



# Online Használati Útmutató

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/**

**DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/**

**DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/**

**MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/**

**MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW**

## Tartalomjegyzék

<b>A készülék használata előtt.....</b>	<b>1</b>
A jelzések áttekintése .....	2
Védjegyek .....	3
Nyílt forráskódú licencek .....	4
Szerzői jog és licenc .....	5
Fontos megjegyzések .....	6
<b>Az Ön készülékének bemutatása.....</b>	<b>7</b>
A készülék használata előtt.....	8
A vezérlőpanel áttekintése .....	9
Az érintőképernyős LCD áttekintése.....	15
Navigálás az LCD érintőképernyőn.....	18
Beállítja a fő kezdőképernyőt.....	20
Beállítási képernyő áttekintése .....	21
Szöveg bevitele a készüléken.....	22
Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows) .....	25
A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows) .....	26
A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac).....	27
Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken .....	29
<b>Papírkezelés .....</b>	<b>30</b>
Papír betöltése .....	31
Tegyen papírt a papírtálcába .....	32
Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír és finom írópapír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásával .....	36
Vastag papír, és címkék betöltése a kézi adagoló nyílásába, és nyomtatás ezen papírokra.....	38
Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából.....	40
Papírbeállítások .....	42
A papírméret és papírtípus módosítása .....	43
A Papír ellenőrzése beállítás módosítása .....	44
Ajánlott nyomathordozó .....	45
Dokumentumok betöltése .....	46
Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF) .....	47
Dokumentumok betöltése a szkennervegre .....	49
Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek .....	50
Speciális papírok használata .....	51
<b>Nyomtatás.....</b>	<b>52</b>
Nyomtatás a számítógépről (Windows) .....	53
Dokumentum nyomtatása (Windows) .....	54
Nyomtatás a papír mindkét oldalára (Windows).....	56
Biztonságos nyomtatás (Windows) .....	59
Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows).....	60
Nyomtatási beállítások (Windows) .....	61
Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows).....	66
A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows).....	68
Nyomtatás a számítógépről (Mac) .....	69

Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából.....	70
E-mail csatolmány nyomtatása .....	72
Nyomtatási beállítások módosítása a kezelőpanel használatával .....	73
Nyomtatási feladat megszakítása .....	74
Tesztoldal nyomtatása.....	75
Univerzális nyomtatás .....	76
Univerzális nyomtatás – Áttekintés .....	77
A készülék regisztrálása univerzális nyomtatáshoz a Web alapú kezelés segítségével.....	78
Az univerzális nyomtatás felhasználóinak hozzárendelése a Microsoft Azure portálon keresztül .....	79
Adjon hozzá olyan nyomtatót a számítógépéhez, amelynél engedélyezve van az univerzális nyomtatás .....	80
Nyomtatás univerzális nyomtatással .....	81
Törölje a készüléke regisztrációját az univerzális nyomtatásról.....	82
<b>Szkennelés.....</b>	<b>83</b>
Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával.....	84
Fényképek és grafikák szkennelése .....	85
Egy vagy több oldal szkennelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba.....	88
Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC) .....	91
A szkennelt adatok mentése e-mail csatolmányként .....	93
Szkennelt adatok küldése e-mail címzettnek .....	95
Szkennelés FTP-re.....	97
Hálózatra szkennelés (Windows) .....	102
A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11).....	109
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból .....	113
Tanúsítványok konfigurálása aláírt PDF-fájlokhoz .....	114
Számítógépről történő szkennelés letiltása.....	116
Szkennelés a számítógépről (Windows).....	117
Szkennelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával .....	118
Szkennelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével .....	119
A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés .....	124
Szkennelés a számítógépről (Mac).....	128
Szkennelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel .....	129
A szkennelési fájlnev beállítása a Webalapú kezelővel .....	130
<b>Másolás .....</b>	<b>131</b>
Másolás a papír egyik oldalára (1 oldalas másolás) .....	132
Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás) .....	135
Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése .....	138
Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével.....	140
Másolatok szortírozása .....	142
Igazolvány másolása.....	144
Másolási opciók.....	146
<b>Fax .....</b>	<b>149</b>
Fax küldése.....	150
Fax küldése .....	151
2 oldalas fax küldése az ADF-ből.....	155
Kézi faxküldés .....	156

Faxküldés a beszélgetés végén .....	157
Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás) .....	158
Fax küldése valós időben .....	161
Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax) .....	163
Fedőlap hozzáadása a faxhoz .....	165
Folyamatban levő faxolás törlése .....	168
Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése .....	169
Fax opciók .....	170
Fax fogadása .....	172
Fogadási mód beállításai .....	173
Memóriába történő fogadás beállításai .....	195
Távoli fax lekérés .....	208
Hangműveletek és faxszámok .....	214
Hangműveletek .....	215
Faxszámok tárolása .....	217
Szám tárcsázása parancsikon használatával .....	221
Szám tárcsázása gyorshívással .....	224
Körfaxolás csoportok beállítása .....	227
Címjegyzékszámok kombinálása .....	234
Telefonos szolgáltatások és külső készülékek .....	236
Hívóazonosító .....	237
Telefonvonal-típus kiválasztása .....	239
Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék) .....	242
Külső és mellékelefonok .....	245
Többvonalas kapcsolatok (PBX) .....	251
Faxjelentések .....	252
Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása .....	253
Faxnapló nyomtatása .....	254
PC-FAX .....	256
PC-FAX Windows rendszerhez .....	257
PC-FAX Mac rendszerhez .....	278
<b>Hálózat .....</b>	<b>279</b>
A támogatott alapvető hálózati funkciók .....	280
A hálózati beállítások konfigurálása .....	281
Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával .....	282
Vezeték nélküli hálózati beállítások .....	283
Vezeték nélküli hálózat használata .....	284
A Wi-Fi Direct® használata .....	304
Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása .....	310
A WLAN-jelentés kinyomtatása .....	311
Hálózati funkciók .....	315
A Web alapú kezelés engedélyezése/letiltása a vezérlőpanel használatával .....	316
A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával .....	317
A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása .....	319
PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával .....	321
Faxolás az internet használatával (I-Fax) .....	322
A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata .....	346

Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával .....	350
Bejövő faxok továbbítása egy hálózati célállomásra .....	354
A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra .....	357
<b>Biztonság .....</b>	<b>358</b>
A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt .....	359
A szükségtelen protokollok letiltása .....	360
Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára .....	361
A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói .....	362
A tanúsítványok létrehozása és telepítése .....	363
Önaláírt tanúsítvány létrehozása .....	364
Tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány telepítése .....	365
A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása .....	369
Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása .....	372
Több tanúsítvány kezelése .....	375
Használjon SSL/TLS-t .....	376
Az SSL/TLS bemutatása .....	377
A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával .....	380
Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával .....	385
Használjon SNMPv3-at .....	387
Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával .....	388
IPsec használata .....	390
Az IPsec bemutatása .....	391
Az IPsec konfigurálása a Web alapú kezelővel .....	392
IPsec címsablon konfigurálása a Web alapú kezelővel .....	394
IPsec sablon konfigurálása a Web alapú kezelővel .....	396
IEEE 802.1x hitelesítés használata .....	406
Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés? .....	407
Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítést vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz Webalapú kezelés (Webböngésző) használatával .....	408
IEEE 802.1x hitelesítési módszerek .....	410
Az Active Directory-hitelesítés használata .....	411
Az Active Directory hitelesítés bemutatása .....	412
Az Active Directory hitelesítés konfigurálása a Web alapú kezelővel .....	413
Bejelentkezés készülék beállításainak a módosításához a készülék kezelőpanelén (Active Directory hitelesítés) .....	415
LDAP-hitelesítés használata .....	416
Bevezetés LDAP hitelesítéshez .....	417
Az LDAP hitelesítés konfigurálása a Web alapú kezelővel .....	418
A készülék beállításainak a készülék kezelőpanelén keresztül történő módosításához bejelentkezés szükséges (LDAP-hitelesítés) .....	420
A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 használata .....	421
A Secure Function Lock 3.0 használata előtt .....	422
A Secure Function Lock 3.0 konfigurálása a Web alapú kezelővel .....	423
Szkennelés a Secure Function Lock 3.0 használatával .....	424
Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz .....	425
A Secure Function Lock 3.0 további funkciói .....	426
Új IC kártya regisztrálása a készülék vezérlőpaneljével .....	427

E-mail biztonságos küldése és fogadása.....	428
E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával .....	429
E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel.....	430
E-mail biztonságos küldése vagy fogadása SSL/TLS használatával.....	431
Nyomatási napló tárolása a hálózaton.....	432
Nyomatási napló tárolása a hálózati áttekintéshez .....	433
A nyomtatási napló hálózati tárolása funkció beállításainak konfigurálása a Web alapú kezelő használatával .....	434
A nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció hibaészlelési beállításainak használata .....	436
A nyomtatási napló hálózati tárolása funkció használata a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatással.....	438
A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről.....	439
A beállítási zár áttekintése .....	440
Globális hálózatérzékelő funkciók használata .....	444
A globális IP-cím felismerésének engedélyezése .....	445
A globális hálózatról érkező kommunikáció blokkolása .....	446
<b>Mobil/Webes csatlakozás .....</b>	<b>447</b>
Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) .....	448
A Brother Web Connect áttekintése .....	449
A Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséggel használható online szolgáltatások.....	451
A Brother Web Connect beállítása .....	453
Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect használatával .....	461
Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével.....	462
Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre.....	464
AirPrint .....	467
AirPrint áttekintés .....	468
Az AirPrint (macOS) használata előtt.....	469
Nyomtatás az AirPrint használatával.....	470
Az AirPrint (macOS) használatával történő szkennelés.....	473
Az AirPrint (macOS) használatával történő faxküldés.....	474
Mopria™ nyomtatási szolgáltatás és Mopria™ szkennelés .....	475
Brother Mobile Connect .....	476
<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>477</b>
Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése.....	478
Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele.....	488
A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek .....	492
Dokumentum-elakadások .....	494
A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el.....	495
A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el .....	496
Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása .....	497
Papírelakadások .....	498
Papírelakadás megszüntetése .....	499
A papír a papírtálcában akadt el .....	500
A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el.....	502
A papír a készülék hátsó részében akadt el.....	503
A papír a készülék belsejében akadt el.....	505
A papír a 2 oldalas tálcában akadt el .....	507

Nyomatási problémák .....	509
A nyomtatási minőség javítása .....	512
Telefon- és faxproblémák .....	518
Tárcsahangészlelés beállítása .....	522
A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához .....	523
Hálózati problémák .....	525
Hibaüzenetek .....	526
A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata (Windows) .....	529
Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait .....	530
Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával .....	531
AirPrint problémák .....	538
Egyéb problémák .....	539
A készülék állapotának ellenőrzése .....	541
Frissítse a készüléke firmware-jét .....	542
A készülék alaphelyzetbe állítása .....	543
Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése .....	545
<b>Szokásos karbantartás .....</b>	<b>547</b>
Tartozékok cseréje .....	548
A festékkazetta cseréje .....	550
A dobegység cseréje .....	553
A dobszámláló alaphelyzetbe állítása .....	555
A készülék tisztítása .....	556
A szkennertisztítás .....	558
Az LCD érintőképernyő tisztítása .....	559
A koronaszál tisztítása .....	560
A dobegység tisztítása .....	562
Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket .....	568
A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése .....	570
Készülék becsomagolása és szállítása .....	571
<b>Készülék beállításai .....</b>	<b>573</b>
Ellenőrizze a készüléke jelszavát .....	574
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről .....	575
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában) .....	576
Általános beállítások .....	577
Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában .....	601
Jelentések nyomtatása .....	604
Beállítási és funkció táblázatok .....	607
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel .....	658
Mi a Web alapú kezelés? .....	659
A Web alapú kezelés elérése .....	661
Bejelentkezési jelszó módosítása a Web alapú kezelés használatával .....	664
Készülék címjegyzékének beállítása a Web alapú kezelő segítségével .....	665
<b>Függelék .....</b>	<b>666</b>
Műszaki adatok .....	667
Kellékanyagok .....	676
Környezetvédelmi és megfelelőségi információk .....	678
Információk az újrahasznosított papírról .....	679

---

■ Kezdőlap > Tartalomjegyzék

Pótalkatrészek elérhetősége .....	680
Vegyí anyagok (EU REACH) .....	681
Brother Sűgő és űgyféliszolgalat .....	682




## A készülék használata előtt

- [A jelzések áttekintése](#)
- [Védjegyek](#)
- [Nyílt forráskódú licencek](#)
- [Szerzői jog és licenc](#)
- [Fontos megjegyzések](#)

## A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 <b>FIGYELEM</b>	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 <b>VIGYÁZAT</b>	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
<b>FONTOS</b>	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
<b>MEGJEGYZÉS</b>	A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
	A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.
	A Forró felület ikonja arra figyelmeztet, hogy ne érintse meg a készülék forró részeit.
	A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.
<b>Félkövér</b>	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

## Védjegyek

Az Apple, az App Store, az AirPrint, az AirPrint logó, a Mac, a macOS, az iPadOS, az iPad, az iPhone, az iPod touch és a Safari az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A Nuance és a PaperPort a Nuance Communications Inc., illetve leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe®, a Reader®, a PostScript és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™, a WPA3™, a Wi-Fi CERTIFIED és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Android, a Google Drive és a Google Play a Google LLC védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mopria™ és a Mopria™ logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és/vagy védjegye, illetve szolgáltatásneve az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos.

Az EVERNOTE az Evernote Corporation védjegye, felhasználása licencmegállapodás alapján történt.

A Bluetooth® szóvédjegye a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek használatára a Brother Industries, Ltd. licencszerződéssel rendelkezik. Az itt használt többi védjegy és terméknév a vonatkozó tulajdonosoké.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

### Szoftvervédjegyek

FlashFX® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

FlashFX® Pro™ a Datalight, Inc. védjegye.

FlashFX® Tera™ a Datalight, Inc. védjegye.

Reliance™ a Datalight, Inc. védjegye.

Reliance Nitro™ a Datalight, Inc. védjegye.

Datalight® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

**A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.**



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

## Nyílt forráskódú licencek

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

Az adott modellre vonatkozó nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések és a szerzői jogokra vonatkozó információk a modell **Kézikönyvek** oldalán tekinthetők meg, itt: [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)
-

## Szerzői jog és licenc

©2023 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

Ez a termék a ZUKEN ELMIC, Inc. által kifejlesztett „KASAGO TCP/IP” szoftvert tartalmazza.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Minden jog fenntartva.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)
-

## Fontos megjegyzések

- Brother meghajtó- és szoftverfrissítések keresése [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).
- A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket itt: [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezeték nélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- Nem minden típus kapható az összes országban.
- Mielőtt a gépét másnak adná, kicserélné vagy megsemmisítené, erősen javasoljuk, hogy állítsa vissza a beállításokat gyári alap beállításra, hogy eltávolítson minden személyes adatot.
- A Windows 10 ebben a dokumentumban a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education és a Windows 10 Enterprise verziókat jelenti.
- A Windows 11 ebben a dokumentumban a Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education és a Windows 11 Enterprise verziókat jelenti.
- Ebben az útmutatóban az MFC-L2800DW/MFC-L2860DW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- Ebben az útmutatóban az MFC-L2860DW illusztrációi használatosak, ha másképp nincs megadva.
- A Használati útmutató képernyőképei és képei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ha nincs erre vonatkozó külön jelzés, a jelen kézikönyvben szereplő képernyők a Windows 10 rendszerből származnak. A számítógépén megjelenő képernyők a használt operációs rendszertől függően ezektől eltérhetnek.
- Jelen dokumentum tartalma és a termékek specifikációi előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- Nem minden funkció érhető el az exportkorlátozás alá eső országokban.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

## Az Ön készülékének bemutatása

- A készülék használata előtt
- A vezérlőpanel áttekintése
- Az érintőképernyős LCD áttekintése
- Navigálás az LCD érintőképernyőn
- Beállítja a fő kezdőképernyőt
- Beállítási képernyő áttekintése
- Szöveg bevitele a készüléken
- Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows)
- A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac)
- Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken

## A készülék használata előtt

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a készülékhez szükséges megfelelő szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfész kábel biztosan csatlakozik-e.

### Tűzfal (Windows)

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, beolvasni vagy PC-FAX faxolást végezni, előfordulhat, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. Ha Windows tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és az illesztőprogramot a CD-ről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak Használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)



## A vezérlőpanel áttekintése


A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

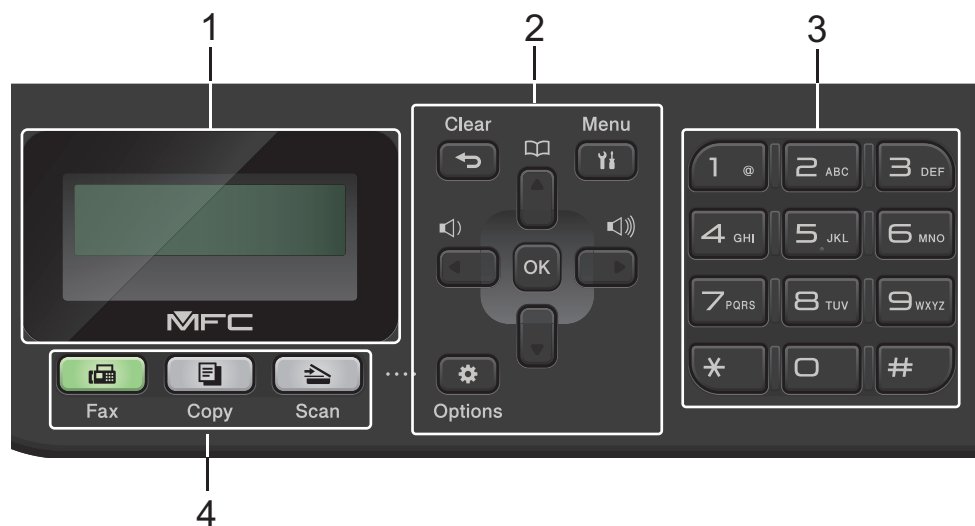

#### 1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)


A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Amikor a készülék Fax üzemmódban van, az LCD kijelzőn a következő felirat látható:

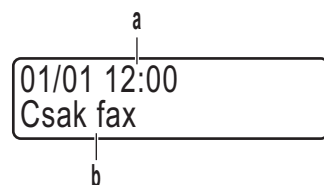

- a. Dátum és idő
- b. Fogadási üzemmód

A **Copy (Másolás)** gomb megnyomásakor az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

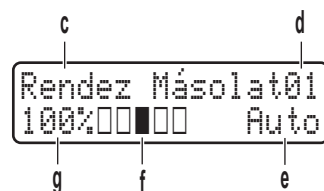

- c. Másolat típusa
- d. Másolatok száma
- e. Minőség
- f. Kontraszt
- g. Nagyítás

## 2. Menügombok

### Clear (Törlés)

A gombbal törölheti a begépelt adatokat vagy visszavonhatja a jelenlegi beállítást.

### Menu (Menü)

Nyomja meg, hogy elérje a menüt a készüléke beállításainak programozásához.

### OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.


### ◀ vagy ▶

A gomb megnyomásával vissza vagy előre lépkedhet a menüpontok között.

### ▲ vagy ▼

- A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.
- A gomb megnyomásával módosíthatja a Fax mód felbontását.



A(z)  gomb megnyomásával elérheti a gyorstárca-számokat.

### Options (Opciók)

Nyomja meg a faxolás, beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

## 3. Tárcsázó

- Segítségével fax- és telefonszámokat tárcsázhat.
- Billentyűzetként használva szöveget és karaktereket gépelhet be.

## 4. Módválasztási gombok

### Fax


A gomb megnyomásával Fax módba állítja a készüléket.

### Copy (Másolás)

A gomb megnyomásával Másolás módba állítja a készüléket.

### Scan (Szkennel)

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

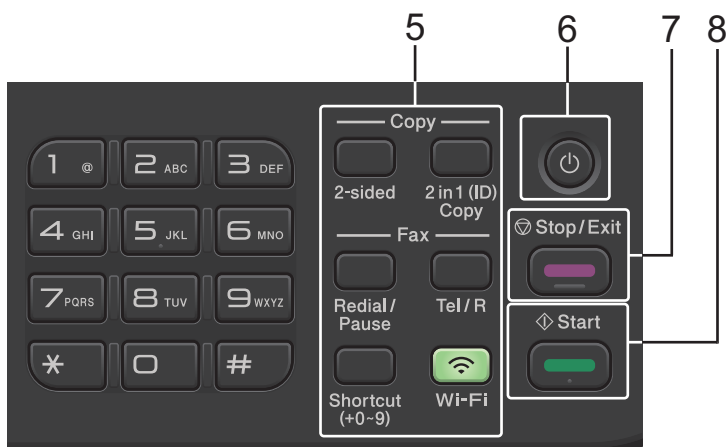

## 5. Funkciógombok

### Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)

Nyomja meg az utolsó hívott szám újratárcsázásához. Ez a gomb egy szünetet is beszur a gyorstárca-szó számok programozásakor vagy egy szám manuális tárcsázásakor.

## Tel/R

A **Tel/R** billentyű megnyomásával lehet telefonbeszélgetést folytatni, miután felvette a külső telefonkagylót az F/T gyors kettős csengetés folyamán.

Alközpont (PBX) való csatlakozás esetén ezt a gombot arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, visszahívja a kezelőt, vagy átkapcsolja a hívást másik mellékre.

## Wi-Fi (vezeték nélküli modellek esetén)

Tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a **Wi-Fi** jelzőfény világít, a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **Wi-Fi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

## Resolution (Felbontás) (csak bizonyos modellek esetén)

Nyomja meg a Faxfelbontás módosításához.

## 2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.

## 2-sided (Kétoldalas)



Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.

## Shortcut (Parancsikon) Gomb

Tároljon és hívjon elő akár tíz fax- és telefonszámot.

A tárolt fax- és telefonszám parancsikonok eléréséhez tartsa lenyomva a(z) **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd a tárcsázó használatával nyomja meg azt a parancsikon-számot, amelyet a fax-, illetve telefonszámhoz rendelt.

## 6. Be-/kikapcsoló


- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható. Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.

## 7. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

## 8. Start


- Nyomja meg faxok küldéséhez.
- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.

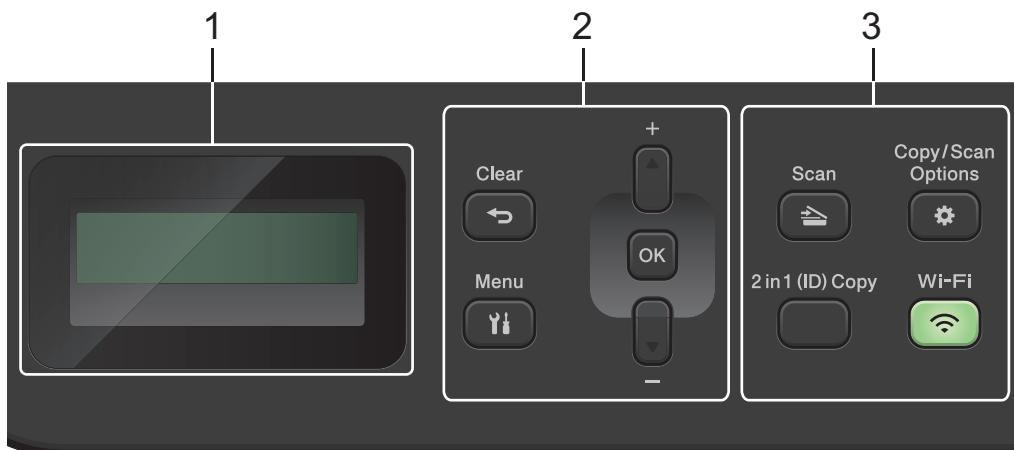

### 1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Ha a készülék Készenléti módban vagy Másolási módban van, az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

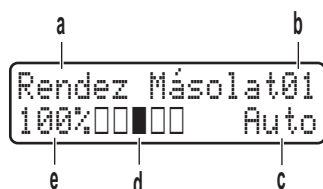

- a. Másolat típusa
- b. Másolatok száma
- c. Minőség
- d. Kontraszt
- e. Nagyítás

### 2. Menügombok

#### Menu (Menü)

Nyomja meg a készülék „Beállítások” menüjének eléréséhez.

#### Clear (Törlés)

- Nyomja meg begépett adatok törléséhez.
- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.

#### OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

#### ▲ vagy ▼

A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.

### 3. Funkciógombok

#### Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)

Nyomja meg a beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

#### Wi-Fi (vezeték nélküli modellek esetén)

Tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a **Wi-Fi** jelzőfény világít, a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **Wi-Fi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

## Scan (Szkennel)


A gomb megnyomásával Szkenelési módba állítja a készüléket.

## 2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.

## 2-sided (Kétoldalas) (csak bizonyos modellek esetén)

Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.

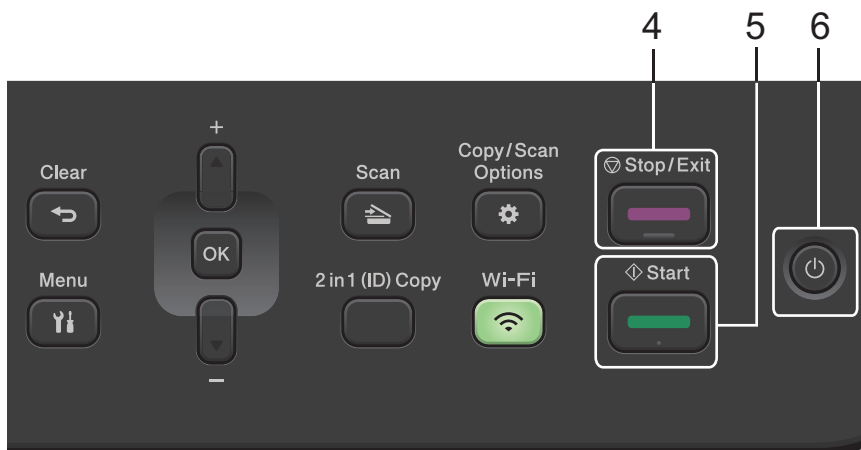



### 4. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.


### 5. Start

- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.

### 6. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

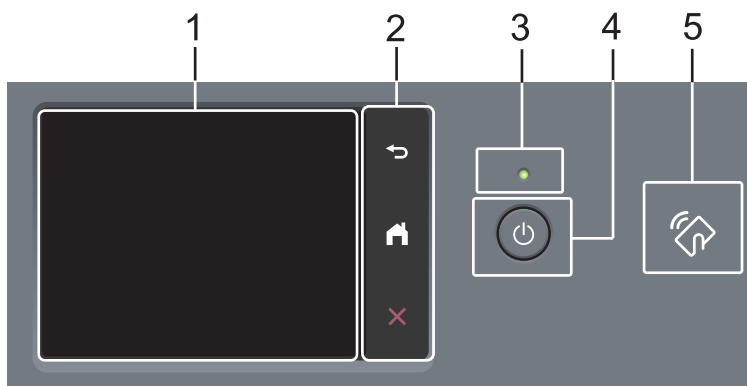

### 1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

### 2. Érintőpanel



Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.

---

## (Kezdőképernyő)

Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



## (Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához.

### 3. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

### 4. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a(z)  gomb nyomva tartásával. Az LCD-érintőképernyőn a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható. Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.

### 5. Rövid hatótávú kommunikáció (NFC) (MFC-L2922DW)

Adott esetben a kártyahitelesítést úgy használhatja, hogy hozzáérinti az integrált áramköri lapot tartalmazó kártyát (IC-kártya) a készülék NFC-szimbólumához.

## Kapcsolódó tájékoztatás


- [Az Ön készülékének bemutatása](#)
-

## Az érintőképernyős LCD áttekintése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha egy kezdőképernyő látható, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a további kezdőképernyők megjelenítéséhez. Amikor a készülék tétlen, a Kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.



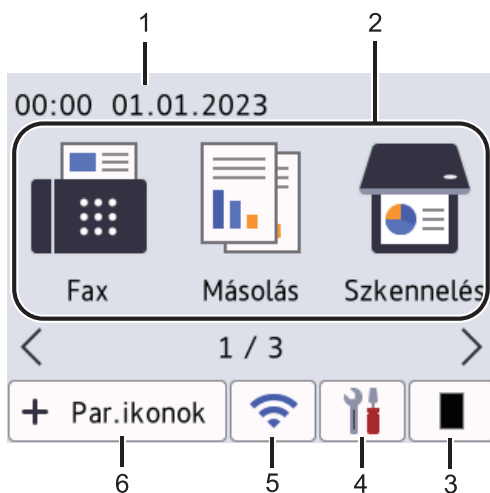




A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.



### 1. Dátum és idő


Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

### 2. Módok


-  **[Fax]**  
Nyomja meg a Fax módba való belépéshez.
-  **[Másolás]**  
Nyomja meg a Másolás módba való belépéshez.
-  **[Szkennelés]**  
Nyomja meg a Szkennelés módba való belépéshez.
-  **[Bizt. nyomt.]**  
Nyomja meg a Biztonságos nyomtatás lehetőség eléréséhez.
-  **[Web]**  
Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.
-  **[Alkalmaz.]**  
Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.
-  **[2 az 1-ben ig. más.]**  
Nyomja meg a 2 az 1-ben (igazolvány) másolás eléréséhez.

### 3. Festék

Megjeleníti a festékkazetta hátralévő élettartamát. Nyomja meg a Festék menü megnyitásához.

4.  [Beállít.]

Nyomja meg a Beállítások menü megnyitásához.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy zár  ikon jelenik meg az LCD-n. A beállítások használatához fel kell oldani a készülék zárolását.

5. 

**(Vezeték nélküli állapot vezeték nélküli modelleknél)**

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor minden Kezdőképernyőn egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel aktuális erősségét.




6.  Par.ikonok [Par. ikonok]

A megnyomásával létrehozhat parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás és a Web Connect használata.



Három parancsikonfűl áll rendelkezésre, melyek mindegyikén hat parancsikon lehet. Összesen 18 parancsikon használható.

**Tárolt fax(ok)**

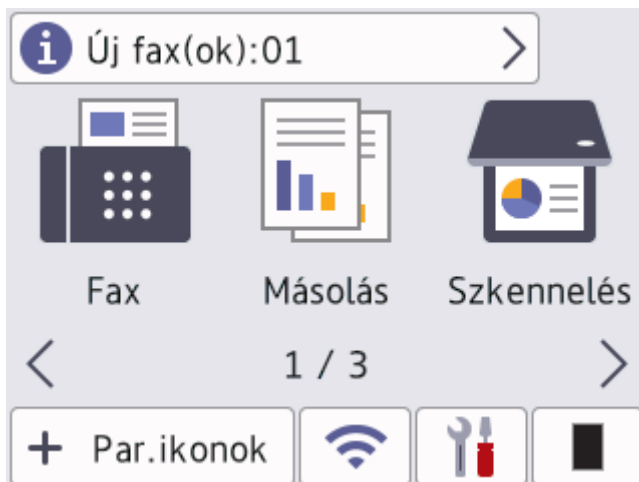




A memóriában tárolt fogadott faxok száma megjelenik a képernyő tetején.

A faxok kinyomtatásához nyomja meg az  gombot, majd nyomja meg az [Igen] gombot.

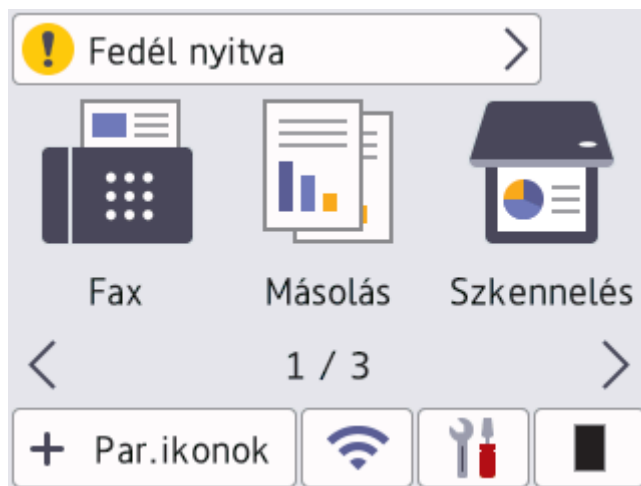

## Figyelmeztetőikon



A  figyelmeztető ikon minden hiba- vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg az üzenet területét a megtekintéséhez, majd nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

## MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. betűtípusát használja.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

## Navigálás az LCD érintőképernyőn

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD kijelzőre. Az összes opció megjelenítéséhez és eléréséhez nyomja meg a(z) ◀▶ vagy ▲▼ gombot az LCD kijelzőn a végiggörgetésükhöz.


A következő lépések elmagyarázzák, hogyan navigálhat keresztül, módosítva egy készülékbeállítást. Ebben a példában az LCD háttérvilágításának beállítását [Világos] értékről [Közép] értékre módosítja.


### FONTOS

NE nyomja meg az LCD kijelzőt éles tárggyal, például tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.


### MEGJEGYZÉS

NE érintse meg az LCD kijelzőt közvetlenül a tápkábel bedugása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.


1. Nyomja meg a(z)  ([Beállít.]) gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Minden beáll.] gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ált. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) [Ált. beáll.] gombot.

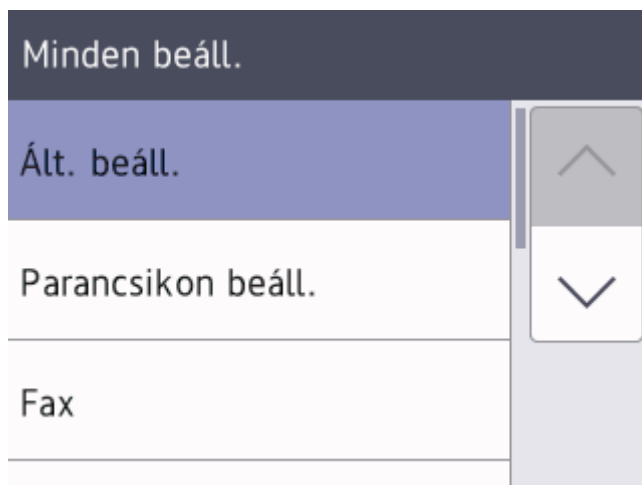


4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az [LCD beállítások] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [LCD beállítások] gombot.

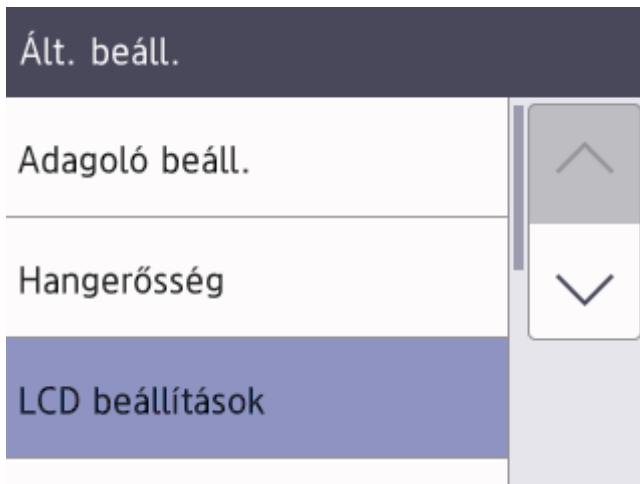


5. Nyomja meg a(z) [Hátsóvilágítás] gombot.

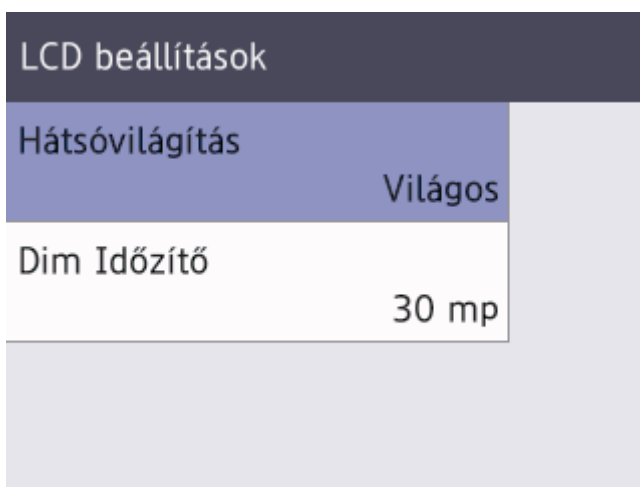

6. Nyomja meg a(z) [Közép] gombot.

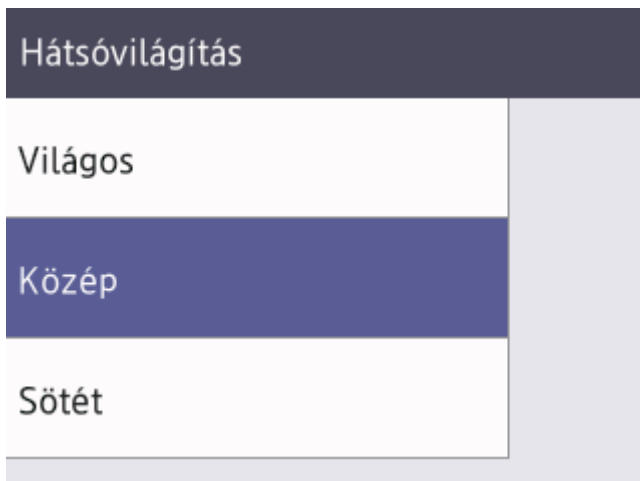

7. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás



- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

## Beállítja a fő kezdőképernyőt

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Módosíthatja az LCD kijelző beállítását úgy, hogy egy adott kezdőképernyőt vagy parancsikon képernyőt jelenítsen meg.

Amikor a készülék tétlen, vagy megnyomja a(z)  ikont, az érintőképernyő visszaáll a beállított képernyőre.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Képernyő-beál.] > [Kezdőképernyő] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a képernyőbeállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt beállítást.
3. Nyomja meg a  gombot.

Az LCD-n megjelenik a kiválasztott képernyő. Szükség szerint módosíthatja ezt a főképernyőt.




### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

## Beállítási képernyő áttekintése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nyomja meg a  gombot a készülék aktuális állapotának megjelenítéséhez az LCD-n.

A Beállítások menüvel érheti el a készülék beállításait.

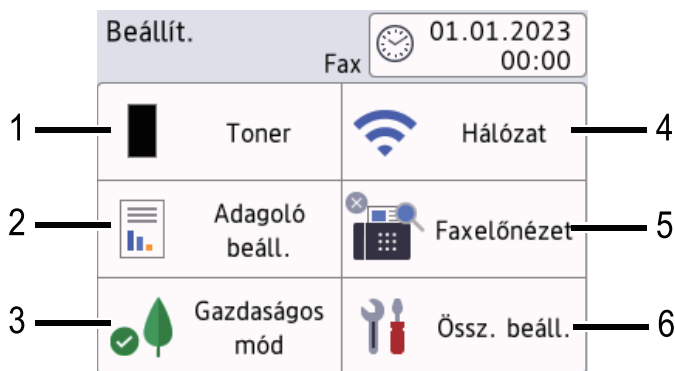

### 1. Festék

- Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát.
- Nyomja meg a(z) [Toner] menü eléréséhez.

### 2. Adagoló beállítása

Nyomja meg a papírméret és a papírtípus beállításainak módosításához.

### 3. Eco mód

Nyomja meg a [Gazdaságos mód] menübe történő belépéshez.

### 4. Hálózat

- Nyomja meg hálózati kapcsolat beállításához.
- Egy négyfokozatú szintjelző mutatja a képernyőn a vezeték nélküli jel aktuális erősségét, ha vezeték nélküli kapcsolatot használ.

### 5. Fax előnézet vagy Wi-Fi Direct

- Fax előnézet (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)  
Nyomja meg a [Faxelőnézet] menübe történő belépéshez.
- Wi-Fi Direct (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)  
Nyomja meg Wi-Fi Direct® hálózati kapcsolat beállításához.

### 6. Összes beállítás

Nyomja meg a készülék összes beállítását tartalmazó menü megnyitásához.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

## Szöveg bevitele a készüléken

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN  
>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

Amikor szöveget kell beírni, gépeljen be karaktereket a készülékén. A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

- Tartsa lenyomva vagy nyomja meg többször a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy karakter kijelöléséhez ebből a listából: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}~
- Nyomja meg az **OK** gombot, amikor a kívánt karakter vagy szimbólum megjelent, majd adja meg a következő karaktert.
- Nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot a helytelenül megadott karakterek törléséhez.

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Amikor szöveget kell beírni, gépeljen be karaktereket a készülékén. A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

A 0, # és \* gombokat speciális karakterekhez használják.

(Cirill betűk esetén) A # és \* gombokat speciális karakterekhez használják.

- A kívánt karakter eléréséhez annyiszor nyomja meg a tárcsázó megfelelő gombját, amennyi a referenciatáblázatban látható.

Gomb	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatször	Hétszer	Nyolcszor	Kilencszer
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

#### (Cirill betűk esetén)

Nyomja meg a gombot	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatször	Hétszer	Nyolcszor	Kilencszer	Tízször	Tizenegyszer	Tizenkétyszer	Tizenháromszor
2	A	B	C	a	b	c	A	Б	В	Г	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	Д	E	Ё	Ж	3	D	E

Nyomja meg a gombot	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyyszer	Ötször	Hatszor	Hétszer	Nyolcszor	Kilencszer	Tízszer	Tizenegyszer	Tizenkétszer	Tizenháromszor
4	G	H	I	g	h	i	3	И	Й	К	4	Г	Н
5	J	K	L	j	k	l	Л	М	Н	О	5	Ж	К
6	M	N	O	m	n	o	П	Р	С	Т	6	М	Н
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	У	Ф	Х	Ц	7
8	T	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8	Т
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Szóköz beillesztése

Szóköz beillesztése faxszámba: nyomja meg a ► gombot egyszer a számok között. Ha egy névben kíván szóközt elhelyezni, akkor kétszer nyomja meg a ► gombot a karakterek között.

- Javítás

Ha egy karaktert helytelenül adott meg, és azt módosítani akarja, nyomja meg a(z) ◀ vagy ► gombot a kurzornak a helytelen karakterhez történő áthelyezésére, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

- Betűk ismétlése

Olyan betű megadásához, amely ugyanazon a gombon található, mint az előző betű, nyomja meg a(z) ► gombot a kurzor jobbra mozgatásához, mielőtt újból megnyomja a gombot.


- Speciális szimbólumok és karakterek



Nyomja meg a \*, # vagy 0 gombot, majd a(z) ◀ vagy a(z) ► gombot a kurzor kívánt karakterre vagy szimbólumra mozgatásához. Nyomja meg az **OK** gombot a kijelöléséhez. A tárcsázó gombjain elérhető szimbólumok és karakterek a táblázatban láthatók.

Nyomja meg a * gombot	(szóköz)! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
Nyomja meg a # gombot	: ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ '   { }
Nyomja meg a 0 gombot (Cirill betűk esetén nem áll rendelkezésre)	Á É Í Ö Ó Ő Ü Ú 0

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

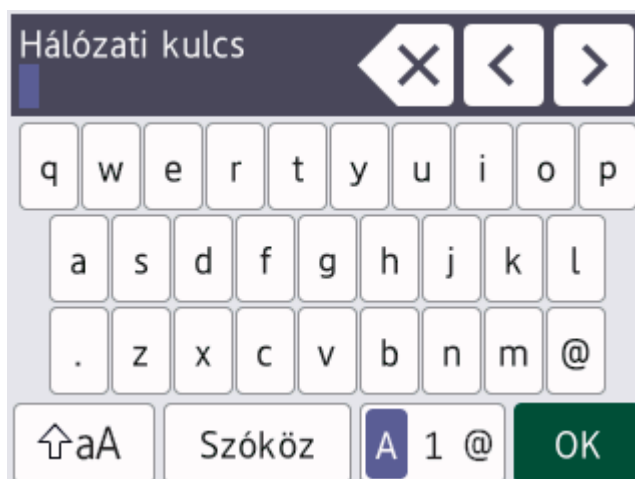- Amikor szöveget kell bevinnie a készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- Az elérhető karakterek az országtól függően változhatnak.
- A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.






- 
- A  megnyomásával válthat a betűk, a számok és a speciális karakterek beviteli módjai között.
  - A kis- és nagybetű között a  gomb megnyomásával válthat.
  - A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

#### **Szököz beillesztése**

- Szököz beírásához nyomja meg a [Szököz] gombot.

#### **Javítás**

- Ha egy karaktert helytelenül adott meg, és azt módosítani akarja, nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak a helytelen karakterhez történő áthelyezésére, és nyomja meg a(z)  gombot. Adja meg a megfelelő karaktert.
- Egy karakter beírásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kurzor megfelelő helyre való mozgatásához, majd írja be a karaktert.
- Nyomja meg a  gombot minden törölni kívánt karakterhez, vagy tartsa lenyomva a  gombot az összes karakter törléséhez.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával](#)
  - [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
  - [Az állomásazonosító beállítása](#)
  - [A Beállítási zár jelszavának beállítása](#)
  - [Regisztráljon egy felhasználói fiókot a Brother készülékén a Brother Web Connect számára](#)
  - [Letöltés és nyomtatás a webszolgáltatások használatával](#)
-



## Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows)

**Brother Utilities** egy alkalmazásindító, amely kényelmes hozzáférést biztosít a számítógépre telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- (Windows 11)

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- (Windows 10)

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a készüléket.

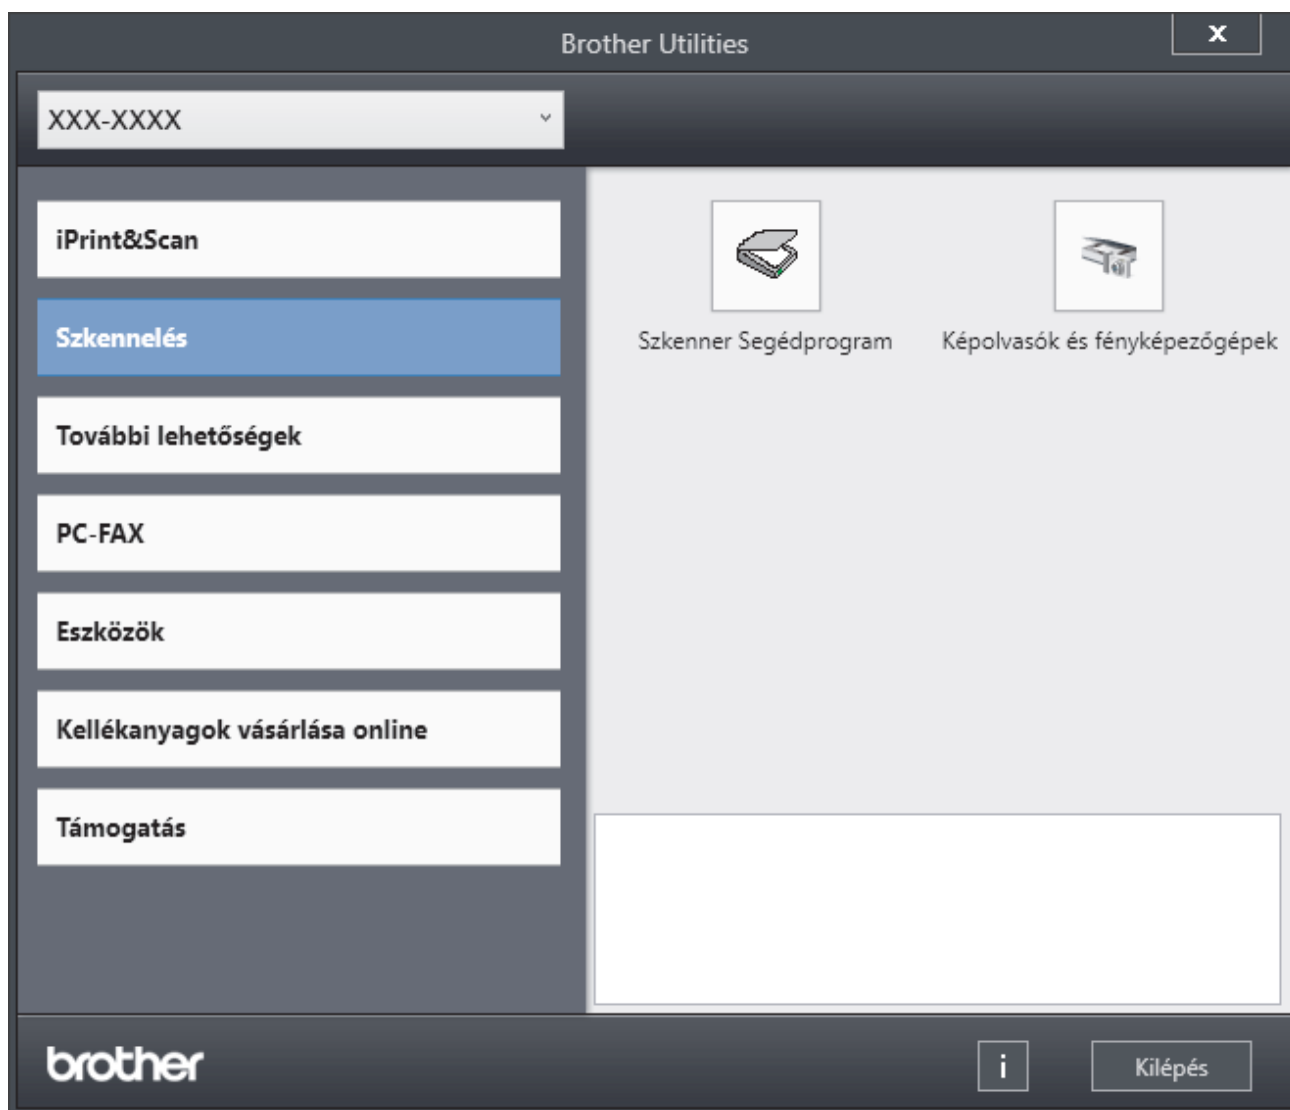

3. Válassza ki a kívánt opciót.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)
  - [A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows\)](#)

## A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 11

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a modellt a legördülő listából (ha még nincs kiválasztva).

3. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára.

- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon látható, válassza ki, majd kattintson a **Ellenőrzés most** > **Ellenőrizze a szoftver frissítéseit** > **Frissítés** lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon nem látható, lépjen a következő lépésre.

4. Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre a **Eszközök Brother Utilities** szakaszában.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Belépés a Brother Utilities funkcióba \(Windows\)](#)

## A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac)

Ha szeretne a számítógépéről nyomtatni és beolvasni, használja a Windows és Mac operációs rendszerekhez optimalizált Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Ez a funkció nem érhető el olyan országokban, amelyek vonatkozó exportszabályok hatálya alá esnek.
  - **A legújabb verzió letöltéséhez:**
    - Windows esetén:  
Lépjen a modellje **Letöltések** oldalára itt: [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads), majd töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
    - Mac esetén: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)  
Töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Apple App Store-ból.
- Ha megjelenítésre kerül, akkor telepítse a készülék használatához szükséges illesztőprogramot és szoftvert. Töltsse le a készüléke legfrissebb illesztőprogramját és szoftverét a modellje **Letöltések** oldaláról, itt: [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.


- Windows

Kattintson duplán az  (Brother iPrint&Scan) ikonra

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

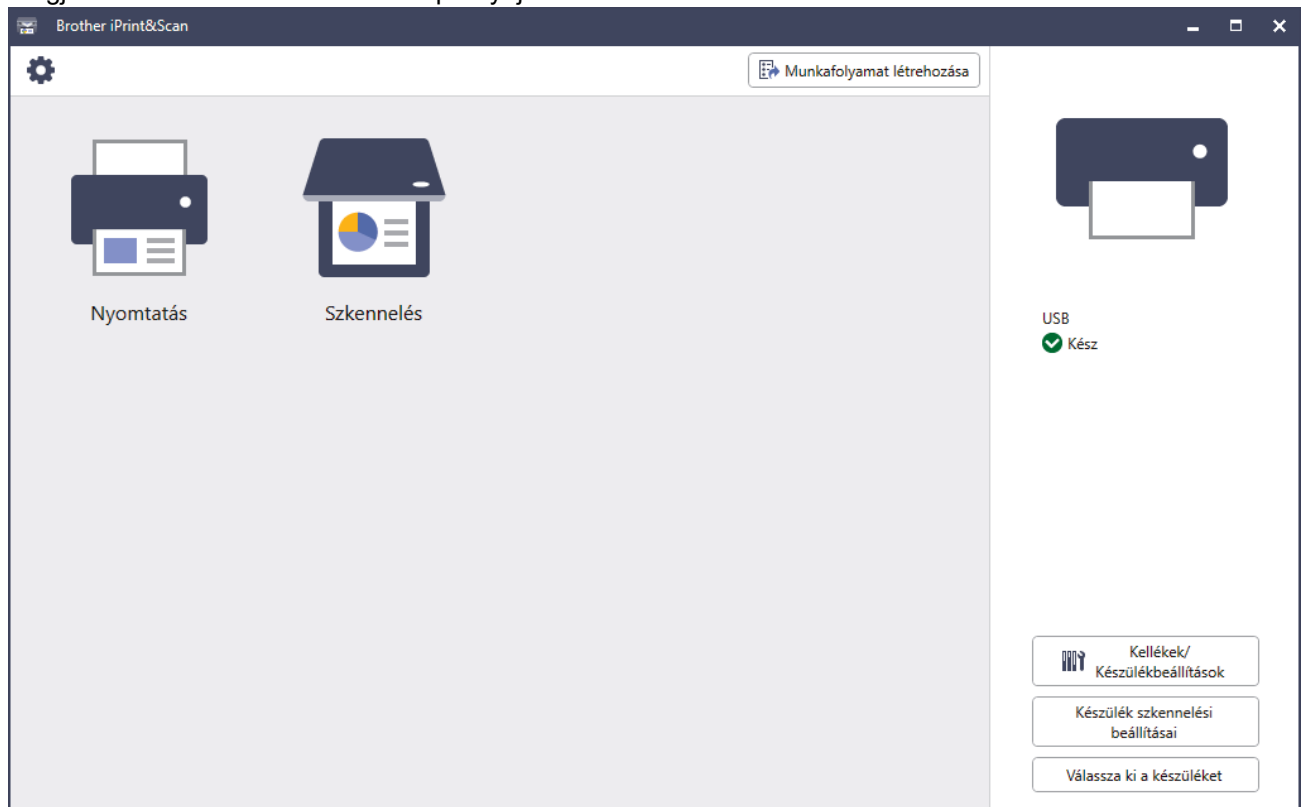

A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.



## Kapcsolódó tájékoztatás


- Az Ön készülékének bemutatása

### **Kapcsolódó témák:**

- Brother Mobile Connect
- Szkennelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával
- A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból

## Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken

A Bemeneti/Kimeneti portok a készülék elején és hátulján találhatóak.

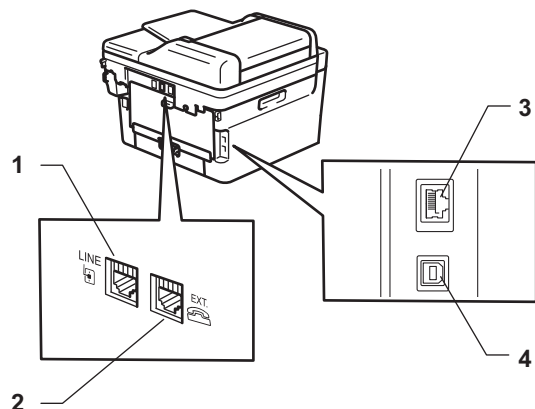

1. LINE-aljzat(MFC-modellek esetén)
2. EXT-aljzat(MFC-modellek esetén)
3. 10BASE-T / 100BASE-TX port (Hálózati modellek esetén)
4. USB-csatlakozó

Az USB vagy hálózat kábel csatlakoztatása esetén kövesse a szoftver/meghajtó telepítőjének utasításait.

A készülék működtetéséhez szükséges illesztőprogram és szoftver telepítéséhez lépjen a modellje **Letöltések** oldalára a [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) weboldalon.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

## Papírkezelés

- [Papír betöltése](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)
- [Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek](#)
- [Speciális papírok használata](#)


## Papír betöltése

- Tegyen papírt a papírtálcába
- Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír és finom írópapír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásával
- Vastag papír, és címkék betöltése a kézi adagoló nyílásába, és nyomtatás ezen papírokra
- Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából


## Tegyen papírt a papírtálcába

- Ha a Papír ellenőrzése beállítás be van kapcsolva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet.
- Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

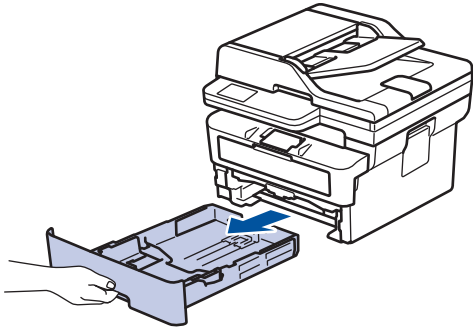

2. Nyomja meg és csúsztassa a papírvezetőket a papír széleihez.  
A papírvezetők csúsztatásához nyomja le a zöld kioldókarokat.

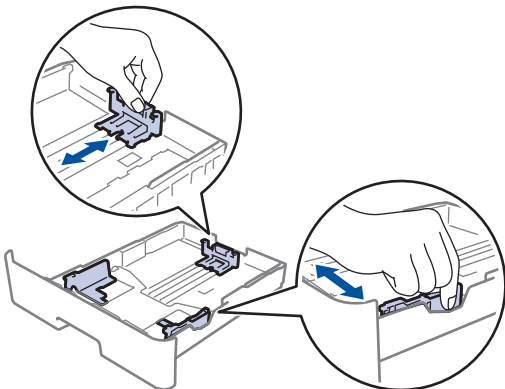

3. Legyezze át alaposan a papírköteget.
4. Töltsön papírt a papírtálcába, *nyomtatandó oldalukkal lefelé*.
5. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).  
A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.

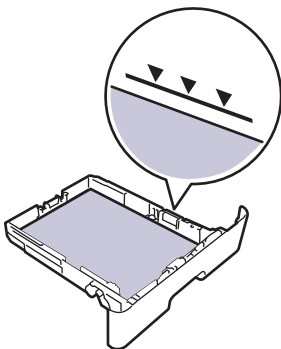


6. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.



---

7. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a kimeneti papírtálcából.

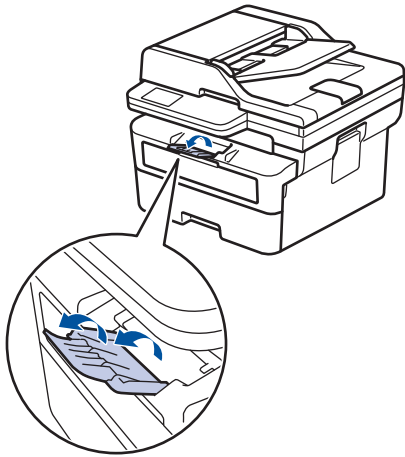

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír betöltése
    - Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott papírra történjen a papírtálcáról
-

## Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott papírra történjen a papírtálcáról

Amikor előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.



- NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.
- Ha a nyomtatási pozíció nem illeszkedik az előre nyomtatott elemekhez, a nyomtatási pozíció a papírtálcán nyomtatási pozíciójának beállításával módosítható.
- Bizonyos előnyomtatott papírokon a nyomtatás módjától és a tintától függően foltnyomatok jelenhetnek meg.

### Tájéltás

	1 oldalas nyomtatáshoz <ul style="list-style-type: none"><li>• nyomtatandó oldal lefelé</li><li>• felső él a papírtálcáé eleje felé</li></ul>
	Automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz (kötés a hosszú élen) <ul style="list-style-type: none"><li>• nyomtatandó oldal felfelé</li><li>• alsó él a papírtálcáé eleje felé</li></ul>


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
  - a. Válassza ki a(z) [Nyomtató] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - b. Válassza ki a(z) [Kétoldalas] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - c. Válassza ki a(z) [Egy kép] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - d. Válassza ki a [2 old. adagolás] lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.

---

2. Nyomja meg a  gombot.




### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Tegyén papírt a papírtálcába](#)
-


## Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír és finom írópapír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásával

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.


1. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a lefelé fordított kimeneti papírtálcából.

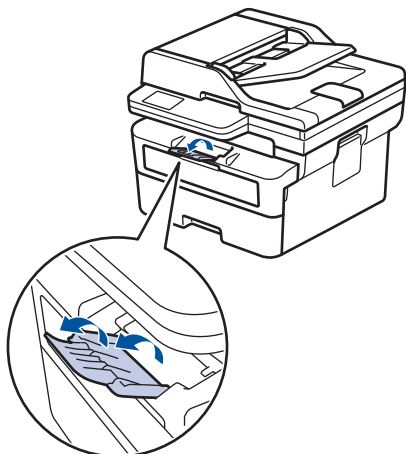


2. Nyissa ki a kézi adagoló fedőlapját.

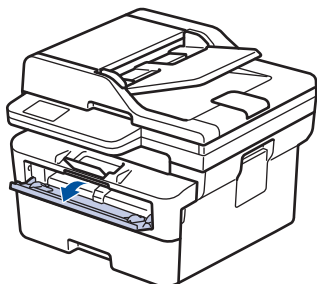

3. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

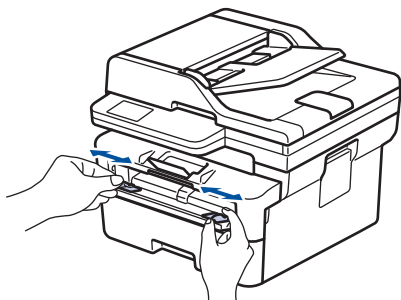


4. Mind a két kezét használva helyezzen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba, amíg az elülső éle el nem éri a papíradagoló görgőt. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

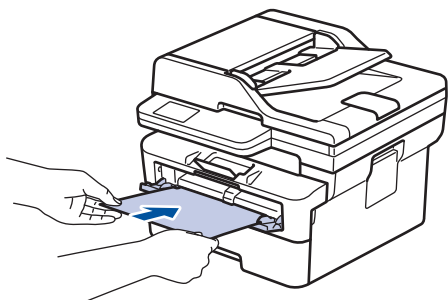




- A kézi adagolónyílásba a nyomtatási oldallal *fel/felé* töltsé be a papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.
- Kis nyomtatási tálcából való eltávolításához mindkét kezével emelje fel a szkennert fedelét.

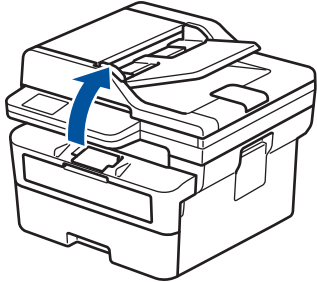

- Használhatja a készüléket akkor is, amikor a szkennert fedőlapja fel van emelve. A szkennert lecsukásához óvatosan nyomja le azt mindkét kezével.

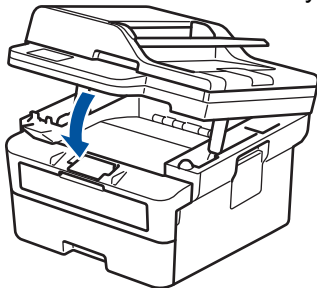

5. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

6. Miután a nyomtatott oldal kijön a készülékből, töltsé be a következő lapot a kézi adagolónyílásba. Ezt ismétélje meg minden nyomtatandó oldal esetében.




## Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papír betöltése](#)

## Vastag papír, és címkék betöltése a kézi adagoló nyílásába, és nyomtatás ezen papírokra


Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

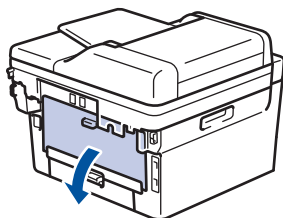


 A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tölt a kézi adagoló nyílásba.


2. A készülék elején nyissa ki a kézi adagoló fedelét.

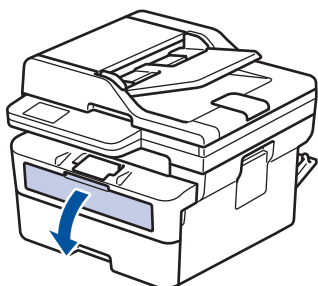

3. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

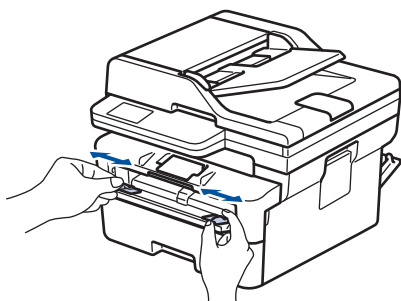

4. Mind a két kezét használva helyezzen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba, amíg az elülső éle el nem éri a papíradagoló görgőt. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

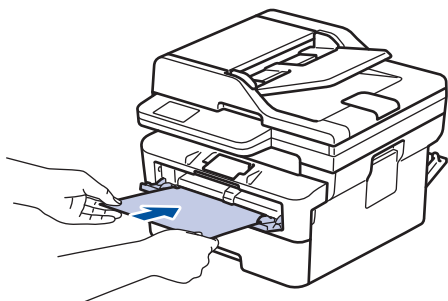



- A kézi adagolónyílásba a nyomtatási oldallal *felfelé* töltsse be a papírt.
- Húzza ki teljesen a papírt, ha a kézi adagolónyílásba újra be kívánja tölteni.
- Ne tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi lapadagoló nyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.

5. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

6. Miután a nyomtatott oldal kijön a készülék hátuljából, töltsse be a következő lapot a kézi adagolónyílásba. Ezt ismételje meg minden nyomtatandó oldal esetében.
7. Ha végzett, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



## Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papír betöltése](#)

## Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából

Adagolás előtt nyomja le a borítékok éleit és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.


Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

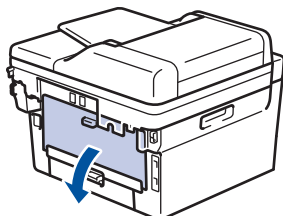


A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tölt a kézi adagoló nyílásba.


2. Az ábra szerint nyomja le a két zöld kart a bal és a jobb oldalon.

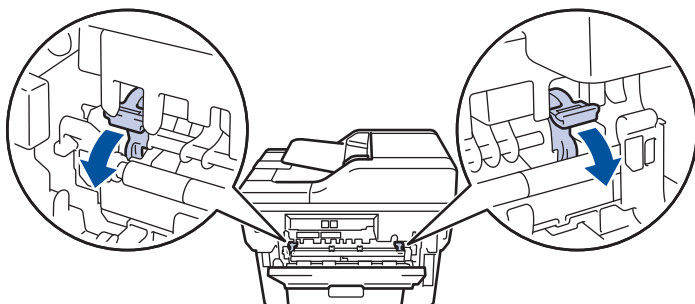

3. A készülék elején nyissa ki a kézi adagoló fedelét.

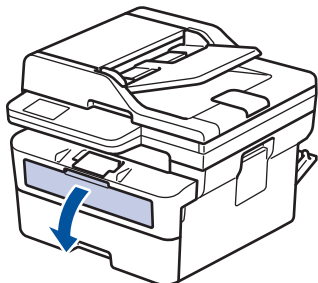


4. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

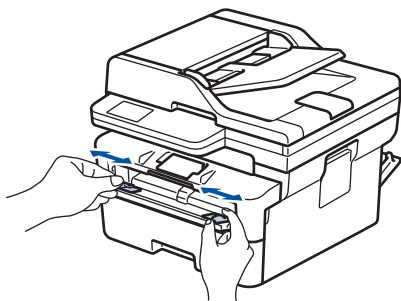



5. Mindkét kezével toljon egy borítékot a kézi adagolónyílásába addig, amíg a felső szél a papíradagoló hengerekhez nem ér. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

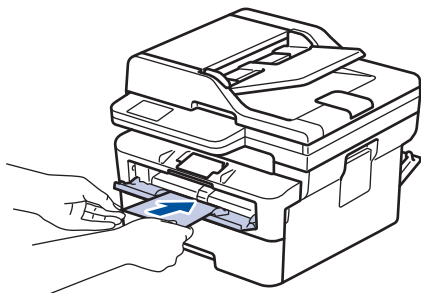

- Töltse be a borítékot a nyomtatási oldallal *felfelé* a kézi adagolónyílásba.
- Húzza ki teljesen a borítékot, ha a kézi adagolónyílásba újra be kívánja tölteni.
- Ne tegyen egyszerre egynél több borítékot a kézi adagolónyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a boríték egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagolónyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a boríték adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.

6. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédablakban.

Beállítások	Borítékok beállításai
Papírméret	Com-10 DL C5 Monarch
Médiatípus	Borítékok Vastag Borítékok Vékony Borítékok

7. Miután a nyomtatott boríték kijön a készülékből, helyezze be a következő borítékot. Ezt ismételje meg minden nyomtatni kívánt boríték esetén.
8. Amikor befejezte a nyomtatást, állítsa vissza eredeti pozíciójába a korábbi lépésben beállított két zöld kart.
9. Ha végzett, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Nyomtatás](#)

## **Papírbeállítások**

- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [A Papír ellenőrzése beállítás módosítása](#)

## A papírméret és papírtípus módosítása

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, akkor módosítani kell a papírméret- és papírtípus-beállításokat az LCD-n is.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Tálcabeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Papír típus] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [Vékony papír], a(z) [Sima Papír], a(z) [Vastag papír] vagy a(z) [Újrahaszn. papír] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Papírméret] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a kívánt opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg: **OK**.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás] > [Papír típus] gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a papírtípus opcióinak megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.



A papírtálca az adott modelltől függően eltérő lehet.

3. Nyomja meg az [Papírméret] gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a papírméret opcióinak megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
5. Nyomja meg a  gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Papírbeállítások](#)

## A Papír ellenőrzése beállítás módosítása

Amikor megjelenik a Papír ellenőrzése beállítás be van kapcsolva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet.

Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Tálcabeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Ell. a papírt] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás] > [Ell. a papírt] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

## Ajánlott nyomathordozó

A legjobb minőség érdekében a táblázatban meghatározott papír használatát javasoljuk.

Papírtípus	Márka
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>
	Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Újrahasznosított papír	Steinbeis Evolution White 80 g/m <sup>2</sup>
Címkék	Avery L7163 címke lézernyomtatóhoz
Borítékok	Antalis River sorozat (DL)



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

## Dokumentumok betöltése

- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennervegre](#)

## Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A többoldalas, normál méretű dokumentumok másolásához vagy szkenneléséhez használja az ADF-et.

- Az ADF a következő lapokat tudja tárolni, amelyeket egyesével adagol:  
max. 50 lap
- Használjon normál, 80 g/m<sup>2</sup> papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak-e.


### FONTOS

- NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennerrúvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben papírbegyűrődés történhet.
- NE használjon hullámos, felpödördött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírcapcsos vagy összeragasztott vagy ragasztószalaggal ellátott papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságot vagy szövetet.
- A készülék károsodásának elkerülésére az ADF használata közben NE húzza a papírt adagolás közben.


### Támogatott dokumentumméreték

Hosszúság:	147,3-355,6 mm
Szélesség:	105-215,9 mm
Súly:	60-105 g/m <sup>2</sup>

1. Hajtsa ki az ADF dokumentumkiadó papírtartó fülét.

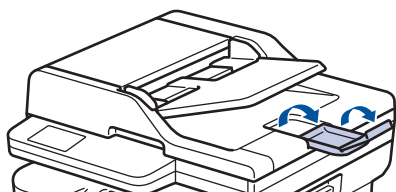

2. Alaposan pörgesse át a lapokat.
3. Az illusztráción bemutatott módod rendezze el lépcsőzetesen a dokumentumokat, és helyezze bele őket az ADF-be a *beolvasandó oldalukkal felfelé* és a *felső élükkel előre*.

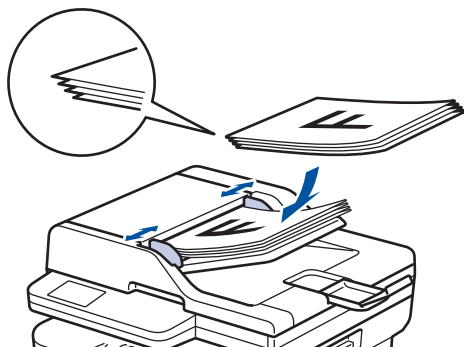

---

4. Igazítsa a papírvetítőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Dokumentumok betöltése](#)
-



## Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre

A szkennerrüveget különálló lapok faxolására, másolására vagy szkennelésére használhatja.


### Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	Max. 300 mm
Szélesség:	Max. 215,9 mm
Súly:	Max. 2 kg


## MEGJEGYZÉS

(ADF modellek esetén) A szkennerrüveg használatához az ADF-nek üresnek kell lennie.

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó felével lefelé* a szkennerrüveg lapjára.

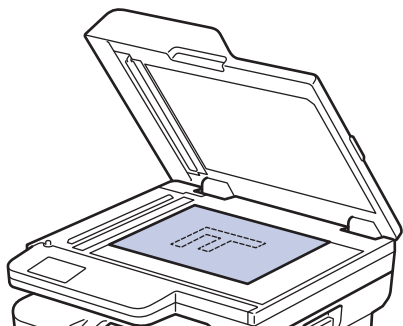

3. Helyezze a lapot a bal felső sarokba a szkennerrüvegen.

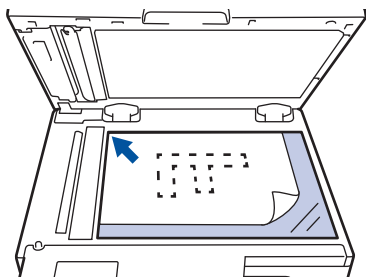

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.  
Ha a dokumentum egy könyv vagy vastag, óvatosan nyomja le a dokumentum borítóját.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

## Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek

Az alábbi táblázat ábrái a leggyakoribb papírméretek szélektől számított maximális nem olvasható be és nem nyomtatható területeit mutatják be. Ezek a méretek a papírmérettől és a használt alkalmazás beállításaitól függően változnak.

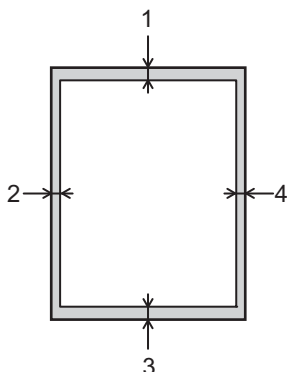

Ezekon a területeken ne kíséreljen meg szkennelni, másolni vagy nyomtatni. Ezekről a területekről semmilyen tartalom nem jelenik meg a kimenetben.

Használat	Dokumentumméret	Fent (1) Lent (3)	Bal (2) Jobb (4)
Fax (küldés)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Szkennerveg) 3,0 mm
<sup>1</sup> másolás	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Beolvasás)	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Nyomtatás	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

<sup>1</sup> Egy egypéldányos és 100%-os dokumentumméretű másolat



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

## Speciális papírok használata

Vásárlás előtt mindig tesztelje a papírmintákat, hogy megbizonyosodjon a megfelelő teljesítményről.

- NE használjon tintasugaras papírt, mert papírelakadást okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ha bankpostapapírt, durva felületű papírt vagy gyűrődött vagy ráncos papírt használ, a papír leromlott teljesítményt mutathat.

A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.

### FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem teljesítenek elég jól, vagy akár a készülék károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- amely erősen mintázott
- amely nagyon sima vagy fényes
- amely hullámos vagy felgyűrődött
- amely bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- amely sérült, gyűrött vagy behajtott
- amely túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyspecifikációt
- amelyen hajtókák, és kapcsok vannak
- amely többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- amely tintasugaras nyomtatáshoz készült

Ha a fenti listában felsorolt papírokat használja, károsodhat a készüléke. Az ilyen károsodást semmilyen Brother-jótállás vagy szervizszerződés nem fedezi.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

## Nyomtatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából](#)
- [E-mail csatolmány nyomtatása](#)
- [Nyomtatási beállítások módosítása a kezelőpanel használatával](#)
- [Nyomtatási feladat megszakítása](#)
- [Tesztoldal nyomtatása](#)
- [Univerzális nyomtatás](#)

## Nyomtatás a számítógépről (Windows)

- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás a papír mindkét oldalára \(Windows\)](#)
- [Biztonságos nyomtatás \(Windows\)](#)
- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal \(PostScript® 3™ nyelvi emuláció\) \(Windows\)](#)
- [A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről \(Windows\)](#)

## Dokumentum nyomtatása (Windows)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni.



- A modelltől függően lehetséges, hogy a 2 oldalas nyomtatás az alapértelmezett. Az 1 oldalas nyomtatáshoz kapcsolja ki a 2 oldalas nyomtatás beállításait a nyomtató-illesztőprogramban.
- Ha minden Windows alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.  
További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztató: Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)*

1. Töltsön papírt a papírtálcába.
2. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
3. Válassza ki a modell nevét, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira.  
Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.

4. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
5. Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.

- 
6. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



---

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

---

7. Adja meg a **Másolatok** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
8. Kattintson a **Médiatípus** legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.
9. Ha több oldalt szeretne nyomtatni egyetlen papírlapra vagy a dokumentum egy oldalát szeretné több papírlapra nyomtatni, kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és adja meg a lehetőségeket.
10. Kattintson a(z) **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Fejezze be a nyomtatást.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)
  - [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
  - [Papírbeállítások](#)
  - [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
-

## Nyomtatás a papír mindkét oldalára (Windows)

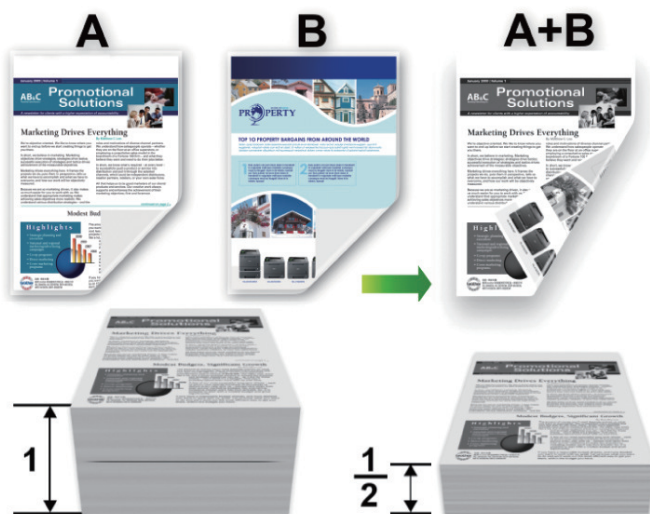

A4 méretű papírt válasszon az automatikus 2 oldalas nyomtatás funkció használatakor.

- Győződjön meg arról, hogy a hátsó fedél zárva van.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.
- Ha a papír túl vékony, meggyűrődhet.
- A kézi 2 oldalas nyomtatás funkció használatakor lehetséges, hogy papírelakadás történik, vagy rossz lesz a nyomtatási minőség.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a modell nevét, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira. Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.
3. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válasza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

4. Kattintson a(z) **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, majd válassza a(z) **Kétoldalas** vagy **Kétoldalas (kézi)** lehetőséget.


Opció	Leírás
<b>Kétoldalas</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	Automatikusan nyomtat a lap mindkét oldalára.
<b>Kétoldalas (kézi)</b>	A gép először a páros számozású oldalakat nyomtatja ki a papír egyik oldalára. Ezt követően a nyomtató-illesztőprogram (egy előugró üzenetben) a papír ismételt behelyezését kéri.

5. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
6. Válassza a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.  
Ha a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, a kétoldalas kötés négy típusa érhető el mindegyik tájolóshoz:




Álló tájolás lehetősége	Leírás
-------------------------	--------


Hosszú oldal (bal)

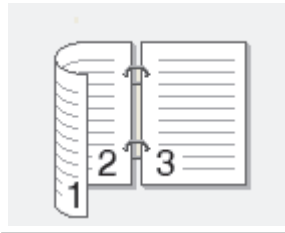


Hosszú oldal (jobb)

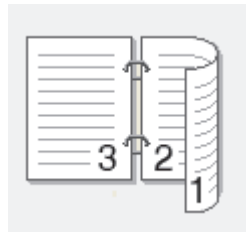

Rövid oldal (fent)

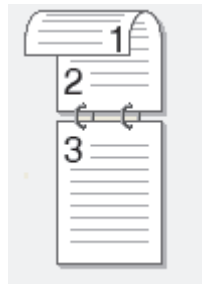


Rövid oldal (lent)

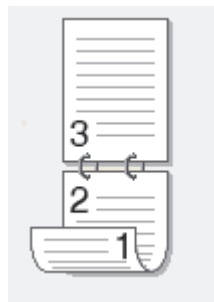


Fekvő tájolás lehetősége	Leírás
--------------------------	--------

Hosszú oldal (fent)

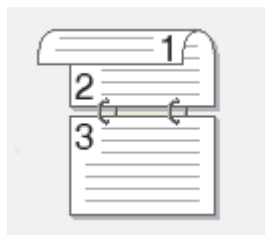


Hosszú oldal (lent)

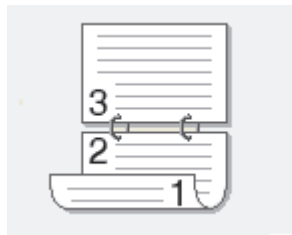


## Fekvő tájolás lehetősége

## Leírás

### Rövid oldal (jobb)

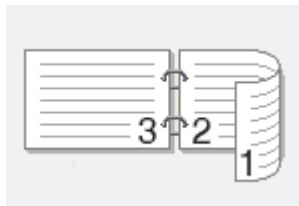

### Rövid oldal (bal)

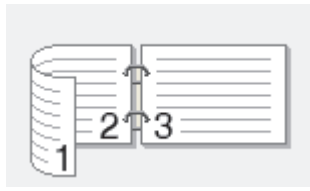

7. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
10. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz kattintson ismét az **OK** gombra, majd végezze el a nyomtatást.
  - A kézi 2 oldalas nyomtatáshoz kattintson az **OK** gombra ismét, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

## Biztonságos nyomtatás (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Biztonságos nyomtatás használatával biztosíthatja, hogy a rendszer ne nyomtassa ki a bizalmas vagy kényes dokumentumokat, amíg be nem írja a jelszót a készülék kezelőpanelén.

Amikor kikapcsolja a készüléket, törli a titkosított adatokat a készülékről.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a modell nevét, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira. Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.
3. Kattintson a **Haladó** fülre.
4. Kattintson a **Beállítások** gombra a **Biztonsági Nyomtatás** mezőben.
5. Jelölje be a **Biztonsági Nyomtatás** jelölőnégyzetet.
6. Írja be négyjegyű jelszavát a **Jelszó** mezőbe.
7. Szükség esetén írja be a felhasználónevet és a munka nevét a **Felhasználó Név** és **Munka Név** mezőkbe.
8. Kattintson az **OK** gombra a **Biztonsági Nyomtatás beállítások** ablak bezárásához.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Fejezze be a nyomtatást.
11. A készülék kezelőpanelén nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Bizt.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a [Bizt.nyomt.] elemet.
12. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a felhasználónevek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt felhasználónevet.
13. Adja meg négy számjegyű jelszavát, majd nyomja meg az [OK] gombot.  
Az LCD kijelzőn megjelenik a kívánt névhez tartozó titkosított feladatok listája.
14. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a feladatot.
15. Adja meg, hogy hány másolatot kíván készíteni, majd nyomja meg az [OK] gombot.
16. Nyomja meg az [Indítás] gombot.  
A készülék kinyomtatja az adatokat.

Nyomtatás után a biztonságosan tárolt adatok törölve lesznek a készülék memóriájából.






### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

## Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni. Ha minden Windows alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.

1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
2. Írjon "**control printers**" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

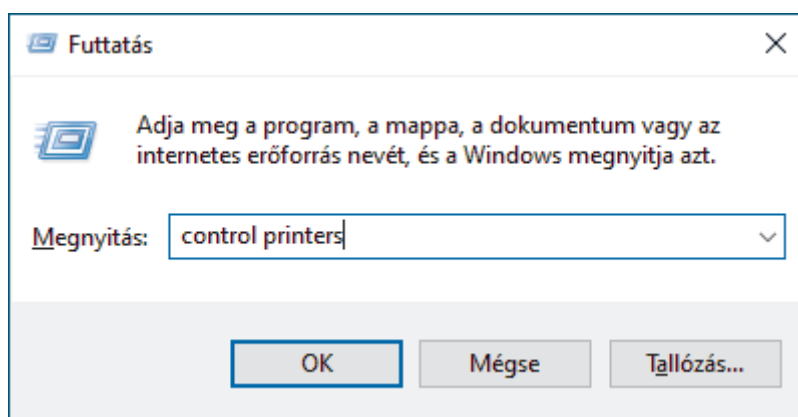

3. Kattintson jobb gombbal a modellje ikonjára, majd válassza ki a következőt: **Nyomtató tulajdonságai**. (Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.) Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanele.
4. Kattintson a **Általános** fülre, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** vagy **Beállítások...** gombra. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.



- A tálcabeállítások konfigurálásához kattintson a **Eszközbeállítások** fülre (csak bizonyos modellek esetén érhető el).
- A nyomtatóport módosításához kattintson a **Portok** fülre.

5. Válassza ki az összes Windows programhoz alapértelmezettként használni kívánt nyomtatási beállításokat.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)

## Nyomtatási beállítások (Windows)



- Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni.  
További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum nyomtatása (Windows)*
- Az alapértelmezett nyomtatási beállítások módosításához konfigurálnia kell a nyomtató-illesztőprogram tulajdonságait.  
További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)*

>> **Alapvető fül**

>> **Haladó fül**

### Alapvető fül

Brother Printer nyomtatási beállításai

brother

Alapvető Haladó Nyomtatási profilok

Papírméret: A4

Oldalbeállítás:  Álló  Fekvő

Másolatok(W): 1  Leválogatás

Médiatípus: Sima Papír

Felbontás(C): 600 dpi

Nyomtatási beállítások: Grafikák

Kézi beállítások...

Összetett Oldal: Normál

Oldal sorrend: Jobbra, majd le

Határvonal: \_\_\_\_\_

Kétoldalas / Brosúra: Kétoldalas

Kétoldalas beállítások...

Papírforrás(C):

Első Oldal: Automatikus Válogatás

Más Oldalak: Mint az Első Oldal

Nyomtatási előnézet(F)

Profil hozzáadása(X)...

Támogatás...

Alapértelmezett

OK Mégse Alkalmaz Segítség

#### 1. Papírméret

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

#### 2. Oldalbeállítás

Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

---

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

### 3. Másolatok

A mezőbe írja be a kinyomtatni kívánt példányszámot (1-999).

#### Leválogatás

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

### 4. Médiatípus

Válassza ki a használni kívánt média típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

### 5. Felbontás

Válassza ki a nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási felbontás és a sebesség összefügg, minél magasabb a felbontás, annál több ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

### 6. Nyomtatás Beállítása

Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentum típusát.

#### Kézi beállítások...

Adja meg a kiegészítő beállításokat: a fényerőt, a kontrasztot és így tovább.

#### Grafikák

##### Nyomtató Féltonus használata

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a nyomtató-illesztőprogram féltonusokat jelenítsen meg.

##### Fényerő

Állítsa be a világosságot.

##### Kontraszt

Állítsa be a kontrasztot.

##### Grafikák Minőség

A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében válassza az Ábra vagy a Szöveg értéket az éppen nyomtatott dokumentum típusától függően.

##### Javított szürke nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva javíthat az árnyékolt részek képminőségén.

##### Javított mintanyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva hatékonyabbá teheti a minták nyomtatását, ha a kinyomtatott kiegészítések és minták eltérnek attól, ami a számítógép képernyőjén megjelenik.

##### Vékony vonalak javítása

Ezt a lehetőséget kiválasztva javíthat a vékony vonalak képminőségén.

##### Rendszer Féltonus használata

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a Windows féltonusokat jelentsen meg.

#### TrueType Változat (bizonyos típusokhoz érhető el)

##### Változat

Válassza ki, hogyan legyenek feldolgozva a betűtípusok a nyomtatáshoz.

##### Nyomtató TrueType Betűi használata

Válassza ki, hogy a beépített betűtípusokat akarja-e használni a betűtípus-feldolgozáshoz.

---

## 7. Összetett Oldal

Ezt a lehetőséget kiválasztva több oldalt nyomtathat ki egy papírlapra, illetve a dokumentum egy oldalát több papírlapra is kinyomtathatja.

### Oldal sorrend

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

### Határvonal

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

## 8. Kétoldalas / Brosúra

Ezt az opciót kiválasztva a papírlap mindkét oldalára nyomtathat, illetve füzet formátumban, 2 oldalas nyomtatással nyomtathat ki dokumentumokat.

### Kétoldalas beállítások

Erre a gombra kattintva választhatja ki a 2 oldalas fűzés típusát. Az egyes tájolásokhoz négyféle 2 oldalas fűzéstípus közül lehet választani.

## 9. Papírforrás


A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

### Első Oldal

Válassza ki az első oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

### Egyéb oldalak

Válassza ki a második és a többi oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

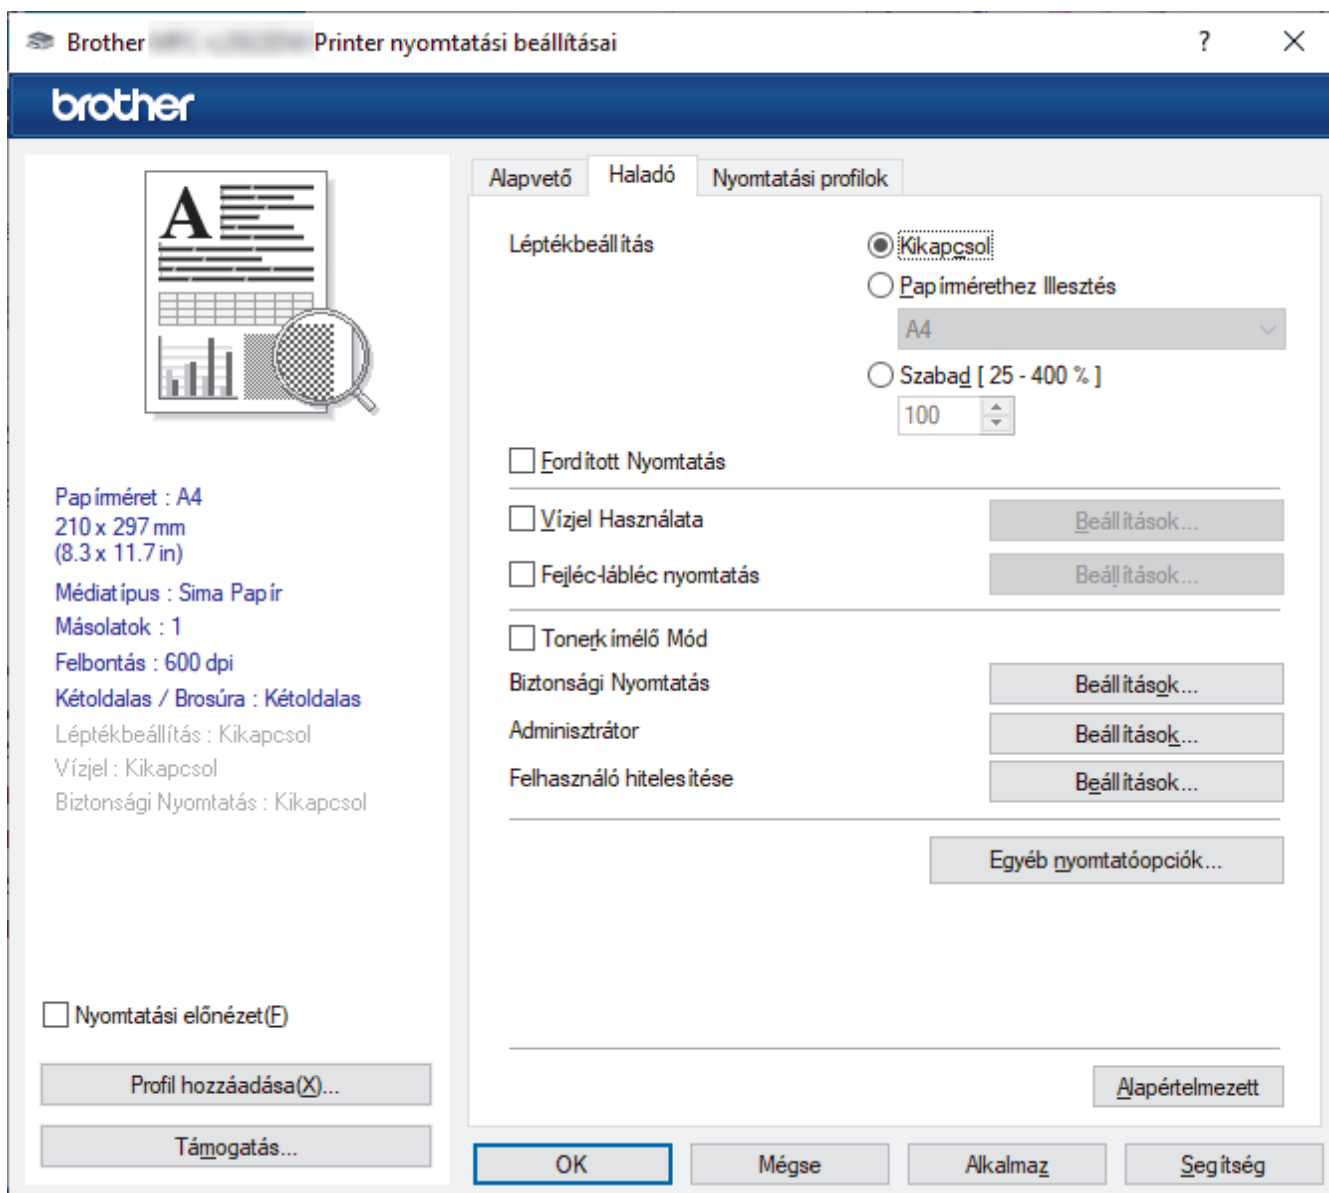

## 1. Léptékbeállítás

Ezeket a lehetőségeket kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalainak méretét.

### Papírméretre illesztés

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait, hogy ráférjenek egy adott papírméretre. Ha ezt a lehetőséget választja, ki kell választania a kívánt papírméretet a legördülő listából.

### Szabad [ 25 - 400 % ]

Ezt a lehetőséget kiválasztva kézzel csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait. Ha ezt a lehetőséget választja, be kell írnia egy értéket a mezőbe.

## 2. Fordított Nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

## 3. Vízjel Használata

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentumon lévő logót vagy szöveget vízjelként nyomtathatja ki. Választhat az előre beállított vízjelek közül, hozzáadhat új vízjelet adhat hozzá, vagy saját készítésű képfájlt is használhat.

## 4. Fejléc-lábléc nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva rányomtathatja a dátumot, az időt vagy a bejelentkezési felhasználónevet a dokumentumra.



---

## 5. Tonerkímélő Mód

A funkciót kiválasztva takarékoskodhat a festékkel, mivel kevesebb festéket használ a dokumentumok nyomtatásához. A kész nyomat világosabb, de jól olvasható lesz.

## 6. Biztonsági Nyomtatás (bizonyos típusokhoz érhető el)

A funkció biztosítja, hogy a rendszer ne nyomtassa ki a bizalmas vagy kényes dokumentumokat, amíg be nem írja a jelszót a készülék kezelőpaneljén.

## 7. Adminisztrátor

A funkció használatával módosíthatja a rendszergazdai jelszót, és többféle nyomtatási feladatot is korlátozhat.

## 8. Felhasználó hitelesítése (bizonyos típusokhoz érhető el)

A funkcióval felhasználónként hagyhatja jóvá a korlátozásokat.

## 9. Egyéb nyomtatóopciók

### Pihentető Idő

Akkor válassza ki ezt az opciót, ha szeretné beállítani, hogy a készülék a nyomtatás után azonnal alvó üzemmódba lépjen.

### Makro (bizonyos típusokhoz érhető el)

Ezt a funkciót kiválasztva kinyomtathatja a készülék memóriájában tárolt elektronikus űrlapot (makrót) a nyomtatási feladat átfedéseként.

### Sűrűség beállítás

Adja meg a nyomtatási sűrűséget.

### Javított nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a papírok hullámosodását, és javíthatja a festékkazetta beállítását.

### Üres oldal átugrása

Ezt a lehetőséget kiválasztva engedélyezheti a nyomtató illesztőprogramja számára, hogy automatikusan észlelje az üres oldalakat, és kihagyja őket a nyomtatásból.

### Fekete szöveg nyomtatása

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha színes szöveget feketében szeretne kinyomtatni.

### Nyomtatás archiválás

Ezt a lehetőséget kiválasztva PDF-ként mentheti a nyomtatási adatokat a számítógépre.

### Eco beállítások

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a nyomtatás hangerejét.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)

■ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows) > Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows)

## Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows)


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal tisztábban nyomtathat PostScript® adatokat.

Lépjön az Ön által használt modell **Letöltések** oldalára az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) a PS-illesztőprogram (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram) telepítéséhez.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a modell nevét a **BR-Script3** elemmel a nevében, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.

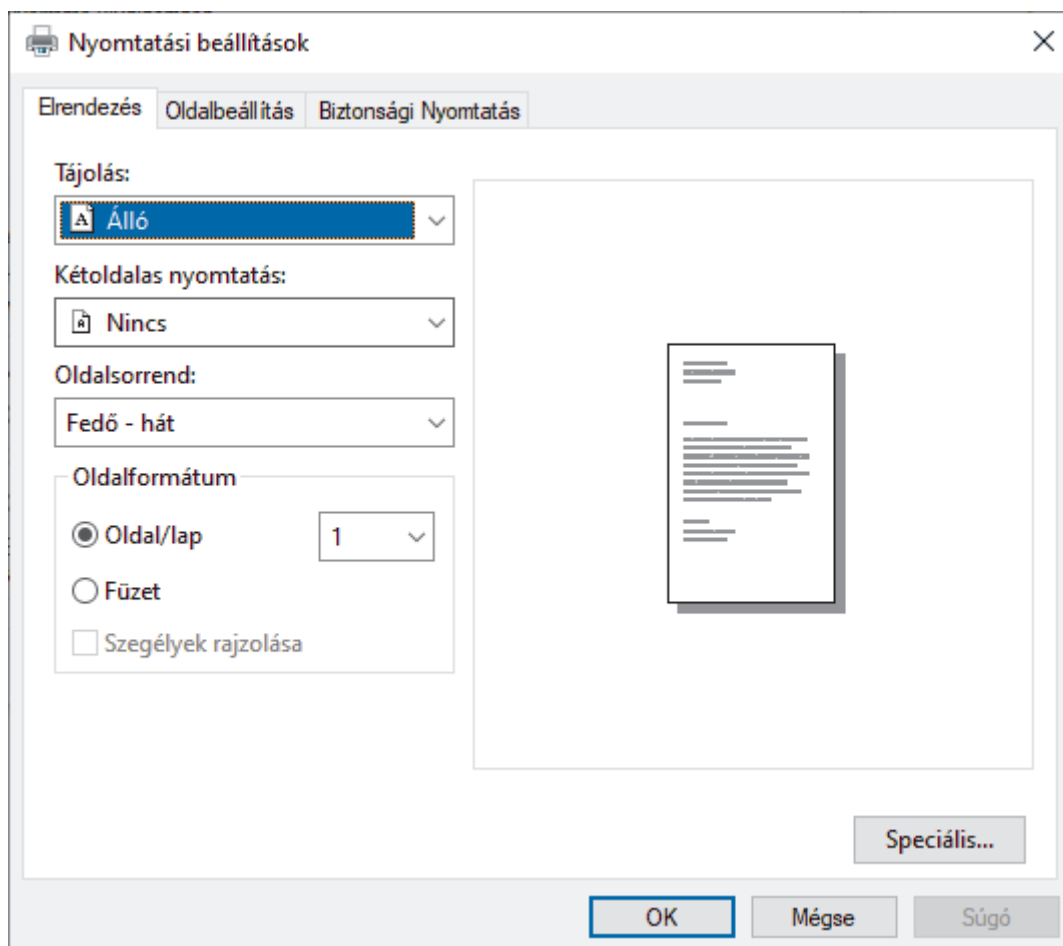

3. Kattintson a(z) **Elrendezés**, **Oldalbeállítás** vagy **Biztonsági Nyomtatás** fülre az alapvető nyomtatási beállítások módosításához. (bizonyos típusokhoz érhető el)  
Kattintson a **Elrendezés** vagy **Oldalbeállítás** fülre, majd kattintson a(z) **Speciális...** gombra a speciális nyomtatási beállítások módosításához. Kattintson a **OK** gombra.
4. Kattintson az **OK** gombra.
5. Fejezze be a nyomtatást.





## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

## A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows)

A Status Monitor egy konfigurálható szoftverfejlesztő-eszköz, amely egy vagy több készülék állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibákról történő azonnali értesítést.

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.
- Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

### Hibaelhárítás

Kattintson a **Hibaelhárítás** gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

### Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt

Kattintson a **Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)

## Nyomtatás a számítógépről (Mac)


- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

## Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából

Adagolás előtt nyomja le a borítékok éleit és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.


Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

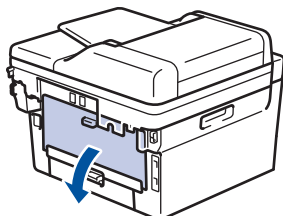


A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tölt a kézi adagoló nyílásba.


2. Az ábra szerint nyomja le a két zöld kart a bal és a jobb oldalon.

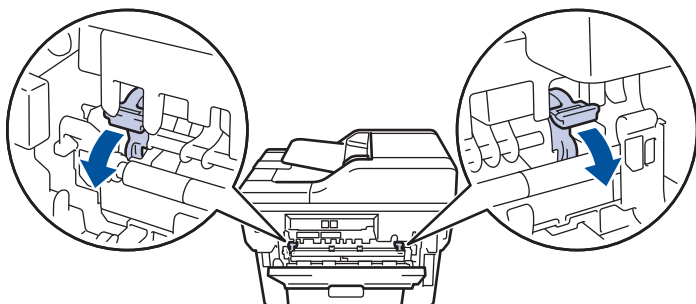


3. A készülék elején nyissa ki a kézi adagoló fedelét.

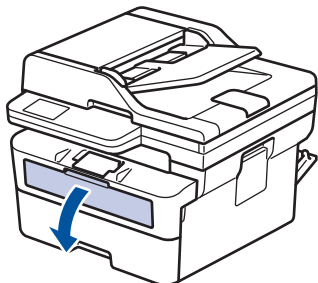

4. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

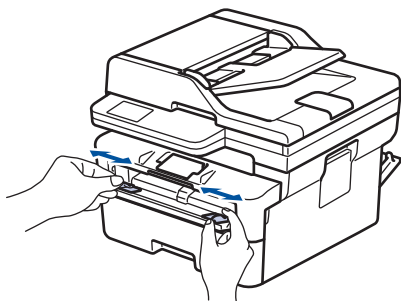

5. Mindkét kezével toljon egy borítékot a kézi adagolónyílásába addig, amíg a felső szél a papíradagoló hengerekhez nem ér. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

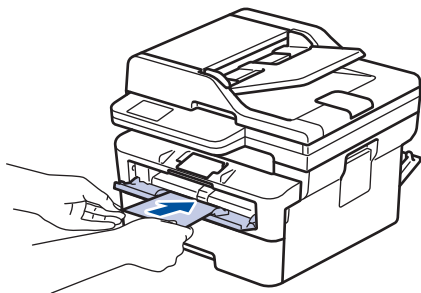

- Töltse be a borítékot a nyomtatási oldallal *felfelé* a kézi adagolónyílásba.
  - Húzza ki teljesen a borítékot, ha a kézi adagolónyílásba újra be kívánja tölteni.
  - Ne tegyen egyszerre egynél több borítékot a kézi adagolónyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
  - Győződjön meg arról, hogy a boríték egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagolónyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a boríték adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.
6. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.

- Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédablakban.

Beállítások	Borítékok beállításai
Papírméret	Com-10 DL C5 Monarch
Médiatípus	Borítékok Vastag Borítékok Vékony Borítékok

7. Miután a nyomtatott boríték kijön a készülékből, helyezze be a következő borítékot. Ezt ismételje meg minden nyomtatni kívánt boríték esetén.
8. Amikor befejezte a nyomtatást, állítsa vissza eredeti pozíciójába a korábbi lépésben beállított két zöld kart.
9. Ha végzett, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.

## ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Nyomtatás](#)

## E-mail csatolmány nyomtatása

Kinyomtathat fájlokat úgy, hogy e-mail-ben elküldi a Brother készülékre.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a Web alapú kezelés be van kapcsolva. További információkért olvassa el a következőt: >> *Kapcsolódó tájékoztatás*
- E-mailenként maximum 10 dokumentumot csatolhat, összesen 20 MB méretben.
- Ez a funkció az alábbi formátumokat támogatja:
  - Dokumentum fájlok: PDF, TXT, és Microsoft Office fájlok
  - Kép fájlok: JPEG, BMP, GIF, PNG, és TIFF
- A készülék alapértelmezés szerint az e-mail tartalmát és a csatolmányokat is kinyomtatja. Ha csak a csatolmányokat szeretné kinyomtatni, akkor végezze el az ehhez szükséges beállításokat.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Online Functions (Online funkciók) > Online Functions Settings (Online funkciók beállításai)** gombjára.



- Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.
- Ha ez a funkció le van zárva, akkor a hozzáféréshez vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával.

5. Kattintson az **I accept the terms and conditions (Elfogadom a szerződési feltételeket)** gombra.
6. Lépjen a készülékére, majd kövesse a készülék utasításait a beállítások engedélyezéséhez.
7. A számítógépén kattintson a **Általános beállítások** gombra.  
A **Email Print (E-mail nyomtatása): Általános beállítások** képernyő jelenik meg.
8. Kattintson a **Enable (Engedélyezés)** gombra.  
A készülék kinyomtatja a tájékoztató lapot.
9. Küldjön e-mail-t a lapon található e-mail címre. A készülék kinyomtatja az e-mail csatolmányait.



- A beállítások módosításához (beleértve az e-mail címet és a nyomtató beállításait) kattintson a **Online Functions Settings Page (Online funkciók beállításai oldal)** gombra.
- (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)  
A készülékéről is konfigurálhatja a beállításokat. Nyomja meg a [Alkalmaz.] > [Online funkciók] gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés engedélyezése/letiltása a vezérlőpanel használatával](#)



## Nyomtatási beállítások módosítása a kezelőpanel használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentum típusát.



>> [DCP-L2622DW/DCP-L2640DN](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Nyomtató] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Nyomt.beáll-ok] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Grafikák] vagy a(z) [Szöveg] lehetőség megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt opciót.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Nyomtató] > [Nyomtatási beállítások] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Szöveg] vagy [Grafikák] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

## Nyomtatási feladat megszakítása

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Több nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

Nyomja meg a  gombot.



Több nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg és körülbelül négy másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Nyomtatási problémák](#)

## Tesztoldal nyomtatása

Ha problémái vannak a nyomtatási minőséggel, kövesse az alábbi utasításokat próbanyomtatás végrehajtásához:

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2622DW/DCP-L2640DN  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



### DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a [Nyomtató] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Tesztold. nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.  
A készülék kinyomtat egy tesztoldalt.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a [Nyomtató] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (Nyomtató emulációs támogatású modellek esetén)  
Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Nyomt. opciók] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Tesztold. nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.  
A készülék kinyomtat egy tesztoldalt.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Nyomtató] > [Nyomtatási opciók] > [Tesztoldal nyomtatása] gombot.
2. Nyomja meg a [Igen] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

### Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)

## Univerzális nyomtatás


Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

- [Univerzális nyomtatás – Áttekintés](#)
- [A készülék regisztrálása univerzális nyomtatáshoz a Web alapú kezelés segítségével](#)
- [Az univerzális nyomtatás felhasználóinak hozzárendelése a Microsoft Azure portálon keresztül](#)
- [Adjon hozzá olyan nyomtatót a számítógépéhez, amelynél engedélyezve van az univerzális nyomtatás](#)
- [Nyomtatás univerzális nyomtatással](#)
- [Törölje a készüléke regisztrációját az univerzális nyomtatásról](#)

## Univerzális nyomtatás – Áttekintés

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2922DW

Az univerzális nyomtatás a Microsoft felhőalapú szolgáltatása. Az internet bármely részéből nyomtathat dokumentumokat, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélkül. Az univerzális nyomtatás elérhető az Azure Active Directory (Azure AD) felhasználói számára a Microsoft 365-előfizetéssel.

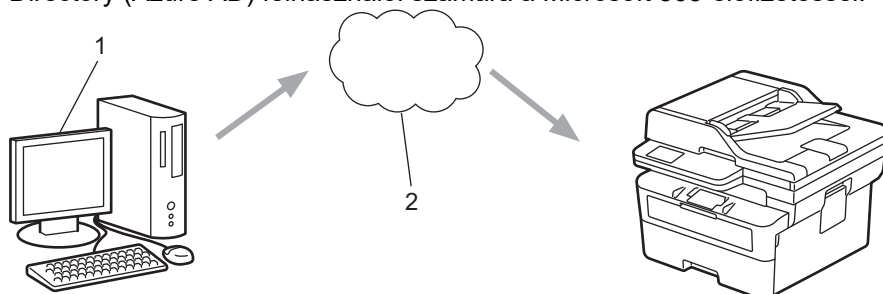

1. Windows 10 20H1-et vagy újabb verziót futtató számítógép
2. Felhőkiszolgáló



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Univerzális nyomtatás](#)

## A készülék regisztrálása univerzális nyomtatáshoz a Web alapú kezelés segítségével

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes dátumot és időt adja meg az időzónájához.
- Ha a hálózata proxykiszolgálót használ, konfigurálja a proxykiszolgáló beállításait.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Jelölje be az **Universal Print (Univerzális nyomtatás)** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Advanced settings (Speciális beállítások)** elemre.
6. Szükség esetén a készüléke nevét a **Device Name (Eszköznév)** mezőben módosíthatja.



A következő karakterek: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy \* használata küldési hibát okozhat.

7. Kattintson a **Register (Regisztrál)** gombra.



Ha hiba lép fel, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8. Megjelenik egy, az univerzális nyomtatáshoz tartozó felhasználói kód. Kattintson az **Sign in (Bejelentkezés)** gombra, majd írja be a felhasználói kódot.
9. A regisztráció befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Univerzális nyomtatás](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével](#)
- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával](#)

## Az univerzális nyomtatás felhasználóinak hozzárendelése a Microsoft Azure portálon keresztül

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2922DW

Csak akkor rendelhet hozzá felhasználókat az univerzális nyomtatási szolgáltatáshoz, ha a készüléke regisztrálva van a Microsoft Azure portálon.

1. Lépjen be a Microsoft Azure portálra.  
URL-cím: [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
2. Jelentkezzen be nyomtatási rendszergazdaként.
3. Jelölje ki a **Univerzális nyomtatás** szolgáltatást.
4. Jelölje ki a **Nyomtatók** lehetőséget, majd válassza ki a készülékét a listából.
5. Válassza az **Megosztás** lehetőséget.
6. Válassza ki azokat a felhasználókat, akiket hozzá szeretne rendelni az univerzális nyomtatási szolgáltatáshoz, majd kattintson erre: **Nyomtató megosztása**.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Univerzális nyomtatás](#)

▲ Kezdőlap > [Nyomtatás](#) > [Univerzális nyomtatás](#) > Adjon hozzá olyan nyomtatót a számítógépéhez, amelynél engedélyezve van az univerzális nyomtatás

## Adjon hozzá olyan nyomtatót a számítógépéhez, amelynél engedélyezve van az univerzális nyomtatás


Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 11 esetén

Kattintson a(z)  > **Beállítások** > **Bluetooth és eszközök** > **Nyomtatók és szkennerek** > **Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** lehetőségre, majd kattintson erre: **Eszköz hozzáadása**.

- Windows 10 esetén

Kattintson a  >  > **Eszközök** > **Nyomtatók és szkennerek** > **Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** elemre.

2. Válassza ki a listából azt a készüléket, amely regisztrálva van univerzális nyomtatáshoz, majd kattintson erre: **Eszköz hozzáadása**.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Univerzális nyomtatás](#)



## Nyomtatás univerzális nyomtatással

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a listából azt a készüléket, amely regisztrálva van univerzális nyomtatáshoz, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira.
3. Szükség esetén módosítsa nyomtatóbeállításokat, majd kattintson erre: **OK**.
4. Fejezze be a nyomtatást.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Univerzális nyomtatás](#)

## Törölje a készüléke regisztrációját az univerzális nyomtatásról

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

A készüléke regisztrációjának törléséhez törölnie kell a Web alapú kezelésből, majd a Microsoft Azure portálról.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Az **Universal Print (Univerzális nyomtatás)** jelölőnégyzet mellett kattintson a **Advanced settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Delete Registration Data (Regisztrációs adatok törlése)** elemre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
7. Lépjen be a Microsoft Azure portálra.  
URL-cím: [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
8. Jelentkezzen be nyomtatási rendszergazdaként.
9. Jelölje ki a **Univerzális nyomtatás** szolgáltatást.
10. Jelölje ki a **Nyomtatók** lehetőséget, majd válassza ki a készülékét a listából.
11. Kattintson a **Nyomtatómegosztás törlése** lehetőségre, majd kattintson a **OK** gombra.
12. Kattintson a **Regisztráció törlése** lehetőségre, majd kattintson a **OK** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Univerzális nyomtatás](#)

## Szkennelés


- Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával
- Szkennelés a számítógépről (Windows)
- Szkennelés a számítógépről (Mac)
- Szkennelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel

## Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával

- Fényképek és grafikák szkennelése
- Egy vagy több oldal szkennelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba
- Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC)
- A szkennelt adatok mentése e-mail csatolmányként
- Szkennelt adatok küldése e-mail címzettnek
- Szkennelés FTP-re
- Hálózatra szkennelés (Windows)
- A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11)
- A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból
- Tanúsítványok konfigurálása aláírt PDF-fájlokhoz
- Számítógépről történő szkennelés letiltása

## Fényképek és grafikák szkennelése

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.

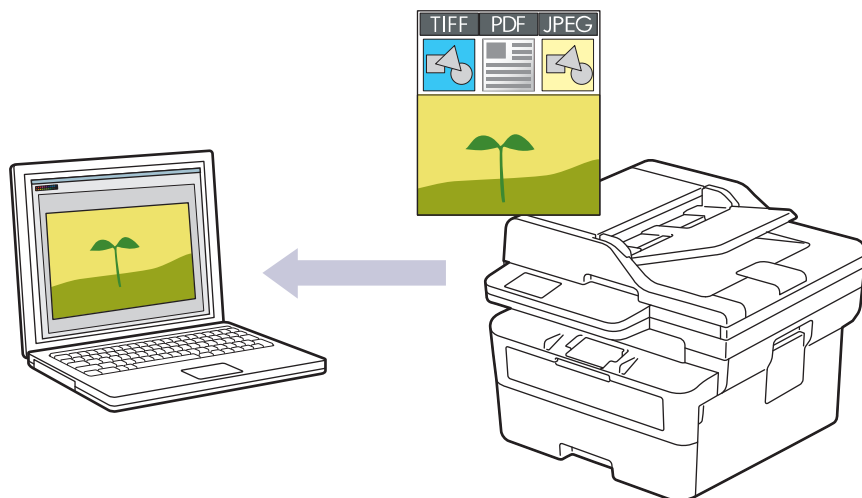

### • A készülékről történő beolvasáshoz:

- Ki kell választania a készülékét a Brother iPrint&Scan használatával.
- A Brother iPrint&Scan használatával módosítsa a beolvasási beállításokat, például a fájltypust és a fájlátrolás helyét.

További információ a >> *Kapcsolódó tájékoztatás: A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból*


### • A számítógépéről történő beolvasáshoz:

- >> *Kapcsolódó tájékoztatás: Szkennelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával*

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkennel)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kép] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

7. A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot a következő szkennelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.
  - [Színbeállítás]
  - [Felbontás]

- [Fájl Típus]
- [Dokumentumméret]
- [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

#### 8. Nyomja meg a **Start** gombot.


A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzón megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg az [Szkennelés] > [számítógépre] > [Képbe] gombot.
3. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD kijelző a számítógép PIN-kódját kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. A szkennelési beállítások módosításához nyomja meg a(z)  [Opciók] gombot, majd válassza ki a szkennelési beállítást, amit módosítani szeretne. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.
  - [Kétold. szken] (bizonyos típusokhoz érhető el)
  - [Szkennelési beállítások]
  - [Színbeállítás]
  - [Felbontás]
  - [Fájltípus]
  - [Dok.méret]
  - [Fényerő]
  - [Kontraszt] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
  - [ADF auto igazítás] (bizonyos típusokhoz érhető el)
  - [Háttérszín eltávolítása] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



- A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
- Amikor a készüléken a(z) [OK] gomb látható, nyomja meg a(z) [OK] gombot.
- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ként] gombot.

#### 5. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzón megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)


#### Kapcsolódó témák:

- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból](#)

- 
- Szkennelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával
-

## Egy vagy több oldal szkenelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba

Több oldalt egyesít egyetlen PDF-dokumentummá.

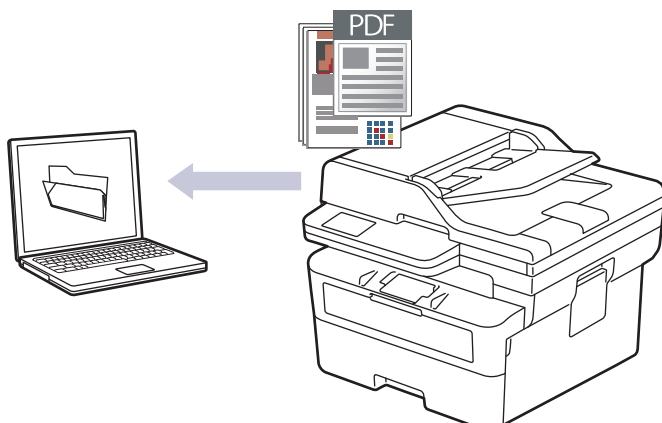

- **A készülékről történő beolvasáshoz:**

- Ki kell választania a készülékét a Brother iPrint&Scan használatával.
- A Brother iPrint&Scan használatával módosítsa a beolvasási beállításokat, például a fájltypust és a fájlátrolás helyét.

További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból*

- **A számítógépről történő beolvasáshoz:**


- *Kapcsolódó tájékoztatás: Szkenelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával*



Ha több oldalt szkenel egyetlen PDF-fájlba, állítsa a fájltypust készülékén a következőre: [PDF többoldalas].

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkenel)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Fájl] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

7. A dokumentum szkenelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkenelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot a következő szkenelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkenelési beállításokat kívánja használni.



- [Színbeállítás]
- [Felbontás]
- [Fájl Típus]
- [Dokumentumméret]
- [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

#### 8. Nyomja meg a **Start** gombot.


A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg az [Szkennelés] > [számítógépre] > [Fájlba] gombot.
3. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD kijelző a számítógép PIN-kódját kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. A szkennelési beállítások módosításához nyomja meg a(z)  [Opciók] gombot, majd válassza ki a szkennelési beállítást, amit módosítani szeretne. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.

- [Kétold. szken] (bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Szkennelési beállítások]
- [Színbeállítás]
- [Felbontás]
- [Fájltípus]
- [Dok.méret]
- [Fényerő]
- [Kontraszt] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
- [ADF auto igazítás] (bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Háttérszín eltávolítása]  
(csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



- A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
- Amikor a készüléken a(z) [OK] gomb látható, nyomja meg a(z) [OK] gombot.
- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ként] gombot.

#### 5. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)


---

**Kapcsolódó témák:**

- A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból
  - Szkennelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával
-

## Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC)


A készülék optikai karakterfelismeréses (OCR) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.

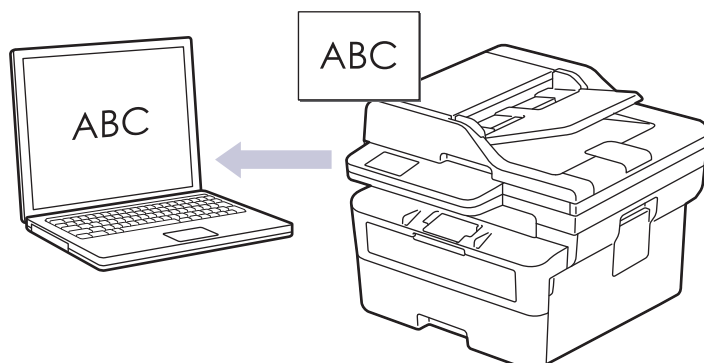

- A Szkennelés OCR-hez funkció csak adott nyelvekhez érhető el.
- A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. A végleges módosításokhoz használja a Brother iPrint&Scan szoftvert.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkennel)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [OCR] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

7. A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot a következő szkennelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.
  - [Színbeállítás]
  - [Felbontás]
  - [Fájl Típus]
  - [Dokumentumméret]
  - [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
  - [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

8. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat a szkennelési feladat elvégzéséhez.

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW


1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a(z) [Szkennelés] > [számítógépre] > [OCR-be] gombot.

3. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD kijelző a számítógép PIN-kódját kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. A szkennelési beállítások módosításához nyomja meg a(z)  [Opciók] gombot, majd válassza ki a szkennelési beállítást, amit módosítani szeretne. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.

- [Kétold. szken] (bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Szkennelési beállítások]
- [Színbeállítás]
- [Felbontás]
- [Fájltípus]
- [Dok.méret]
- [Fényerő]
- [Kontraszt] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
- [ADF auto igazítás] (bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Háttérszín eltávolítása]  
(csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



- A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
- Amikor a készüléken a(z) [OK] gomb látható, nyomja meg a(z) [OK] gombot.
- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ként] gombot.

5. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**


- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból](#)

## A szkennelt adatok mentése e-mail csatolmányként

Szkennelt dokumentum küldése a készülékről e-mail alkalmazásba, csatolmányként.

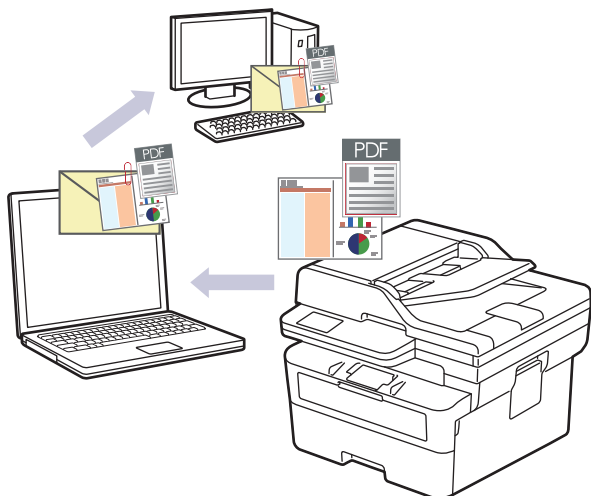


- A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. A végleges módosításokhoz használja a Brother iPrint&Scan szoftvert.
- Ha a készülék Szkennelés gombjával használná ezt a funkciót, akkor válassza ki az alábbi alkalmazások egyikét a Brother iPrint&Scan lehetőségben:
  - Windows: Microsoft Outlook
  - Mac: Apple MailEgyéb alkalmazások és Webmail szolgáltatások esetén használja a Szkennelés képbe vagy a Szkennelés fájlba funkciót a dokumentumok szkenneléséhez, majd csatolja a szkennelt fájlt e-mail üzenethez.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkennel)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [E-mail] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) OK gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

7. A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot a következő szkennelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.
  - [Színbeállítás]
  - [Felbontás]

- [Fájl Típus]
- [Dokumentumméret]
- [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

#### 8. Nyomja meg a **Start** gombot.


A készülék szkenneli a dokumentumot, és fájl mellékletként menti azt. Ezután elindítja az e-mail alkalmazást, és új, üres e-mail üzenetet nyit, mellékelve a szkennelt fájlt.

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg az [Szkennelés] > [számítógépre] > [E-mailbe] gombot.
3. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD kijelző a számítógép PIN-kódját kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. A szkennelési beállítások módosításához nyomja meg a(z)  [Opciók] gombot, majd válassza ki a szkennelési beállítást, amit módosítani szeretne. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.
  - [Kétold. szken] (bizonyos típusokhoz érhető el)
  - [Szkennelési beállítások]
  - [Színbeállítás]
  - [Felbontás]
  - [Fájltípus]
  - [Dok.méret]
  - [Fényerő]
  - [Kontraszt] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
  - [ADF auto igazítás] (bizonyos típusokhoz érhető el)
  - [Háttérszín eltávolítása] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



- A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
- Amikor a készüléken a(z) [OK] gomb látható, nyomja meg a(z) [OK] gombot.
- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ként] gombot.

#### 5. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból](#)

## Szkenelt adatok küldése e-mail címzettnek

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Küldje a szkenelt adatokat számítógép használata nélkül, közvetlenül a készülékéről egy e-mail címzettnek. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék a beszkennelt dokumentumokat egy e-mail-címre továbbítsa anélkül, hogy a készülék számítógéphez csatlakozna. Ha a beszkennelt adatokat csatolt fájlként közvetlenül egy alapértelmezett e-mail-alkalmazással küldené el a számítógép iPrint&Scan szoftverével vagy a készülék Szkenelés gombjával, akkor használja inkább a „Szkenelés e-mail-mellékletbe” funkciót.


- A szkenelt adatok e-mail címzetthez történő küldéséhez be kell állítania a készülékét, hogy kommunikálni tudjon az e-mailek küldéséhez és fogadásához használt hálózati és e-mail kiszolgálóval.
- Ezeket az elemeket konfigurálhatja a készülék kezelőpaneléről vagy a Webalapú kezelő használatával.
- A szkenelés e-mail-kiszolgálóra funkció használatához csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és lépjen be egy SMTP-kiszolgálóra. Állítsa be a következő SMTP-email-beállításokat:
  - Kiszolgáló címe
  - Port száma
  - Felhasználónév
  - Titkosítás típusa (SSL vagy TLS)
  - E-mail kiszolgáló tanúsítvány (ha használatban van)

Ha nem ismeri ezeket a beállításokat, akkor lépjen kapcsolatba az e-mail szolgáltatójával vagy a hálózati rendszergazdjával.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkenelés)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szken. e-mailbe] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
4. A dokumentum szkenelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkenelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot a következő szkenelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkenelési beállításokat kívánja használni.
  - [Színbeállítás]
  - [Felbontás]
  - [Fájl Típus]
  - [Dokumentumméret]
  - [Fájlméret] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
  - [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
  - [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
5. Válassza ki az [Írja be a címet] lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Az LCD kijelző felszólítja egy e-mail cím megadására. Használja a **Shortcut (Parancsikon)** gombot vagy Gyorshívási számot a kívánt e-mail cím kiválasztásához.



A címzett e-mail-címének megadásához győződjön meg arról, hogy hozzáadta az e-mail-címet a Gyorshíváshoz vagy egy parancsikonhoz a Webalapú kezelés használatával.

7. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzön megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg az [Szkennelés] > [e-mail- kiszolgálóra] gombot.

3. A cél e-mail cím megadásához tegye az alábbiak valamelyikét:

- Az email cím kézi megadásához nyomja meg a [Kézi] gombot, majd adja meg az e-mail címet az LCD karaktergombjaival. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha az e-mail cím szerepel a készülék címjegyzékében, nyomja meg az [Címjegyzék] lehetőséget, majd válassza ki az e-mail címet.

Nyomja meg az [OK] gombot.

4. Erősítse meg az e-mail-címet, majd nyomja meg az [Tovább] gombot.

5. A beállítások módosításához nyomja meg a(z)  [Opciók] gombot, majd válassza ki a módosítani kívánt gombot. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett beállításokat kívánja használni.

- [Kétold. szken] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Színbeállítás]
- [Felbontás]
- [Fájltípus]
- [Dok.méret]
- [Fényerő]
- [Kontraszt] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
- [Fájl név] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
- [Fájlnév stílusa]
- [Fájlméret] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
- [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Háttérszín eltávolítása] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
- [Dokumentum elválasztása]



• Amikor a készüléken a(z) [OK] gomb látható, nyomja meg a(z) [OK] gombot.

• Ha saját alapbeállításokat szeretne megadni: a beállítások módosítása után nyomja meg a [Új alapért.beáll] opciót, majd nyomja meg a [Igen] elemet.

• A gyári alapbeállítások visszaállítása: nyomja meg a [Gyári beállítások visszaáll.], majd nyomja meg a [Igen] elemet.

• A beállítások parancsikonként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ként] gombot.

6. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzön megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



## Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkenelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával



## Szkennelés FTP-re

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Dokumentumokat közvetlenül FTP-kiszolgálóra is szkennelhet, ha meg szeretné másokkal osztani a szkennelt adatokat. Az egyszerűség kedvéért akár különböző profilokat is konfigurálhat a kedvenc Szkennelés FTP-re céljai mentéséhez.

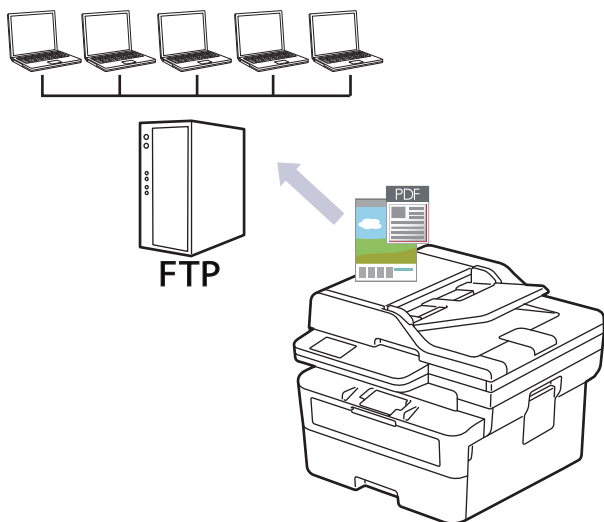

- Beolvasás FTP-re profil beállítása
- Beolvasott adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra

## Beolvasás FTP-re profil beállítása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha Szkennelés FTP-re profilt állít be, közvetlenül egy FTP-helyre szkennelheti és töltheti fel a szkennelt adatokat.

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
  - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
  - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
  - Google Chrome™ Android™ esetén
  - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan to FTP/Network (Szkennelés FTP-re/Hálózatra)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Válassza ki a **FTP** opciót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
6. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan to FTP/Network Profile (Szkennelés FTP-re/Hálózatra profil)** gombjára.
7. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt.



A következő karakterek: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy \* használata küldési hibát okozhat.

Opció	Leírás
<b>Profile Name (Profil neve)</b>	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
<b>Host Address (Állomás címe)</b>	Írja be a gazdagép címét (pl. ftp.example.com; legfeljebb 64 karakter), vagy az IP-címét (pl. 192.23.56.189).
<b>Port Number (Port száma)</b>	Módosítsa az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáférésre használt <b>Port Number (Port száma)</b> beállítását. Az alapértelmezett beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.
<b>Username (Felhasználónév)</b>	Írja be egy felhasználó nevét (legfeljebb 32 karakter), aki engedéllyel rendelkezik az adatok FTP-kiszolgálóra írásához.

Opció	Leírás
<b>Password (Jelszó)</b>	Írja be a(z) <b>Username (Felhasználónév)</b> mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 32 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) <b>Retype Password (Jelszó újbóli megadása)</b> mezőbe.
<b>SSL/TLS</b>	Állítsa be a(z) <b>SSL/TLS</b> lehetőséget, ha az SSL/TLS kommunikáció segítségével biztonságosan szeretne szkennelni. Szükség esetén változtassa meg a <b>CA Certificate (CA tanúsítvány)</b> beállítását.
<b>Store Directory (Tárolómappa)</b>	Írja be annak a FTP-kiszolgáló mappájának az elérési útját (legfeljebb 60 karakter), ahová küldeni akarja a szkennelt adatokat. Ne írjon perjelet az útvonal elejére (helyes példa: brother/abc).
<b>File Name (Fájlnév)</b>	Válasszon egy fájlnév előtagot az előre megadott nevek, vagy a felhasználó által definiált nevek közül. A szkennelt dokumentumhoz használt fájlnév az Ön által kiválasztott fájlnév előtag, a síkágyas/ADF-szkennelő számlálójának 6 számjegye, valamint a fájlkiterjesztés (például „Estimate_098765.pdf”).
<b>Quality (Minőség)</b>	Válasszon ki egy minőségi beállítást. Ha a(z) <b>User Select (Felhasználó kiválasztása)</b> opciót választja, a készülék a szkennelési profil minden használatakor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
<b>File Type (Fájltípus)</b>	Válassza ki a szkennelt dokumentum kívánt fájl típusát. Ha a(z) <b>User Select (Felhasználó kiválasztása)</b> opciót választja, a készülék a szkennelési profil minden használatakor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
<b>Document Size (Dokumentumméret)</b>	Válassza ki a dokumentum méretét a listából. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű. Ha a(z) <b>User Select (Felhasználó kiválasztása)</b> opciót választja, a készülék a szkennelési profil minden használatakor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
<b>File Size (Fájlméret)</b>	Válassza ki a fájl méretét a listából. Ha a(z) <b>User Select (Felhasználó kiválasztása)</b> opciót választja, a készülék a szkennelési profil minden használatakor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
<b>Auto Deskew (Automatikus visszaforgatás) vagy ADF Auto Deskew (ADF Automatikus Kiegyenesítés)</b>	Válassza a <b>Auto (Automatikus)</b> lehetőséget, ha szeretné beállítani, hogy a készüléket automatikusan javítsa a ferde dokumentumok az oldalak szkennelésékor.
<b>2-sided Scan (2-oldalas szkennelés) (MFC-L2922DW)</b>	Válassza a(z) <b>Long Edge (Hosszú oldal)</b> vagy <b>Short Edge (Rövid oldal)</b> lehetőséget a dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez, az eredeti dokumentum tájolásától függően.
<b>Remove Background Color (Háttérszín eltávolítása)</b>	Az eltávolított háttérszín mennyiségének módosítása.
<b>Document Separation (Dokumentum elválasztása) (DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)</b>	A beszkennelt kép felosztása. Ha több dokumentumot szkennelt be, akkor ezzel a funkcióval feloszthatja és külön-külön elmentheti a dokumentumokat.
<b>Brightness (Fényerő)</b>	Válassza ki a fényerősség szintjét.
<b>Contrast (Kontraszt)</b>	Adja meg a kontraszt értékét.
<b>Passive Mode (Passzív mód)</b>	Az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezze vagy tiltsa le a <b>Passive Mode (Passzív mód)</b> lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.

8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés FTP-re
-

## Beolvasott adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A szkennelt adatokat megoszthatja másokkal, ha FTP-kiszolgálóra menti azokat.

>> [DCP-L2640DN](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### DCP-L2640DN

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkenelés)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [az FTP-hez] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az egyik profil kiválasztásához a listáról, majd nyomja meg az OK gombot.  
Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájlípust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
5. Nyomja meg a Start gombot.  
Az LCD-kijelző a(z) [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült az FTP-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd szkennelni. Ha a készülék szkennervegét használja, kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat a szkennelési feladat elvégzéséhez.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg az [Szkenelés] > [az FTP-hez] gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a listában szereplő hálózati kiszolgálóprofilok egyikének kiválasztásához.  
Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájlípust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
4. Nyomja meg az [Indítás] gombot.  
A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés FTP-re](#)

## Hálózatra szkenelés (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2922DW

Dokumentumokat szkenelhet közvetlenül a helyi hálózaton található CIFS-kiszolgálóra. Az egyszerűség kedvéért különböző profilokat is konfigurálhat kedvenc Szkenelés hálózatra céljai mentéséhez.

- [Beolvasás hálózatra profil beállítása](#)
- [Szkenelt adatok feltöltése CIFS-kiszolgálóra](#)


## Beolvasás hálózatra profil beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW


Ha Szkenelés hálózatra profilt állít be, közvetlenül egy CIFS-kiszolgálón lévő mappába szkenelheti és töltheti fel a szkennelt adatokat.

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
  - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
  - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
  - Google Chrome™ Android™ esetén
  - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.


1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.

 A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.


4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan to FTP/Network (Szkenelés FTP-re/Hálózatra)** gombjára.

 Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségéből kezdje.

5. Válassza az **Network (Hálózat)** opciót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

 Ha az adatokat a CIFS-kiszolgáló egy meghatározott mappájába kívánja továbbítani, akkor válassza a(z) **On (Bekapcsolva)** értéket a(z) **Send to My Folder (Küldés a saját mappába)** opció számára.

6. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan to FTP/Network Profile (Szkenelés FTP-re/Hálózatra profil)** gombjára.
7. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt.

 A következő karakterek: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy \* használata küldési hibát okozhat.

Opció	Leírás
<b>Profile Name (Profil neve)</b>	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
<b>Network Folder Path (Hálózati mappa elérési útja )</b>	Írja be az útvonalat az CIFS-kiszolgáló azon mappájához, amelybe a szkennelt adatokat küldeni szeretné.
<b>File Name (Fájlnév)</b>	Válasszon egy fájlnév előtagot az előre megadott nevek, vagy a felhasználó által definiált nevek közül. A szkennelt dokumentumhoz

Opció	Leírás
	használt fájlnev az Ön által kiválasztott fájlnevelőtag, a síkágyas/ADF-szkennel számológójának 6 számjegye, valamint a fájlkiterjesztés (például „Estimate_098765.pdf”).
<b>Quality (Minőség)</b>	Válasszon ki egy minőségi beállítást. Ha a(z) <b>User Select (Felhasználó kiválasztása)</b> opciót választja, a készülék a szkennelési profil minden használatakor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
<b>File Type (Fájltípus)</b>	Válassza ki a szkennelt dokumentum kívánt fájl típusát. Ha a(z) <b>User Select (Felhasználó kiválasztása)</b> opciót választja, a készülék a szkennelési profil minden használatakor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
<b>Document Size (Dokumentumméret)</b>	Válassza ki a dokumentum méretét a listából. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű. Ha a(z) <b>User Select (Felhasználó kiválasztása)</b> opciót választja, a készülék a szkennelési profil minden használatakor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
<b>File Size (Fájl méret)</b>	Válassza ki a fájl méretét a listából. Ha a(z) <b>User Select (Felhasználó kiválasztása)</b> opciót választja, a készülék a szkennelési profil minden használatakor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
<b>Auto Deskew (Automatikus visszaforgatás) vagy ADF Auto Deskew (ADF Automatikus Kiegyenesítés)</b>	Válassza a <b>Auto (Automatikus)</b> lehetőséget, ha szeretné beállítani, hogy a készüléket automatikusan javítsa a ferde dokumentumok az oldalak szkennelésékor.
<b>2-sided Scan (2-oldalas szkennelés)</b>	Válassza a(z) <b>Long Edge (Hosszú oldal)</b> vagy <b>Short Edge (Rövid oldal)</b> lehetőséget a dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez, az eredeti dokumentum tájolásától függően.
<b>Remove Background Color (Háttérszín eltávolítása)</b>	Az eltávolított háttérszín mennyiségének módosítása.
<b>Document Separation (Dokumentum elválasztása)</b>	A beszkenelt kép felosztása. Ha több dokumentumot szkennelt be, akkor ezzel a funkcióval feloszthatja és külön-külön elmentheti a dokumentumokat.
<b>Brightness (Fényerő)</b>	Válassza ki a fényerősség szintjét.
<b>Contrast (Kontraszt)</b>	Adja meg a kontraszt értékét.
<b>Use PIN for Authentication (PIN használata a hitelesítéshez)</b>	Ha PIN-kóddal szeretné védeni a profilt, akkor válassza a(z) <b>On (Bekapcsolva)</b> lehetőséget, és írja be négy számjegyű PIN-kódját a <b>PIN Code (PIN-kód)</b> mezőbe.
<b>Auth. Method (Hitelesítési módszer)</b>	A hitelesítési módszer megadásához válassza a <b>Auto (Automatikus)</b> , <b>Kerberos</b> , vagy <b>NTLMv2</b> lehetőséget.
<b>Username (Felhasználónév)</b>	A mezőben adja meg a felhasználó nevét, (legfeljebb 96 karakter), aki engedéllyel rendelkezik az adatok <b>Network Folder Path (Hálózati mappa elérési útja)</b> mezőben megadott mappába írásához. Ha a felhasználónév része egy tartománynak, akkor adja meg a felhasználónevet a következő formában: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>user@domain</b></li> <li>• <b>domain\user</b></li> </ul>
<b>Password (Jelszó)</b>	Írja be a(z) <b>Username (Felhasználónév)</b> mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 32 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) <b>Retype Password (Jelszó újbóli megadása)</b> mezőbe.
<b>Kerberos Server Address (Kerberos-kiszolgáló címe)</b>	Amikor a(z) <b>Kerberos</b> értéket választja a(z) <b>Auth. Method (Hitelesítési módszer)</b> lehetőségnél, olyankor be kell írni a Kerberos kiszolgálócímet (például: kerberos.example.com; legfeljebb 64 karakter).

8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



- 
9. Az összes hitelesítési módszerhez konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy megfelelően be kell állítania a dátumot, az időt és az időzónát a kezelőpanelen. A készüléken lévő időnek egyeznie kell a Kerberos-kiszolgáló és a CIFS kiszolgáló által használt idővel.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Hálózatra szkennelés \(Windows\)](#)
    - [A Dátum és Idő beállítása Web alapú kezelés használatával](#)
-

## A Dátum és Idő beállítása Web alapú kezelés használatával

Győződjön meg arról, hogy a dátum, az idő és az időzóna megfelelően be van állítva a webalapú kezelés vagy a vezérlőpult használatával. A készüléken lévő időnek egyeznie kell a hitelesítést biztosító kiszolgáló idejével.

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
  - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
  - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
  - Google Chrome™ Android™ esetén
  - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- Ha már nyitva van a Web alapú kezelés ablaka, hagyja ki az 1. lépést.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



---

A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

---

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Date&Time (Dátum és idő)** gombjára.



---

Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

---

## Date&Time

---

**Date**

/ 
  /

---

**Clock Type**

12h Clock  
 24h Clock

---

**Time**

: 
  (24 hr.)

---

**Time Zone**

UTC
▼

---

**Auto Daylight**

Off  
 On

---

**Synchronize with SNTP server**

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server, you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)

---

Cancel
Submit

5. Törölje a jelet a(z) **Synchronize with SNTP server (Szinkronizálás az SNTP szerverrel)** jelölőnégyzetből.
6. A **Date (Dátum)** mezőkbe írja be a dátumot.
7. Válassza ki az óra típusát a(z) **Clock Type (Óra típusa)** mezőben.
8. A **Time (Idő)** mezőkbe írja be az időt.
9. Jelölje ki a saját helye és az UTC közötti időkülönbséget a(z) **Time Zone (Időzóna)** legördülő listából. Például az időzóna keleti parti idő esetén az Amerikai Egyesült államokban és Kanadában UTC-05:00.
10. A **Auto Daylight (Téli-nyári időszámítás)** mezőben kattintson a **On (Bekapcsolva)** elemre, hogy a készülék automatikusan váltson nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előre állítja magát, ősszel pedig egy órával vissza (csak egyes országokban elérhető).
11. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás hálózatra profil beállítása](#)

## Szkennelt adatok feltöltése CIFS-kiszolgálóra

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a(z) [Szkennelés] > [hálózatra] gombot.



- Amennyiben regisztrálta a felhasználói azonosítóját, megjelenik a(z) [a SajátMappába] opció, amikor bejelentkezik a készülékbe az Active Directory hitelesítés vagy az LDAP hitelesítés segítségével.
  - Ha szeretné elküldeni a beolvasott adatokat a CIFS-kiszolgáló kijelölt mappájába, nyomja meg a(z) [a SajátMappába] lehetőséget.
  - Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan to FTP/Network (Szkennelés FTP-re/Hálózatra)** gombjára e funkció engedélyezéséhez a Webalapú kezelés alatt. A(z) **Send to My Folder (Küldés a saját mappába)** mezőben válassza a(z) **On (Bekapcsolva)** lehetőséget.
3. Amikor megjelennek a webalapú kezeléssel létrehozott kiszolgálói profilok, válassza ki a kívánt profilt. Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájltypust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
  4. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdte a szkennelést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatra szkennelés \(Windows\)](#)

## A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11)

A Webszolgáltatások protokoll lehetővé teszi a Windows 10 és Windows 11 felhasználói számára, hogy a hálózaton lévő Brother készülékkel szkenneljenek. Az illesztőprogramot a Webszolgáltatások segítségével kell telepítenie.



- [Webszolgáltatások protokolljának használata a szkennер illesztőprogramjának telepítéséhez \(Windows 10 és Windows 11\)](#)
- [Szkenelés a készülékről a webszolgáltatások protokolljának használatával \(Windows 10 és Windows 11\)](#)
- [Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatási protokollok számára](#)


■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a készülék Scan (Szkenelés) gombjának használatával > A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkeneléshez (Windows 10 és Windows 11) > Webszolgáltatások protokolljának használata a szkennelőprogramjának telepítéséhez (Windows 10 és Windows 11)

## Webszolgáltatások protokolljának használata a szkennelőprogramjának telepítéséhez (Windows 10 és Windows 11)

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a készülékhez szükséges megfelelő szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a Brother készülék ugyanazon az alhálózaton van-e, vagy az útválasztó megfelelően van-e konfigurálva a két eszköz közötti adattovábbításhoz.
- A beállítás konfigurálása előtt konfigurálnia kell az IP-címet a Brother készüléken.

1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
2. Írjon "**control printers**" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

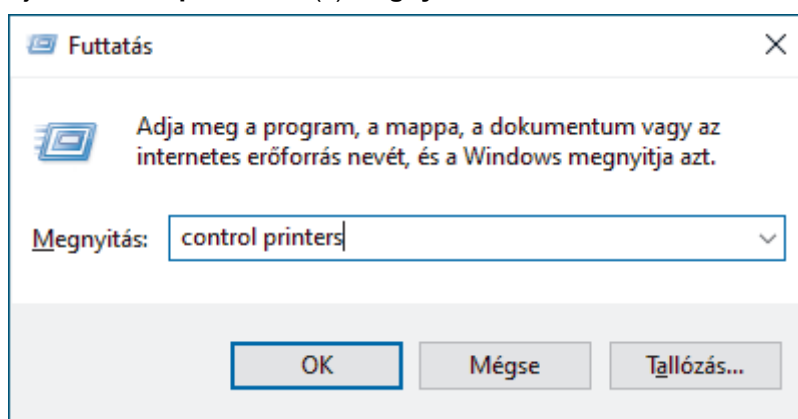

3. Kattintson a **Eszköz hozzáadása** gombra.



- A Brother készülék Webszolgáltatások neve a modelljének nevéből és a MAC-címből áll össze.
- Vigye az egeret a készülék neve fölé, ha a készülék információit kívánja megjeleníteni.

4. Jelölje ki a telepíteni kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az illesztőprogramok eltávolításához kattintson a **Eltávolítás** vagy  (**Remove device**) lehetőségre.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkeneléshez (Windows 10 és Windows 11)

## Szkenelés a készülékről a webszolgáltatások protokolljának használatával (Windows 10 és Windows 11)


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a szkennelőprogramját a webszolgáltatások használatával telepítette, elérheti a készülék LCD-kijelzőjén a szkennelés webszolgáltatással menüt.

Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközpontok láthatók, amikor az operációs rendszer és a készülék nyelvi beállításai eltérnek.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkenelés)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Webszolg.] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szkennelési típus kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Válassza ki a célszámítógépet, amelyre továbbítani szeretné a szkennelést, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a Start gombot.  
A készülék megkezdte a szkennelést.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**



1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg az [Szkenelés] > [WS szkennelés] gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a szkennelési opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a szkennelés típusát.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép nevének a megjelenítéséhez, amelyre az adatokat szeretné küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.
5. Nyomja meg az [Indítás] gombot.  
A készülék megkezdte a szkennelést.


### Kapcsolódó tájékoztatás

- A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11)

## Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatási protokollok számára

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
2. Írjon "**control printers**" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

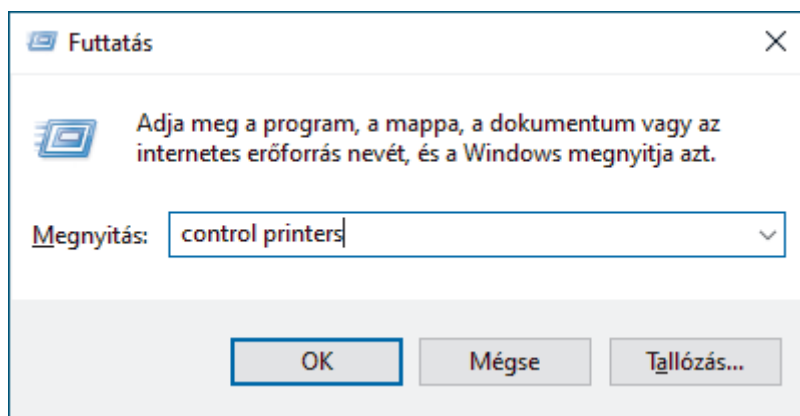

3. A jobb gombbal kattintson a készülék ikonjára, és válassza a **Beolvasási profilok...** lehetőséget. Megjelenik a(z) **Beolvasási profilok** párbeszédablak.
4. Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt.
5. Győződjön meg róla, hogy a **Képolvasó** listából kiválasztott szkennelő egy olyan készülék, amely támogatja a webszolgáltatásokon keresztüli beolvasást, majd kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** gombra.
6. Kattintson a **Szerkesztés...** gombra.  
Megjelenik az **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédpanel.
7. Válassza ki a **Forrás, Papírméret, Színformátum, Fájltípus, Felbontás (DPI), Fényerő és Kontraszt** beállításokat.
8. Kattintson a **Profil mentése** gombra.  
Ezeket a beállításokat akkor alkalmazza a rendszer, amikor a szkenneléshez a webszolgáltatások protokollt használja.

Ha a készülék felszólítja, hogy válasszon alkalmazást a szkenneléshez, válassza a Windows fax és szkennelő lehetőséget a listából.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11)



## A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi a készülék Szkennelés gomb beállításainak módosítását.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Windows:

Kattintson duplán az  (Brother iPrint&Scan) ikonra a számítógépe asztalán.

További információ a [>> Kapcsolódó tájékoztatás](#)

- Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

### MEGJEGYZÉS

**A legújabb verziójú alkalmazás letöltéséhez:**

- Windows esetén:

Lépjen a modellje **Letöltések** oldalára itt: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), majd töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Mac esetén: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Apple App Store-ból.

2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.
3. Kattintson a **Készülék szkennelési beállításai** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szkennelési beállítások, így például a dokumentumméret, a szín, és a felbontás módosításához.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)

**Kapcsolódó témák:**

- [Szkennelés Using Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) használatával](#)
- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)
- [Fényképek és grafikák szkennelése](#)
- [Egy vagy több oldal szkennelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba](#)
- [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\)](#)
- [A szkennelt adatok mentése e-mail csatolmányként](#)

## Tanúsítványok konfigurálása aláírt PDF-fájlokhoz

Ha az Aláírt PDF lehetőséget választja a szkenneléshez, akkor a Webalapú kezelővel be kell állítania egy tanúsítványt a készüléken.

Az Aláírt PDF használatához telepítenie kell egy tanúsítványt a készülékén és a számítógépén.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda)** > **Signed PDF (Aláírt PDF)** gombjára.




Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

---

## Signed PDF

---

### Select the Certificate

(To use the Signed PDF, you need to configure the certificate.  
You can configure the certificate by clicking the link below.)

---

[Certificate>>](#)

---

- 
5. Kattintson a **Select the Certificate (A tanúsítvány kiválasztása)** legördülő listára, és válassza ki a tanúsítványt.
  6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a készülék **Scan (Szkenelés)** gombjának használatával
-

## Számítógépről történő szkenelés letiltása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A szkenelési funkció kikapcsolásához a számítógépen kapcsolja ki a Pull Scan (Beolvasás letöltése) opciót a Webalapú felügyeleten belül.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan from PC (Beolvasás számítógépről)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. A **Pull Scan (Szkenelés letöltése)** mezőben kattintson a(z) **Disabled (Letiltva)** lehetőségre.
6. Kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a készülék Scan (Szkenelés) gombjának használatával

## Szkenelés a számítógépről (Windows)

A számítógéppel több módon szkenelhet fényképeket és dokumentumokat a készüléken. A készülékhez biztosított szoftver alkalmazásokat vagy a kedvenc szkenelő alkalmazását is használhatja.

- [Szkenelés Using Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) használatával](#)
- [Szkenelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével](#)
- [A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkenelés](#)

## Szkenelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Windows:

Kattintson duplán az  (Brother iPrint&Scan) ikonra a számítógépe asztalán.

További információ a [»» Kapcsolódó tájékoztatás](#)

- Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW)

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

### MEGJEGYZÉS

#### A legújabb verziójú alkalmazás letöltéséhez:

- Windows esetén:

Lépjen a modellje **Letöltések** oldalára itt: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), majd töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Mac esetén: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

Töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Apple App Store-ból.

3. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell készüléknevét a listából. Kattintson a **OK** gombra.
4. Kattintson az **Szkenelés** ikonra.
5. Végezze el a szkennelési beállítások konfigurálását, majd kattintson a **Szkenelés** gombra a szkennelés indításához.
6. Miután megtörtént az összes dokumentum szkennelése, jelölje ki a szkennelt adatok mentési és megosztási opcióját.
7. Végezze el a speciális beállítások, beleértve a **Fájlnév** és a **Fájl típus** konfigurálását.



Több szkennelt oldal egyetlen fájlban történő egyesítéséhez jelölje ki a PDF lehetőséget mint **Fájl típus**.

8. Végezze el a szkennelést.



#### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkenelés a számítógépről \(Windows\)](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)
- [Fényképek és grafikák szkennelése](#)
- [Egy vagy több oldal szkennelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba](#)



## Szkenelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével


Szkeneléshez használhatja a Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazást.

- Ez a funkció nem érhető el olyan országokban, amelyek vonatkozó exportszabályok hatálya alá esnek.
- A Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazás letöltéséhez kattintson a  **(Brother Utilities)** lehetőségre, válassza ki a **További lehetőségek** opciót a bal navigációs sávban, majd kattintson a **PaperPort** elemre.
- A Nuance™ PaperPort™ 14SE a következő operációs rendszereket támogatja: Windows 10 és Windows 11.
- Az egyes alkalmazások részletes használati utasításai tekintetében kattintson az alkalmazás **Súgó** menüjére, majd kattintson a **Az első lépéseket ismertető útmutató** elemre a **Súgó** szalagon.



Ezen lépésekben a szkenneléssel kapcsolatos utasítások a PaperPort™ 14SE alkalmazásra vonatkoznak. Ezek a lépések a többi Windows alkalmazás esetében is hasonlóak. A PaperPort™ 14SE támogatja a TWAIN és WIA illesztőprogramokat is; ezekben lépésekben a TWAIN illesztőprogram (ajánlott) szerepel.

1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Indítsa el a PaperPort™ 14SE programot.  
Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Windows 11  
Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
  - Windows 10  
Kattintson a(z)  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** gombokra.
3. Kattintson a **Asztal** menüre, majd kattintson a **Szkenelési beállítások** lehetőségre a **Asztal** szalagon.  
A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkenelés vagy fénykép beolvasása** panel.
4. Kattintson a **Kijelölés** lehetőségre.
5. Az elérhető szkennerek listájából válassza ki a(z) **TWAIN: TW** nevű modellt.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Jelölje be a **Szkenner párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölőnégyzetet a **Szkenelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
8. Kattintson a **Szkenelés** lehetőségre.  
Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

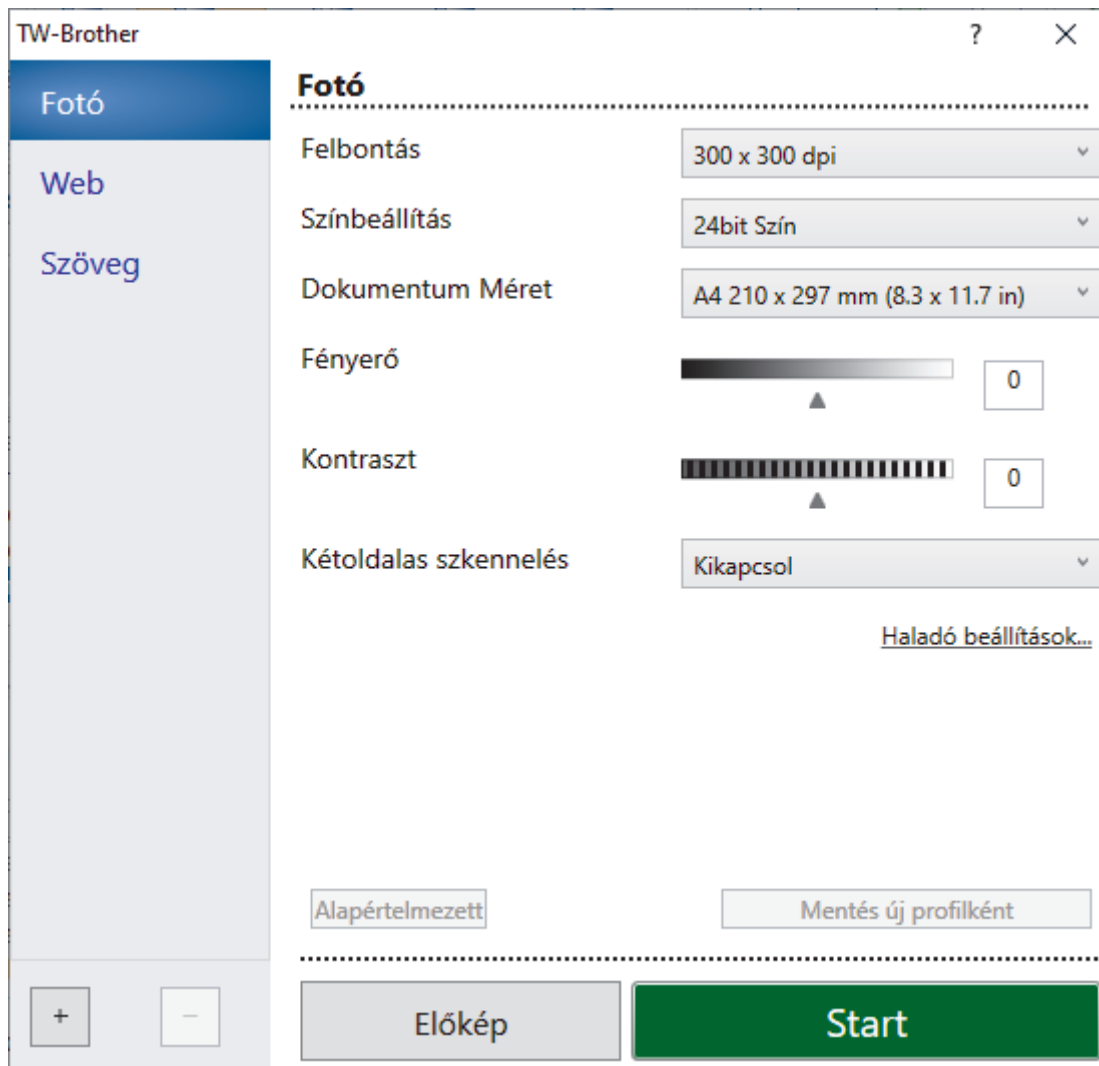

9. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
10. Kattintson a(z) **Dokumentum Méret** legördülő listára, majd válassza ki a dokumentum méretét.



A dokumentum mindkét oldalának szkennelése (MFC-L2922DW):

Az automatikus kétoldalas szkennelés csak az ADF-fel használható.

Az PreScan nem használható a szkennelt képek előnézetének megtekintéséhez.

11. Kattintson a(z) **Előkép** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek beolvasás előtti levágásához.
12. Kattintson a **Start** lehetőségre.  
A készülék megkezdi a beolvasást.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)
  - [TWAIN illesztőprogram beállítások \(Windows\)](#)



## TWAIN illesztőprogram beállítások (Windows)

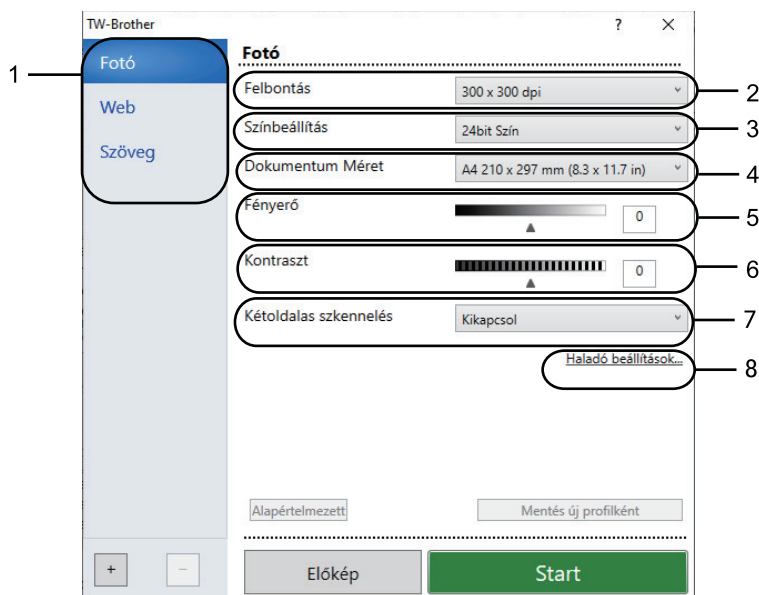

- Vegye figyelembe, hogy az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- A **Kontraszt** opció akkor érhető el, ha a **Szürke(Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** lehetőséget választja a **Színbeállítás** legördülő listából.

### 1. Szkennelés

Válassza a **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg** lehetőséget a beolvasni kívánt dokumentum típusától függően.

Szkennelés (Képtípus)		Felbontás	Színbeállítás
<b>Fotó</b>	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	<b>24bit Szín</b>
<b>Web</b>	Akkor válassza, ha a szkennelt képeket weboldalakhoz kívánja használni.	100 x 100 dpi	<b>24bit Szín</b>
<b>Szöveg</b>	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	200 x 200 dpi	<b>Fekete-Fehér</b>

### 2. Felbontás

Válasszon ki egy beolvasási felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

### 3. Színbeállítás

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- Fekete-Fehér**  
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- Szürke(Hibás Szétosztás)**  
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyalatos képek keletkeznek, úgy, hogy közben nem kerülnek felhasználásra valódi szürkeárnyalatos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban vannak elhelyezve, szürke szín hatását keltve ezzel.)
- Valódi Szürke**  
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

#### 4. Dokumentum Méret

Az előre beállított szkennelési méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét.

Ha az **Egyéni...** beállítást választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédpanel, ahol megadhatja a dokumentum méretét.

#### 5. Fényerő

A fényerő beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

#### 6. Kontraszt

A kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

#### 7. Kétoldalas szkennelés (MFC-L2922DW)

Szkennelje a dokumentum mindkét oldalát. Az Automatikus 2 oldalas szkennelés funkció használatakor ki kell választania a **Hosszú-élű kötés** vagy **Rövid-élű kötés** opciót a **Kétoldalas szkennelés** legördülő listából, hogy az oldalak forgatásakor ezek a kívánt irányba nézzenek.

#### 8. Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Dokumentum javítása**

- **Automatikus visszaforgatás**

Állítsa be a készüléket a ferde dokumentumok automatikus javítására az oldalak szkennelésekor.

- **Oldal végének érzékelése (ADF)**

Észleli a lap végét, és automatikusan beállítja az oldal lapméretét, amikor az ADF-ben beolvasott dokumentum hossza rövidebb, mint a kijelölt dokumentumméret.

- **Kép elforgatása**

Elforgatja a szkennelt képet.

- **Kitöltés színnel**

Kitölti a beolvasott kép négy oldalának széleit a kiválasztott színt és tartományt használva.

- **Minőségjavítás**

- **Háttérfeldolgozás**

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**

Festék-átszivárgás megelőzése.

- **Háttérszín eltávolítása**

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.

- **Szín eltávolítása**

Válasszon egy színt, amit el kíván távolítani a szkennelt képből.

- **Szélek megerősítése**

Élesebbé teszi az eredeti dokumentum betűit.

- **Zajcsökkentés**

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Zajcsökkentés** opció csak akkor érhető el, ha kiválasztja a **24bit Szín** opciót és a **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** vagy **600 x 600 dpi** szkennelési felbontást.

- **B&W Minőségjavítás**

- **Karakterek javítása**

- **Elmosódott karakterek javítása**

---

Az eredeti dokumentum hibás vagy sérült karaktereit javítja, és könnyebben olvashatóvá teszi.

- **Félkövér formátum**

Hangsúlyozza az eredeti karaktereket úgy, hogy félkövérre teszi azokat.

- **Fekete-fehér inverzió**

Cserélje fel a fekete és fehér színeket egy monokróm képen.

- **Adagolás szabályozása**

- **Elrendezés** (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

Válassza ki a nyomtatási elrendezést.

- **Folyamatos szkennelés**

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.



## **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Szkennelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével](#)
-

## A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkenelés

A Windows faxoló és képolvasó alkalmazás is egy lehetőség, melynek segítségével szkenelhet.

- A Windows faxoló és képolvasó alkalmazáshoz a WIA szkennelőprogram szükséges.
- Ha a dokumentum előszkenelése után egy oldal egy részét ki szeretné vágni, akkor a szkennelő üvegét használva (síkágyas szkennelő) kell szkenelnie.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Windows faxoló és képolvasó alkalmazást.
3. Kattintson a(z) **Fájl** > **Új** > **Beolvasás** elemre.
4. Válassza ki a használni kívánt szkennert.
5. Kattintson a **OK** gombra.

Megjelenik a **Új beolvasás** párbeszédpanel.

6. Végezze el a párbeszédablak beállításait, ha szükséges.

A szkennelő maximális beállítható felbontása 1200 dpi. Ha nagyobb felbontáson szeretne szkenelni, használja a **Brother Utilities** által biztosított **Szkenner Segédprogram** szoftvert.

Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkenelést, és a dokumentum mindkét oldalát be szeretné szkenelni, válassza a **Adagoló (mindkét oldal beolvasása)** lehetőséget a **Forrás** legördülő listájából.

7. Kattintson a **Beolvasás** gombra.

A készülék megkezdte a dokumentumszkenelését.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a számítógépről (Windows)
- WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

## WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

Új beolvasás

Képolvasó: Brother Módosítás...

Profil: Fénykép (Alapértelmezés) ▾

Forrás: Síkágý ▾

Papírméret: ▾

Színformátum: Szín ▾

Fájltípus: JPG (JPG fájl) ▾

Felbontás (DPI): 200 ▾ ▾

Ényerő: 0

Kontraszt: 0

Képek megtekintése vagy beolvasása külön fájlakként

Villámnézet Beolvasás Mégse

### Profil

Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt a **Profil** legördülő listából.

### Forrás

Válassza ki a **Síkágý**, **Adagoló (egy oldal beolvasása)**, vagy **Adagoló (mindkét oldal beolvasása)** opciót a legördülő listából.

### Papírméret

A **Papírméret** opció akkor érhető el, ha a **Adagoló (egy oldal beolvasása)** vagy **Adagoló (mindkét oldal beolvasása)** lehetőséget választja a **Forrás** legördülő listából.

### Színformátum

Válassza ki a színes szkennelés formátumot a **Színformátum** legördülő listából.

### Fájltípus

Válasszon ki egy fájlformátumot a **Fájltípus** legördülő listából.

### Felbontás (DPI)

Állítson be egy szkennelési felbontást a **Felbontás (DPI)** mezőben. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

### Fényerő

A fényerő beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a

---

szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

### **Kontraszt**

A kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés](#)

## Szkenelés a számítógépről (Mac)

- [Szkenelés Using Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) használatával](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő szkenelés](#)



## Szkenelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel

- [A szkenelési fájlnev beállítása a Webalapú kezelővel](#)

## A szkennelési fájlnev beállítása a Webalapú kezelővel

Állítson be fájlnevet a szkennelt adatokhoz a Webalapú kezelővel.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan File Name (Fájlnev szkennelése)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Válassza ki a(z) **File Name Style (Fájlnev stílusa)** opciót a legördülő listából.
6. Ha azt a lehetőséget választotta, hogy a dátum szerepeljen a(z) **File Name Style (Fájlnev stílusa)** mezőben, akkor válassza ki a dátum formátumát a legördülő listából.
7. A(z) **Time (Idő)** mezőben válassza ki a(z) **On (Bekapcsolva)** beállítást, ha szeretné, hogy az időadatok szerepeljenek a fájlnevben.
8. A **Counter (Számláló)** mezőben válassza az **Continuous (Folytonos)** vagy a **Reset after each job (Visszaállítás minden feladat után)** lehetőséget.



Ha a(z) **Reset after each job (Visszaállítás minden feladat után)** lehetőséget választja, egyes fájlnevek duplán fordulhatnak elő.

9. Ha szeretne felhasználói fájlnevhez tartozó előtagot létrehozni, adjon meg egy fájlnevet az egyes szkennelési funkciók felhasználói mezőiben.



Ne használja a következő karaktereket: ? / \ \*

10. Kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)

## Másolás


- Másolás a papír egyik oldalára (1 oldalas másolás)
- Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)
- Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése
- Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével
- Másolatok szortírozása
- Igazolvány másolása
- Másolási opciók

## Másolás a papír egyik oldalára (1 oldalas másolás)


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Tegye a következők egyikét:
  - Helyezze a dokumentumot a nyomtatott oldalával *felfelé* az ADF-be. (csak bizonyos modellekhez érhető el)  
(Ha több oldalt is másol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)

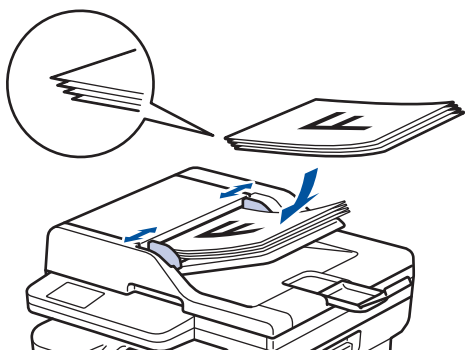


- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüvegre.

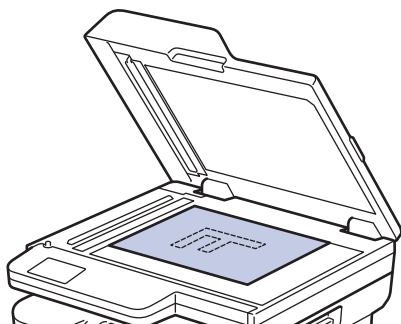

## MEGJEGYZÉS

Fontos vagy sérülékeny dokumentumok esetén a készülék szkennerrüvegét használja.

3. Tegye a következők egyikét:
  - Csak MFC modellek esetén  
Nyomja meg a(z)  (**Copy (Másolás)**) gombot.  
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
  - Csak DCP-modellek esetén  
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.


Az LCD a következőt jeleníti meg:

```
Rendez Másolat01  
100%■■■■ Auto
```


4. Nyomja meg a **Start** gombot.

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Tegye a következők egyikét:
  - Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.  
(Ha több oldalt is másol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)

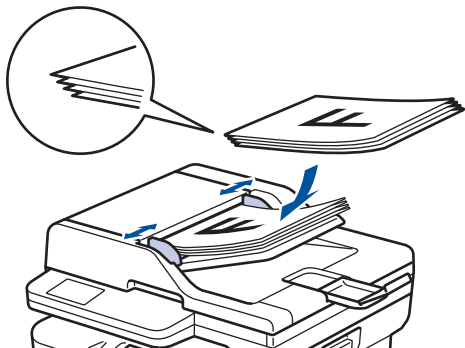

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüvegre.

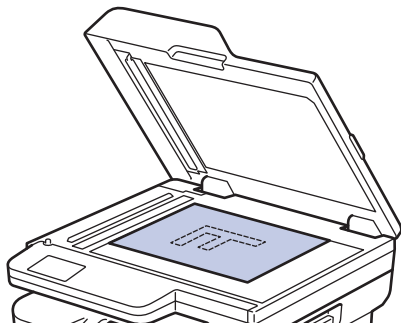


## MEGJEGYZÉS

Fontos vagy sérülékeny dokumentumok esetén a készülék szkennerrüvegét használja.

3. Nyomja meg a(z)  ([Másolás]) gombot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:

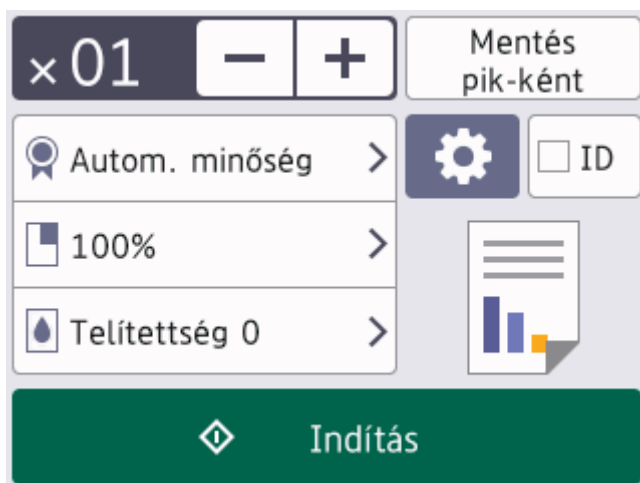

4. A másolatok kívánt számának megadásához tegye a következők egyikét:
  - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az LCD-kijelzőn.
  - Nyomja meg a **x01** gombot a numerikus billentyűzet LCD-kijelzőn való megjelenítéséhez, majd adja meg a példányszámot. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)


## Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)

Csökkentse a felhasznált papír mennyiségét azáltal, hogy a papír mindkét oldalát felhasználja a másoláshoz.


- A 2 oldalas másolás elkezdése előtt ki kell választani a 2 oldalas másolat elrendezését a következő opciók közül.
- Az eredeti dokumentum elrendezése határozza meg, hogy a 2 oldalas másolat melyik elrendezését kell választani.
- (ADF modellek esetén) Fontos vagy sérülékeny dokumentumok esetén a készülék szkennervegét használja.
- (ADF modellek esetén) Ha az automatikus kétoldalas másolás funkciót kívánja használni, helyezze a dokumentumot az ADF egységbe.
- Amikor manuálisan kétoldalas másolatokat készít kétoldalas dokumentumokról, használja a szkennerveget.
- Válassza ki az A4-es papírméretet, amikor a 2 oldalas másolási opciót használja.

### Álló


#### 2 oldalas 2 oldalra

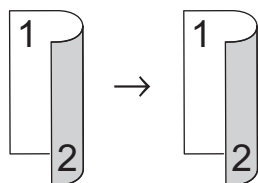

#### 1 oldalas 2 oldalra (tükrözés a hosszú él mentén)

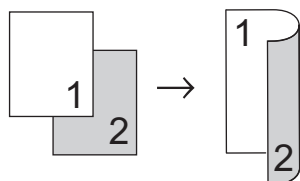


#### 1 oldalas 2 oldalra (tükrözés a rövid él mentén)

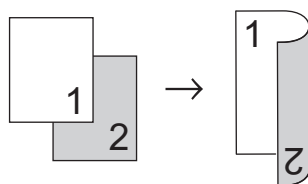


### Fekvő


#### 2 oldalas 2 oldalra

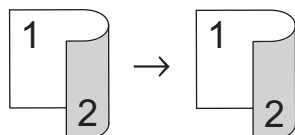

#### 1 oldalas 2 oldalra (tükrözés a hosszú él mentén)

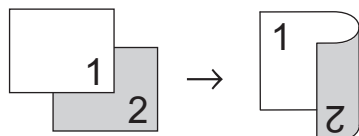


#### 1 oldalas 2 oldalra (tükrözés a rövid él mentén)

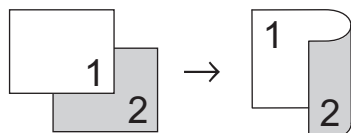

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

## DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Csak MFC modellek esetén  
Nyomja meg a(z)  (Copy (Másolás)) gombot.  
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
  - Csak DCP-modellek esetén  
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Nyomja meg a(z) **2-sided (Kétoldalas)** gombot.
  - Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.  
Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kétoldalas] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Elren. Hossz] vagy [Elren. Rövid] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza ki az átfordítás a hosszú oldal mentén vagy az átfordítás a rövid oldal mentén lehetőséget.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hosszú él] vagy [Rövid él] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## MEGJEGYZÉS

(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW esetén) [Hosszú él] kijelölése esetén nem használhatja az ADF-et. Használja a  
szkennerüveget.

7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.  
**Ha a szkennelőt használja, ugorjon a következő lépésre.**
8. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennelőre, majd nyomja meg a(z) ▲ opciót a következő oldal beolvasásához.
9. Az összes oldal szkennelése után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Nem] opció kiválasztásához.

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a(z)  ([Másolás]) gombot.
3. Adja meg a másolatok számát.
4. Nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kétold. más.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Kétold. más.] gombot.



- 
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az elrendezési lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőség gombját.

## MEGJEGYZÉS

(DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW esetén)  
[Kétold. ⇒Kétold.] kijelölése esetén nem használhatja az ADF-et. Használja a szkennerrüveget.

- 
7. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.
- Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a következő lépésre.**
9. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, majd nyomja meg a(z) [Folytatás] opciót a következő oldal beolvasásához.
10. Ha befejezte, nyomja meg a [Befejezés] gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

## Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése


Válassza ki a nagyítás vagy a kicsinyítés arányát a másolt adatok átméretezéséhez.

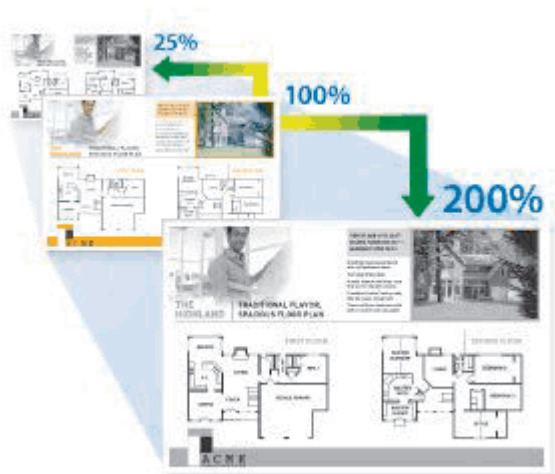

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Csak MFC modellek esetén  
Nyomja meg a(z)  (Copy (Másolás)) gombot.  
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
  - Csak DCP-modellek esetén  
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nagyít/Kics.] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Ha a(z) [Egyéni (25–400%)] lehetőséget jelöli ki, használja a tárcsázót, vagy nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy [25%] és [400%] közötti nagyítási vagy kicsinyítési arány megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Start** gombot.



- Az [Auto] úgy állítja be a készüléket, hogy az kiszámítsa a papírmérethez legjobban illeszkedő csökkentési arányt.
- Az [Auto] csak az ADF használatakor érhető el.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Töltse be a dokumentumot.

- 
2. Nyomja meg a(z)  ([Másolás]) gombot.
  3. Adja meg a másolatok számát.
  4. Nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.
  5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nagyít/Kicsinyít] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Nagyít/Kicsinyít] gombot.
  6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót.
  7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
    - Ha a(z) [Nagyítás] vagy [Kicsinyítés] lehetőséget jelöli ki, nyomja meg a használni kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
    - Ha a(z) [Egyéni (25-400%)] lehetőséget jelöli ki, nyomja meg a(z)  (backspace) gombot a megjelenített százalék törléséhez, vagy nyomja meg a(z) ◀ gombot a kurzor mozgatásához, majd adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt [ 25%] és [400%] között .  
Nyomja meg az [OK] gombot.
    - Ha a [100%] vagy az [Auto] opciót jelölte ki, ugorjon a következő lépésre.
  8. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
  9. Nyomja meg a [Indítás] gombot.



- 
- Az [Auto] úgy állítja be a készüléket, hogy az kiszámítsa a papírmérethez legjobban illeszkedő csökkentési arányt.
  - Az [Auto] csak az ADF használatakor érhető el.
- 



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)
-


## Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével

Az N az 1-ben másolat papírt takarít meg, mivel a dokumentum két vagy négy oldalát egy oldalra másolja.








>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Csak MFC modellek esetén  
Nyomja meg a(z)  (Copy (Másolás)) gombot.  
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
  - Csak DCP-modellek esetén  
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Oldalelrendezés] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ki (1 az 1-ben)], [2 az1-ben (Á)], [2 az1-ben (F)], [4 az1-ben (Á)] vagy [4 az1-ben (F)] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.  
**Ha a szkennerveget használja, ugorjon a következő lépésre.**
7. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg a(z) ▲ opciót a következő oldal beolvasásához.
8. Az összes oldal szkennelése után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Nem] opció kiválasztásához.

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a(z)  ([Másolás]) gombot.
3. Adja meg a másolatok számát.
4. Nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Oldalelrendezés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Oldalelrendezés] gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.

Beállítás	Leírás
2az1-ben (Álló)	
2az1-ben (Fekvő)	
4az1-ben (Álló)	
4az1-ben (Fekvő)	

7. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.  
**Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a következő lépésre.**
9. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, majd nyomja meg a(z) [Folytatás] opciót a következő oldal beolvasásához.
10. Ha befejezte, nyomja meg a [Befejezés] gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)


## Másolatok szortírozása

Több másolat rendezése. Az oldalak abban a sorrendben kerülnek gyűjtésre, ahogy adagolásra kerülnek, tehát: 1, 2, 3 és így tovább.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Csak MFC modellek esetén  
Nyomja meg a(z)  (Copy (Másolás)) gombot.  
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
  - Csak DCP-modellek esetén  
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Köteg/rendez] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Rendezés] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.  
**Ha a szkennerveget használja, ugorjon a következő lépésre.**
7. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg a(z) ▲ opciót a következő oldal beolvasásához.
8. Az összes oldal szkennelése után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Nem] opció kiválasztásához.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**


1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a(z)  ([Másolás]) gombot.
3. Adja meg a másolatok számát.
4. Nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Köteg/rendez] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Köteg/rendez] gombot.
6. Nyomja meg a(z) [Rendezés] gombot.
7. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.  
**Ha a szkennerveget használja, ugorjon a következő lépésre.**
9. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg a(z) [Folytatás] opciót a következő oldal beolvasásához.
10. Ha befejezte, nyomja meg a [Befejezés] gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

## Igazolvány másolása

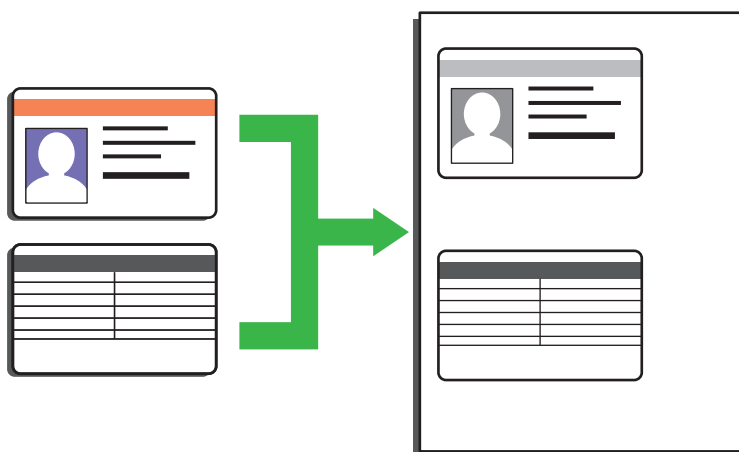


Az igazolványok másolása kizárólag a vonatkozó törvények által engedélyezett módon és mértékben végezhető. További részletes információ a [Termékbiztonsági útmutató](#)

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW


>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. (MFC modellek esetén)

Nyomja meg a(z)  (**Copy (Másolás)**) gombot.

2. Az azonosítókártyát helyezze a beolvasni kívánt oldalával *lefelé* a szkennerrüveg bal sarkának közelébe.

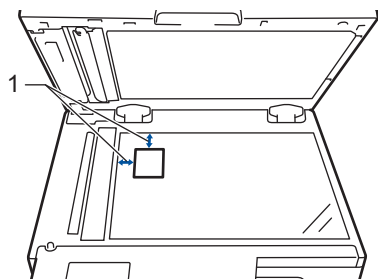

1 4,0 mm vagy annál nagyobb (fent, balra)

3. Nyomja meg a(z) **2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)** gombot.

4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


- Csak MFC modellek esetén  
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
- Csak DCP-modellek esetén  
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.

5. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék beolvassa az azonosítókártya egyik oldalát.




6. Miután a készülék beolvasta az első oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát.

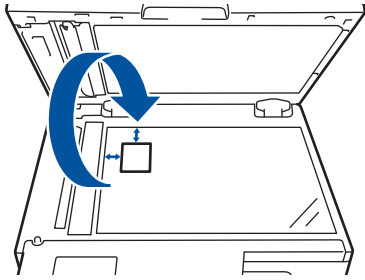

7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot a másik oldal beolvasásához.

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Az azonosítókártyát helyezze a beolvasni kívánt oldalával *lefelé* a szkennerrüveg bal felső sarkának közelébe.

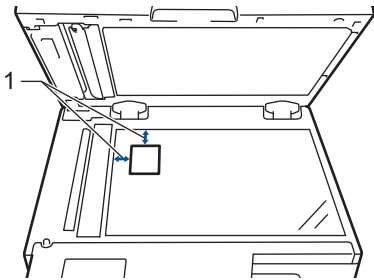

1 4,0 mm vagy annál nagyobb (fent, balra)

2. Nyomja meg a(z)  ([Másolás]) gombot.


3. Nyomja meg a(z) [ID] gombot.

4. Adja meg a másolatok számát.

5. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot.

A készülék beolvassa az azonosítókártya egyik oldalát.

6. Miután a készülék szkennelte az első oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a [Folytatás] gombra a másik oldal szkenneléséhez.

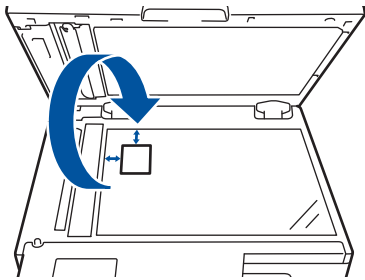

### Kapcsolódó tájékoztatás




- [Másolás](#)



## Másolási opciók

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



A másolási beállítások módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkenelés opció)** gombot.

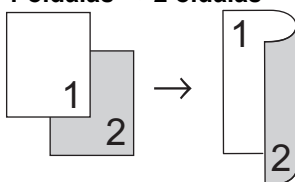
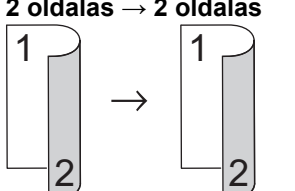
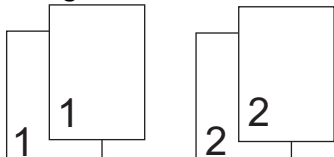
Menü elemei	Opciók	
<b>Minőség</b>	Válassza dokumentumtípusnak megfelelő másolási minőséget.	
<b>Nagyít/Kics.</b>	100%	-
	Nagyítás	A következő másolat nagyítási arányának kiválasztása.
	Kicsinyítés	A következő másolat kicsinyítési arányának kiválasztása.
	Auto (csak bizonyos modellekhez érhető el)	Módosítja a másolat méretét, hogy az ráférjen a beállított papírméretre.
	Egyéni (25-400%)	Adja meg a nagyítás vagy kicsinyítés arányát.
<b>Színmélység</b>	Csökkentse sűrűséget a szöveg sötétebbé tételéhez. Csökkentse a sűrűséget a szöveg világosabbá tételéhez.	
<b>Kétoldal</b> (csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ezt akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván másolni. <b>1 oldal → 2 oldal</b>  <b>2 oldal → 2 oldal</b> 	
<b>Kontraszt</b>	Növelje a kontrasztot a kép élesebbé tételéhez. Csökkentse a kontrasztot a kép tompábbá tételéhez.	
<b>Köteg/rendez</b>	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához. <b>Kötegelés</b> 	

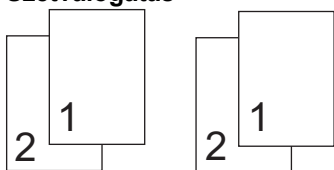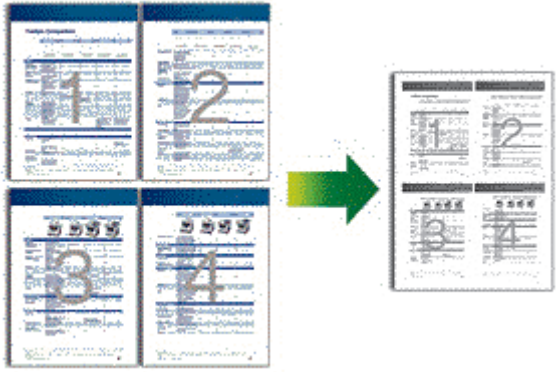Menü elemei	Opciók
	<p><b>Szétválogatás</b></p> 
Oldalelrendezés	<p>N-az-1-ben másolatok készítése.</p> <p><b>4 az 1-ben</b></p> 

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

A másolási beállítások módosításához nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.

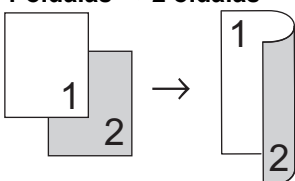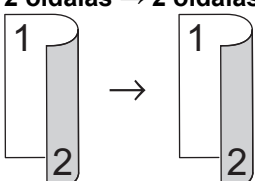Menü elemei	Opciók	
Minőség	Válassza dokumentumtípusnak megfelelő másolási minőséget.	
Nagyít/Kicsinyít	100%	-
	Nagyítás	A következő másolat nagyítási arányának kiválasztása.
	Kicsinyítés	A következő másolat kicsinyítési arányának kiválasztása.
	Auto (bizonyos típusokhoz érhető el)	Módosítja a másolat méretét, hogy az ráférjen a beállított papírméretre.
Színmélység	Csökkentse sűrűséget a szöveg sötétebbé tételéhez.	
	Csökkentse a sűrűséget a szöveg világosabbá tételéhez.	
Kétold. más.	<p>Ezt akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván másolni.</p> <p><b>1 oldalas → 2 oldalas</b></p>  <p><b>2 oldalas → 2 oldalas</b></p> 	

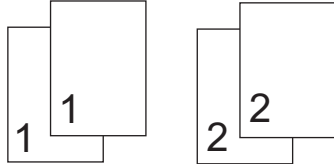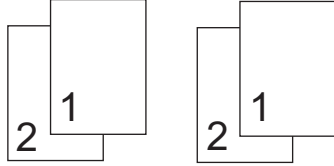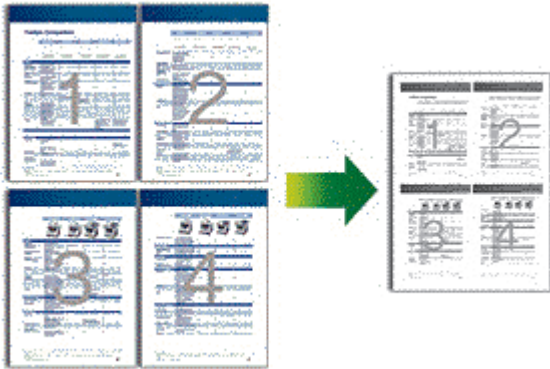Menü elemei	Opciók
	Az elérhető lehetőséget az adott modelltől függnek.
<b>2-oldalas másolási tájolás</b> (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)	Válassza a hosszú vagy a rövid szélt.
<b>Kontraszt</b>	Növelje a kontrasztot a kép élesebbé tételéhez. Csökkentse a kontrasztot a kép tompábbá tételéhez.
<b>Köteg/rendez</b>	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához. <b>Kötegelés</b>  <b>Szétválogatás</b> 
<b>Oldalelrendezés</b>	N-az-1-ben másolatok készítése. <b>4 az 1-ben</b> 

## ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

## Fax

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Fax küldése](#)
- [Fax fogadása](#)
- [Hangműveletek és faxszámok](#)
- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
- [Faxjelentések](#)
- [PC-FAX](#)

## Fax küldése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Fax küldése
- 2 oldalas fax küldése az ADF-ből
- Kézi faxküldés
- Faxküldés a beszélgetés végén
- Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)
- Fax küldése valós időben
- Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)
- Fedőlap hozzáadása a faxhoz
- Folyamatban levő faxolás törlése
- Függetlenül lévő fax ellenőrzése és törlése
- Fax opciók


## Fax küldése


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
2. Tegye a következők egyikét:
  - Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.  
(Ha több oldalt is faxol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)

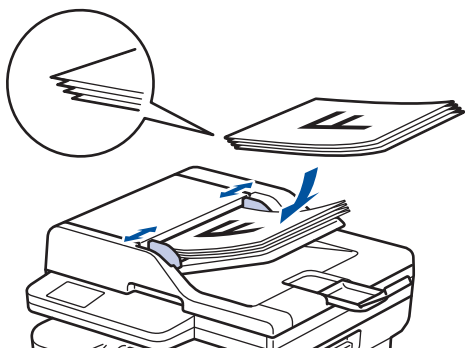

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennervegre.

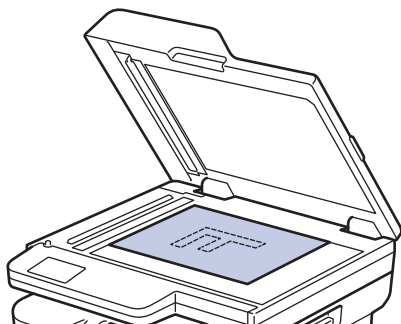

3. Adja meg a faxszámot.


- **A tárcsázó használatával**

Írja be a faxszámot a tárcsázófelületen.




- **A Shortcut (Parancsikon) gomb használata**

Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg a billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.

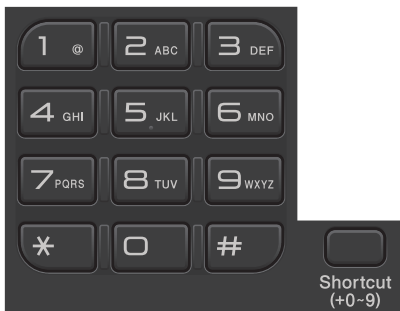

- **A gyorshívási kódok használata**

Nyomja meg kétszer a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorshívási kódot. Nyomja meg a **OK** gombot.

4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék beszkenne, és elküldi a dokumentumot.

**Ha a szkennerrüvegére helyezte a dokumentumot, kövesse a táblázat utasításait.**


Opció	Leírás
Igen	Ha szkennelni kívánja a következő oldalt, nyomja meg a(z) ▲ gombot a(z) Igen opció kiválasztásához, és helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegére. Nyomja meg az <b>OK</b> gombot az oldal beszkenneéséhez.
Nem	Ha beszkenneelte az utolsó oldalt, nyomja meg a ▼-es gombot a Nem lehetőség kiválasztásához (vagy nyomja meg újra az <b>Start</b> gombot). A készülék elküldi a dokumentumot.

A faxolás megállításához nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




1. Tegye a következők egyikét:

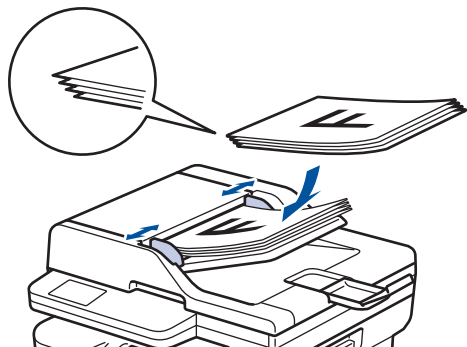

- Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.  
(Ha több oldalt is faxol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)

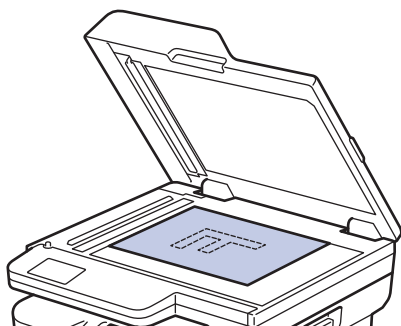

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennervegre.



2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  gombot ([Fax]).
- Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  ([Fax]) majd a(z) [Fax küldése] gombot.


3. Adja meg a faxszámot.


• **A tárcsázó használatával**

Nyomja meg a faxszám számjegyeit.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#


• **A címjegyzék használatával**

Nyomja meg a(z)  Cím-  
jegyzék ([Címjegyzék]) gombot, és tegye az alábbiak egyikét:

- Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szám kiválasztásához, majd nyomja meg azt.
- Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a nevet, és nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a tárcsázni kívánt nevet.

Ha befejezte, nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.

• **A hívélelmények használatával**

Nyomja meg a(z)  Hívás-  
történet ([Hívás- történet]) gombot, majd nyomja meg a(z) [Kimenő hívás] lehetőséget.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt faxszám kiválasztásához, majd nyomja meg azt.


Fax küldéséhez nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.

4. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.


A készülék beszkenneli, és elküldi a dokumentumot.

**Ha a szkennerrüvegére helyezte a dokumentumot, kövesse a táblázat utasításait.**

Opció	Leírás
Igen	A következő oldal szkenneléséhez nyomja meg a Igen lehetőséget, és helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre. Nyomja meg az OK gombot az oldal beszkenneléséhez.
Nem	Az utolsó oldal beszkennelése után nyomja meg a Nem gombot. A készülék elküldi a dokumentumot.

A faxolás megállításához nyomja meg a  gombot.

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az [Munka Leáll?] szöveg, nyomja meg az [Igen] gombot.




 **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Fax küldése](#)

## 2 oldalas fax küldése az ADF-ből

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Ki kell választania a 2 oldalas szkennelési formátumot mielőtt 2 oldalas faxot küldene. Válassz a Hosszú él vagy Rövid él lehetőséget a dokumentum tájolásától függően.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  gombot ([Fax]).
  - Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  ([Fax]) majd a(z) [Fax küldése] gombot.
3. Nyomja meg a  [Opciók] > [Kétoldalas fax] gombot.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a dokumentum a hosszú oldala mentén tükrözött, nyomja meg a [Kétold. szken: Hosszú él] lehetőséget.
  - Ha a dokumentum a rövid oldala mentén tükrözött, nyomja meg a [Kétold. szken: Rövid él] lehetőséget.
5. Nyomja meg a [OK] gombot.
6. Adja meg a faxszámot.
7. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)


## Kézi faxküldés

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW




A Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázási, csengetési és faxfogadási hangok meghallását egy fax küldése közben.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Emelje fel a külső telefon kagylóját.
4. Tárcsázza a kívánt faxszámot.
5. Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
Ha a szkennerveget használja, nyomja meg a(z) ▲ gombot.
6. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  gombot ([Fax]).
  - Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  ([Fax]) majd a(z) [Fax küldése] gombot.
3. Emelje fel a külső telefon kagylóját.
4. Tárcsázza a kívánt faxszámot.
5. Ha faxhangot hall, nyomja meg a  vagy  gombot, majd a [Fax indítása] gombot.  
Ha a szkennerveget használja, nyomja meg a(z) [Küldés] gombot.
6. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

## Faxküldés a beszélgetés végén

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípólást), majd nyomja meg az Indítás gombot a hívás megszakítása előtt.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Nyomja meg a **Start** gombot.  
Ha a szkennerrüveget használja, nyomja meg a(z) ▲ gombot.
4. Tegye le a kagylót.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípólást), majd nyomja meg az Indítás gombot a hívás megszakítása előtt.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.  
Ha a szkennerrüveget használja, nyomja meg a(z) [Küldés] gombot.
4. Tegye le a kagylót.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

## Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az Üzenetszórás szolgáltatással egyszerre elküldheti ugyanazt a faxot több faxszámra.


- Egyetlen küldésnél csoportokat, a címjegyzékben található számokat (egyes modelleken billentyűparancs- és gyorsívás számokat is), illetve legfeljebb 50 kézzel tárcsázott számot is megadhat.
- A címjegyzék számait (bizonyos modelleken a billentyűparancs- és gyorsívás számokat) a készülék memóriájában kell eltárolni, és csak ezt követően használhatók csoportos küldéshez.
- A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már tárolva lettek a készülék memóriájában. A csoportos számok közé tartoznak a címjegyzék számai (bizonyos modelleken az billentyűparancs- és gyorsívás számok), amelyek leegyszerűsítik a tárcsázást.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW






Ha nem használ billentyűparancs- és gyorsívás számot sem a csoportoknál, akkor akár 260 különböző számra is elküldheti a faxot.


1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Adjon meg egy számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Használhatja a billentyűparancs-tárcsázást, a gyorsívást, a számcsoportokat és a kézzel tárcsázott számokat is.  
Ismételje meg ezt a lépést a csoportos küldéshez használni kívánt összes szám megadásához.
4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW




Ha egyetlen címjegyzékbeli számot sem használt fel csoportokhoz, akkor akár 250 különböző számra is elküldheti a faxot.

1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  gombot ([Fax]).
  - Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  ([Fax]) majd a(z) [Fax küldése] gombot.
3. Nyomja meg a  [Opciók] > [Körfaxolás] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Szám hozzáad.] gombot.  
A következő módokon adhat hozzá számokat a csoportos küldéshez:
  - Nyomja meg a(z) [Szám hozzáad.] gombot, és adjon meg egy faxszámot az LCD-n.  
Nyomja meg az [OK] gombot.

- Nyomja meg a(z) [Hozzáadás a címjegyzékből] gombot a számok kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - Nyomja meg a(z) [Keresés a címjegyzékben] gombot egy szám kereséséhez.  
Írja be a nevet az LCD kijelző használatával, majd nyomja meg az [OK] gombot.  
Válassza ki a nevet és a hozzáadni kívánt számot.
  - Ha e-mail címet szeretne felvenni a csoportos küldésbe, nyomja meg a(z)  gombot, adja meg az e-mail címet, majd nyomja meg az [OK] gombot.  
(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)
5. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.
7. Tegye a következők egyikét:
- Ha az ADF-et használja, a készülék beszkeneli, majd elküldi a dokumentumot.
  - Ha a szkennerveget használja, a készülék beszkeneli az első oldalt.  
Amikor az LCD-n megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, nyomja meg a táblázatban látható opciók egyikét.

Beállítás	Leírás
Igen	Válassza az Igen lehetőséget a következő oldal beszkeneléséhez. Helyezze a következő oldalt a szkennervegére, majd nyomja meg az OK gombot. Ismételje meg ezt a lépést az összes oldal szkenneléséhez.
Nem	Válassza a Nem lehetőséget a dokumentum elküldéséhez.



- A készülék elérhető memóriája a memóriában lévő feladatok típusának és a körfaxoláshoz használt számoknak a függvényében változik. Ha a maximális elérhető számra szór üzenetet, akkor nem használhatja a kettős hozzáférést és a késleltetett faxolást.
- Ha megjelenik a(z) [Memória megtelt] üzenet, nyomja meg a(z)  vagy [Kilépés] gombot a megszakításhoz, vagy a [Küldés most] gombot az eddig beszkenelt oldalak elküldéséhez.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Fax küldése
  - Folyamatban levő üzenetszórás törlése

## Folyamatban levő üzenetszórás törlése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Több fax üzenetszórása közben törölheti az aktuálisan küldött faxot vagy akár az egész üzenetszórási feladatot is.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Feladattörlés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Az LCD megjeleníti az üzenetszórási feladat számát, amelyet a tárcsázott faxszám követ (például [#001123456789]), valamint az üzenetszórási feladat számát (például [Broadcast#001]).

4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a tárcsázott faxszám vagy az üzenetszórási feladat számának megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a táblázatban látható opciót a törléshez vagy a törlési folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	A készülék törli az aktuálisan küldött faxot.
▼	A készülék megszakítás nélkül kilép a megszakítási folyamatból.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Tegye a következők egyikét:
  - A teljes üzenetszórás törléséhez nyomja meg a(z) [Teljes körfax] lehetőséget. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a megerősítéshez, vagy nyomja meg a(z) [Nem] gombot a kilépéshez az üzenetszórás törlése nélkül.
  - Az aktuális feladat törléséhez nyomja meg a(z) törölt nevet vagy számot az LCD-kijelzőn. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a megerősítéshez, vagy nyomja meg a(z) [Nem] gombot a kilépéshez a küldött fax törlése nélkül.
  - A törlés nélküli kilépéshez nyomja meg a(z)  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)



## Fax küldése valós időben

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Amikor faxot küld, a készülék először beolvassa a dokumentumot a memóriába, mielőtt azt elküldi. Amint a telefonvonal szabad, a készülék elkezd a tárcsázást és a küldést. Ha egy fontos dokumentumot azonnal el akar küldeni anélkül, hogy megvárna, amíg a készülék beolvassa a szkennelt dokumentumot a memóriájából, kapcsolja be a(z) [Valós idejű átvitel] opciót.

- Ha a memória megtelt, és elküld egy faxot az ADF-ről, akkor a készülék valós időben küldi majd a dokumentumot (még akkor is, ha a [Valós idejű átvitel] beállítása [Ki]). Ha a memória megtelt, akkor a szkennerveg nem használható faxok küldésére, amíg fel nem szabadítja a memória egy részét.
- Valós idejű átvitelnél az automatikus újratárcsázási funkció nem működik a szkennerveg használatakor.
- [Valós idejű átvitel] engedélyezése esetén nem érhető el a kétoldalas dokumentumok szkennelése opció.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Küldés beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Valós idejű átvitel] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ha befejezte, nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
9. Adja meg a faxeszámot.
10. Nyomja meg a **Start** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  gombot ([Fax]).
  - Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  ([Fax]) majd a(z) [Fax küldése] gombot.
3. Nyomja meg a  [Opciók] > [Valós idejű átvitel] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Be] vagy [Ki] gombot.
5. Nyomja meg a [OK] gombot.
6. Adja meg a faxeszámot.
7. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Fax küldése

## Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Legfeljebb 50 olyan faxot tárolhat a készülék memóriájában, amelyet a következő huszonnégy órás időszakon belül késleltetve küldhet el.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)





### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Késlel. fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a fax küldési időpontját.
  - Ha a(z) [12 óra] lehetőséget választotta a(z) [Dátum/idő] beállításnál, akkor 12 órás formátumban adja meg az időpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha a(z) [24 óra] lehetőséget választotta a(z) [Dátum/idő] beállításnál, akkor 24 órás formátumban adja meg az időpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
(Például adjon meg 19:45-öt délután 7:45 esetében.)
6. Adja meg a faxeszámot.
7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



A memóriába beolvasható oldalak száma az oldalakra nyomtatott adatmennyiségtől függ.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  gombot ([Fax]).
  - Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  ([Fax]) majd a(z) [Fax küldése] gombot.
3. Nyomja meg a  [Opciók] > [Késleltetett fax] > [Késleltetett fax] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Be] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Idő] gombot.
6. Adja meg a fax küldési időpontját.
  - Ha a [12 óra] beállítást választja a [Dátum/idő] beállításokban, 12 órás formátumban adja meg az időt.  
Nyomja meg a(z)  gombot az [AM] vagy [PM] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 
- Ha a [24 óra] beállítást választja a [Dátum/idő] beállításokban, 24 órás formátumban adja meg az időt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

(Például adjon meg 19:45-öt délután 7:45 esetében.)

7. Nyomja meg a [OK] gombot.
8. Adja meg a faxeszámot.
9. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Fax küldése](#)
-

## Fedőlap hozzáadása a faxhoz

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


Hozzáadhat egy fedőlapot a következő vagy az összes kimenő faxhoz.

- Ez a funkció csak akkor működik, ha beállította az állomásazonosítót.
- A fedőlap tartalmazza az állomásazonosítóját, egy megjegyzést és a Címjegyzékben, a Billentyűparancsok vagy a Gyorshívási memóriában tárolt nevet (egyes modellek esetén).

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fedőlap] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a megjegyzés-lehetőségeket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Adja meg az oldalak teljes számát a tárcsázó billentyűk használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ha befejezte, nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
9. Adja meg a faxszámot.
10. Nyomja meg a **Start** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  gombot ([Fax]).
  - Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a(z)  ([Fax]) majd a(z) [Fax küldése] gombot.
3. Nyomja meg a  [Opciók] > [Fedlap Beállítás] > [Fedlap Beállítás] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Be] gombot.
5. Nyomja meg az [Fedőlapüzenet] gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt megjegyzés kiválasztásához, majd nyomja meg azt.
7. Nyomja meg a(z) [Összes oldal] gombot.
8. Adja meg az összes oldal számát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
9. Nyomja meg a(z)  gombot.
10. Nyomja meg a [OK] gombot.
11. Adja meg a faxszámot.
12. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

---

A készülék hozzáadja a fedőlapot a következő faxhoz. Ha minden kimenő faxhoz szeretne hozzáadni egy fedőlapot, állítsa be a beállítást új alapértelmezésként.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- Fax küldése
    - Fedőlap üzenet létrehozása
-

## Fedőlap üzenet létrehozása


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Legfeljebb két személyre szabott fedőlap üzenetet készíthet a kimenő faxok számára.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Küldés beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot saját megjegyzés tárolására vonatkozó [Fedőlapüzenet] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az [5.] vagy a(z) [6.] opció a saját megjegyzés tárolásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A tárcsázó billentyűzet használatával írja be saját megjegyzését, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Küldés beállítása] > [Fedőlapüzenet] gombot.
2. Nyomja meg az [5.] vagy a(z) [6.] gombot a saját megjegyzés tárolásához.
3. Az LCD használatával írja be saját megjegyzését, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fedőlap hozzáadása a faxhoz](#)

## Folyamatban levő faxolás törlése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)


>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, miközben a készülék tárcsáz, vagy faxot küld.
2. Nyomja meg a táblázatban található valamely lehetőséget a folyamatban lévő faxfeladat törléséhez vagy folytatásához.

Opció	Leírás
▲	A készülék megszakítja a faxfeladat küldését.
▼	A készülék nem szakítja meg a faxfeladatot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  gombot, miközben a készülék tárcsáz, vagy faxot küld.  
Az LCD a(z) [Munka Leáll?] üzenetet jeleníti meg.
2. Nyomja meg a táblázatban található valamely lehetőséget a folyamatban lévő faxfeladat törléséhez vagy folytatásához.

Opció	Leírás
Igen	A készülék megszakítja a faxfeladat küldését.
Nem	A készülék nem szakítja meg a faxfeladatot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)



## Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Elküldése előtt törölhet egy faxfeladatot, amíg az a memóriában várakozik.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Feladattörlés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Az LCD-n megjelenik a memóriában tárolt, küldésre várakozó feladatok száma.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a törölni kívánt feladat megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a következő táblázatban található lehetőségeket a törléshez vagy a törlési folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	A készülék megszakítja a feladatot.
▼	A készülék megszakítás nélkül kilép a megszakítási folyamatból.

7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Feladattörlés] gombot.
2. Végezze el az alábbi lépéseket minden egyes ellenőrizni vagy megszakítani kívánt feladat esetén:
  - a. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot, hogy végiggörgethesse a várakozó feladatokat, és nyomja meg a törölni kívánt feladatot.
  - b. Nyomja meg a [OK] gombot.
  - c. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a faxolási feladat megszakításához, vagy nyomja meg a(z) [Nem] gombot a megszakítás nélküli kilépéshez.
3. Ha befejezte a feladatok törlését, nyomja meg a(z)  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Fax küldése

## Fax opciók

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)


>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

A faxbeállítások módosításához nyomja meg a **Options (Opciók)** gombot.

Opció	Leírás
Fax felbontása	A kimenő faxok felbontásának beállítása. A fax minősége gyakran javítható a fax felbontásának módosításával.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. Ha a dokumentum nagyon világos vagy nagyon sötét, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.
Szkenüveg mér.	A szkennerveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
Késlel. fax	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.
Valós idejű átvitel	Küldjön el faxot azonnal anélkül, hogy a készülékre várjon, míg a készülék előhívja a beszkenelt dokumentumot a memóriából.
Fedőlap	Állítsa be a készüléket, hogy automatikusan elküldje az előre beállított fedőlapot.
Teng. túli mód	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A faxküldési beállítások módosításához nyomja meg az  [Opciók] gombot.

Opció	Leírás
Fax felbontása	A kimenő faxok felbontásának beállítása. A fax minősége gyakran javítható a fax felbontásának módosításával.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. Ha a dokumentum nagyon világos vagy nagyon sötét, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.
Kétoldalas fax (Automatikus 2 oldalas szkenneléssel rendelkező modellek esetén)	A 2 oldalas szkennelési formátum beállítása.
Szkennerüveg mérete	A szkennerveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
Körfaxolás	Ugyanazon faxüzenet elküldése egyszerre egynél több faxszámra.
Késleltetett fax	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.

Opció	Leírás
Valós idejű átvitel	Küldjön el faxot azonnal anélkül, hogy a készülékre várjon, míg a készülék előhívja a beszkenelt dokumentumot a memóriából.
Fedlap Beállítás	Állítsa be a készüléket, hogy automatikusan elküldje az előre beállított fedőlapot.
Tengertúli-mód	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.
Hívástört.	Válasszon ki egy számot a Híváselőzményekből.
Címjegyzék	Válasszon egy számot a címjegyzékből.
Új alapért.beáll	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.
Gyári beállítások visszaáll.	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.



Az aktuális beállításokat elmentheti a [Mentés pik-ként] megnyomásával.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

## Fax fogadása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
- [Távoli fax lekérés](#)

## Fogadási mód beállításai

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [A megfelelő Vételi mód kiválasztása](#)
- [Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol \(Csengetési késleltetés\)](#)
- [Az F/T csengetés \(gyors kettős csengetés\) idejének beállítása](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)
- [Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése](#)
- [Kétoldalas nyomtatás beállítása fogadott faxok esetén](#)
- [A faxfogadási bélyegző beállítása](#)
- [Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén](#)
- [Bejövő faxok korlátozása](#)

## Fogadási módok áttekintése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Egyes fogadási módokban a készülék automatikusan válaszol (Csak fax és Fax/Tel). Előfordulhat, hogy meg kívánja változtatni a csengetési késleltetést ezen üzemmódok használata előtt.

### Csak fax mód

([Csak fax] a készülék menüjében)

Csak fax módban a készülék minden hívást automatikusan faxhívásként fogad.

### Fax/Tel mód

([Fax/Tel] a készülék menüjében)

A Fax/Tel mód segít kezelni a beérkező hívásokat, mivel felismeri, hogy fax- vagy telefonhívásról van-e szó, és az alábbi módokon kezeli őket:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- A hanghívásokat az F/T csengés jelzi, ami figyelmeztet a hívás fogadására. Az F/T-csengés egy gyors, pszeudo/kettős csengetés, amelyet a készülék ad ki.

### Kézi mód

([Kézi] a készülék menüjében)

Ha faxot szeretne fogadni Kézi módban, emelje fel a készülékhez csatlakoztatott külső telefon kagylóját.

Ha faxhangokat hall (rövid, ismétlődő hangjelzések), a fax fogadásához nyomja meg a táblázatban látható gombokat. A Fax észlelése funkcióval is fogadhatja a faxokat, ha felvette a készülékkel azonos vonalon lévő telefon kagylóját.

Vonatkozó modellek	Fax fogadása
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start, majd ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Fax indítása, majd Fogadás

### Külső TAD mód

([Külső Tel/Ü.R.] a készülék menüjében)

A Külső üzenetrögzítő módban egy külső üzenetrögzítő készülék kezeli a bejövő hívásokat.

A bejövő hívások kezelésére a következő módokon van lehetőség:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- Hívó személyek a külső üzenetrögzítőn üzenetet hagyhatnak.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Fogadási mód beállításai](#)

## A megfelelő Vételi mód kiválasztása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


Válasszon fogadási módot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a berendezéshez, és milyen szolgáltatások érhetők el a hálózaton.

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.

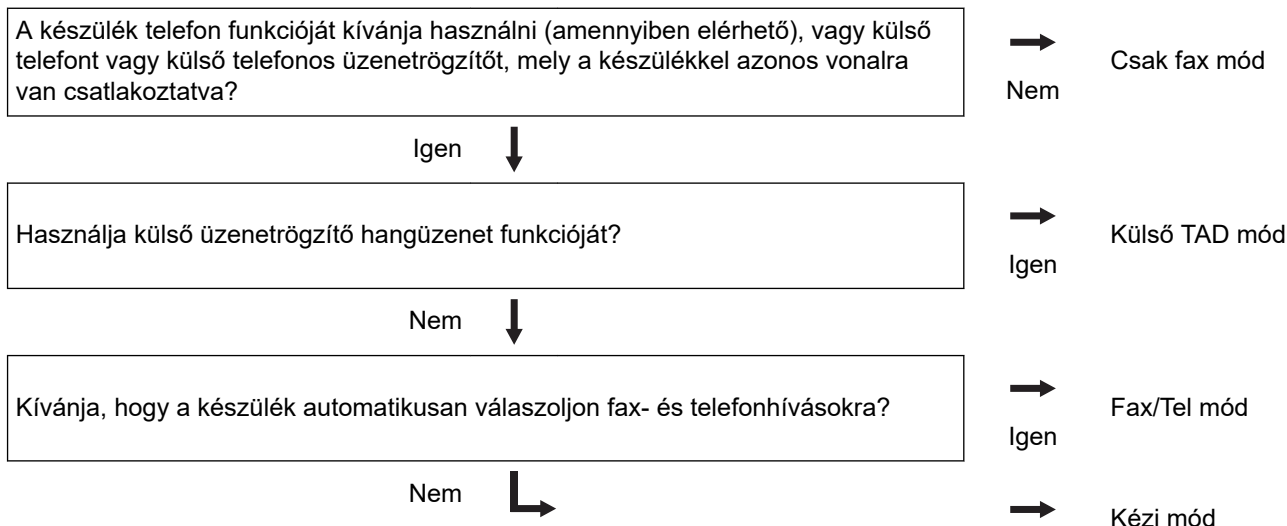



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fogadás beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás Mód] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csak fax], a(z) [Fax/Tel], a(z) [Külső Tel/Ü.R.] vagy a(z) [Kézi] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Fogadás Mód] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Csak fax], [Fax/Tel], [Külső Tel/Ü.R.] vagy [Kézi] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Fogadási mód beállításai

### **Kapcsolódó témák:**

- Telefon- és faxproblémák



## Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha valaki hívja a készüléket, Ön normális telefoncsengést hall majd. A csengetések száma a csengetési késleltetés beállításban határozható meg.

- A csengetés késleltetése beállítja, hogy hányszor csöngjön ki a készülék, mielőtt Csak fax vagy Fax/Tel módokban válaszolna.
- Ha a készülékkel egy vonalon külső vagy mellékeles telefonjai vannak, válassza a maximális csengésszámot.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Késleltetés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza, hogy a készülék hány csengetés után válaszoljon a hívásra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Ha a [00] lehetőséget választja, akkor a készülék azonnal fogadja a hívást, és a vonal nem fog csengeni (csak egyes országokban érhető el).

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Késleltetés] gombot.
2. Nyomja meg azt a számot, ahány csengés után a készülék válaszoljon a hívásra.



Ha a [0] lehetőséget választja, akkor a készülék azonnal fogadja a hívást, és a vonal nem fog csengeni (csak egyes országokban érhető el).

3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Telefon- és faxproblémák](#)

## Az F/T csengetés (gyors kettős csengetés) idejének beállítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a fogadási módot a Fax/Tel módra állítja, akkor ha a hívás faxként érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt. Ha azonban a hívás hanghívás, a készülék az F/T csengéssel (gyors kettős csengetés) jelez, olyan hosszán, ahogyan az F/T csengetési időt beállításában megadta. Ha az F/T csengetést hallja, azt jelenti, a másik oldalon egy hívó személy várja, hogy kapcsolódjon a hívásba.


Az F/T csengetési idő akkor működik, ha a Fax/Tel módot állítja be Fogadási módként.

Mivel az F/T csengetést a készülék adja ki, mellék- és külső telefonok nem fognak csengeni; de a hívást bármelyik telefonról fogadhatja.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [F/T csengetési idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Használja a(z) ▲ vagy ▼ gombot a beérkező hívásfigyelmeztetés hosszának megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



A készülék akkor is csengetni fog a beállított ideig, ha a pszeudo/kettős csengetés közben a hívó fél leteszi a telefont.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [F/T csengetési idő] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak kiválasztására, hogy a készülék milyen hosszán jelezze Önnek a beérkező hanghívást.
3. Nyomja meg a  gombot.



A készülék akkor is csengetni fog a beállított ideig, ha a pszeudo/kettős csengetés közben a hívó fél leteszi a telefont.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

## A Fax észlelésének beállítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**Ha a Fax észlelése be van kapcsolva:** A készülék a faxhívást automatikusan fogadja akkor is, ha Ön fogadja a hívást. Ha a(z) [Fogadás] feliratot látja az LCD-n vagy „csiripelést” hall a kagylóban, csak tegye le a kagylót. A további feladatokat a készülék ellátja.

**Ha a fax észlelése funkció ki van kapcsolva:** Ha a készülék közelében van, és a faxhívást a telefonkagyló felvételével fogadja, akkor nyomja meg a következő táblázatban látható gombokat a fax fogadásához. Amennyiben egy melléktelefonnál fogadta a hívást vagy egy külső telefonnál, adja meg a \*51 kódot.


Vonatkozó modellek	Fax fogadása
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	<b>Start</b> , majd ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW	Fax indítása > Fogadás





- Ha ez a funkció [Be] van kapcsolva, de a készülék nem kapcsolódik a faxhíváshoz, ha Ön felveszi egy mellék- vagy külső telefon kagylóját, nyomja meg a távoli aktiválási kódot: \*51.
- Ha számítógépről faxol ugyanazon a telefonvonalon, és a készülék elfogja őket, a faxészlelést [Ki] értékre állítja.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax észlelés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Fax észlelés] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Fogadási mód beállításai

## Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha bekapcsolja az automatikus kicsinyítési funkciót, a készülék a bejövő fax minden egyes oldalát lekicsinyíti, hogy ráférjen a papírra. A készülék kiszámolja a kicsinyítés arányát a faxpapír méretének és az Ön által megadott papírméret-beállításnak az alapján.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Aut.kicsinyít.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Aut.kicsinyít.] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

## Kétoldalas nyomtatás beállítása fogadott faxok esetén


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A készülék a fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja ki, ha a [Kétoldalas] beállítás értéke [Be].



- Használjon A4 méretű papírt (60-105 g/m<sup>2</sup>) ehhez a funkcióhoz.
- Amikor a kétoldalas nyomtatás engedélyezett, a bejövő faxok automatikusan kicsinyítésre kerülnek, hogy illeszkedjenek a papírtálcában levő papírhoz.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Kétoldalas] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Kétoldalas] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

## A faxfogadási bélyegző beállítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


Beállíthatja a készüléket úgy, hogy kinyomtassa a fogadás napját és idejét minden egyes fogadott faxoldal felső részének közepén.

- Győződjön meg arról, hogy a készüléken beállította a dátumot és a pontos időt.
- Internetes fax használata esetén a fogadás időpontja és dátuma nem jelenik meg.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Faxfogadási bélyeg] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] (vagy a(z) [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Faxfogadási bélyeg] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

## Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a készülékhez csatlakoztatott telefonon beszél, és a másik fél is a faxkészülékéhez csatlakoztatott telefonon beszél, a beszélgetés végén, a vonal bontása előtt a másik fél faxot küldhet Önnek.

A készülék ADF-jének üresnek kell lennie.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Kérje meg a másik felet, hogy helyezze a dokumentumot a készülékébe, majd nyomja meg az Indítás vagy Küldés gombot.
2. Amikor a CNG hangokat (lassan ismétlődő csipogásokat) hallja, nyomja meg a(z) **Start** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▼ gombot a fax fogadásához.
4. Tegye le a kagylót.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Kérje meg a másik felet, hogy helyezze a dokumentumot a készülékébe, majd nyomja meg az Indítás vagy Küldés gombot.
2. Amikor a CNG hangokat (lassan ismétlődő csipogásokat) hallja, nyomja meg a(z) [Fax indítása] gombot.



- Ha az LCD sötét vagy alvó üzemmódban van, érintse meg a(z) [Fax] megjelenítéséhez, majd nyomja a(z) [Fax indítása] gombot.
- Ha a készülék automatikus újratárcsázásra van beállítva, várja meg amíg ez befejeződik, majd próbálja újra.

3. Nyomja meg a(z) [Fogadás] gombot a fax fogadásához.
4. Tegye le a kagylót.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)



## Bejövő faxok korlátozása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/  
MFC-L2860DW


- Válassza ki a bejövő faxok korlátozásának a módját
- Bejövő faxok fogadása csak regisztrált telefonszámokról
- Meghatározott számokról bejövő fax elkerülése

## Válassza ki a bejövő faxok korlátozásának a módját


Kapcsolódó modellek: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

A készüléke kettő módon képes korlátozni a bejövő faxokat. Ha csak megadott számokról szeretne faxot fogadni, használja az engedélyezett listát. Ha a megadott számokról nem szeretne faxot fogadni, használja a tiltólistát.

Az engedélyezett lista és a tiltólista funkciók használatához meg kell rendelni a hívóazonosító szolgáltatást a telefontársaságtól.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Bejövő korlát] > [Korlátozás módja] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Beállítás	Leírás
Ki	Válassza a(z) <b>Ki</b> lehetőséget, ha nem használja a bejövő fax funkciót.
Engedélyezett	Válassza a(z) <b>Engedélyezett</b> lehetőséget, ha csak a regisztrált számokról szeretne faxot fogadni.
Tiltólista	Válassza a(z) <b>Tiltólista</b> lehetőséget, ha nem szeretne faxot fogadni a regisztrált számokról.

3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Bejövő faxok korlátozása](#)

## Bejövő faxok fogadása csak regisztrált telefonszámokról

Kapcsolódó modellek: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW


- Szám felvétele az engedélyezett listára
- Szám törlése az engedélyezett listáról
- Az engedélyezett lista nyomtatása

## Szám felvétele az engedélyezett listára


Kapcsolódó modellek: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

Ha csak ismert számokról szeretne faxokat fogadni, akkor vigye fel a számokat az engedélyezett listára.

- Ehhez meg kell rendelni a hívóazonosító szolgáltatást a telefontársaságtól.
- Ez a funkció blokkolja a bejövő hívásokat és a faxok fogadását is.
- A hívóazonosító funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Bejövő korlát] > [Engedélyezett] > [Regisztrált] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét.

Beállítás	Leírás
Címjegyzék szinkronizálása	Válassza a(z) <b>Címjegyzék szinkronizálása</b> lehetőséget az engedélyezett lista és a címjegyzék szinkronizálásához. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat a szinkronizálási funkció ki- vagy bekapcsolásához.
Kézi bevétel	Válassza a(z) <b>Kézi bevétel</b> lehetőséget, ha manuálisan szeretne számokat hozzáadni az engedélyezett listához. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat, és regisztrálja a számot az engedélyezett listába.
Kimenőből	Válassza a(z) <b>Kimenőből</b> lehetőséget, és adjon hozzá számot a kimenő hívások előzményei közül. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat, és regisztrálja a számot az engedélyezett listába.
Bejövőből	Válassza a(z) <b>Bejövőből</b> lehetőséget, és adjon hozzá számot a bejövő hívások előzményei közül. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat, és regisztrálja a számot az engedélyezett listába.



3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Bejövő faxok fogadása csak regisztrált telefonszámokról](#)

## Szám törlése az engedélyezett listáról

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW



1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Bejövő korlát] > [Engedélyezett] > [Törlés] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt szám megjelenítéséhez, nyomja meg a számot a kijelöléséhez, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- Bejövő faxok fogadása csak regisztrált telefonszámokról

## Az engedélyezett lista nyomtatása

Kapcsolódó modellek: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Bejövő korlát] > [Engedélyezett] > [Jelentés nyomtatása] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Bejövő faxok fogadása csak regisztrált telefonszámokról](#)

## Meghatározott számokról bejövő fax elkerülése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

- Szám felvétele a tiltólistára
- Szám törlése a tiltólistáról
- A tiltólista nyomtatása

## Szám felvétele a tiltólistára

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW


Ha nem szeretne faxot vagy hívást fogadni egy adott számról, felveheti azt a tiltólistára. A készülék legfeljebb 100 fax- vagy telefonszámot tud regisztrálni a hívóazonosító memóriából.

- Ehhez meg kell rendelni a hívóazonosító szolgáltatást a telefontársaságtól.
- A regisztrálni kívánt számnak a hívóazonosító memóriában kell lennie.
- A hívóazonosító funkció egyes országokban nem érhető el.

>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Tiltólista] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Regisztrál] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
A készülék megjeleníti a hívóazonosító memóriában található számokat.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a regisztrálni kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a ▲ gombot a szám regisztrálásához.



Ha a szám regisztrálása nélkül szeretne visszalépni, nyomja meg a ▼-es gombot.

8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Bejövő korlát] > [Tiltólista] > [Regisztrál] gombot.  
A készülék megjeleníti a hívóazonosító memóriában található számokat.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a regisztrálni kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Meghatározott számokról bejövő fax elkerülése](#)




## Szám törlése a tiltólistáról

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW



>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Tiltólista] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Törlés] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg az ▲ gombot a szám törléséhez.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Bejövő korlát] > [Tiltólista] > [Törlés] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
5. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [Meghatározott számokról bejövő fax elkerülése](#)

## A tiltólista nyomtatása



**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

>> [MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW](#)

### MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Tiltólista] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Jelentés nyomt.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő menüket.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Bejövő korlát] > [Tiltólista] > [Jelentés nyomtatása] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Meghatározott számokról bejövő fax elkerülése](#)

## Memóriába történő fogadás beállításai

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Memóriába történő fogadás beállításaival irányíthatja azokat a bejövő faxokat, melyek akkor érkeznek, amikor ön nincs a készülék közelében. Egyszerre csak egy memóriába történő fogadási beállítást használhat.

A memóriába történő fogadásnál a következő beállításokat lehet megadni:

- PC-Fax fogadása
- Faxtovábbítás
- Faxtárolás
- Továbbítás a felhőbe (A készülék online szolgáltatásokhoz továbbítja a fogadott faxokat.)
- Továbbítás hálózatra (A készülék egy hálózati helyre továbbítja a fogadott faxokat.)
- Ki
- [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows esetében\)](#)
- [Beérkezett faxok továbbítása egy másik készülékre](#)
- [Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában](#)
- [Fogadási memória beállításainak módosítása](#)
- [A memóriabiztonság kikapcsolása](#)
- [A készülék memóriájában tárolt faxok nyomtatása](#)
- [Bejövő faxok továbbítása egy hálózati célállomásra](#)
- [Bejövő faxok továbbítása egy hálózati célállomásra](#)

## A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére (Csak Windows esetében)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadás funkciót, akkor a készülék automatikusan tárolja a bejövő faxokat a memóriában, és elküldi azokat a számítógépére. A számítógépén megnézheti és tárolhatja ezeket a faxokat.

Ahhoz, hogy a fogadott faxokat át lehessen küldeni a számítógépére, azon futnia kell a PC-FAX fogadására szolgáló szoftvernek.

A készülék akkor is fogadja és tárolja a memóriában a faxokat, ha a számítógép ki van kapcsolva (pl. éjszaka vagy hétvégén).


Ha elindítja a számítógépet, és fut a PC-FAX fogadására szolgáló szoftver, akkor a készülék automatikusan továbbítja a faxokat a számítógépére.

Ha a(z) [Biztons. nyomt.: Be] lehetőséget választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [PC fax fogadás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- A PC-FAX fogadása macOS operációs rendszer alatt nem érhető el.
- Ha hibaüzenetet kap, és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában tárolt faxokat, ezzel a beállítással átküldheti azokat a számítógépére.


6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [<USB>] vagy a számítógépnév megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a biztonsági másolat nyomtatása beállításához tartozó [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [PC fax fogadás] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] gombot.



- A PC-FAX fogadása macOS operációs rendszer alatt nem érhető el.
- Ha hibaüzenetet kap, és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában tárolt faxokat, ezzel a beállítással átküldheti azokat a számítógépre.

3. Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [<USB>] gombot, vagy annak a számítógépnek a nevét, amelyiken a faxokat fogadni szeretné, ha hálózatban van, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a [Biztons. nyomt.: Be] vagy a [Biztons. nyomt.: Ki] gombot.
6. Nyomja meg a  gombot.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

## Beérkezett faxok továbbítása egy másik készülékre

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Fax továbbítása funkcióval a készülék a beérkezett faxokat automatikusan továbbítja egy másik készülékre.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax továbbítása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD felkéri, hogy adja meg a kívánt faxszámot, amelyre a faxokat továbbítani kell.


6. Adja meg a továbbítási számot a tárcsázó (legfeljebb 20 számjegy), tartsa lenyomva a(z) **Shortcut (Parancsikon)** gombot és nyomja meg az egyszámjegyű kódot, illetve a(z)  gombot és a háromjegyű kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- Megadhat egy e-mail címet, ha a készülék konfigurálva lett az Internet Fax szolgáltatáshoz.
- Ha egy csoportot **Shortcut (Parancsikon)** gombon vagy egy gyorsívási kódban tárolt, a faxok több faxszámra továbbíthatók.

7. A ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki a Biztonsági nyomtatás funkció be- vagy kikapcsolását.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Fax továbbítása] gombot.
3. Tegye a következők egyikét:
  - Nyomja meg a(z) [Kézi] gombot a továbbítási faxszámnak az LCD használatával történő megadásához (legfeljebb 20 számjegy).  
Nyomja meg a(z) [OK] gombot.
  - Nyomja meg a(z) [Címjegyzék] gombot.  
Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a célállomás faxszámának megjelenítéséhez, ahová a faxokat továbbítani kívánja.  
Nyomja meg a kívánt faxszámot.


---

## MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a [Biztons. nyomt.: Be] vagy a [Biztons. nyomt.: Ki] gombot. Ha a(z) [Biztons. nyomt.: Be] lehetőséget jelöli ki, a készülék a készüléken fogadott faxok egy másolatát is kinyomtatja.


---



Egy fax e-mail cím használatával történő továbbításához nyomja meg a(z)  gombot, adja meg az e-mail címet, és nyomja meg az [OK] gombot.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

---

4. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
-

## Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A fax tárolása funkcióval a bejövő faxok a készülék memóriájában tárolhatók. A távoli hozzáférés parancsokkal lehívhatja a faxkészüléke memóriájában tárolt faxokat, amikor Ön a készüléktől távol található. A készülék automatikusan kinyomtatja az összes tárolt fax egy biztonsági másolatát.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fax tárolása] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Fax tárolása] opciót.

## MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a [Biztons. nyomt.: Be] vagy a [Biztons. nyomt.: Ki] gombot. Ha a(z) [Biztons. nyomt.: Be] lehetőséget jelöli ki, a készülék a fogadott faxok egy másolatát is kinyomtatja. (bizonyos típusokhoz érhető el)

3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)



## Fogadási memória beállításainak módosítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Ha beérkezett faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor módosítja a fogadási memóriát, a készülék LCD kijelzője felteszi a következő kérdések egyikét:

**Ha a fogadott faxok már ki lettek nyomtatva, az LCD a következő üzenetet jeleníti meg:**

[Össz.dok.törl.?]

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok törlődnek, mielőtt a beállítás módosul.
  - Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törlődnek, és a beállítás változatlan marad.

**Ha a memóriában ki nem nyomtatott faxok vannak, az LCD a következő üzenetet jeleníti meg: [Mind fax nyomt?]**

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a rendszer kinyomtatja, mielőtt a beállítás módosul. Ha már nyomtatott biztonsági másolatot, akkor nem nyomtatja ki újra.
  - Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a rendszer nem nyomtatja ki, és a beállítás változatlan marad.

**Ha fogadott faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor módosítja [PC fax fogadás] beállításra egy másik opcióról (mint például [Fax továbbítása], vagy [Fax tárolása]).**

- Válassza ki a(z) [<USB>] lehetőséget vagy a számítógép nevét, ha hálózaton van, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:

[Faxküldés PC-nek]

- Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a készülék a számítógépre küldi, mielőtt a beállítás módosul. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a Biztonsági másolat nyomtatása funkciót.
- Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törlődnek, és a beállítás változatlan marad.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha beérkezett faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor módosítja a Távoli fax műveleteit, a készülék LCD kijelzője felteszi a következő kérdések egyikét:

**Ha a fogadott faxok már ki lettek nyomtatva, az LCD a következő üzenetet jeleníti meg: [Összes dokumentum törlése?]**

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a(z) [Igen] gombot nyomja meg, a memóriában található faxok törlődnek, mielőtt a beállítás módosul.
  - Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törlődnek, és a beállítás változatlan marad.

---

**Ha a készülék memóriájában ki nem nyomtatott faxok vannak, az LCD a következő üzenetet jeleníti meg: [Minden fax nyomtatása?]**

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a(z) [Igen] gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a rendszer kinyomtatja, mielőtt a beállítás módosul.
  - Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a rendszer nem nyomtatja ki, és a beállítás változatlan marad.

**Ha fogadott faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor [PC fax fogadás] beállításra vált egy másik opcióról ([Fax továbbítása], [Fax tárolása], [Továbbítás felhőbe] vagy [Továbbítás a Hálózatra]).**

- Nyomja meg a(z) [<USB>] lehetőséget vagy a számítógép nevét, ha hálózaton van, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a Biztonsági másolat nyomtatása funkciót.

Az LCD a következőt jeleníti meg:

**[Faxküldés PC-nek]**

- Ha az [Igen] gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a készülék a számítógépre küldi, mielőtt a beállítás módosul.
- Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törölődnek, és a beállítás változatlan marad.



## **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
-

## A memóriabiztonság kikapcsolása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Kapcsolja ki a Fogadás memóriába funkciót, ha nem akarja, hogy a készülék mentse vagy továbbítsa a bejövő faxokat.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Az LCD megjeleníti a lehetőségeket, ha még vannak beérkezett faxok a memóriában.


6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Ki] gombot.



Az LCD megjeleníti a lehetőségeket, ha még vannak beérkezett faxok a memóriában.

3. Nyomja meg a  gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

## A készülék memóriájában tárolt faxok nyomtatása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a(z) [Fax tárolása] lehetőséget választja, akkor is kinyomtathatja a faxot a készülék memóriájából.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Doku nyomtatás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fax nyomtatása] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése](#)

## Bejövő faxok továbbítása egy hálózati célállomásra

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

A bejövő faxok közvetlen továbbításához egy FTP- vagy CIFS-kiszolgálóra, állítson be egy profilt.

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
  - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
  - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
  - Google Chrome™ Android™ esetén
  - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Network Profile (Hálózati profil)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a protokoll opcióra a Profilszám mellett.
6. Válassza a(z) **FTP** vagy **Network (Hálózat)** opciót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Állítson be egy kiszolgálói profilt a következő táblázatok egyike alapján:



A következő karakterek: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy \* használata küldési hibát okozhat.

### FTP

Opció	Leírás
<b>Profile Name (Profil neve)</b>	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
<b>Host Address (Állomás címe)</b>	Írja be a gazdagép címét (pl. ftp.example.com; legfeljebb 64 karakter), vagy az IP-címet (pl. 192.23.56.189).
<b>Port Number (Port száma)</b>	Módosítsa az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáférésre használt <b>Port Number (Port száma)</b> beállítását. Az alapértelmezett beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.
<b>Username (Felhasználónév)</b>	Írja be egy felhasználó nevét (legfeljebb 32 karakter), aki engedéllyel rendelkezik az adatok FTP-kiszolgálóra írásához.

Opció	Leírás
<b>Password (Jelszó)</b>	Írja be a(z) <b>Username (Felhasználónév)</b> mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 32 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) <b>Retype Password (Jelszó újbóli megadása)</b> mezőbe.
<b>SSL/TLS</b>	Állítsa be a(z) <b>SSL/TLS</b> opciót a bejövő faxok SSL/TLS-kommunikáció segítségével történő biztonságos továbbításához. Szükség esetén változtassa meg a <b>CA Certificate (CA tanúsítvány)</b> beállítását.
<b>Store Directory (Tárolómappa)</b>	Írja be annak a FTP-kiszolgáló mappájának az elérési útját (legfeljebb 255 karakter), ahová küldeni akarja a bejövő faxokat. Ne írjon perjelet az útvonal elejére (helyes példa: brother/abc).
<b>Passive Mode (Passzív mód)</b>	Az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezze vagy tiltsa le a <b>Passive Mode (Passzív mód)</b> lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.

## Network (Hálózat)

Beállítás	Leírás
<b>Profile Name (Profil neve)</b>	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
<b>Network Folder Path (Hálózati mappa elérési útja )</b>	Írja be annak a CIFS-kiszolgáló mappájának az elérési útját, ahová küldeni akarja a bejövő faxokat.
<b>Auth. Method (Hitelesítési módszer)</b>	A hitelesítési módszer megadásához válassza a <b>Auto (Automatikus)</b> , <b>Kerberos</b> , vagy <b>NTLMv2</b> lehetőséget.
<b>Username (Felhasználónév)</b>	A mezőben adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 96 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok <b>Network Folder Path (Hálózati mappa elérési útja )</b> mezőben megadott mappába írásához. Ha a felhasználónév egy domain része, akkor a következő módok egyike szerint írja be a felhasználónevet: <b>user@domain</b> <b>domain\user</b>
<b>Password (Jelszó)</b>	Írja be a(z) <b>Username (Felhasználónév)</b> mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 32 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) <b>Retype Password (Jelszó újbóli megadása)</b> mezőbe.
<b>Kerberos Server Address (Kerberos-kiszolgáló címe)</b>	Amikor a(z) <b>Kerberos</b> értéket választja a(z) <b>Auth. Method (Hitelesítési módszer)</b> lehetőségnél, olyankor be kell írni a Kerberos kiszolgálócímet (például: kerberos.example.com; legfeljebb 64 karakter).



Konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy pontosan be kell állítania a dátumot, időt és időzónát a kezelőpanelen. Az időnek egyeznie kell a Kerberos-kiszolgáló és a CIFS kiszolgáló által használt idővel.

8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
9. A faxtovábbítási funkció beállításához a bal oldali navigációs sávban kattintson erre: **Fax > Remote Fax Options (Távoli fax opciók)**.
10. Válassza az **Forward to Network (Továbbítás a Hálózatra)** lehetőséget az **Fwd/Store/Cloud/Network (Továbbítás/Tárolás/Felhő/Hálózat)** legördülő listából.
11. Válassza ki a használni kívánt fájl típusát.
12. Ha szeretne biztonsági példányt nyomtatni a bejövő faxokról, válassza a(z) **On (Bekapcsolva)** értéket itt: **Backup print (Biztons.nyomt.)**.
13. Válassza ki a használni kívánt profilt a **Network Profile (Hálózati profil)** legördülő listából.
14. A(z) **Remote Access Code (Távoli hozzáférési kód)** mezőben adja meg a három számjegyből álló távoli hozzáférési kódot, ha szükség van rá.



- A 0-9 közötti számokat, \* és # karaktert használhat a távoli hozzáférési kódhoz.
- A távoli hozzáférési kódnak különböznie kell a faxfunkciók távoli kódjaitól.

15. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
  - [Hálózati funkciók](#)
-

## Távoli fax lekérés

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A távoli lekérés segítségével bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülekről felhívhatja készülékét, és a távoli hozzáférési kóddal és távoli parancsokkal lekérheti faxüzeneteit.

- [Távoli hozzáférési kód beállítása](#)
- [A távoli hozzáférési kód használata](#)
- [Távoli lehívási parancsok](#)
- [Faxok továbbítása távolról](#)
- [A fax továbbítási szám módosítása](#)



## Távoli hozzáférési kód beállítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Állítson be egy távoli hozzáférési kódot, és akkor is vezérelheti a készülékét, amikor távol van tőle.

Mielőtt használhatná a távoli hozzáférés és visszakeresési funkciókat, be kell állítania a saját kódját. A gyárilag beállított kód az inaktív kód (---\*).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Táv.hozzáfér.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Írjon be egy háromjegyű kódot a **0 – 9**, **\*** vagy **#** gombok felhasználásával, majd nyomja meg az **OK** gombot.




- A kódja inaktiválásához nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot, így törölheti három számjegyű kódját ebben a lépésben. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.
- Az előre beállított \* nem módosítható.
- NE használja ugyanazt az értéket a Távoli aktiválási kód (\*51) és a Távoli kikapcsolási kód (#51) számára.


6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Táv.hozzáfér.] gombot.
2. Írja be egy háromjegyű kódot a [0] – [9], [\*] vagy [#] gombok segítségével az LCD-n (az előre beállított „\*” nem módosítható), majd nyomja meg az [OK] gombot.



- NE használja ugyanazt az értéket a Távoli aktiválási kód (\*51) és a Távoli kikapcsolási kód (#51).
- Ha szeretné deaktiválni a kódot, tartsa lenyomva a(z)  gombot az inaktív beállítás (---\*) visszaállításához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

## A távoli hozzáférési kód használata

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülekről a nyomógombokat használva.
2. Amikor a készülék válaszol, azonnal adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd \*).
3. A készülék jelez, ha új üzeneteket fogadott:
  - Egy hosszú sípolás - új faxok
  - Nincs sípolás - nincs új fax
4. Ha a készülék két rövidet sípol, adjon meg egy parancsot.
  - A készülék megszakítja a kapcsolatot, ha 30 másodpercnél hosszabb ideig vár egy utasítás megadásával.
  - Érvénytelen utasítás megadása esetén a készülék háromszor sípol.
5. Nyomja meg a 9 0 gombokat a készülék visszaállításához, miután végzett.
6. Szakítsa meg a hívást.

Lehet, hogy ez a funkció egyes országokban nem érhető el, vagy a helyi telefonos szolgáltató nem támogatja.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

## Távoli leívási parancsok

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A táblázatban látható távoli parancsok segítségével érheti el a fax parancsait és beállításait, amikor távol van a készülékétől. Amikor felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (három számjegyet, majd utána a \*-ot), a rendszer két rövid hangjelzést ad, és önnek meg kell adnia egy távoli parancsot (1. oszlop), majd egy beállítást (2. oszlop) a parancshoz.

Távoli utasítások	Beállítás	Leírás
95	<b>Faxtovábbítási vagy faxtárolási beállítások módosítása</b>	
	1 Ki	Kiválaszthatja a <i>Ki</i> lehetőséget, miután lekérte vagy törölte az összes üzenetét.
	2 Faxtovábbítás	Egy hosszú sípszó azt jelenti, hogy a módosítás sikerült. Ha három rövid sípszót hall, a módosítás nem hajtható végre, mert a beállítások valamelyike nem megfelelően van beállítva (például nem regisztrált faxtovábbítási számot). A faxtovábbítási számát a 4-es szám beütésével regisztrálhatja. Miután regisztrálta a számot, a továbbítás működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
6 Faxtárolás		
96	<b>Fax lekérése</b>	
	2 Minden fax lekérése	Írja be a távoli faxkészülék számát, ahol fogadja a tárolt faxüzeneteket.
	3 Faxok törlése a memóriából	Ha egy hosszú sípolást hall, a faxüzenetek törlődtek a memóriából.
97	<b>Fogadási állapot ellenőrzése</b>	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készüléke fogadott-e bármilyen faxot. Ha igen, egy hosszú sípolást fog hallani. Ha nem, három rövid sípszót fog hallani.
98	<b>Fogadási mód módosítása</b>	
	1 Külső üzenetrögzítő	Egy hosszú sípszó jelentése: a módosítás elfogadva.
	2 Fax/Tel	
3 Csak fax		
90	<b>Kilépés</b>	Nyomja meg a <b>9 0</b> gombokat a távoli lekérés leállításához. Várjon a hosszú sípolásra, majd tegye le a kagylót.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

## Faxok továbbítása távolról

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről hívhatja a készülékét, és bejövő faxüzeneteit elküldheti egy másik készülékre.

A funkció használatához be kell kapcsolni a Fax tárolását.

1. Tárcsázza saját faxszámát.
2. Amikor a készülék válaszol, adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd \*). Ha egy hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
3. Ha két rövid sípolást hall, nyomja meg a 9 6 2 gombokat.
4. Várja meg a hosszú sípoló hangjelzést, és ezután a tárcsázó felületen írja be annak a távoli faxkészüléknek a számát, amelyre a faxokat küldeni szeretné, majd nyomja meg a # # gombokat (legfeljebb 20 számjegy).



A \* és # karaktereket nem használhatja tárcsázási számként. Csak akkor nyomja meg a # gombot, ha szünetet akar tartani.

5. Tegye le a kagylót, miután meghallotta a készülék sípolását. A készülék felhívja a másik faxkészüléket, amely azután kinyomtatja a faxüzeneteket.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

## A fax továbbítási szám módosítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Egy másik nyomógombos telefonról vagy faxkészületről módosíthatja a fax továbbítási számot.

1. Tárcsázza saját faxszámát.
2. Amikor a készülék válaszol, adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd \*). Ha egy hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
3. Ha két rövid sípolást hall, nyomja meg a 9 5 4 gombokat.
4. Várja meg a hosszú sípoló hangjelzést, a számgombok segítségével írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy), amelyre a faxüzeneteket továbbítani szeretné, majd nyomja meg a # # gombokat.

Egy hosszú sípszó hallható.



A \* és # karaktereket nem használhatja tárcsázási számként. Csak akkor nyomja meg a # gombot, ha szünetet akar tartani.

5. Amikor két rövid sípszót hall, nyomja meg a 9 0 gombokat a Távoli hozzáférés leállításához, amikor végzett.
6. Tegye le a kagylót, miután meghallotta a készülék sípolását.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

## Hangműveletek és faxszámok

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Hangműveletek](#)
- [Faxszámok tárolása](#)
- [Szám tárcsázása parancsikon használatával](#)
- [Szám tárcsázása gyors hívással](#)
- [Körfaxolás csoportok beállítása](#)
- [Címjegyzékszámok kombinálása](#)

## Hangműveletek

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Hanghívás fogadása Fax/Tel fogadási módban](#)

## Hanghívás fogadása Fax/Tel fogadási módban

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a készülék Fax/Telefon módban van, az F/T csengetési időt (gyors/dupla csengés) használja arra, hogy figyelmeztesse: válaszolja meg a hívást.

Ha a készüléknél tartózkodik, emelje fel a külső telefon kagylóját, majd nyomja meg a következő táblázatban látható gombot a hívás fogadásához:

Vonatkozó modellek	Hanghívás megválaszolása
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Tel/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW	Felvesz

Amennyiben egy melléktelefonnál tartózkodik, emelje fel a kagylót az F/T csengés alatt, majd adja meg a #51 kódot a gyors kettős csengetések között. Ha senki nincs a vonalban, vagy ha valaki faxolni akar Önnek, a hívást küldje vissza készülékhez a \*51 gombok megnyomásával.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek](#)




## Faxszámok tárolása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


- Számok rögzítése a Címjegyzékben
- Címjegyzék neveinek vagy számainak módosítása vagy törlése

## Számok rögzítése a Címjegyzékben

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


1. Nyomja meg a  [ (Fax) ] > [Címjegyzék] gombot.
2. Végezze el az alábbi lépéseket:
  - a. Nyomja meg a(z) [Szerk.] gombot.
  - b. Nyomja meg a(z) [Új cím hozzáadása] gombot.
  - c. Nyomja meg a(z) [Név] gombot.
  - d. Írja be a nevet az LCD-n (legfeljebb 16 karakterrel), majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - e. Nyomja meg a(z) [Cím] gombot.
  - f. Írja be a számot az LCD-n (legfeljebb 20 számjeggyel), majd nyomja meg az [OK] gombot.



- A fax- vagy telefonszám beírásakor ne felejtse el megadni a körzetszámot is. Az országtól függően előfordulhat, hogy a hívóazonosító név és az előzmények nem jelennek meg helyesen, ha a körzetszám nincs megadva a fax- vagy telefonszámában.
- Ha tárolni szeretne egy e-mail-címet az Internet Fax vagy a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkcióval való használatra, nyomja meg a  ikont, és adja meg az e-mail-címet, majd nyomja meg a [OK] gombot.  
(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

g. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.

Ha újabb számot szeretne menteni a címjegyzékbe, ismételje meg ezeket a lépéseket.

3. Nyomja meg a  gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxeszámok tárolása](#)
  - [Kimenő hívások listában lévő számok mentése a Címjegyzékbe](#)

## Kimenő hívások listában lévő számok mentése a Címjegyzékbe


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Kimásolhatja a Kimenő hívások listában lévő számokat, és elmentheti azokat a Címjegyzékbe.

1. Nyomja meg a  [(Fax)] > [Hívástört.] > [Kimenő hívás] gombot.
2. Nyomja meg a kívánt számot.
3. Nyomja meg a(z) [Szerk.] > [Hozzáadás a címjegyzékhez] > [Név] gombot.



A szám törléséhez válassza a(z) [Szerk.] > [Törlés] lehetőséget. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a megerősítéshez.

4. Írja be a nevet az LCD-n (legfeljebb 16 karakterrel).
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg az [OK] gombot a tárolni kívánt fax- vagy telefonszám megerősítéséhez.
7. Nyomja meg a  gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- Számok rögzítése a Címjegyzékben


## Címjegyzék neveinek vagy számainak módosítása vagy törlése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [ (Fax) ] > [Címjegyzék] > [Szerk.] gombot.
2. Tegye a következők egyikét:  
A nevek vagy fax- vagy telefonszámok szerkesztéséhez nyomja meg a(z) [Változtatás] gombot.  
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
  - A név módosításához nyomja meg a(z) [Név] gombot. Adja meg az új nevet (legfeljebb 16 karakter) az LCD használatával, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - A fax- vagy telefonszám módosításához nyomja meg a(z) [Cím] gombot. Adja meg az új fax- vagy telefonszámot (legfeljebb 20 számjegy) az LCD használatával, majd nyomja meg az [OK] gombot.A befejezéshez nyomja meg az [OK] gombot.




A szöveg bevitelének módja:

Egy karakter módosításához a ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával mozgassa a kurzort a módosítani kívánt karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg a  gombot. Adja meg az új karaktert.

Számok törléséhez nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Törlés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) [Törlés] gombot.

Jelölje ki a törölni kívánt fax- vagy telefonszámokat a megnyomásukkal, hogy megjelenjen egy pipa, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomja meg a  gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxeszámok tárolása](#)

## Szám tárcsázása parancsikon használatával

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Tartsa lenyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd nyomja meg a tárcsázni kívánt fax- vagy telefonszámhoz hozzárendelt egygombos tárcsázó gombot.
4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxszámok](#)
  - [Gyorsbillentyűs tárcsázású számok létrehozása](#)
  - [Parancsikonok módosítása faxszámokra vagy törlése](#)

## Gyorsbillentyűs tárcsázású számok létrehozása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

Tíz gyorsbillentyűt tárolhat faxszámokhoz, majd azokat elérheti a **Shortcut (Parancsikon)** gomb megnyomásával.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Tartsa lenyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd a tárcsázón nyomjon meg egy számgombot. Ez a gomb most már a menteni kívánt faxszám egyszámjegyű billentyűparancsának kódja.  
Ha az egyszámjegyű kód alatt még nincs faxszám tárolva, az LCD a következőt jeleníti meg: [Regisztrál most?].
3. Nyomja meg a ▲ gombot.

### MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai mentésre készen állnak.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

4. Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
  - Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a tárcsázógombok segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása parancsikon használatával](#)

## Parancsikonok módosítása faxeszámokra vagy törlése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
  2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
  3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Parancsikon] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  4. Tartsa lenyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd használja a tárcsázót azon egyszámjegyű parancsikon-kód megnyomására, amelyet módosítani vagy törölni akar.
  5. Tegye a következők egyikét:
    - Tárolt név és szám módosítása:
      - a. Nyomja meg a(z) ▲ gombot.
      - b. Név és szám szerkesztése:

A tárolt név vagy szám szerkesztéséhez a(z) ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával vigye a kurzort a módosítani kívánt karakterhez, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

Írja be a megfelelő karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Tárolt név és szám törlése:
  - a. Nyomja meg a(z) ▼ gombot.
  - b. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a megerősítéshez.
- A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.






### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása parancsikon használatával](#)

## Szám tárcsázása gyorsívással

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Tegye a következők egyikét:
  - Nyomja meg kétszer a(z)  gombot, és adja meg a háromjegyű gyorsívási kódot.
  - Nyomja meg a(z)  gombot.  
Nyomja meg a tárcsázó gombjait a név első néhány betűjéhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a görgetéshez, míg meg nem találja a keresett nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás



- [Hangműveletek és faxeszámok](#)
  - [Gyorsívás számok tárolása](#)
  - [Gyorsívásos számok módosítása vagy törlése](#)



## Gyorsívás számok tárolása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

A gyorsívás alatt 200 számot tárolhat el névvel.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg kétszer a(z)  gombot, és adjon meg egy háromjegyű gyorsívási kódot (001 és 200 között). Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha ott még nincs szám, akkor az LCD a(z) [Regisztrál most?] felirat jelenik meg.
3. Nyomja meg a ▲ gombot.

### MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai mentésre készen állnak.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

4. Írja be a telefon- vagy faxeszámot (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
  - Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a tárcsázógombok segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása gyorsívással](#)

## Gyorsívásos számok módosítása vagy törlése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Módosíthatja vagy törölheti a gyorsívási kódokat.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gyorstárcsázás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Adja meg a módosítani vagy törölni kívánt gyorsívási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
  - Tárolt fax- vagy telefonszám és név módosításához:
    - a. Nyomja meg a(z) ▲ gombot.
    - b. Szám és név szerkesztése:

Ha szerkeszteni kívánja a tárolt számot vagy nevet, nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot, hogy a kurzort a változtatni kívánt karakter alá helyezze, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

Írja be a megfelelő karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Tárolt fax- vagy telefonszám és név törléséhez:
    - a. Nyomja meg a(z) ▼ gombot.
    - b. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a megerősítéshez.
  - A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása gyorsívással](#)

## Körfaxolás csoportok beállítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



Hozzon létre terjesztési csoportot, ha egyetlen faxot kíván küldeni egyszerre több faxszámra. A terjesztési csoportokat a készülék Címjegyzékében, Billentyűparancsaiban vagy Gyorshívásaiban tárolhatja, modelltől függően.

Először minden faxszámot el kell tárolnia a Címjegyzékben. Ezután számokként felveheti azokat a csoportba. Minden egyes csoport egy címjegyzéki (Billentyűparancs vagy Gyorshívás egyes modellekben) számot használ fel.

Vonatkozó modellek	Csoportok maximális száma	Részvevők maximális száma egy csoportban
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	20	209
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	20	199

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az **▲** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
  - Csoport tárolása gyorshívási helyen:  
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorshívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Csoport tárolása parancsikon-helyen:  
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.
5. A billentyűzeten adjon meg egy csoportszámot (01-20), majd nyomja meg az **OK** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai kiválaszthatók.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

6. Számok hozzáadása a csoporthoz:
  - Gyorshívás számok hozzáadása:  
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adjon meg egy három számjegyből álló gyorshívási helyet.
  - Gyorstárcsázási számok hozzáadása:



---

Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikön)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.

Az LCD a # karakterrel jeleníti meg a kiválasztott gyorshívás számokat, és \* karakterrel a billentyűparancs-számokat (például \*006, #009).

7. Nyomja meg a **OK** lehetőséget, amikor végzett a számok hozzáadásával.
8. Adja meg a csoport nevét a billentyűzeten (legfeljebb 16 karakterrel).
9. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [ (Fax) ] > [Címjegyzék] gombot.
2. Végezze el az alábbi lépéseket:
  - a. Nyomja meg a(z) [Szerk.] > [Csoportok beáll.] > [Név] gombot.
  - b. Adja meg a csoport nevét az LCD-n (legfeljebb 16 karakterrel), majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - c. Nyomja meg az [Hozzáad/Töröl] gombot.
  - d. Megnyomásukkal adja hozzá a címjegyzékszámokat a csoporthoz, hogy megjelenjen egy pipa, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - e. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott nevek és számok megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot a csoport mentéséhez.Egy másik üzenetszórás csoport tárolásához ismételje meg ezeket a lépéseket.
3. Nyomja meg a  gombot.

## Kapcsolódó tájékoztatás



- [Hangműveletek és faxszámok](#)
    - [Üzenetszórás csoportnév módosítása](#)
    - [Üzenetszórás csoport törlése](#)
    - [Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése](#)
-

## Üzenetszórás csoportnév módosítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
  - Egy gyorsívási helyen tárolt csoport csoportnévének módosításához:  
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorsívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Egy Billentyűparancs-helyen tárolt csoport csoportnévének módosításához:  
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.
5. Nyomja meg az ▲ gombot a tárolt csoportadatok módosításához.


## MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai mentésre készen állnak.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkenelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)


6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. A név szerkesztéséhez nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak a módosítani kívánt karakter alá történő helyezéséhez. Majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot annak törléséhez, és adja meg a helyes karaktert a tárcsázó használatával.  
Amikor befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [(Fax)] > [Címjegyzék] > [Szerk.] > [Változtatás] gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítást.
3. Nyomja meg a(z) [Név] gombot.
4. Adja meg az új csoportnevet (legfeljebb 16 karakter) az LCD használatával, majd nyomja meg az [OK] gombot.




A tárolt név módosítása:

Egy karakter módosításához a ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával mozgassa a kurzort a helytelen karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az  gombot.

Adja meg az új karaktert.

---

5. Nyomja meg a [OK] gombot.

6. Nyomja meg a  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás



- [Körfaxolás csoportok beállítása](#)
-

## Üzenetszórás csoport törlése



**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
  - Egy gyorsívási helyen tárolt csoport törlése:  
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorsívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Egy parancsikon-helyen tárolt csoport törlése:  
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.
5. Nyomja meg a ▼ gombot a csoport törléséhez.
6. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a megerősítéshez.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [(Fax)] > [Címjegyzék] > [Szerk.] > [Törlés] gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítást.
3. Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás



- [Körfaxolás csoportok beállítása](#)

## Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
  - Egy gyorshívási helyen tárolt csoport számainak módosítása:  
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorshívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Egy billentyűparancsok között tárolt csoport számainak módosítása:  
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.
5. Nyomja meg az ▲ gombot a csoportban tárolt számok módosításához.

## MEGJEGYZÉS



Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai mentésre készen állnak.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkenelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

6. Billentyűparancs-számok vagy Gyorshívási számok hozzáadása vagy törlése
    - Gyorstárcsázási számok hozzáadása:  
Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak közvetlenül az utolsó szám utáni helyre történő pozicionálásához.  
Ezután tartsa lenyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg a hozzáadni kívánt szám egyszámjegyű Billentyűparancs helyszínét.
    - Gyorshívás számok hozzáadása:  
Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak közvetlenül az utolsó szám utáni helyre történő pozicionálásához.  
Ezután nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a hozzáadni kívánt szám háromjegyű gyorshívási helyét.
    - Billentyűparancs- vagy gyorshívási számok törléséhez nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak a törölni kívánt szám alá történő pozicionálásához, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.
- Amikor befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
  8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [ (Fax) ] > [Címjegyzék] > [Szerk.] > [Változtatás] gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítást.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hozzáad/Töröl] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a hozzáadni vagy törölni kívánt szám megjelenítéséhez.
5. Tegye a következőket minden egyes módosítani kívánt szám esetén:
  - Ha számot kíván a csoporthoz hozzáadni, nyomja meg a szám jelölődobozát a pipa hozzáadásához.
  - Ha számot kíván a csoportból törölni, nyomja meg a szám jelölődobozát a pipa eltávolításához.
6. Nyomja meg a [OK] gombot.
7. Nyomja meg a [OK] gombot.
8. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Körfaxolás csoportok beállítása](#)

## Címjegyzékszámok kombinálása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Időnként célszerű lehet több távolsági szolgáltató közül választani egy fax küldésekor. A tarifák változhatnak az időponttól és a célállomástól függően. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében címjegyzékszámként tárolhatja a távolsági szolgáltatók hozzáférési kódját és a hitelkártyaszámokat.

Ezeket a hosszú tárcsázási sorozatokat úgy is tárolhatja, hogy felosztja őket, és külön címjegyzékszámokként állítja be azokat bármilyen kombinációban. Akár még kézi tárcsázást is belefoglalhat a tárcsázó használatával.




Például: Lehet, hogy tárolta a „01632” és a „960555” számokat a készüléken a következő táblázatban bemutatottak szerint.

Érintett modellek	„01632” a következőben tárolva:	„960555” a következőben tárolva:
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Gyorstárcsázás: 003	Gyorstárcsázás: 002
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Címjegyzék: Brother 1	Címjegyzék: Brother 2

Mindkettőt használhatja a „01632-960555” tárcsázására a következő eljárást követve.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a(z)  gombot kétszer, 003.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z)  gombot kétszer, 002.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.






A készülék a „01632-960555” számot fogja tárcsázni.

Egy szám ideiglenes módosításához behelyettesítheti a szám egy részét, ha megnyomja azt a tárcsázón. Például, ha a számot „01632-960556”-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (01632) a 003 sz. Gyorstárcsázás segítségével, majd írja be a 960556 számot a tárcsázón.



Ha várnia kell egy másik tárcsahangra vagy jelzésre a tárcsázási szekvencia bármely pontján, akkor hozzon létre szünetet a számban a(z) **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [ (Fax) ] > [Címjegyzék] gombot.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a Brother 1 név alatt tárolt szám megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a számot.
4. Nyomja meg a(z) [Alkalmaz] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.
6. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Címjegyzék] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg.

- 
7. Nyomja meg a [OK] gombot.
  8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Brother 2 név alatt tárolt szám megjelenítéséhez.
  9. Nyomja meg a számot.
  10. Nyomja meg a(z) [Alkalmaz] gombot.
  11. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

A készülék a „01632-960555” számot tárcsázza.

Egy szám ideiglenes módosításához behelyettesítheti a szám egy részét, ha megnyomja azt az LCD-kijelzőn. Például, ha a tárcsázandó szám értékét „01632-960556”-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (Brother 1: 01632) a Címjegyzék segítségével, nyomja meg az [Alkalmaz] gombot, majd írja be a 960556 számot az LCD-n.



---

Ha várnia kell egy másik tárcsahangra vagy jelzésre a tárcsázási szekvencia bármely pontján, akkor hozzon létre szünetet a számban a(z) [Szünet] gomb megnyomásával.

---



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Hangműveletek és faxszámok](#)
-

## Telefonos szolgáltatások és külső készülékek

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Hívóazonosító](#)
- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)
- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)
- [Külső és melléktelefonok](#)
- [Többvonalas kapcsolatok \(PBX\)](#)

## Hívóazonosító

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A hívóazonosító funkció lehetővé teszi a sok helyi telefontársaság által kínált hívóazonosító előfizetői szolgáltatás használatát. A szolgáltatás megjeleníti a hívó telefonszámát vagy nevét, ha az elérhető, amint a telefon csörög.

- A(z) [ID Ismeretlen] üzenet azt jelenti, hogy a hívás a hívóazonosító szolgáltatási területén kívülről érkezett.
- A(z) [Titkos szám] üzenet azt jelenti, hogy a hívó szándékosan blokkolta a hívóazonosító információ átvitelét.

További információkért hívja a telefontársaságot.

A hívás fogadásakor a Hívófél-azonosító információ eltűnik az LCD-ről és a hívásinformációkat rögzíti a Hívófél-azonosító memóriában.

Tekintse meg a listát vagy válasszon egy számot, adja hozzá a Címjegyzékhez (Gyorshívás vagy Parancsikon egyes modellek esetén), vagy törölje az előzményekből.

Kinyomtathatja a készülék által rögzített hívófél-azonosítási információkat.



- Egyes országokban ez a funkció nem elérhető.
- A hívóazonosító szolgáltatás szolgáltatónként változik. Forduljon a helyi telefontársasághoz a saját területén elérhető szolgáltatásra vonatkozó információkért.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
  - [Hívásazonosító bekapcsolása](#)

## Hívásazonosító bekapcsolása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a telefonvonalnál előfizet a hívóazonosító szolgáltatásra, kapcsolja be a hívóazonosítót, hogy a hívó fél telefonszáma csengetéskor megjelenjen az LCD-n.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Különféle] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Hívóazonosító] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- Ha szeretné látni az LCD-n a hívóazonosítókat tartalmazó listát, válassza a(z) [Kijelző#] lehetőséget ennél a lépésnél.
- Ha szeretné kinyomtatni a hívóazonosítókat tartalmazó listát, válassza a(z) [Jelentés nyomt.] lehetőséget ennél a lépésnél.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Különféle] > [Hívóazonosító] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] (vagy [Ki]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hívóazonosító](#)

## Telefonvonal-típus kiválasztása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a készüléket PBX vagy ISDN vonalhoz csatlakoztatja a faxok küldéséhez és fogadásához, akkor ki kell választani a vonalnak megfelelő telefonvonal-típust.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Tel.von.beáll] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Normál], a(z) [PBX] vagy a(z) [ISDN] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Ha a [PBX] lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét:
  - Ha módosítani szeretné a jelenlegi előhívó számot, nyomja meg a ▲ gombot.  
A billentyűzeten adja meg az előhívó számot (legfeljebb 5 számjeggyel), majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Mindig] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha nem szeretné módosítani az aktuális előhívó számot, nyomja meg a ▲, majd az **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Mindig] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- Az előhívó számban a 0-9, #, \* és ! karaktereket használhatja. (Nyomja meg a **Tel/R** gombot a „!” megjelenítéséhez.)
- Ha a(z) [Be] lehetőséget választja, akkor a készülék csak abban az esetben tárcsázza az előhívó számot a faxszám előtt, ha megnyomja a **Tel/R** gombot.
- Ha a(z) [Mindig] lehetőséget választja, akkor a készülék minden esetben tárcsázza az előhívó számot a faxszám előtt.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Tel.von.beáll] gombot.
2. Nyomja meg a [Normál], [PBX] vagy [ISDN] gombot.
3. Ha a [PBX] lehetőséget választotta, tegye az alábbiakat:
  - a. Nyomja meg a(z) [Be] vagy [Mindig] gombot.



- Ha a(z) [Be] lehetőséget választja, akkor a készülék csak abban az esetben tárcsázza az előhívó számot a faxszám előtt, ha megnyomja a [R] gombot.
- Ha a(z) [Mindig] lehetőséget választja, akkor a készülék minden esetben tárcsázza az előhívó számot a faxszám előtt.

- b. Nyomja meg a(z) [Előhívószám] gombot.


---

c. Adja meg az előhívó számot az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.



A 0-9, #, \* és ! karaktereket használhatja. Nem használhatja a ! jelet bármilyen más számmal vagy karakterrel együtt.

---

4. Nyomja meg a  gombot.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
    - [PBX és ÁTVITEL](#)
-



## PBX és ÁTVITEL

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A készülék [Tel.von.beáll] alapbeállítása [Normál] módra van állítva, ami lehetővé teszi, hogy a szabványos PSTN (Nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vonalhoz csatlakozzon. Mindemellett, számos irodában használatos egy központi telefonrendszer vagy házi alközpont (PBX). A készülék a legtöbb alközpont típushoz csatlakoztatható. A készülék újratárcsázási funkciója csak időzített szüneteltetésű újrahívást (TBR) támogat. A TBR a legtöbb alközponti rendszerrel működik, és lehetővé teszi, hogy hozzáférjen külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre. A funkció használatához nyomja meg a táblázatban látható gombot.

Érintett modellek	A készülék újrahívó funkciójának használatához
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Te/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	R



Rendeljen telefonszámot a címjegyzékben tárolt billentyűgombhoz (Egygombos tárcsázás vagy Gyorshívás bizonyos modelleken). A címjegyzék számának (egyres modelleken a billentyűparancs és gyorshívószám) programozásakor nyomja meg először a gombot (az LCD-kijelzőn „!” jelenik meg), majd adja meg a telefonszámot. Így nem kell mindig megnyomnia a gombot, amikor a címjegyzékből tárcsáz (Billentyűparancssal vagy gyorshívással). A telefonvonal típusát PBX-re kell állítani a készüléken, ha szeretné használni ezt a funkciót.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)

## Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Külső telefonos üzenetrögzítő készülék (TAD) csatlakoztatása ugyanarra a vonalra, mint a készülék. Amikor a TAD válaszol egy hívásra, a készüléke „figyel” a küldő faxkészülék által küldött CNG (faxhívási) hangokra. Ha meghallja azokat, átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja azokat, hagyja, hogy a TAD rögzítse a hangüzenetet, és az LCD kijelzőn a(z) [Telefon] üzenet jelenik meg.

A külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléknek 4 csengetésen belül kell válaszolnia (2 csengetés beállítása ajánlott). Ez azért van, mert készüléke nem képes a CNG hangokat addig meghallani, amíg a külső TAD nem fogadja a hívást. A küldő készülék ezt követően már csak kb. 8-10 másodpercig küld CNG hangokat. Nem javasoljuk a távolsági beszélgetési díj-csökkentő funkció használatát a külső TAD egységen, ha annak aktiválása több mint 4 csengetést igényel.

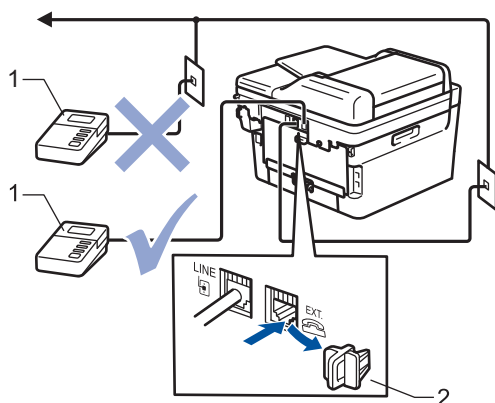

- 1 TAD  
2 Védőkupak

### FONTOS

NE csatlakoztasson másutt TAD készüléket ugyanarra a telefonvonalra.



Ha problémája adódik a faxok fogadásakor, csökkentse a csengetési késleltetés beállítást a külső TAD egységen.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
  - [Külső TAD \(telefonos üzenetrögzítő\) készülék csatlakoztatása](#)
  - [Kimenő üzenet \(OGM\) felvétele a külső TAD \(telefonos üzenetrögzítő\) készüléken](#)

## Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Állítsa a külső TAD-ot a csengetési számok minimális értékére. További információért hívja a telefonszolgáltatóját. (A készülék Csengetési késleltetés beállítása erre nem vonatkozik.)
2. Rögzítse kimenő üzenetét a külső TAD-on (telefonos üzenetrögzítőn).
3. Állítsa be a TAD-ot hívások fogadására.
4. A készülék Fogadási üzemmódjánál állítsa be a(z) [Külső Tel/Ü.R.] opciót.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)

## Kimenő üzenet (OGM) felvétele a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Rögzítsen öt másodperc csendet az üzenet elején. Ez időt hagyja a készüléknek, hogy faxhangokat figyeljen.
2. Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb.
3. A 20 másodperces üzenetét a távoli aktiválási kóddal zárja azok számára, akik manuálisan szeretnének faxot küldeni. Például: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy küldje el a faxot a \*51 gombok megnyomásával.”

### MEGJEGYZÉS

Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetet öt másodperc szünettel indítsa, mert a készülék nem képes faxhangokat hangos beszéden keresztül meghallani. Megpróbálhatja ezt a szünetet kihagyni, de ha faxfogadási gondjai adódnak, vegye fel újra az üzenetét, és tegye bele a szünetet.



#### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)

## Külső és mellékelefonok


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Külső vagy Mellékelefon csatlakoztatása](#)
- [Műveletek külső- és mellékelefonról](#)
- [Nem Brother gyártmányú vezeték nélküli külső telefon használata esetén](#)
- [Távoli kódok használata](#)

## Külső vagy Melléktelefon csatlakoztatása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Közvetlenül csatlakoztathat egy különálló telefonkészüléket készülékéhez, ahogy az alábbi ábra mutatja.

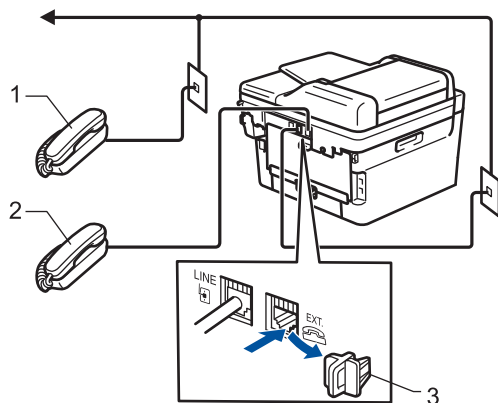

- 1 Melléktelefon
- 2 Külső telefon
- 3 Védőkupak



Ügyeljen rá, hogy három méternél hosszabb kábelt ne használjon a külső telefonhoz.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)

## Műveletek külső- és mellékelefonról

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxot, a készülék a távoli aktiválási kód segítségével is fogadhatja a hívást. Ha megnyomja a távoli aktiválási kódot, **\*51**, a készülék elindítja a fax fogadását.

Ha a készülék hanghívást fogad, és ál-/dupla csengetéssel csörög, hogy ön vegye át, akkor a Távoli kikapcsolási kódja **#51**.

### Ha Ön válaszol a hívásra, és senki nincs a vonalban:

Kézileg küldött fax fogadása történik.

Nyomja meg a **\*51** kódot, és várja meg a csiripelő hangot, vagy amíg az LCD-kijelzőn megjelenik a(z) [Fogadás] üzenet, majd tegye le a kagylót.



A Fax észlelése funkció segítségével is elérheti, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívást.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és mellékelefonok](#)

## Nem Brother gyártmányú vezeték nélküli külső telefon használata esetén

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha nem Brother gyártmányú vezeték nélküli kézibeszélő van a telefonvezetékre csatlakoztatva, és Ön jellemzően magánál tartja annak mobil egységét, akkor a legegyszerűbb a hívásokat a csengetés késleltetés alatt megválaszolni.

Ha először a készüléket hagyja válaszolni, akkor oda kell mennie a készülékhez, hogy megnyomhassa a(z) [Felvesz] vagy **Tel/R** gombot a hívás továbbításához a vezeték nélküli kézibeszélőre.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és mellékelefonok](#)



## Távoli kódok használata

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### Távoli aktiválás kódja

Ha faxhívásra külső vagy melléktelefonról válaszol, utasíthatja a készüléket a fax fogadására, ha megnyomja a \*51. Várjon a ciripelő hangra, majd helyezze vissza a kagylót.

Ha külső telefonról fogad faxhívást, nyomja meg az alábbi táblázatban látható gombokat, hogy a készülék fogadja a faxot:

Vonatkozó modellek	Fax fogadása a készülékkel
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Start, majd ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Fax indítása majd Fogadás

### Távoli kikapcsolási kód

Ha hanghívást kap és a készülék F/T üzemmódban van, F/T csengetéssel (gyors dupla csengetés) jelez a kezdeti csengetési késleltetés után. Ha egy melléktelefonon fogadja a hívást, kikapcsolhatja az F/T-csengetést a #51 megnyomásával (ügyeljen rá, hogy a csengetések között nyomja meg a kódot).

Ha a készülék hanghívást fogad, és gyors dupla csengetéssel csörög, hogy Ön vegye át, a következő táblázatban látható gomb megnyomásával a külső telefonon fogadhatja a hívást:

Vonatkozó modellek	Hanghívás megválaszolása
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Te/R
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Felvesz

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)
  - [Távoli kódok módosítása](#)

## Távoli kódok módosítása


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az előre beállított Távoli aktiválási kód **\*51**. Az előre beállított Távoli kikapcsolási kód **#51**. Ha mindig megszakad a kapcsolat, amikor a külső TAD-ra kapcsolódik távolról, akkor próbálja megváltoztatni a háromjegyű távoli kódokat a 0-9, \* vagy # karakterek használatával.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Távkódok] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Be] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A Távoli kódok kikapcsolásához válassza a(z) [Ki] opciót.

7. Írja be az új Távoli aktiválási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Írja be az új Távoli kikapcsolási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Távkódok] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - A Távoli aktiválási kód módosításához nyomja meg a(z) [Akt.kód] gombot. Írja be az új kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - A Távoli kikapcsolási kód módosításához nyomja meg a(z) [Inakt.kód] gombot. Írja be az új kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha nem szeretné megváltoztatni a kódokat, ugorjon a következő lépésre.
  - A távoli kódok ki-, illetve bekapcsolásához nyomja meg a(z) [Távkódok] gombot, majd a(z) [Ki] (vagy a(z) [Be]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli kódok használata](#)

## Többvonalas kapcsolatok (PBX)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Javasoljuk, hogy a PBX-et telepítő szolgáltatót kérje fel a készülék csatlakoztatására is. Ha többvonalas rendszert használ, javasoljuk, hogy kérje meg a telepítőt, hogy az egységet a rendszer utolsó vonalához csatlakoztassa. Ez megelőzi, hogy a készülék minden egyes, a rendszerre érkező telefonhíváskor bekapcsoljon. Ha minden bejövő hívást telefonközpontos vesz fel, javasoljuk, hogy a Fogadási módot [Kézi] üzemmódra állítsa.

Nem garantálható, hogy készüléke PBX-re kapcsolva minden körülmények között megfelelően fog működni. A faxok küldésével vagy fogadásával kapcsolatos összes problémát először a PBX-et kezelő cégnek jelentsen.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)

## Faxjelentések

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása](#)
- [Faxnapló nyomtatása](#)

## Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az Átvitel-igazolási jelentést annak bizonyítékeként használhatja, hogy elküldte a faxot. Ez a jelentés tartalmazza a fogadó nevét vagy faxszámát, az átvitel idejét és dátumát, az átvitel hosszát, az elküldött oldalak számát, és azt, hogy az átvitel sikeres volt-e.

Különböző beállítások állnak rendelkezésre az Átviteli igazoláshoz:

Be	A jelentést a készülék minden elküldött fax esetén kinyomtatja.
Be (+Kép)	A jelentést a készülék minden elküldött fax esetén kinyomtatja. A jelentésen megjelenik a fax első oldalának egy részlete.
Csak hiba	Akkor nyomtat jelentést, ha a fax küldése átviteli hiba miatt hiúsult meg.
Csak hiba (+Kép)	Akkor nyomtat jelentést, ha a fax küldése átviteli hiba miatt hiúsult meg. A jelentésen megjelenik a fax első oldalának egy részlete.
Ki	A készülék nem nyomtat semmilyen jelentés a faxok elküldése után.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Jelentés beá.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Adásigazolás] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Csak hiba], [CsakHiba+Kép], [Ki], [Be] vagy [Be (+Kép)] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Jelentés beállítása] > [Adásigazolás] gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a kívánt opció kiválasztásához.  
Ha a(z) [Be (+Kép)] vagy [Csak hiba (+Kép)] lehetőséget választotta, a kép nem jelenik meg az Átviteli igazoláson, ha a valós idejű átvitelnél a(z) [Be] beállítás van érvényben.
3. Nyomja meg a  gombot.  
Ha az átvitel sikeres, akkor az OK felirat jelenik meg a RESULT mellett az Átviteli igazoláson. Ha az átvitel sikertelen, akkor az ERROR felirat jelenik meg a RESULT mellett.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxjelentések](#)

## Faxnapló nyomtatása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Beállíthatja a készülékét, hogy az milyen időszakonként nyomtasson faxnaplót (minden 50. fax után, 6, 12, vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponta).


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Jelentés beá.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Napló időköz] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [Minden 50 fax], [6 óránként], [12 óránként], [24 óránként], [2 naponta], [7 naponta] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap  
A készülék a kiválasztott időpontban kinyomtatja a jelentést, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha a készülék memóriája megtelik a maximális 200 feladattal, mielőtt az Ön által kiválasztott idő elérkezne, a készülék korábbi naplót nyomtat ki, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha extra jelentést szeretne, mielőtt esedékesse válik a nyomtatás, kinyomtathatja azt anélkül, hogy törölné a feladatokat a memóriából.
  - Minden 50. fax után  
A készülék kinyomtatja a naplót, amikor már eltárolt 50 feladatot.
6. Ha a 7 naponta lehetőséget választja, nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [Hétfőnként], [Keddenként], [Szerdánként], [Csütörtökönként], [Péntekenként], [Szombatonként] vagy [Vasárnaponként] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ha a 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét a nyomtatás kezdési időpontjának megadásához:
  - Ha a [12 óra] lehetőséget választotta a Dátum és időpont beállításánál, akkor adja meg az időpontot 12 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha a [24 óra] lehetőséget választotta a Dátum és időpont beállításánál, akkor adja meg az időpontot 24 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
(Például adjon meg 19:45-öt délután 7:45 esetében.)
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Jelentés beállítás] > [Napló időköz] > [Napló időköz] gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** lehetőséget az intervallum kiválasztásához, majd nyomja meg azt.
  - 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

---

A készülék a kiválasztott időpontban kinyomtatja a jelentést, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha a készülék memóriája megtelik a maximális 200 feladattal, mielőtt az Ön által kiválasztott idő elérkezne, a készülék korábbi naplót nyomtat ki, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha extra jelentést szeretne, mielőtt esedékessé válik a nyomtatás, kinyomtathatja azt anélkül, hogy törölné a feladatokat a memóriából.

- Minden 50. fax után

A készülék kinyomtatja a naplót, amikor már eltárolt 50 feladatot.

3. Ha a 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap lehetőséget választotta, nyomja meg a(z) [Idő] lehetőséget, adja meg az időpontot az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Ha a(z) [7naponta] lehetőséget választotta, nyomja meg a [Nap] lehetőséget.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hétfőnként], [Keddenként], [Szerdánként], [Csütörtökönként], [Péntekenként], [Szombatonként] vagy [Vasárnaponként] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg a 7 napos visszaszámlálás első napját.
6. Nyomja meg a  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxjelentések](#)
-

## PC-FAX

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [PC-FAX Windows rendszerhez](#)
- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)



## PC-FAX Windows rendszerhez


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows\)](#)
- [Fax küldése PC-FAX használatával \(Windows\)](#)
- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows\)](#)

## A PC-FAX áttekintése (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Brother PC-FAX szoftverével közvetlenül a számítógépről küldhet faxokat, így csökkentheti a papírfogyasztást, és időt takaríthat meg.

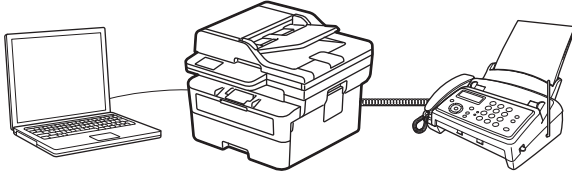


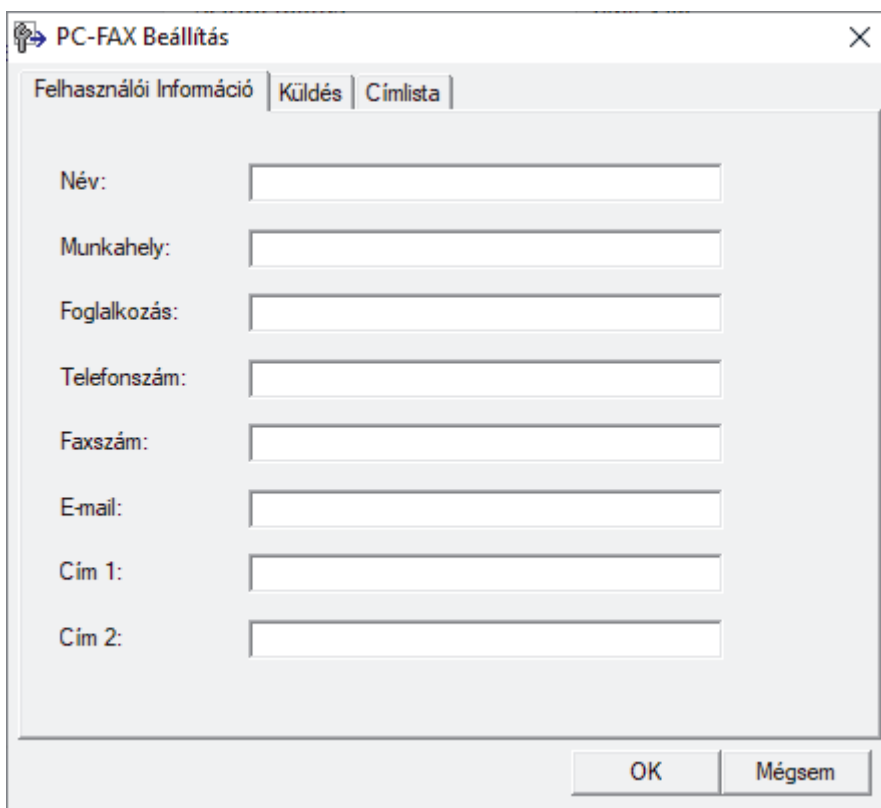
- [A PC-FAX konfigurálása \(Windows\)](#)
- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

## A PC-FAX konfigurálása (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Mielőtt elkezdi faxok küldésére használni a PC-FAX programot, a **PC-FAX beállítás** párbeszédpanel mindegyik lapján személyre kell szabnia a küldési opciókat.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Küldés beállítása** gombra. Megjelenik a(z) **PC-FAX beállítás** párbeszédablak.



3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Kattintson a(z) **Felhasználói Információ** fülre, majd írja be a mezőkbe saját felhasználói adatait.



Mindegyik Microsoft-fiók rendelkezhet saját testre szabott **Felhasználói Információ** képernyővel az egyéni faxfejlécekhez és fedőlapokhoz.

- Kattintson a **Küldés** fülre, majd adja meg a külső vonal eléréséhez szükséges számot az **Külső vonal kilépés** mezőben (ha szükség van rá). Jelölje be az **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet a fejléc-információk hozzáadásához.
  - Kattintson az **Címlista** fülre, és válassza ki a PC-FAX programhoz használni kívánt címjegyzéket a **Válasszon címjegyzéket** legördülő listából.
4. Kattintson a **OK** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows\)](#)

## A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


Tagok és csoportok hozzáadásával, szerkesztésével, vagy törlésével személyre szabhatja a **Címjegyzék** lehetőséget.


- [Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez \(Windows\)](#)
- [Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben \(Windows\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben \(Windows\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből \(Windows\)](#)
- [A PC-FAX címjegyzék exportálása \(Windows\)](#)
- [Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe \(Windows\)](#)


## Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha faxot szeretne küldeni a Brother PC-Fax szoftverrel, adjon hozzá új személyeket faxinformációikkal együtt a PC-Fax címjegyzékéhez.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

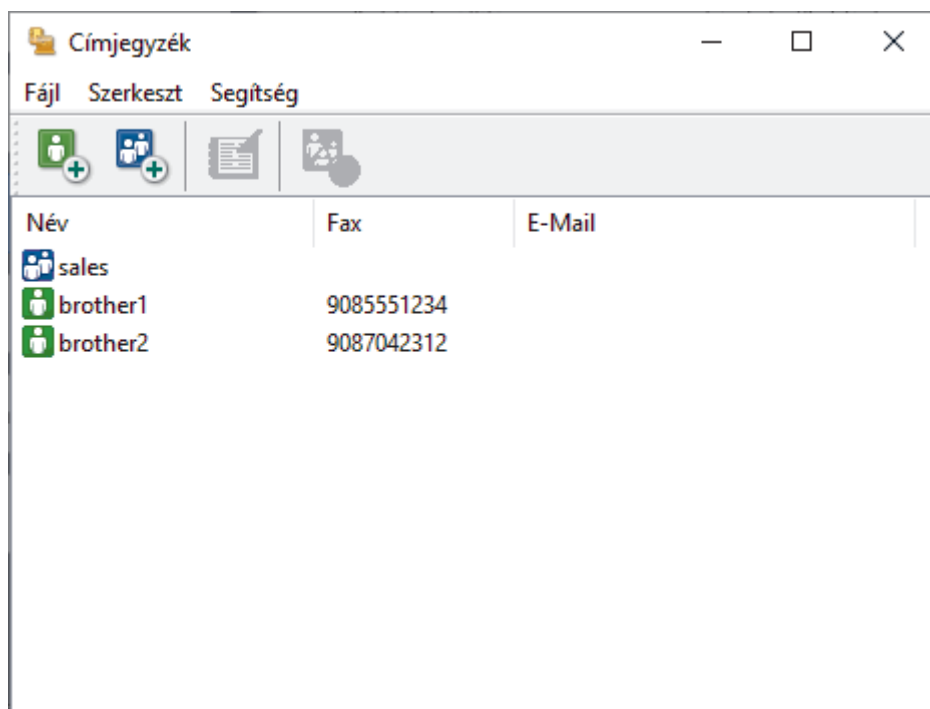

3. Új tagok hozzáadásához kattintson a(z)  lehetőségre. Megjelenik a(z) **Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédablak.
4. Írja be a címzett adatait a megfelelő mezőkbe. A(z) **Név** mező kitöltése kötelező.
5. Kattintson a **OK** gombra.


### **Kapcsolódó tájékoztatás**


- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)


## Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Létrehozhat csoportot, hogy egyszerre több címzettnek is elküldhesse körfaxban ugyanazt a PC-FAX-ot.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

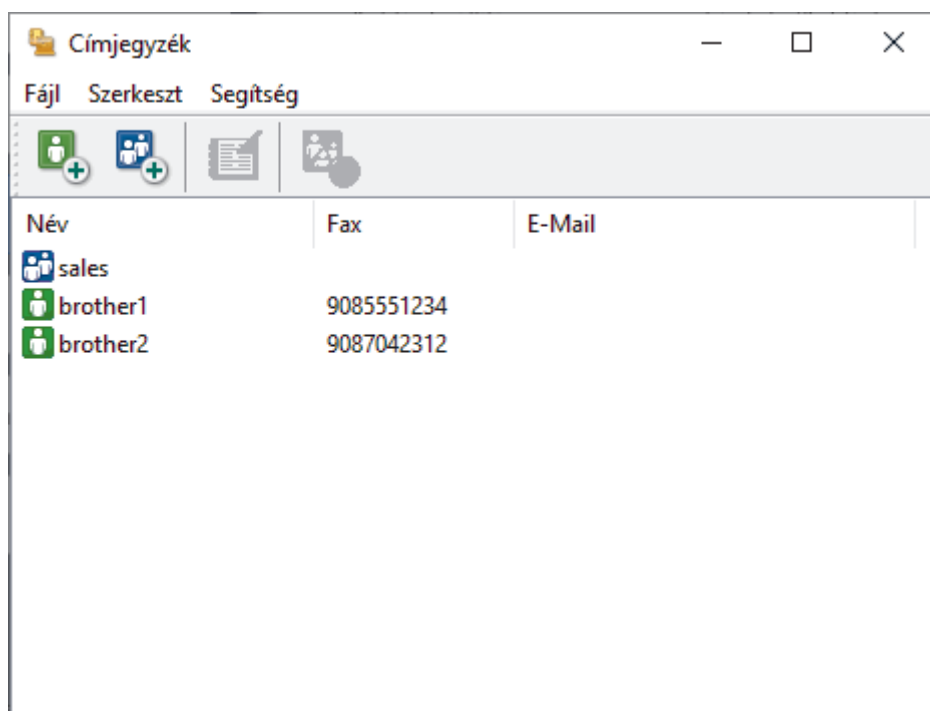

3. Új Csoport hozzáadásához kattintson a(z)  lehetőségre. Megjelenik a(z) **Címjegyzék Csoport Beállítás** párbeszédablak.
4. Írja be az új csoport nevét a **Csoport neve** mezőbe.
5. Az **Elérhető nevek** mezőben jelölje ki a csoporthoz hozzáadni kívánt személyek nevét, majd kattintson az **Hozzáad** elemre. A csoporthoz hozzáadott tagok megjelennek a **Csoport tagjai** mezőben.
6. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Legfeljebb 50 tag lehet egy csoportban.




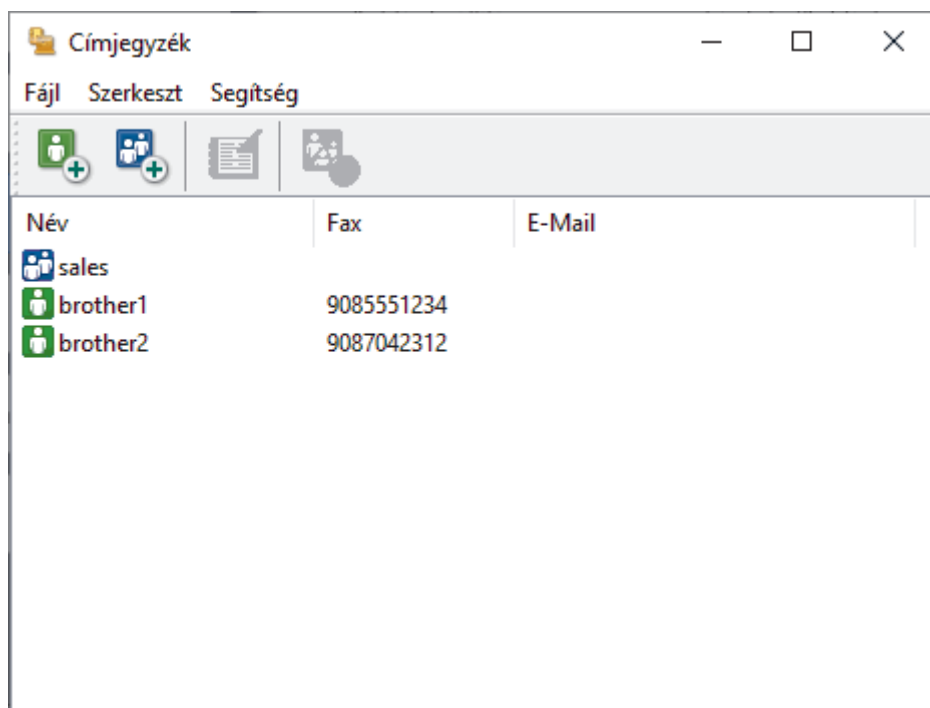
### Kapcsolódó tájékoztatás


- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

## Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.




3. Válassza ki a módosítani kívánt tagot vagy csoportot.
4. Kattintson a  (**Tulajdonságok**) elemre.
5. Módosítsa a tag vagy a csoport adatait.
6. Kattintson a **OK** gombra.


### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

## Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

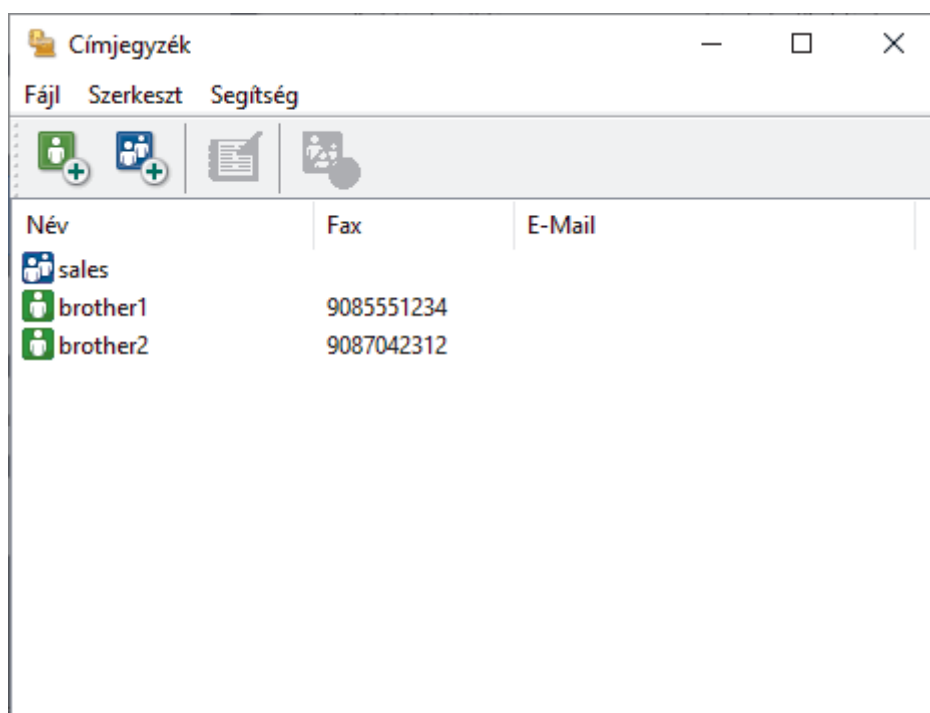

3. Válassza ki a törölni kívánt tagot vagy csoportot.
4. Kattintson a  (**Törlés**) elemre.
5. Amikor megjelenik a megerősítést kérő párbeszédpanel, kattintson az **OK** gombra.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)




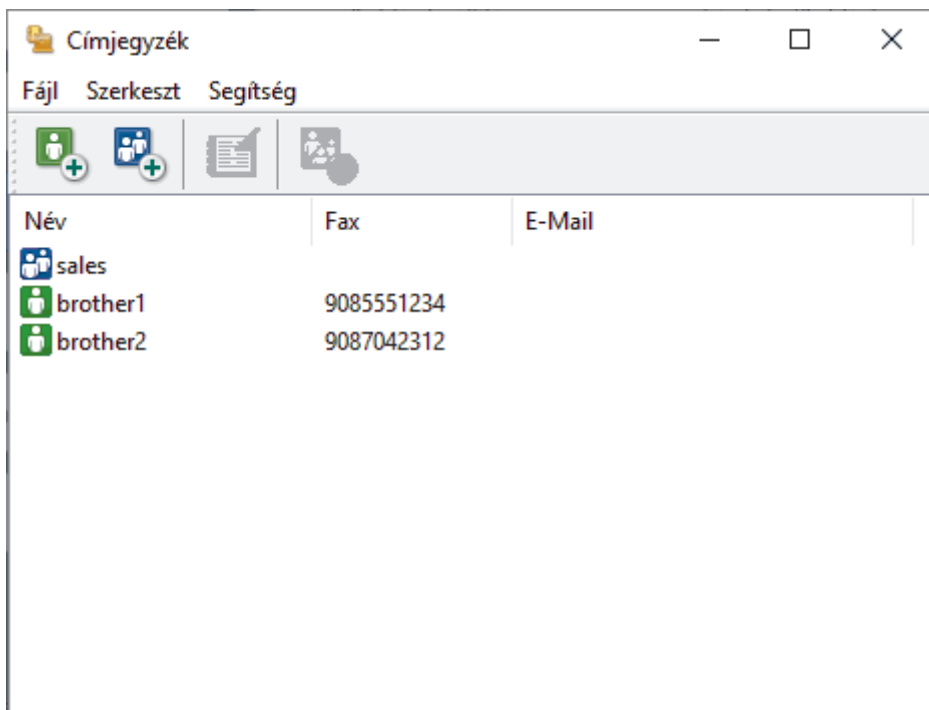
## A PC-FAX címjegyzék exportálása (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Exportálhatja a címjegyzéket ASCII szöveges fájlba (\*.csv) vagy vCard névkártyába (elektronikus névjegybe), és elmentheti azt a számítógépre.

Nem exportálhatja a csoportbeállításokat a **Címjegyzék** adatainak exportálásakor.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.



3. Kattintson a(z) **Fájl > Export** gombra.
4. Válassza a következők egyikét:
  - **Szöveg**  
Megjelenik a(z) **Tételeket kiválaszt** párbeszédablak. Előre a következő lépésre.
  - **vCard**  
Mielőtt kiválasztaná ezt a opciót, ki kell jelölnie azt a tagot, akit exportálni szeretne a címjegyzékből. Keresse meg a mappát, ahová a vCard kártyát menteni szeretné, írja be a vCard kártya nevét a **Fájlnev** mezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.
5. Az **Elérhető tételek** mezőben válassza ki az exportálni kívánt adatokat, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.



Olyan sorrendben válassza ki és adja hozzá az elemeket, ahogy azokat meg kívánja jeleníteni.

6. Ha ASCII-fájlba exportál, a **Karaktert elválaszt** szakaszban válassza a **Tabulátor** vagy a **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
7. Kattintson a **OK** gombra.
8. Keresse meg azt a mappát a számítógépen, ahová az adatokat menteni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.




## Kapcsolódó tájékoztatás


- A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows)

## Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A címjegyzékbe ASCII-szövegfájlokat (\*.csv) vagy vCard elektronikus névjegyeket importálhat.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

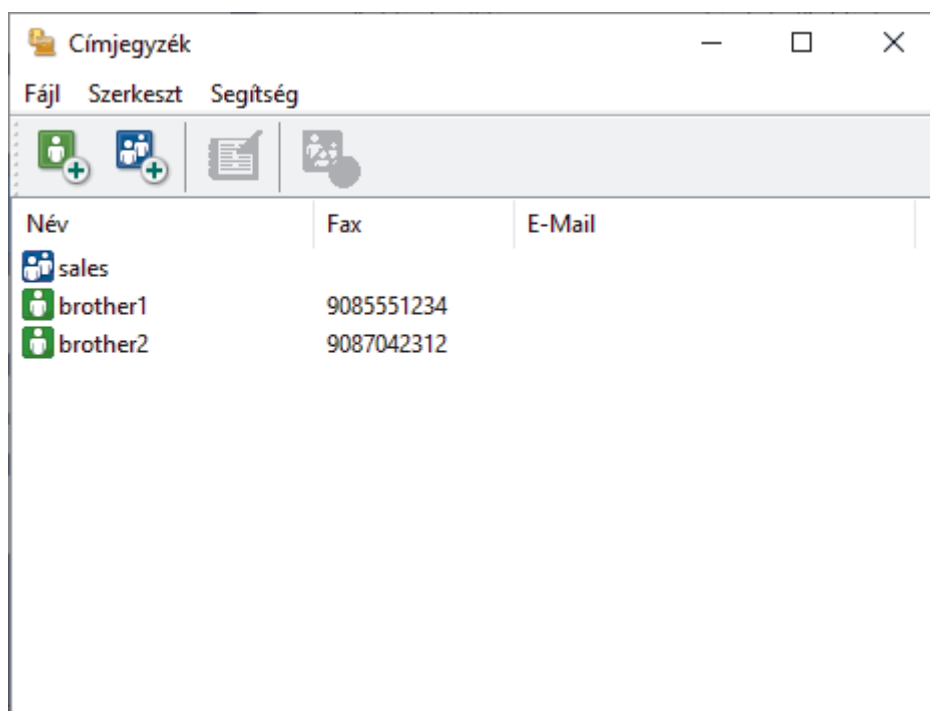

3. Kattintson a(z) **Fájl > Import** gombra.
4. Válassza a következők egyikét:
  - **Szöveg**  
Megjelenik a(z) **Tételeket kiválaszt** párbeszédablak. Folytassa a 5. lépéssel.
  - **vCard**  
Folytassa a 8. lépéssel.
5. Az **Elérhető tételek** mezőben jelölje ki az importálni kívánt adatokat, majd kattintson a(z) **Hozzáad** gombra.



Az **Elérhető tételek** listából abban a sorrendben válassza ki és adja hozzá a mezőket, ahogyan azok az importált szöveges fájlban fel vannak sorolva.

6. Ha ASCII-fájlt importál, a(z) **Karaktert elválaszt** szakasz alatt jelölje ki a(z) **Tabulátor** vagy a(z) **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
7. Kattintson a **OK** gombra.
8. Keresse meg a mappát, ahová az adatokat importálni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson az **Megnyitás** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)


## Fax küldése PC-FAX használatával (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


A PC-FAX csak a monokróm faxokat támogatja. A készülék monokróm faxot fog küldeni akkor is, ha az eredeti adatok színesek, és a fogadó faxkészülék támogatja a színes faxokat.

1. Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
2. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** nyomtatót, majd fejezze be a nyomtatási műveletet.


Megjelenik a **BrotherPC-FAX** párbeszédpanel.

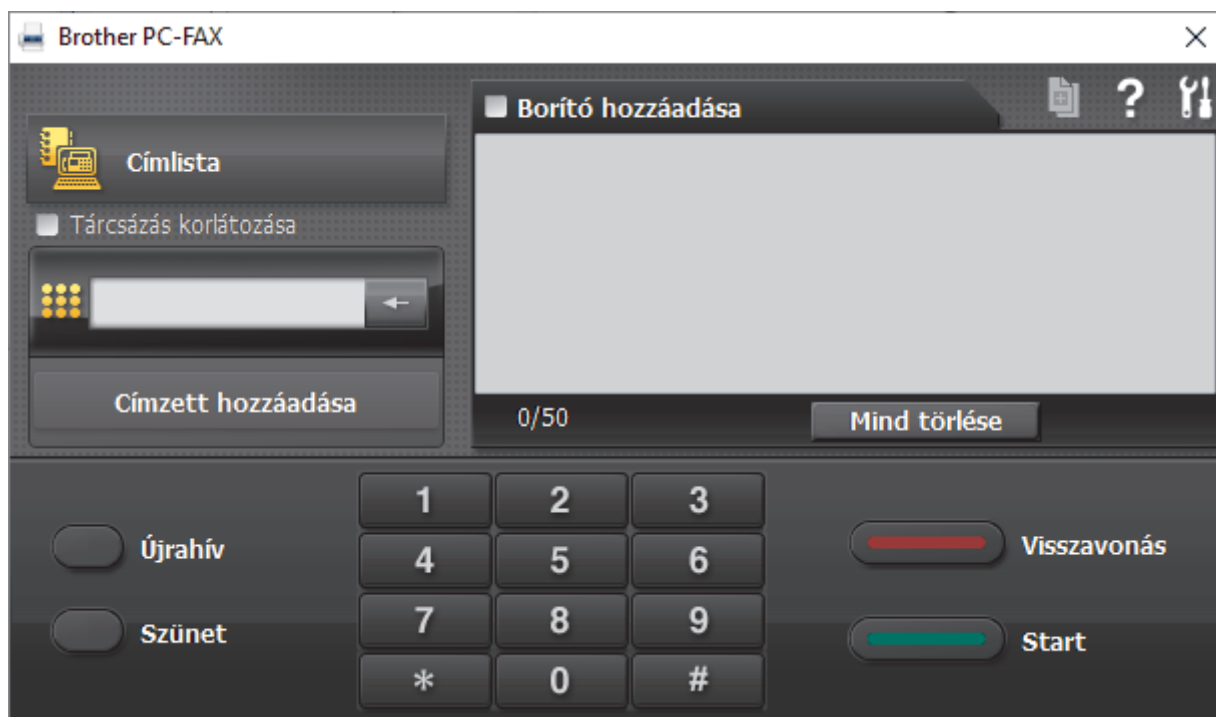



4. Írjon be egy faxszámot a következő módszerek egyikének használatával:
  - A szám beírásához kattintson a tárcsázó számaira, majd kattintson a(z) **Címzett hozzáadása** lehetőségre.

 Ha bejelöli a(z) **Tárcsázás korlátozása** jelölőnégyzetet, akkor megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédablak, ahol ismét meg kell adnia a faxszámot a billentyűzettel. Ez a funkció segít megakadályozni a nem megfelelő célnak küldött faxokat.

- Kattintson a **Címlista** gombra, és válasszon ki egy csoportot vagy egy tagot a címjegyzékből.

 Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a(z) **Mind törlése** gombra.

5. Fedőlap csatolásához jelölje be a(z) **Borító hozzáadása** jelölőnégyzetet. Egy fedőlap létrehozásához vagy szerkesztéséhez kattinthat a(z)  gombra is.
6. Kattintson a **Start** elemre a fax elküldéséhez.

 • A faxátvitel megszakításához kattintson a **Visszavonás** gombra.

• Egy szám újrahívásához kattintson a(z) **Újrahív** lehetőségre az utolsó öt faxszám megjelenítéséhez, jelöljön ki egy számot, majd kattintson a(z) **Start** lehetőségre.




## Kapcsolódó tájékoztatás

- [PC-FAX Windows rendszerhez](#)
-

## Faxok fogadása a számítógépen (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Brother PC-FAX szoftverrel fogadhat faxokat a számítógépen, megtekintheti azokat, és kinyomtathatja a kívánt faxokat.

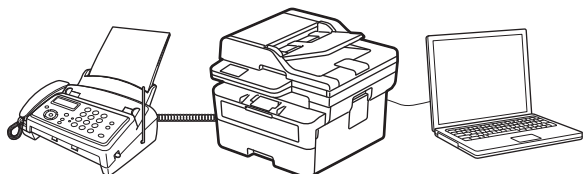

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)

## Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Brother PC-FAX fogadószoftver lehetővé teszi a faxok megtekintését és tárolását számítógépen. A szoftvert a készülék szoftverének és illesztőprogramjainak telepítésekor a telepítő automatikusan telepíti, amely a helyi vagy hálózati csatlakoztatott eszközökkel is működik.

A PC-FAX fogadás csak a monokróm faxokat támogatja.

Ha kikapcsolja a számítógépet, a készülék tovább fogadja és tárolja a faxokat a készülék memóriájában. A készülék LCD-jén megjelenik a tárolt fogadott faxok száma. Az alkalmazás indításakor a szoftver áttölti az összes fogadott faxot azonnal a számítógépre. Engedélyezheti a Biztonsági másolat nyomtatása opciót, ha szeretné, hogy a készülék kinyomtassa a fax másolatát, mielőtt azt a számítógépre küldené, vagy mielőtt a számítógépet kikapcsolná. A Biztonsági másolat nyomtatása beállításokat a készülékről konfigurálhatja.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows\)](#)
  - [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)
  - [Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése \(Windows\)](#)

## A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows)


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


Ha a PC-FAX fogadása ki van kapcsolva a készüléken, előbb engedélyezze azt, mielőtt futtatja a PC-FAX fogadását.

A funkció engedélyezésének információi: ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával*



Javasoljuk, hogy jelölje be a(z) **PC-FAX Receive program indítása a számítógép indításakor** négyzetet, hogy a szoftver automatikusan fusson, és továbbítson minden faxot, amikor bekapcsolja a számítógépét.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.
3. Erősítse meg az üzenetet, és kattintson az **Igen** gombra.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak. A  (**PC-Fax Receive (Kész)**) ikon ugyancsak megjelenik a számítógép tálcáján.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows)
  - A PC-FAX-fogadás beállítása a számítógépen (Windows)
  - A készülék hozzáadása PC-FAX-fogadó eszközökhöz (Windows)

#### Kapcsolódó témák:

- PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával



## A PC-FAX-fogadás beállítása a számítógépen (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Kattintson duplán a  (PC-Fax Receive (Kész)) ikonra a számítógép tálcáján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.

2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.
3. Igény szerint konfigurálja az alábbi opciókat:

### Beállítások

Konfigurálja a beállításokat, hogy a PC-FAX fogadás automatikusan elinduljon Windows indításakor.

### Mentés

Konfigurálja a PC-FAX fájlok mentésének az útvonalát, majd válassza ki a fogadott dokumentumformátumot.

### Feltöltés a


Konfigurálja a kiszolgálóra mutató útvonalat, és válassza ki az opciót az automatikus vagy manuális feltöltéshez (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető).

### Készülék

Válassza ki azt a készüléket, amelyen a PC-FAX fájlokat fogadni kívánja.

### Zár (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető)

Korlátozza, hogy a rendszergazdai előjogokkal nem rendelkező felhasználók konfigurálhassák a fent leírt beállítási opciókat.

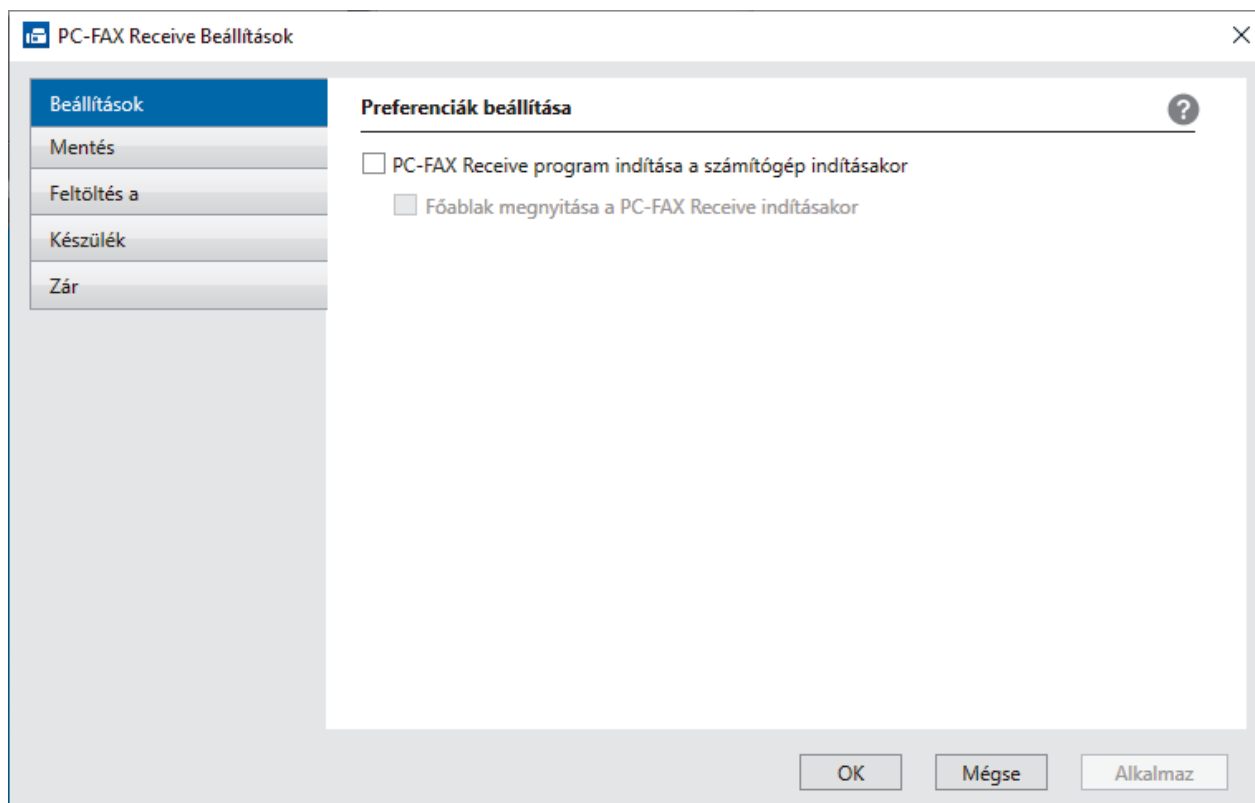

4. Kattintson a(z) **OK** gombra.



## Kapcsolódó tájékoztatás


- A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows)


■ Kezdőlap > Fax > PC-FAX > PC-FAX Windows rendszerhez > Faxok fogadása a számítógépen (Windows) > Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows) > A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows) > A készülék hozzáadása PC-FAX-fogadó eszközökhöz (Windows)

## A készülék hozzáadása PC-FAX-fogadó eszközökhöz (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a képernyőn megjelenő utasítások alapján telepítette a készüléket, akkor a berendezés használatra készen áll.

1. Kattintson duplán a  (PC-Fax Receive (Kész)) ikonra a számítógép tálcáján.  
Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.
3. Kattintson a(z) **Készülék > Hozzáad** gombra.

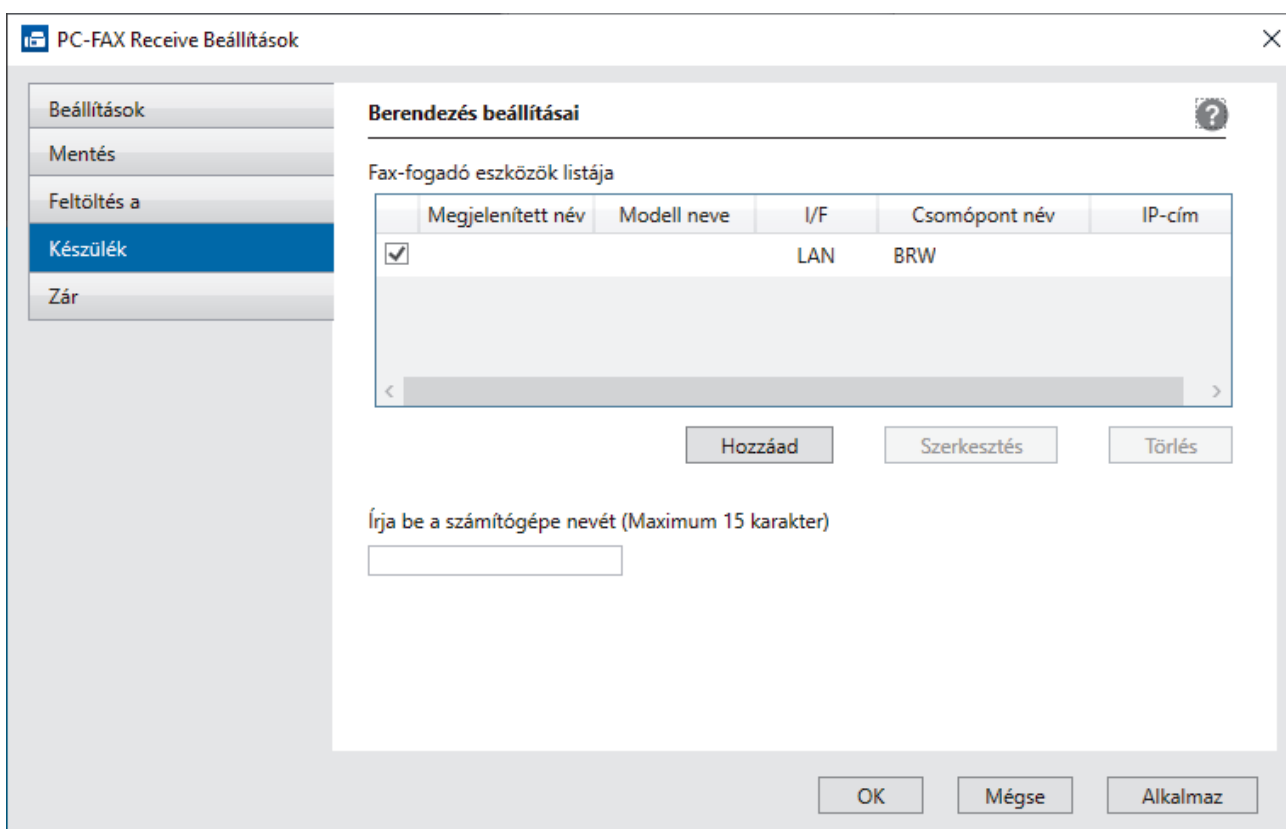

4. Válassza ki a megfelelő csatlakozási módot.

**Az alábbi automatikus keresési eredmények közül válassza ki a számítógépét.**

Megjelenik a csatlakoztatott készülékek listája. Válassza ki a kívánt készüléket. Kattintson a **Rendben** gombra.

**Adja meg a berendezés IP címét**

Írja be a készülék IP-címét az **IP-cím** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.

5. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenő számítógépnév módosításához írja be az új nevet a **Írja be a számítógépe nevét (Maximum 15 karakter)** mezőbe.
6. Kattintson a(z) **OK** gombra.




### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)

## Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése (Windows)


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### Fogadási állapot

Ikon	Állapot
	Készenléti üzemmód Nincsenek olvasatlan üzenetek
	Üzenetek fogadása
	Beérkezett üzenetek Olvasatlan üzenetek

1. Kattintson duplán a  (PC-Fax Receive (Kész)) ikonra a számítógép tálcaján.


Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.

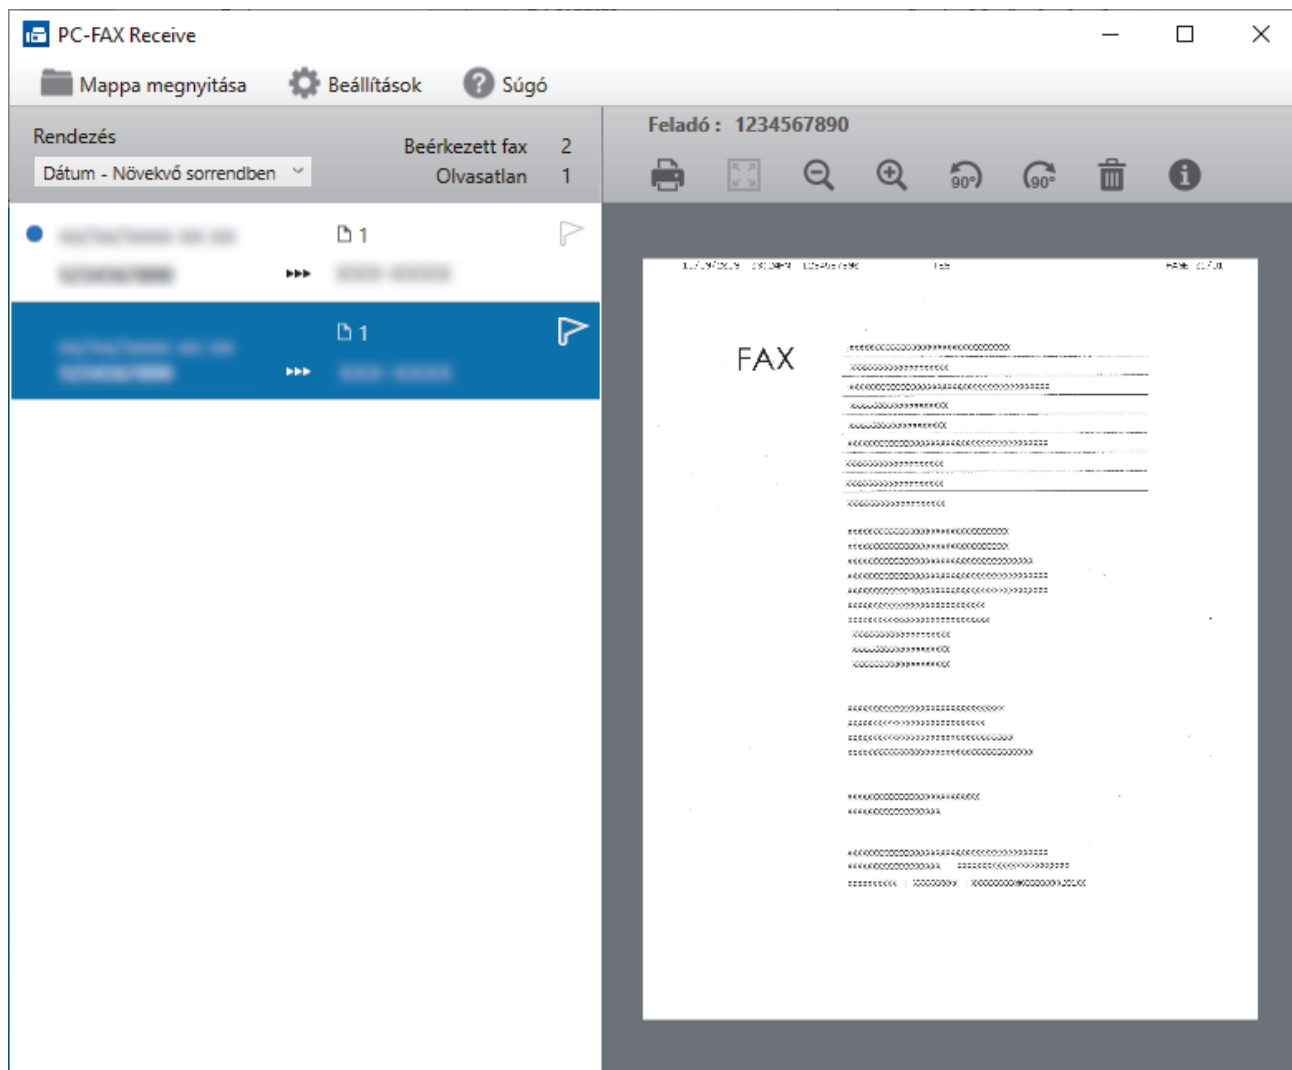

2. Kattintson a listában bármely faxra a megtekintéshez.
3. Ha végzett, zárja be az ablakot.



---

Az ablak bezárását követően is aktív a PC-FAX fogadás, és a  (PC-Fax Receive (Kész)) ikon megmarad a számítógép eszköztálcájában. A PC-FAX fogadása bezárásához kattintson a számítógép eszköztálcájában található ikonra és a **Bezárás** parancsra.

---



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)
-

## PC-FAX Mac rendszerhez

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő faxküldés](#)

## Hálózat

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [A támogatott alapvető hálózati funkciók](#)
- [A hálózati beállítások konfigurálása](#)
- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)
- [Hálózati funkciók](#)

## A támogatott alapvető hálózati funkciók

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

A készülék az operációs rendszertől függően számos funkciót támogat. A következő táblázat az egyes operációs rendszerek által támogatott hálózati funkciókat és csatlakozási lehetőségeket mutatja be.

Operációs rendszerek	Windows	Windows Server	macOS
Nyomtatás	Igen	Igen	Igen
Beolvasás	Igen		Igen
PC Fax küldése (bizonyos típusokhoz érhető el)	Igen		Igen
PC Fax fogadása (bizonyos típusokhoz érhető el)	Igen		
Web alapú kezelés <sup>1</sup>	Igen	Igen	Igen
Status Monitor	Igen		
Illesztőprogram-telepítési varázsló	Igen	Igen	

<sup>1</sup> A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.



- Ha a készüléket külső hálózathoz, például az Internethez csatlakoztatja, akkor ügyeljen arra, hogy a hálózati környezet tűzfalal vagy egyéb megoldással védve legyen annak érdekében, hogy megelőzhesse a helytelen konfiguráció okozta információszivárgást és az engedély nélküli hozzáférést.
- Ha a készüléke csatlakozik a globális hálózathoz, figyelmeztetés jelenik meg. Ha látja ezt a figyelmeztetést, erősen javasoljuk, hogy erősítse meg a hálózati beállításait, majd csatlakozzon újra egy biztonságos hálózathoz.
- A készülékének a globális hálózati kommunikációt szűrő funkciójának engedélyezése blokkolja a globális hálózatról való hozzáférést. A globális hálózati kommunikációt szűrő funkció megakadályozhatja, hogy a készülék bizonyos nyomtatási vagy szkennelési feladatokat fogadjon egy olyan számítógépről vagy mobileszközről, amely globális IP-címet használ.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózat](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)



## A hálózati beállítások konfigurálása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

## Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

A készülék hálózati beállításaihoz használja a kezelőpanel [Hálózat] menüpontjait.




- A kezelőpanel használatával elvégezhető hálózati beállításokkal kapcsolatos további információkért ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Beállítások táblázata*
- A készülék hálózati beállításainak megadásához és módosításához a Web alapú kezelést is használhatja.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt hálózati opció kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg ezt a lépést addig, amíg el nem éri a beállítani kívánt menüt, majd kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt hálózati opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ismétlje meg ezt a lépést addig, amíg el nem éri a beállítani kívánt menüt, majd kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.

### ✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A hálózati beállítások konfigurálása](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Beállítások táblázata \(2 soros LCD-kijelzővel rendelkező MFC modellek\)](#)
- [Beállítások táblázata \(2 soros LCD-kijelzővel rendelkező DCP modellek\)](#)
- [Beállítási táblázatok \(2,7" érintőpaneles MFC modellek és 3,5" érintőpaneles MFC modellek\)](#)
- [Beállítások táblázatai \(2,7"-os érintőpanelt tartalmazó DCP modellek\)](#)
- [A támogatott alapvető hálózati funkciók](#)

## Vezeték nélküli hálózati beállítások

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)
- [Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása](#)
- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)

## Vezeték nélküli hálózat használata

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- A készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt
- A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva
- A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz

## A készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Mielőtt megkísérelné vezeték nélküli hálózat konfigurálását, ellenőrizze a következőket:

- Ha vállalati vezeték nélküli hálózatot használ, akkor ismernie kell a felhasználói azonosítót és a jelszót.
- Az optimális napi használat érdekében a készüléket a lehető legközelebb helyezze a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz / routerhez, a lehető legkevesebb akadállyal a két eszköz között. Ha a két készülék között nagy méretű tárgyak vagy falak vannak, vagy más elektronikus készülékek által generált interferencia, az befolyásolhatja a dokumentumok adatátviteli sebességét.

Ezek okok miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetében optimális. Ha nagy fájlokat nyomtat, például többoldalas dokumentumokat szöveggel és ábrákkal vegyesen, megfontolandó a vezetékes Ethernet kapcsolat használata a gyorsabb adatátvitel érdekében (csak a támogatott modellek esetében) vagy az USB használata a leggyorsabb átviteli sebességhez.

- Annak ellenére, hogy az Ön készüléke a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatokat is támogatja (csak bizonyos modellek esetében), egyszerre csak egy csatlakozási mód használható. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat és Wi-Fi Direct-kapcsolat, illetve vezetékes hálózati kapcsolat (csak a támogatott modellek esetében) és Wi-Fi Direct-kapcsolat azonban használható egy időben.
- Ha van elérhető hálózat a közelben, akkor a vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az egyszerű és gyors LAN csatlakozást. Azonban, ha a biztonsági beállítások nincsenek megfelelően elvégezve, akkor a rádiós jeleket ártó szándékú harmadik fél is foghatja, és az alábbi súlyos problémákat okozhatja:
  - Személyes vagy bizalmas adatok eltulajdonítása
  - Adatok engedély nélküli továbbítása bizonyos egyéneket megszemélyesítő felek számára
  - Lehallgatott kommunikáció tartalmának engedély nélküli megosztása



Ellenőrizze, hogy ismert-e Ön számára a vezeték nélküli router / hozzáférési pont hálózati neve (SSID) és hálózati kulcsa (jelszó). Ha nem találja ezeket az adatokat, akkor konzultáljon a vezeték nélküli router / hozzáférési pont gyártójával, a rendszergazdával vagy internetszolgáltatójával. A Brother nem tud segíteni ezzel kapcsolatban.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

▲ Kezdőlap > Hálózat > Vezeték nélküli hálózati beállítások > Vezeték nélküli hálózat használata > A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével

## A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Töltse le a telepítőt a modell **Letöltések** oldaláról: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).
2. Indítsa el a telepítőt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Válassza a **Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (Wi-Fi)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

## A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel azon számítógép vezeték nélküli hálózati beállításait, amelyhez csatlakozik.

Hálózat neve (SSID)

Hálózati kulcs

Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Hálózati kulcs
12345



- Lehetséges, hogy a hozzáférési pont/útválasztó több WEP-kulcs használatát is támogatja, a Brother készülék azonban csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.
- Ha segítségre van szüksége a beállításhoz, és kapcsolatba akar lépni a Brother ügyfélszolgálatával, akkor győződjön meg róla, hogy kéznél van az SSID (hálózatnév) és a hálózati kulcs (jelszó). Ezen adatok megkeresésében nem tudunk segíteni.
- Ha nem tudja ezeket az adatokat (SSID azonosító és hálózati kulcs), akkor a vezeték nélküli beállítás nem folytatható.

### Hogyan találhatom meg ezt az információt?

- Tekintse meg a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt dokumentációt.
- A kezdeti SSID a gyártó neve vagy a modell neve is lehet.
- Ha nem ismeri a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat ker.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a Be lehetőséget.  
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
7. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, és megjeleníti az elérhető SSID azonosítók listáját. Amikor megjelenik az SSID azonosítók listája, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt SSID azonosító kijelöléséhez.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha olyan azonosítási módot és titkosítási módszert használ, amely hálózati kulcsot igényel, akkor adja meg az első lépésben leírt hálózati kulcsot.  
Az összes karakter megadását követően nyomja meg a **OK** lehetőséget.  
A beállítások alkalmazásához válassza a(z) [Igen] lehetőséget.
  - Ha a nyitott rendszer hitelesítési módszert használja, és nem használ titkosítási módszert, folytassa a következő lépéssel.
10. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel azon számítógép vezeték nélküli hálózati beállításait, amelyhez csatlakozik.

Hálózat neve (SSID)

Hálózati kulcs

Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Hálózati kulcs
12345






- Lehetséges, hogy a hozzáférési pont/útválasztó több WEP-kulcs használatát is támogatja, a Brother készülék azonban csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.
- Ha segítségre van szüksége a beállításhoz, és kapcsolatba akar lépni a Brother ügyfélszolgálatával, akkor győződjön meg róla, hogy kéznél van az SSID (hálózatnév) és a hálózati kulcs (jelszó). Ezen adatok megkeresésében nem tudunk segíteni.
- Ha nem tudja ezeket az adatokat (SSID azonosító és hálózati kulcs), akkor a vezeték nélküli beállítás nem folytatható.

#### Hogyan találhatom meg ezt az információt?

- Tekintse meg a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt dokumentációt.
- A kezdeti SSID a gyártó neve vagy a modell neve is lehet.
- Ha nem ismeri a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.

2. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi hálózat keresése] gombot.
3. Amikor a [Váltja a hálózati interfészt vez. nélkülire?] üzenet megjelenik, nyomja meg a [Igen] gombot.  
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.
4. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját.  
Ha megjelenik az SSID azonosítók listája, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a csatlakozáshoz használni kívánt SSID azonosító megjelenítéséhez, majd nyomja meg az SSID azonosítót.
5. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha olyan hitelesítési vagy titkosítási módot használ, amelyhez hálózati kulcs szükséges, adja meg az első lépésnél felírt hálózati kulcsot.  
Az összes karakter megadását követően nyomja meg a [OK] lehetőséget.
  - Ha a nyitott rendszer hitelesítési módszert használja, és nem használ titkosítási módszert, folytassa a következő lépéssel.
7. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



#### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

■ Kezdőlap > Hálózat > Vezeték nélküli hálózati beállítások > Vezeték nélküli hálózat használata > A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

## A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a WPS (PBC: nyomógombos konfigurálás) módot, akkor a készüléke vezérlőpult menüjéből elérhető WPS funkció segítségével beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WPS/nyomógomb] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.  
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
6. Amikor megjelenik a [Ny.: gomb rtr-n] üzenet az LCD-kijelzőn, nyomja meg a **WPS** gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren. Ezután kövesse a készülék LCD képernyőjén megjelenő utasításokat. A készülék automatikusan érzékeli a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert, és megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/nyomógomb] gombot.
2. Amikor a [Váltja a hálózati interfészt vez. nélkülire?] üzenet megjelenik, nyomja meg a [Igen] gombot.  
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Amikor megjelenik a [A vezeték nélküli hozzáférési ponton/útválasztón indítsa el a WPS-t, majd nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet az érintőképernyőn, nyomja meg a **WPS** gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. Ezt követően a készüléken nyomja meg az [OK] gombot. A készülék automatikusan érzékeli a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert, és megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

---

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
-

■ Kezdőlap > Hálózat > Vezeték nélküli hálózati beállítások > Vezeték nélküli hálózat használata > A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

## A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pontja vagy routere támogatja a WPS módot, a Personal Identification Number (PIN) módszer használatával konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításokat.

A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy PIN elküldésével, amelyet egy Jelentkező (az Ön készüléke) hozott létre a Registrar (a vezeték nélküli LAN-t irányító eszköz) számára, beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a biztonsági beállításokat. A WPS-mód elérésével kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.


### A - típus

Kapcsolódás, ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router (1) regisztrátorként is működik:

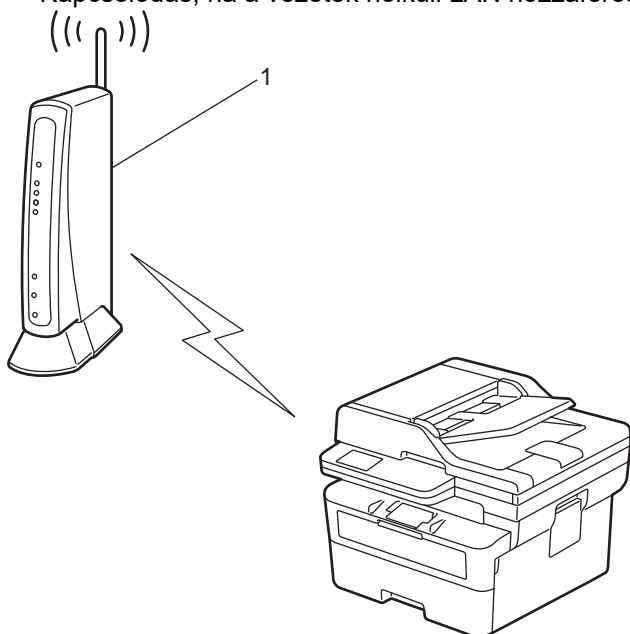

### B - típus

Kapcsolódás, ha egy másik (2) eszköz, például egy számítógép működik regisztrátorként:

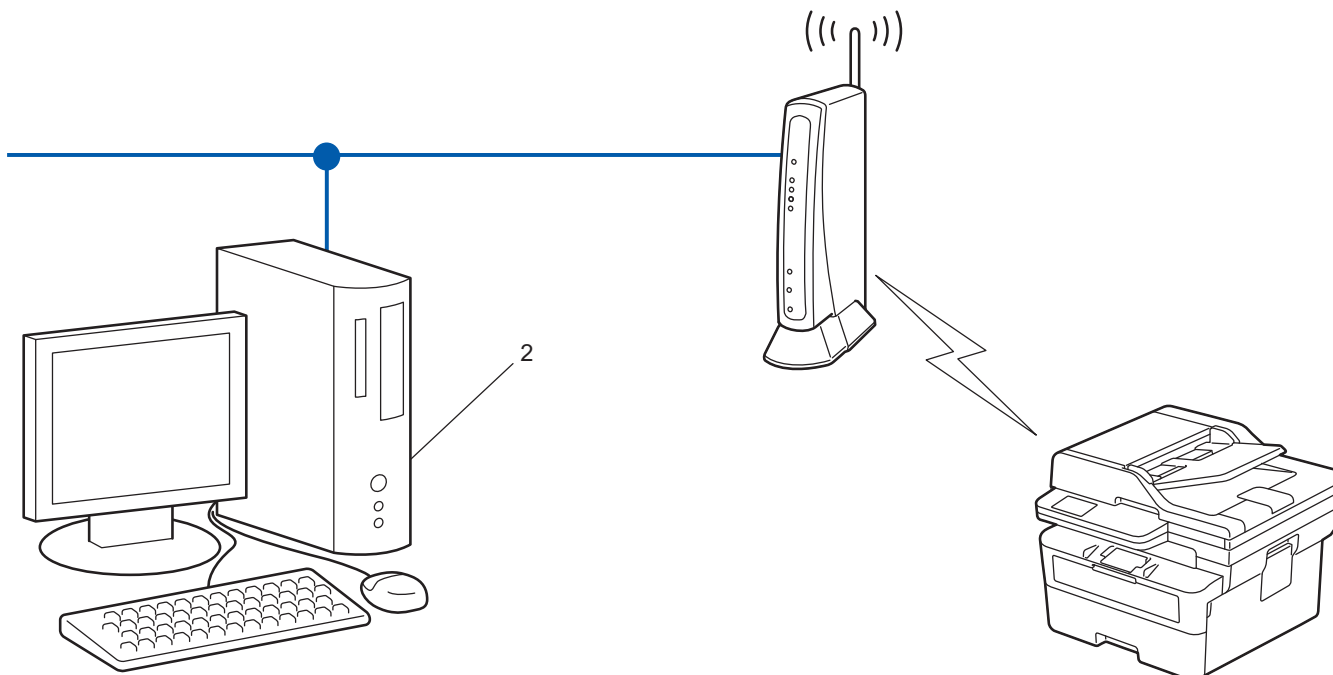

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WPS/PIN-kód] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.  
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
6. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router keresését.
7. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a regisztrációra használt eszköz IP-címét a (például: http://192.168.1.2) böngésző címezőjébe.
8. Lépjen a WPS beállítási oldalra és adja meg a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




- A Registrar általában a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router.
- A beállítási oldal a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router márkájától függően eltérő lehet. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.

**Ha Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszert használó számítógépet használ regisztrált eszközként, akkor a következő lépéseket tegye meg:**

9. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.

10. Írjon "control printers" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

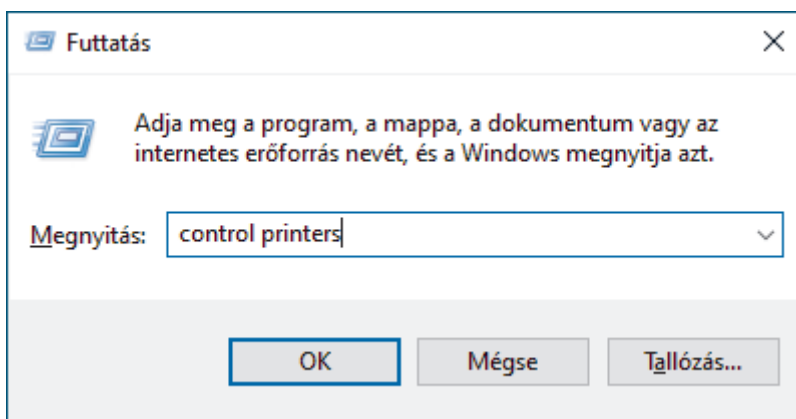

11. Kattintson a **Eszköz hozzáadása** gombra.



- Ha Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszert használó számítógépet szeretne használni regisztrált eszközként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows 10 vagy Windows 11 számítógépet használ Registrarként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélkül konfiguráció befejeztével. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

12. Válassza ki a készülékét és kattintson a **Tovább** gombra.

13. Írja be a készülék LCD kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

14. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/PIN-kód] gombot.
2. Amikor a [Váltja a hálózati interfészt vez. nélkülire?] üzenet megjelenik, nyomja meg a [Igen] gombot.  
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router keresését.
4. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a regisztrációra használt eszköz IP-címét a (például: http://192.168.1.2) böngésző címezőjébe.
5. Lépjen a WPS beállítási oldalra és adja meg a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




- A Registrar általában a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router.
- A beállítási oldal a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router márkájától függően eltérő lehet. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.

**Ha Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszert használó számítógépet használ regisztrált eszközként, akkor a következő lépéseket tegye meg:**

6. Tartsa lenyomva a(z) billentyűt, és nyomja meg a(z) billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.

7. Írjon **"control printers"** a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

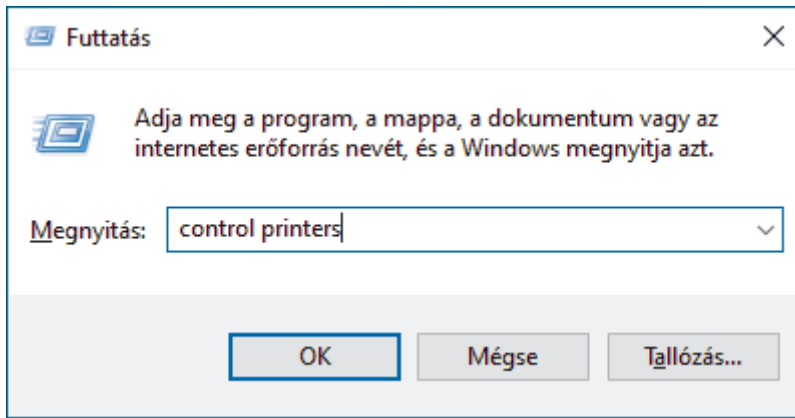

8. Kattintson a **Eszköz hozzáadása** gombra.



- Ha Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszert használó számítógépet szeretne használni regisztrált eszközként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows 10 vagy Windows 11 számítógépet használ Registrarként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélkül konfiguráció befejeztével. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

9. Válassza ki a készülékét és kattintson a **Tovább** gombra.

10. Írja be a készülék LCD kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

11. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

## A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)

Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Nyílt rendszer	NINCS	-
	WEP	
Osztott kulcs	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
WPA2-PSK	AES	12345678



Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP-kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat ker.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a Be lehetőséget.  
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
7. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [<Új SSID>] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



9. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt hitelesítési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

10. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a [Nyílt rendszer] opciót választotta, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [Nincs] vagy az [WEP] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Ha Titkosítási típusként a [WEP] opciót választotta ki, adja meg a WEP kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha a [Megoszt Key] lehetőséget választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha a [WPA-Personal] opciót választotta, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Adja meg a WPA™-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha a [WPA3-SAE] opciót választotta, akkor válassza ki a titkosítási típust [AES], majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Adja meg a WPA™-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

11. A beállítások alkalmazásához jelölje ki a(z) [Igen] gombot. A megszakításhoz jelölje ki a [Nem] gombot.

12. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)

Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Nyílt rendszer	NINCS	-
	WEP	
Osztott kulcs	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	


Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
WPA2-PSK	AES	12345678



Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP-kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi hálózat keresése] gombot.
3. Amikor a [Váltja a hálózati interfészt vez. nélkülire?] üzenet megjelenik, nyomja meg a [Igen] gombot.  
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.
4. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a [<Új SSID>] elem megjelenítéséhez. Nyomja meg a [<Új SSID>], majd az [OK] gombot.
5. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Válassza ki a hitelesítési módot.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a(z) [Nyitott rendsz.] opciót jelölte ki, akkor nyomja meg a [Nincs] vagy a [WEP] gombot.  
Ha a [WEP] lehetőséget választotta a titkosítási típusok közül, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha a [Megoszt Key] lehetőséget választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha a [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE] opciót jelölte ki, akkor nyomja meg a [TKIP+AES] vagy a [AES] gombot.  
Adja meg a WPA™-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha a [WPA3-SAE] opciót választotta, akkor nyomja meg a [AES] gombot.  
Adja meg a WPA™-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.



A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

8. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását](#)
- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

## A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)			
Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- Ha a készülékét a kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevét használva hitelesíti, azt ajánljuk, hogy írja fel a köznapi nevet a konfiguráció megkezdése előtt. A kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevével kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a következők kiválasztásához:
  - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - b. Válassza ki a(z) [WLAN (Wi-Fi)] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
  - c. Válassza ki a(z) [Hálózat ker.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.  
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
5. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a [<Új SSID>] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a kívánt hitelesítési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha az [EAP-FAST], [PEAP] vagy [EAP-TTLS] opciót választotta, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] vagy [PAP] belső hitelesítési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A belső hitelesítési módszerek opciói a hitelesítési módszertől függően változnak.

Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a [TKIP+AES] vagy a [AES] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a [Nincs ellenőrz.] , [CA] vagy [CA+kiszolg.az.] ellenőrzési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha a [CA+kiszolg.az.] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót, a felhasználói azonosítót és jelszót (ha szükséges), majd nyomja meg az **OK** gombot az egyes opciókhoz.
- Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót (ha szükséges), majd nyomja meg az **OK** gombot az egyes opciókhoz.



Ha nem importált CA tanúsítványt a készülékére, akkor a következő üzenet jelenik meg: [Nincs ellenőrz.] .

- Ha a [EAP-TLS] lehetőséget választotta, nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor a készülék megjeleníti a rendelkezésre álló ügyféltanúsítványok listáját, válassza ki a kívánt tanúsítványt, majd nyomja meg ezt: **OK**.

Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a [Nincs ellenőrz.] , [CA] vagy [CA+kiszolg.az.] ellenőrzési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha a [CA+kiszolg.az.] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót és a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az **OK** gombot az egyes opciókhoz.
- Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

9. A beállítások alkalmazásához jelölje ki a(z) [Igen] gombot. A megszakításhoz jelölje ki a [Nem] gombot.
10. A készülék megkísérli a kapcsolat létrehozását a kiválasztott vezeték nélküli eszközzel.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és alkalmazások telepítéséhez lépjen az Ön által használt készülék **Letöltések** oldalára: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.


Hálózat neve (SSID)			
Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Például:

Hálózat neve (SSID)			
HELLO			
Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- Ha a készülékét a kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevét használva hitelesíti, azt ajánljuk, hogy írja fel a köznapi nevet a konfiguráció megkezdése előtt. A kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevével kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát.

2. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi hálózat keresése] gombot.
3. Amikor a [Váltja a hálózati interfészt vez. nélkülire?] üzenet megjelenik, nyomja meg a [Igen] gombot.  
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.
4. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a [ <Új SSID > ] elem megjelenítéséhez. Nyomja meg a [ <Új SSID > ], majd az [OK] gombot.
5. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Válassza ki a hitelesítési módot.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha az [EAP-FAST], [PEAP] vagy [EAP-TTLS] opciót választotta, válassza a [Nincs], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] vagy [PAP] belső hitelesítési módszert.



A belső hitelesítési módszerek opciói a hitelesítési módszertől függően változhatnak.

Válassza ki a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típust.

Válassza ki a [Nincs ellenőrzés], [CA] vagy [CA + kiszolgálóazonosító] ellenőrzési módszert.

- Ha a [CA + kiszolgálóazonosító] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót, a felhasználói azonosítót és jelszót (ha szükséges), majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót (ha szükséges), majd nyomja meg az [OK] gombot az egyes opciókhoz.



Ha nem importált CA tanúsítványt a készülékre, akkor a készülék a(z) [Nincs ellenőrzés] üzenetet jeleníti meg.

- Ha az [EAP-TLS] opciót választotta, válassza ki a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típust.  
A készülék megjeleníti a rendelkezésre álló ügyféltanúsítványok listáját, majd válassza ki a tanúsítványt.  
Válassza ki a [Nincs ellenőrzés], [CA] vagy [CA + kiszolgálóazonosító] ellenőrzési módszert.
    - Ha a [CA + kiszolgálóazonosító] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót és a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az [OK] gombot az egyes opciókhoz.
    - Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
8. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és alkalmazások telepítéséhez lépjen az Ön által használt készülék **Letöltések** oldalára: [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

---

**Kapcsolódó témák:**

- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
-

## A Wi-Fi Direct® használata

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


- [A Wi-Fi Direct funkció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózatának beállítása nyomógombos módszerrel](#)



## A Wi-Fi Direct funkció áttekintése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett egyik Vezeték nélküli konfigurációs módszer. Lehetővé teszi, hogy mobilkészülék biztonságosan, vezeték nélküli router/hozzáférési pont nélkül csatlakoztathassa készülékéhez.

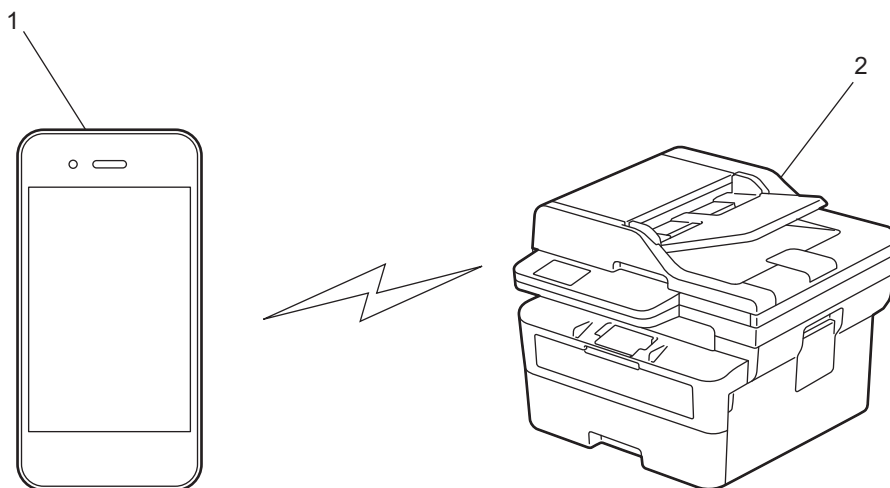

1. Mobilkészülék
2. Az Ön készüléke



- A Wi-Fi Direct funkciót egyszerre használhatja a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati csatlakozással.
- A Wi-Fi Direct protokollt támogató eszköz Csoport tulajdonos tulajdonságúvá válhat. A Wi-Fi Direct hálózat beállításakor a Csoport tulajdonos tulajdonságú eszköz lesz a hozzáférési pont.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózatának beállítása nyomógombos módszerrel](#)

## A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.



Amikor a készülék Wi-Fi Direct-kérést fogad a mobilkészítéktől, a [Kapcsolódás?] üzenet jelenik meg az LCD képernyőn. A csatlakozáshoz válassza az OK lehetőséget.


1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kézi] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a [Wi-Fi Direct be?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.
6. A készülék megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, válassza ki az SSID-nevet, és adja meg a jelszót.
7. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Kézi] gombot.
2. A készülék két percig megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, válassza ki az SSID-nevet, és adja meg a jelszót.
3. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- A Wi-Fi Direct® használata

#### Kapcsolódó témák:

- A Wi-Fi Direct funkció áttekintése

- 
- A Wi-Fi Direct hálózatainak beállítása nyomógombos módszerrel
-

## A Wi-Fi Direct hálózatának beállítása nyomógombos módszerrel

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:


1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Nyomógomb] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a [Wi-Fi Direct be?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.
6. Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobilkészítéken (erről a mobilkészíték használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] üzenet a készülék LCD kijelzőjén. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot.  
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha mobilkészítékén megjelenik azon gépek listája, amelyekben engedélyezve van a Wi-Fi Direct, válassza ki a Brother készülékét.
  - Ha Brother készüléke megjeleníti azon mobilkészítékek listáját, amelyekben engedélyezve van a Wi-Fi Direct, válassza ki a mobilkészítékét. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a mobilkészíték kijelöléséhez, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha újból elérhető eszközöket szeretne keresni, válassza a [Újra beolvas] gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Nyomógomb] gombot.
2. Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobilkészítéken (erről a mobilkészíték használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az [Az eszközön aktiválja a Wi-Fi Direct alkalmazást. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet a készülék LCD kijelzőjén. A készüléken nyomja meg az [OK] gombot.

---

Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást. A visszavonáshoz nyomja meg a  gombot.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha mobileszközén megjelenik azon gépek listája, amelyekben engedélyezve van a Wi-Fi Direct, válassza ki a Brother készülékét.
- Ha Brother készüléke megjeleníti azon mobileszközök listáját, amelyekben engedélyezve van a Wi-Fi Direct, válassza ki a mobileszközét. Válassza ki a mobileszközt, amelyhez kapcsolódni kíván. Keressen újból elérhető eszközöket a(z) [Újra beolvas] gomb megnyomásával.

4. Ha a mobileszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

### Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct funkció áttekintése](#)
  - [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)
-

## Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN eng.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - A Wi-Fi engedélyezéséhez válassza a [Be] lehetőséget.
  - A Wi-Fi letiltásához válassza a [Ki] lehetőséget.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [WLAN eng.] lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg a(z) [WLAN eng.] gombot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - A Wi-Fi engedélyezéséhez válassza a [Be] lehetőséget.
  - A Wi-Fi letiltásához válassza a [Ki] lehetőséget.
4. Nyomja meg a  gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)

## A WLAN-jelentés kinyomtatása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


A WLAN jelentés a készülék vezeték nélküli állapotát mutatja. Ha a vezeték nélküli csatlakozás sikertelen, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a [WLAN jelentés] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.  
A készülék kinyomtatja a WLAN-jelentést.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Jelent.nyomt.] > [WLAN jelentés] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.  
A készülék kinyomtatja a WLAN-jelentést.

Ha a WLAN jelentés nem nyomtatódik ki, ellenőrizze a készülék hibáit. Ha nincs látható hiba, várjon egy percig, majd próbálja meg újból kinyomtatni a jelentést.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)
  - [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [A készülékem nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX-üzenetfogadási funkciót használni](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

## Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a Vezeték nélküli LAN jelentés sikertelen csatlakozást jelez, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a táblázat megfelelő utasításait:

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-01	<p>A WLAN (Wi-Fi) nincs engedélyezve.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Engedélyezze a WLAN-beállítást a készüléken.</li><li>• Ha hálózati kábel csatlakozik a készülékre, csatlakoztassa le.</li></ul>
TS-02	<p>A vezeték nélküli router/hozzáférési pont nem érzékelhető.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gondoskodjon arról, hogy a vezeték nélküli router/hozzáférési pont be legyen kapcsolva.</li><li>• A vezeték nélküli beállítások idejére ideiglenesen helyezze a készüléket a vezeték nélküli hozzáférési pont / router közelébe.</li><li>• Ha a vezeték nélküli router/hozzáférési pont MAC-címszűrést használ, ellenőrizze, hogy a készülék MAC-címe engedélyezve van-e a szűrőben. A MAC-címet a Hálózatkonfigurációs jelentés kinyomtatásával találhatja meg.</li><li>• Ha a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat (hitelesítési módszer/titkosítási módszer) kézzel adta meg, az információk helytelenek lehetnek. Ellenőrizze újra a hálózati nevet és a biztonsági információkat, és adja meg újra a helyes információkat.</li><li>• Indítsa újra a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot. Ha nem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.</li></ul>
TS-03	<p>A megadott vezeték nélküli vállalati hálózati és biztonsági beállítások helytelenek lehetnek.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <p>Ellenőrizze az alábbi információkat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A készülék konfigurálásához választott hálózati név (SSID).</li><li>- A készülék konfigurálásához választott biztonsági információk (azaz a hitelesítés módja, a titkosítás módja vagy a felhasználói azonosító).</li></ul> <p>Ha továbbra sem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.</p>



Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-04	<p>A készülék nem támogatja a kiválasztott vezeték nélküli router/hozzáférési pont hitelesítési és titkosítási módját.</p> <p>Infrastruktúra módhoz (leggyakoribb)</p> <p>Módosítsa a vezeték nélküli router / hozzáférési pont által használt hitelesítési és titkosítási módszereket. A készülék az alábbi hitelesítési és titkosítási módokat támogatja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-Personal: TKIP / AES</li> <li>• WPA2-Personal: TKIP / AES</li> <li>• WPA3-Personal: AES</li> <li>• OPEN: WEP / NONE (titkosítás nélkül)</li> <li>• Megosztott kulcs: WEP</li> </ul> <p>Ha nem oldódott meg a probléma, akkor elképzelhető, hogy a hálózat nevét (SSID) vagy a biztonsági beállítás adatait nem helyesen írta be. Ellenőrizze, hogy a hálózat minden vezeték nélküli hálózati beállítása helyes-e.</p>
TS-05	<p>A hálózati név (SSID) és a hálózati kulcs (jelszó) helytelen.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy a hálózati név (SSID) és a hálózati kulcs (jelszó) helyes-e.</li> <li>• Ha a hálózati kulcs nagy- és kisbetűket tartalmaz, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg.</li> <li>• Ha nem találja a hálózati név (SSID) és a biztonsági információk részleteit, akkor forduljon a vezeték nélküli router / hozzáférési pont dokumentációjához, vagy vegye fel a kapcsolatot a router gyártójával, a rendszergazdával vagy internetszolgáltatójával.</li> <li>• Ha a vezeték nélküli router / hozzáférési pont több WEP kulccsal bíró WEP titkosítást használ, akkor írja le ezeket és csak az első WEP kulcsot használja.</li> </ul>
TS-06	<p>A vezeték nélküli biztonsági információk (hitelesítési mód/titkosítási mód/hálózati kulcs (jelszó)) helytelenek.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a hálózati kulcsot. Ha a hálózati kulcs nagy- és kisbetűket tartalmaz, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy a megadott hitelesítési módszer és a vezeték nélküli router / hozzáférési pont által támogatott hitelesítési vagy titkosítási módszer megegyezik-e.</li> <li>• Miután ellenőrizte a hálózati kulcsot, hitelesítési módot és titkosítási módot, indítsa újra a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot és a készüléket.</li> <li>• Ha a vezeték nélküli routeren/hozzáférési ponton be van kapcsolva a Lopakodó mód, előfordulhat, hogy le kell tiltani a vezeték nélküli hálózat csatlakoztatásához.</li> </ul> <p>Ha nem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.</p>

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-07	<p>A készülék nem képes olyan vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot érzékelni, amelyen engedélyezve van a WPS (Wi-Fi Protected Setup).</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és próbálkozzon újra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha le szeretné ellenőrizni, hogy a vezeték nélküli router / hozzáférési pont támogatja-e a WPS szabványt, akkor keresse a WPS szimbólumot a router / hozzáférési pont külsején. További információkért lásd a vezeték nélküli routerhez / hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt.</li> <li>• A WPS-funkciót használó vezeték nélküli kapcsolat beállításához konfigurálni kell a készüléket és a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot is. Bővebb információért lásd a felhasználói útmutatót.</li> <li>• Ha nem tudja, hogyan kell a WPS használatával beállítani a vezeték nélküli hozzáférési pontot / routert, akkor forduljon a vezeték nélküli router / hozzáférési pont dokumentációjához, vagy kérjen segítséget a router gyártójától, a rendszergazdától vagy az internetszolgáltatótól.</li> </ul>
TS-08	<p>Két vagy több olyan vezeték nélküli router vagy hozzáférési pont érzékelhető, amelyen engedélyezve van a WPS-funkció.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és próbálkozzon újra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy a hatótávon belül csak egyetlen olyan vezeték nélküli router / hozzáférési pont legyen, melyen a WPS be van kapcsolva, majd próbáljon ismét csatlakozni.</li> <li>• Pár perc várakozás után próbáljon ismét csatlakozni, hogy elkerülje az interferenciát más hozzáférési pontokkal / routerekkel.</li> </ul>



A vezeték nélküli biztonsági információk (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) WLAN hozzáférési pont/router segítségével történő ellenőrzéséhez:

1. Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router címkéjén meg vannak adva az alapértelmezett biztonsági beállítások, Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy típusa van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként.
2. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.
  - Ha a WLAN hozzáférési pont/router nem teszi közzé az SSID-jét, akkor az SSID nem észlelhető automatikusan. Kézzel kell megadnia az SSID-nevet.
  - A hálózati kulcs jelszóként, biztonsági kulcsként vagy titkosítási kulcsként is ismert.

Ha nem tudja a WLAN hozzáférési pont/router SSID-jét és vezeték nélküli biztonsági beállításait, vagy hogy hogyan módosíthatja a konfigurációt, akkor tekintse meg a WLAN hozzáférési pont/router dokumentációját, kérjen segítséget a hozzáférési pont/router gyártójától, az internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)

### Kapcsolódó témák:

- [A készülékem nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX-üzenetfogadási funkciót használni](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz](#)

## Hálózati funkciók

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- A Web alapú kezelés engedélyezése/letiltása a vezérlőpanel használatával
- A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával
- A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása
- PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával
- Faxolás az internet használatával (I-Fax)
- A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata
- Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával
- Bejövő faxok továbbítása egy hálózati célállomásra
- A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra

## A Web alapú kezelés engedélyezése/letiltása a vezérlőpanel használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)


**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Webalapú Mgmt] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.



Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [Webalapú Mgmt] gombot.
2. Nyomja meg a kívánt opció kiválasztásához.



Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.

### ✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Hálózati funkciók](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [E-mail csatolmány nyomtatása](#)

## A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni web alapú kezelés használatával:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó



- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
  - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
  - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
  - Google Chrome™ Android™ esetén
  - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Győződjön meg róla, hogy a **Proxy** jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson a következőre: **Submit (Küldés)**.
6. A **Proxy** mezőben kattintson a(z) **Advanced settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
7. Adja meg a proxykiszolgáló adatait.
8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A készülék regisztrálása univerzális nyomtatáshoz a Web alapú kezelés segítségével](#)

- 
- A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén
-

## A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

A Hálózati konfiguráció jelentése megjeleníti a hálózati beállításokat, beleértve a hálózati nyomtatókiszolgáló beállításait.




- A csomópontnév megjelenik a hálózati konfigurációs jelentésén. Az alapértelmezett csomópontnév a „BRN123456abcdef” vezetékes hálózatokhoz vagy „BRW123456abcdef” vezeték nélküli hálózatokhoz (ahol az „123456abcdef” a készülék MAC-címe/Ethernet-címe).
- Ha az IP-cím a hálózati konfigurációs jelentésben 0.0.0.0, várjon egy percet és próbálja újra.
- A jelentésben megtalálja a készülék beállításait, így az IP-címet, az alhálózati maszkot, a csomópont nevét és a MAC-címet, tehát például:
  - IP-cím: 192.168.0.5
  - Alhálózati maszk: 255.255.255.0
  - Csomópontnév: BRN000ca0000499
  - MAC-cím: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a [Hálózat Beáll.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Jelent.nyomt.] > [Hálózati konfiguráció] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.  
A készülék kinyomtatja a Hálózati konfigurációs jelentést.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Hálózati funkciók](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait](#)
- [A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Hibaüzenetek](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

- 
- A Web alapú kezelés elérése
-



## PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Web alapú kezelés használatával konfigurálja a PC-n keresztüli faxfogadást egy webböngészőben.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Jelölje be az **PC Fax Receive (PC fax fogadás)** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Submit (Küldés)** elemre.
6. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)


#### Kapcsolódó témák:

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)

## Faxolás az internet használatával (I-Fax)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az Internet Fax (I-Fax) alkalmazással faxdokumentumokat küldhet és fogadhat az internetet használva. A dokumentumok átvitele e-mail üzenethez csatolt TIFF-F fájlok formájában történik. Számítógépe akkor küldhet és fogadhat dokumentumokat, ha rendelkezik olyan alkalmazással, amely alkalmas a TIFF-F fájlok létrehozására és megtekintésére. Erre a célra bármely TIFF-F megtekintő program megfelel. A készülékkel küldött dokumentumok TIFF-F formátumra történő átalakítása automatikusan megtörténik. Készülékével akkor tud üzeneteket küldeni és fogadni, ha számítógépének levelezőprogramja támogatja a MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) protokollt.

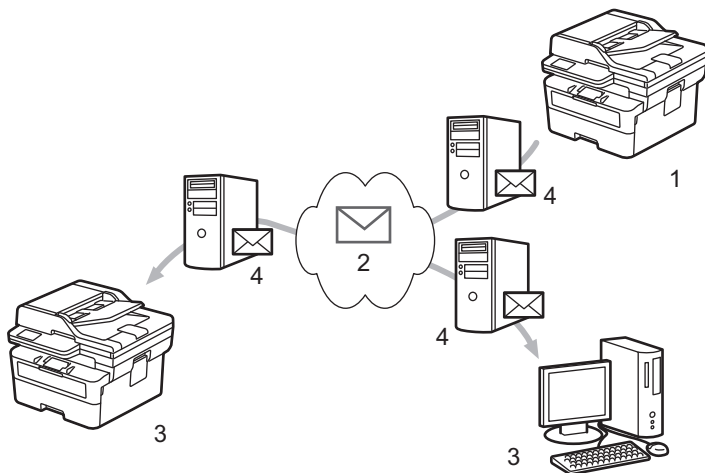

1. Feladó
2. Internet
3. Címzett
4. E-mail kiszolgáló



Az I-Fax a dokumentumok küldését és fogadását kizárólag Letter vagy A4 formátumban és monokróm színben támogatja.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)
  - [Internet Fax \(I-Fax\) funkcióra vonatkozó fontos tájékoztatás](#)
  - [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#)
  - [Internet Fax \(I-Fax\) küldése](#)
  - [A kiszolgáló kézi lekérdezése](#)
  - [I-Fax opciók](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)

## Internet Fax (I-Fax) funkcióra vonatkozó fontos tájékoztatás

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A LAN-on történő I-Fax kommunikáció nagyban hasonlít az e-mailen keresztüli kommunikációhoz; azonban a szokványos telefonvonalat használó faxkommunikációtól eltér. Bizonyosodjon meg arról, hogy elolvasta a következő információkat az I-Fax használatáról:

- Az olyan tényezők, mint a címzett helye, a helyi LAN-hálózat struktúrája és a hálózat (például az internet) terheltsége azt okozhatja, hogy a rendszernek a szokásosnál hosszabb vehet igénybe a hibaüzenet küldése.
- Bizalmas dokumentumok küldése esetén a hagyományos telefonvonal használatát ajánljuk az internettel szemben (a biztonsági szint miatt).
- Ha a fogadó levelezőrendszere nem MIME-kompatibilis, nem használhatja az I-Fax szolgáltatást dokumentumok küldésére. Ha lehetséges, erről tájékozódjon előre és arra is számítson, hogy egyes kiszolgálók nem fognak hibaüzenetet visszaküldeni.
- Ha egy dokumentum túl nagy ahhoz, hogy az I-Fax szolgáltatással küldje el, lehet, hogy nem fog eljutni a címzetthez.
- A beérkezett internetes levelek esetében nem módosíthatja a szöveg betűtípusát vagy méretét.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#)

## A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax (I-Fax) funkcióhoz

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az I-Fax használata előtt konfigurálja be Brother készülékét, hogy az kommunikálni tudjon a hálózati és a levélkiszolgálóval. Ezeket az elemeket konfigurálhatja a készülék kezelőpaneléről vagy a Webalapú kezelő használatával. Ügyeljen arra, hogy a következők be legyenek állítva a készülékén:

- IP-cím (Ha már a hálózaton használja a készüléket, a készülék IP-címének megfelelő konfigurálása már megtörtént.)
- E-mail cím
- SMTP-, POP3-, IMAP4-kiszolgálócím/port/Hitelesítési módszer/Titkosítási módszer/Kiszolgáló tanúsítványának ellenőrzésén
- Postafiók neve és jelszó

Ha ezen elemek egyikében is bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#)
  - [Kezdeti e-mail vagy Internet Fax \(I-Fax\) beállítások](#)
  - [Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [I-Fax opciók](#)

## Kezdeti e-mail vagy Internet Fax (I-Fax) beállítások

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az I-Fax küldése előtt a kezelőpanel vagy a Web alapú kezelés használatával végezze el a következő opcionális elemek konfigurálását:

- **E-mail Subject (E-mail tárgy)**
- **E-mail Message (E-mail üzenet )**
- **Size Limit (Méretkorlát )**
- **Request Delivery Notification (Send) (Kézbesítési értesítés kérése (Küldés))**

### E-mail Send

#### E-mail Subject

Internet Fax Job

#### E-mail Message

Image data has been attached.

#### Size Limit

- Off  
 On

#### Maximum Size

1 MB

#### Request Delivery Notification (Send)

- Off  
 On

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

Ha ezen elemek egyikében is bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax (I-Fax) funkcióhoz
  - Internet Fax (I-Fax) fogadásának módja Brother készüléken:

### **Kapcsolódó témák:**

- Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása

■ Kezdőlap > Hálózat > Hálózati funkciók > Faxolás az internet használatával (I-Fax) > A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax (I-Fax) funkcióhoz > Kezdeti e-mail vagy Internet Fax (I-Fax) beállítások > Internet Fax (I-Fax) fogadásának módja Brother készülékén:

## Internet Fax (I-Fax) fogadásának módja Brother készülékén:

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Amikor Brother készülékére I-Fax érkezik, az azonnal automatikusan kinyomtatja azt. I-Fax fogadása előtt a kezelőpanel vagy a Web alapú kezelés használatával ajánlott elvégezni a következő opcionális elemek konfigurálását:

- **Auto Polling (Automatikus lekérés)**
- **Polling Frequency (Lekérési gyakoriság)**
- **Print Mail Header (E-mail fejlécének nyomtatása)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Fogadott hibaüzenetek törlése/elolvasása)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Kézbesítési értesítés küldése (Fogadás))**

### E-mail Receive

#### Auto Polling

- Off  
 On

#### Polling Frequency

10 Mins

#### Print Mail Header

None

#### Delete/Read Receive Error Mail

- Off  
 On

#### Send Delivery Notification (Receive)

Off

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

E-mail üzeneteket két módon fogadhat:

- Fogadás POP3/IMAP4-kiszolgálón keresztül rendszeres időközönként

- 
- Fogadás POP3/IMAP4-kiszolgálón keresztül, manuális kezdeményezéssel

Ha POP3/IMAP4-kiszolgáló használatával fogad e-mail üzeneteket, a készülék az adatok fogadásához lekérdezi az e-mail kiszolgálót. A lehívás megadott időközönként történhet (például beállíthatja készülékét úgy, hogy az e-mailkiszolgálóról tíz percenként kérdezze le az adatokat), vagy kézzel is kezdeményezheti a kiszolgáló lekérdezését.



- Ha a készülék elkezd az e-mail adatok fogadását, az LCD kijelzőn a(z) [Fogadás] üzenet jelenik meg. A készülék automatikusan kinyomtatja az e-mailt.
  - Ha a készülékből az adatok fogadása közben kifogy a papír, a beérkezett adatok a készülék memóriájában kerülnek tárolásra. Ezt az adatot a készülék automatikusan kinyomtatja, amikor feltölti papírral a papírtálcát.
  - Ha a készülék Faxok ideiglenes biztonsági mentése funkciója be van kapcsolva, a fogadott adatok egy bizonyos ideig tárolódnak.
  - Ha a fogadott üzenet nem egyszerű szöveg formátumú, vagy a csatolt fájl nem TIFF-F formátumú, a következő hibaüzenet kerül nyomtatásra: **„CSATOLT FÁJL NEM TÁMOGATOTT.”**.
  - Ha a fogadott üzenet túl nagy, a következő hibaüzenet kerül nyomtatásra: **„TÚL NAGY E-MAIL ADAT.”**.
  - Ha a **Delete/Read Receive Error Mail (Fogadott hibaüzenetek törlése/elolvasása)** beállítása **On (Be)** (alapértelmezett), akkor a hibaüzenet automatikusan törlődik az e-mail kiszolgálóról.
- 



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Kezdeti e-mail vagy Internet Fax \(I-Fax\) beállítások](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépen](#)
  - [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)
-



---

■ [Kezdőlap](#) > [Hálózat](#) > [Hálózati funkciók](#) > [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#) > [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#) > Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén

## Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Amikor a számítógépre beérkezik egy I-Fax dokumentum, a dokumentum egy e-mail üzenethez kerül csatolásra, melynek Tárgy mezőjében olvashatja az értesítést, hogy egy I-Fax érkezett az e-mail kiszolgálóra. Megvárhatja, amíg Brother készüléke lekérdezi az e-mail kiszolgálót, vagy manuálisan is lekérdezheti a beérkező adatokat.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Internet Fax \(I-Fax\) fogadásának módja Brother készülékén:](#)
-

## Internet Fax (I-Fax) küldése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


Az I-Fax küldése olyan, mint egy normál fax küldése. Ellenőrizze, hogy a címzett adatai el vannak-e mentve levelezési rendszerének címjegyzékében, és töltsen be az I-Faxolni kívánt dokumentumot a Brother készülékbe.



- Ha a számítógépen, ahová küldeni kívánja a dokumentumot, nem Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows 10 vagy Windows 11 fut, akkor kérje meg a számítógép tulajdonosát, hogy telepítsen a készülékére TIFF-fájlok megjelenítésére alkalmas szoftvert.
- Több oldal küldése esetén használja az ADF-et.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. A faxküldési beállítások módosításához nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot, majd nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a **OK** gombot.
4. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Küldés beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a **OK** gombot.
5. Válasszon egy gyorsívási vagy billentyűparancs-számot.




Mielőtt megadná egy címzett e-mail-címét, győződjön meg arról, hogy hozzáadta az e-mail-címet a Gyorsíváshoz vagy egy parancsikonhoz a Webalapú kezelés használatával.

6. Nyomja meg az **Start** gombot.  
A készülék megkezdte a szkennelést. A dokumentum a szkennelés után az SMTP kiszolgálón keresztül elküldésre kerül a címzettnek. Szkennelés közben a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gomb megnyomásával visszavonhatja a küldési műveletet. Az átvitel befejezte után a készülék készenléti üzemmódba lép.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] gombot.
  - Ha a fax előnézete [Be] beállítású, nyomja meg a [Fax] majd a [Fax küldése] gombot.
3. A faxküldési beállítások módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a faxolási beállítások áttekintéséhez. Amikor a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg, és válassza ki az opciót. Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg az [OK] gombot.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Nyomja meg a(z)  gombot, adja meg az e-mail címet, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.
  - Nyomja meg az [Címjegyzék] gombot, válassza ki a címzett e-mail címét, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
6. Nyomja meg az [Fax indítása] gombot.

---

A készülék megkezdi a szkennelést. A dokumentum a szkennelés után az SMTP kiszolgálón keresztül elküldésre kerül a címzettnek. Szkennelés közben a  gomb megnyomásával visszavonhatja a küldési műveletet. Az átvitel befejezte után a készülék készenléti üzemmódba lép.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#)

## A kiszolgáló kézi lekérdezése


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [E-mail/IFAX] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kézi fogadás] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Az LCD kijelző a(z) [Fogadás] üzenetet jeleníti meg, és a készülék kinyomtatja az adatokat az e-mail kiszolgálóról.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Kézi fogadás] gombot.
2. Nyomja meg a [Igen] gombot a jóváhagyáshoz.
3. Az LCD kijelző a(z) [Fogadás] üzenetet jeleníti meg, és a készülék kinyomtatja az adatokat az e-mail kiszolgálóról.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#)

## I-Fax opciók

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)
- [Szórással történő közvetítés](#)
- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)
- [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#)

## Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Brother I-Fax funkció segítségével továbbíthat e-mail vagy szabványos faxüzeneteket egy másik számítógépre, faxkészülékre vagy egy másik I-Fax készülékre. Engedélyezze a Továbbítás funkciót a készüléke vezérlőpultján.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax továbbítása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a címzett faxszámát vagy e-mail címét.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Amikor kiválasztja az e-mail-címet, nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** lehetőséget a kívánt fájltypus kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.




Ha ki akarja nyomtatni a fogadott faxokat a készülékén, hogy legyen belőlük másolata, nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [Biztons.nyomt.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg ezt a gombot: **OK**. A(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombbal válassza ki a(z) [Be] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az e-mail-továbbítási funkció – a készülék kezelőpanelének használatával történő – engedélyezéséhez:

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Nyomja meg a [Fax továbbítása] gombot.
3. Tegye a következők egyikét:
  - Nyomja meg a(z) [Kézi] gombot a fogadó fél faxszámának (legfeljebb 20 számjegy) vagy e-mail-címének az LCD használatával történő megadásához.  
Nyomja meg a [OK] gombot.
  - Nyomja meg a(z) [Címjegyzék] gombot.  
Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** lehetőséget annak a faxszámának vagy e-mail-címnek a megjelenítéséhez, ahová a faxokat továbbítani akarja.  
Nyomja meg a kívánt faxszámot vagy e-mail-címet.
4. Ha kijelölte az e-mail-címet, válassza ki a kívánt fájltypust.



Nyomja meg a [Biztons. nyomt.: Be] gombot a készüléken fogadott faxok kinyomtatásához, hogy másolata is legyen róluk.

5. Nyomja meg a(z)  gombot .



### Kapcsolódó tájékoztatás

- I-Fax opciók


#### **Kapcsolódó témák:**

- Faxolás az internet használatával (I-Fax)
- Kezdeti e-mail vagy Internet Fax (I-Fax) beállítások
- Internet Fax (I-Fax) fogadásának módja Brother készülékén:

## Szórással történő közvetítés

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Szórással történő közvetítés az, amikor a Brother készülékre beérkezik egy üzenet az internetről, amit az egy másik faxkészülékre továbbít a hagyományos telefonvonalon. Ha egy dokumentumot messzire vagy külföldre kell faxolnia, használja a Szórással történő közvetítés funkciót, hogy csökkentse a kommunikációs költségeket.

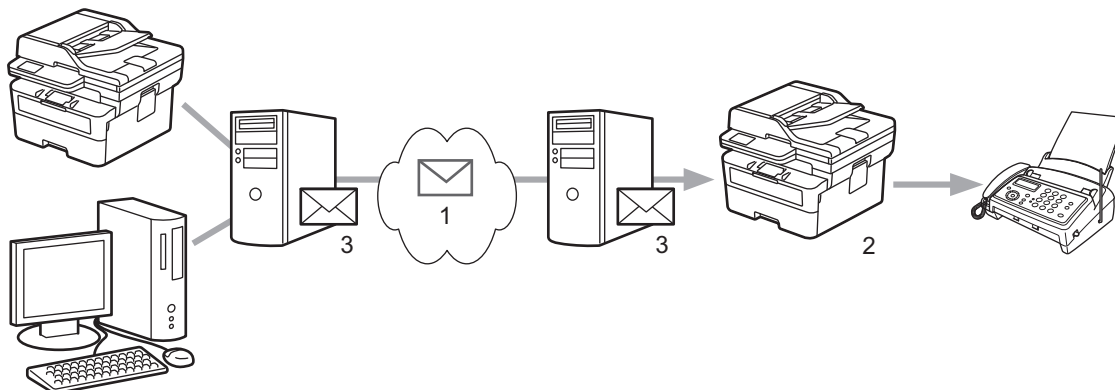

1. Az Internet
2. Telefonvonal
3. E-mail kiszolgáló

A Brother készülék vezérlőpultjával vagy a Web alapú kezeléssel ajánlott elvégezni a következő opcionális elemek konfigurálását:

- **Relay Broadcast Function (Szórással történő közvetítés funkció)**

Állítsa a **Relay Broadcast Function (Szórással történő közvetítés funkció)** opciót **On (Be)** állásba.

- **Relay Domain (Szórás végző domain)**

Végezze el készüléke domain nevének konfigurálását azon a készüléken, amelyik a dokumentumot fogja küldeni a hagyományos faxkészülékre. Ha készülékét Szórással történő közvetítésre is használni kívánja, akkor meg kell adnia a megbízható domain nevet (a név "@" jel utáni része) a készüléken. Gondosan válassza ki a megbízható domaint: a megbízható domainon belül bármelyik felhasználó használhatja majd a Szórással történő közvetítést. Legfeljebb tíz domainnevet regisztrálhat.

- **Relay Broadcast Report (Szórással történő közvetítési jelentés)**

Adja meg, hogy kér-e nyomtatott jelentést, miután a készülék befejezte a Szórással történő közvetítést.



---

## Relay Function

---

### Relay Broadcast Function

- Off  
 On
- 

### Relay Domain

### Relay Broadcast Report

- Off  
 On
- 

Cancel

Submit



## Kapcsolódó tájékoztatás


- I-Fax opciók
    - Szórással történő közvetítés a Brother készülékről
    - Szórással történő közvetítés a számítógépről
-

## Szórással történő közvetítés a Brother készülékről

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Körfax továbbítása funkcióval továbbíthat e-mailt a számítógépről egy hagyományos faxkészülékre.

Ellenőrizze, hogy a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetek be vannak-e jelölve a Web alapú kezelésben. Ha a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetek nincsenek bejelölve, jelölje be a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és a **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetet. Kattintson ide: **Submit (Küldés)**, majd indítsa újra a készüléket.

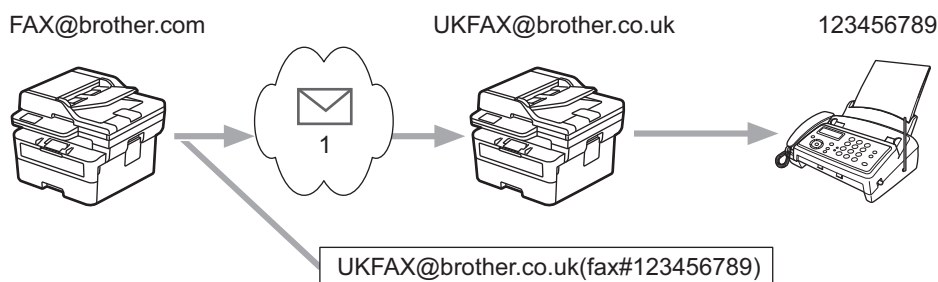



### 1. Az Internet

Ebben a példában készülékének e-mail címe FAX@brother.com, és Ön egy dokumentumot kíván küldeni a készülékéről egy hagyományos angolai faxkészülékre, amelynek e-mail címe UKFAX@brother.co.uk, és azt szeretné, hogy a készülék a dokumentumot hagyományos telefonvonalat használva küldje el.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)


## MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Ennek a funkciónak a használatához az e-mail-címeket billentyűparancs-számként vagy gyorshívási számként kell regisztrálnia.


1. Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot.
  - Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot, majd adja meg a regisztrált háromjegyű gyorstárcsázási számot.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg az **Start** gombot.

## MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] gombot.
  - Ha a fax előnézete [Be] beállítású, nyomja meg a [Fax] majd a [Fax küldése] gombot.

3. Nyomja meg az [Opciók] gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Körfaxolás] opció megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg az [Körfaxolás] gombot.
6. Nyomja meg az [Szám hozzáad.] gombot.
7. Az alábbi módokon adhat hozzá e-mail címeket a szóráshoz:
  - Nyomja meg a(z) [Szám hozzáad.] gombot. Nyomja meg a  gombot, adja meg az e-mail címet, és nyomja meg az [OK] gombot.
  - Nyomja meg az [Hozzáadás a címjegyzékből] gombot. Nyomja meg annak az e-mail címnek a jelölőnégyzetét, amelyet hozzá szeretne adni a szóráshoz. Miután bejelölte az összes kívánt e-mail címet, nyomja meg az [OK] gombot.
  - Nyomja meg az [Keresés a címjegyzékben] gombot. Írja be a nevet és nyomja meg az [OK] gombot. Megjelennek a keresés eredményei. Nyomja meg a nevet, majd azt az e-mail címet, amelyet hozzá szeretne adni a szóráshoz.

A következő példa bemutatja az e-mail cím és a telefonszám megadásának módját:

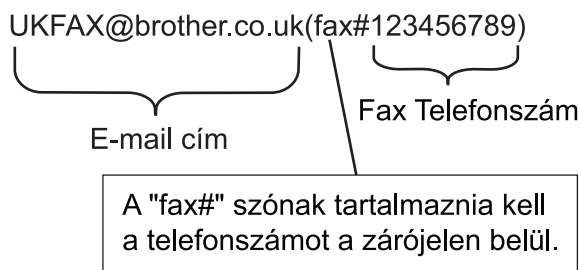

Miután megadta az összes faxszámot, nyomja meg az [OK] gombot.

8. Nyomja meg az [Fax indítása] gombot.

## Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szórással történő közvetítés](#)

## Szórással történő közvetítés a számítógépről

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A körfaxtovábbítás funkcióval e-mailt küldhet számítógépről egy hagyományos faxkészülékre.

- Egyes e-mail alkalmazások nem támogatják a több faxszámra történő e-mail küldést. Ha az Ön e-mail alkalmazása nem támogatja több faxszám megadását, akkor egyszerre csak egy faxkészülék felé mehet az adás.

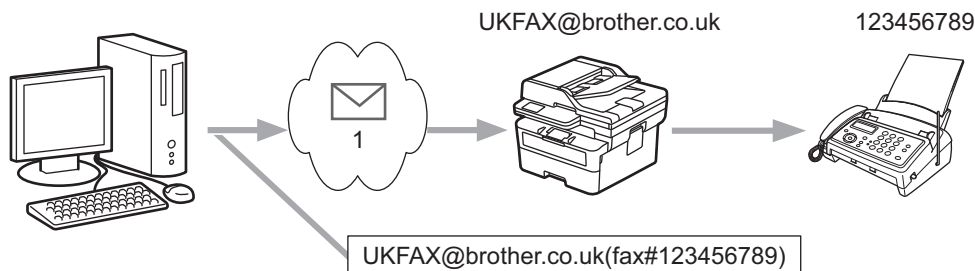

### 1. Az Internet

- Ellenőrizze, hogy a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetek be vannak-e jelölve a Web alapú kezelésben. Ha a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetek nincsenek bejelölve, jelölje be a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és a **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetet. Kattintson ide: **Submit (Küldés)**, majd indítsa újra a készüléket.

Amennyiben hagyományos faxkészülékre küld e-mailt, a faxkészülék faxszámának megadási módja a használt levelezőprogramtól függően változik.

- E-mail alkalmazásában hozzon létre egy új e-mail-üzenetet, és gépelje be a szórást végző készülék e-mail-címét és az első faxkészülék faxszámát a „Címzett” mezőbe.

A következő példa bemutatja az e-mail cím és a faxszám megadásának módját:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

E-mail cím

Fax Telefonszám

A "fax#" szónak tartalmaznia kell a telefonszámot a zárójelen belül.



Microsoft Outlook esetében a címadatokat az alábbi módon kell beírni a címjegyzékbe:

Név: fax#123456789

E-mail cím: UKFAX@brother.co.uk

- Gépelje be a szórást végző készülék e-mail címét és a második faxkészülék faxszámát a "Címzett" mezőbe.
- Küldje el az e-mailt.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Szórással történő közvetítés

## Internet Fax (I-Fax) visszaigazoló e-mail

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- A küldést megerősíti üzenet lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kérjen az I-Fax vagy e-mail üzenetét fogadó és feldolgozó fogadó állomástól.
- A fogadást megerősítő e-mail lehetővé teszi, hogy egy szabványüzenetet küldjön vissza a küldő állomásnak, ha az I-Fax vagy az e-mail megérkezett és feldolgozásra került.

A funkció használatához adja meg a [Értesítés] beállításait a készülék vezérlőpanel menüjének [Levél fogadás] és [Levél küldés] lehetőségénél.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- I-Fax opciók
  - [Az átvitelt megerősítő e-mail küldési értesítőjének engedélyezése](#)
  - [Az átvitelt megerősítő e-mail fogadási értesítőjének engedélyezése](#)
  - [I-FAX hiba levél](#)

## Az átvitelt megerősítő e-mail küldési értesítőjének engedélyezése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [E-mail/IFAX] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Levél küldés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Értesítés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Válassza a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] lehetőséget az Értesítés küldése funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához, majd nyomja meg ezt: **OK**.


Ha az Értesítés küldése beállítása Be, a fax egy további, Message Disposition Notification (MDN) nevű mezővel is rendelkezik, amely az üzenet kézbesítéséről tartalmaz információkat.



A címzett készülékének támogatnia kell az MDN mezőt ahhoz, hogy értesítést tudjon küldeni.


7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Levél küldés] > [Értesítés] gombot.
2. Válassza az [Be] vagy [Ki] lehetőséget az Értesítés küldése funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.  
Ha az Értesítés küldése beállítása Be, a fax egy további, Message Disposition Notification (MDN) nevű mezővel is rendelkezik, amely az üzenet kézbesítéséről tartalmaz információkat.



A címzett készülékének támogatnia kell az MDN mezőt ahhoz, hogy értesítést tudjon küldeni.

3. Nyomja meg a(z)  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)

## Az átvitelt megerősítő e-mail fogadási értesítőjének engedélyezése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [E-mail/IFAX] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Levél fogadás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Értesítés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a három lehetséges beállítás egyikét:


Opció	Leírás
Fogadási értesítés <b>Be</b>	Ha a Fogadási értesítés <b>Be</b> beállítású, egy sablon lesz visszaküldve a küldőhöz az üzenet sikeres fogadásának és feldolgozásának jelzéseként. A sablon a küldő által kért művelettől függ. Példa: SIKERES: Fogadás <Email cím>
Fogadási értesítés <b>MDN</b>	Ha a Fogadási értesítés <b>MDN</b> , akkor egy jelentés kerül elküldésre a feladónak, amely jelzi a sikeres fogadást és feldolgozást, ha a küldő állomás az <b>MDN</b> (Message Disposition Notification – Üzenetkézbesítési értesítés) mezővel visszaigazolást kért.
Fogadási értesítés <b>Ki</b>	Ha a Fogadási értesítés <b>Ki</b> , a fogadási értesítések minden formája le van tiltva, és a küldő állomás kérelmeitől függetlenül semmilyen üzenet nem kerül visszaküldésre.



- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Feladónak be kell állítani az alábbiakat:
  - Állítsa a [Értesítés] beállítást a [Levél küldés] alatt [Be] értékre.
  - Állítsa a [Fejléc] beállítást a [Levél fogadás] alatt [Összes] vagy [Tárgy+honon+hova] értékre.
- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Címzettnek be kell állítani az alábbiakat:  
Állítsa a [Értesítés] beállítást a [Levél fogadás] alatt [Be] értékre.

7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Levél fogadás] > [Értesítés] gombot.
2. Nyomja meg a három lehetséges beállítás egyikét:

Opció	Leírás
Fogadási értesítés <i>Be</i>	Ha a Fogadási értesítés <i>Be</i> beállítású, egy sablon lesz visszaküldve a küldőhöz az üzenet sikeres fogadásának és feldolgozásának jelzéseként. A sablon a küldő által kért művelettől függ. Példa: SIKERES: Fogadás <Email cím>
Fogadási értesítés <i>MDN</i>	Ha a Fogadási értesítés <i>MDN</i> , akkor egy jelentés kerül elküldésre a feladónak, amely jelzi a sikeres fogadást és feldolgozást, ha a küldő állomás az <i>MDN</i> (Message Disposition Notification – Üzenetkézbesítési értesítés) mezővel visszaigazolást kért.
Fogadási értesítés <i>Ki</i>	Ha a Fogadási értesítés <i>Ki</i> , a fogadási értesítések minden formája le van tiltva, és a küldő állomás kérelmeitől függetlenül semmilyen üzenet nem kerül visszaküldésre.



- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Feladónak be kell állítani az alábbiakat:
  - Állítsa a [Értesítés] beállítást a [Levél küldés] alatt [Be] értékre.
  - Állítsa a [Fejléc] beállítást a [Levél fogadás] alatt [Összes] vagy [Tárgy+honnan+hova] értékre.
- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Címzettnek be kell állítani az alábbiakat:
  - Állítsa a [Értesítés] beállítást a [Levél fogadás] alatt [Be] értékre.

3. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)



## I-FAX hiba levél

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha I-Fax küldése közben kézbesítési hiba lép fel, a levelezőkiszolgáló visszaküldi a hibaüzenetet a Brother készüléknek, amely kinyomtatja a hibaüzenetet.

Ha I-FAX fogadása közben hiba lép fel, a készülék kinyomtat egy hibaüzenetet, például „A készüléknek küldött üzenet nem TIFF formátumú”.

A hibaüzenet fogadásához és készüléken történő kinyomtatásához a [Levél fogadás] beállításában állítsa a [Fejléc] lehetőséget [Összes] vagy [Tárgy+honon+hova] értékre.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)

## A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Faxolás a kiszolgálónak tulajdonság lehetővé teszi, hogy a készülék beolvasson egy dokumentumot, majd a hálózaton keresztül elküldje azt különböző faxkiszolgálóknak. A dokumentumot azután a kiszolgáló faxadatként küldi tovább a célállomásként megjelölt faxeszámra szabványos telefonvonalon keresztül. Ha a Faxolás kiszolgálóra funkció beállítása Be értékű, a készülékről induló automatikus faxküldéseket a faxkiszolgálóra küldi el a rendszer faxküldés céljából.

Közvetlenül a készülékről küldhet faxot a kézi faxküldés funkció segítségével, amikor a Küldés a kiszolgálóra funkció be van kapcsolva.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)
  - [Fax faxkiszolgálóra való küldése előtt](#)
  - [Fax küldése kiszolgálóra engedélyezése](#)
  - [A Faxolás a kiszolgálónak funkció használata](#)

## Fax faxkiszolgálóra való küldése előtt

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A dokumentum faxkiszolgálóra való elküldéséhez az adott kiszolgálónak megfelelő szintaxist kell használni. A célállomás faxszámát egy olyan előtaggal és utótaggal kell küldeni, amelyek megegyeznek a faxkiszolgáló által használt paraméterekkel. Legtöbb esetben az előtag szintaxisa a „fax=” lesz, az utótag szintaxisa pedig a faxkiszolgáló e-mail átjárójának tartományneve. Az utótag elején a „@” jelnek szintén szerepelnie kell. Mielőtt a Faxolás Kiszolgálóra funkciót használhatja, az elő- és utótagra vonatkozó információt a készüléken kell tárolni. A célállomások faxszámai menthetők a címjegyzékben, vagy megadhatók a tárcsázó segítségével (legfeljebb 40 jegyű számok). Ha például az 123-555-0001 faxszámra szeretne küldeni egy dokumentumot, a következő szintaxist használhatja:

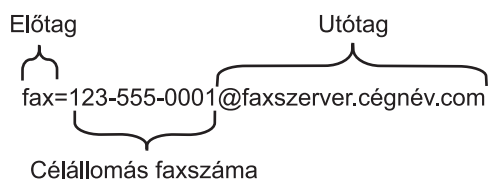

A fax-kiszolgáló alkalmazásnak támogatnia kell az e-mail-alapú átjárót.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata](#)

## Fax küldése kiszolgálóra engedélyezése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

A faxkiszolgáló előtaggal/utótaggal ellátott címét mentheti a Brother készüléken.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax szerverre] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Be] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Előhívószám] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg az előtagot a készülék vezérlőpultja segítségével, majd nyomja meg a **OK** gombot.
7. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Mellék] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Adja meg az utótagot a készülék vezérlőpultja segítségével, majd nyomja meg a **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A faxkiszolgáló előtaggal/utótaggal ellátott címét mentheti a Brother készüléken.

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [Fax szerverre] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Fax szerverre], majd a(z) [Be] gombot.
3. Nyomja meg az [Előhívószám] gombot.
4. Adja meg az előtagot az LCD-kijelző billentyűzetének használatával, majd nyomja meg a [OK] gombot.
5. Nyomja meg az [Mellék] gombot.
6. Adja meg az utótagot az LCD-kijelző billentyűzetének használatával, majd nyomja meg a [OK] gombot.
7. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata](#)

## A Faxolás a kiszolgálónak funkció használata

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Helyezze a dokumentumot az ADF egységbe vagy a beolvasó üvegére.
2. Adja meg a faxszámot.
3. Nyomja meg az **Start** gombot.

A készülék elküldi az üzenetet a TCP/IP hálózaton keresztül a faxkiszolgálónak.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Helyezze a dokumentumot az ADF egységbe vagy a beolvasó üvegére.
2. Adja meg a faxszámot.
3. Nyomja meg az [Fax indítása] gombot.

A készülék elküldi az üzenetet a TCP/IP hálózaton keresztül a faxkiszolgálónak.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata](#)

## Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A hálózati időkiszolgáló-protokollal (SNTP) szinkronizálni lehet a készülék által a hitelesítéshez használt időbeállítást és az SNTP-időkiszolgálót. (Ez nem a készüléke LCD-kijelzőjén látható idő.) A készülék idejét automatikusan és manuálisan is szinkronizálhatja az SNTP-időkiszolgáló által biztosított UTC- (Coordinated Universal Time) idővel.

- [Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével](#)
- [Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával](#)

## Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Konfigurálja a dátum- és az időbeállítást az SNTP-időkiszolgáló által használt idő készülékkel való szinkronizálásához.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Date&Time (Dátum és idő)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Ellenőrizze az **Time Zone (Időzóna)** beállításokat.



Jelölje ki a saját helye és az UTC közötti időkülönbséget a(z) **Time Zone (Időzóna)** legördülő listából. Például az időzóna Keleti idő esetén az Amerikai Egyesült államokban és Kanadában UTC-05:00.

6. Jelölje be a **Synchronize with SNTP server (Szinkronizálás az SNTP szerverrel)** jelölőnégyzetet.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A dátum és idő konfigurálását kézzel is elvégezheti.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A készülék regisztrálása univerzális nyomtatáshoz a Web alapú kezelés segítségével](#)

## Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Konfigurálja az SNTP-protokollt, ha a készülék által a hitelesítéshez használt időt az SNTP-időkiszolgáló által tárolt idővel akarja szinkronizálni.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. A beállítások aktiválásához jelölje be az **SNTP** jelölőnégyzetet.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.
8. Az SNTP jelölőnégyzet mellett kattintson a **Advanced settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
9. Konfigurálja be a beállításait.

Beállítás	Leírás
<b>Status (Állapot)</b>	Azt jeleníti meg, hogy az SNTP engedélyezve vagy tiltva van-e.
<b>Synchronization Status (Szinkronizációs állapot)</b>	Erősítse meg a legfrissebb szinkronizációs állapotot.
<b>SNTP Server Method (SNTP-kiszolgáló módja)</b>	Jelölje ki az <b>AUTO (AUTOMATIKUS)</b> vagy a <b>STATIC (STATIKUS)</b> lehetőséget. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO (AUTOMATIKUS)</b> Ha a hálózatban van DHCP-kiszolgáló, az SNTP kiszolgáló automatikusan megkapja a címet az adott kiszolgálótól.</li><li>• <b>STATIC (STATIKUS)</b> Írja be a használni kívánt címet.</li></ul>
<b>Primary SNTP Server Address (Elsődleges SNTP szerver címe)</b> <b>Secondary SNTP Server Address (Másodlagos SNTP szerver címe)</b>	Írja be a kiszolgáló címét (max. 64 karakter). A másodlagos SNTP kiszolgáló címe az elsődleges SNTP kiszolgáló címének biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges kiszolgáló nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP kiszolgálóhoz fordul.
<b>Primary SNTP Server Port (Elsődleges SNTP szerver port)</b> <b>Secondary SNTP Server Port (Másodlagos SNTP szerver port)</b>	Írja be a port számát (1-65535). A másodlagos SNTP kiszolgáló portja az elsődleges SNTP kiszolgáló portjának biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges port nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP porthoz fordul.



---

Beállítás	Leírás
Synchronization Interval (Szinkronizációs időköz)	Adja meg, hogy hány óra teljen el a kiszolgáló szinkronizációs kísérletei között (1-168 óra).

10. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)
-

## Bejövő faxok továbbítása egy hálózati célállomásra

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

A bejövő faxok közvetlen továbbításához egy FTP- vagy CIFS-kiszolgálóra, állítson be egy profilt.

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
  - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
  - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
  - Google Chrome™ Android™ esetén
  - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Network Profile (Hálózati profil)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a protokoll opcióra a Profilszám mellett.
6. Válassza a(z) **FTP** vagy **Network (Hálózat)** opciót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Állítson be egy kiszolgálói profilt a következő táblázatok egyike alapján:



A következő karakterek: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy \* használata küldési hibát okozhat.

### FTP

Opció	Leírás
<b>Profile Name (Profil neve)</b>	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
<b>Host Address (Állomás címe)</b>	Írja be a gazdagép címét (pl. ftp.example.com; legfeljebb 64 karakter), vagy az IP-címet (pl. 192.23.56.189).
<b>Port Number (Port száma)</b>	Módosítsa az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáférésre használt <b>Port Number (Port száma)</b> beállítását. Az alapértelmezett beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.
<b>Username (Felhasználónév)</b>	Írja be egy felhasználó nevét (legfeljebb 32 karakter), aki engedéllyel rendelkezik az adatok FTP-kiszolgálóra írásához.

Opció	Leírás
<b>Password (Jelszó)</b>	Írja be a(z) <b>Username (Felhasználónév)</b> mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 32 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) <b>Retype Password (Jelszó újbóli megadása)</b> mezőbe.
<b>SSL/TLS</b>	Állítsa be a(z) <b>SSL/TLS</b> opciót a bejövő faxok SSL/TLS-kommunikáció segítségével történő biztonságos továbbításához. Szükség esetén változtassa meg a <b>CA Certificate (CA tanúsítvány)</b> beállítását.
<b>Store Directory (Tárolómappa)</b>	Írja be annak a FTP-kiszolgáló mappájának az elérési útját (legfeljebb 255 karakter), ahová küldeni akarja a bejövő faxokat. Ne írjon perjelet az útvonal elejére (helyes példa: brother/abc).
<b>Passive Mode (Passzív mód)</b>	Az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezze vagy tiltsa le a <b>Passive Mode (Passzív mód)</b> lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.

## Network (Hálózat)

Beállítás	Leírás
<b>Profile Name (Profil neve)</b>	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
<b>Network Folder Path (Hálózati mappa elérési útja )</b>	Írja be annak a CIFS-kiszolgáló mappájának az elérési útját, ahová küldeni akarja a bejövő faxokat.
<b>Auth. Method (Hitelesítési módszer)</b>	A hitelesítési módszer megadásához válassza a <b>Auto (Automatikus)</b> , <b>Kerberos</b> , vagy <b>NTLMv2</b> lehetőséget.
<b>Username (Felhasználónév)</b>	A mezőben adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 96 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok <b>Network Folder Path (Hálózati mappa elérési útja )</b> mezőben megadott mappába írásához. Ha a felhasználónév egy domain része, akkor a következő módok egyike szerint írja be a felhasználónevet: <b>user@domain</b> <b>domain\user</b>
<b>Password (Jelszó)</b>	Írja be a(z) <b>Username (Felhasználónév)</b> mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 32 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) <b>Retype Password (Jelszó újbóli megadása)</b> mezőbe.
<b>Kerberos Server Address (Kerberos-kiszolgáló címe)</b>	Amikor a(z) <b>Kerberos</b> értéket választja a(z) <b>Auth. Method (Hitelesítési módszer)</b> lehetőségnél, olyankor be kell írni a Kerberos kiszolgálócímet (például: kerberos.example.com; legfeljebb 64 karakter).



Konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy pontosan be kell állítania a dátumot, időt és időzónát a kezelőpanelen. Az időnek egyeznie kell a Kerberos-kiszolgáló és a CIFS kiszolgáló által használt idővel.

8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
9. A faxtovábbítási funkció beállításához a bal oldali navigációs sávban kattintson erre: **Fax > Remote Fax Options (Távoli fax opciók)**.
10. Válassza az **Forward to Network (Továbbítás a Hálózatra)** lehetőséget az **Fwd/Store/Cloud/Network (Továbbítás/Tárolás/Felhő/Hálózat)** legördülő listából.
11. Válassza ki a használni kívánt fájl típusát.
12. Ha szeretne biztonsági példányt nyomtatni a bejövő faxokról, válassza a(z) **On (Bekapcsolva)** értéket itt: **Backup print (Biztons.nyomt.)**.
13. Válassza ki a használni kívánt profilt a **Network Profile (Hálózati profil)** legördülő listából.
14. A(z) **Remote Access Code (Távoli hozzáférési kód)** mezőben adja meg a három számjegyből álló távoli hozzáférési kódot, ha szükség van rá.



- A 0-9 közötti számokat, \* és # karaktert használhat a távoli hozzáférési kódhoz.
- A távoli hozzáférési kódnak különböznie kell a faxfunkciók távoli kódjaitól.

15. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
  - [Hálózati funkciók](#)
-

## A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Használhatja a készülék vezérlőpaneljét a készülék hálózati beállításainak gyári alapértelmezett értékekre történő visszaállításához. Ezzel minden adatot alaphelyzetbe állít, a rendszergazdai jelszó kivételével.




A Web alapú kezelés segítségével is visszaállíthatja a nyomtatókiszolgáló beállításait gyári alapértelmezett értékeikre.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat törlés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A hálózati beállítások visszaállításához kövesse a készülék utasításait.  
A készülék újraindul.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [Hálózat törlés] gombot.
2. Megjelenik az [Az eszköz az alaphelyzetbe állítás után újraindul. Tartsa lenyomva az [OK] gombot 2 másodpercig a megerősítéshez.] üzenet. Nyomja meg az [OK] gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig a megerősítéshez.  
A készülék újraindul.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)

## Biztonság

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt](#)
- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)
- [Használjon SSL/TLS-t](#)
- [Használjon SNMPv3-at](#)
- [IPsec használata](#)
- [IEEE 802.1x hitelesítés használata](#)
- [Az Active Directory-hitelesítés használata](#)
- [LDAP-hitelesítés használata](#)
- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)
- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)
- [Nyomtatási napló tárolása a hálózaton](#)
- [A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről](#)
- [Globális hálózatérzékelő funkciók használata](#)

## A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Az Ön készüléke a ma elérhető legújabb hálózati biztonsági és titkosítási protokollokat használja. Ezek a hálózati funkciók integrálhatók az Ön általános hálózati biztonsági tervébe, ami így segíti adatainak védelmét és megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.



Javasoljuk az FTP-kiszolgáló és TFTP protokollok letiltását. A készülék elérése ezeken a protokollokon keresztül nem biztonságos. Ugyanakkor számítson arra, hogy ha letiltja az FTP-kiszolgálót, akkor a Szkenelés FTP-re funkció is le lesz tiltva.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Biztonság](#)
  - [A szükségtelen protokollok letiltása](#)

## A szükségtelen protokollok letiltása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. A szükségtelen protokollok letiltásához szüntesse meg a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek kijelölését.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt](#)



## Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

A hálózati készülék SSL/TLS használatával történő biztonságos felügyeletéhez konfigurálnia kell egy tanúsítványt. A tanúsítványt Web alapú kezelés használatával kell konfigurálnia.

- [A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói](#)
- [A tanúsítványok létrehozása és telepítése](#)
- [Önaláírt tanúsítvány létrehozása](#)
- [Tanúsítvány-aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)
- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)
- [Több tanúsítvány kezelése](#)

## A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Az Ön készüléke támogatja számos biztonsági tanúsítvány használatát, melyek lehetővé teszik a készülék biztonságos kezelését, azonosítását és a biztonságos kommunikációt. A készüléken a következő biztonsági tanúsítvány funkciók használhatók:

- SSL/TLS kommunikáció
- SSL-kommunikáció SMTP/POP3/IMAP4 protokollokhoz (csak bizonyos modellek esetén érhető el)
- IEEE 802.1x hitelesítés
- IPsec

Az Ön készüléke a következőket támogatja:

- Előre telepített tanúsítvány

Készüléke egy előre telepített, önálírt tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a tanúsítvány lehetővé teszi az SSL/TLS kommunikáció használatát anélkül, hogy egy másik tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.



Az előre telepített, önálírt tanúsítvány a kommunikáció védelmét egy adott szintig képes biztosítani. Azt javasoljuk, hogy egy olyan tanúsítványt használjon, amit egy megbízható szervezet adott ki.

- Önálírt tanúsítvány

Ez a nyomtatószerver ki tud adni egy saját tanúsítványt. Ezzel a tanúsítvánnyal könnyedén használni tudja az SSL/TLS kommunikációt anélkül, hogy egy másik CA által kiadott tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.

- Egy Tanúsítványszolgáltató (CA) által kiadott tanúsítvány

Kétféle módon telepíthet egy CA által kiadott tanúsítványt. Ha már rendelkezik egy CA által kiadott tanúsítvánnyal, vagy ha egy külső, megbízható CA tanúsítványát kívánja használni:

- Ha ettől a nyomtató-kiszolgálótól származó Hitelesítési kérelmet (CSR) használ.
- Ha importálja a tanúsítványt és a privát kulcsot.

- Tanúsítványszolgáltató (CA) tanúsítványa

Olyan CA-tanúsítvány használatához, amely azonosítja magát a CA (hitelesítésszolgáltató) szervezetet, és tartalmazza annak saját kulcsát, importálnia kell az adott CA-tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatóról, mielőtt beállítaná a hálózat biztonsági funkcióit.



- Ha SSL/TLS kommunikációt fog használni, akkor azt javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Amikor visszaállítja a nyomtatószervert gyári alapbeállításaira, a telepített tanúsítvány és privát kulcs törlésre kerül. Ha meg kívánja tartani ugyanazt a tanúsítványt és privát kulcsot a nyomtatószerver visszaállítás után is, akkor a visszaállítás előtt exportálja őket, majd telepítse fel újra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

## A tanúsítványok létrehozása és telepítése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A biztonsági tanúsítvány kiválasztásakor kétféle lehetőség van: használhat önálírt tanúsítványt vagy egy CA által kiadott tanúsítványt.

### 1. opció

#### Önálóírt tanúsítvány

1. Hozzon létre önálóírt tanúsítványt a Web alapú kezelővel.
2. Az önálóírt tanúsítvány telepítése a számítógépre.

### 2. opció

#### Hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítvány

1. Hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) a Web alapú kezelés használatával.
2. Telepítse a Web alapú kezelővel a Brother készülékhez a CA által kibocsátott tanúsítványt.
3. Telepítse a számítógépre a tanúsítványt.



#### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

## Önálírt tanúsítvány létrehozása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Create Self-Signed Certificate (Ön-alírt tanúsítvány létrehozása)** gombra.
6. Adjon meg egy **Common Name (Köznapi név)** és egy **Valid Date (Érvényességi idő)** értéket.
  - A **Common Name (Köznapi név)** hossza kisebb mint 64 bájtt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg.
  - Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha IPPS vagy HTTPS protokollt használ, és az URL-címként beírt név nem ugyanaz, mint az önálírt tanúsítványhoz megadott **Common Name (Köznapi név)**.
7. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **EC(256bit)**.
8. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Kivonatoló algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

## Tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány telepítése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha már rendelkezik külső, megbízható hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvánnyal, a tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket. Ha nem rendelkezik tanúsítvánnyal külső megbízható CA-tól, akkor hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR), küldje el egy CA-nak a hitelesítéshez, majd telepítse a visszakapott tanúsítványt a készüléken.

- [Tanúsítvány-aláírási kérelem \(CSR\) létrehozása](#)
- [Tanúsítvány telepítése az Ön készülékén](#)

## Tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) létrehozása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) egy hitelesítésszolgáltató (CA) számára küldött, a tanúsítványban található hitelesítő adatok megerősítésére irányuló kérés.

Javasoljuk, hogy tanúsítvány-aláírási kérelem létrehozása előtt telepítse számítógépére a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Create CSR (CSR létrehozása)** gombra.
6. Adjon meg egy **Common Name (Köznapi név)** (kötelező) elemet, majd adjon meg további **Organization (Szervezet)** adatokat (opcionális).



- A vállalati adatokra azért van szükség, hogy a hitelesítésszolgáltató megerősítse azonosságát, és igazolhassa azt a külvilág számára.
- A **Common Name (Köznapi név)** hossza kisebb mint 64 bájtt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg. A **Common Name (Köznapi név)** megadása kötelező.
- Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha olyan nevet ír be az URL-címként, amely különbözik attól a köznapi névtől, amelyet a tanúsítványnál megadott.
- Az **Organization (Szervezet)**, **Organization Unit (Szervezeti egység)**, **City/Locality (Város/Helység)** és **State/Province (Állam/Megye)** hossza nem haladhatja meg a 64 bájtot.
- A(z) **Country/Region (Megye/Régió)** értékének egy kétkarakteres ISO 3166 országkódnak kell lennie.
- Ha az X.509v3 tanúsítvány bővítését állítja be, jelölje be a **Configure extended partition (Kiterjesztett partíció konfigurálása)** jelölőnégyzetet, majd válassza az **Auto (Register IPv4) (Automatikus (IPv4 regisztráció))** vagy **Manual (Kézikönyv)** lehetőséget.

7. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **EC(256bit)**.
8. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Kivonatoló algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A képernyőn megjelenik a tanúsítvány-aláírási kérelem. Mentse el a tanúsítvány-aláírási kérelmet fájlként, vagy másolja és illessz be egy online tanúsítvány-aláírási kérelem űrlapba, amelyet egy hitelesítésszolgáltató biztosít.

10. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.



- Kövesse a hitelesítésszolgáltató irányelveit a tanúsítvány-aláírási kérelem elküldésekor a hitelesítésszolgáltatónak.
- Ha a Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 vállalati legfelső szintű hitelesítésszolgáltató szolgáltatását használja, javasoljuk a webkiszolgáló használatát a tanúsítványsablonokhoz az ügyféltanúsítvány biztonságos létrehozása érdekében. Ha egy IEEE 802.1x környezetben hoz létre ügyféltanúsítványt EAP-TLS hitelesítéssel, akkor javasoljuk a Felhasználói tanúsítványsablon használatát.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítvány-aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)

## Tanúsítvány telepítése az Ön készülékén

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha megkapja a tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól (CA), akkor a nyomtatókiszolgálóra történő telepítéskor kövesse az alábbi lépéseket:

Csak olyan tanúsítvány telepíthető erre a készülékre, amelyet e készülék tanúsítvány-aláírási kérelmével (CSR) bocsátottak ki. Ha újabb tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) szeretne létrehozni, előtte győződjön meg arról, hogy telepítve van a tanúsítvány. Csak a tanúsítvány készülékre való telepítését követően hozzon létre új tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR), különben a telepítés előtt készített tanúsítvány-aláírási kérelem érvénytelen lesz.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.  
Például: https://Megosztott\_nyomtato
- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.  
Például: https://brn123456abcdef
- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Install Certificate (Tanúsítvány telepítése)** gombra.
6. Keresse meg a CA által kiadott tanúsítványt tartalmazó fájlt, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.  
A tanúsítvány létrejött, és a készülék sikeresen mentette azt a memóriába.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát a számítógépre kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítvány-aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)



## A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

A tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket.

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása](#)

## A tanúsítvány és a saját kulcs importálása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Import Certificate and Private Key (Tanúsítvány és saját kulcs importálása)** gombra.
6. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
7. Ha a fájl titkosított, adja meg a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Sikeresen importálta a készülékre a tanúsítványt és a saját kulcsot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

## A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Export (Exportálás)** területén található **Certificate List (Tanúsítványlista)** lehetőségre.
6. Ha a fájlt titkosítani kívánja, írjon be egy jelszót.  
Ha üres jelszót használ, a kimenet nem lesz titkosítva.
7. A megerősítéshez adja meg újra a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
8. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.

A tanúsítványt és a saját kulcsot sikeresen exportálta a számítógépre.

A tanúsítványt is importálhatja a számítógépén.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

## Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Brother készülékén importálhatja, exportálhatja és tárolhatja a CA tanúsítványokat.

- [CA tanúsítvány importálása](#)
- [CA tanúsítvány exportálása](#)

## CA tanúsítvány importálása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > CA Certificate (CA tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a(z) **Import CA Certificate (CA tanúsítvány importálása)** gombra.
6. Böngésszen az importálni kívánt fájlhoz.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

## CA tanúsítvány exportálása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > CA Certificate (CA tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Válassza ki az exportálni kívánt tanúsítványt, és kattintson az **Export (Exportálás)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

## Több tanúsítvány kezelése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A több tanúsítvány kezelése funkció lehetővé teszi, hogy Web alapú kezeléssel kezelhessen minden egyes készülékére fellepített tanúsítványt. A Web alapú kezelésben navigáljon a **Certificate (Tanúsítvány)** vagy **CA Certificate (CA tanúsítvány)** képernyőre, ha megtekinteni, törölni vagy exportálni kívánja tanúsítványait.

	A Brother készüléken tárolt tanúsítványok maximális száma
Önaláírt tanúsítvány vagy egy CA által kiadott tanúsítvány	6
CA tanúsítvány	9

Azt javasoljuk, hogy a lehetségesnél kevesebb tanúsítványt tároljon, hogy legyen egy üres helye, ha lejár egy tanúsítvány. Ha lejár egy tanúsítvány, importáljon egy új tanúsítványt az üres helyre, majd törölje a lejárt tanúsítványt. Így el tudja kerülni a konfigurációs hibákat.



- HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x, vagy Aláírt PDF használata esetén meg kell adnia, hogy melyik tanúsítványt használja.
- Ha SSL-protokollt használ az SMTP/POP3/IMAP4-kommunikációkhoz (csak bizonyos modellek esetén érhető el), nem kell kiválasztania a tanúsítványt. A szükséges tanúsítvány automatikusan kiválasztásra kerül.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

## Használjon SSL/TLS-t

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)
- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)
- [Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával](#)
- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)



## Az SSL/TLS bemutatása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Az SSL (Biztonságos adatcsomagolási réteg) vagy a TLS (Átviteli réteg biztonsága) hatékony módja a helyi vagy nagy távolságú hálózatokon (LAN vagy WAN) keresztül küldött adatok védelmének. Titkosítja a hálózaton keresztül küldött adatokat, például a nyomtatási feladatokat, így az illetéktelen személyek nem olvashatják el azokat.

Az SSL/TLS-t be lehet konfigurálni vezeték és vezeték nélküli hálózati használatra is, valamint használható olyan egyéb biztonsági rendszerekkel, mint a WPA kulcsok és a tűzfalak.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Használjon SSL/TLS-t](#)
  - [Az SSL/TLS rövid története](#)
  - [Az SSL/TLS használatának előnyei](#)

## Az SSL/TLS rövid története

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Az SSL/TLS titkosítást eredetileg az internetes forgalmi adatok, különösen a böngészők és a kiszolgálók közötti adatforgalom védelmére fejlesztették ki. Az SSL protokollt már további alkalmazások, például a Telnet, nyomtatók és az FTP-szoftverek is alkalmazzák annak érdekében, hogy egy univerzális online biztonsági megoldás jöhessen létre. A mai napig számos online áruház és bank használja ezt a protokollt eredeti rendeltetésének megfelelően a bizalmas adatok, például a hitelkártyaszámok, ügyfélrekordok stb. védelmére. Az SSL/TLS rendkívül magas szintű titkosítást alkalmaz, és a bankok világszerte bizalommal alkalmazzák.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)

## Az SSL/TLS használatának előnyei

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az SSL/TLS használatának elsődleges előnye, hogy biztonságos nyomtatást biztosít IP-hálózaton keresztül azáltal, hogy korlátozza a készülékre küldött adatok jogosulatlan felhasználók általi olvasását. Az SSL legfontosabb előnye, hogy használatával biztonságosan nyomtathatók a bizalmas természetű adatok. Például egy nagy cég HR-részlege rendszeres gyakorisággal nyomtathat bérelszámolási dokumentumokat. Az ilyen dokumentumban foglalt adatokhoz titkosítás nélkül hozzáférhetnek más hálózati felhasználók is. Az SSL/TLS használatával azonban az illetéktelen személyek csak egy karakterhalmazt látnak, nem a tényleges bérelszámolási dokumentumot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)

## A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- Tanúsítvány konfigurálása az SSL/TLS és az elérhető protokollok számára
- SSL/TLS használatával történő hozzáférés a Web alapú kezeléshez
- Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára
- Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára

## Tanúsítvány konfigurálása az SSL/TLS és az elérhető protokollok számára

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Az SSL/TLS kommunikáció használata előtt konfiguráljon egy tanúsítványt a készüléken a Web alapú kezelés segítségével.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP szerver beállításai)** gombra.
6. Válassza ki a konfigurálni kívánt tanúsítványt a **Select the Certificate (A tanúsítvány kiválasztása)** legördülő listából.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
8. Kattintson a **Yes (Igen)** gombra a nyomtatókiszolgáló újraindításához.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

## SSL/TLS használatával történő hozzáférés a Web alapú kezeléshez

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A hálózati készüléke biztonságos kezeléséhez használja a Web alapú kezelést a HTTPS-protokollal.



- A HTTPS protokoll a használatához a HTTPS-t engedélyezni kell a készülékén. A HTTPS protokoll alapértelmezés szerint engedélyezett.
- A HTTPS-protokoll beállításait a Web alapú kezelés segítségével módosíthatja.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://tanúsítványnév” szöveget a böngésző címsávjába (ahol a „tanúsítványnév” a tanúsítványhoz rendelt név; ez lehet az Ön IP-címe, a csomópont neve vagy a domain neve).
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Most már hozzáférhet a készülékhez a HTTPS használatával.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

## Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- A következő lépések a Microsoft Edge használata esetén érvényesek. Ha másik webböngészőt használ, olvassa el a böngészője dokumentációját, vagy az online útmutatót a tanúsítványok telepítésére vonatkozóan.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az önálírt tanúsítványát a Web alapú kezelés használatával hozta létre.

1. A jobb gombbal kattintson a **Microsoft Edge** ikonra, és válassza a **Futtatás rendszergazdaként** lehetőséget.

Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.

2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.  
Például: https://Megosztott\_nyomtato
- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.  
Például: https://brn123456abcdef
- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Ha a kapcsolata nem privát, kattintson a **Speciális** gombra, majd lépjen a weboldalra.
4. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

6. Kattintson a **Export (Exportálás)** gombra.
7. A kimeneti fájl titkosításához adjon meg egy jelszót a **Enter Password (Jelszó megadása)** mezőben. Amennyiben a **Enter Password (Jelszó megadása)** mező üres, a kimeneti fájl titkosítására nem kerül sor.
8. Írja be a jelszót ismét a **Retype Password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
9. Kattintással nyissa meg a letöltött fájlt.
10. Amikor megjelenik a **Tanúsítványimportáló varázsló**, kattintson a **Tovább** gombra.
11. Kattintson a **Tovább** gombra.
12. Szükség esetén adja meg a jelszót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- 
13. Jelölje be a **Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tallózás...** gombra.
  14. Válassza az **Megbízható gyökérhitelesítő hatóságok** opciót, majd kattintson az **OK** gombra.
  15. Kattintson a **Tovább** gombra.
  16. Kattintson a **Befejezés** gombra.
  17. Ha az ujjlennyomat megfelelő, kattintson az **Igen** gombra.
  18. Kattintson a **OK** gombra.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)
-



## Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [Dokumentum nyomtatása IPPS használatával](#)
- [Tanúsítvány konfigurálása az SSL/TLS és az elérhető protokollok számára](#)
- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

## Dokumentum nyomtatása IPPS használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A dokumentumok IPP protokollal történő biztonságos nyomtatásához használja az IPPS protokollt.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott nyomtató” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a **IPP** jelölőnégyzet.



Amennyiben a **IPP** jelölőnégyzet nincs kiválasztva, jelölje be a **IPP** négyzetet, majd kattintson a **Submit (Küldés)** lehetőségre.

A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.

Miután a készülék újraindul, térjen vissza a készülék weboldalára, írja be a jelszót, majd a bal oldali navigációs sávban kattintson erre: **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)**.

6. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP szerver beállításai)** gombra.
7. Jelölje be a **HTTPS** jelölőnégyzetet a **IPP** területen, majd kattintson a **Submit (Küldés)** elemre.
8. A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.

Az IPPS használatával végzett kommunikáció nem képes a nyomtatókiszolgálóhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával](#)

## Használjon SNMPv3-at

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával](#)

## Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Az SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) biztosítja a felhasználók hitelesítését és az adatok titkosítását annak érdekében, hogy a hálózati eszközöket biztonságosan lehessen felügyelni.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://tanúsítványnév” szöveget a böngésző címsávjába (ahol a „tanúsítványnév” a tanúsítványhoz rendelt név; ez lehet az Ön IP-címe, a csomópont neve vagy a domain neve).
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Győződjön meg arról, hogy a **SNMP** beállítás engedélyezve van, majd kattintson a **Advanced settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
6. Az SNMPv1/v2c mód beállításainak megadása.

Beállítás	Leírás
<b>SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c írási-olvasási hozzáférés)</b>	A nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 1-es és 2c verzióját használja. Ebben a módban az összes készülékének alkalmazása használható. Ez a mód azonban nem biztonságos, mert nem hitelesíti a felhasználót és nem titkosítja az adatokat.
<b>SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c csak olvasási hozzáférés)</b>	A nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 1 és 2c verziójának csak olvasási hozzáférését használja.
<b>Disabled (Letiltva)</b>	Tiltsa le az SNMP protokoll 1 és 2c verzióját. Korlátozva lesz minden olyan alkalmazás, amely az SNMPv1/v2c-t használja. Az SNMPv1/v2c alkalmazások engedélyezéséhez használja az <b>SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c csak olvasási hozzáférés)</b> vagy az <b>SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c írási-olvasási hozzáférés)</b> módot.

7. Az SNMPv3 mód beállításainak megadása.

Beállítás	Leírás
<b>Enabled (Engedélyezve)</b>	A nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 3-as verzióját használja. A nyomtatókiszolgáló biztonságos kezeléséhez használja az SNMPv3 módot.
<b>Disabled (Letiltva)</b>	Tiltsa le az SNMP protokoll 3 verzióját. Korlátozva lesz minden olyan alkalmazás, amely az SNMPv3-at használja. Az SNMPv3 alkalmazások engedélyezéséhez használja az SNMPv3 módot.

---

8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



---

Ha a készülék megjeleníti a protokoll-beállítási opciókat, válassza ki a kívánt beállításokat.

---

9. A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Használjon SNMPv3-at](#)
-

## IPsec használata

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

- [Az IPsec bemutatása](#)
- [Az IPsec konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)
- [IPsec címsablon konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)
- [IPsec sablon konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)

## Az IPsec bemutatása

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Az IPsec (Internet Protocol Security – Internetbiztonsági protokoll) egy olyan biztonsági protokoll, amely egy kiegészítő internetprotokoll-funkciót használ az adatmanipuláció megelőzéséhez és az IP-csomagokként átvitt adatok védelmének biztosításához. Az IPsec titkosítja a hálózaton keresztül továbbított adatokat, így például a számítógépekről egy nyomtatóra küldött adatokat. Mivel az adatok titkosítása a hálózati rétegben történik, a magasabb szintű protokollt használó alkalmazások IPsec funkciót használnak még akkor is, ha erről a felhasználó nem tud.

Az IPsec a következő funkciókat támogatja

- IPsec-átvitel

Az IPsec beállításoknak megfelelően a hálózatra csatlakoztatott számítógép adatokat küld és adatokat fogad a megadott eszközzel IPsec segítségével felépített kapcsolaton keresztül. Amikor az eszközök IPsec használatával kommunikálni kezdenek, a kulcsok először az internetes kulcscsere (IKE) használatával vannak kicserélve, majd a titkosított adatok a kulcsok használatával vannak elküldve.

Ezenfelül az IPsec két működési móddal rendelkezik: az Átvitel móddal és a Csatorna móddal. Az Átviteli mód többnyire az eszközök közötti kommunikáció, a Bújtás mód pedig például a virtuális magánhálózat (VPN) és a hasonló környezetek esetén használatos.



Az IPsec-átvitelnél a következő feltételek szükségesek:

- IPsec-alapú kommunikációra alkalmas számítógép csatlakozik a hálózathoz.
- Készülékét IPsec-kommunikációhoz kell konfigurálni.
- A készülékéhez csatlakozó számítógép IPsec-kapcsolatokhoz van konfigurálva.

- IPsec-beállítások

Az IPsec protokollt használó kapcsolatok esetében szükséges beállítások. Ezen beállítások a Web alapú kezelő használatával konfigurálhatók.



Az IPsec-beállítások konfigurálásához egy, a hálózathoz csatlakoztatott számítógép böngészőjét kell használnia.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [IPsec használata](#)

## Az IPsec konfigurálása a Web alapú kezelővel

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Az IPsec csatlakozás feltételei két **Template (Sablon)** típusra oszthatók: **Address (cím)** és **IPsec**. Legfeljebb 10 kapcsolatfeltételt konfigurálhat.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **IPsec** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Konfigurálja be a beállításait.

Beállítás	Leírás
<b>Status (Állapot)</b>	Engedélyezze vagy tiltsa le az IPsec opciót.
<b>Negotiation Mode (Egyeztetés módja)</b>	Válassza ki az IKE 1. fázisának <b>Negotiation Mode (Egyeztetés módja)</b> beállítását. Az IKE egy protokoll, amely titkosítási kulcsok cseréjére szolgál az IPsec-alapú titkosított kommunikáció kivitelezése érdekében.  A <b>Main (Fő)</b> módban a feldolgozási sebesség alacsony, a biztonsági szint azonban magas. <b>Aggressive (Agresszív)</b> módban a feldolgozási sebesség gyorsabb, mint <b>Main (Fő)</b> módban, de a biztonság alacsonyabb.
<b>All Non-IPsec Traffic (Minden nem IPsec forgalom)</b>	Adja meg a nem IPsec csomagok esetén érvényes akciót. A Webszolgáltatások használatakor az <b>Allow (Engedélyezés)</b> lehetőséget kell kiválasztania az <b>All Non-IPsec Traffic (Minden nem IPsec forgalom)</b> beállításhoz. Ha kiválasztja a <b>Drop (Elvetés)</b> lehetőséget, a webszolgáltatások nem használhatók.
<b>Broadcast/Multicast Bypass (Üzenetszórás/csoportos küldés megkerülése)</b>	Jelölje ki az <b>Enabled (Engedélyezve)</b> vagy a <b>Disabled (Letiltva)</b> lehetőséget.
<b>Protocol Bypass (Protokoll megkerülése)</b>	Jelölje be a kívánt opciók jelölőnégyzetét.
<b>Rules (Szabályok)</b>	Jelölje be az <b>Enabled (Engedélyezve)</b> jelölőnégyzetet a sablon aktiválásához. Ha több jelölőnégyzet is bejelöl, akkor az alacsonyabb számmal jelölt jelölőnégyzetek kapnak prioritást abban az esetben, ha a jelölőnégyzetek használatával megadott beállítások ütköznek egymással.  A kapcsolódó legördülő listára kattintva válassza ki az IPsec kapcsolati feltételekhez használt <b>Address Template (Címsablon)</b> opciót. <b>Address Template (Címsablon)</b> hozzáadásához kattintson az <b>Add Template (Sablon hozzáadása)</b> lehetőségre.  A kapcsolódó legördülő listára kattintva válassza ki az IPsec kapcsolati feltételekhez használt <b>IPsec Template (IPsec-sablon)</b>



---

Beállítás	Leírás
	opciót. <b>IPsec Template (IPsec-sablon)</b> hozzáadásához kattintson az <b>Add Template (Sablon hozzáadása)</b> lehetőségre.

6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Ha a készüléket újra kell indítani az új beállítások aktiválásához, megjelenik az újraindítást megerősítő képernyő.

Ha üres elem található az engedélyezett sablonon a **Rules (Szabályok)** táblázatban, megjelenik egy hibaüzenet. Hagyja jóvá a választásokat, és kattintson ismét a **Submit (Küldés)** lehetőségre.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [IPsec használata](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)
-

## IPsec címsablon konfigurálása a Web alapú kezelővel

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > IPsec Address Template (IPsec-címsablon)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Delete (Törlés)** gombra, ha törölni szeretne egy **Address Template (Címsablon)**-t. Ha egy **Address Template (Címsablon)** használatban van, nem lehet törölni.
6. Kattintson a létrehozni kívánt **Address Template (Címsablon)** elemre. Megjelenik az **IPsec Address Template (IPsec-címsablon)**.
7. Konfigurálja be a beállításait.

Beállítás	Leírás
<b>Template Name (Sablon neve)</b>	Írja be a sablon nevét (legfeljebb 16 karakter).
<b>Local IP Address (Helyi IP-cím)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IP Address (IP-cím)</b> Adja meg az IP-címet. Válassza ki az <b>ALL IPv4 Address (MINDEN IPv4-cím)</b>, <b>ALL IPv6 Address (MINDEN IPv6-cím)</b>, <b>All Link Local IPv6 (Minden Link Local IPv6)</b> vagy <b>Custom (Egyedi)</b> elemet a legördülő listából. Ha a <b>Custom (Egyedi)</b> lehetőséget választotta ki a legördülő listából, írja be a meghatározott IP-címet (IPv4 vagy IPv6) a szövegmezőbe.</li> <li>• <b>IP Address Range (IP-cím tartománya)</b> A szövegmezőkben adja meg az IP-címtartomány kezdő és befejező IP-címét. Ha a kezdő és záró IP-cím nem szabványos IPv4 vagy IPv6 IP-cím, vagy a záró IP-cím kisebb, mint a kezdő cím, akkor hibaüzenet jelenik meg.</li> <li>• <b>IP Address / Prefix (IP-cím / Előtag)</b> Adja meg az IP-címet CIDR formátumban. Például: 192.168.1.1/24 Mivel a 192.168.1.1 cím előtagja 24 bites alhálózati maszk (255.255.255.0) formájában van megadva, a 192.168.1.### címek érvényesek.</li> </ul>
<b>Remote IP Address (Távoli IP-cím)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Any (Bármilyen)</b> Ha az <b>Any (Bármilyen)</b> beállítást választja, minden IP-cím engedélyezve van.</li> <li>• <b>IP Address (IP-cím)</b> Írja be a meghatározott IP-címet (IPv4 vagy IPv6) a szövegmezőbe.</li> </ul>

Beállítás	Leírás
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IP Address Range (IP-cím tartománya)</b> Írja be a kezdő és a záró IP-címet az IP-címtartomány számára. Ha az első és az utolsó IP-cím nem szabványos IPv4 vagy IPv6 IP-cím, vagy az utolsó IP-cím kisebb, mint az első cím, akkor hibaüzenet jelenik meg.</li><li>• <b>IP Address / Prefix (IP-cím / Előtag)</b> Adja meg az IP-címet CIDR formátumban. Például: 192.168.1.1/24 Mivel a 192.168.1.1 cím előtagja 24 bites alhálózati maszk (255.255.255.0) formájában van megadva, a 192.168.1.### címek érvényesek.</li></ul>

8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Az aktuálisan használt sablon beállításainak a módosításakor indítsa újra a készüléket a konfiguráció alkalmazásához.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [IPsec használata](#)

## IPsec sablon konfigurálása a Web alapú kezelővel

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **IPsec Template (IPsec-sablon)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Delete (Törlés)** gombra, ha törölni szeretne egy **IPsec Template (IPsec-sablon)**-t. Ha egy **IPsec Template (IPsec-sablon)** használatban van, nem lehet törölni.
6. Kattintson a létrehozni kívánt **IPsec Template (IPsec-sablon)** elemre. Megjelenik a **IPsec Template (IPsec-sablon)** képernyő. A konfigurációs mezők különböznek a kiválasztott **Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)** és **Internet Key Exchange (IKE)** beállítások alapján.
7. A **Template Name (Sablon neve)** mezőbe írja be a sablon nevét (legfeljebb 16 karakter).
8. Amennyiben a **Custom (Egyedi)** opciót választotta ki a **Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)** legördülő listából, válassza ki a **Internet Key Exchange (IKE)** opciókat, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.





### Kapcsolódó tájékoztatás


- [IPsec használata](#)
  - [IPsec sablonok IKEv1-beállításai](#)
  - [IPsec sablonok IKEv2-beállításai](#)
  - [IPsec sablonok kézi beállításai](#)

## IPsec sablonok IKEv1-beállításai

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Beállítás	Leírás
Template Name (Sablon neve)	Írja be a sablon nevét (legfeljebb 16 karakter).
Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)	Válassza a <b>Custom (Egyedi)</b> , <b>IKEv1 High Security (IKEv1 magas szintű biztonság)</b> vagy <b>IKEv1 Medium Security (IKEv1 közepes szintű biztonság)</b> lehetőséget. A beállítási elemek a kiválasztott sablontól függően eltérnek.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>Az IKE egy kommunikációs protokoll, amely titkosítási kulcsok cseréjére szolgál az IPsec-alapú titkosított kommunikáció kivitelezése érdekében. A titkosított kommunikáció kizárólag az adott alkalomkor való kivitelezése érdekében a rendszer meghatározza az IPsec használatához szükséges titkosítási algoritmust, majd megosztja a titkosítási kulcsokat. Az IKE esetében a titkosítási kulcsok cseréje a Diffie-Hellman kulcscserélési módszer használatával történik, és az internetes kulcscserére korlátozott titkosított kommunikáció valósul meg.</p> <p>Amennyiben a <b>Custom (Egyedi)</b> opciót választotta ki a <b>Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)</b> területen, válassza a <b>IKEv1</b> lehetőséget.</p>
Authentication Type (Hitelesítés típusa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diffie_Hellman_Group</b> Ez a kulcscserélési módszer lehetővé teszi a titkos kulcsok nem védett hálózaton keresztül történő biztonságos cseréjét. A Diffie-Hellman kulcscserélési módszer a titkos kulcs helyett egy diszkrét logaritmus problémát használ a nyílt információ küldésére és fogadására, amely egy véletlenszerű szám és a titkos kulcs használatával jött létre. Válassza a(z) <b>Group1 (1. csoport)</b>, <b>Group2 (2. csoport)</b>, <b>Group5 (5. csoport)</b>, vagy <b>Group14 (14. csoport)</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Encryption (Titkosítás)</b> Válassza a(z) <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b>, vagy <b>AES-CBC 256</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Hash (Kivonat)</b> Válassz a(z) <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> vagy <b>SHA512</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SA-élettartam)</b> Adja meg az IKE SA-élettartamot. Írja be az időt (másodpercben) és a kilobájtok (Kbájt) számát.</li> </ul>
Encapsulating Security (Beágyazó biztonság)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol (Protokoll)</b> Válassza a(z) <b>ESP</b>, <b>AH</b>, vagy <b>AH+ESP</b> lehetőséget.</li> </ul>

Beállítás	Leírás
	<p> - Az ESP egy, az IPsec használatával kivitelezett titkosított kommunikációhoz kifejlesztett protokoll. Az ESP titkosítja az adatokat (küldött tartalmat), és további információkat ad hozzá. Az IP-csomagok a fejlécből és a titkosított adatokból állnak, amelyeket a fejléc követ. A titkosított adatok mellett az IP-csomag információkat tartalmaz a titkosítási módszerrel, a titkosítási kulccsal, a hitelesítési adatokkal stb. kapcsolatban is.</p> <p>- Az AH az IPsec protokoll része, amely hitelesíti a feladót, és megakadályozza az adatok manipulálását (biztosítja az adatok teljességét). Az IP-csomagban az adatok közvetlenül a fejléc után állnak. A csomagok továbbá kivonatértékeket is tartalmaznak, amelyek kiszámítása az adatküldő hamisításának, valamint az adatok manipulálásának megakadályozása érdekében a kommunikált tartalmakból, titkos kulcsból stb. származó egyenlet használatával történik. Az ESP protokollal ellentétben a kommunikált tartalmak nincsenek titkosítva, és az adatok fogadása és küldése egyszerű szöveg formátumban történik.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encryption (Titkosítás) (Nem elérhető a AH opció esetén.)</b> Válassza a(z) <b>DES, 3DES, AES-CBC 128, vagy AES-CBC 256</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Hash (Kivonat)</b> Válassza ki a <b>None (Semmi), MD5, SHA1, SHA256, SHA384</b> vagy <b>SHA512</b> lehetőséget. A <b>None (Semmi)</b> csak akkor választható, ha az <b>ESP</b> lehetőség van kiválasztva a <b>Protocol (Protokoll)</b> beállításához.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SA-élettartam)</b> Adja meg az IKE SA élettartamát. Adja meg az időtartamot (másodperc) és a kilobájtok számát (Kbájt).</li> <li>• <b>Encapsulation Mode (Beágyazási mód)</b> Válassza az <b>Transport (Átvitel)</b> vagy a <b>Tunnel (Alagút)</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Remote Router IP-Address (Távoli útválasztó IP-címe)</b> Írja be a távoli router IP-címét (IPv4 vagy IPv6). Csak akkor adja meg ezt az információt, ha a <b>Tunnel (Alagút)</b> mód van kiválasztva.</li> </ul> <hr/> <p> Az SA (Biztonsági társítás) egy IPsec vagy IPv6 szabványt használó titkosított kommunikációs módszer, amely információt (például a titkosítási módszert és a titkosítási kulcsot) cserél és oszt meg, és ezáltal biztonságos kommunikációs csatornát hoz létre a kommunikáció megkezdése előtt. Az SA egy létrejött virtuális titkosított kommunikációs csatornára is utalhat. Az IPsec-kommunikációhoz használt SA megállapítja a titkosítási módszert, kicseréli a kulcsokat, valamint kölcsönös hitelesítést végez az IKE (internetes kulcscsere) szabványos eljárásnak megfelelően. Az SA továbbá rendszeresen frissül.</p>
<p><b>Perfect Forward Secrecy (PFS) (Sérülés utáni titkosságvédelem )</b></p>	<p>A PFS nem származtat kulcsokat a korábbi, üzenetek titkosítására használt kulcsokból. Ezenfelül, ha egy üzenet titkosításához használt kulcs egy szülőkulcsból származik, az a szülőkulcs többé nem lesz más kulcsok származtatásához használva. Így egy kulcs feltörésekor a sérülés kizárólag azokra az üzenetekre korlátozódik, amelyek titkosítása az adott kulcs használatával történt.</p> <p>Válassza ki a <b>Enabled (Engedélyezve)</b> vagy a <b>Disabled (Letiltva)</b> lehetőséget.</p>

Beállítás	Leírás
Authentication Method (Hitelesítési módszer)	Válassza ki a hitelesítési módszert. Válassza ki a <b>Pre-Shared Key (Előmegosztott kulcs)</b> vagy a <b>Certificates (Tanúsítványok)</b> lehetőséget.
Pre-Shared Key (Előmegosztott kulcs)	<p>A kommunikáció titkosításakor a titkosítókulcsot előre ki kell cserélni és meg kell osztani egy másik csatorna használatával.</p> <p>Ha az <b>Authentication Method (Hitelesítési módszer)</b> beállításaként a <b>Pre-Shared Key (Előmegosztott kulcs)</b> lehetőséget választotta, adja meg a <b>Pre-Shared Key (Előmegosztott kulcs)</b> értékét (legfeljebb 32 karakter).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local/ID Type/ID (Helyi/Azonosítótípus/Azonosító)</b>  Válassza ki a feladó azonosítójának típusát, majd adja meg az azonosítót.  Válassza ki az <b>IPv4 Address (IPv4-cím)</b>, <b>IPv6 Address (IPv6-cím)</b>, <b>FQDN</b>, <b>E-mail Address (E-mail cím)</b> vagy <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lehetőséget a típushoz.  Ha a <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lehetőséget választja, írja be a tanúsítvány közös nevét az <b>ID (Azonosító)</b> mezőbe.</li> <li>• <b>Remote/ID Type/ID (Távoli/Azonosítótípus/Azonosító)</b>  Válassza ki a fogadó azonosítójának típusát, majd adja meg az azonosítót.  Válassza ki az <b>IPv4 Address (IPv4-cím)</b>, <b>IPv6 Address (IPv6-cím)</b>, <b>FQDN</b>, <b>E-mail Address (E-mail cím)</b> vagy <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lehetőséget a típushoz.  Ha a <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lehetőséget választja, írja be a tanúsítvány közös nevét az <b>ID (Azonosító)</b> mezőbe.</li> </ul>
Certificate (Tanúsítvány)	<p>Ha az <b>Authentication Method (Hitelesítési módszer)</b> beállításaként a <b>Certificates (Tanúsítványok)</b> lehetőséget választotta, válassza ki a tanúsítványt.</p> <p> Csak azokat a tanúsítványokat választhatja ki, amelyeket a Web alapú kezelő Biztonsági konfiguráció képernyőjének <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lapján hoztak létre.</p>




## Kapcsolódó tájékoztatás



- IPsec sablon konfigurálása a Web alapú kezelővel


## IPsec sablonok IKEv2-beállításai

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Beállítás	Leírás
Template Name (Sablon neve)	Írja be a sablon nevét (legfeljebb 16 karakter).
Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)	Válassza a <b>Custom (Egyedi)</b> , a <b>IKEv2 High Security (IKEv2 magas szintű biztonság)</b> vagy a <b>IKEv2 Medium Security (IKEv2 közepes szintű biztonság)</b> lehetőséget. A beállítási elemek a kiválasztott sablontól függően eltérnek.
Internet Key Exchange (IKE)	Az IKE egy kommunikációs protokoll, amely titkosítási kulcsok cseréjére szolgál az IPsec-alapú titkosított kommunikáció kivitelezése érdekében. A titkosított kommunikáció kizárólag az adott alkalomkor való kivitelezése érdekében a rendszer meghatározza az IPsec használatához szükséges titkosítási algoritmust, majd megosztja a titkosítási kulcsokat. Az IKE esetében a titkosítási kulcsok cseréje a Diffie-Hellman kulcscserélési módszer használatával történik, és az internetes kulcscserére korlátozott titkosított kommunikáció valósul meg. Amennyiben a <b>Custom (Egyedi)</b> opciót választotta ki a <b>Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)</b> területen, válassza a <b>IKEv2</b> lehetőséget.
Authentication Type (Hitelesítés típusa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diffie_Hellman_Group</b> Ez a kulcscserélési módszer lehetővé teszi a titkos kulcsok nem védett hálózaton keresztül történő biztonságos cseréjét. A Diffie-Hellman kulcscserélési módszer a titkos kulcs helyett egy diszkrét logaritmus problémát használ a nyílt információ küldésére és fogadására, amely egy véletlenszerű szám és a titkos kulcs használatával jött létre. Válassza a(z) <b>Group1 (1. csoport)</b>, <b>Group2 (2. csoport)</b>, <b>Group5 (5. csoport)</b>, vagy <b>Group14 (14. csoport)</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Encryption (Titkosítás)</b> Válassza a(z) <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b>, vagy <b>AES-CBC 256</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Hash (Kivonat)</b> Válassz a(z) <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> vagy <b>SHA512</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SA-élettartam)</b> Adja meg az IKE SA-élettartamot. Írja be az időt (másodpercben) és a kilobájtok (Kbájt) számát.</li> </ul>
Encapsulating Security (Beágyazó biztonság)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol (Protokoll)</b> Válassza ki a <b>ESP</b> elemet.</li> </ul> <hr/> <p> Az ESP egy, az IPsec használatával kivitelezett titkosított kommunikációhoz kifejlesztett protokoll. Az ESP titkosítja az adatokat (küldött tartalmat), és további információkat ad hozzá. Az IP-csomagok a fejlécből és a titkosított adatokból állnak, amelyeket a fejléc követ. A titkosított adatok mellett az IP-csomag információkat tartalmaz a titkosítási módszerrel, a titkosítási kulccsal, a hitelesítési adatokkal stb. kapcsolatban is.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encryption (Titkosítás)</b> Válassza a <b>DES</b>, a <b>3DES</b>, az <b>AES-CBC 128</b> vagy az <b>AES-CBC 256</b> lehetőséget.</li> </ul>



Beállítás	Leírás
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hash (Kivonat)</b> Válassza a(z) <b>MD5, SHA1, SHA256, SHA384</b> vagy <b>SHA512</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SA-élettartam)</b> Adja meg az IKE SA élettartamát. Adja meg az időtartamot (másodperc) és a kilobájtok számát (Kbájt).</li> <li>• <b>Encapsulation Mode (Beágyazási mód)</b> Válassza az <b>Transport (Átvitel)</b> vagy a <b>Tunnel (Alagút)</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Remote Router IP-Address (Távoli útválasztó IP-címe)</b> Írja be a távoli router IP-címét (IPv4 vagy IPv6). Csak akkor adja meg ezt az információt, ha a <b>Tunnel (Alagút)</b> mód van kiválasztva.</li> </ul> <hr/> <p> Az SA (Biztonsági társítás) egy IPsec vagy IPv6 szabványt használó titkosított kommunikációs módszer, amely információt (például a titkosítási módszert és a titkosítási kulcsot) cserél és oszt meg, és ezáltal biztonságos kommunikációs csatornát hoz létre a kommunikáció megkezdése előtt. Az SA egy létrejött virtuális titkosított kommunikációs csatornára is utalhat. Az IPsec-kommunikációhoz használt SA megállapítja a titkosítási módszert, kicseréli a kulcsokat, valamint kölcsönös hitelesítést végez az IKE (internetes kulcscsere) szabványos eljárásnak megfelelően. Az SA továbbá rendszeresen frissül.</p>
<b>Perfect Forward Secrecy (PFS) (Sérülés utáni titkosságvédelem )</b>	<p>A PFS nem származtat kulcsokat a korábbi, üzenetek titkosítására használt kulcsokból. Ezenfelül, ha egy üzenet titkosításához használt kulcs egy szülőkulcsból származik, az a szülőkulcs többé nem lesz más kulcsok származtatásához használva. Így egy kulcs feltörésekor a sérülés kizárólag azokra az üzenetekre korlátozódik, amelyek titkosítása az adott kulcs használatával történt.</p> <p>Válassza ki a <b>Enabled (Engedélyezve)</b> vagy a <b>Disabled (Letiltva)</b> lehetőséget.</p>
<b>Authentication Method (Hitelesítési módszer)</b>	<p>Válassza ki a hitelesítési módszert. Válassza a <b>Pre-Shared Key (Előmegosztott kulcs)</b>, <b>Certificates (Tanúsítványok)</b>, <b>EAP - MD5</b> vagy a <b>EAP - MS-CHAPv2</b> lehetőséget.</p> <hr/> <p> Az EAP egy olyan hitelesítési protokoll, amely a PPP kiterjesztése. Az EAP és az IEEE802.1x együttes használatával a rendszer különböző kulcsot használ a felhasználók hitelesítésére az egyes munkamenetek során.</p> <p>A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha az <b>EAP - MD5</b> vagy <b>EAP - MS-CHAPv2</b> lehetőség van kiválasztva a <b>Authentication Method (Hitelesítési módszer)</b> beállításában:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode (üzemmód)</b> Jelölje ki az <b>Server-Mode (Kiszolgáló mód)</b> vagy a <b>Client-Mode (Ügyfél mód)</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> Válassza ki a tanúsítványt.</li> <li>• <b>User Name (Felhasználónév)</b> Írja be a felhasználónevet (legfeljebb 32 karakter).</li> <li>• <b>Password (Jelszó)</b> Írja be a jelszót (legfeljebb 32 karakter). A jelszót kétszer kell megadni a megerősítéshez.</li> </ul>
<b>Pre-Shared Key (Előmegosztott kulcs)</b>	<p>A kommunikáció titkosításakor a titkosítókulcsot előre ki kell cserélni és meg kell osztani egy másik csatorna használatával.</p>

Beállítás	Leírás
	<p>Ha az <b>Authentication Method (Hitelesítési módszer)</b> beállításaként a <b>Pre-Shared Key (Előmegosztott kulcs)</b> lehetőséget választotta, adja meg a <b>Pre-Shared Key (Előmegosztott kulcs)</b> értékét (legfeljebb 32 karakter).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local/ID Type/ID (Helyi/Azonosítótípus/Azonosító)</b>  Válassza ki a feladó azonosítójának típusát, majd adja meg az azonosítót.  Válassza ki az <b>IPv4 Address (IPv4-cím)</b>, <b>IPv6 Address (IPv6-cím)</b>, <b>FQDN</b>, <b>E-mail Address (E-mail cím)</b> vagy <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lehetőséget a típushoz.  Ha a <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lehetőséget választja, írja be a tanúsítvány közös nevét az <b>ID (Azonosító)</b> mezőbe.</li> <li>• <b>Remote/ID Type/ID (Távoli/Azonosítótípus/Azonosító)</b>  Válassza ki a fogadó azonosítójának típusát, majd adja meg az azonosítót.  Válassza ki az <b>IPv4 Address (IPv4-cím)</b>, <b>IPv6 Address (IPv6-cím)</b>, <b>FQDN</b>, <b>E-mail Address (E-mail cím)</b> vagy <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lehetőséget a típushoz.  Ha a <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lehetőséget választja, írja be a tanúsítvány közös nevét az <b>ID (Azonosító)</b> mezőbe.</li> </ul>
Certificate (Tanúsítvány)	<p>Ha az <b>Authentication Method (Hitelesítési módszer)</b> beállításaként a <b>Certificates (Tanúsítványok)</b> lehetőséget választotta, válassza ki a tanúsítványt.</p> <p> Csak azokat a tanúsítványokat választhatja ki, amelyeket a Web alapú kezelő Biztonsági konfiguráció képernyőjének <b>Certificate (Tanúsítvány)</b> lapján hoztak létre.</p>






### Kapcsolódó tájékoztatás


- IPsec sablon konfigurálása a Web alapú kezelővel

## IPsec sablonok kézi beállításai

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Beállítás	Leírás
Template Name (Sablon neve)	Írja be a sablon nevét (legfeljebb 16 karakter).
Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)	Jelölje ki a(z) <b>Custom (Egyedi)</b> elemet.
Internet Key Exchange (IKE)	<p>Az IKE egy kommunikációs protokoll, amely titkosítási kulcsok cseréjére szolgál az IPsec-alapú titkosított kommunikáció kivitelezése érdekében. A titkosított kommunikáció kizárólag az adott alkalomkor való kivitelezése érdekében a rendszer meghatározza az IPsec használatához szükséges titkosítási algoritmust, majd megosztja a titkosítási kulcsokat. Az IKE esetében a titkosítási kulcsok cseréje a Diffie-Hellman kulcscserélési módszer használatával történik, és az internetes kulcscserére korlátozott titkosított kommunikáció valósul meg.</p> <p>Jelölje ki a(z) <b>Manual (Kézikönyv)</b> elemet.</p>
Authentication Key (ESP, AH) (Hitelesítési kulcs (ESP, AH))	<p>Adja meg az <b>In/Out (Be/Ki)</b> értékeket.</p> <p>Ezek a beállítások akkor szükségesek, ha a <b>Custom (Egyedi)</b> lehetőség van kiválasztva a <b>Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)</b> beállításhoz, a <b>Manual (Kézikönyv)</b> lehetőség van kiválasztva az <b>Internet Key Exchange (IKE)</b> beállításhoz, valamint nem a <b>None (Semmi)</b> lehetőség van kiválasztva a <b>Hash (Kivonat)</b> beállításhoz az <b>Encapsulating Security (Beágyazó biztonság)</b> szakaszban.</p> <hr/> <p> A beállítható karakterek száma attól függően változik, hogy milyen beállításokat adott meg az <b>Hash (Kivonat)</b> lehetőséghez az <b>Encapsulating Security (Beágyazó biztonság)</b> szakaszban.</p> <p>Ha a megadott hitelesítési kulcs hossza eltér a kiválasztott hash-algoritmustól, akkor hiba történik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MD5:</b> 128 bit (16 bájtt)</li> <li>• <b>SHA1:</b> 160 bit (20 bájtt)</li> <li>• <b>SHA256:</b> 256 bit (32 bájtt)</li> <li>• <b>SHA384:</b> 384 bit (48 bájtt)</li> <li>• <b>SHA512:</b> 512 bit (64 bájtt)</li> </ul> <p>Ha ASCII-kódokkal adja meg a kulcsot, akkor zárja a karaktereket idézőjelek (") közé.</p>
Code key (ESP) (Kódkulcs (ESP))	<p>Adja meg az <b>In/Out (Be/Ki)</b> értékeket.</p> <p>Ezek a beállítások akkor szükségesek, ha <b>Custom (Egyedi)</b> van kiválasztva <b>Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)</b> beállításhoz, <b>Manual (Kézikönyv)</b> van kiválasztva <b>Internet Key Exchange (IKE)</b> beállításhoz, és <b>ESP</b> beállítás van megadva <b>Protocol (Protokoll)</b> beállításhoz a <b>Encapsulating Security (Beágyazó biztonság)</b> lehetőségben.</p>

Beállítás	Leírás
	<p> A beállítható karakterek száma attól függően változik, hogy milyen beállításokat adott meg az <b>Encryption (Titkosítás)</b> lehetőséghez az <b>Encapsulating Security (Beágyazó biztonság)</b> szakaszban.</p> <p>Ha a megadott kulcs hossza eltér a kiválasztott titkosítási algoritmustól, akkor hiba történik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DES</b>: 64 bit (8 bájt)</li> <li>• <b>3DES</b>: 192 bit (24 bájt)</li> <li>• <b>AES-CBC 128</b>: 128 bit (16 bájt)</li> <li>• <b>AES-CBC 256</b>: 256 bit (32 bájt)</li> </ul> <p>Ha ASCII-kódokkal adja meg a kulcsot, akkor zárja a karaktereket idézőjelek (") közé.</p>
SPI	<p>Ezek a paraméterek a biztonsági adatok azonosítására szolgálnak. Egy gazdagép általában több biztonsági társítással (SA) rendelkezik az IPsec-kommunikáció különböző típusai számára. Ezért az IPsec-csomagok fogadásakor meg kell határozni az alkalmazandó biztonsági társítást. Az SPI paraméter, amely meghatározza a biztonsági társítást, a hitelesítési fejlécben (AH) és az ESP (Encapsulating Security Payload) fejlécben található.</p> <p>Ezek a beállítások akkor szükségesek, amikor a <b>Custom (Egyedi)</b> lehetőség van megadva a <b>Use Prefixed Template (Előtaggal ellátott sablon használata)</b> beállításhoz, illetve a <b>Manual (Kézikönyv)</b> lehetőség van megadva az <b>Internet Key Exchange (IKE)</b> beállításhoz. Írja be az <b>In/Out (Be/Ki)</b> értékeket. (3-10 karakter)</p>
Encapsulating Security (Beágyazó biztonság)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol (Protokoll)</b> Válassza ki a <b>ESP</b> vagy a <b>AH</b> lehetőséget.</li> </ul> <hr/> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az ESP egy, az IPsec használatával kivitelezett titkosított kommunikációhoz kifejlesztett protokoll. Az ESP titkosítja az adatokat (küldött tartalmat), és további információkat ad hozzá. Az IP-csomagok a fejlécből és a titkosított adatokból állnak, amelyeket a fejléc követ. A titkosított adatok mellett az IP-csomag információkat tartalmaz a titkosítási módszerrel, a titkosítási kulccsal, a hitelesítési adatokkal stb. kapcsolatban is.</li> <li>- Az AH az IPsec protokoll része, amely hitelesíti a feladót, és megakadályozza az adatok manipulálását (biztosítja az adatok teljességét). Az IP-csomagban az adatok közvetlenül a fejléc után állnak. A csomagok továbbá kivonatértékeket is tartalmaznak, amelyek kiszámítása az adatküldő hamisításának, valamint az adatok manipulálásának megakadályozása érdekében a kommunikált tartalmakból, titkos kulcsból stb. származó egyenlet használatával történik. Az ESP protokollal ellentétben a kommunikált tartalmak nincsenek titkosítva, és az adatok fogadása és küldése egyszerű szöveg formátumban történik.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encryption (Titkosítás) (Nem elérhető a AH opció esetén.)</b> Válassza a(z) <b>DES</b>, <b>3DES</b>, <b>AES-CBC 128</b>, vagy <b>AES-CBC 256</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Hash (Kivonat)</b> Válassza ki a <b>None (Semmi)</b>, <b>MD5</b>, <b>SHA1</b>, <b>SHA256</b>, <b>SHA384</b> vagy <b>SHA512</b> lehetőséget. A <b>None (Semmi)</b> csak akkor választható, ha az <b>ESP</b> lehetőség van kiválasztva a <b>Protocol (Protokoll)</b> beállításhoz.</li> <li>• <b>SA Lifetime (SA-élettartam)</b> Adja meg az IKE SA élettartamát.</li> </ul>

Beállítás	Leírás
	<p>Adja meg az időtartamot (másodperc) és a kilobájtok számát (Kbájt).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encapsulation Mode (Beágyazási mód)</b> Válassza az <b>Transport (Átvitel)</b> vagy a <b>Tunnel (Alagút)</b> lehetőséget.</li> <li>• <b>Remote Router IP-Address (Távoli útválasztó IP-címe)</b> Írja be a távoli router IP-címét (IPv4 vagy IPv6). Csak akkor adja meg ezt az információt, ha a <b>Tunnel (Alagút)</b> mód van kiválasztva.</li> </ul> <hr/> <p> Az SA (Biztonsági társítás) egy IPsec vagy IPv6 szabványt használó titkosított kommunikációs módszer, amely információt (például a titkosítási módszert és a titkosítási kulcsot) cserél és oszt meg, és ezáltal biztonságos kommunikációs csatornát hoz létre a kommunikáció megkezdése előtt. Az SA egy létrejött virtuális titkosított kommunikációs csatornára is utalhat. Az IPsec-kommunikációhoz használt SA megállapítja a titkosítási módszert, kicseréli a kulcsokat, valamint kölcsönös hitelesítést végez az IKE (internetes kulcscsere) szabványos eljárásnak megfelelően. Az SA továbbá rendszeresen frissül.</p>



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [IPsec sablon konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)

## IEEE 802.1x hitelesítés használata

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?](#)
- [Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítést vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz Webalapú kezelés \(Webböngésző\) használatával](#)
- [IEEE 802.1x hitelesítési módszerek](#)

## Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Az IEEE 802.1x az IEEE egyik szabványa, amely korlátozza a jogosulatlan hálózati eszközökről történő hozzáférést. Brother készüléke hitelesítési kérést küld egy RADIUS kiszolgálónak (hitelesítési kiszolgálónak) a hozzáférési ponton vagy HUB-on keresztül. Miután a RADIUS kiszolgáló ellenőrizte a kérést, az adott készülék hozzáférhet a hálózathoz.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata](#)

## Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítést vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz Webalapú kezelés (Webböngésző) használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- A kiszolgáló tanúsítványának ellenőrzése előtt először importálnia kell a CA tanúsítványt attól a CA-tól, amelyik aláírta a kiszolgáló tanúsítványát. Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdjával vagy az internetszolgáltatóval, hogy biztos lehessen abban, hogy a CA tanúsítvány importálása valóban szükséges.



Az IEEE 802.1x hitelesítést a vezeték nélküli beállítási varázslót használva, a kezelőpanelen keresztül (Vezeték nélküli hálózat) is konfigurálhatja.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Vezetékes hálózat esetében  
Kattintson a(z) **Wired (Vezetékes)** > **Wired 802.1x Authentication (Vezetékes 802.1x-hitelesítés)** gombra.
  - Vezeték nélküli hálózat esetében  
Kattintson a(z) **Wireless (Vezeték nélküli)** > **Wireless (Enterprise) (Vezeték nélküli (vállalati))** gombra.
6. Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítési beállításokat.





- Az IEEE 802.1x hitelesítés engedélyezéséhez a vezetékes hálózaton, válassza ki a **Enabled (Engedélyezve)** opciót a **Wired 802.1x status (Vezetékes 802.1x-hitelesítés állapota)** elemhez a **Wired 802.1x Authentication (Vezetékes 802.1x-hitelesítés)** oldalon.
- Ha **EAP-TLS** hitelesítést használ, az ellenőrzésre a telepített ügyféltanúsítványt kell kiválasztania (a tanúsítvány neve szerint megjelenítve) a **Client Certificate (Ügyféltanúsítvány)** legördülő listából.
- Ha az **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** vagy **EAP-TLS** hitelesítést választja, az ellenőrzési módszert a **Server Certificate Verification (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** legördülő listából választhatja ki. A kiszolgálói tanúsítványt a tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítvány használatával ellenőrizheti, amelyet előzőleg importálni kell a készüléken.

A **Server Certificate Verification (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** legördülő listából a következő ellenőrzési módszerek egyikét válassza ki:

Beállítás	Leírás
<b>No Verification (Nincs ellenőrzés)</b>	A kiszolgálói tanúsítvány mindig megbízható. A készülék nem hajtja végre az ellenőrzést.
<b>CA Cert. (CA-tanúsítvány)</b>	A kiszolgálói tanúsítvány CA megbízhatóságának ellenőrzésére használt módszer, a kiszolgálói tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítvány felhasználásával.
<b>CA Cert. + ServerID (CA-tanúsítvány + kiszolgáló azonosítója)</b>	A kiszolgálói tanúsítvány közös nevének ellenőrzésére használt módszer <sup>1</sup> , a kiszolgálói tanúsítvány CA megbízhatósága mellett.

7. A konfiguráció befejezését követően kattintson a **Submit (Küldés)** lehetőségre.

Vezetékes hálózatok esetén: A beállítás után csatlakoztassa a készülékét az IEEE 802.1x hitelesítést támogató hálózatra. Néhány perc múlva nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést, és ellenőrizze a **<Wired IEEE 802.1x>** állapotát.

Beállítás	Leírás
<b>Success</b>	A vezetékes IEEE 802.1x funkció engedélyezve van, és a hitelesítés sikeres volt.
<b>Failed</b>	A vezetékes IEEE 802.1x funkció engedélyezve van, azonban a hitelesítés sikertelen volt.
<b>Off</b>	A vezetékes IEEE 802.1x funkció nem áll rendelkezésre.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

<sup>1</sup> A közös név ellenőrzése a kiszolgálói tanúsítvány közös nevét veti össze a **Server ID (Kiszolgáló azonosítója)** elemhez beállított karakterlánccal. Mielőtt ezt a módszert használná, kérdezze meg a rendszeradminisztrátort a kiszolgálói tanúsítvány közös nevééről, majd konfigurálja a kiszolgálói tanúsítvány **Server ID (Kiszolgáló azonosítója)**.

## IEEE 802.1x hitelesítési módszerek

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

### EAP-FAST

Az Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) protokollt a Cisco Systems, Inc. fejlesztette ki, amely egy felhasználói azonosítót és egy jelszót használ a hitelesítésre, valamint szimmetrikus kulcsalgoritmusok segítségével hozza létre a bújtatott hitelesítési folyamatot.

A Brother készüléke a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

### EAP-MD5 (vezetékes hálózat)

Az Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) módszer egy felhasználói azonosítót és jelszót használ a kihívás és válaszvárás alapú hitelesítéshez.

### PEAP

A Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) az EAP-módszer egyik, a Cisco Systems, Inc., a Microsoft Corporation és RSA Security által fejlesztett változata. A PEAP titkosított SSL (Secure Sockets Layer, Biztonságos adatcsomagolási réteg)/TLS (Átviteli réteg biztonsága) alagutat hoz létre az ügyfél és a hitelesítő kiszolgáló között a felhasználói azonosító és a jelszó elküldéséhez. A PEAP kölcsönös hitelesítést tesz lehetővé a kiszolgáló és az ügyfél között.

A Brother készüléke a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

### EAP-TTLS

Az EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) protokollt a Funk Software és a Certicom fejlesztette ki. Az EAP-TTLS a PEAP módszerhez hasonló titkosított SSL alagutat hoz létre egy ügyfél és egy hitelesítési kiszolgáló között a felhasználói azonosító és jelszó átküldésére. Az EAP-TTLS kölcsönös hitelesítést tesz lehetővé a kiszolgáló és az ügyfél között.

A Brother készüléke a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

### EAP-TLS

Az EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) protokoll digitális tanúsítványon alapuló hitelesítést igényel mind az ügyfél-, mind a hitelesítő kiszolgáló oldalán.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata](#)

## Az Active Directory-hitelesítés használata

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

- [Az Active Directory hitelesítés bemutatása](#)
- [Az Active Directory hitelesítés konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)
- [Bejelentkezés készülék beállításainak a módosításához a készülék kezelőpanelén \(Active Directory hitelesítés\)](#)

## Az Active Directory hitelesítés bemutatása

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Az Active Directory hitelesítés korlátozza a készülék használatát. Ha az Active Directory hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárt állapotra vált. A készülék beállításait csak akkor módosíthatja, ha megadott egy felhasználói azonosítót és jelszót.

Az Active Directory hitelesítés a következő funkciókat kínálja:

- Bejövő nyomtatási adatok tárolása
- Bejövő faxadatok tárolása (MFC modellek esetén)
- A felhasználói azonosítója alapján szerzi be az e-mail címet az Active Directory kiszolgálóról, amikor a beolvasott adatokat egy e-mail kiszolgálónak küldi el.

A funkció használatához válassza ki a **On (Bekapcsolva)** opciót a **Get Mail Address (E-mail cím lekérése)** beállításhoz és a **LDAP + kerberos** vagy **LDAP + NTLMv2** hitelesítési módszert. Az e-mail-címe feladóként jelenik meg, amikor a készülék szkennelt adatokat küld egy e-mail kiszolgáló felé, vagy címzettként, amennyiben a szkennelt adatokat saját e-mail-címére kívánja küldeni.

Ha az Active Directory hitelesítés engedélyezve van, készüléke minden bejövő faxadatot tárol. A bejelentkezést követően a készülék kinyomtatja a tárolt faxadatokot. (MFC modellek esetén)

Az Active Directory hitelesítés beállításait a Web alapú kezelés segítségével módosíthatja.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Active Directory-hitelesítés használata](#)

## Az Active Directory hitelesítés konfigurálása a Web alapú kezelővel

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Az Active Directory hitelesítés támogatja a Kerberos-hitelesítést és az NTLMv2-hitelesítést. A hitelesítéshez konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló) és a DNS kiszolgáló konfigurációt.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. A bal oldali navigációs sávban kattintson erre: **Administrator (Rendszergazda) > User Restriction Function (Felhasználókorlátozási funkció)** vagy erre: **Restriction Management (Korlátozáskezelés)**.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Válassza a **Active Directory Authentication (Active Directory hitelesítés)** lehetőséget.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Kattintson a **Active Directory Authentication (Active Directory hitelesítés)** gombra.
8. Konfigurálja a következő beállításokat:

Beállítás	Leírás
<b>Storage Fax RX Data (Fogadott faxadatok tárolása)</b>	A lehetőség kiválasztásával tárolhatja a bejövő faxadatokat. A készülékre való bejelentkezést követően az összes bejövő faxadatot kinyomtathatja.
<b>Remember User ID (Felhasználói azonosító megjegyzése )</b>	Az opció kiválasztása esetén elmentheti a felhasználóazonosítót.
<b>Active Directory Server Address (Active Directory kiszolgáló címe)</b>	Írja be az Active Directory-kiszolgáló IP-címét vagy kiszolgálónevét (például: ad.example.com).
<b>Active Directory Domain Name (Active Directory tartományneve )</b>	Írja be az Active Directory tartománynevét.
<b>Protocol &amp; Authentication Method (Protokoll és hitelesítési módszer)</b>	elölje ki a protokollt és a azonosítási módot.
<b>SSL/TLS</b>	Válassza az <b>SSL/TLS</b> lehetőséget.
<b>LDAP Server Port (LDAP-kiszolgáló portja)</b>	Írja be az Active Directory kiszolgálóhoz LDAP-n keresztül történő csatlakozáshoz használandó portszámot (csak a(z) <b>LDAP + kerberos</b> vagy <b>LDAP + NTLMv2</b> vagy hitelesítési módszer esetén).
<b>LDAP Search Root (LDAP-keresés gyökere)</b>	Írja be az LDAP-keresés gyökerét (csak az <b>LDAP + kerberos</b> vagy <b>LDAP + NTLMv2</b> vagy hitelesítési módszer esetén érhető el).

---

Beállítás	Leírás
<b>Get Mail Address (E-mail cím lekérése)</b>	Az opció kiválasztása esetén a készülék lekéri a bejelentkezett felhasználó e-mail-címét az Active Directory kiszolgálótól. (kizárólag a(z) <b>LDAP + kerberos</b> vagy <b>LDAP + NTLMv2</b> hitelesítési módszer esetén támogatott)
<b>Get User's Home Directory (Felhasználó alapkönyvtárának beolvasása )</b>	Az opció kiválasztása esetén az Ön kezdőkönyvtárát állítja be a készülék célként hálózatra történő szkenneléshez. (kizárólag a(z) <b>LDAP + kerberos</b> vagy <b>LDAP + NTLMv2</b> hitelesítési módszer esetén támogatott)

9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Active Directory-hitelesítés használata](#)
-

## Bejelentkezés készülék beállításainak a módosításához a készülék kezelőpanelén (Active Directory hitelesítés)

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Ha az Active Directory hitelesítés engedélyezve van, a készülék kezelőpanele zárolt állapotban marad, amíg meg nem adja felhasználói azonosítóját és jelszavát a kezelőpanelen.

1. A készülék kezelőpanelén az érintőképernyő használatával adja meg a felhasználóazonosítót és a jelszót.
2. Nyomja meg az [OK] gombot.
3. Ha sikeres a hitelesítés, akkor feloldódik a készülék vezérlőpanelje, és az LCD-n megjelenik a Kezdőképernyő.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Active Directory-hitelesítés használata](#)

## LDAP-hitelesítés használata

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

- [Bevezetés LDAP hitelesítéshez](#)
- [Az LDAP hitelesítés konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)
- [A készülék beállításainak a készülék kezelőpanelén keresztül történő módosításához bejelentkezés szükséges \(LDAP-hitelesítés\)](#)



## Bevezetés LDAP hitelesítéshez

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Az LDAP-hitelesítés korlátozza a készülék használatát. Ha az LDAP hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt állapotra vált. A készülék beállításait csak akkor módosíthatja, ha megadott egy felhasználói azonosítót és jelszót.

Az LDAP hitelesítés a következő funkciókat kínálja:

- Bejövő nyomtatási adatok tárolása
- Bejövő faxadatok tárolása (MFC modellek esetén)
- Lekéri az e-mail-címet az LDAP-kiszolgálótól a felhasználóazonosító alapján, amikor szkennelt adatokat továbbít egy e-mail kiszolgáló felé.

Ennek a funkciónak a használatához válassza ki a(z) **On (Bekapcsolva)** opciót a **Get Mail Address (E-mail cím lekérése)** beállításhoz. Az e-mail-címe feladóként jelenik meg, amikor a készülék szkennelt adatokat küld egy e-mail kiszolgáló felé, vagy címzettként, amennyiben a szkennelt adatokat saját e-mail-címére kívánja küldeni.

Ha az LDAP-hitelesítés engedélyezve van, készüléke minden bejövő faxadatot tárol. A bejelentkezést követően a készülék kinyomtatja a tárolt faxadatokot. (MFC modellek esetén)

Az LDAP hitelesítés beállításait a Web alapú kezelés segítségével módosíthatja.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [LDAP-hitelesítés használata](#)

## Az LDAP hitelesítés konfigurálása a Web alapú kezelővel

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. A bal oldali navigációs sávban kattintson erre: **Administrator (Rendszergazda) > User Restriction Function (Felhasználókorlátozási funkció)** vagy erre: **Restriction Management (Korlátozáskezelés)**.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Jelölje ki a(z) **LDAP Authentication (LDAP-hitelesítés )** elemet.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Kattintson a **LDAP Authentication (LDAP-hitelesítés )** menüre.
8. Konfigurálja a következő beállításokat:

Beállítás	Leírás
<b>Storage Fax RX Data (Fogadott faxadatok tárolása)</b>	A lehetőség kiválasztásával tárolhatja a bejövő faxadatokat. A készülékre való bejelentkezést követően az összes bejövő faxadatot kinyomtathatja.
<b>Remember User ID (Felhasználói azonosító megjegyzése )</b>	Az opció kiválasztása esetén elmentheti a felhasználóazonosítót.
<b>LDAP Server Address (LDAP-kiszolgálócím )</b>	Írja be az LDAP-kiszolgáló IP-címét vagy a kiszolgáló nevét (például: ldap.example.com).
<b>SSL/TLS</b>	Válassza az <b>SSL/TLS</b> lehetőséget az LDAP SSL/TLS-en keresztüli használatát.
<b>LDAP Server Port (LDAP-kiszolgáló portja)</b>	Írja be az LDAP-kiszolgáló portszámát.
<b>LDAP Search Root (LDAP-keresés gyökere)</b>	Írja be az LDAP-keresés gyökérkönyvtárát.
<b>Attribute of Name (Search Key) (Név (keresési kulcs) attribútuma )</b>	Írja be a keresési kulcsként használni kívánt attribútumot.
<b>Get Mail Address (E-mail cím lekérése)</b>	Az opció kiválasztása esetén a készülék lekéri a bejelentkezett felhasználó e-mail-címét az LDAP-kiszolgálótól.
<b>Get User's Home Directory (Felhasználó alapkönyvtárának beolvasása )</b>	Az opció kiválasztása esetén az Ön kezdőkönyvtárát állítja be a készülék célként hálózatra történő szkenneléshez.

9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- LDAP-hitelesítés használata
-

## A készülék beállításainak a készülék kezelőpanelén keresztül történő módosításához bejelentkezés szükséges (LDAP-hitelesítés)

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Ha az Active Directory engedélyezve van, a készülék kezelőpanelje zárolt állapotban marad, amíg meg nem adja felhasználói azonosítóját, tartománynevét és jelszavát a kezelőpanelen.

1. A készülék kezelőpanelén adja meg a felhasználóazonosítót.
2. Nyomja meg az [OK] gombot.
3. Adja meg jelszavát.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg újra a [OK] gombot.
6. Ha sikeres a hitelesítés, akkor feloldódik a készülék vezérlőpanelje, és az LCD-n megjelenik a Kezdőképernyő.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [LDAP-hitelesítés használata](#)

## A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 használata

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 szolgáltatás növeli a biztonságot a készüléken elérhető funkciók korlátozásával.

- [A Secure Function Lock 3.0 használata előtt](#)
- [A Secure Function Lock 3.0 konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)
- [Szkenelés a Secure Function Lock 3.0 használatával](#)
- [Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz](#)
- [A Secure Function Lock 3.0 további funkciói](#)
- [Új IC kártya regisztrálása a készülék vezérlőpaneljével](#)

## A Secure Function Lock 3.0 használata előtt

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Secure Function Lock használatával jelszavakat állíthat be, felhasználói oldalakat korlátozhat és az itt felsorolt funkciók egy részéhez vagy az összeshez is engedélyezheti a hozzáférést.

A Secure Function Lock 3.0 (Biztonságos funkciózár) következő beállításait konfigurálhatja és módosíthatja a Web alapú kezelés segítségével:

- **Print (Nyomtatás)**

A nyomtatás az AirPrint, a Brother iPrint&Scan és a Brother Mobile Connect szolgáltatásokon keresztül küldött nyomtatási feladatokat foglalja magában.

Ha a felhasználók bejelentkezési nevét előre regisztrálja, akkor a felhasználóknak nem kell megadniuk a jelszavukat a nyomtatás funkció használatakor.

- **Copy (Másolás)**

- **Scan (Szkennelés)**

A szkennelés a Brother iPrint&Scan-en és a Brother Mobile Connect szolgáltatásokon keresztüli szkennelési feladatokat jelenti.

- **Send (Küldés)** (csak a támogatott modellek esetében)

- **Receive (Fogadás)** (csak a támogatott modellek esetében)

- **Web Connect (Webes csatlakozás)** (csak a támogatott modellek esetében)

- **Apps (Alkalmazások)** (csak a támogatott modellek esetében)

- **Page Limit (Lapfelhasználás korlátozása)**

- **Page Counters (Oldalszámlálók)**


- **Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító (NFC azonosító))** (csak a támogatott modellek esetében)

Ha előzetesen regisztrálja a felhasználók kártyaazonosítóit, a regisztrált felhasználók aktiválhatják a készüléket azzal, hogy a regisztrált kártyát a készülék NFC szimbólumához érintik.



Érintőképernyős LCD-kijelzővel rendelkező modellek:

Ha a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be van kapcsolva, a készülék automatikusan belép a nyilvános módba, és a készülék néhány funkciója korlátozódik csak a jogosult felhasználók számára.

Ahhoz, hogy hozzáférhessen a korlátozott készülékfunkciókhoz, nyomja meg a  gombot, válassza ki a felhasználónevét, majd adja meg a jelszavát.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)

## A Secure Function Lock 3.0 konfigurálása a Web alapú kezelővel

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. A bal oldali navigációs sávban kattintson erre: **Administrator (Rendszergazda) > User Restriction Function (Felhasználókorlátozási funkció)** vagy erre: **Restriction Management (Korlátozáskezelés)**.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Jelölje ki a(z) **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** elemet.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Kattintson a **Restricted Functions (Korlátozott funkciók)** menüre.
8. A **User List / Restricted Functions (Felhasználólista / korlátozott funkciók)** mezőbe írja be a csoport vagy felhasználó nevét.
9. A **Print (Nyomtatás)** és a többi oszlopban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyez egy funkciót, és szüntesse meg a bejelölést, ha korlátozni akarja a funkciót.
10. A maximális oldalszám konfigurálásához jelölje be az **On (Bekapcsolva)** jelölőnégyzetet a **Page Limit (Lapfelhasználás korlátozása)** oszlopban, és adja meg a maximális oldalszámot a **Max. Pages (Oldalak max. száma)** mezőben.
11. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
12. Kattintson a **User List (Felhasználólista)** menüre.
13. A **User List (Felhasználólista)** mezőben adja meg a felhasználónevet.
14. A **Password (Jelszó)** mezőben adjon meg egy jelszót.



A megadható karakterek száma a modelljétől függően eltérő lehet.

15. (MFC-L2922DW) Az **E-mail Address (E-mail cím)** mezőbe írja be a felhasználó e-mail-címét.
16. A felhasználó kártyaazonosítójának a regisztrálásához írja be a kártyaszámot a **Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító (NFC azonosító))** mezőbe (bizonyos típusokhoz érhető el).
17. Válassza ki a **User List / Restricted Functions (Felhasználólista / korlátozott funkciók)** beállításokat az egyes felhasználók számára a legördülő listából.
18. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** menüben is módosíthatók a felhasználói lista alapú funkciózár beállításai.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)

## Szkennelés a Secure Function Lock 3.0 használatával

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### Szkennelési korlátozások beállítása (rendszergazdák esetében)

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy egyes felhasználók szkenneléshez való hozzáférését korlátozzák. Ha a Szkennelés funkció a nyilvános felhasználók számára Ki van kapcsolva, akkor csak azok a felhasználók tudnak szkennelni, akiknél a **Scan (Beolvasás)** jelölőnégyzet be van jelölve.

### A Szkennelés funkció használata (korlátozott felhasználók esetében)

- Szkennelés a készülék kezelőpanelének használatával:  
A korlátozott felhasználóknak meg kell adniuk a jelszavukat a készülék kezelőpaneljén, hogy beléphessenek a Szkennelés üzemmódba.
- Szkennelés számítógépről:  
A korlátozott felhasználóknak meg kell adniuk a jelszavukat a készülék kezelőpaneljén, hogy szkennelni tudjanak a számítógépükéről. Ha nem adják meg a jelszót a készülék kezelőpaneljén, egy hibaüzenet jelenik meg a felhasználó számítógépén.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)



## Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Használja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) képernyőt a Nyilvános mód beállításához, amely korlátozza a nyilvános felhasználók számára elérhető funkciókat. A nyilvános felhasználóknak nem kell majd jelszót beírniuk ahhoz, hogy a Nyilvános módnál beállított funkciókat elérjék.



A Nyilvános mód a Brother iPrint&Scan és a Brother Mobile Connect szolgáltatásokon keresztül küldött nyomtatási feladatokat foglalja magában.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. A bal oldali navigációs sávban kattintson erre: **Administrator (Rendszergazda) > User Restriction Function (Felhasználókorlátozási funkció)** vagy erre: **Restriction Management (Korlátozáskezelés)**.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Válassza a **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** lehetőséget.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Kattintson a **Restricted Functions (Korlátozott funkciók)** menüre.
8. A **Public Mode (Nyilvános mód)** sorban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyez egy funkciót, és szüntesse meg a bejelölést, ha korlátozni akarja a funkciót.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)

## A Secure Function Lock 3.0 további funkciói

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Konfigurálja a következő tulajdonságokat a Secure Function Lock képernyőn:

### All Counter Reset (Minden számláló nullázása)

Kattintson az **All Counter Reset (Minden számláló nullázása)** lehetőségre a **Page Counters (Oldalszámlálók)** oszlopban az oldalszámláló alaphelyzetbe állításához.

### Export to CSV file (Exportálás CSV fájlba)

Kattintson a(z) **Export to CSV file (Exportálás CSV fájlba)** lehetőségre a jelenlegi és az utolsó oldalszámláló, valamint a(z) **User List / Restricted Functions (Felhasználólista / korlátozott funkciók)** információk CSV-fájlként történő exportálásához.

### Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító (NFC azonosító)) (csak a támogatott modellek esetében)

Kattintson a **User List (Felhasználólista)** menüre, majd írjon be egy felhasználói kártyaazonosítót a **Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító (NFC azonosító))** mezőbe. IC kártyáját használhatja hitelesítésre.

### Last Counter Record (Utolsó számlálóérték)

Kattintson a **Last Counter Record (Utolsó számlálóérték)** lehetőségre, ha azt szeretné, hogy a készülék megtartsa az oldalszámot a számláló nullázása után.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)

## Új IC kártya regisztrálása a készülék vezérlőpaneljével

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2922DW

1. Érintse meg a készüléken lévő Near-Field Communication (NFC) szimbólumot egy regisztrált integrált áramköri lapot tartalmazó kártyával (IC-kártya).
2. Érintse meg a felhasználói azonosítóját a készüléken.
3. Nyomja meg a(z) [Regisztrálja a kártyát] gombot.
4. Érintse az NFC szimbólumhoz az új IC kártyát.  
Az új IC kártya száma regisztrálva van a készülékben.
5. Nyomja meg a [OK] gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)

## E-mail biztonságos küldése és fogadása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával
- E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel
- E-mail biztonságos küldése vagy fogadása SSL/TLS használatával

## E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Webalapú kezelő használatát javasoljuk az e-mail üzenetek felhasználói hitelesítéssel való biztonságos küldésének vagy az e-mail üzenetek SSL/TLS alapú küldésének és fogadásának konfigurálásához.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. A **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** mezőben kattintson a(z) **Advanced settings (Speciális beállítások)** gombra, és győződjön meg arról, hogy a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** állapota **Enabled (Engedélyezve)**.



Ha a(z) **Authentication Method (Hitelesítési módszer)** kiválasztására szolgáló képernyő megjelenik, válassza ki a hitelesítési módszerét, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

6. Konfigurálja a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** beállításokat.
  - A konfigurálás után egy tesztlevél elküldésével ellenőrizze, hogy az e-mail beállítások helyesek-e.
  - Ha nem ismeri a POP3/IMAP4/SMTP-kiszolgáló beállításait, forduljon a hálózati rendszergazdához vagy az internetszolgáltatóhoz (ISP).
7. Ha befejezte, kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.  
Megjelenik a(z) **Test Send/Receive E-mail Configuration (E-mail küldési/fogadási beállítások tesztelése)** párbeszédpanel.
8. A jelenlegi beállítások ellenőrzéséhez kövesse a párbeszédpanel utasításait.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)

## E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Készüléke az e-maileket felhasználói hitelesítést igénylő e-mail kiszolgálón keresztül küldi. Ez a módszer meggátolja a jogosulatlan felhasználók hozzáférését az e-mail-kiszolgálóhoz.

E-mail-értesítéseket, e-mail-jelentéseket és I-Faxot küldhet a felhasználói hitelesítés használatával. (MFC modellek esetén)



Az SMTP hitelesítés beállításához ajánlott a Webalapú felügyelet használata.

### E-mail szerver beállításai

Készüléke SMTP-hitelesítési módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail-kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.



Ha engedélyezni kívánja az SMTP-kiszolgáló Webalapú kezelés használatával történő hitelesítését, akkor válassza ki a hitelesítési módszerét a(z) **Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)** alatt a(z) **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** képernyőn.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)

## E-mail biztonságos küldése vagy fogadása SSL/TLS használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Készüléke támogatja az SSL/TLS kommunikációs módszerek használatát. SSL/TLS kommunikációt használó e-mail kiszolgáló alkalmazásához el kell végeznie az alábbi beállításokat.



Az SSL/TLS konfigurálásához a Web alapú kezelést ajánljuk.

### Szervertanúsítvány ellenőrzése

Ha az **SSL/TLS** területen az **SSL** vagy a **TLS** lehetőséget választja, a készülék automatikusan bejelöli a **Verify Server Certificate (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetet.



- A szerver tanúsítványának ellenőrzése előtt először importálnia kell a CA tanúsítványt attól a CA-tól, amelyik aláírta a szerver tanúsítványát. Érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál vagy az internetszolgáltatójánál (ISP) arról, hogy a CA tanúsítvány importálása szükséges-e.
- Ha nem kell ellenőriznie a szerver tanúsítványát, vegye ki a bejelölést a **Verify Server Certificate (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetből.

### Port száma

Ha a(z) **SSL** vagy **TLS** lehetőséget választja, a **Port** érték megváltozik, hogy egyezzen a protokollal. A portszám kézi módosításához adja meg a portszámot az **SSL/TLS** beállítások kiválasztása után.

A készülék kommunikációs módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail szerver beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.

A legtöbb esetben a biztonságos webmail szolgáltatások a következő beállításokat igénylik:

SMTP	Port	587
	Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port	993
	SSL/TLS	SSL



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

## Nyomtatási napló tárolása a hálózaton

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

- [Nyomtatási napló tárolása a hálózati áttekintéshez](#)
- [A nyomtatási napló hálózati tárolása funkció beállításainak konfigurálása a Web alapú kezelő használatával](#)
- [A nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció hibaészlelési beállításainak használata](#)
- [A nyomtatási napló hálózati tárolása funkció használata a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatással](#)



## Nyomtatási napló tárolása a hálózati áttekintéshez

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2922DW

A nyomtatási napló hálózati tárolása funkció esetén a Common Internet File System (CIFS) protokoll használatával egy hálózati kiszolgálóra mentheti készüléke nyomtatási naplóját. Rögzítheti az egyes nyomtatási feladatok azonosítóját, típusát, nevét, felhasználónevét, dátumát, idejét és a nyomtatott oldalak számát. A CIFS egy protokoll, amely TCP/IP-n keresztül teszi lehetővé a hálózatban levő számítógépeken a fájlok megosztását az intraneten vagy interneten keresztül.

A nyomtatási napló a következő nyomtatási funkciókat rögzíti:

- Nyomtatási feladatok a számítógépről
- Másolás
- Fogadott fax (csak támogatott modellek esetén)
- Web Connect nyomtatás (csak a támogatott típusok esetén)



- A nyomtatási napló hálózati tárolása funkció támogatja a Kerberos és az NTLMv2 hitelesítést. A hitelesítéshez konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy megfelelően be kell állítania a dátumot, az időt és az időzónát a kezelőpanelen.
- A fájlok kiszolgálón való tárolásakor a fájltypust TXT vagy CSV értékre kell beállítani.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatási napló tárolása a hálózaton](#)

## A nyomatási napló hálózati tárolása funkció beállításainak konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.



4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Store Print Log to Network (Nyomatási napló tárolása a hálózaton)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. A **Print Log (Nyomatási napló)** mezőben kattintson az **On (Bekapcsolva)** lehetőségre.
6. Konfigurálja a következő beállításokat:

Beállítás	Leírás
<b>Network Folder Path (Hálózati mappa elérési útja )</b>	Írja be annak a mappának a nevét Például: amelyben a CIFS-kiszolgáló tárolni fogja a nyomatási naplót (például: \\ComputerName\SharedFolder).
<b>File Name (Fájlnév)</b>	Írja be a nyomatási naplóhoz használni kívánt fájlnevet (legfeljebb 32 karakter).
<b>File Type (Fájltípus)</b>	Válassza ki a <b>TXT</b> vagy a <b>CSV</b> opciót a nyomatási napló fájl típusához.
<b>Time Source for Log (Napló időforrása)</b>	Válassza ki az időforrást a nyomatási naplóhoz.
<b>Auth. Method (Hitelesítési módszer)</b>	<p>Válassza ki a CIFS-kiszolgáló eléréséhez szükséges hitelesítési módszert az <b>Auto (Automatikus)</b>, <b>Kerberos</b> vagy <b>NTLMv2</b> módszerek közül. A Kerberos egy olyan hitelesítési protokoll, amely egyszeri bejelentkezéssel teszi lehetővé az eszközök vagy személyek számára a személyazonosságuk biztonságos igazolását a hálózati kiszolgálóknak. A Windows az NTLMv2 hitelesítési módszert használja a kiszolgálókra való bejelentkezéshez.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto (Automatikus):</b> Ha az <b>Auto (Automatikus)</b> lehetőséget választja, az NTLMv2 lesz hitelesítési módszerként használva.</li><li>• <b>Kerberos:</b> Válassza a <b>Kerberos</b> opciót, ha csak Kerberos-hitelesítést kíván használni.</li><li>• <b>NTLMv2:</b> Válassza az <b>NTLMv2</b> opciót, ha csak NTLMv2-hitelesítést kíván használni.</li></ul>

Beállítás	Leírás
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>A <b>Kerberos</b> és <b>NTLMv2</b> hitelesítéshez konfigurálnia kell a <b>Date&amp;Time (Dátum és idő)</b> beállításokat vagy az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgálót) és a DNS kiszolgálót.</li> <li>A Dátum/idő beállításokat a készülék kezelőpanelén is megadhatja.</li> </ul>
<b>Username (Felhasználónév)</b>	<p>Írja be a hitelesítéshez használni kívánt felhasználónevet (legfeljebb 96 karakter).</p>  <p>Ha a felhasználónév egy tartomány része, a következő stílusok valamelyike szerint adja meg a felhasználónevet: felhasználó@tartomány vagy tartomány\felhasználó.</p>
<b>Password (Jelszó)</b>	Írja be a hitelesítéshez használni kívánt jelszót (legfeljebb 32 karakter).
<b>Kerberos Server Address (Kerberos-kiszolgáló címe)</b> (ha szükséges)	Írja be a kulcsszolgáltató (KDC) állomáscímét (például: kerberos.példa.hu; legfeljebb 64 karakter) vagy az IP-címet (például: 192.168.56.189).
<b>Error Detection Setting (Hibaészlelési beállítás)</b>	Válassza ki, hogy mit tegyen a készülék, ha hálózati hiba miatt meghiúsul a nyomtatási napló kiszolgálón való tárolása.

7. A **Connection Status (Kapcsolat állapota)** mezőben ellenőrizze az utolsó napló állapotát.



A készülék LCD-kijelzőjén a hibaállapotot is ellenőrizheti.

8. A **Submit (Küldés)** oldal megjelenítéséhez kattintson a **Test Print Log to Network (Tesztoldal nyomtatása napló a hálózaton)** gombra.

A beállítások teszteléséhez kattintson a **Yes (Igen)** gombra, majd folytassa a következő lépéssel.

A teszt kihagyásához kattintson a **No (Nem)** gombra. A beállításokat a rendszer automatikusan elküldi.

9. A készülék teszteli a beállításokat.

10. Ha a beállításokat a rendszer elfogadja, a képernyőn a **Test OK (Sikeres teszt)** üzenet jelenik meg.

Ha a **Test Error (Hiba a teszt során)** üzenet jelenik meg, ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra a tesztoldal újbóli megjelenítéséhez.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatási napló tárolása a hálózaton](#)

## A nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció hibaélezlési beállításainak használata

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

A hibaélezlési beállítások használatával határozza meg, mit tegyen a készülék, ha hálózati hiba miatt meghiúsul a nyomtatási napló tárolása a kiszolgálón.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).  
Például:  
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.




A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Store Print Log to Network (Nyomtatási napló tárolása a hálózaton)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Az **Error Detection Setting (Hibaélezlési beállítás)** szakaszban válassza a **Cancel Print (Nyomtatás megszakítása)** vagy az **Ignore Log & Print (Napló figyelmen kívül hagyása és nyomtatás)** opciót.

Beállítás	Leírás
<b>Cancel Print (Nyomtatás megszakítása)</b>	Ha a <b>Cancel Print (Nyomtatás megszakítása)</b> lehetőséget választja, akkor a készülék törli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtatási napló nem tárolható a kiszolgálón.   A faxokat még akkor is kinyomtatja a készülék, ha a <b>Cancel Print (Nyomtatás megszakítása)</b> opciót választja. (MFC modellek esetén)

<b>Ignore Log &amp; Print (Napló figyelmen kívül hagyása és nyomtatás)</b>	Ha az <b>Ignore Log &amp; Print (Napló figyelmen kívül hagyása és nyomtatás)</b> opciót választja, akkor a készülék akkor is nyomtatja a dokumentumot, ha a nyomtatási napló nem tárolható a kiszolgálón. Amikor a nyomtatási napló újra tárolható a kiszolgálón, a nyomtatási napló rögzítése a következő módon történik:
--	---

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages  
1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52  
2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?  
3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?  
4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4
```

- a. Ha a nyomtatás végén nem tárolható a napló, akkor a nyomtatott oldalak számát nem rögzíti a rendszer.
- b. Ha a nyomtatás elején és végén sem tárolható a napló, akkor a készülék nem rögzíti a naplót. A funkció helyreállása után a hiba szerepel a naplóban.

- 
6. A **Submit (Küldés)** oldal megjelenítéséhez kattintson a **Test Print Log to Network (Tesztoldal nyomtatása napló a hálózaton)** gombra.  
A beállítások teszteléséhez kattintson a **Yes (Igen)** gombra, majd folytassa a következő lépéssel.  
A teszt kihagyásához kattintson a **No (Nem)** gombra. A beállításokat a rendszer automatikusan elküldi.
  7. A készülék teszteli a beállításokat.
  8. Ha a beállításokat a rendszer elfogadja, a képernyőn a **Test OK (Sikeres teszt)** üzenet jelenik meg.  
Ha a **Test Error (Hiba a teszt során)** üzenet jelenik meg, ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra a tesztoldal újbóli megjelenítéséhez.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatási napló tárolása a hálózaton](#)
-

## A nyomtatási napló hálózati tárolása funkció használata a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatással

Kapcsolódó modellek: MFC-L2922DW

Ha a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatás aktív, akkor a nyomtatási napló hálózati tárolásának jelentése rögzíti a másolás, faxfogadás (MFC-modellek esetén) és a Web Connect nyomtatás funkciók regisztrált felhasználóit. Ha az Active Directory hitelesítés engedélyezve van, a „nyomtatási napló tárolása a hálózaton” jelentés rögzíti a bejelentkezett felhasználónevet:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3
```

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatási napló tárolása a hálózaton](#)

## A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről

Mielőtt bekapcsolja a készülék Beállítás zárát, jegyezze fel és mentse el a jelszavát. Ha elfelejti a jelszót, akkor a készüléken tárolt minden jelszót alaphelyzetbe kell állítania a rendszergazda vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségével.

- [A beállítási zár áttekintése](#)

## A beállítási zár áttekintése

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést.

Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.

- [A Beállítási zár jelszavának beállítása](#)
- [A beállítási zár jelszavának módosítása](#)
- [A beállítási zár bekapcsolása](#)



## A Beállítási zár jelszavának beállítása



**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót.  
Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy szám kiválasztására, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Amikor az LCD kijelzőn a(z) [E11. : ] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] gombot.
2. Adjon meg egy négyjegyű számot jelszónak.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Amikor az LCD a(z) [E11. : ] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Szöveg bevitele a készüléken](#)

## A beállítási zár jelszavának módosítása



**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Jelszó megadás] opció kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
7. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
8. Adjon meg egy új négy számjegyű jelszót.
9. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
10. Amikor az LCD kijelzőn a(z) [E11. : ] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] > [Jelszó megadás] gombot.
2. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Adjon meg egy új négy számjegyű jelszót.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Amikor az LCD a(z) [E11. : ] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
7. Nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

## A beállítási zár bekapcsolása


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD-kijelző a(z) [Be] üzenetet jeleníti meg.
6. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] > [Zár Ki⇒Be] gombot.
2. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához nyomja meg a  gombot az LCD-n, adja meg az aktuális négy számjegyű jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

## **Globális hálózatterzékelő funkciók használata**

Ha a készüléket privát hálózatban használja, használja a Globális hálózatterzékelő funkciót, hogy elkerülje a globális hálózatról érkező váratlan támadások kockázatát.

- [A globális IP-cím felismerésének engedélyezése](#)
- [A globális hálózatról érkező kommunikáció blokkolása](#)

## A globális IP-cím felismerésének engedélyezése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW



Ezzel a funkcióval megtekintheti a készüléke IP-címét. Ha a készüléke hozzá van rendelve egy globális IP-címhez, figyelmeztetés jelenik meg a készüléken.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [GlobalNW dtct.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Érzékelés eng.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [GlobalNW dtct.] > [Érzékelés engedélyezése] > [Be] gombot.
2. Nyomja meg a  gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Globális hálózatérzékelő funkciók használata](#)

## A globális hálózatról érkező kommunikáció blokkolása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW



Ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor a globális IP-címekkel rendelkező eszközökről érkező feladatok korlátozás alá esnek



>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [GlobalNW dtct.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hozzáfé. Elut.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [GlobalNW dtct.] > [Hozzáfé. elutasítása] > [Be] gombot.
2. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Globális hálózatérzékelő funkciók használata](#)

## **Mobil/Webes csatlakozás**

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ nyomtatási szolgáltatás és Mopria™ szkennelés](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

## Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás)

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


- [A Brother Web Connect áttekintése](#)
- [A Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\) lehetőséggel használható online szolgáltatások](#)
- [A Brother Web Connect beállítása](#)
- [Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect használatával](#)
- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)
- [Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre](#)



## A Brother Web Connect áttekintése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a felhasználók képeket és fájlokat tölthetnek fel és nézhetnek meg a webhelyeken. Az Ön Brother készüléke a képek szkennelésére és azoknak az alábbi szolgáltatásokba történő feltöltésére, valamint az ezen szolgáltatásokba már feltöltött képek letöltésére és nyomtatására is képes.

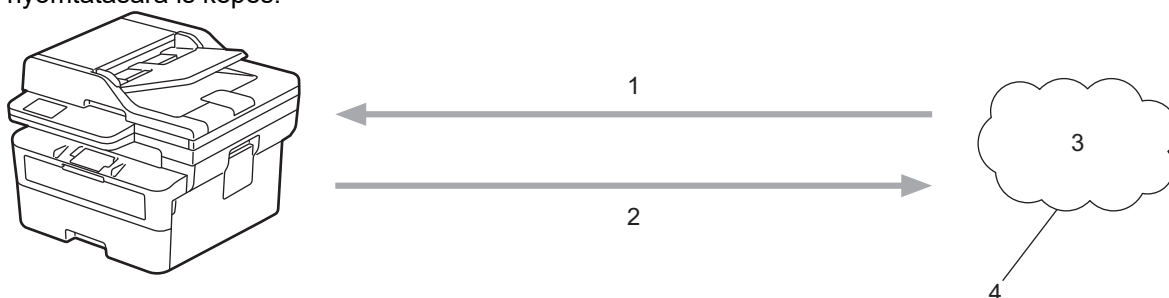

1. Nyomtatás
2. Szkennelés
3. Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok
4. Webszolgáltatás

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is konfigurálni kell a proxykiszolgáló használatára. Ha nem biztos benne, milyen hálózati konfigurációt használ, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától.



A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amely közvetlen internetkapcsolat nélküli számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.



### Kapcsolódó tájékoztatás



- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)
  - [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén](#)

## A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beállítás] > [Hálózat] > [Web Connect beállítások] > [Proxybeállítások] > [Proxy kapcsolat] > [Be] lehetőséget.
2. Nyomja meg a proxykiszolgáló-információt, majd adja meg a beállítani kívánt lehetőséget.
3. Nyomja meg a(z)  gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A Brother Web Connect áttekintése](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával](#)

## A Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséggel használható online szolgáltatások

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A Brother Web Connect segítségével férhet hozzá a különböző szolgáltatásokhoz a Brother készülékről:

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal használni kívánt online szolgáltatásban. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

### Google Drive™

Online dokumentumkezelő, -szerkesztő, -megosztó és fájlzinkronizáló szolgáltatás.

URL-cím: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

Egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL-cím: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Egy online fájlkezelő, fájl megosztó és -szinkronizáló szolgáltatás.

URL-cím: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

Online fájlkezelő, fájl megosztó és -tároló szolgáltatás.

URL-cím: [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL-cím: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL-cím: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### SharePoint Online

Egy online tartalomtároló, -megosztó és -kezelő szolgáltatás.

A szolgáltatásokra vonatkozó további részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen fájl típusokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:

Elérhető szolgáltatások	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Képek letöltése és nyomtatása <sup>1</sup>	JPEG PDF

<b>Elérhető szolgáltatások</b>	<b>Google Drive™</b> <b>Evernote®</b> <b>Dropbox</b> <b>OneDrive</b> <b>Box</b> <b>OneNote</b> <b>SharePoint Online</b>
	DOCX XLSX PPTX
Beolvasott képek feltöltése	JPEG PDF <sup>2</sup> DOCX XLSX PPTX TIFF XPS
Fax továbbítása az online szolgáltatásokhoz (bizonyos típusokhoz érhető el)	JPEG PDF TIFF

1 A DOC/XLS/PPT formátumok szintén elérhetők képek letöltése és nyomtatása esetén.

2 Magában foglalja a Kereshető PDF-et, az Aláírt PDF-et, a biztonságos PDF-et, a PDF/A-t és a Magas tömörítésű PDF-et.



(Hongkong, Tajvan és Korea)

A Brother Web Connect csak angol nyelven írt fájlneveket támogat. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)

## A Brother Web Connect beállítása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [A Brother Web Connect telepítésének áttekintése](#)
- [Hozzon létre egy felhasználói fiókot minden online szolgáltatás számára mielőtt a Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\) lehetőséget használná](#)
- [Brother Web Connect hozzáférés igénylése](#)
- [Regisztráljon egy felhasználói fiókot a Brother készülékén a Brother Web Connect számára](#)


## A Brother Web Connect telepítésének áttekintése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Adja meg a Brother Web Connect beállításait a következő lépések végrehajtásával:

### 1. lépés: Hozzon létre fiókot a használni kívánt szolgáltatáshoz.


Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

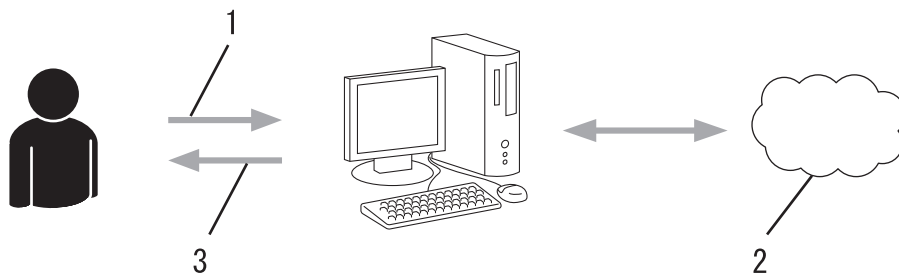

1. Felhasználói regisztráció
2. Webszolgáltatás
3. Fiók beszerzése

### 2. lépés: Igényeljen hozzáférést a Brother Web Connect alkalmazáshoz.


Indítsa el a Brother Web Connect alkalmazást egy számítógépről, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

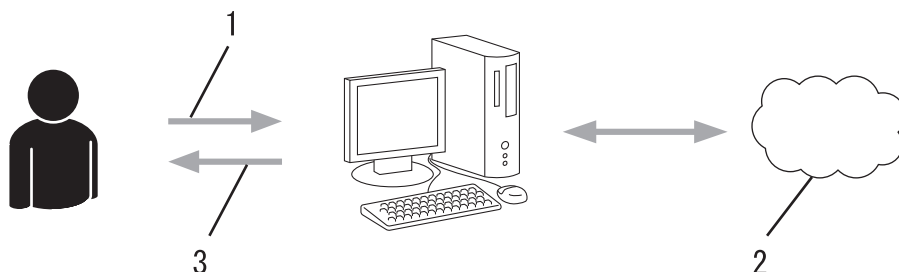

1. A fiókadatok megadása
2. A Brother Web Connect alkalmazás oldala
3. Ideiglenes azonosító beszerzése

### 3. lépés: Regisztrálja a fiókadatokat a készülékén, hogy elérhesse a használni kívánt szolgáltatást.

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás engedélyezéséhez a készüléken. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

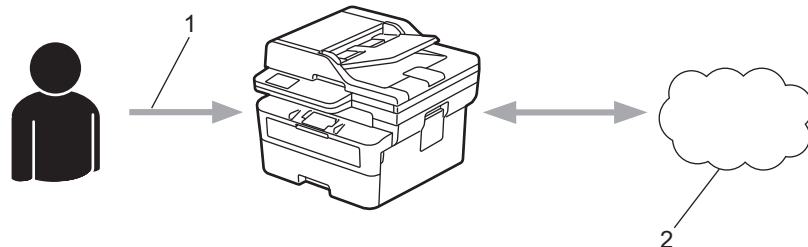

1. Ideiglenes azonosító megadása
2. Webszolgáltatás

A Brother készülék most már használhatja a szolgáltatást.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

► Kezdőlap > Mobil/Webes csatlakozás > Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) > A Brother Web Connect beállítása > Hozzon létre egy felhasználói fiókot minden online szolgáltatás számára mielőtt a Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséget használná

## Hozzon létre egy felhasználói fiókot minden online szolgáltatás számára mielőtt a Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséget használná

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, az adott szolgáltatásnál fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Miután létrehozott egy fiókot a használni kívánt online szolgáltatáshoz, akkor igényeljen Brother Web Connect-hozzáférést.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)





## Brother Web Connect hozzáférés igénylése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amelyiken telepítve van a Brother szoftver.

1. A Brother Web Connect alkalmazás webhelyének megnyitása:

Beállítás	Leírás
Windows	Indítsa el a  ( <b>Brother Utilities</b> ) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv <b>További lehetőségek</b> gombjára, majd kattintson a <b>Brother Web Connect</b> gombra.
	 A webhelyet közvetlenül is elérheti: Típus <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> elérési útvonalat a böngésző címsorába.
Mac	Típus <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> elérési útvonalat a böngésző címsorába.

Megnyílik a Brother Web Connect oldala.

2. Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.

 SharePoint Online használata esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a dokumentumkönyvtár regisztrálásához.

Ennek végeztével megjelenik az ideiglenes azonosítója.

### Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

#### A regisztráció befejeződött.

Kérjük, írja be a következő ideiglenes azonosítót készüléke LCD kijelzőjén.

**Ideiglenes azonosító (11 számjegy)**

MEGJEGYZÉS : Az ideiglenes azonosító 24 órán belül lejár.

FEL

© 2011-2023 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

4. Jegyezze meg az ideiglenes azonosítót, mert szüksége lesz rá, amikor regisztrálja a fiókokat a készülékén. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.
5. Zárja be a böngészőt.

---

Most, hogy rendelkezik Brother Web Connect hozzáférési azonosítóval, regisztrálnia kell az azonosítót a készülékén. Ezután hozzá tud majd férni a készülékről a kívánt webes szolgáltatásokhoz.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Regisztráljon egy felhasználói fiókot a Brother készülékén a Brother Web Connect számára](#)
-

## Regisztráljon egy felhasználói fiókot a Brother készülékén a Brother Web Connect számára

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.

- Ha fiókot szeretne regisztrálni a készülékén, Brother Web Connect hozzáférést kell igényelnie.
- Fiók regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készüléken.

1. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Web] opció megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a [OK] gombot.


3. Ha megjelenik a licencszerződéssel kapcsolatos információ, akkor válassza ki a kívánt elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.
5. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
6. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a(z) [Regisztrálás/Törlés] gombot.
8. Nyomja meg a(z) [Fiók regisztrálása] gombot.  
Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
9. Nyomja meg az [OK] gombot.
10. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD kijelzőn.
11. Nyomja meg az [OK] gombot.



Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.

12. Nyomja meg az [OK] gombot.
13. Írja be a nevet az LCD kijelzőn.
14. Nyomja meg az [OK] gombot.
15. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhhoz, nyomja meg a(z) [Igen] gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhhoz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a [Nem] gombot.

- 
16. Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.
  17. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
  18. Nyomja meg az [OK] gombot.
  19. Nyomja meg a(z)  gombot.

A regisztráció befejeződött, és a készülék hozzáfér a szolgáltatáshoz.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
  - [Brother Web Connect hozzáférés igénylése](#)
-

## Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A beolvasott fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy webszolgáltatásra.

A feltöltött képek egy **From\_BrotherDevice** nevű albumba kerülnek.

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkció engedélyezésével korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a beolvasott adatokat.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Web] opció megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahová fel kíván tölteni. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)

## Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A fiókjába feltöltött dokumentumokat közvetlenül letöltheti és kinyomtathatja a készüléken. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait a készülékre letöltheti és kinyomtathatja, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumokhoz.

Ha a (csak bizonyos modelleken elérhető) Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkció engedélyezésével korlátozták a hozzáférést a Brother Web Connecthez, akkor nem tud adatokat letölteni.

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) lapfelhasználási korlátozás funkció a Brother Web Connect használatával küldött nyomtatási feladatokra is vonatkozik.



Hong Kong, Tajvan és Korea esetében:

A Brother Web Connect csak angol nyelven írt fájlneveket támogat. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)
  - [Letöltés és nyomtatás a webszolgáltatások használatával](#)

## Letöltés és nyomtatás a webszolgáltatások használatával

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Web] opció megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és kinyomtatni kívánt dokumentum található. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
4. A szolgáltatásba való bejelentkezéshez nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.



A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fióknevet egy listából kell kiválasztania.

5. Nyomja meg a(z) [Letölt: Nyomtatás] gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt mappa megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat mappákba menteni. A mappákba nem mentett dokumentumok esetében válassza a(z) [Szort.-lan fájlok] lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához.
7. Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét. Erősítse meg a dokumentumot az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).
8. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
9. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)


#### Kapcsolódó témák:

- [Szöveg bevitele a készüléken](#)

## Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- A Fax továbbítása felhőbe funkció használatával automatikusan továbbíthatja bejövő faxait fiókjaiba az elérhető online szolgáltatásokon keresztül.

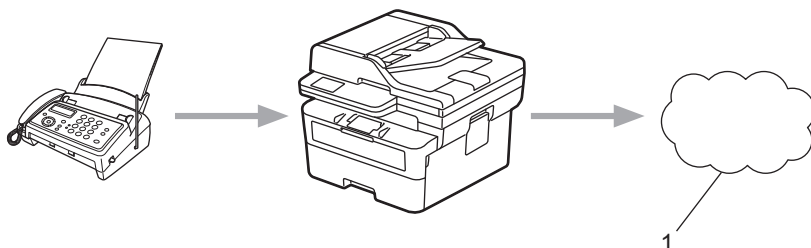

### 1. Webes szolgáltatások

- A Fax továbbítása e-mailbe funkció segítségével automatikusan, levélcsatolmányként továbbíthatja bejövő faxait.

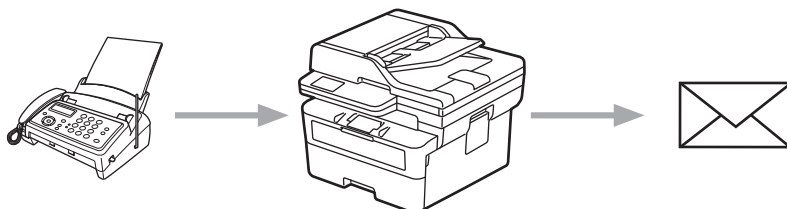

## ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás)
  - Fax továbbítása a FaxForward funkcióval a felhőbe vagy e-mail-címre
  - Annak megszakítása, hogy a FaxForward funkcióval faxot továbbítson e-mail-címre vagy felhőtárhelyre



## Fax továbbítása a FaxForward funkcióval a felhőbe vagy e-mail-címre

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Kapcsolja be a FaxForward funkciót, ha azt akarja, hogy a bejövő faxok automatikusan egy online szolgáltatásba vagy egy e-mail postafiókba érkezzenek.

- Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Biztonságos funkciózár funkció engedélyezésével korlátozták az Ön számára az alkalmazások és a faxfogadás használatát, akkor nem tudja feltölteni a beérkező faxokat.
- Ez a funkció csak monokróm faxok esetében érhető el.
- Ha bekapcsolja a FaxForward funkciót a felhőtárhely irányába, akkor a következő funkciók nem használhatók:
  - [Fax továbbítása]
  - [Fax tárolása]
  - [PC fax fogadás]
  - [Továbbítás a Hálózatra]

1. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Alkalmaz.] opció megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a(z) [Alkalmaz.] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3. Jelölje ki a(z) [Fax a Felhőbe] elemet.



Ha megjelenik a [Fax a Felhőbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg az [Be] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Továbbítás felhőbe] vagy [Továbbítás e-mailbe] gombot.
  - Ha a(z) [Továbbítás felhőbe] lehetőséget választotta, akkor válassza ki azt az online szolgáltatást, amellyel fogadni kívánja a faxokat, majd adja meg a fiók nevét.
  - Ha a(z) [Továbbítás e-mailbe] lehetőséget választotta, adja meg azt az e-mail-címet, amelyre csatolmányként fogadni kívánja a faxokat.
6. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre](#)

## Annak megszakítása, hogy a FaxForward funkcióval faxot továbbítson e-mail-címre vagy felhőtárhelyre

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Kapcsolja ki a FaxForward funkciót, ha nem akarja, hogy a bejövő faxok automatikusan egy online szolgáltatásba vagy egy e-mail postafiókba érkezenek.

Ha még vannak fogadott faxok a készülék memóriájában, a FaxForward funkciót nem tudja kikapcsolni.

1. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a(z) [Alkalmaz.] opció megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a(z) [Alkalmaz.] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3. Jelölje ki a(z) [Fax a Felhőbe] elemet.



Ha megjelenik a [Fax a Felhőbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg az [Ki] gombot.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre](#)

## AirPrint

- [AirPrint áttekintés](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő szkennelés](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő faxküldés](#)

## AirPrint áttekintés

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Az AirPrint egy Apple operációs rendszerekhez tervezett nyomtatási megoldás, melynek segítségével illesztőprogram telepítése és vezetékes használata nélkül nyomtathat fényképeket, e-maileket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone vagy iPod touch készülékéről és Mac számítógépéről.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

Az AirPrint segítségével Mac számítógépéről nyomtatás nélkül, közvetlenül küldhet faxot, és dokumentumokat szkennelhet be Mac számítógépére.

(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

Az AirPrint lehetővé teszi azt is, hogy dokumentumokat szkenneljen Mac számítógépére .

További információkért lásd az Apple weboldalát.

Az Apple logóval ellátott termékek használata azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a logó által azonosított technológiával való együttműködésre lett tervezve, a fejlesztő pedig tanúsítja, hogy termék megfelel az Apple teljesítményelvárásainak.



### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [AirPrint problémák](#)

## Az AirPrint (macOS) használata előtt

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Mielőtt macOS rendszer használatával nyomtatna, adja hozzá a készülékét a nyomtatók listájához a Mac számítógépen.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - macOS v13  
Válassza az Apple menü **System Settings (Rendszerbeállítások)** pontját.
  - macOS v12 és macOS v11  
Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Jelölje ki a(z) **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** elemet.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - macOS v13  
Kattintson a **Add Printer, Scanner, or Fax... (Nyomtató, szkennер vagy fax hozzáadása...)** gombra.
  - macOS v12 és macOS v11  
Kattintson a + ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.  
Megjelenik a **Add Printer (Nyomtató hozzáadása)** képernyő.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - macOS v13 és macOS v12  
Válassza ki a készülékét, majd a modellje nevét a **Use (Használat)** helyi menüből.
  - macOS v11  
Válassza ki a készüléket, és válassza a **AirPrint** helyi menü **Use (Használat)** pontját.
5. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)



## Nyomtatás az AirPrint használatával

- Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról
- Az AirPrint (macOS) használatával történő nyomtatás

## Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Helyezzen papírt a papírtálcába, és módosítsa a papírtálca beállításait a készüléken.
3. Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
4. Koppintson a  vagy  elemre.
5. Érintse meg a **Print (Nyomtasd)** elemet.
6. Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke van-e kiválasztva.
7. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva készülék), akkor koppintson a **Printer (Nyomtató)** elemre.  
Megjelenik az elérhető készülékek listája.
8. Érintse meg készüléke nevét a listában.
9. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
10. Érintse meg a **Print (Nyomtasd)** elemet.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

## Az AirPrint (macOS) használatával történő nyomtatás

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk. Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Helyezzen papírt a papírtálcába, és módosítsa a papírtálca beállításait a készüléken.
3. A Mac számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
4. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
5. Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke van-e kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva készülék), kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza ki a készülékét.
6. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
7. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)



## Az AirPrint (macOS) használatával történő szkennelés

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Szkennelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék látható a Mac számítógépének szkennelőlistájában.

1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - macOS v13  
Válassza az Apple menü **System Settings (Rendszerbeállítások)** pontját.
  - macOS v12 és macOS v11  
Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
3. Jelölje ki a(z) **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** elemet.
4. Válassza ki a készüléket a szkennelőlistából.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - macOS v13  
Kattintson a **Open Scanner (Szkennelőkészítés)...** gombra.
  - macOS v12 és macOS v11  
Kattintson a **Scan (Szkennelés)** fülre, majd kattintson az **Open Scanner (Szkennelőkészítés)...** gombra.  
Megjelenik a Szkennelőkészítés képernyő.
6. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, jelölje be a **Use Document Feeder (Dokumentumadagoló használata)** jelölőnégyzetet, majd válassza ki a dokumentum méretét a beolvasási méret beállítása helyi menüből.
7. Válassza ki a célmappát vagy -alkalmazást a célbeállítási helyi menüből.
8. Szükség esetén kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** elemre a beolvasási beállítások módosításához.  
Kézzel is kivághatja a képet, ha az egérmutatót a beolvasni kívánt rész fölé húzza, amikor a szkennelőlíctől szkennel.
9. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)

## Az AirPrint (macOS) használatával történő faxküldés

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Győződjön meg róla, hogy az Ön készüléke látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában. Az alábbi példában az Apple Szövegszerkesztőt használjuk.



Az AirPrint csak monokróm faxdokumentumokat támogat.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. A Mac számítógépen nyissa meg a faxban elküldeni kívánt fájlt.
3. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
4. Kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, majd válassza ki a modelljét a - **Fax** elemmel a nevében.
5. Írja be a fax címzettjének információit.
6. Kattintson a(z) **Fax** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)


#### Kapcsolódó témák:

- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)

## Mopria™ nyomtatási szolgáltatás és Mopria™ szkennelés

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

A Mopria™ nyomtatási szolgáltatás és a Mopria™ szkennelés egy Android™ mobilkészüléken használható nyomtatási és szkennelési funkció, melyet a Mopria Alliance™ fejlesztett. Ezzel a szolgáltatással csatlakozhat a készülék által használt hálózathoz, majd további telepítés nélkül nyomtathat és szkennelhet.

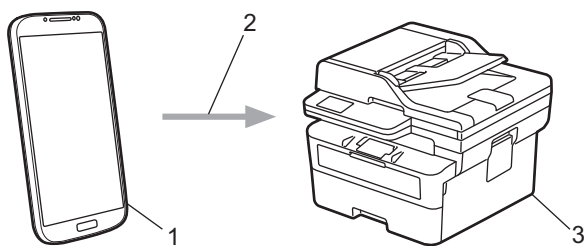

1. Android™ mobilkészülék
2. Wi-Fi® kapcsolat
3. Az Ön készüléke

Le kell töltenie a Mopria™ Print Service vagy a Mopria™ Scan alkalmazást a Google Play™ áruházból, és telepítenie kell Android™ eszközére. A Mopria™ funkciók használata előtt bizonyosodjon meg arról, hogy engedélyezte őket a mobilkészülékén.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobil/Webes csatlakozás](#)

## Brother Mobile Connect

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

A Brother Mobile Connect segítségével mobileszközökről nyomtathat és szkennelhet.

- Android™ eszközök esetén:

A Brother Mobile Connect segítségével közvetlenül az Android™ eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit.

Töltse le a Brother Mobile Connect alkalmazást a Google Play™ webhelyről, és telepítse azt.

- Az összes iOS vagy iPadOS támogatású eszköz, többek között iPhone, iPad és iPod touch:

A Brother Mobile Connect segítségével közvetlenül az iOS vagy iPadOS eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit.

Töltse le és telepítse a Brother Mobile Connect alkalmazást az App Store boltból.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobil/Webes csatlakozás](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)

## Hibaelhárítás

Ez a fejezet mutatja be a készülék használata során előforduló tipikus problémák megoldását. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

### FONTOS

Műszaki segítségért hívja a Brother ügyfélszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.  
(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre.



Ha további segítségre van szüksége, akkor látogassa meg az alábbi honlapot: [support.brother.com](http://support.brother.com).

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva. ►► *Gyors telepítési útmutató*
- Valamennyi védőanyag el van távolítva. ►► *Gyors telepítési útmutató*
- A papír a megfelelő papírtálcába van töltve.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat a készüléken és a számítógépen egyaránt üzemel.
- Hiba- és karbantartási üzenetek

Ha a fenti ellenőrzésekkel nem küszöbölhető ki a hiba, azonosítsa a problémát, majd ►► *Kapcsolódó tájékoztatás*



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése
- A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek
- Dokumentum-elakadások
- Papírelakadások
- Nyomtatási problémák
- A nyomtatási minőség javítása
- Telefon- és faxproblémák
- Hálózati problémák
- AirPrint problémák
- Egyéb problémák
- A készülék állapotának ellenőrzése
- Frissítse a készüléke firmware-jét
- A készülék alaphelyzetbe állítása

## Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése

Mint minden összetett irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékeket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy a szükséges rendszeres karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket az alábbi táblázat foglalja össze.


A hiba elhárításához és az üzenet eltüntetéséhez kövesse a **Művelet** oszlopban található utasításokat.


A legtöbb hibát és a rendszeres karbantartást maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti. Ha további tippekre van szüksége, keresse fel a [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

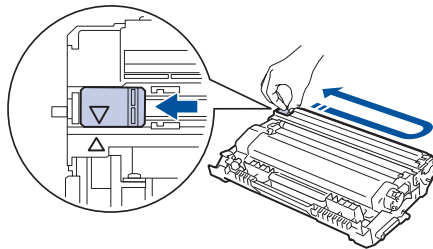

### DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


Hibaüzenet	Ok	Művelet
1.t.lapelak.	Papírelakadás a jelzett papírtálcában.	Húzza ki teljesen a papírtálcát, és óvatosan távolítsa el az összes elakadt papírt. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
2-old. letiltva	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.
	A 2 oldalas tálca nincs teljesen behelyezve.	Határozott mozdulattal helyezze be a 2 oldalas tálcat a készülékbe.
Csere: toner	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy. Amíg rendelkezésre áll memória, a faxok a memóriában tárolódnak.	Cserélje le újra a festékkazettát. ▶▶ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</i>
Cserélje a dobot	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet. ▶▶ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje</i>
	Ha ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor már kicserélte a dobegységet, akkor a dobegység számlálója nem lett alaphelyzetbe állítva.	Nullázza a dobegység számlálóját. ▶▶ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobszámláló alaphelyzetbe állítása</i>
Dob ! A zöld fület csúsztassa el a dobegységen.	Meg kell tisztítani a dobegység koronaszálát.	Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. 
	A dobegység vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Helyezze a festékkazettát a dobegységbe. Ezután helyezze be ismét a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Dob elhasználód.	A dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, mielőtt a Cserélje a dobot üzenet megjelenik.
Elakadás belül	A papír elakadt a készülék belsejében.	Nyissa ki az előlapot, és húzza ki a dob és a festékkazetta egységet. Húzza ki az összes beszorult papírt. Zárja vissza az előlapot. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a <b>Start</b> gombot.
Elakadás hátul	A papír elakadt a készülék hátsó részében.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a <b>Start</b> gombot.
Elakadt kétold.	Papírelakadás a 2 oldalas papírtálcában.	Húzza ki teljesen a papírtálcát és a 2 oldalas tálcát, nyissa ki a hátlapot, majd távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja be a hátlapot, és határozott mozdulattal nyomja vissza a papírtálcát és a 2 oldalas tálcát a készülékbe.
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a készülék előlapja.	Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék előlapját.
	A beégető fedele nincs megfelelően bezárva, vagy papírelakadás történt a készülék hátulsó részében a készülék bekapcsolásakor.	Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátlapján belül található.
	Az ADF fedél nincs teljesen lezárva.	Zárja be az ADF fedelét.  Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra.  Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Hűtés	A készülék belső hőmérséklete túl magas. A készülék szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba. Miközben a készülék hűl, a hűtőventilátor működik és az LCD a következőt jeleníti meg: Hűtés.	Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyetlen szellőzőnyílása sincs eltömődve.  Miután a készülék lehűlt, folytatja a nyomtatást.  Ha a ventilátor nem forog, húzza ki a készüléket néhány percre a hálózathoz, majd csatlakoztassa ismét.
Ismeretlen hívó	Nincs bejövő híváselőzmény. Nem fogadott hívásokat, vagy telefontársaságánál nem fizetett elő a hívó fél azonosító szolgáltatásra.	Ha használni kívánja a Hívófél-azonosító funkciót, lépjen kapcsolatba a telefonos szolgáltatóval.
Kazetta hiba Helyezze be ismét a fekete(BK) festékkazettát.	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Húzza ki az összeállított dobegységet és festékkazettát, vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.  Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kevés festék	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen egy új festékkazettát, hogy az kéznél legyen a cseréhez, amikor a Csere: toner üzenet megjelenik az LCD-kijelzőn.
Kézi adagolás.	A(z) <b>Kézi</b> volt kiválasztva papírforrásként a nyomtató-illesztőprogramban, de nincs papír a kézi adagolónyílásban.	Helyezzen papírt a kézi adagolónyílásba.
Komm. hiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefontársaságával, és kérje a vonal ellenőrzését.
Médiaeltérés	A nyomtató-illesztőprogramban megadott nyomathordozó-típus eltér a készülék menüjében megadott papírtípustól.	Töltse a megfelelő típusú papírt az LCD-n jelzett tálcába, vagy válassza ki a készülék Papírtípus beállításában a megfelelő nyomathordozó-típust.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	<p><b>Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban</b></p> <p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a <b>Start</b> gombot a szkennelt oldalak elküldéséhez vagy másolásához.</li> <li>• Nyomja meg a <b>Stop/Exit (Stop/Kilépés)</b> gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra.</li> <li>• A memóriában tárolt faxok kinyomtatása.</li> <li>• Törölje a memóriában lévő adatokat. Többletmemória nyereséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót.</li> </ul> <p><b>Ha nyomtatási művelet van folyamatban:</b></p> <p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csökkentse a felbontást.</li> <li>• Törölje a memóriából a faxokat.</li> </ul>
Méret eltérés	A tálcában található papír nem a megfelelő méretű.	Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálcá számára.
Mérethiba DX	A nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék papírméret-beállításában megadott papírméret nem megfelelő az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Nyomja meg a <b>Stop/Exit (Stop/Kilépés)</b> gombot. Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatáshoz megfelel.
	A tálcában található papír nem megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz megfelelő papírméret az A4. Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcát a papírméret számára.




Hibaüzenet	Ok	Művelet
		Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz megfelelő papírméret az A4.
Nem detektálható	A készülék nem érzékeli a dobegységet.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.
	A készülék nem érzékeli a festékkazettát.	
Nem lehet nyomtatni ##	Mechanikai probléma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre.</li> <li>• Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra.</li> <li>• Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.</li> </ul>
Nem olvas be ##	Mechanikai probléma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre.</li> <li>• Távolítsa el a dokumentumot. Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra.</li> <li>• Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.</li> </ul>
Nincs festék	A festékkazetta vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a festékkazettát. <b>➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</b>

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nincs T1 papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcákba töltve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Helyezzen ismét papírt a papírtálcákba. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.</li> <li>Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.</li> <li>Ne töltsse túl a papírtálcát.</li> </ul>
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Öndiagnosztika Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra. Hagyja a gépet kikapcsolva 15 percig.	<p>A beégetőmű nem működik megfelelően.</p> <p>A beégetőmű túlhevült.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)</li> </ul> <p>A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.</li> </ul>
Papírelakadás	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	<p>Távolítsa el az elakadt papírt az ADF-egységből.</p> <p>Tisztítsa meg a papír ADF-egységen belüli útját a szennyeződésektől és papírdaraboktól.</p> <p>Nyomja meg a(z) <b>Stop/Exit (Stop/ Kilépés)</b> gombot.</p>
Rossz toner	A behelyezett festékkazetta nem megfelelő a készüléke számára.	<p>Távolítsa el a festékkazettát a dobegységből, és helyezzen be egy, a megfelelő termékóddal ellátott festékkazettát.</p> <p>►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</i></p>
Toner vége	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.	Cserélje le újra a festékkazettát.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	<p>Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni.</p> <p>Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében.</p>




**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
1. t. lapelak.	Papírelakadás a jelzett papírtálcában.	Húzza ki teljesen a papírtálcát, és óvatosan távolítsa el az összes elakadt papírt. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
2-oldalas mérethiba	A nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék papírméret-beállításában megadott papírméret nem megfelelő az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Nyomja meg a  gombot. Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatáshoz megfelelő. Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz megfelelő papírméret az A4.
	A tálcában található papír nem megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcát a papírméret számára. Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz megfelelő papírméret az A4.
Belépés tiltva	A használni kívánt funkciót a Secure Function Lock 3.0 letiltotta.	Hívja a rendszergazdát a Secure Function Lock (biztonságos funkciózár) beállításával kapcsolatos információkért.
Csere: toner	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy. Amíg rendelkezésre áll memória, a faxok a memóriában tárolódnak.	Cserélje le újra a festékkazettát. <b>»» Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</b>
Cserélje a dobegységet	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet. <b>»» Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje</b>
	Ha ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor már kicserélte a dobegységet, akkor a dobegység számlálója nem lett alaphelyzetbe állítva.	Nullázza a dobegység számlálóját. <b>»» Kapcsolódó tájékoztatás: A dobszámláló alaphelyzetbe állítása</b>
Dob hamarosan elhasználódik	A dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, mielőtt a(z) Cserélje a dobegységet üzenet megjelenik.
Dobegység !	Meg kell tisztítani a dobegység koronaszálát.	Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. 
	A dobegység vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Helyezze a festékkazettát a dobegységbe. Ezután helyezze be ismét a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.

Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
Elakadás belül	A papír elakadt a készülék belsejében.	Nyissa ki az előlapot, és húzza ki a dob és a festékkazetta egységet. Húzza ki a beszorult papírt. Zárja vissza az előlapot.
Elakadás hátul	A papír elakadt a készülék hátsó részében.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a Újra gombot.
Elakadt kétold.	Papírelakadás a 2 oldalas papírtálcában.	Húzza ki teljesen a papírtálcát és a 2 oldalas tálcát, nyissa ki a hátlapot, majd távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja be a hátlapot, és határozott mozdulattal nyomja vissza a papírtálcát és a 2 oldalas tálcát a készülékbe.
Elfogyott a faxmemória	A készülék faxmemóriája megtelt.	Ha a Faxonézet funkciót használja, törölje a nem kívánt fogadott faxokat. A faxadatok nyomtatásához nyomja meg a(z)  Beállít. > Minden beáll. > Fax > Fax nyomtatása lehetőséget.
Érintőképernyő inic. sikertelen	Az inicializáció befejezése előtt megnyomta az érintőképernyőt.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem ér az érintőképernyőhöz.
	Előfordulhat, hogy szennyeződés található az érintőképernyő alsó része és a keret között.	Helyezzen egy kemény papírlapot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd csúsztassa azt előre és hátra a szennyeződés kitolásához.
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a készülék előlapja.	Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék előlapját.
	A beégető fedele nincs megfelelően bezárva, vagy papírelakadás történt a készülék hátulsó részében a készülék bekapcsolásakor.	Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátlapján belül található.
	Az ADF fedél nincs teljesen lezárva.	Zárja be az ADF fedelét.  Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Hűtés	A készülék belső hőmérséklete túl magas. A készülék szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba. A hűtési üzemmód során a működő hűtőventilátor hallható, miközben az LCD-kijelzőn a(z) Hűtés üzenet jelenik meg.	Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyetlen szellőzőnyílása sincs eltömődve.  Miután a készülék lehűlt, folytatja a nyomtatást.  Ha a ventilátor nem forog, húzza ki a készüléket néhány percre a hálózatból, majd csatlakoztassa ismét.
Ismeretlen hívó	Nincs bejövő híváselőzmény. Nem fogadott hívásokat, vagy	Ha használni kívánja a Hívófel-azonosító funkciót, lépjen

Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
	telefontársaságánál nem fizetett elő a hívó fél azonosító szolgáltatásra.	kapcsolatba a telefonos szolgáltatóval.
Kazetta hiba Helyezze vissza a tonerkazettát.	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Húzza ki az összeállított dobegységet és festékkazettát, vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kétoldalas letiltva	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.
	A 2 oldalas tálcá nincs teljesen behelyezve.	Határozott mozdulattal helyezze be a 2 oldalas tálcát a készülékbe.
Kevés festék	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen egy új festékkazettát, hogy az kéznél legyen a cseréhez, amikor a(z) Csere: toner üzenet megjelenik az LCD-kijelzőn.
Kézi adagolás.	A(z) <b>Kézi</b> volt kiválasztva papírforrásként a nyomtató-illesztőprogramban, de nincs papír a kézi adagolónyílásban.	Helyezzen papírt a kézi adagolónyílásba.
Komm. hiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefontársaságával, és kérje a vonal ellenőrzését.
Korlát túllépve	Elérte a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatásban megadott nyomtatási korlátot.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
Médiatípus-eltérés	A nyomtató-illesztőprogramban megadott nyomathordozó-típus eltér a készülék menüjében megadott papírtípustól.	Töltse a megfelelő típusú papírt az LCD-n jelzett tálcába, vagy válassza ki a készülék Papírtípus beállításában a megfelelő nyomathordozó-típust.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	<b>Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban</b> Tegye az alábbiak valamelyikét: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a(z)  vagy a(z) <b>Kilépés</b> gombot, és várjon, míg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálja meg újra.</li> <li>• Nyomja meg a(z) <b>Küldés most</b> gombot a szkennelt oldalak elküldéséhez.</li> <li>• Törölje a memóriában lévő adatokat. Többletmemória nyereséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót.</li> <li>• A memóriában tárolt faxok kinyomtatása.</li> </ul> <b>Ha nyomtatási művelet van folyamatban:</b>

Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
		<p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csökkentse a felbontást.</li> <li>• Törölje a memóriából a faxokat.</li> </ul>
Méret eltérés	A tálcában található papír nem a megfelelő méretű.	Helyezzen a tálca megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára.
Méret hiba	A kiválasztott papírtálca nem támogatja a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméretet.	Módosítsa a nyomtató-illesztőprogram vagy a készülék papírtálcájának beállításait ahhoz, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret egyezzen a kiválasztott papírtálca betöltött papír méretével.
Nem detektálható	A készülék nem érzékeli a dobegységet.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.
	A készülék nem érzékeli a festékkazettát.	
Nem lehet beolvasni	A dokumentum túl hosszú a 2 oldalas szkenneléshez.	Nyomja meg a  gombot. A megfelelő méretű papírt használja a 2 oldalas beolvasáshoz.
Nem lehet beolvasni ##	Mechanikai probléma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra.</li> <li>• Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.</li> </ul>
Nem lehet nyomtatni ##	Mechanikai probléma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra.</li> <li>• Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.</li> </ul>
Nincs festék	A festékkazetta vagy a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	<p>Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a festékkazettát.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</i></p>
Nincs papír, 1. tálca	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcákba töltve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helyezzen ismét papírt a papírtálcákba. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.</li> <li>• Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsen be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a</li> </ul>

Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
		<p>megfelelő mérethez vannak-e beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne töltse túl a papírtálcát.</li> </ul>
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Nyomtatási adatok megtelt	A készülék memóriája megtelt.	Nyomja meg  a gombot, és törölje a titkosított nyomtatás korábban eltárolt adatait.
Öndiagnosztika	A beégetőmű nem működik megfelelően.	Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.
	A beégetőmű túlhevült.	
Papírelakadás	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	<p>Távolítsa el az elakadt papírt az ADF-egységből.</p> <p>Tisztítsa meg a papír ADF-egységen belüli útját a szennyeződésektől és papírdaraboktól.</p> <p>Nyomja meg a(z)  gombot.</p>
Rossz tonerkazetta	A behelyezett festékkazetta nem megfelelő a készüléke számára.	<p>Távolítsa el a festékkazettát a dobegységből, és helyezzen be egy, a megfelelő termékóddal ellátott festékkazettát.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</i></p>
Toner vége	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Cserélje le újra a festékkazettát.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	<p>Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni.</p> <p>Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében.</p>

## Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibaelhárítás
  - Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele

### Kapcsolódó témák:

- [A festékkazetta cseréje](#)
- [A dobegység cseréje](#)
- [A koronaszál tisztítása](#)
- [A készülék memóriájában tárolt faxok nyomtatása](#)
- [Papír betöltése](#)
- [A dobszámláló alaphelyzetbe állítása](#)

## Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha az LCD a következőt jeleníti meg:

- [Nem lehet nyomtatni] ##
- [Nem lehet beolvasni] ##

Javasoljuk, hogy továbbítsa a faxokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.

Átmásolhatja a Faxnaplót is, hogy lássa, van-e áthelyezendő fax.



Ha a faxok áthelyezése után hibaüzenet olvasható az LCD-n, akkor válassza le a Brother készüléket az áramforrásról néhány percre, majd csatlakoztassa újra.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése](#)
  - [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
  - [Faxok átküldése a számítógépre](#)
  - [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)



## Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Be kell állítania az állomásazonosítót a faxok másik faxkészülékre történő továbbítása előtt.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Műsz. segély] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a(z) [Adatátvitel] kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Fax átvitel] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a kijelzőn [Nincs adat] üzenet jelenik meg, a készülék memóriájában nem maradt fax. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
  - Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxokat szeretné továbbítani. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Műsz. segély] > [Adatátvitel] > [Fax átvitel] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a kijelzőn [Nincs adat] üzenet jelenik meg, a készülék memóriájában nem maradt fax. Nyomja meg a(z) [Bezárás] gombot.
  - Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxokat szeretné továbbítani.
3. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele](#)

#### Kapcsolódó témák:


- [Az állomásazonosító beállítása](#)

## Faxok átküldése a számítógépre



**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Gondoskodjon arról, hogy a számítógépre telepítve legyen a szoftver és az illesztőprogramok.
2. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.  
Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.
3. Győződjön meg arról, hogy beállította-e a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget a készüléken.  
Ha a készülék memóriájában faxok vannak, amikor beállítja a PC-Fax fogadását, az LCD-n megjelenik a(z) [Faxküldés PC-nek] üzenet.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Igen] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot az összes faxnak a számítógépre történő átviteléhez.
  - Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Nem] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a kilépéshez és a faxoknak a memóriában hagyásához.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Gondoskodjon arról, hogy a számítógépre telepítve legyen a szoftver és az illesztőprogramok.
2. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.  
Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.
3. Győződjön meg arról, hogy beállította-e a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget a készüléken.  
Ha a készülék memóriájában faxok vannak, amikor beállítja a PC-Fax fogadását, az LCD-n megjelenik a(z) [Faxküldés PC-nek] üzenet.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Az összes fax áthelyezéséhez a számítógépére nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
  - Ha ki szeretne lépni, és a faxokat a memóriában kívánja hagyni, akkor nyomja meg a [Nem] gombot.
5. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele](#)

## Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Be kell állítania az állomásazonosítót faxnapló-jelentések másik faxkészülékre történő továbbítása előtt.


>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Műsz. segély] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a(z) [Adatátvitel] kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Jelentés átv.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a cél faxszámot a faxnaplóhoz.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Műsz. segély] > [Adatátvitel] > [Jelentésátvitel] gombot.
2. Adja meg a cél faxszámot a faxnaplóhoz.
3. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Az állomásazonosító beállítása](#)
- [Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével](#)

## A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Hiba esetén a készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

A legtöbb problémát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átnézése után további segítségre van szüksége, tekintse meg a hibaelhárítási tanácsokat: [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

### Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Kapcsolódási hiba 02 Nem sikerült hálózati kapcsolatot létesíteni. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg róla, hogy a megfelelő IP-cím van hozzárendelve a készülékéhez.</li> <li>Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont/router aktív, és az internetkapcsolat létrejött.</li> <li>Gondoskodjon arról, hogy a vezeték nélküli router/hozzáférési pont be legyen kapcsolva.</li> <li>Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.</li> </ul>
Kapcsolódási hiba 03 Nem sikerült kapcsolatot létesíteni a kiszolgálóval. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek.</li> <li>Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra.</li> <li>Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével</i></p>
Csatlakozási hiba 07 Nem sikerült kapcsolatot létesíteni a kiszolgálóval. Hibás dátum/idő.	A dátum és az idő beállítása nem helyes.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Vegye figyelembe, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás visszaállhat a gyári alapbeállításra.

### Hitelesítési hiba.

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Hitelesítési hiba 03 A kijelző neve már regisztrálva van. Adjon meg egy másik kijelző nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik nevet.

## Kiszolgáló hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés sikertelen. Tegye az alábbiakat: 1. Az új ideiglenes azonosítóért látogasson el ide: <a href="http://bwc.brother.com">http://bwc.brother.com</a> . 2. Nyomja meg az OK gombot, és a következő képernyőn adja meg az új ideiglenes azonosítóját.	A készüléknek a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítési információja lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést egy ideiglenes azonosító szerzéséhez, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgymint: <ul style="list-style-type: none"> <li>A fájl képpontszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit.</li> <li>A fájl típus nem támogatott.</li> <li>A fájl hibás.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait.</li> <li>Mentse el a fájlt egy másik formátumban.</li> <li>Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.</li> </ul>
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével](#)

## Dokumentum-elakadások

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/  
MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/  
MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el
- A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el
- Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása

## A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Nyissa fel az ADF fedelét.
3. Balra húzza ki az elakadt dokumentumot. Ha a dokumentum elszakad, a jövőbeni elakadások megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy minden szennyeződést és papírdarabot eltávolított.



4. Zárja be az ADF fedelét.
5. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** vagy a(z)  gombot.




### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Dokumentum-elakadások](#)

## A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Emelje fel a dokumentumfedelet.
3. Jobbra húzza ki az elakadt dokumentumot. Ha a dokumentum elszakad, a jövőbeni elakadások megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy minden szennyeződést és papírdarabot eltávolított.

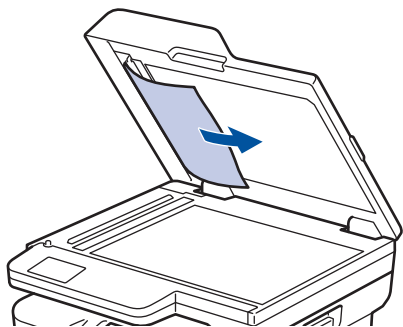

4. Zárja vissza a dokumentumfedelet.
5. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** vagy a(z)  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Dokumentum-elakadások](#)




## Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezzen egy kis darab merev papírt, például kartonpapírt az ADF-be, hogy kitolja a kis papírdarabokat.  
(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)

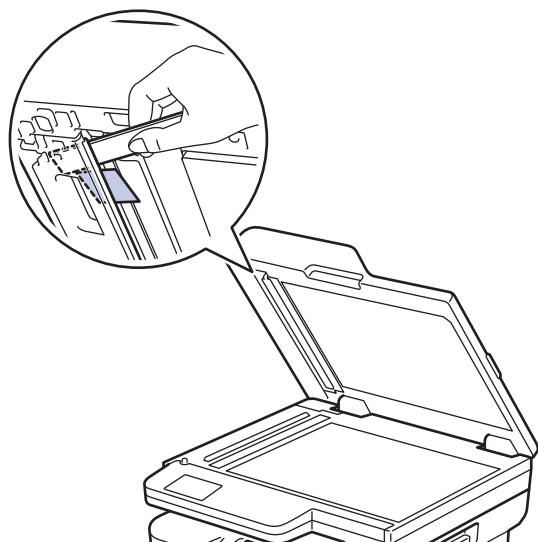

(MFC-L2922DW)

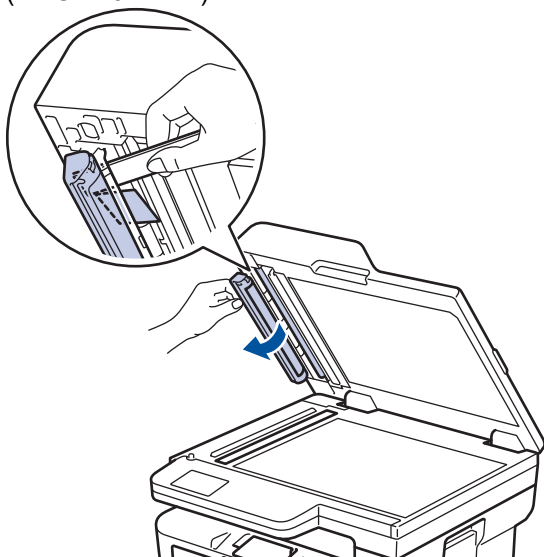

3. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
4. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** vagy a(z)  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

## Papírelakadások

Új papír hozzáadásakor mindig vegye ki az összes maradék lapot a papírtálcából, megfelelően pörgesse át és igazítsa meg a köteget. Ez segít a papírelakadás megakadályozásában.

- [Papírelakadás megszüntetése](#)
- [A papír a papírtálcában akadt el](#)
- [A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el](#)
- [A papír a készülék hátsó részében akadt el](#)
- [A papír a készülék belsejében akadt el](#)
- [A papír a 2 oldalas tálcában akadt el](#)

## Papírelakadás megszüntetése

Ha a papír elakad, vagy a nyomtató gyakran több papírlapot ad ki egyszerre, tegye a következőket:

- Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket és a papírtálcák szétválasztó párnáját.
  - *Kapcsolódó tájékoztatás: Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket*
- Helyezze a papírt megfelelően a tálcába.
  - *Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése*
- Állítsa be a megfelelő papírméretet és -típust a készüléken.
  - *Kapcsolódó tájékoztatás: Papírbeállítások*
- Állítsa be a megfelelő papírméretet és -típust a számítógépen.
  - *Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum nyomtatása (Windows)*
  - *Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatás az AirPrint használatával*
- Az ajánlott papírtípust használja.
  - *Kapcsolódó tájékoztatás: Speciális papírok használata*
  - *Kapcsolódó tájékoztatás: Ajánlott nyomathordozó*



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


#### Kapcsolódó témák:

- [Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket](#)
- [Papír betöltése](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)
- [Speciális papírok használata](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)


## A papír a papírtálcában akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a papírtálcában, tegye az alábbiakat:

1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

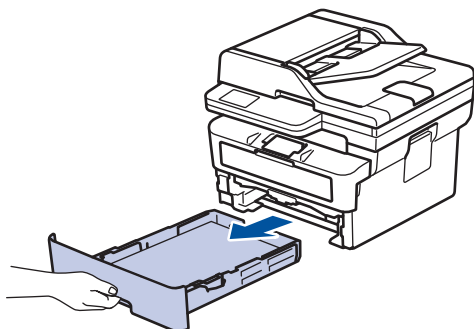


2. Húzza ki lassan az elakadt papírt.

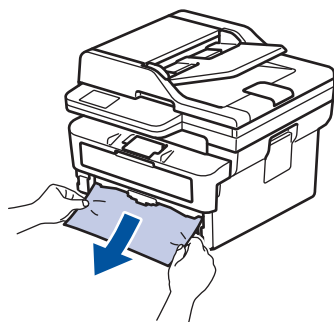


Ha két kézzel lefelé húzza, könnyebben eltávolíthatja az elakadt papírt.

3. A további papírelakadás elkerülése érdekében pörgesse át a papírköteget, és igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez. Tegyen papírt a papírtálcába.

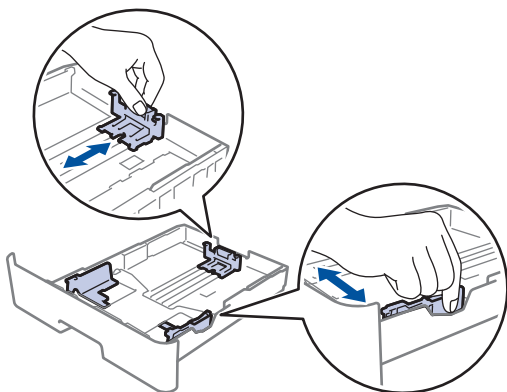

4. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).

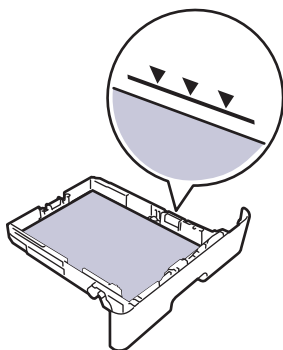

5. Határozott mozdulattal nyomja vissza a papírtálcát a készülékbe.




## Kapcsolódó tájékoztatás

- Papírelakadások


## A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el

Ha papírelakadás történik a kimeneti papírtálcában, akkor kövesse az alábbi lépéseket:


1. Mindkét kézzel nyissa ki a szkenneregységet.

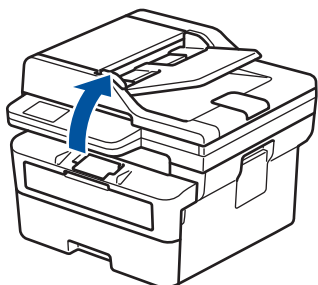

2. Vegye ki a papírt.

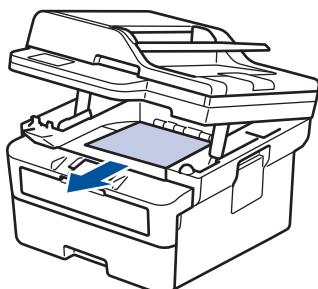

3. Zárja be a szkennert úgy, hogy lefelé nyomja azt mindkét kezével.

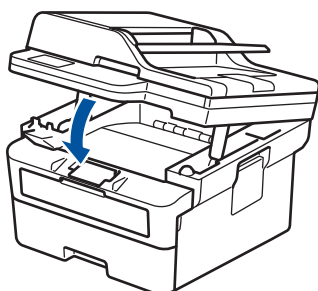


### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


## A papír a készülék hátsó részében akadt el

Amikor a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor azt jelzi, hogy elakadás történt a készülék hátuljában, végezze el a következő lépéseket:

1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. Nyissa ki a hátlapot.

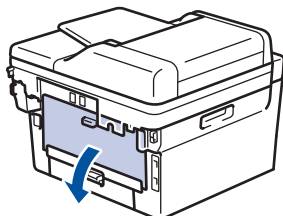


3. A bal és jobb oldalon lévő kék füleket maga felé húzva oldja ki a beégető fedelét.

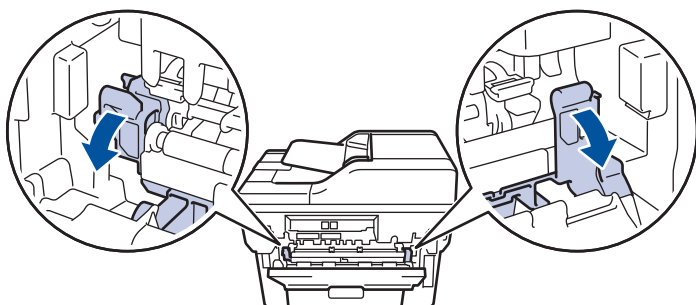

### ⚠ FIGYELEM


#### FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt megérintené ezeket.

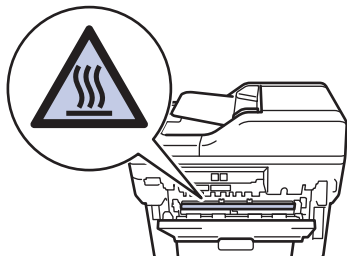


Ha a hátlapon belüli zöld borítékkarok le vannak húzva a boríték pozícióba, húzza fel azokat az eredeti pozícióba, mielőtt lehúzná a kék füleket.

4. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a készülékből.

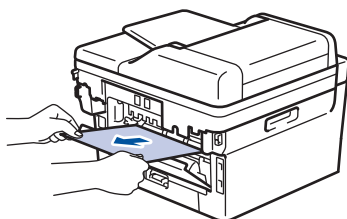

---

5. Zárja vissza a beégető fedelét.

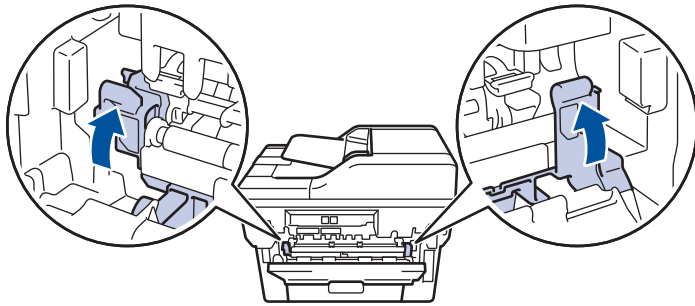

Ha borítékokra nyomtat, húzza le újra a zöld borítékkarokat a boríték pozícióba, mielőtt lezárja a hátlapot.

6. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papírelakadások](#)
-




## A papír a készülék belsejében akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülékben, tegye az alábbiakat:

1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. Nyissa ki az előlapot.

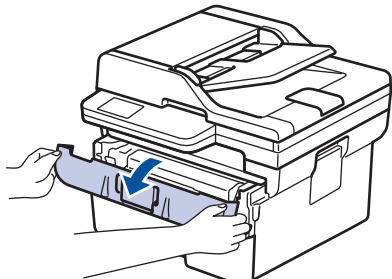

3. Távolítsa el a festékkazetták és dobegységek szerelvényét.

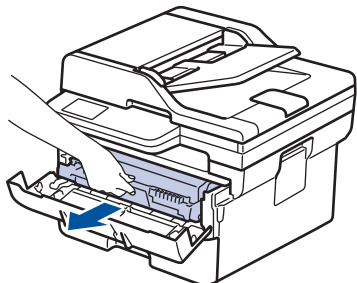


### FIGYELEM

#### FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.




4. Húzza ki lassan az elakadt papírt.

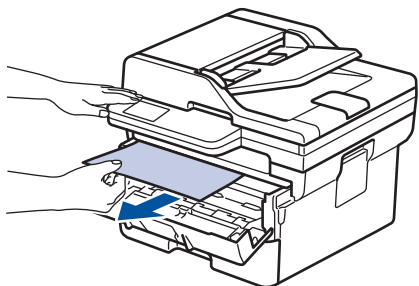

---

5. Helyezze be az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

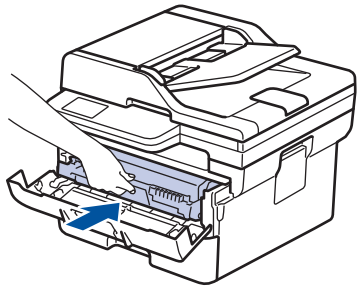

6. Zárja vissza az előlapot.




## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


## A papír a 2 oldalas tálcában akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a 2 oldalas papírtálcában, tegye az alábbiakat:


1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

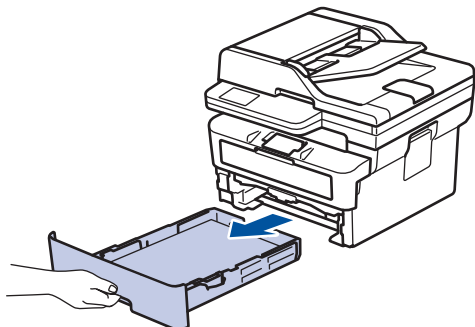


3. A készülék hátulján húzza ki teljesen a 2 oldalas tálcát a készülékből.

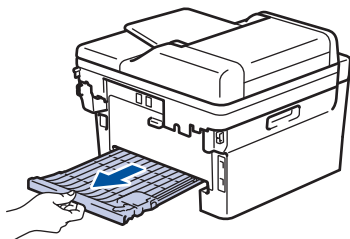


4. Húzza ki az elakadt papírt a készülékből vagy a 2 oldalas tálcából.

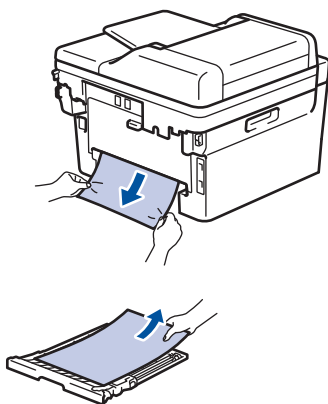


5. Távolítsa el a statikus elektromosság miatt esetlegesen a készülék alá ragadt papírt.

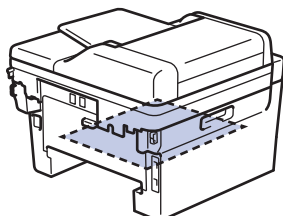

6. Ha nem a 2 oldalas tálcában akadt el a papír, nyissa ki a hátlapot.

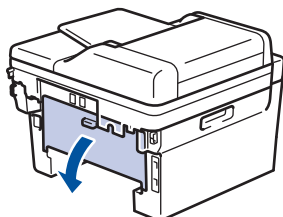

7. A bal és jobb oldalon lévő kék füleket maga felé húzva oldja ki a beégető fedelét.

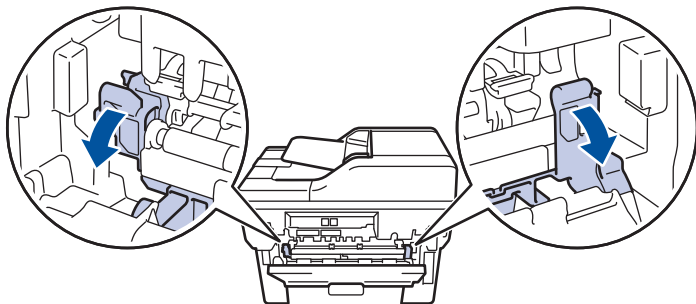


Ha a hátlapon belüli zöld borítékkarok le vannak húzva a boríték pozícióba, húzza fel azokat az eredeti pozícióba, mielőtt lehúzná a kék füleket.


## FIGYELEM

### FORRÓ FELÜLET


A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.

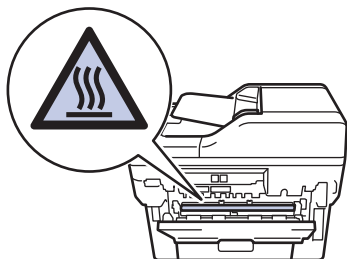

8. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a készülék hátuljából.

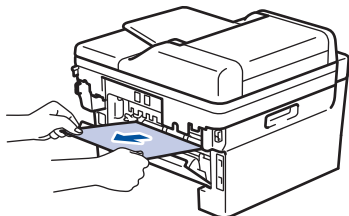

9. Zárja vissza a beégetó fedelét.

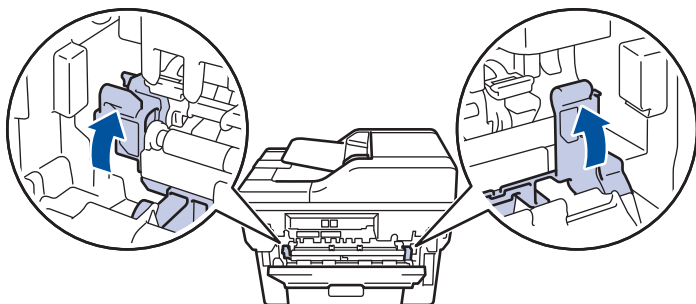

Ha borítékokra nyomtat, húzza le újra a zöld borítékkarokat a boríték pozícióba, mielőtt lezárja a hátlapot.

10. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.

11. Nyomja vissza stabilan a kétoldalas papírtálcát a készülék hátuljába.

12. Nyomja vissza stabilan a papírtálcát a készülék elejébe.








## Kapcsolódó tájékoztatás

- Papírelakadások

## Nyomtatási problémák

Ha a táblázat adatainak elolvasása után további segítségre van szüksége, nézze át a hibaelhárítási tanácsokat itt: [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	<p>Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e Kikapcsolás üzemmódban.</p> <p>Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a  gombot, majd küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.</p> <p>Nézze meg, hogy a Status Monitor vagy készülék vezérlőpanelje nem jelez-e hibát.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e:</p> <p>Windows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) <b>Futtatás</b> elindításához.</li> <li>2. Írjon "<b>control printers</b>" a(z) <b>Megnyitás:</b> mezőbe, és kattintson erre: <b>OK</b>.</li> </ol> <div data-bbox="853 996 1476 1310" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p> Futtatás <span style="float: right;">×</span></p> <p> Adja meg a program, a mappa, a dokumentum vagy az internetes erőforrás nevét, és a Windows megnyitja azt.</p> <p>Megnyitás: <input type="text" value="control printers"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégse"/> <input type="button" value="Tallózás..."/> </p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kattintson jobb gombbal a modellje ikonjára, majd kattintson a következőre: <b>Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése</b>.</li> <li>4. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram opciói, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.</li> <li>5. Kattintson a(z) <b>Nyomtató</b> ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) <b>Kapcsolat nélküli használat</b> jelölőnégyzet nincs bejelölve.</li> </ol> <p>Mac:</p> <p>Kattintson a(z) <b>System Preferences (Rendszerbeállítások)</b> vagy a(z) <b>System Settings (Rendszerbeállítások)</b> menüre, majd válassza a(z) <b>Printers &amp; Scanners (Nyomtatók és szkennerek)</b> elemet. Ha a készülék offline állapotban van, törölje, és azután adja hozzá újra.</p>
A készülék nem nyomtat, vagy abbahagyta a nyomtatást.	<p>Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási feladat megszakítása</i></p>
A fejlécek vagy láblécek látszanak ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	<p>Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót a</p>

Problémák	Javaslatok
	dokumentumában úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is.
A készülék váratlanul nyomtatni kezd, vagy csak egy karakterhalmazzal nyomtat.	<p>Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási feladat megszakítása</i></p> <p>Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a Brother nyomtató-illesztőprogram van kiválasztva az alkalmazás Nyomtatás ablakában.</p>
A készülék az első néhány oldalt helyesen nyomtatja, majd néhány oldalról hiányoznak szövegrészek.	<p>Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.</p> <p>Készülékéhez nem jut el minden adat, melyet számítógépe továbbít. Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta az interfészkábel.</p>
Nem lehet 1 oldalasra vagy 2 oldalasra nyomtatni.	<p>(Windows) Módosítsa a 2 oldalas beállítást a nyomtató-illesztőprogramban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha ideiglenes módosítást akar végrehajtani, válassza ki a(z) <b>Semmi</b> vagy a(z) <b>Kétoldalas</b> lehetőséget a nyomtató-illesztőprogramban az alkalmazásából: ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum nyomtatása (Windows)</i></li> <li>Ha végleges módosítást akar végrehajtani, módosítsa a nyomtató-illesztőprogram alapértelmezett beállításait: ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)</i></li> </ul>
A készülék nem nyomtat a papír mindkét oldalára még akkor sem, ha a nyomtató-illesztőprogram beállítása 2 oldalas, és a készülék támogatja a 2 oldalas nyomtatást.	Ellenőrizze a papírméret beállítását a nyomtató-illesztőprogramban. A4 méretű papírt kell kiválasztania. A támogatott papírsúly 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
A nyomtatás túl lassú.	<p>Csökkentse a felbontást a nyomtató-illesztőprogramban.</p> <p>Ha engedélyezte a Csendes üzemmódot, tiltsa azt le a nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék menüjében.</p> <p>Folyamatos nyomtatás esetén a nyomtatási sebesség automatikusan csökkenthető, a készüléken belüli hőmérséklet mérséklése érdekében.</p>
A készülék nem adagol papírt.	<p>Ha van papír a papírtálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha a papír meggyűrődött, simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírt, megfordítja a köteget, és úgy teszi vissza a papírtálcába.</p> <p>Pörgesse át alaposan a papírköteget, és helyezze vissza a papírtálcába.</p> <p>Tegyen kevesebb lapot a papírtálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.</p> <p>(Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél) Ellenőrizze, hogy a(z) <b>Kézi</b> ne legyen kiválasztva a nyomtató-illesztőprogram <b>Papírforrás</b> területén.</p> <p>Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.</p>
A készülék a kézi adagoló nyíláson keresztül nem adagolja a lapokat. (Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél)	Mindkét kezével toljon egy papírlapot határozottan a kézi lapadagoló nyílásba addig, amíg a papír felső széle a papíradagoló hengerekhez nem ér. Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva, amíg a készülék fel nem veszi, és be nem húzza azt.

Problémák	Javaslatok
	Helyezzen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba. Győződjön meg arról, hogy a <b>Papírforrás</b> értéke <b>Kézi</b> a nyomtató-illesztőprogramban.
A készülék nem adagol borítékokat.	Egyszerre csak egy borítékot töltsön be a kézi adagolónyílásba. Az alkalmazást a használt borítékméretre kell beállítani. Ezt általában az alkalmazás Oldalbeállítás vagy Dokumentum beállításai menüjében teheti meg.
A nyomtatási pozíció nincs összhangban az előre nyomtatott elemekkel.	Állítsa be a nyomtatási pozíciót az egyes papírtálcák nyomtatási pozíciójának beállításával.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)





### Kapcsolódó témák:

- [A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási feladat megszakítása](#)
- [Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
- [Papír betöltése](#)






## A nyomtatási minőség javítása


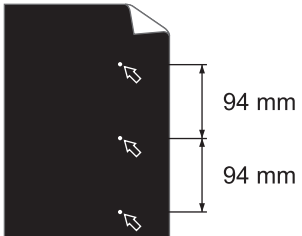
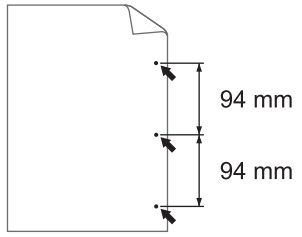
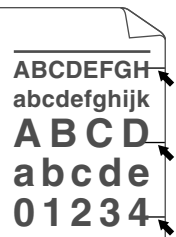
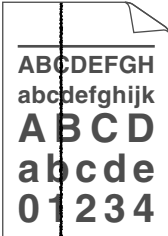

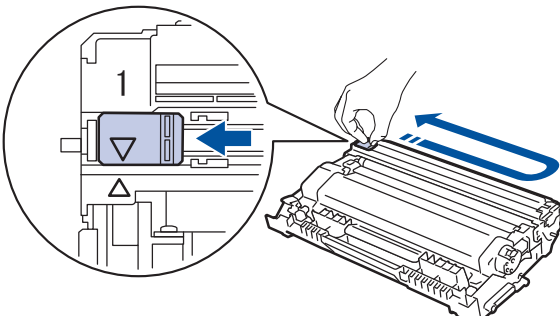
A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén először nyomtasson tesztoldalt. Ha a kinyomtatott tesztoldal rendben van, akkor a hiba valószínűleg nem a készülékben van. Ellenőrizze az interfészkábel csatlakozásait, és nyomtasson ki egy eltérő dokumentumot. Ha a készülékkel nyomtatott nyomat vagy tesztoldal minőségi problémákat mutat, ellenőrizze a gyenge nyomtatási minőség példáit, majd kövesse a javaslatokat a táblázatban.



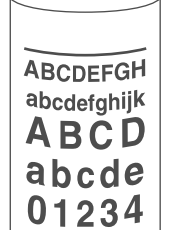
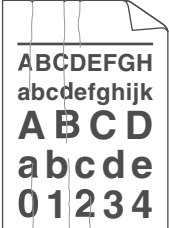
1. Hogy a legjobb minőségű nyomtatást érje el, a javasolt nyomathordozók használatát ajánljuk. Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e előírásainknak.
2. Győződjön meg róla, hogy az összeállított dobegység és a festékkatron megfelelően van-e beszerelve.

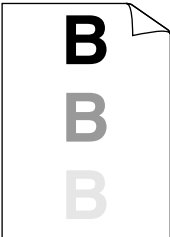
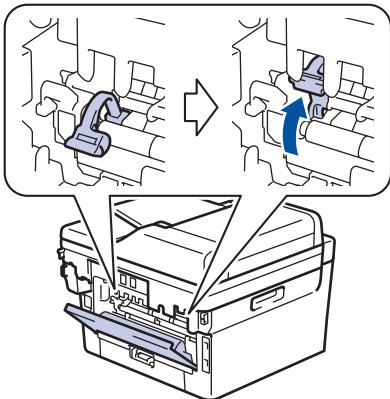

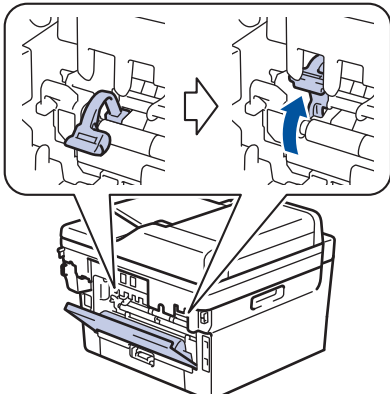
Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
 <p>Halvány</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a készülék a Festékkazetta cseréje állapotot jeleníti meg, akkor helyezzen be egy új festékkazettát.</li> <li>• Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például ilyen jellegű nyomtatási hibát okozhat.</li> <li>• Ha a teljes oldal túl világos, akkor előfordulhat, hogy a Festékkímélő mód be van kapcsolva. Kapcsolja ki a Festékkímélő mód a készülék menübeállításában vagy az illesztőprogramban.</li> <li>• Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>• Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát.</li> <li>• Cserélje le egy újra a festékkazettát.</li> <li>• Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul>
 <p>Szürke háttér</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas hőmérséklet vagy magas páratartalom okozhat fokozott háttér szürkülést/árnyékolódást.</li> <li>• Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>• Cserélje le egy újra a festékkazettát.</li> <li>• Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul>
 <p>Szellemképek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Az alacsony páratartalom, alacsony hőmérséklet és hasonló környezeti feltételek ilyen nyomtatási hibát okozhatnak.</li> <li>• Válassza ki a megfelelő médiatípust a nyomtató illesztőprogramban.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két zöld kar felfelé fordított helyzetben van-e. Húzza felfelé ütközésig a két zöld kart.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisztítsa meg a dobegységet.</li> </ul>

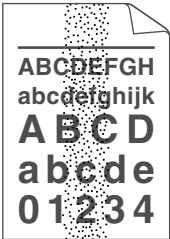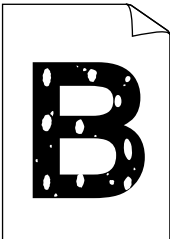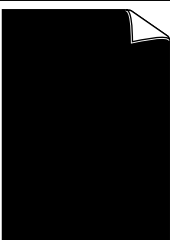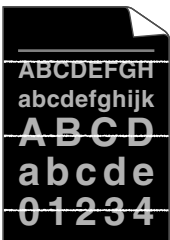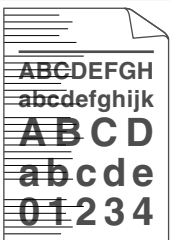

Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> <li>• Cserélje le egy újra a festékkazettát.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatlal.</li> </ul>
 <p>Festékpöttyök</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak.</li> <li>• Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>• Előfordulhat, hogy a festékkazetta károsodott. Cserélje le egy újra a festékkazettát.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatlal.</li> </ul>
 <p>Festékhányos nyomtatás</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelölje ki a(z) <b>Vastag Papír</b> módot a nyomtató-illesztőprogramban, vagy használjon az aktuálisan használttól vékonyabb papírt.</li> <li>• Jelölje ki a megfelelő médiatípust a papírtípusok lehetőségei közül a készüléken.</li> <li>• Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Bizonyos körülmények, például a magas páratartalom okozhat festékhányos nyomtatást.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul>
 <p>Csak fekete</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisztítsa meg a dobegység koronaszálat.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul>
 <p>Fehér vonalak az oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válassza ki a megfelelő médiatípust a nyomtató illesztőprogramban.</li> <li>• Jelölje ki a megfelelő médiatípust a papírtípusok lehetőségei közül a készüléken.</li> <li>• Előfordulhat, hogy a probléma magától megszűnik. Nyomtasson több üres oldalt a probléma megoldásához, főleg akkor, ha a készüléket hosszabb ideig nem használta.</li> <li>• Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul>
 <p>Vonalak az oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul>

Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
 <p>Fehér vonalak, sávok vagy szalagok az egész oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például ilyen jellegű nyomtatási hibát okozhat.</li> <li>Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, cserélje ki egy újra a dobegységet.</li> </ul>
 <p>Fehér foltok a fekete szövegen és ábrákon 94 mm-es közönként</p>  <p>Fekete foltok 94 mm-es közönként</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomtasson ki 10-15 üres, fehér lapot. Ha a probléma nem szűnik meg az üres oldalak nyomtatása után, idegen anyag (például ragasztóanyag) kerülhetett egy címkéről a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység tisztítása</i></p>
 <p>Fekete festékfoltok az oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha címkeíveket használ lézernyomtatókhöz, akkor néha előfordulhat, hogy az ívek ragasztója a dob felületére ragad. Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>Ha iratkapcsot vagy tűzőkapcsot tartalmazó papírt használt, akkor előfordulhat, hogy a dobegység károsodott.</li> <li>Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek vagy hosszabb ideig lámpafénynek van kitéve, az egység károsodhat.</li> <li>Tisztítsa meg a dobegységet.</li> <li>Előfordulhat, hogy a festékkazetta károsodott. Cserélje le egy újra a festékkazettát.</li> <li>Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul>
 <p>Fekete vonalak az oldal alján A nyomtatott oldalak alján elkenődött a festék</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A zöld fül elcsúsztatásával tisztítsa meg a dobegység koronaszálát.</li> </ul> <p> Győződjön meg arról, hogy a koronaszál zöld füle a kiindulási pozícióban van-e (1).</p> 

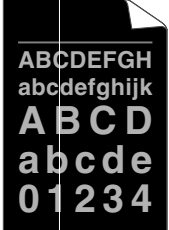Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A szkennerveget törölje meg puha, száraz, szálfmentes kendővel.</li> <li>• Előfordulhat, hogy a festékkazetta károsodott. Cserélje le egy újra a festékkazettát.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatlal.</li> </ul>
 <p>Fehér vonalak az oldal alján</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy nem került idegen anyag (például papírfoszlány, öntapadós jegyzet vagy piszok) a készülékbe, illetve a dobegység és a festékkazetta környékére.</li> <li>• Előfordulhat, hogy a festékkazetta károsodott. Cserélje le egy újra a festékkazettát.</li> <li>• Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.</li> </ul>
 <p>Elcsúszott kép</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helyezze be megfelelően a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennervegre, ha a ferdeség csak másolásakor lép fel.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy a papír vagy egyéb használt nyomathordozó megfelelően van-e behelyezve a papíradagoló tálcába, valamint, hogy a papírvezetők nem túl szorosak vagy lazák-e.</li> <li>• Állítsa be pontosan a papírvezetőket.</li> <li>• Lehet, hogy az adagolótálca túl van töltve.</li> <li>• Ellenőrizze a papír típusát és minőségét.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza objektumok, például leszakadt papír, a készülékben.</li> <li>• Ha a probléma csak az automatikus 2 oldalas nyomtatásnál jelentkezik, akkor ellenőrizze a begyűrt papírt a 2 oldalas tálcában. Ellenőrizze, hogy a 2 oldalas tálca teljesen be van-e helyezve, és a hátlap teljesen le van-e zárva.</li> </ul>
 <p>Meggyűrődött vagy hullámos lap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. A magas hőmérséklet és páratartalom miatt a papír felpöndörödhet.</li> <li>• Ha ritkán használja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy a papír túl hosszú ideje van a papírtálcában. Fordítsa meg a papírköteget a papírtálcában. Pörgesse át a papírköteget, majd helyezze vissza 180°-kal elforgatva a papírtálcába.</li> <li>• Nyissa ki a hátlapot (a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott papír a nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juthasson.</li> <li>• Válassza a <b>Csökkentett papírgyűrődés</b> módot a nyomtató-illesztőprogramban, amikor nem a javasolt nyomathordozót használja.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően van betöltve.</li> <li>• Ellenőrizze a papír típusát és minőségét.</li> <li>• Fordítsa meg, vagy fordítsa el 180°-kal a lapcsomagot az papírtálcában.</li> </ul>

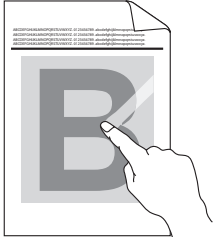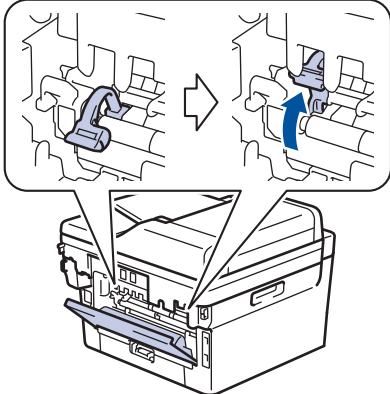Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
<p data-bbox="331 168 619 197">Gyűrődések vagy ráncok</p>  <p data-bbox="347 454 603 483">Gyenge festékrögzítés</p>	<ul data-bbox="818 215 1441 304" style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két zöld kar felfelé fordított helyzetben van-e. Húzza felfelé ütközésig a két zöld kart.</li> </ul>  <ul data-bbox="818 723 1465 1037" style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak.</li> <li>• Válassza a(z) <b>Javított festék rögzítés</b> módot a nyomtató-illesztőprogramban. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram <b>Médiatípus</b> beállítását egy vastag beállításra. Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a(z) <b>Vastag Borítékok</b> lehetőséget.</li> </ul>
 <p data-bbox="347 1400 603 1429">A boríték meggyűrődik</p>	<ul data-bbox="818 1059 1473 1182" style="list-style-type: none"> <li>• Borítékok nyomtatásakor ellenőrizze, hogy a két zöld kar a hátlap mögött le van-e húzva a borítékpozícióba. A nyomtatás befejezése után állítsa a karokat alappozícióba. Húzza a karokat felfelé ütközésig.</li> </ul>  <ul data-bbox="818 1597 1473 1798" style="list-style-type: none"> <li>• Győződjön meg róla, hogy a borítékokat kinyitott hátsó fedéllel (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcája) nyomtatja.</li> <li>• (Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél) Győződjön meg róla, hogy a borítékokat csak a kézi adagolónyíláson keresztül adagolja.</li> </ul>

## ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibaelhárítás

### Kapcsolódó témák:

- Tesztoldal nyomtatása
- A dobegység tisztítása
- Festékfogyasztás csökkentése

- 
- A festékkazetta cseréje
  - A dobegység cseréje
  - A szkennertisztítása
-

## Telefon- és faxproblémák

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### Telefonvonal vagy összeköttetés

Problémák	Javaslatok
A hívás nem működik. (nincs tárcsahang).	<p>Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL, illetve VoIP szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.</p> <p>(Csak egyes országokban érhető el.) A Hang/Impulzus beállítás módosítása.</p> <p>Ha külső telefonkészülék csatlakozik a készülékhez, küldjön manuálisan egy faxot a külső telefon telefonkagylójának felemelésével és a szám tárcsázásával a külső telefonkészüléket használva. Mielőtt elküldene egy faxot, várjon a fax fogadását jelző hangjelzésekre.</p> <p>Ha nincs tárcsahang, akkor csatlakoztasson egy biztosan működő telefont és telefonkábel az aljzathoz. Ezután emelje fel a külső telefon kagylóját, és figyeljen a tárcsahangra. Ha továbbra sincs tárcsahang, kérje meg a telefonos szolgáltatót, hogy ellenőrizze a vonalat és/vagy a fali aljzatot.</p>
A készülék nem fogadja a hívásokat.	<p>Győződjön meg arról, hogy készüléke az Ön beállításának megfelelő fogadási üzemmódban van-e.</p> <p>Ellenőrizze a tárcsahangot. Ha lehet, hívja fel a készüléket, hogy hallja, fogadja-e a hívást. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz van-e csatlakoztatva. Ha a készülék híváskor nem csöng ki, forduljon telefonszolgáltatójához, hogy ellenőrizzék a vonalat.</p>

### Bejövő hívások kezelése

Problémák	Javaslatok
Faxhívás küldése a készülékre.	<p>Ha egy külső vagy melléktelefonról válaszolt, nyomja meg a Távoli aktiválási kód gombot (*51). Ha külső telefonról válaszolt, nyomja meg a Start gombot a fax fogadásához.</p> <p>Ha a készüléke válaszol, tegye le a kagylót.</p>
Egyéni funkciók egyetlen vonalon.	<p>Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hívásvárakoztatás/hívásazonosítást, hívásazonosítást, hangüzenetet, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, probléma léphet fel a faxok küldései vagy fogadásai során.</p> <p><b>Például:</b> Ha hívásvárakoztatásra vagy egyéb egyéni szolgáltatásra fizet elő, és annak jele fax küldései vagy fogadásai során átmeleg a vonalon, az átmenetileg megzavarhatja, vagy megghiúsíthatja a műveletet. A Brother ECM (Hibajavítási mód) funkciójának segítségével ez a probléma kiküszöbölhető. Ez az állapot a telefonrendszerrel kapcsolatos, és általános azoknál a készülékeknél, amelyek információkat küldenek és fogadnak a testreszabott szolgáltatásokkal azonos vonalon. Ha a legkisebb megszakítás sem engedhető meg cége számára, akkor azt javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat tartson fenn erre a célra.</p>

### Faxok fogadása


Problémák	Javaslatok
Nem lehet faxot fogadni.	<p>Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL, illetve VoIP szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et).</p>

Problémák	Javaslatok
Nem lehet faxot fogadni.	<p>Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő Vételi módban legyen. Ez az az eszközöktől és telefonos előfizetési szolgáltatásoktól függ, amelyek ugyanazt a vonalat használják, mint a Brother készülék.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha közvetlen faxvonal van, és Brother készülékét úgy kívánja beállítani, hogy az a bejövő faxokat automatikusan fogadja, akkor a Csak Fax módot kell választania.</li> <li>• Ha Brother készüléke egy külső üzenetrögzítővel megegyező vonalra van kötve, akkor a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módot kell választania. Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módban Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, a hanghívások kezdeményezői számára pedig lehetőséget nyújt az üzenetrögzítő használatára.</li> <li>• Ha Brother készüléke egyéb telefonokkal osztozik egyetlen telefonvonalon, és a készüléket úgy kívánja beállítani, hogy az automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Fax/Tel. üzemmódot kell használnia. Fax/Tel. üzemmódban a Brother készülék automatikusan fogadja a faxokat, és ál/kettős csengetéssel jelzi a megválaszolandó hanghívásokat.</li> <li>• Ha nem szeretné, hogy Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Kézi módot kell választania. Kézi módban minden bejövő hívást fogadnia kell, és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadásához.</li> </ul>
	<p>Előfordulhat, hogy egy másik eszköz vagy helyi szolgáltatás a Brother készülék előtt fogadja a hívást. Ezt úgy tudja letesztelni, hogy csökkenti a Csengetési késleltetés beállítás nagyságát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a fogadási üzemmód Csak Fax vagy Fax/Tel. lehetőségre van állítva, akkor csökkentse a csengetés késleltetését a („0”-tól eltérő) legkisebb értékre.  <b>➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)</b></li> <li>• Ha a fogadási üzemmód külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) lehetőségre van állítva, akkor csökkentse kettőre az üzenetrögzítő készülékben beállított csengetések számát.</li> <li>• Ha a fogadási üzemmód Kézi lehetőségre van állítva, akkor NE módosítsa a csengetési késleltetés beállításait.</li> </ul>
	<p>Kérjen meg valakit, hogy próbaként küldjön egy faxot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha sikerül a próbafax fogadása, akkor készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el a csengetés késleltetését vagy az üzenetrögzítő beállítását az eredeti értékekre állítani. Ha az átviteli problémák jelentkeznek a csengetési késleltetés alapértelmezett értékre történő állítása után, akkor a személy/eszköz/előfizetői szolgáltatás az előtt fogja fogadni a faxhívást, hogy a készülék beindítaná az automatikus fogadást.</li> <li>• Ha nem tudta fogadni a faxot, akkor egy másik eszköz vagy előfizetői szolgáltatás zavarhatja a fax vételét, vagy probléma lépett fel a faxvonalon.</li> </ul>
	<p>Ha üzenetrögzítő készüléket használ (külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) mód) a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon, akkor ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően van-e beállítva.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Állítsa be úgy az üzenetrögzítő készüléket, hogy a hívásokat egy vagy két csengetés után fogadja.</li> <li>2. Rögzítse kimenő üzenetét az üzenetrögzítő készüléken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rögzítsen öt másodpercnyi szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt.</li> <li>• Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb.</li> <li>• A kimenő üzenetet a Távoli aktiválási kóddal fejezze be a kézi faxküldés támogatásához. Példa: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg a *51 gombokat, és Start gomb megnyomásával küldje el a faxot.”</li> </ul> </li> <li>3. Állítsa be az üzenetrögzítő készüléket a hívások fogadására.</li> <li>4. Állítsa a Brother készülék fogadási üzemmódját Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) üzemmódra  <b>➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő Vételi mód kiválasztása</b></li> </ol>
	<p>Ellenőrizze, hogy a Brother készülék Fax észlelése funkciója be van-e kapcsolva. Az Fax észlelése funkció lehetővé teszi a fax vételét akkor is, ha a hívást egy külső- vagy melléktelefonon fogadta.</p>
	<p>Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat <i>Egyszerű beállításként</i> (a VoIP esetében).</p>
	<p>Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.</p>



Problémák	Javaslatok
Nem tud faxot küldeni.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL, illetve VoIP szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
	Ellenőrizze, hogy a Fax gombot nyomta-e meg, valamint, hogy a készülék Fax üzemmódban van-e.
	Nyomtassa ki a küldésigazolási jelentést, és nézze meg, nincs-e benne hibaüzenet.
	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
	Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze, van-e papír a fogadó készülékben.
Az elküldött faxok minősége gyenge.	Próbálja meg módosítani a felbontást Finom vagy Szuperfinom értékre. Készítsen egy másolatot, így ellenőrizve, hogy megfelelően működik-e a készülék szkennert funkciója. Ha nem megfelelő a másolat minősége, tisztítsa meg a szkennert.
Az Átvitelt megerősítő jelentésben RESULT:ERROR' (Eredmény:HIBA) megjegyzést lát.	Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalban. Próbálja meg újra elküldeni a faxot. Ha PC-Fax üzenet küldésekor a RESULT:ERROR jelenik meg az Átviteli igazolásban, valószínűleg megtelt a készülék memóriája. Többletmemória felszabadítására kikapcsolhatja a Fax tárolása funkciót, kinyomtathatja a memóriában levő faxüzeneteket, vagy törölheti a késleltetett faxot. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a vonalat.
	Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat Egyszerű beállításra (a VoIP esetében).
Az elküldött faxok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. ADF használata esetén a dokumentum nyomtatandó oldalának felfelé kell néznie. Szkennertüveg használata esetén a dokumentum nyomtatandó oldalának lefelé kell néznie.
Függőleges fekete vonalak fax küldésekor.	A küldött faxok esetében megjelenő függőleges vonalakat tipikusan az üvegfelületre kenődött hibajavító folyadék vagy piszok okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot.

### Beérkező faxok nyomtatása

Problémák	Javaslatok
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Összesűrűsödött nyomtatás</li> <li>• Vízszintes csíkok</li> <li>• Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része</li> <li>• Hiányzó sorok</li> </ul> 	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Készítsen egy tesztmásolatot; ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus- vagy interferenciazavara miatt. Kérje meg a másik felet, hogy küldje el újra a faxot.
Függőleges fekete vonalak fogadáskor	A koronaszál elszennyeződhetett. Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát.
	Lehet, hogy a küldő szkennere elszennyeződött. Kérje meg a küldő felet, hogy készítsen egy másolatot annak eldöntésére, hogy a probléma a küldő készüléken van-e. Próbálja meg a fogadást másik faxkészületről.



Problémák	Javaslatok
A fogadott faxok megosztott vagy üres lapokként jelennek meg.	A jobb és bal oldali margó hiányzik, vagy a készülék egy oldalt két oldalra nyomtatott. Ha a fogadott faxot a készülék két lapra osztva nyomtatja, vagy ha egy üres oldalt is kiad, akkor valószínű, hogy a papírméret beállítása nem felel meg a használt papírnak.
	Kapcsolja be az Automatikus kicsinyítést.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)
  - [Tárcsahangészlelés beállítása](#)
  - [A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol \(Csengetési késleltetés\)](#)
- [A megfelelő Vételi mód kiválasztása](#)

## Tárcsahangészlelés beállítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha átállítja a Tárcsahangot az [Érzékelés] értékre, akkor rövidebb lesz a Tárcsahangészlelési szünet.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Tárcsahang] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Érzékelés] vagy [Nincs érzékelés] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Tárcsahang] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Érzékelés] vagy a(z) [Nincs érzékelés] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

## A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A faxok küldésével és fogadásával a telefonvonal esetleges interferenciájának következtében fellépő problémák a modem sebességének csökkentésével oldhatók meg a faxátvitel hibáinak minimalizálására. Ha Voice over IP (VoIP) (internetes hanghívás) szolgáltatást használ, javasoljuk a kompatibilitás módosítását Alap beállításra (VoIP-hoz).



- A VoIP olyan telefonrendszer-típus, amely internetkapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.
- A telefonos szolgáltatók gyakran együtt kínálják a VoIP szolgáltatást az Internettel és kábeltévével.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)


### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kompatibilitás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gyors], a(z) [Normál] vagy a(z) [Alap (VoIP-hoz)] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.


Beállítás	Leírás
Gyors	Jelölje ki a(z) <i>Gyors</i> lehetőséget a modemsebesség 33600 bps értékre történő beállításához.
Normál	Jelölje ki a(z) <i>Normál</i> lehetőséget a modemsebesség 14 400 bps értékre történő beállításához.
Alap (VoIP-hoz)	Válassza a <i>Alap (VoIP-hoz)</i> lehetőséget a modemsebesség 9600 bps értékre történő csökkentéséhez és a Hibajavítási mód (ECM) kikapcsolásához. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.  A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében javasoljuk a kompatibilitási beállítás módosítását <i>Alap (VoIP-hoz)</i> értékre.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Kompatibilitás] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Gyors], [Normál] vagy [Alap (VoIP-hoz)] gombot.

Beállítás	Leírás
Gyors	Jelölje ki a(z) <b>Gyors</b> lehetőséget a modemsebesség 33600 bps értékre történő beállításához.
Normál	Jelölje ki a(z) <b>Normál</b> lehetőséget a modemsebesség 14 400 bps értékre történő beállításához.
Alap (VoIP-hoz)	Válassza a <b>Alap (VoIP-hoz)</b> lehetőséget a modemsebesség 9600 bps értékre történő csökkentéséhez és a Hibajavítási mód (ECM) kikapcsolásához. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.  A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében javasoljuk a kompatibilitási beállítás módosítását <b>Alap (VoIP-hoz)</b> értékre.

3. Nyomja meg a  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

## Hálózati problémák

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [Hibaüzenetek](#)
- [A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait](#)
- [Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával](#)

## Hibaüzenetek

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

>> [DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Elérte a csatlakoztatott eszközök maximális számát.	Két mobilkészülék már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos.	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészülék között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.
Csatlakozási hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Csatlakozási hiba	A Brother készülék és a mobilkészülék nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vigye közelebb a mobilkészüléket a Brother készülékhez.</li> <li>Vigye a Brother készüléket és a mobilkészüléket egy akadálymentes helyre.</li> <li>Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.</li> </ul>
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother készülék nem találja a mobilkészüléket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészülék is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e.</li> <li>Vigye közelebb a mobilkészüléket a Brother készülékhez.</li> <li>Vigye a Brother készüléket és a mobilkészüléket egy akadálymentes helyre.</li> <li>Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be.</li> <li>Ha a mobilkészülék rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobilkészülék IP-címe DHCP-protokollon keresztül lett-e konfigurálva.</li> </ul>
Hibás dátum/idő, forduljon a rendszergazdához.	A Brother készülék nem kapja meg az időt az SNTP-időkiszolgálótól, vagy nem konfigurálta a készülék dátum-és időbeállításait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy az SNTP-időkiszolgáló elérésére szolgáló beállítások helyesek a webalapú felügyeletben.</li> <li>A Web alapú kezelőben ellenőrizze, hogy a készülék <b>Date&amp;Time (Dátum és idő)</b> beállításai megfelelőek-e.</li> </ul>

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
A Wi-Fi Direct segítségével csatlakoztatható eszközök száma elérte a maximumot.	Két mobileszköz már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos.	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobileszköz között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.
Hitelesítési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció hitelesítési beállításai helytelenek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy az <b>Username (Felhasználónév)</b> számára megadott <b>Password (Jelszó)</b> és <b>Authentication Setting (Hitelesítési beállítás)</b> helyes. Ha a felhasználónév egy tartomány része, a következő stílusok valamelyike szerint adja meg a felhasználónevet: felhasználónév@tartomány vagy tartomány\felhasználónév.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy a naplófájl kiszolgálójának ideje egyezik az SNTP-kiszolgáló idejével vagy a <b>Date&amp;Time (Dátum és idő)</b> beállításokkal.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy az SNTP időkiszolgáló beállításai helyesek, és az idő egyezik a Kerberos vagy az NTLMv2 által hitelesítésre használt idővel. Ha nincs SNTP-kiszolgáló, a Web alapú kezelő vagy a kezelőpanel használatával ellenőrizze, hogy a <b>Date&amp;Time (Dátum és idő)</b> és <b>Time Zone (Időzóna)</b> beállítások helyesek, hogy a készülék ideje megegyezzen a hitelesítést biztosító kiszolgálóval.</li> </ul>
Ellenőrizze a felhasználói azonosítót és jelszót.	A Kerberos-hitelesítés hibát észlelt.	Győződjön meg arról, hogy helyes felhasználónevet és jelszót adott meg a Kerberos-kiszolgálóhoz. A Kerberos-kiszolgáló beállításaival kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
	A Brother készülék dátum-, idő- és időzóna-beállításai helytelenek.	Ellenőrizze a készülék dátum idő és időzóna beállításait.
	A DNS-kiszolgáló konfigurációja helytelen.	Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával a DNS-kiszolgáló beállításaival kapcsolatos információkért.
	A Kerberos-hitelesítés konfigurációja helyes. A felhasználó azonban nem rendelkezik engedéllyel az LDAP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.	Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával a hozzáférési jogokkal kapcsolatos információkért.
Csatlak. hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Csatlakozási hiba	A Brother készülék és a mobileszköz nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vigye közelebb a mobileszközt a Brother készülékhez.</li> <li>Vigye a Brother készüléket és a mobileszközt egy akadálymentes helyre.</li> <li>Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.</li> </ul>
Fájlhozzáférési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Brother készülék nem fér hozzá a Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció célmappájához.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy a célmappa neve helyes.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy a célmappa írható.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy a nyomtatási napló nincs zárva. Ha zárva van, forduljon a hálózati rendszergazdjához.</li> </ul>
Hozzáférési hiba naplózása	A Web alapú kezelésben a(z) <b>Cancel Print</b>	Várjon körülbelül 60 másodpercig, amíg az üzenet eltűnik az LCD kijelzőről.

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
	<b>(Nyomtatás megszakítása)</b> opciót választotta a(z) <b>Error Detection Setting (Hibaészlelési beállítás)</b> területen a(z) <b>Store Print Log to Network (Nyomtatási napló tárolása a hálózaton)</b> funkcióban.	
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother készülék nem találja a mobilkészüléket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészülék is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e.</li> <li>Vigye közelebb a mobilkészüléket a Brother készülékhez.</li> <li>Vigye a Brother készüléket és a mobilkészüléket egy akadálymentes helyre.</li> <li>Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be.</li> <li>Ha a mobilkészülék rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobilkészülék IP-címe DHCP-protokollon keresztül lett-e konfigurálva.</li> </ul>
Kiszolgáló időtúllépése	A Brother készülék nem tud csatlakozni az LDAP-kiszolgálóhoz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.</li> </ul>
	A Brother készülék nem tud csatlakozni az Active Directory-kiszolgálóhoz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.</li> </ul>
Kiszolgáló időtúllépése, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Brother készülék nem tud csatlakozni a Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkcióhoz beállított kiszolgálóhoz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.</li> </ul>
Hibás dátum/idő, forduljon a rendszergazdához.	A Brother készülék nem kapja meg az időt az SNTP-időkiszolgálótól, vagy nem konfigurálta a készülék dátum- és időbeállításait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy az SNTP-időkiszolgáló elérésére szolgáló beállítások helyesek a weblapú felügyeletben.</li> <li>A Web alapú kezelőben ellenőrizze, hogy a készülék <b>Date&amp;Time (Dátum és idő)</b> beállításai megfelelőek-e.</li> </ul>
Belső hiba	A Brother készülék LDAP-protokollja le van tiltva.	Ellenőrizze a hitelesítési módszert, majd engedélyezze a szükséges protokollbeállításokat a Web alapú kezelésben.
	A Brother készülék CIFS protokollja le van tiltva.	



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

### Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)




## A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata (Windows)

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Használja a hálózati csatlakozás javítása eszközt a Brother készülék hálózati beállításainak javításához. A megfelelő IP-címet és Alhálózati maszkot fogja kiosztani.

Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, és hogy ugyanazon hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a számítógép.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Hálózati kapcsolat javító eszköz** gombra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ellenőrizze a diagnózist a hálózati beállítások jelentésének vagy a nyomtatóbeállítási oldal kinyomtatásával.



Ha a Status Monitor **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** opcióját bejelöli, akkor automatikusan elindul a hálózati csatlakozás javítása eszköz. Kattintson a jobb gombbal a Status Monitor képernyőjén, majd kattintson az **Egyéb beállítások > A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** lehetőségre. Ez nem ajánlott, ha a hálózati rendszergazda statikus IP-címet állított be, mivel automatikusan módosítja az IP-címet.

Ha a készülék a hálózati csatlakozás javítása eszköz futtatása után sem kap megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot, akkor kérjen információt a hálózati rendszergazdától.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A készülékem nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX-üzenetfogadási funkciót használni](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

## Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)

## Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával

Ha az a benyomása, hogy probléma van a készülék hálózati környezetével, akkor nézze át a következő pontokat. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

Ha további segítségre van szüksége, látogasson el az alábbi weboldalra: [support.brother.com/faqs](https://support.brother.com/faqs).

- Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását
- A készülékem nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX-üzenetfogadási funkciót használni
- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

## Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ezután próbálja újra a vezeték nélküli beállítások konfigurálását. Ha nem tudja megoldani a problémát, kövesse a lenti utasításokat:

A WLAN-jelentés segítségével vizsgálja meg a problémát.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/Hálózati kulcs) nem megfelelőek.	<p>A <b>Vezeték nélküli beállítás Súgó</b> (Windows) segítségével erősítse meg a biztonsági beállításokat. További információkért és a segédprogram letöltéséhez keresse fel az Ön modelljéhez tartozó <b>Letöltések</b> oldalt itt: <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a>.</p> <p>Válassza ki és erősítse meg, hogy a megfelelő biztonsági beállításokat használja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.</li> <li>- Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy a modellszám van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként.</li> <li>- Forduljon internetszolgáltatójához, hálózati rendszergazdjához, vagy a hozzáférési pont/router gyártójához.</li> </ul>	Vezeték nélküli
A Brother készülék MAC-címe nem engedélyezett.	<p>Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC-címét.</p> <p>A készülék MAC-címe a Brother készülék vezérlőpaneljén tekinthető meg.</p>	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Írja be manuálisan a megfelelő SSID-t vagy hálózati kulcsot.</li> <li>• Ellenőrizze az SSID-t vagy hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását.</li> </ul>	Vezeték nélküli
A készüléke megpróbál csatlakozni egy 5 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz. A vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router jelenleg beállított csatornája nincs támogatva.	<p>Módosítsa a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router csatornáját a készülék által támogatott csatornák egyikére.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Győződjön meg arról, hogy a csatornákat támogatja a készüléke. Lásd: <a href="http://support.brother.com/g/d/a5m6/">support.brother.com/g/d/a5m6/</a>, válassza ki a modelljét további információért.</li> <li>2. Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router csatornabeállításait. Ellenőrizze, hogy a beállított csatorna a készülék által támogatott csatornák egyike legyen, és ne az „Auto” vagy „Automatikus” lehetőség. A csatornabeállítás módosításával kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.</li> <li>3. Próbálja meg készülékét ismét csatlakoztatni a Wi-Fi hálózathoz.</li> </ol>	Vezeték nélküli
A biztonsági beállítások (SSID/jelszó) nem megfelelők.	<p>Erősítse meg az SSID-t és a jelszót.</p> <p>A hálózat kézi konfigurálásakor az SSID és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobil eszköze támogatja a kézi konfigurálást, az SSID és a jelszó megjelenik a mobil eszköze kijelzőjén.</p>	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 szoftvert használ.	<p>Amikor mobil eszköze (a Wi-Fi Direct használata után körülbelül hat perccel) lekapcsolódik, próbálkozzon a WPS egy gombos konfiguráció használatával (javasolt), és állítsa be a Brother készüléket csoport tulajdonosként.</p>	Wi-Fi Direct

Ok	Művelet	Interfész
A Brother készülék túl messze van a mobil eszköztől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobil eszköztől körülbelül 1 méteren belülre.	Wi-Fi Direct
Akadály (például fal vagy bútor) van a készülék és a mobil eszköz között.	Helyezze a Brother készüléket akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth®-eszköz, mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon található a Brother készülék vagy a mobil eszköze közelében.	Távolítsa el az egyéb eszközöket a Brother készülék vagy a mobil eszköze közeléből.	Wi-Fi Direct
Ha a fenti műveleteket mind ellenőrizte és kipróbálta, de a Brother készüléke még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct konfigurációját.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki, majd be a Brother készülékét. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával.</li> <li>Ha a Brother készüléket ügyfélként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva.</li> </ul>	Wi-Fi Direct

### Windows esetén

Ha vezeték nélküli kapcsolata megszakadt és az összes fenti lehetőséget ellenőrizte, akkor a Hálózati kapcsolatjavító eszköz használatát javasoljuk.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával](#)




#### Kapcsolódó témák:

- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

## A készülékem nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX-üzenetfogadási funkciót használni

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ok	Intézkedés
A készüléke lecsatlakozik a vezeték nélküli hálózatról.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyomja meg a(z) <b>Wi-Fi</b> gombot.</li> <li>2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a WLAN vissza. opciót, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>3. Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken ez jelenik meg: Kapcsolódott.</li> </ol> </li> <li>• DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyomja meg a  &gt; WLAN visszaállítása gombot.</li> <li>2. Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken ez jelenik meg: Kapcsolódott.</li> </ol> </li> </ul>
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati szkennelés funkció nem működik.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows                             <p>A hálózati szkennelés engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati szkenneléshez az alábbi információk megadásával:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A <b>Név</b> mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother NetScan.</li> <li>- A <b>Port száma</b> mezőben: Írja be ezt: 54925.</li> <li>- A <b>Protokoll</b> területen: Jelölje be az UDP elemet.</li> </ul> <p>Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval.</p> </li> <li>• Mac (Brother iPrint&amp;Scan) A(z) <b>Finder (Kereső)</b> menüsorban kattintson a(z) <b>Go (Mehet) &gt; Applications (Programok)</b> lehetőségre, majd kattintson duplán a Brother iPrint&amp;Scan ikonra. Megjelenik a Brother iPrint&amp;Scan ablak. Kattintson a(z) <b>Válassza ki a készüléket</b> gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati készülék újbóli kiválasztásához.</li> </ul>
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati PC-fax fogadás funkció nem működik.) (Windows)	<p>A PC-FAX fogadás engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Hálózati PC-Faxfogadáshoz adja meg az 54926 portszámot az alábbi adatok begépelésével:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A <b>Név</b> mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother PC-FAX Rx.</li> <li>• A <b>Port száma</b> mezőben: Írja be ezt: 54926.</li> <li>• A <b>Protokoll</b> területen: Jelölje be az UDP elemet.</li> </ul>

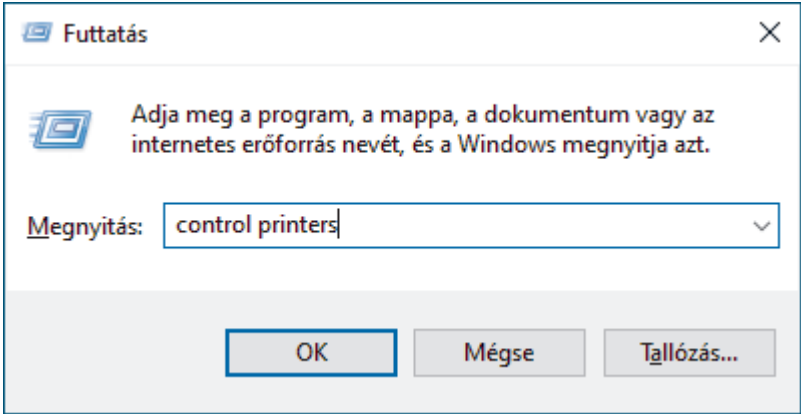Ok	Intézkedés
	Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalsoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval.
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz.	Egyes biztonsági szoftverek biztonsági riasztási párbeszédablak megjelenítése nélkül blokkolják a hozzáférést, még sikeres telepítés után is. A hozzáférés engedélyezéséhez tekintse meg a biztonsági szoftver használati utasításait, vagy kérdezze meg a szoftver gyártóját.
Brother készüléke nem kapott elérhető IP-címet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét. Ellenőrizze, hogy számítógépe és a Brother készülék IP-címe és alhálózati maszkja helyesen van beállítva, és ugyanazon a hálózaton található. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához.</li> <li>Windows Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati kapcsolatjavító eszköz segítségével.</li> </ul>
Egy sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha egy sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van, törölje.</li> <li>Ha nem, akkor kattintson duplán a következő mappában lévő nyomtatóikonra, majd törölje az összes dokumentumot: (Windows) <ol style="list-style-type: none"> <li>Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) <b>Futtatás</b> elindításához.</li> <li>Írjon "<b>control printers</b>" a(z) <b>Megnyitás:</b> mezőbe, és kattintson erre: <b>OK</b>.</li> </ol>  </li> <li>(Mac) Kattintson erre: <b>System Settings (Rendszerbeállítások) &gt; Printers &amp; Scanners (Nyomtatók és szkennerek)</b> vagy erre: <b>System Preferences (Rendszerbeállítások) &gt; Printers &amp; Scanners (Nyomtatók és szkennerek)</b>.</li> </ul>
A készüléke nem csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A WLAN-jelentés kinyomtatása</i>

Ha az összes fenti lépést ellenőrizte és kipróbálta, de továbbra is problémái vannak, akkor távolítsa el az illesztőprogramokat (Windows) és a szoftvert, majd telepítse újra őket.

## ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával](#)

### Kapcsolódó témák:

- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
- [A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

## Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ellenőrzés	Intézkedés
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont/router vagy a hálózati hub.	<b>Ellenőrizze a következőket:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva.</li><li>A hozzáférési pont, router vagy hub be van kapcsolva, és a csatlakozás (link) LED jelzőfénye villog.</li><li>Az összes védőcsomagolás el van távolítva a készülékről.</li><li>A festékkazetta és a dobegység megfelelően van behelyezve.</li><li>A készülék fedele teljesen be van zárva.</li><li>A papírtálcába megfelelően van betöltve a papír.</li><li>(Vezetékes hálózat esetében) A hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van a Brother készülékhez és a routerhez vagy hubhoz.</li></ul>
Ellenőrizze a <b>Link Status</b> lehetőséget a Hálózati konfiguráció jelentésében vagy a Nyomtatóbeállításokat oldalon.	Nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést, és ellenőrizze, hogy az <b>Ethernet Link Status</b> vagy <b>Wireless Link Status</b> elem <b>Link OK</b> értékű-e.
Ellenőrizze, hogy tudja-e „pingelni” a Brother készüléket a számítógépről.	Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows parancssorból vagy a Mac Terminal alkalmazásból: <code>ping &lt;ipaddress&gt; vagy &lt;nodename&gt;.</code> <ul style="list-style-type: none"><li>Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van.</li><li>Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van.</li></ul> Windows: Kérdezze meg rendszergazdájától az IP-cím és az alhálózati maszk értékét, majd használja a Hálózati csatlakozás helyreállító segédprogramot. Mac: Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy a Brother készülék csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A WLAN-jelentés kinyomtatása</i>

Ha az összes fenti lehetőséget ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, akkor ellenőrizze az SSID nevet (hálózat neve) és a hálózati kulcsot (jelszó) a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)



- 
- A WLAN-jelentés kinyomtatása
  - Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai
  - A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata (Windows)
  - A készülékem nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX-üzenetfogadási funkciót használni
-

## AirPrint problémák

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW

Problémák	Javaslatok
A készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy a készülék és mobil eszköze vagy Mac számítógépe ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Helyezze a mobil eszközét közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez vagy a készülékéhez.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy a készülék és mobil eszköze vagy Mac számítógépe ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
Többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni egy iOS eszközről, de CSAK az első oldal kerül kinyomtatásra.	Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer legújabb verzióját használja-e.






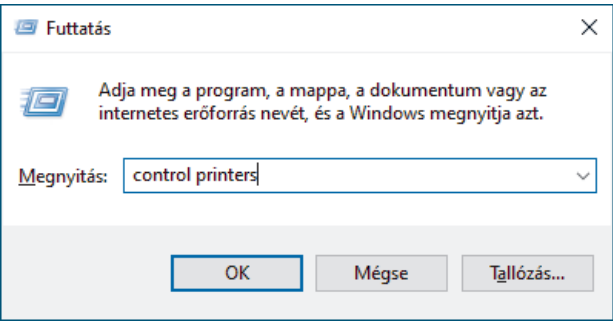

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [AirPrint áttekintés](#)

## Egyéb problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem kapcsol be.	<p>Az áramellátásban bekövetkező nem kívánatos események (pl. villámlás vagy áramingadozás) beindíthatják a készülék belső védelmi mechanizmusait. Húzza ki a tápkábelt. Várjon tíz percre, majd csatlakoztassa a tápvezetéket, és nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, és árammegszakítót használ, válassza le azt, ellenőrizve ezzel, hogy nem az okozza-e a problémát. Dugja be a készülék hálózati tápkábelét közvetlenül egy másik, tudottan működő elektromos csatlakozóaljzatba. Ha a készülék még mindig nem kap tápellátást, próbáljon ki egy másik tápkábelt.</p>
A készülék nem tudja kinyomtatni a bináris kódot tartalmazó EPS-adatokat a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>Az EPS-adatok nyomtatásához tegye a következőt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) <b>Futtatás</b> elindításához.</li> <li>Írjon <b>"control printers"</b> a(z) <b>Megnyitás:</b> mezőbe, és kattintson erre: <b>OK</b>.</li> </ol> <div data-bbox="858 996 1473 1317" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>The screenshot shows a Windows 'Futtatás' (Run) dialog box. The text inside says: 'Adja meg a program, a mappa, a dokumentum vagy az internetes erőforrás nevét, és a Windows megnyitja azt.' Below this, the 'Megnyitás:' field contains the text 'control printers'. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Mégse', and 'Tallózás...'. The 'OK' button is highlighted with a blue border.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a modellje azon ikonját, aminek a nevében szerepel a <b>BR-Script3</b>, majd válassza ki a következőt: <b>Nyomtató tulajdonságai</b>.</li> </ol> <p> Ha a modellje a <b>BR-Script3</b> elemmel a nevében nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a modellje ikonjára, válassza ki a <b>Nyomtató tulajdonságai</b> lehetőséget, majd jelölje ki a modelljét a <b>BR-Script3</b> elemmel a nevében.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A <b>Eszközbeállítások</b> fülön válassza a TBCP (Tagged Binary Communication Protocol – Címkézett bináris kommunikációs protokoll) lehetőséget a <b>Kimeneti protokoll</b> területen.</li> </ol>
A Brother szoftvert nem lehet telepíteni.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>Ha a biztonsági szoftver figyelmeztetése jelenik meg a számítógép képernyőjén a telepítés közben, módosítja a biztonsági szoftver beállításait úgy, hogy az engedélyezze a Brother telepítő és más programok futtatását.</p> <p><b>(Mac)</b></p> <p>Amennyiben kémprogramelhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfal funkcióját használja, azt</p>

Problémák	Javaslatok
	ideiglenesen kapcsolja ki, majd telepítse a Brother szoftvert.

## Másolási problémák

Problémák	Javaslatok
Nem lehet másolni.	Ellenőrizze, hogy a Másolás gombot nyomta-e meg, valamint, hogy készülék Másolás üzemmódban van-e. Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
Függőleges fekete vonal jelenik meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete függőleges vonalakat általában a szkennerrüvegre kenődött hibajavító folyadék vagy szennyeződés okozza, vagy a koronaszál elszennyeződött. Tisztítsa meg az üvegcsíkot, a szkennerrüveget, a fehér rudat és a felette található fehér műanyagot.
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be.

## Szkennelési problémák

Problémák	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van-e kiválasztva a szkennelési alkalmazásban. Például a Nuance™ PaperPort™ 14SE esetében kattintson az <b>Asztal &gt; Szkennelési beállítások &gt; Kijelölés</b> elemre a Brother TWAIN/WIA illesztőprogram kiválasztásához.
Az OCR (optikai karakterfelismerés) funkció nem működik.	Próbálja meg növelni a lapolvasás felbontását.
Nem lehet szkennelni.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.

## Szoftverproblémák

Problémák	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert vagy nem lehet nyomtatni.	(Windows) Futtassa ismét a telepítőprogramot. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

## A készülék állapotának ellenőrzése

Kövesse ezeket az utasításokat a készülék sorozatszámának és firmware-verziójának megtekintéséhez.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Gép információ] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következő lehetőségek egyikének kiválasztásához:


Opció	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
Lapszám	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
Alkatr.élet.	Ellenőrzi a kellékanyagok fennmaradó élettartamát.

4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Gép információ] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Beállítás	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
Firmware frissítése	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware auto. ellen.	Firmware-információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.
Lapszám	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
Alkatrészek élettartama	Ellenőrzi a kellékanyagok fennmaradó élettartamát.

3. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

## Frissítse a készüléke firmware-jét

A készülék naprakészen tartásához a(z) [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) időnként nézzen utána a legfrissebb firmware-eknek. A legfrissebb firmware hiányában a készüléke egyes funkciói elérhetetlenné válhatnak.

Közvetlenül a készülékéről is frissítheti a firmware-t a következő lépések követésével: (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Gép információ] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Firmware frissítése] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)

## A készülék alaphelyzetbe állítása

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Újraindít] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a végrehajtani kívánt alaphelyzetbe állítás típusának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A többféle típusú alaphelyzetbe állítási funkció egyes modellek esetében nem áll rendelkezésre.

5. Nyomja meg a táblázatban található lehetőséget a visszaállításhoz vagy a folyamatból való kilépéshez.

Beállítás	Leírás
▲	A készülék alaphelyzetbe állítása.
▼	A készülék kilép, és megszakítja az alaphelyzeti menüt.

Az LCD a(z) [Újraindítás OK?] üzenetet jeleníti meg.


6. Nyomja meg a táblázatban található opciót a készülék újraindításához vagy a folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezd az újraindítást.
▼	A készülék újraindítás nélkül kilép.



Ha újraindítás nélkül lép ki, a készülék nem áll vissza, és a beállítások változatlanok maradnak.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**


1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az alaphelyzetbe állítási funkciók típusának megjelenítéséhez, majd nyomja meg a használni kívánt alaphelyzetbe állítási funkciót.  
Az LCD a(z) [Az eszköz az alaphelyzetbe állítás után újraindul. Tartsa lenyomva az [OK] gombot 2 másodpercig a megerősítéshez.] üzenetet jeleníti meg.
3. Nyomja meg a táblázatban található opciót a készülék újraindításához vagy a folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
Tartsa lenyomva két másodpercig a OK gombot	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezd az újraindítást.

Opció	Leírás
Mégse	A készülék újraindítás nélkül kilép.



Ha újraindítás nélkül lép ki, a készülék nem áll vissza, és a beállítások változatlanok maradnak.

4. Nyomja meg a  gombot.



A hálózati beállításokat is visszaállíthatja a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Hálózat] > [Hálózat törlés] megnyomásával.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)
  - [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)

### Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)
- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra](#)



## Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése

A következő alaphelyzetre visszaállító funkciók állnak rendelkezésre:



Húzza ki a csatlakozókábelt a Hálózati beállítások visszaállítása, Az összes beállítás visszaállítása, illetve a Gyári alaphelyzet parancsok kiadása előtt.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**



A többféle típusú alaphelyzetbe állítási funkció egyes modellek esetében nem áll rendelkezésre.

### 1. Készülék alaphelyzetbe állítása

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában (csak MFC modellek esetén)  
(Késleltetett fax)
- Fedőlapú üzenet (csak MFC modellek esetén)
- A távoli fax lehetőségei (csak MFC modellek esetén)  
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása és PC-Fax fogadása (csak Windows esetén))
- Nyelv beállítása

### 2. Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása (hálózati modellek esetén)

Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatókiszolgálót a gyári alapértelmezett beállításokra (beleértve az IP-címek adatait is, a rendszergazdai jelszó kivételével).

### 3. Címjegyzék és Faxbeállítások alaphelyzetbe állítása (csak MFC modellek esetén)

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Címjegyzék  
(Parancsikon / Gyorshívás / Beállítási csoportok)
- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában
- Állomásazonosító  
(név és szám)
- Fedőlapú üzenet
- Távoli fax opciók  
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása és PC-Fax fogadása (csak Windows esetén))
- Jelentés  
(Átviteli igazolás/Tel. index lista/Faxnapló)
- Beállítási zár jelszó

### 4. Összes beállítás visszaállítása

A készülék valamennyi beállítását visszaállíthatja a gyári értékre.

Az összes beállítás visszaállítása kevesebb időt igényel, mint a Gyári alaphelyzet funkció használata.

### 5. Gyári alaphelyzet

A Beállítások alaphelyzetbe állítása funkcióval a készülék valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékre.

A Gyári alaphelyzet funkció használata több időt igényel, mint az összes beállítás visszaállítása.

A készülék selejtezésekor nyomtatékosan javasoljuk a művelet elvégzését.

## **DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW**

### 1. Készülék alaphelyzetbe állítása

Visszaállíthatja az összes módosított készülékbeállítást, így például a dátumot, a pontos időt és a csengetési késleltetést.

A címjegyzék, a faxjelentések és a hívási előzmények megmaradnak. (MFC modellek esetén)

### 2. Hálózati beállítások visszaállítása (hálózati modellek esetén)

Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatókiszolgálót a gyári alapértelmezett beállításokra (beleértve az IP-címek adatait is, a rendszergazdai jelszó kivételével).

### 3. Címjegyzék és Faxbeállítások alaphelyzetbe állítása (csak MFC modellek esetén)

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Címjegyzék  
(Címek és csoportok)
- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában
- Állomásazonosító  
(név és szám)
- Fedőlapi üzenet
- Távoli fax opciók  
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása és PC-Fax fogadása (csak Windows esetén))
- Jelentés  
(Átviteli igazolás/Tel. index lista/Faxnapló)
- Beállítási zár jelszó

### 4. Összes beállítás visszaállítása

A készülék valamennyi beállítását visszaállíthatja a gyári értékre.

Az összes beállítás visszaállítása kevesebb időt igényel, mint a Gyári alaphelyzet funkció használata.

### 5. Gyári alaphelyzet

A Beállítások alaphelyzetbe állítása funkcióval a készülék valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékre.

A Gyári alaphelyzet funkció használata több időt igényel, mint az összes beállítás visszaállítása.

A készülék selejtezésekor nyomtatékosan javasoljuk a művelet elvégzését.



## **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)

## Szokásos karbantartás

- Tartozékok cseréje
- A készülék tisztítása
- A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése
- Készülék becsomagolása és szállítása

## Tartozékok cseréje

Ha a készülék azt jelzi, hogy valamelyik kellékanyag életideje lejárt, azt ki kell cserélnie.

festékkazetta és a dobegység két különálló kellékanyag. Ellenőrizze, hogy összeállítva vannak-e telepítve. A kellékanyagok termékkódja az adott országtól függően eltérő lehet.


### MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja el a használt kellékanyagokat egy zacskóban, hogy a kazettából ne szóródjon ki a festékpórá.
- A [go.brother/original](http://go.brother/original) weboldalon találhat tájékoztatást arról, hogyan küldheti vissza elhasznált kellékeit a Brother begyűjtési és újrahasznosítási program keretében. Ha a helyi Brother iroda nem indított még begyűjtési programot, vagy Ön úgy dönt, hogy nem viszi vissza a használt fogyóeszközöket, akkor kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően, a háztartási hulladéktól elkülönítve kezelje azokat. Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatallal.
- Javasoljuk, hogy a használt és új kellékanyagokat egyaránt helyezze papírra arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlenül kifolyna vagy kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos a készülék és a kellékanyagok élettartama csökkenhet.
- A festékkazetták jelzett élettartama az ISO/IEC 19752 szabványon alapul. A csere gyakorisága a nyomtatási mennyiségtől, a fedési százaléktól, a használt nyomathordozó típusától és a készülék be- és kikapcsolásaitól függ.
- A festékkazetták kivételével a kellékanyagok cseréjének gyakorisága változik a nyomtatási mennyiségtől, a használt média típusaitól és a készülék ki- és bekapcsolásától függően.
- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékpórával szennyeződik, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.


### FONTOS


A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

#### Festékkazetta

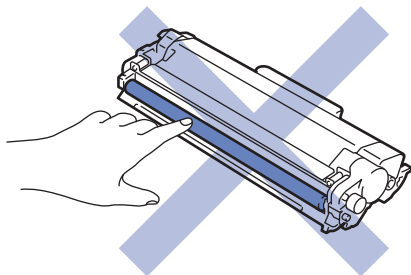

#### Dobegység

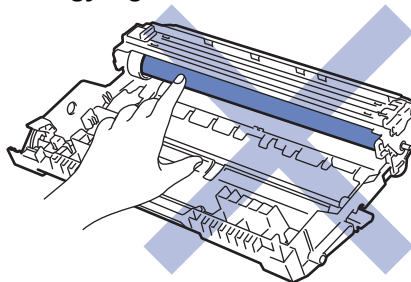

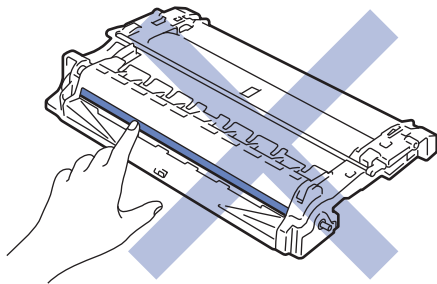


---

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- Szokásos karbantartás
    - A festékkazetta cseréje
    - A dobegység cseréje
    - A dobszámláló alaphelyzetbe állítása
-

## A festékkazetta cseréje


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki az előlapot.

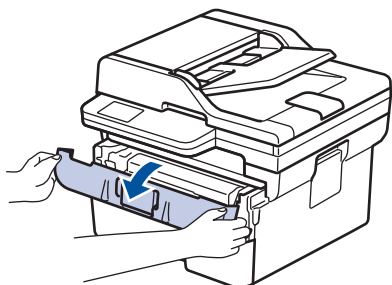


3. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

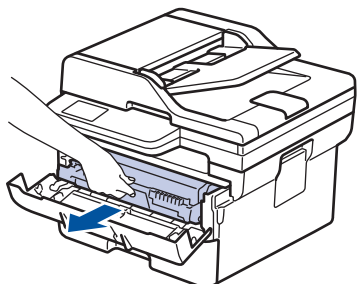


4. Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

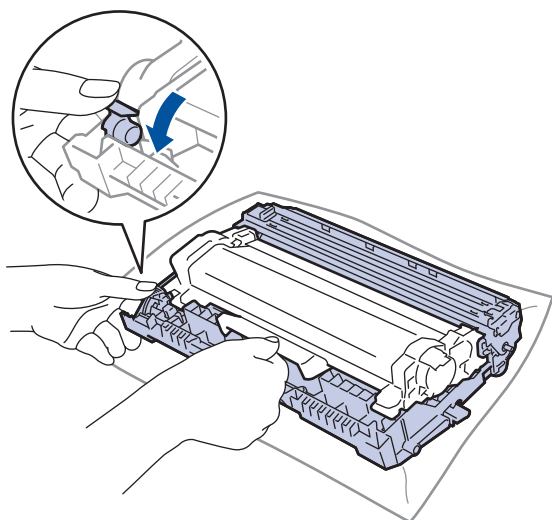

5. Csomagolja ki az új festékkazettát.
6. Távolítsa el a védőfedelelet.

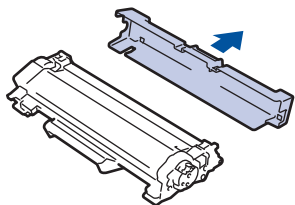


7. Tartsa a festékkazettát a fogantyújánál fogva, majd rázza meg többször balról jobbra, ahogy az ábra mutatja. Majd határozottan tolja be a dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

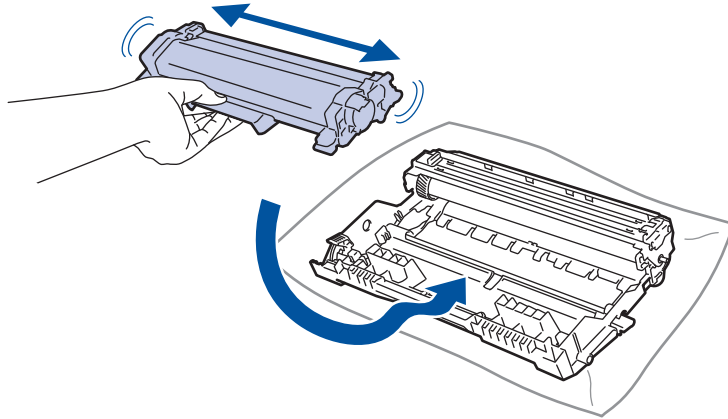


Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

8. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

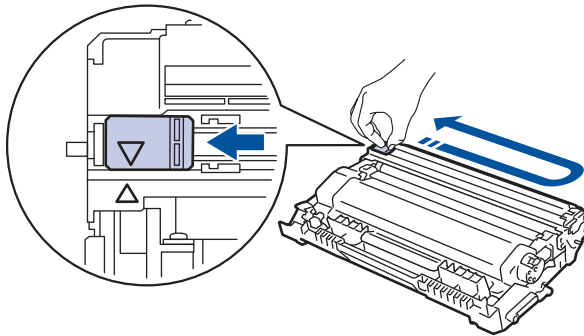

A fület vigye vissza a kiindulási helyzetbe (▲). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

9. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

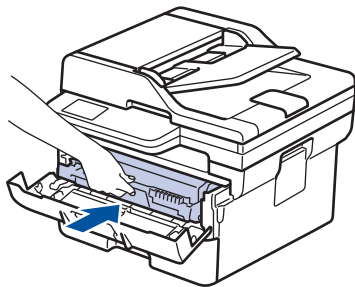

10. Zárja le a készülék előlapját.



- A festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készüléket, és NE nyissa ki az előlapját, amíg a készülék kijelzője vissza nem áll Üzemkész módba.
- A Brother készülékhez mellékelt festékkazetta tartozék festékkazetta.
- Érdemes már akkor készenlétbe helyezni egy új festékkazettát, amikor a kijelzőn megjelenik a festék kifogyására figyelmeztető üzenet.
- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére.
- Ha sokáig hagyja kibontva a festékkazettát, akkor csökken a festék élettartama.
- Eredeti Brother kellékanyagok használatát javasoljuk, melyekkel biztosítható az állandó nyomtatási minőség és teljesítmény. Bár nem minden nem eredeti kellékanyag okoz minőségproblémákat, előfordulhat, hogy egyes típusok negatívan befolyásolják a nyomtatási minőséget, vagy esetleg a készülék meghibásodását eredményezhetik. A Brother még élő jótállás esetén is díjat számíthat fel a készülék javításáért, ha a készülékben bizonyíthatóan nem eredeti kellékanyagot használtak.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- Tartozékok cseréje


### **Kapcsolódó témák:**

- Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése
- A nyomtatási minőség javítása




## A dobegység cseréje


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki az előlapot.

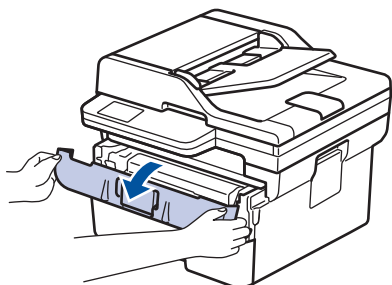


3. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

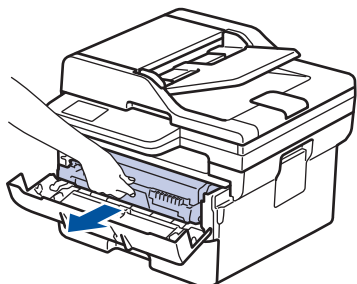

4. Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

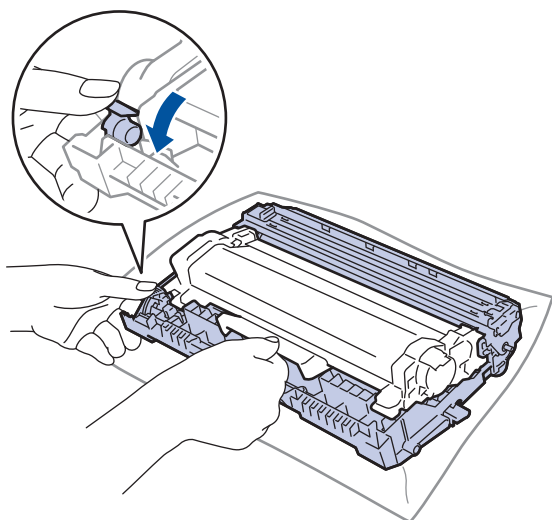


5. Csomagolja ki az új dobegységet.
6. Tolja be határozottan a festékkazettát az új dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

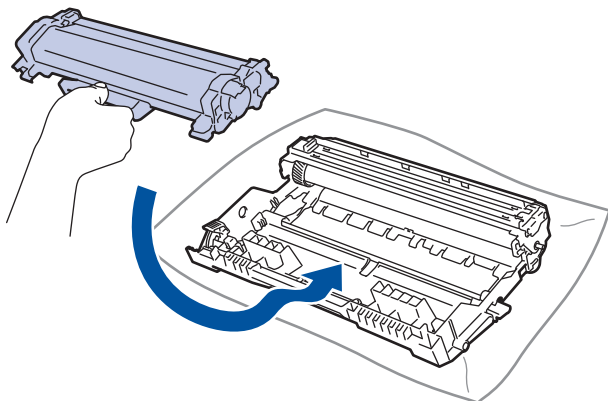

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

7. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

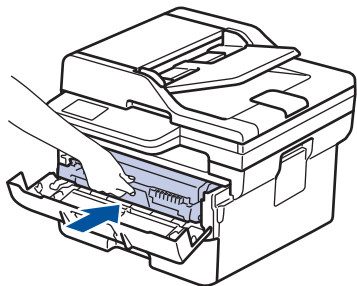

8. Zárja le a készülék előlapját.



Az új dobegység telepítése után alaphelyzetbe kell állítania a dobszámlálót. ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A dobszámláló alaphelyzetbe állítása*

## MEGJEGYZÉS

- A dob elhasználódása az általános használat, a dob forgása és a dob papírral, festékkal és a papírútbá kerülő egyéb anyagokkal történő kölcsönhatása miatt következik be. A termék tervezésekor a Brother úgy döntött, hogy a dob által végzett forgások darabszámát használja a dob élettartamának megbecsüléséhez. Amikor egy dobegység eléri a nyomtatható oldalak számának megfelelő, a gyárban meghatározott forgásszám-maximumot, akkor a termék LCD-kijelzőjén a dob cseréjére figyelmeztető üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.
- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek (vagy hosszabb ideig lámpafénynek) van kitéve, az egység károsodhat.
- Számos tényező befolyásolja a dob tényleges élettartamát, például a hőmérséklet, a páratartalom, a papír típusa, a festék típusa stb. Ideális körülmények között a dob átlagos várható élettartama hozzávetőleg 15 000 oldal, feladatonként egy oldallal számolva (A4/Letter méretű egyoldalas nyomatok esetében). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a dob tényleges élettartamát befolyásoló tényezőket, ezért nem tudjuk garantálni azt a minimális oldalszámot, amely a dobbal nyomtatható.

- A készüléket tiszta, pormentes, megfelelően szellőző környezetben használja.

Eredeti Brother kellékanyagok használatát javasoljuk, melyekkel biztosítható az állandó nyomtatási minőség és teljesítmény. Bár nem minden nem eredeti kellékanyag okoz minőségproblémákat, előfordulhat, hogy egyes típusok negatívan befolyásolják a nyomtatási minőséget, vagy esetleg a készülék meghibásodását eredményezhetik. A Brother még élő jótállás esetén is díjat számíthat fel a készülék javításáért, ha a készülékben bizonyíthatóan nem eredeti kellékanyagot használtak.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tartozékok cseréje](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)
- [A dobszámláló alaphelyzetbe állítása](#)

## A dobszámláló alaphelyzetbe állítása

Ha új dobegységet helyez be, a dobegység számlálóját le kell nulláznia a következő módon:

### FONTOS



NE állítsa vissza a dobszámlálót, ha nem cseréli le a dobegységet.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék fedele zárva van.
3. Nyomja meg egyszerre a **OK** és **▲** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a(z) [Dob] kiválasztásához.
5. Nyomja meg a(z) **▲** gombot a dob számlálójának lenullázásához.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Zárja le a készülék előlapját.
3. A hiba törléséhez nyomja meg a(z)  gombot.
4. Addig nyomja a  (Festék) gombot, míg az érintőképernyő üzenete meg nem változik.
5. Nyomja meg a(z) [Dob] gombot.
6. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tartozékok cseréje](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A dobegység cseréje](#)

## A készülék tisztítása

A készülék külső és belső felületeit rendszeresen tisztítsa meg száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Ha kicseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, mindig tisztítsa meg a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

### ⚠ FIGYELEM


NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ha így tesz, az tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon.




### FONTOS

- A vezérlőpult tisztításához NE használjon izopropil alkoholt. Megrepszetheti a panelt.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

#### Festékkazetta

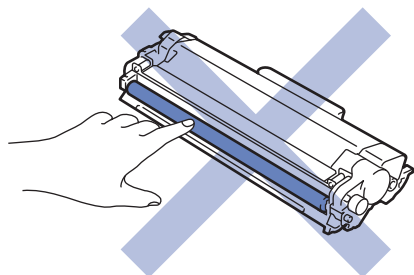


#### Dobegység

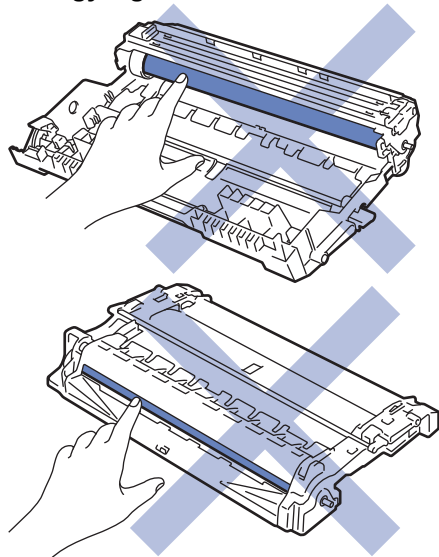



(Bizonyos modellek esetén) A festékkazetta IC chippel rendelkezik. NE érintse meg ezt a felületet. Az IC-chip megérintése szennyeződést vagy sérülést okozhat, és zavarhatja a készülék azon képességét, hogy érzékelje ezt az alkatrészt.

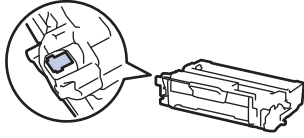


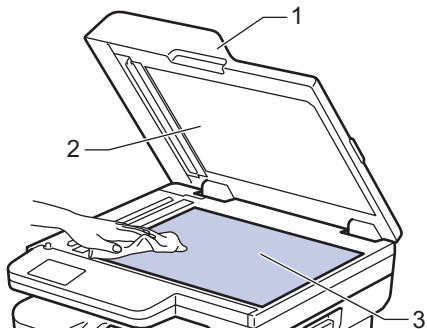
## Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
    - A szkener tisztítása
    - Az LCD érintőképernyő tisztítása
    - A koronaszál tisztítása
    - A dobegység tisztítása
    - Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket
-


## A szkennertisztítása

A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Készülék tisztítása*


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A fehér műanyag felületet (2) és az alatta található szkennerrüveget (3) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.




3. Az ADF-ben lévő fehér rudat (1) és az alatta található szkennerrüveg-sávot (2) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.

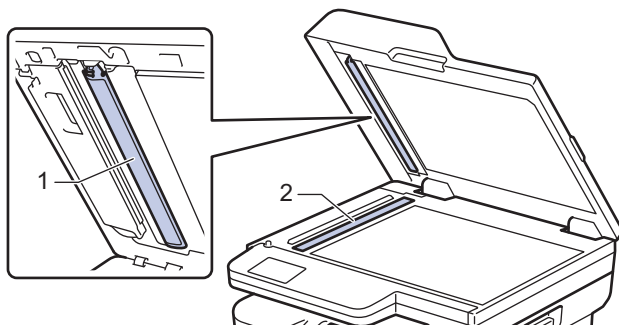

4. (Automatikus 2 oldalas szkenneléssel rendelkező modellek esetén) Nyissa fel a szkennerrüvegfedelét (1), majd tisztítsa meg a másik fehér sávot (2) és a szkennerrüveglapját (3).

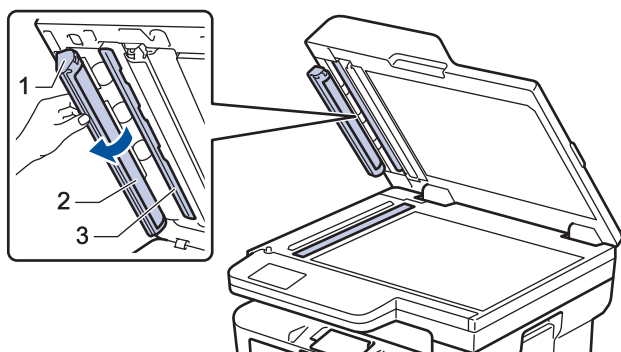

5. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
6. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)

## Az LCD érintőképernyő tisztítása


**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Készülék tisztítása*

### FONTOS

NE használjon folyadék állagú tisztítót (ideértve az etanolt is).

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Tisztítsa meg az érintőképernyőt egy száraz, szálmentes törlőronggyal.

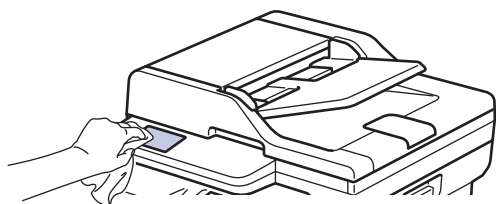

3. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.


### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)


## A koronaszál tisztítása

Ha problémái adódnak a nyomtatás minőségével, vagy a vezérlőpanelen a(z) [Dobegység !] üzenet jelenik meg, tisztítsa meg a koronaszálát.


1. Nyissa ki az előlapot.

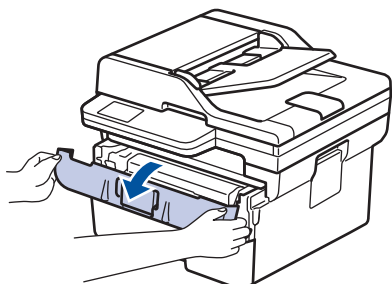


2. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

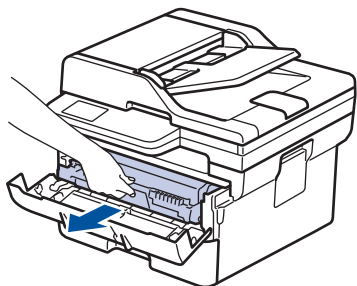


3. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

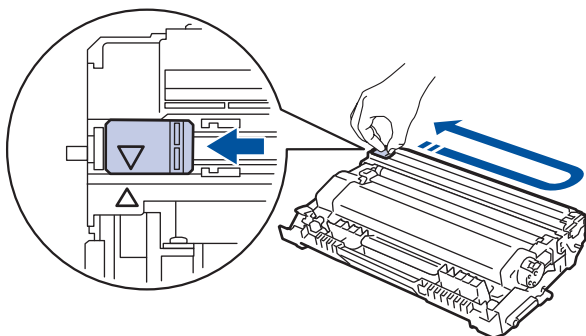

 A fület vigye vissza a kiindulási pozícióba (▲). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

4. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

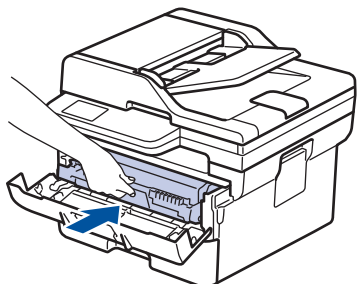

5. Zárja le a készülék előlapját.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)



---

**Kapcsolódó témák:**


- Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése
-


## A dobegység tisztítása

Ha a nyomatokon pontok vagy más ismétlődő jelek vannak egymástól 94 mm távolságban, akkor idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felszínére.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**


1. Győződjön meg arról, hogy készüléke Üzemkész módban van.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Jelent.nyomt.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Dobpontnyomt.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
7. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
8. Nyissa ki az előlapot.

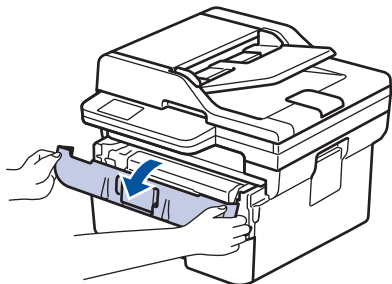


9. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

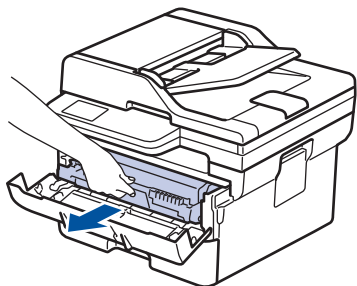


10. Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

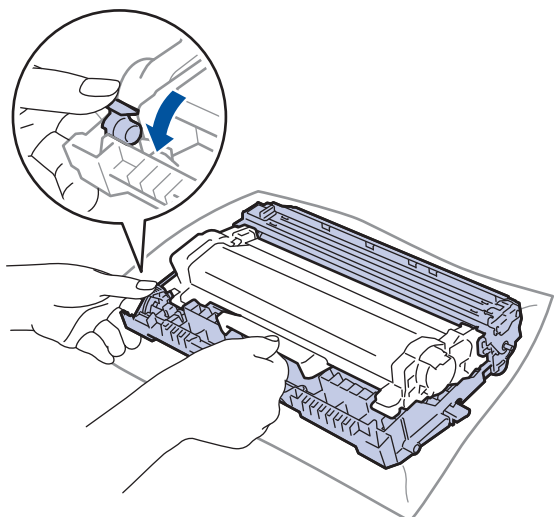


11. Fordítsa át a dobegységet az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a dobegységszerelvény (1) a bal oldalon van.

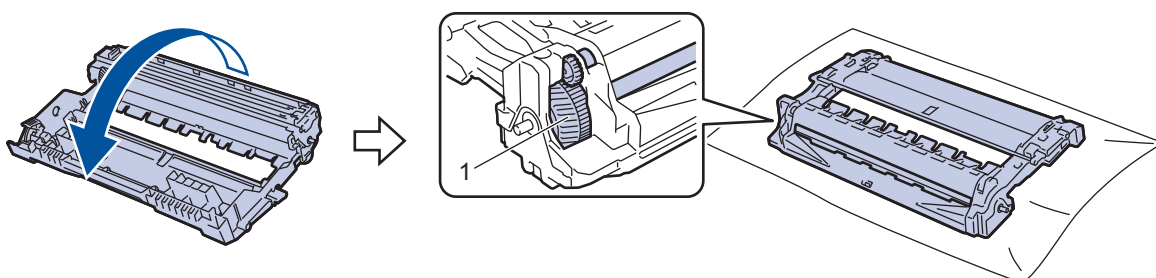

12. A dobon lévő jel megkereséséhez használja a dobörgő melletti számozott jelölőket. Például az ellenőrzőlap 2. oszlopában azt jelenti a pont, hogy egy jel van a 2-es dobterületen.

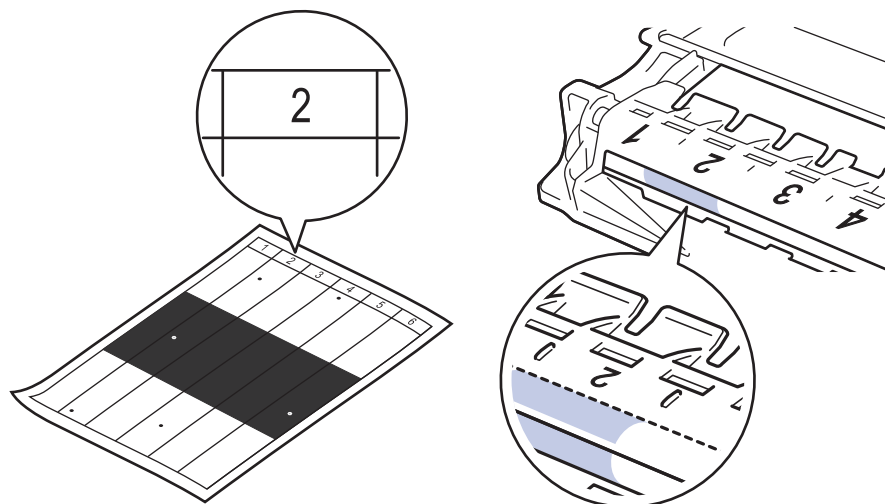


13. Fordítsa maga felé a dobegység szélét, mialatt a dob felületét nézve keresi a jelet.

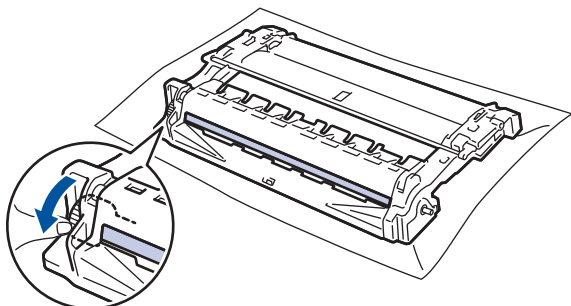

## FONTOS

A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érjen a dobegység felületéhez, csak a végén lévő kereket fogja meg.


14. Óvatosan törölje le a dobegység felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés vagy idegen anyag le nem jön róla.

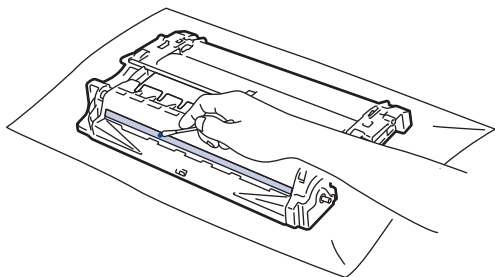

## MEGJEGYZÉS


NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

15. Tolja be határozottan a festékkazettát a dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

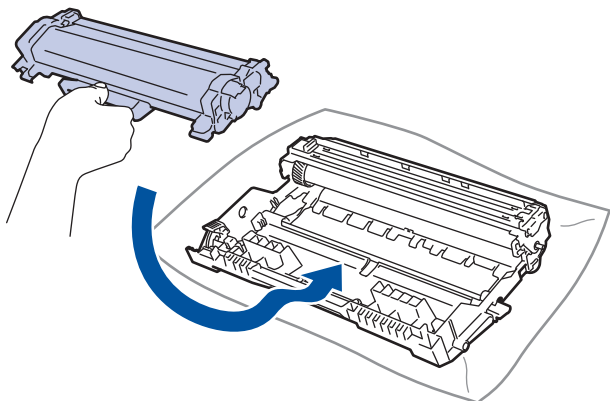


Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

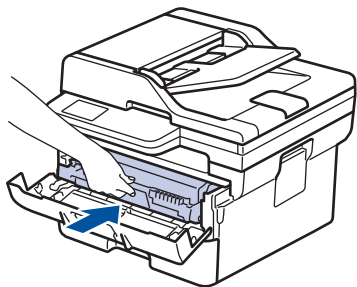


16. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.




17. Zárja le a készülék előlapját.

18. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.


## DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Győződjön meg arról, hogy készüléke Üzemkész módban van.
2. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Jelent.nyomt.] > [Dobpontnyomtatás] gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.  
A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.


6. Nyissa ki az előlapot.

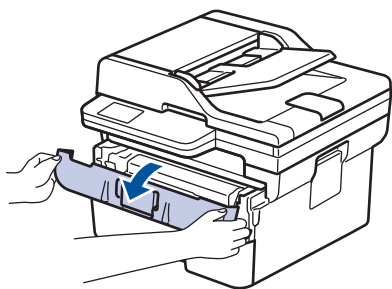


7. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

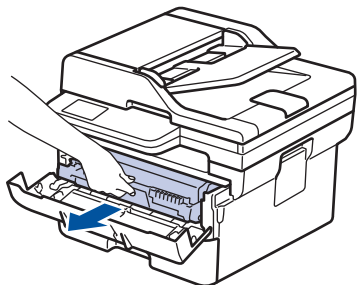


8. Nyomja le a zöld zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

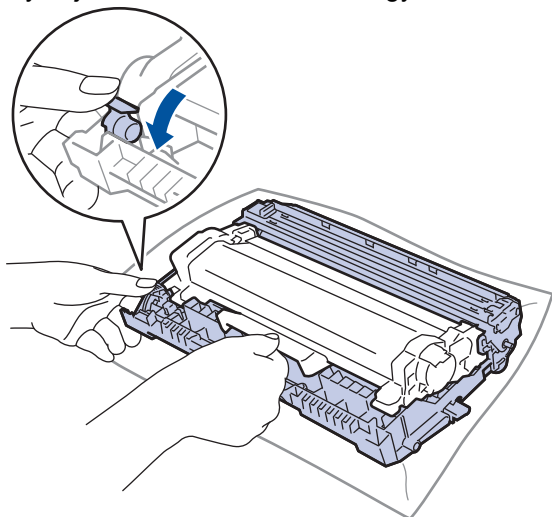


9. Fordítsa át a dobegységet az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a dobegyszerszerelvény (1) a bal oldalon van.

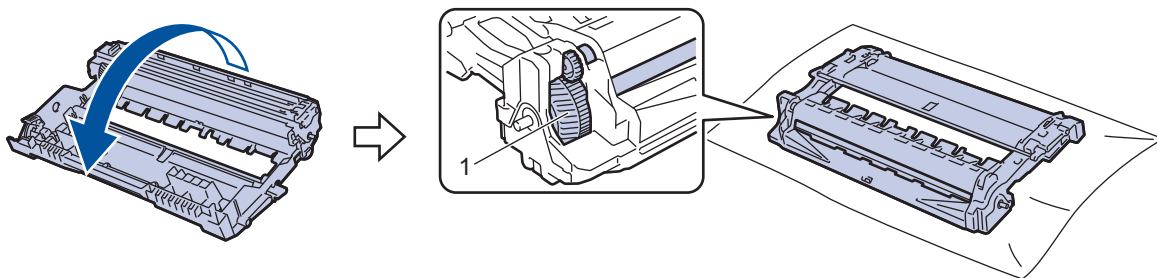

10. A dobon lévő jel megkereséséhez használja a dobgörgő melletti számozott jelölőket. Például az ellenőrzőlap 2. oszlopában azt jelenti a pont, hogy egy jel van a 2-es doberületen.

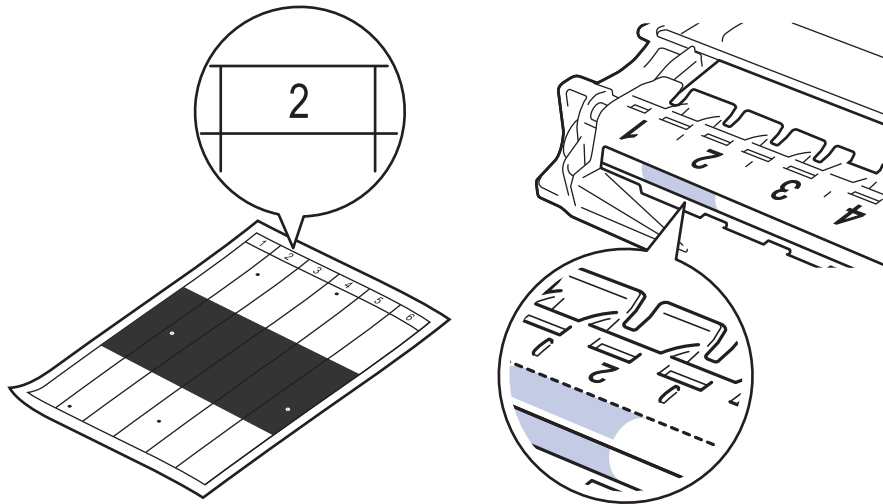


11. Fordítsa maga felé a dobegység szélét, mialatt a dob felületét nézve keresi a jelet.

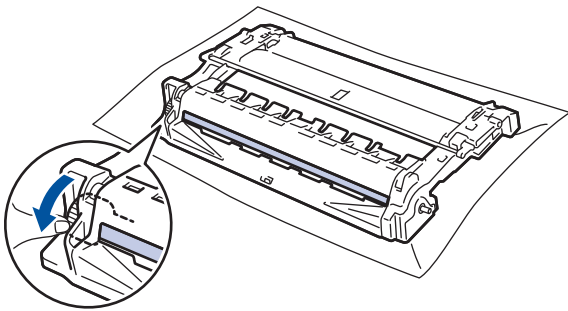

## FONTOS

A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érjen a dobegység felületéhez, csak a végén lévő kereket fogja meg.

12. Óvatosan törölje le a dobegység felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés vagy idegen anyag le nem jön róla.

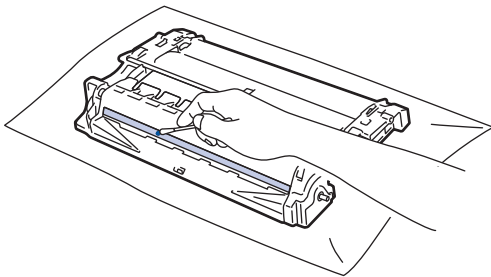


## MEGJEGYZÉS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.


---

13. Tolja be határozottan a festékkazettát a dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

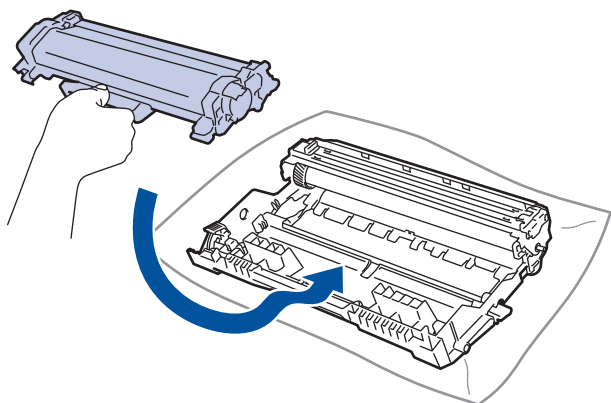


Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

14. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

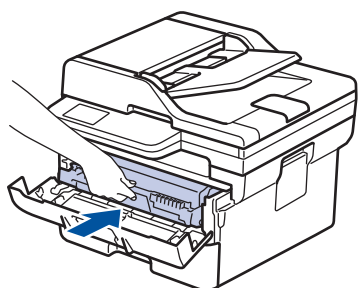

15. Zárja le a készülék előlapját.

16. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)
-


## Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket

A papírfelszedő görgők rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír helyes adagolásának biztosításával.


A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Készülék tisztítása*

Ha probléma lép fel a papírtovábbítással kapcsolatban, akkor tisztítsa meg a behúzó görgőket az alábbiak szerint:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

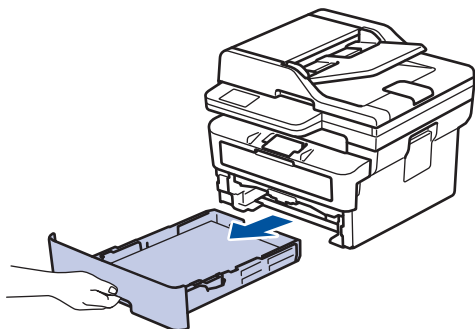


3. Ha papír vagy valami elakadt a papírtálcában, vegye ki.
4. Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát a por eltávolítása érdekében.

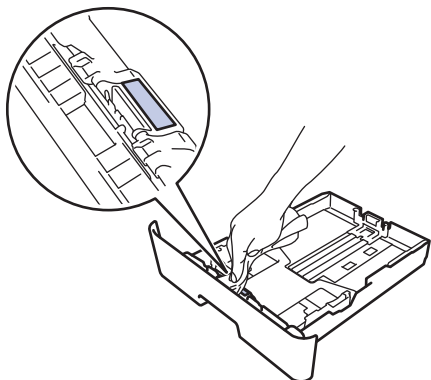

5. Törölje le a két papírfelszedő hengert a készülékben a por eltávolítása érdekében.

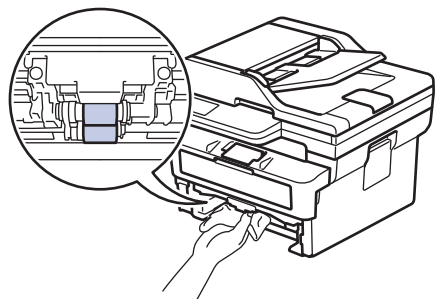

6. Töltse fel papírral, helyezze vissza, és határozottan tegye vissza a papírtálcát készülékbe.
7. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

### ✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A készülék tisztítása](#)



---

**Kapcsolódó témák:**

- [Nyomtatási problémák](#)
-



## A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gép információ] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Alkatr.élet.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Toner] vagy a(z) [Dob] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Az LCD megjeleníti a festékkazetta és a dob hozzávetőleges hátralévő élettartamát.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Gép információ] > [Alkatrészek élettartama] gombot.
2. Az LCD-kijelzőn megjelenik a dob hozzávetőleges hátralévő élettartama.
3. Nyomja meg a  gombot.



A festékkazetta hátralévő élettartamának megjelenítéséhez nyomja meg a(z)  gombot az LCD-n, majd nyomja meg ezt: [Toner élettartama].


### Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás


## Készülék becsomagolása és szállítása

### ⚠ FIGYELEM

Amikor a készüléket mozgatja, akkor az illusztráción látható módon vigye a készüléket.

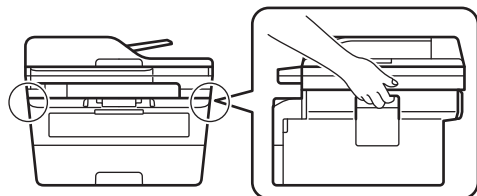

Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló károsodások megelőzésére gondosan csomagolja be az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja a készüléket legalább 10 percig kikapcsolva, hogy lehűljön.
2. Húzza ki az összes kábelt, majd húzza ki a hálózati kábelt a(z) elektromos csatlakozóaljzatból.



Egyes modellek nem leválasztható AC tápkábellel rendelkeznek. Ha az Ön készüléke is ilyen, lazán hajtja össze a kábelt, és tegye a készülék tetejére, így könnyen elrakható.

3. Tegye be a készüléket a dobozba, amelyben eredetileg vásárolta.
4. Csomagolja be a készüléket, a nyomtatási anyagokat és a hálózati kábelt (ha van ilyen) az eredeti dobozba az eredeti csomagolóanyagok használatával az illusztrációnak megfelelően. (Az eredeti csomagolóanyag

országoként eltérő lehet.) Az ábrák eltérhetnek a tényleges csomagolóanyagoktól. Az anyagok köre a modelltől függően változik.

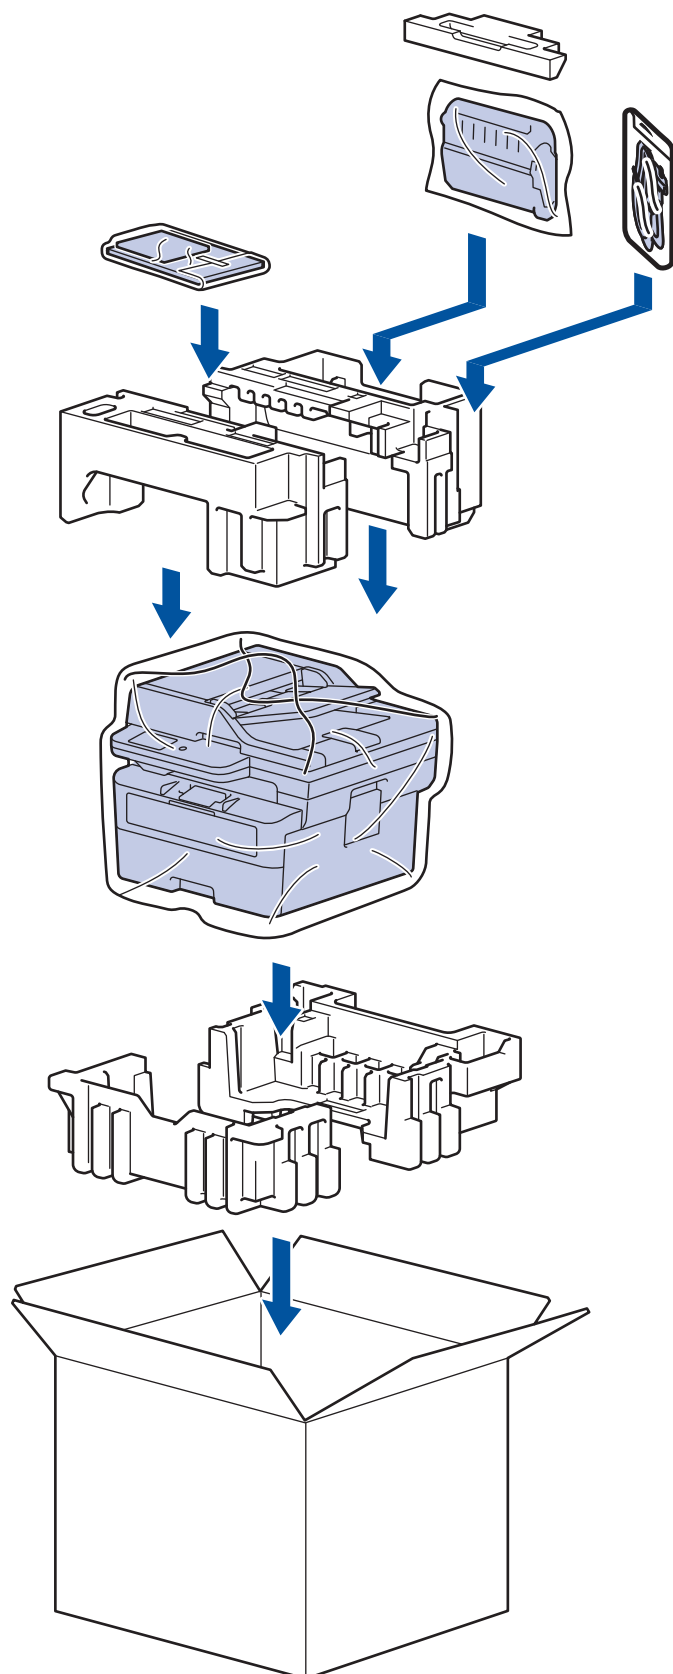

5. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

## Készülék beállításai

Beállítások és funkciók Testreszabása a készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

## Ellenőrizze a készüléke jelszavát

Ha a készülék a jelszó megadására kéri, ellenőrizze a következő információt:

>> [Az alapértelmezett jelszó keresése](#)

>> [Jelszó módosítása](#)

>> [Állítsa alaphelyzetbe a jelszót](#)

### Az alapértelmezett jelszó keresése

A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található „PwD” jelöléssel.

### Jelszó módosítása

Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

Használja a Webalapú kezelést a jelszó módosításához.

További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)

### Állítsa alaphelyzetbe a jelszót

Ha elfelejti a jelszavát, állítsa vissza a készüléket a gyári alapértelmezett beállításokra. A jelszó is visszaállításra kerül az alapértelmezett jelszóra.

További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)

## **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Készülék beállításai](#)

#### **Kapcsolódó témák:**

- [Frissítse a készüléke firmware-jét](#)
- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)

## A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Általános beállítások](#)
- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)
- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

## Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

A menübeállítások nem törlődő módon tárolódnak el, ezért áramszünet esetén sem fognak elveszni. Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt és a tengerentúli üzemmód) elvesznek.

- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)  
Áramkimaradás során a készülék megőrzi a dátumot és az időt, és a programozott faxidőzítő feladatokat (például a késleltetett faxot) is akár megközelítőleg 60 órán keresztül. A készülék memóriájában lévő egyéb faxfeladatok nem vesznek el.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
Áramkimaradás során a készülék körülbelül két órán át tartja meg a dátumot és időt. A készülék memóriájában lévő faxfeladatok elvesznek.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)



## Általános beállítások

- Alapértelmezett mód módosítása
- A módidőzítő beállítása
- A készülék hangerejének beállítása
- A nyári időszámítás elejének és végének módosítása
- Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása
- További információk Mély alvó üzemmódról
- Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása
- Dátum és idő beállítása
- Időzóna beállítása
- Az LCD-háttérvilágítás fényerejének beállítása
- Az LCD-háttérvilágítás időtartamának módosítása
- Az állomásazonosító beállítása
- A hang vagy impulzus tárcsázási mód beállítása
- Festékfogyasztás csökkentése
- A Folytatás üzemmód beállítása
- További információk a faxok fogadásáról Folytatás üzemmódban
- Helytelen szám tárcsázásának megakadályozása (Híváskorlátozás)
- Nyomtatási zaj csökkentése
- Az LCD nyelvének módosítása

## Alapértelmezett mód módosítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Amikor a készülék tétlen, vagy megnyomja a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, a készülék visszaáll a beállított módra.

- MFC modellek esetén a készülék Fax, Szkennelés és Másolás módokkal rendelkezik. Az alapértelmezett mód a Fax.
- DCP modellek esetén a készülék Szkennelés és Másolás módokkal rendelkezik. Az alapértelmezett mód a Másolás.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Alap mód] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Fax], a(z) [Másol] vagy a(z) [Szkenn.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## A módidőzítő beállítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

A készülék visszatér alapértelmezett üzemmódba, miután a készüléket az alapértelmezettől eltérő üzemmódban használta. A módidőzítő beállítása határozza meg, hogy a készülék az utolsó művelet után mennyi idővel tér vissza alapértelmezett üzemmódba. Ha a [Ki] lehetőséget választja, a készülék abban az üzemmódban marad, amelyben utoljára használta.

- Az MFC modellek 3 üzemmód billentyűvel rendelkeznek a vezérlőpanelén: FAX, SCAN (SZKENNELÉS) és COPY (MÁSOLÁS).
- A DCP modelleken Scan (Szkennelés) és Copy (Másolás) gomb található. Az alapértelmezett beállítás a Copy (Másolás), a módidőzítő pedig egy percre van beállítva.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Mód időzítő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az [5Perc], [2Perc], [1Perc], [30 mp], [0 mp] vagy [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## A készülék hangerejének beállítása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW



### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Hangerősség] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:


Beállítás	Leírás
Csengő	A csengetés hangerejének beállítása.
Sípolás	Állítsa be a hangerőt, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.
Hangszóró	A hangszóró hangerejének beállítása.

5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Hangos], a(z) [Közép], a(z) [Alacsony] vagy a(z) [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - MFC-modellek esetén:  
Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Hangerősség] gombot.
  - DCP-modellek esetén:  
Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Sípolás] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét (MFC modellek):

Beállítás	Leírás
Csengő	A csengetés hangerejének beállítása.
Sípolás	Állítsa be a hangerőt, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.
Hangszóró	A hangszóró hangerejének beállítása.

- 
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ki], [Alacsony], [Közép] vagy [Hangos] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
  4. Nyomja meg a  gombot.

## **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Általános beállítások](#)
-

## A nyári időszámítás elejének és végének módosítása

Beprogramozhatja a készüléket, hogy automatikusan váltson nyári időszámításra.

Egy órával előre állítja magát tavasszal, és egy órával vissza ősszel. Ellenőrizze, hogy a Dátum és idő beállításban a pontos dátum és idő van-e megadva.

Ez a funkció kizárólag egyes országokban érhető el.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Aut nyá. időszak] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Dátum/idő] > [Aut nyá. időszak] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdí a nyomtatást vagy a faxolást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.

- Megválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen alvó üzemmódba.
- Az időzítő újraindul, ha a készüléken bármilyen műveletet végrehajtanak, például nyomtatási feladatot végeznek.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Készenléti idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg, hogy a készülék milyen hosszú tétlenség után lépjen alvó üzemmódba (legfeljebb 50 perc), majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Készenléti idő] gombot.
2. Adja meg, hogy a készülék mennyi tétlenségi idő elteltével lépjen alvó üzemmódba (legfeljebb 50 perc), majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## További információk Mély alvó üzemmódról

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódba lép. Az idő mértéke az adott modelltől és beállítástól függően változik.

A Mély alvás üzemmód kevesebb energiát fogyaszt, mint az Alvó üzemmód.

Érintett modellek	A készülék LCD-kijelzője Mély alvás üzemmódban	Körülmények, amelyek felébresztik a készüléket
DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Az LCD a(z) Mély alvás üzenetet jeleníti meg.	A készülék feladatot kap. Valaki megnyom egy gombot a vezérlőpulton.
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Az LCD-háttérvilágítás kikapcsol, és a Tápellátásjelző LED villog.	A készülék feladatot kap. Valaki megnyomja az LCD érintőképernyőt.




### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)



## Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Ha a készülék egy adott ideig mély alvási módban van, akkor a modelltől és a beállításoktól függően a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék nem kapcsol ki, ha hálózathoz vagy telefonvonalhoz csatlakozik, vagy ha biztonsági nyomtatási adatok vannak a memóriában (bizonyos típusokhoz érhető el).



A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot a vezérlőpanelen, majd küldje el a nyomtatási feladatot.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Auto. kikapcs.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [8óra], [4óra], [2óra], [1óra] vagy [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Auto. kikapcs.] gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Ki], [1óra], [2óra], [4óra] vagy [8óra] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## Dátum és idő beállítása


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)  
>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Dátum/idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a számbillentyűzeten az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a számbillentyűzeten a hónap két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Adja meg a számbillentyűzeten a nap két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [12 óra] vagy a(z) [24 óra] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Tegye a következők egyikét:
  - Ha a [12 óra] értéket választotta [Dátum/idő] beállításnál, akkor adja meg az időpontot 12 órás formátumban a billentyűzet segítségével.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha a [24 óra] értéket választotta [Dátum/idő] beállításnál, akkor adja meg az időpontot 24 órás formátumban a billentyűzet segítségével.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
(Például: adjon meg 19:45 értéket este 7:45 esetén.)
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Dátum/idő] > [Dátum] gombot.
2. Adja meg az LCD-n az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Adja meg az LCD-n a hónap két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Adja meg az LCD-n a nap két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a [Óra típusát] gombot.
6. Nyomja meg a(z) [12 óra] vagy [24 óra] gombot.
7. Nyomja meg a(z) [Idő] gombot.

---

8. Az időpont megadásához tegye az alábbiak egyikét:

- Ha a [12 óra] értéket választotta [Óra típusát] beállításnál, akkor adja meg az időpontot 12 órás formátumban az LCD-n.


Nyomja meg a(z)  gombot a [AM] vagy [PM] kiválasztásához.

Nyomja meg a(z) [OK] gombot.

- Ha a [24 óra] értéket választotta [Óra típusát] beállításnál, akkor adja meg az időpontot 24 órás formátumban az LCD-n.

Nyomja meg a(z) [OK] gombot.

(Például: adjon meg 19:45 értéket este 7:45 esetén.)

9. Nyomja meg a  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
-

## Időzóna beállítása



Az aktuális helyhez tartozó időzóna beállítása a készüléken.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW  
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Dátum/idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Időzóna] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az időzóna kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Dátum/idő] > [Időzóna] gombot.
2. Adja meg az időzónát.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## Az LCD-háttérvilágítás fényerejének beállítása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ha az LCD nehezen olvasható, a fényerőbeállítás módosítása segíthet.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [LCD beállítások] > [Hátsóvilágítás] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Világos], [Közép] vagy [Sötét] lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot.



### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Általános beállítások](#)

## Az LCD-háttérvilágítás időtartamának módosítása

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Állítsa be az LCD háttérvilágítás működésének az idejét.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [LCD beállítások] > [Dim Időzítő] gombot.
2. Nyomja meg a [10 mp], [20 mp] vagy [30 mp] opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## Az állomásazonosító beállítása


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Állítsa be a készüléket, hogy az elküldött fax tetejére rányomtassa az állomásazonosítót, valamint a dátumot és az időpontot.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Áll.azonosító.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a faxszámát (legfeljebb 20 számjegy) a számbillentyűzeten, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a telefonszámát (legfeljebb 20 számjegy) a számbillentyűzeten, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha a telefonszám és a faxszám ugyanaz, adja meg ismét ugyanazt a számot.
7. Adja meg a nevet a billentyűzeten (legfeljebb 20 karakterrel), majd nyomja meg az **OK** gombot.





A készüléken való szövegbevitel ügyében ►► [Kapcsolódó tájékoztatás: Szövegbevitel készüléken](#)


8. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Áll.azonosító.] > [Fax] gombot.
2. Adja meg a faxszámot (legfeljebb 20 számjeggyel) az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Tel] gombot.
4. Adja meg a telefonszámot (legfeljebb 20 számjeggyel) az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Név] gombot.
6. Adja meg a nevét (legfeljebb 20 karakter) az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- A betűk, számok és speciális karakterek közötti váltáshoz nyomja meg a(z)  gombot. (A rendelkezésre álló karakterek országtól függően eltérhetnek.)
- Ha helytelen karaktert ad meg, nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot, hogy ráállítsa a kurzort, majd nyomja meg a(z)  gombot. Nyomja meg a megfelelő karaktert.
- Szóköz beírásához nyomja meg a(z) [Szóköz] gombot.
- További részletes információ a ►► [Kapcsolódó tájékoztatás](#)

7. Nyomja meg a(z)  gombot.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

### **Kapcsolódó témák:**

- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)



## A hang vagy impulzus tárcsázási mód beállítása

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A készülék gyári beállítása a hangtárcsázási szolgáltatás. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.

Egyes országokban ez a funkció nem elérhető.



>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hang/Impulzus] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Hang] vagy a(z) [Impulzus] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Hang/Impulzus] gombot.
2. Nyomja meg a [Hang] vagy a [Impulzus] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## Festékfogyasztás csökkentése

A festéktakarékos funkció használata csökkentheti a festékfelhasználást. Amikor a festéktakarékos funkció be van kapcsolva, a nyomtatás világosabban jelenik meg.



Fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatásához NEM javasoljuk a festéktakarékos funkció használatát.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Tonertakarékos] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Tonertakarékos] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### ✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)

## A Folytatás üzemmód beállítása

Folytatás üzemmódban a készülék akkor is folytatja a nyomtatást, ha a vezérlőpanelen megjelenik a „Cseréljen festékkazettát” jelzés.

A készülék mindaddig folytatja a nyomtatást, amíg az LCD-n megjelenik a „Kifogyott a festékkazetta” jelzés. A gyári alapbeállítás a „Leállítás”.



- Amennyiben a vezérlőpanel hibát jelez, az üzemmód nem módosítható.
- Ha tovább nyomtat Folytatás üzemmódban, a nyomtatási minőség nem garantált.
- A Folytatás üzemmódban készült nyomatok halványak lehetnek.
- A festékkazetta cseréje után a Folytatás üzemmód visszaáll a gyári beállításra (Leállítás).



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW

>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Csere: toner] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Folytatás] vagy a [Leállít] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg az  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Csere: toner] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Folytatás] vagy a [Állj] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## További információk a faxok fogadásáról Folytatás üzemmódban

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

A készülék a fogadott faxokat a memóriában tárolhatja, ha a Folytatás módot választja, amikor az LCD megjeleníti a Festékkazetta cseréje üzenetet.

Amikor a fogadott faxok Folytatás üzemmódban kinyomtatásra kerülnek, az LCD megkérdezi, hogy a fax nyomtatási minősége megfelelő-e.

Ha a minőség nem jó, válassza a Nem lehetőséget. A készülék tovább tárolja a faxokat a memóriában, így újból kinyomtathatja azokat, miután kicserélte a festékkazettát egy újra. Ha a nyomtatás minősége jó, válassza az igen lehetőséget. Az LCD megkérdezi, hogy a kinyomtatott faxokat akarja-e törölni a memóriából.

Ha azt választja, hogy ne kerüljenek törlésre, a festékkazetta kicserélése után a rendszer ezt újból megkérdezi.



- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
A készülék legfeljebb 400 faxot képes tárolni a memóriában.
- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)  
A készülék legfeljebb 500 faxot képes tárolni a memóriában.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)  
Ha kikapcsolja a főkapcsolót, a memóriában levő faxok elvesznek.
- A készülék Folytatás módban még akkor is folytatja a faxok tárolását, ha a Folytatás beállítását Stop értékre módosítja.
- Ha egy új festékkazettát helyez be, amikor az LCD megjeleníti a Festék elfogyott üzenetet, a készülék megkérdezi, hogy kívánja-e kinyomtatni a tárolt faxokat. Válassza a Nyomtatás lehetőséget a tárolt faxok kinyomtatására.

### Festék vége Folytatás üzemmódban

Amikor az LCD megjeleníti a Festék elfogyott üzenetet, a készülék abbahagyja a nyomtatást. Ha a memória megtelt, és folytatni kívánja a faxok fogadását, be kell tennie egy új festékkazettát.



#### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## Helytelen szám tárcsázásának megakadályozása (Híváskorlátozás)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ez a funkció megakadályozza a felhasználót abban, hogy véletlenül faxot küldjön vagy hívást indítson egy rossz számra. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy korlátozza a tárcsázást a tárcsázó, a címjegyzék és a parancsikon használatakor.

>> [MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW](#)

>> [MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW](#)

### MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Tárcsázás korlátozása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a kívánt opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - [Táracs. gombok]
  - [Parancsik]
  - [Gyorstárcsázás]
5. A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Írja be kétszer:#	A készülék felszólítja a szám ismételt megadására, és csak akkor kezdi meg a tárcsázást, ha helyesen adja meg ugyanazt a számot. Ha újra rossz számot ad meg, akkor az LCD-kijelzőn hibaüzenet jelenik meg.
Be	A készülék minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni fog az adott tárcsázási módszer esetén.
Ki	A készülék nem korlátozza a tárcsázási módszert.

- A(z) [Írja be kétszer:#] beállítás nem fog működni, ha külső telefont használ a szám megadása előtt. Nem kap felkérést a szám újbóli megadására.
- Ha a(z) [Be] vagy a(z) [Írja be kétszer:#] lehetőséget választja, nem használhatja az Üzenetszórás szolgáltatást.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nyomja meg a(z)  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Fax] > [Híváskorlátozás] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:
  - [Táracs. gombok]
  - [Címjegyzék]



Ha a címjegyzék számait kombinálja a tárcsázáskor, a címet a rendszer a számbillentyűzetten megadott bevitelként fogja értelmezni, és nem fogja korlátozni azt.


- [Par. ikonok]

3. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Beállítás	Leírás
Írja be kétszer: #	A készülék felszólítja a szám ismételt megadására, és csak akkor kezdi meg a tárcsázást, ha helyesen adja meg ugyanazt a számot. Ha újra rossz számot ad meg, akkor az LCD-kijelzőn hibaüzenet jelenik meg.
Be	A készülék minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni fog az adott tárcsázási módszer esetén.
Ki	A készülék nem korlátozza a tárcsázási módszert.



- A(z) [Írja be kétszer: #] beállítás nem fog működni, ha külső telefont használ a szám megadása előtt. Nem kap felkérést a szám újbóli megadására.
- Ha a(z) [Be] vagy a(z) [Írja be kétszer: #] lehetőséget választja, nem használhatja az Üzenetszórás szolgáltatást.

4. Nyomja meg a  gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## Nyomatási zaj csökkentése



A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik. A gyári alapbeállítás a kikapcsolt állapot.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Csendes mód] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Csendes mód] gombot.
2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

## Az LCD nyelvének módosítása

Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.



Egyes országokban ez a funkció nem elérhető.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Helyi nyelv] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a nyelv megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.
2. Nyomja meg a használni kívánt nyelvet.
3. Nyomja meg a  gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Általános beállítások](#)



## Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- [Parancsikonok hozzáadása](#)
- [Parancsikonok módosítása vagy törlése](#)

## Parancsikonok hozzáadása



**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Parancsikonokként beállítva hozzáadhatja a leggyakrabban használt faxolás, másolás, szkennelés, Web Connect és Apps beállításokat. Később a parancsikon megnyomásával alkalmazhatja ezeket a beállításokat, így nem kell ismét megadnia ezeket.



Néhány parancsikonmenü a modelltől függően nem érhető el.

Ezek az utasítások a másolás parancsikon hozzáadásában nyújtanak útmutatást. A faxolás, szkennelés, Web Connect vagy Apps parancsikonok hozzáadása rendkívül hasonló.

1. Nyomja meg a(z)  Par.ikonok ([Par.ikonok]) gombot.
2. Nyomja meg a gombot, ahol nem adott hozzá parancsikont.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Másolás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) [Másolás] gombot.
4. Nyomja meg a kívánt előre beállított másolási opciót.
5. Nyomja meg a  ([Opciók]) gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
7. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításához rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőséget.  
Ismételje ezt a két lépést, amíg ki nem választotta az összes kívánt beállítást és opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
8. Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [OK] gombot.
9. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
10. Adjon egy nevet a parancsikonnak az LCD-n, majd nyomja meg az [OK] gombot.



### Kapcsolódó tájékoztatás


- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

## Parancsikonok módosítása vagy törlése

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW





A Web Connect parancsikonok és az Alkalmazás parancsikonok nem módosíthatók. Amennyiben módosítania kívánja ezeket, törölje a parancsikonokat, és adjon hozzá új parancsikonokat.

1. Nyomja meg a(z)  Par.ikonok ([Par.ikonok]) gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [3] között a módosítani kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Válassza ki azt a Parancsikon, amelyiket módosítani szeretné.  
Megjelennek a kiválasztott Parancsikon beállításai.




A Parancsikon törléséhez vagy átnevezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Parancsikon az opciók megjelenéséig, majd kövesse a képernyőn megjelenő menüket.

4. Nyomja meg a  ([Opciók]) gombot.
5. Szükség esetén módosítsa a Parancsikon beállításait.
6. Nyomja meg az [OK] gombot.
7. Ha befejezte, nyomja meg a(z) [Mentés pik-ként] gombot.
8. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
9. Tegye az alábbiak egyikét:
  - A Parancsikon felülírásához nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
  - Ha nem akarja felülírni a Parancsikon, nyomja meg a(z) [Nem] gombot egy új Parancsikon név megadásához.

Nyomja meg a(z)  gombot új parancsikon hozzáadásához.

Adjon meg egy új nevet az LCD használatával, majd nyomja meg az [OK] gombot.



A név szerkesztéséhez tartsa lenyomva a(z)  gombot az aktuális név törléséhez.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában

## Jelentések nyomtatása

- [Jelentések](#)
- [Jelentés nyomtatása](#)

## Jelentések

A következő jelentések állnak rendelkezésre:

### ÁTV. ellenőrzés (Fax funkcióval rendelkező modellek esetén)

Az Átvitel ellenőrzése jelentés kinyomtatja a legutolsó átviteli Átviteli igazolását.

### Címjegyzék (Fax funkcióval rendelkező modellek esetén)

A Címjegyzék jelentés kinyomtatja a címjegyzék-memóriában tárolt nevek és számok listáját.

### Faxnapló (Fax funkcióval rendelkező modellek esetén)

A Faxnaplók kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (A TX jelentése: küldés, az RX jelentése: fogadás)

### Felhasználói beállítások

A Felhasználói beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

### Nyomtatási beállítások

A Nyomtatási beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális nyomtatóbeállításokat.

### Hálózati konfiguráció (Csak hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatja az aktuális hálózati beállítások listáját.

### Nyomtatási fájllista

A Nyomtatási fájllista révén kinyomtathatja a készülék által tárolt betűtípusok és makrók/adatfolyamok beállításait.

### Dob pontnyomtatás

A Dobpont nyomtatása funkció dobpont ívet nyomtat ki, amely segítségével meghatározható, mikor válik szükségessé a dobegység tisztítása.

### WLAN jelentés (Csak vezeték nélküli hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A WLAN jelentés a vezeték nélküli LAN-kapcsolat diagnosztikai eredményeit nyomtatja ki.

### Hívóazonosító előzmények (Fax funkcióval rendelkező modellek esetén)

A Hívóazonosító-előzmények jelentés kinyomtatja a 30 utolsó kapott fax- és telefonhívás hívóazonosító-információit.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)



## Jelentés nyomtatása

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/  
DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/  
MFC-L2835DW  
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

**DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/  
DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/  
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW**

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt jelentés megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a(z) [Adásigaz. Ell.] lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét:
    - Az átviteli igazolási jelentés megtekintéséhez nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Megtek. LCD-n] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
    - Az átviteli igazolási jelentés nyomtatásához nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelentés nyomt.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
  - Ha más jelentéseket választott, nyomja meg a(z) **Start** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

**DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/  
MFC-L2922DW**

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Jelent.nyomt.] gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt jelentés megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha a(z) [Adásigaz. Ell.] lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét:
    - Az Átviteli igazolás megtekintéséhez nyomja meg a(z) [Megtek. LCD-n] lehetőséget.
    - Az Átviteli igazolás nyomtatásához nyomja meg a(z) [Jelentés nyomtatása] lehetőséget.
  - Ha más jelentéseket választott, ugorjon a következő lépésre.
4. Nyomja meg a [Igen] gombot.
5. Nyomja meg a  gombot.

### **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Jelentések nyomtatása](#)

## Beállítási és funkció táblázatok

A beállítási táblák segítenek megérteni a készülék programjaiban található menüválasztásokat és opciókat.

- Beállítások táblázata (2 soros LCD-kijelzővel rendelkező MFC modellek)
- Beállítások táblázata (2 soros LCD-kijelzővel rendelkező DCP modellek)
- Beállítási táblázatok (2,7" érintőpaneles MFC modellek és 3,5" érintőpaneles MFC modellek)
- Beállítások táblázatai (2,7"-os érintőpanelrel tartalmazó DCP modellek)
- Funkció táblázatok (2,7" érintőpaneles MFC modellek és 3,5" érintőpaneles MFC modellek)
- Funkció táblázatok (2,7"-os érintőpanelrel tartalmazó DCP modellek)

## Beállítások táblázata (2 soros LCD-kijelzővel rendelkező MFC modellek)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> [Ált. beáll.]  
 >> [Fax]  
 >> [Másol]  
 >> [Nyomtató]  
 >> [Hálózat] (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)  
 >> [Jelent.nyomt.]  
 >> [Gép információ]  
 >> [Alapbeáll.]

### [Ált. beáll.]

#### [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Alap mód	-	-	Beállítja az alapértelmezett módot.
Mód időzítő	-	-	Beállítja a tétlenségi időtartamot, melynek leteltével a készülék visszaáll az alapértelmezett üzemmódba.
Tálcabeállítás	Papír típus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	Állítsa be a papírméretet a papírtálcában.
	Nyomt. pozíció	X eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.
		Y eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Ell. a papírt	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és típusa megegyezik-e a készülékben megadott Papírméret és Papírtípus beállítással.
Hangerősség	Csengő	-	A csengetés hangerejének beállítása.
	Sípolás	-	Hangjelzés hangerejének beállítása.
	Hangszóró	-	A hangszóró hangerejének beállítása.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	A következő készülékbeállításokat kapcsolja be egy időben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 old. nyomtatás:Hosszú él <sup>1</sup>(bizonyos típusokhoz érhető el)</li> <li>• Készenléti idő:0Min</li> <li>• Csendes mód: Be <sup>1</sup></li> <li>• Tonertakarékos: Be <sup>1</sup></li> </ul>
	Tonertakarékos	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	Beállítja, hogy hány perc múlva lép a készülék Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.



3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Ökológia	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.
LCD Kontraszt	-	-	Beállítja az LCD kontrasztját.
Biztonság	Adás zárolva	-	Letiltja a legtöbb funkciót, kivéve a faxok fogadását.
	Zár beállítása	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
Csere: toner	-	-	Beállítja, hogy készülék akkor is folytassa a nyomtatást, ha az LCD-n megjelenik a(z) Csere: toner üzenet.

<sup>1</sup> Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

## [Fax]

### [Fax]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Fogadás Mód	-	Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb fogadási üzemmódot.
	Késleltetés	-	Állítsa be a Fax vagy Fax/Tel üzemmódban azon csengetések számát, amely után a készülék válaszol.
	F/T cseng. idő	-	Beállítja a pszeudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor hívásra válaszol vagy faxhangokat hall.
	Távkódok	-	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefontal fogadhatja, és kódokat használhat a Távoli hozzáférési kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkenti a beérkező faxok méretét.
	Faxfogadási bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a bejövő faxok felső részére.
	Kétoldalal	-	A fogadott faxok kinyomtatása a papír mindkét oldalára.
Küldés beáll.	Fax felbontása	-	A kimenő faxok alapértelmezett felbontásának beállítása.
	Kontraszt	-	A küldött faxok világosságának vagy sötétségének módosítása.
	Szkenüveg mér.	-	A szkennerveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
	Valós idejű átvitel	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Teng. túli mód	-	Ha tengerentúlra, külföldre kíván faxot küldeni, és nehézségekbe ütközik, kapcsolja be ezt az üzemmódot.
	Fedőlapüzenet	5.	Saját megjegyzések beállítása a fax fedőlapjához.
		6.	
	Aut. újrakívás	-	Beállítja, hogy a készülék öt perc múlva újratárcsázza az utolsó faxszámot, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át.
Célállomás	-	Állítsa be a készüléket, hogy megjelenítse a célállomás adatait az LCD-n fax tárcsázás során.	

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tiltólista (Csak egyes országokban érhető el.)	Regisztrál	-	Felveszi a megadott faxszámokat a tiltólistára, így megakadályozhatja, hogy faxot fogadjon azokról.
	Törlés	-	Törli a számot a tiltólistáról.
	Jelentés nyomt.	-	Kinyomtatja a tiltólistára felvett faxszámok listáját.
Jelentés beá.	Adásigazolás	-	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	-	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét. Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is. Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Memóriavétel	Továbbít/Tárol	-	Beállíthatja a készüléket, hogy továbbítsa a faxüzeneteket vagy hogy eltárolja a bejövő faxokat a memóriában (így el tudja érni őket akkor is, amikor nincs a gép mellett).
	PC fax fogadás	-	Készülék beállítása a faxok a számítógépre történő küldésére.
	Táv. hozzáfér.	-	A távoli visszakereséshez beállíthatja saját kódját.
	Doku nyomtatás	-	A készülék memóriájában tárolt bejövő faxok nyomtatása.
Tárcsázás korlátozása	Tárcs. gombok	-	Korlátozza a tárcsázás funkciót a tárcsázó billentyűzet használatakor.
	Parancsik	-	Beállítja a készüléket, hogy korlátozza a billentyűparancs-számok tárcsázását.
	Gyorstárcsázás	-	Beállítja a készüléket, hogy korlátozza a gyors hívás számok tárcsázását.
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.
	Hívóazonosító (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Be- vagy kikapcsolja az Önt hívó fél számának (vagy nevének) megjelenítését. Mielőtt használja ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy a hívóazonosító Be állásba van kapcsolva.

[Másol]

[Másol]

3. szint	4. szint	Leírások
Színmélység	-	A mélység beállítása.
Minőség	-	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
Kontraszt	-	Másolatok kontrasztjának beállítása.
Azon. másolat	Színmélység	A mélység beállítása.
	Minőség	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
	Kontraszt	Másolatok kontrasztjának beállítása.
	2 az 1/1 az 1	2 az 1-ben igazolványmásolatot készít.

## [Nyomtató]

### [Nyomtató]

3. szint	4. szint	Leírások
Felbontás	-	Válasszon ki egy nyomtatási felbontást.
Színmélység	-	Növelje vagy csökkentse a nyomtatási sűrűséget.
Tesztold. nyomt.	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas (Automatikus 2 oldalas nyomtatással rendelkező modellekhez)	2 old. nyomtatás	Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas nyomtatást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	Egy kép	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
Auto. folytatás	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
PrintPosition	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Nyomtató v.áll.	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

## [Hálózat] (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)

### [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN (Vezetékes hálózati modellek esetén)	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
	APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.	
	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.	
	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.
Vez. állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások		
Vezetékes LAN (Vezetékes hálózati modellek esetén)	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.		
	Alap visszaáll (Vezeték nélküli modellek esetén)	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.		
	Vezetékes engedélyezve	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.		
WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	Hálózat ker.	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.		
	TCP/IP	Bootolás módja	-	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.	
		IP cím	-	-	Adja meg az IP-címet.	
		Alhálóz.maszk	-	-	Megadhatja az alhálózati maszkt.	
		Átjáró	-	-	Adja meg az átjáró címét.	
		Csomópont név	-	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)	
		Wins beállít	-	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.	
		WINS szerver	Elsődleges	-	-	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	-	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	-	-	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
	Másodlagos		-	-	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.	
	APIPA	-	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.		
	IPv6	-	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.		
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.		
	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.		
	WLAN vissza.	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.		
	WLAN állapot	Állapot	-	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.	
Jelzés		-	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.		
Csatorna		-	-	Megmutatja az aktuális vezeték nélküli hálózati csatornát.		

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	WLAN állapot	Sebesség	-	Megmutatja a vezeték nélküli hálózat aktuális sebességét.	
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.	
		Párbeszéd Mód	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.	
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
	Alap visszaáll (Vezetékes hálózati modellek esetén)	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.	
WLAN eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a WLAN-t.		
Wi-Fi Direct (Vezeték nélküli modellek esetén)	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Csoporttulajd.	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.	
	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Eszközinfó.	Eszköznév	-	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinfó.	Állapot	-	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
		Csatorna	-	-	Megmutatja az aktuális Wi-Fi Direct hálózati csatornát.
		Sebesség	-	-	Megmutatja a Wi-Fi Direct hálózat aktuális sebességét.
I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.		
E-mail/IFAX	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet. (legfeljebb 255 karakter)	
	Kiszolg. beál.	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
E-mail/IFAX	Kiszolg. beál.	SMTP	Port	Megadhatja az SMTP port számát.	
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.	
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.	
			Tanúsítvány ell.	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.	
		POP3/IMAP4		Protokoll	Kiválasztja az e-mailek kiszolgálóról történő fogadásához használt protokollt.
				Szerver	Adja meg a kiszolgáló nevét és címét.
				Port	Adja meg a portszámot.
				Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (legfeljebb 255 karakter)
				Postaf. Jelszó	Adja meg a kiszolgálóra történő belépéshez szükséges jelszót. (legfeljebb 128 karakter)
				Mappaválasztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.
				SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
				Tanúsítvány ell.	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.
				Hiteles. kivál.	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
				Levél fogadás	Auto lehívás
	Lehívási idők.	Új üzenetek ellenőrzési gyakoriságának beállítása a kiszolgálón.			
	Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.		
	Hib. Levél Tör.	-	A POP3-kiszolgáló a hibás e-maileket automatikusan törli. Az IMAP4-kiszolgáló a hibás e-maileket elolvasás után automatikusan törli.		
	Értesítés	-	Értesítési üzenetek fogadása.		
	Levél küldés	Tárgy	-		Tekintse meg a tárgyat.
		Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.	
Max. méret (MB)					

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
E-mail/IFAX	Levél küldés	Értesítés	-	Értesítési üzenetek küldése.
	Közvetít beáll	Rly broadcast	-	A dokumentum továbbítása egy másik faxkészülékre.
		Relay domain	Relay domain ##	A tartománynév regisztrálása.
		Relay jelentés	-	A továbbított üzenetszórési jelentés kinyomtatása.
	Jelentés beá.	E-mail	Adásigazolás	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
IFAX		Adásigazolás		
	Kézi fogadás	-	-	Ellenőrizze a POP3- vagy IMAP4-kiszolgálót új üzenetek szempontjából.
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.
Fax szerverre	Fax szerverre	-	-	Előtaggal/utótaggal ellátott címeket tárol a készüléken, és dokumentumot küldhet egy faxkiszolgáló rendszerről.
	Előhívószám	-	-	
	Mellék	-	-	
GlobalNW dtct.	Érzékelés engedélyezése	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáférés elutasítása	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

[Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Megtek. LCD-n	Tekintse meg az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
	Jelentés nyomt.	Nyomtassa ki az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	Numerikus	Számsorrendben kinyomtatja a címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
	Alfabetikus	Betűrendben kinyomtatja a címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
Fax Napló	-	Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (TX jelentése: Küldés. RX jelentése: Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomt.beáll-ok	-	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.
Hálózat Beáll.	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.

3. szint	4. szint	Leírások
<b>ListaNyomtat</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
<b>Dobpontnyomt.</b>	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
<b>WLAN jelentés</b> (Vezeték nélküli modellek esetén)	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.
<b>Hívóazonosító</b> (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Kinyomtatja a Hívóazonosító előzmények listáját.

### [Gép információ]

### [Gép információ]

3. szint	4. szint	Leírások
<b>Gyári szám</b>	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
<b>Verzió</b>	<b>Fő verzió</b>	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	<b>Biztonsági ve.</b>	
<b>Lapszám</b>	<b>Összes</b>	Ellenőrizze a készülék által az élettartama során kinyomtatott oldalak teljes számát.
	<b>Fax</b>	
	<b>Másolás</b>	
	<b>Nyomtatás</b>	
	<b>Egyéb</b>	
<b>Alkatr.élet.</b>	<b>Toner</b>	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	<b>Dob</b>	Ellenőrizheti a dob hátralévő élettartamát, százalékban kifejezve.

### [Alapbeáll.]

### [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
<b>Dátum/idő</b>	<b>Dátum/idő</b>	A dátum és az idő hozzáadása a képernyőhöz és a küldött faxok fejlécéhez.
	<b>Aut nyá. időszak</b>	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	<b>Időzóna</b>	Az időzóna beállítása.
<b>Áll.azonosító.</b>	-	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
<b>Hang/Impulzus</b>	-	A tárcsázási mód kiválasztása.
<b>Tárcsahang</b>	-	Lerövidíti a tárcsahang-érzékelési szünetet.
<b>Tel.von.beáll</b>	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
<b>Kompatibilitás</b>	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
<b>Újraindít</b>	<b>Visszaállítás</b>	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást.
	<b>Hálózat törlés</b>	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.



3. szint	4. szint	Leírások
Újraindít	(Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	
	<b>Cím és fax</b>	Minden tárolt telefonszám és faxbeállítás törlése.
	<b>Minden beáll.</b>	A készülék összes beállításának visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
	<b>Gyári visszaáll.</b>	Állítsa vissza a készülék összes beállítását a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el ezt a műveletet, amikor kicseréli a készüléket.
<b>Helyi nyelv</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	Módosítja az LCD nyelvét.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

## Beállítások táblázata (2 soros LCD-kijelzővel rendelkező DCP modellek)

**Kapcsolódó modellek:** DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

>> [Ált. beáll.]  
 >> [Másol]  
 >> [Nyomtató]  
 >> [Hálózat] (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)  
 >> [Jelent.nyomt.]  
 >> [Gép információ]  
 >> [Alapbeáll.]

### [Ált. beáll.]

#### [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	Állítsa be a papírméretet a papírtálcában.
	Nyomt. pozíció	X eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.
		Y eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Ell. a papírt	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és típusa megegyezik-e a készülékben megadott Papírméret és Papírtípus beállítással.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	A következő készülékbeállításokat kapcsolja be egy időben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 old. nyomtatás:Hosszú él <sup>1</sup>(bizonyos típusokhoz érhető el)</li> <li>• Készenléti idő:0Min</li> <li>• Csendes mód: Be <sup>1</sup></li> <li>• Tonertakarékos: Be <sup>1</sup></li> </ul>
	Tonertakarékos	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	Beállítja, hogy hány perc múlva lép a készülék Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.
LCD Kontraszt	-	-	Beállítja az LCD kontrasztját.
Csere: toner	-	-	Beállítja, hogy készülék akkor is folytassa a nyomtatást, ha az LCD-n megjelenik a(z) Csere: toner üzenet.

<sup>1</sup> Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

[Másol]

[Másol]

3. szint	4. szint	Leírások
Színmélység	-	A mélység beállítása.
Minőség	-	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
Kontraszt	-	Másolatok kontrasztjának beállítása.
Azon. másolat	Színmélység	A mélység beállítása.
	Minőség	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
	Kontraszt	Másolatok kontrasztjának beállítása.
	2 az 1/1 az 1	2 az 1-ben igazolványmásolatot készít.

[Nyomtató]

[Nyomtató]

A nyomtatóemulációt támogató modellek esetén

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	A nyomtató emulációs üzemmódjának beállítása.
Felbontás	-	-	Válasszon ki egy nyomtatási felbontást.
Színmélység	-	-	Növelje vagy csökkentse a nyomtatási sűrűséget.
Nyomt.beáll-ok	-	-	Állítsa be a nyomtatási beállításokat szövegre vagy grafikára.
Nyomt. opciók	Betutípuslista	HP LaserJet BR-Script 3	A készülék belső betűtípuslistájának nyomtatása.
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomt.	-	Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas nyomtatást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Péld.sz	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
PrintPosition	-	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	-	Állítsa be a betűkészlet számát.
	Betut. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet	Betűt. pont	-	Állítsa be a betűméretet. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Tábl. nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.
	PDF-nyom.beál.	-	Beállíthatja a PDF-nyomtatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlból szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
	Oldalhoz igaz.	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.
Nyomtató v.áll.	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

#### Egyéb modellek esetén

3. szint	4. szint	Leírások
Felbontás	-	Válasszon ki egy nyomtatási felbontást.
Színmélység	-	Növelje vagy csökkentse a nyomtatási sűrűséget.
Tesztold. nyomt.	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas (Automatikus 2 oldalas nyomtatással rendelkező modellekhez)	2 old. nyomtatás	Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas nyomtatást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	Egy kép	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
Auto. folytatás	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
PrintPosition	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Nyomtató v.áll.	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

## [Hálózat] (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)

### [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN (Vezetékes hálózati modellek esetén)	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
	APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.	
	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.	
	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.
	Vez. állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.
MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
Alap visszaáll (Vezeték nélküli modellek esetén)	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.	
Vezetékes engedélyezve	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.	
WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	Hálózat ker.	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	TCP/IP	WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN vissza.	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		Csatorna	-	Megmutatja az aktuális vezeték nélküli hálózati csatornát.
		Sebesség	-	Megmutatja a vezeték nélküli hálózat aktuális sebességét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
Alap visszaáll (Vezetékes hálózati modellek esetén)	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.	
WLAN eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a WLAN-t.	
Wi-Fi Direct (Vezeték nélküli modellek esetén)	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajd.	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
Wi-Fi Direct (Vezeték nélküli modellek esetén)	Eszközinfó.	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.	
		SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.	
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.	
	Állapotinfó.	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.	
		Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.	
		Csatorna	-	Megmutatja az aktuális Wi-Fi Direct hálózati csatornát.	
		Sebesség	-	Megmutatja a Wi-Fi Direct hálózat aktuális sebességét.	
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.	
	Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.
	GlobalNW dtct.	Érzékelés eng.	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
Hozzáfé. Elut.		-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.	
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.	

[Jelent.nyomt.]

[Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomt.beáll-ok	-	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.
Hálózat Beáll. (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
ListaNyomtat (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dobpontnyomt.	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.

3. szint	4. szint	Leírások
<b>WLAN jelentés</b> (Csak vezeték nélküli hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

### [Gép információ]

### [Gép információ]

3. szint	4. szint	Leírások
<b>Gyári szám</b>	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
<b>Verzió</b>	<b>Fő verzió</b>	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	<b>Sub1 verzió</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	
	<b>Biztonsági ve.</b>	
<b>Lapszám</b>	<b>Összes</b>	Ellenőrizze a készülék által az élettartama során kinyomtatott oldalak teljes számát.
	<b>Másolás</b>	
	<b>Nyomtatás</b>	
	<b>Egyéb</b>	
<b>Alkatr.élet.</b>	<b>Toner</b>	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hány százalékkal van még hátra.
	<b>Dob</b>	Ellenőrizheti a dob hátralévő élettartamát, százalékban kifejezve.

### [Alapbeáll.]

### [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
<b>Újraindít</b>	<b>Visszaállítás</b>	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást.
	<b>Hálózat törlés</b> (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
	<b>Minden beáll.</b>	A készülék összes beállításának visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
	<b>Gyári visszaáll.</b>	Állítsa vissza a készülék összes beállítását a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el ezt a műveletet, amikor kicseréli a készüléket.
<b>Helyi nyelv</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	Módosítja az LCD nyelvét.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)



## Beállítási táblázatok (2,7" érintőpaneles MFC modellek és 3,5" érintőpaneles MFC modellek)

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [Beállít.]  
 >> [Ált. beáll.]  
 >> [Parancsikon beáll.]  
 >> [Fax]  
 >> [Nyomtató]  
 >> [Hálózat]  
 >> [Jelent.nyomt.]  
 >> [Gép információ]  
 >> [Alapbeáll.]

### [Beállít.]



### [Beállít.]

1. szint	2. szint	Leírások
(Dátum/idő)	-	Nyissa meg a Dátum és idő beállítási menüket.
Toner	Toner élettartama	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hány százalékot használt fel.
	Tesztoldal nyomtatása	Tesztoldal nyomtatása.
	Festékkazetta-ellenőrzés	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCD-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.
Hálózat	Vezetékes LAN	Megnyitja a Vezetékes LAN beállítások menüket.
	WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	Megnyitja a WLAN beállítására szolgáló menüket.
Faxelőnézet	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
Tálcabeállítás	-	Hozzáférhet a tálcabeállítási menükhöz.
Gazdaságos mód	-	Lépjen be az Eco mód beállítási menüjébe.
Minden beáll.	-	Adja meg a részletes beállításokat.

### [Ált. beáll.]

[Minden beáll.] > [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Adagoló beáll.	Papír típus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	Állítsa be a papírméretet a papírtálcában.
	Nyomt. pozíció	X eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Adagoló beáll.	Nyomt. pozíció	Y eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Ell. a papírt	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és típusa megegyezik-e a készülékben megadott Papírméret és Papírtípus beállítással.
Hangerősség	Csengő	-	A csengetés hangerejének beállítása.
	Sípolás	-	Hangjelzés hangerejének beállítása.
	Hangszóró	-	A hangszóró hangerejének beállítása.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	Állítsa be, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatért a kezdőképernyőre.
Képernyő-beál.	Kezdőképernyő	-	Beállítja a fő kezdőképernyőt.
	Szkennelési képernyő	-	Állítsa be a Szkennelés alapértelmezett beállításait.
	Infó megjelenít.	IP cím	Adja meg, hogy megjelenjen-e a készülék IP-címe a kezdőképernyőn.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	A következő készülékbeállításokat kapcsolja be egy időben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 old. nyomt.:Hosszú él<sup>1</sup> (bizonyos típusokhoz érhető el)</li> <li>• Készenléti idő:0 Min</li> <li>• Dim Időzítő:10 mp</li> <li>• Csendes mód:Be<sup>1</sup></li> <li>• Tonertakarékos:Be<sup>1</sup></li> </ul>
	Tonertakarékos	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	Beállítja, hogy hány perc múlva lép a készülék Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna. Válassza a(z) Ki beállítást, ha nem szeretné, hogy a készülék kikapcsoljon.
Zár beállítása	-	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
Csere: toner	-	-	Beállítja, hogy készülék akkor is folytassa a nyomtatást, ha az LCD-n megjelenik a(z) Cserélje ki a tonerkazettát üzenet.

<sup>1</sup> Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

## [Parancsikon beáll.]

[Minden beáll.] > [Parancsikon beáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
(Válasszon parancsikon gombot.)	Átnevezés	A parancsikon nevének módosítása.

3. szint	4. szint	Leírások
(Válasszon parancsikon gombot.)	<b>Szerk.</b>	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	<b>Törlés</b>	A parancsikon törlése.
	<b>Regisztrálja a kártyát/NFC-t</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	Rendeljen hozzá egy parancsikont egy azonosítókártyához.
	<b>Kártya/NFC törlése</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	Töröljön egy parancsikont egy azonosítókártyáról.

## [Fax]

### [Minden beáll.] > [Fax]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások	
Fogadás beáll.	<b>Késleltetés</b>	-	Állítsa be a Fax vagy Fax/Tel üzemmódban azon csengetések számát, amely után a készülék válaszol.	
	<b>Fogadás Mód</b>	-	Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb Fogadási üzemmódot.	
	<b>F/T csengetési idő</b>	-	Beállítja a pszeudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.	
	<b>Faxelőnézet</b>	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.	
	<b>Fax észlelés</b>	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor hívásra válaszol vagy faxhangokat hall.	
	<b>Távkódok</b>	<b>Távkódok</b>	-	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefontal fogadhatja, és kódokat használhat a Távoli hozzáférési kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
		<b>Akt.kód</b>		
		<b>Inakt.kód</b>		
	<b>Aut.kicsinyít.</b>	-	Csökkenti a beérkező faxok méretét.	
	<b>PC fax fogadás</b>	-	A készülék olyan beállítása, hogy faxokat küldjön a számítógépre. Bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás nevű biztonsági funkciót.	
	<b>Memóriavétel</b>	<b>Ki</b>	-	-
		<b>Fax továbbítása</b>	-	A készülék beállítása, hogy továbbítsa a faxüzeneteket vagy eltárolja a beérkező faxokat a memóriában (így akkor is le tudja kérni azokat, ha nincs a készülék közelében). Ha a Fax továbbítása vagy a Fax tárolása lehetőséget választotta, akkor bekapcsolhatja a Biztonsági másolat nyomtatása nevű biztonsági funkciót.
		<b>Fax tárolása</b>		
		<b>Továbbítás felhőbe</b>	-	Továbbítsa a bejövő faxokat az online szolgáltatáshoz.
<b>Továbbítás a Hálózatra</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)		-	Továbbítsa a bejövő faxokat egy hálózati célállomásra.	
<b>Faxfogadási bélyeg</b>	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a bejövő faxok felső részére.		
<b>Kétoldalas</b>	-	A fogadott faxok kinyomtatása a papír mindkét oldalára.		

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Küldés beállítása	Fedőlapüzenet	5. 6.	Saját megjegyzések beállítása a fax fedőlapjához.
	Auto. újrahívás	-	Beállítja, hogy a készülék öt perc múlva újratárcsázza az utolsó faxszámot, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át.
	Célállomás	-	Állítsa be a készüléket, hogy megjelenítse a célállomás adatait az LCD-n fax tárcsázás során.
Bejövő korlát (Csak egyes országokban érhető el.)	Korlátozás módja	-	Válassza ki a bejövő faxok korlátozásának a módját.
Jelentés beállítása	Adásigazolás	-	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	Napló időköz	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét.
		Idő	Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is.
	Nap	Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.	
Fax nyomtatása	-	-	A készülék memóriájában tárolt bejövő faxok nyomtatása.
Táv.hozzáfér.	-	-	A távoli visszakereséshez beállíthatja saját kódját.
Híváskorlátozás	Tárcs. gombok	-	Korlátozza a tárcsázás funkciót a tárcsázó billentyűzet használatakor.
	Címjegyzék	-	Korlátozza a tárcsázás funkciót a Címjegyzék használatakor.
	Par. ikonok	-	Korlátozza a tárcsázás funkciót a parancsikon használatakor.
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.
	Hívóazonosító (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Be- vagy kikapcsolja az Önt hívó fél számának (vagy nevének) megjelenítését. Mielőtt használja ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy a hívóazonosító Be állásba van kapcsolva.

## [Nyomtató]

[Minden beáll.] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Az emuláció módjának kiválasztása.
Felbontás	-	-	Válasszon ki egy nyomtatási felbontást.
Színmélység	-	-	Növelje vagy csökkentse a nyomtatási sűrűséget.
Nyomtatási beállítások	-	-	Állítsa be a nyomtatási beállításokat szövegre vagy grafikára.
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet	A készülék belső betűtípuslistájának nyomtatása.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	BR-Script 3	A készülék belső betűtípuslistájának nyomtatása.
	Tesztoldal nyomtatása	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomt.	-	2 oldalas nyomtatás engedélyezése vagy letiltása és a hosszú oldal vagy a rövid oldal kiválasztása.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Példányszám	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
Nyomt. pozíció	X eltolás	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
	Y eltolás	-	
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	Betut. szám	Állítsa be a betűkészlet számát.
		Let.betút.száma	Beállítja a törölhető betűkészlet számát. Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
	Betút. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Betút. pont	-	Állítsa be a betűméretet. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Táblázat nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.
	PDF nyomtatási opciók	-	Beállíthatja a PDF-nyomtatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
	PDF oldalhoz igazítása	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

## [Hálózat]

[Minden beáll.] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.	
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.	
		Alhálózat .maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.	
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.	
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)	
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.	
		WINS szerver	Elsődleges	-	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	-	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
Vezetékes LAN	TCP/IP	APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.	
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.	
	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.	
	Vezetékes állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.	
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.	
	Vezetékes eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.	
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi hálózat keresése	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.	
	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.	
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.	
		Alhálózat .maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.	
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.	
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)	
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.	
		WINS szerver	Elsődleges	-	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	-	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
		WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN (Wi-Fi)				egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.	
WLAN eng.	-	-	Bekapcsolja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.	
Wi-Fi Direct	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznévét.
		SSID	-	Tekintse meg a Csoporttulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
Állapotinformációk	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.	



3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Wi-Fi Direct	Állapotinformációk	Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
NFC (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	-	-	Be vagy ki értékre állítja az NFC-funkciót.
E-mail/IFAX (bizonyos típusokhoz érhető el)	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet. (legfeljebb 255 karakter)
	Szerver beáll.	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.
		POP3/IMAP4	Protokoll	Kiválasztja az e-mailek kiszolgálóról történő fogadásához használt protokollt.
			Szerver	Adja meg a kiszolgáló nevét és címét.
			Port	Adja meg a portszámot.
			Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (legfeljebb 255 karakter)
			Postafiók jelszava	Adja meg a kiszolgálóra történő belépéshez szükséges jelszót. (legfeljebb 128 karakter)
			Mappaválasztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
Tanúsítvány ellenőrzése	Kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.			

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
E-mail/IFAX (bizonyos típusokhoz érhető el)	Szerver beáll.	POP3/IMAP4	POP3/IMAP4 hitelesítés	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
	Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás	A kiszolgáló automatikus ellenőrzése új üzenetek szempontjából.
			Lehívási időköz	Új üzenetek ellenőrzési gyakoriságának beállítása a kiszolgálón.
		Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.
		Levél törlés/ olvasás hiba	-	A POP3-kiszolgáló a hibás e-maileket automatikusan törli. Az IMAP4-kiszolgáló a hibás e-maileket elolvasás után automatikusan törli.
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek fogadása.
	Levél küldés	Tárgy	-	Tekintse meg a tárgyat.
		Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
			Max. méret (MB)	
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek küldése.
	Közvetít beáll	Relé sugárzás	-	A dokumentum továbbítása egy másik faxkészülékre.
		Relay domain	Továbbítás ##	A tartománynév regisztrálása.
		Relay jelentés	-	A továbbított üzenetszórás jelentés kinyomtatása.
	Jelentés beállítása	E-mail	Adásigazolás	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
		IFAX	Adásigazolás	
Kézi fogadás	-	-	A POP3- vagy IMAP4-kiszolgáló manuális ellenőrzése új üzenetek szempontjából.	
Web Connect beállítások	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosítja a webkapcsolat beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Fax szerverre (bizonyos típusokhoz érhető el)	Fax szerverre	-	-	Kiválasztja a hálózati kommunikáció típusát.
	Előhívószám	-	-	
	Mellék	-	-	
IPsec (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
GlobalNW dtct.	Érzékelés engedélyezése	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáférés elutasítása	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

[Minden beáll.] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Megtek. LCD-n	Átviteligazolási jelentések megjelenítése a kiment faxokról.
	Jelentés nyomtatása	Nyomtassa ki az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	-	A címjegyzékben tárolt nevek és számok listájának nyomtatása.
Fax Napló	-	Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (TX jelentése: Küldés. RX jelentése: Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomtató beállítások	-	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.
Hálózati konfiguráció	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
Fájllista nyomtatása (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dob pontnyomtatás	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés (Csak vezeték nélküli hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.
Hívófél-azonosító történet (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Kinyomtatja a Hívóazonosító előzmények listáját.

## [Gép információ]

[Minden beáll.] > [Gép információ]

3. szint	4. szint	Leírások
Gyári szám	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	Sub1 verzió	
	Biztonságos verzió	
Firmware frissítése	-	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware auto. ellen.	-	Firmware-információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.
Lapszám	Összes	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
	Fax	
	Másolás	
	Nyomtatás	
	Egyéb	
Alkatrészek élettartama	Dob	Ellenőrizheti a kellékanyagok fennmaradó élettartamát, százalékban kifejezve.

## [Alapbeáll.]

[Minden beáll.] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum	A dátum és az idő hozzáadása a képernyőhöz és a küldött faxok fejlécéhez.
	Idő	
	Óra típusát	Válasszon időformátumot (12 órás és a 24 órás).
	Aut nyá. időszak	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Az időzóna beállítása.
Áll.azonosító.	Fax	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
	Tel	
	Név	
Hang/Impulzus	-	A tárcsázási mód kiválasztása.
Tárcsahang	-	Lerövidíti a tárcsahang-érzékelési szünetet.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást.
	Hálózat törlés	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
	Címjegyzék és fax	Minden tárolt telefonszám és faxbeállítás törlése.
	Minden beállítás	A készülék összes beállításának visszaállítása a gyári alapbeállításokra.

3. szint	4. szint	Leírások
Újraindít	Gyári beállítások visszaáll.	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Módosítja az LCD nyelvét.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótablázatok](#)

## Beállítások táblázatai (2,7"-os érintőpanel tartalmazó DCP modellek)

Kapcsolódó modellek: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [Beállít.]  
 >> [Ált. beáll.]  
 >> [Parancsikon beáll.]  
 >> [Nyomtató]  
 >> [Hálózat]  
 >> [Jelent.nyomt.]  
 >> [Gép információ]  
 >> [Alapbeáll.]

### [Beállít.]



### [Beállít.]

1. szint	2. szint	Leírások
Toner	Toner élettartama	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hány százalékot fogyasztott el.
	Tesztoldal nyomtatása	Tesztoldal nyomtatása.
	Festékkazetta-ellenőrzés	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.
Hálózat	Vezetékes LAN	Megnyitja a Vezetékes LAN beállítások menüjét.
	WLAN (Wi-Fi)	Megnyitja a WLAN beállítására szolgáló menüjét.
Tálcabeállítás	-	Hozzáférhet a tálcabeállítási menükhöz.
Wi-Fi Direct	-	Hozzáférés a Wi-Fi Direct beállítások menüjéhez.
Gazdaságos mód	-	Lépjen be az Eco mód beállítási menüjébe.
Minden beáll.	-	Adja meg a részletes beállításokat.

### [Ált. beáll.]

[Minden beáll.] > [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	Állítsa be a papírméretet a papírtálcában.
	Nyomt. pozíció	X eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.
		Y eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Ell. a papírt	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és típusa megegyezik-e a készülékben megadott Papírméret és Papírtípus beállítással.
Sípolás	-	-	Hangjelzés hangerejének beállítása.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	Állítsa be, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatért a kezdőképernyőre.
Képernyő-beál.	Kezdőképernyő	-	Beállítja a fő kezdőképernyőt.
	Szkennelési képernyő	-	Állítsa be a Szkennelés alapértelmezett beállításait.
	Infó megjelenít.	IP cím	Adja meg, hogy megjelenjen-e a készülék IP-címe a kezdőképernyőn.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	A következő készülékbeállításokat kapcsolja be egy időben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 old. nyomt.: Hosszú él <sup>1</sup>(bizonyos típusokhoz érhető el)</li> <li>• Készenléti idő: 0 Min</li> <li>• Dim Időzítő: 10 mp</li> <li>• Csendes mód: Be <sup>1</sup></li> <li>• Tonertakarékos: Be <sup>1</sup></li> </ul>
	Tonertakarékos	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	Beállítja, hogy hány perc múlva lép a készülék Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna. Válassza a(z) <b>Ki</b> beállítást, ha nem szeretné, hogy a készülék kikapcsoljon.
Csere: toner	-	-	Beállítja, hogy készülék akkor is folytassa a nyomtatást, ha az LCD-n megjelenik a(z) <b>Csere: toner</b> üzenet.

<sup>1</sup> Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

## [Parancsikon beáll.]

[Minden beáll.] > [Parancsikon beáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
(Válasszon parancsikon gombot.)	Átnevezés	A parancsikon nevének módosítása.
	Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	A parancsikon törlése.

## [Nyomtató]

[Minden beáll.] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Az emuláció módjának kiválasztása.
Felbontás	-	-	Válasszon ki egy nyomtatási felbontást.
Színmélység	-	-	Növelje vagy csökkentse a nyomtatási sűrűséget.
Nyomtatási beállítások	-	-	Állítsa be a nyomtatási beállításokat szövegre vagy grafikára.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet BR-Script 3	A készülék belső betűtípuslistájának nyomtatása.
	Tesztoldal nyomtatása	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomt.	-	2 oldalas nyomtatás engedélyezése vagy letiltása és a hosszú oldal vagy a rövid oldal kiválasztása.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Példányszám	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
Nyomt. pozíció	-	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betűt. szám	Betűt. szám	Állítsa be a betűkészlet számát.
		Let.betűt.szám	Beállítja a törölhető betűkészlet számát. Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
	Betűt. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Betűt. pont	-	Állítsa be a betűméretet. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Táblázat nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.	



3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.
	PDF nyomtatási opciók	-	Beállíthatja a PDF-nyomtatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
	PDF oldalhoz igazítása	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

## [Hálózat]

[Minden beáll.] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.		
IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.		

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások		
Vezetékes LAN	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.		
	Vezetékes állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.		
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.		
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.		
	Vezetékes eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.		
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi hálózat keresése	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.		
	TCP/IP	Bootolás módja	-	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.	
		IP cím	-	-	Adja meg az IP-címet.	
		Alhálózat.maszk	-	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.	
		Átjáró	-	-	Adja meg az átjáró címét.	
		Csomópont név	-	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)	
		WINS konfiguráció	-	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.	
		WINS szerver	Elsődleges	-	-	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	-	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	-	-	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	-	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
	APIPA	-	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.		
	IPv6	-	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.		
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.		
	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.		
	WLAN visszaállítása	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.		
	WLAN állapot	Állapot	-	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.	
Jelzés		-	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.		

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
WLAN (Wi-Fi)	WLAN állapot	SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.	
		Párbeszéd Mód	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.	
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.	
	WLAN eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a WLAN-t.	
Wi-Fi Direct	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.	
	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	-	Tekintse meg a készülék eszköznévét.
		SSID	-	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformációk	Állapot	-	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.	
Web Connect beállítások	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosítja a webkapcsolat beállításait.	
		Cím	-		
		Port	-		
		Felhasználónév	-		
		Jelszó	-		
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
				kezeléshez való csatlakozás módját.
GlobalNW dtct.	Érzékelés engedélyezése	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáférés elutasítása	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

[Minden beáll.] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	Leírások
Felhasz.Beáll.	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomtató beállítások	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.
Hálózati konfiguráció	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
Fájllista nyomtatása	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dob pontnyomtatás	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Gép információ]

[Minden beáll.] > [Gép információ]

3. szint	4. szint	Leírások
Gyári szám	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	Sub1 verzió	
	Biztonságos verzió	
Firmware frissítése	-	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware auto. ellen.	-	Firmware-információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.
Lapszám	Összes	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
	Másolás	
	Nyomtatás	
	Egyéb	
Alkatrészek élettartama	Dob	Ellenőrizheti a kellékanyagok fennmaradó élettartamát, százalékban kifejezve.

## [Alapbeáll.]

[Minden beáll.] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást.
	Hálózat törlés	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
	Minden beállítás	A készülék összes beállításának visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
	Gyári beállítások visszaáll.	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Módosítja az LCD nyelvét.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

## Funkcióablakok (2,7" érintőpaneles MFC modellek és 3,5" érintőpaneles MFC modellek)


**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


- >> [Fax] (Ha a fax előnézete ki van kapcsolva)
- >> [Fax] (Ha a fax előnézete be van kapcsolva)
- >> [Másolás]
- >> [Szkenelés]
- >> [Bizt. nyomt.]
- >> [Web]
- >> [Alkalmaz.]
- >> [2 az 1-ben ig. más.]
- >> [Par. ikonok]
- >> [Toner]
- >> Wi-Fi-beállítás (Vezeték nélküli modellek esetén)


### [Fax] (Ha a fax előnézete ki van kapcsolva)



#### [Fax]


3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Ismét(Szünet)	-	-	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg az érintőképernyőn, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
Tel(R)	-	-	-	A Tel beállítás R értékre változik, ha alközpont van kiválasztva a telefonvonal típusaként. Az R beállítást arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, vagy átkapcsolja a hívást egy másik mellékre, amikor alközponthoz csatlakozik.
Címjegyzék	 (Keresés:)	-	-	Keresés a címjegyzékben.
	Szerk.	-	-	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
	(Címjegyzék kiválasztása)	<b>Alkalmaz</b>	-	Fax küldésének indítása a Címjegyzék használatával.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
Hívástört.	Ismét	-	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása.	
	Kimenő hívás	(Kimenő hívás kiválasztása)	Szerk. Alkalmaz	Szám kiválasztása a kimenő hívások előzményeiből, majd fax küldése a számra, a szám hozzáadása a címjegyzékhez vagy annak törlése.	
	Hívófél-azonosító történet (Csak egyes országokban érhető el.)	(Hívóazonosító előzményeinek kiválasztása)	Szerk. Alkalmaz	Kiválaszt egy számot a hívóazonosító előzményeiből, majd faxot küld erre a számra, hozzáadja a számot a címjegyzékhez, vagy törli a számot.	
Fax indítása	-	-	-	Fax küldése.	
 Opciók	Fax felbontása	-	-	A kimenő faxok felbontásának beállítása.	
	Kontraszt	-	-	Beállítja a kontrasztot.	
	Kétoldalas fax (Automatikus 2 oldalas szkenneléssel rendelkező modellek esetén)	-	-	A 2 oldalas szkennelési formátum beállítása.	
	Szkennerüveg mérete	-	-	A szkennerüveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.	
	Körfaxolás	Szám hozzáad.	Szám hozzáad. Hozzáadás a címjegyzékből Keresés a címjegyzékben	Ugyanazon faxüzenet elküldése egynél több faxszámra.	
	Késleltetett fax	Késleltetett fax	-	-	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.
		Idő	-	-	
	Valós idejű átvitel	-	-	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Fedlap Beállítás	Fedlap Beállítás	-	-	Állítsa be a készüléket, hogy automatikusan elküldje az előre beállított fedőlapot.
		Fedőlapüzenet	-	-	
		Összes oldal	-	-	
	Tengertúli-mód	-	-	-	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.
Hívástört.	-	-	-	Válasszon egy számot a hívások előzményeiből, majd küldjön faxot erre a számra, adja hozzá a címjegyzékhez vagy törölje.	
Címjegyzék	-	-	-	A címzett címének kiválasztása a címjegyzékből.	
Új alapért.beáll	-	-	-	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
 Opciók	Gyári beállítások visszaáll.	-	-	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
Mentés pik-ként	-	-	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.

### [Fax] (Ha a fax előnézete be van kapcsolva)

#### [Fax]


3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fax küldése	Ismét(Szünet)	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg az érintőképernyőn, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
	Tel(R)	-	A Tel beállítás R értékre változik, ha alközpont van kiválasztva a telefonvonal típusaként. Az R beállítást arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, vagy átkapcsolja a hívást egy másik mellékre, amikor alközponthoz csatlakozik.
	Címjegyzék	-	A címzett címének kiválasztása a címjegyzékből.
	Hívástört.	-	Válasszon egy számot a hívások előzményeiből, majd küldjön faxot erre a számra, adja hozzá a címjegyzékhez vagy törölje.
	Fax indítása	-	Fax küldése.
	 Opciók	-	Válassza ki az beállításokat.
	Mentés pik-ként	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.
Fogadott faxok	Nyomt. / Törl.	Összes nyomtatása (Új faxok)	Az új fogadott faxok kinyomtatása.
		Összes nyomtatása (Régi faxok)	A régi fogadott faxok kinyomtatása.
		Összes törlése (Új faxok)	Az új fogadott faxok törlése.
		Összes törlése (Régi faxok)	A régi fogadott faxok törlése.
Címjegyzék	-	-	A címzett címének kiválasztása a címjegyzékből.
Hívástört.	-	-	Válasszon egy számot a hívások előzményeiből, majd küldjön faxot erre a számra, adja hozzá a címjegyzékhez vagy törölje.

### [Másolás]

#### [Másolás]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Indítás	-	-	Fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos másolatot készít.









3. szint	4. szint	5. szint	Leírások	
ID	-	-	Készítsen másolatot az igazolványkártyáról.	
 <b>Opciók</b>	<b>Minőség</b>	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.	
	<b>Nagyít/Kicsinyít</b>	<b>100%</b>	-	
		<b>Nagyítás</b>		A következő másolat nagyítási arányának kiválasztása.
		<b>Kicsinyítés</b>		A következő másolat kicsinyítési arányának kiválasztása.
		<b>Auto</b>		Módosítsa a másolat méretét, hogy az ráférjen a beállított papírméretre.
		<b>Egyéni (25-400%)</b>		Adja meg a nagyítás vagy kicsinyítés arányát.
	<b>Színmélység</b>	-	A mélység beállítása.	
	<b>Kétold. más.</b> (Automatikus 2 oldalas nyomtatással rendelkező modellekhez)	<b>Elrendezés</b>		Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas másolást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	<b>2-oldalas másolási tájolás</b> (Automatikus 2 oldalas nyomtatással rendelkező modellekhez)	-		Kiválasztja az oldal elrendezést amikor 2 oldalas N-az-1-ben másolatokat készít egy 2 oldalas dokumentumról.
	<b>Kontraszt</b>	-		Beállítja a kontrasztot.
<b>Köteg/rendez</b>	-		Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.	
<b>Oldalelrendezés</b>	-		N-az-1-ben másolatok készítése.	
<b>Mentés pik-ként</b>	-	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.	



### [Szkennelés]



### [Szkennelés]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
<b>Saját e-mailre</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail-címére.
<b>a SajátMappába</b> (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	-	-	Beolvasott adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
<b>számítógépre</b>	<b>Fájlba</b>	<b>Egyéb szken. műveletek</b>  (USB vagy PC kiválasztása)	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
			 <b>Opciók</b>	
			<b>Mentés pik-ként</b>	
			<b>Indítás</b>	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
számítógépre	OCR-be	Egyéb szken. műveletek	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlá.	
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók		
			Mentés pik-ként		
			Indítás		
	Képbe	Egyéb szken. műveletek	-		Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók		
			Mentés pik-ként		
			Indítás		
	E-mailbe	Egyéb szken. műveletek	-		
(USB vagy PC kiválasztása)		 Opciók			
		Mentés pik-ként			
		Indítás			
mobilalkalmazásra	(Profilnév kiválasztása)	Egyéb szken. műveletek	-	Dokumentumok szkennelése mobilalkalmazásba.	
		 Opciók	-		
		Mentés pik-ként	-		
		Indítás	-		
e-mail- kiszolgálóra	Egyéb szken. műveletek	-	-		A szkennelt adatokat egy levelezőkiszolgálóra küldi azáltal, hogy engedélyezi a készülék, illetve a hálózat és a levelezőkiszolgáló közötti kommunikációt.
		Kézi	Tovább		
			 Opciók		
			Mentés pik-ként		
			Indítás		
		Mégse	-		
	Új cím	-			
	(Célok kiválasztása)	-			
	Címjegyzék		-		
		(Keresés:)	-		
Szerk.		-			
	(Címjegyzék kiválasztása)	-			

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
az FTP-hez (bizonyos típusokhoz érhető el)	Egyéb szken. műveletek	-	-	Dokumentumokat szkennelhet közvetlenül FTP-kiszolgálóra is.
	(Profilnév kiválasztása)	 Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
hálózatba (bizonyos típusokhoz érhető el)	Egyéb szken. műveletek	-	-	Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
	(Profilnév kiválasztása)	 Opciók	-	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
webre (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.
WS szkennelés (Akkor látható, amikor szkennert webszolgáltatást telepít, amely megjelenik a számítógépen, a Hálózattallózó alkalmazásban.)	Egyéb szken. műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennelés	-	-	
	Szkennelés e-mailhez	-	-	
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	

[Bizt. nyomt.]



[Bizt. nyomt.]

2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Bizt. nyomt.	(Válassza a Felhasználó lehetőséget)	(Válassza a Biztonságos nyomtatási feladat lehetőséget)	Ha beírja négy számjegyből álló jelszavát, kinyomtathatja a készülék memóriájába mentett adatokat. Csak abban az esetben aktív, amikor a készülék biztonságos nyomtatási adatokkal rendelkezik.

[Web]



[Web]

2. szint	Leírások
Web	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz. Lehet, hogy a dokumentum kiadása óta a szolgáltató hozzáadott webszolgáltatásokat, vagy módosította a szolgáltatások neveit.

[Alkalmaz.]



[Alkalmaz.]

2. szint	Leírások
Alkalmaz.	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.

[2 az 1-ben ig. más.]



[2 az 1-ben ig. más.]

2. szint	Leírások
2 az 1-ben ig. más.	Másolja igazolványkártya mindkét oldalát egyetlen oldalra.

[Par. ikonok]




[Par. ikonok]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások	
+	Másolás	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.	
	Fax	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.	
	Szkennelés	Fájlba		Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
		OCR-be		Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlá.
		Képbe		Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		E-mailbe		Elküldheti a beszkennelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
		mobilalkalmazásra		Dokumentumok szkennelése mobilalkalmazásba.
		e-mail- kiszolgálóra		A szkennelt adatokat egy levelezőkiszolgálóra küldi azáltal, hogy engedélyezi a készülék, illetve a hálózat és a levelezőkiszolgáló közötti kommunikációt.
		hálózatba (bizonyos típusokhoz érhető el)		Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
	az FTP-hez (bizonyos típusokhoz érhető el)		Szkennelt adatok küldése FTP-n keresztül.	
Web	-	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz. Lehet, hogy a dokumentum kiadása óta a szolgáltató hozzáadott webszolgáltatásokat, vagy módosította a szolgáltatások neveit.		
Alkalmaz.	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.		
Ez a lista akkor jelenik meg, ha az egyes	Átnevezés	-	A parancsikon nevének módosítása.	

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
parancsikonok nevét 2 másodpercig megnyomja.	Szerk.	-	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	-	A parancsikon törlése.
	Regisztrálja a kártyát/NFC-t (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	Rendeljen hozzá egy parancsikont egy azonosítókártyához.
	Kártya/NFC törlése (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	Töröljön egy parancsikont egy azonosítókártyáról.


## [Toner]

### [Toner]

2. szint	3. szint	Leírások
 (Toner)	Toner élettartama	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Tesztoldal nyomtatása	Tesztoldal nyomtatása.
	Festékkazetta-ellenőrzés	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.

## Wi-Fi-beállítás (Vezeték nélküli modellek esetén)

### (Wi-Fi-beállítás)(Vezeték nélküli modellek esetén)

2. szint	3. szint	Leírások
 (Wi-Fi-beállítás)	Wi-Fi hálózat keresése	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	TCP/IP <sup>1</sup>	A TCP/IP beállítások módosítása.
	WPS/nyomógomb	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomós módszerrel.
	WPS/PIN-kód <sup>1</sup>	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot <sup>1</sup>	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
	MAC cím <sup>1</sup>	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás <sup>1</sup>	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
WLAN eng. <sup>1</sup>	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.	

## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

<sup>1</sup> Wi-Fi® kapcsolat beállítása után érhető el.

## Funkcióablakok (2,7"-os érintőpanel tartalmazó DCP modellek)

Kapcsolódó modellek: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

- >> [Másolás]
- >> [Szkenelés]
- >> [Web]
- >> [Alkalmaz.]
- >> [2 az 1-ben ig. más.]
- >> [Par.ikonok]
- >> [Toner]
- >> Wi-Fi beállítás

### [Másolás]



#### [Másolás]







3. szint	4. szint	5. szint	Leírások	
Indítás	-	-	Fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos másolatot készít.	
ID	-	-	Készítsen másolatot az igazolványkártyáról.	
 Opciók	<b>Minőség</b>	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.	
	<b>Nagyít/Kicsinyít</b>	<b>100%</b>	-	
		<b>Nagyítás</b>		A következő másolat nagyítási arányának kiválasztása.
		<b>Kicsinyítés</b>		A következő másolat kicsinyítési arányának kiválasztása.
		<b>Auto</b>		Módosítsa a másolat méretét, hogy az ráférjen a beállított papírméretre.
	<b>Egyéni (25-400%)</b>		Adja meg a nagyítás vagy kicsinyítés arányát.	
	<b>Színmélység</b>	-	A mélység beállítása.	
	<b>Kétold. más.</b>	<b>Elrendezés</b>		Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas másolást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	<b>Kontraszt</b>	-		Beállítja a kontrasztot.
<b>Köteg/rendez</b>	-		Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.	
<b>Oldalelrendezés</b>	-		N-az-1-ben másolatok készítése.	
<b>Mentés pik-ként</b>	-	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.	

### [Szkenelés]



#### [Szkenelés]

3. szint	4. szint	5. szint	4. szint	Leírások
számítógépre	Fájlba	Egyéb szken. műveletek	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.

3. szint	4. szint	5. szint	4. szint	Leírások	
számítógépre	Fájlba	(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.	
			Mentés pik-ként		
			Indítás		
	OCR-be	Egyéb szken. műveletek  (USB vagy PC kiválasztása)	(USB vagy PC kiválasztása)	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlá.
				 Opciók	
				Mentés pik-ként	
	Képbe	Egyéb szken. műveletek  (USB vagy PC kiválasztása)	(USB vagy PC kiválasztása)	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
				 Opciók	
				Mentés pik-ként	
	E-mailbe	Egyéb szken. műveletek  (USB vagy PC kiválasztása)	(USB vagy PC kiválasztása)	-	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
				 Opciók	
				Mentés pik-ként	
mobilalkalmazásra	(Profilnév kiválasztása)	Egyéb szken. műveletek	-	Dokumentumok szkennelése mobilalkalmazásba.	
			 Opciók		
			Mentés pik-ként		
			Indítás		
az FTP-hez (bizonyos típusokhoz érhető el)	Egyéb szken. műveletek  (Profilnév kiválasztása)	-	-	Dokumentumokat szkennelhet közvetlenül FTP-kiszolgálóra is.	
			 Opciók		
			Mentés pik-ként		
			Indítás		
webre	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.	
WS szkennelés	Egyéb szken. műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.	
	Szkennelés	-	-		
	Szkennelés e-mailhez	-	-		
	Szkennelés fax.	-	-		
	Szkennelés nyomt.	-	-		

**[Web]****[Web]**

2. szint	Leírások
Web	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz. Lehet, hogy a dokumentum kiadása óta a szolgáltató hozzáadott webszolgáltatásokat, vagy módosította a szolgáltatások neveit.

**[Alkalmaz.]****[Alkalmaz.]**

2. szint	Leírások
Alkalmaz.	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.

**[2 az 1-ben ig. más.]****[2 az 1-ben ig. más.]**

2. szint	Leírások
2 az 1-ben ig. más.	Másolja igazolványkártya mindkét oldalát egyetlen oldalra.

**[Par. ikonok]**

+ Par.ikonok

**[Par. ikonok]**


3. szint	4. szint	5. szint	Leírások	
+	Másolás	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.	
	Szkennelés	Fájlba		Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
		OCR-be		Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájllá.
		Képbe		Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		E-mailbe		Elküldheti a beszkennelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
		mobilalkalmazásra		Dokumentumok szkennelése mobilalkalmazásba.
	az FTP-hez (bizonyos típusokhoz érhető el)		Szkennelt adatok küldése FTP-n keresztül.	
Web	-		A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz. Lehet, hogy a dokumentum kiadása óta a szolgáltató hozzáadott webszolgáltatásokat, vagy módosította a szolgáltatások neveit.	
Alkalmaz.	-		Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.	
Ez a lista akkor jelenik meg, ha az egyes parancsikok	Átnevezés	-	A parancsikon nevének módosítása.	



3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
nevét 2 másodpercig megnyomja.	Szerk.	-	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	-	A parancsikon törlése.


## [Toner]

### [Toner]

2. szint	3. szint	Leírások
 (Toner)	Toner élettartama	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Tesztoldal nyomtatása	Tesztoldal nyomtatása.
	Festékkazetta-ellenőrzés	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.

## Wi-Fi beállítás

### (Wi-Fi-beállítás)

2. szint	3. szint	Leírások
 (Wi-Fi-beállítás)	Wi-Fi hálózat keresése	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	TCP/IP <sup>1</sup>	A TCP/IP beállítások módosítása.
	WPS/nyomógomb	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS/PIN-kód <sup>1</sup>	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot <sup>1</sup>	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
	MAC cím <sup>1</sup>	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás <sup>1</sup>	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
WLAN eng. <sup>1</sup>	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.	

## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkcióablakok](#)

<sup>1</sup> Wi-Fi® kapcsolat beállítása után érhető el.

## A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.


- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)
- [Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével](#)

## Mi a Web alapú kezelés?

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.



- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
  - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
  - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
  - Google Chrome™ Android™ esetén
  - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:  
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a számítógépével azonos, TCP/IP protokollt támogató hálózathoz csatlakozik.

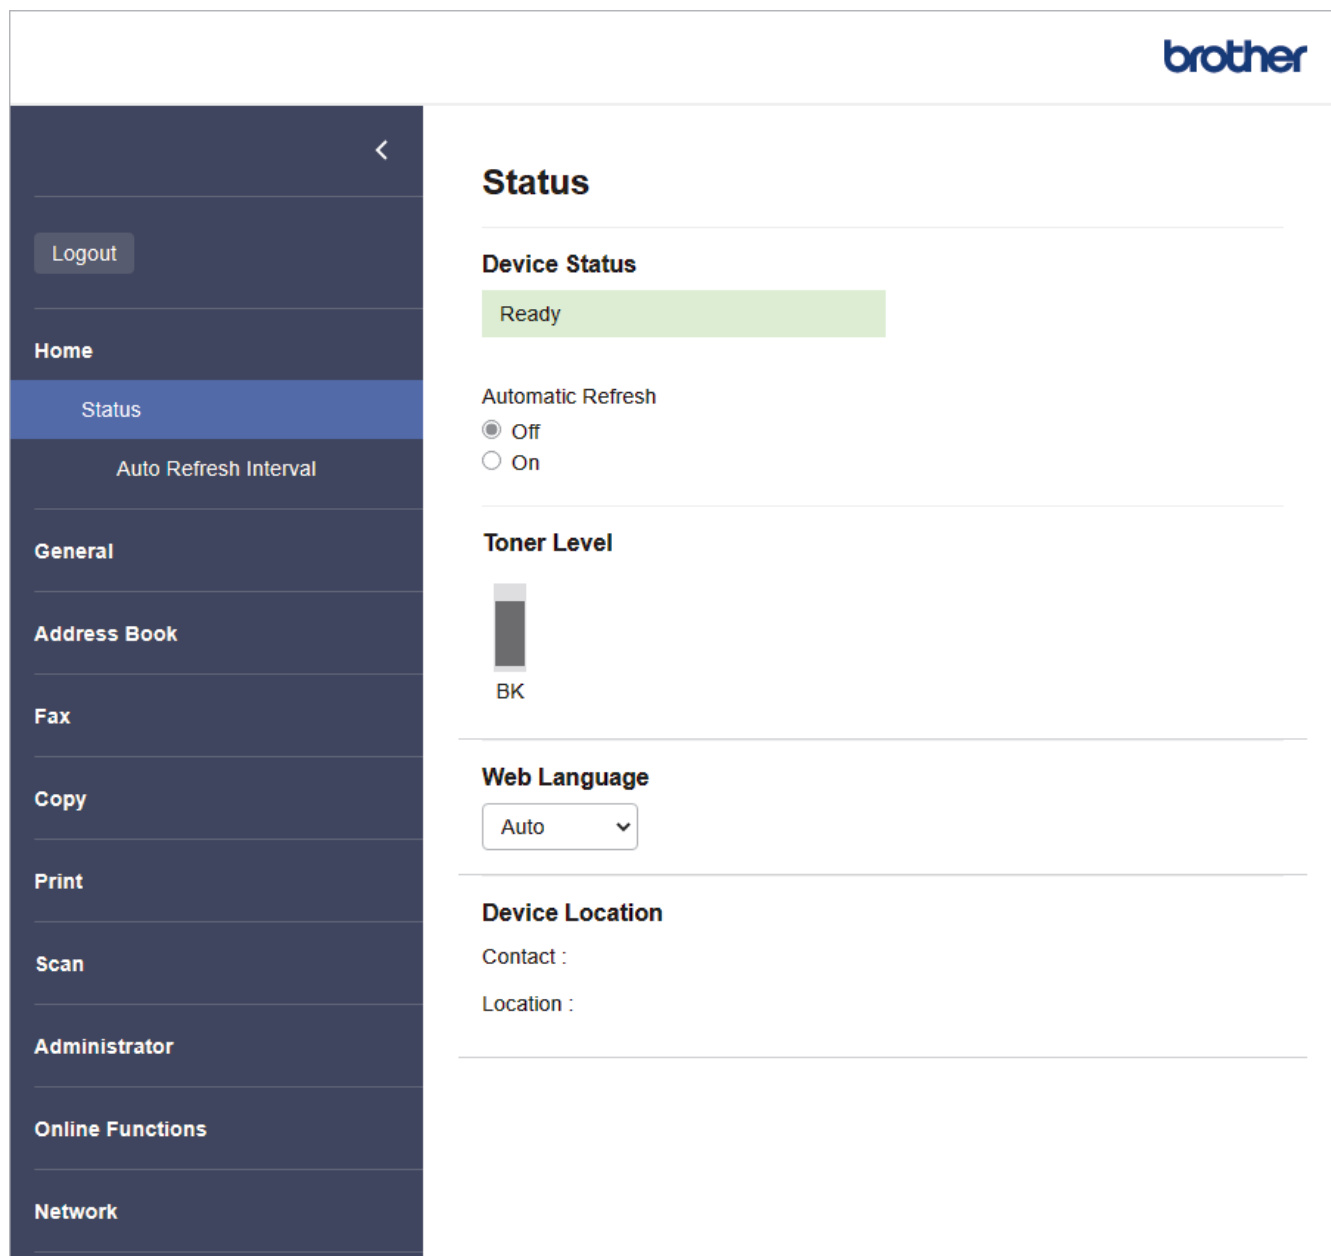

**Status**

**Device Status**

Ready

Automatic Refresh

Off  
 On

**Toner Level**

BK

**Web Language**

Auto

**Device Location**

Contact :

Location :

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrától.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

## A Web alapú kezelés elérése

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
  - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
  - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
  - Google Chrome™ Android™ esetén
  - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:  
A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezeléssel történő konfigurálásához. Ha HTTP-t alkalmaz a beállítások elvégzésére a Web alapú kezelés használatakor, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonságos HTTPS kapcsolatra váltáshoz.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:  
Amikor HTTPS protokollt használ a Webalapú felügyelettel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédablakot jelenít meg. Ha el szeretné kerülni a figyelmeztető párbeszédablak megjelenítését, akkor telepíthet egy ön aláírt tanúsítványt az SSL/TLS kommunikáció használatához. További információkért olvassa el a következőt: ►► *Kapcsolódó tájékoztatás*
- A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.  
DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:  
Az alapértelmezett jelszót a hálózati beállítások jelentésben is megtalálhatja.

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a webböngészőjéből](#)

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Windows/Mac\)](#)

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a Brother Utilities alkalmazásból \(Windows\)](#)

### Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a webböngészőjéből

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.



Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.



4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  gombra, majd a(z)  gombra.

Most módosíthatja a készülék beállításait.





Ha a készülék adott időtartamig használaton kívül van, a felhasználót automatikusan kijelentkezteti. A kijelentkezési beállításokat a(z) **Logout Time (Kijelentkezési idő)** menüben módosíthatja.

## Lépjen be a web alapú kezelés funkciójába a Brother iPrint&Scan alkalmazásból (Windows/Mac)

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
  - Windows  
Indítsa el az  (Brother iPrint&Scan) lehetőséget.
  - Mac  
A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.  
Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.
2. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell nevét a listából. Kattintson a **OK** gombra.
3. Kattintson a  (**Kellékek/Készülékbeállítások**) lehetőségre.
4. Kattintson a **Összes beállítás** gombra.  
A webalapú kezelés oldala betöltődik.
5. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.


6. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  gombra, majd a(z)  gombra.

Most módosíthatja a készülék beállításait.





A webalapú kezelés lehetőséget a mobil eszközökre telepíthető Brother Mobile Connect alkalmazásból is elérheti.

## Lépjen be a web alapú kezelés funkciójába a Brother Utilities alkalmazásból (Windows)

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Készülékbeállítások** gombra.  
A webalapú kezelés oldala betöltődik.
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  gombra, majd a(z)  gombra.

Most módosíthatja a készülék beállításait.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/  
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/  
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Küldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.

A beállítások elvégzése után kattintson a **Logout (Kijelentkezés)** gombra.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

### Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [Önaláírt tanúsítvány létrehozása](#)
- [Önaláírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára](#)
- [Használjon SSL/TLS-t](#)

## Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával

A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.  
Például: https://Megosztott\_nyomtato
- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.  
Például: https://brn123456abcdef
- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Ha korábban már beállított jelszót, akkor írja be azt, majd kattintson a(z) **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
  - Ha korábban még nem állított be jelszót, akkor írja be az alapértelmezett bejelentkezési jelszót, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Login Password (Bejelentkezési jelszó)** gombjára.



- A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett.
- Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. A jelszó módosításához adja meg az aktuális jelszavát a **Enter Old Password (Adja meg a régi jelszót)** mezőben.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** utasításokat, majd adja meg új jelszavát az **Enter New Password (Jelszó megadása)** mezőben.
7. Írja be újra az új jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó jóváhagyása)** mezőbe.
8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** menün keresztül is módosítható a funkciózár beállításai.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

#### Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)



## Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével

**Kapcsolódó modellek:** MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott\_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott\_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Address Book (Címjegyzék)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a célcímek számaira, majd szükség esetén adja hozzá vagy frissítse a Címjegyzék adatait.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

## Függelék



- Műszaki adatok
- Kellékanyagok
- Környezetvédelmi és megfelelőségi információk
- Brother Súgó és ügyfélszolgálat


## Műszaki adatok

- >> Általános specifikáció
- >> Dokumentum méretspecifikáció
- >> Nyomathordozók adatai
- >> Faxjellemzők
- >> Másolási specifikáció
- >> A szkennelés műszaki adatai
- >> A nyomtató műszaki adatai
- >> Interfész műszaki adatai
- >> Támogatott protokollok és biztonsági funkciók
- >> Számítógépre vonatkozó követelmények

### Általános specifikáció

<b>Nyomtató típusa</b>		Lézer
<b>Nyomtatási mód</b>		Elektrofotografikus lézernyomtató
<b>Memóriakapacitás</b>	<b>Normál</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 128 MB</li> <li>• (DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 256 MB</li> </ul>
<b>Folyadékkristályos kijelző (LCD)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 16 karakter x 2 sor</li> <li>• (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW) 67,5 mm-es TFT színes LCD érintőképernyő <sup>1</sup></li> <li>• (MFC-L2922DW) 87,6 mm-es TFT színes LCD, Liquid Crystal Display (folyadékkristályos kijelző) érintőképernyő <sup>1</sup></li> </ul>
<b>Áramforrás</b>		220 V-240 V AC 50/60 Hz
<b>Energiafelvétel</b> (Átlagos)	<b>Csúcs</b>	Körülbelül 920 W
	<b>Nyomtatás</b> <sup>2</sup>	Körülbelül 470 W 25 °C-on
	<b>Nyomtatás</b> <b>(Csendes mód)</b> <sup>2</sup>	Körülbelül 270 W 25 °C-on
	<b>Másolás</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/</li> </ul>
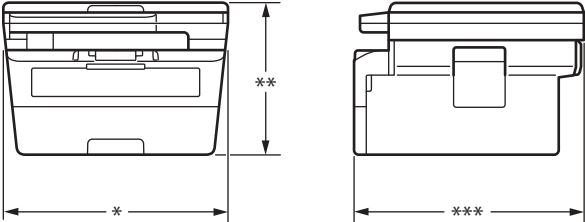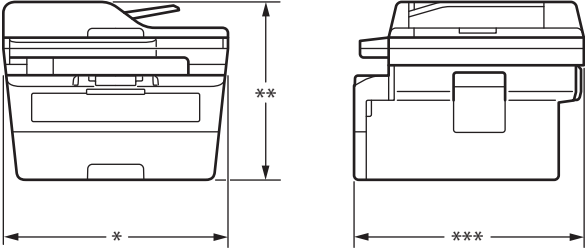
<b>Energiafelvétel</b> (Átlagos)		MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Körülbelül 480 W 25 °C-on • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Körülbelül 490 W 25 °C-on
	<b>Másolás</b> (Csendes mód) <sup>2</sup>	Körülbelül 280 W 25 °C-on
	<b>Kész</b> <sup>2</sup>	Körülbelül 43 W 25 °C-on
	<b>Alvó</b> <sup>2</sup>	Körülbelül 4,1 W
	<b>Mély alvás</b> <sup>2</sup>	• (DCP-L2600D) Körülbelül 0,5 W • (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Körülbelül 0,6 W • (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Körülbelül 0,7 W
	<b>Kikapcsolva</b> <sup>2 3 4</sup>	Körülbelül 0,08 W
<b>Méreték</b> (Tipikus vázlatnézetben) (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE)  (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)  (MFC-L2922DW)	Egység: mm • (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE) * : 410 ** : 272 *** : 399 • (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) * : 410 ** : 319 *** : 399 • (MFC-L2922DW) * : 410 ** : 319 *** : 421	

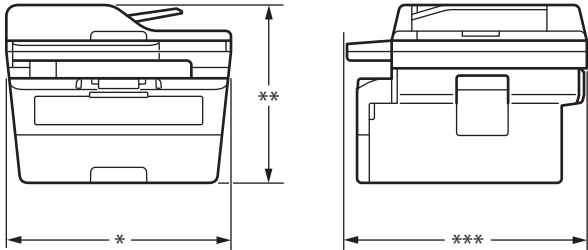			
<b>Súly (kellékanyagokkal)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>(DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWE) 10,1 kg</li> <li>(DCP-L2627DWXL) 11,2 kg</li> <li>(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW) 11,4 kg</li> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 11,6 kg</li> <li>(MFC-L2922DW) 11,8 kg</li> <li>(MFC-L2827DWXL) 12,7 kg</li> </ul>	
<b>Zajszint</b>	<b>Hangnyomás</b> <sup>5</sup>	<b>Nyomtatás</b>	LpAm = 49 dB (A)
		<b>Nyomtatás (Csendes mód)</b>	LpAm = 44 dB (A)
		<b>Kész</b>	LpAm = 30 dB (A)
	<b>Hangerő</b>	<b>Nyomtatás</b> <sup>5</sup>	LWAc = 6,63 B (A)
		<b>Nyomtatás (Csendes mód)</b>	LWAc = 6,12 B (A)
		<b>Kész</b>	LWAc = Nem hallható
<b>Hőmérséklet</b>	<b>Működés</b>	10 °C és 32,5 °C között	
	<b>Tárolás</b>	0°C és 40°C között	
<b>Páratartalom</b>	<b>Működés</b>	20%-80% (páraleszapódás nélkül)	
	<b>Tárolás</b>	35%-85% (páraleszapódás nélkül)	
<b>Automatikus dokumentumadagoló (ADF)</b> (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)		Legfeljebb 50 lap A legjobb eredményért javasoljuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hőmérséklet: 20 °C-30 °C</li> <li>Páratartalom: 50%-70%</li> <li>Papír: 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	

<sup>1</sup> átlósan mérve.

<sup>2</sup> Akkor lett mérve, amikor a készülék csatlakoztatva volt ugyanazon a hálózati kapcsolaton, mint az ENERGY STAR Ver. 3.1 teszt mód.

<sup>3</sup> A mérés az IEC 62301 Edition 2.0 szabvány alapján történt.

<sup>4</sup> Az energiafogyasztás a használati körülményektől függően kis mértékben változó.

<sup>5</sup> A mérés az ISO 7779 szerinti módszernek megfelelően történt.

## Dokumentum méretspecifikáció

Dokumentumméret	ADF szélessége <sup>1</sup>	105 mm-215,9 mm
	ADF hosszúsága <sup>1</sup>	147,3 mm-355,6 mm
	Szkennerüveg szélessége	Maximum 215,9 mm
	Szkennerüveg hosszúsága	Maximum 300 mm

<sup>1</sup> Csak ADF modellek esetén

## Nyomathordozók adatai

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Papírtípus	Normál papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír, Vastag papír
		Papírméret	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (hosszú oldal), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 rövid (270 mm-es papír)
		Papírsúly	60-163 g/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
		Maximális papírkapacitás	Legfeljebb 250 lap 80 g/m <sup>2</sup> tömegű normál papír
Kézi adagoló nyílás	Kézi adagoló nyílás	Papírtípus	Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték
		Papírméret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szélesség: 76,2-215,9 mm</li> <li>• Hosszúság: 127-355,6 mm</li> <li>• Boríték: COM-10, DL, C5, Monarch</li> </ul>
		Papírsúly	60-230 g/m <sup>2</sup>
		Maximális papírkapacitás	Egyszerre egy lap
Papírkimenet <sup>2</sup>	Nyomatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája	Legfeljebb 120 lap (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára) <sup>3</sup>	
	Nyomatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája	Egy lap (felfelé nézve érkeznek a felfelé néző nyomatok kimeneti gyűjtőtálcájára)	
2 oldalas	Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Papírtípus	Normál papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír
		Papírméret	A4
		Papírsúly	60-105 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 105 g/m<sup>2</sup> vagy annál nagyobb súlyú papír esetén nyissa ki a hátsó fedelet, hogy a felfelé néző kimeneti tálcát használhassa.

<sup>2</sup> A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott lapokat a készülék elhagyását követően a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

<sup>3</sup> A számítás 80 g/m<sup>2</sup> értékkel, mérsékelt, nem nedves környezetben történt. A kimeneti tálcák tényleges kapacitása a környezeti körülményektől függően eltérhet.

### MEGJEGYZÉS

Ez a funkció MFC modellek esetén érhető el.

<b>Kompatibilitás</b>	ITU-T Super Group 3	
<b>Kódolási rendszer</b>	MH / MR / MMR / JBIG	
<b>Modem sebesség</b>	33 600 bps (automatikus adatsebesség-csökkenéssel)	
<b>2 oldalas nyomat fogadás</b>	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Igen	
<b>Automatikus 2 oldalas küldés</b>	(MFC-L2922DW) Igen (az ADF-ről)	
<b>Szkennelési szélesség</b>	Maximum 208 mm	
<b>Nyomatási szélesség</b>	Maximum 207,4 mm	
<b>Szürkeárnyalatos</b>	8 bit / 256 szint	
<b>Felbontás</b>	<b>Vízszintes</b>	203 dpi
	<b>Függőleges</b>	Standard: 98 dpi Finom: 196 dpi Nagyon finom: 392 dpi Fénykép: 196 dpi
<b>Címjegyzék</b>	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) 200 hely	
<b>Parancsikon</b>	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 10 hely	
<b>Csoportok</b>	Max. 20	
<b>Üzenetszórás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 260 hely</li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 250 hely</li> </ul>	
<b>Automatikus újratárcsázás</b>	3-szor 5 perces időközönként	
<b>Küldés memóriából</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Legfeljebb 400 oldal <sup>1</sup></li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Legfeljebb 500 oldal <sup>1</sup></li> </ul>	
<b>Papír nélküli fogadás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Legfeljebb 400 oldal <sup>1</sup></li> <li>(MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Legfeljebb 500 oldal <sup>1</sup></li> </ul>	

<sup>1</sup> Az „Oldalak” az „ITU-T TestChart” 1. számú dokumentumára utal (ez egy tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód).

## Másolási specifikáció

<b>Másolási szélesség</b>	Maximum 210 mm
<b>Automatikus 2 oldalas másolás</b>	(MFC-L2922DW) Igen (az ADF-ről)
<b>Szortírozó másolatrendezés</b>	Igen
<b>Másolatok kötegbe rendezése</b>	Legfeljebb 99 oldal
<b>Felbontás</b>	Maximum 600 x 600 dpi
<b>Első másolat elkészítési ideje</b> <sup>1</sup>	Kevesebb mint 10 másodperc 23 °C mellett

<sup>1</sup> Készenléti módból és normál tálcából.

## A szkennerek műszaki adatai

<b>Szín/Fekete</b>	Igen / Igen
<b>TWAIN kompatibilis</b>	Igen (Windows 10 / Windows 11)
<b>WIA kompatibilis</b>	Igen (Windows 10 / Windows 11)
<b>AirPrint-kompatibilis</b>	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Igen (macOS v11, v12, v13)
<b>Szín mélység</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 bites színes feldolgozás (bemenet)</li> <li>• 24 bites színes feldolgozás (kimenet)</li> </ul>
<b>Szürke árnyaltos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 bites színes feldolgozás (bemenet)</li> <li>• 8 bites színes feldolgozás (kimenet)</li> </ul>
<b>Felbontás</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 19 200 × 19 200 dpi (interpolált)</li> <li>• Max. 1200 x 1200 dpi (a szkennerek üvegéről)</li> <li>• Max. 600 x 600 dpi (ADF-ről) <sup>1</sup></li> </ul>
<b>Szkennelési szélesség</b>	Maximum 210 mm
<b>Automatikus 2 oldalas szkennelés</b>	(MFC-L2922DW) Igen (az ADF-ről)

<sup>1</sup> Csak ADF modellek esetén

<sup>2</sup> Maximum 1200 × 1200 dpi felbontású beolvasás a WIA illesztőprogrammal a következő operációs rendszerekben: Windows 10 és Windows 11 (19 200 × 19 200 dpi a maximálisan választható felbontás a szkennerek segédprogram használatával)

## A nyomtatók műszaki adatai

<b>Automatikus 2 oldalas nyomtatás</b>	Igen
<b>Emuláció</b>	(DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) PCL6, BR-Script3, PDF 1.7 verzió
<b>Felbontás</b>	Maximum 1200 x 1200 dpi
<b>Nyomatási sebesség</b> <sup>1</sup> <sub>2</sub>	<b>1 oldalas nyomtatás</b> <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/</li> </ul>



<b>Nyomatási sebesség</b> <sup>1</sup> 2		MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) Legfeljebb 32 oldal/perc (A4 méret) Legfeljebb 34 oldal/perc (Letter méret) • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Legfeljebb 34 oldal/perc (A4 méret) Legfeljebb 36 oldal/perc (Letter méret)
	<b>2 oldalas nyomtatás</b>	Legfeljebb 16 oldal/perc (legfeljebb 8 lap/perc) (A4 méret) Legfeljebb 17 oldal/perc (legfeljebb 8,5 lap/perc) (Letter méret)
<b>Első oldal nyomtatási ideje</b> <sup>4</sup>		Kevesebb mint 8,5 másodperc 23 °C mellett

1 A nyomtatási sebesség a nyomtatott dokumentum típusától függően eltérő lehet.

2 A nyomtatási sebesség lassabb lehet, ha a készülék vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakozik.

3 Ezek a nyomtatási sebességek 1 oldalas nyomtatásra vonatkoznak, és az ISO/IEC 24734 szabvány szerint kerülnek mérésre.

4 Üzemkész módból és normál tálcával.

## Interfész műszaki adatai

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Nagy sebességű USB 2.0 Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 interfészkábelt.
<b>LAN</b>	(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 10Base-T/100Base-TX <sup>3</sup>
<b>Vezeték nélküli LAN</b>	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
<b>NFC</b>	(MFC-L2922DW) Igen

1 A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

2 Más gyártók USB hub eszközeit a rendszer nem támogatja.

3 5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.

## Támogatott protokollok és biztonsági funkciók

A támogatott protokollok és biztonsági funkciók a modellektől függően eltérőek lehetnek.

### Ethernet

10Base-T/100Base-TX

### Wireless LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Wireless LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

### Protokollok (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyedi Raw Port/Port9100, POP3, SMTP kliens, IPP/IPPS, FTP kliens és kiszolgáló,

CIFS kliens, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP kliens és kiszolgáló, ICMP, Web Services (nyomtatás/szkennelés), Syslog, SMTP kliens, IMAP4, LDAP

### Protokollok (IPv6)

NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyedi Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP kliens, FTP kliens és kiszolgáló, CIFS kliens, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP kliens és kiszolgáló, ICMPv6, Web Services (nyomtatás/szkennelés), Syslog, SMTP kliens, IMAP4, LDAP

### Hálózatbiztonság (vezetékes hálózat)

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3\*, IMAP4\*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

\*Ha az Internet FAX le van töltve.

### Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3\*, IMAP4\*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

\*Ha az Internet FAX le van töltve.

### Vezeték nélküli hálózati biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (a Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) protokollt támogatja)

### Vezeték nélküli hitelesítés

Wi-Fi Certification Mark License (WPA3™ – vállalati, személyes), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

## Számítógépre vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

A támogatott operációs rendszerért látogassa meg modellje **Támogatott operációs rendszerek** oldalát a [support.brother.com/os](http://support.brother.com/os).

Számítógépesplatform- és operációsrendszer-verzió	PC-interfész			Processzor	A telepítéshez szükséges lemezterület <sup>1</sup>	
	USB <sup>2</sup>	Vezetékes LAN	Vezeték nélküli LAN		Az illesztőprogramokhoz	Az alkalmazások vonatkozásában (az illesztőprogramokkal együtt)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise <sup>4 5</sup>	Nyomtatás PC Fax <sup>3</sup>  Szkennelés			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise <sup>4 5</sup>				64 bites (x64) processzor		
Windows Server 2012	Nyomtatás Szkennelés	Nyomtatás		64 bites (x64) processzor	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						

Windows Server 2022				
macOS v11 <sup>6</sup>	Nyomtatás	64 bites processzor	N/A	500 MB
macOS v12 <sup>6</sup>	PC-Fax (küldés) <sup>3</sup>			
macOS v13 <sup>6</sup>	Szkennelés			
Chrome OS	Nyomtatás Szkennelés	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Ha a telepítőlemez nem elérhető, akkor a szoftver telepítéséhez internetkapcsolatra van szükség.

<sup>2</sup> Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

<sup>3</sup> A PC-Fax funkciót a rendszer csak fekete-fehérben támogatja.

<sup>4</sup> WIA, 1200x1200 felbontáshoz. Brother szkennelő segédprogrammal megnövelhető 19 200 x 19 200 dpi-re.

<sup>5</sup> PaperPort™ 14SE támogatja a következő operációs rendszereket: Windows 10 Windows 11.

<sup>6</sup> macOS-nyilatkozatAirPrint-kompatibilis: A macOS-on keresztüli nyomtatáshoz, szkenneléshez vagy PC-faxoláshoz (küldés) AirPrint használata szükséges. A Mac illesztőprogramok nem tartozékaik a készüléknek.

A legújabb illesztőprogramokért látogassa meg modellje **Letöltések** oldalát a [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) honlapon.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.



## Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)


## Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dobegység cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékéhez kapcsolódó további eszközökért látogasson el ide: [go.brother/original](http://go.brother/original) vagy lépjen kapcsolatba a helyi Brother kereskedőjével.



A kellékanyagok termékkódjai országonként és régióinként eltérőek.

### Festékkazetta

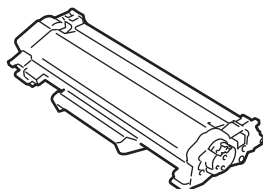


Kellékanyag rendelési száma	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Normál festékkazetta: (Nyugat-, Észak- és Dél-Európa országai esetén)TN2510 (Közép- és Kelet-Európa országai esetén)TN2590	Kb. 1 200 oldal <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Nagy kapacitású festékkazetta: (Nyugat-, Észak- és Dél-Európa országai esetén)TN2510XL (Közép- és Kelet-Európa országai esetén)TN2590XL	Kb. 3 000 oldal <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Szuper nagy kapacitású festékkazetta: (Közép- és Kelet-Európa országai esetén)TN2590XXL	Kb. 5 000 oldal <sup>1 2</sup>	MFC-L2922DW
Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	Kb. 700 oldal <sup>1 2</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2860DWE
	Kb. 1 200 oldal <sup>1 2</sup>	DCP-L2627DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW
	Kb. 6 000 oldal <sup>1 2</sup> (A nagy kapacitású festékkazetta + a nagy kapacitású festékkazetta cseredarabja megtalálható a dobozban)	DCP-L2627DWXL/MFC-L2827DWXL

<sup>1</sup> A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.

<sup>2</sup> A4/Letter egyoldalas lapok

## Dobegység

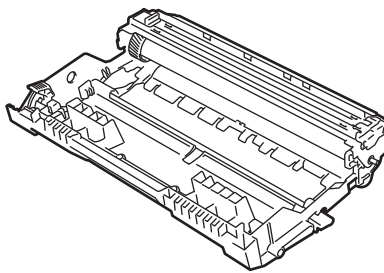

Dobegység:		
Kellékanyagok termékkódjai	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
(Nyugat-, Észak- és Dél-Európa országai esetén)DR2510 (Közép- és Kelet-Európa országai esetén)DR2590	Kb. 15 000 oldal <sup>1</sup>	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

<sup>1</sup> Hozzávetőleg 15 000 oldal, feladatonként egy oldallal számolva (A4/Letter méretű egyoldalas lapok). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

## **Környezetvédelmi és megfelelőségi információk**

- [Információk az újrahasznosított papírról](#)
- [Pótalkatrészek elérhetősége](#)
- [Vegyianyagok \(EU REACH\)](#)

## Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A Brother képekezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésére.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például személtlerakóba és szeméttégetőbe. A személtlerakóban lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)

## Pótalkatrészek elérhetősége

A Brother garantálja, hogy a pótalkatrészek a termék forgalmazásának befejezése után legalább hét évig elérhetőek maradnak.

A cserealkatrészek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a Brother-forgalmazóval vagy -kereskedővel.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)



## Vegyi anyagok (EU REACH)

A REACH rendeletben előírt, a termékekben használt vegyi anyagokra vonatkozó információk a <https://www.brother.eu/reach> oldalon található.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- Környezetvédelmi és megfelelőségi információk
-

## Brother Súlyó és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a Brother terméke használatára vonatkozóan, látogassa meg a következőt: [support.brother.com](http://support.brother.com) a gyakran ismételt kérdések (GYIK) és a hibaelhárítási tanácsok eléréséhez. A készüléke teljesítményének javítása érdekében letöltheti a legfrissebb szoftvereket, illesztőprogramokat és firmware-t, valamint a felhasználói dokumentációt is, hogy megismerje, miként hozhatja ki a legtöbbet a Brother termékéből.

További termék- és ügyfélszolgálati információk elérhetők a Brother helyi irodájának hivatalos weboldalán.

Látogassa meg az alábbi honlapot: [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) ahol megtalálja a helyi Brother iroda kapcsolatfelvételi részleteit, illetve regisztrálhatja az új termékét.



### Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

brother



HUN  
A verzió