Online Príručka používateľa

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/
DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/
DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/
MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/
MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

© 2023 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Obsah

Skôr než začnete používať zariadenie 1
Definícia poznámok 2
Obchodné známky 3
Licencie Open Source 4
Autorské práva a licencia 5
Dôležité poznámky 6
Úvod k vášmu zariadeniu 7
Pred používaním zariadenia 8
Prehľad ovládacieho panela 9
Prehľad dotykového displeja LCD 15
Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD 18
Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky 20
Prehľad obrazovky nastavení 21
Zadávanie textu do zariadenia 22
Prístup k Pomôckam Brother (Windows) 25
Odinštalácia softvéru a ovládačov (Windows) 26
Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) 27
Miesta vstupných/výstupných portov na zariadení 29
Manipulácia s papierom 30
Vkladanie papiera 31
Vkladanie papiera do zásobníka na papier 32
Vkladanie a tlač na obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier a kancelársky papier cez otvor manuálneho podávania 36
Vkladanie a tlač na hrubý papier a štítky pomocou otvoru manuálneho podávania 38
Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania 40
Nastavenia papiera 42
Zmena formátu a typu papiera 43
Zmena nastavenia kontroly papiera 44
Odporúčané tlačové médiá 45
Vkladanie dokumentov 46
Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF) 47
Vkladanie dokumentov na sklo skenera 49
Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy 50
Používanie špeciálneho papiera 51
Tlač 52
Tlač z počítača (Windows) 53
Tlač dokumentu (Windows) 54
Tlač na obe strany papiera (Windows) 56
Bezpečná tlač (Windows) 59
Zmena predvolených nastavení tlače (Windows) 60
Nastavenia tlače (Windows) 61
Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Windows) 66
Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows) 67
Tlač z počítača (Mac) 68

Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania ... 69
Tlač e-mailovej prílohy ... 71
Zmena nastavení tlače pomocou ovládacieho panela ... 72
Zrušenie tlačovej úlohy ... 73
Testovací výtlačok ... 74
Universal Print ... 75
Prehľad služby Universal Print ... 76
Registrácia zariadenia v službe Universal Print pomocou ovládania cez webové rozhranie ... 77
Priradenie používateľov univerzálnej tlače pomocou portálu Microsoft Azure ... 78
Pridajte univerzálnu tlačiareň s podporou tlače do svojho počítača ... 79
Tlač pomocou funkcie Universal Print ... 80
Zrušenie registrácie zariadenia v službe Univerzálna tlač ... 81
Skenovanie ... 82
Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení ... 83
Skenovanie fotografií a grafiky ... 84
Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF ... 86
Skenovanie do editovateľného textového súboru (OCR) ... 89
Uloženie skenovaných údajov ako e-mailovej prílohy ... 91
Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu ... 93
Skenovať na FTP ... 95
Skenovať na sieť (Windows) ... 99
Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11) ... 106
Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan ... 110
Konfigurácia certifikátov pre podpísané súbory PDF ... 111
Zakázanie skenovania z počítača ... 113
Skenovanie z počítača (Windows) ... 114
Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) ... 115
Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows ... 116
Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie ... 121
Skenovanie z počítača (Mac) ... 124
Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie ... 125
Nastavenie názvu súboru skenu pomocou ovládania cez webové rozhranie ... 126
Kopírovať ... 127
Kopírovanie na jednu stranu papiera (jednostranné) ... 128
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranné) ... 131
Zväčšenie alebo zmenšenie kopírovaného obrazu ... 134
Vytvorenie kópie N na 1 použitím funkcie rozloženia strany ... 136
Usporiadanie kópií ... 138
Kopírovanie identifikačnej karty ... 140
Voľby kopírovania ... 142
Fax ... 145
Odoslanie faxu ... 146
Odoslanie faxu ... 147
Odoslanie obojstranného faxu z jednotky ADF ... 151
Manuálne odoslanie faxu ... 152
Odoslanie faxu na konci rozhovoru ... 153

Odoslanie toho istého faxu viacerým príjemcom (rozosielanie) ... 154
Odoslanie faxu v reálnom čase ... 157
Odoslanie faxu v stanovený čas (oneskorený fax) ... 159
Pridanie titulnej strany faxu ... 161
Zrušenie prebiehajúceho odosielania faxu ... 164
Kontrola a zrušenie pripraveného faxu ... 165
Možnosti faxovania ... 166
Prijímanie faxov ... 168
Nastavenia režimu príjmu ... 169
Voľby príjmu do pamäte ... 190
Načítania diaľkového faxu ... 203
Hlasové operácie a faxové čísla ... 209
Hlasové operácie ... 210
Uloženie faxových čísel ... 212
Vytočenie čísla pomocou skratky ... 216
Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby ... 219
Nastavenie skupín obežníka ... 222
Kombinovanie čísel z adresára ... 229
Telefonické služby a externé zariadenia ... 231
ID volajúceho ... 232
Nastavenie typy telefónnej linky ... 234
Externý telefónny záznamník (TAD) ... 237
Externé a pobočkové telefóny ... 240
Viaclinkové pripojenie (PBX) ... 246
Faxové správy ... 247
Vytlačenie správy o overení prenosu ... 248
Vytlačenie faxového denníka ... 249
PC-FAX ... 251
PC-FAX pre systém Windows ... 252
PC-FAX pre Mac ... 274
Sieť ... 275
Podporované základné sieťové funkcie ... 276
Konfigurácia sieťových nastavení ... 277
Konfigurácia údajov siete pomocou ovládacieho panela ... 278
Nastavenia bezdrôtovej siete ... 279
Použitie bezdrôtovej siete ... 280
Používanie siete Wi-Fi Direct® ... 299
Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN ... 305
Tlač správy o sieti WLAN ... 306
Sieťové funkcie ... 310
Aktivácia/deaktivácia ovládania cez webové rozhranie pomocou ovládacieho panela ... 311
Konfigurácia nastavení proxy servera pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) ... 312
Vytlačenie správy o konfigurácii siete ... 313
Konfigurácia príjímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie ... 314
Fax s použitím internetu (internetový fax) ... 315
Používanie funkcie Odoslať fax na server ... 339

Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie. ... 343
Presmerovanie prichádzajúcich faxov na miesto v sieti ... 347
Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia ... 350
Zabezpečenie ... 351
Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií ... 352
Zakázanie nepotrebných protokolov ... 353
Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia ... 354
Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia ... 355
Vytvorenie a inštalácia certifikátu ... 356
Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom ... 357
Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA) ... 358
Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča ... 362
Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej autority ... 365
Spravovanie viacerých certifikátov ... 368
Použitie SSL/TLS ... 369
Úvod do SSL/TLS ... 370
Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS ... 373
Bezpečná tlač dokumentov s použitím protokolu SSL/TLS ... 378
Použitie SNMPv3 ... 380
Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3 ... 381
Použitie IPsec ... 383
Úvod do zabezpečenia IPsec ... 384
Konfigurovanie IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) ... 385
Konfigurovanie šablóny adresy zabezpečenia IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) ... 387
Konfigurovanie šablóny IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) ... 389
Používanie overenia IEEE 802.1x ... 399
Čo je overovanie IEEE 802.1x? ... 400
Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre káblové alebo bezdrôtové siete pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač) ... 401
Metódy overenia IEEE 802.1x ... 403
Používanie overovania Active Directory ... 404
Úvod do overovania Active Directory ... 405
Konfigurovanie overovania Active Directory pomocou ovládania cez webové rozhranie ... 406
Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overovanie Active Directory) ... 408
Používanie overenia LDAP ... 409
Úvod do overovania LDAP ... 410
Konfigurovanie overovania LDAP pomocou ovládania cez webové rozhranie ... 411
Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overenie LDAP) ... 413
Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0) ... 414
Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0 ... 415
Konfigurovanie funkcie Secure Function Lock 3.0 pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) ... 416
Skenovanie pomocou funkcie Secure Function Lock 3.0 ... 417

Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0 ... 418
Ďalšie funkcie Secure Function Lock 3.0 ... 419
Registrácia novej identifikačnej karty pomocou ovládacieho panela zariadenia ... 420
Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov ... 421
Konfigurovanie odosielania alebo príjmu e-mailov pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) ... 422
Odoslanie e-mailu s overením používateľa ... 423
Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS ... 424
Ukladania denníka tlače na sieti ... 425
Prehľad uloženia tlačového denníka v sieti ... 426
Konfigurovanie nastavení ukladania tlačového denníka na sieti pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) ... 427
Použitie nastavenia zisťovania chýb funkcie ukladania tlačového denníka na sieti ... 429
Používanie funkcie ukladania tlačového denníka na sieti s funkciou Secure Function Lock 3.0 ... 431
Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli ... 432
Prehľad zámku nastavení ... 433
Použitie funkcií detekcie globálnej siete ... 437
Aktivácia detekcie globálnych adries IP ... 438
Blokovanie komunikácií z globálnej siete ... 439
Mobilné pripojenie/pripojenie na internet ... 440
Brother Web Connect ... 441
Prehľad funkcie Brother Web Connect ... 442
Online služby používané so službou Brother Web Connect ... 444
Nastavte funkciu Brother Web Connect ... 446
Skenovanie a nahrávanie dokumentov pomocou aplikácie Brother Web Connect ... 454
Preberanie a tlač dokumentov pomocou služby Brother Web Connect ... 455
Presmerovanie faxu (FaxForward) na cloud alebo e-mail ... 457
AirPrint ... 460
Prehľad služby AirPrint ... 461
Pred používaním funkcie AirPrint (macOS) ... 462
Tlač použitím AirPrint ... 463
Skenovanie použitím funkcie AirPrint (macOS) ... 466
Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint (macOS) ... 467
Mopria™ a skenovanie Mopria™ ... 468
Brother Mobile Connect ... 469
Riešenie problémov ... 470
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe ... 471
Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy ... 481
Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect ... 485
Uviaznutie dokumentu ... 487
Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF ... 488
Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov ... 489
Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF ... 490
Zaseknutie papiera ... 491
Odstránenie uviaznutého papiera ... 492
Papier uviazol v zásobníku na papier ... 493
Uviaznutý papier vo výstupnom zásobníku na papier ... 495

Papier uviazol v zadnej časti zariadenia ... 496
Papier uviazol vo vnútri zariadenia ... 498
Papier uviazol v zásobníku na obojstrannú tlač ... 500
Problémy s tlačou ... 502
Zvýšenie kvality tlače ... 505
Problémy týkajúce sa telefónu a faxu ... 510
Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu ... 514
Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP ... 515
Problémy so sieťou ... 517
Chybové hlásenia ... 518
Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows) ... 521
Kontrola nastavení siete vášho zariadenia ... 522
V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení ... 523
Problémy so službou AirPrint ... 529
Iné problémy ... 530
Kontrola informácií o zariadení ... 532
Aktualizácia firmvéru zariadenia ... 533
Resetovanie zariadenia ... 534
Prehľad funkcií resetovania ... 536
Pravidelná údržba ... 538
Výmena spotrebného materiálu ... 539
Výmena tonerovej kazety ... 541
Výmena jednotky valca ... 544
Resetovanie počítadla valca ... 546
Čistenie zariadenia ... 547
Čistenie skenera ... 549
Čistenie dotykového displeja LCD ... 550
Čistenie korónového vodiča ... 551
Čistenie jednotky valca ... 553
Čistenie valčekov na podávanie papiera ... 559
Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí ... 560
Zabalenie a poslanie zariadenia ... 561
Nastavenia zariadenia ... 563
Kontrola hesla zariadenia ... 564
Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli ... 565
V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti) ... 566
Všeobecné nastavenia ... 567
Uloženie obľúbených nastavení ako skratky ... 591
Tlač správ ... 594
Tabuľky nastavení a funkcií ... 597
Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) ... 646
Čo je to ovládanie cez webové rozhranie? ... 647
Prístup k aplikácii Web Based Management ... 649
Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie ... 652
Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie ... 653
Príloha ... 654

Špecifikácie 655
Spotrebný materiál 664
Informácie o prostredí a súlade 666
Informácie o recyklovanom papieri 667
Dostupnosť náhradných dielov 668
Chemické látky (EÚ REACH) 669
Pomocník Brother a zákaznícka podpora 670

Skôr než začnete používať zariadenie

- Definícia poznámok
- Obchodné známky
- Licencie Open Source
- Autorské práva a licencia
- Dôležité poznámky

Definícia poznámok

V tejto Príručke používateľa sú použité nasledujúce symboly a pravidlá:

⚠ VAROVANIE	VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
⚠ UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie výrobku.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikony tipov označujú užitočné rady a doplňujúce informácie.
	Ikony Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom varujú pred možným zásahom elektrickým prúdom.
	Ikony Nebezpečenstvo požiaru vás upozorňujú na možnosť vzniku požiaru.
	Ikony Horúci povrch upozorňujú na časti zariadenia, ktoré sú horúce.
	Ikony zákazu označujú úkony, ktoré sa nesmú vykonávať.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
Kurzíva	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
`Courier New`	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.

Súvisiace informácie

- Skôr než začnete používať zariadenie

Obchodné známky

Apple, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch a Safari sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.

Nuance a PaperPort sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Nuance Communications, Inc. alebo jej pobočiek v USA alebo ďalších krajinách.

Adobe®, Reader®, PostScript a PostScript 3 sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Direct® sú registrované obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, a Wi-Fi Protected Setup sú obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive a Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google LLC. Tieto obchodné známky sa používajú na základe povolení od spoločnosti Google.

Mopria™ a logo Mopria™ sú registrované a/alebo neregistrované obchodné známky a servisné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a iných krajinách. Neoprávnené použitie je prísne zakázané.

EVERNOTE je obchodná známka spoločnosti Evernote Corporation a používa sa na základe licencie.

Slovné označenie Bluetooth® je registrovaná obchodná známka vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek jeho použitie spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je predmetom licencie. Iné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tejto príručke, má licenčnú zmluvu na softvér týkajúcu sa programov v jej vlastníctve.

Obchodné známky softvéru

FlashFX® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ je obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ je obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

Reliance™ je obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ je obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

Datalight® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov spoločností uvádzané v produktoch Brother, súvisiacich dokumentoch a akýchkoľvek ďalších materiáloch sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.

Súvisiace informácie

- Skôr než začnete používať zariadenie

Licencie Open Source

Tento produkt obsahuje softvér typu open-source.

Na zobrazenie Poznámok k licenciám Open Source a informácií o autorských právach, prejdite na stránku vášho modelu **Manuals** na adrese support.brother.com/manuals.

Súvisiace informácie

- Skôr než začnete používať zariadenie

Autorské práva a licencia

©2023 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý nasledujúcimi dodávateľmi:

Tento produkt obsahuje softvér „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý spoločnosťou ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Všetky práva vyhradené.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.

Súvisiace informácie

- Skôr než začnete používať zariadenie

Dôležité poznámky

- Skontrolujtesupport.brother.com/downloads, či je dostupný ovládač Brother a aktualizácie softvéru.
- Ak chcete, aby vaše zariadenie pracovalo ako nové, pozrite si support.brother.com/downloads aj najnovšie aktualizácie firmvéru. V opačnom prípade nemusia byť niektoré z funkcií zariadenia k dispozícii.
- Nepoužívajte tento produkt mimo krajinu, v ktorej bol zakúpený, keďže tým môžete porušiť zákony týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie a elektrického napájania danej krajiny.
- Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.
- Predtým, než Vaše zariadenie niekomu dáte, alebo vymeníte, alebo zlikvidujete, doporučujeme na zariadení previesť reset do továrneho nastavenia, aby sa vymazali všetky Vaše súkromné informácie.
- Windows 10 v tomto dokumente predstavuje Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education a Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 v tomto dokumente predstavuje Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education a Windows 11 Enterprise.
- Ak nie je uvedené inak, v tejto príručke používateľa sa používajú hlásenia na displeji LCD pre model MFC-L2800DW/MFC-L2860DW.
- Ak nie je uvedené inak, v tejto príručke používateľa sa používajú ilustrácie modelu MFC-L2860DW.
- Snímky obrazovky alebo obrázky v tejto príručke používateľa slúžia iba na ilustráciu a od skutočných produktov sa môžu líšiť.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, snímky obrazovky z tejto príručky sú zo systému Windows 10. Obrazovky na vašom počítači sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.
- Obsah tohto dokumentu a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých krajinách v závislosti od platných obmedzení vývozu.

Súvisiace informácie

- Skôr než začnete používať zariadenie

Úvod k vášmu zariadeniu

- Pred používaním zariadenia
- Prehľad ovládacieho panela
- Prehľad dotykového displeja LCD
- Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD
- Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky
- Prehľad obrazovky nastavení
- Zadávanie textu do zariadenia
- Prístup k Pomôckam Brother (Windows)
- Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Miesta vstupných/výstupných portov na zariadení

Pred používaním zariadenia

Skôr, ako sa pokúsite o akúkoľvek tlačovú operáciu, preverte nasledovné:

- Uistite sa, že ste nainštalovali správny softvér a ovládače pre vaše zariadenie.
- Pre používateľov kábla USB alebo sieťového kábla: presvedčte sa, že kábel rozhrania je fyzicky zaistený.

Brána firewall (Windows)

Ak je počítač chránený bránou firewall a nemôžete tlačiť cez sieť, skenovať cez sieť alebo používať funkciu PC-FAX, bude pravdepodobne potrebné nakonfigurovať nastavenia brány firewall. Ak používate bránu firewall systému Windows a softvér a ovládače ste nainštalovali použitím krokov v inštalačnom programe, potrebné nastavenia brány firewall už boli vykonané. Ak používate iný typ osobného firewallového softvéru, prečítajte si Príručku používateľa k tomuto softvéru alebo kontaktujte jeho producenta.

Súvisiace informácie


- Úvod k vášmu zariadeniu

Prehľad ovládacieho panela

Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

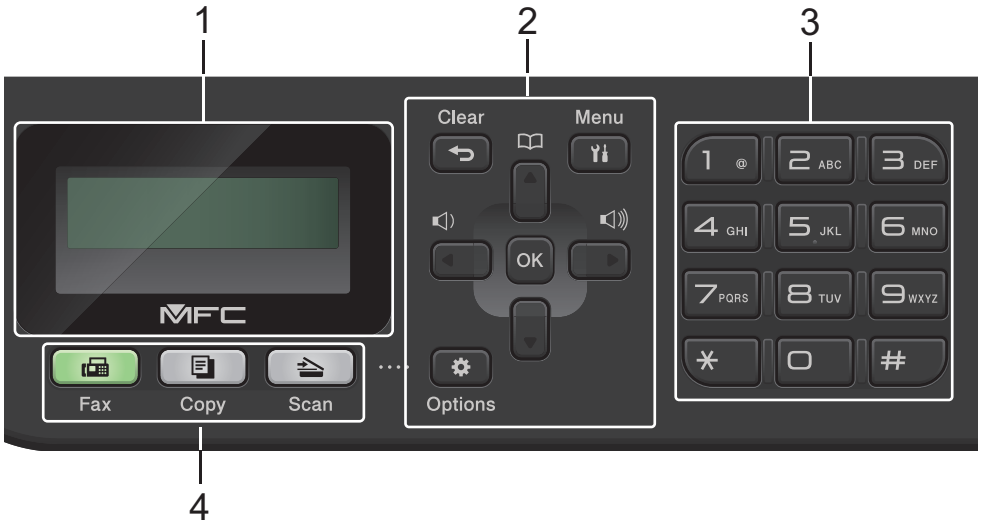

1. **Displej z tekutých kryštálov (LCD)**

   Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.


   Kým je zariadenie v režime Fax, na displeji LCD sa zobrazuje:

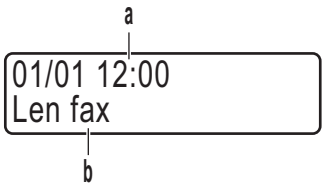

   a. Dátum a čas

   b. Režim prijímania

   Keď stlačíte tlačidlo **Copy (Kopírovanie)**, na displeji LCD sa zobrazí:

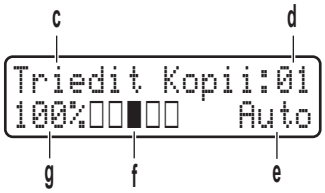

   c. Typ kópie

   d. Počet kópií

   e. Kvalita

   f. Kontrast

   g. Pomer kopírovania

2. **Tlačidlá ponuky**

Clear (Zrušiť)

Stlačením vymažete vložené údaje alebo zrušíte aktuálne nastavenie.

Menu

Stlačením vstúpite do ponuky programovania nastavení zariadenia.

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia.

◀ alebo ▶

Stlačením môžete prechádzať možnosťami ponuky dozadu alebo dopredu.

▲ alebo ▼

- Stlačením sa môžete posúvať medzi ponukami a možnosťami nahor a nadol.
- Stlačením zmeníte rozlíšenie v režime faxu.

Stlačením vstúpite do čísel krátkej voľby.

Options (Voľby)

Stlačením získate prístup k dočasným nastaveniam pre faxovanie, skenovanie alebo kopírovanie.

3. **Číselná klávesnica**
   - Použite na vytáčanie faxových a telefónnych čísel.
   - Použite ako klávesnicu na zadávanie textu alebo znakov.
4. **Tlačidlá režimu**

Fax


Stlačením prepnete zariadenie do režimu faxovania.

Copy (Kopírovanie)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu kopírovania.

Scan (Sken)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu skenovania.

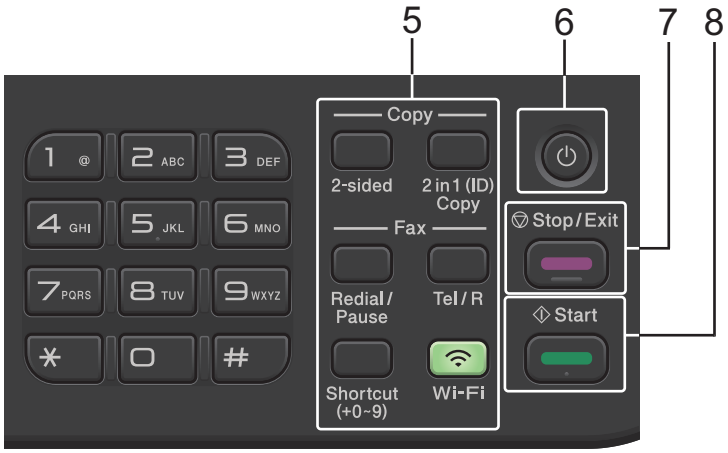

5. **Funkčné tlačidlá**

Redial/Pause (Opakovanie/Pauza)

Stlačením vytočíte posledné volané číslo. Toto tlačidlo takisto umožňuje vložiť pauzu pri programovaní čísel pamäte staníc alebo pri manuálnom vytáčaní čísla.

Tel/R

Stlačte **Tel/R**, ak chcete uskutočniť telefonický rozhovor po zdvihnutí externého slúchadla počas rýchleho dvojitého zvonenia faxu/telefónu.

Ak ste pripojení k Private Branch exchanger (PBX), môžete toto tlačidlo použiť na prístup k vonkajšej linke, na opakované volanie operátorovi alebo na prepojenie volania na inú klapku.

Wi-Fi (pre bezdrôtové modely)

Stlačením a podržaním tlačidla **Wi-Fi** spustíte inštalátor bezdrôtovej siete na vašom počítači. Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie medzi zariadením a vašou sieťou, postupujte podľa pokynov na displeji.

Keď je zariadenie pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **Wi-Fi**. Ak kontrolka **Wi-Fi** bliká, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

Resolution (Rozlíšenie) (len pre niektoré modely)

Stlačením môžete zmeniť rozlíšenie faxu.

2 in 1 (ID) Copy (2 v 1 ID kopia)

Stlačením skopírujete obe strany identifikačnej karty na tú istú stranu.

2-sided (Duplex)

Stlačením môžete kopírovať na obe strany hárku papiera.

Tlačidlo Shortcut (Skratka)

Uloženie a opätovné volanie až na desať faxových a telefónnych čísel.

Ak chcete získať prístup k telefónnym a faxovým číslam uloženým v skratkách, podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a následne stlačte na číselnej klávesnici číslo skratky, ktoré ste priradili danému faxovému alebo telefónnemu číslu.


6. **Zapnutie/vypnutie**

   - Zariadenie zapnete stlačením .
   - Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa zobrazí `[Vypinam]` a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne. Ak ste pripojili externý telefón alebo automatický záznamník (TAD), budú vždy dostupné.

7. **Stop/Exit (Stop/Koniec)**
   - Stlačením zrušíte operáciu.
   - Stlačením opustíte ponuku.

8. **Start (Štart)**
   - Stlačením začnete posielať faxy.
   - Stlačením začnete kopírovať.
   - Stlačením začnete skenovať dokumenty.


DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

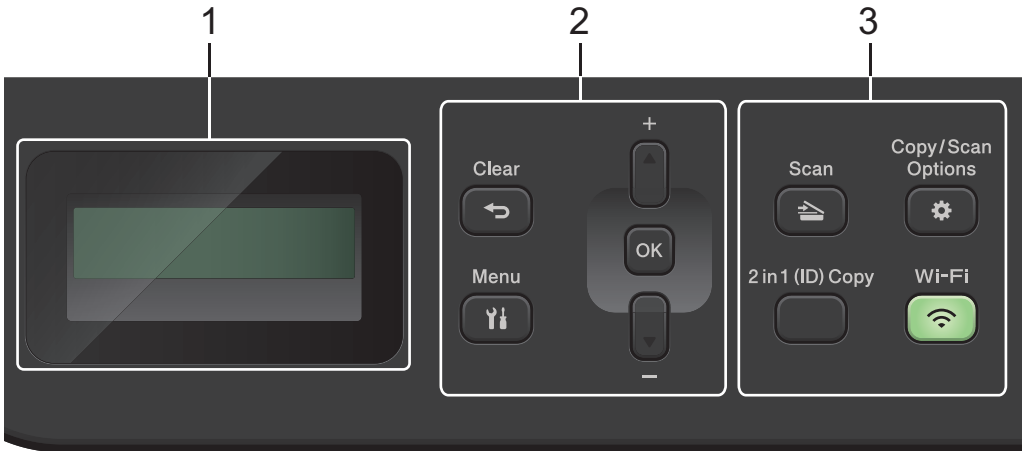

1. **Displej z tekutých kryštálov (LCD)**

   Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

   Ak je zariadenie v režime Pripravené alebo režime Kopírovanie, na displeji LCD sa zobrazí:

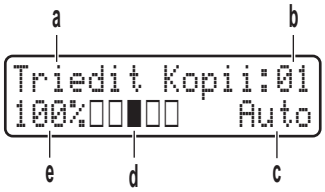

   a. Typ kópie

   b. Počet kópií

   c. Kvalita

   d. Kontrast

   e. Pomer kopírovania

2. **Tlačidlá ponuky**

   Menu

   Stlačením vstúpite do ponuky programovania nastavení zariadenia.

   Clear (Zrušiť)

   - Stlačením vymažete zadané údaje.
   - Stlačením zrušíte aktuálne nastavenie.

   OK

   Stlačením uložíte nastavenia zariadenia.

   ▲ alebo ▼

   Stlačením sa môžete posúvať medzi ponukami a možnosťami nahor a nadol.

3. **Funkčné tlačidlá**

   Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)

   Stlačením získate prístup k dočasným nastaveniam pre skenovanie alebo kopírovanie.

   Wi-Fi (pre bezdrôtové modely)

   Stlačením a podržaním tlačidla **Wi-Fi** spustíte inštalátor bezdrôtovej siete na vašom počítači. Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie medzi zariadením a vašou sieťou, postupujte podľa pokynov na displeji.

   Keď je zariadenie pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **Wi-Fi**. Ak kontrolka **Wi-Fi** bliká, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

Scan (Sken)


Stlačením prepnete zariadenie do režimu skenovania.

2 in 1 (ID) Copy (2 v 1 ID kopia)

Stlačením skopírujete obe strany identifikačnej karty na tú istú stranu.


2-sided (Duplex) (len pre niektoré modely)

Stlačením môžete kopírovať na obe strany hárku papiera.

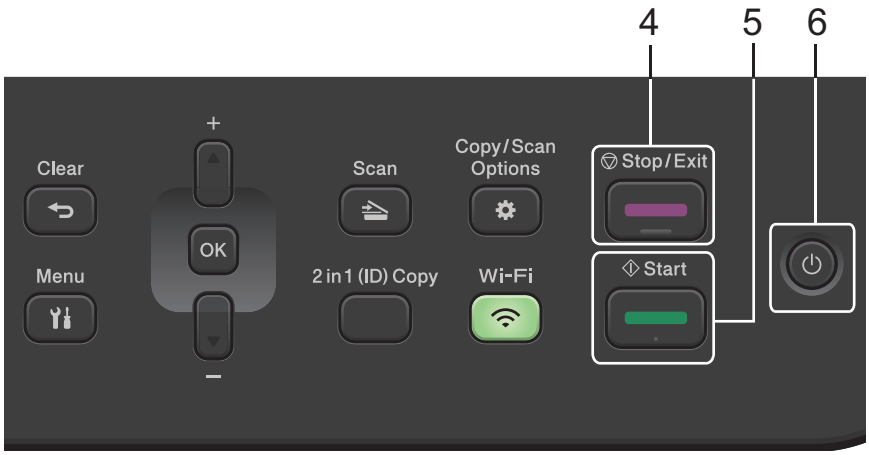

4. **Stop/Exit (Stop/Koniec)**
   - Stlačením zrušíte operáciu.
   - Stlačením opustíte ponuku.
5. **Start (Štart)**
   - Stlačením začnete kopírovať.
   - Stlačením začnete skenovať dokumenty.
6. **Zapnutie/vypnutie**
   - Zariadenie zapnete stlačením .
   - Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa zobrazí `[Vypinam]` a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

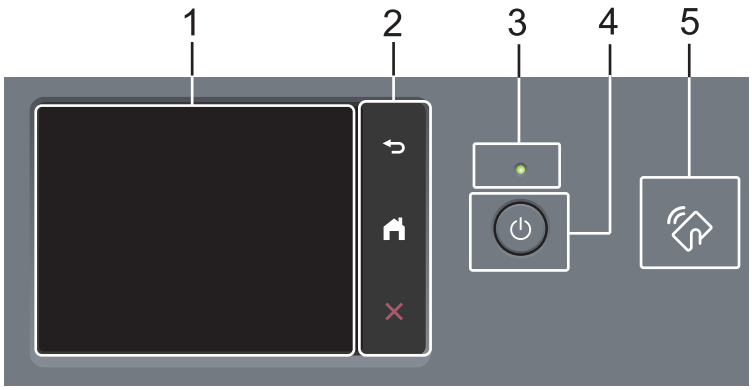

1. **Dotykový displej z tekutých kryštálov (LCD)**

   Prístup k ponukám a možnostiam získate stláčaním tlačidiel zobrazených na dotykovom displeji.
2. **Dotykový panel**

   (Späť)

   Stlačením sa vrátite späť na predchádzajúcu ponuku.

(Domov)

Stlačením sa vrátite do zobrazenia Základné.

(Zrušiť)

Stlačením zrušíte operáciu.

3. **LED indikácia napájania**

   LED indikácia sa rozsvieti v závislosti od stavu napájania zariadenia.

4. **Zapnutie/vypnutie**

   - Zariadenie zapnete stlačením .
   - Zariadenie vypnete stlačením a podržaním .Na dotykovom displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Vypinam]` a zostane zobrazené niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie vypne. Ak ste pripojili externý telefón alebo TAD, budú vždy dostupné.

5. **NFC (Near Field Communication) (MFC-L2922DW)**

   Prípadne použite overenie kartou tak, že sa dotknete karty s integrovaným obvodom (karta IC) symbolu NFC na zariadení.

Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu


Prehľad dotykového displeja LCD

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď sa zobrazuje domovská obrazovka, stlačením ◀ alebo ▶ zobrazíte ďalšie domovské obrazovky.

Keď zariadenie nepracuje, na domovskej obrazovke sa zobrazuje stav zariadenia. Jej zobrazenie znamená, že zariadenie je pripravené na ďalší príkaz.

Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od používaného modelu.

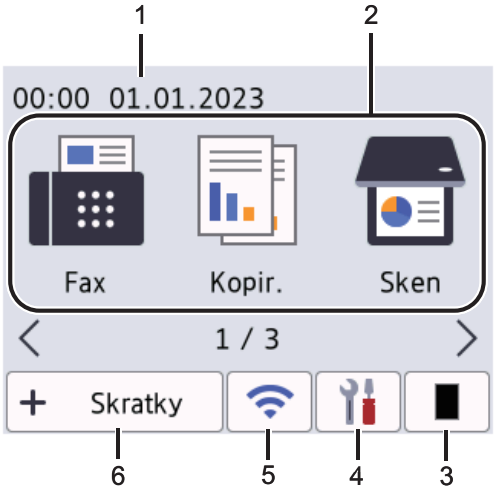

1. **Dátum a čas**

   Zobrazuje nastavenie dátumu a času v zariadení.

2. **Režimy**

   - **[Fax]**

     Stlačením získate prístup k režimu Fax.

   - **[Kopir.]**

     Stlačením získate prístup k režimu Kopírovanie.

   - **[Sken]**

     Stlačením získate prístup k režimu Skenovanie.

   - **[Bezpecna tlac]**

     Stlačením získate prístup k možnosti Zabezpečená tlač.

   - **[Web]**

     Stlačením pripojíte zariadenie Brother k internetovej službe.

   - **[Aplikacie]**

     Stlačením pripojíte zariadenie Brother k službe Brother Apps.

   - **[2 na 1 Kopia ID]**

     Stlačením získate prístup k voľbe Kópia 2 na 1 (ID).

3. **Toner**

   Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera. Stlačením prejdete do ponuky Toner.

4.  **[Nastavenia]**

   Stlačením otvorte ponuku Nastavenia.

   Ak je zapnutá funkcia Uzamknutie nastavení, na LCD displeji sa zobrazí ikona zámku  . Ak chcete používať obrazovku Nastavenia, musíte zariadenie odomknúť.

5. 

   (Stav bezdrôtového pripojenia v prípade modelov s funkciou bezdrôtového pripojenia)

   Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtového pripojenia.

   Ak používate bezdrôtové pripojenie, indikátor štyroch úrovní na každej domovskej obrazovke zobrazuje intenzitu aktuálneho bezdrôtového signálu.

    Bezdrôtová sieť LAN je vypnutá


6. 

   [Skratky]

   Stlačením môžete vytvárať skratky pre často používané operácie, ako je posielanie faxov, kopírovanie, skenovanie a používanie služby Web Connect.

 K dispozícii sú tri karty Skratky, pričom na každej z nich je k dispozícii šesť skratiek. K dispozícii je spolu 18 skratiek.


Uložené faxy

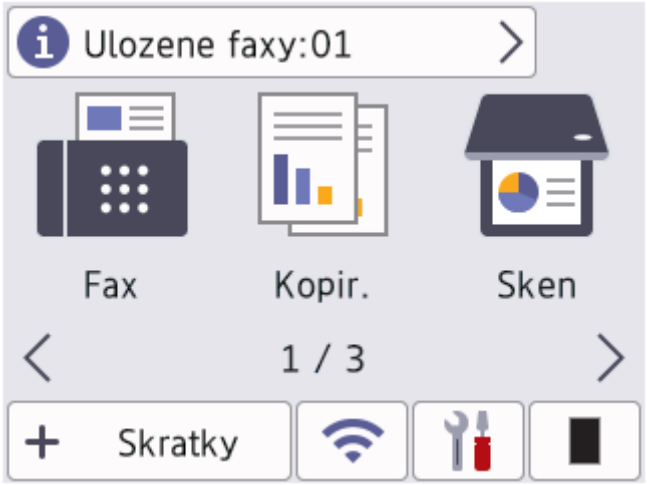

Počet prijatých faxov v pamäti sa zobrazuje v hornej časti obrazovky.

Stlačením  a následným stlačením [Ano] vytlačíte faxy.

Výstražná ikona

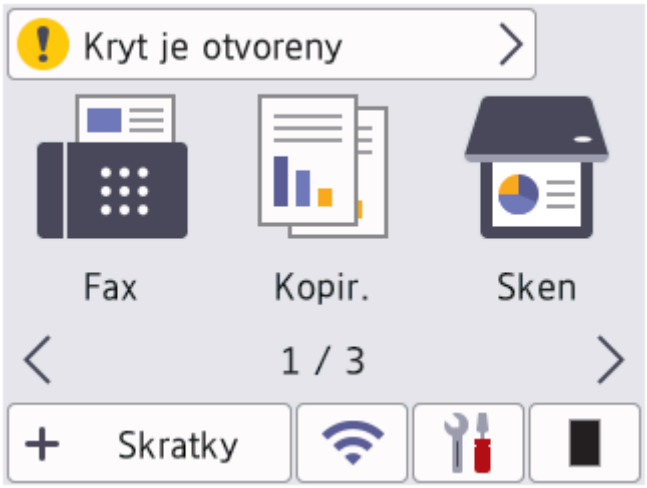

Výstražná ikona sa zobrazí v prípade chybového hlásenia alebo hlásenia o údržbe; stlačením oblasti hlásenia zobrazíte obsah hlásenia a potom sa stlačením tlačidla vrátite do režimu Pripravené.

POZNÁMKA

Tento produkt preberá písmo spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Na ovládanie displeja LCD použite prst. Ak chcete zobraziť a vstúpiť do všetkých možností, stlačte na displeji LCD ◄► alebo ▲▼ a môžete prechádzať medzi jednotlivými možnosťami.

Nasledujúce kroky vysvetľujú, ako sa pohybovať pri zmene nastavení zariadenia. V tomto príklade sa zmení nastavenie podsvietenia displeja LCD zo `[Svetla]` na `[Stredne]`.


DÔLEŽITÉ

NESTLÁČAJTE prvky na displeji LCD ostrým predmetom, ako je pero alebo dotykové pero. Môžete zariadenie poškodiť.


POZNÁMKA

NEDOTÝKAJTE sa displeja LCD ihneď po zapojení napájacieho kábla alebo po zapnutí zariadenia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vzniku chyby.


1. Stlačte  (`[Nastavenia]`).
2. Stlačte `[Vsetky nast.]`.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte `[Vseob. nastav.]`.

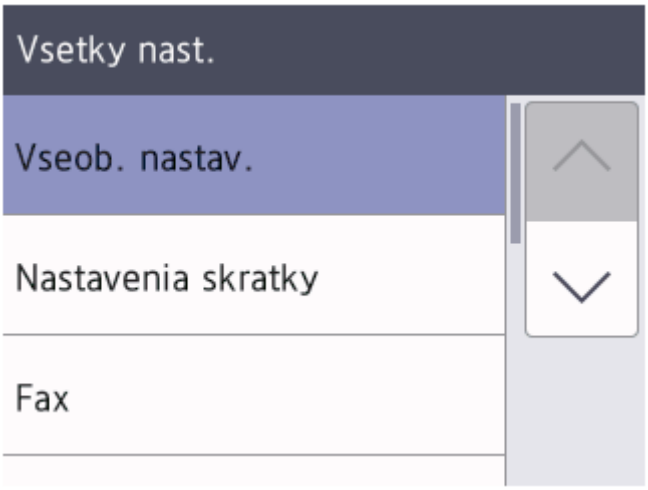

4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[LCD nastavenia]` a potom stlačte `[LCD nastavenia]`.

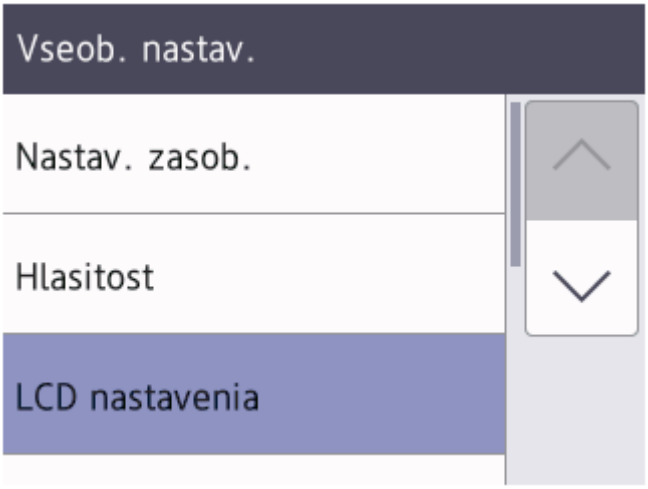

5. Stlačte [Podsvietenie].

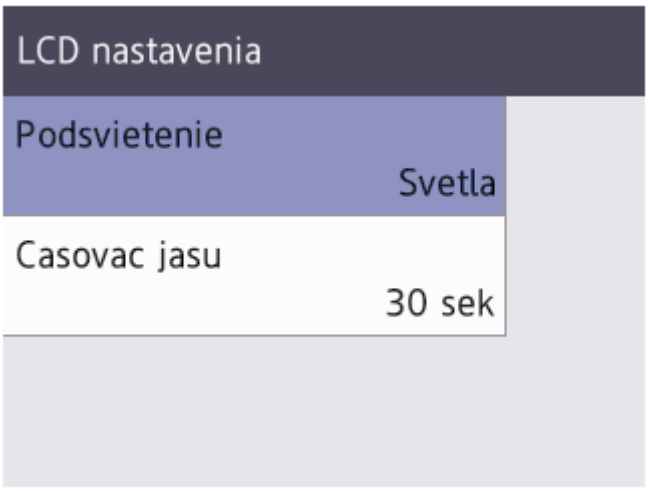

6. Stlačte [Stredne].



7. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Môžete zmeniť zobrazenie na displeji LCD tak, aby zobrazoval konkrétnu domovskú obrazovku alebo obrazovku skratky.

Keď je zariadenie nečinné alebo stlačíte , dotykový displej sa vráti do zobrazenia, ktoré ste nastavili.

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Vseob. nastav.] > [Nastav. obrazov] > [Domovska obrazovka].
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte nastavenia obrazovky a potom stlačte požadované nastavenie.
3. Stlačte .

   Na displeji LCD sa zobrazuje obrazovka, ktorú ste vybrali. Túto hlavnú obrazovku je možné meniť podľa potreby.

Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Prehľad obrazovky nastavení

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Stlačením zobrazte na displeji LCD aktuálny stav zariadenia.

Pomocou ponuky Nastavenia získate prístup k všetkým nastaveniam zariadenia.



1. **Toner**
   - Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera.
   - Stlačením prejdete do ponuky `[Toner]`.
2. **Nastavenie zásobníka**

   Stlačením zmeňte nastavenia formátu a typu papiera.
3. **Režim ECO**

   Stlačením získate prístup k ponuke `[Rezim Eco]`.
4. **Sieť**
   - Stlačte pre nastavenie sieťového pripojenia.
   - Štvorúrovňový indikátor na displeji zobrazuje aktuálnu intenzitu bezdrôtového signálu, ak používate bezdrôtové pripojenie.
5. **Náhľad faxu alebo Wi-Fi Direct**
   - Náhľad faxu (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

     Stlačením získate prístup k ponuke `[Fax nahlad]`.
   - Wi-Fi Direct (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

     Stlačte pre nastavenie sieťového pripojenia Wi-Fi Direct®.
6. **Všetky nastavenia**

   Stlačením otvoríte ponuku všetkých nastavení zariadenia.

Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Zadávanie textu do zariadenia

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN
>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

Keď je potrebné zadať text, zadajte znaky na zariadení. Dostupné znaky sa môžu líšiť v závislosti od vykonávanej operácie.

- Podržaním alebo opakovaným stláčaním ▲ alebo ▼ vyberte znak zo zoznamu:

  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~
- Keď sa zobrazí požadovaný znak alebo symbol, stlačte **OK** a potom zadajte nasledujúci znak.
- Stlačením **Clear (Zrušiť)** vymažete nesprávne zadané znaky.

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Keď je potrebné zadať text, zadajte znaky na zariadení. Dostupné znaky sa môžu líšiť v závislosti od vykonávanej operácie.

Tlačidlá 0, # a * sa používajú na špeciálne znaky.

(Pre písmená cyriliky) Tlačidlá # a * sa používajú na špeciálne znaky.

- Ak chcete použiť žiadaný znak, stláčajte príslušné tlačidlo číselnej klávesnice toľkokrát, koľkokrát je to uvedené v tejto referenčnej tabuľke.

Stlačte tlačidlo	Jedenkrát	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát	Šesťkrát	Sedemkrát	Osemkrát	Deväťkrát
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

(Pre písmená cyriliky)

Stlačte tlačidlo	Jedenkrát	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát	Šesťkrát	Sedemkrát	Osemkrát	Deväťkrát	Desaťkrát	Jedenásťkrát	Dvanásťkrát	Trinásťkrát
2	А	В	С	а	b	c	А	Б	В	Г	2	А	В
3	D	Е	F	d	e	f	Д	Е	Ё	Ж	3	D	Е
4	G	Н	I	g	h	i	З	И	Й	К	4	G	Н
5	J	К	L	j	k	l	Л	М	Н	О	5	J	К

Stlačte tlačidlo	Jedenkrát	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát	Šesťkrát	Sedemkrát	Osemkrát	Deväťkrát	Desaťkrát	Jedenásťkrát	Dvanásťkrát	Trinásťkrát
6	M	N	O	m	n	o	П	Р	С	Т	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	У	Ф	Х	Ц	7
8	T	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8	T
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Zadávanie medzier

  Ak chcete do čísla faxu vložiť medzeru, medzi číslami ihneď stlačte ▶. Ak chcete vložiť medzeru do mena, medzi znakmi dvakrát stlačte ▶.

- Vykonávanie opráv

  Ak ste zadali nesprávny znak a chcete ho zmeniť, stlačením ◀ alebo ▶ presuňte kurzor na nesprávny znak a potom stlačte **Clear (Zrušiť)**.

- Opakovanie písmen

  Ak chcete zadať písmeno, ktoré je na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce písmeno, pred opätovným stlačením tlačidla presuňte kurzor doprava stlačením ▶.

- Špeciálne symboly a znaky

  Stlačte kláves *, # alebo 0 a potom stlačením ◀ alebo ▶ presuňte kurzor na požadovaný symbol alebo znak. Stlačením **OK** ho vyberte. Symboly a znaky, ktoré sú dostupné na tlačidlách číselnej klávesnice, sú zobrazené v tabuľke.

Stlačte *.	(medzera) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / €
Stlačte #	: ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ ‘ | { }
Stlačte 0 (nie je k dispozícii pre písmená cyriliky)	Á É Í Ö Ó Ő Ü Ú 0 0

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Keď je na zariadení potrebné zadať text, na displeji LCD sa zobrazí klávesnica.
- Dostupnosť znakov sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
- Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od vykonávanej operácie.



- Stláčaním A 1 @ môžete prepínať medzi písmenami, číslami a špeciálnymi znakmi.
- Stlačením aA prepnete medzi veľkými a malými písmenami.
- Kurzor presuniete doľava alebo doprava stlačením ◀ alebo ▶.

Zadávanie medzier

- Ak chcete vložiť medzeru, stlačte [Medzernik].

Vykonávanie opráv

- Ak ste zadali nesprávny znak a chcete ho zmeniť, stlačením ◀ alebo ▶ presuňte kurzor na nesprávny znak a stlačte  . Zadajte správny znak.
- Znak vložíte tak, že stlačením ◀ alebo ▶ presuniete kurzov na správne miesto a potom zadáte znak.
- Stláčaním  vymažete jednotlivé znaky alebo stlačením a podržaním  vymažete všetky znaky.

Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Súvisiace témy:

- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysiela
- Nastavenie ID stanice
- Nastavenie hesla zámku nastavení
- Zaregistrujte sa do účtu vášho zariadenia Brother pre službu Brother Web Connect
- Preberanie a tlač pomocou webových služieb


Prístup k Pomôckam Brother (Windows)

Brother Utilities je spúšťač aplikácií, ktorý ponúka pohodlný prístup ku všetkým aplikáciám Brother nainštalovaným vo vašom počítači.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - (Windows 11)

     Kliknite na položku > **Všetky aplikácie** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows 10)

     Kliknite na > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Vyberte svoje zariadenie.

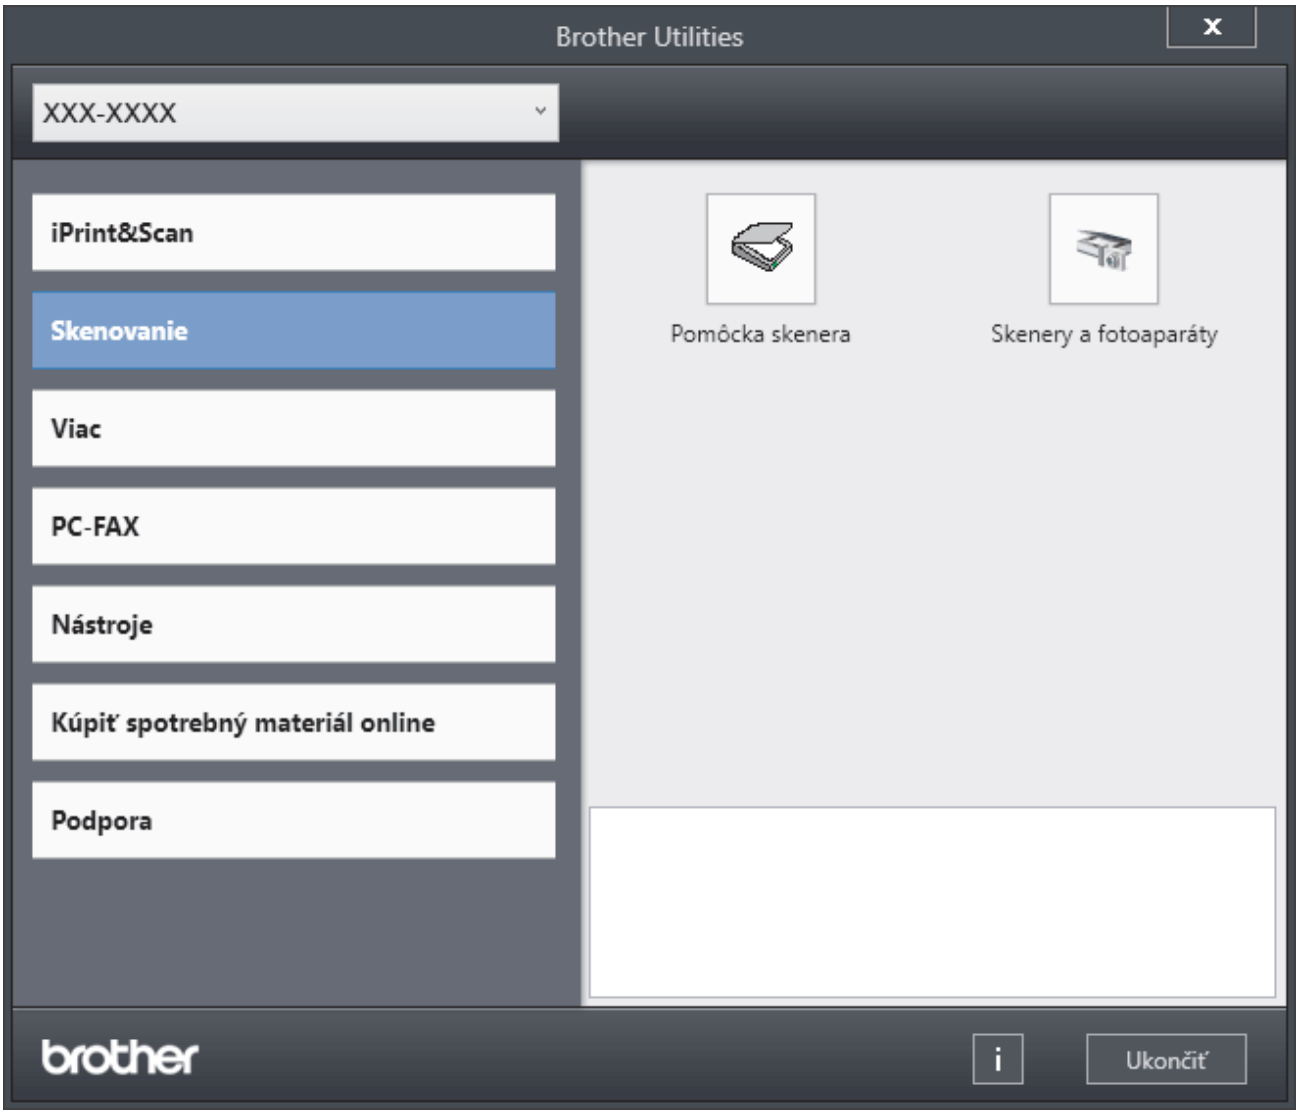

3. Stlačte požadovanú voľbu.

Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu
  - Odinštalácia softvéru a ovládačov (Windows)

Odinštalácia softvéru a ovládačov (Windows)

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Windows 11

     Kliknite na položku > **Všetky aplikácie** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - Windows 10

     Kliknite na položku > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoj model (ak už nie je vybratý).
3. Kliknite na **Nástroje** na ľavom navigačnom paneli.
   - Ak sa zobrazuje ikona **Upozornenie na aktualizáciu softvéru**, vyberte ju a kliknite na **Skontrolovať teraz** > **Kontrola aktualizácií firmvéru** > **Aktualizovať**. Postupujte podľa pokynov na displeji.
   - Ak sa ikona **Upozornenie na aktualizáciu softvéru** nezobrazuje, prejdite na nasledujúci krok.
4. Kliknite na **Odinštalovať** v časti **Nástroje** aplikácie **Brother Utilities**.

   Podľa pokynov v dialógovom okne odinštalujte softvér a ovládače.

Súvisiace informácie

- Prístup k Pomôckam Brother (Windows)

Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Na tlač a skenovanie z počítača môžete používať aplikáciu Brother iPrint&Scan pre počítače so systémom Windows a Mac.

- Táto funkcia nie je dostupná v krajinách, na ktoré sa vzťahujú príslušné smernice týkajúce sa exportu.
- **Prevzatie najnovšej verzie:**
  - Pre systém Windows:

    Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.
  - Pre Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

    Aplikáciu Brother iPrint&Scan prevezmite a nainštalujte z obchodu Apple App Store.


  Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte ovládač a softvér potrebné na používanie vášho zariadenia. Prevezmite si najnovší ovládač a softvér na stránke **Downloads (Na prevzatie)** modelu vášho zariadenia na support.brother.com/downloads.

1. Spustite aplikáciu Brother iPrint&Scan.
   - Systém Windows

     Dvakrát kliknite na ikonu (**Brother iPrint&Scan**)
   - Počítače Mac

     Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

   Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

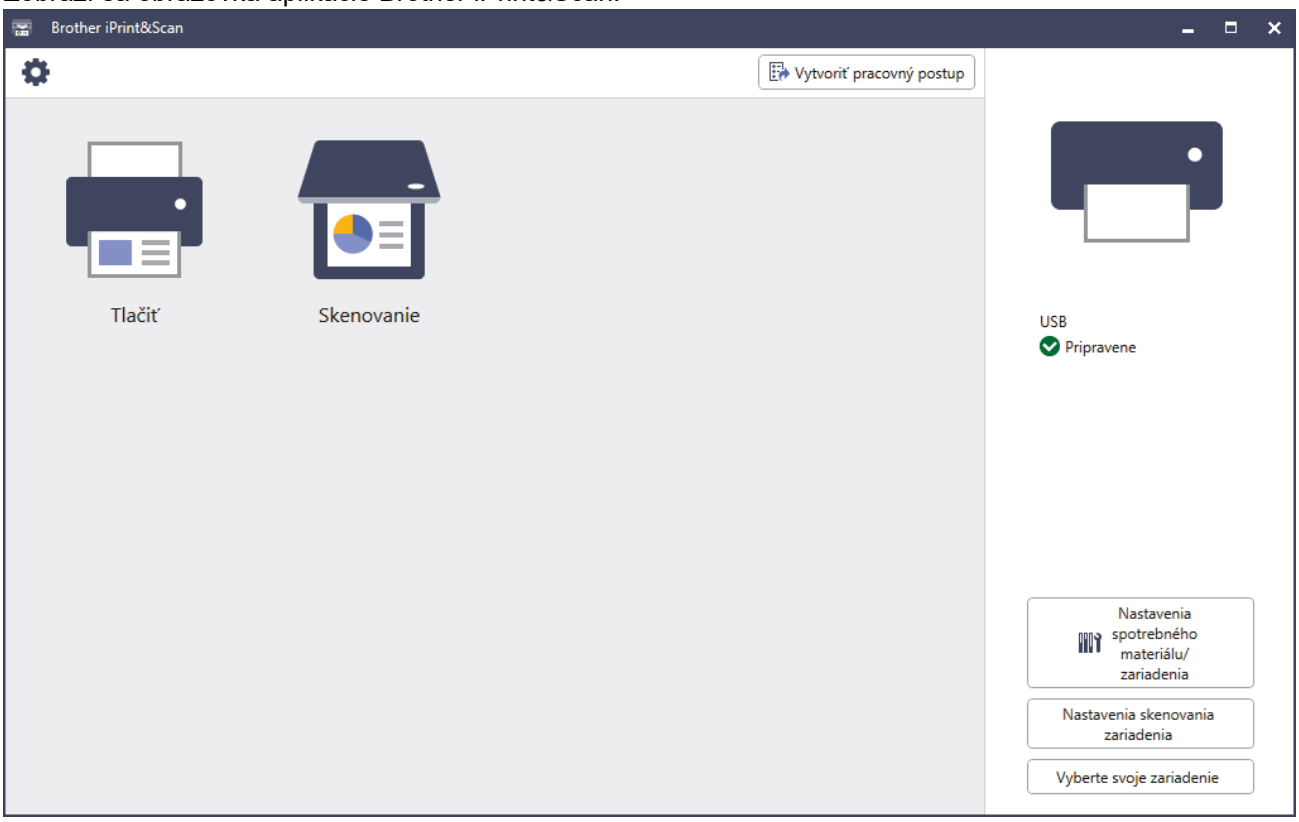

Skutočná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie.

Súvisiace informácie


- Úvod k vášmu zariadeniu

Súvisiace témy:

- Brother Mobile Connect
- Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan

Miesta vstupných/výstupných portov na zariadení

Vstupné/výstupné porty sa nachádzajú na prednej aj zadnej strane zariadenia.

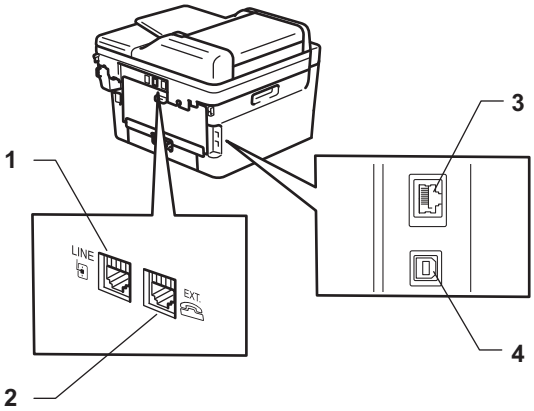

1. Zásuvka LINKA(modely MFC)
2. Zásuvka EXT.(modely MFC)
3. port 10BASE-T/100BASE-TX (pre sieťové modely)
4. Port USB

Pri pripájaní USB alebo sieťového kábla dodržiavajte pokyny inštalátora softvéru/ovládača.

Ak chcete nainštalovať ovládač a softvér potrebné na prevádzku svojho zariadenia, prejdite na stránku svojho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Manipulácia s papierom

- Vkladanie papiera
- Nastavenia papiera
- Odporúčané tlačové médiá
- Vkladanie dokumentov
- Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy
- Používanie špeciálneho papiera


Vkladanie papiera

- Vkladanie papiera do zásobníka na papier
- Vkladanie a tlač na obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier a kancelársky papier cez otvor manuálneho podávania
- Vkladanie a tlač na hrubý papier a štítky pomocou otvoru manuálneho podávania
- Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania

Vkladanie papiera do zásobníka na papier


- Ak je kontrola nastavenia papiera zapnutá a vy vysuniete zásobník papiera zo zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete zmeniť nastavenie typu a formátu papiera. V prípade potreby tieto nastavenia zmeňte podľa pokynov na displeji LCD.
- Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka je potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.

1. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

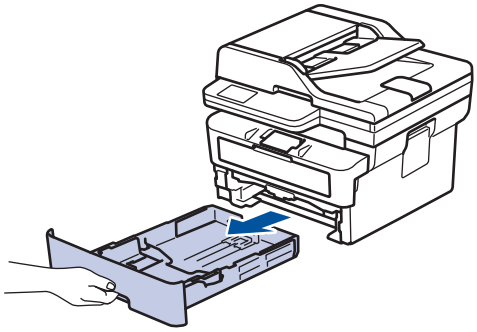


2. Stlačte a nastavte vodidlá papiera podľa papiera.

   Stlačte zelené uvoľňovacie páčky a posuňte vodidlá papiera.

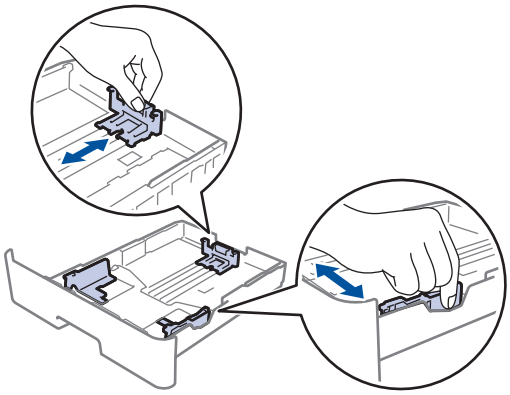


3. Stoh papierov dobre prevetrajte.
4. Vložte papier do zásobníka na papier povrchom na tlač *smerom nadol.*
5. Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (▼ ▼ ▼).

   Preplnenie zásobníka na papier bude mať za následok zaseknutie papiera.

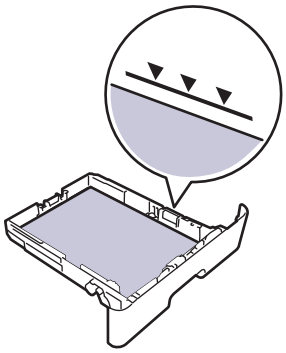

6. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

7. Nadvihnite vysúvaciu podperu, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka.

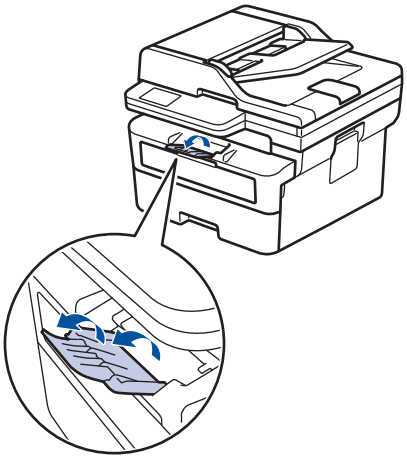

Súvisiace informácie



- Vkladanie papiera
  - Zmena nastavení zariadenia na tlač na predtlačený papier zo zásobníka na papier

Zmena nastavení zariadenia na tlač na predtlačený papier zo zásobníka na papier

Ak používate na obojstrannú tlač predtlačený papier, zmeňte nastavenia zariadenia.

- Do zásobníka NEDÁVAJTE naraz rozličné formáty a typy papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera alebo problémy pri podávaní.
- Ak tlačová pozícia nie je zosúladená s objektmi predtlačeného papiera, tlačovú pozíciu je možné upraviť pomocou nastavenia Tlačová pozícia pod viacúčelovým zásobníkom.
- Niektoré typy predtlačeného papiera môžu spôsobovať škvrny tlače, v závislosti od spôsobu tlače a typu atramentu.

Orientácia

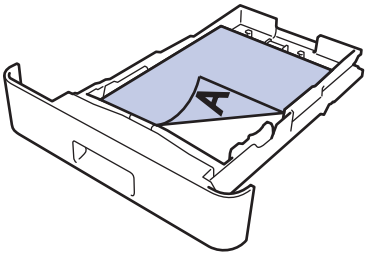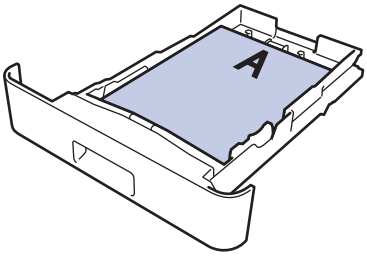	Pre jednostrannú tlač • lícom nadol • vrchnou hranou smerom k prednej časti zásobníka
	Pre automatickú obojstrannú tlač (viazanie na dlhej strane) • lícom nahor • spodnou hranou smerom k prednej časti zásobníka

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
   a. Vyberte `[Tlaciaren]`. Stlačte tlačidlo **OK**.
   b. Vyberte `[Obojstranny]`. Stlačte tlačidlo **OK**.
   c. Vyberte `[Jeden obrazok]`. Stlačte tlačidlo **OK**.
   d. Vyberte položku `[2-str. podav.]`. Stlačte **OK**.
3. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Tlaciaren]` > `[Obojstranny]` > `[Jeden obrazok]` > `[2-str. podav.]`.

2. Stlačte .


Súvisiace informácie

- Vkladanie papiera do zásobníka na papier


Vkladanie a tlač na obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier a kancelársky papier cez otvor manuálneho podávania

Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo v počítači.


1. Nadvihnite vysúvaciu podperu, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka lícom nadol.

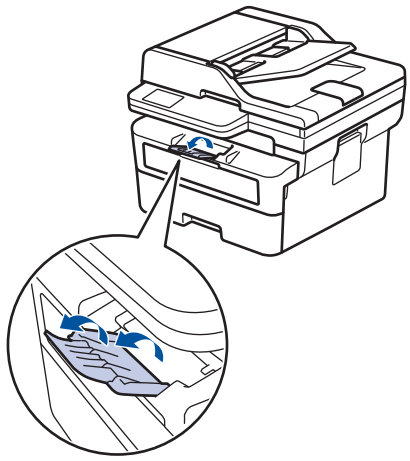


2. Otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

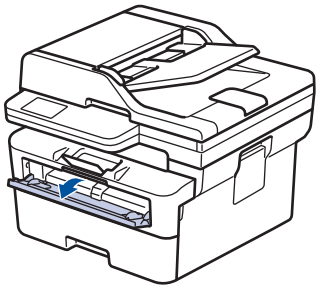


3. Obidvomi rukami posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania na šírku papiera, ktorý používate.

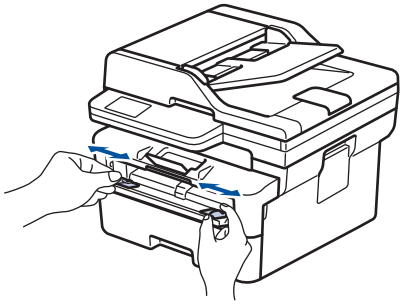


4. Oboma rukami zasúvajte jeden list papiera do otvoru manuálneho podávania, kým sa predný okraj nedotkne podávacieho valčeka papiera. Keď zacítite, ako ho zariadenie vtiahne, pustite ho.

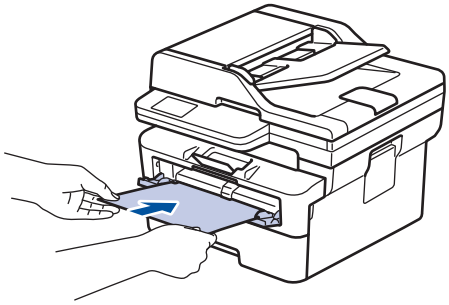

- Papier vložte do otvoru manuálneho podávania tak, aby strana určená na tlač *smerovala nahor*.
- Presvedčte sa, či je papier v otvore manuálneho podávania rovný a v správnej polohe. V opačnom prípade sa papier nemusí podať správne, následkom čoho môže byť skosený výtlačok alebo zaseknutie papiera.
- Malý výtlačok vyberiete z výstupného zásobníka tak, že obidvomi rukami nadvihnete kryt skenera.

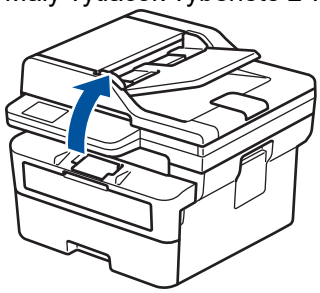

- Zariadenie môžete používať aj pri zdvihnutom kryte skenera. Kryt skenera zatvorte tak, že naň jemne zatlačíte oboma rukami.

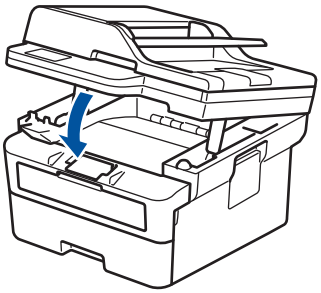

5. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.

Zmeňte nastavenia tlače na obrazovke Tlač.

6. Keď vytlačená strana vyjde zo zariadenia, do otvoru manuálneho podávania vložte ďalší hárok. Zopakujte to pre každú stranu, ktorú chcete vytlačiť.


Súvisiace informácie

- Vkladanie papiera

Vkladanie a tlač na hrubý papier a štítky pomocou otvoru manuálneho podávania


Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo v počítači.

1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

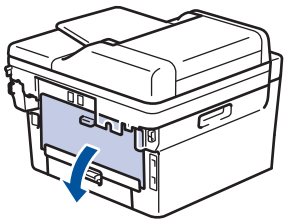


Keď dáte papier do otvoru manuálneho podávania, zariadenie automaticky aktivuje režim manuálneho podávania.


2. Na prednej strane zariadenia otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

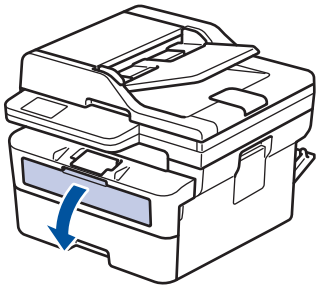

3. Obidvomi rukami posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania na šírku papiera, ktorý používate.

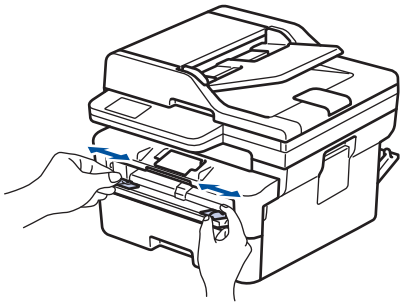

4. Oboma rukami zasúvajte jeden list papiera do otvoru manuálneho podávania, kým sa predný okraj nedotkne podávacieho valčeka papiera. Keď zacítite, ako ho zariadenie vtiahne, pustite ho.

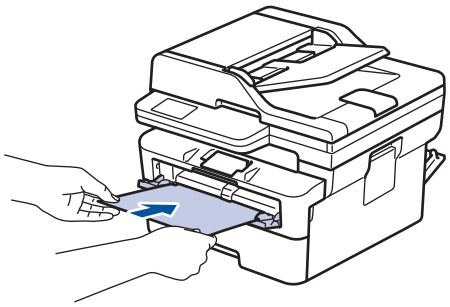

- Papier vložte do otvoru manuálneho podávania tak, aby strana určená na tlač *smerovala nahor*.
- Ak potrebujete papier znova vložiť do otvoru manuálneho podávania, najprv ho úplne vytiahnite.
- Do otvoru manuálneho podávania nedávajte viac než jeden list naraz, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k uviaznutiu papiera.
- Presvedčte sa, či je papier v otvore manuálneho podávania rovný a v správnej polohe. V opačnom prípade sa papier nemusí podať správne, následkom čoho môže byť skosený výtlačok alebo zaseknutie papiera.

5. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.

Zmeňte nastavenia tlače na obrazovke Tlač.

6. Po tom, ako vytlačená strana vyjde zo zadnej časti zariadenia, vložte ďalší hárok do otvoru manuálneho podávania. Zopakujte to pre každú stranu, ktorú chcete vytlačiť.
7. Po dokončení zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.

Súvisiace informácie


- Vkladanie papiera

Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania

Pred vkladaním stlačte rohy a boky obálok tak, aby ležali čo najviac naplocho.


Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo v počítači.

1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

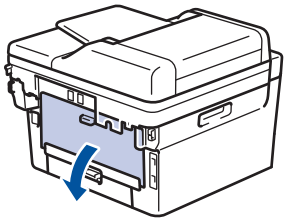


Keď dáte papier do otvoru manuálneho podávania, zariadenie automaticky aktivuje režim manuálneho podávania.


2. Potiahnite nadol dve zelené páčky (jedna na ľavej strane a jedna na pravej strane) tak, ako je to znázornené na obrázku.

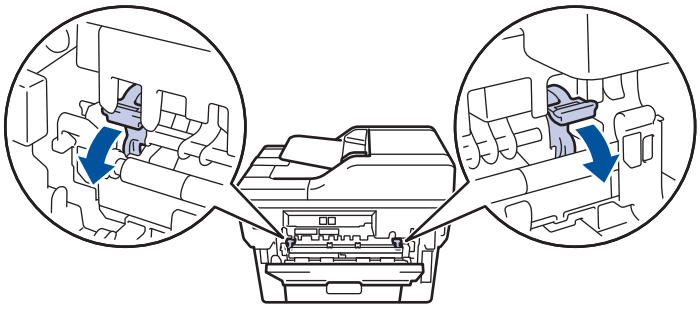


3. Na prednej strane zariadenia otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

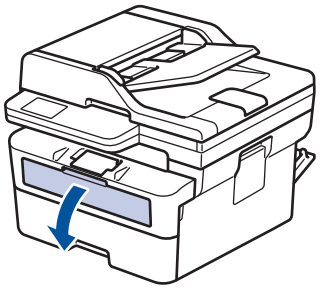

4. Obidvomi rukami posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania na šírku papiera, ktorý používate.

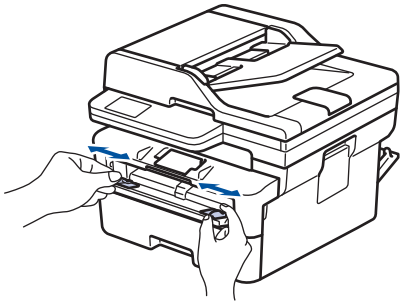

5. Obidvomi rukami vložte jednu obálku do otvoru manuálneho podávania tak, aby sa predný koniec dotýkal valčeka podávania papiera. Keď zacítite, ako ho zariadenie vtiahne, pustite ho.

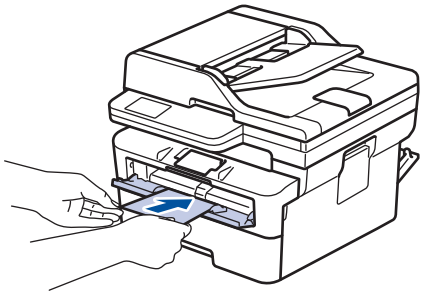

- Obálku vložte do otvoru manuálneho podávania tak, aby strana určená na tlač *smerovala nahor*.
- Keď chcete obálku znova vložiť do otvoru manuálneho podávania, najprv ju úplne vytiahnite.
- Do otvoru manuálneho podávania nedávajte naraz viac než jeden obálku, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k uviaznutiu.
- Presvedčte sa, či je v otvore manuálneho podávania obálka rovná a v správnej polohe. V opačnom prípade sa obálka nemusí podať správne, následkom čoho môže byť skosený výtlačok alebo zaseknutie obálky.

6. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.

Zmeňte nastavenia tlače v dialógovom poli Tlač.

Nastavenia	Možnosti pre obálky
Veľkosť papiera	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Typ média	**Obálky** **Obálka hrubá** **Obálka tenká**

7. Po vysunutí vytlačenej obálky zo zariadenia vložte ďalšiu obálku. Zopakujte to s každou obálkou, ktorú chcete vytlačiť.
8. Keď dokončíte tlač, dve zelené páčky, ktoré ste v predchádzajúcom kroku upravili, dajte späť do pôvodnej polohy.
9. Po dokončení zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.

Súvisiace informácie

- Vkladanie papiera
- Tlač

Nastavenia papiera

- Zmena formátu a typu papiera
- Zmena nastavenia kontroly papiera

Zmena formátu a typu papiera

Keď vložíte do zásobníka iný formát a typ papiera, musíte zmeniť aj nastavenie formátu a typu papiera na displeji LCD.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Nastav. zasob.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Typ papiera]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tenky papier]`, `[Obycajny papier]`, `[Hruby papier]` alebo `[Recykl. papier]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Velk.papiera]` a potom stlačte **OK**.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadovanú možnosť a potom stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Nastav. zasob.]` > `[Typ papiera]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti typu papiera a stlačte požadovanú možnosť.

Typ papiera sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

3. Stlačte tlačidlo `[Velk.papiera]`.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti formátu papiera a stlačte požadovanú možnosť.
5. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Nastavenia papiera

Zmena nastavenia kontroly papiera

Keď je kontrola nastavenia papiera zapnutá a vy vysuniete zásobník papiera zo zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete zmeniť nastavenie typu a formátu papiera.

Predvolené nastavenie je Zapnuté.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Nastav. zasob.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Skont. papier] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Zapnute] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Vseob. nastav.] > [Nastav. zasob.] > [Skont. papier].
2. Stlačte [Zap.] alebo [Vyp.].
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nastavenia papiera

Odporúčané tlačové médiá

Na dosiahnutie najlepšej kvality tlače odporúčame používať papier uvedený v tabuľke.

Typ papiera	Položka
Obyčajný papier	Xerox Premier TCF 80 g/m^2
	Xerox Business 80 g/m^2
Recyklovaný papier	Steinbeis Evolution White 80 g/m^2
Štítky	Štítok Avery laser L7163
Obálky	Antalis River series (DL)

Súvisiace informácie

- Manipulácia s papierom

Vkladanie dokumentov

- Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)
- Vkladanie dokumentov na sklo skenera

Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)

Súvisiace modely: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pri kopírovaní alebo skenovaní viacstranových dokumentov štandardnej veľkosti použite podávač ADF.

- Do jednotky ADF sa vojde nasledujúci počet listov a každý list sa podáva samostatne:

  maximálne 50 listov
- Použite štandardný papier (80 g/m^2).
- Uistite sa, že dokumenty s korekčnou kvapalinou alebo písané atramentom sú úplne zaschnuté.


DÔLEŽITÉ

- NEPONECHÁVAJTE hrubé dokumenty na skle skenera. V opačnom prípade môže dôjsť k uviaznutiu v podávači ADF.
- NEPOUŽÍVAJTE papier, ktorý je skrútený, pokrčený, preložený, roztrhnutý, zošitý, spojený kancelárskymi spinkami, zlepený alebo prelepený páskou.
- NEPOUŽÍVAJTE kartón, noviny ani látky.
- NEŤAHAJTE dokument počas jeho zavádzania do zariadenia, aby ste predišli poškodeniu zariadenia pri používaní ADF.


Podporované formáty dokumentov

Dĺžka:	147,3 až 355,6 mm
Šírka:	105 až 215,9 mm
Hmotnosť:	60 až 105 mm

1. Vyklopte klapku podpery výstupu dokumentov z ADF.

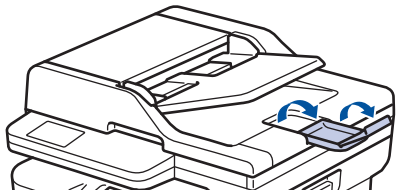

2. Stránky dobre prevetrajte.
3. Zatraste stranami dokumentu a položte ich do podávača ADF *lícom nahor* a *hornou hranou*, ako znázorňuje obrázok.

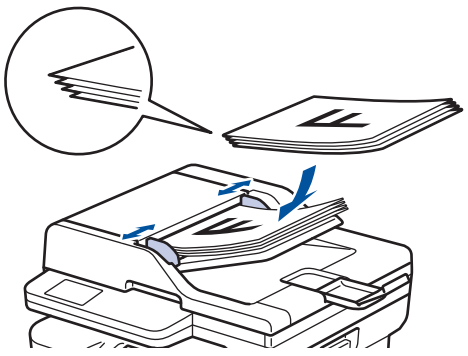

4. Upravte vodidlá papiera na šírku dokumentu.

Súvisiace informácie

- Vkladanie dokumentov

Vkladanie dokumentov na sklo skenera

Sklo skenera môžete používať na faxovanie, kopírovanie alebo skenovanie jednej strany.


Podporované formáty dokumentov

Dĺžka:	Maximálne 300 mm
Šírka:	Do 215,9 mm
Hmotnosť:	Maximálne 2 kg


POZNÁMKA

(Pre modely ADF) Ak chcete použiť sklo skenera, musí byť podávač ADF prázdny.

1. Nadvihnite kryt dokumentov.
2. Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

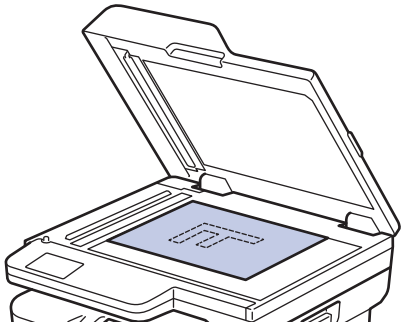

3. Umiestnite roh strany do ľavého horného rohu skla skenera.

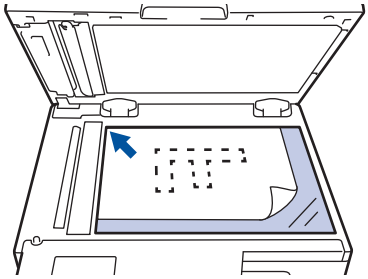

4. Zatvorte kryt dokumentov.


   Ak skenujete knihu alebo iný hrubý dokument, zatlačte kryt len jemne.

Súvisiace informácie

- Vkladanie dokumentov

Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy

Hodnoty v nasledujúcej tabuľke uvádzajú najväčšie neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy od okrajov najčastejšie používaných formátov papiera. Tieto plochy sa môžu odlišovať v závislosti od formátu papiera alebo nastavenia aplikácie, ktorú používate.

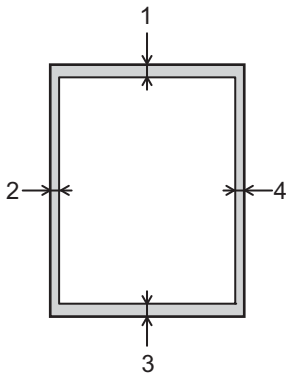

V tejto zóne sa nepokúšajte skenovať, kopírovať ani tlačiť. Žiadny obsah nachádzajúci sa v tejto zóne sa vo výstupe neukáže.

Použitie	Velkost dok.	Vrchná časť (1) Spodná časť (3)	Ľavá strana (2) Pravá strana (4)
Fax (odosielanie)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Sklo skenera) 3,0 mm
Kopírovanie [1]	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Skenovanie)	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Tlačiť	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

[1] Kópia typu 1 na 1 a kópia veľkosti 100 % dokumentu

Súvisiace informácie

- Manipulácia s papierom

Používanie špeciálneho papiera

Vzorky papiera pred nákupom vždy otestujte, aby ste zaistili žiadanú výkonnosť.

- NEPOUŽÍVAJTE papier pre atramentové zariadenia, pretože môže dôjsť k jeho uviaznutiu alebo k poškodeniu zariadenia.
- Pri použití kancelárskeho papiera, papiera s drsným povrchom alebo pokrčeného papiera sa môže znížiť kvalita.

Papier skladujte v originálnom balení a udržujte ho uzatvorený. Papier skladujte vyrovnaný a chráňte ho pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a teplom.

DÔLEŽITÉ

Niektoré typy papiera nemusia poskytovať dobré výsledky alebo môžu poškodiť zariadenie.

NEPOUŽÍVAJTE papier:

- vysoko zrnitý
- príliš hladký alebo lesklý
- skrútený alebo zvlnený
- potiahnutý alebo s chemickou úpravou
- poškodený, pokrčený alebo preložený
- s vyššou gramážou, než je odporúčaná v tejto príručke
- s uškami alebo svorkami
- viacdielny alebo samoprepisovací
- určený na tlač na atramentových tlačiarňach

Používanie vyššie uvedených typov papiera môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje žiadna záruka spoločnosti Brother ani servisná zmluva.

Súvisiace informácie

- Manipulácia s papierom

Tlač

- Tlač z počítača (Windows)
- Tlač z počítača (Mac)
- Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania
- Tlač e-mailovej prílohy
- Zmena nastavení tlače pomocou ovládacieho panela
- Zrušenie tlačovej úlohy
- Testovací výtlačok
- Universal Print

Tlač z počítača (Windows)

- Tlač dokumentu (Windows)
- Tlač na obe strany papiera (Windows)
- Bezpečná tlač (Windows)
- Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)
- Nastavenia tlače (Windows)
- Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Windows)
- Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows)

Tlač dokumentu (Windows)


Keď zmeníte nastavenia tlače v aplikácii, zmeny sa aplikujú iba na dokumenty, ktoré sa budú tlačiť pomocou danej aplikácie.

- V závislosti od vášho modelu môže byť predvoleným nastavením obojstranná tlač. V prípade jednostrannej tlače vypnite v ovládači tlačiarne nastavenie obojstrannej tlače.
- Ak chcete zmeniť nastavenia tlače pre všetky aplikácie Windows, musíte nakonfigurovať vlastnosti ovládača tlačiarne.

  Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*:*Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)*

1. Vložte papier do zásobníka na papier.
2. Vo svojej aplikácii zvoľte príkaz na tlač.
3. Vyberte názov svojho modelu a potom kliknite na tlačidlo vlastností alebo predvoľby tlačiarne.

   Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.

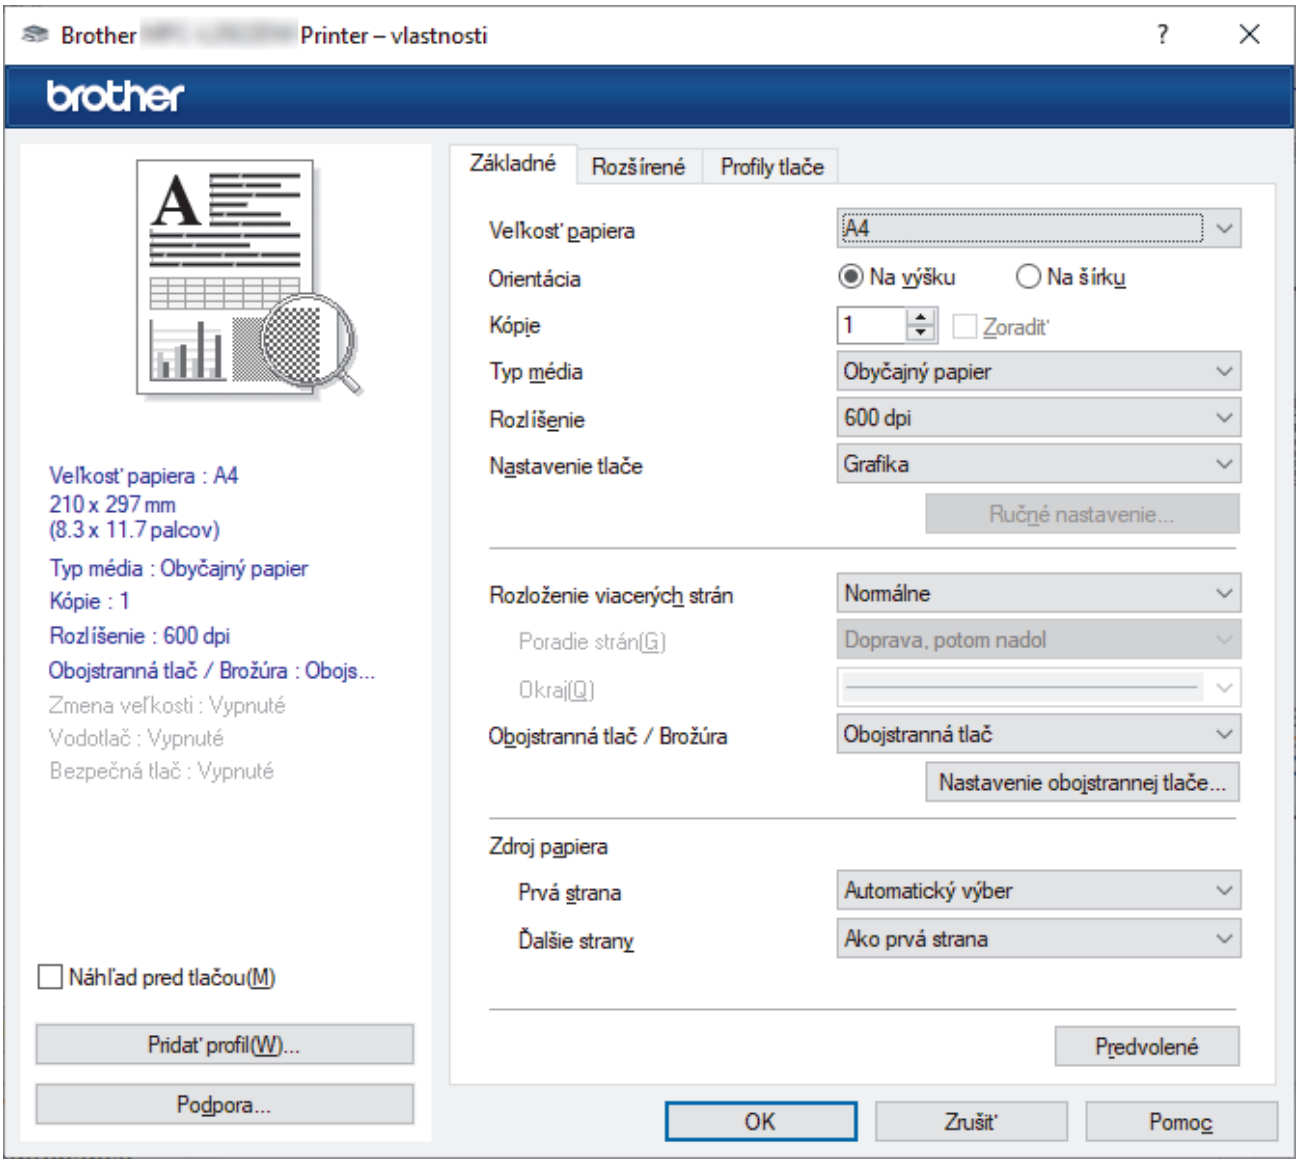

4. Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
5. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Veľkosť papiera** a potom zvoľte požadovaný formát papiera.
6. V poli **Orientácia** výberom možnosti **Na výšku** alebo **Na šírku** nastavte orientáciu výtlačku.

Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.

7. Do poľa **Kópie** zadajte požadovaný počet kópií (1 – 999).
8. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Typ média** a potom zvoľte typ papiera, ktorý používate.
9. Ak chcete vytlačiť viacero strán na jeden hárok papiera alebo naopak jednu stranu na viacero hárkov papiera, kliknite na rozbaľovací zoznam **Rozloženie viacerých strán** a vyberte požadované možnosti.
10. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Obojstranná tlač / Tlač brožúr** a potom zvoľte požadovanú možnosť.
11. Podľa potreby zmeňte ostatné nastavenia tlačiarne.
12. Kliknite na **OK**.
13. Dokončite operáciu tlače.


Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows)

Súvisiace témy:

- Problémy s tlačou
- Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)
- Nastavenia papiera
- Nastavenia tlače (Windows)

Tlač na obe strany papiera (Windows)

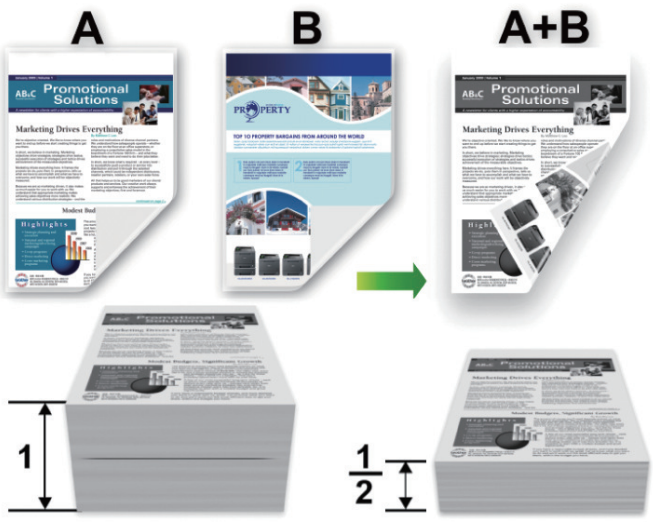

Pri používaní funkcie automatickej obojstrannej tlače, vyberte formát papiera A4.

- Uistite sa, že je zadný kryt zatvorený.
- Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho a vložte späť do zásobníka na papier.
- Použite obyčajný alebo tenký papier. NEPOUŽÍVAJTE kancelársky papier.
- Ak je papier príliš tenký, môže sa pokrčiť.
- Je možné, že pri používaní funkcie manuálnej obojstrannej tlače dôjde k zaseknutiu papiera alebo nižšej kvalite tlače.




1. Vo svojej aplikácii zvoľte príkaz na tlač.
2. Vyberte názov svojho modelu a potom kliknite na tlačidlo vlastností alebo predvoľby tlačiarne.
   Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.
3. V poli **Orientácia** výberom možnosti **Na výšku** alebo **Na šírku** nastavte orientáciu výtlačku.

Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.



4. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Obojstranná tlač / Tlač brožúr** a následne vyberte možnosť **Obojstranná tlač** alebo **Obojstranná tlač (ručná)**.

Možnosť	Popis
Obojstranná tlač(dostupné pre určité modely)	Automatická tlač na obe strany papiera.
Obojstranná tlač (ručná)	Zariadenie najprv vytlačí na jednu stranu hárkov papiera všetky stránky s párnymi číslami. Potom vás tlačiareň vyzve (formou kontextovej správy) na opätovné vloženie papiera.

5. Kliknite na tlačidlo **Nastavenie obojstrannej tlače**.
6. V ponuke **Typ obojstrannej tlače** vyberte jednu z nasledujúcich možností:
   Keď je zvolená obojstranná tlač, pre každú orientáciu sú k dispozícii štyri typy väzby obojstrannej tlače:

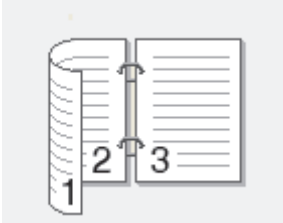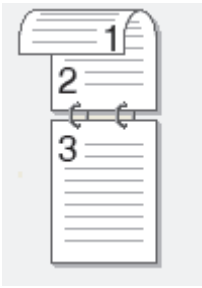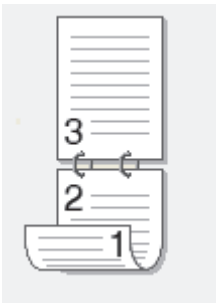Voľba viazania na výšku	Popis
Na šírku (vľavo)	
Na šírku (vpravo)	
Na výšku (hore)	
Na výšku (dolu)	

Voľba viazania na šírku	Popis
Na šírku (hore)	
Na šírku (dolu)	

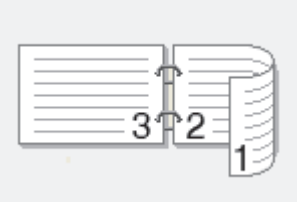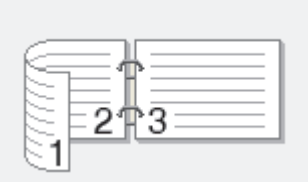Voľba viazania na šírku	Popis
Na výšku (vpravo)	
Na výšku (vľavo)	

7. Označte začiarkavacie políčko **Nastavenie okraja na väzbu**, ak chcete určiť odsadenie väzby v palcoch alebo v milimetroch.
8. Kliknite na **OK**.
9. Podľa potreby zmeňte ostatné nastavenia tlačiarne.
10. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
    - Pre automatickú obojstrannú tlač znova kliknite na **OK** a potom dokončite tlačovú operáciu.
    - V prípade manuálnej obojstrannej tlače kliknite opäť na **OK** a nasledujte pokyny na displeji.

Ak sa papier nepodáva správne, môže sa zvlniť. Vyberte papier, vyrovnajte ho a vložte späť do zásobníka na papier.

Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows)

Bezpečná tlač (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Zabezpečená tlač umožňuje zaistiť, aby sa dôverné alebo citlivé dokumenty nevytlačili, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte heslo.

Keď zariadenie vypnete, zabezpečené údaje sa zo zariadenia vymažú.

1. Vo svojej aplikácii zvoľte príkaz na tlač.
2. Vyberte názov svojho modelu a potom kliknite na tlačidlo vlastností alebo predvoľby tlačiarne.
   Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.
3. Kliknite na kartu **Rozšírené**.
4. Kliknite na tlačidlo **Nastavenie** v poli **Bezpečná tlač**.
5. Zvoľte políčko na označenie **Bezpečná tlač**.
6. Zadajte štvormiestne heslo do poľa **Heslo**.
7. V prípade potreby zadajte do polí **Meno používateľa** a **Názov úlohy** meno používateľa a názov úlohy.
8. Kliknutím na **OK** zavrite okno **Nastavenie Bezpečná tlač**.
9. Kliknite na **OK**.
10. Dokončite operáciu tlače.
11. Na ovládacom paneli zariadenia zobrazte stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ voľbu `[Bezpecna tlac]` a potom stlačte `[Bezpecna tlac]`.
12. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zobrazte mená používateľov a potom stlačte svoje meno používateľa.
13. Zadajte svoje štvorciferné heslo a potom stlačte `[OK]`.
    Na displeji LCD sa zobrazí zoznam zabezpečených úloh pre vaše meno.
14. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zobrazte tlačovú úlohu a potom ju stlačte.
15. Zadajte požadovaný počet kópií a potom stlačte `[OK]`.
16. Stlačte tlačidlo `[Start]`.
    Zariadenie vytlačí údaje.

Zabezpečené údaje sa po vytlačení odstránia z pamäte zariadenia.


Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows)

Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)

Keď zmeníte nastavenia tlače v aplikácii, zmeny sa aplikujú iba na dokumenty, ktoré sa budú tlačiť pomocou danej aplikácie. Ak chcete zmeniť nastavenia tlače pre všetky aplikácie Windows, musíte nakonfigurovať vlastnosti ovládača tlačiarne.

1. Podržte kláves a stlačte kláves R na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.

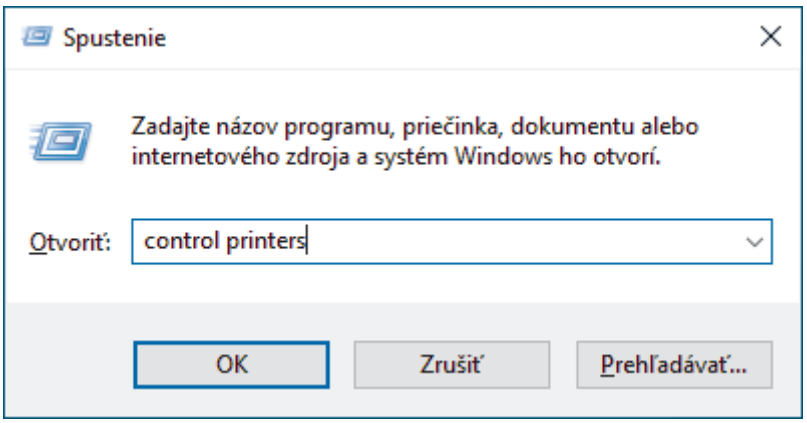

3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu modelu a potom zvoľte možnosť **Vlastnosti tlačiarne**. (Ak sa zobrazia možnosti výberu ovládača tlačiarne, zvoľte váš ovládač tlačiarne.)

   Zobrazí sa dialógové okno vlastností tlačiarne.
4. Kliknite na kartu **Všeobecné** a potom kliknite na tlačidlo **Predvoľby tlače** alebo **Preferencie...**.

   Zobrazí sa dialógové okno ovládača tlačiarne.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia zásobníka, kliknite na kartu **Nastavenie zariadenia** (k dispozícii pre isté modely).
- Ak chcete zmeniť port tlačiarne, kliknite na kartu **Porty**.

5. Zvoľte nastavenia tlače, ktoré chcete použiť ako predvolené pre všetky programy systému Windows.
6. Kliknite na **OK**.
7. Zatvorte dialógové okno vlastností tlačiarne.

Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows)

Súvisiace témy:

- Problémy s tlačou
- Tlač dokumentu (Windows)
- Nastavenia tlače (Windows)

Nastavenia tlače (Windows)


- Keď zmeníte nastavenia tlače v aplikácii, zmeny sa aplikujú iba na dokumenty, ktoré sa budú tlačiť pomocou danej aplikácie.

  Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Tlač dokumentu (Windows)*
- Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia tlače, je potrebné nakonfigurovať vlastnosti ovládača tlačiarne.

  Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)*

>> Karta **Základné**
>> Karta **Rozšírené**

Karta Základné

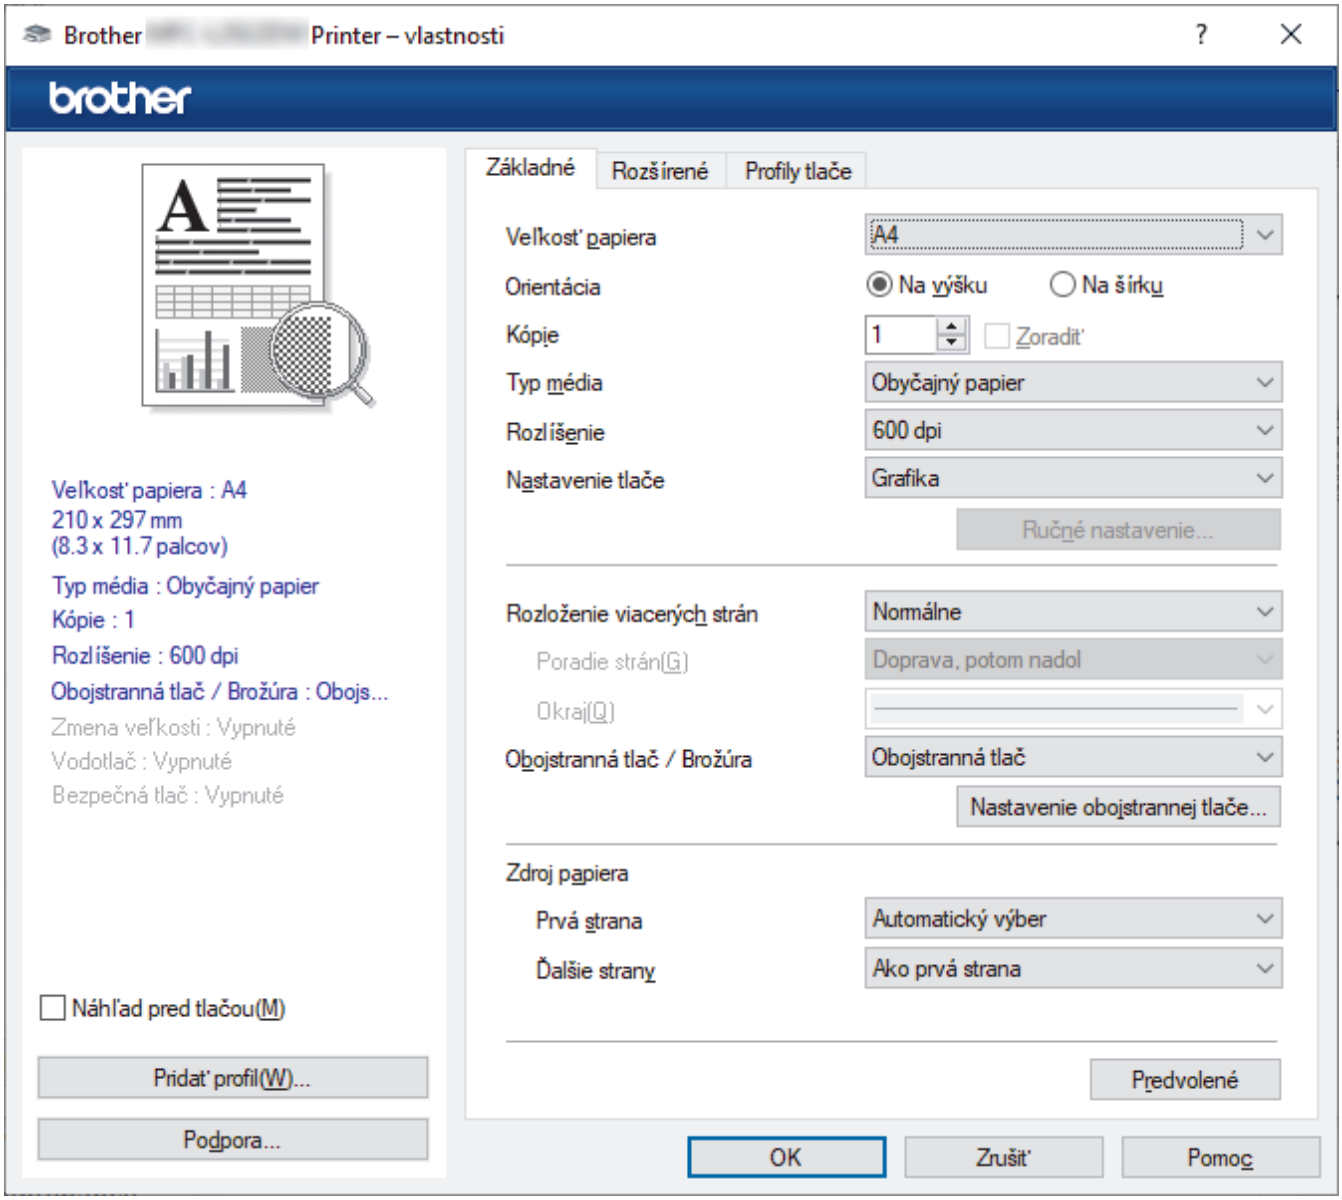

1. **Veľkosť papiera**

   Vyberte formát papiera, ktorý chcete použiť. Môžete si vybrať zo štandardných formátov papiera alebo si zvoliť vlastný.

2. **Orientácia**

   Výber orientácie (na výšku alebo na šírku) výtlačkov.

   Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.

3. **Kópie**

   Do tohto poľa zadajte počet kópií (1 - 999), ktoré chcete vytlačiť.

   Zoradiť

   Výberom tejto voľby sa vytlačia zostavy dokumentov s viacerými stranami v pôvodnom poradí strán. Keď je vybratá táto voľba, najprv sa vytlačí jedna kompletná kópia dokumentu a potom sa dotlačí zvyšný počet vybratých kópií. Ak nie je vybratá táto voľba, vytlačia sa najprv všetky strany podľa vybratého počtu kópií a až potom sa vytlačí nasledujúca strana dokumentu.

4. **Typ média**

   Vyberte typ média, ktoré chcete použiť.

5. **Rozlíšenie**

   Výber rozlíšenia tlače. Keďže rozlíšenie a rýchlosť tlače spolu súvisia, čím vyššie je rozlíšenie, tým dlhšie bude trvať vytlačenie dokumentu.

6. **Tlač nastavenia**

   Výber typu dokumentu na tlač.

   Ručné nastavenie...

   Výber ďalších nastavení ako napríklad jas, kontrast a ďalšie.

   Grafika

   Použiť tieňovanie tlačiarne

   Pomocou tejto voľby sa na vykresľovanie rastrovej tlače použije ovládač tlačiarne.

   Jas

   Úprava jasu.

   Kontrast

   Úprava kontrastu.

   Kvalita grafiky

   Výber možnosti Grafika alebo Text podľa typu tlačeného dokumentu pre čo najvyššiu kvalitu tlače.

   Vylepšiť tlač v odtieňoch sivej

   Pomocou tejto voľby je možné vylepšiť kvalitu oblastí s tieňmi.

   Vylepšiť tlač šablón

   Pomocou tejto voľby je možné vylepšiť tlač vzorov, ak sa vytlačené výplne a vzory odlišujú od ich vzhľadu na obrazovke počítača.

   Vylepšiť tenkú čiaru

   Túto voľbu použite na vylepšenie kvality tenkých čiar.

   Použiť systémové tieňovanie

   Pomocou tejto voľby sa na vykresľovanie rastrovej tlače použije Windows.

   Režim TrueType (dostupné pre určité modely)

   Režim

   Výber spôsobu spracovania písma na tlač.

   Použiť TrueType písmo tlačiarne

   Výber, či sa majú na spracovanie písma použiť vstavané typy písma.

7. **Rozloženie viacerých strán**

   Výberom tejto voľby sa na jeden hárok papiera vytlačí niekoľko strán alebo jedna strana dokumentu sa vytlačí na niekoľko hárkov.

   Poradie strán

   Výber poradia strán pri tlači viacerých strán na jednom hárku papiera.

Okraj

Výber typu okraja pri tlači viacerých strán na jednom hárku papiera.

8. **Obojstranná tlač / Tlač brožúr**

Výberom tejto voľby sa bude tlačiť na obe strany papiera alebo sa dokument vytlačí pomocou obojstrannej tlače vo formáte brožúry.

Nastavenie obojstrannej tlače

Kliknutím na toto tlačidlo je možné vybrať typ obojstrannej väzby. Pri každej orientácii sú dostupné štyri typy obojstranných väzieb.

9. **Zdroj papiera**

Zvoľte nastavenie zdroja papiera, podľa podmienok alebo účelu tlače.


Prvá strana

Výber zdroja papiera na vytlačenie prvej strany.

Ostatné strany

Výber zdroja papiera na vytlačenie druhej a následných strán.

Karta Rozšírené

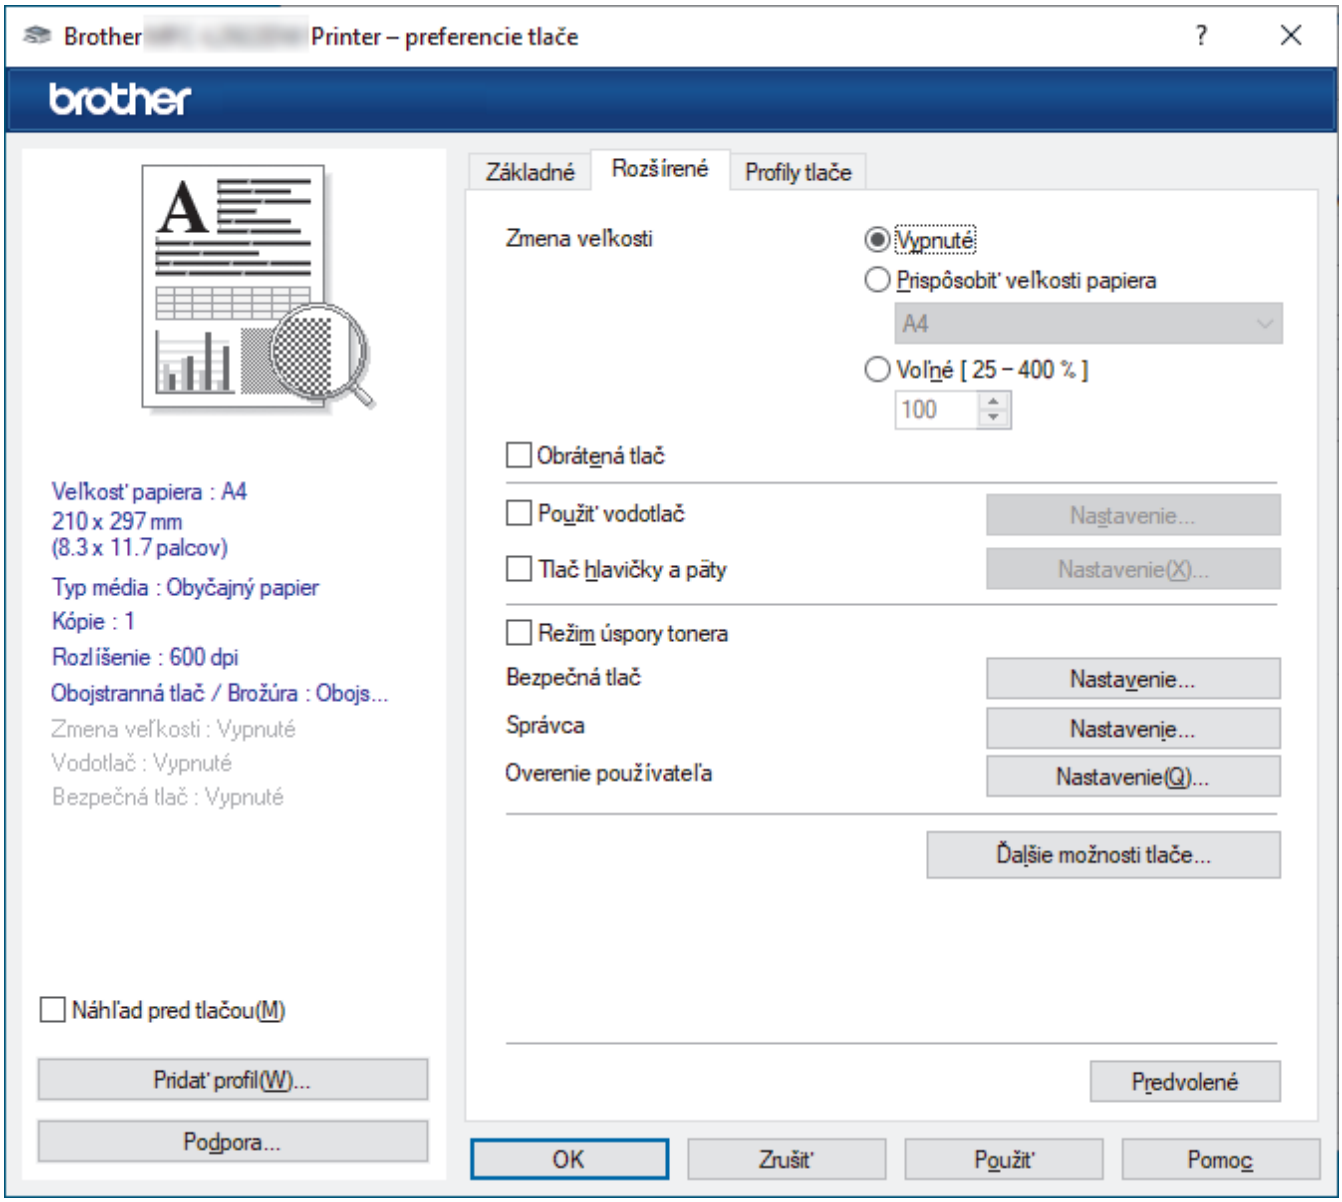

1. **Zmena veľkosti**

Pomocou týchto volieb môžete zväčšovať alebo zmenšovať veľkosť strán dokumentu.

Prispôsobiť veľkosti papiera

Pomocou tejto voľby je možné zväčšovať alebo zmenšovať strany dokumentu tak, aby sa zmestili na žiadaný formát papiera. Pomocou tejto voľby vyberte v rozbaľovacom zozname žiadaný formát papiera.

Voľné [25 – 400 %]

Pomocou tejto voľby je možné manuálne zväčšovať alebo zmenšovať strany dokumentu. Po výbere tejto voľby zadajte žiadanú hodnotu do zobrazeného poľa.

2. **Obrátená tlač**

   Pomocou tejto voľby sa vytlačený obrázok otočí o 180 stupňov.

3. **Použiť vodotlač**

   Pomocou tejto voľby sa logo alebo text vytlačí v dokumente vo forme vodotlače. Zvoľte jednu z predvolených vodotlačí, pridajte novú vodotlač, alebo použite obrázkový súbor, ktorý ste vytvorili.

4. **Tlač hlavičky a päty**

   Pomocou tejto voľby sa v dokumente vytlačí dátum, čas a prihlasovacie meno používateľa daného počítača.

5. **Režim úspory tonera**

   Pomocou tejto funkcie je možné používať pri tlači dokumentov menej tonera; tlač pôsobí svetlejšie, ale je stále čitateľná.

6. **Bezpečná tlač (dostupné pre určité modely)**

   Táto funkcia zaisťuje, že dôverné alebo citlivé dokumenty sa nevytlačia, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte heslo.

7. **Správca**

   Táto funkcia umožňuje zmenu hesla správcu a obmedzenie rôznych tlačových funkcií.

8. **Overenie používateľa (dostupné pre určité modely)**

   Táto funkcia umožňuje potvrdenie obmedzení pre jednotlivých používateľov.

9. **Ďalšie možnosti tlače**

Čas spánku zariadenia

Túto možnosť vyberte, ak sa má zariadenie ihneď po tlači prepnúť do režimu spánku.

Makro (dostupné pre určité modely)

Pomocou tejto funkcie je možné vytlačiť elektronický formulár (makro), ktorý ste uložili v pamäti zariadenia, ako prídavnú vrstvu k tlačovej úlohe.

Úprava intenzity

Výber sýtosti tlače.

Zlepšiť kvalitu tlače

Pomocou tejto funkcie je možné znížiť mieru zvlnenia papiera a zlepšiť priľnavosť tonera.

Preskočiť prázdne strany

Pomocou tejto funkcie umožníte ovládaču tlačiarne automaticky kontrolovať prítomnosť prázdnych strán v dokumente a vylúčiť ich z tlače.

Vytlačiť text čiernou farbou

Pomocou tejto funkcie je možné vytlačiť farebný text čiernou farbou.

Tlačový archív

Pomocou tejto voľby je možné uložiť tlačové údaje na počítači vo formáte súboru PDF.

Eko nastavenia

Pomocou tejto voľby je možné znížiť hlučnosť tlače.

Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows)

Súvisiace témy:

- Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)
- Tlač dokumentu (Windows)

Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Windows)


Súvisiace modely: DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ovládač tlačiarne BR-Script3 umožňuje zreteľnejšiu tlač údajov PostScript®.

Prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads ak chcete nainštalovať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3).

1. Vo svojej aplikácii zvoľte príkaz na tlač.
2. Vyberte svoj model s **BR-Script3** v názve a potom kliknite na tlačidlo vlastností alebo predvoľby tlačiarne.

   Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.

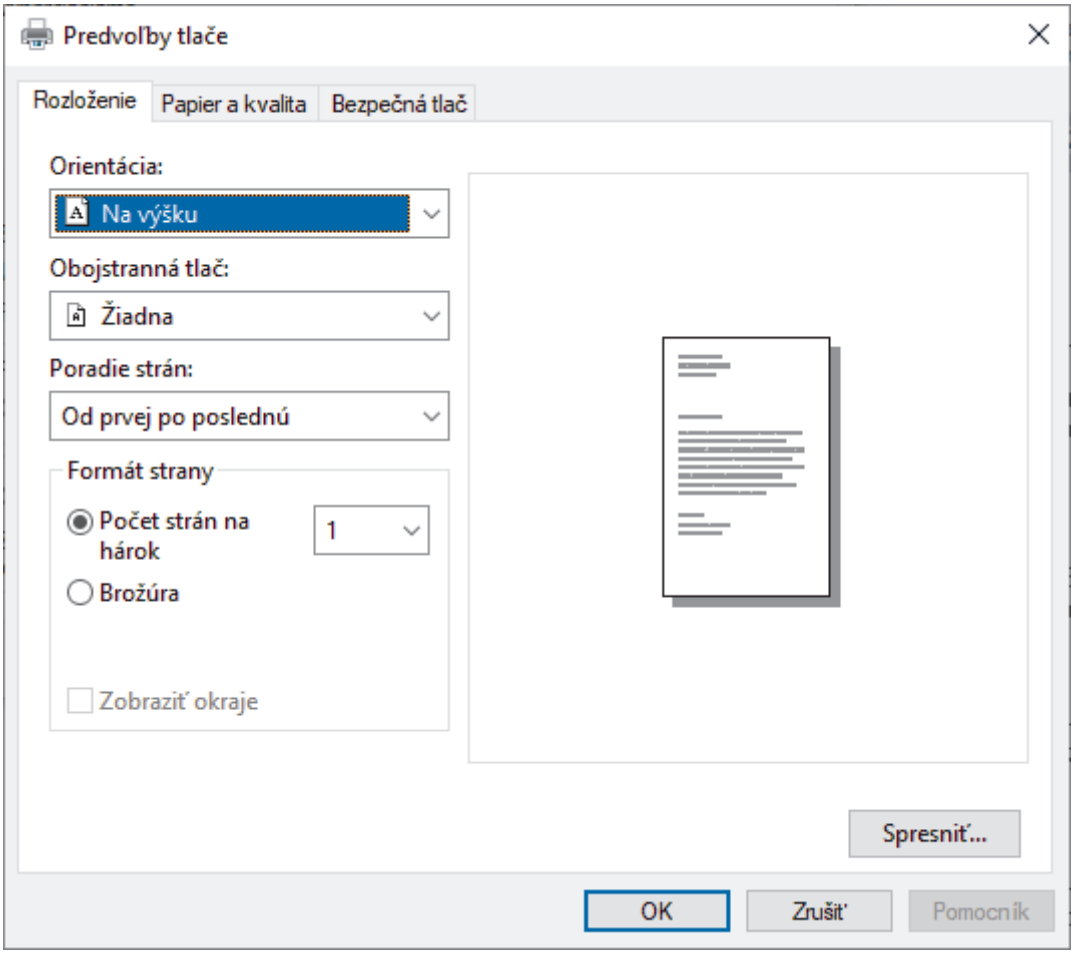

3. Ak chcete zmeniť základné nastavenia tlače, kliknite na kartu **Rozloženie**, **Papier a kvalita** alebo **Bezpečná tlač**. (dostupné pre určité modely)

   Ak chcete zmeniť pokročilé nastavenia tlače, kliknite na kartu **Rozloženie** alebo **Papier a kvalita** a potom na tlačidlo **Spresniť...**. Kliknite na **OK**.
4. Kliknite na **OK**.
5. Dokončite operáciu tlače.

Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows)

Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows)

Status Monitor je konfigurovateľný softvérový nástroj na monitorovanie stavu jedného alebo viacerých zariadení, prostredníctvom ktorého môžete okamžite dostávať notifikácie o chybách.

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Na paneli úloh dvakrát kliknite na ikonu .
- Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Status Monitor**.

Riešenie problémov

Kliknutím na tlačidlo **Riešenie problémov** prejdete na webovú stránku podpory.

Webová stránka originálneho spotrebného materiálu

Kliknutím na tlačidlo **Webová stránka originálneho spotrebného materiálu** získate viac informácií o originálnom spotrebnom materiáli Brother.

Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows)

Súvisiace témy:

- Problémy s tlačou

Tlač z počítača (Mac)


- Pred používaním funkcie AirPrint (macOS)
- Tlač použitím AirPrint

Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania

Pred vkladaním stlačte rohy a boky obálok tak, aby ležali čo najviac naplocho.


Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo v počítači.

1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

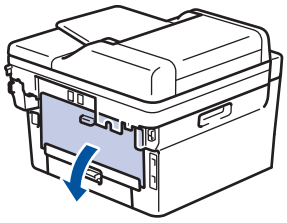


Keď dáte papier do otvoru manuálneho podávania, zariadenie automaticky aktivuje režim manuálneho podávania.


2. Potiahnite nadol dve zelené páčky (jedna na ľavej strane a jedna na pravej strane) tak, ako je to znázornené na obrázku.

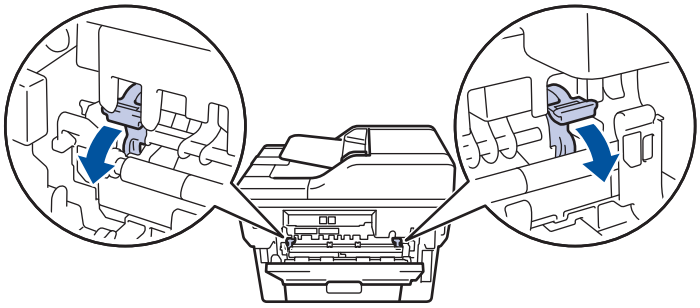


3. Na prednej strane zariadenia otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

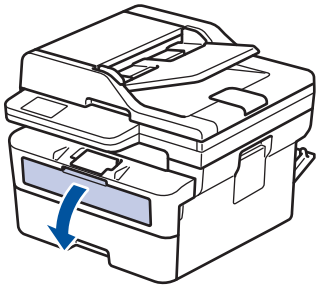

4. Obidvomi rukami posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania na šírku papiera, ktorý používate.

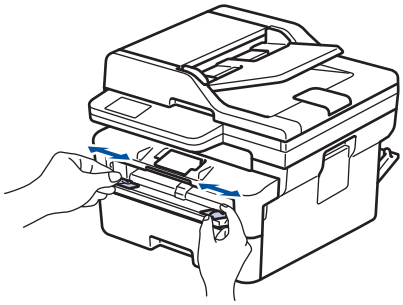

5. Obidvomi rukami vložte jednu obálku do otvoru manuálneho podávania tak, aby sa predný koniec dotýkal valčeka podávania papiera. Keď zacítite, ako ho zariadenie vtiahne, pustite ho.

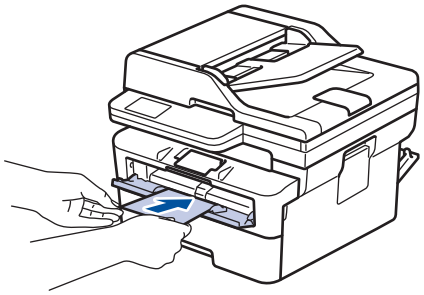

- Obálku vložte do otvoru manuálneho podávania tak, aby strana určená na tlač *smerovala nahor*.
- Keď chcete obálku znova vložiť do otvoru manuálneho podávania, najprv ju úplne vytiahnite.
- Do otvoru manuálneho podávania nedávajte naraz viac než jeden obálku, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k uviaznutiu.
- Presvedčte sa, či je v otvore manuálneho podávania obálka rovná a v správnej polohe. V opačnom prípade sa obálka nemusí podať správne, následkom čoho môže byť skosený výtlačok alebo zaseknutie obálky.

6. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.

Zmeňte nastavenia tlače v dialógovom poli Tlač.

Nastavenia	Možnosti pre obálky
Veľkosť papiera	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Typ média	**Obálky** **Obálka hrubá** **Obálka tenká**

7. Po vysunutí vytlačenej obálky zo zariadenia vložte ďalšiu obálku. Zopakujte to s každou obálkou, ktorú chcete vytlačiť.
8. Keď dokončíte tlač, dve zelené páčky, ktoré ste v predchádzajúcom kroku upravili, dajte späť do pôvodnej polohy.
9. Po dokončení zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.

Súvisiace informácie

- Vkladanie papiera
- Tlač

Tlač e-mailovej prílohy

Súbory môžete vytlačiť tak, že ich odošlete e-mailom do zariadenia Brother.

- Uistite sa, že je ovládanie cez webové rozhranie nastavené na zapnuté. Viac informácií pozri ➤➤ *Súvisiace informácie*
- K e-mailu môžete pripojiť najviac 10 dokumentov s celkovou veľkosťou 20 MB.
- Táto funkcia podporuje tieto formáty:
  - Súbory dokumentov: PDF, TXT a súbory balíka programov Microsoft Office
  - Súbory obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG a TIFF
- Zariadenie predvolene vytlačí obsah e-mailu aj prílohy. Ak chcete vytlačiť len prílohy, zmeňte nastavenia podľa potreby.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Online Functions (Online funkcie)** > **Online Functions Settings (Nastavenia online funkcií)** na ľavom navigačnom paneli.

- Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.
- Ak je táto funkcia uzamknutá, požiadajte o prístup správcu siete.

5. Kliknite na tlačidlo **I accept the terms and conditions (Súhlasím s podmienkami používania)**.
6. Prejdite do svojho zariadenia a podľa pokynov zariadenia aktivujte nastavenia.
7. Vo svojom počítači kliknite na **General Settings (Všeobecné nastavenia)**.

   Zobrazí sa obrazovka **Email Print (Tlač e-mailu)**: **General Settings (Všeobecné nastavenia)**.
8. Kliknite na tlačidlo **Enable (Povolit)**.

   Zariadenie vytlačí list s pokynmi.
9. Odošlite svoj e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v liste. Zariadenie vytlačí prílohy k e-mailu.

- Ak chcete zmeniť nastavenia vrátane e-mailovej adresy a nastavení tlačiarne, kliknite na tlačidlo **Online Functions Settings Page (Stránka s nastavením online funkcií)**.
- (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

  Nastavenia môžete konfigurovať aj zo svojho zariadenia. Stlačte `[Aplikacie]` > `[Online funkcie]` a potom postupujte podľa pokynov na displeji.

Súvisiace informácie

- Tlač

Súvisiace témy:

- Aktivácia/deaktivácia ovládania cez webové rozhranie pomocou ovládacieho panela

Zmena nastavení tlače pomocou ovládacieho panela

Súvisiace modely: DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Výber typu dokumentu na tlač.

>> DCP-L2622DW/DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tlaciaren]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Nastav. tlace]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Grafika]` alebo `[Text]` a potom vyberte požadovanú možnosť.
5. Stlačte **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Tlaciaren]` > `[Nastavenie tlace]`.
2. Stlačte `[Text]` alebo `[Grafika]`.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Tlač

Zrušenie tlačovej úlohy

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Ak chcete zrušiť niekoľko tlačových úloh, stlačte a podržte **Stop/Exit (Stop/Koniec)** na štyri sekundy.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Stlačte tlačidlo  .

Ak chcete zrušiť niekoľko tlačových úloh, stlačte a podržte  približne na štyri sekundy.

Súvisiace informácie

- Tlač

Súvisiace témy:

- Problémy s tlačou

Testovací výtlačok

Ak nastanú problémy s kvalitou tlače, pomocou tohto postupu vytlačte testovací výtlačok:

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2622DW/DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tlaciaren]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Skuska tlace]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačte **Start (Štart)**.
   Zariadenie vytlačí stranu skúšobnej tlače.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2622DW/DCP-L2640DN

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tlaciaren]` a potom stlačte **OK**.
3. (Pre modely s podporou emulácie tlačiarne)
   Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Moznosti tlace]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Skuska tlace]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Start (Štart)**.
   Zariadenie vytlačí stranu skúšobnej tlače.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Tlaciaren]` > `[Moznosti tlace]` > `[Skuska tlace]`.
2. Stlačte `[Ano]`.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Tlač

Súvisiace témy:

- Zvýšenie kvality tlače

Universal Print


Súvisiace modely: MFC-L2922DW

- Prehľad služby Universal Print
- Registrácia zariadenia v službe Universal Print pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Priradenie používateľov univerzálnej tlače pomocou portálu Microsoft Azure
- Pridajte univerzálnu tlačiareň s podporou tlače do svojho počítača
- Tlač pomocou funkcie Universal Print
- Zrušenie registrácie zariadenia v službe Univerzálna tlač

Prehľad služby Universal Print

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Universal Print je cloudová tlačová služba spoločnosti Microsoft. Dokumenty môžete tlačiť odkiaľkoľvek z internetu, bez inštalácie ovládača tlačiarne. Universal Print je dostupná pre používateľov služby Azure Active Directory (Azure AD) s predplatným služby Microsoft 365.

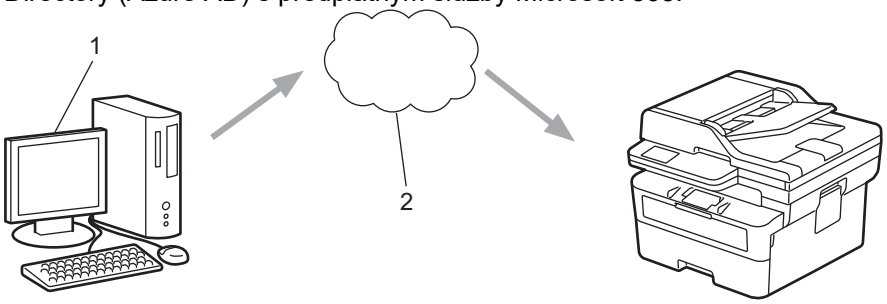

1. Počítač so systémom Windows 10 20H1 alebo vyšším
2. Cloudový server

Súvisiace informácie

- Universal Print

Registrácia zariadenia v službe Universal Print pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

- Uistite sa, že ste nastavili správny dátum a čas pre svoje časové pásmo.
- Ak vaša sieť používa server proxy, nakonfigurujte nastavenia servera proxy.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Začiarknite políčko na označenie **Universal Print (Univerzálna tlač)** a potom kliknite na tlačidlo **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)**.
6. Ak je to potrebné, zmeňte názov svojho zariadenia v poli **Device Name (Názov zariadenia)**.

Použitie znakov: ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

7. Kliknite na **Register (Registracia)**.

Ak sa vyskytne chyba, postupujte podľa pokynov na displeji.

8. Zobrazí sa kód používateľa služby Universal Print. Kliknite na tlačidlo **Sign in (Prihlásiť sa)** a zadajte kód používateľa.
9. Dokončite registráciu podľa pokynov na displeji.

Súvisiace informácie

- Universal Print

Súvisiace témy:

- Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Konfigurácia nastavení proxy servera pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Priradenie používateľov univerzálnej tlače pomocou portálu Microsoft Azure

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Používateľov môžete priradiť službe Univerzálna tlač len vtedy, ak je vaše zariadenie registrované na portáli Microsoft Azure.

1. Vstúpte na portál Microsoft Azure.

   URL: portal.azure.com
2. Prihláste sa ako správca tlačiarne.
3. Zvoľte službu **Universal Print (Univerzálna tlač)**.
4. Zvoľte možnosť **Printers (Tlačiarne)** a potom vyberte svoje zariadenie zo zoznamu.
5. Zvoľte možnosť **Share (Zdieľať)**.
6. Zvoľte používateľov, ktorých chcete priradiť k službe Univerzálna tlač, a následne kliknite na možnosť **Share Printer (Zdieľanie tlačiarne)**.

Súvisiace informácie

- Universal Print

Pridajte univerzálnu tlačiareň s podporou tlače do svojho počítača

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Pre systém Windows 11

     Kliknite na > **Nastavenie** > **Bluetooth a zariadenia** > **Tlačiarne a skenery** > **Pridať tlačiareň alebo skener** a potom na **Pridať zariadenie**.
   - Pre systém Windows 10

     Kliknite na položku > > **Zariadenia** > **Tlačiarne a skenery** > **Pridať tlačiareň alebo skener**.
2. V zozname zvoľte zariadenie registrované ako tlačiareň s podporou univerzálnej tlače a potom kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Súvisiace informácie

- Universal Print

Tlač pomocou funkcie Universal Print

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

1. Vo svojej aplikácii zvoľte príkaz na tlač.
2. Zvoľte zariadenie, ktoré ste registrovali ako tlačiareň s podporou služby Universal Print, a potom kliknite na tlačidlo vlastností alebo predvolieb tlačiarne.
3. V prípade potreby zmeňte nastavenia tlačiarne a potom kliknite na **OK**.
4. Dokončite operáciu tlače.

Súvisiace informácie

- Universal Print

Zrušenie registrácie zariadenia v službe Univerzálna tlač

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Ak chcete zrušiť registráciu svojho zariadenia, musíte ho vymazať z ovládania cez webové rozhranie a potom ho vymazať na portáli Microsoft Azure.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.
5. Vedľa začiarkavacieho políčka **Universal Print (Univerzálna tlač)** kliknite na **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)**.
6. Kliknite na **Delete Registration Data (Vymazať registračné údaje)** a potom postupujte podľa pokynov na displeji.
7. Vstúpte na portál Microsoft Azure.

   URL: portal.azure.com
8. Prihláste sa ako správca tlačiarne.
9. Zvoľte službu **Universal Print (Univerzálna tlač)**.
10. Zvoľte možnosť **Printers (Tlačiarne)** a potom vyberte svoje zariadenie zo zoznamu.
11. Kliknite na **Delete Printer Share (Vymazať zdieľanie tlačiarne)** a potom na **OK**.
12. Kliknite na **Unregister (Zrušiť registráciu)** a potom na **OK**.

Súvisiace informácie

- Universal Print

Skenovanie


- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení
- Skenovanie z počítača (Windows)
- Skenovanie z počítača (Mac)
- Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie

Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

- Skenovanie fotografií a grafiky
- Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF
- Skenovanie do editovateľného textového súboru (OCR)
- Uloženie skenovaných údajov ako e-mailovej prílohy
- Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu
- Skenovať na FTP
- Skenovať na sieť (Windows)
- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)
- Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan
- Konfigurácia certifikátov pre podpísané súbory PDF
- Zakázanie skenovania z počítača

Skenovanie fotografií a grafiky

Odošlite naskenované fotografie alebo grafiku priamo do počítača.

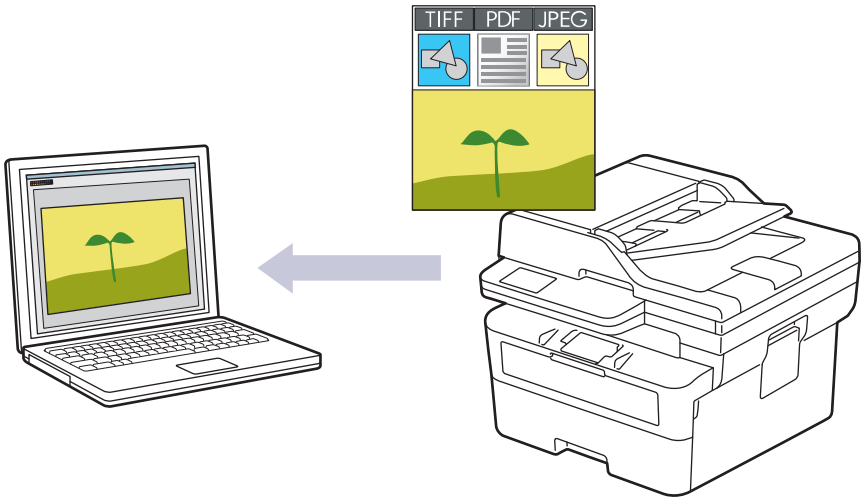

- **Skenovanie zo zariadenia:**
  - Je potrebné vybrať vaše zariadenie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan.
  - Pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan môžete meniť nastavenia skenovania ako napríklad typy súborov a umiestnenie úložiska súborov.

  Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan*
- **Skenovanie z počítača:**

  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[do PC]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Obrazok]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, vyberte cieľový počítač stlačením ▲ alebo ▼.
6. Stlačte **OK**.

Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód pre cieľový počítač a potom stlačte **OK**.

7. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadanú možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
   - `[Nast. farieb]`
   - `[Rozlisenie]`

- [Typ suboru]
- [Rozmer dok.]
- [Auto narov. v ADF] (dostupné len pre určité modely)
- [Odst.farbu poz.] (dostupné len pre niektoré nastavenia)

Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.

8. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte [Sken] > [do PC] > [do obrazka].
3. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte počítač, do ktorého chcete odoslať údaje a potom stlačte názov počítača.

Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva, aby ste zadali PIN kód pre počítač, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód a potom stlačte [OK].

4. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte [Moznosti] a následne vyberte nastavenia skenovania, ktoré chcete zmeniť. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
   - [2-stranny sken] (dostupné pre určité modely)
   - [Nastav. skenu]
   - [Nast. farieb]
   - [Rozlisenie]
   - [Typ suboru]
   - [Velkost dok.]
   - [Jas]
   - [Kontrast] (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - [Aut. narovnanie v ADF] (dostupné pre určité modely)
   - [Odstranit farbu pozadia]

     (dostupné len pre určité nastavenia)

- Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.
- Keď sa v zariadení zobrazuje tlačidlo [OK], stlačte [OK].
- Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Ulozit ako skratku].

5. Stlačte tlačidlo [Start].

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

Súvisiace informácie


- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Súvisiace témy:

- Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan
- Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF

Kombinovanie viacerých strán do jedného dokumentu PDF.

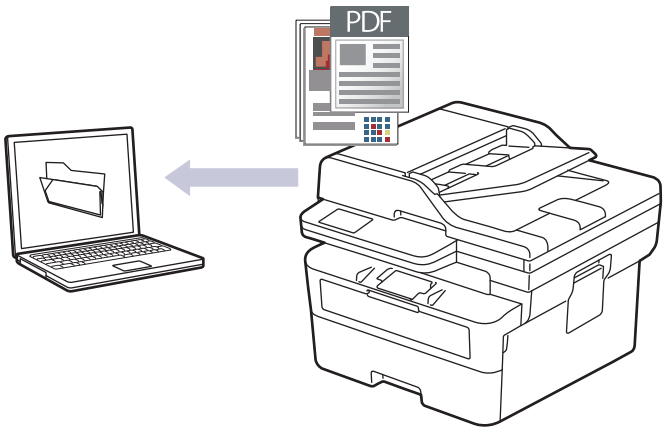

- **Skenovanie zo zariadenia:**
  - Je potrebné vybrať vaše zariadenie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan.
  - Pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan môžete meniť nastavenia skenovania ako napríklad typy súborov a umiestnenie úložiska súborov.

  Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan*
- **Skenovanie z počítača:**

  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

Pri skenovaní viacerých strán do súboru PDF nastavte na zariadení typ súboru na `[Viacstranne PDF]`.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[do PC]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Subor]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, vyberte cieľový počítač stlačením ▲ alebo ▼.
6. Stlačte **OK**.

Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód pre cieľový počítač a potom stlačte **OK**.

7. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadanú možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.

- [Nast. farieb]
- [Rozlisenie]
- [Typ suboru]
- [Rozmer dok.]
- [Auto narov. v ADF] (dostupné len pre určité modely)
- [Odst.farbu poz.] (dostupné len pre niektoré nastavenia)

Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.

8. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte [Sken] > [do PC] > [do suboru].
3. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte počítač, do ktorého chcete odoslať údaje a potom stlačte názov počítača.

Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva, aby ste zadali PIN kód pre počítač, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód a potom stlačte [OK].

4. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte [Moznosti] a následne vyberte nastavenia skenovania, ktoré chcete zmeniť. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
   - [2-stranny sken] (dostupné pre určité modely)
   - [Nastav. skenu]
   - [Nast. farieb]
   - [Rozlisenie]
   - [Typ suboru]
   - [Velkost dok.]
   - [Jas]
   - [Kontrast] (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - [Aut. narovnanie v ADF] (dostupné pre určité modely)
   - [Odstranit farbu pozadia]

     (dostupné len pre určité nastavenia)

   - Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.
   - Keď sa v zariadení zobrazuje tlačidlo [OK], stlačte [OK].
   - Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Ulozit ako skratku].

5. Stlačte tlačidlo [Start].

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

Súvisiace informácie


- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Súvisiace témy:

- Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan
- Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Skenovanie do editovateľného textového súboru (OCR)

Zariadenie dokáže konvertovať znaky v naskenovanom dokumente na text pomocou technológie optického rozpoznávania znakov (OCR). Tento text môžete upraviť v textovom editore podľa vlastného výberu.

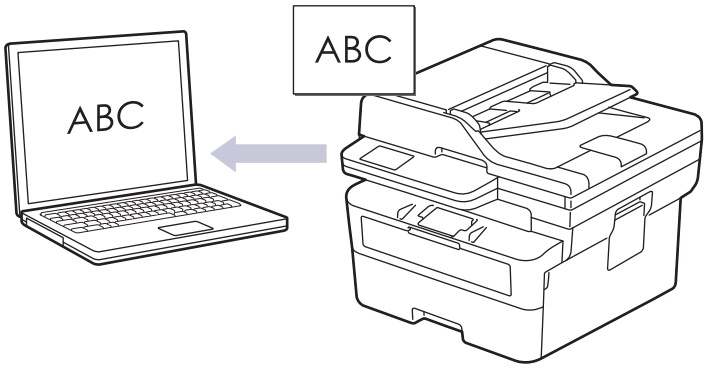

- Funkcia Skenovanie do OCR je k dispozícii len pre niektoré jazyky.
- Na vykonanie dočasných zmien nastavení skenovania použite tlačidlo skenovania na zariadení. Ak chcete vykonať trvalé zmeny, použite aplikáciu Brother iPrint&Scan.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[do PC]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[OCR]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, vyberte cieľový počítač stlačením ▲ alebo ▼.
6. Stlačte **OK**.

Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód pre cieľový počítač a potom stlačte **OK**.

7. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadanú možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
   - `[Nast. farieb]`
   - `[Rozlisenie]`
   - `[Typ suboru]`
   - `[Rozmer dok.]`
   - `[Auto narov. v ADF]` (dostupné len pre určité modely)
   - `[Odst.farbu poz.]` (dostupné len pre niektoré nastavenia)

Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.

8. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera zariadenia, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte `[Sken]` > `[do PC]` > `[do OCR]`.
3. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte počítač, do ktorého chcete odoslať údaje a potom stlačte názov počítača.

Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva, aby ste zadali PIN kód pre počítač, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód a potom stlačte `[OK]`.

4. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte `[Moznosti]` a následne vyberte nastavenia skenovania, ktoré chcete zmeniť. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
   - `[2-stranny sken]` (dostupné pre určité modely)
   - `[Nastav. skenu]`
   - `[Nast. farieb]`
   - `[Rozlisenie]`
   - `[Typ suboru]`
   - `[Velkost dok.]`
   - `[Jas]`
   - `[Kontrast]` (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - `[Aut. narovnanie v ADF]` (dostupné pre určité modely)
   - `[Odstranit farbu pozadia]`

     (dostupné len pre určité nastavenia)

- Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.
- Keď sa v zariadení zobrazuje tlačidlo `[OK]`, stlačte `[OK]`.
- Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte `[Ulozit ako skratku]`.

5. Stlačte tlačidlo `[Start]`.

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

Súvisiace informácie


- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Súvisiace témy:

- Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan

Uloženie skenovaných údajov ako e-mailovej prílohy

Odošlite naskenované údaje zo zariadenia do e-mailovej aplikácie ako prílohu.

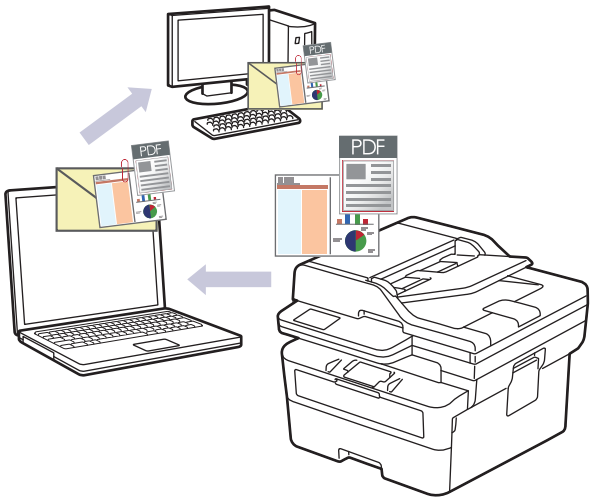

- Na vykonanie dočasných zmien nastavení skenovania použite tlačidlo skenovania na zariadení. Ak chcete vykonať trvalé zmeny, použite aplikáciu Brother iPrint&Scan.
- Ak chcete použiť túto funkciu pomocou tlačidla skenovania na zariadení, vyberte jednu z týchto aplikácií Brother iPrint&Scan:
  - Windows: Microsoft Outlook
  - Mac: Apple Mail

  Na naskenovanie dokumentu použite v prípade iných aplikácií a služieb webovej pošty funkciu Skenovať do obrázku alebo Skenovať do súboru a potom naskenovaný súbor priložte k e-mailovej správe.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[do PC]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[E-mail]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, vyberte cieľový počítač stlačením ▲ alebo ▼.
6. Stlačte **OK**.

Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód pre cieľový počítač a potom stlačte **OK**.

7. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadanú možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
   - `[Nast. farieb]`
   - `[Rozlisenie]`

- [Typ suboru]
- [Rozmer dok.]
- [Auto narov. v ADF] (dostupné len pre určité modely)
- [Odst.farbu poz.] (dostupné len pre niektoré nastavenia)

Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.

8. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie naskenuje dokument a uloží ho ako súbor prílohy. Potom spustí e-mailovú aplikáciu a otvorí novú, prázdnu e-mailovú správu s naskenovaným súborom ako prílohou.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte [Sken] > [do PC] > [do e-mailu].
3. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte počítač, do ktorého chcete odoslať údaje a potom stlačte názov počítača.

Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva, aby ste zadali PIN kód pre počítač, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód a potom stlačte [OK].

4. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte [Moznosti] a následne vyberte nastavenia skenovania, ktoré chcete zmeniť. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
   - [2-stranny sken] (dostupné pre určité modely)
   - [Nastav. skenu]
   - [Nast. farieb]
   - [Rozlisenie]
   - [Typ suboru]
   - [Velkost dok.]
   - [Jas]
   - [Kontrast] (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - [Aut. narovnanie v ADF] (dostupné pre určité modely)
   - [Odstranit farbu pozadia]

     (dostupné len pre určité nastavenia)

- Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.
- Keď sa v zariadení zobrazuje tlačidlo [OK], stlačte [OK].
- Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Ulozit ako skratku].

5. Stlačte tlačidlo [Start].

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

Súvisiace informácie

- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Súvisiace témy:

- Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan

Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Naskenované údaje môžete poslať na e-mailovú adresu aj priamo zo zariadenia bez použitia počítača. Táto funkcia umožňuje zariadeniu naskenovať dokumenty a odoslať ich na e-mailovú adresu bez toho, aby bolo zariadenie pripojené k počítaču. Ak chcete odoslať naskenované údaje ako prílohu priamo do predvolenej e-mailovej aplikácie, namiesto softvéru iPrint&Scan v počítači alebo tlačidla skenovania na zariadení môžete použiť funkciu skenovania do e-mailovej prílohy.

- Ak chcete odoslať naskenované údaje príjemcovi e-mailu, musíte zariadenie konfigurovať na komunikáciu s vašou sieťou a e-mailovým serverom, ktorý sa používa na odosielanie a prijímanie e-mailov.
- Tieto položky nakonfigurujete prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia alebo ovládania cez webové rozhranie.
- Ak chcete použiť funkciu skenovania na e-mailový server, pripojte zariadenie k sieti a spojte sa so serverom SMTP. Zadajte tieto nastavenia e-mailu na serveri SMTP:
  - Adresa servera
  - Číslo portu
  - Meno používateľa
  - Typ šifrovania (SSL alebo TLS)
  - Certifikát e-mailového servera (ak sa používa)

  Ak tieto nastavenia nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu siete.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Sken do E-mail]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadanú možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
   - `[Nast. farieb]`
   - `[Rozlisenie]`
   - `[Typ suboru]`
   - `[Rozmer dok.]`
   - `[Velkost suboru]` (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - `[Auto narov. v ADF]` (dostupné len pre určité modely)
   - `[Odst.farbu poz.]` (dostupné len pre niektoré nastavenia)
5. Vyberte `[Vloz adresu]`a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Na displeji LCD sa zobrazí výzva na zadanie e-mailovej adresy. Pomocou tlačidla **Shortcut (Skratka)** alebo čísla krátkej voľby vyberte žiadanú e-mailovú adresu.

Ak chcete určiť cieľovú e-mailovú adresu, skontrolujte, či ste ju pridali do krátkej voľby alebo skratky pomocou ovládania cez webové rozhranie.

7. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte tlačidlo `[Sken]` > `[do e-mail. serv.]`.
3. Ak chcete zadať cieľovú e-mailovú adresu, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete e-mailovú adresu zadať manuálne, stlačte `[Manualne]` a potom prostredníctvom tlačidiel so znakmi na displeji LCD zadajte e-mailovú adresu. Po dokončení stlačte `[OK]`.
   - Ak je e-mailová adresa uložená v adresári zariadenia, stlačte `[Adresar]` a potom zvoľte požadovanú e-mailovú adresu.

     Stlačte tlačidlo `[OK]`.
4. Skontrolujte e-mailovú adresu a potom stlačte `[Dalej]`.
5. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte `[Moznosti]` a následne vyberte tlačidlo, ktoré chcete zmeniť. Ak chcete použiť predvolené nastavenia, tento krok preskočte.
   - `[2-stranny sken]` (dostupné len pre určité modely)
   - `[Nast. farieb]`
   - `[Rozlisenie]`
   - `[Typ suboru]`
   - `[Velkost dok.]`
   - `[Jas]`
   - `[Kontrast]` (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - `[Nazov suboru]` (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - `[Styl nazvu suboru]`
   - `[Velkost suboru]` (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - `[Aut. narovnanie v ADF]` (dostupné len pre určité modely)
   - `[Odstranit farbu pozadia]` (dostupné len pre niektoré nastavenia)
   - `[Rozdelenie dokumentov]`

   - Keď sa v zariadení zobrazuje tlačidlo `[OK]`, stlačte `[OK]`.
   - Ak chcete nastaviť svoje vlastné predvolené nastavenia: po zmenení nastavení stlačte voľbu `[Uloz nov.predvol]` a potom stlačte `[Ano]`.
   - Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia: stlačte `[Vyrobny Reset]` a potom stlačte `[Ano]`.
   - Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte `[Ulozit ako skratku]`.
6. Stlačte tlačidlo `[Start]`.

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.


Súvisiace informácie

- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Skenovať na FTP

Súvisiace modely: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď potrebujete zdieľať naskenované informácie, naskenujte dokumenty priamo na server FTP. Kvôli zvýšenému pohodliu si konfigurujte rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na FTP.

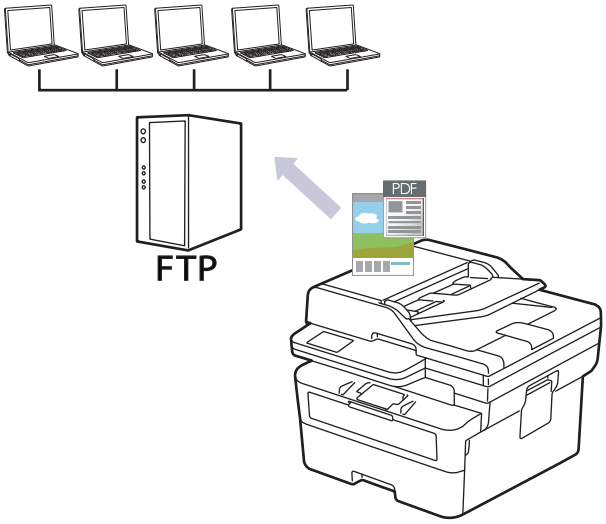

- Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP
- Nahrávanie naskenovaných údajov na server FTP

Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP

Súvisiace modely: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete skenovať a nahrávať naskenované údaje priamo na FTP umiestnenie, nastavte profil Skenovať na FTP.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
  - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
  - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
  - Google Chrome™ pre systém Android™
  - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan to FTP/Network (Skenovať na FTP server/Sieť)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte možnosť **FTP** a potom kliknite na tlačidlo **Submit (Odoslať)**.
6. Kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan to FTP/Network Profile (Profil skenovania na FTP server/Sieť)** na ľavom navigačnom paneli.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.

Použitie znakov: ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 15 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Host Address (Adresa hostiteľa)	Zadajte adresu hostiteľa (napríklad: ftp.priklad.com; maximálne 64 znakov) alebo adresu IP (napríklad: 192.23.56.189).
Port Number (Číslo portu)	Môžete zmeniť nastavenie **Port Number (Číslo portu)** používané na prístup na server FTP. Predvolené nastavenie je číslo portu 21. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 32 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov na server FTP.
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 32 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa **Username (Meno používateľa)**. Do poľa **Retype Password (Znova zadajte heslo)** znova zadajte heslo.

Možnosť	Popis
SSL/TLS	Na bezpečné skenovanie s použitím komunikácie SSL/TLS nastavte možnosť **SSL/TLS**. V prípade potreby zmeňte nastavenie **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)**.
Store Directory (Ukladací adresár)	Zadajte cestu (max. 60 znakov) do priečinka na FTP serveri, na ktorý chcete odoslať svoje naskenované údaje. Na začiatku cesty nezadávajte lomku (príklad správneho zadania: brother/abc).
File Name (Názov súboru)	Vyberte predponu názvu súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. Názov súboru použitý pre skenovaný dokument bude tvoriť predpona názvu súboru, ktorú zvolíte, nasledovať bude posledných šesť číslic počítadla plochého skenera/ADF a prípona súboru (napríklad: „Estimate_098765.pdf“).
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete možnosť **User Select (Používateľský výber)**, zariadenie vyzve používateľov, aby si vybrali nastavenie pri každom použití profilu skenovania.
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument. Ak vyberiete možnosť **User Select (Používateľský výber)**, zariadenie vyzve používateľov, aby si vybrali nastavenie pri každom použití profilu skenovania.
Document Size (Formát dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť. Ak vyberiete možnosť **User Select (Používateľský výber)**, zariadenie vyzve používateľov, aby si vybrali nastavenie pri každom použití profilu skenovania.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru zo zoznamu. Ak vyberiete možnosť **User Select (Používateľský výber)**, zariadenie vyzve používateľov, aby si vybrali nastavenie pri každom použití profilu skenovania.
Auto Deskew (Automatická korekcia zošikmenia) alebo **ADF Auto Deskew (Automatická korekcia zošikmenia ADF)**	Výberom možnosti **Auto (Automaticky)** nastavte zariadenie tak, aby automaticky korigovalo skosenie dokumentu počas skenovania stránok.
2-sided Scan (Obojstranné skenovanie) (MFC-L2922DW)	Na naskenovanie oboch strán dokumentu, v závislosti od rozloženia originálu, vyberte možnosť **Long Edge (Dlhý okraj)** alebo **Short Edge (Krátky okraj)**.
Remove Background Color (Odstrániť farbu pozadia)	Zmena množstva farby pozadia, ktorá sa odstráni.
Document Separation (Rozdelenie dokumentov) (DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)	Rozdelenie oskenovaného obrázka. Po oskenovaní viacerých dokumentov môžete pomocou tejto funkcie dokumenty rozdeliť a uložiť samostatne.
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jasu.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Passive Mode (Pasívny režim)	V závislosti od servera FTP a konfigurácie brány firewall siete zapnite alebo vypnite možnosť **Passive Mode (Pasívny režim)**. Predvolené nastavenie je Zapnuté. Vo väčšine prípadov nie je potrebné meniť toto nastavenie.

8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Skenovať na FTP

Nahrávanie naskenovaných údajov na server FTP

Súvisiace modely: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Zdieľajte naskenované informácie tak, že ich uložíte na váš server FTP.

>> DCP-L2640DN
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2640DN

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[do FTP]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte jeden z uvedených profilov a potom stlačte **OK**.

   Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte prihlasovací názov účtu a heslo, resp. ak nie je zvolená kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
5. Stlačte **Start (Štart)**.

   Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Pripaja sa]`. Po úspešnom nadviazaní spojenia so serverom FTP začne zariadenie skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte tlačidlo `[Sken]` > `[do FTP]`.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte jeden z uvedených profilov sieťového servera. Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte prihlasovací názov účtu a heslo, resp. ak nie je zvolená kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte tlačidlo `[Start]`.

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

Súvisiace informácie

- Skenovať na FTP

Skenovať na sieť (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Skenovanie dokumentov priamo na server CIFS v lokálnej sieti. Kvôli zvýšenému pohodliu môžete nakonfigurovať rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na sieť.

- Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete
- Nahrávanie naskenovaných údajov na server CIFS

Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Ak chcete skenovať a nahrávať naskenované údaje priamo do priečinka na serveri CIFS, nastavte profil Skenovať na sieť.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
  - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
  - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
  - Google Chrome™ pre systém Android™
  - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan to FTP/Network (Skenovať na FTP server/Sieť)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Zvoľte voľbu **Network (Sieť)** a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Ak chcete odoslať údaje do svojho určeného priečinka na CIFS serveri, vyberte **On (Zapnutý)** pre možnosť **Send to My Folder (Odoslať do môjho priečinka)**.

6. Kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan to FTP/Network Profile (Profil skenovania na FTP server/Sieť)** na ľavom navigačnom paneli.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.

Použitie znakov: ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 15 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)	Zadajte cestu do priečinka na CIFS serveri, na ktorý chcete odoslať svoje naskenované údaje.
File Name (Názov súboru)	Vyberte predponu názvu súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. Názov súboru použitý pre skenovaný dokument bude tvoriť predpona názvu súboru, ktorú zvolíte, nasledovať bude posledných šesť číslic počítadla plochého skenera/ADF a prípona súboru (napríklad: „Estimate_098765.pdf“).

Možnosť	Popis
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete možnosť **User Select (Používateľský výber)**, zariadenie vyzve používateľov, aby si vybrali nastavenie pri každom použití profilu skenovania.
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument. Ak vyberiete možnosť **User Select (Používateľský výber)**, zariadenie vyzve používateľov, aby si vybrali nastavenie pri každom použití profilu skenovania.
Document Size (Formát dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť. Ak vyberiete možnosť **User Select (Používateľský výber)**, zariadenie vyzve používateľov, aby si vybrali nastavenie pri každom použití profilu skenovania.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru zo zoznamu. Ak vyberiete možnosť **User Select (Používateľský výber)**, zariadenie vyzve používateľov, aby si vybrali nastavenie pri každom použití profilu skenovania.
Auto Deskew (Automatická korekcia zošikmenia) alebo **ADF Auto Deskew (Automatická korekcia zošikmenia ADF)**	Výberom možnosti **Auto (Automaticky)** nastavte zariadenie tak, aby automaticky korigovalo skosenie dokumentu počas skenovania stránok.
2-sided Scan (Obojstranné skenovanie)	Na naskenovanie oboch strán dokumentu, v závislosti od rozloženia originálu, vyberte možnosť **Long Edge (Dlhý okraj)** alebo **Short Edge (Krátky okraj)**.
Remove Background Color (Odstrániť farbu pozadia)	Zmena množstva farby pozadia, ktorá sa odstráni.
Document Separation (Rozdelenie dokumentov)	Rozdelenie oskenovaného obrázka. Po oskenovaní viacerých dokumentov môžete pomocou tejto funkcie dokumenty rozdeliť a uložiť samostatne.
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jasu.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Use PIN for Authentication (Použiť kód PIN na overenie)	Ak chcete tento profil chrániť kódom PIN, vyberte **On (Zapnutý)** a zadajte štvorciferný kód PIN do poľa **PIN Code (Kód PIN)**.
Auth. Method (Metóda overenia)	Ak chcete nastaviť metódu overenia, vyberte položku **Auto (Automaticky)**, **Kerberos** alebo **NTLMv2**.
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 96 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov do priečinka určeného v poli **Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)**. Ak je meno používateľa súčasťou domény, zadajte ho jedným z nasledovných štýlov: • **user@domain** • **domain\user**
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 32 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa **Username (Meno používateľa)**. Do poľa **Retype Password (Znova zadajte heslo)** znova zadajte heslo.
Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos)	Keď pod možnosťou **Auth. Method (Metóda overenia)** vyberiete **Kerberos**, je nutné zadať adresu servera Kerberos (napríklad: kerberos.priklad.com; maximálne 64 znakov).

8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.
9. Pre všetky metódy overenia je nutné nakonfigurovať protokol SNTP (sieťový časový server) alebo nastaviť správny dátum, čas a časové pásmo na ovládacom paneli. Čas v zariadení sa musí zhodovať s časom, ktorý používa server Kerberos a CIFS.

Súvisiace informácie

- Skenovať na sieť (Windows)
  - Nastavenie dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie

Nastavenie dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie

Prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie alebo ovládacieho panela sa presvedčte, či je nastavený správny dátum, čas a časové pásmo. Čas v zariadení sa musí zhodovať s časom, ktorý používa server zabezpečujúci overovanie.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
  - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
  - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
  - Google Chrome™ pre systém Android™
  - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
- Ak máte okno s aplikáciou Web Based Management už otvorené, krok 1 ignorujte.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).


   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Date&Time (Dátum a čas)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

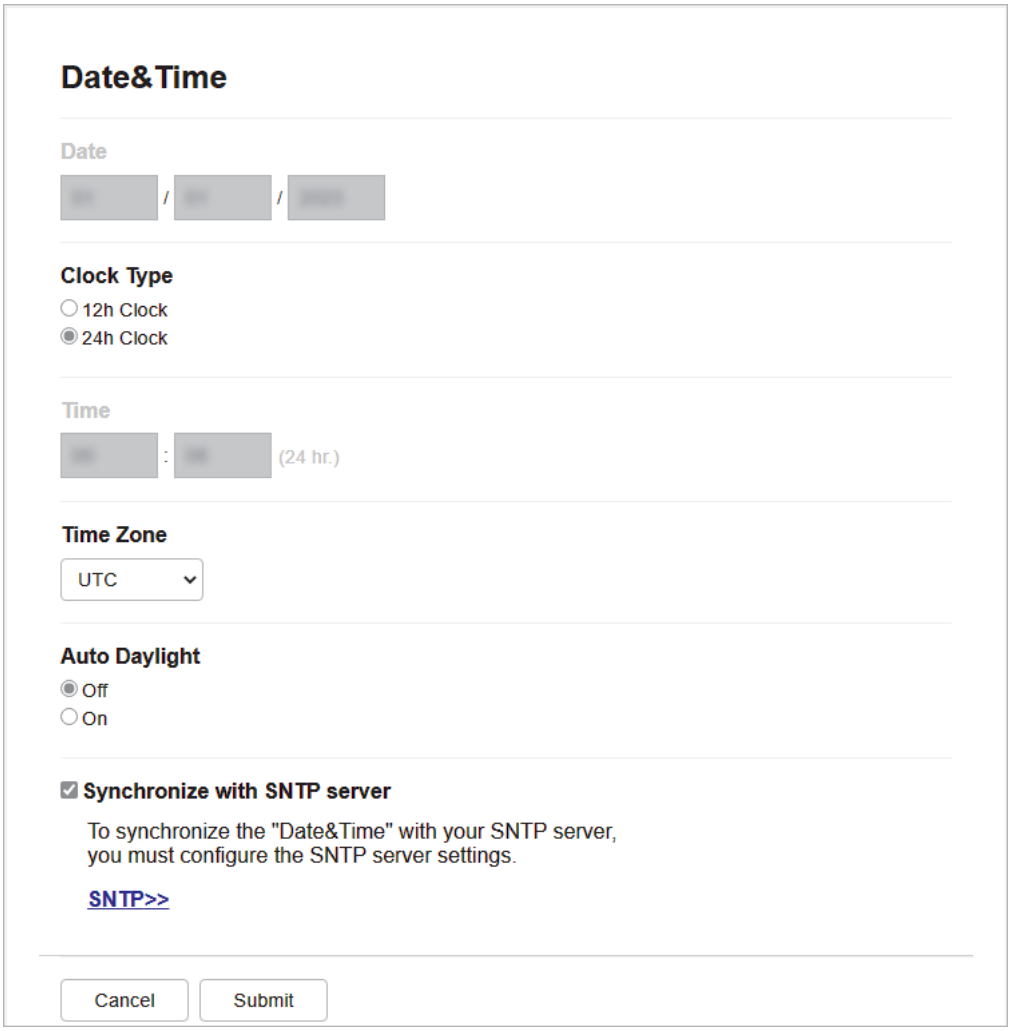

5. Zrušte začiarknutie políčka **Synchronize with SNTP server (Synchronizovať so serverom SNTP)**.
6. Do polí **Date (Dátum)** zadajte dátum.
7. V poli **Clock Type (Typ hodín)** vyberte typ hodín.
8. Do polí **Time (Čas)** zadajte čas.
9. V rozbaľovacom zozname **Time Zone (Časové pásmo)** vyberte časový rozdiel medzi vaším umiestnením a časom UTC. Napríklad, časové pásmo pre východný čas v USA a Kanade je UTC-05:00.
10. Ak chcete, aby zariadenie automaticky preplo na letný čas, v poli **Auto Daylight (Automatický letný čas)** kliknite na **On (Zapnutý)**. Na jar sa posunie o hodinu dopredu, na jeseň o hodinu späť (dostupné len pre niektoré krajiny).
11. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete

Nahrávanie naskenovaných údajov na server CIFS

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte `[Sken]` > `[do siete]`.

- Ak ste zaregistrovali svoje ID používateľa, možnosť `[Moj priecinok]` sa zobrazí pri prihlásení do zariadenia pomocou funkcie Overenie Active Directory alebo funkcie Overenie LDAP.
- Ak chcete odoslať naskenované údaje do vyhradeného priečinka na serveri CIFS, stlačte `[Moj priecinok]`.
- Ak chcete túto funkciu povoliť v ovládaní cez webové rozhranie, kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan to FTP/Network (Skenovať na FTP server/Sieť)**. V poli **Send to My Folder (Odoslať do môjho priečinka)** vyberte **On (Zapnutý)**.

3. Keď sa zobrazia profily servera, ktoré ste vytvorili prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie, zvoľte požadovaný profil. Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte názov a heslo prihlasovacieho konta, resp. ak nie je vybraná kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte tlačidlo `[Start]`.

   Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončite podľa pokynov na displeji LCD.

Súvisiace informácie

- Skenovať na sieť (Windows)

Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Protokol Webové služby umožňuje používateľom systémov Windows 10 a Windows 11 skenovať pomocou zariadenia Brother v sieti. Musíte nainštalovať ovládač cez Webové služby.


- Inštalácia ovládača skenera pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)
- Skenovanie zo zariadenia pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)
- Konfigurácia nastavení skenovania pre protokol webových služieb

Inštalácia ovládača skenera pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Uistite sa, že ste nainštalovali správny softvér a ovládače pre vaše zariadenie.
- Uistite sa, že hlavný počítač a zariadenie Brother sú v rovnakej podsieti alebo že je smerovač správne nakonfigurovaný tak, aby prenášal údaje medzi týmito dvoma zariadeniami.
- Pred konfiguráciou tohto nastavenia musíte nakonfigurovať na zariadení Brother adresu IP.

1. Podržte kláves  a stlačte kláves R na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.

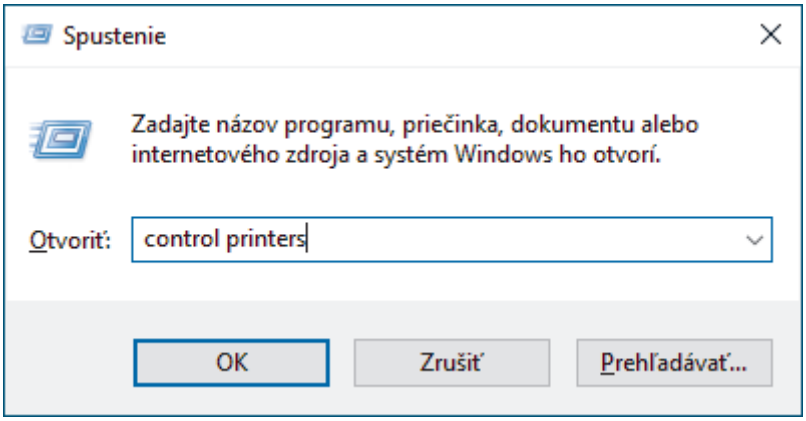

3. Kliknite na **Pridanie zariadenia**.

- Názov webovej služby pre zariadenie Brother je názov vášho modelu a MAC adresa.
- Presunutím kurzora myši na názov zariadenia zobrazíte informácie o zariadení.

4. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete ovládače odinštalovať, kliknite na položku **Odinštalovať** alebo ⊖ (**Remove device**).

Súvisiace informácie

- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Skenovanie zo zariadenia pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak ste ovládača skenera nainštalovali prostredníctvom webových služieb, prístup do ponuky skenovania pomocou webových služieb môžete získať aj prostredníctvom displeja LCD na zariadení.

Ak sa nastavenia jazyka operačného systému vášho zariadenia odlišujú, niektoré znaky v hláseniach zobrazovaných na displeji LCD sa môžu nahradiť medzerami.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Webova sluzba]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte typ skenovania, ktorý chcete vykonať a potom stlačte **OK**.
5. Zvoľte cieľový počítač, do ktorého sa majú odosielať naskenované súbory a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie začne skenovať.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte tlačidlo `[Sken]` > `[WS sken]`.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľby skenovania a potom stlačte typ skenovania.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte názov počítača, do ktorého chcete odoslať údaje a potom stlačte názov počítača.
5. Stlačte tlačidlo `[Start]`.

   Zariadenie začne skenovať.


Súvisiace informácie

- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Konfigurácia nastavení skenovania pre protokol webových služieb

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Podržte kláves a stlačte kláves R na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.

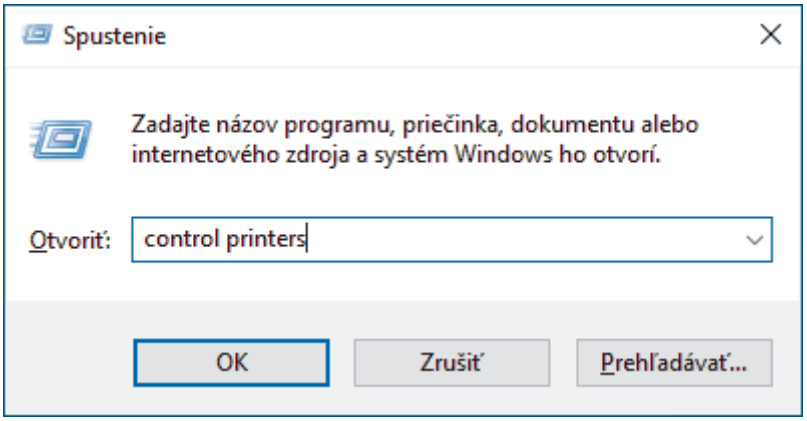

3. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu zariadenia a potom zvoľte **Profily skenovania...**. Zobrazí sa dialógové okno **Profily skenovania**.
4. Zvoľte profil skenovania, ktorý chcete použiť.
5. Presvedčte sa, že skener vybratý v zozname **Skener** je zariadenie, ktoré podporuje Webové služby pre skenovanie, a potom kliknite na tlačidlo **Predvoliť**.
6. Kliknite na **Upraviť...**.

   Zobrazí sa dialógové okno **Upraviť predvolený profil**.
7. Zvoľte nastavenia **Zdroj**, **Veľkosť papiera**, **Formát farieb**, **Typ súboru**, **Rozlíšenie (DPI)**, **Jas** a **Kontrast**.
8. Kliknite na tlačidlo **Uložiť profil**.

   Tieto nastavenia sa použijú pri skenovaní s použitím protokolu Webové služby.

Ak zariadenie zobrazí výzvu na výber skenovacej aplikácie, zo zoznamu vyberte Windows Faxovanie a skenovanie.

Súvisiace informácie

- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan

Aplikácia Brother iPrint&Scan vám umožňuje zmeniť nastavenia tlačidla skenovania na zariadení.

1. Spustite aplikáciu Brother iPrint&Scan.
   - Windows:

     Dvakrát kliknite na ikonu  (**Brother iPrint&Scan**) na pracovnej ploche počítača.

     Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*
   - Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)

     Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

   Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

POZNÁMKA

Prevzatie najnovšej aplikácie:

- Pre systém Windows:

  Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.
- Pre Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

  Aplikáciu Brother iPrint&Scan prevezmite a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

2. Ak vaše zariadenie Brother nie je vybrané, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a podľa zobrazených pokynov vyberte zariadenie Brother.
3. Kliknite na tlačidlo **Nastavenia skenovania zariadenia** a potom podľa pokynov na displeji zmeňte nastavenia skenovania, ako napríklad veľkosť dokumentu, farbu a rozlíšenie.

Súvisiace informácie

- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Súvisiace témy:

- Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Skenovanie fotografií a grafiky
- Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF
- Skenovanie do editovateľného textového súboru (OCR)
- Uloženie skenovaných údajov ako e-mailovej prílohy

Konfigurácia certifikátov pre podpísané súbory PDF

Ak pre funkcie skenovania vyberiete Podpísané PDF, musíte pomocou ovládania cez webové rozhranie nakonfigurovať certifikát pre vaše zariadenie.

Aby ste mohli používať podpísané PDF, musíte do vášho zariadenia a do počítača nainštalovať certifikát.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).


   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Signed PDF (Podpísaný PDF)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.

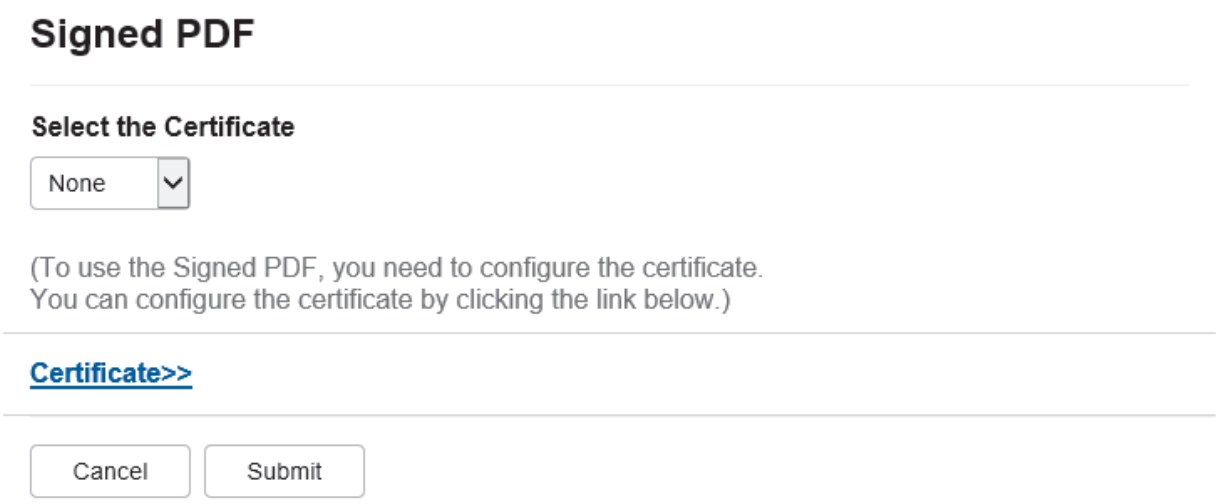

5. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Select the Certificate (Zvoľte certifikát)** a potom zvoľte certifikát.
6. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Zakázanie skenovania z počítača

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete zakázať funkciu skenovania v počítači, deaktivujte nastavenie Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie) prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan from PC (Skenovanie z počítača)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V poli **Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie)** kliknite na **Disabled (Deaktivované)**.
6. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Skenovanie z počítača (Windows)

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete z počítača skenovať fotografie a dokumenty na zariadení. Použite aplikácie softvéru, ktoré vám poskytujeme, alebo použite svoju obľúbenú aplikáciu na skenovanie.

- Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows
- Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie

Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Vložte dokument.
2. Spustite aplikáciu Brother iPrint&Scan.
   - Windows:

     Dvakrát kliknite na ikonu  (**Brother iPrint&Scan**) na pracovnej ploche počítača.

     Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*
   - Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW)

     Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

   Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

POZNÁMKA

Prevzatie najnovšej aplikácie:

- Pre systém Windows:

  Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.
- Pre Mac: (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

  Aplikáciu Brother iPrint&Scan prevezmite a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

3. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na **OK**.
4. Kliknite na ikonu **Skenovanie**.
5. Skonfigurujte nastavenia skenovania a potom začnite skenovať kliknutím na tlačidlo **Skenovanie**.
6. Po oskenovaní všetkých dokumentov si vyberte žiadanú možnosť uloženia a zdieľania oskenovaných údajov.
7. Skonfigurujte podrobné nastavenia vrátane **Názov súboru** a stlačte **Typ súboru**.

Ak chcete skombinovať viacero skenov do súboru, vyberte ako **Typ súboru** PDF.

8. Dokončite proces skenovania.

Súvisiace informácie

- Skenovanie z počítača (Windows)

Súvisiace témy:

- Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Skenovanie fotografií a grafiky
- Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF

Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows

Na skenovanie môžete použiť aplikáciu Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Táto funkcia nie je dostupná v krajinách, na ktoré sa vzťahujú príslušné smernice týkajúce sa exportu.
- Ak chcete prevziať aplikáciu Nuance™ PaperPort™ 14SE, kliknite na (**Brother Utilities**), vyberte **Viac** v ľavom navigačnom paneli a potom kliknite na **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje systémy Windows 10 a Windows 11.
- Podrobné pokyny o používaní jednotlivých aplikácií získate po kliknutí na ponuku aplikácie **Pomocník** a potom kliknite na **Príručka Začíname** v páse s nástrojmi **Pomocník**.

Tieto pokyny na skenovanie sú určené pre program PaperPort™ 14SE. Pri iných aplikáciách systému Windows budú pokyny podobné. Program PaperPort™ 14SE podporuje ovládače TWAIN aj WIA. V týchto krokoch je použitý ovládač TWAIN (odporúča sa).

1. Vložte dokument.
2. Spustite program PaperPort™ 14SE.

   Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:


   - Windows 11

     Kliknite na položku > **Všetky aplikácie** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
   - Windows 10

     Kliknite na > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Kliknite na ponuku **Pracovná plocha** a potom kliknite na položku **Nastavenie skenovania** na páse s nástrojmi **Pracovná plocha**.

   Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel **Skenovať alebo načítať fotografiu**.
4. Kliknite na **Vybrať**.
5. Zo zoznamu dostupných skenerov zvoľte model, ktorý má v názve **TWAIN: TW**.
6. Kliknite na **OK**.
7. Začiarknite políčko na označenie **Zobraziť dialógové okno skenera** na paneli **Skenovať alebo načítať fotografiu**.
8. Kliknite na **Skenovať**.

   Zobrazí sa dialógové okno nastavenia skenera.

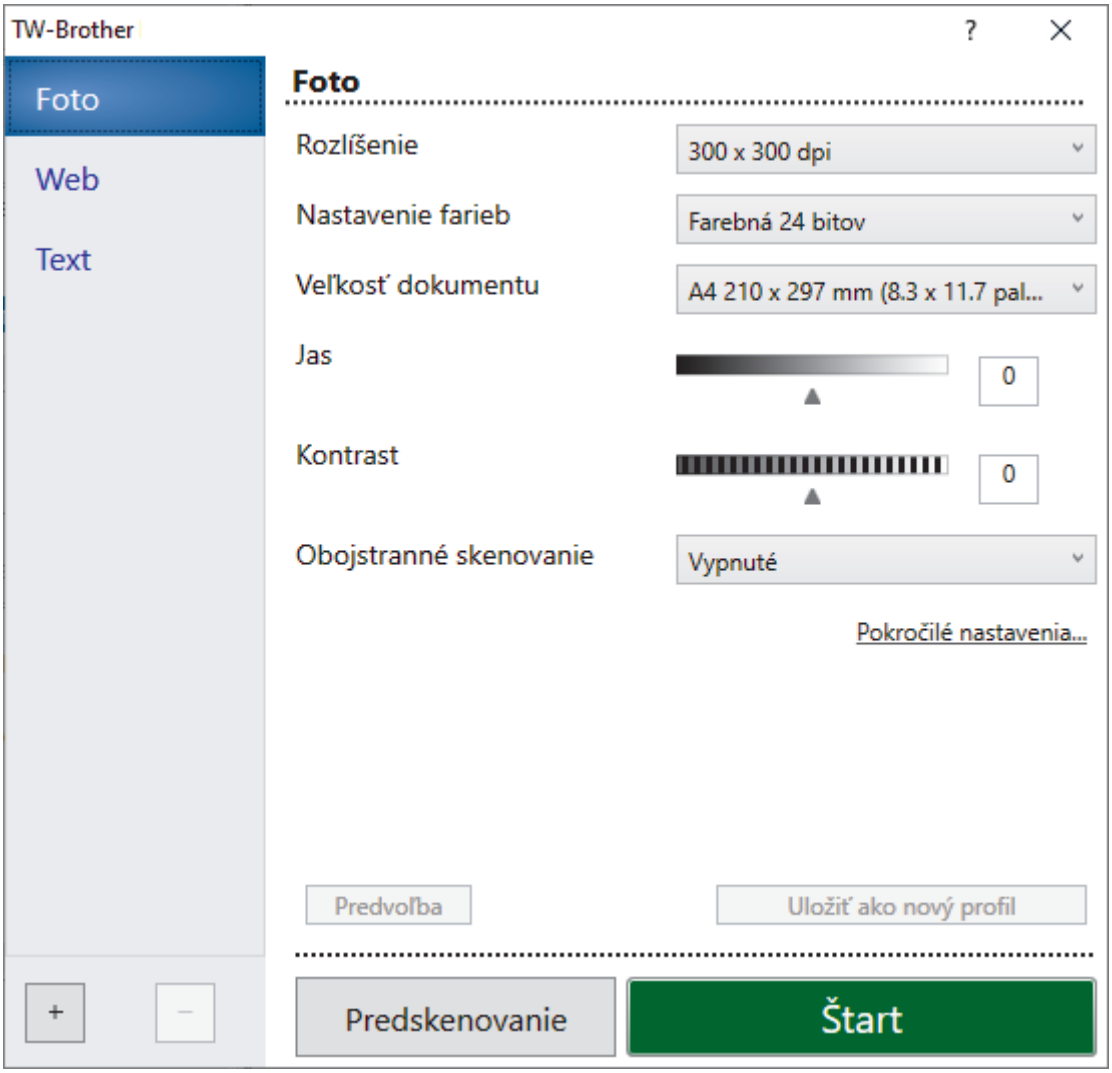

9. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne nastavenia skenera.
10. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Veľkosť dokumentu** a vyberte veľkosť dokumentu.

Ak chcete skenovať obidve strany dokumentu (MFC-L2922DW):

Automatické obojstranné skenovanie je dostupné len vtedy, ak používate automatický podávač dokumentov (ADF).

Nie je možné zobraziť náhľad obrázka pomocou tlačidla PreScan.


11. Ak chcete pred skenovaním zobraziť náhľad obrázka a orezať nepotrebné časti, kliknite na možnosť **Náhľad**.
12. Kliknite na **Štart**.

    Zariadenie začne skenovať.

Súvisiace informácie

- Skenovanie z počítača (Windows)
  - Nastavenia ovládača TWAIN (Windows)

Nastavenia ovládača TWAIN (Windows)

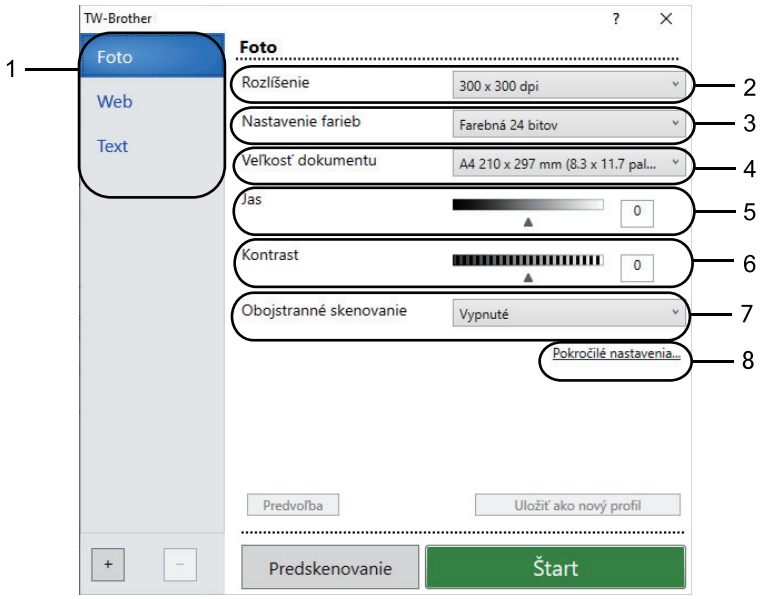

- Názvy položiek a priraditeľné hodnoty sa líšia v závislosti od zariadenia.
- Možnosť **Kontrast** je dostupná, len ak vyberiete možnosť **Šedá (chybové prelínanie)**, **Odtiene šedej** alebo **Farebná 24 bitov** z rozbaľovacieho zoznamu **Nastavenie farieb**.

1. **Sken**

   Vyberte možnosť **Foto**, **Web** alebo **Text** v závislosti od typu dokumentu, ktorý chcete skenovať.

Sken (Typ obrázka)		Rozlíšenie	Nastavenie farieb
Foto	Používa sa na skenovanie fotografií.	300 x 300 dpi	**Farebná 24 bitov**
Web	Používa sa na odovzdanie naskenovaných obrázkov na webové stránky.	100 x 100 dpi	**Farebná 24 bitov**
Text	Používa sa na skenovanie textových dokumentov.	200 x 200 dpi	**Čiernobiele**

2. **Rozlíšenie**

   Z rozbaľovacieho zoznamu **Rozlíšenie** vyberte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenia využívajú viac pamäte a dlhší čas prenosu, ale vytvárajú jemnejší naskenovaný obrázok.

3. **Nastavenie farieb**

   Vybrať si môžete z rôznych hĺbok farieb skenovania.

   - **Čiernobiele**

     Používa sa pre text alebo pre načrtnuté obrázky.

   - **Šedá (chybové prelínanie)**

     Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. (Chybové prelínanie je metóda na vytvorenie simulovaných sivých obrázkov bez použitia skutočných sivých bodov. Čierne body sú zostavené do špecifického vzoru tak, aby sa vytvoril sivý vzhľad.)

   - **Odtiene šedej**

     Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. Tento režim je presnejší, keďže používa až 256 odtieňov sivej.

- **Farebná 24 bitov**

  Slúži na vytvorenie obrázka s najpresnejšou reprodukciou farieb. Tento režim využíva na skenovania obrázka až 16,8 milióna farieb, vyžaduje však najviac pamäte a má najdlhší čas prenosu.

4. **Veľkosť dokumentu**

   Výber presnej veľkosti dokumentu z výberu predvolených veľkosti skenovaných dokumentov.

   Ak vyberiete možnosť **Používateľský...**, zobrazí sa dialógové okno **Používateľský rozmer dokumentu** a vy budete môcť určiť veľkosť dokumentu.

5. **Jas**

   Úroveň jasu nastavte posunutím posúvača doprava alebo doľava, čím sa obrázok zosvetlí alebo stmaví. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte nižšiu úroveň jasu a dokument znovu naskenujte. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Úroveň jasu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

6. **Kontrast**

   Úroveň kontrastu zvýšite alebo znížite posunutím posúvača doprava alebo doľava. Zvýšenie zvýrazní tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo zníženie zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Úroveň kontrastu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

7. **Obojstranné skenovanie (MFC-L2922DW)**

   Naskenujte obidve strany dokumentu. Ak používate funkciu automatického obojstranného skenovania, musíte z rozbaľovacieho zoznamu **Obojstranné skenovanie** vybrať možnosť **Väzba na šírku** alebo **Väzba na dĺžku** tak, aby boli stránky po otočení obrátené požadovaným smerom.

8. **Pokročilé nastavenia**

   Rozšírené nastavenia môžete konfigurovať tak, že v dialógovom okne Nastavenia skenovania kliknete na tlačidlo **Pokročilé nastavenia**.

   - **Korekcia dokumentu**
     - **Automatická korekcia zošikmenia**

       Nastavte zariadenie tak, aby automaticky korigovalo skosenie dokumentu počas skenovania stránok.
     - **Zistiť koniec strany (ADF)**

       Vykoná sa detekcia konca strany a automatické upravenie veľkosti strany, keď je dĺžka dokumentu skenovaného z ADF kratšia ako vybraná veľkosť dokumentu.
     - **Otočiť obrázok**

       Otočte naskenovaný obrázok.
     - **Vyplniť farbou**

       Vyplňte okraje na štyroch stranách skenovaného obrázku použitím vybranej farby rozsahu.
   - **Vylepšenie**
     - **Spracovanie na pozadí**
       - **Odstrániť presvitanie/vzor**

         Zabrániť presvitaniu.
       - **Odstrániť farbu pozadia**

         Odstránenie farby základu dokumentov, aby boli naskenované údaje čitateľnejšie.
     - **Vynechanie farby**

       Vyberte farbu a odstráňte ju z naskenovaného obrázku.
     - **Zvýraznenie okrajov**

       Znaky originálu musia byť ostrejšie.
     - **Redukcia šumu**

       Táto voľba umožňuje zlepšiť kvalitu naskenovaných obrázkov. Voľba **Redukcia šumu** je dostupná, keď zvolíte voľbu **Farebná 24 bitov** a rozlíšenie skenovania **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** alebo **600 x 600 dpi**.
   - **ČB vylepšenie**
     - **Korekcia znakov**
       - **Korekcia nejasných znakov**

Opravte porušené alebo nekompletné znaky originálu, aby sa mohli ľahšie čítať.

- **Formátovanie tučného písma**

  Zvýraznite znaky originálu hrubým písmom.

- **Inverzia čiernej a bielej**

  Na čiernobielom obrázku vymeňte čiernu a bielu.

- **Riadenie podávania**
  - **Rozloženie** (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

    Vyberte rozloženie.
  - **Priebežné skenovanie**

    Túto možnosť vyberte, ak chcete skenovať viac strán. Po naskenovaní strany vyberte, či budete v skenovaní pokračovať alebo skončíte.

Súvisiace informácie

- Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows


Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie

Aplikácia Windows Faxovanie a skenovanie je ďalšia možnosť, ktorú môžete použiť na skenovanie.

- Aplikácia Windows Faxovanie a skenovanie využíva ovládača skenera WIA.
- Ak chcete po predskenovaní dokumentu orezať časť strany, musíte skenovať na skle skenera (tzv. plochý skener).

1. Vložte dokument.
2. Spustite aplikáciu Windows Faxovanie a skenovanie.
3. Kliknite na položku **Súbor** > **Nové** > **Skenovať**.
4. Zvoľte skener, ktorý chcete použiť.
5. Kliknite na **OK**.

   Zobrazí sa dialógové okno **Nové skenovanie**.

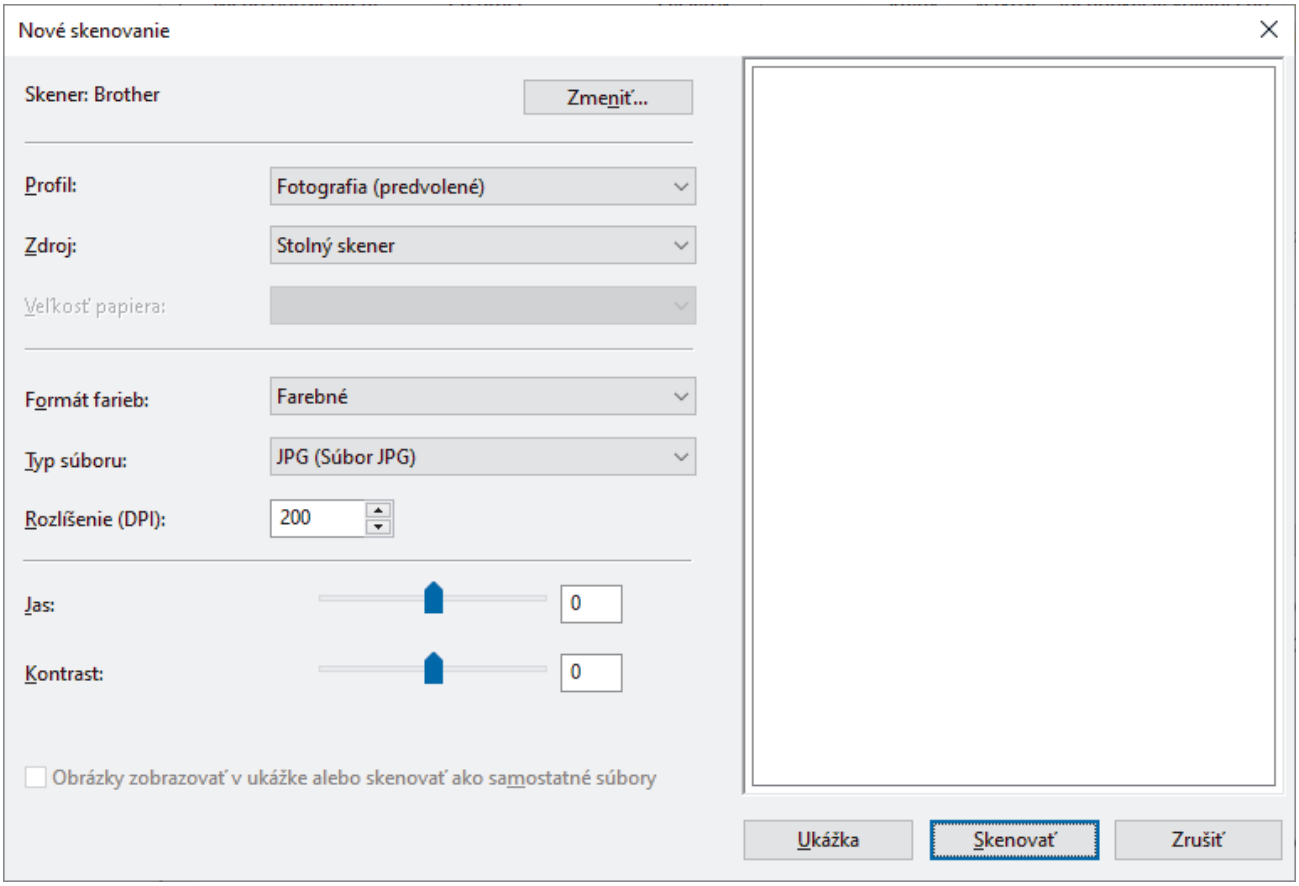

6. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne.

   Rozlíšenie skenera je možné nastaviť na maximálne 1200 dpi. Ak chcete skenovať s vyšším rozlíšením, použite softvér **Pomôcka skenera** od **Brother Utilities**.


   Ak zariadenie podporuje obojstranné skenovanie a vy chcete skenovať obe strany dokumentu, zvoľte **Podávač (skenovať obojstranne)** v rozbaľovacom zozname **Zdroj**.
7. Kliknite na **Skenovať**.

   Zariadenie začne skenovať dokument.

Súvisiace informácie

- Skenovanie z počítača (Windows)
  - Nastavenia ovládača WIA (Windows)

Nastavenia ovládača WIA (Windows)

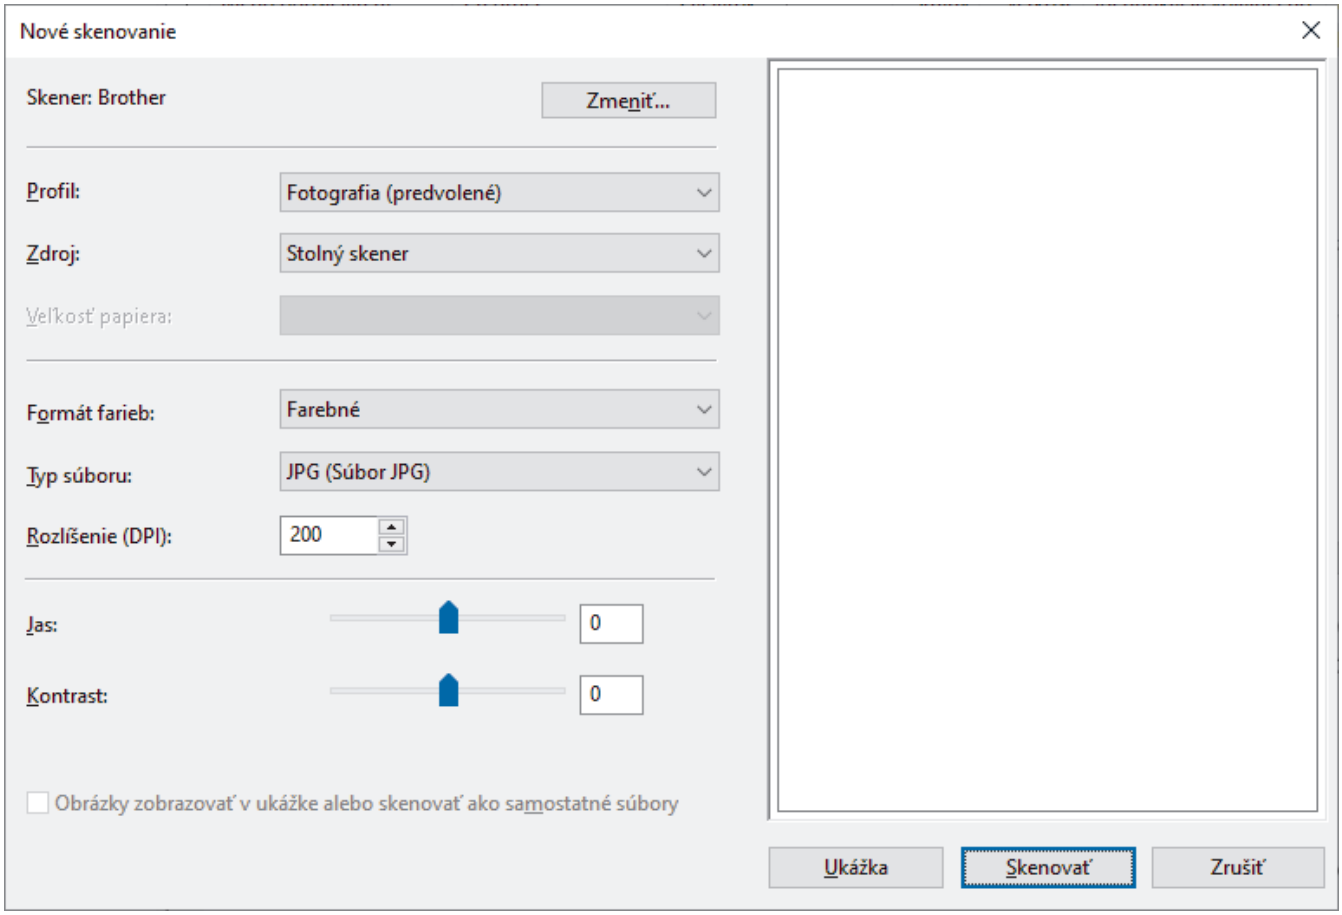

Profil

Z rozbaľovacieho zoznamu **Profil** vyberte profil skenu, ktorý chcete použiť.

Zdroj

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť **Stolný skener**, **Podávač (skenovať jednostranne)** alebo **Podávač (skenovať obojstranne)**.

Veľkosť papiera

Možnosť **Veľkosť papiera** je dostupná, ak vyberiete možnosť **Podávač (skenovať jednostranne)** alebo **Podávač (skenovať obojstranne)** z rozbaľovacieho zoznamu **Zdroj**.

Formát farieb

Z rozbaľovacieho zoznamu **Formát farieb** vyberte formát farby skenovania.

Typ súboru

Z rozbaľovacieho zoznamu **Typ súboru** vyberte formát súboru.

Rozlíšenie (DPI)

V poli **Rozlíšenie (DPI)** nastavte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenia využívajú viac pamäte a dlhší čas prenosu, ale vytvárajú jemnejší naskenovaný obrázok.

Jas

Úroveň jasu nastavte posunutím posúvača doprava alebo doľava, čím sa obrázok zosvetlí alebo stmaví. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte položku Jas na nižšiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Úroveň jasu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

Kontrast

Úroveň kontrastu zvýšite alebo znížite posunutím posúvača doprava alebo doľava. Zvýšenie zvýrazní tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo zníženie zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Úroveň kontrastu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

Súvisiace informácie

- Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie

Skenovanie z počítača (Mac)

- Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Skenovanie použitím funkcie AirPrint (macOS)

Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie

- Nastavenie názvu súboru skenu pomocou ovládania cez webové rozhranie

Nastavenie názvu súboru skenu pomocou ovládania cez webové rozhranie

Nastavenie názvu skenovaných údajov pomocou ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan File Name (Názov skenovaného súboru)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte **File Name Style (Štýl názvu súboru)**.
6. Ak ste vybrali možnosť, aby bol v poli **File Name Style (Štýl názvu súboru)** zahrnutý dátum, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte formát dátumu.
7. V poli **Time (Čas)** výberom **On (Zapnutý)** zahrňte informácie o čase do názvu súboru.
8. V poli **Counter (Počítadlo)** zvoľte možnosť **Continuous (Priebežné)** alebo **Reset after each job (Vynulovať po každej úlohe)**.

Ak vyberiete **Reset after each job (Vynulovať po každej úlohe)**, môže dôjsť k duplicite názvov súborov.

9. Ak chcete vytvoriť používateľom definovanú predponu názvu súboru, do používateľom definovaných polí jednotlivých funkcií skenovania zadajte názov súboru.

Nepoužívajte nasledovné znaky: ? / \ *

10. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie

Kopírovať

- Kopírovanie na jednu stranu papiera (jednostranné)
- Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranné)
- Zväčšenie alebo zmenšenie kopírovaného obrazu
- Vytvorenie kópie N na 1 použitím funkcie rozloženia strany
- Usporiadanie kópií
- Kopírovanie identifikačnej karty
- Voľby kopírovania


Kopírovanie na jednu stranu papiera (jednostranné)


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
2. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Vložte dokument do jednotky ADF *lícom nahor*. (dostupné len pre určité modely)

     (Ak kopírujete viacero strán, odporúčame používať ADF.)

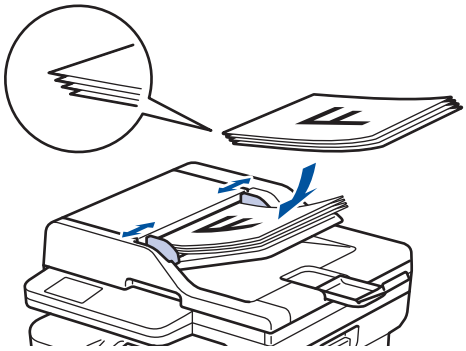     
   - Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

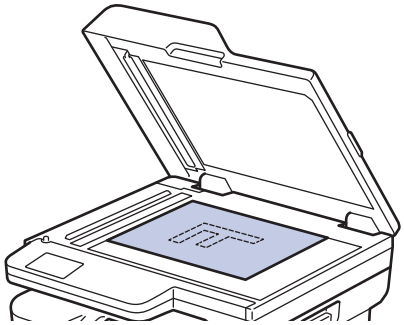POZNÁMKA

Na dôležité alebo jemné dokumenty používajte sklo skenera zariadenia.

3. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Pre modely MFC

     Stlačte (**Copy (Kopírovanie)**).

     Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
   - Pre modely DCP


     Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.

   Na displeji LCD sa zobrazí:


   ```
   Triedit Kopii:01
   100%▯▯▮▯▯   Auto
   ```
4. Stlačte **Start (Štart)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
2. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Vložte dokument do jednotky ADF *lícom nahor*.
     (Ak kopírujete viacero strán, odporúčame používať ADF.)

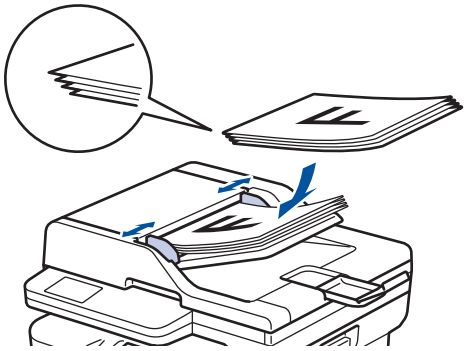

   - Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

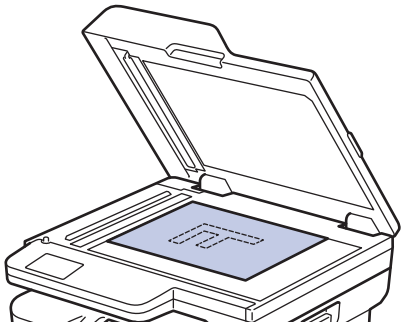


POZNÁMKA

Na dôležité alebo jemné dokumenty používajte sklo skenera zariadenia.

3. Stlačte  ([Kopir.]).

   Na displeji LCD sa zobrazí:

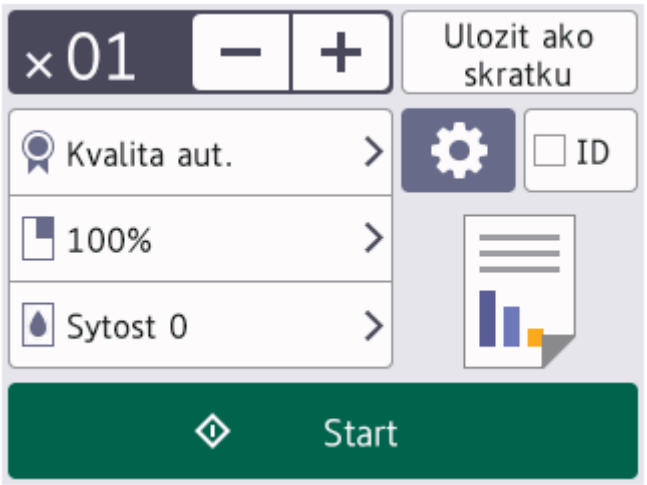

4. Ak chcete zadať požadovaný počet kópií, použite jednu z nasledujúcich možností:
   - Na displeji LCD stlačte [-] alebo [+].
   - Stlačením  zobrazte numerickú klávesnicu na displeji LCD a zadajte počet kópií. Stlačte tlačidlo [OK].
5. Stlačte [Start].

Súvisiace informácie

- Kopírovať


Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranné)

Znížte množstvo spotrebovaného papiera vďaka kopírovaniu na obe strany papiera.


- Pred začiatkom obojstranného kopírovania si musíte zvoliť rozloženie obojstranného kopírovania z nasledujúcich možností.
- Rozloženie vášho originálneho dokumentu určuje, ktoré z rozložení pre obojstranné kopírovanie by ste si mali vybrať.
- (Pre modely ADF) Na dôležité alebo jemné dokumenty používajte sklo skenera zariadenia.
- (Pre modely ADF) Na použitie funkcie automatického obojstranného kopírovania musíte vložiť dokument do ADF.
- Ak chcete manuálne vyhotoviť obojstranné kópie obojstranných dokumentov, použite sklo skenera.
- Pri použití možnosti obojstranného kopírovania vyberte veľkosť papiera A4.

Na výšku


Obojstranné na obojstranné

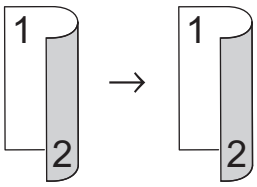

Jednostranné na obojstranné (s prevrátením okolo dlhej strany)

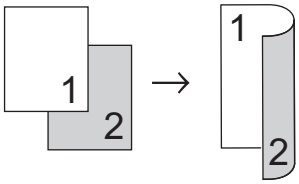


Jednostranné na obojstranné (s prevrátením okolo krátkej strany)

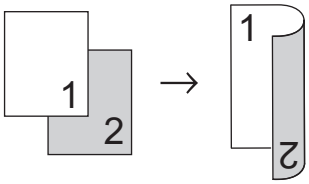


Na šírku


Obojstranné na obojstranné

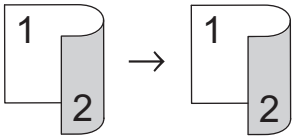

Jednostranné na obojstranné (s prevrátením okolo dlhej strany)

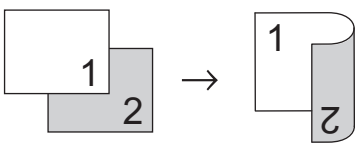

Jednostranné na obojstranné (s prevrátením okolo krátkej strany)

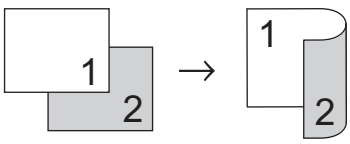

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Pre modely MFC

     Stlačte (**Copy (Kopírovanie)**).

     Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
   - Pre modely DCP

     Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Stlačte **2-sided (Duplex)**.
   - Stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.

     Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte `[Obojstranny]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `[Rozl. dlh.]` alebo `[Rozl. krat.]` a potom stlačte **OK**.
5. Vyberte prevrátenie pozdĺž dlhej alebo krátkej strany.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `[Dlhy okraj]` alebo `[Na vysku]` a potom stlačte **OK**.

POZNÁMKA

(Pre DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Ak vyberiete možnosť `[Dlhy okraj]`, nebudete môcť použiť ADF. Použite sklo skenera.

7. Stlačte **Start (Štart)**.

   Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.

   Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.
8. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením ▲ naskenujte ďalšiu stranu.
9. Po naskenovaní všetkých strán vyberte stlačením ▼ možnosť `[Nie]`.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (`[Kopir.]`).
3. Zadajte počet kópií.
4. Stlačte `[Moznosti]`.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[2-stranna kopia]` a potom stlačte `[2-stranna kopia]`.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľby rozloženia a potom stlačte požadovanú voľbu.

POZNÁMKA

(Pre DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) Ak vyberiete možnosť [2-str.⇒2-str.], nebudete môcť použiť ADF. Použite sklo skenera.

7. Po dokončení stlačte [OK].
8. Stlačte [Start]. Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.


   Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.
9. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením [Pokrac.] naskenujte ďalšiu stranu.
10. Po dokončení skončite stlačením [Dokoncit].

Súvisiace informácie

- Kopírovať

Zväčšenie alebo zmenšenie kopírovaného obrazu

Zvoľte pomer zväčšenia alebo zmenšenia veľkosti kopírovaných údajov.

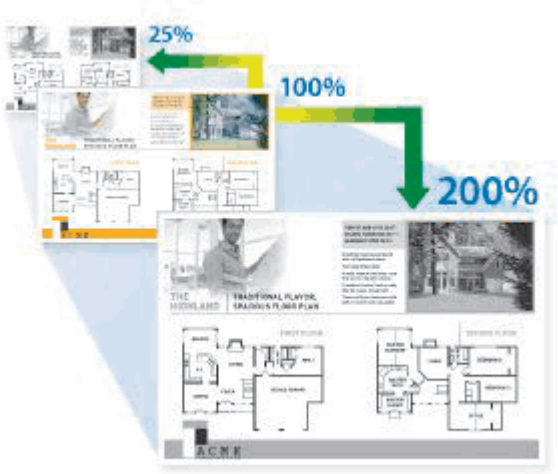

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Pre modely MFC

     Stlačte (**Copy (Kopírovanie)**).

     Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
   - Pre modely DCP

     Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
3. Stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť `[Zvacsit/Zmensit]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú mierku zväčšenia alebo zmenšenia a potom stlačte **OK**.

   Ak zvolíte `[Volit.(25-400%)]`, použite číselnú klávesnicu alebo stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na zadanie mierky zväčšenia alebo zmenšenia od `[25%]` do `[400%]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.

- `[Auto]` nastaví zariadenie na vypočítanie pomeru zmenšenia, ktorý bude najlepšie zodpovedať formátu papiera.
- `[Auto]` je dostupné len pri používaní ADF.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Stlačte (`[Kopir.]`).

3. Zadajte počet kópií.
4. Stlačte [Moznosti].
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zvacsit/Zmensit] a potom stlačte [Zvacsit/Zmensit].
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte dostupné voľby a potom stlačte voľbu, ktorú chcete zmeniť.
7. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak zvolíte [Zvacsit] alebo [Zmensit], stlačte mierku zväčšenia alebo zmenšenia, ktorú chcete použiť.
   - Ak zvolíte [Volitelne(25-400%)], stlačením  (backspace) vymažte zobrazené percentá alebo stlačením ◄ presuňte kurzor a potom zadajte pomer zväčšenia alebo zmenšenia od [25%] do [400%]. Stlačte [OK].
   - Ak ste zvolili [100%] alebo [Auto], prejdite na ďalší krok.
8. Po dokončení stlačte [OK].
9. Stlačte [Start].

- [Auto] nastaví zariadenie na vypočítanie pomeru zmenšenia, ktorý bude najlepšie zodpovedať formátu papiera.
- [Auto] je dostupné len pri používaní ADF.

Súvisiace informácie

- Kopírovať

Vytvorenie kópie N na 1 použitím funkcie rozloženia strany

Funkcia kopírovania N na 1 šetrí papier tým, že kopíruje dve alebo štyri strany vášho dokumentu na jednu stranu kópie.



>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Pre modely MFC

     Stlačte (**Copy (Kopírovanie)**).

     Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
   - Pre modely DCP

     Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
3. Stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte `[Rozloz.stranky]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte `[Vypnute(1 na 1)]`, `[2 na 1 (V)]`, `[2 na 1 (S)]`, `[4 na 1 (V)]` alebo `[4 na 1 (S)]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.

   Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.

   Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.
7. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením ▲ naskenujte ďalšiu stranu.
8. Po naskenovaní všetkých strán vyberte stlačením ▼ možnosť `[Nie]`.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.

2. Stlačte ([Kopir.]).
3. Zadajte počet kópií.
4. Stlačte [Moznosti].
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Rozloz.stranky] a potom stlačte [Rozloz.stranky].
6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti a potom stlačte požadovanú možnosť.

Možnosť	Popis
2na1(na vysku)	
2na1(na sirku)	
4na1(na vysku)	
4na1(na sirku)	

7. Po dokončení stlačte [OK].
8. Stlačte [Start]. Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.

   Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.
9. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením [Pokrac.] naskenujte ďalšiu stranu.
10. Po dokončení skončite stlačením [Dokoncit].

Súvisiace informácie

- Kopírovať

Usporiadanie kópií

Umožňuje usporiadať viaceré kópie. Strany sa skompletizujú v poradí, v akom sa podávajú, t. j.: 1, 2, 3 a tak ďalej.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Pre modely MFC

     Stlačte (**Copy (Kopírovanie)**).

     Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
   - Pre modely DCP

     Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
3. Stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť `[Hromad/Triedit]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť `[Triedit]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.

   Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.

   Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.
7. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením ▲ naskenujte ďalšiu stranu.
8. Po naskenovaní všetkých strán vyberte stlačením ▼ možnosť `[Nie]`.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


1. Vložte dokument.
2. Stlačte (`[Kopir.]`).
3. Zadajte počet kópií.
4. Stlačte `[Moznosti]`.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Hromad/Triedit]` a potom stlačte `[Hromad/Triedit]`.
6. Stlačte `[Triedit]`.
7. Po dokončení stlačte `[OK]`.
8. Stlačte `[Start]`. Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.

   Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.
9. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením `[Pokrac.]` naskenujte ďalšiu stranu.
10. Po dokončení skončite stlačením `[Dokoncit]`.

Súvisiace informácie

- Kopírovať

Kopírovanie identifikačnej karty

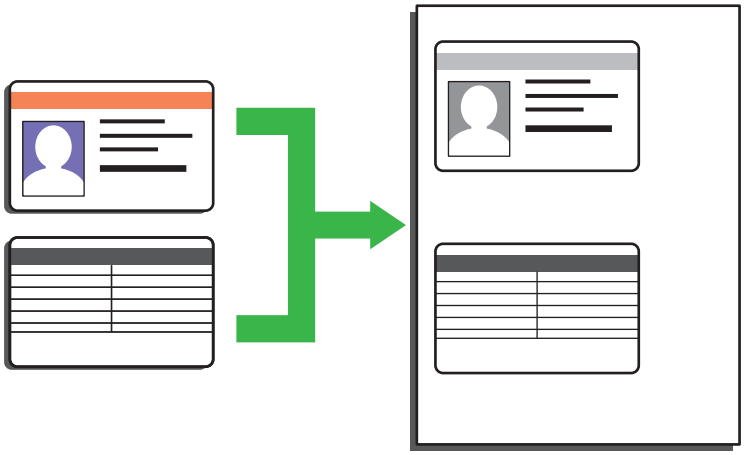

Identifikačnú kartu môžete kopírovať iba v rozsahu, ktorý umožňujú príslušné právne predpisy. Viacej podrobných informácií ➤➤ *Príručka bezpečnosti výrobku*


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. (Modely MFC)

   Stlačte (**Copy (Kopírovanie)**).

2. Položte identifikačnú kartu *lícom nadol* do blízkosti ľavého horného rohu skla skenera.

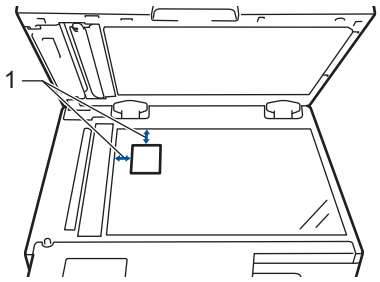

   1 4,0 mm alebo viac (vľavo hore)


3. Stlačte **2 in 1 (ID) Copy (2 v 1 ID kopia)**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Pre modely MFC

     Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
   - Pre modely DCP

     Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
5. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie naskenuje jednu stranu identifikačnej karty.


6. Po tom, ako zariadenie naskenuje prvú stranu, otočte identifikačnú kartu.

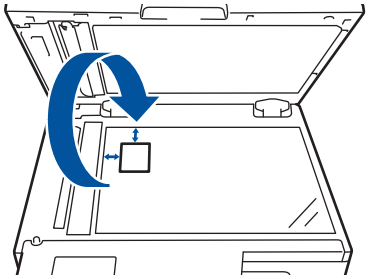

7. Stlačením **Start (Štart)** sa naskenuje druhá strana.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


1. Položte identifikačnú kartu *lícom nadol* do blízkosti ľavého horného rohu skla skenera.

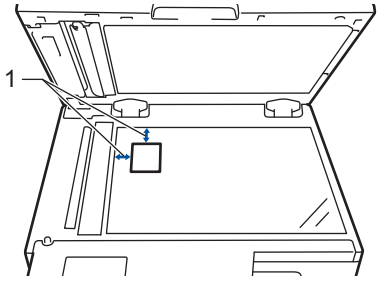

1 4,0 mm alebo viac (vľavo hore)

2. Stlačte (`[Kopir.]`).
3. Stlačte `[ID]`.
4. Zadajte počet kópií.
5. Stlačte `[Start]`.

   Zariadenie naskenuje jednu stranu identifikačnej karty.
6. Keď zariadenie naskenuje prvú stranu, otočte identifikačnú kartu a stlačením `[Pokrac.]` naskenujte druhú stranu.

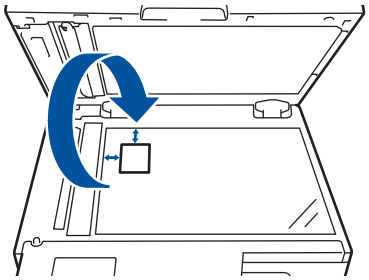

Súvisiace informácie




- Kopírovať



Voľby kopírovania

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW



Ak chcete zmeniť nastavenie kopírovania, stlačte tlačidlo **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.

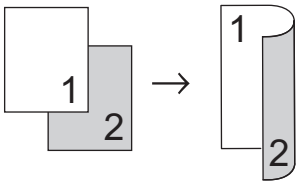
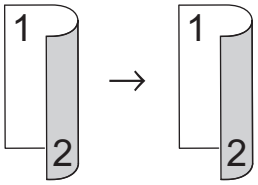
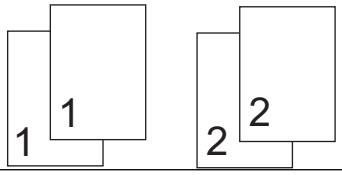
Voľby ponuky	Možnosti	
Kvalita	Vyberte kvalitu kopírovania pre váš typ dokumentu.	
Zvacsit/Zmensit	100%	-
	Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Auto (dostupné len pre určité modely)	Úprava veľkosti kópie tak, aby zodpovedala nastavenému formátu papiera.
	Volit.(25-400%)	Zadajte mierku zväčšenia alebo zmenšenia.
Sytost	Zvýšte sýtosť, ak chcete text tmavší. Znížte sýtosť, ak chcete text svetlejší.	
Obojstranny (dostupné len pre určité modely)	Výber kopírovania na obe strany papiera. **1–stranné → 2–stranné**  **2–stranné → 2–stranné** 	
Kontrast	Zvýšte kontrast, ak chcete obrázok jasnejší. Znížte kontrast, ak chcete obrázok menej výrazný.	
Hromad/Triedit	Výber stohovania alebo triedenia viacerých kópií. **Ukladanie** 	

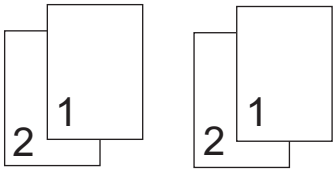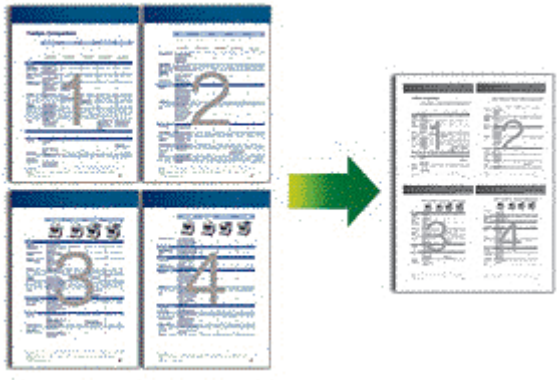Voľby ponuky	Možnosti
	Triedenie 
Rozloz.stranky	Vytvorenie kópií N na 1. **4 v 1** 

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete zmeniť nastavenie kopírovania, stlačte [Moznosti].

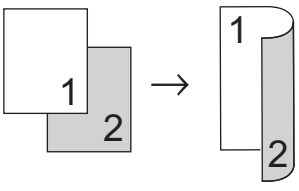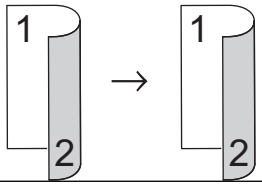Voľby ponuky	Možnosti	
Kvalita	Vyberte kvalitu kopírovania pre váš typ dokumentu.	
Zvacsit/Zmensit	100%	-
	Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Auto (dostupné pre určité modely)	Úprava veľkosti kópie tak, aby zodpovedala nastavenému formátu papiera.
	Volitelne(25-400%)	Zadajte mierku zväčšenia alebo zmenšenia.
Sytost	Zvýšte sýtosť, ak chcete text tmavší. Znížte sýtosť, ak chcete text svetlejší.	
2-stranna kopia	Výber kopírovania na obe strany papiera. **1–stranné → 2–stranné**  **2–stranné → 2–stranné** 	

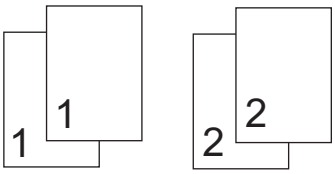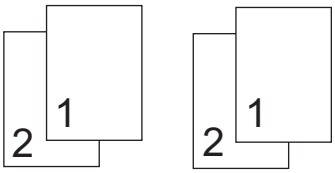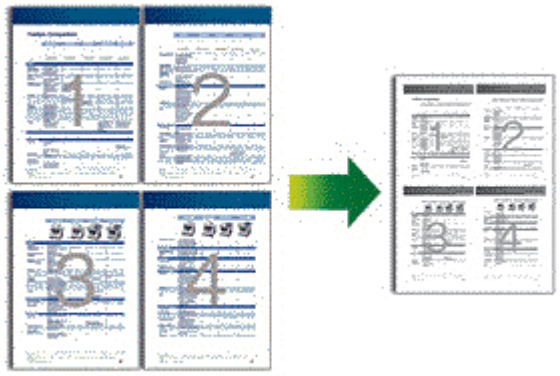Voľby ponuky	Možnosti
	Dostupná ponuka sa líši v závislosti od používaného modelu.
Rozlozenie str 2-str. kopirov. (dostupné len pre určité nastavenia)	Zvoľte dlhú stranu alebo krátku stranu.
Kontrast	Zvýšte kontrast, ak chcete obrázok jasnejší. Znížte kontrast, ak chcete obrázok menej výrazný.
Hromad/Triedit	Výber stohovania alebo triedenia viacerých kópií. **Ukladanie**  **Triedenie** 
Rozloz.stranky	Vytvorenie kópií N na 1. **4 v 1** 

Súvisiace informácie

- Kopírovať

Fax

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Odoslanie faxu
- Prijímanie faxov
- Hlasové operácie a faxové čísla
- Telefonické služby a externé zariadenia
- Faxové správy
- PC-FAX

Odoslanie faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Odoslanie faxu
- Odoslanie obojstranného faxu z jednotky ADF
- Manuálne odoslanie faxu
- Odoslanie faxu na konci rozhovoru
- Odoslanie toho istého faxu viacerým príjemcom (rozosielanie)
- Odoslanie faxu v reálnom čase
- Odoslanie faxu v stanovený čas (oneskorený fax)
- Pridanie titulnej strany faxu
- Zrušenie prebiehajúceho odosielania faxu
- Kontrola a zrušenie pripraveného faxu
- Možnosti faxovania

Odoslanie faxu


Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Vložte dokument do jednotky ADF *lícom nahor*.

     (Ak faxujete viacero strán, odporúčame používať ADF.)

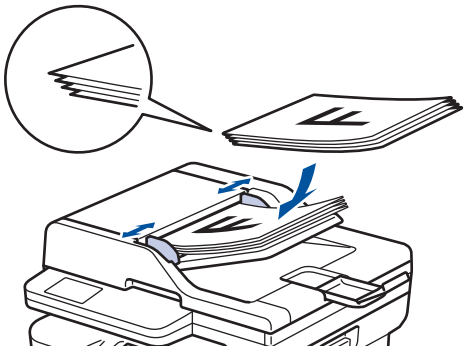     
   - Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

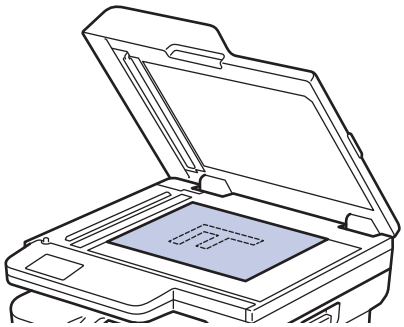3. Zadajte faxové číslo.
   - **Používanie číselnej klávesnice**

     Pomocou číselnej klávesnice zadajte číslo faxu.

   - **Používanie tlačidla Shortcut (Skratka)**

     Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice číslo skratky.

   - **Používanie kódov krátkej voľby**

     Dvakrát stlačte a potom zadajte 3-miestny kód krátkej voľby. Stlačte **OK**.
4. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie naskenuje a odošle dokument.


   Ak ste dokument umiestnili na sklo skenera, postupujte podľa pokynov v tabuľke:


Možnosť	Popis
Ano	Ak chcete naskenovať ďalšiu stranu, stlačte ▲, zvoľte možnosť Ano a potom položte na sklo skenera ďalšiu stranu. Stranu naskenujte stlačením **OK**.
Nie(Od.)	Keď naskenujete poslednú stranu, stlačením ▼ vyberte možnosť Nie(Od.) (alebo znova stlačte **Start (Štart)**). Zariadenie odošle dokument.

Ak chcete zastaviť faxovanie, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


1. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Vložte dokument do jednotky ADF *lícom nahor*.
     (Ak faxujete viacero strán, odporúčame používať ADF.)

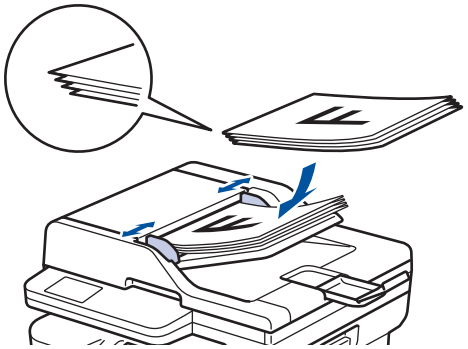     
   - Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

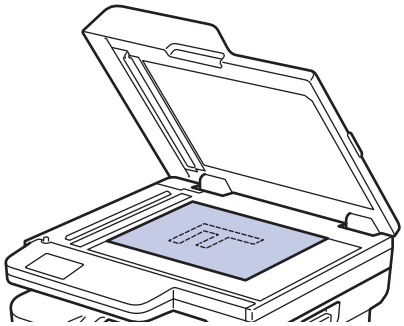     
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť `[Vypnute]`, stlačte  (`[Fax]`).
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť `[Zapnute]`, stlačte  (`[Fax]`) a potom `[Odosl. fax]`.

3. Zadajte faxové číslo.
   - **Používanie číselnej klávesnice**

     Stlačením číslic zadajte faxové číslo.

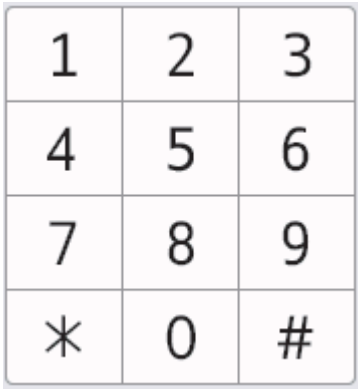   - **Používanie adresára**

     Stlačte Adresar ([Adresar]) a vykonajte jednu z týchto činností:

     - Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadované číslo a potom ho stlačte.
     - Stlačte , zadajte meno a stlačte [OK]. Stlačte meno, ktoré chcete vytočiť.

     Po dokončení stlačte [Pouzit].
   - **Používanie histórie volaní**

     Stlačte Historia volani ([Historia volani]) a potom možnosť [Odchadz. hovor].

     Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadované faxové číslo a potom ho stlačte.

     Ak chcete odoslať fax, stlačte [Pouzit].
4. Stlačte [Fax Start].

   Zariadenie naskenuje a odošle dokument.

   Ak ste dokument umiestnili na sklo skenera, postupujte podľa pokynov v tabuľke.

Možnosť	Popis
Ano	Ak chcete naskenovať ďalšiu stranu, stlačte možnosť Ano a potom položte na sklo skenera ďalšiu stranu. Stranu naskenujte stlačením OK.
Nie	Po naskenovaní poslednej strany stlačte možnosť Nie. Zariadenie odošle dokument.

Ak chcete zastaviť faxovanie, stlačte .

Keď sa na displeji LCD zobrazí [Zrusit ulohu?], stlačte [Ano].

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Odoslanie obojstranného faxu z jednotky ADF

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Pred odoslaním obojstranného faxu je potrebné vybrať formát obojstranného skenovania. V závislosti od rozloženia dokumentu vyberte možnosť Na šírku alebo Na dĺžku.

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť [Vypnute], stlačte  ([Fax]).
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť [Zapnute], stlačte  ([Fax]) a potom [Odosl. fax].
3. Stlačte  [Moznosti] > [2-stranny fax].
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak sa dokument prevracia okolo dlhej strany listu, stlačte možnosť [Obojstr. sken: dlhy okraj].
   - Ak sa dokument prevracia pozdĺž krátkej strany listu, stlačte možnosť [Obojstr. sken: kratky okraj].
5. Stlačte [OK]
6. Zadajte faxové číslo.
7. Stlačte [Fax Start].

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Manuálne odoslanie faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Manuálny prenos faxu vám pri odosielaní faxu umožňuje počuť tóny vytáčania, zvonenia a prijímania faxu.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Zdvihnite slúchadlo externého telefónu.
4. Vytočte požadované číslo faxu.
5. Keď zaznejú tóny faxu, stlačte **Start (Štart)**.

   Ak používate sklo skenera, stlačte ▲.
6. Zložte slúchadlo externého telefónu.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť [Vypnute], stlačte ([Fax]).
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť [Zapnute], stlačte ([Fax]) a potom [Odosl. fax].
3. Zdvihnite slúchadlo externého telefónu.
4. Vytočte požadované číslo faxu.
5. Keď počujete tóny faxu, stlačte tlačidlo alebo a potom stlačte [Fax Start].

   Ak používate sklo skenera, stlačte [Odoslat].
6. Zložte slúchadlo externého telefónu.

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Odoslanie faxu na konci rozhovoru

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Na konci rozhovoru môžete druhému účastníkovi poslať fax predtým, než obaja zavesíte.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Požiadajte druhého účastníka, aby počkal na tóny faxu (pípnutia) a potom stlačil tlačidlo Start ešte pred zavesením.
2. Vložte dokument.
3. Stlačte **Start (Štart)**.

   Ak používate sklo skenera, stlačte ▲.
4. Vymeňte slúchadlo.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Požiadajte druhého účastníka, aby počkal na tóny faxu (pípnutia) a potom stlačil tlačidlo Start ešte pred zavesením.
2. Vložte dokument.
3. Stlačte `[Fax Start]`.

   Ak používate sklo skenera, stlačte `[Odoslat]`.
4. Vymeňte slúchadlo.

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Odoslanie toho istého faxu viacerým príjemcom (rozosielanie)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Použite funkciu obežníka na odoslanie toho istého faxu na viacero faxových čísel naraz.

- To isté rozosielanie môže zahŕňať skupiny, čísla z adresára (na niektorých modeloch čísla skratky alebo krátkej voľby) a až 50 manuálne vytočených čísel.
- Ak chcete pri rozosielaní použiť čísla adresára (v niektorých modeloch čísla skratky a krátkej voľby), musia byť vopred uložené v pamäti zariadenia.
- Ak chcete pri rozosielaní použiť skupinové čísla, musia byť vopred uložené v pamäti zariadenia. Skupinové čísla zahŕňajú mnoho uložených čísel adresára (v niektorých modeloch čísel skratky a krátkej voľby) na jednoduchšie vytáčanie.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Ak ste nepoužili žiadne z čísel skratky a krátkej voľby pre skupiny, môžete rozosielať faxy až na 260 rôznych čísel.

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Zadajte číslo a stlačte **OK**.

   Môžete použiť čísla skratky, čísla krátkej voľby, skupinové čísla a čísla zadané manuálne prostredníctvom číselnej klávesnice.

   Tento krok opakujte, až kým nezadáte všetky čísla, na ktoré chcete rozoslať dokument.
4. Stlačte **Start (Štart)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak ste nepoužili žiadne z čísel adresára pre skupiny, môžete rozosielať faxy až na 250 rôznych čísel.

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť [Vypnute], stlačte ([Fax]).
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť [Zapnute], stlačte ([Fax]) a potom [Odosl. fax].
3. Stlačte [Moznosti] > [Obeznik].
4. Stlačte [Pridat cislo].

   Čísla môžete pridať k rozosielaniu nasledujúcimi spôsobmi:
   - Stlačte [Pridat cislo] a pomocou displeja LCD zadajte faxové číslo.

     Stlačte [OK].
   - Stlačením [Pridat z adresara] zvoľte číslo a potom stlačte [OK].
   - Stlačením [Vyhladat v adresari] vyhľadajte číslo.

     Pomocou displeja LCD vložte meno a potom stlačte [OK].

Vyberte meno a číslo, ktoré chcete pridať.

- Ak chcete rozosielať s použitím e-mailovej adresy, stlačte  , zadajte e-mailovú adresu a stlačte [OK].

  (Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

5. Po dokončení stlačte [OK].
6. Stlačte [Fax Start].
7. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Ak používate ADF, zariadenie naskenuje a odošle dokument.
   - Ak používate sklo skenera, zariadenie naskenuje prvú stranu.

     Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie [Dalsia strana?], stlačte voľbu uvedenú v tabuľke.

Možnosť	Popis
Ano	Voľbou Ano naskenujte nasledujúcu stranu. Položte ďalšiu stranu na sklo skenera a potom stlačte OK. Opakovaním tohto kroku naskenujte všetky strany.
Nie	Voľbou Nie odošlite dokument.

- Dostupná pamäť zariadenia sa bude odlišovať v závislosti od typov úloh v pamäti a čísel použitých pre rozosielanie. Ak rozosielate na maximálny dostupný počet čísel, nemôžete používať dvojitý prístup a odložený fax.
- Ak sa zobrazí hlásenie [Nestaci pamat] stlačením tlačidla  alebo [Ukoncit] zrušte operáciu, prípadne stlačením tlačidla [Odoslat teraz] odošlite doposiaľ naskenované strany.

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu
  - Zrušenie prebiehajúceho rozosielania

Zrušenie prebiehajúceho rozosielania

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Počas rozosielania viacerých faxov môžete zrušiť iba práve prenášaný fax alebo zrušiť celú úlohu rozosielania.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zostav. ulohy]` a potom stlačte **OK**.

   Na displeji LCD sa zobrazí číslo úlohy rozosielania, za ktorým nasleduje faxové číslo, ktoré sa vytáča (napríklad `[#001123456789]`) a číslo úlohy rozosielania (napríklad `[Broadcast#001]`).
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte faxové číslo, ktoré sa vytáča alebo číslo úlohy rozosielania a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením možností uvedených v tabuľke vykonáte zrušenie alebo ukončíte proces rušenia.

Možnosť	Popis
▲	Zariadenie zruší odosielanie aktuálneho faxu.
▼	Zariadenie ukončí proces rušenia bez toho, aby vykonalo zrušenie.

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo  .
2. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Celé rozosielanie zrušíte stlačením `[Cele hrom. rozosielanie]`. Stlačením `[Ano]` potvrďte alebo stlačením `[Nie]` ukončite proces bez zrušenia rozosielania.
   - Ak chcete zrušiť aktuálnu úlohu, stlačte na displeji LCD meno alebo číslo, ktoré chcete zrušiť. Stlačením `[Ano]` potvrďte alebo stlačením `[Nie]` ukončite proces bez zrušenia odosielania faxu.
   - Ak chcete proces ukončiť bez zrušenia, stlačte  .

Súvisiace informácie

- Odoslanie toho istého faxu viacerým príjemcom (rozosielanie)

Odoslanie faxu v reálnom čase

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď odosielate fax, zariadenie pred odoslaním naskenuje dokument do pamäte. Hneď po uvoľnení telefónnej linky zariadenie začne vytáčať a odosielať. Ak chcete odoslať dôležitý dokument okamžite bez čakania, kým zariadenie načíta sken z pamäte, zapnite [Priame odosl.].

- Ak je pamäť plná a fax posielate z ADF, zariadenie odošle dokument v reálnom čase (dokonca aj keď je položka [Priame odosl.] nastavená na hodnotu [Vyp.]). Ak je pamäť plná, faxy zo skla skenera nemôžete odosielať, kým sa časť pamäte neuvoľní.
- V režime prenosu v reálnom čase funkcia automatického opakovaného vytáčania nefunguje, keď používate sklo skenera.
- Ak je položka [Priame odosl.] zapnutá, možnosť skenovania obojstranných dokumentov nie je k dispozícii.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Stlačte **Menu**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Odosl. nast.] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Priame odosl.] a potom stlačte **OK**.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] a potom stlačte **OK**.
8. Po dokončení stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
9. Zadajte faxové číslo.
10. Stlačte **Start (Štart)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť [Vypnute], stlačte ([Fax]).
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť [Zapnute], stlačte ([Fax]) a potom [Odosl. fax].
3. Stlačte [Moznosti] > [Priame odosl.].
4. Stlačte [Zap.] alebo [Vyp.].
5. Stlačte [OK].
6. Zadajte faxové číslo.
7. Stlačte [Fax Start].

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Odoslanie faxu v stanovený čas (oneskorený fax)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

V pamäti zariadenia môžete uchovávať až do 50 faxov, ktoré sa odošlú počas nasledujúcich 24 hodín.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Stlačte **Options (Voľby)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Odlozit fax]` a potom stlačte **OK**.
5. Zadajte požadovaný čas odoslania faxu.
   - Ak ste v nastavení `[Datum a Cas]` vybrali možnosť `[12h hodiny]`, zadajte čas v 12-hodinovom formáte a stlačte **OK**.

     Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[AM]` alebo `[PM]` a potom stlačte **OK**.
   - Ak ste v nastavení `[Datum a Cas]` vybrali možnosť `[24-hodinovy cas]`, zadajte čas v 24-hodinovom formáte a stlačte **OK**.

     (Napríklad zadajte 19:45 pre trištvrte na osem večer.)
6. Zadajte faxové číslo.
7. Stlačte **Start (Štart)**.

Počet strán, ktoré môžete naskenovať do pamäte, závisí od množstva údajov vytlačených na každej strane.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť `[Vypnute]`, stlačte (`[Fax]`).
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť `[Zapnute]`, stlačte (`[Fax]`) a potom `[Odosl. fax]`.
3. Stlačte `[Moznosti]` > `[Odlozit fax]` > `[Odlozit fax]`.
4. Stlačte `[Zap.]`.
5. Stlačte `[Nastav cas]`.
6. Zadajte požadovaný čas odoslania faxu.
   - Ak zvolíte `[12h hodiny]` v nastavení `[Datum a cas]`, zadajte čas v 12-hodinovom formáte.

     Stlačením tlačidla AM PM vyberte `[AM]` alebo `[PM]` a potom stlačte `[OK]`.
   - Ak zvolíte `[24-hodinovy cas]` v nastavení `[Datum a cas]`, zadajte čas v 24-hodinovom formáte a potom stlačte `[OK]`.

     (Zadajte napríklad 19:45 namiesto trištvrte na osem)
7. Stlačte `[OK]`
8. Zadajte faxové číslo.
9. Stlačte `[Fax Start]`.

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Pridanie titulnej strany faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Titulnú stranu môžete pridať do nasledujúceho faxu alebo všetkých odosielaných faxov.

- Táto funkcia nebude fungovať, ak nemáte nastavené ID stanice.
- Titulná strana obsahuje ID stanice, komentár a meno uložené v adresári, pamäti skratiek alebo krátkej voľby (na niektorých modeloch).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Stlačte **Options (Voľby)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Titulny list]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Zapnute]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti komentára a potom stlačte **OK**.
7. Pomocou číselnej klávesnice zadajte počet všetkých strán a potom stlačte **OK**.
8. Po dokončení stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
9. Zadajte faxové číslo.
10. Stlačte **Start (Štart)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť `[Vypnute]`, stlačte (`[Fax]`).
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť `[Zapnute]`, stlačte (`[Fax]`) a potom `[Odosl. fax]`.
3. Stlačte `[Moznosti]` > `[Nast. titulnej str.]` > `[Nast. titulnej str.]`.
4. Stlačte `[Zap.]`.
5. Stlačte tlačidlo `[Tit.list pozn]`.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadovaný komentár a potom ho stlačte.
7. Stlačte `[Celk. stran]`.
8. Zadajte celkový počet strán a potom stlačte `[OK]`.
9. Stlačte .
10. Stlačte `[OK]`.
11. Zadajte faxové číslo.
12. Stlačte `[Fax Start]`.

Titulná strana sa pridá do nasledujúceho faxu. Ak chcete titulnú stranu pridať do všetkých odchádzajúcich faxov, pridajte ju ako nové predvolené nastavenie.

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu
  - Vytvorenie hlásenia na titulnú stránku

Vytvorenie hlásenia na titulnú stránku

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Môžete vytvoriť jedno alebo dve vlastné hlásenia na titulnú stránku, ktoré sa pridajú na odchádzajúce faxy.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Odosl. nast.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tit.list pozn]` na uloženie vášho vlastného komentára a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[5.]` alebo `[6.]` na uloženie vášho vlastného komentára a potom stlačte **OK**.
7. Pomocou číselnej klávesnice zadajte vlastný komentár a potom stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Odosl. nast.]` > `[Tit.list pozn]`.
2. Stlačením `[5.]` alebo `[6.]` uložte svoj komentár.
3. Pomocou displeja LCD zadajte svoj komentár a potom stlačte `[OK]`.
4. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Pridanie titulnej strany faxu

Zrušenie prebiehajúceho odosielania faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)** počas toho, ako zariadenie vytáča číslo alebo odosiela fax.
2. Na zrušenie alebo pokračovanie prebiehajúcej faxovej úlohy stlačte príslušnú možnosť v tabuľke.

Možnosť	Popis
▲	Zariadenie zruší posielanie faxovej úlohy.
▼	Zariadenie nezruší faxovú úlohu.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  počas toho, ako zariadenie vytáča číslo alebo odosiela fax.

   Na displeji LCD sa zobrazí `[Zrusit ulohu?].`
2. Na zrušenie alebo pokračovanie prebiehajúcej faxovej úlohy stlačte príslušnú možnosť v tabuľke.

Možnosť	Popis
`Ano`	Zariadenie zruší posielanie faxovej úlohy.
`Nie`	Zariadenie nezruší faxovú úlohu.

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Kontrola a zrušenie pripraveného faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Faxovú úlohu môžete pred odoslaním zrušiť, kým sa ukladá do pamäte.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zostav. ulohy]` a potom stlačte **OK**.
   Na displeji LCD sa zobrazí počet úloh, ktoré čakajú v pamäti na odoslanie.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením možností uvedených v tabuľke vykonáte zrušenie alebo ukončíte proces rušenia.

Možnosť	Popis
▲	Zariadenie zruší úlohu.
▼	Zariadenie ukončí proces rušenia bez toho, aby vykonalo zrušenie.

7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Zostav. ulohy]`.
2. Vykonajte nasledujúci postup pre každú úlohu, ktorú chcete skontrolovať alebo zrušiť:
   a. Stláčaním ▲ alebo ▼ prechádzajte čakajúcimi úlohami a potom stlačte úlohu, ktorú chcete zrušiť.
   b. Stlačte `[OK]`.
   c. Stlačením `[Ano]` zrušíte faxovú úlohu; stlačením `[Nie]` ju zatvoríte bez zrušenia.
3. Po dokončení zrušenia úloh stlačte .

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Možnosti faxovania

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Ak chcete zmeniť nastavenie odosielania faxov, stlačte tlačidlo **Options (Voľby)**.

Možnosť	Popis
Fax rozlisenie	Nastavenie rozlíšenia odchádzajúcich faxov. Kvalita faxu sa dá často zlepšiť zmenou rozlíšenia faxu.
Kontrast	Úprava kontrastu. Ak je váš dokument príliš svetlý alebo veľmi tmavý, zmenou kontrastu sa môže kvalita faxu zlepšiť.
Velk. skla sken.	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
Odlozit fax	Nastavenie času v rámci dňa, kedy sa odošlú odložené faxy.
Priame odosl.	Odošlite fax okamžite a nečakajte, kým zariadenie načíta sken z pamäti.
Titulny list	Nastavte zariadenie na automatické odoslanie predprogramovanej titulnej stránky.
Rezim zamoria	Ak máte problémy s odosielaním faxov do zámoria, nastavte hodnotu Zapnuté.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete zmeniť nastavenia odosielania faxov, stlačte tlačidlo [Moznosti].

Možnosť	Popis
Fax rozlisenie	Nastavenie rozlíšenia odchádzajúcich faxov. Kvalita faxu sa dá často zlepšiť zmenou rozlíšenia faxu.
Kontrast	Úprava kontrastu. Ak je váš dokument príliš svetlý alebo veľmi tmavý, zmenou kontrastu sa môže kvalita faxu zlepšiť.
2-stranny fax (Pre modely s automatickým obojstranným skenovaním)	Nastavenie formátu obojstranného skenovania.
Velk. skla sken.	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
Obeznik	Odoslanie tej istej faxovej správy na viac ako jedno faxové číslo súčasne.
Odlozit fax	Nastavenie času v rámci dňa, kedy sa odošlú odložené faxy.
Priame odosl.	Odošlite fax okamžite a nečakajte, kým zariadenie načíta sken z pamäti.

Možnosť	Popis
Nast. titulnej str.	Nastavte zariadenie na automatické odoslanie predprogramovanej titulnej stránky.
Rezim zamoria	Ak máte problémy s odosielaním faxov do zámoria, nastavte hodnotu Zapnuté.
Hist. hov.	Vyberte číslo z histórie hovorov.
Adresar	Výber čísla z adresára.
Uloz nov.predvol	Uloženie nastavení ako predvolených.
Vyrobny Reset	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.

Stlačením tlačidla [Ulozit ako skratku] môžete uložiť aktuálne nastavenia.

Súvisiace informácie

- Odoslanie faxu

Prijímanie faxov

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Nastavenia režimu príjmu
- Voľby príjmu do pamäte
- Načítania diaľkového faxu

Nastavenia režimu príjmu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Prehľad režimov príjmu
- Výber správneho režimu príjmu
- Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia (oneskorenie zvonenia)
- Nastavenie času zvonenia F/T (rýchle dvojité zvonenie)
- Nastavenie detekcie faxu
- Zmenšenie formátu strany prichádzajúceho faxu nadmernej veľkosti
- Nastavenie obojstrannej tlače prijatých faxov
- Nastavenie pečiatky prijatia faxu
- Prijatie faxu na konci telefónneho hovoru
- Obmedzenie prichádzajúcich faxov

Prehľad režimov príjmu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Niektoré režimy príjmu odpovedajú automaticky (režimy Iba fax a Fax/Tel). Pred použitím týchto režimov môže byť potrebné zmeniť oneskorenie zvonenia.

Režim Iba fax

([Len fax] v ponuke zariadenia)

Režim Iba fax automaticky prijme každé volanie ako fax.

Režim Fax/Tel

([Fax/tel.] v ponuke zariadenia)

Režim Fax/tel pomáha riadiť prichádzajúce hovory, pretože rozpoznáva, či ide o faxové alebo hlasové hovory, pričom ich spracováva jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Faxy sa budú prijímať automaticky.
- Hlasové hovory spustia zvonenie F/T, ktoré signalizuje, že máte zdvihnúť slúchadlo. Zvonenie F/T je rýchle pseudo/dvojité zazvonenie zariadenia.

Manuálny režim

([Manualne] v ponuke zariadenia)

Ak chcete prijať fax v manuálnom režime, zdvihnite slúchadlo externého telefónu pripojeného k zariadeniu.

Ak počujete tóny faxu (krátke opakujúce sa pípnutia), prijmite fax stlačením tlačidiel uvedených v tabuľke. Pomocou funkcie Detekcia faxu môžete prijímať faxy zodvihnutím slúchadla na rovnakej linke, na akej sa nachádza zariadenie.

Relevantné modely	Prijatie faxu
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Start (Štart)** a potom ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Fax Start a potom Prijem

Režim externého záznamníka

([Ext. TAD] v ponuke zariadenia)

Režim externého záznamníka (TAD) umožňuje, aby prichádzajúce hovory spravoval externý záznamník.

Prichádzajúce hovory budú spracované nasledujúcimi spôsobmi:

- Faxy sa budú prijímať automaticky.
- Volajúci môže nahrať správu na externý záznamník.

Súvisiace informácie


- Nastavenia režimu príjmu

Výber správneho režimu príjmu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Musíte vybrať režim príjmu podľa externých zariadení a telefónnych služieb, ktoré sú na linke k dispozícii.

V predvolenom nastavení zariadenie automaticky prijíma všetky faxy, ktoré sú doň odoslané. Nižšie zobrazený diagram vám pomôže vybrať správny režim.

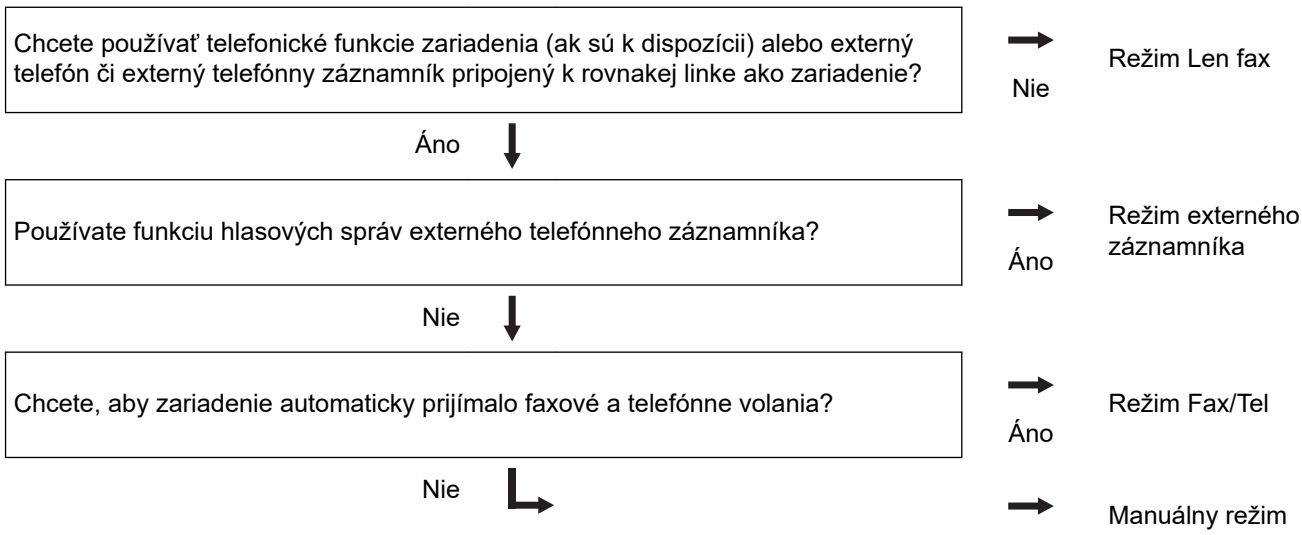

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prijem nast.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Rezim prijmu]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Len fax]`, `[Fax/tel.]`, `[Ext. TAD]` alebo `[Manualne]` a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Rezim prijmu]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Len fax]`, `[Fax/tel.]`, `[Ext. TAD]` alebo `[Manualne]` a potom stlačte požadovanú možnosť.
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nastavenia režimu príjmu

Súvisiace témy:

- Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia (oneskorenie zvonenia)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď niekto zavolá na vaše zariadenie, budete počuť normálne telefónne zvonenie. Počet zvonení sa nastavuje pomocou nastavenia Oneskorenie zvonenia.

- Funkcia oneskorenia zvonenia umožňuje nastaviť počet zazvonení, než zariadenie odpovie v režimoch Iba fax a Fax/Tel.
- Ak máte na rovnakej linke ako zariadenie externé alebo pobočkové telefóny, vyberte maximálny počet zvonení.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prijem nast.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Pocet zvoneni]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte počet zvonení, koľkokrát pred odpovedaním má zariadenie zazvoniť, a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Ak vyberiete `[00]`, zariadenie odpovie ihneď a linka nebude zvoniť vôbec (dostupné len pre niektoré krajiny).

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Pocet zvoneni]`.
2. Stlačte počet zvonení, koľkokrát pred odpovedaním má zariadenie zvoniť.

Ak vyberiete `[0]`, zariadenie odpovie ihneď a linka nebude zvoniť vôbec (dostupné len pre niektoré krajiny).

3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nastavenia režimu príjmu

Súvisiace témy:

- Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Nastavenie času zvonenia F/T (rýchle dvojité zvonenie)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď nastavíte režim príjmu na režim Fax/tel a prichádzajúce volanie je fax, zariadenie ho automaticky prijme. Ak však prichádza hlasový hovor, zariadenie bude zvoniť F/T (rýchlym dvojitým zvonením) tak dlho, ako ste to nastavili pri nastavovaní času zvonenia F/T. Keď počujete zvonenie F/T, znamená to, že na linku prichádza hlasový hovor.

Funkcia F/T čas zvonenia je k dispozícii, keď nastavíte režim príjmu Fax/Tel.

Keďže zvonenie F/T vytvára zariadenie. Pobočkové a externé telefóny nebudú zvoniť, volanie však môžete prijať na ľubovoľnom telefóne.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prijem nast.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Cas zvon. F/T]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte, ako dlho má zariadenie zvoniť, aby vás upozornilo na prichádzajúci hlasový hovor, a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Zariadenie bude zvoniť celý nastavený čas aj v prípade, že volajúci ukončí hovor počas pseudo/dvojitého zvonenia.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Cas zvonenia F/T]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazíte, ako dlho má zariadenie zvoniť, aby vás upozornilo na prichádzajúci hlasový hovor.
3. Stlačte tlačidlo .

Zariadenie bude zvoniť celý nastavený čas aj v prípade, že volajúci ukončí hovor počas pseudo/dvojitého zvonenia.

Súvisiace informácie

- Nastavenia režimu príjmu

Nastavenie detekcie faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak je funkcia detekcie faxu zapnutá: Zariadenie prijme faxové volanie automaticky, aj keď na volanie odpoviete. Ak sa na displeji LCD zobrazuje hlásenie `[Prijem]` alebo ak zo slúchadla počujete „cvrlikanie“, slúchadlo jednoducho položte. Zariadenie sa postará o všetko ostatné.

Ak je detekcia faxu vypnutá. Ak ste pri zariadení a odpoviete na faxové volanie zdvihnutím slúchadla, stlačením tlačidiel v nasledujúcej tabuľke prijmite fax. Ak ste zodvihli pobočkový telefón alebo externý telefón, stlačte ***51**.

Relevantné modely	Prijatie faxu
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Start (Štart)** a potom ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW	`Fax Start` > `Prijem`

- Ak je táto funkcia prepnutá na hodnotu `[Zap.]`, ale vaše zariadenie neprepája faxové volanie keď zodvihnete slúchadlo pobočkového alebo externého telefónu, stlačte vzdialený aktivačný kód ***51**.
- Ak odosielate faxy z počítača na rovnakú telefonickú linku a zariadenie fax zachytí, nastavte funkciu detekcie faxom na možnosť `[Vyp.]`.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prijem nast.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax detekcia]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` (alebo `[Vyp.]`) a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Fax detekcia]`.
2. Stlačte `[Zap.]` alebo `[Vyp.]`.
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nastavenia režimu príjmu

Zmenšenie formátu strany prichádzajúceho faxu nadmernej veľkosti

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak povolíte funkciu automatického zmenšovania, zariadenie zmenší každú stranu prichádzajúceho faxu tak, aby sa zmestila na papier. Mierku zmenšenia vypočítava zariadenie použitím veľkosti strany a nastavenia formátu papiera.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prijem nast.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Autoredukcia]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` (alebo `[Vyp.]`) a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Autoredukcia]`.
2. Stlačte `[Zap.]` alebo `[Vyp.]`.
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nastavenia režimu príjmu

Nastavenie obojstrannej tlače prijatých faxov

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď je funkcia [Obojstranny] nastavená na [Zap.], zariadenie vytlačí prijaté faxy na obidve strany papiera.

- S touto funkciou môžete používať papier formátu A4 (60 až 105 g/m^2).
- Keď je povolená obojstranná tlač, prichádzajúce faxy sa automaticky zmenšujú na formát papiera, ktorý je vložený v zásobníku na papier.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Obojstranny] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] (alebo [Vyp.]) a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Fax] > [Prijem nast.] > [Obojstranny].
2. Stlačte [Zap.] alebo [Vyp.].
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nastavenia režimu príjmu

Nastavenie pečiatky prijatia faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na každej strane prijatého faxu hore uprostred vytlačil dátum a čas prijatia.

- Ubezpečte sa, že máte na zariadení nastavený aktuálny dátum a čas.
- Dátum a čas prijatia sa nezobrazí, ak používate internetový fax.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prijem nast.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Peciatka prijatia faxu]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` (alebo `[Vyp.]`) a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Peciatka prijatia faxu]`.
2. Stlačte `[Zap.]` alebo `[Vyp.]`.
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nastavenia režimu príjmu

Prijatie faxu na konci telefónneho hovoru

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak voláte cez telefón pripojený k vášmu zariadeniu a druhý účastník tiež volá cez telefón pripojený k faxovému prístroju, na konci hovoru vám druhý účastník môže odoslať fax predtým, než obaja zavesíte.

ADF zariadenia musí byť prázdne.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Požiadajte druhého účastníka, aby vložil dokument do svojho zariadenia a stlačil tlačidlo na spustenie alebo tlačidlo na odoslanie.
2. Po zaznení tónov CNG (pomalé opakujúce sa pípnutia) stlačte **Start (Štart)**.
3. Stlačením ▼ prijmite fax.
4. Vymeňte slúchadlo.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Požiadajte druhého účastníka, aby vložil dokument do svojho zariadenia a stlačil tlačidlo na spustenie alebo tlačidlo na odoslanie.
2. Po zaznení tónov CNG (pomalé opakujúce sa pípnutia) stlačte `[Fax Start]`.

- Ak je displej LCD tmavý (v režime spánku), dotykom zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte `[Fax Start]`.
- Ak je zariadenie v režime automatického opakovania, počkajte na dokončenie a skúste to znova.

3. Stlačením `[Prijem]` prijmite fax.
4. Vymeňte slúchadlo.

Súvisiace informácie

- Nastavenia režimu príjmu

Obmedzenie prichádzajúcich faxov

Súvisiace modely: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

- Výber metódy obmedzenia prichádzajúcich faxov
- Povolenie príjmu faxov len z registrovaných čísel
- Blokovanie prichádzajúcich faxov z konkrétnych čísel

Výber metódy obmedzenia prichádzajúcich faxov

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

Zariadenie disponuje dvoma metódami na obmedzenie prichádzajúcich faxov. Ak chcete povoliť len príjem faxov z konkrétnych čísel, použite zoznam povolených čísel. Ak nechcete prijímať faxy z konkrétnych čísel, použite zoznam blokovaných čísel.

Ak chcete používať funkciu zoznamu povolených a zoznamu blokovaných čísel, musíte požiadať svoju telekomunikačnú spoločnosť o službu ID volajúceho.

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Fax] > [Limit. prich.] > [Metoda limitu].
2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Vyp.	Ak nepoužívate funkciu prichádzajúcich faxov, vyberte Vyp..
Povolit zoznam	Ak chcete prijímať faxy len zo zaregistrovaných čísel, vyberte Povolit zoznam.
Blokovat zoznam	Ak nechcete prijímať faxy zo žiadneho zaregistrovaného čísla, vyberte Blokovat zoznam.

3. Stlačte .

Súvisiace informácie

- Obmedzenie prichádzajúcich faxov

Povolenie príjmu faxov len z registrovaných čísel

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

- Zaregistrovanie čísla do zoznamu povolených čísel
- Odstránenie čísla zo zoznamu povolených čísel
- Tlač zoznamu povolených čísel

Zaregistrovanie čísla do zoznamu povolených čísel

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

Ak chcete umožniť príjem faxov len zo známych čísel, zaregistrujte tieto čísla do zoznamu povolených čísel.

- O službu ID volajúceho musíte požiadať miestnu telekomunikačnú spoločnosť.
- Táto funkcia blokuje prichádzajúce volania a prijímanie faxov.
- Funkcia ID volajúceho nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Fax] > [Limit. prich.] > [Povolit zoznam] > [Registrovat].
2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností podľa vlastného výberu.

Možnosť	Popis
Synchronizovat adresar	Ak chcete synchronizovať zoznam povolených čísel s adresárom, vyberte Synchronizovat adresar. Podľa pokynov na displeji LCD aktivujte alebo deaktivujte funkciu synchronizácie.
Manualny vstup	Ak chcete pridať čísla do zoznamu povolených čísel manuálne, vyberte Manualny vstup. Podľa pokynov na displeji LCD zaregistrujte čísla do zoznamu povolených čísel.
Z odch.	Ak chcete pridať číslo z histórie odchádzajúcich hovorov, vyberte Z odch.. Podľa pokynov na displeji LCD zaregistrujte čísla do zoznamu povolených čísel.
Z prich.	Ak chcete pridať číslo z histórie prichádzajúcich hovorov, vyberte Z prich.. Podľa pokynov na displeji LCD zaregistrujte čísla do zoznamu povolených čísel.

3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Povolenie príjmu faxov len z registrovaných čísel

Odstránenie čísla zo zoznamu povolených čísel

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Fax] > [Limit. prich.] > [Povolit zoznam] > [Vymazat].
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte číslo, ktoré chcete odstrániť, stlačením príslušného čísla ho vyberte a potom stlačte [OK].
3. Stlačte [Ano].
4. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Povolenie príjmu faxov len z registrovaných čísel

Tlač zoznamu povolených čísel

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Fax] > [Limit. prich.] > [Povolit zoznam] > [Tlac spravu].
2. Stlačte [Ano].
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Povolenie príjmu faxov len z registrovaných čísel

Blokovanie prichádzajúcich faxov z konkrétnych čísel

Súvisiace modely: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

- Zaregistrovanie čísla do zoznamu blokovaných čísel
- Odstránenie čísla zo zoznamu blokovaných čísel
- Tlač zoznamu blokovaných čísel

Zaregistrovanie čísla do zoznamu blokovaných čísel

Súvisiace modely: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

Ak nechcete prijímať faxy alebo volania z konkrétnych čísel, zaregistrujte tieto čísla do zoznamu blokovaných čísel. Zariadenie môže zaregistrovať až 100 faxových alebo telefónnych čísel z pamäte ID volajúceho.

- O službu ID volajúceho musíte požiadať miestnu telekomunikačnú spoločnosť.
- Číslo, ktoré chcete zaregistrovať, musí byť uložené v pamäti ID volajúceho.
- Funkcia ID volajúceho nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

>> MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Blokovat zoznam]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Registrovat]` a potom stlačte **OK**.
   Zariadenie zobrazí čísla uložené v pamäti ID volajúceho.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte číslo, ktoré chcete zaregistrovať a potom stlačte **OK**.
7. Stlačením ▲ zaregistrujte číslo.

Ak sa chcete vrátiť bez registrácie čísla, stlačte ▼.

8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Limit. prich.]` > `[Blokovat zoznam]` > `[Registrovat]`.
   Zariadenie zobrazí čísla uložené v pamäti ID volajúceho.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte číslo, ktoré chcete zaregistrovať, a potom ho stlačte.
3. Stlačte `[Ano]`.
4. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Blokovanie prichádzajúcich faxov z konkrétnych čísel

Odstránenie čísla zo zoznamu blokovaných čísel

Súvisiace modely: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

>> MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Blokovat zoznam]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Vymazat]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte číslo, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte **OK**.
7. Stlačením ▲ odstránite číslo.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Limit. prich.]` > `[Blokovat zoznam]` > `[Vymazat]`.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte číslo, ktoré chcete odstrániť, a potom ho stlačte.
3. Stlačte `[OK]`.
4. Stlačte `[Ano]`.
5. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Blokovanie prichádzajúcich faxov z konkrétnych čísel

Tlač zoznamu blokovaných čísel

Súvisiace modely: MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

>> MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

MFC-L2800DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Blokovat zoznam] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tlac spravu] a potom stlačte **OK**. Postupujte podľa zobrazených ponúk.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Fax] > [Limit. prich.] > [Blokovat zoznam] > [Tlac spravu].
2. Stlačte [Ano].
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Blokovanie prichádzajúcich faxov z konkrétnych čísel

Voľby príjmu do pamäte

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pomocou volieb Príjem do pamäte môžete prijímať faxy aj vtedy, keď nie ste pri zariadení. Môžete používať vždy len jednu voľbu príjmu do pamäte.

Príjem do pamäte môže byť nastavený na:

- Prijímanie faxov do počítača
- Presmerovanie faxov
- Uloženie faxu
- Presmerovať na cloud (Zariadenie presmeruje vaše prijaté faxy do online služieb.)
- Presmerovať na sieť (Zariadenie presmeruje vaše prijaté faxy do miesta v sieti.)
- Vypnúť

- Funkciu Príjem PC-Fax môžete použiť na prenos prijatých faxov do počítača (len v systéme Windows)
- Presmerovanie prichádzajúcich faxov na iné zariadenie
- Uloženie prichádzajúcich faxov do pamäte zariadenia
- Zmena možností príjmu do pamäte
- Vypnutie príjmu do pamäte
- Tlač faxu uloženého v pamäti zariadenia
- Presmerovanie prichádzajúcich faxov na miesto v sieti
- Presmerovanie prichádzajúcich faxov na miesto v sieti

Funkciu Príjem PC-Fax môžete použiť na prenos prijatých faxov do počítača (len v systéme Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Funkciu Príjem PC-Fax zapnite, ak chcete, aby sa prichádzajúce faxy automaticky uložili do pamäte zariadenia a následne sa odoslali do počítača. Tieto faxy si potom môžete prezrieť a uložiť v počítači.

Na úspešné prenesenie prijatých faxov do počítača musí byť v počítači spustený softvér PC-FAX.

Aj keď ste počítač vypli (napríklad na noc alebo počas víkendu), zariadenie prijme a uloží faxy do svojej pamäte.

Keď sa po zapnutí počítača spustí softvér PC-FAX, zariadenie prenesie faxy do počítača automaticky.

Ak ste vybrali `[Tlac zalohy: Zap.]`, zariadenie fax aj vytlačí.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Prijem do pam.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[PC fax prijem]` a potom stlačte **OK**.

- Funkcia Príjem PC-Fax nie je k dispozícii pre systém macOS.
- Ak sa zobrazí chybové hlásenie a zariadenie nemôže vytlačiť uložené faxy, môžete použiť toto nastavenie na prenos faxov do počítača.

6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `[Zapnute]` a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **OK**.
8. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte `[<USB>]` alebo názov počítača a potom stlačte tlačidlo **OK**.
9. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte `[Zapnute]` alebo `[Vyp.]` pre nastavenie Záložná tlač a potom stlačte **OK**.
10. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[PC fax prijem]`.
2. Stlačte `[Zap.]`.

- Funkcia Príjem PC-Fax nie je k dispozícii pre systém macOS.
- Ak sa zobrazí chybové hlásenie a zariadenie nemôže vytlačiť uložené faxy, môžete použiť toto nastavenie na prenos faxov do počítača.

3. Stlačte `[OK]`.
4. Stlačte `[<USB>]` alebo názov počítača (ak ste v sieti), do ktorého chcete prijať faxy, a potom stlačte `[OK]`.
5. Stlačte `[Tlac zalohy: Zap.]` alebo `[Tlac zalohy: Vyp.]`.

6. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Voľby príjmu do pamäte

Presmerovanie prichádzajúcich faxov na iné zariadenie

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Funkciu presmerovania faxu použite na automatické presmerovanie prichádzajúcich faxov na iné zariadenie.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Prijem do pam.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Presmer/Ulozit]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Presmerovat fax]` a potom stlačte **OK**.

   Na displeji LCD sa zobrazí výzva na zadanie čísla faxu, na ktoré sa majú faxy presmerovať.
6. Zadajte číslo pre presmerovanie pomocou číselnej klávesnice (maximálne 20 číslic), podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** s stlačte jednociferný kód, prípadne a trojciferný kód a potom stlačte **OK**.

   - Ak je zariadenie nakonfigurované na funkciu internetového faxu, môžete zadať aj e-mailovú adresu.
   - Ak uložíte skupinu na klávese **Shortcut (Skratka)** alebo v kóde krátkej voľby, faxy sa budú presmerovávať na viaceré čísla faxov.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte vypnutie alebo zapnutie nastavenia záložnej tlače.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Prijem do pam.]`.
2. Stlačte `[Presmerovat fax]`.
3. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Stlačte `[Manualne]` a pomocou displeja LCD zadajte číslo na presmerovanie faxu (maximálne 20 znakov).

     Stlačte `[OK]`.
   - Stlačte `[Adresar]`.

     Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte faxové číslo cieľovej stanice, kam chcete faxy presmerovať.

     Stlačte požadované faxové číslo.

POZNÁMKA

Stlačte tlačidlo `[Tlac zalohy: Zap.]` alebo `[Tlac zalohy: Vyp.]`. Ak vyberiete `[Tlac zalohy: Zap.]`, zariadenie zároveň vytlačí kópiu prijatých faxov.

Ak chcete presmerovať fax pomocou e-mailovej adresy, stlačte  , zadajte e-mailovú adresu a stlačte [OK].

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

4. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Voľby príjmu do pamäte

Uloženie prichádzajúcich faxov do pamäte zariadenia

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Funkcia Faxová schránka umožňuje ukladať prichádzajúce faxy do pamäte zariadenia. Uložené faxové správy si môžete z faxového prístroja načítať aj na inom mieste tak, že použijete príkazy na diaľkové načítanie. Zariadenie vytlačí záložnú kópiu každého uloženého faxu.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Prijem do pam.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Presmer/Ulozit]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Ulozit fax]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Prijem do pam.]`.
2. Stlačte možnosť `[Ulozit fax]`.

POZNÁMKA

Stlačte `[Tlac zalohy: Zap.]` alebo `[Tlac zalohy: Vyp.]`. Ak vyberiete `[Tlac zalohy: Zap.]`, zariadenie vytlačí aj kópiu prijatých faxov. (dostupné pre určité modely)

3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Voľby príjmu do pamäte

Zmena možností príjmu do pamäte

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Keď zmeníte ktorúkoľvek možnosť príjmu do pamäte a v pamäti zariadenia sa nachádzajú faxy, na displeji LCD sa zobrazí jedna z nasledujúcich výziev:

Ak sa už prijaté faxy vytlačili, na displeji LCD sa zobrazí `[Vymaz vset dok?]`

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  - Ak stlačíte ▲, faxy v pamäti sa vymažú ešte pred zmenou nastavenia.
  - Ak stlačíte ▼, faxy v pamäti sa nevymažú a nastavenie zostane nezmenené.

Ak sú v pamäti nevytlačené faxy, na displeji LCD sa zobrazí `[Vytlaci.vs.faxy?]`

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  - Ak stlačíte ▲, faxy v pamäti sa vytlačia ešte pred zmenou nastavenia. Ak sa už vytlačila záložná kópia, znova sa nevytlačí.
  - Ak stlačíte ▼, faxy v pamäti sa nevytlačia a nastavenie zostane nezmenené.

Ak počas zmeny nastavenia na `[PC fax prijem]` z inej možnosti (napr. `[Presmerovat fax]` alebo `[Ulozit fax]`) zostanú prijaté faxy v pamäti zariadenia.

- Vyberte `[<USB>]` alebo názov počítača, ak ste v sieti a potom stlačte **OK**.

  Na displeji LCD sa zobrazí:

  `[Odosl.fax do PC?]`
  - Ak stlačíte ▲, faxy v pamäti sa pred zmenou nastavenia odošlú do počítača. Zariadenie sa vás opýta, či chcete zapnúť záložnú kópiu.
  - Ak stlačíte ▼, faxy v pamäti sa nevymažú a nastavenie zostane nezmenené.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď zmeníte operácie diaľkového faxu a v pamäti zariadenia sa nachádzajú prijaté faxy, na displeji LCD sa zobrazí jedna z nasledujúcich výziev:

Ak sa už prijaté faxy vytlačili, na displeji LCD sa zobrazí `[Vymazat vsetky dokumenty?]`

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  - Ak stlačíte `[Ano]`, faxy v pamäti sa vymažú ešte pred zmenou nastavenia.
  - Ak stlačíte `[Nie]`, faxy v pamäti sa nevymažú a nastavenie zostane nezmenené.

Ak sú v pamäti zariadenia nevytlačené faxy, na displeji LCD sa zobrazí `[Vytlacit vsetky faxy?]`

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  - Ak stlačíte `[Ano]`, faxy v pamäti sa vytlačia ešte pred zmenou nastavenia.
  - Ak stlačíte `[Nie]`, faxy v pamäti sa nevytlačia a nastavenie zostane nezmenené.

Ak počas zmeny nastavenia na `[PC fax prijem]` z inej možnosti (`[Presmerovat fax]`, `[Ulozit fax]`, `[Presm. do cloudu]` alebo `[Presmerovat do siete]`) zostanú prijaté faxy v pamäti zariadenia.

- Stlačte `[<USB>]` alebo názov počítača, ak ste v sieti, a potom stlačte `[OK]`. Zariadenie sa vás opýta, či chcete zapnúť záložnú kópiu.

  Na displeji LCD sa zobrazí:

  `[Odosl.fax do PC?]`

- Ak stlačíte [Ano], faxy v pamäti sa pred zmenou nastavenia odošlú do počítača.
- Ak stlačíte [Nie], faxy v pamäti sa nevymažú a nastavenie zostane nezmenené.

Súvisiace informácie

- Voľby príjmu do pamäte

Vypnutie príjmu do pamäte

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak nechcete, aby zariadenie ukladalo alebo prenášalo prichádzajúce faxy, vypnite príjem do pamäte.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Prijem do pam.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Presmer/Ulozit]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vyp.]` a potom stlačte **OK**.

Ak sa v pamäti zariadenia stále nachádzajú prijaté faxy, na displeji LCD sa zobrazia príslušné možnosti.

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Prijem do pam.]`.
2. Stlačte `[Vyp.]`.

Ak sa v pamäti zariadenia stále nachádzajú prijaté faxy, na displeji LCD sa zobrazia príslušné možnosti.

3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Voľby príjmu do pamäte

Tlač faxu uloženého v pamäti zariadenia

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak vyberiete [Ulozit fax], môžete stále tlačiť faxy z pamäte zariadenia.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Prijem do pam.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tlac dokumenty] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Start (Štart)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Fax] > [Tlac fax].
2. Stlačte [Ano].

Súvisiace informácie

- Voľby príjmu do pamäte

Súvisiace témy:

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Presmerovanie prichádzajúcich faxov na miesto v sieti

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Môžete si vytvoriť profil, ktorý vám umožní presmerovávať prichádzajúce faxy priamo do priečinka na serveri FTP alebo CIFS.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
  - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
  - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
  - Google Chrome™ pre systém Android™
  - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Network Profile (Sietovy profil)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.

5. Kliknite na možnosť protokolu vedľa čísla profilu.
6. Zvoľte možnosť **FTP** alebo **Network (Sieť)** a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.
7. Vytvorte si na serveri profil pomocou jednej z nasledujúcich tabuliek:

Použitie znakov: ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

FTP

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 15 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Host Address (Adresa hostiteľa)	Zadajte adresu hostiteľa (napríklad: ftp.priklad.com; maximálne 64 znakov) alebo adresu IP (napríklad: 192.23.56.189).
Port Number (Číslo portu)	Môžete zmeniť nastavenie **Port Number (Číslo portu)** používané na prístup na server FTP. Predvolené nastavenie je číslo portu 21. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 32 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov na server FTP.
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 32 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa **Username (Meno používateľa)**. Do poľa **Retype Password (Znova zadajte heslo)** znova zadajte heslo.

Možnosť	Popis
SSL/TLS	Na bezpečné presmerovanie prichádzajúcich faxov použitím komunikácie SSL/TLS nastavte možnosť **SSL/TLS**. V prípade potreby zmeňte nastavenie **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)**.
Store Directory (Ukladací adresár)	Zadajte cestu (max. 255 znakov) do priečinka na FTP serveri, na ktorý chcete presmerovávať prichádzajúce faxy. Na začiatku cesty nezadávajte lomku (príklad správneho zadania: brother/abc).
Passive Mode (Pasívny režim)	V závislosti od servera FTP a konfigurácie brány firewall siete zapnite alebo vypnite možnosť **Passive Mode (Pasívny režim)**. Predvolené nastavenie je Zapnuté. Vo väčšine prípadov nie je potrebné meniť toto nastavenie.

Network (Sieť)

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 15 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)	Zadajte cestu do priečinka na CIFS serveri, na ktorý chcete presmerovávať prichádzajúce faxy.
Auth. Method (Metóda overenia)	Ak chcete nastaviť metódu overenia, vyberte položku **Auto (Automaticky)**, **Kerberos** alebo **NTLMv2**.
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 96 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov do priečinka určeného v poli **Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)**. Ak je meno používateľa súčasťou domény, meno používateľa zadajte jedným z nasledujúcich spôsobov: **user@domain** **domain\user**
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 32 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa **Username (Meno používateľa)**. Do poľa **Retype Password (Znova zadajte heslo)** znova zadajte heslo.
Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos)	Keď pod možnosťou **Auth. Method (Metóda overenia)** vyberiete **Kerberos**, je nutné zadať adresu servera Kerberos (napríklad: kerberos.priklad.com; maximálne 64 znakov).

Na ovládacom paneli je potrebné nakonfigurovať protokol SNTP (sieťový časový server) alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo. Čas sa musí zhodovať s časom, ktorý používa server Kerberos a CIFS.

8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.
9. Ak chcete nastaviť funkciu Presmerovanie faxov, na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Fax** > **Remote Fax Options (Voľby vzdialeného faxu)**.
10. Vyberte **Forward to Network (Presmerovat do siete)** z rozbaľovacieho zoznamu **Fwd/Store/Cloud/ Network (Preposlať/Uložiť/Cloud/Sieť)**.
11. Zvoľte typ súboru, ktorý chcete použiť.
12. Ak chcete tlačiť záložnú kópiu prichádzajúcich faxov, pod položkou **On (Zapnutý)** zvoľte **Backup print (Tlac zalohy)**.
13. Z rozbaľovacieho zoznamu **Network Profile (Sietovy profil)** vyberte profil, ktorý chcete použiť.
14. V prípade potreby zadajte do poľa **Remote Access Code (Kód vzdialeného prístupu)** trojciferný diaľkový prístupový kód.

- V diaľkovom prístupovom kóde možno použiť číslice od 0 do 9 a znaky * a #.
- Diaľkový prístupový kód sa musí líšiť od prístupových kódov k funkciám faxu.

15. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Voľby príjmu do pamäte
- Sieťové funkcie

Načítania diaľkového faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pomocou diaľkového načítania môžete zavolať zariadenie z akéhokoľvek telefónu s tónovou voľbou alebo z faxového prístroja a potom použiť diaľkový prístupový kód a diaľkové príkazy na načítanie faxových správ.

- Nastavenie diaľkového prístupového kódu
- Používanie diaľkového prístupového kódu
- Príkazy diaľkového načítania
- Diaľkové presmerovanie faxov
- Zmena čísla pre presmerovanie faxu

Nastavenie diaľkového prístupového kódu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nastavením vzdialeného prístupového kódu môžete získať prístup k zariadeniu a ovládať ho aj na diaľku.

Skôr ako použijete diaľkový prístup a funkciu načítania, musíte si nastaviť vlastný kód. Kód výrobného nastavenia je neaktívny kód (---*).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Prijem do pam.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vzdial pristup]` a potom stlačte **OK**.
5. Pomocou čísel **0** až **9**, ***** alebo **#** na číselnej klávesnici zadajte trojciferný kód a potom stlačte **OK**.

- Ak chcete kód deaktivovať, stlačením **Clear (Zrušiť)** v tomto kroku vymažte trojciferný kód. Potom stlačte **OK**.
- Predvolený znak ***** nie je možné zmeniť.
- NEPOUŽÍVAJTE rovnaký kód, aký používate pre svoj vzdialený aktivačný kód (*51) alebo vzdialený deaktivačný kód (#51) .

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Vzdial pristup]`.
2. Pomocou čísel `[0]` až `[9]`, `[*]` alebo `[#]` na displeji LCD zadajte trojciferný kód (predvolený znak „*“ nie je možné zmeniť) a potom stlačte `[OK]`.

- NEPOUŽÍVAJTE rovnaký kód, aký používate pre svoj vzdialený aktivačný kód (*51) alebo vzdialený deaktivačný kód (#51).
- Ak chcete kód deaktivovať, stlačením a podržaním tlačidla obnovte neaktívne nastavenie (---*) a potom stlačte `[OK]`.

3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Načítania diaľkového faxu

Používanie diaľkového prístupového kódu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vytočte svoje číslo faxu na telefóne alebo na inom faxovom prístroji používajúcom tónovú voľbu.
2. Keď zariadenie odpovie, ihneď zadajte svoj diaľkový prístupový kód (3 číslice, po ktorých nasleduje symbol *).
3. Zariadenie signalizuje, či prijalo faxy:
   - Jedno dlhé pípnutie – faxové správy
   - Žiadne pípnutia – žiadne správy
4. Ak zariadenie vydá dve krátke pípnutia, zadajte príkaz.
   - Ak príkaz nezadáte v priebehu 30 sekúnd, zariadenie zavesí.
   - Ak ste zadali nesprávny príkaz, zariadenie pípne trikrát.
5. Po dokončení stlačením 9 0 resetujte zariadenie.
6. Zaveste.

   Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo podporovaná vašou miestnou telefonickou spoločnosťou.

Súvisiace informácie

- Načítania diaľkového faxu

Príkazy diaľkového načítania

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď nie ste pri zariadení a chcete získať prístup k príkazom a voľbám faxu, použite diaľkové príkazy uvedené v tejto tabuľke. Keď zavoláte zariadenie a zadáte svoj diaľkový prístupový kód (tri číslice nasledované znakom *), systém dvakrát krátko pípne a vy musíte zadať diaľkový príkaz (1. stĺpec) a potom niektorú z volieb tohto príkazu (2. stĺpec).

Diaľkový príkaz	Možnosť	Popis
95	**Zmena nastavení presmerovania alebo ukladania faxov**	
	1 VYPNUTÉ	Možnosť *Vypnuté* môžete vybrať po načítaní alebo vymazaní všetkých správ.
	2 Presmerovanie faxu	Jedno dlhé pípnutie znamená, že zmena je akceptovaná. Ak zaznejú tri krátke pípnutia, zmenu nemožno vykonať, pretože jedno z nastavení zrejme nie je nakonfigurované správne (napríklad nebolo zaregistrované číslo na presmerovanie faxov). Číslo na presmerovanie faxu môžete zaregistrovať zadaním čísla 4. Po zaregistrovaní čísla bude presmerovanie faxu funkčné.
	4 Číslo na presmerovanie faxu	
	6 Ukladanie faxov	
96	**Načítanie faxu**	
	2 Načítanie všetkých faxov	Zadajte faxové číslo vzdialeného faxového prístroja, na ktorom sa majú prijať uložené faxy.
	3 Vymazanie faxov z pamäte	Keď zaznie jedno dlhé pípnutie, faxové správy boli z pamäte vymazané.
97	**Kontrola stavu prijímania**	
	1 Fax	Skontrolujte, či zariadenie prijalo nejaké faxy. Ak áno, zaznie jedno dlhé pípnutie. Ak nie, zaznejú tri krátke pípnutia.
98	**Zmena režimu prijímania**	
	1 Externý záznamník (TAD)	Jedno dlhé pípnutie znamená, že zmena bola akceptovaná.
	2 Fax/Tel	
	3 Iba fax	
90	**Koniec**	Stlačením **9 0** zastavíte diaľkové načítanie. Počkajte na dlhé pípnutie a potom zaveste slúchadlo.

Súvisiace informácie

- Načítania diaľkového faxu

Diaľkové presmerovanie faxov

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Zavolajte na vaše zariadenie z akéhokoľvek telefónu s tónovou voľbou alebo faxového prístroja a presmerujte prichádzajúce faxy na iné zariadenie.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte zapnúť faxovú schránku.

1. Vytočte vaše faxové číslo.
2. Keď zariadenie odpovie, zadajte svoj vzdialený prístupový kód (3 číslice, po ktorých nasleduje symbol *). Ak zaznie jedno dlhé pípnutie, máte správy.
3. Keď zaznejú dve krátke pípnutia, stlačte 9 6 2.
4. Počkajte na dlhé pípnutie a potom pomocou číselnej klávesnice zadajte číslo vzdialeného faxového prístroja, do ktorého sa faxové správy majú odosielať, a potom zadajte ## (najviac 20 číslic).

Pri vytáčaní nie je možné ako čísla použiť znaky * a #. Môžete však stlačiť znak #, ak chcete vytvoriť pauzu.

5. Keď počujete zariadenie zapípať, zaveste. Vaše zariadenie zavolá na druhý faxový prístroj, ktorý potom vytlačí vaše faxy.

Súvisiace informácie

- Načítania diaľkového faxu

Zmena čísla pre presmerovanie faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Môžete zmeniť číslo pre presmerovanie faxu z iného telefónu s tónovou voľbou alebo faxového prístroja.

1. Vytočte vaše faxové číslo.
2. Keď zariadenie odpovie, zadajte svoj vzdialený prístupový kód (3 číslice, po ktorých nasleduje symbol *). Ak zaznie jedno dlhé pípnutie, máte správy.
3. Keď zaznejú dve krátke pípnutia, stlačte 9 5 4.
4. Počkajte na dlhé pípnutie, pomocou klávesnice vytáčania zadajte číslo (max. 20 číslic) diaľkového faxového prístroja, na ktorý chcete preposielať faxové správy, a potom zadajte ##.

   Budete počuť jedno dlhé pípnutie.

Pri vytáčaní nie je možné ako čísla použiť znaky * a #. Môžete však stlačiť znak #, ak chcete vytvoriť pauzu.

5. Ak budete počuť dve krátke pípnutia, stlačením 9 0 po dokončení ukončíte vzdialený prístup.
6. Keď počujete zariadenie zapípať, zaveste.

Súvisiace informácie

- Načítania diaľkového faxu

Hlasové operácie a faxové čísla

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Hlasové operácie
- Uloženie faxových čísel
- Vytočenie čísla pomocou skratky
- Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby
- Nastavenie skupín obežníka
- Kombinovanie čísel z adresára

Hlasové operácie

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Prijatie hlasového hovoru v režime príjmu Fax/Telefón

Prijatie hlasového hovoru v režime príjmu Fax/Telefón

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď sa zariadenie nachádza v režime Fax/tel, na upozornenie na prijatie hlasového hovoru bude používať zvonenie F/T (rýchle dvojité zvonenie).

Ak ste pri zariadení, hovor môžete prijať zodvihnutím slúchadla externého telefónu a stlačením tlačidla uvedeného v nasledujúcej tabuľke:

Relevantné modely	Zdvihnutie hlasového hovoru
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Tel/R**
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW	Zdvihnut

Ak ste pri pobočkovom telefóne, zdvihnite slúchadlo počas zvonenia F/T a potom stlačte #51 medzi rýchlym dvojitým zvonením. Ak nie je nikto na linke alebo vám niekto chce odoslať fax, pošlite hovor späť do zariadenia stlačením tlačidiel *51.

Súvisiace informácie

- Hlasové operácie

Uloženie faxových čísel

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Uloženie čísel do adresára
- Zmena alebo odstránenie mien alebo čísel z adresára

Uloženie čísel do adresára

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte [(Fax)] > [Adresar].
2. Vykonajte tieto kroky:
   a. Stlačte [Upravit].
   b. Stlačte [Pridat novu adresu].
   c. Stlačte [Nazov].
   d. Zadajte meno pomocou displeja LCD (maximálne 16 znakov) a stlačte [OK].
   e. Stlačte [Adresa].
   f. Zadajte číslo pomocou displeja LCD (maximálne 20 číslic) a stlačte [OK].

   - Pri zadávaní faxového alebo telefónneho čísla zadajte aj predvoľbu oblasti. V niektorých krajinách sa mená a história funkcie ID volajúceho nemusia zobraziť správne, ak s faxovým alebo telefónnym číslom nie je zaregistrovaná predvoľba oblasti.
   - Ak chcete uložiť e-mailovú adresu, ktorá sa bude používať s funkciou Internetový fax alebo Skenovanie na e-mailový server, stlačte tlačidlo , zadajte e-mailovú adresu a stlačte tlačidlo [OK].

     (Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

   g. Stlačte [OK].

   Ak chcete uložiť ďalšie číslo adresára, zopakujte tieto kroky.
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Uloženie faxových čísel
  - Uloženie čísel odchádzajúcich hovorov do adresára

Uloženie čísel odchádzajúcich hovorov do adresára

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Môžete kopírovať čísla z histórie odchádzajúcich hovorov a uložiť ich do adresára.

1. Stlačte [(Fax)] > [Hist. hov.] > [Odchadz. hovor].
2. Stlačte požadované číslo.
3. Stlačte [Upravit] > [Pridat do Adresara] > [Nazov].

Ak chcete odstrániť číslo, stlačte [Upravit] > [Vymazat]. Stlačením [Ano] potvrďte výber.

4. Zadajte meno pomocou displeja LCD (maximálne 16 znakov).
5. Stlačte [OK].
6. Stlačením [OK] potvrďte faxové alebo telefónne číslo, ktoré sa má uložiť.
7. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Uloženie čísel do adresára

Zmena alebo odstránenie mien alebo čísel z adresára

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte [(Fax)] > [Adresar] > [Upravit].
2. Vykonajte jednu z týchto činností:

   Ak chcete upraviť mená pri faxových alebo telefónnych číslach, stlačte [Zmenit].

   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte číslo, ktoré chcete zmeniť, a potom ho stlačte.

   - Ak chcete zmeniť meno, stlačte [Nazov]. Pomocou displeja LCD zadajte nové meno (maximálne 16 znakov) a potom stlačte [OK].
   - Ak chcete zmeniť faxové alebo telefónne číslo, stlačte [Adresa]. Pomocou displeja LCD zadajte nové faxové alebo telefónne číslo (maximálne 20 znakov) a potom stlačte [OK].

   Stlačením [OK] dokončíte úlohu.

   Ako vkladať text:

   Ak chcete zmeniť znak, stlačením ◄ alebo ► umiestnite kurzor na znak, ktorý chcete zmeniť a potom stlačte . Zadajte nový znak.

   Ak chcete odstrániť čísla, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Vymazat] a potom stlačte [Vymazat].

   Vyberte faxové alebo telefónne čísla, ktoré chcete odstrániť, – stlačte ich tak, aby sa pri nich začiarklo políčko, a potom stlačte [OK].
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Uloženie faxových čísel

Vytočenie čísla pomocou skratky

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom stlačte jednociferný kód priradený k danému faxovému alebo telefónnemu číslu, ktoré chcete vytočiť.
4. Stlačte **Start (Štart)**.

Súvisiace informácie

- Hlasové operácie a faxové čísla
  - Vytváranie skratiek pre faxové čísla
  - Zmena alebo vymazanie skratiek faxových čísel

Vytváranie skratiek pre faxové čísla

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Môžete uložiť desať skratiek pre faxové čísla a následne k nim mať prístup pomocou tlačidla **Shortcut (Skratka)**.

1. Stlačte (**Fax**).
2. Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a na číselnej klávesnici stlačte jedno číslo. Toto číslo bude odteraz jednociferným kódom skratky pre faxové číslo, ktoré chcete uložiť.

   Ak faxové číslo ešte nie je uložené pod týmto jednociferným kódom, displej LCD zobrazí `[Registr. teraz?]`.
3. Stlačte tlačidlo ▲.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenia je možné ukladať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

4. Zadajte telefónne alebo faxové číslo (maximálne 20 číslic) a potom stlačte **OK**.
5. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Zadajte meno pomocou číselnej klávesnice (maximálne 16 znakov) a potom stlačte **OK**.
   - Ak chcete uložiť číslo bez mena, stlačte **OK**.

Súvisiace informácie

- Vytočenie čísla pomocou skratky

Zmena alebo vymazanie skratiek faxových čísel

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte ▲ trikrát.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Skratka]` a potom stlačte **OK**.
4. Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a pomocou číselnej klávesnice stlačte jednociferný kód skratky, ktorú chcete zmeniť alebo vymazať.
5. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Zmena uloženého mena a čísla:
     a. Stlačte ▲.
     b. Zadajte meno a číslo:

        Ak chcete upraviť uložené meno alebo číslo, stlačením ◀ alebo ▶ umiestnite kurzor pod znak, ktorý chcete zmeniť, a potom stlačte **Clear (Zrušiť)**.

        Zadajte správny znak a potom stlačte **OK**.
   - Odstránenie uloženého mena a čísla:
     a. Stlačte ▼.
     b. Stlačením ▲ potvrďte výber.
   - Ak chcete ukončiť nastavenie bez vykonania zmeny, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Súvisiace informácie

- Vytočenie čísla pomocou skratky

Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Dvakrát stlačte a zadajte 3-miestny kód krátkej voľby.
   - Stlačte .

     Na číselnej klávesnici začnite zadávať prvých niekoľko písmen mena a potom stlačte **OK**.

     Stlačením ▲ alebo ▼ posúvajte položky, až kým nenájdete požadované meno, a potom stlačte **OK**.
4. Stlačte **OK**.
5. Stlačte **Start (Štart)**.

Súvisiace informácie

- Hlasové operácie a faxové čísla
  - Ukladanie čísel krátkej voľby
  - Zmena alebo odstránenie čísel krátkej voľby

Ukladanie čísel krátkej voľby

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Pomocou čísel krátkej voľby môžete uložiť až 200 čísel s menom.

1. Stlačte (**Fax**).
2. Dvakrát stlačte a zadajte trojciferný kód krátkej voľby (001 - 200). Stlačte **OK**.

   Ak tam nie je uložené žiadne číslo, na displeji LCD sa zobrazí `[Registr. teraz?]`.
3. Stlačte tlačidlo ▲.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenia je možné ukladať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

4. Zadajte telefónne alebo faxové číslo (maximálne 20 číslic) a potom stlačte **OK**.
5. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Zadajte meno pomocou číselnej klávesnice (maximálne 16 znakov) a potom stlačte **OK**.
   - Ak chcete uložiť číslo bez mena, stlačte **OK**.

Súvisiace informácie

- Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby

Zmena alebo odstránenie čísel krátkej voľby

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Môžete zmeniť alebo odstrániť kódy krátkej voľby.

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte ▲ trikrát.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Kratkavolba]` a potom stlačte **OK**.
4. Zadajte kód krátkej voľby, ktorý chcete zmeniť alebo odstrániť, a potom stlačte **OK**.
5. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Na zmenu uloženého faxového alebo telefónneho čísla a mena postupujte nasledovne:
     a. Stlačte ▲.
     b. Úprava čísla a mena:

        Ak chcete upraviť uložené číslo alebo meno, stlačením ◀ alebo ▶ umiestnite kurzor pod znak, ktorý chcete zmeniť, a potom stlačte **Clear (Zrušiť)**.

        Zadajte správny znak a potom stlačte **OK**.
   - Odstránenie uloženého faxového alebo telefónneho čísla a mena:
     a. Stlačte ▼.
     b. Stlačením ▲ potvrďte výber.
   - Ak chcete ukončiť nastavenie bez vykonania zmeny, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Súvisiace informácie

- Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby

Nastavenie skupín obežníka

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete odoslať jednu faxovú správu viacerým faxovým číslam naraz, vytvorte skupinu na rozosielanie. Skupiny na rozosielanie môžete uchovávať v adresári, skratkách alebo krátkej voľbe zariadenia, v závislosti od vášho modelu.

Jednotlivé faxové čísla musíte najskôr uložiť do adresára. Potom ich môžete zahrnúť ako čísla do skupiny. Každá skupina využíva číslo adresára (v niektorých modeloch skratka alebo krátka voľba).

Relevantné modely	Maximálny počet skupín	Maximálny počet čísel v skupine
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	20	209
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	20	199

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte ▲ trikrát.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Nastav skupiny]` a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete uložiť skupinu v umiestnení krátkej voľby:

     Stlačte , zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby a potom stlačte **OK**.
   - Ak chcete uložiť skupinu v umiestnení skratky:

     Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
5. Pomocou číselnej klávesnice zadajte číslo skupiny (01 až 20) a potom stlačte **OK**.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenie je možné vybrať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

6. Pridanie čísel do skupiny:
   - Pridanie čísel krátkej voľby:

     Stlačte a zadajte 3-miestne umiestnenie krátkej voľby.
   - Pridanie čísel skratiek:

     Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.

Na displeji LCD sa zobrazia vybraté čísla krátkej voľby so symbolom # a čísla skratky so symbolom * (napríklad *006, #009).

7. Po dokončení pridávania čísel stlačte **OK**.
8. Pomocou číselnej klávesnice zadajte názov skupiny (maximálne 16 znakov).
9. Stlačte **OK**.
10. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte [(Fax)] > [Adresar].
2. Vykonajte tieto kroky:
   a. Stlačte [Upravit] > [Nastav skupiny] > [Nazov].
   b. Pomocou displeja LCD zadajte názov skupiny (maximálne 16 znakov) a potom stlačte [OK].
   c. Stlačte tlačidlo [Pridat/vymazat].
   d. Čísla adresára pridajte do skupiny tak, že ich stlačíte, aby sa zobrazila značka začiarknutia. Potom stlačte [OK].
   e. Prečítajte si a skontrolujte zobrazený zoznam mien a čísel, ktoré ste zvolili, a potom stlačením [OK] uložte skupinu.

   Ak chcete uložiť ďalšiu skupinu na rozosielanie, zopakujte tieto kroky.
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Hlasové operácie a faxové čísla
  - Zmena názvu skupiny rozosielania
  - Vymazanie skupiny rozosielania
  - Pridanie alebo vymazanie členov skupiny rozosielania

Zmena názvu skupiny rozosielania

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte ▲ trikrát.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Nastav skupiny]` a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete zmeniť názov skupiny, ktorá je uložená v umiestnení krátkej voľby:

     Stlačte , zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby a potom stlačte **OK**.
   - Ak chcete zmeniť názov skupiny, ktorá je uložená v umiestnení skrakty:

     Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
5. Stlačením ▲ zmeníte uložené informácie o skupine.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenia je možné ukladať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

6. Stlačte **OK**.
7. Ak chcete upraviť meno, stlačením ◀ alebo ▶ umiestnite kurzor pod znak, ktorý chcete zmeniť. Potom stlačením **Clear (Zrušiť)** odstráňte znak a zadajte správny znak pomocou číselnej klávesnice.

   Po dokončení úprav stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[(Fax)]` > `[Adresar]` > `[Upravit]` > `[Zmenit]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú skupinu a potom ju stlačte.
3. Stlačte `[Nazov]`.
4. Pomocou displeja LCD zadajte nový názov skupiny (maximálne 16 znakov) a potom stlačte `[OK]`.

Ako zmeniť uložené meno:

Ak chcete zmeniť znak, stlačením ◀ alebo ▶ posuňte kurzor tak, aby zvýraznil nesprávny znak a potom stlačte .

Zadajte nový znak.

5. Stlačte `[OK]`.

6. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Nastavenie skupín obežníka

Vymazanie skupiny rozosielania

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte ▲ trikrát.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Nastav skupiny]` a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete odstrániť skupinu uloženú v umiestnení krátkej voľby:

     Stlačte , zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby a potom stlačte **OK**.
   - Ak chcete odstrániť skupinu uloženú v umiestnení skratky:

     Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
5. Stlačením ▼ odstráňte skupinu.
6. Stlačením ▲ potvrďte výber.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[(Fax)]` > `[Adresar]` > `[Upravit]` > `[Vymazat]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú skupinu a potom ju stlačte.
3. Stlačte `[OK]`.
4. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nastavenie skupín obežníka

Pridanie alebo vymazanie členov skupiny rozosielania

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte ▲ trikrát.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Nastav skupiny]` a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete zmeniť čísla v skupine uloženej v umiestnení krátkej voľby:

     Stlačte , zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby a potom stlačte **OK**.
   - Ak chcete zmeniť čísla v skupine uloženej v umiestnení skratky:

     Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
5. Stlačením ▲ zmeníte čísla uložené v skupine.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenia je možné ukladať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

6. Pridanie alebo vymazanie čísel skratky alebo krátkej voľby
   - Pridanie čísel skratiek:

     Stlačením ◀ alebo ▶ umiestnite kurzor hneď za posledné číslo.

     Následne podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a zadajte jednociferné umiestnenie skratky, ku ktorej sa má pridať číslo.
   - Pridanie čísel krátkej voľby:

     Stlačením ◀ alebo ▶ umiestnite kurzor hneď za posledné číslo.

     Potom stlačte a zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby toho čísla, ktoré chcete pridať.
   - Ak chcete odstrániť čísla skratky alebo krátkej voľby, stlačením ◀ alebo ▶ umiestnite kurzor pod číslo, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte **Clear (Zrušiť)**.

   Po dokončení úprav stlačte **OK**.
7. Stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[(Fax)]` > `[Adresar]` > `[Upravit]` > `[Zmenit]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú skupinu a potom ju stlačte.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte položku `[Pridat/vymazat]` a potom ju stlačte.

4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte číslo, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.
5. Nasledujúci úkon vykonajte pre každé číslo, ktoré chcete zmeniť:
   - Ak chcete pridať číslo do skupiny, stlačením políčka na označenie pre dané číslo pridajte značku označenia políčka.
   - Ak chcete odstrániť číslo zo skupiny, stlačením políčka na označenie pre dané číslo odstráňte značku označenia políčka.
6. Stlačte [OK].
7. Stlačte [OK].
8. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Nastavenie skupín obežníka

Kombinovanie čísel z adresára

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Niekedy sa môže pri odosielaní faxu hodiť možnosť výberu z niekoľkých dodávateľov služieb diaľkového volania. Poplatky sa môžu líšiť v závislosti od času a cieľovej stanice. Ak chcete využiť nízke sadzby, uložte si prístupové kódy dodávateľov služieb diaľkového volania a čísla kreditných kariet ako čísla adresára.

Tieto dlhé sekvencie vytáčania môžete uložiť ich rozdelením a nastavením ako samostatných čísel adresára v ľubovoľnej kombinácii. Dokonca môžete zahrnúť aj manuálne vytáčanie pomocou číselnej klávesnice.

Napríklad: V zariadení môžete mať uložené čísla „01632“ a „960555“, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke.

Relevantné modely	číslo „01632“ je uložené v	číslo „960555“ je uložené v
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Pamäť staníc: 003	Pamäť staníc: 002
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Adresár: Brother 1	Adresár: Brother 2

Pomocou nasledovného postupu môžete použiť obidva zoznamy na vytočenie čísla „01632-960555“.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Dvakrát stlačte a zadajte 003.
3. Stlačte **OK**.
4. Dvakrát stlačte a zadajte 002.
5. Stlačte **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.

   Zariadenie vytočí číslo „01632-960555“.

Ak chcete dočasne zmeniť číslo, môžete nahradiť časť čísla jeho stlačením na číselnej klávesnici. Ak chcete napríklad zmeniť číslo na 01632-960556, môžete zadať číslo (01632) použitím pamäte staníc 003 a potom stlačiť 960556 pomocou dotykového displeja.

Ak musíte čakať na ďalší oznamovací tón alebo signál kedykoľvek počas vytáčania, do čísla vložte pauzu stlačením **Redial/Pause (Opakovanie/Pauza)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte [(Fax)] > [Adresar].
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazíte číslo Brother 1.
3. Stlačte číslo.
4. Stlačte [Pouzit].
5. Stlačte [Moznosti].
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Adresar] a potom ju stlačte.

7. Stlačte [OK].
8. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazíte číslo Brother 2.
9. Stlačte číslo.
10. Stlačte [Pouzit].
11. Stlačte [Fax Start].

    Zariadenie vytočí číslo „01632-960555“.

Ak chcete dočasne zmeniť číslo, môžete nahradiť časť čísla jeho stlačením na displeji LCD. Ak chcete napríklad zmeniť číslo na „01632-960556“, mohli by ste pomocou adresára zadať číslo (Brother 1: 01632), stlačiť [Pouzit] a potom na displeji LCD zadať 960556.

Ak musíte čakať na ďalší oznamovací tón alebo signál kedykoľvek počas vytáčania, do čísla vložte pauzu stlačením [Pauza].

Súvisiace informácie

- Hlasové operácie a faxové čísla

Telefonické služby a externé zariadenia

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- ID volajúceho
- Nastavenie typy telefónnej linky
- Externý telefónny záznamník (TAD)
- Externé a pobočkové telefóny
- Viaclinkové pripojenie (PBX)

ID volajúceho

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Funkcia ID volajúceho vám umožní využiť účastnícku službu ID volajúceho, poskytovanú mnohými miestnymi telekomunikačnými spoločnosťami. Táto služba umožňuje počas zvonenia zobraziť telefónne číslo alebo, ak je k dispozícii, aj meno volajúceho.

- Hlásenie `[ID Nezname]` znamená, že volanie prichádza z oblasti mimo dosahu služby ID volajúceho.
- Hlásenie `[ID Odoprete]` znamená, že volajúci zámerne zablokoval prenos informácií svojho ID.

Viac informácií sa dozviete vo vašej telekomunikačnej spoločnosti.

Po odpovedaní na volanie ID volajúceho z displeja LCD zmizne a uloží sa do pamäte ID volajúceho.

Môžete si prezrieť zoznam alebo vybrať jedno z týchto čísel a pridať ho do adresára (v niektorých modeloch do krátkej voľby alebo skratky) alebo ho môžete vymazať z histórie.

Zoznam informácií ID volajúcich, prijatých na vaše zariadenie, môžete vytlačiť.

- Táto funkcia nie je v niektorých krajinách dostupná.
- Služba ID volajúceho sa líši v závislosti od operátora. Kontaktujte vašu miestnu telekomunikačnú spoločnosť a zistite si, aké služby sú dostupné vo vašom okolí.

Súvisiace informácie

- Telefonické služby a externé zariadenia
  - Zapnutie služby ID volajúceho

Zapnutie služby ID volajúceho

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak máte na telefónnej linke predplatenú službu ID volajúceho, nastavte funkciu ID volajúceho na hodnotu Zapnuté, aby sa počas zvonenia telefónu zobrazovalo na displeji LCD telefónne číslo volajúceho.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Rozne]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Volajuci ID]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` (alebo `[Vyp.]`) a potom stlačte **OK**.

- Ak chcete na displeji LCD zobraziť zoznam ID volajúceho, vyberte v tomto kroku voľbu `[Zobraz.#]`.
- Ak chcete zoznam ID volajúceho vytlačiť, vyberte v tomto kroku voľbu `[Tlac spravu]`.

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Rozne]` > `[Volajuci ID]`.
2. Stlačte `[Zap.]` (alebo `[Vyp.]`).
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- ID volajúceho

Nastavenie typy telefónnej linky

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak zariadenie pripájate k linke, ktorá je vybavená funkciami PBX alebo ISDN na odosielanie a prijímanie faxov, je potrebné vybrať typ telefónnej linky, ktorý zodpovedá funkciám linky.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Nastav tel lin]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Normalny]`, `[PBX]` alebo `[ISDN]` a potom stlačte **OK**.
5. Ak ste vybrali `[PBX]`, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete zmeniť aktuálne číslo predvoľby, stlačte ▲.
     Na číselnej klávesnici zadajte číslo predvoľby (najviac 5 číslic) a stlačte **OK**.
     Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` alebo `[Vzdy]` a potom stlačte **OK**.
   - Ak nechcete zmeniť aktuálne číslo predvoľby, stlačte ▲ a potom **OK**.
     Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` alebo `[Vzdy]` a potom stlačte **OK**.



- Na zadanie čísla predvoľby použite znaky 0 až 9, #, * a !. (Znak ! zobrazíte stlačením **Tel/R**.)
- Ak vyberiete `[Zapnute]`, zariadenie vytočí číslo predvoľby pred faxovým číslom, len ak stlačíte **Tel/R**.
- Ak vyberiete `[Vzdy]`, zariadenie vždy vytočí číslo predvoľby pred faxovým číslom.

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[Nastav tel lin]`.
2. Stlačte `[Normalny]`, `[PBX]` alebo `[ISDN]`.
3. Ak ste vybrali `[PBX]`, vykonajte nasledovné:
   a. Stlačte `[Zap.]` alebo `[Vzdy]`.



- Ak vyberiete `[Zap.]`, zariadenie vytočí číslo predvoľby pred faxovým číslom, len ak stlačíte `[R]`.
- Ak vyberiete `[Vzdy]`, zariadenie vždy vytočí číslo predvoľby pred faxovým číslom.

   b. Stlačte `[Predvolba vyt.]`.
   c. Prostredníctvom displeja LCD zadajte číslo predvoľby a potom stlačte `[OK]`.



Použite číslice 0 až 9 a znaky #, * a !. Znak ! nemôžete používať s inými číslicami ani znakmi.

4. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Telefonické služby a externé zariadenia

POBOČKOVÉ ÚSTREDNE (PBX) a PRENOS

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Predvolená hodnota nastavenia `[Nastav tel lin]` tohto zariadenia je `[Normalny]`, čo umožňuje pripojiť ho k štandardnej linke verejnej komutovanej telefónnej siete (PSTN). Mnohé kancelárie však používajú telefónne centrály alebo súkromné pobočkové ústredne (PBX). Vaše zariadenie je možné pripojiť k viacerým typom ústredne PBX. Funkcia spätného volania zariadenia podporuje len interval opakovaného volania (TBR). TBR funguje s väčšinou systémov PBX (pobočková ústredňa) a umožňuje získať prístup na vonkajšiu linku alebo prepojiť volanie na inú klapku. Ak chcete používať túto funkciu, stlačte tlačidlo uvedené v tabuľke.

Relevantné modely	Ak chcete používať funkciu opätovného volania zariadenia
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Tel/R**
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	`R`

Priraďte telefónne číslo k tlačidlu uloženému v adresári (v niektorých modeloch skratka a krátka voľba). Pri programovaní čísla v adresári (v niektorých modeloch čísla skratky alebo krátkej voľby) najprv stlačte príslušné tlačidlo (na displeji LCD sa zobrazí „!“) a potom zadajte telefónne číslo. Vďaka tomu nebudete musieť tlačidlo stláčať pred každým vytáčaním z adresára (prípadne pomocou skratky alebo krátkej voľby). Ak chcete použiť túto funkciu, musíte mať v zariadení nastavený typ telefónnej linky PBX.

Súvisiace informácie


- Nastavenie typy telefónnej linky

Externý telefónny záznamník (TAD)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Externý telefónny záznamník (TAD) pripojte k tej istej linke ako vaše zariadenie. Keď TAD prijme hovor, zariadenie bude „počúvať“ tóny CNG (faxové volanie), ktoré odosiela odosielajúci faxový prístroj. Keď ho rozpozná, prevezme volanie a prijme fax. Ak ho nerozpozná, nechá TAD prijať hlasovú správu a na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Telefonovanie]`.

Externý TAD musí odpovedať v rámci štyroch zazvonení (odporúčame nastaviť ho na dve zazvonenia). Je to preto, že vaše zariadenie nedokáže rozpoznať tóny CNG dovtedy, kým TAD neprevezme volanie. Odosielajúce zariadenie bude odosielať tóny CNG len o osem či desať sekúnd dlhšie. Neodporúčame používať funkciu šetrenia poplatkov na vašom externom záznamníku, ak je na jej aktiváciu treba viac ako štyri zvonenia.

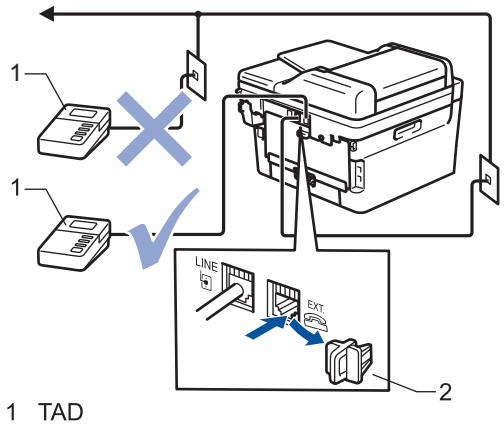

1 TAD
2 Ochranný uzáver

DÔLEŽITÉ

NEZAPÁJAJTE záznamník na iné miesto tej istej telefónnej linky.

Ak máte problémy s príjmom faxov, znížte nastavenie oneskorenia zvonenia na externom záznamníku (TAD).

Súvisiace informácie

- Telefonické služby a externé zariadenia
  - Pripojenie externého TAD
  - Nahratie odchádzajúcej správy (OGM) na externý TAD

Pripojenie externého TAD

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nastavte externý TAD na minimálny povolený počet zvonení. Ďalšie informácie vám poskytne poskytovateľ telefónnych služieb. (Nastavenie oneskorenia zvonenia na zariadení sa neaplikuje.)
2. Nahrajte odchádzajúcu správu na TAD.
3. Nastavte TAD, aby odpovedal na hovory.
4. Nastavte režim príjmu na zariadení na `[Ext. TAD]`.

Súvisiace informácie

- Externý telefónny záznamník (TAD)

Nahratie odchádzajúcej správy (OGM) na externý TAD

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Na začiatku správy nahrajte päť sekúnd ticha. To umožní zariadeniu, aby sledovalo faxové tóny.
2. Obmedzte svoju správu na 20 sekúnd.
3. Na záver svojej 20-sekundovej správy poskytnite vzdialený aktivačný kód pre tých, ktorí môžu potrebovať prijímať faxy manuálne. Príklad: „Po zaznení signálu nechajte odkaz alebo stlačte *51 a Štart, čím odošlete fax.“

POZNÁMKA

Odchádzajúcu správu odporúčame začať piatimi minútami ticha, pretože zariadenie nedokáže zachytiť faxové tóny cez zvučný hlas. Túto pauzu môžete skúsiť vynechať, no ak bude mať zariadenie problémy pri prijímaní faxov, mali by ste správu OGM znova nahrať tak, aby ju obsahovala.

Súvisiace informácie

- Externý telefónny záznamník (TAD)

Externé a pobočkové telefóny


Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pripojenie externého alebo pobočkového telefónu
- Prevádzka z externých a pobočkových telefónov
- Ak používate externé bezdrôtové slúchadlo inej značky ako Brother
- Používanie diaľkových kódov

Pripojenie externého alebo pobočkového telefónu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

K vášmu zariadeniu môžete pripojiť samostatný telefón tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

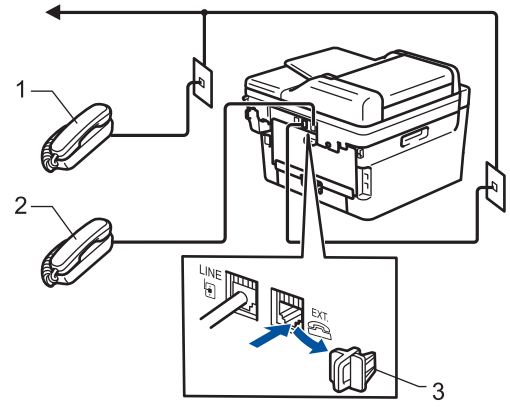

1 Linkový telefón
2 Externý telefón
3 Ochranný uzáver

Uistite sa, že používate externý telefón s káblom dlhým maximálne 3 metre.

Súvisiace informácie

- Externé a pobočkové telefóny

Prevádzka z externých a pobočkových telefónov

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak prijmete faxové volanie v pobočkovom alebo externom telefóne, môžete dať zariadeniu pokyn na jeho prijatie pomocou vzdialeného aktivačného kódu. Keď stlačíte vzdialený aktivačný kód ***51**, zariadenie začne prijímať fax.

Ak zariadenie prijme hlasový hovor a dá vám pseudo/dvojitým zvonením pokyn na prevzatie, volanie môžete prijať v pobočkovom telefóne stlačením vzdialeného deaktivačného kódu. **#51**.

Ak prijmete volanie a nikto nie je na linke:

Prijímate fax manuálne.

Stlačte ***51** a počkajte na zacvrlikanie alebo na zobrazenie textu `[Prijem]` na displeji LCD a potom zaveste.

Ak chcete, aby zariadenie automaticky prevzalo volanie, môžete použiť funkciu detekcie faxu.

Súvisiace informácie

- Externé a pobočkové telefóny

Ak používate externé bezdrôtové slúchadlo inej značky ako Brother

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak máte ku káblu telefónnej linky pripojený bezdrôtový telefón od iného výrobcu, než je spoločnosť Brother, a bezdrôtové slúchadlo obyčajne používate na rôznych miestach, hovory sa dajú jednoduchšie prijímať počas oneskorenia zvonenia.

Ak necháte zariadenie, aby volanie prijalo ako prvé, budete musieť prejsť k zariadeniu, aby ste mohli stlačením tlačidla `[Zdvihnut]` alebo **Tel/R** prepojiť volanie na bezdrôtové slúchadlo.

Súvisiace informácie

- Externé a pobočkové telefóny

Používanie diaľkových kódov

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Kód aktivácie na diaľku

Ak chcete faxové volanie prijať na pobočkovom alebo externom telefóne, môžete dať zariadeniu pokyn na jeho prijatie stlačením vzdialeného aktivačného kódu ***51**. Počkajte na cvrlikavý zvuk a potom zaveste.

Ak chcete faxové volanie prijať v externom telefóne, môžete dať zariadeniu pokyn na jeho prijatie stlačením tlačidiel uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Relevantné modely	Ak má zariadenie prijať fax
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Start (Štart)** a potom ▼
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	`Fax start` a potom `Prijem`

Vzdialený deaktivačný kód

Ak prijmete hlasový hovor a zariadenie sa nachádza v režime F/T, po úvodnom odložení zvonenia začne vydávať zvonenie F/T (rýchle dvojité zvonenie). Ak hovor prijmete na pobočkovom telefóne, zvonenie F/T môžete vypnúť stlačením tlačidiel **#51** (stláčajte ich medzi zvoneniami).

Ak zariadenie prijme hlasový hovor a dá vám rýchlym dvojitým zvonením pokyn na prevzatie, volanie môžete prijať v externom telefóne stlačením tlačidla uvedeného v nasledujúcej tabuľke:

Relevantné modely	Zdvihnutie hlasového hovoru
MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	**Tel/R**
MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	`Zdvihnut`

Súvisiace informácie

- Externé a pobočkové telefóny
  - Zmena diaľkových kódov

Zmena diaľkových kódov

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Prednastavený vzdialený aktivačný kód je ***51**. Prednastavený vzdialený deaktivačný kód je **#51**. Ak ste počas diaľkového prístupu na externý TAD stále odpojení, skúste zmeniť trojciferné diaľkové kódy pomocou číslic 0 - 9 a znakov *, #.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prijem nast.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Dialkove kody]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zap.]` a potom stlačte **OK**.

Ak chcete vypnúť diaľkové kódy, vyberte možnosť `[Vyp.]`.

7. Zadajte nový vzdialený aktivačný kód a potom stlačte **OK**.
8. Zadajte nový vzdialený deaktivačný kód a potom stlačte **OK**.
9. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Dialkove kody]`.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete zmeniť vzdialený aktivačný kód, stlačte `[Akt. kod]`. Zadajte nový kód a stlačte `[OK]`.
   - Ak chcete zmeniť vzdialený deaktivačný kód, stlačte `[Deakt. kod]`. Zadajte nový kód a stlačte `[OK]`.
   - Ak nechcete kódy zmeniť, prejdite na ďalší krok.
   - Ak chcete vypnúť (alebo zapnúť) diaľkové kódy, stlačte `[Dialkove kody]` a potom `[Vyp.]` (alebo `[Zap.]`).
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Používanie diaľkových kódov

Viaclinkové pripojenie (PBX)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Navrhujeme, aby ste požiadali spoločnosť, ktorá inštalovala vašu ústredňu, aby pripojila vaše zariadenie. Ak máte viaclinkovú ústredňu, odporúčame vám požiadať toho, kto vám ju inštaloval, aby pripojil zariadenie k poslednej linke systému. To zabráni, aby sa zariadenie aktivovalo vždy, keď systém prijme telefónne volania. Ak všetky prichádzajúce volania prijíma operátor ústredne, režim príjmu sa odporúča nastaviť na možnosť `[Manualne]`.

Ak sa zariadenie pripojí k pobočkovej ústredni, nemôžeme zaručiť, že zariadenie bude fungovať správne za všetkých okolností. Všetky problémy s odosielaním a prijímaním faxov treba nahlásiť najskôr spoločnosti, ktorá sa stará o vašu pobočkovú ústredňu (PBX).

Súvisiace informácie

- Telefonické služby a externé zariadenia

Faxové správy

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Vytlačenie správy o overení prenosu
- Vytlačenie faxového denníka

Vytlačenie správy o overení prenosu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Správu o overení prenosu môžete použiť ako dôkaz, že ste fax skutočne odoslali. Na tejto správe nájdete meno prijímateľa alebo číslo faxu, dátum a čas prenosu, trvanie prenosu, počet odoslaných stránok a či bol prenos úspešný.

V správe o overení prenosu je k dispozícii niekoľko nastavení:

`Zapnute`	Vytlačenie správy po každom vami odoslanom faxe.
`Zap.(+obr.)`	Vytlačenie správy po každom vami odoslanom faxe. V správe bude obsiahnutá časť prvej strany faxu.
`Len chyba`	Správa sa vytlačí v prípade, že odoslanie faxu bolo neúspešné z dôvodu chyby v prenose.
`Len chyba (+obr.)`	Správa sa vytlačí v prípade, že odoslanie faxu bolo neúspešné z dôvodu chyby v prenose. V správe bude obsiahnutá časť prvej strany faxu.
`Vypnute`	Zariadenie netlačí po odoslaní faxov žiadne správy.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Nast. hlasenia]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Hlasen.vysiel.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Len chyba]`, `[LenChyba+obraz]`, `[Vyp.]`, `[Zapnute]` alebo `[Zap.(+obr.)]` a stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Nast. hlasenia]` > `[Hlasen.vysiel.]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť, ktorú chcete.

   Ak vyberiete `[Zap.(+obr.)]` alebo `[Len chyba(+obr.)]`, pričom je prenos v reálnom čase nastavený na `[Zap.]`, obrázok sa v správe o overení prenosu nezobrazí.
3. Stlačte tlačidlo .

   Ak je prenos úspešný, v správe o overení prenosu sa vedľa poľa RESULT zobrazí text OK. Ak prenos nie je úspešný, vedľa poľa RESULT zobrazí text ERROR.

Súvisiace informácie

- Faxové správy

Vytlačenie faxového denníka

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Môžete nastaviť zariadenie na tlač faxového denníka v konkrétnych intervaloch (každých 50 faxov, 6, 12 alebo 24 hodín, 2 dni alebo 7 dní).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Nast. hlasenia]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Perioda vypisu]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Kazdych 50 fax]`, `[Kazdych 6 hod.]`, `[Kazdych 12 hod.]`, `[Kazdych 24 hod.]`, `[Kazde 2 dni]`, `[Kazdych 7 dni]` alebo `[Vyp.]` a potom stlačte **OK**.
   - 6, 12, 24 hodín, 2 alebo 7 dní.

     Zariadenie vytlačí správu vo zvolenom čase a následne zo svojej pamäte odstráni všetky úlohy. Ak pamäť zariadenia pred uplynutím zadaného času obsahuje 200 úloh, vytlačí správu predčasne a následne vymaže všetky úlohy z pamäte. Ak chcete mimoriadnu správu ešte pred určeným časom na tlač, môžete ju vytlačiť bez vymazania úloh z pamäte.
   - Každých 50 Faxov

     Zariadenie vytlačí denník, keď je v zariadení uložených 50 úloh.
6. Ak ste zvolili možnosť Každých 7 dní, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti `[Kazdy pondelok]`, `[Kazdy utorok]`, `[Kazdu stredu]`, `[Kazdy stvrtok]`, `[Kazdy piatok]`, `[Kazdu sobotu]` alebo `[Kazdu nedelu]` a potom stlačte **OK**.
7. Ak ste vybrali interval 6, 12 alebo 24 hodín, prípadne 2 alebo 7 dní, zadajte čas spustenia tlače podľa niektorého z nasledujúcich krokov:
   - Ak ste v nastavení dátumu a času vybrali možnosť `[12h hodiny]`, zadajte čas v 12-hodinovom formáte a stlačte **OK**.

     Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[AM]` alebo `[PM]` a potom stlačte **OK**.
   - Ak ste v nastavení dátumu a času vybrali možnosť `[24-hodinovy cas]`, zadajte čas v 24-hodinovom formáte a stlačte **OK**.

     (Zadajte napríklad 19:45 namiesto trištvrte na osem)
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Nast. hlasenia]` > `[Perioda vypisu]` > `[Perioda vypisu]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný interval a potom ho stlačte.
   - 6, 12, 24 hodín, 2 alebo 7 dní.

     Zariadenie vytlačí správu vo zvolenom čase a následne zo svojej pamäte odstráni všetky úlohy. Ak pamäť zariadenia pred uplynutím zadaného času obsahuje 200 úloh, vytlačí správu predčasne a následne vymaže všetky úlohy z pamäte. Ak chcete mimoriadnu správu ešte pred určeným časom na tlač, môžete ju vytlačiť bez vymazania úloh z pamäte.
   - Každých 50 Faxov

Zariadenie vytlačí denník, keď je v zariadení uložených 50 úloh.

3. Ak ste vybrali interval 6, 12 alebo 24 hodín, prípadne 2 alebo 7 dní, stlačte [Cas] a zadajte čas pomocou displeja LCD. Potom stlačte [OK].
4. Ak ste vybrali [Kazdych 7 dni], stlačte [Den].
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Kazdy pondelok], [Kazdy utorok], [Kazdu stredu], [Kazdy stvrtok], [Kazdy piatok], [Kazdu sobotu] alebo [Kazdu nedelu] a potom stlačte prvý deň 7-dňového odpočítavania.
6. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Faxové správy

PC-FAX

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- PC-FAX pre systém Windows
- PC-FAX pre Mac

PC-FAX pre systém Windows


Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Prehľad funkcie PC-FAX (Windows)
- Odoslanie faxu pomocou funkcie PC-FAX (Windows)
- Príjem faxov v počítači (Windows)

Prehľad funkcie PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Znížte spotrebu papiera a ušetrite čas pomocou softvéru Brother PC-FAX na odosielanie faxov priamo z vášho počítača.

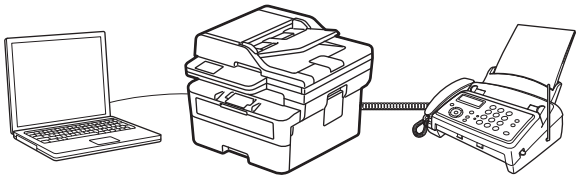

- Konfigurovanie funkcie PC-FAX (Windows)
- Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)


Konfigurovanie funkcie PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred odoslaním faxov s použitím funkcie PC-FAX, prispôsobte možnosti odosielania na jednotlivých kartách dialógového okna **Nastavenie PC-FAX**.

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Odosiela sa nastavenie**.

   Zobrazí sa dialógové okno **Nastavenie PC-FAX**.

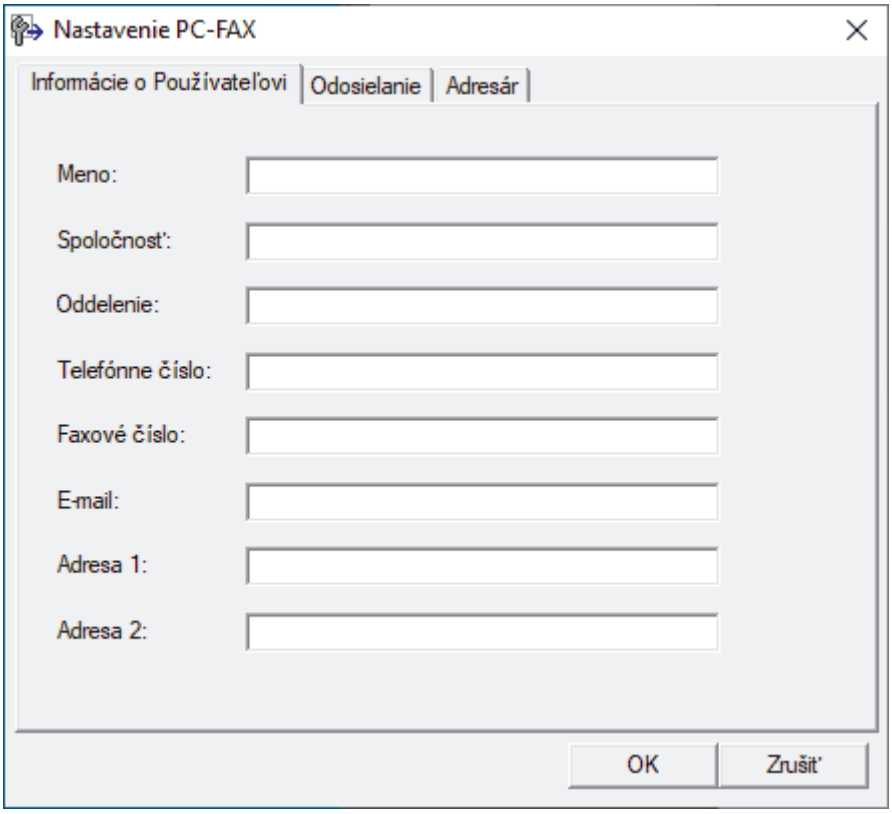

3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Kliknite na kartu **Informácie o Používateľovi** a potom do polí zadajte svoje informácie o používateľovi.

   Každé konto Microsoft môže mať vlastnú prispôsobenú **Informácie o Používateľovi** obrazovku pre vlastné hlavičky faxov a titulné listy.

   - Kliknite na kartu **Odosielanie** a potom do poľa **Prístup k vonkajšej linke** zadajte číslo potrebné na prístup k vonkajšej linke (ak je potrebné). Začiarknite políčko na označenie **Pripojiť hlavičku** pre zahrnutie informácií hlavičky.
   - Kliknite na kartu **Adresár** a potom v rozbaľovacom zozname **Vybrať adresár** zvoľte adresár, ktorý chcete použiť pre PC-FAX.
4. Kliknite na položku **OK**.

Súvisiace informácie

- Prehľad funkcie PC-FAX (Windows)

Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Môžete pridávať, upravovať a odstraňovať členov a skupiny a prispôsobiť si tak vaše zariadenie **Adresár**.


- Pridanie člena do adresára PC-FAX (Windows)
- Vytvorenie člena alebo skupiny v adresári PC-FAX (Windows)
- Editovanie informácií o členovi alebo skupine v adresári PC-FAX (Windows)
- Vymazanie člena alebo skupiny v adresári PC-FAX (Windows)
- Export adresára funkcie PC-FAX (Windows)
- Importovanie informácií do adresára PC-FAX (Windows)

Pridanie člena do adresára PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete odoslať fax s použitím softvéru Brother PC-Fax, pridajte do adresára PC-Fax nové osoby a ich faxové informácie.

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Adresár (Odoslať)**.
   Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

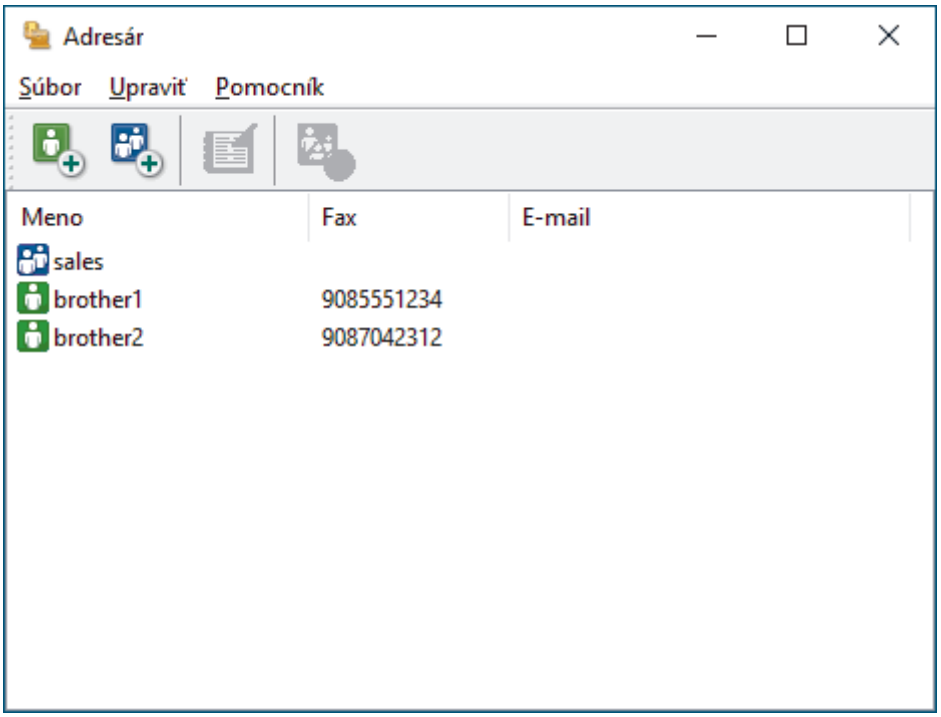

3. Kliknutím na môžete pridať nových členov.
   Zobrazí sa dialógové okno **Adresár Nastavenie člena**.
4. Do príslušných polí zadajte informácie o kontakte. Pole **Meno** je povinné.
5. Kliknite na položku **OK**.

Súvisiace informácie


- Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)

Vytvorenie člena alebo skupiny v adresári PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete rozoslať rovnaký PC-FAX rôznym príjemcom naraz, vytvorte skupinu na odosielanie faxov.

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Adresár (Odoslať)**.
   Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

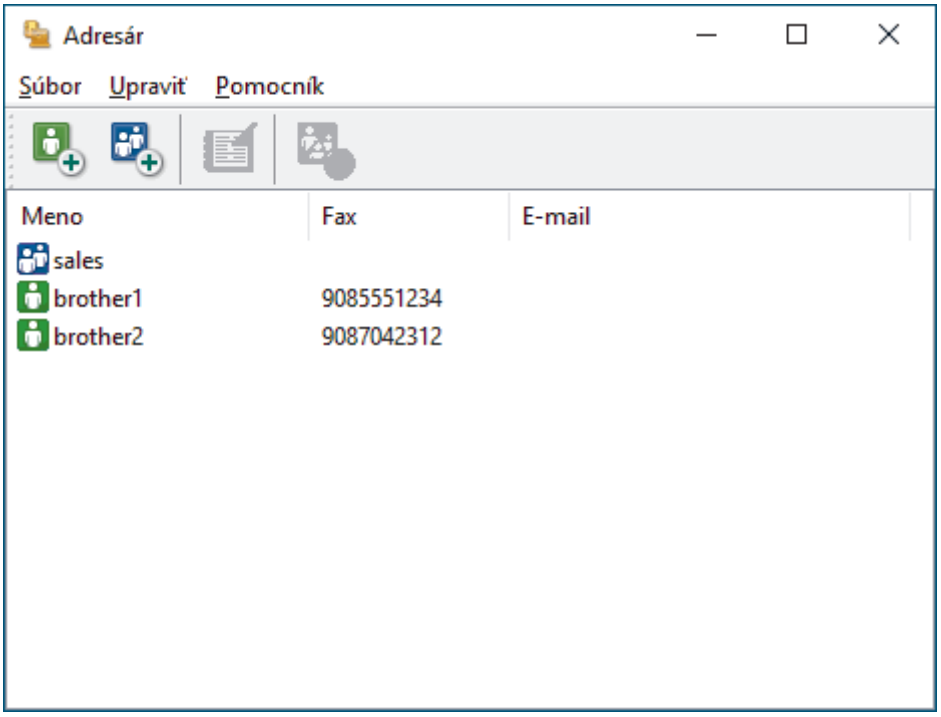

3. Kliknutím na pridajte novú skupinu.
   Zobrazí sa dialógové okno **Adresár Nastavenie skupiny**.
4. Do poľa **Názov skupiny** zadajte názov novej skupiny.
5. V poli **Dostupné názvy** zvoľte jednotlivé mená, ktoré chcete zahrnúť do skupiny a potom kliknite na **Pridať >>**.
   Členovia skupiny, ktorých ste pridali do skupiny, sa zobrazia v zozname **Členovia skupiny**.
6. Po dokončení kliknite na tlačidlo **OK**.

Každá skupina môže obsahovať maximálne 50 členov.


Súvisiace informácie

- Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)

Editovanie informácií o členovi alebo skupine v adresári PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

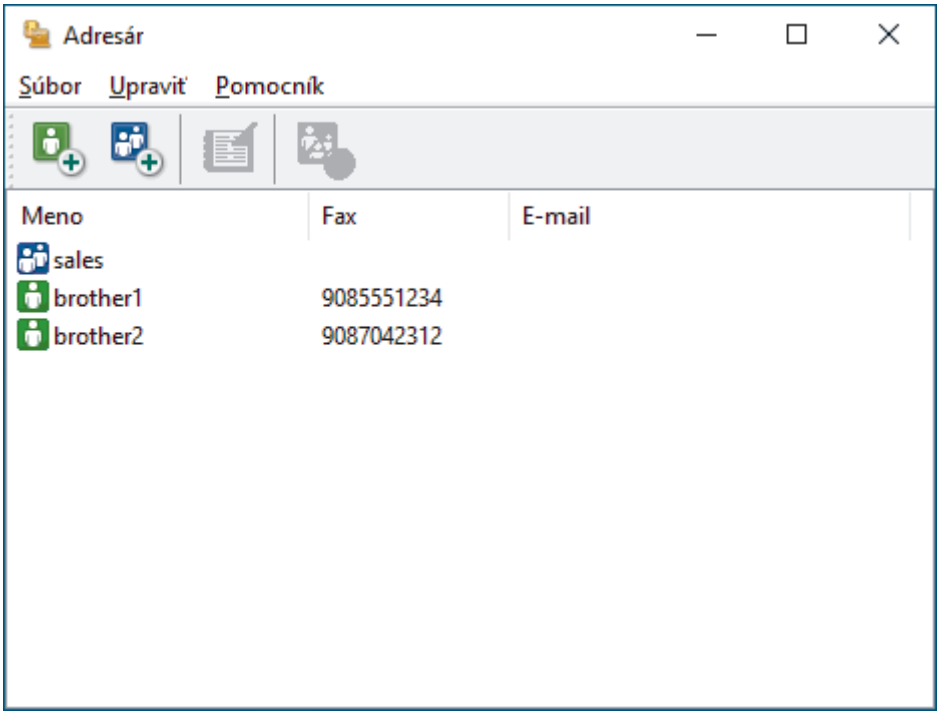

3. Zvoľte člena alebo skupinu, ktorú chcete upraviť.
4. Kliknite na (**Vlastnosti**).
5. Zmeňte informácie o členovi alebo o skupine.
6. Kliknite na položku **OK**.


Súvisiace informácie

- Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)

Vymazanie člena alebo skupiny v adresári PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

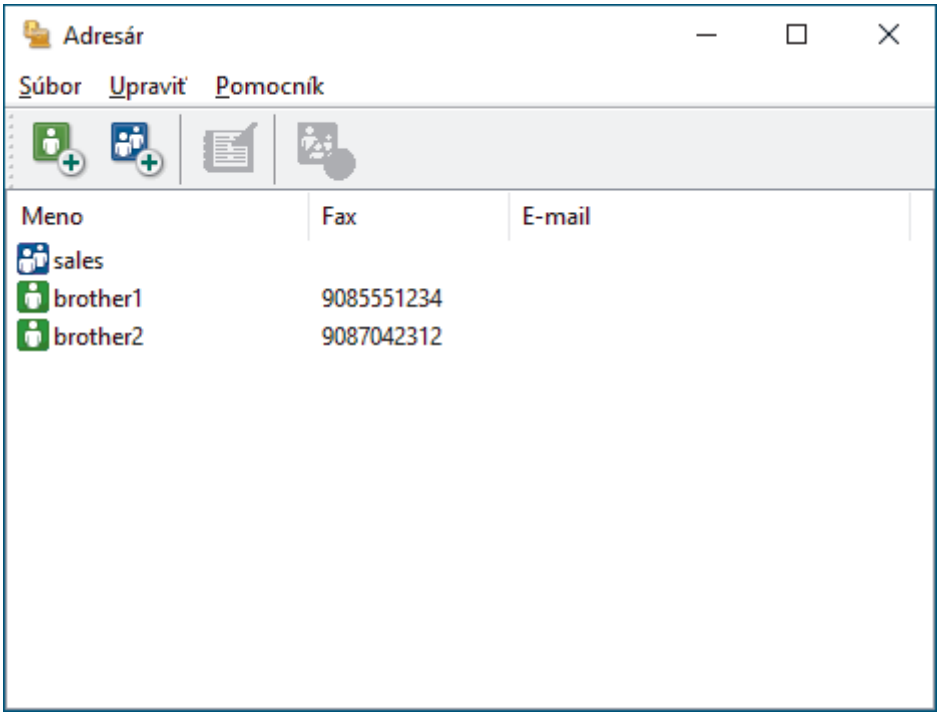

3. Zvoľte člena alebo skupinu, ktorú chcete vymazať.
4. Kliknite na (**Odstrániť**).
5. Keď sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, kliknite na **OK**.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)


Export adresára funkcie PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Adresár môžete exportovať do textového súboru ASCII (*.csv) alebo vizitky vCard (elektronická vizitka) a uložiť ho do počítača.

Keď exportujete údaje **Adresár**, nie je možné exportovať nastavenia skupiny.

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

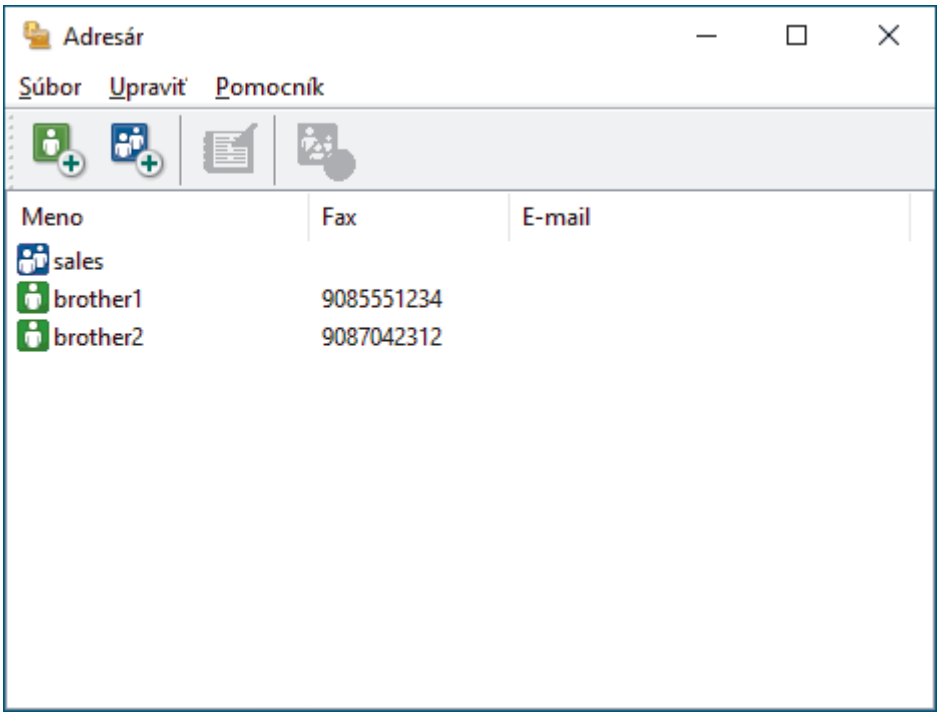

3. Kliknite na **Súbor** > **Exportovať**.
4. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:
   - **Text**

     Zobrazí sa dialógové okno **Výber položiek**. Prejdite na ďalší krok.
   - **vCard**

     Pred zvolením tejto voľby musíte zvoliť člena, ktorého chcete exportovať z vášho adresára.

     Prejdite do priečinka, kam chcete uložiť vizitku vCard, do poľa **Názov súboru** zadajte názov vizitky vCard a potom kliknite na **Uložiť**.
5. V poli **Dostupné položky** zvoľte údaje, ktoré chcete exportovať a potom kliknite na **Pridať >>**.

Zvoľte a pridajte položky v poradí, v ktorom ich chcete mať zoradené.

6. Ak exportujete do súboru ASCII, v časti **Oddeľovací znak** zvoľte voľbu **Tabulátor** alebo **Čiarka** na oddelenie polí s údajmi.
7. Kliknite na položku **OK**.
8. Prejdite do priečinka v počítači, kam chcete uložiť údaje, zadajte názov súboru a potom kliknite na **Uložiť**.

Súvisiace informácie


- Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)

Importovanie informácií do adresára PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Do adresára je možné importovať textové súbory vo formáte ASCII (*.csv) alebo vizitky vCard (elektronické vizitky).

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Adresár (Odoslať)**.
   Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

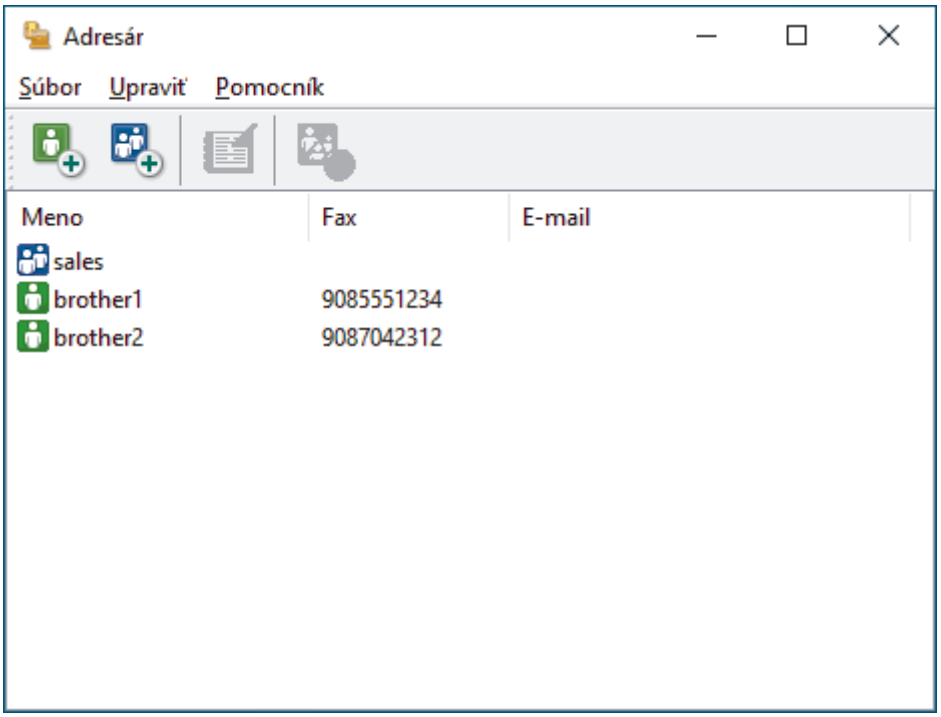

3. Kliknite na **Súbor** > **Importovať**.
4. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:
   - **Text**
     Zobrazí sa dialógové okno **Výber položiek**. Prejdite na krok 5.
   - **vCard**
     Prejdite na krok 8.
5. V poli **Dostupné položky** zvoľte údaje, ktoré chcete importovať a potom kliknite na **Pridať >>**.

V zozname **Dostupné položky** musíte zvoliť a pridať polia v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v textovom súbore pre import.

6. Ak importujete do súboru ASCII, v nastavení **Oddeľovací znak** zvoľte možnosť **Tabulátor** alebo **Čiarka** na oddelenie polí s údajmi.
7. Kliknite na položku **OK**.
8. Prejdite do priečinka, kam chcete importovať údaje, zadajte názov súboru a potom kliknite na **Otvoriť**.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)


Odoslanie faxu pomocou funkcie PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

PC-FAX podporuje len čiernobiele faxy. Čiernobiely fax sa odošle aj v prípade, že pôvodné údaje sú farebné a prijímajúci faxový prístroj podporuje farebné faxy.

1. Vytvorte súbor v ľubovoľnej aplikácii na počítači.
2. Vo svojej aplikácii zvoľte príkaz na tlač.
3. Ako tlačiareň zvoľte **Brother PC-FAX** a potom dokončite operáciu tlače.

   Zobrazí sa dialógové okno **BrotherPC-FAX**.

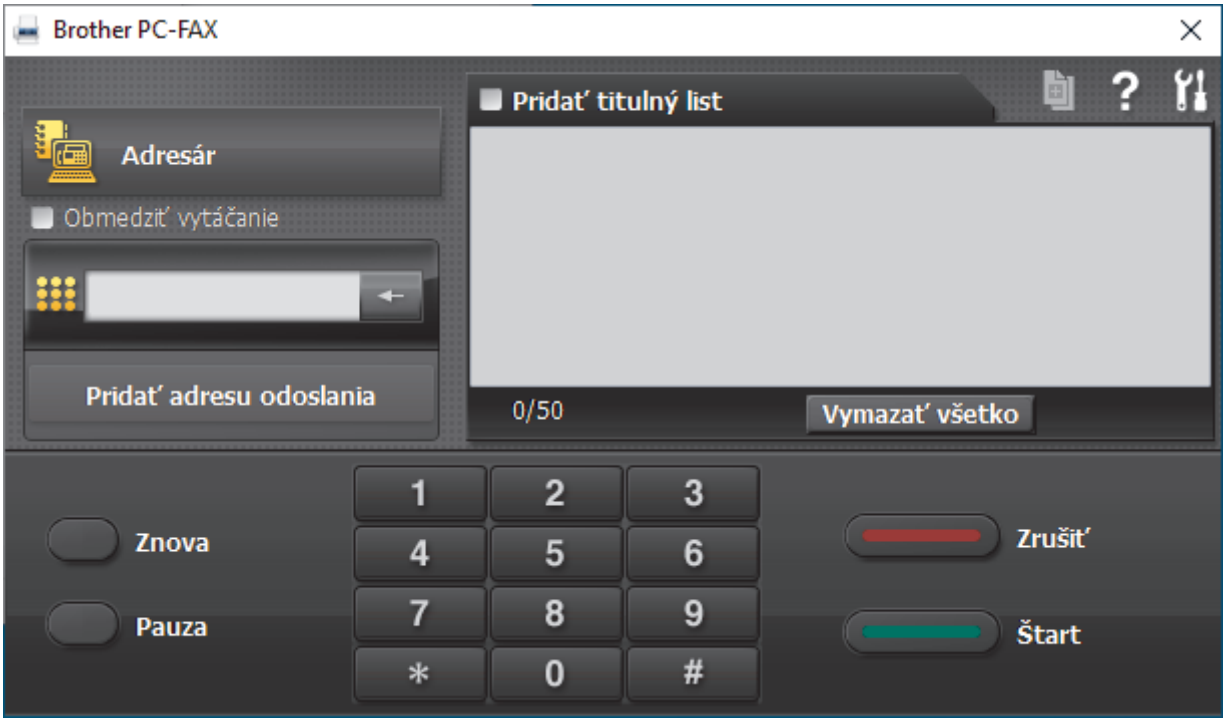

4. Pomocou jednej z nasledujúcich metód zadajte faxové číslo:
   - Zadajte číslo klikaním na príslušné číslice na číselnej klávesnici a následne kliknite na **Pridať adresu odoslania**.

Ak vyberiete políčko **Obmedziť vytáčanie**, zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno s výzvou na opätovné zadanie faxového čísla pomocou klávesnice. Táto funkcia má predchádzať odosielaniu prenosov na nesprávne čísla.

   - Kliknite na tlačidlo **Adresár** a potom v adresári zvoľte člena alebo skupinu.

Ak spravíte chybu, kliknutím na **Vymazať všetko** vymažete všetky zadané údaje.

5. Zvolením **Pridať titulný list** zahrniete aj titulný list faxu. Môžete tiež kliknúť na a vytvoriť alebo upraviť titulný list.
6. Kliknutím na **Štart** odošlite fax.

- Ak chcete zrušiť fax, kliknite na **Zrušiť**.
- Ak chcete opätovne zadať číslo, kliknutím na **Znova** zobrazte posledných päť číslic, vyberte žiadané číslo a následne kliknite na **Štart**.


Súvisiace informácie

- PC-FAX pre systém Windows

Príjem faxov v počítači (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Prostredníctvom softvéru Brother PC-FAX môžete prijímať faxy v počítači, zobraziť ich a vytlačiť len tie faxy, ktoré chcete.

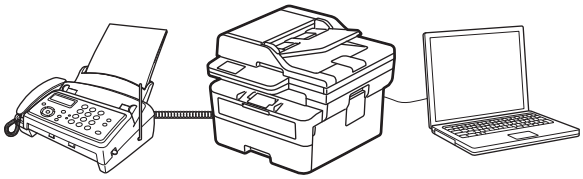

- Príjem faxov pomocou funkcie Prijať PC-FAX (Windows)

Príjem faxov pomocou funkcie Prijať PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Softvér Prijať PC-FAX Brother vám umožňuje zobraziť a ukladať faxy do počítača. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii softvéru a ovládačov vášho zariadenia a pracuje s lokálnymi alebo sieťovými zariadeniami.

Funkcia Prijať PC-FAX podporuje len čiernobiele faxy.

Ak vypnete počítač, zariadenie bude naďalej prijímať a ukladať faxy do svojej pamäte. Na displeji LCD zariadenia sa zobrazí počet uložených prijatých faxov. Keď spustíte túto aplikáciu, softvér prenesie naraz všetky prijaté faxy do počítača. Môžete povoliť voľbu Záložná tlač, ak chcete, aby zariadenie vytlačilo kópiu faxu ešte predtým, než sa fax odošle do počítača, alebo pred vypnutím počítača. V zariadení môžete nakonfigurovať nastavenia voľby Záložná tlač.

Súvisiace informácie

- Príjem faxov v počítači (Windows)
  - Spustenie softvéru Prijať PC-FAX Brother v počítači (Windows)
  - Zobrazenie prijatých PC-FAX správ (Windows)

Spustenie softvéru Prijať PC-FAX Brother v počítači (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak je funkcia Príjem PC-FAX v zariadení zakázaná, pred pokusom o prijímanie PC-FAX ju najprv povoľte.

Informácie o tom, ako túto funkciu povoliť, ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Konfigurácia príjímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie*

Odporúčame začiarknuť políčko **Spustiť PC-FAX Receive po spustení počítača**, aby sa softvér pri zapnutí počítača automaticky spustil a preniesol všetky faxy.

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Prijať**.
3. Potvrďte správu a kliknite na **Áno**.

   Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**. Ikona (**PC-Fax Receive (Pripravena)**) sa zobrazí aj na paneli úloh počítača.

Súvisiace informácie

- Príjem faxov pomocou funkcie Prijať PC-FAX (Windows)
  - Nastavenie softvéru Príjem PC-FAX v počítači (Windows)
  - Pridanie zariadenia do funkcie Príjem PC-FAX (Windows)

Súvisiace témy:

- Konfigurácia príjímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie

Nastavenie softvéru Príjem PC-FAX v počítači (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Na paneli úloh počítača dvakrát kliknite na ikonu (**PC-Fax Receive (Pripravena)**).

   Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**.
2. Kliknite na **Nastavenie**.
3. Konfigurujte tieto voľby podľa potreby:

   Predvoľby

   Nakonfigurujte automatické spúšťanie softvéru PC-FAX - Príjem pri spustení systému Windows.

   Uložiť

   Nakonfigurujte cestu pre ukladanie súborov PC-FAX a vyberte formát prijatého dokumentu.

   Nahrať na


   Nakonfigurujte cestu pre server a vyberte možnosť automatického alebo manuálneho nahrávania (dostupné len pre správcov).

   Zariadenie

   Vyberte zariadenie, na ktorom chcete prijímať súbory PC-FAX.

   Uzamknúť (dostupné len pre správcov)

   Konfiguráciu možností nastavenia uvedeného vyššie zakážte tým používateľom, ktorí nemajú oprávnenia správcu.

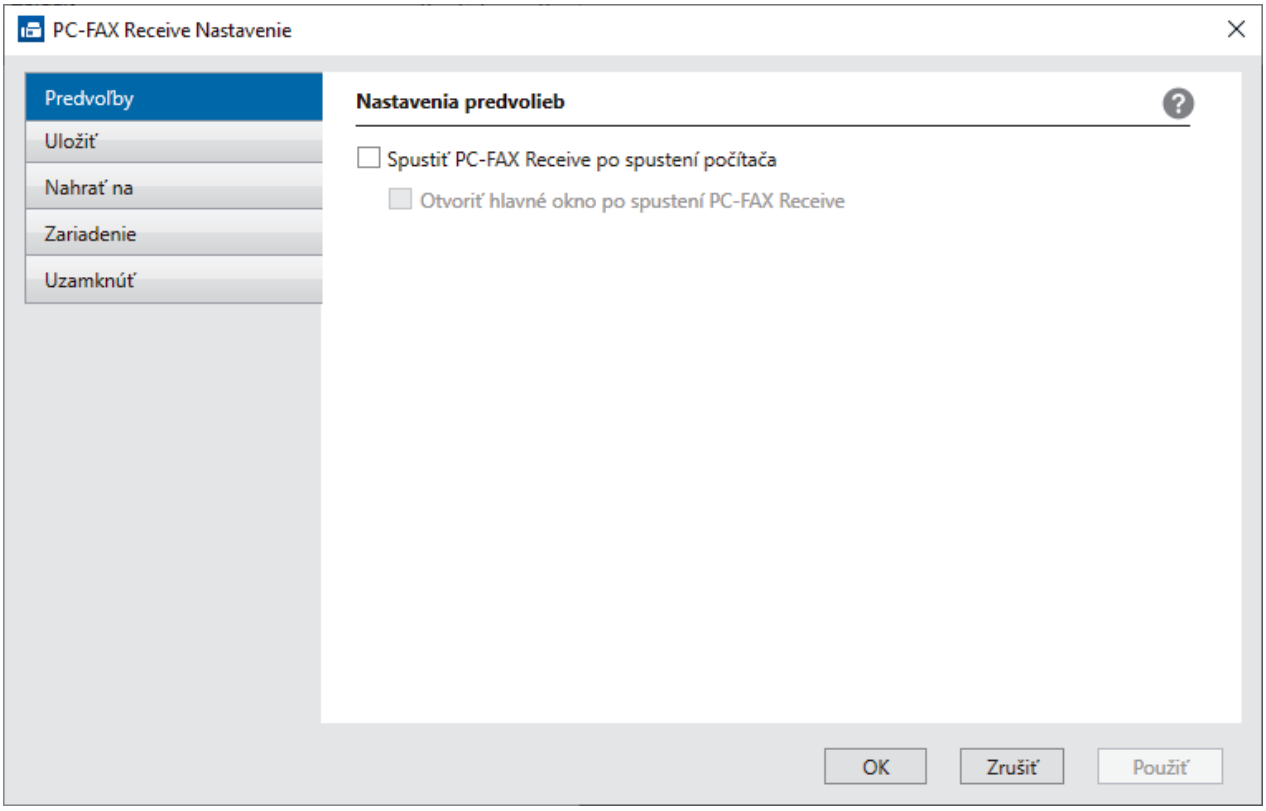

4. Kliknite na **OK**.

Súvisiace informácie

- Spustenie softvéru Prijať PC-FAX Brother v počítači (Windows)


Pridanie zariadenia do funkcie Príjem PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak ste zariadenie nainštalovali podľa pokynov na displeji, malo by byť pripravené na použitie.

1. Na paneli úloh počítača dvakrát kliknite na ikonu (**PC-Fax Receive (Pripravena)**).

   Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**.
2. Kliknite na **Nastavenie**.
3. Kliknite na **Zariadenie** > **Pridať**.

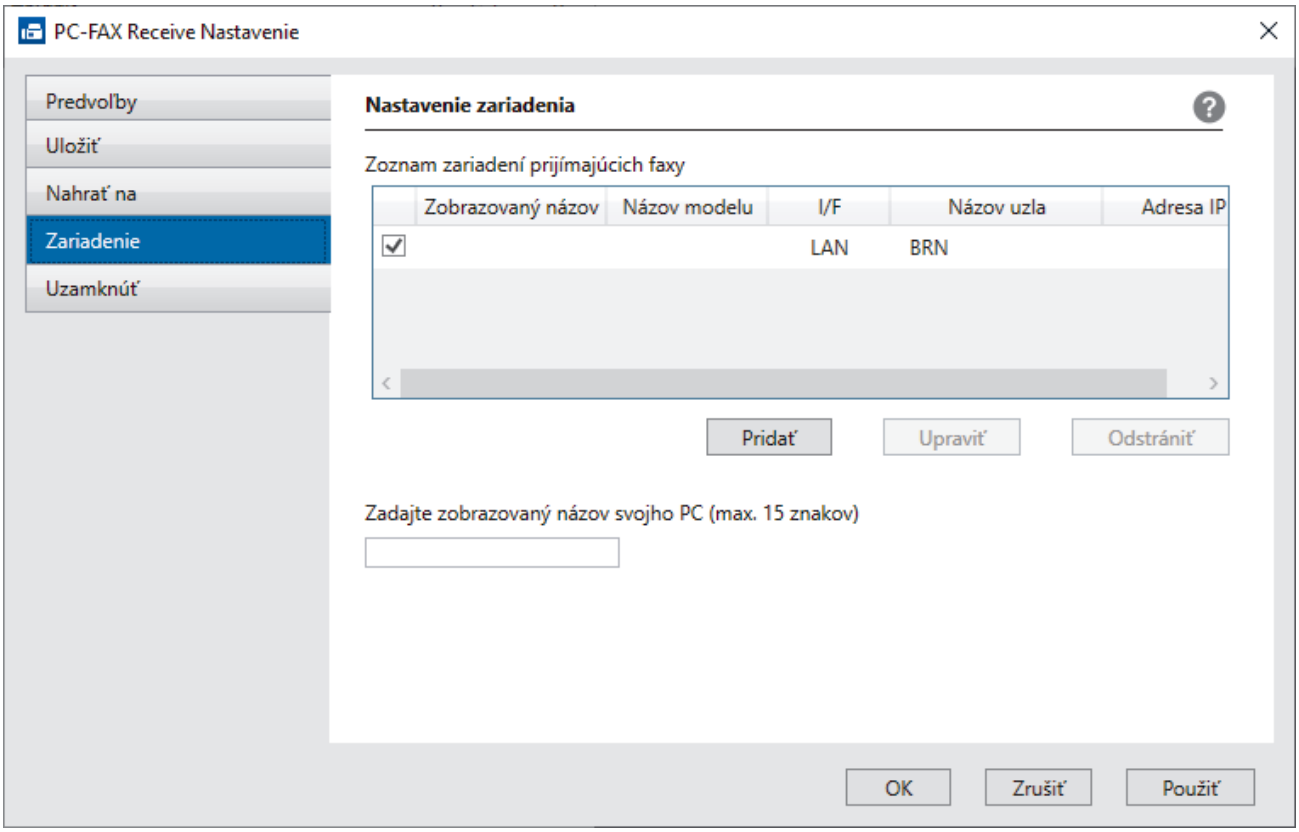

4. Zvoľte správny spôsob pripojenia.

   Vyberte svoje zariadenie z výsledkov automatického vyhľadávania nižšie.

   Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení. Vyberte požadované zariadenie. Kliknite na **OK**.

   Upresnite IP adresu svojho zariadenia

   Do poľa **Adresa IP** zadajte adresu IP zariadenia a potom kliknite na **OK**.
5. Ak chcete zmeniť názov počítača, ktorý sa zobrazuje na displeji LCD zariadenia, nový názov zadajte do poľa **Zadajte zobrazovaný názov svojho PC (max. 15 znakov)**.
6. Kliknite na **OK**.

Súvisiace informácie

- Spustenie softvéru Prijať PC-FAX Brother v počítači (Windows)

Zobrazenie prijatých PC-FAX správ (Windows)


Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Stav prijímania

Ikona	Stav
	Pohotovostný režim Žiadne neprečítané správy
	Príjem správ
	Prijaté správy Neprečítané správy

1. Na paneli úloh počítača dvakrát kliknite na ikonu  (**PC-Fax Receive (Pripravena)**).

   Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**.

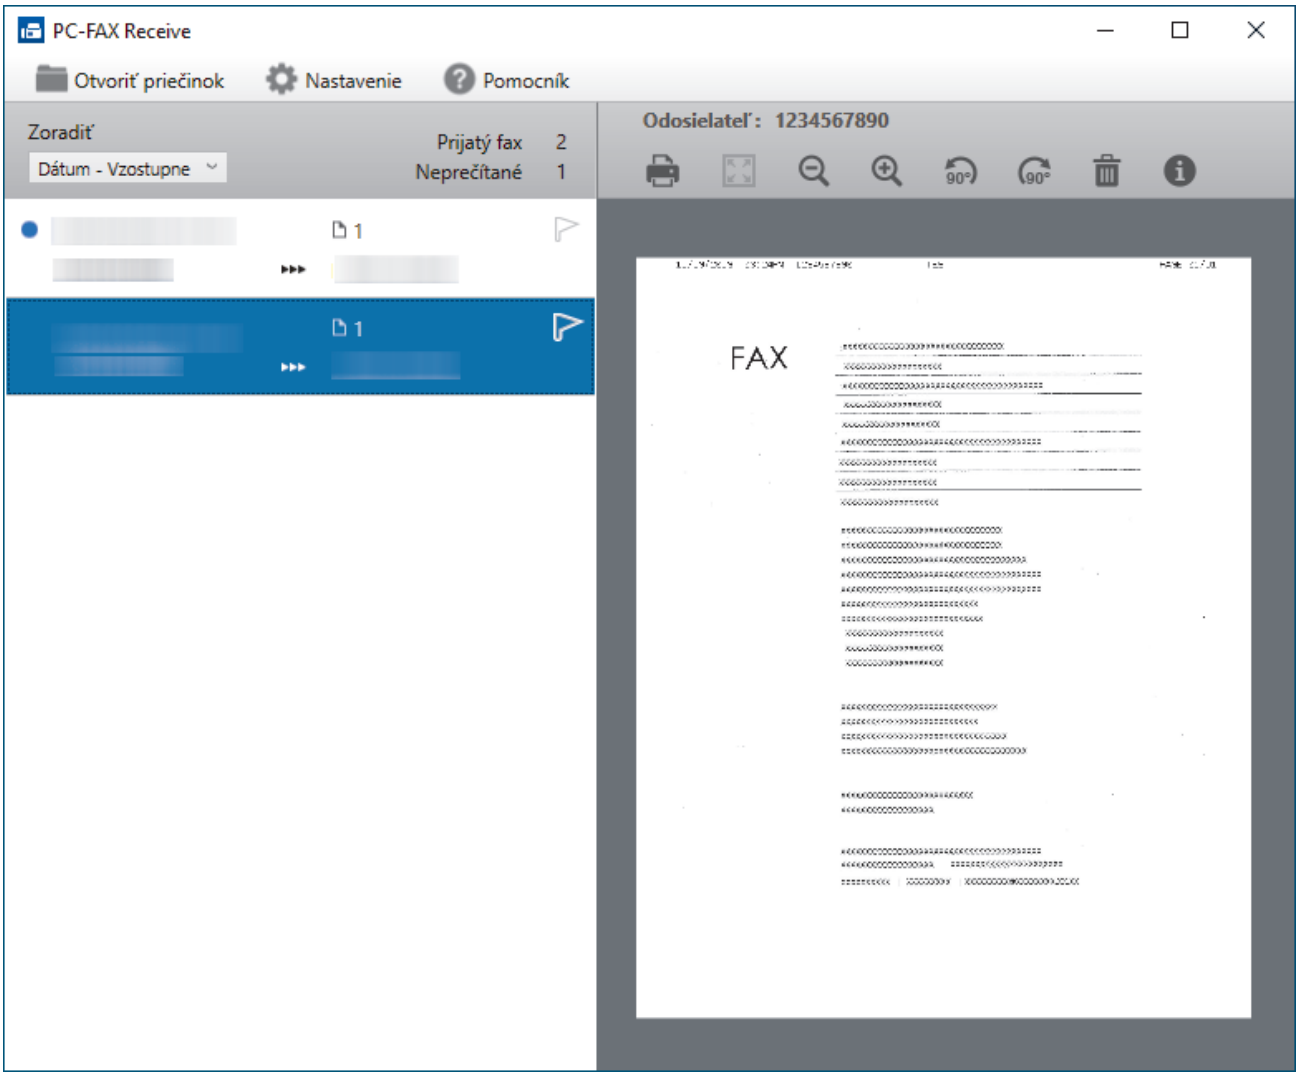

2. Kliknite na ktorýkoľvek z faxov v zozname, ak chcete, aby sa zobrazil.
3. Po dokončení zatvorte okno.

Softvér PC-FAX - Príjem je aktívny aj po zatvorení okna a ikona  (**PC-Fax Receive (Pripravena)**) zostane v paneli úloh vášho počítača. Ak chcete softvér PC-FAX - Príjem ukončiť, kliknite na ikonu na paneli úloh počítača a kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

Súvisiace informácie

- Príjem faxov pomocou funkcie Prijať PC-FAX (Windows)

PC-FAX pre Mac

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint (macOS)

Sieť

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Podporované základné sieťové funkcie
- Konfigurácia sieťových nastavení
- Nastavenia bezdrôtovej siete
- Sieťové funkcie

Podporované základné sieťové funkcie

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Zariadenie podporuje v závislosti od operačného systému rôzne funkcie. V tejto tabuľke sú uvedené sieťové funkcie a pripojenia podporované jednotlivými operačnými systémami.

Operačné systémy	Systém Windows	Windows Server	macOS
Tlač	Áno	Áno	Áno
Skenovanie	Áno		Áno
Odoslať PC Fax (dostupné pre určité modely)	Áno		Áno
Prijímanie faxov do počítača (dostupné pre určité modely)	Áno		
Ovládanie cez webové rozhranie [1]	Áno	Áno	Áno
Status Monitor	Áno		
Sprievodca zavedením ovládača	Áno	Áno	

[1] Predvolené heslo na spravovanie nastavení vášho zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

- Pri pripájaní zariadenia k vonkajšej sieti, ako je napríklad internet, sa ubezpečte, že vaše sieťové prostredie je chránené samostatnou bránou firewall alebo inými prostriedkami, aby ste zabránili úniku informácií v dôsledku neprimeraných nastavení alebo neoprávneného prístupu škodlivých tretích strán.
- Keď je vaše zariadenie pripojené ku globálnej sieti, zobrazí sa varovanie. Keď sa zobrazí toto varovanie, dôrazne odporúčame potvrdiť nastavenia siete a potom sa opätovne pripojiť k zabezpečenej sieti.
- Aktiváciou funkcie filtrovania komunikácie v globálnej sieti vášho zariadenia sa zablokuje prístup z globálnej siete. Funkcia filtrovania komunikácie v globálnej sieti by mohla brániť tomu, aby zariadenie prijímalo isté úlohy tlače alebo skenovania z počítača alebo mobilného zariadenia, ktoré využíva globálnu adresu IP.

Súvisiace informácie

- Sieť

Súvisiace témy:

- Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie

Konfigurácia sieťových nastavení

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Konfigurácia údajov siete pomocou ovládacieho panela
- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Konfigurácia údajov siete pomocou ovládacieho panela

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete zariadenie nakonfigurovať pre svoju sieť, použite možnosti ponuky [Siet] na ovládacom paneli.

- Informácie o sieťových nastaveniach, ktoré môžete nakonfigurovať pomocou ovládacieho panela ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Tabuľky nastavení*
- Na konfiguráciu a zmenu sieťových nastavení zariadenia môžete použiť aj ovládanie cez webové rozhranie.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Siet] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú sieťovú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**. Tento krok opakujte, až kým nezískate prístup k ponuke, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Siet].
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte požadovanú sieťovú možnosť a potom ju stlačte. Tento krok opakujte, až kým nezískate prístup k ponuke, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

Súvisiace informácie

- Konfigurácia sieťových nastavení

Súvisiace témy:

- Tabuľky nastavení (modely MFC s 2-riadkovým displejom LCD)
- Tabuľky nastavení (modely DCP s 2-riadkovým displejom LCD)
- Tabuľky nastavení (modely MFC s 2,7-palcovým dotykovým panelom a modely MFC s 3,5-palcovým dotykovým panelom)
- Tabuľky nastavení (modely DCP s 2,7-palcovým dotykovým panelom)
- Podporované základné sieťové funkcie

Nastavenia bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Použitie bezdrôtovej siete
- Používanie siete Wi-Fi Direct®
- Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN
- Tlač správy o sieti WLAN

Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pred konfiguráciou vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom počítači
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysiela
- Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete

Pred konfiguráciou vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Skôr, ako sa pokúsite o konfiguráciu bezdrôtovej siete, preverte nasledovné:

- Ak používate firemnú bezdrôtovú sieť, musíte poznať aj identifikátor a heslo používateľa.
- Optimálne výsledky pri normálnej každodennej tlači dokumentov dosiahnete vtedy, keď vaše zariadenie umiestnite čo možno najbližšie k prístupovému bodu/smerovaču bezdrôtovej siete LAN s minimom prekážok. Veľké objekty a steny medzi oboma zariadeniami a rušenie z iných elektronických zariadení môžu negatívne ovplyvniť rýchlosť prenosu údajov dokumentov.

  Vzhľadom na tieto faktory nemusí byť bezdrôtové pripojenie ideálnym riešením pre všetky typy dokumentov a aplikácií. Ak tlačíte veľké súbory, napríklad dokumenty s väčším počtom strán a rôznymi kombináciami textu a bohatej grafiky, mali by ste zvážiť použitie káblového ethernetového pripojenia na rýchlejší prenos údajov (len pri podporovaných modeloch), alebo použitie rozhrania USB, ktoré poskytuje najvyššiu prenosovú rýchlosť.
- Aj keď zariadenie podporuje káblovú aj bezdrôtovú sieť (len pri podporovaných modeloch), v jednej chvíli možno použiť iba jeden spôsob pripojenia. Napriek tomu však pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete a rozhrania Wi-Fi Direct alebo pripojenie prostredníctvom káblovej siete (len podporované modely) a rozhrania Wi-Fi Direct možno používať súčasne.
- Ak sa v okolí nachádza signál, bezdrôtová sieť LAN vám umožní voľne sa pripojiť k sieti LAN. Ak však nastavenia zabezpečenia nie sú správne nakonfigurované, signál môže byť zachytený škodlivými tretími stranami, čo môže mať za následok:
  - Krádež osobných alebo dôverných informácií
  - Nesprávny prenos informácií stranám vydávajúcim sa za uvedené osoby
  - Šírenie prepisovaného obsahu komunikácie, ktorý bol zachytený

Uistite sa, že poznáte názov siete bezdrôtového smerovača/prístupového bodu (SSID) a sieťového kľúča (heslo). Ak tieto informácie neviete nájsť, obráťte sa na výrobcu bezdrôtového smerovača/prístupového bodu, správcu systému alebo poskytovateľa internetu. Spoločnosť Brother vám tieto informácie nemôže poskytnúť.

Súvisiace informácie

- Použitie bezdrôtovej siete

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom počítači

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Prevezmite si inštalačný program zo stránky vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.
2. Spustite inštalačný program a potom postupujte podľa pokynov na displeji.
3. Zvoľte **Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi)** a potom kliknite na **Ďalej** .
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete.

Súvisiace informácie

- Použitie bezdrôtovej siete

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Zistite si a zaznačte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Názov siete (identifikátor SSID)

Sieťový kľúč

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Sieťový kľúč
12345

- Váš prístupový bod/smerovač môže podporovať použitie viacerých kľúčov WEP, vaše zariadenie Brother však podporuje len použitie prvého kľúča WEP.
- Ak potrebujete pomoc počas nastavovania a chcete sa obrátiť na zákaznícky servis Brother, uistite sa, že máte pripravené SSID (názov siete) a sieťový kľúč (heslo). Pri zisťovaní týchto informácií vám nemôžeme pomôcť.
- Ak nepoznáte tieto údaje (SSID a sieťový kľúč), nemôžete pokračovať v nastavovaní bezdrôtového pripojenia.

  Ako nájdem tieto informácie?

  - Pozrite si dokumentáciu dodanú k vášmu bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.
  - Počiatočné SSID by mohol byť názov výrobcu alebo názov modelu.
  - Ak nepoznáte informácie o zabezpečení, obráťte sa na výrobcu smerovača, správcu vášho systému alebo poskytovateľa pripojenia na internet.

2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[WLAN (Wi-Fi)]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Najst siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Keď sa zobrazí `[Povolit WLAN?]`, vyberte On (Zap.).

Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.

7. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID. Keď sa zobrazí zoznam SSID, stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte požadované SSID.
8. Stlačte tlačidlo **OK**.
9. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak používate metódu overenia a šifrovania, ktorá vyžaduje sieťový kľúč, zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si zapísali v prvom kroku.

     Keď zadáte všetky znaky, stlačte tlačidlo **OK**.

     Nastavenia použite výberom `[Ano]`.
   - Ak je váš spôsob overenia Open System a režim šifrovania je None (Žiadny), prejdite na ďalší krok.
10. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybratému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí `[Pripojene]`.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Zistite si a zaznačte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Názov siete (identifikátor SSID)

Sieťový kľúč

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Sieťový kľúč
12345

- Váš prístupový bod/smerovač môže podporovať použitie viacerých kľúčov WEP, vaše zariadenie Brother však podporuje len použitie prvého kľúča WEP.
- Ak potrebujete pomoc počas nastavovania a chcete sa obrátiť na zákaznícky servis Brother, uistite sa, že máte pripravené SSID (názov siete) a sieťový kľúč (heslo). Pri zisťovaní týchto informácií vám nemôžeme pomôcť.
- Ak nepoznáte tieto údaje (SSID a sieťový kľúč), nemôžete pokračovať v nastavovaní bezdrôtového pripojenia.

  Ako nájdem tieto informácie?

  - Pozrite si dokumentáciu dodanú k vášmu bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.
  - Počiatočné SSID by mohol byť názov výrobcu alebo názov modelu.
  - Ak nepoznáte informácie o zabezpečení, obráťte sa na výrobcu smerovača, správcu vášho systému alebo poskytovateľa pripojenia na internet.

2. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Siet] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Najst Wi-Fi siet].
3. Keď sa zobrazí hlásenie [Prepnut sietove rozhranie na bezdrotove?], stlačte tlačidlo [Ano].

   Tým spustíte sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete. Výber zrušíte stlačením tlačidla [Nie].
4. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID.

   Ak sa zobrazí zoznam SSID, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte SSID, ku ktorému sa chcete pripojiť a potom stlačte žiadané SSID.
5. Stlačte [OK].
6. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak používate metódu overenia a šifrovania, ktorá vyžaduje sieťový kľúč, zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si zapísali v prvom kroku.

     Keď zadáte všetky znaky, stlačte tlačidlo [OK].
   - Ak je váš spôsob overenia Open System a režim šifrovania je None (Žiadny), prejdite na ďalší krok.
7. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybratému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

Súvisiace informácie

- Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace témy:

- Zadávanie textu do zariadenia
- Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje technológiu WPS (PBC: konfigurácia stlačením tlačidla), na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete zariadenia môžete použiť funkciu WPS z ponuky ovládacieho panela zariadenia.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[WLAN (Wi-Fi)]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[WPS/tlac. push]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa zobrazí `[Povolit WLAN?]`, vyberte On (Zap.).

   Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
6. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie `[Stlac tl. na rtr]`, stlačte tlačidlo WPS na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. Potom postupujte podľa pokynov na displeji LCD na vašom zariadení. Zariadenie automaticky rozpozná bezdrôtový prístupový bod/smerovač a pokúsi sa pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí `[Pripojene]`.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[WLAN (Wi-Fi)]` > `[WPS/tlacitko push]`.
2. Keď sa zobrazí hlásenie `[Prepnut sietove rozhranie na bezdrotove?]`, stlačte tlačidlo `[Ano]`.

   Tým spustíte sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete. Výber zrušíte stlačením tlačidla `[Nie]`.
3. Keď sa na dotykovom displeji zobrazí hlásenie `[Spustite WPS na bezdrotovom pristupovom bode/smerovaci a stlacte tlacidlo [OK].]`, stlačte tlačidlo WPS na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. Na zariadení potom stlačte tlačidlo `[OK]`. Zariadenie bude automaticky detekovať bezdrôtový prístupový bod/smerovač a pokúsi sa pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí `[Pripojene]`.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

Súvisiace informácie

- Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace témy:

- Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak váš prístupový bod/smerovač bezdrôtovej siete LAN podporuje štandard WPS, na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete môžete použiť metódu osobného identifikačného čísla (PIN).

Metóda PIN je jednou z metód pripojenia vyvinutých organizáciou Wi-Fi Alliance®. Po zadaní PIN kódu vytvoreného zariadením, ktoré sa prihlasuje (vaše zariadenie) do registrátora (zariadenia, ktoré spravuje bezdrôtovú sieť LAN) môžete nastaviť bezdrôtovú sieť a zabezpečenie. Ďalšie informácie o prístupe k režimu WPS nájdete v pokynoch dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom alebo smerovačom.


Typ A

Pripojenie, pri ktorom prístupový bod/smerovač (1) bezdrôtovej siete LAN plní zároveň úlohu registrátora:

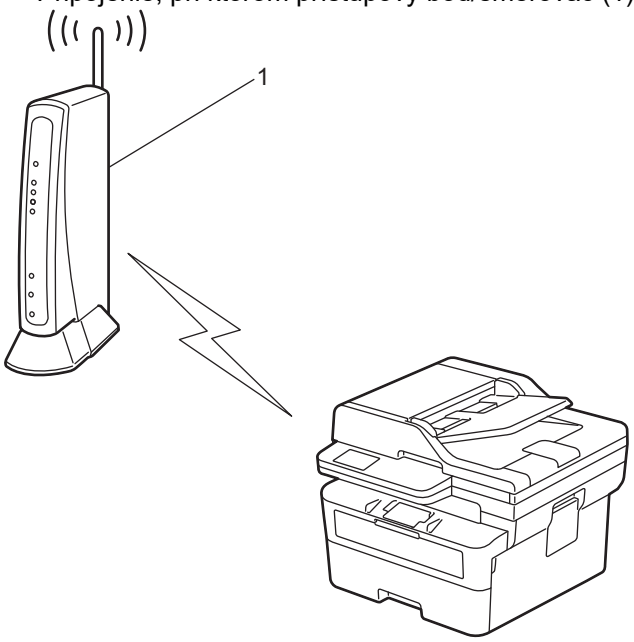

Typ B

Pripojenie, pri ktorom úlohu registrátora plní iné zariadenie (2), napríklad počítač:

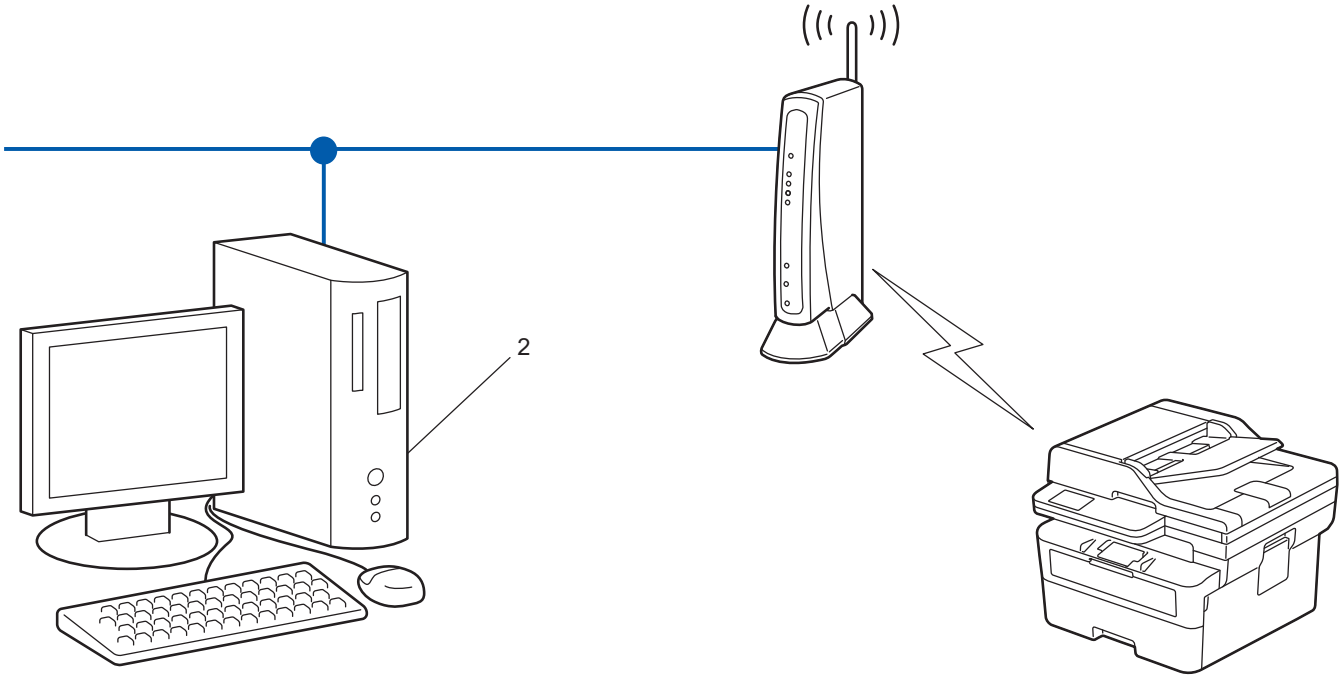

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[WLAN (Wi-Fi)]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[WPS/kod PIN]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa zobrazí `[Povolit WLAN?]`, vyberte On (Zap.).


   Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
6. Na displeji LCD sa zobrazí osemciferný PIN kód a zariadenie začne vyhľadávať bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač siete LAN.
7. V počítači pripojenom k sieti zadajte do panela s adresou v prehľadávači adresu IP zariadenia, ktoré používate ako registrátor (napríklad: http://192.168.1.2).
8. Prejdite na stránku nastavení štandardu WPS, zadajte PIN kód a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.

- Registrátor je zvyčajne prístupový bod alebo smerovač siete LAN.
- Stránka nastavení sa môže líšiť v závislosti od značky prístupového bodu/smerovača bezdrôtovej siete LAN. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom siete LAN.

Ak ako registrátor používate počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

9. Podržte kláves  a stlačte kláves R na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.

10. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.

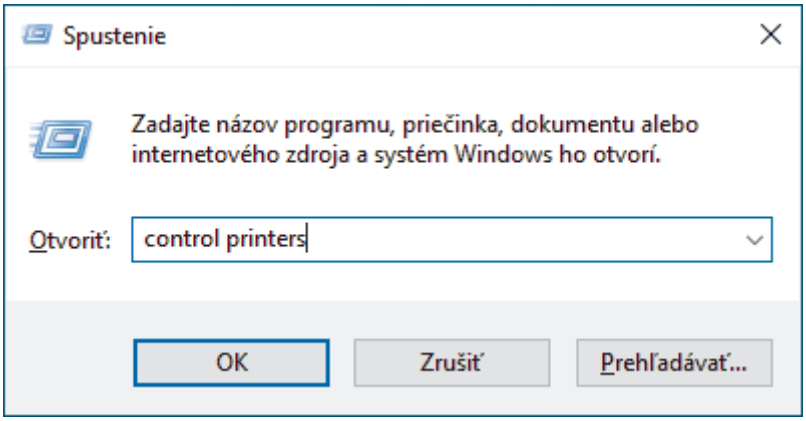

11. Kliknite na **Pridanie zariadenia**.

- Ak chcete ako registrátor použiť počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, musíte ho vopred zaregistrovať do siete. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom siete LAN.
- Ak ako registrátor používate počítač s operačným systémom Windows 10 alebo Windows 11, ovládač tlačiarne môžete nainštalovať po konfigurácii bezdrôtového pripojenia podľa pokynov na displeji. Ak chcete nainštalovať ovládač a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

12. Vyberte svoje zariadenie a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
13. Zadajte PIN kód zobrazený na displeji LCD zariadenia a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
14. Kliknite na položky **Zavrieť**.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí `[Pripojene]`.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[WLAN (Wi-Fi)]` > `[WPS/kod PIN]`.
2. Keď sa zobrazí hlásenie `[Prepnut sietove rozhranie na bezdrotove?]`, stlačte tlačidlo `[Ano]`.


   Tým spustíte sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete. Výber zrušíte stlačením tlačidla `[Nie]`.
3. Na displeji LCD sa zobrazí osemciferný PIN kód a zariadenie začne vyhľadávať bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač siete LAN.
4. V počítači pripojenom k sieti zadajte do panela s adresou v prehľadávači adresu IP zariadenia, ktoré používate ako registrátor (napríklad: http://192.168.1.2).
5. Prejdite na stránku nastavení štandardu WPS, zadajte PIN kód a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.

- Registrátor je zvyčajne prístupový bod alebo smerovač siete LAN.
- Stránka nastavení sa môže líšiť v závislosti od značky prístupového bodu/smerovača bezdrôtovej siete LAN. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom siete LAN.

Ak ako registrátor používate počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

6. Podržte kláves  a stlačte kláves R na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.

7. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.

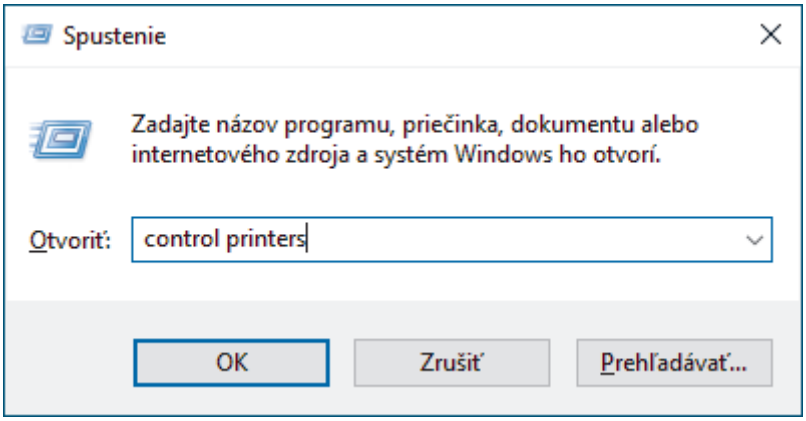

8. Kliknite na **Pridanie zariadenia**.

- Ak chcete ako registrátor použiť počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, musíte ho vopred zaregistrovať do siete. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom siete LAN.
- Ak ako registrátor používate počítač s operačným systémom Windows 10 alebo Windows 11, ovládač tlačiarne môžete nainštalovať po konfigurácii bezdrôtového pripojenia podľa pokynov na displeji. Ak chcete nainštalovať ovládač a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

9. Vyberte svoje zariadenie a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
10. Zadajte PIN kód zobrazený na displeji LCD zariadenia a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
11. Kliknite na položky **Zavrieť**.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí `[Pripojene]`.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

Súvisiace informácie

- Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace témy:

- Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysiela

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Skontrolujte a zapíšte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete.

Názov siete (identifikátor SSID)

Authentication Method (Metóda overenia)	**Režim šifrovania**	**Sieťový kľúč**
Otvorený systém	ŽIADNE	-
	WEP	
Zdieľaný kľúč	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Authentication Method (Metóda overenia)	**Režim šifrovania**	**Sieťový kľúč**
WPA2-PSK	AES	12345678

Ak smerovač používa šifrovanie WEP, zadajte kľúč použitý ako prvý kľúč WEP. Zariadenie Brother podporuje iba použitie prvého kľúča WEP.

2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[WLAN (Wi-Fi)]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Najst siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Keď sa zobrazí `[Povolit WLAN?]`, vyberte On (Zap.).

   Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.

7. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [<Nove SSID>] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
8. Zadajte názov identifikátora SSID a potom stlačte tlačidlo **OK**.
9. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú metódu overenia a potom stlačte **OK**.
10. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
    - Ak ste zvolili možnosť [Otvoreny syst.], tlačidlom ▲ alebo ▼ zvoľte typ šifrovania [Ziadne] alebo [WEP], a potom stlačte **OK**.

      Ak ste pre typ šifrovania vybrali možnosť [WEP], zadajte kľúč WEP a potom stlačte **OK**.
    - Ak ste vybrali možnosť [Zdielany kluc], zadajte kľúč WEP a potom stlačte tlačidlo **OK**.
    - Ak ste vybrali možnosť [WPA-Personal], stlačením ▲ alebo ▼ vyberte typ šifrovania [TKIP+AES] alebo [AES] a potom stlačte **OK**.

      Zadajte kľúč WPA™ a potom stlačte **OK**.
    - Ak ste vybrali možnosť [WPA3-SAE], vyberte typ šifrovania [AES] a potom stlačte možnosť **OK**.

      Zadajte kľúč WPA™ a potom stlačte **OK**.

Zariadenie Brother podporuje iba použitie prvého kľúča WEP.

11. Ak chcete nastavenia použiť, vyberte [Ano]. Ak chcete nastavenia zrušiť, vyberte [Nie].
12. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybratému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Skontrolujte a zapíšte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete.

Názov siete (identifikátor SSID)

Authentication Method (Metóda overenia)	**Režim šifrovania**	**Sieťový kľúč**
Otvorený systém	ŽIADNE	-
	WEP	
Zdieľaný kľúč	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Authentication Method (Metóda overenia)	Režim šifrovania	Sieťový kľúč
WPA2-PSK	AES	12345678

Ak smerovač používa šifrovanie WEP, zadajte kľúč použitý ako prvý kľúč WEP. Zariadenie Brother podporuje iba použitie prvého kľúča WEP.

2. Stlačte tlačidlo [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Siet] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Najst Wi-Fi siet].
3. Keď sa zobrazí hlásenie [Prepnut sietove rozhranie na bezdrotove?], stlačte tlačidlo [Ano].
   Tým spustíte sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete. Výber zrušíte stlačením tlačidla [Nie].
4. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte položku [<Nove SSID>]. Stlačte tlačidlo [<Nove SSID>] a potom tlačidlo [OK].
5. Zadajte názov identifikátora SSID a potom stlačte tlačidlo [OK].
6. Vyberte metódu overenia.
7. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak ste vybrali možnosť [Otvoreny syst.], stlačte [Ziadne] alebo [WEP].
     Ak ste pre typ šifrovania vybrali možnosť [WEP], zadajte kľúč WEP a potom stlačte tlačidlo [OK].
   - Ak ste vybrali možnosť [Zdielany kluc], zadajte kľúč WEP a potom stlačte tlačidlo [OK].
   - Ak ste vybrali možnosť [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE], stlačte [TKIP+AES] alebo [AES].
     Zadajte kľúč WPA™ a potom stlačte [OK].
   - Ak ste vybrali možnosť [WPA3-SAE], stlačte [AES].
     Zadajte kľúč WPA™ a potom stlačte [OK].

Zariadenie Brother podporuje iba použitie prvého kľúča WEP.

8. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybratému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

Súvisiace informácie

- Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace témy:

- Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete
- Zadávanie textu do zariadenia
- Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN

Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Skontrolujte a zaznamenajte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete.

Názov siete (identifikátor SSID)

Authentication Method (Metóda overenia)	**Režim šifrovania**	**ID používateľa**	**Heslo**
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Authentication Method (Metóda overenia)	Režim šifrovania	ID používateľa	Heslo
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- Ak konfigurujete zariadenie pomocou overenia EAP-TLS, pred spustením samotného konfigurovania je potrebné nainštalovať certifikát klienta vydaný certifikačnou autoritou. Informácie o certifikáte klienta vám poskytne správca siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať.
- Ak zariadenie overíte pomocou spoločného názvu certifikátu servera, odporúčame, aby ste si pred začatím konfigurovania tento spoločný názov poznačili. Informácie o spoločnom mene certifikátu servera vám poskytne správca siete.

2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
   a. Vyberte `[Siet]`. Stlačte tlačidlo **OK**.
   b. Vyberte `[WLAN (Wi-Fi)]`. Stlačte tlačidlo **OK**.
   c. Vyberte `[Najst siet]`. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Keď sa zobrazí `[Povolit WLAN?]`, vyberte On (Zap.).

   Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
5. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[<Nove SSID>]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Zadajte názov identifikátora SSID a potom stlačte tlačidlo **OK**.
7. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú metódu overenia a potom stlačte **OK**.
8. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak ste zvolili možnosť `[EAP-FAST]`, `[PEAP]` alebo `[EAP-TTLS]`, tlačidlom ▲ alebo ▼ zvoľte metódu vnútorného overenia `[NONE]`, `[CHAP]`, `[MS-CHAP]`, `[MS-CHAPv2]`, `[GTC]` alebo `[PAP]` a potom stlačte **OK**.

     Možnosti výberu metódy vnútorného overenia závisia od vašej metódy overenia.

     Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte typ šifrovania `[TKIP+AES]` alebo `[AES]` a potom stlačte **OK**.

     Tlačidlom ▲ alebo ▼ zvoľte metódu overenia `[Bez overenia]`, `[CA]` alebo `[CA+ID servera]` a potom stlačte **OK**.
     - Ak ste zvolili možnosť `[CA+ID servera]`, zadajte ID servera, ID používateľa a heslo (ak je vyžadované), a potom pre každú možnosť stlačte **OK**.
     - Ak chcete vybrať iné možnosti, zadajte ID používateľa a heslo (ak sa vyžaduje) a potom pre každú možnosť stlačte **OK**.

     Ak ste do zariadenia neimportovali certifikát certifikačnej autority, sa zariadení sa zobrazí hlásenie `[Bez overenia]`.
   - Ak ste zvolili možnosť `[EAP-TLS]`, stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte typ šifrovania `[TKIP+AES]` alebo `[AES]`, a potom stlačte **OK**.

     Keď zariadenie zobrazí zoznam dostupných certifikátov klientov, zvoľte požadovaný certifikát a potom stlačte **OK**.

     Tlačidlom ▲ alebo ▼ zvoľte metódu overenia `[Bez overenia]`, `[CA]` alebo `[CA+ID servera]` a potom stlačte **OK**.
     - Ak ste vybrali možnosť `[CA+ID servera]`, zadajte ID servera a ID používateľa a potom pre každú možnosť stlačte **OK**.
     - Ak chcete vybrať iné možnosti, zadajte ID používateľa, a potom stlačte **OK**.

9. Ak chcete nastavenia použiť, vyberte [Ano]. Ak chcete nastavenia zrušiť, vyberte [Nie].
10. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybratému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a aplikáciu potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Skontrolujte a zaznamenajte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete.

Názov siete (identifikátor SSID)

Authentication Method (Metóda overenia)	Režim šifrovania	ID používateľa	Heslo
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Authentication Method (Metóda overenia)	Režim šifrovania	ID používateľa	Heslo
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- Ak konfigurujete zariadenie pomocou overenia EAP-TLS, pred spustením samotného konfigurovania je potrebné nainštalovať certifikát klienta vydaný certifikačnou autoritou. Informácie o certifikáte klienta vám poskytne správca siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať.
- Ak zariadenie overíte pomocou spoločného názvu certifikátu servera, odporúčame, aby ste si pred začatím konfigurovania tento spoločný názov poznačili. Informácie o spoločnom mene certifikátu servera vám poskytne správca siete.

2. Stlačte tlačidlo [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Siet] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Najst Wi-Fi siet].
3. Keď sa zobrazí hlásenie [Prepnut sietove rozhranie na bezdrotove?], stlačte tlačidlo [Ano].
   Tým spustíte sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete. Výber zrušíte stlačením tlačidla [Nie].
4. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte položku [<Nove SSID>]. Stlačte tlačidlo [<Nove SSID>] a potom tlačidlo [OK].
5. Zadajte názov identifikátora SSID a potom stlačte tlačidlo [OK].
6. Vyberte metódu overenia.
7. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak ste zvolili možnosť [EAP-FAST], [PEAP] alebo [EAP-TTLS], zvoľte metódu vnútorného overenia [Ziadne], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] alebo [PAP].

     V závislosti od vašej metódy overovania sa výbery metódy vnútorného overenia môžu líšiť.

     Vyberte typ šifrovania [TKIP+AES] alebo [AES].

     Zvoľte metódu overenia [Bez overenia], [CA] alebo [CA + Server ID].

     - Ak ste zvolili možnosť [CA + Server ID], zadajte ID servera, ID používateľa a heslo (ak je vyžadované) a potom pre každú možnosť stlačte [OK].
     - Ak chcete vybrať iné možnosti, zadajte ID používateľa a heslo (ak sa vyžaduje) a potom pre každú možnosť stlačte [OK].

     Ak ste do zariadenia neimportovali certifikát certifikačnej autority, na zariadení sa zobrazí hlásenie [Bez overenia].

   - Ak ste vybrali možnosť [EAP-TLS], zvoľte typ šifrovania [TKIP+AES] alebo [AES].

     Zariadenie zobrazí zoznam dostupných certifikátov klientov, potom zvoľte požadovaný certifikát.

     Zvoľte metódu overenia [Bez overenia], [CA] alebo [CA + Server ID].

     - Ak ste vybrali možnosť [CA + Server ID], zadajte ID servera a ID používateľa a potom pre každú možnosť stlačte [OK].
     - Ak chcete vybrať iné možnosti, zadajte ID používateľa, a potom stlačte [OK].
8. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybratému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a aplikáciu potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads.

Súvisiace informácie

- Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace témy:

- Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN

Používanie siete Wi-Fi Direct®


Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Prehľad Wi-Fi Direct
- Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct
- Konfigurovanie siete Wi-Fi Direct pomocou tlačidla

Prehľad Wi-Fi Direct

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Wi-Fi Direct je jednou z metód konfigurácie bezdrôtových funkcií, vyvinutých spoločnosťou Wi-Fi Alliance®. Umožňuje vám bezpečne pripojiť vaše mobilné zariadenie k zariadeniu bez použitia bezdrôtového smerovača/prístupového bodu.

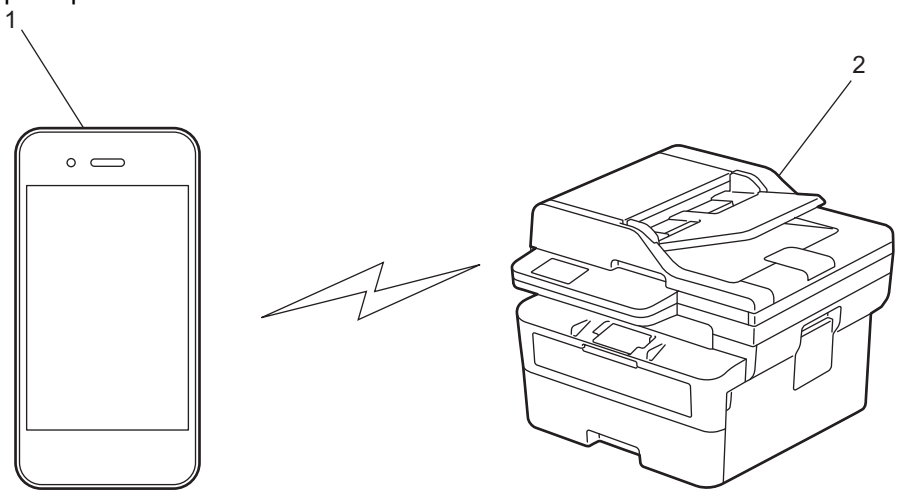

1. Mobilné zariadenie
2. Vaše zariadenie

- V rovnakom čase môžete Wi-Fi Direct používať prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového sieťového pripojenia.
- Zariadenie podporované funkciou Wi-Fi Direct sa môže stať majiteľom skupiny. Pri konfigurovaní siete Wi-Fi Direct slúži majiteľ skupiny ako prístupový bod.

Súvisiace informácie

- Používanie siete Wi-Fi Direct®

Súvisiace témy:

- Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct
- Konfigurovanie siete Wi-Fi Direct pomocou tlačidla

Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje štandard Wi-Fi Direct alebo WPS, budete musieť konfigurovať sieť Wi-Fi Direct manuálne.

Keď zariadenie prijme požiadavku siete Wi-Fi Direct z mobilného zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Pripojit?]`. Pripojte sa stlačením OK.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Wi-Fi Direct]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Manualne]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa zobrazí `[Zap.Wi-FiDirect?]`, vyberte On (Zap.).
6. Zariadenie bude zobrazovať názov SSID a heslo. Prejdite na obrazovku nastavení bezdrôtovej siete mobilného zariadenia, vyberte názov SSID a potom zadajte heslo.
7. Ak sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD sa zobrazí `[Pripojene]`. Dokončili ste nastavenie siete Wi-Fi Direct.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje štandard Wi-Fi Direct alebo WPS, budete musieť konfigurovať sieť Wi-Fi Direct manuálne.

Keď zariadenie prijme požiadavku siete Wi-Fi Direct z vášho mobilného zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Prijala sa poziadavka na pripojenie Wi-Fi Direct. Stlacenim [OK] sa pripojite.]`. Pripojte sa stlačením `[OK]`.

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Manualne]`.
2. Zariadenie bude dve minúty zobrazovať názov SSID a heslo. Prejdite na obrazovku nastavení bezdrôtovej siete mobilného zariadenia a zadajte názov SSID a heslo.
3. Ak sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD sa zobrazí `[Pripojene]`. Dokončili ste nastavenie siete Wi-Fi Direct.

Súvisiace informácie

- Používanie siete Wi-Fi Direct®

Súvisiace témy:

- Prehľad Wi-Fi Direct

- Konfigurovanie siete Wi-Fi Direct pomocou tlačidla

Konfigurovanie siete Wi-Fi Direct pomocou tlačidla

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Ak vaše mobilné zariadenie podporuje štandard Wi-Fi Direct, sieť Wi-Fi Direct konfigurujte podľa týchto krokov:

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Wi-Fi Direct]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Tlacitko push]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa zobrazí `[Zap.Wi-FiDirect?]`, vyberte On (Zap.).
6. Po zobrazení hlásenia `[Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsom zariadeni a stlacte OK.]` na displeji LCD zariadenia aktivujte na mobilnom zariadení funkciu Wi-Fi Direct (návod pozri v používateľskej príručke mobilného zariadenia). Na zariadení stlačte **OK**.

   Tým sa spustí nastavenie funkcie Wi-Fi Direct.
7. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak vaše mobilné zariadenie zobrazí zoznam zariadení so zapnutým Wi-fi Direct, vyberte vaše Brother zariadenie.
   - Ak vaše Brother zariadenie zobrazí zoznam mobilných zariadení so zapnutým Wi-Fi Direct, vyberte vaše mobilné zariadenie. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte mobilné zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačte **OK**. Ak chcete znova vyhľadať dostupné zariadenia, vyberte `[<Znova hladat>]` a potom stlačte **OK**.
8. Ak sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD sa zobrazí `[Pripojene]`. Dokončili ste nastavenie siete Wi-Fi Direct.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

Ak vaše mobilné zariadenie podporuje štandard Wi-Fi Direct, sieť Wi-Fi Direct konfigurujte podľa týchto krokov:

Keď zariadenie prijme požiadavku siete Wi-Fi Direct z vášho mobilného zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Prijala sa poziadavka na pripojenie Wi-Fi Direct. Stlacenim [OK] sa pripojite.]`. Pripojte sa stlačením `[OK]`.

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[Wi-Fi Direct]` > `[Tlacitko push]`.
2. Po zobrazení hlásenia `[Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsom zariad. Potom stlacte tlacidlo [OK].]` na displeji LCD zariadenia aktivujte na mobilnom zariadení funkciu Wi-Fi Direct (návod pozri v používateľskej príručke mobilného zariadenia). Na zariadení stlačte `[OK]`.

   Tým sa spustí nastavenie funkcie Wi-Fi Direct. Výber zrušíte stlačením tlačidla  .
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak vaše mobilné zariadenie zobrazí zoznam zariadení so zapnutým Wi-fi Direct, vyberte vaše Brother zariadenie.

- Ak vaše Brother zariadenie zobrazí zoznam mobilných zariadení so zapnutým Wi-Fi Direct, vyberte vaše mobilné zariadenie. Vyberte mobilné zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Stlačením `[Znova hladat]` znova vyhľadajte dostupné zariadenia.

4. Ak sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD sa zobrazí `[Pripojene]`. Dokončili ste nastavenie siete Wi-Fi Direct.

Súvisiace informácie

- Používanie siete Wi-Fi Direct®

Súvisiace témy:

- Prehľad Wi-Fi Direct
- Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct

Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[WLAN (Wi-Fi)]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Povolit WLAN]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete povoliť Wi-Fi, vyberte `[Zapnute]`.
   - Ak chcete zakázať Wi-Fi, vyberte `[Vyp.]`.
6. Stlačte tlačidlo **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[WLAN (Wi-Fi)]`.
2. Tlačidlom ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Povolit WLAN]`. Stlačte `[Povolit WLAN]`.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete povoliť Wi-Fi, vyberte `[Zapnute]`.
   - Ak chcete zakázať Wi-Fi, vyberte `[Vyp.]`.
4. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Nastavenia bezdrôtovej siete

Tlač správy o sieti WLAN

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/
MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Správa o WLAN zobrazuje bezdrôtový stav vášho zariadenia. Ak bezdrôtové pripojenie zlyhalo, vo vytlačenej správe prekontrolujte kód chyby.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Tlac sprav]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Záznam WLAN]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.

   Zariadenie vytlačí správu o sieti WLAN.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Tlac sprav]` > `[Záznam WLAN]`.
2. Stlačte `[Ano]`.

   Zariadenie vytlačí správu o bezdrôtovej sieti.

Ak sa správa o sieti WLAN nevytlačí, skontrolujte chyby v zariadení. Ak ste žiadne chyby nenašli, počkajte minútu a potom skúste správu vytlačiť znova.

Súvisiace informácie

- Nastavenia bezdrôtovej siete
  - Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN

Súvisiace témy:

- Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu prijímania PC-FAX cez sieť
- Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak správa o bezdrôtovej sieti LAN informuje o zlyhaní pripojenia, skontrolujte kód chyby vo vytlačenej správe a pozrite si príslušné pokyny v tabuľke:

Kód chyby	Problém a odporúčané riešenia
TS-01	Sieť WLAN (Wi-Fi) nie je povolená. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Povoľte nastavenia WLAN vo vašom zariadení. • Ak je k vášmu zariadeniu pripojený sieťový kábel, odpojte ho.
TS-02	Nebolo možné rozpoznať bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač/prístupový bod zapnutý. • Pri konfigurácii nastavení bezdrôtovej siete dočasne umiestnite zariadenie bližšie k bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu. • Ak váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod používa filtrovanie MAC adries, uistite sa, že MAC adresa vášho zariadenia je povolená vo filtri. Adresu MAC môžete zistiť vytlačením správy o konfigurácii siete. • Ak ste názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje (metódu overenia/metódu šifrovania) zadali manuálne, informácie môžu byť nesprávne. Skontrolujte znova názov siete a bezpečnostné údaje a zadajte znova správne informácie. • Reštartujte bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-03	Je možné že ste zadali nesprávne nastavenia firemnej bezdrôtovej siete alebo bezpečnostné nastavenia. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: Skontrolujte nasledujúce informácie: - Názov siete (SSID), ktorý ste si zvolili pri konfigurovaní svojho zariadenia. - Bezpečnostné údaje, ktoré ste zvolili pri konfigurovaní svojho zariadenia (ako spôsob autentifikácie, spôsob šifrovania alebo ID používateľa). Ak stále nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.

Kód chyby	Problém a odporúčané riešenia
TS-04	Je možné, že vaše zariadenie nepodporuje spôsoby autentifikácie a šifrovania používané zvoleným bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom. Pre režim infraštruktúry (najrozšírenejší) Zmeňte metódy overenia a šifrovania bezdrôtového smerovača/prístupového bodu. Vaše zariadenie podporuje nasledujúce spôsoby autentifikácie a šifrovania: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • OPEN: WEP / NONE (bez šifrovania) • Zdieľaný kľúč: WEP Ak sa váš problém nepodarí odstrániť, zadaný názov siete (SSID) alebo nastavenia zabezpečenia môžu byť nesprávne. Skontrolujte, či všetky nastavenia bezdrôtovej siete zodpovedajú vašej sieti.
TS-05	Názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo) sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Skontrolujte názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo). • Ak váš sieťový kľúč obsahuje veľké aj malé písmená, uistite sa, že ste ich zadali správne. • Ak nenájdete názov siete (SSID) a bezpečnostné informácie, pozrite si dokumentáciu dodávanú s bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, správcu systému alebo poskytovateľa internetových služieb. • Ak váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod používa šifrovanie WEP s viacerými kľúčmi WEP, zapíšte si a použite iba prvý kľúč WEP.
TS-06	Bezpečnostné údaje bezdrôtovej siete (spôsob autentifikácie/spôsob šifrovania/sieťový kľúč (heslo)) sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Skontrolujte sieťový kľúč. Ak váš sieťový kľúč obsahuje veľké aj malé písmená, uistite sa, že ste ich zadali správne. • Skontrolujte, či sú zadaná metóda overenia a metóda overenia alebo šifrovania podporovaná bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom rovnaké. • Ak ste skontrolovali sieťový kľúč, spôsob autentifikácie a spôsob šifrovania, reštartujte svoj bezdrôtový smerovač/prístupový bod aj zariadenie. • Ak je na vašom bezdrôtovom smerovači/prístupovom bode zapnutý režim utajenia, možno ho budete musieť vypnúť, aby ste sa mohli pripojiť k bezdrôtovej sieti. Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-07	Zariadenie nemôže rozpoznať bezdrôtový smerovač/prístupový bod, na ktorom je zapnuté WPS (Wi-Fi Protected Setup). Skontrolujte nasledujúce položky a skúste znova: • Ak chcete skontrolovať, či váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod podporuje WPS, vyhľadajte na smerovači/prístupovom bode symbol WPS. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodávanej s bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom. • Ak chcete nastaviť svoje bezdrôtové pripojenie s nastavením WPS, musíte tak nakonfigurovať svoje zariadenie aj bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa. • Ak neviete, ako nastaviť bezdrôtový smerovač/prístupový bod pomocou protokolu WPS, prečítajte si dokumentáciu k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, správcu systému alebo poskytovateľa internetových služieb.

Kód chyby	Problém a odporúčané riešenia
TS-08	Zistili sa aspoň dva bezdrôtové smerovače alebo prístupové body, ktoré majú povolené WPS. Skontrolujte nasledujúce položky a skúste znova: • Uistite sa, že iba jeden bezdrôtový smerovač/prístupový bod v dosahu má povolenú funkciu WPS, a potom sa znovu pokúste o pripojenie. • Svoj pokus o pripojenie zopakujte o niekoľko minút, aby ste sa vyhli rušeniu z iných prístupových bodov/smerovačov.

Potvrdenie údajov bezdrôtového zabezpečenia (SSID/metóda overenia/metóda šifrovania/sieťový kľúč) Vášho prístupového bodu/smerovača WLAN:

1. Predvolené nastavenia zabezpečenia môžu byť uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na prístupovom bode/smerovači WLAN. Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu/smerovača WLAN.
2. Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v dokumentácii dodanej s prístupovým bodom alebo smerovačom WLAN.

- Ak je prístupový bod/smerovač WLAN nastavený tak, aby nevysielal názov SSID, SSID nebude nájdené automaticky. Názov SSID budete musieť zadať manuálne.
- Sieťový kľúč môže byť uvedený aj ako heslo, bezpečnostný kľúč alebo šifrovací kľúč.

Ak nepoznáte SSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtového prístupového bodu/smerovača WLAN, alebo ako zmeniť ich konfiguráciu, prečítajte si dokumentáciu dodávanú s prístupovým bodom/smerovačom WLAN, obráťte sa na výrobcu prístupového bodu/smerovača alebo na svojho poskytovateľa internetu, prípadne na správcu siete.

Súvisiace informácie

- Tlač správy o sieti WLAN

Súvisiace témy:

- Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu prijímania PC-FAX cez sieť
- Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysiela
- Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete

Sieťové funkcie

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Aktivácia/deaktivácia ovládania cez webové rozhranie pomocou ovládacieho panela
- Konfigurácia nastavení proxy servera pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)
- Vytlačenie správy o konfigurácii siete
- Konfigurácia príjímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Fax s použitím internetu (internetový fax)
- Používanie funkcie Odoslať fax na server
- Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.
- Presmerovanie prichádzajúcich faxov na miesto v sieti
- Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia

Aktivácia/deaktivácia ovládania cez webové rozhranie pomocou ovládacieho panela

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Webova sprava]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[Webova sprava]`.
2. Stlačením zvoľte požadovanú možnosť.

Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.

Súvisiace informácie

- Sieťové funkcie

Súvisiace témy:

- Tlač e-mailovej prílohy

Konfigurácia nastavení proxy servera pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak vaša sieť využíva server proxy, pomocou aplikácie Web Based Management je potrebné nakonfigurovať nasledujúce informácie o serveri proxy:

- Adresa servera proxy
- Číslo portu
- Meno používateľa
- Heslo

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
  - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
  - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
  - Google Chrome™ pre systém Android™
  - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko na označenie **Proxy**, a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.
6. V poli **Proxy** kliknite na **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)**.
7. Zadajte informácie o serveri proxy.
8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Sieťové funkcie

Súvisiace témy:

- Registrácia zariadenia v službe Universal Print pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Konfigurácia nastavení servera proxy pomocou ovládacieho panela zariadenia

Vytlačenie správy o konfigurácii siete

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Správa o konfigurácii siete obsahuje konfiguráciu siete vrátane nastavení sieťového tlačového servera.

- Názov uzla sa zobrazí v správe o konfigurácii siete. Predvolený názov uzla pre káblovú sieť je „BRN123456abcdef“ a pre bezdrôtovú sieť názov „BRW123456abcdef“ (kde „123456abcdef“ je MAC adresa alebo ethernetová adresa zariadenia.)
- Ak má adresa IP v správe o konfigurácii siete hodnotu 0.0.0.0, počkajte minútu a pokúste sa správu vytlačiť znova.
- V správe nájdete nastavenia zariadenia, napríklad adresu IP, masku podsiete, názov uzla a MAC adresu, napríklad:
  - Adresa IP: 192.168.0.5
  - Maska podsiete: 255.255.255.0
  - Názov uzla: BRN000ca0000499
  - MAC adresa: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Tlac sprav]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Konfig. siete]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačte **Start (Štart)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Tlac sprav]` > `[Konfiguracia siete]`.
2. Stlačte `[Ano]`.

   Zariadenie vytlačí správu o konfigurácii siete.

Súvisiace informácie

- Sieťové funkcie

Súvisiace témy:

- Kontrola nastavení siete vášho zariadenia
- Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows)
- Chybové hlásenia
- Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú
- Prístup k aplikácii Web Based Management

Konfigurácia príjímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pomocou ovládania cez webové rozhranie konfigurujte príjem faxov na počítači vo webovom prehliadači.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Začiarknite políčko na označenie **PC Fax Receive (PC Fax Prijem)** a potom kliknite na tlačidlo **Submit (Odoslať)**.
6. Reštartovaním zariadenia Brother aktivujte konfiguráciu.

Súvisiace informácie

- Sieťové funkcie


Súvisiace témy:

- Spustenie softvéru Prijať PC-FAX Brother v počítači (Windows)

Fax s použitím internetu (internetový fax)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pomocou funkcie internetového faxu môžete odosielať a prijímať faxové dokumenty s využitím internetu. Dokumenty sa prenášajú ako súbory TIFF-F v e-mailových správach. Počítač môže odosielať a prijímať dokumenty, ak je vybavený aplikáciou, ktorá umožňuje vytvárať a zobraziť súbory TIFF-F. Môžete použiť ľubovoľnú aplikáciu na prehliadanie súborov TIFF-F. Dokumenty odosielané zo zariadenia sa automaticky skonvertujú do formátu TIFF-F. Ak chcete odosielať a prijímať správy do a zo zariadenia, e-mailová aplikácia na počítači musí podporovať štandard MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

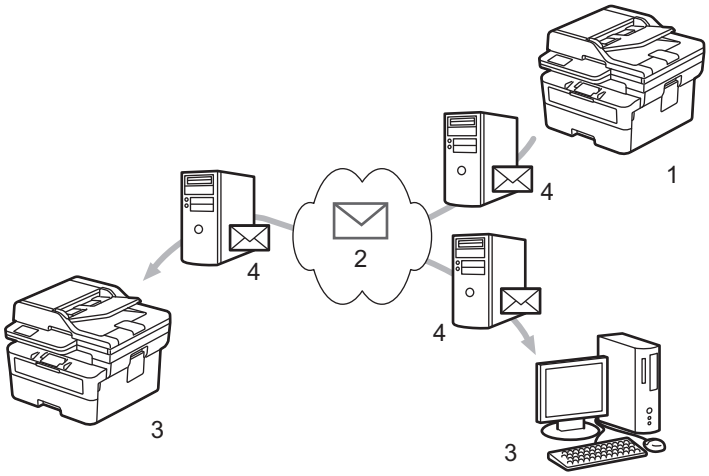

1. Odosielateľ
2. Internet
3. Príjemca
4. E-mailový server

Program I-Fax podporuje odosielanie a prijímanie dokumentov vo formáte Letter alebo A4, a len čiernobielo.

Súvisiace informácie

- Sieťové funkcie
  - Dôležité informácie o internetovom faxe
  - Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax (I-Fax)
  - Odosielanie internetového faxu
  - Manuálne vyzvatie servera
  - Možnosti internetového faxu

Súvisiace témy:

- Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej

Dôležité informácie o internetovom faxe

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Komunikácia funkcie internetového faxu v sieti LAN je veľmi podobná komunikácii prostredníctvom e-mailu, líši sa však od faxovej komunikácie pomocou štandardných telefónnych liniek. Uistite sa, že ste si prečítali nasledujúce informácie o používaní služby I-Fax:

- Faktory ako umiestnenie prijímača, štruktúra siete LAN alebo zaneprázdnenosť okruhu (napríklad internetu) môžu spôsobiť, že odoslanie e-mailu s chybou môže systému trvať dlhšie než zvyčajne.
- Pri odosielaní dôverných dokumentov odporúčame používať štandardné telefónne linky namiesto internetu (z dôvodu nízkej úrovne jeho zabezpečenia).
- Ak poštový systém príjemcu nie je kompatibilný so štandardom MIME, na odosielanie dokumentov nie je možné použiť funkciu internetového faxu. Ak je to možné, skontrolujte si to vopred a vezmite na vedomie, že niektoré servery neodošlú pri chybe odpoveď.
- Ak je dokument príliš veľký na odoslanie pomocou funkcie internetového faxu, nemusí byť doručený príjemcovi.
- V žiadnom prijatom internetovom e-maile nemôžete zmeniť písmo ani veľkosť textu.

Súvisiace informácie

- Fax s použitím internetu (internetový fax)

Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax (I-Fax)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred používaním funkcie internetového faxu nakonfigurujte zariadenie Brother na komunikáciu so sieťou a e-mailovým serverom. Tieto položky môžete konfigurovať pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo Ovládania cez webové rozhranie. Uistite sa, že v zariadení sú nakonfigurované nasledujúce položky:

- Adresa IP (Ak už zariadenie používate v sieti, adresa IP zariadenia už bola správne nakonfigurovaná.)
- E-mailová adresa
- Adresa servera SMTP, POP3, IMAP4/port/metóda overenia/metóda šifrovania/overenie certifikátu servera
- Meno a heslo pre poštovú schránku

Ak si niektorými z týchto položiek nie ste istí, kontaktujte správcu systému.

Súvisiace informácie

- Fax s použitím internetu (internetový fax)
  - Úvodné nastavenie pre e-mail alebo internetový fax
  - Zobrazenie prijatých internetových faxov v počítači

Súvisiace témy:


- Možnosti internetového faxu

Úvodné nastavenie pre e-mail alebo internetový fax

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred odoslaním internetového faxu nakonfigurujte pomocou ovládacieho panela alebo aplikácie Web Based Management nasledujúce voliteľné položky:

- **E-mail Subject (Predmet e-mailu)**
- **E-mail Message (E-mailová správa)**
- **Size Limit (Limit veľkosti)**
- **Request Delivery Notification (Send) (Vyžiadať oznámenie o doručení (odoslanie))**

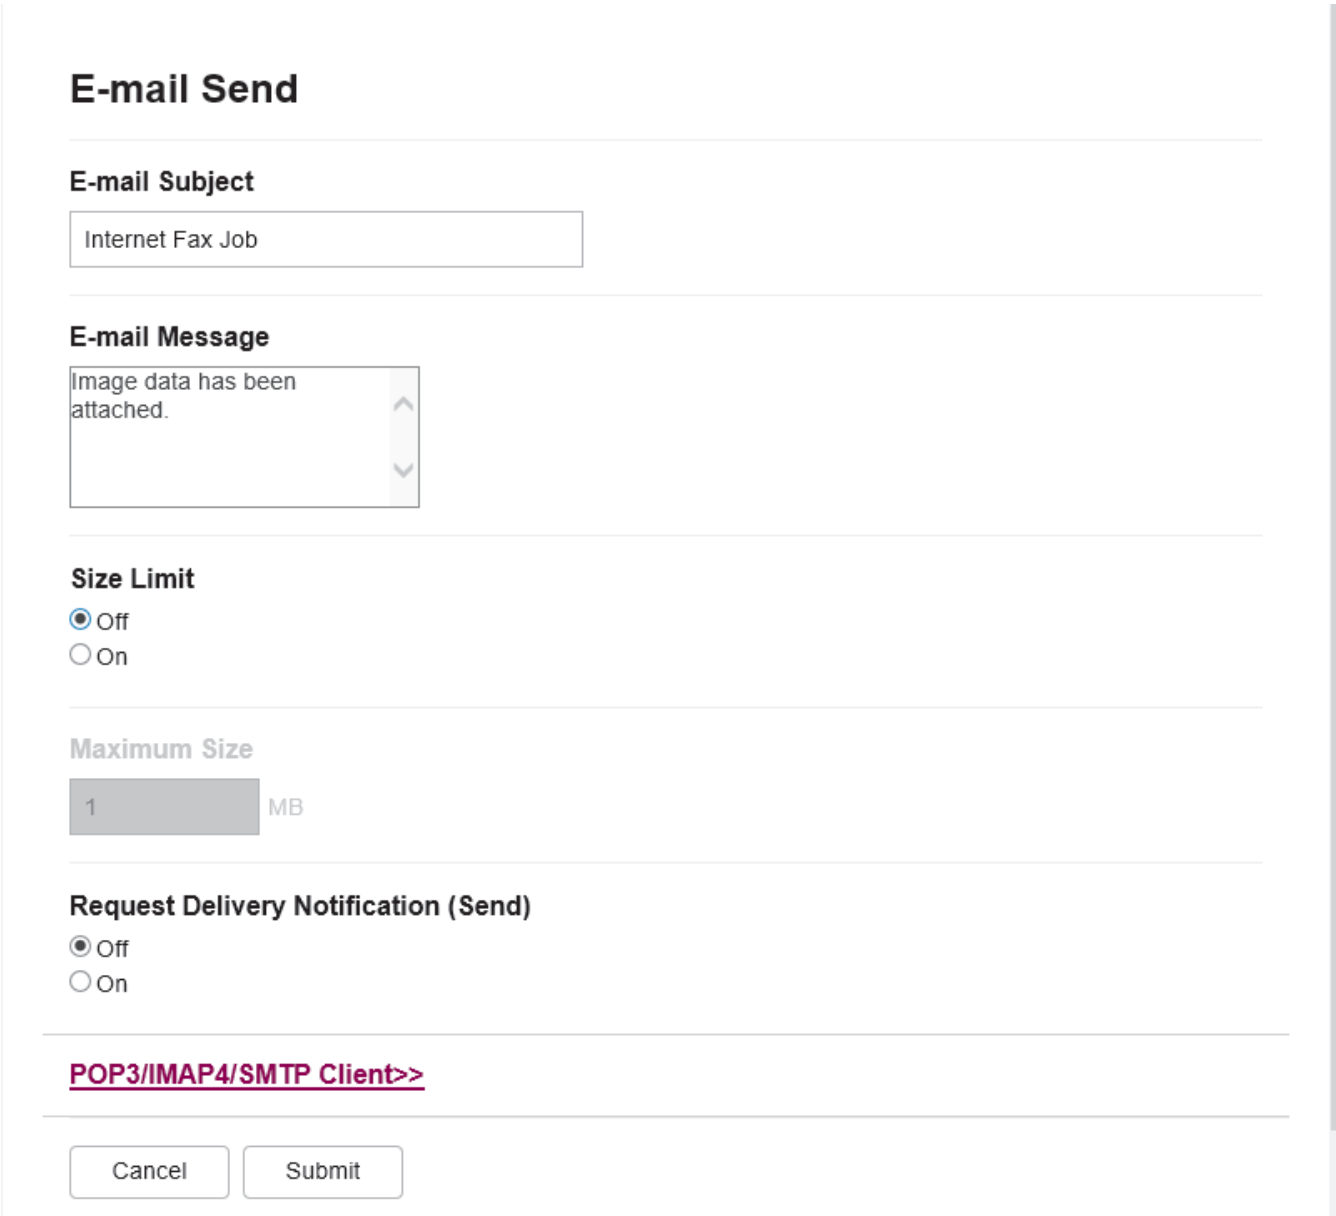

Ak si niektorými z týchto položiek nie ste istí, kontaktujte správcu systému.

Súvisiace informácie

- Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax (I-Fax)

- Ako zariadenie Brother prijíma internetový fax (I-Fax)

Súvisiace témy:


- Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej

Ako zariadenie Brother prijíma internetový fax (I-Fax)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď zariadenie Brother prijme prichádzajúci internetový fax, automaticky tento internetový fax vytlačí. Ak chcete prijať internetový fax, odporúčame vám pomocou ovládacieho panela alebo Ovládania cez webové rozhranie nakonfigurovať nasledujúce voliteľné položky:

- **Auto Polling (Automatické výzvy)**
- **Polling Frequency (Frekvencia výziev)**
- **Print Mail Header (Tlačiť hlavičku e-mailu)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Vymazať/prečítať správu o chybe prijímania)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Odoslať oznámenie o doručení (príjem))**

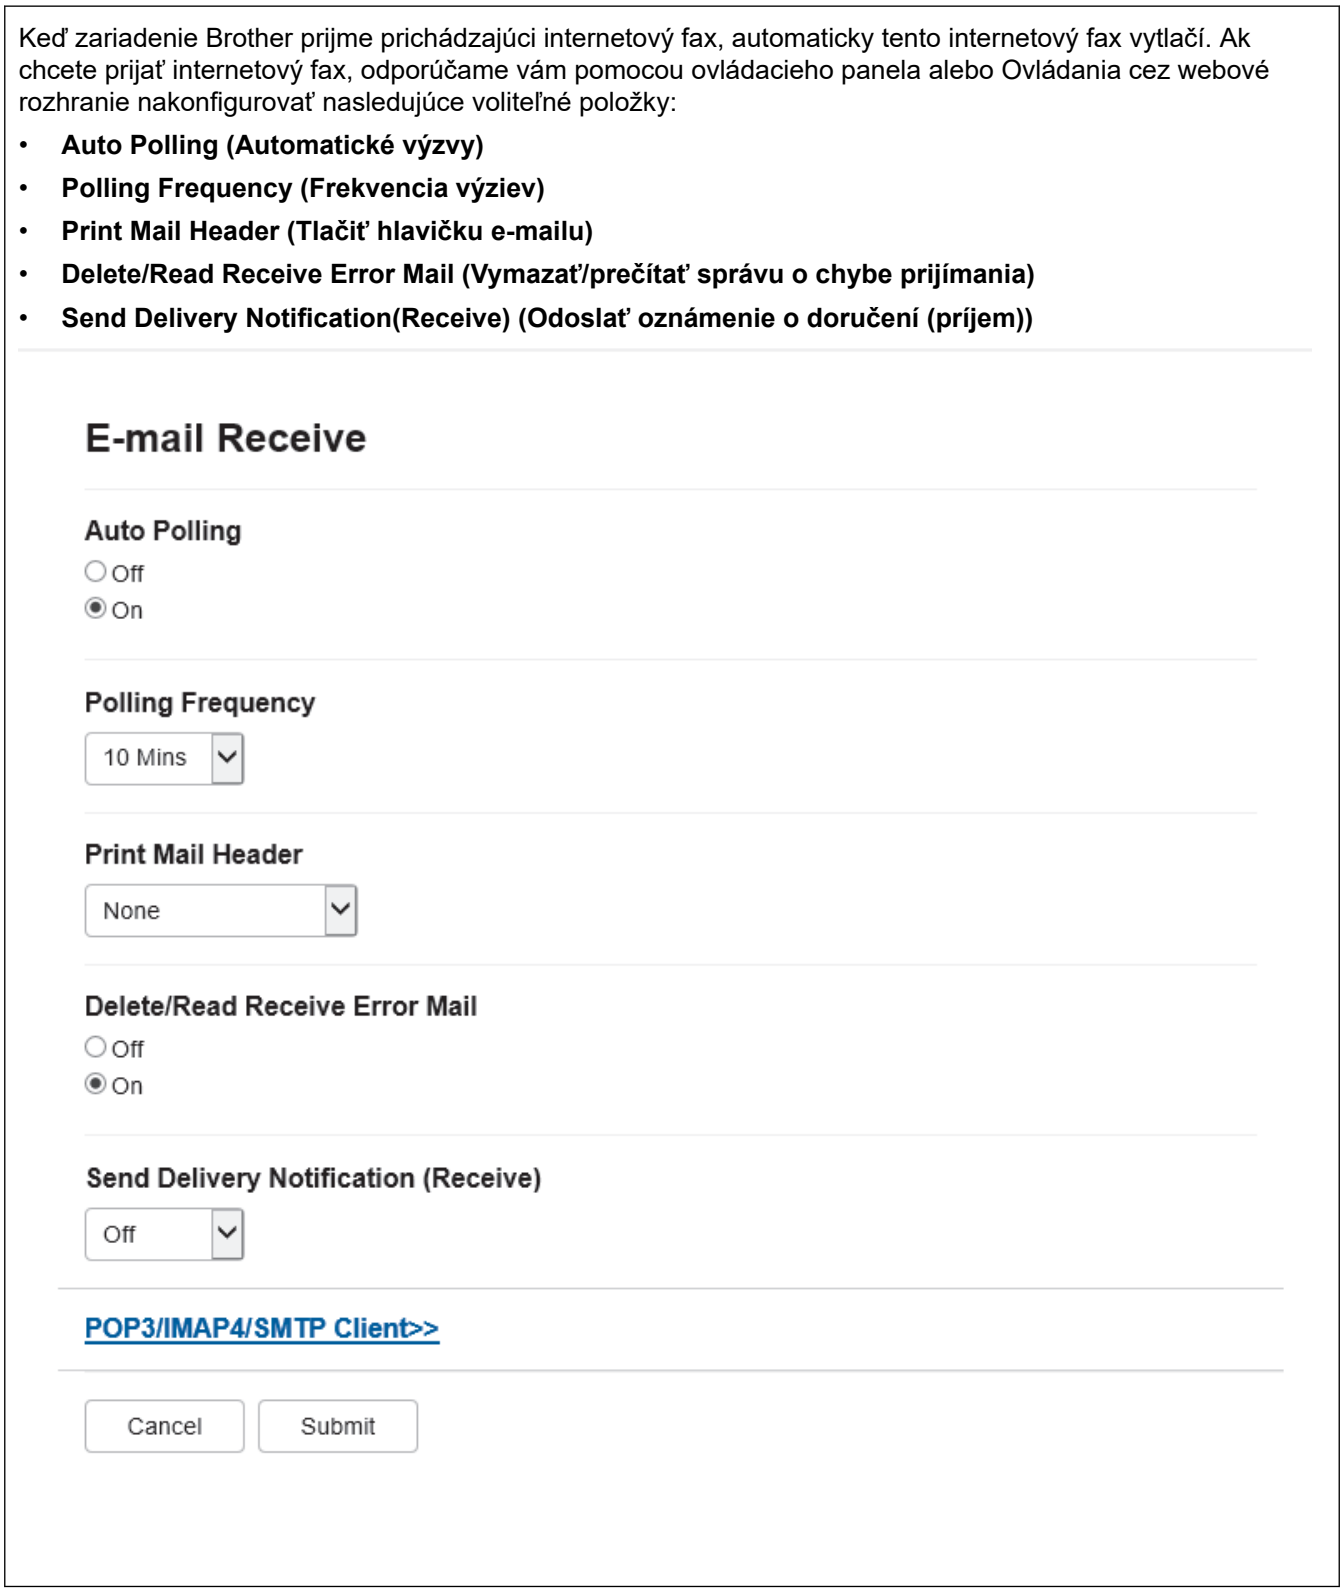

E-mailové správy môžete prijímať dvomi spôsobmi:

- Príjem zo servera POP3/IMAP4 v pravidelných intervaloch

- Príjem zo servera POP3/IMAP4, ručne spustený

Keď používate príjem zo servera POP3/IMAP4, zariadenie vyzve váš e-mailový server na príjem údajov. Výzva sa môže uskutočniť pri nastavených intervaloch (napríklad, môžete zariadenie konfigurovať, aby vyzvalo e-mailový server každých desať minút), alebo môžete server vyzvať manuálne.



- Ak zariadenie začne prijímať údaje e-mailu, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Prijem]`. E-mail sa automaticky vytlačí.
- Ak zariadenie prijíma údaje a nie je v ňom papier, prijaté údaje sa uložia do pamäte zariadenia. Tieto údaje sa automaticky vytlačia po vložení papiera do zásobníka na papier.
- Ak je zapnutá funkcia zariadenia na dočasné zálohovanie faxov, prijaté údaje sa na určitý čas uložia.
- Ak prijatý e-mail nie je vo formáte obyčajného textu alebo priložený súbor nie je vo formáte TIFF-F, vytlačí sa chybové hlásenie „**FORMAT PRILOZENEHO SUBORU NIE JE PODPOROVANY**“.
- Ak je prijatý e-mail príliš veľký, vytlačí sa chybové hlásenie „**E-MAILOVY SUBORE JE PRILIS VELKY.**“.
- Ak je položka **Delete/Read Receive Error Mail (Vymazať/prečítať správu o chybe prijímania)** nastavená na možnosť **On (Zapnúť)** (predvolené nastavenie), e-mail o chybe sa automaticky odstráni z e-mailového servera.

Súvisiace informácie

- Úvodné nastavenie pre e-mail alebo internetový fax

Súvisiace témy:

- Zobrazenie prijatých internetových faxov v počítači
- Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej

Zobrazenie prijatých internetových faxov v počítači

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď počítač prijme dokument internetového faxu, dokument sa priloží k e-mailovej správe, ktorej predmet vás upozorní na to, že e-mailový server prijal internetový fax. Môžete počkať, kým zariadenie Brother odošle výzvu e-mailovému serveru, alebo môžete výzvu odoslať e-mailovému serveru manuálne, aby ste prijali prichádzajúce údaje.

Súvisiace informácie

- Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax (I-Fax)

Súvisiace témy:

- Ako zariadenie Brother prijíma internetový fax (I-Fax)

Odosielanie internetového faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Odoslanie internetového faxu je podobné odoslaniu normálneho faxu. Uistite sa, že údaje o príjemcovi sú uložené v e-mailovom adresári, a do zariadenia Brother vložte dokument, ktorý chcete odoslať ako internetový fax.

- Ak v počítači, do ktorého chcete odoslať dokument, nie je nainštalovaný systém Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows 10 alebo Windows 11, požiadajte vlastníka počítača, aby nainštaloval softvér, ktorý umožňuje zobrazovať súbory TIFF.
- Ak chcete odoslať viac strán, použite automatický podávač dokumentov (ADF).

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Ak chcete zmeniť nastavenia odosielania faxov, stlačte tlačidlo **Menu** a potom stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Fax]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Odosl. nast.]` a potom stlačte **OK**. Keď dokončíte zmenu nastavení, stlačte **OK**.
5. Vyberte krátku voľbu alebo číslo skratky.

Predtým, ako zadáte e-mailovú adresu príjemcu, uistite sa, že ste jeho e-mailovú adresu pridali do krátkej voľby alebo skratky pomocou ovládania cez webové rozhranie.

6. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.

   Zariadenie začne skenovať. Dokument sa po naskenovaní prenesie príjemcovi cez váš server SMTP. Odoslanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **Stop/Exit (Stop/Koniec)** počas skenovania. Po dokončení prenosu zariadenie prejde do pohotovostného režimu.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť `[Vypnute]`, stlačte tlačidlo `[Fax]`.
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť `[Zapnute]`, stlačte `[Fax]` a potom stlačte `[Odosl. fax]`.
3. Ak chcete zmeniť nastavenia odosielania faxov, stlačte tlačidlo `[Moznosti]`.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ prechádzajte nastaveniami faxu. Po zobrazení požadovaného nastavenia ho stlačte a zvoľte požadovanú možnosť. Po dokončení zmien nastavení stlačte tlačidlo `[OK]`.
5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Stlačte , zadajte e-mailovú adresu a potom stlačte `[OK]`.
   - Stlačte `[Adresar]`, zvoľte e-mailovú adresu príjemcu a potom stlačte `[Pouzit]`.
6. Stlačte tlačidlo `[Fax Start]`.

Zariadenie začne skenovať. Dokument sa po naskenovaní prenesie príjemcovi cez váš server SMTP. Odoslanie môžete zrušiť stlačením tlačidla počas skenovania. Po dokončení prenosu zariadenie prejde do pohotovostného režimu.

Súvisiace informácie

- Fax s použitím internetu (internetový fax)

Manuálne vyzvatie servera

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[E-mail/IFAX]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Manual. prijat]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Prijem]` a zariadenie vytlačí údaje z e-mailového servera.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[E-mail/IFAX]` > `[Manualne prijat]`.
2. Potvrďte stlačením tlačidla `[Ano]`.
3. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie `[Prijem]` a zariadenie vytlačí údaje z e-mailového servera.

Súvisiace informácie

- Fax s použitím internetu (internetový fax)

Možnosti internetového faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej
- Vysielanie prenosov
- Overovací e-mail internetového faxu
- Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax (I-Fax)

Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Použite funkciu internetového faxu od spoločnosti Brother na presmerovanie e-mailových alebo štandardných faxových správ do iného počítača, faxového prístroja alebo iného zariadenia s internetovým faxom. Funkciu presmerovania povolíte pomocou ovládacieho panela zariadenia.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Prijem do pam.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Presmer/Ulozit]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Presmerovat fax]` a potom stlačte **OK**.
6. Zadajte faxové číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu.
7. Stlačte tlačidlo **OK**.
8. Ak ste zvolili e-mailovú adresu, stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte žiadaný typ a potom stlačte **OK**.

Ak chcete prijaté faxy tlačiť na zariadení, aby ste mali ich kópie, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tlac zalohy]` a potom stlačte **OK**. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Zapnute]` a potom stlačte **OK**.

9. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete povoliť presmerovanie e-mailov pomocou ovládacieho panela zariadenia:

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Prijem nast.]` > `[Prijem do pam.]`.
2. Stlačte `[Presmerovat fax]`.
3. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Stlačením `[Manualne]` a pomocou displeja LCD zadajte faxové číslo (maximálne 20 číslic) alebo e-mailovú adresu príjemcu.

     Stlačte `[OK]`.
   - Stlačte `[Adresar]`.

     Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na ktoré sa majú vaše faxy presmerovať.

     Stlačte požadované faxové číslo alebo e-mailovú adresu.
4. Ak ste vybrali e-mailovú adresu, zvoľte požadovaný typ súborov.

Stlačením `[Tlac zalohy: Zap.]` vytlačte zo zariadenia prijaté faxy, aby ste mali ich kópiu.

5. Stlačte .

Súvisiace informácie

- Možnosti internetového faxu


Súvisiace témy:

- Fax s použitím internetu (internetový fax)
- Úvodné nastavenie pre e-mail alebo internetový fax
- Ako zariadenie Brother prijíma internetový fax (I-Fax)

Vysielanie prenosov

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vysielanie prenosov nastáva vtedy, keď zariadenie Brother prijme správu cez internet a potom túto správu vyšle do iného faxového prístroja pomocou bežných telefónnych liniek. Ak musíte dokument poslať faxom na veľkú vzdialenosť alebo do zahraničia, použite funkciu vysielania prenosov, aby ste ušetrili komunikačné poplatky.

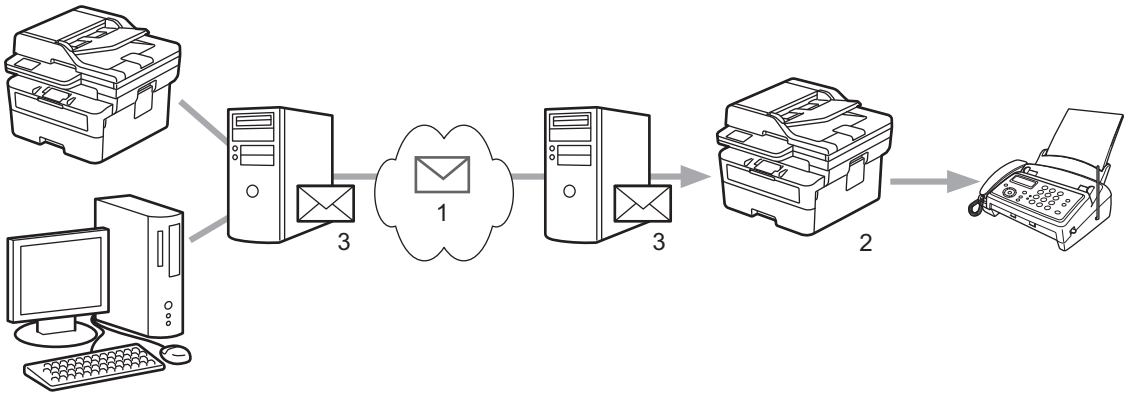

1. Internet
2. Telefónna linka
3. E-mailový server


Pomocou ovládacieho panela zariadenia Brother alebo Ovládania cez webové rozhranie môžete nakonfigurovať tieto položky:

- **Relay Broadcast Function (Funkcia vysielania prenosov)**

  Nastavte položku **Relay Broadcast Function (Funkcia vysielania prenosov)** na možnosť **On (Zapnúť)**.
- **Relay Domain (Doména prenosov)**

  V zariadení, ktoré vyšle dokument do bežného faxového zariadenia, nakonfigurujte názov domény. Ak chcete zariadenie používať ako zariadenie na vysielanie prenosov, v zariadení musíte zadať názov dôveryhodnej domény (časť názvu za znakom „@“). Pri výbere dôveryhodnej domény buďte opatrní, pretože ktorýkoľvek používateľ v dôveryhodnej doméne bude môcť vysielať prenosy. Môžete zaregistrovať až desať názvov domén.
- **Relay Broadcast Report (Správa o vysielaní prenosov)**

  Určite, či chcete po dokončení vysielania prenosu zariadením vytlačiť správu.

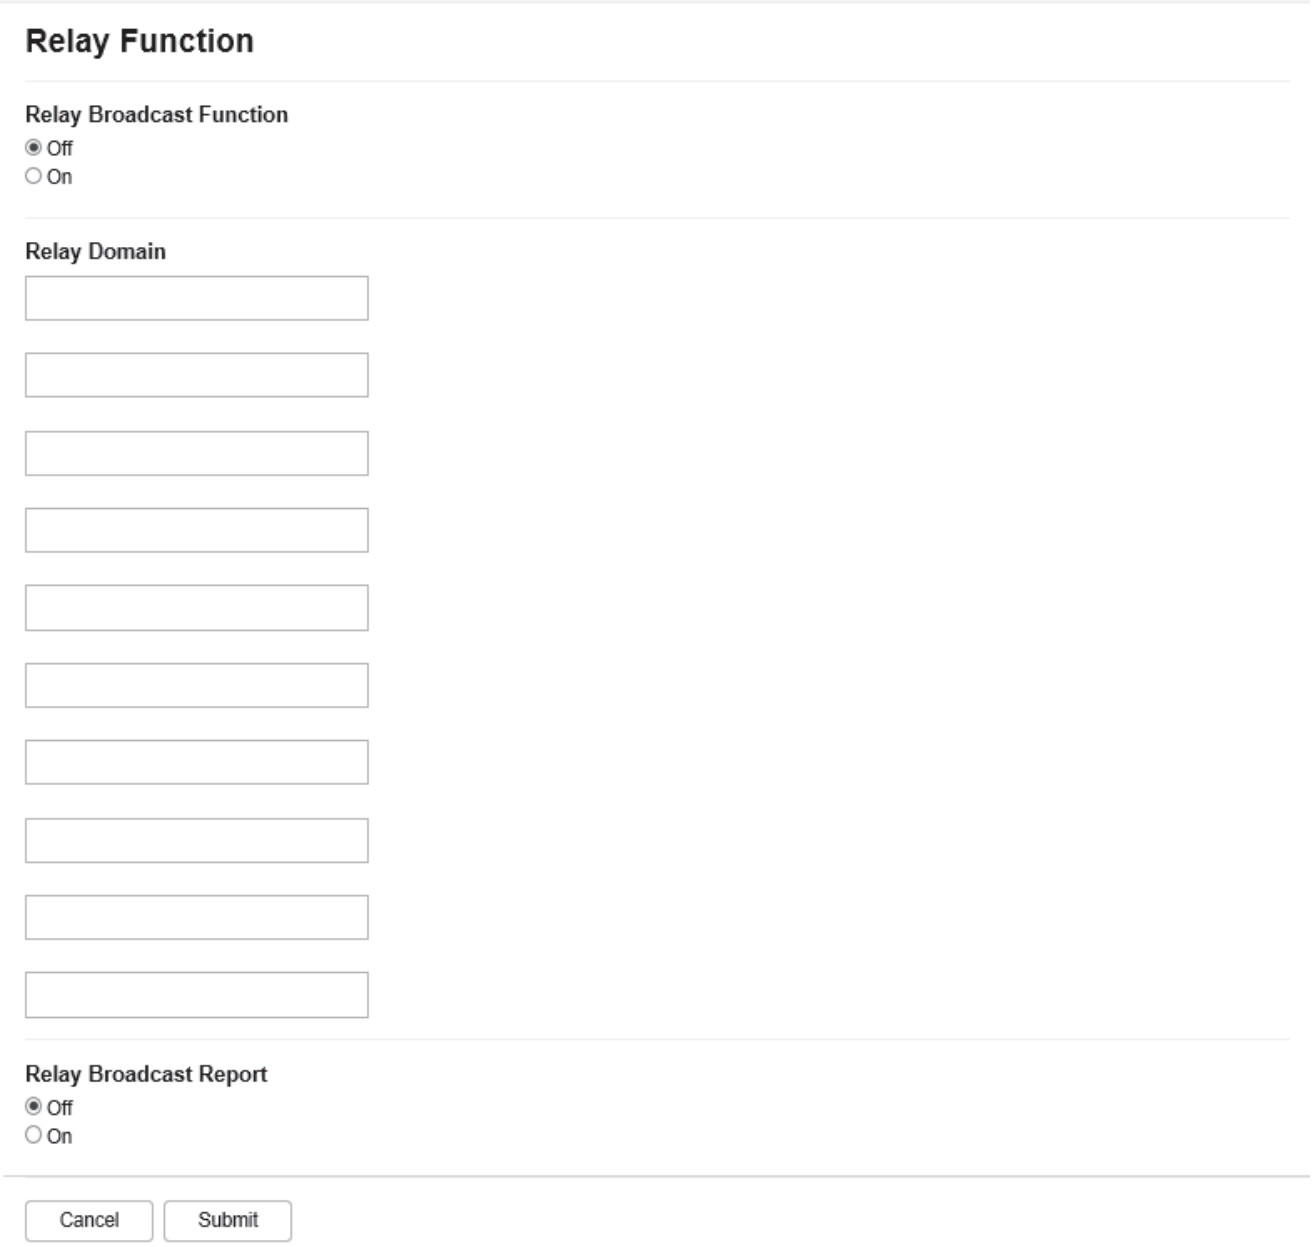

Súvisiace informácie


- Možnosti internetového faxu
  - Vysielanie prenosov zo zariadenia Brother
  - Vysielanie prenosov z počítača

Vysielanie prenosov zo zariadenia Brother

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Použite funkciu vysielania prenosov na odoslanie e-mailu z vášho zariadenia do klasického faxového prístroja.

Skontroluje, či sú v ovládaní cez webové rozhranie označené políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**. Ak nie sú označené políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**, označte políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)** a potom reštartujte zariadenie.

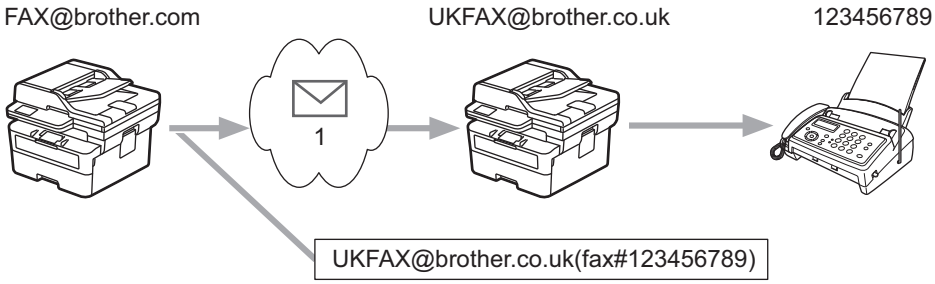

1. Internet

V tomto príklade má zariadenie e-mailovú adresu FAX@brother.com a zo zariadenia chcete odoslať dokument do štandardného faxového prístroja v Anglicku s e-mailovou adresou UKFAX@brother.co.uk pomocou bežnej telefónnej linky.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte zaregistrovať e-mailové adresy ako čísla skratiek alebo ako čísla Krátkej voľby.

1. Stlačte (**Fax**).
2. Vložte dokument.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a zadajte jednociferné číslo skratky.
   - Stlačte tlačidlo (adresár) a potom zadajte trojciferné číslo krátkej voľby, ktoré ste zaregistrovali.


     Stlačte **OK**.
4. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak je položka Náhľad faxu nastavená na možnosť `[Vypnute]`, stlačte tlačidlo `[Fax]`.
   - Ak je Náhľad faxu nastavený na možnosť `[Zapnute]`, stlačte `[Fax]` a potom stlačte `[Odosl. fax]`.
3. Stlačte tlačidlo `[Moznosti]`.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Obeznik]`.

5. Stlačte tlačidlo [Obeznik].
6. Stlačte tlačidlo [Pridat cislo].
7. E-mailové adresy môžete do vysielania pridať nasledujúcimi spôsobmi:
   - Stlačte [Pridat cislo]. Stlačte  , zadajte emailovú adresu a stlačte [OK].
   - Stlačte tlačidlo [Pridat z adresara]. Začiarknite políčka na označenie e-mailových adries, ktoré chcete pridať do vysielania. Po začiarknutí všetkých požadovaných e-mailových adries stlačte tlačidlo [OK].
   - Stlačte tlačidlo [Vyhladat v adresari]. Zadajte meno a stlačte tlačidlo [OK]. Zobrazia sa výsledky vyhľadávania. Stlačte meno a potom stlačte e-mailovú adresu, ktorú chcete pridať do vysielania.

   Príklad spôsobu zadania e-mailovej adresy a telefónneho čísla:

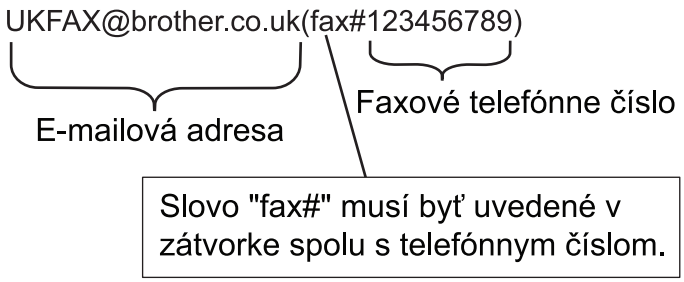

   Po zadaní všetkých faxových čísel stlačte tlačidlo [OK].
8. Stlačte tlačidlo [Fax Start].

Súvisiace informácie


- Vysielanie prenosov

Vysielanie prenosov z počítača

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Použite funkciu prenosu vysielania na odoslanie e-mailu z vášho počítača na klasický faxový prístroj.

- Niektoré e-mailové aplikácie nepodporujú odoslanie e-mailu na viac faxových čísel. Ak vaša e-mailová aplikácia nepodporuje viac faxových čísel, súčasne môžete vysielať len do jedného faxového zariadenia.

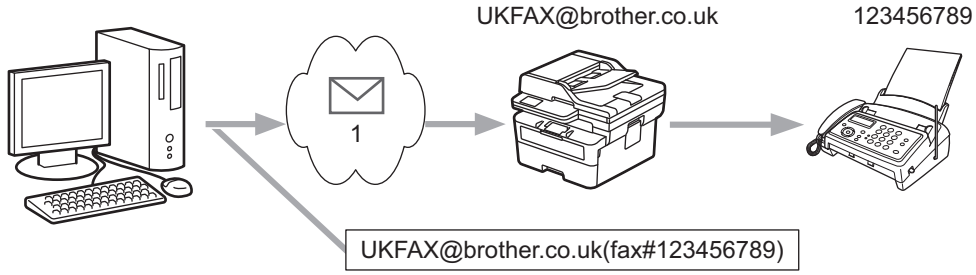


1. Internet

- Skontroluje, či sú v ovládaní cez webové rozhranie označené políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**. Ak nie sú označené políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**, označte políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)** a potom reštartujte zariadenie.

Ak odosielate e-mail na klasický faxový prístroj, spôsob zadávania faxového čísla faxového prístroja sa bude odlišovať v závislosti od e-mailovej aplikácie, ktorú používate.

1. V e-mailovej aplikácii vytvorte novú e-mailovú správu a do poľa „Komu“ zadajte e-mailovú adresu vysielacieho zariadenia a faxové číslo prvého faxového zariadenia.

   Príklad spôsobu zadania e-mailovej adresy a faxového čísla:

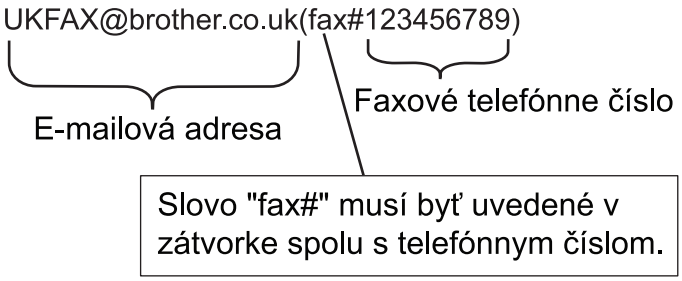

   V prípade aplikácie Microsoft Outlook musia byť adresy zadané v adresári nasledujúcim spôsobom:

   Meno: fax#123456789

   E-mailová adresa: UKFAX@brother.co.uk

2. Do poľa „Komu“ zadajte e-mailovú adresu vysielacieho zariadenia a faxové číslo druhého faxového zariadenia.
3. Odošlite e-mail.

Súvisiace informácie

- Vysielanie prenosov

Overovací e-mail internetového faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- E-mail na potvrdenie odoslania umožňuje vyžiadanie notifikácie z prijímajúcej stanice, v ktorej bol internetový fax alebo e-mail prijatý a spracovaný.
- E-mail na potvrdenie príjmu vám umožňuje po úspešnom prijatí a spracovaní internetového faxu alebo e-mailu odoslať predvolenú správu späť odosielajúcej stanici.

Ak chcete používať túto funkciu, nastavte možnosti `[Notifikacia]` v častiach `[Nast.Mail prij]` a `[Nast.Mail odos]` ponuky ovládacieho panela vášho zariadenia.

Súvisiace informácie

- Možnosti internetového faxu
  - Povolenie e-mailu na potvrdenie vysielania s oznámením o odoslaní
  - Povolenie e-mailu na potvrdenie vysielania s notifikáciou o príjme
  - E-mail o chybe internetového faxu

Povolenie e-mailu na potvrdenie vysielania s oznámením o odoslaní

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Siet]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[E-mail/IFAX]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Nast.Mail odos]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Notifikacia]` a potom stlačte **OK**.
6. Zvolením `[Zapnute]` alebo `[Vyp.]` povolíte alebo zakážete Notifikáciu o odoslaní a potom stlačte **OK**.

   Keď je Oznámenie o odoslaní nastavené na možnosť Zap., fax bude obsahovať dodatočné pole nazvané Message Disposition Notification (MDN), ktoré obsahuje informácie o doručení správy.

Aby bolo možné odoslať správu s notifikáciou, zariadenie príjemcu faxu musí podporovať pole MDN.

7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[E-mail/IFAX]` > `[Nast.Mail odos]` > `[Notifikacia]`.
2. Zvolením `[Zapnute]` alebo `[Vyp.]` aktivujte alebo deaktivujte funkciu Oznámenie o odoslaní.

   Keď je Oznámenie o odoslaní nastavené na možnosť Zap., fax bude obsahovať dodatočné pole nazvané Message Disposition Notification (MDN), ktoré obsahuje informácie o doručení správy.

Aby bolo možné odoslať správu s oznámením, zariadenie príjemcu faxu musí podporovať pole MDN.

3. Stlačte .

Súvisiace informácie

- Overovací e-mail internetového faxu

Povolenie e-mailu na potvrdenie vysielania s notifikáciou o príjme

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Siet]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[E-mail/IFAX]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Nast.Mail prij]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Notifikacia]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte jedno z troch možných nastavení:

Možnosť	Popis
Notifikácia o príjme `Zapnute`	Keď je položka Oznámenie o príjme nastavená na možnosť `Zapnute`, odosielateľovi sa odošle formulár oznamujúci úspešné prijatie a spracovanie správy. Tieto formuláre závisia od operácie požadovanej odosielateľom. Príklad: `USPESNE: Prijate od <Adresa e-mailu>`
Notifikácia o príjme `MDN`	Keď je Notifikácia o príjme nastavená na hodnotu `MDN`, odosielateľovi sa spätne odošle správa oznamujúca úspešné prijatie a spracovanie, pokiaľ pôvodná stanica odoslala do poľa `MDN` (Message Disposition Notification) potvrdenie žiadosti.
Notifikácia o príjme `Vyp.`	Keď je položka Notifikácia o príjme nastavená na možnosť `Vyp.`, vypnú sa všetky formy oznámení o príjme a odosielateľovi sa spätne neodošle žiadna správa bez ohľadu na požiadavku.

- Ak chcete, aby sa odoslal e-mail na potvrdenie vysielania, odosielateľ musí nakonfigurovať tieto nastavenia:
  - Prepnite nastavenie `[Notifikacia]` v časti `[Nast.Mail odos]` na možnosť `[Zapnute]`.
  - Prepnite nastavenie `[Hlavicka]` v časti `[Nast.Mail prij]` na možnosť `[Vsetky]` alebo `[Predmet+Od+Komu]`.
- Ak chcete, aby sa prijal e-mail na potvrdenie vysielania, príjemca musí nakonfigurovať tieto nastavenia:
  Prepnite nastavenie `[Notifikacia]` v časti `[Nast.Mail prij]` na možnosť `[Zapnute]`.

7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[E-mail/IFAX]` > `[Nast.Mail prij]` > `[Notifikacia]`.
2. Stlačte jedno z troch možných nastavení:

Možnosť	Popis
Notifikácia o príjme `Zapnute`	Keď je položka Oznámenie o príjme nastavená na možnosť `Zapnute`, odosielateľovi sa odošle formulár oznamujúci úspešné prijatie a spracovanie správy. Tieto formuláre závisia od operácie požadovanej odosielateľom. Príklad: `USPESNE: Prijate od <Adresa e-mailu>`
Notifikácia o príjme `MDN`	Keď je Notifikácia o príjme nastavená na hodnotu `MDN`, odosielateľovi sa spätne odošle správa oznamujúca úspešné prijatie a spracovanie, pokiaľ pôvodná stanica odoslala do poľa `MDN` (Message Disposition Notification) potvrdenie žiadosti.
Notifikácia o príjme `Vyp.`	Keď je položka Notifikácia o príjme nastavená na možnosť `Vyp.`, vypnú sa všetky formy oznámení o príjme a odosielateľovi sa spätne neodošle žiadna správa bez ohľadu na požiadavku.

- Ak chcete, aby sa odoslal e-mail na potvrdenie vysielania, odosielateľ musí nakonfigurovať tieto nastavenia:
  - Prepnite nastavenie `[Notifikacia]` v časti `[Nast.Mail odos]` na možnosť `[Zapnute]`.
  - Prepnite nastavenie `[Hlavicka]` v časti `[Nast.Mail prij]` na možnosť `[Vsetky]` alebo `[Predmet+Od+Komu]`.
- Ak chcete, aby sa prijal e-mail na potvrdenie vysielania, príjemca musí nakonfigurovať tieto nastavenia:

  Prepnite nastavenie `[Notifikacia]` v časti `[Nast.Mail prij]` na možnosť `[Zapnute]`.

3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Overovací e-mail internetového faxu

E-mail o chybe internetového faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak sa pri odosielaní internetového faxu vyskytne chyba doručenia, e-mailový server odošle chybové hlásenie späť do zariadenia Brother a chybové hlásenie sa vytlačí.

Ak sa pri prijímaní internetového faxu vyskytne chyba, chybové hlásenie sa vytlačí, napríklad „Správa odosielaná do zariadenia nebola vo formáte TIFF-F“.

Ak chcete prijať a vytlačiť e-mail s chybami zariadenia, v časti `[Nast.Mail prij]` prepnite možnosť `[Hlavicka]` na `[Vsetky]` alebo `[Predmet+Od+Komu]`.

Súvisiace informácie

- Overovací e-mail internetového faxu

Používanie funkcie Odoslať fax na server

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Funkcia faxovania na server umožňuje zariadeniu skenovať dokument a poslať ho po sieti na osobitný faxový server. Dokument sa potom odošle zo serveru vo forme faxových údajov na číslo faxu príjemcu po štandardnej telefónnej linke. Keď je funkcia faxovania na server zapnutá, všetky automatické faxové prenosy zo zariadenia sa odošlú na faxový server, aby ich odoslal ďalej.

Keď je zapnutá funkcia Odoslať na server, môžete s použitím funkcie manuálneho faxu odoslať fax priamo z vášho zariadenia.


Súvisiace informácie

- Sieťové funkcie
  - Pred odoslaním faxu na faxový server
  - Povolenie odosielania faxu na server
  - Uskutočnenie faxovania na server

Pred odoslaním faxu na faxový server

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Na odosielanie dokumentu na faxový server bude potrebné používať správnu syntax pre tento server. Faxové číslo príjemcu sa musí odoslať s predponou a príponou, ktorá sa zhoduje s parametrami, ktoré používa faxový server. Vo väčšine prípadov je syntax pre predponu „fax=“ a syntax pre príponu bude názov domény brány elektronickej pošty faxového servera. Prípona musí zahrnovať aj symbol „@“ na začiatku prípony. Informácie o predpone a prípone sa musia uložiť v zariadení predtým, ako budete môcť používať funkciu faxovania na server. Faxové čísla príjemcu je možné uložiť v adresári, alebo zadať pomocou číselnej klávesnice (max. 40 číslic). Napríklad: ak chcete poslať dokument na faxové číslo príjemcu 123-555-0001, použite nasledujúcu syntax:

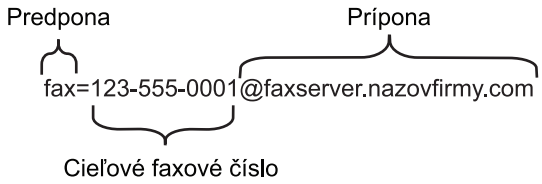

Aplikácia vášho faxového servera musí podporovať bránu elektronickej pošty.

Súvisiace informácie

- Používanie funkcie Odoslať fax na server

Povolenie odosielania faxu na server

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

Adresu s predponou a príponou pre faxový server uložte do zariadenia Brother.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Siet]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Fax na server]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Zap.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Predvolba]` a potom stlačte **OK**.
6. Zadajte predponu prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia a potom stlačte tlačidlo **OK**.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Koncovka]` a potom stlačte **OK**.
8. Zadajte príponu prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia a potom stlačte tlačidlo **OK**.
9. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Adresu s predponou a príponou pre faxový server uložte do zariadenia Brother.

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[Fax na server]`.
2. Stlačte `[Fax na server]` a potom `[Zap.]`.
3. Stlačte tlačidlo `[Predvolba]`.
4. Zadajte predponu pomocou klávesnice na displeji LCD a stlačte tlačidlo `[OK]`.
5. Stlačte tlačidlo `[Koncovka]`.
6. Zadajte príponu pomocou klávesnice na displeji LCD a stlačte tlačidlo `[OK]`.
7. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Používanie funkcie Odoslať fax na server

Uskutočnenie faxovania na server

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Umiestnite dokument do ADF alebo na sklo skenera.
2. Zadajte faxové číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.

Zariadenie odošle správu cez TCP/IP sieť na faxový server.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Umiestnite dokument do ADF alebo na sklo skenera.
2. Zadajte faxové číslo.
3. Stlačte tlačidlo `[Fax Start]`.

Zariadenie odošle správu cez TCP/IP sieť na faxový server.

Súvisiace informácie

- Používanie funkcie Odoslať fax na server

Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) sa používa na synchronizáciu času používaného zariadením pri overovaní s časovým serverom SNTP. (Nie je to čas zobrazený na displeji LCD zariadenia.) Čas zariadenia môžete automaticky alebo manuálne synchronizovať s pásmom UTC (koordinovaný svetový čas) poskytovaným časovým serverom SNTP.

- Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Konfigurovanie protokolu SNTP pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Konfigurácia dátumu a času na účely synchronizácie času používaného zariadením s časovým serverom SNTP.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Date&Time (Dátum a čas)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Skontrolujte nastavenia **Time Zone (Časové pásmo)**.

V rozbaľovacom zozname **Time Zone (Časové pásmo)** vyberte časový rozdiel medzi vaším umiestnením a časom UTC. Napríklad východné časové pásmo v USA a Kanade je UTC-05:00.

6. Začiarknite políčko **Synchronize with SNTP server (Synchronizovať so serverom SNTP)**.
7. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Dátum a čas môžete nakonfigurovať aj manuálne.

Súvisiace informácie

- Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Súvisiace témy:

- Registrácia zariadenia v službe Universal Print pomocou ovládania cez webové rozhranie

Konfigurovanie protokolu SNTP pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Konfigurovanie protokolu SNTP na účely synchronizácie času používaného zariadením pri overovaní s časom udržiavaným časovým serverom SNTP.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Začiarknutím políčka **SNTP** aktivujte nastavenia.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
7. Reštartovaním zariadenia Brother aktivujte konfiguráciu.
8. Vedľa začiarkavacieho políčka SNTP kliknite na **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)**.
9. Nakonfigurujte nastavenia.

Možnosť	Popis
Status (Stav)	Zobrazenie informácie o tom, či je protokol SNTP zapnutý alebo vypnutý.
Synchronization Status (Stav synchronizácie)	Potvrďte najnovší stav synchronizácie.
SNTP Server Method (Metóda servera SNTP)	Vyberte **AUTO (AUTOMATICKY)** alebo **STATIC (STATICKÁ)**. • **AUTO (AUTOMATICKY)** Ak máte v sieti server DHCP, server SNTP automaticky získa adresu z tohto servera. • **STATIC (STATICKÁ)** Zadajte adresu, ktorú chcete používať.
Primary SNTP Server Address (Adresa primárneho servera SNTP) **Secondary SNTP Server Address (Adresa sekundárneho servera SNTP)**	Zadajte adresu servera (max. 64 znakov). Adresa sekundárneho servera SNTP slúži ako záloha adresy primárneho servera SNTP. Ak primárny server nie je dostupný, zariadenie kontaktuje sekundárny server SNTP.
Primary SNTP Server Port (Port primárneho servera SNTP) **Secondary SNTP Server Port (Port sekundárneho servera SNTP)**	Zadajte číslo portu (1 – 65535). Port sekundárneho servera SNTP slúži ako záloha portu primárneho servera SNTP. Ak primárny port nie je dostupný, zariadenie kontaktuje sekundárny port SNTP.

Možnosť	Popis
Synchronization Interval (Interval synchronizácie)	Zadajte počet hodín medzi pokusmi o synchronizáciu so serverom (1 - 168 hodín).

10. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Presmerovanie prichádzajúcich faxov na miesto v sieti

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Môžete si vytvoriť profil, ktorý vám umožní presmerovávať prichádzajúce faxy priamo do priečinka na serveri FTP alebo CIFS.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
  - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
  - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
  - Google Chrome™ pre systém Android™
  - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Network Profile (Sietovy profil)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na možnosť protokolu vedľa čísla profilu.
6. Zvoľte možnosť **FTP** alebo **Network (Sieť)** a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.
7. Vytvorte si na serveri profil pomocou jednej z nasledujúcich tabuliek:

Použitie znakov: ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

FTP

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 15 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Host Address (Adresa hostiteľa)	Zadajte adresu hostiteľa (napríklad: ftp.priklad.com; maximálne 64 znakov) alebo adresu IP (napríklad: 192.23.56.189).
Port Number (Číslo portu)	Môžete zmeniť nastavenie **Port Number (Číslo portu)** používané na prístup na server FTP. Predvolené nastavenie je číslo portu 21. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 32 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov na server FTP.
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 32 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa **Username (Meno používateľa)**. Do poľa **Retype Password (Znova zadajte heslo)** znova zadajte heslo.

Možnosť	Popis
SSL/TLS	Na bezpečné presmerovanie prichádzajúcich faxov použitím komunikácie SSL/TLS nastavte možnosť **SSL/TLS**. V prípade potreby zmeňte nastavenie **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)**.
Store Directory (Ukladací adresár)	Zadajte cestu (max. 255 znakov) do priečinka na FTP serveri, na ktorý chcete presmerovávať prichádzajúce faxy. Na začiatku cesty nezadávajte lomku (príklad správneho zadania: brother/abc).
Passive Mode (Pasívny režim)	V závislosti od servera FTP a konfigurácie brány firewall siete zapnite alebo vypnite možnosť **Passive Mode (Pasívny režim)**. Predvolené nastavenie je Zapnuté. Vo väčšine prípadov nie je potrebné meniť toto nastavenie.

Network (Sieť)

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 15 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)	Zadajte cestu do priečinka na CIFS serveri, na ktorý chcete presmerovávať prichádzajúce faxy.
Auth. Method (Metóda overenia)	Ak chcete nastaviť metódu overenia, vyberte položku **Auto (Automaticky)**, **Kerberos** alebo **NTLMv2**.
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 96 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov do priečinka určeného v poli **Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)**. Ak je meno používateľa súčasťou domény, meno používateľa zadajte jedným z nasledujúcich spôsobov: **user@domain** **domain\user**
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 32 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa **Username (Meno používateľa)**. Do poľa **Retype Password (Znova zadajte heslo)** znova zadajte heslo.
Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos)	Keď pod možnosťou **Auth. Method (Metóda overenia)** vyberiete **Kerberos**, je nutné zadať adresu servera Kerberos (napríklad: kerberos.priklad.com; maximálne 64 znakov).

Na ovládacom paneli je potrebné nakonfigurovať protokol SNTP (sieťový časový server) alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo. Čas sa musí zhodovať s časom, ktorý používa server Kerberos a CIFS.

8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.
9. Ak chcete nastaviť funkciu Presmerovanie faxov, na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Fax** > **Remote Fax Options (Voľby vzdialeného faxu)**.
10. Vyberte **Forward to Network (Presmerovat do siete)** z rozbaľovacieho zoznamu **Fwd/Store/Cloud/ Network (Preposlať/Uložiť/Cloud/Sieť)**.
11. Zvoľte typ súboru, ktorý chcete použiť.
12. Ak chcete tlačiť záložnú kópiu prichádzajúcich faxov, pod položkou **On (Zapnutý)** zvoľte **Backup print (Tlac zalohy)**.
13. Z rozbaľovacieho zoznamu **Network Profile (Sietovy profil)** vyberte profil, ktorý chcete použiť.
14. V prípade potreby zadajte do poľa **Remote Access Code (Kód vzdialeného prístupu)** trojciferný diaľkový prístupový kód.

- V diaľkovom prístupovom kóde možno použiť číslice od 0 do 9 a znaky * a #.
- Diaľkový prístupový kód sa musí líšiť od prístupových kódov k funkciám faxu.

15. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Voľby príjmu do pamäte
- Sieťové funkcie

Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pomocou ovládacieho panela zariadenia zresetujte sieťové nastavenia zariadenia na predvolené výrobné nastavenia. Týmto sa zresetujú všetky údaje vrátane hesla správcu.

Na výrobné nastavenia môžete pomocou ovládania cez webové rozhranie resetovať aj server tlačiarne.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Siet]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Reset siete]` a potom stlačte **OK**.
4. Podľa pokynov zariadenia zresetujte sieťové nastavenia.

   Zariadenie sa reštartuje.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[Reset siete]`.
2. Zobrazí sa hlásenie `[Zariadenie sa po resetovani restartuje. Potvrdte stlacenim [OK] na 2 sekundy.]`. Potvrďte stlačením `[OK]` na dve sekundy.

   Zariadenie sa reštartuje.

Súvisiace informácie

- Sieťové funkcie

Súvisiace témy:

- Resetovanie zariadenia

Zabezpečenie

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií
- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia
- Použitie SSL/TLS
- Použitie SNMPv3
- Použitie IPsec
- Používanie overenia IEEE 802.1x
- Používanie overovania Active Directory
- Používanie overenia LDAP
- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)
- Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov
- Ukladania denníka tlače na sieti
- Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli
- Použitie funkcií detekcie globálnej siete

Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Zariadenie podporuje niektoré z najnovších sieťových protokolov na zabezpečenie a šifrovanie, ktoré sú dnes dostupné. Tieto sieťové funkcie môžete integrovať do celkového plánu zabezpečenia siete, aby pomáhali chrániť vaše údaje a zabraňovali neoprávnenému prístupu k zariadeniu.

Odporúčame vypnúť protokoly FTP server a TFTP. Pristupovanie k zariadeniu pomocou týchto protokolov nie je bezpečné. Ak však zakážete protokol FTP server, zakáže sa aj funkcia skenovania na server FTP.

Súvisiace informácie

- Zabezpečenie
  - Zakázanie nepotrebných protokolov

Zakázanie nepotrebných protokolov

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.

5. Zrušením začiarknutia políčok akýchkoľvek nepotrebných protokolov tieto protokoly zakážte.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
7. Reštartovaním zariadenia Brother aktivujte konfiguráciu.

Súvisiace informácie

- Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií

Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete sieťové zariadenie bezpečne spravovať pomocou protokolu SSL/TLS, musíte nakonfigurovať certifikát. Na konfigurovanie certifikátu musíte použiť aplikáciu Web Based Management.

- Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia
- Vytvorenie a inštalácia certifikátu
- Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom
- Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA)
- Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča
- Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej autority
- Spravovanie viacerých certifikátov

Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Zariadenie podporuje používanie viacerých certifikátov zabezpečenia, ktoré umožňuje zabezpečené spravovanie, overovanie a komunikáciu so zariadením. V zariadení môžete použiť tieto funkcie certifikátov zabezpečenia:

- Komunikácia SSL/TLS
- Komunikácia SSL pre protokol SMTP/POP3/IMAP4 (dostupné len pri určitých modeloch)
- Overenie IEEE 802.1x
- IPsec

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce:

- Predinštalovaný certifikát

  Zariadenie obsahuje predinštalovaný certifikát s vlastným podpisom. Tento certifikát umožňuje používať komunikáciu SSL/TLS bez vytvárania alebo inštalácie iného certifikátu.

  Predinštalovaný certifikát s vlastným podpisom chráni do určitej miery vašu komunikáciu. V záujme lepšieho zabezpečenia odporúčame používať certifikát vydaný dôveryhodnou organizáciou.

- Certifikát s vlastným podpisom

  Tento tlačový server vydáva vlastný certifikát. Pomocou tohto certifikátu môžete jednoducho používať komunikáciu SSL/TLS bez vytvárania alebo inštalácie iného certifikátu od certifikačnej autority.

- Certifikát certifikačnej autority (CA)

  Existujú dva spôsoby inštalácie certifikátu certifikačnej autority. Ak už máte certifikát od certifikačnej autority alebo chcete používať certifikát od externej dôveryhodnej certifikačnej autority:

  - Keď používate žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR) od tohto tlačového servera.
  - Keď importujete certifikát a súkromný kľúč.

- Certifikát certifikačnej autority (CA)

  Ak chcete používať certifikát certifikačnej autority, ktorý identifikuje certifikačnú autoritu a vlastní jej súkromný kľúč, musíte daný certifikát certifikačnej autority importovať z certifikačnej autority ešte pred konfiguráciou bezpečnostných funkcií v sieti.

- Ak budete používať komunikáciu SSL/TLS, odporúčame najprv kontaktovať správcu systému.
- Keď obnovíte predvolené výrobné nastavenia tlačového servera, nainštalovaný certifikát a súkromný kľúč sa odstránia. Ak chcete ponechať rovnaký certifikát a súkromný kľúč aj po resetovaní tlačového servera, pred resetovaním ich exportujte a potom ich preinštalujte.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Vytvorenie a inštalácia certifikátu

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pri výbere bezpečnostného certifikátu máte dve možnosti: použiť certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát od certifikačnej autority.

Možnosť 1

Certifikát s vlastným podpisom

1. Vytvorte certifikát s vlastným podpisom pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).
2. Nainštalujte certifikát s vlastným podpisom do počítača.

Možnosť 2

Certifikát od certifikačnej autority

1. Vytvorte požiadavku o podpísanie certifikátu (CSR) pomocou ovládania cez webové rozhranie.
2. Nainštalujte certifikát, vydaný certifikačnou autoritou, do vášho zariadenia Brother pomocou ovládania cez webové rozhranie.
3. Nainštalujte certifikát do počítača.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Kliknite na položku **Create Self-Signed Certificate (Vytvoriť certifikát s vlastným podpisom)**.
6. Zadajte **Common Name (Spoločný názov)** a **Valid Date (Platný dátum)**.
   - Dĺžka položky **Common Name (Spoločný názov)** je menej, než 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako napríklad adresu IP, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla.
   - Ak použijete protokol IPPS alebo HTTPS a v URL zadáte iný názov než **Common Name (Spoločný názov)**, ktorý bol použitý pre certifikát s vlastným podpisom, zobrazí sa varovanie.
7. Z rozbaľovacieho zoznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **EC(256bit)**.
8. Z rozbaľovacieho zoznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **SHA256**.
9. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak už máte certifikát od dôveryhodnej externej certifikačnej autority (CA), certifikát a súkromný kľúč môžete uložiť do zariadenia a spravovať ich prostredníctvom importu a exportu. Ak nemáte certifikát od dôveryhodnej externej certifikačnej autority, vytvorte požiadavku o podpísanie certifikátu (CSR), pošlite ju CA na overenie a poskytnutý certifikát nainštalujte na zariadení.

- Vytvorte žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR)
- Inštalácia certifikátu na zariadení

Vytvorte žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR) je žiadosť odoslaná certifikačnej autorite (CA), aby overila poverenia obsiahnuté v rámci certifikátu.

Odporúčame, aby pred vytvorením CSR nainštalovali do vášho počítača koreňový certifikát od certifikačnej autority.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Kliknite na položku **Create CSR (Vytvoriť CSR)**.
6. Zadajte (požadované) **Common Name (Spoločný názov)** a pridajte ďalšie (voliteľné) informácie o vašom **Organization (Organizácia)**.

- Vyžadujú sa podrobnosti o vašej spoločnosti, aby certifikačná autorita mohla potvrdiť vašu identitu a overiť ju vo vonkajšom svete.
- Dĺžka položky **Common Name (Spoločný názov)** musí byť menej než 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako napríklad adresu IP, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla. Údaj **Common Name (Spoločný názov)** je povinný.
- Ak v URL zadáte iný názov než Spoločné meno, ktoré bolo použité pre certifikát, zobrazí sa varovanie.
- Dĺžka položiek **Organization (Organizácia)**, **Organization Unit (Organizačná jednotka)**, **City/Locality (Mesto/lokalita)** a **State/Province (Kraj)** musí byť menej než 64 bajtov.
- Položka **Country/Region (Krajina/oblasť)** by mala byť vo formáte dvojznakového kódu krajiny podľa štandardu ISO 3166.
- Ak konfigurujte rozšírenie certifikátu X.509v3, zvoľte políčko na označenie **Configure extended partition (Konfigurovať rozšírenú oblasť)** a potom zvoľte **Auto (Register IPv4) (Automaticky (registrácia IPv4))** alebo **Manual (Manuálne)**.

7. Z rozbaľovacieho zoznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **EC(256bit)**.
8. Z rozbaľovacieho zoznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **SHA256**.
9. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.

   Na displeji sa zobrazí žiadosť o podpísanie certifikátu. Žiadosť o podpísanie certifikátu uložte ako súbor alebo kópiu a vložte ho do on-line formuláru žiadosti o podpísanie certifikátu poskytovaného certifikačnou autoritou.
10. Kliknite na **Uložiť**.

- Pri voľbe metódy odoslania žiadosti o podpísanie certifikátu vašej certifikačnej autorite sa riaďte pravidlami vašej certifikačnej autority.
- Ak používate koreňovú certifikačnú autoritu podnikovej siete operačného systému Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, odporúčame vám na bezpečnú tvorbu certifikátu klienta používať ako šablónu certifikátu Webový server. Ak vytvárate certifikát klienta pre prostredie IEEE 802.1x s overením EAP-TLS, ako šablónu certifikátu odporúčame používať Používateľa.

Súvisiace informácie

- Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA)

Inštalácia certifikátu na zariadení

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď získate certifikát od certifikačnej autority (CA), nainštalujte ho na tlačový server podľa nasledujúcich pokynov:

Nainštalovať môžete iba certifikát vydaný na základe požiadavky na podpísanie certifikátu (CSR) z tohto zariadenia. Ak chcete vytvoriť novú požiadavku CSR, pred jej vytvorením sa presvedčte, či je nainštalovaný certifikát. Ďalšiu CSR vytvorte až po nainštalovaní certifikátu do vášho zariadenia; v opačnom prípade bude CSR, ktorú ste vytvorili pred inštaláciou, neplatná.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Kliknite na položku **Install Certificate (Inštalovať certifikát)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý obsahuje certifikát vydaný certifikačnou autoritou a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.

   Certifikát sa úspešne vytvoril a uložil do pamäte vášho zariadenia.

Aby ste mohli používať komunikáciu SSL/TLS, v počítači musí byť nainštalovaný koreňový certifikát od certifikačnej autority. Kontaktujte správcu siete.

Súvisiace informácie

- Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA)

Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Certifikát a súkromný kľúč môžete uložiť do zariadenia a spravovať ich prostredníctvom importu a exportu.

- Importovanie certifikátu a súkromného kľúča
- Exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Importovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Kliknite na položku **Import Certificate and Private Key (Importovať certifikát a súkromný kľúč)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý chcete importovať.
7. Ak je súbor zašifrovaný, zadajte heslo, a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Certifikát a súkromný kľúč sú naimportované do vášho zariadenia.

Súvisiace informácie

- Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Kliknite na položku **Export (Exportovať)** zobrazenú s položkou **Certificate List (Zoznam certifikátov)**.
6. Ak chcete súbor zašifrovať, zadajte heslo.

   Ak heslo ponecháte prázdne, výstup nebude zašifrovaný.
7. Znova zadajte heslo na potvrdenie a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.
8. Kliknite na **Uložiť**.

Certifikát a súkromný kľúč sa exportujú do vášho počítača.

Certifikát môžete do počítača aj importovať.

Súvisiace informácie

- Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej autority

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Certifikáty certifikačnej autority v zariadení Brother môžete importovať, exportovať a uložiť.

- Importovanie certifikátu certifikačnej autority
- Exportovanie certifikátu certifikačnej autority

Importovanie certifikátu certifikačnej autority

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Kliknite na **Import CA Certificate (Importovať certifikát certifikačného orgánu)**.
6. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať.
7. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej autority

Exportovanie certifikátu certifikačnej autority

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Vyberte certifikát, ktorý chcete exportovať a kliknite na položku **Export (Exportovať)**.
6. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej autority

Spravovanie viacerých certifikátov

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Funkcia podpory viacerých certifikátov vám umožňuje použiť ovládanie cez webové rozhranie na správu jednotlivých certifikátov nainštalovaných na vašom zariadení. Vo webovom rozhraní prejdite na obrazovku **Certificate (Certifikát)** alebo **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)**, kde si môžete prezrieť obsah certifikátov a odstrániť alebo exportovať certifikáty.

	Maximálny počet certifikátov uložených v zariadení Brother
Certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát vydaný certifikačnou autoritou	6
Certifikát certifikačnej autority	9

Odporúčame uložiť menej certifikátov ako povolený počet a vyhradiť si tým prázdne miesto pre prípad uplynutia platnosti certifikátu. Keď platnosť certifikátu uplynie, na vyhradené miesto importujte nový certifikát a potom odstráňte certifikát s uplynutou platnosťou. Tým zabránite zlyhaniu konfigurácie.

- Ak používate protokol HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x alebo podpísaný dokument PDF, musíte vybrať certifikát, ktorý používate.
- Keď používate protokol SSL pre komunikáciu SMTP/POP3/IMAP4 (dostupné len pri určitých modeloch), nemusíte vybrať certifikát. Potrebný certifikát sa zvolí automaticky.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Použitie SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Úvod do SSL/TLS
- Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS
- Bezpečná tlač dokumentov s použitím protokolu SSL/TLS
- Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov

Úvod do SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Protokol SSL (Secure Socket Layer) alebo TLS (Transport Layer Security) je efektívna metóda ochrany dát odosielaných cez lokálnu sieť alebo sieť WAN (LAN alebo WAN). Táto metóda šifruje dáta, ako napríklad tlačové úlohy, odosielané cez sieť aby ich nemohol prečítať niekto, kto sa ich snaží zachytiť.

Protokol SSL/TLS možno nakonfigurovať v káblových i bezdrôtových sieťach a funguje s inými formami zabezpečenia, ako sú napríklad kľúče WPA a brány firewall.

Súvisiace informácie

- Použitie SSL/TLS
  - Stručná história protokolu SSL/TLS
  - Výhody používania protokolu SSL/TLS

Stručná história protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Protokol SSL/TLS bol pôvodne vyvinutý na zabezpečenie informácií prenášaných webom, najmä údajov posielaných medzi prehliadačmi a servermi. Protokol SSL sa teraz používa s ďalšími aplikáciami, napríklad s protokolom Telnet, tlačiarňami a FTP softvérom, aby sa tak stal univerzálnym riešením pre online zabezpečenie. Účely jeho pôvodného návrhu sa dnes naďalej používajú mnohými online predajcami a bankami na zabezpečenie citlivých údajov, ako sú napríklad čísla kreditných kariet, zákaznícke záznamy a podobne.

Protokol SSL/TLS využíva extrémne vysoké úrovne šifrovania a majú v neho dôveru banky po celom svete.

Súvisiace informácie

- Úvod do SSL/TLS

Výhody používania protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Primárnou výhodou používania protokolu SSL/TLS je zaručiť bezpečnú tlač prostredníctvom siete IP obmedzením neoprávnených používateľov, aby nemohli čítať dáta odosielané do zariadenia. Význam protokolu SSL spočíva hlavne v tom, že ho možno použiť na bezpečnú tlač dôverných údajov. Napríklad, oddelenie ľudských zdrojov vo veľkej spoločnosti môže pravidelne tlačiť výplatné pásky. Bez šifrovania by údaje na týchto výplatných páskach mohli prečítať iní používatelia v sieti. Vďaka protokolu SSL/TLS by však každý, kto by sa snažil získať tieto údaje, videl iba nezrozumiteľný kód, a nie skutočnú výplatnú pásku.

Súvisiace informácie

- Úvod do SSL/TLS

Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly
- Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie pomocou protokolu SSL/TLS
- Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov
- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred použitím komunikácie SSL/TLS nakonfigurujte vo vašom zariadení certifikát prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Kliknite na **HTTP Server Settings (Nastavenia servera HTTP)**.
6. Z rozbaľovacieho zoznamu **Select the Certificate (Zvoľte certifikát)** vyberte certifikát, ktorý chcete konfigurovať.
7. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.
8. Kliknutím na **Yes (Áno)** reštartujte váš tlačový server.

Súvisiace informácie

- Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete spravovať sieťový počítač bezpečne, použite ovládanie cez webové rozhranie s protokolom HTTPS.

- Na používanie protokolu HTTPS musí byť na vašom zariadení povolené HTTPS. Pri predvolenom nastavení je protokol HTTPS povolený.
- Nastavenia protokolu HTTPS môžete zmeniť na ovládaní cez webové rozhranie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://Bezny nazov“ (kde „Bezny nazov“ je bežný názov, ktorý ste priradili certifikátu – môže to byť vaša adresa IP, názov uzla alebo názov domény).
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Teraz môžete k zariadeniu pristupovať pomocou protokolu HTTPS.

Súvisiace informácie

- Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Nasledujúce kroky sú určené pre prehliadač Microsoft Edge. Ak používate iný webový prehliadač, pokyny na inštaláciu certifikátov nájdete v dokumentácii webového prehliadača alebo v jeho online pomocníkovi.
- Uistite sa, že ste si vytvorili certifikát s vlastným podpisom pomocou ovládania cez webové rozhranie.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Microsoft Edge** a potom kliknite na položku **Spustiť ako správca**.

   Keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, kliknite na **Áno**.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Ak vaše pripojenie nie je súkromné, kliknite na tlačidlo **Rozšírené** a potom pokračujte na webovú stránku.
4. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
5. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
6. Kliknite na **Export (Exportovať)**.
7. Ak chcete zašifrovať výstupný súbor, zadajte heslo do poľa **Enter Password (Zadajte heslo)**. Ak je pole **Enter Password (Zadajte heslo)** prázdne, výstupný súbor nebude zašifrovaný.
8. Opäť napíšte do poľa **Retype Password (Znova zadajte heslo)** svoje heslo a kliknite na **Submit (Odoslať)**.
9. Kliknutím na prevzatý súbor ho otvorte.
10. Keď sa objaví okno **Sprievodca importom certifikátov**, kliknite na **Ďalej**.
11. Kliknite na položku **Ďalej**.
12. Prípadne zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
13. Zvoľte **Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore**, a potom kliknite na **Prehľadávať...**.
14. Zvoľte **Dôveryhodné koreňové certifikačné autority** a potom kliknite na **OK**.
15. Kliknite na položku **Ďalej**.
16. Kliknite na položku **Dokončiť**.

17. Ak je údaj odtlačok správny, kliknite na **Áno**.
18. Kliknite na položku **OK**.

Súvisiace informácie

- Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Bezpečná tlač dokumentov s použitím protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Tlač dokumentov pomocou protokolu IPPS
- Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly
- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Tlač dokumentov pomocou protokolu IPPS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Na bezpečnú tlač dokumentov s protokolom IPP použite protokol IPPS.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **IPP**.

   Ak políčko **IPP** nie je začiarknuté, začiarknite políčko **IPP** a potom kliknite na tlačidlo **Submit (Odoslať)**.

   Reštartovaním zariadenia aktivujete konfiguráciu.

   Po reštartovaní zariadenia sa vráťte na webovú stránku zariadenia, zadajte heslo a v ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)**.
6. Kliknite na položku **HTTP Server Settings (Nastavenia servera HTTP)**.
7. Začiarknite políčko **HTTPS** v oblasti **IPP** a potom kliknite na tlačidlo **Submit (Odoslať)**.
8. Reštartovaním zariadenia aktivujete konfiguráciu.

Použitie protokolu IPPS pri komunikácii nezabráni neoprávnenému prístupu k tlačovému serveru.

Súvisiace informácie

- Bezpečná tlač dokumentov s použitím protokolu SSL/TLS

Použitie SNMPv3

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3

Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Jednoduchý protokol správy siete verzie 3 (SNMPv3) umožňuje overovanie používateľov a šifrovanie údajov na zabezpečenú správu sieťových zariadení.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://Bezny nazov“ (kde „Bezny nazov“ je bežný názov, ktorý ste priradili certifikátu – môže to byť vaša adresa IP, názov uzla alebo názov domény).
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Uistite sa, že je povolené nastavenie **SNMP** a potom kliknite na **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)**.
6. Konfigurácia nastavení režimu SNMPv1/v2c.

Možnosť	Popis
SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c – prístup na čítanie/zápis)	Tlačový server využíva verziu 1 a verziu 2c protokolu SNMP. V tomto režime môžete používať všetky aplikácie svojho zariadenia. Tento režim však nie je bezpečný, pretože sa v ňom neoveruje používateľ a nešifrujú sa dáta.
SNMP v1/v2c read-only access (Pri SNMP v1/v2c prístup len na čítanie)	Tlačový server využíva pre verzie 1 a verzie 2c protokolu SNMP prístup len na čítanie.
Disabled (Deaktivované)	Zakázanie verzie 1 a verzie 2c protokolu SNMP. Obmedzia sa všetky aplikácie, ktoré používajú SNMPv1/v2c. Ak chcete povoliť používanie aplikácií využívajúcich protokoly SNMPv1/v2c, používajte režim **SNMP v1/v2c read-only access (Pri SNMP v1/v2c prístup len na čítanie)** alebo **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c – prístup na čítanie/zápis)**.

7. Konfigurácia nastavení režimu SNMPv3.

Možnosť	Popis
Enabled (Zapnuté)	Tlačový server využíva protokol SNMP verzie 3. Ak chcete spravovať tlačový server zabezpečeným spôsobom, používajte režim SNMPv3.
Disabled (Deaktivované)	Zakázanie verzie 3 protokolu SNMP. Obmedzia sa všetky aplikácie, ktoré používajú SNMPv3. Ak chcete povoliť používanie aplikácií využívajúcich režim SNMPv3, používajte režim SNMPv3.

8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Ak zariadenie zobrazí možnosti nastavenia protokolu, vyberte požadované možnosti.

9. Reštartovaním zariadenia aktivujete konfiguráciu.

Súvisiace informácie

- Použitie SNMPv3

Použitie IPsec

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

- Úvod do zabezpečenia IPsec
- Konfigurovanie IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)
- Konfigurovanie šablóny adresy zabezpečenia IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)
- Konfigurovanie šablóny IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Úvod do zabezpečenia IPsec

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

IPsec (Internet Protocol Security) je bezpečnostný protokol, ktorý používa voliteľnú funkciu internetového protokolu, aby sa zabránilo manipulácii a zaistila sa dôvernosť údajov prenášaných ako IP pakety. IPsec šifruje dáta prenášané cez sieť, ako sú napríklad tlačové údaje odosielané z počítačov do tlačiarne. Pretože dáta sú šifrované v sieťovej vrstve, aplikácie, ktoré používajú protokol vyššej úrovne používajú zabezpečenie IPsec aj vtedy, keď používateľ nevie o jeho použití.

Protokol IPsec podporuje nasledovné funkcie:

- Prenosy IPsec

  V závislosti od podmienok nastavení protokolu IPsec počítač pripojený do siete odosiela/prijíma údaje do/z určeného zariadenia použitím protokolu IPsec. Keď zariadenia začnú komunikovať prostredníctvom protokolu IPsec, najskôr sa vymenia kľúče pomocou protokolu IKE (Internet Key Exchange), a potom sa použitím daných kľúčov prenesú šifrované údaje.

  Okrem toho má protokol IPsec dva prevádzkové režimy: Režim prenosu a Tunelový režim. Režim prenosu sa používa hlavne na komunikáciu medzi zariadeniami a Tunelový režim sa používa v prostrediach ako napríklad virtuálna súkromná sieť (VPN).

  Na prenosy použitím protokolu IPsec je potrebné, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
  - Počítač, ktorý umožňuje komunikáciu s použitím zabezpečenia IPsec je pripojený do siete.
  - Vaše zariadenie je konfigurované na komunikáciu použitím protokolu IPsec.
  - Počítač pripojený k vášmu zariadeniu je konfigurovaný na pripojenie použitím protokolu IPsec.

- Nastavenia IPsec

  Nastavenia, ktoré sú potrebné na pripojenie s použitím zabezpečenia IPsec. Tieto nastavenia je možné konfigurovať prostredníctvom služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).

  Aby ste mohli konfigurovať nastavenia IPsec, musíte použiť prehliadač na počítači, ktorý je pripojený do siete.

Súvisiace informácie

- Použitie IPsec

Konfigurovanie IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Podmienky pripojenia IPsec obsahujú dva typy **Template (Šablóna)**: **Address (Adresa)** a **IPsec**. Konfigurovať je možné maximálne 10 podmienok pripojenia.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **IPsec** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Nakonfigurujte nastavenia.

Možnosť	Popis
Status (Stav)	Povolenie alebo zakázanie IPsec.
Negotiation Mode (Režim vyjednávania)	Zvoľte **Negotiation Mode (Režim vyjednávania)** pre IKE, fáza 1. IKE je protokol, ktorý sa používa na výmenu šifrovacích kľúčov, aby sa mohla uskutočniť šifrovaná komunikácia s použitím zabezpečenia IPsec. V režime **Main (Hlavný)** je rýchlosť spracovania nízka, no zabezpečenie je vysoké. V režime **Aggressive (Agresívny)** je rýchlosť spracovania vyššia než v režime **Main (Hlavný)**, no zabezpečenie je nižšie.
All Non-IPsec Traffic (Všetky prenosy okrem IPsec)	Zvoľte úkon, ktorý sa má vykonať v prípade paketov bez zabezpečenia IPsec. Keď sa používajú webové služby, musíte pre položku **Allow (Povoliť)** zvoliť možnosť **All Non-IPsec Traffic (Všetky prenosy okrem IPsec)**. Ak ste zvolili možnosť **Drop (Pustiť)**, webové služby nie je možné použiť.
Broadcast/Multicast Bypass (Obchádzanie rozosielania/ multicastingu)	Vyberte **Enabled (Zapnuté)** alebo **Disabled (Deaktivované)**.
Protocol Bypass (Obchádzanie protokolu)	Zvoľte políčka na označenie pre požadovanú voľbu alebo voľby.
Rules (Pravidlá)	Začiarknutím políčka na označenie **Enabled (Zapnuté)** aktivujte šablónu. Keď začiarknete viacero políčok na označenie a nastavenia pre začiarknuté políčka sú v konflikte, políčka na označenie s nižšími číslami budú mať prioritu. Kliknutím na zodpovedajúci rozbaľovací zoznam zvoľte položku **Address Template (Šablóna adresy)**, ktorá je použitá pre podmienky pripojenia IPsec. Ak chcete pridať položku **Address Template (Šablóna adresy)**, kliknite na **Add Template (Pridať šablónu)**.

Možnosť	Popis
	Kliknutím na zodpovedajúci rozbaľovací zoznam zvoľte položku **IPsec Template (Šablóna IPsec)**, ktorá je použitá pre podmienky pripojenia IPsec. Ak chcete pridať položku **IPsec Template (Šablóna IPsec)**, kliknite na **Add Template (Pridať šablónu)**.

6. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

   Ak sa kvôli aktivácii nových nastavení musí zariadenie reštartovať, zobrazí sa obrazovka pre potvrdenie reštartovania.

   Ak sa v šablóne, ktorú ste povolili v tabuľke **Rules (Pravidlá)** nachádza prázdna položka, zobrazí sa hlásenie o chybe. Skontrolujte vybrané položky a znova kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Použitie IPsec

Súvisiace témy:

- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Konfigurovanie šablóny adresy zabezpečenia IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **IPsec Address Template (Šablóna adresy IPsec)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.

5. Kliknutím na tlačidlo **Delete (Vymazať)** odstráňte **Address Template (Šablóna adresy)**. Keď sa **Address Template (Šablóna adresy)** používa, nedá sa odstrániť.
6. Kliknite na položku **Address Template (Šablóna adresy)**, ktorú chcete odstrániť. Zobrazí sa položka **IPsec Address Template (Šablóna adresy IPsec)**.
7. Nakonfigurujte nastavenia.

Možnosť	Popis
Template Name (Názov šablóny)	Zadanie názvu šablóny (maximálne 16 znakov).
Local IP Address (Miestna IP adresa)	• **IP Address (Adresa IP)** Určenie adresy IP. V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť **ALL IPv4 Address (VŠETKY IPv4 adresy)**, **ALL IPv6 Address (VŠETKY IPv6 adresy)**, **All Link Local IPv6 (Všetky lokálne IPv6 adresy pre linku)** alebo **Custom (Vlastné)**. Ak v rozbaľovacom zozname zvolíte možnosť **Custom (Vlastné)**, do textového poľa zadajte adresu IP (IPv4 alebo IPv6). • **IP Address Range (Rozsah IP adries)** Do textových polí zadajte začiatočnú a koncovú adresu IP rozsahu adries IP. Ak začiatočná a koncová adresa IP nie sú štandardizované pre IPv4 alebo IPv6, alebo ak je koncová adresa IP menšia než začiatočná adresa, dôjde k chybe. • **IP Address / Prefix (IP adresa/predpona)** Určenie adresy IP pomocou zápisu CIDR. Napríklad: 192.168.1.1/24 Pretože predpona je určená vo forme 24-bitovej masky podsiete (255.255.255.0) pre adresu 192.168.1.1, adresy 192.168.1.### sú platné.
Remote IP Address (Vzdialená IP adresa)	• **Any (Akákoľvek)** Ak zvolíte možnosť **Any (Akákoľvek)**, povolia sa všetky adresy IP. • **IP Address (Adresa IP)** Do textového poľa zadajte určenú adresu IP (IPv4 alebo IPv6).

Možnosť	Popis
	• **IP Address Range (Rozsah IP adries)** Zadajte prvú a poslednú adresu IP pre rozsah adries IP. Ak prvá a posledná adresa IP nie sú štandardizované pre IPv4 alebo IPv6, alebo ak je posledná adresa IP menšia než prvá adresa, dôjde k chybe. • **IP Address / Prefix (IP adresa/predpona)** Určenie adresy IP pomocou zápisu CIDR. Napríklad: 192.168.1.1/24 Pretože predpona je určená vo forme 24-bitovej masky podsiete (255.255.255.0) pre adresu 192.168.1.1, adresy 192.168.1.### sú platné.

8. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.

Ak zmeníte nastavenia aktuálne používanej šablóny, reštartujte zariadenie, aby sa konfigurácia mohla aktivovať.

Súvisiace informácie

- Použitie IPsec

Konfigurovanie šablóny IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **IPsec Template (Šablóna IPsec)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.

5. Kliknutím na tlačidlo **Delete (Vymazať)** odstráňte **IPsec Template (Šablóna IPsec)**. Keď sa **IPsec Template (Šablóna IPsec)** používa, nedá sa odstrániť.
6. Kliknite na položku **IPsec Template (Šablóna IPsec)**, ktorú chcete vytvoriť. Zobrazí sa obrazovka **IPsec Template (Šablóna IPsec)**. Polia konfigurácie sa odlišujú na základe nastavení **Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)** a **Internet Key Exchange (IKE)**, ktoré zvolíte.
7. Do poľa **Template Name (Názov šablóny)** zadajte názov pre šablónu (maximálne 16 znakov).
8. Ak vyberiete **Custom (Vlastné)** v rozbaľovacom zozname **Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)**, vyberte možnosti **Internet Key Exchange (IKE)** a potom zmeňte nastavenia, ak je to potrebné.
9. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Použitie IPsec
  - Nastavenia IKEv1 pre šablónu IPsec
  - Nastavenia IKEv2 pre šablónu IPsec
  - Manuálne nastavenia pre šablónu IPsec

Nastavenia IKEv1 pre šablónu IPsec

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Možnosť	Popis
Template Name (Názov šablóny)	Zadanie názvu šablóny (maximálne 16 znakov).
Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)	Zvoľte **Custom (Vlastné)**, **IKEv1 High Security (IKEv1 Vysoké zabezpečenie)** alebo **IKEv1 Medium Security (IKEv1 stredné zabezpečenie)**. Položky nastavenia sa odlišujú v závislosti od zvolenej šablóny.
Internet Key Exchange (IKE)	IKE je komunikačný protokol, ktorý sa používa na výmenu šifrovacích kľúčov, aby sa mohla uskutočniť šifrovaná komunikácia s použitím zabezpečenia IPsec. Aby sa šifrovaná komunikácia uskutočnila len pre daný raz, určí sa šifrovací algoritmus, ktorý je potrebný pre zabezpečenie IPsec a zdieľajú sa šifrovacie kľúče. Pre protokol IKE sa šifrovacie kľúče vymenia s použitím metódy výmeny kľúčov Diffie-Hellman, a uskutoční sa šifrovaná komunikácia, ktorá je obmedzená na protokol IKE. Ak je zvolená možnosť **Custom (Vlastné)** v položke **Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)**, zvoľte **IKEv1**. .
Authentication Type (Typ overenia)	• **Diffie_Hellman_Group** Táto metóda výmeny kľúčov umožňuje bezpečnú výmenu tajných kľúčov cez nechránenú sieť. Metóda výmeny kľúčov Diffie-Hellman využíva problém diskrétneho logaritmu, nie tajný kľúč, na odosielanie a prijímanie otvorených informácií, ktoré sa vygenerovali s použitím náhodného čísla a daného tajného kľúča. Zvoľte **Group1 (Skupina 1)**, **Group2 (Skupina 2)**, **Group5 (Skupina 5)** alebo **Group14 (Skupina 14)**. • **Encryption (Šifrovanie)** Zvoľte **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** alebo **AES-CBC 256**. • **Hash** Zvoľte **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** alebo **SHA512**. • **SA Lifetime (Životnosť SA)** Určenie životnosti bezpečnostnej asociácie protokolu IKE. Zadajte čas (sekundy) a počet kilobajtov (KByte).
Encapsulating Security (Zabezpečenie zapuzdrením)	• **Protocol (Protokol)** Zvoľte **ESP**, **AH** alebo **AH+ESP**.

Možnosť	Popis
	- ESP je protokol na uskutočňovanie šifrovanej komunikácie s použitím zabezpečenia IPsec. ESP šifruje údajovú časť (komunikovaný obsah, tzv. payload) a pridáva dodatočné informácie. Paket protokolu IP obsahuje hlavičku a šifrovanú údajovú časť, ktorá nasleduje za hlavičkou. Okrem šifrovaných dát obsahuje paket protokolu IP aj informácie ohľadne metódy šifrovania a šifrovací kľúč, overovacie údaje a podobne. - AH je súčasťou protokolu IPsec, ktorá overuje odosielateľa a zabraňuje manipulácii (zaručuje úplnosť dát). V pakete protokolu IP sa dáta vkladajú hneď za hlavičku. Okrem toho pakety obsahujú hodnoty hash, ktoré sa vypočítavajú s použitím rovnice z komunikovaného obsahu, tajného kľúča atď., aby sa tak zabránilo falšovaniu odosielateľa a manipulácii s dátami. Na rozdiel od ESP nie je komunikovaný obsah šifrovaný a dáta sa odosielajú a prijímajú ako obyčajný text. • **Encryption (Šifrovanie) (Nie je k dispozícii pre možnosť AH.)** Zvoľte **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** alebo **AES-CBC 256**. • **Hash** Zvoľte **None (Žiadny)**, **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** alebo **SHA512**. **None (Žiadny)** je možné zvoliť, len keď je zvolená možnosť **ESP** v položke **Protocol (Protokol)**. • **SA Lifetime (Životnosť SA)** Určite životnosť bezpečnostnej asociácie IKE. Zadajte čas (sekundy) a počet kilobajtov (KByte). • **Encapsulation Mode (Režim zapuzdrenia)** Vyberte možnosť **Transport (Transport)** alebo **Tunnel (Tunel)**. • **Remote Router IP-Address (IP adresa vzdialeného smerovača)** Zadajte adresu IP (IPv4 alebo IPv6) vzdialeného smerovača. Tieto informácie zadajte, len keď je zvolený režim **Tunnel (Tunel)**. SA (bezpečnostná asociácia) je metóda šifrovanej komunikácie používajúca protokol IPsec alebo IPv6, ktorá vymieňa a zdieľa informácie, ako napríklad metódu šifrovania a šifrovací kľúč, aby sa tak pred začatím komunikácie vytvoril zabezpečený komunikačný kanál. SA tiež môže označovať virtuálny zašifrovaný komunikačný kanál, ktorý bol vytvorený. SA použitá pre protokol IPsec vytvára metódu šifrovania, vymieňa kľúče a vykonáva vzájomné overovanie na základe štandardnej procedúry IKE (Internet Key Exchange). Okrem toho sa SA pravidelne aktualizuje.
Perfect Forward Secrecy (PFS) (Technológia Perfect Forward Secrecy)	PFS neodvodzuje kľúče z predchádzajúcich kľúčov, ktoré sa použili na šifrovanie správ. Okrem toho, ak bol kľúč, ktorý sa použil na šifrovanie správy, odvodený z nadradeného kľúča, daný nadradený kľúč sa nepoužije na odvodenie ďalších kľúčov. Preto, aj keby bol kľúč odhalený, škoda bude obmedzená len na správy, ktoré boli šifrované pomocou daného kľúča. Vyberte **Enabled (Zapnuté)** alebo **Disabled (Deaktivované)**.
Authentication Method (Metóda overenia)	Vyberte metódu overenia. Vyberte **Pre-Shared Key (Predbežne zdieľaný kľúč)** alebo **Certificates (Certifikáty)**.
Pre-Shared Key (Predbežne zdieľaný kľúč)	Pri šifrovaní komunikácie sa šifrovací kľúč vopred vymení a zdieľa použitím iného kanála. Ak ste pre **Authentication Method (Metóda overenia)** zvolili **Pre-Shared Key (Predbežne zdieľaný kľúč)**, zadajte **Pre-Shared Key (Predbežne zdieľaný kľúč)** (maximálne 32 znakov).

Možnosť	Popis
	• **Local/ID Type/ID (Miestne/typ ID/ID)** Zvoľte typ ID odosielateľa a potom zadajte ID. Pre typ zvoľte **IPv4 Address (Adresa IPv4)**, **IPv6 Address (Adresa IPv6)**, **FQDN**, **E-mail Address (E-mailová adresa)** alebo **Certificate (Certifikát)**. Ak je zvolená možnosť **Certificate (Certifikát)**, v poli **ID** zadajte spoločné meno certifikátu. • **Remote/ID Type/ID (Diaľkové/typ ID/ID)** Zvoľte typ ID prijímateľa a potom zadajte ID. Pre typ zvoľte **IPv4 Address (Adresa IPv4)**, **IPv6 Address (Adresa IPv6)**, **FQDN**, **E-mail Address (E-mailová adresa)** alebo **Certificate (Certifikát)**. Ak je zvolená možnosť **Certificate (Certifikát)**, v poli **ID** zadajte spoločné meno certifikátu.
Certificate (Certifikát)	Ak ste pre **Authentication Method (Metóda overenia)** zvolili **Certificates (Certifikáty)**, vyberte certifikát. Môžete zvoliť len certifikáty, ktoré boli vytvorené s použitím stránky **Certificate (Certifikát)** na obrazovke konfigurácie zabezpečenia ovládania cez webové rozhranie.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie šablóny IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Nastavenia IKEv2 pre šablónu IPsec

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Možnosť	Popis
Template Name (Názov šablóny)	Zadanie názvu šablóny (maximálne 16 znakov).
Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)	Zvoľte **Custom (Vlastné)**, **IKEv2 High Security (IKEv2 Vysoké zabezpečenie)** alebo **IKEv2 Medium Security (IKEv2 stredné zabezpečenie)**. Položky nastavenia sa odlišujú v závislosti od zvolenej šablóny.
Internet Key Exchange (IKE)	IKE je komunikačný protokol, ktorý sa používa na výmenu šifrovacích kľúčov, aby sa mohla uskutočniť šifrovaná komunikácia s použitím zabezpečenia IPsec. Aby sa šifrovaná komunikácia uskutočnila len pre daný raz, určí sa šifrovací algoritmus, ktorý je potrebný pre zabezpečenie IPsec a zdieľajú sa šifrovacie kľúče. Pre protokol IKE sa šifrovacie kľúče vymenia s použitím metódy výmeny kľúčov Diffie-Hellman, a uskutoční sa šifrovaná komunikácia, ktorá je obmedzená na protokol IKE. Ak je zvolená možnosť **Custom (Vlastné)** v položke **Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)**, zvoľte **IKEv2**.
Authentication Type (Typ overenia)	• **Diffie_Hellman_Group** Táto metóda výmeny kľúčov umožňuje bezpečnú výmenu tajných kľúčov cez nechránenú sieť. Metóda výmeny kľúčov Diffie-Hellman využíva problém diskrétneho logaritmu, nie tajný kľúč, na odosielanie a prijímanie otvorených informácií, ktoré sa vygenerovali s použitím náhodného čísla a daného tajného kľúča. Zvoľte **Group1 (Skupina 1)**, **Group2 (Skupina 2)**, **Group5 (Skupina 5)** alebo **Group14 (Skupina 14)**. • **Encryption (Šifrovanie)** Zvoľte **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** alebo **AES-CBC 256**. • **Hash** Zvoľte **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** alebo **SHA512**. • **SA Lifetime (Životnosť SA)** Určenie životnosti bezpečnostnej asociácie protokolu IKE. Zadajte čas (sekundy) a počet kilobajtov (KByte).
Encapsulating Security (Zabezpečenie zapuzdrením)	• **Protocol (Protokol)** Vyberte **ESP**. ESP je protokol na uskutočňovanie šifrovanej komunikácie s použitím zabezpečenia IPsec. ESP šifruje údajovú časť (komunikovaný obsah, tzv. payload) a pridáva dodatočné informácie. Paket protokolu IP obsahuje hlavičku a šifrovanú údajovú časť, ktorá nasleduje za hlavičkou. Okrem šifrovaných dát obsahuje paket protokolu IP aj informácie ohľadne metódy šifrovania a šifrovací kľúč, overovacie údaje a podobne. • **Encryption (Šifrovanie)** Zvoľte **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** alebo **AES-CBC 256**. • **Hash** Vyberte **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** alebo **SHA512**. • **SA Lifetime (Životnosť SA)** Určite životnosť bezpečnostnej asociácie IKE. Zadajte čas (sekundy) a počet kilobajtov (KByte).

Možnosť	Popis
	• **Encapsulation Mode (Režim zapuzdrenia)** Vyberte možnosť **Transport (Transport)** alebo **Tunnel (Tunel)**. • **Remote Router IP-Address (IP adresa vzdialeného smerovača)** Zadajte adresu IP (IPv4 alebo IPv6) vzdialeného smerovača. Tieto informácie zadajte, len keď je zvolený režim **Tunnel (Tunel)**. SA (bezpečnostná asociácia) je metóda šifrovanej komunikácie používajúca protokol IPsec alebo IPv6, ktorá vymieňa a zdieľa informácie, ako napríklad metódu šifrovania a šifrovací kľúč, aby sa tak pred začatím komunikácie vytvoril zabezpečený komunikačný kanál. SA tiež môže označovať virtuálny zašifrovaný komunikačný kanál, ktorý bol vytvorený. SA použitá pre protokol IPsec vytvára metódu šifrovania, vymieňa kľúče a vykonáva vzájomné overovanie na základe štandardnej procedúry IKE (Internet Key Exchange). Okrem toho sa SA pravidelne aktualizuje.
Perfect Forward Secrecy (PFS) (Technológia Perfect Forward Secrecy)	PFS neodvodzuje kľúče z predchádzajúcich kľúčov, ktoré sa použili na šifrovanie správ. Okrem toho, ak bol kľúč, ktorý sa použil na šifrovanie správy, odvodený z nadradeného kľúča, daný nadradený kľúč sa nepoužije na odvodenie ďalších kľúčov. Preto, aj keby bol kľúč odhalený, škoda bude obmedzená len na správy, ktoré boli šifrované pomocou daného kľúča. Vyberte **Enabled (Zapnuté)** alebo **Disabled (Deaktivované)**.
Authentication Method (Metóda overenia)	Vyberte metódu overenia. Zvoľte **Pre-Shared Key (Predbežne zdieľaný kľúč)**, **Certificates (Certifikáty)**, **EAP - MD5** alebo **EAP - MS-CHAPv2**. EAP je overovací protokol, ktorý je rozšírením protokolu PPP. Keď sa protokol EAP použije so štandardom IEEE802.1x, na overenie používateľa sa počas každej relácie použije iný kľúč. Nasledovné nastavenia sú potrebné, len keď je vo funkcii **Authentication Method (Metóda overenia)** zvolená možnosť **EAP - MD5** alebo **EAP - MS-CHAPv2**: • **Mode (Režim)** Vyberte **Server-Mode (Režim servera)** alebo **Client-Mode (Režim klienta)**. • **Certificate (Certifikát)** Výber certifikátu. • **User Name (Meno používateľa)** Zadanie mena používateľa (maximálne 32 znakov). • **Password (Heslo)** Zadanie hesla (maximálne 32 znakov). Heslo sa musí kvôli potvrdeniu zadať dvakrát.
Pre-Shared Key (Predbežne zdieľaný kľúč)	Pri šifrovaní komunikácie sa šifrovací kľúč vopred vymení a zdieľa použitím iného kanála. Ak ste pre **Authentication Method (Metóda overenia)** zvolili **Pre-Shared Key (Predbežne zdieľaný kľúč)**, zadajte **Pre-Shared Key (Predbežne zdieľaný kľúč)** (maximálne 32 znakov). • **Local/ID Type/ID (Miestne/typ ID/ID)** Zvoľte typ ID odosielateľa a potom zadajte ID. Pre typ zvoľte **IPv4 Address (Adresa IPv4)**, **IPv6 Address (Adresa IPv6)**, **FQDN**, **E-mail Address (E-mailová adresa)** alebo **Certificate (Certifikát)**. Ak je zvolená možnosť **Certificate (Certifikát)**, v poli **ID** zadajte spoločné meno certifikátu.

Možnosť	Popis
	• **Remote/ID Type/ID (Diaľkové/typ ID/ID)** Zvoľte typ ID prijímateľa a potom zadajte ID. Pre typ zvoľte **IPv4 Address (Adresa IPv4)**, **IPv6 Address (Adresa IPv6)**, **FQDN**, **E-mail Address (E-mailová adresa)** alebo **Certificate (Certifikát)**. Ak je zvolená možnosť **Certificate (Certifikát)**, v poli **ID** zadajte spoločné meno certifikátu.
Certificate (Certifikát)	Ak ste pre **Authentication Method (Metóda overenia)** zvolili **Certificates (Certifikáty)**, vyberte certifikát. Môžete zvoliť len certifikáty, ktoré boli vytvorené s použitím stránky **Certificate (Certifikát)** na obrazovke konfigurácie zabezpečenia ovládania cez webové rozhranie.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie šablóny IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Manuálne nastavenia pre šablónu IPsec

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Možnosť	Popis
Template Name (Názov šablóny)	Zadanie názvu šablóny (maximálne 16 znakov).
Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)	Vyberte **Custom (Vlastné)**.
Internet Key Exchange (IKE)	IKE je komunikačný protokol, ktorý sa používa na výmenu šifrovacích kľúčov, aby sa mohla uskutočniť šifrovaná komunikácia s použitím zabezpečenia IPsec. Aby sa šifrovaná komunikácia uskutočnila len pre daný raz, určí sa šifrovací algoritmus, ktorý je potrebný pre zabezpečenie IPsec a zdieľajú sa šifrovacie kľúče. Pre protokol IKE sa šifrovacie kľúče vymenia s použitím metódy výmeny kľúčov Diffie-Hellman, a uskutoční sa šifrovaná komunikácia, ktorá je obmedzená na protokol IKE. Vyberte **Manual (Manuálne)**.
Authentication Key (ESP, AH) (Overovací kľúč (ESP, AH))	Zadajte hodnoty **In/Out (Vstup/výstup)**. Tieto nastavenia sú nevyhnutné, keď je zvolená možnosť **Custom (Vlastné)** pre položku **Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)**, možnosť **Manual (Manuálne)** je zvolená pre položku **Internet Key Exchange (IKE)**, a pre položku **Hash** pre časť **Encapsulating Security (Zabezpečenie zapuzdrením)** je zvolené iné nastavenie než **None (Žiadny)**. Počet znakov, ktoré môžete nastaviť, sa odlišuje v závislosti od nastavenia, ktoré zvolíte pre položku **Hash** v časti **Encapsulating Security (Zabezpečenie zapuzdrením)**. Ak je dĺžka určeného overovacieho kľúča iná než zvolený hashovací algoritmus, dôjde k chybe. • **MD5**: 128 bitov (16 bajtov) • **SHA1**: 160 bitov (20 bajtov) • **SHA256**: 256 bitov (32 bajtov) • **SHA384**: 384 bitov (48 bajtov) • **SHA512**: 512 bitov (64 bajtov) Keď kľúč určíte v kóde ASCII, ohraničte znaky dvojitými úvodzovkami (").
Code key (ESP) (Kódový kľúč (ESP))	Zadajte hodnoty **In/Out (Vstup/výstup)**. Tieto nastavenia sú nevyhnutné, keď je zvolená hodnota **Custom (Vlastné)** pre položku **Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)**, **Manual (Manuálne)** pre položku **Internet Key Exchange (IKE)** a **ESP** pre položku **Protocol (Protokol)** v časti **Encapsulating Security (Zabezpečenie zapuzdrením)**.

Možnosť	Popis
	Počet znakov, ktoré môžete nastaviť, sa odlišuje v závislosti od nastavenia, ktoré zvolíte pre položku **Encryption (Šifrovanie)** v časti **Encapsulating Security (Zabezpečenie zapuzdrením)**. Ak je dĺžka určeného kódového kľúča iná než vybraný šifrovací algoritmus, dôjde k chybe. • **DES**: 64 bitov (8 bajtov) • **3DES**: 192 bitov (24 bajtov) • **AES-CBC 128**: 128 bitov (16 bajtov) • **AES-CBC 256**: 256 bitov (32 bajtov) Keď kľúč určíte v kóde ASCII, ohraničte znaky dvojitými úvodzovkami (").
SPI	Tieto parametre sa používajú na identifikáciu bezpečnostných informácií. Vo všeobecnosti má hostiteľ viacero bezpečnostných asociácií (SA) pre rôzne typy komunikácie IPsec. Preto je nevyhnutné identifikovať vhodné bezpečnostné asociácie, keď sa prijme paket IPsec. Parameter SPI, ktorý identifikuje bezpečnostnú asociáciu je zahrnutý v hlavičke AH (Authentication Header) a hlavičke ESP (Encapsulating Security Payload). Tieto nastavenia sú nevyhnutné, keď je zvolená možnosť **Custom (Vlastné)** pre položku **Use Prefixed Template (Použiť vopred oznámenú šablónu)**, a možnosť **Manual (Manuálne)** je zvolená pre položku **Internet Key Exchange (IKE)**. Zadajte hodnoty **In/Out (Vstup/výstup)**. (3 až 10 znakov)
Encapsulating Security (Zabezpečenie zapuzdrením)	• **Protocol (Protokol)** Vyberte **ESP** alebo **AH**. - ESP je protokol na uskutočňovanie šifrovanej komunikácie s použitím zabezpečenia IPsec. ESP šifruje údajovú časť (komunikovaný obsah, tzv. payload) a pridáva dodatočné informácie. Paket protokolu IP obsahuje hlavičku a šifrovanú údajovú časť, ktorá nasleduje za hlavičkou. Okrem šifrovaných dát obsahuje paket protokolu IP aj informácie ohľadne metódy šifrovania a šifrovací kľúč, overovacie údaje a podobne. - AH je súčasťou protokolu IPsec, ktorá overuje odosielateľa a zabraňuje manipulácii s dátami (zaručuje úplnosť dát). V pakete protokolu IP sa dáta vkladajú hneď za hlavičku. Okrem toho pakety obsahujú hodnoty hash, ktoré sa vypočítavajú s použitím rovnice z komunikovaného obsahu, tajného kľúča atď., aby sa tak zabránilo falšovaniu odosielateľa a manipulácii s dátami. Na rozdiel od ESP nie je komunikovaný obsah šifrovaný a dáta sa odosielajú a prijímajú ako obyčajný (plain) text. • **Encryption (Šifrovanie) (Nie je k dispozícii pre možnosť AH.)** Zvoľte **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** alebo **AES-CBC 256**. • **Hash** Zvoľte **None (Žiadny)**, **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** alebo **SHA512**. **None (Žiadny)** je možné zvoliť, len keď je zvolená možnosť **ESP** v položke **Protocol (Protokol)**. • **SA Lifetime (Životnosť SA)** Určite životnosť bezpečnostnej asociácie IKE. Zadajte čas (sekundy) a počet kilobajtov (KByte). • **Encapsulation Mode (Režim zapuzdrenia)** Vyberte možnosť **Transport (Transport)** alebo **Tunnel (Tunel)**.

Možnosť	Popis
	• **Remote Router IP-Address (IP adresa vzdialeného smerovača)** Zadajte adresu IP (IPv4 alebo IPv6) vzdialeného smerovača. Tieto informácie zadajte, len keď je zvolený režim **Tunnel (Tunel)**. SA (bezpečnostná asociácia) je metóda šifrovanej komunikácie používajúca protokol IPsec alebo IPv6, ktorá vymieňa a zdieľa informácie, ako napríklad metódu šifrovania a šifrovací kľúč, aby sa tak pred začatím komunikácie vytvoril zabezpečený komunikačný kanál. SA tiež môže označovať virtuálny zašifrovaný komunikačný kanál, ktorý bol vytvorený. SA použitá pre protokol IPsec vytvára metódu šifrovania, vymieňa kľúče a vykonáva vzájomné overovanie na základe štandardnej procedúry IKE (Internet Key Exchange). Okrem toho sa SA pravidelne aktualizuje.

Súvisiace informácie

- Konfigurovanie šablóny IPsec pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Používanie overenia IEEE 802.1x

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Čo je overovanie IEEE 802.1x?
- Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre káblové alebo bezdrôtové siete pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač)
- Metódy overenia IEEE 802.1x

Čo je overovanie IEEE 802.1x?

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

IEEE 802.1x je štandard IEEE, ktorý obmedzuje prístup zo sieťových zariadení, ktoré nemajú oprávnenie. Vaše zariadenie Brother odosiela požiadavku na overenie serveru RADIUS (overovací server) cez váš prístupový bod alebo rozbočovač. Po overení vašej požiadavky serverom RADIUS môže vaše zariadenie pristupovať do siete.

Súvisiace informácie

- Používanie overenia IEEE 802.1x

Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre káblové alebo bezdrôtové siete pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Ak konfigurujete zariadenie pomocou overenia EAP-TLS, pred spustením samotného konfigurovania je potrebné nainštalovať certifikát klienta vydaný certifikačnou autoritou. Informácie o certifikáte klienta vám poskytne správca siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať.
- Pred overením certifikátu servera je potrebné importovať certifikát certifikačnej autority vydaný certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera. U správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) overte, či je importovanie certifikátu certifikačnej autority potrebné.

Overenie IEEE 802.1x môžete nakonfigurovať aj pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete z ovládacieho panela (bezdrôtová sieť).

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.
5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Pre káblovú sieť

     Kliknite na **Wired (Káblové)** > **Wired 802.1x Authentication (Overovanie káblovej komunikácie 802.1x)**.
   - Pre bezdrôtovú sieť

     Kliknite na **Wireless (Bezdrôtové)** > **Wireless (Enterprise) (Bezdrôtové (podnikové))**.
6. Nakonfigurujte nastavenia overovania IEEE 802.1x.

- Ak chcete aktivovať overovania cez IEEE 802.1x pre káblové siete, zvoľte **Enabled (Zapnuté)** v položke **Wired 802.1x status (Stav káblovej siete 802.1x)** na stránke **Wired 802.1x Authentication (Overovanie káblovej komunikácie 802.1x)**.
- Ak používate **EAP-TLS** overovanie, v rozbaľovacom zozname **Client Certificate (Certifikát klienta)** musíte zvoliť certifikát klienta, ktorý bol nainštalovaný za účelom overovania (zobrazuje sa s názvom certifikátu).
- Ak zvolíte overovanie **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** alebo **EAP-TLS**, zvoľte metódu overenia v rozbaľovacom zozname **Server Certificate Verification (Overenie serverového certifikátu)**. Certifikát servera overte pomocou certifikátu certifikačnej autority, vopred importovaného do zariadenia, ktorý vydala certifikačná autorita, ktorá zároveň podpísala aj certifikát servera.

V rozbaľovacom zozname **Server Certificate Verification (Overenie serverového certifikátu)** zvoľte jednu z nasledujúcich metód overenia:

Možnosť	Popis
No Verification (Bez overenia)	Certifikát servera je vždy dôveryhodný. Overenie sa nevykonáva.
CA Cert. (Certifikát CA)	Metóda overenia na kontrolu spoľahlivosti certifikátu servera voči certifikačnej autorite, s použitím certifikátu certifikačnej autority, vydaným certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera.
CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ID servera)	Metóda overenia na kontrolu spoločného mena [1] certifikátu servera, ako doplnok spoľahlivosti certifikátu servera voči certifikačnej autorite.

7. Po dokončení konfigurácie kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.

   V prípade káblových sietí: Po dokončení konfigurácie pripojte vaše zariadenie do siete, ktorá podporuje protokol IEEE 802.1x. Po niekoľkých minútach vytlačte Správu o konfigurácii siete a skontrolujte stav <**Wired IEEE 802.1x**>.

Možnosť	Popis
Success	Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti je povolená a overenie prebehlo úspešne.
Failed	Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti je povolená; overenie však zlyhalo.
Off	Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti nie je dostupná.

Súvisiace informácie

- Používanie overenia IEEE 802.1x

Súvisiace témy:

- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

1 Overovanie spoločného mena porovnáva spoločné meno certifikátu servera s reťazcom znakov konfigurovaným pre **Server ID (ID servera)**. Skôr ako túto metódu použijete, zistite si u vášho správcu systému spoločné meno certifikátu servera, a potom nakonfigurujte **Server ID (ID servera)**.

Metódy overenia IEEE 802.1x

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (Rozšíriteľný overovací protokol – flexibilné overovanie cez zabezpečený tunel)) vyvinula spoločnosť Cisco Systems, Inc. a tento protokol používa na overovanie ID používateľa a heslo, a algoritmy so symetrickými kľúčmi na dosiahnutie tunelového procesu overovania.

Vaše zariadenie Brother podporuje nasledujúce metódy vnútorného overenia:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (Káblová sieť)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) využíva ID používateľa a heslo na overenie typu výzva-odpoveď.

PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) je verzia metódy EAP vyvinutá spoločnosťami Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation a RSA Security. PEAP vytvára zašifrovaný tunel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) medzi klientom a overovacím serverom pre odosielanie ID používateľa a hesla. PEAP poskytuje vzájomné overenie medzi serverom a klientom.

Vaše zariadenie Brother podporuje nasledujúce metódy vnútorného overenia:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) vyvinuli spoločnosti Funk Software a Certicom. EAP-TTLS vytvára zašifrovaný SSL tunel podobný ako pri protokole PEAP, medzi klientom a overovacím serverom, na odosielanie ID používateľa a hesla. EAP-TTLS poskytuje vzájomné overenie medzi serverom a klientom.

Vaše zariadenie Brother podporuje nasledujúce metódy vnútorného overenia:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) vyžaduje overenie digitálnym osvedčením na strane klienta aj overovacieho servera.

Súvisiace informácie

- Používanie overenia IEEE 802.1x

Používanie overovania Active Directory

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

- Úvod do overovania Active Directory
- Konfigurovanie overovania Active Directory pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overovanie Active Directory)

Úvod do overovania Active Directory

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Overovanie Active Directory obmedzuje používanie vášho zariadenia. Keď je overovanie Active Directory povolené, ovládací panel zariadenia bude uzamknutý. Nebudete môcť zmeniť nastavenia zariadenia, kým nezadáte ID používateľa a heslo.

Overovanie Active Directory ponúka nasledovné funkcie:

- Ukladanie údajov prichádzajúcej tlače
- Ukladanie údajov prichádzajúcich faxov (Pre modely MFC)
- Načítanie e-mailovej adresy zo servera Active Directory počas odosielania naskenovaných údajov na e-mailový server, na základe vášho ID používateľa.

  Ak chcete túto funkciu použiť, vyberte možnosť **On (Zapnutý)** pre nastavenie **Get Mail Address (Získať poštovú adresu)** a metódu overenia **LDAP + kerberos** alebo **LDAP + NTLMv2**. Keď zariadenie zasiela naskenované údaje na e-mailový server, vaša e-mailová adresa bude nastavená ako odosielateľ alebo ako príjemca, ak chcete odoslať naskenované údaje na vašu e-mailovú adresu.

Keď je overovanie Active Directory povolené, zariadenie ukladá všetky údaje prichádzajúcich faxov. Keď sa prihlásite, zariadenie vytlačí údaje uložených faxov. (Modely MFC)

Nastavenia overovania Active Directory môžete zmeniť pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie.

Súvisiace informácie

- Používanie overovania Active Directory

Konfigurovanie overovania Active Directory pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Overovanie Active Directory podporuje overovanie Kerberos a NTLMv2. Protokol SNTP (sieťový časový server) a konfiguráciu servera DNS je potrebné konfigurovať pre overovanie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **User Restriction Function (Funkcia používateľských obmedzení)** alebo **Restriction Management (Správa obmedzení)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte položku **Active Directory Authentication (Overenie Active Directory)**.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
7. Kliknite na **Active Directory Authentication (Overenie Active Directory)**.
8. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Storage Fax RX Data (Ukladanie prijatých faxových údajov)	Túto možnosť zvoľte pre ukladanie údajov prichádzajúcich faxov. Po prihlásení sa do zariadenia môžete vytlačiť všetky údaje prichádzajúcich faxov.
Remember User ID (Zapamätať si ID používateľa)	Vyberte túto možnosť, ak chcete uložiť vaše ID používateľa.
Active Directory Server Address (Adresa servera Active Directory)	Zadajte adresu IP alebo názov servera (napríklad: ad.priklad.com) servera Active Directory.
Active Directory Domain Name (Názov domény Active Directory)	Zadanie názvu domény Active Directory.
Protocol & Authentication Method (Protokol a metóda overenia)	Vyberte protokol a metódu overenia.
SSL/TLS	Zvoľte možnosť **SSL/TLS**.
LDAP Server Port (Port servera LDAP)	Zadajte číslo portu na pripojenie servera Active Directory prostredníctvom LDAP (dostupné len pre metódu overenia **LDAP + kerberos** alebo **LDAP + NTLMv2**).

Možnosť	Popis
LDAP Search Root (Koreňový adresár vyhľadávania LDAP)	Zadajte koreňový adresár vyhľadávania servera LDAP (dostupné len pre metódu overenia **LDAP + kerberos** alebo **LDAP + NTLMv2**).
Get Mail Address (Získať poštovú adresu)	Túto možnosť zvoľte na získanie e-mailovej adresy prihláseného používateľa zo servera Active Directory. (dostupné len pre metódu overenia **LDAP + kerberos** alebo **LDAP + NTLMv2**)
Get User's Home Directory (Získať domovský adresár používateľa)	Túto možnosť zvoľte na získanie domovského adresára, ako cieľového umiestnenia pre funkciu Skenovať na sieť. (dostupné len pre metódu overenia **LDAP + kerberos** alebo **LDAP + NTLMv2**)

9. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Používanie overovania Active Directory

Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overovanie Active Directory)

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Keď je povolené overenie Active Directory, ovládací panel zariadenia bude uzamknutý, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte ID používateľa a heslo.

1. Na ovládacom paneli zariadenia zadajte prostredníctvom dotykového displeja vaše ID používateľa a heslo.
2. Stlačte tlačidlo [OK].
3. Po úspešnom overení sa ovládací panel zariadenia odomkne a na LCD displejoch sa zobrazí domovská obrazovka.

Súvisiace informácie

- Používanie overovania Active Directory

Používanie overenia LDAP

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

- Úvod do overovania LDAP
- Konfigurovanie overovania LDAP pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overenie LDAP)

Úvod do overovania LDAP

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Funkcia overovania LDAP obmedzuje používanie vášho zariadenia. Keď je overovanie LDAP povolené, ovládací panel zariadenia bude uzamknutý. Nebudete môcť zmeniť nastavenia zariadenia, kým nezadáte ID používateľa a heslo.

Overovanie LDAP ponúka nasledovné funkcie:

- Ukladanie údajov prichádzajúcej tlače
- Ukladanie údajov prichádzajúcich faxov (Pre modely MFC)
- Pri odosielaní naskenovaných údajov na e-mailový server získa zo servera LDAP e-mailovú adresu na základe ID používateľa.

  Ak chcete túto funkciu použiť, vyberte možnosť **On (Zapnutý)** pre nastavenie **Get Mail Address (Získať poštovú adresu)**. Keď zariadenie zasiela naskenované údaje na e-mailový server, vaša e-mailová adresa bude nastavená ako odosielateľ alebo ako príjemca, ak chcete odoslať naskenované údaje na vašu e-mailovú adresu.

Keď je overovanie LDAP povolené, zariadenie ukladá všetky údaje prichádzajúcich faxov. Keď sa prihlásite, zariadenie vytlačí údaje uložených faxov. (Modely MFC)

Nastavenia overovania LDAP môžete zmeniť pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie.

Súvisiace informácie

- Používanie overenia LDAP

Konfigurovanie overovania LDAP pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **User Restriction Function (Funkcia používateľských obmedzení)** alebo **Restriction Management (Správa obmedzení)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte **LDAP Authentication (Overovanie LDAP)**.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
7. Kliknite na ponuku **LDAP Authentication (Overovanie LDAP)**.
8. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Storage Fax RX Data (Ukladanie prijatých faxových údajov)	Túto možnosť zvoľte pre ukladanie údajov prichádzajúcich faxov. Po prihlásení sa do zariadenia môžete vytlačiť všetky údaje prichádzajúcich faxov.
Remember User ID (Zapamätať si ID používateľa)	Vyberte túto možnosť, ak chcete uložiť vaše ID používateľa.
LDAP Server Address (Adresa servera LDAP)	Zadajte adresu IP alebo názvu servera (napríklad: ldap.príklad.com) servera LDAP.
SSL/TLS	Zvoľte možnosť **SSL/TLS** na použitie servera LDAP prostredníctvom SSL/TLS.
LDAP Server Port (Port servera LDAP)	Zadanie čísla portu servera LDAP.
LDAP Search Root (Koreňový adresár vyhľadávania LDAP)	Zadajte koreňový adresár vyhľadávania servera LDAP.
Attribute of Name (Search Key) (Atribút názvu (kľúč vyhľadávania))	Zadanie atribútu, ktorý chcete použiť ako kľúč vyhľadávania.
Get Mail Address (Získať poštovú adresu)	Túto možnosť zvoľte na získanie e-mailovej adresy prihláseného používateľa zo servera LDAP.
Get User's Home Directory (Získať domovský adresár používateľa)	Túto možnosť zvoľte na získanie domovského adresára, ako cieľového umiestnenia pre funkciu Skenovať na sieť.

9. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Používanie overenia LDAP

Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overenie LDAP)

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Keď je povolené overenie LDAP, ovládací panel zariadenia bude uzamknutý, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte ID používateľa a heslo.

1. Na ovládacom paneli zariadenia zadajte vaše ID používateľa.
2. Stlačte [OK].
3. Zadajte svoje heslo.
4. Stlačte [OK].
5. Znovu stlačte tlačidlo [OK] .
6. Po úspešnom overení sa ovládací panel zariadenia odomkne a na LCD displejoch sa zobrazí domovská obrazovka.

Súvisiace informácie

- Používanie overenia LDAP

Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Funkcia Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0) zvyšuje zabezpečenie obmedzením funkcií dostupných vo vašom zariadení.

- Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0
- Konfigurovanie funkcie Secure Function Lock 3.0 pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)
- Skenovanie pomocou funkcie Secure Function Lock 3.0
- Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0
- Ďalšie funkcie Secure Function Lock 3.0
- Registrácia novej identifikačnej karty pomocou ovládacieho panela zariadenia

Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Funkciu Secure Function Lock môžete používať na konfigurovanie hesiel, nastavenie limitov počtu strán pre konkrétnych používateľov a udelenie prístupu k niektorým alebo všetkým funkciám uvedeným v tomto zozname.

Pomocou Ovládania cez webové rozhranie môžete nakonfigurovať a zmeniť nasledujúce nastavenia funkcie Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) 3.0:

- **Print (Tlačiť)**

  Tlač zahŕňa tlačové úlohy odosielané prostredníctvom služieb AirPrint, Brother iPrint&Scan a Brother Mobile Connect.

  Ak vopred zaregistrujete prihlasovacie mená používateľov, títo používatelia nebudú musieť pri používaní funkcie tlače zadávať svoje heslá.
- **Copy (Kopírovať)**
- **Scan (Skenovať)**

  Skenovanie zahŕňa skenovacie úlohy odosielané prostredníctvom služieb Brother iPrint&Scan a Brother Mobile Connect.
- **Send (Poslať)** (len pri podporovaných modeloch)
- **Receive (Prijať)** (len pri podporovaných modeloch)
- **Web Connect** (len pri podporovaných modeloch)
- **Apps (Aplikácie)** (len pri podporovaných modeloch)
- **Page Limit (Limit strán)**
- **Page Counters (Počítadlo strán)**
- **Card ID (NFC ID) (ID karty (NFC ID))** (len pri podporovaných modeloch)

  Ak vopred zaregistrujete identifikačné karty používateľov, registrovaní používatelia môžu zariadenie aktivovať priložením registrovaných kariet k symbolu NFC na zariadení.

Modely s dotykovým displejom LCD:

Keď je zapnutá funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií), zariadenie automaticky prejde do verejného režimu a niektoré funkcie zariadenia sa obmedzia len na oprávnených používateľov.

Ak chcete získať prístup k vyhradeným funkciám zariadenia, stlačte možnosť , zvoľte svoje používateľské meno a zadajte heslo.

Súvisiace informácie

- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Konfigurovanie funkcie Secure Function Lock 3.0 pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **User Restriction Function (Funkcia používateľských obmedzení)** alebo **Restriction Management (Správa obmedzení)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte **Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)**.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
7. Kliknite na ponuku **Restricted Functions (Obmedzené funkcie)**.
8. Do políčka **User List / Restricted Functions (Zoznam používateľov/obmedzené funkcie)** zadajte názov skupiny alebo meno používateľa.
9. V stĺpci **Print (Tlačiť)** a v ostatných stĺpcoch povoľte uvedenú funkciu začiarknutím políčka alebo ju zakážte zrušením začiarknutia políčka.
10. Ak chcete nakonfigurovať maximálny počet strán, začiarknite políčko na označenie **On (Zapnutý)** v stĺpci **Page Limit (Limit strán)** a potom zadajte maximálny počet do poľa **Max. Pages (Max. počet strán)**.
11. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
12. Kliknite na ponuku **User List (Zoznam používateľov)**.
13. Do poľa **User List (Zoznam používateľov)** zadajte meno používateľa.
14. Do poľa **Password (Heslo)** zadajte heslo.

Počet znakov, ktoré môžete nastaviť, závisí od vášho modelu.

15. (MFC-L2922DW) V poli **E-mail Address (E-mailová adresa)** zadajte e-mailovú adresu používateľa.
16. Ak chcete zaregistrovať identifikačnú kartu používateľa, do poľa **Card ID (NFC ID) (ID karty (NFC ID))** zadajte číslo karty (dostupné pre určité modely).
17. V rozbaľovacom zozname zvoľte pre každého používateľa **User List / Restricted Functions (Zoznam používateľov/obmedzené funkcie)**.
18. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.

V ponuke **Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)** môžete zmeniť aj nastavenia uzamknutia zoznamu používateľov.

Súvisiace informácie

- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Skenovanie pomocou funkcie Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nastavenie obmedzení skenovania (pre správcov)

Funkcia Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0) umožňuje správcovi obmedziť používateľov, ktorí môžu skenovať. Ak je v nastavení pre verejných používateľov funkcia Skenovanie nastavená na možnosť Vypnúť, skenovať budú môcť iba používatelia so začiarknutým políčkom na označenie **Scan (Skenovať)**.

Používanie funkcie skenovania (pre obmedzených používateľov)

- Skenovanie s použitím ovládacieho panela zariadenia:

  Obmedzení používatelia musia na ovládacom paneli zariadenia zadať svoje heslá, aby mohli získať prístup k režimu skenovania.
- Skenovanie z počítača:

  Obmedzení používatelia musia pred skenovaním z počítača zadať svoje heslá na ovládacom paneli zariadenia. Ak sa na ovládacom paneli zariadenia nezadá heslo, v počítači používateľa sa zobrazí chybové hlásenie.

Súvisiace informácie

- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pomocou obrazovky funkcie Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) môžete nastaviť verejný režim, ktorý obmedzuje funkcie dostupné pre verejných používateľov. Verejní používatelia nebudú musieť zadať heslo na získanie prístupu k funkciám sprístupneným prostredníctvom nastavení verejného režimu.

Verejný režim obsahuje tlačové úlohy odoslané cez Brother iPrint&Scan a Brother Mobile Connect.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **User Restriction Function (Funkcia používateľských obmedzení)** alebo **Restriction Management (Správa obmedzení)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.

5. Vyberte položku **Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)**.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
7. Kliknite na ponuku **Restricted Functions (Obmedzené funkcie)**.
8. V riadku **Public Mode (Verejný režim)** povoľte uvedenú funkciu začiarknutím políčka na označenie alebo ju zakážte zrušením začiarknutia políčka na označenie.
9. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Ďalšie funkcie Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Na obrazovke funkcie Secure Function Lock nakonfigurujte nasledujúce funkcie:

All Counter Reset (Vynulovanie všetkých počítadiel)

Kliknutím na položku **All Counter Reset (Vynulovanie všetkých počítadiel)** v stĺpci **Page Counters (Počítadlo strán)** vynulujete počítadlo strán.

Export to CSV file (Exportovať do súboru CSV)

Kliknutím na **Export to CSV file (Exportovať do súboru CSV)**vyexportujte aktuálne a posledné počítadlo strán vrátane informácií **User List / Restricted Functions (Zoznam používateľov/obmedzené funkcie)** vo formáte súboru CSV.

Card ID (NFC ID) (ID karty (NFC ID)) (len pri podporovaných modeloch)

Kliknite na ponuku **User List (Zoznam používateľov)** a potom do poľa **Card ID (NFC ID) (ID karty (NFC ID))** zadajte ID karty používateľa. Na overenie môžete použiť svoju IC kartu.

Last Counter Record (Posledný záznam počítadla)

Kliknite na položku **Last Counter Record (Posledný záznam počítadla)**, ak chcete, aby si zariadenie po vynulovaní počítadla zachovalo počet strán.

Súvisiace informácie

- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Registrácia novej identifikačnej karty pomocou ovládacieho panela zariadenia

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

1. Dotknite sa symbolu Near-Field Communication (NFC) na zariadení zaregistrovanou IC kartou (Integrated Circuit Card).
2. Dotknite sa položky ID používateľa na zariadení.
3. Stlačte `[Registrujte kartu]`.
4. Dotknite sa novou IC kartou symbolu NFC.

   Číslo novej IC karty sa zaregistruje v zariadení.
5. Stlačte `[OK]`.

Súvisiace informácie

- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Konfigurovanie odosielania alebo príjmu e-mailov pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)
- Odoslanie e-mailu s overením používateľa
- Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS

Konfigurovanie odosielania alebo príjmu e-mailov pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Na konfigurovanie zabezpečeného odosielania e-mailov s overením používateľa alebo odosielania a príjmu e-mailov s použitím protokolu SSL/TLS odporúčame používať ovládanie cez webové rozhranie.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. V poli **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** kliknite na **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)** a uistite sa, že stav položky **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** je **Enabled (Zapnuté)**.

   Ak sa zobrazí obrazovka výberu **Authentication Method (Metóda overenia)**, vyberte svoju metódu overenia a postupujte podľa pokynov na displeji.
6. Nakonfigurujte nastavenia **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)**.
   - Po konfigurovaní môžete skontrolujte správnosť nastavení e-mailu odoslaním skúšobného e-mailu.
   - Ak nepoznáte nastavenia servera POP3/IMAP4/SMTP, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).
7. Po dokončení kliknite na **Submit (Odoslať)**.

   Zobrazí sa dialógové okno **Test Send/Receive E-mail Configuration (Test odoslania/prijatia e-mailovej konfigurácie)**.
8. Podľa pokynov v dialógovom okne otestujte aktuálne nastavenia.

Súvisiace informácie

- Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov

Odoslanie e-mailu s overením používateľa

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vaše zariadenie odosiela e-mailové správy cez e-mailový server, ktorý vyžaduje overenie používateľa. Táto metóda zabraňuje neoprávneným používateľom pristupovať na e-mailový server.

Pomocou overenia používateľa môžete odosielať e-mailové notifikácie, e-mailové hlásenia a internetové faxy. (Pre modely MFC)

Na konfiguráciu overovania SMTP vám odporúčame použiť ovládanie cez webové rozhranie.

Nastavenia e-mailového servera

Metódu overenia SMTP pre zariadenie musíte nakonfigurovať tak, aby sa zhodovala s metódou používanou vaším e mailovým serverom. Podrobné informácie o nastaveniach emailového servera vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ internetových služieb (ISP).

Ak chcete povoliť overovanie servera SMTP pomocou ovládania cez webové rozhranie, vyberte svoju metódu overenia v časti **Server Authentication Method (Spôsob overenia servera)** na obrazovke **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)**.

Súvisiace informácie

- Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov

Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vaše zariadenie podporuje metódy komunikácie SSL/TLS. Ak chcete používať e-mailový server, ktorý používa komunikáciu SSL/TLS, musíte nakonfigurovať nasledujúce nastavenia.

Na konfigurovanie protokolu SSL/TLS odporúčame používať ovládanie cez webové rozhranie.

Overenie certifikátu servera

Ak v položke **SSL/TLS** vyberiete možnosť **SSL** alebo **TLS**, automaticky sa začiarkne políčko na označenie **Verify Server Certificate (Overiť certifikát servera)**.

- Pred overením certifikátu servera je potrebné importovať certifikát certifikačnej autority vydaný certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera. U správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) overte, či je importovanie certifikátu certifikačnej autority nevyhnutné.
- Ak nie je potrebné overiť certifikát servera, zrušte začiarknutie políčka na označenie **Verify Server Certificate (Overiť certifikát servera)**.

Číslo portu

Ak zvolíte možnosť **SSL** alebo **TLS**, hodnota **Port** sa zmení tak, aby zodpovedala protokolu. Ak chcete zmeniť číslo portu manuálne, po výbere nastavení **SSL/TLS** zadajte číslo portu.

Metódu komunikácie pre zariadenie musíte nakonfigurovať tak, aby sa zhodovala s metódou používanou vaším e-mailovým serverom. Podrobné informácie o nastaveniach e-mailového servera vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ internetových služieb (ISP).

Vo väčšine prípadov si služby zabezpečeného webového e-mailu vyžadujú nasledujúce nastavenia:

SMTP	**Port**	587
	Server Authentication Method (Spôsob overenia servera)	**SMTP-AUTH**
	SSL/TLS	**TLS**
POP3	**Port**	995
	SSL/TLS	**SSL**
IMAP4	**Port**	993
	SSL/TLS	**SSL**

Súvisiace informácie

- Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov

Súvisiace témy:

- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Ukladania denníka tlače na sieti

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

- Prehľad uloženia tlačového denníka v sieti
- Konfigurovanie nastavení ukladania tlačového denníka na sieti pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)
- Použitie nastavenia zisťovania chýb funkcie ukladania tlačového denníka na sieti
- Používanie funkcie ukladania tlačového denníka na sieti s funkciou Secure Function Lock 3.0

Prehľad uloženia tlačového denníka v sieti

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Funkcia uloženia tlačového denníka na sieti umožňuje uložiť súbor tlačového denníka z vášho zariadenia na sieťový server s použitím protokolu CIFS (Common Internet File System). Pre každú tlačovú úlohu môžete zaznamenať identifikáciu, typ tlačovej úlohy, názov úlohy, meno používateľa, dátum, čas a počet vytlačených strán. CIFS je protokol, ktorý beží nad TCP/IP a umožňuje počítačom v sieti zdieľať súbory cez intranet alebo internet.

Do tlačového denníka sa zaznamenávajú nasledujúce tlačové funkcie:

- Tlačové úlohy z vášho počítača
- Kopírovanie
- Prijaté faxy (len podporované modely)
- Tlač z internetového pripojenia (len podporované modely)

- Funkcia uloženia tlačového denníka na sieti podporuje overovanie Kerberos a overovanie NTLMv2. Pre správne fungovanie overovania musíte nakonfigurovať SNTP protokol (sieťový časový server), alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo na ovládacom paneli.
- Pri ukladaní súboru na server môžete nastaviť typ súboru na TXT alebo CSV.

Súvisiace informácie

- Ukladania denníka tlače na sieti

Konfigurovanie nastavení ukladania tlačového denníka na sieti pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Store Print Log to Network (Uložiť denník tlače na sieť)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ≡.

5. V poli **Print Log (Záznam tlače)** kliknite na **On (Zapnutý)**.
6. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)	Zadajte cieľový priečinok na CIFS serveri, kde sa bude ukladať váš tlačový denník (napríklad: \\NázovPočítača\ZdieľanýPriečinok).
File Name (Názov súboru)	Zadajte názov súboru (v dĺžke maximálne 32 znakov), ktorý chcete používať ako tlačový denník.
File Type (Typ súboru)	Pre typ súboru tlačového denníka zvoľte možnosť **TXT** alebo **CSV**.
Time Source for Log (Časový zdroj pre denník)	Vyberte zdroj času pre tlačový denník.
Auth. Method (Metóda overenia)	Zvoľte metódu overenia, ktorá je potrebná pre prístup k CIFS serveru: **Auto (Automaticky)**, **Kerberos**, alebo **NTLMv2**. Kerberos je overovací protokol, ktorý umožňuje zariadeniam alebo osobám bezpečne overiť svoju identitu voči sieťovým serverom prostredníctvom jediného prihlásenia. NTLMv2 je metóda overenia, ktorú používa operačný systém Windows na prihlasovanie k serverom. • **Auto (Automaticky)**: ak vyberiete **Auto (Automaticky)**, v metóde overenia sa použije NTLMv2. • **Kerberos**: Na overenie len prostredníctvom protokolu Kerberos zvoľte možnosť **Kerberos**. • **NTLMv2**: Na overenie len prostredníctvom protokolu NTLMv2 zvoľte možnosť **NTLMv2**.

Možnosť	Popis
	• Pre overovanie s použitím protokolov **Kerberos** a **NTLMv2** musíte nakonfigurovať aj nastavenia **Date&Time (Dátum a čas)** alebo SNTP protokol (sieťový časový server) a DNS server. • Nastavenia `Datum a cas` môžete konfigurovať aj prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia.
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa pre overenie (s dĺžkou maximálne 96 znakov). Ak je meno používateľa súčasťou domény, meno používateľa zadajte jedným z nasledujúcich spôsobov: používateľ@doména alebo doména \používateľ.
Password (Heslo)	Zadajte heslo pre overenie (s dĺžkou maximálne 32 znakov).
Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos) (ak je potrebné)	Zadajte hostiteľskú adresu kľúčového distribučného centrra (KDC) (napríklad: kerberos.priklad.com; maximálne 64 znakov) alebo adresu IP (napríklad: 192.168.56.189).
Error Detection Setting (Nastavenie zisťovania chýb)	Zvoľte úkon, ktorý sa má vykonať v prípade, že tlačový denník nie je možné uložiť na server z dôvodu chyby siete.

7. V poli **Connection Status (Stav pripojenia)** skontrolujte posledný zaznamenaný stav.

Stav chyby môžete skontrolovať aj na displeji LCD zariadenia.

8. Kliknutím na **Submit (Odoslať)** zobrazte stránku **Test Print Log to Network (Denník skúšobnej tlače na sieť)**.

   Ak chcete otestovať nastavenia, kliknite na **Yes (Áno)** a potom prejdite na ďalší krok.

   Ak chcete preskočiť test, kliknite na **No (Nie)**. Vaše nastavenia sa automaticky odošlú.
9. Zariadenie otestuje vaše nastavenia.
10. V prípade prijatia vašich nastavení sa na obrazovke zobrazí hlásenie **Test OK**.

    Ak sa zobrazí **Test Error (Test – chyba)**, skontrolujte všetky nastavenia a potom kliknutím na **Submit (Odoslať)** znova zobrazte skúšobnú stranu.

Súvisiace informácie

- Ukladania denníka tlače na sieti

Použitie nastavenia zisťovania chýb funkcie ukladania tlačového denníka na sieti

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Nastavenia zisťovania chýb použite na určenie úkonu, ktorý sa vykoná, keď tlačový denník nie je možné uložiť na serveri v dôsledku chyby siete.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Store Print Log to Network (Uložiť denník tlače na sieť)** na ľavom navigačnom paneli.

Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V časti **Error Detection Setting (Nastavenie zisťovania chýb)** zvoľte možnosť **Cancel Print (Zrušiť tlač)** alebo **Ignore Log & Print (Ignorovať denník a tlačiť)**.

Možnosť	Popis
Cancel Print (Zrušiť tlač)	Ak zvolíte možnosť **Cancel Print (Zrušiť tlač)** a tlačový denník nie je možné uložiť na server, tlačové úlohy sa zrušia. Aj keď zvolíte možnosť **Cancel Print (Zrušiť tlač)**, vaše zariadenie vytlačí prijatý fax. (Modely MFC)
Ignore Log & Print (Ignorovať denník a tlačiť)	Ak zvolíte možnosť **Ignore Log & Print (Ignorovať denník a tlačiť)**, zariadenie dokumentáciu vytlačí aj vtedy, ak tlačový denník nie je možné uložiť na server. Po obnovení funkcie uloženia tlačového denníka na sieti sa údaje do denníka zaznamenávajú nasledovne: `Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages` `1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52` `2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?` a `3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?` b `4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4` a. Ak denník nie je možné uložiť na konci tlače, nezaznamená sa počet vytlačených strán. b. Ak denník nie je možné uložiť na začiatku a konci tlačovej úlohy, tlačový denník danej tlačovej úlohy sa nezaznamená. Po obnovení funkcie sa chyba objaví v denníku.

6. Kliknutím na **Submit (Odoslať)** zobrazte stránku **Test Print Log to Network (Denník skúšobnej tlače na sieť)**.

Ak chcete otestovať nastavenia, kliknite na **Yes (Áno)** a potom prejdite na ďalší krok.

Ak chcete preskočiť test, kliknite na **No (Nie)**. Vaše nastavenia sa automaticky odošlú.

7. Zariadenie otestuje vaše nastavenia.
8. V prípade prijatia vašich nastavení sa na obrazovke zobrazí hlásenie **Test OK**.

   Ak sa zobrazí **Test Error (Test – chyba)**, skontrolujte všetky nastavenia a potom kliknutím na **Submit (Odoslať)** znova zobrazte skúšobnú stranu.

Súvisiace informácie

- Ukladania denníka tlače na sieti

Používanie funkcie ukladania tlačového denníka na sieti s funkciou Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: MFC-L2922DW

Keď je funkcia Secure Function Lock 3.0 aktívna, do tlačového denníka ukladaného na sieti sa ukladajú mená používateľov, ktorí sú registrovaní pre používanie funkcií kopírovanie, Fax príjem (na modeloch MFC) a tlač Web Connect. Keď je povolené overovanie Active Directory, do tlačového denníka ukladaného v sieti sa ukladajú mená používateľov:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3
```

Súvisiace informácie

- Ukladania denníka tlače na sieti

Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli

Pred aktiváciou zámku nastavenia zariadenia si zapíšte a uložte heslo. Ak heslo zabudnete, musíte resetovať všetky heslá uložené v zariadení, a to po kontaktovaní správcu alebo zákazníckeho servisu Brother.

- Prehľad zámku nastavení

Prehľad zámku nastavení

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pomocou zámku nastavení môžete blokovať neoprávnený prístup k nastaveniam zariadenia.

Keď je pre zámok nastavení vybratá možnosť Zapnuté, prístup k nastaveniam zariadenia získate až po zadaní hesla.

- Nastavenie hesla zámku nastavení
- Zmena hesla zámku nastavení
- Zapnutie zámku nastavení

Nastavenie hesla zámku nastavení

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Bezpecnost]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zamok nastav.]` a potom stlačte **OK**.
5. Ako heslo použite štvorciferné číslo.

   Pri zadávaní jednotlivých čísel zvoľte požadované číslo stlačením ▲ alebo ▼ a potom stlačte **OK**.
6. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie `[Overenie:]`, znova zadajte heslo.
7. Stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Zamok nastav.]`.
2. Ako heslo použite štvorciferné číslo.
3. Stlačte `[OK]`.
4. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie `[Overenie:]`, znova zadajte heslo.
5. Stlačte `[OK]`.
6. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Prehľad zámku nastavení

Súvisiace témy:

- Zadávanie textu do zariadenia

Zmena hesla zámku nastavení

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Bezpecnost]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zamok nastav.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte voľbu `[Nastavit heslo]` a potom stlačte **OK**.
6. Zadajte aktuálne štvorciferné heslo.
7. Stlačte **OK**.
8. Zadajte nové štvorciferné heslo.
9. Stlačte **OK**.
10. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie `[Overenie:]`, znova zadajte heslo.
11. Stlačte **OK**.
12. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Zamok nastav.]` > `[Nastavit heslo]`.
2. Zadajte aktuálne štvorciferné heslo.
3. Stlačte `[OK]`.
4. Zadajte nové štvorciferné heslo.
5. Stlačte `[OK]`.
6. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie `[Overenie:]`, znova zadajte heslo.
7. Stlačte `[OK]`.
8. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Prehľad zámku nastavení

Zapnutie zámku nastavení

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Bezpecnost]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zamok nastav.]` a potom stlačte **OK**.
5. Keď sa na displeji LCD zobrazí `[Zapnute]`, stlačte **OK**.
6. Zadajte aktuálne štvorciferné heslo.
7. Stlačte **OK**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Zamok nastav.]` > `[Blok. Vyp.⇒Zap.]`.
2. Zadajte aktuálne štvorciferné heslo.
3. Stlačte `[OK]`.

Ak chcete vypnúť zámok nastavení, stlačte na displeji LCD, zadajte aktuálne štvorciferné heslo a potom stlačte `[OK]`.

Súvisiace informácie

- Prehľad zámku nastavení

Použitie funkcií detekcie globálnej siete

Pri používaní zariadenia v súkromnej sieti použite funkciu detekcie globálnej siete, aby ste zabránili riziku neočakávaných útokov z globálnej siete.

- Aktivácia detekcie globálnych adries IP
- Blokovanie komunikácií z globálnej siete

Aktivácia detekcie globálnych adries IP

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Túto funkciu použite na kontrolu adresy IP zariadenia. Ak je vášmu zariadeniu priradená globálna adresa IP, na zariadení sa zobrazí upozornenie.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Glob. detekcia]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Povol detekciu]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte `[Zapnute]` a potom stlačte **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[Globalna detekcia]` > `[Povolit detekciu]` > `[Zap.]`.
2. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Použitie funkcií detekcie globálnej siete

Blokovanie komunikácií z globálnej siete

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Aktiváciou tejto funkcie sa obmedzí prijímanie úloh zo zariadení s globálnymi adresami IP.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Siet]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Glob. detekcia]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Odmiet.prist.]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte `[Zapnute]` a potom stlačte **OK**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte tlačidlo  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Siet]` > `[Globalna detekcia]` > `[Odmietnut pristup]` > `[Zap.]`.
2. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Použitie funkcií detekcie globálnej siete

Mobilné pripojenie/pripojenie na internet

- Brother Web Connect
- AirPrint
- Mopria™ a skenovanie Mopria™
- Brother Mobile Connect

Brother Web Connect


Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Prehľad funkcie Brother Web Connect
- Online služby používané so službou Brother Web Connect
- Nastavte funkciu Brother Web Connect
- Skenovanie a nahrávanie dokumentov pomocou aplikácie Brother Web Connect
- Preberanie a tlač dokumentov pomocou služby Brother Web Connect
- Presmerovanie faxu (FaxForward) na cloud alebo e-mail

Prehľad funkcie Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Niektoré webové lokality poskytujú služby umožňujúce používateľom nahrávať a prezerať zábery a súbory na webových lokalitách. Vaše zariadenie Brother umožňuje skenovanie a nahrávanie obrázkov do týchto služieb a taktiež preberanie a tlač obrázkov, ktoré už sú v týchto službách nahraté.

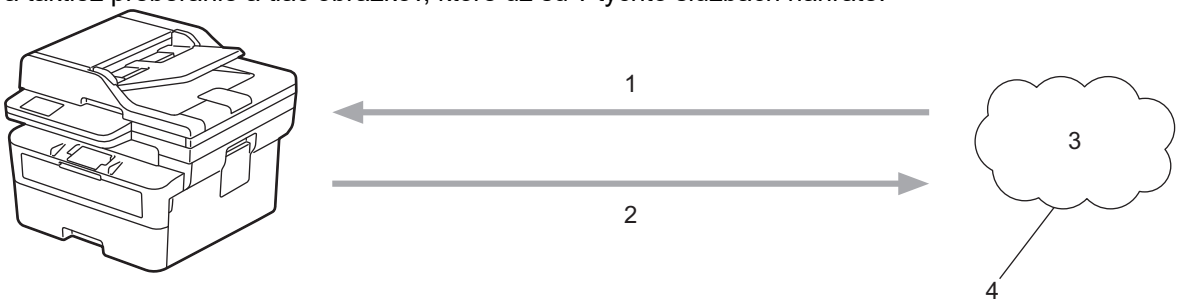

1. Tlač
2. Skenovanie
3. Fotografie, obrázky, dokumenty a iné súbory
4. Webová služba

Ak chcete používať funkciu Brother Web Connect, zariadenie Brother musí byť pripojené k sieti, ktorá má prístup k internetu prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

Pre nastavenia siete, ktoré používajú server proxy, zariadenie musí byť takisto nakonfigurované na použitie servera proxy. Ak si nie ste istí ohľadne konfigurácie vašej siete, obráťte sa na správcu siete.

Server proxy je počítač, ktorý slúži ako sprostredkovateľ medzi počítačmi bez priameho pripojenia na internet, a internetom.

Súvisiace informácie

- Brother Web Connect
  - Konfigurácia nastavení servera proxy pomocou ovládacieho panela zariadenia

Konfigurácia nastavení servera proxy pomocou ovládacieho panela zariadenia

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak vaša sieť využíva server proxy, na zariadení je potrebné nakonfigurovať nasledujúce informácie o serveri proxy:

- Adresa servera proxy
- Číslo portu
- Meno používateľa
- Heslo

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nastavenia] > [Siet] > [Nast. weboveho pripojenia] > [Nastavenie proxy] > [Pripojenie proxy] > [Zap.].
2. Stlačte informácie o serveri proxy a zadajte možnosť, ktorú chcete nastaviť.
3. Stlačte .

Súvisiace informácie

- Prehľad funkcie Brother Web Connect

Súvisiace témy:

- Konfigurácia nastavení proxy servera pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Online služby používané so službou Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Použitie služby Brother Web Connect na prístup k službám z vášho zariadenia Brother:

Ak chcete používať funkciu Brother Web Connect, musíte mať účet v online službe, ktorú si prajete používať. Ak účet zatiaľ nemáte, pomocou počítača prejdite na webovú lokalitu služby a vytvorte ho.

Ak už účet máte, nie je potrebné vytvárať ďalší.

Google Drive™

Online služba na ukladanie, upravovanie, zdieľanie a synchronizáciu súborov s dokumentmi.

URL: drive.google.com

Evernote®

Online služba na ukladanie a správu súborov.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Online služba na ukladanie, zdieľanie a synchronizáciu súborov.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Online služba na ukladanie, zdieľanie a správu služieb.

URL: onedrive.live.com

Box

Online služba na upravovanie a zdieľanie dokumentov.

URL: www.box.com

OneNote

Online služba na upravovanie a zdieľanie dokumentov.

URL: www.onenote.com

SharePoint Online

Online služba na ukladanie obsahu, zdieľanie a správu služieb.

Ďalšie informácie o každej z týchto služieb získate na webových lokalitách príslušných služieb.

V nasledujúcej tabuľke je popísané, ktoré typy súborov je možné použiť s jednotlivými funkciami Brother Web Connect:

Dostupné služby	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Prevzatie a tlač obrázkov [1]	JPEG PDF DOCX XLSX

Dostupné služby	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
	PPTX
Nahrávanie naskenovaných obrázkov	JPEG PDF [2] DOCX XLSX PPTX TIFF XPS
Presmerovanie faxu na online služby (dostupné pre určité modely)	JPEG PDF TIFF

1 Na preberanie a tlač obrázkov sú k dispozícii aj formáty DOC/XLS/PPT.

2 Zahŕňa prehľadávateľné PDF, podpísané PDF, zabezpečené PDF, PDF/A a PDF s vysokou kompresiou.

(Pre Hongkong, Taiwan a Kóreu)

Brother Web Connect podporuje iba názvy súborov písané v angličtine. Súbory pomenované v miestnom jazyku sa neprevezmú.

Súvisiace informácie

- Brother Web Connect

Nastavte funkciu Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Prehľad nastavenia funkcie Brother Web Connect
- Vytvorenie účtu pre každú online služby pred použitím Brother Web Connect
- Požiadanie o prístup k funkcii Brother Web Connect
- Zaregistrujte sa do účtu vášho zariadenia Brother pre službu Brother Web Connect


Prehľad nastavenia funkcie Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nastavenia funkcie Brother Web Connect konfigurujte podľa nasledovného postupu:

Krok č. 1: Vytvorte účet pre službu, ktorú chcete používať.


Pomocou počítača prejdite na webovú lokalitu služby a vytvorte účet. (Ak už účet máte, nie je potrebné vytvárať ďalší.)

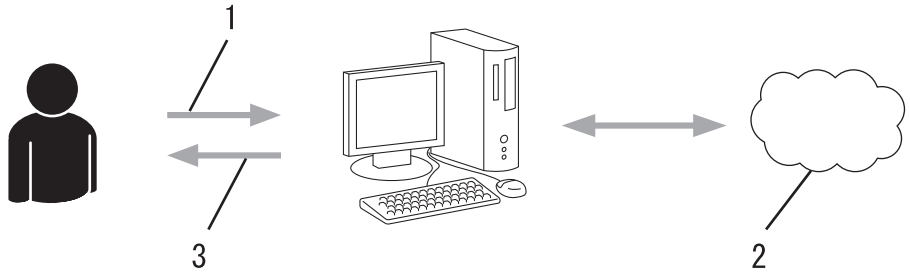

1. Registrácia používateľa
2. Webová služba
3. Získajte účet

Krok 2: Požiadanie o prístup k funkcii Brother Web Connect.


Pomocou počítača spustite funkciu Brother Web Connect a získajte dočasné ID.

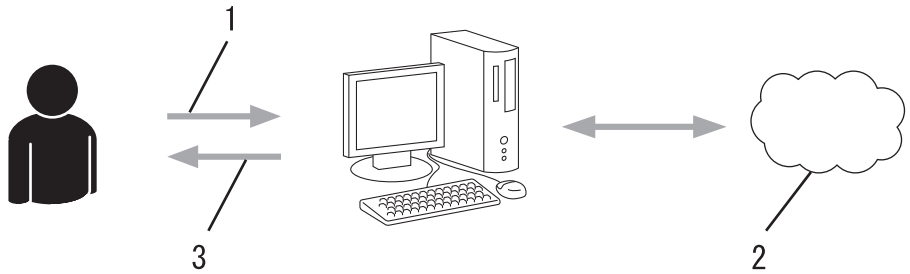

1. Zadajte informácie o konte
2. Stránka aplikácie Brother Web Connect
3. Získajte dočasné ID

Krok č. 3: Na zariadení zaregistrujte informácie o účte, aby ste mohli pristupovať k službám, ktoré chcete používať.

Zadaním dočasného ID povolíte službu na vašom zariadení. Zadajte požadovaný názov účtu tak, ako sa má zobrazovať v zariadení, a zadajte kód PIN, ak ho chcete používať.

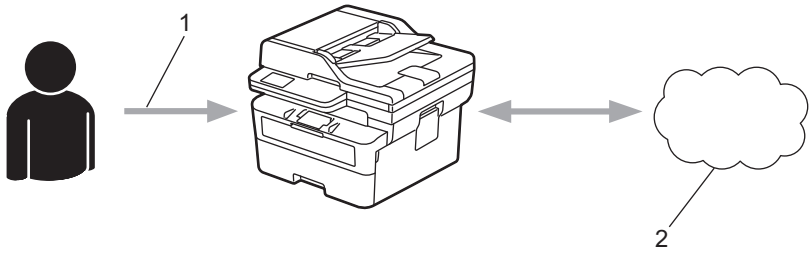

1. Zadajte dočasné ID
2. Webová služba

Vaše zariadenie Brother teraz môže používať službu.

Súvisiace informácie

- Nastavte funkciu Brother Web Connect

Vytvorenie účtu pre každú online služby pred použitím Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete na prístup k online službe využívať funkciu Brother Web Connect, musíte mať v danej online službe vytvorené konto. Ak účet zatiaľ nemáte, pomocou počítača prejdite na webovú lokalitu služby a vytvorte ho. Po vytvorení účtu sa prihláste a použite ho v počítači predtým, než začnete používať funkciu Brother Web Connect. V opačnom prípade nebudete môcť získať prístup k službe pomocou funkcie Brother Web Connect.

Ak už konto máte, nie je potrebné vytvárať ďalšie.

Po vytvorení účtu k online službe, ktorú chcete používať, požiadajte o prístup k funkcii Brother Web Connect.

Súvisiace informácie

- Nastavte funkciu Brother Web Connect

Požiadanie o prístup k funkcii Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete používať aplikáciu Brother Web Connect na prístup k online službám, najprv musíte požiadať o prístup k aplikácii Brother Web Connect pomocou počítača s nainštalovaným softvérom Brother.

1. Prejdite na webovú stránku aplikácie Brother Web Connect:

Možnosť	Popis
Systém Windows	Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Viac** a potom kliknite na položku **Brother Web Connect**. Na webovú stránku môžete prejsť aj priamo: Zadajte bwc.brother.com do riadka s adresou vo webovom prehliadači.
Počítače Mac	Zadajte bwc.brother.com do riadka s adresou vo webovom prehliadači.

   Otvorí sa stránka aplikácie Brother Web Connect.
2. Vyberte službu, ktorú chcete použiť.
3. Postupujte podľa pokynov a požiadajte o prístup.

Pri používaní funkcie SharePoint Online podľa pokynov na displeji zaregistrujte knižnicu dokumentov.

   Po dokončení sa zobrazí vaše dočasné ID.



4. Zaznamenajte si svoje dočasné ID, pretože ho budete potrebovať na registráciu účtov v zariadení. Dočasné ID platí 24 hodín.
5. Zatvorte webový prehľadávač.

Keď už máte prístupové ID pre službu Brother Web Connect, musíte toto ID zaregistrovať do vášho zariadenia, a potom môžete používať zariadenie na prístup k požadovanej službe.

Súvisiace informácie

- Nastavte funkciu Brother Web Connect

Súvisiace témy:

- Zaregistrujte sa do účtu vášho zariadenia Brother pre službu Brother Web Connect

Zaregistrujte sa do účtu vášho zariadenia Brother pre službu Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Musíte zadať informácie o svojom účte v službe Brother Web Connect a konfigurovať zariadenie, aby mohlo službu Brother Web Connect používať na prístup k požadovanej službe.

- Ak chcete zaregistrovať účet na zariadení, musíte požiadať o prístup do služby Brother Web Connect.
- Pred zaregistrovaním účtu skontrolujte správnosť dátumu a času nastaveného v zariadení.

1. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte možnosť [Web].
2. Stlačte [Web].

- Ak sa na displeji LCD zariadenia zobrazia informácie týkajúce sa internetového pripojenia, prečítajte si ich a stlačte [OK]. Ak chcete tieto informácie znova zobraziť, stlačte [Ano].
- Občas sa na displeji LCD zobrazia aktualizácie alebo oznámenia o funkcii Brother Web Connect. Prečítajte si dané informácie a potom stlačte [OK].

3. Ak sa zobrazia informácie o licenčnej zmluve, vykonajte svoj výber a nasledujte pokyny na displeji.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte službu, pomocou ktorej sa chcete zaregistrovať.
5. Stlačte názov služby.
6. Keď sa zobrazia informácie týkajúce sa funkcie Brother Web Connect, stlačte [OK].
7. Stlačte [Registr./Odstran.].
8. Stlačte [Registracia uctu].

   V zariadení sa zobrazí výzva na zadanie dočasného ID, ktoré ste získali, keď ste žiadali o prístup k funkcii Brother Web Connect.
9. Stlačte [OK].
10. Pomocou displeja LCD zadajte dočasné ID.
11. Stlačte [OK].

Ak nezadáte informácie zhodné s dočasným ID, ktoré ste získali pri žiadosti o prístup, alebo ak platnosť dočasného ID vypršala, na displeji LCD sa zobrazí chybové hlásenie. Zadajte správne dočasné ID alebo znova požiadajte o prístup a získajte nové dočasné ID.

   V zariadení sa zobrazí výzva na zadanie názvu účtu, ktorý sa má zobraziť na displeji LCD.
12. Stlačte [OK].
13. Pomocou displeja LCD zadajte názov.
14. Stlačte [OK].
15. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
    - Ak chcete nastaviť pre účet PIN kód, stlačte [Ano]. (PIN kód zabráni neoprávnenému prístupu k účtu.) Zadajte štvorciferné číslo a potom stlačte [OK].
    - Ak PIN kód nechcete nastaviť, stlačte tlačidlo [Nie].
16. Keď sa zobrazia zadané informácie o účte, overte, či sú správne.
17. Stlačením [Ano] zaregistrujte zadané informácie.
18. Stlačte [OK].

19. Stlačte  .

Registrácia je dokončená a zariadenie môže pristupovať k službe.

Súvisiace informácie

- Nastavte funkciu Brother Web Connect

Súvisiace témy:

- Zadávanie textu do zariadenia
- Požiadanie o prístup k funkcii Brother Web Connect

Skenovanie a nahrávanie dokumentov pomocou aplikácie Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nahrajte naskenované fotografie a dokumenty priamo do webovej služby bez použitia počítača.

Nahraté dokumenty sa uložia do albumu s názvom **From_BrotherDevice**.

Informácie týkajúce sa obmedzení, ako je napríklad veľkosť alebo počet dokumentov, ktoré je možné nahrať, nájdete na webovej lokalite príslušnej služby.

Ak ste používateľ s obmedzenými oprávneniami pre funkciu Web Connect v dôsledku aktívnej funkcie Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) (dostupná pre určité modely), naskenované údaje nemôžete nahrať.

1. Vložte dokument.
2. Stlačením ◄ alebo ► zobrazte možnosť [Web].
3. Stlačte [Web].

- Ak sa na displeji LCD zariadenia zobrazia informácie týkajúce sa internetového pripojenia, prečítajte si ich a stlačte [OK]. Ak chcete tieto informácie znova zobraziť, stlačte [Ano].
- Občas sa na displeji LCD zobrazia aktualizácie alebo oznámenia o funkcii Brother Web Connect. Prečítajte si dané informácie a potom stlačte [OK].

4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte službu, ktorá je hostiteľom účtu, do ktorého chcete nahrávať. Stlačte názov služby.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte názov vášho účtu a potom ho stlačte.
6. Pre dokončenie tejto operácie postupujte podľa pokynov na displeji.

Súvisiace informácie

- Brother Web Connect

Preberanie a tlač dokumentov pomocou služby Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Dokumenty nahraté do účtu možno prevziať priamo do zariadenia a vytlačiť. Do zariadenia možno prevziať a vytlačiť aj dokumenty iných používateľov, ktorí ich nahrali do svojich účtov za účelom zdieľania, za predpokladu, že máte oprávnenia zobrazovať takéto dokumenty.

Ak ste používateľ s obmedzenými oprávneniami na používanie funkcie Brother Web Connect v dôsledku aktívnej funkcie Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií, dostupná pre určité modely), údaje nemôžete prevziať.

Obmedzenie počtu strán funkciou Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) sa vzťahuje aj na tlačové úlohy odoslané pomocou funkcie Brother Web Connect.

Pre Hongkong, Taiwan a Kóreu:

Brother Web Connect podporuje iba názvy súborov písané v angličtine. Súbory pomenované v miestnom jazyku sa neprevezmú.

Súvisiace informácie

- Brother Web Connect
  - Preberanie a tlač pomocou webových služieb

Preberanie a tlač pomocou webových služieb

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte možnosť [Web].
2. Stlačte [Web].

- Ak sa na displeji LCD zariadenia zobrazia informácie týkajúce sa internetového pripojenia, prečítajte si ich a stlačte [OK]. Ak chcete tieto informácie znova zobraziť, stlačte [Ano].
- Občas sa na displeji LCD zobrazia aktualizácie alebo oznámenia o funkcii Brother Web Connect. Prečítajte si dané informácie a potom stlačte [OK].

3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte službu, ktorá je hostiteľom dokumentu, ktorý chcete prevziať a vytlačiť. Stlačte názov služby.
4. Ak sa chcete prihlásiť do služby, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte názov vášho účtu a potom ho stlačte. Ak sa zobrazí obrazovka zadávania PIN kódu, zadajte štvorciferný PIN kód a potom stlačte [OK].

V závislosti od služby môže byť potrebné vybrať zo zoznamu názov účtu.

5. Stlačte [Prevziat: Tlac].
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadovaný priečinok a potom ho stlačte. Niektoré služby nevyžadujú, aby sa dokumenty ukladali do priečinkov. Dokumenty, ktoré nie sú uložené v priečinkoch, vyberiete tak, že zvolíte [Zobr. neroztr. sub].
7. Stlačte miniatúru dokumentu, ktorý chcete vytlačiť. Na displeji LCD potvrďte dokument a potom stlačte [OK]. Vyberte ďalšie dokumenty, ktoré sa majú vytlačiť (vybrať môžete až 10 dokumentov).
8. Po dokončení stlačte [OK].
9. Pre dokončenie tejto operácie postupujte podľa pokynov na displeji.

Súvisiace informácie

- Preberanie a tlač dokumentov pomocou služby Brother Web Connect


Súvisiace témy:

- Zadávanie textu do zariadenia

Presmerovanie faxu (FaxForward) na cloud alebo e-mail


Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pomocou funkcie FaxForward to Cloud môžete automaticky presmerovať prichádzajúce faxy do účtov v dostupných online službách.

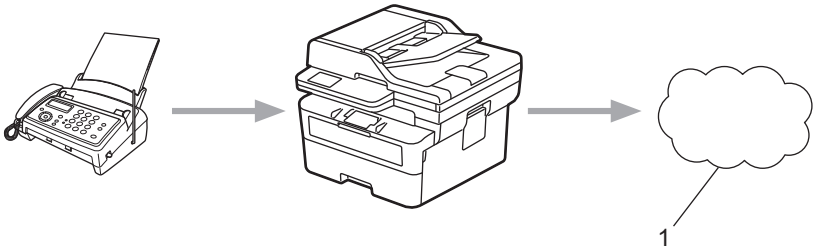

1. Webová služba

- Pre automatické presmerovanie prichádzajúcich faxov do pošty ako prílohy e-mailu, použite funkciu FaxForward to E-mail.

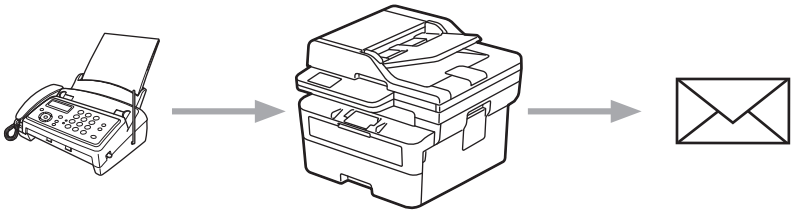

Súvisiace informácie

- Brother Web Connect
  - Presmerovanie faxov do cloudu alebo na e-mail
  - Zastavenie presmerovávania faxov na e-mail alebo do cloudu

Presmerovanie faxov do cloudu alebo na e-mail

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak chcete automaticky presmerovávať prichádzajúce faxy do online služby alebo do pošty ako prílohu e-mailu, zapnite funkciu Presmerovanie faxov.

- Ak ste používateľ s obmedzenými oprávneniami pre danú aplikáciu alebo príjem faxov v dôsledku aktívnej funkcie Secure Function Lock (dostupná pre určité modely), nie je možné nahrávať prichádzajúce faxy.
- Táto funkcia je k dispozícii len pre čiernobiele faxy.
- Ak zapnete funkciu Presmerovanie do cloudu, nebude možné používať nasledujúce možnosti:
  - [Presmerovat fax]
  - [Ulozit fax]
  - [PC fax prijem]
  - [Presmerovat do siete]

1. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte možnosť [Aplikacie].
2. Stlačte [Aplikacie].

- Ak sa na displeji LCD zariadenia zobrazia informácie týkajúce sa internetového pripojenia, prečítajte si ich a stlačte [OK]. Ak chcete tieto informácie znova zobraziť, stlačte [Ano].
- Občas sa na displeji LCD zobrazia aktualizácie alebo oznámenia o funkcii Brother Web Connect. Prečítajte si dané informácie a potom stlačte [OK].

3. Vyberte [Fax do cloudu].

Ak sa zobrazia informácie týkajúce sa nastavenia [Fax do cloudu], prečítajte si ich a potom stlačte [OK].

4. Stlačte tlačidlo [Zapnute].
5. Stlačte [Presm. do cloudu] alebo [Presm. na e-mail].
   - Ak ste zvolili [Presm. do cloudu], vyberte online službu, kde chcete prijímať faxy a potom špecifikujte názov účtu.
   - Ak ste vybrali [Presm. na e-mail], zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete prijímať faxy vo forme e-mailových príloh.
6. Pre dokončenie tejto operácie postupujte podľa pokynov na displeji.

Súvisiace informácie

- Presmerovanie faxu (FaxForward) na cloud alebo e-mail

Zastavenie presmerovávania faxov na e-mail alebo do cloudu

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Keď chcete, aby prichádzajúce faxy už nechodili automaticky do online služby alebo do pošty ako príloha e-mailu, vypnite funkciu presmerovania faxu.

Ak zostali v pamäti zariadenia prijaté faxy, funkciu Presmerovanie faxu nebude možné vypnúť.

1. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte možnosť `[Aplikacie]`.
2. Stlačte `[Aplikacie]`.

- Ak sa na displeji LCD zariadenia zobrazia informácie týkajúce sa internetového pripojenia, prečítajte si ich a stlačte `[OK]`. Ak chcete tieto informácie znova zobraziť, stlačte `[Ano]`.
- Občas sa na displeji LCD zobrazia aktualizácie alebo oznámenia o funkcii Brother Web Connect. Prečítajte si dané informácie a potom stlačte `[OK]`.

3. Vyberte `[Fax do cloudu]`.

Ak sa zobrazia informácie týkajúce sa nastavenia `[Fax do cloudu]`, prečítajte si ich a potom stlačte `[OK]`.

4. Stlačte `[Vypnute]`.
5. Stlačte `[OK]`.

Súvisiace informácie

- Presmerovanie faxu (FaxForward) na cloud alebo e-mail

AirPrint

- Prehľad služby AirPrint
- Pred používaním funkcie AirPrint (macOS)
- Tlač použitím AirPrint
- Skenovanie použitím funkcie AirPrint (macOS)
- Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint (macOS)

Prehľad služby AirPrint

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

AirPrint je riešenie tlače pre operačné systémy spoločnosti Apple umožňujúce bezdrôtovú tlač fotografií, e-mailov, webových stránok a dokumentov zo zariadení iPad, iPhone, iPod touch a počítačov Mac bez potreby inštalácie ovládača.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

AirPrint vám tiež umožňuje posielať faxy priamo z počítača Mac bez potreby ich vytlačiť a umožňuje vám skenovať dokumenty do počítača Mac.

(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW)

Funkcia AirPrint umožňuje aj skenovanie dokumentov do počítača Mac.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti Apple.

Používanie označenia Funguje s produktmi Apple znamená, že dané príslušenstvo bolo navrhnuté na fungovanie konkrétne s technológiou uvedenou na označení, a že bolo vývojárom certifikované ako spĺňajúce výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.

Works with Apple AirPrint

Súvisiace informácie

- AirPrint

Súvisiace témy:

- Problémy so službou AirPrint

Pred používaním funkcie AirPrint (macOS)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred tlačou prostredníctvom operačného systému macOS pridajte vaše zariadenie do zoznamu tlačiarní v počítači Mac.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - macOS v13

     V menu Apple vyberte **System Settings (Systémové nastavenia)**.
   - macOS v12 a macOS v11

     V menu Apple vyberte **System Preferences (Predvoľby systému)**.
2. Vyberte **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - macOS v13

     Kliknite na **Add Printer, Scanner, or Fax… (Pridať tlačiareň, skener alebo fax…)**.
   - macOS v12 a macOS v11

     Kliknite na ikonu + pod tablou Tlačiarne na ľavej strane.

   Zobrazí sa obrazovka **Add Printer (Pridať tlačiareň)**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - macOS v13 a macOS v12

     Vyberte svoje zariadenie a potom z kontextovej ponuky **Use (Použiť)** vyberte názov modelu.
   - macOS v11

     Vyberte vaše zariadenie a potom z kontextovej ponuky **AirPrint** vyberte možnosť **Use (Použiť)**.
5. Kliknite na **Add (Pridať)**.

Súvisiace informácie

- AirPrint

Tlač použitím AirPrint

- Tlač zo zariadení iPad, iPhone alebo iPod touch
- Tlač použitím funkcie AirPrint (macOS)

Tlač zo zariadení iPad, iPhone alebo iPod touch

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Postup pri tlači sa môže líšiť v závislosti od aplikácie. V nasledujúcom príklade je použitý prehľadávač Safari.

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2. Vložte papier do zásobníka na papier a zmeňte nastavenia zásobníka na papier v zariadení.
3. Pomocou prehľadávača Safari otvorte stránku, ktorú chcete vytlačiť.
4. Ťuknite na  alebo  .
5. Ťuknite na položku **Print (Tlač)**.
6. Skontrolujte, či je vybraté vaše zariadenie.
7. Ak je vybraté iné zariadenie (alebo nie je vybraté žiadne zariadenie), ťuknite na **Printer (Tlačiareň)**.

   Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení.
8. Ťuknite na svoje zariadenie v zozname.
9. Vyberte možnosti, ktoré chcete, napríklad počet strán, ktoré sa majú vytlačiť, a obojstrannú tlač (ak ich vaše zariadenie podporuje).
10. Ťuknite na položku **Print (Tlač)**.

Súvisiace informácie

- Tlač použitím AirPrint

Tlač použitím funkcie AirPrint (macOS)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Postup pri tlači sa môže líšiť v závislosti od aplikácie. V nasledujúcom príklade je použitý prehliadač Safari. Pred tlačou sa uistite, že vaše zariadenie je uvedené v zozname tlačiarní v počítači Mac.

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2. Vložte papier do zásobníka na papier a zmeňte nastavenia zásobníka na papier v zariadení.
3. Pomocou prehľadávača Safari v počítači Mac otvorte stránku, ktorú chcete vytlačiť.
4. Kliknite na ponuku **File (Súbor)** a potom zvoľte **Print (Tlač)**.
5. Skontrolujte, či je vybraté vaše zariadenie. Ak je vybraté iné zariadenie (alebo nie je vybraté žiadne zariadenie), kliknite na kontextovú ponuku **Printer (Tlačiareň)** a potom vyberte svoje zariadenie.
6. Vyberte požadované možnosti, napríklad počet strán, ktoré sa majú vytlačiť, a obojstrannú tlač (ak ich vaše zariadenie podporuje).
7. Kliknite na **Print (Tlač)**.

Súvisiace informácie

- Tlač použitím AirPrint

Súvisiace témy:

- Pred používaním funkcie AirPrint (macOS)

Skenovanie použitím funkcie AirPrint (macOS)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred skenovaním sa uistite, že vaše zariadenie je uvedené v zozname skenerov vo vašom počítači Mac.

1. Vložte dokument.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - macOS v13

     V menu Apple vyberte **System Settings (Systémové nastavenia)**.
   - macOS v12 a macOS v11

     V menu Apple vyberte **System Preferences (Predvoľby systému)**.
3. Vyberte **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
4. Zo zoznamu skenerov vyberte vaše zariadenie.
5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - macOS v13

     Kliknite na tlačidlo **Open Scanner (Otvoriť skener)…**.
   - macOS v12 a macOS v11

     Kliknite na kartu **Scan (Skenovanie)** a potom kliknite na tlačidlo **Open Scanner (Otvoriť skener)…**.

   Zobrazí sa obrazovka Skener.
6. Ak dokument vložíte do jednotky ADF, začiarknite políčko **Use Document Feeder (Použiť podávač dokumentov)** a potom vyberte formát dokumentu v kontextovej ponuke pre nastavenie veľkosti skenu.
7. Z kontextovej ponuky nastavenia umiestnenia vyberte cieľový priečinok alebo cieľovú aplikáciu.
8. V prípade potreby zmeňte nastavenia skenovania kliknutím na **Show Details (Zobraziť podrobnosti)**.

   Keď skenujete zo skla skenera, obrázok môžete orezať manuálne presunutím kurzora myši cez časť, ktorú chcete skenovať.
9. Kliknite na **Scan (Skenovanie)**.

Súvisiace informácie

- AirPrint

Súvisiace témy:

- Pred používaním funkcie AirPrint (macOS)

Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint (macOS)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Uistite sa, že zariadenie je uvedené v zozname tlačiarní v počítači Mac. V nasledujúcom príklade je použitá aplikácia Apple TextEdit.

AirPrint podporuje iba čiernobiele faxové dokumenty.

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2. V počítači Mac otvorte súbor, ktorý chcete odoslať ako fax.
3. Kliknite na ponuku **File (Súbor)** a potom zvoľte **Print (Tlač)**.
4. Kliknite na kontextovú ponuku **Printer (Tlačiareň)** a potom zvoľte svoj model s **- Fax** v názve.
5. Zadajte informácie príjemcu faxu.
6. Kliknite na **Fax**.

Súvisiace informácie

- AirPrint


Súvisiace témy:

- PC-FAX pre Mac
- Pred používaním funkcie AirPrint (macOS)

Mopria™ a skenovanie Mopria™

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Tlačová služba Mopria™ je funkcia tlače a skenovanie Mopria™ je funkcia skenovania na mobilných zariadeniach Android™, ktorú vyvinula spoločnosť Mopria Alliance™. Pomocou tejto služby sa môžete pripojiť k rovnakej sieti ako zariadenie a tlačiť a skenovať bez ďalšieho nastavovania.

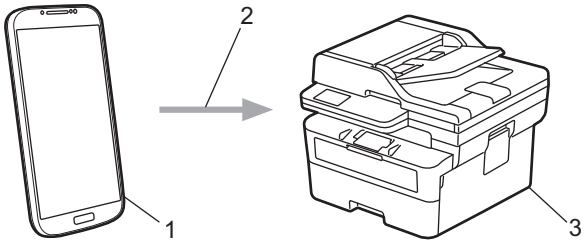

1. Mobilné zariadenie so systémom Android™
2. Pripojenie Wi-Fi® Káblová sieť
3. Vaše zariadenie

Tlačovú službu Mopria™ alebo skenovanie Mopria™ si musíte stiahnuť zo služby Google Play™ a nainštalovať do svojho zariadenia Android™. Pred použitím týchto funkcií Mopria™ sa uistite, že ste ich aktivovali vo svojom mobilnom zariadení.

Súvisiace informácie

- Mobilné pripojenie/pripojenie na internet

Brother Mobile Connect

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Aplikáciu Brother Mobile Connect používajte na tlač a skenovanie zo svojho mobilného zariadenia.

- Pre zariadenia so systémom Android™:

  Aplikácia Brother Mobile Connect vám umožňuje používať funkcie zariadenia Brother priamo zo zariadenia s operačným systémom Android™.

  Aplikáciu Brother Mobile Connect si prevezmite a nainštalujte z obchodu Google Play™.
- Pre všetky zariadenia podporujúce operačný systém iOS alebo iPadOS vrátanie zariadení iPhone, iPad a iPod touch:

  Aplikácia Brother Mobile Connect vám umožňuje používať funkcie zariadenia Brother priamo zo zariadenia s operačným systémom iOS alebo iPadOS.

  Aplikáciu Brother Mobile Connect si prevezmite a nainštalujte z obchodu App Store.

Súvisiace informácie

- Mobilné pripojenie/pripojenie na internet

Súvisiace témy:

- Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Riešenie problémov

Táto časť popisuje riešenie typických problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní svojho zariadenia. Väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

DÔLEŽITÉ

V prípade potreby technickej pomoci sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.

(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

Pred vypnutím zariadenia preneste údaje prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby nedošlo k ich strate.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku support.brother.com.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté. ➤➤ *Stručný návod na obsluhu*
- Odstránili ste všetky ochranné materiály. ➤➤ *Stručný návod na obsluhu*
- Papier je správne vložený do zásobníka.
- Káble rozhrania sú riadne pripojené do zariadenia a počítača, alebo je bezdrôtové pripojenie nastavené na zariadení aj na počítači.
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Ak ste problém nevyriešili pomocou uvedených kontrol, identifikujte problém a potom si pozrite časť ➤➤ *Súvisiace informácie*

Súvisiace informácie

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect
- Uviaznutie dokumentu
- Zaseknutie papiera
- Problémy s tlačou
- Zvýšenie kvality tlače
- Problémy týkajúce sa telefónu a faxu
- Problémy so sieťou
- Problémy so službou AirPrint
- Iné problémy
- Kontrola informácií o zariadení
- Aktualizácia firmvéru zariadenia
- Resetovanie zariadenia

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Ako pri každom komplexnom kancelárskom produkte, aj tu sa môžu vyskytnúť chyby a môže byť potrebné vymeniť spotrebný materiál. Zariadenie v takom prípade identifikuje chybu alebo potrebnú rutinnú údržbu a zobrazí príslušné hlásenie. Najčastejšie chybové hlásenia a hlásenia týkajúce sa údržby sú uvedené v tejto tabuľke.

Podľa pokynov v stĺpci **Úkon** odstráňte chybu a hlásenie.

Väčšinu chýb môžete odstrániť sami. Taktiež môžete sami vykonávať bežnú údržbu. Ak potrebujete ďalšie tipy, navštívte adresu support.brother.com/faqs.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Autodiagnostika Vypnite napajanie a potom ho znovu zapnite. Nechajte zariadenie 15 min. stat.	Zapekacia jednotka nie je správne nainštalovaná.	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Pred vypnutím zariadenia preneste údaje prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby nedošlo k ich strate. • Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite. Nechajte zariadenie zapnuté a nečinné 15 minút.
	Zapekacia jednotka je príliš horúca.	
Bez volajuci ID	Neexistuje história prichádzajúcich volaní. Neprijali ste hovory alebo ste si u vašej telefonickej spoločnosti neobjednali službu identifikácie volajúceho.	Ak chcete používať funkciu identifikácie volajúceho, obráťte sa na svoju telefonickú spoločnosť.
Blizky kon.valca	Končí životnosť jednotky valca.	Objednajte si novú jednotku valca skôr, ako sa objaví hlásenie Vymenit valec.
Chyba kazety Vlozte naspat cierna(BK) toner.	Tonerová kazeta nie je riadne nainštalovaná.	Vyberte zostavu jednotky valca a tonerovej kazety, vyberte tonerovú kazetu a vložte ju späť do jednotky valca. Zasuňte zostavu jednotky valca a tonerovej kazety späť do zariadenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Chyba velk. DX	Formát papiera zadaný v ovládači tlačiarne a nastavení formátu papiera v zariadení nie je vhodný na automatickú obojstrannú tlač.	Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/ Koniec)**. Vyberte formát papiera vhodný na obojstrannú tlač.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
		Formát papiera vhodný pre automatickú obojstrannú tlač je A4.
	Papier v zásobníku nemá správny formát a nie je vhodný pre automatickú obojstrannú tlač.	Do zásobníka vložte papier so správnym formátom a nastavte zásobník na daný formát papiera. Formát papiera vhodný pre automatickú obojstrannú tlač je A4.
Chybny toner	Nainštalovaná tonerová kazeta nie je pre vaše zariadenie správna.	Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a nainštalujte tonerovú kazetu so správnym kódom produktu spotrebného materiálu. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výmena tonerovej kazety*
Komunikac.chyba	Zlá kvalita telefónnej linky spôsobila chybu komunikácie.	Odošlite fax znova alebo pripojte zariadenie k inej telefónnej linke. Ak problém pretrváva, obráťte sa na svoju telekomunikačnú spoločnosť a požiadajte ju o skontrolovanie telefónnej linky.
Kryt je otvoreny	Predný kryt nie je úplne zatvorený.	Otvorte a potom riadne zatvorte predný kryt zariadenia.
	Kryt zapekacej jednotky nie je úplne zatvorený alebo v zadnej časti zariadenia uviazol pri zapínaní papier.	Zatvorte kryt zapekacej jednotky, ktorý sa nachádza v zadnom kryte zariadenia.
	Kryt ADF nie je úplne zatvorený.	Zavrite kryt ADF. Stlačením a podržaním ⏻ vypnite zariadenie, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Malo tonera	Aj po zobrazení tohto hlásenia na displeji LCD môžete naďalej tlačiť. Čoskoro skončí životnosť tonerovej kazety.	Objednajte si už teraz novú tonerovú kazetu, aby ste mali poruke náhradu, keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie Vymente toner.
Manual. pod.	Možnosť **Manuálne** bola vybratá ako zdroj papiera v ovládači tlačiarne, no v otvore manuálneho podávania nie je žiaden papier.	Dajte papier do otvoru ručného podávania.
Minul sa toner	Končí životnosť tonerovej kazety. Zariadenie zastaví všetky operácie tlače.	Vymeňte tonerovú kazetu za novú.
Neda sa rozpoz.	Vaše zariadenie nedokáže rozpoznať jednotku valca.	Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca. Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a vložte ju späť do jednotky valca. Vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.
	Vaše zariadenie nedokáže rozpoznať tonerovú kazetu.	
Neda sa skenovat ##	Zariadenie má mechanický problém.	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Pred vypnutím zariadenia preneste údaje prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia do

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
		iného faxového prístroja alebo do počítača, aby nedošlo k ich strate. • Odstráňte dokument. Stlačením a podržaním ⏻ vypnite zariadenie, a potom ho znova zapnite. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Neda sa tlacit ##	Zariadenie má mechanický problém.	• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Pred vypnutím zariadenia preneste údaje prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby nedošlo k ich strate. • Stlačením a podržaním ⏻ vypnite zariadenie, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Nespra. velkost	Papier v zásobníku nemá správny formát.	Do zásobníka vložte papier správneho formátu a pre zásobník nastavte daný formát papiera.
Nestaci pamat	Pamäť zariadenia je plná.	**Ak prebieha operácia odosielania faxu alebo kopírovania** Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Stlačením **Start (Štart)** odošlete alebo skopírujete naskenované strany. • Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)** a počkajte, kým neskončia ostatné prebiehajúce operácie. Potom pokus zopakujte. • Vytlačte faxy uložené v pamäti. • Vymažte údaje z pamäte. Ak chcete získať pamäť navyše, môžete vypnúť funkciu Príjem do pamäte. **Ak prebieha operácia tlače** Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Zmenšite rozlíšenie. • Vymažte faxy z pamäte.
Nesulad medii	Typ média nastavený v ovládači tlačiarne sa líši od typu papiera nastaveného v ponuke zariadenia.	Vložte správny typ papiera do zásobníka zobrazeného na displeji LCD alebo vyberte správny typ média v nastavení Typ papiera v zariadení.

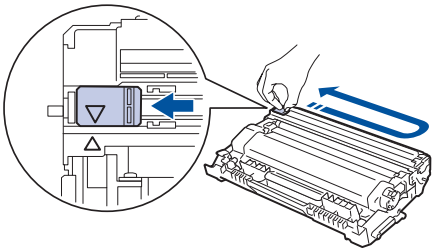Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Obojstranny vyp.	Zadný kryt zariadenia nie je úplne zatvorený.	Zatvorte zadný kryt zariadenia tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.
	Zásobník na obojstrannú tlač nie je správne nainštalovaný.	Zasuňte zásobník na obojstrannú tlač úplne do zariadenia.
Odpojenie	Volanie ukončila druhá osoba alebo jej faxový prístroj.	Skúste opakovať odoslanie alebo príjem. Ak sa hovory opakovane ukončujú a používate systém VoIP (Voice over IP), vyskúšajte zmeniť Kompatibilitu na možnosť Základné (pre VoIP).
Ochladzovanie	Teplota vnútri zariadenia je príliš vysoká. Zariadenie pozastaví aktuálnu tlačovú úlohu a prejde do režimu chladenia. Počas chladenia zariadenia beží chladiaci ventilátor a displej LCD zobrazí Ochladzovanie.	Počkajte, kým zariadenie nedokončí chladenie. Dbajte na to, aby sa pred žiadnym z vetracích otvorov zariadenia nenachádzali prekážky. Keď zariadenie vychladne, bude pokračovať v tlači. Ak sa ventilátor neotáča, odpojte zariadenie na niekoľko minút od napájania a potom ho znova zapojte.
Valec ! Posunte zelenou plosku na valci.	Je potrebné vyčistiť korónový vodič na jednotke valca.	Očistite korónový vodič na jednotke valca. 
	Jednotka valca alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vložte tonerovú kazetu do jednotky valca. Potom znova nainštalujte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca do zariadenia.
Vymenit valec	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výmena jednotky valca*
	Ak sa toto hlásenie zobrazí aj po výmene jednotky valca za novú, počítadlo jednotky valca nebolo zresetované.	Vynulujte počítadlo jednotky valca. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Resetovanie počítadla valca*
Vymente toner.	Končí životnosť tonerovej kazety. Zariadenie zastaví všetky operácie tlače. Kým bude dostatok pamäte, faxy sa budú ukladať do pamäte.	Vymeňte tonerovú kazetu za novú. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výmena tonerovej kazety*
Zasek dokumentu	Dokument nebol riadne vložený alebo podaný alebo dokument skenovaný z ADF bol príliš dlhý.	Vytiahnite papier zaseknutý v jednotke ADF. Vyberte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera z dráhy papiera v jednotke ADF. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
Zasek papieru vzadu	V zadnej časti zariadenia uviazol papier.	Otvorte kryt zapekacej jednotky a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zavrite kryt zapekacej jednotky. Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, stlačte **Start (Štart)**.


Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Zasek vo vnutri	Vo vnútri zariadenia uviazol papier.	Otvorte predný kryt a odstráňte tonerovú kazetu a jednotku valca. Vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zatvorte predný kryt. Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, stlačte **Start (Štart)**.
Zasek. obojstr.	V zásobníku na papier na obojstrannú tlač uviazol papier.	Úplne vytiahnite zásobník na papier a obojstranný zásobník, následne otvorte zadný kryt a vyberte zaseknutý papier. Zatvorte zadný kryt a pevne zasuňte zásobník na papier a zásobník na obojstrannú tlač naspäť do zariadenia.
Zasek. zasob. 1	V zobrazenom zásobníku na papier uviazol papier.	Úplne vyberte zásobník na papier a jemne vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zásobník na papier pevne zasuňte späť do zariadenia.
Ziadna odozva	Číslo, ktoré ste vytočili, neodpovedá alebo je obsadené.	Overte správnosť čísla a skúste to znovu.
Ziadny papier Z1	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je do zásobníkov na papier vložený správne.	• Doplňte papier do zásobníkov na papier. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. • Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. • Zásobník na papier neprepĺňajte.
Ziadny toner	Tonerová kazeta alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca. Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a vložte ju späť do jednotky valca. Vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia. Ak problém pretrváva, vymeňte tonerovú kazetu za novú. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výmena tonerovej kazety*

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Hlásenie o chybe	Príčina	Úkon
Bez volajuci ID	Neexistuje história prichádzajúcich volaní. Neprijali ste hovory alebo ste si u vašej telefonickej spoločnosti neobjednali službu identifikácie volajúceho.	Ak chcete používať funkciu identifikácie volajúceho, obráťte sa na svoju telefonickú spoločnosť.
Blizky kon.valca	Končí životnosť jednotky valca.	Objednajte si novú jednotku valca skôr, ako sa objaví hlásenie Vymenit valec.
Chyba kazety Vratte tonerovu kazetu spat.	Tonerová kazeta nie je riadne nainštalovaná.	Vyberte zostavu jednotky valca a tonerovej kazety, vyberte tonerovú kazetu a vložte ju späť do jednotky valca. Zasuňte zostavu jednotky valca a tonerovej kazety späť do zariadenia.

Hlásenie o chybe	Príčina	Úkon
		Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Chyba velkosti	Vybraný zásobník na papier nepodporuje veľkosť papiera zadanú v ovládači tlačiarne.	Zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne alebo nastavenie zásobníka zariadenia tak, aby sa formát papiera zvolený v ovládači tlačiarne zhodoval s formátom papiera vloženého do vybraného zásobníka.
Chyba velkosti pri obojstr. rez.	Formát papiera zadaný v ovládači tlačiarne a nastavení formátu papiera v zariadení nie je vhodný na automatickú obojstrannú tlač.	Stlačte tlačidlo . Vyberte formát papiera vhodný na obojstrannú tlač. Formát papiera vhodný pre automatickú obojstrannú tlač je A4.
	Papier v zásobníku nemá správny formát a nie je vhodný pre automatickú obojstrannú tlač.	Do zásobníka vložte papier so správnym formátom a nastavte zásobník na daný formát papiera. Formát papiera vhodný pre automatickú obojstrannú tlač je A4.
Komunikacna chyba	Zlá kvalita telefónnej linky spôsobila chybu komunikácie.	Odošlite fax znova alebo pripojte zariadenie k inej telefónnej linke. Ak problém pretrváva, obráťte sa na svoju telekomunikačnú spoločnosť a požiadajte ju o skontrolovanie telefónnej linky.
Kryt je otvoreny	Predný kryt nie je úplne zatvorený.	Otvorte a potom riadne zatvorte predný kryt zariadenia.
	Kryt zapekacej jednotky nie je úplne zatvorený alebo v zadnej časti zariadenia uviazol pri zapínaní papier.	Zatvorte kryt zapekacej jednotky, ktorý sa nachádza v zadnom kryte zariadenia.
	Kryt ADF nie je úplne zatvorený.	Zavrite kryt ADF. Stlačením a podržaním vypnite zariadenie, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Limit prekroceny	Bol dosiahnutý limit tlače nastavený vo funkcii Secure Function Lock 3.0.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Malo tonera	Aj po zobrazení tohto hlásenia na displeji LCD môžete naďalej tlačiť. Čoskoro skončí životnosť tonerovej kazety.	Objednajte si už teraz novú tonerovú kazetu, aby ste mali poruke náhradu, keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie Vymente toner..
Manual. pod.	Možnosť **Manuálne** bola vybratá ako zdroj papiera v ovládači tlačiarne, no v otvore manuálneho podávania nie je žiaden papier.	Dajte papier do otvoru ručného podávania.
Minul sa toner	Končí životnosť tonerovej kazety.	Vymeňte tonerovú kazetu za novú.
Neda sa rozpoz.	Vaše zariadenie nedokáže rozpoznať jednotku valca.	Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca. Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a vložte ju späť do jednotky valca. Vložte
	Vaše zariadenie nedokáže rozpoznať tonerovú kazetu.	

Hlásenie o chybe	Príčina	Úkon
		súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.
Neda sa skenovat	Dokument je príliš dlhý na obojstranné skenovanie.	Stlačte tlačidlo . Použite papiera formátu, ktorý je vhodný na obojstranné skenovanie.
Neda sa skenovat ##	Zariadenie má mechanický problém.	• Stlačením a podržaním vypnite zariadenie, a potom ho znova zapnite. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Neda sa tlacit ##	Zariadenie má mechanický problém.	• Stlačením a podržaním vypnite zariadenie, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Nespra. velkost	Papier v zásobníku nemá správny formát.	Do zásobníka vložte papier správneho formátu a pre zásobník nastavte daný formát papiera.
Nesprav.toner.kazeta	Nainštalovaná tonerová kazeta nie je pre vaše zariadenie správna.	Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a nainštalujte tonerovú kazetu so správnym kódom produktu spotrebného materiálu. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výmena tonerovej kazety*
Nestaci pamat	Pamäť zariadenia je plná.	**Ak prebieha operácia odosielania faxu alebo kopírovania** Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Stlačte alebo Ukoncit a počkajte, kým neskončia ostatné prebiehajúce operácie. Potom pokus zopakujte. • Stlačením Odoslat teraz odošlete dosiaľ naskenované strany. • Vymažte údaje z pamäte. Ak chcete získať viac pamäte, môžete vypnúť funkciu pamäť prijímania. • Vytlačte faxy uložené v pamäti. **Ak prebieha operácia tlače** Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Zmenšite rozlíšenie. • Vymažte faxy z pamäte.
Nesulad typov media	Typ média nastavený v ovládači tlačiarne sa líši od typu papiera nastaveného v ponuke zariadenia.	Vložte správny typ papiera do zásobníka zobrazeného na displeji LCD alebo vyberte správny typ média v nastavení Typ papiera v zariadení.

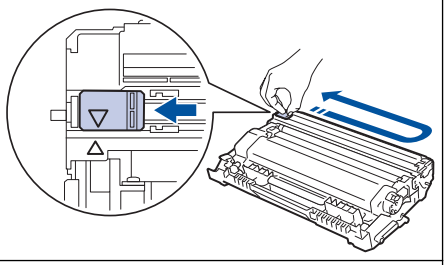Hlásenie o chybe	Príčina	Úkon
Obojstranny vypnut	Zadný kryt zariadenia nie je úplne zatvorený.	Zatvorte zadný kryt zariadenia tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.
	Zásobník na obojstrannú tlač nie je správne nainštalovaný.	Zasuňte zásobník na obojstrannú tlač úplne do zariadenia.
Odpojenie	Volanie ukončila druhá osoba alebo jej faxový prístroj.	Skúste opakovať odoslanie alebo príjem. Ak sa hovory opakovane ukončujú a používate systém VoIP (Voice over IP), vyskúšajte zmeniť Kompatibilitu na možnosť Základné (pre VoIP).
Ochladzovanie	Teplota vnútri zariadenia je príliš vysoká. Zariadenie pozastaví aktuálnu tlačovú úlohu a prejde do režimu chladenia. Počas režimu chladenia budete počuť, ako sa otáča chladiaci ventilátor, zatiaľ čo na displeji LCD sa zobrazia hlásenie Ochladzovanie.	Počkajte, kým zariadenie nedokončí chladenie. Dbajte na to, aby sa pred žiadnym z vetracích otvorov zariadenia nenachádzali prekážky. Keď zariadenie vychladne, bude pokračovať v tlači. Ak sa ventilátor neotáča, odpojte zariadenie na niekoľko minút od napájania a potom ho znova zapojte.
Pamat faxu plna	Pamäť faxu zariadenia je plná.	Ak používate funkciu Náhľad faxu, odstráňte nepotrebné údaje prijatých faxov. Ak chcete vytlačiť údaje faxov, stlačte Nastavenia > Vsetky nast. > Fax > Tlac fax.
Pristup odmiet.	Funkcia, ktorú chcete použiť, je obmedzená funkciou Secure Function Lock 3.0.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Samo-diagnostika	Zapekacia jednotka nie je správne nainštalovaná.	Stlačením a podržaním vypnite zariadenie, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite. Nechajte zariadenie zapnuté a nečinné 15 minút.
	Zapekacia jednotka je príliš horúca.	
Udaje tlace su plne	Pamäť zariadenia je plná.	Stlačte a odstráňte predtým uložené údaje bezpečnej tlače.
Valec !	Je potrebné vyčistiť korónový vodič na jednotke valca.	Očistite korónový vodič na jednotke valca. 
	Jednotka valca alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vložte tonerovú kazetu do jednotky valca. Potom znova nainštalujte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca do zariadenia.
Vymenit valec	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výmena jednotky valca*
	Ak sa toto hlásenie zobrazí aj po výmene jednotky valca za novú,	Vynulujte počítadlo jednotky valca.

Hlásenie o chybe	Príčina	Úkon
	počítadlo jednotky valca nebolo zresetované.	➤➤ *Súvisiace informácie*: *Resetovanie počítadla valca*
Vymente toner.	Končí životnosť tonerovej kazety. Zariadenie zastaví všetky operácie tlače. Kým bude dostatok pamäte, faxy sa budú ukladať do pamäte.	Vymeňte tonerovú kazetu za novú. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výmena tonerovej kazety*
Zasek dokumentu	Dokument nebol riadne vložený alebo podaný alebo dokument skenovaný z ADF bol príliš dlhý.	Vytiahnite papier zaseknutý v jednotke ADF. Vyberte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera z dráhy papiera v jednotke ADF. Stlačte .
Zasek papieru vzadu	V zadnej časti zariadenia uviazol papier.	Otvorte kryt zapekacej jednotky a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zavrite kryt zapekacej jednotky. Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, stlačte Znovu.
Zasek vo vnutri	Vo vnútri zariadenia uviazol papier.	Otvorte predný kryt a odstráňte tonerovú kazetu a jednotku valca. Vytiahnite zaseknutý papier. Zavrite predný kryt.
Zasek. obojstr.	V zásobníku na papier na obojstrannú tlač uviazol papier.	Úplne vytiahnite zásobník na papier a obojstranný zásobník, následne otvorte zadný kryt a vyberte zaseknutý papier. Zatvorte zadný kryt a pevne zasuňte zásobník na papier a zásobník na obojstrannú tlač naspäť do zariadenia.
Zasek. zasob. 1	V zobrazenom zásobníku na papier uviazol papier.	Úplne vyberte zásobník na papier a jemne vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zásobník na papier pevne zasuňte späť do zariadenia.
Ziadna odozva	Číslo, ktoré ste vytočili, neodpovedá alebo je obsadené.	Overte správnosť čísla a skúste to znovu.
Ziadny toner	Tonerová kazeta alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca. Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a vložte ju späť do jednotky valca. Vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia. Ak problém pretrváva, vymeňte tonerovú kazetu za novú. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výmena tonerovej kazety*
Ziadny zas. pap 1	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je do zásobníkov na papier vložený správne.	• Doplňte papier do zásobníkov na papier. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. • Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. • Zásobník na papier neprepĺňajte.

Hlásenie o chybe	Príčina	Úkon
Zlyhala inicial. dotyk. displeja	Dotykový displej ste stlačili skôr, než sa dokončila inicializácia zapnutia.	Uistite sa, že sa dotykového displeja nič nedotýka, ani na ňom nie je nič položené.
	Medzi spodnou časťou dotykového displeja a jeho rámom môžu byť uviaznuté nečistoty.	Zasuňte kus pevného papiera medzi spodnú časť dotykového displeja a jeho rám a posúvaním tam a späť vytlačte nečistoty.

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
  - Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy

Súvisiace témy:

- Výmena tonerovej kazety
- Výmena jednotky valca
- Čistenie korónového vodiča
- Tlač faxu uloženého v pamäti zariadenia
- Vkladanie papiera
- Resetovanie počítadla valca

Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak sa na displeji LCD zobrazí:

- `[Neda sa tlacit]` ##
- `[Neda sa skenovat]` ##

Odporúčame vám preniesť faxy na iný faxový prístroj alebo do počítača.

Môžete tiež preniesť správu faxového denníka a zistiť, či sa v pamäti nachádzajú faxy, ktoré je nutné preniesť.

Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie po tom, ako ste preniesli faxové správy, odpojte zariadenie Brother na niekoľko minút od zdroja napájania a potom ho znovu pripojte.

Súvisiace informácie

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
  - Prenos faxov do iného faxového prístroja
  - Prenos faxov do počítača
  - Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja

Prenos faxov do iného faxového prístroja

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred prenesením faxov do iného faxového prístroja je nutné nastaviť ID stanice.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Servis]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením **OK** vyberte `[Presun data]`.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prenos faxu]` a potom stlačte **OK**.
5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak sa na displeji LCD zobrazí `[Ziadne data]`, v pamäti zariadenia nezostali žiadne faxy. Stlačte **Stop/ Exit (Stop/Koniec)**.
   - Zadajte faxové číslo, na ktoré sa faxy majú presmerovať. Stlačte **Start (Štart)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Servis]` > `[Presun data]` > `[Prenos faxu]`.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak sa na displeji LCD zobrazí `[Ziadne data]`, v pamäti zariadenia nezostali žiadne faxy. Stlačte `[Zavriet]`.
   - Zadajte faxové číslo, na ktoré sa faxy majú presmerovať.
3. Stlačte `[Fax Start]`.

Súvisiace informácie

- Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy

Súvisiace témy:

- Nastavenie ID stanice

Prenos faxov do počítača

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Presvedčte sa, či máte v počítači nainštalovaný softvér a ovládače.
2. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Prijať**. Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**.
3. Skontrolujte, či ste v zariadení nastavili `[PC fax prijem]`.
   Ak pri nastavení funkcie Príjem PC-Fax sú faxy v pamäti zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí `[Odosl.fax do PC?]`.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete preniesť všetky faxy do počítača, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte `[Ano]` a potom stlačte **OK**.
   - Ak chcete vyjsť a nechať faxy v pamäti, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte `[Nie]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Presvedčte sa, či máte v počítači nainštalovaný softvér a ovládače.
2. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Prijať**. Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**.
3. Skontrolujte, či ste v zariadení nastavili `[PC fax prijem]`.
   Ak pri nastavení funkcie Príjem PC-Fax sú faxy v pamäti zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí `[Odosl.fax do PC?]`.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete preniesť všetky faxy do počítača, stlačte `[Ano]`.
   - Ak chcete skončiť a ponechať faxy v pamäti, stlačte `[Nie]`.
5. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy

Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Pred prenesením výpisu z faxového denníka do iného faxového prístroja je nutné nastaviť ID stanice.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Servis]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením **OK** vyberte `[Presun data]`.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Prenos hlasen.]` a potom stlačte **OK**.
5. Zadajte faxové číslo príjemcu faxového denníka.
6. Stlačte **Start (Štart)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Servis]` > `[Presun data]` > `[Prenos hlaseni]`.
2. Zadajte faxové číslo príjemcu faxového denníka.
3. Stlačte `[Fax Start]`.

Súvisiace informácie

- Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy

Súvisiace témy:

- Nastavenie ID stanice
- Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie

Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak dôjde k chybe, vaše zariadenie zobrazí chybové hlásenie. V tabuľke sú uvedené najčastejšie správy o chybe.

Väčšinu chýb môžete opraviť sami. Ak po prečítaní tejto tabuľky stále potrebujete pomoc, prečítajte si najnovšie tipy na riešenie problémov na stránke support.brother.com/faqs.

Chyba pripojenia

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba pripojenia 02 Chyba siet. pripojenia. Overte, ze sietove prip. je v poriadku.	Zariadenie nie je pripojené k sieti.	• Skontrolujte, či je vášmu zariadeniu pridelená spôsobilá adresa IP. • Skontrolujte, či je vás prístupový bod/smerovač aktívny a či funguje internetové pripojenie. • Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač/prístupový bod zapnutý. • Ak ste stlačili tlačidlo Web ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 03 Chyba prip. k serveru. Skontr. nast. siete.	• Nastavenia siete alebo servera sú nesprávne. • Vyskytol sa problém so sieťou alebo so serverom.	• Skontrolujte, či sú nastavenia siete správne alebo počkajte a skúste to znova neskôr. • Ak ste stlačili tlačidlo Web ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie*
Chyba pripojenia 07 Chyba prip. k serveru. Nespr. datum/cas.	Nastavenia dátumu a času sú nesprávne.	Nastavte správny dátum a čas. Nezabudnite, že ak sa odpojí napájací kábel zariadenia, nastavenia dátumu a času sa môžu resetovať na výrobné nastavenia.

Chyba overenia

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba overenia 01 Nespravny kod PIN. Zadajte spravne kod PIN.	Zadaný kód PIN na prístup k účtu je nesprávny. PIN je štvorciferné číslo, ktoré sa zadáva pri registrácii účtu do zariadenia.	Zadajte správny kód PIN.
Chyba overenia 02 Nespravne alebo vyprsane ID alebo sa docasne ID uz pouziva. Spravne zadajte alebo znova vydajte docasne ID. Docasne ID je platne 24 hodin od vydania.	Zadané dočasné ID je nesprávne.	Zadajte správne dočasné ID.
	Platnosť zadaného dočasného ID vypršala. Dočasné ID platí 24 hodín.	Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba overenia 03 Zobrazovane meno uz bolo zaregistrovane. Zadajte ine zobrazovane meno.	Názov zadaný ako názov zobrazenia už bol zaregistrovaný iným používateľom služby.	Zadajte iný názov zobrazenia.

Chyba servera

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba servera 01 Overenie zlyhalo. Postupujte nasledovne: 1. Otvorte stranku http://bwc.brother.com a ziskajte novy, docasny identifikator. 2. Stlacte tlacidlo OK a na nasledujucej obrazovke zadajte svoj novy docasny identifikator.	Informácie overenia zariadenia (potrebné na prístup k službe) vypršali alebo sú neplatné.	Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.
Chyba servera 03 Odovzdavanie/nahravanie zlyhalo. Subor nie je podporovany alebo su poskodene udaje. Potvrdte udaje alebo subor.	V prípade súboru, ktorý sa snažíte nahrať, mohol nastať jeden z nasledujúcich problémov: • Súbor prekročil limit služby na počet pixlov, veľkosť súboru atď. • Typ súboru nie je podporovaný. • Súbor je poškodený.	• Skontrolujte veľkosť služby alebo obmedzenia formátu. • Uložte súbor ako iný typ. • Ak je to možné, získajte novú nepoškodenú verziu súboru.
Chyba servera 13 Server je docasne nedostupny. Skuste znova neskor.	Vyskytol sa problém so službou a momentálne sa nedá použiť.	Počkajte a skúste to znova. Ak sa toto hlásenie zobrazí znova, prejdite do služby z počítača a zistite, či nie je neprístupná.

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov

Súvisiace témy:

- Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie

Uviaznutie dokumentu


Súvisiace modely: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF
- Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov
- Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF

Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF

Súvisiace modely: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Otvorte kryt ADF.
3. Vytiahnite uviaznutý dokument smerom doľava. Ak sa dokument roztrhne, odstráňte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera, aby sa predišlo ďalšiemu uviaznutiu papiera v budúcnosti.

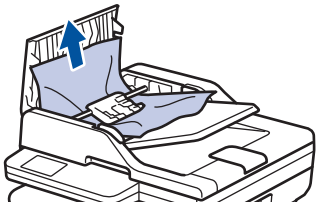

4. Zavrite kryt ADF.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)** alebo .


Súvisiace informácie

- Uviaznutie dokumentu

Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov

Súvisiace modely: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Nadvihnite kryt dokumentov.
3. Vytiahnite uviaznutý dokument smerom doprava. Ak sa dokument roztrhne, odstráňte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera, aby sa predišlo ďalšiemu uviaznutiu papiera v budúcnosti.

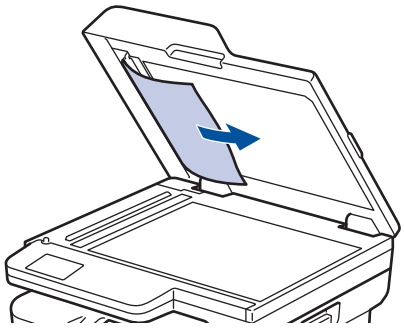

4. Zatvorte kryt dokumentov.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)** alebo .

Súvisiace informácie


- Uviaznutie dokumentu

Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF


Súvisiace modely: DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Nadvihnite kryt dokumentov.
2. Vložte kúsok tvrdého papiera, ako napr. hrubý papier do ADF a vytlačte malé zostatky papiera.

   (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW)

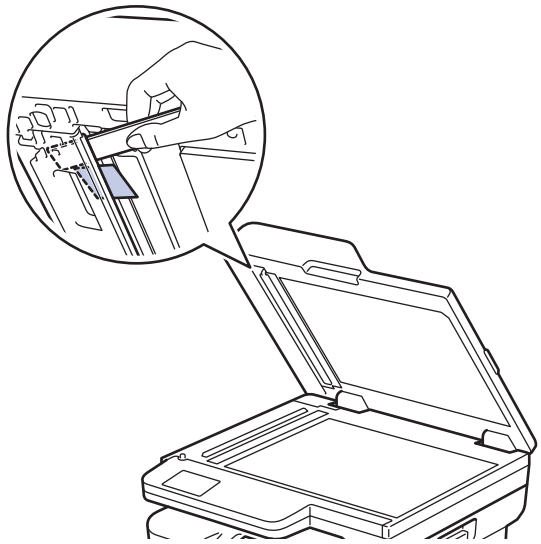

(MFC-L2922DW)

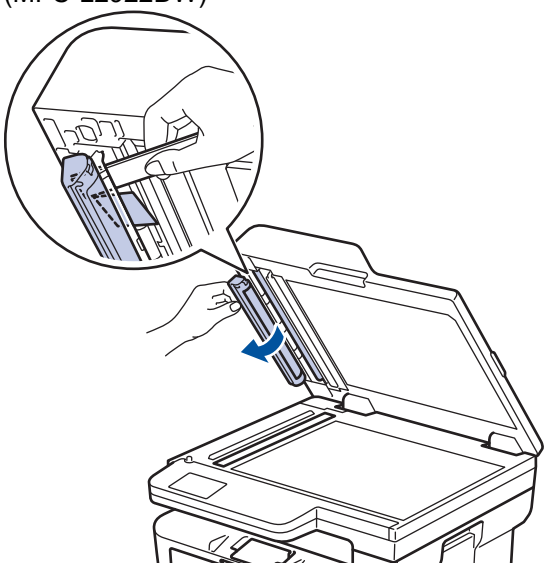

3. Zatvorte kryt dokumentov.
4. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)** alebo .

Súvisiace informácie

- Uviaznutie dokumentu

Zaseknutie papiera

Keď pridávate nový papier, vždy vyberte zostávajúci papier zo zásobníka na papier, prevetrajte ho a vyrovnajte stoh. Tým sa predíde zaseknutiu papiera.

- Odstránenie uviaznutého papiera
- Papier uviazol v zásobníku na papier
- Uviaznutý papier vo výstupnom zásobníku na papier
- Papier uviazol v zadnej časti zariadenia
- Papier uviazol vo vnútri zariadenia
- Papier uviazol v zásobníku na obojstrannú tlač

Odstránenie uviaznutého papiera

V prípade, že uviazne papier alebo sa často podáva niekoľko hárkov papiera naraz, vykonajte tento postup:

- Vyčistite podávacie valčeky na papier a separačnú podložku zásobníkov na papier.
  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Čistenie valčekov na podávanie papiera*
- Vložte papier do viacúčelového zásobníka správne.
  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Vkladanie papiera*
- Na zariadení nastavte správny formát a typ papiera.
  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Nastavenia papiera*
- Na počítači nastavte správny formát a typ papiera.
  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Tlač dokumentu (Windows)*
  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Tlač použitím AirPrint*
- Používajte odporúčaný papier.
  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Používanie špeciálneho papiera*
  ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Odporúčané tlačové médiá*

Súvisiace informácie

- Zaseknutie papiera


Súvisiace témy:

- Čistenie valčekov na podávanie papiera
- Vkladanie papiera
- Nastavenia papiera
- Tlač dokumentu (Windows)
- Tlač použitím AirPrint
- Používanie špeciálneho papiera
- Odporúčané tlačové médiá


Papier uviazol v zásobníku na papier

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zásobníku sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

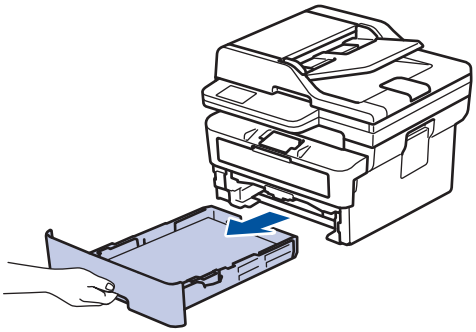


2. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.

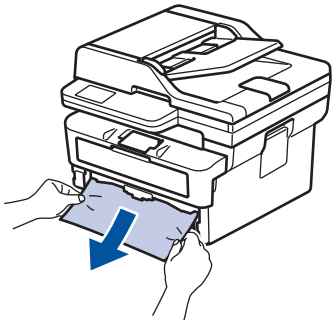


Ťahaním zaseknutého papiera smerom nadol obomi rukami vyberiete papier ľahšie.

3. Prevetrajte stoh papiera, aby nedošlo k ďalšiemu zaseknutiu, a posuňte vodidlá papiera tak, aby vyhovovali veľkosti papiera. Vložte papier do zásobníka na papier.

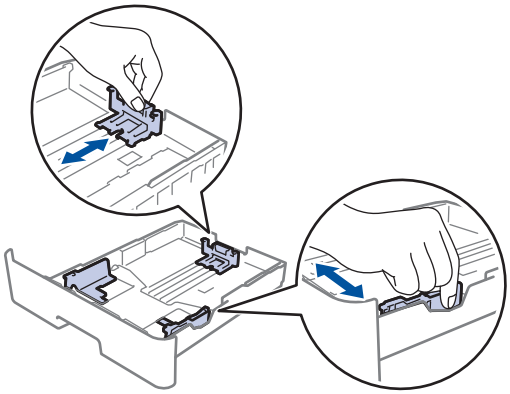

4. Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (▼▼▼).

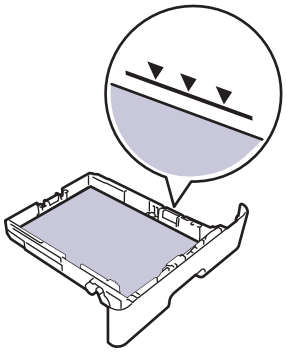

5. Zásobník na papier pevne zasuňte späť do zariadenia.


Súvisiace informácie

- Zaseknutie papiera


Uviaznutý papier vo výstupnom zásobníku na papier

Keď je papier uviaznutý vo výstupnom zásobníku na papier, postupujte podľa týchto krokov:


1. Obidvomi rukami otvorte skener.

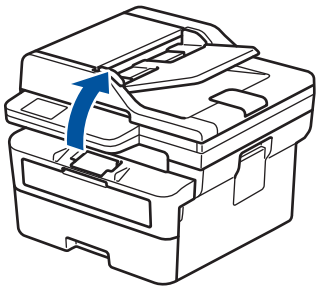

2. Odstráňte papier.

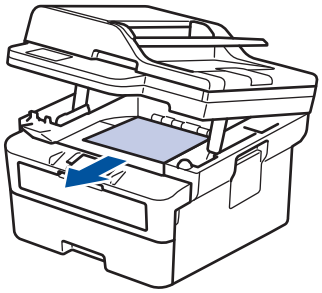

3. Zatvorte skener tak, že ho obidvomi rukami zatlačíte dole.

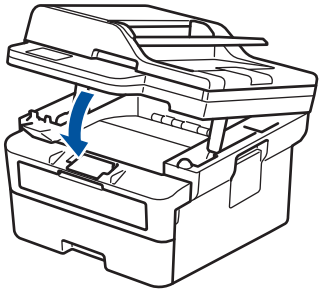


Súvisiace informácie

- Zaseknutie papiera


Papier uviazol v zadnej časti zariadenia

Ak ovládací panel zariadenia alebo Status Monitor indikuje uviaznutý papier v zadnej časti zariadenia, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Otvorte zadný kryt.

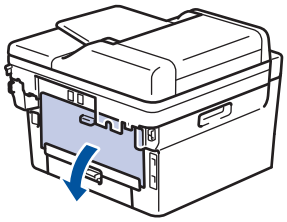


3. Na ľavej a pravej strane potiahnite modré záklopky smerom k sebe a uvoľnite kryt zapekacej jednotky.

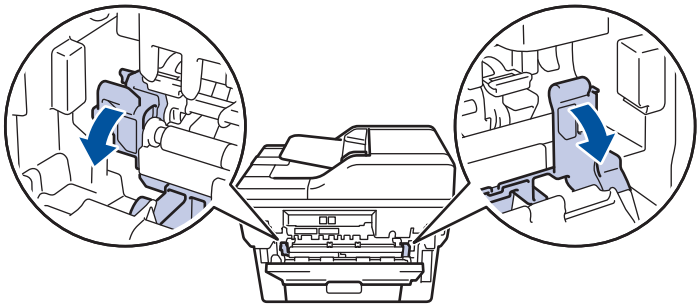

⚠ VAROVANIE


HORÚCI POVRCH

Vnútorné časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

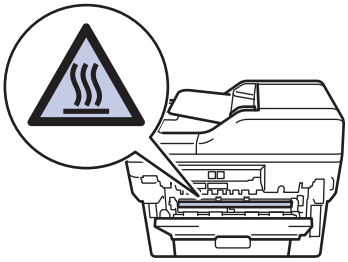


Ak sú zelené páčky obálok v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky, pred potiahnutím modrých záklopiek nadol vytiahnite tieto páčky do pôvodnej polohy.

4. S použitím oboch rúk jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zariadenia.

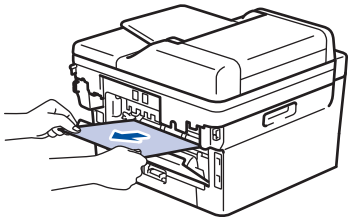

5. Zavrite kryt zapekacej jednotky.

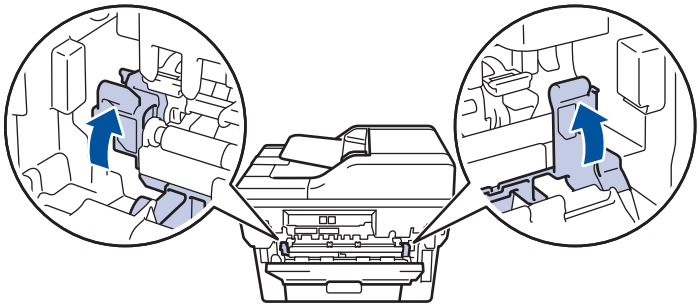

Ak tlačíte na obálky, pred zatvorením zadného krytu potiahnite nadol zelené páčky obálok do polohy pre obálky.

6. Zatvorte zadný kryt, kým sa nezaistí v zatvorenej polohe.


Súvisiace informácie

- Zaseknutie papiera


Papier uviazol vo vnútri zariadenia

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zariadení sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Otvorte predný kryt.

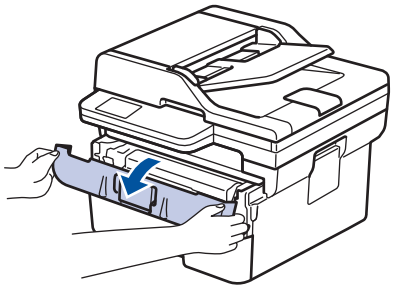

3. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca.

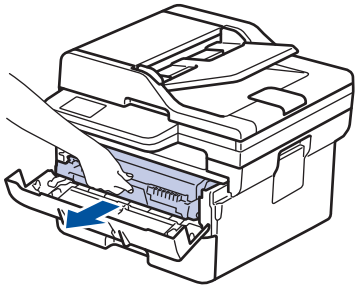


⚠ VAROVANIE

HORÚCI POVRCH


Vnútorné časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.



4. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.

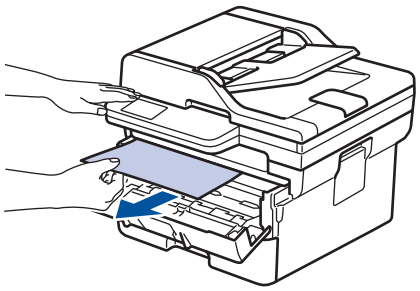

5. Vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca do zariadenia.

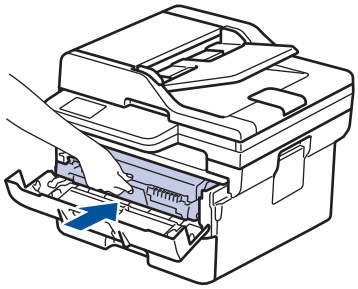

6. Zavrite predný kryt.


Súvisiace informácie

- Zaseknutie papiera


Papier uviazol v zásobníku na obojstrannú tlač

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zásobníku na obojstrannú tlač sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:


1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

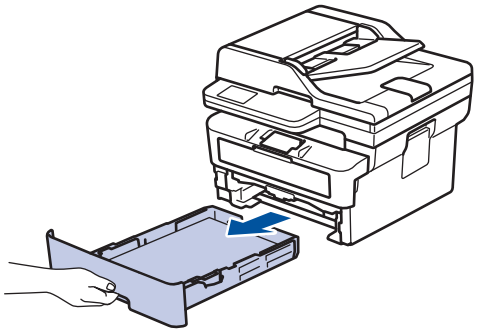

3. Zásobník na obojstrannú tlač, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia, vytiahnite úplne von zo zariadenia.

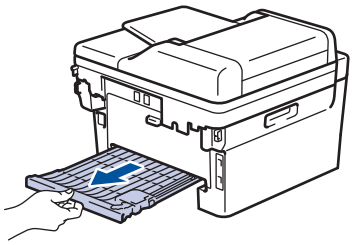


4. Vytiahnite uviaznutý papier zo zariadenia alebo zo zásobníka na obojstrannú tlač.

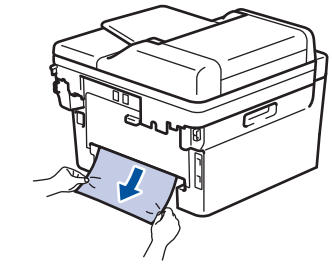





5. Vytiahnite papier, ktorý mohol uviaznuť pod zariadením v dôsledku statickej elektriny.

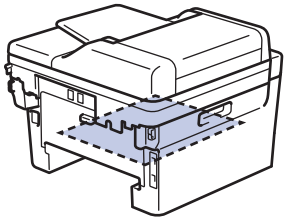

6. Ak papier nie je zaseknutý v zásobníku na obojstrannú tlač, otvorte zadný kryt.

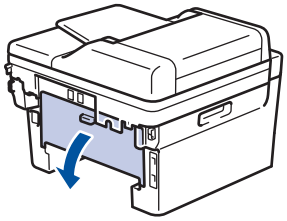

7. Na ľavej a pravej strane potiahnite modré záklopky smerom k sebe a uvoľnite kryt zapekacej jednotky.

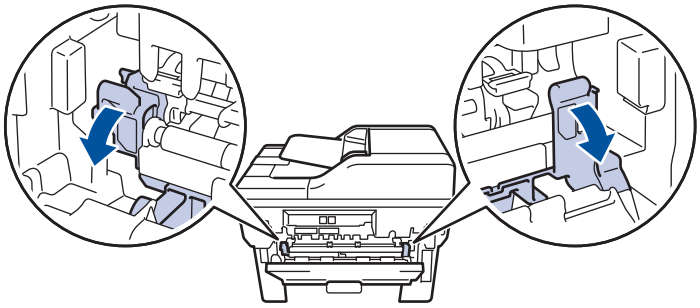


Ak sú zelené páčky obálok v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky, pred potiahnutím modrých záklopiek nadol vytiahnite tieto páčky do pôvodnej polohy.


⚠ VAROVANIE

HORÚCI POVRCH


Vnútorné časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

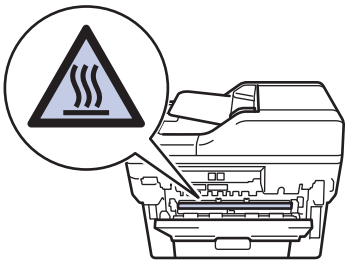

8. Oboma rukami jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zadnej strany zariadenia.

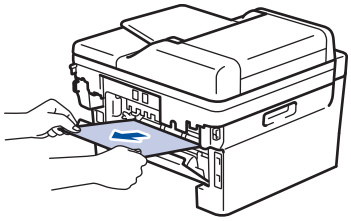

9. Zavrite kryt zapekacej jednotky.

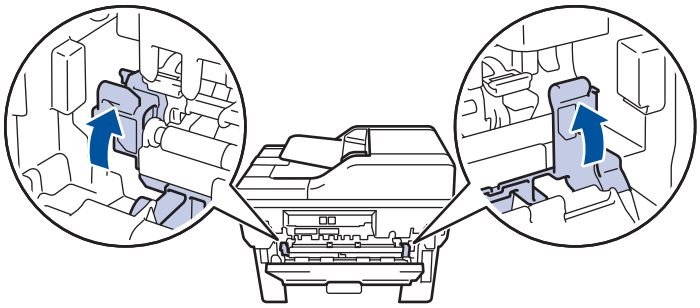

Ak tlačíte na obálky, pred zatvorením zadného krytu potiahnite nadol zelené páčky obálok do polohy pre obálky.


10. Zatvorte zadný kryt, kým sa nezaistí v zatvorenej polohe.
11. Zasuňte zásobník na obojstrannú tlač úplne do zadnej časti zariadenia.
12. Zasuňte zásobník na papier úplne do prednej časti zariadenia.

Súvisiace informácie

- Zaseknutie papiera

Problémy s tlačou

Ak po prečítaní informácií v tejto tabuľke stále potrebujete pomoc, prečítajte si najnovšie tipy riešenia problémov na stránke support.brother.com/faqs.

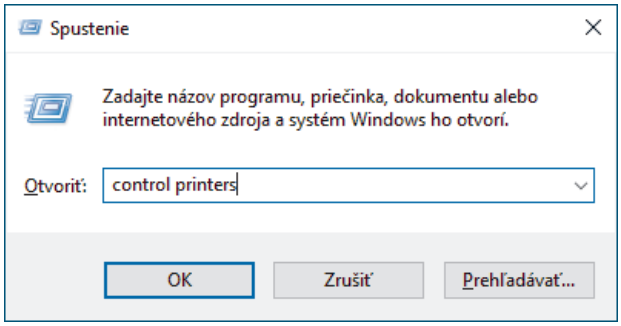Problémy	Návrhy
Nič sa nevytlačilo	Skontrolujte, či zariadenie nie je v režime vypnutia. Ak je zariadenie vypnuté, stlačte ⏻ a potom znova odošlite tlačové údaje.
	Skontrolujte, či je nainštalovaný a zvolený správny ovládač tlačiarne.
	Skontrolujte, či Status Monitor alebo ovládací panel zariadenia neindikujú žiadnu chybu.
	Skontrolujte, či je zariadenie online: Windows: 1. Podržte kláves ⊞ a stlačte kláves R na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**. 2. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.  3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu modelu a potom kliknite na **Zobraziť tlačové úlohy**. 4. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvoľte váš ovládač tlačiarne. 5. Kliknite na **Tlačiareň** na paneli s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť **Použiť tlačiareň v režime offline**.
	Mac: Kliknite na ponuku **System Preferences (Predvoľby systému)** alebo **System Settings (Systémové nastavenia)** a potom vyberte možnosť **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**. Keď je zariadenie offline, vymažte túto položku a potom ju pridajte znova.
Prístroj netlačí alebo sa tlač zastavila.	Zrušte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažte ju z pamäte zariadenia. Výtlačok môže byť neúplný. Znova odošlite tlačové údaje. ➤➤ *Súvisiace informácie*:*Zrušenie tlačovej úlohy*
Hlavičky a päty sa zobrazujú na obrazovke, ale netlačia sa.	V hornej a dolnej časti stránky je nepotlačiteľná plocha. Upravte horný a dolný okraj dokumentu tak, aby sa tento text tlačil.
Zariadenie tlačí neočakávaným spôsobom alebo tlačí nesprávne znaky.	Zrušte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažte ju z pamäte zariadenia. Výtlačok môže byť neúplný. Znova odošlite tlačové údaje. ➤➤ *Súvisiace informácie*:*Zrušenie tlačovej úlohy*

Problémy	Návrhy
	Skontrolujte, či je používaná aplikácia nastavená na prácu so zariadením.
	Skontrolujte, či je ovládač tlačiarne Brother vybratý v okne aplikácie Tlač.
Zariadenie vytlačí prvých pár stránok správne, a potom na niektorých stránkach chýba text.	Skontrolujte, či je používaná aplikácia nastavená na prácu so zariadením.
	Zariadenie neprijíma všetky údaje odoslané z počítača. Skontrolujte, či je kábel rozhrania pripojený správne.
Nie je možné tlačiť jednostranne alebo obojstranne.	(Windows) Zmeňte možnosť obojstrannej tlače v ovládači tlačiarne. • Ak chcete vykonať len dočasnú zmenu, vyberte **Žiadny** alebo **Obojstranná tlač** v ovládači tlačiarne pre vašu aplikáciu: ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Tlač dokumentu (Windows)* • Ak chcete vykonať trvalú zmenu, zmeňte predvolené nastavenia ovládača tlačiarne: ➤➤ *Súvisiace informácie*:*Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)*
Zariadenie netlačí na obe strany papiera, hoci nastavenie ovládača tlačiarne je na obojstrannú tlač a zariadenie podporuje automatickú obojstrannú tlač.	Skontrolujte nastavenie formátu papiera v ovládači tlačiarne. Potrebné je vybrať papier A4. Podporovaná hmotnosť papiera je 60 až 105 g/m²
Rýchlosť tlače je príliš nízka.	Znížte rozlíšenie v ovládači tlačiarne.
	Ak ste aktivovali Tichý režim, vypnite ho v ovládači tlačiarne alebo v ponuke nastavení zariadenia.
	Pri nepretržitej tlači sa môže automaticky znížiť rýchlosť tlače, aby sa znížila teplota vo vnútri zariadenia.
Zariadenie nepodáva papier.	Ak je v zásobníku papier, skontrolujte, či je rovný. Ak je papier pokrčený, vyrovnajte ho. Niekedy je vhodné papier vybrať, prevrátiť stoh a znovu ho vložiť do zásobníka na papier.
	Dôkladne prevetrajte stoh papierov a vložte ich späť do zásobníka na papier.
	Zmenšite množstvo papiera v zásobníku a akciu opakujte.
	(Pre modely s otvorom manuálneho podávania) Uistite sa, že pre položku **Zdroj papiera** v ovládači tlačiarne nie je zvolená možnosť **Manuálne**.
	Vyčistite podávacie valčeky papiera.
Zariadenie nepodáva papier z otvoru manuálneho podávania. (Pre modely s otvorom manuálneho podávania)	Obidvomi rukami riadne potlačte jeden list papiera do otvoru manuálneho podávania, až kým horný okraj papiera nezatlačí o podávacie valčeky papiera. Papier naďalej tlačte o valčeky, kým zariadenie neuchopí papier a nepotiahne si ho.
	Do otvoru manuálneho podávania dajte len jeden hárok papiera.
	Uistite sa, že v položke **Zdroj papiera** je v ovládači tlačiarne zvolená možnosť **Manuálne**.
Zariadenie nepodáva obálky.	Do otvoru manuálneho podávania vkladajte vždy len jednu obálku naraz. Používaná aplikácia musí byť nastavená na tlač obálok používanej veľkosti. To zvyčajne vykonáte v ponuke nastavenia strany alebo nastavenia dokumentu v aplikácii.

Problémy	Návrhy
Tlačová pozícia nie je zosúladená s predtlačenými objektmi.	Upravte tlačovú pozíciu pomocou nastavenia Tlačová pozícia pre každý zásobník papiera.

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov



Súvisiace témy:



- Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows)
- Zrušenie tlačovej úlohy
- Čistenie valčekov na podávanie papiera
- Tlač dokumentu (Windows)
- Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)
- Vkladanie papiera






Zvýšenie kvality tlače





Ak máte problémy s kvalitou tlače, vytlačte najskôr skúšobnú stranu. Ak výtlačok vyzerá v poriadku, problém pravdepodobne nebude v zariadení. Skontrolujte zapojenia káblov rozhrania alebo skúste vytlačiť iný dokument. Ak výtlačok alebo skúšobná strana vytlačené zariadením nie sú v dobrej kvalite, skontrolujte si príklady slabej kvality tlače a postupujte podľa odporúčaní v tabuľke.



1. Používajte odporúčané tlačové médiá, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu tlače. Skontrolujte, či používaný papier zodpovedá špecifikáciám výrobcu.
2. Skontrolujte, či je tonerová kazeta a jednotka valca riadne nainštalovaná.

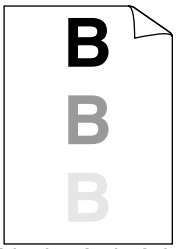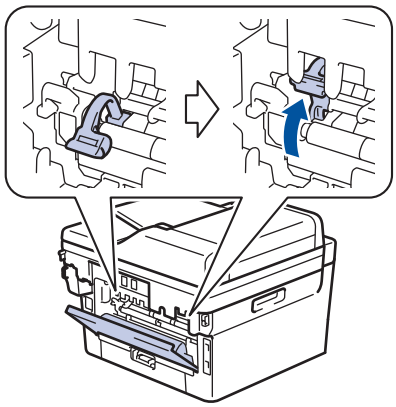Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Nezreteľná tlač	• Ak zariadenie zobrazí stav Vymeňte toner, vložte novú tonerovú kazetu. • Skontrolujte prostredie zariadenia. Táto chyba tlače môže byť spôsobená podmienkami, ako sú vlhkosť, vysoká teplota a pod. • Ak je celá strana príliš svetlá, možno je zapnutý režim úspory tonera. Vypnite režim úspory tonera v ponuke nastavení zariadenia alebo v ovládači tlačiarne. • Vyčistite jednotku valca. • Očistite korónový vodič na jednotke valca. • Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Vymeňte jednotku valca za novú.
 Sivé pozadie	• Skontrolujte prostredie zariadenia. Na zvýšenie sivého pozadia môžu mať vplyv podmienky ako je napríklad vysoká teplota a vysoká vlhkosť. • Vyčistite jednotku valca. • Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Vymeňte jednotku valca za novú.
 Zdvojené obrázky	• Skontrolujte prostredie zariadenia. Podmienky ako nízka vlhkosť a nízka teplota môžu spôsobiť tento problém s kvalitou tlače. • Zvoľte správny typ média v ovládači tlačiarne. • Uistite sa, či sú obe zelené páčky vo vnútri zadného krytu v hornej polohe. Potiahnite obe zelené páčky nahor až na doraz.  • Vyčistite jednotku valca. • Vymeňte jednotku valca za novú. • Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Zapekacia jednotka môže byť znečistená.

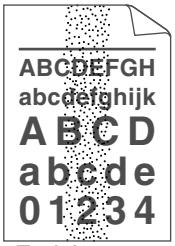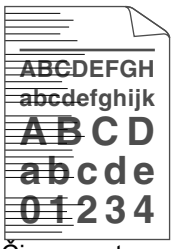Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
	Kontaktujte zákaznícky servis Brother.
 Zrnká tonera	• Uistite sa, či nastavenie typu média v ovládači zodpovedá typu papiera, ktorý používate. • Vyčistite jednotku valca. • Tonerová kazeta je pravdepodobne poškodená. Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú. • Zapekacia jednotka môže byť znečistená. Kontaktujte zákaznícky servis Brother.
 Prázdne miesta	• V ovládači tlačiarne vyberte režim **Hrubý papier** alebo použite tenší papier, než aký práve používate. • Vyberte príslušný typ média spomedzi typov papiera dostupných v zariadení. • Skontrolujte prostredie zariadenia. Niektoré podmienky, ako napríklad vysoká vlhkosť, môžu zapríčiniť tlač prázdnych hárkov. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Všetko čierne	• Očistite korónový vodič vnútri jednotky valca. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Biele čiary na strane	• Zvoľte správny typ média v ovládači tlačiarne. • Vyberte príslušný typ média spomedzi typov papiera dostupných v zariadení. • Problém môže zmiznúť sám od seba. Skúste ho vyriešiť tak, že vytlačíte niekoľko prázdnych strán, najmä ak ste zariadenie dlhšie nepoužívali. • Vyčistite jednotku valca. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Čiary na strane	• Vyčistite jednotku valca. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Biele čiary, pruhy alebo vrúbkovanie na strane	• Skontrolujte prostredie zariadenia. Tento problém s kvalitou tlače môžu spôsobiť podmienky ako vysoká vlhkosť a teplota. • Vyčistite jednotku valca. • Ak sa problém nevyrieši po vytlačení niekoľkých strán, vymeňte jednotku valca za novú.

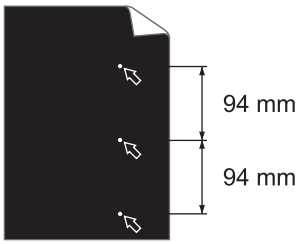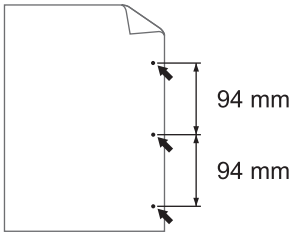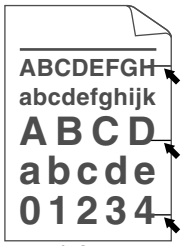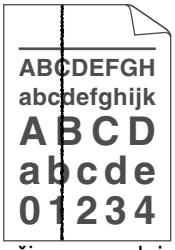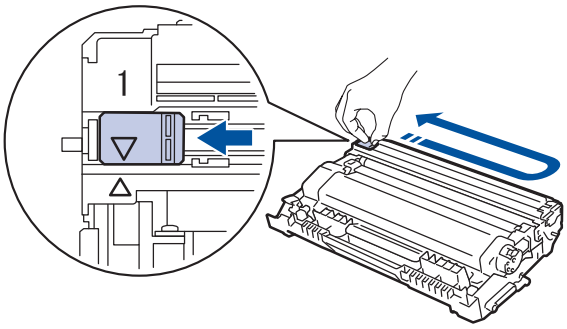Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Biele bodky na čiernom texte a grafike v rozstupoch 94 mm  Čierne bodky v rozstupoch 94 mm	• Urobte 10 - 15 kópií prázdneho bieleho papiera. Ak sa po vytlačení prázdnych strán problém nevyrieši, na jednotke valca môže byť cudzí materiál, ako napríklad lepidlo zo štítka prilepeného na valci. Vyčistite jednotku valca. ➤➤ *Súvisiace informácie:Čistenie jednotky valca* • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Čierny toner necháva na strane šmuhy	• Ak používate na laserovej tlačiarni hárky so štítkami, lepidlo z hárkov sa môže niekedy nalepiť na povrch valca. Vyčistite jednotku valca. ➤➤ *Súvisiace informácie:Čistenie jednotky valca* • Ak ste použili papier so spinkami alebo sponami, jednotka valca môže byť poškodená. • Ak vystavíte rozbalenú jednotku valca priamemu slnečnému svetlu (alebo izbovému svetlu na dlhší čas), môže sa poškodiť. • Vyčistite jednotku valca. • Tonerová kazeta je pravdepodobne poškodená. Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Čierne čiary po celej strane Na vytlačených stranách sú šmuhy od tonera	• Vyčistite korónový vodič v jednotke valca posunutím zelenej plôšky. Uistite sa, že ste zelenú kartu korónového vodiča vrátili do základnej polohy (1).  • Utrite sklenený pásik skenera suchou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna. • Tonerová kazeta je pravdepodobne poškodená. Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú. • Zapekacia jednotka môže byť znečistená. Kontaktujte zákaznícky servis Brother.

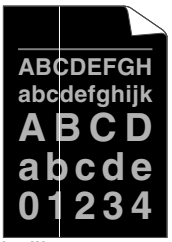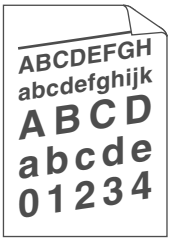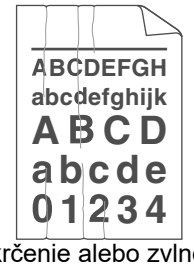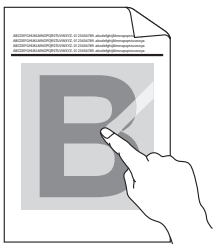Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Biele čiary cez stranu	• Uistite sa, že sa vnútri zariadenia a okolo tonerovej kazety a jednotky valca nenachádza žiadny cudzí materiál, ako napr. odtrhnutý kúsok papiera, lepiace poznámkové papieriky alebo prach. • Tonerová kazeta je pravdepodobne poškodená. Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Skosený obraz	• Ak sa skosenie vyskytuje len pri kopírovaní, správne nastavte papier v ADF alebo na skle skenera. • Skontrolujte, či je papier či iné tlačové médium správne vložené do zásobníka papiera a či nie sú zarážky nastavené príliš tesne alebo príliš voľne od stohu papiera. • Správne nastavte vodidlá papiera. • Zásobník papiera je pravdepodobne preplnený. • Skontrolujte kvalitu a typ papiera. • Skontrolujte, či sa vnútri zariadenia nenachádzajú voľné predmety, napríklad odtrhnuté kúsky papiera. • Ak sa tento problém vyskytuje len počas obojstrannej tlače, skontrolujte, či sa v zásobníku na obojstrannú tlač nenachádza roztrhaný papier. Skontrolujte, či je zásobník na obojstrannú tlač úplne zasunutý a či je zadný kryt správne zavretý.
 Skrútený alebo zvlnený obrázok	• Skontrolujte kvalitu a typ papiera. Zvlnenie papiera spôsobujú vysoké teploty a vysoká vlhkosť. • Ak nepoužívate prístroj často, je možné, že bol papier v zásobníku príliš dlho. Obráťte stoh papierov v zásobníku na papier. Prevetrajte stoh papiera a otočte ho v zásobníku na papier o 180°. • Otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohol vytlačený papier vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor. • Keď nepoužívate tlačové médiá odporúčané výrobcom, vyberte v ovládači tlačiarne režim **Znížiť zvlnenie papiera**.
 Pokrčenie alebo zvlnenie	• Skontrolujte, či je papier správne vložený. • Skontrolujte kvalitu a typ papiera. • Pretočte stoh papierov v zásobníku alebo otočte papier v zásobníku na papier o 180°.
 Nedostatočná priľnavosť	• Uistite sa, či sú obe zelené páčky vo vnútri zadného krytu v hornej polohe. Potiahnite obe zelené páčky nahor až na doraz.

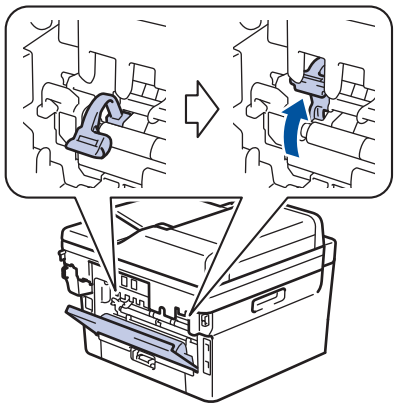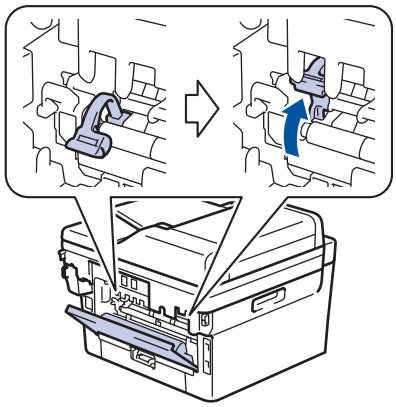Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
	 • Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. • V ovládači tlačiarne vyberte režim **Zlepšiť priľnavosť tonera**. Ak táto voľba nemá za následok dostatočné vylepšenie, v ponuke **Typ média** zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne na hrubý papier. Ak tlačíte na obálku, v nastavení typu média vyberte **Obálka hrubá**.
 Obálka sa krčí	• Keď tlačíte na obálky, uistite sa, či sú obe zelené páčky v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky. Po dokončení tlače vráťte páčky späť do pôvodnej polohy. Potiahnite páčky nahor až na doraz.  • Dbajte, aby ste na obálky tlačili s otvoreným zadným krytom (výstupný zásobník lícom nahor). • (Pre modely s otvorom manuálneho podávania) Presvedčte sa, či sa obálky podávajú len z otvoru manuálneho podávania.

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov

Súvisiace témy:

- Testovací výtlačok
- Čistenie jednotky valca
- Zníženie spotreby tonera
- Výmena tonerovej kazety
- Výmena jednotky valca
- Čistenie skenera

Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Telefónna linka alebo pripojenia

Problémy	Návrhy
Vytáčanie nefunguje. (Nie je počuť oznamovací tón)	Skontrolujte všetky pripojenia kábla linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie.
	(Dostupné len pre niektoré krajiny.) Zmeňte nastavenie Tónová/Pulzová.
	Ak je k zariadeniu pripojený externý telefón, odošlite fax manuálne zodvihnutím slúchadla externého telefónu a vytočením čísla prostredníctvom externého telefónu. Počkajte, kým sa neozvú tóny oznamujúce prijímanie faxu, a potom odošlite a fax.
	Ak nie je počuť oznamovací tón, pripojte do zásuvky telefón a kábel telefónnej linky, o ktorom viete, že funguje. Potom zodvihnite slúchadlo externého telefónu a čakajte, kým sa neozve oznamovací tón. Ak naďalej nie je počuť oznamovací tón, požiadajte vašu telekomunikačnú spoločnosť, aby skontrolovala linku alebo telefónnu zásuvku v stene.
Zariadenie na volanie neodpovedá.	Skontrolujte, či je zariadenie v správnom režime prijímania pre vaše nastavenie. Skontrolujte, či sa zo slúchadla ozýva oznamovací tón. Ak je to možné, zavolajte na vaše zariadenie a vypočujte si, či zariadenie odpovie. Ak zariadenie stále neodpovedá, skontrolujte, či je kábel telefónnej linky zapojený do telefónnej zásuvky v stene a do zásuvky LINE na zariadení. Ak pri volaní na zariadenie nie je počuť žiadne zvonenie, požiadajte telefónnu spoločnosť, aby skontrolovala vašu linku.

Prijímanie prichádzajúcich hovorov

Problémy	Návrhy
Odosielanie faxového volania na zariadenie.	Ak ste zodvihli pobočkový alebo externý telefón, stlačte svoj vzdialený aktivačný kód (výrobné nastavenie je *51). Ak ste zodvihli externý telefón, stlačením tlačidla Štart prijmite fax. Keď zariadenie odpovie, zaveste.
Používateľské funkcie na jednej linke.	Ak máte na jedinej linke so zariadením funkcie Čakajúci hovor, Čakajúci hovor/ID volajúceho, ID volajúceho, Hlasová pošta, telefónny záznamník, poplašný systém alebo iné špeciálne funkcie, môže to spôsobiť problém pri odosielaní alebo prijímaní faxov. **Napríklad:** Ak si predplatíte funkciu Čakajúce volanie alebo inú špeciálnu službu a jej signál prechádza linkou, zatiaľ čo zariadenie odosiela alebo prijíma fax, signál môže dočasne narušiť alebo prerušiť faxy. Tomuto problému by mala zabrániť funkcia ECM (Režim opravy chýb) spoločnosti Brother. Táto podmienka sa vzťahuje na telefónny priemysel a je spoločná všetkým zariadeniam, ktoré odosielajú a prijímajú informácie na jedinej, zdieľanej linke so špeciálnymi funkciami. Ak je pre vaše podnikanie dôležité vyhýbať sa akýmkoľvek rušeniam, odporúčame vám použiť samostatnú telefónnu linku bez špeciálnych funkcií.

Prijímanie faxov

Problémy	Návrhy
Nedá sa prijať fax.	Skontrolujte všetky pripojenia kábla linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. Ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie VoIP na možnosť *Základné (pre VoIP)*. Zníži sa tým rýchlosť modemu a vypne sa režim opravy chýb (ECM).

Problémy	Návrhy
Nedá sa prijať fax.	Skontrolujte, či je zariadenie v správnom režime príjmu. To je určené externými zariadeniami a predplatenými telefónnymi službami, ktoré máte na rovnakej linke ako zariadenie Brother. • Ak máte osobitnú faxovú linku a chcete, aby zariadenie Brother automaticky odpovedalo na všetky prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť režim Iba fax. • Ak vaše zariadenie Brother zdieľa linku s externým záznamníkom, mali by ste vybrať režim Externý TAD. V režime Externý TAD bude zariadenie Brother automaticky prijímať prichádzajúce faxy a volajúci budú môcť nechať odkaz na záznamníku. • Ak vaše zariadenie Brother zdieľa linku s inými telefónmi a chcete, aby automaticky odpovedalo na všetky prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť režim Fax/tel. V režime Fax/tel bude zariadenie Brother automaticky prijímať faxy a vydá pseudo/dvojité zvonenie, aby vás upozornilo na hlasové hovory. • Ak chcete, aby zariadenie Brother automaticky neodpovedalo na žiadne prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť manuálny režim. V manuálnom režime musíte odpovedať na každé prichádzajúce volanie a aktivovať zariadenie na príjem faxov.
	Je možné, že iné zariadenie alebo služba na vašom mieste odpovedá na volanie skôr, ako odpovie zariadenie Brother. Ak to chcete otestovať, znížte hodnotu nastavenia Oneskorenie zvonenia: • Ak je Režim prijímania nastavený na Iba fax alebo Fax/tel, znížte oneskorenie zvonenia na minimálnu hodnotu (okrem „0“). ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia (oneskorenie zvonenia)* • Ak je Režim prijímania nastavený na Externý TAD, znížte počet zvonení naprogramovaný v záznamníku na dve. • Ak je Režim prijímania nastavený na Manuálny, NEUPRAVUJTE nastavenie oneskorenia zvonenia.
	Požiadajte niekoho, aby vám poslal skúšobný fax: • Ak ste fax úspešne prijali, vaše zariadenie funguje správne. Nezabudnite resetovať oneskorenie zvonenia alebo nastavenie záznamníka späť na pôvodné nastavenie. Ak problémy s prijímaním pretrvávajú po nastavení oneskorenia zvonenia, znamená to, že nejaká osoba, zariadenie alebo predplatená služba odpovedá na faxové volanie skôr, ako stihne odpovedať zariadenie. • Ak sa vám stalo, že ste nemohli prijať fax, iné zariadenie alebo predplatená služba môže rušiť prijímanie faxov alebo môžete mať problém s faxovou linkou.
	Ak používate telefónny záznamník (režim Externý TAD) na rovnakej linke ako zariadenie Brother, skontrolujte, či je záznamník správne nastavený. 1. Nastavte záznamník tak, aby odpovedal v priebehu jedného alebo dvoch zazvonení. 2. Nahrajte odchádzajúcu správu na záznamník. • Na začiatok vašej odchádzajúcej správy nahrajte päť sekúnd ticha. • Dĺžku správy obmedzte na 20 sekúnd. • Odchádzajúcu správu ukončite informáciou o vzdialenom aktivačnom kóde pre tých, ktorí posielajú manuálne faxy. Príklad: „Po zaznení signálu nechajte odkaz alebo odošlite fax stlačením *51 a Štart.“ 3. Nastavte záznamník tak, aby odpovedal na volania. 4. Režim prijímania zariadenia Brother nastavte na Externý TAD. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Výber správneho režimu príjmu*
	Skontrolujte, či je na zariadení Brother zapnutá funkcia Detekcia faxu. Funkcia Detekcia faxu umožňuje prijať fax, aj keď zdvihnete slúchadlo na externom alebo pobočkovom telefóne.
	Ak sa často vyskytujú chyby v prenose kvôli možnému rušeniu na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie položky Kompatibilita na možnosť *Základné (pre VoIP)*.
	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.

Odosielanie faxov

Problémy	Návrhy
Nedá sa odoslať fax.	Skontrolujte všetky pripojenia kábla linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie.
	Uistite sa, či ste stlačili tlačidlo Faxovať a zariadenie je vo Faxovom režime.
	Vytlačte správu o overení prenosu a skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú chyby.
	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.
	Požiadajte druhú stranu, aby skontrolovala, či sa v prijímajúcom zariadení nachádza papier.
Zlá kvalita zaslaných faxov.	Skúste zmeniť rozlíšenie na jemné alebo veľmi jemné. Urobte kópiu, aby ste skontrolovali funkčnosť skenera zariadenia. Ak je kvalita kópie nedostatočná, vyčistite skener.
Správa o overení prenosu znie RESULT:ERROR.	Na linke je zrejme dočasný šum alebo statická elektrina. Skúste odoslať fax znovu. Ak odosielate správu PC-Fax a v správe o overení prenosu sa zobrazí hlásenie RESULT:ERROR, môže ísť o nedostatok miesta v pamäti zariadenia. Pre uvoľnenie ďalšej pamäte môžete vypnúť faxovú schránku, vytlačiť faxové správy v pamäti alebo zrušiť odložený fax. Ak problém pretrváva, obráťte sa na telefónnu spoločnosť, aby skontrolovala vašu telefónnu linku.
	Ak sa často vyskytujú chyby v prenose kvôli možnému rušeniu na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie položky Kompatibilita na možnosť Základné (pre VoIP).
Odosielané faxy sú prázdne.	Uistite sa, že ste vložili dokument správne. Keď používate ADF, dokument má byť lícom nahor. Keď používate sklo skenera, dokument musí byť lícom nadol.
Pri odosielaní faxu sa vyskytujú zvislé čierne čiary.	Zvislé čierne čiary na odosielaných faxoch sú obyčajne spôsobené nečistotami alebo korekčnou kvapalinou na sklenenom pásiku. Vyčistite sklenený pásik.

Tlač prijatých faxov

Problémy	Návrhy
• Kondenzovaná tlač • Vodorovné čiary • Horné a dolné riadky sú odrezané • Chýbajúce riadky 	Tento problém je obvykle spôsobený zlým telefónnym pripojením. Vytvorte testovaciu kópiu. Ak vaša kópia vyzerá v poriadku, pravdepodobne ste mali zlé pripojenie v dôsledku statickej elektriny alebo rušenia na telefónnej linke. Požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.
Zvislé čierne čiary pri príjme	Korónový vodič môže byť znečistený.Očistite korónový vodič na jednotke valca.
	Skener odosielateľa je zrejme znečistený. Požiadajte odosielateľa, aby vytvoril kópiu na identifikáciu problémov s odosielajúcim zariadením. Pokúste sa prijať fax z iného faxového zariadenia.
Prijaté faxy vyzerajú ako rozdelené alebo prázdne strany.	Ľavý a pravý okraj je orezaný alebo sa jedna stránka vytlačí na dvoch stranách. Ak sú prijaté faxy rozdelené a vytlačené na dve strany alebo ak dostanete prázdnu stranu navyše, možno nemáte správne nastavenú veľkosť papiera pre používaný papier.
	Zapnite automatickú redukciu.

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
  - Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu
  - Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP

Súvisiace témy:

- Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia (oneskorenie zvonenia)
- Výber správneho režimu príjmu

Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nastavenie funkcie Oznamovací tón na hodnotu [Detekcia] skráti pauzu detekcie oznamovacieho tónu.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Oznamovaci ton] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Detekcia] alebo [Bez detekcie] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Uvodne nast.] > [Oznamovaci ton].
2. Stlačte [Detekcia] alebo [Bez detekcie].
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Problémy s odosielaním alebo prijímaním faxov z dôvodu možného rušenia na telefónnej linke je možné vyriešiť znížením rýchlosti modemu, čím sa minimalizujú chyby počas prenosu faxu. Ak používate službu Voice over IP (VoIP), odporúčame zmeniť kompatibilitu na Základné (pre VoIP).

- VoIP je typ telefónneho systému, ktorý namiesto bežnej telefónnej linky využíva internetové pripojenie.
- Poskytovatelia telefónnych služieb často poskytujú služby VoIP spolu s internetom a káblovými službami.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Kompatibilita]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Vysoká]`, `[Normalny]` alebo `[Zakl.(pre VoIP)]` a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
`Vysoká`	Výberom `Vysoká` nastavíte rýchlosť modemu na 33600 bitov/s.
`Normalny`	Výberom `Normalny` nastavíte rýchlosť modemu na 14 400 bitov/s.
`Zakl.(pre VoIP)`	Výberom `Zakl.(pre VoIP)` znížite rýchlosť modemu na 9600 bitov/s a vypnete režim ECM (režim opravy chýb). Pokiaľ rušenie nie je neustále sa opakujúci problém vašej telefónnej linky, mohli by ste sa rozhodnúť používať túto funkciu len v prípade potreby. Odporúčame zmenu nastavenia kompatibility na hodnotu `Zakl.(pre VoIP)`, aby sa zlepšila kompatibilita s väčšinou služieb VoIP.

5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[Kompatibilita]`.
2. Stlačte `[Vysoká]`, `[Normalny]` alebo `[Zakl.(pre VoIP)]`.

Možnosť	Popis
`Vysoká`	Výberom `Vysoká` nastavíte rýchlosť modemu na 33600 bitov/s.
`Normalny`	Výberom `Normalny` nastavíte rýchlosť modemu na 14 400 bitov/s.
`Zakl.(pre VoIP)`	Výberom `Zakl.(pre VoIP)` znížite rýchlosť modemu na 9600 bitov/s a vypnete režim ECM (režim opravy chýb). Pokiaľ rušenie nie je neustále sa opakujúci problém vašej telefónnej linky, mohli by ste sa rozhodnúť používať túto funkciu len v prípade potreby.

Možnosť	Popis
	Odporúčame zmenu nastavenia kompatibility na hodnotu `Zakl.(pre VoIP)`, aby sa zlepšila kompatibilita s väčšinou služieb VoIP.

3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Problémy so sieťou

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Chybové hlásenia
- Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows)
- Kontrola nastavení siete vášho zariadenia
- V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení

Chybové hlásenia

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

V tabuľke sú uvedené najčastejšie hlásenia o chybe.

>> DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Chybové hlásenia	Príčina	Riešenie
Bol dosiahnuty maximalny pocet pripojenych zariadeni.	Ak je zariadenie Brother majiteľom skupiny, do siete Wi-Fi Direct sú už pripojené štyri mobilné zariadenia.	Po ukončení aktuálneho pripojenia medzi zariadením Brother a ďalším mobilným zariadením sa pokúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. Stav pripojenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
Chyba pripojenia	Ďalšie zariadenia sa naraz pokúšajú pripojiť do siete Wi-Fi Direct.	Skontrolujte, či sa do siete Wi-Fi Direct nepokúšajú pripojiť ďalšie zariadenia, a potom skúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.
Porucha spojenia	Zariadenie Brother a vaše mobilné zariadenie nedokážu počas konfigurácie siete Wi-Fi Direct komunikovať.	• Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak používate metódu PIN štandardu WPS, skontrolujte, či ste zadali správny kód PIN.
Ziadne zariad.	Pri konfigurácii siete Wi-Fi Direct zariadenie Brother nedokáže nájsť vaše mobilné zariadenie.	• Skontrolujte, či vaše zariadenie a mobilné zariadenie sú v režime Wi-Fi Direct. • Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak konfigurujtete sieť Wi-Fi Direct manuálne, skontrolujte, či ste zadali správne heslo. • Ak má vaše mobilné zariadenie konfiguračnú stránku na získanie adresy IP, uistite sa, či bola adresa IP vášho mobilného zariadenia nakonfigurovaná cez DHCP.
Nespravny datum a cas; obratte sa na spravcu.	Zariadenie Brother nezískava čas z časového servera SNTP alebo ste nenakonfigurovali dátum a čas pre zariadenie.	• Uistite sa, že nastavenia na prístup k časovému serveru SNTP sú správne konfigurované prostredníctvom webovej správy. • Vo funkcii Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) skontrolujte nastavenia **Date&Time (Dátum a čas)** vášho zariadenia.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Chybové hlásenia	Príčina	Riešenie
Pomocou Wi-Fi Direct je uz pripojeny maximalny pocet zariadeni.	Ak je zariadenie Brother majiteľom skupiny, do siete Wi-Fi Direct sú už pripojené štyri mobilné zariadenia.	Po ukončení aktuálneho pripojenia medzi zariadením Brother a ďalším mobilným zariadením sa pokúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. Stav pripojenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
Chyba overenia, obratte sa na spravcu.	Vaše nastavenie overovania pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť nie je správne.	• Skontrolujte, či sú položky **Username (Meno používateľa)** a **Password (Heslo)** vo funkcii **Authentication Setting (Nastavenie overenia)** správne. Ak je meno používateľa súčasťou domény, zadajte meno používateľa v jednom z nasledujúcich formátov: používateľ@doména alebo doména \používateľ. • Uistite sa, že čas servera s denníkom zodpovedá času zo servera SNTP, alebo nastaveniam položky **Date&Time (Dátum a čas)**. • Uistite sa, či je nastavenie servera SNTP správne, a či čas zodpovedá času používanému na overenie prostredníctvom protokolov Kerberos alebo NTLMv2. Ak nepoužívate server SNTP, presvedčte sa, že nastavenia **Date&Time (Dátum a čas)** a **Time Zone (Časové pásmo)** sú správne. Použite funkciu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo ovládací panel, aby zariadenie používalo rovnaké nastavenie času ako server zabezpečujúci overenie.
Skontrolujte ID a heslo pouzivatela	Chyba overenia prostredníctvom protokolu Kerberos.	Uistite sa, že ste zadali správne meno používateľa a heslo pre server Kerberos. Ďalšie informácie ohľadne nastavení servera Kerberos vám poskytne správca vašej siete.
	Nastavenia dátumu, času a časového pásma v zariadení Brother nie sú správne.	Skontrolujte nastavenia dátumu, času a časového pásma vo vašom zariadení.
	Konfigurácia servera DNS nie je správna.	Informácie ohľadne nastavení servera DNS vám poskytne správca vašej siete.
	Konfigurácia overovania prostredníctvom protokolu Kerberos je správna. Používateľ sa však nemôže pripojiť k serveru LDAP.	Informácie ohľadne vašich prístupových práv vám poskytne správca vašej siete.
Chyba pripojenia	Ďalšie zariadenia sa naraz pokúšajú pripojiť do siete Wi-Fi Direct.	Skontrolujte, či sa do siete Wi-Fi Direct nepokúšajú pripojiť ďalšie zariadenia, a potom skúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.
Porucha spojenia	Zariadenie Brother a vaše mobilné zariadenie nedokážu počas konfigurácie siete Wi-Fi Direct komunikovať.	• Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak používate metódu PIN štandardu WPS, skontrolujte, či ste zadali správny kód PIN.
Chyba pristupu k suboru; obratte sa na spravcu.	Zariadenie Brother nemá prístup k cieľovému priečinku pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť.	• Uistite sa, že názov cieľového priečinka je správny. • Uistite sa, že cieľový priečinok umožňuje zapisovanie. • Uistite sa, že súbor tlačového denníka nie je uzamknutý. Ak áno, kontaktujte správcu siete.
Chyba prihlasenia	V ovládaní cez webové rozhranie ste zvolili možnosť **Cancel Print (Zrušiť tlač)** v sekcii **Error Detection**	Počkajte približne 60 sekúnd, kým toto hlásenie nezmizne z displeja LCD.

Chybové hlásenia	Príčina	Riešenie
	Setting (Nastavenie zisťovania chýb) funkcie **Store Print Log to Network (Uložiť denník tlače na sieť)**.	
Ziadne zariad.	Pri konfigurácii siete Wi-Fi Direct zariadenie Brother nedokáže nájsť vaše mobilné zariadenie.	• Skontrolujte, či vaše zariadenie a mobilné zariadenie sú v režime Wi-Fi Direct. • Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak konfigurujtete sieť Wi-Fi Direct manuálne, skontrolujte, či ste zadali správne heslo. • Ak má vaše mobilné zariadenie konfiguračnú stránku na získanie adresy IP, uistite sa, či bola adresa IP vášho mobilného zariadenia nakonfigurovaná cez DHCP.
Cas server. vyprsal	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru LDAP.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru Active Directory.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
Vyprsal casovy limit servera, obratte sa na spravcu.	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
Nespravny datum a cas; obratte sa na spravcu.	Zariadenie Brother nezískava čas z časového servera SNTP alebo ste nenakonfigurovali dátum a čas pre zariadenie.	• Uistite sa, že nastavenia na prístup k časovému serveru SNTP sú správne konfigurované prostredníctvom webovej správy. • Vo funkcii Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) skontrolujte nastavenia **Date&Time (Dátum a čas)** vášho zariadenia.
Interna chyba	Protokol LDAP zariadenia Brother je zakázaný.	Skontrolujte svoju metódu overenia a potom povoľte potrebné nastavenie protokolu v službe Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).
	Protokol CIFS zariadenia Brother je zakázaný.	

Súvisiace informácie

- Problémy so sieťou

Súvisiace témy:

- Vytlačenie správy o konfigurácii siete

Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows)

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Použite Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) na opravu sieťových nastavení zariadenia Brother. Priradí správnu adresu IP a masku podsiete.

Skontrolujte, či je vaše zariadenie zapnuté a či je pripojené k rovnakej sieti ako počítač.

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Nástroj na opravu sieťového pripojenia**.
3. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
4. Skontrolujte diagnostiku vytlačením správy o konfigurácii siete alebo stránky s nastaveniami tlačiarne.

Nástroj na opravu sieťového pripojenia sa spustí automaticky, keď zvolíte možnosť **Zapnúť nástroj na opravu sieťového pripojenia** v aplikácii Status Monitor. Pravým tlačidlom kliknite na obrazovku aplikácie Status Monitor a potom postupne kliknite na položky **Ďalšie nastavenia** > **Zapnúť nástroj na opravu sieťového pripojenia**. Ak váš správca siete nastavil adresu IP na možnosť Statická, neodporúčame vám toto nastavenie vykonať, pretože sa tým adresa IP automaticky zmení.

Ak sa správna adresa IP a maska podsiete nepriradí ani po použití Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool), vyžiadajte si tieto informácie od vášho správcu siete.

Súvisiace informácie

- Problémy so sieťou

Súvisiace témy:

- Vytlačenie správy o konfigurácii siete
- Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu prijímania PC-FAX cez sieť
- Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Kontrola nastavení siete vášho zariadenia

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Vytlačenie správy o konfigurácii siete

V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení

Ak si myslíte, že so sieťovým prostredím zariadenia nie je niečo v poriadku, skontrolujte nasledujúce témy. Väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku support.brother.com/faqs.

- Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete
- Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu prijímania PC-FAX cez sieť
- Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Vypnite bezdrôtový smerovač a potom ho znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete. Ak nemôžete tento problém odstrániť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Problém identifikujte s pomocou správy siete WLAN.

Príčina	Akcia	Rozhranie
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/sieťový kľúč) nie sú správne.	Stlačením **Wireless Setup Helper (Pomocník pre nastavenie bezdrôtového pripojenia)** potvrďte bezpečnostné nastavenia (Windows). Ak chcete získať viac informácií a prevziať pomôcku, prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads. Vyberte a skontrolujte, či používate správne nastavenia zabezpečenia. - Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN. - Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN. - Obráťte sa na výrobcu prístupového bodu alebo smerovača, poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.	Bezdrôtová sieť
MAC adresa zariadenia Brother nie je povolená.	Skontrolujte, či je MAC adresa zariadenia Brother povolená vo filtri. MAC adresu zariadenia Brother nájdete na jeho ovládacom paneli.	Bezdrôtová sieť
Prístupový bod alebo smerovač bezdrôtovej siete LAN je v tajnom režime (nevysiela identifikátor SSID).	• Manuálne zadajte správny názov SSID alebo sieťový kľúč. • Skontrolujte názov SSID alebo sieťový kľúč v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN a znova nakonfigurujte nastavenie bezdrôtovej siete.	Bezdrôtová sieť
Vaše zariadenie sa pokúša pripojiť k Wi-Fi sieti 5 GHz. Aktuálny kanál nastavený na vašom prístupovom bode/smerovači bezdrôtovej siete LAN nie je podporovaný.	Zmeňte kanál na vašom prístupovom bode/smerovači bezdrôtovej siete LAN na kanál, ktorý zariadenie podporuje. 1. Skontrolujte, ktoré kanály zariadenie podporuje. Prejdite na support.brother.com/g/d/a5m6/a pre ďalšie informácie vyberte svoj model. 2. Skontrolujte nastavenie kanála prístupového bodu/smerovača bezdrôtovej siete LAN. Uistite sa, že je nastavený na jeden z kanálov, ktoré vaše zariadenie podporuje, a že nie je nastavený na „Auto“ alebo „Automatický“. Ďalšie informácie o zmene nastavenia kanála nájdete v pokynoch priložených k prístupovému bodu/smerovaču bezdrôtovej siete LAN. 3. Zariadenie sa znova pokúste pripojiť k Wi-Fi sieti.	Bezdrôtová sieť
Vaše bezpečnostné nastavenia (SSID/heslo) nie sú správne.	Overte SSID a heslo. Keď konfigurujete sieť manuálne, identifikátor SSID a heslo sa zobrazia v zariadení Brother. Ak mobilné zariadenie podporuje manuálnu konfiguráciu, SSID a heslo sa zobrazia na displeji mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Používate systém Android™ 4.0.	Keď sa mobilné zariadenie odpojí (približne šesť minút po použití štandardu Wi-Fi Direct), vyskúšajte konfiguráciu stlačením jedného tlačidla pomocou WPS (odporúčané) a nastavte zariadenie Brother ako Majiteľ skupiny.	Wi-Fi Direct

Príčina	Akcia	Rozhranie
Zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od mobilného zariadenia.	Pri konfigurovaní sieťových nastavení Wi-Fi Direct presuňte zariadenie Brother do vzdialenosti približne 1 meter od mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Medzi zariadením a mobilným zariadením sú prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Premiestnite zariadenie Brother na miesto, kde nie sú prekážky.	Wi-Fi Direct
V blízkosti zariadenia Brother alebo svojho mobilného zariadenia je umiestnený počítač s bezdrôtovým rozhraním, zariadenie s rozhraním Bluetooth®, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Premiestnite ostatné zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo svojho mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Skontrolovali a vyskúšali ste všetky vyššie uvedené možnosti, ale zariadenie Brother stále nedokáže dokončiť konfiguráciu Wi-Fi Direct.	• Zariadenie Brother vypnite a znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. • Ak používate zariadenie Brother ako klienta, skontrolujte, koľko zariadení je povolených v aktuálnej sieti Wi-Fi Direct, a potom skontrolujte, koľko zariadení je pripojených.	Wi-Fi Direct

Pre systém Windows

Ak sa bezdrôtové pripojenie prerušilo a vy ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, odporúčame použiť Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).

Súvisiace informácie

- V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení


Súvisiace témy:

- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysiela
- Používanie siete Wi-Fi Direct®

Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu prijímania PC-FAX cez sieť

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Príčina	Riešenie
Zariadenie sa odpája od bezdrôtovej siete.	• DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW 1. Stlačte **Wi-Fi**. 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `Obnovit WLAN` a potom stlačte tlačidlo **OK**. 3. Keď sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí `Pripojene`. • DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW 1. Stlačte > `Obnovit WLAN`. 2. Keď sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí `Pripojene`.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia sieťového skenovania nefunguje.)	• Systém Windows Nakonfigurujte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil sieťové skenovanie. Pre sieťové skenovanie pridajte port číslo 54925 zadaním nasledujúcich údajov: - V poli **Názov**: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother NetScan. - V poli **Číslo portu**: Zadajte 54925. - V poli **Protokol**: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru. • Počítače Mac (Brother iPrint&Scan) Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu aplikácie Brother iPrint&Scan. Zobrazí sa okno aplikácie Brother iPrint&Scan. Kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a podľa pokynov na displeji znova vyberte sieťové zariadenie.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia Prijať PC-FAX po sieti nefunguje.) (Windows)	Nastavte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil funkciu PC-Fax – príjem. Na pridanie portu číslo 54926 pre funkciu PC-Fax – príjem po sieti zadajte nasledujúce údaje: • V poli **Názov**: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother PC-Fax – príjem. • V poli **Číslo portu**: Zadajte 54926. • V poli **Protokol**: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru.

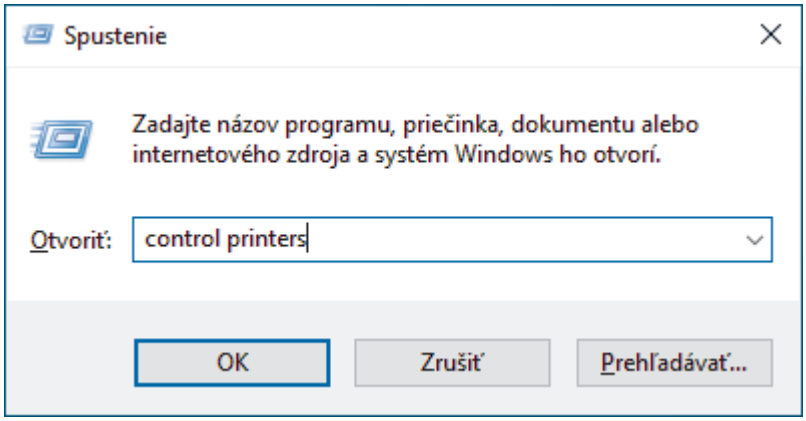Príčina	Riešenie
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti.	Niektoré bezpečnostné softvéry môžu dokonca aj po úspešnej inštalácii blokovať prístup bez zobrazenia dialógového okna s výstrahou zabezpečenia. Ak chcete povoliť prístup, preštudujte si pokyny k vášmu bezpečnostnému softvéru alebo sa informujte u jeho výrobcu.
Zariadenie Brother nemá priradenú dostupnú adresu IP.	• Potvrďte adresu IP a masku podsiete. Presvedčte sa, že adresa IP a maska podsiete vášho počítača a vášho zariadenia Brother sú správne, a že sa obidve zariadenia nachádzajú v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o overovaní adresy IP a masky podsiete získate od správcu siete. • Windows Potvrďte adresu IP a masku podsiete pomocou Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).
V tlačovom fronte počítača sa stále nachádza neúspešná tlačová úloha.	• Ak je neúspešná tlačová úloha stále v tlačovom fronte počítača, odstráňte ju. • V opačnom prípade dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne v nasledujúcom priečinku a zrušte všetky dokumenty: (Windows) 1. Podržte kláves [⊞] a stlačte kláves [R] na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**. 2. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.  (Mac) Kliknite na **System Settings (Systémové nastavenia)** > **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)** alebo **System Preferences (Predvoľby systému)** > **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
Zariadenie nie je pripojené do bezdrôtovej siete.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Tlač správy o sieti WLAN*

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky uvedené možnosti, ale stále máte problémy, odinštalujte ovládače (Windows) a softvér a preinštalujte ich na najnovšiu verziu.

Súvisiace informácie

- V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení

Súvisiace témy:

- Tlač správy o sieti WLAN
- Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN
- Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows)
- Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Kontrola	Riešenie
Overte, či je zariadenie Brother, prístupový bod alebo smerovač, alebo sieťový rozbočovač zapnutý.	**Skontrolujte nasledujúce:** • Napájací kábel je správne pripojený a zariadenie Brother je zapnuté. • Prístupový bod/smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor LED bliká. • Zo zariadenia bol odstránený všetok ochranný obalový materiál. • Zostava tonerovej kazety a jednotky valca je nainštalovaná správne. • Kryt zariadenia je úplne zatvorený. • Papier je správne vložený do zásobníka. • (Pre káblové siete) Sieťový kábel je pevne pripojený k zariadeniu Brother a k smerovaču alebo rozbočovaču.
Skontrolujte **Link Status** v správe o konfigurácii siete alebo na stránke s nastaveniami tlačiarne.	Vytlačte správu o konfigurácii siete a skontrolujte, či je **Ethernet Link Status** alebo **Wireless Link Status** v stave **Link OK**.
Overte, či môžete použiť príkaz „ping“ pre zariadenie Brother z počítača.	Použite príkaz ping pre zariadenie Brother z počítača použitím adresy IP alebo názvu uzla na príkazovom riadku operačného systému Windows alebo v terminálovej aplikácii systému Mac: príkaz ping `<ipaddress>` alebo `<nodename>`. • Úspešné: Zariadenie Brother funguje správne a je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. • Neúspešné: Zariadenie Brother nie je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. Windows: Obráťte sa na svojho správcu, ktorý vám poskytne informácie o adrese IP a maske podsiete a následne použite nástroj na opravu sieťového pripojenia. Mac: Skontrolujte, či sú adresa IP a maska podsiete správne nastavené.
Skontrolujte, či je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovej sieti.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Tlač správy o sieti WLAN*

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, ale problémy pretrvávajú, pomocou pokynov dodaných s prístupovým bodom/smerovačom bezdrôtovej siete vyhľadajte informácie o identifikátore SSID (názov siete) a sieťovom kľúči (heslo) a správne ich nastavte.

Súvisiace informácie

- V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení

Súvisiace témy:

- Vytlačenie správy o konfigurácii siete
- Tlač správy o sieti WLAN
- Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN
- Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows)
- Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu prijímania PC-FAX cez sieť

Problémy so službou AirPrint

Súvisiace modely: DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Problémy	Návrhy
Moje zariadenie sa nezobrazuje v zozname tlačiarní.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a mobilné zariadenie správne pripojené k rovnakej sieti.
	Premiestnite vaše mobilné zariadenie bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču alebo k vášmu zariadeniu.
Nedá sa tlačiť.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a mobilné zariadenie správne pripojené k rovnakej sieti.
Pri pokusoch o vytlačenie viacstranového dokumentu zo zariadenia s operačným systémom iOS sa vytlačí LEN prvá strana.	Uistite sa, že používate najnovšiu verziu operačného systému.


Súvisiace informácie

- Riešenie problémov

Súvisiace témy:

- Prehľad služby AirPrint

Iné problémy

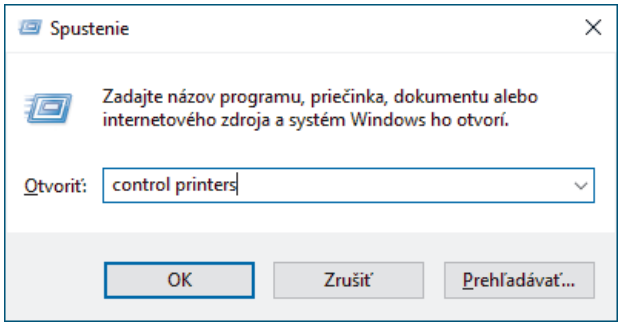Problémy	Návrhy
Prístroj sa nezapne.	Nepriaznivé podmienky pri napájaní (ako blesk alebo prepätie) môžu spustiť interné bezpečnostné mechanizmy prístroja. Odpojte napájací kábel. Počkajte 10 minút a potom zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a stlačením (⏻) zapnite zariadenie. Ak sa problém nevyrieši a používate prerušovač prúdu, odpojte ho, aby ste sa uistili, že nie je príčinou problému. Zapojte napájací kábel zariadenia priamo do inej elektrickej zásuvky v stene, o ktorej viete, že je funkčná. Ak zariadenie aj tak nie je napájané energiou, vyskúšajte použiť iný napájací kábel.
Zariadenie nedokáže tlačiť údaje EPS, ktoré obsahujú binárne znaky s ovládačom tlačiarne BR-Script3.	**(Windows)** Ak chcete vytlačiť údaje EPS, vykonajte nasledovné: 1. Podržte kláves (⊞) a stlačte kláves (R) na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**. 2. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.  3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu vášho modelu s **BR-Script3** v názve, zvoľte **Vlastnosti tlačiarne**. Ak sa váš model s **BR-Script3** v názve nezobrazí, kliknite pravým tlačidlom na ikonu vášho modelu, zvoľte **Vlastnosti tlačiarne** a potom zvoľte váš model s **BR-Script3** v názve. 4. Na karte **Nastavenie zariadenia** v **Výstupný proto** zvoľte položku TBCP (označený binárny komunikačný protokol).
Softvér Brother nie je možné nainštalovať.	**(Windows)** Ak sa počas inštalácie na obrazovke počítača zobrazí varovanie bezpečnostného softvéru, zmeňte nastavenia bezpečnostného softvéru tak, aby povolil spustenie inštalačného programu produktov Brother alebo iného programu. **(Mac)** Ak používate bránu firewall antispywarového alebo antivírusového bezpečnostného softvéru, dočasne ju deaktivujte a potom nainštalujte softvér od spoločnosti Brother.

Ťažkosti pri kopírovaní

Problémy	Návrhy
Nedá sa vytvoriť kópia.	Uistite sa, či ste stlačili tlačidlo Kopírovať a zariadenie je v režime Kopírovanie.
	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Na kópiách sa vyskytujú čierne zvislé čiary.	Zvislé čierne čiary na kópiách sú zvyčajne spôsobené nečistotami, korekčnou kvapalinou na sklenenom pásiku alebo znečistením korónových vodičov. Vyčistite sklenený pásik a sklo skenera a tiež bielu lištu a biely plast nad nimi.
Kópie sú prázdne.	Uistite sa, že ste vložili dokument správne.

Ťažkosti pri skenovaní

Problémy	Návrhy
Pri začatí skenovania sa objavia chyby TWAIN alebo WIA. (Windows)	Uistite sa, že ovládač Brother TWAIN alebo WIA je vo vašej skenovacej aplikácii zvolený ako základný zdroj. Napríklad v softvéri Nuance™ PaperPort™ 14SE vyberte ovládač Brother TWAIN/WIA kliknutím na **Pracovná plocha** > **Nastavenie skenovania** > **Vybrať**.
Funkcia OCR (optické rozlíšenie znakov) nefunguje.	Pokúste sa zvýšiť rozlíšenie skenovania.
Nedá sa skenovať.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.

Problémy so softvérom

Problémy	Návrhy
Nie je možné nainštalovať softvér alebo tlačiť.	(Windows) Spustite znovu inštalačný program. Tento program opraví a preinštaluje daný softvér.

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov

Kontrola informácií o zariadení

Podľa týchto pokynov skontrolujte sériové číslo a verziu firmvéru zariadenia.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Info o zariad.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
`Seriove cislo`	Zistenie sériového čísla zariadenia.
`Verzia`	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
`Pocitadl.stran`	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.
`Zivotnost suc.`	Kontrola zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu.

4. Stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Info o zariad.]`.
2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
`Seriove cislo`	Zistenie sériového čísla zariadenia.
`Verzia firmvéru`	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
`Aktual. firmveru`	Aktualizácia zariadenia najnovším firmvérom.
`Aut. kont. firmveru`	Zobrazenie informácií o firmvéri na domovskej obrazovke.
`Pocitadl.stran`	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.
`Zivotnost suciastok`	Kontrola zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu.

3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov

Aktualizácia firmvéru zariadenia

Ak chcete svoje zariadenie udržiavať vždy aktuálne, prejdite na adresu support.brother.com/downloads a pravidelne kontrolujte najnovší firmvér. Niektoré funkcie vášho zariadenia môžu byť bez najnovšieho firmvéru postupne nedostupné.

Firmvér môžete aktualizovať priamo zo zariadenia pomocou tohto postupu: (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Info o zariad.]`.
2. Stlačte `[Aktualizacia firmveru]`.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov

Súvisiace témy:

- Kontrola hesla zariadenia

Resetovanie zariadenia

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Resetovat]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte typ resetovania, ktorý chcete vykonať a potom stlačte **OK**.

Funkcie resetovania s podkategóriami nie sú v niektorých modeloch dostupné.

5. Stlačením možností uvedených v tabuľke resetujete zariadenie alebo ukončíte proces.

Možnosť	Popis
▲	Resetujte zariadenie.
▼	Zariadenie ukončí a zruší ponuku resetovania.

Na displeji LCD sa zobrazí `[Restart OK?]`.

6. Stlačením možností uvedených v tabuľke reštartujete zariadenie alebo ukončíte proces.

Možnosť	Popis
▲	Reštartujte zariadenie. Zariadenie spustí resetovanie.
▼	Zariadenie ukončí činnosť bez reštartovania.

Ak ukončíte činnosť bez reštartovania, zariadenie sa neobnoví a vaše nastavenia ostanú nezmenené.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[Resetovat]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte typy funkcií resetovania a potom stlačte funkciu resetovania, ktorú chcete použiť.

   Na displeji LCD sa zobrazí `[Zariadenie sa po resetovani restartuje. Potvrdte stlacenim [OK] na 2 sekundy.]`.
3. Stlačením možností uvedených v tabuľke reštartujete zariadenie alebo ukončíte proces.

Možnosť	Popis
Stlačte tlačidlo `OK` na dve sekundy	Reštartujte zariadenie. Zariadenie spustí resetovanie.
`Zrusit`	Zariadenie ukončí činnosť bez reštartovania.

Ak ukončíte činnosť bez reštartovania, zariadenie sa neobnoví a vaše nastavenia ostanú nezmenené.

4. Stlačte tlačidlo .

Môžete tiež resetovať sieťové nastavenia stlačením [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Siet] > [Reset siete].

Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
  - Prehľad funkcií resetovania

Súvisiace témy:

- Kontrola hesla zariadenia
- Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia

Prehľad funkcií resetovania

K dispozícii sú nasledujúce resetovacie funkcie:

Skôr než vyberiete funkciu obnovenia sieťových nastavení, obnovenia všetkých nastavení alebo obnovenia na nastavenia z výroby, odpojte kábel rozhrania.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Funkcie resetovania s podkategóriami nie sú v niektorých modeloch dostupné.

1. Resetovanie zariadenia

   Touto funkciou sa zresetujú nasledujúce nastavenia:

   - Naprogramované faxové úlohy v pamäti (modely MFC)

     (Odložený fax)
   - Správa na titulnom liste (modely MFC)
   - Diaľkové voľby faxu (modely MFC)

     (Diaľkový prístupový kód, Faxová schránka, Presmerovanie faxu a Príjem PC-Fax (len Windows))
   - Nastavenie jazyka
2. Resetovanie sieťových nastavení (pre modely so sieťovým pripojením)

   Zresetovanie tlačového servera na jeho predvolené výrobné nastavenia (vrátane všetkých údajov adries IP, s výnimkou hesla správcu).
3. Resetovanie adresára a nastavení faxu (modely MFC)

   Touto funkciou sa zresetujú nasledujúce nastavenia:

   - Adresár

     (skratka / krátka voľba / nastavenie skupín)
   - Naprogramované faxové úlohy v pamäti
   - ID stanice

     (názov a číslo)
   - Správa na titulnom liste
   - Diaľkové voľby faxu

     (Diaľkový prístupový kód, Faxová schránka, Presmerovanie faxu a Príjem PC-Fax (len Windows))
   - Hlásenie

     (Správa o overení prenosu/telefónny zoznam/faxový denník)
   - Heslo zámku nastavení
4. Resetovanie všetkých nastavení

   Môžete resetovať všetky nastavenia zariadenia späť na výrobné hodnoty.

   Resetovanie všetkých nastavení trvá kratšie ako výrobný reset.
5. Výrobný reset

   Pomocou funkcie Reset nastavení resetujte všetky nastavenia zariadenia na pôvodné výrobné hodnoty.

   Výrobný reset trvá dlhšie ako resetovanie všetkých nastavení.

   Dôrazne vám odporúčame vykonať túto operáciu, keď budete zariadenie likvidovať.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Resetovanie zariadenia

   Môžete resetovať všetky zmenené nastavenia zariadenia, napríklad dátum a čas alebo oneskorenie zvonenia.

   Adresár, faxové správy a história volaní sa zachovajú. (Modely MFC)
2. Resetovanie sieťových nastavení (pre modely so sieťovým pripojením)

   Zresetovanie tlačového servera na jeho predvolené výrobné nastavenia (vrátane všetkých údajov adries IP, s výnimkou hesla správcu).
3. Resetovanie adresára a nastavení faxu (modely MFC)

   Touto funkciou sa zresetujú nasledujúce nastavenia:

   - Adresár

     (Adresy a Skupiny)
   - Naprogramované faxové úlohy v pamäti
   - ID stanice

     (názov a číslo)
   - Správa na titulnom liste
   - Diaľkové voľby faxu

     (Diaľkový prístupový kód, Faxová schránka, Presmerovanie faxu a Príjem PC-Fax (len Windows))
   - Hlásenie

     (Správa o overení prenosu/telefónny zoznam/faxový denník)
   - Heslo zámku nastavení
4. Resetovanie všetkých nastavení

   Môžete resetovať všetky nastavenia zariadenia späť na výrobné hodnoty.

   Resetovanie všetkých nastavení trvá kratšie ako výrobný reset.
5. Výrobný reset

   Pomocou funkcie Reset nastavení resetujte všetky nastavenia zariadenia na pôvodné výrobné hodnoty.

   Výrobný reset trvá dlhšie ako resetovanie všetkých nastavení.

   Dôrazne vám odporúčame vykonať túto operáciu, keď budete zariadenie likvidovať.

Súvisiace informácie

- Resetovanie zariadenia

Pravidelná údržba

- Výmena spotrebného materiálu
- Čistenie zariadenia
- Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí
- Zabalenie a poslanie zariadenia

Výmena spotrebného materiálu

Ak zariadenie indikuje, že sa skončila životnosť spotrebného materiálu, musíte spotrebný materiál vymeniť.

Tonerová kazeta a jednotka valca sú dva samostatné kusy spotrebného materiálu. Obe musia byť nainštalované ako súprava. Kód produktu spotrebného tovaru sa môžu líšiť v závislosti od danej krajiny.


POZNÁMKA

- Dbajte na to, aby ste použitý spotrebný materiál riadne uzavreli do vrecka tak, aby sa tonerový prášok nevysypal z kazety.
- Pokyny, ako vrátiť použitý spotrebný materiál v rámci zberného a recyklačného programu Brother, nájdete na adrese go.brother/original. Ak miestna kancelária Brother ešte nemá zberný program, alebo ak sa rozhodnete nevrátiť použitý spotrebný materiál, zlikvidujte použitý spotrebný materiál podľa miestnych predpisov, pričom ho udržiavajte oddelene od domového odpadu. V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad pre likvidáciu odpadu.
- Použitý aj nový spotrebný materiál odporúčame klásť na hárok papiera, aby nedošlo k neželanému vysypaniu alebo rozprášeniu jeho obsahu.
- Používanie papiera, ktorý nie je priamy ekvivalent odporúčaného tlačového média, môže znížiť životnosť spotrebného materiálu a súčiastok zariadenia.
- Predpokladaná životnosť tonerových kaziet je založená na norme ISO/IEC 19752. Ako často bude potrebná výmena, sa odlišuje v závislosti od objemu tlače, percentuálnej hodnoty pokrytia, použitého typu média, zapínania/vypínania zariadenia.
- To, ako často bude potrebná výmena spotrebného materiálu (s výnimkou tonerových kaziet), sa odlišuje v závislosti od objemu tlače, použitého typu média a zapínania/vypínania zariadenia.
- S tonerovou kazetou manipulujte opatrne. Ak si tonerom znečistíte ruky alebo odev, okamžite ho utrite alebo umyte studenou vodou.


DÔLEŽITÉ


NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

Tonerová kazeta

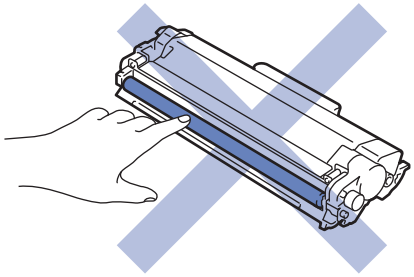

Jednotka valca

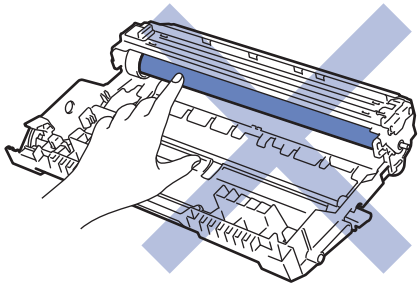

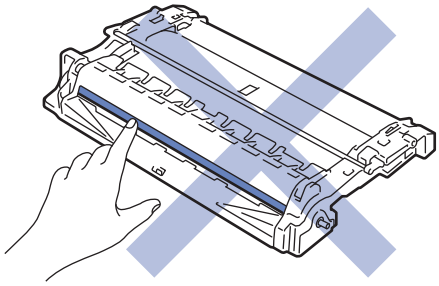


Súvisiace informácie


- Pravidelná údržba
  - Výmena tonerovej kazety
  - Výmena jednotky valca
  - Resetovanie počítadla valca

Výmena tonerovej kazety


1. Ubezpečte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Otvorte predný kryt.

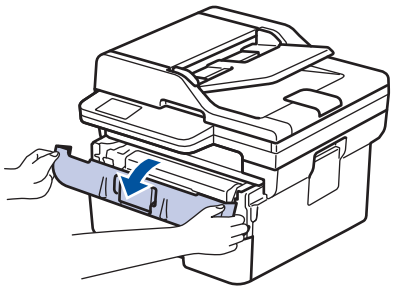


3. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

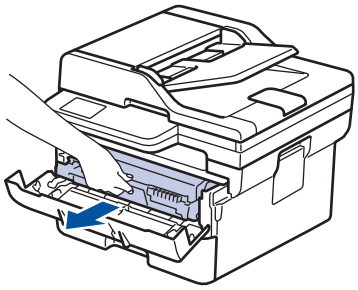


4. Potlačte zelenú páčku uzamknutia nadol a vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca.

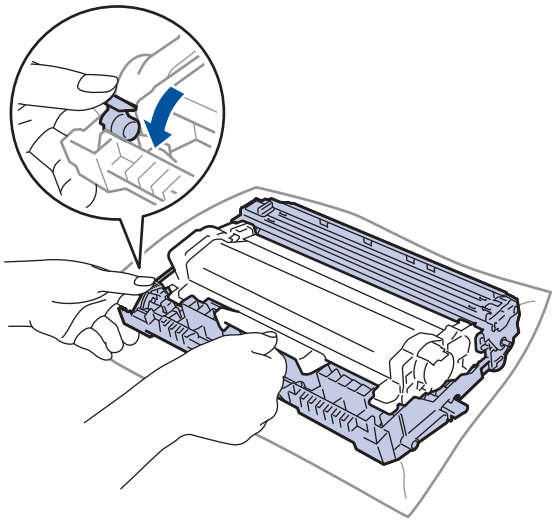

5. Rozbaľte novú tonerovú kazetu.
6. Odstráňte ochranný kryt.

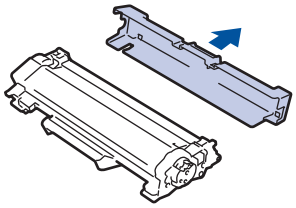


7. Držte tonerovú kazetu za rukoväť a niekoľkokrát ňou zatraste smerom zľava doprava, podľa znázornenia na obrázku. Potom ju pevne zatláčajte do jednotky valca, kým nezacvakne na svoje miesto.

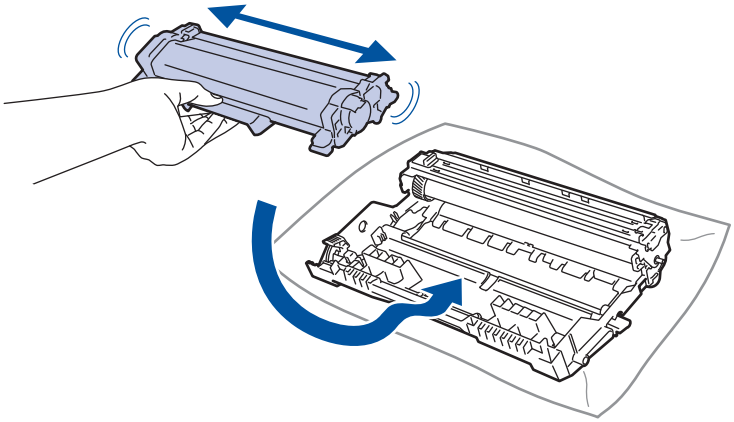


Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

8. Korónový vodič vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím zelenej plôšky zľava doprava a sprava doľava.

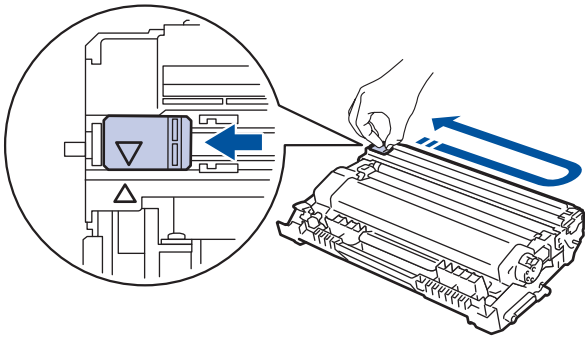

Plôšku nezabudnite vrátiť do východiskovej polohy (▲). Šípka na plôške musí byť zarovnaná so šípkou na jednotke valca. Ak nie sú zarovnané, na vytlačených stranách sa môže objaviť zvislý pruh.

9. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

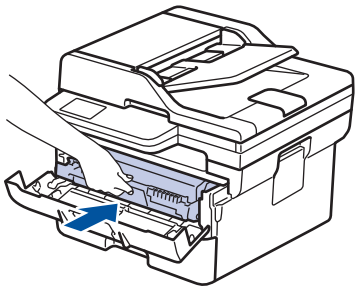

10. Zavrite predný kryt zariadenia.

- Po výmene tonerovej kazety NEVYPÍNAJTE zariadenie ani neotvárajte predný kryt, kým sa displej zariadenia nevráti do režimu Pripravené.
- Tonerová kazeta, ktorá sa dodáva spolu so zariadením Brother, je štartovacia tonerová kazeta.
- Keď sa zobrazuje varovanie o nízkom stave tonera, je vhodné mať pripravenú novú tonerovú kazetu.
- NEROZBAĽUJTE novú tonerovú kazetu, kým nie ste pripravení ju nainštalovať.
- Ak ponecháte tonerovú kazetu dlhý čas rozbalenú, životnosť tonera sa skráti.
- Odporúčame používať originálny spotrebný materiál Brother, aby sa zabezpečila stabilná kvalita tlače a výkon. Hoci nie všetky neoriginálne spotrebné materiály môžu spôsobovať problémy s kvalitou, je možné, že niektoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače alebo spôsobiť poruchu zariadenia. Spoločnosť Brother môže účtovať opravu zariadenia, ak sa preukáže, že poškodenie spôsobil neoriginálny spotrebný materiál, aj keď sa na zariadenie stále vzťahuje záruka.

Súvisiace informácie


- Výmena spotrebného materiálu

Súvisiace témy:


- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Zvýšenie kvality tlače

Výmena jednotky valca


1. Ubezpečte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Otvorte predný kryt.

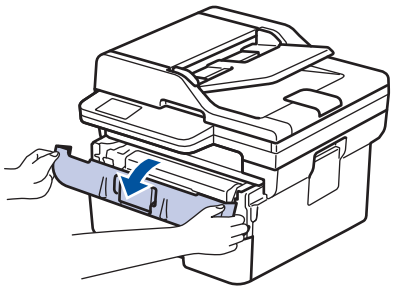


3. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

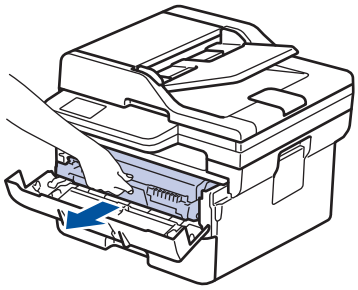

4. Potlačte zelenú páčku uzamknutia nadol a vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca.

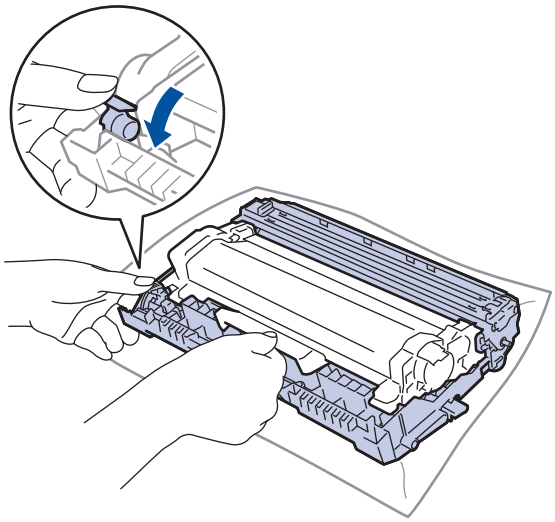


5. Vybaľte novú jednotku valca.
6. Tonerovú kazetu pevne zatlačte do novej jednotky valca tak, aby zacvakla na miesto.

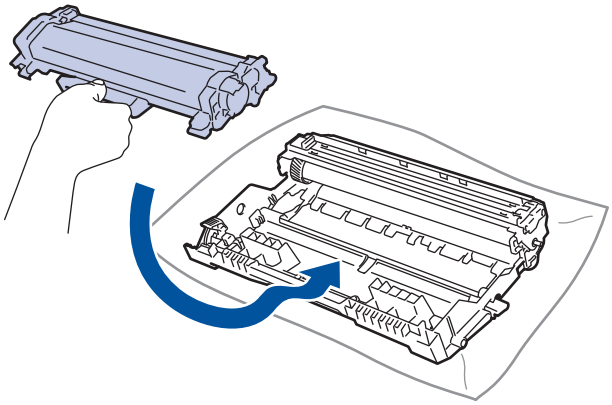

Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

7. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

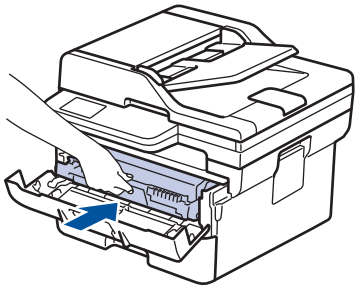

8. Zavrite predný kryt zariadenia.

Po inštalácii novej jednotky valca musíte resetovať počítadlo valca. ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Resetovanie počítadla valca*

POZNÁMKA

- K opotrebovaniu valca dochádza používaním a otáčaním valca, ako aj kontaktom s papierom, tonerom a inými materiálmi na dráhe papiera. Pri navrhovaní tohto produktu sa spoločnosť Brother rozhodla stanoviť ako smerodajný faktor životnosti valca počet jeho otáčok. Keď valec dosiahne pri výrobe nastavený limit otočení, zodpovedajúci menovitej výťažnosti strán, displej LCD na výrobku vás informuje o potrebe výmeny valca. Výrobok bude naďalej fungovať; kvalita tlače však nemusí byť optimálna.
- Ak vystavíte rozbalenú jednotku valca priamemu slnečnému svetlu (alebo izbovému svetlu na dlhší čas), môže sa poškodiť.
- Skutočnú životnosť valca ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napr. teplota, vlhkosť, typ papiera, typ používaného tonera atď. Za ideálnych podmienok sa priemerná životnosť valca odhaduje približne na 15 000 strán pri jednej strane na tlačovú úlohu (jednostranná tlač formátu A4/Letter). Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane typov a veľkostí médií.

  Keďže spoločnosť Brother nemá žiadnu kontrolu nad množstvom faktorov, ktoré určujú skutočnú životnosť jednotky valca, nemôže zaručiť minimálny počet strán, ktoré jednotka valca vytlačí.
- Zariadenie by sa malo používať len v čistom prostredí bez prachu a s dostatočným vetraním.

  Odporúčame používať originálny spotrebný materiál Brother, aby sa zabezpečila stabilná kvalita tlače a výkon. Hoci nie všetky neoriginálne spotrebné materiály môžu spôsobovať problémy s kvalitou, je možné, že niektoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače alebo spôsobiť poruchu zariadenia. Spoločnosť Brother môže účtovať opravu zariadenia, ak sa preukáže, že poškodenie spôsobil neoriginálny spotrebný materiál, aj keď sa na zariadenie stále vzťahuje záruka.

Súvisiace informácie

- Výmena spotrebného materiálu

Súvisiace témy:

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Zvýšenie kvality tlače
- Resetovanie počítadla valca

Resetovanie počítadla valca

Po výmene jednotky valca za novú je potrebné zresetovať počítadlo valca vykonaním nasledovných krokov:

DÔLEŽITÉ

NERESETUJTE počítadlo valca, ak nevymieňate jednotku valca.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Ubezpečte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Uistite sa, že je kryt zariadenia zatvorený.
3. Stlačte súčasne tlačidlo **OK** a ▲.
4. Stlačením **OK** vyberte `[Valec]`.
5. Stlačením ▲ zresetujete počítadlo valca.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Ubezpečte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Zavrite predný kryt zariadenia.
3. Ak chcete odstrániť chybu, stlačte  .
4. Držte  (Toner), kým sa nezmení hlásenie na dotykovom displeji.
5. Stlačte `[Valec]`.
6. Stlačte `[Ano]`.

Súvisiace informácie

- Výmena spotrebného materiálu

Súvisiace témy:

- Výmena jednotky valca

Čistenie zariadenia

Pravidelne čistite vnútornú aj vonkajšiu časť zariadenia suchou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.

Keď vymieňate tonerovú kazetu alebo jednotku valca, nezabudnite vyčistiť vnútrajšok zariadenia. Ak sú vytlačené stránky zašpinené tonerom, vyčistite vnútrajšok zariadenia suchou a jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.

⚠ VAROVANIE


Na čistenie vnútra alebo vonkajška výrobku NEPOUŽÍVAJTE horľavé látky, akékoľvek typy sprejov alebo organické rozpúšťadlá/kvapaliny obsahujúce alkohol alebo čpavok. Môže to spôsobiť požiar. Použite len suchú handričku, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.




DÔLEŽITÉ

- Na odstraňovanie nečistôt z ovládacieho panela NEPOUŽÍVAJTE izopropylalkohol. Môže spôsobiť prasknutie panela.
- NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.


Tonerová kazeta

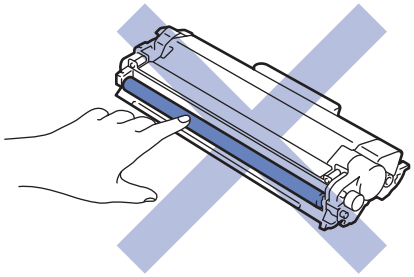

Jednotka valca

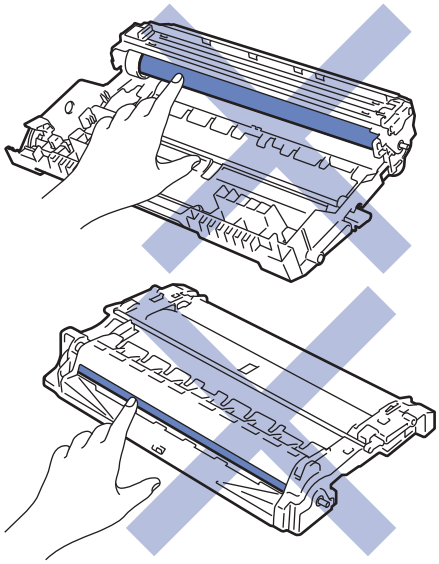

(Pre niektoré modely) Tonerová kazeta je vybavená IC čipom. NEDOTÝKAJTE sa tohto povrchu. Dotyk IC čipu môže zapríčiniť znečistenie alebo poškodenie a môže narušiť schopnosť zariadenia rozpoznávať tento komponent.

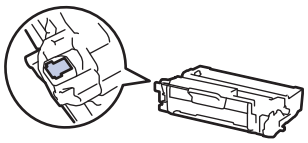


Súvisiace informácie

- Pravidelná údržba
  - Čistenie skenera
  - Čistenie dotykového displeja LCD
  - Čistenie korónového vodiča
  - Čistenie jednotky valca
  - Čistenie valčekov na podávanie papiera


Čistenie skenera

Skôr než začnete s procesom čistenia ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Čistenie zariadenia*


1. Stlačením a podržaním ⏻ vypnite zariadenie.
2. Zdvihnite kryt dokumentov (1). Mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode, vyčistite povrch z bieleho plastu (2) a sklo skenera (3), ktoré sa nachádza pod ním.

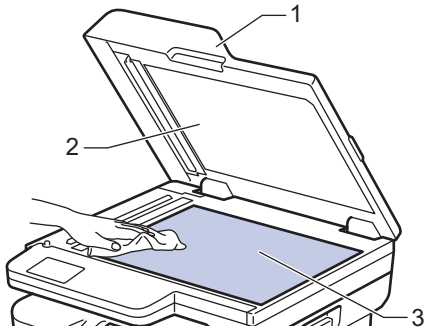

3. V jednotke ADF vyčistite mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode, bielu lištu (1) a sklenený pásik skenera (2), ktorý sa nachádza pod ňou.

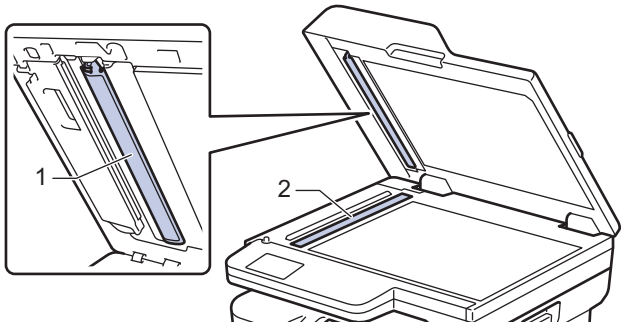

4. (Na modeloch s automatickým obojstranným skenovaním) Otvorte kryt skla skenera (1) a vyčistite druhú bielu lištu (2) a pásik pri skle skenera (3).

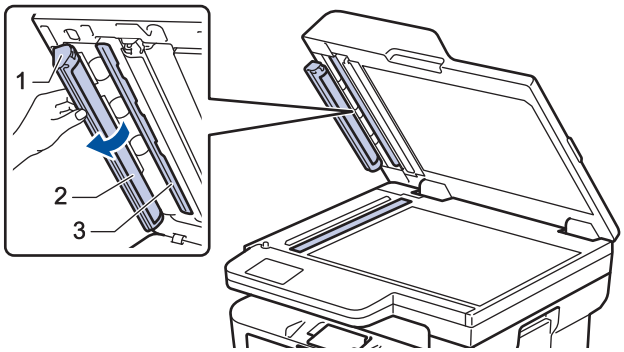

5. Zatvorte kryt dokumentov.
6. Stlačením ⏻ zapnite zariadenie.

Súvisiace informácie

- Čistenie zariadenia

Súvisiace témy:

- Zvýšenie kvality tlače

Čistenie dotykového displeja LCD


Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Skôr než začnete s procesom čistenia ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Čistenie zariadenia*

DÔLEŽITÉ

NEPOUŽÍVAJTE žiadny typ tekutých čistidiel (s obsahom etanolu).

1. Stlačením a podržaním vypnite zariadenie.
2. Dotykový displej čistite suchou a jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.

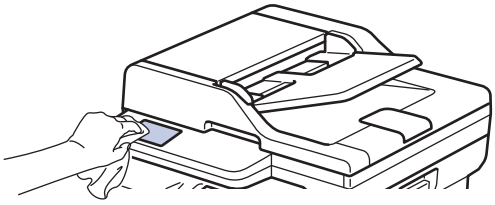

3. Stlačením zapnite zariadenie.


Súvisiace informácie

- Čistenie zariadenia


Čistenie korónového vodiča

Ak máte problémy s kvalitou tlače alebo sa na ovládacom paneli zobrazí stav `[Valec !]`, vyčistite korónový vodič.


1. Otvorte predný kryt.

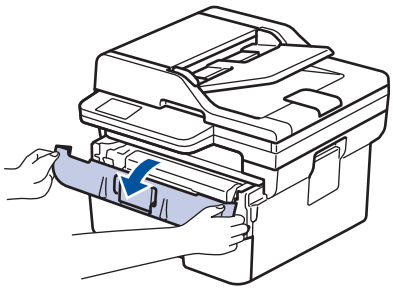

2. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

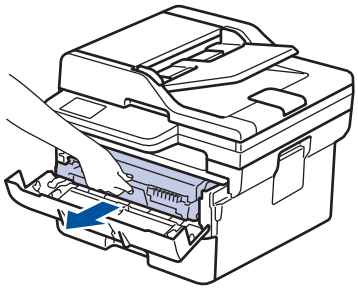


3. Korónový vodič vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím zelenej plôšky zľava doprava a sprava doľava.

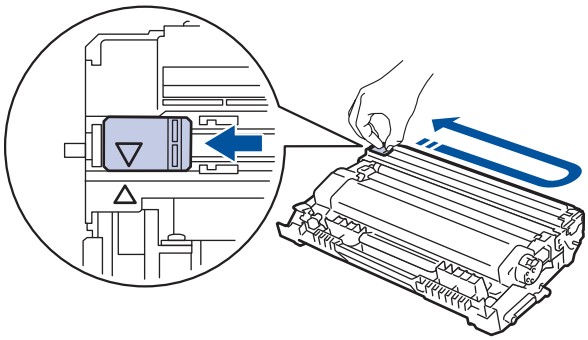

Plôšku nezabudnite vrátiť do základnej polohy (▲). Šípka na plôške musí byť zarovnaná so šípkou na jednotke valca. Ak nie sú zarovnané, na vytlačených stranách sa môže objaviť zvislý pruh.

4. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

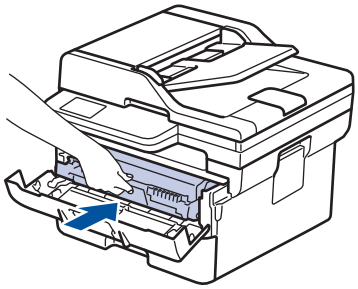

5. Zavrite predný kryt zariadenia.

Súvisiace informácie

- Čistenie zariadenia

Súvisiace témy:

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe


Čistenie jednotky valca

Ak sa na výtlačkoch vyskytujú škvrny vo vzdialenosti 94 mm, na valci sa môže nachádzať cudzí materiál ako napríklad lepidlo zo štítka, ktorý sa prilepil na povrch valca.


>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW


1. Uistite sa, že zariadenie je v režime Pripravené.
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Tlac sprav]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Tlac kon. bod.]` a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte **Start (Štart)**.
   Zariadenie vytlačí kontrolný list chybových bodov valca.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
7. Stlačením a podržaním ⏻ vypnite zariadenie.
8. Otvorte predný kryt.

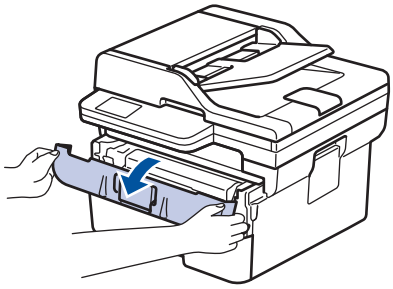


9. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

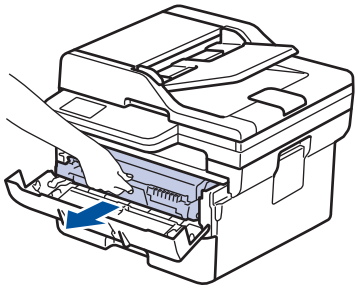


10. Potlačte zelenú páčku uzamknutia nadol a vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca.

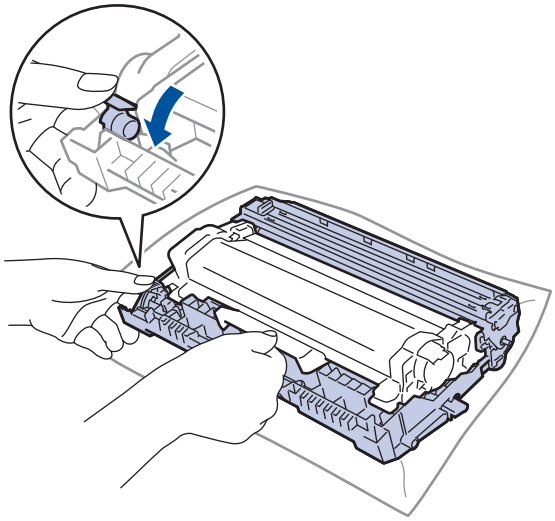


11. Otočte jednotku valca tak, ako je to uvedené na obrázku. Uistite sa, či sa pohonný prvok jednotky valca (1) nachádza na ľavej strane.

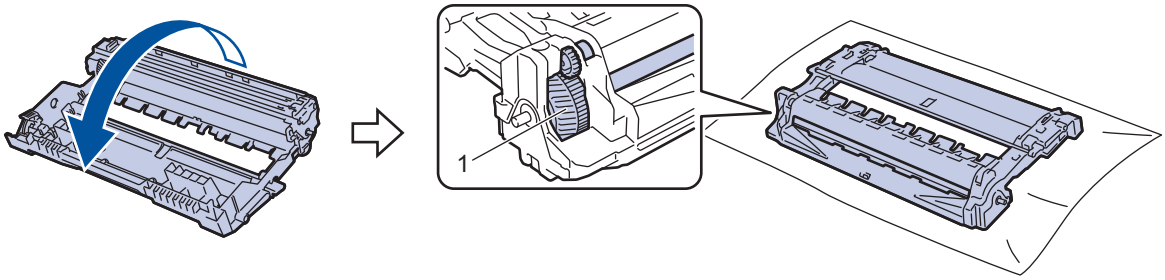

12. Pomocou očíslovaných značiek pozdĺž valca nájdite fľak na valci. Napríklad bod v stĺpci 2 na kontrolnom liste znamená, že v oblasti „2“ na valci je fľak.

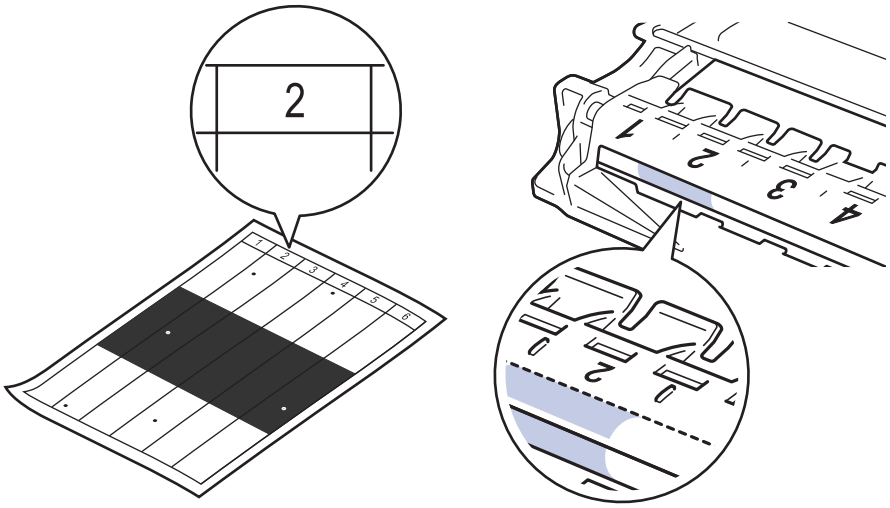


13. Otáčajte kraj jednotky valca smerom k sebe a zároveň hľadajte značku na povrchu valca.

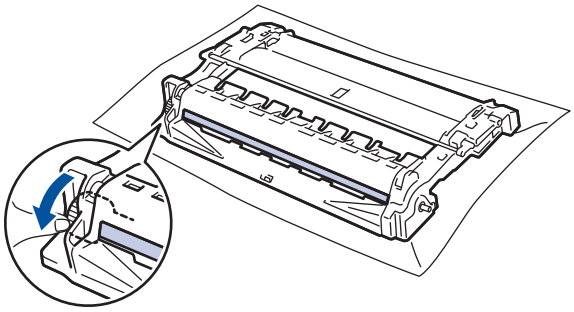

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE sa povrchu jednotky valca inde, než kolieska na kraji, aby nedošlo k problémom s kvalitou tlače.


14. Jemne utrite kraj jednotky valca suchým vatovým tampónom tak, aby nečistoty a cudzí materiál na povrchu zmizli.

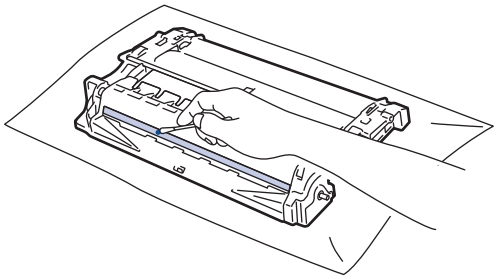

POZNÁMKA


Povrch fotocitlivého valca NEČISTITE ostrým predmetom ani kvapalinami.

15. Tonerovú kazetu pevne zatlačte do jednotky valca tak, aby zacvakla na miesto.

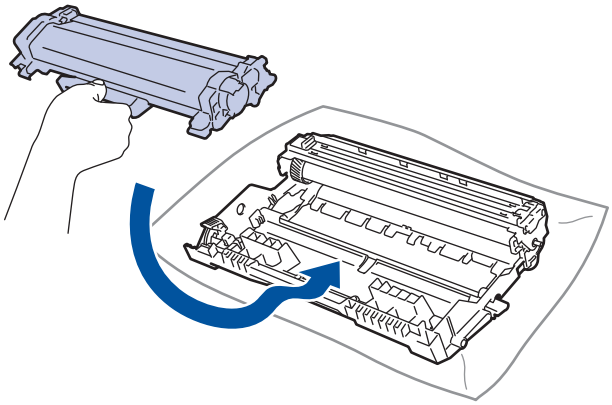

Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

16. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

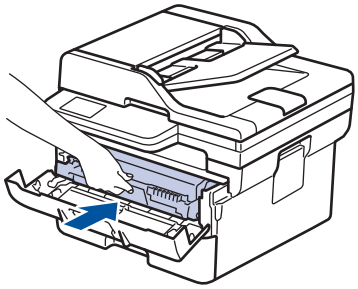


17. Zavrite predný kryt zariadenia.
18. Stlačením ⏻ zapnite zariadenie.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW


1. Uistite sa, že zariadenie je v režime Pripravené.
2. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Tlac sprav] > [Valec: tlac bodov].
3. Stlačte [Ano].

   Zariadenie vytlačí kontrolný list chybových bodov valca.
4. Stlačte .
5. Stlačením a podržaním ⏻ vypnite zariadenie.


6. Otvorte predný kryt.

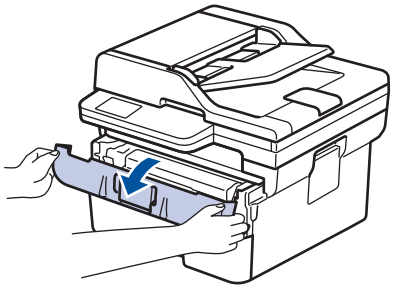


7. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

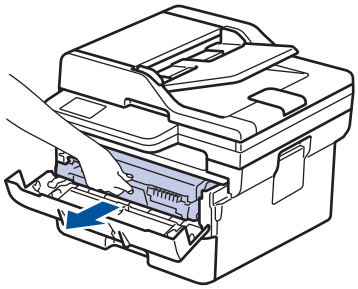


8. Potlačte zelenú páčku uzamknutia nadol a vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca.

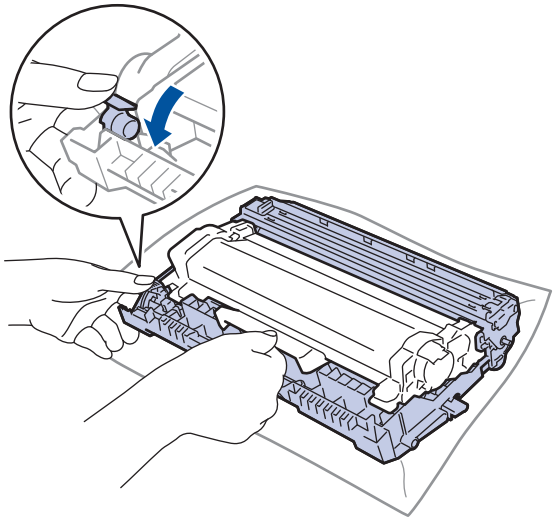


9. Otočte jednotku valca tak, ako je to uvedené na obrázku. Uistite sa, či sa pohonný prvok jednotky valca (1) nachádza na ľavej strane.

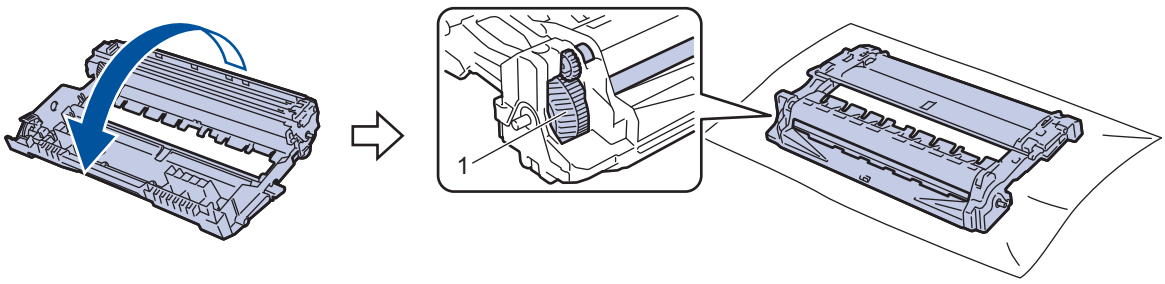

10. Pomocou očíslovaných značiek pozdĺž valca nájdite fľak na valci. Napríklad bod v stĺpci 2 na kontrolnom liste znamená, že v oblasti „2“ na valci je fľak.

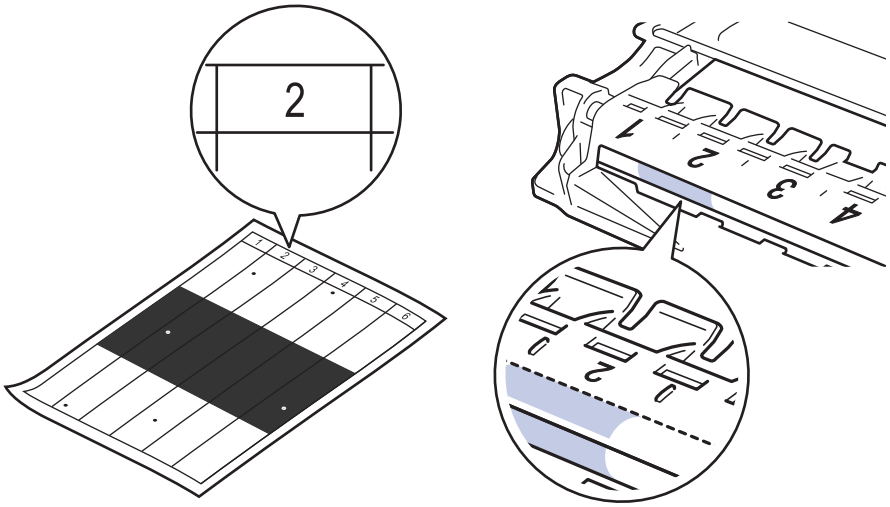


11. Otáčajte kraj jednotky valca smerom k sebe a zároveň hľadajte značku na povrchu valca.

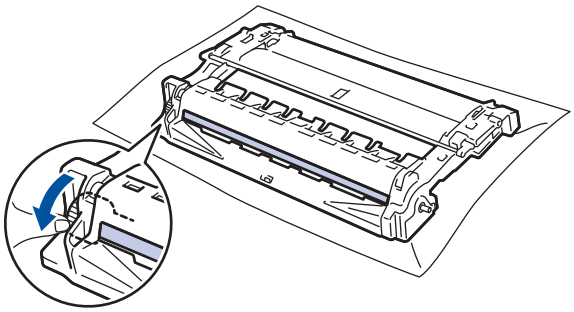

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE sa povrchu jednotky valca inde, než kolieska na kraji, aby nedošlo k problémom s kvalitou tlače.


12. Jemne utrite kraj jednotky valca suchým vatovým tampónom tak, aby nečistoty a cudzí materiál na povrchu zmizli.

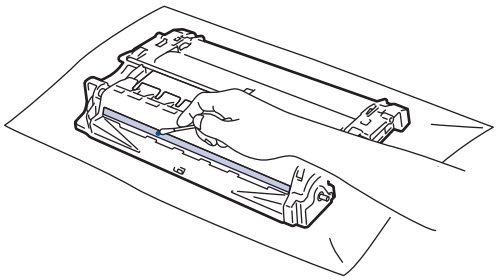

POZNÁMKA


Povrch fotocitlivého valca NEČISTITE ostrým predmetom ani kvapalinami.

13. Tonerovú kazetu pevne zatlačte do jednotky valca tak, aby zacvakla na miesto.

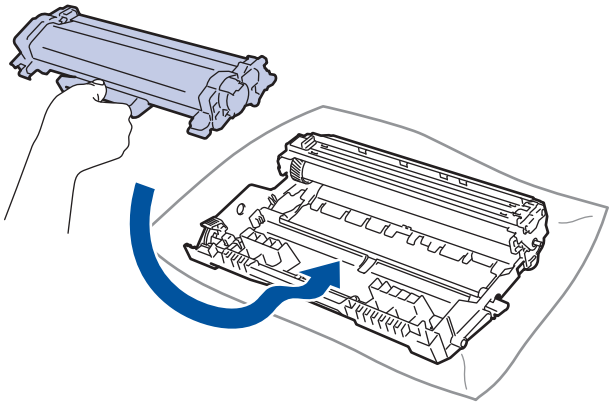

Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

14. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

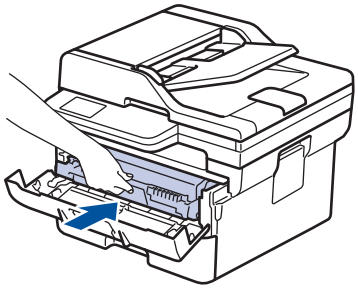

15. Zavrite predný kryt zariadenia.
16. Stlačením zapnite zariadenie.

Súvisiace informácie

- Čistenie zariadenia

Súvisiace témy:

- Zvýšenie kvality tlače


Čistenie valčekov na podávanie papiera

Pravidelným čistením valčekov na podávanie papiera môžete predísť zasekávaniu papiera, pretože sa tak zabezpečí správne podávanie papiera.


Skôr než začnete s procesom čistenia ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Čistenie zariadenia*

Ak máte problémy s podávaním papiera, vyčistite podávacie valčeky papiera nasledujúcim spôsobom:


1. Stlačením a podržaním vypnite zariadenie.
2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

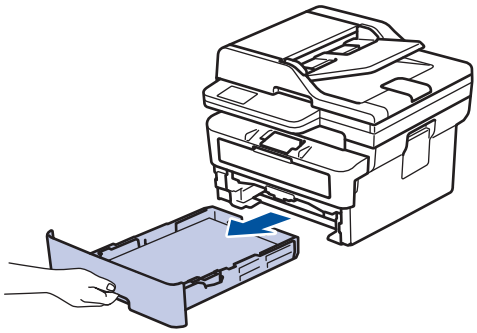

3. Ak je v zásobníku na papier vložený papier alebo uviaznutý cudzí predmet, vyberte ho.
4. Handričku, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna a namočenú vo vlažnej vode poriadne vyžmýkajte a potom otrite separačnú podložku zásobníka na papier, aby ste odstránili prach.

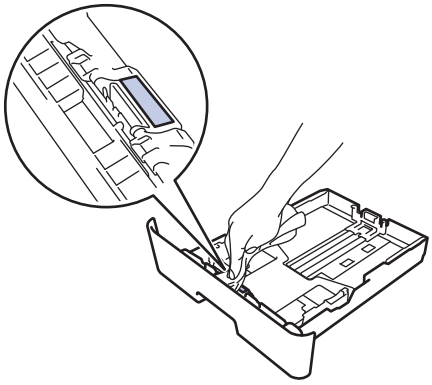

5. Utrite dva podávacie valčeky vnútri zariadenia a odstráňte z nich prach.

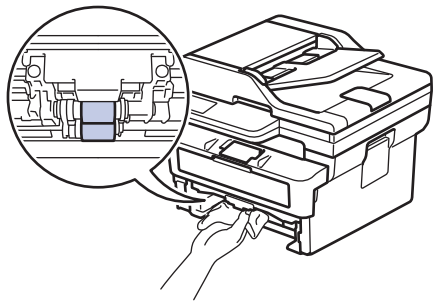

6. Znova vložte papier a zásobník na papier riadne vložte do zariadenia.
7. Stlačením zapnite zariadenie.

Súvisiace informácie

- Čistenie zariadenia

Súvisiace témy:

- Problémy s tlačou

Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Info o zariad.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zivotnost suc.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť `[Toner]` alebo `[Valec]` a potom stlačte **OK**.
   Na displeji LCD sa zobrazí približná zostávajúca životnosť tonera alebo valca.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Info o zariad.]` > `[Zivotnost suciastok]`.
2. Na displeji LCD sa zobrazí približná zostávajúca životnosť valca.
3. Stlačte tlačidlo  .



Ak chcete zobraziť približnú zostávajúcu životnosť tonerovej kazety, stlačte  na displeji LCD a potom stlačte `[Zivotnost tonera]`.


Súvisiace informácie

- Pravidelná údržba

Zabalenie a poslanie zariadenia

⚠ VAROVANIE

Keď zariadenie premiestňujete, prenášajte ho tak, ako je to znázornené na obrázku.

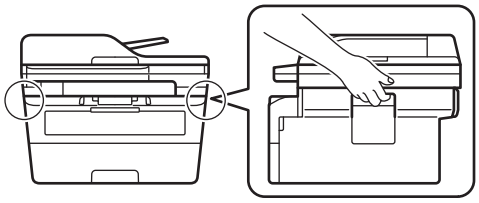


Ak z nejakého dôvodu musíte zariadenie prepravovať, starostlivo ho zabaľte do pôvodného obalu, aby sa počas prepravy predišlo akémukoľvek poškodeniu. Zariadenie by ste mali primerane poistiť u prepravnej spoločnosti.

1. Stlačením a podržaním ⏻ vypnite zariadenie. Zariadenie ponechajte aspoň 10 minút vypnuté, aby vychladlo.
2. Odpojte všetky káble a potom vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.

Niektoré modely sú vybavené neodpojiteľným sieťovým napájacím káblom. Ak je váš kábel neodpojiteľný, voľne ho zložte a nechajte ho navrchu zariadenia, aby sa dalo jednoducho zbaliť.

3. Vložte zariadenie do pôvodného obalu.
4. Zariadenie, tlačové materiály a napájací kábel (ak je to relevantné) zabaľte do pôvodnej kartónovej škatule s pôvodným obalovým materiálom tak, ako to znázornené. (Originálny baliaci materiál sa môže líšiť v závislosti

od vašej krajiny.) Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočných obalových materiálov. Materiály sa líšia v závislosti od používaného modelu.

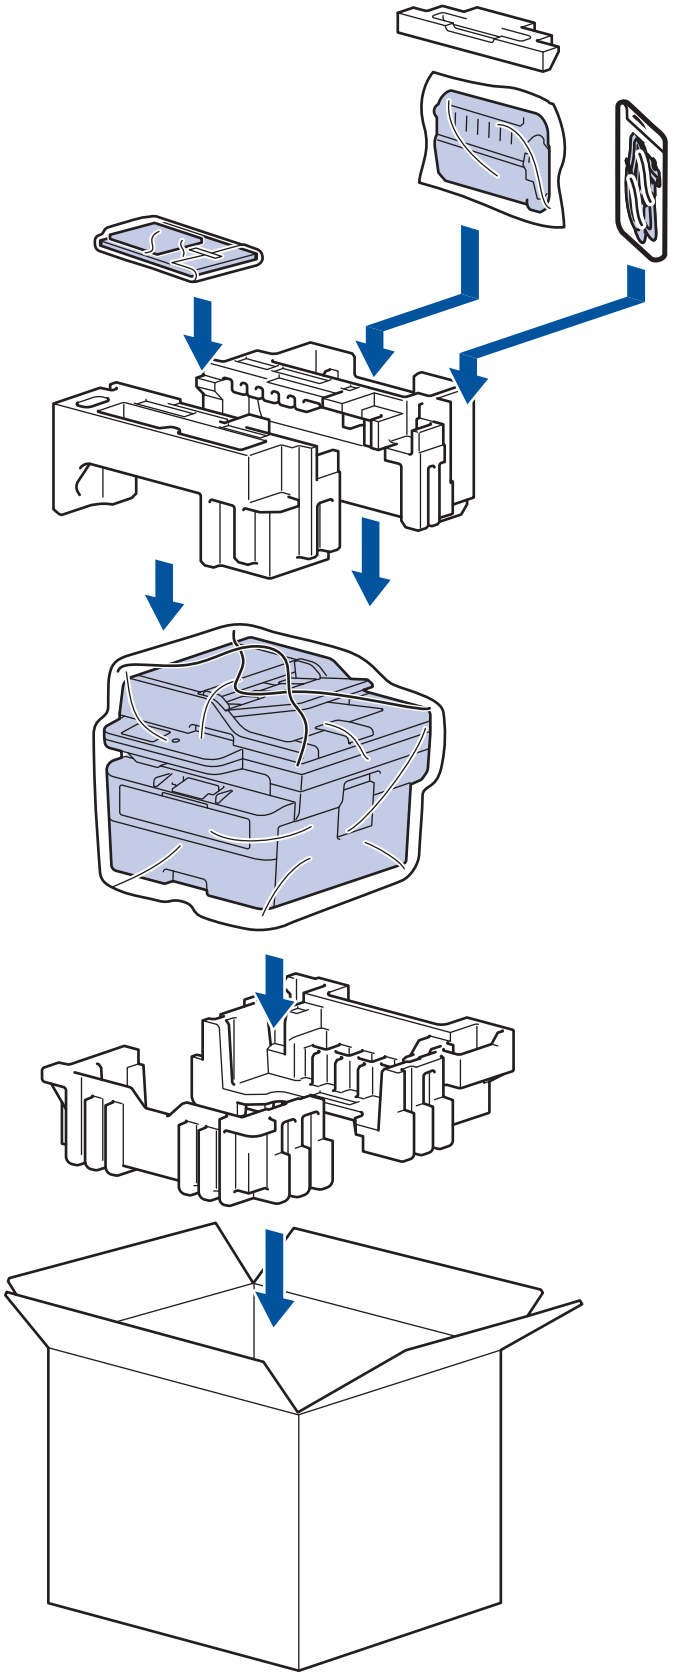

5. Kartón uzavrite a zalepte páskou.

Súvisiace informácie

- Pravidelná údržba

Nastavenia zariadenia

Prispôsobte nastavenia a funkcie tak, aby vaše zariadenie pracovalo efektívnejšie.

- Kontrola hesla zariadenia
- Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli
- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Kontrola hesla zariadenia

Ak budete vyzvaní na zadanie hesla, skontrolujte tieto informácie:

>> Nájdenie predvoleného hesla
>> Zmena hesla
>> Resetovanie hesla

Nájdenie predvoleného hesla

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“.

Zmena hesla

Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Heslo môžete zmeniť pomocou ovládania cez webové rozhranie.
Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*

Resetovanie hesla

Ak zabudnete heslo, zariadenie môžete resetovať na jeho výrobné nastavenia. Heslo sa takisto zresetuje na predvolené.

Viacej informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*

Súvisiace informácie

- Nastavenia zariadenia

Súvisiace témy:

- Aktualizácia firmvéru zariadenia
- Resetovanie zariadenia
- Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie

Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli

- V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)
- Všeobecné nastavenia
- Uloženie obľúbených nastavení ako skratky
- Tlač správ
- Tabuľky nastavení a funkcií

V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)

Nastavenia ponuky sa ukladajú natrvalo a v prípade výpadku napájania nedôjde k ich strate.Dočasné nastavenia (napríklad kontrast, režim prenosu do zahraničia) sa stratili.

- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)
  Počas výpadku napájania si zariadenie uchová dátum a čas a naprogramované úlohy časovača faxu (napr. odložený fax) približne na 60 hodín. Ostatné faxové úlohy v pamäti zariadenia sa nestratia.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)
  Počas výpadku prúdu si zariadenie uchová dátum a čas približne dve hodiny. Faxové úlohy uložené v pamäti zariadenia sa stratia.

Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli

Všeobecné nastavenia

- Zmena predvoleného režimu
- Nastavenie časovača režimu
- Nastavenie hlasitosti zariadenia
- Automatická zmena na letný čas
- Nastavenie odpočítavania režimu spánku
- O režime hlbokého spánku
- Nastavenie režimu automatického vypnutia
- Nastavenie dátumu a času
- Nastavenie časového pásma
- Nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD
- Zmena doby podsvietenia displeja LCD
- Nastavenie ID stanice
- Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania
- Zníženie spotreby tonera
- Nastavenie režimu pokračovania
- Informácie o prijímaní faxov v režime pokračovania
- Zabraňovanie vytáčaniu nesprávneho čísla (obmedzené vytáčanie)
- Zníženie hluku pri tlači
- Zmena jazyka displeja LCD

Zmena predvoleného režimu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Keď je zariadenie nečinné alebo stlačíte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**, zariadenie sa vráti do režimu, ktorý ste nastavili.

- Modely MFC zariadenia majú režimy fax, skenovanie a kopírovanie. Predvolený režim je fax.
- Modely DCP zariadenia majú režimy skenovania a kopírovania. Predvolený režim je kopírovanie.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Stand. rezim]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]`, `[Kopirovanie]` alebo `[Sken]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Nastavenie časovača režimu

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

Po používaní zariadenia v inom než predvolenom režime sa zariadenie vráti do predvoleného režimu. Nastavenie časovača režimu určuje, ako dlho bude trvať, než sa zariadenie po vykonaní poslednej operácie vráti do predvoleného režimu. Ak vyberiete `[Vyp.]`, zariadenie ostane v režime, ktorý ste použili naposledy.

- Modely MFC zariadenia majú na ovládacom paneli tri tlačidlá režimu: FAX, SCAN (SKENOVANIE) a COPY (KOPÍROVANIE).
- Modely DCP zariadenia majú tlačidlá Scan (Skenovanie) a Copy (Kopírovanie). Predvolený je režim Copy (Kopírovanie) a nastavenie časovača režimu na jednu minútu.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Cas prepnutia]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[5Min.]`, `[2Min.]`, `[1Min]`, `[30 sek]`, `[0 sek.]` alebo `[Vyp.]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Nastavenie hlasitosti zariadenia

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Hlasitost]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
`Zvonenie`	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
`Pipnutie`	Nastavenie hlasitosti pri stlačení tlačidla, keď urobíte chybu alebo potom ako odošlete alebo prijmete fax.
`Reproduktor`	Nastavenie hlasitosti reproduktora.

5. Stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vysoké]`, `[Stredne]`, `[Slabo]` alebo `[Vyp.]` a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Pre modely MFC:

     Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Hlasitost]`.
   - Pre modely DCP:

     Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Pipnutie]`.
2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností (Modely MFC):

Možnosť	Popis
`Zvonenie`	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
`Pipnutie`	Nastavenie hlasitosti pri stlačení tlačidla, keď urobíte chybu alebo potom ako odošlete alebo prijmete fax.
`Reproduktor`	Nastavenie hlasitosti reproduktora.

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vyp.]`, `[Slabo]`, `[Stredne]` alebo `[Vysoké]` a potom stlačte požadovanú možnosť.

4. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Automatická zmena na letný čas

Môžete naprogramovať, aby zariadenie automaticky prechádzalo na letný čas.

Prestaví sa jednu hodinu dopredu na jar a jednu hodinu dozadu na jeseň. Uistite sa, či máte v nastavení Dátum a čas správny dátum a čas.

Táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Datum a Cas]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Autozmena casu]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` alebo `[Vyp.]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[Datum a cas]` > `[Autozmena casu]`.
2. Stlačte `[Zap.]` alebo `[Vyp.]`.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Nastavenie odpočítavania režimu spánku

Nastavenie režimu spánku (alebo úsporného režimu) môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. Keď zariadenie prijme tlačovú úlohu alebo fax, prebudí sa a začne tlačiť. Pomocou týchto pokynov môžete nastaviť časový interval (odpočítavanie), po ktorom zariadenie prejde do režimu spánku.

- Môžete zvoliť, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku.
- Ak na zariadení prebieha akákoľvek operácia, ako napríklad prijímanie tlačovej úlohy, časovač sa reštartuje.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Ekologia]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Cas do spanku]` a potom stlačte **OK**.
5. Zadajte, ako dlho má zariadenie zostať nečinné, kým prejde do režimu spánku (maximálne 50 minút) a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Ekologia]` > `[Cas do spanku]`.
2. Zadajte časový interval nečinnosti (maximálne 50 minút), po ktorom sa zariadenie má prepnúť do režimu spánku a potom stlačte `[OK]`.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

O režime hlbokého spánku

Ak zariadenie v režime spánku istý čas neprijme žiadne úlohy, automaticky prejde do režimu hlbokého spánku. Dĺžka čas záleží od konkrétneho modelu a nastavení.

Režim hlbokého spánku znižuje spotrebu energie vo väčšej miere než režim spánku.

Relevantné modely	Displej LCD zariadenia v režime hlbokého spánku	Podmienky, za ktorých sa zariadenie preberie
DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW	Na displeji LCD sa zobrazí `Hlboky spanok`.	Zariadenie prijme úlohu. Niekto stlačí tlačidlo na ovládacom paneli.
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW	Podsvietenie displeja LCD sa vypne a indikátor LED napájania zabliká.	Zariadenie prijme úlohu. Niekto stlačil dotykový displej LCD.

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Nastavenie režimu automatického vypnutia

Ak je zariadenie určitý čas v režime hlbokého spánku, v závislosti od modelu a nastavení sa automaticky vypne. Keď je zariadenie pripojené k sieti alebo k telefónnej linke, alebo má v pamäti údaje bezpečnej tlače, neprepne sa do režimu vypnutia(dostupné pre určité modely).

Ak chcete začať tlačiť, stlačte na ovládacom paneli a odošlite tlačovú úlohu.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Ekologia]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Auto. vypnutie]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[8hodin]`, `[4hodiny]`, `[2hodiny]`, `[1hodina]` alebo `[Vyp.]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Ekologia]` > `[Auto. vypnutie]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vyp.]`, `[1hodina]`, `[2hodiny]`, `[4hodiny]` alebo `[8hodin]` a potom stlačte požadovanú možnosť.
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Nastavenie dátumu a času

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Datum a Cas]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Datum a Cas]` a potom stlačte **OK**.
5. Na číselnej klávesnici zadajte posledné dve číslice roka a stlačte **OK**.
6. Pomocou číselnej klávesnice zadajte posledné dve číslice mesiaca a stlačte **OK**.
7. Pomocou číselnej klávesnice zadajte posledné dve číslice dňa a stlačte **OK**.
8. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[12h hodiny]` alebo `[24-hodinovy cas]` a potom stlačte **OK**.
9. Vykonajte jednu z týchto činností:
   - Ak ste v nastavení `[12h hodiny]` vybrali formát `[Datum a Cas]`, pomocou číselnej klávesnice zadajte čas (v 12-hodinovom formáte).

     Stlačte **OK**.

     Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[AM]` alebo `[PM]` a potom stlačte **OK**.
   - Ak ste v nastavení `[24-hodinovy cas]` vybrali formát `[Datum a Cas]`, pomocou číselnej klávesnice zadajte čas (v 24-hodinovom formáte).

     Stlačte **OK**.

     (Napríklad: zadajte 19:45 pre trištvrte na osem.)
10. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[Datum a cas]` > `[Datum]`.
2. Na displeji LCD zadajte posledné dve číslice roka a stlačte `[OK]`.
3. Na displeji LCD zadajte dve číslice mesiaca a stlačte `[OK]`.
4. Na displeji LCD zadajte dve číslice dňa a stlačte `[OK]`.
5. Stlačte `[Typ hodin]`.
6. Stlačte `[12h hodiny]` alebo `[24-hodinovy cas]`.
7. Stlačte `[Cas]`.

8. Ak chcete zadať čas, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
   - Ak ste v nastavení [12h hodiny] vybrali formát [Typ hodin], pomocou displeja LCD zadajte čas (v 12-hodinovom formáte).

     Stlačením AM PM vyberte [AM] alebo [PM].

     Stlačte [OK].
   - Ak ste v nastavení [24-hodinovy cas] vybrali formát [Typ hodin], pomocou displeja LCD zadajte čas (v 24-hodinovom formáte).

     Stlačte [OK].

     (Napríklad: zadajte 19:45 pre trištvrte na osem.)
9. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Nastavenie časového pásma

V zariadení nastavte časové pásmo podľa svojej polohy.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Datum a Cas]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Casova zona]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte časové pásmo. Stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[Datum a cas]` > `[Casova zona]`.
2. Zadajte svoje časové pásmo.
3. Stlačte `[OK]`.
4. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak máte problém s čítaním textu na displeji LCD, môže vám pomôcť zmena nastavenia jasu.

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Vseob. nastav.] > [LCD nastavenia] > [Podsvietenie].
2. Stlačte možnosť [Svetla], [Stredne] alebo [Tmava].
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Zmena doby podsvietenia displeja LCD

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nastavte, ako dlho bude zapnuté podsvietenie displeja LCD.

1. Stlačte [Nastavenia] > [Vsetky nast.] > [Vseob. nastav.] > [LCD nastavenia] > [Casovac jasu].
2. Stlačte možnosť [10 sek], [20 sek] alebo [30 sek].
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Nastavenie ID stanice

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Nastavte, aby zariadenie v hornej časti každého odoslaného faxu vytlačilo ID stanice, ako aj dátum a čas faxu.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[ID stanice]` a potom stlačte **OK**.
5. Pomocou číselnej klávesnice zadajte svoje faxové číslo (najviac 20 číslic) a stlačte **OK**.
6. Pomocou číselnej klávesnice zadajte svoje telefónne číslo (najviac 20 číslic) a stlačte **OK**.
   Ak je faxové a telefónne číslo identické, zadajte opäť rovnaké číslo.
7. Pomocou číselnej klávesnice zadajte svoje meno (najviac 20 znakov) a stlačte **OK**.

Ak chcete do zariadenia zadať text ➤➤ *Súvisiace informácie*: *Zadávanie textu na vašom zariadení*

8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[ID stanice]` > `[Fax]`.
2. Pomocou displeja LCD zadajte svoje faxové číslo (najviac 20 číslic) a stlačte `[OK]`.
3. Stlačte `[Tel.]`.
4. Pomocou displeja LCD zadajte svoje telefónne číslo (najviac 20 číslic) a stlačte `[OK]`.
5. Stlačte `[Nazov]`.
6. Pomocou displeja LCD zadajte svoje meno (maximálne 20 znakov) a stlačte `[OK]`.

- Stláčaním A 1 @ prepínajte medzi písmenami, číslicami a špeciálnymi znakmi. (Dostupnosť znakov sa môže líšiť v závislosti od krajiny.)
- Ak zadáte nesprávny znak, stlačením ◄ alebo ► naň presuňte kurzor a stlačte . Stlačte správny znak.
- Ak chcete vložiť medzeru, stlačte `[Medzernik]`.
- Viacej podrobných informácií ➤➤ *Súvisiace informácie*

7. Stlačte .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Súvisiace témy:

- Zadávanie textu do zariadenia

- Prenos faxov do iného faxového prístroja
- Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja

Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Zariadenie je nastavené na tónové vytáčanie. Ak máte pulzné (rotačné) vytáčanie, je nutné zmeniť režim vytáčania.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách dostupná.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Ton/Pulz]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tonova]` alebo `[Pulzova]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[Ton/Pulz]`.
2. Stlačte `[Tonova]` alebo `[Pulzova]`.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Zníženie spotreby tonera

Používanie funkcie úspory tonera pomáha znižovať spotrebu tonera. Keď je funkcia úspory tonera zapnutá, vytlačené dokumenty budú svetlejšie.

Funkciu úspory tonera NEODPORÚČAME používať pri tlači fotografií alebo obrázkov v odtieňoch sivej.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Ekologia]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uspora tonera]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` alebo `[Vyp.]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Ekologia]` > `[Uspora tonera]`.
2. Stlačte `[Zap.]` alebo `[Vyp.]`.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Súvisiace témy:

- Zvýšenie kvality tlače

Nastavenie režimu pokračovania

Režim pokračovania prinúti zariadenie pokračovať v tlači aj po tom, ako sa na ovládacom paneli zobrazí upozornenie „Výmena tonera“.

Zariadenie bude pokračovať v tlači, až kým sa na displeji LCD nezobrazí hlásenie „Koniec tonera“.

Predvolené nastavenie je „Zastaviť“.

- Keď ovládací panel indikuje chybu, režim nie je možné zmeniť.
- Ak pokračujete v tlači v režime pokračovania, nie je možné zaručiť kvalitu tlače.
- Pri tlači v režime pokračovania môže byť tlač bledšia.
- Po výmene tonerovej kazety za novú sa obnoví predvolené nastavenie režimu pokračovania („Zastaviť“).

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vymente toner.]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Pokracovat]` alebo `[Stop]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Vymente toner.]`.
2. Stlačte `[Pokracovat]` alebo `[Stop]`.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Informácie o prijímaní faxov v režime pokračovania

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Ak vyberiete režim pokračovania počas toho, ako sa na displeji LCD zobrazí správa o potrebe výmeny tonera, zariadenie môže ukladať prijaté faxy do pamäte.

Ak sa prijaté faxy vytlačia v režime pokračovania, displej LCD zobrazí otázku, či je kvalita faxu v poriadku.

Ak kvalita nie je dobrá, zvoľte odpoveď Nie. Zariadenie uchová faxy v pamäti a po výmene tonerovej kazety za novú môžete faxy opäť vytlačiť. Ak je kvalita dobrá, zvoľte odpoveď Áno. Na displeji LCD sa zobrazí otázka, či chcete vymazať faxy z histórie.

Ak sa rozhodnete faxy nevymazať, zariadenie sa vás na to opäť opýta po výmene tonerovej kazety za novú.

- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

  V pamäti zariadenia môže byť uložených až 400 faxov.
- (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)

  V pamäti zariadenia môže byť uložených až 500 faxov.
- (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW)

  Ak vypnete vypínač zariadenia, faxy v pamäti sa stratia.
- Zariadenie uchová faxy uložené v režime pokračovania, aj keby ste zmenili nastavenie „pokračovať“ na nastavenie „stop“.
- Ak nainštalujete novú tonerovú kazetu potom, ako displej LCD zobrazí správu o konci životnosti tonera, zariadenie sa vás opýta, či chcete vytlačiť uložené faxy. Na vytlačenie uložených faxov zvoľte možnosť Vytlačiť.

Koniec životnosti tonera v režime pokračovania

Keď displej LCD zobrazí správu o konci životnosti tonera, zariadenie prestane tlačiť. Ak je pamäť plná a vy chcete naďalej prijímať faxy, musíte nainštalovať novú tonerovú kazetu.

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Zabraňovanie vytáčaniu nesprávneho čísla (obmedzené vytáčanie)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Táto funkcia bráni používateľom omylom odoslať fax alebo zatelefonovať na nesprávne číslo. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby obmedzovalo vytáčanie pri použití vytáčacej klávesnice, adresára a skratiek.

>> MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Fax]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Obmedz. volania]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte uprednostňovanú možnosť a potom stlačte **OK**.
   - `[Klavesnica]`
   - `[Skratka]`
   - `[Kratkavolba]`
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
`Zadajte # dvakrat`	Zariadenie vás vyzve, aby ste znova zadali číslo a potom, ak znova správne zadáte to isté číslo, zariadenie začne vytáčať. Ak znova zadáte nesprávne číslo, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie o chybe.
`Zapnute`	Zariadenie obmedzí akékoľvek odosielanie faxov a odchádzajúce hovory pre danú metódu vytáčania.
`Vyp.`	Zariadenie neobmedzí metódu vytáčania.

   - Nastavenie `[Zadajte # dvakrat]` nebude fungovať, ak použijete externý telefón pred zadaním čísla. Na opätovné zadanie čísla nebudete vyzvaní.
   - Ak vyberiete `[Zapnute]` alebo `[Zadajte # dvakrat]`, funkciu obežníka nebude možné používať.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Fax]` > `[Obmedzenie vytacania]`.
2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:
   - `[Klavesnica]`
   - `[Adresar]`

Ak skombinujete čísla adresára pri vytáčaní, adresa bude rozpoznaná ako zadanie na číselnej klávesnici a nebude obmedzená.

   - `[Skratky]`
3. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Zadajte # dvakrat	Zariadenie vás vyzve, aby ste znova zadali číslo a potom, ak znova správne zadáte to isté číslo, zariadenie začne vytáčať. Ak znova zadáte nesprávne číslo, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie o chybe.
Zap.	Zariadenie obmedzí akékoľvek odosielanie faxov a odchádzajúce hovory pre danú metódu vytáčania.
Vyp.	Zariadenie neobmedzí metódu vytáčania.

- Nastavenie [Zadajte # dvakrat] nebude fungovať, ak použijete externý telefón pred zadaním čísla. Zariadenie vás nepožiada o opätovné zadanie čísla.
- Ak vyberiete [Zap.] alebo [Zadajte # dvakrat], funkciu obežníka nebude možné používať.

4. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Zníženie hluku pri tlači

Nastavením tichého režimu môžete znížiť hluk pri tlači. Keď zapnete tichý režim, tlač sa spomalí. Táto funkcia je od výroby vypnutá.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Vseob. nastav.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Ekologia]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tichy rezim]` a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zapnute]` alebo `[Vyp.]` a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Vseob. nastav.]` > `[Ekologia]` > `[Tichy rezim]`.
2. Stlačte `[Zap.]` alebo `[Vyp.]`.
3. Stlačte tlačidlo .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Zmena jazyka displeja LCD

V prípade potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia na displeji LCD.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách dostupná.

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Uvodne nast.]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Miestny jazyk]` a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Uvodne nast.]` > `[Miestny jazyk]`.
2. Stlačte možnosť jazyka.
3. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Všeobecné nastavenia

Uloženie obľúbených nastavení ako skratky

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pridávanie skratiek
- Zmena alebo odstránenie skratiek

Pridávanie skratiek

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Môžete pridať najčastejšie používané nastavenia faxovania, kopírovania, skenovania pripojenia na internet a aplikácií tak, že ich uložíte ako Skratky. Ak chcete neskôr použiť tieto nastavenia, môžete namiesto ich manuálneho opätovného zadávania stlačiť skratku.

Niektoré ponuky skratiek nemusia byť dostupné vo všetkých modeloch.

Tieto pokyny popisujú spôsob, akým pridáte skratku pre kopírovanie. Kroky pre pridávanie skratky faxovania, skenovania, pripojenia na internet a aplikácií sú veľmi podobné.

1. Stlačte + Skratky ([Skratky]).
2. Stlačte tlačidlo na mieste, kam ste ešte nepridali skratku.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Kopir.] a potom stlačte [Kopir.].
4. Stlačte požadovanú predvoľbu kopírovania.
5. Stlačte ([Moznosti]).
6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte dostupné nastavenia a potom stlačte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
7. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte dostupné možnosti nastavenia a potom stlačte požadovanú možnosť.

   Opakujte tieto dva kroky, kým nevyberiete všetky požadované nastavenia a možnosti, a potom stlačte tlačidlo [OK].
8. Keď dokončíte zmenu nastavení, stlačte [OK].
9. Prečítajte si a skontrolujte zobrazený zoznam nastavení, ktoré ste zvolili a potom stlačte [OK].
10. Prostredníctvom displeja LCD zadajte názov skratky a potom stlačte [OK].

Súvisiace informácie

- Uloženie obľúbených nastavení ako skratky

Zmena alebo odstránenie skratiek

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

Skratku pre pripojenie na internet alebo skratky aplikácií nemôžete zmeniť. Ak ich potrebujete zmeniť, odstráňte ich a potom pridajte novú skratku.

1. Stlačte + Skratky ([Skratky]).
2. Stlačením karty od [1] do [3] zobrazte skratku, ktorú chcete zmeniť.
3. Stlačte skratku, ktorú chcete zmeniť.

   Objavia sa nastavenia skratky, ktorú ste zvolili.

Ak chcete skratku odstrániť alebo upraviť jej názov, stlačte skratku a podržte ju, kým sa objavia možnosti a potom postupujte podľa ponúk na obrazovke.

4. Stlačte ([Moznosti]).
5. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia skratky.
6. Stlačte tlačidlo [OK].
7. Po dokončení stlačte [Ulozit ako skratku].
8. Prečítajte si a skontrolujte zobrazený zoznam nastavení, ktoré ste zvolili a potom stlačte [OK].
9. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak chcete prepísať skratku, stlačte [Ano].
   - Ak nechcete prepísať skratku, stlačte [Nie] a zadajte nový názov skratky.

     Stlačením ľubovoľnej ikony + pridáte novú skratku.

     Prostredníctvom displeja LCD zadajte nový názov a potom stlačte [OK].

Ak chcete upraviť meno, podržte , čím sa vymaže aktuálne meno.

Súvisiace informácie

- Uloženie obľúbených nastavení ako skratky

Tlač správ

- Správy
- Tlač správy

Správy

K dispozícii sú nasledujúce správy:

Overenie XMIT (Pre modely s funkciou faksimile)

Správa Overenie XMIT vytlačí správu o overení prenosu pre posledný prenos.

Adresár (Pre modely s funkciou faksimile)

Správa Adresár vytlačí zoznam mien a čísel uložených v pamäti adresára.

Faxový denník (Pre modely s funkciou faksimile)

Faxový denník vytlačí zoznam údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená prenos, RX znamená príjem.)

Používateľské nastavenia

Správa Používateľské nastavenia vytlačí zoznam vašich aktuálnych nastavení.

Nastavenia tlačiarne

Vytlačená správa Nastavenie tlačiarne obsahuje zoznam aktuálnych nastavení tlačiarne.

Konfigurácia siete (Modely so sieťovými funkciami)

Správa Konfigurácia siete vytlačí zoznam vašich aktuálnych nastavení siete.

Tlač zoznamu súborov

Funkcia Tlač zoznamu súborov vytlačí zoznam písiem a nastavení makier/streamov uložených v zariadení.

Tlač chybových bodov valca

Funkcia Tlač chybových bodov valca vytlačí hárok chybových bodov valca, ktorý vám pomôže pri čistení jednotky valca.

Správa o sieti WLAN (Modely s bezdrôtovými sieťovými funkciami)

Správa o konfigurácii WLAN siete vytlačí diagnostiku pripojenia na bezdrôtovú sieť LAN.

História ID volajúceho (Pre modely s funkciou faksimile)

Správa História ID volajúceho vytlačí zoznam informácií o dostupných ID volajúcich posledných 30 prijatých faxov a telefonátov.

Súvisiace informácie

- Tlač správ

Tlač správy

>> DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW
>> DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu `[Tlac sprav]` a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte správu, ktorú chcete vytlačiť a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak vyberiete `[Over. vysiel.]`, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
     - Ak chcete zobraziť správu o overení prenosu, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Zobraz. na LCD]` a potom stlačte **OK**.
     - Ak chcete vytlačiť správu o overení prenosu, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť `[Tlac spravu]` a potom stlačte **OK**.

       Stlačte **Start (Štart)**.
   - Ak vyberiete ďalšie správy, stlačte **Start (Štart)**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

1. Stlačte  `[Nastavenia]` > `[Vsetky nast.]` > `[Tlac sprav]`.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte správu, ktorú chcete vytlačiť a potom ju stlačte.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak vyberiete `[Over. vysiel.]`, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
     - Ak chcete zobraziť správu o overení prenosu, stlačte `[Zobraz. na LCD]`.
     - Na vytlačenie správy o overení prenosu stlačte tlačidlo `[Tlac spravu]`.
   - Ak vyberiete iné správy, prejdite na nasledujúci krok.
4. Stlačte tlačidlo `[Ano]`.
5. Stlačte tlačidlo  .

Súvisiace informácie

- Tlač správ

Tabuľky nastavení a funkcií

Tabuľky Nastavenia vám pomôžu pochopiť štruktúru ponuky a voľby, ktoré sa nachádzajú v programoch zariadenia.

- Tabuľky nastavení (modely MFC s 2-riadkovým displejom LCD)
- Tabuľky nastavení (modely DCP s 2-riadkovým displejom LCD)
- Tabuľky nastavení (modely MFC s 2,7-palcovým dotykovým panelom a modely MFC s 3,5-palcovým dotykovým panelom)
- Tabuľky nastavení (modely DCP s 2,7-palcovým dotykovým panelom)
- Tabuľky funkcií (modely MFC s 2,7-palcovým dotykovým panelom a modely MFC s 3,5-palcovým dotykovým panelom)
- Tabuľky funkcií (modely s 2,7-palcovým dotykovým panelom DCP)

Tabuľky nastavení (modely MFC s 2-riadkovým displejom LCD)

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW

>> [Vseob. nastav.]
>> [Fax]
>> [Kopirovanie]
>> [Tlaciaren]
>> [Siet] (Pre modely s funkciou siete)
>> [Tlac sprav]
>> [Info o zariad.]
>> [Uvodne nast.]

[Vseob. nastav.]

[Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Stand. rezim	-	-	Výber predvoleného režimu.
Cas prepnutia	-	-	Nastavenie hodnoty času predtým, než sa zariadenie vráti do predvoleného režimu.
Nastav. zasob.	Typ papiera	-	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
	Velk.papiera	-	Nastavte formát papier do zásobníka na papier.
	Umiest. tlace	Okraj X	Presunutie začiatočnej pozície tlače (ľavý horný roh strany) vodorovne od -500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
		Okraj Y	Presunutie začiatočnej pozície tlače (v ľavom hornom rohu strany) zvislo od -500 (nahor) do +500 (nadol) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
	Skont. papier	-	Voľba, či sa má zobraziť výzva na kontrolu zhodnosti formátov a typov papiera v zariadení s nastaveniami Formát papiera a Typ papiera.
Hlasitost	Zvonenie	-	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
	Pipnutie	-	Nastavenie hlasitosti bzučiaka.
	Reproduktor	-	Nastavenie hlasitosti reproduktora.
Ekologia	Rezim Eco	-	Súčasne zapnite nasledujúce nastavenia zariadenia: • Obojstranna tlac:Dlhy okraj [1](dostupné pre určité modely) • Cas do spanku:0min • Tichy rezim: Zapnute [1] • Uspora tonera: Zapnute [1]
	Uspora tonera	-	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavenie počtu minút, kým sa zariadenie prepne do režimu spánku.
	Tichy rezim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Auto. vypnutie	-	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.
LCD kontrast	-	-	Úprava kontrastu displeja LCD.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Bezpecnost	**Blok. odosiel.**	-	Zakázanie väčšiny operácií okrem prijímania faxov.
	Zamok nastav.	-	Zabránenie neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.
Vymente toner.	-	-	Nastavenie pokračovania tlače v zariadení aj potom, ako sa na displeji LCD zobrazí hlásenie `Vymente toner.`.

1 Zmena tohto nastavenia je možná, len keď zmeníte isté nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie.

[Fax]

[Fax]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Prijem nast.	**Rezim prijmu**	-	Výber režimu prijímania, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
	Pocet zvoneni	-	Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia v režime Fax alebo Fax/Tel.
	Cas zvon. F/T	-	Nastavenie dĺžky času pseudo/dvojitého zvonenia v režime Fax/tel.
	Fax detekcia	-	Automatický príjem faxových správ, keď prijmete volanie a zaznejú tóny faxu.
	Dialkove kody	-	Odpovedanie na hovory na pobočkovom telefóne alebo externom telefóne a používanie kódov na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Kódy môžete prispôsobiť.
	Autoredukcia	-	Zmenšenie veľkosti prichádzajúcich faxov.
	Peciatka prijatia faxu	-	Vytlačenie dátumu a času prijatia v hornej časti prichádzajúcich faxov.
	Obojstranny	-	Vytlačenie prichádzajúcich faxov na obidvoch stranách papiera.
Odosl. nast.	**Fax rozlisenie**	-	Nastavenie predvoleného rozlíšenia odchádzajúcich faxov.
	Kontrast	-	Zmena svetlosti alebo tmavosti odosielaných faxov.
	Velk. skla sken.	-	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
	Priame odosl.	-	Odoslanie faxu bez použitia pamäte.
	Rezim zamoria	-	Ak máte ťažkosti s odosielaním faxov do zahraničia, aktivujte toto nastavenie.
	Tit.list pozn	**5.**	Nastavenie vašich komentárov na titulný list faxu.
		6.	
	Auto opak.vyt.	-	Nastavenie funkcie, ktorá umožňuje, aby zariadenie opakovane vytáčalo posledné faxové číslo po piatich minútach, ak fax neprešiel z dôvodu obsadenej linky.
	Prijemca	-	Nastavenie zariadenia, aby počas faxového vytáčania zobrazovalo na displeji LCD informácie o cieľovej stanici.
Blokovat zoznam (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	**Registrovat**	-	Registrácia konkrétnych faxových čísel do zoznamu blokovaných čísel, aby ste neprijímali faxy z týchto čísel.
	Vymazat	-	Odstránenie čísla zo zoznamu blokovaných čísel.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Blokovat zoznam (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	**Tlac spravu**	-	Vytlačte zoznam faxových čísel zaregistrovaných v zozname blokovaných čísel.
Nast. hlasenia	**Hlasen.vysiel.**	-	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
	Perioda vypisu	-	Nastavenie intervalu pre automatickú tlač faxového denníka. Ak zvolíte inú možnosť, než Vypnuté a Každých 50 faxov, môžete pre danú voľbu nastaviť čas. Ak zvolíte Každých 7 dní, môžete nastaviť deň v týždni.
Prijem do pam.	**Presmer/Ulozit**	-	Nastavenie zariadenia na presmerovanie faxových správ alebo ukladanie prichádzajúcich faxov do pamäte (aby ste ich mohli načítať, keď nie ste pri zariadení).
	PC fax prijem	-	Nastavenie zariadenia na odosielanie faxov do vášho počítača.
	Vzdial pristup	-	Nastavenie vlastného kódu pre diaľkové načítanie.
	Tlac dokumenty	-	Tlač prichádzajúcich faxov uložených v pamäti zariadenia.
Obmedz. volania	**Klavesnica**	-	Keď používate číselnú klávesnicu, obmedzte vytáčanie.
	Skratka	-	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania čísel skratiek.
	Kratkavolba	-	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania čísel krátkej voľby.
Zostav. ulohy	-	-	Skontrolovanie, ktoré plánované úlohy sú v pamäti zariadenia a zrušenie zvolených úloh.
	Volajuci ID (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Povolenie alebo zakázanie zobrazenia čísla (alebo mena) volajúceho. Pred použitím tejto funkcie sa presvedčte, či je nastavenie ID volajúceho Zapnuté.

[Kopirovanie]

[Kopirovanie]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Sytost	-	Nastavenie intenzity.
Kvalita	-	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
Kontrast	-	Úprava kontrastu pre kópie.
Kopia ID	**Sytost**	Nastavenie intenzity.
	Kvalita	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Kontrast	Úprava kontrastu pre kópie.
	2na1/1na1	Vytváranie kópií ID karty 2 na 1.

[Tlaciaren]

[Tlaciaren]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Rozlisenie	-	Výber rozlíšenia tlače.
Sytost	-	Môžete zvýšiť alebo znížiť sýtosť tlače.
Skuska tlace	-	Vytlačenie skúšobnej strany.
Obojstranny (Pre modely s automatickou obojstrannou tlačou)	Obojstranna tlac	Vypnutie alebo zapnutie obojstrannej tlače a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
	Jeden obrazok	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače.
Auto pokracovaie	-	Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby zariadenie zrušilo chyby týkajúce sa formátu papiera a použilo papier v zásobníku.
PolohaTlace	-	Prístup k ponukám nastavení Tlačovej pozície.
Resetovat tlac.	-	Obnovenie nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

[Siet] (Pre modely s funkciou siete)

[Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN (Pre modely s káblovou sieťou)	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pr.	-	-	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN (Pre modely s káblovou sieťou)	**Adresa MAC**	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. (Bezdrôtové modely)	-	-	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
	Povol. kabl.	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblovej siete LAN.
WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	**Najst siet**	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	TCP/IP	**Boot metoda**	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	**Primarne**	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	**Primarne**	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	WPS/tlac. push	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnovit WLAN	-	-	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN	**Stav**	-	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		Kanal	-	Zobrazenie aktuálneho kanála bezdrôtovej siete.
		Rychlost	-	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti bezdrôtovej siete.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	**Stav WLAN**	**SSID**	-	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. rezim	-	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. (Pre modely s káblovou sieťou)	-	-	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie siete WLAN.
Wi-Fi Direct (Bezdrôtové modely)	**Manualne**	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Tlacitko push	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Info o zariad.	**Nazov zariad.**	-	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	-	Zobrazí sa SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	-	Zobrazí sa aktuálna adresa IP vášho zariadenia.
	Infor. o stave	**Stav**	-	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
		Kanal	-	Zobrazenie aktuálneho kanála siete Wi-Fi Direct.
		Rychlost	-	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti siete Wi-Fi Direct.
	Zap. rozhranie	-	-	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
E-mail/IFAX	**Adresa e-mailu**	-	-	Zadanie e-mailovej adresy. (max. 255 znakov)
	Nast. servera	**SMTP**	**Server**	Zadanie názvu a adresy servera SMTP.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
E-mail/IFAX	**Nast. servera**	**SMTP**	**Port**	Zadanie čísla portu servera SMTP.
			Over.pre SMTP	Výber metódy zabezpečenia pre e-mailové notifikácie.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu SMTP servera.
		POP3/IMAP4	**Protokol**	Výber protokolu na príjem e-mailov zo servera.
			Server	Zadanie názvu a adresy servera.
			Port	Zadanie čísla portu.
			Meno schranky	Zadanie názvu výstupnej schránky. (max. 255 znakov)
			Heslo schranky	Zadajte heslo a prihláste sa na server. (max. 128 znakov)
			Vyberte priec.	Výber určeného priečinka vo výstupnej schránke pomocou protokolu IMAP4.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu SMTP servera.
			Vyber overenia	Výber metódy zabezpečenia pre e-mailové notifikácie.
	Nast.Mail prij	**Auto prijem**	**Auto prijem**	Automaticky kontroluje nové správy na serveri.
			Frekv. vyzvy	Nastavenie intervalu kontroly nových správ na serveri.
		Hlavicka	-	Zvolenie obsahu hlavičky e-mailovej správy, ktorá sa bude tlačiť.
		Maz chyb. mail	-	Server POP3 automaticky vymaže chybové e-mailové správy. Server IMAP4 automaticky vymaže chybové e-mailové správy potom, ako ich prečítate.
		Notifikacia	-	Príjem notifikačných správ.
	Nast.Mail odos	**Predmet**	-	Zobrazenie predmetu.
		Limit velkosti	**Limit velkosti**	Obmedzenie veľkosti e-mailových dokumentov.
			Max.velkost (MB)	
		Notifikacia	-	Zasielanie notifikačných správ.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
E-mail/IFAX	Nastav prenos	Prenos obeznik	-	Prenos dokumentu do iného faxového prístroja.
		Domena prenosu	Domena prenosu ##	Registrácia názvu domény.
		Hlasen.prenosu	-	Vytlačenie správy o prenose vysielania.
	Nast. hlasenia	E-mail	Hlasen.vysiel.	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
		IFAX	Hlasen.vysiel.	
	Manual. prijat	-	-	Manuálna kontrola nových správ na serveri POP3 alebo IMAP4.
Webova sprava	-	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia ovládania cez webové rozhranie. Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.
Fax na server	Fax na server	-	-	Uloženie predpony/prípony adresy a posielanie dokumentov zo systému faxového servera.
	Predvolba	-	-	
	Koncovka	-	-	
Globalna detekcia	Povolit detekciu	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Global Detect, ktorá rozpoznáva a upozorňuje používateľa, keď sa používateľ neúmyselne pripojí ku globálnej sieti.
	Odmietnut pristup	-	-	Deaktivácia pripojenia ku globálnej sieti.
Reset siete	-	-	-	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Tlac sprav]

[Tlac sprav]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Over. vysiel.	Zobraz. na LCD	Zobrazenie správy o overení posledného prenosu.
	Tlac spravu	Tlač správy o overení posledného prenosu.
Adresar	Numericky	Tlač zoznamu mien a čísel uložených v adresári v číselnom poradí.
	Abecedne	Vytlačí zoznam mien a čísel uložených v adresári v abecednom poradí.
Fax vypis	-	Vytlačí zoznam údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená Odoslané. RX znamená Prijaté.)
Pouzivat.nast.	-	Tlač zoznamu vašich používateľských nastavení.
Nastav. tlace	-	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfig. siete	-	Tlač zoznamu nastavení siete.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Tlac.zoz.sub. (dostupné pre určité modely)	-	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Tlac kon. bod.	-	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN (Bezdrôtové modely)	-	Vytlačenie výsledkov pripojenia LAN.
Volajuci ID (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Tlač zoznamu História ID volajúceho.

[Info o zariad.]

[Info o zariad.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Seriove cislo	-	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia	**Verzia Main**	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
	Verzia zabezp.	
Pocitadl.stran	**Spolu**	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie doteraz vytlačilo.
	Fax	
	Kopir.	
	Tlac	
	Ine	
Zivotnost suc.	**Toner**	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Valec	Umožňuje zistiť zostávajúcu životnosť valca v percentách.

[Uvodne nast.]

[Uvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Datum a Cas	**Datum a Cas**	Pridanie dátumu a času na obrazovku a do hlavičky odosielaných faxov.
	Autozmena casu	Nastavenie zariadenia, aby automaticky prechádzalo na letný čas.
	Casova zona	Nastavenie časového pásma.
ID stanice	-	Zadanie vášho mena a faxového čísla tak, aby sa zobrazovalo na každej odfaxovanej strane.
Ton/Pulz	-	Výber režimu vytáčania.
Oznamovaci ton	-	Skrátenie pauzy detekcie oznamovacieho tónu.
Nastav tel lin	-	Výber typu telefónnej linky.
Kompatibilita	-	Úprava ekvalizácie v prípade problémov s prenosom. Poskytovatelia služieb VoIP ponúkajú podporu faxu pomocou rôznych štandardov. Ak sa pravidelne stretávate s chybami v prenose faxov, vyberte možnosť Základné (pre VoIP).
Resetovat	**Reset zariadenia**	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia.
	Reset siete	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Resetovat	(Pre modely s funkciou siete)	
	Adresa a fax	Vymazanie všetkých uložených telefónnych čísel a nastavení faxu.
	Vsetky nast.	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.
	Vyrobny Reset	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia. Túto operáciu vykonajte pred likvidáciou zariadenia do odpadu.
Miestny jazyk (dostupné pre určité modely)	-	Zmena jazyka na displeji LCD.

Súvisiace informácie

- Tabuľky nastavení a funkcií

Tabuľky nastavení (modely DCP s 2-riadkovým displejom LCD)

Súvisiace modely: DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN

>> [Vseob. nastav.]
>> [Kopirovanie]
>> [Tlaciaren]
>> [Siet] (Pre modely s funkciou siete)
>> [Tlac sprav]
>> [Info o zariad.]
>> [Uvodne nast.]

[Vseob. nastav.]

[Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	**Typ papiera**	-	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
	Velk.papiera	-	Nastavte formát papier do zásobníka na papier.
	Umiest. tlace	**Okraj X**	Presunutie začiatočnej pozície tlače (ľavý horný roh strany) vodorovne od -500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
		Okraj Y	Presunutie začiatočnej pozície tlače (v ľavom hornom rohu strany) zvislo od -500 (nahor) do +500 (nadol) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
	Skont. papier	-	Voľba, či sa má zobraziť výzva na kontrolu zhodnosti formátov a typov papiera v zariadení s nastaveniami Formát papiera a Typ papiera.
Ekologia	**Rezim Eco**	-	Súčasne zapnite nasledujúce nastavenia zariadenia: • Obojstranna tlac:Dlhy okraj [1](dostupné pre určité modely) • Cas do spanku:0min • Tichy rezim: Zapnute [1] • Uspora tonera: Zapnute [1]
	Uspora tonera	-	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavenie počtu minút, kým sa zariadenie prepne do režimu spánku.
	Tichy rezim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Auto. vypnutie	-	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.
LCD kontrast	-	-	Úprava kontrastu displeja LCD.
Vymente toner.	-	-	Nastavenie pokračovania tlače v zariadení aj potom, ako sa na displeji LCD zobrazí hlásenie Vymente toner..

1 Zmena tohto nastavenia je možná, len keď zmeníte isté nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie.

[Kopirovanie]

[Kopirovanie]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Sytost	-	Nastavenie intenzity.
Kvalita	-	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
Kontrast	-	Úprava kontrastu pre kópie.
Kopia ID	Sytost	Nastavenie intenzity.
	Kvalita	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Kontrast	Úprava kontrastu pre kópie.
	2na1/1na1	Vytváranie kópií ID karty 2 na 1.

[Tlaciaren]

[Tlaciaren]

Pre modely s podporou emulácie tlačiarne

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulacia	-	-	Nastavenie režimu emulácie tlačiarne.
Rozlisenie	-	-	Výber rozlíšenia tlače.
Sytost	-	-	Môžete zvýšiť alebo znížiť sýtosť tlače.
Nastav. tlace	-	-	Nastavte nastavenia tlače na možnosť Text alebo Grafika.
Moznosti tlace	Zoznam pisma	HP LaserJet	Tlač zoznamu interných písem zariadenia.
		BR-Script 3	
	Skuska tlace	-	Vytlačenie skúšobnej strany.
Obojstranny	Obojstr. tlac	-	Vypnutie alebo zapnutie obojstrannej tlače a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
	Jeden obrazok	-	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače.
Auto pokracovaie	-	-	Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby zariadenie zrušilo chyby týkajúce sa formátu papiera a použilo papier v zásobníku.
Typ papiera	-	-	Nastavenie typu papiera.
Velk.papiera	-	-	Nastavenie veľkosti papiera.
Kopie	-	-	Nastavenie počtu vytlačených strán.
Orientacia	-	-	Nastavenie strán na tlač v orientácii na výšku alebo na šírku.
PolohaTlace	-	-	Prístup k ponukám nastavení Tlačovej pozície.
Auto FF	-	-	Umožnenie zariadeniu automatickú tlač zostávajúcich údajov.
HP LaserJet	Cislo fontu	-	Nastavenie čísla písma.
	Roztec fontu	-	Nastavenie rozstupu písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Velkost fontu	-	Nastavenie veľkosti písma. (K dispozícii len pre isté písma.)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
HP LaserJet	Znakova sada	-	Výber sady symbolov alebo znakov.
	Tlac tabulky	-	Vytlačenie kódovej tabuľky.
	Auto LF	-	ZAPNUTÉ: CR -> CR + LF, VYPNUTÉ: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAPNUTÉ: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR alebo VT -> VT + CR VYPNUTÉ: LF -> LF, FF -> FF alebo VT -> VT
	Auto ZALOMIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí pravého okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Auto PRESKOCIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí spodného okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Lavy okraj	-	Nastavenie boku ľavého okraja na hodnotu 0 až 70 pri 1 cpi.
	Pravy okraj	-	Nastavenie boku pravého okraja na hodnotu 10 až 80 pri 1 cpi.
	Horny okraj	-	Nastavenie vzdialenosti vrchného okraja od hornej hrany papiera.
	Spodny okraj	-	Nastavenie vzdialenosti spodného okraja od spodnej hrany papiera.
	Riadky	-	Nastavenie počtu riadkov na jednotlivých stranách.
	Prikaz pre zas.	-	Toto nastavenie vyberte v prípade nezhody zásobníkov papiera, ak používate ovládače HP.
BR-Script 3	Chyba tlace	-	Výber, či zariadenie vytlačí informácie o chybách, keď dôjde k chybám.
PDF	Viacero stran	-	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán.
	Tlac do PDF	-	Úprava nastavenia tlače PDF pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
	Umiest.na str.	-	Vyberte v prípade, ak zariadenie mení veľkosť strán PDF súboru tak aby sa prispôsobili veľkosti papiera.
Resetovat tlac.	-	-	Obnovenie nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

Pre ostatné modely

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Rozlisenie	-	Výber rozlíšenia tlače.
Sytost	-	Môžete zvýšiť alebo znížiť sýtosť tlače.
Skuska tlace	-	Vytlačenie skúšobnej strany.
Obojstranny (Pre modely s automatickou obojstrannou tlačou)	Obojstranna tlac	Vypnutie alebo zapnutie obojstrannej tlače a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
	Jeden obrazok	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť `1-str. podav.`, ktorá skráti čas tlače.
Auto pokracovaie	-	Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby zariadenie zrušilo chyby týkajúce sa formátu papiera a použilo papier v zásobníku.
PolohaTlace	-	Prístup k ponukám nastavení Tlačovej pozície.
Resetovat tlac.	-	Obnovenie nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

[Siet] (Pre modely s funkciou siete)

[Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN (Pre modely s káblovou sieťou)	**TCP/IP**	**Boot metoda**	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	**Primarne**	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	**Primarne**	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pr.	-	-	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. (Bezdrôtové modely)	-	-	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
	Povol. kabl.	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblovej siete LAN.
WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	**Najst siet**	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	TCP/IP	**Boot metoda**	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	**TCP/IP**			(max. 32 znakov)
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	**Primarne**	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	**Primarne**	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	WPS/tlac. push	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnovit WLAN	-	-	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN	**Stav**	-	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		Kanal	-	Zobrazenie aktuálneho kanála bezdrôtovej siete.
		Rychlost	-	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti bezdrôtovej siete.
		SSID	-	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. rezim	-	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. (Pre modely s káblovou sieťou)	-	-	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie siete WLAN.
Wi-Fi Direct (Bezdrôtové modely)	**Manualne**	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Tlacitko push	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Wi-Fi Direct (Bezdrôtové modely)	**Kod PIN**	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Info o zariad.	**Nazov zariad.**	-	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	-	Zobrazí sa SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	-	Zobrazí sa aktuálna adresa IP vášho zariadenia.
	Infor. o stave	**Stav**	-	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
		Kanal	-	Zobrazenie aktuálneho kanála siete Wi-Fi Direct.
		Rychlost	-	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti siete Wi-Fi Direct.
	Zap. rozhranie	-	-	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
Webova sprava	-	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia ovládania cez webové rozhranie. Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.
Glob. detekcia	**Povol detekciu**	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Global Detect, ktorá rozpoznáva a upozorňuje používateľa, keď sa používateľ neúmyselne pripojí ku globálnej sieti.
	Odmiet.prist.	-	-	Deaktivácia pripojenia ku globálnej sieti.
Reset siete	-	-	-	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Tlac sprav]

[Tlac sprav]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Pouzivat.nast.	-	Tlač zoznamu vašich používateľských nastavení.
Nastav. tlace	-	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfig. siete (Pre modely s funkciou siete)	-	Tlač zoznamu nastavení siete.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Tlac.zoz.sub. (dostupné pre určité modely)	-	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Tlac kon. bod.	-	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN (Pre modely s funkciou bezdrôtovej siete)	-	Vytlačenie výsledkov pripojenia LAN.

[Info o zariad.]

[Info o zariad.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Seriove cislo	-	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia	**Verzia Main**	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
	Verzia Sub1 (dostupné pre určité modely)	
	Verzia zabezp.	
Pocitadl.stran	**Spolu**	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie doteraz vytlačilo.
	Kopir.	
	Tlac	
	Ine	
Zivotnost suc.	**Toner**	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Valec	Umožňuje zistiť zostávajúcu životnosť valca v percentách.

[Uvodne nast.]

[Uvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Resetovat	**Reset zariadenia**	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia.
	Reset siete (Pre modely s funkciou siete)	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.
	Vsetky nast.	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.
	Vyrobny Reset	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia. Túto operáciu vykonajte pred likvidáciou zariadenia do odpadu.
Miestny jazyk (dostupné pre určité modely)	-	Zmena jazyka na displeji LCD.

Súvisiace informácie

- Tabuľky nastavení a funkcií

Tabuľky nastavení (modely MFC s 2,7-palcovým dotykovým panelom a modely MFC s 3,5-palcovým dotykovým panelom)

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [Nastavenia]
>> [Vseob. nastav.]
>> [Nastavenia skratky]
>> [Fax]
>> [Tlaciaren]
>> [Siet]
>> [Tlac sprav]
>> [Info o zariad.]
>> [Uvodne nast.]

[Nastavenia]

 [Nastavenia]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
(Datum a cas)	-	Prístup k ponukám nastavenia dátumu a času.
Toner	Zivotnost tonera	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Skuska tlace	Vytlačenie skúšobnej strany.
	Kontrola tonerovej kazety	Zobrazenie informácií o vloženej tonerovej kazete na displeji LCD, napríklad či je tonerová kazeta originálna.
Siet	Kab. LAN	Prístup k ponukám nastavenia káblovej siete LAN.
	WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	Prístup k ponukám nastavenia siete WLAN.
Fax nahlad	-	Zobrazenie prijatých faxov na displeji LCD.
Nastav. zasob.	-	Prístup k ponukám nastavenia zásobníka.
Rezim Eco	-	Prístup k ponuke nastavenia úsporného režimu.
Vsetky nast.	-	Konfigurácia podrobných nastavení.

[Vseob. nastav.]

[Vsetky nast.] > [Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Typ papiera	-	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
	Velk.papiera	-	Nastavte formát papier do zásobníka na papier.
	Umiest. tlace	Okraj X	Presunutie začiatočnej pozície tlače (ľavý horný roh strany) vodorovne od -500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
		Okraj Y	Presunutie začiatočnej pozície tlače (v ľavom hornom rohu strany) zvislo od -500 (nahor) do +500 (nadol) bodov pri rozlíšení 300 dpi.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	**Skont. papier**	-	Voľba, či sa má zobraziť výzva na kontrolu zhodnosti formátov a typov papiera v zariadení s nastaveniami Formát papiera a Typ papiera.
Hlasitost	**Zvonenie**	-	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
	Pipnutie	-	Nastavenie hlasitosti bzučiaka.
	Reproduktor	-	Nastavenie hlasitosti reproduktora.
LCD nastavenia	**Podsvietenie**	-	Nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD.
	Casovac jasu	-	Nastavenie, ako dlho zostane podsvietenie displeja LCD zapnuté po návrate na domovskú obrazovku.
Nastav. obrazov	**Domovska obrazovka**	-	Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky.
	Obrazovka skenovania	-	Nastavenie predvolených hodnôt pre obrazovku Skenovanie.
	Zobrazit info	**IP Adresa**	Výber, či sa má alebo nemá zobraziť adresa IP vášho zariadenia na domovských obrazovkách.
Ekologia	**Rezim Eco**	-	Súčasne zapnite nasledujúce nastavenia zariadenia: • `Obojstranna tlac:Dlhy okraj` [1] (dostupné pre určité modely) • `Cas do spanku:0 min` • `Casovac jasu:10 sek` • `Tichy rezim: Zap.` [1] • `Uspora tonera: Zap.` [1]
	Uspora tonera	-	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavenie počtu minút, kým sa zariadenie prepne do režimu spánku.
	Tichy rezim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Auto. vypnutie	-	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne. Ak nechcete, aby sa zariadenie vyplo, zvoľte možnosť `Vyp.`.
Zamok nastav.	-	-	Zabránenie neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.
Vymente toner.	-	-	Nastavenie pokračovania tlače v zariadení aj potom, ako sa na displeji LCD zobrazí hlásenie `Vymente toner.`.

[1] Zmena tohto nastavenia je možná, len keď zmeníte isté nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie.

[Nastavenia skratky]

[Vsetky nast.] > [Nastavenia skratky]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
(Vyberte tlačidlo skratky.)	**Premen.**	Zmena názvu skratky.
	Upravit	Zmena nastavení skratky.
	Vymazat	Vymazanie skratky.
	Registr. karty/NFC (dostupné pre určité modely)	Priradenie skratky na ID kartu.
	Vymazat kartu/NFC (dostupné pre určité modely)	Odstránenie skratky z ID karty.

[Fax]

[Vsetky nast.] > [Fax]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Prijem nast.	Pocet zvoneni	-	Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia v režime Fax alebo Fax/Tel.
	Rezim prijmu	-	Výber režimu prijímania, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
	Cas zvonenia F/T	-	Nastavenie dĺžky času pseudo/dvojitého zvonenia v režime Fax/tel.
	Fax nahlad	-	Zobrazenie prijatých faxov na displeji LCD.
	Fax detekcia	-	Automatický príjem faxových správ, keď prijmete volanie a zaznejú tóny faxu.
	Dialkove kody	Dialkove kody	Odpovedanie na hovory na pobočkovom telefóne alebo externom telefóne a používanie kódov na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Kódy môžete prispôsobiť.
		Akt. kod	
		Deakt. kod	
	Autoredukcia	-	Zmenšenie veľkosti prichádzajúcich faxov.
	PC fax prijem	-	Zariadenie sa nastaví na príjem faxov v počítači. Môžete zapnúť bezpečnostnú funkciu Záložná tlač.
	Prijem do pam.	Vyp.	-
		Presmerovat fax	Nastavenie zariadenia na presmerovanie faxových správ alebo ukladanie prichádzajúcich faxov do pamäte (aby ste ich mohli načítať, keď nie ste pri zariadení). Ak vyberiete funkciu Presmerovanie faxov alebo Ukladanie faxov, môžete zapnúť bezpečnostnú funkciu Záložná tlač.
		Ulozit fax	
		Presm. do cloudu	Presmerovanie prichádzajúcich faxov na on-line službu.
		Presmerovat do siete (dostupné pre určité modely)	Presmerovanie prichádzajúcich faxov na sieťovú destináciu.
	Peciatka prijatia faxu	-	Vytlačenie dátumu a času prijatia v hornej časti prichádzajúcich faxov.
	Obojstranny	-	Vytlačenie prichádzajúcich faxov na obidvoch stranách papiera.
Odosl. nast.	Tit.list pozn	5.	Nastavenie vašich komentárov na titulný list faxu.
		6.	
	Auto opak.vyt.	-	Nastavenie funkcie, ktorá umožňuje, aby zariadenie opakovane vytáčalo posledné faxové číslo po piatich minútach, ak fax neprešiel z dôvodu obsadenej linky.
	Prijemca	-	Nastavenie zariadenia, aby počas faxového vytáčania zobrazovalo na displeji LCD informácie o cieľovej stanici.
Limit. prich.	Metoda limitu	-	Výber metódy obmedzenia prichádzajúcich faxov.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
(K dispozícii len v niektorých krajinách.)			
Nast. hlasenia	**Hlasen.vysiel.**	-	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
	Perioda vypisu	**Perioda vypisu**	Nastavenie intervalu pre automatickú tlač faxového denníka.
		Cas	Ak zvolíte inú možnosť, než Vypnuté a Každých 50 faxov, môžete pre danú voľbu nastaviť čas.
		Den	Ak zvolíte Každých 7 dní, môžete nastaviť deň v týždni.
Tlac fax	-	-	Tlač prichádzajúcich faxov uložených v pamäti zariadenia.
Vzdial pristup	-	-	Nastavenie vlastného kódu pre diaľkové načítanie.
Obmedzenie vytacania	**Klavesnica**	-	Keď používate číselnú klávesnicu, obmedzte vytáčanie.
	Adresar	-	Keď používate adresár, obmedzte vytáčanie.
	Skratky	-	Keď používate skratku, obmedzte vytáčanie.
Zostav. ulohy	-	-	Skontrolovanie, ktoré plánované úlohy sú v pamäti zariadenia a zrušenie zvolených úloh.
	Volajuci ID (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Povolenie alebo zakázanie zobrazenia čísla (alebo mena) volajúceho. Pred použitím tejto funkcie sa presvedčte, či je nastavenie ID volajúceho Zapnuté.

[Tlaciaren]

[Vsetky nast.] > [Tlaciaren]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulacia	-	-	Výber režimu emulácie.
Rozlisenie	-	-	Výber rozlíšenia tlače.
Sytost	-	-	Môžete zvýšiť alebo znížiť sýtosť tlače.
Nastavenie tlace	-	-	Nastavte nastavenia tlače na možnosť Text alebo Grafika.
Moznosti tlace	**Zozn. fontov**	**HP LaserJet**	Tlač zoznamu interných písem zariadenia.
		BR-Script 3	
	Skuska tlace	-	Vytlačenie skúšobnej strany.
Obojstranny	**Obojstranna tlac**	-	Povolenie alebo zakázanie obojstrannej tlače a výber dlhej alebo krátkej strany.
	Jeden obrazok	-	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť `1-str. podav.`, ktorá skráti čas tlače.
Auto pokracovaie	-	-	Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby zariadenie zrušilo chyby týkajúce sa formátu papiera a použilo papier v zásobníku.
Typ papiera	-	-	Nastavenie typu papiera.
Velk.papiera	-	-	Nastavenie veľkosti papiera.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Kopie	-	-	Nastavenie počtu vytlačených strán.
Orientacia	-	-	Nastavenie strán na tlač v orientácii na výšku alebo na šírku.
Umiest. tlace	Okraj X	-	Prístup k ponukám nastavení Tlačovej pozície.
	Okraj Y	-	
Auto FF	-	-	Umožnenie zariadeniu automatickú tlač zostávajúcich údajov.
HP LaserJet	Cislo fontu	Cislo fontu	Nastavenie čísla písma.
		Cislo fontu	Nastavenie čísla zavádzaného písma. Táto ponuka sa zobrazí v prípade, ak je na zariadení Brother nainštalované zavádzané písmo.
	Roztec fontu	-	Nastavenie rozstupu písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Velkost fontu	-	Nastavenie veľkosti písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Znakova sada	-	Výber sady symbolov alebo znakov.
	Tlac tabulky	-	Vytlačenie kódovej tabuľky.
	Auto LF	-	ZAPNUTÉ: CR -> CR + LF, VYPNUTÉ: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAPNUTÉ: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR alebo VT -> VT + CR VYPNUTÉ: LF -> LF, FF -> FF alebo VT -> VT
	Auto ZALOMIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí pravého okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Auto PRESKOCIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí spodného okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Lavy okraj	-	Nastavenie boku ľavého okraja na hodnotu 0 až 70 pri 1 cpi.
	Pravy okraj	-	Nastavenie boku pravého okraja na hodnotu 10 až 80 pri 1 cpi.
	Horny okraj	-	Nastavenie vzdialenosti vrchného okraja od hornej hrany papiera.
	Spodny okraj	-	Nastavenie vzdialenosti spodného okraja od spodnej hrany papiera.
	Riadky	-	Nastavenie počtu riadkov na jednotlivých stranách.
	Prikaz pre zas.	-	Toto nastavenie vyberte v prípade nezhody zásobníkov papiera, ak používate ovládače HP.
BR-Script 3	Chyba tlace	-	Výber, či zariadenie vytlačí informácie o chybách, keď dôjde k chybám.
PDF	Viacero stran	-	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán.
	PDF Moznosti tlace	-	Úprava nastavenia tlače PDF pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
	PDF Upravit na stranu	-	Vyberte v prípade, ak zariadenie mení veľkosť strán PDF súboru tak aby sa prispôsobili veľkosti papiera.
Resetovat tlaciaren	-	-	Obnovenie nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

[Siet]

[Vsetky nast.] > [Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pripojenia	-	-	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	-	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
	Povol. kabl.	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblovej siete LAN.
WLAN (Wi-Fi)	Najst Wi-Fi siet	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Konfiguracia WINS	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	WPS/tlacitko push	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnovit WLAN	-	-	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		SSID	-	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. rezim	-	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	-	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	-	-	Zapnutie bezdrôtového sieťového pripojenia.
Wi-Fi Direct	Manualne	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Tlacitko push	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Wi-Fi Direct				štandardu WPS s PIN kódom.
	Informacie o zariad.	**Nazov zariad.**	-	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	-	Zobrazí sa SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	-	Zobrazí sa aktuálna adresa IP vášho zariadenia.
	Informacia o stave	**Stav**	-	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
	Zap. rozhranie	-	-	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
NFC (dostupné pre určité modely)	-	-	-	Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC.
E-mail/IFAX (dostupné pre určité modely)	**Adresa e-mailu**	-	-	Zadanie e-mailovej adresy. (max. 255 znakov)
	Nastavit server	**SMTP**	**Server**	Zadanie názvu a adresy servera SMTP.
			Port	Zadanie čísla portu servera SMTP.
			Over.pre SMTP	Výber metódy zabezpečenia pre e-mailové notifikácie.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu SMTP servera.
		POP3/IMAP4	**Protokol**	Výber protokolu na príjem e-mailov zo servera.
			Server	Zadanie názvu a adresy servera.
			Port	Zadanie čísla portu.
			Meno schranky	Zadanie názvu výstupnej schránky. (max. 255 znakov)
			Heslo schranky	Zadajte heslo a prihláste sa na server.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
E-mail/IFAX (dostupné pre určité modely)	**Nastavit server**	**POP3/IMAP4**		(max. 128 znakov)
			Vyberte priec.	Výber určeného priečinka vo výstupnej schránke pomocou protokolu IMAP4.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu servera.
			Overenie pre POP3/IMAP4	Výber metódy zabezpečenia pre e-mailové notifikácie.
	Nast.Mail prij	**Auto prijem**	**Auto prijem**	Automatická kontrola nových správ na serveri.
			Frekv. vyzvy	Nastavenie intervalu kontroly nových správ na serveri.
		Hlavicka	-	Zvolenie obsahu hlavičky e-mailovej správy, ktorá sa bude tlačiť.
		Vymaz/citat chyb. mail	-	Server POP3 automaticky vymaže chybové e-mailové správy. Server IMAP4 automaticky vymaže chybové e-mailové správy potom, ako ich prečítate.
		Notifikacia	-	Príjem notifikačných správ.
	Nast.Mail odos	**Predmet**	-	Zobrazenie predmetu.
		Limit velkosti	**Limit velkosti**	Obmedzenie veľkosti e-mailových dokumentov.
			Max.velkost (MB)	
		Notifikacia	-	Zasielanie notifikačných správ.
	Nastav prenos	**Prenos vysiel.**	-	Prenos dokumentu do iného faxového prístroja.
		Domena prenosu	**Prenos ##**	Registrácia názvu domény.
		Hlasen.prenosu	-	Vytlačenie správy o prenose vysielania.
	Nast. hlasenia	**E-mail**	**Hlasen.vysiel.**	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
		IFAX	**Hlasen.vysiel.**	
	Manualne prijat	-	-	Manuálna kontrola nových správ na serveri POP3 alebo IMAP4.
Nast. weboveho pripojenia	**Nastavenie proxy**	**Pripojenie proxy**	-	Zmena nastavení pripojenia na web.
		Adresa	-	
		Port	-	
		Meno pouzivatela	-	
		Heslo	-	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Webova sprava	-	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia ovládania cez webové rozhranie. Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.
Fax na server (dostupné pre určité modely)	**Fax na server**	-	-	Výber typu sieťového pripojenia.
	Predvolba	-	-	
	Koncovka	-	-	
IPsec (dostupné pre určité modely)	-	-	-	IPsec je voliteľná funkcia zabezpečenia protokolu IP, ktorá poskytuje služby overenia a šifrovania. Pred zmenou týchto nastavení vám odporúčame kontaktovať vášho správcu siete.
Globalna detekcia	**Povolit detekciu**	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Global Detect, ktorá rozpoznáva a upozorňuje používateľa, keď sa používateľ neúmyselne pripojí ku globálnej sieti.
	Odmietnut pristup	-	-	Deaktivácia pripojenia ku globálnej sieti.
Reset siete	-	-	-	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Tlac sprav]

[Vsetky nast.] > [Tlac sprav]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Over. vysiel.	**Zobraz. na LCD**	Zobrazenie správy o overení prenosu o odoslaných faxoch.
	Tlac spravu	Tlač správy o overení posledného prenosu.
Adresar	-	Vytlačenie zoznamu mien a čísel uložených v adresári.
Fax vypis	-	Vytlačí zoznam údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená Odoslané. RX znamená Prijaté.)
Pouzivat.nast.	-	Tlač zoznamu vašich používateľských nastavení.
Nastavenia tlaciarne	-	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfiguracia siete	-	Tlač zoznamu nastavení siete.
Tlac zoznam sub (dostupné pre určité modely)	-	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Valec: tlac bodov	-	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN	-	Vytlačenie výsledkov pripojenia LAN.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
(Pre modely s funkciou bezdrôtovej siete)		
Historia ID volajuceho (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Tlač zoznamu História ID volajúceho.

[Info o zariad.]

[Vsetky nast.] > [Info o zariad.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Seriove cislo	-	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia firmvéru	**Verzia Main**	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
	Verzia Sub1	
	Verzia zabezpecenia	
Aktual. firmveru	-	Aktualizácia zariadenia najnovším firmvérom.
Aut. kont. firmveru	-	Zobrazenie informácií o firmvéri na domovskej obrazovke.
Pocitadl.stran	**Spolu**	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.
	Fax	
	Kopir.	
	Tlac	
	Ine	
Zivotnost suciastok	**Valec**	Kontrola zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu (v percentách).

[Uvodne nast.]

[Vsetky nast.] > [Uvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Datum a cas	**Datum**	Pridanie dátumu a času na obrazovku a do hlavičky odosielaných faxov.
	Cas	
	Typ hodin	Výber formátu času (12-hodinový alebo 24-hodinový).
	Autozmena casu	Nastavenie zariadenia, aby automaticky prechádzalo na letný čas.
	Casova zona	Nastavenie časového pásma.
ID stanice	**Fax**	Zadanie vášho mena a faxového čísla tak, aby sa zobrazovalo na každej odfaxovanej strane.
	Tel.	
	Nazov	
Ton/Pulz	-	Výber režimu vytáčania.
Oznamovaci ton	-	Skrátenie pauzy detekcie oznamovacieho tónu.
Nastav tel lin	-	Výber typu telefónnej linky.
Kompatibilita	-	Úprava ekvalizácie v prípade problémov s prenosom. Poskytovatelia služieb VoIP ponúkajú podporu faxu pomocou rôznych štandardov. Ak sa pravidelne stretávate s chybami v prenose faxov, vyberte možnosť Základné (pre VoIP).
Resetovat	**Resetovaniezariadenia**	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Resetovat	**Reset siete**	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.
	Adresar a Fax	Vymazanie všetkých uložených telefónnych čísel a nastavení faxu.
	Vsetky nastavenia	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.
	Vyrobny Reset	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.
Miestny jazyk (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Zmena jazyka na displeji LCD.

Súvisiace informácie

- Tabuľky nastavení a funkcií

Tabuľky nastavení (modely DCP s 2,7-palcovým dotykovým panelom)

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [Nastavenia]
>> [Vseob. nastav.]
>> [Nastavenia skratky]
>> [Tlaciaren]
>> [Siet]
>> [Tlac sprav]
>> [Info o zariad.]
>> [Uvodne nast.]

[Nastavenia]



[Nastavenia]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Toner	Zivotnost tonera	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Skuska tlace	Vytlačenie skúšobnej strany.
	Kontrola tonerovej kazety	Zobrazenie informácií o vloženej tonerovej kazete na displeji LCD, napríklad či je tonerová kazeta originálna.
Siet	Kab. LAN	Prístup k ponukám nastavenia káblovej siete LAN.
	WLAN (Wi-Fi)	Prístup k ponukám nastavenia siete WLAN.
Nastav. zasob.	-	Prístup k ponukám nastavenia zásobníka.
Wi-Fi Direct	-	Prístup do ponúk nastavenia Wi-Fi Direct.
Rezim Eco	-	Prístup k ponuke nastavenia úsporného režimu.
Vsetky nast.	-	Konfigurácia podrobných nastavení.

[Vseob. nastav.]

[Vsetky nast.] > [Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Typ papiera	-	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
	Velk.papiera	-	Nastavte formát papier do zásobníka na papier.
	Umiest. tlace	Okraj X	Presunutie začiatočnej pozície tlače (ľavý horný roh strany) vodorovne od -500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
		Okraj Y	Presunutie začiatočnej pozície tlače (v ľavom hornom rohu strany) zvislo od -500 (nahor) do +500 (nadol) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
	Skont. papier	-	Voľba, či sa má zobraziť výzva na kontrolu zhodnosti formátov a typov papiera v zariadení s nastaveniami Formát papiera a Typ papiera.
Pipnutie	-	-	Nastavenie hlasitosti bzučiaka.
LCD nastavenia	Podsvietenie	-	Nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
LCD nastavenia	Casovac jasu	-	Nastavenie, ako dlho zostane podsvietenie displeja LCD zapnuté po návrate na domovskú obrazovku.
Nastav. obrazov	Domovska obrazovka	-	Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky.
	Obrazovka skenovania	-	Nastavenie predvolených hodnôt pre obrazovku Skenovanie.
	Zobrazit info	IP Adresa	Výber, či sa má alebo nemá zobraziť adresa IP vášho zariadenia na domovských obrazovkách.
Ekologia	Rezim Eco	-	Súčasne zapnite nasledujúce nastavenia zariadenia: • Obojstranna tlac:Dlhy okraj [1](dostupné pre určité modely) • Cas do spanku:0 min • Casovac jasu:10 sek • Tichy rezim: Zap. [1] • Uspora tonera: Zap. [1]
	Uspora tonera	-	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavenie počtu minút, kým sa zariadenie prepne do režimu spánku.
	Tichy rezim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Auto. vypnutie	-	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne. Ak nechcete, aby sa zariadenie vyplo, zvoľte možnosť Vyp..
Vymente toner.	-	-	Nastavenie pokračovania tlače v zariadení aj potom, ako sa na displeji LCD zobrazí hlásenie Vymente toner..

[1] Zmena tohto nastavenia je možná, len keď zmeníte isté nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie.

[Nastavenia skratky]

[Vsetky nast.] > [Nastavenia skratky]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
(Vyberte tlačidlo skratky.)	Premen.	Zmena názvu skratky.
	Upravit	Zmena nastavení skratky.
	Vymazat	Vymazanie skratky.

[Tlaciaren]

[Vsetky nast.] > [Tlaciaren]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulacia	-	-	Výber režimu emulácie.
Rozlisenie	-	-	Výber rozlíšenia tlače.
Sytost	-	-	Môžete zvýšiť alebo znížiť sýtosť tlače.
Nastavenie tlace	-	-	Nastavte nastavenia tlače na možnosť Text alebo Grafika.
Moznosti tlace	Zozn. fontov	HP LaserJet	Tlač zoznamu interných písem zariadenia.
		BR-Script 3	
	Skuska tlace	-	Vytlačenie skúšobnej strany.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Obojstranny	Obojstranna tlac	-	Povolenie alebo zakázanie obojstrannej tlače a výber dlhej alebo krátkej strany.
	Jeden obrazok	-	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače.
Auto pokracovaie	-	-	Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby zariadenie zrušilo chyby týkajúce sa formátu papiera a použilo papier v zásobníku.
Typ papiera	-	-	Nastavenie typu papiera.
Velk.papiera	-	-	Nastavenie veľkosti papiera.
Kopie	-	-	Nastavenie počtu vytlačených strán.
Orientacia	-	-	Nastavenie strán na tlač v orientácii na výšku alebo na šírku.
Umiest. tlace	-	-	Prístup k ponukám nastavení Tlačovej pozície.
Auto FF	-	-	Umožnenie zariadeniu automatickú tlač zostávajúcich údajov.
HP LaserJet	Cislo fontu	Cislo fontu	Nastavenie čísla písma.
		Cislo fontu	Nastavenie čísla zavádzaného písma. Táto ponuka sa zobrazí v prípade, ak je na zariadení Brother nainštalované zavádzané písmo.
	Roztec fontu	-	Nastavenie rozstupu písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Velkost fontu	-	Nastavenie veľkosti písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Znakova sada	-	Výber sady symbolov alebo znakov.
	Tlac tabulky	-	Vytlačenie kódovej tabuľky.
	Auto LF	-	ZAPNUTÉ: CR -> CR + LF, VYPNUTÉ: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAPNUTÉ: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR alebo VT -> VT + CR VYPNUTÉ: LF -> LF, FF -> FF alebo VT -> VT
	Auto ZALOMIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí pravého okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Auto PRESKOCIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí spodného okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Lavy okraj	-	Nastavenie boku ľavého okraja na hodnotu 0 až 70 pri 1 cpi.
	Pravy okraj	-	Nastavenie boku pravého okraja na hodnotu 10 až 80 pri 1 cpi.
	Horny okraj	-	Nastavenie vzdialenosti vrchného okraja od hornej hrany papiera.
	Spodny okraj	-	Nastavenie vzdialenosti spodného okraja od spodnej hrany papiera.
	Riadky	-	Nastavenie počtu riadkov na jednotlivých stranách.
	Prikaz pre zas.	-	Toto nastavenie vyberte v prípade nezhody zásobníkov papiera, ak používate ovládače HP.
BR-Script 3	Chyba tlace	-	Výber, či zariadenie vytlačí informácie o chybách, keď dôjde k chybám.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
PDF	Viacero stran	-	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán.
	PDF Moznosti tlace	-	Úprava nastavenia tlače PDF pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
	PDF Upravit na stranu	-	Vyberte v prípade, ak zariadenie mení veľkosť strán PDF súboru tak aby sa prispôsobili veľkosti papiera.
Resetovat tlaciaren	-	-	Obnovenie nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

[Siet]

[Vsetky nast.] > [Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pripojenia	-	-	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	-	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
	Povol. kabl.	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblovej siete LAN.
WLAN (Wi-Fi)	Najst Wi-Fi siet	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	WPS/tlacitko push	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnovit WLAN	-	-	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		SSID	-	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. rezim	-	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	-	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie siete WLAN.
Wi-Fi Direct	Manualne	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Tlacitko push	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Wi-Fi Direct	Informacie o zariad.	Nazov zariad.	-	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	-	Zobrazí sa SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	-	Zobrazí sa aktuálna adresa IP vášho zariadenia.
	Informacia o stave	Stav	-	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
	Zap. rozhranie	-	-	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
Nast. weboveho pripojenia	Nastavenie proxy	Pripojenie proxy	-	Zmena nastavení pripojenia na web.
		Adresa	-	
		Port	-	
		Meno pouzivatela	-	
		Heslo	-	
Webova sprava	-	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia ovládania cez webové rozhranie. Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.
Globalna detekcia	Povolit detekciu	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Global Detect, ktorá rozpoznáva a upozorňuje používateľa, keď sa používateľ neúmyselne pripojí ku globálnej sieti.
	Odmietnut pristup	-	-	Deaktivácia pripojenia ku globálnej sieti.
Reset siete	-	-	-	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Tlac sprav]

[Vsetky nast.] > [Tlac sprav]

Úroveň 3	Popisy
Pouzivat.nast.	Tlač zoznamu vašich používateľských nastavení.
Nastavenia tlaciarne	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfiguracia siete	Tlač zoznamu nastavení siete.
Tlac zoznam sub	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Valec: tlac bodov	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN	Vytlačenie výsledkov pripojenia LAN.

[Info o zariad.]

[Vsetky nast.] > [Info o zariad.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Seriove cislo	-	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia firmvéru	Verzia Main	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
	Verzia Sub1	
	Verzia zabezpecenia	
Aktual. firmveru	-	Aktualizácia zariadenia najnovším firmvérom.
Aut. kont. firmveru	-	Zobrazenie informácií o firmvéri na domovskej obrazovke.
Pocitadl.stran	Spolu	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.
	Kopir.	
	Tlac	
	Ine	
Zivotnost suciastok	Valec	Kontrola zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu (v percentách).

[Uvodne nast.]

[Vsetky nast.] > [Uvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Resetovat	Resetovaniezariadenia	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia.
	Reset siete	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.
	Vsetky nastavenia	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.
	Vyrobny Reset	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.
Miestny jazyk (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Zmena jazyka na displeji LCD.

Súvisiace informácie

- Tabuľky nastavení a funkcií

Tabuľky funkcií (modely MFC s 2,7-palcovým dotykovým panelom a modely MFC s 3,5-palcovým dotykovým panelom)

Súvisiace modely: MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

>> [Fax] (Keď je náhľad faxu vypnutý)
>> [Fax] (Keď je náhľad faxu zapnutý)
>> [Kopir.]
>> [Sken]
>> [Bezpecna tlac]
>> [Web]
>> [Aplikacie]
>> [2 na 1 Kopia ID]
>> [Skratky]
>> [Toner]
>> Nastavenie Wi-Fi (Bezdrôtové modely)

[Fax] (Keď je náhľad faxu vypnutý)

 **[Fax]**

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Opakov(Pauza)	-	-	-	Opakované vytočenie posledného volaného čísla. Keď na dotykovom displeji zadávate faxové alebo telefónne číslo, opakované vytočenie sa na displeji LCD zmení na pauzu. Pauzu stlačte, keď potrebujete oneskorenie pri vytáčaní čísel, napríklad v prípade prístupových kódov a čísel kreditných kariet. Pauzu tiež môžete uložiť, keď nastavujete adresy.
Tel.(R)	-	-	-	Keď ako typ telefónnej linky vyberiete pobočkovú ústredňu, Tel sa zmení na R. V prípade pripojenia k pobočkovej ústredni môžete R použiť na získanie prístupu k vonkajšej linke alebo na prepojenie volania na inú pobočkovú ústredňu.
Adresar	 (**Hladat:**)	-	-	Vyhľadávanie v adresári.
	Upravit	-	-	Ukladanie čísel do adresára, nastavovanie čísel skupín na rozosielanie, zmena a odstránenie čísel z adresára.
	(Výber adresára)	**Pouzit**	-	Spustenie odosielania faxu pomocou adresára.
Hist. hov.	**Opakov**	-	-	Opakované vytočenie posledného vytočeného čísla.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Hist. hov.	Odchadz. hovor	(Výber odchádzajúceho hovoru)	Upravit	Vyberte číslo v histórii odchádzajúcich volaní a potom naň odošlite fax, pridajte ho do adresára alebo ho odstráňte.
			Pouzit	
	Historia ID volajuceho (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	(Výber položky História ID volajúceho)	Upravit	Výber čísla z histórie ID volajúceho, odoslanie faxu na toto číslo, pridanie čísla do adresára alebo jeho odstránenie.
			Pouzit	
Fax Start	-	-	-	Odoslanie faxu.
Moznosti	Fax rozlisenie	-	-	Nastavenie rozlíšenia odchádzajúcich faxov.
	Kontrast	-	-	Úprava kontrastu.
	2-stranny fax (Pre modely s automatickým obojstranným skenovaním)	-	-	Nastavenie formátu obojstranného skenovania.
	Velk. skla sken.	-	-	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
	Obeznik	Pridat cislo	Pridat cislo	Odoslanie tej istej faxovej správy na viac ako jedno faxové číslo.
			Pridat z adresara	
			Vyhladat v adresari	
	Odlozit fax	Odlozit fax	-	Nastavenie času v rámci dňa, kedy sa odošlú odložené faxy.
		Nastav cas	-	
	Priame odosl.	-	-	Odoslanie faxu bez použitia pamäte.
	Nast. titulnej str.	Nast. titulnej str	-	Nastavte zariadenie na automatické odoslanie predprogramovanej titulnej stránky.
		Tit.list pozn	-	
		Celk. stran	-	
	Rezim zamoria	-	-	Ak máte problémy s odosielaním faxov do zámoria, nastavte hodnotu Zapnuté.
	Hist. hov.	-	-	Vyberte číslo v histórii volaní a potom naň odošlite fax, pridajte ho do adresára alebo ho odstráňte.
	Adresar	-	-	Výber adresy príjemcu z adresára.
	Uloz nov.predvol	-	-	Uloženie nastavení ako predvolených.
	Vyrobny Reset	-	-	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.
Ulozit ako skratku	-	-	-	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.

[Fax] (Keď je náhľad faxu zapnutý)

[Fax]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Odosl. fax	Opakov(Pauza)	-	Opakované vytočenie posledného volaného čísla. Keď na dotykovom displeji zadávate faxové alebo telefónne číslo, opakované vytočenie sa na displeji LCD zmení na pauzu. Pauzu stlačte, keď potrebujete oneskorenie pri vytáčaní čísel, napríklad v prípade prístupových kódov a čísel kreditných kariet. Pauzu tiež môžete uložiť, keď nastavujete adresy.
	Tel.(R)	-	Keď ako typ telefónnej linky vyberiete pobočkovú ústredňu, Tel sa zmení na R. V prípade pripojenia k pobočkovej ústredni môžete R použiť na získanie prístupu k vonkajšej linke alebo na prepojenie volania na inú pobočkovú ústredňu.
	Adresar	-	Výber adresy príjemcu z adresára.
	Hist. hov.	-	Vyberte číslo v histórii volaní a potom naň odošlite fax, pridajte ho do adresára alebo ho odstráňte.
	Fax Start	-	Odoslanie faxu.
	Moznosti	-	Voľba vašich nastavení.
	Ulozit ako skratku	-	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.
Prijate faxy	Tlacit/vymazat	Vytlacit vsetko (nove faxy)	Vytlačenie nových prijatých faxov.
		Vytlacit vsetko (stare faxy)	Vytlačenie starých prijatých faxov.
		Vymazat vsetko (nove faxy)	Odstránenie nových prijatých faxov.
		Vymazat vsetko (stare faxy)	Odstránenie starých prijatých faxov.
Adresar	-	-	Výber adresy príjemcu z adresára.
Hist. hov.	-	-	Vyberte číslo v histórii volaní a potom naň odošlite fax, pridajte ho do adresára alebo ho odstráňte.

[Kopir.]

[Kopir.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Start	-	-	Vytvorenie čiernobielej alebo sivejkópie.
ID	-	-	Vytvorenie kópie ID karty.
Moznosti	Kvalita	-	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Zvacsit/Zmensit	100%	-

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Moznosti	Zvacsit/Zmensit	Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Auto	Úprava veľkosti kópie tak, aby zodpovedala nastavenému formátu papiera.
		Volitelne(25-400%)	Zadajte mierku zväčšenia alebo zmenšenia.
	Sytost	-	Nastavenie intenzity.
	2-stranna kopia (Pre modely s automatickou obojstrannou tlačou)	Rozlozenie	Vypnutie alebo zapnutie obojstranného kopírovania a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
	Rozlozenie str 2-str. kopirov. (Pre modely s automatickou obojstrannou tlačou)	-	Výber možnosti rozloženia strany, keď vytvárate obojstranné kópie N na 1 z obojstranného dokumentu.
	Kontrast	-	Úprava kontrastu.
	Hromad/Triedit	-	Výber stohovania alebo triedenia viacerých kópií.
	Rozloz.stranky	-	Vytvorenie kópií N na 1.
Ulozit ako skratku	-	-	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.

[Sken]

[Sken]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do Moj e-mail (dostupné pre určité modely)	-	-	-	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na vašu e-mailovú adresu.
Moj priecinok (dostupné pre určité modely)	-	-	-	Odoslanie naskenovaných údajov do priečinka na serveri CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
do PC	do suboru	Ostatne ukony Skenovat do	-	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	
	do OCR	Ostatne ukony Skenovat do	-	Konverzia naskenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do PC	do OCR	(Výber USB alebo PC)	Ulozit ako skratku	Konverzia naskenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
			Start	
	do obrazka	Ostatne ukony Skenovat do	-	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	
	do e-mailu	Ostatne ukony Skenovat do	-	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	
do mobilnej aplikacie	(Výber názvu profilu)	Ostatne ukony Skenovat do	-	Skenovanie dokumentov do mobilnej aplikácie.
		Moznosti	-	
		Ulozit ako skratku	-	
		Start	-	
do e-mail. serv.	Ostatne ukony Skenovat do	-	-	Odoslanie naskenovaných údajov na e-mailový server tým, že zariadeniu povolíte komunikáciu s vašou sieťou a e-mailovým serverom.
	Manualne	Dalej	Ciele	
			Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	
		Zrusit	-	
		Pridat adresu	-	
		(Výber destinácií)	-	
	Adresar	(Hladat:)	-	
		Upravit	-	
		(Výber adresára)	-	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do FTP (dostupné pre určité modely)	**Ostatne ukony Skenovat do**	-	-	Skenovanie dokumentov priamo na server FTP.
	(Výber názvu profilu)	**Moznosti**	-	
		Ulozit ako skratku	-	
		Start	-	
do siete (dostupné pre určité modely)	**Ostatne ukony Skenovat do**	-	-	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
	(Výber názvu profilu)	**Moznosti**	-	
		Ulozit ako skratku	-	
		Start	-	
na web (dostupné pre určité modely)	-	-	-	Nahrávanie naskenovaných údajov do internetovej služby.
WS sken (Zobrazí sa, keď nainštalujete Skener webových služieb, ktorý sa zobrazí v prieskumníkovi siete vášho počítača.)	**Ostatne ukony Skenovat do**	-	-	Skenovanie údajov s použitím protokolu webovej služby.
	Sken	-	-	
	Sken pre e-mail	-	-	
	Sken pre fax	-	-	
	Sken pre tlac	-	-	

[Bezpecna tlac]

[Bezpecna tlac]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Bezpecna tlac	(Výber používateľa)	(Výber zabezpečenej tlačovej úlohy)	Keď zadáte svoje štvorciferné heslo, môžete tlačiť údaje uložené v pamäti zariadenia. Aktívne len ak má zariadenie zabezpečené tlačové údaje.

[Web]

[Web]

Úroveň 2	Popisy
Web	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe. Od vydania tohto dokumentu mohli poskytovatelia pridať webové služby a zmeniť ich názvy.

[Aplikacie]

[Aplikacie]

Úroveň 2	Popisy
Aplikacie	Pripojenie zariadenia Brother k službe Brother Apps.

[2 na 1 Kopia ID]

[2 na 1 Kopia ID]

Úroveň 2	Popisy
2 na 1 Kopia ID	Skenovanie oboch strán identifikačnej karty na jednu stranu.

[Skratky]

[Skratky]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
+	**Kopir.**	-	Vyberte požadované nastavenie.
	Fax	-	Vyberte požadované nastavenie.
	Sken	**do suboru**	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
		do OCR	Konverzia naskenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		do obrazka	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
		do e-mailu	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
		do mobilnej aplikacie	Skenovanie dokumentov do mobilnej aplikácie.
		do e-mail. serv.	Odoslanie naskenovaných údajov na e-mailový server tým, že zariadeniu povolíte komunikáciu s vašou sieťou a e-mailovým serverom.
		do siete (dostupné pre určité modely)	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
		do FTP (dostupné pre určité modely)	Odoslanie naskenovaných údajov cez FTP.
	Web	-	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe. Od vydania tohto dokumentu mohli poskytovatelia pridať webové služby a zmeniť ich názvy.
	Aplikacie	-	Pripojenie zariadenia Brother k službe Brother Apps.
Tento zoznam sa objaví pri stlačení názvu príslušnej skratky na 2 sekundy.	**Premen.**	-	Zmena názvu skratky.
	Upravit	-	Zmena nastavení skratky.
	Vymazat	-	Vymazanie skratky.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Tento zoznam sa objaví pri stlačení názvu príslušnej skratky na 2 sekundy.	**Registr. karty/NFC** (dostupné pre určité modely)	-	Priradenie skratky na ID kartu.
	Vymazat kartu/NFC (dostupné pre určité modely)	-	Odstránenie skratky z ID karty.

[Toner]

[Toner]

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
(Toner)	**Zivotnost tonera**	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Skuska tlace	Vytlačenie skúšobnej strany.
	Kontrola tonerovej kazety	Zobrazenie informácií o vloženej tonerovej kazete na displeji LCD, napríklad či je tonerová kazeta originálna.

Nastavenie Wi-Fi (Bezdrôtové modely)

(Nastavenie Wi-Fi)(Bezdrôtové modely)

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
(Nastavenie Wi-Fi)	**Najst Wi-Fi siet**	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	TCP/IP [1]	Zmena nastavení TCP/IP.
	WPS/tlacitko push	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN [1]	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnovit WLAN	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN [1]	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
	Adresa MAC [1]	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. [1]	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN [1]	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania.

Súvisiace informácie

- Tabuľky nastavení a funkcií

[1] Dostupné po nakonfigurovaní Wi-Fi® pripojenia.

Tabuľky funkcií (modely s 2,7-palcovým dotykovým panelom DCP)

Súvisiace modely: DCP-L2660DW/DCP-L2665DW

>> [Kopir.]
>> [Sken]
>> [Web]
>> [Aplikacie]
>> [2 na 1 Kopia ID]
>> [Skratky]
>> [Toner]
>> Nastavenie Wi-Fi

[Kopir.]

[Kopir.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Start	-	-	Vytvorenie čiernobielej alebo sivejkópie.
ID	-	-	Vytvorenie kópie ID karty.
Moznosti	Kvalita	-	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Zvacsit/Zmensit	100%	-
		Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Auto	Úprava veľkosti kópie tak, aby zodpovedala nastavenému formátu papiera.
		Volitelne(25-400%)	Zadajte mierku zväčšenia alebo zmenšenia.
	Sytost	-	Nastavenie intenzity.
	2-stranna kopia	Rozlozenie	Vypnutie alebo zapnutie obojstranného kopírovania a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
	Kontrast	-	Úprava kontrastu.
	Hromad/Triedit	-	Výber stohovania alebo triedenia viacerých kópií.
	Rozloz.stranky	-	Vytvorenie kópií N na 1.
Ulozit ako skratku	-	-	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.

[Sken]

[Sken]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 4	Popisy
do PC	do suboru	Ostatne ukony Skenovat do	-	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 4	Popisy
do PC	do suboru	(Výber USB alebo PC)	Moznosti	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
			Ulozit ako skratku	
			Start	
	do OCR	Ostatne ukony Skenovat do	-	Konverzia naskenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	
	do obrazka	Ostatne ukony Skenovat do	-	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	
	do e-mailu	Ostatne ukony Skenovat do	-	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	
do mobilnej aplikacie	(Výber názvu profilu)	Ostatne ukony Skenovat do	-	Skenovanie dokumentov do mobilnej aplikácie.
		Moznosti	-	
		Ulozit ako skratku	-	
		Start	-	
do FTP (dostupné pre určité modely)	Ostatne ukony Skenovat do	-	-	Skenovanie dokumentov priamo na server FTP.
	(Výber názvu profilu)	Moznosti	-	
		Ulozit ako skratku	-	
		Start	-	
na web	-	-	-	Nahrávanie naskenovaných údajov do internetovej služby.
WS sken	Ostatne ukony Skenovat do	-	-	Skenovanie údajov s použitím protokolu webovej služby.
	Sken	-	-	
	Sken pre e-mail	-	-	
	Sken pre fax	-	-	
	Sken pre tlac	-	-	

[Web]

[Web]

Úroveň 2	Popisy
Web	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe. Od vydania tohto dokumentu mohli poskytovatelia pridať webové služby a zmeniť ich názvy.

[Aplikacie]

[Aplikacie]

Úroveň 2	Popisy
Aplikacie	Pripojenie zariadenia Brother k službe Brother Apps.

[2 na 1 Kopia ID]

[2 na 1 Kopia ID]

Úroveň 2	Popisy
2 na 1 Kopia ID	Skenovanie oboch strán identifikačnej karty na jednu stranu.

[Skratky]

[Skratky]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
+	**Kopir.**	-	Vyberte požadované nastavenie.
	Sken	**do suboru**	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
		do OCR	Konverzia naskenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		do obrazka	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
		do e-mailu	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
		do mobilnej aplikacie	Skenovanie dokumentov do mobilnej aplikácie.
		do FTP (dostupné pre určité modely)	Odoslanie naskenovaných údajov cez FTP.
	Web	-	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe. Od vydania tohto dokumentu mohli poskytovatelia pridať webové služby a zmeniť ich názvy.
	Aplikacie	-	Pripojenie zariadenia Brother k službe Brother Apps.
Tento zoznam sa objaví pri stlačení názvu príslušnej skratky na 2 sekundy.	**Premen.**	-	Zmena názvu skratky.
	Upravit	-	Zmena nastavení skratky.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Tento zoznam sa objaví pri stlačení názvu príslušnej skratky na 2 sekundy.	Vymazat	-	Vymazanie skratky.

[Toner]

[Toner]

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
(Toner)	Zivotnost tonera	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Skuska tlace	Vytlačenie skúšobnej strany.
	Kontrola tonerovej kazety	Zobrazenie informácií o vloženej tonerovej kazete na displeji LCD, napríklad či je tonerová kazeta originálna.

Nastavenie Wi-Fi

(Nastavenie Wi-Fi)

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
(Nastavenie Wi-Fi)	Najst Wi-Fi siet	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	TCP/IP [1]	Zmena nastavení TCP/IP.
	WPS/tlacitko push	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN [1]	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnovit WLAN	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN [1]	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
	Adresa MAC [1]	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. [1]	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN [1]	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania.

Súvisiace informácie

- Tabuľky nastavení a funkcií

[1] Dostupné po nakonfigurovaní Wi-Fi® pripojenia.

Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).


- Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?
- Prístup k aplikácii Web Based Management
- Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie

Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
  - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
  - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
  - Google Chrome™ pre systém Android™
  - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

  Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a pripojené k rovnakej sieti ako váš počítač, a že vaša sieť podporuje protokol TCP/IP.

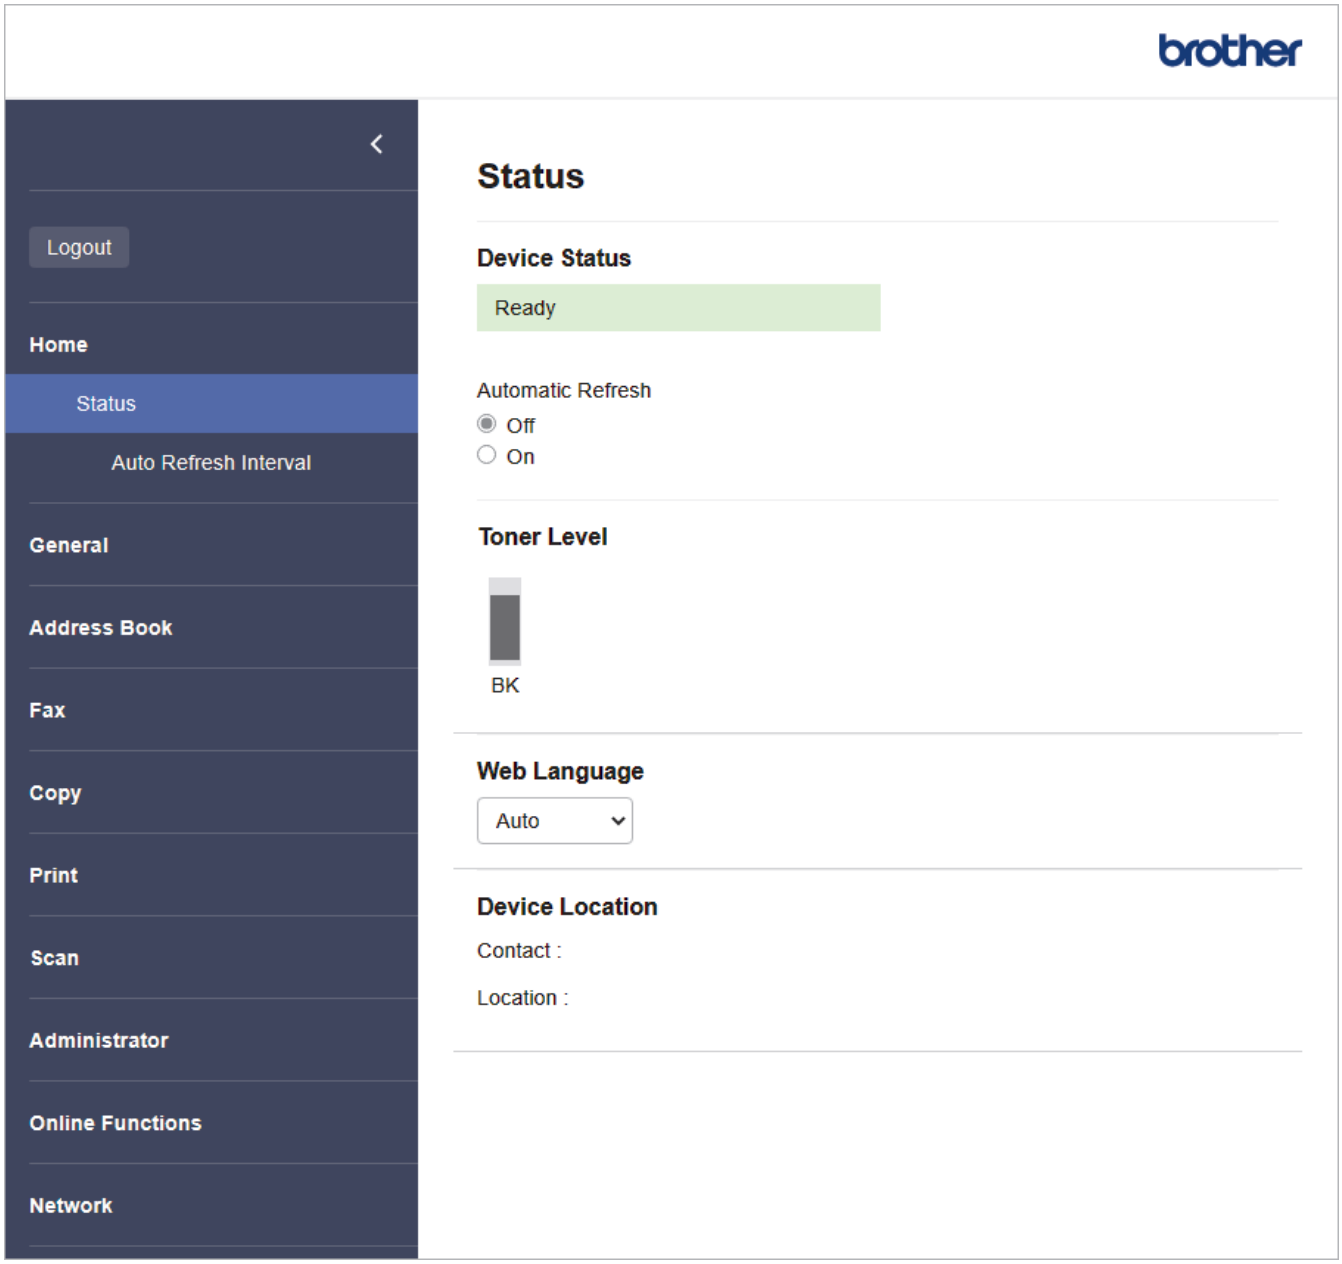

Skutočná obrazovka sa môže líšiť od obrazovky znázornenej vyššie.

Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Prístup k aplikácii Web Based Management

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
  - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
  - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
  - Google Chrome™ pre systém Android™
  - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

  Pri konfigurovaní nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS. Ak pri konfigurácii nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTP, postupujte podľa výziev na displeji a prepnite na bezpečné pripojenie HTTPS.
- DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

  Ak na konfigurovanie pomocou ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním. Aby ste predišli zobrazeniu dialógového okna s varovaním, môžete nainštalovať certifikát s vlastným podpisom na používanie komunikácie SSL/TLS. Viac informácií pozri ➤➤ *Súvisiace informácie*
- Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji. Odporúčame zmeniť predvolené heslo okamžite, aby ste svoje zariadenie chránili pred neoprávneným prístupom.

  DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

  Predvolené heslo nájdete aj v správe o konfigurácii siete.

>> Prístup k Ovládaniu cez webové rozhranie cez internetový prehliadač
>> Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> Prístup k Ovládaniu cez webové rozhranie z pomôcok Brother (Windows)

Prístup k Ovládaniu cez webové rozhranie cez internetový prehliadač

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť ☰ a potom na 📌.

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak je zariadenie počas zadaného časového obdobia nečinné, používateľ bude automaticky odhlásený. Zmeny nastavenia odhlasovania môžete zmeniť v ponuke **Logout Time (Čas odhlásenia)**.

Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Spustite aplikáciu Brother iPrint&Scan.
   - Systém Windows

     Spustiť (**Brother iPrint&Scan**).
   - Počítače Mac

     Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

   Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.
2. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na **OK**.
3. Kliknite na možnosť (**Nastavenia spotrebného materiálu/zariadenia**).
4. Kliknite na **Všetky nastavenia**.

   Zobrazí sa stránka ovládania cez webové rozhranie.
5. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

6. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť ☰ a potom na 📌.

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Prístup do ovládania cez webové rozhranie môžete získať aj z aplikácie Brother Mobile Connect pre mobilné zariadenia.

Prístup k Ovládaniu cez webové rozhranie z pomôcok Brother (Windows)

1. Spustite (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Nastavenia zariadenia**.

   Zobrazí sa stránka ovládania cez webové rozhranie.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť ☰ a potom na 📌.

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/
DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/
MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW:

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Odoslať)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na možnosť **Logout (Odhlásiť sa)**.

Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace témy:

- Vytlačenie správy o konfigurácii siete
- Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom
- Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov
- Použitie SSL/TLS

Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji. Odporúčame zmeniť predvolené heslo okamžite, aby ste svoje zariadenie chránili pred neoprávneným prístupom.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

  Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

  Napríklad: https://brn123456abcdef
- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
   - Ak ste predtým nastavili svoje vlastné heslo, zadajte ho a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
   - Ak ste si predtým nenastavili heslo, zadajte predvolené prihlasovacie heslo a potom kliknite na položku **Login (Prihlásenie)**.
4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Login Password (Prihlasovacie heslo)** na ľavom navigačnom paneli.

- Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“.
- Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Ak chcete zmeniť heslo, zadajte aktuálne heslo do poľa **Enter Old Password (Zadajte staré heslo)**.
6. Nové heslo zadajte do poľa **Enter New Password (Zadajte nové heslo)** podľa pokynov na obrazovke **Login Password (Prihlasovacie heslo)**.
7. Znova zadajte nové heslo do poľa **Confirm New Password (Potvrdiť nové heslo)**.
8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.

V ponuke **Login Password (Prihlasovacie heslo)** môžete zmeniť aj nastavenia uzamknutia.

Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace témy:

- Kontrola hesla zariadenia

Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW

- Pri konfigurovaní nastavení pomocou ovládania cez webové rozhranie odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS.
- Ak na konfigurovanie pomocou ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním.

1. Spustite webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

   Napríklad:

   https://192.168.1.2

   - Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

     Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren
   - Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

     Napríklad: https://brn123456abcdef
   - Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.

   Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.
4. Kliknite na **Address Book (Adresár)** na ľavom navigačnom paneli.

   Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
5. Kliknite na cieľové čísla adries a potom podľa potreby pridajte alebo aktualizujte informácie v adresári.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.

Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Príloha




- Špecifikácie
- Spotrebný materiál
- Informácie o prostredí a súlade
- Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Špecifikácie

>> Všeobecné špecifikácie
>> Špecifikácie formátu dokumentu
>> Špecifikácie tlačových médií
>> Špecifikácie faxu
>> Špecifikácie kopírovania
>> Špecifikácie skenera
>> Špecifikácie tlačiarne
>> Špecifikácie rozhrania
>> Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia
>> Špecifikácie požiadaviek na počítač

Všeobecné špecifikácie

Typ tlačiarne		Laser
Metóda tlače		Elektrofotografická laserová tlačiareň
Kapacita pamäte	**Štandard**	• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 128 MB • (DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 256 MB
Displej z tekutých kryštálov (LCD)		• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW) 16 znakov x 2 riadky • (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW) 67,5 mm TFT farebný dotykový displej LCD [1] • (MFC-L2922DW) 87,6 mm TFT Farebný dotykový displej LCD [1]
Zdroj napájania		Striedavý prúd 220 - 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie (priemerná hodnota)	**Špička**	Približne 920 W
	Tlač [2]	Približne 470 W pri 25 °C
	Tlač (tichý režim) [2]	Približne 270 W pri 25 °C
	Kopírovanie [2]	• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Približne 480 W pri 25 °C

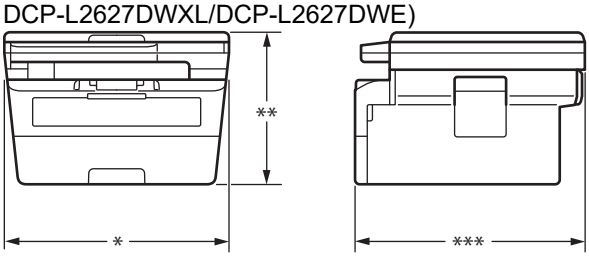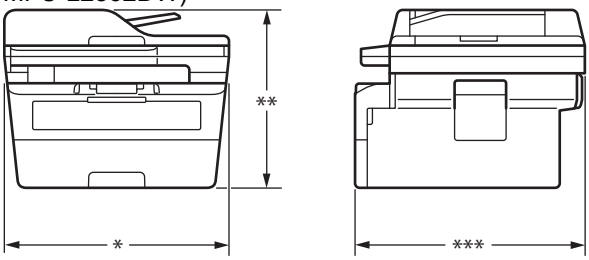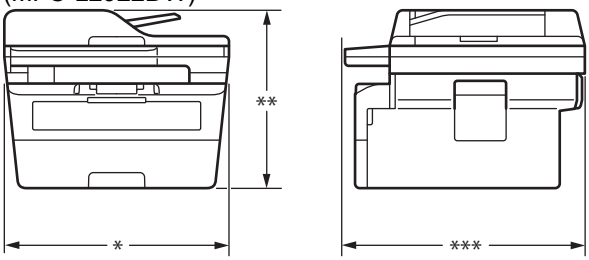Spotreba energie (priemerná hodnota)		• (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Približne 490 W pri 25 °C
	Kopírovanie (tichý režim) [2]	Približne 280 W pri 25 °C
	Pripravené [2]	Približne 43 W pri 25 °C
	Spánok [2]	Približne 4,1 W
	Hlboký spánok [2]	• (DCP-L2600D) Približne 0,5 W • (DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/ DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Približne 0,6 W • (DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Približne 0,7 W
	Vypnuté [2 3 4]	Približne 0,08 W
Rozmery (Typický obrysový pohľad) (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE)  (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW)  (MFC-L2922DW)  		Jednotka: mm • (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE) *** :** 410 **** :** 272 ***** :** 399 • (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) *** :** 410 **** :** 319 ***** :** 399 • (MFC-L2922DW) *** :** 410 **** :** 319 ***** :** 421

Hmotnosť (so spotrebným materiálom)			• (DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWE) 10,1 kg • (DCP-L2627DWXL) 11,2 kg • (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW) 11,4 kg • (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW) 11,6 kg • (MFC-L2922DW) 11,8 kg • (MFC-L2827DWXL) 12,7 kg
Úroveň šumu	**Akustický tlak** [5]	**Tlač**	LpAm = 49 dB (A)
		Tlač (tichý režim)	LpAm = 44 dB (A)
		Pripravené	LpAm = 30 dB (A)
	Akustický výkon	**Tlač** [5]	LWAc = 6,63 B (A)
		Tlač (tichý režim)	LWAc = 6,12 B (A)
		Pripravené	LWAc = Nepočuteľné
Teplota	**Prevádzková**		Od 10 °C do 32,5 °C
	Skladovanie		Od 0 °C do 40 °C
Vlhkosť	**Prevádzková**		20 až 80 % (bez kondenzácie)
	Skladovanie		35 až 85 % (bez kondenzácie)
Automatický podávač dokumentov (ADF) (DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW)			Maximálne 50 listov Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame: • Teplota: 20 až 30 °C • Vlhkosť: 50 až 70 % • Papier: 80 g/m^2

1 Merané diagonálne.

2 Merané, keď je zariadenie pripojené pomocou rovnakého sieťového pripojenia ako zariadenie ENERGY STAR ver. 3.1 testovacia metóda.

3 Merané podľa normy IEC 62301, vydanie 2.0.

4 Spotreba energie sa mierne líši v závislosti od prostredia používania.

5 Merané v súlade s metódou opísanou v postupe ISO 7779.

Špecifikácie formátu dokumentu

Formát dokumentu	**Šírka ADF** [1]	105 mm až 215,9 mm
	Dĺžka ADF [1]	147,3 mm až 355,6 mm
	Šírka skla skenera	Maximálne 215,9 mm
	Dĺžka skla skenera	Maximálne 300 mm

1 Len modely s jednotkou ADF

Špecifikácie tlačových médií

Vstup papiera	**Zásobník papiera (štandardný)**	**Typ papiera**	Obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier, hrubý papier
		Veľkosť papiera	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dlhá strana), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 krátky (270 mm papier)
		Hmotnosť papiera	60 až 163 g/m^2 [1]
		Maximálna kapacita papiera	Maximálne 250 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m^2
	Otvor manuálneho podávania	**Typ papiera**	Obyčajný papier, tenký papier, hrubý papier, hrubší papier, recyklovaný papier, kancelársky papier, štítok, obálky, hrubá obálka, tenká obálka,
		Veľkosť papiera	• Šírka: 76,2 až 215,9 mm • Dĺžka: 127 až 355,6 mm • Obálka: COM-10, DL, C5, Monarch
		Hmotnosť papiera	60 až 230 g/m^2
		Maximálna kapacita papiera	Jeden hárok naraz
Výstup papiera [2]	**Výstupný zásobník na papier lícom nadol**		Maximálne 120 listov (výtlačky vystupujú lícom nadol do výstupného zásobníka) [3]
	Výstupný zásobník na papier lícom nahor		Jeden list (výtlačky vystupujú lícom nahor do výstupného zásobníka lícom nahor)
Obojstranné	**Automatická obojstranná tlač**	**Typ papiera**	Obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier
		Veľkosť papiera	A4
		Hmotnosť papiera	60 až 105 g/m^2

1 Pre papier s 105 g/m^2 a viac otvorte zadný kryt a použite výstupný zásobník lícom nahor.

2 V prípade štítkov vám odporúčame odobrať vytlačené hárky z výstupného zásobníka papiera okamžite po ich vyjdení zo zariadenia, aby sa predišlo možnému rozmazaniu.

3 Vypočítané s papierom hmotnosti 80 g/m^2 v prostredí s miernou teplotou bez vlhkosti. Reálna kapacita výstupného zásobníka sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia.

Špecifikácie faxu

POZNÁMKA

Táto funkcia je dostupná pre modely MFC.

Kompatibilita	ITU-T Super Group 3
Systém kódovania	MH/MR/MMR/JBIG
Rýchlosť modemu	33 600 b/s (s automatickým prechodom na záložný režim)
Príjem obojstrannej tlače	(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Áno

Automatické obojstranné odosielanie		(MFC-L2922DW) Áno (z ADF)
Šírka skenovania		Maximálne 208 mm
Šírka tlače		Maximálne 207,4 mm
Odtiene sivej		8 bitov/256 odtieňov
Rozlíšenie	**Vodorovne**	203 dpi
	Zvislo	Štandardné: 98 dpi Jemné: 196 dpi Super jemné: 392 dpi Fotografia: 196 dpi
Adresár		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 200 miest
Skratka		(MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 10 miest
Skupiny		Max. 20
Rozosielanie		• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) 260 miest • (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 250 miest
Automatické opakovanie vytáčania		3-krát v 5-minútových intervaloch
Prenos z pamäte		• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Maximálne 400 strán [1] • (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Maximálne 500 strán [1]
Príjem bez papiera		• (MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Maximálne 400 strán [1] • (MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) Maximálne 500 strán [1]

1 „Strany“ označujú dokument testovej tabuľky č. 1 ITU-T (bežný obchodný list, štandardné rozlíšenie, kódovanie JBIG).

Špecifikácie kopírovania

Šírka kopírovania	Maximálne 210 mm
Automatické obojstranné kopírovanie	(MFC-L2922DW) Áno (z ADF)
Usporiadanie kópií	Áno
Stohovanie kópií	Až 99 strán
Rozlíšenie	Maximálne 600 x 600 dpi
Doba výstupu prvej kópie [1]	Menej než 10 sekundy pri 23 °C

1 Z režimu Pripravené a štandardného zásobníka.

Špecifikácie skenera

Farba/Čierna	Áno/Áno
V súlade so štandardom TWAIN	Áno (Windows 10/Windows 11)
Kompatibilita so štandardom WIA	Áno (Windows 10/Windows 11)
Kompatibilné s funkciou AirPrint	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/ DCP-L2627DWE/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Áno (macOS v11, v12, v13)
Hĺbka farieb	• 30-bitové spracovanie farieb (vstup) • 24-bitové spracovanie farieb (výstup)
Odtiene sivej	• 10-bitové spracovanie farieb (vstup) • 8-bitové spracovanie farieb (výstup)
Rozlíšenie [2]	• Maximálne 19 200 x 19 200 dpi (interpolované) • Maximálne 1200 × 1200 dpi (zo skla skenera) • Maximálne 600 × 600 dpi (z ADF) [1]
Šírka skenovania	Maximálne 210 mm
Automatické obojstranné skenovanie	(MFC-L2922DW) Áno (z ADF)

1 Len modely s jednotkou ADF

2 Maximálne 1200 × 1200 dpi pri skenovaní pomocou ovládača WIA v systémoch Windows 10 a Windows 11 (pri použití pomôcky skenera je možné vybrať rozlíšenie až 19 200 × 19 200 dpi)

Špecifikácie tlačiarne

Automatická obojstranná tlač		Áno
Emulácia		(DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) PCL6, BR-Script3, PDF verzie 1.7
Resolution		Maximálne 1200 x 1200 dpi
Rýchlosť tlače [1 2]	**Jednostranná tlač** [3]	• (DCP-L2620DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW) Až 32 strán/min. (formát A4) Až 34 strán/min. (formát Letter) • (DCP-L2600D/DCP-L2622DW/DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) Až 34 strán/min. (formát A4) Až 36 strán/min. (formát Letter)
	Obojstranná tlač	Až do 16 strán/min. (až do 8 hárkov/min.) (formát A4) Až do 17 strán/min. (až do 8,5 hárka/min.) (formát Letter)
Čas do prvého výtlačku [4]		Menej než 8,5 sekundy pri 23 °C

1 Rýchlosť tlače sa môže meniť v závislosti od typu tlačeného dokumentu.

2 Ak je zariadenie pripojené pomocou bezdrôtovej siete LAN, môže sa znížiť rýchlosť tlače.

3 Uvádzané rýchlosti tlače platia pre jednostrannú tlač a ich meranie prebehlo v súlade s normou ISO/IEC 24734.

4 Z režimu Pripravené a zo štandardného zásobníka.

Špecifikácie rozhrania

USB [1] [2]	Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 Použite kábel rozhrania USB 2.0 s maximálnou dĺžkou 2 metre.
LAN	(DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/MFC-L2922DW) 10Base-T/100Base-TX [3]
Bezdrôtová sieť LAN	(DCP-L2620DW/DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/MFC-L2827DWXL/ MFC-L2827DW/MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW) IEEE 802.11a/b/g/n (režim Infrastructure) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	(MFC-L2922DW) Áno

1 Zariadenie je vybavené vysokorýchlostným rozhraním USB 2.0 Hi-Speed. Zariadenie je tiež možné pripojiť k počítaču vybavenému rozhraním USB 1.1.

2 Rozbočovacie zariadenia USB tretích strán nie sú podporované.

3 Použite priamy skrútený kábel kategórie 5 (alebo vyššej).

Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia

Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia sa môžu odlišovať v závislosti od modelov.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Bezdrôtová sieť LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bezdrôtová sieť LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (režim Infrastructure), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protokoly (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (automatická IP adresa), rozlišovanie názvov WINS/NetBIOS, prekladač DNS, mDNS, odpovedajúce zariadenie LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP klient, IPP/IPPS, FTP klient a server, CIFS klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tlač/skenovanie), Syslog, SNTP klient, IMAP4, LDAP

Protokoly (IPv6)

NDP, RA, prekladač DNS, mDNS, odpovedajúce zariadenie LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP klient, FTP klient a server, CIFS klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, webové služby (tlač/skenovanie), Syslog, SNTP klient, IMAP4, LDAP

Zabezpečenie siete (káblová)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

*V prípade preberania internetového faxu.

Zabezpečenie siete (bezdrôtová)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

*V prípade preberania internetového faxu.

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Funkcia Wi-Fi Direct podporuje len metódu WPA2-PSK (AES))

Certifikácia bezdrôtovej siete

Certifikačná značka licencie Wi-Fi (WPA3™ – podnikové, osobné), identifikačná značka licencie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Špecifikácie požiadaviek na počítač

Podporované operačné systémy a softvérové funkcie

Najnovšie podporované operačné systémy nájdete na stránke **Supported OS** modelu vášho zariadenia na support.brother.com/os.

Počítačová platforma a verzia operačného systému	**Počítačové rozhranie**			**Procesor**	**Miesto na pevnom disku potrebné na inštaláciu** [1]	
	USB [2]	**Káblová sieť LAN**	**Bezdrôtová sieť LAN**		**Pre ovládače**	**Pre aplikácie (vrátane ovládačov)**
Windows 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise [4] [5]	Tlač PC Fax [3] Skenovanie			32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home/11 Pro/11 Education/11 Enterprise [4] [5]				64-bitový (x64) procesor		
Windows Server 2012	Tlač Skenovanie	Tlač		64-bitový (x64) procesor	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v11 [6]	Tlač PC-Fax (Odosielanie) [3] Skenovanie			64-bitový procesor	Nie je k dispozícii	500 MB
macOS v12 [6]						
macOS v13 [6]						
Chrome OS	Tlač Skenovanie			Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii

1 Ak inštalačný disk nebol súčasťou dodávky, je potrebné internetové pripojenie na inštaláciu softvéru.

2 Porty USB tretích strán nie sú podporované.

3 PC-Fax podporuje len čiernobiele faxy.

4 Pre WIA, rozlíšenie 1200 x 1200. Nástroj Brother Scanner Utility umožňuje zvýšiť rozlíšenie až na hodnotu 19 200 x 19 200 dpi.

5 PaperPort™ 14SE podporuje systém Windows 10 a Windows 11.

6 Výhrada zodpovednosti macOSs funkciou AirPrint: tlač, skenovanie alebo faxovanie (zasielanie) cez systém macOS vyžaduje použitie funkcie AirPrint. Ovládače Mac sa pre toto zariadenie neposkytujú.

Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** vášho modelu na adrese support.brother.com/downloads.

Všetky obchodné známky a názvy značiek a produktov sú vlastníctvom príslušných spoločností.

Súvisiace informácie


- Príloha

Spotrebný materiál

Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, napríklad tonerová kazeta alebo jednotka valca, na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke Status Monitor sa zobrazí chybové hlásenie. Ďalšie informácie o spotrebnom materiáli pre vaše zariadenie nájdete na adrese go.brother/original alebo sa obráťte na vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.

Kódy produktov spotrebného materiálu sa líšia podľa krajiny a regiónu.

Tonerová kazeta

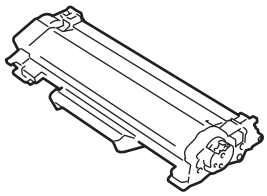


Objednávacie č. spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výťažnosť strán)	Použiteľné modely
Štandardný toner: (Pre krajiny západnej, severnej a južnej Európy)TN2510 (Pre krajiny strednej a východnej Európy)TN2590	Približne 1 200 strán [1] [2]	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Toner s vysokou výťažnosťou: (Pre krajiny západnej, severnej a južnej Európy)TN2510XL (Pre krajiny strednej a východnej Európy)TN2590XL	Približne 3 000 strán [1] [2]	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW
Toner so super vysokou výťažnosťou: (Pre krajiny strednej a východnej Európy)TN2590XXL	Približne 5 000 strán [1] [2]	MFC-L2922DW
Dodaný toner: (Dodané so zariadením)	Približne 700 strán [1] [2]	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DWE/ MFC-L2802DN/MFC-L2800DW/ MFC-L2802DW/MFC-L2827DW/ MFC-L2860DWE
	Približne 1 200 strán [1] [2]	DCP-L2627DW/DCP-L2640DN/ DCP-L2660DW/DCP-L2665DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DW/ MFC-L2862DW/MFC-L2922DW
	Približne 6 000 strán [1] [2] (Náhradný toner s vysokou výťažnosťou + toner s vysokou výťažnosťou sú súčasťou balenia.)	DCP-L2627DWXL/MFC-L2827DWXL

1 Približná výťažnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19752.

2 Formát A4 alebo Letter jednostranne

Jednotka valca

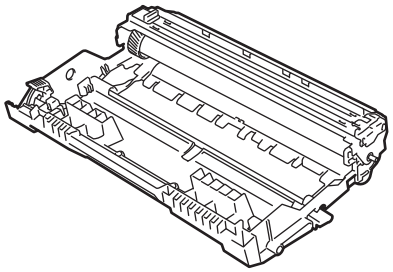

Jednotka valca:		
Kódy produktu spotrebného materiálu	**Približná životnosť (Výťažnosť strán)**	**Použiteľné modely**
(Pre krajiny západnej, severnej a južnej Európy)DR2510 (Pre krajiny strednej a východnej Európy)DR2590	Približne 15 000 strán [1]	DCP-L2600D/DCP-L2620DW/ DCP-L2622DW/DCP-L2627DW/ DCP-L2627DWXL/DCP-L2627DWE/ DCP-L2640DN/DCP-L2660DW/ DCP-L2665DW/MFC-L2802DN/ MFC-L2800DW/MFC-L2802DW/ MFC-L2827DWXL/MFC-L2827DW/ MFC-L2835DW/MFC-L2860DWE/ MFC-L2860DW/MFC-L2862DW/ MFC-L2922DW

[1] Približne 15 000 strán na základe jednej strany na jednu úlohu (formát A4/Letter jednostranne). Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane typov a veľkostí médií.

Súvisiace informácie

- Príloha

Informácie o prostredí a súlade

- Informácie o recyklovanom papieri
- Dostupnosť náhradných dielov
- Chemické látky (EÚ REACH)

Informácie o recyklovanom papieri

- Recyklovaný papier má rovnakú kvalitu ako papier vyrobený z pôvodných lesných zdrojov. Normy pre moderný recyklovaný papier zaisťujú, že spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu pre rôzne procesy tlače. V zobrazovacích zariadeniach dodávaných spoločnosťou Brother možno používať recyklovaný papier spĺňajúci požiadavky normy EN 12281:2002.
- Kúpou recyklovaného papiera šetríte prírodné zdroje a podporujete obehové hospodárstvo. Papier sa vyrába z celulózových vlákien z dreva. Zberom a recykláciou papiera sa predlžuje životnosť vlákien v priebehu viacerých životných cyklov, čím sa najlepším spôsobom využívajú zdroje.
- Výrobný proces recyklovaného papiera je kratší. Vlákna už boli spracované, takže sa používa menej vody a energie, ako aj chemikálií.
- Výhodou recyklácie papiera je úspora uhlíka presmerovaním produktov z papiera z alternatívnych ciest likvidácie, ako sú napríklad skládky a spaľovanie. Skládky odpadov emitujú metán, ktorý výraznou mierou prispieva k skleníkovému efektu.

Súvisiace informácie

- Informácie o prostredí a súlade

Dostupnosť náhradných dielov

Spoločnosť Brother zaručuje, že náhradné diely budú dostupné minimálne sedem rokov po poslednom uvedení modelov na trh.

Ak chcete získať servisné súčiastky, kontaktujte svojho dodávateľa alebo predajcu spoločnosti Brother.

Súvisiace informácie

- Informácie o prostredí a súlade

Chemické látky (EÚ REACH)

Informácie o chemických látkach v našich produktoch, ktoré sa vyžadujú v nariadení REACH, nájdete na webovej lokalite https://www.brother.eu/reach.

Súvisiace informácie

- Informácie o prostredí a súlade

Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Ak potrebujete pomoc s používaním svojho produktu Brother, navštívte adresu support.brother.com a pozrite si často kladené otázky a tipy na riešenie problémov. Môžete si tiež prevziať najnovší softvér, ovládače a firmvér, a zvýšiť tak výkonnosť svojho zariadenia, ako aj používateľskú dokumentáciu, a získať tak zo svojho produktu Brother čo najviac.

Ďalšie informácie o produktoch a podpore nájdete na stránke vašej lokálnej pobočky Brother. Navštívte adresu global.brother/en/gateway, na ktorej nájdete kontaktné údaje svojej lokálnej pobočky Brother, ako aj možnosť zaregistrovať si nový produkt.

Súvisiace informácie

- Príloha

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

SVK
Verzia A