

Spletni priročnik za uporabnike

DCP-L3515CDW

DCP-L3520CDW

DCP-L3520CDWE

DCP-L3527CDW

DCP-L3555CDW

DCP-L3560CDW

MFC-L3740CDW

MFC-L3740CDWE

MFC-L3760CDW

MFC-L8340CDW

MFC-L8390CDW

Vsebina

Preden uporabite svojo napravo	1
Opredelitve opomb	2
Blagovne znamke	3
Odprihodne licence	4
Avtorske pravice in licenca	5
Pomembne opombe	6
Predstavitev vaše naprave	7
Pred uporabo naprave	8
Pregled nadzorne plošče	9
Uporaba LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik	18
Kako vnašate besedilo na napravi?	19
Nastavite glavni domači zaslon	21
Dostop do pripomočkov Brother (Windows)	22
Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov (Windows)	23
Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi	24
Podajanje papirja	25
Vstavljanje papirja	26
Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir	27
Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem (MP-pladenj)	32
Vstavljanje in tiskanje papirja z rezo za ročno vstavljanje	42
Nastavitve papirja	49
Spreminjanje velikosti in vrste papirja	50
Izberite pladenj za papir za tiskanje	51
Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja	52
Priporočeni mediji za tiskanje	53
Vstavljanje dokumentov	54
Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)	55
Nalaganje dokumentov na steklo skenerja	57
Območja, ki jih ni mogoče skenirati in v katerih ni mogoče tiskati	58
Uporaba posebnega papirja	59
Reševanje težav	60
Obvestila o napakah in vzdrževanju	61
Tiskanje ali skeniranje ni mogoče - prenesite svoje fakse	72
Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect	76
Zastoji dokumenta	78
Zastoj dokumenta na vrhu ADF-enote	79
Dokument je zataknjen pod pokrovom dokumenta	80
Odstranjevanje koščkov papirja, zataknjenih v ADF-enoti	81
Zastoji papirja	82
Odstranjevanje zastojev papirja	83
Zastoj papirja v MP-pladnju	84
Papir se je zataknil v reži za ročno vstavljanje	85
Papir je zataknjen v pladnju za papir	86
Papir je zataknjen v izhodnem pladnju za papir	88
Zastoj papirja v zadnjem delu naprave	89

Papir je zataknen v napravi	91
Papir se je zataknil v pladnju za papir za obojestransko tiskanje	93
Težave s tiskanjem	95
Izboljšanje kakovosti tiskanja	98
Težave s telefonom in faksom	104
Nastavitev zaznavanja klicnega tona	107
Nastavite združljivost telefonske linije za motnje in sisteme VoIP	108
Težave z omrežjem	109
Obvestila o napakah	110
Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. (Windows)	114
Preverite omrežne nastavitve naprave	115
Če imate težave z omrežjem svoje naprave	116
Težave s funkcijo AirPrint	122
Druge težave	123
Preverjanje informacij o napravi	125
Ponastavite napravo	126
Pregled funkcij za ponastavitev	128
Redno vzdrževanje	130
Zamenjava potrošnega materiala	131
Zamenjajte toner	133
Zamenjajte enoto bobna	137
Zamenjajte transportno enoto	142
Zamenjajte škatlo za odpadni toner	146
Čiščenje naprave	151
Čiščenje skenerja	153
Čiščenje LED-glav	155
Čiščenje LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik	156
Očistite koronske žice	157
Očistite enoto bobna	160
Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir	170
Popravljanje barvnega tiskanja	172
Nastavitev funkcije za samodejno prilagajanje	173
Ponastavitev nastavitve naprave za prilagajanje barve	174
Preverjanje preostale življenjske dobe dela	175
Pakiranje in pošiljanje naprave	176
Zamenjava delov za redno vzdrževanje	178
Nastavitve naprave	179
Spreminjanje nastavitve naprave na nadzorni plošči	180
V primeru izpada energije (pomnilniške enote)	181
Splošne nastavitve	182
Svoje priljubljene nastavitve shranite kot bližnjico	198
Poročila o tiskanju	202
Tabele nastavitve in funkcij	205
Spreminjanje nastavitve naprave s spletnim upravljanjem	251
Kaj je spletno upravljanje	252
Dostop do spletnega upravljanja	254
Nastavljanje ali spreminjanje gesla za prijavo za spletno upravljanje	256

Priprava imenika naprave s spletnim upravljanjem	257
Dodatek	258
Tehnični podatki	259
Potrošni material	272
Pomembne informacije o življenjski dobi tonerja	274
Podatki o okolju in skladnosti	275
Informacije o recikliranem papirju.....	276
Kemične snovi (EU REACH)	277
Dodatna oprema	278
Pomoč in podpora za stranke družbe Brother.....	279

Preden uporabite svojo napravo

- [Opredelitve opomb](#)
- [Blagovne znamke](#)
- [Odprtokodne licence](#)
- [Avtorske pravice in licenca](#)
- [Pomembne opombe](#)

Opredelitve opomb

V teh navodilih za uporabo uporabljamo naslednje simbole in prakse:

 OPOZORILO	OPOZORILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.
 POZOR	POZOR označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.
POMEMBNO	POMEMBNO označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči materialno škodo ali izgubo funkcionalnosti izdelka.
OPOMBA	OPOMBA določa okolje delovanja, pogoje namestitve ali posebne pogoje uporabe.
	Ikone nasvetov označujejo priročne nasvete in dodatne informacije.
	Ikone za nevarnost električnega udara vas opozarjajo na možnost električnega udara.
	Ikone za nevarnost požara vas opozarjajo na možnost požara.
	Ikone za vročo površino vas opozarjajo, da se ne dotikajte vročih delov naprave.
	Ikone prepovedi označujejo dejanja, ki jih ne smete opravljati.
Krepko	Krepki slog označuje gumbe na nadzorni plošči naprave ali zaslonu računalnika.
<i>Ležeče</i>	Ležeča pisava poudarja pomembno točko ali vas opozarja na povezano temo.
Courier New	Pisava Courier New označuje obvestila na LCD-prikazovalniku naprave.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Blagovne znamke

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Nuance in PaperPort sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki podjetja Nuance Communications, Inc. ali z njim povezanih podjetij v ZDA in/ali drugih državah.

Adobe®, Reader®, PostScript in PostScript 3 so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® in Wi-Fi Direct® so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, in Wi-Fi Protected Setup so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive in Google Play so blagovne znamke podjetja Google LLC. Uporabo teh blagovnih znamk urejajo dovoljenja podjetja Google.

Mopria™ in logotip Mopria™ je registrirana in/ali neregistrirana blagovna znamka in storitvena znamka združenja Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nedovoljena uporaba je strogo prepovedana.

EVERNOTE je blagovna znamka podjetja Evernote Corporation in se uporablja z dovoljenjem.

Ime Bluetooth® je zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. in za vsako uporabo tega imena je družba Brother Industries, Ltd. pridobila licenco. Druge blagovne znamke in blagovna imena so last svojih lastnikov.

Vsako podjetje, katerega programska oprema je omenjena v teh navodilih, za svojo lastniško programsko opremo izdaja ustrezno licenčno pogodbo.

Blagovne znamke za programsko opremo

FlashFX® je zaščitena blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Reliance™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Datalight® je zaščitena blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Vsa blagovna imena in imena izdelkov drugih podjetij, ki se navajajo na izdelkih, dokumentaciji ter drugih gradivih družbe Brother, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Odprtokodne licence

Ta izdelek vključuje odprtokodno programsko opremo.

Informacije o licencah za odprtokodno programsko opremo in informacije o avtorskih pravicah so na voljo na strani **Manuals (Priročniki)** vašega modela na naslovu support.brother.com/manuals.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)
-

Avtorske pravice in licenca

©2023 Brother Industries, Ltd. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki so jo razvili naslednji dobavitelji:

Ta izdelek vključuje programsko opremo »KASAGO TCP/IP«, ki jo je razvila družba ZUKEN ELMIC, Inc.

Avtorske pravice 1989-2020 Datalight, Inc., Vse pravice pridržane.

FlashFX® Avtorske pravice 1998-2020 Datalight, Inc.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)
-

Pomembne opombe

- Glejte support.brother.com/downloads za posodobitve gonilnikov in programske opreme Brother.
- Za posodabljanje in ohranjanje delovanja vaše naprave na strani support.brother.com/downloads preverite najnovejše nadgradnje vgrajene programske opreme. V nasprotnem primeru nekatere funkcije vaše naprave morda ne bodo na voljo.
- Tega izdelka ne uporabljajte zunaj države nakupa, saj lahko s tem kršite predpise o brezžičnih telekomunikacijskih napravah in njihovi moči v svoji državi.
- Vseh modelov ni na voljo v vseh državah.
- Preden daste svojo napravo komu drugemu, jo zamenjate ali zavržete, priporočamo, da jo ponastavite na tovarniške nastavitve, da odstranite vse osebne podatke.
- Windows 10 v tem dokumentu označuje operacijske sisteme Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education in Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 v tem dokumentu označuje operacijske sisteme Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education in Windows 11 Enterprise.
- Za uporabnike macOS v13:
Ta naprava podpira macOS v13.
Za navodila za pripravo naprave in namestitvev programske opreme glejte priloženi *Priročnik za hitro pripravo*.
Vse funkcije sistemov macOS v11 in macOS v12 so na voljo v okolju macOS v13 in delujejo na podoben način.
- V tem priročniku za uporabnika se uporabljajo obvestila na LCD-prikazovalniku naprave MFC-L8390CDW, če ni drugače določeno.
- V tem priročniku za uporabnika so uporabljene ilustracije za model MFC-L8390CDW, če ni drugače določeno.
- Zasloni ali slike v teh navodilih za uporabo so uporabljeni samo za namene ponazoritve in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.
- Če ni drugače določeno, so zasloni v tem priročniku iz programov Windows 10. Zasloni v računalniku se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem.
- Vsebina tega dokumenta in tehnični podatki tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Vse funkcije niso na voljo v vseh državah, kar je odvisno od zadevnih izvoznih omejitev.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Predstavitev vaše naprave

- Pred uporabo naprave
- Pregled nadzorne plošče
- Uporaba LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik
- Kako vnašate besedilo na napravi?
- Nastavite glavni domači zaslon
- Dostop do pripomočkov Brother (Windows)
- Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi

Pred uporabo naprave

Pred kakršnim koli tiskanjem preverite naslednje:

- Prepričajte se, da ste namestili ustrezno programsko opremo in gonilnike za svojo napravo.
- Za uporabo USB ali žičnega omrežnega vmesnika: Prepričajte se, da je vmesniški kabel fizično zavarovan.

Požarni zid (Windows)

Če je vaš računalnik zaščiten s požarnim zidom programa in ne morete uporabljati omrežnega tiskanja, omrežnega skeniranja ali pošiljanja faksov z osebnim računalnikom, boste morali konfigurirati nastavitve požarnega zidu. Če uporabljate požarni zid programa Windows in ste s koraki v namestitvenem programu namestili gonilnike, so potrebne nastavitve požarnega zidu že nastavljene. Če uporabljate drugo osebno programsko opremo za požarni zid, glejte Navodila za uporabo za svojo programsko opremo ali stopite v stik s ponudnikom programske opreme.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)


Pregled nadzorne plošče

Nadzorna plošča se lahko spreminja glede na model.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

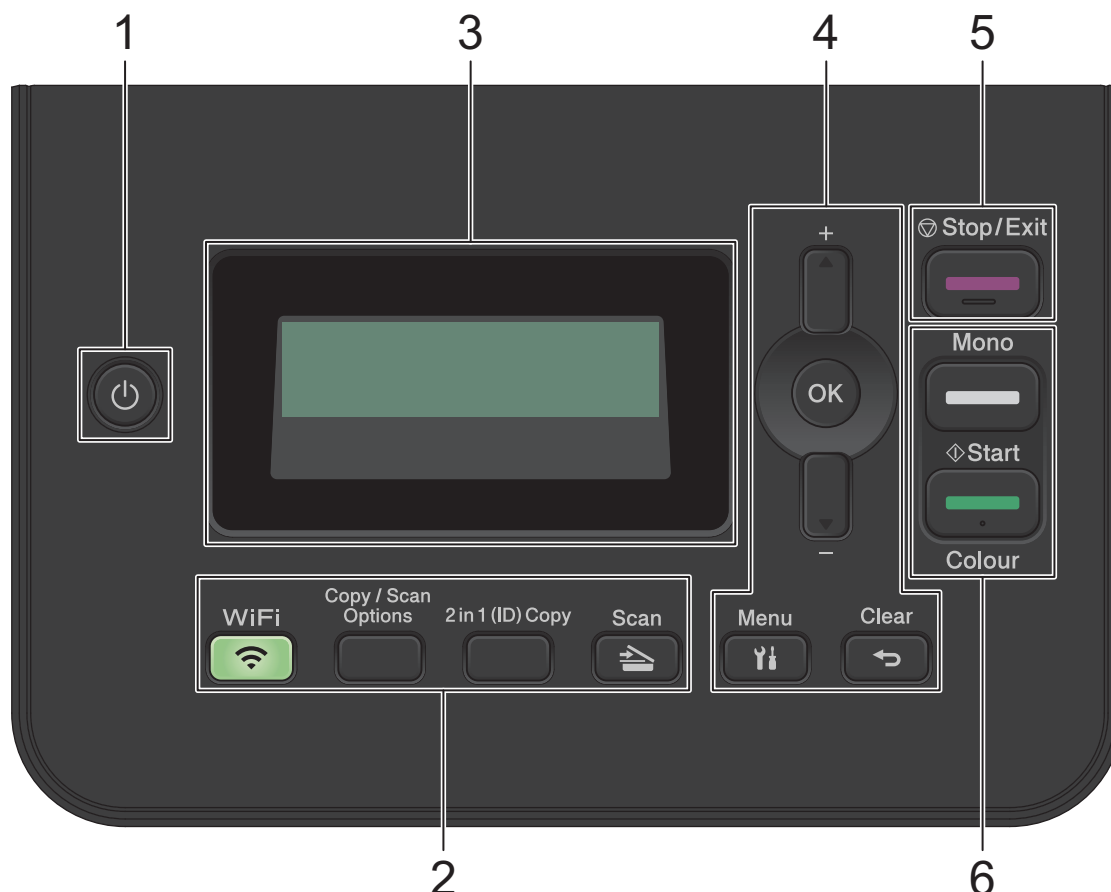

1. Vklop/izklop napajanja

- Napravo vklopite, tako da pritisnete .
- Napravo izklopite tako, da pridržite . LCD-prikazovalnik prikaže [Zaustavljanje] in ostane vključen še nekaj sekund, nato pa se izklopi.

2. Funkcijski gumbi

WiFi (za brezžične modele)

Pritisnite gumb **WiFi** in zaženite program za brezžično namestitev v svojem računalniku. Sledite navodilom na zaslonu, da vzpostavite brezžično povezavo med napravo in omrežjem.

Ko sveti lučka **WiFi**, je vaša naprava povezana z brezžično dostopno točko. Ko lučka **WiFi** utripa, brezžična povezava ne deluje ali pa se vaša naprava poskuša povezati z brezžično dostopno točko.

Copy/Scan Options (Možnosti za kopiranje/skeniranje)

Pritisnite za dostop do začasni nastavitve skeniranja in kopiranja.

2 in 1 (ID) Copy (2 v 1 (ID) kopiranje)

To pritisnite za kopiranje obeh strani osebne izkaznice na eno stran.


Scan (Skeniranje)

Pritisnite za preklon naprave v način skeniranja.

3. Zaslon s tekočimi kristali (LCD)

Prikazuje obvestila, ki vam pomagajo pri pripravi in uporabi naprave.

Če je naprava v pripravljenosti ali načinu kopiranja, se na LCD-prikazovalniku prikaže:

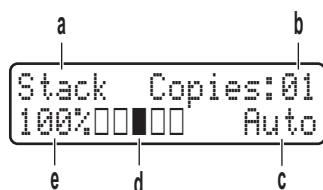

- a. Vrsta kopije
- b. Število kopij
- c. Kakovost
- d. Kontrast
- e. Razmerje kopiranja

4. Menijski gumbi

Menu (Meni)

To pritisnite za dostop do menija za programiranje nastavitev naprave.

Clear (Izbriši)

- Pritisnite za brisanje vnesenih podatkov.
- Pritisnite, da prekličete trenutno nastavitvev.

OK (V redu)

To pritisnite za shranjevanje nastavitev naprave.

▲ ali ▼


To pritisnite za premikanje po menijih in možnostih.

5. Stop/Exit (Ustavi/Izhod)

- Pritisnite za zaustavitev postopka.
- Pritisnite za izhod iz menija.

6. Gumbi Start (Začni)

- **Mono Start (Začni črno-belo)**
 - Pritisnite za začetek črno-belega kopiranja.
 - Pritisnite za začetek skeniranja dokumentov (v barvah, sivinah ali črno-belo, odvisno od nastavitev skeniranja).
- **Colour Start (Začni barvno)**
 - Pritisnite za začetek barvnega kopiranja.
 - Pritisnite za začetek skeniranja dokumentov (v barvah, sivinah ali črno-belo, odvisno od nastavitev skeniranja).

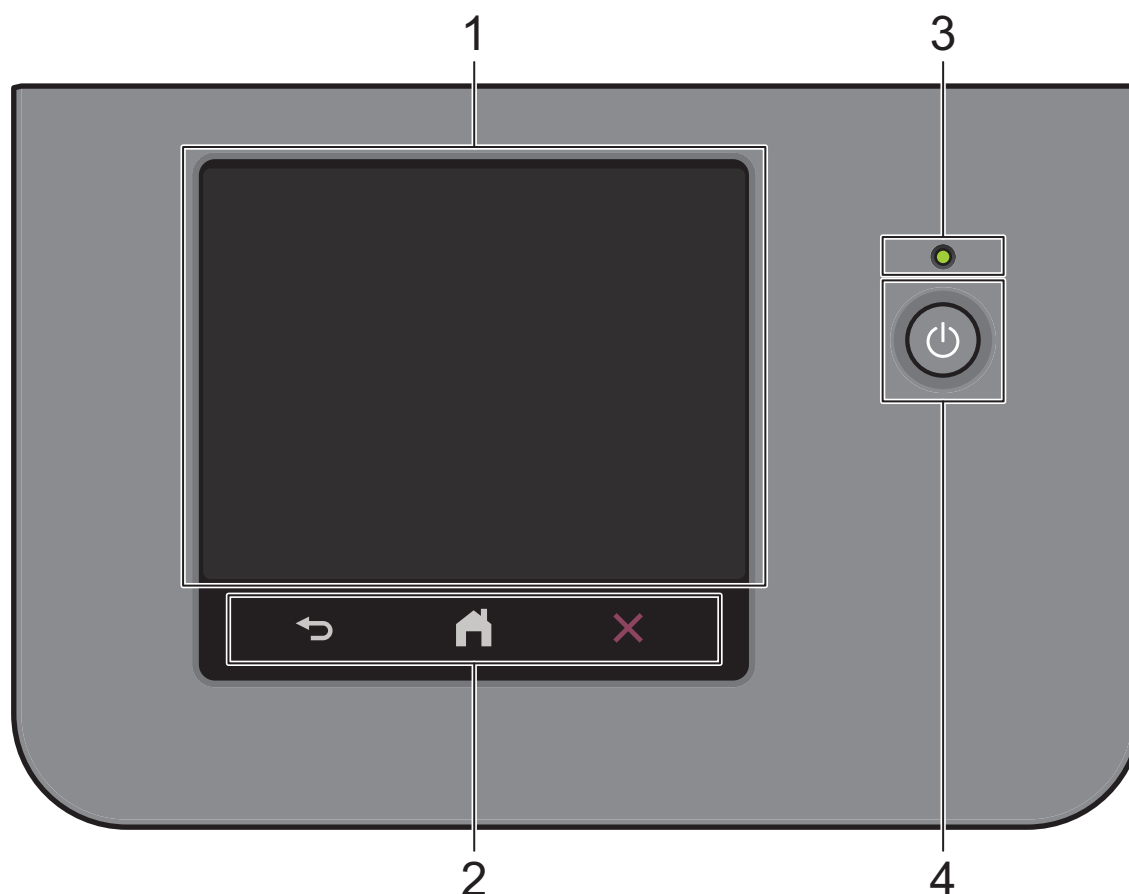

1. Zaslón na dotik s prikazovalnikom s tekočimi kristali (LCD)

Za domači zaslon lahko nastavite enega od dveh vrst zaslonov: domače zaslone ali zaslone z bližnjicami. Ko je prikazan domači zaslon, podrsajte levo ali desno ali pritisnite ◀ ali ▶ za prikaz ostalih domačih zaslonov.


Glavni domači zaslon kaže stanje naprave, ko naprava miruje. Ko je prikazan, zaslon označuje, da je naprava pripravljena na naslednji ukaz.

Če je omogočeno overjanje Active Directory ali overjanje LDAP, je nadzorna plošča naprave zaklenjena.


Razpoložljive funkcije so odvisne od modela vaše naprave.

Domači zasloni omogočajo dostop do funkcij, kot so faksiranje, kopiranje in skeniranje.


Domači zaslon: zaslon 1

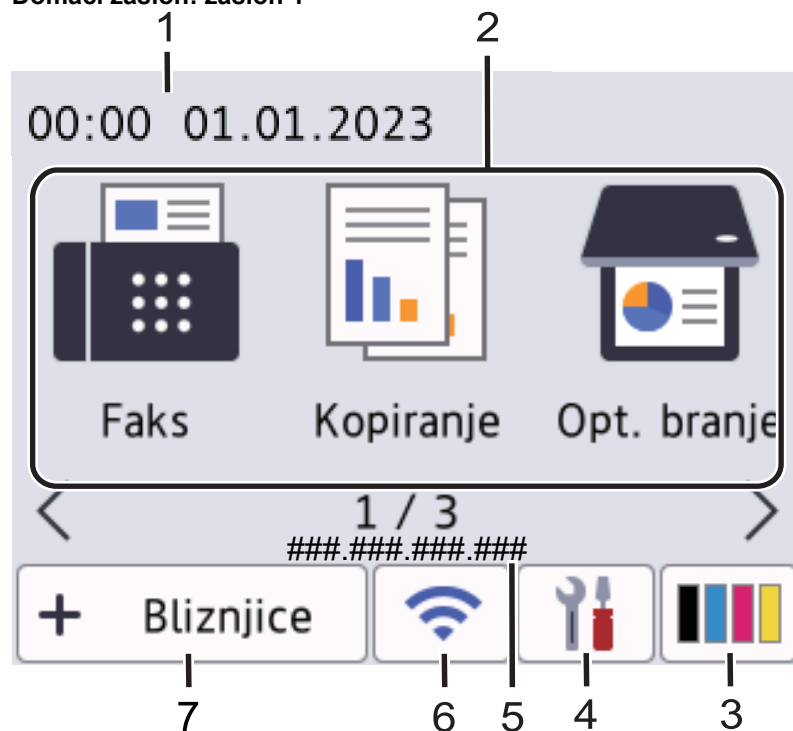

Domači zaslon: zaslon 2

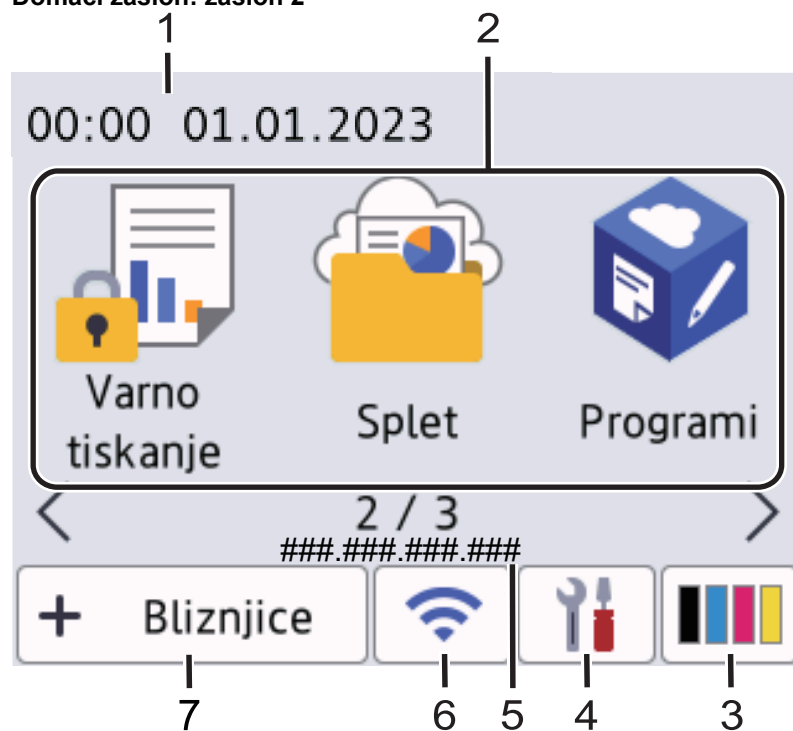

Domači zaslon: zaslon 3

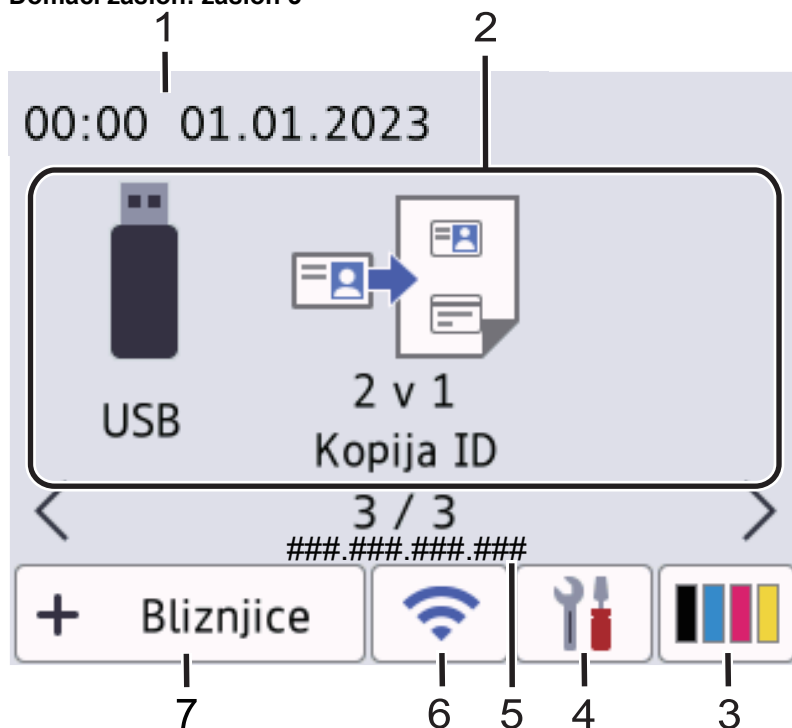


Zasloni z bližnjicami

Ustvarite bližnjice za pogosto uporabljene postopke, kot je pošiljanje faksov, kopiranje, skeniranje in uporaba storitve Web Connect.



Na voljo je osem jezičkov s po šestimi bližnjicami. Na voljo je skupno 48 bližnjic.

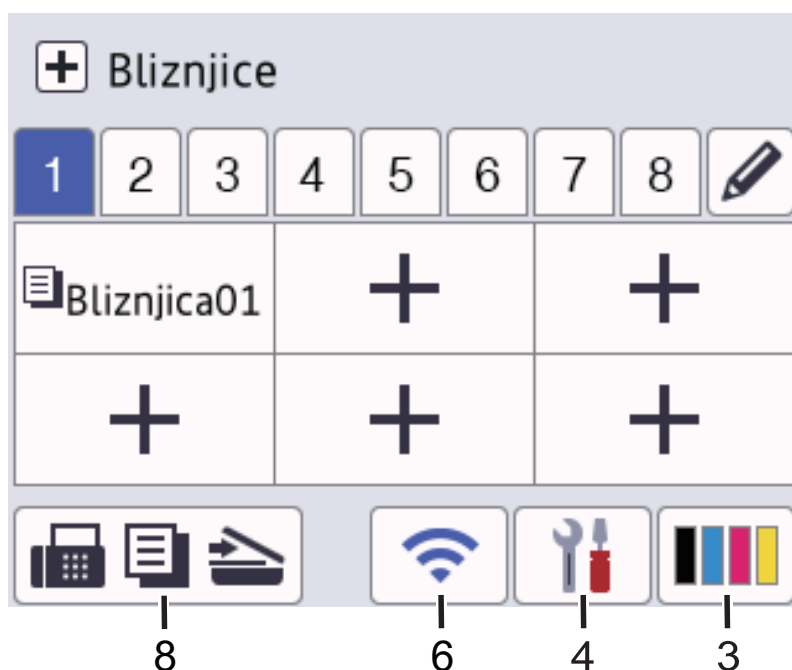

1. Datum in ura

Prikaže v napravi nastavljen datum in čas.

2. Ikone funkcij

-  [Faks] (Za modele MFC)
Pritisnite za dostop do načina faksa.
-  [Kopiraj]
Pritisnite za dostop do načina kopiranja.

-  **[Skeniranje]**
Pritisnite za dostop do načina optičnega branja.
 -  **[Varno tiskanje]**
Pritisnite za dostop do možnosti [Varno tiskanje].
 -  **[Splet]**
Pritisnite za povezavo naprave z internetno storitvijo.
 -  **[Programi]**
Pritisnite za povezavo naprave s storitvijo za aplikacije Brother.
 -  **[USB] (MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)**
Pritisnite za dostop do menija USB in izberite možnost [Sken. v USB] ali [Neposr. tisk.].
 -  **[2 v 1 Kopija ID]**
Pritisnite za dostop do možnosti kopiranja ID 2 v 1.
3.  **(toner)**
Prikaže preostalo življenjsko dobo tonerja. Pritisnite za dostop do menija [Toner].
4.  **(nastavitve)**
Pritisnite za dostop do menija [Nastavitve].



Če je vklopljeno zaklepanje nastavitve, se na LCD-prikazovalniku pojavi ikona ključavnice . Če želite spremeniti nastavitve, morate napravo odkleniti.



-  **Toner**
 - Prikaže preostalo življenjsko dobo tonerja.
 - Pritisnite za dostop do menija [Toner].
-  **Omrežje**
 - Pritisnite za nastavev omrežne povezave.
 - Štiristopenjski prikazovalnik na zaslonu kaže trenutno moč brezžičnega signala, če uporabljate brezžično povezavo.
-  **Predogled faksa (za modele MFC)**
Pritisnite za dostop do menija [Predogl. faksa].
-  **Wi-Fi Direct (za modele DCP)**

Pritisnite za dostop do menija [Wi-Fi Direct].

- **Nastavitev pladnja**

Pritisnite za dostop do menija [Nastavitev pladnja].

- **Način Eko**

Pritisnite za dostop do menija [Način Eko].

- **Vse nastavitve**

Pritisnite za dostop do menija z vsemi nastavitvami naprave.

- **Datum in ura**

- Prikaže datum in uro, nastavljena v napravi.
- Pritisnite za dostop do menija [Datum in ura].

5. **IP-naslov**

Če je nastavev IP-naslava v možnosti [Prikaz informacij] vklopljena, se na domačem zaslonu prikaže [Naslov IP] naprave.

6. ali **(Stanje brezžičnega omrežja)**

Pritisnite za konfiguracijo brezžičnih nastavitev.

Če uporabljate brezžično povezavo, kazalnik s štirimi nivoji prikazuje trenutno moč brezžičnega signala.



Onemogočeno brezžično LAN-omrežje


7. **[Bliznjice]**

Pritisnite za dostop do zaslona [Bliznjice].

8. **(domači zaslon)**


Pritisnite za dostop do domačih zaslonov.

- **Nov faks (za modele MFC)**

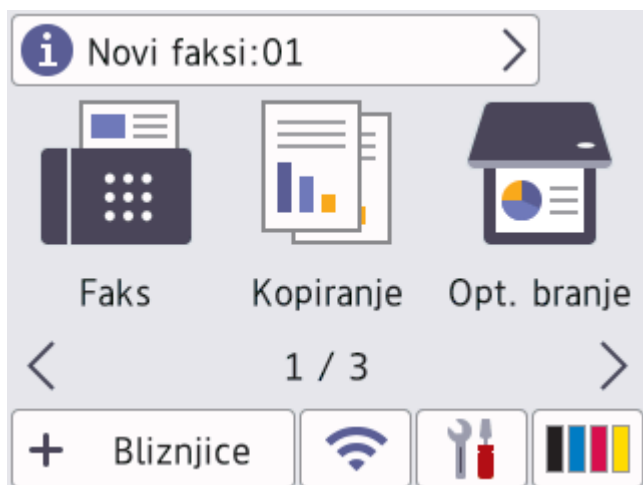

Ko je možnost [Predogl. faksa] nastavljena na [Vklop], se število novih faksov, ki ste jih prejeli v pomnilnik, pojavi na vrhu zaslona.

- **Opozorilna ikona**

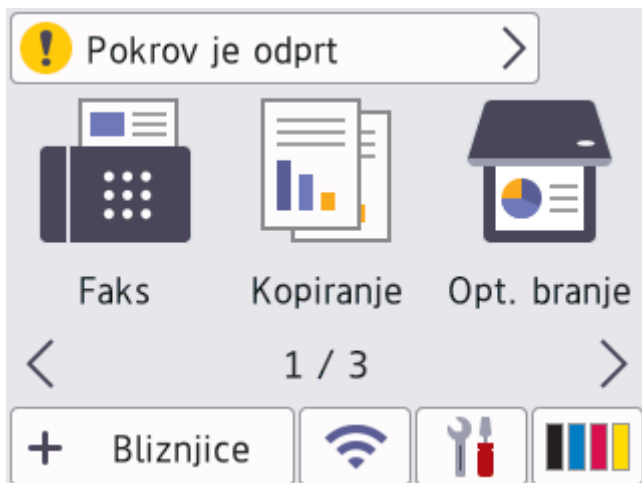


Opozorilna ikona  se prikaže, ko je prisotno obvestilo o napaki ali vzdrževanju. Za prikaz pritisnite območje za sporočila, nato pa pritisnite  za vrnitev na glavni domači zaslon.


2. Plošča na dotik



Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni.



Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.



Pritisnite za preklic postopka.

3. LED-lučka za vklop

LED-lučka zasveti glede na stanje vklopa naprave.


4. Vklop/izklop

- Napravo vklopite tako, da pritisnete .
- Napravo izklopite tako, da pritisnete in zadržite . Na LCD-prikazovalniku je nekaj sekund prikazan napis [Zaustavljanje], nato se naprava izklopi. Če ste priključili zunanji telefon ali TAD-enoto, je ta vedno na voljo.



Komunikacija v bližnjem polju (Near Field Communication – NFC) (MFC-L8390CDW)

Po potrebi uporabite preverjanje pristnosti s kartico tako, da se s kartico z vgrajenim čipom (kartica IC) dotaknete simbola NFC na napravi.

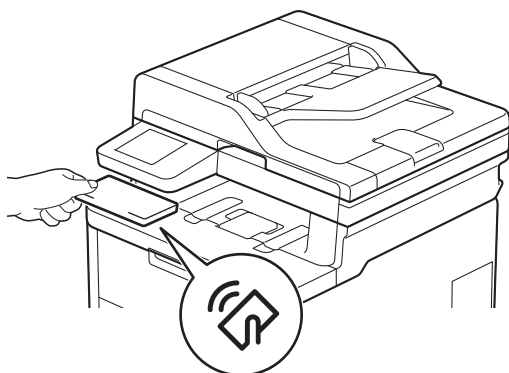



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Uporaba LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

S prsti se dotikajte LCD-zaslona, če ga želite upravljati. Za prikaz vseh možnosti in dostop do njih podrsajte levo, desno, gor, dol ali pritisnite ◀▶ ali ▲▼ na LCD-prikazovalniku za pomikanje po njih.

POMEMBNO

Na LCD-prikazovalnik NE pritiskajte z ostrim predmetom, kot je pisalo ali elektronsko pisalo. S tem lahko poškodujete napravo.

OPOMBA

NE dotikajte se LCD-prikazovalnika takoj po priključitvi napajalnega kabla ali vklopu naprave. S tem lahko povzročite napako.



Ta izdelek uporablja pisave, ki so v lasti ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Kako vnašate besedilo na napravi?

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

Če je potreben vnos besedila, vnesite znake na napravi. Razpoložljivi znaki se lahko razlikujejo glede na postopek, ki ga opravljate.

- Držite ali večkrat pritiskajte ▲ ali ▼, da izberete znak s tega seznama:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[^_`{|}~
- Pritisnite **OK (V redu)**, ko je prikazan želeni znak ali simbol, in nato vnesite naslednji znak.
- Pritisnite **Clear (Izbriši)**, da izbrišete nepravilno vnesene znake.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

- Ko morate vnesti besedilo v napravo, se na LCD-prikazovalniku prikaže tipkovnica.
- Razpoložljivi jeziki se lahko razlikujejo glede na državo.
- Postavitev tipkovnice se lahko razlikuje glede na postopek, ki ga izvajate.
- Prikaz tipkovnice se lahko spreminja glede na model.



- Pritisnite **A 1 @** za preklon med črkami, številkami in posebnimi znaki.
- Pritisnite **↕aA**, da preklopite med malimi in velikimi črkami.
- Če želite kazalec premakniti v levo ali desno, pritisnite ◀ ali ▶.

Vstavljanje presledkov

- Za vnos presledka pritisnite [Presledek] ali ▶.

Popravljanje

- Če ste vnesli napačno črko in jo želite spremeniti, pritisnite ◀ ali ▶, da premaknete kazalec na napačno črko, in nato pritisnite **X**. Vnesite pravilni znak.
- Če želite vnesti znak, pritisnite ◀ ali ▶, da premaknete kazalec na ustrezno mesto, in nato vnesite znak.
- Pritisnite **X** za vsak znak, ki ga želite izbrisati, ali pa pridržite **X**, da izbrišete vse znake.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Nastavite glavni domači zaslon

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

LCD-zaslon lahko nastavite za prikaz določenega domačega zaslona ali zaslona z bližnjicami.

Ko naprava miruje ali pritisnete , se zaslon na dotik vrne na nastavljeni zaslon.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nast. opt.bran.] > [Domači zaslon].
2. Potegnite navzgor ali navzdol ali pritisnite ▲ ali ▼, da se prikažejo nastavitve zaslona, nato pa pritisnite zeleno nastavitev.
3. Pritisnite .

Na LCD-prikazovalniku se prikaže izbrani zaslon. Glavni zaslon lahko po potrebi spremenite.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Dostop do pripomočkov Brother (Windows)

Brother Utilities je orodje za zagon aplikacije, ki ponuja priročen dostop do vseh aplikacij Brother v vašem računalniku.

1. Storite nekaj izmed naslednjega:


- (Windows 11)

Kliknite  > **Vse aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Izberite svojo napravo.

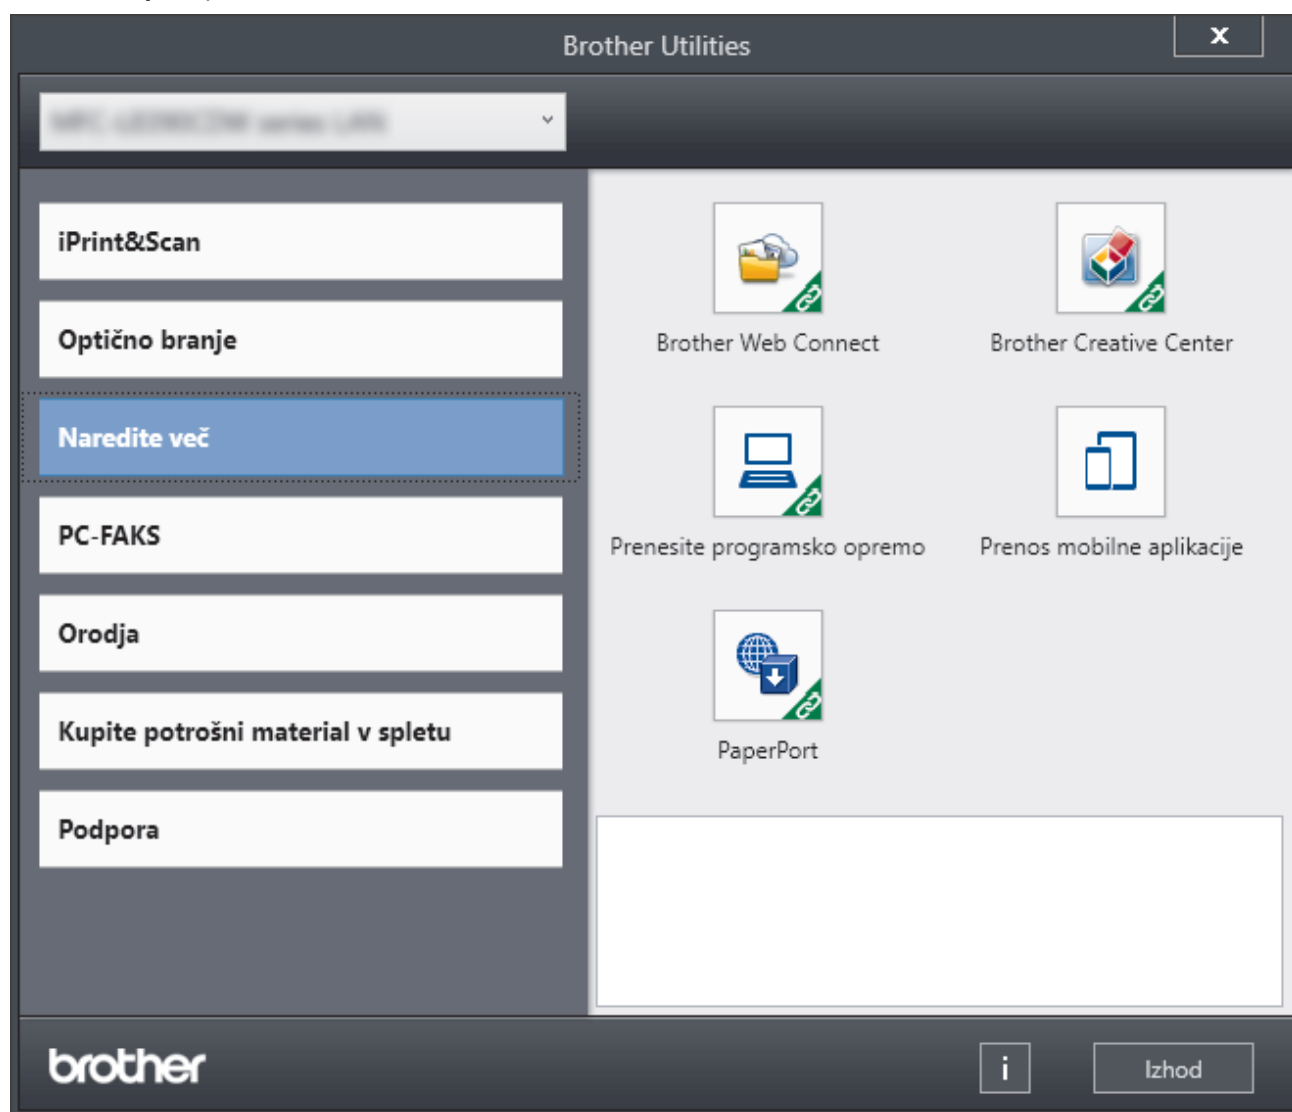

3. Izberite želeno možnost.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)
 - [Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov \(Windows\)](#)

Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov (Windows)

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Windows 11

Kliknite  > **Vse aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Na spustnem seznamu izberite svoj model (če še ni izbran).

3. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici.

- Če je vidna ikona **Obvestilo o posodobitvi programske opreme**, jo izberite ter nato kliknite **Preveri zdaj** > **Poiščite posodobitve programske opreme** > **Posodobi**. Sledite zaslonskim navodilom.
- Če ikona **Obvestilo o posodobitvi programske opreme** ni vidna, pojdite na naslednji korak.

4. Kliknite **Odstrani** v razdelku **Orodja** v **Brother Utilities**.

Sledite navodilom pogovornega okna, da odstranite programsko opremo in gonilnike.




S tem povezane informacije

- [Dostop do pripomočkov Brother \(Windows\)](#)

Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi

Vhodni/izhodni priključki so na sprednji in zadnji strani naprave.

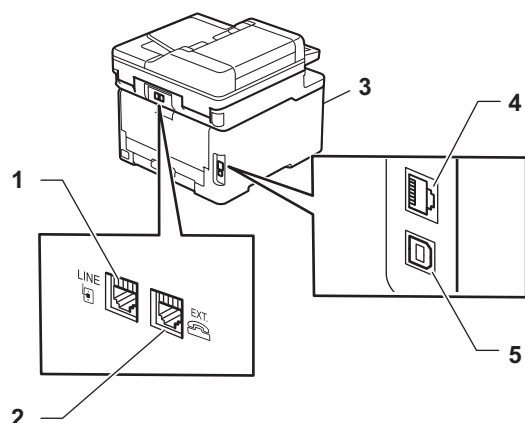

1. Vtičnica LINE(za MFC-modele)
2. Vtičnica EXT.(za MFC-modele)
3. USB-priključek za dodatno opremo (sprednja stran) (MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)
4. Vrata 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Za modele z žičnim omrežjem)
5. USB-priključek

Pri priključitvi kabla za USB ali omrežnega kabla sledite navodilom programske opreme/namestitvenega programa gonilnika.

Za namestitev gonilnika in programske opreme, ki je potrebna za uporabo vaše naprave, pojdite na stran svojega modela **Downloads (Prenosi)** na naslovu support.brother.com/downloads



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Podajanje papirja

- [Vstavljanje papirja](#)
- [Nastavitve papirja](#)
- [Priporočeni mediji za tiskanje](#)
- [Vstavljanje dokumentov](#)
- [Območja, ki jih ni mogoče skenirati in v katerih ni mogoče tiskati](#)
- [Uporaba posebnega papirja](#)

Vstavljanje papirja

- [Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir](#)
- [Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem \(MP-pladenj\)](#)
- [Vstavljanje in tiskanje papirja z režo za ročno vstavljanje](#)


Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir

- [Papir vstavite v pladenj za papir](#)
- [Težave s tiskanjem](#)
- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)


Papir vstavite v pladenj za papir

- Če je nastavev Preverjanje papirja vključena in izvlečete pladenj za papir iz naprave, se na LCD-prikazovalniku prikaže vprašanje, ali želite spremeniti velikost in vrsto papirja. Po potrebi spremenite ti nastavitvi v skladu z navodili na LCD-prikazovalniku.
- Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.


1. Pladenj za papir v celoti potegnite iz naprave.

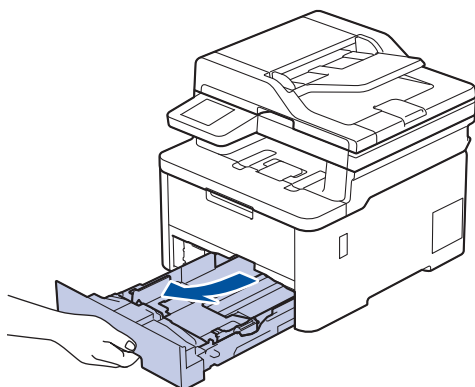

2. Pritisnite zeleni ročici, da premaknete vodili za papir, da ju prilagodite papirju.

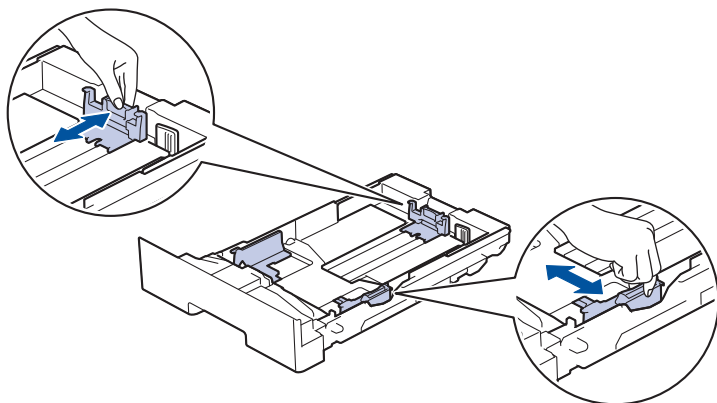

Pri papirju velikosti Legal ali Folio pritisnite ročico za sprostitev (1) na zadnjem delu pladnja za papir, nato pa izvlecite zadnji del pladnja za papir. (Papir velikosti Legal in Folio ponekod ni dostopen.)

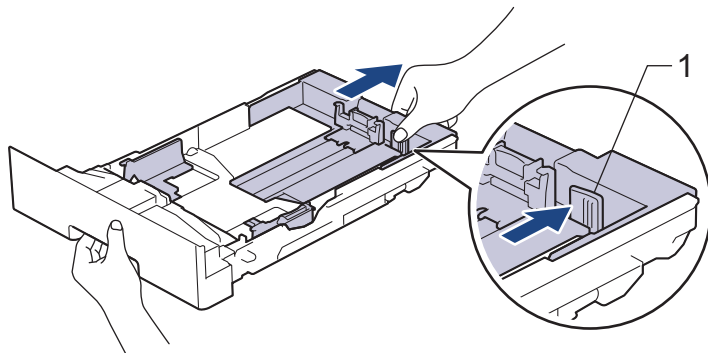


3. Dobro razprite snop papirja.
4. V pladenj za papir vstavite papir s površino za tiskanje *navzdol*.



Kadar uporabljate prej potiskan papir, pri vstavljanju pravilno usmerite papir. >>> S tem povezane informacije: Spreminjanje nastavitve naprave za tiskanje na vnaprej potiskan papir z uporabo pladnja za papir


-
5. Poskrbite, da je papir pod oznako za največjo količino papirja (▼▼▼).

Prevelika količina papirja v pladnju za papir povzroči zastoje papirja.

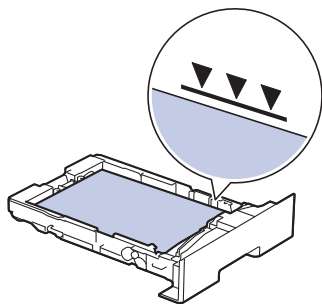

6. Počasi potisnite pladenj za papir do konca v napravo.

7. Dvignite podporno loputo, da bi papirju preprečili drsenje z izhodnega pladnja za papir.

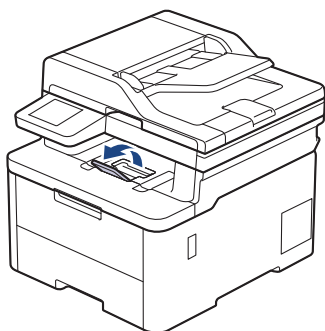

S tem povezane informacije

- [Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir](#)
 - [Spreminjanje nastavitev naprave za tiskanje na vnaprej potiskan papir z uporabo pladnja za papir](#)
-

Spreminjanje nastavitev naprave za tiskanje na vnaprej potiskan papir z uporabo pladnja za papir

Kadar za obojestransko tiskanje uporabljate predhodno potiskan papir, spremenite nastavitve naprave.



- V pladenj za papir nikoli hkrati NE vstavite različnih velikosti in vrst papirja. S tem lahko povzročite zastoj ali napačno podajanje papirja.
- Če je položaj tiskanja neusklajen z vnaprej potiskanimi predmeti, se lahko položaj tiskanja nastavi z nastavitvijo položaja tiskanja za pladenj za papir.
- Pri nekaterih vnaprej potiskanih papirjih lahko pride do madežev zaradi tiskanja, odvisno od metode tiskanja in črnila.

Orientacija

	Za enostransko tiskanje • potiskana stran navzdol • zgornji rob proti sprednji strani pladnja za papir
	Za samodejno obojestransko tiskanje (vezava po dolgem robu) • potiskana stran navzgor • spodnji rob proti sprednji strani pladnja za papir

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete naslednje:
 - a. Izberite [Tiskalnik]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - b. Izberite [Obojestransko]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - c. Izberite [Ena slika]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - d. Izberite [2-str. pod]. Pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Obojestransko] > [Ena slika] > [2-str. pod].



Če vaša naprava prikaže meni [Vse nastav.] na domačem zaslonu, preskočite meni [Nastavitve].

2. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Papir vstavite v pladenj za papir](#)
-

Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem (MP-pladenj)

Sorodni modeli: MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW


- [Vstavite papir v večnamenski pladenj za papir \(MP-pladenj\)](#)
- [Vstavljanje in tiskanje nalepk z MP-pladnjem](#)
- [Vstavljanje in tiskanje ovojnic v MP-pladnju](#)
- [Težave s tiskanjem](#)
- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Vstavite papir v večnamenski pladenj za papir (MP-pladenj)


Sorodni modeli: MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavitev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.


- Navadni papir
 - Tanki papir
 - Debeli papir
 - Reciklirani papir
 - Pisemski papir
 - Svetleči papir
1. Dvignite podporno loputo, da preprečite zdrs papirja z izhodnega pladnja s potiskano stranjo navzdol.

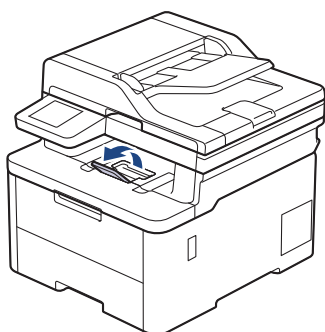


2. Odprite MP-pladenj in previdno spustite.

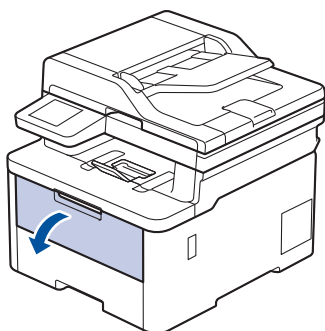


3. Izvlecite podporo MP-pladnja (1) in odprite loputo (2).

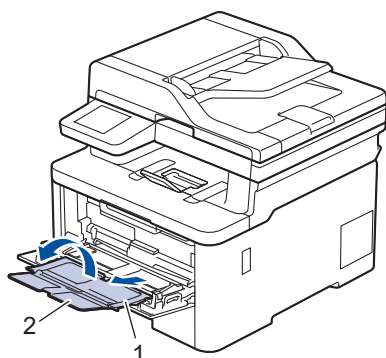


4. Vodili za papir na MP-pladnju premaknite, da ju prilagodite širini uporabljenega papirja.

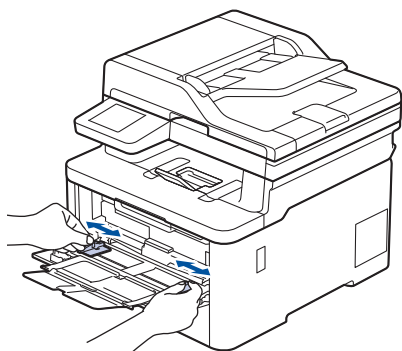


5. Papir v MP-pladenj vstavite s tiskalno površino obrnjeno navzgor.

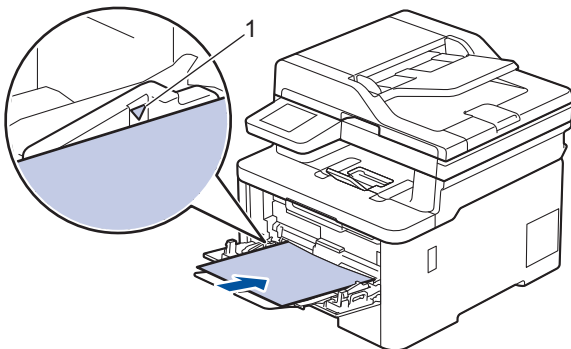

- Poskrbite, da je papir pod oznako za največjo količino papirja (1).
- Kadar uporabljate svetleči papir, vstavljajte v MP-pladenj po en list papirja, da preprečite zastoj papirja.
- Kadar uporabljate prej potiskan papir, pri vstavljanju pravilno usmerite papir. ►► *S tem povezane informacije: Spreminjanje nastavitev naprave za tiskanje na vnaprej potiskan papir z uporabo MP-pladnja*
- Če želite odstraniti majhen izpis iz izhodnega pladnja, z obema rokama dvignite pokrov skenerja, kot je prikazano na ilustraciji.

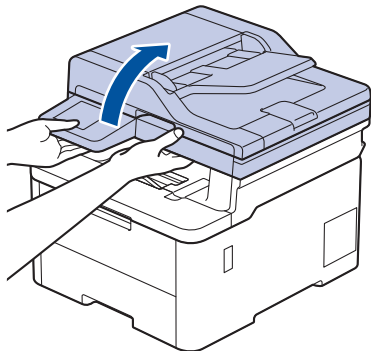

- Ko je pokrov optičnega bralnika dvignjen, lahko napravo še vedno uporabljate. Če želite zapreti pokrov skenerja, ga z obema rokama potisnite navzdol.

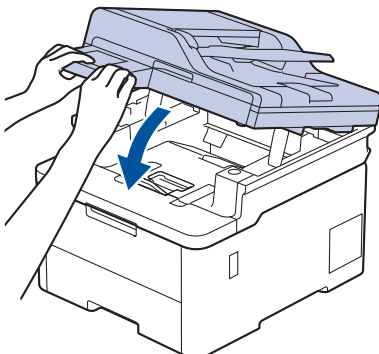



S tem povezane informacije

- Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem (MP-pladenj)
- Spreminjanje nastavitev naprave za tiskanje na vnaprej potiskan papir z uporabo MP-pladnja

Spreminjanje nastavitev naprave za tiskanje na vnaprej potiskan papir z uporabo MP-pladnja

Sorodni modeli: MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Kadar za obojestransko tiskanje uporabljate predhodno potiskan papir, spremenite nastavitve naprave.



- V pladenj za papir nikoli hkrati NE vstavite različnih velikosti in vrst papirja. S tem lahko povzročite zastoj ali napačno podajanje papirja.
- Če je položaj tiskanja neusklajen z vnaprej potiskanimi predmeti, se lahko položaj tiskanja nastavi z nastavitvijo položaja tiskanja za MP-pladenj.
- Pri nekaterih vnaprej potiskanih papirjih lahko pride do madežev zaradi tiskanja, odvisno od metode tiskanja in črnila.

Orientacija

	Enostransko tiskanje • potiskana stran navzgor • zgornji rob naprej
	Za samodejno obojestransko tiskanje (vezava na dolgem robu) • potiskana stran navzdol • spodnji rob naprej

1. Pritisnite [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Obojestransko] > [Ena slika] > [2-str. pod].



Če vaša naprava prikaže meni [Vse nastav.] na domačem zaslonu, preskočite meni [Nastavitve].

2. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Vstavite papir v večnamenski pladenj za papir \(MP-pladenj\)](#)


Vstavljanje in tiskanje nalepk z MP-pladnjem

Sorodni modeli: MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW


Ko je zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor) potegnjjen navzdol, je napravi omogočena ravna pot papirja iz MP-pladnja do zadnjega dela naprave. Ta način vstavljanja in izhoda papirja uporabite za tiskanje na nalepke.

Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavitev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.


1. Odprite zadnji pokrov naprave (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor).

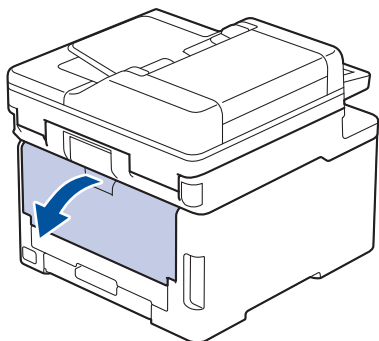

2. Na čelni strani naprave odprite MP-pladenj in ga previdno spustite.

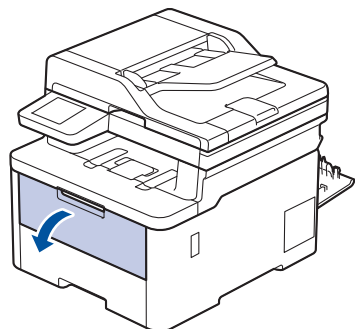


3. Izvlecite podporo MP-pladnja (1) in odprite loputo (2).

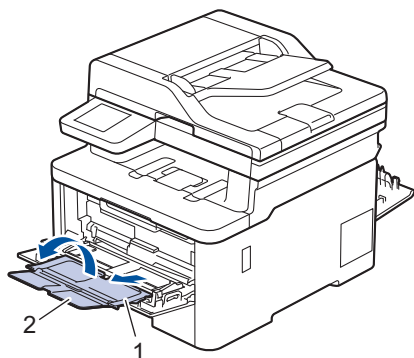

4. Vodili za papir na MP-pladnju premaknite, da ju prilagodite širini uporabljenega papirja.

-
5. Papir v MP-pladenj vstavite s tiskalno površino obrnjeno *navzgor*.

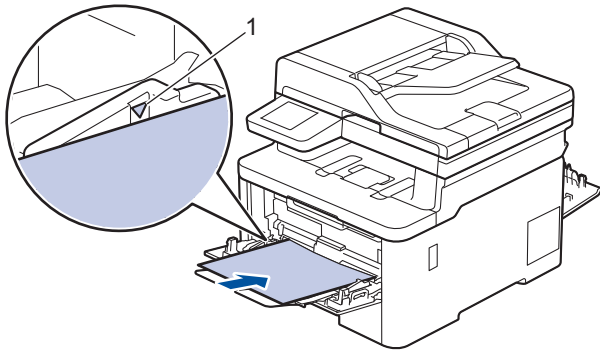

Poskrbite, da je papir pod oznako za največjo količino papirja (1).

6. Spremenite nastavitve tiskanja na zaslonu za tiskanje.
7. Tiskalno opravilo pošljite v napravo.
8. Ko končate, zaprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), da se zaklene v zaprtem položaju.



S tem povezane informacije


- [Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem \(MP-pladenj\)](#)
-

Vstavljanje in tiskanje ovojnic v MP-pladnju

Sorodni modeli: MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW


V MP-pladenj lahko vstavite do tri ovojnice.

Pred vstavljanjem stisnite vogale in stranice ovojnic, da bodo kar najbolj tanke.




Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavitev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.


1. Odprite zadnji pokrov naprave (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor).

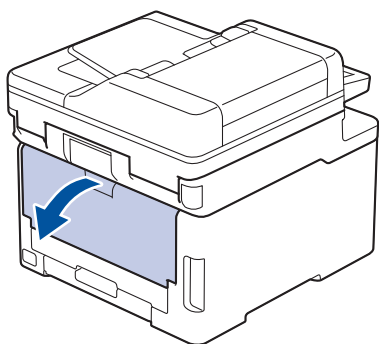


2. Dve sivi ročici, eno na levi in eno na desni strani, potegnite navzdol, kot kaže ilustracija.

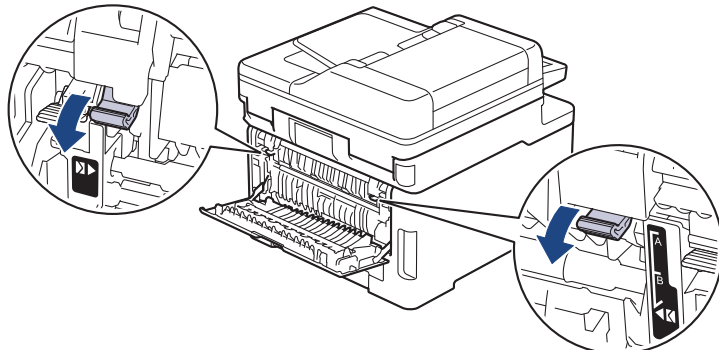


3. Na čelni strani naprave odprite MP-pladenj in ga previdno spustite.

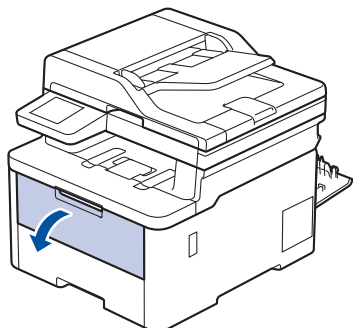


4. Izvlecite podporo MP-pladnja (1) in odprite loputo (2).

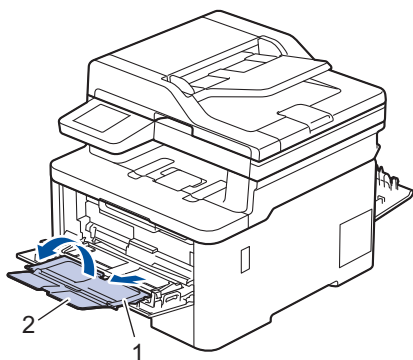

5. Vodili za papir na MP-pladnju premaknite, da ju prilagodite širini uporabljenih ovojnic.

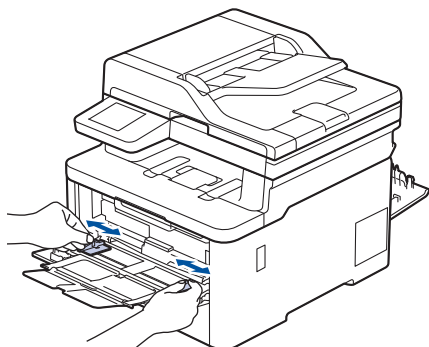

6. Papir v MP-pladenj vstavite s tiskalno površino obrnjeno *navzgor*.

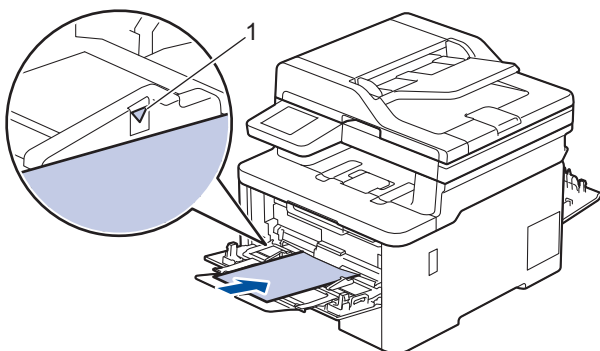

V MP-pladenj vstavite največ tri ovojnice s površino za tiskanje obrnjeno navzgor. Prepričajte se, da so ovojnice pod oznako za največjo količino papirja (1). Če vstavite več kot tri ovojnice, lahko pride do zatikanja papirja.

7. Spremenite nastavitve tiskanja v pogovornem oknu za tiskanje.

Nastavitve	Možnosti za ovojnice
Velikost papirja	Com-10 DL C5 Monarch
Vrsta medija	Ovojnice Ovoj. debele Ovoj. tanke

8. Tiskalno opravilo pošljite v napravo.
9. Ko tiskanje končate, vrnite sivi ročici, ki ste ju nastavili v prejšnjem koraku, nazaj na prvotni mesti.
10. Zaprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), dokler se ne zaskoči v zaprtem položaju.



S tem povezane informacije

- Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem (MP-pladenj)

Vstavljanje in tiskanje papirja z režo za ročno vstavljanje

Sorodni modeli: DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/DCP-L3555CDW/
DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW

- [Vstavljanje in tiskanje papirja z režo za ročno vstavljanje](#)
- [Vstavite in tiskajte nalepke z režo za ročno vstavljanje](#)
- [Vstavljanje in tiskanje ovojnic v režo za ročno vstavljanje](#)


Vstavljanje in tiskanje papirja z režo za ročno vstavljanje

Sorodni modeli: DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW


Ko v pladenj vstavite drugo velikost papirja, morate hkrati spremeniti nastavitev velikosti papirja v napravi ali računalniku.

- Navadni papir
- Tanki papir
- Reciklirani papir
- Pisemski papir
- Svetleči papir


1. Dvignite podporno loputo, da preprečite zdrs papirja z izhodnega pladnja s potiskano stranjo navzdol.

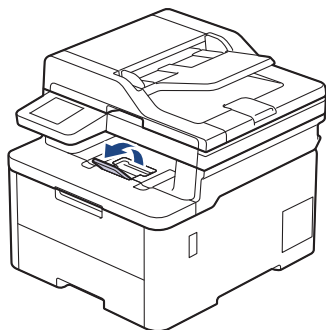


2. Odprite pokrov reže za ročno vstavljanje.

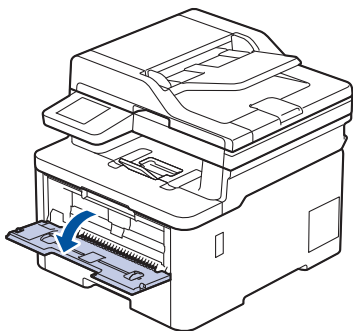


3. Z obema rokama premaknite vodili papirja v reži za ročno vstavljanje in ju nastavite na širino uporabljenega papirja.

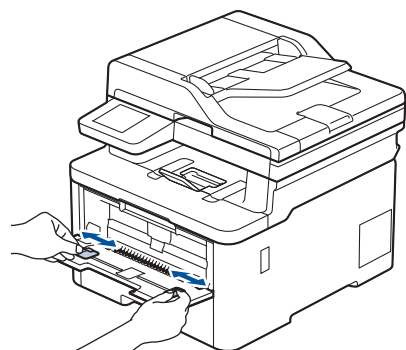


4. Z obema rokama vstavite en list papirja v režo za ročno vstavljanje, tako da se sprednji rob dotakne podajalnega valjčka. Ko začutite, da je naprava potegnila list, ga spustite.

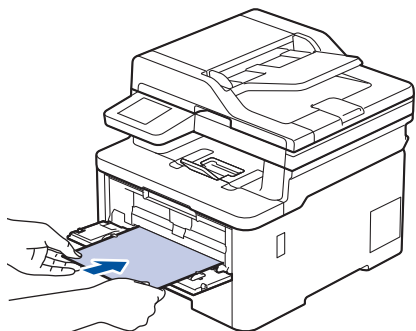

- Papir vstavite v režo za ročno vstavljanje s tiskalno površino *obrnjeno navzgor*.
- Poskrbite, da je papir raven in na ustreznem mestu v reži za ročno vstavljanje. Če ni, papirja ne bo mogoče pravilno vstaviti, kar lahko povzroči poševno tiskanje ali zastoj papirja.
- Če želite odstraniti izpis iz izhodnega pladnja, z obema rokama dvignite pokrov skenerja.

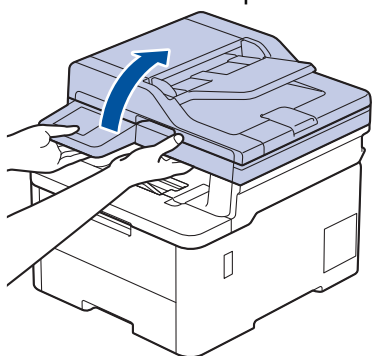

- Ko je pokrov optičnega bralnika dvignjen, lahko napravo še vedno uporabljate. Če želite zapreti pokrov skenerja, ga z obema rokama potisnite navzdol.

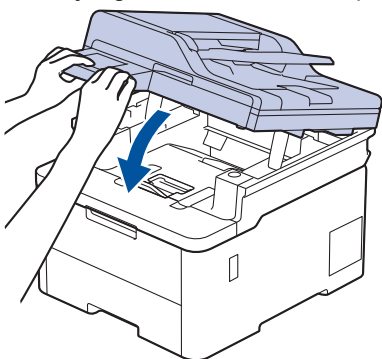

5. Tiskalno opravilo pošljite v napravo.



Spremenite nastavitve tiskanja na zaslonu za tiskanje.

6. Ko pride natisnjena stran iz naprave, v režo za ročno vstavljanje vstavite naslednji list papirja. To ponovite za vsako stran, ki jo želite natisniti.



S tem povezane informacije


- [Vstavljanje in tiskanje papirja z režo za ročno vstavljanje](#)

Vstavite in tiskajte nalepke z režo za ročno vstavljanje

Sorodni modeli: DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW


Ko v pladenj vstavite drugo velikost papirja, morate hkrati spremeniti nastavev velikosti papirja v napravi ali računalniku.

1. Odprite zadnji pokrov naprave (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor).

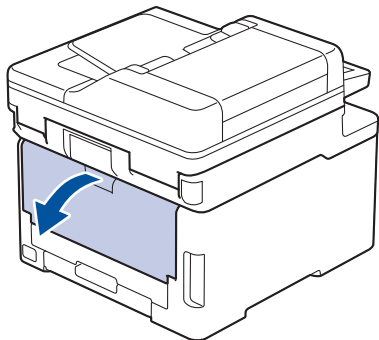


Naprava samodejno vključi način ročnega vstavljanja, ko položite papir v režo za ročno vstavljanje.


2. Na sprednjem delu naprave odprite pokrov reže za ročno vstavljanje.

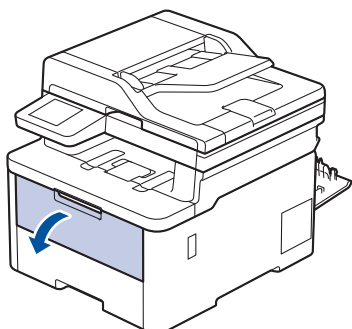

3. Z obema rokama premaknite vodili papirja v reži za ročno vstavljanje in ju nastavite na širino uporabljenega papirja.

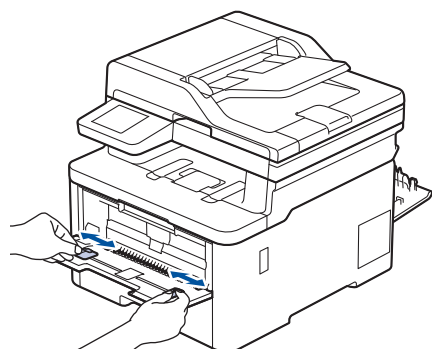

-
4. Z obema rokama vstavite en list nalepk v režo za ročno vstavljanje, tako da se sprednji rob dotakne podajalnega valjčka. Ko začutite, da je naprava potegnila list, ga spustite.

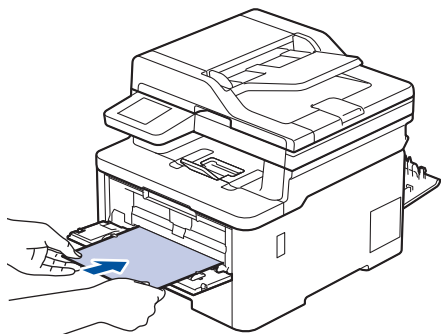

- Nalepke vstavite v režo za ročno vstavljanje s tiskalno površino obrnjeno *navzgor*.
- Če morate nalepke ponovno vstaviti v režo za ročno podajanje, jo najprej popolnoma izvlcite.
- V režo za ročno vstavljanje nikoli ne vstavite več kot enega lista nalepk, saj lahko to povzroči zastoj.
- Poskrbite, da je nalepka poravnana in na ustreznem mestu v reži za ročno vstavljanje. Če ni, nalepke morda ne bo mogoče pravilno vstaviti, kar lahko povzroči zamaknjen izpis ali zastoj papirja.

5. Tiskalno opravilo pošljite v napravo.



Spremenite nastavitve tiskanja na zaslonu za tiskanje.

6. Ko natisnjena stran izstopi na zadnji strani naprave, v režo za ročno vstavljanje vstavite naslednji list nalepk. To ponovite za vsako stran, ki jo želite natisniti.
7. Ko končate, zaprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), da se zaklene v zaprtem položaju.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje in tiskanje papirja z režo za ročno vstavljanje](#)
-


Vstavljanje in tiskanje ovojnic v režo za ročno vstavljanje

Sorodni modeli: DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW

Pred vstavljanjem stisnite vogale in stranice ovojnic, da bodo kar najbolj tanke.


Ko v pladenj vstavite drugo velikost papirja, morate hkrati spremeniti nastavitev velikosti papirja v napravi ali računalniku.

1. Odprite zadnji pokrov naprave (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor).

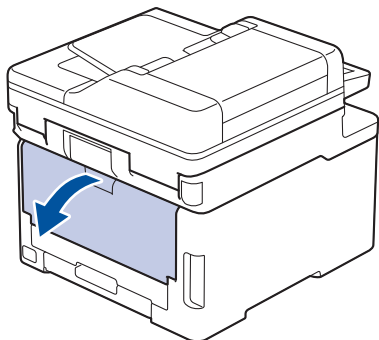


Naprava samodejno vključi način ročnega vstavljanja, ko položite papir v režo za ročno vstavljanje.


2. Sivi ročici, ena je na levi in druga na desni, povlecite navzdol, kot je prikazano na ilustraciji.

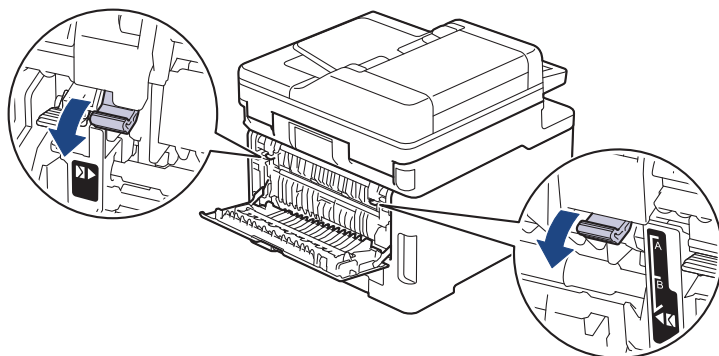


3. Na sprednjem delu naprave odprite pokrov reže za ročno vstavljanje.

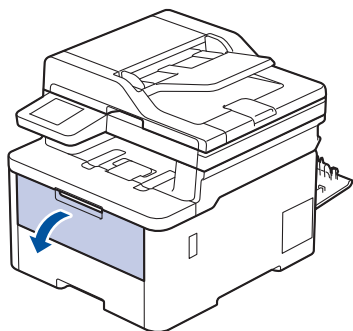

4. Z obema rokama premaknite vodili papirja v reži za ročno vstavljanje, da ju nastavite na širino uporabljene ovojnice.

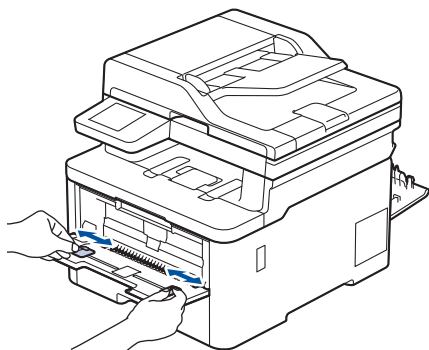

5. Z obema rokama vstavite eno ovojnico v režo za ročno vstavljanje, tako da se sprednji rob dotakne podajalnega valjčka. Ko začutite, da je naprava potegnila list, ga spustite.

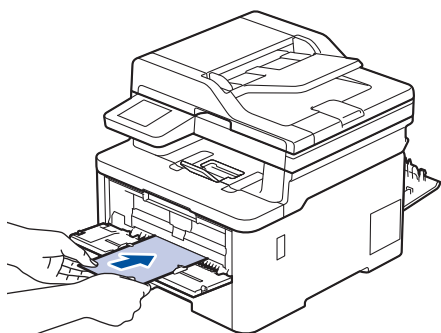

- Ovojnico vstavite v režo za ročno podajanje tako, da je tiskalna površina *obrnjena navzgor*.
- Ovojnico do konca izvlecite, ko jo znova vstavljate v režo za ročno vstavljanje.
- V režo za ročno vstavljanje nikoli ne vstavite več kot ene ovojnice, saj lahko to povzroči zastoj.
- Poskrbite, da je ovojnica ravna in na ustreznem mestu v reži za ročno vstavljanje. Če ni, ovojnice ne bo mogoče pravilno vstaviti, kar lahko povzroči poševno tiskanje ali zastoj papirja.

6. Tiskalno opravilo pošljite v napravo.



Spremenite nastavitve tiskanja v pogovornem oknu za tiskanje.

Nastavitve	Možnosti za ovojnice
Velikost papirja	Com-10 DL C5 Monarch
Vrsta medija	Ovojnice Ovoj. debele Ovoj. tanke

7. Ko pride natisnjena ovojnica iz naprave, vstavite naslednjo ovojnico. To ponovite za vsako ovojnico, ki jo želite natisniti.
8. Ko tiskanje končate, vrnite sivi ročici, ki ste ju nastavili v prejšnjem koraku, nazaj na prvotni mesti.
9. Zaprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), dokler se ne zaskoči v zaprtem položaju.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje in tiskanje papirja z režo za ročno vstavljanje](#)

Nastavitve papirja

- [Spreminjanje velikosti in vrste papirja](#)
- [Izberite pladenj za papir za tiskanje](#)
- [Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja](#)

Spreminjanje velikosti in vrste papirja

Ko spremenite velikost in vrsto papirja, ki je vstavljen v pladenj, morate hkrati spremeniti nastavev velikosti in vrste papirja na LCD-prikazovalniku.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Nast. pladnja], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Vrsta pap.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Tanek papir], [Navaden papir], [Debel papir] ali [Recikliran papir], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Vel. papirja], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
7. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete želeno možnost, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
8. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nastavitev pladnja] > [Vrsta pap.].
2. Pritisnite želeno možnost.
3. Potegnite navzgor ali navzdol ali pritisnite **▲** ali **▼** za prikaz možnosti za vrsto papirja in nato pritisnite želeno možnost.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite [Vel. papirja].
6. Pritisnite želeno možnost.
7. Potegnite navzgor ali navzdol ali pritisnite **▲** ali **▼** za prikaz možnosti za velikost papirja in nato pritisnite želeno možnost.
8. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Nastavitve papirja](#)

Izberite pladenj za papir za tiskanje

Sorodni modeli: MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Spremenite privzeti pladenj, ki ga uporabi naprava za tiskanje kopij, prejetih faksov in tiskalnih opravil iz računalnika.



DCP-modeli ne podpirajo funkcije za faks.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nastavitev pladnja].
2. Potegnite navzgor ali navzdol ali pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz možnosti [Upor. plad.: kop.], [Upor. plad.: faks] ali [Upor. plad.: tisk.], nato pa pritisnite želeno možnost.
3. Potegnite navzgor ali navzdol ali pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz želene možnosti, nato pa jo pritisnite. Če na primer izberete možnost [MP>P1], naprava podaja papir iz MP-pladnja, dokler se ne izprazni, nato pa iz pladnja 1.
4. Pritisnite .



- Če kopirate iz ADF-enote in daste prednost več pladnjem, naprava poišče pladenj z najprimernejšim papirjem in uporabi papir z tega pladnja.
- Če kopirate s stekla skenerja, se dokument kopira iz pladnja z najvišjo prednostjo, tudi če je v drugem pladnju za papir bolj primeren papir.
- (Za modele s funkcijo faksa) Za tiskanje faksov uporabite naslednje velikosti papirja: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal ali India Legal. Če v nobenem od pladnjev ni primerne velikosti papirja, naprava shrani prejete fakse in se na zaslonu na dotik prikaže [Neuj. velikosti].
- (Za modele s funkcijo faksa) Če v pladnju zmanjka papirja in so v pomnilniku naprave prejeti faksi, se na zaslonu na dotik prikaže [Ni papirja]. Vstavite papir v prazni pladenj.



S tem povezane informacije

- [Nastavitve papirja](#)

Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja

Če je nastavev Preverjanje papirja vključena in izvlečete pladenj za papir iz naprave ali naložite papir v MP-pladenj, se na LCD-prikazovalniku prikaže sporočilo z vprašanjem, ali želite spremeniti velikost in vrsto papirja.

Privzeta nastavev je vklopljeno.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Nast. pladnja], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Preveri papir], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲** ali **▼** da izberete možnost [Vklop] ali [Izkl.] in nato pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nastavev pladnja] > [Preveri papir].
2. Pritisnite [Vklop] ali [Izkl.].
3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Nastavitve papirja](#)

Priporočeni mediji za tiskanje

Za najboljšo kakovost tiskanja priporočamo, da uporabite papir, naštet v tabeli.

Vrsta papirja	Postavka
Navadni papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Nalepke	Laserske nalepke Avery L7163
Ovojnice	Serija Antalis River (DL)
Svetleči papir	Svetleči papir za barvno kopiranje Mondi 135 g/m ²



S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Vstavljanje dokumentov

- [Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov \(ADF\)](#)
- [Nalaganje dokumentov na steklo skenerja](#)

Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Uporaba ADF-enote med kopiranjem ali skeniranjem večstranskih dokumentov standardne velikosti.

- ADF-enota lahko vsebuje naslednje število listov in podaja vsak list posebej:
Do 50 listov
- Uporabljajte standardni papir z 80 g/m².
- Prepričajte se, da so dokumenti s korektno tekočino ali napisani s črnilom popolnoma suhi.


POMEMBNO

- Dokumentov s številnimi stranmi NE puščajte na steklu skenerja. Sicer se papir v ADF-enoti lahko zatakne.
- NE uporabljajte papirja, ki je zviti, nagubani, prepognjeni, strgani, speti, zlepljeni skupaj ali namazani z lepilom.
- NE uporabljajte lepenke, časopisnega papirja ali blaga.
- Ko uporabljate ADF-enoto, NE vlecite dokumenta, ko je ta v postopku podajanja, da ne poškodujete naprave.

Podprte velikost dokumentov


Dolžina:	Od 147,3 mm do 355,6 mm
Širina:	Od 105 mm do 215,9 mm
Teža:	Od 60 do 105 g/m ²

1. Raztegnite podporno krilo na izhodnem pladnju za dokumente ADF-enote.

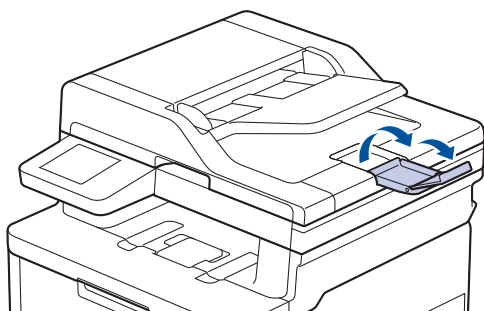

2. Prepričajte se, da se listi papirja niso sprijeli.

-
3. Razporedite strani dokumenta in jih v ADF-enoto naložite s *potiskano stranjo navzgor* in z *zgornjim robom* v smeri *naprej*, kot prikazuje ilustracija.

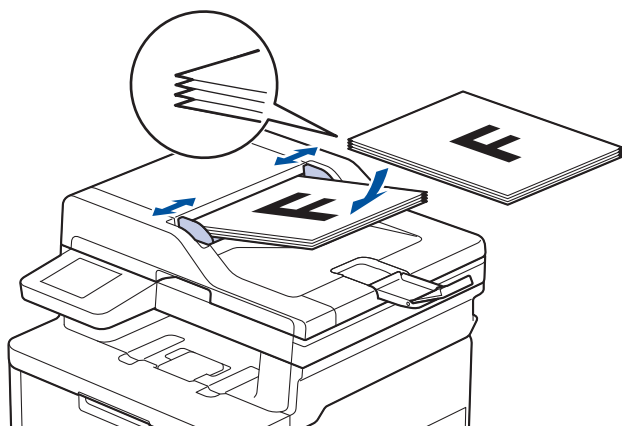

4. Vodili za papir prilagodite širini dokumenta.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje dokumentov](#)
-

Nalaganje dokumentov na steklo skenerja

S pomočjo stekla skenerja lahko pošiljate fakse, kopirate ali skenirate po eno stran naenkrat.


Podprte velikost dokumentov

Dolžina:	Do 300 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Teža:	2 kg


OPOMBA

(Za modele ADF) Za uporabo stekla skenerja mora biti ADF-enota prazna.

1. Dvignite pokrov dokumenta.
2. Na steklo skenerja postavite dokument s *potiskano stranjo navzdol*.

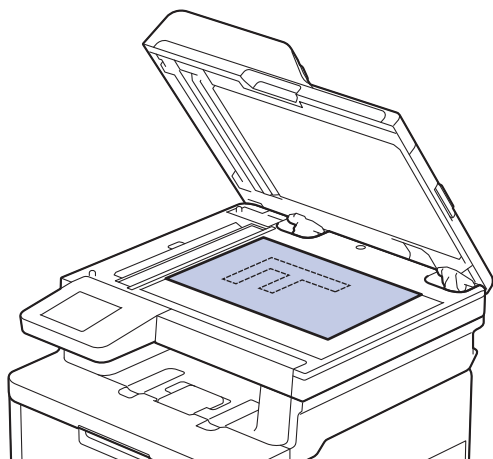

3. Vogal strani postavite v zgornji levi vogal stekla skenerja.

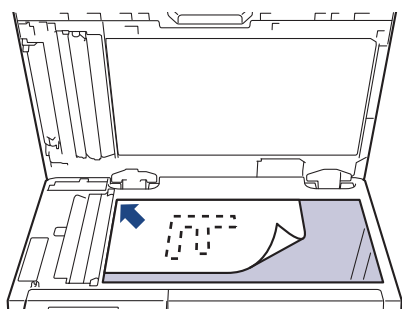

4. Zaprite pokrov dokumenta.
Če je dokument knjiga ali je debel, previdno pritisnite na pokrov dokumenta.




S tem povezane informacije

- [Vstavljanje dokumentov](#)

Območja, ki jih ni mogoče skenirati in v katerih ni mogoče tiskati

Mere v spodnji tabeli kažejo največje razdalje od robov, ki jih ni mogoče skenirati in tiskati, za najbolj pogosto uporabljene velikosti papirja. Te meritve se lahko razlikujejo glede na velikost papirja ali na nastavitve v aplikaciji, ki jo uporabljate.

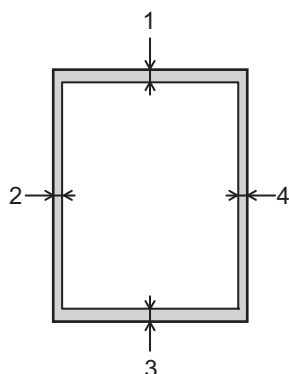

Na teh delih ne poskušajte skenirati, kopirati ali tiskati. Vsebina, ki je na teh delih, ne bo vključena v izpis.

Uporaba	Velikost dokumenta	Zgoraj (1) Spodaj (3)	Levo (2) Desno (4)
Faks (pošiljanje)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF-enota) 1 mm (steklo skenerja) 3 mm
Kopiraj ²	Letter, Legal	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
Skeniranje	Letter	3 mm ¹	3 mm ¹
	A4	3 mm ¹	3 mm ¹
	Legal	3 mm ¹	3 mm ¹
Tiskanje	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Prikazana številka je privzeta vrednost. To številko lahko nastavite na 0 mm. Če je številka nastavljena na 0 mm, se ob robovih skenirane slike pojavi črna senca.

² Kopija 1 v 1 pri velikosti dokumenta 100 %



S tem povezane informacije

- Podajanje papirja

Uporaba posebnega papirja

Pred nakupom vedno preskusite vzorce papirja, da zagotovite želeno delovanje.

- NE uporabljajte papirja za brizgalne tiskalnice, ker lahko povzroči zastoj papirja ali poškoduje napravo.
- Če uporabljate pisemski papir, papir z grobo površino ali naguban ali prepognjen papir, se lahko delovanje poslabša.

Papir shranite v originalno embalažo in ga pustite zaprtega. Papir imejte na ploskem in zaščitene pred vlago, neposredno sončno svetlobo ter toploto.

POMEMBNO

Nekatere vrste papirja morda ne bodo delovale dobro ali pa bodo poškodovale vašo napravo.

NE uporabljajte papirja:

- ki ima izrazito teksturo,
- ki je izredno gladek ali sijajen,
- ki je zviti ali naguban,
- ki je premazan ali kemično obdelan,
- ki je poškodovan, zmečkan ali zložen,
- ki presega priporočeno težo, navedeno v teh navodilih,
- ki ima jezičke ali sponke,
- ki ima več delov, ali samokopirnega papirja,
- ki je zasnovan za tiskanje z brizgalnimi tiskalniki.

Če uporabljate eno od zgoraj navedenih vrst papirja, lahko ta poškoduje vašo napravo. Nobena garancija ali servisna pogodba družbe Brother ne krije tovrstne škode.



S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Reševanje težav

Uporabite ta razdelek za odpravljanje značilnih težav, s katerimi se lahko srečujete pri uporabi naprave. Večino težav lahko odpravite sami.

POMEMBNO

Za tehnično pomoč morate poklicati servisno službo Brother ali svojega krajevnega prodajalca Brother.



Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite support.brother.com.

Najprej preverite naslednje:

- Napajalni kabel naprave je pravilno priključen in naprava je vklopljena. >> *Priročnik za hitro pripravo*
- Vsi zaščitni materiali so bili odstranjeni. >> *Priročnik za hitro pripravo*
- Papir je pravilno vstavljen v pladenj za papir.
- Vmesniški kabli so pravilno priključeni v napravo in računalnik ali pa je brezžična povezava nastavljena tako za napravo kot vaš računalnik.
- Obvestila o napakah in vzdrževanju

Če s preverjanji niste odpravili težave, ugotovite težavo, nato pa >> *S tem povezane informacije*



S tem povezane informacije

- Obvestila o napakah in vzdrževanju
- Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect
- Zastoji dokumenta
- Zastoji papirja
- Težave s tiskanjem
- Izboljšanje kakovosti tiskanja
- Težave s telefonom in faksom
- Težave z omrežjem
- Težave s funkcijo AirPrint
- Druge težave
- Preverjanje informacij o napravi
- Ponastavite napravo

Obvestila o napakah in vzdrževanju

Pri tej napravi se lahko tako kot pri kateri koli napredni pisarniški napravi pojavijo napake, poleg tega pa zahteva menjavo potrošnega materiala. Če se to zgodi, bo vaša naprava prepoznala napako ali zahtevani redni vzdrževalni postopek in prikazala ustrezno obvestilo. V tabeli so prikazana najpogostejša obvestila o napakah in vzdrževanju.


Sledite navodilom v stolpcu **Dejanje**, da odpravite težavo in odstranite prikazano sporočilo.

Večino napak in rednega vzdrževanja lahko uredite sami. Če potrebujete dodatne nasvete, obiščite support.brother.com/faqs.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

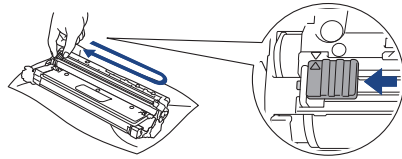Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
2-str. onemog.	Zadnji pokrov naprave ni popolnoma zaprt.	Zaprte zadnji pokrov naprave, tako da se zaklene v zaprtem položaju.
	Pladenj za obojestransko tiskanje ni v celoti nameščen.	Pladenj za obojestransko tiskanje trdno namestite v napravo.
Boben !	Koronsko žico na enoti bobna je treba očistiti.	Očistite koronsko žico na enoti bobna.  ➤➤ S tem povezane informacije: Očistite koronske žice Če težave ni mogoče odpraviti, enoto bobna zamenjajte z novo.
Brez odp. ton.	Škatla za odpadni toner ni nameščena ali ni pravilno nameščena.	Znova namestite škatlo za odpadni toner.
Dostop zavržen	Uporabo funkcije, ki jo želite uporabiti, omejuje funkcija Secure Function Lock 3.0.	Skrbnika prosite, da preveri vaše nastavitve funkcije Secure Function Lock.
Kalibriraj	Umerjanje ni uspelo.	- Če želite napravo izklopiti, pridržite . Počakajte nekaj sekund in napravo znova vklopite. Znova opravite umerjanje barve na LCD-prikazovalniku. - Vstavite novo transportno enoto. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Kmalu kon. bobna	Enota bobna je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite novo enoto bobna, preden se prikaže obvestilo Zamenjajte bobnen.
Kondenzacija	Po spremembi temperature v prostoru se je v napravi morda nabrala vlaga.	Napravo pustite vklopljeno. Počakajte 30 minut, pri tem naj bo zgornji pokrov odprt. Nato izklopite napravo.


Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
		in zaprite pokrov. Napravo znova vklopite.
Napaka tonerja	Toner ni pravilno nameščen.	Odstranite sklop tonerja in enote bobna za barvo, ki je prikazana na LCD-prikazovalniku. Odstranite toner in ga znova vstavite v enoto bobna. Sklop tonerja in enote bobna vstavite nazaj v napravo. Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Napaka tonerja	En ali več tonerjev ni nameščenih ali ni pravilno nameščenih.	Izvlomite enote bobna. Odstranite vse tonerje in jih vstavite nazaj v enote bobna.
Napaka velik. DX	Velikost papirja, določena v nastavitvi naprave za velikost papirja, za samodejno obojestransko tiskanje ni na voljo.	Pritisnite Stop/Exit (Ustavi/Izhod) (po potrebi). V pladenj vstavite pravilno velikost papirja in nastavite pladenj za to velikost papirja. Izberite velikost papirja, ki je podprta z obojestranskim tiskanjem. Velikost papirja, ki je na voljo za samodejno obojestransko tiskanje, je A4.
	Papir na pladnju ni ustrezne velikosti in ni na voljo za samodejno obojestransko tiskanje.	
Napaka velikosti	Velikosti papirja, določene v gonilniku tiskalnika, določen pladenj ne podpira.	Izberite velikost papirja, ki jo določen pladenj podpira.
Neuj. medijev	Določena vrsta medija v gonilniku tiskalnika se razlikuje od vrste papirja, določene v meniju naprave.	V pladenj vstavite ustrezno vrsto papirja in nato izberite ustrezno vrsto medija v nastavitvah za vrsto papirja v napravi.
Neujem. velik.	Papir v pladnju ni ustrezne velikosti.	V pladenj vstavite ustrezno velikost papirja in nastavite velikost papirja za pladenj.
Ni bobna	Enota bobna ni pravilno vstavljena.	Znova vstavite sklop tonerja in enote bobna za barvo, označeno na LCD-prikazovalniku.
Ni papirja P1	V napravi je zmanjkalo papirja ali pa papir ni pravilno vstavljen v pladenj za papir.	- Papir vstavite v pladenj za papir. Poskrbite, da so vodila za papir nastavljena na ustrezno velikost. - Če je papir v pladnju, ga odstranite in znova namestite. Poskrbite, da so vodila za papir nastavljena na ustrezno velikost. - V pladenj ne vstavite preveč papirja.
Ni pladnja P1	Pladenj za papir ni nameščen ali ni pravilno nameščen.	Pladenj, prikazan na LCD-prikazovalniku, znova namestite v napravo.
Ni tonerja	Toner ni nameščen ali ni pravilno nameščen.	Odstranite sklop tonerja in enote bobna. Odstranite toner iz enote bobna, nato toner znova namestite v enoto bobna. Sklop tonerja in enote bobna vstavite nazaj v napravo. Če težave ni mogoče odpraviti, zamenjajte toner.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Ni transportne enote	Transportna enota ni nameščena ali ni pravilno nameščena.	Znova namestite transportno enoto.
Ohlajanje	Previsoka temperatura v notranjosti naprave. Naprava začasno prekine trenutno tiskalno naročilo in preklopi v način za hlajenje.	Počakajte, da se naprava ohladi. Prepričajte se, da prezračevalne odprtine na napravi niso ovirane. Ko se naprava ohladi, se bo tiskanje nadaljevalo.
Omej. presežena	Dosežena je omejitev tiskanja, nastavljena v funkciji Secure Function Lock 3.0.	Skrbnika prosite, da preveri vaše nastavitve funkcije Secure Function Lock.
Opt. br. ni mog. ##	Naprava ima mehansko težavo.	- Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite  in jo znova vklopite. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Pod. tisk. polni	Pomnilnik naprave je poln.	Pritisnite Stop/Exit (Ustavi/Izhod) in izbrišite prej shranjene zavarovane podatke za tiskanje.
Pokrov je odprt	Zgornji pokrov ni popolnoma zaprt.	Odprite zgornji pokrov naprave, nato ga trdno zaprite.
	Pokrov talilnika ni popolnoma zaprt.	Zaprite pokrov talilnika, ki je pod zadnjim pokrovom naprave.
Poln pomnilnik	Pomnilnik naprave je poln.	Če poteka kopiranje, storite nekaj od naslednjega: - Pritisnite Mono Start (Začni črno-belo) ali Colour Start (Začni barvno) za kopiranje skeniranih strani. - Pritisnite Stop/Exit (Ustavi/Izhod) in počakajte, dokler se drugi postopki ne končajo, nato poskusite znova. Če poteka skeniranje, storite nekaj od naslednjega: - Dokument razdelite na več delov. - Zmanjšajte ločljivost. - Zmanjšajte velikost datoteke. - Za vrsto datoteke izberite močno stisnjeno PDF-datoteko. Če poteka tiskanje, pritisnite Stop/Exit (Ustavi/Izhod) in zmanjšajte ločljivost tiskanja.
Registracija	Registracija ni uspela.	- Če želite napravo izklopiti, pridržite . Počakajte nekaj sekund in napravo znova vklopite. Znova opravite registracijo barv na LCD-prikazovalniku. - Vstavite novo transportno enoto. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Rocno podajanje	Možnost Ročno je bila izbrana kot vir papirja v gonilniku tiskalnika, a v reži za ročno vstavljanje ni papirja.	Papir vstavite v režo za ročno vstavljanje.
Samodiagnostika	Talilna enota ne deluje pravilno.	Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite  , počakajte nekaj sekund in jo znova vklopite. Napravo pustite mirovati 15 minut z vključenim napajanjem.
	Talilna enota je prevroča.	
Skor. kon. trans. enote	Transportna enota je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite novo transportno enoto, preden se na LCD-zaslonu prikaže Zamenj. transportno enoto.
Skor. konec OT	Škatla za odpadni toner je skoraj polna.	Naročite novo škatlo za odpadni toner, preden se na LCD-prikazovalniku prikaže Zamenj. skatlo OT.
Tisk. ni mogoče ##	Naprava ima mehansko težavo.	- Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite , počakajte nekaj sekund in jo znova vklopite. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Zag. 2-str.	Papir se je zataknil v pladnju za obojestransko tiskanje ali v zadnjem pokrovu.	Odstranite pladenj za obojestransko tiskanje, odprite zadnji pokrov in odstranite ves zataknjeni papir.
Zag. na plad. 1	Papir se je zataknil v prikazanem pladnju za papir.	Do konca izvlecite pladenj za papir in previdno odstranite ves zataknjeni papir. Pladenj za papir trdno vstavite nazaj v napravo.
Zag. v notran.	Papir se je zataknil v napravi.	Odprite zgornji pokrov, odstranite sklop tonerja in enote bobna ter previdno odstranite ves zataknjeni papir. Sklop tonerja in enote bobna znova namestite v napravo. Zaprite zgornji pokrov.
Zamenj. skatlo OT	Čas je za zamenjavo škatle za odpadni toner.	Škatlo za odpadni toner zamenjajte z novo. ►► S tem povezane informacije: Zamenjajte škatlo za odpadni toner
Zamenj. toner	Toner je na koncu svoje življenjske dobe. Naprava ustavi vse postopke tiskanja.	Zamenjajte toner za barvo, označeno na LCD-prikazovalniku. ►► S tem povezane informacije: Zamenjajte toner
Zamenj. transportno enoto	Čas je za zamenjavo transportne enote.	Transportno enoto zamenjajte z novo. ►► S tem povezane informacije: Zamenjajte transportno enoto
Zamenjajte boben	Čas je za zamenjavo enote bobna.	Zamenjajte enoto bobna za barvo, označeno na LCD-prikazovalniku.
	Če se to obvestilo prikaže tudi po zamenjavi enote bobna z novo, števec enote bobna ni bil ponastavljen.	Ponastavite števec enote bobna. ►► S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
Zastoj zadaj	Papir se je zataknil v zadnjem delu naprave.	Odprite pokrov talilnika in previdno odstranite zataknjeni papir. Zaprite

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
		pokrov talilnika. Če obvestilo o napaki ne izgine, pritisnite Mono Start (Začni črno-belo) ali Colour Start (Začni barvno) .
Zastoj-ročni podajalnik	Papir se je zataknil v reži za ročno vstavljanje v napravi.	Iz reže za ročno vstavljanje in okolice previdno odstranite zatakneni papir. Papir znova vstavite v režo za ročno vstavljanje in pritisnite Mono Start (Začni črno-belo) ali Colour Start (Začni barvno) .
Zaustav. bobna	Čas je za zamenjavo enote bobna.	Zamenjajte enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> <i>Zamenjajte enoto bobna</i>
Zaznava neusp.	Vaša naprava ne more zaznati tonerja.	Odstranite sklop tonerja in enote bobna za barvo, ki je prikazana na LCD-prikazovalniku. Odstranite toner in ga znova vstavite v enoto bobna. Sklop tonerja in enote bobna vstavite nazaj v napravo. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> <i>Zamenjajte toner</i>
Zmanjk. tonerja.	Če se na LCD-prikazovalniku prikaže to sporočilo, lahko še vedno tiskate. Toner je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite nov toner, preden se na LCD-prikazovalniku prikaže <i>Zamenj. toner.</i>

**DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/
MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW**

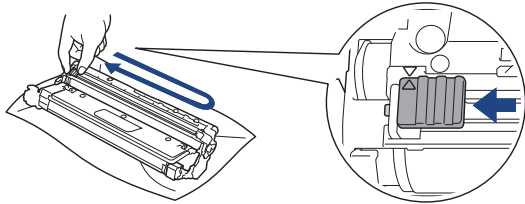Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
2-str. onemog.	Zadnji pokrov naprave ni popolnoma zaprt.	Zaprte zadnji pokrov naprave, tako da se zaklene v zaprtem položaju.
	Pladenj za obojestransko tiskanje ni v celoti nameščen.	Pladenj za obojestransko tiskanje trdno namestite v napravo.
Boben!	Koronske žice na enoti bobna je treba očistiti.	Očistite koronske žice na enoti bobna.  ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> <i>Očistite koronske žice</i> Če težave ni mogoče odpraviti, enoto bobna zamenjajte z novo.
Brez odpad. tonerja	Škatla za odpadni toner ni nameščena ali ni pravilno nameščena.	Znova namestite škatlo za odpadni toner.
Dostop zavržen	Uporabo funkcije, ki jo želite uporabiti, omejuje funkcija Secure Function Lock 3.0.	Skrbnika prosite, da preveri vaše nastavitve funkcije Secure Function Lock.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Inic zasl. na dotik ni uspela	Pritisnili ste zaslon na dotik, preden je bila končana inicializacija ob vklopu.	Prepričajte se, da se ničesar ne dotika zaslona na dotik.
	Smeti so lahko zataknjene med spodnjim delom zaslona na dotik in okvirjem.	Med spodnji del zaslona na dotik in okvir vstavite kos trdega papirja ter ga potisnite levo in desno, da odstranite morebitne smeti.
Kalibriraj	Umerjanje ni uspelo.	- Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite . Počakajte nekaj sekund, nato jo znova vklopite. Z LCD-zaslonom znova opravite popravek barve. - Vstavite novo transportno enoto. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Kondenzacija	Po spremembi temperature v prostoru se je v napravi morda nabrala vlaga.	Napravo pustite vklopljeno. Počakajte 30 minut, pri tem naj bo zgornji pokrov odprt. Nato izklopite napravo in zaprite pokrov. Napravo znova vklopite.
Nap. komun.	Slaba kakovost telefonske linije je povzročila napako v komunikaciji.	Znova pošljite faks ali povežite napravo z drugo telefonsko linijo. Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s svojim ponudnikom telefonskih storitev, da preveri telefonsko linijo.
Napacna vel. papirja MP Napacna vel. papirja P1 Napacna vel. papirja P2	V določenem pladnju je med kopiranjem zmanjkalo papirja in naprava ni uspela podajati papirja iste velikosti iz naslednjega nastavljenega pladnja.	Papir vstavite v pladenj za papir.
Napaka tonerja	Toner ni pravilno nameščen.	Odstranite sklop tonerja in enote bobna za barvo, ki je prikazana na LCD-prikazovalniku. Odstranite toner in ga znova vstavite v enoto bobna. Sklop tonerja in enote bobna namestite nazaj v napravo. Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Napaka tonerja	En ali več tonerjev ni nameščenih ali ni pravilno nameščenih.	Izvlomite enote bobna. Odstranite vse tonerje in jih vstavite nazaj v enote bobna.
Napaka velikosti	Velikosti papirja, določene v gonilniku tiskalnika, določen pladenj ne podpira.	Izberite velikost papirja, ki jo določen pladenj podpira.
Napaka velikosti 2-str.	Velikost papirja, določena v nastavitvi naprave za velikost papirja, za samodejno obojestransko tiskanje ni na voljo.	Pritisnite  (po potrebi). V pladenj vstavite pravilno velikost papirja in nastavite pladenj za to velikost papirja. Izberite velikost papirja, ki je podprta z obojestranskim tiskanjem. Velikost papirja, ki je na voljo za samodejno obojestransko tiskanje, je A4.
	Papir na pladnju ni ustrezne velikosti in ni na voljo za samodejno obojestransko tiskanje.	
Neuj. velikosti	Papir v pladnju ni ustrezne velikosti.	V pladenj vstavite ustrezno velikost papirja in nastavite velikost papirja za pladenj.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Neuj. vrste medija	Določena vrsta medija v gonilniku tiskalnika se razlikuje od vrste papirja, določene v meniju naprave.	V pladenj, prikazan na LCD-prikazovalniku, vstavite ustrezno vrsto papirja in nato izberite ustrezno vrsto medija v nastavitvah za vrsto papirja v napravi.
Neuporab. naprava	V USB-vmesnik je priključena nepodprta USB-naprava.	Napravo izključite iz USB-vmesnika.
Neuporab. naprava Odstranite napravo. Izklopite, nato znova vklopite napajanje.	V neposredni USB-vmesnik je priključena USB-naprava z napako ali USB-naprava z visoko porabo energije.	- Napravo odklopite z neposrednega USB-vmesnika. - Če želite napravo izklopiti, pridržite  in jo znova vklopite.
Ni bobna	Enota bobna ni pravilno vstavljena.	Znova namestite sklop tonerja in enote bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna</i>
Ni pap. Plad.1 Ni pap. Plad.2	Naprava ne podaja papirja iz prikazanega pladnja za papir.	Storite nekaj izmed naslednjega: - Papir vstavite v pladenj, prikazan na LCD-prikazovalniku. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - Če je papir v pladnju, ga odstranite in znova namestite. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - V pladenj ne vstavite preveč papirja.
Ni papirja	V napravi je zmanjkalo papirja ali pa papir ni pravilno vstavljen v pladenj za papir.	- Papir vstavite v pladenj za papir. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - Če je papir v pladnju, ga odstranite in znova namestite. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - V pladenj ne vstavite preveč papirja.
Ni pladnja MP za papir	V MP-pladnju je zmanjkalo papirja ali pa papir v MP-pladenj ni ustrezno nameščen.	Storite nekaj izmed naslednjega: - Papir vstavite v MP-pladenj. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - Če je papir v MP-pladnju, ga odstranite in znova namestite. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost.
Ni pladnja P1 Ni pladnja P2	Pladenj za papir ni nameščen ali ni pravilno nameščen.	Pladenj, prikazan na LCD-prikazovalniku, znova namestite v napravo.
Ni podpore HUB	V USB-vmesnik je priključen USB-razdelilnik.	Odklopite USB-razdelilnik iz USB-priključka.
Ni tonerja	Toner ni nameščen ali ni pravilno nameščen.	Odstranite sklop tonerja in enote bobna. Odstranite toner iz enote bobna, nato toner znova namestite v enoto bobna. Sklop tonerja in enote bobna vstavite nazaj v napravo. Če težave ni mogoče odpraviti, zamenjajte toner.
Ni transportne enote	Transportna enota ni nameščena ali ni pravilno nameščena.	Znova namestite transportno enoto.
Odklopljeno	Oseba na drugi strani ali faks te osebe je ustavil klic.	Znova poskusite poklicati ali sprejeti klic. Če so klici večkrat ustavljeni in uporabljate VoIP-protokol (Voice over IP), nastavev združljivosti spremenite na osnovno (za VoIP) možnost.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Ohlajanje	Previsoka temperatura v notranjosti naprave. Naprava začasno prekine trenutno tiskalno naročilo in preklopi v način za hlajenje.	Počakajte, da se naprava ohladi. Prepričajte se, da prezračevalne odprtine na napravi niso ovirane. Ko se naprava ohladi, se bo tiskanje nadaljevalo.
Omejitev presežena	Dosežena je omejitev tiskanja, nastavljena v funkciji Secure Function Lock 3.0.	Skrbnika prosite, da preveri vaše nastavitve funkcije Secure Function Lock.
Pod. tisk. polni	Pomnilnik naprave je poln.	Pritisnite  in izbrišite prej shranjene zavarovane podatke za tiskanje.
Pokrov je odprt	Zgornji pokrov ni popolnoma zaprt.	Odprite zgornji pokrov naprave, nato ga trdno zaprite.
	Pokrov talilnika ni popolnoma zaprt.	Zaprite pokrov talilnika, ki je pod zadnjim pokrovom naprave.
Pokrov je odprt.	Pokrov ADF-enote ni popolnoma zaprt.	Zaprite pokrov ADF-enote.
Poln pomn. faksa	Pomnilnik naprave za shranjevanje faksov je poln.	Če uporabljate funkcijo za predogled faksa, izbrišite podatke o neželenih prejetih faksih. Če uporabljate funkcijo prejemanja v pomnilnik in ne uporabljate funkcije za predogled faksa, natisnite podatke o prejetih faksih.
Poln pomnilnik	Pomnilnik naprave je poln.	Če poteka pošiljanje faksov ali kopiranje, storite nekaj od naslednjega: - Pritisnite <i>Pošlji zdaj</i>, da pošljete do zdaj skenirane strani. - Pritisnite <i>Delno tiskanje</i>, da kopirate doslej skenirane strani. - Pritisnite <i>Izhod</i> ali  in počakajte, dokler se postopki v poteku ne dokončajo, nato poskusite znova. Če poteka skeniranje, storite nekaj od naslednjega: - Dokument razdelite na več delov. - Zmanjšajte ločljivost. - Zmanjšajte velikost datoteke. - Za vrsto datoteke izberite močno stisnjeno PDF-datoteko. - Iz pomnilnika izbrišite fakse. Če poteka tiskanje, pritisnite  in zmanjšajte ločljivost tiskanja.
Pomnilnik poln	V pomnilniku naprave ni dovolj prostega prostora za shranjevanje podatkov za varno tiskanje.	Pritisnite  in izbrišite prej shranjene zavarovane podatke za tiskanje.
Potrosni material Kmalu kon. bobna	Enota bobna je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite novo enoto bobna, preden se na LCD-prikazovalniku prikaže <i>Zamenjajte bobnen</i> .
Potrosni material Skor. kon. trans. enote	Transportna enota je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite novo transportno enoto, preden se na LCD-zaslonu prikaže <i>Zamenjajte transportno enoto</i> .
Potrosni material Skoraj kon OT	Škatla za odpadni toner je skoraj polna.	Naročite novo škatlo za odpadni toner, preden se na LCD-prikazovalniku prikaže <i>Zamenj. skatlo OT</i> .

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Potrosni material Zamenjajte bobn	Čas je za zamenjavo enote bobna.	Zamenjajte enoto bobna za barvo, označeno na LCD-prikazovalniku.
	Če se to obvestilo prikaže tudi po zamenjavi enote bobna z novo, števec enote bobna ni bil ponastavljen.	Ponastavite števec enote bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna</i>
Potrosni material Zamenjajte transportno enoto	Čas je za zamenjavo transportne enote.	Transportno enoto zamenjajte z novo. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte transportno enoto</i>
Potrosni material Zmanjkuje tonerja X (X označuje barvo tonerja ali enote bobna, ki je blizu konca svoje življenjske dobe. BK = črna, C = cian, M = magenta, Y = rumena.)	Če se na LCD-prikazovalniku prikaže to sporočilo, lahko še vedno tiskate. Toner je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite nov toner, preden se na LCD-prikazovalniku prikaže Zamenj. toner.
Prevec pladnjev	Število nameščenih dodatnih pladnjev presega največje dovoljeno število.	Zmanjšajte število dodatnih pladnjev.
Registracija	Registracija ni uspela.	- Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite . Počakajte nekaj sekund, nato jo znova vklopite. Z LCD-zaslonom znova opravite popravek barve. - Vstavite novo transportno enoto. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Ročno podajanje	Možnost Ročno je bila izbrana kot vir papirja v gonilniku tiskalnika, a v reži za ročno vstavljanje ni papirja.	Papir vstavite v režo za ročno vstavljanje.
Samodiagnostika	Temperatura talilne enote v določenem času ne naraste do določene temperature.	Če želite napravo izklopiti, pridržite  , počakajte nekaj sekund in jo znova vklopite. Napravo pustite mirovati 15 minut z vključenim napajanjem.
	Talilna enota je prevroča.	
Skeniranje ni mogoče XX	Dokument je predolg za obojestransko skeniranje.	Pritisnite  . Za obojestransko skeniranje uporabite velikost papirja A4. Drug papir mora biti znotraj te velikosti: Dolžina: Od 147,3 do 355,6 mm Širina: Od 105 mm do 215,9 mm
Skeniranje ni mogoče XX##	Naprava ima mehansko težavo.	- Če želite napravo izklopiti, pridržite  in jo znova vklopite. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Tisk. ni mogoče ##	Naprava ima mehansko težavo.	- Če želite napravo izklopiti, pridržite , počakajte nekaj sekund in jo znova vklopite. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Zag. 2-str.	Papir se je zataknil v pladnju za obojestransko tiskanje ali v zadnjem pokrovu.	Odstranite pladenj za obojestransko tiskanje, odprite zadnji pokrov in odstranite ves zataknjeni papir.
Zag. na plad. 1 Zag. na pladnju 2	Papir se je zataknil v prikazanem pladnju za papir.	Izlecite pladenj za papir in previdno odstranite ves zataknjeni papir, kot je prikazano z animacijo na LCD-prikazovalniku.
Zag. na pladnju MP	Papir se je zataknil v MP-pladnju.	Iz MP-pladnja in okolice previdno odstranite zataknjeni papir. Vstavite papir in pritisnite Poskusi znova .
Zag. v notran.	Papir se je zataknil v napravi.	Odprite zgornji pokrov, odstranite sklop tonerja in enote bobna ter previdno odstranite ves zataknjeni papir. Sklop tonerja in enote bobna znova namestite v napravo. Zaprite zgornji pokrov.
Zamenj. skatlo OT	Čas je za zamenjavo škatle za odpadni toner.	Škatlo za odpadni toner zamenjajte z novo. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte škatlo za odpadni toner</i>
Zamenj. toner	Toner je na koncu svoje življenjske dobe. Naprava ustavi vse postopke tiskanja. Dokler je na voljo pomnilnik, bodo vsi faksi shranjeni v pomnilnik.	Zamenjajte toner za barvo, označeno na LCD-prikazovalniku. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte toner</i>
Zastoj dokum.	Dokument ni bil pravilno vstavljen ali podan ali pa je bil iz ADF-enote skenirani dokument predolg.	Iz ADF-enote odstranite zataknjeni papir. Počistite umazanijo ali koščke papirja iz poti papirja ADF-enote. Pritisnite  .
Zastoj zadaj	Papir se je zataknil v zadnjem delu naprave.	Odprite pokrov talilnika in previdno odstranite zataknjeni papir. Zaprite pokrov talilnika. Če obvestilo o napaki ne izgine, pritisnite Poskusi znova .
Zastoj-ročni podajalnik	Papir se je zataknil v reži za ročno vstavljanje v napravi.	Iz reže za ročno vstavljanje in okolice previdno odstranite zataknjeni papir. Papir znova vstavite v režo za ročno vstavljanje in pritisnite Poskusi znova .
Zaustav. bobna	Čas je za zamenjavo enote bobna.	Zamenjajte enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna</i>
Zaznava neusp.	Vaša naprava ne more zaznati tonerja.	Odstranite sklop tonerja in enote bobna za barvo, ki je prikazana na LCD-prikazovalniku. Odstranite toner in ga znova vstavite v enoto bobna. Sklop tonerja in enote bobna vstavite nazaj v napravo. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte toner</i>



S tem povezane informacije

- Reševanje težav
 - Tiskanje ali skeniranje ni mogoče - prenesite svoje fakse

Sorodne teme:

- Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir
- Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem (MP-pladenj)
- Zamenjava potrošnega materiala

-
- Zamenjajte toner
 - Zamenjajte enoto bobna
 - Zamenjajte transportno enoto
 - Zamenjajte škatlo za odpadni toner
 - Očistite koronske žice
-

Tiskanje ali skeniranje ni mogoče - prenesite svoje fakse

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Če se na LCD-prikazovalniku prikaže:

- [Tisk. ni mogoče] ##
- [Skeniranje ni mogoče XX] ##

Priporočamo, da svoje fakse prenesete v drugo napravo za fakse ali v svoj računalnik.

Prenesete lahko tudi poročilo o dnevniku faksov, da vidite, ali obstajajo faksi, ki jih morate prenesti.



Če je po prenosu faksov na LCD-prikazovalniku obvestilo o napaki, napravo Brother za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa jo priklopite nazaj.



S tem povezane informacije

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
 - [Prenos faksov v drug faks](#)
 - [Prenos faksov v računalnik](#)
 - [Prenos poročila o dnevniku faksov v drugo faks napravo](#)

Prenos faksov v drug faks

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Pred posredovanjem faksov na drug faks morate nastaviti ID postaje.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Servis] > [Prenos podat.] > [Prenos faksa].
2. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če se na LCD-prikazovalniku prikaže obvestilo [Ni podatkov], ni več faksov v pomnilniku naprave. Pritisnite [Zapri]. Pritisnite .
 - Vnesite številko faksa, na katero bodo posredovani faksi.
3. Pritisnite [Zagon faksa].



S tem povezane informacije

- [Tiskanje ali skeniranje ni mogoče - prenesite svoje fakse](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev identifikacije postaje](#)

Prenos faksov v računalnik

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Prepričajte se, da ste v računalnik namestili programsko opremo in gonilnike.
2. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano). Kliknite **PC-FAKS** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Prejmi**.
Prikaže se okno **PC-FAX Receive (Sprejem PC-FAKS)**.
3. Poskrbite, da na napravi nastavite [Sprej. PC faks].
Če so v pomnilniku naprave faksi, ko nastavite sprejemanje faksov z osebnim računalnikom, se na LCD-prikazovalniku prikaže [Poslji faks v rac.?].
4. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če želite vse fakse prenesti v računalnik, pritisnite [Da].
 - Če želite končati in fakse pustiti v pomnilniku, pritisnite [Ne].
5. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Tiskanje ali skeniranje ni mogoče - prenesite svoje fakse](#)

Prenos poročila o dnevniku faksov v drugo faks napravo

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Pred posredovanjem poročila o dnevniku faksov na drug faks morate nastaviti ID postaje.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Servis] > [Prenos podat.] > [Poročilo prenosa].
2. Vnesite številko faksa, na katerega boste posredovali poročilo o dnevniku faksov.
3. Pritisnite [Zagon faksa].



S tem povezane informacije

- [Tiskanje ali skeniranje ni mogoče - prenesite svoje fakse](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev identifikacije postaje](#)

Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Vaša naprava ob napaki prikaže obvestilo o napaki. V tabeli so prikazana najpogostejša obvestila o napakah. Večino napak lahko odpravite sami. Če po branju te tabele še vedno potrebujete pomoč, glejte najnovejše nasvete za reševanje težav na naslovu support.brother.com/faqs.

Napaka povezave

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka povezov. 02 Napaka omrežne povezave. Preverite delovanje omrežne povezave.	Naprava ni povezana z omrežjem.	- Prepričajte se, da je vaši napravi dodeljen ustrezen IP-naslov. - Preverite, ali je vaša dostopna točka/usmerjevalnik aktivna in ali je internetna povezava vzpostavljena. - Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik/dostopna točka vklopljena. - Če takoj po vklopu naprave pritisnete gumb Splet, naprava morda še ni vzpostavila povezave z omrežjem. Počakajte in poskusite znova.
Napaka povezov. 03 Napaka povezave s strežnikom. Preverite nastavitve omrežja.	- Nastavitve omrežja ali strežnika so napačne. - Prišlo je do težave z omrežjem ali strežnikom.	- Potrdite, da so omrežne nastavitve pravilne, ali pa počakajte in poskusite znova pozneje. - Če takoj po vklopu naprave pritisnete gumb Splet, naprava morda še ni vzpostavila povezave z omrežjem. Počakajte in poskusite znova.
Napaka povezov. 07 Napaka povezave s strežnikom. Napačna datum in ura.	Nastavitve datuma in časa so napačne.	Pravilno nastavite datum in čas. Ne pozabite, da se lahko ob izklopu napajalnega kabla naprave nastavitve datuma in časa povrnejo na tovarniške nastavitve.

Napaka overjanja

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka overjanja 01 Napacen PIN. Vpisite pravi PIN.	PIN-koda, ki ste jo vnesli za dostop do računa, je napačna. PIN-koda je štirimestna številka, ki ste jo vnesli pri registraciji računa v napravo.	Vnesite pravilno PIN-kodo.
Napaka overjanja 02 Nepravilen ali pretečen ID. Morda je zac. ID že v rabi. Vpisite pravi ID ali dobite nov zacasen ID. Zacasni ID je veljaven 24 ur od trenutka izdaje.	Vnesena začasna ID je napačna.	Vnesite pravilno začasno ID.
	Vnesena začasna ID ni več veljavna. Začasna ID velja samo 24 ur.	Znova zaprosite za dostop do storitve Brother Web Connect, da boste prejeli novo začasno ID, ki jo nato uporabite za registracijo računa v napravi.
Napaka overjanja 03	Ime, ki ste ga vnesli kot prikazno ime, je že uporabil drug uporabnik storitve.	Vnesite drugačno ime prikaza.

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Prikazno ime je zasedeno. Vpisite drugacno prikazno ime.		

Napaka strežnika

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka streznika 01 Overjanje ni uspelo. Naredite to: 1. Obiscite http://bwc.brother.com , da pridobite novi zacasni ID. 2. Pritisnite OK in vnesite novi zacasni ID na naslednji zaslon.	Informacije za overjanje naprave (potrebne so za dostop do storitve) so neveljavne ali niso več veljavne.	Znova zaprosite za dostop do storitve Brother Web Connect, da boste prejeli novo začasno ID, ki jo nato uporabite za registracijo računa v napravi.
Napaka streznika 03 Napaka pri nalaganju. Nepodprta datoteka ali pokvarjeni podatki. Preverite podatke v datoteki.	Datoteka, ki jo poskušate naložiti, ima eno od naslednjih težav: - Datoteka presega največje dovoljeno število slikovnih točk, velikost datoteke itd. - Vrsta datoteke ni podprta. - Datoteka je poškodovana.	- Preverite omejitve velikosti in zapisov za storitev. - Datoteko shranite v drugem zapisu. - Po možnosti si priskrbite novo nepoškodovano različico datoteke.
Napaka streznika 13 Storitev zacasno ni na voljo. Poskusite znova pozneje.	Storitev ima težavo in je trenutno ne morete uporabljati.	Počakajte in poskusite znova. Če se obvestilo ponovi, poskusite storitev uporabiti z računalnikom, da potrdite, da ni dostopna.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Zastoji dokumenta


Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

- [Zastoj dokumenta na vrhu ADF-enote](#)
- [Dokument je zataknen pod pokrovom dokumenta](#)
- [Odstranjevanje koščkov papirja, zataknenih v ADF-enoti](#)

Zastoj dokumenta na vrhu ADF-enote

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Iz ADF-enote odstranite ves papir, ki ni zataknjen.
2. Odprite pokrov ADF-enote.
3. Zataknjeni dokument izvlecite na levo. Če se dokument strga, obvezno odstranite vse smeti in ostanke, da preprečite zastoje v prihodnje.

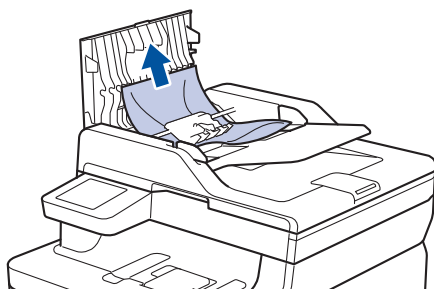

4. Zaprite pokrov ADF-enote.
5. Pritisnite .




S tem povezane informacije

- [Zastoji dokumenta](#)

Dokument je zataknjen pod pokrovom dokumenta

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Iz ADF-enote odstranite ves papir, ki ni zataknjen.
2. Dvignite pokrov dokumenta.
3. Zataknjeni dokument izlecite na desno. Če se dokument strga, obvezno odstranite vse smeti in ostanke, da preprečite zastoje v prihodnje.

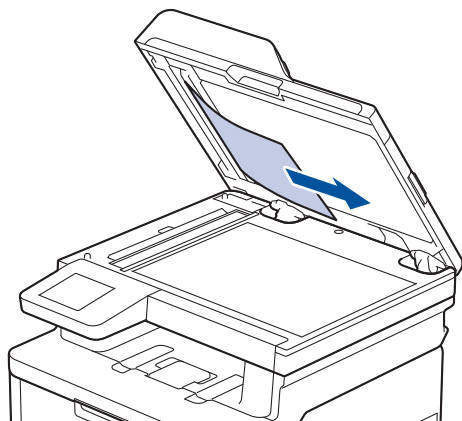

4. Zaprite pokrov dokumenta.
5. Pritisnite .



S tem povezane informacije


- [Zastoji dokumenta](#)

Odstranjevanje koščkov papirja, zataknenih v ADF-enoti


Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Dvignite pokrov dokumenta.
2. V ADF-enoto vstavite kos trdega papirja, na primer kartona, da skozi njo potisnete morebitne manjše koščke papirja.

(DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW)

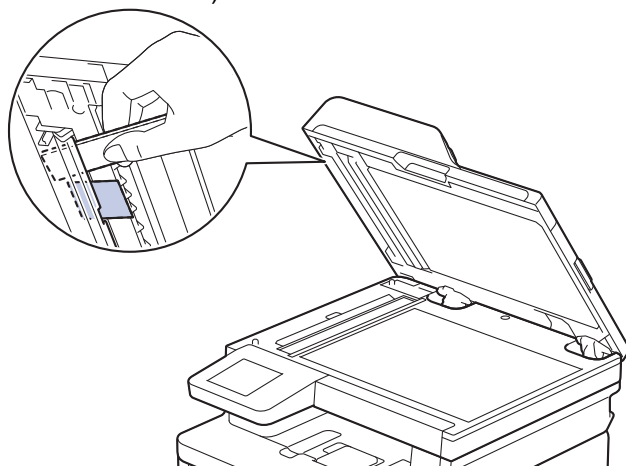

(MFC-L8390CDW)

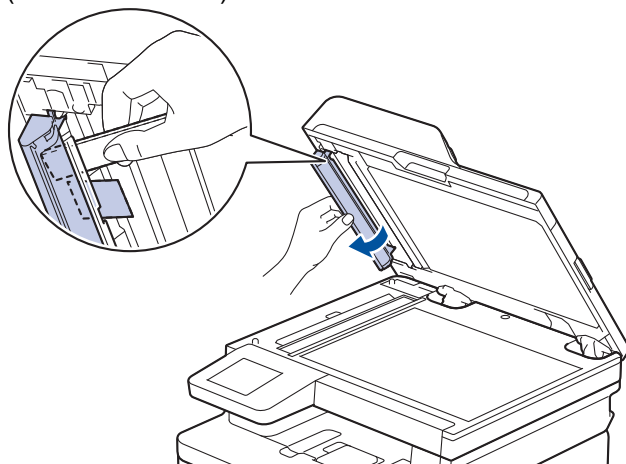

3. Zaprite pokrov dokumenta.
4. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Zastoji dokumenta](#)

Zastoji papirja

Kadar dodajate nov papir, vedno odstranite preostali papir iz pladnja za papir ter razpihajte in poravnajte celoten sveženj. To pomaga preprečiti zastoje papirja.

- [Odstranjevanje zastojev papirja](#)
- [Zastoj papirja v MP-pladnju](#)
- [Papir se je zataknil v reži za ročno vstavljanje](#)
- [Papir je zataknjen v pladnju za papir](#)
- [Papir je zataknjen v izhodnem pladnju za papir](#)
- [Zastoj papirja v zadnjem delu naprave](#)
- [Papir je zataknjen v napravi](#)
- [Papir se je zataknil v pladnju za papir za obojestransko tiskanje](#)

Odstranjevanje zastojev papirja

Če se je papir zagozdil ali če se več listov papirja pogosto poda skupaj, naredite naslednje:

- Očistite pobiralne valjčke za papir in ločilno podlago pladnjev za papir.
➤➤ *S tem povezane informacije: Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir*
- Pravilno vstavite papir v pladenj.
➤➤ *S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja*
- Na napravi nastavite pravilno velikost papirja in vrsto papirja.
➤➤ *S tem povezane informacije: Nastavitve papirja*
- Uporabite priporočen papir.
➤➤ *S tem povezane informacije: Uporaba posebnega papirja*
➤➤ *S tem povezane informacije: Priporočeni mediji za tiskanje*



S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)

Sorodne teme:


- [Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir](#)
- [Vstavljanje papirja](#)
- [Nastavitve papirja](#)
- [Uporaba posebnega papirja](#)
- [Priporočeni mediji za tiskanje](#)

Zastoj papirja v MP-pladnju


Sorodni modeli: MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v MP-pladnju, sledite tem korakom:

1. Iz MP-pladnja odstranite papir.
2. Iz MP-pladnja in okolice odstranite ves zataknjeni papir.

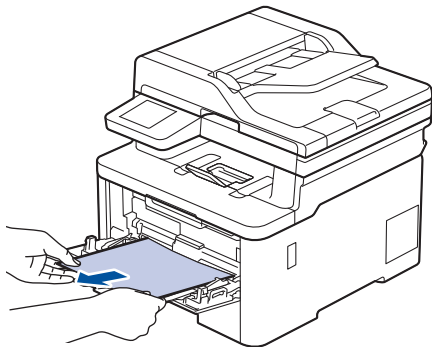

3. Snop papirja temeljito razprite in ga vstavite nazaj v MP-pladenj.
4. Papir znova vstavite v MP-pladenj in poskrbite, da ostane pod vodiloma za največjo količino papirja (1) na obeh straneh pladnja.

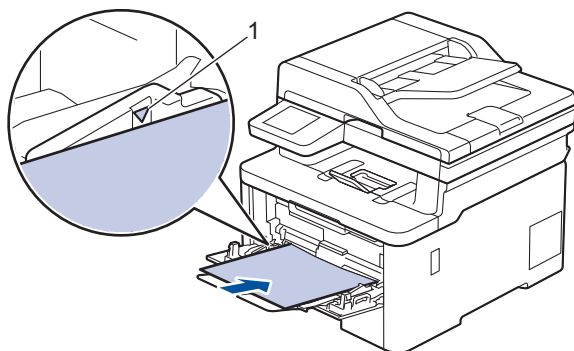

5. Sledite navodilom na LCD-prikazovalniku naprave.

✓ S tem povezane informacije


- [Zastoji papirja](#)

Papir se je zataknil v reži za ročno vstavljanje

Sorodni modeli: DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v reži za ročno vstavljanje, sledite tem korakom:

1. Iz reže za ročno vstavljanje in okolice previdno odstranite ves zataknjeni papir.

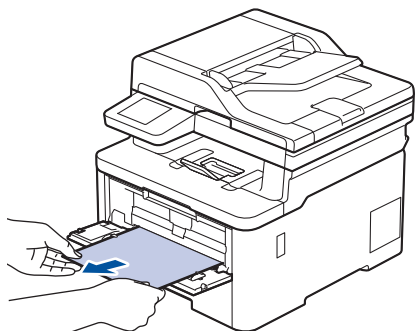

2. Papir znova vstavite v režo za ročno vstavljanje.
3. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW
Pritisnite **Mono Start (Začni črno-belo)** ali **Colour Start (Začni barvno)**, da nadaljujete tiskanje.
 - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW
Pritisnite [Poskusi znova], da nadaljujete tiskanje.




S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)


Papir je zataknen v pladnju za papir

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v pladnju za papir, sledite tem korakom:

1. Pladenj za papir v celoti potegnite iz naprave.

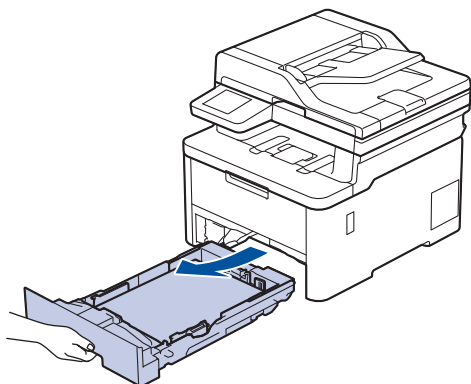


2. Previdno izvlecite zagozden papir.

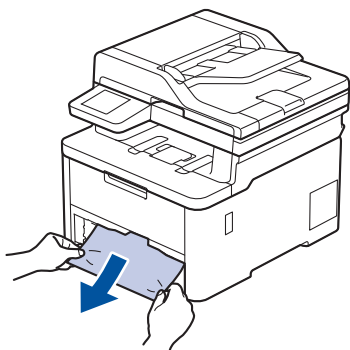


Če zagozden papir izvlečete navzdol z obema rokama, boste papir lažje odstranili.

3. Razprite snop papirja, da preprečite prihodnje zastoje, in premaknite vodila papirja, da jih prilagodite velikosti papirja. Vstavite papir v pladenj za papir.

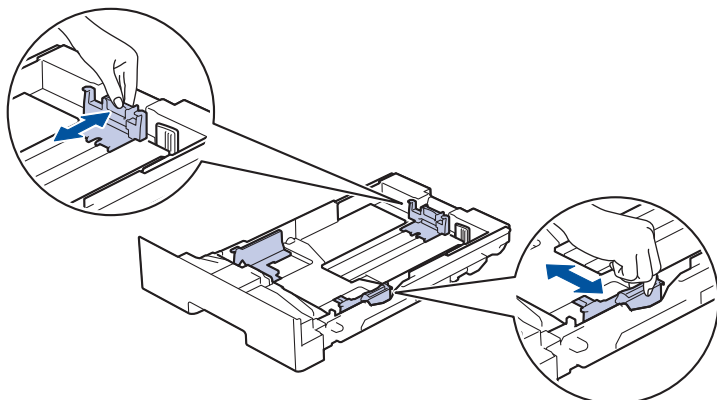

4. Poskrbite, da je papir pod oznako za največjo količino papirja (▼▼▼).

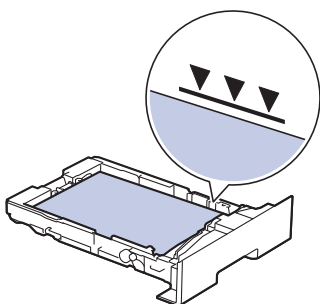

5. Pladenj za papir trdno vstavite nazaj v napravo.




S tem povezane informacije

- Zastoji [papirja](#)
-


Papir je zataknen v izhodnem pladnju za papir

Če se je papir zataknil v izhodnem pladnju za papir, sledite tem korakom:


1. Skener odprite z obema rokama.

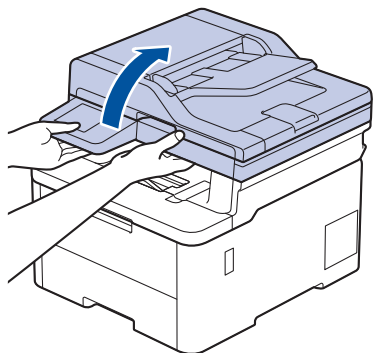

2. Odstranite papir.

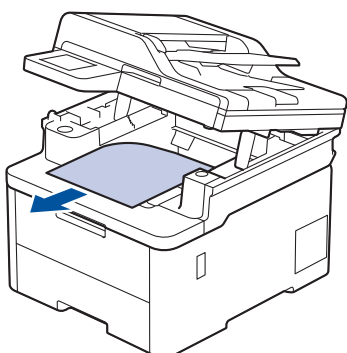

3. Skener potisnite navzdol z obema rokama, da ga zaprete.

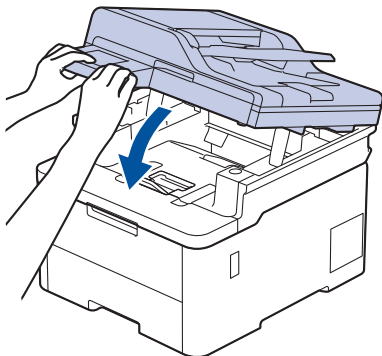


S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)


Zastoj papirja v zadnjem delu naprave

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja na zadnji strani naprave (zastoj zadaj), storite naslednje:

1. Napravo pustite vključeno 10 minut, da notranji ventilator ohladi izredno vroče dele v napravi.
2. Odprite zadnji pokrov.

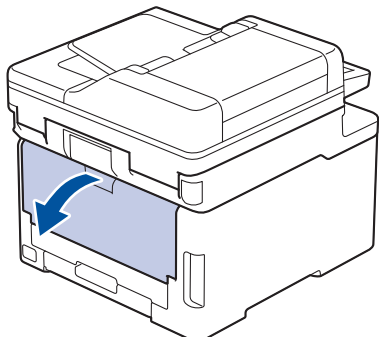


3. Zelene jezičke na levi in desni strani potegnite k sebi, da sprostite pokrov talilnika.

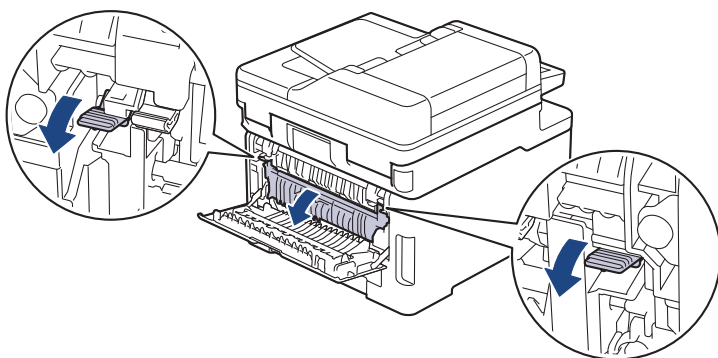

OPOZORILO


VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

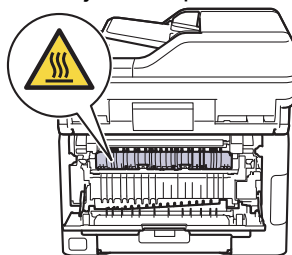


Če sta sivi ročici za ovojnice pod zadnjim pokrovom potegnjeni navzdol v položaj za ovojnice, ju dvignite v prvotni položaj, preden potegneta zelena jezička navzdol.

4. Z obema rokama previdno potegnite zataknjeni papir iz talilne enote.

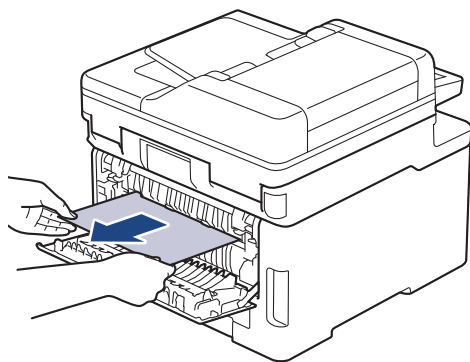

5. Zaprite pokrov talilnika.

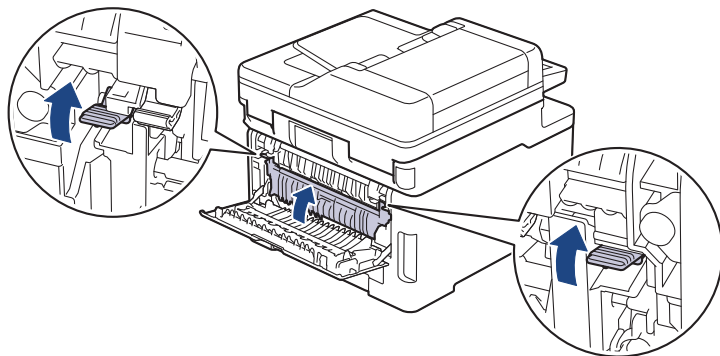

Če tiskate na ovojnice, potegnite sivi ročici za ovojnice nazaj v položaj za ovojnice, preden začnete tiskanje.

6. Zaprite zadnji pokrov, da se zaklene v zaprtem položaju.




S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)

Papir je zataknen v napravi

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v napravi, sledite tem korakom:


1. Napravo pustite vključeno 10 minut, da notranji ventilator ohladi izredno vroče dele v napravi.
2. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

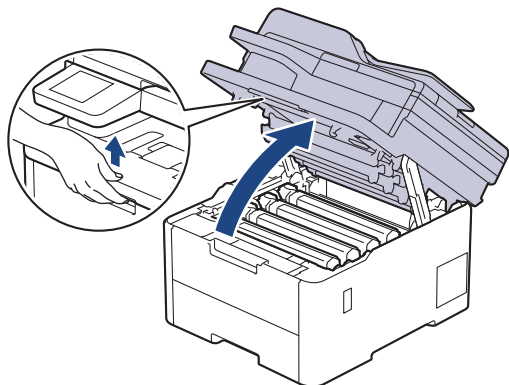

⚠ OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

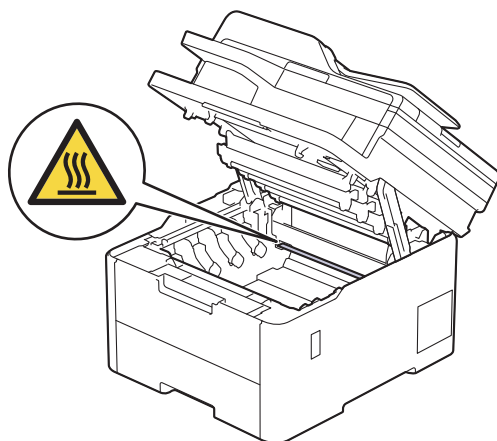


3. Odstranite vse sklope tonerja in enote bobna.

⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerja in bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

POMEMBNO


Da preprečite škodo na napravi zaradi statične elektrike, se NE dotikajte na ilustraciji prikazanih elektrod.

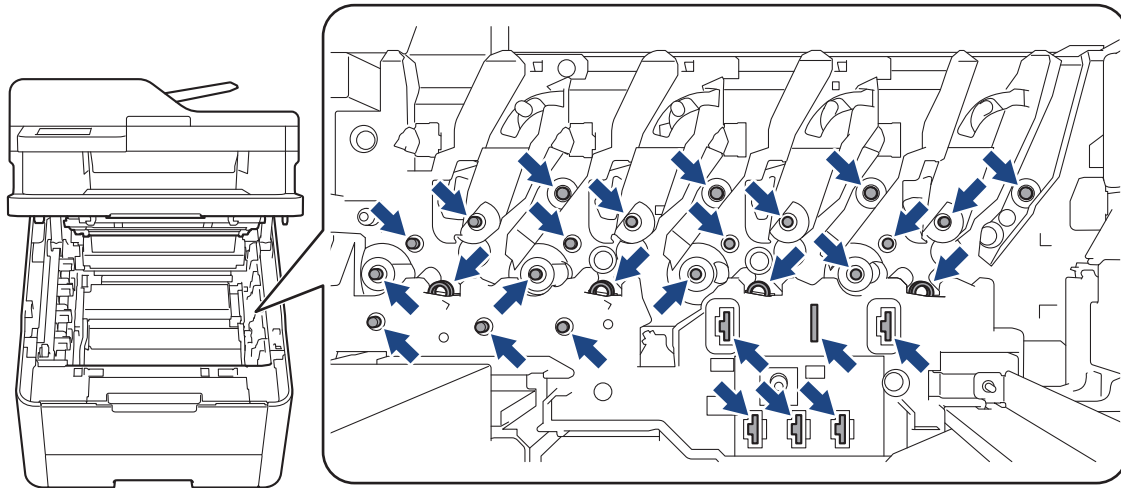

4. Počasi in previdno izvalcite zataknjeni papir.

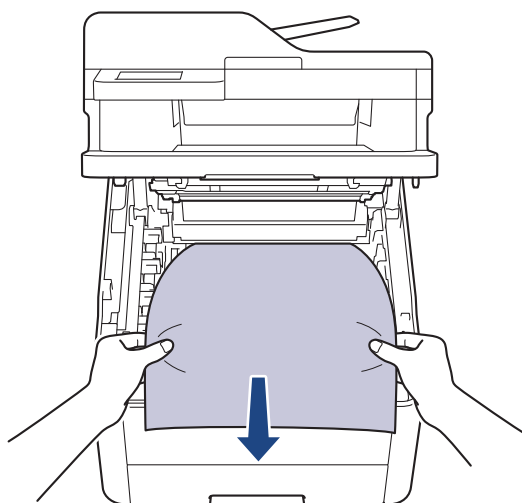

5. Vsak sklop tonerja in enote bobna znova vstavite v napravo. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na napravi za vse štiri sklope tonerja in enote bobna.

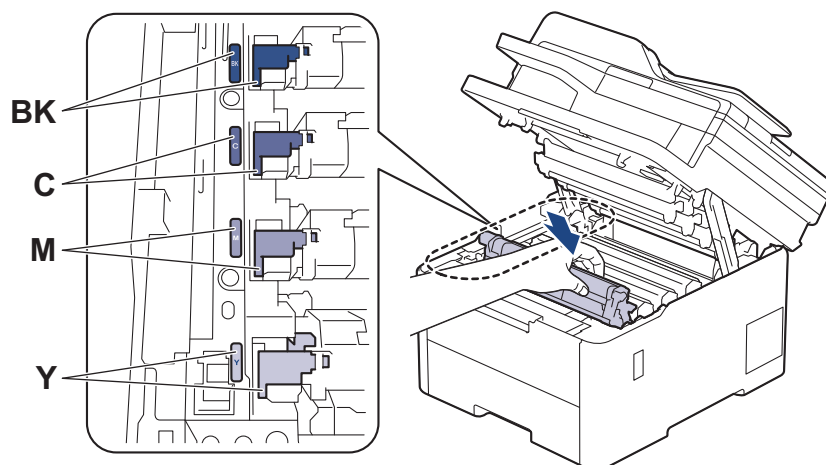

6. Zaprite zgornji pokrov naprave.


✓ S tem povezane informacije

- Zastoji papirja


Papir se je zataknil v pladnju za papir za obojestransko tiskanje

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je v prišlo do zastoja v pladnju za papir za obojestransko tiskanje, sledite tem korakom:


1. Napravo pustite vključeno 10 minut, da notranji ventilator ohladi izredno vroče dele v napravi.
2. Do konca izvlecite pladenj za papir iz naprave.

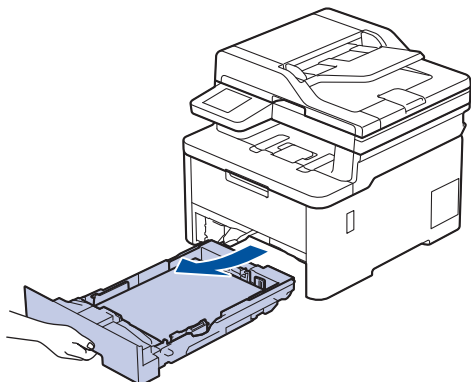


3. Na zadnji strani naprave popolnoma izvlecite dvostranski pladenj iz naprave.

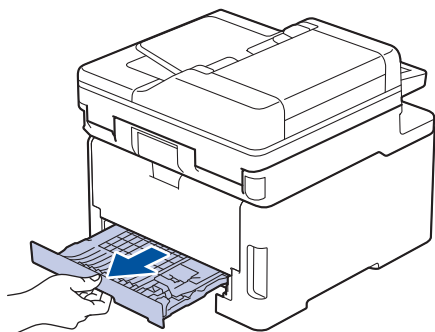


4. Zataknilen papir potegnite iz naprave ali pladnja za obojestransko tiskanje.

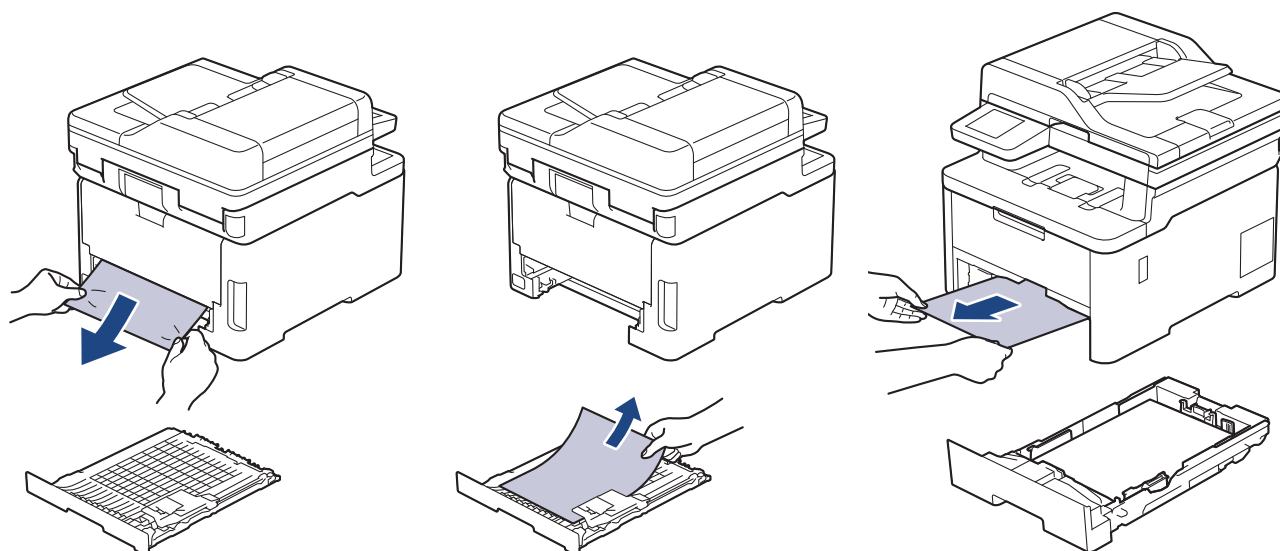

5. Odstranite papir, ki se je morda zataknil pod napravo zaradi statične elektrike.

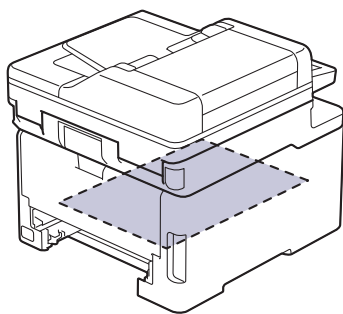


6. Če papir ni zataknil v pladnju za obojestransko tiskanje, odprite zadnji pokrov.

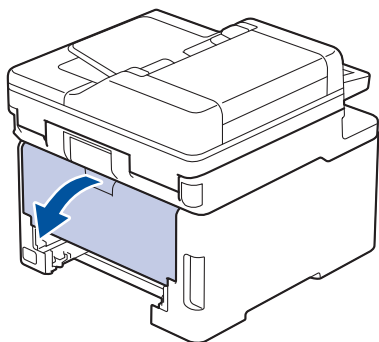


OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

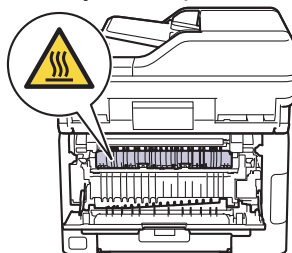

7. Zatakneni papir z obema rokama previdno potegnite iz zadnje strani naprave.

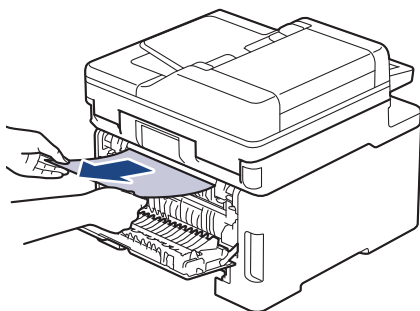

8. Zaprite zadnji pokrov, da se zaklene v zaprtem položaju.
9. Dvostranski pladenj trdno vstavite nazaj v zadnji del naprave.
10. Pladenj za papir trdno vstavite nazaj v sprednji del naprave.

S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)

Težave s tiskanjem

Če po branju informacij v tej tabeli še vedno potrebujete pomoč, glejte najnovejše nasvete za reševanje težav na naslovu support.brother.com/faqs.

Težave	Predlogi
Ni izpisa	Preverite, da naprava ni v načinu izklopa. Če je naprava v načinu izklopa, pritisnite , nato pa znova pošljite podatke za tiskanje. Prepričajte se, da ste namestili in izbrali ustrezen gonilnik tiskalnika. Preverite, ali je v nadzoru stanja ali na nadzorni plošči naprave prikazana napaka. Prepričajte se, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom: - Windows 11 Kliknite  > Vse aplikacije > Orodja Windows > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite ikono svojega modela, nato kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 in Windows Server 2022 Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok (Strojna oprema) kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite ime vašega modela. Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Začetek. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite ime vašega modela. Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows Server 2012 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite ime vašega modela. Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave.

Težave	Predlogi
Naprava ne tiska ali pa je nehala tiskati.	Prekličite opravilo in ga izbrišite iz pomnilnika naprave. Izpis je lahko nepopoln. Znova pošljite podatke za tiskanje.
Glave in noge se prikažejo, ko je dokument prikazan na zaslonu, ne pa tudi pri tiskanju.	Na vrhu in dnu strani je območje, ki ga ni mogoče natisniti. To dejstvo upoštevajte pri nastavitvi zgornjega in spodnjega roba dokumenta.
Naprava nepričakovano tiska ali so izpisi neuporabni.	Prekličite opravilo in ga izbrišite iz pomnilnika naprave. Izpis je lahko nepopoln. Znova pošljite podatke za tiskanje.
	Preverite nastavitve v aplikaciji in se prepričajte, da so nastavljene za delo z vašo napravo.
	Poskrbite, da je v oknu za tiskanje v vaši aplikaciji izbran gonilnik tiskalnika Brother.
Naprava natisne prvih nekaj strani pravilno, nato pa na nekaterih straneh manjka besedilo.	Preverite nastavitve v aplikaciji in se prepričajte, da so nastavljene za delo z vašo napravo.
	Vaša naprava ne sprejema vseh podatkov, ki jih pošilja računalnik. Poskrbite, da ste pravilno priključili vmesniški kabel.
Naprava ne tiska obojestransko, čeprav je gonilnik nastavljen na obojestransko tiskanje in naprava podpira samodejno obojestransko tiskanje.	Preverite nastavitve velikosti papirja v gonilniku tiskalnika. Izbrati morate papir velikosti A4. Podprta teža papirja je od 60 do 105 g/m ² .
Prepočasno tiskanje.	V gonilniku tiskalnika zmanjšajte ločljivost.
	Če ste omogočili tihi način, ga onemogočite v gonilniku tiskalnika ali v meniju naprave.
	Pri neprekinjenem tiskanju se lahko hitrost tiskanja samodejno zmanjša, da se zniža temperatura v napravi.
Naprava ne podaja papirja.	Če je papir v pladnju za papir, poskrbite, da je pravilno poravnan. Če je papir zviti, ga poravnajte. Včasih pomaga, če papir odstranite, obrnete snop in ga postavite nazaj v pladenj za papir.
	Dobro razprite snop papirja in ga znova vstavite v pladenj za papir.
	Zmanjšajte količino papirja v pladnju za papir in nato poskusite znova.
	(za modele z MP-pladnjem) Prepričajte se, da možnost Pladenj MP ni izbrana v gonilniku tiskalnika za Vir papirja .
	(za modele z režo za ročno vstavljanje) Prepričajte se, da možnost Ročno ni izbrana v gonilniku tiskalnika za Vir papirja .
Naprava ne podaja papirja iz MP-pladnja. (za modele z MP-pladnjem)	Očistite pobiralna valjčka za papir.
	Papir temeljito razprite in ga ponovno vstavite v MP-pladenj.
Naprava ne podaja papirja iz reže za ročno vstavljanje. (za modele z režo za ročno vstavljanje)	Prepričajte se, da je v gonilniku tiskalnika možnost Pladenj MP izbrana za Vir papirja .
	Z obema rokama trdno potisnite en list papirja v režo za ročno vstavljanje, dokler zgornji rob papirja ne pritisne ob valjčka za vstavljanje papirja. Papir pritiskajte ob valjčke, dokler ga naprava ne prime in potegne naprej.
	V režo za ročno vstavljanje vstavite samo en list papirja.
	Prepričajte se, da je možnost Ročno izbrana za Vir papirja v gonilniku tiskalnika.

Težave	Predlogi
Naprava ne podaja ovojnic.	(za modele z režo za ročno vstavljanje) Po eno ovojnico vstavite v režo za ročno vstavljanje. Aplikacija mora biti nastavljena za tiskanje velikosti ovojnic, ki jo uporabljate. To navadno storite z možnostjo Priprava strani ali Priprava dokumenta v aplikaciji. (za modele z MP-pladnjem) Ovojnice vstavite v MP-pladenj. Aplikacija mora biti nastavljena za tiskanje velikosti ovojnic, ki jo uporabljate. To navadno storite z možnostjo Priprava strani ali Priprava dokumenta v aplikaciji.
Položaj tiskanja ni poravnan z vnaprej potiskanim predmetom.	Poravnajte položaj tiskanja z nastavitvijo Položaj tiskanja za vsak pladenj za papir.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)



Sorodne teme:





- [Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir](#)
- [Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir](#)
- [Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem \(MP-pladenj\)](#)




Izboljšanje kakovosti tiskanja



Če imate težave s kakovostjo tiskanja, najprej natisnite preizkusno stran. Če je izpis videti v redu, težava najbrž ni v napravi. Preverite povezave vmesniškega kabla in poskusite natisniti drug dokument. Če opazite težave s kakovostjo izpisa ali preizkusne strani iz naprave, preverite primere slabe kakovosti tiskanja in upoštevajte priporočila v tabeli.




1. Za najvišjo kakovost tiska priporočamo uporabo priporočenega medija za tisk. Preverite, ali uporabljate papir s priporočenimi lastnostmi.
2. Preverite, ali ste pravilno vgradili toner in enoto bobna.

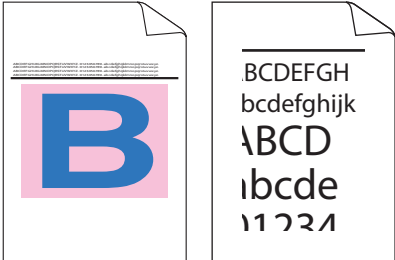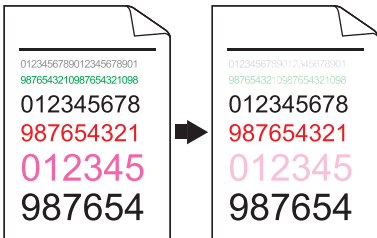
Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
 Natisnjene strani so stisnjene, prikažejo se vodoravne proge ali pa so odrezani znaki na zgornjem, spodnjem, levem ali desnem robu	Nastavite robove tiskanja v aplikaciji za dokument in ponovite tiskalno opravilo.
 Obarvane črke in tanke črte originalnega dokumenta so nejasne v kopiji	• Izberite Besedilo ali Prejem v nastavitvi kakovosti kopiranja. • Nastavite gostoto in kontrast kopiranja.
 Barve so svetle ali nejasne po celotni strani	• Na LCD-prikazovalniku naprave opravite umerjanje. >> <i>S tem povezane informacije: Popravljanje barvnega tiskanja</i> • Če kopirate, nastavite gostoto in kontrast kopije. • Poskrbite, da je na LCD-prikazovalniku ali v gonilniku tiskalnika izključen način za varčevanje s tonerjem. >> <i>S tem povezane informacije: Zmanjšanje porabe tonerja</i> • Poskrbite, da je nastavev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. • Previdno stresite vse tonerje. • Okna vseh štirih LED-glav obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. >> <i>S tem povezane informacije: Čiščenje LED-glav</i>

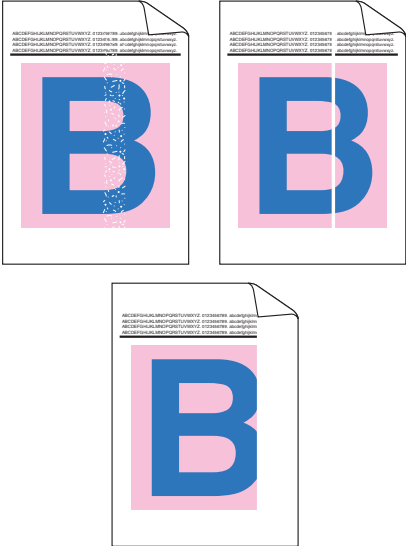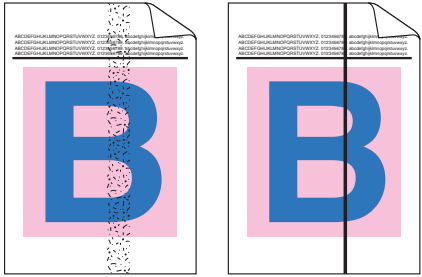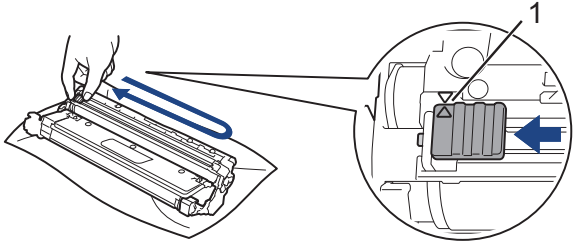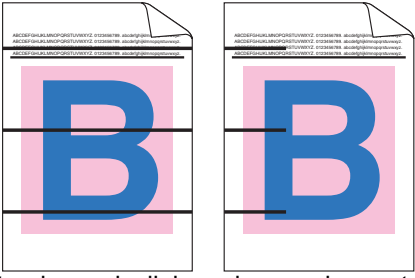Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
 Na strani se pojavljajo navpične bele proge ali trakovi	- Okna vseh štirih LED-glav obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. - Stekleni trak skenerja obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. - Poskrbite, da v napravi in okoli sklopov tonerja ter enote bobna ni tujkov, na primer strganega papirja, lepljivih listkov ali prahu.
 Na strani se pojavljajo navpične barvaste črte ali trakovi	- Stekleni trak skenerja obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. - Očistite vse štiri koronske žice (po eno za vsako barvo) v enoti bobna, tako da podrsate zeleni jeziček. Poskrbite, da je zeleni jeziček koronske žice v začetnem položaju (1).  - Zamenjajte toner, ki se ujema z barvo črte ali pasu. Če želite identificirati barvo tonerja, obiščite support.brother.com/faqs in si oglejte stran FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav) za vaš model. >> S tem povezane informacije: Zamenjajte toner - Namestite novo enoto bobna. >> S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
 Na strani se pojavljajo vodoravne barvaste črte	- Prepoznavajte barvo, ki povzroča težavo, in zamenjajte toner, ki se ujema z barvo črte. Če želite identificirati barvo tonerja, obiščite support.brother.com/faqs in si oglejte stran FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav). >> S tem povezane informacije: Zamenjajte toner - Namestite novo enoto bobna. >> S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna

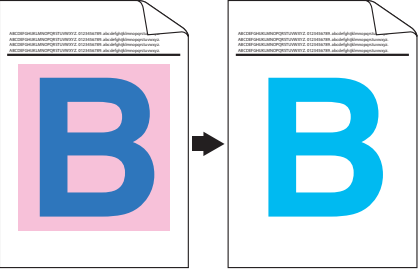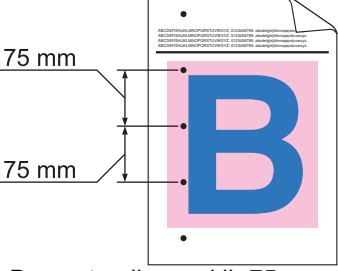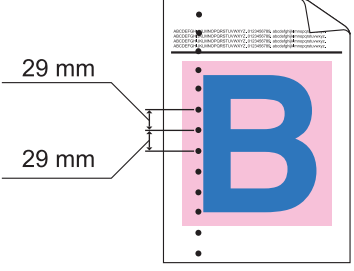Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
 Bele pike	• Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. • Preverite okolje naprave. Težave s kakovostjo tiskanja lahko povzročijo pogoji, kot so visoka vlažnost in visoke temperature. • Če težava po tiskanju nekaj strani ni rešena, se lahko površine bobna držijo tujki, na primer lepilo z nalepke. Očistite enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Očistite enoto bobna • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Zamenjajte enoto bobna
 Prazna stran ali manjkajoče barve	• Določite barvo, ki povzroča težavo, in namestite nov toner. - Če želite identificirati barvo tonerja, obiščite support.brother.com/faqs in si oglejte stran FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav). ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Zamenjajte toner • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Zamenjajte enoto bobna
 Barvaste pike vsakih 75 mm	• Če težava po tiskanju nekaj strani ni rešena, se lahko površine bobna držijo tujki, na primer lepilo z nalepke. Očistite enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Očistite enoto bobna • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Zamenjajte enoto bobna
 Barvaste pike vsakih 29 mm	Določite barvo, ki povzroča težavo, in namestite nov toner. Če želite identificirati barvo tonerja, obiščite support.brother.com/faqs in si oglejte stran FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav). ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Zamenjajte toner
 Razsipanja tonerja ali madeži tonerja	• Preverite okolje naprave. Težave s kakovostjo tiskanja lahko povzročijo pogoji, kot so visoka vlažnost in visoke temperature. • Prepoznavajte barvo, ki povzroča težavo, in vstavite nov toner. - Če želite identificirati barvo tonerja, obiščite support.brother.com/faqs in si oglejte stran FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav). ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Zamenjajte toner • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> Zamenjajte enoto bobna
Barva vaših izpisov ni kot pričakovano	• Gostoto barve izboljšate tako, da opravite popravek barve na LCD-prikazovalniku.

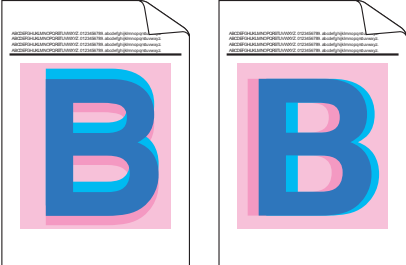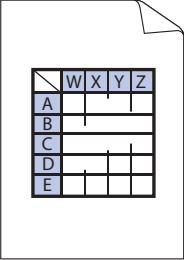Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
	• Če želite nastaviti položaj tiskanja barv za ostrejše robove, opravite samodejno registracijo barv na LCD-prikazovalniku. • Če kopirate, nastavite gostoto in kontrast kopije. • Poskrbite, da je na LCD-prikazovalniku ali v gonilniku tiskalnika izključen način za varčevanje s tonerjem. • Če kakovost tiska črnega dela ne izpolnjuje vaših pričakovanj, izberite potrditveno polje Izboljšaj črno-belo tiskanje v gonilniku tiskalnika. • Počistite potrditveno polje Izboljšaj sivinske barve v gonilniku tiskalnika. • Prepoznavajte barvo, ki povzroča težavo, in vstavite nov toner. Če želite identificirati barvo tonerja, obiščite support.brother.com/faqs in si oglejte stran FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav). ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte toner</i> • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna</i>
 Zamik barve	• Poskrbite, da je naprava na trdni vodoravni površini. • Opravite popravek barve na LCD-prikazovalniku. • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna</i> • Vstavite novo transportno enoto. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte transportno enoto</i>
 Neenakomerna gostota barv po celi strani	• Opravite popravek barve na LCD-prikazovalniku. • Če kopirate, nastavite gostoto in kontrast kopije. • Počistite potrditveno polje Izboljšaj sivinske barve v gonilniku tiskalnika. • Prepoznavajte barvo, ki povzroča težavo, in vstavite nov toner. Če želite identificirati barvo tonerja, obiščite support.brother.com/faqs in si oglejte stran FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav). ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte toner</i> • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna</i>
 Na slikah manjkajo tanke črte	• Poskrbite, da je na LCD-prikazovalniku ali v gonilniku tiskalnika izključen način za varčevanje s tonerjem. • Spremenite ločljivost tiskanja. • Če uporabljate gonilnik tiskalnika za operacijski sistem Windows, izberite možnost Izboljšaj tiskanje vzorcev v območju z nastavitvami tiskanja na jezičku Osnovno.

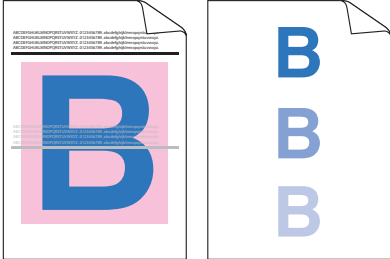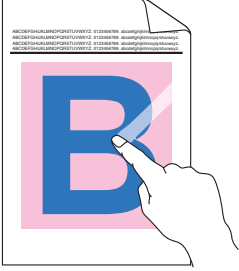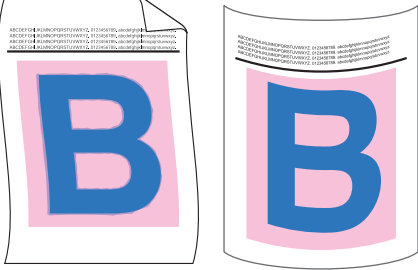Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
 Naguban izpis	• Preverite vrsto in kakovost papirja. • Poskrbite, da je zadnji pokrov pravilno zaprt. • Poskrbite, da sta sivi ročici pod zadnjim pokrovom v dvignjenem položaju. • Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate.
 Podvojene slike	• Preverite okolje naprave. To težavo s kakovostjo tiska lahko povzročijo pogoji, kot so visoka vlaga in nizke temperature. • Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. • Poskrbite, da sta sivi ročici pod zadnjim pokrovom v dvignjenem položaju. • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna</i>
 Toner se zlahka razmaže	• Poskrbite, da sta sivi ročici pod zadnjim pokrovom v dvignjenem položaju. • Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. • Izberite način Izboljšaj fiksiranje tonerja v gonilniku tiskalnika. Če ta izbira ne ponuja zadostne izboljšave, spremenite nastavitev gonilnika tiskalnika v Vrsta medija na debeli medij. Če tiskate na ovojnico, izberite Ovoj. debele v nastavitvi za vrsto medija.
 Zavita ali valovita slika	• Izberite način Odpravi vihanje papirja v gonilniku tiskalnika. Če težave ne rešite, izberite Navaden papir v nastavitvi vrste medija. • Če tiskate ovojnico, izberite Ovoj. tanke v nastavitvi vrste medija za gonilnik tiskalnika. • Če naprave ne uporabljate pogosto, je bil morda papir predolgo v pladnju za papir. Obrnite snop papirja v pladnju za papir. Poleg tega razprite snop papirja in nato papir v pladnju za papir zavrtite za 180 stopinj. • Papir shranite tako, da ne bo izpostavljen visokim temperaturam in vlagi. • Odprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), da se potiskani papir odloži na izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor.
 Nagubana ovojnica	• Poskrbite, da sta pri tiskanju ovojnic ročici za ovojnice pod zadnjim pokrovom potegnjeni navzdol v položaj ovojnice. OPOMBA Ko končate tiskanje, odprite zadnji pokrov in premaknite obe sivi ročici nazaj v prvotni položaj (1), tako da ju do konca dvignete.

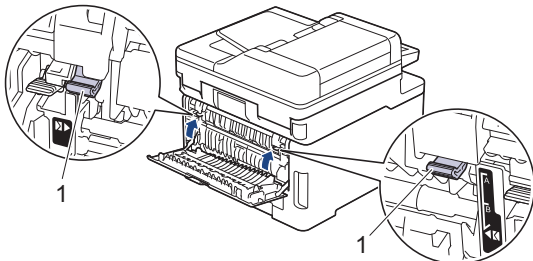Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
	 • (za modele z MP-pladnjem) Če prihaja do mečkanja pri ročicah za ovojnice v položaju za ovojnice, tiskajte pri odprtem zadnjem pokrovu in v MP-pladenj podajajte po eno ovojnico.

✓ S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Popravljanje barvnega tiskanja](#)
- [Očistite enoto bobna](#)
- [Zmanjšanje porabe tonerja](#)
- [Zamenjajte toner](#)
- [Zamenjajte enoto bobna](#)
- [Zamenjajte transportno enoto](#)
- [Čiščenje skenerja](#)
- [Čiščenje LED-glav](#)

Težave s telefonom in faksom

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Telefonska linija ali povezave

Težave	Predlogi
Izbiranje ne deluje. (Ni klicnega tona)	Preverite vse povezave telefonskega kabla. Preverite, ali je telefonski kabel priključen v zidno telefonsko vtičnico in v vtičnico LINE na napravi. Če ste naročeni na storitve DSL oziroma storitve VoIP, stopite v stik s ponudnikom storitev za navodila za povezovanje. (Na voljo samo za nekatere države.) Spremenite tonsko/impulzno nastavitvev. Če na napravo priključite zunanji telefon, faks pošljite ročno, tako da dvignete slušalko zunanjega telefona in izberete številko z zunanjim telefonom. Pred pošiljanjem faksa počakajte, da zaslišite tone za sprejem faksa. Če ni klicnega tona, na vtičnico priključite preverjeno delujoč telefon in telefonski kabel. Nato dvignite slušalko zunanjega telefona in poslušajte klicni ton. Če klicnega tona ni, prosite svojo telefonsko službo, da preveri linijo in/ali vtičnico.
Naprava se ne oglasi na klic.	Prepričajte se, da je naprava v pravilnem načinu sprejema za vašo uporabo. Preverite klicni ton. Po možnosti pokličite svojo napravo, da jo slišite, ko sprejme klic. Če še vedno ni odgovora, preverite, ali je telefonski kabel priključen v stensko telefonsko vtičnico in vtičnico LINE na napravi. Če ob klicu naprave ni zvonjenja, svojega ponudnika telefonskih storitev prosite, da preveri linijo.

Obravnavanje dohodnih klicev

Težave	Predlogi
Pošiljanje faksnega klica v napravo.	Če ste klic sprejeli na zunanjem ali internem telefonu, pritisnite kodo za vklop na daljavo (privzeta nastavitev je *51). Če ste klic sprejeli na zunanjem telefonu, pritisnite gumb Start, da sprejmete faks. Ko se naprava oglasi, odložite slušalko.
Funkcije po meri na eni liniji.	Če imate na isti telefonski liniji kot naprava vključeno funkcijo za čakajoči klic, glasovno pošto ali če je nanjo priključen telefonski odzivnik, alarmni sistem ali druga namenska naprava, lahko to povzroči težave s pošiljanjem ali spreminjanjem faksov. Primer: Če ste naročeni na čakajoči klic ali drugo posebno storitev in se signal pošlje med pošiljanjem ali prejemanjem faksa, lahko signal začasno prekine ali zmoti pošiljanje faksov. To težavo boste najverjetneje lahko odpravili s pomočjo načina odpravljanja napak (ECM) Brother. To stanje je povezano z industrijo telefonskih sistemov in je pogosto za vse naprave, ki pošiljajo in prejemajo informacije na enotni, skupni liniji s funkcijami po meri. Če je izogibanje rahlim prekinitvam ključno za vaše poslovanje, priporočamo uporabo ločene telefonske linije brez funkcij po meri.

Sprejemanje faksov

Težave	Predlogi
Faksov ni mogoče prejemati.	Preverite vse povezave telefonskega kabla. Preverite, ali je telefonski kabel priključen v zidno telefonsko vtičnico in v vtičnico LINE na napravi. Če ste naročeni na storitve DSL oziroma storitve VoIP, stopite v stik s ponudnikom storitev za navodila za povezovanje. Če uporabljate sistem VoIP, poskusite spremeniti nastavitev VoIP na <i>Osnovno (za VoIP)</i>. To zmanjša hitrost modema in izklopi funkcijo popraviljanja napak (ECM).

Težave	Predlogi
Faksov ni mogoče prejemati.	Poskrbite, da je naprava v pravilnem načinu sprejemanja. To določajo zunanje naprave in telefonske naročniške storitve, ki jih imate na isti telefonski liniji kot napravo Brother. - Če imate namensko linijo za faks in želite, da vaša naprava Brother samodejno sprejme vse dohodne fakse, izberite način samo za faks. - Če vaša naprava Brother souporablja linijo z zunanjim odzivnikom, izberite način zunanje TAD-enote. V načinu zunanje TAD-enote bo vaša naprava Brother samodejno sprejela dohodne fakse, kliče pa bodo lahko pustili sporočila na vašem odzivniku. - Če vaša naprava Brother souporablja linijo z drugimi telefoni in želite, da samodejno sprejme vse dohodne fakse, izberite način za faks in telefon. V načinu za faks in telefon bo vaša naprava Brother samodejno sprejemala fakse ter začela navidezno/dvojno zvonjenje, da vas opozori na glasovne klice. - Če ne želite, da vaša naprava Brother samodejno sprejme dohodne fakse, izberite ročni način. V ročnem načinu morate sprejeti vsak dohodni klic in vključiti napravo za sprejem faksov.
	Druga naprava ali storitev pri vas lahko sprejme klic, preden ga sprejme vaša naprava Brother. To preizkusite tako, da skrajšate zakasnitev zvonjenja: - Če je način sprejema nastavljen na samo faks ali faks in telefon, zmanjšajte zakasnitev zvonjenja na najmanjšo vrednost (razen »0«). - Če je način sprejema nastavljen na zunanjo TAD-enoto, zmanjšajte zakasnitev zvonjenja na odzivniku na dve zvonjenji. - Če je način sprejema nastavljen na ročno, NE nastavljajte nastavitve za zakasnitev zvonjenja.
	Naj vam nekdo pošlje preizkusni faks: - Če ste poskusni faks uspešno prejeli, vaša naprava deluje pravilno. Ne pozabite zakasnitve zvonjenja ali nastavitve za telefonski odzivnik ponastaviti nazaj na prvotno nastavitve. Če se težave s sprejemom ponovijo po ponastavitvi zakasnitve zvonjenja, je oseba, naprava ali naročniška storitev sprejela faksni klic, preden se je vaša naprava uspela oglasiti. - Če faksa niste mogli sprejeti, lahko sprejem faksa ovira druga naprava ali storitev ali pa imate težave z linijo faksa.
	Če uporabljate telefonski odzivnik (način zunanje TAD-enote) na isti liniji kot napravo Brother, poskrbite, da je vaš telefonski odzivnik pravilno nastavljen. - Svoj odzivnik nastavite na sprejemanje po enem ali dveh zvonjenjih. - Posnemite odhodno sporočilo na svojem odzivniku. - Na začetku odhodnega sporočila posnemite pet sekund tišine. - Svoje sporočilo omejite na 20 sekund. - Svoje odhodno sporočilo končajte s svojo kodo za oddaljeni vklop za ljudi, ki pošiljajo ročne fakse. Na primer: »Po pisku pustite sporočilo ali pošljite faks, tako da pritisnete *51 in Start.« - Svoj telefonski odzivnik nastavite na sprejem klicev. - Način sprejema za svojo napravo Brother nastavite na zunanjo TAD-enoto.
	Poskrbite, da ima vaša naprava Brother vključeno funkcijo Zaznavanje faksa. Funkcija Prepoznavanje faksa je funkcija, s katero lahko prejmete faks, čeprav ste klic sprejeli na zunanjem ali internem telefonu.
	Če pogosto naletite na težave pri prenosu zaradi možnih motenj na telefonski liniji ali uporabljate sistem VoIP, poskusite spremeniti nastavev Združljivost na <i>Osnovno (za VoIP)</i>.
	Obrnite se na skrbnika, da preveri vaše nastavitve funkcije Secure Function Lock.

Pošiljanje faksov

Težave	Predlogi
Faksa ni mogoče poslati.	Preverite vse povezave telefonskega kabla. Preverite, ali je telefonski kabel priključen v zidno telefonsko vtičnico in v vtičnico LINE na napravi. Če ste naročeni na storitve DSL oziroma storitve VoIP, stopite v stik s ponudnikom storitev za navodila za povezovanje.
	Prepričajte se, da ste pritisnili tipko faks in je naprava v načinu faks.
	Natisnite poročilo o preverjanju prenosa in poiščite napako.
	Obrnite se na skrbnika, da preveri vaše nastavitve funkcije Secure Function Lock.

Težave	Predlogi
Faksa ni mogoče poslati.	Drugo osebo prosite, naj preveri, ali ima prejemna naprava dovolj papirja.
Slaba kakovost poslanih faksov.	Ločljivost poskusite spremeniti na fino ali superfino. S kopiranjem preverite delovanje skenerja naprave. Če je kakovost kopije slaba, očistite skener.
Poročilo o preverjanju prenosa vsebuje obvestilo RESULT:ERROR.	Na liniji se je pojavil šum ali motnja, ki je verjetno začasna. Poskusite znova poslati faks. Če pošiljate faks iz osebnega računalnika in dobite v poročilu o preverjanju prenosa podatkov obvestilo RESULT:ERROR, je morda napravi zmanjkalo pomnilnika. Če želite sprostiti dodatni pomnilnik, lahko izključite shrambo faksov, natisnete fakse v pomnilniku ali prekličete zakasneni faks. Če težave ne morete rešiti, prosite svojega ponudnika telefonije, da preveri vašo telefonsko linijo. Če pogosto naletite na težave pri prenosu zaradi možnih motenj na telefonski liniji ali uporabljate sistem VoIP, poskusite spremeniti nastavev Združljivost na Osnovno (za VoIP).
Poslani faksi so prazni.	Prepričajte se, da pravilno nalagate dokument. Pri uporabi ADF-enote vstavite dokument s potiskano stranjo navzgor. Pri uporabi stekla skenerja dokument vstavite s potiskano stranjo navzgor.
Črne navpične črte med pošiljanjem faksa.	Črne navpične črte na faksih običajno povzroči umazanija ali korekcijska tekočina na steklenem traku. Očistite stekleni trak.

Tiskanje prejetih faksov

Težave	Predlogi
- Zoženo tiskanje. - Vodoravne črte. - Odrezane zgornje in spodnje povedi. - Manjkajoče črte. 	Do tega običajno pride zaradi slabe telefonske povezave. Naredite preskusno kopijo, in če je ta videti ustrezna, je najverjetneje vzrok slaba povezava zaradi statičnih ali drugih motenj na telefonski liniji. Drugo osebo prosite, da znova pošlje faks.
Črne navpične črte med prejetjem	Koronske žice za tiskanje so lahko umazane. Očistite koronske žice v enoti bobna. Skener pošiljatelja je morda umazan. Pošiljatelja prosite, naj izdela kopijo, s čimer lahko preveri, ali se težava pojavi zaradi pošiljateljeve naprave. Faks poskusite poslati na drugo faks napravo.
Prejeti faksi so razdeljeni ali so strani prazne.	Levi in desni rob sta odrezana ali pa je ena sama stran natisnjena na dveh straneh. Če prejete fakse razdelite in natisnete na dveh straneh ali dobite dodatno prazno stran, vaša nastavev velikosti papirja morda ne bo ustrezala papirju, ki ga uporabljate. Vključite samodejno pomanjšanje ().



S tem povezane informacije

- Reševanje težav
 - Nastavev zaznavanja klicnega tona
 - Nastavite združljivost telefonske linije za motnje in sisteme VoIP

Nastavitev zaznavanja klicnega tona

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Nastavljanje klicnega tona na [Zaznavanje] skrajša premor za zaznavanje klicnega tona.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Klic. ton].
2. Pritisnite [Zaznavanje] ali [Brez zazn.].
3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Težave s telefonom in faksom](#)

Nastavite združljivost telefonske linije za motnje in sisteme VoIP

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Težave pri pošiljanju in prejemanju faksov zaradi možnih motenj na telefonski liniji lahko razrešite, tako da znižate hitrost modema, da zmanjšate napake pri prenosu faksov. Če uporabljate storitev glasovnih klicev v omrežju IP (VoIP), priporočamo spremembo združljivosti na osnovno (za storitev VoIP).



- VoIP je vrsta telefonskega sistema, ki uporablja internetno povezavo namesto tradicionalne telefonske linije.
- Telefonski ponudniki pogosto združijo storitev VoIP z internetnimi in kabelskimi storitvami.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Zdruzljivost].
2. Pritisnite želeno možnost.
 - Izberite [Visoka], da nastavite hitrost modema na 33.600 b/s.
 - Izberite [Obicajno], da nastavite hitrost modema na 14.400 b/s.
 - Izberite [Osnov. (za VoIP)], da zmanjšate hitrost modema na 9600 b/s ter izključite način popravljanja napak (ECM). Če se na vaši telefonski liniji motnje ne pojavljajo pogosto, uporabite to možnost samo takrat, ko jo potrebujete.
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Težave s telefonom in faksom](#)

Težave z omrežjem

- [Obvestila o napakah](#)
- [Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. \(Windows\)](#)
- [Preverite omrežne nastavitve naprave](#)
- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Obvestila o napakah

V tabeli so prikazana najpogostejša sporočila o napakah.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka povezov. Dosezeno je največje dovoljeno število povezanih naprav.	Največje mogoče število mobilnih naprav je že povezano z omrežjem Wi-Fi Direct, ko je naprava Brother lastnik skupine.	Ko prekinete trenutno povezavo med svojo napravo Brother in drugo mobilno napravo, poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct. Stanje povezave lahko potrdite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.
Napaka preverjanja pristnosti, obrnite se na skrbnika.	Vaša nastavev za overjanje za funkcijo za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje ni pravilna.	- Prepričajte se, da sta nastavitvi Username (Uporabniško ime) in Password (Geslo) v Authentication Setting (Nastavev preverjanja pristnosti) pravilni. Če je uporabniško ime del domene, vnesite uporabniško ime v enem od naslednjih slogov: user@domain ali domain\user. - Prepričajte se, da se čas strežniške datoteke tiskanja ujema s časom v strežniku SNTP ali nastavitvami Date&Time (Datum in ura). - Prepričajte se, da je v strežniku SNTP čas pravilno nastavljen, tako da se ujema s časom, ki se uporablja za preverjanje pristnosti Kerberos ali NTLMv2. Če ni strežnika SNTP, se prepričajte, da sta nastavitvi Date&Time (Datum in ura) in Time Zone (Časovni pas) pravilno nastavljeni prek spletnega upravljanja ali nadzorne plošče in da naprava uporablja enak čas kot strežnik za preverjanje pristnosti.
Napaka povezov.	Z omrežjem Wi-Fi Direct se hkrati poskušajo povezati druge naprave.	Poskrbite, da se nobena druga naprava ne poskuša povezati z omrežjem Wi-Fi Direct, nato pa poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct.
Povez. ni uspela	Naprava Brother in vaša mobilna naprava ne moreta komunicirati med konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct.	- Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. - Če uporabljate PIN-metodo za WPS, se prepričajte, da ste vnesli pravi PIN.
Napaka dostopa do datoteke, obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother ne more dostopati do ciljne mape funkcije za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje.	- Prepričajte se, da je ime ciljne mape pravilno. - Prepričajte se, da je omogočeno zapisovanje v ciljno mapo. - Prepričajte se, da datoteka dnevnika tiskanja ni zaklenjena. Če je, se obrnite na skrbnika omrežja.
Nap.dost.do dnev	V spletnem upravljanju ste izbrali možnost Cancel Print (Preklic tiskanja) v razdelku Error Detection Setting (Nastavev iskanja napak) funkcije Store Print Log to Network (Dnevnik tiskanja shrani v omrežje) .	Počakajte približno 60 sekund, da to obvestilo izgine z LCD-prikazovalnika.
Ni naprav	Pri konfiguraciji omrežja Wi-Fi Direct naprava Brother ne	- Prepričajte se, da sta vaša naprava in mobilna naprava v načinu Wi-Fi Direct. - Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother.

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
	more najti vaše mobilne naprave.	- Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. - Če izvajate ročno konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct, se prepričajte, da ste vnesli pravilno geslo. - Če ima vaša mobilna naprava konfiguracyjsko stran za pridobitev IP-naslova, preverite, ali je bil IP-naslov vaše mobilne naprave konfiguriran prek protokola DHCP.
Casovna omejitev streznika, obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom za funkcijo za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje.	- Prepričajte se, da je naslov vašega streznika pravilen. - Prepričajte se, da je vaš strežnik vzpostavil povezavo z omrežjem. - Prepričajte se, da je vaša naprava vzpostavila povezavo z omrežjem.
Napacen datum in ura, obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother ne pridobi časa iz časovnega streznika SNTP ali pa niste konfigurirali datuma in časa za napravo.	- Prepričajte se, da so nastavitve za dostop do časovnega streznika SNTP pravilno konfigurirane v spletnem upravljanju. - V spletnem upravljanju potrdite, da so nastavitve Date&Time (Datum in ura) za vašo napravo pravilne.

**DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/
MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW**

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Prek Wi-Fi Direct je ze povezano največje stevilo naprav.	Največje mogoče število mobilnih naprav je že povezano z omrežjem Wi-Fi Direct, ko je naprava Brother lastnik skupine.	Ko prekinete trenutno povezavo med svojo napravo Brother in drugo mobilno napravo, poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct. Stanje povezave lahko potrdite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.
Napaka preverjanja pristnosti, obrnite se na skrbnika.	Vaša nastavitve za overjanje za funkcijo za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje ni pravilna.	- Prepričajte se, da sta nastavitvi Username (Uporabniško ime) in Password (Geslo) v Authentication Setting (Nastavitve preverjanja pristnosti) pravilni. Če je uporabniško ime del domene, vnesite uporabniško ime v enem od naslednjih slogov: user@domain ali domain \user. - Prepričajte se, da se čas strežniške datoteke tiskanja ujema s časom v strežniku SNTP ali nastavitvami Date&Time (Datum in ura). - Prepričajte se, da je v strežniku SNTP čas pravilno nastavljen, tako da se ujema s časom, ki se uporablja za preverjanje pristnosti Kerberos ali NTLMv2. Če ni strežnika SNTP, se prepričajte, da sta nastavitvi Date&Time (Datum in ura) in Time Zone (Časovni pas) pravilno nastavljeni prek spletnega upravljanja ali nadzorne plošče in da naprava uporablja enak čas kot strežnik za preverjanje pristnosti.
Preverite ID uporabnika in geslo.	Napaka overjanja Kerberos.	Poskrbite, da ste vnesli pravilna uporabniško ime in geslo za strežnik Kerberos. Za več informacij o nastavitvah strežnika Kerberos stopite v stik s skrbnikom svojega omrežja.
	Nastavitve datuma, časa in časovnega pasu za napravo Brother niso pravilne.	Potrdite nastavitve datuma, časa in časovnega pasu za svojo napravo.
	Konfiguracija strežnika DNS ni pravilna.	Stopite v stik s skrbnikom omrežja za informacije o nastavitvah strežnika DNS.
	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom Kerberos.	Stopite v stik s skrbnikom omrežja za informacije o nastavitvah strežnika Kerberos.

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka povezov.	Z omrežjem Wi-Fi Direct se hkrati poskušajo povezati druge naprave.	Poskrbite, da se nobena druga naprava ne poskuša povezati z omrežjem Wi-Fi Direct, nato pa poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct.
Povez. ni uspela	Naprava Brother in vaša mobilna naprava ne moreta komunicirati med konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct.	- Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. - Če uporabljate PIN-metodo za WPS, se prepričajte, da ste vnesli pravi PIN.
Napaka dostopa do datoteke, obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother ne more dostopati do ciljne mape funkcije za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje.	- Prepričajte se, da je ime ciljne mape pravilno. - Prepričajte se, da je omogočeno zapisovanje v ciljno mapo. - Prepričajte se, da datoteka dnevnika tiskanja ni zaklenjena. Če je, se obrnite na skrbnika omrežja.
Napaka dost.do dnev.	V spletnem upravljanju ste izbrali možnost Cancel Print (Preklic tiskanja) v razdelku Error Detection Setting (Nastavitve iskanja napak) funkcije Store Print Log to Network (Dnevnik tiskanja shrani v omrežje) .	Počakajte približno 60 sekund, da to obvestilo izgine z LCD-prikazovalnika.
Ni naprav	Pri konfiguraciji omrežja Wi-Fi Direct naprava Brother ne more najti vaše mobilne naprave.	- Prepričajte se, da sta vaša naprava in mobilna naprava v načinu Wi-Fi Direct. - Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. - Če izvajate ročno konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct, se prepričajte, da ste vnesli pravilno geslo. - Če ima vaša mobilna naprava konfiguraciono stran za pridobitev IP-naslova, preverite, ali je bil IP-naslov vaše mobilne naprave konfiguriran prek protokola DHCP.
Casovna omejitev streznika, obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom za funkcijo za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje.	- Prepričajte se, da je naslov vašega strežnika pravilen. - Prepričajte se, da je vaš strežnik vzpostavil povezavo z omrežjem. - Prepričajte se, da je vaša naprava vzpostavila povezavo z omrežjem.
Casovna omejitev streznika	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom LDAP.	- Prepričajte se, da je naslov vašega strežnika pravilen. - Prepričajte se, da je vaš strežnik vzpostavil povezavo z omrežjem. - Prepričajte se, da je vaša naprava vzpostavila povezavo z omrežjem.
	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom Active Directory.	- Prepričajte se, da je naslov vašega strežnika pravilen. - Prepričajte se, da je vaš strežnik vzpostavil povezavo z omrežjem. - Prepričajte se, da je vaša naprava vzpostavila povezavo z omrežjem.
Napacen datum in ura, obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother ne pridobi časa iz časovnega strežnika SNTP ali pa niste konfigurirali datuma in časa za napravo.	- Prepričajte se, da so nastavitve za dostop do časovnega strežnika SNTP pravilno konfigurirane v spletnem upravljanju. - V spletnem upravljanju potrdite, da so nastavitve Date&Time (Datum in ura) za vašo napravo pravilne.
Notranja napaka	LDAP-protokol v napravi Brother je onemogočen.	Preverite svoj način overjanja in omogočite potrebno nastavitve protokola v spletnem upravljanju.

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Notranja napaka	Protokol CIFS v napravi Brother je onemogočen.	Preverite svoj način overjanja in omogočite potrebno nastavitev protokola v spletnem upravljanju.



S tem povezane informacije

- [Težave z omrežjem](#)

Uporabite orodje za popraviljanje omrežne povezave. (Windows)

Z orodjem za popraviljanje omrežne povezave popravite omrežne nastavitve naprave Brother. Določilo bo ustrezen IP-naslov in masko podomrežja.

Prepričajte se, da je vaša naprava vklopljena in povezana v isto omrežje kot vaš računalnik.

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Orodje za popravilo omrežne povezave**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
4. Diagnostiko preverite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja ali strani z nastavitvami tiskalnika.



Orodje za popraviljanje omrežne povezave se bo samodejno zagnalo, če izberete možnost **Omogoči orodje za popravilo povezave** v nadzorniku stanja. Dvokliknite zaslon nadzornika stanja in nato kliknite **Druge nastavitve > Omogoči orodje za popravilo povezave**. Tega ne priporočamo, če je vaš omrežni skrbnik nastavljal statični IP-naslov, ker se bo IP-naslov samodejno spremenil.

Če tudi po uporabi orodja za popraviljanje omrežne povezave še vedno ni dodeljen pravi IP-naslov in maska podomrežja, zahtevajte te informacije od svojega omrežnega skrbnika.



S tem povezane informacije

- [Težave z omrežjem](#)

Sorodne teme:

- [Moja naprava ne more tiskati, skenirati ali uporabljati funkcije PC-FAKS v omrežju](#)
- [Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo](#)

Preverite omrežne nastavitve naprave

- Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Kadar naletite na težavo pri uporabi svoje omrežnega okolja naprave, preglejte naslednje teme. Večino težav lahko odpravite sami.

Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite support.brother.com/faqs.

- [Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja](#)
- [Moja naprava ne more tiskati, skenirati ali uporabljati funkcije PC-FAKS v omrežju](#)
- [Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo](#)

Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja

Izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato znova vklopite. Nato poskusite znova konfigurirati nastavitve brezžične povezave. Če težave ne uspete odpraviti, upoštevajte spodnja navodila:

Težavo raziščite s poročilom WLAN.

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaše varnostne nastavitve (SSID/omrežni ključ) niso pravilne.	Potrdite varnostne nastavitve z Wireless Setup Helper (Pomočnik za brezžično namestitve) (Windows). Za več informacij in prenos orodja pojdite na stran Downloads (Prenosi) za svoj model na naslovu support.brother.com/downloads. Izberite in potrdite, da uporabljate pravilne varnostne nastavitve. - Za informacije o iskanju varnostnih nastavitev glejte navodila, priložena brezžični dostopni točki/usmerjevalniku LAN. - Za privzete varnostne nastavitve je lahko uporabljeno ime proizvajalca ali številka modela brezžične dostopne točke/usmerjevalnika LAN. - Posvetujte se s proizvajalcem dostopne točke/usmerjevalnika, vašim internetnim ponudnikom ali omrežnim skrbnikom.	Brezžično
MAC-naslov vaše naprave Brother ni dovoljen.	Preverite, ali je MAC-naslov naprave Brother dovoljen v filtru. MAC-naslov najdete na nadzorni plošči naprave Brother.	Brezžično
Vaša brezžična dostopna točka/usmerjevalnik je v skritem načinu (ne oddaja SSID-ja).	• Ročno vnesite pravilen SSID ali omrežni ključ. • Preverite SSID ali omrežni ključ v navodilih, ki so priložena vaši brezžični omrežni dostopni točki/usmerjevalniku in ponovno konfigurirajte brezžično omrežje.	Brezžično
Vaša naprava poskuša vzpostaviti povezavo s 5 GHz omrežjem Wi-Fi. Kanal, ki je trenutno nastavljen na dostopni točki/usmerjevalniku brezžičnega LAN-omrežja, ni podprt.	Kanal na dostopni točki/usmerjevalniku brezžičnega LAN-omrežja spremenite na kanal, ki ga podpira vaša naprava. 1. Potrdite kanale, ki jih podpira vaša naprava. Pojdite na support.brother.com/g/d/a5m6/, izberite svoj model in kliknite Download (Prenos) za več informacij. 2. Preverite nastavitve kanala dostopne točke/usmerjevalnika za brezžično LAN-omrežje. Prepričajte se, da je nastavljen na enega od kanalov, ki jih naprava podpira, in ne na možnost »Samodejno«. Za več informacij o spreminjanju nastavitev kanala glejte navodila, ki so bila priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično LAN-omrežje. 3. Znova poskusite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi v napravi.	Brezžično
Vaše varnostne nastavitve (SSID/geslo) niso pravilne.	Potrdite SSID-ime in geslo. Med ročno konfiguracijo omrežja se SSID in geslo prikažeta na vaši napravi Brother. Če vaša mobilna naprava podpira ročno konfiguracijo, bosta SSID in geslo prikazana na zaslonu vaše mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Uporabljate sistem Android™ 4.0.	Če vaša mobilna naprava prekine povezavo (približno šest minut po uporabi omrežja Wi-Fi Direct), poskusite konfiguracijo z enim pritiskom prek WPS (priporočeno) in nastavite napravo Brother kot lastnika skupine.	Wi-Fi Direct
Vaša naprava Brother je preveč oddaljena od vaše mobilne naprave.	Napravo Brother med konfiguriranjem nastavitev omrežja Wi-Fi Direct premaknite na razdaljo največ približno 1 meter.	Wi-Fi Direct
Med vašo napravo in mobilno napravo so ovire (na primer stene ali pohištvo).	Napravo Brother premaknite v območje brez ovir.	Wi-Fi Direct

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
V bližini naprave Brother ali mobilne naprave je brezžični računalnik, naprava Bluetooth®, mikrovalovna pečica ali digitalni brezžični telefon.	Druge naprave premaknite stran od naprave Brother ali mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Preverili ste in poskusili ste vse zgodaj naštete korake, vendar vaša naprava Brother še vedno ne more dokončati konfiguracije omrežja Wi-Fi Direct.	- Izklopite napravo Brother in jo ponovno vklopite. Nato poskusite znova nastaviti povezavo Wi-Fi Direct. - Če svojo napravo Brother uporabljate kot odjemalec, potrdite, koliko naprav je dovoljenih v trenutnem omrežju Wi-Fi Direct in nato preverite, koliko naprav ima vzpostavljeno povezavo.	Wi-Fi Direct

Za Windows

Če je vaša brezžična povezava prekinjena in ste preverili in poskusili vse zgoraj naštete postopke, priporočamo uporabo orodja za popravljanje omrežne povezave.



S tem povezane informacije

- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Moja naprava ne more tiskati, skenirati ali uporabljati funkcije PC-FAKS v omrežju

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja. (Funkcija za omrežno skeniranje ne deluje.)	- Windows Konfigurirajte varnostno programsko opremo/požarni zid, da omogočite skeniranje omrežja. Če želite dodati vrata 54925 za pregledovanje omrežja, vnesite spodnje informacije: - V polju Ime: Vnesite kateri koli opis, na primer Brother NetScan. - V polju Številka vrat: Vnesite 54925. - V polju Protokol: izbrana je nastavitev UDP. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena varnostni programski opremi/požarnemu zidu neodvisnega proizvajalca, ali pa se obrnite na proizvajalca programske opreme. - Mac (Brother iPrint&Scan) V menijski vrstici Finder (Iskalnik), kliknite Go (Pojdi) > Applications (Programi), ter nato dvokliknite ikono Brother iPrint&Scan. Prikaže se okno programa Brother iPrint&Scan. Kliknite gumb Izberite svojo napravo in sledite zaslonским navodilom, da znova izberete svojo omrežno napravo.	Žično/brezžično
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja. (Funkcija za omrežni PC-FAKS ne deluje.) (Windows)	Varnostno programsko opremo/požarni zid drugega ponudnika nastavite tako, da omogoči sprejem s funkcijo za PC-FAKS. Če želite dodati vrata 54926 za omrežni sprejem s funkcijo za PC-FAKS, vnesite spodnje informacije: - V polju Ime: Vnesite kateri koli opis, na primer Brother PC-FAKS Rx. - V polju Številka vrat: Vnesite 54926. - V polju Protokol: izbrana je nastavitev UDP. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena varnostni programski opremi/požarnemu zidu neodvisnega proizvajalca, ali pa se obrnite na proizvajalca programske opreme.	Žično/brezžično
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop vaše naprave do omrežja.	Nekatere vrste programske opreme lahko dostop blokirajo brez prikaza pogovornega okna, četudi je bila namestitev uspešna. Da omogočite dostop, glejte navodila za svojo varnostno programsko opremo ali se posvetujte s ponudnikom programske opreme.	Žično/brezžično
Vaši napravi Brother ni bil dodeljen razpoložljiv Ip-naslov.	- Potrdite IP-naslov in masko podomrežja. Prepričajte se, da sta tako IP-naslov kot maska podomrežja v vašem računalniku in napravi Brother pravilna in v istem omrežju. Za več informacij o preverjanju IP-naslova in maske podomrežja vprašajte skrbnika svojega omrežja. - Windows Potrdite IP-naslov in masko podomrežja z uporabo orodja za popraviljanje omrežne povezave.	Žično/brezžično
Neuspešno tiskalno opravilo je še vedno v	Neuspešno opravilo tiskanja je še vedno v tiskalni vrsti vašega računalnika, izbrišite ga.	Žično/brezžično

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
tiskalni vrsti vašega računalnika.	- Druga možnost je, da dvokliknete ikono tiskalnika v naslednji mapi in prekličete vse dokumente: - Windows 11 Kliknite  > Vse aplikacije > Orodja Windows > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 in Windows Server 2022 Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok (Strojna oprema) kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Začetek. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows Server 2012 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov > Tiskalniki. - Mac Kliknite System Preferences (Nastavitve sistema) > Printers & Scanners (Tiskalniki in skenerji).	
Vaša naprava nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.	Brezžično

Če ste preverili in preizkusili vse zgoraj navedeno, vendar imate še vedno težave, odstranite gonilnike (Windows) in programsko opremo ter znova namestite najnovejše.



S tem povezane informacije

- Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Sorodne teme:

- Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. (Windows)
- Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

Preveri	Ukrep	Vmesnik
Prepričajte se, da so vaša naprava Brother, dostopna točka/ usmerjevalnik ali omrežno zvezdišče vklopljeni.	Preverite naslednje: - Napajalni kabel je pravilno priključen in naprava Brother je vklopljena. - Dostopna točka/usmerjevalnik ali zvezdišče so vklopljeni in LED gumb za povezavo utripa. - Vsa zaščitna embalaža je bila odstranjena iz naprave. - Sklop tonerja in enote bobna je pravilno nameščen. - Pokrov naprave je popolnoma zaprt. - Papir je pravilno vstavljen v pladenj za papir. (Za žična omrežja) Omrežni kabel je varno priključen v napravo Brother ter v usmerjevalnik ali zvezdišče.	Žično/brezžično
Označite Link Status v poročilu o konfiguraciji omrežja ali na strani z nastavitvami tiskalnika.	Natisnite poročilo o konfiguraciji omrežja in preverite, ali je za Ethernet Link Status ali Wireless Link Status prikazano Link OK .	Žično/brezžično
Preverite, ali lahko napravo Brother »pingate« iz vašega računalnika.	V svojem računalniku uporabite ukaz ping (v ukazni vrstici Windows ali terminalu v računalnikih Macintosh) za IP-naslov ali ime vozlišča za napravo Brother: ping <ipaddress> ali <nodename>. - Uspešno: Vaša naprava Brother pravilno deluje in je povezana v isto omrežje kot vaš računalnik. - Neuspešno: Vaša naprava Brother nima vzpostavljene povezave z istim omrežjem kot vaš računalnik. Windows: Svojega skrbnika vprašajte glede IP-naslava in maske podomrežja, nato pa uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. Mac: Potrdite, da sta IP-naslov in maska podomrežja pravilno nastavljeni.	Žično/brezžično
Prepričajte se, da ima vaša naprava Brother vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.	Brezžično

Če ste preverili in preizkusili vse zgoraj naštetе postopke, vendar imate še vedno težave, glejte navodila, ki so priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično omrežje, kjer lahko najdete podatke o SSID (ime omrežja) in omrežnem ključu (geslo) ter jih ustrezno nastavite.



S tem povezane informacije

- Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Sorodne teme:

- Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. (Windows)
- Moja naprava ne more tiskati, skenirati ali uporabljati funkcije PC-FAKS v omrežju

Težave s funkcijo AirPrint

Težave	Predlogi
Moja naprava ni prikazana na seznamu tiskalnikov.	Poskrbite, da je naprava vključena.
	Prepričajte se, da sta naprava in mobilna naprava ali Mac povezani v isto omrežje.
	Svojo mobilno napravo približajte brezžični dostopni točki/usmerjevalniku ali svoji napravi.
Ne morem tiskati.	Poskrbite, da je naprava vključena.
	Prepričajte se, da sta naprava in mobilna naprava ali Mac povezani v isto omrežje.
Z napravo iOS poskušam natisniti dokument z več stranmi, vendar se natisne SAMO prva stran.	Poskrbite, da imate nameščeno najnovejšo različico operacijskega sistema.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Druge težave

Težave	Predlogi
Naprava se ne vklopi.	Neželeni pogoji na električni povezavi (na primer strela ali prenapetost) so lahko sprožili notranje varnostne mehanizme naprave. Odklopite napajalni kabel. Počakajte deset minut, nato pa priključite napajalni kabel in pritisnite , da vključite napravo. Če uporabljate stikalo na napajanju, ga odklopite, da preverite, ali je to krivo za težavo. Napajalni kabel naprave priključite neposredno v drugo delujočo električno vtičnico. Če še vedno ne deluje, poskusite drug napajalni kabel.
Naprava ne more natisniti podatkov EPS, ki vključujejo binarne datoteke, z gonilnikom tiskalnika BR-Script3.	(Windows) Za tiskanje podatkov EPS naredite nekaj od naslednjega: 1. Windows 11: Kliknite  > Vse aplikacije > Orodja Windows > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Za Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 in Windows Server 2022: Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok (Strojna oprema) kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Za Windows Server 2012: Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Za Windows Server 2012 R2: Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Začetek. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. 2. Z desno miškino tipko kliknite ikono modela z BR-Script3 v imenu in izberite Lastnosti tiskalnika.  Če se vaš model z BR-Script3 v imenu ne prikaže, z desno miškino tipko kliknite ikono modela, izberite Lastnosti tiskalnika, nato pa izberite svoj model z BR-Script3 v imenu. 3. Na jeziku Nastavitve naprave izberite TBCP (dvojiški komunikacijski protokol z oznakami) za nastavev Izhodni protokol.
Namestitev programske opreme Brother ni možna.	(Windows) Če se med namestitvijo na zaslonu računalnika prikaže opozorilo o varnostni programski opremi, spremenite nastavitve varnostne programske opreme, da omogočite zagon programa za namestitev izdelka Brother ali drugega programa. (Mac) Če uporabljate funkcijo požarnega zidu proti vohunski ali protivirusni varnostni programski opremi, jo začasno

Težave	Predlogi
	onemogočite in nato namestite programsko opremo Brother.

Težave pri kopiranju

Težave	Predlogi
Kopije ni mogoče izdelati.	Prepričajte se, da ste pritisnili tipko Kopiraj in je naprava v načinu kopiranja. Obrnite se na skrbnika, da preveri vaše nastavitve funkcije Secure Function Lock.
Na kopijah se pojavi navpična črna črta.	Črne navpične črte na kopijah tipično povzroči umazanija ali korektorska tekočina na steklenem traku, lahko pa so tudi umazane koronske žice. Očistite stekleni trak in steklo skenerja ter beli del in belo umetno maso nad njima.
Kopije so prazne.	Prepričajte se, da pravilno nalagate dokument.

Težave s skeniranjem

Težave	Predlogi
Na začetku skeniranja se prikažejo napake TWAIN ali WIA. (Windows)	Poskrbite, da je v aplikaciji za skeniranje kot glavni vir izbran TWAIN- ali WIA-gonilnik Brother. V programski opremi Nuance™ PaperPort™ 14SE na primer kliknite Desktop (Namizje) > Scan Settings (Nastavitve skeniranja) > Select (Izberi) , da izberete TWAIN/WIA-gonilnik Brother.
Optično prepoznavanje znakov ne deluje.	Poskusite zvišati ločljivost skeniranja.
Skeniranje ni mogoče.	Obrnite se na skrbnika, da preveri vaše nastavitve funkcije Secure Function Lock.

Programske težave

Težave	Predlogi
Namestitev programske opreme ali tiskanje ni možno.	(Windows) Znova zaženite namestitveni program. Ta program bo popravil in znova namestil programsko opremo.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Preverjanje informacij o napravi

Za preverjanje serijske številke naprave različice vgrajene programske opreme sledite tem navodilom.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Info. naprave], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Dodatno	Opis
Ser. st.	Preverite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
Stevec strani	Preverite število vseh strani, ki jih je natisnila naprava.
Ziv.doba delov	Preverite preostalo življenjsko dobo potrošnega materiala.

4. Pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Info. naprave].
2. Pritisnite eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Ser. st.	Preverite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
Pos vdel prg. opr	Napravo posodobite na najnovejšo vgrajeno programsko opremo.
Samod.tst vd.pr.opr.	Na glavnem domačem zaslonu si oglejte podatke o vgrajeni programski opremi.
Stevec strani	Preverite število vseh strani, ki jih je natisnila naprava.
Zivlj.doba delov	Preverite odstotek preostale življenjske dobe potrošnega materiala.

3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Ponastavite napravo

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Zacet. namest.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Ponast.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete želeno vrsto ponastavitve, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



Nekatere funkcije za delno ponastavitev niso na voljo za določene modele.

5. Pritisnite možnost v tabeli za ponastavitev naprave ali izhod iz postopka.

Možnost	Opis
▲	Ponastavitev naprave.
▼	Naprava bo zaprla in preklicala meni za ponastavitev.

LCD-prikazovalnik prikaže [Pon. zagon?].

6. Pritisnite možnost v tabeli za ponovni zagon naprave ali izhod iz postopka.

Dodatno	Opis
▲	Ponovno zaženite napravo. Naprava začne postopek ponastavitve.
▼	Naprava zapre nastavitve in ne izvede ponovnega zagona.



Če zaprete nastavitve brez ponovnega zagona, se naprava ne ponastavi in vaše nastavitve ostanejo nespremenjene.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Ponast.].
2. Pritisnite želeno funkcijo za ponastavitev.



- Funkcija [Ponastav. naprave] ne ponastavi omrežnih nastavitev, varnostnih nastavitev in podatkov v imeniku.
- Če napravo zavržete ali odstranite, priporočamo, da izvedete funkcijo [Tovar. ponast.], da izbrišete osebne podatke iz naprave.

3. Prikaže se [Naprava se bo po ponast. znova zagnala. Pritisnite [OK] za 2 s, da potrdite.]. Za potrditev pridržite [OK] za dve sekundi.



Omrežne nastavitve lahko ponastavite tudi tako, da pritisnete  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Omrezje] > [Ponast. omrez.].

Naprava se znova zažene.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)
- [Pregled funkcij za ponastavitev](#)

Pregled funkcij za ponastavitev

Na voljo so naslednje funkcije za ponastavitev:



Pred izbiro funkcije za ponastavitev nastavitve omrežja, ponastavitev vseh nastavitve ali tovarniško ponastavitev odklopite vmesniški kabel.

>> [DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW](#)

>> [DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW](#)

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW



Nekatere funkcije za delno ponastavitev niso na voljo za določene modele.

1. Ponastavitev naprave

Ta funkcija ponastavi naslednje nastavitve:

- Programirana opravila za fakse v pomnilniku (za modele MFC)
(zakasneni faks, paketno pošiljanje)
- Sporočilo za prvo stran (za modele MFC)
- Oddaljene možnosti za faks (za modele MFC)
(koda za oddaljen dostop, shranjevanje faks, posredovanje faks in pošiljanje ter sprejemanje faks z osebnim računalnikom (samo Windows))
- Zaklepanje nastavitve (za MFC-modele)
- Nastavitev jezika

2. Ponastavitev omrežnih nastavitve (za omrežne modele)

Ponastavi tiskalni strežnik nazaj na tovarniško privzete nastavitve (vključno z geslom in IP-naslovom).

3. Ponastavitev imenika in nastavitve za fakse (za MFC-modele)

Ta funkcija ponastavi naslednje nastavitve:

- Imenik
(izbirnik na dotik/hitro izbiranje/priprava skupin)
- Programirana opravila za fakse v pomnilniku
- ID postaje
(ime in številka)
- Obvestilo na prvi strani
- Oddaljene možnosti za faks
(koda za oddaljen dostop, shranjevanje faks, posredovanje faks in sprejemanje faks z osebnim računalnikom (samo Windows))
- Poročilo
(poročilo o preverjanju prenosa/seznam klicev/dnevnik faks)
- Geslo za zaklepanje nastavitve

4. Ponastavitev vseh nastavitve

Vse nastavitve naprave lahko povrnete na tovarniške nastavitve.

Ponastavitev vseh nastavitve traja manj časa kot tovarniška ponastavitev.

5. Tovarniška ponastavitev

Funkcijo ponastavitve nastavitve uporabite za ponastavitev vseh nastavitve naprave na tovarniško prednastavljene vrednosti.

Tovarniška ponastavitev traja dlje kot ponastavitev vseh nastavitve.

Močno priporočamo, da opravite ta postopek, ko odložite napravo.

1. Ponastavitev naprave

Ponastavite vse spremenjene nastavitve naprave, na primer datum in čas ter zakasnitev zvonjenja. Imenik, poročila za fakse in zgodovina klicev ostanejo. (Za modele s funkcijo faksimila)

2. Ponastavitev omrežnih nastavitev (za omrežne modele)

Ponastavi tiskalni strežnik nazaj na tovarniško privzete nastavitve (vključno z geslom in IP-naslovom).

3. Ponastavitev nastavitev imenika in faksa

Ta funkcija ponastavi naslednje nastavitve:



Naslednje nastavitve, razen imenika in gesla za zaklepanje nastavitev, veljajo za modele s funkcijo faksa.

- Imenik
(naslovi in skupine)
- Programirana opravila za fakse v pomnilniku
(zakasneni faks)
- ID postaje
(ime in številka)
- Obvestilo na prvi strani
- Nastavitve sprejemanja faksov
(koda za oddaljen dostop, shranjevanje faksov, posredovanje faksov in sprejemanje faksov z osebnim računalnikom (samo Windows))
- Poročilo
(poročilo o preverjanju prenosa/seznam klicev/dnevnik faksov)
- Geslo za zaklepanje nastavitev

4. Ponastavitev vseh nastavitev

Vse nastavitve naprave lahko povrnete na tovarniške nastavitve.

Ponastavitev vseh nastavitev traja manj časa kot tovarniška ponastavitev.

5. Tovarniška ponastavitev

Funkcijo ponastavitve nastavitev uporabite za ponastavitev vseh nastavitev naprave na tovarniško prednastavljene vrednosti.

Tovarniška ponastavitev traja dlje kot ponastavitev vseh nastavitev.

Močno priporočamo, da opravite ta postopek, ko odložite napravo.



S tem povezane informacije

- [Ponastavite napravo](#)

Redno vzdrževanje

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)
- [Čiščenje naprave](#)
- [Popravljanje barvnega tiskanja](#)
- [Preverjanje preostale življenjske dobe dela](#)
- [Pakiranje in pošiljanje naprave](#)
- [Zamenjava delov za redno vzdrževanje](#)

Zamenjava potrošnega materiala


Potrošni material morate zamenjati, ko naprava javi, da se je njegova življenjska doba iztekla.

Toner in enota bobna sta ločena dela. Poskrbite, da sta vgrajena kot sklop. Koda izdelka za potrošni material se lahko razlikuje glede na državo.



POMEMBNO

Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.


Toner

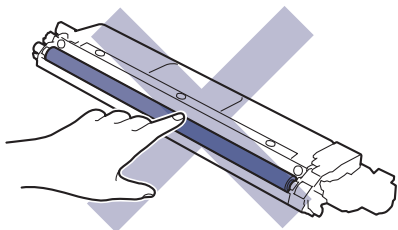


Enota bobna

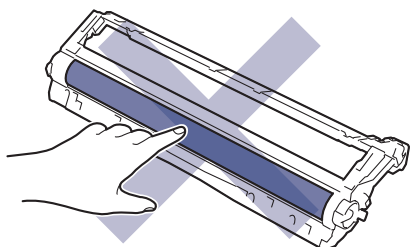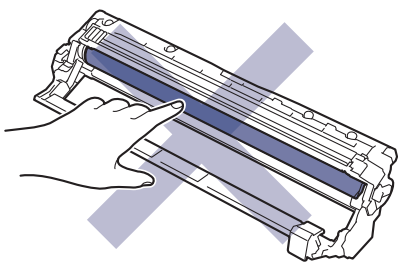


Transportna enota

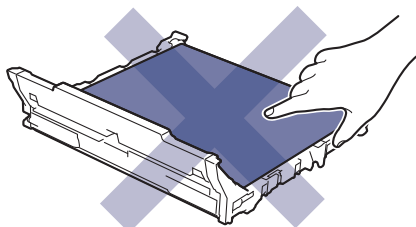

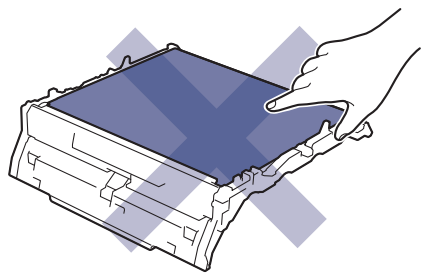

Škatla za odpadni toner

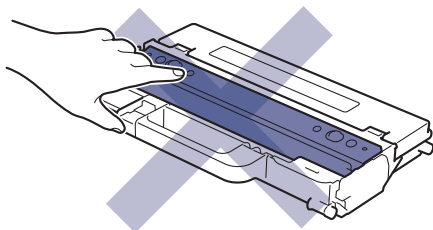

OPOMBA

- Poskrbite, da je rabljeni potrošni material tesno zaprt v vreči, da se tonerski prah ne razsuje iz tonerja.
- Za navodila o vračanju rabljenega potrošnega materiala v program zbiranja in recikliranja pri podjetju Brother obiščite www.brother.com/original. Če vaše krajevno zastopstvo Brother še nima programa zbiranja ali ste se odločili, da ne boste vrnili svojega rabljenega potrošnega materiala, ga zavrzite skladno s krajevnimi predpisi, ločeno od gospodinjskih odpadkov. Če imate vprašanja, stopite v stik s krajevno službo za predelavo odpadkov.
- Priporočamo, da nov in rabljen potrošni material položite na kos papirja, da preprečite nenamerno razlitje ali raztros vsebine.
- Uporaba papirja, ki ni popolnoma enakovreden priporočenemu tiskalnemu mediju, lahko skrajša življenjsko dobo potrošnega materiala in delov naprave.
- Ocenjena življenjska doba vsakega tonerja temelji na standardu ISO/IEC 19798. Pogostost zamenjave se spreminja glede na količino tiskanja, delež pokritosti, vrste uporabljenih medijev in vklapljanje/izklapljanje naprave.
- Pogostost zamenjave potrošnega materiala razen tonerjev se spreminja glede na količino tiskanja, vrste uporabljenih medijev in vklapljanje/izklapljanje naprave.
- S tonerjem ravnajte pazljivo. Če se vam toner razsuje po rokah ali oblačilih, ga takoj obrišite ali sperite s hladno vodo.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)
 - [Zamenjajte toner](#)
 - [Zamenjajte enoto bobna](#)
 - [Zamenjajte transportno enoto](#)
 - [Zamenjajte škatlo za odpadni toner](#)


Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Zamenjajte toner

Pred začetkom postopka zamenjave ►► S tem povezane informacije: Zamenjava potrošnega materiala


1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

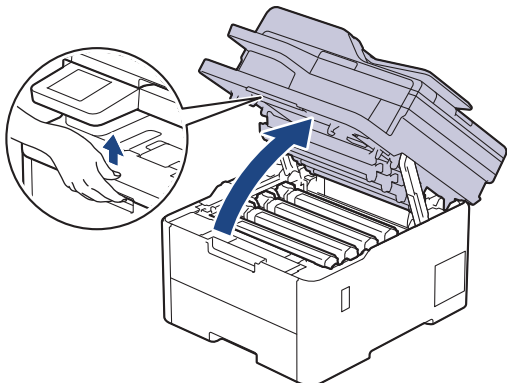


⚠ OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

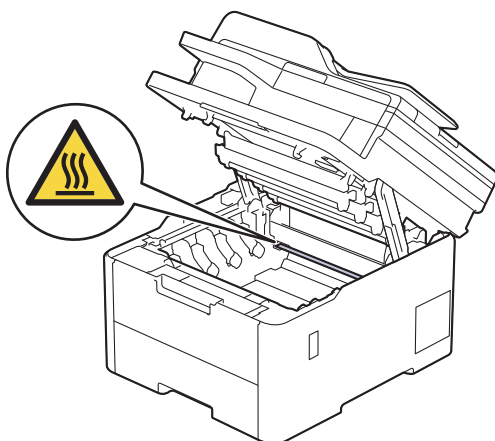

3. Odstranite sklop tonerja in enote bobna za barvo, prikazano na LCD-prikazovalniku.

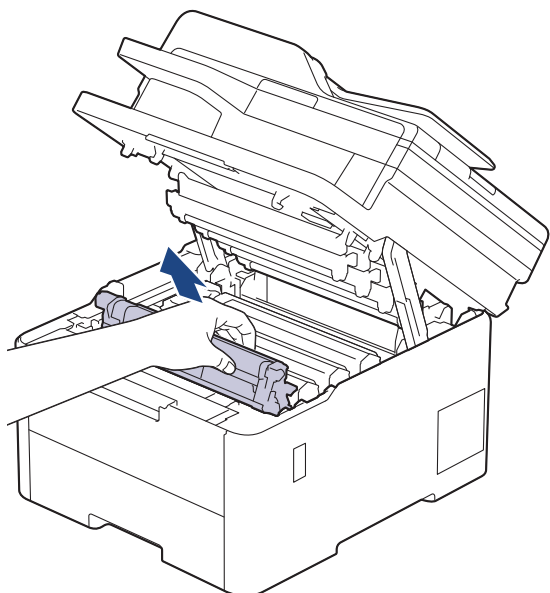


⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerja in bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

POMEMBNO


Da preprečite škodo na napravi zaradi statične elektrike, se NE dotikajte na ilustraciji prikazanih elektrod.

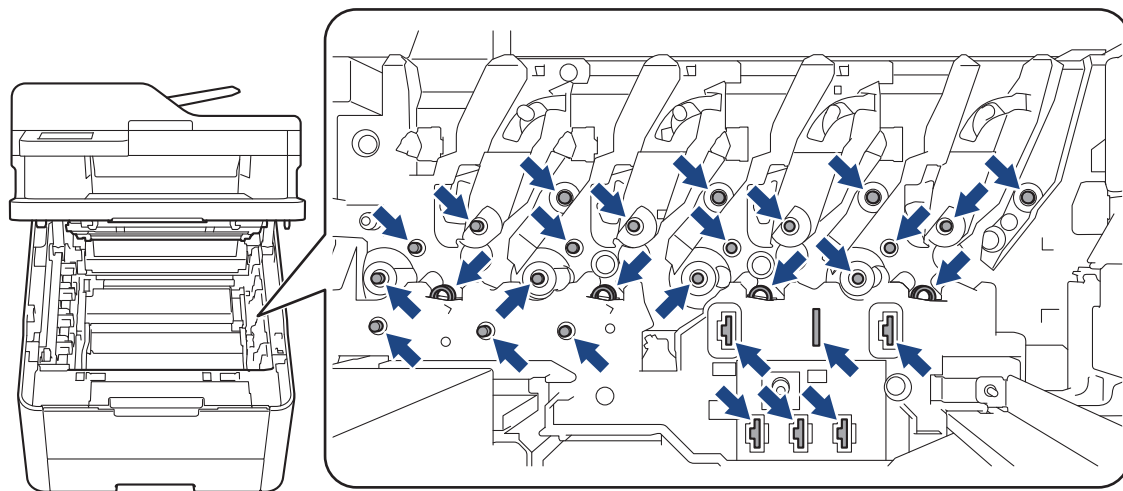

-
4. Pritisnite zeleno ročico za zaklepanje in odstranite toner iz enote bobna.

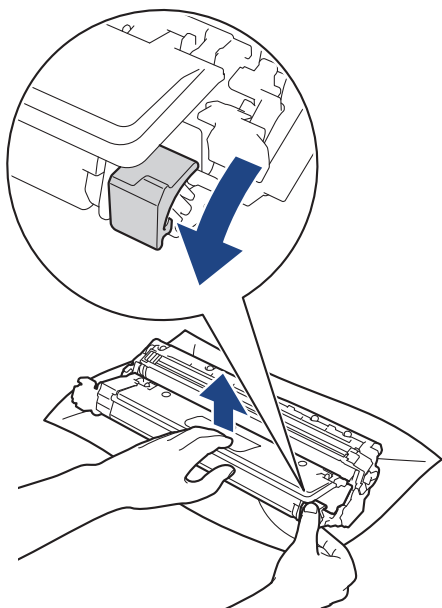


5. Odstranite embalažo novega tonerja.
6. Odstranite zaščitne materiale.

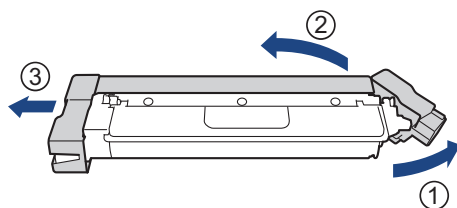


Oblika tonerja se spreminja glede na državo in regijo.

7. Novi toner odločno potisnite v enoto bobna, da slišite, da se zaskoči.

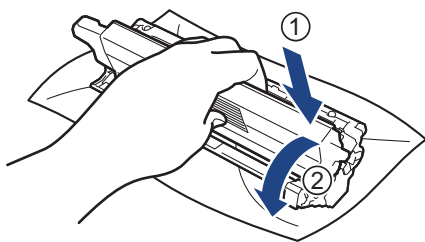


Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

8. Očistite koronsko žico v enoti bobna, tako da zeleni jeziček večkrat previdno premaknete iz leve v desno in nazaj v levo.

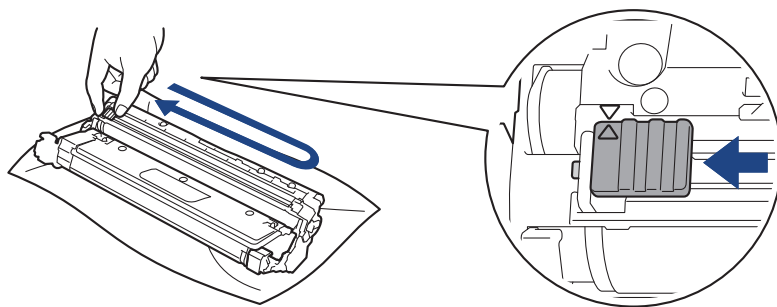

Zelenega jezička ne pozabite vrniti v začetni položaj (▲). Puščica na jezičku mora biti poravnana s puščico na enoti bobna. Če ni, lahko imajo natisnjene strani navpično progo.

9. Sklop tonerja in enote bobna potisnite v napravo. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na napravi.

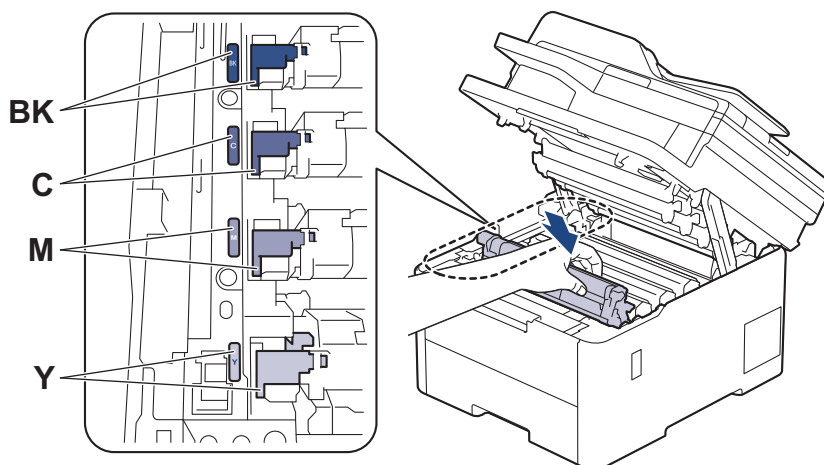

10. Zaprite zgornji pokrov naprave.



- Ko zamenjate toner, NE izklopite naprave in ne odprite zgornjega pokrova, dokler se prikazovalnik naprave ne vrne v način pripravljenosti.
- Vaši napravi Brother je ob nakupu priložen začetni toner.
- Priporočamo, da si ob prikazu opozorila o skoraj praznem tonerju pripravite nov toner.
- Tonerja NE odstranite iz embalaže, dokler ga ne boste namestili.
- Če pustite toner odprt dlje časa, se skrajša njegova življenjska doba.
- Priporočamo uporabo originalnega potrošnega materiala Brother, da zagotovite stabilno kakovost izpisov in delovanje. Čeprav vsi neoriginalni potrošni materiali ne povzročajo težav s kakovostjo, je mogoče, da nekateri negativno vplivajo na kakovost tiskanja ali povzročijo okvaro naprave. Družba Brother lahko zaračuna popravilo vaše naprave, če se dokaže, da so škodo povzročili neoriginalni potrošni materiali, tudi če je naprava še vedno v garancijskem roku.



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)

Zamenjajte enoto bobna

Pred začetkom postopka zamenjave ►► S tem povezane informacije: Zamenjava potrošnega materiala


>> Zamenjajte enoto bobna

>> Ponastavite števec bobna (DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW)

>> Ponastavite števec bobna (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)

Zamenjajte enoto bobna


1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

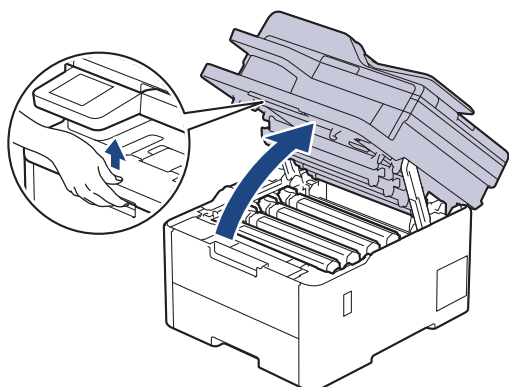


⚠ OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

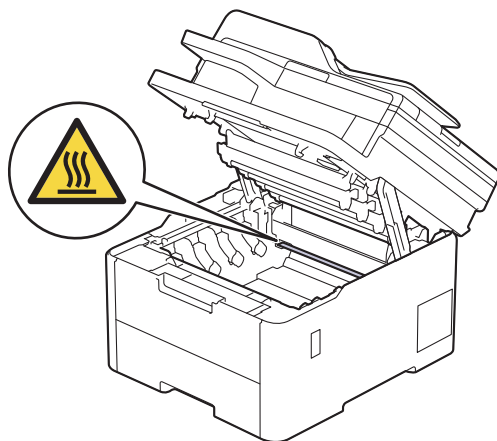

3. Odstranite sklop tonerja in enote bobna za barvo, prikazano na LCD-prikazovalniku.

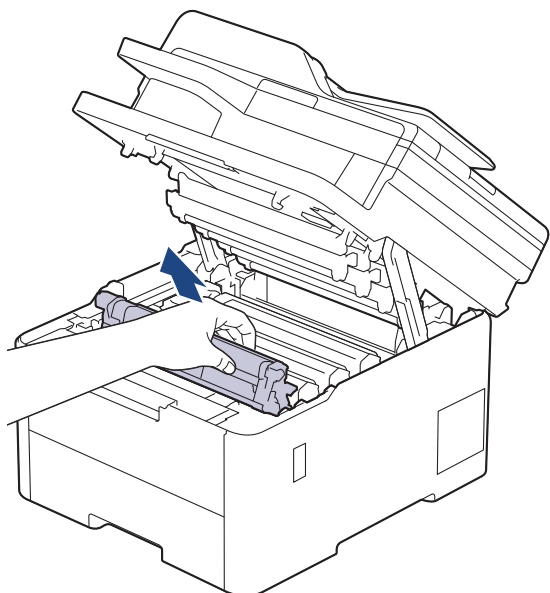


⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerja in bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

POMEMBNO

Da preprečite škodo na napravi zaradi statične elektrike, se NE dotikajte na ilustraciji prikazanih elektrod.

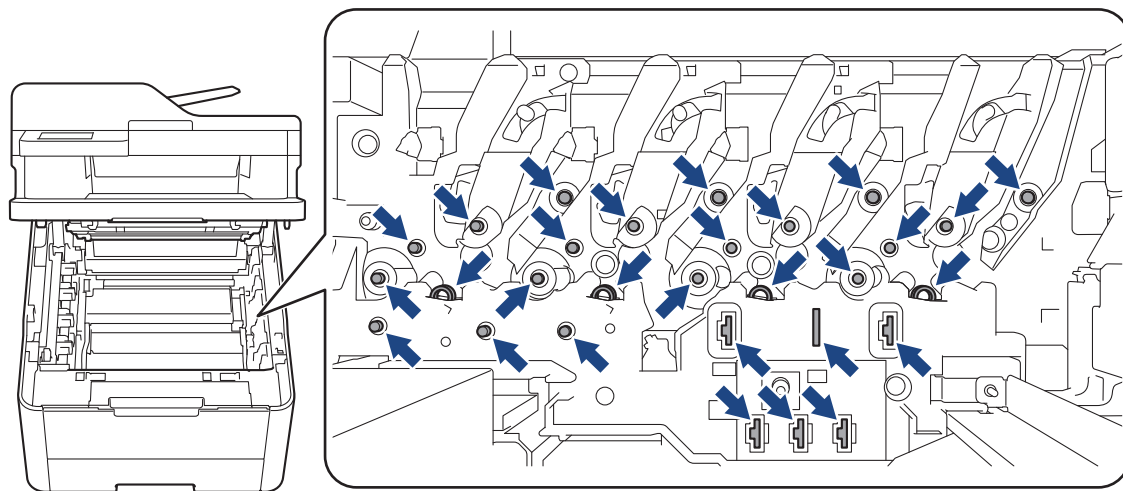


4. Pritisnite zeleno ročico za zaklepanje in odstranite toner iz enote bobna.

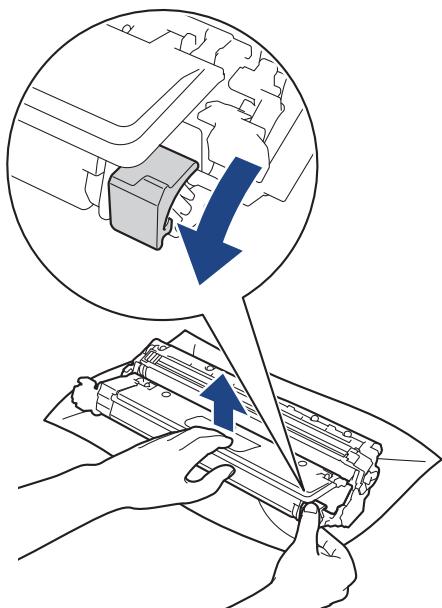


5. Odstranite embalažo nove enote bobna.

6. Odstranite zaščitni pokrov.

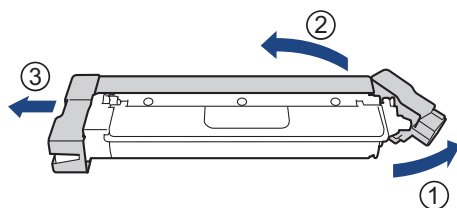


7. Toner odločno vstavite nazaj v novo enoto bobna tako, da slišite, da se zaskoči.

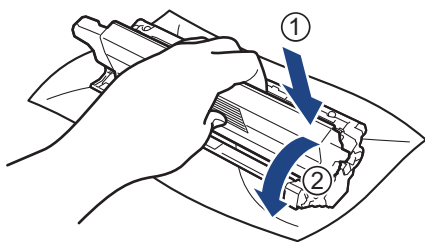

Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.


8. Očistite koronsko žico v enoti bobna, tako da zeleni jeziček večkrat previdno premaknete iz leve v desno in nazaj v levo.

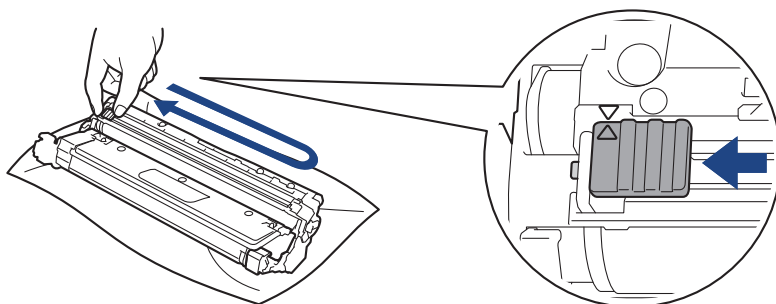



Zelenega jezička ne pozabite vrniti v začetni položaj (▲). Puščica na jezičku mora biti poravnana s puščico na enoti bobna. Če ni, lahko imajo natisnjene strani navpično progo.

9. Sklop tonerja in enote bobna potisnite v napravo. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na napravi.

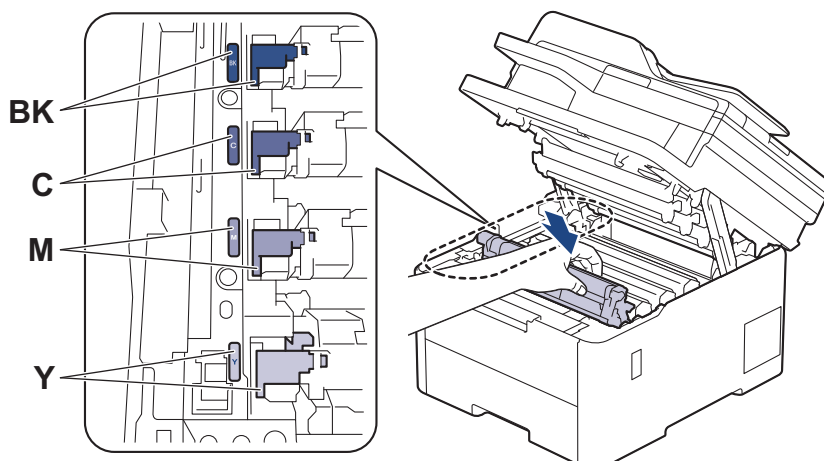

10. Zaprite zgornji pokrov naprave.
11. Števec enote z bobnom ponastavite, kot je opisano v naslednjem razdelku.

OPOMBA

- Boben se obrablja zaradi uporabe in vrtenja bobna ter zaradi stika s papirjem, tonerjem in drugimi materiali na poti papirja. Ko boben doseže tovarniško določeno omejitev obratov glede na nazivno številko natisnjenih strani, se na LCD-prikazovalniku prikaže obvestilo za zamenjavo bobna. Izdelek bo še naprej deloval, vendar pa kakovost tiskanja morda ne bo optimalna.
- Če razpakirano enoto bobna postavite na neposredno sončno svetlobo (ali dolgotrajno umetno svetlobo), se lahko enota poškoduje.
- Dejansko življenjsko dobo bobna določajo številni dejavniki, na primer temperatura, vlažnost, vrsta papirja, vrsta uporabljenega tonerja itd. Pri idealnih pogojih znaša ocenjena povprečna življenjska doba bobna približno 20.000 strani, če se tiska ena stran na opravilo (enostranske strani A4/Letter). Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.

Ker nimamo vpliva nad številnimi dejavniki, ki vplivajo na dejansko življenjsko dobo bobna, ne moremo zagotoviti najmanjšega števila strani, ki jih bo mogoče natisniti z vašim bobnom.

- Napravo lahko uporabljate samo v čistem okolju brez prahu z ustreznim prezračevanjem.
- Priporočamo uporabo originalnega potrošnega materiala Brother, da zagotovite stabilno kakovost izpisov in delovanje. Čeprav vsi neoriginalni potrošni materiali ne povzročajo težav s kakovostjo, je mogoče, da nekateri negativno vplivajo na kakovost tiskanja ali povzročijo okvaro naprave. Družba Brother lahko zaračuna popravilo vaše naprave, če se dokaže, da so škodo povzročili neoriginalni potrošni materiali, tudi če je naprava še vedno v garancijskem roku.

POMEMBNO

- Da se izognete težavam s kakovostjo tiska ali škodi na napravi, NE ponastavite števca enote bobna, če ne zamenjate enote bobna.
- Če ponastavite števec enote bobna brez zamenjave enote bobna, naprava ne bo mogla pravilno izračunati preostale življenjske dobe bobna.

Ponastavite števec bobna (DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW)

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Poskrbite, da je pokrov naprave zaprt.

3. Pridržite **OK (V redu)** in pritisnite **▲**.
4. Pritisnite **OK (V redu)**, da izberete [Boben].
5. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete barvo tonerja za enoto bobna, ki ste jo pravkar zamenjali, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **▲**, da ponastavite števec bobna.

Ponastavite števec bobna (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Za približno pet sekund pridržite tipko .
3. Pritisnite [Boben].
4. Izberite barvo tonerja za enoto bobna, ki ste jo pravkar zamenjali.
5. Pritisnite [Da].



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)

Zamenjajte transportno enoto

Pred začetkom postopka zamenjave ►► S tem povezane informacije: Zamenjava potrošnega materiala


>> Zamenjajte transportno enoto

>> Ponastavitev števca transportne enote (DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW)

>> Ponastavitev števca transportne enote (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)

Zamenjajte transportno enoto


1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

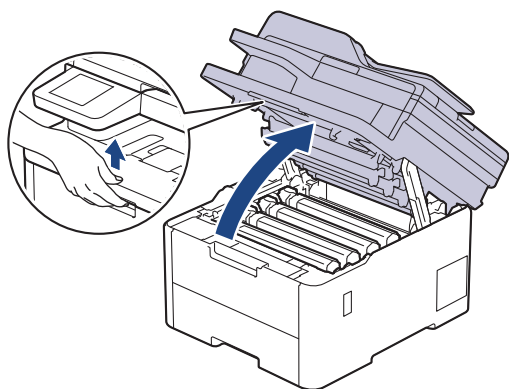


! OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

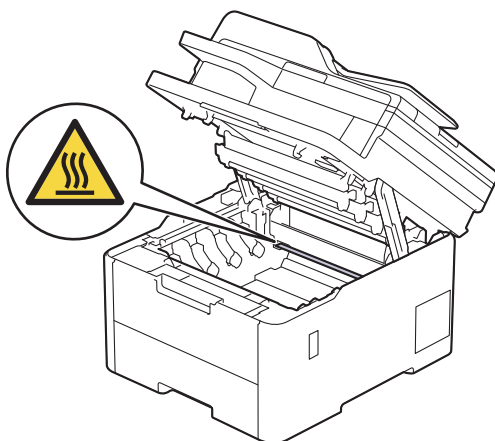

3. Odstranite vse sklope tonerja in enote bobna.

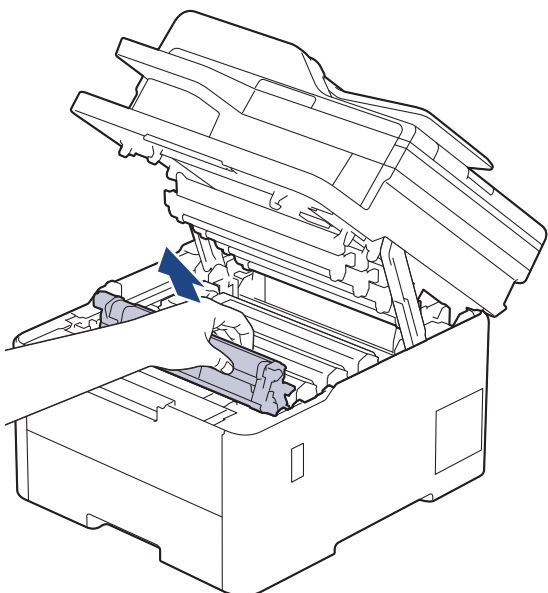


⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerja in bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

POMEMBNO


Da preprečite škodo na napravi zaradi statične elektrike, se NE dotikajte na ilustraciji prikazanih elektrod.

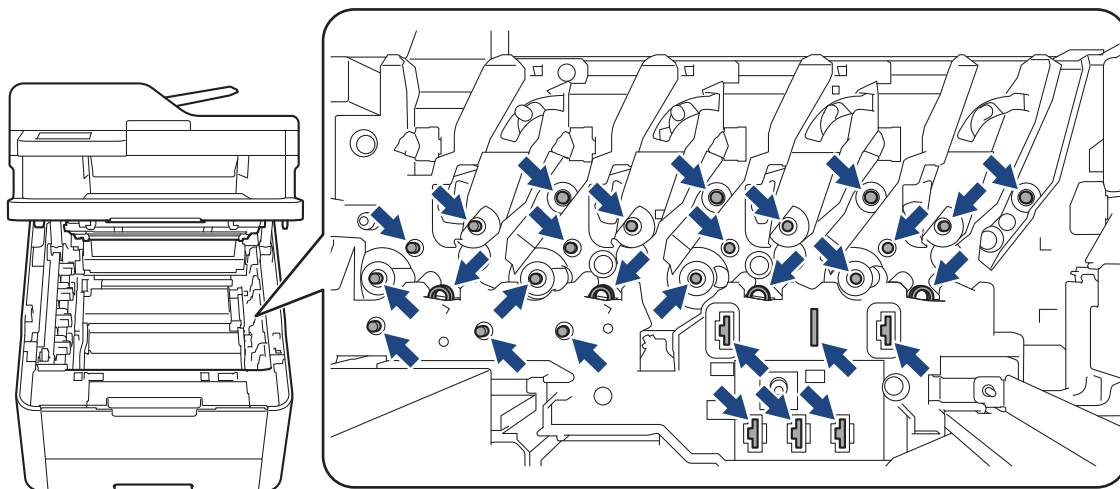

4. Držite zeleni ročaj transportne enote in dvignite transportno enoto, nato pa jo izvlecite tako, da se ne dotakne naprave.

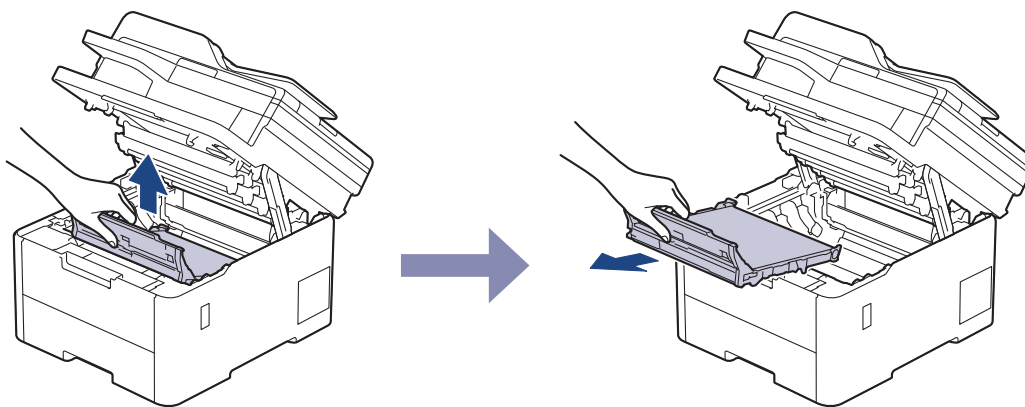


5. Razpakirajte novo transportno enoto in jo vstavite v napravo.

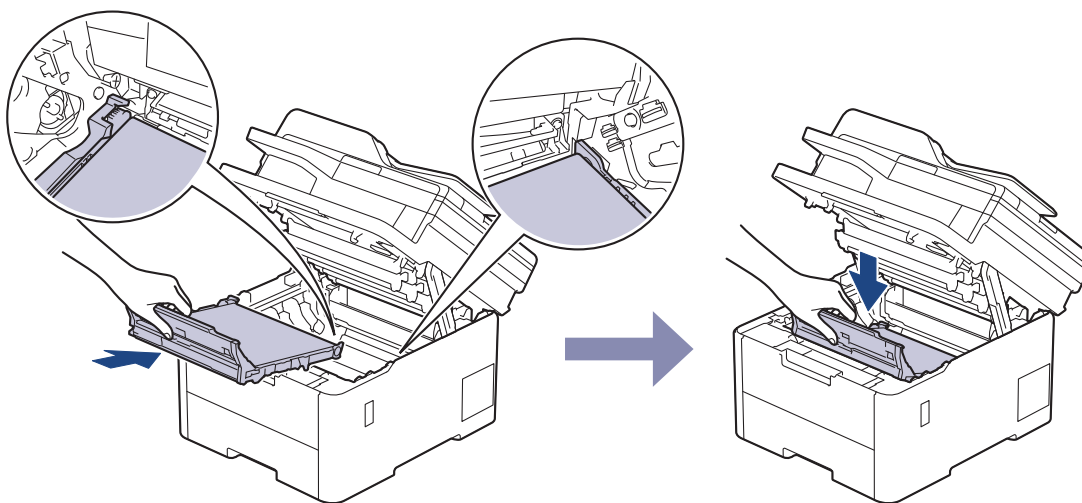


OPOMBA

Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.

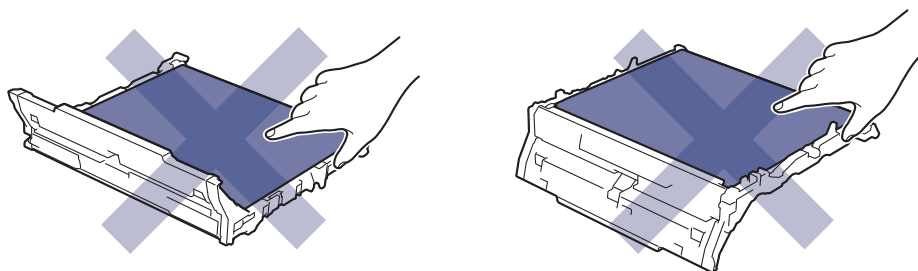

6. Vsak sklop tonerja in enote bobna znova vstavite v napravo. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na napravi za vse štiri sklope tonerja in enote bobna.

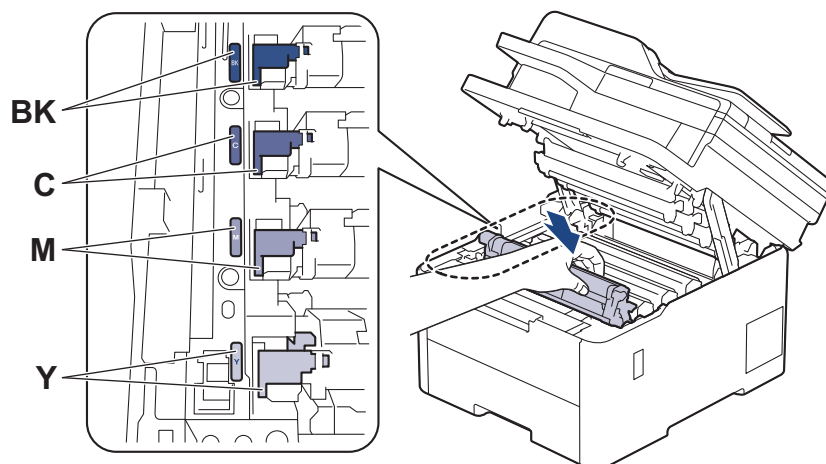

7. Zaprite zgornji pokrov naprave.
8. Števec transportne enote ponastavite, kot je opisano v naslednjem razdelku.

POMEMBNO

Da se izognete težavam s kakovostjo tiska ali škodi na napravi, NE ponastavite števca transportne enote, če ne zamenjate transportne enote.

Ponastavitev števca transportne enote (DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW)

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Poskrbite, da je pokrov naprave zaprt.
3. Pridržite **OK (V redu)** in pritisnite **▲**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [transportna enota], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲**, da ponastavite števec jermena.

Ponastavitev števca transportne enote (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Za približno pet sekund pridržite tipko .
3. Pritisnite [transportna enota].
4. Pritisnite [Da].

✓ S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)


Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)

Zamenjajte škatlo za odpadni toner

Pred začetkom postopka zamenjave ►► S tem povezane informacije: Zamenjava potrošnega materiala


1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

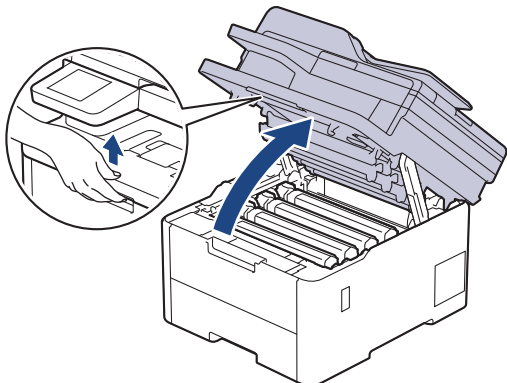


⚠ OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

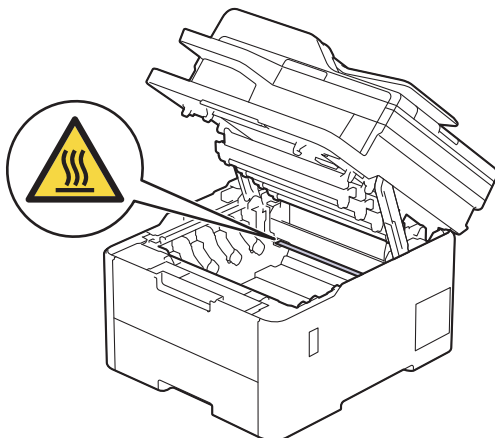

3. Odstranite vse sklope tonerja in enote bobna.

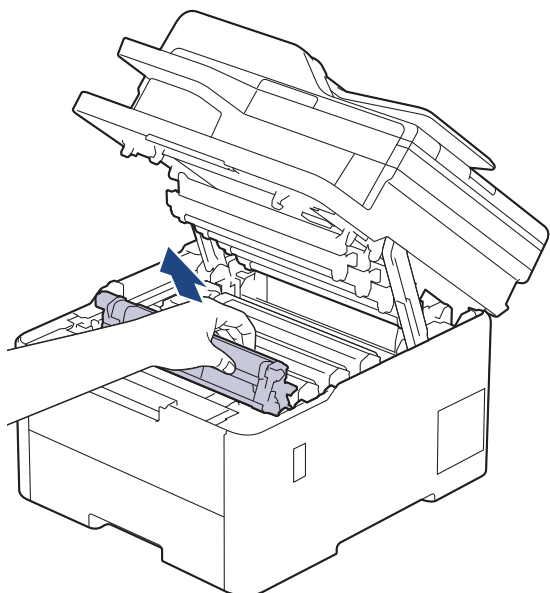


⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerja in bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

POMEMBNO

Da preprečite škodo na napravi zaradi statične elektrike, se NE dotikajte na ilustraciji prikazanih elektrod.

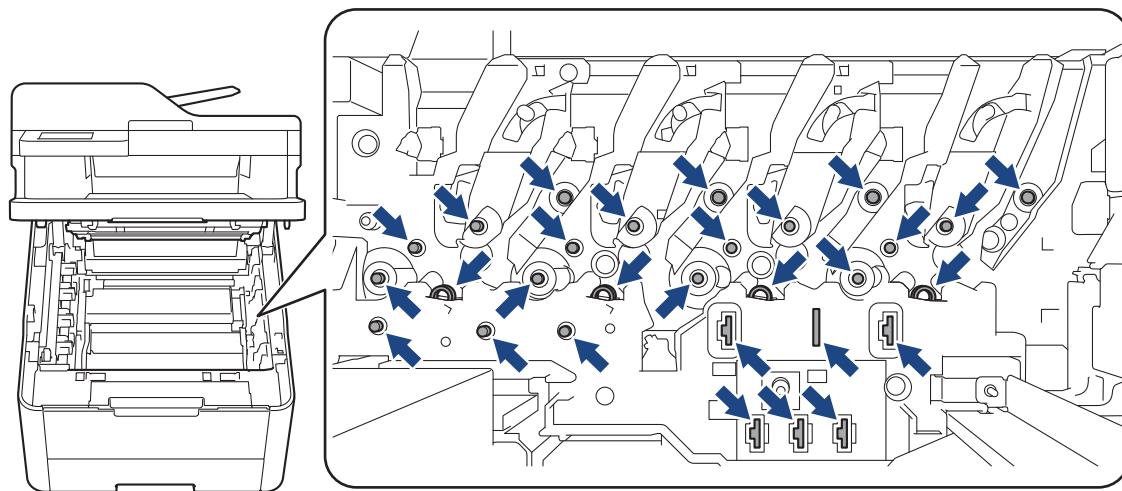


-
4. Držite zeleni ročaj transportne enote in dvignite transportno enoto, nato pa jo izvalcite tako, da se ne dotakne naprave.

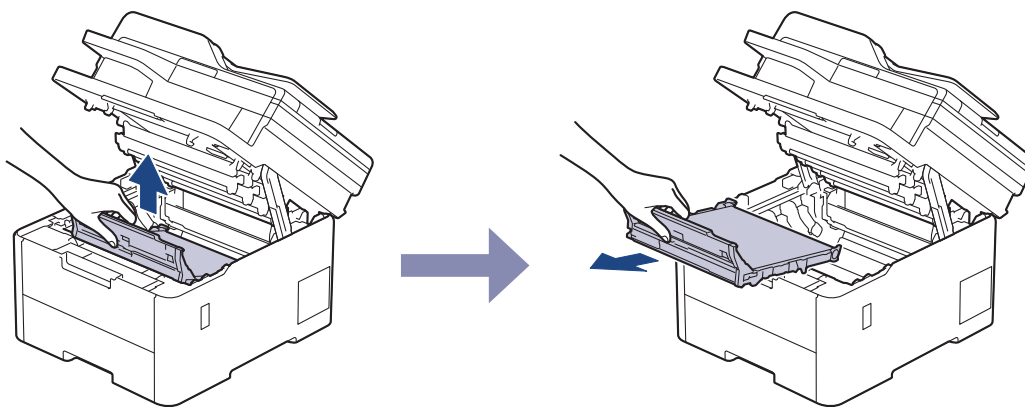


OPOMBA

Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.

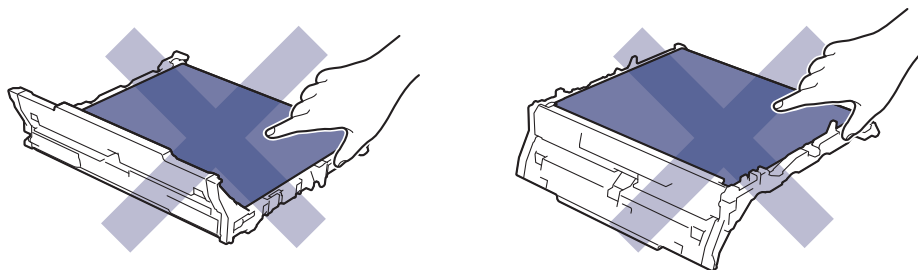


-
5. Odstranite oranžni embalažni material in ga zavržite.

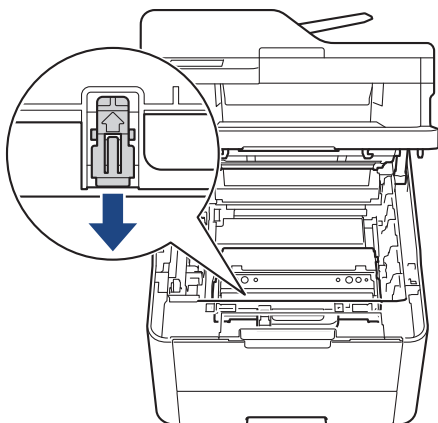


Ta korak je potreben le, kadar prvič zamenjate škatlo za odpadni toner, in ni potreben za nadomestno škatlo za odpadni toner. Oranžni kosi embalaže se vgradijo v tovarni, da napravo ščitijo med pošiljanjem.

6. Držite zeleno ročico škatle za odpadni toner in odstranite škatlo za odpadni toner iz naprave.

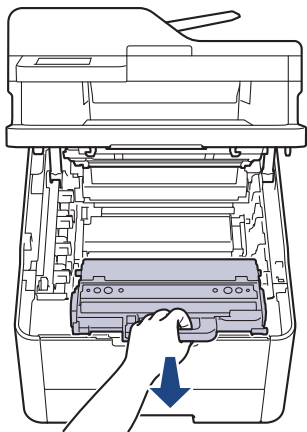


Škatle za odpadni toner NE uporabite znova.

7. Odstranite embalažo nove škatle za odpadni toner in vgradite novo škatlo za odpadni toner v napravo. Poskrbite, da je škatla za odpadni toner vodoravna in trdno nameščena.

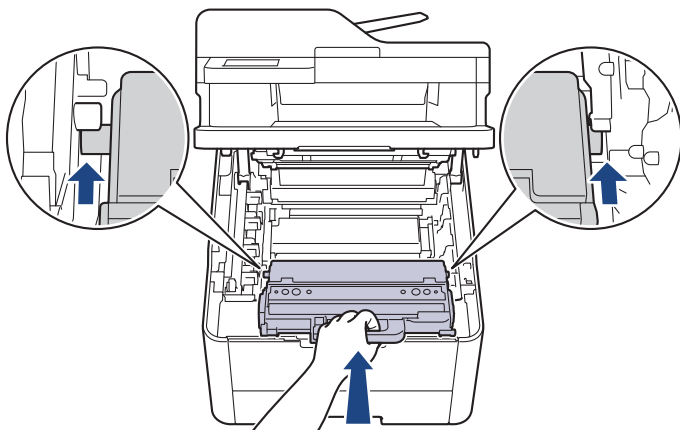


OPOMBA


Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.

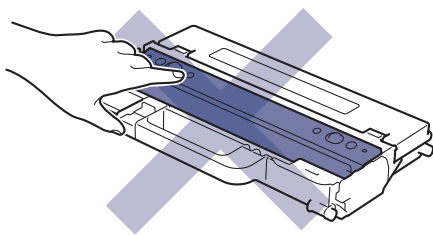

8. Transportno enoto vstavite nazaj v napravo.

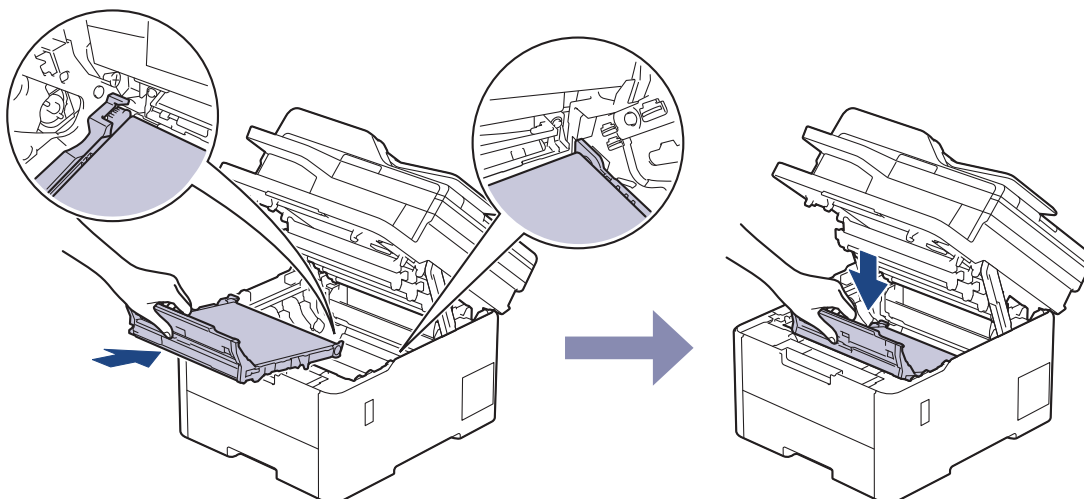

9. Vsak sklop tonerja in enote bobna znova vstavite v napravo. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na napravi za vse štiri sklope tonerja in enote bobna.

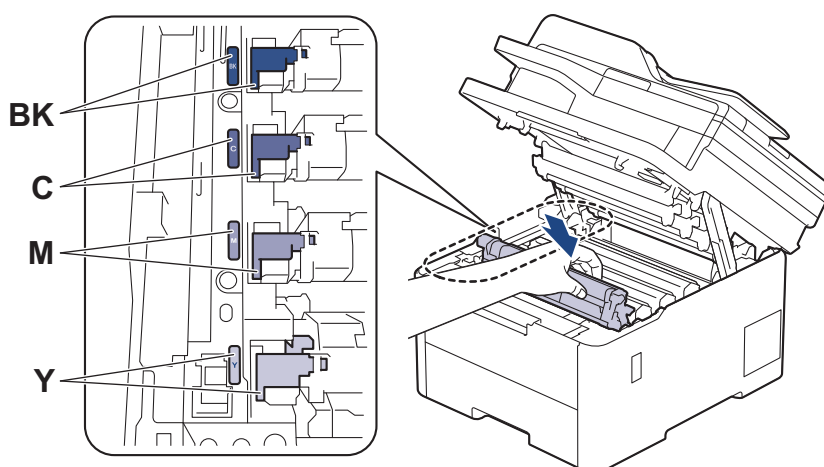

10. Zaprite zgornji pokrov naprave.



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Čiščenje naprave

Zunanost in notranjost naprave redno čistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Med zamenjavo tonerja ali enote bobna vedno očistite notranjost naprave. Če so natisnjene strani onesnažene s tonerjem, očistite notranjost naprave s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

! OPOZORILO


Za čiščenje notranjosti ali zunanosti izdelka NE uporabljajte vnetljivih snovi, pršil, organskih topil ali tekočin, ki vsebujejo alkohol ali amonijak. To lahko povzroči požar. Namesto tega uporabite samo suho krpo, ki ne pušča vlaken.





POMEMBNO

- Za odstranjevanje umazanije z nadzorne plošče NE uporabljajte izopropilnega alkohola. To lahko povzroči razpoke na plošči.
- Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.



Toner

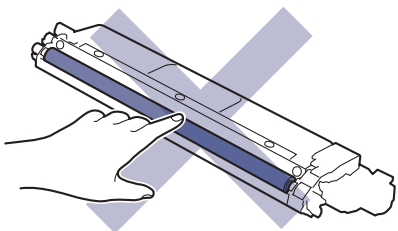


Enota bobna

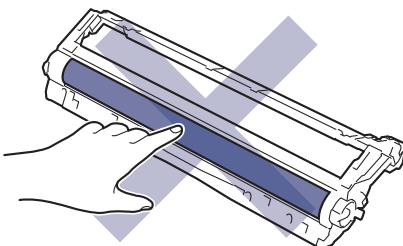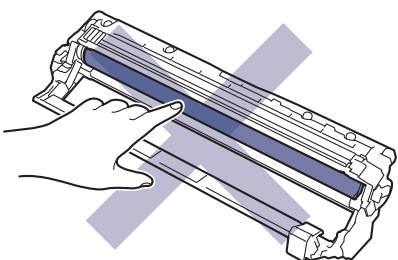

Transportna enota

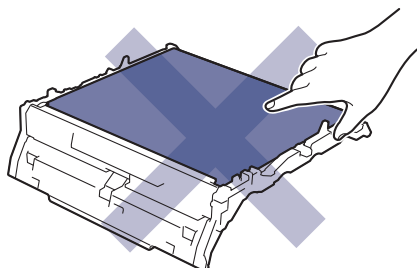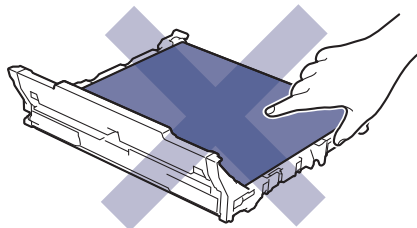

Škatla za odpadni toner

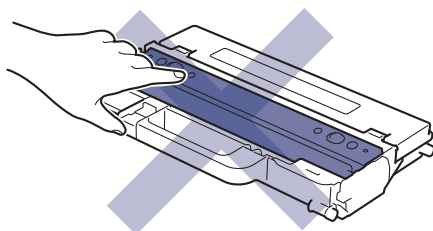

Škatle za odpadni toner NE obrnite na glavo, sicer se lahko toner razlije.




S tem povezane informacije

- Redno vzdrževanje
 - Čiščenje skenerja
 - Čiščenje LED-glav
 - Čiščenje LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik
 - Očistite koronske žice
 - Očistite enoto bobna
 - Čiščenje pobiranih valjčkov za papir


Čiščenje skenerja

Pred začetkom postopka čiščenja ►► S tem povezane informacije: Čiščenje naprave


1. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
2. Dvignite pokrov dokumenta (1). Očistite belo plastično površino (2) in steklo skenerja (3) pod njo z mehko vlažno krpo, ki ne pušča vlaken.

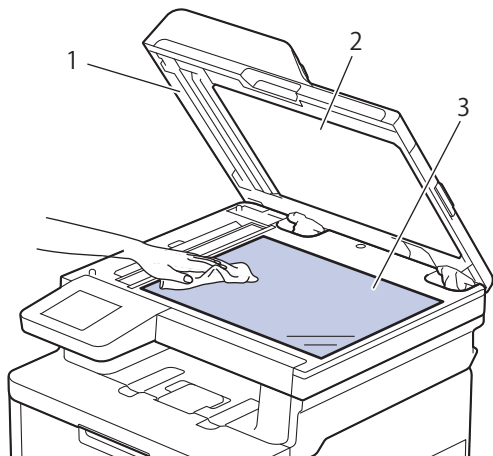

3. V ADF-enoti očistite beli del (1) in stekleni trak skenerja (2) pod njim očistite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

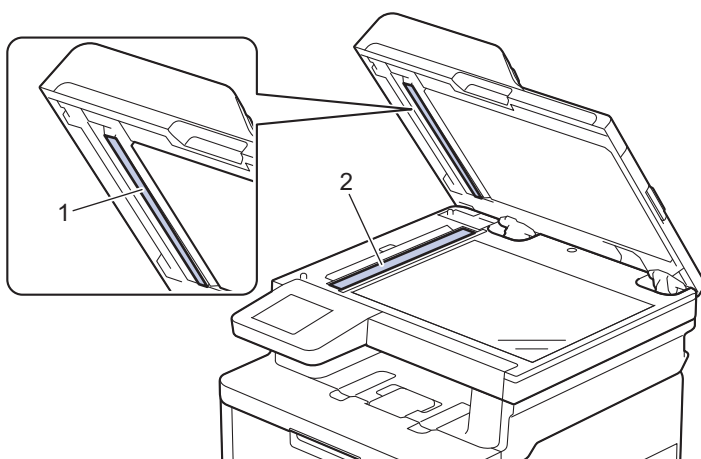

4. Odprite pokrov stekla skenerja (1) in očistite drugi beli del (2) ter trak stekla skenerja (3) (samo pri ustreznih modelih).

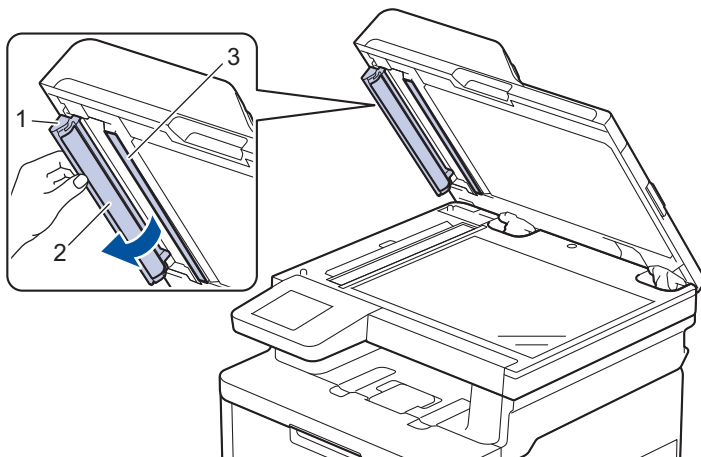

5. Zaprite pokrov dokumenta.
6. Pritisnite  za vklop naprave.



S tem povezane informacije

- Čiščenje naprave

Sorodne teme:


- Izboljšanje kakovosti tiskanja

Čiščenje LED-glav


Pred začetkom postopka čiščenja ►► S tem povezane informacije: Čiščenje naprave

Če pride do težave s kakovostjo tiska, na primer do svetlih ali zbledelih barv, belih prog ali trakov, ki tečejo navzdol po strani, očistite LED-glave takole:

1. Pridržite , da izklopite napravo.
2. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

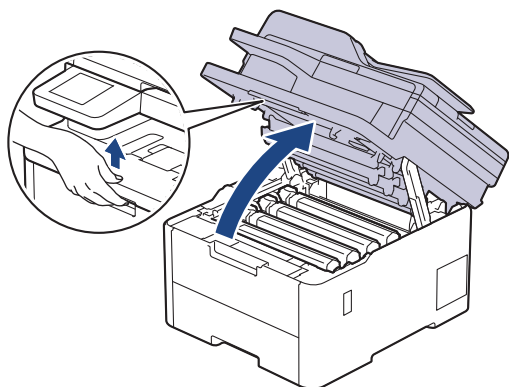

3. Vsako okno LED-glave (1) obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. Oken se ne dotikajte s prsti.

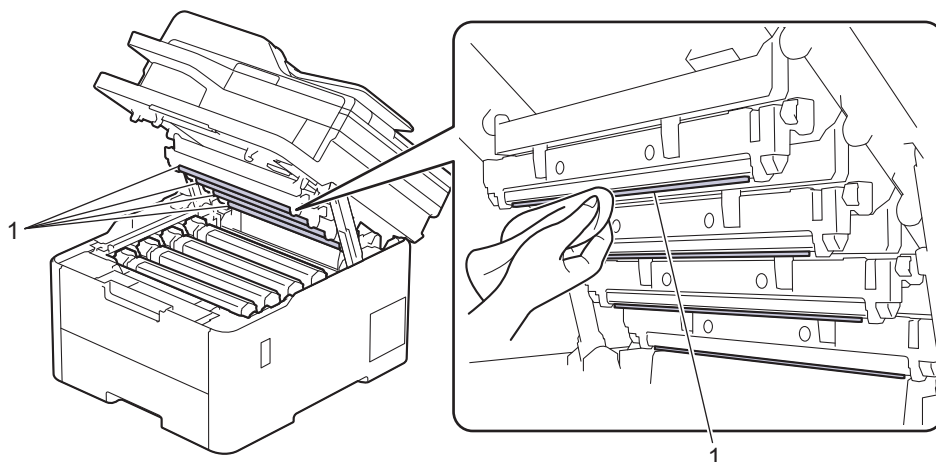

4. Zaprite zgornji pokrov naprave.
5. Pritisnite  za vklop naprave.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)

Čiščenje LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik


Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Pred začetkom postopka čiščenja ►► *S tem povezane informacije: Čiščenje naprave*

POMEMBNO

NE uporabljajte tekočih čistil (vključno z etanolom).

1. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
2. Zaslom na dotik očistite s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

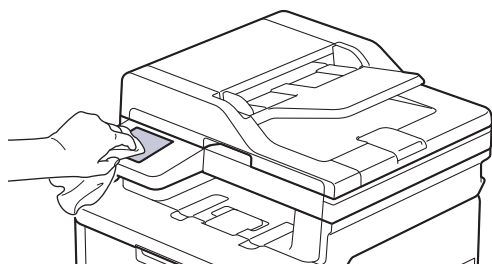

3. Pritisnite  za vklop naprave.


✓ S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)

Očistite koronske žice

Pred začetkom postopka čiščenja ►► S tem povezane informacije: Čiščenje naprave


1. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

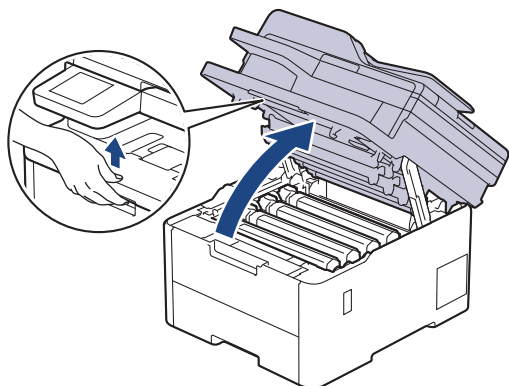


! OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

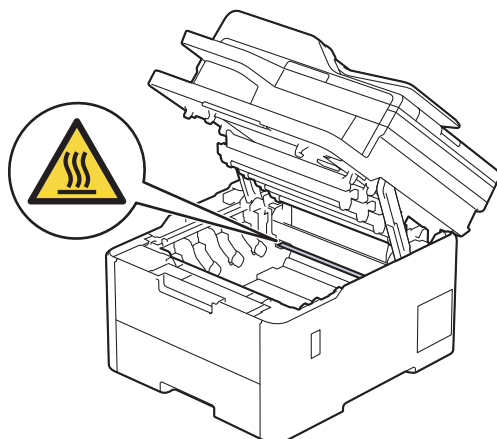

2. Odstranite sklop tonerja in enote bobna.

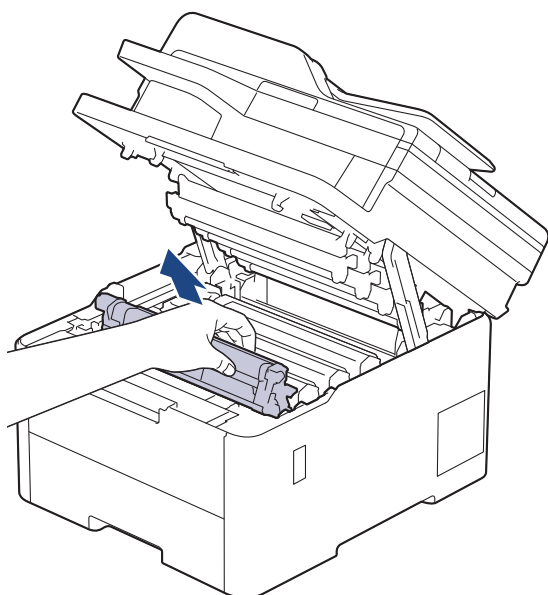


⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerja in bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

POMEMBNO

Da preprečite škodo na napravi zaradi statične elektrike, se NE dotikajte na ilustraciji prikazanih elektrod.

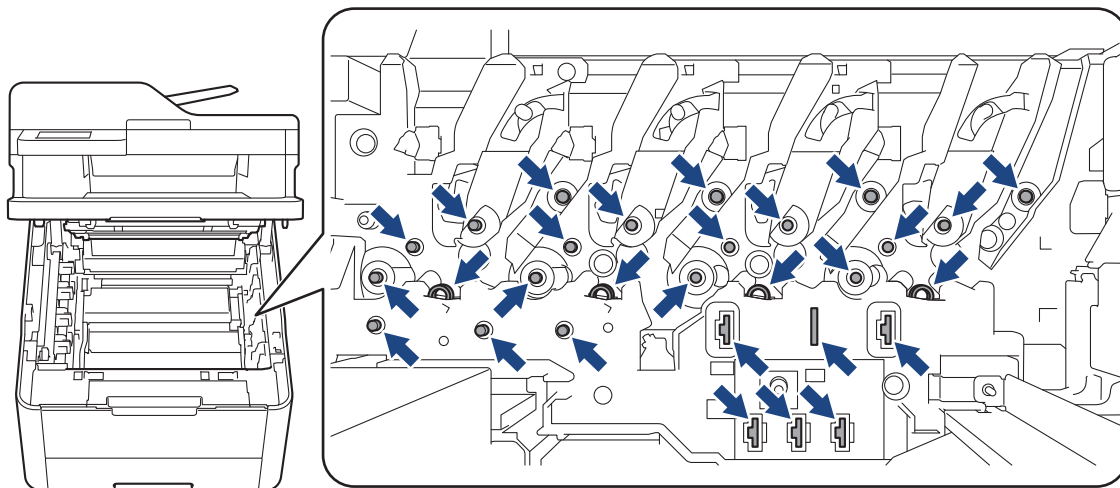


3. Očistite koronsko žico v enoti bobna, tako da zeleni jeziček večkrat previdno premaknete iz leve v desno in nazaj v levo.

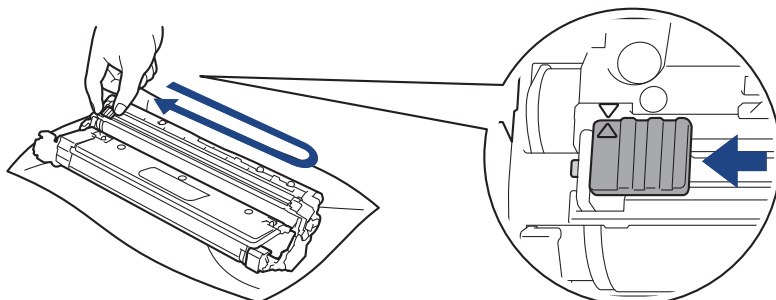

Zelenega jezička ne pozabite vrniti v začetni položaj (▲). Puščica na jezičku mora biti poravnana s puščico na enoti bobna. Če ni, lahko imajo natisnjene strani navpično progo.

4. Sklop tonerja in enote bobna potisnite v napravo. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na napravi.

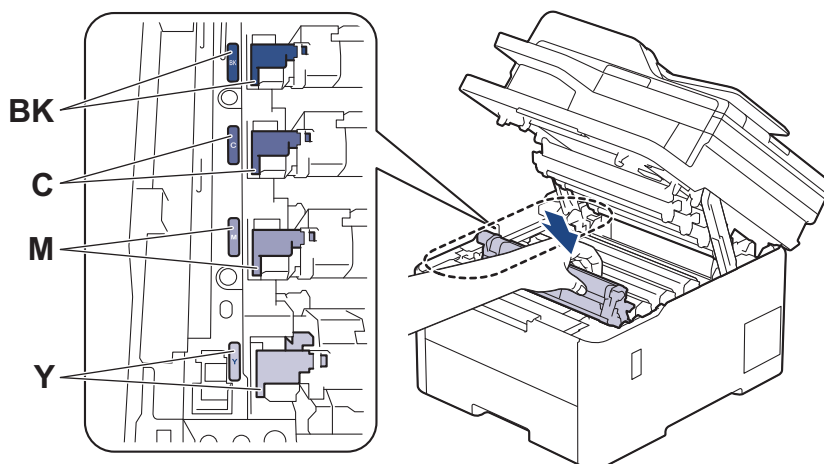

5. Zaprite zgornji pokrov naprave.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
-

Očistite enoto bobna


- Če so na izpisu črne ali bele pike oziroma druge ponavljajoče se oznake v presledkih po 75 mm, so v bobnu morda prisotni tujki, kot je lepilo nalepke, prilepljeno na površino bobna.
- Pred začetkom postopka čiščenja ►► *S tem povezane informacije: Čiščenje naprave*

>> [DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW](#)

>> [DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW](#)

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW


1. Poskrbite, da je naprava v načinu pripravljenosti.
2. Pritisnite **Menu (Meni)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete naslednje:
 - a. Izberite [Poroc. tiska.]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - b. Izberite [Tis. tock bob.]. Pritisnite **OK (V redu)**.Naprava natisne vzorec za preverjanje bobnov.
4. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
5. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

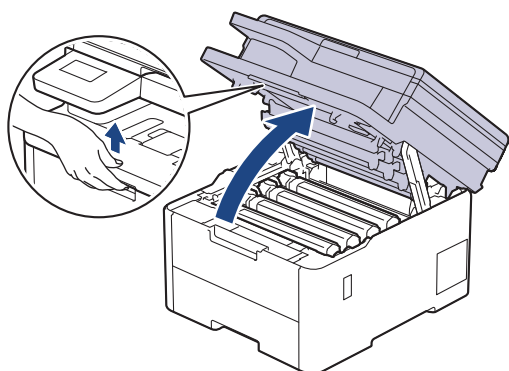


OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

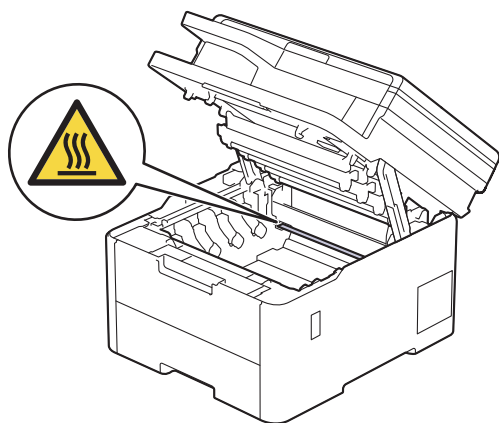

6. Barva natisnjenih pik na listu za preverjanje pik na bobnu je barve bobna, ki ga morate očistiti. Odstranite sklop tonerja in enote bobna za barvo, ki povzroča težavo.

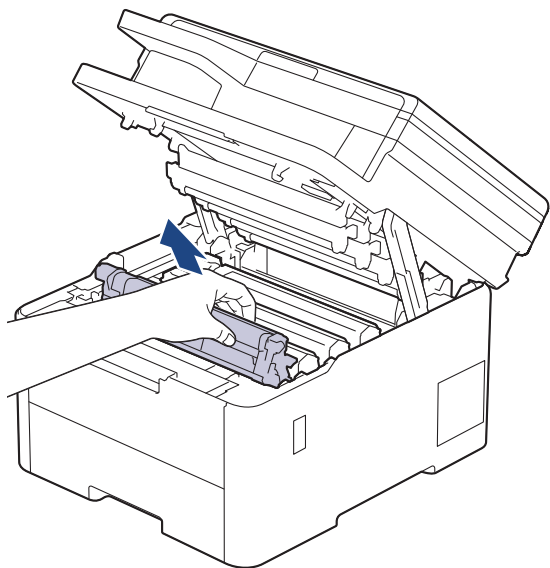


⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerja in bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

POMEMBNO

Da preprečite škodo na napravi zaradi statične elektrike, se NE dotikajte na ilustraciji prikazanih elektrod.

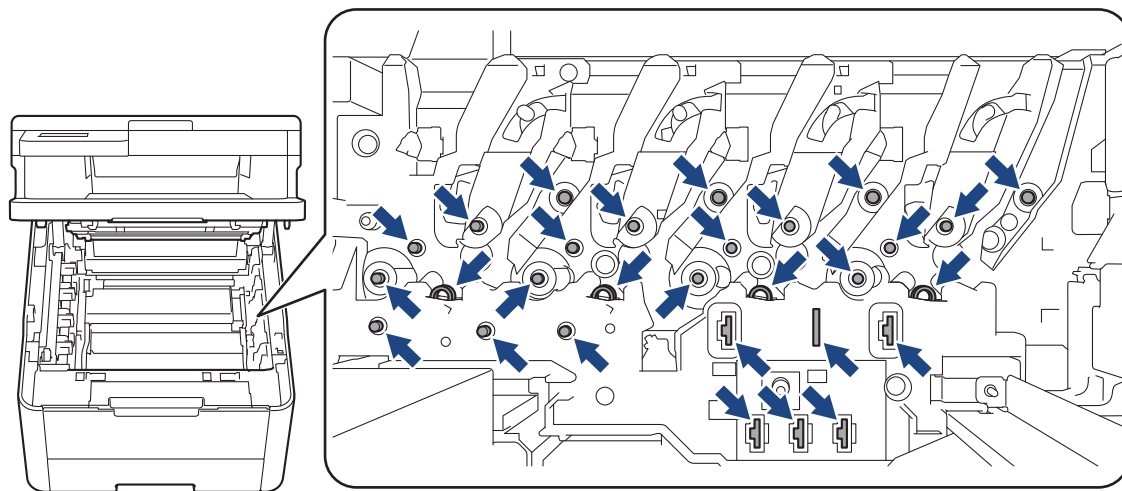


7. Pritisnite zeleno ročico za zaklepanje in odstranite toner iz enote bobna.

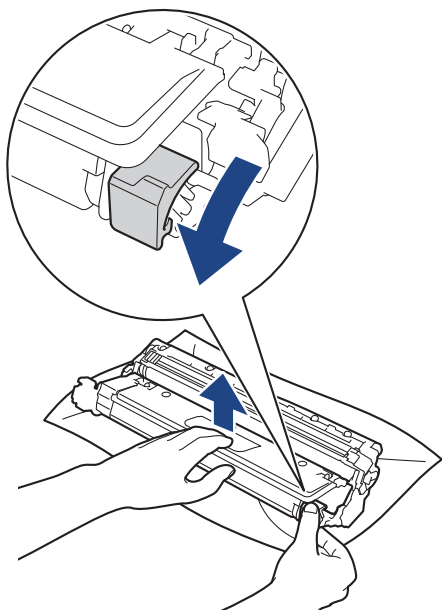


Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte površine enote bobna razen zobnika enote bobna.

8. Enoto bobna dvignite za ročaj in jo zavrtite v levo, kot je prikazano.

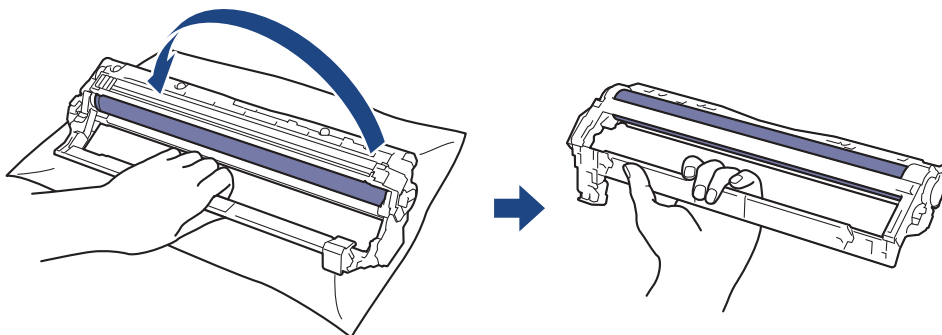


9. Sprostite prijem, da okvir pade naprej, nato pa z desno dlanjo poiščite zobnik enote bobna v desni strani okvirja.

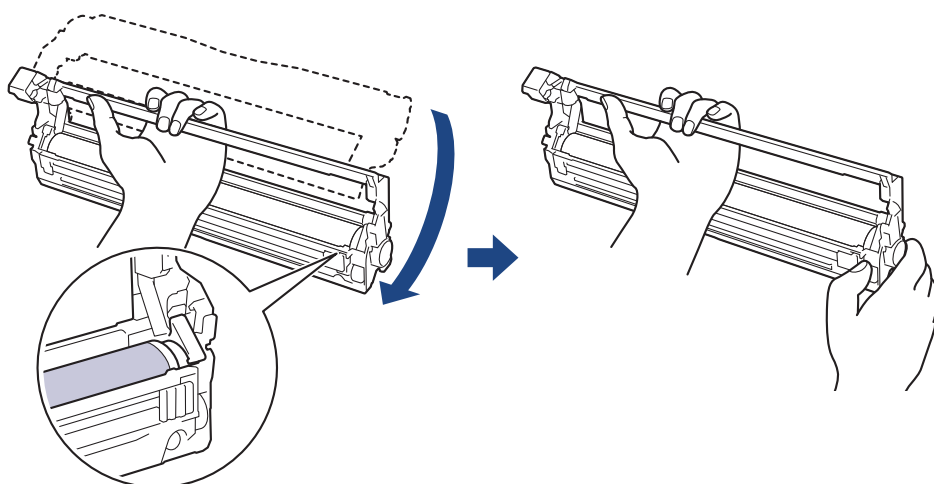


Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte površine enote bobna razen zobnika enote bobna.


10. Levo dlan nagnite navzgor, da dvignete okvir in se vidi oštevilčena mreža, kot je prikazano. Z desno dlanjo vrtite boben, pri tem pa poiščite packe in umazanijo na površini bobna.

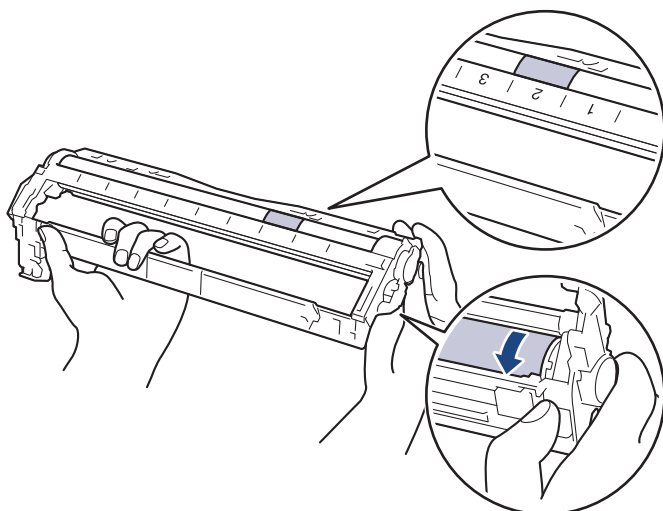

S števkami stolpcev ob valjčku bobna poiščite packo. Na primer: Pika v 2. stolpcu na listu za preverjanje pomeni, da je packa v območju bobna št. 2.

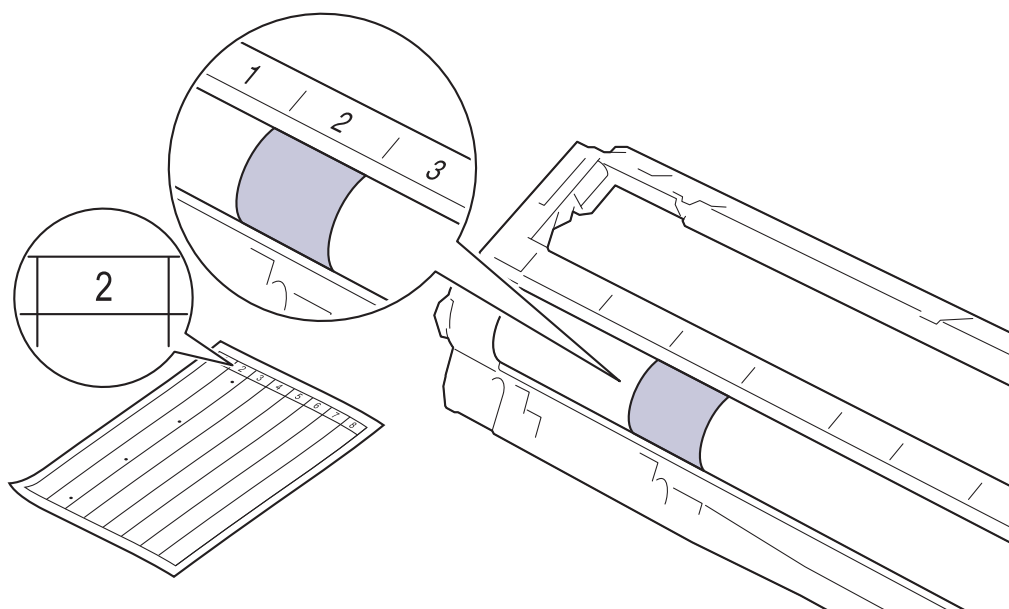


11. Površino bobna previdno brišite s suho bombažno vato, dokler ne odstranite packe na površini.

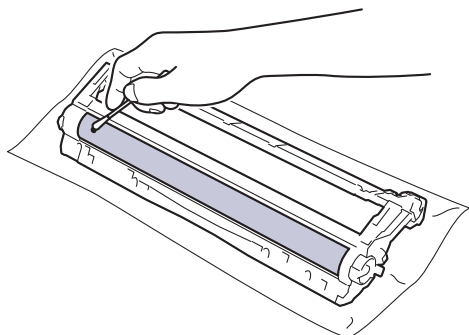

OPOMBA


Površine fotoobčutljivega bobna NE čistite z ostrim predmetom ali tekočino.

12. Toner odločno potisnite v enoto bobna tako, da slišite, da se zaskoči.

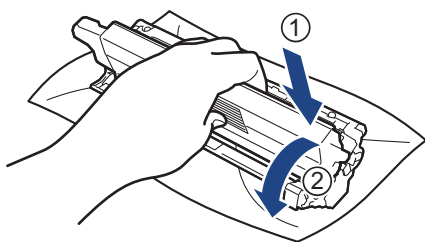

Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

13. Sklop tonerja in enote bobna potisnite v napravo. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na napravi.

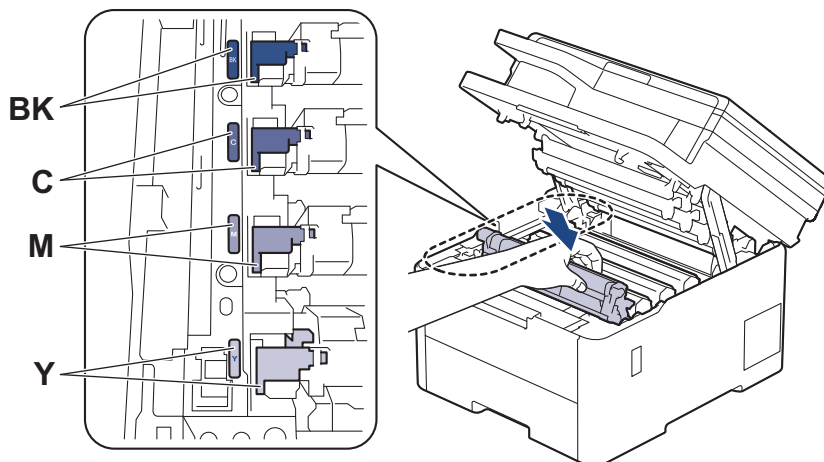

14. Zaprite zgornji pokrov naprave.

15. Pritisnite  za vklop naprave.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Poskrbite, da je naprava v načinu pripravljenosti.


2. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Poroc. tiska.] > [Tisk. tock bobna].

3. Pritisnite [Da].

Naprava natisne vzorec za preverjanje bobnov.

4. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.


5. Odprite zadnji pokrov, tako da se zaklene v odprtem položaju.

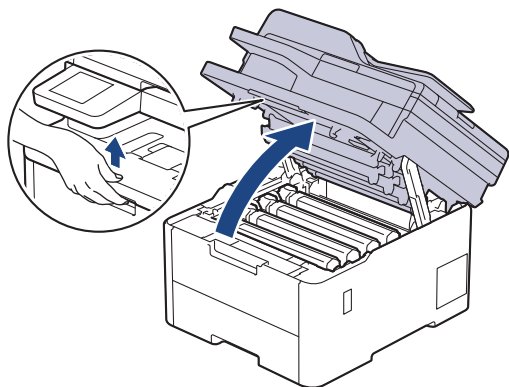


OPOZORILO

VROČA POVRŠINA

Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

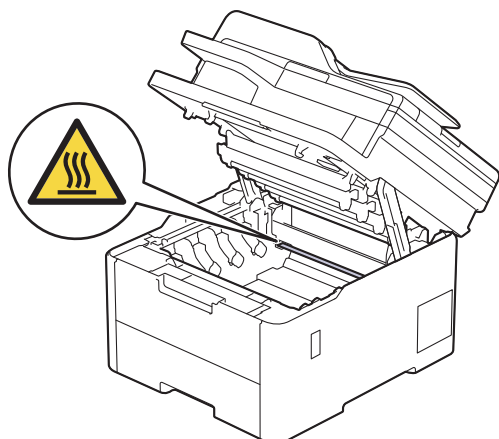

6. Barva natisnjenih pik na listu za preverjanje pik na bobnu je barve bobna, ki ga morate očistiti. Odstranite sklop tonerja in enote bobna za barvo, ki povzroča težavo.

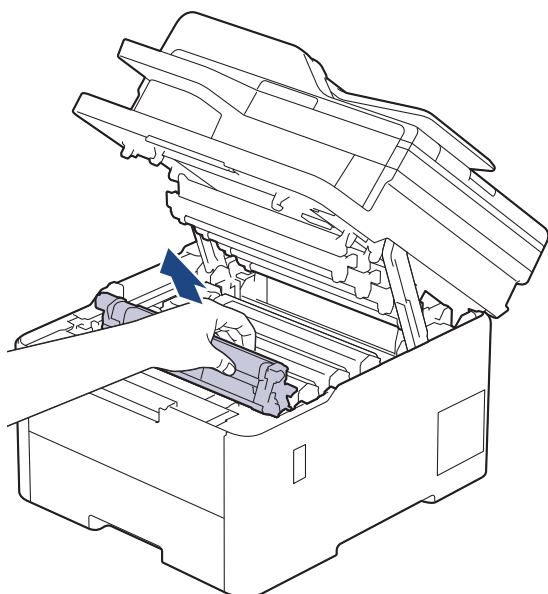


POZOR


Priporočamo, da sklop tonerja in bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

POMEMBNO

Da preprečite škodo na napravi zaradi statične elektrike, se NE dotikajte na ilustraciji prikazanih elektrod.

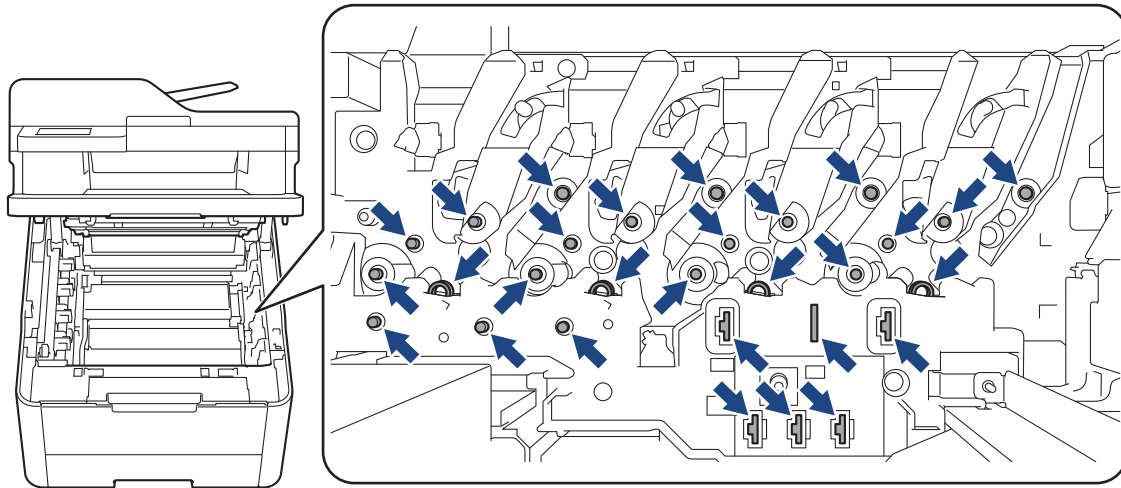


7. Pritisnite zeleno ročico za zaklepanje in odstranite toner iz enote bobna.

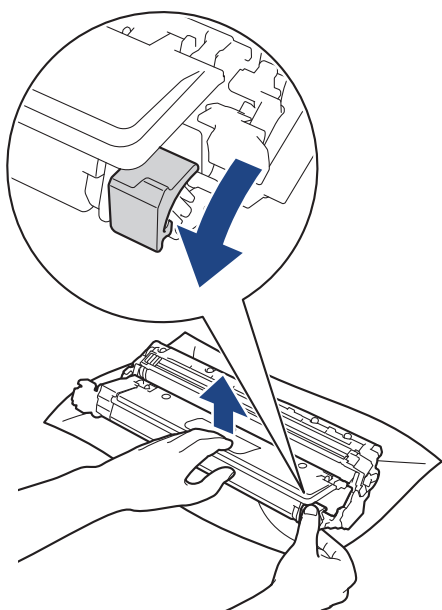


Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte površine enote bobna razen zobnika enote bobna.

8. Enoto bobna dvignite za ročaj in jo zavrtite v levo, kot je prikazano.

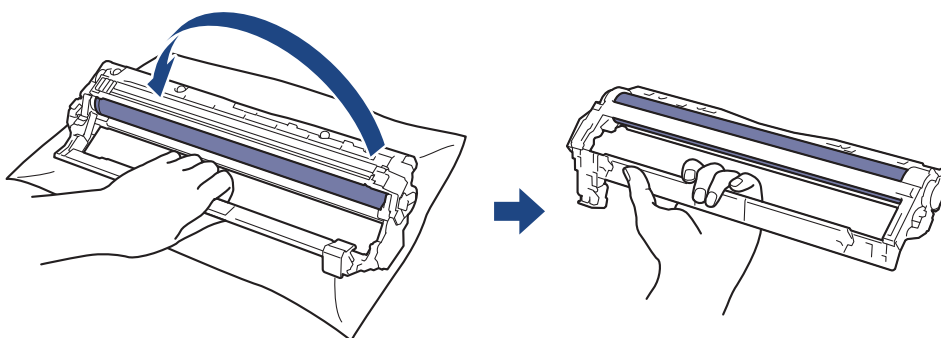


9. Sprostite prijem, da okvir pade naprej, nato pa z desno dlanjo poiščite zobnik enote bobna v desni strani okvirja.

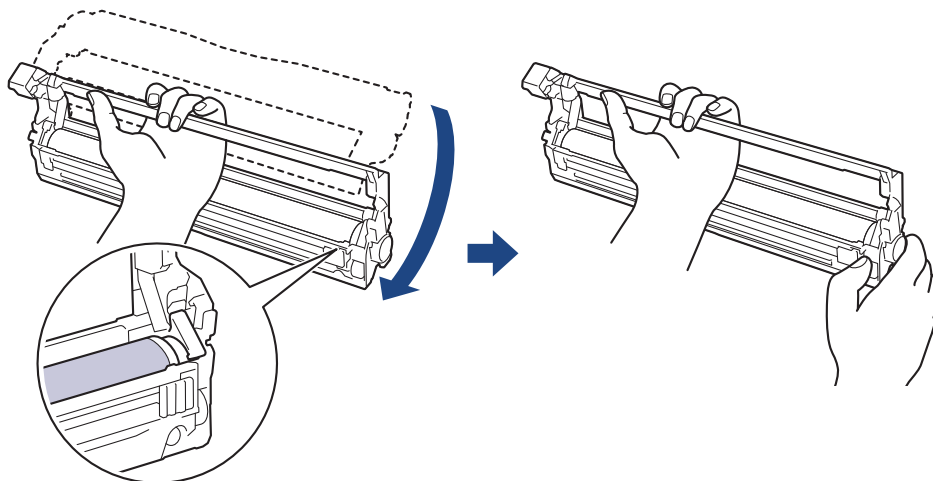


Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte površine enote bobna razen zobnika enote bobna.

10. Levo dlan nagnite navzgor, da dvignete okvir in se vidi oštevilčena mreža, kot je prikazano. Z desno dlanjo vrtite boben, pri tem pa poiščite packe in umazanijo na površini bobna.

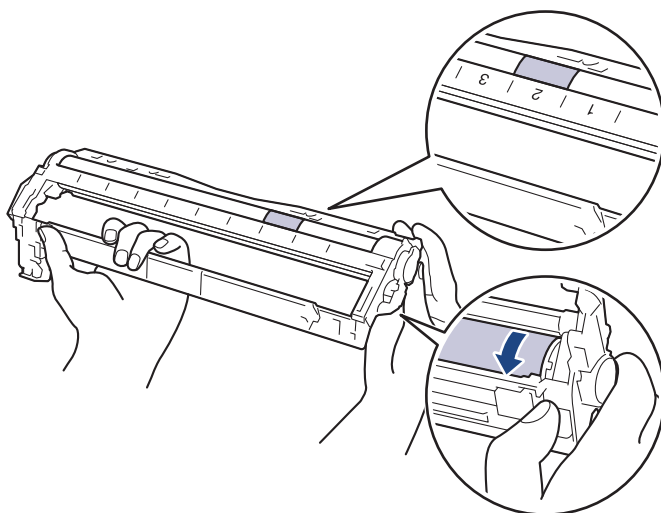




S števkami stolpcev ob valjčku bobna poiščite packo. Na primer: Pika v 2. stolpcu na listu za preverjanje pomeni, da je packa v območju bobna št. 2.

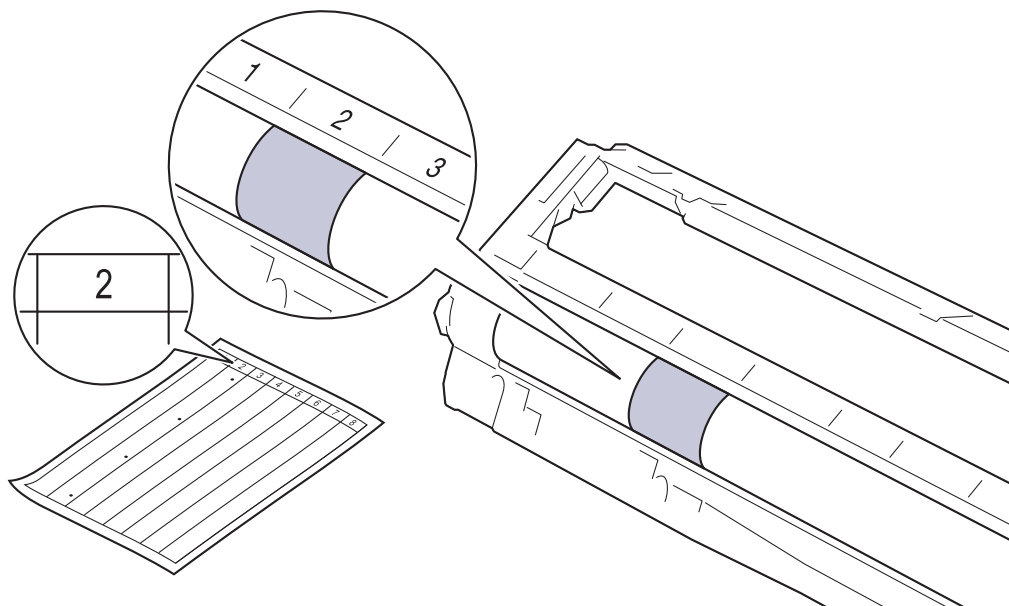


11. Površino bobna previdno brišite s suho bombažno vato, dokler ne odstranite packe na površini.

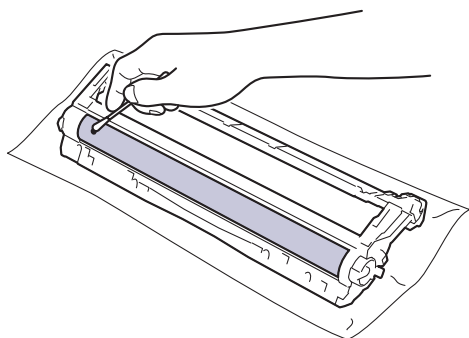

OPOMBA


Površine fotoobčutljivega bobna NE čistite z ostrim predmetom ali tekočino.

12. Toner odločno potisnite v enoto bobna tako, da slišite, da se zaskoči.

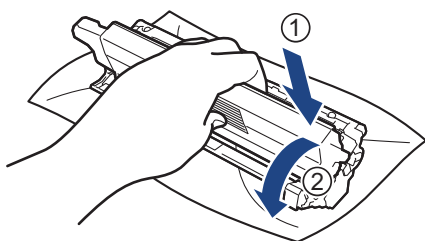

Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

13. Sklop tonerja in enote bobna potisnite v napravo. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na napravi.

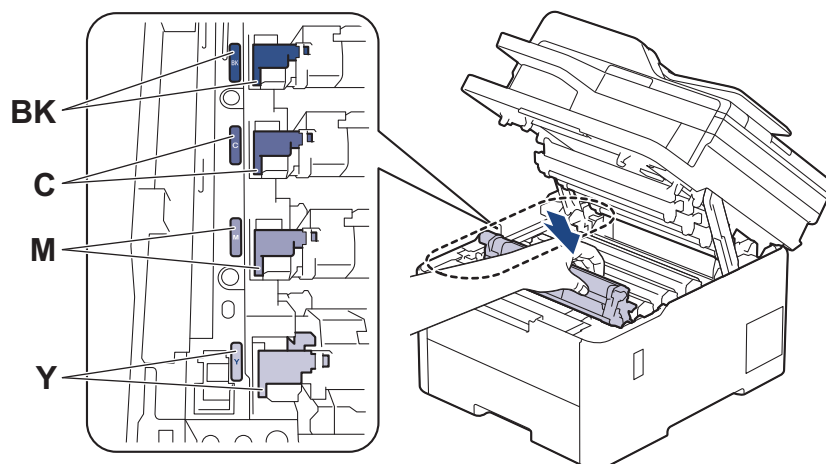

14. Zaprite zgornji pokrov naprave.

15. Pritisnite  za vklop naprave.

S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)


Čiščenje pobiranih valjčkov za papir

Redno čiščenje pobiranih valjčkov za papir lahko prepreči zastoje papirja, saj zagotavlja pravilno podajanje papirja.


Pred začetkom postopka čiščenja ►► S tem povezane informacije: Čiščenje naprave

Če imate težave s podajanjem papirja, očistite pobiralna valjčka takole:


1. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
2. Pladenj za papir v celoti potegnite iz naprave.

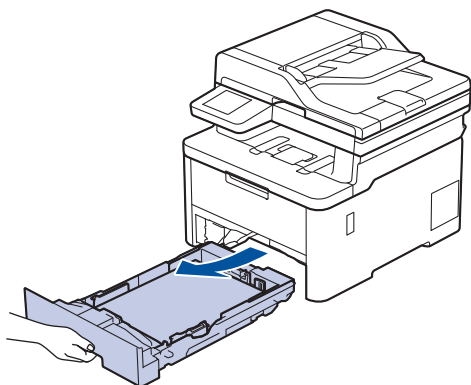

3. Če je v pladenj za papir vstavljen papir ali kaj drugega, odstranite tujek.
4. Dobro ožmite krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo namočili v mlačni vodi, nato pa v pladnju za papir obrišite ločilno podlago, da odstranite prah.

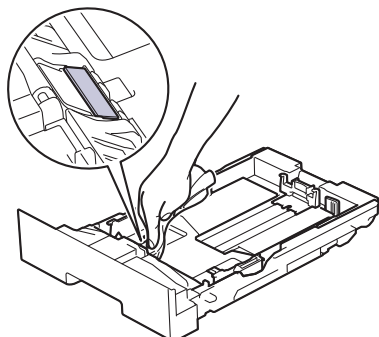

5. Obrišite oba pobiralna valjčka za papir v napravi, da odstranite prah.

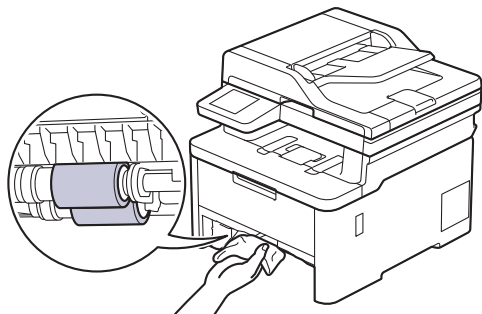

6. Vstavite papir in vstavite pladenj za papir nazaj v napravo.
7. Pritisnite  za vklop naprave.

S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Težave s tiskanjem](#)
-

Popravljanje barvnega tiskanja

Če je kakovost tiskanja barve slaba, umerite izhodno gostoto vsake barve in nato izvedite poravnavo barve.

>> [DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW](#)

>> [DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW](#)

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Tiskalnik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Poprav. barve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Popravek], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲**, da izberete [Da].



Popravek barve se zažene samodejno in traja nekaj minut.

6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW



Da opravite umerjanje izhodne gostote posamične barve in zaporedno poravnavo barve, nastavite funkcijo samodejnega popravka na vključeno.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Popravek barve] > [Zagon popraviljanja].



Če vaša naprava prikaže meni [Vse nastav.] na domačem zaslonu, preskočite meni [Nastavitve].

2. Pritisnite [Da].



Popravek barve se zažene samodejno in traja nekaj minut.

3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)
 - [Nastavitev funkcije za samodejno prilagajanje](#)
 - [Ponastavitev nastavitve naprave za prilagajanje barve](#)

Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)

Nastavitev funkcije za samodejno prilagajanje

Če želite, da naprava samodejno opravi poravnavo barve po umerjanju barv, vklopite funkcijo samodejnega popravka.

>> [DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW](#)

>> [DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW](#)

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Tiskalnik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Poprav. barve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Samod. poprav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲** da prikažete možnost [Vklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Popravek barve] > [Samodejni popravki] > [Vklop].



Če vaša naprava prikaže meni [Vse nastav.] na domačem zaslonu, preskočite meni [Nastavitve].

2. Pritisnite .

✓ S tem povezane informacije

- [Popravljanje barvnega tiskanja](#)

Ponastavitev nastavitve naprave za prilagajanje barve

Če se natisnjena barva razlikuje od prikaza na vašem zaslonu, poskusite ponastaviti nastavitve popravka barve.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Tiskalnik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Poprav. barve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete možnost [Ponast.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲**, da izberete [Ponast.].
6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Popravek barve] > [Ponast.].



Če vaša naprava prikaže meni [Vse nastav.] na domačem zaslonu, preskočite meni [Nastavitve].

2. Pritisnite [Da].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Popravljanje barvnega tiskanja](#)

Preverjanje preostale življenjske dobe dela

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete naslednje:
 - a. Izberite [Info. naprave]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - b. Izberite [Živ.doba delov]. Pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete del naprave, ki ga želite preveriti, in nato pritisnite **OK (V redu)**.
Na LCD-prikazovalniku se prikaže približna preostala življenjska doba sestavnega dela.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Info. naprave] > [Življ.doba delov].
2. Pritisnite del naprave, ki ga želite preveriti.
Na LCD-zaslonu se prikaže približna preostala življenjska doba sestavnega dela.
3. Pritisnite .



Če želite prikazati približno preostalo življenjsko dobo tonerja, pritisnite  na LCD-prikazovalniku.


S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Pakiranje in pošiljanje naprave

OPOZORILO

- Da preprečite morebitne telesne poškodbe, naj jo dvigneta najmanj dva človeka, ki jo držita spredaj in zadaj.

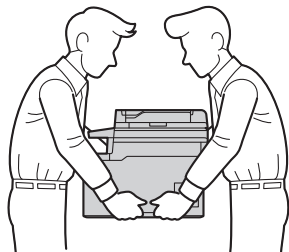


- Če ima naprava vgrajene dodatne pladnje, odstranite dodatne pladnje PRED premikanjem naprave. Če poskusite napravo premikati brez odstranjevanja dodatnih pladnjev, se lahko zato telesno poškodujete ali povzročite škodo na napravi.
- Dodatne pladnje ločeno zapakirajte v originalni karton z originalnim embalažnim materialom.




- Če morate napravo poslati po pošti, jo pazljivo zapakirajte nazaj v originalno embalažo, da preprečite morebitne poškodbe med prevozom. Naprava mora biti pri špediterju primerno zavarovana.
- Sestavni deli, ki so priloženi napravi, so odvisni od države nakupa.

1. Pridržite , da izklopite napravo. Napravo pustite izklopljeno najmanj 10 minut, da se ohladi.
2. Odklopite vse kable in napajalni kabel odklopite iz električne vtičnice.
3. Napravo dajte v vrečo, v kateri ste jo dobili.
4. Napravo, tiskovine in napajalni kabel (če je ustrezno) zapakirajte v originalni karton z originalnim embalažnim materialom, kot je prikazano. (Izvirni embalažni material se lahko razlikuje glede na vašo državo.)

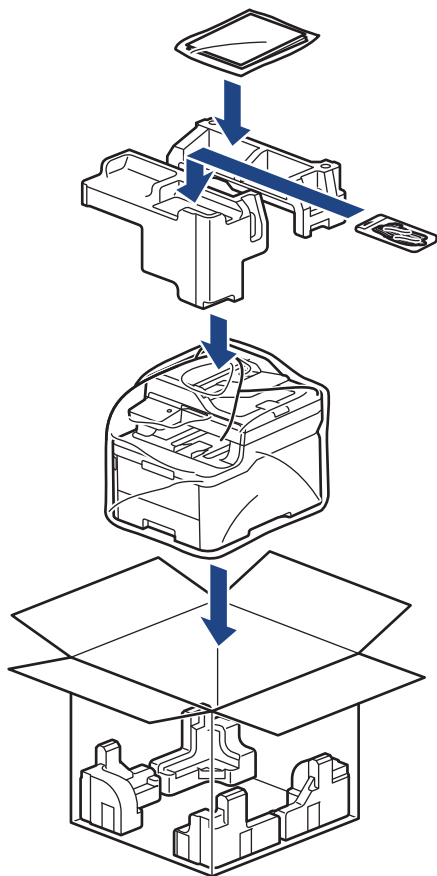

5. Zaprite karton in ga zalepite z lepilnim trakom.
6. Če imate spodnji pladenj, ga znova zapakirajte, kot je prikazano.

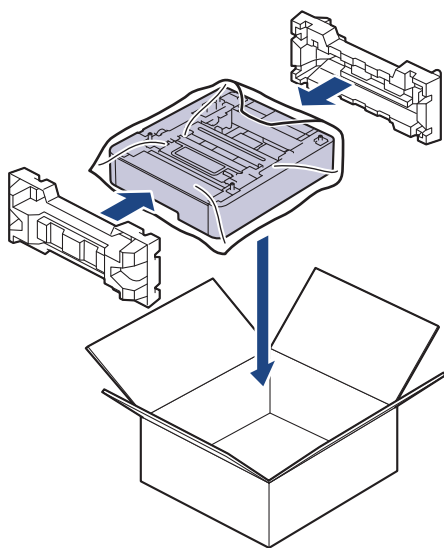

✓ S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Zamenjava delov za redno vzdrževanje

Za vzdrževanje kakovosti tiska redno zamenjujte naslednje dele. Spodaj navedene dele je treba zamenjati po tiskanju približno 50.000 strani ¹ na podlagi dveh strani na opravilo in 100.000 ^{1 2} strani na podlagi petih strani na opravilo za talilno enoto in približno 50.000 strani ^{1 3} za vstavljanje papirja za MP-pladenj.

Stopite v stik s servisno službo Brother ali krajevnim prodajalcem Brother, ko se na LCD-prikazovalniku prikažejo naslednja obvestila:

Obvestilo na LCD-prikazovalniku	Opis
Vzdrzevanje Zamenjajte talilnik ⁴	Zamenjajte talilno enoto.
Vzdrzevanje Zamenj. komp. MP PF ^{3 4 5}	Zamenjajte komplet za podajanje papirja za večnamenski pladenj.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

¹ Enostransko tiskanje velikosti Letter ali A4

² MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

³ MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

⁴ Pogostost zamenjave se spreminja glede na kompleksnost natisnjenih strani, delež pokritosti in vrste uporabljenih medijev.

⁵ Komplet vključuje sklop držala valjčkov, ločilno podlago in vzmet ločilne podlage za MP-pladenj.

Nastavitve naprave

Prilagodite nastavitve in funkcije, da bo vaša naprava bolj učinkovito delovno orodje.

- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)
- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči

- [V primeru izpada energije \(pomnilniške enote\)](#)
- [Splošne nastavitve](#)
- [Svoje priljubljene nastavitve shranite kot bližnjico](#)
- [Poročila o tiskanju](#)
- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

V primeru izpada energije (pomnilniške enote)

Vaše nastavitve menija so trajno shranjene in ne bodo izgubljene v primeru izpada električnega toka. Začasne nastavitve (na primer, kontrast, način za tujino) se izgubijo.

Ob izpadu napajanja bo naprava ohranila točen datum in čas ter programirana opravila za faks s časovnikom (na primer zakasneni faks) še približno 55 ur. Druga opravila faksov v pomnilniku naprave ne bodo izgubljena.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)
-

Splošne nastavitve

- Nastavljanje glasnosti naprave
- Samodejni premik ure
- Nastavitev odštevanja načina spanja
- O načinu globokega spanja
- Nastavitev načina samodejnega izklopa
- Nastavitev datuma in časa
- Nastavitev časovnega pasu
- Prilagoditev svetlosti LCD-prikazovalnika
- Spreminjanje trajanja osvetlitve LCD-prikazovalnika
- Nastavitev identifikacije postaje
- Nastavljanje tonskega ali pulznega izbiranja
- Zmanjšanje porabe tonerja
- Preprečite Izbiranje napačne številke (omejitev klicanja)
- Zmanjšanje hrupnosti tiskanja
- Spreminjanje jezika LCD-zaslona

Nastavljanje glasnosti naprave

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete naslednje:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - b. Izberite [Pisk]. Pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Visoka], [Srednje], [Nizko] ali [Izkl.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Za MFC-modele:
Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Glasnost].
 - Za DCP-modele:
Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Glasnost] > [Pisk].
2. Pritisnite eno od naslednjih možnosti (MFC-modeli):
(Razpoložljive možnosti so odvisne od naprave.)
 - [Zvonjenje]
Nastavite glasnost zvonjenja.
 - [Pisk]
Nastavite glasnost piska, ko pritisnete gumb, se zmotite in po pošiljanju ali prejemanju faksa.
 - [Zvocnik]
Nastavite glasnost zvočnika.
3. Izberite možnost [Izkl.], [Nizko], [Srednje] ali [Visoka] in pritisnite želeno možnost.
4. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Samodejni premik ure

Napravo lahko programirate tako, da samodejno prestavi uro za poletni/zimski čas.

Spomladi se bo samodejno prestavila za eno uro naprej, jeseni pa za eno uro nazaj. Poskrbite, da nastavite pravilna datum in čas v nastavitvi Datum in čas.

Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete naslednje:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - b. Izberite [Datum in ura]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - c. Izberite [Sam. pol. cas]. Pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Vkllop] ali [Izkl.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Datum in ura] > [Sam. pol. cas].
2. Pritisnite [Vkllop] ali [Izkl.].
3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev odštevanja načina spanja

Nastavitev načina spanja (ali način zmanjšane porabe energije) lahko zmanjša porabo energije. Ko je naprava v načinu spanja, se obnaša, kot da je izključena. Naprava se zbudi in začne tiskati, ko sprejme tiskalno opravilo ali faks. Po teh navodilih nastavite časovno zakasnitev (odštevanje) pred preklopom naprave v način spanja.

- Določite lahko, koliko časa mora biti naprava nedejavna pred preklopom v način spanja.
- Časovnik se bo znova zagnal, če naprava izvede kateri koli postopek, na primer prejemanje tiskalnega posla.

>> [DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW](#)

>> [DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW](#)

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Ekologija], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Cas spanja], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Vnesite čas (največ 50 minut) mirovanja naprave, po katerem bo prekopila v način spanja, nato pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Ekologija] > [Cas spanja].
2. Vnesite čas (največ 50 minut), ko naprava ostane v mirovanju, preden vstopi v način spanja, in pritisnite [OK].
3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

O načinu globokega spanja

Če je naprava v načinu spanja in določen čas ne sprejme opravil, se samodejno preklopi v način globokega spanja. Čas je odvisen od modela in nastavitev.

Način globokega spanja porablja manj moči kot način spanja.



Nastavitve načina globokega spanja ni mogoče onemogočiti zaradi okoljskih vidikov.

Zadevni modeli	Nadzorna plošča naprave v načinu globokega spanja	Dogodki, ki napravo prebudijo
DCP-L3515CDW/ DCP-L3520CDW/ DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW	LCD-prikazovalnik prikaže Globoko spanje.	- Naprava sprejme naročilo. - Nekdo pritisne gumb na nadzorni plošči.
DCP-L3555CDW/ DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW	Osvetlitev LCD-prikazovalnika se izklopi, LED-lučka za napajanje pa se postopoma prižiga in ugaša.	- Naprava sprejme naročilo. - Nekdo pritisne ,  ali LCD-prikazovalnik z zaslonom na dotik.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev načina samodejnega izklopa

Če je naprava za določen čas v načinu globokega spanja, bo glede na model in nastavitve samodejno preklopila v način izklopa. Naprava se ne preklopi v način izklopa, ko ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem ali telefonsko linijo ali ko ima v pomnilniku zavarovane podatke za tiskanje (na voljo za določene modele).

Za začetek tiskanja pritisnite  na nadzorni plošči in nato pošljite tiskalni posel.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Ekologija], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Samod. izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [8h], [4h], [2h], [1h] ali [Izkl.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Ekologija] > [Samod. izklop].
2. Pritisnite zeleno možnost: [Izkl.], [1h], [2h], [4h] ali [8h].
3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev datuma in časa

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete naslednje:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - b. Izberite [Datum in ura]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - c. Izberite [Datum in ura]. Pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da nastavite zadnji dve številki leta. Pritisnite **OK (V redu)**. Te korake ponovite za nastavitev meseca in dneva.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [12-urni zapis] ali [24-urni zapis], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če ste izbrali [12-urni zapis] kot zapis za nastavitev [Datum in ura], pritisnite **▲** ali **▼**, da nastavite uro. Pritisnite **OK (V redu)**. Te korake ponovite za nastavitev minute.
Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [AM] ali [PM], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
 - Če ste izbrali [24-urni zapis] kot zapis za nastavitev [Datum in ura], pritisnite **▲** ali **▼**, da nastavite uro. Pritisnite **OK (V redu)**. Te korake ponovite za nastavitev minute.
(Na primer: vnesite 19:45.)
6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Datum in ura] > [Datum].
2. Prek LCD-zaslona vnesite zadnji dve številki trenutnega leta in pritisnite [OK].
3. Prek LCD-zaslona vnesite dve številki za mesec in pritisnite [OK].
4. Prek LCD-zaslona vnesite dve številki za dan in pritisnite [OK].
5. Pritisnite [Ura].
6. Prek LCD-zaslona vnesite čas (v 24-urni obliki) in pritisnite [OK].
(Na primer: vnesite 19:45.)
7. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev časovnega pasu

Nastavitev časovnega pasu za vašo lokacijo v napravi.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete naslednje:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - b. Izberite [Datum in ura]. Pritisnite **OK (V redu)**.
 - c. Izberite [Casovni pas]. Pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete časovni pas. Pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Datum in ura] > [Casovni pas].
2. Vnesite svoj časovni pas.
3. Pritisnite [OK].
4. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Prilagoditev svetlosti LCD-prikazovalnika

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Če imate težave z branjem LCD-prikazovalnika, si lahko pomagata s spreminjanjem nastavitve za svetlost.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nastavitve LCD] > [Osvetl. ozadja].
2. Pritisnite možnost [Svetlo], [Srednje] ali [Temno].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Spreminjanje trajanja osvetlitve LCD-prikazovalnika

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Nastavite, kako dolgo naj ostane vključena osvetlitev LCD-prikazovalnika.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nastavitve LCD] > [Zatemn. casom.].
2. Pritisnite želeno možnost:
 - [10 s]
 - [20 s]
 - [30 s]
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev identifikacije postaje

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Napravo nastavite za tiskanje identifikacije postaje ter datuma in časa faksa na vrhu vsakega poslanega faksa.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [ID postaje] > [Faks].
2. Prek LCD-zaslona vnesite svojo številko faksa (do 20 mest) in pritisnite [OK].
3. Pritisnite [Tel.].
4. Prek LCD-zaslona vnesite svojo telefonsko številko (do 20 mest) in pritisnite [OK].
5. Pritisnite [Ime].
6. Z LCD-zaslonom vnesite svoje ime (do 20 znakov) in pritisnite [OK].



- Pritisnite  za preklon med črkami, števkami in posebnimi znaki. (Razpoložljivi znaki se lahko razlikujejo glede na državo.)
- Če vnesete neustrezen znak, pritisnite ◀ ali ▶, da premaknete kazalec in pritisnite . Pritisnite pravilen znak.
- Za vnos presledka pritisnite [Presledek] ali ▶.
- Več podrobnih informacij ►► *S tem povezane informacije*

7. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Kako vnašate besedilo na napravi?](#)

Nastavljanje tonskega ali pulznega izbiranja

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Vaša naprava je nastavljena na tonski način izbiranja. Če vaša telefonska storitev zahteva pulzno izbiranje (z vrtenjem), morate spremeniti način izbiranja.

Ta funkcija ni na voljo v nekaterih državah.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Ton/Pulz].
2. Pritisnite [Tonsko] ali [Pulzna].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Zmanjšanje porabe tonerja

Funkcija za varčevanje s tonerjem lahko zmanjša porabo tonerja. Ko je nastavek za varčevanje s tonerjem nastavljen, so izpisi vaših dokumentov videti svetlejši.

Funkcije za varčevanje s tonerjem NE priporočamo za tiskanje fotografij ali sivinskih slik.

>> [DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW](#)

>> [DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW](#)

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Ekologija], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Varc. s tonerjem], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete možnost [Vklop] ali [Izkl.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Ekologija] > [Varc. s tonerjem].
2. Pritisnite [Vklop] ali [Izkl.].
3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)

Preprečite Izbiranje napačne številke (omejitev klicanja)

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

S to funkcijo uporabnikom preprečite nehoteno pošiljanje faksa ali klica na napačno številko. Napravo lahko nastavite, tako da omeji izbiranje, ko uporabljate številčnico, imenik, bližnjice in LDAP-iskanje.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Faks] > [Omejitev številcnice].
2. Pritisnite eno od naslednjih možnosti:
 - [Številcnica]
 - [Imenik]



Če pri izbiranju kombinirate številke iz imenika, se številke prepoznajo kot vnos številčnice in niso omejene.

- [Bližnjice]
 - [Streznik LDAP]
3. Pritisnite eno od naslednjih možnosti:

Dodatno	Opis
Vnesite # dvakrat	Naprava zahteva, da še enkrat vnesete številko, in če pravilno vnesete isto številko, naprava začne izbiranje. Če znova vnesete napačno številko, prikaže LCD-prikazovalnik obvestilo o napaki.
Vklop	Naprava bo preprečila vse pošiljanje faksov in odhodne klice za ta način izbiranja.
Izkl.	Naprava ne omeji načina izbiranja.



- Nastavitev [Vnesite # dvakrat] ne bo delovala, če pred vnosom številke uporabite zunanji telefon. Številke vam ne bo treba vnesti znova.
- Če izberete [Vklop] ali [Vnesite # dvakrat], funkcije razpošiljanja ne morete uporabljati.

4. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Zmanjšanje hrupnosti tiskanja

Nastavitev tihega načina lahko zmanjša hrupnost tiskanja. Ko je vključen tihi način, je tiskanje počasnejše. Tovarniška nastavitve je izklop.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Ekologija], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Tihi način], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Vklop] ali [Izkl.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Ekologija] > [Tihi način].
2. Pritisnite [Vklop] ali [Izkl.].
3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Spreminjanje jezika LCD-zaslona

Spreminjanje jezika LCD-prikazovalnika po potrebi.

Ta funkcija ni na voljo v nekaterih državah.

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Zacet. namest.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Lokalni jezik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete svoj jezik, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

✓ S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Svoje priljubljene nastavitve shranite kot bližnjico

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

- [Dodajanje bližnjic](#)
- [Spreminjanje ali brisanje bližnjic](#)
- [Določitev bližnjice za identifikacijsko kartico](#)

Dodajanje bližnjic

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Najpogostejše uporabljene nastavitve za faks, kopiranje, skeniranje, storitev Web Connect in aplikacije lahko shranite kot bližnjice. Pozneje lahko pritisnete bližnjico, da te nastavitve uporabite, namesto da bi jih znova vnašali ročno.



Nekateri meniji za bližnjice niso na voljo, odvisno od modela vaše naprave.

Ta navodila opisujejo dodajanje bližnjice za kopiranje. Koraki za dodajanje bližnjice za faks, skeniranje, storitev Web Connect ali bližnjice za aplikacije so zelo podobni.

1. Pritisnite [Bliznjice]. (Če je prikazano [Bliznjice].)
2. Pritisnite jeziček.
3. Za dodajanje bližnjice pritisnite kateri koli .
4. Pritisnite [Kopiranje].
5. Pritisnite želeno prednastavitev kopiranja.
6. Pritisnite [Možnosti].
7. Potegnite navzgor ali navzdol ali pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz razpoložljivih nastavitev in nato pritisnite želeno nastavev.
8. Potegnite gor ali dol ali pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete razpoložljive možnosti za nastavev, nato pa pritisnite zeleno možnost.
Koraka ponavljajte, dokler ne nastavite vseh zelenih nastavitev in možnosti.
9. Ko končate spreminjanje nastavitev, pritisnite [OK]. (Če je prikazan gumb [OK].)
10. Pritisnite [OK].
11. Preberite in potrdite prikazani seznam izbranih nastavitev ter pritisnite [OK].
12. Z LCD-prikazovalnikom vnesite ime in pritisnite [OK].



S tem povezane informacije

- [Svoje priljubljene nastavitve shranite kot bližnjico](#)

Spreminjanje ali brisanje bližnjic

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW



Bližnjic storitve Web Connect ali za aplikacije ne morete spremeniti. Če jih morate spremeniti, jih izbrišite in nato dodajte nove.

1. Pritisnite [Bliznjice]. (Če je prikazano [Bliznjice].)
2. Pritisnite jeziček, da prikažete bližnjico, ki jo želite spremeniti.
3. Pritisnite bližnjico, ki jo želite spremeniti.

Prikažejo se nastavitve za izbrano bližnjico.



Če želite bližnjico izbrisati ali spremeniti njeno ime, jo pridržite, dokler se ne prikažejo možnosti, nato pa sledite zaslonskim menijem.

4. Pritisnite [Možnosti].
5. Po potrebi spremenite nastavitve za bližnjico.
6. Pritisnite [OK] (po potrebi).
7. Ko končate, pritisnite [Shrani kot bliznjico].
8. Preberite in potrdite prikazani seznam izbranih nastavitev ter pritisnite [OK].
9. Storitve nekaj izmed naslednjega:
 - Če želite prepisati bližnjico, pritisnite [Da].
 - Če bližnjice ne želite prepisati, pritisnite [Ne], da boste lahko vnesli novo ime bližnjice.

Za dodajanje bližnjice pritisnite kateri koli .

V LCD-prikazovalnik vnesite novo ime in pritisnite [OK].



Ime spremenite tako, da pridržite , da izbrišete trenutno ime.



S tem povezane informacije

- [Svoje priljubljene nastavitve shranite kot bližnjico](#)

Določitev bližnjice za identifikacijsko kartico

Sorodni modeli: MFC-L8390CDW

Svoji identifikacijski kartici lahko določite bližnjico v napravi. Ko se z identifikacijsko kartico dotaknete simbola NFC na napravi, se na zaslonu na dotik samodejno prikaže vaša osebna bližnjica.



- Iste identifikacijske kartice ne morete uporabiti za različne bližnjice.
- Če želite uporabiti identifikacijsko kartico za drugo bližnjico, jo najprej odregistrirajte in nato znova registrirajte za novo bližnjico.

1. Če se prikaže domači zaslon, pritisnite **+** [Bližnjice].
2. Pritisnite jeziček z bližnjico, ki jo želite določiti svoji IC-kartici.
3. Pridržite bližnjico, dokler se ne prikažejo možnosti.
4. Pritisnite **▲** ali **▼** za prikaz možnosti [Registracija kartice/NFC], nato pa jo pritisnite.
5. Z IC-kartico se dotaknite NFC-simbola.
6. Pritisnite [Registr.].

Bližnjica je določena identifikacijski kartici.



S tem povezane informacije

- [Svoje priljubljene nastavitve shranite kot bližnjico](#)

Poročila o tiskanju

- [Poročila](#)
- [Tiskanje poročila](#)

Poročila

Na voljo so naslednja poročila:

Preverjanje pošiljanja (Za modele s funkcijo faksa)

Poročilo za preverjanje prenosa natisne Poročilo za preverjanje prenosa za zadnji prenos.

Imenik (Za modele s funkcijo faksa)

Poročilo o imeniku natisne seznam imen in števil, shranjenih v pomnilniku imenika.

Dnevnik faksa (Za modele s funkcijo faksa)

Dnevnik faksa natisne seznam informacij o vaših zadnjih 200 prejetih in poslanih faksih. (TX pomeni pošiljanje, RX pa sprejem.)

Uporabniške nastavitve

Poročilo o uporabniških nastavitvah natisne seznam trenutnih nastavitev.

Nastavitve tiskalnika

Poročilo o nastavitvah tiskalnika natisne seznam trenutnih nastavitev tiskalnika.

Konfiguracija omrežja (modeli z omrežnimi funkcijami)

Poročilo o konfiguraciji omrežja natisne seznam trenutnih nastavitev omrežja.

Izpis seznama datotek

Izpis seznama datotek natisne seznam pisav in makrov/tiskalnih procesov, ki so shranjeni v napravi.

Izpis za pike na bobnu

Izpis za pike na bobnu natisne list za pike na bobnu, ki pomaga pri čiščenju enote bobna.

WLAN-poročilo (modeli z brezžičnimi omrežnimi funkcijami)

WLAN-poročilo natisne rezultate diagnostike povezovanja z brezžičnim LAN-omrežjem.



S tem povezane informacije

- [Poročila o tiskanju](#)

Tiskanje poročila

>> DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW
>> DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete možnost [Poroc. tiska.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz poročila, ki ga želite natisniti, in pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **Mono Start (Začni črno-belo)** ali **Colour Start (Začni barvno)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Ustavi/Izhod)**.

DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Poroc. tiska.].
2. Potegnite navzgor ali navzdol ali pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz poročila, ki ga želite natisniti, in ga pritisnite.
3. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če izberete [Preveri XMIT], naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite prikazati poročilo za preverjanje prenosa, pritisnite [Pogled na LCD].
 - Če želite prikazati poročilo za preverjanje prenosa, pritisnite [Poroc. tisk.].
 - Če izberete druga poročila, pojdite na naslednji korak.
4. Pritisnite [Da].
5. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Poročila o tiskanju](#)

Tabele nastavitev in funkcij

Tabele z nastavitvami vam pomagajo razumeti izbire in možnosti v menijih, ki jih najdete v programih naprave.

- Tabele z nastavitvami (DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW)
- Tabele z nastavitvami (MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)
- Tabele z nastavitvami (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW)
- Tabele funkcij (MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)
- Tabele funkcij (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW)

Tabele z nastavitvami (DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW)

Sorodni modeli: DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

```
>> [Splos. nastav.]
>> [Kopija]
>> [Tiskalnik]
>> [Omrezje]
>> [Poroc. tiska.]
>> [Info. naprave]
>> [Varno tiskanje]
>> [Zacet. namest.]
```

[Splos. nastav.]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Nast. pladnja	Vrsta pap.	-	Nastavite vrsto papirja v pladnju za papir.
	Vel. papirja	-	Nastavite velikost papirja v pladnju za papir.
	Položaj tisk.	Odmik X	Premaknite položaj začetka tiskanja (ob zgornjem levem robu strani) vodoravno od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
		Odmik Y	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) navpično od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
	Preveri papir	-	Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da preverite vrsto in velikost papirja, ko izvlečete pladenj iz naprave.
Pisk	-	-	Nastavite glasnost piskanja.
Obvestila	Praz.st.presk.	-	Po končanem skeniranju prikaže izpuščene strani.
Ekologija	Nacin Eco	-	Naslednje nastavitve naprave vklopite hkrati: 2-str. tiskanje: Dolgi rob¹ (na voljo za določene modele) - Cas spanja: 0Min - Tihi nacin:Vklop¹ - Varc. s tonerjem:Vklop¹
	Varc. s tonerjem	-	Povečajte število strani, ki jih je mogoče natisniti s tonerjem.
	Cas spanja	-	Nastavite število minut, preden naprava vstopi v način spanja.
	Tihi nacin	-	Zmanjšajte hrup med tiskanjem.
	Samod. izklop	-	Nastavite število ur, za katero bo naprava ostala v načinu globokega spanja, preden se preklopi v način izklopa.
Kontrast LCD	-	-	Nastavite kontrast LCD-prikazovalnika.
Nast. zaklepa	-	-	Nepooblaščenim uporabnikom omejite možnost spreminjanja nastavitev naprave.
Izbrisi pomnil	Makro ID=	-	Izbrišite registrirane podatke makra.

¹ Spreminjanje te nastavitve je možno samo, če spremenite določene druge nastavitve naprave s pomočjo spletnega upravljanja.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Izbrisi pomnil	ID tisk. pr.	-	Izbrišite registrirane podatke tiskalnega procesa.
	ID pisave=	-	Izbrišite registrirane podatke pisave.
	Izbrisi vse	-	Obnovitev tovarniških nastavitev podatkov o makrih, tiskalnih procesih in pisavah naprave.

[Kopija]

3. raven	4. raven	Opisi
Gostota	-	Nastavite gostoto.
Kakovost	-	Izberite ločljivost kopiranja za svojo vrsto dokumenta.
Kontrast	-	Nastavite kontrast kopij.
Prilag. barve	Rdeca	Nastavite rdečo barvo.
	Zelena	Nastavite zeleno barvo.
	Modra	Nastavite modro barvo.
Azon. másolat	Gostota	Nastavite gostoto.
	Kakovost	Izberite ločljivost kopiranja za svojo vrsto dokumenta.
	Kontrast	Nastavite kontrast kopij.
	2v1/1v1	Izdelajte kopije osebne izkaznice 2 na 1.

[Tiskalnik]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Posnemanje	-	-	Nastavite način emulacije tiskalnika.
Kakovost	-	-	Izberite kakovost tiskanja.
Mozn. tiskanja	Seznam pisav	HP LaserJet	Natisnite seznam vgrajenih pisav naprave.
		BR-Script 3	
	Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
Obojestransko	2-str. tisk.	-	Izklopite obojestransko tiskanje in izberite obračanje po daljšem ali krajšem robu.
	Ena slika	-	Pri tiskalnem naročilu, pri katerem je zadnja stran enostranska slika, za krajši čas tiskanja izberite možnost 1-str. pod. Pri uporabi prej potiskanega papirja je treba izbrati možnost 2-str. pod. Če za prej potiskani papir izberete možnost 1-str. pod, bo zadnja stran natisnjena na obratni strani.
Samod. nadalj.	-	-	To nastavitve izberite, če želite da naprava izbriše napake velikosti papirja ali napake vrste medija in uporabi papir iz drugih pladnjev.
Izhodna barva	-	-	Nastavi izhodno barvo.
Vrsta pap.	-	-	Nastavite vrsto papirja.
Vel. papirja	-	-	Nastavite velikost papirja.
Kopije	-	-	Nastavite število natisnjenih strani.
Usmerjenost	-	-	Nastavite tiskanje strani v portretu ali ležeči usmeritvi.
Poudarek roba	-	-	Besedilo bo videti bolj izostreno.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Položaj tisk.	Odmik X	-	Premaknite položaj začetka tiskanja (ob zgornjem levem robu strani) vodoravno od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
	Odmik Y	-	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) navpično od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
Samodejno FF	-	-	Napravi omogočite samodejno tiskanje morebitnih preostalih podatkov.
HP LaserJet	St. pisave	-	Nastavite številko pisave.
	Nagnjen. pis.	-	Nastavite razmik med znaki za pisavo. (Na voljo samo za določene pisave.)
	Pike pisave	-	Nastavite velikost pisave. (Na voljo samo za določene pisave.)
	Nast. simbol	-	Izberite nabor simbolov ali znakov.
	Tisk. tabele	-	Natisnite tabelo kod.
	Samodejno LF	-	VKLOP: CR -> CR+LF, IZKLOP: CR -> CR
	Samodejno CR	-	VKLOP: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ali VT -> VT+CR IZKLOP: LF -> LF, FF -> FF ali VT -> VT
	Samodejno WRAP	-	Izberite, ali naj bosta nova vrstica in prehod v novo vrstico upoštevana, ko mehanizem tiskalne glave doseže desni rob.
	Samodejno SKIP	-	Izberite, ali naj bosta nova vrstica in prehod v novo vrstico upoštevana, ko mehanizem tiskalne glave doseže spodnji rob.
	Levi rob	-	Nastavite levi rob pri stolpcu 0 na 70 stolpcev na 1 znak/palec.
	Desni rob	-	Nastavite desni rob pri stolpcu 10 na 80 stolpcev na 1 znak/palec.
	Zgornji rob	-	Nastavite oddaljenost zgornjega roba od zgornjega roba papirja.
	Spodnji rob	-	Nastavite oddaljenost spodnjega roba od spodnjega roba papirja.
	Crte	-	Nastavite število vrstic na posamezni strani.
	Ukaz pladnja	-	To nastavitve izberite, če pri uporabi gonilnikov HP pride do neujemanja pladnjeva.
BR-Script 3	Napaka tisk.	-	Izberite, ali naprava natisne informacije o napaki, ko se pojavijo napake.
	CAPT	-	Uporabite možnost tehnologije naprednega barvnega tiskanja CAPT (Colour Advanced Printing Technology) za optimalno kakovost tiskanja pri tiskanju PS-datoteke, ki je bila ustvarjena s PS-gonilnikom, ki ni Brother. Barve in fotografije so jasnejše in točnejše. Tiskanje bo počasnejše.
PDF	Vec strani	-	Nastavi postavitev strani, ko tiskate na več strani.
	Moz. tisk. PDF	-	Nastavitev tiskanja s PDF pogona nastavite tako, da so poleg besedila natisnjeni tudi komentarji (oznake) ali žigi v PDF datoteki.
	Pril. na str.	-	Izberite, ali naprava pri-pogona prilagodi ali spremeni velikost strani v datoteki PDF.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Poprav. barve	Popravek	-	Zaženite umerjanje barve za preverjanje in popravljanje barv.
	Ponast.	-	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.
	Samod. poprav.	-	Napravo nastavite tako, da samodejno opravi umerjanje in registracijo barve.
	Nast. barve	Nacin nast.	Izberite, ali želite uporabiti nastavitve barvnega tiskanja naprave ali gonilnika tiskalnika.
		Nacin barve	Izberite barvni način.
		Izboljšaj sivo	Vklopite ali izklopite za izboljšanje kakovosti zasenčenih predelov na sliki.
		Izboljšaj crno	Vklopite ali izklopite, če črna grafika ni pravilno natisnjena.
		Svetlost	Nastavite svetlost.
		Kontrast	Nastavite kontrast.
		Rdeca	Nastavite rdečo barvo.
		Zelena	Nastavite zeleno barvo.
		Modra	Nastavite modro barvo.
Ponas. tisk.	-	-	Nastavitve naprave ponastavite na tovarniške nastavitve.

[Omrezje]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	Poiscite omr.	-	-	S čarovnikom za pripravo konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite način zagona, ki je najbolje usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	-	Vnesite ime vozlišča. (do 32 znakov)
		WINS konfig	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Strežnik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Strežnik DNS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	-	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	-	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	WPS/Poti. gumb	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	Koda WPS/PIN	-	-	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Stanje WLAN	Stanje	-	Oglejte si trenutno stanje brezžičnega omrežja.
		Signal	-	Oglejte si trenutno moč signala brezžičnega omrežja.
		Kanal	-	Oglejte si trenutni kanal brezžičnega omrežja.
		Hitrost	-	Oglejte si trenutno hitrost brezžičnega omrežja.
		SSID	-	Oglejte si trenutni SSID.
		Komun. nacin	-	Oglejte si trenutni način komunikacije.
	Naslov MAC	-	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Omogoci WLAN	-	-	Ročno vključite ali izključite WLAN-vmesnik.
Wi-Fi Direct	Rocno	-	-	Ročno konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Lastnik skup.	-	-	Napravo nastavite kot lastnika skupine.
	Potisni gumb	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Koda PIN	-	-	Konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Info. o napr.	Ime naprave	-	Oglejte si ime svoje naprave.
		SSID	-	Oglejte si SSID lastnika skupine. Ko naprava ni povezana, je na LCD-zaslonu prikazano sporočilo, da povezava ni vzpostavljena.
		Naslov IP	-	Oglejte si trenutni IP-naslov naprave.
	Info. o stanju	Stanje	-	Oglejte si trenutno stanje omrežja Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Oglejte si trenutno moč signala omrežja Wi-Fi Direct. Ko vaša naprava deluje kot lastnik skupine, je na LCD-zaslonu vedno prikazan močen signal.
		Kanal	-	Oglejte si trenutni kanal omrežja Wi-Fi Direct.
		Hitrost	-	Oglejte si trenutno hitrost omrežja Wi-Fi Direct.
	Omogoci I/F	-	-	Omogočite ali onemogočite povezavo prek omrežja Wi-Fi Direct.
Spletno uprav.	-	-	-	Omogoči ali onemogoči funkcijo spletnega upravljanja. Če omogočite to funkcijo, ne pozabite določiti načina povezovanja s spletnim upravljanjem.
IPsec	-	-	-	IPsec je izbirna varnostna funkcija IP-protokola, ki zagotavlja storitve preverjanja pristnosti in šifriranja. Priporočamo, da se pred spreminjanjem te nastavitve obrnete na svojega skrbnika omrežja.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Global Detect	Dovoli zazn.	-	-	Omogočite ali onemogočite funkcijo globalnega zaznavanja, ki zazna in obvesti uporabnika, ko se nenamerno poveže z globalnim omrežjem.
	Zavrni dostop	-	-	Onemogočite povezave z globalnim omrežjem.
Ponast. omrez.	-	-	-	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.

[Poroc. tiska.]

3. raven	Opisi
Nast. uporab.	Natisne seznam uporabniških nastavitev.
Nast. tisk.	Natisnite seznam nastavitev tiskalnika.
Konfig omrezja	Natisnite seznam omrežnih nastavitev.
Nat. sez. dat.	Natisnite seznam podatkov, shranjenih v pomnilniku naprave.
Tis. tock bob.	Natisnite list s pikami za kontrolo bobna.
Porocilo WLAN	Natisnite rezultate povezave prek brezžičnega omrežja.

[Info. naprave]

3. raven	4. raven	Opisi
Ser. st.	-	Prikažite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Razlicica Main	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
	Razlicica Sub3	
	Varnost. razl.	
Stevec strani	Skupaj	Preverite število vseh strani, ki jih je naprava natisnila v svoji življenjski dobi.
	Kopiranje	
	Tiskanje	
	Drugo	
Ziv.doba delov	Toner	Oglejte si približno preostalo življenjsko dobo tonerja posamezne barve.
	Boben	Prikažite preostalo življenjsko dobo vsake enote bobna.
	transportna enota	Prikažite preostalo življenjsko dobo transportne enote.
	Talil. enota	Prikažite preostalo življenjsko dobo talilne enote.

[Varno tiskanje]

2. raven	Opisi
Varno tiskanje	Ko vnesete štirimestno geslo, lahko tiskate podatke, shranjene v pomnilniku naprave. Funkcija je vklopljena samo, če je varno tiskanje v napravi na voljo.

[Zacet. namest.]

3. raven	4. raven	Opisi
Datum in ura	Datum in ura	Pojdite v menije za nastavitve datuma in časa.
	Sam. pol. cas	Napravo nastavite tako, da samodejno prestavi uro za poletni čas.

3. raven	4. raven	Opisi
Datum in ura	(Na voljo samo za nekatere države)	
	Casovni pas	Nastavite časovni pas.
Ponast.	Ponast. napr.	Povrnite vse spremenjene nastavitve naprave.
	Ponast. omrez.	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.
	Vse nastav.	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniške nastavitve.
	Tovar. ponast.	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniško privzete vrednosti. Ta postopek opravite, ko napravo zavržete.
Lokalni jezik (na voljo za določene modele)	-	Spremenite jezik LCD-zaslona.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitvev in funkcij](#)

Tabele z nastavitvami (MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

```

>> [Nastavitve]
>> [Splos. nastav.]
>> [Nastavitve bliznjic]
>> [Faks]
>> [Tiskalnik]
>> [Omrezje]
>> [Poroc. tiska.]
>> [Info. naprave]
>> [Zacet. namest.]
    
```

[Nastavitve]



[Nastavitve]

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
(Datum in ura)	-	-	Pojdite v menije za nastavev datuma in časa.
Toner	Zivlj. doba tonerja	-	Oglejte si približno preostalo življenjsko dobo tonerja posamezne barve.
	Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
	Popravek barve	Zagon popraviljanja	Zaženite umerjanje barve za preverjanje in popraviljanje barv.
		Ponast.	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.
Omrezje	Preverjanje tonerja	Crna Magenta Cian Rumena	Na LCD-prikazovalniku si oglejte informacije o nameščeni kartuši s tonerjem, na primer, ali je kartuša s tonerjem originalna.
	Zicni LAN (MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8390CDW)	-	Dostopajte do menijev za nastavitve žičnega LAN-omrežja.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Dostopajte do menijev za nastavitve WLAN-omrežja.
Nastavitev pladnja	-	-	Pojdite v menije z nastavitvami pladnja.
Predogl. faksa	-	-	Na LCD-zaslonu si oglejte prejete fakse.
Nacin Eco	-	-	Naslednje nastavitve naprave vklopite hkrati: • 2-str. tiskanje: Dolgi rob¹ • Cas spanja: 0Min • Zatemn. casom.: 10Sek

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
			- Tihi nacin: Vklop¹ - Varc. s tonerjem: Vklop¹
Vse nastav.	-	-	Konfigurirajte podrobne nastavitve.

¹ Spreminjanje te nastavitve je možno samo, če spremenite določene druge nastavitve naprave s pomočjo spletnega upravljanja.

[Splos. nastav.]

[Vse nastav.] > [Splos. nastav.]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Nastavitev pladnja	Vrsta pap.	Pladenj MP (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v MP-pladnju.
		Pladenj 1	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v standardnem pladnju za papir.
		Pladenj 2 ¹ (MFC-L8390CDW)	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v dodatnem pladnju (pladenj 2).
	Vel. papirja	Pladenj MP (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v MP-pladenj.
		Pladenj 1	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v standardni pladenj za papir.
		Pladenj 2 ¹ (MFC-L8390CDW)	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v dodatni pladenj (pladenj 2).
	Upor. plad.: kop. (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	-	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za kopiranje.
	Upor. plad.: faks (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	-	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za tiskanje faksa.
	Upor. plad.: tisk. (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	-	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za tiskanje.
	Položaj tiskanja	Pladenj MP (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	Odmik X	Nastavite položaj začetka tiskanja (običajno ob zgornjem levem robu strani) za papir, ki ste ga vstavili v MP-pladenj, vodoravno od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Nastavite položaj začetka tiskanja (običajno ob zgornjem levem robu strani) za papir, ki ste ga vstavili v MP-pladenj, navpično od -500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
		Pladenj 1	Odmik X	Nastavite položaj začetka tiskanja (običajno ob zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v standardni pladenj za papir, vodoravno od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Nastavite položaj začetka tiskanja (običajno ob zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v standardni

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Nastavitev pladnja	Položaj tiskanja	Pladenj 1		pladenj za papir, navpično od –500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
		Pladenj 2 ¹ (MFC-L8390CDW)	Odmik X	Nastavite položaj začetka tiskanja (običajno ob zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj za papir (pladenj 2), vodoravno od –500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Nastavite položaj začetka tiskanja (običajno ob zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj za papir (pladenj 2), navpično od –500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
	Preskoci pladenj ¹ (MFC-L8390CDW)	-	-	Izberite določen pladenj, ki ga želite preskočiti, če veste, da je v njem papir neustrezne velikosti.
	Locevalni plad. ¹ (MFC-L8390CDW)	-	-	Izberite pladenj s papirjem, ki je uporabljen kot ločilo za papir in je vstavljen med posamezna tiskalna opravila.
	Preveri papir	-	-	Izberite, ali naj se prikaže obvestilo, da morate preveriti vrsto in velikost papirja.
Glasnost	Zvonjenje	-	-	Nastavite glasnost zvonjenja.
	Pisk	-	-	Nastavite glasnost piskanja.
	Zvocnik	-	-	Nastavite glasnost zvočnika.
Nastavitve LCD	Osvetl. ozadja	-	-	Nastavite jakost osvetlitve LCD-zaslona.
	Zatemn. casom.	-	-	Nastavite, koliko časa ostane LCD-prikazovalnik osvetljen po vrnitvi na glavni domači zaslon in za druge funkcije.
Nast. opt.bran.	Domaci zaslon	-	-	Nastavite glavni domači zaslon.
	Zaslon opt. bran.	-	-	Nastavite privzeti zaslon za skeniranje.
	Prikaz informacij	Naslov IP	-	Izberite, ali želite prikazati IP-naslov naprave na domačih zaslonih.
Nastavitve obvestila	Loclj. opt.br. (Presk.pr.str.)	-	-	Prikaže skupno število skeniranih in izpuščenih strani po koncu skeniranja.
Ekologija	Nacin Eco	-	-	Naslednje nastavitve naprave vklopite hkrati: • 2-str. tiskanje: Dolgi rob² • Cas spanja: 0Min • Zatemn. casom.: 10Sek • Tihi nacin:Vklop² • Varc. s tonerjem:Vklop²
	Varc. s tonerjem	-	-	Povečajte število strani, ki jih je mogoče natisniti s tonerjem.
	Cas spanja	-	-	Nastavite čas, ki naj mine, preden naprava vstopi v način varčevanja z energijo.
	Tihi nacin	-	-	Zmanjšajte hrup med tiskanjem.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Ekologija	Samod. izklop	-	-	Nastavite število ur, za katero bo naprava ostala v načinu globokega spanja, preden se preklopi v način izklopa.
Nast. zaklepanja	-	-	-	Nepooblaščenim uporabnikom omejite možnost spreminjanja nastavitev naprave.
Izbrisi pomnil	Makro ID=	-	-	Izbrišite registrirane podatke makra.
	ID tisk.procesa	-	-	Izbrišite registrirane podatke tiskalnega procesa.
	ID pisave=	-	-	Izbrišite registrirane podatke pisave.
	Izbrisi vse	-	-	Obnovitev tovarniških nastavitev podatkov o makrih, tiskalnih procesih in pisavah naprave.

1 Na voljo samo, če je nameščen dodatni pladenj.

2 Spreminjanje te nastavitve je možno samo, če spremenite določene druge nastavitve naprave s pomočjo spletnega upravljanja.

[Nastavitve bližnjic]

[Vse nastav.] > [Nastavitve bližnjic]

3. raven	4. raven	Opisi
(Izbira bližnjice)	Preimen.	Spremenite ime bližnjice.
	Uredi	Spremenite nastavitve bližnjice.
	Izbrisi	Izbrišite bližnjico.
	Registracija kartice/NFC (MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)	Za ID-kartico določite bližnjico.
	Izbris kartice/NFC (MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)	Z ID-kartice odstranite bližnjico.

[Faks]

[Vse nastav.] > [Faks]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Nast. prejem	Zakas. zvon.	-	Nastavite, kolikokrat bo pozvonilo, preden bo naprava klic sprejela v načinu za faks ali za faks/telefon.
	Prejemni način	-	Izberite način prejetja, ki najbolj odgovarja vašim zahtevam.
	Zvonjenje F/T	-	Nastavite dolžino psevdo/dvojnega zvonjenja v načinu za faks/telefon.
	Predogl. faksa	-	Na LCD-zaslonu si oglejte prejete fakse.
	Zazn. faksa	-	Samodejno prejmete faksna sporočila, ko sprejmete klic in slišite tone faksa.
	Daljinske kode	Daljinske kode	Klic sprejmite na internem ali zunanjem telefonu, nato pa uporabite kode, da vklopite ali izklopite kode za oddaljeni dostop. Kode lahko prilagodite.
		Akt.koda	
		Deakt.koda	
	Samod. zmanjš.	-	Zmanjšajte velikost dohodnih faksov.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Nast. prejem	Sprej. PC faks	Vklop	Napravo nastavite tako, da fakse pošilja v vaš računalnik.
		Izkl.	Varnostno funkcijo tiskanja varnostne kopije lahko vklopite.
	Prejem v pomn.	Izkl.	-
		Posred. faksa	Napravo nastavite za posredovanje faksov ali shranjevanje prejetih faksov v pomnilnik naprave (da jih lahko prikličete, ko niste pri napravi).
		Shranj. faksa	Če izberete možnost posredovanja ali shranjevanja faksa, lahko vklopite varnostno funkcijo tiskanja varnostne kopije.
		Posreduj v oblak	Dohodne fakse posredujte v spletno storitev.
		Posreduj v omrežje	Preusmerjanje dohodnih faksov v omrežni cilj.
	Zig faks Rx	-	Na vrh prejetih faksov natisnite datum in čas prejema.
Obojestransko	-	Dohodne fakse natisnite na obe strani papirja.	
Nast. posilj.	Paket. prenos	-	Odložene fakse na isto številko faksa ob istem času združite v en prenos.
	Opom. naslovn.	-	Pripravite eno ali dve sporočili za naslovno stran po meri, ki se natisneta na izhodne fakse.
	Samod. pon. klicanje	-	Napravo nastavite tako, da po petih minutah znova pokliče zadnjo številko faksa, če pošiljanje faksa ni uspelo zaradi zasedene linije.
	Destinacija	-	Napravo nastavite tako, da na LCD-zaslonu med klicanjem številke faksa prikaže podatke o cilju.
Nast. porocila	Porocilo XMIT	-	Izberite začetno pripravo za poročilo preverjanja prenosa.
	Obdobje dnev.	Obdobje dnev.	Nastavite interval za samodejno tiskanje dnevnika faksov.
		Ura	Če izberete možnost, ki ni izklop tiskanja ali tiskanje na vsakih 50 faksov, lahko za možnost nastavite čas.
		Dan	Če izberete možnost tiskanja na vsakih 7 dni, lahko nastavite dan v tednu.
Tiskaj dokum.	-	-	Natisnite dohodne fakse, shranjene v pomnilniku naprave.
Oddalj. dostop	-	-	Nastavite lastno kodo za oddaljeno pridobivanje.
Omejitev številcnice	Številcnica	-	Omejite izbiranje s številčnico.
	Imenik	-	Omejite klicanje med uporabo adresarja.
	Bliznjice	-	Omejite klicanje med uporabo bližnjice.
	Streznik LDAP	-	Omejite klicanje številke strežnika LDAP.
Ostale naloge	-	-	Preverite, katera načrtovana opravila so v pomnilniku naprave in prekličite izbrana opravila.

[Vse nastav.] > [Tiskalnik]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Posnemanje	-	-	Izberite način emulacije.
Kakovost	-	-	Izberite kakovost tiskanja.
Možnosti tiskanja	Seznam pisav	HP LaserJet	Natisnite seznam vgrajenih pisav naprave.
		BR-Script 3	
	Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
Obojestransko	2-str. tiskanje	-	Omogočite ali onemogočite obojestransko tiskanje in izberite daljši ali krajši rob.
	Ena slika	-	Pri tiskalnem naročilu, pri katerem je zadnja stran enostranska slika, za krajši čas tiskanja izberite možnost 1-str. pod. Pri uporabi prej potiskanega papirja je treba izbrati možnost 2-str. pod. Če za prej potiskani papir izberete možnost 1-str. pod, bo zadnja stran natisnjena na obratni strani.
Samod. nadaljevanje	-	-	Izberite, ali želite, da naprava samodejno izbriše napake velikosti papirja ali napake vrste medija in uporabi papir iz drugih pladnjev.
Izhodna barva	-	-	Nastavi izhodno barvo.
Vrsta pap.	-	-	Nastavite vrsto papirja.
Vel. papirja	-	-	Nastavite velikost papirja.
Kopije	-	-	Nastavite število natisnjenih strani.
Usmerjenost	-	-	Nastavite tiskanje strani v portretu ali ležeči usmeritvi.
Poudarek roba	-	-	Besedilo bo videti bolj izostreno.
Položaj tiskanja	-	-	Pojdite v menije z nastavitvami položaja tiskanja.
Samodejno FF	-	-	Napravi omogočite samodejno tiskanje morebitnih preostalih podatkov.
HP LaserJet	St. pisave	St. pisave	Nastavite številko pisave. Ta meni se prikaže, če je v napravi Brother nameščena programska pisava.
		St. soft pis.	Nastavite številko programske pisave. Ta meni se prikaže, če je v napravi Brother nameščena programska pisava.
	Nagnjen. pisave	-	Nastavite razmik med znaki za pisavo. (Na voljo samo za določene pisave.)
	Pike pisave	-	Nastavite velikost pisave. (Na voljo samo za določene pisave.)
	Nast. simbol	-	Izberite nabor simbolov ali znakov.
	Tiskanje tabele	-	Natisnite tabelo kod.
	Samodejno LF	-	VKLOP: CR -> CR+LF, IZKLOP: CR -> CR
	Samodejno CR	-	VKLOP: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ali VT -> VT+CR

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
HP LaserJet			IZKLOP: LF -> LF, FF -> FF ali VT -> VT
	Samodejno WRAP	-	Izberite, ali naj bosta nova vrstica in prehod v novo vrstico upoštevana, ko mehanizem tiskalne glave doseže desni rob.
	Samodejno SKIP	-	Izberite, ali naj bosta nova vrstica in prehod v novo vrstico upoštevana, ko mehanizem tiskalne glave doseže spodnji rob.
	Levi rob	-	Nastavite levi rob pri stolpcu 0 na 70 stolpcev na 1 znak/palec.
	Desni rob	-	Nastavite desni rob pri stolpcu 10 na 80 stolpcev na 1 znak/palec.
	Zgornji rob	-	Nastavite oddaljenost zgornjega roba od zgornjega roba papirja.
	Spodnji rob	-	Nastavite oddaljenost spodnjega roba od spodnjega roba papirja.
	Crte	-	Nastavite število vrstic na posamezni strani.
	Ukaz pladnja	-	To nastavitve izberite, če pri uporabi gonilnikov HP pride do neujemanja pladnjev.
BR-Script 3	Napaka tisk.	-	Izberite, ali naprava natisne informacije o napaki, ko se pojavijo napake.
	CAPT	-	Uporabite možnost tehnologije naprednega barvnega tiskanja CAPT (Colour Advanced Printing Technology) za optimalno kakovost tiskanja pri tiskanju PS-datoteke, ki je bila ustvarjena s PS-gonilnikom, ki ni Brother. Barve in fotografije so jasnejše in točnejše. Tiskanje bo počasnejše.
PDF	Vec strani	-	Nastavi postavitev strani, ko tiskate na več strani.
	Moznosti tiskanja PDF	-	Nastavitve tiskanja s PDF pogona nastavite tako, da so poleg besedila natisnjeni tudi komentarji (oznake) ali žigi v PDF datoteki.
	Prilagodi PDF na stran	-	Izberite, ali naprava pri-pogona prilagodi ali spremeni velikost strani v datoteki PDF.
Meni kopije (MFC-L8390CDW)	Karbonska kopija	-	Omogočite ali onemogočite funkcijo karbonske kopije.
	Kopije	-	Nastavite število natisnjenih strani.
	Kopija1 Pladenj	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za 1. kopijo.
	Tisk.procesKop1	-	Izberite tiskalni proces za 1. kopijo.
	Kopija2 Pladenj ...	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti od 2. do 8. kopije.
	Kopija8 Pladenj	-	
	Tisk.procesKop2 ... Tisk.procesKop8	-	Izberite tiskalni proces od 2. do 8. kopije.
Popravek barve	Zagon popravljanja	-	Izvedite umerjanje barve, da preverite in popravite barve, ter nato izvedite registracijo za poravnavo položaja tiskanja vsake barve.
	Ponast.	-	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Popravek barve	Samodejni popravki	-	Napravo nastavite tako, da samodejno opravi umerjanje in registracijo barve.
	Nastavitve barve	Nacin nastavitve	Izberite, ali želite uporabiti nastavitve barvnega tiskanja naprave ali gonilnika tiskalnika.
		Nacin barve	Izberite barvni način.
		Izboljšaj sivo barvo	Vklopite ali izklopite za izboljšanje kakovosti zasenčenih predelov na sliki.
		Izboljšaj crno tiskanje	Vklopite ali izklopite, če črna grafika ni pravilno natisnjena.
		Svetlost	Nastavite svetlost.
		Kontrast	Nastavite kontrast.
		Rdeca	Nastavite rdečo barvo.
		Zelena	Nastavite zeleno barvo.
		Modra	Nastavite modro barvo.
Ponastavitev tiskalnika	-	-	Nastavitve naprave ponastavite na tovarniške nastavitve.

[Omrezje]

[Vse nastav.] > [Omrezje]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Zicni LAN (MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8390CDW)	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite način zagona, ki je najbolje usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	-	Vnesite ime vozlišča. (do 32 znakov)
		Konfiguracija WINS	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	-	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Zicni LAN (MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8390CDW)	TCP/IP	IPv6	-	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	Ethernet	-	-	Izberite način povezave ethernet.
	Stanje - zicni	-	-	Oglejte si trenutno stanje žičnega omrežja.
	Naslov MAC	-	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Nastavite na privzeto	-	-	Povrnite nastavitve žičnega omrežja na tovarniške nastavitve.
	Omogoci zicno	-	-	Ročno vključite ali izključite žični LAN-vmesnik.
WLAN (Wi-Fi)	Poisci omrezje Wi-Fi	-	-	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite način zagona, ki je najbolje usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	-	Vnesite ime vozlišča. (do 32 znakov)
		Konfiguracija WINS	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	-	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	-	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	WPS/Potisni gumb	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN	-	-	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	Stanje WLAN	Stanje	-	Oglejte si trenutno stanje brezžičnega omrežja.
		Signal	-	Oglejte si trenutno moč signala brezžičnega omrežja.
		SSID	-	Oglejte si trenutni SSID.
		Komun. nacin	-	Oglejte si trenutni način komunikacije.
	Naslov MAC	-	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Nastavite na privzeto (MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8390CDW)	-	-	Povrnite nastavitve brezžičnega omrežja na tovarniške nastavitve.
	Omogoci WLAN	-	-	Vklopi ali izklopi brezžični vmesnik.
Wi-Fi Direct	Rocno	-	-	Ročno konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Lastnik skupine	-	-	Napravo nastavite kot lastnika skupine.
	Potisni gumb	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Koda PIN	-	-	Konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Infor. o napravi	Ime naprave	-	Oglejte si ime svoje naprave.
		SSID	-	Oglejte si SSID lastnika skupine. Ko naprava ni povezana, je na LCD-zaslonu prikazano sporočilo, da povezava ni vzpostavljena.
		Naslov IP	-	Oglejte si trenutni IP-naslov naprave.
	Informacije o stanju	Stanje	-	Oglejte si trenutno stanje omrežja Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Oglejte si trenutno moč signala omrežja Wi-Fi Direct. Ko vaša naprava deluje kot lastnik skupine, je na LCD-zaslonu vedno prikazan močen signal.
	Omogoci I/F	-	-	Omogočite ali onemogočite povezavo prek omrežja Wi-Fi Direct.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
NFC (MFC-L8390CDW)	-	-	-	Vklopite ali izklopite NFC-funkcijo.
E-posta/IFAKS	Naslov poste	-	-	Vnesite e-poštni naslov.
	Nast. streznika	SMTP	Streznik	Vnesite ime in naslov SMTP-strežnika.
			Vhod	Vnesite številko SMTP-vrat.
			Over. za SMTP	Izberite varnostno metodo za e-pošno obvestilo.
			SSL/TLS	Pošljite ali prejmite e-pošto prek e-poštnega strežnika, ki zahteva varno komunikacijo prek SSL/TLS-protokola.
			Preveri potrdilo.	Samodejno preverite strežniško potrdilo za SMTP.
		POP3/IMAP4	Protokol	Izberite protokol za prejemanje e-pošte iz strežnika.
			Streznik	Vnesite ime in naslov strežnika.
			Vhod	Vnesite številko vrat.
			Ime post. pred	Vnesite ime nabiralnika. (do 255 znakov)
			Geslo nabiralnika	Vnesite geslo za prijavo v strežnik. (do 128 znakov)
			Izberite mapo	Uporabite IMAP4-protokol in izberite določeno mapo v predalu.
			SSL/TLS	Pošljite ali prejmite e-pošto prek e-poštnega strežnika, ki zahteva varno komunikacijo prek SSL/TLS-protokola.
			Preveri potrdilo.	Samodejno preverite strežniško potrdilo za SMTP.
			APOP	Vklopite ali izklopite APOP.
	Nast. prej. pos.	Samod. izpras.	Samod. izpras.	Samodejno preverite, ali so v strežniku nova sporočila.
			Frekv. izpras.	Nastavite interval za preverjanje novih sporočil v strežniku.
		Glava	-	Izberite vsebino glave e-pošte, ki jo želite natisniti.
		Posta o napaki brisanja/branja	-	POP3-strežnik samodejno izbriše e-poštna sporočila o napaki. IMAP4-strežnik

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
E-posta/IFAKS	Nast prej pos.			samodejno izbriše e-poštna sporočila o napaki, ko jih preberete.
		Obvestilo	-	Prejmite sporočila obvestil.
	Nast pren pos.	Posilj. Tema	-	Oglejte si zadevo.
		Omej velik	Omej velik Najv. velik. (MB)	Omejite velikost dokumentov e-pošte.
		Obvestilo	-	Pošljite sporočila obvestil.
	Nast posred.	Posred. oddaj.	-	Dokument posredujte v drug faks.
		Posred. domene	Posred. ##	Registrirajte ime domene.
		Poroc. posred.	-	Natisnite poročilo o posredniškem oddajanju.
	Nast. porocila	E-posta	Porocilo XMIT	Izberite začetno pripravo za poročilo preverjanja prenosa.
		IFAX	Porocilo XMIT	
	Rocno prej.	-	-	Ročno preverite, ali so v POP3-strežniku ali IMAP4-strežniku nova sporočila.
Nastavitve spletne povezave	Namest.Proxy	Povezava Proxy	-	Spremenite nastavitve spletne povezave.
		Naslov	-	
		Vhod	-	
		Ime uporabnika	-	
		Geslo	-	
Spletno upravljanje	-	-	-	Omogoči ali onemogoči funkcijo spletnega upravljanja. Če omogočite to funkcijo, ne pozabite določiti načina povezovanja s spletnim upravljanjem.
Faks na streznik	Faks na streznik	-	-	Izberite vrsto omrežne povezave.
	Predpona	-	-	
	Pripona	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec je izbirna varnostna funkcija IP-protokola, ki zagotavlja storitve preverjanja pristnosti in šifriranja. Priporočamo, da se pred spreminjanjem te nastavitve obrnete na svojega skrbnika omrežja.
Global Detect	Dovoli zazn.	-	-	Omogočite ali onemogočite funkcijo globalnega zaznavanja, ki zazna in obvesti uporabnika, ko se

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Global Detect				nenamerno poveže z globalnim omrežjem.
	Zavrni dostop	-	-	Onemogočite povezave z globalnim omrežjem.
Ponast. omrez.	-	-	-	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.

[Poroc. tiska.]

[Vse nastav.] > [Poroc. tiska.]

3. raven	4. raven	Opisi
Preveri XMIT	Pogled na LCD	Prikažite poročilo za preverjanje prenosa za poslane fakse.
	Poroc. tisk.	Natisnite poročilo preverjanja prenosa za zadnji prenos.
Imenik	–	Natisnite seznam imen in števil, shranjenih v imeniku.
Dnevn. faksov	–	Natisnite seznam z informacijami o zadnjih 200 dohodnih in odhodnih faksih. (TX pomeni oddajanje. RX pomeni prejemanje.)
Nast. uporab.	–	Natisne seznam uporabniških nastavitev.
Nastavitve tiskalnika	–	Natisnite seznam nastavitev tiskalnika.
Konfiguracija omrežja	–	Natisnite seznam omrežnih nastavitev.
Natisni sez. dat.	–	Natisnite seznam podatkov, shranjenih v pomnilniku naprave.
Tisk. tock bobna	–	Natisnite list s pikami za kontrolo bobna.
Porocilo WLAN	–	Natisnite rezultate povezave prek brezžičnega omrežja.

[Info. naprave]

[Vse nastav.] > [Info. naprave]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Ser. st.	-	-	Preverite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Razlicica Main	-	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
	Razlicica varnostne tehn.	-	
Pos vdel prg. opr	-	-	Napravo posodobite na najnovejšo vgrajeno programsko opremo.
Samod.tst vd.pr.opr.	-	-	Na glavnem domačem zaslonu si oglejte podatke o vgrajeni programski opremi.
Stevec strani	Skupaj	Barva	Preverite število vseh strani, ki jih je natisnila naprava.
		Crno-belo	
	Faks	-	
		-	
	Kopiranje	Barva	
		Crno-belo	
	Tiskanje	Barva	
		Crno-belo	
	Drugo	Barva	
		Crno-belo	

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Življ.doba delov ¹	Boben	Crna (BK)	Prikažite preostalo življenjsko dobo vsake enote bobna.
		Cian (C)	
		Magenta (M)	
		Rumena (Y)	
	transportna enota	-	Prikažite preostalo življenjsko dobo transportne enote.
	Talilna enota	-	Prikažite preostalo življenjsko dobo talilne enote.
	Komp. MP PF (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	-	Prikažite preostalo življenjsko dobo kompleta za vstavljanje papirja za MP-pladenj.

¹ Življenjska doba delov je približna in se lahko razlikuje glede na vrsto uporabe.

[Zacet. namest.]

[Vse nastav.] > [Zacet. namest.]

3. raven	4. raven	Opisi
Datum in ura	Datum	Dodajte datum in čas na zaslon ter v naslove poslanih faksov.
	Ura	
	Zapis ure	Izberite obliko zapisa ure (12-urna ali 24-urna).
	Sam. pol. čas (Na voljo samo za nekatere države)	Napravo nastavite tako, da samodejno prestavi uro za poletni čas.
	Casovni pas	Nastavite časovni pas.
ID postaje	Faks	Vnesite svoje ime in številko faksa, da sta prikazana na vsaki strani, ki jo pošljete po faksu.
	Tel.	
	Ime	
Ton/Pulz (Na voljo samo za nekatere države)	—	Izberite način klicanja.
Klic. ton	—	Skrajšajte premor zaznavanja klicnega tona.
Nast.tel.pov.	—	Izberite vrsto telefonske linije.
Združljivost	—	V primeru težav s prenosi nastavite izenačevanje. Ponudniki storitve VoIP z različnimi standardi zagotavljajo podporo za fakse. Če do napak pri prenosu faksa prihaja redno, izberite osnovno (za VoIP) možnost.
Ponast.	Ponastav. naprave	Povrnite spremenjene nastavitve naprave.
	Ponast. omrez.	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.
	Imenik in faks	Izbrišite vse shranjene telefonske številke in nastavitve faksa.
	Vse nastavitve	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniške nastavitve in izbrišite osebne podatke iz pomnilnika. Podatki v napravi niso vidni.
	Tovar. ponast.	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniške nastavitve in izbrišite osebne podatke iz pomnilnika naprave. Če želite iz naprave izbrisati vse podatke, priporočamo uporabo te menijske možnosti.

3. raven	4. raven	Opisi
Lokalni jezik (Na voljo samo za nekatere države)	–	Spremenite jezik LCD-zaslona.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Tabele z nastavitvami (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW)

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW

```
>> [Nastavitve]
>> [Splos. nastav.]
>> [Nastavitve bliznjic]
>> [Tiskalnik]
>> [Omrezje]
>> [Poroc. tiska.]
>> [Info. naprave]
>> [Zacet. namest.]
```

[Nastavitve]



[Nastavitve]

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
(Datum in ura)	-	-	Pojdite v menije za nastavev datuma in časa.
Toner	Zivlj. doba tonerja	-	Oglejte si približno preostalo življenjsko dobo tonerja.
	Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
	Popravek barve	Popravek barve	Zaženite umerjanje barve za preverjanje in popravljanje barv.
		Ponast.	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.
	Preverjanje tonerja	Crna Magenta Cian Rumena	Na LCD-prikazovalniku si oglejte informacije o nameščeni kartuši s tonerjem, na primer, ali je kartuša s tonerjem originalna.
Omrezje	Zicni LAN	-	Dostopajte do menijev za nastavitve žičnega LAN-omrežja.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Dostopajte do menijev za nastavitve WLAN-omrežja.
Nastavitev pladnja	-	-	Pojdite v menije z nastavitvami pladnja.
Wi-Fi Direct	-	-	Pojdite v menije z nastavitvami za Wi-Fi Direct.
Nacin Eco	-	-	Naslednje nastavitve naprave vklopite hkrati: 2-str. tiskanje: Dolgi rob (na voljo za določene modele) ¹ - Cas spanja: 0Min - Zatemn. casom.: 10Sek - Tihi nacin: Vklop ¹ - Varc. s tonerjem: Vklop ¹
Vse nastav.	-	-	Konfigurirajte podrobne nastavitve.

¹ Spreminjanje te nastavitve je možno samo, če spremenite določene druge nastavitve naprave s pomočjo spletnega upravljanja.

[Vse nastav.] > [Splos. nastav.]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Nastavitev pladnja	Vrsta pap.	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v standardnem pladnju za papir.
	Vel. papirja	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v standardni pladenj za papir.
	Položaj tiskanja	Odmik X	Nastavite položaj začetka tiskanja (običajno ob zgornjem levem robu strani) za papir, ki ste ga vstavili v MP-pladenj, vodoravno od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
		Odmik Y	Nastavite položaj začetka tiskanja (običajno ob zgornjem levem robu strani) za papir, ki ste ga vstavili v MP-pladenj, navpično od -500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
	Preveri papir	-	Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da preverite vrsto in velikost papirja, ko izvolečete pladenj iz naprave.
Pisk	-	-	Nastavite glasnost piskanja.
Nastavitve LCD	Osvetl. ozadja	-	Nastavite jakost osvetlitve LCD-zaslona.
	Zatemn. casom.	-	Nastavite, koliko časa ostane LCD-prikazovalnik osvetljen po vrnitvi na glavni domači zaslon in za druge funkcije.
Nast. opt.bran.	Domaci zaslon	-	Nastavite glavni domači zaslon.
	Zaslon opt. bran.	-	Nastavite privzeti zaslon za skeniranje.
	Prikaz informacij	Naslov IP	Izberite, ali želite prikazati IP-naslov naprave na domačih zaslonih.
Nastavitve obvestila	Loclj. opt.br. (Presk.pr.str.)	-	Prikaže skupno število skeniranih in izpuščenih strani po koncu skeniranja.
Ekologija	Nacin Eco	-	Naslednje nastavitve naprave vklopite hkrati: • 2-str. tiskanje: Dolgi rob (na voljo za določene modele) ¹ • Cas spanja: 0Min • Zatemn. casom.: 10Sek • Tihi nacin:Vklop ¹ • Varc. s tonerjem:Vklop ¹
	Varc. s tonerjem	-	Povečajte število strani, ki jih je mogoče natisniti s tonerjem.
	Cas spanja	-	Nastavite čas, ki naj mine, preden naprava vstopi v način varčevanja z energijo.
	Tihi nacin	-	Zmanjšajte hrup med tiskanjem.
	Samod. izklop	-	Nastavite število ur, za katero bo naprava ostala v načinu globokega spanja, preden se preklopi v način izklopa.
	-	-	-
Nast. zaklepanja	-	-	Nepooblaščenim uporabnikom omejite možnost spreminjanja nastavitvev naprave.
Izbrisi pomnil	Makro ID=	-	Izbrišite registrirane podatke makra.
	ID tisk.procesa	-	Izbrišite registrirane podatke tiskalnega procesa.
	ID pisave=	-	Izbrišite registrirane podatke pisave.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Izbrisi pomnil	Izbrisi vse	-	Obnovitev tovarniških nastavitev podatkov o makrih, tiskalnih procesih in pisavah naprave.

¹ Spreminjanje te nastavitve je možno samo, če spremenite določene druge nastavitve naprave s pomočjo spletnega upravljanja.

[Nastavitve bližnjic]

[Vse nastav.] > [Nastavitve bližnjic]

3. raven	4. raven	Opisi
(Izbira bližnjice)	Preimen.	Spremenite ime bližnjice.
	Uredi	Spremenite nastavitve bližnjice.
	Izbrisi	Izbrišite bližnjico.

[Tiskalnik]

[Vse nastav.] > [Tiskalnik]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Posnemanje	-	-	Izberite način emulacije.
Kakovost	-	-	Izberite kakovost tiskanja.
Možnosti tiskanja	Seznam pisav	HP LaserJet BR-Script 3	Natisnite seznam vgrajenih pisav naprave.
	Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
Obojestransko	2-str. tiskanje	-	Omogočite ali onemogočite obojestransko tiskanje in izberite daljši ali krajši rob.
	Ena slika	-	Pri tiskalnem naročilu, pri katerem je zadnja stran enostranska slika, za krajši čas tiskanja izberite možnost 1-str. pod. Pri uporabi prej potiskanega papirja je treba izbrati možnost 2-str. pod. Če za prej potiskani papir izberete možnost 1-str. pod, bo zadnja stran natisnjena na obratni strani.
Samod. nadaljevanje	-	-	Izberite, ali želite, da naprava samodejno izbriše napake velikosti papirja ali napake vrste medija in uporabi papir iz drugih pladnjev.
Izhodna barva	-	-	Nastavi izhodno barvo.
Vrsta pap.	-	-	Nastavite vrsto papirja.
Vel. papirja	-	-	Nastavite velikost papirja.
Kopije	-	-	Nastavite število natisnjenih strani.
Usmerjenost	-	-	Nastavite tiskanje strani v portretu ali ležeči usmeritvi.
Poudarek roba	-	-	Besedilo bo videti bolj izostreno.
Položaj tiskanja	-	-	Pojdite v menije z nastavitvami položaja tiskanja.
Samodejno FF	-	-	Napravi omogočite samodejno tiskanje morebitnih preostalih podatkov.
HP LaserJet	St. pisave	St. pisave	Nastavite številko pisave. Ta meni se prikaže, če je v napravi Brother nameščena programska pisava.
		St. soft pis.	Nastavite številko programske pisave.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
HP LaserJet	St. pisave		Ta meni se prikaže, če je v napravi Brother nameščena programska pisava.
	Nagnjen. pisave	-	Nastavite razmik med znaki za pisavo. (Na voljo samo za določene pisave.)
	Pike pisave	-	Nastavite velikost pisave. (Na voljo samo za določene pisave.)
	Nast. simbol	-	Izberite nabor simbolov ali znakov.
	Tiskanje tabele	-	Natisnite tabelo kod.
	Samodejno LF	-	VKLOP: CR -> CR+LF, IZKLOP: CR -> CR
	Samodejno CR	-	VKLOP: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ali VT -> VT+CR IZKLOP: LF -> LF, FF -> FF ali VT -> VT
	Samodejno WRAP	-	Izberite, ali naj bosta nova vrstica in prehod v novo vrstico upoštevana, ko mehanizem tiskalne glave doseže desni rob.
	Samodejno SKIP	-	Izberite, ali naj bosta nova vrstica in prehod v novo vrstico upoštevana, ko mehanizem tiskalne glave doseže spodnji rob.
	Levi rob	-	Nastavite levi rob pri stolpcu 0 na 70 stolpcev na 1 znak/palec.
	Desni rob	-	Nastavite desni rob pri stolpcu 10 na 80 stolpcev na 1 znak/palec.
	Zgornji rob	-	Nastavite oddaljenost zgornjega roba od zgornjega roba papirja.
	Spodnji rob	-	Nastavite oddaljenost spodnjega roba od spodnjega roba papirja.
	Crte	-	Nastavite število vrstic na posamezni strani.
	Ukaz pladnja	-	To nastavitve izberite, če pri uporabi gonilnikov HP pride do neujemanja pladnjev.
BR-Script 3	Napaka tisk.	-	Izberite, ali naprava natisne informacije o napaki, ko se pojavijo napake.
	CAPT	-	Uporabite možnost tehnologije naprednega barvnega tiskanja CAPT (Colour Advanced Printing Technology) za optimalno kakovost tiskanja pri tiskanju PS-datoteke, ki je bila ustvarjena s PS-gonilnikom, ki ni Brother. Barve in fotografije so jasnejše in točnejše. Tiskanje bo počasnejše.
PDF	Vec strani	-	Nastavi postavitev strani, ko tiskate na več strani.
	Moznosti tiskanja PDF	-	Nastavitev tiskanja s PDF pogona nastavite tako, da so poleg besedila natisnjeni tudi komentarji (oznake) ali žigi v PDF datoteki.
	Prilagodi PDF na stran	-	Izberite, ali naprava pri-pogona prilagodi ali spremeni velikost strani v datoteki PDF.
Popravek barve	Zagon popraviljanja	-	Izvedite umerjanje barve, da preverite in popravite barve, ter nato izvedite registracijo za poravnavo položaja tiskanja vsake barve.
	Ponast.	-	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Popravek barve	Samodejni popravki	-	Napravo nastavite tako, da samodejno opravi umerjanje in registracijo barve.
	Nastavitve barve	Nacin nastavitve	Izberite, ali želite uporabiti nastavitve barvnega tiskanja naprave ali gonilnika tiskalnika.
		Nacin barve	Izberite barvni način.
		Izboljšaj sivo barvo	Vklopite ali izklopite za izboljšanje kakovosti zasenčenih predelov na sliki.
		Izboljšaj crno tiskanje	Vklopite ali izklopite, če črna grafika ni pravilno natisnjena.
		Svetlost	Nastavite svetlost.
		Kontrast	Nastavite kontrast.
		Rdeca	Nastavite rdečo barvo.
		Zelena	Nastavite zeleno barvo.
		Modra	Nastavite modro barvo.
Ponastavitev tiskalnika	-	-	Nastavitve naprave ponastavite na tovarniške nastavitve.

[Omrezje]

[Vse nastav.] > [Omrezje]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite način zagona, ki je najbolje usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	-	Vnesite ime vozlišča. (do 32 znakov)
		Konfiguracija WINS	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	-	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	-	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	Ethernet	-	-	Izberite način povezave ethernet.
	Stanje - zicni	-	-	Oglejte si trenutno stanje žičnega omrežja.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Zicni LAN	Naslov MAC	-	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Nastavite na privzeto	-	-	Povrnite nastavitve žičnega omrežja na tovarniške nastavitve.
	Omogoci zicno	-	-	Ročno vključite ali izključite žični LAN-vmesnik.
WLAN (Wi-Fi)	Poisci omrezje Wi-Fi	-	-	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite način zagona, ki je najbolje usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	-	Vnesite ime vozlišča. (do 32 znakov)
		Konfiguracija WINS	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	-	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	-	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	WPS/Potisni gumb	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN	-	-	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Stanje WLAN	Stanje	-	Oglejte si trenutno stanje brezžičnega omrežja.
		Signal	-	Oglejte si trenutno moč signala brezžičnega omrežja.
		SSID	-	Oglejte si trenutni SSID.
		Komun. nacin	-	Oglejte si trenutni način komunikacije.
	Naslov MAC	-	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Nastavite na privzeto	-	-	Povrnite nastavitve brezžičnega omrežja na tovarniške nastavitve.
	Omogoci WLAN	-	-	Vklopi ali izklopi brezžični vmesnik.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Wi-Fi Direct	Rocno	-	-	Ročno konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Lastnik skupine	-	-	Napravo nastavite kot lastnika skupine.
	Potisni gumb	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Koda PIN	-	-	Konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Infor. o napravi	Ime naprave	-	Oglejte si ime svoje naprave.
		SSID	-	Oglejte si SSID lastnika skupine. Ko naprava ni povezana, je na LCD-zaslonu prikazano sporočilo, da povezava ni vzpostavljena.
		Naslov IP	-	Oglejte si trenutni IP-naslov naprave.
	Informacije o stanju	Stanje	-	Oglejte si trenutno stanje omrežja Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Oglejte si trenutno moč signala omrežja Wi-Fi Direct. Ko vaša naprava deluje kot lastnik skupine, je na LCD-zaslonu vedno prikazan močen signal.
	Omogoci I/F	-	-	Omogočite ali onemogočite povezavo prek omrežja Wi-Fi Direct.
Nastavitve spletne povezave	Namest.Proxy	Povezava Proxy	-	Spremenite nastavitve spletne povezave.
		Naslov	-	
		Vhod	-	
		Ime uporabnika	-	
		Geslo	-	
Spletno upravljanje	-	-	-	Omogoči ali onemogoči funkcijo spletnega upravljanja. Če omogočite to funkcijo, ne pozabite določiti načina povezovanja s spletnim upravljanjem.
IPsec	-	-	-	IPsec je izbirna varnostna funkcija IP-protokola, ki zagotavlja storitve preverjanja pristnosti in šifriranja. Priporočamo, da se pred spreminjanjem te nastavitve obrnete na svojega skrbnika omrežja.
Global Detect	Dovoli zazn.	-	-	Omogočite ali onemogočite funkcijo globalnega zaznavanja, ki zazna in obvesti uporabnika, ko se nenamerno poveže z globalnim omrežjem.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Global Detect	Zavrni dostop	-	-	Onemogočite povezave z globalnim omrežjem.
Ponast. omrez.	-	-	-	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.

[Poroc. tiska.]

[Vse nastav.] > [Poroc. tiska.]

3. raven	4. raven	Opisi
Nast. uporab.	–	Natisne seznam uporabniških nastavitev.
Nastavitve tiskalnika	–	Natisnite seznam nastavitev tiskalnika.
Konfiguracija omrežja	–	Natisnite seznam omrežnih nastavitev.
Natisni sez. dat.	–	Natisnite seznam podatkov, shranjenih v pomnilniku naprave.
Tisk. tock bobna	–	Natisnite list s pikami za kontrolo bobna.
Porocilo WLAN	–	Natisnite rezultate povezave prek brezžičnega omrežja.

[Info. naprave]

[Vse nastav.] > [Info. naprave]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Ser. st.	-	-	Preverite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Razlicica Main	-	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
	Razlicica varnostne tehn.	-	
Pos vdel prg. opr	-	-	Napravo posodobite na najnovejšo vgrajeno programsko opremo.
Samod.tst vd.pr.opr.	-	-	Na glavnem domačem zaslonu si oglejte podatke o vgrajeni programski opremi.
Stevec strani	Skupaj	Barva	Preverite število vseh strani, ki jih je natisnila naprava.
		Crno-belo	
	Kopiranje	Barva	
		Crno-belo	
	Tiskanje	Barva	
		Crno-belo	
	Drugo	Barva	
		Crno-belo	
Življ.doba delov ¹	Boben	Crna (BK)	Prikažite preostalo življenjsko dobo vsake enote bobna.
		Cian (C)	
		Magenta (M)	
		Rumena (Y)	
	transportna enota	-	Prikažite preostalo življenjsko dobo transportne enote.
	Talilna enota	-	Prikažite preostalo življenjsko dobo talične enote.

¹ Življenjska doba delov je približna in se lahko razlikuje glede na vrsto uporabe.

[Zacet. namest.]

[Vse nastav.] > [Zacet. namest.]

3. raven	4. raven	Opisi
Datum in ura	Datum	Nastavite datum in čas na svoji napravi.
	Ura	
	Zapis ure	Izberite obliko zapisa ure (12-urna ali 24-urna).
	Sam. pol. čas (Na voljo samo za nekatere države)	Napravo nastavite tako, da samodejno prestavi uro za poletni čas.
	Casovni pas	Nastavite časovni pas.
Ponast.	Ponastav. naprave	Povrnite spremenjene nastavitve naprave.
	Ponast. omrez.	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.
	Vse nastavitve	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniške nastavitve in izbrišite osebne podatke iz pomnilnika. Podatki v napravi niso vidni.
	Tovar. ponast.	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniške nastavitve in izbrišite osebne podatke iz pomnilnika naprave. Če želite iz naprave izbrisati vse podatke, priporočamo uporabo te menijske možnosti.
Lokalni jezik (Na voljo samo za nekatere države)	–	Spremenite jezik LCD-zaslona.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Tabele funkcij (MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

>> Priprava Wi-Fi-ja
 >> [Toner]
 >> [Faks] (Kadar je predogled faksa izključen)
 >> [Faks] (Kadar je predogled faksa vključen)
 >> [Kopiranje]
 >> [Skeniranje]
 >> [Bliznjice]
 >> [Varno tiskanje]
 >> [Splet]
 >> [Programi]
 >> [USB]
 >> [2 v 1 Kopija ID]

Priprava Wi-Fi-ja



(Priprava Wi-Fi-ja)

2. raven	3. raven	Opisi
(Priprava Wi-Fi-ja)	Poisci omrezje Wi-Fi	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP ¹	Spremenite nastavitve TCP/IP.
	WPS/Potisni gumb	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN ¹	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Stanje WLAN ¹	Prikažite stanje brezžične omrežne povezave.
	Naslov MAC ¹	Prikažite MAC-naslov naprave.
	Nastavite na privzeto ¹ (MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8390CDW)	Obnovite tovarniške nastavitve brezžičnega omrežja vaše naprave.
	Omogoci WLAN ¹	Vklopite ali izklopite brezžični vmesnik.

¹ Na voljo, ko konfigurirate povezavo Wi-Fi®.

[Toner]



[Toner]

2. raven	3. raven	Opisi
Življ. doba tonerja	-	Oglejte si približno preostalo življenjsko dobo tonerja posamezne barve.
Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.

2. raven	3. raven	Opisi
Popravek barve	Zagon popraviljanja	Zaženite umerjanje barve za preverjanje in popraviljanje barv.
	Ponast.	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.
Preverjanje tonerja	Crna Magenta Cian Rumena	Na LCD-prikazovalniku si oglejte informacije o nameščenih kartuši s tonerjem, na primer, ali je kartuša s tonerjem originalna.

[Faks] (Kadar je predogled faksa izključen)



[Faks] (kadar je predogled faksa izključen)

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Tel./R	-	-	-	»Tel« se spremeni v »R«, ko je za vrsto telefonske linije izbrana možnost PBX. Pri povezavi z možnostjo PBX lahko »R« uporabite za pridobitev dostopa do zunanje linije ali za preusmeritev klica na drugo interno številko.
Imenik	 (Iskanje:)	-	-	Iskanje v imeniku.
	Uredi	Dodaj nov naslov	Ime Naslov	Shranite številke v imenik, nastavite številke skupine za oddajanje, spremenite in izbrišite številke v imeniku.
		Nast. skupin	Ime Dodaj/ Brisi	
		Sprememba	(izberite imenik)	
		Izbrisi	(izberite imenik)	
	(izberite imenik)	Uporabi	-	Uporabite imenik in začnite pošiljanje faksa.
Zgod. klicev	Pon. klici	-	-	Znova pokličite zadnjo številko, ki ste jo klicali.
	Izhodni klic	(izberite odhodni klic)	Uporabi Uredi	S seznama odhodnih klicev izberite številko, nato nanjo pošljite faks, jo dodajte v imenik ali izbrišite.
Zagon faksa	-	-	-	Pošljite faks.
 Možnosti	Ločlj. faksa	-	-	Nastavite ločljivost za odhodne fakse.
	Kontrast	-	-	Nastavite kontrast.
	2-stranski faks (MFC-L8390CDW)	-	-	Nastavite format za obojestransko skeniranje.
	Velik. stekla bral.	-	-	Območje za skeniranje na steklu skenerja prilagodite velikosti dokumenta.
	Oddajanje	Dodaj st.	Dodaj st. Dodaj iz imenika	Isto faksno sporočilo pošljite več kot eni številki faksa.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
 Moznosti	Oddajanje	Dodaj st.	Poišči v imeniku	Isto faksno sporočilo pošljite več kot eni številki faksa.
	Predogled	-	-	Preden faksno sporočilo pošljete, si ga oglejte v predogledu.
	Zakasn. faks	Zakasn. faks	-	Nastavite čas, ko bodo odloženi faksi poslani.
		Nast. cas	-	
	Odd. v realnem casu	-	-	Pošljite faks brez uporabe pomnilnika.
	Nastavitev naslovnice	Nast naslovnice	-	Nastavite napravo, da samodejno pošlje vnaprej programirano naslovno stran.
		Opom. naslovn.	-	
		Skupno st. str.	-	
	Cezmorski nac.	-	-	Možnost omogočite, če imate težave s čezmorskim pošiljanjem faksov.
	Zgod. klicev	-	-	S seznama odhodnih klicev izberite številko, nato nanjo pošljite faks, jo dodajte v imenik ali izbrišite.
Shrani kot bliznjico	Imenik	-	-	Iz imenika izberite naslov prejemnika.
	Nast. novo privz.	-	-	Nastavitve shranite kot privzete.
	Tovar. ponast.	-	-	Vse nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.
Shrani kot bliznjico	-	-	-	Trenutne nastavitve shranite kot bližnjico.

[Faks] (Kadar je predogled faksa vključen)



[Faks] (kadar je predogled faksa vključen)

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Pošiljanje faksov	Tel./R	-	»Tel« se spremeni v »R«, ko je za vrsto telefonske linije izbrana možnost PBX. Pri povezavi z možnostjo PBX lahko »R« uporabite za pridobitev dostopa do zunanje linije ali za preusmeritev klica na drugo interno številko.
	Imenik	-	Iz imenika izberite naslov prejemnika.
	Zgod. klicev	-	S seznama odhodnih klicev izberite številko, nato nanjo pošljite faks, jo dodajte v imenik ali izbrišite.
	Zagon faksa	-	Pošljite faks.
	 Moznosti	-	Izberite nastavitve.
	Shrani kot bliznjico	-	Trenutne nastavitve shranite kot bližnjico.
Prejeti faksi	Tiskaj / Briši	Natisni vse (novi faksi)	Natisnite nove prejete fakse.
		Natisni vse (stari faksi)	Natisnite stare prejete fakse.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Prejeti faksi	Tiskaj / Briši	Izbrisi vse (novi faksi)	Izbrišite nove prejete fakse.
		Izbrisi vse (stari faksi)	Izbrišite stare prejete fakse.
Imenik	-	-	Iz imenika izberite naslov prejemnika.
Zgod. klicev	-	-	S seznama odhodnih klicev izberite številko, nato nanjo pošljite faks, jo dodajte v imenik ali izbrišite.

[Kopiranje]



[Kopiranje]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Mono Start	-	-	Kopirajte enobarvno ali sivinsko.
Barve Start	-	-	Kopirajte barvno.
ID	-	-	Kopirajte osebno izkaznico.
 Možnosti	Kakovost	-	Izberite ločljivost skeniranja za svojo vrsto dokumenta.
	Upor. plad. (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	-	Izberite pladenj za papir, ki ga želite uporabiti.
	Povečaj/zmanj.	100%	-
		Povečaj	Izberite razmerje povečave za naslednjo kopijo.
		Zmanjšaj	Izberite razmerje pomanjšave za naslednjo kopijo.
		Po meri (25-400 %)	Vnesite razmerje povečave/pomanjšave.
	Gostota	-	Nastavite gostoto.
	Odstranite barvo ozadja	-	Spremenite količino odstranjene barve ozadja.
	2-str.kopija	Postavitev	Izklopite ali vklopite obojestransko kopiranje in izberite obračanje po daljšem ali po krajšem robu.
	Post. strani obojestr. kopije	-	Ko kopirate obojestranski dokument in želite obojestranske kopije N v 1, izberite možnost postavitve strani.
	Kontrast	-	Nastavite kontrast.
	Sklad/Razvrsc	-	Izberite za zlaganje ali razvrščanje več kopij.
	2v1/1v1	-	Če izberete 2 v 1 (ID), lahko izberete možnosti za postavitev.
	Postavi str.	-	Izdelajte kopije N v 1.
	Samod. poravn.	-	Napravo nastavite tako, da samodejno popravi zamaknjen dokument.
	Prilag. barve	Rdeca	Nastavite barvo za kopije.
		Zelena	

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
 Moznosti	Prilag. barve	Modra	Nastavite barvo za kopije.
Shrani kot bliznjico	-	-	Trenutne nastavitve shranite kot bliznjico.

[Skeniranje]



[Skeniranje]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
v USB (MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Dokumente skenirajte v bliskovni USB-pogon.
	 Moznosti	2-str. skeniranje (MFC-L8390CDW)	-	
		Nastavitev barv	-	
		Ločljivost	-	
		Vrsta datoteke	-	
		Vel. dokumenta	-	
		Svetlost	-	
		Kontrast	-	
		Ime datoteke	-	
		Slog imena dat.	-	
		Velikost datoteke	-	
		Samod. obrez.	-	
		Samod. poravn.	-	
		Presk. prazno str.	-	
		Obcutlj. za presk. prazne str.	-	
		Odstranite barvo ozadja	-	
		Nastavitev robov	-	
		Razdelitev dokumenta	Razdelitev dokumenta	
			Kopije	
			Število strani	
		Stiskanje crno-bele dat. TIFF	-	
		Nast. novo privz.	-	
		Tovar. ponast.	-	
	Shrani kot bliznjico	-	-	
	Start	-	-	

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
v moj naslov.	-	-	-	Skenirajte črno-beli ali barvni dokument na svoj e-poštni naslov.
v mojo mapo	-	-	-	Skenirane podatke pošljite v svojo mapo v CIFS-strežniku v krajevnem omrežju ali internetu.
v osebni računalnik	v datoteko	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Skenirajte dokumente in jih shranite v mapo svojega računalnika.
		(Izbira USB-pogona ali osebnega računalnika)	 Možnosti	
			Shrani kot bliznjico	
			Start	
	v OCR	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Skenirani dokument pretvorite v besedilno datoteko, ki jo je mogoče urejati.
		(Izbira USB-pogona ali osebnega računalnika)	 Možnosti	
			Shrani kot bliznjico	
			Start	
	v sliko	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Fotografije ali grafiko skenirajte v grafično aplikacijo.
		(Izbira USB-pogona ali osebnega računalnika)	 Možnosti	
			Shrani kot bliznjico	
			Start	
	v e-posto	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Pošljite skenirani dokument kot priložo e-poštnemu sporočilu.
		(Izbira USB-pogona ali osebnega računalnika)	 Možnosti	
			Shrani kot bliznjico	
			Start	
v strez. e-poste	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Skenirajte črno-beli ali barvni dokument na želeni e-poštni naslov.
	Rocno	-	-	
	Imenik		-	
		(Iskanje:)	-	
		Uredi	-	
		(Izbira imenika)	-	
v FTP (MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW)	(Izbira imena profila)	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Pošiljanje skeniranih podatkov s FTP-strežnikom.
		 Možnosti	-	
		Shrani kot bliznjico	-	

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
v FTP (MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW)	(Izbira imena profila)	Start	-	Pošiljanje skeniranih podatkov s FTP- strežnikom.
v FTP/SFTP (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Skenirane podatke pošljite prek FTP/SFTP- strežnika.
	(Izbira imena profila)	 Možnosti	-	
		Shrani kot bliznjico	-	
		Start	-	
v omrežje	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Skenirane podatke pošljite v CIFS-strežnik v krajnem omrežju ali internetu.
	(Izbira imena profila)	 Možnosti	-	
		Shrani kot bliznjico	-	
		Start	-	
v SharePoint	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Pošiljanje skeniranih podatkov s strežnikom SharePoint.
	(Izbira imena profila)	 Možnosti	-	
		Shrani kot bliznjico	-	
		Start	-	
na splet	-	-	-	Skenirane podatke pošljite v internetno storitev.
Skeniranje WS (Se prikaže, ko namestite skener za spletne storitve, ki se prikaže v programu Raziskovalec v vašem računalniku.)	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Podatke skenirajte s protokolom za spletne storitve.
	Skeniranje	-	-	
	Sken. za e- posto	-	-	
	Sken. za faks	-	-	
	Sken. za tiskanje	-	-	

[Bliznjice]

 [Bliznjice]

1. raven	Raven 2	3. raven	Opisi
 Dodaj bliznjico	Kopiranje	-	Izberite želene nastavitve.
	Faks	-	Izberite želene nastavitve.
	Skeniranje	v datoteko	Skenirajte črno-beli ali barvni dokument v svoj računalnik.

1. raven	Raven 2	3. raven	Opisi
 Dodaj bliznjico	Skeniranje	v OCR	Skenirani dokument pretvorite v besedilno datoteko, ki jo je mogoče urejati.
		v sliko	Skenirajte barvno sliko v svojo grafično aplikacijo.
		v USB	Dokumente skenirajte v bliskovni USB-pogon.
		v e-posto	Skenirajte črno-beli ali barvni dokument v svojo e-poštno aplikacijo.
		v strez. e-poste	Skenirajte črno-beli ali barvni dokument na zeleni e-poštni naslov.
		v omrezje	Skenirane podatke pošljite v CIFS-strežnik v krajevnem omrežju ali internetu.
		v FTP (MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW)	Pošiljanje skeniranih podatkov s FTP-strežnikom.
		v strežnik FTP/SFTP (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	Skenirane podatke pošljite prek FTP/SFTP-strežnika.
		v SharePoint	Pošiljanje skeniranih podatkov s strežnikom SharePoint.
Ti sezname se prikažejo, ko za dve sekundi pritisnete vsako ime bližnjice.	Splet	-	Napravo Brother povežite z internetno storitvijo. Od izdaje tega dokumenta je ponudnik morda dodal spletne storitve in spremenil imena storitev.
	Programi	-	Napravo Brother povežite s storitvijo za aplikacije Brother.
	Preimen.	-	Spremenite ime bližnjice.
	Uredi	-	Spremenite nastavitve bližnjice.
	Izbrisi	-	Izbrišite bližnjico.
	Registracija kartice/NFC (MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	-	Za ID-kartico določite bližnjico.
 Urejanje/ Brisanje	(Izberite gumb za bližnjico.)	Preimen.	Spremenite ime bližnjice.
		Uredi	Spremenite nastavitve bližnjice.
		Izbrisi	Izbrišite bližnjico.
		Registracija kartice/NFC	Za ID-kartico določite bližnjico.

1. raven	Raven 2	3. raven	Opisi
 Urejanje/ Brisanje	(Izberite gumb za bližnjico.)	(MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	
		Izbris kartice/NFC (MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	Z ID-kartice odstranite bližnjico.

[Varno tiskanje]



[Varno tiskanje]

1. raven	Raven 2	3. raven	Opisi
Varno tiskanje	(izberite uporabnika)	(izberite varno tiskalno opravilo)	Ko vnesete štirimestno geslo, lahko tiskate podatke, shranjene v pomnilniku naprave. Funkcija je vklopljena samo, če je varno tiskanje v napravi na voljo.

[Splet]



[Splet]

1. raven	Opisi
Splet	Napravo Brother povežite z internetno storitvijo.

[Programi]



[Programi]

1. raven	Opisi
Programi	Napravo Brother povežite s storitvijo za aplikacije Brother.

[USB]



[USB] (MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)

1. raven	Raven 2	Opisi
USB	Sken. v USB	Dokumente skenirajte v bliskovni USB-pogon.
	Neposr. tisk.	Natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona.

[2 v 1 Kopija ID]



[2 v 1 Kopija ID]

1. raven	Opisi
2 v 1 Kopija ID	Kopirajte obe strani osebne izkaznice na eno stran.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Tabele funkcij (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW)

Sorodni modeli: DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW

>> Priprava Wi-Fi-ja
 >> [Toner]
 >> [Kopiranje]
 >> [Skeniranje]
 >> [Bliznjice]
 >> [Varno tiskanje]
 >> [Splet]
 >> [Programi]
 >> [2 v 1 Kopija ID]


Priprava Wi-Fi-ja



2. raven	3. raven	Opisi
(Priprava Wi-Fi-ja)	Poisci omrežje Wi-Fi	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP ¹	Spremenite nastavitve TCP/IP.
	WPS/Potisni gumb	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN ¹	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Stanje WLAN ¹	Prikažite stanje brezžične omrežne povezave.
	Naslov MAC ¹	Prikažite MAC-naslov naprave.
	Nastavite na privzeto ¹	Obnovite tovarniške nastavitve brezžičnega omrežja vaše naprave.
	Omogoci WLAN ¹	Vklopite ali izklopite brezžični vmesnik.

¹ Na voljo, ko konfigurirate povezavo Wi-Fi®.

[Toner]



2. raven	3. raven	Opisi
Zivlj. doba tonerja	-	Oglejte si približno preostalo življenjsko dobo tonerja posamezne barve.
Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
Popravek barve	Zagon popravljanja	Zaženite umerjanje barve za preverjanje in popravljanje barv.
	Ponast.	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.
Preverjanje tonerja	Crna Magenta Cian Rumena	Na LCD-prikazovalniku si oglejte informacije o nameščeni kartuši s tonerjem, na primer, ali je kartuša s tonerjem originalna.

[Kopiranje]



[Kopiranje]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Mono Start	-	-	Kopirajte enobarvno ali sivinsko.
Barve Start	-	-	Kopirajte barvno.
ID	-	-	Kopirajte osebno izkaznico.
 Moznosti	Kakovost	-	Izberite ločljivost skeniranja za svojo vrsto dokumenta.
	Povecaj/zmanj.	100%	-
		Povecaj	Izberite razmerje povečave za naslednjo kopijo.
		Zmanjsaj	Izberite razmerje pomanjšave za naslednjo kopijo.
		Po meri (25-400 %)	Vnesite razmerje povečave/pomanjšave.
	Gostota	-	Nastavite gostoto.
	Odstranite barvo ozadja	-	Spremenite količino odstranjene barve ozadja.
	2-str.kopija	Postavitev	Izklopite ali vklopite obojestransko kopiranje in izberite obračanje po daljšem ali po krajšem robu.
	Post. strani obojeestr. kopije	-	Ko kopirate obojestranski dokument in želite obojestranske kopije N v 1, izberite možnost postavitve strani.
	Kontrast	-	Nastavite kontrast.
	Sklad/Razvrsc	-	Izberite za zlaganje ali razvrščanje več kopij.
	2v1/1v1	-	Če izberete 2 v 1 (ID), lahko izberete možnosti za postavitev.
	Postavi str.	-	Izdelajte kopije N v 1.
	Samod. poravn.	-	Napravo nastavite tako, da samodejno popravi zamaknjen dokument.
	Prilag. barve	Rdeca	Nastavite barvo za kopije.
		Zelena	
		Modra	
Shrani kot bližnjico	-	-	Trenutne nastavitve shranite kot bližnjico.

[Skeniranje]



[Skeniranje]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
v mojo mapo	-	-	-	Skenirane podatke pošljite v svojo mapo v CIFS-strežniku v krajevnem omrežju ali internetu.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
v osebni računalnik	v datoteko	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Skenirajte dokumente in jih shranite v mapo svojega računalnika.
		(Izbira USB-pogona ali osebne računalnika)	 Možnosti	
			Shrani kot bliznjico	
			Start	
	v OCR	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Skenirani dokument pretvorite v besedilno datoteko, ki jo je mogoče urejati.
		(Izbira USB-pogona ali osebne računalnika)	 Možnosti	
			Shrani kot bliznjico	
			Start	
	v sliko	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Fotografije ali grafiko skenirajte v grafično aplikacijo.
		(Izbira USB-pogona ali osebne računalnika)	 Možnosti	
			Shrani kot bliznjico	
			Start	
	v e-posto	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	Pošljite skenirani dokument kot prilogo e-poštnemu sporočilu.
		(Izbira USB-pogona ali osebne računalnika)	 Možnosti	
			Shrani kot bliznjico	
			Start	
v FTP	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Pošiljanje skeniranih podatkov s FTP-strežnikom.
	(Izbira imena profila)	 Možnosti	-	
		Shrani kot bliznjico	-	
		Start	-	
v omrežje	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Skenirane podatke pošljite v CIFS-strežnik v krajevnem omrežju ali internetu.
	(Izbira imena profila)	 Možnosti	-	
		Shrani kot bliznjico	-	
		Start	-	
v SharePoint	Druga dejanja fun. Skeniranje v	-	-	Pošiljanje skeniranih podatkov s strežnikom SharePoint.
	(Izbira imena profila)	 Možnosti	-	

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
v SharePoint	(Izbira imena profila)	Shrani kot bliznjico	-	Pošiljanje skeniranih podatkov s strežnikom SharePoint.
		Start	-	
na splet	-	-	-	Skenirane podatke pošljite v internetno storitev.
Skeniranje WS (Se prikaže, ko namestite skener za spletne storitve, ki se prikaže v programu Raziskovalec v vašem računalniku.)	Druga dejanja fun.	-	-	Podatke skenirajte s protokolom za spletne storitve.
	Skeniranje v	-	-	
	Sken. za e-posto	-	-	
	Sken. za faks	-	-	
	Sken. za tiskanje	-	-	

[Bliznjice]

+ [Bliznjice]

1. raven	Raven 2	3. raven	Opisi
+ Dodaj bliznjico	Kopiranje	-	Izberite želene nastavitve.
	Skeniranje	v datoteko	Skenirajte črno-beli ali barvni dokument v svoj računalnik.
		v OCR	Skenirani dokument pretvorite v besedilno datoteko, ki jo je mogoče urejati.
		v sliko	Skenirajte barvno sliko v svojo grafično aplikacijo.
		v e-posto	Skenirajte črno-beli ali barvni dokument v svojo e-poštno aplikacijo.
		v omrežje	Skenirane podatke pošljite v CIFS-strežnik v krajevnem omrežju ali internetu.
		v FTP	Pošiljanje skeniranih podatkov s FTP-strežnikom.
		v SharePoint	Pošiljanje skeniranih podatkov s strežnikom SharePoint.
	Splet	-	Napravo Brother povežite z internetno storitvijo. Od izdaje tega dokumenta je ponudnik morda dodal spletne storitve in spremenil imena storitev.
	Programi	-	Napravo Brother povežite s storitvijo za aplikacije Brother.
(Te nastavitve so na voljo, ko za dve sekundi pritisnete vsako ime bližnjice.)	Preimen.	-	Spremenite ime bližnjice.
	Uredi	-	Spremenite nastavitve bližnjice.
	Izbrisi	-	Izbrišite bližnjico.
 Urejanje/ Brisanje	(Izberite gumb za bližnjico.)	Preimen.	Spremenite ime bližnjice.
		Uredi	Spremenite nastavitve bližnjice.

1. raven	Raven 2	3. raven	Opisi
 Urejanje/ Brisanje	(Izberite gumb za bližnjico.)	Izbrisi	Izbrišite bližnjico.

[Varno tiskanje]



[Varno tiskanje]

1. raven	Raven 2	3. raven	Opisi
Varno tiskanje	(izberite uporabnika)	(izberite varno tiskalno naročilo)	Ko vnesete štirimestno geslo, lahko tiskate podatke, shranjene v pomnilniku naprave. Funkcija je vklopljena samo, če je varno tiskanje v napravi na voljo.

[Splet]



[Splet]

1. raven	Opisi
Splet	Napravo Brother povežite z internetno storitvijo.

[Programi]



[Programi]

1. raven	Opisi
Programi	Napravo Brother povežite s storitvijo za aplikacije Brother.

[2 v 1 Kopija ID]



[2 v 1 Kopija ID]

1. raven	Opisi
2 v 1 Kopija ID	Kopirajte obe strani osebne izkaznice na eno stran.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.

- [Kaj je spletno upravljanje](#)
- [Dostop do spletnega upravljanja](#)
- [Nastavljanje ali spreminjanje gesla za prijavo za spletno upravljanje](#)
- [Priprava imenika naprave s spletnim upravljanjem](#)

Kaj je spletno upravljanje

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.



- Priporočamo uporabo najnovejše različice naslednjih spletnih brskalnikov:
 - Microsoft Edge, Firefox in Google Chrome™ za sistem Windows
 - Safari, Firefox in Google Chrome™ za računalnike Mac
 - Google Chrome™ za sistem Android™
 - Safari in Google Chrome™ za sistem iOS
- Poskrbite, da bodo funkcija JavaScript in piškotki vedno omogočeni, ne glede na to, kateri brskalnik uporabljate.
- Prepričajte se, da je vaša naprava vključena in povezana z istim omrežjem kot računalnik ter da vaše omrežje podpira TCP/IP-protokol.

The screenshot displays the Brother device's web management interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Logout, Home, Status (highlighted), Auto Refresh Interval, General, Address Book, Fax, Copy, Print, Scan, Administrator, Online Functions, and Network. The main content area has the Brother logo at the top right. The 'Status' section includes 'Device Status' (Pripravljen), 'Automatic Refresh' (set to Off), 'Toner Level' (visual bars for BK, C, M, Y), 'Web Language' (set to Auto), and 'Device Location' (Contact and Location fields).

Dejanski zaslon se lahko razlikuje od zgoraj prikazanega.



S tem povezane informacije

- Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem

Dostop do spletnega upravljanja

- Priporočamo uporabo najnovejše različice naslednjih spletnih brskalnikov:
 - Microsoft Edge, Firefox in Google Chrome™ za sistem Windows
 - Safari, Firefox in Google Chrome™ za računalnike Mac
 - Google Chrome™ za sistem Android™
 - Safari in Google Chrome™ za sistem iOS
- Poskrbite, da bodo funkcija JavaScript in piškotki vedno omogočeni, ne glede na to, kateri brskalnik uporabljate.
- Priporočamo, da za konfiguriranje nastavitev s spletnim upravljanjem uporabite varnostni protokol HTTPS.
- Kadar za konfiguriranje s spletnim upravljanjem uporabite protokol HTTPS, prikaže vaš brskalnik pogovorno okno z opozorilom. Da se izognete prikazu pogovornega okna z opozorilom, lahko za komunikacijo SSL/TSL namestite potrdilo z lastnim podpisom.
- Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

>> Dostop do spletnega upravljanja iz vašega spletnega brskalnika

>> Dostop do spletnega upravljanja iz Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

>> Dostop do spletnega upravljanja iz orodijBrother (Windows)

Dostop do spletnega upravljanja iz vašega spletnega brskalnika

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom svoje naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



- Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslava vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Primer: https://SharedPrinter

- Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.
Primer: https://brn123456abcdef
- NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«.

4. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite ☰ in nato kliknite ➔.

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Dostop do spletnega upravljanja iz Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.

- Windows

Zaženite  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

V menijski vrstici **Finder (Iskalnik)** kliknite **Go (Pojdi)** > **Applications (Programi)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.

Prikaže se zaslon Brother iPrint&Scan.

2. Če vaša naprava Brother ni izbrana, kliknite gumb **Izberite svojo napravo** in nato s seznama izberite ime svojega modela. Kliknite **V redu**.
3. Kliknite  (**Nastavitve naprave**).
4. Kliknite **Vse nastavitve**.
Odpre se stran spletnega upravljanja.
5. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«.

6. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite  in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.



Prav tako dobite dostop do spletnega upravljanja iz storitve Brother Mobile Connect za mobilne naprave.

Dostop do spletnega upravljanja iz orodij Brother (Windows)

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Nastavitve naprave**.
Odpre se stran spletnega upravljanja.
3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«.

4. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite  in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Če spremenite nastavek za protokol, morate napravo po kliku **Submit (Pošlji)** znova zagnati, da se uveljavijo spremembe konfiguracije.

Po konfiguraciji nastavitev kliknite **Logout (Odjava)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Nastavljanje ali spreminjanje gesla za prijavo za spletno upravljanje

Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«.

Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom svoje naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



- Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslova vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Primer: https://SharedPrinter

- Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Primer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če ste prej nastavili svoje lastno geslo, ga vtipkajte in kliknite **Login (Prijava)**.
 - Če prej niste nastavili lastnega gesla, vnesite privzeto geslo za prijavo in nato kliknite **Login (Prijava)**.
4. Kliknite **Administrator (Skrbnik)** > **Login Password (Geslo za prijavo)** v levi navigacijski vrstici.



- Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«.
- Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

5. Če želite spremeniti geslo, vnesite svoje trenutno geslo v polje **Enter Old Password (Vnesite staro geslo)**.
6. Upoštevajte smernice **Login Password (Geslo za prijavo)** na zaslonu in vnesite novo geslo v polje **Enter New Password (Vnesite novo geslo)**.
7. Novo geslo znova vtipkajte v polje **Confirm New Password (Potrdite novo geslo)**.
8. Kliknite **Submit (Pošlji)**.



Nastavitve zaklepanja lahko spremenite v meniju **Login Password (Geslo za prijavo)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Sorodne teme:

- [Dostop do spletnega upravljanja](#)

Priprava imenika naprave s spletnim upravljanjem

Sorodni modeli: MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

- Priporočamo, da za konfiguriranje nastavitev s spletnim upravljanjem uporabite varnostni protokol HTTPS.
- Kadar za konfiguriranje s spletnim upravljanjem uporabite protokol HTTPS, prikaže vaš brskalnik pogovorno okno z opozorilom.

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom svoje naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



- Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslava vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Primer: https://SharedPrinter

- Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Primer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »**Pwd**«.

4. Pojdite v navigacijski meni in nato kliknite **Address Book (Imenik)**.



Začnite pri ≡, če navigacijski meni ni prikazan na levi strani zaslona.

5. Kliknite številko ciljnega naslova, nato pa po potrebi dodajte ali posodobite podatke v imeniku.
6. Kliknite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Dodatek

- [Tehnični podatki](#)
- [Potrošni material](#)
- [Pomembne informacije o življenjski dobi tonerja](#)
- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
- [Dodatna oprema](#)
- [Pomoč in podpora za stranke družbe Brother](#)

Tehnični podatki


- >> Splošni tehnični podatki
- >> Tehnični podatki za velikost dokumenta
- >> Tehnični podatki medijev za tisk
- >> Tehnični podatki faksa
- >> Tehnični podatki za kopiranje
- >> Tehnični podatki skenerja
- >> Tehnični podatki tiskalnika
- >> Specifikacije vmesnika
- >> Tehnični podatki funkcije za neposredno tiskanje
- >> Podprti protokoli in varnostne funkcije
- >> Tehnični podatki za zahteve računalnika

Splošni tehnični podatki

Vrsta tiskalnika		LED
Metoda tiskanja		Elektrofotografski LED-tiskalnik
Količina pomnilnika	Standardno	512 MB
Prikazovalnik naprave		- DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW 20 znakov x 2 vrstici - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW 87,6-mm (3,5 in.) TFT barvni LCD-prikazovalnik z zaslonom na dotik ¹
Napajanje		Od 220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Poraba energije (povprečno)	Največ	- DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW Približno 960 W - DCP-L3555CDW Približno 960 W - DCP-L3560CDW Približno 960 W - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 960 W - MFC-L3760CDW Približno 960 W - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Približno 960 W
	Tiskanje ²	- DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW Približno 460 W pri 25 °C - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW Približno 560 W pri 25 °C - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 460 W pri 25 °C - MFC-L3760CDW Približno 560 W pri 25 °C - MFC-L8340CDW

Poraba energije (povprečno)		Približno 620 W pri 25 °C • MFC-L8390CDW Približno 620 W pri 25 °C
	Tiskanje (Tihi način) ²	• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW Približno 310 W pri 25 °C • DCP-L3555CDW Približno 310 W pri 25 °C • DCP-L3560CDW Približno 310 W pri 25 °C • MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 310 W pri 25 °C • MFC-L3760CDW Približno 310 W pri 25 °C • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Približno 310 W pri 25 °C
	Kopiranje ²	• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW Približno 460 W pri 25 °C • DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW Približno 560 W pri 25 °C • MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 460 W pri 25 °C • MFC-L3760CDW Približno 560 W pri 25 °C • MFC-L8340CDW Približno 620 W pri 25 °C • MFC-L8390CDW Približno 620 W pri 25 °C
	Kopiranje (Tihi način) ²	• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW Približno 310 W pri 25 °C • DCP-L3555CDW Približno 310 W pri 25 °C • DCP-L3560CDW Približno 310 W pri 25 °C • MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 310 W pri 25 °C • MFC-L3760CDW Približno 310 W pri 25 °C • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Približno 310 W pri 25 °C
	Pripravljenost ²	• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW Približno 70 W pri 25 °C • DCP-L3555CDW Približno 70 W pri 25 °C • DCP-L3560CDW Približno 70 W pri 25 °C • MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 70 W pri 25 °C

Poraba energije (povprečno)		• MFC-L3760CDW Približno 70 W pri 25 °C • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Približno 70 W pri 25 °C
	Spanje ²	• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW Približno 10 W • DCP-L3555CDW Približno 10 W • DCP-L3560CDW Približno 10 W • MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 10 W • MFC-L3760CDW Približno 10 W • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Približno 10 W
	Globoko spanje ²	• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW Približno 0,7 W • DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW Približno 0,6 W • MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 0,5 W • MFC-L3760CDW Približno 0,6 W • MFC-L8340CDW Približno 0,75 W • MFC-L8390CDW Približno 0,65 W
	Izklop ^{3 4}	• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW Približno 0,04 W • DCP-L3555CDW Približno 0,04 W • DCP-L3560CDW Približno 0,04 W • MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Približno 0,04 W • MFC-L3760CDW Približno 0,04 W • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Približno 0,04 W
Mere (tipični obris) (DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/ DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW)		Enota: mm • DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW * : 410 ** : 355 *** : 444 • DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW

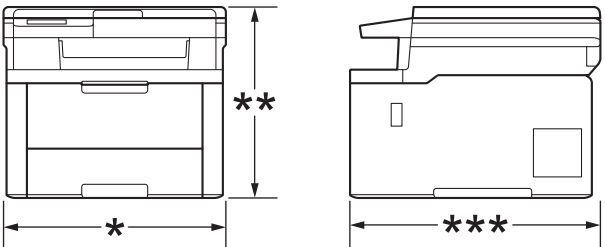 (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)			* : 410 ** : 401 *** : 444 • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW * : 410 ** : 401 *** : 462
Teža (s potrošnim materialom)			• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW 18,5 kg • DCP-L3520CDW 18,6 kg • DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW 20,0 kg • MFC-L3740CDWE 19,9 kg • MFC-L3760CDW 20,2 kg • MFC-L8340CDW 21,6 kg • MFC-L8390CDW 21,9 kg
Hrupnost	Zvočni tlak	Tiskanje	• DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW LpAm = 46 dB (A) • DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW LpAm = 47 dB (A) • MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE LpAm = 46 dB (A) • MFC-L3760CDW LpAm = 47 dB (A) • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW LpAm = 48 dB (A)
		Tiskanje (Tihi način)	LpAm = 43 dB (A)
		Pripravljenost	Privzeto: Neslišno ⁵
	Zvočna moč	Tiskanje ⁶	Črno-belo • DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW LWAc = 6,21 B (A) • DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW

Hrupnost	Zvočna moč	Tiskanje ⁶	LWAc = 6,41 B (A) - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE LWAc = 6,21 B (A) - MFC-L3760CDW LWAc = 6,41 B (A) - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW LWAc = 6,62 B (A)
			Barvno - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW LWAc = 6,10 B (A) - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW LWAc = 6,51 B (A) - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE LWAc = 6,10 B (A) - MFC-L3760CDW LWAc = 6,51 B (A) - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW LWAc = 6,67 B (A)
		Tiskanje (Tihi način)	Črno-belo - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW LWAc = 5,81 B (A) - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW LWAc = 5,79 B (A) - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE LWAc = 5,81 B (A) - MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW LWAc = 5,79 B (A) Barvno - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW LWAc = 5,89 B (A) - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW LWAc = 5,86 B (A) - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE LWAc = 5,89 B (A) - MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW LWAc = 5,86 B (A)
		Pripravljenost	Privzeto: Neslišno ⁷
Temperatura	Med uporabo		Od 10 °C do 32,5 °C
	Shranjevanje		Od 0 do 40 °C
Vlažnost	Med uporabo		Od 20 % do 80 % (brez kondenzacije)
	Shranjevanje		Od 35 do 85 % (brez kondenzacije)
Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)			Do 50 listov Za najboljše rezultate priporočamo: - Temperatura: Od 20 °C do 30 °C - Vlaga: od 50 % do 70 % - Papir: 80 g/m²

- 1 Merjeno po diagonali.
- 2 Izmerjeno po metodi preskušanja, pri kateri je naprava povezana z isto omrežno povezavo kot naprava ENERGY STAR različice 3.1.
- 3 Izmerjeno skladno s standardom IEC 62301, izdaja 2.0.
- 4 Poraba energije se malo razlikuje glede na okolje uporabe.
- 5 Če deluje motor ventilatorja: LpAm = 40 dB (A)
- 6 Izmerjeno po metodi, opisani v standardu DE-UZ 219.
- 7
 - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW
Če deluje motor ventilatorja: LWAc = 4,41 B (A)
 - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW
Če deluje motor ventilatorja: LWAc = 3,16 B (A)
 - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE
Če deluje motor ventilatorja: LWAc = 4,41 B (A)
 - MFC-L3760CDW
Če deluje motor ventilatorja: LWAc = 3,16 B (A)
 - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW
Če deluje motor ventilatorja: LWAc = 3,17 B (A)

Tehnični podatki za velikost dokumenta

Velikost dokumenta	Širina ADF-enote (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)	Od 105 mm do 215,9 mm
	Dolžina ADF-enote (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW)	Od 147,3 mm do 355,6 mm
	Širina stekla skenerja	Največ 215,9 mm
	Dolžina stekla skenerja	Do 300 mm

Tehnični podatki medijev za tisk

Pladenj za papir	Pladenj za papir (standardno)	Vrsta papirja	Navadni papir, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dolgi rob), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195 x 270 mm), A4 Short (270-mm papir)
		Teža papirja	Od 60 do 163 g/m ²
		Največja količina papirja	Do 250 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ²
	Večnamenski pladenj (MP-pladenj) (MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW)	Vrsta papirja	Navadni papir, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, pisemski papir, nalepke, ovojnice, tanke ovojnice, debele ovojnice, svetleči papir
		Velikost papirja	• Širina: Od 76,2 mm do 216 mm • Dolžina: Od 116 mm do 355,6 mm • Ovojnice: COM-10, DL, C5, Monarch
		Teža papirja	Od 60 do 163 g/m ²
		Največja količina papirja	• Do 30 listov navadnega papirja s težo 80 g/m² • Ovojnice: tri ovojnice do debeline 6 mm
	Reža za ročno vstavljanje (DCP-L3515CDW/ DCP-L3520CDW/	Vrsta papirja	Navadni papir, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, pisemski papir, nalepke,

Pladenj za papir	DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW/DCP-L3555CDW/ DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW)		ovojnice, tanke ovojnice, debele ovojnice, svetleči papir
		Velikost papirja	- Širina: Od 76,2 mm do 216 mm - Dolžina: Od 116 mm do 355,6 mm - Ovojnice: COM-10, DL, C5, Monarch
		Teža papirja	Od 60 do 163 g/m ²
		Največja količina papirja	En list
	Pladenj za papir št. 2 (dodatna oprema) (MFC-L8390CDW)	Vrsta papirja	Navadni papir, tanki papir in reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195 x 270 mm), A4 Short (270-mm papir)
		Teža papirja	od 60 do 105 g/m ²
		Največja količina papirja	Do 250 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ²
Izhod za papir ¹	Izhodni pladenj s potiskano stranjo navzdol		Do 150 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ² (listi se na pladenj za papir s potiskano stranjo navzdol odložijo s potiskano stranjo navzdol)
	Izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor		En list (odloži se s potiskano stranjo navzgor na pladenj s potiskano stranjo navzgor)
Obojestransko	Samodejno obojestransko tiskanje	Vrsta papirja	Navaden papir, tanki papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4
		Teža papirja	od 60 do 105 g/m ²

¹ Pri nalepkah priporočamo, da natisnjene strani takoj odstranite iz izhodnega pladnja za papir, da se izognete zabrisanosti izpisa.

Tehnični podatki faksa

OPOMBA

Ta funkcija je na voljo za MFC-modele.

Združljivost		ITU-T Super Group 3
Sistem za kodiranje		MH/MR/MMR/JBIG
Hitrost modema		33.600 b/s (s samodejnim znižanjem)
Sprejemanje z obojestranskim tiskanjem		Da
Samodejno obojestransko pošiljanje		MFC-L8390CDW Da (iz ADF-enote)
Širina skeniranja		Največ 208 mm
Širina tiskanja		Največ 208 mm
Sivine		8 bitov/256 ravni
Ločljivost	Vodoravno	203 dpi

Ločljivost	Navpično	Standardno: 98 dpi Fino: 196 dpi Superfino: 392 dpi Foto: 196 dpi
Imenik		300 položajev
Skupine		Do 20
Razpošiljanje		350 položajev
Samodejno ponovno klicanje		Trikrat na 5 minut
Prenos v pomnilnik		Do 500 strani ¹
Sprejem pri pomanjkanju papirja		Do 500 strani ¹

¹ »Strani« se nanašajo na »Preizkusni obrazec ITU-T št. 1« (tipično poslovno pismo, standardna ločljivost, koda JBIG).

Tehnični podatki za kopiranje

Širina za kopiranje	Največ 210 mm
Samodejno obojestransko kopiranje	MFC-L8390CDW Da (iz ADF-enote)
Razvrščanje kopij	Da
Združevanje kopij	- DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW Do 99 strani - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Do 999 strani
Povečava/pomanjšava	Od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Ločljivost	Največ 600 x 600 dpi
Čas do končane prve kopije ¹	Črno-belo - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW Manj kot 17 s pri 23 °C/230 V - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW Manj kot 14,5 s pri 23 °C/230 V - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Manj kot 17 s pri 23 °C/230 V - MFC-L3760CDW Manj kot 14,5 s pri 23 °C/230 V - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Manj kot 13,5 s pri 23 °C/230 V Barvno - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW Manj kot 17 s pri 23 °C/230 V - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW Manj kot 15,5 s pri 23 °C/230 V - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Manj kot 17 s pri 23 °C/230 V - MFC-L3760CDW Manj kot 15,5 s pri 23 °C/230 V - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Manj kot 14,5 s pri 23 °C/230 V

Tehnični podatki skenerja

Barvno/črna	Da/Da
Skladno s TWAIN-standardom	Da (Windows 10/Windows 11)
Skladno z WIA-standardom	Da (Windows 10/Windows 11)
Barvna globina	48-bitna obdelava barv (vhod) 24-bitna obdelava barv (izhod)
Sivine	16-bitna obdelava barv (vhod) 8-bitna obdelava barv (izhod)
Ločljivost ¹	- Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolacija) - Do 1200 × 1200 dpi (steklo skenerja) (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW) Do 600 × 600 dpi (ADF)
Širina skeniranja	Največ 210 mm
Samodejno obojestransko skeniranje	MFC-L8390CDW Da (iz ADF-enote)

¹ Skeniranje z ločljivostjo največ 600 × 600 dpi z WIA-gonilnikom v operacijskem sistemu Windows 10 in Windows 11 (z orodjem za skeniranje lahko izberete ločljivosti do 19.200 × 19.200 dpi).

Tehnični podatki tiskalnika

Samodejno obojestransko tiskanje		Da
Emulacija		PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0
Ločljivost		600 x 600 dpi, kakovost razreda 2400 pik/palec (600 x 2400)
Hitrost tiskanja ¹	Enostransko tiskanje ²	Črno-belo • DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Do 19 strani/minuto (velikost Letter) Do 18 strani/minuto (velikost A4) • DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3760CDW Do 27 strani/minuto (velikost Letter) Do 26 strani/minuto (velikost A4) • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Do 31 strani/minuto (velikost Letter) Do 30 strani/minuto (velikost A4)
		Barvno • DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Do 19 strani/minuto (velikost Letter) Do 18 strani/minuto (velikost A4) • DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3760CDW Do 27 strani/minuto (velikost Letter) Do 26 strani/minuto (velikost A4) • MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

Hitrost tiskanja ¹	Enostransko tiskanje ²	Do 31 strani/minuto (velikost Letter) Do 30 strani/minuto (velikost A4)
	Obojestransko tiskanje	Črno-belo - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Do 7 strani/minuto (do 3 listi/minuto) (velikost Letter ali A4) - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3760CDW Do 10 strani/minuto (do 5 listov/minuto) (velikost Letter ali A4) - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Do 12 strani/minuto (do 6 listov/minuto) (velikost Letter ali A4) Barvno - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Do 7 strani/minuto (do 3 listi/minuto) (velikost Letter ali A4) - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3760CDW Do 10 strani/minuto (do 5 listov/minuto) (velikost Letter ali A4) - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Do 12 strani/minuto (do 6 listov/minuto) (velikost Letter ali A4)
Čas prvega izpisa ³		Črno-belo - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW Manj kot 15 s pri 23 °C/230 V - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW Manj kot 13,5 s pri 23 °C/230 V - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Manj kot 15 s pri 23 °C/230 V - MFC-L3760CDW Manj kot 13,5 s pri 23 °C/230 V - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Manj kot 12,5 s pri 23 °C/230 V Barvno - DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW Manj kot 15 s pri 23 °C/230 V - DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW Manj kot 13,5 s pri 23 °C/230 V - MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE Manj kot 15 s pri 23 °C/230 V - MFC-L3760CDW Manj kot 13,5 s pri 23 °C/230 V - MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW Manj kot 12,5 s pri 23 °C/230 V

¹ Hitrost tiskanja je lahko manjša, kadar je naprava povezana z brezžičnim LAN-omrežjem.

² Te hitrosti tiskanja veljajo za enostransko tiskanje in so izmerjene v skladu s standardom ISO/IEC 24734.

³ Tiskanje iz pripravljenosti in standardnega pladnja.

Specifikacije vmesnika

USB ^{1 2}	Hi-Speed USB 2.0 Uporabite vmesniški kabel USB 2.0 dolžine največ 2 metra.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³

(DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8390CDW)	
Brezžično LAN-omrežje	5 GHz IEEE 802.11a/n (način infrastrukture) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct®) 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁴ (MFC-L8390CDW)	Da

1 Vaša naprava ima vmesnik Hi-Speed USB 2.0. Napravo lahko prav tako povežete z računalnikom, ki ima vmesnik USB 1.1.

2 USB-razdelilniki drugih ponudnikov niso podprti.

3 Uporabite omrežni kabel kategorije 5e (ali več).

4 Če priključite zunanji bralnik IC-kartic, uporabite napravo, ki ima podporo za gonilnike HID-razreda.

Tehnični podatki funkcije za neposredno tiskanje

OPOMBA

Ta funkcija je na voljo za MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW.

Združljivost	PDF, različica 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (kreirano z lastnim tiskalniškim gonilnikom), TIFF (skenirano z modeli Brother), XPS, različica 1.0
Vmesnik	Neposredni vmesnik USB: spredaj x1

Podprti protokoli in varnostne funkcije

Ethernet (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8390CDW)

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Brezžično LAN-omrežje (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (Način infrastrukture), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Brezžično LAN-omrežje (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Način infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

- DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (samodejni IP-naslov), razreševanje imen WINS/NetBIOS, DNS-razreševalnik, mDNS, LLMNR-odzivnik, LPR/LPD, vrata po meri/Port9100, SMTP-odjemalec, IPP/IPPS, FTP-odjemalec in strežnik, CIFS-odjemalec, TELNET-strežnik, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-strežnik, TFTP-odjemalec in strežnik, ICMP, spletne storitve (tiskanje/skeniranje), SNTP-odjemalec, Syslog
- DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (samodejni IP-naslov), razreševanje imen WINS/NetBIOS, DNS-razreševalnik, mDNS, LLMNR-odzivnik, LPR/LPD, vrata po meri/Port9100, POP3, SMTP-odjemalec, IPP/IPPS, FTP-odjemalec in strežnik, CIFS-odjemalec, TELNET-strežnik, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-strežnik, TFTP-odjemalec in strežnik, ICMP, spletne storitve (tiskanje/optično branje), SNTP-odjemalec, LDAP, IMAP4, Syslog

Protokoli (IPv6)

- DCP-L3515CDW/DCP-L3520CDW/DCP-L3520CDWE/DCP-L3527CDW

NDP, RA, DNS-razreševalnik, mDNS, LLMNR-odzivnik, LPR/LPD, vrata po meri/Port9100, IPP/IPPS, SMTP-odjemalec, FTP-odjemalec in strežnik, CIFS-odjemalec, TELNET-strežnik, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-strežnik, TFTP-odjemalec in strežnik, ICMPv6, SNTP-odjemalec, spletne storitve (tiskanje/skeniranje), Syslog

- DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8340CDW/MFC-L8390CDW

NDP, RA, DNS-razreševalnik, mDNS, LLMNR-odzivnik, LPR/LPD, vrata po meri/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP-odjemalec, FTP-odjemalec in strežnik, CIFS-odjemalec, TELNET-strežnik, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-strežnik, TFTP-odjemalec in strežnik, ICMPv6, SNTP-odjemalec, LDAP, spletne storitve (tiskanje/optično branje), IMAP4, Syslog

Varnost omrežja (žično) (DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8390CDW)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Varnost omrežja (brežžično)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Varnost brezžičnega omrežja

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct podpira samo WPA2-PSK (AES))

Certifikati za brezžična omrežja

Licenca za certifikacijsko oznako Wi-Fi (WPA3™ – Enterprise, Personal), licenca za označbo Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ za Wi-Fi Direct

Tehnični podatki za zahteve računalnika

Podprti operacijski sistemi in funkcije programske opreme

Platforma računalnika in različica operacijskega sistema		Vmesnik računalnika			Procesor	Prostor za namestitvev na trdem disku ¹	
		USB ²	Žični LAN ³	Brezžični LAN		Za gonilnike	Za aplikacije (skupaj z gonilniki)
Operacijski sistem Windows	Windows 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise ^{4 5}	Tiskanje Faks z osebnim računalnikom ⁶ Skeniranje			32-bitni (x86) ali 64-bitni (x64) procesor	80 MB	1,8 GB
	Windows 11 Home/11 Pro/11 Education/11 Enterprise ^{4 5}				64-bitni (x64) procesor		
	Windows Server 2012	Tiskanje Skeniranje	Tiskanje		64-bitni (x64) procesor	80 MB	80 MB
	Windows Server 2012 R2						
	Windows Server 2016						
	Windows Server 2019						
	Windows Server 2022						

Operacijski sistem Mac ⁸	macOS v11	Tiskanje	64-bitni procesor	Ni na voljo (N/A)	500 MB
	macOS v12	PC-FAKS (pošiljanje) ^{6 7}			
	macOS v13	Skeniranje			
	Chrome OS	Tiskanje Skeniranje	Ni na voljo (N/A)	Ni na voljo (N/A)	Ni na voljo (N/A)

¹ Če namestitveni disk ni priložen, je za namestitev programske opreme potrebna internetna povezava.

² USB-priključki drugih ponudnikov niso podprti.

³ DCP-L3555CDW/DCP-L3560CDW/MFC-L3740CDW/MFC-L3740CDWE/MFC-L3760CDW/MFC-L8390CDW

⁴ Za WIA, ločljivost 1200 x 1200. Orodje za skener Brother omogoča ločljivosti do 19.200 x 19.200 dpi.

⁵ PaperPort™ 14SE podpira Windows 10 in Windows 11.

⁶ Pošiljanje faksa z osebnim računalnikom podpira samo črno-bele fakse.

⁷ Samo AirPrint.

⁸ Zavrnitev odgovornosti za macOS – podpora za AirPrint: Za tiskanje ali skeniranje prek sistema macOS morate uporabljati AirPrint. Gonilniki za Mac niso na voljo za to napravo.

Za najnovejše posodobitve gonilnikov pojdite na stran **Downloads (Prenosi)** za vaš model na support.brother.com/downloads.

Za najnovejše podprte operacijske sisteme pojdite na stran **Supported OS (Podprti operacijski sistem)** za vaš model na support.brother.com/os.

Vse blagovne znamke, znamke in imena izdelkov so last ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije


- [Dodatek](#)




Potrošni material

Ko je treba zamenjati potrošni material, kot je toner ali enota bobna, se bo na nadzorni plošči naprave ali v nadzorniku stanja pojavilo sporočilo o napaki. Za več informacij o potrošnem materialu za napravo obiščite www.brother.com/original ali stopite v stik z lokalnim prodajalcem Brother.



Kode izdelkov potrošnega materiala se razlikujemo med državami.

Elementi potrošnega materiala	Kode izdelkov potrošnega materiala	Približna življenjska doba (št. strani)	Zadevni modeli
Toner 	Standardni toner: TN248	- Črna: Približno 1000 strani ^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 1000 strani ^{1 2}	DCP-L3515CDW/ DCP-L3520CDW/ DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW/ DCP-L3555CDW/ DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW
	Veliki toner: TN248XL	- Črna: Približno 3000 strani ^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 2300 strani ^{1 2}	DCP-L3515CDW/ DCP-L3520CDW/ DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW/ DCP-L3555CDW/ DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW
	Zelo velik toner: TN249	- Črna: Približno 4500 strani ^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 4000 strani ^{1 2}	MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW
	Priloženi toner: (priloženo napravi)	- Črna: Približno 500 strani ^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 500 strani ^{1 2}	DCP-L3520CDWE/ MFC-L3740CDWE
		- Črna: Približno 1000 strani ^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 1000 strani ^{1 2}	DCP-L3515CDW/ DCP-L3520CDW/ DCP-L3527CDW/ DCP-L3555CDW/ DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW
		- Črna: Približno 2600 strani ^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 1400 strani ^{1 2}	MFC-L8390CDW

Elementi potrošnega materiala	Kode izdelkov potrošnega materiala	Približna življenjska doba (št. strani)	Zadevni modeli
Enota bobna 	DR248CL ³	Približno 20.000 strani ⁴	DCP-L3515CDW/ DCP-L3520CDW/ DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW/ DCP-L3555CDW/ DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW
Transportna enota 	BU229CL	Približno 50.000 strani ⁵	DCP-L3515CDW/ DCP-L3520CDW/ DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW/ DCP-L3555CDW/ DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW
Škatla za odpadni toner 	WT229CL	Približno 50.000 strani ²	DCP-L3515CDW/ DCP-L3520CDW/ DCP-L3520CDWE/ DCP-L3527CDW/ DCP-L3555CDW/ DCP-L3560CDW/ MFC-L3740CDW/ MFC-L3740CDWE/ MFC-L3760CDW/ MFC-L8340CDW/ MFC-L8390CDW

¹ Približen izkoristek tonerja je naveden skladno s standardom ISO/IEC 19798.

² Enostransko tiskanje velikosti A4 ali Letter

³ Vsebuje štiri enote bobna; eno črno in tri barvne.

⁴ Približno 20.000 strani, če se tiska ena stran na opravilo, in 30.000 strani, če se tiskajo tri strani na opravilo (enostranske strani A4/Letter). Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.

⁵ Približno 50.000 strani, če se tiskata dve strani na opravilo, in 60.000 strani, če se tiskajo tri strani na opravilo (enostranske strani A4/Letter). Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Pomembne informacije o življenjski dobi tonerja

Življenjska doba tonerja

Ta izdelek zaznava življenjsko dobo tonerja na naslednja dva načina:

- Zaznavanje s štejetjem pik vsake barve, ki so potrebne za ustvarjanje slike
- Zaznavanje s štejetjem obratov valja razvijalnika

Postopek tiskanja se ustavi, ko je dosežena ena od zgornjih mej. Zgornja meja je nastavljena na število pik ali obratov, ki bi preseglo število, pri katerem bo toner še lahko zagotavljal stalno kakovost in oglaševano izdatnost. Ta funkcija je namenjena za zmanjšanje tveganja slabe kakovosti tiska in škode na napravi.

Skoraj prazen toner ali potrebo po menjavi tonerja označujeta dve obvestili: Skoraj prazen toner in Zamenjajte toner.

Obvestilo o skoraj praznem tonerju se prikaže na LCD-prikazovalniku, ko je število pik ali obratov razvijalnega valja blizu največjega dovoljenega števila. Obvestilo o zamenjavi tonerja se prikaže na LCD-prikazovalniku, ko število pik ali obratov razvijalnega valja doseže največje dovoljeno število.

Popravek barve

Število prešteti obratov razvijalnega valja morda ne narašča le zaradi običajnih postopkov, kot sta tiskanje in kopiranje, ampak tudi zaradi nastavitev naprave, na primer pri umerjanju barv in registraciji barv.

Umerjanje barv (nastavitev gostote barv)

Za stabilno kakovost tiskanja mora biti gostota vsakega tonerja stalno enaka. Če ravnotežja med gostotami barv ni mogoče vzdrževati, postane odtenek nestabilen in ni več mogoča natančna reprodukcija barv. Gostota tonerja se lahko spremeni zaradi kemičnih sprememb v tonerju, ki vplivajo na njegov naboj, zaradi staranja enote razvijalnika in zaradi vrednosti temperature in vlažnosti v napravi. Med umerjanjem se na transportni enoti natisnejo preizkusni vzorci za nastavitve gostote.

Umerjanje se izvaja predvsem v naslednjih primerih:

- Izberite, ali želite uporabiti nastavitve popravka barv za izboljšanje gostote barv na nadzorni plošči ali v gonilniku tiskalnika.
- Kadar rabljeni toner ali enota bobna zamenjate z novim.
- Ko naprava zazna spremenjeno temperaturo in vlago okolja.
- Ko je doseženo določeno število natisnjenih strani.

Registracija barv (popravek položaja barv)

V tej napravi sta enota bobna in enota razvijalnika pripravljena za črno (K), rumeno (Y), magenta (M) in cian (C) barvo. Štiri slike posameznih barv se združijo v eno sliko, zato lahko pride do napak v registraciji barv (na primer pri izravnavi štirih slik posameznih barv). Če pride do napak z registracijo, se na transportni enoti natisnejo preizkusni vzorci za popravek registracije.

Registracija se izvaja predvsem v naslednjih primerih:

- Ko zaženete popravek barv za odpravo napake registracije barv.
- Ko je doseženo določeno število natisnjenih strani.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Podatki o okolju in skladnosti

- [Informacije o recikliranem papirju](#)
- [Kemične snovi \(EU REACH\)](#)

Informacije o recikliranem papirju

- Reciklirani papir je enake kakovosti kot papir, prvič izdelan iz dreves. Standardi za sodobni reciklirani papir zagotavljajo, da izpolnjuje enake zahteve za kakovost za različne postopke tiskanja. Slikovna oprema, ki jo zagotavlja družba Brother, je primerna za uporabo z recikliranim papirjem, ki je skladen s standardom EN 12281:2002.
- Kupovanje recikliranega papirja varuje naravne vire in spodbuja vnovično rabo naravnih virov. Papir se izdeluje iz celuloznih vlaken, ki se pridobivajo iz lesa. Zbiranje in recikliranje papirja podaljša življenjsko dobo vlaken na več ciklov, tako da so naravni viri optimalno izkoriščeni.
- Postopek proizvodnje recikliranega papirja je krajši. Vlakna so bila že predelana, zato je treba porabiti manj vode, energije in kemikalij.
- Recikliranje papirja ima še dodatno prednost, saj zmanjša izpuste ogljikovega dioksida, saj izdelke iz papirja preusmeri iz drugih načinov odstranjevanja, kot so odlagališča in sežiganje. Odlagališča oddajajo metan, ki ima močan toplogredni učinek.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)

Kemične snovi (EU REACH)

Informacije o kemičnih snoveh v naših izdelkih, ki so zahtevane na osnovi uredbe REACH, najdete na naslovu <https://www.brother.eu/reach>.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
-

Dodatna oprema

Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od vaše države ali regije. Za več informacij o dodatni opremi za svojo napravo obiščite www.brother.com/original ali stopite v stik s prodajalcem Brother ali servisno službo Brother.

Kode izdelkov	Elementi	Zadevni modeli
LT-310CL	Spodnji pladenj (250 listov)	MFC-L8390CDW



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Pomoč in podpora za stranke družbe Brother

Če potrebujete pomoč pri uporabi izdelka znamke Brother, obiščite support.brother.com za pogosta vprašanja in nasvete za reševanje težav. Prav tako lahko prenesete najnovejšo programsko opremo, gonilnike in vgrajeno programsko opremo, da izboljšate zmogljivost delovanja svoje naprave, ter uporabniško dokumentacijo, da se naučite čim bolj izkoristiti svoj izdelek Brother.

Dodatne informacije o napravi in podpori so na voljo na spletnem mestu vašega lokalnega zastopnika znamke Brother. Obiščite www.brother.com za podatke za stik z lokalnim zastopnikom znamke Brother in registracijo novega izdelka.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
-

brother