



Ghidul utilizatorului Online

DCP-T230

DCP-T236

DCP-T430W

DCP-T435W

DCP-T436W

Cuprins

Înainte de utilizarea aparatului.....	1
Definiții ale notelor.....	2
Mărci comerciale	3
Observații referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă	4
Drepturile de licență și de autor	5
Note importante.....	6
Prezentarea aparatului dumneavoastră	7
Înainte de utilizarea aparatului	8
Prezentare generală a panoului de control	9
Accesarea Brother Utilities (Windows).....	12
Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows)	13
Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	14
Amplasarea portului USB pe aparatul Brother	16
Manipularea hârtiei	17
Încărcarea hârtiei	18
Încărcați hârtia în tava de hârtie	19
Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală	30
Zona neimprimabilă	33
Setări pentru hârtie	34
Suporturi de imprimare acceptate	38
Încărcarea documentelor	44
Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului	45
Zona nescanabilă	46
Imprimare.....	47
Imprimarea de la computer (Windows)	48
Imprimarea unei fotografii (Windows).....	49
Imprimarea unui document (Windows).....	50
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Windows)	52
Imprimarea în format poster (Windows)	53
Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso manuală) (Windows)	54
Imprimarea manuală în format broșură (Windows)	57
Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Windows)	59
Imprimarea pe un plic (Windows).....	60
Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)	61
Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows).....	62
Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)	65
Setările driverului de imprimantă (Windows).....	66
Imprimare de la computer (Mac).....	70
Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)	71
Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	72
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (N în 1) (Windows/Mac).....	74
Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	75
Imprimarea unui atașament de e-mail.....	76

Anulați o acțiune de imprimare	77
Scanare	78
Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother	79
Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother	80
Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR	82
Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail	84
Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 10 și Windows 11) ..	86
Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	90
Scanarea de la computer-ul dvs. (Windows)	91
Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows	92
Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare	97
Scanarea de la computer-ul dvs. (Mac)	100
Scanare securizată	101
Copiere	102
Copierea	103
Copierea unui document	104
Copierea unui card de identitate	105
Modificarea setărilor butonului comenzii rapide de copiere utilizând Web Based Management	107
Copierea utilizând Brother iPrint&Scan	108
Efectuarea copiilor aspect pagină (N în 1 sau Poster) utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)	109
Setările de copiere utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)	111
Copierea utilizând Brother Mobile Connect	113
Efectuarea copiilor aspect pagină (N în 1 sau Poster) utilizând Brother Mobile Connect	114
Setările de copiere utilizând Brother Mobile Connect	116
Rețea	118
Funcțiile elementare de rețea suportate	119
Configurarea setărilor rețelei	120
Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control	121
Setări de rețea wireless	122
Utilizarea rețelei wireless	123
Utilizați Wireless Direct	130
Activare/Dezactivare rețea wireless LAN	133
Imprimarea raportului WLAN	134
Caracteristicile rețelei	138
Imprimarea raportului de configurare a rețelei	139
Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management	140
Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale	141
Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație	144
Instrumente de administrare Brother	145
Securitate	146
Conexiune mobilă	147
AirPrint	148
Prezentarea soluției AirPrint	149
Înainte de a folosi AirPrint (macOS)	150
Imprimarea folosind AirPrint	151
Scanarea utilizând AirPrint (macOS)	154

Mopria™ și Scanare Mopria™	155
Brother Mobile Connect	156
Depanarea	157
Diagrame și indicații LED	158
Blocarea imprimantei sau a hârtiei	164
Hârtia este blocată în interiorul aparatului	165
Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare	168
Probleme care apar la manipularea hârtiei	169
Probleme de imprimare	171
Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor	174
Probleme de rețea	177
Verificarea setărilor de rețea ale aparatului	178
Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră	179
Alte probleme	183
Verificați informațiile despre aparat	185
Actualizarea programului firmware al aparatului	186
Resetarea aparatului	187
Întreținerea de rutină	188
Reumplerea rezervoarelor de cerneală	189
Curățarea aparatului Brother	193
Curățarea scannerului	194
Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother	195
Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management	197
Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)	198
Curățarea părților exterioare ale aparatului	200
Curățarea suportului de imprimare al aparatului	202
Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei	204
Curățarea plăcuței de bază	206
Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei	207
Verificarea aparatului Brother	209
Verificarea calității imprimării	210
Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	211
Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother	213
Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management	215
Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare	216
Ambalarea și expedierea aparatului	217
Setări aparat	219
Verificați parola aparatului dumneavoastră	220
Modificarea setărilor aparatului din panoul de control	221
Configurarea opririi automate a aparatului utilizând panoul de control al aparatului	222
Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web	223
Ce este Managementul bazat pe web?	224
Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management	226
Schimbarea parolei de conectare utilizând Web Based Management	229
Setări generale	230
În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)	236
Anexă	237

Specificații	238
Specificații privind alimentarea.....	243
Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu.....	244
Informații cu privire la hârtia reciclată	245
Disponibilitatea pieselor de schimb	246
Substanțe chimice (EU REACH)	247
Ajutor și asistență pentru clienți Brother.....	248

■ Înainte de utilizarea aparatului

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Observații referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă
- Drepturile de licență și de autor
- Note importante

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răniri grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Mărci comerciale

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale afiliaților acestei companii în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Alliance® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ și Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance®.

Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Marca Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Mopria™, sigla Mopria™, sigla și cuvântul de marcă Mopria Alliance™ sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Adobe® și Reader® sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Observații referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă.

Pentru a citi observațiile referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă și informațiile referitoare la drepturile de autor, deschideți pagina **Manuale** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/manuals.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Drepturile de licență și de autor

©2024 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Note importante

- Verificați support.brother.com/downloads actualizările disponibile pentru driverele Brother și software.
- Pentru a menține performanțele aparatului, verificați support.brother.com/downloads pentru cele mai noi versiuni de upgrade disponibile ale programului firmware. În caz contrar, este posibil ca unele funcții ale aparatului să nu fie disponibile.
- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- Înainte de a oferi altcuiva echipamentul dvs., de a-l înlocui sau de a-l arunca, vă recomandăm insistent să îl resetați la setările din fabrică pentru a elimina toate informațiile personale.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- În acest document, Windows 11 se referă la Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education și Windows 11 Enterprise.
- În acest Manual de utilizare, sunt folosite ilustrațiile modelului DCP-T430W, dacă nu se specifică altceva.
- Ecranele sau imaginile din acest Manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de cele ale produselor reale.
- Dacă nu este specificat în alt fel, ecranele din acest manual sunt din Windows 10. Ecranele de pe calculatorul dumneavoastră pot să difere în funcție de sistemul dvs. de operare.
- Conținutul acestui document, precum și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Resetarea aparatului](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentare generală a panoului de control
- Accesarea Brother Utilities (Windows)
- Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Amplasarea portului USB pe aparatul Brother

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Pentru utilizatorii a căror imprimantă este conectată printr-un cablu USB: asigurați-vă că utilizați un cablul de interfață sigur.

Selectarea tipului corect de hârtie

Pentru o imprimare de foarte bună calitate, este important să selectați tipul corect de hârtie. Asigurați-vă că ați citit informațiile despre tipurile de hârtie adecvate înainte de a cumpăra hârtie și determinați suprafața imprimabilă în funcție de setările driverului de imprimantă sau ale aplicației utilizată la imprimare.

Firewall (Windows) (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea sau scana în rețea, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)


Prezentare generală a panoului de control

În acest Manual de utilizare, culorile panoului și butoanelor de control din figuri pot să difere în funcție de model.

>> [DCP-T230/DCP-T236](#)

>> [DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W](#)

DCP-T230/DCP-T236

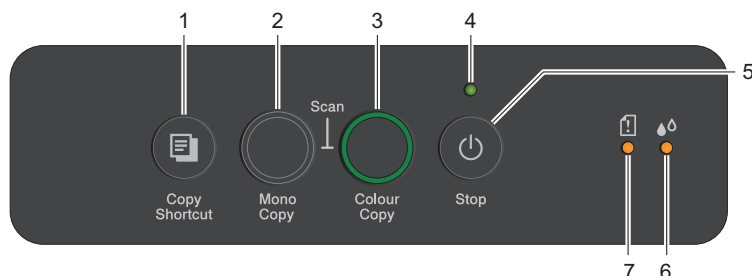

1. (Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere))

- Apăsați pentru a face o copie 2 în 1 ID.
Dacă este necesar, una din funcțiile de copiere specifice poate fi configurată ca funcție pentru acest buton folosind Web Based Management. În mod implicit, este configurată funcția de copiere 2 în 1 ID.
- Apăsați simultan cu  (**Stop**) pentru a accesa modul de întreținere.

2. Mono Copy (Copie mono)

- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați simultan cu **Colour Copy (Copie color)** pentru a începe scanarea documentelor (color sau monocrom, în funcție de setările de scanare).
- Apăsați simultan cu  (**Stop**) pentru a accesa modul de resetare.

3. Colour Copy (Copie color)

Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.

4. Indicator LED de pornire

Indică starea aparatului.

5. (**Stop**) Pornit/Oprit

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși din modul selectat.
- Apăsați pe  (**Stop**) pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  (**Stop**) pentru a opri aparatul și pentru a anula toate operațiile în curs. **Indicator LED de pornire** luminează intermitent și va mai rămâne aprins câteva secunde, înainte de a se închide.

Dacă opriți aparatul de la butonul  (**Stop**), acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de funcționare a capului de imprimare, pentru o utilizare mai eficientă a cernelei și pentru a menține calitatea imprimării, lăsați aparatul conectat permanent la o sursă de alimentare.


6. Indicator LED pentru cerneală

Indică dacă aparatul detectează o eroare la cerneală sau este în modul depanare.

7. LED avertizare hârtie

Indică dacă aparatul detectează o eroare sau este în modul resetare.

DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

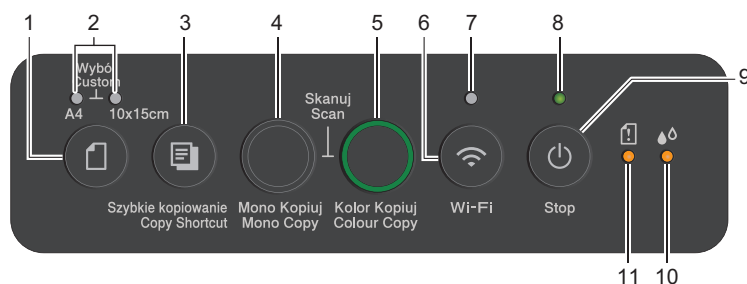

1. (Hârtie)

Apăsați pe acest buton pentru a defini setările pentru Dimensiune hârtie și Tip hârtie.

2. LED A4/LED 10 x 15 cm

Indică setarea selectată pentru Dimensiune hârtie și Tip hârtie.

	- Tip hârtie: simplă - Format hârtie: A4 (Pentru imprimarea documentelor standard)
	- Tip hârtie: alta lucioasă - Dimensiuni hârtie: 10 x 15 cm (Pentru imprimarea fotografiilor)
	Setări personalizate

3. (Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere))

- Apăsați pentru a face o copie 2 în 1 ID.

Dacă este necesar, una din funcțiile de copiere specifice poate fi configurată ca funcție pentru acest buton folosind Web Based Management. În mod implicit, este configurată funcția de copiere 2 în 1 ID.

- Apăsați simultan cu (**Stop**) pentru a accesa modul de întreținere.

4. Mono Copy (Copie mono)

- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați simultan cu **Colour Copy (Copie color)** pentru a începe scanarea documentelor (color sau monocrom, în funcție de setările de scanare).
- Apăsați simultan cu (**Stop**) pentru a accesa modul de resetare.

5. Colour Copy (Copie color)

Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.

6. (Wi-Fi)

- Apăsați numai pe acest buton sau apăsați simultan butonul și un alt buton pentru a configura setările wireless sau pentru a imprima rapoartele rețelei. Se utilizează numai dacă aparatul este inactiv.
- Apăsați simultan pe acest buton și pe **Colour Copy (Copie color)** pentru a reporni Wi-Fi dacă nu vă puteți conecta la rețeaua wireless.
- Apăsați simultan cu (**Stop**) pentru a accesa modul Wi-Fi.

7. LED Wi-Fi

Indică starea rețelei wireless.

	Conectat (aprins)
	Se conectează (intermitent)
	Off

8. Indicator LED de pornire

Indică starea aparatului.

9. (Stop) Pornit/Oprit

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși din modul selectat.
- Apăsați pe  (**Stop**) pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  (**Stop**) pentru a opri aparatul și pentru a anula toate operațiile în curs. **Indicator LED de pornire** luminează intermitent și va mai rămâne aprins câteva secunde, înainte de a se închide.

Dacă opriți aparatul de la butonul  (**Stop**), acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de funcționare a capului de imprimare, pentru o utilizare mai eficientă a cernelii și pentru a menține calitatea imprimării, lăsați aparatul conectat permanent la o sursă de alimentare.

10. Indicator LED pentru cerneală

Indică dacă aparatul detectează o eroare la cerneală sau este în modul depanare.

11. LED avertizare hârtie

Indică dacă aparatul detectează o eroare sau este în modul resetare.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Diagrame și indicații LED](#)

Accesarea Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.

Pentru a utiliza **Brother Utilities**, trebuie să instalați software-ul Brother pe computerul dumneavoastră. Pentru a instala software-ul Brother, deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/downloads.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:


- Windows 11

Faceți clic pe  > **Toate aplicațiile** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dvs.

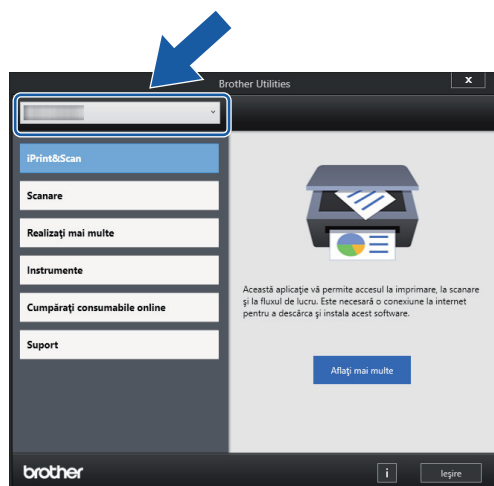

3. Selectați operațiunea pe care doriți să o utilizați.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)
 - [Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor \(Windows\)](#)

Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows)

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 11

Faceți clic pe  > **Toate aplicațiile** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Faceți clic pe lista derulantă și apoi selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Dezinstalare**.

Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.



Informații similare

- [Accesarea Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac pentru a imprima și scana de pe computer.

- Această funcție nu este disponibilă în țările sub rezerva reglementărilor aplicabile în materie de export.
- **Pentru a descărca cea mai recentă versiune:**

- Pentru Windows:

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads și apoi descărcați și instalați Brother iPrint&Scan.

- Pentru Mac (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Apple App Store.

Dacă primiți solicitarea, instalați driverul și programele software necesare pentru utilizarea aparatului. Descărcați cea mai recentă versiune de driver și software corespunzătoare aparatului de pe pagina **Descărcări** a modelului la support.brother.com/downloads.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.


- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

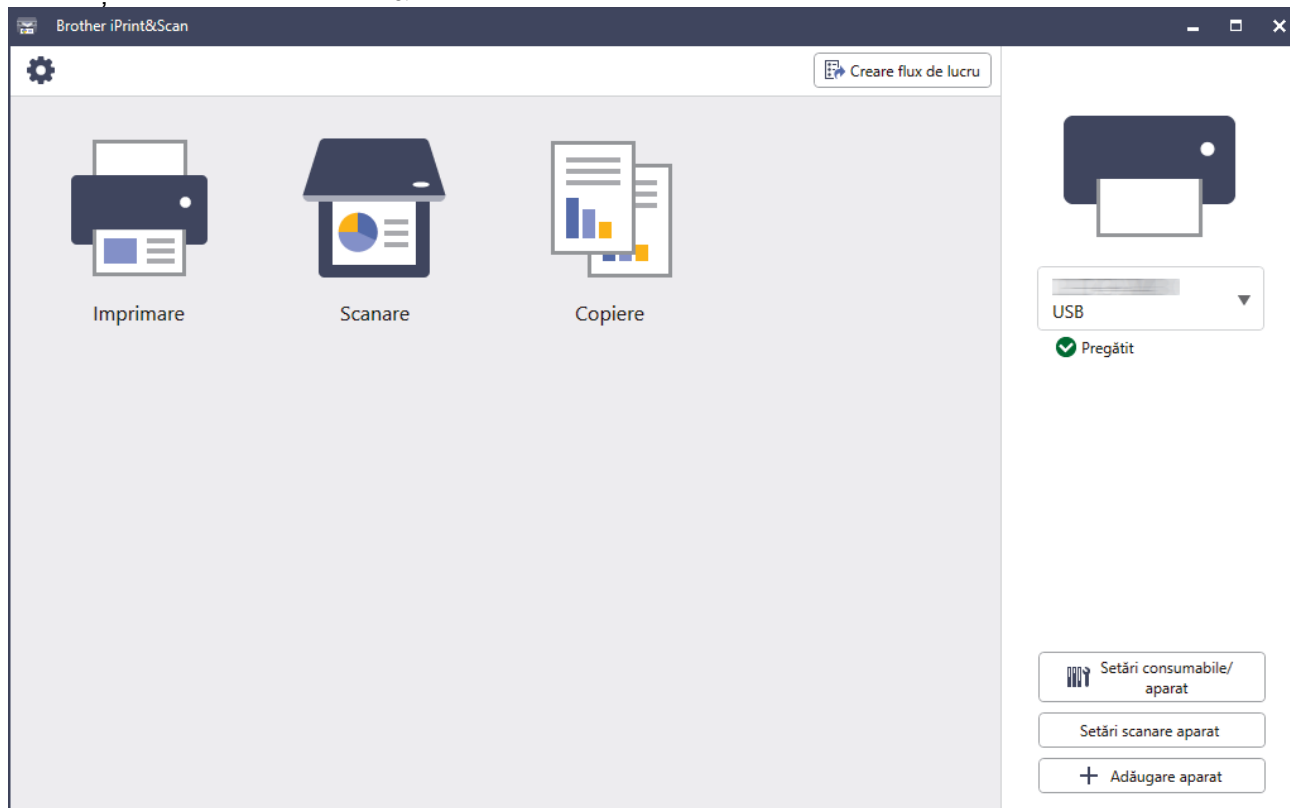

În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)


Subiecte conexe:

- [Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
 - [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Amplasarea portului USB pe aparatul Brother

- Pentru detalii despre cabluri, >> [Specificații de interfață](#)
- Pentru a instala driverele și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.

Portul USB se află în exteriorul aparatului, așa cum este indicat.

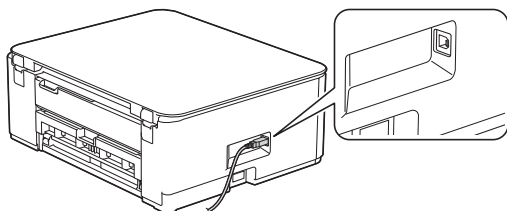

Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Manipularea hârtiei

- Încărcarea hârtiei
- Încărcarea documentelor

■ Încărcarea hârtiei

- Încărcați hârtia în tava de hârtie
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală
- Zona neimprimabilă
- Setări pentru hârtie
- Suporturi de imprimare acceptate
- Diagrame și indicații LED
- Probleme care apar la manipularea hârtiei
- Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor


■ Încărcați hârtia în tava de hârtie

- Încărcarea colilor de hârtie pretăiată sau hârtiei Foto 2L în tava pentru hârtie
- Încărcați hârtie format Legal în tava de hârtie
- Încărcați hârtie foto în tava pentru hârtie
- Încărcarea plicurilor în tava pentru hârtie


Încărcarea colilor de hârtie pretăiată sau hârtiei Foto 2L în tava pentru hârtie

- Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.
- (DCP-T230/DCP-T236) Dacă în tava de hârtie ați încărcat un alt format de hârtie, trebuie să modificați setările definite pentru formatul de hârtie din computerul dumneavoastră.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

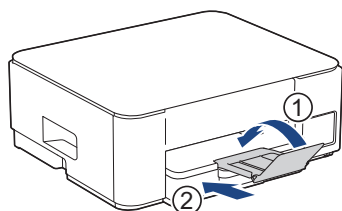

2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

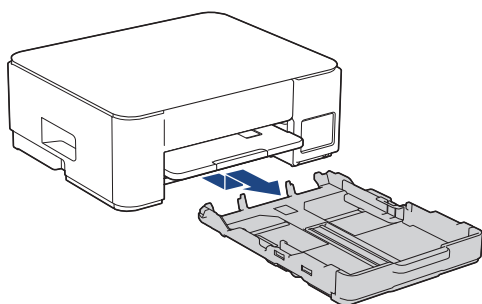

3. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și apoi ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei.

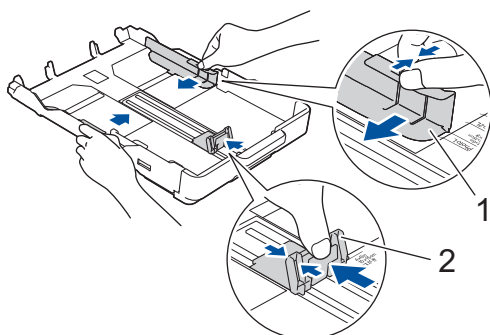


4. Răsfițați bine teancul de coli, pentru a evita blocarea hârtiei sau alimentarea greșită.




Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată sau șifonată.

5. Încărcați cu atenție hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**.

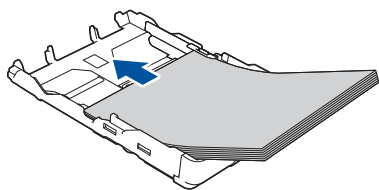

Asigurați-vă că hârtia din tavă este aplatizată și că ghidajul de lungime al hârtiei (1) atinge marginile hârtiei.

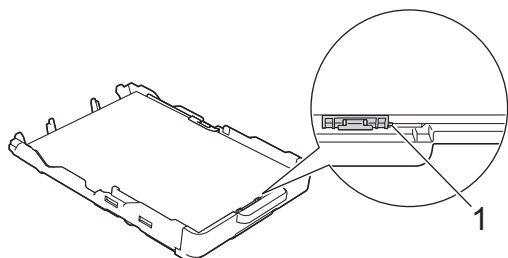

IMPORTANT


- Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare a hârtiei.
- Dacă încărcați mai mult de 20 de foi de hârtie Foto 2L (13 x 18 cm), hârtia poate produce blocaje.




Pentru a adăuga hârtie înainte ca tava să se golească, scoateți hârtia din tavă și combinați-o cu hârtia pe care o adăugați. Răsfoiți întotdeauna hârtia bine pentru a preveni alimentarea mai multor pagini în aparat.

6. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei.


Asigurați-vă că ghidajele de lățime ale hârtiei ating marginile hârtiei.

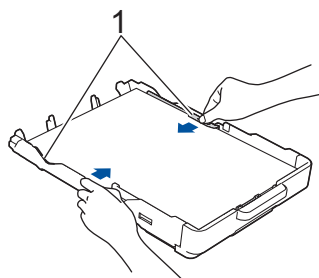

7. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

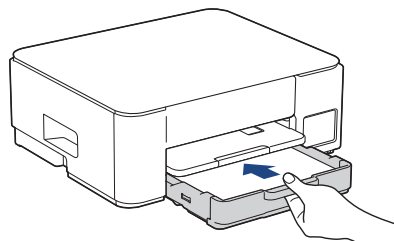

8. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

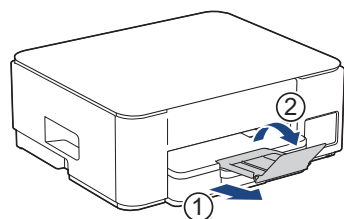



Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie


Subiecte conexe:

- Selectați suportul media adecvat


Încărcați hârtie format Legal în tava de hârtie

- Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.
- (DCP-T230/DCP-T236) Dacă în tava de hârtie ați încărcat un alt format de hârtie, trebuie să modificați setările definite pentru formatul de hârtie din computerul dumneavoastră.



1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

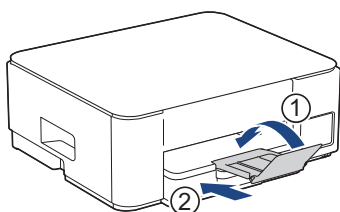


2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

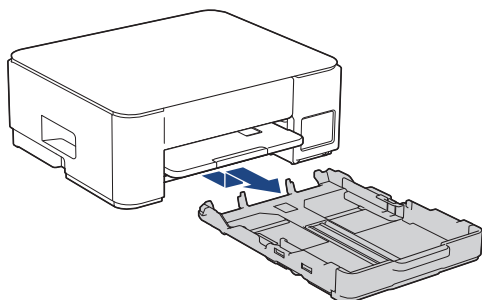


3. Apăsați pe butonul pătrat de expansiune a tăvii de hârtie (1) și trageți de tava de hârtie până când butonul pătrat de expansiune a tăvii de hârtie se blochează în orificiul pătrat LGL.

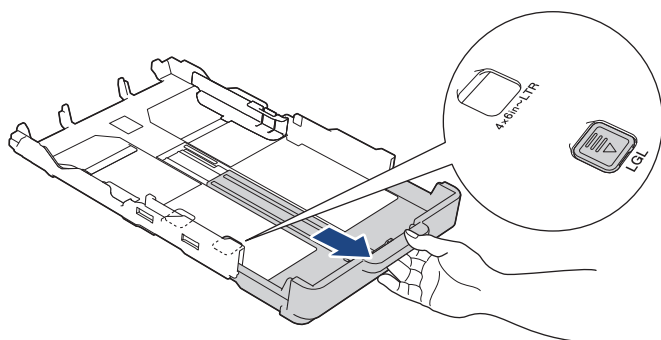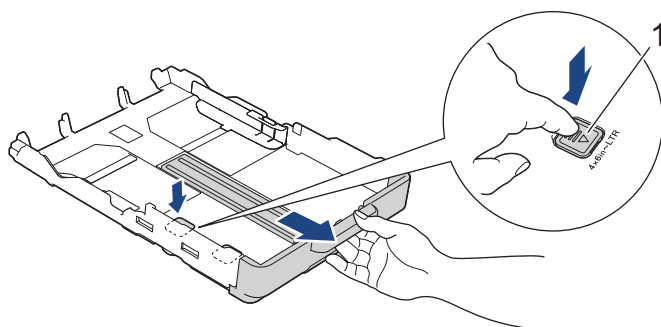

4. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunea hârtiei.

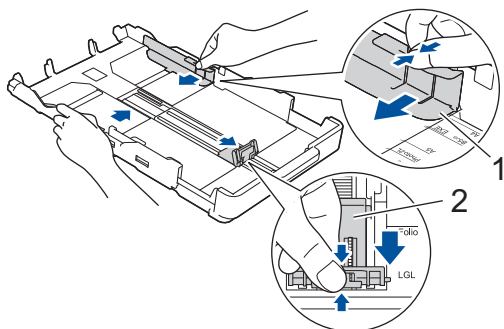


5. Răsfrăți bine teancul de coli, pentru a evita blocarea hârtiei sau alimentarea greșită.

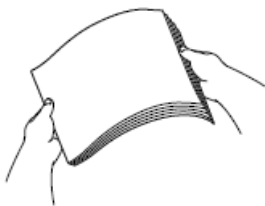


Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată sau șifonată.

6. Încărcați cu atenție hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**.

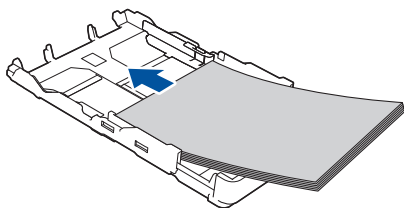

Asigurați-vă că hârtia din tavă este aplatizată și că ghidajul de lungime al hârtiei (1) atinge marginile hârtiei.

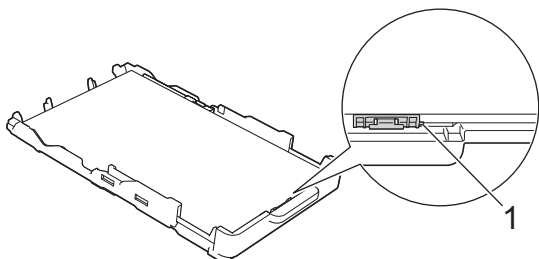

IMPORTANT


Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare a hârtiei.




Pentru a adăuga hârtie înainte ca tava să se golească, scoateți hârtia din tavă și combinați-o cu hârtia pe care o adăugați. Răsfoiți întotdeauna hârtia bine pentru a preveni alimentarea mai multor pagini în aparat.

7. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei.


Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei.

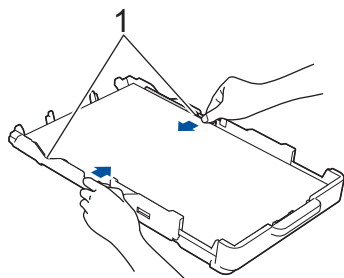

8. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

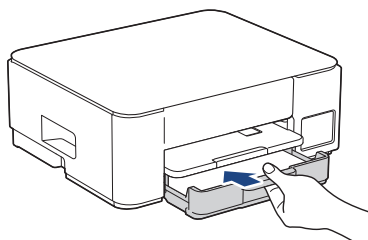

9. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

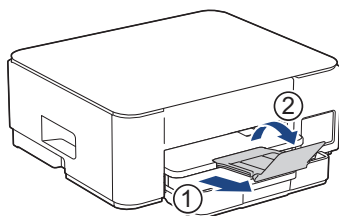


Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie


Încărcați hârtie foto în tava pentru hârtie

- Încărcați un singur format și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.
- (DCP-T230/DCP-T236) Dacă în tava de hârtie ați încărcat un alt format de hârtie, trebuie să modificați setările definite pentru formatul de hârtie din computerul dumneavoastră.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

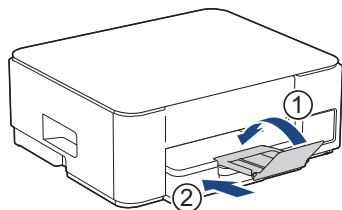


2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

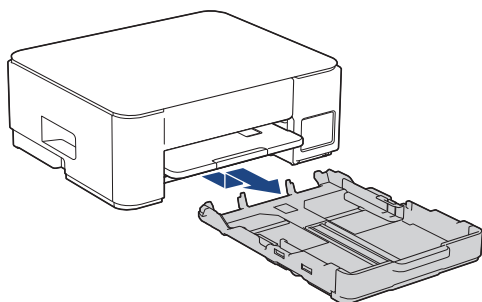


3. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și apoi ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei.

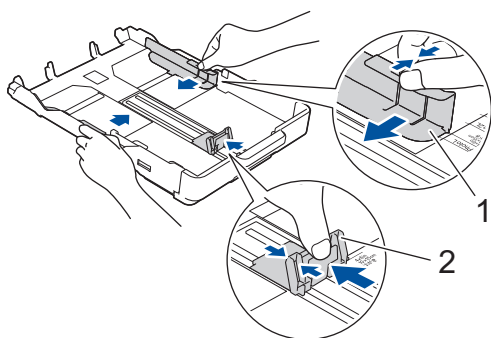


4. Încărcați cel mult 20 de coli de hârtie foto, cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**. Dacă așezați mai mult de 20 de coli de hârtie foto, hârtia se poate bloca.

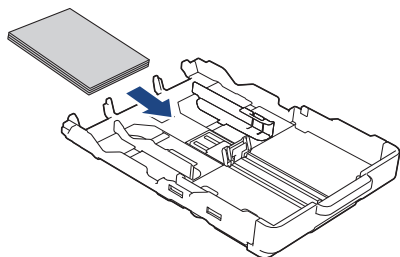


5. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele pentru lățimea hârtiei ating marginile hârtiei și că hârtia din tavă este aplatizată.

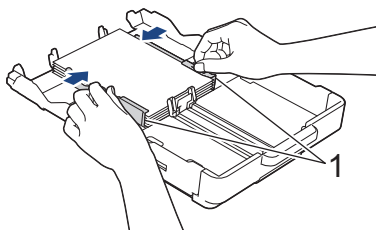

6. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

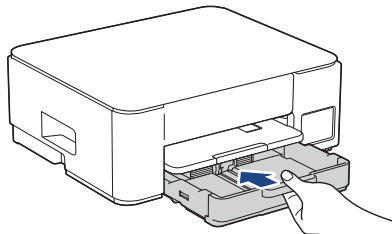

7. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

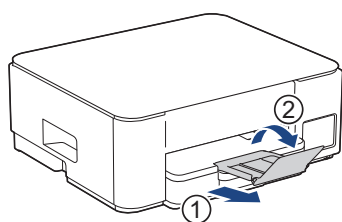

Informații similare


- [Încărcați hârtia în tava de hârtie](#)

Subiecte conexe:


- [Selectați suportul media adecvat](#)

Încărcarea plicurilor în tava pentru hârtie


- Puteți încărca plicuri, cu diferite dimensiuni. ►► *Informații similare: Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație*
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Dacă în tava de hârtie încărcați plicuri, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.
- (DCP-T230/DCP-T236) Dacă în tava de hârtie ați încărcat plicuri, trebuie să modificați setările definite pentru formatul de hârtie din computerul dumneavoastră.
- Înainte de a încărca plicurile în tavă, apăsați pe colțurile și pe lateralele acestora pentru a le aplatiza cât mai mult.

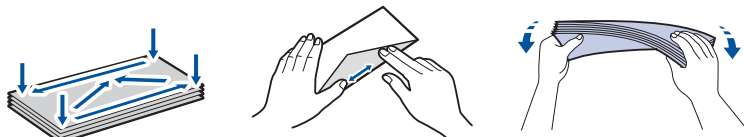


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

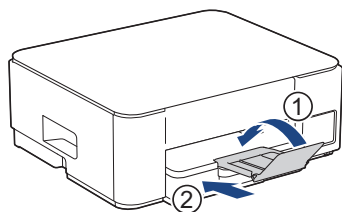

2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

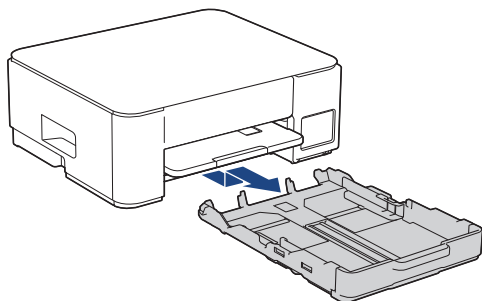


3. Încărcați cel mult 10 plicuri în tava pentru hârtie, cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**. Dacă încărcați mai mult de 10 plicuri, pot apărea blocaje ale hârtiei.

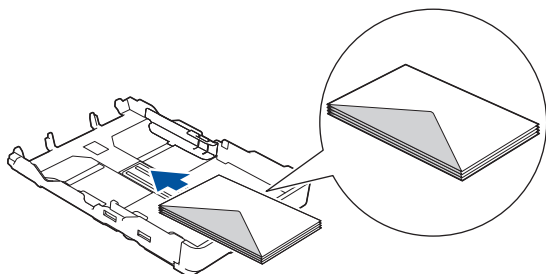

4. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunea plicurilor.


Asigurați-vă că plicurile din tavă sunt aplatizate.

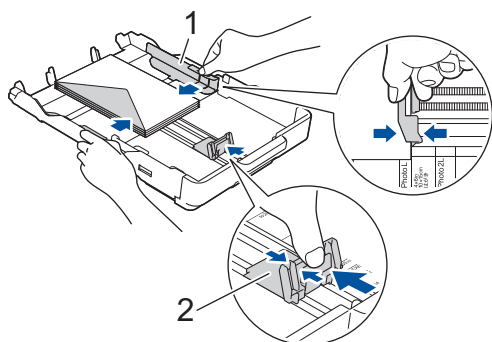


IMPORTANT

Dacă simultan sunt alimentate mai multe plicuri, încărcați în tavă un singur plic.

5. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

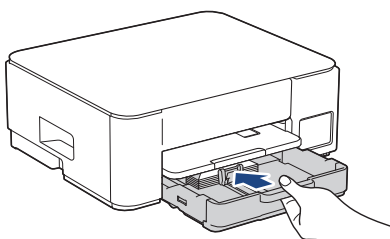

6. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

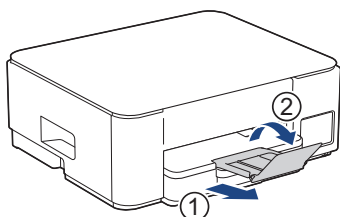

Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie

Subiecte conexe:

- Selectați suportul media adecvat
- Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație


Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

Încărcați suporturile speciale de imprimare în această fantă, **pagină cu pagină**.




Aparatul va activa automat modul de alimentare manuală în momentul în care așezați hârtie în fanta de alimentare manuală.


1. Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

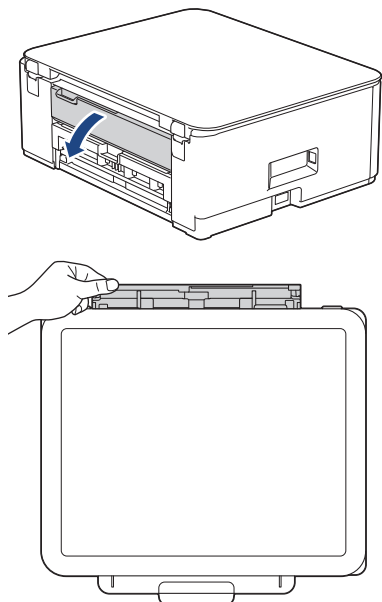

2. Ridicați suportul pentru hârtie.

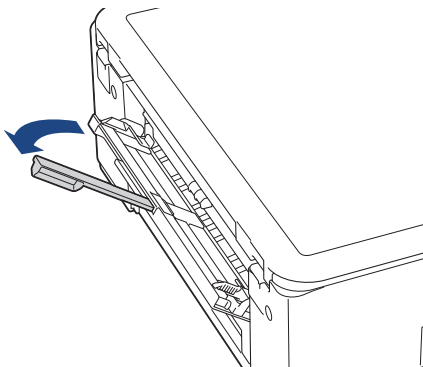


3. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

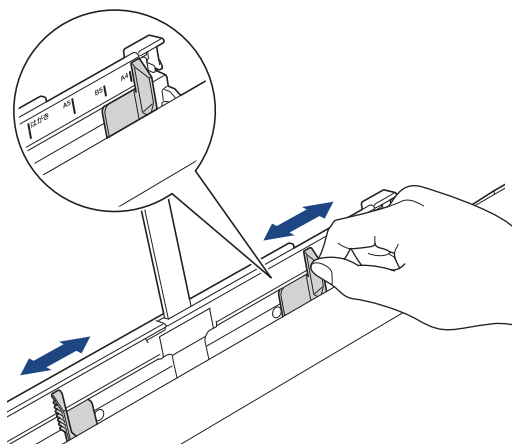


-
4. În fanta de alimentare manuală, încărcați **o singură foaie de hârtie** cu fața pe care se face imprimarea **în sus**.

Cu ambele mâini, reglați ghidajele fantei de alimentare manuală pentru a vă asigura că nu este un joc între acestea și hârtie.

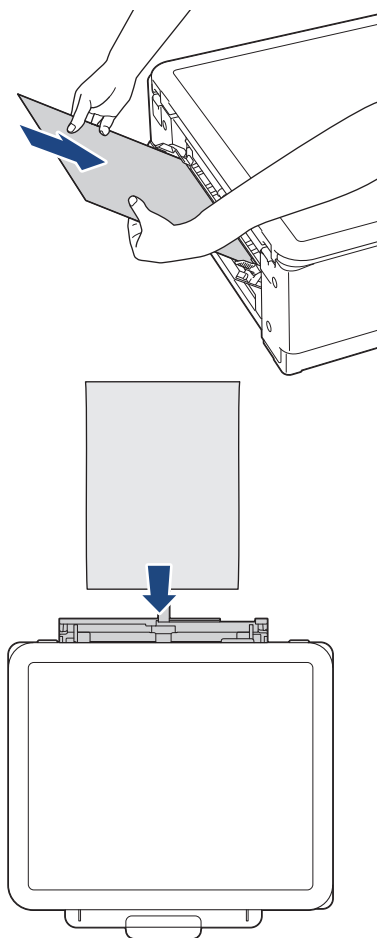


Dacă utilizați plicuri, încărcați plicurile cu suprafața pe care se face imprimarea **în sus** și cu clapa în stânga așa cum este indicat în figură.

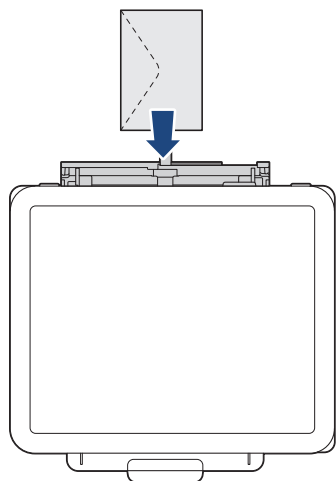

IMPORTANT


- NU încărcați niciodată **mai multe foi de hârtie** în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, hârtia se poate bloca. La imprimarea mai multor pagini, nu încărcați următoarea foaie de hârtie decât după ce ambele indicatoare **Indicator LED de pornire** și **LED avertizare hârtie** sunt aprinse.
- NU încărcați hârtie în fanta de alimentare manuală dacă la imprimare folosiți hârtie din tava de hârtie. În caz contrar, hârtia se poate bloca.

5. Folosind ambele mâini, împingeți **o foaie de hârtie** în fanta de alimentare manuală până când marginea din față atinge rolele de alimentare a hârtiei. Dați drumul hârtiei în momentul în care simțiți că aparatul trage hârtia. **Indicator LED de pornire** luminează intermitent de trei ori pentru a indica faptul că fanta de alimentare manuală este pregătită.

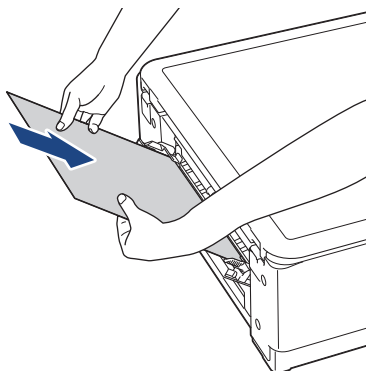

La încărcarea unui plic sau a unei foi groase de hârtie, împingeți suportul pe care se va face imprimarea în fanta de alimentare manuală până când simțiți că acesta a fost prins în rolele de alimentare a hârtiei.

6. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

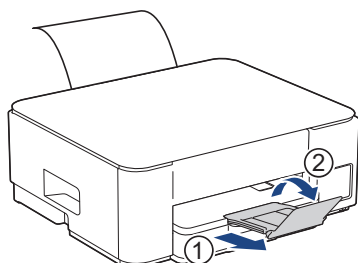

- Dacă documentul nu poate fi imprimat pe o singură pagină, ambele indicatoare, **Indicator LED de pornire** și **LED avertizare hârtie** se vor aprinde. Așezați o altă foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală și apoi apăsați pe **Mono Copy (Copie mono)** sau **Colour Copy (Copie color)**.
- Asigurați-vă că imprimarea s-a terminat înainte de a închide capacul fantei de alimentare manuală.
- Dacă hârtia este așezată în fanta de alimentare manuală, aparatul va imprima întotdeauna pe hârtia din fanta de alimentare manuală.
- Aparatul va scoate hârtia încărcată în fanta de alimentare manuală dacă imprimați o pagină de test sau un raport.
- Aparatul va evacua hârtia încărcată în fanta de alimentare manuală în timpul procesului de curățare a aparatului. Așteptați ca aparatul să termine curățarea și apoi încărcați hârtia în fanta de alimentare manuală.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)


Subiecte conexe:

- [Selectați suportul media adecvat](#)
- [Diagrame și indicații LED](#)


Zona neimprimabilă

Suprafața neimprimabilă depinde de setările definite în aplicația utilizată. În figurile de mai jos sunt indicate zonele care nu pot fi imprimate pe coli de hârtie pretăiate și pe plicuri. Aparatul poate imprima în zonele umbrite ale colilor de hârtie pretăiate numai dacă opțiunea Fără margini este disponibilă și activată.

Coală de hârtie pretăiată

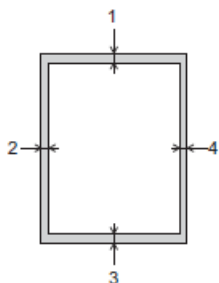

Plic

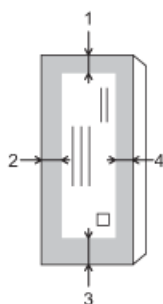

	Sus (1)	Stânga (2)	Jos (3)	Dreapta (4)
Coală pretăiată	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Plicuri	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funcția imprimare fără margini nu este disponibilă pentru plicuri și imprimare față verso.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Setări pentru hârtie

- Schimbarea formatului de hârtie utilizând Web Based Management
- Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**

Schimbarea formatului de hârtie utilizând Web Based Management

Modele înrudite: DCP-T230/DCP-T236

1. Deschideți aplicația Web Based Management. >> [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. Accesați meniul de navigare și apoi selectați **Copy (Copiere)** > **Opțiuni copiere**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

3. Selectați opțiunea **Format hârtie**.
4. Selectați **Submit (Remitere)**.



Pentru o imprimare de foarte bună calitate, este important să selectați tipul corect de hârtie. Asigurați-vă că ați citit informațiile despre tipurile de hârtie adecvate înainte de a cumpăra hârtie și determinați suprafața imprimabilă în funcție de setările driverului de imprimantă sau ale aplicației utilizată la imprimare.



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui document](#)
- [Suporturi de imprimare acceptate](#)

Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul Hârtie

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Puteți selecta formatul A4 cu hârtie simplă, formatul 10 x 15 cm cu o altă hârtie lucioasă sau o dimensiune personalizată de hârtie apăsând pe  (**Hârtie**).

- Dacă formatul A4 cu hârtie simplă este selectat, **LED A4** se va aprinde.
- Dacă formatul 10 x 15 cm cu hârtie lucioasă este selectat, **LED 10 x 15 cm** se va aprinde.
- Dacă este selectat un format de hârtie personalizat, atât **LED A4** cât și **LED 10 x 15 cm** se vor aprinde.



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)
 - [Personalizați formatul și tipul de hârtie](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui document](#)
- [Suporturi de imprimare acceptate](#)

Personalizați formatul și tipul de hârtie

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. Din bara de navigare din stânga, selectați **Print (Imprimare)** > **Tavă hârtie (personalizat)**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

3. Selectați opțiunile dorite pentru **Tip hârtie** și **Format hârtie**.
4. Selectați **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**](#)

Subiecte conexe:

- [Suporturi de imprimare acceptate](#)

Suporturi de imprimare acceptate

Calitatea imprimării poate fi afectată de tipul de hârtie folosit în aparat.

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru setările selectate, definiți întotdeauna tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

Puteți folosi hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă, hârtie reciclată și plicuri.

Vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a cumpăra cantități mari.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, vă recomandăm să utilizați hârtie Brother.

- Dacă imprimați pe hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială) și pe hârtie lucioasă, asigurați-vă că ați selectat corect suportul media pe care se face imprimarea din driverul imprimantei sau din aplicația de imprimare.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcăți în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.
- Dacă folosiți hârtie foto, scoateți fiecare coală imediat pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare; este posibil ca suprafața să nu fie complet uscată și să vă pătați pe degete.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)
 - [Suporturi de imprimare recomandate](#)
 - [Manevrarea și utilizarea suportului media](#)
 - [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)
- [Schimbarea formatului de hârtie utilizând Web Based Management](#)
- [Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**](#)
- [Personalizați formatul și tipul de hârtie](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru cea mai bună calitate a imprimării vă recomandăm să utilizați hârtia Brother listată în tabel.

Hârtia Brother nu este disponibilă în toate țările.

Dacă în țara dumneavoastră nu este disponibilă hârtia Brother, vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a achiziționa cantități mari.

Hârtia Brother

Tipul de hârtie	Articol
A4 / Simplă	BP60PA
A4 / Foto lucioasă	BP71GA4
A4 / Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA
10 x 15 cm / Foto lucioasă	BP71GP



Informații similare

- [Suporturi de imprimare acceptate](#)


Manevrarea și utilizarea suportului media

- Păstrați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.
- Evitați atingerea părții lucioase (cretate) a hârtiei foto.
- Anumite formate de plicuri necesită definirea marginilor în aplicație. Efectuați un test de imprimare înainte de a imprima mai multe plicuri.

IMPORTANT

NU utilizați următoarele tipuri de hârtie:

- Deteriorată, șifonată, încrețită sau cu forme neregulate

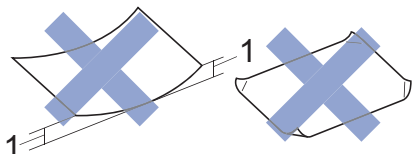


1. Dacă hârtia este ondulată pe o lungime de **2 mm sau mai mult, hârtia se poate bloca.**

- Hârtie extrem de lucioasă sau foarte texturată
- Hârtie care nu poate fi aranjată uniform dacă este stivuită
- Hârtie cu o suprafață adezivă

NU utilizați plicuri care:

- Nu sunt suficient de stabile
- Au ferestre
- Sunt embosate (au inscripții în relief pe ele)
- Au agrafe sau capse
- Sunt preimprimare la interior
- Sunt autoadezive
- Au clape duble

Autoadezive Cu clape duble



Datorită grosimii, a dimensiunilor sau a formei clapei plicurilor utilizate puteți avea probleme la alimentarea acestora.



Informații similare

- [Suporturi de imprimare acceptate](#)

Selectați suportul media adecvat

- Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație
- Capacitatea tăvii de hârtie
- Încărcarea colilor de hârtie pretăiată sau hârtiei Foto 2L în tava pentru hârtie
- Încărcați hârtie foto în tava pentru hârtie
- Încărcarea plicurilor în tava pentru hârtie
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație

Tip de hârtie	Dimensiunea hârtiei		Utilizare	
			Copiere	Imprimantă
Coală pretăiată	A4	210 x 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Da	Da
	Legal	215,9 x 355,6 mm	-	Da
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	-	Da
	Legal - India	215 x 345 mm	-	Da
	Folio	215,9 x 330,2 mm	-	Da
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	Da
	A5	148 x 210 mm	Da	Da
	A6	105 x 148 mm	-	Da
Carduri	Foto	10 x 15 cm	Da	Da
	Photo L	9 x 13 cm	-	Da
	Photo 2L	13 x 18 cm	-	Da
	Card index	13 x 20 cm	-	Da
Plicuri	Plic C5	162 x 229 mm	-	Da
	Plic DL	110 x 220 mm	-	Da
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	Da
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	Da



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcarea plicurilor în tava pentru hârtie](#)

Capacitatea tăvii de hârtie

	Dimensiunea hârtiei	Tipurile de hârtie	Nr. de coli	Greutate	Grosime
Tavă pentru hârtie	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	150 ¹	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	20	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm
		Hârtie lucioasă ² , Foto ² Hârtia	20	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
		Card index	30	Maximum 120 g/m ²	Maximum 0,15 mm
		Plicuri	10	80 – 95 g/m ²	Maximum 0,52 mm
Fantă de alimentare manuală	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	1	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	1	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm
		Hârtie lucioasă, Foto	1	Maximum 300 g/m ²	Maximum 0,30 mm
		Card index	1	Maximum 120 g/m ²	Maximum 0,15 mm
		Plicuri	1	80 – 95 g/m ²	Maximum 0,52 mm

¹ Dacă utilizați hârtie simplă 80 g/m².

² BP71 260 g/m² este proiectată special pentru aparatele Brother cu jet de cerneală.



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

■ Încărcarea documentelor

- Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului
- [Zona nescanabilă](#)


Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului

Utilizați fereastra de sticlă a scannerului pentru a copia sau scana pe rând, o singură pagină.

Dimensiunile admise ale documentelor

Lungime:	Maximum 297 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Masă:	Maximum 2 kg

1. Ridicați capacul pentru documente.
2. Așezați documentul cu **fața în jos** în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului, așa cum este indicat în figură.

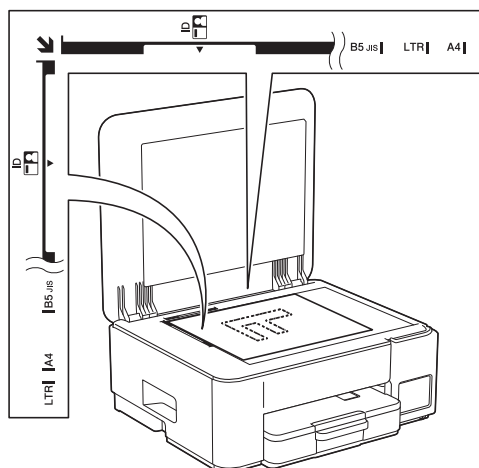

3. Închideți capacul documentelor.

IMPORTANT

Dacă scanați o carte sau un document gros, NU forțați închiderea sau NU apăsați capacul pentru documente.

✓ Informații similare


- [Încărcarea documentelor](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui document](#)
- [Alte probleme](#)

Zona nescanabilă

Zona nescanabilă a unei pagini depinde de setările din aplicația pe care o folosiți. Cifrele de mai jos indică dimensiunile nescanabile uzuale.

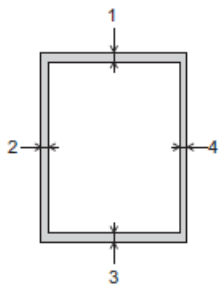

Utilizare	Dimensiune document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Copiere	Toate dimensiunile de hârtie	3 mm	3 mm
Scanare		1 mm	1 mm



Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Imprimare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)
- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Imprimarea unui atașament de e-mail](#)
- [Anulați o acțiune de imprimare](#)

Imprimarea de la computer (Windows)

- [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea în format poster \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea manuală în format broșură \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri \(Windows\)](#)
- [Imprimarea pe un plic \(Windows\)](#)
- [Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie \(Windows\)](#)
- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)

Imprimarea unei fotografii (Windows)



- Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, vă recomandăm să utilizați hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcăți în tava de hârtie încă o coală de hârtie foto de același tip.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
6. Selectați caseta de validare **Fără margini**, dacă este necesar.
7. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați **Color**.
8. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea documentului imprimat folosind aplicația.

9. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
10. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
11. Faceți clic pe **OK**.
12. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document (Windows)

Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu aplicația respectivă.



- Imprimarea față-verso poate fi implicită, în funcție de model. Pentru imprimarea pe 1 parte, dezactivați setările de imprimare față-verso din opțiunile driverului de imprimantă.

Mai multe informații ►► [Informații similare: Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)

- Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

Mai multe informații ►► [Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. [Încărcați hârtie în tava de hârtie](#).
Asigurați-vă că ați încărcat hârtie cu formatul corect în tava de hârtie.
4. Faceți clic pe fila **De Bază**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
7. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați una din următoarele opțiuni: **Color** sau **Nuanțe De Gri**.
8. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea documentului imprimat folosind aplicația.

9. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
10. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină din document pe mai multe coli, faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunile dorite.
11. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea dorită.
12. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
13. Faceți clic pe **OK**.
14. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

-
- Setări pentru hârtie
-

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Windows)



1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea documentului imprimat folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunea **2 în 1**, **4 în 1**, **9 în 1** sau **16 în 1**.
6. Faceți clic pe lista derulantă **Ordinea paginilor** și apoi selectați ordinea paginilor.
7. Faceți clic pe lista derulantă **Linie Chenar** și apoi selectați linia de contur dorită.
8. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
9. Faceți clic pe **OK**.
10. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare


- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)

Imprimarea în format poster (Windows)

Măriți dimensiunea de imprimare și imprima documentul în modul de imprimare afiș.

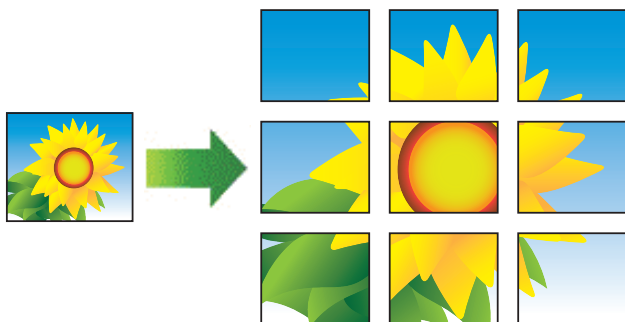

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunea **1 în 2x2 pagini** sau **1 în 3x3 pagini**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)

Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso manuală) (Windows)

Aparatul imprimă mai întâi toate paginile impare pe una din fețele colii de hârtie. Apoi, pe ecranul computerului este afișat un mesaj în care vi se cere să reîncărcați paginile impare în aparat pentru a putea imprima paginile pare.



- Înainte de a reîncărca hârtia, răsfoiți și apoi strângeți din nou hârtia în top pentru a evita blocarea hârtiei.
- Nu se recomandă folosirea unei hârtii prea subțiri sau prea groase.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.
- Este posibil ca funcția de imprimare față verso să nu poată fi folosită pentru toate tipurile de documente și de imagini. Dacă hârtia se blochează repetat sau calitatea imprimării față verso este slabă, vă recomandăm să folosiți imprimarea pe o singură față.


1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.








Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea documentului imprimat folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați **Duplex (Manual)**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.
Când este selectat față verso, sunt disponibile patru tipuri de legare față verso pentru fiecare orientare:

Opțiune pentru Orientare tip portret	Descriere
Latura lungă (Stânga)	
Latura lungă (Dreapta)	

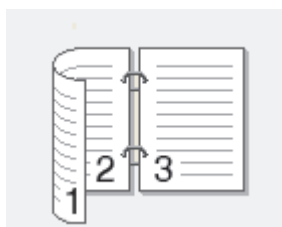

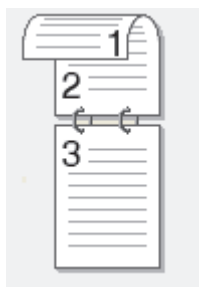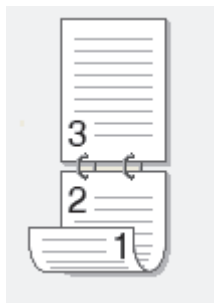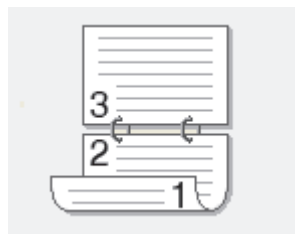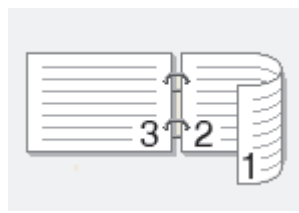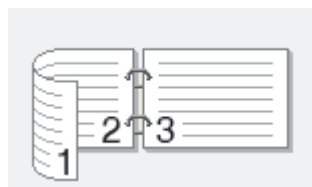Opțiuni pentru Orientare tip portret**Descriere****Latura scurtă (Sus)****Latura scurtă (Jos)****Opțiuni pentru Peisaj****Descriere****Latura lungă (Sus)****Latura lungă (Jos)****Latura scurtă (Dreapta)****Latura scurtă (Stânga)**

8. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, pentru a specifica deplasarea marginii pentru legare în inci sau în milimetri.
9. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
10. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

11. Faceți clic pe **OK** și apoi începeți imprimarea.

12. Faceți clic pe **OK** pentru a imprima paginile pe față.

Aparatul va imprima mai întâi toate paginile impare. Apoi, imprimarea se oprește și pe ecranul computerului este afișat un mesaj pop-up în care vi se cere să reîncărcați hârtia.

13. Reîncărcați hârtia.

14. Faceți clic pe **OK**

Vor fi imprimate paginile pare.

Dacă hârtia nu este alimentată corect, aceasta se poate îndoi. Scoateți hârtia, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea manuală în format broșură \(Windows\)](#)
-

Imprimarea manuală în format broșură (Windows)

Utilizați această opțiune pentru a imprima un document în format broșură folosind imprimare față-verso. Paginile documentului vor fi aranjate în funcție de numerele paginilor și veți putea să pliați exemplarul imprimat la mijloc fără a fi necesar să schimbați ordinea paginilor imprimate.



- Înainte de a reîncărca hârtia, răsfoiți și apoi strângeți din nou hârtia în top pentru a evita blocarea hârtiei.
- Nu se recomandă folosirea unei hârtii prea subțiri sau prea groase.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.
- Este posibil ca funcția de imprimare față verso să nu poată fi folosită pentru toate tipurile de documente și de imagini. Dacă hârtia se blochează repetat sau calitatea imprimării față verso este slabă, vă recomandăm să folosiți imprimarea pe o singură față.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.





Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea documentului imprimat folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea **Broșură (Manual)**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.

Sunt disponibile două tipuri de direcții de legare față-verso pentru fiecare orientare:

Possibilități pentru orientarea tip portret	Descriere
Legare stânga	
Legare dreapta	

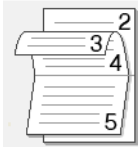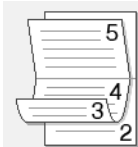Posibilități pentru orientarea tip peisaj	Descriere
Legare sus	
Legare jos	

8. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Metodă de tipărire broșură**.

Opțiune	Descriere
Toate paginile odată	Fiecare pagină va fi imprimată în format broșură (patru pagini pe fiecare coală de hârtie, două pagini pe fiecare față). Îndoii foile imprimate la mijloc pentru a crea o broșură. 
Împărțite pe seturi	Folosind această opțiune puteți imprima întreaga broșură împărțind-o în seturi de broșuri individuale cu mai puține pagini și puteți îndoi seturile de broșuri individuale cu mai puține pagini la mijloc, fără a fi nevoie să schimbați ordinea paginilor imprimate. Puteți defini numărul de coli din fiecare set de broșuri cu mai puține pagini (de la 1 la 15). Această opțiune poate fi utilă pentru a plia o broșură imprimată cu un număr mare de pagini. 

9. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, pentru a specifica deplasarea marginii pentru legare în inci sau în milimetri.
10. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

12. Faceți clic pe **OK** și apoi începeți imprimarea.
13. Faceți clic pe **OK** pentru a imprima paginile pe față.
Aparatul va imprima mai întâi toate paginile impare. Apoi, imprimarea se oprește și pe ecranul computerului este afișat un mesaj pop-up în care vi se cere să reîncărcați hârtia.
14. Reîncărcați hârtia.
15. Faceți clic pe **OK**
Sunt imprimate paginile pare.

Dacă hârtia nu este alimentată corect, aceasta se poate îndoi. Scoateți hârtia, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.



Informații similare


- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea manuală pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso manuală\) \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Windows)

Folosind modul Nuanțe de gri viteza de imprimare este mai mare decât în cazul folosirii modului color. Dacă documentul conține culori, selectând modul Nuanțe de gri documentul va fi imprimat folosind cele 256 de tonuri de gri.

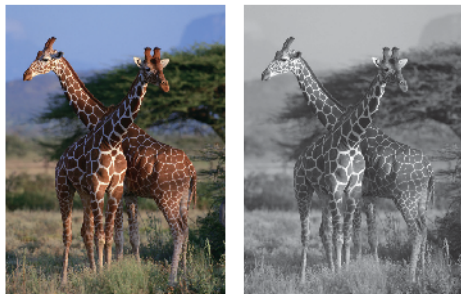

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați **Nuanțe De Gri**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Imprimarea pe un plic (Windows)

- Asigurați-vă că ați încărcat corect plicurile în tava pentru hârtie. Pentru informații suplimentare despre încărcarea plicurilor, ►► [Informații similare](#)
- Când creați un document pentru imprimarea pe plicuri, definiți în avans dimensiunea documentului în aplicația dumneavoastră.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea plicului respectiv.
6. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați una din următoarele opțiuni: **Color** sau **Nuanțe De Gri**.
7. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea documentului imprimat folosind aplicația.

8. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
9. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
10. Faceți clic pe **OK**.
11. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcarea plicurilor în tava pentru hârtie](#)
- [Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală](#)

Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați opțiunea **Reducere pete** dacă aveți probleme, iar documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Faceți clic pe butonul **Alte opțiuni de tipărire**.
5. Selectați opțiunea **Reducere pete** aflată în partea din stânga a ecranului.
6. Selectați caseta de validare **Reducere pete**.
7. Selectați nivelul dorit utilizând cursorul **Nivel de reducere**.



Dacă utilizați un nivel de micșorare mai mare, aparatul imprimă cu o viteză mai mică, utilizând mai puțină cerneală. Documentele imprimate pot fi mai deschise decât le vedeți când sunt afișate în fereastra de previzualizare imprimare.

8. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
9. Faceți clic pe **OK**.
10. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei](#)
- [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)

Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows)

Profiluri de imprimare sunt configurații presetate pentru accesarea rapidă a configurațiilor de imprimare cel mai frecvent utilizate.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.

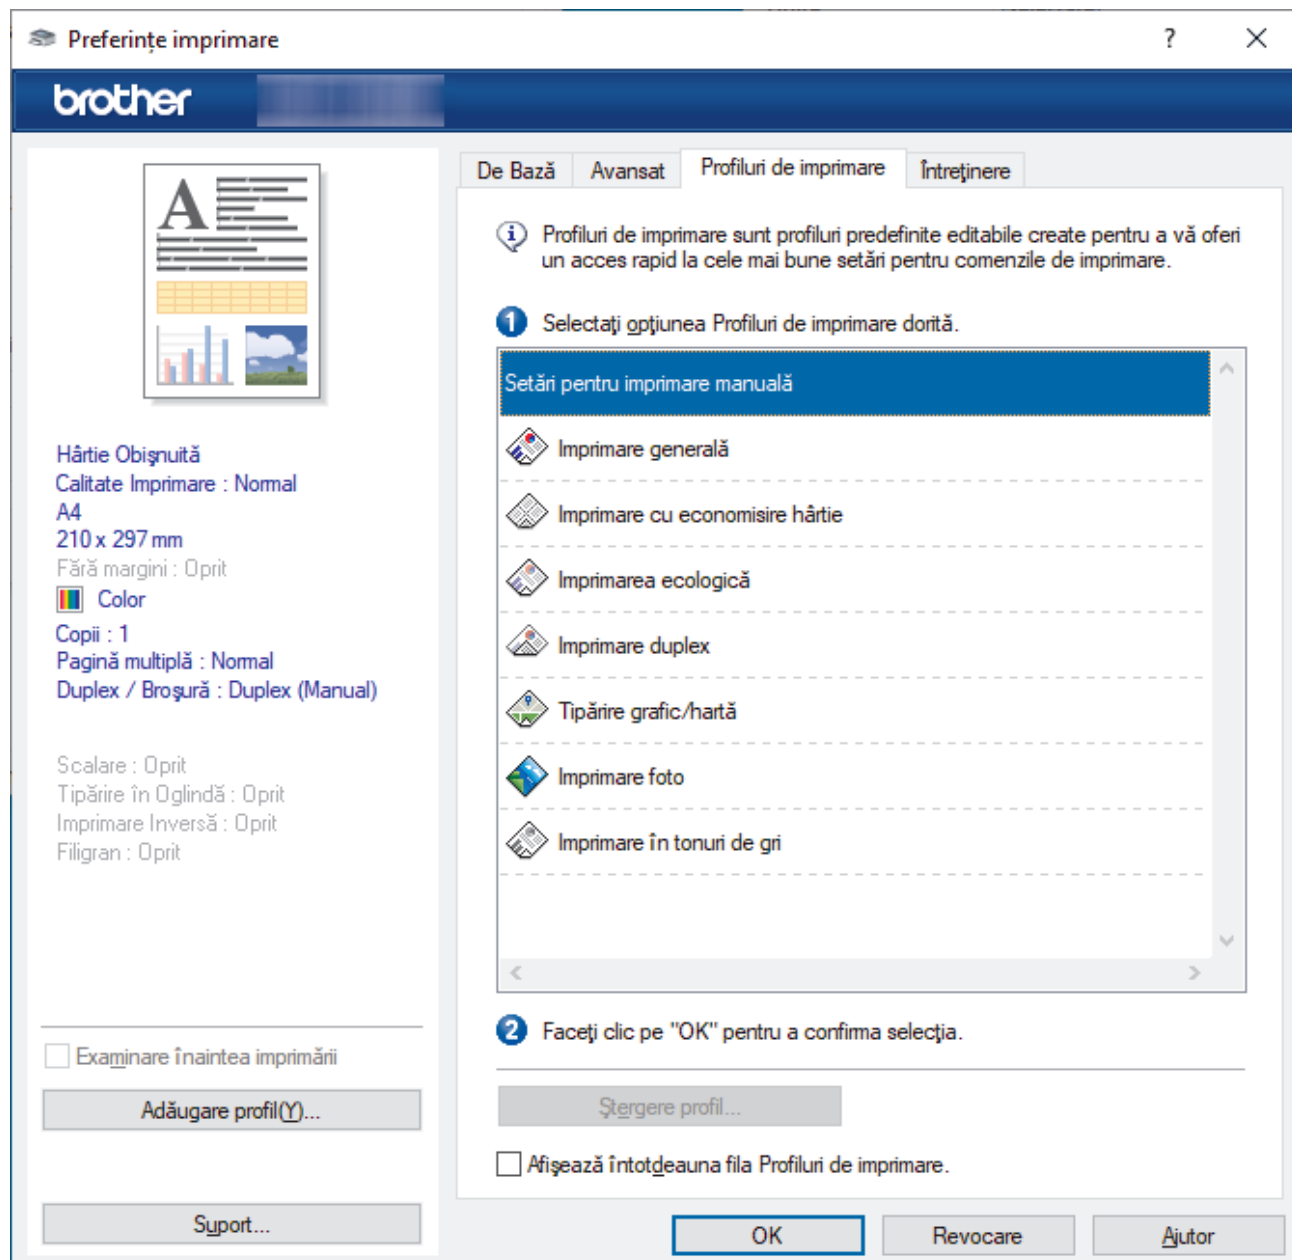

4. Selectați profilul din lista profilurilor de imprimare.
Setările profilului sunt afișate în partea stângă a ferestrei driverului de imprimantă.
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă setările sunt corecte pentru acțiunea de imprimare, faceți clic pe **OK**.
 - Pentru a modifica setările, reveniți la fila **De Bază** sau **Avansat** modificați setările, apoi faceți clic pe **OK**.



Pentru a afișa fila **Profiluri de imprimare** în fața ferestrei la următoarea imprimare, selectați caseta de validare **Afișează întotdeauna fila Profiluri de imprimare..**



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)
 - [Creați sau ștergeți profilul de imprimare \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)
-

Creați sau ștergeți profilul de imprimare (Windows)

Adăugați maximum 20 de profiluri noi cu setările personalizate.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

3. Efectuați una dintre următoarele operații:

Pentru a crea un nou profil de imprimare:

- a. Faceți clic pe fila **De Bază** și fila **Avansat** și configurați setările de imprimare pe care le doriți pentru noul Profil de imprimare.
- b. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.
- c. Faceți clic pe **Adăugare profil**.
Apare caseta de dialog **Adăugare profil**.
- d. Tastați numele noului profil în câmpul **Nume**.
- e. Alegeți pictograma care să reprezinte acest profil din lista de pictograme.
- f. Faceți clic pe **OK**.

Noul nume al Profilului de imprimare este adăugat pe listă în fila **Profiluri de imprimare**.

Pentru a șterge un profil de imprimare pe care l-ați creat:

- a. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.
- b. Faceți clic pe **Ștergere profil**.
Apare caseta de dialog **Ștergere profil**.
- c. Selectați profilul pe care doriți să-l ștergeți.
- d. Faceți clic pe **Ștergere**.
- e. Faceți clic pe **Da**.
- f. Faceți clic pe **Închidere**.




Informații similare

- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)

Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)

Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu aplicația respectivă. Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
2. Introduceți **"control printers"** în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

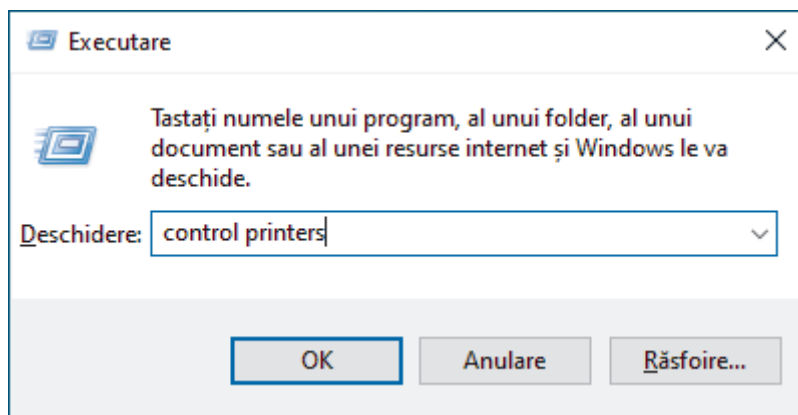

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

3. Faceți clic dreapta pe pictograma modelului dumneavoastră și apoi selectați **Proprietăți imprimantă**. (Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.)
Se afișează caseta de dialog cu proprietățile imprimantei.
4. Faceți clic pe fila **General** și apoi faceți clic pe butonul **Preferințe imprimare...** sau **Preferințe....**
Apare caseta de dialog driver de imprimantă.
5. Selectați setările de imprimare pe care doriți să le utilizați ca setări implicite pentru toate programele Windows.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)

Setările driverului de imprimantă (Windows)



- Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu respectiva aplicație.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Imprimarea unui document (Windows)*

- Pentru a modifica setările de imprimare implicite, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)*

>> Fila **De Bază**

>> Fila **Avansat**

Fila De Bază

The screenshot shows the 'Preferințe imprimare' (Print Preferences) window for a Brother printer, specifically the 'De Bază' (Basic) tab. The window has a blue header with the 'brother' logo. On the left, there is a preview of a document with a large 'A' and a bar chart. Below the preview, the current settings are listed: 'Hârtie Obişnuită' (Standard Paper), 'Calitate Imprimare : Normal' (Print Quality: Normal), 'A4 210 x 297 mm', 'Fără margini : Oprit' (No Margins: Off), 'Color' (selected), 'Copii : 1' (Copies: 1), 'Pagină multiplă : Normal' (Multi-page: Normal), and 'Duplex / Broşură : Duplex (Manual)' (Duplex/Booklet: Duplex (Manual)). At the bottom left, there are checkboxes for 'Examinare înaintea imprimării' (Check before printing), 'Adăugare profil(Y)...' (Add profile(Y)...), and 'Suport...' (Support...). The main area on the right contains various settings grouped by tabs: 'De Bază', 'Avansat', 'Profiluri de imprimare', and 'Întreținere'. Under 'De Bază', settings include 'Suport Imprimare' (Print Support) set to 'Hârtie Obişnuită', 'Calitate Imprimare(K)' (Print Quality) set to 'Normal', 'Dimensiune Hârtie' (Paper Size) set to 'A4 (210 x 297 mm)', 'Color / Nuanțe De Gri' (Color/Grayscale) with 'Color(N)' selected, 'Orientare' (Orientation) set to 'Tip Portret' (Portrait), 'Copii' (Copies) set to '1', 'Pagină multiplă' (Multi-page) set to 'Normal', 'Ordinea paginilor(Q)' (Page order) set to 'Dreapta, apoi Jos' (Right, then Down), 'Linie Chenar' (Gutter line) set to 'Niciunul' (None), and 'Duplex / Broşură' (Duplex/Booklet) set to 'Duplex (Manual)'. There are also checkboxes for 'Fără margini' (No margins), 'Colaționare' (Collate), and 'Inversare' (Reverse). A 'Setări duplex...' button is located below the duplex settings. At the bottom right, there is an 'Implicit' (Default) button. The bottom of the window features 'OK', 'Revocare' (Cancel), and 'Ajutor' (Help) buttons.

1. Suport Imprimare

Selectați tipul de suport media pe care doriți să-l utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

2. Calitate Imprimare

Selectați calitatea de imprimare dorită. Deoarece calitatea și viteza imprimării depind una de alta, cu cât este mai mare calitatea, cu atât imprimarea documentului va dura mai mult.

3. Dimensiune Hârtie

Selectați formatul de hârtie pe care doriți să-l utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

Fără margini

Selectați această opțiune pentru a imprima fotografii fără margini. Întrucât datele imaginii sunt puțin mai mari decât dimensiunea hârtiei utilizate, este posibil ca marginile imaginii să fie decupate.

Este posibil să nu puteți selecta opțiunea Fără margini pentru unele combinații de tipuri de suporturi media și calitate sau pentru anumite aplicații.

4. Color / Nuanțe De Gri

Selectați imprimarea color sau în tonuri de gri. Viteza de imprimare este mai rapidă în modul tonuri de gri decât în modul color. Dacă documentul dvs. conține culori iar dvs. selectați modul tonuri de gri, documentul dvs. va fi imprimat utilizând 256 de niveluri pentru tonuri de gri.

5. Orientare

Selectați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

6. Copii

Tastați numărul de copii (1 – 999) pe care doriți să le imprimați în acest câmp.

Colaționare

Selectați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

Inversare

Selectați această opțiune pentru a imprima documentul în ordine inversă. Ultima pagină a documentului dvs. va fi imprimată prima.

7. Pagină multiplă

Selectați această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau imprimați o pagină a documentului pe mai multe coli.

Ordinea paginilor

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Linie Chenar


Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

8. Duplex / Broșură

Selectați această opțiune pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei sau pentru a imprima un document în format broșură utilizând imprimarea față-verso.

Butonul Setări duplex

Faceți clic pe acest buton pentru a selecta tipul de legare față verso. Sunt disponibile patru tipuri de legări față verso pentru fiecare orientare.

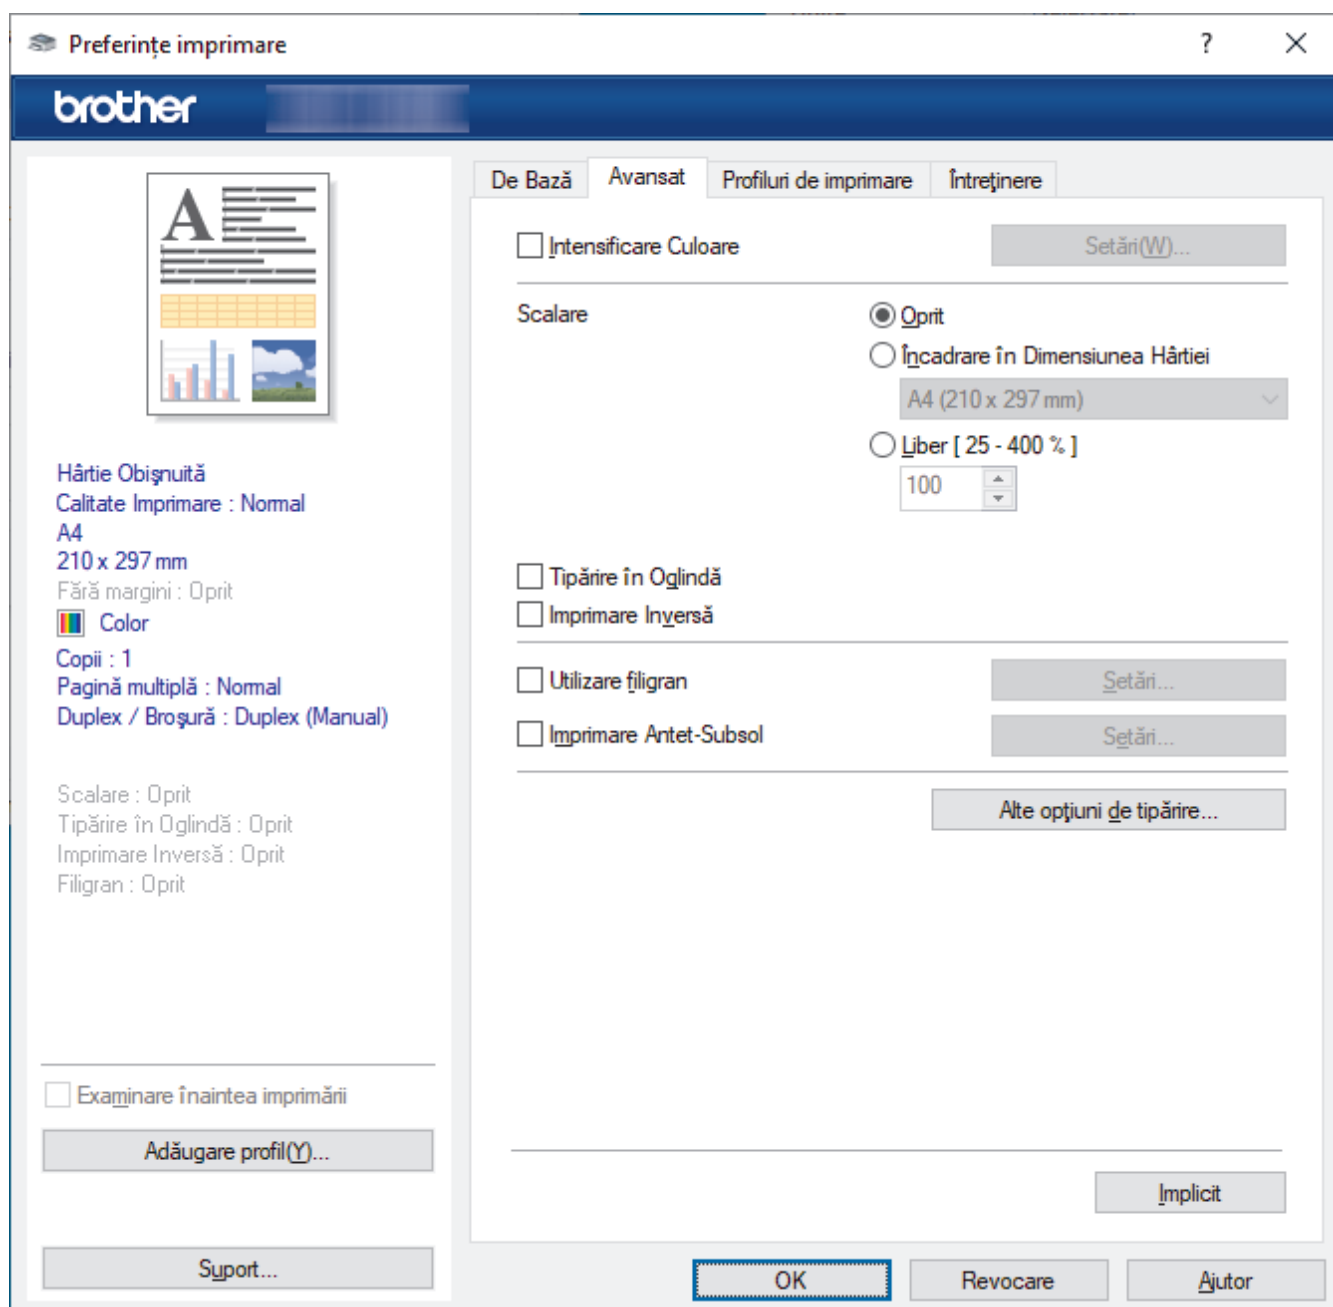

1. Intensificare Culoare

Selecționați această opțiune pentru a utiliza funcția Îmbunătățirea culorii. Această funcție analizează imaginea pentru a-i îmbunătăți claritatea, balanța de alb și densitatea culorii. Acest proces poate dura câteva minute, în funcție de dimensiunea imaginii și de specificațiile computerului dvs.

2. Scalare

Selecționați aceste opțiuni pentru a mări sau a reduce dimensiunea paginilor documentului dvs.

Încadrare în Dimensiunea Hârtiei

Selecționați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde unei anumite dimensiuni a hârtiei. Pentru a selecta această opțiune, selecționați dimensiunea hârtiei din lista derulantă.

Liber [25 - 400 %]

Selecționați această opțiune pentru a mări sau a micșora manual paginile documentului. Atunci când selecționați această opțiune, introduceți o valoare în câmp.

3. Tipărire în Oglindă

Selecționați această opțiune pentru a inversa imaginea imprimată în pagină orizontal de la stânga la dreapta.

4. Imprimare Inversă

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

5. Utilizare filigran

Selectați această opțiune pentru a imprima o siglă sau un text pe documentul dvs. sub formă de filigran. Selectați unul din filigranele presetate, adăugați un filigran nou sau utilizați un fișier imagine creat de dvs.

6. Imprimare Antet-Subsol

Selectați această opțiune pentru a imprima pe document data, ora și numele de utilizator cu care v-ați conectat.

7. Butonul Alte opțiuni de tipărire

Setări avansate culori

Selectați metoda utilizată de aparat pentru a aranja punctele pentru a reda semitonurile.

Setări de calitate avansate

Selectați această opțiune pentru a imprima documente la cea mai bună calitate.

Reducere pete

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați această opțiune dacă aveți probleme, de exemplu dacă documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

Regăsiți datele imprimantei referitoare la culoare

Selectați această opțiune pentru a optimiza calitatea imprimării utilizând setările implicite ale aparatului, configurate special pentru aparatul dvs. Brother. Utilizați această opțiune dacă ați mutat aparatul sau ați schimbat adresa de rețea a aparatului.

Arhivă de imprimare

Selectați această opțiune pentru a salva datele imprimate ca fișier PDF pe computerul dvs.

Reducere densitate cerneală

Selectați această caracteristică pentru a economisi cerneală. La imprimare se utilizează mai puțină cerneală, dar documentele vor fi mai deschise decât ceea ce vedeți în ecranul de previzualizare.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Diagrame și indicații LED](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)
- [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea în format poster \(Windows\)](#)
- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)

Imprimare de la computer (Mac)

- [Imprimarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

- [Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan \(N în 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

1. Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.

IMPORTANT

Pentru imprimarea fotografiilor:

- Pentru a obține cele mai bune rezultate, vă recomandăm să utilizați hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.

2. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows


Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

3. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Adăugare aparat / Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
4. Faceți clic pe **Imprimare**.
5. Selectați tipul documentului.
6. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Windows
Faceți clic pe **Înainte**.
 - Mac
Faceți clic pe **Deschidere** și apoi faceți clic pe **Înainte** dacă este necesar.

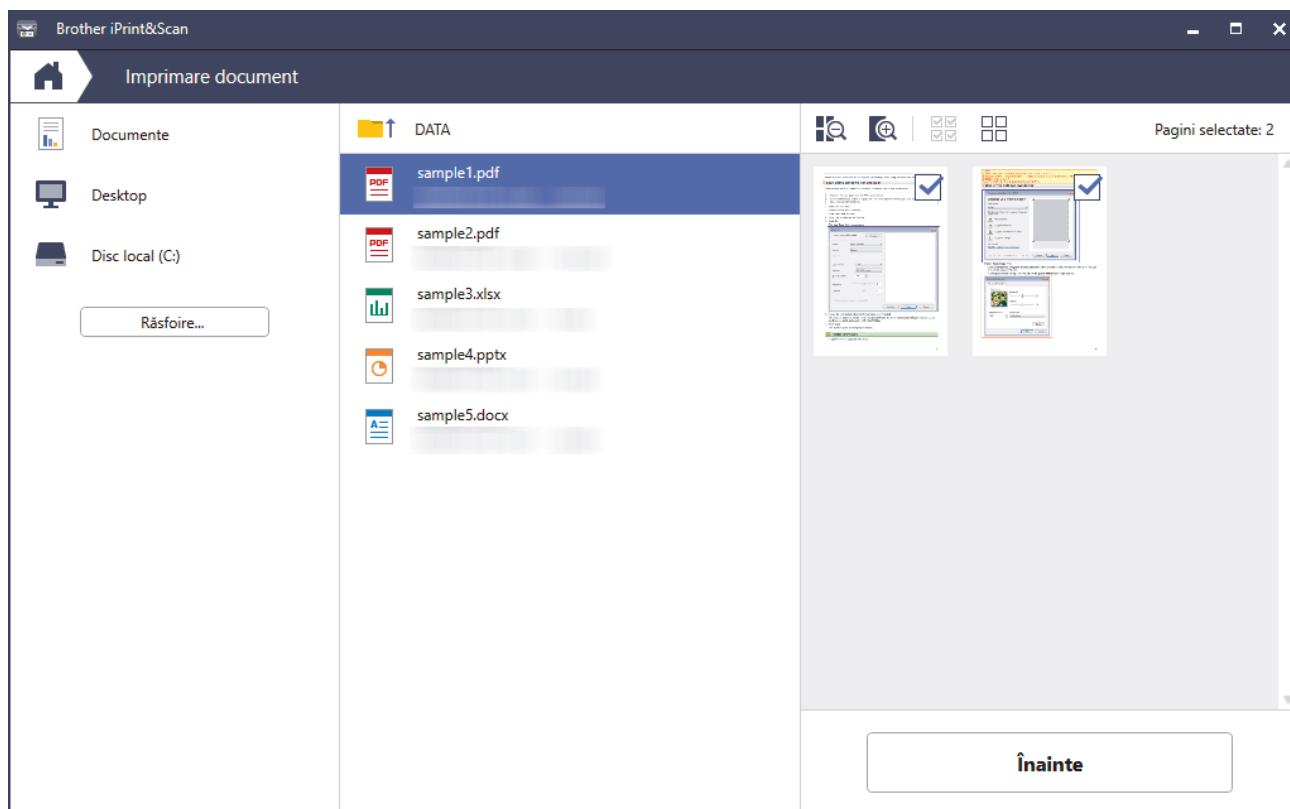

- Ecranul afișat poate să difere, în funcție de versiunea software.
- Utilizați cea mai recentă versiune a Brother iPrint&Scan. ►► *Informații similare*
- De asemenea, la imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta paginile pe care doriți să le imprimați.

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Imprimare**.

IMPORTANT

Pentru imprimarea fotografiilor:

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie din imprimantă.



Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (N în 1) (Windows/Mac)



Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Adăugare aparat / Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe **Imprimare**.

4. Faceți clic pe **Document / PDF**.

5. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Înainte**.

- Mac

Faceți clic pe **Deschidere** și apoi faceți clic pe **Înainte** dacă este necesar.



La imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta numai paginile pe care doriți să le imprimați.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Format pagină** și apoi selectați numărul de pagini de imprimat pe fiecare coală.

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Imprimare**.




Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Folosind modul Nuanțe de gri viteza de imprimare este mai mare decât în cazul folosirii modului color. Dacă documentul conține culori, selectând modul Nuanțe de gri documentul va fi imprimat folosind cele 256 de tonuri de gri.

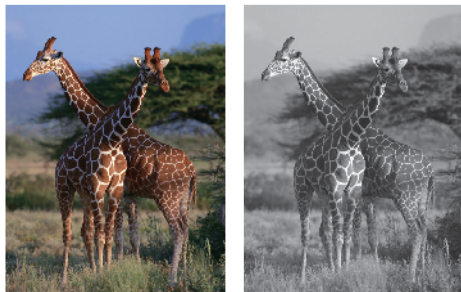

Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Adăugare aparat / Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe **Imprimare**.

4. Selectați tipul documentului.

5. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Înainte**.

- Mac

Faceți clic pe **Deschidere** și apoi faceți clic pe **Înainte** dacă este necesar.



La imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta numai paginile pe care doriți să le imprimați.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Color / Mono** și apoi selectați opțiunea **Mono**.

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Imprimare**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimarea unui atașament de e-mail

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Puteți imprima fișiere trimițându-le prin e-mail la aparatul Brother.

- Puteți atașa cel mult 10 documente, 20 MB în total, la un e-mail.
- Această funcție suportă următoarele formate:
 - Fișiere documente: PDF, TXT, fișiere Microsoft Word, fișiere Microsoft Excel și fișiere Microsoft PowerPoint
 - Fișiere de imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG și TIFF
- În mod implicit, aparatul imprimă atât conținutul mesajului de e-mail cât și atașamentele. Pentru a imprima numai atașamentele, modificați setările respective.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **Online Functions (Funcții online)** > **Online Functions Settings (Setări funcții online)**.
 - Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.
 - Dacă această funcție este blocată, contactați administratorul de rețea pentru a vă permite accesul.
3. Selectați butonul **I accept the terms and conditions (Accept termenii și condițiile)** și continuați configurarea setărilor.
4. Pe computerul dumneavoastră, selectați **General Settings (Setări generale)**.
Apare ecranul **Email Print (Imprimare e-mail): General Settings (Setări generale)**.
5. Selectați **Se permite**.
Aparatul va imprima foaia cu instrucțiuni.
6. Trimiteți mesajul de e-mail la adresa de e-mail inclusă pe foaie. Aparatul imprimă mesajele atașate la e-mail.



Pentru a confirma sau modifica setările, inclusiv adresa de email și setările imprimantei, accesați Web Based Management, selectați **Online Functions (Funcții online)** > **Online Functions Settings (Setări funcții online)** din bara de navigare din stânga și apoi selectați butonul **Online Functions Settings Page (Pagină setări funcții online)**.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Anulați o acțiune de imprimare

1. Apăsați pe  (**Stop**).



Pentru a anula mai multe acțiuni de imprimare, apăsați și țineți apăsat  (**Stop**) timp de aproximativ patru secunde.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Scanare


- Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother
- Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Scanarea de la computer-ul dvs. (Windows)
- Scanarea de la computer-ul dvs. (Mac)
- Scanare securizată

Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother

- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)
- [Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR](#)
- [Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail](#)
- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 10 și Windows 11\)](#)

Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother

Trimiteți fotografiile sau imaginile scanate direct la computer.

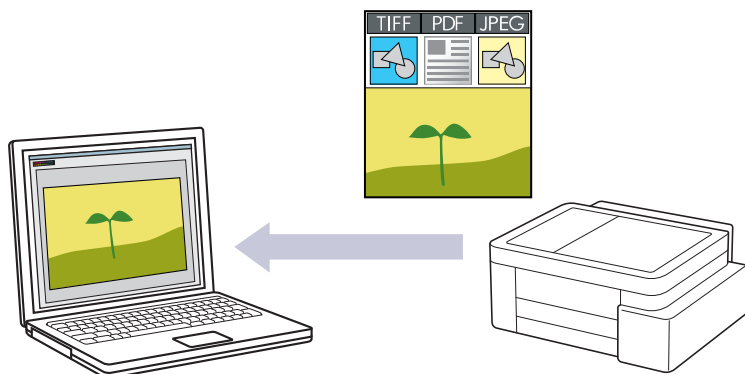

- **Pentru a scana de pe aparat:**

- Trebuie să selectați aparatul utilizând Brother iPrint&Scan.
- Utilizați Brother iPrint&Scan pentru a modifica setările de scanare, cum ar fi tipul de fișier și locația de stocare a fișierelor.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan*

- **Pentru a scana de pe calculator:**

►► *Informații similare: Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

1. Înainte de prima scanare, efectuați următoarele:

- a. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- b. În bara de navigare din stânga, selectați **Scan (Scanare)** > **Scanare la PC**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

- c. Selectați din lista derulantă **Scanare la** tipul de scanare pe care doriți să îl utilizați.
- d. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Selectați computerul la care doriți să trimiteți datele din lista derulantă **Nume calculator**.
- e. Selectați **Submit (Remitere)**.

2. [Încărcați documentul](#).

3. Apăsați simultan butoanele **Mono Copy (Copie mono)** și **Colour Copy (Copie color)**.

Dacă vi se cere să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Brother iPrint&Scan.



Informații similare

- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)
 - [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)

Subiecte conexe:

- [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan permite modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare al aparatului.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**) de pe desktopul calculatorului.

Mai multe informații ►► [Informații similare](#)

- Mac: (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

NOTĂ

Pentru a descărca cea mai recentă aplicație:

- Pentru Windows:

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads și apoi descărcați și instalați Brother iPrint&Scan.

- Pentru Mac (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Apple App Store.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Adăugare aparat / Selectare aparat** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a selecta aparatul Brother.
3. Faceți clic pe butonul **Setări scanare aparat** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a modifica setările de scanare, de exemplu dimensiunea documentului, culoarea și rezoluția.



Informații similare


- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR

Aparatul poate converti caracterele dintr-un document scanat în text folosind tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Puteți edita acest text folosind aplicația preferată de editare a textelor.

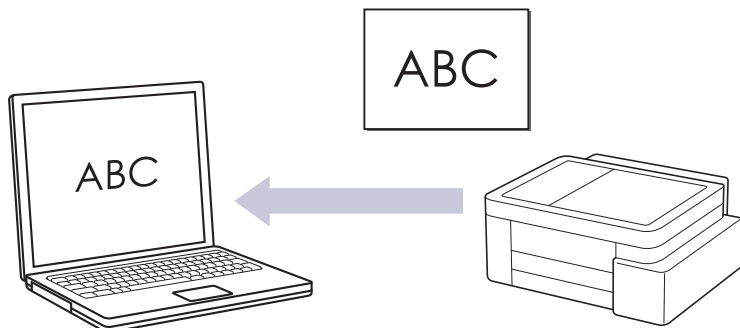

- Caracteristica Scanare către OCR este disponibilă pentru anumite limbi.
- **Pentru a scana de pe aparat:**
 - Trebuie să selectați aparatul utilizând Brother iPrint&Scan.
 - Utilizați Brother iPrint&Scan pentru a modifica setările de scanare, cum ar fi tipul de fișier și locația de stocare a fișierelor.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan*
- **Pentru a scana de pe calculator:**
 - *Informații similare: Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*
- Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Faceți clic pe **Setări scanare aparat**.

3. Faceți clic pe **OCR**.

4. Configurați setările de scanare și apoi faceți clic pe **OK**.

5. Urmați indicațiile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Închidere**.

- Mac

Faceți clic pe **OK**.

6. [Încărcați documentul](#).

7. Apăsăți simultan butoanele **Mono Copy (Copie mono)** și **Colour Copy (Copie color)**.



Informații similare


- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)
 - [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail

Trimiteti ca atașament datele scanate de la aparat la aplicația de e-mail.

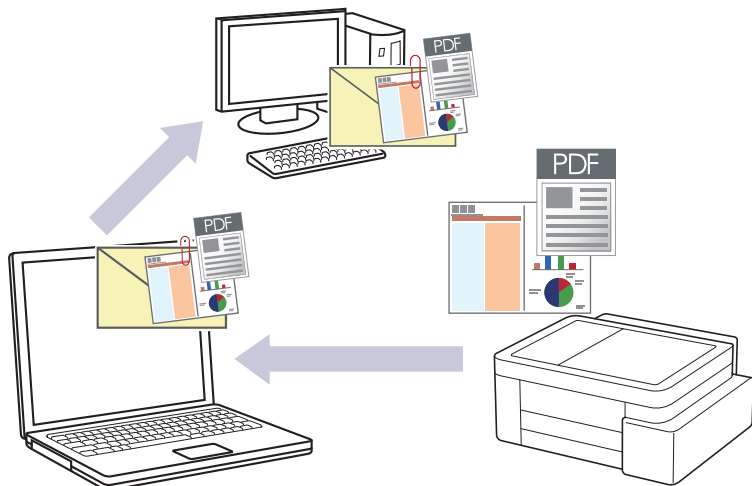

- **Pentru a scana de pe aparat:**

- Trebuie să selectați aparatul utilizând Brother iPrint&Scan.
- Utilizați Brother iPrint&Scan pentru a modifica setările de scanare, cum ar fi tipul de fișier și locația de stocare a fișierelor.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan*

- **Pentru a scana de pe calculator:**

►► *Informații similare: Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

Pentru a utiliza această funcție cu butonul de scanare al aparatului dvs., asigurați-vă că ați selectat una dintre aceste aplicații din Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Pentru alte aplicații și servicii de poștă electronică, utilizați caracteristica Scanare către imagine sau Scanare către fișier pentru a scana un document și apoi atașați fișierul scanat la un mesaj e-mail.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Faceți clic pe **Setări scanare aparat**.

3. Faceți clic pe **E-mail**.

4. Configurați setările de scanare și apoi faceți clic pe **OK**.

5. Urmați indicațiile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Închidere**.

- Mac

Faceți clic pe **OK**.

6. [Încărcați documentul](#).

7. Apăsați simultan butoanele **Mono Copy (Copie mono)** și **Colour Copy (Copie color)**.



Informații similare

- [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)
 - [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 10 și Windows 11)

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Protocolul Servicii web permite utilizatorilor Windows 10 și Windows 11 să scaneze folosind un aparat Brother din rețea. Trebuie să instalați driverul folosind protocolul Servicii web.

- [Folosiți protocolul Servicii web pentru a instala driverul scannerului \(Windows 10 și Windows 11\)](#)
- [Scanarea folosind protocolul Servicii web al aparatului \(Windows 10 și Windows 11\)](#)
- [Configurarea setărilor de scanare pentru protocolul Servicii web](#)


► Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea folosind butoanele de pe aparatul Brother](#) > [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 10 și Windows 11\)](#) > Folosiți protocolul Servicii web pentru a instala driverul scannerului (Windows 10 și Windows 11)

Folosiți protocolul Servicii web pentru a instala driverul scannerului (Windows 10 și Windows 11)

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Verificați dacă atât computerul gazdă, cât și aparatul Brother se află în aceeași subrețea sau dacă routerul este configurat corect pentru a transmite date între cele două dispozitive.
- Trebuie să configurați adresa IP pe aparatul Brother înainte de a configura această setare.

1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
2. Introduceți **"control printers"** în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

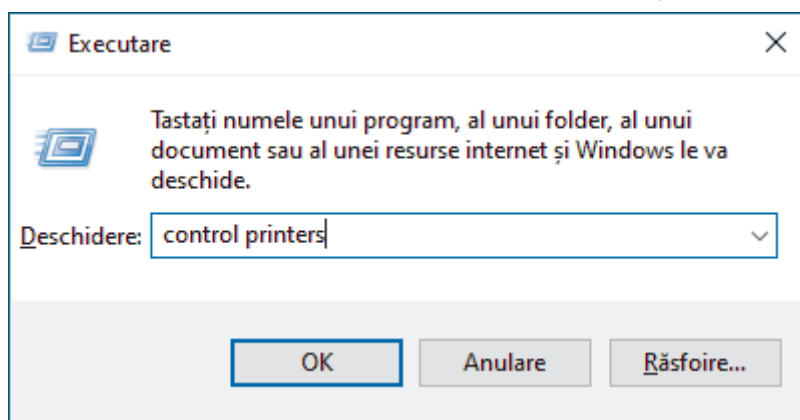

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

3. Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



Numele protocolului Servicii web al aparatului Brother este format din numele modelului dumneavoastră și adresa MAC.

4. Selectați aparatul pe care doriți să îl instalați și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.



Pentru a dezinstala driverele, faceți clic pe **Remove device**.



Informații similare

- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 10 și Windows 11\)](#)

Scanarea folosind protocolul Servicii web al aparatului (Windows 10 și Windows 11)

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Dacă ați instalat driverul de scanare care folosește protocolul Servicii web, puteți accesa meniul de scanare Servicii web folosind Web Based Management.

Dacă este afișat mesajul de eroare memorie insuficientă, selectați o dimensiune mai mică pentru **Dimensiune hârtie** sau o rezoluție mai mică în setările pentru **Rezoluție (DPI)**.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **Scan (Scanare)** > **Scanare la PC**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

3. Selectați opțiunea **Scanare WS** din lista derulantă **Scanare la**.
4. Selectați computerul la care doriți să trimiteți datele din lista derulantă **Nume calculator**.
5. Selectați **Submit (Remitere)**.
6. [Încărcați documentul](#).
7. Apăsăți simultan butoanele **Mono Copy (Copie mono)** și **Colour Copy (Copie color)**.



Informații similare

- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 10 și Windows 11\)](#)


Subiecte conexe:

- [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)

Configurarea setărilor de scanare pentru protocolul Servicii web

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
2. Introduceți "**control printers**" în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

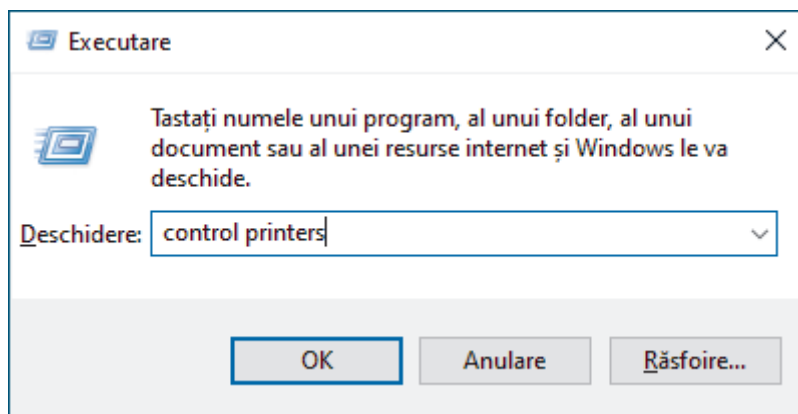

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

3. Faceți clic dreapta pe pictograma aparatului și apoi selectați **Profiluri de scanare....** Apare caseta de dialog **Profiluri scanare**.
 4. Selectați profilul de scanare pe care doriți să-l utilizați.
 5. Asigurați-vă că scannerul selectat din lista **Scanner** este un aparat compatibil cu protocolul Servicii Web pentru scanare și apoi faceți clic pe butonul **Stabilire ca implicit**.
 6. Faceți clic pe **Editare....**
- Apare caseta de dialog **Editare profil implicit**.
7. Selectați setările **Sursă**, **Dimensiune hârtie**, **Format culoare**, **Tip fișier**, **Rezoluție (DPI)**, **Luminozitate** și **Contrast**.
 8. Faceți clic pe butonul **Salvare profil**.

Aceste setări se vor aplica atunci când scanați utilizând protocolul Servicii Web.

Dacă aparatul vă solicită să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Fax și Scanare Windows.



Informații similare

- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 10 și Windows 11\)](#)

Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Încărcați documentul.](#)

2. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**) de pe desktopul calculatorului.

Mai multe informații ►► [Informații similare](#)

- Mac: (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

NOTĂ

Pentru a descărca cea mai recentă aplicație:

- Pentru Windows:

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads și apoi descărcați și instalați Brother iPrint&Scan.

- Pentru Mac (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Apple App Store.

3. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Adăugare aparat / Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
4. Faceți clic pe pictograma **Scanare**.
5. Configurați setările de scanare, apoi faceți clic pe butonul **Scanare** pentru a începe scanarea.
6. După ce toate documentele au fost scanate, selectați opțiunea de salvare și partajare a datelor scanate.
7. Configurați setări detaliate, inclusiv **Nume fișier** și **Tip fișier**.



Pentru a combina mai multe scanări într-un fișier, selectați PDF ca **Tip fișier**.

8. Finalizați procesul de scanare.



Informații similare

- [Scanare](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Scanarea de la computer-ul dvs. (Windows)

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografii și documente folosind aparatul dumneavoastră. Utilizați aplicațiile software furnizate de noi sau aplicația dumneavoastră favorită de scanare.

- [Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows](#)
- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows

Puteți utiliza pentru scanare aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE.


- Pentru a descărca aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe  (**Brother Utilities**), selectați **Realizați mai multe** în bara de navigare din stânga, apoi faceți clic pe **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE este compatibil cu Windows 10 și Windows 11.
- Pentru instrucțiuni privind utilizarea fiecărei aplicații, faceți clic pe meniul **Ajutor** al aplicației și apoi faceți clic pe **Ghid de pornire** din banda **Ajutor**.



Instrucțiunile de scanare de mai jos se referă la programul PaperPort™ 14SE. Pentru alte aplicații Windows, acești pași sunt similari. PaperPort™ 14SE este compatibil atât cu driverele TWAIN, cât și cu cele WIA; driverul TWAIN (recomandat) este folosit în etapele care urmează.

În funcție de modelul aparatului, este posibil ca Nuance™ PaperPort™ 14SE să nu fie inclus. Dacă nu este inclus, puteți să utilizați alte aplicații software care acceptă scanarea.

1. [Încărcați documentul](#).
2. Porniți PaperPort™ 14SE.
Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Windows 11
Faceți clic pe  > **Toate aplicațiile** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Faceți clic pe  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Faceți clic pe meniul **Desktop**, apoi faceți clic pe **Setări scanare** în banda **Desktop**.
Panoul **Scanare sau obținere fotografie** apare în partea stângă a ecranului.
4. Faceți clic pe **Selectare**.
5. Din lista de scanere disponibile, selectați modelul al cărui nume conține cuvântul **TWAIN: TW**.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Bifați caseta de selectare **Afișare casetă de dialog scanner** din panoul **Scanare sau obținere fotografie**.
8. Faceți clic pe **Scanare**.
Se afișează caseta de dialog pentru configurarea scannerului.

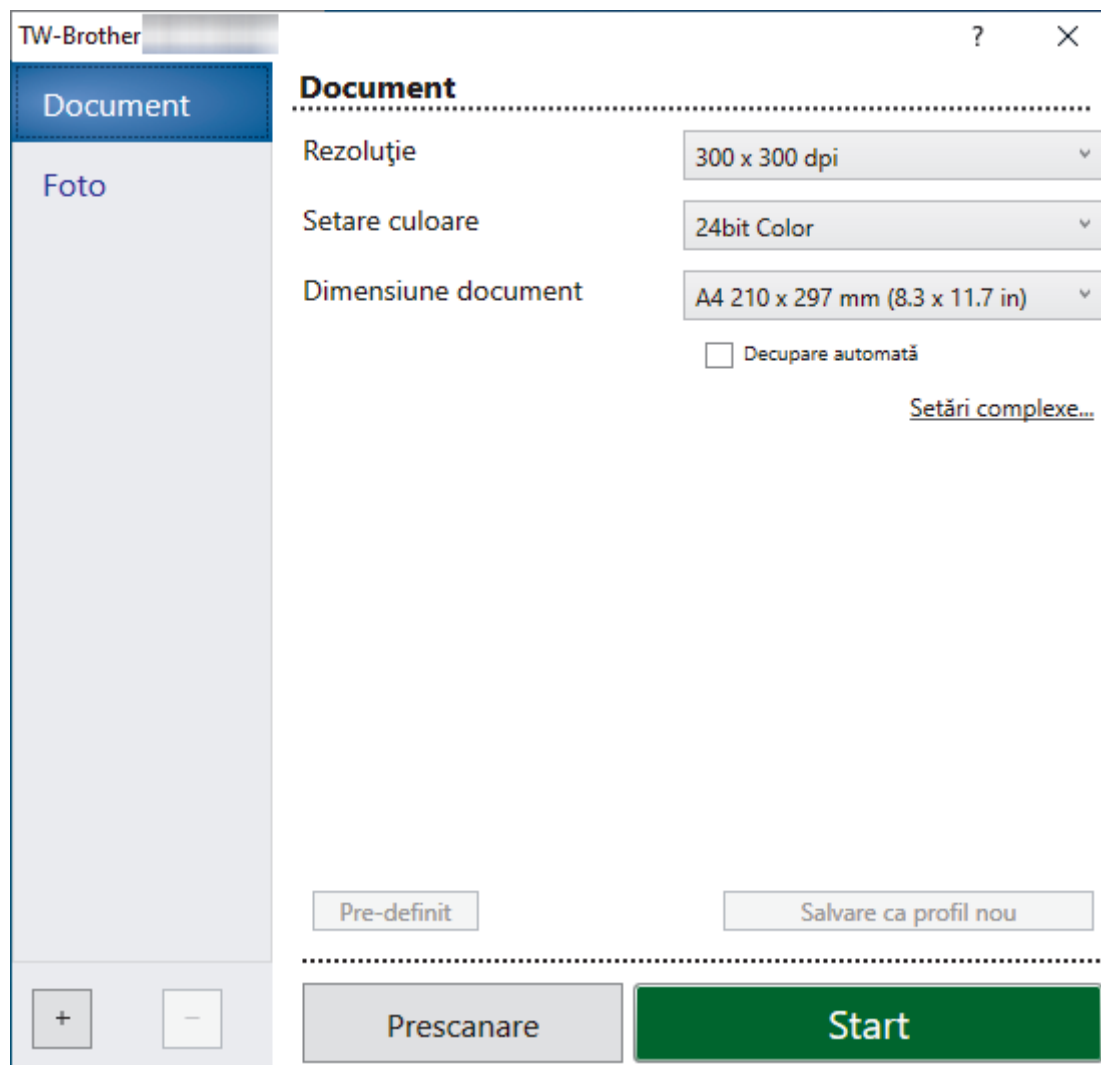


9. Dacă este necesar, ajustați setările în caseta de dialog Configurare scanner.
10. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune document** și selectați dimensiunea documentului.
11. Faceți clic pe **Prescanare** pentru a previzualiza imaginea și pentru a decupa segmentele nedorite înainte de scanare.
12. Faceți clic pe **Start**.
Aparatul începe să scaneze.



Informații similare

- Scanarea de la computer-ul dvs. (Windows)
- Setările driverului TWAIN (Windows)

Setările driverului TWAIN (Windows)

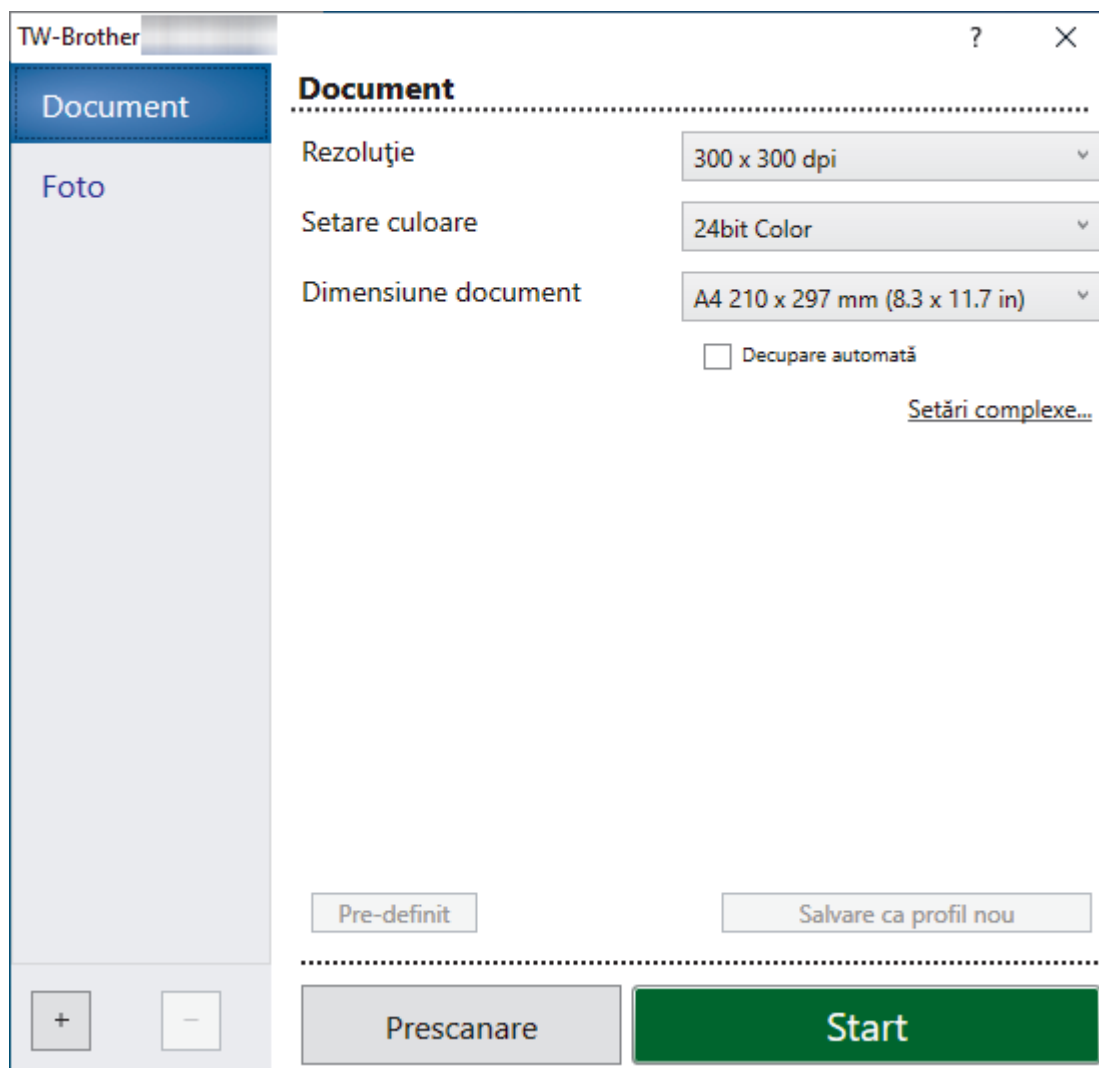

Rețineți faptul că numele elementelor și valorile atribuibile variază în funcție de aparat.

1. Scanare

Selectați opțiunea **Foto** sau **Document** în funcție de tipul de document pe care doriți să-l scanați.

Scanare (Tip imagine)		Rezoluție	Definirea setărilor pentru culoare
Foto	Se folosește pentru scanarea imaginilor foto.	300 x 300 dpi	24bit Color
Document	Se folosește pentru scanarea documentelor text.	300 x 300 dpi	24bit Color

2. Rezoluție

Selectați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer mai lung, dar produc o imagine scanată de calitate superioară.

3. Setare culoare

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

- **Alb & Negru**

Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.

- **Gri real**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.

- **24bit Color**

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

4. Dimensiune document

Selectați dimensiunea exactă a documentului dintr-o selecție de dimensiuni de scanare predefinite.

Dacă selectați **Definit**, pe ecran va fi afișată caseta de dialog **Dimensiune document personalizat** și puteți specifica dimensiunea documentului.

5. Decupare automată

Scanați mai multe documente așezate pe fereastra de sticlă a scannerului. Aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.

6. Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe adresa de legătură **Setări complexe** din caseta de dialog Configurare scanner.

- **Corectare document**

- **Setări margini**

- Modificați marginile documentului.

- **Rotire imagine**

- Rotiți imaginea scanată.

- **Umplere cu culoare**

- Umpleți marginile de pe cele 4 laturi ale imaginii scanate folosind culoarea și intervalul selectate.

- **Calitate imagine**

- **Ajustare ton culoare**

- Reglați tonul culorii.

- **Procesare fundal**

- **Eliminare interferențe/Șablon**

- Preveniți scurgerile.

- **Eliminare culoare de fundal**

- Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.

- **Pipetă culoare**

- Selectați o culoare care va fi eliminată din imaginea scanată.

- **Evidențiere margini**

- Creșteți claritatea caracterelor din original.

- **Reducere zgomot**

- Folosind această selecție, îmbunătățiți calitatea imaginilor scanate. Opțiunea **Reducere zgomot** este disponibilă la selectarea opțiunii **24bit Color** și a rezoluției de scanare **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** sau **600 x 600 dpi**.

- **Calitate imagine alb-negru**

- **Ajustare prag A/N**

- Reglați valoarea de prag pentru a genera o imagine monocromă.

- **Corectare caractere**

- Corectați caracterele rupte sau incomplete din original pentru a fi citite mai ușor.

- **Inversare B&W (alb-negru)**

- Inversați negrul și albul într-o imagine monocromă.

- **Control alimentare**

Scanare continuă

Selectați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selectați dacă doriți să continuați sau să finalizați scanarea.



Informații similare

- Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows
-

Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare

Aplicația Fax și Scanare Windows este o altă opțiune pe care o puteți utiliza pentru scanare.

Windows Fax și Scanare utilizează driverul de scanare WIA.

1. [Încărcați documentul](#).
2. Lansați aplicația Windows Fax și Scanare.
3. Faceți clic pe **Fișier** > **Nou** > **Scanare**.
4. Selectați scannerul pe care doriți să-l utilizați.
5. Faceți clic pe **OK**.

Este afișată caseta de dialog **Scanare nouă**.

Scanare nouă

Scanner: Brother Modificare...

Profil:
Fotografie (Implicit) ▼

Sursă:
Suport ▼

Dimensiune hârtie: ▼

Format culgare: Color ▼

Tip fișier: JPG (Fișier JPG) ▼

Rezoluție (DPI): 200 ▼

Luminozitate: 0

Contrast: 0

☐ Examinare sau scanare imagini ca fișiere separate

Examinare **Scanare** Anulare

6. Dacă este necesar, modificați setările în caseta de dialog.
7. Faceți clic pe **Scanare**.
Aparatul începe să suneze documentul.



Informații similare

- [Scanarea de la computer-ul dvs. \(Windows\)](#)
- [Setările driverului WIA \(Windows\)](#)

Setările driverului WIA (Windows)

Scanare nouă

Scanner: Brother Modificare...

Profil:
Fotografie (Implicit) ▼

Sursă:
Suport ▼

Dimensiune hârtie: ▼

Format culgare: Color ▼

Tip fișier: JPG (Fișier JPG) ▼

Rezoluție (DPI): 200 ▼

Luminozitate: 0

Contrast: 0

☐ Examinare sau scanare imagini ca fișiere separate

Examinare Scanare Anulare

Profil

Selecționați din lista derulantă **Profil** profilul de scanare pe care doriți să îl utilizați.

Sursă

(Numai pentru modelele ADF)

Selecționați **Suport** sau **Feeder (Scanare pe o parte)** din lista derulantă.

Dimensiune hârtie

(Numai pentru modelele ADF)

Opțiunea **Dimensiune hârtie** este disponibilă dacă selecționați opțiunea **Feeder (Scanare pe o parte)** din lista derulantă **Sursă**.

Format culoare

Selecționați un format de culoare pentru scanare din lista derulantă **Format culoare**.

Tip fișier

Selecționați un format de fișier din **Tip fișier** lista derulantă.

Rezoluție (DPI)

Definiți o rezoluție de scanare în câmpul **Rezoluție (DPI)**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer mai lung, dar produc o imagine scanată de calitate superioară.

Luminozitate

Definiți nivelul de luminozitate trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv micșora luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, setați un nivel de luminozitate mai scăzut și scanati documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanati documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul luminozității.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul contrastului prin deplasarea cursorului către dreapta sau stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.



Informații similare

- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)
-

Scanarea de la computer-ul dvs. (Mac)

- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Scanare securizată

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Utilizați Scanare securizată pentru a vă asigura că documentele confidențiale sau sensibile nu sunt scanate decât după ce ați introdus numele de utilizator și parola pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil.

- Funcția Scanare securizată suportă scanarea de la computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil.
- Această funcție este disponibilă numai pentru anumite aplicații și servicii online.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).

De exemplu:

https://192.168.1.2

Veți găsi adresa IP a aparatului în raportul de configurare a rețelei.

►► [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi selectați **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, selectați **Network (Rețea)** > **Network (Rețea)** > **Protocol**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

5. Asigurați-vă că ați selectat caseta de validare **Scanare rețea**, apoi selectați opțiunea **Advanced Settings (Setări avansate)**.
6. Asigurați-vă că pentru **Setări de scanare necriptată** este selectată opțiunea **Enabled (Activ)**.
7. Selectați opțiunea **Setări de securitate**.
8. În câmpul **Conectare cu alt dispozitiv**, selectați **Enabled (Activ)**.
9. În câmpul **Setări parolă**, introduceți parola dumneavoastră.
10. Selectați **Submit (Remitere)**.

Ați finalizat configurarea funcției Scanare securizată.

11. [Încărcați documentul](#).

12. De pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil, începeți operația de scanare.



Când primiți solicitarea, introduceți „123” pentru numele dumneavoastră de utilizator și parola înregistrată.



Informații similare

- [Scanare](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Copiere

- [Copierea](#)
- [Copierea unui document](#)
- [Copierea unui card de identitate](#)
- [Modificarea setărilor butonului comenzii rapide de copiere utilizând Web Based Management](#)
- [Copierea utilizând Brother iPrint&Scan](#)
- [Copierea utilizând Brother Mobile Connect](#)

Copierea

Pentru a copia, urmați instrucțiunile de mai jos:

- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Utilizați aplicația Brother Mobile Connect.
- Utilizați aplicația Brother iPrint&Scan.



Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

- Utilizați butonul **Mono Copy (Copie mono)/Colour Copy (Copie color)** de pe aparatul dumneavoastră.
- Utilizați butonul **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)** de pe aparatul dumneavoastră. Pentru a modifica setările butonului **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**, utilizați Web Based Management.

Opțiuni de copiere disponibile		Aparatul Brother		Brother Mobile Connect (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	Brother iPrint&Scan
		Mono Copy (Copie mono)/Colour Copy (Copie color)	Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)		
Număr de copii		Da	Da	Da	Da
Color/Mono		Da	Da	Da	Da
Calitate		Da	Da	Da	Da
Aspect pagină	ID 2în1	Nu	Da	Da	Da
	2în1	Nu	Da	Da	Da
	4în1	Nu	Nu	Da	Da
	Poster	Nu	Nu	Da	Da
Mărire/ Micșorare	Potrivire în pagină	Nu	Da	Da	Da
	A4→A5	Nu	Da	Da	Da
	Alte setări	Nu	Nu	Da	Da
Dimensiunea hârtiei		Da ¹	Nu	Da	Da
Tip de hârtie		Da ¹	Nu	Da	Da
Densitate		Nu	Nu	Da	Da
Eliminare fundal color		Nu	Nu	Da	Da

¹ Numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W .

►► Informații similare: Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**



Informații similare

- [Copiere](#)

Subiecte conexe:

- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Brother Mobile Connect](#)
- [Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**](#)

Copierea unui document

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtie cu formatul corect în tava de hârtie.
2. [Încărcați documentul](#).
3. Apăsați pe butonul **Mono Copy (Copie mono)** sau **Colour Copy (Copie color)**.



- Dacă doriți să copiați la cea mai bună calitate, apăsați și țineți apăsat butonul **Mono Copy (Copie mono)** sau **Colour Copy (Copie color)** timp de două secunde.
- Pentru a face mai multe copii, apăsați repetat pe butonul **Mono Copy (Copie mono)** sau **Colour Copy (Copie color)** până când ați introdus numărul de copii dorit.
- Pentru a face mai multe copii la cea mai bună calitate:
 - a. Apăsați și țineți apăsat butonul **Mono Copy (Copie mono)** sau **Colour Copy (Copie color)** două secunde pentru a începe prima copie.
 - b. Apăsați pe butonul **Mono Copy (Copie mono)** sau **Colour Copy (Copie color)** o dată pentru fiecare copie suplimentară.
- Pentru a anula copierea, apăsați pe  (**Stop**).



Informații similare

- [Copiere](#)

Subiecte conexe:


- [Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului](#)
- [Setările de copiere utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Setările de copiere utilizând Brother Mobile Connect](#)
- [Schimbarea formatului de hârtie utilizând Web Based Management](#)
- [Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**](#)

Copierea unui card de identitate

Utilizați funcția 2 în 1 ID pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină, păstrând dimensiunile originale ale acesteia.



- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
 - Puteți copia o carte de identitate în condițiile permise de legislația în vigoare. Mai multe informații detaliate >> *Ghid de siguranța produsului*
1. Așezați cartea de identitate **cu fața în jos** lângă colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului, conform figurii.

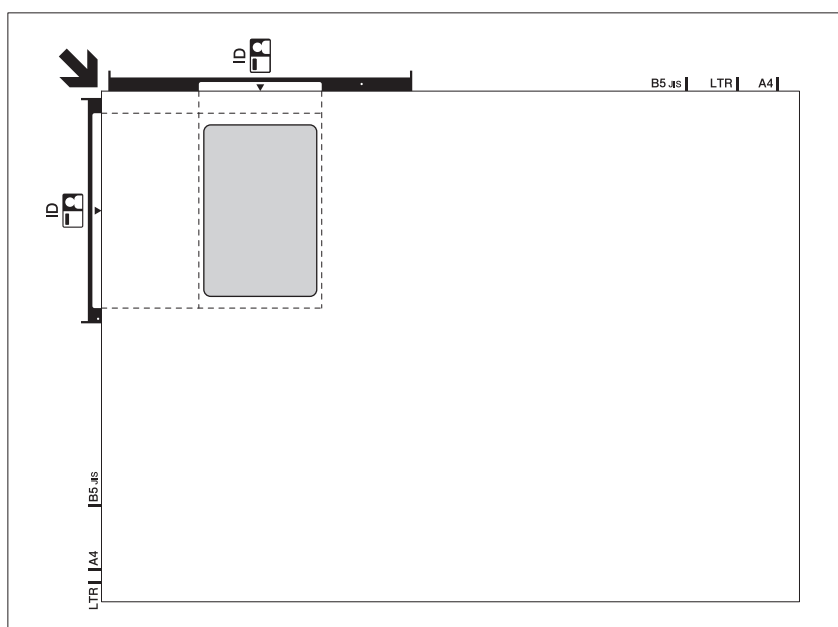

2. Apăsați pe  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**).
Aparatul începe să scaneze o față a documentului de identitate.
3. După ce aparatul a scanat prima față, indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent rar.
Întoarceți actul de identitate și apăsați pe  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**) pentru a scana pe verso.



Puteți modifica setările butonului  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**) utilizând Web Based Management.



Informații similare

- [Copiere](#)

Subiecte conexe:

- [Setările de copiere utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Setările de copiere utilizând Brother Mobile Connect](#)

-
- Brother Mobile Connect
-

Modificarea setărilor butonului comenzii rapide de copiere utilizând Web Based Management

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. Din bara de navigare din stânga, selectați **Copy (Copiere)** > **Comandă rapidă copiere**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din .

3. Selectați setările predefinite de copiere pe care doriți să le utilizați pentru  **Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)** din lista derulantă **Presetare copiere**.

Opțiune	Descriere
ID 2 în 1 (dreapta și stânga)	Aspect copiere: ID 2în1 (ID 2în1 orizontal)
ID 2 în 1 (sus și jos)	Aspect copiere: ID 2în1 (ID 2în1 vertical)
2 în 1	Aspect copiere: 2în1
Copiere continuă	Copiere continuă (max 99 de pagini)
Calitate optimă, A4→A5	Calitate: cea mai bună, Reducere: A4→A5
Încadrare în pagină	Mărire/Micșorare: potrivire în pagină

4. Selectați opțiunea **Setare culoare**.
5. Selectați **Submit (Remitere)**.



Dacă selectați opțiunea **ID 2 în 1 (dreapta și stânga)**, **ID 2 în 1 (sus și jos)** sau **2 în 1**:

După ce aparatul a scanat prima față, indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent rar.

Întoarceți actul de identitate și apăsați pe  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**) pentru a scana pe verso.



Informații similare

- [Copiere](#)

Copierea utilizând Brother iPrint&Scan

- Efectuarea copiilor aspect pagină (N în 1 sau Poster) utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Setările de copiere utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

Efectuarea copiilor aspect pagină (N în 1 sau Poster) utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Funcția de copiere N în 1 economisește hârtie prin copierea a două sau patru pagini ale documentului pe o singură pagină. Funcția poster împarte documentul în secțiuni, apoi mărește secțiunile astfel încât să le puteți asambla într-un poster.



- Pentru Mac:
Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.
- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.

Puteți face pe rând, o singură copie poster.

1. [Încărcați documentul.](#)

2. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (Brother iPrint&Scan).

- Mac


Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

3. Faceți clic pe **Copiere**.

4. Selectați pentru **Așezare în pag** opțiunea dorită.

Opțiune	Descriere
Oprit(1în1)	-

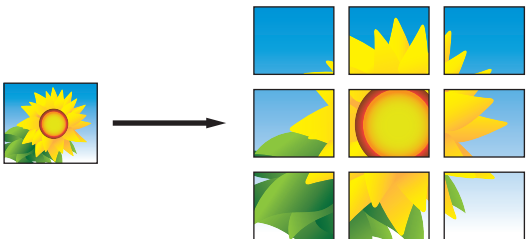Opțiune	Descriere
2în1(portret)	
2în1(peisaj)	
ID 2în1 - verticală	
ID 2în1 - orizontală	
4în1(portret)	
4în1(peisaj)	
Afiș(3x3)	

5. Faceți clic pe **Copiere**.
6. Pentru a efectua o copie N în 1, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului, apoi faceți clic pe **Continuare** pentru a scana pagina.
 - b. După scanarea tuturor paginilor, faceți clic pe **Terminare**.



Informații similare

- [Copierea utilizând Brother iPrint&Scan](#)

Subiecte conexe:




- [Setările de copiere utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Setările de copiere utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

Puteți configura setările de copiere din ecranul **Copy (Copiere)**.

Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

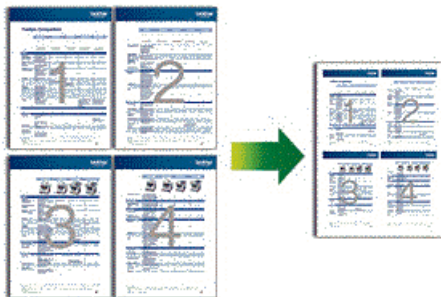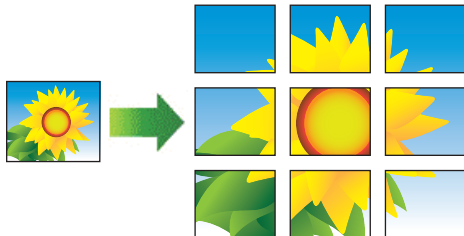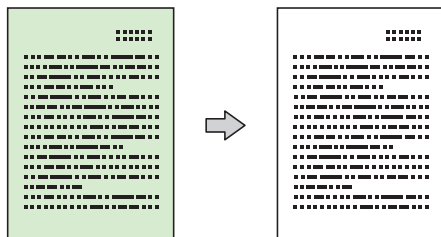Opțiune	Descriere	
Copii	Introduceți numărul de copii (1-99).	
Color / Mono	Color	Copiere color.
	Mono	Copiere monocromă.
Mărire/Micșorare	100%	-
	Scalare	Selectați o opțiune pentru a mări sau micșora dimensiunea paginilor documentului.
	Încadr. în pag	Reglează dimensiunea copiei pentru a se potrivi cu formatul de hârtie setat.
	Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
Densitate	Măriți densitatea pentru a face textul mai întunecat. Micșorați densitatea pentru a face textul mai deschis.	
Dimens. hârtie	Selectați un format de hârtie. Dacă la copiere nu folosiți formatul A4, trebuie să modificați setarea definită pentru formatul hârtiei.	
Așezare în pag	Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.	
	4 în 1 	Poster 
Calitate	Selectați rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	
Tip hârtie	Selectați un tip de hârtie. În cazul în care copiați pe hârtie specială, setați aparatul pentru tipul respectiv de hârtie, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.	
Eliminare fundal color sau Eliminare fundal negru	Îndepărtează culoarea de fundal a documentului în copii. Albul devine mai evident. Astfel se economisește cerneală și este posibil ca unele copii să fie mai ușor de citit. 	



Informații similare

- Copierea utilizând Brother iPrint&Scan

Subiecte conexe:

- Copierea unui document
- Copierea unui card de identitate
- Efectuarea copiilor aspect pagină (N în 1 sau Poster) utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Copierea utilizând Brother Mobile Connect


Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Efectuarea copiilor aspect pagină \(N în 1 sau Poster\) utilizând Brother Mobile Connect](#)
- [Setările de copiere utilizând Brother Mobile Connect](#)

Efectuarea copiilor aspect pagină (N în 1 sau Poster) utilizând Brother Mobile Connect


Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Funcția de copiere N în 1 economisește hârtie prin copierea a două sau patru pagini ale documentului pe o singură pagină. Funcția poster împarte documentul în secțiuni, apoi mărește secțiunile astfel încât să le puteți asambla într-un poster.

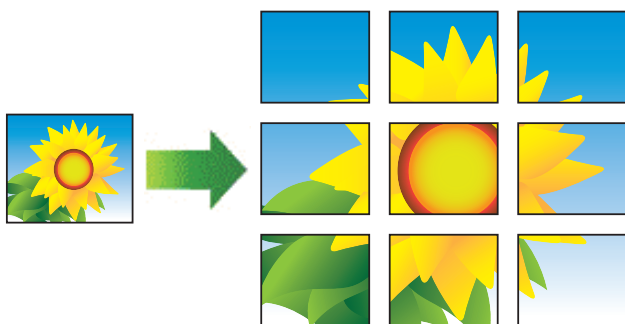

- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
 - Puteți face pe rând, o singură copie poster.
1. [Încărcați documentul.](#)
 2. Deschideți aplicația Brother Mobile Connect pe dispozitivul mobil.
 3. Atingeți **Copy (Copiere)**.
 4. Selectați opțiunea dorită pentru **Page Layout (Aspect pagină)**.

Opțiune	Descriere
Normal	-
2in1 (Portrait) (2în1 (Portret))	
2in1 (Landscape) (2în1 (Vedere))	

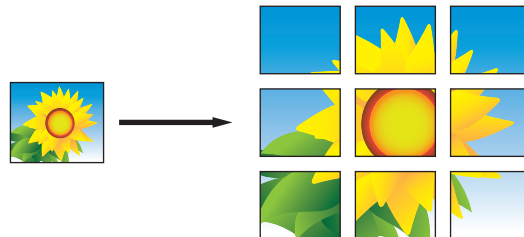Opțiune	Descriere
2in1 ID Vertical (ID 2în1 vertical)	
2in1 ID Horizontal (ID 2în1 orizontal)	
4in1 (Portrait) (4în1 (Portret))	
4in1 (Landscape) (4în1 (Vedere))	
Poster (3x3)	

5. Atingeți **Copy (Copiere)**.
6. Pentru a efectua o copie N în 1, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului, apoi atingeți **Continue (Continuare)** pentru a scana pagina.
 - b. După scanarea tuturor paginilor, atingeți **Finish (Terminare)**.



Informații similare

- [Copierea utilizând Brother Mobile Connect](#)



Subiecte conexe:


- [Setările de copiere utilizând Brother Mobile Connect](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Setările de copiere utilizând Brother Mobile Connect

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Puteți configura setările de copiere din ecranul **Copy (Copiere)**.

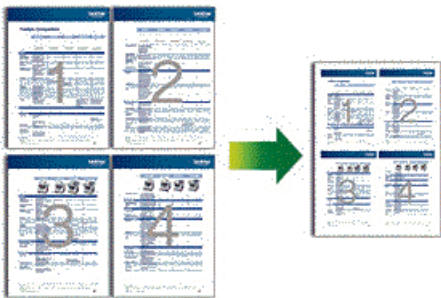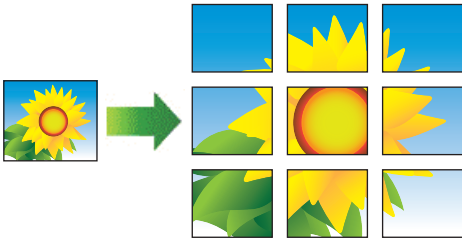Opțiune	Descriere	
Colour/Mono (Color/Mono)	Colour (Color)	Copiere color.
	Mono	Copiere monocromă.
Copies (Copii)	Introduceți numărul de copii (1-99).	
Quality (Calitate)	Selectați rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	
Media Type (Tip media)	Selectați un tip de hârtie. În cazul în care copiați pe hârtie specială, setați aparatul pentru tipul respectiv de hârtie, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.	
Paper Size (Dimensiunea hârtiei)	Selectați un format de hârtie. Dacă la copiere nu folosiți formatul A4, trebuie să modificați setarea definită pentru formatul hârtiei.	
Density (Densitate)	Măriți densitatea pentru a face textul mai întunecat. Micșorați densitatea pentru a face textul mai deschis.	
Page Layout (Aspect pagină)	Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.	
	4 în 1  Poster 	
Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)	Selectați o opțiune pentru a mări sau micșora dimensiunea paginilor documentului.	
Remove Background Colour (Eliminare culoare de fundal)	Îndepărtează culoarea de fundal a documentului în copii. Albul devine mai evident. Astfel se economisește cerneală și este posibil ca unele copii să fie mai ușor de citit.	

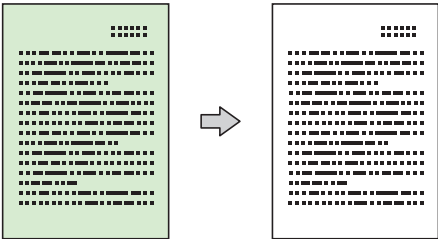Opțiune	Descriere
	



Informații similare

- [Copierea utilizând Brother Mobile Connect](#)

Subiecte conexe:

- [Copierea unui document](#)
- [Copierea unui card de identitate](#)
- [Efectuarea copiilor aspect pagină \(N în 1 sau Poster\) utilizând Brother Mobile Connect](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Rețea

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Funcțiile elementare de rețea suportate](#)
- [Configurarea setărilor rețelei](#)
- [Setări de rețea wireless](#)
- [Caracteristicile rețelei](#)
- [Instrumente de administrare Brother](#)

Funcțiile elementare de rețea suportate

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Aparatul acceptă diferite opțiuni în funcție de sistemul de operare. Utilizați acest tabel pentru a stabili ce funcții și conexiuni la rețea sunt compatibile cu fiecare sistem de operare.

Sisteme de operare	Windows	Server Windows	macOS
Imprimare	Da	Da	Da
Scanare	Da	Nu	Da
Administrarea bazată pe web ¹	Da	Da	Da

¹ Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.



La conectarea aparatului la o rețea externă, spre exemplu la internet, asigurați-vă că mediul dumneavoastră de rețea este protejat printr-un program firewall separat sau prin alte metode pentru a preveni scurgerea informațiilor sau accesul neautorizat al unor terți rău-intenționați datorită setărilor inadecvate.



Informații similare

- [Rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Schimbarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)

Configurarea setărilor rețelei

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Pentru a configura aparatul pentru rețeaua dumneavoastră, utilizați butoanele de pe panoul de control.

Setările rețelei

Funcție	Butonul 1	Butonul 2	Instrucțiuni
Activați metoda printr-o singură apăsare a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).	 (Wi-Fi)	-	Apăsați de trei ori butonul.
Activați metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).	 (Wi-Fi)	-	Apăsați de cinci ori butonul.
Activați Wireless Direct. Imprimați foaia cu informații Wireless Direct.	 (Wi-Fi)	 (Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere))	Apăsați simultan butoanele.
Imprimați raportul de configurare a rețelei.	 (Wi-Fi)	Mono Copy (Copie mono)	Apăsați simultan butoanele.
Reporniți Wi-Fi și Wireless Direct. Utilizați această funcție pentru a rezolva problemele rețelei wireless.	 (Wi-Fi)	Colour Copy (Copie color)	Apăsați simultan butoanele.
Intrați în modul Wi-Fi. Pentru informații suplimentare, consultați tabelul modului Wi-Fi de mai jos.	 (Wi-Fi)	 (Stop)	Apăsați simultan butoanele.

Modul Wi-Fi

Pentru a intra în modul Wi-Fi, apăsați simultan pe  (Wi-Fi) și  (Stop).

Funcție	Buton	Instrucțiuni
Imprimați raportul WLAN.	 (Wi-Fi)	Apăsați o singură dată pe buton.
Activați sau dezactivați Wireless Direct.	 (Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere))	Apăsați o singură dată pe buton.
Activați sau dezactivați Wi-Fi.	Mono Copy (Copie mono)	Apăsați o singură dată pe buton.
Resetați setările de rețea.	Colour Copy (Copie color)	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de două secunde.



Informații similare

- [Configurarea setărilor rețelei](#)

Setări de rețea wireless

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Utilizarea rețelei wireless](#)
- [Utilizați Wireless Direct](#)
- [Activare/Dezactivare rețea wireless LAN](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Utilizarea rețelei wireless

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless
- Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului
- Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al dispozitivului mobil
- Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Înainte de a încerca configurarea unei rețele wireless, confirmați următoarele:

- Pentru a obține rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, așezați aparatul cât mai aproape de punctul de acces/routerul wireless LAN, eliminând pe cât posibil orice ar putea obstrucționa semnalul. Obiectele de mari dimensiuni și pereții dintre cele două dispozitive, precum și interferența cu alte dispozitive electronice pot afecta viteza de transfer a datelor din documentele dumneavoastră.

Datorită acestor factori, este posibil ca folosirea conexiunii wireless să nu fie cea mai potrivită metodă de conectare pentru toate tipurile de documente și aplicații. Dacă imprimați fișiere de mari dimensiuni, de exemplu documente cu mai multe pagini care conțin text și imagini de mari dimensiuni, vă recomandăm să utilizați o conexiune USB pentru cea mai mare viteză de imprimare.

- Dacă în apropiere este semnal, rețeaua wireless LAN permite conectarea la rețeaua LAN. Totuși, dacă setările de securitate nu sunt configurate corect, semnalul poate fi interceptat de terți rău-intenționați și pot apărea probleme precum:
 - furtul informațiilor personale sau confidențiale
 - transmiterea incorectă a informațiilor către terți care se dau drept alte persoane
 - diseminarea conținutului comunicațiilor interceptate



Trebuie să cunoașteți numele de rețea (SSID) și cheia de rețea (parolă) ale routerului/punctului de acces wireless. Dacă nu găsiți aceste informații, consultați producătorul routerului/punctului de acces wireless, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii internet. Brother nu vă poate furniza aceste informații.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Windows
Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.
 - b. Porniți programul de instalare și apoi faceți dublu clic pe pictograma **Start Here Mac**.
2. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.
3. Selectați **Conexiune la rețea wireless (Wi-Fi)** și apoi faceți clic pe **Următorul**.
4. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al dispozitivului mobil

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dispozitive Android™
Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din Google Play™.
 - Toate dispozitivele compatibile iOS sau iPadOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch
Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din App Store.
2. Deschideți Brother Mobile Connect și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a conecta dispozitivul mobil la aparatul Brother.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

▲ Pagina de pornire > [Rețea](#) > [Setări de rețea wireless](#) > [Utilizarea rețelei wireless](#) > Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Dacă routerul/punctul de acces wireless acceptă WPS (Push Button Configuration), puteți utiliza WPS de la panoul de control al aparatului pentru a configura setările rețelei wireless.

1. Apăsați pe  (**Wi-Fi**) de trei ori.

Indicatorul **LED Wi-Fi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați butonul WPS de la punctul de acces/routerul wireless.

Dacă dispozitivul fără fir este conectat cu succes, **Indicator LED de pornire** și **LED Wi-Fi** sunt aprinse.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverele și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Dacă punctul de acces/routerul LAN wireless acceptă WPS, puteți utiliza metoda PIN (Număr de identificare personal) pentru a configura setările rețelei wireless.

Metoda PIN este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance®. Introducând un cod PIN creat de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care administrează rețeaua LAN wireless), puteți configura setările rețelei wireless și setările de securitate. Pentru informații suplimentare referitoare la accesarea modului WPS, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului fără fir.


Tip A

Conectarea în cazul în care punctul de acces/routerul LAN wireless (1) este folosit și ca sistem de înregistrare.

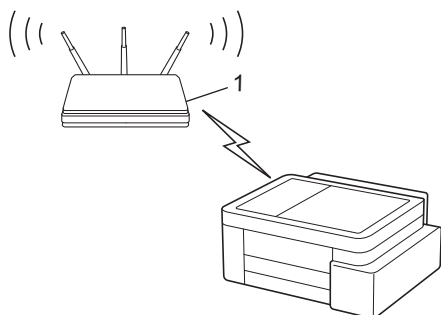

Tip B

Conectarea în cazul în care un alt dispozitiv (2), de exemplu un computer, este folosit ca sistem de înregistrare.

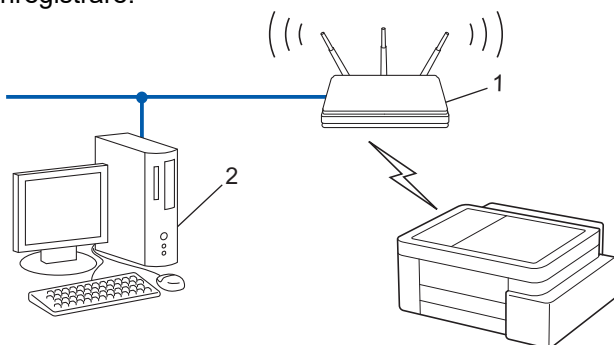

1. Apăsați pe  (Wi-Fi) de cinci ori.

Indicatorul **LED Wi-Fi** începe să lumineze intermitent și aparatul va imprima un cod PIN format din opt cifre.

2. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare (de exemplu, <http://192.168.1.2>).
3. Accesați pagina de definire a setărilor WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.




- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/routerul LAN fără fir.
- Pagina de setări poate să difere în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

Dacă dispozitivul fără fir este conectat cu succes, **Indicator LED de pornire** și **LED Wi-Fi** sunt aprinse.

Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
- Introduceți **"control printers"** în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

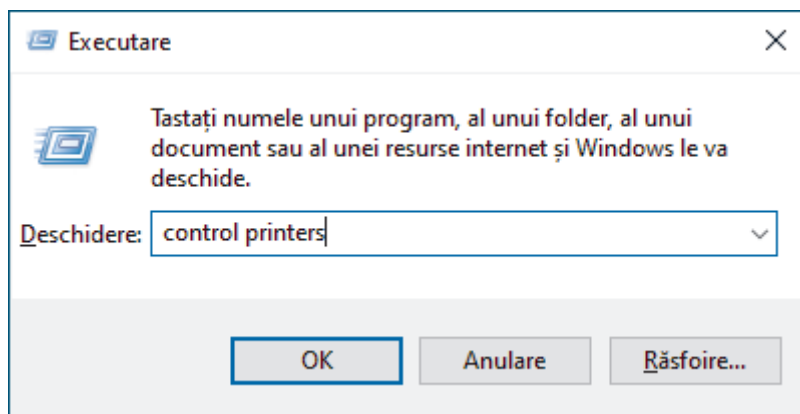

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

- Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei fără fir urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru a instala driverul și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.

- Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.
- Introduceți codul PIN și apoi faceți clic pe **Următorul**.
- Faceți clic pe **Închidere**.

Dacă dispozitivul fără fir este conectat cu succes, **Indicator LED de pornire** și **LED Wi-Fi** sunt aprinse.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Utilizați Wireless Direct


Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Prezentarea funcției Wireless Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wireless Direct](#)

Prezentarea funcției Wireless Direct

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Wireless Direct vă permite configurarea unei rețele wireless sigure, între aparatul dumneavoastră Brother și dispozitivul wireless (computer, smartphone, tabletă sau altele similare), fără a utiliza un router wireless/punct de acces. Puteți configura o rețea wireless, setând manual o denumire a rețelei (SSID) și cheia de rețea (parola).

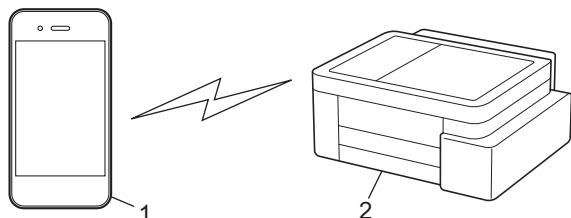

1. Dispozitiv wireless
2. Aparatul dvs. Brother



Informații similare

- [Utilizați Wireless Direct](#)

Configurarea rețelei Wireless Direct

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Apăsați simultan pe  (**Wi-Fi**) și  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**).
Wireless Direct este activat și aparatul începe să imprime foaia cu informații Wireless Direct.
2. Activați funcția Wi-Fi de pe dispozitivul wireless și căutați aparatul Brother.
3. Selectați SSID (nume rețea) al aparatului Brother pe dispozitivul wireless (DIRECT-#####-#####_BR#####).
4. Introduceți cheia de rețea (parola) când vi se solicită acest lucru.



- Numele SSID și cheia de rețea sunt imprimate pe foaia cu informații Wireless Direct.
- Pentru a dezactiva Wireless Direct:

- a. Apăsați simultan pe  (**Wi-Fi**) și  (**Stop**).

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **LED Wi-Fi** începe să lumineze intermitent.

- b. Apăsați pe  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**).



Informații similare

- [Utilizați Wireless Direct](#)

Activare/Dezactivare rețea wireless LAN

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Apăsați simultan pe  (Wi-Fi) și  (Stop).

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **LED Wi-Fi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați pe **Mono Copy (Copie mono)** pentru a activa sau dezactiva Wi-Fi.
 - Dacă Wi-Fi este activat, **Indicator LED de pornire** luminează intermitent o singură dată și apoi **Indicator LED de pornire** și **LED Wi-Fi** se aprind.
 - Dacă Wi-Fi este dezactivat, **Indicator LED de pornire** luminează intermitent de două ori și apoi **Indicator LED de pornire** se aprinde.



Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)

Imprimarea raportului WLAN

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Raportul WLAN prezintă starea conexiunii wireless a aparatului. În cazul în care conectarea prin rețeaua wireless eșuează, verificați codul erorii în raportul imprimat.

1. Apăsați simultan pe  (**Wi-Fi**) și  (**Stop**).

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **LED Wi-Fi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați pe  (**Wi-Fi**).

Aparatul dumneavoastră Brother începe imprimarea raportului WLAN.



Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)
 - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Dacă raportul pentru rețeaua LAN wireless indică o eroare de conectare, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați instrucțiunile corespunzătoare din tabelul:

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-01	WLAN (Wi-Fi) nu este activat. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: Activați setarea WLAN pe aparat.
TS-02	Router-ul/punctul de acces wireless nu a putut fi detectat. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: - Asigurați-vă că router-ul/punctul de acces wireless este activat. - Amplasați temporar aparatul în apropierea punctului de acces/routerului wireless, pentru a configura setările wireless. - Dacă router-ul/punctul de acces wireless utilizează filtrarea adreselor MAC, confirmați că adresa MAC a dispozitivului este permisă în filtru. Pentru a afla adresa MAC a aparatului, tipăriți raportul de configurare a rețelei sau pagina cu setările imprimantei. - Dacă ați introdus manual numele de rețea (SSID) și informațiile de securitate (metoda de autentificare/metoda de criptare), este posibil ca informațiile să fie incorecte. Verificați numele rețelei și informațiile de securitate și introduceți din nou informațiile corecte. - Reporniți router-ul/punctul de acces wireless. Dacă nu puteți găsi numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.
TS-04	Dispozitivul dvs. nu acceptă metodele de autentificare și criptare utilizate de router-ul/punctul de acces wireless selectat. Pentru modul de infrastructură (cel mai frecvent) Schimbați metodele de autentificare și de criptare folosite de routerul/punctul de acces wireless. Dispozitivul dvs. acceptă următoarele metode de autentificare și criptare: - WPA-Personal: TKIP/AES - WPA2-Personal: TKIP/AES - WPA3-Personal: AES - DESKIS: WEP/FĂRĂ (fără criptare) - Cheie partajată: WEP Dacă problema dumneavoastră nu s-a rezolvat, este posibil ca numele rețelei (SSID) sau setările de securitate introduse să fie incorecte. Verificați dacă toate setările rețelei wireless sunt corecte pentru rețeaua dvs.

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-05	Numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parolă) sunt incorecte. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: • Confirmați numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parolă). • În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, asigurați-vă că le introduceți corect. • Dacă nu găsiți informațiile referitoare la numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet. • Dacă routerul/punctul de acces wireless utilizează criptarea WEP cu mai multe chei WEP, notați și utilizați numai prima cheie WEP.
TS-06	Informațiile de securitate wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea (parolă)) sunt incorecte. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: • Verificați cheia de rețea. În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, asigurați-vă că le introduceți corect. • Verificați dacă metoda de autentificare introdusă și metoda de autentificare sau metoda de criptare suportată de routerul/punctul de acces wireless sunt aceleași. • Dacă cheia de rețea, metoda de autentificare și metoda de criptare au fost confirmate, reporniți router-ul/punctul de acces wireless și aparatul. • Dacă Modul „Stealth” al router-ului/punctului de acces wireless este activ, poate fi necesar să îl dezactivați pentru a vă conecta la rețeaua wireless. Dacă nu puteți găsi numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.
TS-07	Dispozitivul nu poate detecta un router/punct de acces wireless cu WPS (Wi-Fi Protected Setup) activat. Verificați următoarele puncte și încercați din nou: • Pentru a verifica dacă routerul/punctul de acces wireless suportă protocolul WPS, căutați simbolul WPS inscripționat pe routerul/punctul de acces respectiv. Pentru informații suplimentare, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless. • Pentru a configura conexiunea wireless folosind WPS, trebuie să configurați atât aparatul dvs. cât și router-ul wireless/punctul de acces. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului. • Dacă nu știți cum să configurați routerul/punctul de acces wireless folosind WPS, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.
TS-08	Sunt detectate două sau mai multe routere wireless sau puncte de acces care au WPS activat. Verificați următoarele puncte și încercați din nou: • Asigurați-vă că doar un singur router/punct de acces wireless din raza de acțiune are activat protocolul WPS și apoi încercați să vă conectați din nou. • Reîncercați să vă conectați după câteva minute pentru a evita interferențele de la alte puncte de acces/routere.



Confirmarea informațiilor despre securitatea wireless (SSID/ metoda de autentificare/metoda de criptare/ cheia de rețea) a punctului de acces/routerului WLAN:

1. În general, setările de securitate implicite se găsesc pe eticheta lipită la punctul de acces/routerul WLAN. Totodată, numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului WLAN pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.
2. Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați documentația punctului de acces/routerului WLAN.
 - Dacă punctul de acces/routerul WLAN este setat să nu transmită numărul SSID, numărul SSID nu va fi detectat automat. Denumirea SSID trebuie introdusă manual.
 - Cheia de rețea mai poate fi numită și parolă, cheie de securitate sau cheie de criptare.

Dacă nu cunoașteți setările SSID și setările de securitate wireless ale punctului de acces/ruterului WLAN sau cum puteți schimba configurația, consultați documentația punctului de acces/ruterul, întrebați producătorul punctului de acces/ruterului sau întrebați furnizorul de internet sau administratorul de rețea.



Informații similare

- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Subiecte conexe:

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)
- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

Caracteristicile rețelei

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management](#)
- [Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale](#)
- [Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație](#)

Imprimarea raportului de configurare a rețelei

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Raportul de configurare a rețelei listează configurația rețelei, inclusiv setările de rețea ale serverului de imprimare.



- Numele nodului este afișat în raportul de configurare a rețelei. Numele implicit al nodului este „BRW123456abcdef” pentru o rețea wireless (unde „123456abcdef” este adresa MAC/adresa Ethernet a aparatului).
- Dacă adresa IP indicată în raportul de configurare a rețelei este 0.0.0.0, așteptați un minut și imprimați din nou raportul.
- În acest raport sunt enumerate setările aparatului, precum adresa IP, masca de subrețea, numele nodului și adresa MAC, de exemplu:
 - Adresă IP: 192.168.0.5
 - Mască de subrețea: 255.255.255.0
 - Nume nod: BRW000ca0000499
 - Adresă MAC: 00-0c-a0-00-04-99

1. Apăsăți simultan pe  (**Wi-Fi**) și **Mono Copy (Copie mono)**.

Aparatul începe imprimarea raportului de configurare a rețelei.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)
- [Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management](#)

Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Dacă rețeaua dumneavoastră utilizează un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie să fie configurate folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management:

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola



- Vă recomandăm folosirea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere web:
 - Microsoft Edge, Firefox și Google Chrome™ pentru Windows
 - Safari, Firefox și Google Chrome™ pentru Mac
 - Google Chrome™ pentru Android™
 - Safari și Google Chrome™ pentru iOS
- Asigurați-vă că JavaScript și modulele Cookie sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul folosit.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).
De exemplu:
https://192.168.1.2
Veți găsi adresa IP a aparatului în raportul de configurare a rețelei.
►► [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Network (Rețea)** > **Network (Rețea)** > **Protocol**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

5. Asigurați-vă că ați selectat caseta de validare **Proxy** și apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
6. În câmpul **Proxy**, faceți clic pe **Advanced Settings (Setări avansate)**.
7. Introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
8. Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Atunci când folosiți aparatul într-o rețea privată, folosiți funcția de detectare a rețelei globale pentru a evita un risc de atacuri neașteptate din rețeaua globală.

- [Activarea/Dezactivarea detectării adresei IP globale](#)
- [Blocarea comunicațiilor din rețeaua globală](#)

Activarea/Dezactivarea detectării adresei IP globale

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Utilizați această funcție pentru a verifica adresa IP a aparatului. Atunci când aparatului îi este alocată o adresă IP globală, o alertă este afișată pe aparat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).

De exemplu:

https://192.168.1.2

Veți găsi adresa IP a aparatului în raportul de configurare a rețelei.

►► [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Network (Rețea)** > **Security (Securitate)** > **Detectarea adresei IP globale / Filtru IP**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

5. Din opțiunile **Detectarea adresei IP globale**, faceți clic pe **Enabled (Activ)** sau **Disabled (Inactiv)**.
6. Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Blocarea comunicațiilor din rețeaua globală

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W



Dacă activați această funcție, se limitează primirea comenzilor de la dispozitive cu adrese IP globale

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).
De exemplu:
https://192.168.1.2
Veți găsi adresa IP a aparatului în raportul de configurare a rețelei.
>> [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Network (Rețea)** > **Security (Securitate)** > **Detectarea adresei IP globale / Filtru IP**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din .

5. Din opțiunile **Respingeți pachetele din afara rețelei în Rețeaua globală**, faceți clic pe **Disabled (Inactiv)**.
6. Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Puteți utiliza panoul de control al aparatului pentru a reseta setările de rețea ale aparatului la valorile implicite din fabricație. Această acțiune resetează toate informațiile, cu excepția parolei administratorului.



De asemenea, puteți reseta serverul de imprimare la setările din fabricație folosind Web Based Management.

1. Apăsați simultan pe  (**Wi-Fi**) și  (**Stop**).

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **LED Wi-Fi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Colour Copy (Copie color)** timp de două secunde.
3. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Instrumente de administrare Brother

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Utilizați unul dintre instrumentele de administrare Brother pentru a configura setările de rețea ale aparatului Brother.

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads pentru a descărca instrumentele.



Informații similare

- [Rețea](#)

Securitate

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Aparatul suportă următoarele funcții de securitate. Pentru mai multe informații despre fiecare caracteristică de securitate, accesați *Ghidul caracteristicilor de securitate* al modelului dumneavoastră la support.brother.com/manuals.

- Introducere > Înainte de a utiliza caracteristicile de securitate ale rețelei
- Securitatea rețelei > Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului
- Securitatea rețelei > Utilizarea SSL/TLS

Conexiune mobilă

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [AirPrint](#)
- [Mopria™](#) și [Scanare Mopria™](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)
- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)
- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Prezentarea soluției AirPrint

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

AirPrint este o soluție de imprimare pentru sistemele de operare Apple, care vă permite să imprimați wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini web și documente de pe iPad, iPhone și iPod touch și de pe computerul Mac fără să fie necesară instalarea unui driver.

De asemenea, AirPrint vă permite să scanați documente pe computerul Mac.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Apple.

Folosirea insignei Compatibil cu Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze în mod specific cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform cu standardele de performanță Apple.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Înainte de a folosi AirPrint (macOS)

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Înainte de a imprima folosind macOS, adăugați aparatul în lista de imprimante de pe computerul Mac.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Selectați **System Settings (Configurări sistem)** din meniul Apple.
 - macOS v12
Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
2. Selectați **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Faceți clic pe **Add Printer, Scanner, or Fax... (Adaugă o imprimantă, un scaner sau un fax...)**.
 - macOS v12
Faceți clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.
Apare ecranul **Add Printer (Adaugă o imprimantă)**.
4. Selectați aparatul, apoi selectați numele modelului dumneavoastră din meniul pop-up **Use (Utilizează)**.
5. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Imprimarea folosind AirPrint

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch](#)
- [Imprimarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Încărcați hârtie în tava de hârtie și modificați setările tăvii de hârtie a aparatului.
3. Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
4. Atingeți  sau .
5. Atingeți **Print (Imprimare)**.
6. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat.
7. Dacă este selectat alt aparat (sau niciun aparat), apăsați pe **Printer (Imprimantă)**.
Se afișează o listă cu aparatele disponibile.
8. Atingeți numele aparatului dumneavoastră din listă.
9. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față verso (dacă aparatul suportă această opțiune).
10. Atingeți **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Imprimarea utilizând AirPrint (macOS)

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari. Înainte de imprimare, asigurați-vă că aparatul figurează pe lista de imprimante a computerului Mac.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Încărcați hârtie în tava de hârtie și modificați setările tăvii de hârtie a aparatului.
3. Utilizați Safari pe computerul dumneavoastră Mac pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
4. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
5. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat. Dacă este selectat un alt aparat (sau niciun aparat), faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați aparatul dvs.
6. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul acceptă această opțiune).
7. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Scanarea utilizând AirPrint (macOS)

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Înainte de scanare, asigurați-vă că aparatul figurează în lista de scanere a computerului Mac.

1. [Încărcați documentul](#).
2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Selectați **System Settings (Configurări sistem)** din meniul Apple.
 - macOS v12
Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
3. Selectați **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
4. Selectați aparatul din lista de scanere.
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Faceți clic pe butonul **Open Scanner (Pornire scanner)**....
 - macOS v12
Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)** și apoi faceți clic pe butonul **Open Scanner (Pornire scanner)**....
Se afișează ecranul Scanner.
6. Selectați directorul destinație sau aplicația destinație din meniul pop-up pentru setarea destinației.
7. Faceți clic pe **Show Details (Afișare detalii)** pentru a modifica setările de scanare, dacă este necesar.
Puteți decupa manual imaginea trăgând indicatorul mouse-ului peste porțiunea pe care doriți să o scanați, atunci când scanați de pe sticla scannerului.
8. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.




Informații similare

- [AirPrint](#)

Mopria™ și Scanare Mopria™

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Serviciul de imprimare Mopria™ este o funcție de imprimare, iar serviciul scanare Mopria™ este o funcție de scanare disponibilă pe dispozitivele mobile Android™ dezvoltate de Mopria Alliance™. Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți conecta la aceeași rețea la care este conectat aparatul pentru a imprima și scana fără a efectua o configurare suplimentară.

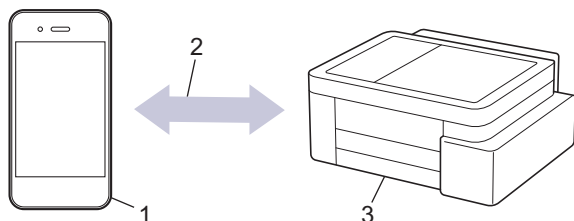

1. Dispozitive mobile Android™
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră

Trebuie să descărcați serviciul de imprimare Mopria™ sau de scanare Mopria™ din Google Play™ și să îl instalați pe dispozitivul Android™. Înainte de a folosi aceste caracteristici Mopria™, asigurați-vă că acestea sunt activate pe dispozitivul dvs. mobil.



Informații similare

- [Conexiune mobilă](#)

Brother Mobile Connect

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Utilizați Brother Mobile Connect pentru a imprima și scana de pe dispozitivul mobil.

- Pentru dispozitivele Android™:

Brother Mobile Connect permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Android™.

Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din Google Play™.

- Pentru toate dispozitivele compatibile iOS sau iPadOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch:

Brother Mobile Connect permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul iOS sau iPadOS.

Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din App Store.



Informații similare

- [Conexiune mobilă](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al dispozitivului mobil](#)

Depanarea

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, verificați mai întâi fiecare din articolele de mai jos pentru a identifica problema și urmați instrucțiunile de depanare.

Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, vizitați support.brother.com pentru cele mai recente întrebări frecvente și sfaturi de depanare:

1. Accesați support.brother.com.
2. Faceți clic pe **Întrebări frecvente și depanare** și căutați numele modelului dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului au fost îndepărtate.
- Capacul de anulare a blocajelor este complet închis.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru wireless), routerul sau hubul este pornit, iar indicatorul de semnalizare a legăturii luminează intermitent.

Dacă nu ați rezolvat problema după terminarea verificărilor, identificați problema cu ajutorul schemelor de combinare și indicații LED și apoi ►► *Informații similare*



Informații similare

- [Diagrame și indicații LED](#)
- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Alte probleme](#)
- [Verificați informațiile despre aparat](#)
- [Actualizarea programului firmware al aparatului](#)
- [Resetarea aparatului](#)






Diagrame și indicații LED

LED-urile de pe panoul de control al aparatului se aprind sau luminează intermitent pentru a indica starea aparatului.

Modele LED

LED	Descriere
	LED-ul este stins.
 	LED-ul este aprins.
 	LED-ul luminează intermitent.

Indicații generale LED

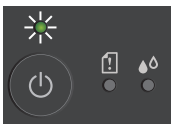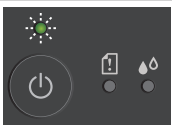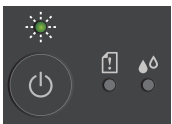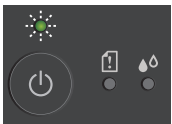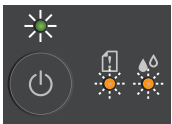LED	Status	Descriere
	În așteptare	Aparatul este pregătit pentru imprimare.
 (Intermitent rar și cu luminozitate redusă)	Hibernare	În modul Sleep (mod de economisire a energiei), aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit, dar poate primi în continuare date. Când trimiteți o activitate de imprimare, aparatul pornește.
 (Luminează intermitent la interval de două secunde)	Încălzire (temperatură scăzută)	Aparatul se încălzește.
	Răcire (temperatură ridicată)	Aparatul se răcește.
 (Luminează intermitent la interval de o secundă)	Ocupat	Aparatul procesează o activitate de imprimare.
	Date rămase	În memoria aparatului au mai rămas date de imprimare. Pentru a anula activitatea și a o șterge din memoria aparatului, apăsați pe  (Stop).
 (Intermitent alternativ)	Activitate anulată	Aparatul anulează comanda de imprimare.

Indicații LED de eroare și de întreținere


Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori și există posibilitatea ca elementele consumabile să trebuiască să fie înlocuite. În acest caz, aparatul va identifica eroarea sau va necesita efectuarea unei operații de întreținere de rutină, semnalizând acest lucru cu ajutorul indicatorului LED de pe panoul de control. În tabelul de mai jos este explicat modul în care puteți utiliza indicațiile LED-urilor.


Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile de întreținere uzuale chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, vizitați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/faqs.







Informații similare se găsesc în josul paginii.

LED	Status	Cauză	Acțiune
	Tavă nedetectată	Tava pentru hârtie nu este introdusă complet.	Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.
		Hârtia sau un corp străin împiedică introducerea corectă a tăvii pentru hârtie.	Scoateți tava pentru hârtie din aparat și scoateți hârtia blocată sau corpul străin. Dacă nu puteți găsi sau scoate hârtia blocată >> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i>
	Hârtia nu a fost alimentată	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	Efectuați una dintre următoarele operații: - Reumpleți tava cu hârtie și apoi apăsați pe butonul Mono Copy (Copie mono) sau Colour Copy (Copie color). - Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi apăsați pe butonul Mono Copy (Copie mono) sau Colour Copy (Copie color). >> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i>
		Hârtia nu este introdusă în centrul fantei de alimentare manuală.	Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul fantei de alimentare manuală și apoi apăsați pe butonul Mono Copy (Copie mono) sau Colour Copy (Copie color) . >> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i>
		Hârtia din fanta manuală de alimentare nu stă dreaptă când este alimentată.	Cu ambele mâini, reglați ghidajele fantei de alimentare manuală pentru a vă asigura că nu este joc între acestea și hârtie și apoi apăsați pe butonul Mono Copy (Copie mono) sau Colour Copy (Copie color) . >> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i>
		Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	Capacul de eliberare a blocajelor trebuie să fie închis complet. >> <i>Informații similare: Hârtia este blocată în interiorul aparatului</i>
	Blocare hârtie	Pe suprafața roților de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați roțile de preluare a hârtiei. >> <i>Informații similare: Curățarea roților de antrenare a hârtiei</i>
		Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți cu atenție hârtia blocată. >> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă a hârtiei.

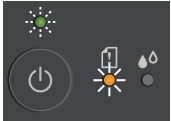LED	Status	Cauză	Acțiune
			NU extindeți tava pentru hârtie dacă încărcați hârtie format A5 sau un format mai mic. După finalizarea acestor acțiuni, apăsați pe  (Stop).
		În fanta de alimentare manuală au fost introduse mai multe foi de hârtie. -SAU- O altă foaie de hârtie a fost așezată în fanta de alimentare manuală înainte ca ambele leduri indicatoare, Indicator LED de pornire și LED avertizare hârtie, să se aprindă.	Nu așezați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală. Așteptați până când ambele indicatoare, Indicator LED de pornire și LED avertizare hârtie, se aprind pentru a încărca o altă foaie de hârtie înainte de a alimenta o altă foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală. După ce ați efectuat verificările de mai sus, apăsați pe butonul Mono Copy (Copie mono) sau Colour Copy (Copie color). ➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i>
		Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rola de preluare a hârtiei. ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolor de antrenare a hârtiei</i>
	Format incorect de hârtie	Formatul de hârtie definit nu corespunde cu formatul de hârtie din tavă. -SAU- Ghidajele pentru hârtie din tavă nu sunt reglate corect pentru formatul de hârtie utilizat.	Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei sau în aplicația utilizată pentru imprimare corespunde cu formatul de hârtie din tavă. ➤➤ <i>Informații similare: Setările driverului de imprimantă (Windows)</i> (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) - Verificați dacă formatul de hârtie selectat pe panoul de control al aparatului corespunde cu formatul de hârtie din tavă. ➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul Hârtie</i> - Asigurați-vă că hârtia încărcată este așezată în orientare tip portret și că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect și corespund cu formatul de hârtie selectat. ➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i> - După confirmarea formatului și poziției hârtiei, apăsați pe butonul Mono Copy (Copie mono) sau Colour Copy (Copie color).

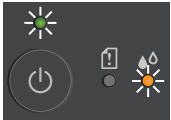LED	Status	Cauză	Acțiune
	Verificarea volumului de cerneală	O parte din cerneală a fost utilizată și aparatul trebuie să verifice volumul cernelii.	Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor. Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală. (DCP-T230/DCP-T236) După reumplerea rezervorului de cerneală, apăsați pe  (Stop). ➤➤ <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i> (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) După reumplerea tuturor culorilor de cerneală, apăsați și țineți apăstate simultan butoanele  (Hârtie) și  (Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)) timp de trei secunde. Dacă Indicator LED pentru cerneală este aprins sau luminează intermitent, apăsați pe  (Stop). ➤➤ <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i> Utilizați funcția de afișare a notificării nivelului de cerneală: - Pentru a activa notificarea, apăsați simultan pe butoanele  (Hârtie) și Mono Copy (Copie mono). Indicator LED de pornire luminează intermitent de trei ori. - Pentru a dezactiva notificarea, apăsați și țineți apăstate simultan butoanele  (Hârtie) și Mono Copy (Copie mono) timp de trei secunde. Indicator LED de pornire luminează intermitent de trei ori.
 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	Avertizare volum de cerneală	Aparatul încă funcționează, dar instrucțiunea „Verificare volum de cerneală”, de mai sus, nu a fost anulată.	Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală. După reumplerea tuturor culorilor de cerneală, apăsați și țineți apăstate simultan butoanele  (Hârtie) și  (Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)) timp de trei secunde.

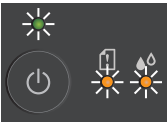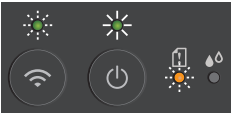LED	Status	Cauză	Acțiune
			Dacă Indicator LED pentru cerneală este aprins sau luminează intermitent, apăsați pe  (Stop). ➤➤ <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i> Utilizați funcția de afișare a notificării nivelului de cerneală: - Pentru a activa notificarea, apăsați simultan pe butoanele  (Hârtie) și Mono Copy (Copie mono). Indicator LED de pornire luminează intermitent de trei ori. - Pentru a dezactiva notificarea, apăsați și țineți apăsată simultan butoanele  (Hârtie) și Mono Copy (Copie mono) timp de trei secunde. Indicator LED de pornire luminează intermitent de trei ori.
 (Luminează intermitent simultan)	Memorie insuficientă	Memoria aparatului este plină.	Dacă se desfășoară o operație de copiere: - Apăsați pe  (Stop) și așteptați finalizarea celorlalte operații, apoi reîncercați. - Apăsați pe butonul Mono Copy (Copie mono) sau Colour Copy (Copie color) pentru a copia paginile scanate până acum.
 (Luminează intermitent de trei ori)	Operație refuzată	Aparatul nu poate efectua din nou această operație.	Așteptați câteva minute și apoi încercați din nou.
	Cutia de cerneală este plină	Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare trebuie să fie înlocuite. Aceste componente pot necesita înlocuire periodică pentru a asigura funcționarea la performanțe optime a aparatului Brother. Ciclul de înlocuire depinde de numărul de curățări și de goliri necesare pentru curățarea sistemului de cerneală. Dacă aparatul necesită mai multe curățări, atunci aceste casete se vor umple mai repede. Înlocuirea nu este acoperită de garanție.	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită. Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau centrul local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.
 (Luminează intermitent simultan)	Eroare configurare rețea înainte de configurarea inițială	A apărut o problemă la rețeaua aparatului înainte de configurarea inițială.	După finalizarea configurării de la aparatul dumneavoastră, configurați din nou setările rețelei. Pentru informații suplimentare, vizitați pagina modelului dumneavoastră Întrebări

LED	Status	Cauză	Acțiune
(DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)			frecvente și depanare. Consultați adresa URL de mai jos. support.brother.com/g/d/c4f24/
 (Intermitent alternativ) (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	Eroare de rețea	A apărut o problemă la rețeaua aparatului.	Restartați rețeaua apăsând simultan pe butoanele  (Wi-Fi) și Colour Copy (Copie color) . Dacă problema nu se rezolvă astfel, >> <i>Informații similare: Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră.</i>
 (Intermitent alternativ) (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	Eroare detectare rețea globală	Aparatul a fost conectat la o rețea globală și i s-a alocat o adresă IP globală.	Apăsați pe  (Stop) pentru a șterge eroarea. Vă recomandăm să conectați aparatul la o rețea privată. Această funcție de notificare poate fi dezactivată din Web Based Management. >> <i>Informații similare: Activarea/Dezactivarea detectării adresei IP globale</i>
 (Luminează intermitent simultan)	Eroare aparat	Aparatul are o problemă mecanică.	Opriți aparatul și scoateți-l din priză, așteptați câteva minute, apoi introduceți din nou aparatul în priză și porniți-l.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Reumplerea rezervoarelor de cerneală](#)
- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală](#)
- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)
- [Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei](#)
- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)
- [Hârtia este blocată în interiorul aparatului](#)
- [Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)
- [Activarea/Dezactivarea detectării adresei IP globale](#)

Blocarea imprimantei sau a hârtiei


Localizați și scoateți hârtia blocată.

- [Hârtia este blocată în interiorul aparatului](#)
- [Diagrame și indicații LED](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei](#)


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă hârtia s-a blocat, urmați instrucțiunile de mai jos:


1. Scoateți aparatul din priza de curent.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

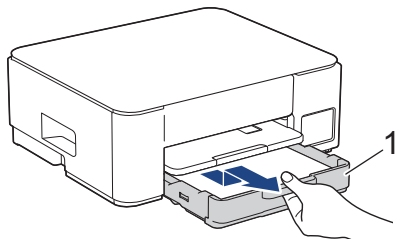


3. Ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi scoateți-l complet din aparat, înclinat, așa cum este indicat de săgeată.

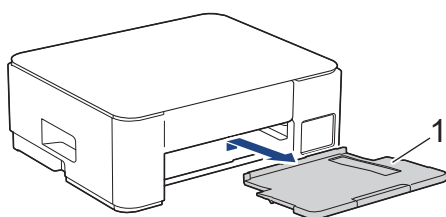


4. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

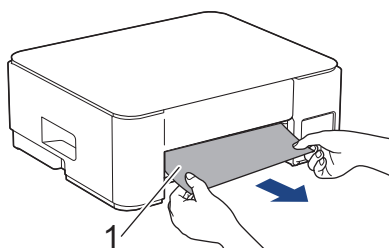

5. Apăsăți împreună pe cele două manete verzi și apoi coborâți unitatea de întreținere (1).

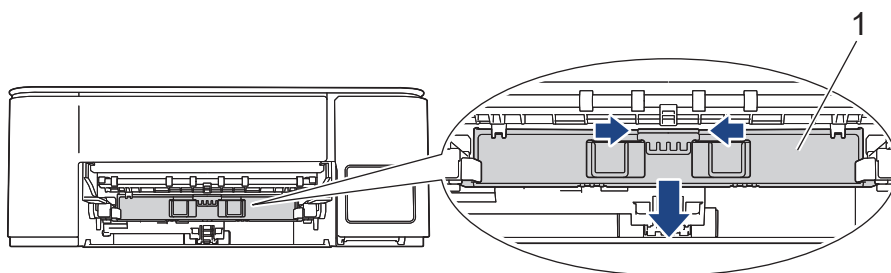


6. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

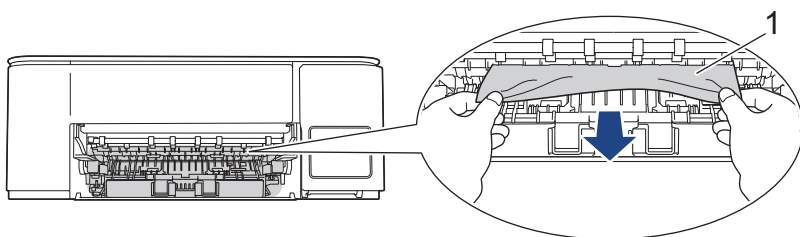


IMPORTANT

Fiți atenți, căci vă puteți păta cu ușurință cu cerneală pe mâini. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.


7. Verificați cu atenție în interior (1) pentru a scoate orice resturi de hârtie.

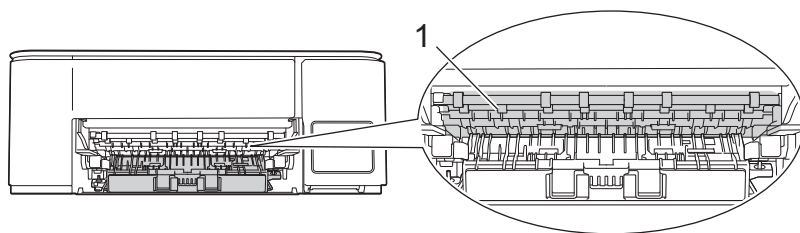


8. Împingeți în jos capacul de anulare a blocajelor (1) din spatele aparatului și apoi deschideți-l (2).

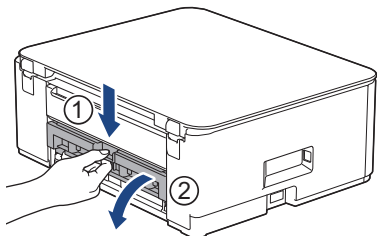


9. Scoateți cu atenție hârtia blocată din aparat.

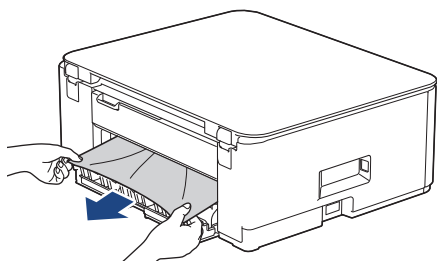


10. Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.

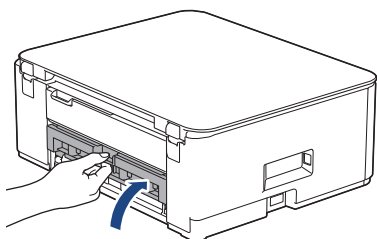


11. Ridicați unitatea de întreținere.

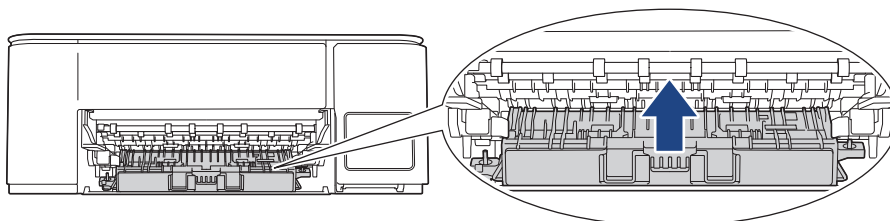


12. Introduceți ferm extensia pentru hârtie înapoi în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

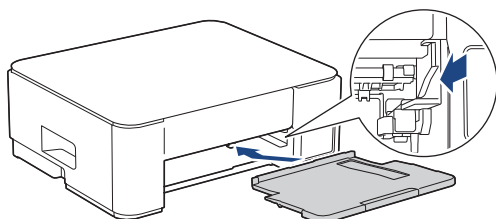

13. Împingeți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

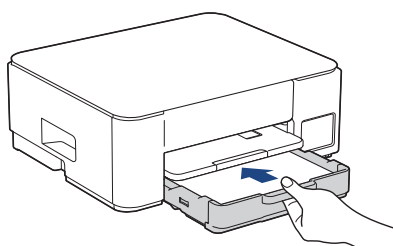

14. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

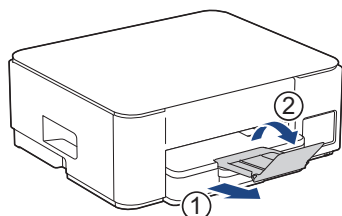


15. Reconectați cablul de alimentare.



Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie


Dacă indicatorul **Indicator LED de pornire** este aprins, iar **LED avertizare hârtie** continuă să lumineze intermitent și hârtia se blochează în mod repetat, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric și deschideți capacul fantei de alimentare manuală.
2. Încărcați hârtie groasă format A4 sau Letter, de exemplu hârtie lucioasă, în fanta de alimentare manuală. Introduceți hârtia complet în fanta de alimentare manuală.

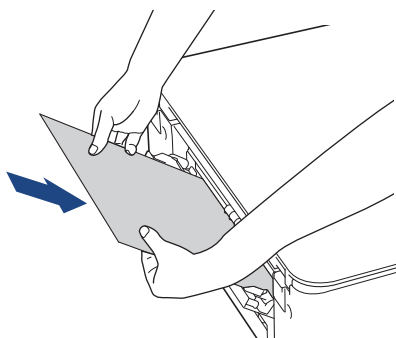

3. Reconectați cablul de alimentare.

Hârtia din fanta de alimentare manuală va fi alimentată prin aparat și evacuată. Dacă hârtia groasă împinge alte hârtii blocate, îndepărtați hârtia blocată.

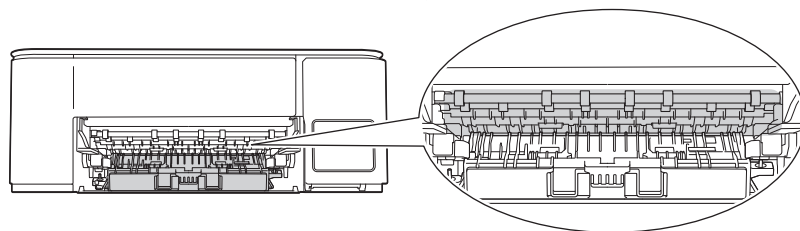

Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Diagrame și indicații LED](#)

Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)

Probleme care apar la manipularea hârtiei

Dacă, după ce citiți informațiile din acest tabel, mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi de depanare la support.brother.com/faqs.

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu alimentează hârtie.	Asigurați-vă că tava de hârtie este împinsă complet până când se fixează pe poziție. Verificați închiderea capacului de eliminare a blocajelor de hârtie din partea din spate a aparatului. Dacă indicatorul Indicator LED de pornire este aprins, iar LED avertizare hârtie luminează încă intermitent >> <i>Informații similare: Diagrame și indicații LED</i> Dacă tava de hârtie este goală, încărcați o stivă nouă de hârtie. Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie. Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată. Curățați rolele de preluare a hârtiei. >> <i>Informații similare: Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei</i> Asigurați-vă că hârtia respectă specificațiile aparatului. >> <i>Informații similare: Capacitatea tăvii de hârtie</i>
Hârtia foto nu se alimentează corespunzător.	Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.
Aparatul preia pagini multiple.	- Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie. - Scoateți toată hârtia din tavă și răstoți bine stiva de hârtie, apoi puneți hârtia înapoi în tavă. - Nu împingeți hârtia prea mult. >> <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i> Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă corect. >> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Asigurați-vă că plăcuța de bază din tava de hârtie nu este murdară. >> <i>Informații similare: Curățarea plăcuței de bază</i>
S-a blocat hârtia.	>> <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă a hârtiei. Utilizați setările de prevenire a blocajelor. Pentru copiere: >> <i>Informații similare: Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare</i> Pentru imprimare: >> <i>Informații similare: Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)</i>
Blocaje de hârtie în timp ce utilizați imprimarea față-verso.	Dacă hârtia se blochează frecvent la imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare cu hârtie. >> <i>Informații similare: Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i>



Informații similare


- Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare

Subiecte conexe:

- Încărcarea hârtiei
- Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei
- Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei
- Blocarea imprimantei sau a hârtiei
- Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)
- Curățarea plăcuței de bază
- Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare
- Diagrame și indicații LED
- Capacitatea tăvii de hârtie

Probleme de imprimare

Dacă, după ce citiți informațiile din acest tabel, mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi de depanare la support.brother.com/faqs.

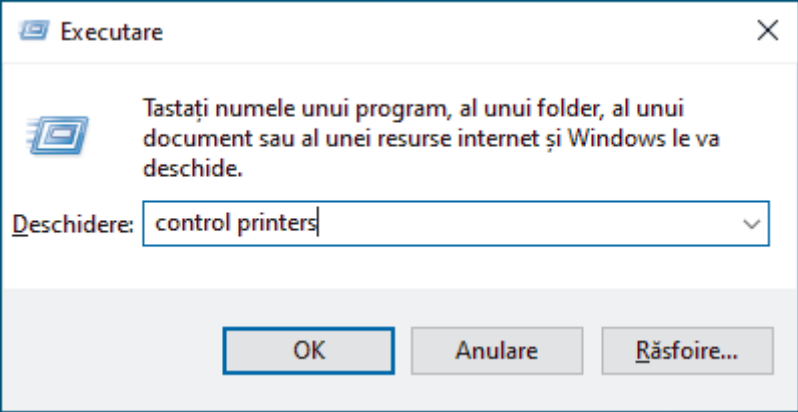Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă	(Windows) Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.
	Verificați dacă indicatoarele LED ale aparatului nu semnalează o eroare. ►► <i>Informații similare: Diagrame și indicații LED</i>
	Verificați ca aparatul să fie online: - Windows - Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni Executare. - Introduceți "control printers" în câmpul Deschidere: și faceți clic pe OK.
	
	Apare fereastra Dispozitive și imprimante .  Dacă fereastra Dispozitive și imprimante nu apare, faceți clic pe Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive .
	- Faceți clic dreapta pe pictograma modelului dumneavoastră și apoi clic pe Vizualizare imprimare. - Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. - Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.
	Mac Faceți clic pe meniul System Preferences (Preferințe sistem) sau System Settings (Configurări sistem) și apoi selectați opțiunea Printers & Scanners (Imprimante și scanere). Când aparatul este deconectat, ștergeți-l, apoi adăugați-l din nou.
	Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor. Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală. ►► <i>Informații similare: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i>
	În cazul în care date vechi, neimprimare, rămân în programul de gestionare a imprimării a driverului imprimantei, acestea vor împiedica imprimarea noilor acțiuni de imprimare. Deschideți pictograma imprimantei și ștergeți toate datele după cum urmează:

Dificultăți	Sugestii
	- Windows - Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni Executare. - Introduceți "control printers" în câmpul Deschidere: și faceți clic pe OK. Apare fereastra Dispozitive și imprimante. Dacă fereastra Dispozitive și imprimante nu apare, faceți clic pe Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive. - Mac Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) sau pe System Settings (Configurări sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere).
Anteturile și subsolurile apar la vizualizarea documentului pe ecran, dar nu sunt vizibile pe documentul imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru. ➤➤ <i>Informații similare: Zona neimprimabilă</i>
Nu se poate realiza imprimarea cu opțiunea de așezare în pagină.	(Windows) Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din driverul imprimantei sunt identice.
Viteza de imprimare este prea mică.	(Windows) Încercați să modificați setarea definită în driverul imprimantei. Rezoluția cea mai bună necesită un timp mai îndelungat de procesare, trimitere și tipărire a datelor. Încercați celelalte setări de calitate din driverul de imprimantă după cum urmează: Din driverul de imprimantă, deselectați caseta Intensificare Culoare din fila Avansat. Dezactivați caracteristica de imprimare fără margini. Imprimarea fără margini este mai lentă decât imprimarea normală. ➤➤ <i>Informații similare: Setările driverului de imprimantă (Windows)</i> Dezactivați modul silențios. Viteza de tipărire este mai redusă în modul silențios. ➤➤ <i>Informații similare: Reducerea zgomotului la imprimare</i> Asigurați-vă că setarea definită pentru Tip suport de imprimare din driverul imprimantei, din aplicația dumneavoastră sau setarea definită pentru Tip hârtie în meniul aparatului corespunde tipului de hârtie folosit. ➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul Hârtie</i> ➤➤ <i>Informații similare: Setările driverului de imprimantă (Windows)</i>
Nu se poate imprima pe 1 parte sau față-verso.	(Windows) Modificați opțiunea față-verso în driverul de imprimantă. Dacă doriți să efectuați o modificare temporară, selectați Niciunul sau Duplex în driverul de imprimantă din aplicație.

Dificultăți	Sugestii
	➤➤ <i>Informații similare: Imprimarea unui document (Windows)</i> • Dacă doriți să efectuați o modificare permanentă, schimbați setările implicite ale driverului de imprimantă. ➤➤ <i>Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)</i>



Informații similare

- Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare

Subiecte conexe:

- Reumplerea rezervoarelor de cerneală
- Zona neimprimabilă
- Setările driverului de imprimantă (Windows)
- Reducerea zgomotului la imprimare
- Schimbarea formatului de hârtie utilizând Web Based Management
- Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**
- Diagrame și indicații LED
- Imprimarea unui document (Windows)
- Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)

Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor

Dacă, după ce citiți informațiile din acest tabel, mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi de depanare la support.brother.com/faqs.

Dificultăți	Sugestii
Calitate slabă a imprimării	Verificați calitatea imprimării. ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea calității imprimării</i> Asigurați-vă că setarea definită pentru Tip suport de imprimare din driverul imprimantei, din aplicația dumneavoastră sau setarea definită pentru Tip hârtie în meniul aparatului corespunde tipului de hârtie folosit. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) ➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul Hârtie</i> ➤➤ <i>Informații similare: Setările driverului de imprimantă (Windows)</i> Asigurați-vă că cerneala este proaspătă. Următoarele situații pot cauza uscarea cernelii: • Termenul de valabilitate marcat pe ambalajul sticlei de cerneală a fost depășit. • Sticla cu cerneală nu a fost depozitată corect înainte de utilizare. Depozitați sticlele cu cerneală pe o suprafață plană, într-un spațiu răcoros și întunecat. • Probabil capacul sticlei de cerneală nu este strâns suficient. Asigurați-vă că utilizați unul dintre tipurile de hârtie recomandate. ➤➤ <i>Informații similare: Suporturi de imprimare acceptate</i> Temperatura ambiantă recomandată pentru aparatul dvs. este între 20 °C – 33 °C.
Peste text sau imagini apar linii albe. 	Curățați capul de imprimare. ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother</i> ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management</i> ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)</i> Verificați și reglați alinierea imprimării. ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother, Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management</i> Încercați să folosiți tipurile de hârtie recomandate. ➤➤ <i>Informații similare: Suporturi de imprimare acceptate</i> Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru a economisi cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, nu recomandăm deconectarea frecventă a aparatului de la rețeaua electrică și/sau lăsarea aparatului scos din priză pe perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului  (Stop). Utilizarea  (Stop) permite alimentarea minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea periodică, dar nu foarte frecvent, a operației de curățare a capului de imprimare.
Linii întunecate apar la intervale regulate.	Verificați și reglați alinierea imprimării. ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother</i> ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management</i>

Dificultăți	Sugestii
	
Aparatul imprimă pagini albe.	Verificați calitatea imprimării. ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea calității imprimării</i> Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru a economisi cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, nu recomandăm deconectarea frecventă a aparatului de la rețeaua electrică și/sau lăsarea aparatului scos din priză pe perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului  (Stop). Utilizarea  (Stop) permite alimentarea minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea periodică, dar nu foarte frecvent, a operației de curățare a capului de imprimare.
Caracterele și rândurile sunt neclare.	Verificați alinierea imprimării. ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother</i> ➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management</i> Modificați opțiunile de imprimare. ➤➤ <i>Informații similare: Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare</i>
Textul imprimat sau imaginile sunt înclinate.	Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava de hârtie și ghidajele de hârtie sunt reglate corect. ➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i> Asigurați-vă că pârgăhia de eliberare blocaj este închisă corect.
În centrul paginii imprimate, la partea de sus, apar pete sau urme de cerneală.	Asigurați-vă că hârtia nu este prea groasă sau ondulată. ➤➤ <i>Informații similare: Suporturi de imprimare acceptate</i>
Imprimarea are aspect murdar sau cerneala pare să curgă.	Asigurați-vă că folosiți tipurile de hârtie recomandate. Nu atingeți hârtia înainte ca cerneala să se usuce. ➤➤ <i>Informații similare: Suporturi de imprimare acceptate</i> Asigurați-vă că suprafața de imprimare este cu fața în jos în tava de hârtie. Dacă utilizați hârtie foto, asigurați-vă că fața lucioasă a hârtiei foto este așezată cu fața în jos în tavă și că ați definit corect tipul de hârtie. Dacă imprimați o fotografie de la computer, definiți tipul de suport de imprimare în driverul imprimantei sau în aplicația de imprimare utilizată.
Cerneala este întinsă sau umedă la utilizarea hârtiei foto lucioase.	Asigurați-vă că ați verificat care este fața și care este dosul foii de hârtie. Amplasați coala cu suprafața lucioasă (suprafața de imprimare) în jos. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) ➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul Hârtie</i> Dacă folosiți hârtie foto lucioasă, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie.
Apar pete pe partea opusă sau în partea de jos a paginii.	Asigurați-vă că cilindrul imprimantei nu este murdar de cerneală. ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea suportului de imprimare al aparatului</i> Asigurați-vă că folosiți extensia pentru suport de hârtie. ➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i> Asigurați-vă că rolele de alimentare a hârtiei nu sunt murdare de cerneală. ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i>
Paginile imprimate sunt încrețite.	Windows:

Dificultăți	Sugestii
	În driverul imprimantei, selectați fila Avansat , faceți clic pe Alte opțiuni de tipărire și apoi faceți clic pe Setări avansate culori . Debifați caseta Tipărire Bi-Direcțională .



Informații similare

- Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare

Subiecte conexe:

- Verificarea calității imprimării
- Suporturi de imprimare acceptate
- Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother
- Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management
- Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)
- Încărcarea hârtiei
- Curățarea suportului de imprimare al aparatului
- Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei
- Setările driverului de imprimantă (Windows)
- Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare
- Schimbarea formatului și a tipului de hârtie utilizând butonul **Hârtie**
- Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management
- Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother

Probleme de rețea

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Verificarea setărilor de rețea ale aparatului

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Configurarea setărilor rețelei](#)

Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră

Modele înrudite: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W



Pentru asistență tehnică, contactați serviciul de asistență clienți Brother.

În cazul în care credeți că aveți probleme cu aparatul, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor, deschideți pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră aflată la adresa: support.brother.com/faqs.

>> [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)

>> [Aparatul meu Brother nu poate imprima sau scana în rețea](#)

>> [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

Opriti și apoi reporniți routerul fără fir. Apoi, încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând Raportul WLAN.

Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	- Confirmați setările de securitate utilizând Programul ajutător de configurare a rețelei fără fir. Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul, deschideți pagina modelului dumneavoastră Descărcări aflată la adresa support.brother.com/downloads. - Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. - Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN fără fir. - Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate. - Consultați producătorul punctului de acces/routerului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea.	Wireless
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru.	Wireless
Punctul de acces/routerul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificatorul SSID).	- Introduceți manual identificatorul SSID sau cheia de rețea corecte. - Verificați identificatorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN fără fir și reconfigurați instalarea rețelei fără fir.	Wireless
Canalul curent al punctului de acces/routerului LAN wireless nu este acceptat de aparatul dumneavoastră când încercați să vă conectați aparatul la o rețea Wi-Fi 5 GHz.	Schimbați canalul punctului de acces/routerului wireless și selectați un canal suportat de aparatul dumneavoastră. - Verificați canalele suportate de aparatul dumneavoastră. Consultați documentul Canale compatibile cu aparatele Brother pentru rețele Wi-Fi de 5 GHz la adresa support.brother.com/manuals. - Verificați setările canalului punctului de acces/routerului wireless. Asigurați-vă că ați selectat unul din canalele suportate de aparatul dumneavoastră și că nu ați selectat „Auto” sau	Wireless

Cauză	Acțiune	Interfață
	„Automatic”. Pentru informații suplimentare despre modificarea setărilor canalului, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless. 3. Încercați din nou să conectați aparatul la rețeaua Wi-Fi.	
Setările dvs. de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte.	Confirmați SSID și parola. La configurarea manuală a rețelei, găsiți numele SSID și parola în foaia cu informații Wireless Direct. Mai multe informații ►► <i>Informații similare: Configurarea rețelei Wireless Direct</i> Dacă dispozitivul mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivului mobil.	Wireless Direct
Utilizați Android™ 4.0.	Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se deconectează (la aproximativ șase minute de la utilizarea Wireless Direct), încercați configurarea printr-o singură apăsare utilizând WPS (recomandat) și setați aparatul Brother ca Proprietar grup.	Wireless Direct
Aparatul Brother este așezat prea departe de dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wireless Direct.	Wireless Direct
Există unele obstacole (de exemplu, pereți sau mobilier) între aparat și dispozitivul mobil.	Deplasați aparatul Brother într-o zonă fără obstacole.	Wireless Direct
Există un computer wireless, un dispozitiv care acceptă Bluetooth®, un cuptor cu microunde sau un telefon digital fără fir în apropierea aparatului Brother sau a dispozitivului mobil.	Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau dispozitivul mobil.	Wireless Direct
Ați verificat și ați încercat toate instrucțiunile de mai sus, dar aparatul Brother nu poate încă finaliza configurarea Wireless Direct.	- Opritiți aparatul Brother și reporniți-l. Apoi, încercați să configurați din nou setările Wireless Direct. - Dacă utilizați aparatul Brother ca și client, confirmați numărul de dispozitive permise în rețeaua Wireless Direct utilizată și apoi verificați numărul de dispozitive conectate.	Wireless Direct

Pentru Windows

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).

Pentru a instala software-ul Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.

Aparatul meu Brother nu poate imprima sau scana în rețea

Cauză	Acțiune
(Aparatul dumneavoastră Brother a încetat brusc să mai imprime sau scaneze.)	Apăsați simultan pe  (Wi-Fi) și Colour Copy (Copie color) .
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Opțiunea de scanare a rețelei nu funcționează.)	- Windows Configurați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, tastați informațiile de mai jos: - În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Brother NetScan. - În câmpul Numărul portului: Tastați 54925.

Cauză	Acțiune
	Tastați 137. Tastați 161. - În câmpul Protocol: Este selectat UDP. Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul de securitate/ firewall provenit de la terți sau contactați producătorul de software. • Mac (Brother iPrint&Scan) În bara de meniu Finder (Program de căutare), faceți clic pe Accesare > Applications (Aplicații), apoi faceți dublu clic pe pictograma Brother iPrint&Scan. Apare fereastra Brother iPrint&Scan. Faceți clic pe butonul Selectare aparat și apoi urmați instrucțiuni pas cu pas pentru a reselecta aparatul din rețea.  Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/ DCP-T435W/DCP-T436W.
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea.	Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes. Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.
Aparatul Brother nu i s-a alocat o adresă IP disponibilă.	• Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă adresele IP și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. • Windows Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind aplicația Network Connection Repair Tool (Instrumentul de refacere a conexiunii de rețea).
Acțiunea de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului.	• Dacă respectiva acțiune de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. • Sau faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din directorul de mai jos și anulați toate documentele: - Windows 1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni Executare. 2. Introduceți "control printers" în câmpul Deschidere: și faceți clic pe OK. Apare fereastra Dispozitive și imprimante.  Dacă fereastra Dispozitive și imprimante nu apare, faceți clic pe Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive. - Mac

Cauză	Acțiune
	Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) sau pe System Settings (Configurări sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere) .
Aparatul Brother nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.

Dacă ați verificat și încercat toate recomandările de mai sus, dar aparatul Brother nu poate imprima și scana, dezinstalați driverul (Windows) și programul software Brother și reinstalați pentru ambele aplicații cea mai recentă versiune.

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Verificare	Acțiune
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/ruterul sau hubul de rețea este deschis.	Verificați următoarele: - Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit. - Punctul de acces/routerul sau hub-ul este pornit, iar indicatorul de semnalizare al acestuia luminează intermitent. - Ambalajul de protecție a fost îndepărtat de pe aparat. - Capacul pentru documente și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise. - Hârtia este introdusă corect în tava de hârtie.
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: comanda ping <ipaddress> sau <nodename>. - Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. - Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. Windows: Întrebați administratorul care este adresa IP și masca de subrețea și apoi utilizați Network Connection Repair Tool (Instrumentul de reparare a conexiunii de rețea). Mac: Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua fără fir.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.

Dacă ați verificat și ați încercat toate recomandările de mai sus, dar problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN wireless pentru a găsi informații despre SSID (nume rețea) și despre cheia de rețea (parolă) și configurați corect aceste informații.

✓ Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
- [Configurarea rețelei Wireless Direct](#)

Alte probleme

>> [Problemele care apar la copiere](#)

>> [Dificultăți de scanare](#)

>> [Dificultăți software](#)

Problemele care apar la copiere

Dificultăți	Recomandări
Pe copii apar pete și puncte negre.	Petele și punctele negre care apar pe copii sunt produse în general de mizeria sau urmele de fluid corector de pe fereastra de sticlă a scannerului. Curățați fereastra de sticlă a scannerului și capacul de plastic alb de deasupra. >> Informații similare: Curățarea scannerului
Copiile sunt goale.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul. >> Informații similare: Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului
Încadrarea în pagină nu funcționează corect.	Asigurați-vă că documentul nu este înclinat pe sticla scannerului. Repoziționați documentul și încercați din nou.
Viteza de copiere este prea mică.	Pentru a copia la calitate normală, apăsați scurt pe Mono Copy (Copie mono) sau pe Colour Copy (Copie color) (nu țineți apăsat butonul). Dacă apăsați și țineți apăsat butonul Mono Copy (Copie mono) sau Colour Copy (Copie color) timp de două secunde, aparatul va face copii de cea mai bună calitate, care se vor imprima în mai mult timp.

Dificultăți de scanare

Dificultăți	Recomandări
(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Trebuie să introduceți o parolă.	Contactați administratorul pentru a verifica setările scannerului. >> Informații similare: Scanare securizată
Se afișează erori TWAIN sau WIA atunci când începeți scanarea. (Windows)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe Desktop > Setări scanare > Selectare pentru a alege driverul TWAIN/WIA Brother.
OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția de scanare.

Dificultăți software

Dificultăți	Recomandări
Imprimare imposibilă.	Dezinstalați driverele (Windows) și programul Brother și reinstalați pentru ambele aplicații cea mai recentă versiune.
Mesajul „Dispozitivul este ocupat.” este afișat pe ecranul computerului.	Asigurați-vă că indicatoarele LED ale aparatului nu semnalează nicio eroare.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Curățarea scannerului](#)
- [Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului](#)
- [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)

-
- Scanare securizată
-

Verificați informațiile despre aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a verifica informațiile aparatului dumneavoastră, precum numărul de serie sau versiunea programului firmware.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. >> [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **General** > **Informații întreținere**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

3. Verificați seria și numărul aparatului Brother, versiunea programului firmware și contorul de pagini.



De asemenea, cu ajutorul foii de verificare puteți verifica numărul și seria aparatului Brother și versiunea programului firmware.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Verificarea calității imprimării](#)

Actualizarea programului firmware al aparatului

Pentru a menține aparatul dumneavoastră actualizat, verificați support.brother.com/downloads periodic pentru cele mai recente versiuni de firmware. Fără cele mai recente versiuni de firmware, este posibil ca unele dintre funcțiile aparatului dumneavoastră să devină indisponibile.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **Administrator** > **Actualizare firmware**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

3. Selectați **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)

Resetarea aparatului

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare.

- >> [Resetarea aparatului](#)
- >> [Rețea \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)
- >> [Toate setările](#)

Resetarea aparatului

Puteți reseta toate setările aparatului, pe care le-ați modificat, cum ar fi data și ora.

Următoarele se păstrează:

- Parola administratorului
- Setările rețelei

1. Apăsați simultan pe  (**Stop**) și **Mono Copy (Copie mono)**.

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **LED avertizare hârtie** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Mono Copy (Copie mono)** timp de două secunde.
3. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.

Rețea (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație (inclusiv toate informațiile privind adresa IP, cu excepția parolei de administrator).



Puteți reseta parola administratorului utilizând opțiunea de resetare **Toate setările**.

1. Apăsați simultan pe  (**Wi-Fi**) și  (**Stop**).

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **LED Wi-Fi** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Colour Copy (Copie color)** timp de două secunde.
3. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.

Toate setările

Utilizați această funcție de resetare a setărilor pentru a reseta toate setările aparatului la setările inițiale din fabricație.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.

1. Apăsați simultan pe  (**Stop**) și **Mono Copy (Copie mono)**.

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **LED avertizare hârtie** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Colour Copy (Copie color)** timp de două secunde.
3. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.



Informații similare


- [Depanarea](#)

■ Întreținerea de rutină

- Reumplerea rezervoarelor de cerneală
- Curățarea aparatului Brother
- Verificarea aparatului Brother
- Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother
- Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management
- Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare
- Ambalarea și expedierea aparatului

Reumplerea rezervoarelor de cerneală

Nu uitați să verificați vizual cantitatea reală de cerneală rămasă privind prin fereastra (1) a rezervorului de cerneală. Dacă nivelul cernelii este în dreptul sau sub linia inferioară (2) a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.

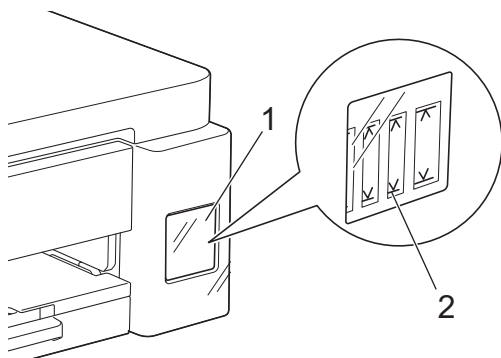

Cerneala este sub linia inferioară și trebuie ca aerul să nu usuce și să deterioreze ansamblul capului de imprimare.


Reumpleți rezervorul de cerneală când nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară.

⚠ ATENȚIE


Dacă cerneala v-a intrat în ochi, clătiți imediat ochii cu apă. Dacă nu vă spălați, ochii se pot înroși și se pot produce ușoare inflamații. În cazul în care observați vreo problemă, consultați doctorul.

IMPORTANT


- Vă recomandăm să utilizați consumabile originale Brother pentru a asigura calitatea imprimării și performanțe constante. Cu toate că nu toate consumabilele neoriginale produc probleme de calitate, este posibil ca unele să afecteze negativ calitatea imprimării sau pot afecta funcționarea corectă a aparatului. Brother vă poate factura reparațiile aparatului dacă se dovedește că datorită utilizării unor consumabile neoriginale s-au produs defecțiuni, chiar dacă aparatul este încă în garanție.
- Numele modelului consumabilului diferă în funcție de țara și regiunea dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vizitați go.brother/original.
- Verificați numele modelului pe eticheta sticlei de cerneală. Utilizarea unei cerneli incorecte poate cauza deteriorarea aparatului.

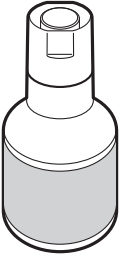	✓	BTD100BK BTD100CMY
	⊘	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Deschideți capacul rezervorului de cerneală (1).

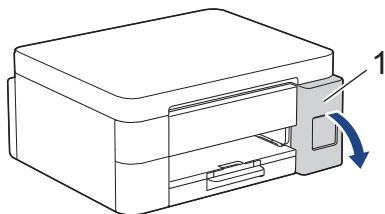


2. Scoateți capacul rezervorului de cerneală al culorii pe care doriți să o reumpleți și așezați-l în spate în interiorul capacului, ca în figură.

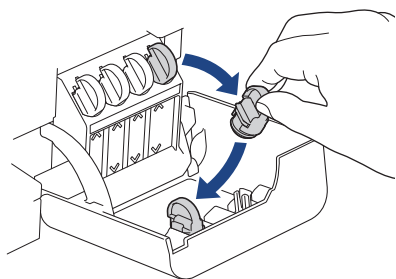

NOTĂ

Fiți atenți, evitați să atingeți cerneala în timp ce manevrați capacul rezervorului de cerneală.

3. Scoateți capacul sticlei de cerneală.

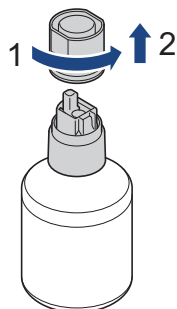

IMPORTANT


NU agitați sticlele de cerneală. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe haine, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.

4. Verificați dacă culoarea de pe capacul rezervorului de cerneală corespunde culorii pe care doriți să o reumpleți.

Aliniați sticla astfel încât vârful rezervorului de cerneală să poată fi introdus în orificiul sticlei, conform instrucțiunilor din (1).


Introduceți sticla pe vârful rezervorului, în unghiul prezentat în figura (2) până când capacul este la același nivel cu suprafața rezervorului de cerneală.

(Când îl introduceți prima dată, veți auzi un declic.)

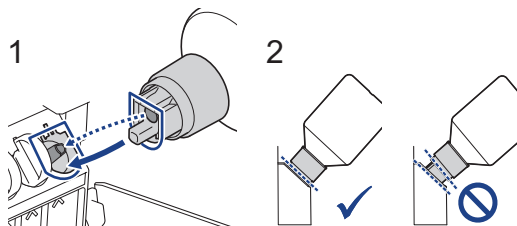

5. Așezată corect, sticla se auto-susține, iar cerneala va umple automat rezervorul.

Dacă umplerea nu începe automat sau dacă rezervorul se umple foarte încet, scoateți cu atenție sticla și apoi reintroduceți-o.

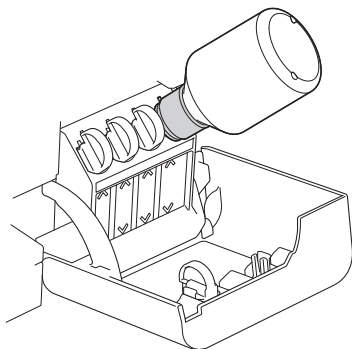


IMPORTANT

Fiți atenți, ca să nu depășiți linia superioară aflată deasupra marcăjului de umplere maximă.


NOTĂ

- Fiți atenți, să nu vărsați cerneala în timp ce reumpleți rezervorul de cerneală.
- Reumpleți cu toată cerneala din sticlă, dacă nivelul cernelii nu depășește linia superioară.

6. După ce ați terminat, scoateți sticla, trăgând de duză ușor, pentru ca cerneala să nu se scurgă.

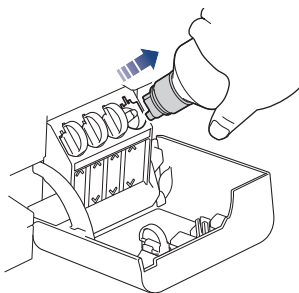


7. Reașezați capacul pe sticla de cerneală.

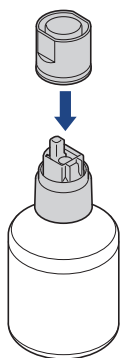

NOTĂ

- În cazul în care rămâne cerneală în recipient, închideți etanș capacul și depozitați sticla de cerneală pe o suprafață plană, într-un loc răcoros și întunecat.
- Evitați înclinarea sticlelor de cerneală sau depozitarea acestora pe laterală; cerneala se poate scurge.

8. Scoateți capacul din interiorul capacului pentru cerneală și sigilați rezervorul de cerneală.

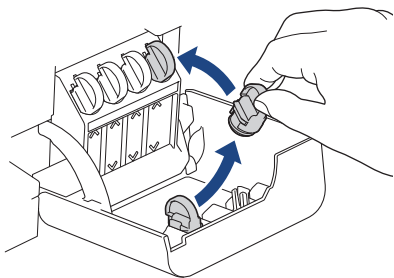

9. Repetați acești pași pentru fiecare rezervor de cerneală pe care doriți să îl reumpleți.

10. Închideți capacul rezervorului de cerneală.

- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) După reumplerea cu cerneală, apăsați simultan pe  (**Hârtie**) și  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**) timp de trei secunde.
- Dacă **Indicator LED pentru cerneală** este aprins sau luminează intermitent, apăsați pe  (**Stop**).

IMPORTANT

- Dacă din greșeală ați încurcat culorile și ați umplut rezervorul de cerneală greșit, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.
- Dacă ați deschis o sticlă de cerneală, aceasta trebuie utilizată în cel mult șase luni. Folosiți sticlele de cerneală care nu au fost deschise înainte de data de expirare înscrisă pe ambalajul sticlei.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:


- [Diagrame și indicații LED](#)
- [Probleme de imprimare](#)

Curățarea aparatului Brother

- [Curățarea scannerului](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)
- [Curățarea părților exterioare ale aparatului](#)
- [Curățarea suportului de imprimare al aparatului](#)
- [Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei](#)
- [Curățarea plăcuței de bază](#)
- [Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei](#)

Curățarea scannerului

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Ridicați capacul documentelor (1). Curățați fereastra de sticlă a scannerului (2) și plasticul alb (3) cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

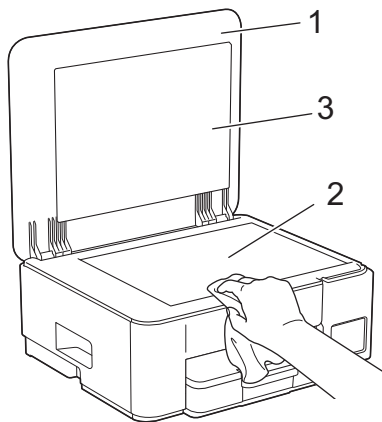

Dacă simțiți că există impurități sau resturi, curățați din nou sticla. Este posibil să fie necesară repetarea procesului de curățare de trei sau patru ori. Pentru verificare, faceți o copie după fiecare curățare.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Alte probleme](#)

Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

- Curățați capul de imprimare dacă pe paginile imprimate apar linii orizontale sau spații goale în text sau grafică. În funcție de culoarea cu probleme, selectați curățarea numai pentru negru sau simultan pentru cele patru culori.
- La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală.
- Dacă efectuați curățarea prea des, veți consuma cerneala inutil.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

1. Apăsăți simultan pe  (**Stop**) și  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**).

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Indicator LED pentru cerneală** începe să lumineze intermitent.

2. Urmăriți indicațiile de mai jos:

- Pentru a curăța toate cele patru culori, apăsați pe **Colour Copy (Copie color)**. După curățare, aparatul imprimă foaia de verificare.
- Pentru a curăța numai culoarea neagră, apăsați pe **Mono Copy (Copie mono)**. După curățare, aparatul imprimă foaia de verificare.

NOTĂ

Dacă după ce ați curățat repetat capul de imprimare, imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să utilizați metoda de curățare specială. Metoda de curățarea specială utilizează cea mai mare putere de curățare a capetelor de imprimare, dar consumă și cea mai multă cerneală.

1. Asigurați-vă că toate rezervoarele de cerneală sunt umplute cel puțin pe jumătate cu cerneală, deoarece această metodă consumă o cantitate mare de cerneală.
2. Apăsăți simultan pe  (**Stop**) și  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**).
3. Apăsăți și țineți apăsat simultan butoanele **Mono Copy (Copie mono)** și **Colour Copy (Copie color)**, timp de cinci secunde.

Aparatul va începe operația de curățare.



- La curățarea capului de imprimare folosind metoda de curățare specială se utilizează o cantitate mare de cerneală.
- Utilizați metoda specială de curățare numai dacă anterior ați curățat capul de imprimare de mai multe ori și calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit.
- Dacă ați început curățarea fără a avea cerneală suficientă, aparatul se poate defecta. Verificați nivelul de cerneală din fiecare rezervor înainte de a începe curățarea și reumpleți fiecare rezervor de cerneală dacă este necesar.
- De asemenea, puteți curăța capul de imprimare de la computerul dumneavoastră.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor
 - Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management
 - Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)
-

Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **General** > **Curățare cap imprimare**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

3. Selectați opțiunea **Normal**, **Pronunțat** sau **Cel mai pronunțat** în funcție de puterea de curățare dorită. Opțiunea **Special** utilizează cea mai mare putere de curățare a capului de imprimare, dar consumă și mai multă cerneală.
4. Selectați **Start**.



- Dacă pentru curățarea capului de imprimare utilizați opțiunea **Special**, aveți nevoie de o cantitate mare de cerneală. Reumpleți toate rezervoarele de cerneală peste jumătate înainte de a începe curățarea capului de imprimare.
- Utilizați opțiunea **Special** numai dacă anterior ați utilizat opțiunea **Cel mai pronunțat** și calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit.
- Dacă ați început curățarea fără a avea cerneală suficientă, aparatul se poate defecta. Verificați nivelul de cerneală din fiecare rezervor înainte de a începe curățarea și reumpleți fiecare rezervor de cerneală dacă este necesar.

5. Selectați **Da**.
Aparatul va începe operația de curățare.



(Windows) De asemenea, puteți curăța capul de imprimare folosind driverul imprimantei.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:


- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)

Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

Dacă ați început curățarea fără a avea cerneală suficientă, aparatul se poate defecta. Verificați nivelul de cerneală din fiecare rezervor înainte de a începe curățarea și reumpleți fiecare rezervor de cerneală dacă este necesar.

1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
2. Introduceți **"control printers"** în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

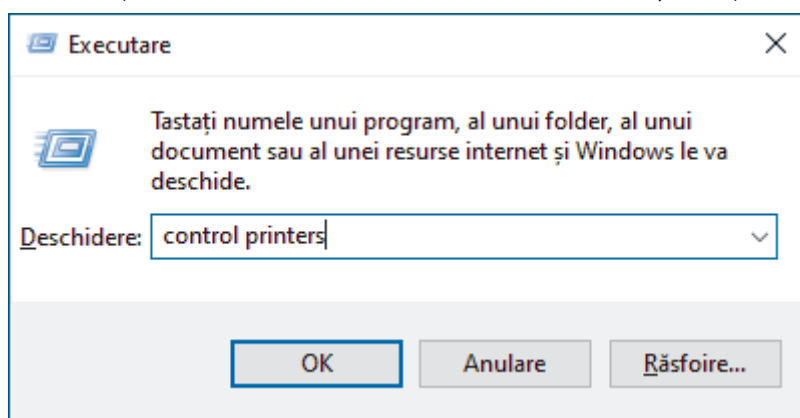

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

3. Faceți clic dreapta pe pictograma modelului dumneavoastră și apoi selectați **Preferințe imprimare**. (Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.)

Apare caseta de dialog driver de imprimantă.

4. Faceți clic pe fila **Întreținere**.
5. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Verificare calitate imprimare...	Se utilizează pentru imprimarea paginii de test și pentru verificarea calității imprimării.
Curățare cap de imprimare...	Se utilizează pentru a începe manual procesul de curățare. Selectați această opțiune dacă în textul sau în grafica de pe pagina de test a apărut o linie sau au apărut spații albe.

6. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați selectat opțiunea **Verificare calitate imprimare...**, faceți clic pe **Start**.
Aparatul va imprima pagina de test.
 - Dacă ați selectat opțiunea **Curățare cap de imprimare...**, selectați pentru tipul de curățare una dintre opțiunile **Numai negru**, **Numai color** sau **Toate** și apoi faceți clic pe **Înainte**.
7. Pentru puterea de curățare, selectați opțiunea **Normal**, **Puternică** sau **Maximă** și apoi faceți clic pe **Înainte**.
8. Faceți clic pe **Start**.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:


- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management](#)

Curățarea părților exterioare ale aparatului


IMPORTANT

- Curățarea cu lichide volatile, precum solvenți sau benzină, deteriorează suprafața exterioară a aparatului.
- NU utilizați materiale de curățat care conțin amoniac.
- NU utilizați alcool izopropilic pentru a îndepărta murdăria de pe panoul de control. Panoul se poate fisura.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

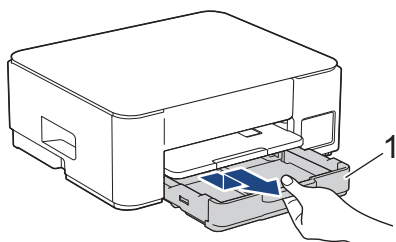


3. Ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi trageți de el în poziție înclinată pentru a-l scoate complet din aparat, așa cum este indicat de săgeată.

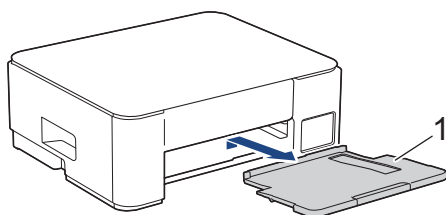


4. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă uscată, fără scame, pentru a elimina praful.

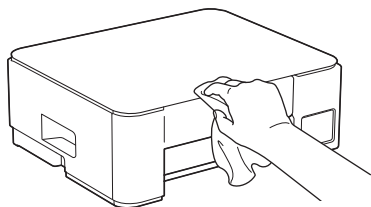


5. Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii pentru hârtie cu o cârpă uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

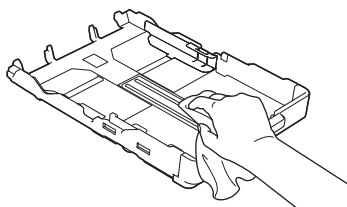

6. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă uscată, fără scame, pentru a elimina praful.

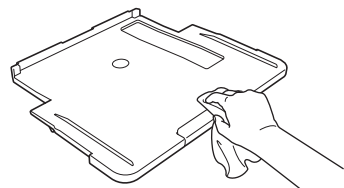

-
7. Introduceți ferm extensia pentru hârtie înapoi în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

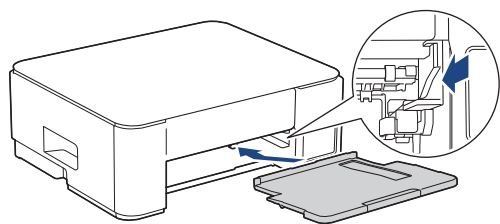

8. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.



Informații similare


- [Curățarea aparatului Brother](#)
-

Curățarea suportului de imprimare al aparatului


AVERTIZARE

 Verificați dacă ați scos aparatul din priza de curent înainte de a curăța cilindrul imprimantei, pentru a evita electrocutarea.


1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

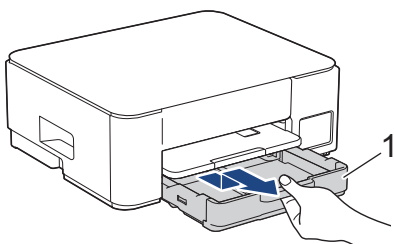


4. Ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi scoateți-l complet din aparat, înclinat, așa cum este indicat de săgeată.

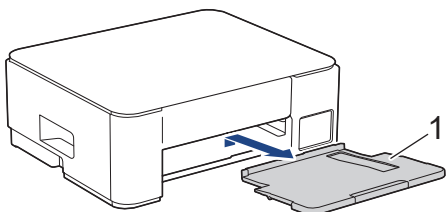


5. Apăsați împreună pe cele două manete verzi și apoi coborâți unitatea de întreținere (1).

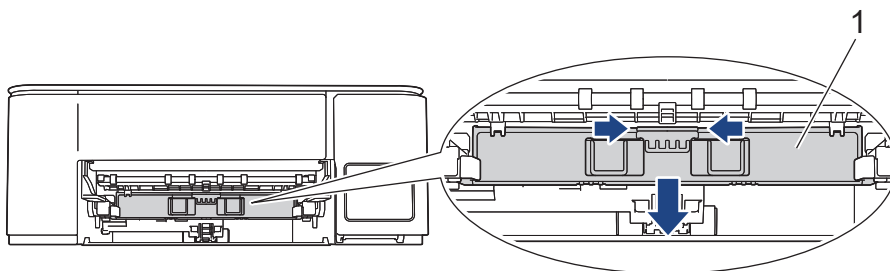


6. Curățați suportul imprimantei (1) și zona din jurul acestuia, ștergând orice pete de cerneală cu o lavetă moale, uscată și fără scame.

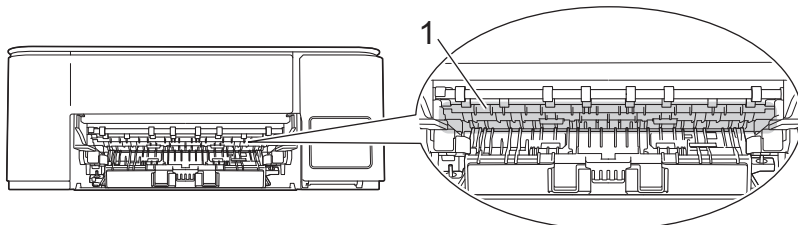

7. Ridicați unitatea de întreținere.

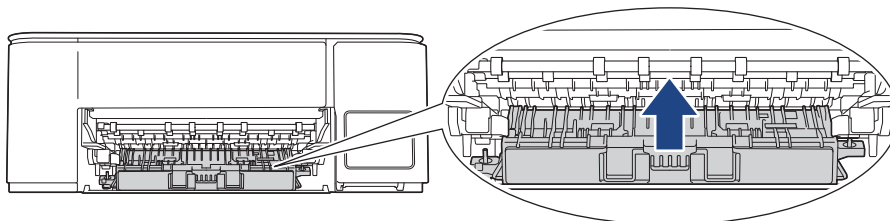

-
8. Introduceți ferm extensia pentru hârtie înapoi în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

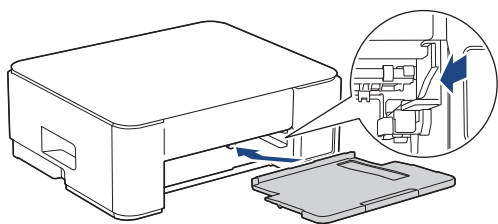

9. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.
10. Reconectați cablul de alimentare.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)
-


Curățarea rolor de alimentare a hârtiei

Dacă roletele de alimentare a hârtiei sunt pătate cu cerneală sau pe ele s-a depus praf de hârtie, acestea pot cauza probleme la alimentarea hârtiei.


AVERTIZARE

 Verificați dacă ați scos aparatul din priză de curent înainte de a curăța roletele de alimentare ale imprimantei, pentru a evita electrocutarea.


1. Scoateți aparatul din priză de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Trageți complet tava de hârtie (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.

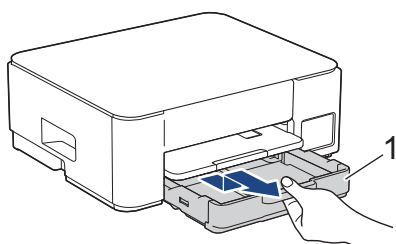


4. Ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi scoateți-l complet din aparat, înclinat, așa cum este indicat de săgeată.

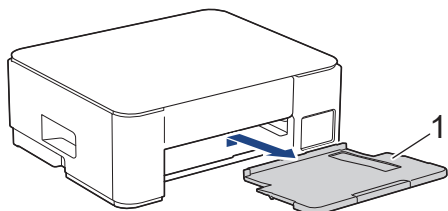


5. Apăsați împreună pe cele două manete verzi și apoi coborâți unitatea de întreținere (1).

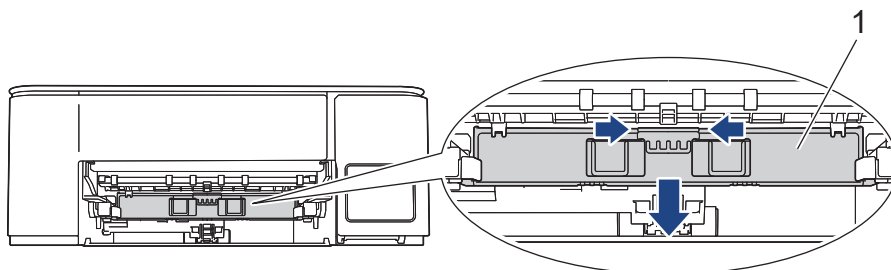


6. Curățați roletele de alimentare a hârtiei (1) cu o lavetă moale și fără scame, umezită cu apă, folosind o mișcare alternativă, dintr-o parte în alta. După curățare, ștergeți roletele cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

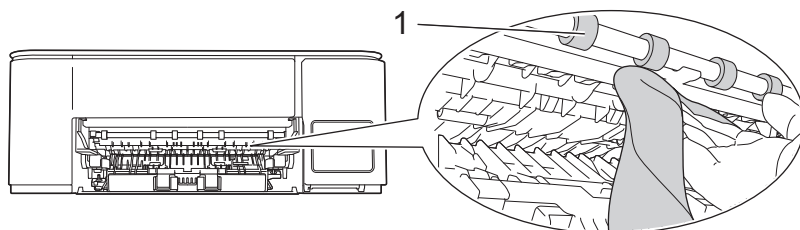

7. Ridicați unitatea de întreținere.

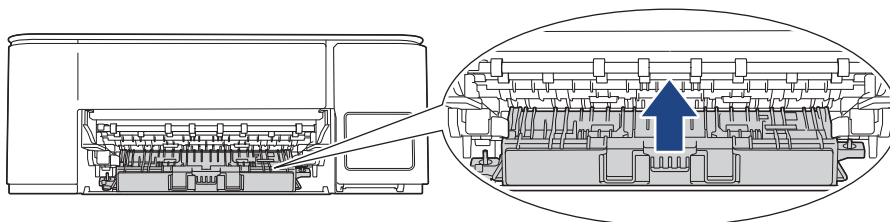

8. Introduceți ferm extensia pentru hârtie înapoi în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

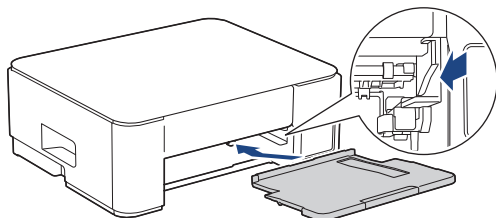

9. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

10. Reconectați cablul de alimentare.



Nu utilizați aparatul decât după ce rolele s-au uscat. Utilizarea aparatului înainte ca rolele să se usuce poate duce la apariția unor probleme la alimentarea hârtiei.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei](#)
- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)


Curățarea plăcuței de bază

Curățarea periodică a plăcuței de bază poate preveni alimentarea aparatului cu mai multe coli de hârtie atunci când în tavă au rămas numai câteva coli de hârtie.

1. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
2. Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

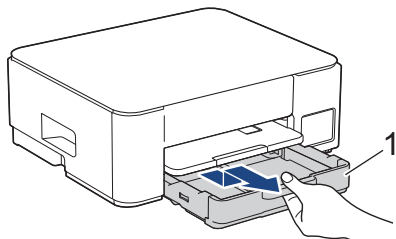

3. Curățați placa de bază (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu apă.
După curățare, ștergeți placa cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

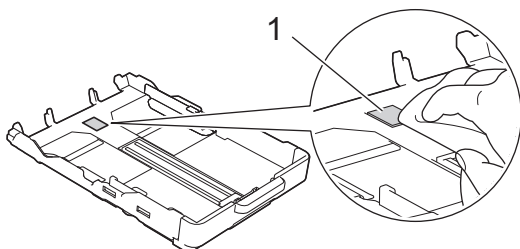

4. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei](#)


Curățarea rolor de antrenare a hârtiei

Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.


1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Trageți complet tava de hârtie (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.

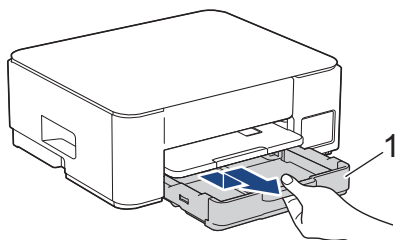


4. Ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi scoateți-l complet din aparat, înclinat, așa cum este indicat de săgeată.

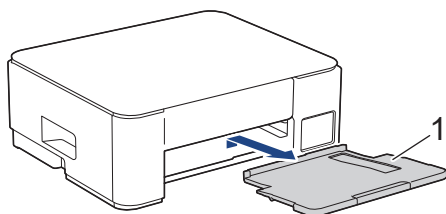

5. Curățați rolele de antrenare a hârtiei (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu apă. Rotiți încet rolele pentru a putea curăța întreaga suprafață. După curățare, ștergeți rolele cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

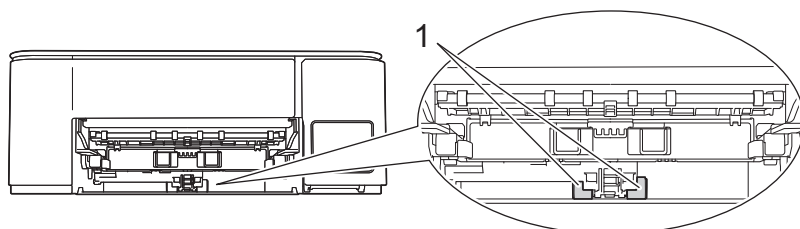

6. Introduceți ferm extensia pentru hârtie înapoi în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

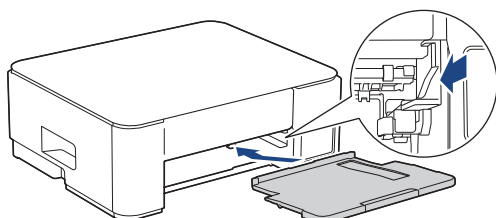

7. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.
8. Reconectați cablul de alimentare.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Diagrame și indicații LED](#)

-
- Probleme care apar la manipularea hârtiei
-

Verificarea aparatului Brother

- [Verificarea calității imprimării](#)
- [Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Verificarea calității imprimării

În cazul în care culorile și textul sunt șterse sau striate sau dacă textul lipsește din documentele imprimate, este posibil ca duzele capului de imprimare să fie înfundate. Imprimați pagina de verificare și analizați modelul de verificare a duzelor.

1. Apăsați simultan pe  (**Stop**) și  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**).


Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Indicator LED pentru cerneală** începe să lumineze intermitent.

2. Apăsați pe  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**).


Aparatul va imprima foaia de verificare.

3. Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

OK



Calitate slabă



4. În cazul în care calitatea este slabă, curățați capul de imprimare. ►► [Informații similare](#)

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.



Dacă o duză a capului de imprimare este înfundată, mostra imprimată va arăta astfel:



După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar:



Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)

Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan permite monitorizarea stării aparatului Brother.

Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows


Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Adăugare aparat / Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

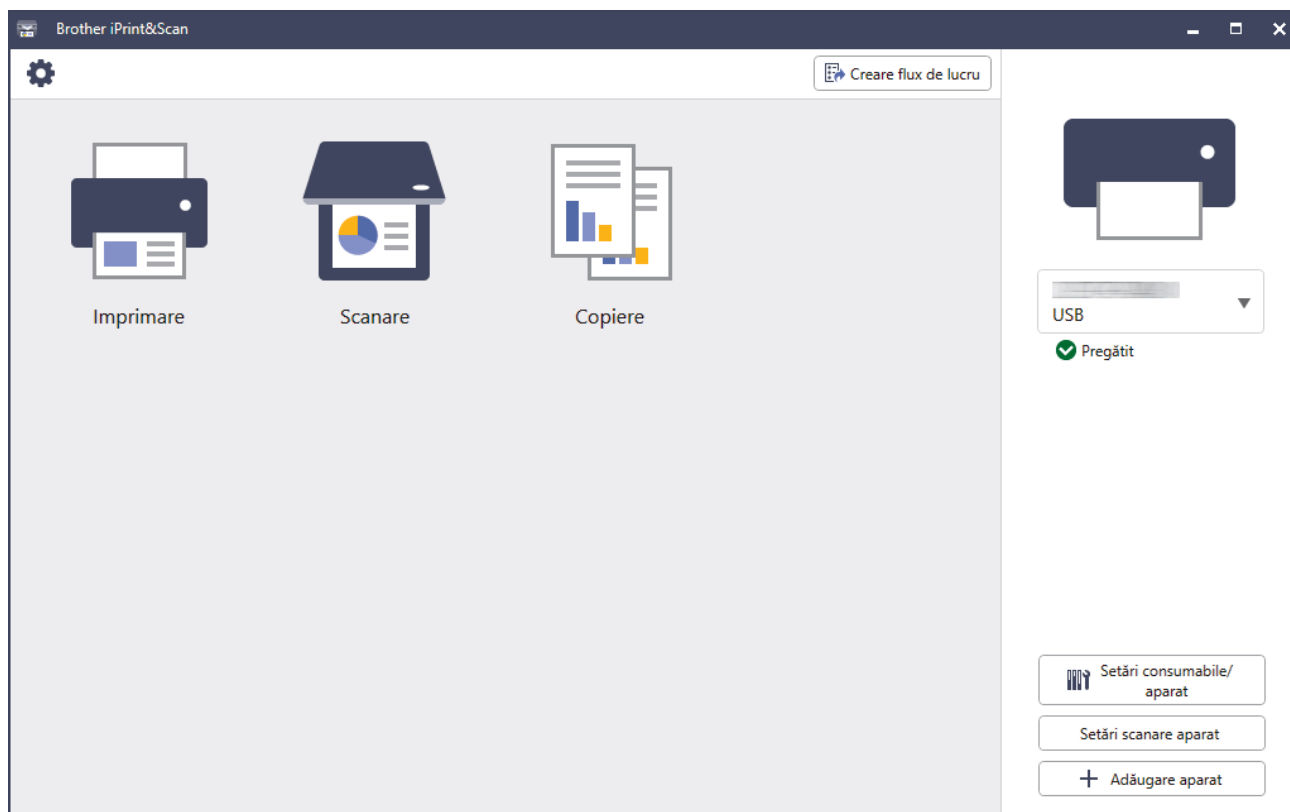

Pictograme de stare

Pictogramă	Descriere
	O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.
	Pictograma galbenă indică un avertisment.

Pictogramă	Descriere
	O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.
	O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.



În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.



Informații similare



- [Verificarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother

După transportul aparatului, reglați alinierea imprimării dacă textul este neclar sau imaginile sunt șterse și reglați alimentarea hârtiei pentru a reduce liniile negre.

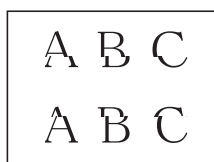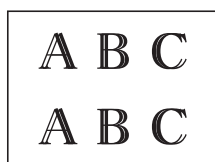


De asemenea, utilizând Web Based Management puteți verifica alinierea imprimării.

Înainte de a începe verificarea alinierii imprimării, verificați calitatea imprimării. ►► [Informații similare](#)

1. Opriți aparatul.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul **Mono Copy (Copie mono)** și porniți aparatul, apoi țineți apăsat **Mono Copy (Copie mono)** până când este imprimată foaia de verificare.

Indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent și apoi aparatul imprimă foaia de verificare.

3. Dacă **Indicator LED de pornire** luminează intermitent rar, așezați foaia de verificare pe fereastra de sticlă a scannerului astfel încât marcajul de pe foaia de verificare să se afle în colțul din stânga sus.

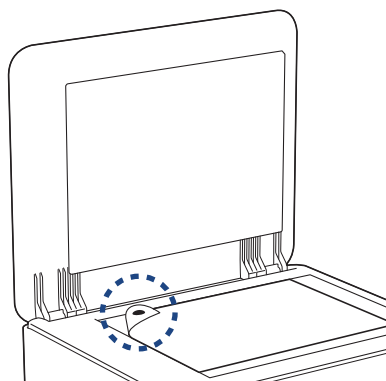

4. Apăsați pe butonul **Mono Copy (Copie mono)** sau **Colour Copy (Copie color)**.

Indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent în timp ce aparatul începe scanarea și efectuează reglarea automată.



Imediat după ce scanarea s-a terminat, LED-ul va indica rezultatele obținute:

- Dacă reglarea s-a efectuat corect:
Indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent rapid de trei ori și aparatul revine în starea de așteptare.
- Dacă la reglare s-a produs o eroare:
Indicatoarele **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** luminează intermitent rapid de trei ori și aparatul revine în starea de așteptare.
Trebuie să încercați să efectuați operația de reglare încă o dată de la început.

5. În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit, încercați să efectuați operația de reglare a imprimării.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)


Subiecte conexe:

- [Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management](#)

-
- Verificarea calității imprimării
-

Verificarea alinierii imprimării utilizând Web Based Management

După transportul aparatului, reglați alinierea imprimării dacă textul este neclar sau imaginile sunt șterse și reglați alimentarea hârtiei pentru a reduce liniile negre.

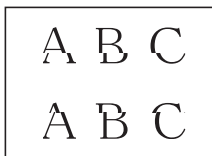

1. Deschideți aplicația Web Based Management. >> [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **General** > **Aliniere**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

3. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare

Dacă documentele imprimate nu sunt așa cum vă așteptați, modificați setările de imprimare ale aparatului Brother pentru a îmbunătăți calitatea imprimării. Este posibil ca viteza de imprimare să scadă dacă utilizați aceste setări.



- Aceste instrucțiuni permit îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare dacă utilizați aparatul pentru copiere sau imprimare de pe un dispozitiv mobil.
- În cazul în care calitatea imprimării este slabă când imprimați de la computer, modificați setările definite în driverul imprimantei.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. >> [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **General** > **Opțiuni imprimare**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din .

3. Configurați setările pentru **Reducere pătare** dacă aveți probleme, iar documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.
4. Selectați **On (Pornit)** pentru **Intens. impr.** dacă aveți probleme, iar tipărițiile sunt neclare.
5. Selectați **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei](#)
- [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)
- [Alte probleme](#)
- [Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie \(Windows\)](#)
- [Setările driverului de imprimantă \(Windows\)](#)

Ambalarea și expedierea aparatului


- Când transportați aparatul, folosiți ambalajele originale ale aparatului. Nu înclinați și nu întoarceți produsul. Dacă nu ambalați corect aparatul, eventualele avarii ce pot surveni în tranzit nu sunt acoperite de garanție.
- Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.

IMPORTANT


Este important să lăsați aparatul să „parcheze” capul de imprimare după efectuarea unei imprimări. Ascultați cu atenție aparatul înainte de a-l scoate din priză, pentru a vă asigura că toate zgomotele mecanice au încetat. Dacă nu așteptați ca aparatul să încheie acest proces de parcare, puteți avea probleme la imprimare și puteți chiar să provocați deteriorarea capului de imprimare.

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Deconectați cablul de interfață de la aparat, dacă acesta este conectat.
3. Deschideți capacul rezervorului de cerneală.
4. Asigurați-vă că ați instalat corect capacele rezervoarelor de cerneală.

Apăsați pe capacele rezervoarelor de cerneală pentru a le fixa în siguranță și apoi închideți capacul rezervorului de cerneală.

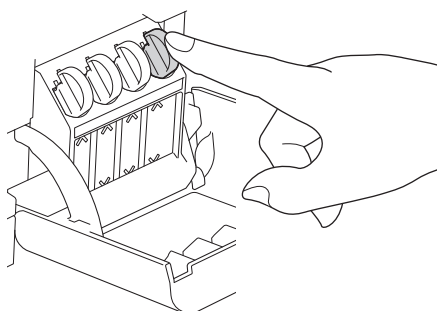


5. Împachetați aparatul în pungă.

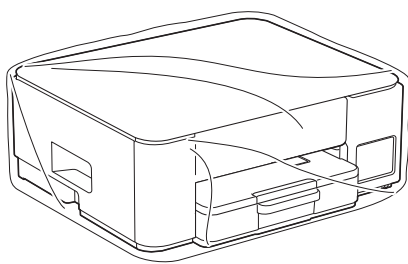

6. Împachetați aparatul în ambalajul original cu materialele originale de ambalare așa cum este prezentat mai jos.

(Materialul din care este fabricat ambalajul original poate să difere în funcție de țară.)

Nu ambalați sticlele de cerneală folosite în cutia de carton.

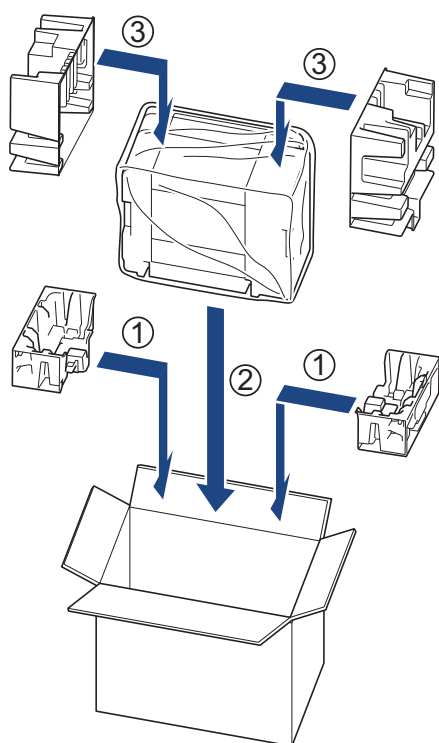

7. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

■ Setări aparat

Particularizați setările și caracteristicile pentru a vă eficientiza aparatul.

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)
- [În eventualitatea producerii unei pene de curent \(stocare în memorie\)](#)

Verificați parola aparatului dumneavoastră

Dacă vi se solicită să introduceți o parolă, verificați următoarele informații:

>> [Găsirea parolei implicite](#)

>> [Modificarea parolei](#)

>> [Resetarea parolei](#)

Găsirea parolei implicite

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”.

Modificarea parolei

Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Utilizați Web Based Management pentru a modifica parola.

Mai multe informații >> [Informații similare](#)

Resetarea parolei

Dacă ați uitat parola, resetați aparatul la setările implicite din fabricație. Parola va fi resetată, de asemenea, la parola implicită.

Mai multe informații >> [Informații similare](#)



Informații similare

- [Setări aparat](#)

Subiecte conexe:

- [Resetarea aparatului](#)
- [Schimbarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)

Modificarea setărilor aparatului din panoul de control

- [Configurarea opririi automate a aparatului utilizând panoul de control al aparatului](#)

Configurarea opririi automate a aparatului utilizând panoul de control al aparatului

Funcția Oprire automată poate reduce consumul de energie. Dacă aparatul nu primește nicio comandă o anumită perioadă de timp, în funcție de model și de setări, aparatul va intra automat în modul Oprire. Aparatul nu va intra în modul Oprire dacă este conectat la o rețea, la un cablu USB sau la Wireless Direct. Funcțiile și interfețele disponibile diferă în funcție de model.

Pentru a porni aparatul după ce acesta a fost oprit folosind funcția Oprire automată, apăsați pe  (Stop).

1. Apăsați simultan pe butoanele  (Stop) și **Colour Copy (Copie color)**.

Indicatoarele **Indicator LED de pornire**, **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** se aprind pentru o secundă și apoi **Indicator LED de pornire** se stinge, iar indicatoarele **LED avertizare hârtie** și **Indicator LED pentru cerneală** încep să lumineze intermitent.

2. Apăsați pe butonul **Mono Copy (Copie mono)**.

Indicatoarele **Indicator LED de pornire** și **LED avertizare hârtie** se aprind, iar **Indicator LED pentru cerneală** se stinge pentru o secundă și apoi indicatoarele **Indicator LED de pornire** și **Indicator LED pentru cerneală** încep să lumineze intermitent.

3. Apăsați pe butonul **Colour Copy (Copie color)** așa cum este indicat în tabel pentru a defini timpul de oprire.

Numărul de apăsări pe buton	Setare
O dată	Oprit
De două ori	20 de minute
De trei ori	1 oră
De patru ori	2 ore
De cinci ori	4 ore
De șase ori	8 ore



- Setarea rămâne la 8 ore, chiar dacă apăsați pe buton de mai mult de șase ori. Pentru a schimba din nou setarea, apăsați pe  (Stop) și apoi repetați pașii de mai sus.
- Puteți confirma dacă ați definit corect timpul verificând setarea definită pentru Oprire automată în Web Based Management.

4. Apăsați pe  (**Copy Shortcut (Comandă rapidă copiere)**) pentru a finaliza configurarea.

Indicatorul **Indicator LED de pornire** luminează intermitent de trei ori, apoi rămâne aprins.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea opririi automate a aparatului utilizând Web Based Management](#)

Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).

- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Schimbarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)
- [Setări generale](#)

Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).



- Vă recomandăm folosirea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere web:
 - Microsoft Edge, Firefox și Google Chrome™ pentru Windows
 - Safari, Firefox și Google Chrome™ pentru Mac
 - Google Chrome™ pentru Android™
 - Safari și Google Chrome™ pentru iOS
- Asigurați-vă că JavaScript și modulele Cookie sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul folosit.
- DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W:
Asigurați-vă că aparatul este pornit și conectat la aceeași rețea la care este conectat computerul dvs. și că acea rețea acceptă protocolul TCP/IP.

Stare

Stare dispozitiv

Pregătit

Reîmprospătare automată

☒ Oprit
☐ Pornit

Nivel de cerneală estimat

M C Y BK

Nivelul de cerneală de mai sus poate fi diferit față de nivelul de cerneală rămas efectiv. Puteți confirma vizual cantitatea efectivă prin intermediul geamului rezervorului de cerneală. Dacă nivelul rămas este la sau sub linia inferioară de sub marcajul de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală. Cerneală de sub linia inferioară este necesară pentru a preveni deteriorarea aparatului.

Limbă web

Auto

Locația dispozitivului

Contact :

Locație :

Ecranul afișat poate diferi față de ecranul prezentat mai sus.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

- Vă recomandăm folosirea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere web:
 - Microsoft Edge, Firefox și Google Chrome™ pentru Windows
 - Safari, Firefox și Google Chrome™ pentru Mac
 - Google Chrome™ pentru Android™
 - Safari și Google Chrome™ pentru iOS
- Asigurați-vă că JavaScript și modulele Cookie sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul folosit.
- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) De asemenea, parola implicită se află în raportul de configurare a rețelei.
- Dacă introduceți greșit parola de mai multe ori, nu veți putea să vă conectați un timp. Setările de blocare pot fi modificate din Web Based Management.
- La pagina Web Based Management pot fi conectate în același timp până la opt computere sau dispozitive mobile. La conectarea celui de-al nouălea dispozitiv, primul dispozitiv va fi deconectat.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS. Dacă utilizați HTTP pentru configurarea setărilor utilizând Web Based Management, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a trece la o conexiune securizată HTTPS.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertizare. Pentru a evita afișarea casetei de dialog de avertizare, puteți instala un certificat autosemnat pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS. Mai multe informații detaliate ►► *Ghidul caracteristicilor de securitate*.

>> [Începeți din Brother Mobile Connect \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)

>> [Începeți cu programul Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

>> [Deschideți browserul de internet \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)

>> [Începeți cu programele utilitare Brother \(Windows\)](#)

Începeți din Brother Mobile Connect (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Trebuie să instalați și să configurați Brother Mobile Connect pe dispozitivul mobil.

1. Deschideți aplicația Brother Mobile Connect pe dispozitivul mobil.
2. Atingeți numele modelului dumneavoastră afișat pe ecran.



Dacă aparatul Brother nu este afișat pe dispozitivul mobil, trageți cu degetul pentru a selecta numele modelului aparatului.

3. Atingeți **All Machine Settings (Toate setările aparatului)**.
Este afișat Web Based Management.
4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi atingeți **Login (Conectare)**.
5. Dacă doriți să fixați bara de navigare în stânga ecranului, atingeți ☰ și apoi atingeți

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați atins **Submit (Remitere)** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, atingeți **Logout (Deconectare)**.

Începeți cu programul Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

Pentru Mac:

Aplicația Brother iPrint&Scan este disponibilă numai pentru DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Accesare > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Adăugare aparat / Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe butonul **Setări consumabile/aparat**.



Dacă este afișată fereastra **Setări consumabile/aparat**, faceți clic pe linkul **Toate setările**.

Este afișat Web Based Management.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

5. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Remitere)** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Logout (Deconectare)**.

Deschideți browserul de internet (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

1. Porniți browserul web.

2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).

De exemplu:

https://192.168.1.2

Adresa IP a aparatului se găsește în Raportul de configurare a rețelei.

➤ ➤ [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)



- Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu: https://ImprimantaPartajată

- De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu: https://brw123456abcdef

- Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Remitere)** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Logout (Deconectare)**.

Începeți cu programele utilitare Brother (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Setări aparat**.
Este afișat Web Based Management.
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Remitere)** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Logout (Deconectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Brother Mobile Connect](#)

Schimbarea parolei de conectare utilizând Web Based Management

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă v-ați definit deja propria parolă, introduceți parola și apoi selectați **Login (Conectare)**.
 - Dacă nu v-ați definit propria parolă, introduceți parola implicită de conectare și apoi selectați **Login (Conectare)**.
3. În bara de navigare din stânga, selectați **Administrator > Login Password (Parolă de conectare)**.



- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.
- Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

4. Pentru a schimba parola, introduceți parola curentă în câmpul **Enter Old Password (Introduceți parola anterioară)**.
5. Urmând instrucțiunile afișate pe ecranul **Login Password (Parolă de conectare)**, introduceți noua parolă în câmpul **Enter New Password (Introduceți o nouă parolă)**.
6. Introduceți din nou parola în câmpul **Confirm New Password (Confirmați noua parolă)**.
7. Selectați **Submit (Remitere)**.



De asemenea, puteți modifica setările de blocare din meniul **Login Password (Parolă de conectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)

Setări generale

- [Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep](#)
- [Configurarea opririi automate a aparatului utilizând Web Based Management](#)
- [Setarea datei și a orei](#)
- [Reducerea zgomotului la imprimare](#)
- [Modificați limba în care se face imprimarea din Rapoarte și fișe](#)

Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep

Setarea modului Sleep (sau modul de funcționare economică) poate reduce consumul de energie. Când aparatul este în modul Sleep, acesta se comportă ca și cum ar fi oprit. Aparatul va ieși din acest mod și va porni imprimarea atunci când primește o activitate de imprimare. Utilizați aceste instrucțiuni pentru a seta o întârziere temporală (numărătoare inversă) pentru comutarea aparatului în modul Sleep.

- Temporizatorul va reporni dacă aparatul efectuează orice fel de operațiune, cum ar fi primirea unei comenzi de imprimare.
 - Setarea implicită este de un minut.
1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
 2. În bara de navigare din stânga, selectați **General** > **Timp hibernare**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

3. Accesați câmpul **Timp hibernare**.



(Pentru Europa, Turcia și alte țări)

Puteți defini timpul de hibernare în minute (până la 20 de minute).

4. Selectați **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea opririi automate a aparatului utilizând Web Based Management](#)

Configurarea opririi automate a aparatului utilizând Web Based Management

Funcția Oprire automată poate reduce consumul de energie. Dacă aparatul nu primește nicio comandă o anumită perioadă de timp, în funcție de model și de setări, aparatul va intra automat în modul Oprire. Aparatul nu va intra în modul Oprire dacă este conectat la o rețea, la un cablu USB sau la Wireless Direct. Funcțiile și interfețele disponibile diferă în funcție de model.

(Pentru Europa, Turcia și alte țări)

- Setarea Oprire automată nu poate fi modificată din Web Based Management. Dacă aparatul nu primește nicio comandă timp de 20 minute, va intra automat în modul Oprire.
- Puteți configura setările de oprire automată de la panoul de control al aparatului. ►► [Informații similare](#)

Pentru a porni aparatul după ce acesta a fost oprit folosind funcția Oprire automată, apăsați pe  (**Stop**).

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **General** > **Oprire automată**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din .

3. Selectați din lista derulantă **Oprire automată**, și apoi selectați opțiunea dorită.
4. Selectați **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep](#)
- [Configurarea opririi automate a aparatului utilizând panoul de control al aparatului](#)

Setarea datei și a orei

Verificați dacă setările pentru dată și oră sunt definite corect utilizând Web Based Management, astfel încât ora aparatului să corespundă cu ora serverului care asigură autentificarea.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **Administrator** > **Date&Time (Data și ora)**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

3. Debifați caseta **Synchronize with SNTP server (Sincronizare cu serverul SNTP)**.
4. Introduceți data în câmpurile **Date (Dată)**.
5. Introduceți ora în câmpurile **Time (Oră)**.
6. Selectați **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Reducerea zgomotului la imprimare

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce.

Setarea din fabrică este Oprit.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **Print (Imprimare)** > **Print (Imprimare)**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

3. Selectați **On (Pornit)** (sau **Oprit**) pentru **Mod silențios**.
4. Selectați **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Modificați limba în care se face imprimarea din Rapoarte și fișe

Dacă este necesar, modificați limba în care se face imprimarea rapoartelor și fișelor.

Această caracteristică nu este disponibilă pentru anumite țări.

1. Deschideți aplicația Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
2. În bara de navigare din stânga, selectați **General** > **Limba locală**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

3. Selectați limba din lista derulantă **Limba locală**.
4. Selectați **Submit (Remitere)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)

- Setările de meniu sunt stocate permanent și nu se vor pierde.
- Setările temporare sunt pierdute.
- Data și ora trebuie reintroduse.



Informații similare

- [Setări aparat](#)
-


Anexă

- [Specificații](#)
- [Specificații privind alimentarea](#)
- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații

- >> Specificații generale
- >> Specificațiile referitoare la formatul documentelor
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificațiile de copiere
- >> Specificațiile scannerului
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Specificațiile rețelei
- >> Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Specificații generale

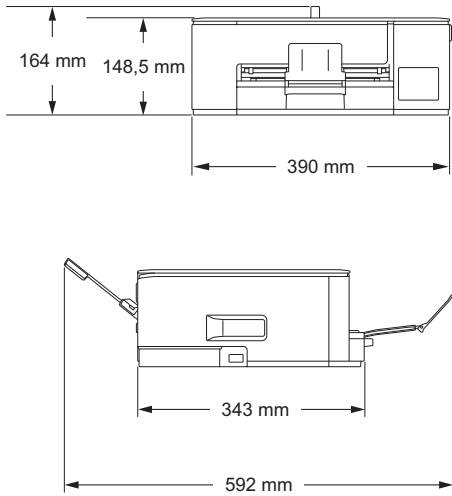Tip imprimantă			Cu jet de cerneală
Cap de imprimare	Mono		Piezo cu 210 duze × 1
	Color		Piezo cu 70 duze × 3
Capacitate memorie			- DCP-T230/DCP-T236 64 MB - DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 128 MB
Sursă de energie electrică			220 – 240 V c.a. 50/60 Hz
Consumul de energie ¹			- DCP-T230/DCP-T236 Copiere ²: cca. 13 W Pregătit ³: cca. 2,0 W Modul Sleep ³: cca. 0,6 W Oprire ^{3 4}: cca. 0,15 W - DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W Copiere ²: cca. 16 W Pregătit ³: cca. 2,5 W Modul Sleep ³: cca. 0,6 W Oprire ^{3 4}: cca. 0,15 W
Dimensiuni			
Greutatea aparatelor			6,3 kg
Nivel de zgomot	Presiune acustică ⁵	Imprimare	- Imprimare 55,0 dB (A) (cca.)

		- Copiere (utilizând fereastra de sticlă a scannerului) 53,0 dB (A) (cca.)
Temperatură	Funcționare	10 – 35 °C
	Cea mai bună calitate de imprimare	20 – 33 °C
Umiditate	Funcționare	20 – 80% (fără condensare)
	Cea mai bună calitate de imprimare	20 – 80% (fără condensare)

- 1 Măsurat în timp ce aparatul este conectat la interfața USB. Consumul de energie diferă ușor în funcție de mediul de utilizare sau de uzura componentelor.
- 2 Dacă imprimați pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.
- 3 Măsurat în conformitate cu normele IEC 62301 Ediția 2.0.
- 4 Chiar dacă aparatul este oprit, acesta va porni automat periodic pentru a efectua întreținerea capului de imprimare și apoi se va închide.
- 5 Zgomotul depinde de condițiile de imprimare.

Specificațiile referitoare la formatul documentelor

Dimensiune document	Lățime fereastră de sticlă scanner	max. 215,9 mm
	Lungime fereastră de sticlă scanner	max. 297 mm

Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie	Tip de hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 150 de coli de hârtie simplă de 80 g/m²
	Fantă de alimentare manuală	Tip de hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 1 coală
Ieșire hârtie ¹			Maximum 50 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² (colile imprimate vor fi scoase cu fața în sus în tava de ieșire a imprimantei)

- 1 Pentru hârtie lucioasă, scoateți imediat paginile imprimate din tava de ieșire pentru a evita pătarea.

Specificațiile de copiere

Color/Monocrom	Da/Da
Lățime de copiere	204 mm ¹
Copii multiple	Până la 99 de pagini
Mărire/Micșorare	25% - 400% (în pași de 1%) ²
Rezoluție	Imprimă la o rezoluție de imprimare de până la 1.200 × 1.800 dpi

- 1 La copierea pe hârtie format A4.
- 2 Când copiați utilizând Brother iPrint&Scan.

Specificațiile scannerului

Color/Monocrom	Da/Da
Compatibilitate TWAIN	Da (Windows 10 / Windows 11)
Compatibilitate WIA	Da (Windows 10 / Windows 11)
Adâncime de culoare	procesare color pe 30 biți (intrare) procesare color pe 24 biți (ieșire)
Scară de gri	procesare color pe 10 biți (intrare) procesare color pe 8 biți (ieșire)
Rezoluție	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolată) ^{1 2} Până la 1.200 × 2.400 dpi (optică)
Lățime și lungime de scanare (Document cu o singură față imprimată)	Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 295 mm

- 1 Numai pentru driverul TWAIN (Maximum 1200 × 1200 dpi scanare cu driverul WIA în Windows 10 și Windows 11.)
- 2 Intervalul de scanare poate să scadă odată cu creșterea rezoluției.

Specificațiile imprimantei

Resolution	Până la 1.200 × 6.000 dpi (Numai pentru Windows)
Lățime de imprimare ¹	204 mm Fără margini ² : 210 mm
Fără margini	A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)
Viteză de imprimare	Consultați pagina modelului dumneavoastră pe site-ul web local Brother.

- 1 La imprimarea pe hârtie format A4.
- 2 Dacă funcția Fără margini este activată.

Specificații de interfață

USB ^{1 2}	Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 m.
LAN wireless (DCP-T430W/DCP-T435W/ DCP-T436W)	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructură) IEEE 802.11a/g/n (Wireless Direct)

- 1 Aparatul dumneavoastră are o interfață de mare viteză USB 2.0. De asemenea, aparatul poate fi conectat la un computer care are o interfață USB 1.1.
- 2 Porturile USB ale terților nu sunt suportate.

Specificațiile rețelei



(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimare în rețea și scanare în rețea.

Securitatea rețelei (wireless) (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
--	-----------------------

Securitatea rețelei wireless ¹ (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)		WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	WPS	Da

¹ Wireless Direct este compatibil numai cu WPA2-PSK (AES).

Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Interfață PC		Procesor	Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare ¹	
		USB ²	WLAN (Wi-Fi) ³		Pentru drivere	Pentru aplicații (Inclusiv driverele)
Sistem de operare Windows	Windows 10 Home ^{4 5} Windows 10 Pro ^{4 5} Windows 10 Education ^{4 5} Windows 10 Enterprise ^{4 5}	Imprimare Scanare		Procesor 32 biți (x86) sau 64 biți (x64)	650 MB	1,3 GB
	Windows 11 Home ^{4 5} Windows 11 Pro ^{4 5} Windows 11 Education ^{4 5} Windows 11 Enterprise ^{4 5}			Procesor 64 biți (x64)		
	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Imprimare Scanare	Imprimare		80 MB	80 MB
Numai pentru Sistem de operare Mac ^{6 7}	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Imprimare Scanare		Procesor pe 64 de biți	Nedisponibil	550 MB

¹ Pentru instalarea software-ului trebuie să aveți o conexiune la internet.

² Nu pot fi folosite porturi USB produse de terți.

³ Numai DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

⁴ Pentru WIA, rezoluție 1.200 x 1.200.

⁵ Nuance™ PaperPort™ 14SE este compatibil cu Windows 10 și Windows 11.

⁶ Numai DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

⁷ Declarație de exonerare a răspunderii macOS

Suportă AirPrint: pentru imprimarea sau scanarea via macOS trebuie să utilizați AirPrint. Driverule Mac pentru acest aparat nu sunt incluse.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la pagina support.brother.com/downloads.

Pentru cele mai recente actualizări OS, vizitați pagina **SO compatibile** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/os.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



Informații similare

- [Anexă](#)
-

Specificații privind alimentarea

Cerneală	Aparatul folosește rezervoare individuale cu cerneală neagră, galbenă, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
Durata de viață a sticlei de cerneală	Prima dată când umpleți rezervorul, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare, în vederea obținerii unor imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. Randamentul actual al sticlelor inițiale poate fi mai scăzut decât cel al sticlelor de schimb, datorită inițializării sistemului de cerneală.
Înlocuirea consumabilelor	<Sticlă cu cerneală neagră> BTD100BK <Sticlă cu cerneală galbenă> BTD100Y <Sticlă cu cerneală Cyan> BTD100C <Sticlă cu cerneală Magenta> BTD100M Negru - aproximativ 7.500 de pagini ¹ Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 5.000 de pagini ¹

¹ Randamentele aproximative indicate sunt determinate pe baza metodei originale Brother folosind modele de test ISO/IEC 24712. Randamentele aproximative indicate nu se bazează pe ISO/IEC 24711.



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu

- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Disponibilitatea pieselor de schimb](#)
- [Substanțe chimice \(EU REACH\)](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul imagistic furnizat de către Brother este potrivit pentru a fi utilizat cu hârtie reciclată conform standardului EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Disponibilitatea pieselor de schimb

Brother garantează că piesele de schimb vor fi disponibile cel puțin șapte ani după data lansării ultimelor modele pe piață.

Pentru a obține piese de schimb, contactați distribuitorul sau dealerul Brother.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Substanțe chimice (EU REACH)

Informații referitoare la substanțele chimice din produsele noastre necesare pentru regulamentul REACH se găsesc la adresa <https://www.brother.eu/reach>.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de ajutor la folosirea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru întrebări frecvente și depanare. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului și documentația utilizatorului, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Vizitați global.brother/en/gateway pentru a găsi datele de contact ale biroului local Brother și pentru a înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother