


Težave	Predlogi
	2. Vnesite "control printers" v polje Odpri: in kliknite V redu.  Prikaže se okno Naprave in tiskalniki.  Če se okno Naprave in tiskalniki ne prikaže, kliknite Oglejte si več naprav > Več nastavitev naprav in tiskalnikov. Mac Kliknite System Preferences (Nastavitve sistema) ali System Settings (Sistemske nastavitve) > Printers & Scanners (Tiskalniki in skenerji).
Glave in noge se prikažejo, ko je dokument prikazan na zaslonu, ne pa tudi pri tiskanju dokumenta.	Na vrhu in dnu strani je območje, ki ga ni mogoče natisniti. To dejstvo upoštevajte pri nastavitvi zgornjega in spodnjega roba dokumenta. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Območje, v katerem ni mogoče tiskati</i>
Tiskanja »Postavitev strani« ni mogoče opraviti.	(Windows) Prepričajte se, da je nastavek velikosti papirja v aplikaciji enaka kot v gonilniku tiskalnika.
Prepočasno tiskanje.	(Windows) Poskusite spremeniti nastavek gonilnika tiskalnika. Največja ločljivost zahteva daljšo obdelavo podatkov, pošiljanje in tiskanje. Poskusite druge nastavitve kakovosti v gonilniku tiskalnika, kot sledi: V gonilniku tiskalnika počistite potrditveno polje Poudarjanje barve na jeziku Napredno. Izklopite funkcijo tiskanja brez roba. Tiskanje brez roba je počasnejše od običajnega tiskanja. Izklopite nastavek tihega načina. Tiskanje v tišem načinu je počasnejše. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zmanjšanje hrupnosti tiskanja</i> Poskrbite, da je nastavek vrste medija v gonilniku tiskalnika oziroma vaši aplikaciji ali vrste papirja v napravi skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Sprememba velikosti in vrste papirja z gumbom Papir</i>
1-stransko ali obojestransko tiskanje ni mogoče.	(Windows) spremenite obojestransko možnost v gonilniku tiskalnika. - Če želite izvesti začasno spremembo, z aplikacijo izberite Brez ali 2-stransko v gonilniku tiskalnika. - Če želite narediti trajno spremembo, spremenite privzete nastavitve gonilnika tiskalnika.

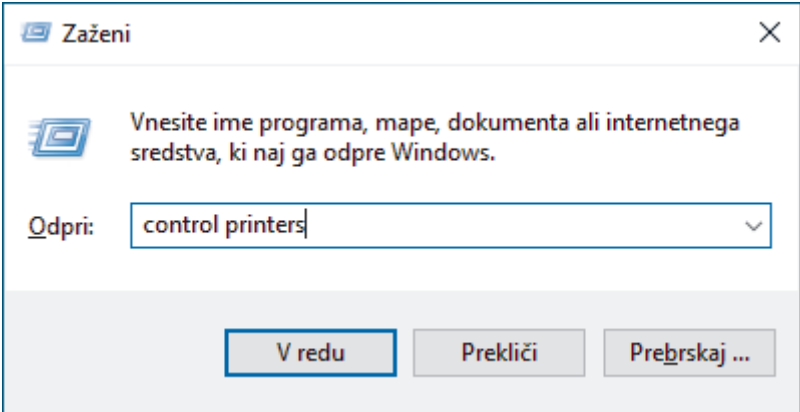

S tem povezane informacije

- Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju

Sorodne teme:


- Polnjenje posod s črnilom
- Območje, v katerem ni mogoče tiskati

-
- Zmanjšanje hrupnosti tiskanja
 - Spreminjanje nastavitev velikosti papirja z uporabo spletnega upravljanja
 - Sprememba velikosti in vrste papirja z gumbom **Papir**
 - Vzorci LED-pokazateljev in oznak
-

Težave s kakovostjo tiskanja

Če po branju informacij v tej tabeli še vedno potrebujete pomoč, glejte najnovejše nasvete za reševanje težav na naslovu support.brother.com/faqs.

Težave	Predlogi
Slaba kakovost tiskanja	Preverite kakovost tiskanja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Preverjanje kakovosti tiskanja</i> Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika oziroma vaši aplikaciji ali vrste papirja v napravi skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Sprememba velikosti in vrste papirja z gumbom Papir</i> Prepričajte se, da je črnilo sveže. Zaradi naslednjega lahko pride do zamašitve s črnilom: • Preteklo je datum uporabnosti na embalaži stekleničke. • Platenka črnila morda ni bila pravilno shranjena pred uporabo. Platenko črnila shranite na ravni površini na hladnem, temnem mestu. • Pokrovček platenke črnila morda ni ustrezno nameščen. Prepričajte se, da uporabljate eno od priporočenih vrst papirja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Sprejemljivi mediji za tiskanje</i> Priporočeno okolje za vašo napravo je med Od 20 do 33 °C.
Na besedilu ali grafiki se pojavijo bele črte. 	Očistite tiskalno glavo. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother</i> ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja</i> ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika (Windows)</i> Preverite in prilagodite poravnavo tiskanja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Preverjanje poravnave tiskanja iz naprave Brother, Preverjanje poravnave tiskanja z uporabo spletnega upravljanja</i> Poskusite uporabiti priporočene vrste papirja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Sprejemljivi mediji za tiskanje</i> Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalne glave, zagotoviti optimalno porabo črnila in ohraniti kakovost tiskanja, ne priporočamo, da napravo pogosto odklapljate ali pa jo puščate dlje časa odklopljeno. Priporočamo, da napravo izklopite prek možnosti  (Stop). Z uporabo  (Stop) zagotovite minimalno napajanje naprave in omogočite občasno, vendar manj pogosto čiščenje tiskalne glave.
Temne črte se pojavljajo v rednih intervalih. 	Preverite in prilagodite poravnavo tiskanja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Preverjanje poravnave tiskanja iz naprave Brother</i> ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Preverjanje poravnave tiskanja z uporabo spletnega upravljanja</i>
Naprava tiska prazne strani.	Preverite kakovost tiskanja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Preverjanje kakovosti tiskanja</i>

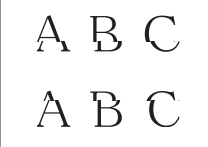Težave	Predlogi
	Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalne glave, zagotoviti optimalno porabo črnila in ohraniti kakovost tiskanja, ne priporočamo, da napravo pogosto odklapljate ali pa jo puščate dlje časa odklopljeno. Priporočamo, da napravo izklopite prek možnosti  (Stop). Z uporabo  (Stop) zagotovite minimalno napajanje naprave in omogočite občasno, vendar manj pogosto čiščenje tiskalne glave.
Znaki in črte so zabrisane. 	Preverite poravnavo tiskanja. >> S tem povezane informacije: Preverjanje poravnave tiskanja iz naprave Brother >> S tem povezane informacije: Preverjanje poravnave tiskanja z uporabo spletnega upravljanja Sprememba možnosti tiskanja. >> S tem povezane informacije: Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja
Natisnjeno besedilo ali slike so zamaknjeni.	Prepričajte se, da je papir pravilno vstavljen v pladenj za papir in so vodila papirja ustrezno nastavljena. >> S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja Poskrbite, da je pokrov za odpravljanje zastojev pravilno zaprt.
Na srednjem zgornjem delu natisnjene strani so sledi ali madeži.	Prepričajte se, da papir ni preveč debel ali zviti. >> S tem povezane informacije: Sprejemljivi mediji za tiskanje
Natisnjene strani so videti umazane ali zamazane s črnilom.	Prepričajte se, da uporabljate priporočene vrste papirja. Ne ravajte s papirjem, dokler se črnilo ne posuši. >> S tem povezane informacije: Sprejemljivi mediji za tiskanje Prepričajte se, da je natisnjena površina obrnjena navzdol v pladnju za papir. Če uporabljate fotopapir, se prepričajte, da je svetleča stran fotopapirja obrnjena navzdol v pladnju in da ste pravilno nastavili vrsto papirja. Če fotografijo tiskate iz svojega računalnika, izberite vrsto medija v gonilniku tiskalnika ali v aplikaciji, ki jo uporabljate za tiskanje.
Črnilo je zamazano ali črno med uporabo svetlečega fotopapirja.	Ne pozabite preveriti sprednje in zadnje strani papirja. Svetlečo stran (površino za tiskanje) obrnite navzdol. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) >> S tem povezane informacije: Sprememba velikosti in vrste papirja z gumbom Papir Če uporabljate svetleč fotopapir, se prepričajte, da ste pravilno nastavili vrsto papirja.
Madeži se pojavijo na hrbtni strani ali na dnu strani.	Zagotovite, da plošča tiskalnika ni umazana s črnilom. >> S tem povezane informacije: Očistite ploščo tiskalnika naprave Zagotovite, da uporabljate podporno loputo za papir. >> S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja Prepričajte se, da podajalni valjčki papirja niso umazani s črnilom. >> S tem povezane informacije: Očistite podajalne valjčke za papir
Izpisi so zmečkani.	Windows: V gonilniku tiskalnika izberite jeziček Napredno , kliknite Druge možnosti tiskanja in nato kliknite Napredne barvne nastavitve . Počistite potrditveno polje Dvosmerno tiskanje .



S tem povezane informacije

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)

Sorodne teme:

- [Preverjanje kakovosti tiskanja](#)

-
- Sprejemljivi mediji za tiskanje
 - Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother
 - Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja
 - Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika (Windows)
 - Vstavljanje papirja
 - Očistite ploščo tiskalnika naprave
 - Očistite podajalne valjčke za papir
 - Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja
 - Sprememba velikosti in vrste papirja z gumbom **Papir**
 - Preverjanje poravnave tiskanja z uporabo spletnega upravljanja
 - Preverjanje poravnave tiskanja iz naprave Brother
-

Težave z omrežjem

Sorodni modeli: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Sorodni modeli: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W



Za tehnično pomoč stopite v stik s servisno službo Brother.

Kadar naletite na težavo pri uporabi svoje naprave, preglejte naslednje teme. Večino težav lahko odpravite sami.

Če potrebujete dodatno pomoč, pojdite na stran **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav)** za svoj model na naslovu support.brother.com/faqs.

>> Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja

>> Moja naprava Brother ne more tiskati ali skenirati prek omrežja

>> Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja

Izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato znova vklopite. Nato poskusite znova konfigurirati nastavitve brezžične povezave. Če težave ne uspete odpraviti, upoštevajte spodnja navodila:

Težavo raziščite s poročilom WLAN.

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaše varnostne nastavitve (SSID/omrežni ključ) niso pravilne.	- Potrdite varnostne nastavitve z Wireless Setup Helper (Pomočnik za pripravo brezžičnega omrežja). Za več informacij in prenos orodja pojdite na stran Downloads (Prenosi) za svoj model na naslovu support.brother.com/downloads. - Izberite in potrdite, da uporabljate pravilne varnostne nastavitve. - Za informacije o tem, kako najti varnostne nastavitve, glejte navodila, ki so priložena vaši brezžični omrežni dostopni točki/usmerjevalniku. - Ime proizvajalca ali številka modela brezžične omrežne dostopne točke/usmerjevalnika sta morda uporabljena za privzete varnostne nastavitve. - Posvetujte se s proizvajalcem dostopne točke/usmerjevalnika, svojim internetnim ponudnikom ali skrbnikom omrežja.	Brezžično
MAC-naslov vaše naprave Brother ni dovoljen.	Preverite, ali je MAC-naslov naprave Brother dovoljen v filtru.	Brezžično
Vaša brezžična dostopna točka/usmerjevalnik je v skritem načinu (ne oddaja SSID-ja).	- Ročno vnesite pravilno ime SSID ali omrežni ključ. - Preverite ime SSID ali omrežni ključ v navodilih, ki so priloženi vaši brezžični omrežni dostopni točki/usmerjevalniku in ponovno konfigurirajte brezžično omrežje.	Brezžično
Naprava ne podpira trenutnega kanala dostopne točke/usmerjevalnika za brezžično lokalno omrežje, ko poskušate v napravi vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi 5 GHz.	Spremenite kanal dostopne točke/usmerjevalnika za brezžično lokalno omrežje na kanal, ki ga podpira vaša naprava. - Potrdite kanale, ki jih podpira vaša naprava. Glejte dokument Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks na support.brother.com/manuals. - Preberite nastavitve kanala dostopne točke/usmerjevalnika za brezžično lokalno omrežje. Prepričajte se, da je nastavljen na enega od kanalov, ki jih naprava podpira, in ne na možnost »Samodejno«. Za več informacij o spreminjanju nastavitve kanala glejte navodila, ki so bila priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično lokalno omrežje. - Znova poskusite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi v napravi.	Brezžično

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaše varnostne nastavitve (SSID/geslo) niso pravilne.	Potrdite SSID-ime in geslo. Če omrežje konfigurirate ročno, lahko SSID in geslo poiščete na listu z informacijami o povezavi Wireless Direct. Če vaša mobilna naprava podpira ročno konfiguracijo, bosta SSID in geslo prikazana na zaslonu vaše mobilne naprave.	Wireless Direct
Uporabljate sistem Android™ 4.0.	Če vaša mobilna naprava prekine povezavo (približno šest minut po uporabi omrežja Wireless Direct), poskusite konfiguracijo z enim pritiskom prek WPS (priporočeno) in nastavite napravo Brother kot lastnika skupine.	Wireless Direct
Vaša naprava Brother je preveč oddaljena od vaše mobilne naprave.	Napravo Brother med konfiguriranjem nastavitve omrežja Wi-Fi Direct premaknite na razdaljo največ približno 1 meter (3,3 čevlja) od mobilne naprave.	Wireless Direct
Med vašo napravo in mobilno napravo so ovire (na primer stene ali pohištvo).	Napravo Brother premaknite v območje brez ovir.	Wireless Direct
V bližini naprave Brother ali mobilne naprave je brezžični računalnik, naprava Bluetooth®, mikrovalovna pečica ali digitalni brezvrvični telefon.	Druge naprave premaknite stran od naprave Brother ali mobilne naprave.	Wireless Direct
Preverili in poskusili ste vse zgoraj naštetе korake, vendar vaša naprava Brother še vedno ne more dokončati konfiguracije omrežja Wireless Direct.	- Izklopite napravo Brother in jo ponovno vklopite. Nato poskusite znova konfigurirati nastavitve povezave Wireless Direct. - Če svojo napravo Brother uporabljate kot odjemalec, potrdite, koliko naprav je dovoljenih v trenutnem omrežju Wireless Direct in nato preverite, koliko naprav ima vzpostavljeno povezavo.	Wireless Direct

Za Windows

Če je vaša brezžična povezava prekinjena in ste preverili in poskusili vse zgoraj naštetе postopke, priporočamo uporabo orodja za popravljanje omrežne povezave.

Za namestitev orodja za popravljanje omrežne povezave obiščite stran **Downloads (Prenosi)** za svoj model na naslovu support.brother.com/downloads.

Moja naprava Brother ne more tiskati ali skenirati prek omrežja

Vzrok	Ukrep
(Naprava Brother je nenadoma prenehala tiskati ali skenirati.)	Hkrati pritisnite  (Wi-Fi) in Colour Copy (Barvna kopija) .
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja. (Funkcija za omrežno skeniranje ne deluje.)	- Windows Konfigurirajte varnostno programsko opremo/požarni zid, da omogočite skeniranje omrežja. Če želite dodati vrata 54925 za pregledovanje omrežja, vnesite spodnje informacije: - V polju Ime: Vnesite kateri koli opis, na primer Brother NetScan. - V polju Številka vrat: Vrsta 54925. Vrsta 137. Vrsta 161. - V polju Protokol: UDP je izbran. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena varnostni programski opremi/požarnemu zidu neodvisnega proizvajalca, ali pa se obrnite na proizvajalca programske opreme.

Vzrok	Ukrep
	Mac (Brother iPrint&Scan) V menijski vrstici Finder (Iskanje) kliknite Go (Pojd) > Applications (Aplikacije) in nato dvokliknite ikono Brother iPrint&Scan. Prikaže se okno programa Brother iPrint&Scan. Kliknite gumb Izberite svojo napravo in sledite zaslonim navodilom, da znova izberete svojo omrežno napravo.  Brother iPrint&Scan je na voljo samo za DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja.	Določena varnostna programska oprema lahko blokira dostop, ne da bi prikazala pogovorno okno z varnostnim opozorilom po uspešni namestitvi. Če želite dovoliti dostop, glejte navodila vaše varnostne programske opreme ali pa vprašajte proizvajalca programske opreme.
Vaši napravi Brother ni bil dodeljen razpoložljiv IP-naslov.	- Potrdite IP-naslov in masko podomrežja. Prepričajte se, da sta tako IP-naslov kot maska podomrežja v vašem računalniku in napravi Brother pravilna in v istem omrežju. Za več informacij o preverjanju IP-naslava in maske podomrežja vprašajte skrbnika svojega omrežja. - Windows Potrdite IP-naslov in masko podomrežja s pomočjo orodja za popravljanje omrežne povezave.
Neuspešno tiskalno opravilo je še vedno v tiskalni vrsti vašega računalnika.	- Neuspešno opravilo tiskanja je še vedno v tiskalni vrsti vašega računalnika, izbrišite ga. - Druga možnost je, da dvokliknete ikono tiskalnika v naslednji mapi in prekličete vse dokumente: - Windows - Pridržite tipko  in pritisnite  tipko na tipkovnici računalnika za zagon Zaženi. - Vnesite "control printers" v polje Odpri: in kliknite V redu. Prikaže se okno Naprave in tiskalniki.  Če se okno Naprave in tiskalniki ne prikaže, kliknite Oglejte si več naprav > Več nastavitev naprav in tiskalnikov .
Vaša naprava Brother nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.

Če ste preverili in poskusili vse zgoraj navedene možnosti, vendar vaša naprava Brother še vedno ne more tiskati in skenirati, odstranite gonilnike (Windows) in programsko opremo Brother ter znova namestite njihovo najnovejšo različico.

Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

Preverjanje	Ukrep
Prepričajte se, da so vaša naprava Brother, dostopna točka/usmerjevalnik ali omrežno zvezdišče vklopljeni.	Preverite naslednje: • Napajalni kabel je pravilno priključen in naprava Brother je vklopljena. • Dostopna točka/usmerjevalnik ali zvezdišče so vklopljeni in gumb za povezavo utripa. • Vsa zaščitna embalaža je odstranjena iz naprave. • Pokrov za dokumente in pokrov za odpravljanje zastojev sta povsem zaprta. • Papir je pravilno vstavljen v pladenj za papir.
Preverite, ali lahko napravo Brother »pingate« iz vašega računalnika.	V svojem računalniku uporabite ukaz ping (v ukazni vrstici Windows ali terminalu v računalnikih Macintosh) za IP-naslov ali ime vozlišča za napravo Brother: ping <ipaddress> ali <nodename>. • Uspešno: Vaša naprava Brother pravilno deluje in je povezana v isto omrežje kot vaš računalnik. • Neuspešno: Vaša naprava Brother nima vzpostavljene povezave z istim omrežjem kot vaš računalnik. Windows: Svojega skrbnika vprašajte glede IP-naslava in maske podomrežja, nato pa uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. Mac: Potrdite, da sta IP-naslov in maska podomrežja pravilno nastavljena.
Prepričajte se, da ima vaša naprava Brother vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.

Če ste preverili in preizkusili vse zgoraj naštetе postopke, vendar imate še vedno težave, glejte navodila, ki so priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično omrežje, kjer lahko najdete podatke o SSID (ime omrežja) in omrežnem ključu (geslo) ter jih ustrezno nastavite.



S tem povezane informacije

- [Težave z omrežjem](#)

Druge težave

- >> Težave pri kopiranju
- >> Neprijetnosti pri skeniranju
- >> Težave s programsko opremo

Težave pri kopiranju

Težave	Predlogi
Črne oznake ali lise se pojavijo na kopijah.	Črne oznake ali lise na kopijah običajno nastanejo zaradi umazanije ali korekcijske tekočine na steklu skenerja. Očistite steklo skenerja in belo plastiko nad njim. >> S tem povezane informacije: Očistite skener
Kopije so prazne.	Prepričajte se, da pravilno nalagate dokument. >> S tem povezane informacije: Nalaganje dokumentov na steklo skenerja
Prilagoditev strani ne deluje pravilno.	Prepričajte se, da dokument ni postavljen postrani na steklo skenerja. Znova postavite dokument in poskusite znova.
Prepočasno kopiranje.	Če želite kopirati z normalno kakovostjo, na kratko pritisnite Mono Copy (Črno-bela kopija) ali Colour Copy (Barvna kopija) (ne zadržujte). Če pritisnete in dve sekundi pridržite Mono Copy (Črno-bela kopija) ali Colour Copy (Barvna kopija) , bo naprava izdelala kopijo najboljše kakovosti, kar bo dlje trajalo.

Neprijetnosti pri skeniranju

Težave	Predlogi
(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Geslo je obvezno.	Obrnite se na skrbnika in preverite nastavitve optičnega branja.
Na začetku skeniranja se prikažejo napake TWAIN ali WIA. (Windows)	Poskrbite, da je v aplikaciji za skeniranje kot glavni vir izbran TWAIN- ali WIA-gonilnik Brother. V programski opremi Nuance™ PaperPort™ 14SE na primer kliknite Desktop (Namizje) > Scan Settings (Nastavitve skeniranja) > Select (Izberi) , da izberete gonilnik Brother TWAIN/WIA.
Optično prepoznavanje znakov ne deluje.	Poskusite zvišati ločljivost skeniranja.

Težave s programsko opremo

Težave	Predlogi
Tiskanje ni možno.	Odstranite gonilnike (Windows) in programsko opremo Brother in znova namestite najnovejšo različico obeh.
Napis »Naprava je zasedena.« se prikaže na zaslonu računalnika.	Prepričajte se, da LED-pokazatelji naprave ne prikazujejo nobene napake.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Očistite skener](#)
- [Nalaganje dokumentov na steklo skenerja](#)
- [Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja](#)

Preverjanje informacij o napravi

Po teh navodilih preverite podatke o napravi, na primer serijsko številko ali različico vgrajene programske opreme.

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **General (Splošno)** > **Maintenance Information (Informacije o vzdrževanju)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Preverite serijsko številko, različico vgrajene programske opreme in števec strani vaše naprave Brother.



Serijsko številko in različico vgrajene programske opreme vaše naprave Brother lahko preverite s pomočjo lista za preverjanje.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Preverjanje kakovosti tiskanja](#)

Posodobite vgrajeno programsko opremo naprave

Če želite, da bo naprava posodobljena, preverite support.brother.com/downloads najnovejšo vgrajeno programsko opremo. Brez najnovejše vgrajene programske opreme nekatere funkcije naprave morda ne bodo na voljo.

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **Administrator (Skrbnik)** > **Firmware Update (Posodobitev vgrajene programske opreme)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Izberite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Preverite geslo naprave](#)

Ponastavite napravo

Na voljo so naslednje funkcije za ponastavitev.

- >> [Ponastavitev naprave](#)
- >> [Omrežje \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)
- >> [Vse nastavitve](#)

Ponastavitev naprave

Ponastavite lahko vse spremenjene nastavitve naprave, na primer datum in čas.

Naslednje se ne izbriše:

- Skrbniško geslo
- Omrežne nastavitve

1. Istočasno pritisnite  (**Stop**) in **Mono Copy (Črno-bela kopija)**.

Lučke **LED-napajanja**, **LED-lučka opozorila za papir** in **LED črnila** zasvetijo za eno sekundo, nato začne utripati lučka **LED-lučka opozorila za papir**.

2. Pritisnite in dve sekundi držite tipko **Mono Copy (Črno-bela kopija)**.
3. Počakajte, da se naprava znova zažene in LED-lučka za vklop zasveti, preden odklopite napravo iz napajanja.

Omrežje (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Ponastavite tiskalni strežnik na privzete tovarniške nastavitve (vključno z vsemi podatki o IP-naslovu, razen skrbniškega gesla).



Skrbniško geslo lahko ponastavite z možnostjo ponastavitve **vseh nastavitev**.

1. Hkrati pritisnite  (**Wi-Fi**) in  (**Stop**).

Lučke **LED-napajanja**, **LED-lučka opozorila za papir** in **LED črnila** zasvetijo za eno sekundo, nato začne utripati lučka **LED-lučka Wi-Fi**.

2. Pritisnite in dve sekundi držite tipko **Colour Copy (Barvna kopija)**.
3. Počakajte, da se naprava znova zažene in LED-lučka za vklop zasveti, preden odklopite napravo iz napajanja.

Vse nastavitve

To funkcijo ponastavitve uporabite za ponastavitev vseh nastavitev naprave na tovarniško prednastavljene vrednosti.

Družba Brother močno priporoča, da opravite ta postopek, ko odložite napravo.

1. Istočasno pritisnite  (**Stop**) in **Mono Copy (Črno-bela kopija)**.

Lučke **LED-napajanja**, **LED-lučka opozorila za papir** in **LED črnila** zasvetijo za eno sekundo, nato začne utripati lučka **LED-lučka opozorila za papir**.

2. Pritisnite in dve sekundi držite tipko **Colour Copy (Barvna kopija)**.
3. Počakajte, da se naprava znova zažene in LED-lučka za vklop zasveti, preden odklopite napravo iz napajanja.



S tem povezane informacije


- [Reševanje težav](#)

Redno vzdrževanje

- Polnjenje posod s črnilom
- Čiščenje vaše naprave Brother
- Preverjanje vaše naprave Brother
- Preverjanje poravnave tiskanja iz naprave Brother
- Preverjanje poravnave tiskanja z uporabo spletnega upravljanja
- Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja
- Pakiranje in pošiljanje naprave

Polnjenje posod s črnilom

Zagotovite, da ste vizualno potrdili dejansko količino preostalega črnila tako, da pogledate skozi okence (1) posode za črnilo. Če je količina preostalega črnila na ali pod spodnjo črto (2), ki označuje najmanjšo potrebno napolnjenost, napolnite posodo za črnilo.

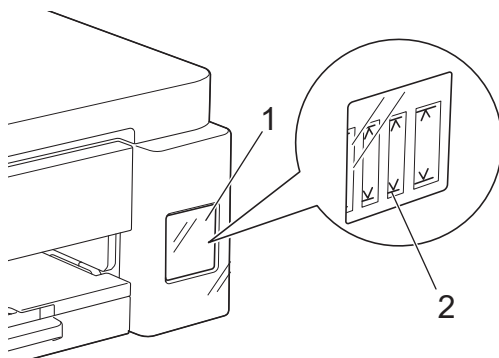

Črnilo pod spodnjo črto zraku prepreči, da bi izsušil in poškodoval sklop tiskalne glave.


Napolnite posode za črnilo, ko je količina preostalega črnila na spodnji črti ali pod njo.

! POZOR


Če črnilo pride v vaše oči, jih nemudoma izperite z vodo. Če črnila ne izperete, lahko povzroči rdeče oči in blago vnetje. Če opazite karkoli neobičajnega, se posvetujte z zdravnikom.

POMEMBNO


- Priporočamo uporabo originalnega potrošnega materiala Brother, da zagotovite stabilno kakovost izpisov in delovanje. Čeprav vsi neoriginalni potrošni materiali ne povzročajo težav s kakovostjo, je mogoče, da nekateri negativno vplivajo na kakovost tiskanja ali povzročijo okvaro naprave. Družba Brother lahko zaračuna popravilo vaše naprave, če se dokaže, da so škodo povzročili neoriginalni potrošni materiali, tudi če je naprava še vedno v garancijskem roku.
- Številka modela napajalnika se razlikuje glede na državo in regijo. Za več informacij obiščite go.brother/original.
- Na nalepki preverite ime modela plastenke črnila. Z uporabo neustreznega črnila lahko poškodujete napravo.

	✓	BTD100BK BTD100CMY
	⊘	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Odprite pokrovček posode za črnilo (1).

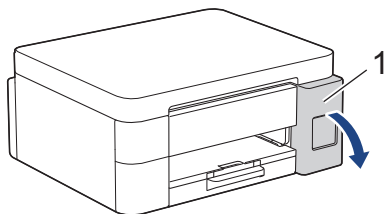


2. Odstranite pokrovček posode za črnilo barve, ki jo želite napolniti, in ga postavite na zadnji del pokrova, kot je prikazano.

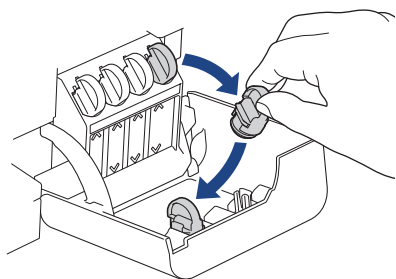

OPOMBA

Bodite previdni, da se med ravnanjem s pokrovčkom posode za črnilo ne dotaknete črnila.


3. Odstranite pokrovček plastenke s črnilom.

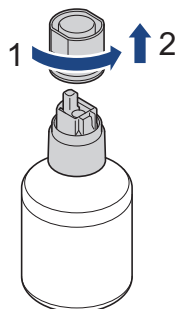

POMEMBNO


NE tresite plastenk črnila. Če črnilo umaže vašo kožo ali oblačila, ga takoj sperite z milom ali pralnim sredstvom.

4. Prepričajte se, da se barva pokrovčka posode za črnilo ujema z barvo črnila, ki ga želite napolniti. Plastenko poravnajte tako, da lahko zatič na posodi za črnilo vstavite v luknjo v plastenki, kot je prikazano v (1). Plastenko potisnite na zatič pod kotom, prikazanim v (2), dokler se pokrovček ne poravna s površino posode za črnilo.
(Ko jo prvič vstavite, boste slišali klik.)

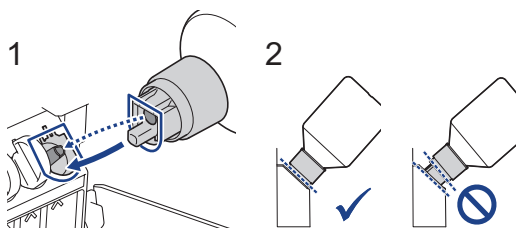

5. Ko je plastenka v pravilnem položaju, se sama podpre in črnilo samodejno napolni posodo.

Če se tok črnila ne začne samodejno ali če se polni zelo počasi, previdno odstranite in ponovno vstavite platenko.

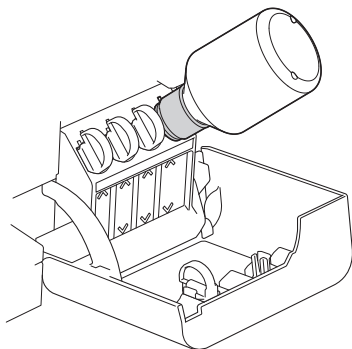


POMEMBNO

Bodite previdni, da črnila ne napolnite čez zgornjo črto nad oznako za maksimalno polnjenje.


OPOMBA

- Med polnjenjem posode za črnilo bodite previdni, da ne polijete črnila.
- Znova napolnite z vsem črnilom v steklenički, če ne presega zgornje črte.

6. Ko končate, odstranite platenko in pri tem počasi potegnite šobo, da se črnilo ne razlije.

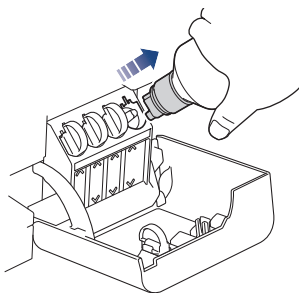


7. Znova namestite pokrovček platenke črnila.

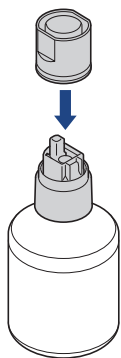

OPOMBA

- Če platenki črnila ostane črnilo, dobro zaprite pokrov in platenko črnila hranite pokonci na vodoravni podlagi v hladnem ter temnem prostoru.
- Preprečite nagibanje platenke črnila ali shranjevanje na strani, lahko pušča.

8. Odstranite pokrovček z notranje strani pokrova posode za črnilo in zaprite posodo za črnilo.

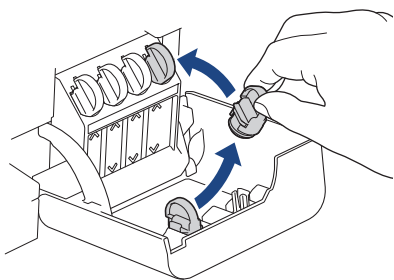

9. Te korake ponovite za vsako posodo za črnilo, ki jo želite napolniti.

10. Zaprite pokrov rezervoarja za črnilo.

- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Ko dolijete črnilo, hkrati pritisnite gumba  (**Papir**) in  (**Copy Shortcut (Kopija bližnjice)**) ter ju držite tri sekunde.
- Če **LED črnica** sveti ali utripa, pritisnite  (**Stop**).

POMEMBNO

- Če nehotе zamenjate barve tako, da napolnite napačno posodo za črnilo, se obrnite na servisno službo Brother ali svojega lokalnega prodajalca Brother.
- Če ste odprli plastenko črnica, jo uporabite v šestih mesecih. Neodprte plastenke črnica uporabite pred rokom uporabnosti, ki je napisan na embalaži plastenke.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Sorodne teme:


- [Vzorci LED-pokazateljev in oznak](#)
- [Težave pri tiskanju](#)

Čiščenje vaše naprave Brother

- [Očistite skener](#)
- [Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother](#)
- [Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja](#)
- [Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika \(Windows\)](#)
- [Očistite zunanost naprave](#)
- [Očistite ploščo tiskalnika naprave](#)
- [Očistite podajalne valjčke za papir](#)
- [Čiščenje ločilne ploščice](#)
- [Čiščenje pobiranih valjčkov za papir](#)

Očistite skener

1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Dvignite pokrov dokumenta (1). Očistite steklo skenerja (2) in belo plastiko (3) z mehko krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo navlažili z vodo.

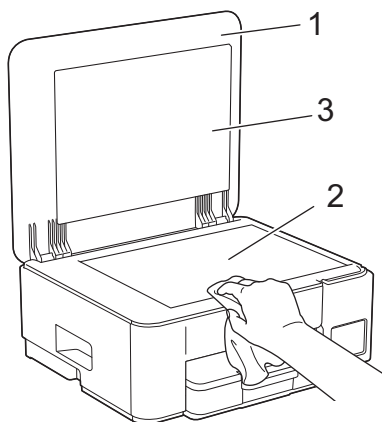

Če začutite umazanijo ali ostanke, znova očistite steklo. Postopek čiščenja boste morda morali trikrat ali štirikrat ponoviti. Preizkusite ga tako, da izdelate kopijo po vsakem poskusu čiščenja.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Druge težave](#)

Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother

Naprava bo zaradi ohranjanja kakovosti tiska po potrebi samodejno očistila tiskalno glavo. Če imate težave s kakovostjo tiskanja, ročno zaženite postopek čiščenja.

- Če pri besedilu ali slikah na natisnjenih straneh prisotna vodoravna črta ali prazen prostor, očistite tiskalno glavo. Odvisno od problematične barve, izberite samo čiščenje črne barve ali čiščenje vseh štirih barv hkrati.
- Čiščenje tiskalne glave porabi veliko črnila.
- S prepogostim čiščenjem pogosto po nepotrebnem porabite veliko črnila.

POMEMBNO

Tiskalne glave se NE dotikajte. Dotikanje tiskalne glave lahko povzroči trajno škodo in razveljavi garancijo za tiskalno glavo.

1. Hkrati pritisnite  (**Stop**) in  (**Copy Shortcut (Kopija bližnjice)**).

Lučke **LED-napajanja**, **LED-lučka opozorila za papir** in **LED črnila** zasvetijo za eno sekundo, nato začne utripati lučka **LED črnila**.

2. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če želite očistiti vse štiri barve, pritisnite **Colour Copy (Barvna kopija)**. Naprava po čiščenju natisne list za preverjanje.
 - Če želite čistiti samo črno barvo, pritisnite **Mono Copy (Črno-bela kopija)**. Naprava po čiščenju natisne list za preverjanje.

OPOMBA

Če večkrat očistite tiskalno glavo, vendar s tem ne izboljšate kakovosti tiska, poskusite poseben način čiščenja. Posebni način čiščenja najučinkoviteje očisti tiskalne glave, vendar tudi porabi največ črnila.

1. Prepričajte se, da so vse posode za črnilo napolnjene več kot do polovice, saj se pri tej metodi porabi veliko črnila.
2. Hkrati pritisnite  (**Stop**) in  (**Copy Shortcut (Kopija bližnjice)**).
3. Pritisnite ter istočasno pet sekund držite **Mono Copy (Črno-bela kopija)** in **Colour Copy (Barvna kopija)**.
Naprava začne čiščenje.



- Posebni način čiščenja porabi veliko črnila za čiščenje tiskalne glave.
- Poseben način čiščenja uporabite samo, če ste tiskalno glavo pred tem večkrat očistili, vendar se kakovost tiskanja ni izboljšala.
- Če čiščenje zaženete z nizko količino črnila, lahko poškodujete napravo. Pred zagonom čiščenja preverite nivo v posodi za črnilo in napolnite vsako posodo za črnilo po potrebi.
- Tiskalno glavo lahko očistite tudi iz vašega računalnika.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)
- [Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja](#)
- [Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika \(Windows\)](#)

Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja

Naprava bo zaradi ohranjanja kakovosti tiska po potrebi samodejno očistila tiskalno glavo. Če imate težave s kakovostjo tiskanja, ročno zaženite postopek čiščenja.

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **General (Splošno)** > **Print Head Cleaning (Čiščenje tiskalne glave)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Izberite možnost **Normal (Normalno)**, **Strong (Močno)** ali **Strongest (Najmočnejše)** za zeleno moč čiščenja. Možnost **Special (Posebno)** najmočnejše očisti tiskalne glave, vendar tudi porabi največ črnila.
4. Izberite **Start (Začni)**.



- Možnost **Special (Posebno)** zahteva veliko črnila za čiščenje tiskalne glave. Znova napolnite nivoje v vseh posodah za črnilo čez polovico, preden zaženete čiščenje tiskalne glave.
- Možnost **Special (Posebno)** uporabite samo, če ste predhodno uporabili možnost **Strongest (Najmočnejše)** in se kakovost tiskanja ni izboljšala.
- Če čiščenje zaženete z nizko količino črnila, lahko poškodujete napravo. Pred zagonom čiščenja preverite nivo v posodi za črnilo in napolnite vsako posodo za črnilo po potrebi.

5. Izberite **Yes (Da)**.

Naprava začne čiščenje.



(Windows) Tiskalno glavo lahko očistite tudi prek gonilnika tiskalnika.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:


- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)
- [Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother](#)
- [Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika \(Windows\)](#)

Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika (Windows)

Naprava bo zaradi ohranjanja kakovosti tiska po potrebi samodejno očistila tiskalno glavo. Če imate težave s kakovostjo tiskanja, ročno zaženite postopek čiščenja.

Če čiščenje zaženete z nizko količino črnila, lahko poškodujete napravo. Pred zagonom čiščenja preverite nivo v posodi za črnilo in napolnite vsako posodo za črnilo po potrebi.

1. Pridržite tipko  in pritisnite  tipko na tipkovnici računalnika za zagon **Zaženi**.
2. Vnesite **"control printers"** v polje **Odpri:** in kliknite **V redu**.

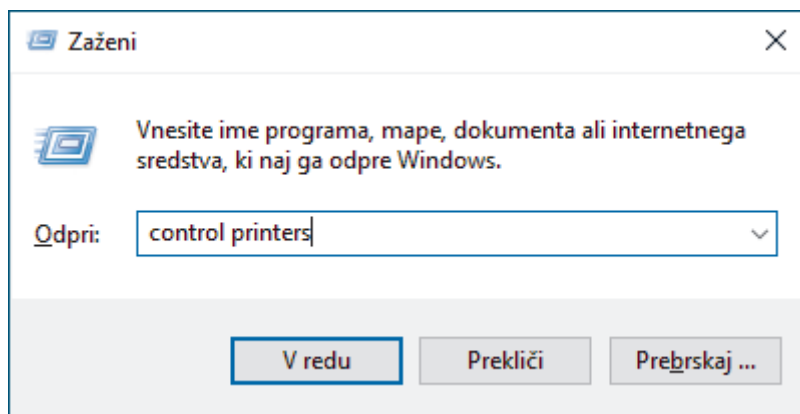

Prikaže se okno **Naprave in tiskalniki**.



Če se okno **Naprave in tiskalniki** ne prikaže, kliknite **Oglejte si več naprav > Več nastavitev naprav in tiskalnikov**.

3. Z desno miškino tipko kliknite ikono vašega modela, nato izberite **Nastavitve tiskanja**. (Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika.)

Prikaže se pogovorno okno gonilnika tiskalnika.

4. Kliknite jeziček **Vzdrževanje**.
5. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Preverjanje kakovosti tiskanja...	Uporabite za tiskanje preizkusne strani in preverjanje kakovosti tiska.
Čiščenje tiskalne glave...	Uporabite za ročni zagon postopka čiščenja. Izberite, če se na besedilu ali grafiki na preizkusni strani prikažejo črte ali prazni prostori.

6. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če izberete možnost **Preverjanje kakovosti tiskanja...**, kliknite **Start**.
Naprava natisne preskusno stran.
 - Če ste izbrali možnost **Čiščenje tiskalne glave...**, izberite možnost **Samo črna**, **Samo barvna** ali **Vsi** za vrsto čiščenja in nato kliknite **Naprej**.
7. Izberite možnost **Navadno**, **Močno** ali **Najmočnejše** za moč čiščenja in nato kliknite **Naprej**.
8. Kliknite **Start**.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:


- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)
 - [Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother](#)
 - [Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja](#)
-

Očistite zunanjo napravo


POMEMBNO

- Če boste napravo čistili s hlapljivimi tekočinami, na primer z razredčilom ali bencinom, boste poškodovali zunanjo površino naprave.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo amoniak.
- Za odstranjevanje umazanije z nadzorne plošče NE uporabljajte izopropilnega alkohola. To lahko povzroči razpoke na plošči.


1. Če je podpora za papir odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir.
2. Pladenj za papir (1) do konca izvlecite iz naprave.

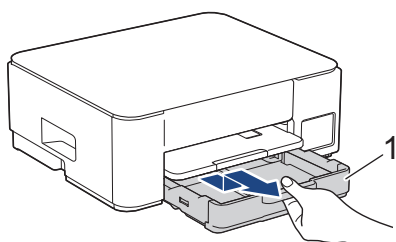


3. Dvignite podporo za papir (1) in jo nato pod kotom do konca izvlecite iz naprave, kot kaže puščica.

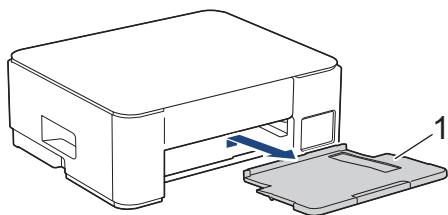


4. Prah odstranite tako, da zunanjo napravo obrišete z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken.

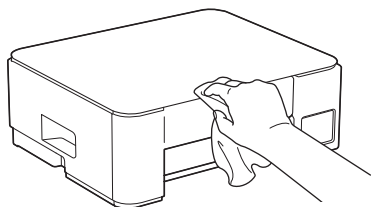


5. Prah odstranite tako, da notranjost in zunanjo pladnja za papir obrišete s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

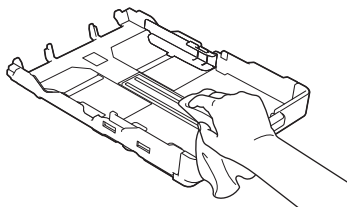

6. Prah odstranite tako, da zunanjo podporo za papir obrišete s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

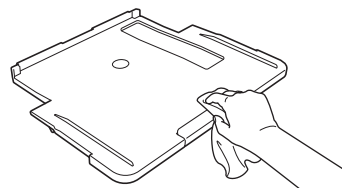

-
7. Podporo za papir trdno vstavite nazaj v napravo. Prepričajte se, da ste podporo za papir pravilno namestili v kanale.

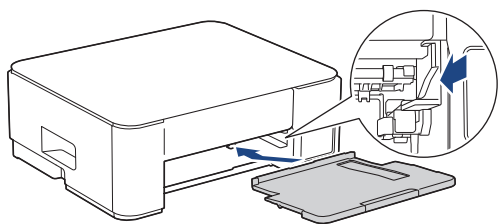

8. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.

 S tem povezane informacije


- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)
-

Očistite ploščo tiskalnika naprave


! OPOZORILO

 Prepričajte se, da ste napravo odklopili iz električne vtičnice pred čiščenjem plošče tiskalnika, da preprečite električni šok.


1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Če je podporna loputa za papir odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir.
3. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

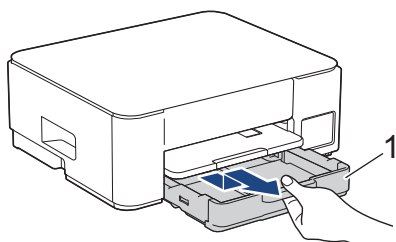


4. Dvignite podporno loputo za papir (1) in jo nato pod kotom povsem izvlecite iz naprave, kot kaže puščica.

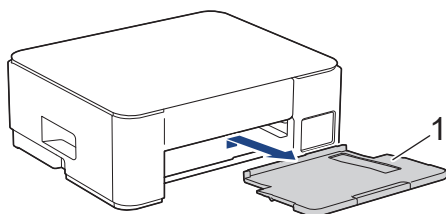


5. Stisnite oba zelena vzvoda skupaj in nato spustite enoto za vzdrževanje (1).

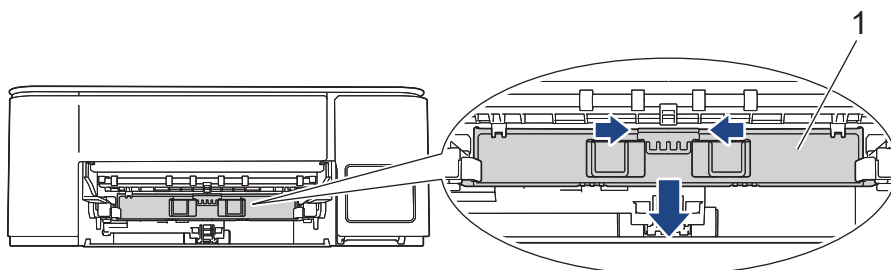


6. Očistite tiskalni valj naprave (1) in njegovo okolico, pri čemer razpršeno črnilo obrišite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

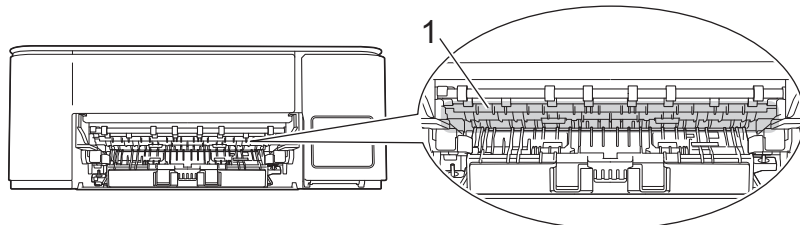

7. Dvignite enoto za vzdrževanje.

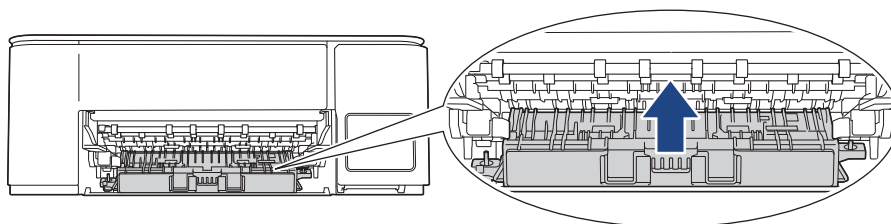

-
8. Podporo za papir trdno vstavite nazaj v napravo. Prepričajte se, da ste podporo za papir pravilno namestili v kanale.

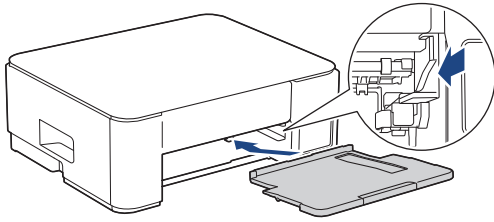

9. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.
10. Znova priključite napajalni kabel.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)
-


Očistite podajalne valjčke za papir

Če so podajalni valjčki papirja umazani s črnilom ali pa se na njih nabere papirni prah, lahko pride do težav s podajanjem papirja.


OPOZORILO

 Prepričajte se, da ste napravo odklopili iz električne vtičnice pred čiščenjem valjčkov podajalnika papirja, da preprečite električni šok.


1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Če je podporna loputa za papir odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir.
3. Do konca izvalcite pladenj za papir (1) iz naprave, kot kaže puščica.

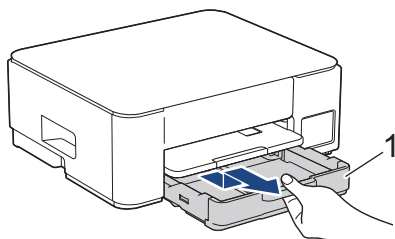


4. Dvignite podporno loputo za papir (1) in jo nato pod kotom povsem izvalcite iz naprave, kot kaže puščica.

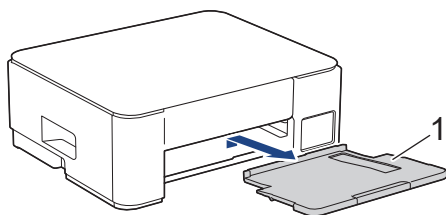


5. Stisnite oba zelena vzvoda skupaj in nato spustite enoto za vzdrževanje (1).

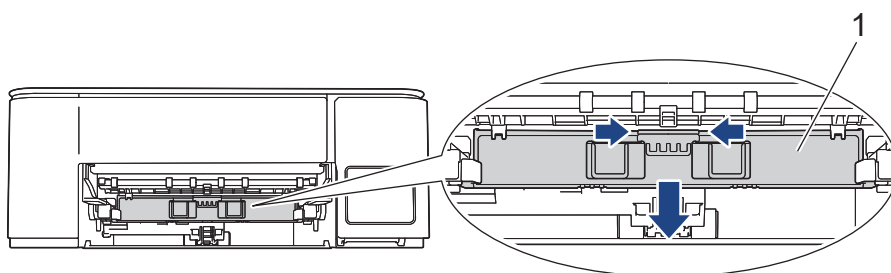


6. Valjčke podajalnika papirja (1) očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z vodo; brišite z ene strani na drugo. Po čiščenju obrišite valjčke s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vso vlago.

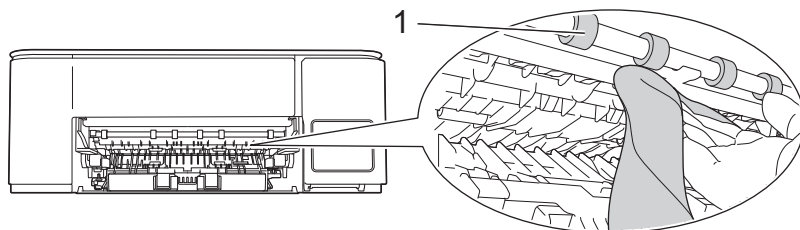

7. Dvignite enoto za vzdrževanje.

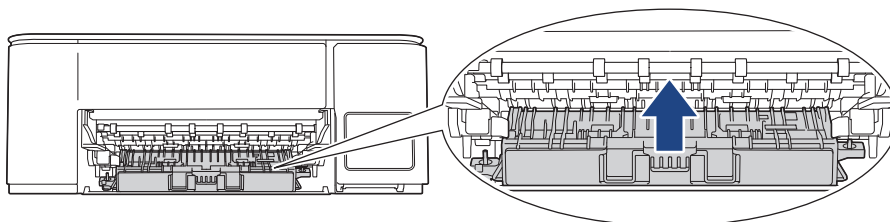

8. Podporo za papir trdno vstavite nazaj v napravo. Prepričajte se, da ste podporo za papir pravilno namestili v kanale.

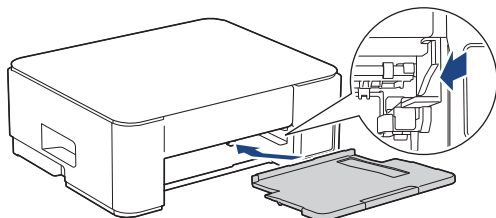

9. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.

10. Znova priključite napajalni kabel.



Naprave ne uporabljajte, dokler se vsi valjčki ne posušijo. Če napravo uporabite, preden se valjčki posušijo, lahko povzročite težave pri podajanju papirja.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)


Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem](#)
- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)


Čiščenje ločilne ploščice

Redno čiščenje ločilne ploščice lahko prepreči podajanje več listov papirja, kadar je v pladnju le še nekaj listov papirja.

1. Če je podporna loputa za papir odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir.
2. Pladenj za papir (1) do konca izvlecite iz naprave.

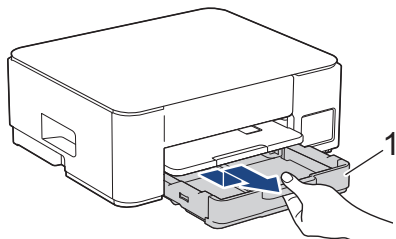

3. Ločilno ploščico (1) očistite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.
Po čiščenju obrišite ločilno ploščico s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vso vlago.

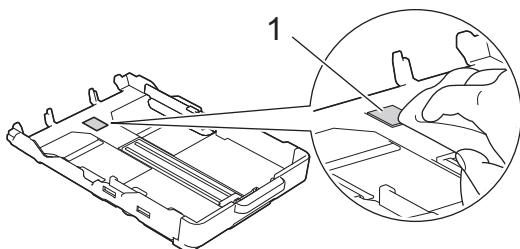

4. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)


Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem](#)


Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir

Redno čiščenje pobiralnih valjčkov za papir lahko prepreči zastoje papirja, saj zagotavlja pravilno podajanje papirja.


1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Če je podporna loputa za papir odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir.
3. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave, kot kaže puščica.

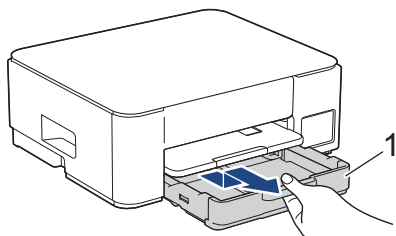


4. Dvignite podporno loputo za papir (1) in jo nato pod kotom povsem izvlecite iz naprave, kot kaže puščica.

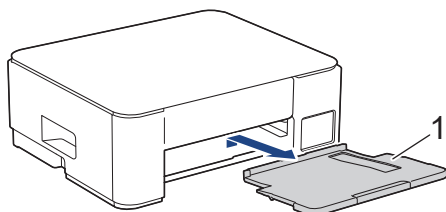

5. Pobiralne valjčke za papir (1) očistite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken. Valjčke počasi vrtite, da očistite celotno površino. Po čiščenju obrišite valjčke s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vso vlago.

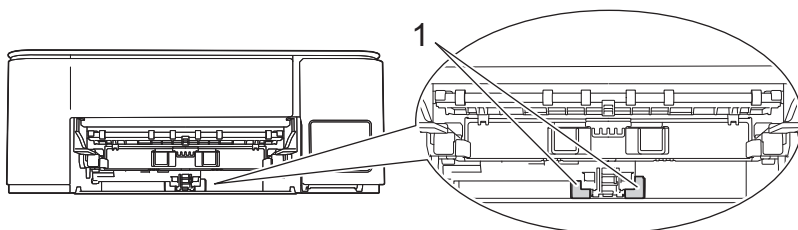

6. Podporo za papir trdno vstavite nazaj v napravo. Prepričajte se, da ste podporo za papir pravilno namestili v kanale.

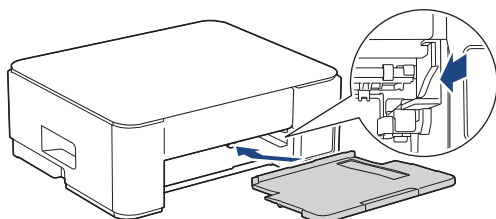

7. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.
8. Znova priključite napajalni kabel.

✓ S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Vzorci LED-pokazateljev in oznak](#)
- [Težave pri ravnanju s papirjem](#)

Preverjanje vaše naprave Brother

- [Preverjanje kakovosti tiskanja](#)
- [Spremljanje stanja naprave z uporabo orodja Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Preverjanje kakovosti tiskanja

Če se na natisnjenih straneh prikažejo obledele ali črtaste barve in besedilo ali manjka besedilo na izpisih, so šobe tiskalne glave morda zamašene. Natisnite list za preverjanje in pregledjte vzorec za preverjanje šob.

1. Hkrati pritisnite  (**Stop**) in  (**Copy Shortcut (Kopija bližnjice)**).


Lučke **LED-napajanja**, **LED-lučka opozorila za papir** in **LED črnila** zasvetijo za eno sekundo, nato začne utripati lučka **LED črnila**.

2. Pritisnite  (**Copy Shortcut (Kopija bližnjice)**).


Naprava natisne list za preverjanje.

3. Preverite kakovost štirih barvnih blokov na listu.

V redu



Slabo



4. Če je kakovost slaba, očistite tiskalno glavo. >> *S tem povezane informacije*

POMEMBNO

Tiskalne glave se NE dotikajte. Dotikanje tiskalne glave lahko povzroči trajno škodo in razveljavi garancijo za tiskalno glavo.



Kadar je šoba tiskalne glave zamašena, je natisnjen izdelek videti tako:



Po čiščenju šobe tiskalne glave vodoravne črte izginejo:



S tem povezane informacije

- [Preverjanje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)
- [Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother](#)

Spremljanje stanja naprave z uporabo orodja Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan vam omogoča, da spremljate stanje naprave Brother.

Za računalnike Mac:

Brother iPrint&Scan je na voljo samo za DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.

- Windows


Dvokliknite ikono  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

V menijski vrstici **Finder (Iskanje)** kliknite **Go (Pojdi)** > **Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.

Prikaže se zaslon programa Brother iPrint&Scan.

2. Če vaša naprava Brother ni izbrana, kliknite gumb **Dodaj napravo/Izberite svojo napravo** in nato s seznama izberite ime modela. Kliknite **V redu**.

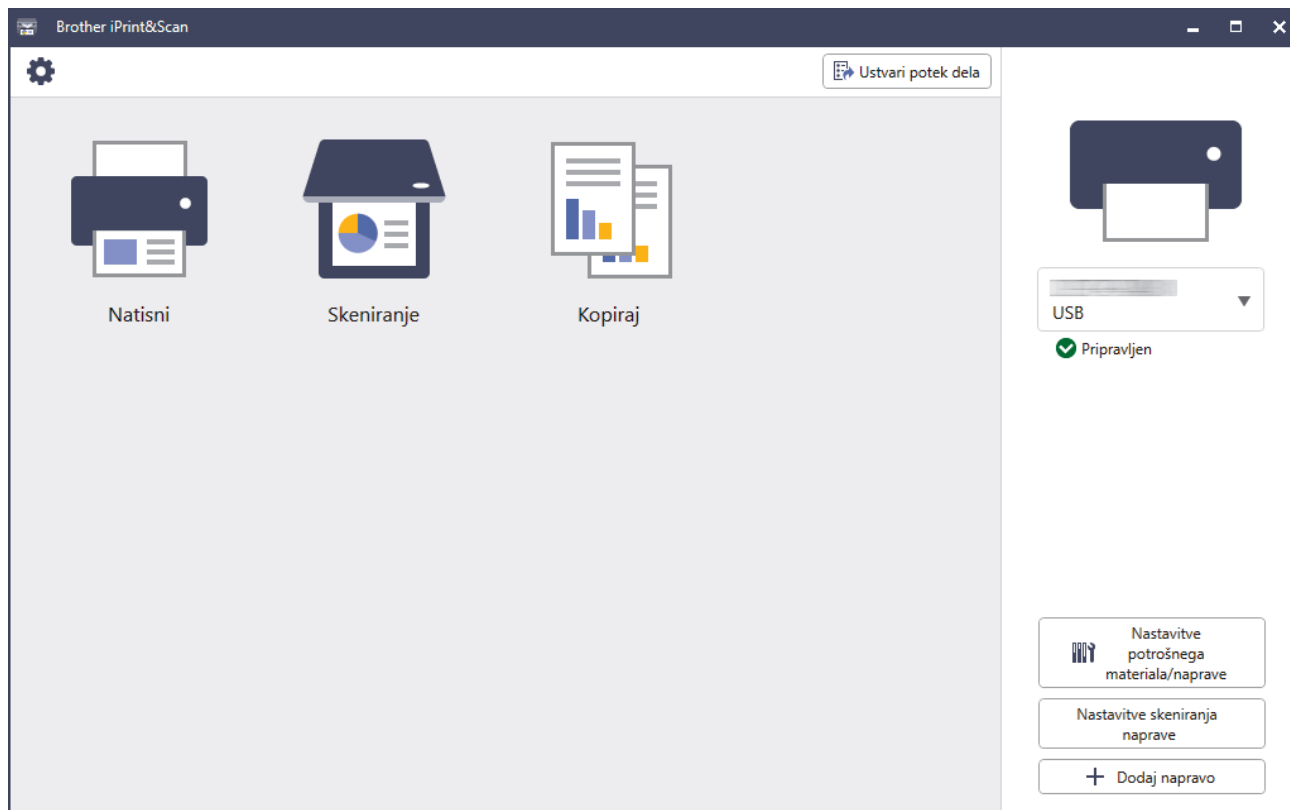

Ikone stanja

Ikona (Icon)	Opis
	Zelena ikona označuje normalno stanje pripravljenosti.
	Rumena ikona označuje opozorilo.

Ikona (Icon)	Opis
	Rdeča ikona označuje, da je prišlo do napake.
	Siva ikona označuje, da naprava ni povezana z omrežjem.



Dejanski zaslon se lahko razlikuje, saj je odvisen od različice aplikacije.



S tem povezane informacije



- [Preverjanje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Dostop do Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Preverjanje poravnave tiskanja iz naprave Brother

Po prevozu naprave nastavite poravnavo za tiskanje, če je besedilo zabrisano ali pa so slike zbledle in nastavite podajanje papirja, da zmanjšate temne črte.

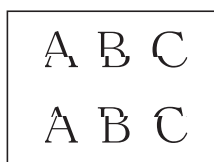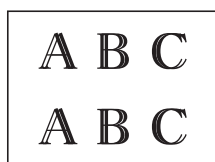


Poravnavo tiskanja lahko preverite tudi prek spletnega upravljanja.

Preden začnete preverjati poravnavo za tiskanje, preverite kakovost tiskanja. >> *S tem povezane informacije*

1. Izklopite napravo.
2. Pritisnite in držite **Mono Copy (Črno-bela kopija)**, da vklopite napravo, nato pa držite **Mono Copy (Črno-bela kopija)**, dokler ne natisne lista za preverjanje.

LED-napajanja začne utripati in naprava natisne list za preverjanje.

3. Ko začne lučka počasi utripati **LED-napajanja**, položite list za preverjanje na steklo skenerja, tako da bo oznaka na listu za preverjanje v zgornjem levem kotu.

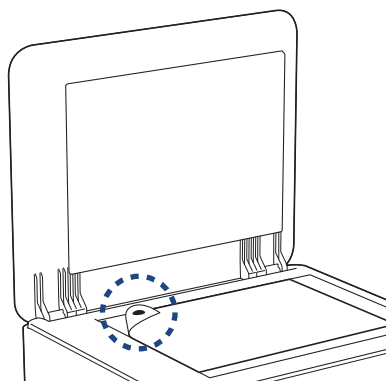

4. Pritisnite gumb **Mono Copy (Črno-bela kopija)** ali **Colour Copy (Barvna kopija)**.

LED-napajanja začne utripati, ko naprava začne skeniranje in izvaja samodejno prilagajanje.



Takoj po koncu skeniranja LED-lučka prikaže rezultate prilagoditve:

- Ko je prilagoditev ustrezna:
Lučka **LED-napajanja** trikrat hitro utripne in naprava se vrne v stanje mirovanja.
- Ko pride do napake prilagoditve:

LED-lučka opozorila za papir in LED črnila trikrat hitro utripneta in naprava se vrne v stanje pripravljenosti.

To prilagoditev morate še enkrat poskusiti od začetka.

5. Če se kakovost tiska ne izboljša, znova poskusite prilagoditev tiskanja.



S tem povezane informacije


- [Redno vzdrževanje](#)

Sorodne teme:

- [Preverjanje poravnave tiskanja z uporabo spletnega upravljanja](#)
- [Preverjanje kakovosti tiskanja](#)

Preverjanje poravnave tiskanja z uporabo spletnega upravljanja

Po prevozu naprave nastavite poravnavo za tiskanje, če je besedilo zabrisano ali pa so slike zbledle in nastavite podajanje papirja, da zmanjšate temne črte.

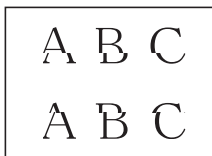

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **General (Splošno)** > **Alignment (Poravnava)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Sledite zaslonskim navodilom.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja

Če izpisi niso videti tako, kot ste pričakovali, spremenite nastavitve tiskanja v napravi Brother, da izboljšate kakovost izpisa. Hitrost tiskanja bo morda počasnejša, ko uporabljate te nastavitve.



- Ta navodila vam omogočajo izboljšanje vaših rezultatov tiskanja, ko uporabljate vašo napravo za kopiranje ali tiskanje iz mobilne naprave.
- Če imate težave s kakovostjo tiskanja, ko tiskate iz računalnika, spremenite nastavitve gonilnika tiskalnika.

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **General (Splošno)** > **Print Options (Možnosti tiskanja)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Če imate težave z zabrisanimi izpisi ali zatikanjem papirja, konfigurirajte nastavitve **Reduce Smudging (Zmanjšanje razmazanja)**.
4. Izberite **On (Vklop)** za **Enhance Print (Izboljšanje tiskanja)**, če imate težave z zabrisanimi izpisi.
5. Izberite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem](#)
- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)
- [Druge težave](#)


Pakiranje in pošiljanje naprave

- Med prevozom naprave uporabljajte embalažo, v kateri ste prejeli svojo napravo. Izdelka ne nagibajte in ga ne obračajte na glavo. Če naprave ne zapakirate pravilno, garancija morda ne bo krila poškodb, do katerih lahko pride med prevozom.
- Naprava mora biti pri špediterju primerno zavarovana.


POMEMBNO

Pomembno je dovoliti napravi, da »parkira« tiskalno glavo po tiskalnem opravlilu. Previdno prisluhnite napravi, preden jo odklopite, in se tako prepričajte, da ni več mogoče slišati mehanskih zvokov. Če napravi ne dopustite, da konča postopek parkiranja, lahko pride do težav pri tiskanju in do poškodb tiskalne glave.


1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Če je priključek vmesniški kabel, ga odklopite iz naprave.
3. Odprite pokrovček posode za črnilo.
4. Prepričajte se, da so pokrovčki posod za črnilo pravilno nameščeni.
Pokrovčke posod za črnilo pritisnite navzdol, da jih varno zaprete, nato pa zaprite pokrov posode za črnilo.

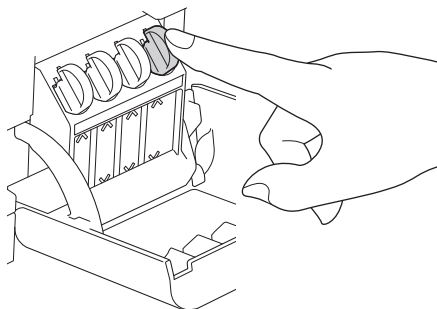

5. Napravo zavijte v vrečko.

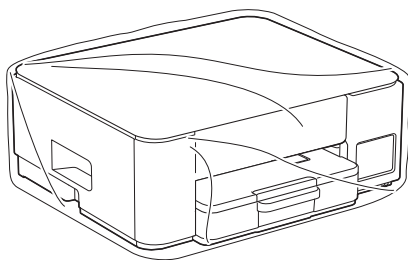

6. Napravo zapakirajte v originalni karton iz originalne embalaže, kot je prikazano spodaj.
(Originalna embalaža je odvisna od države in se lahko razlikuje.)
Uporabljenih plastenk črnila ne zapakirajte v karton.

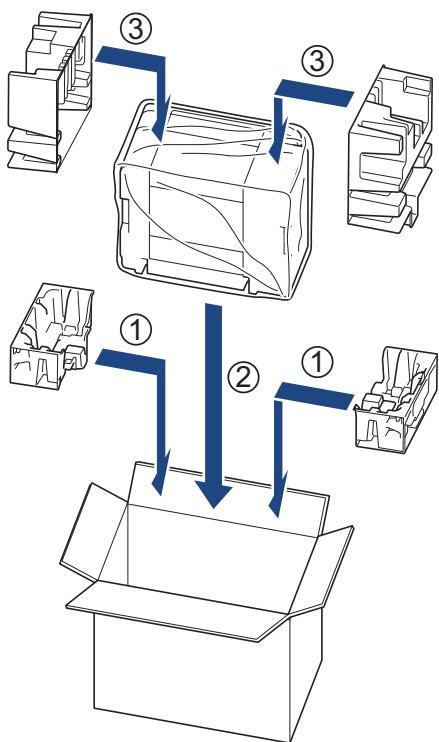

7. Zaprite karton in ga zalepite z lepilnim trakom.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Nastavitve naprave

Prilagodite nastavitve in funkcije, da bo vaša naprava bolj učinkovito delovno orodje.

- [Preverite geslo naprave](#)
- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)
- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)
- [V primeru izpada energije \(pomnilniške enote\)](#)

Preverite geslo naprave

Če ste pozvani k vnosu gesla, preverite naslednje informacije:

>> [Poiščite privzeto geslo](#)

>> [Spremenite geslo](#)

>> [Ponastavite geslo](#)

Poiščite privzeto geslo

Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »**Pwd**«.

Spremenite geslo

Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

Uporabite spletno upravljanje za spreminjanje gesla.

Več informacij >> [S tem povezane informacije](#)

Ponastavite geslo

Če pozabite geslo, ponastavite napravo na tovarniško privzete nastavitve. Geslo bo tudi ponastavljeno na privzeto geslo.

Več informacij >> [S tem povezane informacije](#)



S tem povezane informacije

- [Nastavitve naprave](#)

Sorodne teme:

- [Ponastavite napravo](#)
- [Sprememba gesla za prijavo s pomočjo spletnega upravljanja](#)

Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči

- [Nastavitev samodejnega izklopa naprave z nadzorno ploščo naprave](#)

Nastavitev samodejnega izklopa naprave z nadzorno ploščo naprave

Funkcija samodejnega izklopa lahko pomaga zmanjšati porabo električne energije. Če naprava v določenem časovnem obdobju, ki je odvisno od modela in nastavitev, ne prejme nobenega opravila, naprava samodejno preide v način izklopa. Naprava ne preide v način izklopa, če je povezana z omrežjem, USB-kablom ali neposredno brezžično povezavo. Razpoložljive funkcije in vmesniki se razlikujejo glede na model.

Če želite vklopiti napravo po tem, ko jo izklopi funkcija samodejnega izklopa, pritisnite  (**Stop**).

1. Hkrati pritisnite gumba  (**Stop**) in **Colour Copy (Barvna kopija)**.

Lučke **LED-napajanja**, **LED-lučka opozorila za papir** in **LED črnila** zasvetijo za eno sekundo, nato pa **LED-napajanja** ugasne ter lučki **LED-lučka opozorila za papir** in **LED črnila** začneta utripati.

2. Pritisnite gumb **Mono Copy (Črno-bela kopija)**.

Lučki **LED-napajanja** in **LED-lučka opozorila za papir** zasvetita, **LED črnila** pa za eno sekundo ugasne, nato pa **LED-napajanja** in **LED črnila** začneta utripati.

3. Pritisnite gumb **Colour Copy (Barvna kopija)** za nastavitev časa izklopa, kot je navedeno v tabeli.

Število pritiskov gumba	Nastavitev
Enkrat	Ne sveti
Dvakrat	20 minut
Trikrat	1 ura
Štirikrat	2 uri
Petkrat	4 ure
Šestkrat	8 ur



- Nastavitev ostane 8 ur, četudi gumb pritisnete več kot šestkrat. Če želite znova spremeniti nastavitev, pritisnite  (**Stop**), nato pa ponovite zgornje korake.
- Ali je nastavljen pravilen čas, lahko preverite tako, da v spletnem upravljanju preverite nastavitev samodejnega izklopa.

4. Pritisnite  (**Copy Shortcut (Kopija bližnjice)**), da dokončate pripravo.

LED-napajanja trikrat utripne, nato neprekinjeno sveti.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev samodejnega izklopa naprave prek spletnega upravljanja](#)

Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.

- [Kaj je spletno upravljanje](#)
- [Dostop do spletnega upravljanja](#)
- [Sprememba gesla za prijavo s pomočjo spletnega upravljanja](#)
- [Splošne nastavitve](#)

Kaj je spletno upravljanje

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.



- Priporočamo uporabo najnovejše različice naslednjih spletnih brskalnikov:
 - Microsoft Edge, Firefox in Google Chrome™ za sistem Windows
 - Safari, Firefox in Google Chrome™ za računalnike Mac
 - Google Chrome™ za sistem Android™
 - Safari in Google Chrome™ za sistem iOS
- Poskrbite, da bodo funkcija JavaScript in piškotki vedno omogočeni, ne glede na to, kateri brskalnik uporabljate.
- DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W:

Prepričajte se, da je vaša naprava vključena in povezana z istim omrežjem kot računalnik ter da vaše omrežje podpira TCP/IP-protokol.

Status

Device Status

Pripravljen

Automatic Refresh

☒ Off
☐ On

Estimated Ink Level

M C Y BK

Above ink level might be different from actual remaining ink level. You can confirm the actual amount visually by looking through the window of the ink tank. If the remaining ink level is at or below the lower line under the minimum fill mark, refill the ink tank. The ink below the lower line is necessary to prevent damage to the machine.

Web Language

Auto

Device Location

Contact :

Location :

Dejanski zaslon se lahko razlikuje od zgoraj prikazanega.



S tem povezane informacije

- Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem

Dostop do spletnega upravljanja

- Priporočamo uporabo najnovejše različice naslednjih spletnih brskalnikov:
 - Microsoft Edge, Firefox in Google Chrome™ za sistem Windows
 - Safari, Firefox in Google Chrome™ za računalnike Mac
 - Google Chrome™ za sistem Android™
 - Safari in Google Chrome™ za sistem iOS
- Poskrbite, da bodo funkcija JavaScript in piškotki vedno omogočeni, ne glede na to, kateri brskalnik uporabljate.
- Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtne strani naprave in ima oznako »Pwd«. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Privzeto geslo lahko najdete tudi v poročilu o konfiguraciji omrežja.
- Če večkrat vnesete napačno geslo, se nekaj časa ne morete prijaviti. Nastavitve zaklepanje lahko spremenite v spletnem upravljanju.
- V spletno upravljanje lahko hkrati prijavite do osem računalnikov ali mobilnih naprav. Če prijavite deveto napravo, bo prva naprava odjavljena.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
Priporočamo, da za konfiguriranje nastavitev s spletnim upravljanjem uporabite varnostni protokol HTTPS. Če pri konfiguriranju nastavitev s spletnim upravljanjem uporabljate HTTP, sledite zaslonskim navodilom, da preklopite na varno povezavo HTTPS.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Če za konfiguriranje s spletnim upravljanjem uporabite protokol HTTPS, vaš brskalnik prikaže pogovorno okno z opozorilom. Da preprečite prikaz pogovornega okna z opozorilom, lahko za komunikacijo SSL/TLS namestite potrdilo z lastnim podpisom.

>> [Zagon iz aplikacije Brother Mobile Connect \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)

>> [Začnite iz storitve Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Začnite iz svojega spletnega brskalnika \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)

>> [Začnite iz pripomočka Brother Utilities \(Windows\)](#)

Zagon iz aplikacije Brother Mobile Connect (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

V svoji mobilni napravi morate namestiti in nastaviti aplikacijo Brother Mobile Connect.

1. V mobilni napravi zaženite aplikacijo Brother Mobile Connect.
2. Tapnite ime svojega modela na vrhu zaslona.



Če naprava Brother ni prikazana na mobilni napravi, podrsajte, da izberete ime modela svoje naprave.

3. Tapnite **All Machine Settings (Vse nastavitve naprave)**.
Prikaže se spletno upravljanje.
4. Po potrebi vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato tapnite **Login (Prijava)**.
5. Če želite pripeti navigacijsko vrstico na levo stran zaslona, tapnite ☰ in nato tapnite ✖.

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Če spremenite nastavitve za protokol, morate napravo po tem, ko tapnete **Submit (Pošlji)**, znova zagnati, da uveljavite spremembe konfiguracije.

Po konfiguraciji nastavitev tapnite **Logout (Odjava)**.

Začnite iz storitve Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Za računalnike Mac:

Brother iPrint&Scan je na voljo samo za DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dvokliknite ikono  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

V menijski vrstici **Finder (Iskanje)** kliknite **Go (Pojdi) > Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.

Prikaže se zaslon programa Brother iPrint&Scan.

2. Če vaša naprava Brother ni izbrana, kliknite gumb **Dodaj napravo/Izberite svojo napravo** in nato s seznama izberite ime modela. Kliknite **V redu**.

3. Kliknite gumb **Nastavitve potrošnega materiala/naprave**.



Če se prikaže okno **Nastavitve potrošnega materiala/naprave**, kliknite povezavo **Vse nastavitve**.

Prikaže se spletno upravljanje.

4. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pw«. Privzeto geslo spremenite po zaslonkih navodilih, ko se prvič prijavite.

5. Če želite pripeti navigacijsko vrstico na levo stran zaslona, kliknite in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Če spremenite nastavitve za protokol, morate napravo po kliku **Submit (Pošlji)** znova zagnati, da se uveljavijo spremembe konfiguracije.

Po konfiguraciji nastavitev kliknite **Logout (Odjava)**.

Začnite iz svojega spletnega brskalnika (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.

2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom svoje naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2

IP-naslov naprave najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.



- Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslova vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVŠouporabi«.

Primer: https://SharedPrinter

- Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Na primer: https://brw123456abcdef

- NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pw«. Privzeto geslo spremenite po zaslonkih navodilih, ko se prvič prijavite.

4. Če želite pripeti navigacijsko vrstico na levo stran zaslona, kliknite in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Če spremenite nastavitve za protokol, morate napravo po kliku **Submit (Pošlji)** znova zagnati, da se uveljavijo spremembe konfiguracije.

Po konfiguraciji nastavitve kliknite **Logout (Odjava)**.

Začnite iz pripomočka Brother Utilities (Windows)

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Nastavitve naprave**.
Prikaže se spletno upravljanje.
3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitve te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »**Pwd**«. Privzeto geslo spremenite po zaslonskih navodilih, ko se prvič prijavite.

4. Če želite pripeti navigacijsko vrstico na levo stran zaslona, kliknite  in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Če spremenite nastavitve za protokol, morate napravo po kliku **Submit (Pošlji)** znova zagnati, da se uveljavijo spremembe konfiguracije.

Po konfiguraciji nastavitve kliknite **Logout (Odjava)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitve naprave s spletnim upravljanjem](#)

Sprememba gesla za prijavo s pomočjo spletnega upravljanja

Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«. Spremenite privzeto geslo tako, da ob prvi prijavi sledite zaslonskim navodilom. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če ste prej nastavili svoje geslo, ga vtipkajte in izberite **Login (Prijava)**.
 - Če prej niste nastavili gesla, vnesite privzeto geslo za prijavo in nato izberite **Login (Prijava)**.
3. V levi navigacijski vrstici izberite **Administrator (Skrbnik)** > **Login Password (Geslo za prijavo)**.



- Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«.
- Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

4. Če želite spremeniti geslo, vnesite svoje trenutno geslo v polje **Enter Old Password (Vnesite staro geslo)**.
5. Upoštevajte smernice **Login Password (Geslo za prijavo)** na zaslonu in vnesite novo geslo v polje **Enter New Password (Vnesite novo geslo)**.
6. Geslo znova vtipkajte v polje **Confirm New Password (Potrdi novo geslo)**.
7. Izberite **Submit (Pošlji)**.



Nastavitve zaklepanja lahko spremenite v meniju **Login Password (Geslo za prijavo)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Sorodne teme:

- [Preverite geslo naprave](#)

Splošne nastavitve

- [Nastavitev odštevanja načina spanja](#)
- [Nastavitev samodejnega izklopa naprave prek spletnega upravljanja](#)
- [Nastavite datum in uro](#)
- [Zmanjšanje hrupnosti tiskanja](#)
- [Spreminjanje natisnjenega jezika v poročilih in na listih](#)

Nastavitev odštevanja načina spanja

Nastavitev načina spanja (ali način zmanjšane porabe energije) lahko zmanjša porabo energije. Ko je naprava v načinu spanja, se obnaša, kot da je izključena. Naprava se zbudi in začne tiskati, ko sprejme tiskalno naročilo. Po teh navodilih nastavite časovno zakasnitev (odštevanje) pred preklopom naprave v način spanja.

- Časovnik se bo znova zagnal, če na napravi opravite kateri koli postopek, na primer prejemanje tiskalnega opravila.
 - Tovarniško je nastavljena na eno minuto.
1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
 2. V levi navigacijski vrstici izberite **General (Splošno)** > **Sleep Time (Čas spanja)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Vnesite vrednost v polje **Sleep Time (Čas spanja)**.



(za Evropo, Turčijo in nekatere druge države)

Čas mirovanja lahko nastavite v minutah (do 20 min).

4. Izberite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev samodejnega izklopa naprave prek spletnega upravljanja](#)

Nastavitev samodejnega izklopa naprave prek spletnega upravljanja

Funkcija samodejnega izklopa lahko pomaga zmanjšati porabo električne energije. Če naprava v določenem časovnem obdobju, ki je odvisno od modela in nastavitev, ne prejme nobenega opravila, naprava samodejno preide v način izklopa. Naprava ne preide v način izklopa, če je povezana z omrežjem, USB-kablom ali neposredno brezžično povezavo. Razpoložljive funkcije in vmesniki se razlikujejo glede na model.

(za Evropo, Turčijo in nekatere druge države)

- Nastavitve samodejnega izklopa ni mogoče spremeniti prek spletnega upravljanja. Če naprava 20 minut ne prejme nobenega opravila, samodejno preide v način izklopa.
- Nastavitev samodejnega izklopa lahko nastavite na nadzorni plošči naprave. >> *S tem povezane informacije*

Če želite vklopiti napravo po tem, ko jo izklopi funkcija samodejnega izklopa, pritisnite  (**Stop**).

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **General (Splošno)** > **Auto Power Off (Samodejni izklop)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Izberite spustni seznam **Auto Power Off (Samodejni izklop)** in nato izberite želeno možnost.
4. Izberite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev odštevanja načina spanja](#)
- [Nastavitev samodejnega izklopa naprave z nadzorno ploščo naprave](#)

Nastavite datum in uro

Prek spletnega upravljanja zagotovite, da sta datum in čas pravilno nastavljeni tako, da se čas v napravi ujema s časom v strežniku, ki zagotavlja preverjanje pristnosti.

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **Administrator (Skrbnik)** > **Date&Time (Datum in čas)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Počistite potrditveno polje **Synchronize with SNTP server (Sinhronizacija s strežnikom SNTP)**.
4. V poljih **Date (Datum)** vnesite datum.
5. V polja **Time (Ura)** vnesite čas.
6. Izberite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Zmanjšanje hrupnosti tiskanja

Nastavitev tihega načina lahko zmanjša hrupnost tiskanja. Ko je vključen tihi način, je tiskanje počasnejše.

Tovarniška nastavitev je izklopljena.

1. Zagon spletnega upravljanja. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **Print (Tiskanje)** > **Print (Tiskanje)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Izberite **On (Vklop)** (ali **Off (Izklop)**) v možnosti **Quiet Mode (Tihi način)**.
4. Izberite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri tiskanju](#)

Spreminjanje natisnjenega jezika v poročilih in na listih

Po potrebi spremenite natisnjen jezik v poročilih in na listih.

Ta funkcija ni na voljo v nekaterih državah.

1. Zagon spletnega upravljanja. ►► [Dostop do spletnega upravljanja](#)
2. V levi navigacijski vrstici izberite **General (Splošno)** > **Local Language (Lokalni jezik)**.



Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

3. Izberite jezik iz spustnega seznama **Local Language (Lokalni jezik)**.
4. Izberite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

V primeru izpada energije (pomnilniške enote)

- Nastavitve menija se trajno shranijo in ne bodo izgubljene.
- Začasne nastavitve so izgubljene.
- Znova morate vnesti datum in čas.



S tem povezane informacije

- [Nastavitve naprave](#)
-


Dodatek

- [Tehnični podatki](#)
- [Tehnični podatki za potrošni material](#)
- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
- [Pomoč in podpora za stranke družbe Brother](#)

Tehnični podatki

- >> Splošni tehnični podatki
- >> Tehnični podatki za velikost dokumenta
- >> Tehnični podatki medijev za tisk
- >> Tehnični podatki za kopiranje
- >> Tehnični podatki skenerja
- >> Tehnični podatki tiskalnika
- >> Specifikacije vmesnika
- >> Tehnični podatki za omrežje
- >> Zahtevani tehnični podatki računalnika

Splošni tehnični podatki

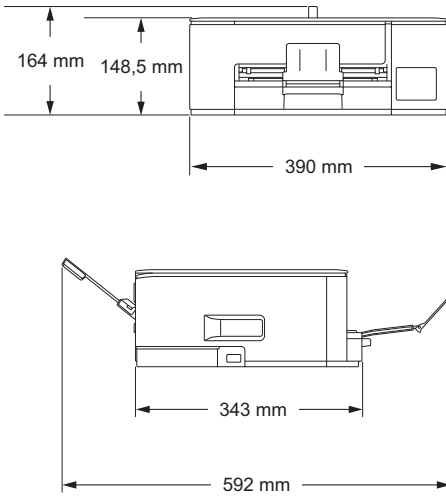Vrsta tiskalnika		Brizgalni tiskalnik
Tiskalna glava	Črno-belo	Piezo z 210 šobami x 1
	Barvno	Piezo z 70 šobami x 3
Količina pomnilnika		• DCP-T230/DCP-T236 64 MB • DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 128 MB
Napajanje		Izmenična napetost od 220 do 240 V 50/60 Hz
Poraba energije ¹		• DCP-T230/DCP-T236 Kopiranje ²: Pribl. 13 W Pripravljenost ³: Pribl. 2,0 W Spanje ³: Pribl. 0,6 W Izklop ^{3 4}: Pribl. 0,15 W • DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W Kopiranje ²: Pribl. 16 W Pripravljenost ³: Pribl. 2,5 W Spanje ³: Pribl. 0,6 W Izklop ^{3 4}: Pribl. 0,15 W
Mere		
Teže		6,3 kg
Hrupnost	Zvočni tlak ⁵	Tiskanje - Tiskanje 55,0 dB (A) (približno)

		- Kopiranje (uporaba stekla skenerja) 53,0 dB (A) (približno)
Temperatura	Med uporabo	Od 10 do 35 °C
	Najboljša kakovost tiska	Od 20 do 33 °C
Vlažnost	Med uporabo	Od 20 do 80 % (brez kondenzacije)
	Najboljša kakovost tiska	Od 20 do 80 % (brez kondenzacije)

1 Izmerjeno, ko je naprava priključena na USB-vmesnik. Poraba energije se malo razlikuje glede na okolje uporabe ali obrabo delov.

2 Med enostranskim tiskanjem, ločljivost: standardna/dokument: natisnjen vzorec ISO/IEC 24712.

3 Izmerjeno v skladu s standardom IEC 62301, izdaja 2.0.

4 Celo pri izklopljeni napravi se bo občasno samodejno vklopil za vzdrževanje tiskalne glave in se nato izklopil.

5 Hrup je odvisen od pogojev tiskanja.

Tehnični podatki za velikost dokumenta

Velikost dokumenta	Širina stekla skenerja	Maks. 215,9 mm
	Dolžina stekla skenerja	Maks. 297 mm

Tehnični podatki medijev za tisk

Pladenj za papir	Pladenj za papir	Vrsta papirja ¹	Navadni papir, papir za brizgalne tiskalnike (premazan papir), svetleči papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, ovojnice (C5, Com-10, DL, Monarch), fotografski papir (10 x 15 cm), fotografski papir L (9 x 13 cm), fotografski papir 2L (13 x 18 cm), kartica s kazalom (13 x 20 cm)
		Največja količina papirja	Do 150 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ²
	Reža za ročno vstavljanje	Vrsta papirja ¹	Navadni papir, papir za brizgalne tiskalnike (premazan papir), svetleči papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, ovojnice (C5, Com-10, DL, Monarch), fotografski papir (10 x 15 cm), fotografski papir L (9 x 13 cm), fotografski papir 2L (13 x 18 cm), kartica s kazalom (13 x 20 cm)
		Največja količina papirja	Do 1 list
Izhod za papir ¹			Do 50 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ² (dostava v izhodni pladenj za papir s potiskano stranjo navzgor)

¹ Za svetleči papir takoj odstranite natisnjene strani iz izhodnega pladnja, da preprečite nastanek madežev.

Tehnični podatki za kopiranje

Barvno/črno-belo	Da/da
Širina za kopiranje	204 mm ¹
Več kopij	Do 99 strani
Povečava/pomanjšava	Od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) ²
Ločljivost	Natisne do ločljivosti 1200 x 1800 dpi

- 1 Med kopiranjem na papir velikosti A4.
- 2 Med kopiranjem z uporabo storitve Brother iPrint&Scan.

Tehnični podatki skenerja

Barvno/črno-belo	Da/da
Skladno s TWAIN-standardom	Da (Windows 10/Windows 11)
Skladno z WIA-standardom	Da (Windows 10/Windows 11)
Barvna globina	30-bitna obdelava barv (vhod) 24-bitna obdelava barv (izhod)
Sivine	10-bitna obdelava barv (vhod) 8-bitna obdelava barv (izhod)
Ločljivost	Do 19.200 x 19.200 dpi (interpolirano) ^{1 2} Do 1200 x 2400 dpi (optično)
Širina in dolžina skeniranja (enostranski dokument)	Širina: do 213,9 mm Dolžina: do 295 mm

- 1 Samo gonilnik TWAIN (največ 1200 x 1200 dpi pri skeniranju z gonilnikom WIA v operacijskih sistemih Windows 10 in Windows 11.)
- 2 Razpon skeniranja se lahko zmanjša med povečanjem ločljivosti skeniranja.

Tehnični podatki tiskalnika

Ločljivost	Do 1200 x 6000 dpi (samo Windows)
Širina tiskanja ¹	204 mm Brez robov ² : 210 mm
Brez robov	A4, Letter, A6, fotopapir (10 x 15 cm), fotopapir L (9 x 13 cm), fotopapir 2L (13 x 18 cm), kartica s kazalom (13 x 20 cm)
Hitrost tiskanja	Glejte stran vašega modela na krajevnem spletnem mestu Brother.

- 1 Med tiskanjem na papir velikosti A4.
- 2 Ko je funkcija tiskanja brez roba vklopljena.

Specifikacije vmesnika

USB ^{1 2}	Uporabite USB-vmesniški kabel 2.0 (tip A/B), ki ni daljši od 2 m.
Brezžično LAN-omrežje (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruktura) IEEE 802.11a/g/n (Wireless Direct)

- 1 Vaša naprava ima vmesnik Hi-Speed USB 2.0. Naprava lahko tudi vzpostavi povezavo z računalnikom, ki ima vmesnik USB 1.1.
- 2 USB-vmesniki drugih ponudnikov niso podprti.

Tehnični podatki za omrežje



(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Lahko vzpostavite povezavo svoje naprave z omrežjem za omrežno tiskanje in omrežno skeniranje.

Varnost omrežja (brezžično) (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
---	-----------------------

Varnost brezžičnega omrežja ¹ (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)		WEP 64/128 bitov, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Orodje za podporo brezžične namestitve (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	WPS	Da

¹ Wireless Direct podpira samo WPA2-PSK (AES).

Zahtevani tehnični podatki računalnika

Podprti operacijski sistemi in funkcije programske opreme

Platforma računalnika in različica operacijskega sistema		Vmesnik računalnika		Procesor	Prostor za namestitvev na trdem disku ¹	
		USB ²	Brezžično lokalno omrežje (Wi-Fi) ³		Za gonilnike	Za aplikacije (skupaj z gonilniki)
Operacijski sistem Windows	Windows 10 Home ^{4 5}	Tiskanje Skeniranje		32-bitni (x86) ali 64-bitni (x64) procesor	650 MB	1,3 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}					
	Windows 10 Education ^{4 5}					
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}					
	Windows 11 Home ^{4 5}			64-bitni (x64) procesor		
	Windows 11 Pro ^{4 5}					
	Windows 11 Education ^{4 5}					
	Windows 11 Enterprise ^{4 5}					
	Windows Server 2016	Tiskanje	Tiskanje	64-bitni procesor	80 MB	80 MB
	Windows Server 2019	Skeniranje				
	Windows Server 2022					
Operacijski sistem Mac ^{6 7}	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Tiskanje Skeniranje		64-bitni procesor	Ni na voljo (N/A)	550 MB

¹ Za namestitev programske opreme potrebujete internetno povezavo.

² USB-priključki drugih ponudnikov niso podprti.

³ Samo DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

⁴ Za gonilnik WIA, ločljivost 1200 x 1200.

⁵ Nuance™ PaperPort™ 14SE podpira operacijska sistema Windows 10 in Windows 11.

⁶ Samo DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

⁷ Obvestilo glede macOS

Možnost AirPrint: za tiskanje ali skeniranje v operacijskem sistemu macOS je potrebna storitev AirPrint. Gonilniki za Mac niso na voljo za to napravo.

Za najnovejše posodobitve gonilnikov pojdite na stran **Downloads (Prenosi)** za vaš model na support.brother.com/downloads.

Za najnovejše podprte operacijske sisteme pojdite na stran **Supported OS** za vaš model na support.brother.com/os.

Vse blagovne znamke, znamke in imena izdelkov so last ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
-

Tehnični podatki za potrošni material

Črnilo	Ta naprava uporablja posamezne posode s črnilom za črno, rumeno, cian in magenta barvo, ki so ločene od sklopa tiskalne glave.
Življenjska doba plastenke črnila	Ob prvem polnjenju posode naprava porabi določeno količino črnila za polnjenje dovodnih cevi, kar zagotovi visoko kakovost izpisov. Ta postopek se zgodi samo enkrat. Dejanski izkoristek začetnih plastenk je lahko manjši od izkoristka nadomestnih plastenk zaradi inicializacije sistema črnila.
Nadomestni potrošni material	<plastenka črnega črnila> BTD100BK <plastenka rumenega črnila> BTD100Y <plastenka cian črnila> BTD100C <plastenka magenta črnila> BTD100M Črna – približno 7500 strani ¹ Rumena, cian in magenta – približno 5000 strani ¹

¹ Navedene približne izdatnosti so izračunane po originalni metodologiji podjetja Brother na podlagi preizkusnih vzorcev ISO/IEC 24712. Navedene približne izdatnosti ne temeljijo na standardu ISO/IEC 24711.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Podatki o okolju in skladnosti

- [Informacije o recikliranem papirju](#)
- [Razpoložljivost nadomestnih delov](#)
- [Kemične snovi \(EU REACH\)](#)

Informacije o recikliranem papirju

- Reciklirani papir je enake kakovosti kot papir, prvič izdelan iz dreves. Standardi za sodobni reciklirani papir zagotavljajo, da izpolnjuje enake zahteve za kakovost za različne postopke tiskanja. Slikovna oprema, ki jo zagotavlja družba Brother, je primerna za uporabo z recikliranim papirjem, ki je skladen s standardom EN 12281:2002.
- Kupovanje recikliranega papirja varuje naravne vire in spodbuja vnovično rabo naravnih virov. Papir se izdeluje iz celuloznih vlaken, ki se pridobivajo iz lesa. Zbiranje in recikliranje papirja podaljša življenjsko dobo vlaken na več ciklov, tako da so naravni viri optimalno izkoriščeni.
- Postopek proizvodnje recikliranega papirja je krajši. Vlakna so bila že predelana, zato je treba porabiti manj vode, energije in kemikalij.
- Recikliranje papirja ima še dodatno prednost, saj zmanjša izpuste ogljikovega dioksida, saj izdelke iz papirja preusmeri iz drugih načinov odstranjevanja, kot so odlagališča in sežiganje. Odlagališča oddajajo metan, ki ima močan toplogredni učinek.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)

Razpoložljivost nadomestnih delov

Družba Brother jamči, da bodo nadomestni deli na voljo vsaj sedem let po zaključku dajanja modelov na trg. Za nadomestne dele se obrnite na dobavitelja ali prodajalca izdelkov družbe Brother.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
-

Kemične snovi (EU REACH)

Informacije o kemičnih snoveh v naših izdelkih, ki so zahtevane na osnovi uredbe REACH, najdete na naslovu <https://www.brother.eu/reach>.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
-

Pomoč in podpora za stranke družbe Brother

Če potrebujete pomoč pri uporabi izdelka znamke Brother, obiščite support.brother.com za pogosta vprašanja in nasvete za reševanje težav. Prav tako lahko prenesete najnovejšo programsko opremo, gonilnike in vgrajeno programsko opremo, da izboljšate zmogljivost delovanja svoje naprave, ter uporabniško dokumentacijo, da se naučite čim bolj izkoristiti svoj izdelek Brother.

Dodatne informacije o napravi in podpori so na voljo na spletnem mestu vašega lokalnega zastopnika znamke Brother. Obiščite global.brother/en/gateway za podatke za stik z lokalnim zastopnikom znamke Brother in registracijo novega izdelka.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
-

brother