



線上使用說明書

DCP-T230

DCP-T236

DCP-T430W

DCP-T435W

DCP-T436W

目錄

使用本機器前	1
提示定義	2
商標	3
開放原始碼授權聲明	4
版權和許可	5
重要註釋	6
機器簡介	7
使用機器前	8
控制面板概觀	9
獲取 Brother 公用程式 (Windows)	12
解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)	13
存取 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	14
Brother 機器的 USB 連接埠位置	15
紙張處理	16
放入紙張	17
將紙張裝入紙匣	18
將紙張放入手動進紙口	28
不可列印的區域	32
紙張設定	33
可使用的列印媒體	37
放入文件	43
將文件放在掃描器玻璃上	44
不可掃描的區域	45
列印	46
從電腦列印 (Windows)	47
列印照片 (Windows)	48
列印文件 (Windows)	49
在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows)	50
列印為海報 (Windows)	51
手動列印紙張的兩面 (手動雙面列印) (Windows)	52
手動列印為小冊子 (Windows)	55
以灰階方式列印彩色文件 (Windows)	57
在信封上列印 (Windows)	58
防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)	59
使用預設列印設定檔 (Windows)	60
變更預設列印設定 (Windows)	63
印表機驅動程式設定 (Windows)	64
從電腦列印 (Mac)	68
使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 (Windows/Mac)	69
使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 (Windows/Mac)	70
使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows/Mac)	72
使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 (Windows/Mac)	73
列印電子郵件附件	74
取消列印工作	75

掃描	76
使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描	77
使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描	78
使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案	80
將掃描資料另存為電子郵件附件	82
用於網路掃描的 Web 服務(Windows 10 和 Windows 11)	84
使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)	88
從電腦掃描 (Windows)	89
使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描	90
使用 Windows 傳真和掃描進行掃描	94
從電腦掃描 (Mac)	97
安全掃描	98
複印	99
複印概述	100
複印文件	101
複印身分證	102
使用網路管理變更複印捷徑按鍵設定	103
使用 Brother iPrint&Scan 進行複印	104
使用 Brother iPrint&Scan 進行版面配置複印 (N 合 1 或海報) (Windows/Mac)	105
使用 Brother iPrint&Scan 的複印設定 (Windows/Mac)	107
使用 Brother Mobile Connect 複印	109
使用 Brother Mobile Connect 進行版面配置複印 (N 合 1 或海報)	110
使用 Brother Mobile Connect 的複印設定	112
網路	114
支援的基本網路功能	115
設置網路設定	116
使用控制面板設置網路設定	117
無線網路設定	118
使用無線網路	119
使用 Wireless Direct	126
啟用/停用無線區域網路	129
列印無線區域網路報告	130
網路功能	133
列印網路設置報告	134
使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定	135
使用全域網路偵測功能	136
將網路設定重置為原廠預設值	139
Brother 管理工具	140
安全	141
行動連線	142
AirPrint	143
AirPrint 概述	144
使用 AirPrint 前 (macOS)	145
使用 AirPrint 進行列印	146
使用 AirPrint 進行掃描 (macOS)	149
Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描	150

Brother Mobile Connect.....	151
故障排除	152
LED 類型和指示	153
印表機卡紙	158
機器內部發生卡紙	159
紙張處理和列印問題	162
紙張處理問題	163
列印問題	165
列印品質問題	168
網路問題	170
查看本機器的網路設定	171
機器網路問題	172
其他問題	176
查看機器資訊	177
更新機器韌體	178
重置本機器	179
例行維護	180
請補充墨槽。	181
清潔 Brother 機器	185
清潔掃描器	186
從 Brother 機器清潔列印頭	187
使用網路管理清潔列印頭	188
從電腦清潔列印頭 (Windows)	189
清潔機器外部	190
清潔機器的列印壓盤	192
清潔進紙滾軸	194
清潔底墊	196
清潔取紙滾軸	197
檢查 Brother 機器	198
檢查列印品質	199
使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)	200
從 Brother 機器檢查列印對齊	202
使用網路管理檢查列印對齊	203
變更列印選項改善列印效果	204
包裝和運輸機器	205
機器設定	207
查看本機器的密碼	208
從控制面板變更機器設定	209
使用機器的控制面板設定機器自動關機	210
使用網路管理變更機器設定	211
什麼是網路管理？	212
存取網路管理	213
使用網路管理變更登入密碼	216
一般設定	217
如果發生斷電 (記憶體儲存)	223
附錄	224
技術規格	225

■ 主頁 > 目錄

耗材規格	230
Brother 幫助和客戶支援.....	231

使用本機器前

- [提示定義](#)
- [商標](#)
- [開放原始碼授權聲明](#)
- [版權和許可](#)
- [重要註釋](#)

提示定義

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：

 警告	警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。
 注意	注意 表示有潛在危險的情況，若不加以避免，可能造成人員輕微或中度受傷。
重要事項	重要事項 表示潛在的危險狀況，若不加以避免，可能導致財產損失或產品功能喪失。
提醒	提醒特定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。
	提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。
	(電氣危險) 圖示提醒您可能會發生觸電。
粗體	粗體字樣表示機器控制面板或電腦螢幕上顯示的按鍵/按鈕。
<i>斜體</i>	斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

商標

Apple、App Store、AirPrint、Mac、macOS、iPadOS、iPad、iPhone、iPod touch 和 Safari 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

Nuance 和 PaperPort 是 Nuance Communications 公司或其附屬公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

Wi-Fi® 和 Wi-Fi Alliance® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

WPA™、WPA2™、WPA3™ 和 Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。

Android 和 Google Play 是 Google 公司的商標。

Bluetooth® 文字商標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，兄弟工業株式會社經過授權使用此種商標。其他商標和產品名稱為其相應公司所有。

Mopria™、Mopria™ 標誌和 Mopria Alliance™ 文字商標和商標是 Mopria Alliance 公司在美國和其他國家的註冊商標和/或未註冊商標及服務標章。嚴禁未經授權的使用。

Adobe® 和 Reader® 是 Adobe Systems 公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

開放原始碼授權聲明

本產品包含開放源碼軟體。

若要檢視開放源碼授權聲明和版權資訊，請轉到 support.brother.com/manuals 網站上您的機器型號的**使用說明書**頁面。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

版權和許可

©2024 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

本產品包含由以下廠家開發的軟體：

本產品包含由 ZUKEN ELMIC 公司開發的「KASAGO TCP/IP」軟體。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

重要註釋

- 查看 support.brother.com/downloads 以取得 Brother 驅動程式和軟體更新。
- 為了讓機器的效能保持最新，請查看 support.brother.com/downloads 以取得最新的韌體升級。否則，機器的部分功能可能不可用。
- 請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- 在將本機器提供給其他人、更換或處置本機器前，我們強烈建議您將其重置為出廠設定，以清除所有個人資訊。
- Windows 10 在本說明書中指 Windows 10 Home、Windows 10 Pro、Windows 10 Education 和 Windows 10 Enterprise。
- Windows 11 在本說明書中指 Windows 11 Home、Windows 11 Pro、Windows 11 Education 和 Windows 11 Enterprise。
- 在本使用說明書中，除非另有說明，否則均使用 DCP-T430W 的插圖。
- 本使用說明書中的螢幕或插圖只作說明參考之用，可能會與實際產品的螢幕或插圖有所不同。
- 除非另有說明，否則本說明書中的螢幕均擷取自 Windows 10 作業系統。根據您的作業系統，您電腦上的螢幕可能有所不同。
- 本文件的內容及本產品的技術規格如有更改，恕不另行通知。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

相關主題:

- [重置本機器](#)

機器簡介

- [使用機器前](#)
- [控制面板概觀](#)
- [獲取 Brother 公用程式 \(Windows\)](#)
- [存取 Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Brother 機器的 USB 連接埠位置](#)

使用機器前

嘗試任何列印操作前，請確認下列項：

- 確保已為您的機器安裝正確的軟體和驅動程式。
- USB 傳輸線使用者：請確保傳輸線已牢固接上。

選擇正確的紙張類型

為了實現高品質列印，必須選擇正確的紙張類型。購買紙張前，請務必閱讀有關可接受紙張的資訊，並視乎印表機驅動程式或列印應用程式中的設定確定可列印區域。

防火牆 (Windows) (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行網路列印或網路掃描，則可能需要設置防火牆設定。如果您正在使用 Windows 防火牆，並依照安裝程式中的步驟安裝了驅動程式，則已完成必要的防火牆設定。如果您正在使用其他個人防火牆軟體，請參閱軟體附帶的使用說明書或聯絡軟體製造商。



相關資訊

- [機器簡介](#)


控制面板概觀

在使用說明書中，插圖所示控制面板和按鍵的顏色可能會因機器型號而有所不同。

>> [DCP-T230/DCP-T236](#)

>> [DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W](#)

DCP-T230/DCP-T236

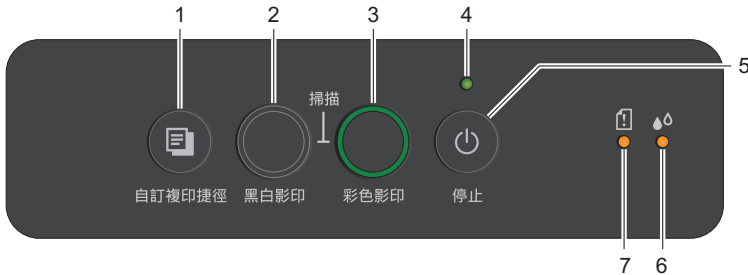

1. (自訂複印捷徑)

- 按此按鍵可進行 2 合 1 ID 複印。
如有需要，可使用網路管理將一項特定複印功能設置為此按鍵的功能。預設狀態下，設定為 2 合 1 ID 複印。
- 同時按 (停止) 可存取維護模式。

2. 黑白影印

- 按此按鍵可啟動黑白複印。
- 同時按彩色影印可開始掃描文件 (彩色或黑白，視乎掃描設定而定)。
- 同時按 (停止) 可存取重置模式。

3. 彩色影印

按此按鍵可啟動全彩色複印。

4. 電源 LED

指示機器的狀態。

5. (停止) 電源開關

- 按此按鍵可停止操作。
- 按此按鍵可退出所選模式。
- 按 (停止) 開啟機器。

按住 (停止) 關閉機器並取消所有剩餘操作。電源 LED 閃爍，然後保持亮起幾秒鐘，再熄滅。

即使您使用 (停止) 關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。

6. 墨水 LED

指示機器已偵測到墨水錯誤或正處於維護模式。

7. 紙張警告 LED

指示機器已偵測到錯誤或正處於重置模式。

DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W



1. (紙張)

按此按鍵可設定紙張尺寸和紙張類型設定。

2. A4 LED/10 x 15 cm LED

指示所選的紙張尺寸和紙張類型設定。

	- 紙張類型：普通 - 紙張尺寸：A4 (列印標準文件時)
	- 紙張類型：其他光面相紙 - 紙張尺寸：10 x 15 cm (列印照片時)
	自訂設定

3. (自訂複印捷徑)

- 按此按鍵可進行 2 合 1 ID 複印。
如有需要，可使用網路管理將一項特定複印功能設置為此按鍵的功能。預設狀態下，設定為 2 合 1 ID 複印。
- 同時按 (停止) 可存取維護模式。

4. 黑白影印

- 按此按鍵可啟動黑白複印。
- 同時按彩色影印可開始掃描文件 (彩色或黑白，視乎掃描設定而定)。
- 同時按 (停止) 可存取重置模式。

5. 彩色影印

按此按鍵可啟動全彩色複印。

6. (Wi-Fi)

- 單獨按此按鍵或同時按其他按鍵，可設置無線設定或列印網路報告。請僅在機器處於閒置狀態時使用。
- 如果無法連接至無線網路，同時按此按鍵和彩色影印重新啟動 Wi-Fi。
- 同時按 (停止) 可存取 Wi-Fi 模式。

7. Wi-Fi LED

指示無線網路狀態。

	已連接 (亮起)
--	----------

	連接 (閃爍)
	Off (關閉)

8. 電源 LED

指示機器的狀態。

9. (停止) 電源開關

- 按此按鍵可停止操作。
- 按此按鍵可退出所選模式。
- 按  (停止) 開啟機器。

按住  (停止) 關閉機器並取消所有剩餘操作。電源 LED 閃爍，然後保持亮起幾秒鐘，再熄滅。

即使您使用  (停止) 關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。

10. 墨水 LED

指示機器已偵測到墨水錯誤或正處於維護模式。

11. 紙張警告 LED

指示機器已偵測到錯誤或正處於重置模式。

相關資訊

- [機器簡介](#)

相關主題:

- [LED 類型和指示](#)

獲取 Brother 公用程式 (Windows)

Brother Utilities 是一種應用程式啟動器，透過它可便捷地存取您電腦上安裝的所有 Brother 應用程式。

若要使用 **Brother Utilities**，必須先在電腦上安裝 Brother 軟體。如需安裝 Brother 軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 上您機器型號的**下載**頁面。

1. 執行下列其中一項操作：

- Windows 11

按一下  > 所有應用程式 > Brother > Brother Utilities。

- Windows 10

按一下  > Brother > Brother Utilities。

2. 選取您的機器。



3. 選擇要使用的作業。



相關資訊

- 機器簡介
 - [解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 \(Windows\)](#)

解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)

1. 執行下列其中一項操作：
 - Windows 11
按一下  > 所有應用程式 > Brother > Brother Utilities。
 - Windows 10
按一下  > Brother > Brother Utilities。
2. 按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下**解除安裝**。
遵循對話方塊中的說明解除安裝軟體和驅動程式。



相關資訊

- [獲取 Brother 公用程式 \(Windows\)](#)

存取 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Windows 和 Mac 使用者可使用 Brother iPrint&Scan 從電腦列印和掃描。

- 在受制於適用出口條例的國家，此功能不可用。
 - 若要下載最新版本：
 - 對於 Windows：
轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的下載頁面，然後下載並安裝 Brother iPrint&Scan。
 - 對於 Mac：(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
從 Apple App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。
- 提示時，請安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體。從 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的下載頁面，下載本機器的最新驅動程式和軟體。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。


- Windows

按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

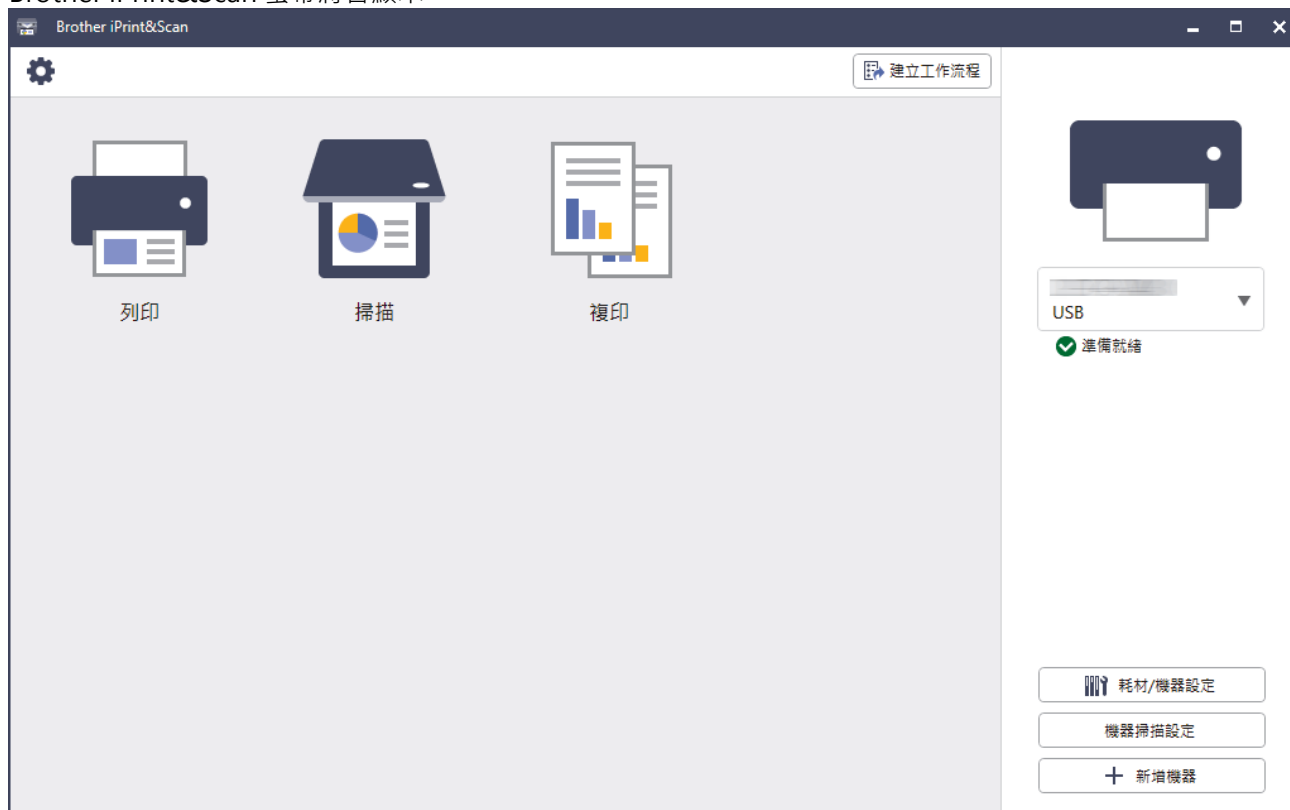

實際螢幕可能會因應用程式版本而有所不同。

✓ 相關資訊

- 機器簡介


相關主題:

- 使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)

Brother 機器的 USB 連接埠位置

- 有關傳輸線的詳細資訊，>> [介面規格](#)
- 若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的 [下載](#) 頁面。

如圖所示，USB 連接埠位於機器外部。

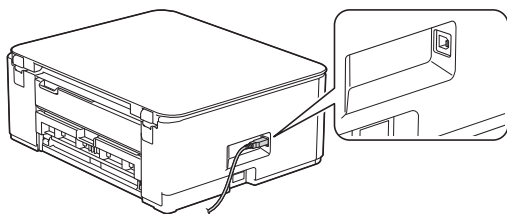

✓ 相關資訊

- [機器簡介](#)

■ 紙張處理

- 放入紙張
- 放入文件

放入紙張

- 將紙張裝入紙匣
- 將紙張放入手動進紙口
- 不可列印的區域
- 紙張設定
- 可使用的列印媒體
- LED 類型和指示
- 紙張處理問題
- 列印品質問題


將紙張裝入紙匣

- 將普通紙或相片紙 2L 裝入紙匣
- 將 Legal 尺寸的紙張裝入紙匣
- 將相片紙放入紙匣
- 將信封裝入紙匣


將普通紙或相片紙 2L 裝入紙匣

- 每次在紙匣中僅裝入同一尺寸和同種類型的紙張。
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。
- (DCP-T230/DCP-T236)將不同尺寸的紙張裝入紙匣時，必須變更電腦中的紙張尺寸設定。


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

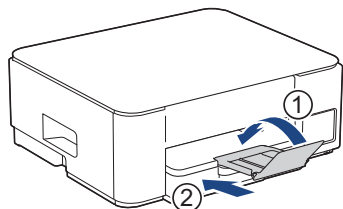

2. 將紙匣完全拉出機器。

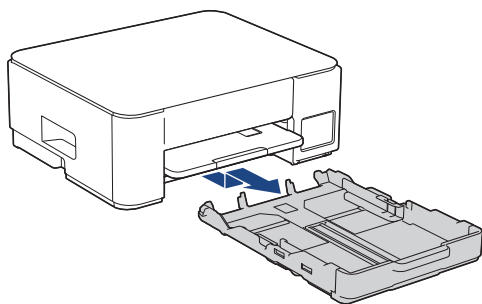

3. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2)，以符合紙張尺寸。

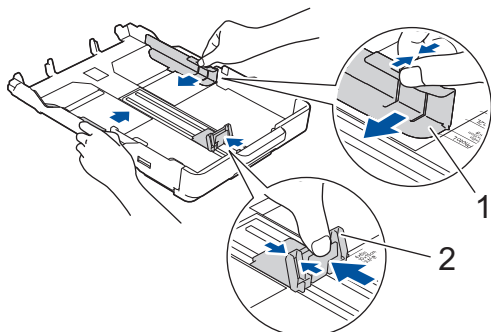


4. 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。




請確保紙張放置平整。

5. 將紙張列印面朝下輕輕放入紙匣。

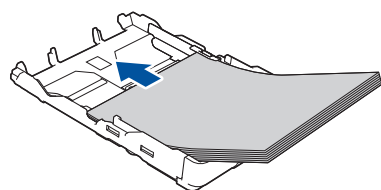

確保紙匣中的紙張平整且紙張長度調整器 (1) 碰觸到紙張邊緣。

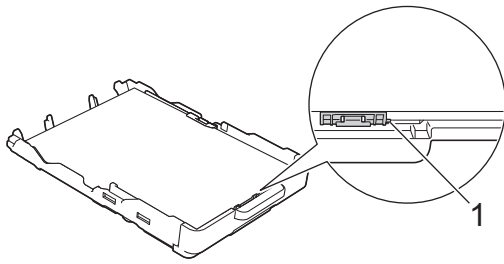

重要事項


- 請勿將紙匣內的紙張向前推得太深，否則紙張前端可能會翹起，從而導致進紙問題。
- 裝入的相片紙 2L (13 x 18 cm) 超過 20 張可能會導致卡紙。




若要在紙匣中的紙張用盡之前添加紙張，請取出紙匣中的紙張，將其與要添加的紙張疊在一起。充分散開紙疊以防止機器送入多頁紙張。

6. 輕輕滑動紙張寬度調整器 (1)，以符合紙張尺寸。


確保紙張寬度調整器碰觸到紙張的邊緣。

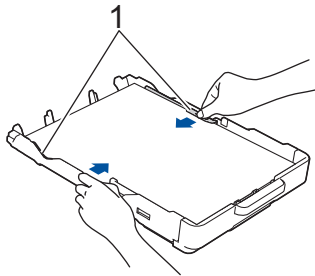

7. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

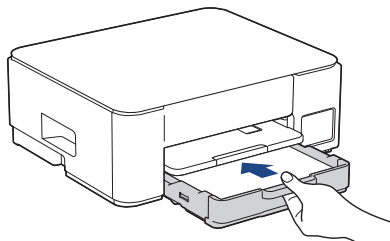

8. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

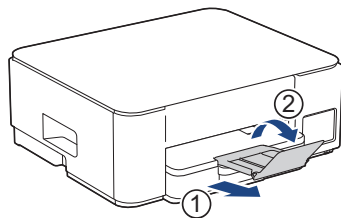

相關資訊

- [將紙張裝入紙匣](#)


相關主題:

- [選擇正確的列印媒體](#)


將 Legal 尺寸的紙張裝入紙匣

- 每次在紙匣中僅裝入同一尺寸和同種類型的紙張。
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。
- (DCP-T230/DCP-T236)將不同尺寸的紙張裝入紙匣時，必須變更電腦中的紙張尺寸設定。


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

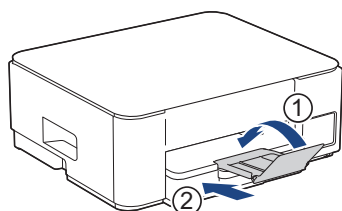


2. 將紙匣完全拉出機器。

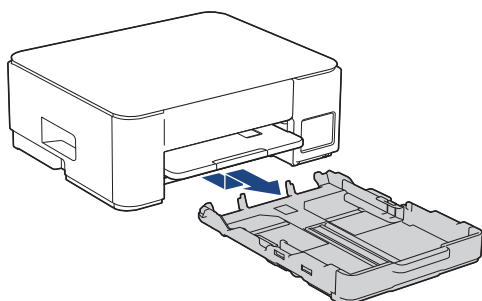

3. 按方形紙匣擴張按鍵 (1) 並將紙匣拉出，直至方形紙匣擴張按鍵鎖定到方形 LGL 孔中。

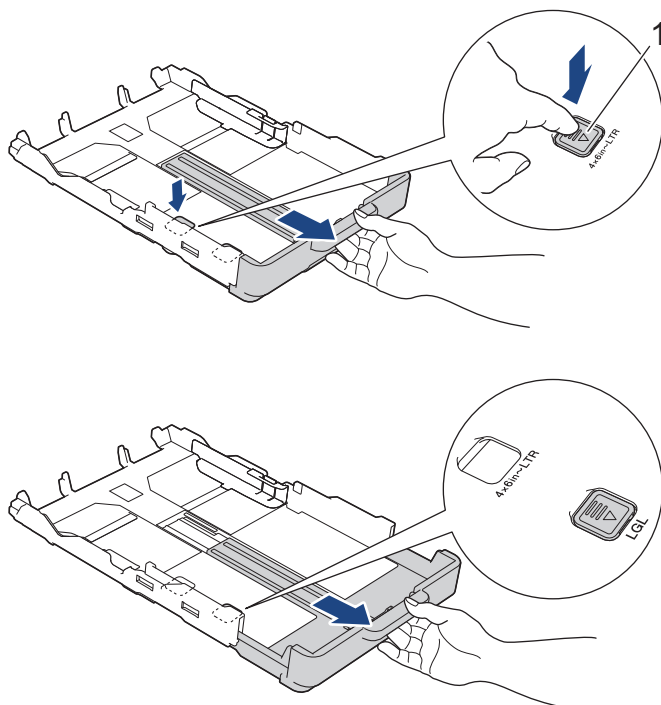

4. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2)，以符合紙張尺寸。

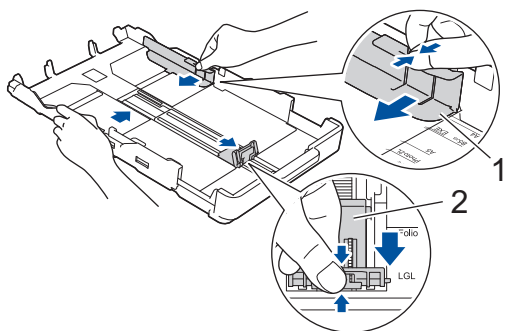


5. 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。




請確保紙張放置平整。

6. 將紙張列印面朝下輕輕放入紙匣。

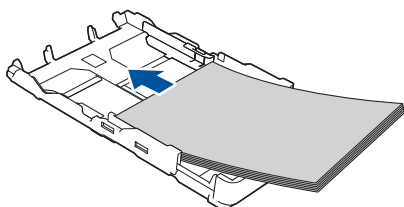

確保紙匣中的紙張平整且紙張長度調整器 (1) 碰觸到紙張邊緣。

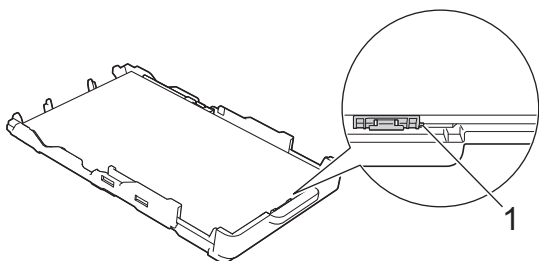

重要事項


請勿將紙匣內的紙張向前推得太深，否則紙張前端可能會翹起，從而導致進紙問題。




若要在紙匣中的紙張用盡之前添加紙張，請取出紙匣中的紙張，將其與要添加的紙張疊在一起。充分散開紙疊以防止機器送入多頁紙張。

7. 輕輕滑動紙張寬度調整器 (1)，以符合紙張尺寸。


確保紙張調整器碰觸到紙張的邊緣。

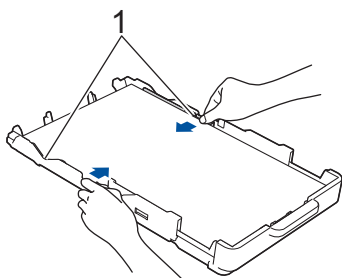

8. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

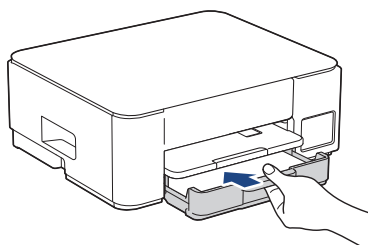

9. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

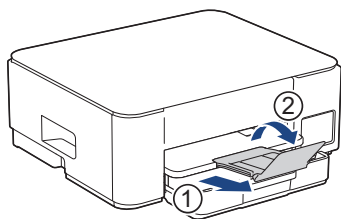


✓ 相關資訊

- [將紙張裝入紙匣](#)


將相片紙放入紙匣

- 每次在紙匣中僅裝入同一尺寸和同種類型的紙張。
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。
- (DCP-T230/DCP-T236)將不同尺寸的紙張裝入紙匣時，必須變更電腦中的紙張尺寸設定。


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

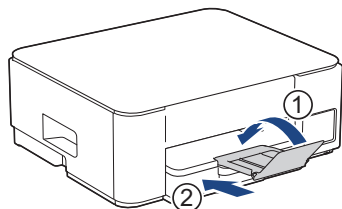


2. 將紙匣完全拉出機器。

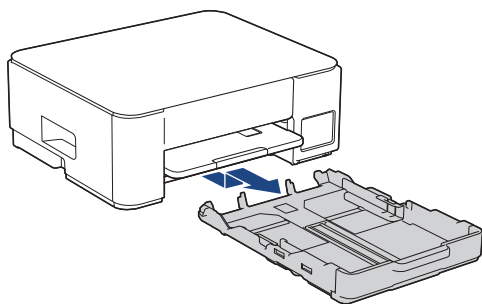


3. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2)，以符合紙張尺寸。

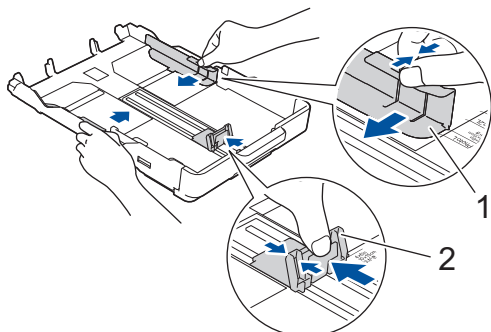


4. 將最多 20 張相片紙以列印面**朝下**的方式裝入紙匣。
裝入的相片紙超過 20 張可能會導致卡紙。

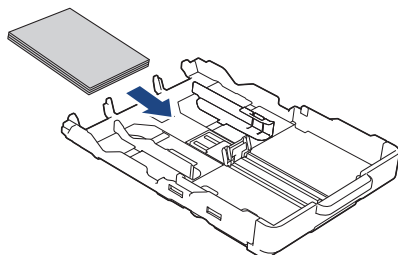


5. 輕輕滑動紙張寬度調整器 (1)，以符合紙張尺寸。
確保紙張寬度調整器碰觸到紙張的邊緣且紙匣中的紙張平整。

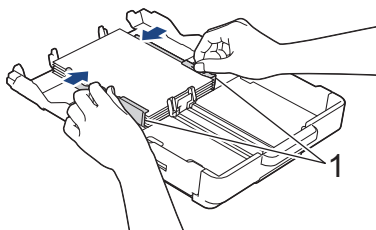

6. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

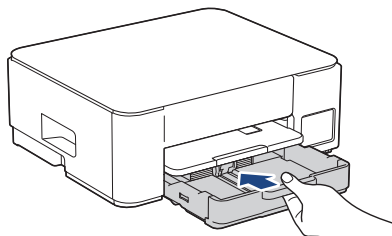

7. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

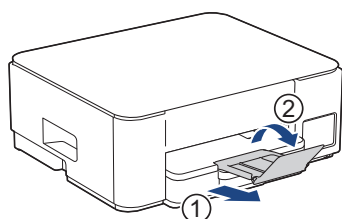

✓ 相關資訊


- [將紙張裝入紙匣](#)

相關主題:


- [選擇正確的列印媒體](#)

將信封裝入紙匣


- 您可以裝入不同尺寸的信封。▶▶ [相關資訊:各項操作的紙張類型和紙張尺寸](#)
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) 當您將信封放入紙匣時，必須同時變更機器或電腦中的紙張尺寸設定。
- (DCP-T230/DCP-T236)將信封裝入紙匣時，必須變更電腦中的紙張尺寸設定。
- 將信封裝入紙匣前，先把信封的四個角和各條邊盡可能地壓平。

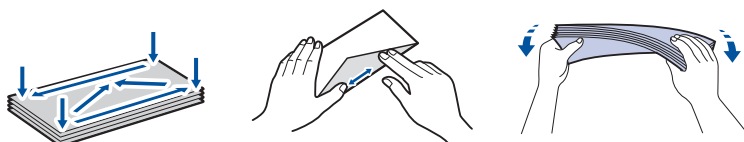


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

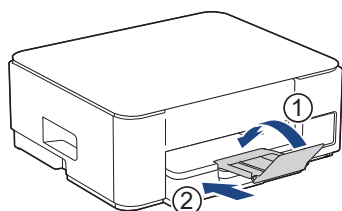


2. 將紙匣完全拉出機器。

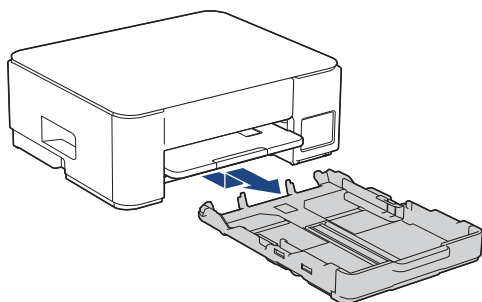

3. 紙匣中可裝入最多 10 個信封 (列印面朝下)。裝入的信封超過 10 個可能會導致卡紙。

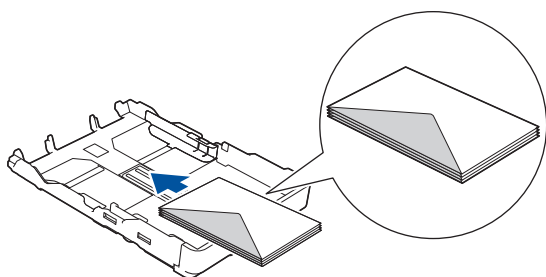


4. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2) 以符合信封尺寸。
確保紙匣中的信封平整。

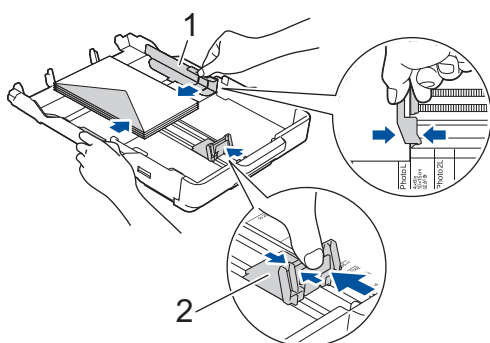


重要事項

如果一次送入多個信封，請每次僅在紙匣中放入一個信封。

5. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

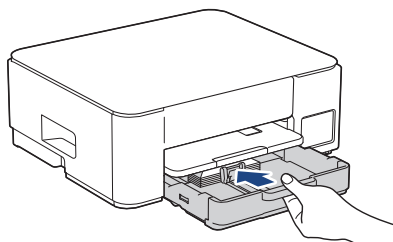

6. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

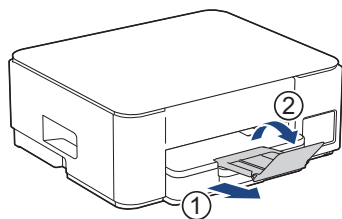

✓ 相關資訊

- [將紙張裝入紙匣](#)

相關主題:

- [選擇正確的列印媒體](#)
- [各項操作的紙張類型和紙張尺寸](#)

將紙張放入手動進紙口

將特殊列印媒體放入手動進紙口中，一次一張紙。


提醒

為防止灰塵進入機器內，不使用手動進紙口時務必關閉蓋子。




將紙張放入手動進紙口時，機器會自動開啟手動進紙模式。


1. 打開手動進紙口。

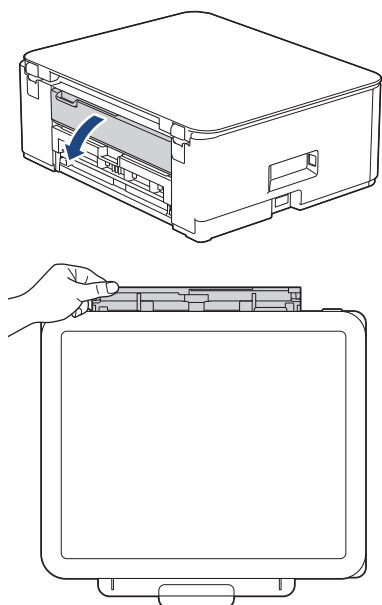

2. 抬起紙張支撐板。

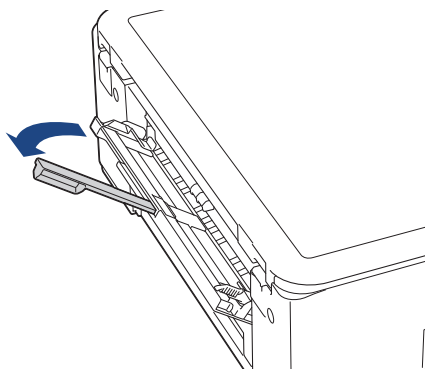


3. 滑動手動進紙槽的紙張調整器，以符合要使用的紙張寬度。

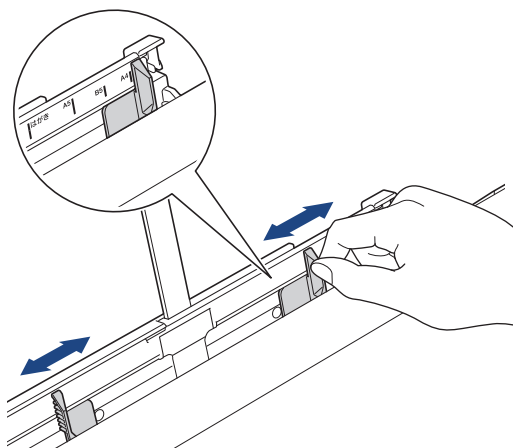


4. 在手動進紙口中只放入**一張紙**，列印面**朝上**。

用雙手調整手動進紙口的紙張調整器，以確保紙張調整器與紙張之間沒有縫隙。

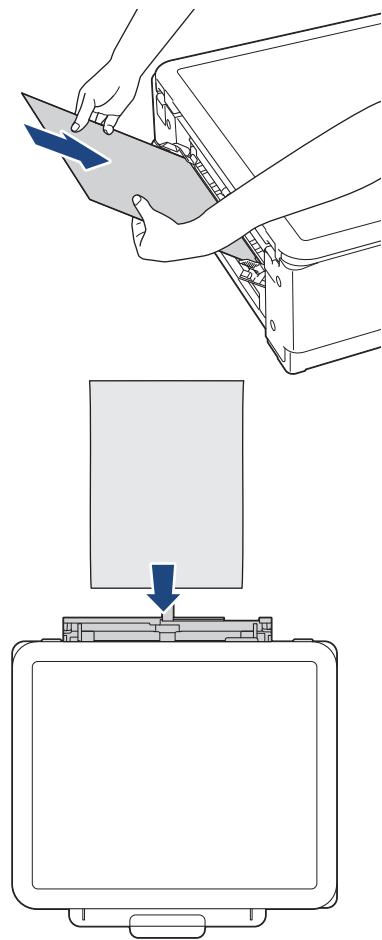




使用信封時，將信封裝入紙匣時列印面**朝上**且封口位於左側，如圖所示。

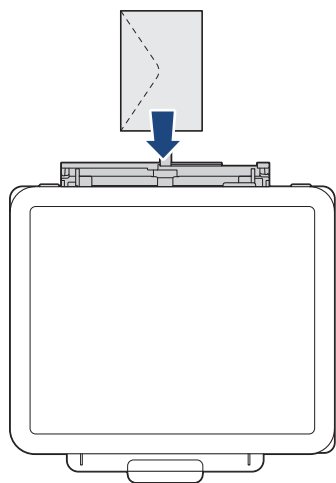

重要事項


- 無論何時，切勿在手動進紙口中放入**兩張或以上的紙張**。否則可能會導致卡紙。列印多個頁面時，請等到**電源 LED** 和**紙張警告 LED** 都亮起後再放入下一張紙。
- 正在從紙匣進行列印時，切勿在手動進紙口中放入紙張。否則可能會導致卡紙。

5. 用雙手將**一張紙**推入手動進紙口，直到紙張前端碰觸到進紙滾軸。感覺到機器拉入紙張時，鬆開紙張。**電源 LED** 閃爍三次，表示手動進紙口準備就緒。

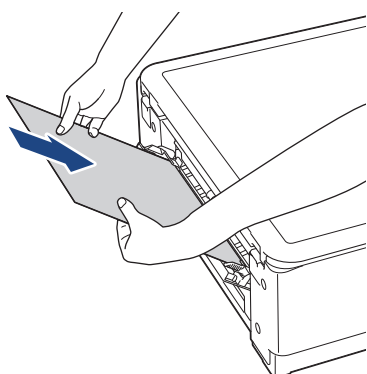

裝入信封或厚紙時，請將信封或厚紙推入手動進紙口中，直到您感覺到信封或厚紙被進紙滾軸拉入。

6. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

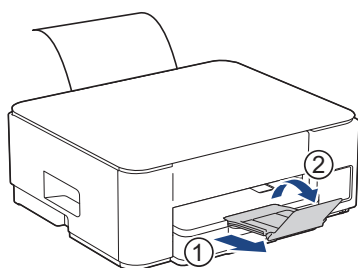

- 如果文件超過一頁紙，**電源 LED** 和**紙張警告 LED** 都亮起。將下一張紙放入手動進紙口，然後按**黑白影印** 或**彩色影印**。
- 關上手動進紙口蓋之前，請確定列印已完成。
- 如果手動進紙口中裝有紙張，機器總是使用手動進紙口中的紙張進行列印。
- 如果正在列印測試頁或報告時將紙張放入手動進紙口，機器會退出紙張。
- 機器正在清潔時將紙張放入手動進紙口，機器會退出紙張。請等待機器完成清潔後，將紙張放入手動進紙口。

相關資訊

- [放入紙張](#)


相關主題:

- [選擇正確的列印媒體](#)
 - [LED 類型和指示](#)
-


不可列印的區域

不可列印的區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示普通紙和信封上不可列印的區域。僅在無邊界列印功能可用並已啟用時，機器才會在普通紙的陰影區域上列印。

普通紙

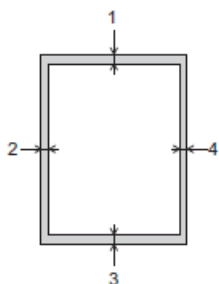

信封

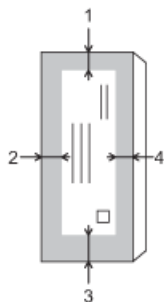

	頂端 (1)	左側 (2)	底端 (3)	右側 (4)
普通紙	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
信封	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



無邊界列印功能不適用於信封和雙面列印。

✓ 相關資訊

- [放入紙張](#)

相關主題:

- [列印問題](#)

紙張設定

- 使用網路管理變更紙張尺寸設定
- 使用**紙張**按鍵變更紙張尺寸和紙張類型

使用網路管理變更紙張尺寸設定

相關機型: DCP-T230/DCP-T236

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 請轉到導覽選單，然後選擇 **Copy (複印)** > **複印選項**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 選擇**紙張尺寸**選項。
4. 選擇 **Submit (提交)**。



為了實現高品質列印，必須選擇正確的紙張類型。購買紙張前，請務必閱讀有關可接受紙張的資訊，並視乎印表機驅動程式或列印應用程式中的設定確定可列印區域。



相關資訊

- [紙張設定](#)

相關主題:

- [複印文件](#)
- [可使用的列印媒體](#)

使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

透過按  (紙張)，您可以選擇 A4 尺寸的普通紙、10 x 15 cm 尺寸的其他光面相紙或自訂尺寸的紙張。

- 選擇了 A4 尺寸的普通紙時，**A4 LED** 亮起。
- 選擇了 10 x 15 cm 尺寸的其他光面相紙時，**10 x 15 cm LED** 亮起。
- 選擇了自訂尺寸的紙張時，**A4 LED** 和 **10 x 15 cm LED** 亮起。

✓ 相關資訊

- [紙張設定](#)
 - [自訂紙張尺寸和紙張類型](#)

相關主題:

- [複印文件](#)
- [可使用的列印媒體](#)

自訂紙張尺寸和紙張類型

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. 啟動網路管理。>>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Print (列印)** > **紙匣 (自訂)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 選擇要使用的紙張類型和紙張尺寸選項。
4. 選擇 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型](#)

相關主題:

- [可使用的列印媒體](#)

可使用的列印媒體

視乎您在機器中使用的紙張類型，列印品質可能會有所不同。

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的紙張類型與裝入的紙張類型相匹配。

您可以使用普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙和信封。

我們建議您在大量購買各種類型的紙張前先進行列印測試。

為實現最佳效果，我們建議使用 Brother 紙張。

- 使用噴墨紙張 (塗層紙) 和光面相紙列印時，請務必從印表機驅動程式或列印應用程式中選擇正確的列印媒體。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。
- 使用相片紙列印時，請及時移除每一張列印輸出頁，以免弄髒頁面或導致卡紙。
- 列印完成後，請勿立即觸摸紙張的列印面，以免未乾透的墨水弄髒您的手指。

✓ 相關資訊

- [放入紙張](#)
 - [建議使用的列印媒體](#)
 - [處理和使用列印媒體](#)
 - [選擇正確的列印媒體](#)

相關主題:

- [列印品質問題](#)
- [使用網路管理變更紙張尺寸設定](#)
- [使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型](#)
- [自訂紙張尺寸和紙張類型](#)

建議使用的列印媒體

為獲得最佳列印品質，我們建議您使用下表中列出的 Brother 紙張。

Brother 紙張並非在所有國家/地區都有售。

如果您所在的國家/地區沒有 Brother 紙張供應，我們建議您在大量購買各種類型的紙張前先進行列印測試。

Brother 紙張

紙張類型	項目
A4 / 普通紙	BP60PA
A4 / 光面相紙	BP71GA4
A4 / 噴墨專用紙 (霧面紙)	BP60MA
10 x 15 cm / 光面相紙	BP71GP



相關資訊

- [可使用的列印媒體](#)


處理和使用列印媒體

- 將紙張放在原包裝內封存。平放紙張，遠離潮濕、陽光直射的地方及熱源。
- 請勿觸摸相片紙的光滑 (塗層) 面。
- 某些信封尺寸要求您在應用程式中設定邊界。列印多個信封前，請務必先進行列印測試。

重要事項

切勿使用以下類型的紙張：

- 破損、捲曲、皺褶或形狀不規則的紙張

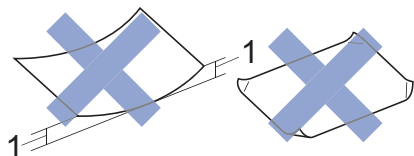


1. 2 mm 或以上的捲曲可能會引起卡紙。

- 十分光亮或非常粗糙的紙張
- 無法堆疊整齊的紙張
- 帶黏性表面的紙張

請勿使用有下列情況的信封：

- 結構鬆散的信封
- 有窗口的信封
- 有浮凸面 (有凸起字跡) 的信封
- 有扣環或裝訂針的信封
- 內部已列印過的信封
- 自黏信封
- 有雙封口的信封

信封自黏 信封有雙封口



信封厚度、尺寸和封口形狀也可能會導致進紙問題。

✓ 相關資訊

- [可使用的列印媒體](#)

選擇正確的列印媒體

- 各項操作的紙張類型和紙張尺寸
- 紙匣的紙張容量
- 將普通紙或相片紙 2L 裝入紙匣
- 將相片紙放入紙匣
- 將信封裝入紙匣
- 將紙張放入手動進紙口

各項操作的紙張類型和紙張尺寸

紙張類型	紙張尺寸		應用	
			複印	列印
普通紙	A4	210 x 297 mm	是	是
	Letter	215.9 x 279.4 mm	是	是
	Legal	215.9 x 355.6 mm	-	是
	Mexico Legal	215.9 x 339.85 mm	-	是
	印度公文紙	215 x 345 mm	-	是
	Folio	215.9 x 330.2 mm	-	是
	Executive	184.1 x 266.7 mm	-	是
	JIS B5 ¹	182 x 257 mm	-	是
	JIS B6 ¹	128 x 182 mm	-	是
	A5	148 x 210 mm	是	是
	A6	105 x 148 mm	-	是
卡片	相片	10 x 15 cm	是	是
	相片紙 L	9 x 13 cm	-	是
	相片紙 2L	13 x 18 cm	-	是
	索引卡	13 x 20 cm	-	是
信封	C5 信封	162 x 229 mm	-	是
	DL 信封	110 x 220 mm	-	是
	Com-10	104.7 x 241.3 mm	-	是
	Monarch	98.4 x 190.5 mm	-	是

¹ 僅某些國家/地區支援。



相關資訊

- 選擇正確的列印媒體

相關主題:

- 將信封裝入紙匣

紙匣的紙張容量

	紙張尺寸 ¹	紙張類型	張數	重量	厚度
紙匣	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)	普通紙、再造紙	150 ²	64 ~ 120 克/平方米	0.08 ~ 0.15 mm
		噴墨專用紙	20	64 ~ 200 克/平方米	0.08 ~ 0.25 mm
		光面相紙 ³ 、相片紙 ³	20	最大 220 克/平方米	最大 0.25 mm
		索引卡	30	最大 120 克/平方米	最大 0.15 mm
		信封	10	80 ~ 95 克/平方米	最大 0.52 mm
手動進紙槽	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)	普通紙、再造紙	1	64 ~ 120 克/平方米	0.08 ~ 0.15 mm
		噴墨專用紙	1	64 ~ 200 克/平方米	0.08 ~ 0.25 mm
		光面相紙、相片紙	1	最大 300 克/平方米	最大 0.30 mm
		索引卡	1	最大 120 克/平方米	最大 0.15 mm
		信封	1	80 ~ 95 克/平方米	最大 0.52 mm

¹ 僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。

² 使用普通紙時 80 克/平方米。

³ BP71 260 克/平方米 紙張專為 Brother 噴墨機器而設計。



相關資訊

- 選擇正確的列印媒體

放入文件

- 將文件放在掃描器玻璃上
- 不可掃描的區域


將文件放在掃描器玻璃上

使用掃描器玻璃複印或掃描，一次一頁。

支援的文件尺寸

長：	最大 297 mm
寬：	最大 215.9 mm
重：	最大 2 千克

1. 抬起文件蓋。
2. 將文件**正面朝下**放在掃描器玻璃的左上角，如插圖所示。

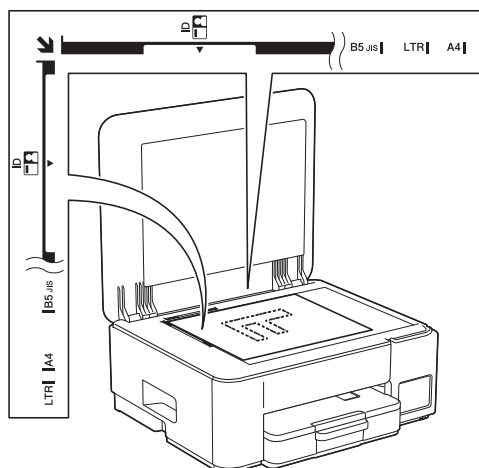

3. 關閉文件蓋。

重要事項

掃描書本或較厚的文件時，切勿用力關閉或擠壓文件蓋。

✓ 相關資訊


- [放入文件](#)

相關主題:

- [複印文件](#)
- [其他問題](#)

不可掃描的區域

頁面的不可掃描區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示典型的不可掃描區域尺寸。

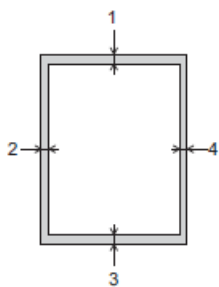

應用	文件尺寸	頂端 (1) 底端 (3)	左側 (2) 右側 (4)
複印	全部紙張尺寸	3 mm	3 mm
掃描		1 mm	1 mm

✓ 相關資訊

- [放入文件](#)

■ 列印

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)
- [從電腦列印 \(Mac\)](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)
- [列印電子郵件附件](#)
- [取消列印工作](#)

從電腦列印 (Windows)

- [列印照片 \(Windows\)](#)
- [列印文件 \(Windows\)](#)
- [在一張紙上列印多個頁面 \(N 合 1\) \(Windows\)](#)
- [列印為海報 \(Windows\)](#)
- [手動列印紙張的兩面 \(手動雙面列印\) \(Windows\)](#)
- [手動列印為小冊子 \(Windows\)](#)
- [以灰階方式列印彩色文件 \(Windows\)](#)
- [在信封上列印 \(Windows\)](#)
- [防止列印輸出髒污和卡紙 \(Windows\)](#)
- [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

列印照片 (Windows)



- 確定已在紙匣中放入正確的媒體。
- 為實現最佳效果，我們建議使用 Brother 紙張。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 按一下 **媒體類型** 下拉式選單，然後選擇您正在使用的紙張類型。

重要事項

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的**媒體類型**選項與裝入的紙張類型相匹配。

5. 按一下 **紙張尺寸** 下拉式選單，然後選擇所需紙張尺寸。
6. 如有需要，勾選**無邊核取方塊**。
7. 對於**彩色/灰階**，選擇**彩色**。
8. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

9. 在**份數**欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
10. 如有需要，變更其他印表機設定。
11. 按一下 **確定**。
12. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)

列印文件 (Windows)

變更應用程式的列印設定時，所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。



- 視乎您的型號，雙面列印可能為預設值。對於單面列印，關閉印表機驅動程式選項中的雙面列印設定。
更多資訊 >> [相關資訊: 印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- 若要變更所有 Windows 應用程式的列印設定，必須設置印表機驅動程式內容。
更多資訊 >> [相關資訊: 變更預設列印設定 \(Windows\)](#)

- 在應用程式中選擇列印指令。
- 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
- [將紙張放入紙匣](#)。
確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
- 按一下 **基本** 標籤。
- 按一下 **媒體類型** 下拉式選單，然後選擇您正在使用的紙張類型。

重要事項

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的 **媒體類型** 選項與裝入的紙張類型相匹配。

- 按一下 **紙張尺寸** 下拉式選單，然後選擇所需紙張尺寸。
- 對於 **彩色/灰階**，選擇 **彩色** 或 **灰階** 選項。
- 在 **方向** 欄位中，選擇 **縱向** 或 **橫向** 選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

- 在 **份數** 欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
- 若要在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上，請按一下 **多頁** 下拉式選單，然後選擇所需選項。
- 按一下 **雙面列印/小冊子** 下拉式選單，然後選擇所需選項。
- 如有需要，變更其他印表機設定。
- 按一下 **確定**。
- 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
- [列印問題](#)
- [紙張處理和列印問題](#)
- [紙張設定](#)

在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows)



1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 在方向欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

5. 按一下**多頁**下拉式選單，再選擇**每頁 2 版**、**每頁 4 版**、**每頁 9 版**或**每頁 16 版**選項。
6. 按一下**頁序**下拉式選單，再選擇所需頁序。
7. 按一下**分頁線**下拉式選單，再選擇所需分頁線類型。
8. 如有需要，變更其他印表機設定。
9. 按一下 **確定**。
10. 完成您的列印操作。



相關資訊


- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

列印為海報 (Windows)

放大列印尺寸並採用海報模式列印文件。

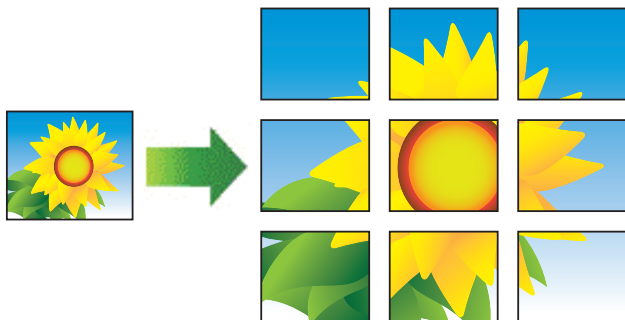

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 按一下 **多頁** 下拉式選單，再選擇 **2x2 頁合 1 版** 或 **3x3 頁合 1 版** 選項。
5. 如有需要，變更其他印表機設定。
6. 按一下 **確定**。
7. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

手動列印紙張的兩面 (手動雙面列印) (Windows)

機器先在紙張的一面列印全部奇數頁。然後，電腦螢幕上的彈出式訊息會指示您將奇數頁重新放入機器，以列印偶數頁。



- 重新放入紙張前，充分展開紙張並將其弄平以避免卡紙。
- 不建議使用太薄或太厚的紙張。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。
- 雙面列印功能可能不適用於部分類型的文件和影像。如果您在雙面列印過程中重複遇到卡紙或列印品質不良的問題，我們建議您使用單面列印。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 在方向欄位中，選擇縱向或橫向選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。


5. 按一下 **雙面列印/小冊子列印** 下拉式選單，再選擇 **雙面列印 (手動)**。
6. 按一下 **雙面列印設定** 按鈕。
7. 從 **雙面列印類型** 選單中選擇一個選項。

選擇雙面列印時，每個方向有四種雙面裝訂方式：


直向選項

說明



長邊(左)

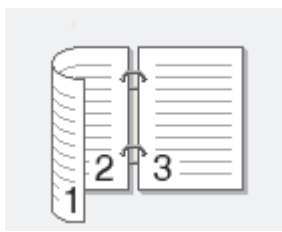





長邊(右)

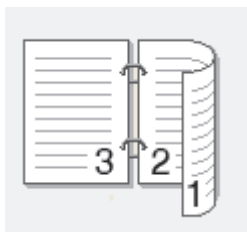

直向選項	說明
------	----

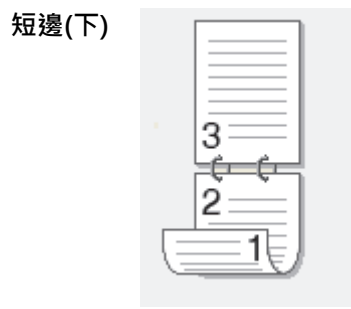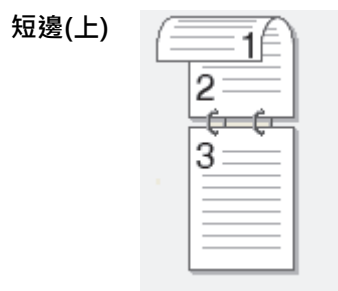

橫向選項	說明
------	----

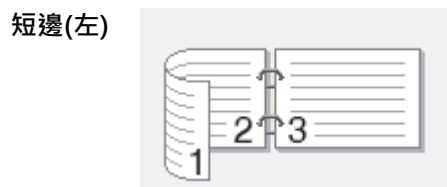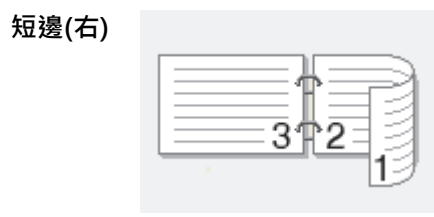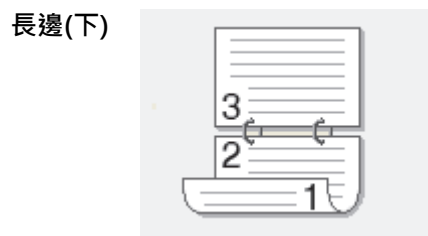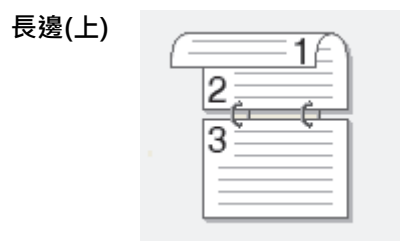

- 勾選**裝訂邊距**核取方塊，指定以英吋或 mm 為單位的裝訂邊距。
- 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
- 如有需要，變更其他印表機設定。



使用此選項時，無邊列印功能不可用。

- 按一下**確定**，然後開始列印。

12. 按一下 **確定** 列印紙張的第一面。

機器會先列印所有奇數頁，然後，列印停止，電腦螢幕上的彈出式訊息會提示您重新放入紙張。

13. 將紙張重新放入。

14. 按一下 **確定**。

機器將列印偶數頁。

如果紙張沒有正確送入，可能會造成捲曲。請取出紙張，將其弄平再放回紙匣。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [手動列印為小冊子 \(Windows\)](#)
-

手動列印為小冊子 (Windows)

使用雙面列印功能製作小冊子時，請使用此選項。它會按照正確的頁碼排列文件，您無需變更頁面順序，只要對摺已列印的頁面即可。



- 重新放入紙張前，充分展開紙張並將其弄平以避免卡紙。
- 不建議使用太薄或太厚的紙張。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。
- 雙面列印功能可能不適用於部分類型的文件和影像。如果您在雙面列印過程中重複遇到卡紙或列印品質不良的問題，我們建議您使用單面列印。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 在方向欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。




如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

5. 按一下**雙面列印/小冊子**下拉式選單，再選擇**小冊子列印(手動)**選項。
6. 按一下**雙面列印設定**按鈕。
7. 從**雙面列印類型**選單中選擇一個選項。
每個方向有兩種雙面裝訂方向：


直向選項



說明

左側裝訂

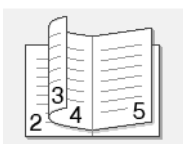

右側裝訂

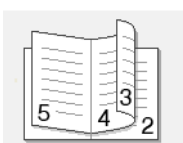

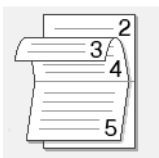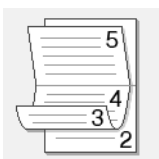橫向選項	說明
頂端裝訂	
底端裝訂	

8. 從小冊子列印方式選單中選擇一個選項。

選項	說明
一次列印所有頁面	所有頁面都以小冊子格式列印 (每張紙上列印四頁，每面兩頁)。從中間對摺印出文件，以製成小冊子。 
分套列印	此選項將整份小冊子列印成較小份的單個小冊子，您無需變更印出頁面的順序，即可對摺這些較小份的單個小冊子。您可指定各個小份小冊子所含張數 (範圍介於 1-15)。摺疊頁數較多的印出小冊子時，此選項非常有用。 

9. 勾選**裝訂邊距**核取方塊，指定以英吋或 mm 為單位的裝訂邊距。

10. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。

11. 如有需要，變更其他印表機設定。



使用此選項時，無邊列印功能不可用。

12. 按一下**確定**，然後開始列印。

13. 按一下**確定**列印紙張的第一面。

機器會先列印所有奇數頁，然後，列印停止，電腦螢幕上的彈出式訊息會提示您重新放入紙張。

14. 將紙張重新放入。

15. 按一下**確定**。

機器將列印偶數頁。

如果紙張沒有正確送入，可能會造成捲曲。請取出紙張，將其弄平再放回紙匣。



相關資訊


- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [手動列印紙張的兩面 \(手動雙面列印\) \(Windows\)](#)

以灰階方式列印彩色文件 (Windows)

灰階模式下的列印處理速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容，選擇灰階模式時將以 256 級灰階列印您的文件。

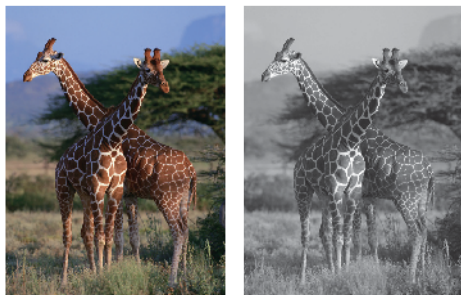

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 對於 **彩色/灰階**，選擇 **灰階**。
5. 如有需要，變更其他印表機設定。
6. 按一下 **確定**。
7. 完成您的列印操作。

✓ 相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

在信封上列印 (Windows)

- 確定已在紙匣中放入正確的信封。有關如何放入信封的更多資訊，>> [相關資訊](#)
- 建立要在信封上列印的文件時，請提前在應用程式中設置文件尺寸。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 按一下**媒體類型**下拉式選單，然後選擇您正在使用的紙張類型。
5. 按一下**紙張尺寸**下拉式選單，然後選擇所需信封尺寸。
6. 對於**彩色/灰階**，選擇**彩色**或**灰階**選項。
7. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

8. 在**份數**欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
9. 如有需要，變更其他印表機設定。
10. 按一下 **確定**。
11. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)
- 相關主題:**
- [將信封裝入紙匣](#)
 - [將紙張放入手動進紙口](#)

防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)

某些類型的列印媒體可能需要更長的乾燥時間。如果發生列印輸出髒污或卡紙問題，請變更**減少墨跡**選項。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**進階**標籤。
4. 按一下**其他列印選項**按鈕。
5. 選擇螢幕左側的**減少墨跡**選項。
6. 勾選**減少墨跡**核取方塊。
7. 使用**減少水平**滑動器選擇所需級別。



當使用更高的減污級別時，機器以較慢的速度列印，消耗更少的墨水。印出文件的顏色可能比列印預覽視窗中顯示的顏色更淺。

8. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
9. 按一下 **確定**。
10. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [紙張處理問題](#)
- [變更列印選項改善列印效果](#)

使用預設列印設定檔 (Windows)

列印設定檔為預設值，可讓您快速存取常用列印設置。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**列印設定檔**標籤。



4. 從列印設定檔清單中選擇您的設定檔。
設定檔的設定將顯示在印表機驅動程式視窗左側。
5. 執行下列其中一項操作：
 - 如果這些設定適用於您的列印工作，請按一下**確定**。
 - 若要變更這些設定，請返回**基本**或**進階**標籤，變更設定，然後按一下**確定**。



若要下次列印時在視窗前面顯示**列印設定檔**標籤，請勾選**永遠先顯示列印設定檔標籤**。核取方塊。



相關資訊

- 從電腦列印 (Windows)
 - 建立或刪除列印設定檔 (Windows)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
-

建立或刪除列印設定檔 (Windows)

可以在自訂設定中新增最多 20 個新列印設定檔。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。

印表機驅動程式視窗將會顯示。

3. 執行下列其中一項操作：

若要建立新列印設定檔：

- a. 按一下 **基本** 標籤和 **進階** 標籤，為新列印設定檔設置所需列印設定。
- b. 按一下 **列印設定檔** 標籤。
- c. 按一下 **新增設定檔**。

新增設定檔 對話方塊將會顯示。

- d. 在 **名稱** 欄位中輸入新設定檔的名稱。
- e. 在圖示清單中按一下您想使用的圖示以顯示該設定檔。
- f. 按一下 **確定**。

新列印設定檔的名稱將新增到 **列印設定檔** 標籤的清單中。

若要刪除您建立的列印設定檔：

- a. 按一下 **列印設定檔** 標籤。
- b. 按一下 **刪除設定檔**。

刪除設定檔 對話方塊將會顯示。

- c. 選擇您想刪除的設定檔。
- d. 按一下 **刪除**。
- e. 按一下 **是**。
- f. 按一下 **關閉**。



相關資訊

- [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)

變更預設列印設定 (Windows)

變更應用程式的列印設定時，所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。若要變更所有 Windows 應用程式的列印設定，必須設置印表機驅動程式內容。

1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
2. 在開啟:欄位中輸入 "control printers"，然後按一下確定。



將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下檢視更多裝置 > 更多裝置和印表機設定。

3. 在您的型號圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇印表機內容。(如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。)
印表機內容對話方塊將會顯示。
4. 按下一般標籤，然後按一下列印喜好設定或喜好設定...按鍵。
印表機驅動程式對話方塊將會顯示。
5. 選擇您想用作所有 Windows 程式預設設定的列印設定。
6. 按一下確定。
7. 關閉印表機內容對話方塊。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- [列印照片 \(Windows\)](#)
- [列印文件 \(Windows\)](#)

印表機驅動程式設定 (Windows)



- 變更應用程式的列印設定時，所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。
更多資訊 >> 相關資訊: 列印文件 (Windows)
- 若要變更預設列印設定，必須配置印表機驅動程式內容。
更多資訊 >> 相關資訊: 變更預設列印設定 (Windows)

>> 基本標籤

>> 進階標籤

基本標籤

1. 媒體類型

選擇要使用的媒體類型。為實現最佳列印效果，機器將按照所選媒體類型自動調整列印設定。

2. 列印品質

選擇所需列印品質。列印品質與速度相關，品質越高，列印文件所需要的時間就越長。

3. 紙張尺寸

選擇要使用的紙張尺寸。您可選擇標準紙張尺寸或建立自訂紙張尺寸。

無邊

選擇此選項可對照片進行無邊列印。由於所建立的影像資料比您正在使用的紙張尺寸略大，這會導致部分照片邊緣被裁剪。

對於某些媒體類型和品質組合，或從某些應用程式進行列印時，您可能無法選擇無邊選項。

4. 彩色/灰階

選擇彩色或灰階列印。灰階模式下的列印速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容且您選擇了灰階模式，機器將使用 256 級灰階列印您的文件。

5. 方向

選擇列印輸出的方向 (直向或橫向)。

如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

6. 份數

在此欄位中輸入所需列印份數 (1-999)。

逐份列印

選擇此選項可按原始頁序列印數套多頁文件。勾選此選項時，將列印一份完整文件，然後再按照所選份數再次列印。未勾選此選項時，機器將按照所選擇的份數列印完一頁的所有份數之後再列印下一頁。

反順序列印

勾選此選項可以反順序列印文件。文件的最後一頁最先列印。

7. 多頁

選擇此選項可在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上。

頁序

在一張紙上列印多頁時，選擇頁序。

分頁線


在一張紙上列印多頁時，選擇要使用的分頁線類型。

8. 雙面列印/小冊子列印

選擇此選項可進行雙面列印或使用雙面列印功能製作小冊子。

雙面列印設定按鍵

按一下此按鍵可選擇雙面裝訂類型。每個方向有四種雙面裝訂類型。

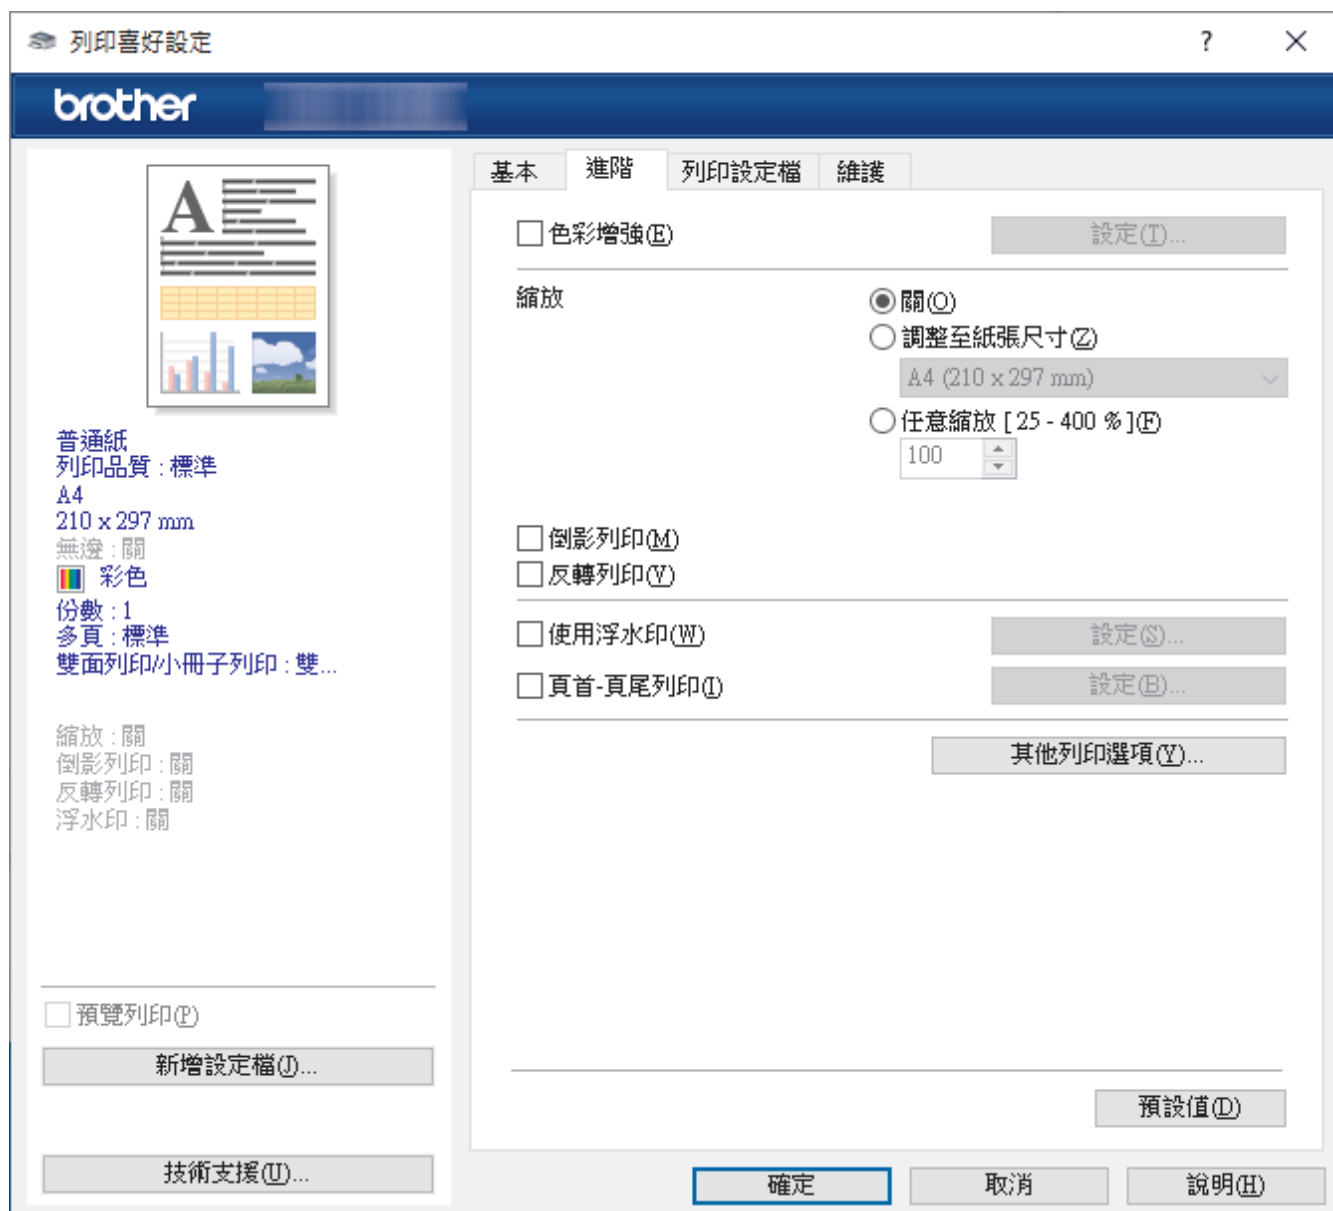

1. 色彩增強

選擇此選項以使用色彩增強功能。此功能用於分析影像，以提高其清晰度、白平衡和色彩濃度。視乎影像尺寸和電腦規格，此過程可能需時幾分鐘。

2. 縮放

選擇這些選項可放大或縮小文件的紙張尺寸。

調整至紙張尺寸

選擇此選項可放大或縮小文件頁面以符合指定的紙張尺寸。選擇此選項時，從下拉式選單中選擇所需紙張尺寸。

任意縮放 [25 - 400 %]

選擇此選項可手動放大或縮小文件頁面。選擇此選項時，在欄位中輸入數值。

3. 倒影列印

選擇此選項可從左到右水平翻轉頁面上的列印影像。

4. 反轉列印

選擇此選項可將列印的影像旋轉 180 度。

5. 使用浮水印

選擇此選項可將標識或文字作為浮水印列印到您的文件中。請選擇任一預設浮水印、新增新浮水印或使用您建立的影像檔案。

6. 頁首-頁尾列印

選擇此選項可在文件上列印日期、時間和登入使用者名稱。

7. 其他列印選項按鍵

進階色彩設定

選擇機器排列點陣以形成半色調的方式。

進階品質設定

選擇此選項以最高品質列印您的文件。

減少墨跡

某些類型的列印媒體可能需要更長的乾燥時間。如果發生列印輸出髒污或卡紙問題，請變更此選項。

獲取印表機的色彩資料

選擇此選項可使用專為 Brother 機器設定的出廠設定優化列印品質。更換機器或變更機器的網路位址後，請使用此選項。

列印封存

選擇此選項可以 PDF 檔案格式將列印資料儲存到您的電腦。

降低墨水濃度

選擇此功能節省墨水。列印輸出所使用的墨水量更少，顏色比列印預覽顯得更淺。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [LED 類型和指示](#)
- [列印問題](#)
- [列印品質問題](#)
- [列印照片 \(Windows\)](#)
- [列印文件 \(Windows\)](#)
- [在一張紙上列印多個頁面 \(N 合 1\) \(Windows\)](#)
- [列印為海報 \(Windows\)](#)
- [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
- [變更列印選項改善列印效果](#)

從電腦列印 (Mac)

- 使用 [AirPrint](#) 進行列印 (macOS)

■ 使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 (Windows/Mac)

- [使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 \(Windows/Mac\)](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 \(N 合 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 (Windows/Mac)



適用於 Mac：

僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

1. 確定已在紙匣中放入正確的媒體。

重要事項

對於照片列印：

- 為實現最佳效果，我們建議使用 Brother 紙張。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。

2. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows


按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下 **前往 > 應用程式**，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

3. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下 **新增機器 / 選擇機器** 按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。
4. 按一下 **列印**。
5. 選擇文件類型。
6. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：
 - Windows
按一下 **下一步**。
 - Mac
按一下 **開啟**，再在提示時按一下 **下一步**。

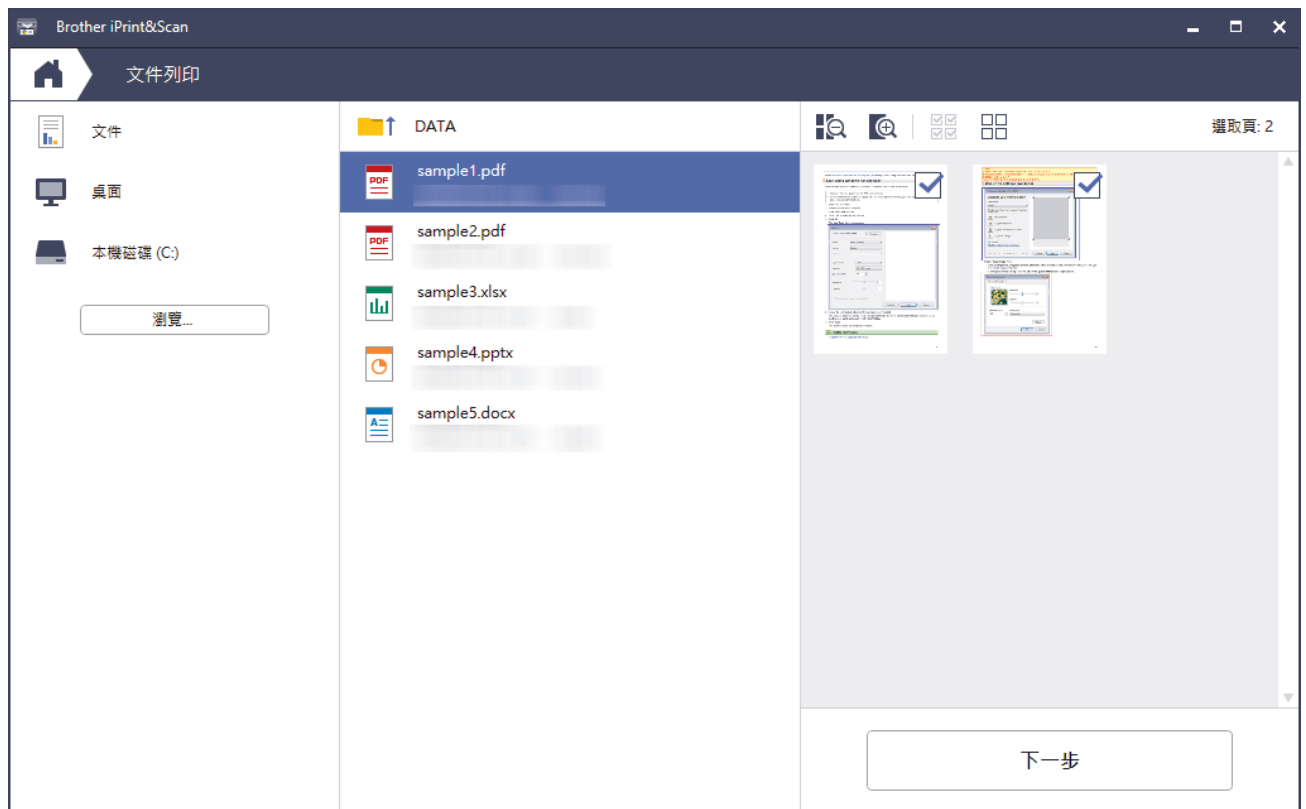

- 視乎軟體版本，顯示的螢幕可能會有所不同。
- 使用最新版本的 Brother iPrint&Scan。➤➤ [相關資訊](#)
- 列印有多頁的文件時，也可選擇要列印的頁面。

7. 如有需要，變更其他印表機設定。

8. 按一下**列印**。

重要事項

對於照片列印：

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的**媒體類型**選項與裝入的紙張類型相匹配。



相關資訊

- 使用 [Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

相關主題：

- 存取 [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows/Mac)



適用於 Mac：

僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**新增機器** / **選擇機器**按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。

3. 按一下**列印**。

4. 按一下**文件 / PDF**。

5. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：

- Windows

按一下 **下一步**。

- Mac

按一下**開啟**，再在提示時按一下**下一步**。



列印多頁文件時，也可選擇您想列印的頁面。

6. 按一下**版面設定**下拉式選單，然後選擇每張紙上要列印的頁數。

7. 如有需要，變更其他印表機設定。

8. 按一下**列印**。




相關資訊

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 (Windows/Mac)

灰階模式下的列印處理速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容，選擇灰階模式時將以 256 級灰階列印您的文件。

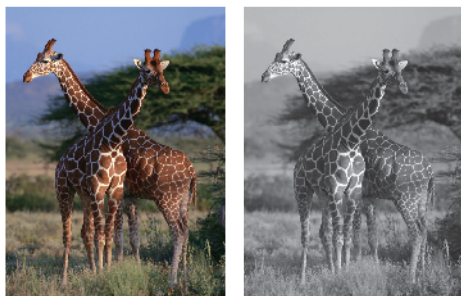

適用於 Mac：

僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下 **前往 > 應用程式**，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下 **新增機器** / **選擇機器** 按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。

3. 按一下 **列印**。

4. 選擇文件類型。

5. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：

- Windows

按一下 **下一步**。

- Mac

按一下 **開啟**，再在提示時按一下 **下一步**。



列印多頁文件時，也可選擇您想列印的頁面。

6. 按一下 **彩色/黑白** 下拉式選單，再選擇 **黑白** 選項。

7. 如有需要，變更其他印表機設定。

8. 按一下 **列印**。



相關資訊

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

列印電子郵件附件

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

您可以電子郵件方式將檔案發送至 Brother 機器以進行列印。

- 每個電子郵件最多可附加 10 個文件，共 20 MB。
- 此功能支援以下格式：
 - 文件檔案：PDF、TXT、Microsoft Word 檔案、Microsoft Excel 檔案和 Microsoft PowerPoint 檔案
 - 影像檔案：JPEG、BMP、GIF、PNG 和 TIFF
- 預設狀態下，本機器同時列印電子郵件內容和附件。若只需列印電子郵件附件，請視乎需要變更設定。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Online Functions (網上功能)** > **Online Functions Settings (網上功能設定)**。



- 如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。
- 如果此功能被鎖定，請聯絡您的網路管理員獲取存取權限。

3. 選擇 **I accept the terms and conditions (我接受條款及條件)**按鍵，然後繼續設定。
4. 在電腦上，選擇 **General Settings (一般設定)**。
Email Print (透過電子郵件列印) : General Settings (一般設定)螢幕將會顯示。
5. 選擇 **Enable (啟用)**。
機器將列印說明卡。
6. 將電子郵件發送到說明卡上所包含的電子郵件地址。機器將列印電子郵件附件。



若要確認或變更電子郵件地址和印表機設定等設定，請存取網路管理，選擇左側導覽列中的 **Online Functions (網上功能)** > **Online Functions Settings (網上功能設定)**，然後選擇 **Online Functions Settings Page (線上功能設定頁面)**按鍵。



相關資訊

- [列印](#)

取消列印工作

1. 按  (停止)。



若要取消多個列印工作，按住  (停止) 約四秒鐘。



相關資訊

- [列印](#)

掃描


- 使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描
- 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)
- 從電腦掃描 (Windows)
- 從電腦掃描 (Mac)
- 安全掃描

使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描

- 使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描
- 使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案
- 將掃描資料另存為電子郵件附件
- 用於網路掃描的 Web 服務(Windows 10 和 Windows 11)

使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描

將掃描的照片或圖形直接發送至您的電腦。

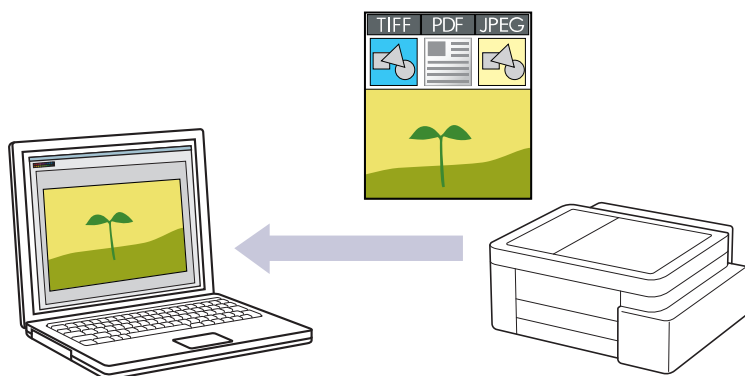

- 若要從機器掃描：
 - 必須使用 Brother iPrint&Scan 選擇您的機器。
 - 使用 Brother iPrint&Scan 變更掃描設定，例如檔案類型和檔案儲存位置。更多資訊 >> 相關資訊: 從 Brother iPrint&Scan 變更掃描按鍵設定
- 若要從電腦掃描：
 - >> 相關資訊: 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)

1. 首次掃描前，請先執行以下操作：
 - a. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
 - b. 在左側導覽列中，選擇 **Scan (掃描)** > **掃描至 PC**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

- c. 從**掃描至**下拉式選單中選擇您想使用的掃描類型。
 - d. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) 從**電腦名稱**下拉式選單中選擇您想發送資料的目標電腦。
 - e. 選擇 **Submit (提交)**。
2. [裝入文件](#)。
3. 同時按**黑白影印**和**彩色影印**兩個按鍵。

如果提示您選擇掃描應用程式，請從清單中選擇 Brother iPrint&Scan。



相關資訊

- [使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描](#)
 - [從 Brother iPrint&Scan 變更掃描按鍵設定](#)

相關主題:

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)

從 Brother iPrint&Scan 變更掃描按鍵設定

Brother iPrint&Scan 允許您變更機器的掃描按鍵設定。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows：

按兩下電腦桌面上的  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

更多資訊 >> [相關資訊](#)

- Mac：(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

提醒

若要下載最新的應用程式：

- 對於 Windows：

轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的**下載**頁面，然後下載並安裝 Brother iPrint&Scan。

- 對於 Mac：(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

從 Apple App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**新增機器 / 選擇機器**按鍵，然後遵循螢幕上的說明選擇 Brother 機器。

3. 按一下**機器掃描設定**按鍵，然後遵循螢幕上的說明變更掃描設定，例如文件尺寸、色彩和解析度。



相關資訊


- [使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描](#)

相關主題：

- [存取 Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案

本機器可使用光學字元識別 (OCR) 技術將掃描文件中的字元轉化為文字。然後，您便可以使用喜好的文字編輯應用程式編輯文字。

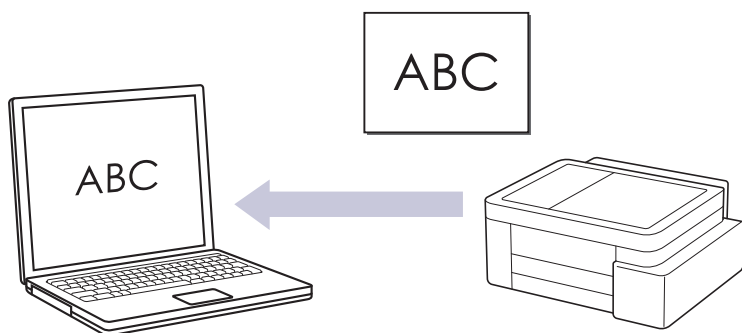

- 掃描到 OCR 功能適用於某些語言。
- 若要從機器掃描：
 - 必須使用 Brother iPrint&Scan 選擇您的機器。
 - 使用 Brother iPrint&Scan 變更掃描設定，例如檔案類型和檔案儲存位置。更多資訊 ►► [相關資訊: 從 Brother iPrint&Scan 變更掃描按鍵設定](#)
- 若要從電腦掃描：
 - [相關資訊: 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)
- 適用於 Mac：
 - 僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows
按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。
 - Mac
在 **Finder** 選單列中，按一下 **前往 > 應用程式**，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。
2. 按一下 **機器掃描設定**。
3. 按一下 **OCR**。
4. 設置掃描設定，然後按一下 **確定**。
5. 執行下列其中一個動作：
 - Windows
按一下 **關閉**。
 - Mac
按一下 **確定**。
6. [裝入文件](#)。
7. 同時按黑白影印和彩色影印兩個按鍵。

✓ 相關資訊

- [使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描](#)


相關主題:

- [從 Brother iPrint&Scan 變更掃描按鍵設定](#)

-
- 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)
-

將掃描資料另存為電子郵件附件

將掃描資料作為附件從本機器發送到您的電子郵件應用程式。

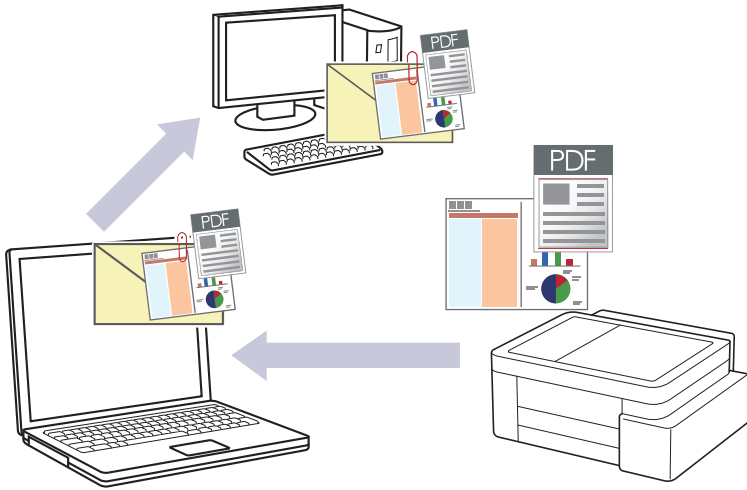

- 若要從機器掃描：
 - 必須使用 Brother iPrint&Scan 選擇您的機器。
 - 使用 Brother iPrint&Scan 變更掃描設定，例如檔案類型和檔案儲存位置。

更多資訊 ►► 相關資訊: 從 Brother iPrint&Scan 變更掃描按鍵設定
- 若要從電腦掃描：
 - 相關資訊: 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)

適用於 Mac：

僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

若要透過本機器的掃描按鍵使用此功能，請確保在 Brother iPrint&Scan 中選擇下列其中一個應用程式：

- Windows：Microsoft Outlook
- Mac：Apple Mail

對於其他應用程式和網路郵件服務，請使用掃描到影像或掃描到檔案功能掃描文件，然後將掃描檔案添加為電子郵件訊息附件。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 按一下 機器掃描設定。

3. 按一下 電子郵件。

4. 設置掃描設定，然後按一下 確定。

5. 執行下列其中一個動作：

- Windows
按一下 關閉。
- Mac
按一下 確定。

6. 裝入文件。

7. 同時按黑白影印和彩色影印兩個按鍵。



相關資訊

- [使用 Brother 機器上的按鍵進行掃描](#)

相關主題:

- [從 Brother iPrint&Scan 變更掃描按鍵設定](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)

用於網路掃描的 Web 服務(Windows 10 和 Windows 11)

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

透過使用 Web 服務通訊協定，Windows 10 和 Windows 11 使用者可使用網路中的 Brother 機器進行掃描。您必須安裝 Web 服務驅動程式。

- [使用 Web 服務通訊協定安裝掃描器驅動程式 \(Windows 10 和 Windows 11\)](#)
- [在本機器上使用 Web 服務掃描\(Windows 10 和 Windows 11\)](#)
- [設置 Web 服務通訊協定的掃描設定](#)

使用 Web 服務通訊協定安裝掃描器驅動程式 (Windows 10 和 Windows 11)

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- 確保已為您的機器安裝正確的軟體和驅動程式。
- 驗證主機電腦和 Brother 機器是否都在同一個子網路遮罩中，或路由器是否已正確設置，可在兩個裝置之間傳遞資料。
- 配置此設定之前，必須先在 Brother 機器上配置 IP 位址。

1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。



將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下檢視更多裝置 > 更多裝置和印表機設定。

3. 按一下 新增裝置。



Brother 機器的 Web 服務名稱為機器的型號名稱和 MAC 位址。

4. 選擇要安裝的機器，然後遵循螢幕上的說明執行操作。



若要解除安裝驅動程式，按一下移除裝置。



相關資訊

- 用於網路掃描的 Web 服務(Windows 10 和 Windows 11)

在本機器上使用 Web 服務掃描(Windows 10 和 Windows 11)

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

如果已安裝透過 Web 服務進行掃描的驅動程式，您可使用網路管理存取 Web 服務掃描選單。

如果記憶體空間不足，在**紙張大小**設定中選擇較小的尺寸或在**解析度 (DPI)**設定中選擇較低的解析度。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Scan (掃描)** > **掃描至 PC**。



如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

3. 從**掃描至**下拉式選單中選擇 **WS 掃描**。
4. 從**電腦名稱**下拉式選單中選擇您想發送資料的目標電腦。
5. 選擇 **Submit (提交)**。
6. [裝入文件](#)。
7. 同時按**黑白影印**和**彩色影印**兩個按鍵。



相關資訊

- [用於網路掃描的 Web 服務\(Windows 10 和 Windows 11\)](#)

相關主題:

- [從 Brother iPrint&Scan 變更掃描按鍵設定](#)

設置 Web 服務通訊協定的掃描設定

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。



將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下檢視更多裝置 > 更多裝置和印表機設定。

3. 在機器圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇掃描設定檔...。掃描設定檔對話方塊將會顯示。
4. 選擇要使用的掃描設定檔。
5. 確定在掃描器清單中選擇的掃描器是支援 Web 服務掃描的機器，然後按一下設成預設值按鍵。
6. 按一下編輯...。
編輯預設設定檔對話方塊將會顯示。
7. 選擇來源、紙張大小、色彩格式、檔案類型、解析度 (DPI)、亮度和對比設定。
8. 按一下儲存設定檔按鈕。
使用 Web 服務通訊協定進行掃描時，將套用這些設定。

如果機器提示您選擇掃描應用程式，請從清單中選擇 Windows 傳真和掃描。



相關資訊

- [用於網路掃描的 Web 服務\(Windows 10 和 Windows 11\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)

1. 裝入文件。
2. 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows：
按兩下電腦桌面上的  (Brother iPrint&Scan) 圖示。
更多資訊 >> [相關資訊](#)
 - Mac：(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

提醒

若要下載最新的應用程式：

- 對於 Windows：
轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的**下載**頁面，然後下載並安裝 Brother iPrint&Scan。
- 對於 Mac：(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
從 Apple App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。

3. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**新增機器 / 選擇機器**按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。
4. 按一下**掃描**圖示。
5. 設置掃描設定，再按一下**掃描**按鍵開始掃描。
6. 全部文件掃描完成後，選擇用於儲存和分享掃描資料的選項。
7. 設置詳細設定，包括**檔名**和**檔案類型**。



將多個掃描頁面組合成一個檔案，選擇 PDF 作為**檔案類型**。

8. 完成掃描程序。



相關資訊

- [掃描](#)

相關主題：

- [存取 Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

從電腦掃描 (Windows)

使用電腦從本機器上掃描照片和文件，有多種方式供您選擇。請使用我們提供的軟體應用程式或您喜歡的掃描應用程式。

- 使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描
- 使用 Windows 傳真和掃描進行掃描

使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描

您可使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 應用程式進行掃描。


- 若要下載 Nuance™ PaperPort™ 14SE 應用程式，按一下  (Brother Utilities)，選擇左側導覽列中的**執行更多**，然後按一下 **PaperPort**。
- Nuance™ PaperPort™ 14SE 支援 Windows 10 和 Windows 11。
- 如需各應用程式的詳細使用說明，按一下應用程式的**說明**選單，再按一下**快速入門手冊**功能區中的**說明**。



下列步驟中的掃描說明適用於 PaperPort™ 14SE。其他 Windows 應用程式的掃描說明與這些步驟類似。PaperPort™ 14SE 支援 TWAIN 和 WIA 驅動程式；這些步驟中使用的是 TWAIN 驅動程式 (建議採用)。

視乎您的機器型號，可能未附帶 Nuance™ PaperPort™ 14SE。如果未附帶，您可使用其他支援掃描的軟體應用程式。

1. **裝入文件。**
2. 啟動 PaperPort™ 14SE。
執行下列其中一項操作：
 - Windows 11
按一下  > 所有應用程式 > Nuance PaperPort 14 > PaperPort。
 - Windows 10
按一下  > Nuance PaperPort 14 > PaperPort。
3. 按一下**桌面**選單，再按一下**掃描設定**功能區中的**桌面**。
掃描或取得相片面板將會顯示在螢幕左側。
4. 按一下**選取**。
5. 從可用掃描器清單中，選擇名稱中包含 **TWAIN: TW** 的機器型號。
6. 按一下 **確定**。
7. 勾選**顯示掃描器對話方塊**面板中的**掃描或取得相片**核取方塊。
8. 按一下**掃描**。
掃描器設定對話方塊將會顯示。

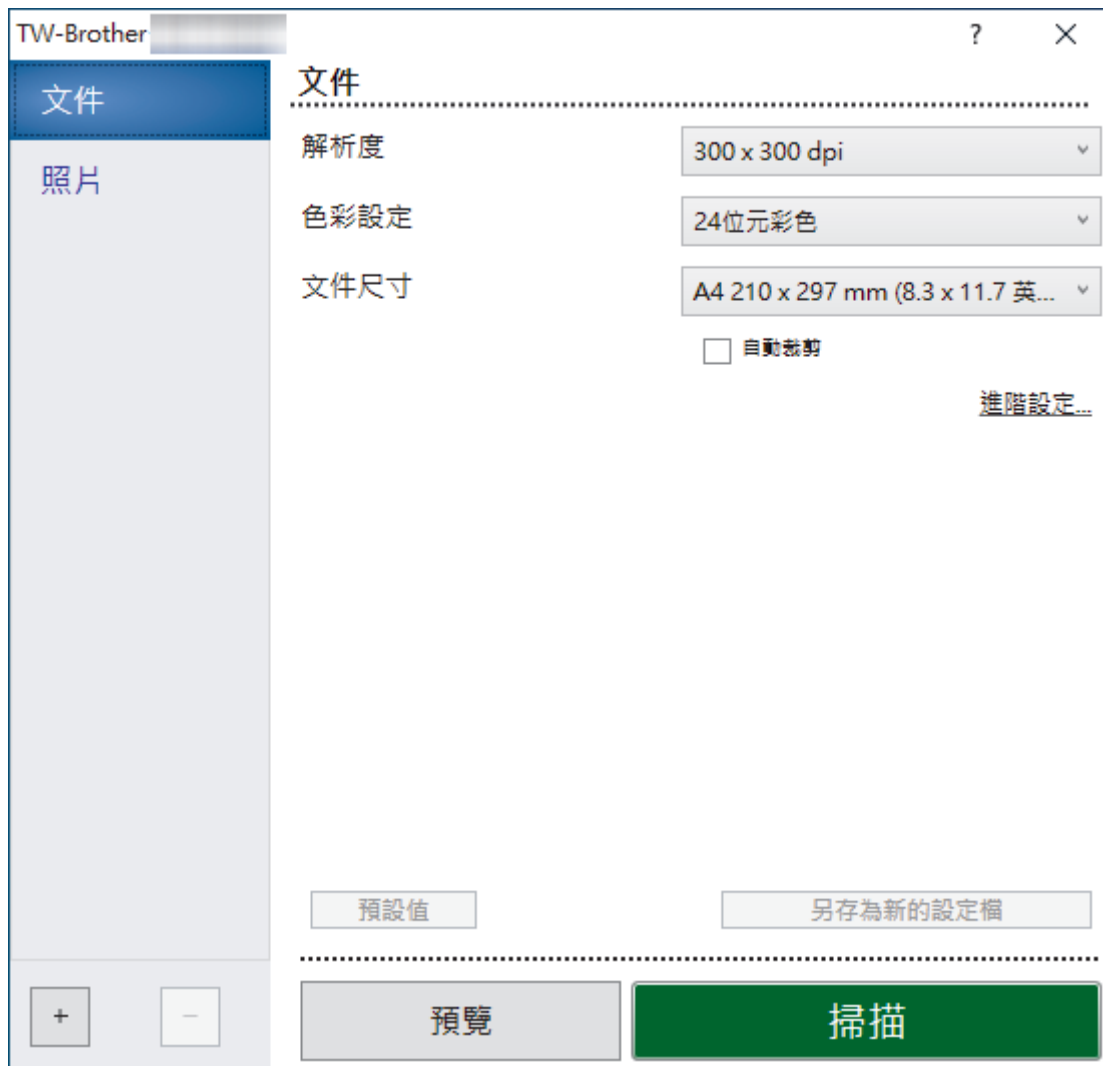


9. 如有需要，在掃描器安裝對話方塊中調整設定。
10. 按一下**文件尺寸**下拉式選單，然後選擇所需文件尺寸。
11. 若要在掃描前預覽影像並裁剪不需要的部分，請按一下**預覽**。
12. 按一下**掃描**。
機器即會開始掃描。

相關資訊

- [從電腦掃描 \(Windows\)](#)
- [TWAIN 驅動程式設定\(Windows\)](#)

TWAIN 驅動程式設定(Windows)

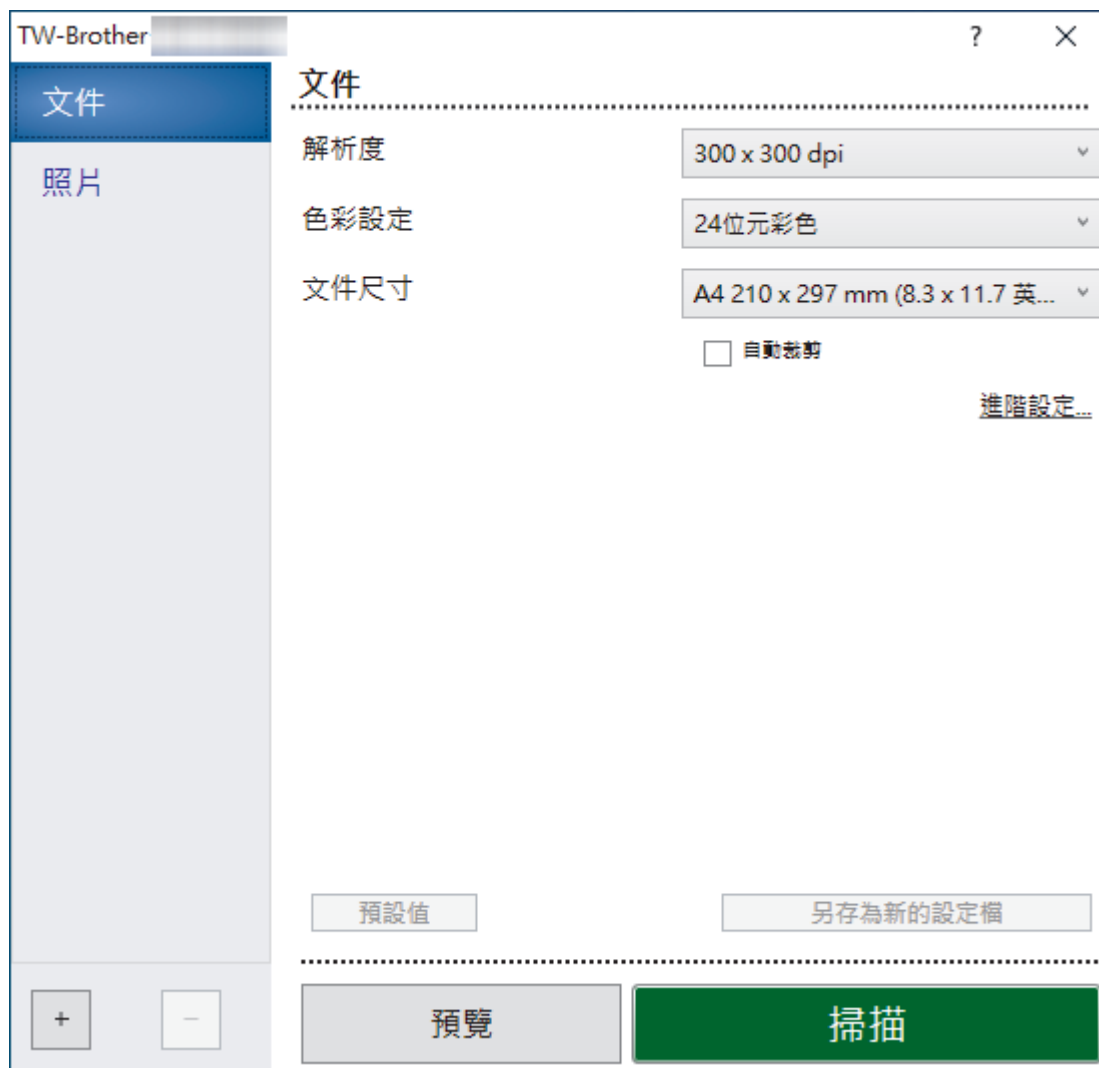

 請注意，項目名稱和可指派的值會根據機器而有所不同。

1. 掃描

視乎您要掃描的文件類型，選擇**照片**或**文件**選項。

掃描 (影像類型)		解析度	色彩設定
照片	用於掃描照片影像。	300 x 300 dpi	24 位元彩色
文件	用於掃描文字文件。	300 x 300 dpi	24 位元彩色

2. 解析度

從**解析度**下拉式選單中選擇一個掃描解析度。解析度越高，所耗用的記憶體越多、傳輸時間越長，但掃描影像的品質會越佳。

3. 色彩設定

從掃描色彩深度的範圍進行選擇。

• 黑白

用於文字或線條影像。

• 真灰色

用於相片影像或圖形。由於最多可使用 256 種灰色陰影，所以這種模式更精確。

- **24 位元彩色**

用於建立色彩再現最為精確的影像。此模式使用多達 1680 萬種色彩掃描影像，但是需要的記憶體空間最大，傳輸時間也最長。

4. 文件尺寸

從預設掃描尺寸中選擇您文件的確切尺寸。

如果您選擇**自訂**，**自訂文件尺寸**對話方塊將會顯示，您可指定文件尺寸。

5. 自動裁剪

掃描放在掃描器玻璃上的多個文件。機器將掃描各個文件並建立單獨的檔案或一個多頁檔案。

6. 進階設定

在掃描器設定對話方塊中按一下**進階設定**連結設置進階設定。

- **文件修正**

- **邊界設定**

- 調整文件的邊界。

- **旋轉影像**

- 旋轉掃描的影像。

- **使用色彩填滿**

- 使用選定的色彩和範圍填滿掃描影像的四邊。

- **影像品質**

- **色調調整**

- 調整色調。

- **背景處理**

- **移除紙張透印/圖案**

- 防止文字透背。

- **移除背景色彩**

- 移除文件的底色，使掃描資料更加清晰。

- **濾除色彩**

- 選擇要從掃描影像中移除的顏色。

- **邊緣強調**

- 使原稿中的字元更清晰。

- **降低雜訊**

- 透過此選項改善掃描影像的品質。選擇 **24 位元彩色** 選項和 **300 x 300 dpi**、**400 x 400 dpi** 或 **600 x 600 dpi** 掃描解析度時，**降低雜訊** 選項可用。

- **黑白影像品質**

- **黑白臨界值調整**

- 調整閾值以產生黑白影像。

- **字元修正**

- 修正破損或不完整的原稿字元，以方便閱讀。

- **黑白反轉**

- 反轉黑白影像中的黑色與白色。

- **送紙控制**

- 連續掃描**

- 選擇此選項可掃描多頁。掃描一頁後，可選擇繼續掃描或結束掃描。



相關資訊

- 使用 Nuance™ PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描


使用 Windows 傳真和掃描進行掃描

Windows 傳真和掃描應用程式是可用於掃描的另一個選項。

Windows 傳真和掃描使用 WIA 掃描器驅動程式。

1. 裝入文件。
2. 啟動 Windows 傳真和掃描。
3. 按一下 **檔案 > 新增 > 掃描**。
4. 選擇要使用的掃描器。
5. 按一下 **確定**。

新掃描對話方塊將會顯示。

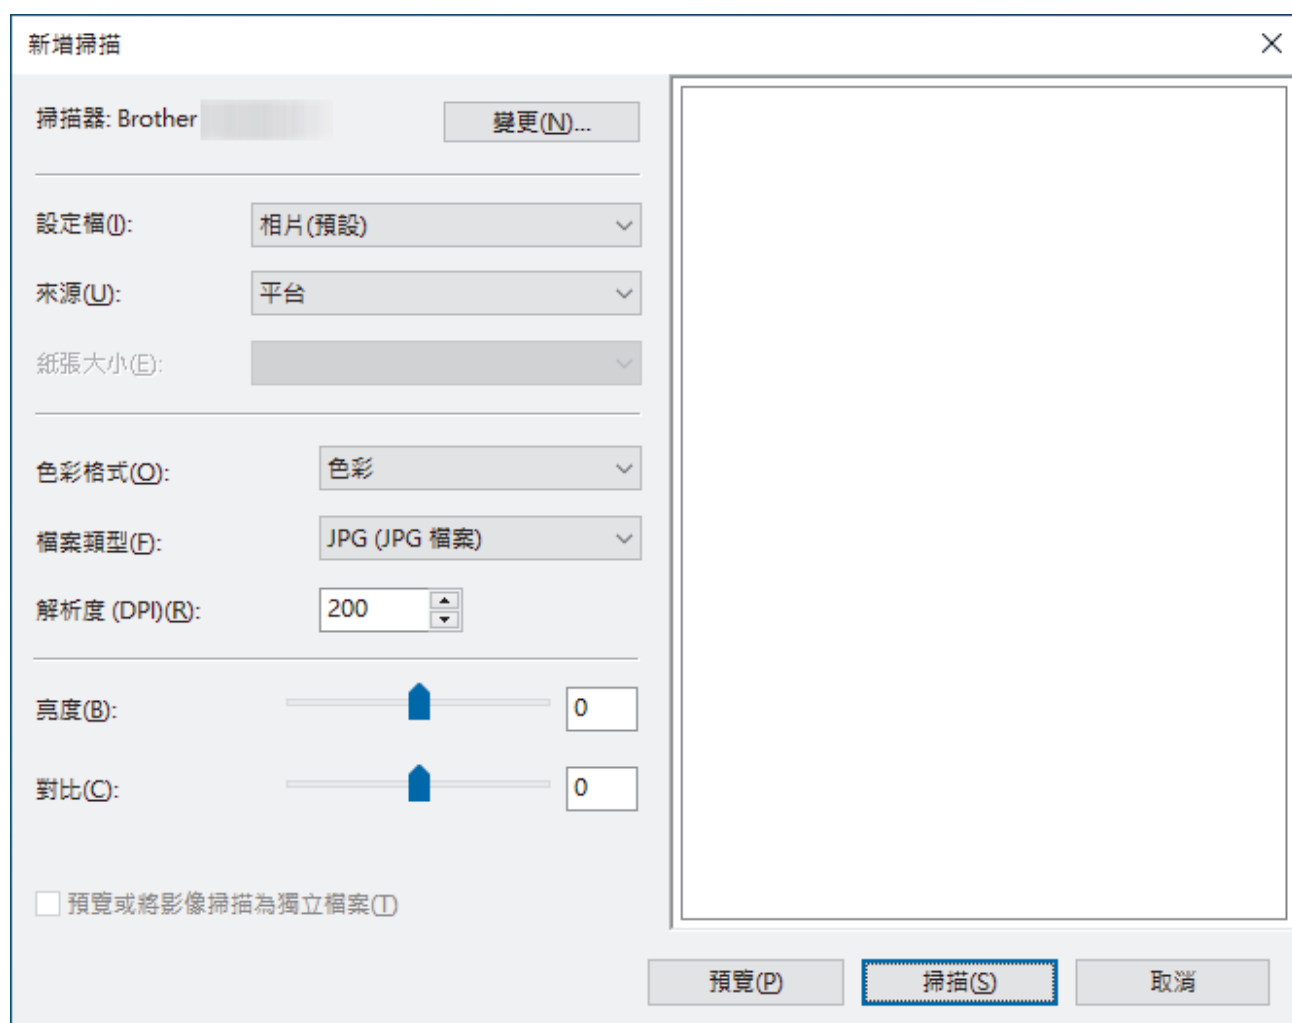


6. 如有需要，在對話方塊中調整設定。
7. 按一下 **掃描**。
機器開始掃描文件。

✓ 相關資訊

- [從電腦掃描 \(Windows\)](#)
 - [WIA 驅動程式設定 \(Windows\)](#)

WIA 驅動程式設定 (Windows)

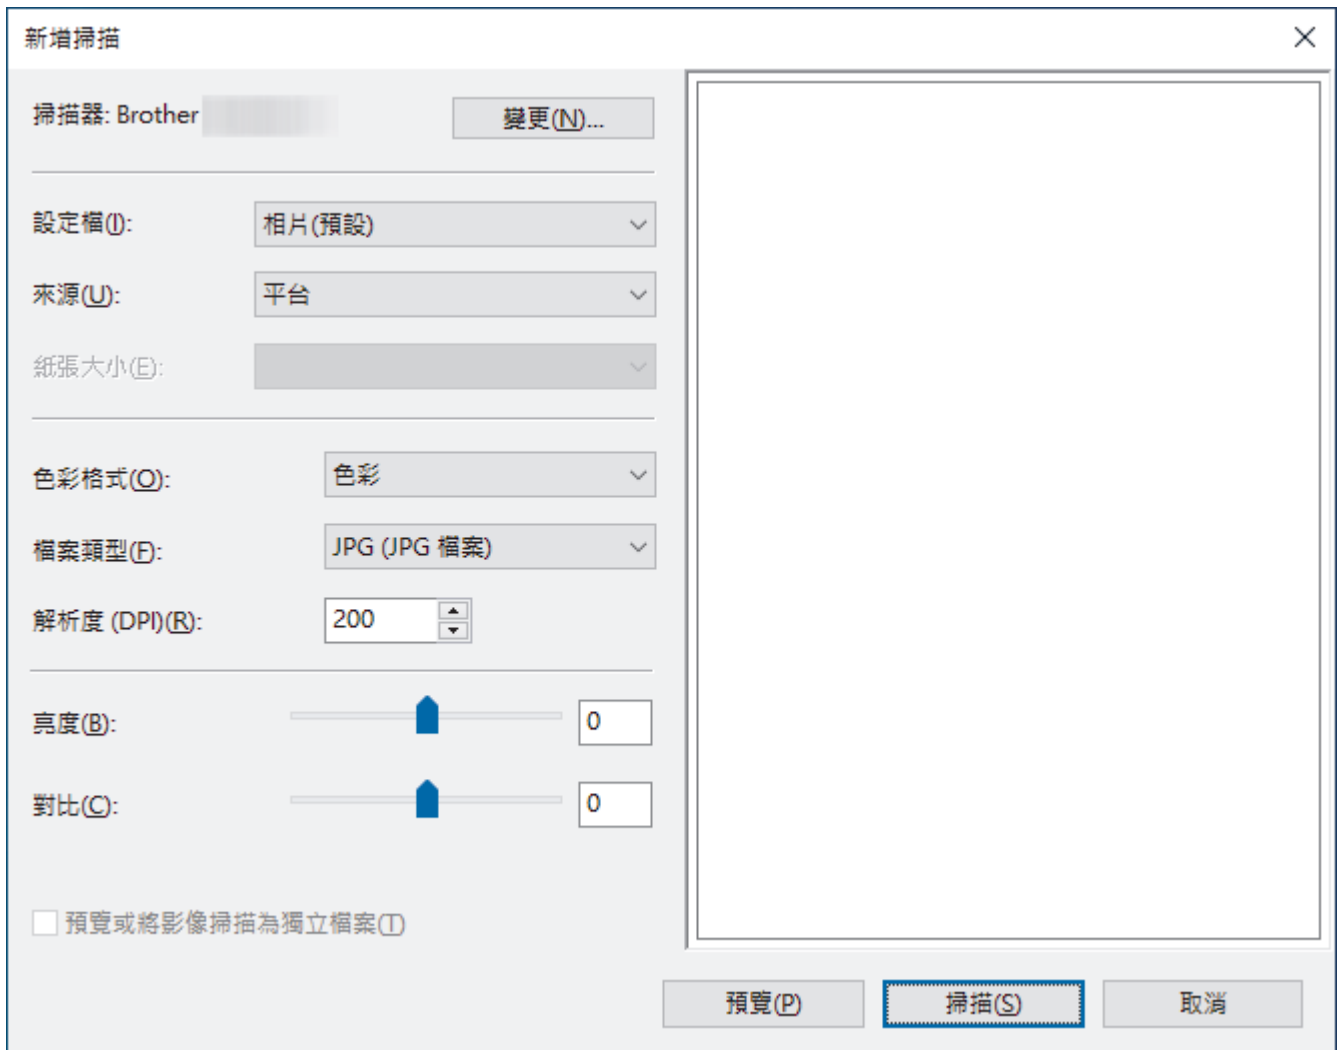

設定檔

從**設定檔**下拉式選單中選擇您想使用的掃描設定檔。

來源

(限自動進稿器型號)

從下拉式選單中選擇**平台**或**送紙器 (單面掃描)** 選項。

紙張大小

(限自動進稿器型號)

如果從**來源**下拉式選單中選擇**送紙器 (單面掃描)** 選項，**紙張大小** 選項可用。

色彩格式

從**色彩格式**下拉式選單中選擇掃描色彩格式。

檔案類型

從**檔案類型**下拉式選單中選擇檔案格式。

解析度 (DPI)

在**解析度 (DPI)** 欄位中設定掃描解析度。解析度越高，所耗用的記憶體越多、傳輸時間越長，但掃描影像的品質會越佳。

亮度

透過拖動滑動器來設定亮度級別，向右拖動會增加影像亮度，而向左拖動則會降低影像亮度。如果掃描的影像太亮，請設定較低的「亮度」等級，並再次掃描文件。如果影像太暗，請設定較高的「亮度」等級，並再次掃描文件。也可在欄位內輸入數值來設定亮度級別。

對比

透過向右或向左移動滑動器來提高或降低對比度級別。增加對比度會更加突顯出影像的暗區和亮區，降低對比度則將會對灰階部分做更仔細的處理。也可在欄位內輸入數值來設定對比度級別。



相關資訊

- [使用 Windows 傳真和掃描進行掃描](#)
-

從電腦掃描 (Mac)

- 使用 [AirPrint](#) 進行掃描 (macOS)

安全掃描

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

使用安全掃描功能，以確保在電腦或行動裝置上輸入使用者名稱和密碼後方可掃描機密或敏感文件。

- 安全掃描功能支援從電腦或行動裝置進行掃描。
- 此功能僅適用於某些應用程式和線上服務。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為本機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2
您將在網路設置報告中查找到機器的 IP 位址。
[▶▶ 列印網路設置報告](#)
3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中鍵入密碼，然後選擇 **Login (登入)**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。

4. 在左側導覽列中，選擇 **Network (網路) > Network (網路) > Protocol (通訊協定)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

5. 確定已勾選**網絡掃描**核取方塊，然後選擇 **Advanced Settings (進階設定)** 選項。
6. 確保已將**未加密的掃描設定**設定為 **Enabled (已啟用)**。
7. 選擇**安全性設定**選項。
8. 在**連接其他裝置**欄位中，選擇 **Enabled (已啟用)**。
9. 在**密碼設定**欄位中，鍵入您的密碼。
10. 選擇 **Submit (提交)**。
- 您已完成安全掃描安裝。
11. [裝入文件](#)。
12. 在您的電腦或行動裝置上，啟動掃描操作。



出現提示時，鍵入「123」作為您的使用者名稱和已註冊的密碼。



相關資訊

- [掃描](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

複印

- [複印概述](#)
- [複印文件](#)
- [複印身分證](#)
- [使用網路管理變更複印捷徑按鍵設定](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行複印](#)
- [使用 Brother Mobile Connect 複印](#)

複印概述

若要進行複印，執行下列其中一項操作：

- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) 使用 Brother Mobile Connect 應用程式。
- 使用 Brother iPrint&Scan 應用程式。



對於 Mac：

僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

- 使用本機器的黑白影印/彩色影印按鍵。
- 使用本機器的自訂複印捷徑按鍵。若要變更自訂複印捷徑按鍵的設定，請使用網路管理。

可用複印選項		Brother 機器		Brother Mobile Connect (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	Brother iPrint&Scan
		黑白影印/彩色影印	自訂複印捷徑		
份數		是	是	是	是
彩色/黑白		是	是	是	是
Quality (品質)		是	是	是	是
版面配置	2 合 1 ID	否	是	是	是
	2 合 1	否	是	是	是
	4 合 1	否	否	是	是
	海報	否	否	是	是
放大/縮小	符合頁面	否	是	是	是
	A4→A5	否	是	是	是
	其他設定	否	否	是	是
紙張尺寸		是 ¹	否	是	是
紙張類型		是 ¹	否	是	是
濃度		否	否	是	是
移除背景色彩		否	否	是	是

¹ 限 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W。

➤➤ 相關資訊: 使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型



相關資訊

- [複印](#)

相關主題:

- [什麼是網路管理？](#)
- [Brother Mobile Connect](#)
- [使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型](#)

複印文件

1. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
2. [裝入文件](#)。
3. 按**黑白影印**或**彩色影印**按鍵。



- 如果您想以最佳品質進行複印，按住**黑白影印**或**彩色影印**按鍵兩秒鐘。
- 若要複印多份副本，請視乎所需份數按**黑白影印**或**彩色影印**按鍵相應次數。
- 若要以最佳品質複印多份副本：
 - a. 按住**黑白影印**或**彩色影印**按鍵兩秒鐘開始複印第一份副本。
 - b. 每按一次**黑白影印**或**彩色影印**按鍵，都增加一份副本。
- 若要取消複印，請按  (停止)。



相關資訊

- [複印](#)

相關主題:


- [將文件放在掃描器玻璃上](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 的複印設定 \(Windows/Mac\)](#)
- [使用 Brother Mobile Connect 的複印設定](#)
- [使用網路管理變更紙張尺寸設定](#)
- [使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型](#)

複印身分證

使用 2 合 1 ID 功能將身分證的兩面按照原始尺寸複印到同一頁面上。



- 確保紙張尺寸設定為 A4 或 Letter。
 - 您可在適用法律允許的範圍內複印身分證。更多詳細資訊 >> [產品安全指引](#)
1. 將身分證**正面朝下**放置在掃描器玻璃的左上角附近，如圖所示。

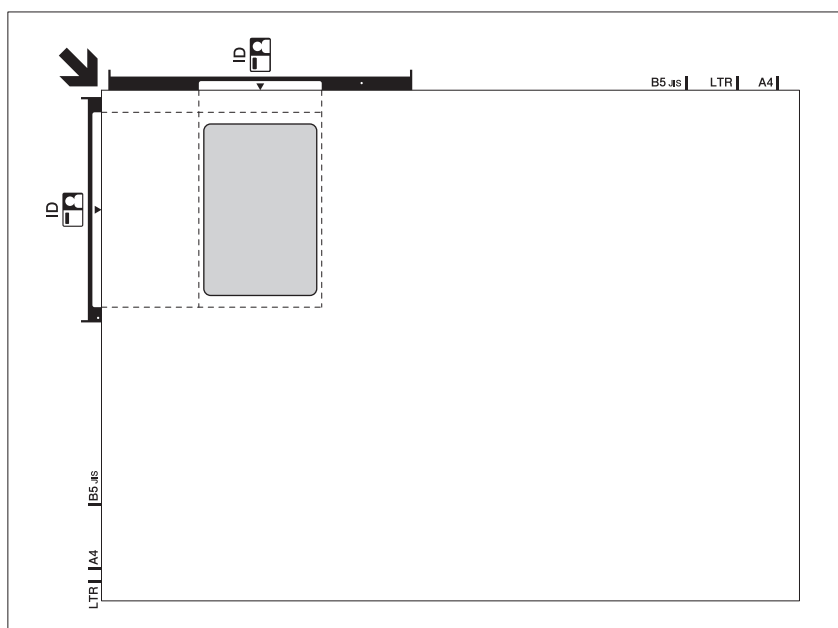

2. 按  (自訂複印捷徑)。
- 機器開始掃描身分證的一面。
3. 機器掃描完第一面後，**電源 LED** 慢速閃爍。翻轉身分證，按  (自訂複印捷徑) 掃描另一面。



可以使用網路管理變更  (自訂複印捷徑) 按鍵設定。

✓ 相關資訊

- [複印](#)

相關主題:

- [使用 Brother iPrint&Scan 的複印設定 \(Windows/Mac\)](#)
- [使用 Brother Mobile Connect 的複印設定](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

使用網路管理變更複印捷徑按鍵設定

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Copy (複印)** > **複印捷徑**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ≡ 啟動導覽。

3. 從**複印預設**下拉式選單中選擇您想用作  **自訂複印捷徑**的複印預設設定。

選項	說明
2 合 1 ID(右及左)	複印版面配置：2 合 1 ID (2 合 1 ID 橫向)
2 合 1 ID(上及下)	複印版面配置：2 合 1 ID (2 合 1 ID 縱向)
2 合 1	複印版面配置：2 合 1
持續複印	連續複印 (最多 99 頁)
最佳品質・A4→A5	品質：最佳；縮小：A4→A5
符合頁面	放大/縮小：符合頁面

4. 選擇**色彩設定**選項。
5. 選擇 **Submit (提交)**。



選擇 2 合 1 ID(右及左)、2 合 1 ID(上及下) 或 2 合 1 選項時：

機器掃描完第一面後，**電源 LED** 慢速閃爍。翻轉身分證，按  (**自訂複印捷徑**) 掃描另一面。



相關資訊

- [複印](#)

使用 Brother iPrint&Scan 進行複印

- 使用 Brother iPrint&Scan 進行版面配置複印 (N 合 1 或海報) (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 的複印設定 (Windows/Mac)

使用 Brother iPrint&Scan 進行版面配置複印 (N 合 1 或海報) (Windows/Mac)

透過 N 合 1 複印功能，您可以將兩頁或四頁文件複印在一頁紙上，從而節約紙張。透過海報功能，您可以先將文件分成幾個部分，然後再將各部分放大，以便您將它們合併成海報。




- 適用於 Mac：
僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。
- 確保紙張尺寸設定為 A4 或 Letter。

每次僅可以製作一張海報。

- 裝入文件。
- 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows
按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。
 - Mac
在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。
- 按一下 複印。
- 選擇所需版面配置選項。

選項	說明
關(1 合 1)	-
2 合 1(縱向)	

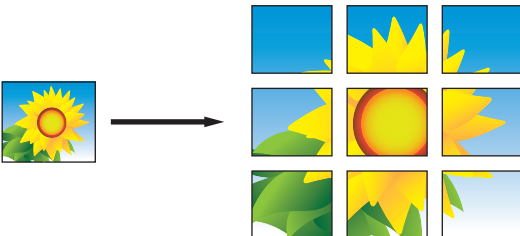選項	說明
2 合 1(橫向)	
2 合 1 ID 縱向	
2 合 1 ID 橫向	
4 合 1(縱向)	
4 合 1(橫向)	
海報(3x3)	

5. 按一下 **複印**。
6. 進行 N 合 1 複印時，請執行以下操作：
 - a. 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按一下**繼續掃描該頁面**。
 - b. 掃描全部頁面後，按一下**完成**。

✓ 相關資訊

- 使用 [Brother iPrint&Scan](#) 進行複印

相關主題:




- 使用 [Brother iPrint&Scan](#) 的複印設定 (Windows/Mac)

使用 Brother iPrint&Scan 的複印設定 (Windows/Mac)

您可在 **Copy (複印)** 螢幕中設置複印設定。

對於 Mac：

僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

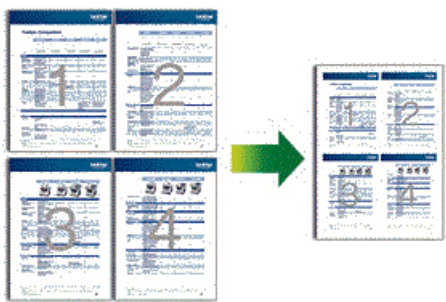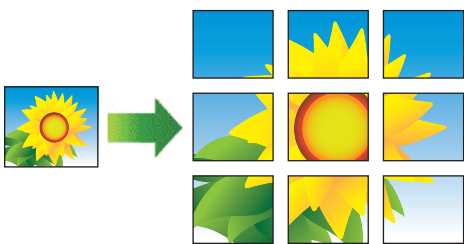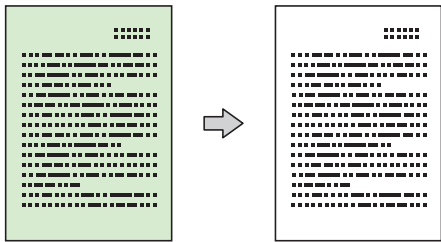選項	說明	
份數	輸入複印份數 (1-99)。	
彩色/黑白	彩色	進行全彩色複印。
	黑白	進行黑白複印。
放大/縮小	100%	-
	縮放	選擇一個選項以放大或縮小文件的頁面尺寸。
	符合頁面	調整複印尺寸以符合您設定的紙張尺寸。
	自訂(25-400%)	輸入放大或縮小比例。
濃度	增加濃淡度使文字顏色更深。 減小濃淡度使文字顏色更淺。	
紙張尺寸	選擇紙張尺寸。 如果要在 A4 尺寸之外的其他紙張上複印，必須變更紙張尺寸設定。	
版面配置	進行 N 合 1 複印、2 合 1 ID 複印或製作海報。	
	4 合 1 	海報 
品質	選擇符合您文件類型的複印解析度。	
紙張類型	選擇紙張類型。 如果使用特殊紙張進行複印，請務必選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。	
移除彩色背景或 移除黑色背景	去除副本中文件的背景顏色。白色會更加明顯。這樣會節省墨水，可能使某些副本更加易於閱讀。 	

✓ 相關資訊

- 使用 Brother iPrint&Scan 進行複印

相關主題:

- [複印文件](#)
 - [複印身分證](#)
 - [使用 Brother iPrint&Scan 進行版面配置複印 \(N 合 1 或海報\) \(Windows/Mac\)](#)
-

使用 Brother Mobile Connect 複印

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- 使用 Brother Mobile Connect 進行版面配置複印 (N 合 1 或海報)
- 使用 Brother Mobile Connect 的複印設定

使用 Brother Mobile Connect 進行版面配置複印 (N 合 1 或海報)


相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

透過 N 合 1 複印功能，您可以將兩頁或四頁文件複印在一頁紙上，從而節約紙張。透過海報功能，您可以先將文件分成幾個部分，然後再將各部分放大，以便您將它們合併成海報。



- 確保紙張尺寸設為 A4 或 Letter。
- 每次僅可以製作一張海報。
- 1. 裝入文件。
- 2. 在您的行動裝置上啟動 Brother Mobile Connect。
- 3. 點擊 影印。
- 4. 選擇所需版面配置選項。

選項	說明
標準	-
2 合 1 (直向)	
2 合 1 (橫向)	
2 合 1 (身分證) 直向	

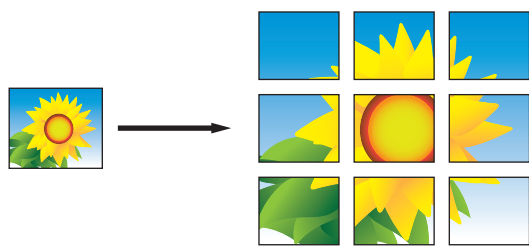選項	說明
2 合 1 (身分證) 橫向	
4 合 1 (直向)	
4 合 1 (橫向)	
海報 (3x3)	

5. 點擊 影印。
6. 若要進行 N 合 1 複印，請執行以下操作：
 - a. 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再點選繼續掃描該頁面。
 - b. 掃描全部頁面後，點選完成結束操作。

✓ 相關資訊

- [使用 Brother Mobile Connect 複印](#)



相關主題:


- [使用 Brother Mobile Connect 的複印設定](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

使用 Brother Mobile Connect 的複印設定

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

您可在影印螢幕中設置複印設定。

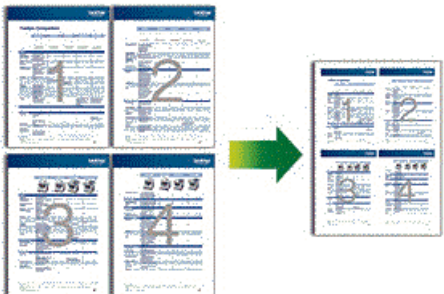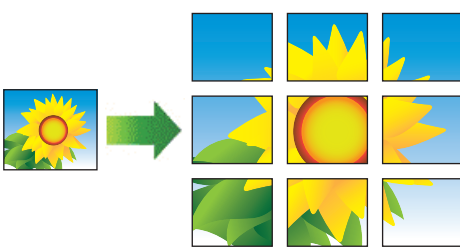選項	說明	
彩色/黑白	彩色	進行全彩色複印。
	黑白	進行黑白複印。
份數	輸入複印份數 (1-99)。	
品質	選擇符合您文件類型的複印解析度。	
媒體類型	選擇紙張類型。 如果使用特殊紙張進行複印，請務必選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。	
紙張大小	選擇紙張尺寸。 如果要在 A4 尺寸之外的其他紙張上複印，必須變更紙張尺寸設定。	
密度	增加濃淡度使文字顏色更深。 減小濃淡度使文字顏色更淺。	
版面配置	進行 N 合 1 複印、2 合 1 ID 複印或製作海報。	
	4 合 1 	
	海報 	
放大/縮小	選擇一個選項以放大或縮小文件的頁面尺寸。	
移除背景色彩	去除副本中文件的背景顏色。白色會更加明顯。這樣會節省墨水，可能使某些副本更加易於閱讀。	

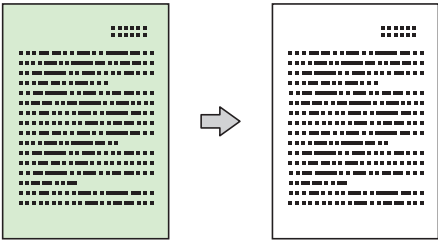選項	說明
	

✓ 相關資訊

- [使用 Brother Mobile Connect 複印](#)

相關主題:

- [複印文件](#)
- [複印身分證](#)
- [使用 Brother Mobile Connect 進行版面配置複印 \(N 合 1 或海報\)](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

網路

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [支援的基本網路功能](#)
- [設置網路設定](#)
- [無線網路設定](#)
- [網路功能](#)
- [Brother 管理工具](#)

支援的基本網路功能

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

視乎作業系統，機器支援不同的功能。使用下表查看各作業系統所支援的網路功能和連接。

作業系統	Windows	Windows Server	macOS
列印	是	是	是
掃描時	是	否	是
網路管理 ¹	是	是	是

¹ 用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。



將本機器連接至網際網路等外部網路時，請確保您的網路環境受到單獨的防火牆或其他方式保護，以防止因設定不充分或惡意第三方未經授權存取而導致資訊洩露。



相關資訊

- 網路

相關主題:

- 使用網路管理變更登入密碼

設置網路設定

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [使用控制面板設置網路設定](#)
- [使用網路管理變更機器設定](#)

使用控制面板設置網路設定

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

若要設置機器的網路，請使用控制面板按鍵。

網路設定

功能	按鍵 1	按鍵 2	說明
啟用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式。	 (Wi-Fi)	-	按此按鍵三次。
啟用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的密碼方式。	 (Wi-Fi)	-	按此按鍵五次。
將 Wireless Direct 設為開。 打印 Wireless Direct 資訊表。	 (Wi-Fi)	 (自訂複印捷徑)	同時按兩個按鍵。
列印網路設置報告。	 (Wi-Fi)	黑白影印	同時按兩個按鍵。
重新啟動 Wi-Fi 和 Wireless Direct。使用此功能解決無線網路問題。	 (Wi-Fi)	彩色影印	同時按兩個按鍵。
進入 Wi-Fi 模式。 更多資訊，請參閱以下 Wi-Fi 模式表。	 (Wi-Fi)	 (停止)	同時按兩個按鍵。

Wi-Fi 模式

若要進入 Wi-Fi 模式，同時按  (Wi-Fi) 和  (停止)。

功能	按鍵	說明
列印無線區域網路報告。	 (Wi-Fi)	按此按鍵一次。
啟用或停用 Wireless Direct。	 (自訂複印捷徑)	按此按鍵一次。
啟用或停用 Wi-Fi。	黑白影印	按此按鍵一次。
重置網路設定。	彩色影印	按住此按鍵兩秒鐘。

✓ 相關資訊

- [設置網路設定](#)

無線網路設定

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [使用無線網路](#)
- [使用 Wireless Direct](#)
- [啟用/停用無線區域網路](#)
- [列印無線區域網路報告](#)

使用無線網路

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- 設置本機器的無線網路設定前
- 在電腦上使用安裝精靈設置機器的無線網路
- 在行動裝置上使用安裝精靈設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路

設置本機器的無線網路設定前

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

嘗試配置無線網路設定前，請確認下列項：

- 若要讓一般日常文件列印達到最佳結果，請將本機器盡可能放置在距離無線區域網路存取點/路由器較近，且之間障礙物最少的位置。兩個裝置之間有大的物件和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾可能影響文件的資料傳輸速度。

由於這些因素，對於所有類型的文件和應用程式而言，無線可能不是最佳的連接方式。若要列印較大檔案，例如列印帶有文字和較大影像的多頁文件，您可以考慮選用 USB 進行最快速度的列印。

- 如果附近有訊號，無線區域網路可讓您自由連接至區域網路。但是，如果未正確設置安全設定，則訊號可能被惡意第三方攔截，從而可能導致：
 - 竊取個人或機密資訊
 - 資訊被不正當地傳輸至冒充指定個人的各方
 - 傳播被攔截的轉譯通訊內容



確保您知道無線路由器/存取點的網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼)。如果找不到此資訊，請詢問無線路由器/存取點的製造商、網路管理員或網際網路供應商。Brother 無法提供此資訊。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

在電腦上使用安裝精靈設置機器的無線網路

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. 執行下列其中一項操作：
 - Windows
從 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面下載安裝程式。
 - Mac
 - a. 從 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面下載安裝程式。
 - b. 啟動安裝程式，然後按兩下 **Start Here Mac** 圖示。
2. 遵循螢幕上的說明執行操作。
3. 選擇**無線網路連接 (Wi-Fi)**，然後按一下**下一步**。
4. 遵循螢幕上的說明執行操作。

您已完成了無線網路設定。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

在行動裝置上使用安裝精靈設置機器的無線網路

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. 執行下列其中一項操作：
 - Android™ 裝置
從 Google Play™ 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
 - 所有支援 iOS 或 iPadOS 的裝置，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch
從 App Store 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
2. 啟動 Brother Mobile Connect，然後遵循螢幕上的說明將您的行動裝置連接至 Brother 機器。

✓ 相關資訊

- [使用無線網路](#)

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

如果您的無線存取點/路由器支援 WPS (一鍵式設置)，您可透過機器的控制面板使用 WPS 設置無線網路設定。

1. 按  (Wi-Fi) 三次。

Wi-Fi LED 開始閃爍。

2. 按您的無線存取點/路由器上的 WPS 按鍵。

如果成功連接無線裝置，電源 LED 和 Wi-Fi LED 亮起。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的下載頁面。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路


相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

如果您的無線區域網路存取點/路由器支援 WPS，則可以使用個人識別碼 (PIN) 方式配置無線網路設定。

密碼方式是 Wi-Fi Alliance® 開發的一種連接方式。透過將由登錄者 (本機器) 建立的密碼送出給註冊構件 (管理無線區域網路的裝置)，您可設置無線網路和安全設定。有關如何存取 WPS 模式的更多資訊，請參閱無線存取點/路由器附帶的說明書。


類型 A

無線區域網路存取點/路由器 (1) 兼作註冊構件時的連接。

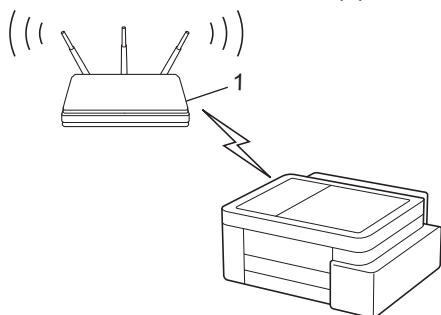

類型 B

將如電腦等裝置 (2) 作為註冊構件時的連接。

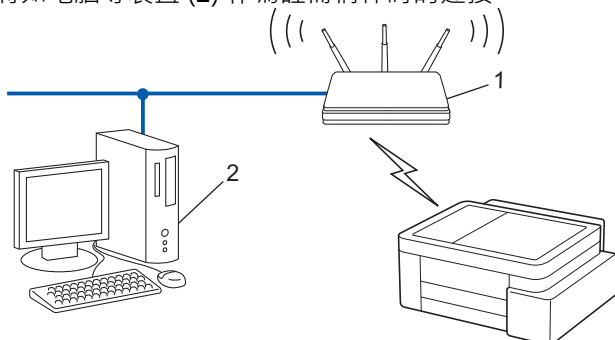

1. 按  (Wi-Fi) 五次。

Wi-Fi LED 開始閃爍，本機器將列印八位數的 PIN。

2. 使用連接至網路的電腦，在瀏覽器的位址列中輸入用作註冊構件的裝置的 IP 位址 (例如：<http://192.168.1.2>)。
3. 請轉到 WPS 設定頁面並輸入 PIN，然後遵循螢幕上的說明執行操作。




- 註冊器一般是無線區域網路存取點/路由器。
- 設定頁面可能因無線區域網路存取點/路由器的品牌而有所不同。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。

如果成功連接無線裝置，電源 LED 和 Wi-Fi LED 亮起。

如果您正在使用 Windows 10 或 Windows 11 電腦作為註冊構件，請完成以下步驟：

4. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。

5. 在**開啟**欄位中輸入"control printers"，然後按一下**確定**。

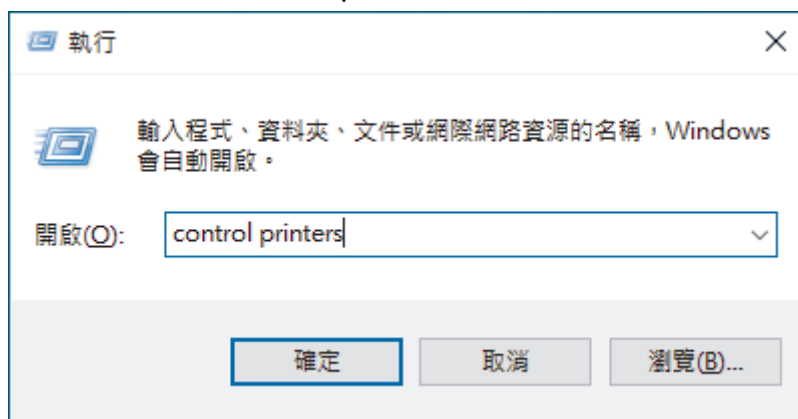

將顯示**裝置和印表機**視窗。



若未顯示**裝置和印表機**視窗，按一下**檢視更多裝置 > 更多裝置和印表機設定**。

6. 按一下 **新增裝置**。



- 若要用 Windows 10 或 Windows 11 電腦作為註冊構件，必須提前將其註冊到網路中。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。
- 如果您將 Windows 10 或 Windows 11 作為註冊構件使用，您可在進行無線設置後遵循螢幕上的說明安裝印表機驅動程式。若要安裝使用機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

7. 選擇您的機器，按一下**下一步**。

8. 輸入 PIN，然後按一下**下一步**。

9. 按一下 **關閉**。

如果成功連接無線裝置，**電源 LED** 和 **Wi-Fi LED** 亮起。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

使用 Wireless Direct


相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Wireless Direct 概述](#)
- [設置 Wireless Direct 網路](#)

Wireless Direct 概述

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Wireless Direct 讓您可設置本 Brother 機器與無線裝置 (電腦、智能手機、平板電腦等) 之間設置一個加密的無線網路，不需要使用無線路由器/存取點。您可透過手動設定網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼) 來設置無線網路。

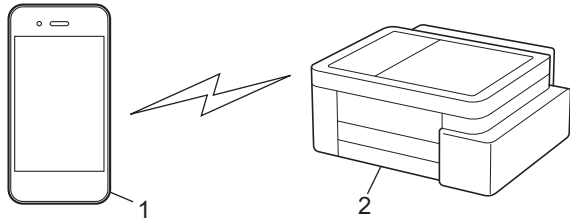

1. 無線裝置
2. Brother 機器

✓ 相關資訊

- [使用 Wireless Direct](#)

設置 Wireless Direct 網路

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. 同時按  (Wi-Fi) 和  (自訂複印捷徑)。
Wireless Direct 啟用，且機器開始列印 Wireless Direct 資訊表。
2. 啟動無線裝置的 Wi-Fi 功能，然後搜索本 Brother 機器。
3. 在您的無線裝置上選擇本 Brother 機器的 SSID (網路名稱) (DIRECT-#####-#####_BR#####)。
4. 出現提示時，輸入網路密碼 (密碼)。



- SSID 和網路密碼列印在 Wireless Direct 資訊表上。
- 若要停用 Wireless Direct：
 - a. 同時按  (Wi-Fi) 和  (停止)。
電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後 Wi-Fi LED 開始閃爍。
 - b. 按  (自訂複印捷徑)。



相關資訊

- [使用 Wireless Direct](#)

啟用/停用無線區域網路

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. 同時按  (Wi-Fi) 和  (停止)。

電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後 Wi-Fi LED 開始閃爍。

2. 按黑白影印啟用或停用 Wi-Fi。

- Wi-Fi 啟用時，電源 LED 閃爍一次，然後電源 LED 和 Wi-Fi LED 亮起。
- Wi-Fi 停用時，電源 LED 閃爍兩次，然後電源 LED 亮起。

相關資訊

- [無線網路設定](#)

列印無線區域網路報告

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

無線區域網路報告顯示機器的無線狀態。如果無線連接失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。

1. 同時按  (Wi-Fi) 和  (停止)。

電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後 Wi-Fi LED 開始閃爍。

2. 按  (Wi-Fi)。

本 Brother 機器開始列印無線區域網路報告。



相關資訊

- [無線網路設定](#)
 - [無線區域網路報告錯誤代碼](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)

無線區域網路報告錯誤代碼

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

如果無線區域網路報告顯示連接失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼，並參閱下表中的相應指示：

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-01	無線區域網路 (Wi-Fi) 未啟用。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： 在本機器上啟用無線區域網路。
TS-02	無法偵測到無線路由器/存取點。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： • 確保無線路由器/存取點已開啟。 • 當設置無線設定時，暫時將機器放置在更靠近無線路由器/存取點的地方。 • 如果您的無線路由器/存取點正在使用 MAC 位址過濾功能，請確認本機器的 MAC 位址被過濾器所允許。可透過列印網路設置報告或印表機設定頁面找到 MAC 位址。 • 如果您手動輸入了網路名稱 (SSID) 和安全性資訊 (驗證方法/加密方式)，資訊可能不正確。請再次檢查網路名稱和安全性資訊，然後重新輸入正確的資訊。 • 重新啟動您的無線路由器/存取點。如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-04	本機器不支援所選無線路由器/存取點所使用的驗證方法/加密方式。 對於基礎架構模式 (最常見) 請變更無線路由器/存取點的驗證方法和加密方式。本機器支援以下驗證方法和加密方式： • WPA-個人： TKIP / AES • WPA2-Personal： TKIP / AES • WPA3-Personal： AES • OPEN： WEP/無 (不加密) • 共用金鑰： WEP 如果問題仍未解決，則可能是您輸入的網路名稱 (SSID) 或安全設定不正確。請確定所有的無線網路設定與您所在的網路匹配。
TS-05	網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼) 不正確。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： • 確認網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼)。 • 如果您的網路密碼包含大小寫英文字母，請確保正確輸入。 • 如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。 • 如果您的無線路由器/存取點使用帶多個 WEP 密碼的 WEP 加密，請僅寫下並使用第一個 WEP 密碼。

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-06	無線安全性資訊 (驗證方法/加密方式/網路密碼 (密碼)) 不正確。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： • 確認網路密碼。如果您的網路密碼包含大小寫英文字母，請確保正確輸入。 • 確認輸入的驗證方法是否與無線路由器/存取點所支援的驗證方法或加密方式相同。 • 如果已確認網路密碼、驗證方法和加密方式，請重新啟動無線路由器/存取點和本機器。 • 如果無線路由器/存取點的隱形模式已開啟，您可能需要先將其停用方可連接至無線網路。 如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-07	本機器無法偵測已啟用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的無線路由器/存取點。 請檢查下列各項，然後重試。 • 若要檢查您的無線路由器/存取點是否支援 WPS，請檢查路由器/存取點上是否顯示 WPS 標識。如需更多資訊，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書。 • 若要使用 WPS 設定無線連接，必須同時設置本機器和無線路由器/存取點。如需更多資訊，請參閱使用說明書。 • 如果您不知道如何使用 WPS 設定無線路由器/存取點，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書、或者聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-08	偵測到兩個或以上已啟用 WPS 的無線路由器或存取點。 請檢查下列各項，然後重試。 • 確保範圍內僅有一個無線路由器/存取點已啟用 WPS，然後再次嘗試連接。 • 幾分鐘後再嘗試重新連接，以避免其他存取點/路由器的干擾。



如何確認無線區域網路存取點/路由器的無線安全資訊 (SSID/驗證方法/加密方式/網路密碼)：

1. 粘貼在無線區域網路存取點/路由器上的標籤可能提供有預設安全設定。或者無線區域網路存取點/路由器的製造商名稱或型號也可能用作預設安全設定。
2. 如需瞭解如何找到安全設定，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書。
 - 如果無線區域網路存取點/路由器設為不多址發送 SSID，將無法自動偵測到 SSID。您將需要手動輸入 SSID 名稱。
 - 網路密碼又稱為密碼、安全密碼或加密密碼。

如果您不知道無線區域網路存取點/路由器的 SSID 和無線安全設定，或者如果不知道如何變更設置，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書、詢問存取點/路由器製造商或詢問您的網際網路供應商或網路管理員。



相關資訊

- [列印無線區域網路報告](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)
- [列印網路設置報告](#)

網路功能

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [列印網路設置報告](#)
- [使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定](#)
- [使用全域網路偵測功能](#)
- [將網路設定重置為原廠預設值](#)

列印網路設置報告

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

網路設置報告會列出包括網路列印伺服器設定在內的網路設置。



- 節點名稱顯示在網路設置報告中。無線網路的預設節點名稱為「BRW123456abcdef」(其中「123456abcdef」為機器的 MAC 位址/乙太網路位址。)
- 如果網路設置報告上 IP 位址顯示為 0.0.0.0，請等待一分鐘，然後再次嘗試列印。
- 您可以在報告上找到機器的 IP 位址、子網路遮罩、節點名稱和 MAC 位址等設定，例如：
 - IP 位址：192.168.0.5
 - 子網路遮罩：255.255.255.0
 - 節點名稱：BRW000ca0000499
 - MAC 位址：00-0c-a0-00-04-99

1. 同時按  (Wi-Fi) 和黑白影印。

機器開始列印網路設置報告。



相關資訊

- [網路功能](#)

相關主題:

- [查看本機器的網路設定](#)
- [機器網路問題](#)
- [使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定](#)

使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

如果您的網路使用 Proxy 伺服器，則必須使用網路管理設置以下 Proxy 伺服器資訊：

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠編號
- User Name (使用者名稱)
- 密碼設定



- 我們建議使用以下網頁瀏覽器的最新版本：
 - Microsoft Edge、Firefox 和 Google Chrome™ (Windows)
 - Safari、Firefox 和 Google Chrome™ (Mac)
 - Google Chrome™ (Android™)
 - Safari 和 Google Chrome™ (iOS)
- 無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為本機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2
您將在網路設置報告中查找到機器的 IP 位址。
[▶▶ 列印網路設置報告](#)
3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。

4. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路) > Network (網路) > Protocol (通訊協定)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

5. 確定已勾選 **Proxy** 核取方塊，然後按一下 **Submit (提交)**。
6. 在 **Proxy** 欄位中，按一下 **Advanced Settings (進階設定)**。
7. 輸入 Proxy 伺服器資訊。
8. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [網路功能](#)
- 相關主題:
- [存取網路管理](#)

使用全域網路偵測功能

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

在私人網路上使用您的機器時，請使用全域網路偵測功能來避免遭遇全域網路的意外攻擊。

- [啟用/停用全域 IP 位址偵測](#)
- [封鎖來自全域網路的通訊](#)

啟用/停用全域 IP 位址偵測

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

使用此功能可查看本機器的 IP 位址。將機器指定給全域 IP 位址後，機器上會顯示警示。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為本機器的 IP 位址）。

例如：

https://192.168.1.2

您將在網路設置報告中查找到機器的 IP 位址。

➤➤ [列印網路設置報告](#)

3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。

4. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路) > Security (安全性) > 全域 IP 位址偵測 / IP 篩選器**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ≡ 啟動導覽。

5. 在 **全域 IP 位址偵測** 選項中，按一下 **Enabled (已啟用)** 或 **Disabled (停用)**。
6. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [使用全域網路偵測功能](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

封鎖來自全域網路的通訊

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W



啟用此功能時，會限制接收來自使用全域 IP 位址的裝置的工作。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為本機器的 IP 位址)。

例如：

https://192.168.1.2

您將在網路設置報告中查找到機器的 IP 位址。

➤➤ [列印網路設置報告](#)

3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。

4. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路) > Security (安全性) > 全域 IP 位址偵測 / IP 篩選器**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

5. 在 **拒絕來自全域網路的外部網路封包** 選單中，按一下 **Disabled (停用)**。
6. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [使用全域網路偵測功能](#)

相關主題：

- [存取網路管理](#)

將網路設定重置為原廠預設值

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

您可以使用機器的控制面板將機器的網路設定重置為原廠預設設定。此操作將重置除管理員密碼之外的所有資訊。



您也可使用網路管理將列印伺服器重置為出廠設定。

1. 同時按  (Wi-Fi) 和  (停止)。

電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後 Wi-Fi LED 開始閃爍。

2. 按住彩色影印兩秒鐘。
3. 請等待機器重新啟動並且電源 LED 指示燈亮起，然後再斷開機器與電源的連接。



相關資訊

- [網路功能](#)

Brother 管理工具

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

使用其中一個 Brother 管理工具設置 Brother 機器的網路設定。

請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面以下載工具。



相關資訊

- [網路](#)

安全

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

本機器支援下列安全功能。有關您的型號的 *安全功能指南* 及其安全功能的更多訊息，請造訪 support.brother.com/manuals

- 簡介 > 使用網路安全功能前
- 網路安全 > 配置裝置安全憑證
- 網路安全 > 使用 SSL/TLS

行動連線

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [AirPrint 概述](#)
- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)
- [使用 AirPrint 進行列印](#)
- [使用 AirPrint 進行掃描 \(macOS\)](#)

AirPrint 概述

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

AirPrint 是一款適用於 Apple 作業系統的列印解決方案，讓您可從 iPad、iPhone、iPod touch 和 Mac 電腦無線列印照片、電子郵件、網頁和文件，而無需安裝驅動程式。

AirPrint 還允許您將文件掃描至 Mac 電腦。

更多資訊，請造訪 Apple 網站。

使用 Works with Apple 徽章即表示配件設計為專門用於徽章上標出的技術，並且經過開發人員認證，符合 Apple 效能標準。



✓ 相關資訊

- [AirPrint](#)

使用 AirPrint 前 (macOS)

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

使用 macOS 列印前，將您的機器添加到 Mac 電腦上的印表機清單中。

1. 執行下列其中一項操作：
 - macOS v14 和 macOS v13
從 Apple 選單中選擇**系統設定**。
 - macOS v12
從 Apple 選單中選擇**系統偏好設定**。
2. 選擇**印表機與掃描器**。
3. 執行下列其中一項操作：
 - macOS v14 和 macOS v13
按一下 **加入印表機、掃描器或傳真機...**。
 - macOS v12
按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
加入印表機螢幕將會顯示。
4. 選擇您的機器，然後從**使用**彈出式選單中選擇您的型號名稱。
5. 按一下 **加入**。



相關資訊

- [AirPrint](#)

使用 AirPrint 進行列印

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印](#)
- [使用 AirPrint 進行列印 \(macOS\)](#)

從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。

1. 確保您的機器已開啟。
2. 將紙張放入紙匣，然後在本機器上變更紙匣設定。
3. 使用 Safari 打開您想列印的頁面。
4. 點擊或.
5. 點擊 **列印**。
6. 確保已選擇本機器。
7. 如果選擇其他機器 (或者尚未選擇機器)，點選**印表機**。
將顯示可用機器的清單。
8. 在該清單中點選您機器的名稱。
9. 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
10. 點擊 **列印**。



相關資訊

- [使用 AirPrint 進行列印](#)

使用 AirPrint 進行列印 (macOS)

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。列印前，確保您的機器在 Mac 電腦上的印表機清單中。

1. 確保您的機器已開啟。
2. 將紙張放入紙匣，然後在本機器上變更紙匣設定。
3. 在您的 Mac 電腦上，使用 Safari 打開您想列印的頁面。
4. 按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
5. 確保已選擇本機器。如果選擇其他機器 (或者尚未選擇機器)，按一下**印表機彈出式選單**，然後選擇本機器。
6. 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
7. 按一下 **列印**。

✓ 相關資訊

- [使用 AirPrint 進行列印](#)

相關主題:

- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)

使用 AirPrint 進行掃描 (macOS)

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

掃描前，確保您的機器顯示在 Mac 電腦上的掃描器清單中。

1. 裝入文件。
2. 執行下列其中一項操作：
 - macOS v14 和 macOS v13
從 Apple 選單中選擇**系統設定**。
 - macOS v12
從 Apple 選單中選擇**系統偏好設定**。
3. 選擇**印表機與掃描器**。
4. 從掃描器清單中選擇您的機器。
5. 執行下列其中一項操作：
 - macOS v14 和 macOS v13
按一下**打開掃描器...**按鈕。
 - macOS v12
按一下**掃描**標籤，然後按一下**打開掃描器...**按鍵。
掃描器螢幕將會顯示。
6. 從目標設定彈出式選單中選擇目標資料夾或目標應用程式。
7. 如有需要，請按一下**顯示詳細資訊**變更掃描設定。
使用掃描器玻璃進行掃描時，您可在您想掃描的部分上方按住並拖動滑鼠左鍵以手動裁剪影像。
8. 按一下 **掃描**。




相關資訊

- [AirPrint](#)

Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描是 Mopria Alliance™ 開發的適用於 Android™ 行動裝置的列印功能和掃描功能。透過此功能，您可與機器連接至相同的網路並進行列印和掃描，而無需安裝其他驅動程式。

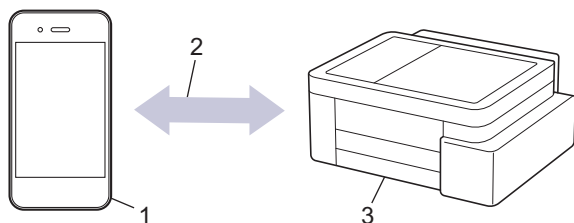

1. Android™ 行動裝置
2. Wi-Fi® 連接
3. 本機器

必須從 Google Play™ 下載 Mopria™ 列印服務或 Mopria™ 掃描，並將其安裝至您的 Android™ 行動裝置上。使用前，確定在行動裝置上啟用這些 Mopria™ 功能。



相關資訊

- [行動連線](#)

Brother Mobile Connect

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

使用 Brother Mobile Connect 從您的行動裝置進行列印和掃描。

- 對於 Android™ 裝置：
透過 Brother Mobile Connect，您可直接從 Android™ 裝置使用 Brother 機器的各種功能。
從 Google Play™ 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
- 對於所有支援 iOS 或 iPadOS 的裝置，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch：
透過 Brother Mobile Connect，您可直接從 iOS 或 iPadOS 裝置使用 Brother 機器的各種功能。
從 App Store 下載並安裝 Brother Mobile Connect。

相關資訊

- [行動連線](#)

相關主題:

- [在行動裝置上使用安裝精靈設置機器的無線網路](#)

故障排除

如果您認為本機器有問題，請先檢查以下項目確認問題並遵循故障排除技巧進行。

您可自行修正多數問題。如需其他協助，請造訪 support.brother.com 獲取最新的常見問題解答 (FAQ) 和故障排除提示：

1. 請造訪 support.brother.com。
2. 按一下 **常見問題&故障排除**，搜索您的型號名稱。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除所有的機器保護零件。
- 卡紙清除蓋已完全關閉。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦，或者已在機器和電腦上設定無線連接。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。

如果檢查後無法解決問題，請透過檢查 LED 類型和指示確認問題，然後 >> [相關資訊](#)



相關資訊

- [LED 類型和指示](#)
- [印表機卡紙](#)
- [紙張處理和列印問題](#)
- [網路問題](#)
- [其他問題](#)
- [查看機器資訊](#)
- [更新機器韌體](#)
- [重置本機器](#)





LED 類型和指示

機器控制面板上的 LED 透過亮起或閃爍來指示機器狀態。

LED 類型

LED	說明
	指示燈熄滅。
 	指示燈亮起。
 	LED 正在閃爍。

一般 LED 指示

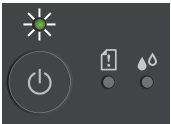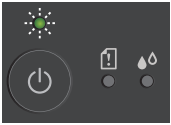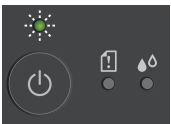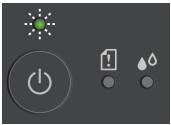LED	狀態	說明
	待機	機器準備就緒，可進行列印。
 (緩慢且微弱地閃爍)	睡眠時	機器處於休眠模式 (省電模式) 時，就好像關機一樣，但仍可接收資料。發送列印工作時，機器會被喚醒。
 (每兩秒鐘閃爍一次)	暖機 (低溫)	機器正在暖機。
	降溫 (高溫)	機器正在降溫。
 (每一秒鐘閃爍一次)	忙碌中	機器正在處理列印工作。
	有剩餘資料	機器記憶體中有列印資料。若要取消工作或將其從機器記憶體中清除，按  (停止)。
 (交替閃爍)	工作已取消	機器正在取消列印工作。


錯誤和維護 LED 指示


與其他精密辦公設備一樣，本機器也可能會發生錯誤，也需要更換耗材。發生錯誤時，機器會識別錯誤或所需例行維護，並透過控制面板上的 LED 進行指示。下表對 LED 指示進行了說明。






您可自行修正多數錯誤並進行例行維護。如需更多提示，請轉到 support.brother.com/faqs 上您機器型號的常見問題&故障排除頁面。



相關資訊參考位於本頁面底部。

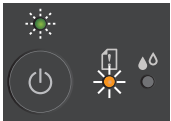LED	狀態	原因	動作
	未偵測到紙匣	紙匣沒有完全插入。	慢慢地將紙匣完全推入機器。
		紙張或異物阻礙紙匣正確插入。	將紙匣從機器中拉出，然後取出卡紙或異物。如果無法找到或取出卡紙 >> 相關資訊: 印表機卡紙
	紙匣無紙	機器缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	執行下列其中一項操作： - 重新將紙張放入紙匣，然後按黑白影印或彩色影印按鍵。 - 取出紙張，再重新將其放入紙匣，然後按黑白影印或彩色影印按鍵。 >> 相關資訊: 放入紙張
		紙張未放置在手動進紙口的中間。	取出紙張並重新放在手動進紙口的中間位置，然後按 黑白影印 或 彩色影印 按鍵。 >> 相關資訊: 將紙張放入手動進紙口
		手動進紙口的紙張在進紙時未保持筆直。	用雙手調整手動進紙口的紙張調整器，以確保紙張調整器與紙張之間沒有縫隙，然後按 黑白影印 或 彩色影印 按鍵。 >> 相關資訊: 將紙張放入手動進紙口
		卡紙清除蓋沒有正確關閉。	確保卡紙清除蓋已關緊。 >> 相關資訊: 機器內部發生卡紙
		取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔取紙滾軸
	卡紙	機器內發生卡紙。	小心地取出卡紙。 >> 相關資訊: 印表機卡紙 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。 放入 A5 或更小尺寸的紙張時，切勿擴張紙匣。 完成這些操作後，按  (停止)。
		在手動進紙槽中放入了兩張或以上的紙張。 -或者- 在電源 LED 和紙張警告 LED 都亮起之前已在手動進紙口中放入了一張紙。	請勿在手動進紙槽中一次放入兩張或以上的紙張。 待 電源 LED 和 紙張警告 LED 都亮起後，方可將下一張紙放入手動進紙口。 檢查上述問題後，按 黑白影印 或 彩色影印 按鍵。 >> 相關資訊: 將紙張放入手動進紙口
		取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔取紙滾軸
	紙張尺寸錯誤	紙張尺寸設定與紙匣中的紙張尺寸不匹配。 -或者- 沒有根據所使用紙張的尺寸正確調整紙匣中的紙張調整器。	如果您正在從電腦列印，確保印表機驅動程式或列印應用程式中選擇的紙張尺寸與紙匣中紙張的尺寸匹配。 >> 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows) (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

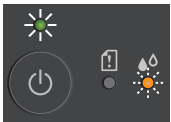LED	狀態	原因	動作
			1. 確保在機器控制面板上選擇的紙張尺寸與紙匣中的紙張尺寸匹配。 >> 相關資訊: 使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型 2. 確保以縱向方式裝入紙張且已根據紙張尺寸正確調整紙張調整器。 >> 相關資訊: 放入紙張 3. 確認紙張尺寸和紙張位置後，按黑白影印或彩色影印按鍵。
	檢查剩餘墨水量	已使用一些墨水，機器必須檢查剩餘墨水量。	透過墨槽的窗口查看和確認實際剩餘墨水量。 如果剩餘墨水的液面位於或低於最低注入標記下方的下方刻度線，請補充墨槽。
			(DCP-T230/DCP-T236) 補充墨槽後，按  (停止)。 >> 相關資訊: 請補充墨槽。
			(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) 補充所有顏色的墨水後，同時按住  (紙張) 和  (自訂複印捷徑) 三秒鐘。 如果 墨水 LED 亮起或正在閃爍，請按  (停止)。 >> 相關資訊: 請補充墨槽。 請使用墨水餘量顯示功能： • 若要啟用通知，同時按  (紙張) 和黑白影印按鍵。電源 LED 閃爍三次。 • 若要停用通知，同時按住  (紙張) 和黑白影印三秒鐘。電源 LED 閃爍三次。
 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	剩餘墨水量警告	機器仍在使用中，但上述「檢查剩餘墨水量」指示尚未清除。	如果剩餘墨水的液面位於或低於最低注入標記下方的下方刻度線，請補充墨槽。 補充所有顏色的墨水後，同時按住  (紙張) 和  (自訂複印捷徑) 三秒鐘。 如果 墨水 LED 亮起或正在閃爍，請按  (停止)。 >> 相關資訊: 請補充墨槽。 請使用墨水餘量顯示功能： • 若要啟用通知，同時按  (紙張) 和黑白影印按鍵。電源 LED 閃爍三次。

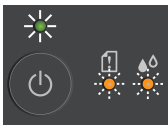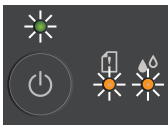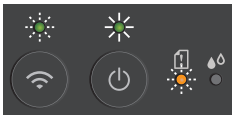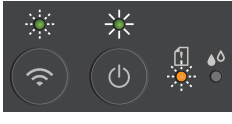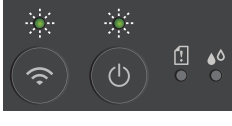LED	狀態	原因	動作
			若要停用通知，同時按住  (紙張) 和黑白影印三秒鐘。電源 LED 閃爍三次。
 (同時閃爍)	記憶體已滿	機器的記憶體已滿。	如果正在執行複印操作： - 按  (停止)，等到正在執行的其他操作結束後再試一次。 - 按黑白影印或彩色影印按鍵複印已掃描頁面。
 (閃爍三次)	操作被拒絕	機器現在無法執行此操作。	請等待數分鐘，然後再試一次。
 (閃爍三次)	吸墨盒已滿	需要更換廢墨盒或沖洗槽。這些組件可能需要定期更換，以確保您的 Brother 機器能夠實現最佳性能。更換週期視乎清潔墨水系統所需的清洗和沖洗次數而定。機器所需清潔次數越多，墨水收集器或沖洗槽充滿的速度就越快。它們的更換不在保固範圍之內。	必須更換廢墨盒。如需維修機器，請聯絡 Brother 客戶服務或您當地的 Brother 授權維修中心。
 (同時閃爍) (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	初始設定前出現網路設定錯誤	初始設定前，機器的網路出現問題。	在機器上完成安裝後，重新設置網路設定。如需更多資訊，請轉到常見問題&故障排除頁面。請參閱下面的 URL。 support.brother.com/g/d/c4f24/
 (交替閃爍) (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	網路錯誤	機器的網路出現問題。	同時按  (Wi-Fi) 和彩色影印按鍵重新啟動網路。 如果此操作不能解決問題 >> 相關資訊: 機器網路問題。
 (交替閃爍) (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	全域網路偵測錯誤	機器連接到了全域網路，並指定給了全域 IP 位址。	按  (停止) 清除錯誤。 建議將機器連接至私人網路。 可在網路管理中停用此通知功能。 >> 相關資訊: 啟用/停用全域 IP 位址偵測
 (同時閃爍)	機器錯誤	機器發生機械故障。	關閉機器並拔出插頭，然後重新插入插頭並開啟電源。

✓ 相關資訊

- 故障排除
- 相關主題:
- 請補充墨槽。

-
- 放入紙張
 - 將紙張放入手動進紙口
 - 印表機卡紙
 - 清潔取紙滾軸
 - 印表機驅動程式設定 (Windows)
 - 機器內部發生卡紙
 - 使用**紙張**按鍵變更紙張尺寸和紙張類型
 - 機器網路問題
 - 啟用/停用全域 IP 位址偵測
-

印表機卡紙


找到並取出卡紙。

- 機器內部發生卡紙
- LED 類型和指示
- 紙張處理問題


機器內部發生卡紙

如果發生卡紙，請按照下列步驟：


1. 從電源插座上拔掉機器的電源線插頭。
2. 從機器中完全拉出紙匣 (1)。

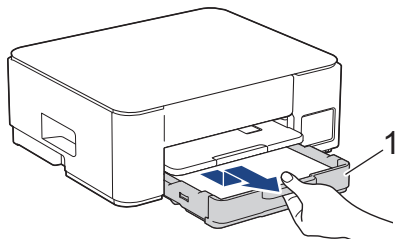


3. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

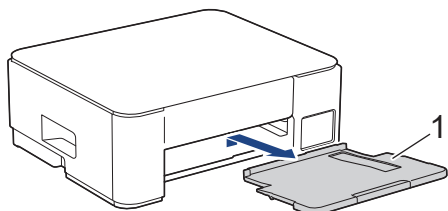


4. 從機器中慢慢拉出卡紙 (1)。

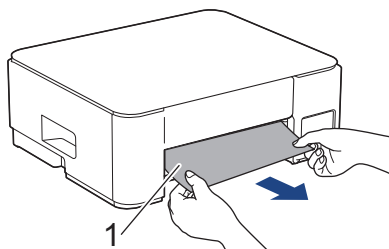

5. 將兩個綠色桿捏在一起，然後向下拉動維護元件 (1)。

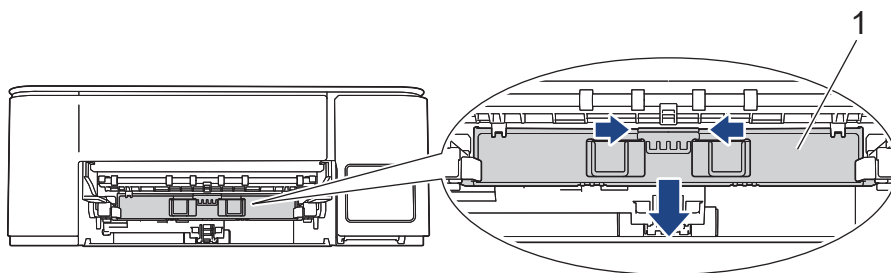


6. 從機器中慢慢拉出卡紙 (1)。

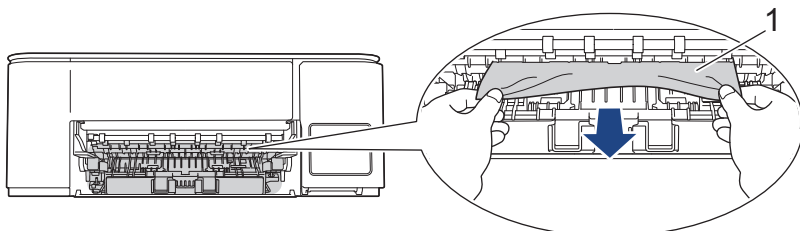


重要事項

請小心，因為墨水很容易粘到手上。如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑進行清洗。


7. 仔細檢查確保內部 (1) 沒有紙屑。

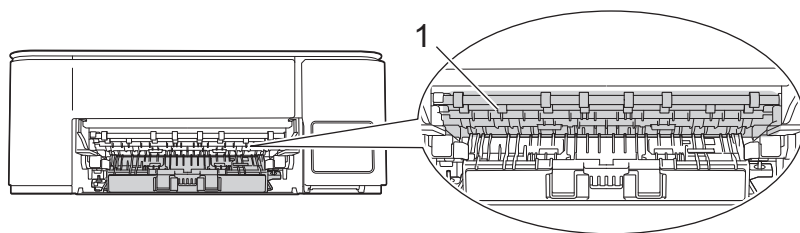


8. 向下按機器後部的卡紙清除蓋 (1) ，然後將其打開 (2) 。

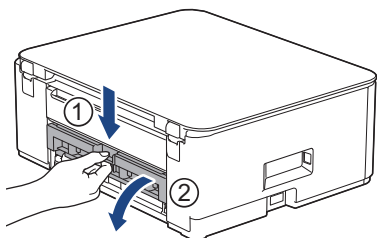


9. 從機器中慢慢拉出卡紙。

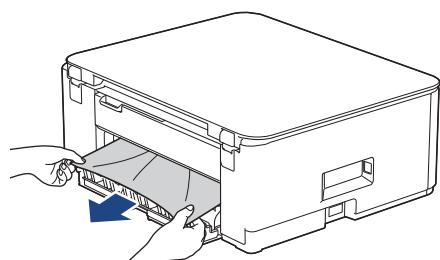


10. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

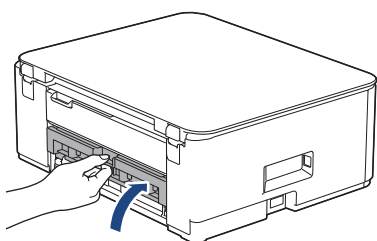


11. 扳起維護元件。

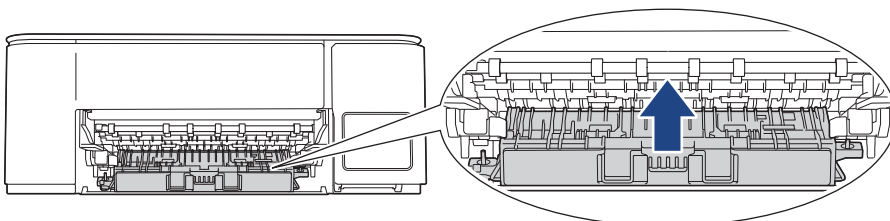


12. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

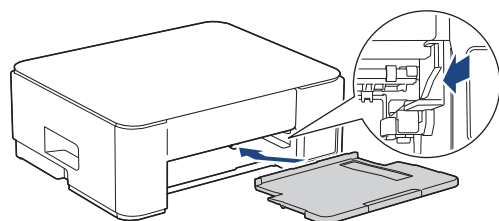

13. 將紙匣穩固地推回機器內。

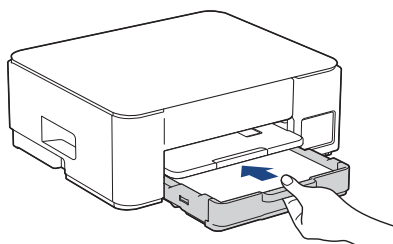

14. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

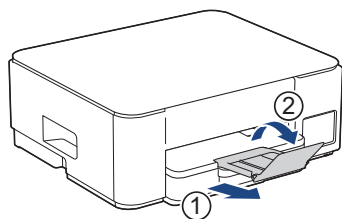


15. 重新連接電源線。



其他卡紙清除操作


如果**電源 LED** 亮起而**紙張警告 LED** 繼續閃爍，且反復遇到卡紙問題，請執行以下操作：

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭，然後打開手動進紙口蓋。
2. 將一張 A4 或 Letter 尺寸的厚紙，如光面相紙，裝入手動進紙口中。將紙張插入手動進紙口深處。

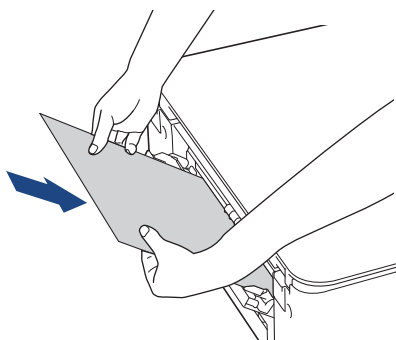

3. 重新連接電源線。

放入手動進紙口的紙張將進入機器，然後再從輸出口輸出。如果厚紙推出任何卡紙，取出卡紙。

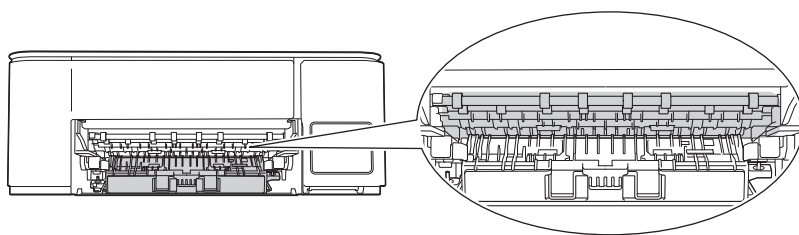

相關資訊

- [印表機卡紙](#)

相關主題:

- [LED 類型和指示](#)

紙張處理和列印問題

- [紙張處理問題](#)
- [列印問題](#)
- [列印品質問題](#)

紙張處理問題

如果閱讀下表中的資訊後，您仍需幫助，請參閱 support.brother.com/faqs 網站上的最新故障排除提示。

問題	建議
機器無法送入紙張。	確保完全推入紙匣，直到聽到其卡入定位。
	確保已關閉機器後部的卡紙清除蓋。
	如果電源 LED 亮起而紙張警告 LED 仍在閃爍 >> 相關資訊: LED 類型和指示
	如果紙匣為空，請放入一疊新紙。
	如果紙匣有紙，請確定紙張平順。如果紙張捲曲，請將其弄平。有時取出紙張，翻面後再放回紙匣會有所幫助。
	減少紙匣中的紙張數量，再試一次。
	清潔取紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔取紙滾軸
	確定紙張規格適用於本機器。 >> 相關資訊: 紙匣的紙張容量
相片紙進紙不正確。	使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。
機器同時送入多頁紙張。	- 確保紙張正確裝入紙匣。 - 取出紙匣中的全部紙張，充分散開紙疊後再放回紙匣。 - 確保沒有將紙匣內的紙張向前推得太深。 >> 相關資訊: 放入紙張
	確保卡紙清除蓋已正確關閉。 >> 相關資訊: 印表機卡紙
	確保紙匣中的底墊乾淨清潔。 >> 相關資訊: 清潔底墊
出現卡紙。	>> 相關資訊: 印表機卡紙
	確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。
	使用防卡紙設定。 對於複印： >> 相關資訊: 變更列印選項改善列印效果
	對於列印： >> 相關資訊: 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)
使用雙面列印時卡紙。	如果進行雙面列印時頻繁出現卡紙，進紙滾軸上可能沾有墨水。請清潔進紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔進紙滾軸



相關資訊

- 紙張處理和列印問題


相關主題:


- 放入紙張
- 清潔進紙滾軸
- 清潔取紙滾軸
- 印表機卡紙
- 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)
- 清潔底墊
- 變更列印選項改善列印效果

-
- LED 類型和指示
 - 紙匣的紙張容量
-

列印問題

如果閱讀下表中的資訊後，您仍需幫助，請參閱 support.brother.com/faqs 網站上的最新故障排除提示。

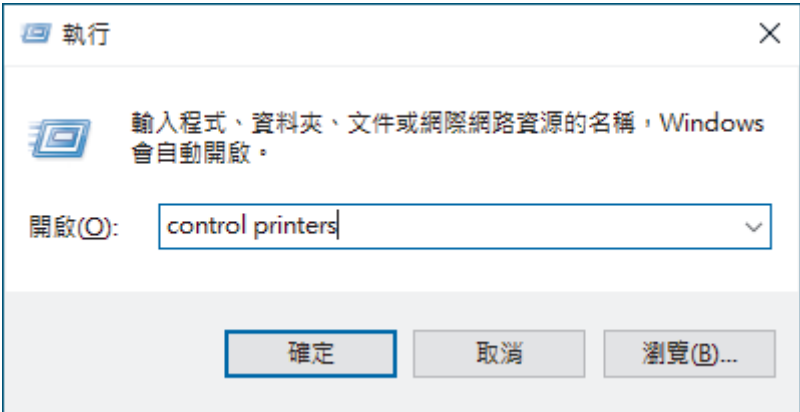問題	建議
無印出文件	(Windows) 確定已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。 檢查機器的 LED 是否指示出現錯誤。 ➤➤ 相關資訊: LED 類型和指示 確保機器已連線： - Windows - 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。 - 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。  將顯示裝置和印表機視窗。  若未顯示裝置和印表機視窗，按一下檢視更多裝置 > 更多裝置和印表機設定。 - 在您的型號圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下查看列印工作。 - 如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。 - 按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 - Mac 按一下系統偏好設定或系統設定選單，再選擇印表機與掃描器選項。機器離線時，將其刪除，然後添加。 透過墨槽的窗口查看和確認實際剩餘墨水量。 如果剩餘墨水的液面位於或低於最低注入標記下方的下方刻度線，請補充墨槽。 ➤➤ 相關資訊: 請補充墨槽。 如果印表機驅動程式多工緩衝處理器中留有未列印的舊資料，這將阻止機器列印新列印工作。打開印表機圖示，然後刪除所有資料，如下所示： - Windows - 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。 - 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。

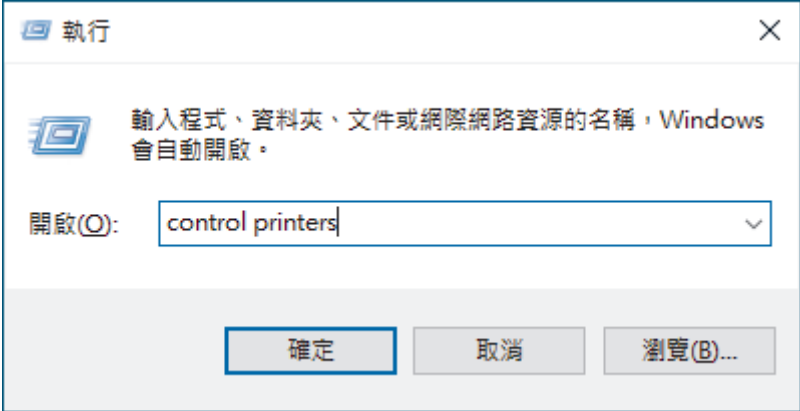問題	建議
	 將顯示裝置和印表機視窗。  若未顯示裝置和印表機視窗，按一下檢視更多裝置 > 更多裝置和印表機設定。 Mac 按一下系統偏好設定或系統設定 > 印表機與掃描器。
螢幕顯示文件時有出現頁首或頁尾，但未顯示在印出的文件上。	頁面頂端和底端有不可列印的區域。請調整文件的上下邊界，以列印頁首或頁尾。 >> 相關資訊: 不可列印的區域
無法執行「版面配置」列印。	(Windows) 確定應用程式和印表機驅動程式中的紙張尺寸設定相同。
列印速度太慢。	(Windows) 嘗試變更印表機驅動程式設定。使用最高解析度進行列印時，資料處理、發送和列印需要更長的時間。嘗試使用印表機驅動程式中的其他品質設定，如下所示： 在印表機驅動程式中，取消勾選進階標籤上的色彩增強核取方塊。 關閉無邊界列印功能。無邊界列印比正常列印需要更長時間。 >> 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows) 關閉靜音模式設定。靜音模式下列印速度較慢。 >> 相關資訊: 降低列印噪音 確保印表機驅動程式或列印應用程式中的媒體類型設定或機器選單中的紙張類型設定與您正在使用的紙張類型相匹配。 >> 相關資訊: 使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型 >> 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows)
無法進行單面或雙面列印。	(Windows) 在印表機驅動程式中變更雙面選項。 - 如果您需要進行臨時變更，請從應用程式的印表機驅動程式中選擇無或雙面列印。 >> 相關資訊: 列印文件 (Windows) - 如果您需要進行永久變更，請變更預設印表機驅動程式設定。 >> 相關資訊: 變更預設列印設定 (Windows)

✓ 相關資訊

- 紙張處理和列印問題

相關主題:


- 請補充墨槽。
- 不可列印的區域
- 印表機驅動程式設定 (Windows)
- 降低列印噪音
- 使用網路管理變更紙張尺寸設定
- 使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型

-
- LED 類型和指示
 - 列印文件 (Windows)
 - 變更預設列印設定 (Windows)
-

列印品質問題

如果閱讀下表中的資訊後，您仍需幫助，請參閱 support.brother.com/faqs 網站上的最新故障排除提示。

問題	建議
列印品質不良	檢查列印品質。 ➤➤ 相關資訊: 檢查列印品質 確保印表機驅動程式或列印應用程式中的媒體類型設定或機器選單中的紙張類型設定與您正在使用的紙張類型相匹配。 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) ➤➤ 相關資訊: 使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型 ➤➤ 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows) 確保墨水是新的。以下情況可能會造成墨水堵塞： - 墨瓶包裝上標示的有效期已過。 - 墨瓶在使用前可能儲存不當。將墨瓶存放在陰涼、遮光的平面上。 - 可能未緊緊固定墨瓶帽。 確保您正在使用建議的紙張類型。 ➤➤ 相關資訊: 可使用的列印媒體 本機器的建議使用環境溫度為 20°C ~ 33°C 之間。
文字或圖形中有白線。 	清潔列印頭。 ➤➤ 相關資訊: 從 Brother 機器清潔列印頭 ➤➤ 相關資訊: 使用網路管理清潔列印頭 ➤➤ 相關資訊: 從電腦清潔列印頭 (Windows) 檢查並調整列印對齊。 ➤➤ 相關資訊: 從 Brother 機器檢查列印對齊、使用網路管理檢查列印對齊 嘗試使用建議的紙張類型。 ➤➤ 相關資訊: 可使用的列印媒體 為延長列印頭使用壽命、最大限度地節約墨水以及維持列印品質，我們建議您不要頻繁地拔出機器電源線插頭和/或長時間不插機器電源線插頭。我們建議您使用  (停止) 關閉機器電源。使用  (停止) 可將機器耗電量降至最低，其結果是定期但不頻繁的清潔列印頭。
以規則的間隔出現深色線條。 	檢查並調整列印對齊。 ➤➤ 相關資訊: 從 Brother 機器檢查列印對齊 ➤➤ 相關資訊: 使用網路管理檢查列印對齊
機器列印空白頁。	檢查列印品質。 ➤➤ 相關資訊: 檢查列印品質 為延長列印頭使用壽命、最大限度地節約墨水以及維持列印品質，我們建議您不要頻繁地拔出機器電源線插頭和/或長時間不插機器電源線插頭。我們建議您使用  (停止) 關閉機器電源。使用  (停止) 可將機器耗電量降至最低，其結果是定期但不頻繁的清潔列印頭。
字元和線條模糊。	檢查列印對齊是否良好。

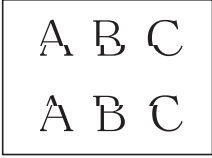問題	建議
	>> 相關資訊: 從 Brother 機器檢查列印對齊 >> 相關資訊: 使用網路管理檢查列印對齊
	變更列印選項。 >> 相關資訊: 變更列印選項改善列印效果
列印的文字或影像歪斜。	確保紙張已正確裝入紙匣，且紙張調整器調整正確。 >> 相關資訊: 放入紙張
	確保卡紙清除蓋已正確關閉。
列印頁面頂端中部有污跡。	確保紙張不是太厚且沒有捲曲。 >> 相關資訊: 可使用的列印媒體
列印頁面上有污跡或者似乎有墨水流痕。	確保您正在使用建議的紙張類型。墨水乾透前切勿觸摸紙張。 >> 相關資訊: 可使用的列印媒體
	確保紙張列印面朝下裝入紙匣。
	如果您正在使用相片紙，請確保將相片紙光面朝下裝入紙匣中，並確保已設定正確的紙張類型。如果您正透過電腦列印照片，請在印表機驅動程式或列印應用程式中設定媒體類型。
使用相片紙時上面有墨水污跡或墨水未乾透。	請務必檢查紙張正反兩面。將光面 (列印面) 朝下放置。 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) >> 相關資訊: 使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型
	如果您使用的是光面相片紙，請確保紙張類型設定正確。
頁面反面或底部有污跡。	確保列印壓盤沒有被墨水弄髒。 >> 相關資訊: 清潔機器的列印壓盤
	確保您正在使用托紙支撐板。
	>> 相關資訊: 放入紙張
	確保進紙滾軸沒有被墨水弄髒。
	>> 相關資訊: 清潔進紙滾軸
印出文件有皺褶。	Windows : 在印表機驅動程式中，選擇進階標籤，按一下其他列印選項，然後按一下進階色彩設定。取消勾選雙向列印核取方塊。

✓ 相關資訊

- 紙張處理和列印問題

相關主題:

- 檢查列印品質
- 可使用的列印媒體
- 從 Brother 機器清潔列印頭
- 使用網路管理清潔列印頭
- 從電腦清潔列印頭 (Windows)
- 放入紙張
- 清潔機器的列印壓盤
- 清潔進紙滾軸
- 印表機驅動程式設定 (Windows)
- 變更列印選項改善列印效果
- 使用紙張按鍵變更紙張尺寸和紙張類型
- 使用網路管理檢查列印對齊
- 從 Brother 機器檢查列印對齊

網路問題

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [查看本機器的網路設定](#)
- [機器網路問題](#)
- [無線區域網路報告錯誤代碼](#)

查看本機器的網路設定

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [列印網路設置報告](#)
- [設置網路設定](#)

機器網路問題

相關機型: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W



如需技術協助，必須與 Brother 客戶支援聯絡。

如果您認為本機器有問題，請檢查以下各主題。您可自行修正多數問題。

如需其他協助，請轉到 support.brother.com/faqs 上您機器型號的常見問題&故障排除頁面。

>> 我無法完成無線網路安裝設置。

>> 我的 Brother 機器無法進行網路列印或掃描

>> 我想檢查網路裝置是否正常工作

我無法完成無線網路安裝設置。

關閉無線路由器再重新開啟。然後，再嘗試設置無線設定。如果您無法解決問題，請遵循以下說明：

使用無線區域網路報告查明問題。

原因	動作	介面
安全設定 (SSID/網路密碼) 不正確。	- 使用無線網路'設置指引確認安全設定。如需瞭解更多資訊和下載工具程式，請轉到 support.brother.com/downloads 上您機器型號的下載頁面。 - 選擇並確認您正在使用正確的安全設定。 - 請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明，瞭解如何尋找安全性設定的相關資訊。 - 無線區域網路存取點/路由器的製造商的名稱或型號可能用作預設安全性設定。 - 諮詢存取點/路由器製造商、您的網際網路供應商或網路管理員。	無線
您 Brother 機器的 MAC 位址不被允許。	確認 Brother 機器的 MAC 位址為過濾器所允許。	無線
無線區域網路存取點/路由器處於隱形模式 (未多址發送廣播 SSID)。	- 手動輸入正確的 SSID 名稱或網路密碼。 - 檢查無線區域網路存取點/路由器隨附的 SSID 名稱或網路密碼說明，然後重新設置無線網路安裝。	無線
當您嘗試將機器連接到 5 GHz Wi-Fi 網絡時，您的機器不支援無線區域網路存取點/路由器目前的頻道。	將無線區域網路存取點/路由器的頻道更改為您的機器支援的頻道。 - 確認您的機器支援的頻道。參閱 support.brother.com/manuals 上的 Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks 文件。 - 檢查您的無線區域網路存取點/路由器的頻道設定。確保將其設置為您的機器支援的頻道之一，並且未設置為「自動」。有關變更頻道設定的更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。 - 再次嘗試將本機器連接至 Wi-Fi 網路。	無線
安全設定 (SSID / 密碼) 不正確。	確認 SSID 和密碼。 手動配置網路時，可在 Wireless Direct 資訊表中查找到 SSID 和密碼。 更多資訊 >> 相關資訊: 設置 Wireless Direct 網路 如果行動裝置支援手動配置，SSID 和密碼將顯示在行動裝置的螢幕上。	Wireless Direct
您使用的是 Android™ 4.0。	如果您的行動裝置斷開 (使用 Wireless Direct 後約六分鐘)，嘗試使用 WPS 進行一鍵式設置 (建議)，並將 Brother 機器設置為群組擁有者。	Wireless Direct
Brother 機器放置位置離行動裝置太遠。	設置 Wireless Direct 網路設定時，請將您的 Brother 機器放置到離行動裝置約 3.3 英尺 (1 公尺) 以內的地方。	Wireless Direct

原因	動作	介面
本機器和行動裝置之間有障礙物 (例如牆壁或傢俱)。	將 Brother 機器移動到沒有障礙物的區域。	Wireless Direct
Brother 機器或行動裝置附近有無線電腦、Bluetooth® 支援的裝置、微波爐或數位無繩電話。	將其他裝置移動到遠離 Brother 機器或行動裝置的位置。	Wireless Direct
如果您已執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案，但是 Brother 機器仍無法完成 Wireless Direct 設置。	- 關閉 Brother 機器再重新開啟。然後，再嘗試設置 Wireless Direct 設定。 - 如果您的 Brother 機器正用作用戶端，請確認目前的 Wireless Direct 網路允許連接的裝置數量，然後再檢查已連接的裝置數量。	Wireless Direct


對於 Windows

如果您的無線連接已中斷，而您已檢查並嘗試上述所有操作，我們建議使用網路連線修復工具。

如需安裝 Network Connection Repair Tool，請轉到 support.brother.com/downloads 上您機器型號的下載頁面。

我的 Brother 機器無法進行網路列印或掃描

原因	動作
(本 Brother 機器突然停止列印或掃描。)	同時按  (Wi-Fi) 和彩色影印。
您的安全軟體阻止機器存取網路。(網路掃描功能不可用。)	- Windows 將第三方安全軟體/防火牆軟體設置為允許網路掃描。若要將連接埠 54925 新增至網路掃描，請輸入下列資訊： - 在名稱中： 輸入任何說明，如 Brother NetScan。 - 在連接埠號碼中： 輸入 54925。 輸入 137。 輸入 161。 - 在通訊協定中： 選擇 UDP。 請參閱電腦系統的安全性/防火牆軟體隨附的指示手冊，或聯絡軟體廠商。 - Mac (Brother iPrint&Scan) 在 Finder 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 Brother iPrint&Scan 圖示。Brother iPrint&Scan 視窗將會顯示。按一下選擇機器按鍵，然後遵循螢幕上的說明重新選擇網路機器。  僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。
您的安全軟體阻止機器存取網路。	即使成功安裝後，一些安全軟體也可能封鎖存取而不顯示安全警示對話方塊。若要允許存取，請參閱您的安全軟體的說明書或諮詢軟體製造商。
您的 Brother 機器尚未指定可用的 IP 位址。	- 確認 IP 位址和子網路遮罩。 驗證電腦和 Brother 機器的 IP 位址和子網路遮罩均正確且位於同一個的網路中。 有關如何驗證 IP 位址和子網路遮罩的更多資訊，請諮詢您的網路管理員。 - Windows 使用「網路連接修復工具」確認 IP 位址和子網路遮罩。
失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中。	- 如果失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中，將其刪除。 - 否則，在以下資料夾中按兩下印表機圖示並取消所有文件： - Windows

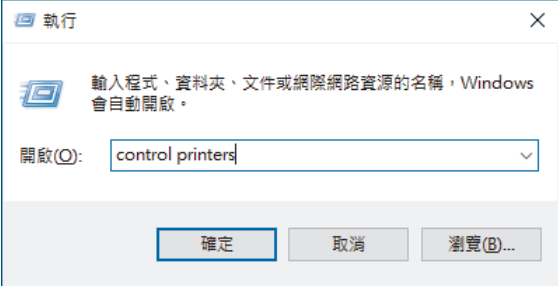原因	動作
	1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。 2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。  將顯示裝置和印表機視窗。  若未顯示裝置和印表機視窗，按一下檢視更多裝置 > 更多裝置和印表機設定。 - Mac 按一下系統偏好設定或系統設定 > 印表機與掃描器。
您的 Brother 機器未連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢查列印報告上的錯誤代碼。

如果您已檢查並嘗試了上述所有操作，但 Brother 機器仍無法列印和掃描，請解除安裝驅動程式 (Windows) 和 Brother 軟體，然後再重新安裝它們的最新版本。

我想檢查網路裝置是否正常工作

檢查	動作
檢查 Brother 機器、存取點/路由器或網路集線器是否已開啟。	檢查下列各項： • 電源插頭是否已正確連接，並且 Brother 機器已開啟。 • 存取點/路由器或集線器已開啟且鏈結指示燈正在閃爍。 • 已從機器中除去所有保護性包裝。 • 文件蓋和卡紙清除蓋已完全關閉。 • 紙張已正確裝入紙匣。
確認您能從電腦 ping Brother 機器。	透過在 Windows 命令提示列中或 Mac Terminal 應用程式中使用 IP 位址或節點名稱從電腦偵察 Brother 機器： Ping [<ipaddress>] 或 [<nodename>]. • 成功：Brother 機器工作正常且已與電腦連接到同一個網路。 • 不成功：Brother 機器未與電腦連接到同一個網路。 Windows： 向您的管理員諮詢 IP 位址和子網路遮罩，然後使用網路連接修復工具。 Mac： 確認 IP 位址和子網路遮罩已正確設定。
確認您的 Brother 機器已連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢查列印報告上的錯誤代碼。

如果您已檢查並嘗試上述所有操作，但問題仍然存在，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書查找 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼) 資訊並正確設定它們。

相關資訊

- [網路問題](#)

相關主題:

- [列印無線區域網路報告](#)

-
- 列印網路設置報告
 - 無線區域網路報告錯誤代碼
 - 設置 Wireless Direct 網路
-

其他問題

- >> 複印問題
- >> 掃描困難
- >> 軟體困難

複印問題

問題	建議
副本上有黑色記號或斑點。	副本上的黑色記號或斑點通常由掃描器玻璃上的灰塵或修正液造成。請清潔掃描器玻璃及其上面的白色塑膠。 >> 相關資訊: 清潔掃描器
複印副本為空白。	確定正確放入文件。 >> 相關資訊: 將文件放在掃描器玻璃上
無法正常使用符合頁面功能。	確保掃描器玻璃上的原稿沒有歪斜。調整文件位置，然後再試一次。
複印速度太慢。	若要以正常品質複印，請快速按 黑白影印 或 彩色影印 (請勿按住)。如果按住 黑白影印 或 彩色影印 兩秒鐘，本機器會以最佳品質複印，將耗費更長時間。

掃描困難

問題	建議
(DCP-T430W/DCP-T435W/ DCP-T436W) 需要密碼。	請聯絡您的管理員檢查掃描設定。 >> 相關資訊: 安全掃描
開始掃描時出現 TWAIN 或 WIA 錯誤。(Windows)	確定已在您的掃描應用程式中選擇 Brother TWAIN 或 WIA 驅動程式作為主要來源。例如，在 Nuance™ PaperPort™ 14SE 中，按一下 桌面 > 掃描設定 > 選取選擇 Brother TWAIN/WIA 驅動程式 。
OCR 無法正常工作。	嘗試增加掃描解析度。

軟體困難

問題	建議
無法列印。	解除安裝驅動程式 (Windows) 和 Brother 軟體，然後再重新安裝它們的最新版本。
電腦螢幕上顯示「裝置忙碌中」。	確保機器的 LED 沒有指示任何錯誤。

✓ 相關資訊

- 故障排除

相關主題:

- [清潔掃描器](#)
- [將文件放在掃描器玻璃上](#)
- [變更列印選項改善列印效果](#)
- [安全掃描](#)

查看機器資訊

請遵循以下說明查看本機器的序列號、韌體版本等資訊。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **General (一般)** > **維護資訊**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 查看 Brother 機器的序列號、韌體版本和頁面計數器。



您還可以透過測試頁檢查 Brother 機器的序列號和韌體版本。



相關資訊

- [故障排除](#)

相關主題:

- [檢查列印品質](#)

更新機器韌體

為了讓機器的效能保持最新，請查看 support.brother.com/downloads 以取得最新的韌體更新。若沒有最新的韌體，機器的某些功能可能無法使用。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Administrator (管理員)** > **固件更新**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 選擇 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [故障排除](#)

相關主題:

- [查看本機器的密碼](#)

重置本機器

提供了下列重置功能。

- >> 機器重設
- >> 網路 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
- >> 所有設定

機器重設

您可以重置所有已變更的機器設定，例如日期和時間。

以下將保持不變：

- 管理員密碼
- 網路設定

1. 同時按  (停止) 和黑白影印。

電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後紙張警告 LED 開始閃爍。

2. 按住黑白影印兩秒鐘。
3. 請等待機器重新啟動並且電源 LED 指示燈亮起，然後再斷開機器與電源的連接。

網路 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

將列印伺服器重置為原廠預設設定 (包括除管理員密碼之外的所有 IP 位址資訊)。



可使用所有設定重置選項重置管理員密碼。

1. 同時按  (Wi-Fi) 和  (停止)。

電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後 Wi-Fi LED 開始閃爍。

2. 按住彩色影印兩秒鐘。
3. 請等待機器重新啟動並且電源 LED 指示燈亮起，然後再斷開機器與電源的連接。

所有設定

使用此重置功能將所有機器設定重置為原始出廠設定。

Brother 強烈建議您處置本機器時執行此操作。

1. 同時按  (停止) 和黑白影印。

電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後紙張警告 LED 開始閃爍。

2. 按住彩色影印兩秒鐘。
3. 請等待機器重新啟動並且電源 LED 指示燈亮起，然後再斷開機器與電源的連接。



相關資訊


- [故障排除](#)

例行維護

- 請補充墨槽。
- 清潔 Brother 機器
- 檢查 Brother 機器
- 從 Brother 機器檢查列印對齊
- 使用網路管理檢查列印對齊
- 變更列印選項改善列印效果
- 包裝和運輸機器

請補充墨槽。

確保透過墨槽的視窗 (1) 確認實際剩餘墨水量。如果剩餘墨水的液面位於或低於最低注入標記下方的下方刻度線 (2)，請補充墨槽。

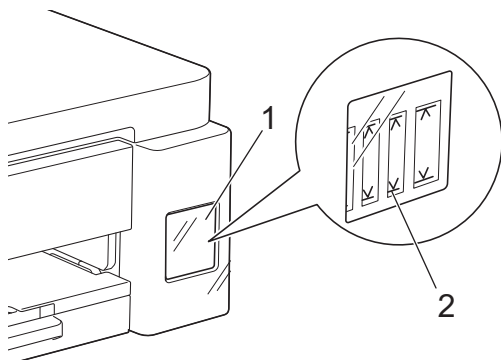

墨水必須低於下方刻度線，以防止風乾和損壞列印頭組件。


剩餘墨水的液面位於或低於下方刻度線時，請補充墨槽。

⚠ 注意


如果墨水誤入眼中，請立即用清水沖洗。若置之不理，可能會導致紅眼或輕度發炎。如有任何異常，請立即就醫。

重要事項


- 我們建議使用 Brother 原廠耗材，以確保穩定的列印品質和效能。雖然並非所有的非原廠耗材都會導致品質問題，但有些可能會對列印品質產生不良影響或造成機器故障。如果證實非原廠耗材導致了損壞，即使機器仍在保固範圍內，Brother 也可能會針對機器維修收取費用。
- 耗材型號視乎您所在的國家和地區而定。如需更多資訊，請造訪 go.brother/original。
- 檢查標籤上的墨瓶型號名稱。使用錯誤的墨水可能會損壞機器。

	✓	BTD100BK BTD100CMY
	⊘	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

- 關閉墨槽蓋 (1)。

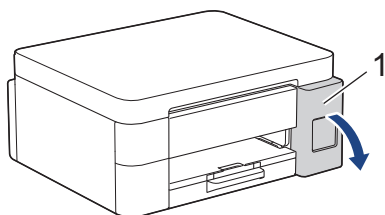


2. 取下您想補充的顏色對應的墨槽帽，然後將墨槽帽放置在墨槽蓋背面內部，如圖所示。

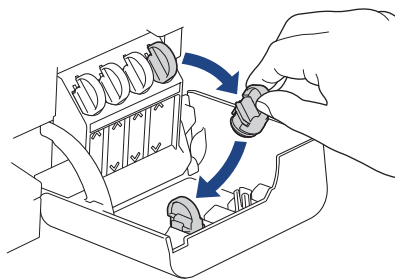

提醒

處理墨槽帽時，小心不要碰觸到任何墨水。


3. 取下墨瓶帽。

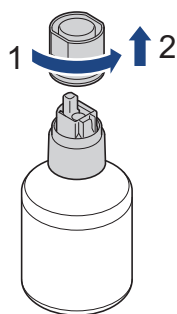


重要事項

切勿搖動墨瓶。如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑清洗。

4. 確保墨槽帽的顏色與您想補充的墨水顏色匹配。
對齊墨瓶，以確保墨槽上的引針可以插入墨瓶的孔中，如 (1) 所示。
以 (2) 所示的角度將墨瓶滑動至引針上，直到墨槽帽與墨槽表面平齊。
(首次插入時將傳來卡嗒聲。)

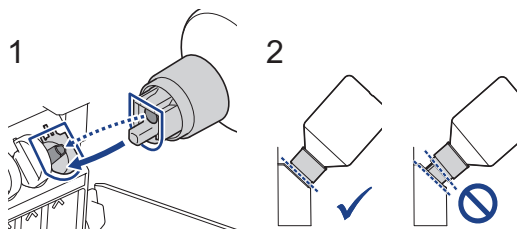

5. 位置正確時，墨瓶可以自行立穩，墨水會自動注入墨槽。
如果墨水沒有自動流入或注入非常慢，請小心取下墨瓶後再重新插入。

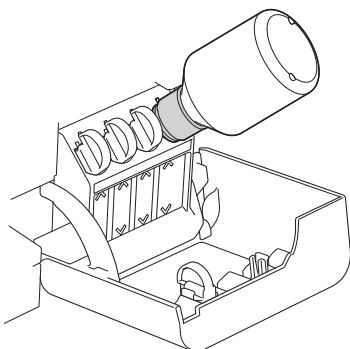


重要事項

小心不要讓墨水超過最高注入標記的上方刻度線。


提醒

- 補充墨槽時，小心不要濺出任何墨水。
- 如果不會超過上方刻度線，則裝入整瓶墨水。

6. 完成後，移除瓶子，緩慢拉動噴嘴，以免墨水濺出。

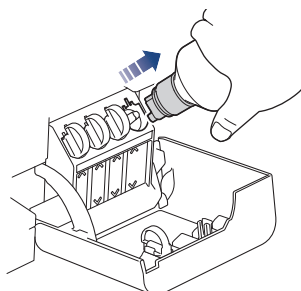


7. 更換墨瓶帽。

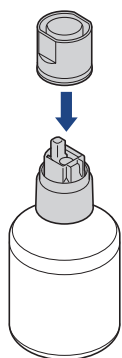

提醒

- 如果墨瓶中有墨水，請密封墨瓶帽並將墨瓶直立存放在陰涼、遮光的平面上。
- 請避免傾斜墨瓶或將其側放儲存，否則墨水可能會洩漏。

8. 取下放置於墨槽蓋內的墨槽帽，密封好墨槽。

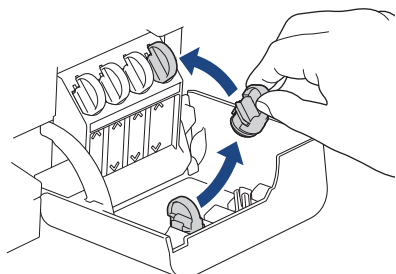

9. 重複這些步驟，直至補充完您想補充的所有墨槽。

10. 關閉墨槽蓋。

- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) 補充墨水後，同時按住  (紙張) 和  (自訂複印捷徑) 三秒。
- 如果墨水 LED 亮起或正在閃爍，請按  (停止)。

重要事項

- 如果不慎裝入錯誤墨槽而導致顏色混合，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。
 - 如果已打開墨瓶，請在六個月內使用完。請在包裝上標示的有效日期之前使用尚未拆開包裝的墨瓶。
-



相關資訊

- [例行維護](#)

相關主題:


- [LED 類型和指示](#)
 - [列印問題](#)
-

清潔 Brother 機器

- 清潔掃描器
- 從 Brother 機器清潔列印頭
- 使用網路管理清潔列印頭
- 從電腦清潔列印頭 (Windows)
- 清潔機器外部
- 清潔機器的列印壓盤
- 清潔進紙滾軸
- 清潔底墊
- 清潔取紙滾軸

清潔掃描器

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 抬起文件蓋 (1)。使用蘸水的不掉毛的軟布清潔掃描器玻璃 (2) 和白色塑膠 (3)。

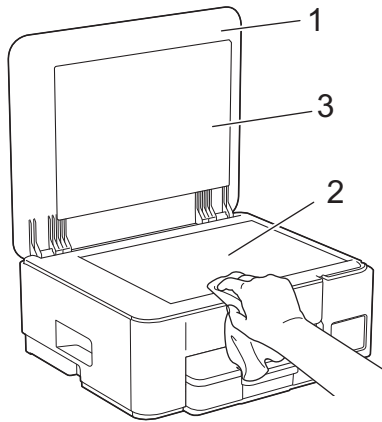

如果您感覺到還有污垢或碎片，請再次清潔玻璃。您可能需要重複清潔三至四次。若要進行測試，請在每次清潔完後執行一次複印。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:

- [其他問題](#)

從 Brother 機器清潔列印頭

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

- 如果列印頁面上的文字或圖形中出現水平線或空白，請清潔列印頭。視乎有問題的顏色，選擇僅清潔黑色列印頭或同時清潔全部四種顏色的列印頭。
- 清潔列印頭會消耗墨水。
- 頻繁清潔會造成不必要的墨水消耗。

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。

1. 同時按  (停止) 和  (自訂複印捷徑)。

電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後墨水 LED 開始閃爍。

2. 執行下列其中一個動作：
 - 若要清潔全部四種顏色，請按**彩色影印**。清潔完成後，機器將列印測試頁。
 - 若僅想清潔黑色，請按**黑白影印**。清潔完成後，機器將列印測試頁。

提醒

如果已清潔列印頭數次而列印品質仍未改善，請嘗試特殊清潔方法。特殊清潔方法使用最大強度清潔列印頭，但是消耗的墨水也最多。

1. 因為會消耗大量墨水，請確保將所有墨槽的墨水都注入到高於一半位置。
2. 同時按  (停止) 和  (自訂複印捷徑)。
3. 同時按住**黑白影印**和**彩色影印**五秒鐘。
機器開始清潔。



- 特殊清潔方法需要大量墨水以清潔列印頭。
- 僅當您之前已清潔列印頭數次而列印品質仍未有所改善時，方可使用特殊清潔方法。
- 如果在墨水量較低的情況下開始清潔，可能導致機器損壞。開始清潔前請先檢查各墨槽的墨水餘量，視乎需要補充墨水。
- 您也可以從電腦清潔列印頭。

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:

- [列印品質問題](#)
- [使用網路管理清潔列印頭](#)
- [從電腦清潔列印頭 \(Windows\)](#)

使用網路管理清潔列印頭

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **General (一般)** > **列印頭清潔**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 選擇**正常**、**強**或**最強**選項作為所需的清潔強度。**特殊**選項使用最大強度清潔列印頭，但是消耗的墨水也最多。
4. 選擇**開始**。



- **特殊**選項需要大量墨水以清潔列印頭。開始清潔列印頭之前，先將所有墨槽的墨水量補充到高於一半位置。
- 僅當您之前使用了**最強**選項而列印品質仍未有改善時，方可使用**特殊**選項。
- 如果在墨水量較低的情況下開始清潔，可能導致機器損壞。開始清潔前請先檢查各墨槽的墨水餘量，視乎需要補充墨水。

5. 選擇**是**。
機器開始清潔。



(Windows) 您還可以使用印表機驅動程式清潔列印頭。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:


- [列印品質問題](#)
- [從 Brother 機器清潔列印頭](#)
- [從電腦清潔列印頭 \(Windows\)](#)

從電腦清潔列印頭 (Windows)

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

如果在墨水量較低的情況下開始清潔，可能導致機器損壞。開始清潔前請先檢查各墨槽的墨水餘量，視乎需要補充墨水。

1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。

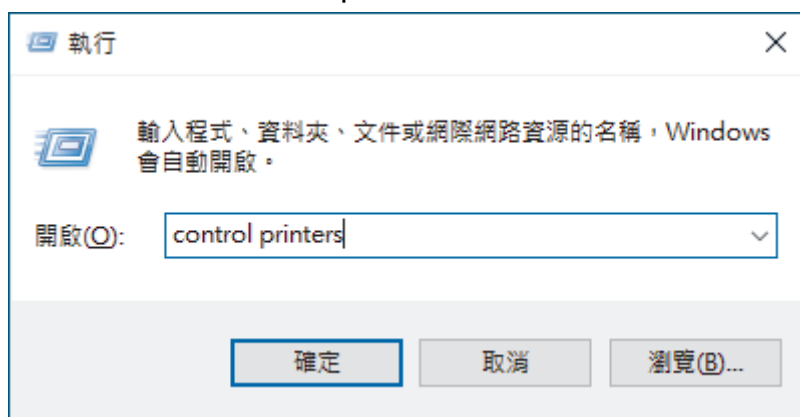

將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下檢視更多裝置 > 更多裝置和印表機設定。

3. 在您的型號圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**列印喜好設定**。(如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。)
印表機驅動程式對話方塊將會顯示。
4. 按一下**維護**標籤。
5. 選擇以下選項之一：

選項	說明
檢查列印品質...	用於列印測試頁並檢查列印品質。
列印頭清潔...	用於手動啟動清潔程序。如果測試頁上的文字或圖形中出現線條或空白，請選擇此選項。

6. 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了**檢查列印品質...**選項，請按一下**開始**。
機器將會列印測試頁。
 - 如果選擇了**列印頭清潔...**選項，選擇**僅黑色**、**僅彩色**或**全部**選項作為清潔類型，然後按一下**下一步**。
7. 選擇**標準**、**強**或**最強**選項作為清潔強度，然後按一下**下一步**。
8. 按一下 **開始**。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:


- [列印品質問題](#)
- [從 Brother 機器清潔列印頭](#)
- [使用網路管理清潔列印頭](#)

清潔機器外部


重要事項

- 使用如稀釋劑或苯之類的揮發性液體會損壞機器的外部表面。
- 切勿使用含阿摩尼亞的清潔材料。
- 切勿使用異丙醇清除控制面板上的污漬，否則可能會損壞面板。


1. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
2. 從機器中完全拉出紙匣 (1)。

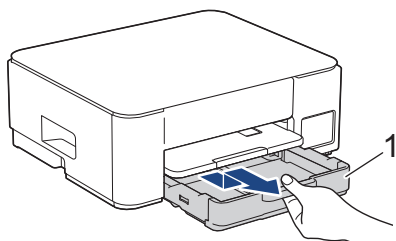


3. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

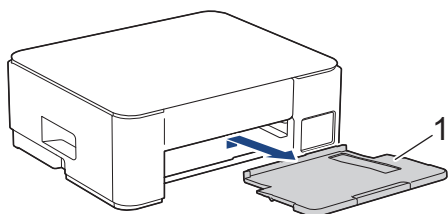


4. 用乾燥、不掉毛的軟布擦拭機器外部，以清除灰塵。

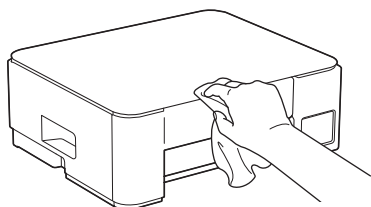


5. 用乾燥、不掉毛的軟布擦拭紙匣內外部，以清除灰塵。

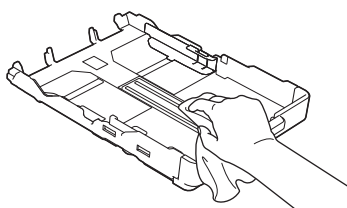

6. 用乾燥、不掉毛的軟布擦拭紙張支撐板外部，以清除灰塵。

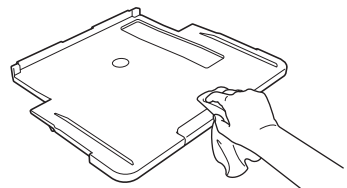

7. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

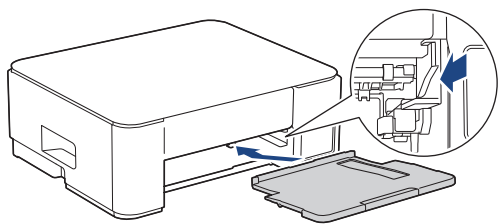

8. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

✓ 相關資訊


- [清潔 Brother 機器](#)

清潔機器的列印壓盤


警告

 清潔列印壓盤之前，請務必從電源插座上拔掉機器電源線插頭，以防止觸電。


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 從機器中完全拉出紙匣 (1)。

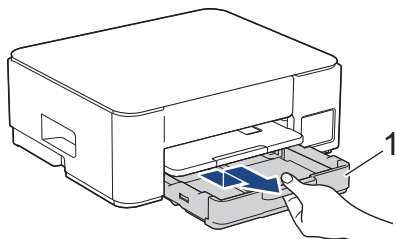


4. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

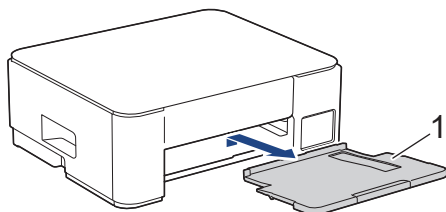


5. 將兩個綠色桿捏在一起，然後向下拉動維護元件 (1)。

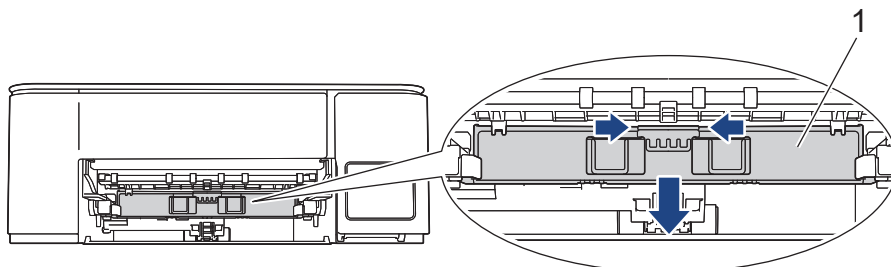


6. 清潔機器的列印壓盤 (1) 及其四周，用乾燥不掉毛的軟布拭去散落的墨水。

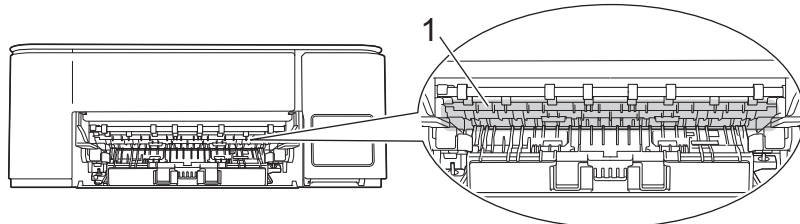

7. 扳起維護元件。

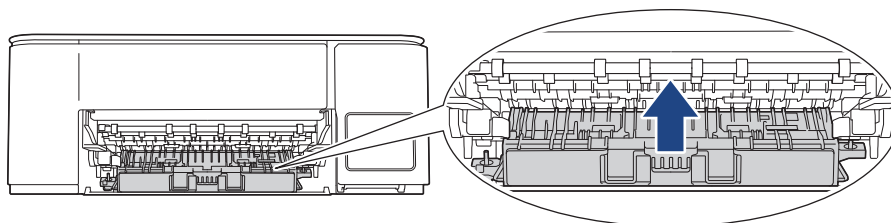

8. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

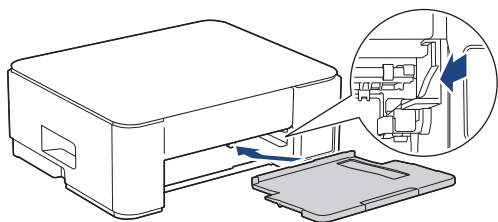

9. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

10. 重新連接電源線。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:

- [列印品質問題](#)

清潔進紙滾軸


如果進紙滾軸上沾有墨水或積有紙塵，可能會導致進紙問題。

警告




清潔進紙滾軸之前，請務必從電源插座上拔掉機器電源線插頭，以防止觸電。


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。

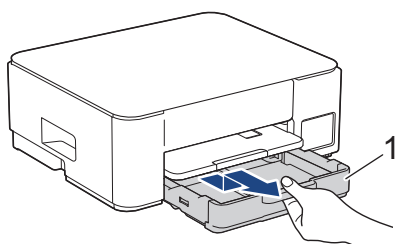


4. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

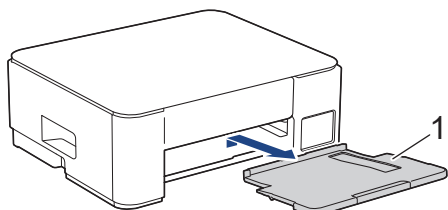


5. 將兩個綠色桿捏在一起，然後向下拉動維護元件 (1)。

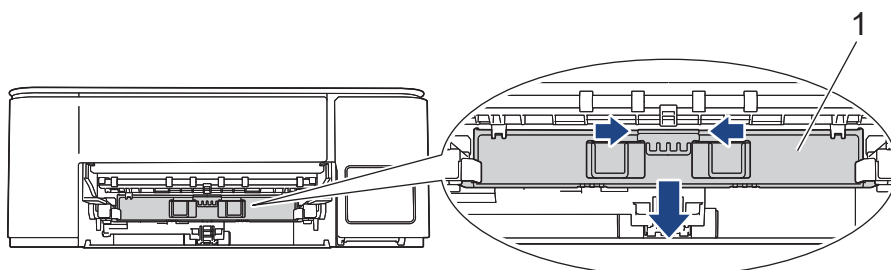


6. 用蘸水的不掉毛的軟布左右擦拭清潔進紙滾軸 (1)。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

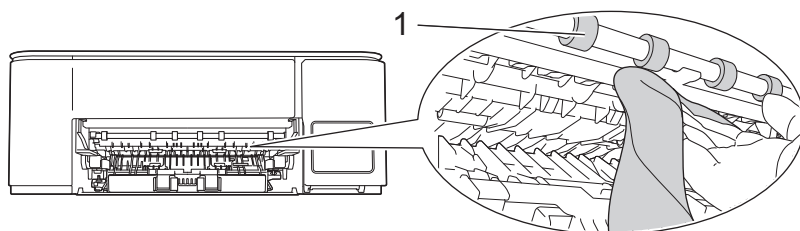

7. 扳起維護元件。

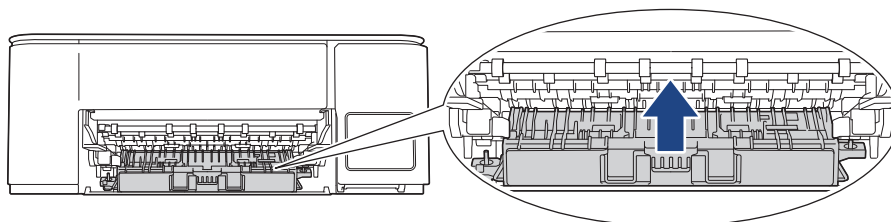

8. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

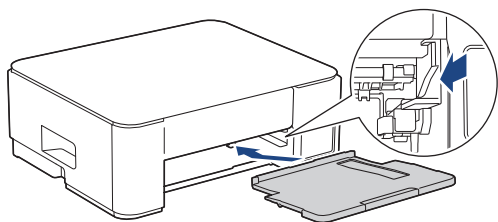

9. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

10. 重新連接電源線。



進紙滾軸未乾透時請勿使用機器，否則可能導致進紙問題。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)


相關主題:

- [紙張處理問題](#)
- [列印品質問題](#)


清潔底墊

定期清潔底墊可防止機器在紙匣中剩餘最後幾張紙時一次送入多張紙。

1. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
2. 從機器中完全拉出紙匣 (1)。

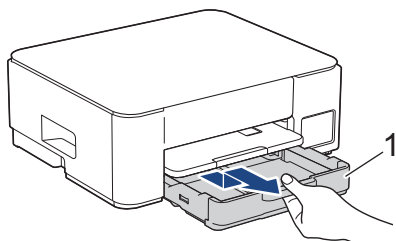

3. 用蘸水的不掉毛的軟布清潔底墊 (1)。
清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去底墊上的所有水分。

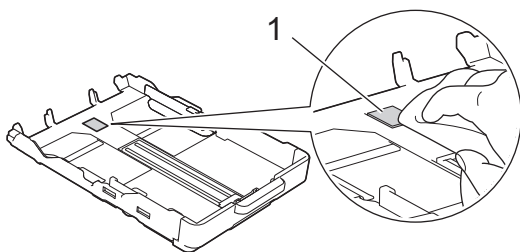

4. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)


相關主題:

- [紙張處理問題](#)


清潔取紙滾軸

定期清潔取紙滾軸可確保正確進紙，以避免發生卡紙。


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。

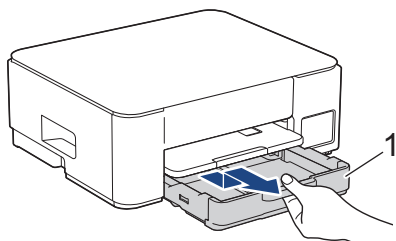


4. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

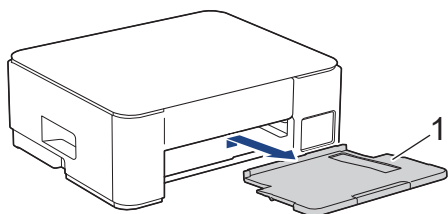

5. 用蘸水的不掉毛的軟布清潔取紙滾軸 (1)。慢慢轉動取紙滾軸以清潔整個表面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

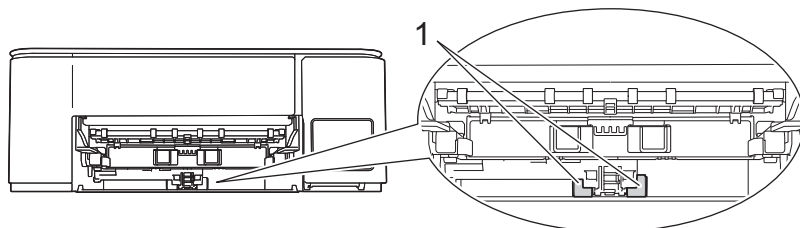

6. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

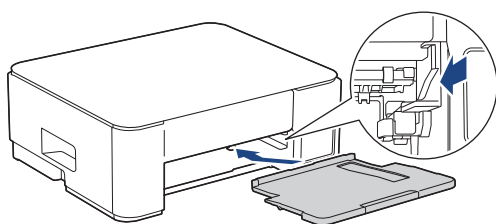

7. 慢慢地將紙匣完全推入機器。
8. 重新連接電源線。

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:

- [LED 類型和指示](#)
- [紙張處理問題](#)

檢查 Brother 機器

- 檢查列印品質
- 使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)

檢查列印品質

如果印出文件上出現陰影或彩色條紋和文字，或者出現文字缺失，則列印頭噴嘴可能已被堵塞。列印測試頁並查看噴嘴檢查圖片。

1. 同時按  (停止) 和  (自訂複印捷徑)。


電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後墨水 LED 開始閃爍。

2. 按  (自訂複印捷徑)。


機器將列印測試頁。

3. 檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。

OK



不良



4. 如果品質不良，請清潔列印頭。 >> [相關資訊](#)

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。



當列印頭噴嘴被堵塞時，列印樣本如圖所示：



清潔列印頭噴嘴後，橫向線條消失：



相關資訊

- [檢查 Brother 機器](#)

相關主題：

- [列印品質問題](#)
- [從 Brother 機器清潔列印頭](#)

使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)

透過 Brother iPrint&Scan，您可以監控 Brother 機器的狀態。

適用於 Mac：

僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows


按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下新增機器 / 選擇機器按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下確定。

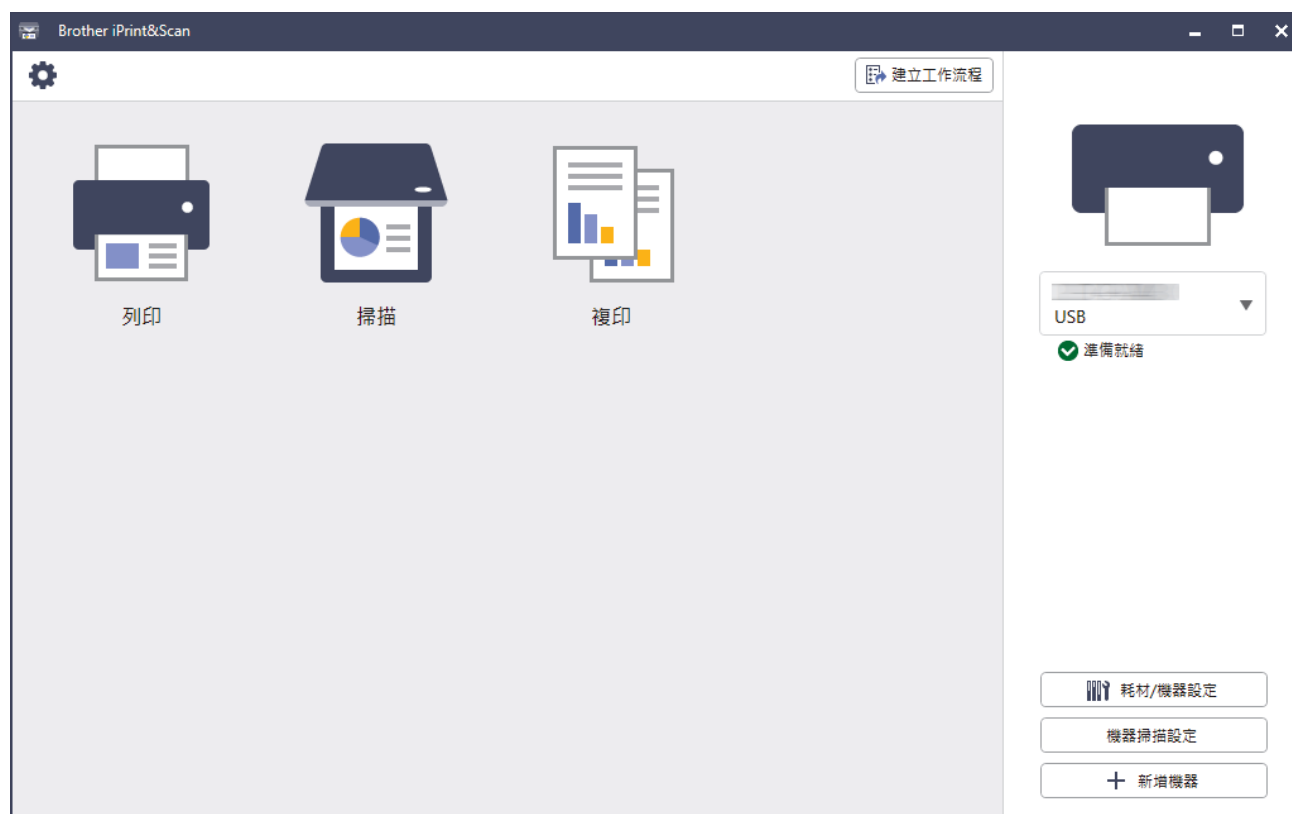

狀態圖示

圖示	說明
	圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。
	黃色圖示指示警告。

圖示	說明
	圖示為紅色時，表示發生錯誤。
	圖示為灰色時，表示離線狀態。



實際螢幕可能會因應用程式版本而有所不同。



相關資訊


- [檢查 Brother 機器](#)

相關主題:

- [存取 Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

從 Brother 機器檢查列印對齊


如果運輸機器後文字模糊不清或影像色彩不鮮艷，請調整列印對齊，並調整進紙以減少深色線條。

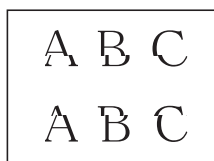

您也可使用網路管理檢查列印對齊。

開始檢查列印對齊之前，先檢查列印品質。▶▶ [相關資訊](#)

1. 關閉機器。
2. 按住**黑白影印**和打開機器，然後按住**黑白影印**直至開始列印測試頁。
電源 LED 閃爍，然後機器將列印測試頁。
3. **電源 LED** 慢速閃爍時，將測試頁放在掃描器玻璃上，使測試頁上的標記位於左上角。

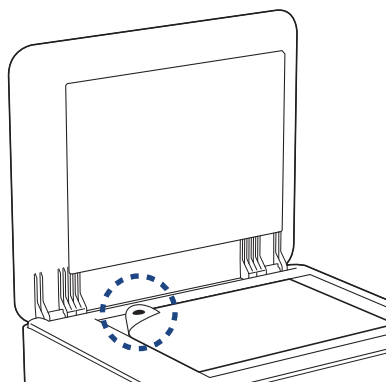

4. 按**黑白影印**或**彩色影印**按鍵。
機器開始掃描並執行自動調整時，**電源 LED** 閃爍。



掃描完成後，LED 會立即指示調整結果。

- 調整成功時：
電源 LED 快速閃爍三次，機器返回待機狀態。
- 出現調整錯誤時：
紙張警告 LED 和**墨水 LED** 快速閃爍三次，機器返回待機狀態。
您需要從頭開始再次嘗試調整。

5. 如果列印品質仍未有改善，請再次嘗試列印調整。



相關資訊


- [例行維護](#)

相關主題:

- [使用網路管理檢查列印對齊](#)
- [檢查列印品質](#)

使用網路管理檢查列印對齊

如果運輸機器後文字模糊不清或影像色彩不鮮艷，請調整列印對齊，並調整進紙以減少深色線條。

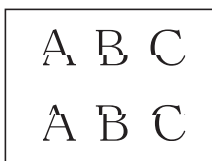

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **General (一般)** > **對齊**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 遵循螢幕上的說明執行操作。



相關資訊

- [例行維護](#)

變更列印選項改善列印效果

如果列印輸出與預期有落差，請在 Brother 機器上變更列印設定，以改善列印輸出品質。使用這些設定時，列印速度可能變慢。



- 這些說明有助於您改善使用從行動裝置使用本機器進行複印或列印時的列印品質。
- 如果從電腦列印時遇到列印品質不良的問題，請變更您的印表機驅動程式設定。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **General (一般)** > **列印選項**。



如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

3. 如果發生列印輸出髒污或卡紙問題，請設置**減少墨跡**設定。
4. 如果發生列印輸出模糊的問題，請將**增強列印**選擇為 **On (開)**。
5. 選擇 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [例行維護](#)

相關主題:

- [紙張處理問題](#)
- [列印品質問題](#)
- [其他問題](#)
- [防止列印輸出髒污和卡紙 \(Windows\)](#)
- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)


包裝和運輸機器

- 當您運輸機器時，請使用隨機附帶的包裝及保護材料。請勿傾斜或翻轉本產品。如果未正確包裝機器，則運輸過程中發生的任何損壞都可能不在保固範圍內。
- 機器應向承運人充分投保。


重要事項

列印工作完成後，請務必待機器的列印頭「歸位」後才中斷電源。拔掉機器電源線插頭前，請仔細傾聽機器發出的聲響，以確保沒有任何機械操作聲。如果在列印頭沒有完全歸位時中斷電源，則可能會造成列印故障或損壞列印頭。


- 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
- 從機器上拔掉介面線 (如果已連接)。
- 打開墨槽蓋。
- 確定已正確安裝墨槽帽。
向下按墨槽帽，以緊緊固定墨槽帽，然後關閉墨槽蓋。

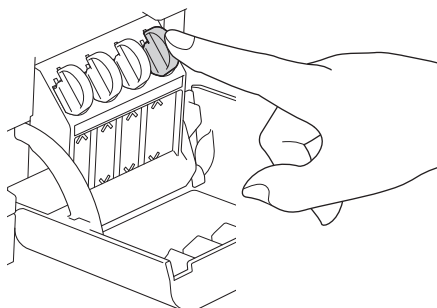

- 用塑膠袋包著機器。

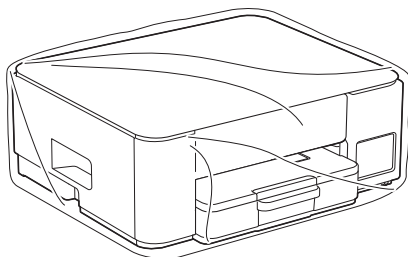

- 用原包裝材料將機器裝入原來的紙箱，如下圖所示。
(原包裝材料可能會視乎您所在的國家而定。)
切勿將使用過的墨瓶裝入紙箱。

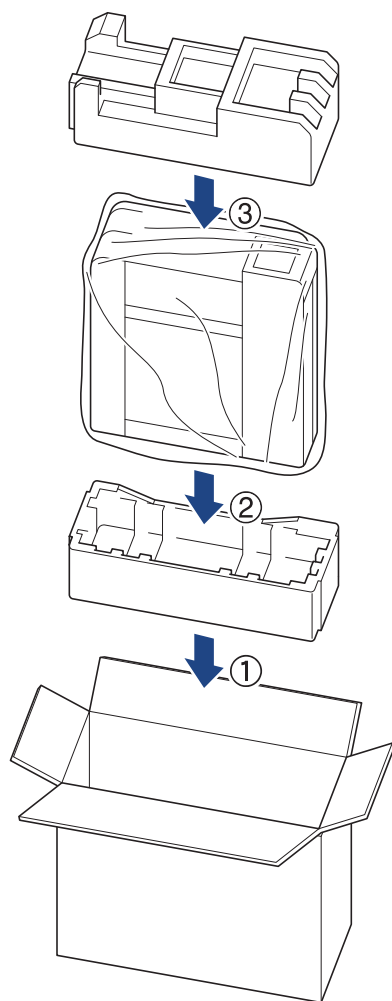

7. 關閉紙箱並用膠帶密封。



相關資訊

- 例行維護

機器設定

自訂設定和功能，使您的機器成為更有效的工作工具。

- [查看本機器的密碼](#)
- [從控制面板變更機器設定](#)
- [使用網路管理變更機器設定](#)
- [如果發生斷電 \(記憶體儲存\)](#)

查看本機器的密碼

如果提示輸入密碼，查看以下資訊：

- >> [尋找預設密碼](#)
- >> [變更密碼](#)
- >> [重置密碼](#)

尋找預設密碼

用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

變更密碼

建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。

使用網路管理變更密碼。

更多資訊 >> [相關資訊](#)

重置密碼

如果遺忘密碼，將機器設定重置為原廠預設值。密碼也將重置為預設密碼。

更多資訊 >> [相關資訊](#)

✓ 相關資訊

- [機器設定](#)

相關主題:

- [重置本機器](#)
- [使用網路管理變更登入密碼](#)

從控制面板變更機器設定

- 使用機器的控制面板設定機器自動關機

使用機器的控制面板設定機器自動關機

「自動關閉電源」功能可降低功耗。如果機器在某個時間長度內都未收到任何工作，視乎您的機器型號和設定，機器將會自動進入電源關閉模式。如果機器接入網路、USB 線或 Wiress Direct，則機器將不會進入電源關閉模式。可用功能和介面視乎機器型號而有所不同。

自動關機功能關閉機器後，若要開啟機器，按  (停止)。

1. 同時按  (停止) 和彩色影印按鍵。

電源 LED、紙張警告 LED 和墨水 LED 亮起一秒鐘，然後電源 LED 熄滅，紙張警告 LED 和墨水 LED 開始閃爍。

2. 按黑白影印按鍵。

電源 LED 和紙張警告 LED 亮起，墨水 LED 熄滅一秒鐘，然後電源 LED 和墨水 LED 開始閃爍。

3. 按彩色影印按鍵設定電源關閉時間，按鍵次數如表格所示。

按鍵次數	設定
一次	關閉
兩次	20 分鐘
三次	1 小時
四次	2 小時
五次	4 小時
六次	8 小時



- 即使按鍵超過六次，設定將仍保持為 8 小時。若要再次變更設定，按  (停止)，然後重複上述步驟。
- 可透過在網路管理中檢查自動關閉電源設定，確認是否已設定正確的時間。

4. 按  (自訂複印捷徑) 完成安裝。

電源 LED 閃爍三次，然後保持亮起。



相關資訊

- [從控制面板變更機器設定](#)

相關主題:

- [使用網路管理設定機器自動關機](#)

使用網路管理變更機器設定

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。

- [什麼是網路管理？](#)
- [存取網路管理](#)
- [使用網路管理變更登入密碼](#)
- [一般設定](#)

什麼是網路管理？

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。



- 我們建議使用以下網頁瀏覽器的最新版本：
 - Microsoft Edge、Firefox 和 Google Chrome™ (Windows)
 - Safari、Firefox 和 Google Chrome™ (Mac)
 - Google Chrome™ (Android™)
 - Safari 和 Google Chrome™ (iOS)
- 無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。
- DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W：
確定機器已開啟並與電腦連接至相同的網路，且該網路支援 TCP/IP 通訊協定。

實際螢幕與上面所示的螢幕可能有所不同。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

存取網路管理

- 我們建議使用以下網頁瀏覽器的最新版本：
 - Microsoft Edge、Firefox 和 Google Chrome™ (Windows)
 - Safari、Firefox 和 Google Chrome™ (Mac)
 - Google Chrome™ (Android™)
 - Safari 和 Google Chrome™ (iOS)
- 無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。
- 用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) 您還可在網路設置報告中找到預設密碼。
- 如果多次輸入錯誤的密碼，將有一段時間無法登入。可在網路管理中變更鎖定設定。
- 網路管理最多可同時登入八台電腦或行動裝置。如果您登入第九台裝置，則第一台裝置將登出。
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
使用網路型管理工具設置各設定時，建議您使用 HTTPS 安全通訊協定。如果透過網路型管理工具設置各設定時使用 HTTP，請遵循螢幕上的提示切換為安全的 HTTPS 連接。
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) 當您使用 HTTPS 設置網路管理設定時，您的瀏覽器會顯示一個警告對話方塊。若要避免顯示警告對話方塊，您可以安裝自我簽署憑證，以使用 SSL/TLS 通訊。更多詳細資訊 >> [安全功能指南](#)

>> 從 [Brother Mobile Connect 啟動 \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)

>> 從 [Brother iPrint&Scan 啟動 \(Windows/Mac\)](#)

>> 從 [網頁瀏覽器啟動 \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)

>> 從 [Brother Utilities 啟動 \(Windows\)](#)

從 Brother Mobile Connect 啟動 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

需要在您的行動裝置上安裝並設定 Brother Mobile Connect。

1. 在您的行動裝置上啟動 Brother Mobile Connect。
2. 點選螢幕頂部的型號名稱。



如果您的行動裝置上未顯示 Brother 機器，請滑動以選擇您的機器型號名稱。

3. 點擊 **所有機器設定**。
網路管理將會顯示。
4. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後點選 **Login (登入)**。
5. 如果您想將導覽列固定在螢幕左側，點選 ☰，然後點選 ✕。

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須點選 **Submit (提交)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，點選 **Logout (登出)**。

從 Brother iPrint&Scan 啟動 (Windows/Mac)

適用於 Mac：

僅 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 支援 Brother iPrint&Scan。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows
按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下 **前往 > 應用程式**，然後按兩下 **iPrint&Scan** 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下 **新增機器 / 選擇機器** 按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。
3. 按一下 **耗材/機器設定** 按鈕。



如果顯示 **耗材/機器設定** 視窗，按一下 **所有設定連結**。

網路管理將會顯示。

4. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「**Pwd**」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。

5. 如果您想將導覽列固定在螢幕左側，按一下 **≡**，然後按一下 .

至此，您可變更機器設定。

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下 **Submit (提交)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，按一下 **Logout (登出)**。

從網頁瀏覽器啟動 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「**https://machine's IP address**」(「**machine's IP address**」為本機器的 IP 位址)。
例如：

https://192.168.1.2

本機器的 IP 位址可在網路設置報告中找到。

➤➤ [列印網路設置報告](#)



- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「**SharedPrinter**」等其他名稱代替 IP 位址。

例如：**https://SharedPrinter**

- 如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。

例如：**https://brw123456abcdef**

- NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「**Pwd**」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。

4. 如果您想將導覽列固定在螢幕左側，按一下 **≡**，然後按一下 .

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下 **Submit (提交)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，按一下 **Logout (登出)**。

從 Brother Utilities 啟動 (Windows)

1. 啟動  (**Brother Utilities**)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下 **機器設定**。

網路管理將會顯示。

3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。



用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「**Pwd**」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。

4. 如果您想將導覽列固定在螢幕左側，按一下 ，然後按一下 。

至此，您可變更機器設定。

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下 **Submit (提交)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，按一下 **Logout (登出)**。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

相關主題:

- [Brother Mobile Connect](#)
-

使用網路管理變更登入密碼

用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 執行下列其中一項操作：
 - 如果設有您自己的密碼，請輸入密碼，然後選擇 **Login (登入)**。
 - 如果先前沒有設定您自己的密碼，請輸入預設登入密碼，然後選擇 **Login (登入)**。
3. 在左側導覽列中，選擇 **Administrator (管理員) > Login Password (登入密碼)**。



- 用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。
- 如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

4. 若要變更密碼，在 **Enter Old Password (輸入舊密碼)** 欄位中輸入您目前的密碼。
5. 依照螢幕上的 **Login Password (登入密碼)** 指示，在 **Enter New Password (輸入新密碼)** 欄位中輸入新密碼。
6. 在 **Confirm New Password (確認新密碼)** 欄位中再次輸入密碼。
7. 選擇 **Submit (提交)**。



您也可在 **Login Password (登入密碼)** 選單中變更鎖定設定。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

相關主題:

- [查看本機器的密碼](#)

一般設定

- 設定休眠模式倒計時
- 使用網路管理設定機器自動關機
- 設定日期和時間
- 降低列印噪音
- 變更報告和測試頁的列印語言

設定休眠模式倒計時

休眠模式 (或省電模式) 設定可降低耗電量。機器處於休眠模式時，就好像關機一樣。一旦收到列印工作，機器就會被喚醒並開始列印。使用以下說明設定機器進入休眠模式前的時間延遲 (倒計時)。

- 如果在機器閒置時執行了任何操作 (例如接收列印工作)，計時器將重新開始計時。
- 出廠設定為一分鐘。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **General (一般)** > **睡眠時間**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 輸入**睡眠時間**欄位。
4. 選擇 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [使用網路管理設定機器自動關機](#)

使用網路管理設定機器自動關機

「自動關閉電源」功能可降低功耗。如果機器在某個時間長度內都未收到任何工作，視乎您的機器型號和設定，機器將會自動進入電源關閉模式。如果機器接入網路、USB 線或 Wiress Direct，則機器將不會進入電源關閉模式。可用功能和介面視乎機器型號而有所不同。

自動關機功能關閉機器後，若要開啟機器，按  (停止)。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **General (一般)** > **自動關機**。



如果左側導覽列沒有顯示，從  啟動導覽。

3. 選擇**自動關機**下拉式選單，然後選擇所需選項。
4. 選擇 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [設定休眠模式倒計時](#)
- [使用機器的控制面板設定機器自動關機](#)

設定日期和時間

確定已使用網路管理正確設定了日期和時間，讓機器的時間與提供認證的伺服器所使用的時間一致。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Administrator (管理員)** > **Date&Time (日期和時間)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 取消勾選 **Synchronize with SNTP server (與 SNTP 伺服器同步)** 核取方塊。
4. 在 **Date (日期)** 欄位中，輸入日期。
5. 選擇 12 小時制或 24 小時制作為 **Clock Type (時鐘類型)** (僅適用於某些國家/地區)。
6. 在 **Time (時間)** 欄位中，輸入時間。
7. 選擇 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [一般設定](#)

降低列印噪音

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。

出廠設定為關。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Print (列印)** > **Print (列印)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

3. 在**靜音模式**選項中選擇 **On (開)** (或關)。
4. 選擇 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [列印問題](#)

變更報告和測試頁的列印語言

如有需要，變更報告和測試頁的列印語言。

此功能可能不適用於某些國家或地區。

1. 啟動網路管理。▶▶ [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **General (一般)** > **本地語言**。



如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

3. 從**本地語言**下拉式選單中選擇您的語言。
4. 選擇 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [一般設定](#)

如果發生斷電 (記憶體儲存)

- 選單設定會被永久儲存，不會丟失。
- 臨時設定丟失。
- 必須重新輸入日期和時間。



相關資訊

- [機器設定](#)

■ 附錄


- [技術規格](#)
- [耗材規格](#)
- [Brother 幫助和客戶支援](#)

技術規格

- >> 一般規格
- >> 文件尺寸規格
- >> 列印媒體規格
- >> 複印規格
- >> 掃描器技術規格
- >> 印表機規格
- >> 介面規格
- >> 網路規格
- >> 電腦需求規格

一般規格

印表機類型		噴墨
列印頭	黑白	點壓電噴墨技術 · 210 x 1 個噴嘴
	彩色	點壓電噴墨技術 · 70 x 3 個噴嘴
記憶體容量		- DCP-T230/DCP-T236 64 MB - DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 128 MB
電源		AC 100 ~ 120 V 50/60 Hz(台灣地區) AC 220 ~ 240 V 50/60Hz(其他國家/地區)
耗電量 ¹		- DCP-T230/DCP-T236(台灣) - 複印² : 約 13 W - 準備就緒³ : 約 2.0 W - 休眠³ : 約 0.6 W - 電源關閉^{3 4} : 約 0.15 W - DCP-T230/DCP-T236 - 複印² : 約 13 W - 準備就緒³ : 約 2.0 W - 休眠³ : 約 0.6 W - 電源關閉^{3 4} : 約 0.15 W - DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W(台灣) - 複印² : 約 16 W - 準備就緒³ : 約 2.5 W - 休眠³ : 約 0.6 W - 電源關閉^{3 4} : 約 0.15 W - DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W - 複印² : 約 16 W - 準備就緒³ : 約 2.5 W - 休眠³ : 約 0.6 W - 電源關閉^{3 4} : 約 0.15 W

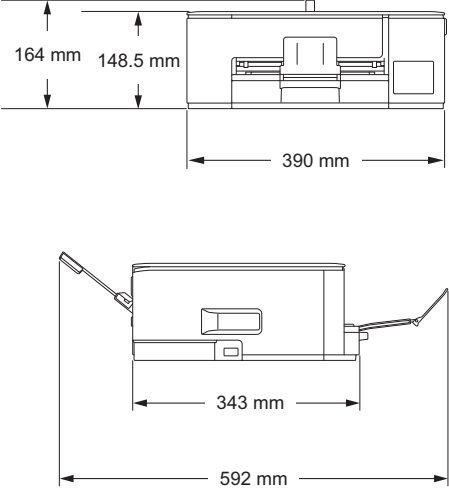尺寸			
重量		6.3 千克	
噪音等級	聲壓 ⁵	列印	- 列印 55.0 dB (A) (近似值) - 複印 (使用掃描器玻璃時) 53.0 dB (A) (近似值)
溫度	工作時	10°C ~ 35°C	
	最佳列印品質	20°C ~ 33°C	
濕度	工作時	20% ~ 80% (無凝結)	
	最佳列印品質	20% ~ 80% (無凝結)	

- 1 當機器連接至 USB 介面時測得。耗電量會因使用環境或零件損耗而稍有不同。
- 2 當進行單面列印時，解析度：標準；原稿：ISO/IEC 24712 列印模式。
- 3 依據 IEC 62301 2.0 版測得。
- 4 即使處於關閉狀態，機器也會定期自動啟動，清潔列印頭後再自動關閉。
- 5 雜訊視乎列印條件而定。

文件尺寸規格

文件尺寸	掃描器玻璃寬度	最大 215.9 mm
	掃描器玻璃長度	最大 297 mm

列印媒體規格

紙張輸入	紙匣	紙張類型 ¹	普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙
		紙張尺寸 ²	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)
		最大紙張容量	最多 150 張 80 克/平方米的普通紙
	手動進紙口	紙張類型 ¹	普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙
		紙張尺寸 ²	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)
		最大紙張容量	最多 1 張
紙張輸出 ¹			最多 50 張 80 克/平方米的普通紙 (正面朝上列印輸出到出紙匣)

- 1 使用光面相紙時，請立即將輸出的列印頁從出紙匣中取出，以免弄髒列印頁面。

2 僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。

複印規格

彩色/黑白	是/是
複印寬度	204 mm ¹
多份複印	最多 99 頁
放大/縮小	25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少) ²
解析度	列印解析度：最高 1200 × 1800 dpi

1 使用 A4 尺寸的紙張複印時。

2 使用 Brother iPrint&Scan 進行複印時。

掃描器技術規格

彩色/黑白	是/是
TWAIN 相容	是 (Windows 10 / Windows 11)
WIA 相容	是 (Windows 10 / Windows 11)
色彩深度	30 位元彩色處理 (輸入) 24 位元彩色處理 (輸出)
灰階	10 位元彩色處理 (輸入) 8 位元彩色處理 (輸出)
Resolution (解析度)	最高 19200 × 19200 dpi (內插值) ^{1 2} 最高 1200 × 2400 dpi (光學)
掃描寬度和長度 (單面文件)	寬：最大 213.9 mm 長：最大 295 mm

1 限 TWAIN 驅動程式 (透過適用於 Windows 10 和 Windows 11 的 WIA 驅動程式進行掃描時，最高解析度為 1200 × 1200 dpi。)

2 掃描範圍可能會隨著掃描解析度增加而縮小。

印表機規格

Resolution (解析度)	最高 1200 × 6000 dpi (限 Windows)
列印寬度 ¹	204 mm 無邊列印 ² ：210 mm
無邊列印	A4、Letter、A6、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)
列印速度	請參閱您當地 Brother 網站上您的機器型號頁面。

1 使用 A4 尺寸的紙張列印時。

2 無邊列印功能設定為開時。

介面規格

USB ^{1 2}	使用長度不超過 2 公尺的 USB 2.0 介面傳輸線 (類型 A/B)。
無線區域網路 (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	IEEE 802.11a/b/g/n (基礎架構) IEEE 802.11a/g/n (Wireless Direct)

- 1 本機器附有 USB 2.0 高速介面。您也可將本機器連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。
- 2 不支援第三方 USB 連接埠。

網路規格



(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

可以將機器連接至網路以進行網路列印和網路掃描。

網路安全 (無線) (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
無線網路安全 ¹ (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)		WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)
無線安裝支援工具程式 (DCP-T430W/DCP-T435W/ DCP-T436W)	WPS	是

¹ Wireless Direct 僅支援 WPA2-PSK (AES)。

電腦需求規格

支援的作業系統和軟體功能

電腦平台及作業系統版本		PC 介面		處理器	用來安裝的硬碟空間 ¹	
		USB ²	無線區域網路 (Wi-Fi) ³		用於驅動程式	應用程式(包括驅動程式)
Windows 作業系統	Windows 10 Home ^{4 5}	列印 掃描時		32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器	650 MB	1.3 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}					
	Windows 10 Education ^{4 5}					
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}					
	Windows 11 Home ^{4 5}			64 位元 (x64) 處理器		
	Windows 11 Pro ^{4 5}					
	Windows 11 Education ^{4 5}					
	Windows 11 Enterprise ^{4 5}					
Windows Server 2016	列印 掃描時	列印		80 MB	80 MB	
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
Mac 作業系統 ^{6 7}	macOS v12 macOS v13 macOS v14	列印 掃描時		64 位元處理器	N/A	550 MB

-
- 1 安裝軟體時需要網際網路連接。
 - 2 不支援第三方 USB 連接埠。
 - 3 限 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W。
 - 4 對於 WIA，解析度為 1200 x 1200 dpi。
 - 5 Nuance™ PaperPort™ 14SE 支援 Windows 10 和 Windows 11。
 - 6 限 DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W。
 - 7 macOS 免責聲明
支援 AirPrint：透過 macOS 進行列印或掃描時，需要使用 AirPrint。本機器不提供 Mac 驅動程式。

如需獲取最新的驅動程式更新，請轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的**下載**頁面。

如需獲取最新支援的 OS，請轉到 support.brother.com/os 上您的機器型號的**支援的作業系統**頁面。

所有商標、品牌和產品名稱都是其各自公司的財產。



相關資訊

- [附錄](#)

耗材規格

墨水	本機器使用單獨的黑色、黃色、青色和洋紅色墨槽，墨槽與列印頭組件採分離式設計。
墨瓶使用壽命	當您首次補充墨槽時，機器會向墨水輸送管注入一定量的墨水，以實現高品質列印輸出。此過程僅執行一次。由於墨水系統初始化，初始墨瓶的實際印量可能低於更換用墨瓶。
更換耗材	<黑色墨瓶> BTD100BK <黃色墨瓶> BTD100Y <青色墨瓶> BTD100C <洋紅色墨瓶> BTD100M 黑色 —— 大約 7500 頁 ¹ 黃色、青色和洋紅色 - 大約 5000 頁 ¹

¹ 上述印量近似值是在 Brother 原創方法的基礎上使用測試模式 ISO/IEC 24712 推算得出。
上述印量近似值並非基於 ISO/IEC 24711。



相關資訊

- [附錄](#)

Brother 幫助和客戶支援

如果您使用 Brother 產品時需要幫助，請造訪 support.brother.com 檢視常見問題和故障排除提示。您也可下載最新的軟體、驅動程式和韌體，以提高機器性能；還可下載使用說明書，以瞭解如何發揮 Brother 產品的最大性能。

您當地的 Brother 客服中心網站提供更多產品和支援資訊。請造訪 global.brother/en/gateway 以尋找您當地的 Brother 客服中心的聯絡詳細資訊和註冊您的新產品。



相關資訊

- [附錄](#)
-

brother