



İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

DCP-T230

DCP-T236

DCP-T430W

DCP-T435W

DCP-T436W

İçindekiler

Makinenizi Kullanmadan Önce	1
Not Tanımları	2
Ticari Markalar	3
Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları	4
Telif Hakkı ve Lisans	5
Önemli Notlar	6
Makinenize Giriş	7
Makinenizi Kullanmadan Önce	8
Kontrol Paneline Genel Bakış	9
Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows)	12
Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın (Windows)	13
Brother iPrint&Scan Erişimi (Windows/Mac)	14
Brother Makinenizdeki USB Bağlantı Noktası Konumu	16
Kağıt Kullanımı	17
Kağıt Yükleme	18
Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme	19
Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme	30
Yazdırılamayan Alan	34
Kağıt Ayarları	35
Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı	39
Belgeleri Yükleme	45
Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme	46
Taranamayan Alan	47
Yazdırma	48
Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows)	49
Bir Fotoğrafı Yazdırma (Windows)	50
Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)	51
Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows)	52
Poster Olarak Yazdırma (Windows)	53
Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Manuel 2 Taraflı Yazdırma) (Windows)	54
Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows)	57
Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma (Windows)	59
Zarfa Yazdırma (Windows)	60
Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)	61
Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma (Windows)	62
Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)	65
Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)	66
Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac)	70
Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Yazdırma	71
Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) ile Fotoğraf veya Belge Yazdırma	72
Brother iPrint&Scan Kullanarak Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows/Mac)	74
Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma (Windows/Mac)	75
Bir E-posta Eki Yazdırın	76
Baskı İşini İptal Etme	77

Tarama	78
Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama	79
Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama	80
OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama	82
Taranmış Verileri E-posta Eki Olarak Kaydetme	84
Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri (Windows 10 ve Windows 11)	86
Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tarama	90
Bilgisayarınızdan Tarama (Windows).....	91
Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarama	92
Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama.....	97
Bilgisayarınızdan Tarama (Mac).....	100
Güvenli Tarama	101
Kopyalama	102
Kopyalamaya Genel Bakış	103
Belge Kopyalama	104
Kimlik Kartı Kopyalama	105
Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Kısayol Kopyala Düğmesinin Ayarlarını Değiştirme	106
Brother iPrint&Scan Kullanarak Kopyalama.....	107
Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma (1 sayfada N kopya veya Poster).....	108
Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları	110
Brother Mobile Connect Kullanarak Kopyalama	112
Brother Mobile Connect Kullanarak Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma (1 sayfada N kopya veya Poster).....	113
Brother Mobile Connect Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları	115
Ağ	117
Desteklenen Temel Ağ Özellikleri.....	118
Ağ Ayarlarını Yapılandırma	119
Kontrol Panelini Kullanarak Ağ Ayarlarını Yapılandırma	120
Kablosuz Ağ Ayarları.....	121
Kablosuz Ağ Kullanımı	122
Kablosuz Doğrudan Özelliğinin Kullanımı	129
Kablosuz LAN'ı Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın	132
Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma	133
Ağ Özellikleri	137
Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma	138
Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma.....	139
Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan	140
Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama	143
Brother Yönetim Araçları	144
Güvenlik	145
Mobile Connect	146
AirPrint	147
AirPrint'e Genel Bakış	148
AirPrint Kullanmadan Önce (macOS).....	149
AirPrint Kullanarak Yazdırma.....	150
AirPrint Kullanarak Tarama (macOS)	153

Mopria™ Yazdırma Hizmeti ve Mopria™ Tarama	154
Brother Mobile Connect	155
Sorun Giderme	156
LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri	157
Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması	163
Makine İçinde Kağıt Sıkıştı	164
Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları	167
Kağıt Kullanımı Sorunları	168
Yazdırma Sorunları	170
Yazdırma Kalitesi Sorunları	173
Ağ Sorunları	176
Makinenizin Ağ Ayarlarını Kontrol Etme	177
Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız	178
Diğer Sorunlar	182
Makine Bilgilerini Kontrol Etme	183
Makinenizin Donanım Yazılımını Güncelleme	184
Makinenizi Sıfırlama	185
Rutin Bakım	186
Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma	187
Brother Makinenizi Temizleme	191
Tarayıcıyı Temizleme	192
Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme	193
Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme	195
Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)	196
Makinenin Dışını Temizleme	198
Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin	200
Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme	202
Taban Pedini Temizleme	204
Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme	205
Brother Makinenizi Kontrol Etme	207
Baskı Kalitesini Kontrol Etme	208
Brother iPrint&Scan Kullanırken Makine Durumunu İzleme (Windows/Mac)	209
Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Etme	211
Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yazdırma Hızasını Kontrol Etme	213
Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme	214
Makinenizi Paketleme ve Nakletme	215
Makine Ayarları	217
Makinenizin Şifresini Kontrol Etme	218
Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Değiştirme	219
Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak Şekilde Ayarlama	220
Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme	221
Web Tabanlı Yönetim Nedir?	222
Web Tabanlı Yönetim'e Erişim	223
Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriş Şifresini Değiştirme	226
Genel Ayarlar	227
Güç Kesintisi Durumunda (Bellek Depolaması)	233
Ek	234

■ Ana sayfa > İçindekiler

Teknik Özellikler	235
Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri.....	240
Çevre ve Uyum Bilgileri	241
Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi	242
Brother Yardımı ve Müşteri Desteği	243

■ Makinenizi Kullanmadan Önce

- [Not Tanımları](#)
- [Ticari Markalar](#)
- [Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları](#)
- [Telif Hakkı ve Lisans](#)
- [Önemli Notlar](#)

Not Tanımları

Bu Kullanıcı Kılavuzunda aşağıdaki semboller ve kurallar kullanılmaktadır:

 UYARI	UYARI, kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
 DİKKAT	DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta derecede yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
ÖNEMLİ	ÖNEMLİ, kaçınılmadığı takdirde mala zarar verebilecek veya ürün işlevselliğinin kaybolmasıyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
NOT	NOT, çalışma ortamını, kurulum şartlarını veya özel kullanım şartlarını belirtir.
	İpuçları simgeleri faydalı ipuçları ve destekleyici bilgiler gösterir.
	Elektrik Tehlikesi simgeleri, olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.
Kalın	Kalın yazı stili, makinenin kontrol panelindeki veya bilgisayar ekranındaki düğmeleri belirtir.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı stili, önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Ticari Markalar

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch ve Safari, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Nuance ve PaperPort, Nuance Communications, Inc.'in veya bağlı şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi® ve Wi-Fi Alliance® Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markalarıdır.

WPA™, WPA2™, WPA3™ ve Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Alliance®'ın ticari markalarıdır.

Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Bluetooth® kelimesi markası, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna ait tescilli bir ticari markadır ve bu tür markaların Brother Industries, Ltd. tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Mopria™, Mopria™ Logosu ve Mopria Alliance™ sözcük markası ve logosu, Mopria Alliance, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

Adobe® ve Reader®, Adobe Systems Incorporated'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Bu kılavuzda yazılımından bahsedilen her şirket kendi mülkü olan programlara özel Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

Brother ürünleri, ilgili dokümanlar ve diğer materyallerde görünen şirketlerin tüm ticaret adları ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları

Bu ürün açık kaynak yazılımı içerir.

Açık Kaynak Lisans Açıklamalarını ve Telif Hakkı Bilgilerini görmek üzere modelinizin **Kılavuzlar** sayfası için support.brother.com/manuals adresine gidin.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Telif Hakkı ve Lisans

©2024 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün aşağıdaki satıcıların geliştirdiği yazılımı içerir:

Bu ürün ZUKEN ELMIC, Inc. tarafından geliştirilen “KASAGO TCP/IP” yazılımını içerir.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Önemli Notlar

- Brother sürücüsü ve yazılım güncellemeleri için support.brother.com/downloads adresine bakın.
- Makine performansınızı güncel tutmak için support.brother.com/downloads adresini ziyaret ederek en son donanım yazılımı yükseltmesine göz atın. Aksi durumda, makinenizin bazı işlevleri kullanılamayabilir.
- Ülkenin kablosuz haberleşmesi ve elektrik şebekesi düzenlemelerini ihlal edilebileceğinden bu ürünü satın alınan ülke dışında kullanmayın.
- Makinenizi bir başkasına vermeden, değiştirmeden veya imha etmeden önce tüm kişisel bilgileri silmek için fabrika ayarlarına sıfırlamanızı önemle tavsiye ederiz.
- Bu belgedeki Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ve Windows 10 Enterprise'ı temsil eder.
- Bu belgedeki Windows 11, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education ve Windows 11 Enterprise'ı temsil eder.
- Bu Kullanım Kılavuzunda, aksi belirtilmediği sürece, DCP-T430W çizimleri kullanılmıştır.
- Bu Kullanım Kılavuzundaki ekranlar veya görüntüler sadece gösterim amaçlıdır ve gerçek ürünlerdekinden farklı olabilir.
- Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzdaki ekranlar Windows 10'dan alınmıştır. Bilgisayarınızdaki ekranlar işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir.
- Bu belgenin içeriği ve ürünün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

İlgili konular:

- [Makinenizi Sıfırlama](#)

Makinenize Giriş

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)
- [Kontrol Paneline Genel Bakış](#)
- [Brother Yardımcı Programlarına Erişim \(Windows\)](#)
- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)
- [Brother Makinenizdeki USB Bağlantı Noktası Konumu](#)

Makinenizi Kullanmadan Önce

Bir yazdırma işlemine girişmeden önce aşağıdakini onaylayın:

- Makineniz için doğru yazılımı ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- USB kablosu kullananlar için: Arayüz kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

Doğru türde kağıt seçme

Yüksek kalitede yazdırmak için, doğru türde kağıt seçmek önemlidir. Kağıt satın almadan önce ve yazıcı sürücüsündeki ya da baskı yapmak için kullandığınız uygulamadaki ayarlara göre yazdırılabilir alanı belirlemek için, kabul edilebilir kağıt hakkındaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Güvenlik Duvarı (Windows) (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Bilgisayarınız bir güvenlik duvarı tarafından korunuyorsa ve ağdan yazdırma ya da ağdan tarama yapamıyorsanız, güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir. Windows Güvenlik Duvarı'nı kullanıyorsanız ve yükleyicideki adımları kullanarak sürücülerini yüklediyseniz, gerekli güvenlik duvarı ayarları önceden ayarlanmıştır. Başka bir kişisel güvenlik duvarı yazılımı kullanıyorsanız, yazılımınızın Kullanım Kılavuzu'na bakın veya yazılım üreticisiyle temasa geçin.



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)


Kontrol Paneline Genel Bakış

Bu Kullanım Kılavuzunda, çizimlere yönelik kontrol panellerinin ve düğmelerin renkleri modellere göre değişebilir.

>> DCP-T230/DCP-T236

>> DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

DCP-T230/DCP-T236

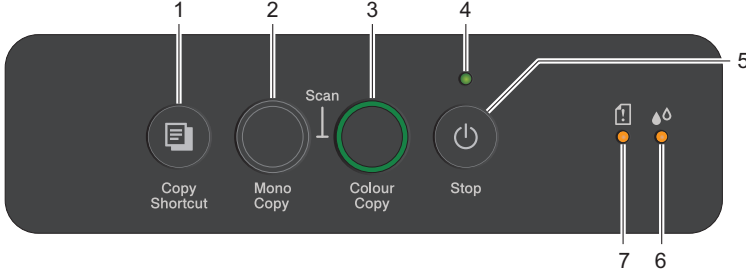

1. (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))

- 2'si 1 sayfada kimlik kopyası yapmak için basın.
Gerekirse, spesifik kopyalama işlevlerinden biri Web Tabanlı Yönetim kullanılarak bu düğme için bir işlev olarak ayarlanabilir. Varsayılan olarak, 2'si 1 sayfada kimlik kopyası ayarlıdır.
- Bakım Moduna erişmek için  (Stop (Durdur)) ile aynı anda basın.

2. Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)

- tek renk kopya yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için **Colour Copy (Renkli kopyalama)** ile aynı anda basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).
- Sıfırlama Moduna erişmek için  (Stop (Durdur)) ile aynı anda basın.

3. Colour Copy (Renkli kopyalama)

Tam renkli kopyalar yapmaya başlamak için basın.

4. Güç LED'i

Makinenin durumunu gösterir.

5. (Stop (Durdur)) Güç Açma/Kapatma

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Seçili moddan çıkmak için basın.
- Makineyi açmak için  (Stop (Durdur)) ögesine basın.

Makineyi kapatmak ve kalan tüm işlemleri iptal etmek için  (Stop (Durdur)) ögesini basılı tutun.

Kendisini kapatmadan önce **Güç LED'i** yanıp söner ve birkaç saniye açık durumda kalır.

 (Stop (Durdur)) ögesini kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimliliği sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına bağlı tutun.


6. Mürekkep LED'i

Makinenin bir mürekkep hatası algıladığını veya Bakım Modunda olduğunu gösterir.

7. Kağıt Uyarısı LED'i

Makinenin bir hata algıladığını veya Sıfırlama Modunda olduğunu gösterir.

DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

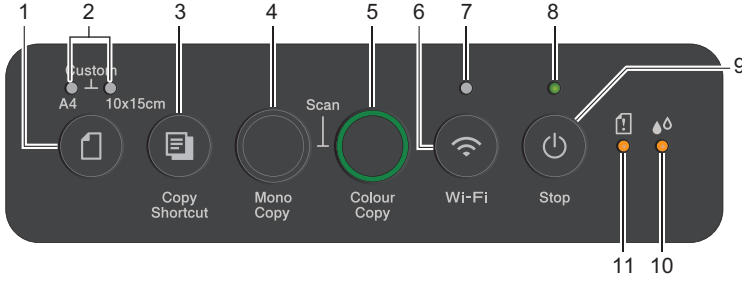

1. (Kağıt)

Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapmak için bu düğmeye basın.

2. A4 LED'i/10 x 15 cm LED

Seçilen Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını belirtir.

	- Kağıt türü: Düz - Kağıt boyutu: A4 (Standart belgeleri yazdırmak için)
	- Kağıt türü: Diğer parlak - Kağıt boyutu: 10 x 15 cm (Fotoğraf yazdırmak için)
	Özel Ayarlar

3. (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))

- 2'si 1 sayfada kimlik kopyası yapmak için basın.
Gerekirse, spesifik kopyalama işlevlerinden biri Web Tabanlı Yönetim kullanılarak bu düğme için bir işlev olarak ayarlanabilir. Varsayılan olarak, 2'si 1 sayfada kimlik kopyası ayarlıdır.
- Bakım Moduna erişmek için  (Stop (Durdur)) ile aynı anda basın.

4. Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)

- tek renk kopya yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için **Colour Copy (Renkli kopyalama)** ile aynı anda basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).
- Sıfırlama Moduna erişmek için  (Stop (Durdur)) ile aynı anda basın.

5. Colour Copy (Renkli kopyalama)

Tam renkli kopyalar yapmaya başlamak için basın.

6. (Wi-Fi)

- Kablosuz ayarlarını yapmak veya ağ raporlarını yazdırmak için düğmeye tek başına veya başka bir düğmeyle aynı anda basın. Yalnızca makine boşta kaldığında kullanın.
- Kablosuz ağınıza bağlanamıyorsanız, Wi-Fi'yi yeniden başlatmak için bu düğmeye ve **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesine anda basın.
- Wi-Fi Moduna erişmek için  (Stop (Durdur)) ile aynı anda basın.

7. Wi-Fi LED'i

Kablosuz ağ durumunu belirtir.

	Baęlı (Yanar)
	Baęlanıyor (Yanıp s3ner)
	Kapalı

8. Güç LED'i

Makinenin durumunu gösterir.

9. (Stop (Durdur)) Güç Açma/Kapatma

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Seçili moddan çıkmak için basın.
- Makineyi açmak için  (Stop (Durdur)) ögesine basın.

Makineyi kapatmak ve kalan tüm işlemleri iptal etmek için  (Stop (Durdur)) ögesini basılı tutun.

Kendisini kapatmadan önce **Güç LED'i** yanıp s3ner ve birkaç saniye açık durumda kalır.

 (Stop (Durdur)) ögesini kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimlilięi sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına baęlı tutun.

10. Mürekkep LED'i

Makinenin bir mürekkep hatası algıladığını veya Bakım Modunda olduğunu gösterir.

11. Kağıt Uyarısı LED'i

Makinenin bir hata algıladığını veya Sıfırlama Modunda olduğunu gösterir.



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)

İlgili konular:

- [LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri](#)

Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows)

Brother Utilities, aygıtınıza yüklediğiniz tüm Brother uygulamalarına rahat erişim sunan bir uygulama başlatıcısıdır.

Brother Utilities kullanmak için, bilgisayarınıza Brother yazılımını kurmanız gerekir. Brother yazılımını kurmak için, modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 11




> **Tüm uygulamalar** > **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

- Windows 10



> **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

2. Makinenizi seçin.

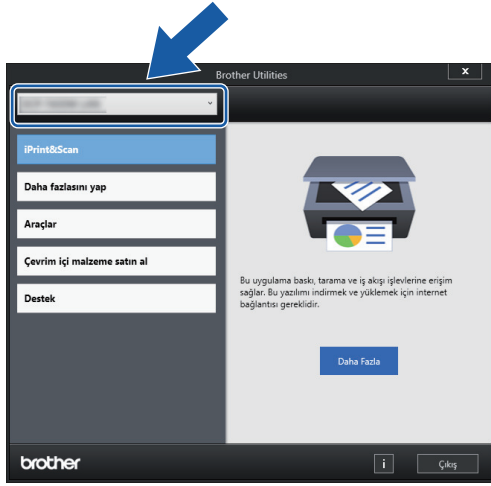

3. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)
 - [Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın \(Windows\)](#)

Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın (Windows)

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 11



> **Tüm uygulamalar** > **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

- Windows 10



> **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

2. Açılır listeye tıklayın ve ardından model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **Araçlar** öğesini tıklatın ve sonra **Kaldır** öğesini tıklatın.

Yazılım ve sürücülerini kaldırmak için iletişim kutusundaki talimatları uygulayın.



İlgili bilgiler

- [Brother Yardımcı Programlarına Erişim \(Windows\)](#)

Brother iPrint&Scan Erişimi (Windows/Mac)

Bilgisayarınızdan yazdırmak ve taramak için Windows ve Mac için Brother iPrint&Scan kullanın.

- Bu işlev, geçerli ihracat düzenlemelerine tabi ülkelerde kullanılamaz.
 - **En son sürümü indirmek için:**
 - Windows için:
Modelinizin **Yüklemeler** sayfası için support.brother.com/downloads adresine gidin ve ardından Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.
 - Mac için: (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
Apple App Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.
- İstenirse, makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüyü ve yazılımı yükleyin. Makinenizin en son sürücü ve yazılımını modelinizin **Yüklemeler** sayfasına giderek support.brother.com/downloads adresinden indirin.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows




(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

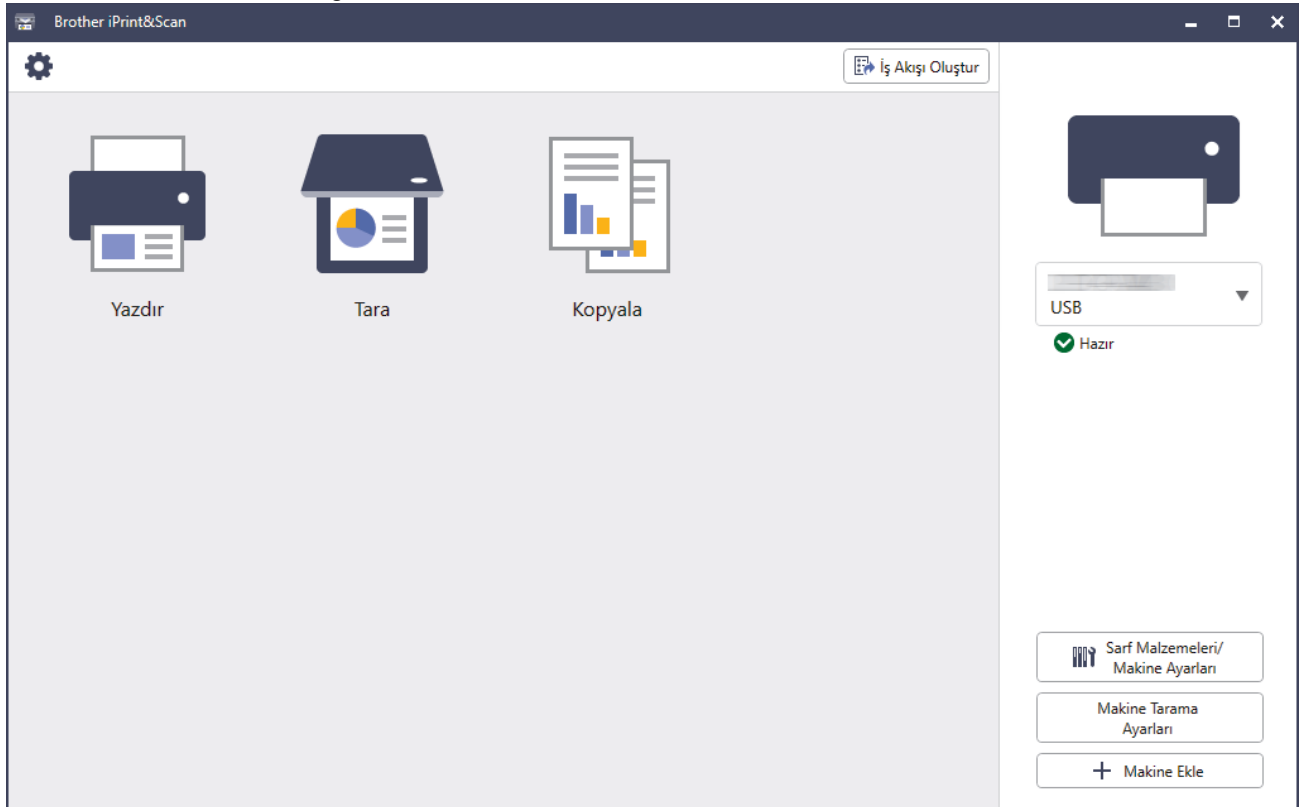

Gerçek ekran uygulamanın sürümüne bağlı olarak değişebilir.



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)

İlgili konular:


- [Brother iPrint&Scan Kullanırken Makine Durumunu İzleme \(Windows/Mac\)](#)

-
- Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara
-

Brother Makinenizdeki USB Bağlantı Noktası Konumu

- Kablolar hakkındaki detaylı bilgiler için, ►► [Arayüz Özellikleri](#)
- Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

USB bağlantı noktası gösterildiği şekilde makine dışında yer almaktadır.

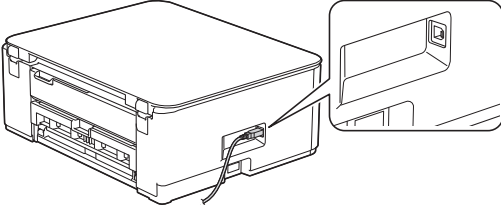

İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)

Kağıt Kullanımı

- [Kağıt Yükleme](#)
- [Belgeleri Yükleme](#)

Kağıt Yükleme

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)
- [Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme](#)
- [Yazdırılamayan Alan](#)
- [Kağıt Ayarları](#)
- [Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı](#)
- [LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri](#)
- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)


Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme

- [Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya 2L Fotoğraf Kağıdı Yükleme](#)
- [Kağıt Çekmecesine Legal Boyutlu Kağıt Yükleme](#)
- [Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin](#)
- [Zarfların Kağıt Çekmecesine Yüklenmesi](#)


Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya 2L Fotoğraf Kağıdı Yükleme

- Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- (DCP-T230/DCP-T236)Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, bilgisayarınızdaki kağıt boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir.


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, onu kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

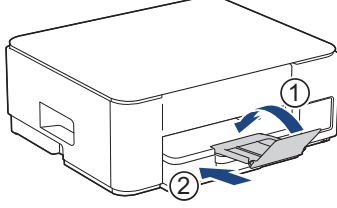

2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

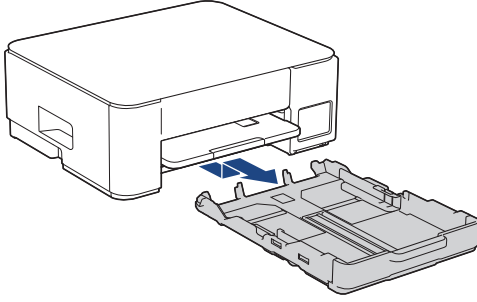

3. Kağıt boyutuna oturması için kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve ardından kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

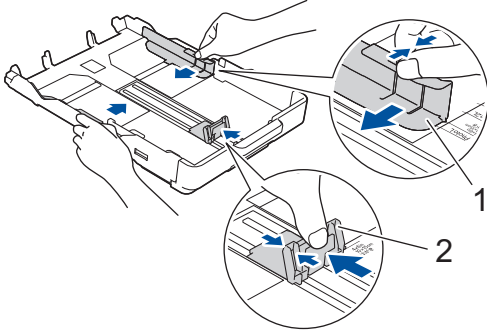


4. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.




Kağıdın kıvrılmış veya buruşmuş olmadığından her zaman emin olun.

5. Kağıdı, yazdırma yüzeyi **aşağı bakacak şekilde yavaşça çekmeceye yerleştirin.**

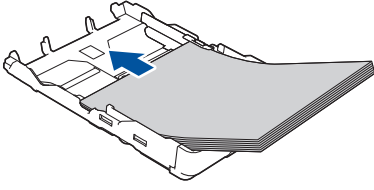

Kağıdın çekmecede düz olduğundan ve uzunluk kılavuzunun (1) kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

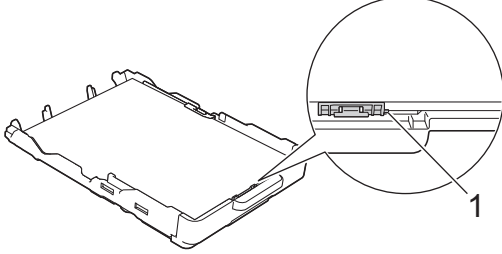

ÖNEMLİ


- Kağıdı çok içeri itmemeye dikkat edin, çekmecenin arkasında kalkabilir ve kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.
- 20 sayfadan fazla Fotoğraf 2L (13 x 18 cm) kağıt yüklenmesi, kağıt sıkışmalarına neden olabilir.




Çekmece boşalmadan önce kağıt eklemek için, kağıdı çekmecedan çıkarın ve eklediğiniz kağıtla birleştirin. Makinenin birden fazla kağıdı beslemesini engellemek için kağıt destesini her zaman iyice havalandırın.

6. Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uyması için yavaşça ayarlayın.


Kağıt genişlik kılavuzlarının, kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

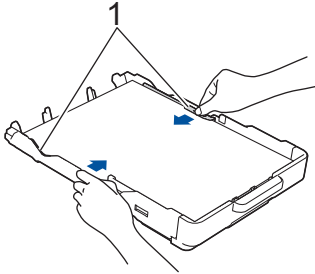

7. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

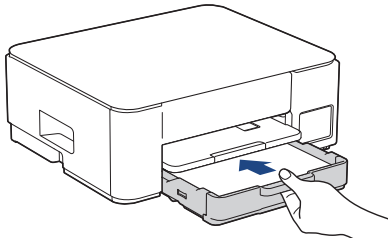

8. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

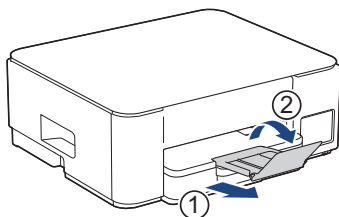



İlgili bilgiler

- Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme


İlgili konular:

- Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi


Kağıt Çekmecesine Legal Boyutlu Kağıt Yükleme

- Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- (DCP-T230/DCP-T236)Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, bilgisayarınızdaki kağıt boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir.



1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, onu kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

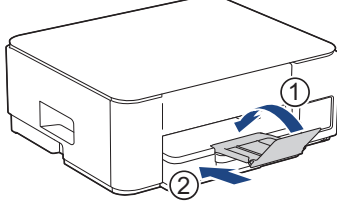


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

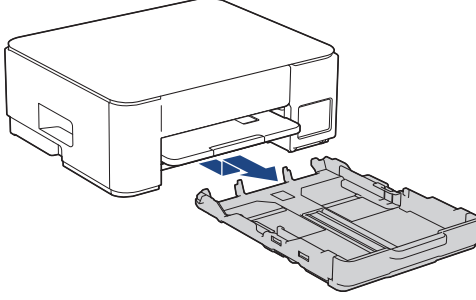


3. Kare kağıt çekmecesini genişletme düğmesine (1) basın ve kare kağıt çekmecesini genişletme düğmesi kare LGL deliğine oturana kadar kağıt çekmecesini kaydırın.

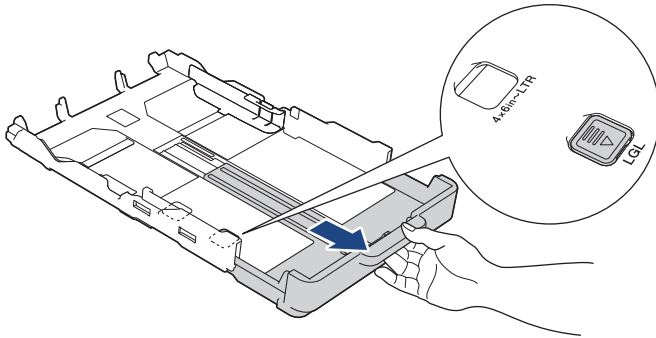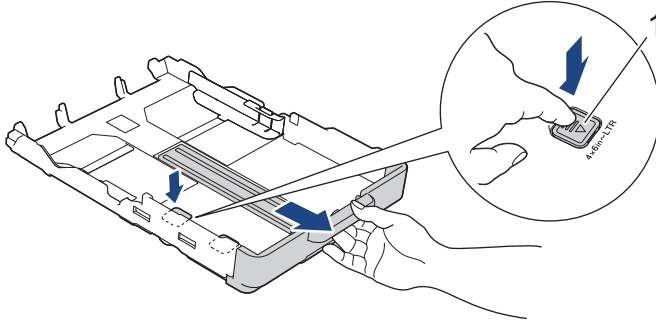

4. Kağıt boyutuna oturması için kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

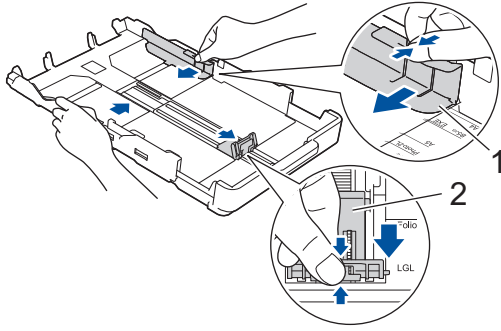


5. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

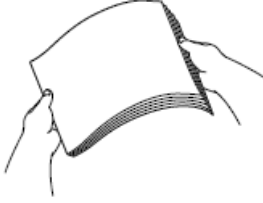


Kağıdın kıvrılmış veya buruşmuş olmadığından her zaman emin olun.

6. Kağıdı, yazdırma yüzeyi **aşağı** bakacak şekilde nazıkçe çekmeceye yerleştirin.

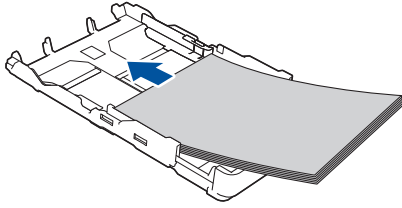

Kağıdın çekmecede düz olduğundan ve uzunluk kılavuzunun (1) kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

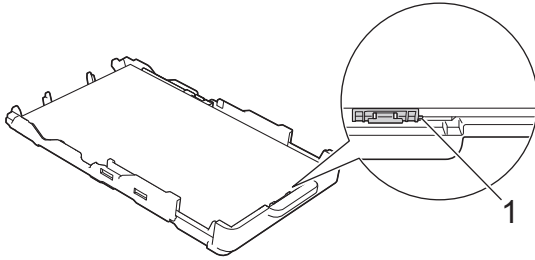


ÖNEMLİ

Kağıdı çok içeri itmemeye dikkat edin, çekmecenin arkasında kalkabilir ve kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.




Çekmece boşalmadan önce kağıt eklemek için, kağıdı çekmecedan çıkarın ve eklediğiniz kağıtla birleştirin. Makinenin birden fazla kağıdı beslemesini engellemek için kağıt destesini her zaman iyice havalandırın.


7. Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uyması için yavaşça ayarlayın.
Kağıt kılavuzlarının, kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

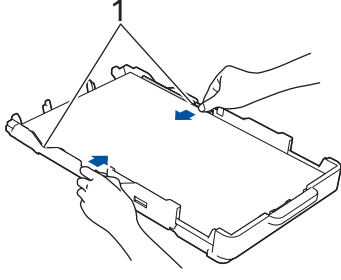

8. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

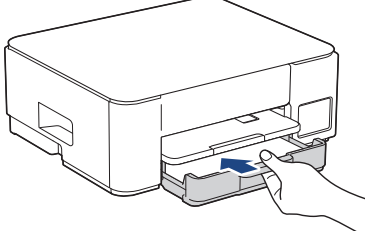

9. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

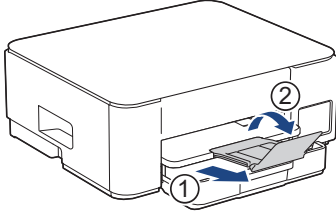


İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)


Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin

- Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- (DCP-T230/DCP-T236)Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, bilgisayarınızdaki kağıt boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir.


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, onu kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

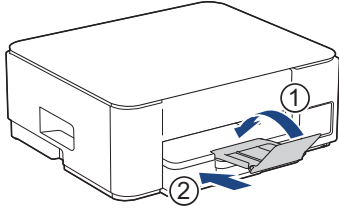


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

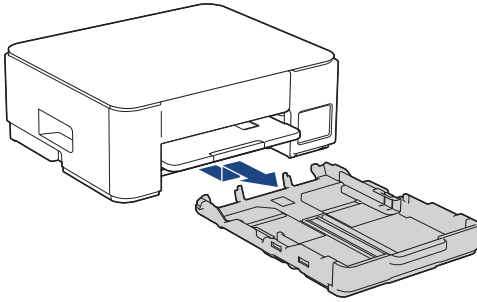

3. Kağıt boyutuna oturması için kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

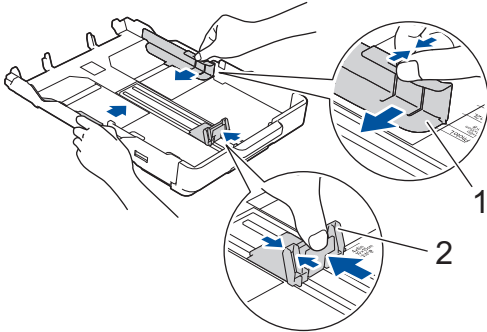


4. En fazla 20 adet fotoğraf kağıdını, yazdırma yüzeyi **aşağı dönük** şekilde yükleyin.
20 adetten fazla fotoğraf kağıdı yüklemek kağıt sıkışmasına yol açabilir.

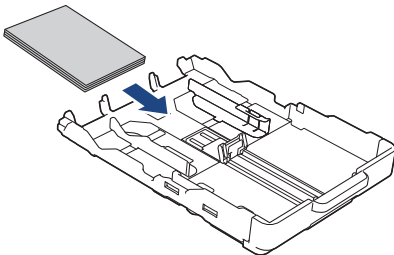


5. Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uyması için yavaşça ayarlayın.


Kağıt genişlik kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dokunduğundan ve kağıdın çekmecenin içinde düz olduğundan emin olun.

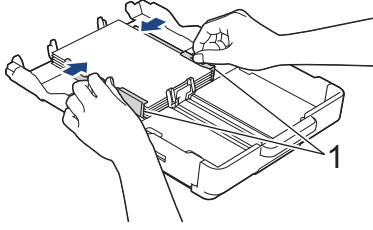

6. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

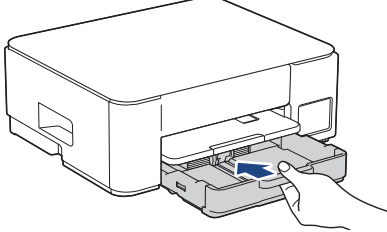

7. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

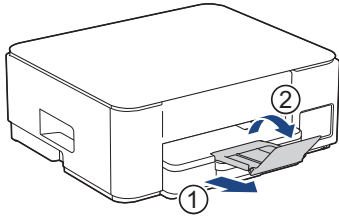


✓ İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)

İlgili konular:


- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)

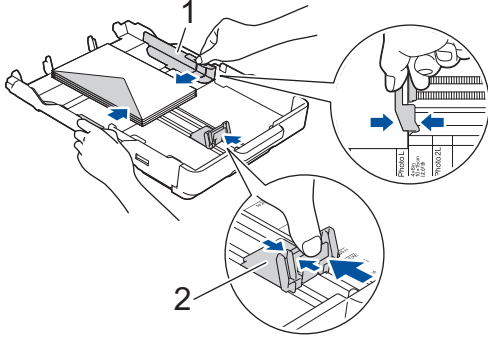


ÖNEMLİ

Zarflar çoklu besleniyorsa, kağıt çekmecesine tek seferde bir zarf koyun.

5. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

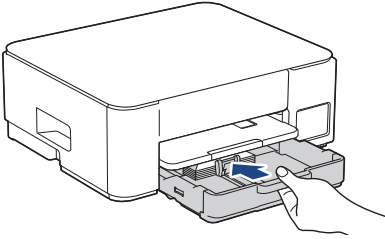

6. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

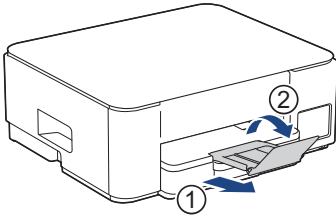

İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)

İlgili konular:

- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)
- [Her Bir İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu](#)

Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme

Özel yazdırma ortamını, **bir seferde bir sayfa** olacak şekilde bu yuvaya yerleştirin.


NOT

Makinenin içine toz girmesini önlemek için, elle besleme yuvasını kullanmıyorsanız kapağı kapattığınızdan emin olun.




Elle besleme yuvasına kağıt koyduğunuz zaman makine Elle Besleme moduna geçer.


1. Elle besleme yuvası kapağını açın.

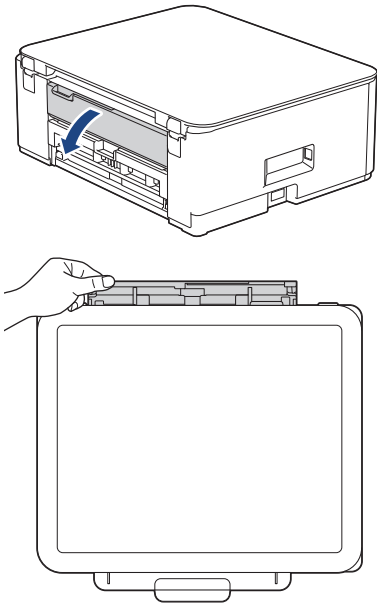



2. Kağıt desteğini kaldırın.

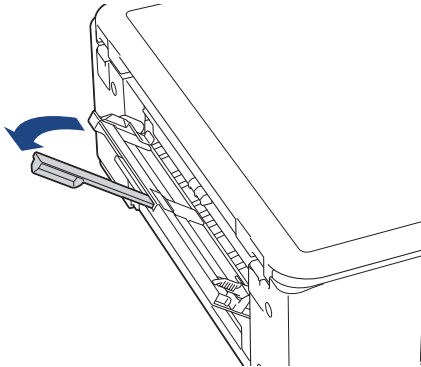

3. Elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını, kullanacağınız kağıdın genişliğine uyacak şekilde kaydırın.

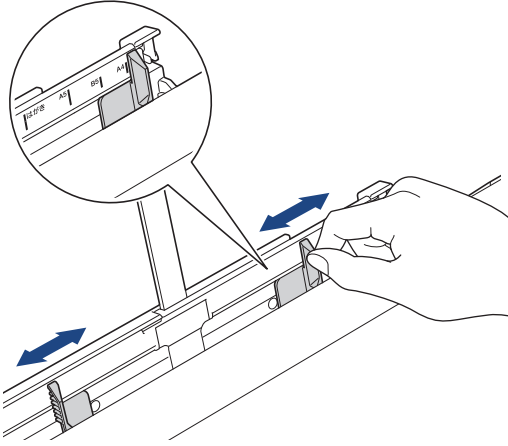


4. Elle besleme yuvasına sadece **bir sayfa kağıdı**, baskı yüzeyi **yukarı** bakacak şekilde yükleyin. Kağıtla aralarında boşluk olmadığından emin olmak için iki elinizi kullanarak elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

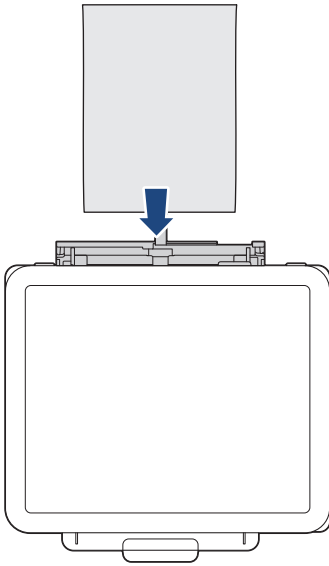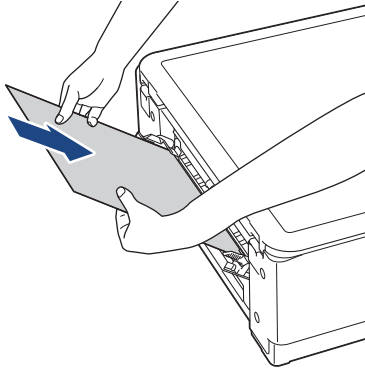




Zarfları kullanırken, zarfları resimde gösterildiği gibi yazdırma **yüzeyi yukarı** bakacak ve kapak solda kalacak şekilde yükleyin.

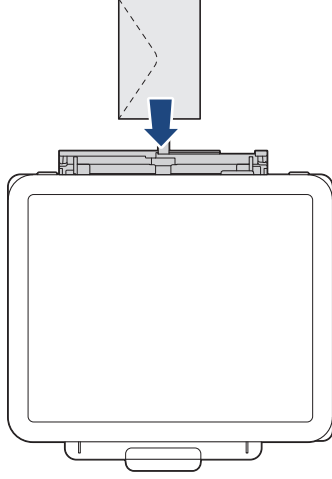

ÖNEMLİ


- Elle besleme yuvasına hiçbir zaman **birden fazla kağıt sayfası** KOYMAYIN. Bunu yapmak kağıt sıkışmasına neden olabilir. Birden fazla sayfa yazdırırken, **Güç LED'i** ve **Kağıt Uyarısı LED'i** aynı anda yanana dek bir sonraki sayfayı yüklemeyin.
- Kağıt çekmecesinden yazdırma yaparken, elle besleme yuvasına kağıt KOYMAYIN. Bunu yapmak kağıt sıkışmasına neden olabilir.

5. Her iki elinizi de kullanarak, ön kenarı kağıt besleme makaralarına değene kadar, **bir sayfa kağıdı** elle besleme yuvasının içine doğru itin. Makinenin kağıdı çektiğini hissedince kağıdı bırakın. Elle besleme yuvasının hazır olduğunu belirtmek için **Güç LED'i** üç kez yanıp söner.

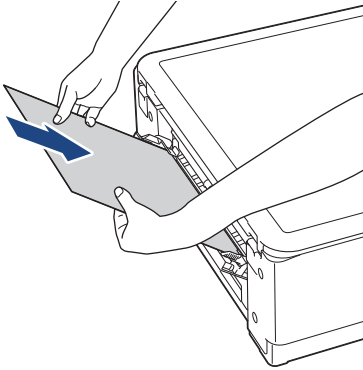

Bir zarf veya bir sayfa kalın kağıt yüklerken, kağıt besleme makaralarının kağıdı çektiğini hissedinceye kadar elle besleme yuvasının içine doğru itin.

6. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

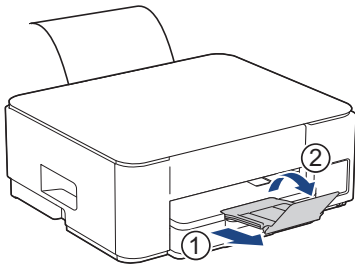



- Belge tek bir sayfaya sığmıyorsa, **Güç LED'i** ve **Kağıt Uyarısı LED'i** yanar. Elle besleme yuvasına bir başka kağıt koyun ve sonra **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** veya **Colour Copy (Renkli kopyalama)** ögesine basın.
- Elle besleme yuvası kapağını kapatmadan önce yazdırmanın bittiğinden emin olun.
- Elle besleme yuvasına kağıt konulduğunda, makine her zaman elle besleme yuvasından yazdıracaktır.
- Makine, bir deneme sayfası veya rapor yazdırılırken, elle besleme yuvasına yüklenmiş kağıdı çıkarır.
- Makinenin temizleme işlemi sırasında, makine elle besleme yuvasına yüklenmiş kağıdı çıkarır. Makine temizliği bitirene kadar bekleyin ve ardından kağıdı elle besleme yuvasına yükleyin.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)


İlgili konular:

- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)
- [LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri](#)


Yazdırılmayan Alan

Yazdırılmayan alan, kullandığınız uygulama içindeki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki rakamlar, kesilmiş kağıt sayfaları ve zarflar üzerindeki yazdırılmayan alanları gösterir. Sadece Kenarlıksız yazdırma özelliği kullanılabilir ve açık olduğunda makine, kesilmiş kağıdın gölgelendirilmiş alanlarına yazdırabilir.

Kesilmiş Kağıt Sayfası

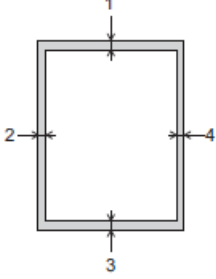

Zarf

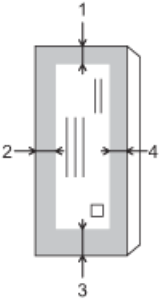

	Üst (1)	Sol (2)	Alt (3)	Sağ (4)
Kesilmiş Kağıt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Zarflar	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Kenarlıksız yazdırma özelliği, zarflar ve 2 taraflı yazdırma için kullanılamaz.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Sorunları](#)

Kağıt Ayarları

- Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Kağıt Boyutu Ayarlarını Değiştirme
- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt** Düğmesini

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Kağıt Boyutu Ayarlarını Değiştirme

İlgili Modeller: DCP-T230/DCP-T236

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Gezinme menüsüne gidin ve ardından **Copy (Kopyalama)** > **Copy Options (Kopyalama Seçenekleri)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. **Paper Size (Kağıt Boyutu)** seçeneğini seçin.
4. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



Yüksek kalitede yazdırmak için, doğru türde kağıt seçmek önemlidir. Kağıt satın almadan önce ve yazıcı sürücüsündeki ya da baskı yapmak için kullandığınız uygulamadaki ayarlara göre yazdırılabilir alanı belirlemek için, kabul edilebilir kağıt hakkındaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Ayarları](#)

İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)
- [Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı](#)

Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak Kağıt Düğmesini

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Düz kağıtla A4 boyutunu, diğer parlak kağıtla 10 x 15 cm boyutunu veya  (**Kağıt**) öğesine basarak özel boyutlu kağıdı seçebilirsiniz.

- Düz kağıtla A4 boyutu seçildiğinde, **A4 LED'i** ışıkları yanar.
- Diğer parlak kağıtla 10 x 15 cm boyutu seçildiğinde, **10 x 15 cm LED** ışıkları yanar.
- Özel boyutlu kağıt seçildiğinde, hem **A4 LED'i** hem de **10 x 15 cm LED** ışığı yanar.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Ayarları](#)
 - [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Özelleştirme](#)

İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)
- [Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı](#)

Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Özelleştirme

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **Print (Yazdır)** > **Paper Tray (Custom) (Kağıt Çekmecesi (Özel))** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. Kullanmak istediğiniz **Paper Type (Kağıt Türü)** ve **Paper Size (Kağıt Boyutu)** seçeneklerini seçin.
4. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt Düğmesini**](#)

İlgili konular:

- [Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı](#)

Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı

Yazdırma kalitesi, makinede kullandığınız kağıt türünden etkilenebilir.

Seçtiğiniz ayarlarda en iyi baskı kalitesini elde etmek için, Kağıt Türü'nü her zaman yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Düz kağıt, inkjet kağıdı (kaplamalı kağıt), parlak kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt ve zarflar kullanabilirsiniz.

Yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıt türlerini denemenizi öneririz.

En iyi sonuçlar için Brother kağıt kullanmanızı öneririz.

- Inkjet kağıdı (kaplamalı kağıt) ve parlak kağıt üzerine yazdırırken, yazıcı sürücüsünde veya baskı yapmak için kullandığınız uygulamada doğru yazdırma ortamını seçtiğinizden emin olun.
- Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.
- Fotoğraf kağıdı kullanırken, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını önlemek için her sayfayı hemen kaldırın.
- Yazdırıldıktan hemen sonra kağıdın baskılı yüzeyine dokunmaktan kaçının; yüzey tamamen kuru olmayabilir ve parmaklarınızı lekeleyebilir.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)
 - [Önerilen Yazdırma Ortamı](#)
 - [Yazdırma Ortamının Kullanılması](#)
 - [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Kağıt Boyutu Ayarlarını Değiştirme](#)
- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt** Düğmesini](#)
- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Özelleştirme](#)

Önerilen Yazdırma Ortamı

En iyi baskı kalitesi için, tabloda listelenen Brother kağıdın kullanılmasını öneririz.

Brother kağıtları her ülkede mevcut olmayabilir.

Brother kağıtları ülkenizde yoksa, yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıt türleri denemenizi öneriyoruz.

Brother kağıt

Kağıt Türü	Ürün
A4 / Düz	BP60PA
A4 / Parlak Fotoğraf	BP71GA4
A4 / Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm / Parlak Fotoğraf	BP71GP



İlgili bilgiler

- [Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı](#)


Yazdırma Ortamının Kullanılması

- Kağıdı orijinal ambalajında saklayın ve kapalı tutun. Kağıdı düz ve nemden, doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan uzak tutun.
- Fotoğraf kağıdının parlak (kaplamalı) tarafına dokunmaktan kaçının.
- Bazı zarf boyutları, uygulamada kenar boşlukları ayarlamanızı gerektirir. Birden çok zarf yazdırmadan önce bir deneme yazdırması yaptığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ

Aşağıdaki kağıt türlerini KULLANMAYIN:

- Hasarlı, kıvrılmış, buruşmuş veya normal şekilli olmayan kağıt.

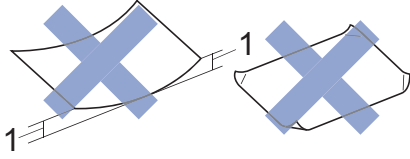

1. **2 mm veya daha büyük kıvrılma, sıkışmaların oluşmasına neden olabilir.**

- Son derece parlak veya fazla dokulu kağıt
- Destelendiğinde tek bir şekilde düzenlenemeyen kağıt
- Yapışkan yüzeyli kağıt

Aşağıdaki özellikleri gösteren zarfları KULLANMAYIN:

- Gevşek şekilde yapılmış
- Pencereleli olan
- Kabartmalı olanlar (üzerinde yükseltilmiş yazılar olan)
- Tokalı veya zımba telli olanlar
- İçi önceden yazdırılmış olanlar
- Kendinden yapışkanlıdır
- Çift kapağı vardır

Kendinden yapışkanlı Çift kapaklı



Kullanmakta olduğunuz zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak şeklinden kaynaklanan kağıt besleme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı](#)

Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi

- Her Bir İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu
- Kağıt Çekmecesinin Kağıt Kapasitesi
- Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya 2L Fotoğraf Kağıdı Yükleme
- Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin
- Zarfların Kağıt Çekmecesine Yüklenmesi
- Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme

Her Bir İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu

Kağıt Türü	Kağıt Boyutu		Kullanım	
			Kopyalama	Yazıcı
Kesilmiş Kağıt	A4	210 x 297 mm	Evet	Evet
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Evet	Evet
	Legal	215,9 x 355,6 mm	-	Evet
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	-	Evet
	India Legal	215 x 345 mm	-	Evet
	Folyo	215,9 x 330,2 mm	-	Evet
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	Evet
	A5	148 x 210 mm	Evet	Evet
	A6	105 x 148 mm	-	Evet
Kartlar	Fotoğraf	10 x 15 cm	Evet	Evet
	Fotoğraf L	9 x 13 cm	-	Evet
	Fotoğraf 2L	13 x 18 cm	-	Evet
	Dizin Kartı	13 x 20 cm	-	Evet
Zarflar	C5 Zarf	162 x 229 mm	-	Evet
	DL Zarf	110 x 220 mm	-	Evet
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	Evet
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	Evet



İlgili bilgiler

- Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi

İlgili konular:

- Zarfların Kağıt Çekmecesine Yükleneşi

Kağıt Çekmecesinin Kağıt Kapasitesi

	Kağıt Boyutu	Kağıt Türleri	Sayfa sayısı	Ağırlık	Kalınlık
Kağıt Çekmecesini	A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)	Düz Kağıt, Geri Dönüştürül müş Kağıt	150 ¹	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm
		Inkjet Kağıdı	20	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm
		Parlak Kağıt ² , Fotoğraf ²	20	En fazla 220 g/m ²	En fazla 0,25 mm
		Dizin Kartı	30	En fazla 120 g/m ²	En fazla 0,15 mm
		Zarflar	10	80 ila 95 g/m ²	En fazla 0,52 mm
Elle Besleme Yuvası	A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)	Düz Kağıt, Geri Dönüştürül müş Kağıt	1	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm
		Inkjet Kağıdı	1	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm
		Parlak Kağıt, Fotoğraf	1	En fazla 300 g/m ²	En fazla 0,30 mm
		Dizin Kartı	1	En fazla 120 g/m ²	En fazla 0,15 mm
		Zarflar	1	80 ila 95 g/m ²	En fazla 0,52 mm

¹ Düz kağıt kullanırken 80 g/m².

² BP71 260 g/m² kağıt Brother inkjet makineler için özel olarak tasarlanmıştır.



İlgili bilgiler

- Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi

Belgeleri Yükleme

- Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme
- Taranamayan Alan


Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme

Aynı anda bir sayfayı kopyalamak veya taramak için tarayıcı camını kullanın.

Desteklenen Belge Boyutları

Uzunluk:	En fazla 297 mm
Genişlik:	En fazla 215,9 mm
Ağırlık:	En fazla 2 kg

1. Belge kapağını kaldırın.
2. Belgeyi, tarayıcı camının üst sol köşesine **yüzü aşağı** bakacak şekilde, çizimde gösterildiği gibi yerleştirin.

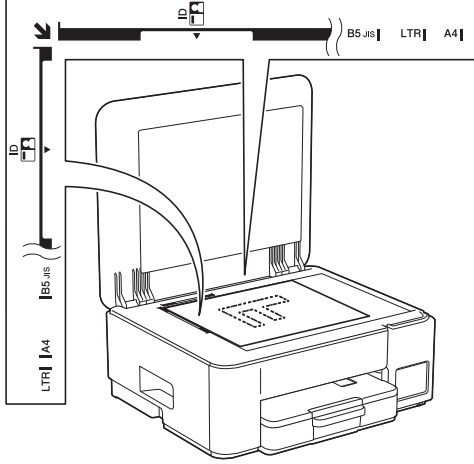

3. Belge kapağını kapatın.

ÖNEMLİ

Bir kitapçık veya kalın bir belge tarıyorsanız, belge kapağını zorla KAPATMAYIN veya üzerine bastırmayın.

✓ İlgili bilgiler


- [Belgeleri Yükleme](#)

İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)
- [Diğer Sorunlar](#)

Taranamayan Alan

Bir sayfanın taranamayan alanı, kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki sayılar, tipik taranamayan ölçüleri göstermektedir.

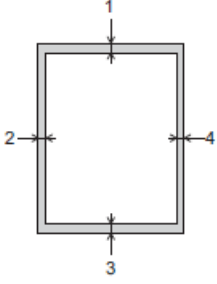

Kullanım	Belge Boyutu	Üst (1) Alt (3)	Sol (2) Sağ (4)
Kopyalama	Tüm kağıt boyutları	3 mm	3 mm
Tarama		1 mm	1 mm



İlgili bilgiler

- [Belgeleri Yükleme](#)

Yazdırma

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)
- [Bir E-posta Eki Yazdırın](#)
- [Baskı İşini İptal Etme](#)

Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows)

- [Bir Fotoğrafı Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bir Belgeyi Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma \(1 sayfada N kopya\) \(Windows\)](#)
- [Poster Olarak Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Manuel 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Zarfa Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme \(Windows\)](#)
- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme \(Windows\)](#)
- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Bir Fotoğrafı Yazdırma (Windows)



- Doğru ortamı kağıt tepsisine yüklediğinizden emin olun.
- En iyi sonuçlar için Brother kağıt kullanmanızı öneririz.
- Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Medya Türü** açılır listesine tıklayın ve sonra kullandığınız kağıdın türünü seçin.

ÖNEMLİ

Seçtiğiniz ayarlarda en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Medya Türü** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

5. **Kağıt Boyutu** açılır listesine tıklayın ve sonra kağıdınızın boyutunu seçin.
6. Gerekirse **Kenarsız** onay kutusunu seçin.
7. **Renkli / Gri Tonlamalı** için **Renkli** seçimini yapın.
8. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamanızı öneririz.

9. **Kopyalar** alanına istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.
10. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
11. **Tamam** öğesine tıklayın.
12. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme \(Windows\)](#)

Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)

Bir uygulamanın yazdırma ayarlarını değiştirirken, değişiklikler yalnızca ilgili uygulamayla yazdırılan belgelere uygulanır.



- Modelinize bağlı olarak 2 taraflı yazdırma varsayılan ayar olabilir. 1 taraflı yazdırma için, yazıcı sürücüsü seçeneklerinde 2 taraflı yazdırma ayarlarını kapatın.

Daha fazla bilgi ►► *İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)*

- Tüm Windows uygulamaları için yazdırma ayarlarını değiştirmek için, yazıcı sürücüsü özelliklerini yapılandırmanız gerekir.

Daha fazla bilgi ►► *İlgili bilgiler: Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)*

- Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın. Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
- [Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin.](#) Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
- Temel** sekmesini tıklatın.
- Medya Türü** açılır listesine tıklayın ve sonra kullandığınız kağıdın türünü seçin.

ÖNEMLİ

Seçtiğiniz ayarlarda en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Medya Türü** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

- Kağıt Boyutu** açılır listesine tıklayın ve sonra kağıdınızın boyutunu seçin.
- Renkli / Gri Tonlamalı** için, **Renkli** veya **Gri Tonlamalı** seçeneğini belirleyin.
- Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamayı öneririz.

- Kopyalar** alanına istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.
- Tek kağıt sayfasına birden çok sayfa yazdırmak veya birden çok sayfaya belgenizin tek sayfasını yazdırmak için, **Birden Fazla Sayfa** aşağı açılan listesini tıklatın ve ardından seçeneklerinizi seçin.
- Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesine tıklayın ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.
- Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
- Tamam** öğesine tıklayın.
- Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme \(Windows\)](#)
- [Yazdırma Sorunları](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Kağıt Ayarları](#)

Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows)



1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücüsü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamanızı öneririz.

5. **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklatın ve sonra **1 sayfada 2**, **1 sayfada 4**, **1 sayfada 9** veya **1 sayfada 16** seçeneğini seçin.
6. **Sayfa Sırası** açılır listesini tıklatın ve sonra sayfa sırasını seçin.
7. **Kenar Çizgisi** açılır listesini tıklatın ve sonra kenarlık çizgisi türünüzü seçin.
8. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
9. **Tamam** öğesine tıklayın.
10. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Poster Olarak Yazdırma (Windows)

Baskı boyutunuzu büyültün ve belgeyi poster modunda yazdırın.

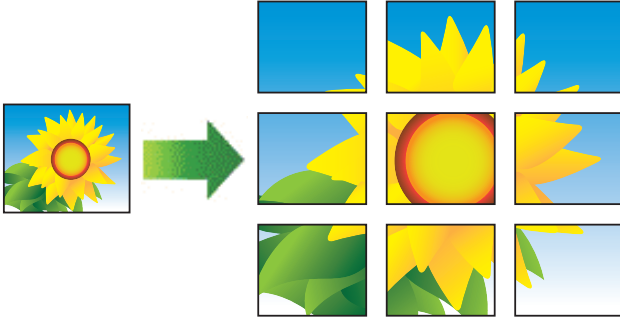

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklatın ve sonra **2x2 sayfada 1** veya **3x3 sayfada 1** seçeneğini seçin.
5. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
6. **Tamam** öğesine tıklayın.
7. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Manuel 2 Taraflı Yazdırma) (Windows)

Makine, ilk olarak, tüm tek sayılı sayfaları kağıdın bir yüzüne yazdırır. Ardından, bilgisayar ekranınızdaki açılır bir mesaj, çift sayılı sayfaları yazdırabilmesi için tek sayılı sayfaları makineye yeniden yüklemenizi ister.

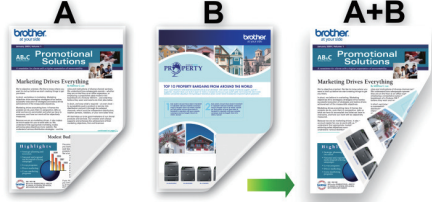

- Kağıdı tekrar yüklemekten önce, kağıt sıkışıklığını önlemek için kağıtları havalandırıp düzleştirin.
- Çok kalın veya çok ince kağıt tavsiye edilmez.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.
- 2 taraflı yazdırma işlevi, tüm belge ve resimler için uygun olmayabilir. 2 taraflı yazdırma sırasında tekrarlanan kağıt sıkışması veya düşük baskı kalitesi yaşıyorsanız, 1 taraflı yazdırma kullanmanızı öneririz.





1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücüsü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamanızı öneririz.

5. **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesini tıklatın ve sonra **Çift Taraflı (Manüel)** öğesini seçin.
6. **Çift Taraflı Ayarları** düğmesine tıklayın.
7. **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden seçeneklerden birini seçin.
2 taraflı seçildiğinde, dört 2 taraflı ciltleme türü her yön için kullanılabilir:

Dikey için Seçenek	Açıklama
Uzun Kenar (Sol)	
Uzun Kenar (Sağ)	

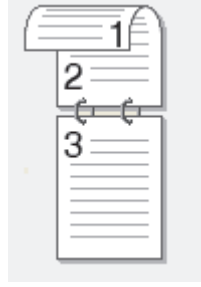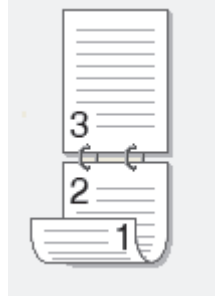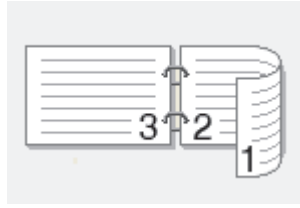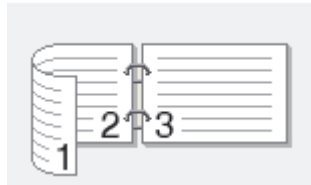Dikey için Seçenek**Açıklama****Kısa Kenar (Üst)****Kısa Kenar (Alt)****Yatay için Seçenek****Açıklama****Uzun Kenar (Üst)****Uzun Kenar (Alt)****Kısa Kenar (Sağ)****Kısa Kenar (Sol)**

8. Ciltleme ofsetini inç ya da milimetre olarak belirlemek için **Ofset Cilt** onay kutusunu seçin.
9. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** öğesine tıklayın.
10. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Kenarlıksız özelliği bu seçenek kullanılırken kullanılamaz.

11. **Tamam** öğesine tıklayın ve ardından yazdırmaya başlayın.

12. Sayfaların ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** öğesine tıklayın.

Makine, ilk olarak, tüm tek sayılı sayfaları yazdırır. Ardından, yazdırma durur ve bilgisayarınızda açılan bir mesaj, kağıdı yeniden yüklemenizi belirtir.

13. Kağıdı yeniden yükleyin.

14. **Tamam** öğesine tıklayın.

Çift sayılı sayfalar yazdırılır.

Kağıt düzgün şekilde beslenmiyorsa, kıvrılmış olabilir. Kağıdı çıkarın, düzeltin ve kağıt çekmecesine geri koyun.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
-

Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows)

Bir belgeyi 2 taraflı yazdırmayı kullanarak kitapçık formatında yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Belgenin sayfaları doğru sayfa numarasına göre düzenlenir ve yazdırılan sayfaların sırasını değiştirmeniz gerekmeden baskı çıkışını ortadan katlamanıza olanak sağlar.



- Kağıdı tekrar yüklemekten önce, kağıt sıkışıklığını önlemek için kağıtları havalandırıp düzleştirin.
- Çok kalın veya çok ince kağıt tavsiye edilmez.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.
- 2 taraflı yazdırma işlevi, tüm belge ve resimler için uygun olmayabilir. 2 taraflı yazdırma sırasında tekrarlanan kağıt sıkışması veya düşük baskı kalitesi yaşıyorsanız, 1 taraflı yazdırma kullanmanızı öneririz.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın. Yazıcı sürücüsü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamanızı öneririz.


5. **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesine tıklayın ve ardından **Kitapçık (Elle)** seçeneğini seçin.
6. **Çift Taraflı Ayarları** düğmesine tıklayın.
7. **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden seçeneklerden birini seçin.

Her sayfa yönü için iki tür 2 taraflı ciltleme yönü mevcuttur:

Dikey için Seçenek	Açıklama
Sol Cilt	
Sağ Cilt	

Yatay için Seçenek	Açıklama
--------------------	----------

Üst Cilt

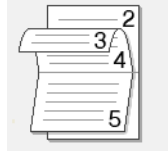

Alt Cilt



8. **Kitapçık Baskı Yöntemi** menüsünden seçeneklerden birini seçin.

Seçenek	Açıklama
Tüm Sayfalar Bir Seferde	Her sayfa kitapçık biçiminde yazdırılır (her kağıtta dört sayfa, her yüzde iki sayfa). Kitapçık oluşturmak için çıktınızı ortasından katlayın. 
Setlere Ayır	Bu seçenek tüm kitapçığı daha küçük tek kitapçık setleri olarak yazdırır, yazdırılan sayfaların sırasını değiştirmeden küçük tek kitapçık setlerini ortadan katlamanıza izin verir. Her küçük kitapçık setindeki sayfa sayısını belirtebilirsiniz (1 ila 15 arasında). Bu seçenek, çok fazla sayıda sayfadan oluşan basılı kitapçığı katlarken yardımcı olabilir. 

9. Ciltleme ofsetini inç ya da milimetre olarak belirlemek için **Ofset Cilt** onay kutusunu seçin.

10. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesine tıklayın.

11. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Kenarlıksız özelliği bu seçenek kullanılırken kullanılamaz.

12. **Tamam** ögesine tıklayın ve ardından yazdırmaya başlayın.

13. Sayfaların ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** ögesine tıklayın.

Makine, ilk olarak, tüm tek sayılı sayfaları yazdırır. Ardından, yazdırma durur ve bilgisayarınızda açılan bir mesaj, kağıdı yeniden yüklemenizi belirtir.

14. Kağıdı yeniden yükleyin.

15. **Tamam** ögesine tıklayın.

Çift sayılı sayfalar yazdırılır.

Kağıt düzgün şekilde beslenmiyorsa, kıvrılmış olabilir. Kağıdı çıkarın, düzeltin ve kağıt çekmecesine geri koyun.



İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Manuel 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)

Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma (Windows)

Gri tonlama modu, yazdırma işleme hızını renkli moddan daha hızlı hale getirir. Belgeniz renkli ise, Gri tonlama modunu seçmek, belgenizi 256 gri tonlama düzeyinde yazdırır.

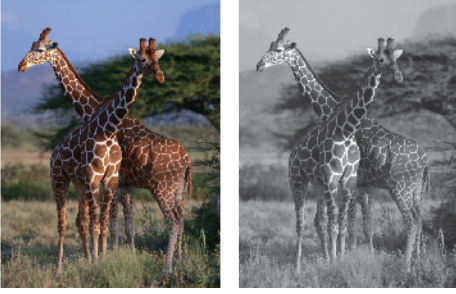

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Renkli / Gri Tonlamalı** için **Gri Tonlamalı** seçimini yapın.
5. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
6. **Tamam** ögesine tıklayın.
7. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

Zarfa Yazdırma (Windows)

- Kağıt çekmecesine doğru zarfları yüklediğinizden emin olun. Zarfların yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi için ►► [İlgili bilgiler](#)
- Zarflara yazdırılacak bir belge oluşturduğunuzda, uygulamanızda belge boyutunu önceden ayarlayın.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın. Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Medya Türü** açılır listesine tıklayın ve sonra kullandığınız kağıdın türünü seçin.
5. **Kağıt Boyutu** açılır listesine tıklayın ve sonra zarfınızın boyutunu seçin.
6. **Renkli / Gri Tonlamalı** için, **Renkli** veya **Gri Tonlamalı** seçeneğini belirleyin.
7. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamanızı öneririz.

8. **Kopyalar** alanına istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.
9. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
10. **Tamam** ögesine tıklayın.
11. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Zarfların Kağıt Çekmecesine Yüklenmesi](#)
- [Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme](#)

Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)

Bazı baskı ortamı türleri daha fazla kuruma zamanı gerektirebilir. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, **Lekeleri Azalt** seçeneğini değiştirin.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Diğer Yazıcı Seçenekleri** düğmesine tıklayın.
5. Ekranın sol tarafındaki **Lekeleri Azalt** seçeneğini seçin.
6. **Lekeleri Azalt** onay kutusunu seçin.
7. **Azaltma Düzeyi** kaydırıcısı kullanarak istediğiniz seviyeyi seçin.



Daha yüksek bir küçültme düzeyi kullanıldığında, makine daha az mürekkep kullanarak daha yavaş bir hızda yazdırır. Çıktılar Baskı Önizleme penceresinde göründüklerinden daha açık renkte olabilir.

8. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesine tıklayın.
9. **Tamam** ögesine tıklayın.
10. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)


İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)
- [Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme](#)

Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma (Windows)

Baskı Profilleri sık kullanılan yazdırma yapılandırmalarına hızlı erişim sağlamak için tasarlanan ön ayarlardır.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücüsü penceresi görüntülenir.
3. **Baskı Profilleri** sekmesini tıklayın.

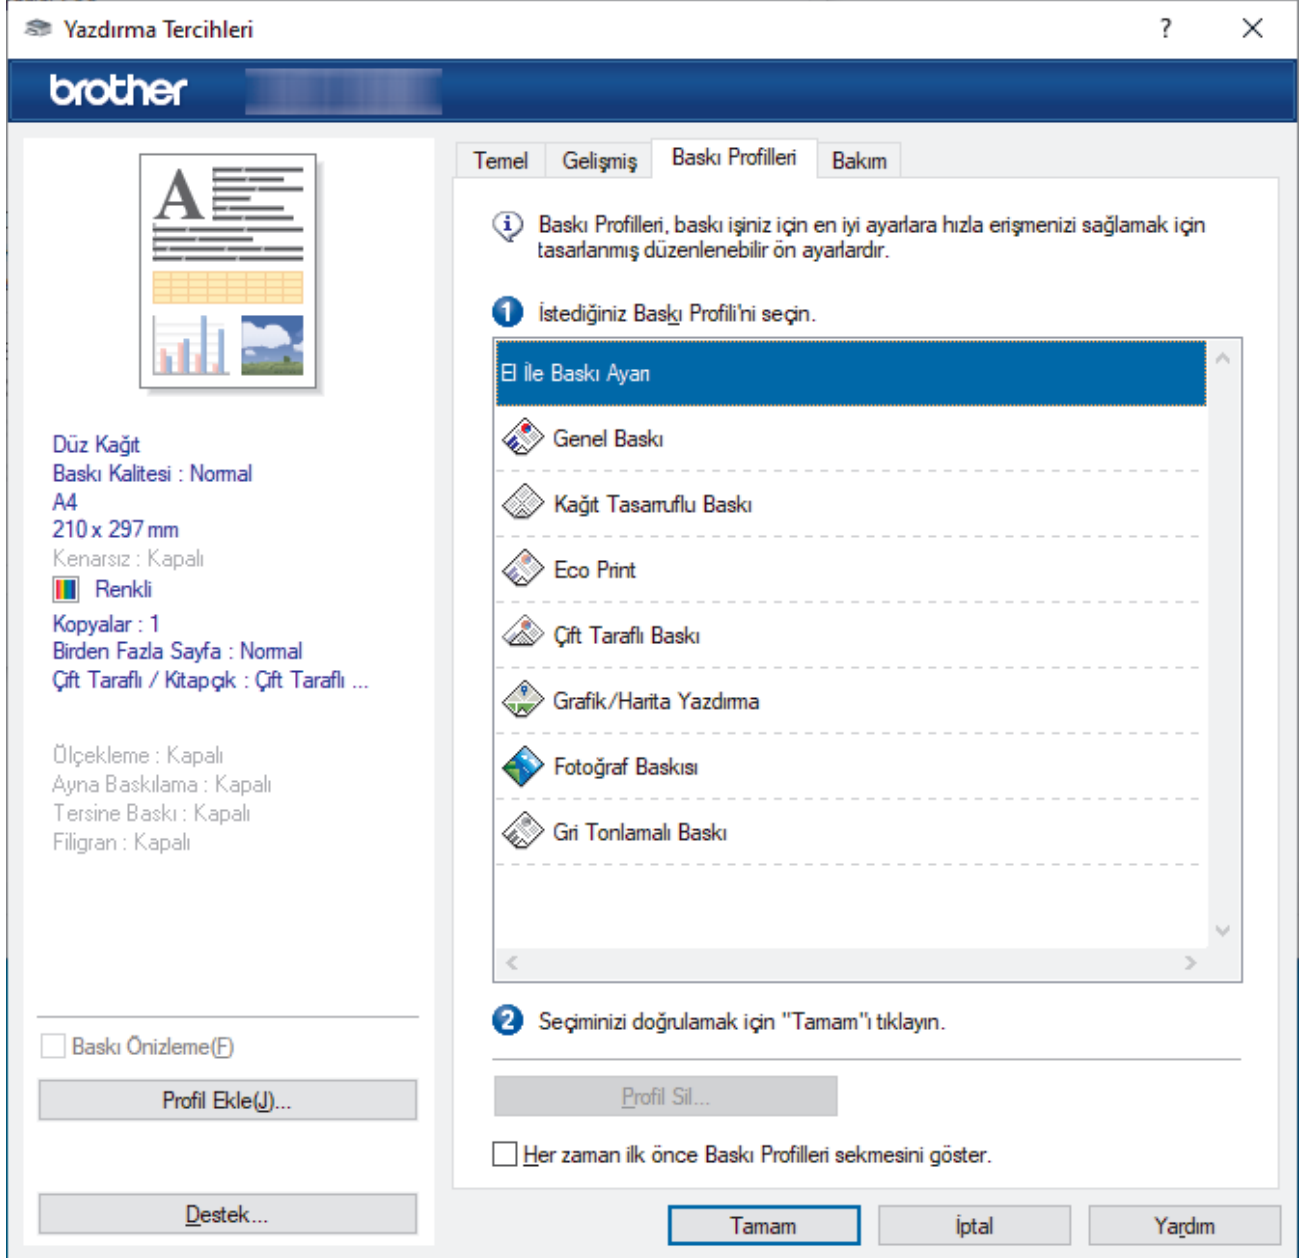

4. Yazdırma profili liste kutusundan profilinizi seçin.
Yazıcı sürücüsü penceresinin sol tarafında profil ayarları gösterilir.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarlar baskı işiniz için doğruysa, **Tamam** ögesine tıklayın.
 - Ayarları değiştirmek için, **Temel** veya **Gelişmiş** sekmesine geri gidin, ayarları değiştirin ve ardından **Tamam** ögesine tıklayın.



Bir sonraki baskınızdan sonra pencerenin önünde **Baskı Profilleri** sekmesini görüntülemek için, **Her zaman ilk önce Baskı Profilleri sekmesini göster.** onay kutusunu seçin.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)
 - [Yazdırma Profilinizi Oluşturma ve Silme \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Yazdırma Profilinizi Oluşturma ve Silme (Windows)

Özelleştirilmiş ayarlara sahip en fazla 20 yeni yazdırma profili ekleyin.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yeni bir yazdırma profili eklemek için:

- a. **Temel** sekmesini ve **Gelişmiş** sekmesini tıklatın ve yeni Yazdırma Profili için istediğiniz baskı ayarlarını yapılandırın.
- b. **Baskı Profilleri** sekmesini tıklatın.
- c. **Profil Ekle** ögesine tıklayın.
Profil Ekle iletişim kutusu görünür.
- d. **Ad** alanına yeni profili adını yazın.
- e. Simge listesinden, bu profili temsil etmek için kullanmak istediğiniz simgeyi tıklayın.
- f. **Tamam** ögesine tıklayın.

Yeni Yazdırma Profili adı, **Baskı Profilleri** sekmesindeki listeye eklenir.

Oluşturduğunuz bir yazdırma profilini silmek için:

- a. **Baskı Profilleri** sekmesini tıklatın.
- b. **Profil Sil** ögesine tıklayın.
Profil Sil iletişim kutusu görünür.
- c. Silmek istediğiniz profili seçin.
- d. **Sil** ögesine tıklayın.
- e. **Evet** ögesine tıklayın.
- f. **Kapat** ögesine tıklayın.




İlgili bilgiler

- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)

Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)

Bir uygulamanın yazdırma ayarlarını değiştirirken, değişiklikler yalnızca ilgili uygulamayla yazdırılan belgelere uygulanır. Tüm Windows uygulamaları için yazdırma ayarlarını değiştirmek için, yazıcı sürücüsü özelliklerini yapılandırmanız gerekir.

1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
2. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

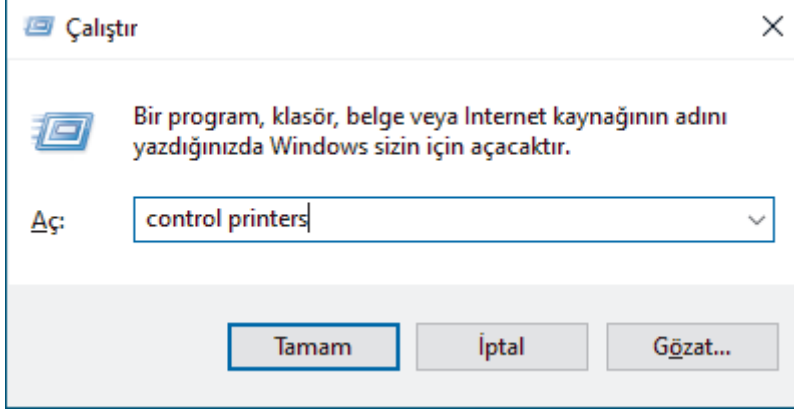

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

3. Modelinizin simgesine sağ tıklayın ve ardından **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin. (Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin.)
Yazıcı özellikleri iletişim kutusu görünür.
4. **Genel** sekmesini tıklatın ve sonra **Yazdırma Tercihleri** veya **Tercihler...** düğmesini tıklatın.
Yazıcı sürücüsü iletişim kutusu görünür.
5. Tüm Windows programlarınız için varsayılan olarak kullanmak istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
6. **Tamam** ögesine tıklayın.
7. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu kapatın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)
- [Bir Fotoğrafı Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bir Belgeyi Yazdırma \(Windows\)](#)

Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)



- Bir uygulamanın yazdırma ayarlarını değiştirirken, değişiklikler yalnızca o uygulamayla yazdırılan belgelere uygulanır.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)*

- Varsayılan baskı ayarlarını değiştirmek için yazıcı sürücüsü özelliklerini yapılandırmanız gerekir.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)*

>> **Temel Sekmesi**

>> **Gelişmiş Sekmesi**

Temel Sekmesi

The screenshot shows the 'Yazdırma Tercihleri' (Print Preferences) window for a Brother printer. The 'Temel' (Basic) tab is selected. The window displays various settings for printing, including media type, quality, paper size, color options, and page settings. On the left, there is a preview of a document and a summary of the current settings. At the bottom, there are buttons for 'Destek...' (Support), 'Tamam' (OK), 'İptal' (Cancel), and 'Yardım' (Help).

Yazdırma Tercihleri

brother

Temel | Gelişmiş | Baskı Profilleri | Bakım

Medya Türü: Düz Kağıt

Baskı Kalitesi: Normal

Kağıt Boyutu: A4 (210 x 297 mm)

☐ Kenarsız

Renkli / Gri Tonlamalı: ☒ Renkli ☐ Gri Tonlamalı

Yönelim: ☒ Düşey(W) ☐ Yatay

Kopyalar: 1

☐ Sıralama

☒ Ters Yönde Sıralama(X)

Birden Fazla Sayfa: Normal

Sayfa Sırası: Sağa, sonra Aşağıya

Kenar Çizgisi: Hiçbiri

Çift Taraflı / Kitapçık: Çift Taraflı (Manüel)

Çift Taraflı Ayarları...

☐ Baskı Önizleme(F)

Profil Ekle(J)...

Destek...

Tamam **İptal** **Yardım**

Varsayılan

1. Medya Türü

Kullanmak istediğiniz ortam türünü seçin. En iyi yazdırma sonuçlarına erişmek için, makine seçili ortam türüne göre otomatik olarak yazdırma ayarlarını ayarlar.

2. Baskı Kalitesi

İstediğiniz yazdırma kalitesini seçin. Yazdırma kalitesi ve hızı birbirine bağlı olduğundan, kalite ne kadar artarsa belgenin yazdırılması da o kadar uzun sürecektir.

3. Kağıt Boyutu

Kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin. Standart kağıt boyutlarından seçim yapabilir veya özel bir kağıt boyutu seçebilirsiniz.

Kenarsız

Bu seçeneği kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak için seçin. Görüntü verisi kullandığınız kağıt boyutundan biraz büyük olduğundan, bu, fotoğraf kenarlarında bazı kırılmalara neden olacaktır.

Bazı ortam türü ve kalite kombinasyonları için veya bazı uygulamalardan Kenarlıksız seçeneğini seçemeyebilirsiniz.

4. Renkli / Gri Tonlamalı

Renkli veya gri ölçekli yazdırmayı seçin. Yazdırma hızı gri ölçekli modunda renkli moduna göre daha hızlıdır. Belgeniz renk içeriyorsa ve gri ölçekli modunu seçtiyseniz, belgeniz 256 gri ölçek düzeyine göre yazdırılacaktır.

5. Yönelim

Çıktınızın yönünü (dikey veya yatay) seçin.

Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

6. Kopyalar

Bu alanda yazdırmak istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.

Sıralama

Bu seçeneği birden fazla sayfalı belge setlerini orijinal sayfa sırasında yazdırmak için seçin. Bu seçenek seçildiğinde, belgenizin tam bir kopyası yazdırılacak ve sonra seçtiğiniz kopyaların sayısına göre yeniden yazdırılacaktır. Bu seçenek seçilmezse, her sayfa belgenin bir sonraki sayfası yazdırılmadan önce seçilen kopya sayısına göre yazdırılır.

Ters Yönde Sıralama

Bu seçeneği belgenizi ters sırada yazdırmak için seçin. Belgenizin son sayfası ilk önce yazdırılır.

7. Birden Fazla Sayfa

Bu seçeneği tek bir kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırmak veya belgenizin bir sayfasını birden fazla yaprağa yazdırmak için seçin.

Sayfa Sırası

Tek bir sayfa yaprağına birden fazla sayfa yazdırırken sayfa sırasını seçin.

Kenar Çizgisi

Tek bir kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırırken kullanılacak kenarlık türünü seçin.

8. Çift Taraflı / Kitapçık

Bu seçeneği 2 taraflı yazdırmayı kullanarak kağıdın her iki tarafına da yazdırmak veya kitapçık biçimindeki bir belgeye yazdırmak için seçin.

Çift Taraflı Ayarları düğmesi

2 taraflı ciltleme türünü seçmek için bu düğmeyi tıklatın. Her yönelim için dört tür 2 taraflı ciltleme kullanılabilir.

Yazdırma Tercihleri

brother

Temel **Gelişmiş** Baskı Profilleri Bakım

☐ Renk Zenginleştirme [Ayarlar\(C\)...](#)

Ölçekleme ☒ Kapalı
☐ Kağıt Boyutuna Sığdır
A4 (210 x 297 mm)
☐ Serbest [% 25 - 400]
100

☐ Ayna Baskılama
☐ Tersine Baskı

☐ Filigran Kullan [Ayarlar...](#)
☐ Üstbilgi-Altbilgi Baskılama [Ayarlar\(Q\)...](#)

[Diğer Yazıcı Seçenekleri...](#)

☐ Baskı Önizleme(F) [Profil Ekle\(J\)...](#)

[Destek...](#)

[Varsayılan](#)

[Tamam](#) [İptal](#) [Yardım](#)

1. Renk Zenginleştirme

Bu seçeneği Renk İyileştirme özelliğini kullanmak için seçin. Bu özellik, keskinliğin, beyaz dengesinin ve renk yoğunluğunun artırılması amacıyla görüntünüzü analiz eder. Bu işlem, görüntü boyutuna ve bilgisayarınızın teknik özelliklerine bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

2. Ölçekleme

Bu seçenekleri belgenizde sayfaların boyutunu büyütme veya küçültme için seçin.

Kağıt Boyutuna Sığdır

Bu seçeneği belirtilen bir kağıt boyutuna sığması için belge sayfalarını büyütme veya küçültme için seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde, açılır listeden istediğiniz kağıt boyutunu seçin.

Serbest [% 25 - 400]

Bu seçeneği belge sayfalarını manuel büyütme ve küçültme için seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde, alana bir değer yazın.

3. Ayna Baskılama

Bu seçeneği yazdırılan görüntüyü sayfada yatay olarak soldan sağa tersine çevirmek için seçin.

4. Tersine Baskı

Bu seçeneği yazdırılan görüntüyü 180 derece döndürmek için seçin.

5. Filigran Kullan

Bu seçeneği belgenize filigran olarak bir logo veya metin yazdırmak için seçin. Ön ayarlı filigranlardan birini seçin, yeni bir filigran ekleyin veya oluşturduğunuz bir görüntü dosyasını kullanın.

6. Üstbilgi-Altbilgi Baskılama

Bu seçeneği belgenize tarihi, saati ve oturum açma kullanıcı adını yazdırmak için seçin.

7. Diğer Yazıcı Seçenekleri düğmesi

Gelişmiş Renk Ayarları

Yarı tonları noktalar olarak düzenlemek için makinenin kullandığı yöntemi seçin.

Gelişmiş Kalite Ayarları

Belgelerinizi en yüksek kalitede yazdırmak için bu seçeneği seçin.

Lekeleri Azalt

Bazı baskı ortamı türleri daha fazla kuruma zamanı gerektirebilir. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, bu seçeneği değiştirin.

Yazıcı Renk Verilerini Al

Makinenin fabrika ayarlarını kullanarak yazdırma kalitesini optimize etmek için özellikle Brother makineniz için ayarlanan bu seçeneği seçin. Makineyi veya makine ağ adresini değiştirdiğinizde bu seçeneği kullanın.

Arşivi Yazdır

Bu seçeneği yazdırma verilerini bir PDF dosyası olarak bilgisayarınıza kaydetmek için seçin.

Mürekkep Tüketimini Azaltın

Mürekkep tasarrufu için bu özelliği seçin. Çıktılar çok daha az mürekkep kullanır ve Baskı Önizlemede göründüklerinden daha açık renkte görünürler.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri](#)
- [Yazdırma Sorunları](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Bir Fotoğrafı Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bir Belgeyi Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma \(1 sayfada N kopya\) \(Windows\)](#)
- [Poster Olarak Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme \(Windows\)](#)
- [Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme](#)

Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac)

- [AirPrint Kullanarak Yazdırma \(macOS\)](#)

Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Yazdırma

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) ile Fotoğraf veya Belge Yazdırma](#)
- [Brother iPrint&Scan Kullanarak Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma \(1 sayfada N kopya\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma \(Windows/Mac\)](#)

Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) ile Fotoğraf veya Belge Yazdırma



Mac için:

Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

1. Doğru ortamı kağıt tepsisine yüklediğinizden emin olun.

ÖNEMLİ

Fotoğraf yazdırma için:

- En iyi sonuçlar için Brother kağıt kullanmanızı öneririz.
- Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.

2. Brother iPrint&Scan'ı başlatın.

- Windows




(Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

3. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.
4. **Yazdır** öğesini tıklatın.
5. Belge türünü seçin.
6. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından şunlardan birini yapın:
 - Windows
İleri öğesine tıklayın.
 - Mac
İstenirse, **Aç** öğesine ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.

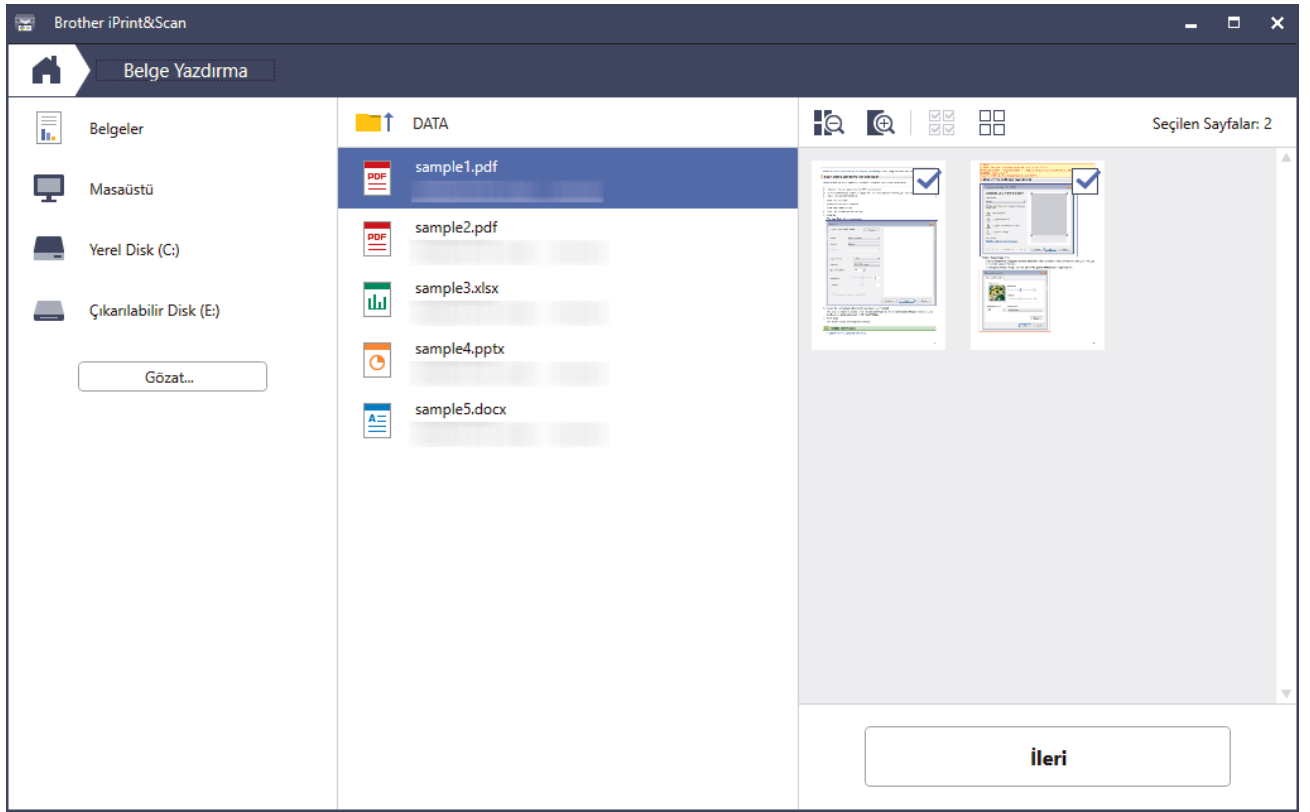

- Görüntülenen ekran, yazılım sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Brother iPrint&Scan'ın en son sürümünü kullanın. ►► [İlgili bilgiler](#)
- Çok sayfalı belgeleri yazdırırken, yazdırmak istediğiniz sayfaları da seçebilirsiniz.

7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.

8. **Yazdır** ögesini tıklatın.

ÖNEMLİ

Fotoğraf yazdırma için:

Seçtiğiniz ayarlarda en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Medya Türü** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.



İlgili bilgiler

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)

Brother iPrint&Scan Kullanarak Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows/Mac)



Mac için:

Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

1. Brother iPrint&Scan'ı başlatın.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.

3. **Yazdır** öğesini tıklatın.

4. **Doküman / PDF** öğesine tıklayın.

5. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından şunlardan birini yapın:

- Windows

İleri öğesine tıklayın.

- Mac

İstenirse, **Aç** öğesine ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.



Çok sayfalı belgeleri yazdırırken, yazdırmak istediğiniz sayfaları da seçebilirsiniz.

6. **Düzen** açılır listesine tıklayın ve ardından her kağıda yazdırılacak sayfa sayısını seçin.

7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.

8. **Yazdır** öğesini tıklatın.




İlgili bilgiler

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)

Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma (Windows/Mac)

Gri tonlama modu, yazdırma işleme hızını renkli moddan daha hızlı hale getirir. Belgeniz renkli ise, Gri tonlama modunu seçmek, belgenizi 256 gri tonlama düzeyinde yazdırır.

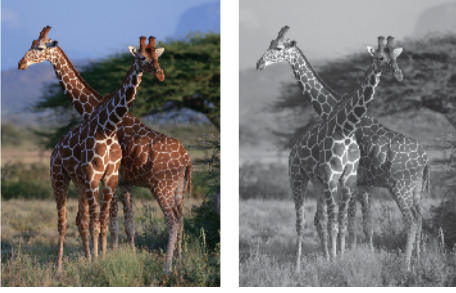

Mac için:

Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows



(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.

3. **Yazdır** öğesini tıklatın.

4. Belge türünü seçin.

5. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından şunlardan birini yapın:

- Windows

İleri öğesine tıklayın.

- Mac

İstenirse, **Aç** öğesine ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.



Çok sayfalı belgeleri yazdırırken, yazdırmak istediğiniz sayfaları da seçebilirsiniz.

6. **Renkli / Mono** açılır listesine tıklayın ve ardından **Mono** seçeneğini seçin.

7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.

8. **Yazdır** öğesini tıklatın.



İlgili bilgiler

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)

Bir E-posta Eki Yazdırın

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Dosyaları Brother makinenize e-postayla göndererek yazdırabilirsiniz.

- Bir e-postaya toplamda 20 MB büyüklüğünde 10 belge ekleyebilirsiniz.
- Bu özellik, aşağıdaki biçimleri destekler:
 - Belge dosyaları: PDF, TXT, Microsoft Word dosyaları, Microsoft Excel dosyaları ve Microsoft PowerPoint dosyaları
 - Görüntü dosyaları: JPEG, BMP, GIF, PNG ve TIFF
- Makine, varsayılan olarak hem e-posta içeriğini hem de ekleri yazdırır. Sadece e-posta eklerini yazdırmak için ayarları gerektiği şekilde değiştirin.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **Online Functions (Çevrim İçi İşlevler) > Online Functions Settings (Çevrim İçi İşlevler Ayarları)** ögesini seçin.



- Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.
- Bu işlev kilitliyse, erişim için Ağ Yöneticinizle iletişime geçin.

3. **I accept the terms and conditions (Şartlar ve hükümleri kabul ediyorum)** düğmesini seçin ve ayara devam edin.
4. Bilgisayarınızda, **Genel Ayarlar** ögesini seçin.
Email Print (E-posta Yazdırma): Genel Ayarlar ekranı görüntülenir.
5. **Etkin Kıl** ögesini seçin.
Makine Talimat Sayfasını yazdırır.
6. E-postanızı sayfada verilmiş olan e-posta adresine gönderin. Makine e-posta eklerini yazdırır.



E-posta adresi ve yazıcı ayarları dahil olmak üzere ayarları onaylamak veya değiştirmek için, Web Tabanlı Yönetim'e erişin, sol taraftaki gezinme menüsünde **Online Functions (Çevrim İçi İşlevler) > Online Functions Settings (Çevrim İçi İşlevler Ayarları)** ögesini ve sonrasında **Online Functions Settings Page (Çevrimiçi Fonksiyonlar Ayarları Sayfası)** düğmesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Yazdırma](#)

Baskı İşini İptal Etme

1.  (**Stop (Durdur)**) öğesine basın.



Birden fazla yazdırma işini iptal etmek için,  (**Stop (Durdur)**) öğesini yaklaşık dört saniye kadar basılı tutun.



İlgili bilgiler

- [Yazdırma](#)

Tarama


- [Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Tara](#)
- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Mac\)](#)
- [Güvenli Tarama](#)

Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama

- [Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama](#)
- [OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama](#)
- [Taranmış Verileri E-posta Eki Olarak Kaydetme](#)
- [Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)

Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama

Taranan fotoğrafları veya grafikleri doğrudan bilgisayarınıza gönderin.

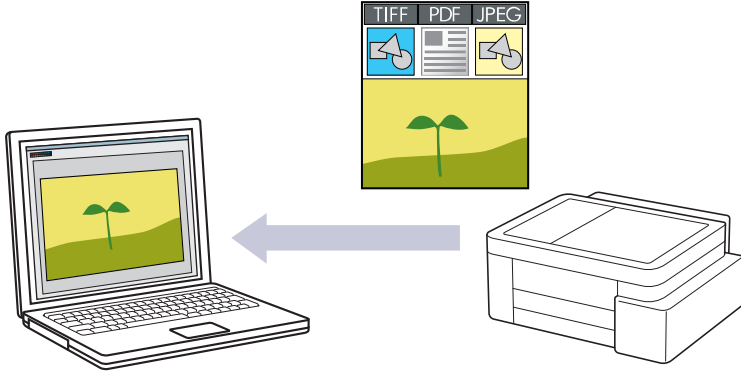

- **Makinenizden tarama yapmak için:**

- Brother iPrint&Scan kullanarak makinenizi seçmelisiniz.
- Dosya türü ve dosya saklama konumu gibi tarama ayarlarını değiştirmek için, Brother iPrint&Scan kullanın.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme*

- **Bilgisayarınızdan tarama yapmak için:**

>> *İlgili bilgiler: Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara*

1. İlk kez taramadan önce şunları yapın:

- a. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
- b. Sol gezinme çubuğunda **Scan (Tara)** > **Scan to PC (Bilgisayara Tara)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

- c. **Scan to (Tarama Konumu)** açılır listesinden kullanmak istediğiniz tarama türünü seçin.
- d. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Verileri göndermek istediğiniz bilgisayar **PC Name (PC Adı)** açılır listesinden seçin.
- e. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.

2. [Belgenizi yükleyin.](#)

3. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ve **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmelerine aynı anda basın.

Bir tarama uygulaması seçmeniz istenirse, listeden Brother iPrint&Scan ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama](#)
 - [Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Tara](#)

Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme

Brother iPrint&Scan, makinenin Tarama Düğmesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows:

Bilgisayarınızın masaüstündeki  (Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

Daha fazla bilgi >> [İlgili bilgiler](#)

- Mac: (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

NOT

En son uygulamayı indirmek için:

- Windows için:

Modelinizin **Yüklemeler** sayfası için support.brother.com/downloads adresine gidin ve ardından Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

- Mac için: (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Apple App Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

2. Brother makineniz seçilmemişse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından Brother makinenizi seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.
3. **Makine Tarama Ayarları** düğmesine tıklayın ve ardından belge boyutu, renk ve çözünürlük gibi tarama ayarlarını değiştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.



İlgili bilgiler


- [Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)

OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama

Makineniz, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak, taranmış bir belgedeki karakterleri metne dönüştürebilir. Bu metni tercih ettiğiniz metin düzenleme uygulamasını kullanarak düzenleyebilirsiniz.

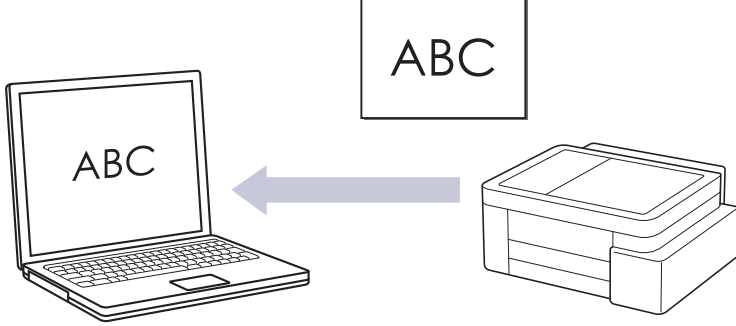

- OCR'ye Tarama özelliği bazı diller için kullanılabilir.
- **Makinenizden tarama yapmak için:**
 - Brother iPrint&Scan kullanarak makinenizi seçmelisiniz.
 - Dosya türü ve dosya saklama konumu gibi tarama ayarlarını değiştirmek için, Brother iPrint&Scan kullanın.

Daha fazla bilgi ►► *İlgili bilgiler: Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme*
- **Bilgisayarınızdan tarama yapmak için:**
 - *İlgili bilgiler: Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara*
- Mac için:
Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows



(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. **Makine Tarama Ayarları** öğesine tıklayın.

3. **OCR** öğesine tıklayın.

4. Tarama ayarlarını yapılandırın ve ardından **Tamam** öğesine tıklayın.

5. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows

Kapat öğesine tıklayın.

- Mac

Tamam öğesine tıklayın.

6. [Belgenizi yükleyin](#).

7. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ve **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmelerine aynı anda basın.



İlgili bilgiler


- [Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama](#)

İlgili konular:

- [Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değıştirme](#)
 - [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Tara](#)
-

Taranmış Verileri E-posta Eki Olarak Kaydetme

Taranmış verileri makinenizden e-posta uygulamanıza ek olarak gönderin.

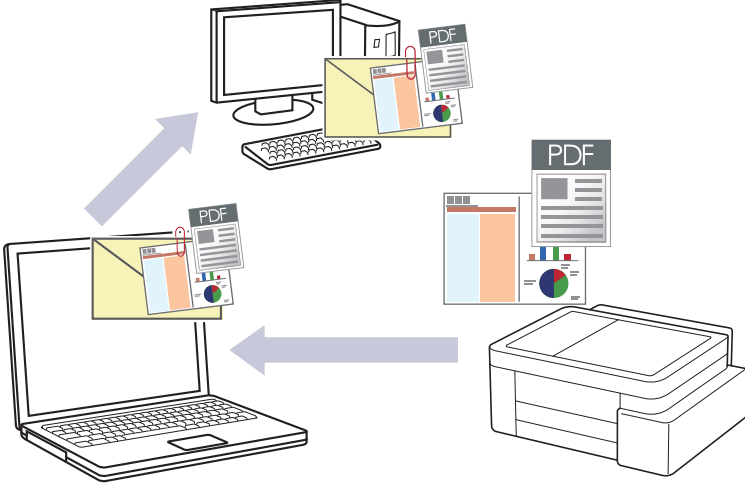

- **Makinenizden tarama yapmak için:**

- Brother iPrint&Scan kullanarak makinenizi seçmelisiniz.
- Dosya türü ve dosya saklama konumu gibi tarama ayarlarını değiştirmek için, Brother iPrint&Scan kullanın.

Daha fazla bilgi >>> *İlgili bilgiler: Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme*

- **Bilgisayarınızdan tarama yapmak için:**

>>> *İlgili bilgiler: Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara*

Mac için:

Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

Makinenizin Tarama düğmesiyle bu özelliği kullanmak için Brother iPrint&Scan'de aşağıdaki uygulamalardan birini seçtiğinizden emin olun:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Diğer uygulamalar ve Web posta hizmetleri için, Görüntüye Tara veya Dosyaya Tara özelliğini bir belgeyi taramak ve sonra taranan dosyayı bir e-posta iletisine eklemek için kullanın.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows



(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** ögesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. **Makine Tarama Ayarları** ögesine tıklayın.

3. **E-posta** ögesine tıklayın.

4. Tarama ayarlarını yapılandırın ve ardından **Tamam** ögesine tıklayın.

5. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows

Kapat ögesine tıklayın.

- Mac

Tamam öğesine tıklayın.

6. [Belgenizi yükleyin.](#)

7. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ve **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmelerine aynı anda basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizdeki Düğmeleri Kullanarak Tarama](#)

İlgili konular:

- [Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme](#)
 - [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Tara](#)
-

Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri (Windows 10 ve Windows 11)

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Web Hizmetleri protokolü Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarının ağıdaki bir Brother makinesini kullanarak taramalarını sağlar. Sürücüyü Web Hizmetleri yoluyla yüklemeniz gerekir.


- [Tarayıcı Sürücüsünü Yüklemek için Web Hizmetleri Protokolünü Kullanma \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)
- [Makinenizden Web Hizmetlerini Kullanarak Tarama \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)
- [Web Hizmetleri Protokolü için Tarama Ayarlarının Yapılandırılması](#)

Tarayıcı Sürücüsünü Yüklemek için Web Hizmetleri Protokolünü Kullanma (Windows 10 ve Windows 11)

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- Makineniz için doğru yazılımı ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- Ana bilgisayar ve Brother makinesinin her ikisinin de aynı alt ağ üzerinde bulunduğunu veya yönlendiricinin iki aygıt arasındaki veri geçişi için doğru şekilde yapılandırıldığını doğrulayın.
- Bu ayarı yapılandırmadan önce, Brother makinenizdeki IP adresini yapılandırmalısınız.

1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
2. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

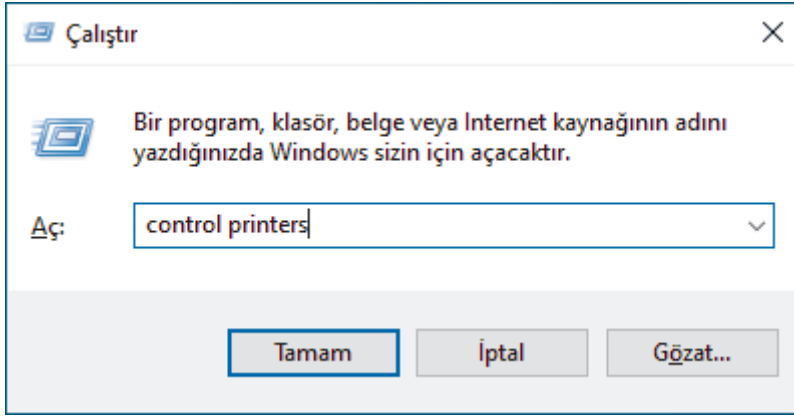

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

3. **Aygıt ekle** ögesine tıklayın.



Brother makinesi için Web Hizmetleri adı, modelinizin adı ve MAC Adresidir.

4. Yüklemek istediğiniz makineyi seçin ve sonra ekran talimatlarını izleyin.



Sürücülerin yüklemesini kaldırmak için **Cihazı kaldır** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Açınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)

Makinenizden Web Hizmetlerini Kullanarak Tarama (Windows 10 ve Windows 11)

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Web Hizmetleri yoluyla tarama için sürücüyü yüklediyseniz, Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak Web Hizmetleri tarama menüsüne erişebilirsiniz.

Yetersiz hafıza hatası olursa, **Kağıt boyutu** ayarından, daha küçük bir boyut veya **Çözünürlük (DPI)** ayarından, daha küçük bir çözünürlük seçin.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >>> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **Scan (Tara)** > **Scan to PC (Bilgisayara Tara)** ögesini seçin.
 Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.
3. **Scan to (Tarama Konumu)** açılır listesinden **WS Scan (WS Tarama)** seçeneğini belirleyin.
4. Verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı **PC Name (PC Adı)** açılır listesinden seçin.
5. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.
6. [Belgenizi yükleyin](#).
7. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ve **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmelerine aynı anda basın.



İlgili bilgiler

- [Açınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)


İlgili konular:

- [Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme](#)

Web Hizmetleri Protokolü için Tarama Ayarlarının Yapılandırılması

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
2. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

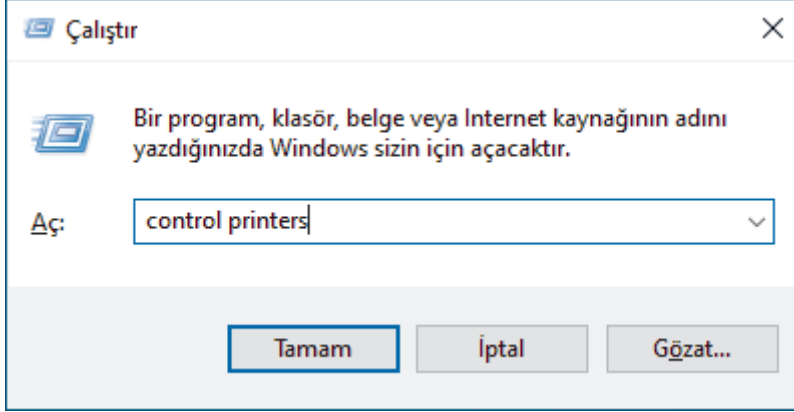

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

3. Makinenin simgesini sağ tıklatın ve sonra **Tarama profilleri...** ögesini seçin. **Tarama Profilleri** iletişim kutusu görünür.
4. Kullanmak istediğiniz profili seçin.
5. **Tarayıcı** listesinde seçilen tarayıcının tarama için Web Hizmetleri'ni destekleyen bir makine olduğundan emin olun ve sonra **Varsayılan Olarak Ayarla** düğmesine tıklayın.
6. **Düzenle...** ögesine tıklayın.
Varsayılan Profili Düzenle iletişim kutusu görünür.
7. **Kaynak, Kağıt boyutu, RenkBiçimi, Dosya Türü, Çözünürlük (DPI), Parlaklık ve Karşıtlık** ayarlarını seçin.
8. **Profili Kaydet** düğmesine tıklayın.

Web Hizmetleri protokolü kullanılarak tarama yaptığınızda bu ayarlar uygulanacaktır.

Makineniz sizden bir tarama uygulaması seçmenizi isterse listeden Windows Fax and Scan (Faks ve Tarama) ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)

Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara

1. [Belgenizi yükleyin](#).
 2. Brother iPrint&Scan'i başlatın.
 - Windows:
Bilgisayarınızın masaüstündeki  (**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.
Daha fazla bilgi >> [İlgili bilgiler](#)
 - Mac: (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** ögesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.
- Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

NOT

En son uygulamayı indirmek için:

- Windows için:
Modelinizin **Yüklemeler** sayfası için support.brother.com/downloads adresine gidin ve ardından Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.
- Mac için: (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
Apple App Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

3. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** ögesine tıklayın.
4. **Tara** simgesine tıklayın.
5. Tarama ayarlarını yapılandırın ve ardından, taramayı başlatmak için **Tara** düğmesine tıklayın.
6. Tüm belgeler tarandıktan sonra, taranan verileri kaydetme ve paylaşma seçeneğini belirleyin.
7. **Dosya Adı** ve **Dosya Türü** dahil olmak üzere, ayrıntılı ayarları yapılandırın.



Birden fazla taramayı bir dosyada birleştirmek için **Dosya Türü** olarak PDF seçin.

8. Tarama işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Tarama](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)

Bilgisayarınızdan Tarama (Windows)

Bilgisayarınızı, makinenizdeki fotoğrafları ve belgeleri taramak için kullanabilmenin birkaç yolu vardır. Sağladığımız yazılım uygulamalarını veya favori tarama uygulamanızı kullanın.

- [Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarama](#)
- [Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama](#)

Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarama

Nuance™ PaperPort™ 14SE uygulamasını tarama için kullanabilirsiniz.

- Nuance™ PaperPort™ 14SE uygulamasını indirmek için,  (**Brother Utilities**) ögesini tıkklatın, sol navigasyon çubuğunda **Daha fazlasını yap** ögesini seçin ve sonra **PaperPort** ögesini tıkklatın.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE, Windows 10 ve Windows 11'i destekler.
- Her uygulamayı kullanma hakkında ayrıntılı talimatlar için, uygulamanın **Yardım** menüsünü tıkklatın ve sonra **Yardım** şeridindeki **Baslarken Kılavuzu** ögesini tıkklatın.



Bu adımlardaki tarama talimatları PaperPort™ 14SE içindir. Diğer Windows uygulamaları için adımlar benzerdir. PaperPort™ 14SE, hem TWAIN hem de WIA sürücülerini destekler; bu adımlarda TWAIN sürücüsü (önerilir) kullanılır.

Makinenizin modeline bağlı olarak, Nuance™ PaperPort™ 14SE eklenmemiş olabilir. Bu uygulama eklenmemişse, taramayı destekleyen başka yazılım uygulamalarını kullanabilirsiniz.

1. [Belgenizi yükleyin](#).

2. PaperPort™ 14SE'yi başlatın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 11



> **Tüm uygulamalar** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** ögesine tıklayın.

- Windows 10



> **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** ögesine tıklayın.

3. **Desktop (Masaüstü)** menüsünü tıkklatın ve sonra **Desktop (Masaüstü)** şeridinde **Scan Settings (Tarama Ayarları)** ögesini tıkklatın.

Ekranın sol tarafında **Scan or Get Photo (Fotoğraf Tara veya Al)** paneli görünür.

4. **Select (Seç)** ögesini tıkklatın.


5. Kullanılabilir Tarayıcılar listesinden adında **TWAIN: TW** olan modelinizi seçin.

6. **Tamam** ögesine tıklayın.

7. **Scan or Get Photo (Fotoğraf Tara veya Al)** panelinde **Display scanner dialog box (Tarayıcı iletişim kutusunu göster)** onay kutusunu seçin.

8. **Scan (Tara)** ögesini tıkklatın.

Tarayıcı Ayarları iletişim kutusu görünür.

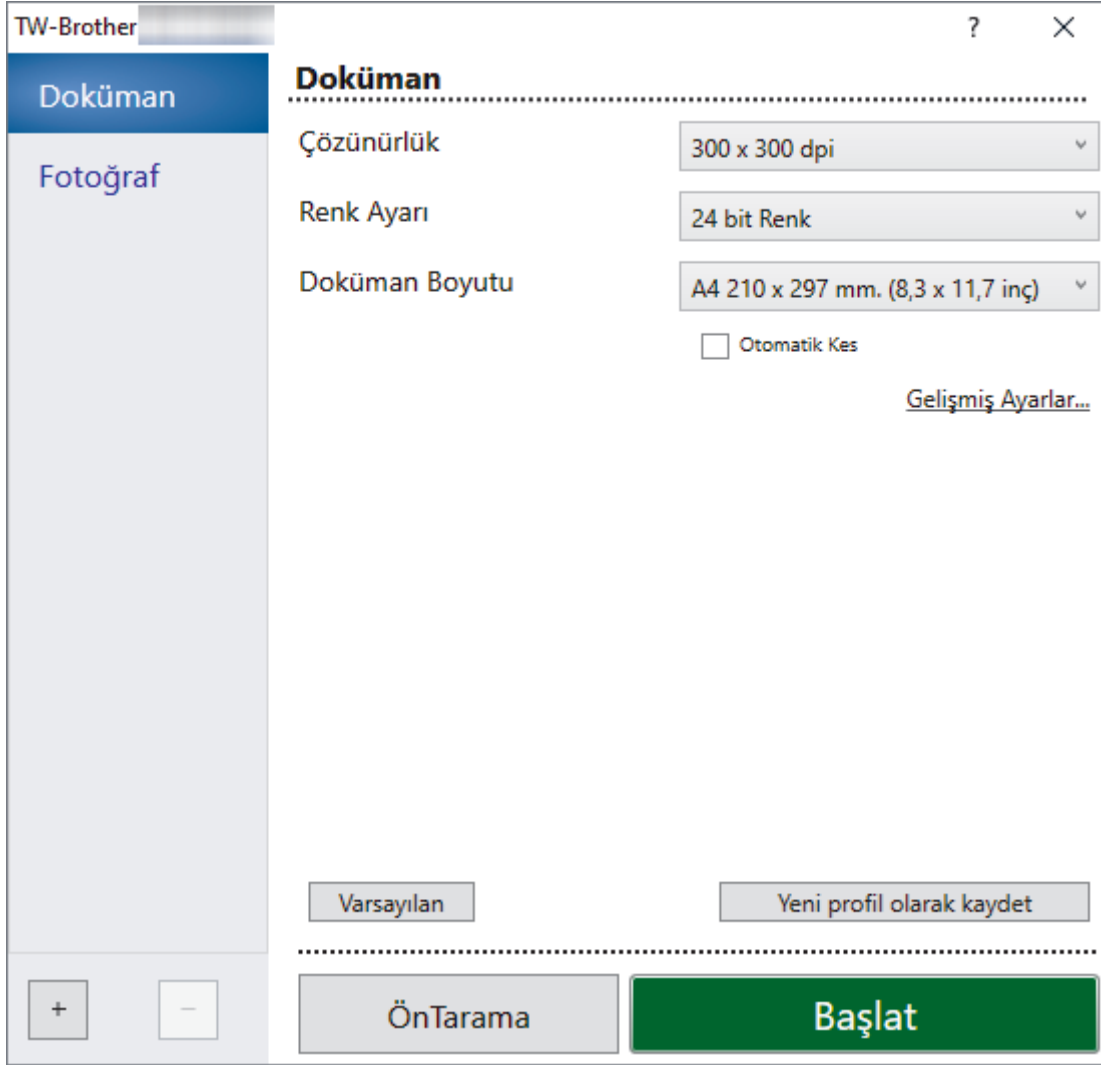

9. Gerekirse Tarayıcı Kurulumu iletişim kutusundaki ayarları yapın.
10. **Doküman Boyutu** açılır listesini tıklatın ve sonra belgenizin boyutunu seçin.
11. Taramadan önce görüntünüzün önizlemesini yapmak ve istenmeyen kısımları kırmak için **ÖnTarama** ögesine tıklayın.
12. **Başlat** ögesini tıklatın.
Makine taramaya başlar.



İlgili bilgiler

- Bilgisayarınızdan Tarama (Windows)
- TWAIN Sürücüsü Ayarları (Windows)

TWAIN Sürücüsü Ayarları (Windows)

TW-Brother

Doküman

Fotoğraf

Doküman

Çözünürlük 300 x 300 dpi

Renk Ayarı 24 bit Renk

Doküman Boyutu A4 210 x 297 mm. (8,3 x 11,7 inç)

☐ Otomatik Kes

[Gelişmiş Ayarlar...](#)

Varsayılan Yeni profil olarak kaydet

ÖnTarama Başlat



Öğe adı ve atanabilir değerin makineye bağlı olarak değişeceğini unutmayın.

1. Tarama

Taramak istediğiniz belgenin türüne göre **Fotoğraf** veya **Doküman** seçeneğini seçin.

Tara (Görüntü Türü)		Çözünürlük	Renk Ayarı
Fotoğraf	Fotoğraf görüntülerini taramak için kullanın.	300 x 300 dpi	24 bit Renk
Doküman	Metin belgelerini taramak için kullanın.	300 x 300 dpi	24 bit Renk

2. Çözünürlük

Çözünürlük açılır listesinden bir tarama çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve daha uzun aktarım süresi gerektirir ancak daha yüksek bir kalitede taranmış görüntü üretir.

3. Renk Ayarı

Bir dizi tarama rengi derinliği arasından seçim yapın.

- **Siyah Beyaz**

Metin veya çizgisel görüntüler için kullanın.

- **Gerçek Gri**

Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. Bu mod, 256 adede kadar gri tonu kullandığından daha kesindir.

- **24 bit Renk**

En doğru renk üretimi ile görüntü oluşturmak için kullanın. Bu mod görüntüyü taramak için en fazla 16,8 milyon renk kullanır, ama en fazla belleği gerektirir ve en uzun aktarım süresine sahiptir.

4. Doküman Boyutu

Ön ayarlı tarama boyutları arasından belgenizin tam boyutunu seçin.

Özel öğesini seçerseniz, **Özel Doküman Boyutu** iletişim kutusu görüntülenir ve belge boyutunu belirtebilirsiniz.

5. Otomatik Kes

Tarayıcı camına yerleştirilen birden fazla belgeyi tarayın. Makine her belgeyi tarayacak ve ayrı dosyalar veya çok sayfalı tek bir dosya oluşturacaktır.

6. Gelişmiş Ayarlar

Tarayıcı Kurulumu iletişim kutusundaki **Gelişmiş Ayarlar** bağlantısına tıklayarak gelişmiş ayarları yapılandırın.

- **Belge Düzeltme**

- **Ken. Boşluk Ayarları**

Belgenizin kenar boşluklarını ayarlayın.

- **Resmi Döndür**

Taranan görüntüyü döndürün.

- **Renkle Doldurma**

Seçilen rengi ve aralığı kullanarak taranan görüntünün dört yanındaki kenarları doldurun.

- **Görüntü Kalitesi**

- **Renk Tonu Ayarlaması**

Renk tonunu ayarlayın.

- **Arkaplan İşleme**

- **Arkaya Akma / Desen Kaldır**

Sayfa arkasına akma olmasını önleyin.

- **Arkaplan Rengini Kaldır**

Taranan belgeyi daha okunaklı hale getirmek için temel rengini kaldırın.

- **Renk Damlası**

Taranan görüntüden çıkarmak için bir renk seçin.

- **Kenar Vurgulama**

Orijinaldeki karakterleri net hale getirin.

- **Gürültüyü azalt**

Bu seçim ile taranan görüntülerin kalitesini iyileştirin. **Gürültüyü azalt** seçeneği, **24 bit Renk** seçeneğini ve **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** veya **600 x 600 dpi** tarama çözünürlüğünü seçerken kullanılabilir.

- **Siyah Beyaz Görüntü Kalitesi**

- **S&B Eşik Ayarı**

Tek renkli bir görüntü üretmek için eşiği ayarlayın.

- **Karakter Düzeltme**

Daha rahat okunmasını sağlamak için eksik veya tamamlanmamış orijinal karakterleri düzeltin.

- **SB Çevirme**

Siyah beyazı tek renkli görüntüde ters çevirin.

- **Besleme Kontrolü**

Sürekli tarama

Birden fazla sayfa taramak için bu seçeneęi seçin. Bir sayfa tarandıktan sonra, taramaya devam etmeyi veya bitirmeyi seçin.



İlgili bilgiler

- [Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarama](#)
-

Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama

Windows Faks ve Tarama uygulaması tarama için kullanabileceğiniz başka bir seçenektir.

Windows Faks ve Tarama WIA tarayıcı sürücüsünü kullanır.

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Windows Faks ve Tarama'yı başlatın.
3. **Dosya > Yeni > Tara** öğesine tıklayın.
4. Kullanmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
5. **Tamam** öğesine tıklayın.

Yeni Tarama iletişim kutusu görünür.

6. Gerekirse, iletişim kutusundaki ayarları yapın.
7. **Tara** öğesine tıklayın.
Makine belgeyi taramaya başlar.

✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Windows\)](#)
 - [WIA Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

WIA Sürücüsü Ayarları (Windows)

Profil

Profil açılır listesinden kullanmak istediğiniz tarama profilini seçin.

Kaynak

(Yalnızca ADF modelleri)

Açılır listeden **Düz Yataklı** veya **Besleyici (Tek taraflı tarama)** seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutu

(Yalnızca ADF modelleri)

Kağıt boyutu seçeneği, **Kaynak** açılır listesinden **Besleyici (Tek taraflı tarama)** seçeneğini seçerseniz kullanılabilir.

Renk Biçimi

Renk Biçimi açılır listesinden bir tarama rengi seçin.

Dosya türü

Dosya türü açılır listesinden bir dosya biçimi seçin.

Çözünürlük (DPI)

Çözünürlük (DPI) alanında bir tarama çözünürlüğü belirleyin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve daha uzun aktarım süresi gerektirir ancak daha yüksek bir kalitede taranmış görüntü üretir.

Parlaklık

Görüntüyü açmak veya koyulaştırmak için kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek parlaklık düzeyini ayarlayın. Taranan görüntü çok açıksa, daha düşük bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Görüntü fazla koyuysa, daha yüksek bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Ayrıca parlaklık düzeyini ayarlamak için alana bir değer yazabilirsiniz.

Karşıtlık

Kontrast düzeyini kaydırıcıyı sağa veya sola hareket ettirerek artırın veya azaltın. Artırmak, görüntünün koyu ve açık alanlarını belirginleştirirken, azaltmak gri alanlarda daha fazla detayı ortaya çıkarır. Ayrıca kontrast düzeyini ayarlamak için alana bir değer de yazabilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama](#)
-

Bilgisayarınızdan Tarama (Mac)

- [AirPrint Kullanarak Tarama \(macOS\)](#)

Güvenli Tarama

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Bilgisayarınıza veya mobil aygıtınıza kullanıcı adınızı ve şifrenizi girene kadar gizli veya hassas belgelerin taranmamasını sağlamak için Güvenli Tarama özelliğini kullanın.

- Güvenli Tarama özelliği, bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan taramayı destekler.
- Bu özellik yalnızca belirli uygulamalar ve çevrimiçi hizmetler için kullanılabilir.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesini seçin.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **Network (Ağ) > Network (Ağ) > Protocol (Protokol)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. **Network Scan (Ağ Tarama)** onay kutusunun seçildiğinden emin olun ve ardından **Advanced Settings (Gelişmiş ayarlar)** seçeneğini belirleyin.
6. **Unencrypted Scan Settings (Şifrelenmemiş Tarama Ayarları)** seçeneğinin **Enabled (Etkinleştirildi)** olarak ayarlandığından emin olun.
7. **Security Settings (Güvenlik Ayarları)** ögesini seçin.
8. **Connect with Another Device (Başka Aygıtla Bağlan)** alanında, **Enabled (Etkinleştirildi)** ögesini seçin.
9. **Password Settings (Şifre Ayarları)** alanına şifrenizi yazın.
10. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.

Güvenli Tarama kurulumunu tamamladınız.

11. [Belgenizi yükleyin](#).

12. Bilgisayarınız veya mobil aygıtınızda, tarama işleminizi başlatın.



İstendiğinde, kullanıcı adınız olarak "**123**" ve kayıtlı şifrenizi yazın.



İlgili bilgiler

- [Tarama](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Kopyalama

- [Kopyalamaya Genel Bakış](#)
- [Belge Kopyalama](#)
- [Kimlik Kartı Kopyalama](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Kısayol Kopyala Düğmesinin Ayarlarını Değiştirme](#)
- [Brother iPrint&Scan Kullanarak Kopyalama](#)
- [Brother Mobile Connect Kullanarak Kopyalama](#)

Kopyalamaya Genel Bakış

Kopya oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Brother Mobile Connect uygulamasını kullanın.
- Brother iPrint&Scan uygulamasını kullanın.



Mac için:

Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

- Makinenizin **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)/Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesini kullanın.
- Makinenizin **Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)** düğmesini kullanın. **Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)** düğmesinin ayarlarını değiştirmek için Web Tabanlı Yönetim'i kullanın.

Mevcut Kopyalama Seçenekleri		Brother Makine		Brother Mobile Connect (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	Brother iPrint&Scan
		Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)/Colour Copy (Renkli kopyalama)	Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)		
Kopya Sayısı		Evet	Evet	Evet	Evet
Renkli/Siyah Beyaz		Evet	Evet	Evet	Evet
Kalite		Evet	Evet	Evet	Evet
Sayfa Düzeni	2'si 1 sayfada Kimlik	Hayır	Evet	Evet	Evet
	2'si 1 sayfada	Hayır	Evet	Evet	Evet
	4'ü 1 sayfada	Hayır	Hayır	Evet	Evet
	Poster	Hayır	Hayır	Evet	Evet
Büyüt/ Küçült	Sayfaya Sığdır	Hayır	Evet	Evet	Evet
	A4→A5	Hayır	Evet	Evet	Evet
	Diğer Ayarlar	Hayır	Hayır	Evet	Evet
Kağıt Boyutu		Evet ¹	Hayır	Evet	Evet
Kağıt Türü		Evet ¹	Hayır	Evet	Evet
Yoğunluk		Hayır	Hayır	Evet	Evet
Arka Plan Rengini Kaldırma		Hayır	Hayır	Evet	Evet

¹ Sadece DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W .

>> İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt** Düğmesini



İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim Nedir?](#)
- [Brother Mobile Connect](#)
- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt** Düğmesini](#)

Belge Kopyalama

1. Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
2. [Belgenizi yükleyin](#).
3. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** veya **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesine basın.



- En iyi kalitede kopyalamak istiyorsanız, **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** veya **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesini iki saniye basılı tutun.
- Birden fazla kopya oluşturmak için **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** veya **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesine istediğiniz kopya sayısı kadar basın.
- En iyi kalitede birden fazla kopya oluşturmak için:
 - a. İlk kopyayı başlatmak için **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** veya **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesini iki saniye basılı tutun.
 - b. Her ilave kopya için **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** veya **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesine bir kez basın.
- Kopyalamayı iptal etmek için  (**Stop (Durdur)**) ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

İlgili konular:


- [Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları](#)
- [Brother Mobile Connect Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Kağıt Boyutu Ayarlarını Değiştirme](#)
- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt** Düğmesini](#)

Kimlik Kartı Kopyalama

Bir kimlik kartının iki tarafını, orijinal kart boyutunu koruyarak bir sayfa üzerine kopyalamak için 2'si 1 sayfada özelliğini kullanın.



- Kağıt boyutunun A4 veya Letter olarak ayarlandığından emin olun.
 - Bir kimlik kartını, geçerli yasalarca izin verilen boyutta kopyalayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi >> [Ürün Güvenlik Kılavuzu](#)
1. Kimlik kartınızı, tarayıcı camının sol üst köşesinin yakınına, **yüzü aşağı** bakacak şekilde yerleştirin.

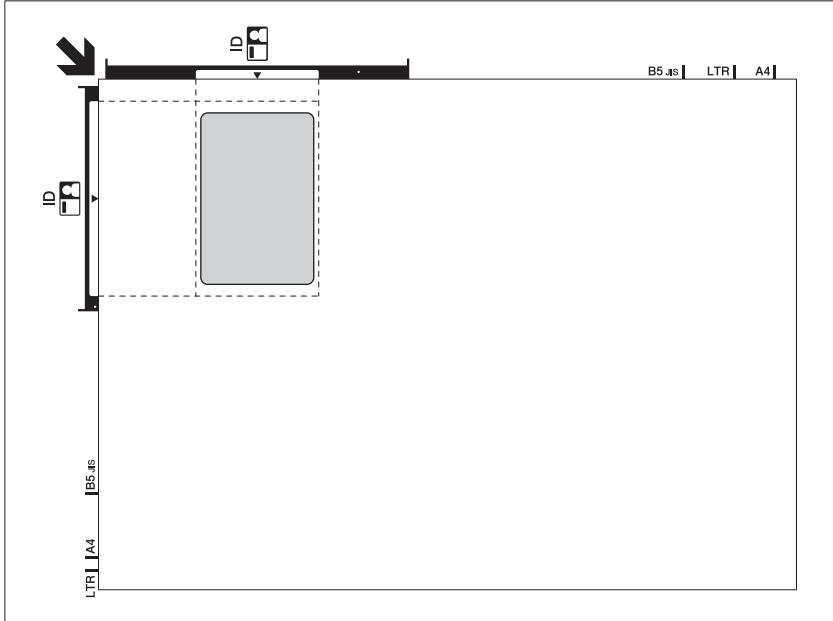

2. **(Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))** ögesine basın.
Makina, kimlik kartının bir yüzünü taramaya başlar.
3. Makine ilk tarafı taradıktan sonra **Güç LED'i** yavaşça yanıp söner. Kimlik kartını ters çevirin ve diğer tarafı taramak için **(Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))** ögesine basın.



(Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)) düğmesi ayarlarını Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak değiştirebilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları](#)
- [Brother Mobile Connect Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Kısayol Kopyala Düğmesinin Ayarlarını Değiştirme

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **Copy (Kopyalama)** > **Copy Shortcut (Kopyalama Kısayolu)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. **Copy Preset (Kopyalama Ön Ayarı)** açılır listesinden  **Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)** olarak kullanmak istediğiniz kopyalama ön ayarını seçin.

Seçenek	Açıklama
2in1 ID (2in1 ID Horizontal) (2'si 1 sayfada Kimlik (2'si 1 sayfada Kimlik Yatay))	Kopya Düzeni: 2'si 1 sayfada Kimlik (2'si 1 sayfada Kimlik Yatay)
2in1 ID (2in1 ID Vertical) (2'si 1 sayfada Kimlik (2'si 1 sayfada Kimlik Dikey))	Kopya Düzeni: 2'si 1 sayfada Kimlik (2'si 1 sayfada Kimlik Dikey)
2in1 (2'si 1 sayfada)	Kopya Düzeni: 2'si 1 sayfada
Continuous Copy (Sürekli Kopyalama)	Sürekli Kopya (Maks. 99 sayfa)
Best Quality, A4→A5 (En İyi Kalite, A4→A5)	Kalite: En iyi, Azalt: A4→A5
Fit to Page (Sayfaya Sığdır)	Büyüt/Küçült: Sayfaya Sığdır

4. **Colour Setting (Renk Ayarı)** seçeneğini seçin.
5. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



2in1 ID (2in1 ID Horizontal) (2'si 1 sayfada Kimlik (2'si 1 sayfada Kimlik Yatay)), 2in1 ID (2in1 ID Vertical) (2'si 1 sayfada Kimlik (2'si 1 sayfada Kimlik Dikey)) veya **2in1 (2'si 1 sayfada)** seçeneğini tercih ederken:

Makine ilk tarafı taradıktan sonra **Güç LED'i** yavaşça yanıp söner. Kimlik kartını ters çevirin ve diğer tarafı taramak için  **(Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))** ögesine basın.



İlgili bilgiler


- [Kopyalama](#)

Brother iPrint&Scan Kullanarak Kopyalama

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma \(1 sayfada N kopya veya Poster\)](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları](#)

Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma (1 sayfada N kopya veya Poster)

1 sayfada N kopya özelliği, belgenizin iki veya dört sayfasını tek bir sayfaya kopyalayarak kağıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Poster özelliği belgenizi bölümlere ayırır ve onları bir posterde bir araya getirmeniz için bölümleri büyütür.

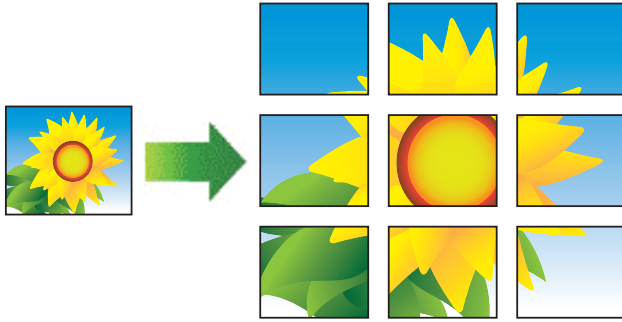

- Mac için:
Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.
- Kağıt boyutunun A4 veya Letter olarak ayarlandığından emin olun.

Bir seferde sadece bir Poster kopya yapabilirsiniz.

1. [Belgenizi yükleyin](#).

2. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

- Mac




Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

3. **Kopyala** öğesine tıklayın.

4. İstediğiniz **Sayfa Düzeni** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	Açıklama
Kapalı(1'de1)	-

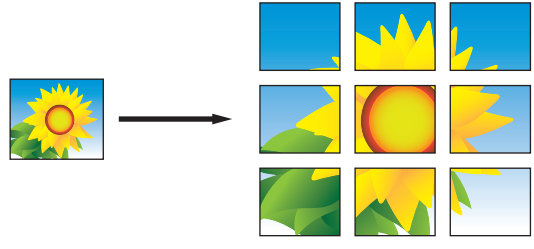Seenek	Aıklama
1'de2(Dikey)	
1'de2(Yatay)	
1'de2 Kimlik Dikey	
1'de2 Kimlik Yatay	
1'de4(Dikey)	
1'de4(Yatay)	
Poster(3x3)	

5. **Kopyala** gesine tıklayın.
6. 1 sayfada N kopya retmek iin aağıdakileri yapın:
 - a. Sonraki sayfayı tarayıcı camına koyun ve ardından sayfayı taramak iin **Devam** gesine basın.
 - b. Tm sayfaları taradıktan sonra **Bitti** gesine tıklayın.

İlgili bilgiler

- [Brother iPrint&Scan Kullanarak Kopyalama](#)

İlgili konular:



- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları](#)

Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları

Copy (Kopyalama) ekranında kopyalama ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Mac için:

Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

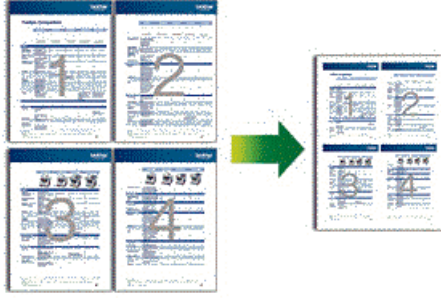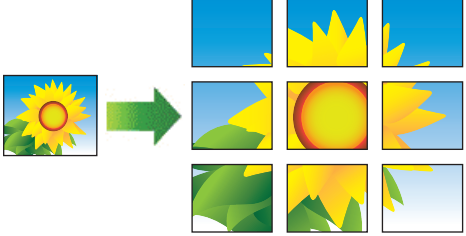Seçenek	Açıklama
Kopyalar	Kopya sayısını girin (1-99).
Renkli / Mono	Renkli Tam renkli kopyalar oluşturur.
	Mono Tek renkli kopyalar oluşturur.
Büyült/Küçült	100% -
	Ölçekleniyor Belgenizdeki sayfaların boyutunu büyütmek veya küçültmek için bir seçeneği belirleyin.
	Sayfaya Sığdır Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlar.
	Özel(%25-400) Bir büyütme veya küçültme oranı girin.
Yoğunluk	Metni daha koyu yapmak için yoğunluğu artırın. Metni daha açık yapmak için yoğunluğu azaltın.
Kağıt Boyutu	Bir kağıt boyutu seçin. A4 boyut dışında başka bir kağıda kopyalama yapıyorsanız Kağıt Boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir.
Sayfa Düzeni	1 sayfada N kopya, 2'si 1 sayfada Kimlik veya Poster kopyaları oluşturun. 1 sayfada 4  Poster 



İlgili bilgiler

- Brother iPrint&Scan Kullanarak Kopyalama

İlgili konular:

- Belge Kopyalama
- Kimlik Kartı Kopyalama
- Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma (1 sayfada N kopya veya Poster)

Brother Mobile Connect Kullanarak Kopyalama


İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Brother Mobile Connect Kullanarak Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma \(1 sayfada N kopya veya Poster\)](#)
- [Brother Mobile Connect Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları](#)

Brother Mobile Connect Kullanarak Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma (1 sayfada N kopya veya Poster)


İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1 sayfada N kopya özelliği, belgenizin iki veya dört sayfasını tek bir sayfaya kopyalayarak kağıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Poster özelliği belgenizi bölümlere ayırır ve onları bir posterde bir araya getirmeniz için bölümleri büyütür.

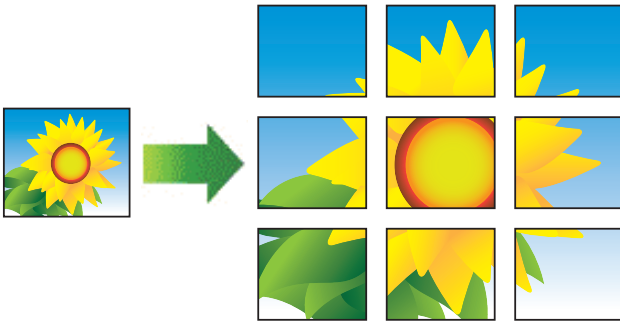

- Kağıt boyutunun A4 veya Letter olarak ayarlandığından emin olun.
 - Bir seferde sadece bir Poster kopya yapabilirsiniz.
1. [Belgenizi yükleyin](#).
 2. Mobil aygıtınızda Brother Mobile Connect'i başlatın.
 3. **Kopyala** öğesine dokununuz.
 4. İstediğiniz **Sayfa Düzeni** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	Açıklama
Normal	-
1 sayfada 2 kopya (Portre)	
1 sayfada 2 kopya (Manzara)	

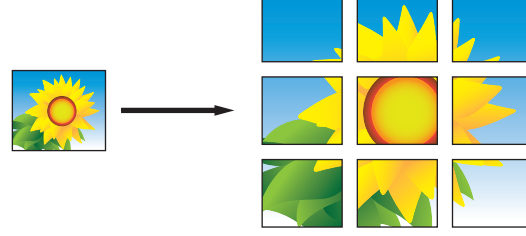Seenek	Aıklama
1 sayfada 2 kopya Kimlik Dikey	
1 sayfada 2 kopya Kimlik Yatay	
1 sayfada 4 kopya (Portre)	
1 sayfada 4 kopya (Manzara)	
Poster (3 x 3)	

5. **Kopyala** gesine dokunun.
6. 1 sayfada N kopya oluřturmak iin ařağıdakileri yapın:
 - a. Sonraki sayfayı tarayıcı camına koyun ve ardından sayfayı taramak iin **Devam** gesine dokunun.
 - b. Tm sayfaları taradıktan sonra **Bitir** gesine dokunun.



İlgili bilgiler

- [Brother Mobile Connect Kullanarak Kopyalama](#)



İlgili konular:


- [Brother Mobile Connect Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Mobile Connect Kullanarak Yapılan Kopyalama Ayarları

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Kopyala ekranında kopyalama ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

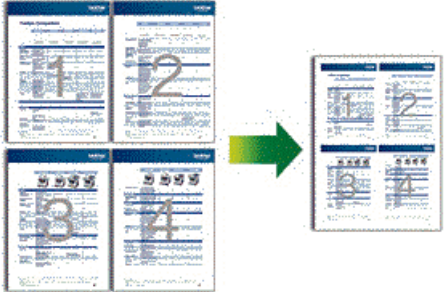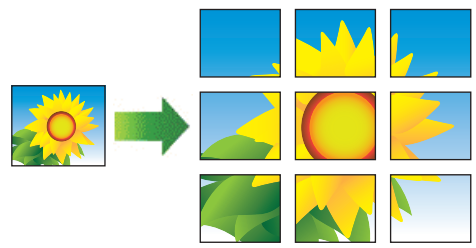Seçenek	Açıklama
Renkli/Tek Renkli	Renk Tam renkli kopyalar oluşturur.
	Mono Tek renkli kopyalar oluşturur.
Kopyalar	Kopya sayısını girin (1-99).
Kalite	Belge türünüz için Kopya çözünürlüğünü seçin.
Medya Türü	Bir kağıt türü seçin. Özel bir kağıda kopyalıyorsanız, en iyi baskı kalitesini almak için makineyi, kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.
Kâğıt boyutu	Bir kağıt boyutu seçin. A4 boyut dışında başka bir kağıda kopyalama yapıyorsanız Kağıt Boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir.
Yoğunluk	Metni daha koyu yapmak için yoğunluğu artırın. Metni daha açık yapmak için yoğunluğu azaltın.
Sayfa Düzeni	1 sayfada N kopya, 2'si 1 sayfada Kimlik veya Poster kopyaları oluşturun.
	1 sayfada 4  Poster 
Büyüt/Küçült	Belgenizdeki sayfaların boyutunu büyütmek veya küçültmek için bir seçeneği belirleyin.
Arka Plan Rengini Kaldır	Kopyalarda belgenin arka plan rengini kaldırır. Beyaz daha belirgin hale gelir. Bu, mürekkep tasarrufu sağlar ve belli kopyaları daha kolay okunur hale getirebilir.

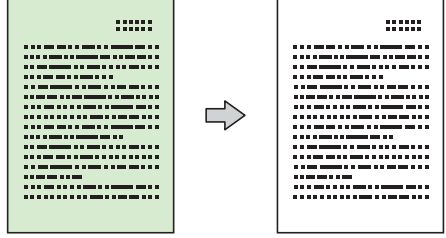Seenek	Aıklama
	



İlgili bilgiler

- [Brother Mobile Connect Kullanarak Kopyalama](#)

İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)
- [Kimlik Kartı Kopyalama](#)
- [Brother Mobile Connect Kullanarak Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma \(1 sayfada N kopya veya Poster\)](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Ağ

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Desteklenen Temel Ağ Özellikleri](#)
- [Ağ Ayarlarını Yapılandırma](#)
- [Kablosuz Ağ Ayarları](#)
- [Ağ Özellikleri](#)
- [Brother Yönetim Araçları](#)

Desteklenen Temel Ağ Özellikleri

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Makine, işletim sistemine bağlı olarak çeşitli özellikleri destekler. Her işletim sistemi tarafından hangi ağ özelliklerinin ve bağlantılarının desteklendiğini görmek için bu tabloyu kullanın.

İşletim Sistemleri	Windows	Windows Server	macOS
Yazdırma	Evet	Evet	Evet
Tarama	Evet	Hayır	Evet
Web Tabanlı Yönetim ¹	Evet	Evet	Evet

¹ Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz.



Makinenizi internet gibi bir dış ağa bağlarken, yetersiz ayarlar veya kötü niyetli üçüncü tarafların yetkisiz erişimi nedeniyle bilgi sızmasını önlemek için ağ ortamınızın ayrı bir güvenlik duvarı veya başka yollarla korunduğundan emin olun.



İlgili bilgiler

- [Ağ](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriş Şifresini Değiştirme](#)

Ağ Ayarlarını Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Kontrol Panelini Kullanarak Ağ Ayarlarını Yapılandırma](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

Kontrol Panelini Kullanarak Ağ Ayarlarını Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Ağınız için makineyi yapılandırmak amacıyla, kontrol paneli düğmelerini kullanın.

Ağ Ayarları

İşlev	Düğme 1	Düğme 2	Talimatlar
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini etkinleştirin.	 (Wi-Fi)	-	Düğmeye üç kez basın.
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN yöntemi etkinleştirin.	 (Wi-Fi)	-	Düğmeye beş kez basın.
Kablosuz Doğrudan özelliğini Açık konuma getirin. Kablosuz Doğrudan Bilgi sayfasını yazdırın.	 (Wi-Fi)	 (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))	Düğmelere aynı anda basın.
Ağ Yapılandırma Raporunu yazdırın.	 (Wi-Fi)	Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)	Düğmelere aynı anda basın.
Wi-Fi ve Kablosuz Doğrudan özelliğini yeniden başlatın. Kablosuz ağ sorunlarını gidermek için bu işlevi kullanın.	 (Wi-Fi)	Colour Copy (Renkli kopyalama)	Düğmelere aynı anda basın.
Wi-Fi Moduna girin. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Wi-Fi Modu tablosuna bakın.	 (Wi-Fi)	 (Stop (Durdur))	Düğmelere aynı anda basın.

Wi-Fi Modu

Wi-Fi Moduna girmek için  (Wi-Fi) ve  (Stop (Durdur)) öğelerine aynı anda basın.

İşlev	Düğme	Talimatlar
Kablosuz Ağ Raporunu yazdırın.	 (Wi-Fi)	Düğmeye bir kez basın.
Kablosuz Doğrudan özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.	 (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))	Düğmeye bir kez basın.
Wi-Fi'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.	Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)	Düğmeye bir kez basın.
Ağ ayarlarını sıfırlayın.	Colour Copy (Renkli kopyalama)	Düğmeyi iki saniye süreyle basılı tutun.



İlgili bilgiler

- [Ağ Ayarlarını Yapılandırma](#)

Kablosuz Ağ Ayarları

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)
- [Kablosuz Doğrudan Özelliğinin Kullanımı](#)
- [Kablosuz LAN'ı Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın](#)
- [Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma](#)

Kablosuz Ağ Kullanımı

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırmadan Önce
- Bilgisayarınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma
- Mobil Aygıtınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma
- Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ için Yapılandırma
- Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ için Yapılandırma

Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırmadan Önce

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Kablosuz ağları yapılandırmaya çalışmadan önce aşağıdakileri onaylayın:

- Normal günlük belge baskılarınızda en iyi sonuçları elde etmek için makinenizi, aradaki engelleri en aza indirerek, kablosuz LAN erişim noktasına/yönlendiriciye olabildiğince yakın yerleştirin. İki aygıt arasında büyük nesneler ve geniş duvarlar olması ve diğer elektronik aygıtların araya karışması da belgelerinizin veri aktarım hızını etkileyebilir.
Bu faktörler nedeniyle, her türlü belge ve uygulama için en iyi bağlanma metodu kablosuz bağlanma olmayabilir. Karma metin ve geniş grafikler içeren çok sayfalı belgeler gibi büyük dosyalar yazdırıyorsanız en yüksek baskı hızı için USB'yi seçmeyi düşünebilirsiniz.
- Yakında bir sinyal varsa kablosuz LAN rahatça bir LAN bağlantısı kurabilmenizi sağlar. Fakat güvenlik ayarları doğru şekilde yapılandırılmazsa sinyal kötü amaçlı üçüncü taraflarca kesilebilir ve muhtemelen şunlara neden olabilir:
 - Kişisel veya gizli bilgilerin çalınması
 - Belirtilen kişilerin kimliğine bürünen taraflara yanlış bilgi aktarımı
 - Yakalanan kopyalanmış iletişim içeriklerinin yayılması



Kablosuz yönlendiricinizin/erişim noktanızın Ağ Adı (SSID) ve Ağ Anahtarını (Şifre) bildiğinizden emin olun. Bu bilgileri bulamazsanız, kablosuz yönlendiricinizin/erişim noktanızın üreticisine, sistem yöneticinize ya da internet sağlayıcınıza danışın. Brother bu bilgileri sağlayamaz.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Bilgisayarınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows
Modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasından yükleyiciyi indirin.
 - Mac
 - a. Modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasından yükleyiciyi indirin.
 - b. Yükleyiciyi başlatın ve ardından **Start Here Mac** simgesine çift tıklayın.
2. Ekran talimatlarını takip edin.
3. **Kablosuz Ağ Bağlantısı (Wi-Fi)** ögesini seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
4. Ekran talimatlarını takip edin.

Kablosuz ağ ayarını tamamlamış oldunuz.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Mobil Aygıtınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Android™ aygıtlar
Google Play™ üzerinden Brother Mobile Connect'i indirin ve yükleyin.
 - iPhone, iPad ve iPod touch dahil tüm iOS veya iPadOS destekli aygıtlar
App Store'dan Brother Mobile Connect'i indirin ve yükleyin.
2. Brother Mobile Connect'i başlatın ve ardından mobil aygıtınızı Brother makinenize bağlamak için ekran talimatlarını izleyin.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Kablosuz erişim noktası/yönlendirici, WPS'yi (Düğmeye Basarak Yapılandırma) destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için makinenizin kontrol panelindeki WPS'yi kullanabilirsiniz.

1.  (Wi-Fi) öğesine üç kez basın.

Wi-Fi LED'i yanıp sönmeye başlar.

2. Kablosuz erişim noktanızda/yönlendiricinizde bulunan WPS düğmesine basın.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa **Güç LED'i** ve **Wi-Fi LED'i** öğeleri yanar.

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma


İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS'yi destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için PIN (Kişisel Kimlik Numarası) Yöntemini kullanabilirsiniz.

PIN Yöntemi, Wi-Fi Alliance® tarafından geliştirilmiş bağlantı yöntemlerinden biridir. Bir Enrollee (makineniz) tarafından oluşturulmuş bir PIN'i Kaydedici'ye (kablosuz LAN'ı yöneten bir aygıt) girmek suretiyle, kablosuz ağ ve güvenlik ayarlarını kurabilirsiniz. WPS moduna erişim sağlama hakkında daha fazla bilgi için, kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakınız.


Tip A

Kablosuz LAN erişim noktası/yönlendirici (1) Kaydedici olarak da kullanıldığında bağlantı.

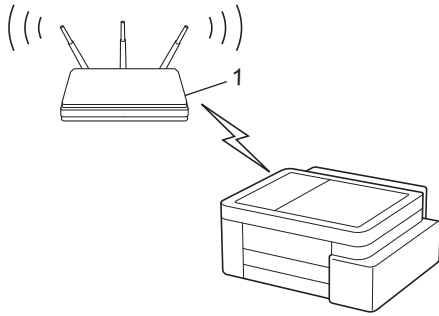

Tip B

Bilgisayar gibi başka bir aygıt (2) Kaydedici olarak kullanıldığında bağlantı.

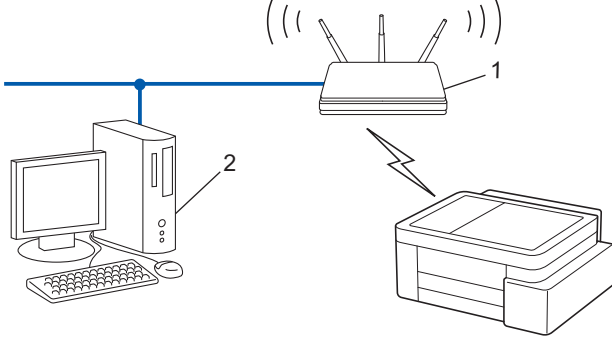

1.  (Wi-Fi) öğesine beş kez basın.

Wi-Fi LED'i yanıp sönmeye başlar ve makine sekiz haneli bir PIN yazdırır.

2. Ağa bağlı bilgisayarı kullanarak, tarayıcınızın adres çubuğuna Kaydedici olarak kullandığınız aygıtın IP adresini yazın (örneğin: <http://192.168.1.2>).
3. WPS ayarları sayfasına gidin ve PIN'i yazın; ardından ekrandaki talimatları izleyin.




- Kaydedici, genellikle kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiricidir.
- Ayarlar sayfası, kablosuz LAN erişim noktasının/yönlendiricinin markasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa **Güç LED'i** ve **Wi-Fi LED'i** öğeleri yanar.

Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayın:

4.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.

5. "control printers" ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

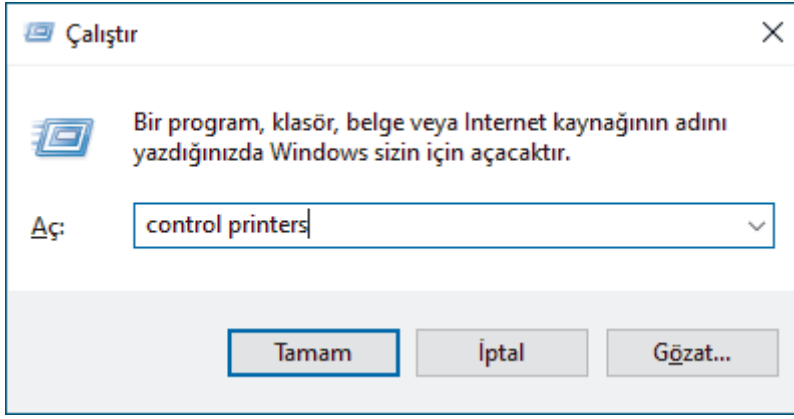

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

6. **Aygıt ekle** ögesine tıklayın.



- Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayarı kullanmak için öncesinde ağınıza kaydetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.
- Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 kullanıyorsanız, aşağıdaki ekran talimatlarını izleyerek kablosuz yapılandırmadan sonra yazıcı sürücüsünü yükleyebilirsiniz. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücü ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

7. Makinenizi seçin ve **İleri** ögesine tıklayın.

8. PIN'i yazın ve **İleri** ögesine tıklayın.

9. **Kapat** ögesine tıklayın.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa **Güç LED'i** ve **Wi-Fi LED'i** ögeleri yanar.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Kablosuz Doğrudan Özelliğinin Kullanımı


İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Kablosuz Doğrudan Özelliğine Genel Bakış](#)
- [Kablosuz Doğrudan Ağınızı Yapılandırma](#)

Kablosuz Doğrudan Özelliğine Genel Bakış

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Kablosuz Doğrudan özelliği, bir kablosuz yönlendirici/erişim noktası kullanmadan Brother makineniz ile kablosuz aygıtınız (bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya benzeri) arasında güvenli bir kablosuz ağ yapılandırmanıza imkan verir. Manuel olarak bir Ağ Adı (SSID) ve Ağ Anahtarını (Şifre) belirleyerek bir kablosuz ağı yapılandırabilirsiniz.

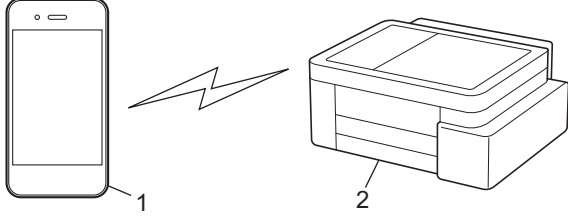

1. Kablosuz aygıt
2. Brother makineniz



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Doğrudan Özelliğinin Kullanımı](#)

Kablosuz Doğrudan Ağınızı Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1.  (Wi-Fi) ve  (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)) öğelerine aynı anda basın.

Kablosuz Doğrudan etkin durumdadır ve makine Kablosuz Doğrudan Bilgi Sayfasını yazdırmaya başlar.

2. Kablosuz aygıtınızda Wi-Fi işlevini etkinleştirin ve Brother makinenizi arayın.
3. Kablosuz aygıtınızda Brother makinenizin SSID'sini (Ağ Adı) seçin (DIRECT-#####-#####_BR#####).
4. İstendiğinde Ağ Anahtarını (Şifre) girin.



- SSID ve Ağ Anahtarı, Kablosuz Doğrudan Bilgi Sayfasına yazdırılır.
- Kablosuz Doğrudan özelliğini devre dışı bırakmak için:

- a.  (Wi-Fi) ve  (Stop (Durdur)) öğelerine aynı anda basın.

Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Wi-Fi LED'i** yanıp sönmeye başlar.

- b.  (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)) öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Doğrudan Özelliğinin Kullanımı](#)

Kablosuz LAN'ı Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

1.  (Wi-Fi) ve  (Stop (Durdur)) öğelerine aynı anda basın.
Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Wi-Fi LED'i** yanıp sönmeye başlar.
2. Wi-Fi özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** düğmesine basın.
 - Wi-Fi etkinleştirildiğinde, **Güç LED'i** bir kez yanıp söner ve ardından **Güç LED'i** ve **Wi-Fi LED'i** yanar.
 - Wi-Fi devre dışı bırakıldığında, **Güç LED'i** iki kez yanıp söner ve ardından **Güç LED'i** yanar.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Ayarları](#)

Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Kablosuz Ağ Raporu, makinenizin kablosuz durumunu yansıtır. Kablosuz bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.

1.  (Wi-Fi) ve  (Stop (Durdur)) öğelerine aynı anda basın.

Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Wi-Fi LED'i** yanıp sönmeye başlar.

2.  (Wi-Fi) öğesine basın.

Brother makineniz WLAN Raporunu yazdırmaya başlar.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Ayarları](#)
 - [Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Kablosuz LAN Raporu bağlantının başarısız olduğunu gösteriyorsa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin ve tablodaki ilgili talimatlara bakın:

Hata Kodu	Sorun ve Önerilen Çözümler
TS-01	WLAN (Wi-Fi (kablosuz internet)) etkin değil. Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve kablosuz bağlantınızı tekrar kurmayı deneyin: Makinenizdeki WLAN ayarını etkinleştirin.
TS-02	Kablosuz yönlendirici/erişim noktası algılanamıyor. Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve kablosuz bağlantınızı tekrar kurmayı deneyin: - Kablosuz yönlendiricinin/erişim noktasının açık olduğundan emin olun. - Kablosuz ayarlarını yapılandırırken makinenizi geçici olarak kablosuz yönlendiriciye/erişim noktasına yaklaştırın. - Kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız MAC adres filtreleme özelliği kullanıyorsa, filtrede makinenin MAC adresine izin verildiğini doğrulayın. MAC adresini Ağ Yapılandırma Raporunu veya Yazıcı Ayarları sayfasını yazdırarak bulabilirsiniz. - Ağ Adı (SSID) ve güvenlik bilgilerini (kimlik doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi) manuel olarak girdiyse, bilgiler yanlış olabilir. Ağ Adı ve güvenlik bilgilerini tekrar kontrol edin ve doğru bilgileri tekrar girin. - Kablosuz yönlendiricinizi/erişim noktanızı yeniden başlatın. Ağ Adı (SSID) ve güvenlik bilgilerini bulamazsanız, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın veya yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.
TS-04	Makineniz, seçilen kablosuz yönlendirici/erişim noktası tarafından kullanılan kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini desteklemiyor. Altyapı modu için (En yaygın) Kablosuz yönlendiricinin/erişim noktasının kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini değiştirin. Makineniz aşağıdaki kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini desteklemektedir: - WPA-Kişisel: TKIP / AES - WPA2-Kişisel: TKIP / AES - WPA3-Kişisel: AES - AÇIK: WEP / YOK (şifreleme olmadan) - Paylaşılan anahtar: WEP Sorununuz çözülmezse, girdiğiniz Ağ Adı (SSID) veya güvenlik ayarları hatalı olabilir. Tüm kablosuz ağ ayarlarının ağınız için doğru olduğunu kontrol edin.

Hata Kodu	Sorun ve Önerilen Çözümler
TS-05	Ağ Adı (SSID) ve Ağ Anahtarı (Şifre) yanlış. Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve kablosuz bağlantınızı tekrar kurmayı deneyin: - Ağ Adını (SSID) ve Ağ Anahtarını (Şifre) onaylayın. - Ağ Anahtarınızda büyük ve küçük harfler bulunuyorsa, bunları doğru yazdığınızdan emin olun. - Ağ Adı (SSID) ve güvenlik bilgilerini bulamazsanız, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın veya yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet servis sağlayıcınıza başvurun. - Kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız birden fazla WEP anahtarıyla WEP şifrelemesi kullanıyorsa, yalnızca ilk WEP anahtarını not edin ve kullanın.
TS-06	Kablosuz güvenlik bilgileri (kimlik doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı (Şifre)) yanlış. Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve kablosuz bağlantınızı tekrar kurmayı deneyin: - Ağ Anahtarını onaylayın. Ağ Anahtarınızda büyük ve küçük harfler bulunuyorsa, bunları doğru yazdığınızdan emin olun. - Girilen kimlik doğrulama yöntemi ile kablosuz yönlendirici/erişim noktası tarafından desteklenen kimlik doğrulama yönteminin veya şifreleme yönteminin aynı olup olmadığını onaylayın. - Ağ anahtarı, kimlik doğrulama yöntemi ve şifreleme yöntemi onaylandıysa, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanızı ve makineyi yeniden başlatın. - Kablosuz yönlendiricinizin/erişim noktanızın Gizli Modu açıksa, kablosuz ağa bağlanmak için bu modu devre dışı bırakmanız gerekebilir. Ağ Adı (SSID) ve güvenlik bilgilerini bulamazsanız, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın veya yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.
TS-07	Makine, WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği etkinleştirilmiş bir kablosuz yönlendirici/erişim noktası algılayamıyor. Aşağıdaki noktaları kontrol edip tekrar deneyin: - Kablosuz yönlendiricinizin/erişim noktanızın WPS'yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için yönlendirici/erişim noktasında görüntülenen WPS sembolüne göz atın. Daha fazla bilgi için kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın. - Kablosuz bağlantınızı WPS kullanarak ayarlamak için, hem makinenizi hem de kablosuz yönlendiriciyi/erişim noktasını yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın. - Kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanızı WPS kullanarak nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın veya yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.
TS-08	WPS etkinleştirilmiş iki veya daha fazla kablosuz yönlendirici veya erişim noktası algılandı. Aşağıdaki noktaları kontrol edip tekrar deneyin: - Kapsama aralığı içindeki yalnızca bir kablosuz yönlendiricide/erişim noktasında WPS'nin etkin olduğundan emin olun ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin. - Başka erişim noktalarından/yönlendiricilerden kaynaklanan girişimden kaçınmak için birkaç dakika sonra tekrar bağlanmayı deneyin.



WLAN erişim noktasının/yönlendiricinizin kablosuz güvenlik bilgilerini onaylama (SSID/kimlik doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı):

1. Varsayılan güvenlik ayarları WLAN erişim noktası/yönlendirici üzerindeki bir etikette verilmiş olabilir. Veya WLAN erişim noktası/yönlendiricisi için üreticinin adı veya model numarası, varsayılan güvenlik ayarları olarak kullanılabilir.
 2. Güvenlik ayarlarını bulma hakkında bilgi için WLAN erişim noktası/yönlendiricinizle sağlanan belgelere bakın.
- WLAN erişim noktası/yönlendirici SSID'yi yayınlamamaya ayarlıysa, SSID otomatik algılanmayacaktır. El ile SSID adını girmeniz gerekecektir.
 - Ağ Anahtarı aynı zamanda Şifre, Güvenlik Anahtarı veya Şifreleme Anahtarı olarak da tanımlanabilir.

WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin SSID ve kablosuz güvenlik ayarlarını bilmiyorsanız veya yapılandırmayı nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, WLAN erişim noktası/yönlendiriciniz ile birlikte verilen belgelere bakın, erişim noktasının/yönlendiricinizin üreticisine sorun veya internet sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize sorun.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)
- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

■ Ağ Özellikleri

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)
- [Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma](#)
- [Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan](#)
- [Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama](#)

Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Ağ Yapılandırma Raporunda, ağ baskı sunucusu ayarları dahil ağ yapılandırması listelenir.



- Düğüm Adı, Ağ Yapılandırma Raporunda görünür. Varsayılan Düğüm Adı, kablosuz bir ağ için "BRW123456abcdef" şeklindedir (burada "123456abcdef", makinenizin MAC Adresidir / Ethernet Adresidir.)
- Ağ Yapılandırma Raporundaki IP adresi 0.0.0.0 gösteriyorsa bir dakika bekleyin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Makinenizin IP adresi, alt ağ maskesi, düğüm adı ve MAC Adresi gibi ayarlarını raporda bulabilirsiniz, örneğin:
 - IP adresi: 192.168.0.5
 - Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
 - Düğüm adı: BRW000ca0000499
 - MAC Adresi: 00-0c-a0-00-04-99

1.  (Wi-Fi) ve **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** öğelerine aynı anda basın.

Makine, Ağ Yapılandırma Raporunu yazdırmaya başlar.



İlgili bilgiler

- [Ağ Özellikleri](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Ağ Ayarlarını Kontrol Etme](#)
- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)
- [Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma](#)

Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Ağınız bir proxy sunucu kullanıyorsa, Web Tabanlı Yönetim kullanarak aşağıdaki proxy sunucu bilgisi yapılandırılmalıdır:

- Proxy sunucusu adresi
- Bağlantı noktası numarası
- Kullanıcı Adı
- Şifre



- Aşağıda verilen web tarayıcılarının en son sürümünü kullanmanızı öneririz:
 - Windows için Microsoft Edge, Firefox ve Google Chrome™
 - Mac için Safari, Firefox ve Google Chrome™
 - Android™ için Google Chrome™
 - iOS için Safari ve Google Chrome™
- Kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve Çerezlerin daima etkin durumda olduğundan emin olun.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "Pwd" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **Network (Ağ) > Network (Ağ) > Protocol (Protokol)** ögesine tıklayın.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ☰ ögesinden başlayın.

5. **Proxy** onay kutusunun seçildiğinden emin olun ve ardından **Submit (Gönder)** ögesini tıklayın.
6. **Proxy** alanında, **Advanced Settings (Gelişmiş ayarlar)** ögesini tıklayın.
7. Proxy sunucusu bilgilerini girin.
8. **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Ağ Özellikleri](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Makinenizi özel bir ağda kullanırken global ağdan beklenmeyen saldırı riskini önlemek amacıyla Global Ağ Algılama özelliğini kullanın.

- [Genel IP Adresi Algılamasını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma](#)
- [Genel Ağdan İletişimleri Engelleme](#)

Genel IP Adresi Algılamasını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Makinenizin IP adresini kontrol etmek için bu özelliği kullanın. Makinenize bir genel IP adresi atandığında, makine üzerinde bir uyarı görüntülenir.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **Network (Ağ) > Security (Güvenlik) > Global IP Address Detection / IP Filter (Genel IP Adresi Tespiti / IP Filtresi)** ögesine tıklayın.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. **Global IP Address detection (Genel IP Adresi tespiti)** seçeneğinde, **Enabled (Etkinleştirildi)** veya **Disabled (Devredışı)** ögesine tıklayın.
6. **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Genel Ağdan İletişimleri Engelleme

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W



Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, genel IP adreslerine sahip aygıtlardan gelen işlerin alımı sınırlanır

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "Pwd" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **Network (Ağ) > Security (Güvenlik) > Global IP Address Detection / IP Filter (Genel IP Adresi Tespiti / IP Filtresi)** ögesine tıklayın.



Sol gezinme çubuğu görülüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. **Reject outside network packets from the Global Network (Genel Ağdan gelen dış ağ paketlerini reddet)** seçeneğinde, **Disabled (Devredışı)** ögesine tıklayın.
6. **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Makinenin ağ ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için makinenin kontrol panelini kullanabilirsiniz. Bu, yönetici şifresi hariç tüm bilgileri sıfırlar.



Ayrıca, yazdırma sunucusunu Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak da fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1.  (Wi-Fi) ve  (Stop (Durdur)) öğelerine aynı anda basın.
Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Wi-Fi LED'i** yanıp sönmeye başlar.
2. **Colour Copy (Renkli kopyalama)** ögesini iki saniye basılı tutun.
3. Makineyi güç kaynağından ayırmadan önce makine yeniden başlayana ve Güç LED göstergesi yanana kadar bekleyin.



İlgili bilgiler

- [Ağ Özellikleri](#)

Brother Yönetim Araçları

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Brother makinenizin ağ ayarlarını yapılandırmak için Brother'ın yönetim araçlarından birini kullanın.
Araçları indirmek üzere modelinizin **Yüklemeler** sayfası için support.brother.com/downloads adresine gidin.

✓ İlgili bilgiler

- Ağ

Güvenlik

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Makineniz aşağıda listelenen güvenlik özelliklerini destekler. Her bir güvenlik özelliği hakkında daha fazla bilgi için modelinizin *Güvenlik Özellikleri Kılavuzu*'na gidin support.brother.com/manuals.

- Giriş > Ağ Güvenlik Özelliklerini Kullanmadan Önce
- Ağ Güvenliği > Aygıt Güvenliği için Sertifikaları Yapılandırma
- Ağ Güvenliği > SSL/TLS Kullanımı

Mobile Connect

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Yazdırma Hizmeti ve Mopria™ Tarama](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [AirPrint'e Genel Bakış](#)
- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)
- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)
- [AirPrint Kullanarak Tarama \(macOS\)](#)

AirPrint'e Genel Bakış

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

AirPrint, sürücü yüklemeniz gerekmeden Mac bilgisayarınız, iPad, iPhone ve iPod touch'ınızdan kablosuz olarak fotoğrafları, e-postaları, web sayfalarını ve belgeleri kablosuz olarak yazdırmanızı sağlayan Apple işletim sistemlerine yönelik bir yazdırma çözümüdür.

AirPrint ayrıca belgelerinizi Mac bilgisayarınıza taratmanıza da olanak sağlar.

Daha fazla bilgi için Apple'ın web sitesini ziyaret edin.

Works with Apple rozetinin kullanılması, aksesuarın özel olarak rozette tanımlanan teknolojiyle çalışacak şekilde tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılayacağını geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelir.



İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)

AirPrint Kullanmadan Önce (macOS)

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

macOS kullanarak yazdırmadan önce, makinenizi Mac bilgisayarınızdaki yazıcı listesine ekleyin.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - macOS v14 ve macOS v13
Apple menüsünden **Sistem Ayarları** öğesini seçin.
 - macOS v12
Apple menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini seçin.
2. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** öğesini seçin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - macOS v14 ve macOS v13
Yazıcı, Tarayıcı veya Faks Ekle... öğesine tıklayın.
 - macOS v12
Soldaki Yazıcılar bölümünün altından + simgesini tıklatın.
Add Printer (Yazıcı Ekle) ekranı görünür.
4. Makinenizi ve sonra **Kullan** açılır menüsünden modelinizin adını seçin.
5. **Ekle** öğesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)

AirPrint Kullanarak Yazdırma

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırın](#)
- [AirPrint Kullanarak Yazdırma \(macOS\)](#)

iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırın

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır.

1. Makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt çekmecesine kağıt koyun ve makinenizin kağıt çekmecesini ayarlarını değiştirin.
3. Yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
4.  veya  ögesine dokunun.
5. **Yazdır** ögesine dokunun.
6. Makinenizin seçildiğinden emin olun.
7. Farklı bir makine seçilirse (veya makine seçilmezse), **Yazıcı** ögesine dokunun.
Kullanılabilir makine listesi görünür.
8. Listede makinenizin adına dokunun.
9. Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri belirleyin.
10. **Yazdır** ögesine dokunun.



İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)

AirPrint Kullanarak Yazdırma (macOS)

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır. Yazdırmadan önce, makinenizin Mac bilgisayarınızdaki yazıcı listesinde olduğundan emin olun.

1. Makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt çekmecesine kağıt koyun ve makinenizin kağıt çekmecesini ayarlarını değiştirin.
3. Mac bilgisayarınızda yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
4. **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
5. Makinenizin seçildiğinden emin olun. Farklı bir makine seçilirse (veya makine seçilmezse), **Yazıcı** açılır menüsüne tıklayın ve ardından makinenizi seçin.
6. Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
7. **Yazdır** öğesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)

AirPrint Kullanarak Tarama (macOS)

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Taramadan önce, makinenizin Mac bilgisayarınızdaki tarayıcı listesinde olduğundan emin olun.

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - macOS v14 ve macOS v13
Apple menüsünden **Sistem Ayarları** ögesini seçin.
 - macOS v12
Apple menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögesini seçin.
3. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** ögesini seçin.
4. Tarayıcı listesinden makinenizi seçin.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - macOS v14 ve macOS v13
Tarayıcıyı Aç... düğmesine tıklayın.
 - macOS v12
Tarama sekmesini tıklatın ve sonra **Tarayıcıyı Aç...** düğmesini tıklatın.
Tarayıcı ekranı görünür.
6. Hedef ayarı açılır menüsünden hedef klasörü veya hedef uygulamayı seçin.
7. Gerekirse tarama ayarlarını değiştirmek için **Ayrıntıları Göster** ögesini tıklatın.
Tarayıcı camından tararken fare işaretçisini taramak istediğiniz bölüm üzerine sürükleyerek görüntüyü manüel olarak kırabilirsiniz.
8. **Tarama** ögesine tıklayın.




İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)

Mopria™ Yazdırma Hizmeti ve Mopria™ Tarama

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Mopria™ Yazdırma Hizmeti bir yazdırma özelliğidir ve Mopria™ Tarama ise Mopria Alliance™ tarafından geliştirilen Android™ mobil aygıtlardaki bir tarama özelliğidir. Bu hizmet sayesinde, ek kurulumla ihtiyaç duymadan yazdırmak ve taramak için makinenizle aynı ağa bağlanabilirsiniz.

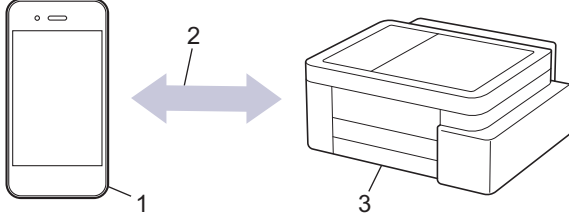

1. Android™ Mobil Aygıt
2. Wi-Fi® Bağlantısı
3. Makineniz

Mopria™ Yazdırma Hizmetini veya Mopria™ Tarama özelliğini Google Play™ üzerinden indirerek Android™ aygıtınıza yüklemeniz gerekir. Bu Mopria™ özelliklerini kullanmadan önce, mobil aygıtınızda bunları etkinleştirdiğinizden emin olun.



İlgili bilgiler

- [Mobile Connect](#)

Brother Mobile Connect

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Mobil aygıtınızdan yazdırmak ve taramak için Brother Mobile Connect'i kullanın.

- Android™ aygıtlar için:

Brother Mobile Connect, Brother makinenizin özelliklerini doğrudan Android™ aygıtınızdan kullanmanızı sağlar.

Google Play™ üzerinden Brother Mobile Connect'i indirin ve yükleyin.

- iPhone, iPad ve iPod touch dahil tüm iOS veya iPadOS destekli aygıtlar için:

Brother Mobile Connect, Brother makinenizin özelliklerini doğrudan iOS veya iPadOS aygıtınızdan kullanmanızı sağlar.

App Store'dan Brother Mobile Connect'i indirin ve yükleyin.



İlgili bilgiler

- [Mobile Connect](#)

İlgili konular:

- [Mobil Aygıtınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma](#)

Sorun Giderme

Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, önce aşağıdaki öğelerin her birini kontrol edin, sonra sorunu belirlemeye çalışın ve sorun giderme ipuçlarımızı izleyin.

Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Ek yardıma ihtiyacınız olursa, en son SSS'ler ve sorun giderme ipuçları için support.brother.com adresini ziyaret edin:

1. support.brother.com ögesini ziyaret edin.
2. **SSS ve Sorun Giderme** ögesine tıklayın ve model adınızı arayın.

Önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlı ve makine açık.
- Makinenin tüm koruyucu parçaları çıkarılmış.
- Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı tam olarak kapalı.
- Kağıt çekmecesine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş.
- Arabirim kabloları makineye ve bilgisayara güvenli bir şekilde bağlı veya kablosuz bağlantı hem makinede hem de bilgisayarınızda ayarlı.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı göstergesi yanıp sönüyor.

Kontroller sonucu sorunu çözemediyseniz, LED yanıp sönme durumlarına bakarak sorunu belirleyin ve ardından >> *İlgili bilgiler*



İlgili bilgiler

- [LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri](#)
- [Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Ağ Sorunları](#)
- [Diğer Sorunlar](#)
- [Makine Bilgilerini Kontrol Etme](#)
- [Makinenizin Donanım Yazılımını Güncelleme](#)
- [Makinenizi Sıfırlama](#)






LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri

Makinenizin kontrol panelinde bulunan LED'ler makine durumunu göstermek için yanar ya da yanıp sönür.

LED Paternleri

LED'i	Açıklama
	LED sönük.
 	LED yanmakta.
 	LED yanıp sönüyor.

Genel LED Gösterimleri

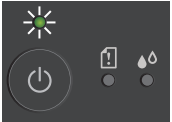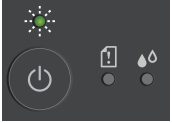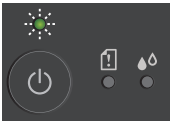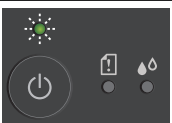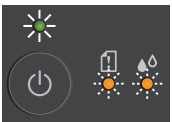LED'i	Durum	Açıklama
	Bekleme	Makine yazdırmaya hazır.
 (Yavaş ve soluk yanıp sönür)	Uyku	Uyku Modunda (Güç Tasarrufu Modu), makine kapalıymış gibi davranır ancak hala verileri alabilir. Bir yazdırma işi gönderdiğinizde, makine uyanır.
 (İki saniyelik aralıklarla yanıp sönür)	Isınma (Düşük Sıcaklık)	Makine ısınıyor.
	Soğuma (Yüksek Sıcaklık)	Makine soğuyor.
 (Bir saniyelik aralıklarla yanıp sönür)	Meşgul	Makine bir yazdırma işini yürütmekte.
	Kalan Veriler	Makinenin belleğinde yazdırma verisi bulunmakta. İş i iptal etmek ve makine belleğinden silmek için  (Stop (Durdur)) ögesine basın.
 (Sırayla yanıp sönür)	İş İptal edildi	Makine yazdırma işini iptal ediyor.

Hata ve Bakım LED Gösterimleri

Gelişmiş tüm büro makinelerinde olduğu gibi hatalar oluşabilmekte ve tedarik malzemelerinin değiştirilmesi gerekebilmektedir. Bu durumda, makineniz hatayı veya gerekli düzenli bakımı tanımlar ve bunu kontrol panelindeki LED'ler yoluyla gösterir. LED gösterimleri bu tabloda açıklanmıştır.


Hataların çoğunu kendiniz düzeltebilir ve düzenli bakımı kendiniz uygulayabilirsiniz. Daha fazla ipucuna ihtiyacınız varsa, modelinizin support.brother.com/faqs adresindeki **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.




LED'i	Durum	Neden	Eylem
	Çekmece algılanmadı	Kağıt çekmecesini tam olarak takılmamış.	Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
		Kağıt veya yabancı bir nesne, kağıt çekmecesinin düzgün şekilde yerleşmesine engel oluyor.	Kağıt çekmecesini makineden çıkarın ve sıkışan kağıdı veya yabancı nesneyi kaldırın. Sıkışan kağıdı bulamaz ya da çıkaramazsanız >> <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i>
	Kağıt beslemesi yok	Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt düzgün yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: - Kağıt çekmecesini yeniden doldurun ve ardından Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) düğmesine basın. - Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve ardından Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) düğmesine basın. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i>
		Manuel besleme yuvasının merkezine kağıt eklenmedi.	Kağıdı çıkarın ve elle besleme yuvasının merkez konumuna yeniden koyun ve ardından Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) düğmesine basın. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme</i>
		Elle besleme yuvasındaki kağıt, beslendiğinde düz durmuyor.	Kağıtla aralarında boşluk olmadığından emin olmak için iki elinizi kullanarak elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını ayarlayın ve ardından Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) düğmesine basın. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme</i>
		Sıkışma Temizleme Kapağı doğru kapatılmadı.	Sıkışma Temizleme Kapağı'nın tamamen kapatıldığından emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Makine İçinde Kağıt Sıkıştı</i>
		Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme</i>
	Kağıt sıkışması	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın. >> <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i> Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.

LED'i	Durum	Neden	Eylem
			Kağıt çekmecesini, A5 veya daha küçük kağıt yüklediğiniz zaman GENİŞLETMEYİN. Bu işlemleri tamamladıktan sonra  (Stop (Durdur)) ögesine basın.
		Elle besleme yuvasına birden fazla kağıt sayfası konulmuş. -VEYA- Güç LED'i ve Kağıt Uyarısı LED'i yanmadan önce elle besleme yuvasına başka bir kağıt sayfası konulmuş.	Elle besleme yuvasına hiçbir zaman birden fazla kağıt sayfası koymayın. Sonraki kağıdı elle besleme yuvasına koymadan önce başka bir sayfa beslemek için Güç LED'i ve Kağıt Uyarısı LED'i ışıklarının yanmasını bekleyin. Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) düğmesine basın. >> İlgili bilgiler: Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme
		Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. >> İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme
	Yanlış kağıt boyutu	Kağıt boyutu ayarı, çekmecedeki kağıt boyutu ile örtüşmüyor. -VEYA- Çekmecedeki kağıt kılavuzları, kullandığınız kağıt boyutuna göre doğru ayarlanmamış.	Bilgisayarınızdan yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde ya da yazdırma için kullandığınız uygulamada seçtiğiniz kağıt boyutunun çekmecedeki kağıt boyutuna uyduğundan emin olun. >> İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
			(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) 1. Makinenizin kontrol panelinden seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıdın boyutuna uyduğunu kontrol edin. >> İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak Kağıt Düğmesini 2. Yüklediğiniz kağıdın dikey yönde olduğundan ve kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uyacak şekilde doğru ayarlandığından emin olun. >> İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme 3. Kağıt boyutunu ve kağıt konumunu onayladıktan sonra Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) düğmesine basın.
	Mürekkep hacmini kontrol et	Biraz mürekkep kullanılmış ve makine mürekkep hacmini kontrol etmelidir.	Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın.

LED'i	Durum	Neden	Eylem
			Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun. (DCP-T230/DCP-T236) Mürekkep haznesini doldurduktan sonra  (Stop (Durdur)) ögesine basın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i> (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Tüm mürekkep renklerini doldurduktan sonra  (Kağıt) ve  (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)) öğelerini aynı anda üç saniye basılı tutun. Mürekkep LED'i yanıyor veya yanıp sönüyorsa,  (Stop (Durdur)) ögesine basın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i> Mürekkep seviyesi bildirim ekranı özelliğini kullanın: - Bildirimi etkinleştirmek için  (Kağıt) ve Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) düğmesine aynı anda basın. Güç LED'i üç kez yanıp söner. - Bildirimi devre dışı bırakmak için  (Kağıt) ve Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) düğmesini aynı anda üç saniye basılı tutun. Güç LED'i üç kez yanıp söner.
 (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	Mürekkep hacmi uyarısı	Makine hala kullanımdadır ancak yukarıda listelenen "Mürekkep hacmini kontrol et" göstergesi silinmemiştir.	Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun. Tüm mürekkep renklerini doldurduktan sonra  (Kağıt) ve  (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)) öğelerini aynı anda üç saniye basılı tutun. Mürekkep LED'i yanıyor veya yanıp sönüyorsa,  (Stop (Durdur)) ögesine basın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i> Mürekkep seviyesi bildirim ekranı özelliğini kullanın:

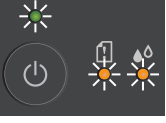LED'i	Durum	Neden	Eylem
			- Bildirimi etkinleştirmek için  (Kağıt) ve Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) düğmesine aynı anda basın. Güç LED'i üç kez yanıp söner. - Bildirimi devre dışı bırakmak için  (Kağıt) ve Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) düğmesini aynı anda üç saniye basılı tutun. Güç LED'i üç kez yanıp söner.
 (Aynı anda yanıp söner)	Yetersiz bellek	Makinenin belleği dolu.	Bir kopyalama işlemi sürüyorsa:  (Stop (Durdur)) ögesine basın ve devam eden diğer işlemlerin bitmesini bekleyip sonra tekrar deneyin. - Şimdiye kadar taranan sayfaları kopyalamak için Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) düğmesine basın.
 (Üç kez yanıp söner)	İşlem reddedildi	Makine bu işlemi şu anda gerçekleştiremiyor.	Birkaç dakika bekleyin ve sonra tekrar deneyin.
	InkBox dolu	Mürekkep emici kutusu veya taşıma kutusunun değiştirilmesi gerekir. Brother makinenizden en iyi performansı almak için bu bileşenlerin periyodik olarak değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirme döngüsü, mürekkep sistemini temizlemek için gereken temizleme ve yıkama sayısına bağlıdır. Makinenin ne kadar temizlenmesi gerekirse, bu kutular o kadar çabuk dolacaktır. Değiştirme işlemi garanti kapsamında değildir.	Mürekkep emici kutusunun değiştirilmesi gerekir. Makinenizin bakımı için Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother Yetkili Servis Merkezi'nizi arayın.
 (Aynı anda yanıp söner) (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	İlk kurulumdan önce ağ ayarı hatası	İlk kurulumdan önce makinenin ağında bir sorun var.	Makinenizde kurulumu tamamladıktan sonra ağ ayarlarını tekrar yapılındırın. Daha fazla bilgi için modelinizin SSS ve Sorun Giderme sayfasına gidin. Aşağıdaki URL'ye bakın. support.brother.com/g/d/c4f24/
 (Sırayla yanıp söner) (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	Ağ hatası	Makinenin ağında bir sorun var.	 (Wi-Fi) ve Colour Copy (Renkli kopyalama) düğmesine aynı anda basarak ağı yeniden başlatın. Bu sorunu çözmezse >> <i>İlgili bilgiler: Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız.</i>

LED'i	Durum	Neden	Eylem
 (Sırayla yanıp söner) (DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W)	Küresel ağ algılama hatası	Makine global ağa bağlandı ve global bir IP adresi atandı.	Hatayı temizlemek için  (Stop (Durdur)) ögesine basın. Makinenizi özel bir ağa bağlamanızı öneririz. Bu bildirim işlevi Web Tabanlı Yönetim'de devre dışı bırakılabilir. >> İlgili bilgiler: Genel IP Adresi Algılamasını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma
 (Aynı anda yanıp söner)	Makine hatası	Makinede mekanik bir sorun var.	Makineyi kapatın ve fişini çekin. Birkaç dakika bekleyin, ardından makineyi fişe takıp tekrar açın.



İlgili bilgiler

- Sorun Giderme

İlgili konular:

- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
- Kağıt Yükleme
- Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme
- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması
- Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme
- Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
- Makine İçinde Kağıt Sıkıştı
- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt** Düğmesini
- Makinenizin Açında Sorunlar Yaşıyorsanız
- Genel IP Adresi Algılamasını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması


Sıkışan kağıdı bulup çıkarın.

- [Makine İçinde Kağıt Sıkıştı](#)
- [LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri](#)
- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)


Makine İçinde Kağıt Sıkıştı

Kağıt sıkışmışsa, şu adımları izleyin:


1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
2. Kağıt çekmecesi (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

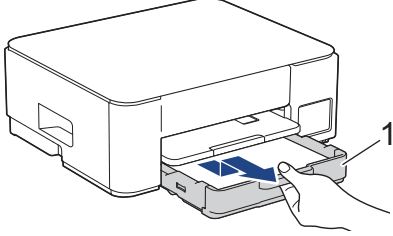


3. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği açıyla çekerek makineden tamamen çıkarın.

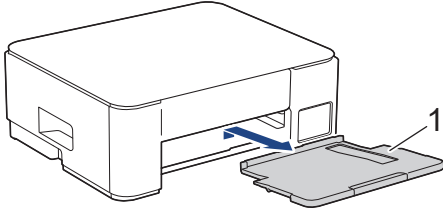


4. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça makineden dışarı çekin.

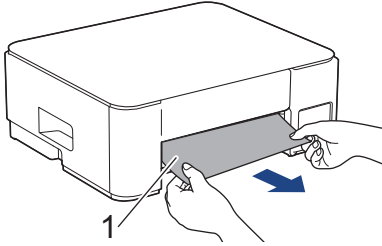

5. Her iki yeşil kolu birlikte sıkın ve ardından bakım ünitesini (1) indirin.

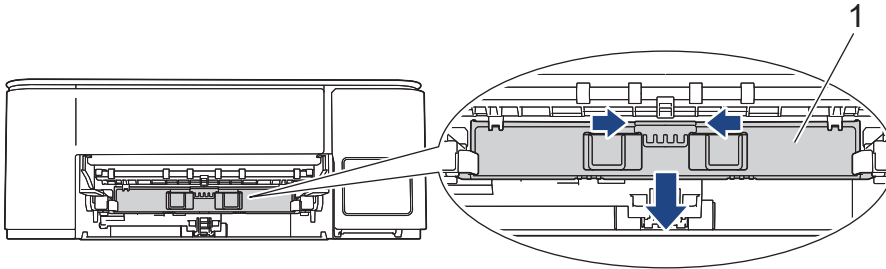


6. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça makineden dışarı çekin.

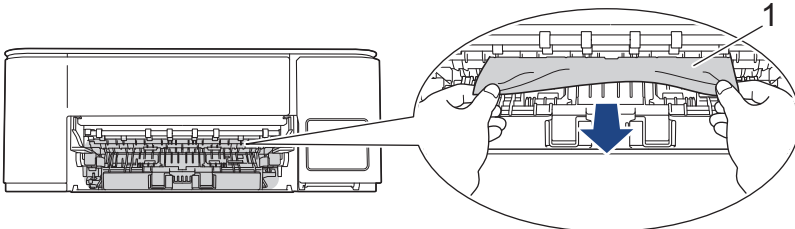


ÖNEMLİ

Mürekkep kolayca ellerinize bulaşabileceğinden dikkatli olun. Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.


7. İç kısımda (1) kağıt parçası kalmadığından emin olun.

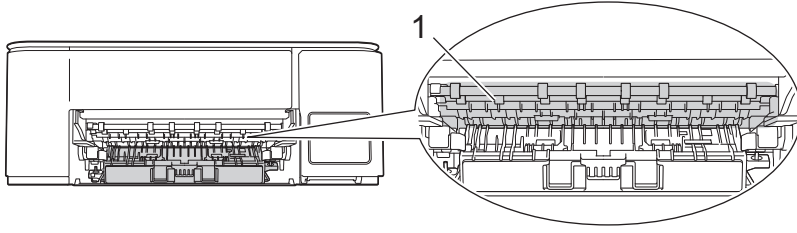


8. Makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağını (1) aşağı bastırın ve ardından açın (2).

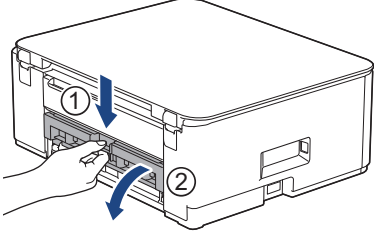


9. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

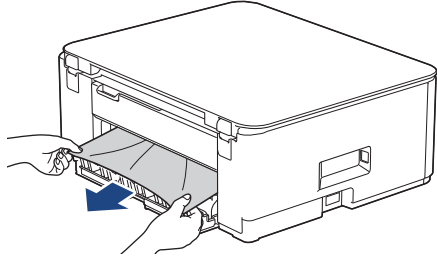


10. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

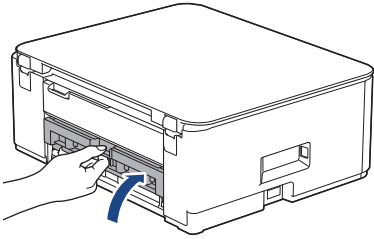


11. Bakım ünitesini kaldırın.

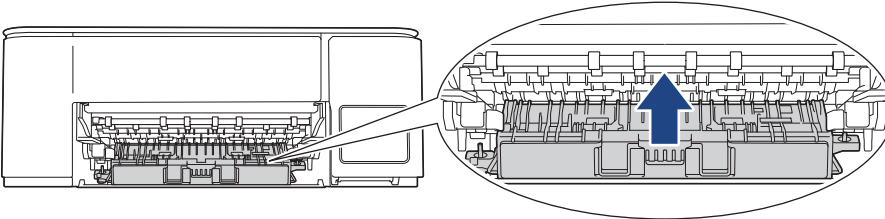


12. Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

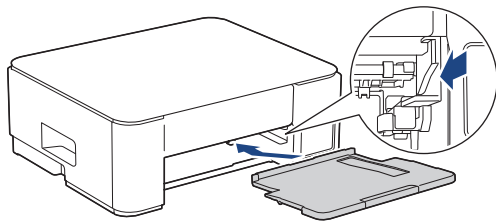

13. Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri itin.

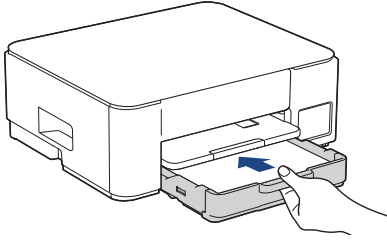

14. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

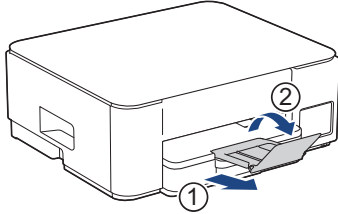


15. Güç kablosunu yeniden takın.



Ek kağıt sıkışması temizleme işlemleri


Güç LED'i yanarsa, **Kağıt Uyarısı LED'i** yanıp sönmeye devam ederse ve tekrar tekrar kağıt sıkışmaları yaşarsanız, aşağıdakileri yapın:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin ve elle besleme yuvası kapağını açın.
2. Elle besleme yuvasına parlak kağıt gibi kalın bir A4 veya Letter boyutlu kağıt sayfası yükleyin. Kağıdı elle besleme yuvasının iyice içine yerleştirin.

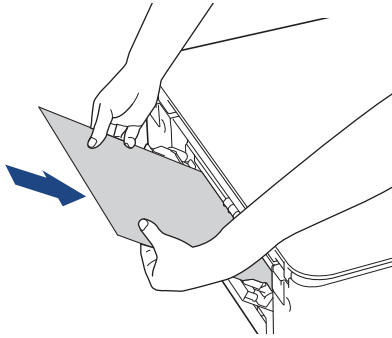

3. Güç kablosunu yeniden bağlayın.

Elle besleme yuvasına yerleştirdiğiniz kağıt makineye beslenecek ve çıkartılacaktır. Kalın kağıt, sıkışmış bir kağıdı dışarı itiyorsa, sıkışan kağıdı çıkarın.

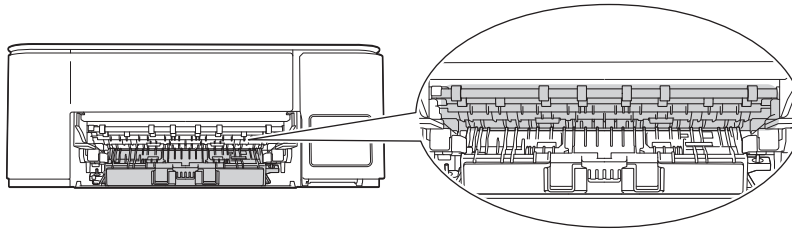

İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

İlgili konular:

- LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri

Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları

- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)
- [Yazdırma Sorunları](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)

Kağıt Kullanımı Sorunları

Bu tablodaki bilgileri okuduktan sonra hala yardıma ihtiyacınız olursa support.brother.com/faqs adresindeki en son sorun giderme ipuçlarına göz atın.

Sorunlar	Öneriler
Makine kağıt beslemiyor.	Kağıt çekmecesinin yerine oturana kadar iyice içeri itildiğinden emin olun. Makinenin arkasındaki Sıkışıklık Giderme Kapağının kapatıldığından emin olun. Güç LED'i yanıyor ve Kağıt Uyarısı LED'i hala yanıp sönüyorsa >> <i>İlgili bilgiler: LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri</i> Kağıt çekmecesini boşsa, kağıt çekmecesine yeni bir kağıt yığını yükleyin. Kağıt çekmecesinde kağıt varsa düz olduğundan emin olun. Kağıt kıvrıksa düzeltin. Bazen kağıdı çıkarmak, yığını ters çevirmek ve kağıt çekmecesine geri koymak yardımcı olacaktır. Kağıt çekmecesindeki kağıt miktarını azaltın ve sonra yeniden deneyin. Kağıt alma makarayı temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme</i> Kağıdın makine özelliklerine uygun olduğundan emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Çekmecesinin Kağıt Kapasitesi</i>
Fotoğraf kağıdı doğru beslenmiyor.	Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.
Makine birden fazla kağıt besliyor.	• Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden emin olun. • Çekmecedan tüm kağıtları çıkarın ve kağıt destesini iyice havalandırın, ve geri çekmecenin içine koyun. • Kağıtları çok fazla itmediğinizden emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i> Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i> Kağıt çekmecesindeki Ana Taban'ın kirli olmadığından emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Taban Pedini Temizleme</i>
Bir kağıt sıkıştı.	>> <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i> Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Sıkışma önleme ayarlarını kullanın. Kopyalama için: >> <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme</i> Yazdırma için: >> <i>İlgili bilgiler: Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)</i>
2 taraflı yazdırma kullandığınızda kağıt sıkışır.	Kağıt sıkışması, 2 taraflı yazdırma sırasında sık sık oluşuyorsa, kağıt besleme silindirleri mürekkep ile lekelenmiş olabilir. Kağıt besleme makaraları temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme</i>



İlgili bilgiler

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)


İlgili konular:


- [Kağıt Yükleme](#)
- [Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme](#)
- [Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme](#)

-
- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması
 - Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)
 - Taban Pedini Temizleme
 - Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme
 - LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri
 - Kağıt Çekmecesinin Kağıt Kapasitesi
-

Yazdırma Sorunları

Bu tablodaki bilgileri okuduktan sonra hala yardıma ihtiyacınız olursa support.brother.com/faqs adresindeki en son sorun giderme ipuçlarına göz atın.

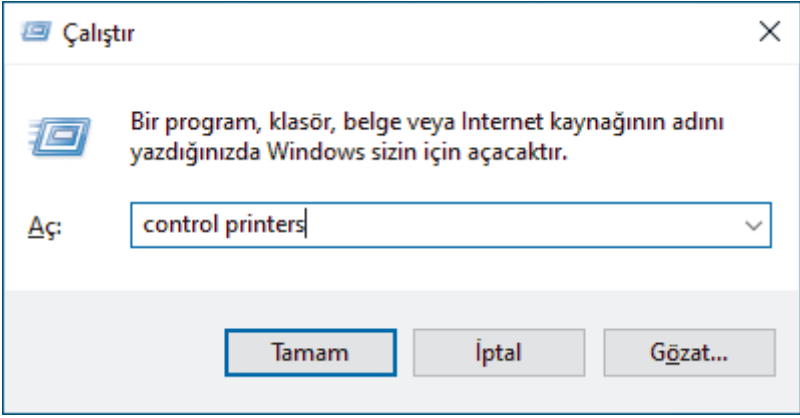Sorunlar	Öneriler
Çıktı yok	(Windows) Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğini ve seçildiğini kontrol edin. Makine LED'lerinin bir hata gösterip göstermediğini kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri</i> Makinenin çevrimiçi olduğunu kontrol edin: - Windows  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak Çalıştır ögesini başlatın. "control printers" ögesini Aç: alanına yazın ve Tamam ögesine tıklayın.  Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.  Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları ögesine tıklayın. - Modelinizin simgesine sağ tıklayın ve ardından Yazdırılan öğeyi göster ögesine tıklayın. - Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin. - Menü çubuğunda Yazıcı ögesine tıklayın ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan ögesinin seçilmediğinden emin olun. - Mac System Preferences (Sistem Tercihleri) veya Sistem Ayarları menüsüne tıklayın ve ardından, Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar) seçeneğini belirleyin. Makine çevrimdışı olduğunda, silin ve ardından ekleyin. Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i> Eskiye, yazdırılmamış veriler yazıcı sürücüsü biriktiricisinde kalarak yeni yazdırma işlerinin yazdırılmasını önler. Yazıcı simgesini açın ve tüm verileri şu şekilde silin: - Windows  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak Çalıştır ögesini başlatın. "control printers" ögesini Aç: alanına yazın ve Tamam ögesine tıklayın.

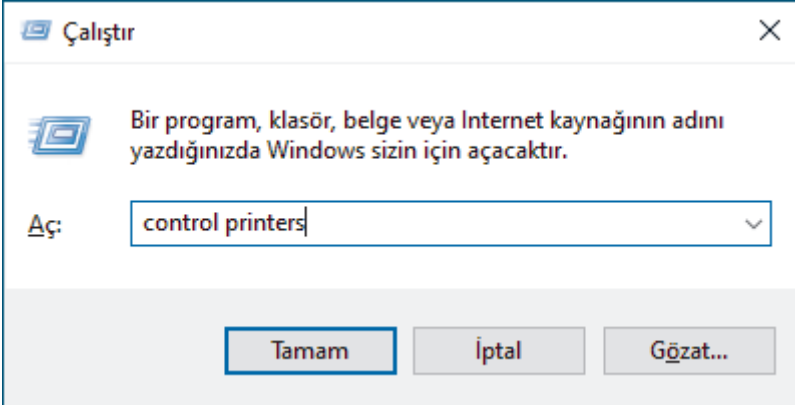Sorunlar	Öneriler
	 Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.  Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları ögesine tıklayın. Mac System Preferences (Sistem Tercihleri) veya Sistem Ayarları > Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar) ögesine tıklayın.
Belge ekranda görüntülenirken üstbilgiler veya altbilgiler görünüyor, ancak belge yazdırıldığında görünmüyorlar.	Sayfanın üstünde ve altında yazdırılamayan bir alan mevcuttur. İzin vermek için belgenizin üst ve alt kenar boşluklarını ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırılamayan Alan</i>
"Sayfa Düzeni" baskısını gerçekleştiremiyor.	(Windows) Uygulamadaki ve yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol edin.
Baskı hızı çok yavaş.	(Windows) Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeyi deneyin. En yüksek çözünürlük daha uzun veri işleme, gönderme ve yazdırma süresi gerektirir. Aşağıdakileri takip ederek, yazıcı sürücüsündeki diğer kalite ayarlarını deneyin: Yazıcı sürücüsünde, Gelişmiş sekmesinde bulunan Renk Zenginleştirme onay kutusunu temizleyin. Sınırsız özelliğini kapatın. Sınırsız yazdırma, normal yazdırmadan daha yavaştır. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)</i> Sessiz Mod ayarını kapatın. Yazdırma hızı Sessiz Mod'da daha yavaş. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Gürültüsünü Azaltma</i> Yazıcı sürücülerindeki ve uygulamanızdaki Ortam Türü ayarının veya makinedeki Kağıt Türü ayarının, kullandığınız kağıda uyduğundan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak Kağıt Düğmesini</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)</i>
1 taraflı veya 2 taraflı yazdırılamıyor.	(Windows) Yazıcı sürücüsündeki 2 taraflı seçeneğini değiştirin. - Geçici bir değişiklik yapmak istiyorsanız, uygulamanızdan yazıcı sürücüsünde Hiçbiri veya Çift Taraflı ögesini seçin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)</i> - Kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, varsayılan yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)</i>



İlgili bilgiler

- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları

İlgili konular:

- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
 - Yazdırılamayan Alan
 - Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
 - Yazdırma Gürültüsünü Azaltma
 - Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Kağıt Boyutu Ayarlarını Değiştirme
 - Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt** Düğmesini
 - LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri
 - Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)
 - Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)
-

Yazdırma Kalitesi Sorunları

Bu tablodaki bilgileri okuduktan sonra hala yardıma ihtiyacınız olursa support.brother.com/faqs adresindeki en son sorun giderme ipuçlarına göz atın.

Sorunlar	Öneriler
Düşük baskı kalitesi	Baskı kalitesini kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Baskı Kalitesini Kontrol Etme</i> Yazıcı sürücülerindeki ve uygulamanızdaki Ortam Türü ayarının veya makinedeki Kağıt Türü ayarının, kullandığınız kağıda uyduğundan emin olun. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak Kağıt Düşmesini</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)</i> Mürekkebin yeni olduğundan emin olun. Aşağıdakiler mürekkebin tıkanmasına neden olabilir: • Şişe paketinde yazılı son kullanma tarihi geçmiştir. • Mürekkep şişesi kullanılmadan önce doğru saklanmamış olabilir. Mürekkep şişesini düz bir zeminde ve serin, karanlık bir yerde saklayın. • Mürekkep şişesinin kapağı sıkıca takılmamış olabilir. Önerilen kağıt türlerinden birini kullandığınızdan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı</i> Makineniz için önerilen ortam 20°C ila 33°C arasındır.
Metin veya grafiklerde beyaz çizgiler beliriyor.	 Yazıcı kafasını temizleyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)</i> Yazdırma hizalamasını kontrol edin ve ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Brother Makinenizden Yazdırma Hizasını Kontrol Etme, Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yazdırma Hizasını Kontrol Etme</i> Önerilen kağıt türlerini kullanmayı deneyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı</i> Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep ekonomisini sağlamak ve baskı kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya uzun süre fişten çekili bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü azaltmak için  (Stop (Durdur)) tuşunun kullanılmasını öneririz.  (Stop (Durdur)) tuşunu kullanmak makineye en az gücü temin eder ve bu da yazıcı kafasının düzenli aralıklarla ama daha düşük sıklıkta temizlenmesine yol açar.
Koyu çizgiler düzenli aralıklarla görünüyor.	 Yazdırma hizalamasını kontrol edin ve ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Brother Makinenizden Yazdırma Hizasını Kontrol Etme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yazdırma Hizasını Kontrol Etme</i>
Makine boş sayfalar yazdırıyor.	Baskı kalitesini kontrol edin.

Sorunlar	Öneriler
	➤➤ <i>İlgili bilgiler: Baskı Kalitesini Kontrol Etme</i> Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep ekonomisini sağlamak ve baskı kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya uzun süre fişten çekili bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü azaltmak için  (Stop (Durdur)) tuşunun kullanılmasını öneririz.  (Stop (Durdur)) tuşunu kullanmak makineye en az gücü temin eder ve bu da yazıcı kafasının düzenli aralıklarla ama daha düşük sıklıkta temizlenmesine yol açar.
Karakterler ve satırlar bulanık. A B C A B C	Yazdırma hızasını kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Etme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yazdırma Hızasını Kontrol Etme</i> Yazdırma seçeneklerini değiştirin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme</i>
Yazdırılan metin veya resimler yamuk.	Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden ve kağıt kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i> Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun.
Yazdırılan sayfanın üst orta kısmında kir veya lekeler var.	Kağıdın çok kalın veya kıvrılmış olmadığından emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı</i>
Yazdırma kirli veya mürekkep akmış gibi görünüyor.	Önerilen kağıt türlerini kullandığınızdan emin olun. Mürekkep kuruyana kadar kağıdı ellemeyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı</i> Baskı yüzeyinin, kağıt çekmecesinde yüz aşağı olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, fotoğraf kağıdının parlak yüzünün çekmecede aşağı doğru baktığından ve doğru kağıt türünü ayarladığınızdan emin olun. Bilgisayarınızdan bir fotoğraf yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde veya yazdırmak için kullandığınız uygulamada Ortam Türü seçeneğini ayarlayın.
Parlak fotoğraf kağıdı kullanıldığında, mürekkep kirli veya ıslak.	Kağıdın önünü ve arkasını kontrol ettiğinizden emin olun. Parlak yüzeyi (yazdırma yüzeyini) yüz aşağı koyun. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak Kağıt Düşmesini</i> Parlak fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, kağıt türü ayarının doğru olduğundan emin olun.
Sayfanın ters tarafında veya alt tarafında lekeler beliriyor.	Yazıcı merdanesinin mürekkeple lekelenmediğinden emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin</i> Kağıt desteği kapağını kullandığınızdan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i> Kağıt besleme makaralarının mürekkeple lekelenmediğinden emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme</i>
Çıktılar buruşmuş.	Windows: Yazıcı sürücüsünde, Gelişmiş sekmesini seçin, Diğer Yazıcı Seçenekleri ögesine ve ardından Gelişmiş Renk Ayarları ögesine tıklayın. İki Taraflı Yazdırma onay kutusunun işaretini kaldırın.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

İlgili konular:

- [Baskı Kalitesini Kontrol Etme](#)

-
- Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı
 - Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme
 - Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme
 - Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)
 - Kağıt Yükleme
 - Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin
 - Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme
 - Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
 - Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme
 - Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme Kullanarak **Kağıt** Düğmesini
 - Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yazdırma Hızasını Kontrol Etme
 - Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Etme
-

Ağ Sorunları

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Makinenizin Ağ Ayarlarını Kontrol Etme](#)
- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)
- [Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları](#)

Makinenizin Ağ Ayarlarını Kontrol Etme

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)
- [Ağ Ayarlarını Yapılandırma](#)

Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız

İlgili Modeller: DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W



Teknik yardım için, Brother müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Makinenizle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki konuları kontrol edin. Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, modelinizin support.brother.com/faqs adresindeki **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.

>> Kablosuz Ağ Kurulum Yapılandırmasını Tamamlayamıyorum

>> Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdırıyor veya Tarama Yapamıyor

>> Ağ Cihazlarının Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum

Kablosuz Ağ Kurulum Yapılandırmasını Tamamlayamıyorum

Kablosuz yönlendiricinizi kapatın ve tekrar açın. Ardından, kablosuz ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin. Sorunu çözemezseniz aşağıdaki talimatları izleyin:

WLAN Raporunu kullanarak sorunu araştırın.

Neden	Eylem	Arayüz
Güvenlik ayarlarınız (SSID/Ağ Anahtarı) doğru değil.	Kablosuz Kurulum Yardımcısı ögesini kullanarak güvenlik ayarlarınızı teyit edin. Daha fazla bilgi edinmek ve yardımcı programı indirmek için modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki Yüklemeler sayfasına gidin. - Doğru güvenlik ayarlarını seçin ve doğru ayarları kullandığınızı teyit edin. - Güvenlik ayarlarınızı nasıl bulacağınızla ilgili bilgiler için kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiricinizle beraber verilen talimatları inceleyin. - Kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiricisi için üreticinin adı veya model numarası, varsayılan güvenlik ayarları olarak kullanılabilir. - Erişim noktası/yönlendirici üreticisine, İnternet sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize başvurun.	Kablosuz
Brother makinenizin MAC adresine izin verilmiyor.	Filtrede Brother makinenizin MAC Adresine izin verildiğini doğrulayın.	Kablosuz
Kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz gizli modda (SSID'yi yayınlamıyor).	- Doğru SSID adını veya Ağ Anahtarını manuel olarak girin. - Kablosuz LAN erişim noktanızla/yönlendiricinizle beraber verilen SSID adını veya Ağ Anahtarını kontrol edin ve kablosuz ağ ayarlarınızı yeniden yapılandırın.	Kablosuz
Güvenlik ayarlarınız (SSID/şifre) doğru değil.	SSID'yi ve şifreyi onaylayın. Ağı manuel olarak yapılandırdığınızda, SSID'yi ve şifreyi Kablosuz Direct Bilgileri sayfasında bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi >> <i>İlgili bilgiler: Kablosuz Doğrudan Ağınızı Yapılandırma</i> Mobil aygıtınız manuel yapılandırmayı destekliyorsa, SSID ve şifre, mobil aygıtınızın ekranında görüntülenecektir.	Kablosuz Direct
Android™ 4.0 kullanıyorsunuz.	Mobil aygıtınızın bağlantısı kesilirse (Kablosuz Direct'i kullandıktan yaklaşık altı dakika sonra), WPS'i kullanarak tek dokunuş yapılandırmasını (önerilen) deneyin ve Brother makinenizi bir Grup Sahibi olarak ayarlayın.	Kablosuz Direct

Neden	Eylem	Arayüz
Brother makineniz mobil aygıtınızdan çok uzağa yerleştirilmiş.	Kablosuz Direct ağ ayarlarını yapılandırırken, Brother makinenizi mobil aygıtınızdan yaklaşık 3,3 fit (1 metre) mesafe içine getirin.	Kablosuz Direct
Makineniz ve mobil aygıt arasında bazı engeller (duvarlar veya eşya, örnek) vardır.	Brother makinenizi engelsiz bir alana taşıyın.	Kablosuz Direct
Brother makinenin veya mobil aygıtın yakınında bir kablosuz bilgisayar, Bluetooth® destekli aygıt, mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefon var.	Diğer aygıtları Brother makinenizden veya mobil aygıttan öteye taşıyın.	Kablosuz Direct
Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettiniz ve denediniz ancak Brother makineniz Kablosuz Direct yapılandırmasını hala tamamlayamıyor.	- Brother makinenizi kapatın ve yeniden açın. Ardından, Kablosuz Direct ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin. - Brother makinenizi bir istemci olarak kullanıyorsanız, geçerli Kablosuz Direct ağı üzerinde kaç tane aygıtı izin verildiğini onaylayın ve ardından kaç tane aygıtın bağlı olduğunu kontrol edin.	Kablosuz Direct


Windows için

Kablosuz bağlantınız kesintiye uğradıysa ve yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı kullanmanızı öneririz.

Ağ Bağlantısı Onarım Aracını kurmak için, modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdıramıyor veya Tarama Yapamıyor

Neden	Eylem
(Brother makineniz aniden yazdırmayı veya taramayı durdurdu.)	 (Wi-Fi) ve Colour Copy (Renkli kopyalama) öğelerine aynı anda basın.
Güvenlik yazılımınız makinenizin ağa erişimini engelliyor. (Ağ tarama özelliği çalışmıyor.)	- Windows Ağdan taramaya izin vermek için üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını yapılandırın. Ağ taraması için 54925 numaralı ağ bağlantı noktasını eklemek üzere aşağıdaki bilgileri yazın: Ad: Herhangi bir açıklama girin; örneğin, Brother NetScan gibi. Bağlantı noktası numarası: 54925 girin. 137 girin. 161 girin. Protokol: UDP seçili. Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar kılavuzuna bakın veya yazılım üreticisine başvurun. - Mac (Brother iPrint&Scan) Finder (Bulucu) menü çubuğunda, Go (Git) > Applications (Uygulamalar) öğesine tıklayın ve ardından Brother iPrint&Scan simgesine çift tıklayın. Brother iPrint&Scan penceresi görünür. Makinenizi Seçin düğmesine tıklayın ve ardından ekran talimatlarını izleyerek ağ makinenizi yeniden seçin.  Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

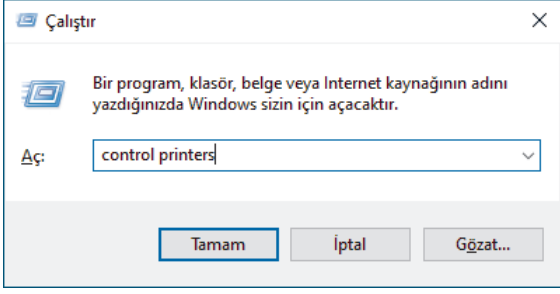Neden	Eylem
Güvenlik yazılımınız makinenizin ağa erişimini engelliyor.	Bazı güvenlik yazılımları, başarılı yüklemekten sonra bile, bir güvenlik uyarısı iletişim kutusu göstermeden erişimi engelleyebilir. Erişime izin vermek için, güvenlik yazılımınızla ilgili talimatları inceleyin veya yazılım üreticisine danışın.
Brother makinenize, kullanılabilir bir IP adresi atanmamış.	- IP adresini ve Alt Ağ Maskesini onaylayın. Bilgisayarınızın ve Brother makinenizin IP adreslerinin ve Alt Ağ Maskelerinin doğru olduğunu ve aynı ağ üzerinde bulunduğunu doğrulayın. IP Adresini ve Alt Ağ Maskesini doğrulama hakkında daha fazla bilgi için, ağ yöneticinize danışın. - Windows Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı kullanarak IP adresini ve Alt Ağ Maskesini doğrulayın.
Başarısız olan yazdırma işi hala bilgisayarınızın yazdırma kuyruğunda.	- Başarısız olan yazdırma işi hala bilgisayarınızın yazdırma kuyruğundaysa, onu silin. - Aksi takdirde, aşağıdaki klasörde yazıcı simgesini çift tıklayın ve tüm belgeleri iptal edin: - Windows  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak Çalıştır öğesini başlatın. "control printers" öğesini Aç: alanına yazın ve Tamam öğesine tıklayın.  Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.  Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları öğesine tıklayın. - Mac System Preferences (Sistem Tercihleri) veya Sistem Ayarları > Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar) öğesine tıklayın.
Brother makineniz, kablosuz ağa bağlanmamış.	Kablosuz Raporunu yazdırarak, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.

Yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, ancak Brother makineniz hala yazdıramıyor ve tarayamıyorsa, sürücülerini (Windows) ve Brother yazılımını kaldırın ve son sürümlerini yeniden yükleyin.

Ağ Cihazlarımla Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum

Kontrol	Eylem
Brother makinenizin, erişim noktasının/yönlendiricinin veya ağ hub'ının açık olduğundan emin olun.	Aşağıdakileri kontrol edin: - Güç kablosu doğru şekilde takılı ve Brother makinesi açık. - Erişim noktası/yönlendirici veya hub açık ve bağlantı göstergesi yanıp sönüyor. - Tüm koruyucu ambalajlar makineden sökülmüş. - Belge kapağı ve Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı tam olarak kapalı. - Kağıt tepsisine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş.

Kontrol	Eylem
Brother makinenize bilgisayarınızdan "ping" atıp atamadığınızı kontrol edin.	Brother makinesine IP adresini veya Windows komut istemindeki ya da Mac Terminal uygulamasındaki düğüm adını kullanarak bilgisayarınızdan ping atın: <ipaddress> veya <nodename> öğesine ping atın. - Başarılı: Brother makineniz düzgün çalışıyor ve bilgisayarınızla aynı ağa bağlı. - Başarısız: Brother makineniz bilgisayarınızla aynı ağa bağlı değil. Windows: Yöneticinize IP adresini ve alt ağ maskesini sorun ve ardından Ağ Bağlantısı Onarım Aracını kullanın. Mac: IP adresinin ve Alt Ağ Maskesinin doğru ayarlandığını teyit edin.
Brother makinenizin kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.	Kablosuz Raporunu yazdırarak, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.

Yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, ancak yine de sorun yaşıyorsanız, SSID (Ağ Adı) ve Ağ Anahtarı (Şifre) bilgilerini bulmak ve onları doğru şekilde ayarlamak için kablosuz LAN erişim noktanız/ yönlendiriciniz ile beraber verilen talimatlara bakın.



İlgili bilgiler

- [Ağ Sorunları](#)

İlgili konular:

- [Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma](#)
- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)
- [Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları](#)
- [Kablosuz Doğrudan Ağınızı Yapılandırma](#)

Diğer Sorunlar

- >> Kopyalama Sorunları
- >> Tarama Sorunları
- >> Yazılım Sorunları

Kopyalama Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Kopyalarda siyah lekeler veya noktalar görünüyor.	Kopyalarda siyah izler veya lekeler genellikle tarayıcı camındaki kirden veya daksilden kaynaklanır. Tarayıcı camını ve üzerindeki beyaz plastiği temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i>
Kopyalar boş.	Belgeyi düzgün yüklediğinizden emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>
Sayfaya Sığdır doğru çalışmıyor.	Belgenin, tarayıcı camında eğik olmamasına dikkat edin. Belgeyi yeniden konumlandırın ve tekrar deneyin.
Kopyalama hızı çok düşük.	Normal kalitede kopyalamak için Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) ögesine kısa bir süre basın (basılı tutmayın). Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama) veya Colour Copy (Renkli kopyalama) ögesini iki saniye basılı tutarsanız, makine en iyi kalitede kopya oluşturur ve bu daha fazla zaman alır.

Tarama Sorunları

Sorunlar	Öneriler
(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Bir şifre gerekmektedir.	Tarama ayarlarınızı kontrol etmek için yöneticiniz ile iletişime geçin. >> <i>İlgili bilgiler: Güvenli Tarama</i>
Taramaya başladığınızda TWAIN veya WIA hataları görünüyor. (Windows)	Tarama uygulamanızda birincil kaynak olarak Brother TWAIN ya da WIA sürücüsünün seçildiğinden emin olun. Örneğin, Nuance™ PaperPort™ 14SE'de, Brother TWAIN/WIA sürücüsünü seçmek için Desktop (Masaüstü) > Scan Settings (Tarama Ayarları) > Select (Seç) ögesine tıklayın.
OCR çalışmıyor.	Tarama çözünürlüğünü artırmaya çalışın.

Yazılım Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Yazdırılmadı.	Sürücülerini (Windows) ve Brother yazılımını kaldırın ve her ikisinin de en son sürümünü yeniden yükleyin.
"Aygıt meşgul." mesajı bilgisayar ekranında görünür.	Makinenin LED'lerinin herhangi bir hata göstermediğinden emin olun.

✓ İlgili bilgiler

- Sorun Giderme

İlgili konular:

- Tarayıcıyı Temizleme
- Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme
- Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme
- Güvenli Tarama

Makine Bilgilerini Kontrol Etme

Makinenizin seri numarası veya donanım yazılımı sürümü gibi bilgilerini kontrol etmek için bu talimatları uygulayın.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **General (Genel) > Maintenance Information (Bakım Bilgileri)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. Brother makinenizin seri numarasını, donanım yazılımı sürümünü ve sayfa sayacını kontrol edin.



Brother makinenizin seri numarasını ve donanım yazılımı sürümünü kontrol sayfasından da kontrol edebilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Sorun Giderme](#)

İlgili konular:

- [Baskı Kalitesini Kontrol Etme](#)

Makinenizin Donanım Yazılımını Güncelleme

Makinenizi güncel tutmak üzere en son donanım yazılımı için periyodik olarak support.brother.com/downloads ögesini kontrol edin. En güncel donanım yazılımı olmadan, makinenizin bazı işlevleri kullanılamaz hale gelebilir.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **Administrator (Yönetici)** > **Firmware Update (Donanım Yazılımı Güncellemesi)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Sorun Giderme](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Şifresini Kontrol Etme](#)

Makinenizi Sıfırlama

Aşağıdaki sıfırlama işlevleri mevcuttur.

- >> Makineyi Sıfırlama
- >> Ağ (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
- >> Tüm Ayarlar

Makineyi Sıfırlama

Tarih ve Saat gibi makinenin değiştirdiğiniz tüm ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Aşağıdakiler kalacaktır:

- Yönetici şifresi
 - Ağ ayarları
1.  (Stop (Durdur)) ve **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ögesine aynı anda basın.
Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Kağıt Uyarısı LED'i** yanıp sönmeye başlar.
 2. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ögesini iki saniye basılı tutun.
 3. Makineyi güç kaynağından ayırmadan önce makine yeniden başlayana ve Güç LED göstergesi yanana kadar bekleyin.

Ağ (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Yazıcı sunucusunu varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın (yönetici şifresi hariç tüm IP Adresi bilgileri dahil).



Tüm Ayarları sıfırlama seçeneğini kullanarak yönetici şifresini sıfırlayabilirsiniz.

1.  (Wi-Fi) ve  (Stop (Durdur)) öğelerine aynı anda basın.
Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Wi-Fi LED'i** yanıp sönmeye başlar.
2. **Colour Copy (Renkli kopyalama)** ögesini iki saniye basılı tutun.
3. Makineyi güç kaynağından ayırmadan önce makine yeniden başlayana ve Güç LED göstergesi yanana kadar bekleyin.

Tüm Ayarlar

Tüm makine ayarlarını fabrikada orijinal olarak ayarlanan ayarlara sıfırlamak için bu sıfırlama işlevini kullanın. Brother, makineyi atmadan önce bu işlemin gerçekleştirilmesini şiddetle önerir.

1.  (Stop (Durdur)) ve **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ögesine aynı anda basın.
Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Kağıt Uyarısı LED'i** yanıp sönmeye başlar.
2. **Colour Copy (Renkli kopyalama)** ögesini iki saniye basılı tutun.
3. Makineyi güç kaynağından ayırmadan önce makine yeniden başlayana ve Güç LED göstergesi yanana kadar bekleyin.



İlgili bilgiler


- Sorun Giderme

Rutin Bakım

- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
- Brother Makinenizi Temizleme
- Brother Makinenizi Kontrol Etme
- Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Etme
- Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yazdırma Hızasını Kontrol Etme
- Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme
- Makinenizi Paketleme ve Nakletme

Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma

Mürekkep haznesinin penceresinden (1) bakarak, kalan gerçek mürekkep miktarını görsel olarak mutlaka doğrulayın. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde (2) veya bu çizginin altındaysa mürekkep haznesini tekrar doldurun.

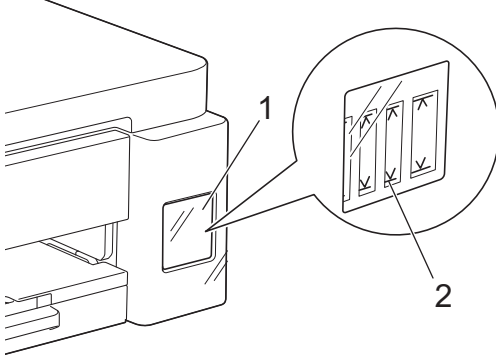

Alt çizginin altında kalan mürekkep, havanın yazıcı kafası takımını kurutmasını ve kafaya hasar vermesini önlemek için gereklidir.


Kalan mürekkep seviyesi alt çizgi seviyesinde veya altındaysa, mürekkep haznesini yeniden doldurun.

⚠ DİKKAT


Gözünüze mürekkep girerse, hemen su ile yıkayın. Olduğu gibi bırakılırsa, göz kızarıklığı veya hafif iltihaplanmaya neden olabilir. Herhangi bir anormallik görmeniz durumunda doktorunuza başvurun.

ÖNEMLİ


- İstikrarlı baskı kalitesi ve performansı sağlamak için orijinal Brother sarf malzemeleri kullanmanızı öneririz. Orijinal olmayan sarf malzemelerinin tümü kalite sorunlarına neden olmasa da, bazılarının baskı kalitesini olumsuz yönde etkilemesi veya makinenin arızalanmasına neden olması mümkündür. Orijinal olmayan sarf malzemelerinin hasara neden olduğu kanıtlanırsa, Brother, makine hala garanti kapsamında olsa bile, makinenizi onarmak için ücret talep edebilir.
- Sarf malzemesi model numarası ülkenize ve bölgenize göre değişecektir. Daha fazla bilgi için go.brother/original adresini ziyaret edin.
- Etikette yer alan mürekkep şişesi model adını kontrol edin. Yanlış mürekkep kullanılması makineye hasar verebilir.

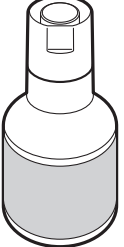	✓	BTD100BK BTD100CMY
	⊘	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Mürekkep haznesi kapağını (1) açın.

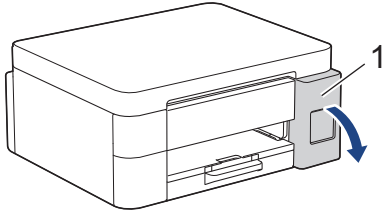


2. Yeniden doldurmak istediğiniz rengin mürekkep haznesi kapağını çıkarın ve gösterildiği gibi kapağın içine takın.

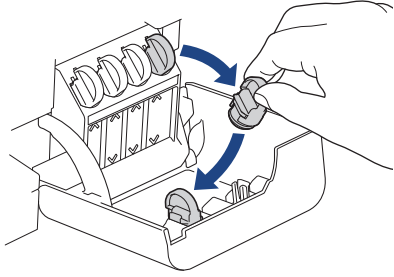

NOT

Mürekkep haznesinin kapağını tutarken mürekkebe dokunmaktan kaçının.


3. Mürekkep şişesi başlığını çıkarın.

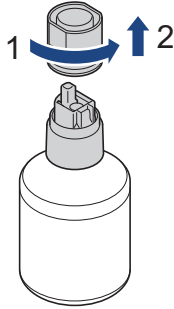

ÖNEMLİ


Mürekkep şişelerini SALLAMAYIN. Cildinize veya giysinize mürekkep gelirse, hemen sabun veya deterjanla yıkayın.

4. Mürekkep haznesi kapağının rengi ile doldurmak istediğiniz mürekkebin renginin eşleştiğinden emin olun. Şişeyi, (1)'de gösterildiği gibi mürekkep haznesindeki pim şişedeki deliğe sokulabilecek şekilde hizalayın. Şişeyi, başlık mürekkep haznesinin yüzeyiyle aynı hizaya gelene kadar (2)'de gösterilen açıyla pimin üzerine kaydırın. (İlk defa yerleştirdiğiniz zaman bir tık sesi duyarsınız.)

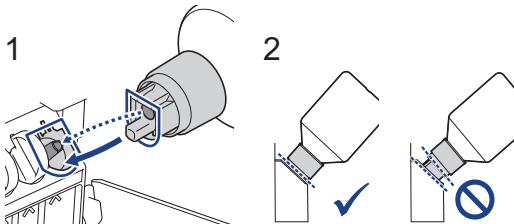

5. Şişe doğru konumdayken kendini destekleyecek ve mürekkep hazneyi otomatik olarak dolduracaktır.

Mürekkep akışı otomatik olarak başlamazsa veya çok yavaş dolarsa şişeyi dikkatli bir şekilde çıkarıp yeniden takın.

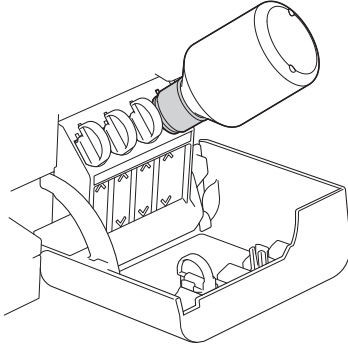


ÖNEMLİ

Mürekkebi maksimum doldurma işaretinin üstündeki üst çizgiyi geçmeyecek şekilde doldurmaya dikkat edin.


NOT

- Mürekkep haznesini doldururken mürekkebi dökmemeye dikkat edin.
- Üst çizgiyi aşmıyorsa, doldurmak için şişedeki tüm mürekkebi kullanın.

6. Bittiğinde, mürekkebin dökülmemesi için nozülü yavaşça çekerek şişeyi çıkarın.

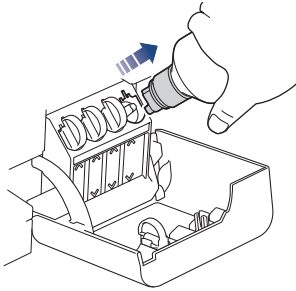


7. Mürekkep şişesi kapağını değiştirin.

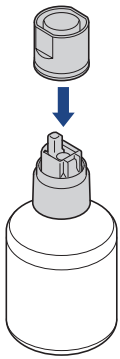

NOT

- Mürekkep şişesinde mürekkep kalırsa, kapağını sıkıca yalıtın ve mürekkep şişesini serin, karanlık ve düz bir yerde dik olarak saklayın.
- Mürekkep şişesini yatırmaktan ya da yanlamasına saklamaktan kaçının; sızdırma yapabilir.

8. Mürekkep kapağının içindeki başlığı çıkarın ve mürekkep haznesini kapatın.

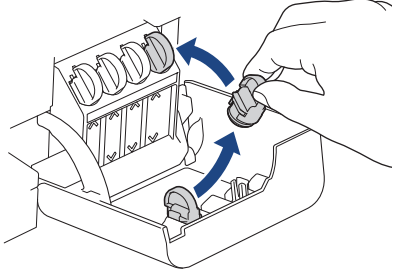

9. Doldurmak istediğiniz her mürekkep haznesi için bu adımları tekrar edin.

10. Mürekkep hazne kapağını kapatın.

- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Mürekkebi doldurduktan sonra,  (**Kağıt**) ve  (**Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)**) öğelerini aynı anda üç saniye basılı tutun.
- **Mürekkep LED'i** yanıyor veya yanıp sönüyorsa,  (**Stop (Durdur)**) ögesine basın.

ÖNEMLİ

- Yanlış mürekkep haznesini doldurarak renkleri yanlışlıkla karıştırdıysanız, Brother müşteri hizmetleri veya Brother bayii ile iletişime geçin.
- Bir mürekkep şişesini açtığınızda, bunu altı ay içinde tüketin. Açılmamış mürekkep şişelerini, şişe ambalajının üzerinde yazılı son kullanma tarihine kadar kullanın.



İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

İlgili konular:


- [LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri](#)
- [Yazdırma Sorunları](#)

Brother Makinenizi Temizleme

- [Tarayıcıyı Temizleme](#)
- [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
- [Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin \(Windows\)](#)
- [Makinenin Dışını Temizleme](#)
- [Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin](#)
- [Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme](#)
- [Taban Pedini Temizleme](#)
- [Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme](#)

Tarayıcıyı Temizleme

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
2. Belge kapağını kaldırın (1). Tarayıcı camını (2) ve beyaz plastiği (3) suyla nemlendirilmiş yumuşak havsız bir bezle temizleyin.

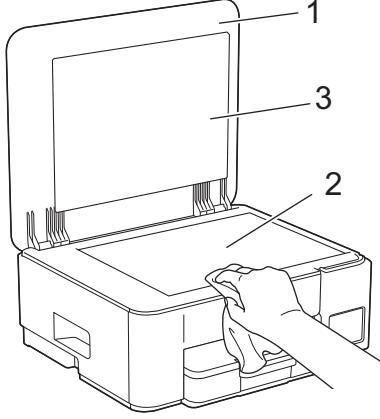

Kir veya kalıntı hissederseniz, camı yeniden temizleyin. Temizleme işlemini üç veya dört defa yinelemeniz gerekebilir. Sınamak için her temizlik denemesinden sonra bir kopya alın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Diğer Sorunlar](#)

Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manüel başlatın.

- Yazdırılan sayfalardaki metinde veya grafiklerde yatay bir çizgi veya boş bir alan olursa yazıcı kafasını temizleyin. Problemlili renge bağlı olarak, sadece Siyahı ya da tüm dört rengi de tek seferde temizlemeyi seçin.
- Yazıcı kafasını temizlemek mürekkep tüketir.
- Çok sık temizlemek, gereğinden fazla mürekkep harcar.

ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

1.  **(Stop (Durdur))** ve  **(Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))** öğelerine aynı anda basın.
Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Mürekkep LED'i** yanıp sönmeye başlar.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tüm dört rengi temizlemek için **Colour Copy (Renkli kopyalama)** ögesine basın. Temizlik sonrasında makine, kontrol sayfasını yazdırır.
 - Sadece siyahı temizlemek için **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** düğmesine basın. Temizlik sonrasında makine, kontrol sayfasını yazdırır.

NOT

Yazıcı kafasını birkaç kez temizlediğiniz halde baskı iyileşmediyse Özel temizleme yöntemini deneyin. Özel temizleme yöntemi, yazıcı kafalarını temizlerken en fazla güç kullanan ve en fazla mürekkep tüketen seçenektir.

1. Bu yöntem çok fazla mürekkep tükettiğinden, tüm mürekkep haznelerinin yarısından fazlasının dolu olduğundan emin olun.
2.  **(Stop (Durdur))** ve  **(Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala))** öğelerine aynı anda basın.
3. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ve **Colour Copy (Renkli kopyalama)** ögesini aynı anda beş saniye basılı tutun.
Makine, temizlemeye başlar.



- Bu Özel temizleme yöntemi, yazıcı kafasını temizlemek için bol miktarda mürekkep gerektirir.
- Özel temizleme yöntemini ancak yazıcı kafasını daha önce birkaç kez temizledikten sonra baskı kalitesi artmadıysa kullanın.
- Düşük mürekkep miktarıyla temizlemeye başlarsanız, bu durum makineye zarar verebilir. Temizliğe başlamadan önce her mürekkep haznesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse her mürekkep haznesini doldurun.
- Yazıcı kafasını bilgisayarınızdan da temizleyebilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)

-
- Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme
 - Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)
-

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manuel başlatın.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **General (Genel)** > **Print Head Cleaning (Yazıcı Kafası Temizliği)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. İstedığınız temizleme gücü için, **Normal**, **Strong (Güçlü)** veya **Strongest (En Güçlü)** seçeneğini belirleyin. **Special (Özel)** seçeneği yazıcı kafasını temizlerken en fazla güç kullanan ancak en fazla mürekkep tüketen seçenektir.
4. **Start (Başlat)** ögesini seçin.



- **Special (Özel)** seçeneği, yazıcı kafasını temizlemek için bol miktarda mürekkep gerektirir. Yazıcı kafası temizliğini başlatmadan önce tüm mürekkep haznelerini seviyeleri yarıyı aşacak şekilde doldurun.
- **Special (Özel)** seçeneğini, yalnızca daha önce **Strongest (En Güçlü)** seçeneğini kullandıysanız ve yazdırma kalitesi düzelmediyse kullanın.
- Düşük mürekkep miktarıyla temizlemeye başlarsanız, bu durum makineye zarar verebilir. Temizliğe başlamadan önce her mürekkep haznesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse her mürekkep haznesini doldurun.

5. **Yes (Evet)** ögesini seçin.

Makine, temizlemeye başlar.



(Windows) Yazıcı sürücüsünü kullanarak da yazıcı kafasını temizleyebilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:


- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
- [Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin \(Windows\)](#)

Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manuel başlatın.

Düşük mürekkep miktarıyla temizlemeye başlarsanız, bu durum makineye zarar verebilir. Temizliğe başlamadan önce her mürekkep haznesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse her mürekkep haznesini doldurun.

1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
2. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

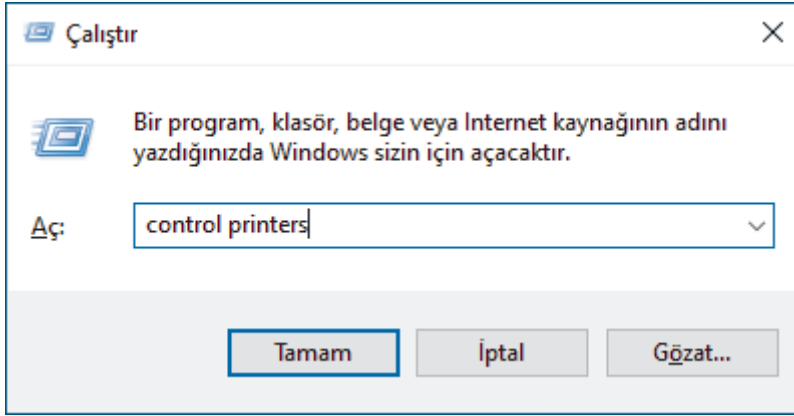

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

3. Modelinizin simgesine sağ tıklayın ve ardından **Yazdırma tercihleri** ögesini seçin. (Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin.)
Yazıcı sürücüsü iletişim kutusu görünür.
4. **Bakım** sekmesini tıklatın.
5. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Açıklama
Baskı Kalitesi Kontrolü...	Test sayfası yazdırmak ve baskı kalitesini kontrol etmek için kullanın.
Baskı Kafası Temizleme...	Temizleme işlemini manuel olarak başlatmak için kullanın. Test sayfasındaki metinde veya grafikte bir çizgi veya boş alan görüldüğünde seçin.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Baskı Kalitesi Kontrolü...** seçeneğini seçtiyseniz, **Başlat** ögesine tıklayın.
Makine, test sayfasını yazdırır.
 - **Baskı Kafası Temizleme...** seçeneğini seçtiyseniz, temizleme türü için **Yalnızca siyah**, **Yalnızca renkli** veya **Tümü** seçeneğini seçin ve sonrasında **İleri** ögesine tıklayın.
7. Temizleme gücü için **Normal**, **Güçlü** veya **En Güçlü** seçeneğini seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
8. **Başlat** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:


- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
 - [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
 - [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
-

Makinenin Dışını Temizleme


ÖNEMLİ

- Tiner veya benzin gibi uçucu sıvılarla temizlemek makinenin dış yüzeyine zarar verir.
- Amonyak içeren temizleme malzemeleri KULLANMAYIN.
- Kontrol panelindeki kiri temizlemek için izopropil alkol KULLANMAYIN. Paneli çatlatabilir.


1. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
2. Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

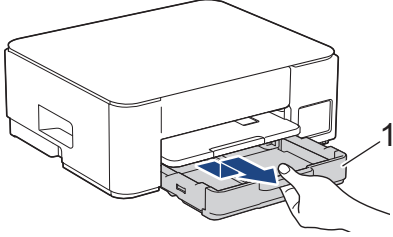


3. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği gibi yatırarak makineden tamamen çıkarın.

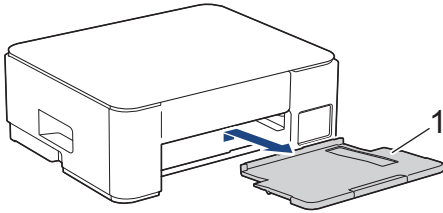


4. Tozu temizlemek için makinenin dışını kuru ve havsız bir bezle silin.

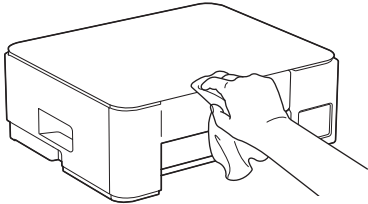


5. Tozu temizlemek için kağıt çekmecesinin içini ve dışını kuru ve havsız bir bezle silin.

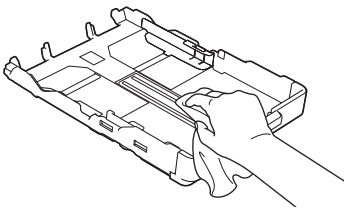

6. Tozu temizlemek için kağıt desteğinin dışını kuru ve havsız bir bezle silin.

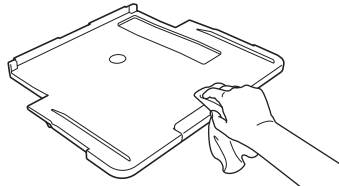

7. Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

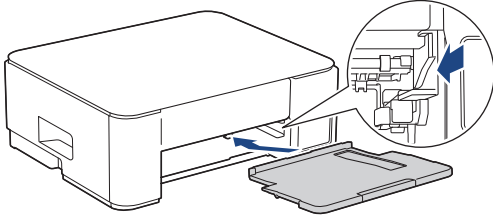

8. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.



İlgili bilgiler


- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin


⚠ UYARI

⚡ Elektrik çarpmasını engellemek için yazıcı merdanesini temizlemeden önce makineyi elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
3. Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

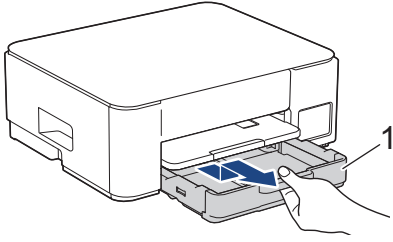


4. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği açıyla çekerek makineden tamamen çıkarın.

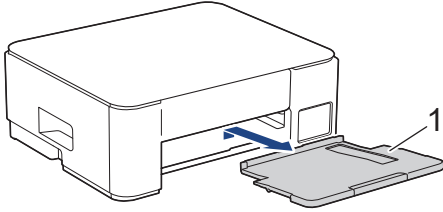


5. Her iki yeşil kolu birlikte sıkın ve ardından bakım ünitesini (1) indirin.

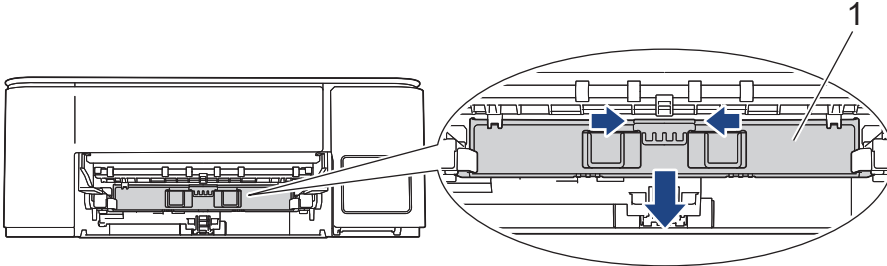


6. Saçılan mürekkebi kuru, yumuşak, havsız bir bezle silerek, makinenin yazıcı merdanesini (1) ve çevresini temizleyin.

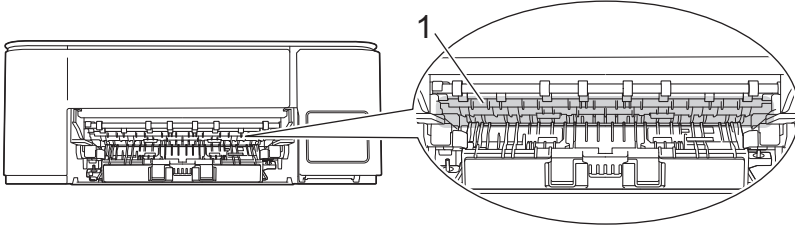

7. Bakım ünitesini kaldırın.

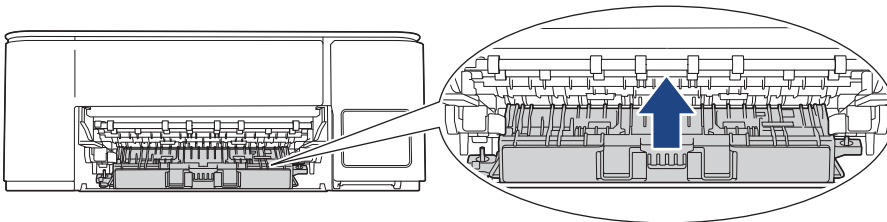

8. Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

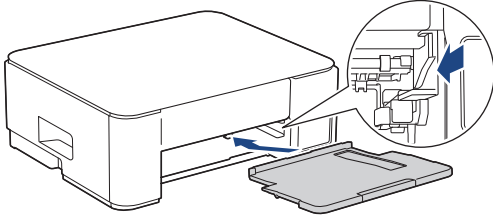

9. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

10. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)


Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme

Kağıt besleme silindirleri mürekkeple lekelenmiş veya kağıt tozuna bulanmışsa kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.


⚠ UYARI

⚡ Elektrik çarpmasını engellemek için kağıt besleme makaralarını temizlemeden önce makineyi elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
3. Kağıt çekmecesi (1) ok işareti ile gösterildiği gibi tamamen makineden dışarı çekin.

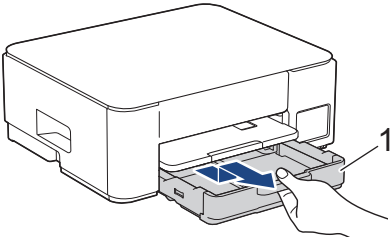


4. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği açıyla çekerek makineden tamamen çıkarın.

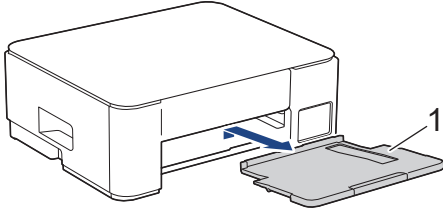


5. Her iki yeşil kolu birlikte sıkın ve ardından bakım ünitesini (1) indirin.

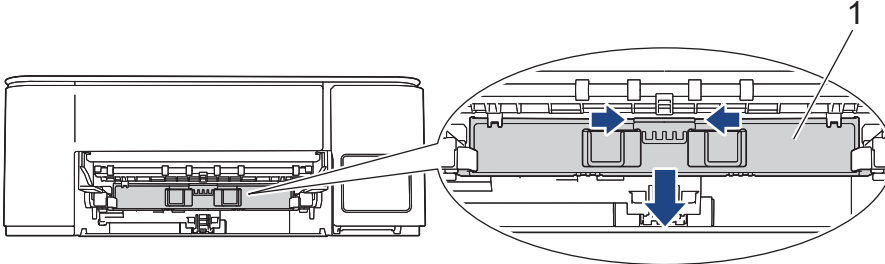


6. Kağıt Besleme Makaralarını (1) suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle bir taraftan diğer tarafa doğru silerek temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

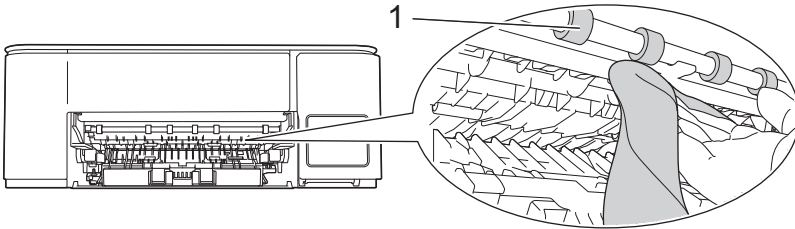

7. Bakım ünitesini kaldırın.

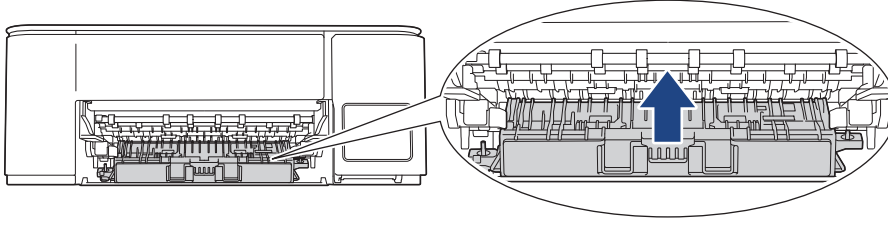

8. Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

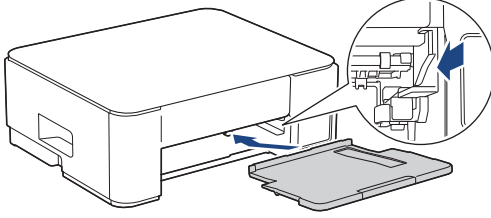

9. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

10. Güç kablosunu yeniden takın.



Makaralar kuruyana kadar makineyi tekrar kullanmayın. Makineyi makaralar kurumadan kullanmak, kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)


İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)


Taban Pedini Temizleme

Taban Pedini düzenli olarak temizleme, çekmecedeki yalnızca birkaç kağıt yaprağı olduğunda makinenin birden fazla sayfa yaprağını beslemesini önleyebilir.

1. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
2. Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

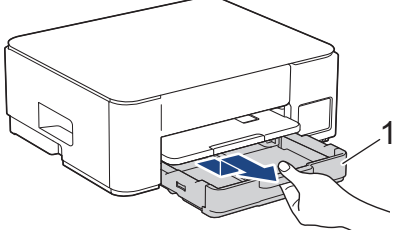

3. Taban Pedini (1), suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle temizleyin.
Temizledikten sonra, tüm nemi almak için tabanı kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

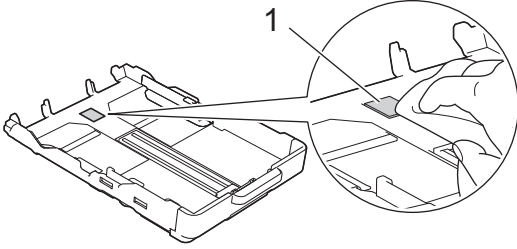

4. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)


Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme

Kağıt toplama makaralarının periyodik olarak temizlenmesi kağıdın düzgün beslenmesini sağlayarak kağıt sıkışmalarını önleyebilir.




Bazı ülkelerde, makinenizle birlikte bir Kağıt Toplama Makaraları Temizleme Kiti de verilir. Kiti kullanarak kağıt toplama makaralarını temizleyin. Daha fazla bilgi için temizleme kiti ile birlikte verilen talimatlara başvurun.


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
3. Kağıt çekmecesini (1) ok işareti ile gösterildiği gibi tamamen makineden dışarı çekin.

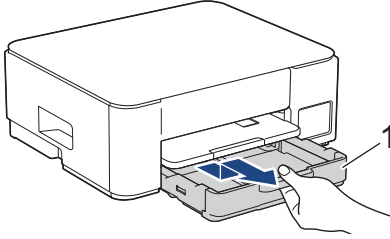


4. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği açıyla çekerek makineden tamamen çıkarın.

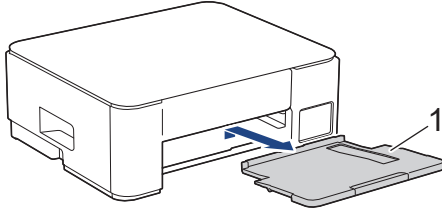

5. Kağıt Alma Makaralarını (1), suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle temizleyin. Makaraları yavaşça döndürerek bütün yüzeyi temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

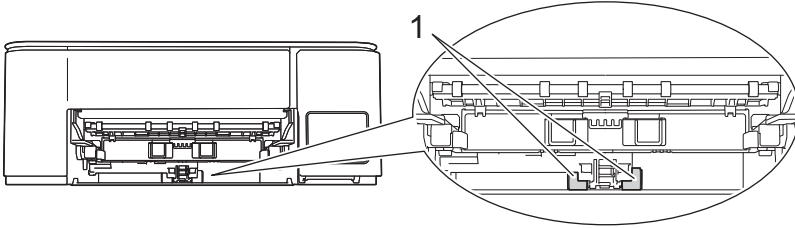

6. Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

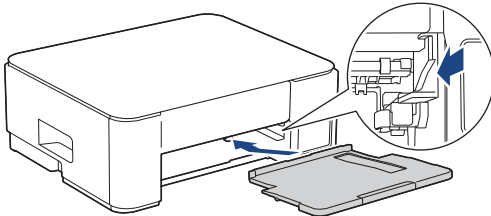

7. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
8. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [LED'in Yanıp Sönme Durumları ve Göstergeleri](#)

Brother Makinenizi Kontrol Etme

- [Baskı Kalitesini Kontrol Etme](#)
- [Brother iPrint&Scan Kullanırken Makine Durumunu İzleme \(Windows/Mac\)](#)

Baskı Kalitesini Kontrol Etme

Çıktılarınızda solgun veya çizgili renkler ve metin beliriorsa veya çıktılarınızda metin eksikse yazıcı kafası uçları tıkanmış olabilir. Kontrol sayfasını yazdırın ve uç kontrol desenine bakın.

1.  (Stop (Durdur)) ve  (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)) öğelerine aynı anda basın.


Güç LED'i, Kağıt Uyarısı LED'i ve Mürekkep LED'i bir saniye boyunca yanar ve ardından **Mürekkep LED'i** yanıp sönmeye başlar.

2.  öğesine basın (Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)).


Makine kontrol sayfasını yazdırır.

3. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini kontrol edin.

İyi



Zayıf



4. Kalite zayıfsa yazıcı kafasını temizleyin. >> [İlgili bilgiler](#)

ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.



Bir yazıcı kafası ucu tıkanıldığında, yazdırılan örnek bu şekilde görünür:



Yazıcı kafası ucu temizlendikten sonra yatay çizgiler kaybolur:



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)

Brother iPrint&Scan Kullanırken Makine Durumunu İzleme (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan, Brother makinenizin durumunu izlemenizi sağlar.

Mac için:

Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

1. Brother iPrint&Scan'ı başlatın.

- Windows




(Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.

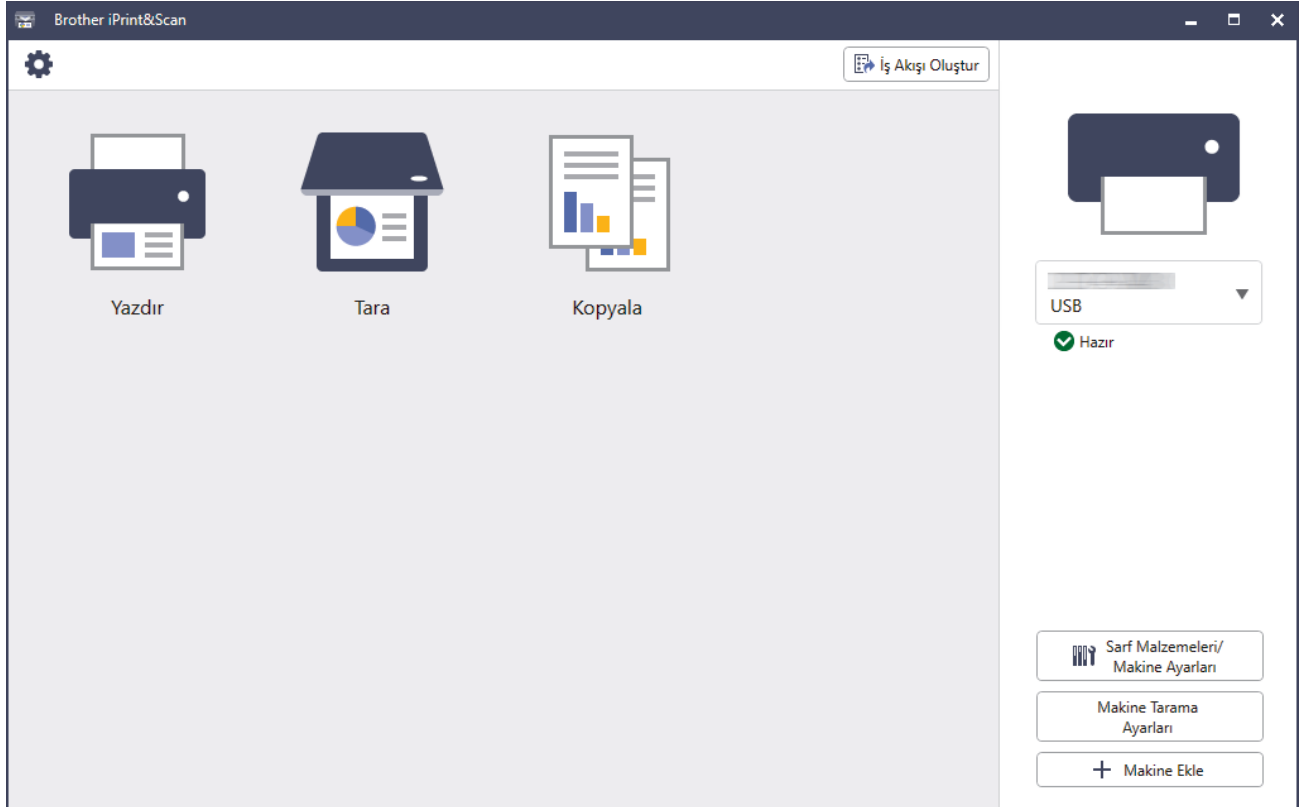

Durum simgeleri

Simge	Açıklama
	Yeşil bir simge normal bekleme koşulunu gösterir.
	Sarı simge bir uyarı olduğunu gösterir.

Simge	Açıklama
	Kırmızı simge bir hata oluştuğunu gösterir.
	Yeşil simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir.



Gerçek ekran uygulamanın sürümüne bağlı olarak değişebilir.



İlgili bilgiler



- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)

Brother Makinenizden Yazdırma Hizasını Kontrol Etme


Makineyi taşıdıktan sonra, metin bulanıksa veya resimler soluklaşmışsa, yazdırma hizalamasını ayarlayın ve koyu çizgileri azaltmak için kağıt beslemesini ayarlayın.

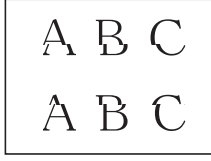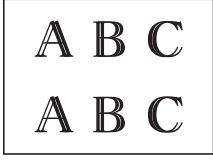

Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak da yazdırma hizalamasını kontrol edebilirsiniz.

Yazdırma hizalamasını kontrol etmeye başlamadan önce yazdırma kalitesini kontrol edin. >> [İlgili bilgiler](#)

1. Makineyi kapatın.
2. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ögesini basılı tutun ve makineyi açın, ardından kontrol sayfası yazdırılana kadar **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** ögesini basılı tutun.
Güç LED'i yanıp söner ve ardından makine, kontrol sayfasını yazdırır.
3. **Güç LED'i** yavaşça yanıp söndüğünde, kontrol sayfasındaki işaret sol üst köşede olacak şekilde kontrol sayfasını tarayıcı camına yerleştirin.

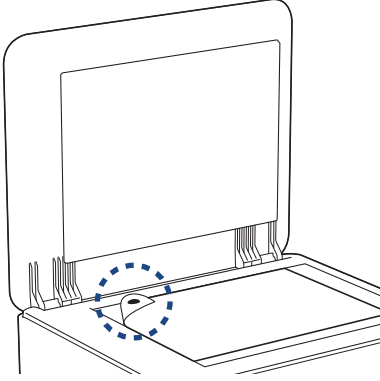

4. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** veya **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesine basın.
Makine taramaya başladığında **Güç LED'i** yanıp söner ve otomatik ayarlama yapar.



Tarama bittikten hemen sonra, LED ayar sonuçlarını gösterir:

- Ayar tamamlandığında:
Güç LED'i üç kez hızlıca yanıp söner ve makine bekleme durumuna geri döner.
- Bir ayar hatası olduğunda:
Kağıt Uyarısı LED'i ve **Mürekkep LED'i** üç kez hızlıca yanıp söner ve makine bekleme durumuna geri döner.
Bu ayarlamayı baştan bir kez daha denemeniz gerekir.

5. Yazdırma kalitesi iyileşmediyse, yazdırma ayarını tekrar deneyin.



İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)



İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yazdırma Hizasını Kontrol Etme](#)

-
- Baskı Kalitesini Kontrol Etme
-

Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yazdırma Hızasını Kontrol Etme

Makineyi taşıdıktan sonra, metin bulanıksa veya resimler soluklaşmışsa, yazdırma hizalamasını ayarlayın ve koyu çizgileri azaltmak için kağıt beslemesini ayarlayın.

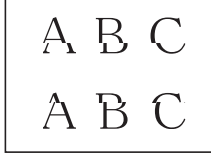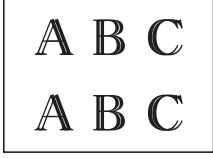

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **General (Genel)** > **Alignment (Hizalama)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. Ekran açıklamalarını takip edin.



İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme

Çıktılarınız beklediğiniz kalitede değilse, çıktı kalitesini artırmak için Brother makinenizdeki yazdırma ayarlarını değiştirin. Bu ayarlar kullanılırken yazdırma hızı daha yavaş olabilir.



- Bu talimatlar, makinenizi mobil bir aygıttan kopyalama veya yazdırma için kullanırken yazdırma sonuçlarınızı iyileştirmenize imkan tanır.
- Bilgisayarınızdan yazdırırken yazdırma kalitesi düşükse, yazıcı sürücüsü ayarlarınızı değiştirin.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **General (Genel) > Print Options (Yazdırma Seçenekleri)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, **Reduce Smudging (Lekelenmeyi Azalt)** ayarlarını yapılandırın.
4. Bulanık çıktı sorunları yaşıyorsanız **Enhance Print (Baskı Kalitesini Artır)** için **On (Açık)** seçimini yapın.
5. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Diğer Sorunlar](#)
- [Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme \(Windows\)](#)
- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Makinenizi Paketleme ve Nakletme


- Makineyi taşıırken, makinenizle gelen ambalaj malzemelerini kullanın. Makineyi yan yatırmayın veya baş aşağı çevirmeyin. Makineyi doğru şekilde paketlemezseniz, taşıma sırasında oluşabilecek bir hasar garanti belgeniz kapsamına alınmayabilir.
- Makine, nakliye şirketi tarafından yeterli düzeyde sigortalanmalıdır.

ÖNEMLİ


Bir baskı işinden sonra makinenin yazıcı kafasını "park etmesi"ne izin vermek önemlidir. Makineyi fişten çekmeden önce onu dikkatlice dinleyerek tüm mekanik seslerin durduğundan emin olun. Makinenin park etme işlemini tamamlamasına izin vermemek, baskı sorunlarına ve yazıcı kafasında olası bir hasara neden olabilir.

1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Arabirim kablosu bağlıysa, makineden çıkarın.
3. Mürekkep haznesi kapağını açın.
4. Mürekkep haznesi kapaklarının doğru şekilde takıldığından emin olun.


Mürekkep haznesi kapaklarını sıkıca sabitlemek için aşağı bastırın ve ardından mürekkep haznesi kapağını kapatın.

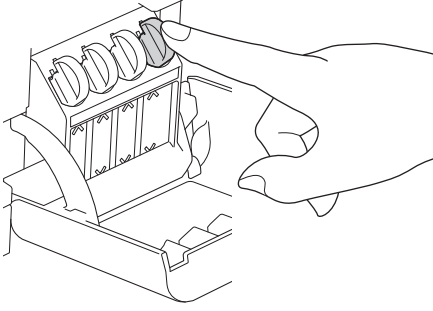

5. Makineyi pakete sarın.

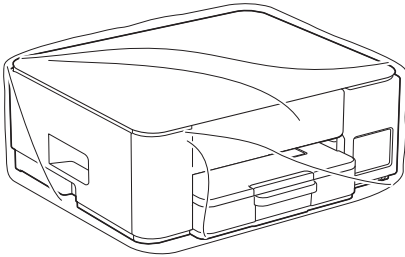

6. Makineyi orijinal ambalaj malzemesiyle orijinal kartonunda aşağıda gösterildiği şekilde paketleyin. (Orijinal ambalaj malzemesi bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.) Kullanılmış mürekkep şişelerini kartonun içine yerleştirmeyin.

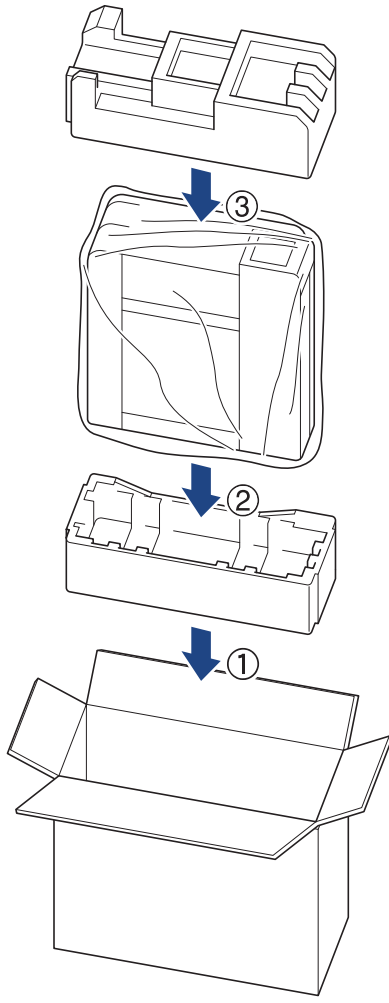

7. Kartonu kapatın ve bantlayın.



İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

Makine Ayarları

Makinenizi daha verimli bir çalışma aracı haline getirmek için ayarları ve özellikleri özelleştirin.

- [Makinenizin Şifresini Kontrol Etme](#)
- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Değiştirme](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)
- [Güç Kesintisi Durumunda \(Bellek Depolaması\)](#)

Makinenizin Şifresini Kontrol Etme

Bir şifre girmeniz istenirse, aşağıdaki bilgileri kontrol edin:

- >> [Varsayılan Şifreyi Bulma](#)
- >> [Şifreyi Değiştirme](#)
- >> [Şifreyi Sıfırlama](#)

Varsayılan Şifreyi Bulma

Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve “**Pwd**” olarak işaretlidir.

Şifreyi Değiştirme

Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz.

Şifreyi değiştirmek için Web Tabanlı Yönetim'i kullanın.
Daha fazla bilgi >> [İlgili bilgiler](#)

Şifreyi Sıfırlama

Şifrenizi unutursanız, makinenizi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın. Şifre de varsayılan şifreye sıfırlanacaktır.
Daha fazla bilgi >> [İlgili bilgiler](#)



İlgili bilgiler

- [Makine Ayarları](#)

İlgili konular:

- [Makinenizi Sıfırlama](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriş Şifresini Değiştirme](#)

Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Deęiřtirme

- [Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak řekilde Ayarlama](#)

Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak Şekilde Ayarlama

Otomatik Kapama özelliği enerji tüketimini azaltabilir. Makine belirli bir süre herhangi bir iş almazsa, modelinize ve ayarlarınıza bağlı olarak, makine otomatik olarak Güç Kapalı moduna girer. Makine bir ağa, USB kablosuna veya Wiress Direct'e bağlıysa Güç Kapalı moduna geçmeyecektir. Kullanılabilir özellikler ve arayüzler, modele bağlı olarak değişiklik gösterir.

Otomatik Kapama özelliği makineyi kapattıktan sonra makineyi açmak için  (**Stop (Durdur)**) ögesine basın.

1.  (**Stop (Durdur)**) ve **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesine aynı anda basın.

Güç LED'i, **Kağıt Uyarısı LED'i** ve **Mürekkep LED'i** bir saniye boyunca yanar ve ardından **Güç LED'i** kapanır ve **Kağıt Uyarısı LED'i** ve **Mürekkep LED'i** yanıp sönmeye başlar.

2. **Mono Copy (Siyah beyaz kopyalama)** düğmesine basın.

Güç LED'i ve **Kağıt Uyarısı LED'i** yanar ve **Mürekkep LED'i** bir saniye boyunca kapalı kalır ve **Güç LED'i** ve **Mürekkep LED'i** yanıp sönmeye başlar.

3. Kapalı kalma süresini ayarlamak için tabloda gösterildiği gibi **Colour Copy (Renkli kopyalama)** düğmesine basın.

Düğmeye basma sayısı	Ayar
Bir defa	Kapalı
İki defa	20 dakika
Üç defa	1 saat
Dört defa	2 saat
Beş defa	4 saat
Altı defa	8 saat



- Düğmeye altı kereden fazla bassanız bile ayar 8 saat olarak kalacaktır. Ayarı tekrar değiştirmek için  (**Stop (Durdur)**) düğmesine basın ve ardından yukarıdaki adımları tekrarlayın.
- Web Tabanlı Yönetim'de Otomatik Kapama ayarını kontrol ederek doğru zamanın ayarlanıp ayarlanmadığını doğrulayabilirsiniz.

4. Kurulumu tamamlamak için  (**Copy Shortcut (Kısa yolu kopyala)**) ögesine basın.

Güç LED'i üç kez yanıp söner ve sonra yanık kalır.



İlgili bilgiler

- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Değiştirme](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak Şekilde Ayarlama](#)

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Deęiřtirme

Web Tabanlı Yönetim, Köprü Metni Aktarım Protokolü'nü (HTTP) veya Güvenli Yuva Katmanı üzerinden Köprü Metni Aktarım Protokolü'nü (HTTPS) kullanarak makinenizi yönetmek üzere standart bir web tarayıcısı kullanan bir yardımcı programdır.

- [Web Tabanlı Yönetim Nedir?](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'e Eriřim](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriř řifresini Deęiřtirme](#)
- [Genel Ayarlar](#)

Web Tabanlı Yönetim Nedir?

Web Tabanlı Yönetim, Köprü Metni Aktarım Protokolü'nü (HTTP) veya Güvenli Yuva Katmanı üzerinden Köprü Metni Aktarım Protokolü'nü (HTTPS) kullanarak makinenizi yönetmek üzere standart bir web tarayıcısı kullanan bir yardımcı programdır.



- Aşağıda verilen web tarayıcılarının en son sürümünü kullanmanızı öneririz:
 - Windows için Microsoft Edge, Firefox ve Google Chrome™
 - Mac için Safari, Firefox ve Google Chrome™
 - Android™ için Google Chrome™
 - iOS için Safari ve Google Chrome™
- Kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve Çerezlerin daima etkin durumda olduğundan emin olun.
- DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W:
Makinenizin Açık ve bilgisayarınızla aynı ağa bağlı olduğundan ve ağınızın TCP/IP protokolünü desteklediğinden emin olun.

The screenshot shows the Brother Web-based Management interface. The sidebar on the left contains navigation links: Logout, Home, Status (highlighted), Auto Refresh Interval, General, Copy, Print, Scan, Administrator, Online Functions, and Network. The main content area is titled 'Status' and includes several sections: 'Device Status' showing 'Hazır' (Ready) with a green bar; 'Automatic Refresh' with radio buttons for 'Off' (selected) and 'On'; 'Estimated Ink Level' showing four bars for M (Magenta), C (Cyan), Y (Yellow), and BK (Black); a note about ink levels; 'Web Language' set to 'Auto'; and 'Device Location' with fields for 'Contact' and 'Location'.

Gerçek ekran, yukarıda gösterilen ekrandan farklı olabilir.



İlgili bilgiler

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

Web Tabanlı Yönetim'e Erişim

- Aşağıda verilen web tarayıcılarının en son sürümünü kullanmanızı öneririz:
 - Windows için Microsoft Edge, Firefox ve Google Chrome™
 - Mac için Safari, Firefox ve Google Chrome™
 - Android™ için Google Chrome™
 - iOS için Safari ve Google Chrome™
- Kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve Çerezlerin daima etkin durumda olduğundan emin olun.
- Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz. (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Varsayılan şifreyi Ağ Yapılandırma Raporu içinde de bulabilirsiniz.
- Şifre birkaç kez yanlış olarak girildiğinde, bir süreliğine oturum açamayacaksınız. Kilitleme ayarları Web Tabanlı Yönetim'de değiştirilebilir.
- Aynı anda sekiz adede kadar bilgisayar veya mobil aygıt Web Tabanlı Yönetim'e giriş yapabilir. Dokuzuncu aygıtın girişini yaparsanız, birinci aygıtın oturumu kapanır.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)
Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak ayarları yapılandırırken HTTPS güvenlik protokolünü kullanmanızı öneririz. Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak ayarları yapılandırırken HTTP kullanıyorsanız, güvenli bir HTTPS bağlantısına geçmek için ekrandaki komut istemlerini izleyin.
- (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W) Web Tabanlı Yönetim yapılandırması için HTTPS'yi kullandığınızda, tarayıcınız bir uyarı iletişim kutusu görüntüler. Uyarı iletişim kutusunun görüntülenmesini önlemek üzere SSL/TLS iletişimini kullanmak için otomatik olarak imzalanan sertifika yükleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi >> [Güvenlik Özellikleri Kılavuzu](#)

>> [Brother Mobile Connect'ten Başlatma \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)

>> [Brother iPrint&Scan'den Başlatma \(Windows/Mac\)](#)

>> [Web Tarayıcınızdan Başlatma \(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W\)](#)

>> [Brother Yardımcı Programlarından Başlatma \(Windows\)](#)

Brother Mobile Connect'ten Başlatma (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Brother Mobile Connect'i mobil aygıtınıza indirmeniz ve kurmanız gerekir.

- Mobil aygıtınızda Brother Mobile Connect'i başlatın.
- Ekranın üst kısmı üzerindeki model adınıza dokununuz.



Eğer Brother makineniz mobil aygıtınızda görüntülenmiyorsa, makinenizin model adını seçmek için kaydırın.

- Tüm Makine Ayarları** ögesine dokununuz.
Web Tabanlı Yönetim görünür.
- Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine dokununuz.
- Gezinme çubuğunu ekranın sol tarafına sabitlemek istiyorsanız, ≡ ögesine ve ardından ✖ ögesine dokununuz.

Artık makine ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Protokol ayarlarını değiştiriyorsanız, yapılandırmayı etkinleştirmek için **Submit (Gönder)** ögesine dokunduktan sonra makineyi yeniden başlatmanız gerekir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra **Logout (Oturumu kapat)** ögesine dokununuz.

Brother iPrint&Scan'den Başlatma (Windows/Mac)

Mac için:

Brother iPrint&Scan yalnızca DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W için mevcuttur.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows



(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** ögesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** ögesine tıklayın.

3. **Sarf Malzemeleri/Makine Ayarları** düğmesine tıklayın.



Sarf Malzemeleri/Makine Ayarları Penceresi görüntülenirse, **Tüm Ayarlar** bağlantısına tıklayın.

Web Tabanlı Yönetim görünür.

4. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

5. Gezinme çubuğunu ekranın sol tarafına sabitlemek istiyorsanız, ögesine ve ardından ögesine tıklayın.

Artık makine ayarlarını değiştirebilirsiniz.

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Protokol ayarlarını değiştirdiyseniz, yapılandırmayı etkinleştirmek için **Submit (Gönder)** ögesine tıkladıktan sonra makineyi yeniden başlatmanız gerekir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra **Logout (Oturumu kapat)** ögesine tıklayın.

Web Tarayıcınızdan Başlatma (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

1. Web tarayıcınızı başlatın.

2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresi Ağ Yapılandırma Raporunda bulunabilir.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)



- Bir Alan Adı Sistemi kullanıyorsanız veya bir NetBIOS adını etkinleştirdiyseniz, IP adresi yerine "SharedPrinter" gibi başka bir ad yazabilirsiniz.

Örneğin: https://SharedPrinter

- Bir NetBIOS adını etkinleştirdiyseniz, aynı zamanda düğüm adını da kullanabilirsiniz.

Örneğin: https://brw123456abcdef

- NetBIOS adı Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulunabilir.

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Gezinme çubuğunu ekranın sol tarafına sabitlemek istiyorsanız, ≡ ögesine ve ardından ✖ ögesine tıklayın.

Artık makine ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Protokol ayarlarını değiştirdiyseniz, yapılandırmayı etkinleştirmek için **Submit (Gönder)** ögesine tıkladıktan sonra makineyi yeniden başlatmanız gerekir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra **Logout (Oturumu kapat)** ögesine tıklayın.

Brother Yardımcı Programlarından Başlatma (Windows)

1.  (**Brother Utilities**) ögesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **Araçlar** ögesine ve ardından **Makine Ayarları** ögesine tıklayın.
Web Tabanlı Yönetim görünür.
3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Gezinme çubuğunu ekranın sol tarafına sabitlemek istiyorsanız, ≡ ögesine ve ardından ✖ ögesine tıklayın.

Artık makine ayarlarını değiştirebilirsiniz.

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Protokol ayarlarını değiştirdiyseniz, yapılandırmayı etkinleştirmek için **Submit (Gönder)** ögesine tıkladıktan sonra makineyi yeniden başlatmanız gerekir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra **Logout (Oturumu kapat)** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

İlgili konular:

- [Brother Mobile Connect](#)

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriş Şifresini Değiştirme

Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin. Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Önceden ayarladığınız bir şifre varsa bu şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesini seçin.
 - Önceden ayarladığınız bir şifre yoksa, varsayılan giriş şifresini yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesini seçin.
3. Sol gezinme çubuğunda **Administrator (Yönetici)** > **Login Password (Oturum Açma Parolası)** ögesini seçin.



- Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir.
- Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

4. Şifreyi değiştirmek için, **Enter Old Password (Eski Parolayı Girin)** alanına mevcut şifrenizi yazın.
5. Ekrandaki **Login Password (Oturum Açma Parolası)** talimatlarını izleyerek, **Enter New Password (Yeni Şifreyi Girin)** alanına yeni şifrenizi yazın.
6. Şifreyi, **Confirm New Password (Yeni Parolayı Onayla)** alanına yeniden yazın.
7. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



Ayrıca, **Login Password (Oturum Açma Parolası)** menüsündeki kilitleme ayarlarını da değiştirebilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Şifresini Kontrol Etme](#)

Genel Ayarlar

- Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama
- Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak řekilde Ayarlama
- Tarih ve Saati Ayarlama
- Yazdırma Gürültüsünü Azaltma
- Raporlar ve Sayfalarda Yazdırılan Dili Deęiřtirme

Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama

Uyku Modu (veya Enerji Tasarrufu Modu) ayarı, enerji tüketimini azaltabilir. Makine Uyku Modundayken, kapalıymış gibi davranır. Bir baskı işi aldığı anda, makine uyanır ve yazdırmaya başlar. Makineyi Uyku Moduna girmeden önceki gecikmeyi (geri sayım) ayarlamak için bu talimatları kullanın.

- Kronometre, bir yazdırma işi alma gibi herhangi bir çalışma gerçekleştiğinde yeniden başlar.
 - Fabrika ayarı, bir dakikadır.
1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
 2. Sol gezinme çubuğunda **General (Genel)** > **Sleep Time (Uyku Modu Süresi)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. **Sleep Time (Uyku Modu Süresi)** alanına girin.



(Avrupa, Türkiye ve diğer bazı ülkeler için)

Uyku süresini dakika cinsinden ayarlayabilirsiniz (20 dakikaya kadar).

4. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak Şekilde Ayarlama](#)

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak Şekilde Ayarlama

Otomatik Kapama özelliği enerji tüketimini azaltabilir. Makine belirli bir süre herhangi bir iş almazsa, modelinize ve ayarlarınıza bağlı olarak, makine otomatik olarak Güç Kapalı moduna girer. Makine bir ağa, USB kablosuna veya Wiress Direct'e bağlıysa Güç Kapalı moduna geçmeyecektir. Kullanılabilir özellikler ve arayüzler, modele bağlı olarak değişiklik gösterir.

(Avrupa, Türkiye ve diğer bazı ülkeler için)

- Otomatik Kapama ayarı Web Tabanlı Yönetim'de değiştirilemez. Makine 20 dakika boyunca herhangi bir iş almazsa, otomatik olarak Güç Kapalı moduna girecektir.
- Otomatik Kapama ayarını makinenin kontrol panelinden yapabilirsiniz. >> [İlgili bilgiler](#)

Otomatik Kapama özelliği makineyi kapattıktan sonra makineyi açmak için  (**Stop (Durdur)**) ögesine basın.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **General (Genel)** > **Auto Power Off (Otomatik Kapama)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. **Auto Power Off (Otomatik Kapama)** açılır listesini seçin ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.
4. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

İlgili konular:

- [Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama](#)
- [Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak Şekilde Ayarlama](#)

Tarih ve Saati Ayarlama

Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak, makine saatinin kimlik doğrulamayı sağlayan sunucu tarafından kullanılmakta olan saatle eşleşecek şekilde tarih ve saat ayarının düzgün şekilde yapıldığından emin olun.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **Administrator (Yönetici)** > **Date&Time (Tarih ve Saat)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. **Synchronize with SNTP server (SNTP sunucusu ile senkronize et)** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4. **Date (Tarih)** alanlarında, tarihi girin.
5. **Clock Type (Saat Tipi)** seçeneğiniz için 12 saat veya 24 saati seçin (sadece belirli ülkeler için geçerlidir).
6. **Time (Saat)** alanlarında saati girin.
7. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

Yazdırma Gürültüsünü Azaltma

Sessiz Mod ayarı yazdırma gürültüsünü azaltabilir. Sessiz Mod açıldığında, baskı hızı yavaşlar.

Varsayılan ayar Kapalıdır.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **Print (Yazdır)** > **Print (Yazdır)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

3. **Quiet Mode (Sessiz Mod)** seçeneğinde **On (Açık)** ögesini (veya **Off (Kapalı)**) seçin.
4. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Sorunları](#)

Raporlar ve Sayfalarda Yazdırılan Dili Deęiřtirme

Gerekirse raporlar ve sayfalarda yazdırılan dili deęiřtirin.

Bu özellik, bazı ülkelerde mevcut deęildir.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Bařlatın. ➤ ➤ [Web Tabanlı Yönetim'e Eriřim](#)
2. Sol gezinme çubuęunda **General (Genel)** > **Local Language (Yerel Dil)** öęesini seęin.



Sol gezinme çubuęu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden bařlayın.

3. Dilinizi **Local Language (Yerel Dil)** açılır listesinden seęin.
4. **Submit (Gönder)** öęesini seęin.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

Güç Kesintisi Durumunda (Bellek Depolaması)

- Menü ayarlarınız kalıcı şekilde kaydedilir ve kaybolmaz.
- Geçici ayarlar kaybedilir.
- Tarih ve saatin yeniden girilmesi gerekir.



İlgili bilgiler

- [Makine Ayarları](#)


Ek

- Teknik Özellikler
- Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri
- Çevre ve Uyum Bilgileri
- Brother Yardımı ve Müşteri Desteği

Teknik Özellikler

- >> Genel Özellikler
- >> Belge Boyutu Özellikleri
- >> Yazdırma Ortamı Özellikleri
- >> Kopya Özellikleri
- >> Tarayıcı Özellikleri
- >> Yazıcı Teknik Özellikleri
- >> Arayüz Özellikleri
- >> Ağ Özellikleri
- >> Bilgisayar Gereklilikleri Teknik Özellikleri

Genel Özellikler

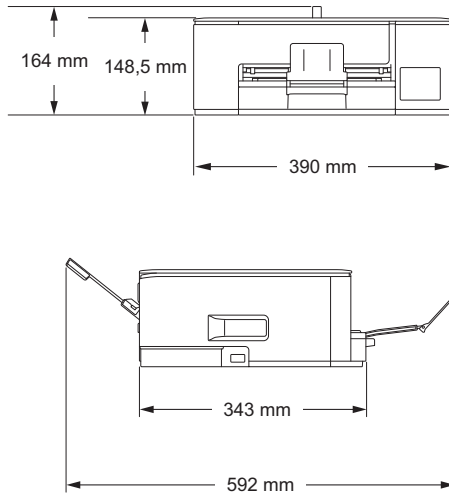Yazıcı Türü		Inkjet
Yazıcı Kafası	Tek renk	210 püskürtücülü Piezo x 1
	Renkli	70 püskürtücülü Piezo x 3
Bellek Kapasitesi		- DCP-T230/DCP-T236 64 MB - DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W 128 MB
Güç Kaynağı		AC 220 ila 240 V 50/60 Hz
Güç Tüketimi ¹		- DCP-T230/DCP-T236 Kopyalıyor ²: Yaklaşık 13 W Hazır ³: Yaklaşık 2,0 W Uyku ³: Yaklaşık 0,6 W Güç Kapalı ^{3 4}: Yaklaşık 0,15 W - DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W Kopyalıyor ²: Yaklaşık 16 W Hazır ³: Yaklaşık 2,5 W Uyku ³: Yaklaşık 0,6 W Güç Kapalı ^{3 4}: Yaklaşık 0,15 W
Boyutlar		
Ağırlıklar		6,3 kg
Gürültü Düzeyi	Ses Basıncı ⁵	Yazdırma - Yazdırılıyor 55,0 dB (A) (Yaklaşık)

		- Kopyalanıyor (tarayıcı camı kullanılarak) 53,0 dB (A) (Yaklaşık)
Sıcaklık	İşletim	10 ila 35°C
	En İyi Baskı Kalitesi	20 ila 33°C
Nem	İşletim	%20 ila 80 (yoğuşmasız)
	En İyi Baskı Kalitesi	%20 ila 80 (yoğuşmasız)

- 1 Makine, USB arabirimine bağlandığında ölçülmüştür. Güç tüketimi, kullanım ortamına veya parçanın aşınmasına göre biraz değişebilir.
- 2 Tek taraflı yazdırmada, çözünürlük: standart / belge: ISO/IEC 24712 desen baskılı olduğunda.
- 3 IEC 62301 Edition 2.0'a göre ölçülmüştür.
- 4 Makine kapalı bile olsa, baskı kafası bakımı için kendini periyodik bir şekilde otomatik olarak açacak ve sonra tekrar kapatacaktır.
- 5 Gürültü yazdırma koşullarına bağlıdır.

Belge Boyutu Özellikleri

Belge Boyutu	Tarayıcı Camı Genişliği	En fazla 215,9 mm
	Tarayıcı Camı Uzunluğu	En fazla 297 mm

Yazdırma Ortamı Özellikleri

Kağıt Girişi	Kağıt Çekmecesine	Kağıt Türü ¹	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt
		Kağıt Boyutu	A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)
		Maksimum Kağıt Kapasitesi	En fazla 150 sayfa 80 g/m ² düz kağıt
	Manüel Besleme Yuvası	Kağıt Türü ¹	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt
		Kağıt Boyutu	A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)
		Maksimum Kağıt Kapasitesi	En fazla 1 sayfa
Kağıt Çıkışı ¹			En fazla 50 sayfa 80 g/m ² boyutunda Düz Kağıt (çıkan kağıt çekmecesine yüzü yukarı bakan baskı gönderimi)

- 1 Parlak kağıt için, lekelenmeyi önlemek üzere yazdırılan sayfaları çıkan kağıt çekmecesinden hemen alın.

Kopya Özellikleri

Renkli/Tek Renkli	Evet/Evet
Kopyalama Genişliği	204 mm ¹
Birden Fazla Kopya	99 sayfaya kadar
Büyüt/Küçült	%25 ila %400 (%1'lik artışlarla) ²
Çözünürlük	Azami 1200 × 1800 dpi yazdırır

- 1 A4 boyutunda kağıda kopyalarken.
- 2 Brother iPrint&Scan kullanarak kopyalarken.

Tarayıcı Özellikleri

Renkli/Tek Renkli	Evet/Evet
TWAIN Uyumluluğu	Evet (Windows 10 / Windows 11)
WIA Uyumluluğu	Evet (Windows 10 / Windows 11)
Renk Derinliği	30 bit renk işleme (Giriş) 24 bit renk işleme (Çıkış)
Gri tonlama	10 bit renk işleme (Giriş) 8 bit renk işleme (Çıkış)
Çözünürlük	En fazla 19200 × 19200 dpi (ara değerli) ^{1 2} En fazla 1200 × 2400 dpi (optik)
Tarama Genişliği ve Uzunluğu (Tek taraflı belge)	Genişlik: En fazla 213,9 mm Uzunluk: En fazla 295 mm

¹ Yalnızca TWAIN sürücüsü (Windows 10 ve Windows 11'de WIA sürücüsüyle maksimum 1200 × 1200 dpi tarama.)

² Tarama aralığı, tarama çözünürlüğü arttıkça azalabilir.

Yazıcı Teknik Özellikleri

Çözünürlük	En fazla 1200 × 6000 dpi (Yalnızca Windows)
Yazdırma Genişliği ¹	204 mm Kenarlıksız ² : 210 mm
Kenarlıksız	A4, Letter, A6, Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin Kartı (13 x 20 cm)
Baskı Hızı	Modelinizin yerel Brother web sitesindeki sayfasına bakın.

¹ A4 boyutlu kağıda yazdırırken.

² Kenarlıksız özelliği Açık olarak ayarlandığında.

Arayüz Özellikleri

USB ^{1 2}	2 m'den daha uzun olmayan bir USB 2.0 arabirim kablosu (Tip A/B) kullanın.
Kablosuz LAN (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	IEEE 802.11b/g/n (Altyapı) IEEE 802.11g/n (Kablosuz Doğrudan)

¹ Makineniz USB 2.0 Yüksek Hızlı arabirimine sahiptir. Ayrıca makine, USB 1.1 arabirimi olan bir bilgisayara da bağlanabilir.

² Üçüncü taraf USB bağlantı noktaları desteklenmez.

Ağ Özellikleri



(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)

Ağdan Yazdırma ve Ağdan Tarama için makinenizi bir ağa bağlayabilirsiniz.

Ağ Güvenliği (Kablosuz) (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Kablosuz Ağ Güvenliği ¹ (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W)	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

Kablosuz Kurulum Desteği Yardımcı Programı (DCP-T430W/DCP-T435W/ DCP-T436W)	WPS	Evet
--	------------	------

¹ Kablosuz Direct sadece WPA2-PSK'yı (AES) destekler.

Bilgisayar Gereklilikleri Teknik Özellikleri

Desteklenen İşletim Sistemleri ve Yazılım İşlevleri

Bilgisayar Platformu ve İşletim Sistemi Sürümü		PC Arabirimi		İşlemci	Kurulum için Sabit Disk Alanı ¹	
		USB ²	WLAN (Wi-Fi) ³		Sürücüler için	Uygulamalar için (Sürücüler Dahil)
Windows İşletim Sistemi	Windows 10 Home ^{4 5}	Yazdırma Tarama		32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci	650 MB	1,3 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}					
	Windows 10 Education ^{4 5}					
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}					
	Windows 11 Home ^{4 5}			64 bit (x64) işlemci	80 MB	80 MB
	Windows 11 Pro ^{4 5}					
	Windows 11 Education ^{4 5}					
	Windows 11 Enterprise ^{4 5}					
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Yazdırma Tarama	Yazdırma				
Mac İşletim Sistemi ^{6 7}	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Yazdırma Tarama		64 bit işlemci	G/D	550 MB

¹ Yazılımı kurmak için internet bağlantısı gereklidir.

² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

³ Sadece DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

⁴ WIA, 1200 x 1200 çözünürlük için.

⁵ Nuance™ PaperPort™ 14SE, Windows 10 ve Windows 11'i destekler.

⁶ Sadece DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W.

⁷ macOS Feragatnamesi

AirPrint özelliği: macOS aracılığıyla yazdırma veya tarama, AirPrint kullanımını gerektirir. Bu makine için Mac sürücüler sağlanmaz.

En son sürücü güncellemeleri için, modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

En son desteklenen OS için, modelinizin support.brother.com/os adresindeki **Desteklenen İşletim Sistemi** sayfasına gidin.

Tüm ticari markalar, marka ve ürün adları ilgili şirketlere aittir.

İlgili bilgiler

- [Ek](#)
-

Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri

Mürekkep	Makine, yazıcı kafası düzeneğinden ayrı olan Siyah, Sarı, Cyan ve Macenta mürekkep tanklarını ayrı ayrı kullanır.
Mürekkep Şişesi Ömrü	Tankı ilk kez doldurduğunuzda makine yüksek kaliteli çıktılar için mürekkep dağıtım kanallarını dolduracak kadar mürekkep kullanacaktır. Bu işlem yalnızca bir kere gerçekleşecektir. İlk şişelerin gerçek verimi, mürekkep sisteminin başlatılması nedeniyle değiştirilen şişelerden daha düşük olabilir.
Yedek Sarf Malzemeleri	<Siyah Mürekkep Şişesi> BTD100BK <Sarı Mürekkep Şişesi> BTD100Y <Cyan Mürekkep Şişesi> BTD100C <Macenta Mürekkep Şişesi> BTD100M Siyah - Yaklaşık 7500 sayfa ¹ Sarı, Cyan ve Macenta - Yaklaşık 5000 sayfa ¹

¹ Alıntılı yaklaşık verimler, ISO/IEC 24712 Test Modelini kullanan Brother orijinal metodolojisine dayanarak tahmini olarak belirlenmiştir. Alıntılı yaklaşık verimler ISO/IEC 24711'e dayanmaz.



İlgili bilgiler

- [Ek](#)

Çevre ve Uyum Bilgileri

- [Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi](#)

Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi

- Geri dönüştürülmüş kağıt, orijinal orman kaynaklarından yapılan kağıtla aynı kalitededir. Modern geri dönüştürülmüş kağıdı yöneten standartlar, farklı yazdırma işlemleri için en yüksek kalite gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Brother'ın sağladığı görüntüleme ekipmanı, EN 12281:2002 standardını karşılayan geri dönüştürülmüş kağıtla kullanmak için uygundur.
- Geri dönüştürülmüş kağıt satın alma doğal kaynakları kurtarır ve döngüsel iktisadi ilerletir. Kağıt ağaçtan selüloz lifler kullanılarak yapılır. Kağıt toplama ve geri dönüştürme birden fazla yaşam döngüsü ile lifin ömrünü uzatır, kaynakları en iyi şekilde kullanmayı sağlar.
- Geri dönüştürülmüş kağıt üretimi işlemi daha kısadır. Lifler zaten işlenmiştir, bu yüzden daha az su ve enerji ve daha az kimyasal kullanılır.
- Kağıt geri dönüştürme, kağıt ürünleri arazi doldurma ve yakma gibi alternatif elden çıkarma yollarından döndürerek karbon tasarrufu avantajı sağlar. Alan doldurma çöpu, güçlü sera etkisi olan metan gazı yayar.



İlgili bilgiler

- [Çevre ve Uyum Bilgileri](#)

Brother Yardımı ve Müşteri Desteği

Brother ürününüzün kullanımı hakkında yardıma ihtiyacınız varsa SSS'ler ve sorun giderme ipuçları için support.brother.com adresini ziyaret edin. Makinenizin performansını iyileştirmek için en son yazılımı, sürücülerini ve donanım yazılımını, Brother ürününüzden en iyi şekilde yararlanabilmek için de kullanıcı belgelerini indirebilirsiniz.

İlave ürün ve destek bilgileri yerel Brother ofisi web sitesinde mevcuttur. global.brother/en/gateway adresini ziyaret ederek yerel Brother ofisinizin iletişim bilgilerini bulun ve yeni ürününüzü kaydedin.



İlgili bilgiler

- [Ek](#)

brother