



Guide de l'utilisateur en ligne

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T580DW

MFC-T780DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

MFC-T980DW

Table des matières

Avant d'utiliser votre appareil	1
Définitions des remarques	2
Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada)	3
Marques de commerce	4
Remarques sur les licences libres	5
Droit d'auteur et licence	6
Remarques importantes.....	7
Présentation de votre appareil	8
Avant d'utiliser votre appareil	9
Description du panneau de commande	10
Aperçu de l'écran ACL	16
Entrer du texte sur votre appareil Brother	18
Accéder aux utilitaires Brother (Windows)	20
Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows)	21
Accédez à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	22
Emplacements des ports USB/Ethernet sur votre appareil Brother	24
Manipulation du papier	26
Chargement du papier	27
Charger du papier dans le bac à papier	28
Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle	44
Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU).....	48
Zone non imprimable.....	52
Réglages du papier	53
Supports d'impression compatibles.....	57
Chargement des documents	65
Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)	66
Charger des documents sur la vitre du scanner	68
Zone non numérisable.....	69
Imprimer	70
Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows).....	71
Imprimer une photo (Windows)	72
Imprimer un document (Windows)	74
Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows)	76
Imprimer une affiche (Windows).....	77
Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Windows)	78
Imprimer un livret automatiquement (Windows).....	81
Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Windows)	83
Imprimer sur une enveloppe (Windows).....	84
Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows).....	85
Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows).....	86
Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)	89
Paramètres du pilote d'imprimante (Windows).....	90
Imprimer à partir de votre ordinateur (Mac)	94
Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	95

Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	96
Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (impression recto-verso automatique) (Windows/Mac)	98
Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (N dans 1) (Windows/Mac)	100
Imprimer un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	101
Imprimer des photos directement à partir d'une clé USB	102
Clés USB compatibles	103
Informations importantes sur l'impression photo	104
Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother	105
Imprimer une pièce jointe de courriel	113
Annuler une tâche d'impression	114
Numériser	115
Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil	116
Numériser des photos et des graphiques	117
Numériser des documents et créer un fichier PDF unique	120
Enregistrer les données numérisées sur une clé USB	123
Numériser vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC	126
Enregistrer les données numérisées comme pièce jointe de courriel	129
Utiliser les services Web pour numériser sur le réseau (Windows 10 et Windows 11)	132
Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan	136
Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	137
Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)	138
Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows	139
Numériser avec Télécopie et numérisation Windows	144
Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)	148
Numérisation sécurisée	149
Copier	150
Copier un document	151
Agrandir ou réduire les images copiées	153
Trier les copies	155
Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N dans 1 ou Affiche)	156
Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)	160
Copier une carte d'identité	163
Paramètres de copie	165
Télécopieur	169
Envoyer une télécopie	170
Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother	171
Envoyer une télécopie manuellement	173
Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique	174
Envoyer la même télécopie à plusieurs destinataires (diffusion)	175
Envoyer une télécopie en temps réel	178
Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur	179
Annuler une télécopie en cours	180
Vérifier et annuler une télécopie en attente	181
Options de télécopie	182
Recevoir une télécopie	183

Réglages du mode de réception	184
Activer la réception facile	190
Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée	191
Configurer l'horodatage de réception de télécopie	192
Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique	193
Options de réception en mémoire	194
Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur	197
Opérations vocales	198
Enregistrement de numéros de télécopieur	206
Configurer des groupes de diffusion	211
Services téléphoniques et appareils externes	215
Messagerie vocale	216
Sonnerie spéciale	217
ID appelant	221
Voice Over Internet Protocol (VoIP/interférence sur la ligne téléphonique)	223
Répondeur (REP) externe	224
Téléphones externes et téléphones supplémentaires	229
Rapports des télécopies	235
Définir le style du rapport de vérification de transmission	236
Définir l'intervalle du journal des photocopies	237
PC-FAX	238
PC-FAX pour Windows	239
PC-FAX pour Mac	262
Réseau	263
Fonctions de réseau de base prises en charge	264
Configurer les paramètres réseau	265
Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de configuration	266
Paramètres réseau sans fil	267
Utiliser le réseau sans fil	268
Utiliser Wi-Fi Direct®	282
Activer ou désactiver le réseau LAN sans fil	288
Imprimer le rapport WLAN	289
Fonctions réseau	293
Activer/désactiver la gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande	294
Imprimer le rapport de configuration réseau	295
Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web	296
Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur	297
Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut	300
Outils de gestion Brother	301
Sécurité	302
Mobile/Web Connect	303
Brother Web Connect	304
Présentation de Brother Web Connect	305
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect	307
Configurer Brother Web Connect	309
Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect	316
Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect	317

AirPrint	319
Présentation d'AirPrint.....	320
Avant d'utiliser AirPrint (macOS).....	321
Imprimer à l'aide d'AirPrint	322
Numériser à l'aide d'AirPrint (macOS)	325
Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint (macOS)	326
Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan.....	327
Brother Mobile Connect	328
Dépannage.....	329
Messages d'erreur et d'entretien.....	330
Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies	344
Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect	348
Bourrages de document.....	350
Le document est coincé dans le haut du chargeur automatique de documents	351
Le document est coincé à l'intérieur du chargeur automatique de documents	352
Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents	353
Bourrage d'imprimante ou bourrage papier	354
Un bourrage papier s'est produit dans l'appareil (bourrage papier)	355
Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'int./avant)	362
Le papier est coincé à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'avant)	370
Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage à l'arrière)	376
Le papier est coincé dans le bac multi-usages (bourrage bac MU)	380
Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac multi-usages (bourrage papier/ bourrage à l'intérieur/MU).....	383
Manipulation du papier et problèmes d'impression.....	387
Problèmes de manipulation du papier.....	388
Problèmes d'impression	390
Problèmes de qualité d'impression.....	393
Impression de télécopies reçues (Pour les modèles avec fonction de télécopie).....	396
Problèmes de téléphone et de télécopieur.....	397
Configurer la détection de tonalité.....	402
Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP.....	403
Problèmes réseau.....	404
Vérifier les paramètres réseau de votre appareil	405
Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil.....	406
Autres problèmes	411
Consulter les informations sur l'appareil	413
Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil.....	414
Réinitialiser votre appareil.....	415
Description des fonctions de réinitialisation	416
Réinitialiser votre appareil	418
Entretien périodique	419
Recharger les réservoirs d'encre	420
Nettoyer votre appareil Brother	424
Nettoyer le scanner	425
Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother.....	427
Nettoyer la tête d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web.....	429

Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)	430
Nettoyer l'écran ACL de l'appareil	432
Nettoyer l'extérieur de l'appareil	433
Nettoyer le cylindre de l'imprimante	435
Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier	438
Nettoyer la plaque de base	441
Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier	442
Vérifier votre appareil Brother	444
Vérifier la qualité d'impression	445
Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother	449
Vérifier l'état de l'appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	451
Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales	453
Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression	455
Emballer et expédier votre appareil	457
Réglages de l'appareil	459
Vérifier le mot de passe de votre appareil	460
Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande	461
En cas de panne de courant (mémoire permanente)	462
Paramètres généraux	463
Imprimer des rapports	477
Tableaux des réglages et des fonctions	480
Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web	502
Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?	503
Accéder à la Gestion à partir du Web	505
Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de la Gestion à partir du Web	508
Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec la Gestion à partir du Web	509
Annexe	510
Spécifications	511
Spécifications des consommables	520
Aide et support client de Brother	521

Avant d'utiliser votre appareil

- [Définitions des remarques](#)
- [Avis d'exclusion de garanties \(États-Unis et Canada\)](#)
- [Marques de commerce](#)
- [Remarques sur les licences libres](#)
- [Droit d'auteur et licence](#)
- [Remarques importantes](#)

Définitions des remarques

Le présent guide de l'utilisateur utilise les symboles et conventions suivants :

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.
IMPORTANT	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.
REMARQUE	REMARQUE précise l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.
	Les icônes de conseils offrent des trucs pratiques et des informations supplémentaires.
	Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger d'électrocution.
Caractères gras	Les caractères gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères italiques</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	La police Courier New sert à identifier les messages affichés à l'écran ACL de l'appareil.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada)

LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT NOMMÉS BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER) N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION À L'ÉGARD DE L'UTILISATION OU DES RÉSULTATS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL POUR CE QUI EST DE L'EXACTITUDE, DE LA FIABILITÉ, DE LA MISE À NIVEAU OU AUTRE DE CE DERNIER. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE LOGICIEL MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ QUE LES CONCÉDANTS DE LICENCES DE BROTHER ONT ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION (CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ ASSOCIÉE AUX PRODUITS OU AUTRE), SERA LIMITÉE À 50 \$.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Marques de commerce

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Kofax et Kofax PaperPort sont des marques de commerce ou des marques déposées de Tungsten Automation ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

EVERNOTE est une marque de commerce d'Evernote Corporation et est utilisée sous licence.

La marque de mot Bluetooth®/MD est une marque déposée qui appartient à Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée sous licence uniquement par Brother Industries, Ltd. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mopria™, le logo Mopria™ et le nom et le logo Mopria Alliance™ sont des marques de commerce ou des marques de service de Mopria Alliance, Inc. déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® et Reader® sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses propres programmes.

Tous les noms de marque et de produit de compagnies apparaissant sur les produits Brother, dans les documents connexes et la documentation sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces compagnies respectives.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Remarques sur les licences libres

Ce produit comprend des logiciels Open Source.

Pour consulter les remarques sur les licences Open Source et les informations relatives aux droits d'auteur et de copie, accédez à la page **Manuels** de votre modèle, à l'adresse support.brother.com/manuals.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Droit d'auteur et licence

©2024 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient du logiciel conçu par les fournisseurs suivants :

Ce produit contient le logiciel « KASAGO TCP/IP » conçu par ZUKEN ELMIC, Inc.

Programme de génération de codes QR copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Remarques importantes

- Consultez le site support.brother.com/downloads pour voir les mises à jour de pilotes et de logiciels Brother.
- Pour assurer à votre appareil un fonctionnement toujours optimal, consultez régulièrement notre site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. Sinon, certaines fonctions de votre appareil peuvent ne pas être disponibles.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur du pays d'achat, puisqu'il pourrait violer les règlements de télécommunication sans fil et d'alimentation de ce pays.
- Avant de transmettre l'appareil à un tiers, de le remplacer ou de le mettre au rebut, nous vous recommandons vivement de rétablir ses paramètres d'usine par défaut afin d'effacer toutes les informations personnelles qu'il peut contenir.
- Windows 10 dans ce document représente Windows 10 Édition Familiale, Windows 10 Pro, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Windows 11 dans ce document représente Windows 11 Édition Familiale, Windows 11 Pro, Windows 11 Éducation et Windows 11 Entreprise.
- Dans ce Guide de l'utilisateur, les messages de l'écran ACL du DCP-T530DW/MFC-T930DW sont utilisés, sauf mention contraire.
- Dans ce Guide de l'utilisateur, les illustrations du DCP-T530DW/MFC-T930DW sont utilisées, sauf mention contraire.
- Les écrans ou images présentés dans ce Guide de l'utilisateur le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer de ceux des produits réels.
- Sauf indication contraire, les écrans de ce manuel sont tirés de Windows 10. Les écrans affichés à votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.
- Le contenu du présent document et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Sujets connexes :

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Présentation de votre appareil

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
- [Description du panneau de commande](#)
- [Aperçu de l'écran ACL](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)
- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Emplacements des ports USB/Ethernet sur votre appareil Brother](#)

Avant d'utiliser votre appareil

Avant de tenter toute opération d'impression, confirmez les points suivants :

- Vérifiez si vous avez installé les bons logiciels et pilotes pour votre appareil.
- Pour les utilisateurs avec câble réseau ou câble USB : assurez-vous que le câble d'interface est protégé physiquement.

Sélection du bon type de papier

Pour une impression de haute qualité, il est important de sélectionner le bon type de papier. Assurez-vous de lire les informations sur les papiers compatibles avant d'acheter du papier, et déterminez la zone imprimable en fonction des réglages du pilote de l'imprimante ou de l'application utilisée pour imprimer.

Impression, numérisation et télécopie simultanées

L'appareil peut imprimer des données provenant de l'ordinateur et simultanément envoyer ou recevoir des télécopies en mémoire, ou encore numériser un document vers l'ordinateur. L'envoi de télécopies ne sera pas interrompu lors de l'impression à partir de l'ordinateur. Néanmoins, quand l'appareil effectue une photocopie ou reçoit une télécopie sur papier, il interrompt l'impression et la reprend une fois l'opération terminée.



Certains modèles ne prennent pas en charge pas la fonction de télécopie.

Pare-feu (Windows)

Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et qu'il vous est impossible d'imprimer sur le réseau, de numériser sur le réseau ou d'utiliser PC-FAX, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu. Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les pilotes en suivant les étapes du programme d'installation, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis. Si vous utilisez tout autre logiciel de pare-feu personnel, consultez le Guide de l'utilisateur de votre logiciel ou contactez le fabricant du logiciel.



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)


Description du panneau de commande

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> MFC-T780DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

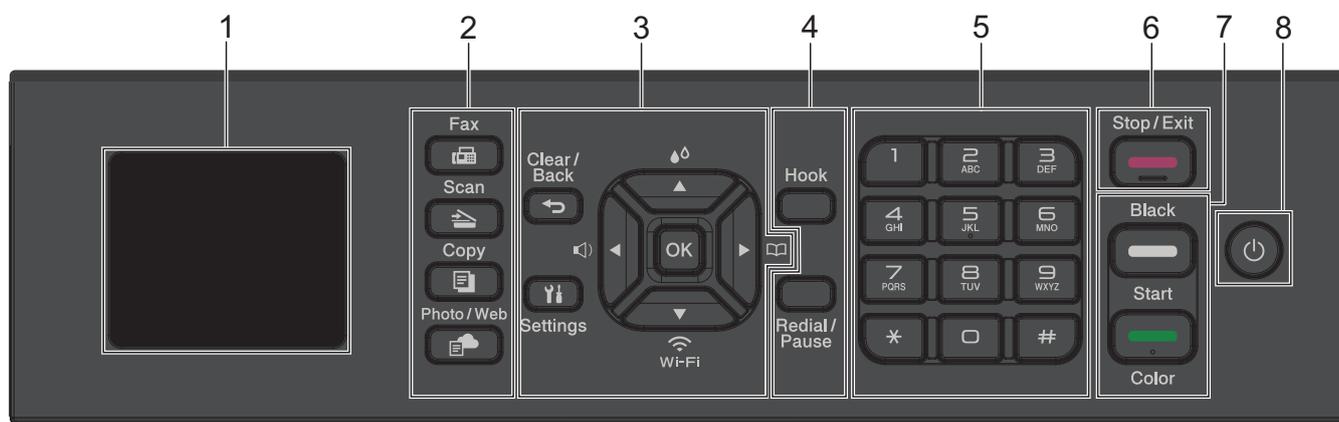

1. 1,8 po Écran à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

2. Boutons de mode

Télécopier

Appuyez pour passer en mode Télécopier.

Numériser

Appuyez pour passer en mode Numériser.

Copier

Appuyez pour passer en mode Copie.

Photo/Web

Appuyez pour passer en mode Photo/Web.

3. Boutons de paramètres

Effacer/Retour

Appuyez pour retourner au menu précédent.

Paramètres

Appuyez pour accéder au menu principal.

OK

Appuyez pour sélectionner un paramètre.

🔊

Appuyez pour accéder au réglage du volume de la sonnerie pendant que l'appareil est inactif.



Appuyez pour accéder au menu Encre pendant que l'appareil est inactif.



- Appuyez pour enregistrer des numéros abrégés et des numéros de groupe dans la mémoire de l'appareil.
- Appuyez pour rechercher et composer des numéros enregistrés dans la mémoire de l'appareil.



Appuyez pour configurer les paramètres sans fil pendant que l'appareil est inactif.



Appuyez pour faire défiler les menus et les options.



- Appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sur l'écran ACL.
- Appuyez sur ce bouton pour confirmer ou annuler une procédure en cours d'exécution.

4. Boutons de téléphone

Tonalité

Appuyez avant de composer le numéro pour vérifier qu'un télécopieur répond, puis appuyez sur **Mono Marche**.

Si l'appareil est en mode Fax/Tél (F/T) et que vous décrochez le combiné d'un téléphone externe pendant une sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double rapide), appuyez sur **Tonalité** pour parler.

Recomp/Pause

- Appuyez sur ce bouton pour composer à nouveau le dernier numéro appelé.
- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner et composer à nouveau les numéros de l'historique des appels sortants ou de l'historique des identifications de la ligne appelante.
- Appuyez pour insérer une pause lors de la composition de numéros.

5. Pavé numérique

- À utiliser pour composer des numéros de télécopieur et de téléphone.
- À utiliser comme clavier pour entrer du texte ou des caractères.

6. Arrêt/Sortie

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

7. Boutons de démarrage

Mono Marche

- Appuyez pour commencer à envoyer des télécopies en noir et blanc.
- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en noir et blanc.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation).

Couleur Marche

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation).


8. Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil. L'écran ACL affiche [Fermer] et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Un téléphone externe ou un répondeur téléphonique (REP) connecté reste toujours disponible.

Si vous éteignez l'appareil à l'aide de la touche , il continuera à nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser l'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez l'appareil branché à une source d'alimentation en permanence.

MFC-T780DW

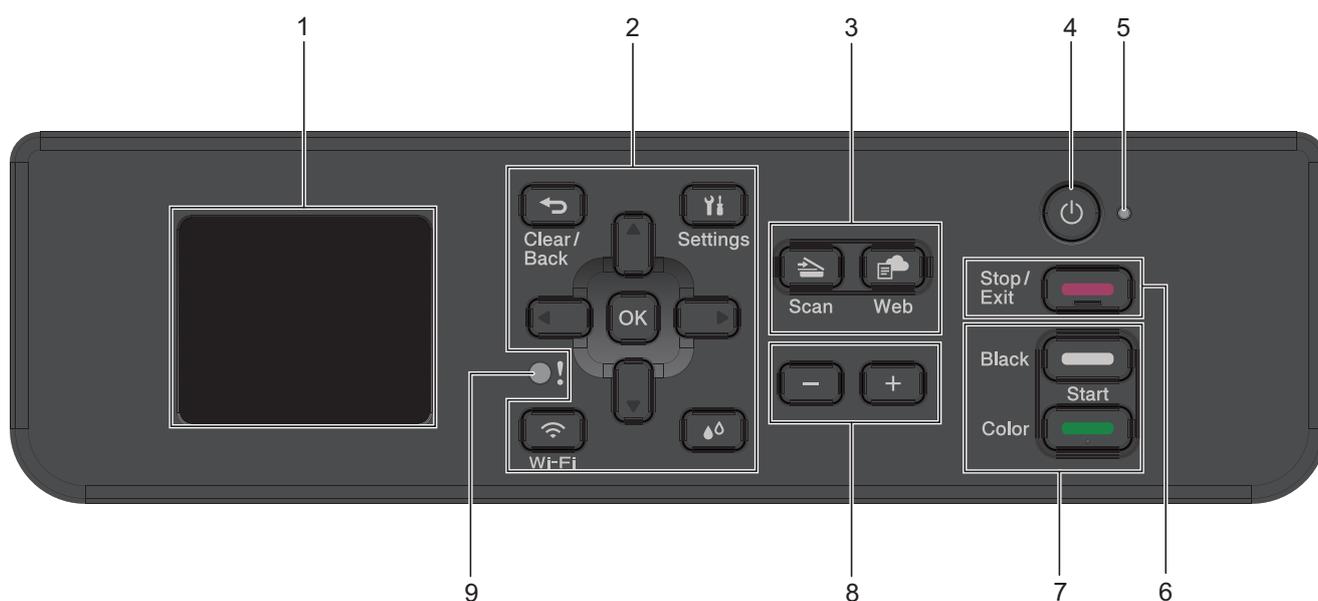

1. 1,8 po Écran à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

2. Boutons de paramètres

Effacer/Retour

Appuyez pour retourner au menu précédent.

Paramètres

Appuyez pour accéder au menu principal.

OK

Appuyez pour sélectionner un paramètre.

Wi-Fi

Appuyez pour configurer les paramètres sans fil pendant que l'appareil est inactif.

Appuyez pour accéder au menu Encre pendant que l'appareil est inactif.

▲ ou ▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

◀ ou ▶

- Appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sur l'écran ACL.
- Appuyez sur ce bouton pour confirmer ou annuler une procédure en cours d'exécution.

3. Boutons de mode



Numériser

Appuyez pour passer en mode Numériser.



Web

Appuyez pour passer en mode Web.

4. Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil. L'écran ACL affiche [Fermer] et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

Si vous éteignez l'appareil à l'aide de la touche , il continuera à nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, améliorer le rendement de l'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez votre appareil branché à une source d'alimentation en permanence.

5. Témoin d'alimentation DEL

Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

6. Arrêt/Sortie

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

7. Boutons de démarrage



Mono Marche

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en noir et blanc.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation).



Couleur Marche

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation).

8. Nombre de copies


Appuyez sur + pour augmenter ou sur - pour diminuer le nombre de copies.

9. Témoin d'avertissement

Clignote en orange lorsque l'écran ACL affiche une erreur ou un message d'état important.

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW**

Dans ce guide de l'utilisateur, les couleurs des panneaux de commande et des boutons pour les illustrations peuvent varier selon les modèles.

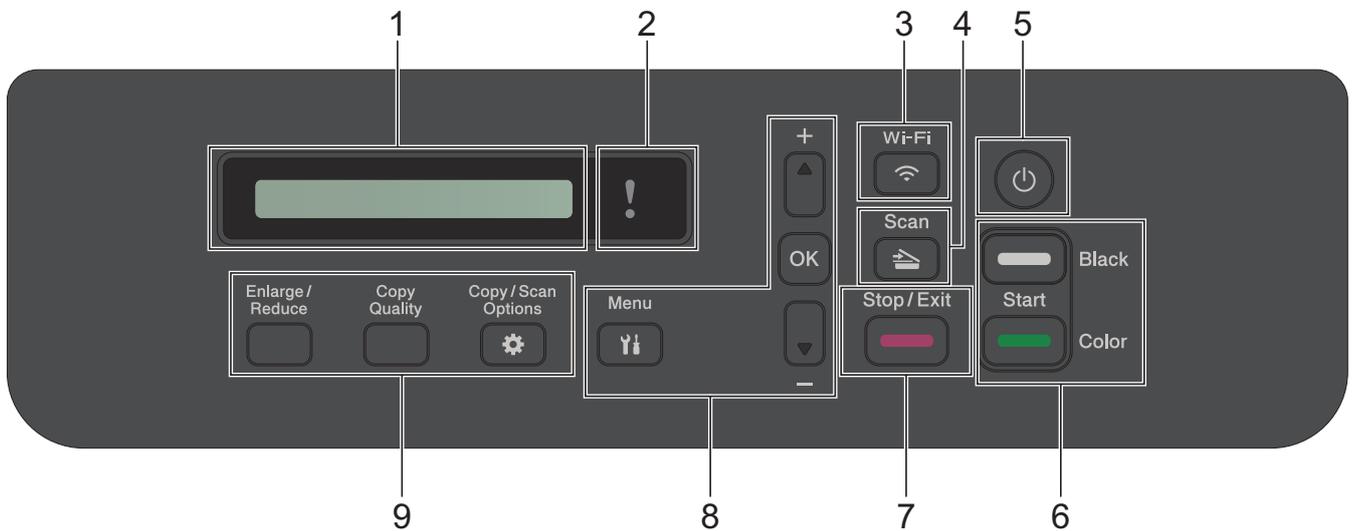

1. Écran à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

2. **Témoin DEL d'avertissement**

Clignote en orange lorsque l'écran ACL affiche une erreur ou un message d'état important.

3. **Wi-Fi**

Appuyez pour configurer les paramètres sans fil pendant que l'appareil est inactif.

4. **Numériser**

Appuyez pour passer en mode Numériser.

5. **Marche/Arrêt**

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Maintenez enfoncé  pour éteindre l'appareil. L'écran ACL affiche [Fermer] et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

Si vous éteignez l'appareil à l'aide de la touche , il continuera à nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, améliorer le rendement de l'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez votre appareil branché à une source d'alimentation en permanence.

6. Boutons de démarrage

Mono Marche

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en noir et blanc.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation).

Couleur Marche

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation).

7. **Arrêt/Sortie**

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

8. Boutons de menu



Appuyez pour accéder au menu principal.



Appuyez pour faire défiler les menus et les options.



Appuyez pour sélectionner un paramètre.

9. Boutons de copie

- **Agrandir/Réduire**

Appuyez sur ce bouton pour agrandir ou réduire les copies.

- **Qualité copie**

Appuyez sur ce bouton pour modifier temporairement la qualité de vos copies.

-  **Options de copie / numérisation**

Appuyez sur ce bouton pour accéder aux paramètres provisoires de la copie ou de la numérisation.



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)
-

Aperçu de l'écran ACL

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW
>> MFC-T780DW

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

L'écran d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsqu'il est inactif. Lorsqu'il s'affiche, cela signifie que votre appareil est prêt pour la commande suivante.

Écran d'accueil



1. Mode Silencieux

Cette icône s'affiche lorsque le réglage [Mode silence] est défini sur [Activ].

Le réglage du mode Silencieux permet de réduire le bruit d'impression. Lorsqu'il est activé, la vitesse d'impression diminue.

2. État de la connexion sans fil

Chaque icône dans le tableau suivant indique l'état du réseau sans fil :

	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans l'écran d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.
	Connexion impossible au réseau sans fil avec les paramètres sans fil configurés.
	La fonction de réseau sans fil (WLAN) est activée sur l'appareil, mais les paramètres du réseau sans fil ne sont pas configurés.
	La fonction de réseau sans fil (WLAN) est désactivée sur l'appareil.



Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur  sur le panneau de commande.

3. Date et heure

Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.

4. Télécopies en mémoire

Affiche le nombre de télécopies reçues qui ont été mises en mémoire.

5. Mode de réception

Affiche le mode de réception actuel.



Lorsque la sonnerie spéciale est activée, l'écran ACL affiche [SD].

L'écran ACL affiche l'état de l'appareil quand ce dernier est inactif.

Écran d'accueil



1. État de la connexion sans fil

Chaque icône dans le tableau suivant indique l'état du réseau sans fil :

	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans l'écran d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.
	Connexion impossible au réseau sans fil avec les paramètres sans fil configurés.
	La fonction de réseau sans fil (WLAN) est activée sur l'appareil, mais les paramètres du réseau sans fil ne sont pas configurés.
	La fonction de réseau sans fil (WLAN) est désactivée sur l'appareil.



Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur **Wi-Fi** sur le panneau de commande.

Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)

Entrer du texte sur votre appareil Brother

Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW
>> MFC-T780DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW**

Vous devrez peut-être entrer du texte sur votre appareil.

Entrer des chiffres, des lettres et des symboles

- Maintenez enfoncé ou appuyez plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractère dans cette liste :
aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!@&%#^_{}[] () ;:.,~<>=+*/
_(espace) 1234567890
- Appuyez sur **OK** lorsque le caractère ou symbole souhaité s'affiche, puis entrez le prochain caractère.

Apporter des corrections

- Si vous avez entré une lettre ou un chiffre incorrect et que vous souhaitez le corriger, appuyez plusieurs fois sur **Agrandir/Réduire** ou **Options de copie / numérisation** pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Appuyez ensuite plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour entrer à nouveau le caractère correct.

MFC-T780DW

Vous devrez peut-être saisir du texte sur l'appareil, par exemple lorsque vous définissez la clé de réseau.



- Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner le chiffre, la lettre ou le caractère spécial que vous souhaitez sélectionner, et appuyez sur **OK**. Répétez cette opération pour chaque caractère jusqu'à ce que le chiffre ou le nom soit complet, puis appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner **A 1 @**, puis appuyez sur **OK** pour passer des lettres aux chiffres et aux caractères spéciaux.
- Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner **↑aA**, puis appuyez sur **OK** pour passer des lettres minuscules aux lettres majuscules.

Insertion d'espaces

- Pour entrer un espace, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner **>**, puis appuyez sur **OK**.

Apporter des corrections

- Si vous avez entré une lettre ou un chiffre incorrect et que vous souhaitez le modifier, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner **<** ou **>**. Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour déplacer le curseur de sélection sur le caractère incorrect. Appuyez ensuite sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner **<X**, puis appuyez sur **OK**. Entrez à nouveau le caractère correct.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque vous configurez certaines sélections de menu, par exemple l'identification de poste, il se peut que vous deviez entrer du texte sur l'appareil. Trois ou quatre lettres sont imprimées sur la plupart des boutons du pavé numérique. Les boutons pour **0**, **#** et ***** ne comportent pas de lettres imprimées parce qu'ils sont utilisés pour les caractères spéciaux.

Appuyez sur le bouton du pavé numérique approprié le nombre de fois indiqué sur le tableau de référence pour accéder au caractère souhaité.

Appuyer sur le bouton	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois	Six fois	Sept fois	Huit fois	Neuf fois
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner  ou , puis appuyez sur **OK**.

Insertion d'espaces

- Pour entrer un espace, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**.

Apporter des corrections

- Si vous avez entré une lettre ou un chiffre incorrect et que vous souhaitez le modifier, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner  ou . Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour déplacer le curseur de sélection sur le caractère incorrect. Appuyez ensuite sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**. Entrez à nouveau le caractère correct.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez plusieurs fois sur *, # ou 0 jusqu'à ce que le caractère spécial ou le symbole souhaité s'affiche.

Appuyez sur *	* / (espace) _ - + = < > . , ; ' "
Appuyez sur #	# ! ? @ \$ & % () [] ^ €
Appuyez sur 0	Anglais: 0 Á À Ã Ä Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ó Ô Õ Ü Ù Français: 0 À Â Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ò Ó Ù Û

Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)

Sujets connexes :

- [Envoyer la même télécopie à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)
- [Enregistrer des numéros d'appels sortants dans le carnet d'adresses](#)
- [Enregistrer des numéros de l'historique des identifications de la ligne appelante dans le carnet d'adresses](#)
- [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)
- [Régler votre identifiant de poste](#)

Accéder aux utilitaires Brother (Windows)

Brother Utilities est un programme de lancement d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

Pour utiliser **Brother Utilities**, vous devez installer le logiciel Brother sur votre ordinateur. Pour installer le logiciel Brother, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Sélectionnez votre appareil.

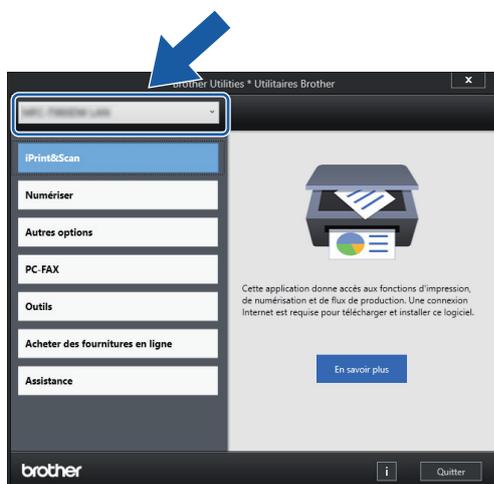

3. Sélectionnez l'opération que vous souhaitez utiliser.



Renseignements connexes

- Présentation de votre appareil
 - Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows)

Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.



Renseignements connexes

- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)

Accédez à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac pour imprimer et numériser à partir de votre ordinateur.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les pays soumis à des réglementations d'exportation.
- **Pour télécharger la plus récente version :**
 - Pour Windows :
Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.
 - Pour Mac :
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store Apple.

Si vous y êtes invité, installez le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil. Téléchargez le pilote et les logiciels les plus récents pour votre appareil à partir de la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.


- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

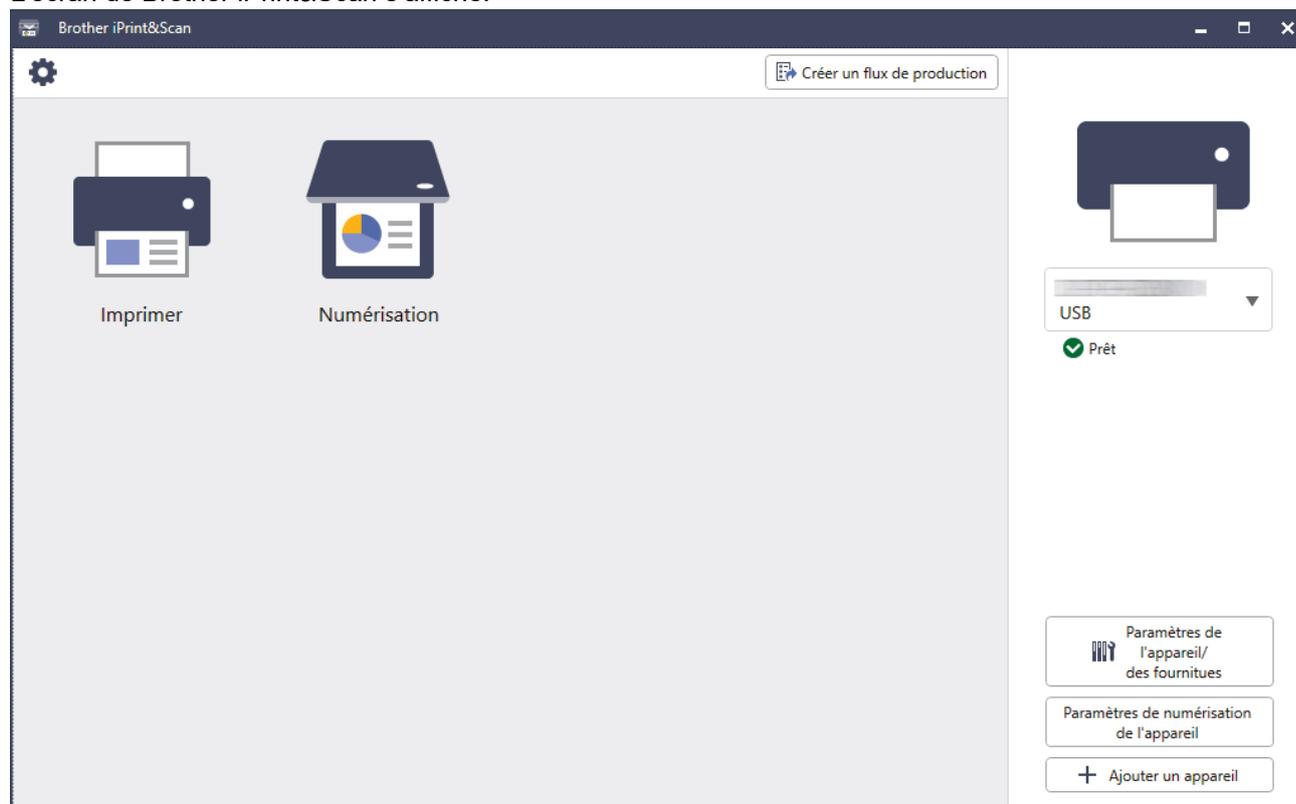

L'écran réel peut varier selon la version de l'application.



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)

Sujets connexes :

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

-
- Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
 - Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan
 - Vérifier l'état de l'appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-


Emplacements des ports USB/Ethernet sur votre appareil Brother

- Pour plus d'information sur les câbles, >> [Caractéristiques techniques de l'interface](#)
- Pour installer le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW](#)
>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ MFC-T580DW/MFC-T780DW


Le port USB est situé sur l'extérieur de l'appareil, comme illustré.

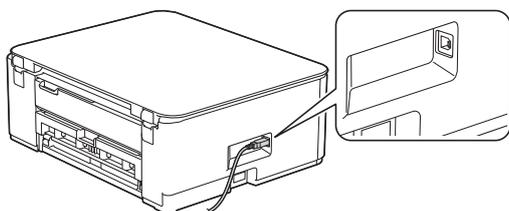


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Les ports USB et Ethernet sont situés à l'intérieur de l'appareil (le port Ethernet est présent sur certains modèles seulement).

1. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

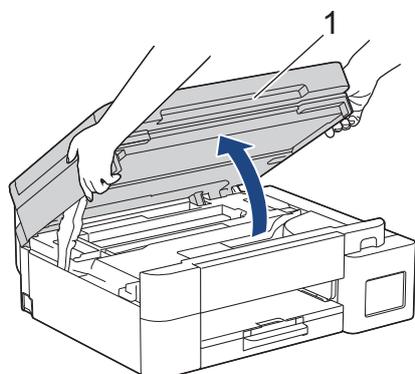


2. Localisez le bon port (en fonction du câble que vous utilisez) à l'intérieur de l'appareil, comme indiqué.

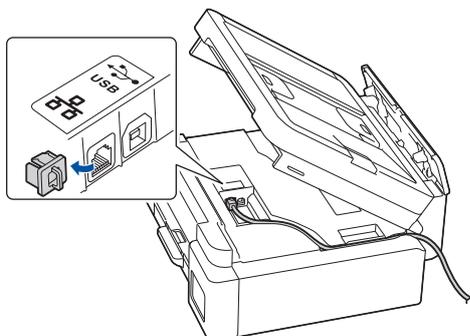

Faites passer le câble avec précaution par le chemin des câbles en le faisant ressortir à l'arrière de l'appareil.

3. À l'aide des deux mains, refermez délicatement le couvercle du scanner.

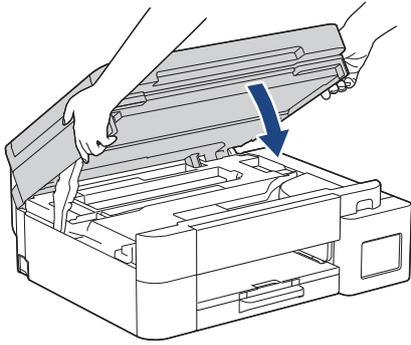

Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil](#)
-

Manipulation du papier

- [Chargement du papier](#)
- [Chargement des documents](#)

Chargement du papier

- [Charger du papier dans le bac à papier](#)
- [Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle](#)
- [Charger du papier dans le bac multi-usages \(bac MU\)](#)
- [Zone non imprimable](#)
- [Réglages du papier](#)
- [Supports d'impression compatibles](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Problèmes de manipulation du papier](#)

Charger du papier dans le bac à papier


- Charger des feuilles découpées ou du papier Photo 2L dans le bac à papier
- Charger du papier de format Légal dans le bac à papier
- Charger du papier photo dans le bac à papier
- Charger des enveloppes dans le bac à papier

Charger des feuilles découpées ou du papier Photo 2L dans le bac à papier


- Si le paramètre [Vérif. papier] est réglé sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, le message qui s'affiche à l'écran ACL vous permet de modifier le format et le type de papier.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

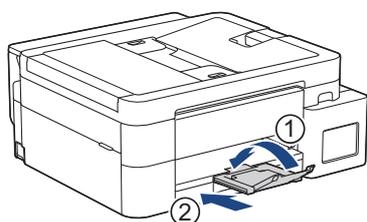


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

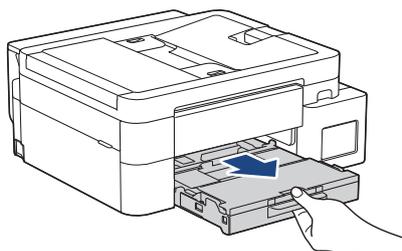


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levez le couvercle du bac de sortie (1).

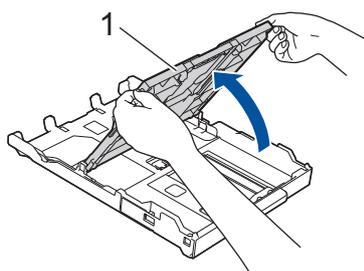

4. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2) puis faites-les glisser en fonction du format du papier.

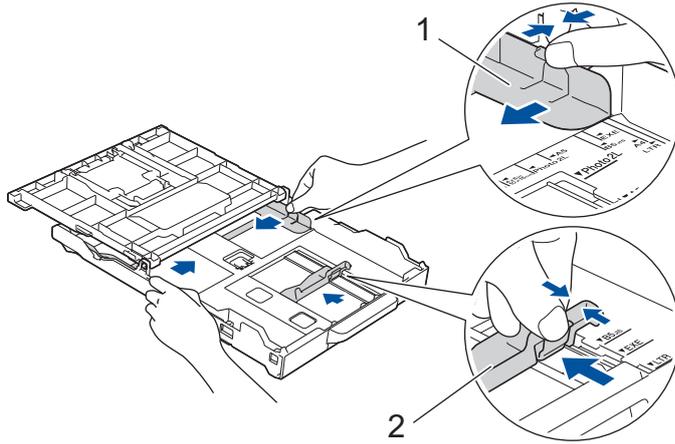


5. Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

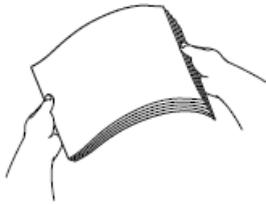


Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

6. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face imprimée **vers le bas**.

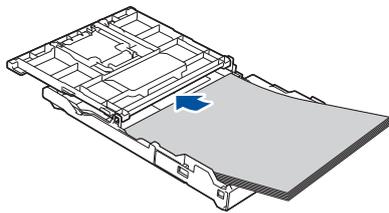

Assurez-vous que le papier repose bien à plat dans le bac et que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.

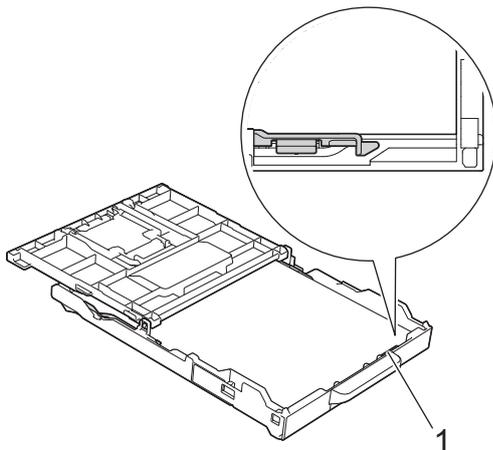


IMPORTANT

- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.
- Des bourrages papier peuvent se produire si vous chargez plus de 20 feuilles de papier Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm).




Pour ajouter du papier avant que le bac soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Veillez à toujours bien ventiler la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages à la fois.


7. Ajustez sans forcer les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier.
Assurez-vous que les guides de largeur du papier touchent les bords du papier.

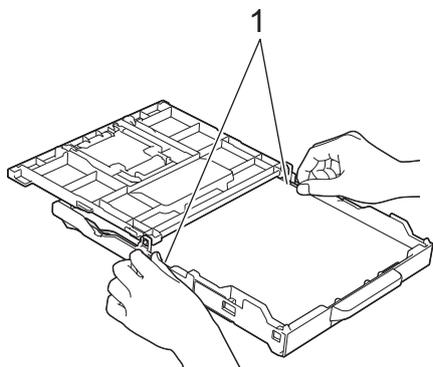


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le couvercle du bac de sortie.

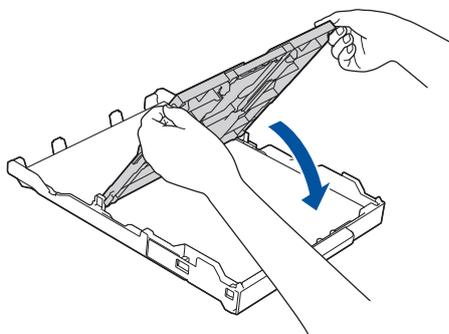

9. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

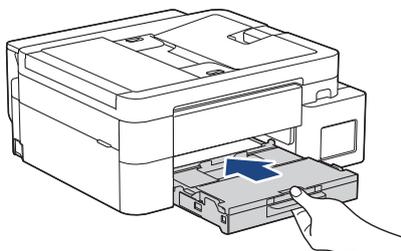

10. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

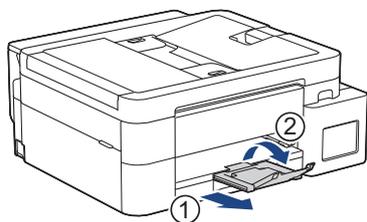

Renseignements connexes

- [Charger du papier dans le bac à papier](#)

Sujets connexes :

- [Modifier le paramètre de vérification du papier](#)
- [Choisir le support d'impression approprié](#)


-
- Modification du format et du type de papier
-

Charger du papier de format Légal dans le bac à papier


- Si le paramètre [Vérif. papier] est réglé sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, le message qui s'affiche à l'écran ACL vous permet de modifier le format et le type de papier.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

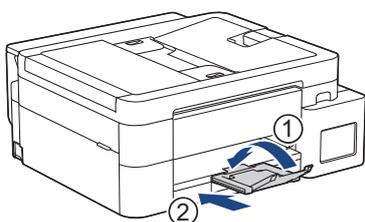



2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

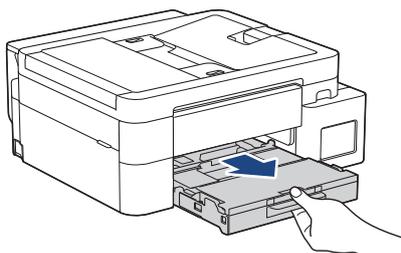


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levez le couvercle du bac de sortie (1).

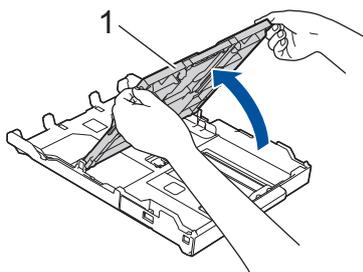


4. Appuyez sur le bouton d'extension du bac à papier carré (1) et faites glisser le bac à papier jusqu'à ce que le bouton d'extension se verrouille dans l'orifice LGL carré.

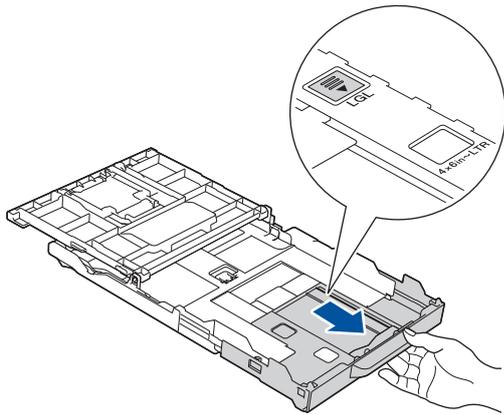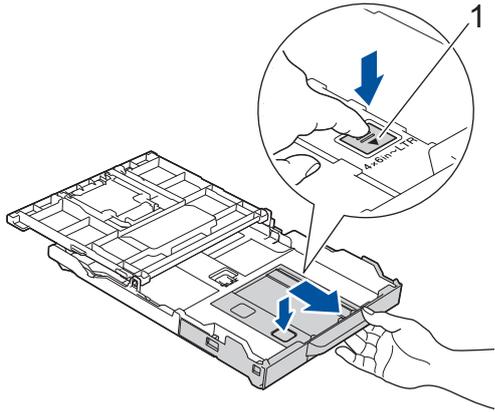

5. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2), et faites-les glisser en fonction du format du papier.

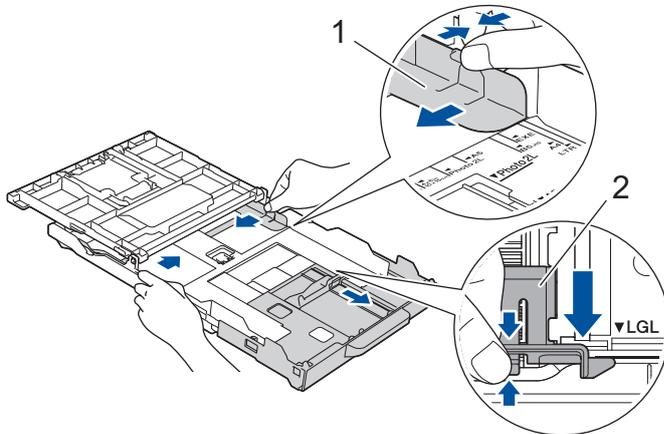


6. Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

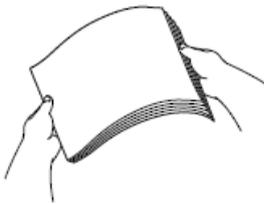


Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

7. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face imprimée **vers le bas**.

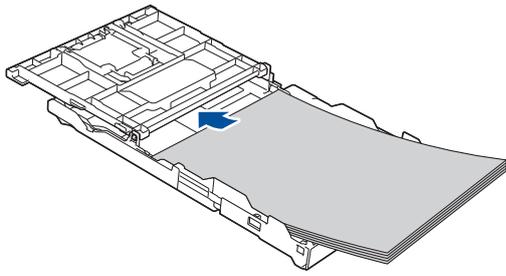

Assurez-vous que le papier repose bien à plat dans le bac et que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.

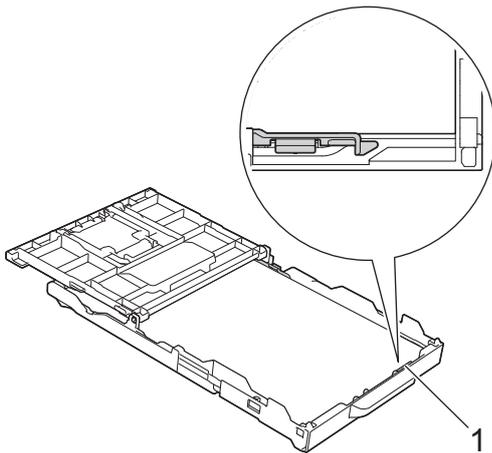


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.




Pour ajouter du papier avant que le bac soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Veillez à toujours bien ventiler la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages à la fois.


8. Ajustez sans forcer les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier.
Assurez-vous que les guide-papier touchent les bords du papier.

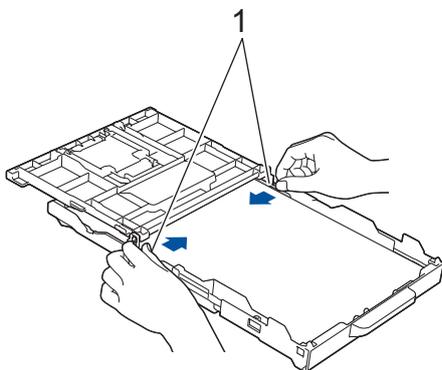


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le couvercle du bac de sortie.

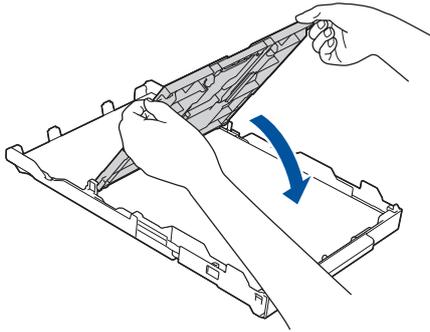

10. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

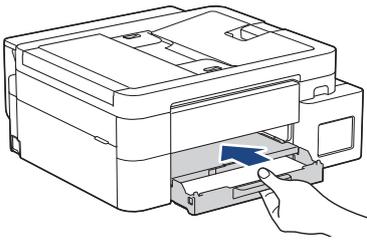

11. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

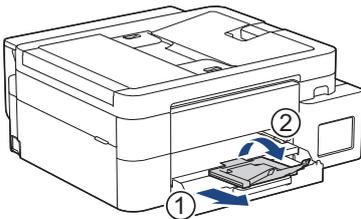

Renseignements connexes


- Charger du papier dans le bac à papier

Charger du papier photo dans le bac à papier


- Si le paramètre [Vérif. papier] est réglé sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, le message qui s'affiche à l'écran ACL vous permet de modifier le format et le type de papier.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

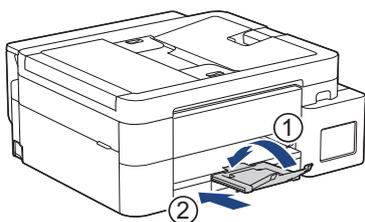


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

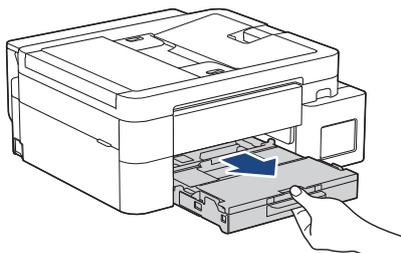


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levez le couvercle du bac de sortie (1).

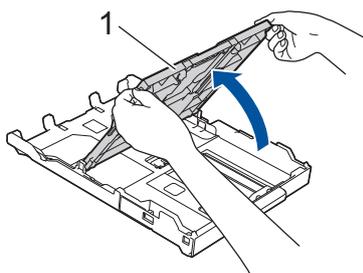


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) et faites-les glisser en fonction du format du papier, puis levez la butée (2).

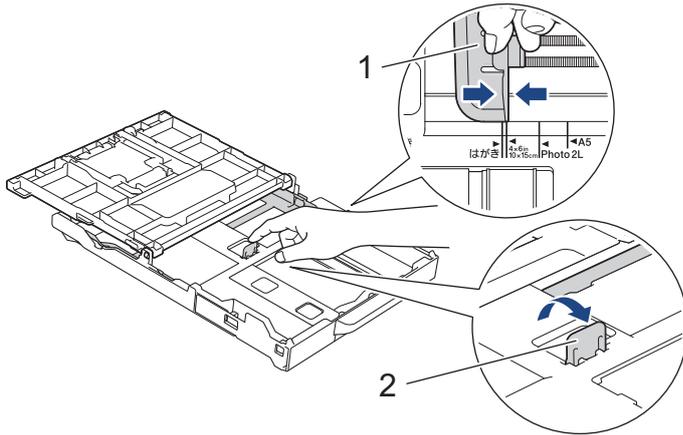

5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW) Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.

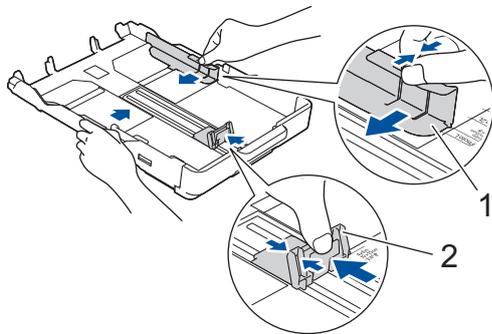


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le couvercle du bac de sortie.

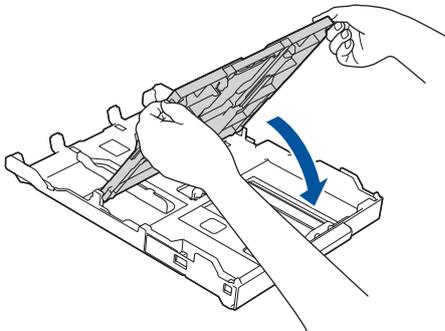


7. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier photo, face imprimée **vers le bas**.

Des bourrages papier peuvent se produire si vous chargez plus de 20 feuilles de papier photo.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW)

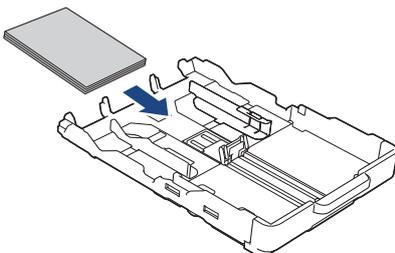


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

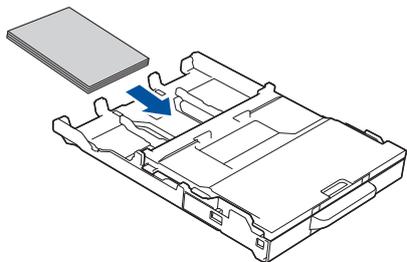


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levez le couvercle du bac de sortie.
9. Ajustez avec précaution les guides-papier (1) pour les adapter au papier.
Assurez-vous que les guides de largeur du papier touchent les bords du papier et que le papier est bien posé à plat dans le bac.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW)

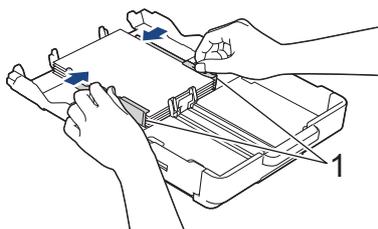


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

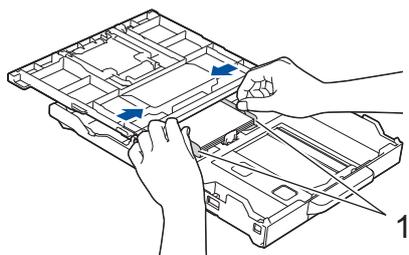

10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le couvercle du bac de sortie.
11. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

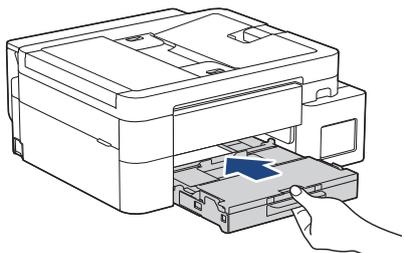

12. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

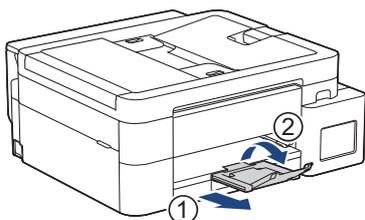

Renseignements connexes

- [Charger du papier dans le bac à papier](#)

Sujets connexes :

- Modifier le paramètre de vérification du papier
 - Choisir le support d'impression approprié
 - Modification du format et du type de papier
-

Charger des enveloppes dans le bac à papier


- Si le paramètre [Vérif. papier] est réglé sur [Activ] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, le message qui s'affiche à l'écran ACL vous permet de modifier le format et le type de papier.
- Vous pouvez charger des enveloppes de différents formats. >> *Renseignements connexes: Type de papier et format de papier pour chaque opération*
- Lorsque vous chargez des enveloppes dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


- Avant de charger les enveloppes dans le bac, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes.




1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

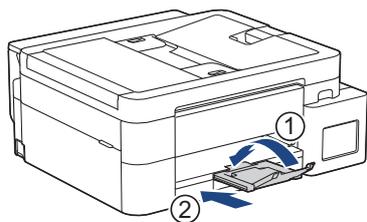


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

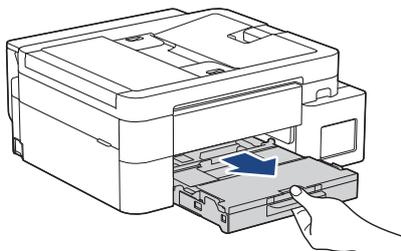

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levez le couvercle du bac de sortie (1).

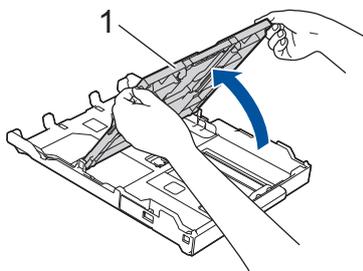


4. Chargez 10 enveloppes maximum dans le bac à papier, face imprimée **vers le bas**. Des bourrages papier peuvent se produire si vous chargez plus de 10 enveloppes.

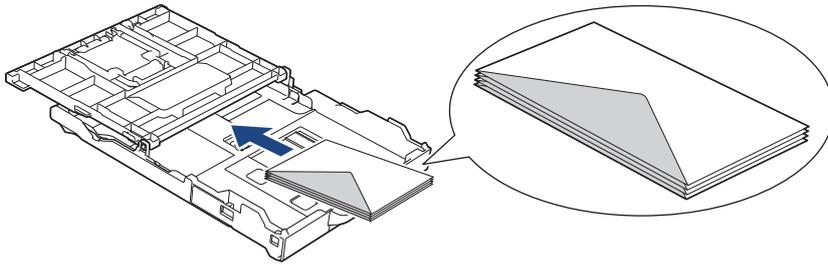

5. Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier (1) et les guides de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format des enveloppes.


Assurez-vous que les enveloppes sont posées bien à plat dans le bac.

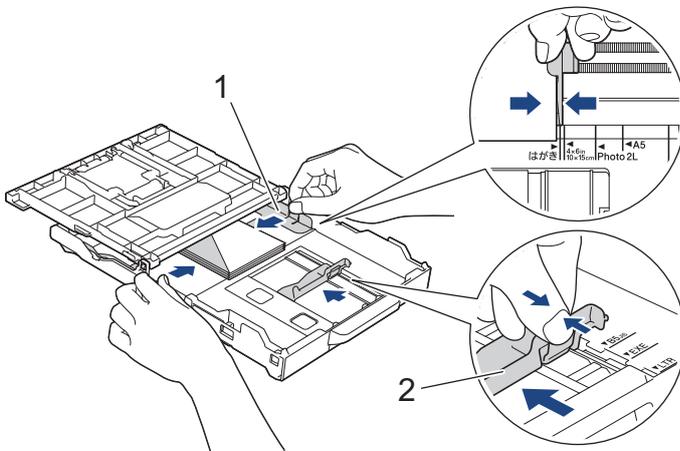


IMPORTANT

Si l'appareil prend simultanément plusieurs enveloppes, ne chargez dans le bac à papier qu'une seule enveloppe à la fois.


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le couvercle du bac de sortie.

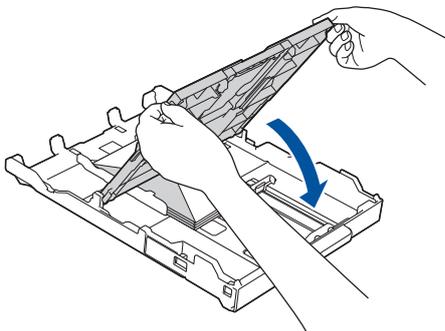

7. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

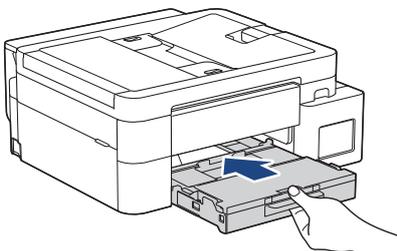

-
8. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

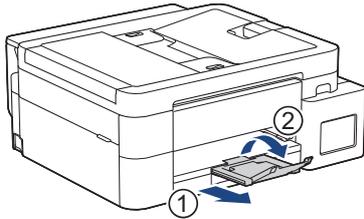

✓ Renseignements connexes

- Charger du papier dans le bac à papier

Sujets connexes :

- Modifier le paramètre de vérification du papier
 - Choisir le support d'impression approprié
 - Modification du format et du type de papier
 - Type de papier et format de papier pour chaque opération
-

Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle


Modèles associés : DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW

Chargez le support d'impression spécial dans cette fente **une feuille** à la fois.




L'appareil active automatiquement le mode d'alimentation automatique lorsque vous insérez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.


1. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.

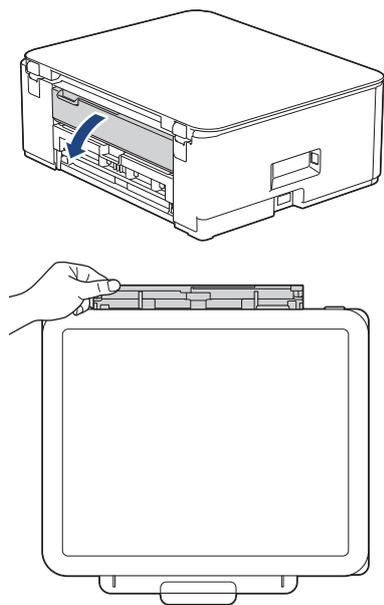

2. Levez le support papier.


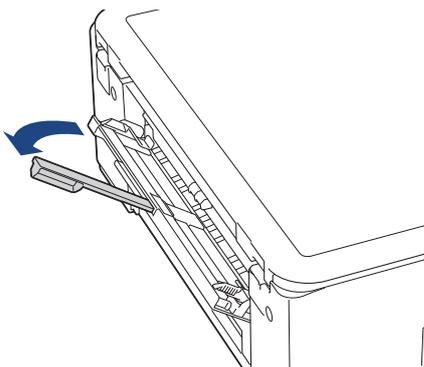


3. Faites glisser les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction de la largeur du papier utilisé.

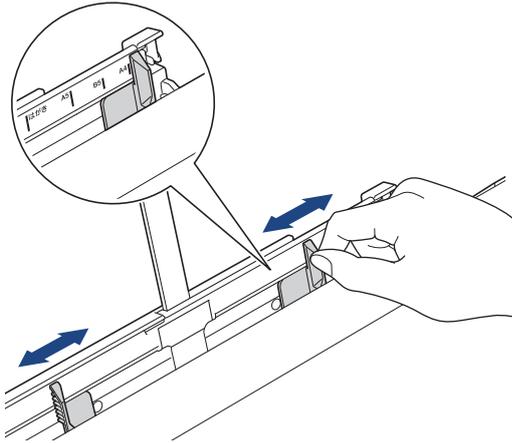


4. Chargez **une seule feuille de papier** dans la fente d'alimentation manuelle, avec la face imprimée **vers le haut**.

À l'aide des deux mains, ajustez les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle afin de vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre les guides et le papier.

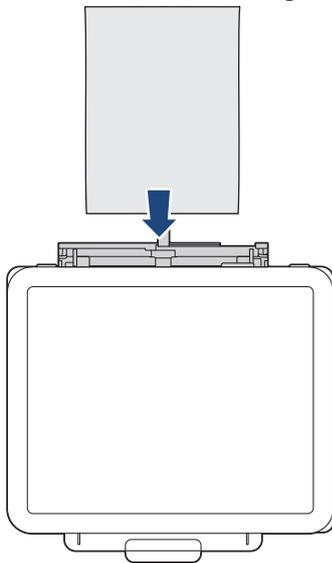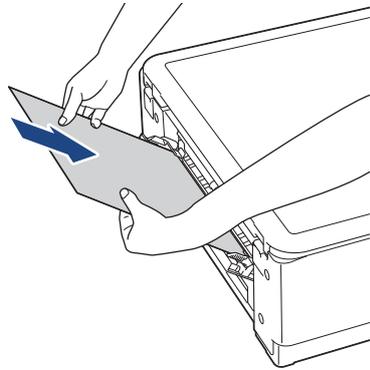




Si vous utilisez des enveloppes, chargez-les face imprimée **vers le haut** et le rabat sur la gauche comme le montre l'illustration.

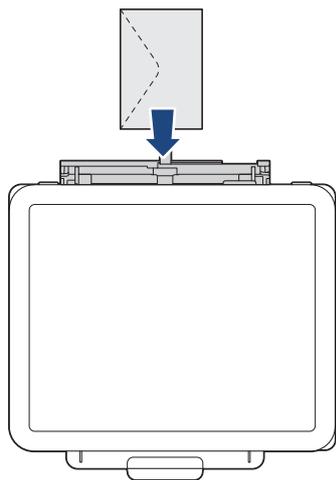

IMPORTANT


- NE chargez PAS plus d'**une feuille de papier à la fois** dans la fente d'alimentation manuelle. Vous risquez sinon de provoquer un bouchage papier. Lorsque vous imprimez plusieurs pages, ne chargez la feuille de papier suivante que lorsque l'écran ACL affiche un message vous y invitant.
- Ne chargez PAS de papier dans la fente d'alimentation manuelle lorsque vous imprimez à partir du bac à papier. Vous risquez sinon de provoquer un bouchage papier.

5. À l'aide des deux mains, poussez **une feuille de papier** dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord avant touche les rouleaux d'alimentation du papier. Lâchez le papier lorsque vous sentez que l'appareil l'entraîne. L'écran ACL affiche [Prêt]. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

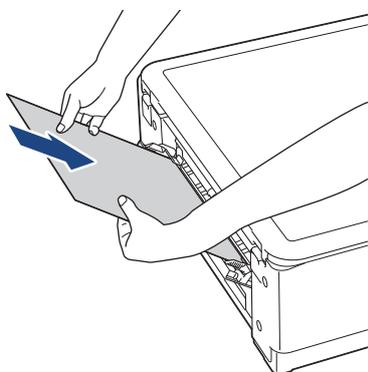

Lorsque vous chargez une enveloppe ou une feuille de papier épais, poussez le support dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que vous sentiez que les rouleaux d'alimentation du papier l'entraînent.

6. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

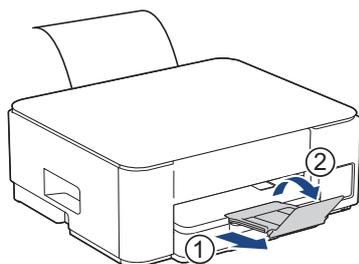



- Si le document ne tient pas sur une feuille, l'appareil vous invite à charger une autre feuille de papier. Placez une autre feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle et suivez les instructions affichées à l'écran ACL.
- Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.
- Lorsque vous placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil imprime toujours à partir de la fente d'alimentation manuelle.
- L'appareil éjecte tout papier chargé dans la fente d'alimentation manuelle pendant l'impression d'une page de test, d'un rapport, etc.
- L'appareil éjecte le papier chargé dans la fente d'alimentation manuelle pendant le processus de nettoyage de l'appareil. Attendez que l'appareil ait terminé son nettoyage, puis chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.



Renseignements connexes

- [Chargement du papier](#)

Sujets connexes :

- [Choisir le support d'impression approprié](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)


Modèles associés : DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez le bac MU pour les supports d'impression spéciaux, tels que le papier photo ou les enveloppes.


- Si le paramètre [Vérif. papier] est réglé sur [Activ] et que vous configurez le papier du bac MU, le message qui s'affiche à l'écran ACL vous permet de modifier le format et le type de papier.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


1. Ouvrez le bac MU à l'aide des deux mains.

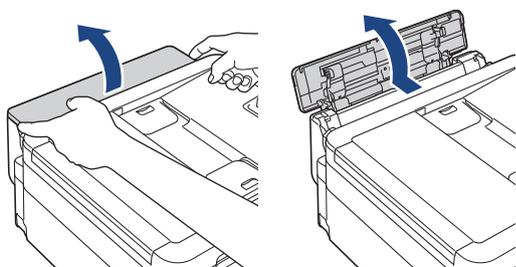


2. Levez le support papier.

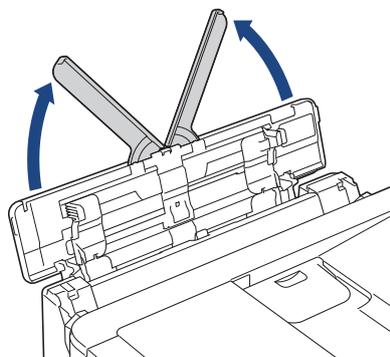

3. Appuyez sans forcer sur les guides-papier du bac MU et faites-les coulisser en fonction de la largeur de papier utilisé.

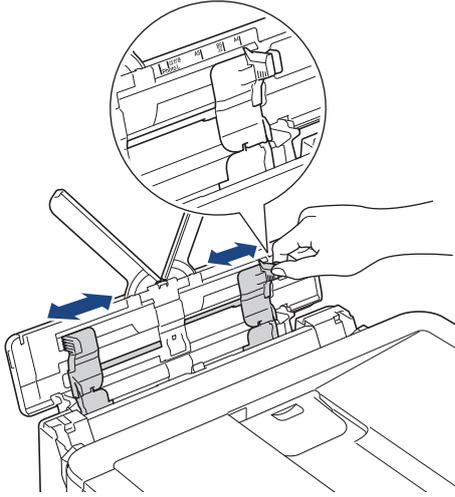


4. Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

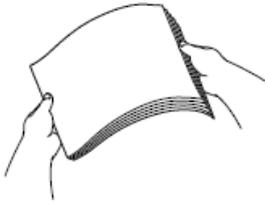


- Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.
- Vous ne pouvez charger qu'une seule feuille de papier de format Légal/Mexique Légal/Inde Légal/Folio dans le bac MU à la fois.

5. Chargez soigneusement le papier dans le bac MU, surface d'impression **vers le haut**.

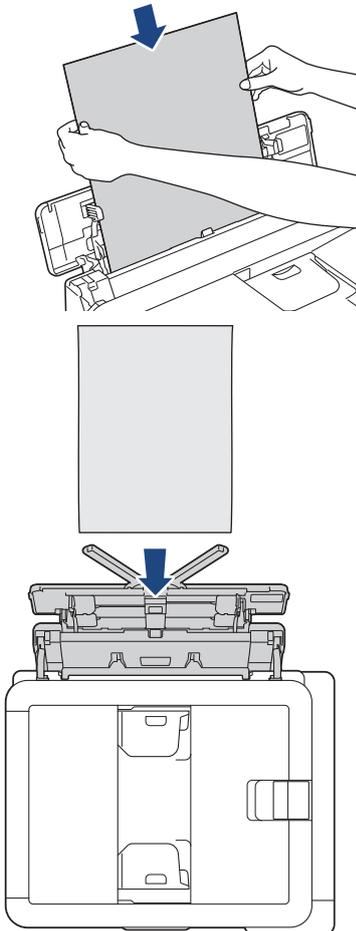





Si vous utilisez des enveloppes, chargez-les face imprimée **vers le haut** et le rabat sur la gauche comme le montre l'illustration.

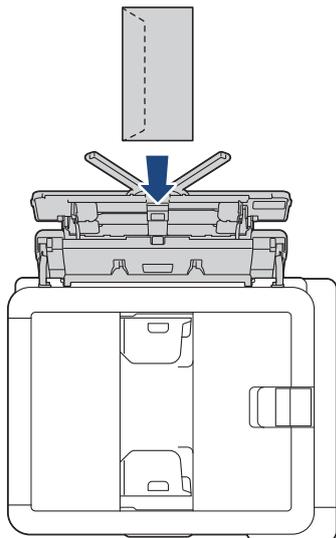

Si vous rencontrez des difficultés lors du chargement de papier dans le bac MU, poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis chargez le papier.

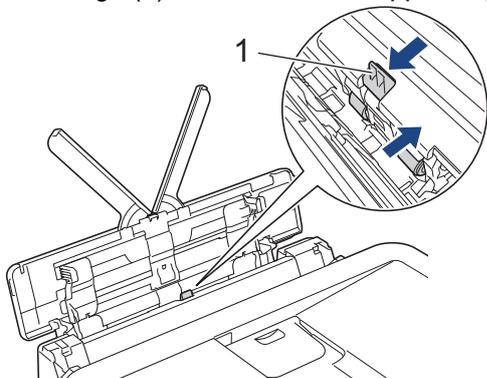


6. À l'aide des deux mains, ajustez sans forcer les guides-papier du bac MU en fonction du papier.

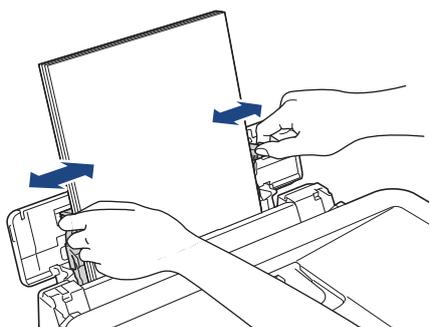

- N'appuyez **PAS** trop fort les guide-papier contre le papier. Vous risqueriez de plier le papier et de provoquer un bouchage.
- Placez le papier au centre du bac MU, entre les guide-papier. Si le papier n'est pas centré, retirez-le et chargez-le à nouveau au centre.

-
7. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

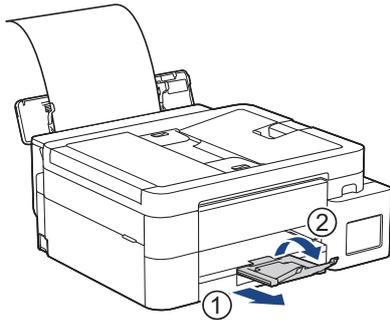

8. Modifiez les paramètres de format et de type de papier pour le bac MU, si nécessaire.



Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le bac MU.




Renseignements connexes

- [Chargement du papier](#)
-


Zone non imprimable

La zone non imprimable dépend des paramètres de l'application que vous utilisez. Les illustrations ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil ne peut imprimer dans les parties grises des feuilles découpées que lorsque la fonction d'impression Sans bordure est disponible et a été activée.

Feuille découpée

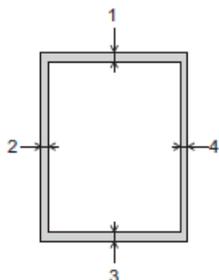

Enveloppe

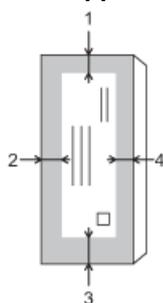

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes	0,47 po (12 mm)	0,12 po (3 mm)	0,47 po (12 mm)	0,12 po (3 mm)



La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes, l'impression recto-verso et certains formats de papier tels que les formats Légal et Exécutif.



Renseignements connexes

- [Chargement du papier](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes d'impression](#)

■ Réglages du papier

- Modification du format et du type de papier
- Modifier le paramètre de vérification du papier
- Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée

Modification du format et du type de papier

Configurez les paramètres de format et de type de papier pour le bac à papier.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.
- Si vous chargez un autre format de papier dans le bac, vous devez en même temps modifier le réglage du format de papier sur l'écran ACL.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Sélectionnez [Param. Bac]. Appuyez sur **OK**.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Sélectionnez l'option de bac souhaitée. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Type papier]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Pap Ordin.], [Papier jet enc], [Brother BP71] ou [Autre-Glacé]. Appuyez sur **OK**.
 - f. Sélectionnez [Format pap.]. Appuyez sur **OK**.
 - g. Sélectionnez l'option de format de papier souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sélectionnez [Param. Bac]. Appuyez sur **OK**.
 - c. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sélectionnez l'option de bac souhaitée. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Type papier]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Pap Ordin.], [Papi. jet encre], [Brother BP71] ou [Autre-Glacé]. Appuyez sur **OK**.
 - f. Sélectionnez [Format pap.]. Appuyez sur **OK**.
 - g. Sélectionnez l'option de format de papier souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.



Renseignements connexes

- Réglages du papier

Sujets connexes :

- Charger des feuilles découpées ou du papier Photo 2L dans le bac à papier
- Charger du papier photo dans le bac à papier
- Charger des enveloppes dans le bac à papier
- Supports d'impression compatibles
- Messages d'erreur et d'entretien
- Problèmes d'impression
- Problèmes de qualité d'impression
- Impression de télécopies reçues (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Modifier le paramètre de vérification du papier

Si ce réglage est sur [Activ] et que le bac à papier est retiré de l'appareil ou que du papier est chargé dans le bac MU, un message s'affiche sur l'écran ACL vous permettant de modifier le réglage de format et de type de papier.

Le réglage par défaut est [Activ].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Sélectionnez [Param. Bac]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Vérif. papier]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sélectionnez [Param. Bac]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Vérif. papier]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] ou [Désac]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

✓ Renseignements connexes

- [Réglages du papier](#)

Sujets connexes :

- [Charger des feuilles découpées ou du papier Photo 2L dans le bac à papier](#)
- [Charger du papier photo dans le bac à papier](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Supports d'impression compatibles

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez toujours le type de papier pour qu'il corresponde à celui que vous chargez.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, du papier recyclé et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons d'utiliser du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché) et du papier glacé, n'oubliez pas de sélectionner le support d'impression approprié dans le pilote d'imprimante ou dans l'application que vous utilisez pour imprimer, ou dans le paramètre Type de papier sur l'appareil.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.
- Si vous imprimez sur du papier photo, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression, car il peut arriver que la surface ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle vous salisse les doigts.



Renseignements connexes

- [Chargement du papier](#)
 - [Supports d'impression recommandés](#)
 - [Manipuler et utiliser les supports d'impression](#)
 - [Choisir le support d'impression approprié](#)

Sujets connexes :

- [Modification du format et du type de papier](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser le papier Brother indiqué dans le tableau.

Le papier Brother peut ne pas être disponible dans tous les pays.

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier photo glacé Premium Plus	
Lettre	BP71GLTR
4 x 6 po	BP71GP20



Renseignements connexes

- [Supports d'impression compatibles](#)


Manipuler et utiliser les supports d'impression

- Entreposez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo.
- Certains formats d'enveloppes nécessitent des réglages de marge dans l'application. Veillez à effectuer un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

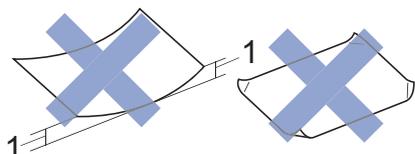


1. Une courbure de **0,08 po (2 mm) ou plus importante peut occasionner des bourrages.**

- Papier à surface extrêmement brillante ou de texture très épaisse
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier à surface adhésive

N'utilisez PAS les enveloppes suivantes :

- Enveloppes mal fermées
- Enveloppes à fenêtres
- Enveloppes qui présentent une gravure en relief (écriture en relief)
- Enveloppes qui comportent des attaches ou des agrafes
- Enveloppes préimprimées à l'intérieur
- Enveloppes autocollantes
- Enveloppes avec rabats doubles

Autocollantes Double rabat

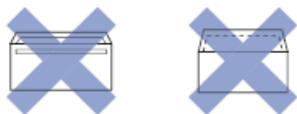

L'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes que vous utilisez peuvent causer des problèmes d'alimentation.



Renseignements connexes

- [Supports d'impression compatibles](#)

Sujets connexes :

- [Charger du papier dans le bac à papier](#)

Choisir le support d'impression approprié

- Type de papier et format de papier pour chaque opération
- Capacité du bac à papier
- Charger des feuilles découpées ou du papier Photo 2L dans le bac à papier
- Charger du papier photo dans le bac à papier
- Charger des enveloppes dans le bac à papier
- Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle

Type de papier et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation			
			Télécopier ¹	Copier	Impression directe ³	Imprimante
Feuille découpée	Lettre	8 1/2 × 11 po (215,9 × 279,4 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Legal	8 1/2 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	Oui	Oui ²	-	Oui
	Mexique Légal	8,5 × 13,38 po (215,9 × 339,85 mm)	Oui	Oui ²	-	Oui
	Légal (Inde)	8,46 × 13,58 po (215 × 345 mm)	Oui	Oui ²	-	Oui
	Folio	8 1/2 × 13 po (215,9 × 330,2 mm)	Oui	Oui ²	-	Oui
	Exécutif	7 1/4 × 10 1/2 po (184,1 × 266,7 mm)	-	Oui	-	Oui
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	-	Oui	-	Oui
	A6	4,1 × 5,8 po (105 × 148 mm)	-	-	-	Oui
Cartes	Photo	4 × 6 po (10 × 15 cm)	-	Oui	Oui	Oui
	Photo L	3,5 × 5 po (9 × 13 cm)	-	-	-	Oui
	Photo 2L	5 × 7 po (13 × 18 cm)	-	-	Oui	Oui
	Fiche	5 × 8 po (13 × 20 cm)	-	-	-	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	-	-	-	Oui
	Enveloppe DL	4,3 × 8,7 po (110 × 220 mm)	-	-	-	Oui
	Com-10	4 1/8 × 9 1/2 po (104,7 × 241,3 mm)	-	-	-	Oui
	Monarch	3 7/8 × 7 1/2 po (98,4 × 190,5 mm)	-	-	-	Oui

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW uniquement

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW uniquement

³ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW uniquement



Renseignements connexes

- Choisir le support d'impression approprié

Sujets connexes :

- Charger des enveloppes dans le bac à papier

Capacité du bac à papier

	Format de papier	Types de papier	Nbre de copies	Grammage	Épaisseur
Bac à papier	<ul style="list-style-type: none"> DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ MFC-T580DW/ MFC-T780DW Lettre, A4, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, Exécutif, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm), Photo L (3,5 x 5 po)/(9 x 13 cm), Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm), Fiche (5 x 8 po)/(13 x 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	150 ¹	17 à 32 lb (64 à 120 g/m ²)	3 à 6 mil (0,08 à 0,15 mm)
		Papier jet d'encre	20	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)	3 à 10 mil (0,08 à 0,25 mm)
		Papier glacé ² , Photo ² Le papier	20	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
		Fiche	30	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)	Jusqu'à 6 mil (jusqu'à 0,15 mm)
		Enveloppes	10	20 à 25 lb (80 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 20 mil (jusqu'à 0,52 mm)
Fente d'alimentation manuelle (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ MFC-T580DW/ MFC-T780DW)	Lettre, A4, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, Exécutif, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm), Photo L (3,5 x 5 po)/(9 x 13 cm), Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm), Fiche (5 x 8 po)/(13 x 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	1	17 à 32 lb (64 à 120 g/m ²)	3 à 6 mil (0,08 à 0,15 mm)
		Papier jet d'encre	1	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)	3 à 10 mil (0,08 à 0,25 mm)
		Papier glacé, Photo	1	Jusqu'à 79 lb (jusqu'à 300 g/m ²)	Jusqu'à 12 mil (jusqu'à 0,30 mm)
		Fiche	1	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)	Jusqu'à 6 mil (jusqu'à 0,15 mm)
		Enveloppes	1	20 à 25 lb (80 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 20 mil (jusqu'à 0,52 mm)
Bac multi-usages (bac MU) ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/	Lettre, A4, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, Exécutif, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10,	Papier ordinaire, Papier recyclé	80 (Jusqu'au format Lettre/A4) ¹	17 à 32 lb (64 à 120 g/m ²)	3 à 6 mil (0,08 à 0,15 mm)

	Format de papier	Types de papier	Nbre de copies	Grammage	Épaisseur
MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	DL, Monarch), Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm), Photo L (3,5 x 5 po)/(9 x 13 cm), Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm), Fiche (5 x 8 po)/(13 x 20 cm)		1 (Au-delà du format Lettre/A4)		
		Papier jet d'encre	20	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)	3 à 10 mil (0,08 à 0,25 mm)
		Papier glacé ² , Photo ²	20	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
		Fiche	20	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)	Jusqu'à 6 mil (jusqu'à 0,15 mm)
		Enveloppes	10	20 à 25 lb (80 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 20 mil (jusqu'à 0,52 mm)

¹ En cas d'utilisation de papier ordinaire. 20 lb (80 g/m²).

² BP71 69 lb (260 g/m²) est spécialement conçu pour les appareils à jet d'encre Brother.

³ Nous vous recommandons d'utiliser le bac MU pour le papier glacé.



Renseignements connexes

- Choisir le support d'impression approprié

Sujets connexes :

- Problèmes de manipulation du papier

Chargement des documents

- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)
- [Zone non numérisable](#)

Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)

Modèles associés : DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le chargeur automatique de documents peut recevoir plusieurs pages et les introduire individuellement.

Utilisez du papier dont les caractéristiques de taille et de grammage sont conformes au tableau. Ventilez toujours les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

Formats et poids des documents


Longueur ¹ :	<ul style="list-style-type: none">• DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T780DW 8,3 à 14,0 po (210 à 355,6 mm)• DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW 5,8 à 14,0 po (148 à 355,6 mm)
Largeur :	5,5 à 8,5 po (139,7 à 215,9 mm)
Grammage du papier :	17 à 24 lb (64 à 90 g/m ²)

¹ Les documents d'une longueur supérieure à 11,7 po (297 mm) doivent être alimentés page par page.


IMPORTANT

- Ne tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.
- Assurez-vous que les documents comportant du liquide correcteur ou écrits à l'encre sont parfaitement secs.

1. Levez et dépliez le support du chargeur automatique de documents (1).

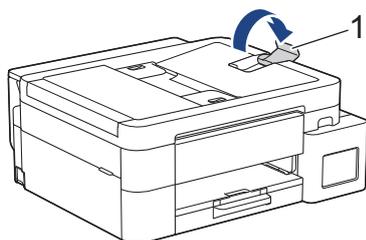

2. Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.
3. Ajustez les guides-papier (1) pour les adapter au format du document.

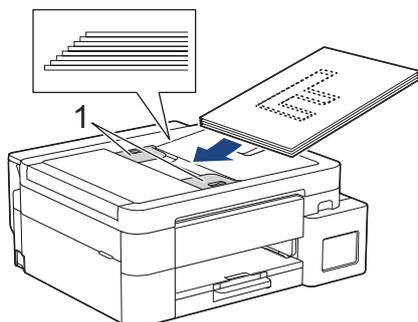

-
4. Placez votre document, **face vers le bas, bord supérieur en premier** dans le chargeur automatique de documents, sous les guide-papier, jusqu'à ce que vous sentiez le papier toucher les rouleaux d'alimentation et que l'écran ACL affiche [Chargeur prêt].

IMPORTANT

Ne laissez PAS de document sur la vitre du scanner. Vous pourriez provoquer un bouchage dans le chargeur automatique de documents.



Renseignements connexes

- [Chargement des documents](#)

Sujets connexes :

- [Copier un document](#)
 - [Messages d'erreur et d'entretien](#)
 - [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
 - [Autres problèmes](#)
-

Charger des documents sur la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner pour envoyer une télécopie, copier ou numériser une page à la fois.

Formats de document pris en charge


Longueur :	Jusqu'à 11,7 po (297 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 po (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)



(Modèles de chargeur automatique de documents)

Pour que vous puissiez utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide et le support du chargeur doit être fermé.

1. Levez le capot.
2. Placez le document **face vers le bas** dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner comme sur l'illustration.

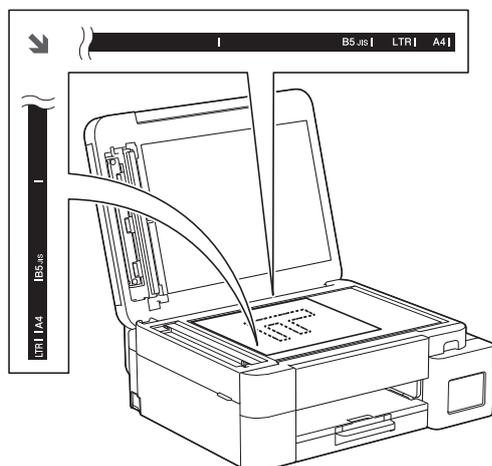

3. Refermez le capot.

IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, veillez à ne PAS fermer brusquement le capot et à ne pas exercer de pression dessus.



Renseignements connexes


- [Chargement des documents](#)

Sujets connexes :

- [Copier un document](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)

Zone non numérisable

La zone non numérisable d'une page varie selon les paramètres de l'application utilisée. Les valeurs ci-dessous représentent les mesures de zones non numérisables typiques.

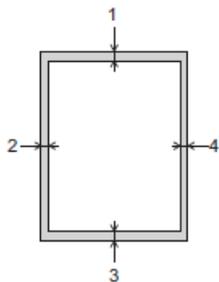

Utilisation	Format de document	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Télécopier ¹	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,16 po (4 mm)
	Légal		
	A4		0,12 po (3 mm) ²
Copier	Tous les formats de papier	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Numériser		0,04 po (1 mm)	0,04 po (1 mm)

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW uniquement

² La zone non numérisable est de 0,04 po (1 mm) en cas d'utilisation du chargeur automatique de documents.



Renseignements connexes

- [Chargement des documents](#)

Imprimer

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Mac\)](#)
- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimer des photos directement à partir d'une clé USB](#)
- [Imprimer une pièce jointe de courriel](#)
- [Annuler une tâche d'impression](#)

Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows)

- [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer une affiche \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer un livret automatiquement \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris \(Windows\)](#)
- [Imprimer sur une enveloppe \(Windows\)](#)
- [Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier \(Windows\)](#)
- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer une photo (Windows)



- Assurez-vous d'avoir chargé le bon support dans le bac à papier.
- Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons d'utiliser du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier utilisé.

IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez systématiquement l'option **Type de support** pour qu'elle corresponde au type de papier que vous chargez.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez le format de papier.
6. Sélectionnez la case à cocher **Mode sans bordure**, si nécessaire.
7. Pour **Couleur / Échelle de gris**, sélectionnez **Couleur**.
8. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

9. Tapez le nombre de copies souhaité (1-999) dans le champ **Copies**.
10. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
11. Cliquez sur **OK**.
12. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Réglages du papier](#)

-
- Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)
-

Imprimer un document (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, les modifications s'appliquent uniquement aux documents imprimés à l'aide de cette application.



- L'impression recto-verso peut être le réglage par défaut, selon le modèle. Pour l'impression recto, désactivez les paramètres d'impression recto-verso dans le pilote d'imprimante.
Pour plus d'information >> *Renseignements connexes: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)*
- Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.
Pour plus d'information >> *Renseignements connexes: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. [Chargez du papier dans le bac à papier.](#)
Assurez-vous d'avoir chargé du papier de format adéquat dans le bac à papier.
4. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier utilisé.

IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez systématiquement l'option **Type de support** pour qu'elle corresponde au type de papier que vous chargez.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez le format de papier.
7. Pour **Couleur / Échelle de gris**, sélectionnez l'option **Couleur** ou **Échelle de gris**.
8. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

9. Tapez le nombre de copies souhaité (1-999) dans le champ **Copies**.
10. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles, cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez vos options.
11. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez l'option souhaitée.
12. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cliquez sur la liste déroulante **Alimentation** et sélectionnez la source de papier.



- Vous pouvez aussi définir le format et le type de papier pour chaque bac en utilisant le panneau de commande de l'appareil.
- Vous pouvez aussi définir la priorité de chaque bac en utilisant le panneau de commande de l'appareil.
Pour plus d'information >> *Renseignements connexes: Réglages du papier*

13. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
14. Cliquez sur **OK**.
15. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes d'impression](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Réglages du papier](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)

Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows)



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez l'option **2 en 1**, **4 en 1**, **9 en 1** ou **16 en 1**.
6. Cliquez sur la liste déroulante **Ordre des pages**, puis sélectionnez l'ordre des pages.
7. Cliquez sur la liste déroulante **Bordure**, puis sélectionnez le type de bordure.
8. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes


- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer une affiche (Windows)

Agrandissez le format d'impression et imprimez le document en mode affiche.

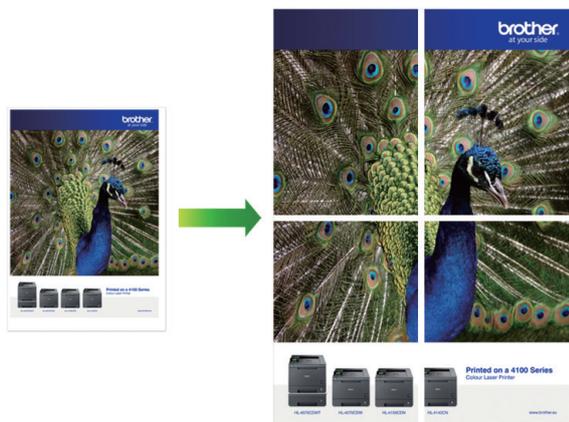

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez l'option **1 page sur 2x2 feuilles** ou **1 page sur 3x3 feuilles**.
5. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Effectuez votre opération d'impression.

✓ Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Windows)



- Assurez-vous que le couvercle d'élimination des brouillages est fermé.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il pourrait se froisser.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.



3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez **Recto verso**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez l'une des options du menu **Type de recto verso**.

Lorsque vous sélectionnez le mode recto-verso, quatre types de reliure recto-verso sont disponibles pour chaque orientation :

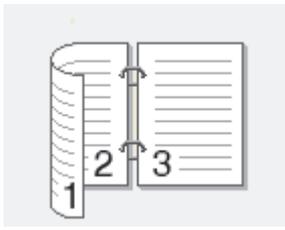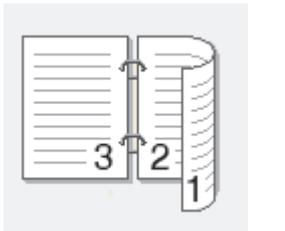
Option pour Portrait	Description
Tranche longue (gauche)	
Tranche longue (droite)	

Option pour Portrait	Description
----------------------	-------------

Tranche courte (haut)

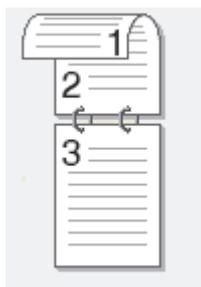


Tranche courte (bas)

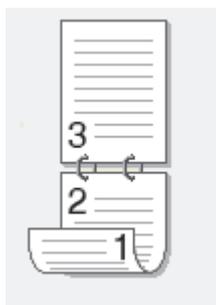

Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------


Tranche longue (haut)

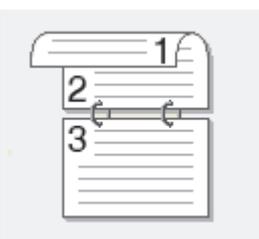


Tranche longue (bas)



Tranche courte (droite)

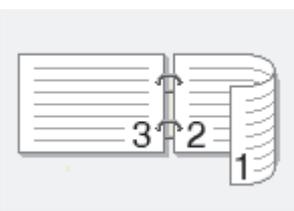

Tranche courte (gauche)

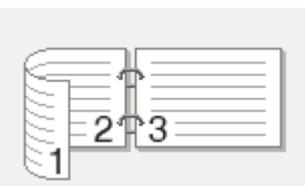

8. Activez la case à cocher **Marge de reliure** pour définir le décalage pour la reliure, en pouces ou en millimètres.
9. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
10. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

11. Cliquez sur **OK**.

12. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
 - [Imprimer un livret automatiquement \(Windows\)](#)
-

Imprimer un livret automatiquement (Windows)

Utilisez cette option pour imprimer un document au format Livret en utilisant l'impression recto-verso. Les pages du document seront disposées en fonction du nombre de pages correct, ce qui vous permettra de plier la sortie d'impression au centre sans changer l'ordre des pages imprimées.



- Assurez-vous que le couvercle d'élimination des brouillons est fermé.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il pourrait se froisser.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez l'option **Livret**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez l'une des options du menu **Type de recto verso**.

Il existe deux types de sens de reliure pour l'impression recto-verso dans chaque orientation :

Option pour Portrait	Description
Reliure gauche	
Reliure droite	

Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------

Reliure haut



Reliure bas



8. Sélectionnez une des options du menu **Méthode d'impression livret**.

Option	Description
Toutes les pages à la fois	Chaque page sera imprimée au format Livret (quatre pages sur chaque feuille de papier, deux pages par côté). Pliez votre page imprimée au milieu pour créer le livret. 
Fractionner en jeux	Cette option imprime le livret complet en ensembles de livrets individuels plus petits, ce qui vous permet de plier chaque ensemble au centre sans changer l'ordre des pages imprimées. Vous pouvez spécifier le nombre de feuilles dans chaque ensemble de livrets plus petit (de 1 à 15). Cette option peut s'avérer utile lorsque vous pliez un livret imprimé comportant un grand nombre de pages. 

9. Activez la case à cocher **Marge de reliure** pour définir le décalage pour la reliure, en pouces ou en millimètres.

10. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.

11. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

12. Cliquez sur **OK**.

13. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes


- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Windows\)](#)

Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Windows)

Avec le mode Échelle de gris, la vitesse de traitement de l'impression est plus élevée qu'avec le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Échelle de gris permet d'imprimer votre document dans 256 niveaux de l'échelle de gris.

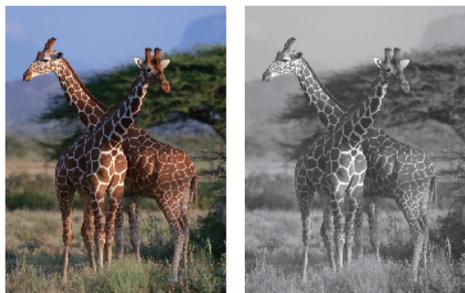

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Pour **Couleur / Échelle de gris**, sélectionnez **Échelle de gris**.
5. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer sur une enveloppe (Windows)

- Assurez-vous d'avoir chargé les bonnes enveloppes dans le bac à papier. Pour plus d'information sur le chargement des enveloppes, >> [Renseignements connexes](#)
- Lorsque vous créez un document pour une impression sur des enveloppes, vous devez préalablement définir le format du document dans l'application.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier utilisé.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez le format de l'enveloppe.
6. Pour **Couleur / Échelle de gris**, sélectionnez l'option **Couleur** ou **Échelle de gris**.
7. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

8. Tapez le nombre de copies souhaité (1-999) dans le champ **Copies**.
9. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Charger des enveloppes dans le bac à papier](#)
- [Charger du papier dans le bac multi-usages \(bac MU\)](#)
- [Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle](#)

Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez l'option **Réduire les taches** si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Autres options d'impression**.
5. Sélectionnez l'option **Réduire les taches** sur le côté gauche de l'écran.
6. Cochez la case **Réduire les taches**.
7. Sélectionnez le niveau approprié avec le curseur **Niveau de réduction**.



Avec un niveau de réduction supérieur, l'appareil imprime plus lentement en utilisant moins d'encre. Les impressions peuvent être plus claires que dans la fenêtre d'aperçu avant impression.

8. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Effectuez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Problèmes de manipulation du papier](#)
- [Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression](#)


Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows)

Les **Profils d'impression** sont des paramètres prédéfinis qui vous donnent un accès rapide à des configurations d'impression utilisées couramment.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.

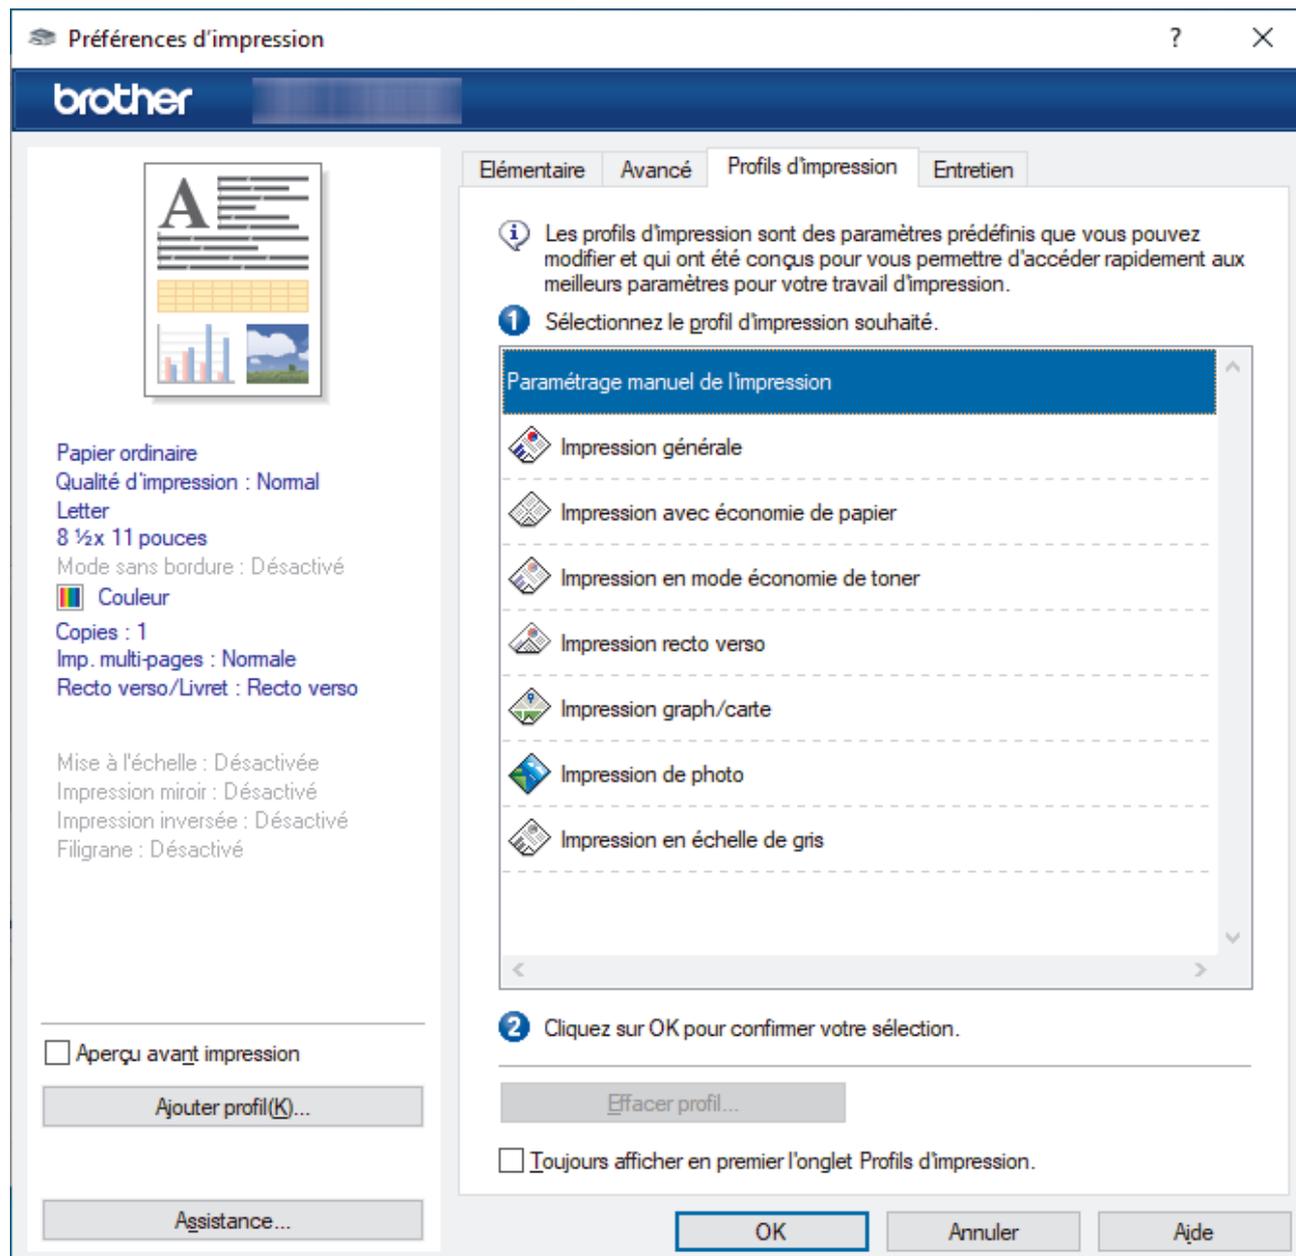

4. Sélectionnez votre profil dans la liste des profils d'impression.
Les paramètres du profil sont indiqués sur le côté gauche de la fenêtre du pilote d'imprimante.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si les paramètres sont adaptés à votre tâche d'impression, cliquez sur **OK**.
 - Pour modifier les paramètres, revenez à l'onglet **Elémentaire** ou **Avancé**, modifier les paramètres puis cliquez sur **OK**.



Pour afficher l'onglet **Profils d'impression** à l'avant de la fenêtre à la prochaine impression, sélectionnez la case à cocher **Toujours afficher en premier l'onglet Profils d'impression..**



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Créer ou supprimer votre profil d'impression \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
-

Créer ou supprimer votre profil d'impression (Windows)

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 nouveaux profils d'impression au moyen des paramètres personnalisés.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou sur le bouton des préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour créer un nouveau profil d'impression :

- a. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire** et l'onglet **Avancé**, puis configurez les paramètres d'impression souhaités pour le nouveau profil d'impression.
- b. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.
- c. Cliquez sur **Ajouter profil**.
La boîte de dialogue **Ajouter profil** s'affiche.
- d. Tapez le nom du nouveau profil dans le champ **Nom**.
- e. Dans la liste des icônes, cliquez sur l'icône à utiliser pour représenter ce profil.
- f. Cliquez sur **OK**.

Le nom du nouveau profil d'impression est ajouté à la liste dans l'onglet **Profils d'impression**.

Pour supprimer un profil d'impression que vous avez créé :

- a. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.
- b. Cliquez sur **Effacer profil**.
La boîte de dialogue **Effacer profil** s'affiche.
- c. Sélectionnez le profil à supprimer.
- d. Cliquez sur **Effacer**.
- e. Cliquez sur **Oui**.
- f. Cliquez sur **Fermer**.




Renseignements connexes

- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)

Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, les modifications s'appliquent uniquement aux documents imprimés à l'aide de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.

1. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

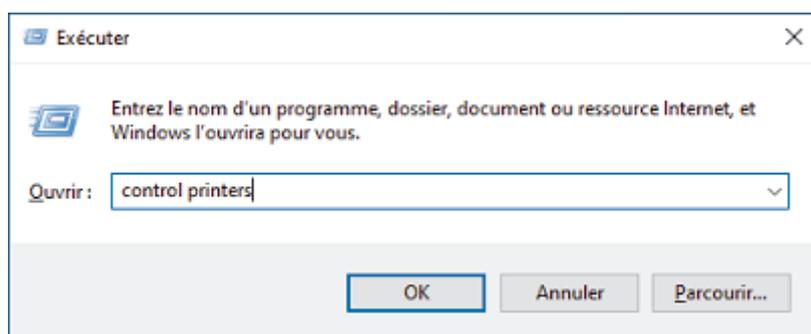

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. (Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences....**
La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.
5. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser par défaut pour tous vos programmes Windows.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes d'impression](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)



- Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, les modifications s'appliquent uniquement aux documents imprimés à l'aide de cette application.
Pour plus d'information >> *Renseignements connexes: Imprimer un document (Windows)*
- Pour modifier les paramètres d'impression par défaut, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.
Pour plus d'information >> *Renseignements connexes: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

>> Onglet **Elémentaire**

>> Onglet **Avancé**

Onglet Elémentaire

The screenshot shows the 'Préférences d'impression' (Print Preferences) dialog box for a Brother printer, with the 'Elémentaire' (Basic) tab selected. The window title is 'Préférences d'impression' and it has a standard Windows window control bar. The Brother logo is visible in the top left corner of the dialog. The 'Elémentaire' tab is active, with other tabs being 'Avancé', 'Profils d'impression', and 'Entretien'. On the left side, there is a preview of a document page with a large 'A' and a bar chart. Below the preview, the following settings are listed: Papier ordinaire, Qualité d'impression : Normal, Letter, 8 1/2 x 11 pouces, Mode sans bordure : Désactivé, Couleur, Copies : 1, Imp. multi-pages : Normale, Recto verso/Livret : Recto verso. Below this list, there are options for 'Mise à l'échelle : Désactivée', 'Impression miroir : Désactivé', 'Impression inversée : Désactivé', and 'Filigrane : Désactivé'. At the bottom left of the dialog, there is an 'Aperçu avant impression' checkbox, an 'Ajouter profil(K)...' button, and an 'Assistance...' button. The main area of the dialog contains the following settings: Type de support: Papier ordinaire; Qualité d'impression: Normal; Format papier: Letter (8 1/2 x 11 pouces); Couleur / Échelle de gris: Mode sans bordure (unchecked), Couleur (selected), Échelle de gris (unchecked); Orientation: Portrait (selected), Paysage (unchecked); Copies: 1 (with a '1' in a box next to it), Trier (unchecked), Ordre inversé (checked, with a '2' in a box next to it); Imp. multi-pages(J): Normale; Ordre des pages: À droite puis en bas; Bordure: Aucune; Recto verso/Livret: Recto verso (with a 'Paramètres recto verso...' button below it); Alimentation(P): Sélection automatique. At the bottom right, there is a 'Défaut' button. The bottom of the dialog has three buttons: 'OK', 'Annuler', and 'Aide'.

1. Type de support

Sélectionnez le type de support à utiliser. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression possibles, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

2. Qualité d'impression

Sélectionnez la qualité d'impression souhaitée. La qualité d'impression et la vitesse d'impression étant liées, plus la qualité est élevée, plus il faudra de temps pour imprimer le document.

3. Format papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser. Vous pouvez choisir parmi les formats de papier standards ou créer un format de papier personnalisé.

Mode sans bordure

Sélectionnez cette option pour imprimer les photos sans bordures. Comme les données d'image sont créées avec une taille légèrement supérieure au format du papier que vous utilisez, les bords des photos seront quelque peu rognés.

Il peut être impossible de sélectionner l'impression sans marges pour certaines combinaisons de type et de qualité de support, ou à partir de certaines applications.

4. Couleur / Échelle de gris

Sélectionnez l'impression en couleur ou échelle de gris. L'impression est plus rapide en nuances de gris qu'en couleur. Si votre document contient de la couleur et que vous sélectionnez le mode nuances de gris, votre document sera imprimé à l'aide de 256 niveaux de gris.

5. Orientation

Sélectionnez l'orientation (portrait ou paysage) de votre impression.

Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

6. Copies

Tapez le nombre de copies (1 à 999) à imprimer dans ce champ.

Trier

Sélectionnez cette option pour imprimer des jeux de documents à plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé selon le nombre de copies que vous avez choisi. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page est imprimée autant de fois qu'indiqué avant de passer à l'impression de la page suivante du document.

Ordre inversé

Sélectionnez cette option pour imprimer votre document dans l'ordre inverse. La dernière page de votre document est imprimée en premier.

7. Imp. multi-pages

Sélectionnez cette option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou pour imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Bordure

Sélectionnez le type de bordure à utiliser lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

8. Recto verso/Livret


Sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux faces du papier ou imprimer un document au format livret à l'aide de l'impression recto-verso.

Bouton Paramètres recto verso

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto verso. Quatre types de reliure recto verso sont disponibles pour chaque orientation.

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Alimentation

Sélectionnez la source de papier qui répond le mieux à vos objectifs ou à vos conditions d'impression.

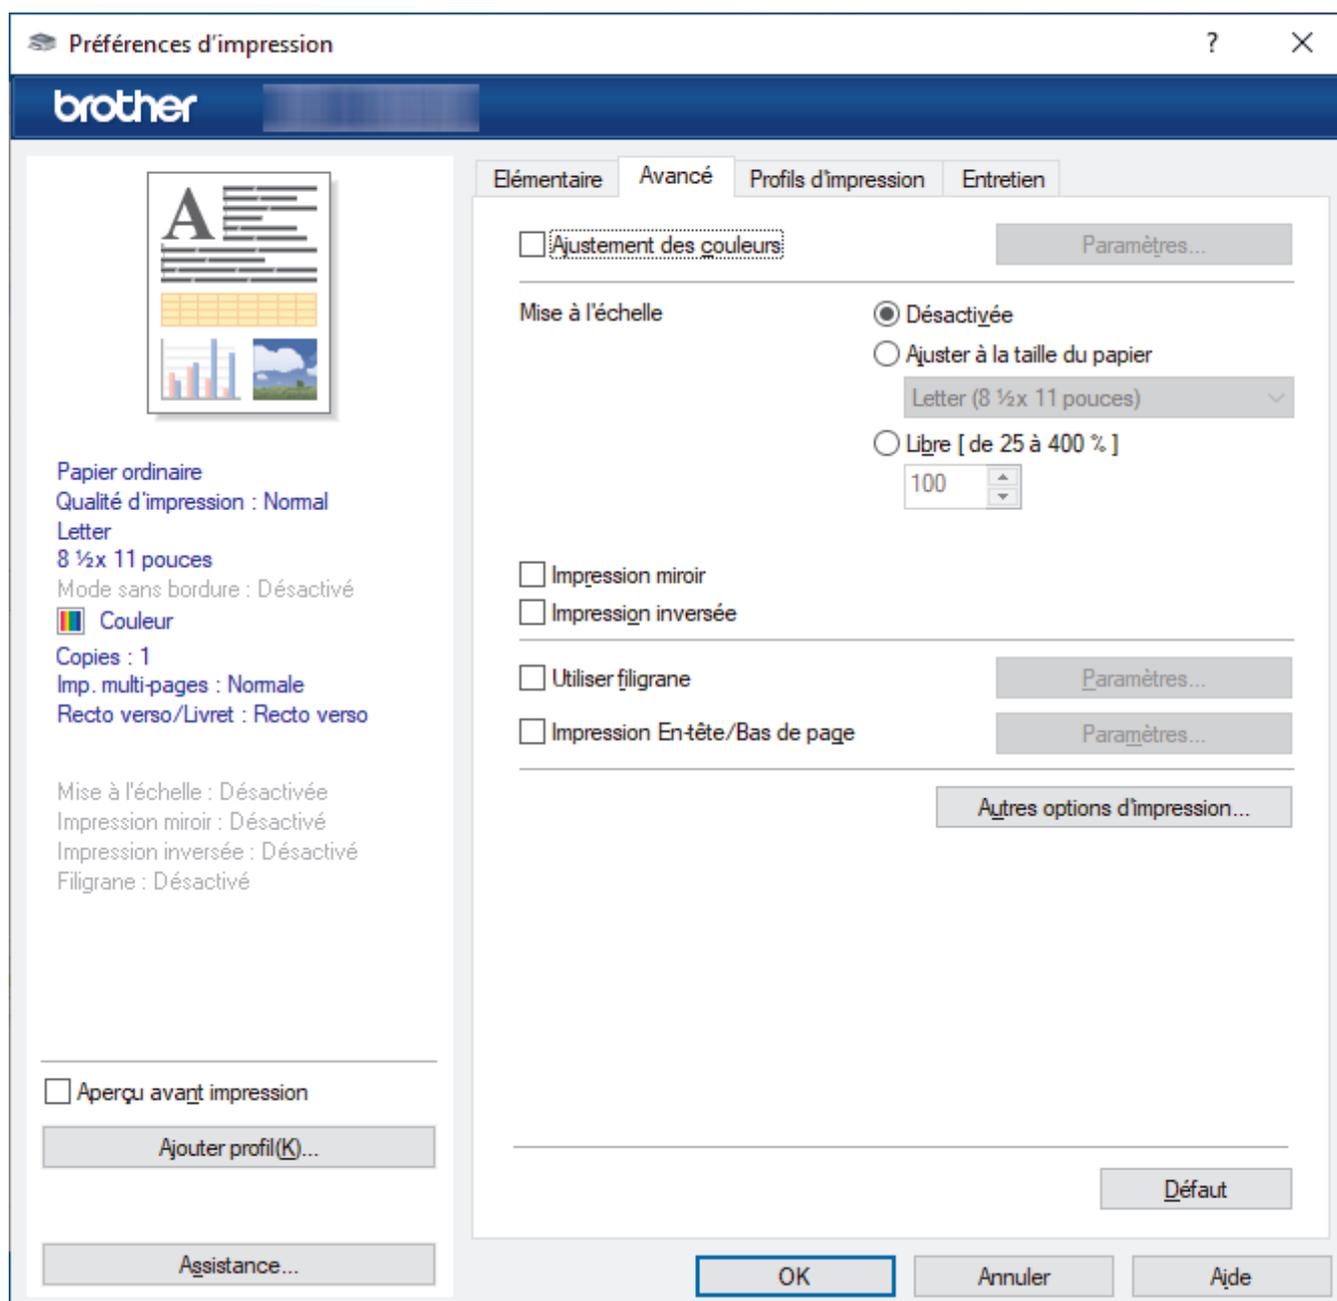

1. Ajustement des couleurs

Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction d'amélioration des couleurs. Cette fonctionnalité analyse l'image pour en améliorer la netteté, la balance des blancs et la densité de couleur. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction du format d'image et des caractéristiques de votre ordinateur.

2. Mise à l'échelle

Sélectionnez ces options pour augmenter ou réduire la taille des pages de votre document.

Ajuster à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages du document afin de les faire tenir sur un format de papier précis. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez le format de papier désiré dans la liste déroulante.

Libre [de 25 à 400 %]

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire manuellement les pages du document. Lorsque vous sélectionnez cette option, tapez une valeur dans le champ.

3. Impression miroir

Sélectionnez cette option pour inverser horizontalement l'image imprimée sur la page, de gauche à droite.

4. Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 degrés.

5. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou du texte sur votre document sous la forme d'un filigrane. Sélectionnez l'un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier d'image que vous avez créé.

6. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur connecté sur le document.

7. Bouton Autres options d'impression

Paramètres de couleur avancés

Sélectionnez la méthode utilisée par l'appareil pour disposer les points afin de restituer les demi-tons.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/MFC-T580DW) Paramètres de qualité avancés

Sélectionnez cette option pour imprimer vos documents avec une qualité optimale.

Réduire les taches

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez cette option si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

Récupérer les données de couleurs de l'imprimante

Sélectionnez cette option pour optimiser la qualité de l'impression en utilisant les paramètres d'usine par défaut de l'appareil qui sont spécialement conçus pour votre appareil Brother. Utilisez cette option si vous avez remplacé l'appareil ou si vous avez modifié l'adresse réseau de l'appareil.

Imprimer l'archive

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données d'impression sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier PDF.

Réduisez la densité d'encre

Sélectionnez cette fonctionnalité pour économiser de l'encre. Les impressions utilisent moins d'encre et sont plus claires que dans l'aperçu avant impression.



Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
 - [Problèmes d'impression](#)
 - [Problèmes de qualité d'impression](#)
 - [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
 - [Imprimer un document \(Windows\)](#)
 - [Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier \(N en 1\) \(Windows\)](#)
 - [Imprimer une affiche \(Windows\)](#)
 - [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Windows\)](#)
 - [Imprimer un livret automatiquement \(Windows\)](#)
 - [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)
 - [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
 - [Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression](#)
-

Imprimer à partir de votre ordinateur (Mac)

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (impression recto-verso automatique) (Windows/Mac)
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (N dans 1) (Windows/Mac)
- Imprimer un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Assurez-vous d'avoir chargé le bon support dans le bac à papier.

IMPORTANT

Pour l'impression de photos :

- Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons d'utiliser du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.

2. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows


Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

3. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil/Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. Sélectionnez le type de document.
6. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows
Cliquez sur **Suivant**.
 - Mac
Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.

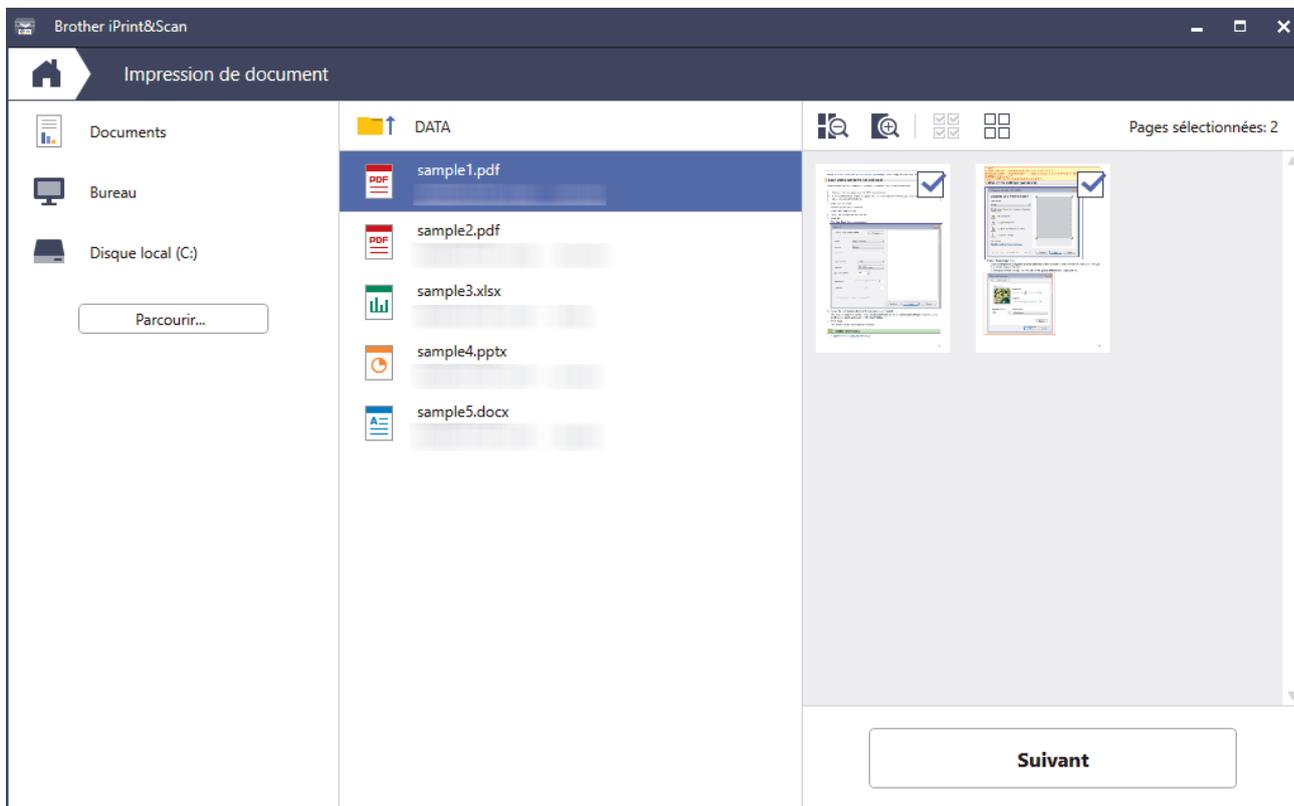

- L'écran qui apparaît peut différer en fonction de la version du logiciel.
- Utilisez la dernière version de Brother iPrint&Scan. >> *Renseignements connexes*
- Si le document à imprimer contient un grand nombre de pages, vous pouvez également sélectionner les pages à imprimer.

7. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.

8. Cliquez sur **Imprimer**.

IMPORTANT

Pour l'impression de photos :

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez systématiquement l'option **Type de support** pour qu'elle corresponde au type de papier que vous chargez.



Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Sujets connexes :

- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (impression recto-verso automatique) (Windows/Mac)



- Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est fermé.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il pourrait se froisser.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil/Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

4. Cliquez sur **Document/PDF**.

5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Cliquez sur **Suivant**.

- Mac


Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.




Si le document à imprimer contient un grand nombre de pages, vous pouvez également sélectionner les pages à imprimer.

6. Sélectionnez l'une des options de la liste déroulante **Recto verso**.

Deux types de reliure recto verso sont disponibles :

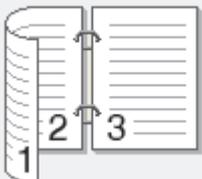Option	Description
On (Retourner sur le bord long)	

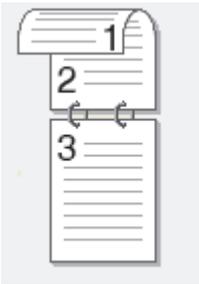Option	Description
On (Retourner sur le bord court)	

7. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.
8. Cliquez sur **Imprimer**.

Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (N dans 1) (Windows/Mac)



1. Lancez Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.
L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.
2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil/Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur **Imprimer**.
4. Cliquez sur **Document/PDF**.
5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows
Cliquez sur **Suivant**.
 - Mac
Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.



Si le document à imprimer contient un grand nombre de pages, vous pouvez également sélectionner les pages à imprimer.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Présentation**, puis sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.
7. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
8. Cliquez sur **Imprimer**.




Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Avec le mode Échelle de gris, la vitesse de traitement de l'impression est plus élevée qu'avec le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Échelle de gris permet d'imprimer votre document dans 256 niveaux de l'échelle de gris.

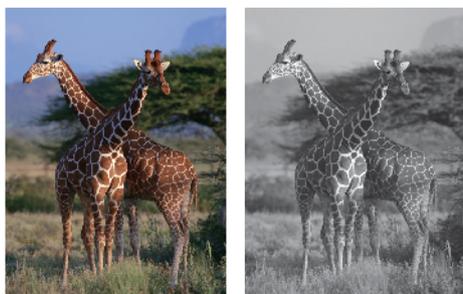

1. Lancez Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.
L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.
 2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil/Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
 3. Cliquez sur **Imprimer**.
 4. Sélectionnez le type de document.
 5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows
Cliquez sur **Suivant**.
 - Mac
Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.
-
-  Si le document à imprimer contient un grand nombre de pages, vous pouvez également sélectionner les pages à imprimer.
-
6. Cliquez sur la liste déroulante **Couleur / Mono**, puis sélectionnez l'option **Mono**.
 7. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.
 8. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer des photos directement à partir d'une clé USB

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'une clé USB même si l'appareil n'est pas connecté à votre ordinateur.

- [Clés USB compatibles](#)
- [Informations importantes sur l'impression photo](#)
- [Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Clés USB compatibles

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil Brother inclut un lecteur (logement) destiné aux supports courants de stockage de données.

IMPORTANT

L'interface USB directe prend uniquement en charge les clés USB et les appareils USB qui utilisent la norme de stockage de masse USB. Les autres dispositifs USB ne sont pas pris en charge.

Fichiers multimédias compatibles

Clé USB



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos directement à partir d'une clé USB](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une clé USB](#)

Informations importantes sur l'impression photo

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil a été conçu afin d'être compatible avec les fichiers d'image des appareils photo numériques modernes et les clés USB. Pour éviter les problèmes d'impression de photos, lisez les points ci-dessous :

- Les fichiers d'image doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas reconnues).
- L'impression photo directe doit se dérouler indépendamment des opérations d'impression photo réalisées à l'aide de l'ordinateur. (l'impression simultanée n'est pas disponible).
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers ¹ sur une clé USB.

Tenez compte des remarques suivantes :

- Lors de l'impression d'une page d'index ou d'une image, l'appareil imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été endommagées. Les images endommagées ne sont pas imprimées.
- Votre appareil prend en charge les clés USB formatées par Windows.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos directement à partir d'une clé USB](#)

¹ Les dossiers à l'intérieur d'une clé USB sont également comptabilisés.

Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Prévisualiser et imprimer des photos à partir d'une clé USB](#)
- [Imprimer une page d'index photo \(miniatures\) à partir d'une clé USB](#)
- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)
- [Imprimer des photos avec recadrage automatique](#)
- [Imprimer des photos sans bordures à partir d'une clé USB](#)
- [Impression de la date à partir des données de votre photo](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)


Prévisualiser et imprimer des photos à partir d'une clé USB

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez prévisualiser vos photos à l'écran ACL avant de les imprimer ou imprimer les images enregistrées sur une clé USB.

Si vos photos sont des fichiers volumineux, leur affichage peut ne pas être instantané.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.

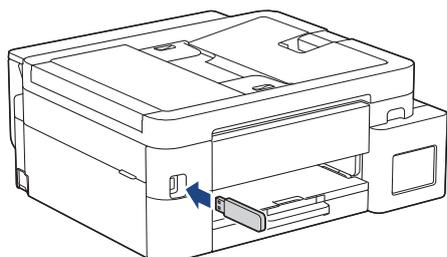

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Sélectionner des fichiers]. Appuyez sur **OK**.



Pour imprimer toutes les photos, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impr tt], puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer.
5. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Répétez les deux dernières étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos à imprimer.



Appuyez sur **Effacer/Retour** pour revenir au niveau précédent.

7. Appuyez sur **OK**.
8. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre à modifier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Couleur Marche**.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

Imprimer une page d'index photo (miniatures) à partir d'une clé USB

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Imprimez une page d'index photo pour voir un aperçu miniature de toutes les photos enregistrées sur votre clé USB.



- L'appareil attribue des numéros aux images (n° 1, n° 2, n° 3, etc.).
L'appareil ne reconnaît pas les autres numéros ou noms de fichier utilisés par votre appareil photo numérique ou votre ordinateur pour identifier les photos.
- Seuls les noms de fichier comportant au maximum 20 caractères seront imprimés correctement sur l'index.
- Les noms de fichier ne peuvent pas être imprimés correctement s'ils contiennent des caractères non alphanumériques, par contre les caractères non alphanumériques n'affectent pas les paramètres d'impression photo.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Impr. index]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Imp feuille index]. Appuyez sur **OK**.
4. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre à modifier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format pap.	Sélectionnez le format de papier.

5. Appuyez sur **Couleur Marche**.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)

Impression de photos en utilisant le numéro de l'image

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Avant de passer à l'impression d'une image individuelle, il vous faudra imprimer la page d'index photo (miniatures) pour connaître son numéro d'image.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Impr. index]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Imprimer photos]. Appuyez sur **OK**.
4. Saisissez les numéros des images à imprimer à l'aide du pavé numérique. Une fois les numéros d'image sélectionnés, appuyez sur **OK**.



- Vous pouvez entrer plusieurs numéros à la fois en utilisant la touche * pour un tiret ou la touche # pour une virgule. Par exemple, entrez 1, *, 5 pour imprimer les images n°1 à n°5. Entrez 1, #, 3, #, 6 pour imprimer les images n°1, n°3 et n°6.
- Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères (virgules et traits d'union compris) pour les numéros d'image que vous souhaitez imprimer.

5. Entrez le nombre de copies que vous souhaitez à l'aide du pavé numérique.
6. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre à modifier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Couleur Marche**.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Imprimer une page d'index photo \(miniatures\) à partir d'une clé USB](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)


Imprimer des photos avec recadrage automatique

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans l'espace de la mise en page, une partie de l'image sera coupée.

- Le réglage d'usine est **Activé**. Pour imprimer l'image dans son intégralité, modifiez ce réglage sur **Désactivé**.
- Si vous désactivez le paramètre [Couper], désactivez également le paramètre [Sans bordure].

Recadrage : Activé

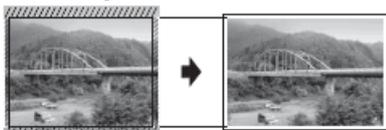

Recadrage : Désactivé



1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Sélectionner des fichiers]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer.
5. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Couper]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Couleur Marche**.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Autres problèmes](#)

Imprimer des photos sans bordures à partir d'une clé USB

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. La durée d'impression sera plus longue.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Sélectionner des fichiers]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer.
5. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Sans bordure]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Couleur Marche**.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Autres problèmes](#)

Impression de la date à partir des données de votre photo

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez imprimer la date, pour autant qu'elle figure déjà dans les informations de votre photo. La date est imprimée dans le coin inférieur droit. Pour utiliser ce réglage, les données de la photo doivent inclure la date.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Sélectionner des fichiers]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer.
5. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Imprimer date]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Couleur Marche**.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Paramètres d'impression pour les photos

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Option	Description
Qualité Impres	Sélectionnez la résolution d'impression en fonction du type de document. Lorsque vous sélectionnez l'option Papi. jet encre dans le réglage Type papier, vous pouvez uniquement sélectionner Fin.
Sélect bac	Sélectionnez le bac.
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format pap.	Sélectionnez le format de papier.
Mise page impr	Sélectionnez la mise en page d'impression.
Luminosité	Permet d'ajuster la luminosité.
Contraste	Permet d'ajuster le contraste. Le fait d'augmenter le contraste donne aux images un aspect plus net et percutant.
Couper	Permet de recadrer l'image en ne gardant que la partie délimitée par les marges en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction lorsque vous voulez imprimer des images entières ou éviter un rognage indésirable.
Sans bordure	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.
Imprimer date	Permet d'imprimer la date sur la photo.
Déf nv param par déf	Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut.
Réinit usine	Permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut des réglages d'impression que vous aviez modifiés.



Renseignements connexes

- [Imprimer des photos à partir d'une clé USB sur l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Prévisualiser et imprimer des photos à partir d'une clé USB](#)
- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)

Imprimer une pièce jointe de courriel

Vous pouvez imprimer des fichiers en les envoyant par courriel à votre appareil Brother.

- Vous pouvez joindre au courriel jusqu'à 10 documents, pour un total de 20 Mo.
- Cette fonctionnalité prend en charge les formats suivants :
 - Fichiers de documents : PDF, TXT, fichiers Microsoft Word, fichiers Microsoft Excel et fichiers Microsoft PowerPoint
 - Fichiers de type image : JPEG, BMP, GIF, PNG et TIFF
- L'appareil imprime par défaut à la fois le courriel et ses pièces jointes. Pour imprimer uniquement les pièces jointes du courriel, modifiez les réglages selon vos besoins.

1. Lancez la gestion à partir du Web. >> [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Fonctions en ligne** > **Paramètres des fonctions en ligne**.



- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.
- Si cette fonction est verrouillée, contactez votre administrateur réseau pour y accéder.

3. Sélectionnez le bouton **J'accepte les conditions** et poursuivez le paramétrage.
4. Sur l'ordinateur, sélectionnez **Paramètres généraux**.
L'écran **Impression courriel : Paramètres généraux** s'affiche.
5. Sélectionnez **Activer**.
L'appareil imprime la feuille d'instructions.
6. Envoyez votre courriel à l'adresse électronique figurant sur la feuille. L'appareil imprime les pièces jointes du courriel.



Pour confirmer ou modifier les paramètres, y compris l'adresse électronique et les réglages d'impression, accédez à la gestion à partir du Web, sélectionnez **Fonctions en ligne** > **Paramètres des fonctions en ligne** dans la barre de navigation de gauche, puis sélectionnez le bouton **Pages des paramètres des fonctions en ligne**.



Renseignements connexes

- [Imprimer](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)

Annuler une tâche d'impression

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Pour annuler plusieurs tâches d'impression, maintenez enfoncé **Arrêt/Sortie** pendant environ quatre secondes.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Pour annuler plusieurs tâches d'impression, maintenez enfoncé **Arrêt/Sortie** pendant environ quatre secondes.



Renseignements connexes

- [Imprimer](#)

Numériser


- Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil
- Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
- Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)
- Numérisation sécurisée

Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil

- Numériser des photos et des graphiques
- Numériser des documents et créer un fichier PDF unique
- Enregistrer les données numérisées sur une clé USB
- Numériser vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC
- Enregistrer les données numérisées comme pièce jointe de courriel
- Utiliser les services Web pour numériser sur le réseau (Windows 10 et Windows 11)
- Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan

Numériser des photos et des graphiques

Permet d'envoyer des graphiques ou des photos numérisées directement vers votre ordinateur.

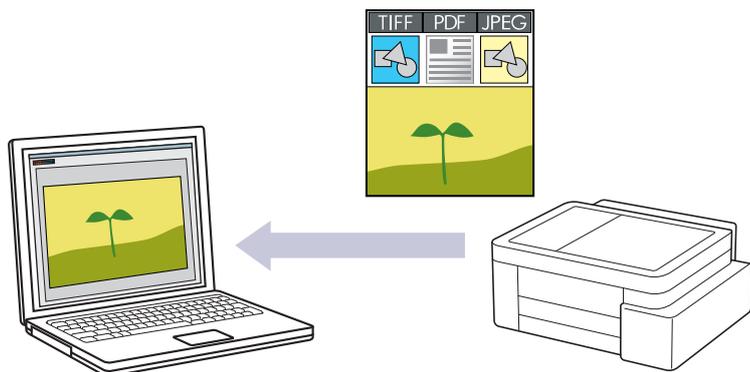

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**
 - Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
 - Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation comme le type de fichier et l'emplacement de stockage du fichier.

Pour plus d'information >> *Renseignements connexes: Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan*
- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**
 - >> *Renseignements connexes: Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)
>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Numériser**).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Numéris. PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Image], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si l'écran ACL vous invite à saisir un code NIP, utilisez le panneau de commande pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

7. Appuyez sur **Options de copie / numérisation**.



Pour utiliser les options de numérisation, vous devez connecter à l'appareil un ordinateur sur lequel Brother iPrint&Scan est installé.

8. L'appareil vous invite à configurer les paramètres de numérisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.
 - [Réglage couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Redress. auto.]
 - [Retirez clr arr]
 - [Régl. de marge]
9. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Numériser**).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [vers ordinateur], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [vers image], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté via le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si le message à l'écran ACL vous invite à saisir un code NIP, utilisez le panneau de commande pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Param numér], puis appuyez sur **OK**.



Pour utiliser l'option [Param numér], vous devez connecter à l'appareil un ordinateur équipé de Brother iPrint&Scan.

8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Déf sur périph], puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les réglages de numérisation à modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Réglage couleur	Permet de sélectionner la couleur du document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Permet de sélectionner le format de votre document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.

Option	Description
Redress. auto.	Permet de redresser les documents qui sont de travers lors de la numérisation.
Régl. de marge	Permet de régler les marges du document.
Suppr. arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.

10. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.



Renseignements connexes


- [Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil](#)

Sujets connexes :

- [Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan](#)
 - [Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Numériser des documents et créer un fichier PDF unique

Combinez plusieurs pages en un seul document PDF.

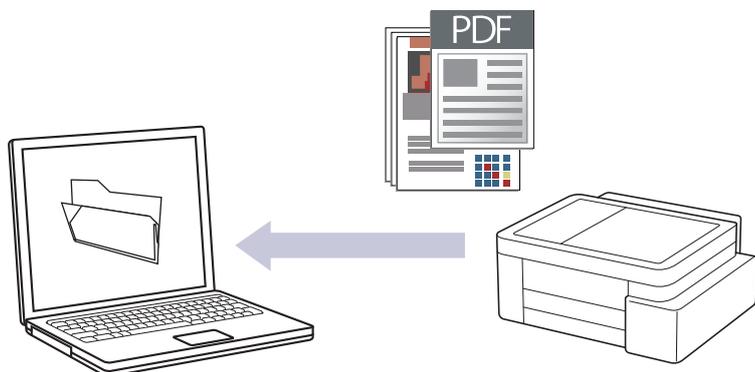

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**
 - Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
 - Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation comme le type de fichier et l'emplacement de stockage du fichier.

Pour plus d'information >> *Renseignements connexes: Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan*
- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**
 - >> *Renseignements connexes: Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Lors de la numérisation de plusieurs pages vers un fichier PDF, réglez le type de fichier sur votre appareil à [PDF multipage].

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)
>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (**Numériser**).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Numéris. PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Fichier], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si l'écran ACL vous invite à saisir un code NIP, utilisez le panneau de commande pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

7. Appuyez sur **Options de copie / numérisation**.



Pour utiliser les options de numérisation, vous devez connecter à l'appareil un ordinateur sur lequel Brother iPrint&Scan est installé.

8. L'appareil vous invite à configurer les paramètres de numérisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.
 - [Réglage couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Redress. auto.]
 - [Retirez clr arr]
 - [Régl. de marge]
9. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Numériser).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [vers ordinateur], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [vers fichier], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté via le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si le message à l'écran ACL vous invite à saisir un code NIP, utilisez le panneau de commande pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Param numér], puis appuyez sur **OK**.



Pour utiliser l'option [Param numér], vous devez connecter à l'appareil un ordinateur équipé de Brother iPrint&Scan.

8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Déf sur périph], puis appuyez sur **OK**.
9. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Réglage couleur	Permet de sélectionner la couleur du document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Permet de sélectionner le format de votre document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.

Option	Description
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.
Redress. auto.	Permet de redresser les documents qui sont de travers lors de la numérisation.
Régl. de marge	Permet de régler les marges du document.
Suppr. arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.

10. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.



Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil](#)

Sujets connexes :


- [Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan](#)
 - [Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Enregistrer les données numérisées sur une clé USB

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.

1. Chargez votre document.
2. Insérez une clé USB dans la fente USB.

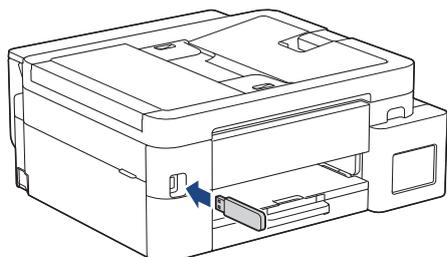

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Num. v. support], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

5. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Réglage couleur	Permet de sélectionner la couleur du document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Permet de sélectionner le format de votre document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.
Nom fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fich.	Permet de sélectionner l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Redress. auto.	Permet de redresser les documents qui sont de travers lors de la numérisation.
Suppr. arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Régl. de marge	Permet de régler les marges du document.

6. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.



Renseignements connexes

- Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil
 - Clés USB compatibles
-

Clés USB compatibles

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil Brother inclut un lecteur (logement) destiné aux supports courants de stockage de données.

IMPORTANT

L'interface USB directe prend uniquement en charge les clés USB et les appareils USB qui utilisent la norme de stockage de masse USB. Les autres dispositifs USB ne sont pas pris en charge.

Fichiers multimédias compatibles

Clé USB	
---------	-------------------------------------------------------------------------------------




Renseignements connexes

- [Imprimer des photos directement à partir d'une clé USB](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une clé USB](#)

Numériser vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique de caractères (ROC). Vous pouvez modifier ce texte avec votre application de traitement de texte favorite.

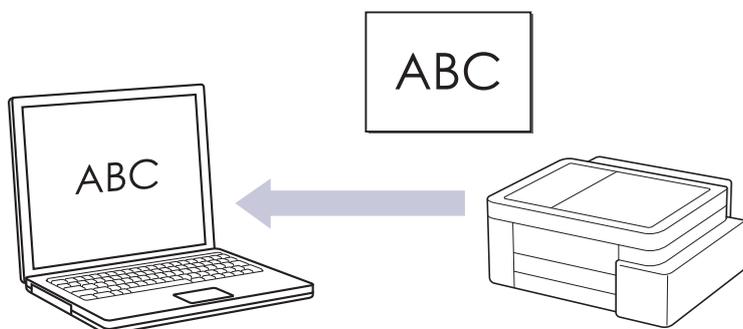

- La fonction Numérisation vers ROC est disponible pour certaines langues.
 - **Pour numériser à partir de votre appareil :**
 - Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
 - Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation comme le type de fichier et l'emplacement de stockage du fichier.
- Pour plus d'information >>> *Renseignements connexes: Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan*
- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**
 - >>> *Renseignements connexes: Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW
>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Numériser).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Numéris. PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [ROC], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si l'écran ACL vous invite à saisir un code NIP, utilisez le panneau de commande pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

7. Appuyez sur **Options de copie / numérisation**.



Pour utiliser les options de numérisation, vous devez connecter à l'appareil un ordinateur sur lequel Brother iPrint&Scan est installé.

8. L'appareil vous invite à configurer les paramètres de numérisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.
 - [Réglage couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Redress. auto.]
 - [Retirez clr arr]
 - [Régl. de marge]
9. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Numériser).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [vers ordinateur], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [vers ROC], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté via le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si le message à l'écran ACL vous invite à saisir un code NIP, utilisez le panneau de commande pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Param numér], puis appuyez sur **OK**.



Pour utiliser l'option [Param numér], vous devez connecter à l'appareil un ordinateur équipé de Brother iPrint&Scan.

8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Déf sur périph], puis appuyez sur **OK**.
9. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Réglage couleur	Permet de sélectionner la couleur du document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Permet de sélectionner le format de votre document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.

Option	Description
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.
Redress. auto.	Permet de redresser les documents qui sont de travers lors de la numérisation.
Régl. de marge	Permet de régler les marges du document.
Suppr. arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.

10. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.



Renseignements connexes


- [Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil](#)

Sujets connexes :

- [Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan](#)
 - [Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Enregistrer les données numérisées comme pièce jointe de courriel

Envoyez les données numérisées de votre appareil dans votre application de messagerie sous forme de pièce jointe.

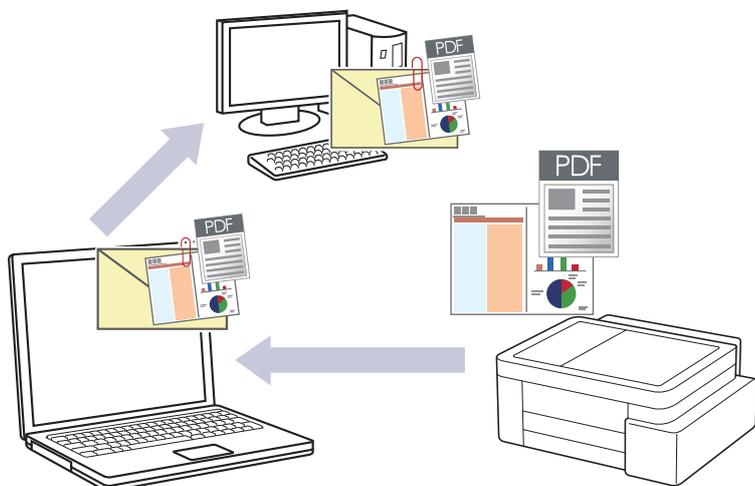

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**

- Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
- Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation comme le type de fichier et l'emplacement de stockage du fichier.

Pour plus d'information >>> *Renseignements connexes: Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan*

- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**

>>> *Renseignements connexes: Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

- Pour utiliser cette fonction avec le bouton de numérisation de votre appareil, assurez-vous de sélectionner l'une de ces applications dans Brother iPrint&Scan :

- Windows : Microsoft Outlook
- Mac : Apple Mail

Pour d'autres applications et services de messagerie Web, utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document et joindre le fichier numérisé à un message électronique.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Numériser).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Numéris. PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Courriel], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si l'écran ACL vous invite à saisir un code NIP, utilisez le panneau de commande pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

7. Appuyez sur **Options de copie / numérisation**.



Pour utiliser les options de numérisation, vous devez connecter à l'appareil un ordinateur sur lequel Brother iPrint&Scan est installé.

8. L'appareil vous invite à configurer les paramètres de numérisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.
 - [Réglage couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Redress. auto.]
 - [Retirez clr arr]
 - [Régl. de marge]

9. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Numériser**).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [vers ordinateur], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [vers courriel], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté via le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si le message à l'écran ACL vous invite à saisir un code NIP, utilisez le panneau de commande pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les paramètres par défaut, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages par défaut. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Param numér], puis appuyez sur **OK**.



Pour utiliser l'option [Param numér], vous devez connecter à l'appareil un ordinateur équipé de Brother iPrint&Scan.

8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Déf sur périph], puis appuyez sur **OK**.
9. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Réglage couleur	Permet de sélectionner la couleur du document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Permet de sélectionner le format de votre document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.
Redress. auto.	Permet de redresser les documents qui sont de travers lors de la numérisation.
Régl. de marge	Permet de régler les marges du document.
Suppr. arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.

10. Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



L'option [Réglage couleur] dépend des réglages effectués. Le fait d'appuyer sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche** ne change pas les paramètres de couleur.



Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil](#)

Sujets connexes :

- [Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan](#)
 - [Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Utiliser les services Web pour numériser sur le réseau (Windows 10 et Windows 11)


Le protocole Web Services permet aux utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 de numériser en utilisant un appareil Brother sur le réseau. Vous devez installer le pilote par l'intermédiaire des services Web.

- [Utiliser le protocole des services Web pour installer le pilote de scanner \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Numériser avec les services Web depuis votre appareil \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole des services Web](#)

Utiliser le protocole des services Web pour installer le pilote de scanner (Windows 10 et Windows 11)

- Vérifiez si vous avez installé les bons logiciels et pilotes pour votre appareil.
- Vérifiez que l'ordinateur hôte et l'appareil Brother sont sur le même sous-réseau, ou que le routeur est correctement configuré pour transmettre les données entre les deux appareils.
- Vous devez configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother avant de configurer ce réglage.

1. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

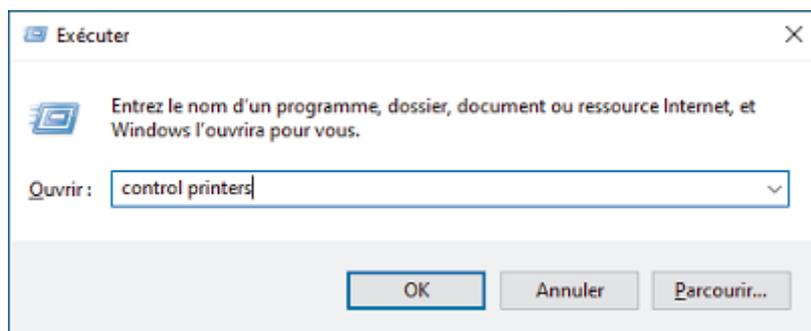

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.

 Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

3. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

 Le nom Web Services pour l'appareil Brother est le nom de votre modèle et l'adresse MAC.

4. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez installer, puis suivez les instructions à l'écran.

 Pour désinstaller les pilotes, cliquez sur **supprimer le périphérique**.

Renseignements connexes

- [Utiliser les services Web pour numériser sur le réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Numériser avec les services Web depuis votre appareil (Windows 10 et Windows 11)

Si vous avez installé le pilote pour la numérisation à partir des services Web, vous pouvez accéder au menu de numérisation des services Web à l'écran ACL de l'appareil Brother.

- Certains caractères dans les messages affichés à l'écran ACL peuvent être remplacés par des espaces si la configuration des langues de votre système d'exploitation et celle de votre appareil Brother diffèrent.
- Si l'écran ACL affiche un message d'erreur de mémoire insuffisante, choisissez un format plus petit dans le réglage **Format papier** ou une résolution plus faible dans le réglage **Résolution (ppp)**.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW
>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Numériser).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Service Web], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de numérisation souhaité, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'ordinateur où envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
L'appareil lance la numérisation.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Numériser).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Num WS]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le type de numérisation désiré. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'ordinateur sur lequel envoyer les données. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.
L'appareil lance la numérisation.

✓ Renseignements connexes

- [Utiliser les services Web pour numériser sur le réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole des services Web

1. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

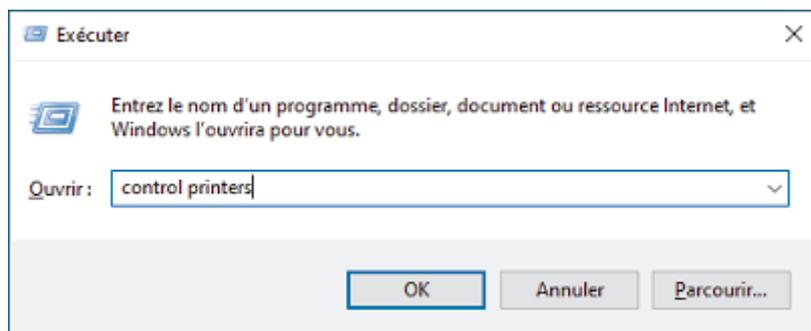

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Faites un clic droit sur l'icône de l'appareil, puis sélectionnez **Profils de numérisation....** La boîte de dialogue **Profils de numérisation** s'affiche.
4. Sélectionnez le profil de scanner que vous souhaitez utiliser.
5. Assurez-vous que le scanner sélectionné dans la liste **Scanneur** est un appareil qui prend en charge les services Web pour la numérisation, puis cliquez sur le bouton **Par défaut**.
6. Cliquez sur **Modifier....**
La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** s'affiche.
7. Sélectionnez les paramètres **Source**, **Format papier**, **Format de couleurs**, **Type de fichier**, **Résolution (ppp)**, **Luminosité** et **Contraste**.
8. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.
Ces paramètres seront appliqués lors de la numérisation au moyen du protocole des services Web.

Si l'appareil vous invite à sélectionner une application de numérisation, sélectionnez **Télécopie et numérisation Windows** dans la liste.



Renseignements connexes

- [Utiliser les services Web pour numériser sur le réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan vous permet de modifier les paramètres du bouton de numérisation de l'appareil.

1. Démarrez Brother iPrint&Scan.

- Windows :

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) sur le bureau de votre ordinateur.

Pour plus d'information >> *Renseignements connexes*

- Mac :

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la plus récente application :

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store Apple.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionner votre appareil**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de l'appareil**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour modifier les paramètres de numérisation tels que le format de document, la couleur et la résolution.



Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de l'appareil](#)

Sujets connexes :

- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Chargez votre document.](#)
 2. Démarrez Brother iPrint&Scan.
 - Windows :
Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) sur le bureau de votre ordinateur.
Pour plus d'information >> [Renseignements connexes](#)
 - Mac :
Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.
- L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la plus récente application :

- Pour Windows :
Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.
- Pour Mac :
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store Apple.

3. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil/Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur l'icône **Numérisation**.
5. Configurez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur le bouton **Numérisation** pour lancer la numérisation.
6. Une fois que tous les documents ont été numérisés, sélectionnez l'option pour l'enregistrement et le partage des données numérisées.
7. Configurez les réglages détaillés, y compris **Nom de fichier** et **Type de fichier**.
 Pour combiner plusieurs numérisations en un fichier, sélectionnez PDF comme **Type de fichier**.
8. Terminez le processus de numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser](#)

Sujets connexes :

- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)

Il existe plusieurs manières d'utiliser votre ordinateur pour numériser des photos et des documents sur votre appareil. Utilisez les applications fournies ou votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)
- [Numériser avec Télécopie et numérisation Windows](#)

Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows

Vous pouvez utiliser l'application Kofax PaperPort™ 14SE pour la numérisation.


Pour télécharger l'application Kofax PaperPort™ 14SE, cliquez sur  (**Brother Utilities**), sélectionnez **Autres options** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **PaperPort**.



Les instructions suivantes s'appliquent à la numérisation avec PaperPort™ 14SE. Pour d'autres applications Windows, les étapes seront similaires. PaperPort™ 14SE prend en charge à la fois les pilotes TWAIN et WIA; le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans ces étapes.

Selon le modèle de votre appareil, il se peut que Kofax PaperPort™ 14SE ne soit pas inclus. S'il est exclus, vous pourrez utiliser d'autres applications logicielles qui prennent en charge la numérisation.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Démarrez PaperPort™ 14SE.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows 11
Cliquez sur  > **Toutes les applications > Kofax PaperPort 14 > PaperPort.**
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Kofax PaperPort 14 > PaperPort.**
3. Cliquez sur le menu **Bureau**, puis cliquez sur **Paramètres de numérisation** dans le ruban **Bureau**.
Le panneau **Numériser ou importer une photo** s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
4. Cliquez sur **Sélectionner...**
5. Dans la liste des scanners disponibles, sélectionnez votre modèle dont le nom contient **TWAIN: TW**.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez la case à cocher **Afficher la boîte de dialogue du scanner** dans le panneau **Numériser ou importer une photo**.
8. Cliquez sur **Numériser**.
La boîte de dialogue Configuration du Scanner s'affiche.

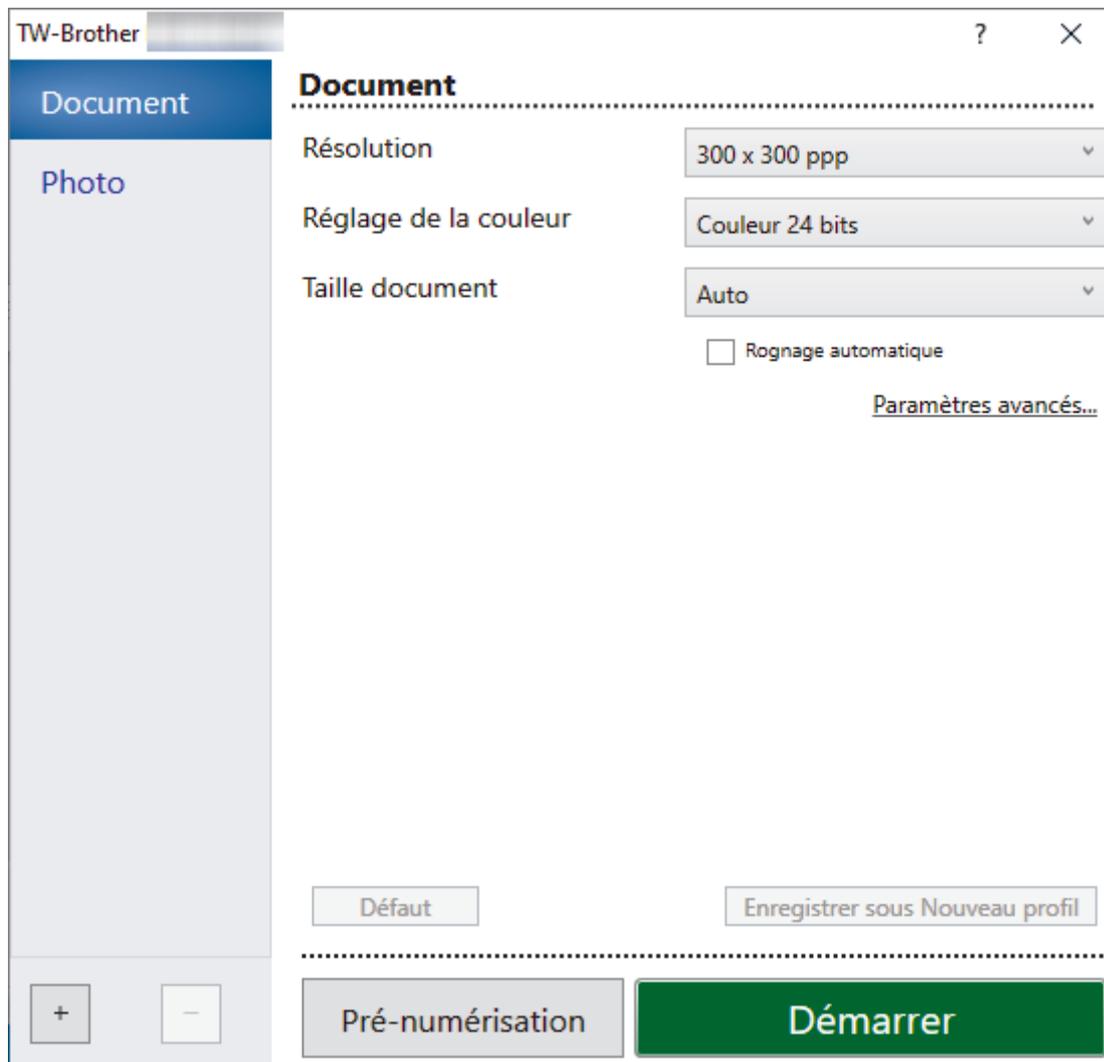


9. Réglez les paramètres dans la boîte de dialogue de configuration du scanner, si nécessaire.
10. Cliquez sur la liste déroulante **Taille document**, puis sélectionnez le format de votre document.
11. Cliquez sur **Pré-numérisation** pour prévisualiser votre image et rogner les parties inutiles avant la numérisation.
12. Cliquez sur **Démarrer**.
L'appareil lance la numérisation.

✓ Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

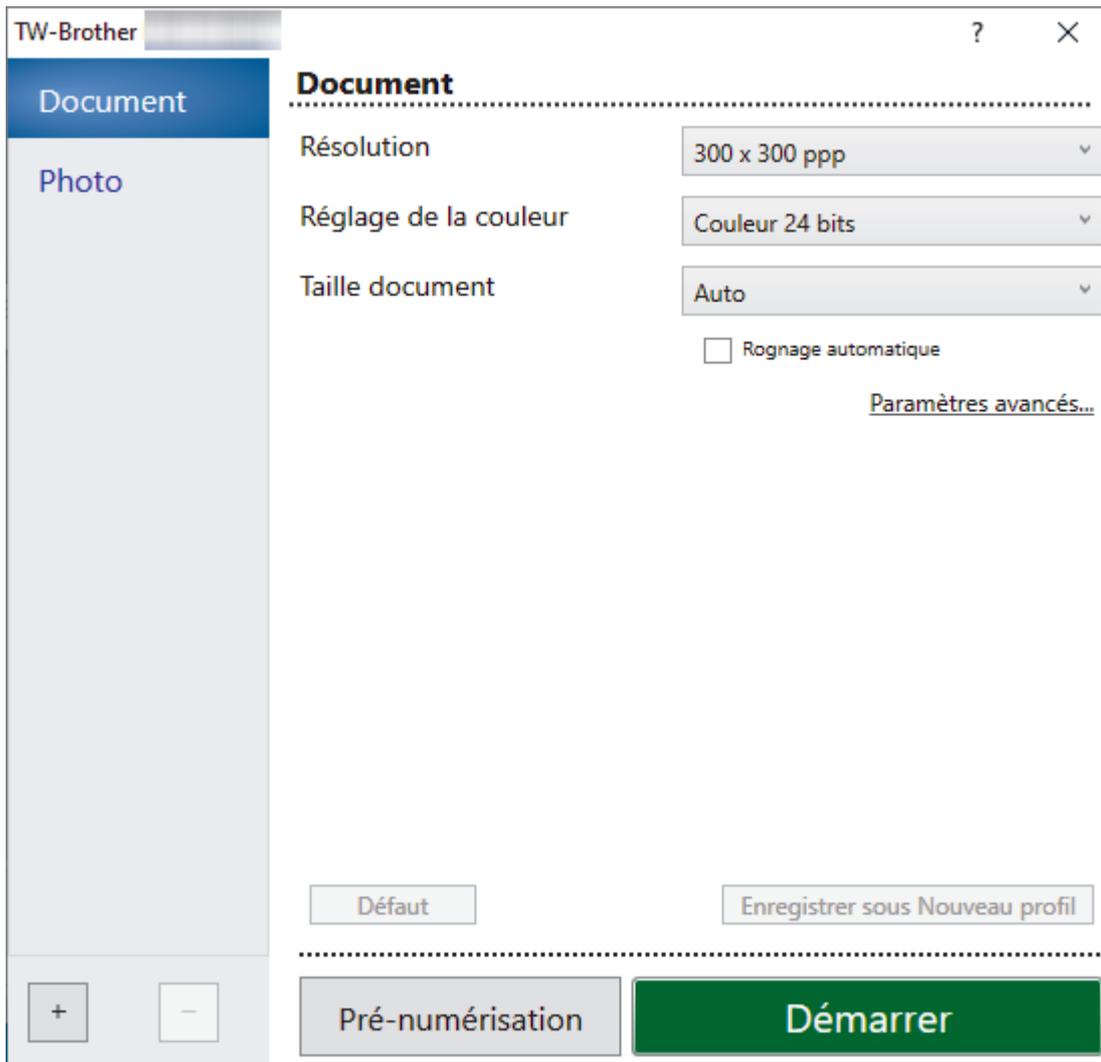

Notez que les noms d'éléments et les valeurs attribuables peuvent varier en fonction des appareils.

1. Numérisation

Sélectionnez l'option **Photo** ou **Document** selon le type de document que vous souhaitez numériser.

Numérisation (type d'image)		Résolution	Réglage de couleur
Photo	Utilisez ce paramètre pour numériser des photos.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Document	Numérisation de documents de type texte.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits

2. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée de qualité supérieure.

3. Réglage de la couleur

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Noir et blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

4. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document dans une sélection de formats de numérisation prédéfinis.

Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, la boîte de dialogue **Taille de document personnalisée** s'affiche pour vous permettre de spécifier le format du document.

5. Rognage automatique

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérise chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

6. Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le lien **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue de configuration du scanner.

- **Correction de documents**

- **Auto-réalignement**

Réglez l'appareil de manière à redresser automatiquement les documents en biais au moment où les pages sont numérisées à partir de la vitre du scanner.

- **Paramètres des marges**

Permet de régler les marges du document.

- **Faire pivoter l'image**

Pivotez l'image numérisée.

- **Remplir de couleur**

Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée à l'aide de la couleur et de la plage sélectionnées.

- **Mode de sortie de format fixe (Lettre/Légal)**

Numérisation de documents de différents formats. L'appareil détecte le format de chaque document et crée un fichier dont les pages peuvent être au format Lettre et Légal. Pour utiliser ce mode, sélectionnez l'option **Auto** dans la liste déroulante **Taille document**.

- **Qualité de l'image**

- **Ajustement du ton de la couleur**

Réglez la teinte des couleurs.

- **Traitement de l'arrière-plan**

- **Supprimer les déteintes/motifs**

Évitez que l'encre ne transperce le papier.

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.

- **Suppression de la couleur**

Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.

- **Accentuation du bord**

Affinez les caractères de l'original.

- **Réduire le bruit**

Cette option améliore la qualité des images numérisées. L'option **Réduire le bruit** est disponible lorsque vous sélectionnez l'option **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** ou **600 x 600 ppp**.

- **Qualité de l'image noir et blanc**

- **Ajustement du seuil N&B**

Réglez le seuil de génération d'une image noir et blanc.

- **Correction de caractère**

Corrigez les caractères interrompus ou incomplets de l'original pour améliorer leur lisibilité.

- **Inversion noir/blanc**

Inversez le noir et le blanc d'une image noir et blanc.

- **Contrôle de l'alimentation papier**

- (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) **Présentation**

Sélectionnez la mise en page.

- **Num continue**

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Après la numérisation d'une page, sélectionnez l'option pour continuer la numérisation ou la terminer.



Renseignements connexes

- [Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)
-


Numériser avec Télécopie et numérisation Windows

L'application Télécopie et numérisation Windows est une autre option que vous pouvez utiliser pour la numérisation.

- Télécopie et numérisation Windows utilise le pilote de scanner WIA.
- Si vous prévoyez de rogner la page numérisée, vous devez numériser le document original à l'aide de la vitre du scanner (scanner à plat) et non en l'introduisant dans le chargeur automatique de documents (ADF).

1. Chargez votre document.
2. Lancez Télécopie et numérisation Windows.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouveau > Numériser**.
4. Sélectionnez le scanner que vous souhaitez utiliser.
5. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue **Nouvelle numérisation** s'affiche.

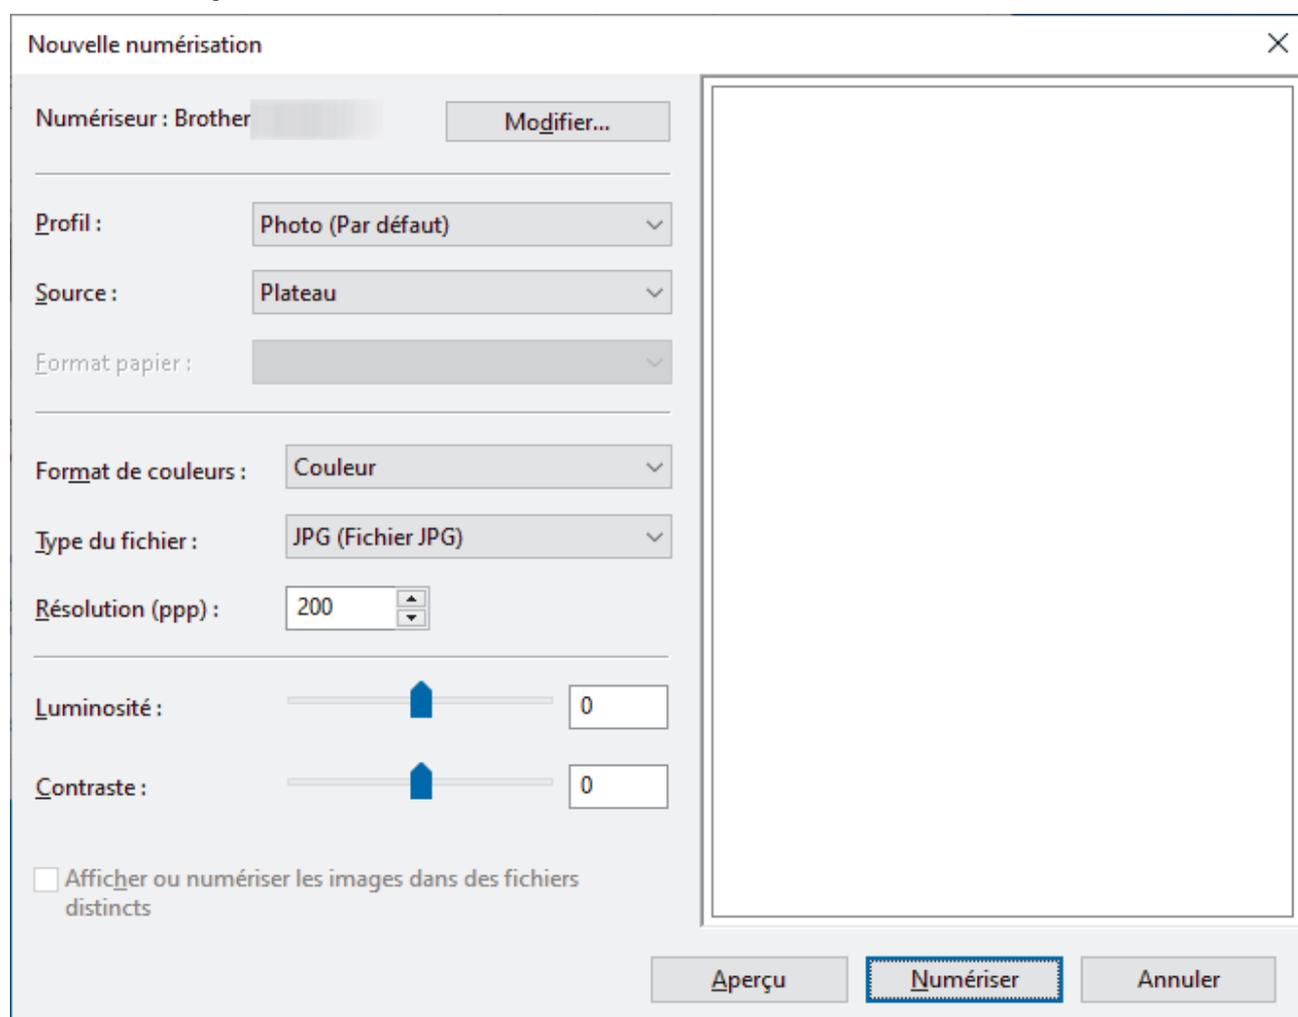

6. Si nécessaire, modifiez les paramètres de la boîte de dialogue.
7. Cliquez sur **Numériser**.
L'appareil commence la numérisation du document.

✓ Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)

-
- Paramètres du pilote WIA (Windows)
-

Paramètres du pilote WIA (Windows)

Nouvelle numérisation

Numérisateur : Brother Modifier...

Profil : Photo (Par défaut) ▾

Source : Plateau ▾

Format papier : ▾

Format de couleurs : Couleur ▾

Type du fichier : JPG (Fichier JPG) ▾

Résolution (ppp) : 200

Luminosité : 0

Contraste : 0

Afficher ou numériser les images dans des fichiers distincts

Aperçu Numériser Annuler

Profil

Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser dans la liste déroulante **Profil**.

Source

(Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement)

Sélectionnez l'option **Plateau** ou **Chargeur (numérisation d'une face)** dans la liste déroulante.

Format de papier

(Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement)

L'option **Format de papier** est disponible si vous sélectionnez l'option **Chargeur (numérisation d'une face)** dans la liste déroulante **Source**.

Format de couleurs

Sélectionnez un format de numérisation en couleur dans la liste déroulante **Format de couleurs**.

Type de fichier

Sélectionnez un format de fichier dans la liste déroulante **Type de fichier**.

Résolution (ppp)

Définissez une résolution de numérisation dans le champ **Résolution (ppp)**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée de qualité supérieure.

Luminosité

Vous pouvez régler le niveau de luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réduisez la luminosité et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, augmentez la luminosité et renumérisez le document. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de luminosité.

Contraste

Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de contraste.



Renseignements connexes

- [Numériser avec Télécopie et numérisation Windows](#)
-

Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)

- [Numériser à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Numérisation sécurisée

Utilisez la fonctionnalité de numérisation sécurisée pour vous assurer que les documents confidentiels ou sensibles ne seront pas numérisés avant que vous ayez entré votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur l'ordinateur ou l'appareil mobile.

- La numérisation sécurisée prend en charge la numérisation à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que pour certaines applications et services en ligne.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de votre appareil dans le rapport de configuration réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis sélectionnez **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Vérifiez si la case **Scan réseau** est cochée, puis sélectionnez l'option **Paramètres avancés**.
6. Veillez à ce que l'option **Paramètres de numérisation non chiffrée** soit réglée sur **Activé**.
7. Sélectionnez l'option **Paramètres de sécurité**.
8. Dans le champ **Connexion avec un autre appareil**, sélectionnez **Activé**.
9. Dans le champ **Paramètres de mot de passe**, saisissez votre mot de passe.
10. Sélectionnez **Envoyer**.

Vous avez terminé la configuration de la numérisation sécurisée.

11. [Chargez votre document](#).

12. Lancez l'opération de numérisation sur votre ordinateur ou appareil mobile.



Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom d'utilisateur « **123** » et le mot de passe que vous avez enregistré.



Renseignements connexes

- [Numériser](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)

Copier

- Copier un document
- Agrandir ou réduire les images copiées
- Trier les copies
- Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N dans 1 ou Affiche)
- Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)
- Copier une carte d'identité
- Paramètres de copie

Copier un document

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW
>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Assurez-vous d'avoir chargé du papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. [Chargez votre document.](#)
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
4. Modifiez les paramètres de copie, si nécessaire.
 - a. Appuyez sur **Options de copie / numérisation** sur le panneau de commande.
 - b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les réglages de copie souhaités, puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



Pour annuler la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Assurez-vous d'avoir chargé du papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. [Chargez votre document.](#)
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copier**).

L'écran ACL affiche :



4. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
5. (MFC-T780DW) Appuyez plusieurs fois sur - ou + sur le panneau de commande pour entrer le nombre de copies souhaité.
6. Modifiez les paramètres de copie, si nécessaire.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les réglages de copie. Sélectionnez un réglage de copie, puis appuyez sur **OK**.



Lorsque vous chargez du papier ordinaire d'un format autre que Lettre, vous devez modifier les paramètres [Format pap.] et [Type papier].

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



Pour annuler la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Copier](#)


Sujets connexes :

- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)

-
- Paramètres de copie
-

Agrandir ou réduire les images copiées

Sélectionnez un taux d'agrandissement ou de réduction afin de redimensionner les données copiées.

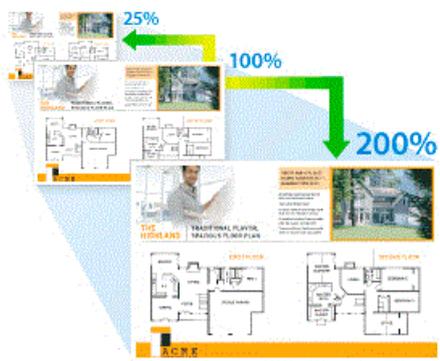

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Agrandir/Réduire** sur le panneau de commande.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options disponibles. Appuyez sur **OK**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [Agrandir] ou [Réduire], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction à utiliser. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [Person (25-400%)], entrez un taux d'agrandissement ou de réduction de [25%] à [400%]. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [100%] ou [Ajuster page], allez à l'étape suivante.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



Si vous avez sélectionné l'option [Ajuster page], l'appareil adapte automatiquement le format de copie au format de papier défini sur l'appareil.

- L'option [Ajuster page] ne fonctionne pas correctement quand le document sur la vitre du scanner présente une inclinaison de plus de trois degrés. En vous aidant des lignes de repère situées sur la gauche et le dessus, placez le document face vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.
- L'option [Ajuster page] n'est pas disponible pour les documents au format Légal.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copier**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. (MFC-T780DW) Appuyez plusieurs fois sur - ou + sur le panneau de commande pour entrer le nombre de copies souhaité.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Agrandir/Réduire]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options disponibles. Appuyez sur **OK**.

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option [Agrandir] ou [Réduire], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le taux d'agrandissement ou de réduction à utiliser. Appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné l'option [Person (25-400%)], entrez un taux d'agrandissement ou de réduction de [25%] à [400%]. Appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné l'option [100%] ou [Ajuster page], allez à l'étape suivante.

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



Si vous avez sélectionné l'option [Ajuster page], l'appareil adapte automatiquement le format de copie au format de papier défini sur l'appareil.

- L'option [Ajuster page] ne fonctionne pas correctement quand le document sur la vitre du scanner présente une inclinaison de plus de trois degrés. En vous aidant des lignes de repère situées sur la gauche et le dessus, placez le document face vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.
- L'option [Ajuster page] n'est pas disponible pour les documents au format Légal.



Renseignements connexes

- [Copier](#)
-

Trier les copies

Vous pouvez trier les copies multiples. Les pages seront empilées dans l'ordre selon lequel elles sont entraînées, c'est-à-dire 1, 2, 3, et ainsi de suite.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Options de copie / numérisation** et sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Empiler/Trier]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Trier]. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (modèles à chargeur automatique de documents uniquement), l'appareil numérise le document et commence à imprimer.
6. Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :
 - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲ pour numériser la page.
 - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur ▼ pour démarrer l'impression.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copier**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. (MFC-T780DW) Appuyez plusieurs fois sur - ou + sur le panneau de commande pour entrer le nombre de copies souhaité.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Empiler/Trier]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Trier]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (modèles à chargeur automatique de documents uniquement), l'appareil numérise le document et commence à imprimer.
7. Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :
 - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ► pour numériser la page.
 - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur ◀ pour démarrer l'impression.

Renseignements connexes

- [Copier](#)

Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N dans 1 ou Affiche)

L'option de copie N dans 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages de votre document sur une seule page de copie. L'option Affiche divise votre document en sections, puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler en une affiche. Pour imprimer une affiche, utilisez la vitre du scanner.



- Veillez à ce que le format de papier soit réglé sur Lettre, A4 ou Exécutif.
- La copie de type Affiche n'est pas disponible pour le papier de format Exécutif.
- Vous ne pouvez effectuer qu'une seule copie Affiche à la fois.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Options de copie / numérisation** et sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Dispo (2en1 ID)]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option souhaitée.

Option	Description
Dés (1en1)	-




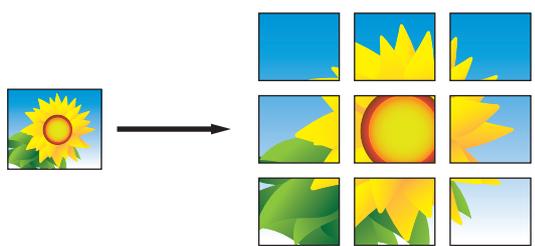
Option	Description
2en1 ID Vert. (À l'aide de la vitre du scanner)	
2en1 ID Horiz. (À l'aide de la vitre du scanner)	
2en1 (P)	
2en1 (H)	
4en1 (P)	
4en1 (H)	
Affich (3x3) (À l'aide de la vitre du scanner)	

- Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents ou si vous réalisez une affiche, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
- Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :
 - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲ pour numériser la page.
 - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur ▼ pour démarrer l'impression.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Chargez votre document.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copier**).
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
- (MFC-T780DW) Appuyez plusieurs fois sur - ou + sur le panneau de commande pour entrer le nombre de copies souhaité.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Visual. page]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option souhaitée.

Option	Description
Dés (1en1)	-

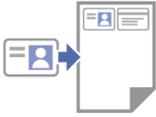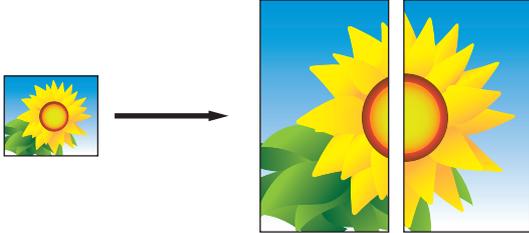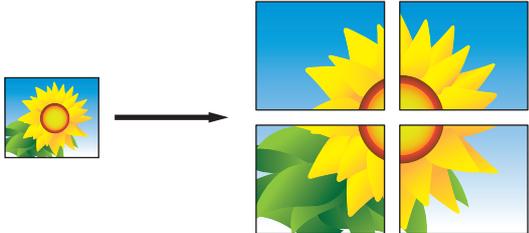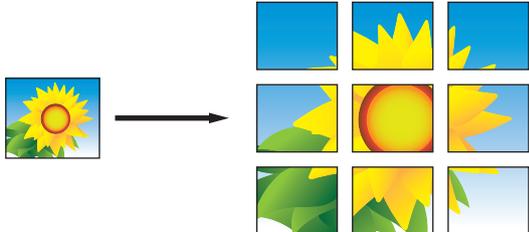Option	Description
2en1 (Portrait)	
2en1 (paysage)	
2en1 ID Vertical (À l'aide de la vitre du scanner)	
2en1 ID Horizontal (À l'aide de la vitre du scanner)	
4en1 (Portrait)	
4en1 (Paysage)	
Affiche (2x1) (À l'aide de la vitre du scanner)	
Affiche (2x2) (À l'aide de la vitre du scanner)	
Affiche (3x3) (À l'aide de la vitre du scanner)	

7. Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents ou si vous réalisez une affiche, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
8. Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :
 - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ► pour numériser la page.

-
- Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur ◀ pour démarrer l'impression.

Renseignements connexes

- [Copier](#)
-


Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)

Réduisez la quantité de papier utilisée en copiant sur les deux côtés du papier.


- Vous devez choisir une disposition de copie recto-verso parmi les options suivantes avant de pouvoir faire des copies recto-verso.
- La disposition de votre document d'origine détermine la disposition de copie recto-verso que vous devez choisir.
- Pour faire des copies recto-verso manuellement à partir d'un document recto-verso, utilisez la vitre du scanner.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire au format Lettre, A4, A5 ou Exécutif.

Portrait


1 côté à 2 côtés (bord long)

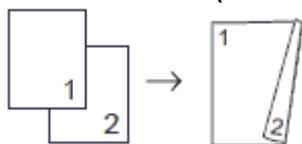

1 côté à 2 côtés (bord court)

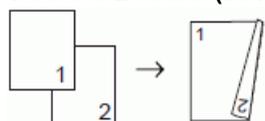


2 côtés à 2 côtés

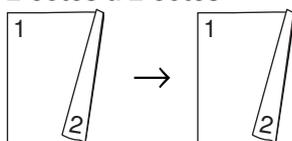


Paysage


1 côté à 2 côtés (bord long)

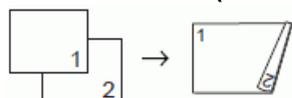

1 côté à 2 côtés (bord court)

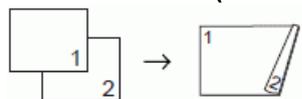

2 côtés à 2 côtés

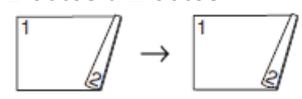

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW**

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Options de copie / numérisation.**
4. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les éléments suivants :

- a. Sélectionnez l'option [Empiler/Trier]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Trier]. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Recto-verso]. Appuyez sur **OK**.
 6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effectuer des copies recto-verso d'un document recto, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les éléments suivants :
 - a. Pour modifier les options de disposition, sélectionnez [Visualis]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Retour bord lg] ou [Retour bord crt]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Rto ⇒ Rto-vso]. Appuyez sur **OK**.
 - Pour faire une copie recto-verso d'un document recto-verso manuellement, placez le document sur la vitre du scanner et appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Rto vso⇒Rto vso]. Appuyez sur **OK**.
 7. Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (modèles à chargeur automatique de documents uniquement), l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
 8. Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :
 - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲ pour numériser la page.
 - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur ▼ pour démarrer l'impression.

Ne touchez PAS la feuille imprimée tant qu'elle n'a pas été éjectée entièrement. L'appareil imprime la première face, fait sortir la feuille de papier puis la fait rentrer pour imprimer la seconde face.

Attendez que la feuille de papier arrive dans le bac de sortie avant de la prendre.



Si vous avez des problèmes d'impressions présentant des traînées ou de bourrages papier, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Sélectionnez l'option [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [Opt d'impress.]. Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'option [Rédmaculage]. Appuyez sur **OK**.
5. Modifiez les paramètres. Appuyez sur **OK**.
 - *Renseignements connexes: Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression*

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copier**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. (MFC-T780DW) Appuyez plusieurs fois sur - ou + sur le panneau de commande pour entrer le nombre de copies souhaité.
5. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les éléments suivants :
 - a. Sélectionnez l'option [Empiler/Trier]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Trier]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Copie Rec-ver]. Appuyez sur **OK**.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effectuer des copies recto-verso d'un document recto, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les éléments suivants :
 - a. Pour modifier les options de disposition, sélectionnez [Visualis]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Retour bord long] ou [Retour bord court]. Appuyez sur **OK**.

c. Sélectionnez [Recto⇒ Recto verso]. Appuyez sur **OK**.

- Pour faire une copie recto-verso d'un document recto-verso manuellement, placez le document sur la vitre du scanner et appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Recto verso ⇒Recto verso]. Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (modèles à chargeur automatique de documents uniquement), l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
9. Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :
- Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ► pour numériser la page.
 - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur ◀ pour démarrer l'impression.

Ne touchez PAS la feuille imprimée tant qu'elle n'a pas été éjectée entièrement. L'appareil imprime la première face, fait sortir la feuille de papier puis la fait rentrer pour imprimer la seconde face.

Attendez que la feuille de papier arrive dans le bac de sortie avant de la prendre.



Si vous avez des problèmes d'impressions présentant des traînées ou de bourrages papier, procédez comme suit :

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).

(MFC-T780DW) Appuyez sur  (Encre).

2. Sélectionnez [Options d'impression]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'option [Réduire le maculage]. Appuyez sur **OK**.
4. Modifiez les paramètres. Appuyez sur **OK**.

➤➤ *Renseignements connexes: Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression*



Renseignements connexes

- [Copier](#)

Sujets connexes :

- [Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression](#)
-

Copier une carte d'identité

Utilisez la fonction [2en1 (ID)] pour copier les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule page en conservant la taille originale de la carte.



- Veillez à régler le format du papier sur Lettre ou A4.
- Vous ne pouvez copier une carte d'identité que si cela est autorisé par les lois en vigueur. Pour de l'information plus détaillée >> *Guide de sécurité du produit*


>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Placez votre carte d'identité, face imprimée vers le bas, à proximité de l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.

Carte d'identité 2 en 1 (vertical)

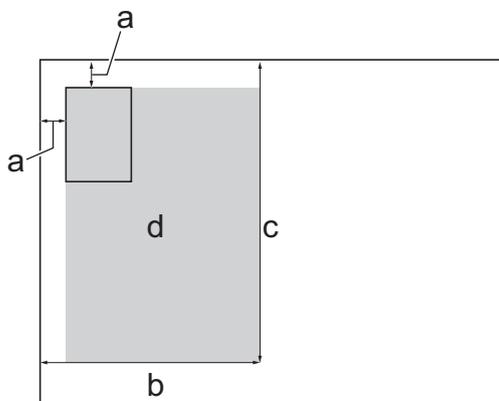

Carte d'identité 2 en 1 (horizontal)

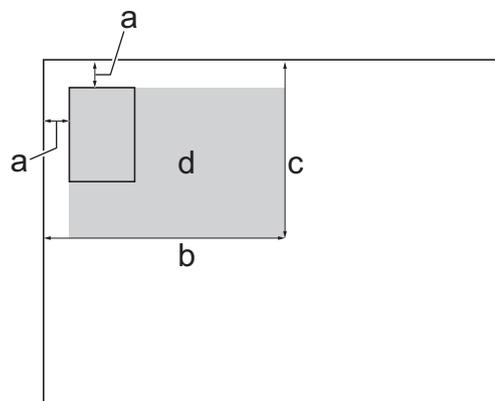

- a. 0,12 po (3 mm) ou davantage (haut, gauche)
- b. 5,4 po (137 mm)
- c. Carte d'identité 2 en 1 (vertical) : 8,4 po (213 mm)
Carte d'identité 2 en 1 (horizontal) : 4,1 po (105 mm)
- d. Zone numérisable


2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Options de copie / numérisation** et sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Dispo (2en1 ID)]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [2en1 ID Vert.] ou [2en1 ID Horiz.]. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
L'appareil commence à numériser un côté de la carte d'identité.

- Une fois que l'appareil a numérisé le premier côté, retournez la carte d'identité puis appuyez sur ▲ pour numériser l'autre côté.


MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Placez votre carte d'identité, face imprimée vers le bas, à proximité de l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.

Carte d'identité 2 en 1 (vertical)

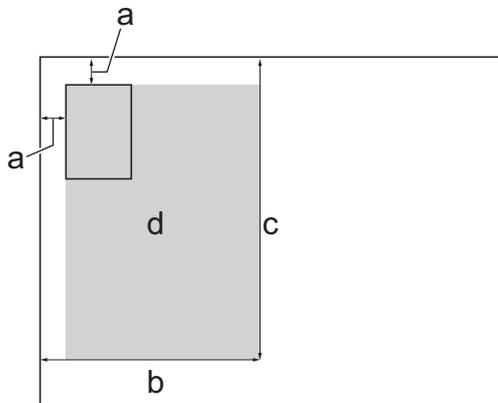

Carte d'identité 2 en 1 (horizontal)

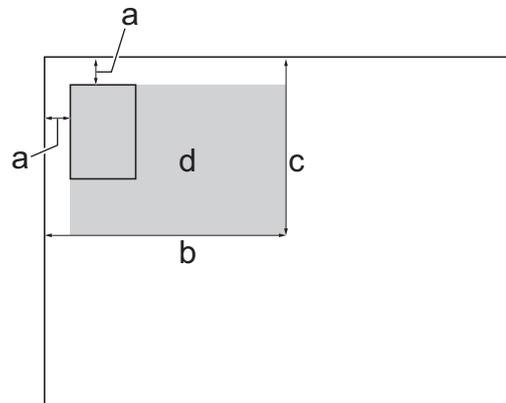

- 0,12 po (3 mm) ou davantage (haut, gauche)
 - 5,4 po (137 mm)
 - Carte d'identité 2 en 1 (vertical) : 8,4 po (213 mm)
Carte d'identité 2 en 1 (horizontal) : 4,1 po (105 mm)
 - Zone numérisable
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copier**).
 - (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
 - (MFC-T780DW) Appuyez plusieurs fois sur - ou + sur le panneau de commande pour entrer le nombre de copies souhaité.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - Sélectionnez [Visual. page]. Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [2en1 ID Vertical] ou [2en1 ID Horizontal]. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
L'appareil commence à numériser un côté de la carte d'identité.
 - Une fois que l'appareil a numérisé le premier côté, retournez la carte d'identité puis appuyez sur ► pour numériser l'autre côté.

Renseignements connexes

- [Copier](#)



Paramètres de copie






>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur **Options de copie / numérisation**.






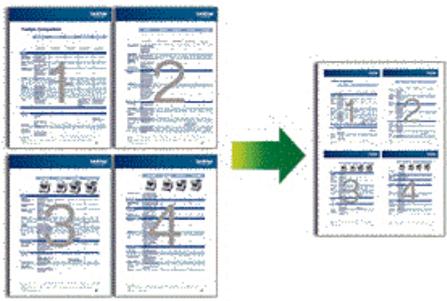
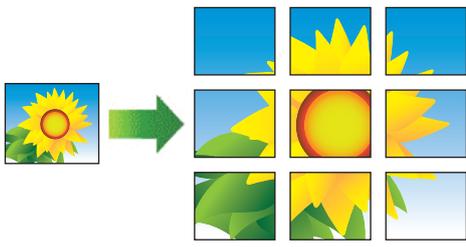
Option	Description	
Dispo (2en1 ID)	Permet d'effectuer des copies de type N dans 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.	
	4 en 1 	Affiche 
Qualité	Sélectionnez la résolution de copie en fonction du type de document.	
Sélect bac (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Sélectionnez le bac contenant le type et le format de papier les plus adaptés pour votre document.	
Type papier	Sélectionnez un type de papier. Si vous effectuez des copies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.	
Format pap.	Sélectionnez un format de papier. Si vous copiez sur du papier d'un format autre que Lettre, vous devez modifier le paramètre du format de papier.	
Agrand/Réduire	100%	-
	Ajuster page	Ajustez le format de copie en fonction du format de papier défini.
	Agrandir	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
	Réduire	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
	Person (25-400%)	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
Retirez clr arr	Permet de supprimer la couleur d'arrière-plan du document dans les copies. Le blanc devient plus visible, ce qui permet d'économiser de l'encre et d'améliorer la lisibilité de certaines copies.	

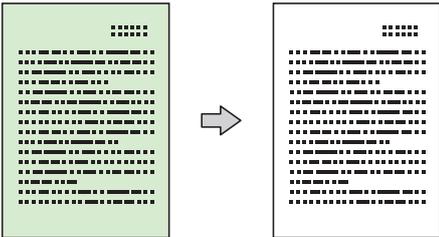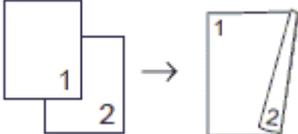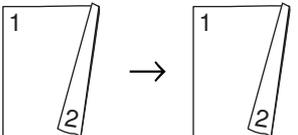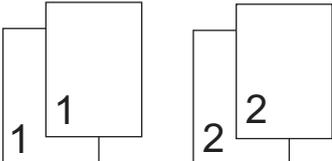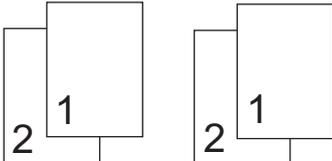Option	Description
	
Recto-verso	<p>Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier.</p> <p>Recto → recto verso</p>  <p>Recto-verso → recto-verso</p> 
Empiler/Trier	<p>Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.</p> <p>Empiler</p>  <p>Trier</p> 
Redress. auto.	<p>Sélectionnez pour corriger l'alignement de la copie si elle est de travers.</p> <p>Cette option est uniquement disponible si le document est incliné de moins de 3 degrés.</p>

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur  (Copier).

Option	Description						
Qualité	Sélectionnez la résolution de copie en fonction du type de document.						
Sélect bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sélectionnez le bac contenant le type et le format de papier les plus adaptés pour votre document.						
Type papier	Sélectionnez un type de papier. Si vous effectuez des copies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.						
Format pap.	Sélectionnez un format de papier. Si vous copiez sur du papier d'un format autre que Lettre, vous devez modifier le paramètre du format de papier.						
Agrandir/Réduire	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ajuster page</td> <td>Ajustez le format de copie en fonction du format de papier défini.</td> </tr> <tr> <td>Agrandir</td> <td>Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.</td> </tr> </tbody> </table>	100%	-	Ajuster page	Ajustez le format de copie en fonction du format de papier défini.	Agrandir	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
100%	-						
Ajuster page	Ajustez le format de copie en fonction du format de papier défini.						
Agrandir	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.						

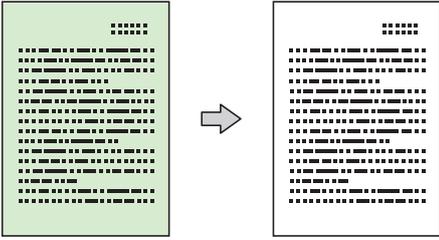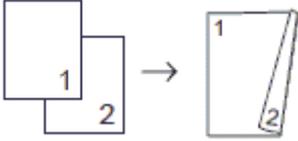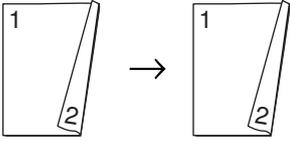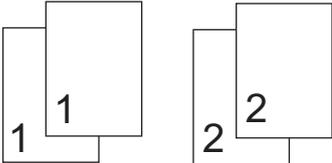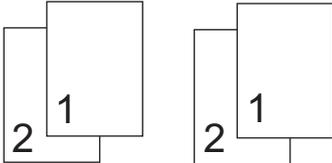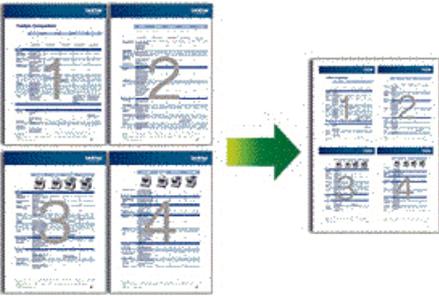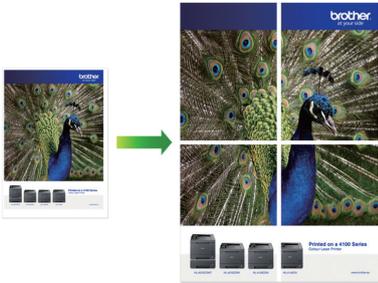Option	Description	
	Réduire	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
	Person (25-400%)	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
Suppr. arrière-plan	Permet de supprimer la couleur d'arrière-plan du document dans les copies. Le blanc devient plus visible, ce qui permet d'économiser de l'encre et d'améliorer la lisibilité de certaines copies. 	
Copie Rec-ver	Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier. Recto → recto verso  Recto-verso → recto-verso 	
Empiler/Trier	Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires. Empiler  Trier 	
Visual. page	Permet d'effectuer des copies de type N dans 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche. 4 en 1  Affiche 	
Redress. auto.	Sélectionnez pour corriger l'alignement de la copie si elle est de travers. Cette option est uniquement disponible si le document est incliné de moins de 3 degrés.	
Déf nv param par déf	Permet d'enregistrer les réglages de copie que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut.	

Option	Description
Réinit usine	Permet de réinitialiser les paramètres de copie que vous avez modifiés pour rétablir les réglages d'usine.



Renseignements connexes

- [Copier](#)

Sujets connexes :

- [Copier un document](#)
-

Télécopieur

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Envoyer une télécopie](#)
- [Recevoir une télécopie](#)
- [Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur](#)
- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Rapports des télécopies](#)
- [PC-FAX](#)

Envoyer une télécopie

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother
- Envoyer une télécopie manuellement
- Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique
- Envoyer la même télécopie à plusieurs destinataires (diffusion)
- Envoyer une télécopie en temps réel
- Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur
- Annuler une télécopie en cours
- Vérifier et annuler une télécopie en attente
- Options de télécopie

Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

REMARQUE

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. Chargez votre document dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la vitre du scanner.
2. Appuyez sur  (Télécopier).

L'écran ACL affiche :



3. Entrez le numéro de télécopieur de l'une des manières suivantes :
 - Pavé numérique (composez le numéro de télécopieur manuellement.)
Appuyez sur tous les chiffres du numéro à l'aide du pavé numérique.
 - Recomposer (Permet de recomposer le dernier numéro appelé.)
Appuyez sur **Recomp/Pause**.
 - Appel sortant (Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants.)
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Hist appels]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Appel sortant]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur ► pour sélectionner [Appliquer].
 - Identification de la ligne appelante (Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de la ligne appelante.)
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Hist appels]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Hist Ident app.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur ► pour sélectionner [Appliquer].
 - [Carnet d'adr.] (Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.)
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Carnet d'adr.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Recherche]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Entrez le numéro abrégé à deux chiffres à l'aide du pavé numérique.
 - Sélectionnez un numéro dans la liste comme suit :
 - i. Sélectionnez [Ordre alphabétique] ou [Ordre numérique]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez le numéro souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - iii. Appuyez sur ► pour sélectionner [Appliquer].

-
4. Pour modifier les paramètres de télécopie, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre à modifier, puis appuyez sur **OK**.
 5. Lorsque vous terminez, appuyez sur **Mono Marche**.
 6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à l'envoyer.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner et que vous avez appuyé sur **Mono Marche**, l'appareil commence à numériser la première page.
Allez à l'étape suivante.
 7. Lorsque l'écran ACL affiche [Page suivante?], effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ► pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ►. L'appareil lance la numérisation de la page.
Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.
 - Appuyez sur ◀ pour envoyer la télécopie une fois que vous avez fini de numériser les pages. L'appareil commence l'envoi du document.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Options de télécopie](#)
-

Envoyer une télécopie manuellement

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

L'envoi manuel de télécopies permet d'entendre les tonalités de numérotation, de sonnerie et de réception de télécopie pendant l'envoi d'une télécopie.

REMARQUE

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (**Télécopier**).
3. Appuyez sur **Tonalité** et attendez la tonalité.
4. Composez le numéro de télécopieur.
5. Lorsque vous entendez les tonalités de télécopie, appuyez sur **Mono Marche**.
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur ► pour envoyer une télécopie.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

À la fin d'une conversation téléphonique, vous avez la possibilité d'envoyer une télécopie à votre correspondant avant de raccrocher.

REMARQUE

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. Demandez à votre correspondant d'attendre la tonalité de télécopie (signaux sonores) et d'appuyer sur la touche Marche avant de raccrocher.
2. [Chargez votre document.](#)
3. Appuyez sur **Mono Marche**.
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur ► pour envoyer une télécopie.
4. Raccrochez le combiné du téléphone externe.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Envoyer la même télécopie à plusieurs destinataires (diffusion)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez la fonction de diffusion pour envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur en même temps.

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Les numéros du carnet d'adresses doivent être mémorisés dans l'appareil avant leur utilisation dans une diffusion.
- Les numéros de groupe doivent également être mémorisés dans l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion. Les numéros de groupe contiennent de nombreux numéros de carnet d'adresses mémorisés, de façon à faciliter la numérotation.

Vous pouvez inclure dans une même diffusion des groupes, des numéros du carnet d'adresses et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Si vous n'avez pas utilisé de numéros du carnet d'adresses pour les groupes, vous pouvez diffuser des télécopies vers un maximum de 90 numéros différents.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (**Télécopier**).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Télédiffusion], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Ajouter numéro], puis appuyez sur **OK**.
5. Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de différentes façons :
 - Entrez un numéro à l'aide du pavé numérique :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Ajouter numéro] puis appuyez sur **OK**.
 - b. Entrez un numéro à l'aide du pavé numérique puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses :
 - a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Ajouter dep carnet adresses], puis appuyez sur **OK**.
 - b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Ordre alphabétique] ou [Ordre numérique] puis appuyez sur **OK**.
 - c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom ou le numéro abrégé de votre choix.
 - d. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour cocher la case libellée avec le nom ou le numéro abrégé, puis appuyez sur **OK**.
 - Recherchez un numéro dans le carnet d'adresses :
 - a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Recher ds carnet adresses], puis appuyez sur **OK**.
 - b. Appuyez sur la première lettre du nom à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
 - c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom, puis appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez à nouveau sur **OK**.
6. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Terminer]. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Mono Marche**.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à l'envoyer.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, l'appareil commence à numériser la première page.Lorsque l'écran ACL affiche [Page suivante?], effectuez l'une des opérations suivantes :

-
- Appuyez sur ► pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ►. L'appareil lance la numérisation de la page.
Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.
 - Appuyez sur ◀ pour envoyer une télécopie une fois que vous avez fini de numériser les pages.
L'appareil commence à envoyer le document.



Si le message [Mémoire épuisée] s'affiche, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler.



Renseignements connexes

- Envoyer une télécopie
 - Annuler une diffusion en cours

Sujets connexes :

- Configurer des groupes de diffusion
 - Entrer du texte sur votre appareil Brother
-

Annuler une diffusion en cours

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pendant la diffusion de plusieurs télécopies, vous pouvez annuler la télécopie en cours d'envoi ou la tâche de diffusion toute entière.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Trav. en att.]. Appuyez sur **OK**.L'écran ACL affiche le numéro de télécopieur composé, ainsi que le numéro de la tâche de diffusion.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la tâche que vous voulez annuler d'une des façons suivantes :
 - Pour annuler la diffusion entière, sélectionnez le numéro de la tâche de diffusion, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ► pour confirmer ou appuyez sur ◀ pour quitter sans l'annuler.
 - Pour annuler le numéro actuellement composé, sélectionnez le nom ou le numéro sur l'écran ACL, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ► pour confirmer ou appuyez sur ◀ pour quitter sans l'annuler.
 - Pour quitter sans l'annuler, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Envoyer la même télécopie à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)

Envoyer une télécopie en temps réel

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

En règle générale, à chaque envoi d'une télécopie, l'appareil numérise le document et le met en mémoire avant de l'envoyer. Dès que la ligne téléphonique est libre, l'appareil commence à composer le numéro pour effectuer l'envoi. Si vous souhaitez transmettre un document important immédiatement sans attendre que l'appareil récupère le document numérisé depuis la mémoire, activez [Envoi tps réel].

En mode Envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas si vous utilisez la vitre du scanner.

REMARQUE

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (Télécopier).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Envoi tps réel]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
4. Composez le numéro de télécopieur.
5. Appuyez sur **Mono Marche**.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la ligne est occupée lorsque vous envoyez une télécopie automatiquement et que la fonction de recomposition automatique de numéro de télécopieur est réglée sur [Activ], l'appareil recompose le numéro une unique fois après cinq minutes.

Le réglage par défaut de la recomposition automatique de numéro de télécopieur est [Activ].

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Recomp. auto télécopie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Annuler une télécopie en cours

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler une télécopie qui est déjà en cours.
2. Lorsque vous appuyez sur **Arrêt/Sortie** alors que l'appareil est en cours de numérotation ou d'envoi, l'écran ACL affiche [Annuler tâche?]. Appuyez sur ► pour confirmer.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Vérifier et annuler une télécopie en attente

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Suivez cette procédure pour afficher ou pour annuler les télécopies mémorisées sur l'appareil et en attente d'envoi. S'il n'y a pas de tâches de télécopie en mémoire, l'écran ACL affiche [Aucun trav att.]. Vous pouvez annuler une tâche de télécopie avant qu'elle soit envoyée.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Trav. en att.]. Appuyez sur **OK**.
3. Effectuez la procédure suivante pour chaque tâche de télécopie à vérifier ou à annuler :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches en attente. Si nécessaire, sélectionnez la tâche à annuler, puis appuyez sur **OK**.
 - b. Appuyez sur ► pour confirmer ou appuyez sur ◀ pour quitter sans l'annuler.
4. Lorsque vous terminez, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Options de télécopie

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pour modifier les paramètres d'envoi de télécopie, appuyez sur  (Télécopier).

Option	Description
Résolut téléc	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes. Vous pouvez souvent améliorer la qualité d'une télécopie en changeant sa résolution.
Contraste	Permet d'ajuster le contraste. Si votre document est très pâle ou très foncé, vous pouvez améliorer la qualité de la télécopie en modifiant le contraste.
Format num vitre	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document. »» Renseignements connexes: <i>Caractéristiques techniques du scanner</i> dans <i>Spécifications</i>
Télédiffusion	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur en même temps.
Envoi tps réel	Permet d'envoyer une télécopie immédiatement, sans attendre que l'appareil récupère la numérisation dans sa mémoire.
Mode International	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
Hist appels	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels.
Carnet d'adr.	Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.
Déf nv param par déf	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit usine	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.

Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother](#)
- [Spécifications](#)

Recevoir une télécopie

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Réglages du mode de réception](#)
- [Activer la réception facile](#)
- [Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée](#)
- [Configurer l'horodatage de réception de télécopie](#)
- [Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique](#)
- [Options de réception en mémoire](#)

Réglages du mode de réception

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Choisir le mode de réception approprié](#)
- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Configurer la durée de la sonnerie F/T \(pseudo-sonnerie double\)](#)

Présentation des modes de réception

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Certains modes de réception assurent une réponse automatique ([Télécopie seul.] et [Télec/Tél]). Vous souhaitez peut-être changer la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes.

Fax seulement

Le mode [Télécopie seul.] répond automatiquement à chaque appel en tant que télécopie.

Fax/Tél

Le mode [Télec/Tél] vous aide à gérer les appels entrants, en reconnaissant s'il s'agit de télécopies ou d'appels vocaux, et en les traitant de l'une des manières suivantes :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T pour que vous répondiez à l'appel. La sonnerie F/T est une pseudo-sonnerie double émise par votre appareil.

Manuel

Le mode [Manuel] désactive toutes les fonctions de réponse automatique (à moins que vous n'utilisiez la fonction Sonnerie spéciale).

Pour recevoir une télécopie en mode [Manuel], décrochez le combiné du téléphone externe ou appuyez sur le bouton Raccrocher. Lorsque vous entendez les tonalités du télécopieur (signaux sonores courts répétés), appuyez sur le bouton Marche, puis sélectionnez [Réception] pour recevoir une télécopie. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Réception facile pour recevoir des télécopies en décrochant un combiné sur la même ligne que l'appareil.

Répondeur externe

Le mode [Répondeur ext] permet à un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants.

Les appels entrants sont traités comme suit :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les correspondants peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.



Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)

Sujets connexes :

- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Configurer la durée de la sonnerie F/T \(pseudo-sonnerie double\)](#)
- [Activer la réception facile](#)
- [Connecter un répondeur externe REP](#)

Choisir le mode de réception approprié

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le mode de réception adéquat est déterminé par les appareils externes et les services téléphoniques d'abonné (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utiliserez sur la même ligne que votre appareil.

Comptez-vous utiliser un numéro à sonnerie spéciale pour la réception de télécopies? (États-Unis et Canada uniquement)

Brother utilise l'expression « Sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques présentent ce service sous différents noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Sonnerie ado (Teen Ring), Sonnerie personnalisée (Ident-A-Ring), Appel personnalisé (Ident-A-Call), Data Ident-A-Call, Smart Ring, Télécopie SimpleBiz et Sonnerie de second numéro.

Comptez-vous utiliser une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Si vous utilisez la messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother, il est fort possible que la messagerie vocale et l'appareil Brother entrent en conflit lors de la réception d'appels entrants. Sélectionnez le mode manuel comme mode de réception.



Si vous ne souhaitez pas répondre manuellement à chaque appel pour déterminer s'il s'agit d'un appel vocal ou d'une télécopie, contactez votre opérateur téléphonique et demandez-lui des informations sur les services de sonnerie distincte.

Comptez-vous utiliser un répondeur téléphonique sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Votre répondeur téléphonique (REP) externe répond automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur (REP) externe et les messages de télécopie sont imprimés. Sélectionnez [Répondeur ext.] comme mode de réception.

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur une ligne dédiée aux télécopies?

Votre appareil traite automatiquement chaque appel reçu comme une télécopie. Sélectionnez [Télécopie seul.] comme mode de réception.

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur la même ligne que votre téléphone?

• Voulez-vous recevoir des appels vocaux et des télécopies automatiquement?

Sélectionnez le mode [Télec/Tél] lorsque votre appareil Brother et vos téléphones partagent la même ligne.

Remarque importante : Vous ne pouvez pas recevoir de messages vocaux sur votre messagerie vocale ou sur un répondeur si vous sélectionnez le mode [Télec/Tél].

• Vous pensez ne recevoir que très peu de télécopies?

Sélectionnez [Manuel] comme mode de réception. Vous contrôlez ainsi la ligne téléphonique et devez répondre vous-même à chaque appel.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage récep.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Mode Réception]. Appuyez sur **OK**.



Si vous ne pouvez pas modifier l'option [Mode Réception], assurez-vous que la fonctionnalité de sonnerie spéciale est réglée sur [Désac].

-
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Télécopie seul.], [Télec/Tél], [Répondeur ext] ou [Manuel], puis appuyez sur **OK**.
 4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- Réglages du mode de réception

Sujets connexes :

- Sonnerie spéciale
 - Messagerie vocale
 - Enregistrer le type de sonnerie spéciale
 - Désactiver la sonnerie spéciale
 - Connecter un répondeur externe REP
 - Problèmes de téléphone et de télécopieur
-

Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque quelqu'un appelle votre appareil, vous entendez la sonnerie normale du téléphone. Le nombre de sonneries est défini dans l'option de durée de sonnerie.

- Le réglage de la longueur de la sonnerie détermine le nombre de sonneries qu'émettra l'appareil avant que celui-ci réponde à l'appel en mode [Télécopie seul.] et [Télec/Tél].
- Si des téléphones externes ou supplémentaires sont utilisés sur la même ligne que l'appareil, définissez le réglage de longueur de sonnerie sur [4].

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage récep.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Long.Sonnerie]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez le nombre de sonneries souhaitées avant que l'appareil réponde. Appuyez sur **OK**.



Si vous choisissez [0], l'appareil répond immédiatement et la ligne ne sonne pas du tout. (disponible uniquement dans certains pays)

3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)

Sujets connexes :

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Activer la réception facile](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Configurer la durée de la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque vous réglez le mode de réception sur [Télec/Tél], si l'appel est une télécopie, votre appareil la reçoit automatiquement. Toutefois, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) pendant la durée que vous avez configurée dans l'option Durée de la sonnerie F/T. La sonnerie du télécopieur/téléphone est émise lors de la réception d'un appel vocal sur la ligne.

Comme la sonnerie F/T est un réglage spécifique à votre appareil Brother, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent pas; vous pouvez néanmoins répondre à l'appel de l'appareil sur n'importe quel téléphone.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage récep.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Durée sonn.F/T]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'appareil doit émettre une double sonnerie pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal . Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche pendant que la pseudo-sonnerie double sonne.



Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)

Sujets connexes :

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)

Activer la réception facile

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si le mode Réception facile est activé : L'appareil peut recevoir une télécopie automatiquement même si vous répondez à l'appel. Lorsque le message indiquant que votre appareil est en train de recevoir une télécopie s'affiche sur l'écran ACL ou lorsque vous entendez un déclic sur la ligne téléphonique quand vous utilisez le combiné, raccrochez le combiné. L'appareil prend la relève.

Si le mode Réception facile est désactivé : Si vous êtes à proximité de l'appareil et que vous répondez en premier à un appel de télécopieur en décrochant le combiné externe, appuyez sur le bouton Marche, puis sélectionnez [Réception] pour recevoir la télécopie. Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur *51.



- Si la fonction Réception facile est réglée sur [Activ], mais que votre appareil n'établit pas la connexion pour prendre un appel de télécopie lorsque vous décrochez un combiné de téléphone externe ou supplémentaire, composez le code de réception de télécopie *51.
- Si vous envoyez des télécopies à partir d'un ordinateur qui partage la ligne téléphonique avec l'appareil et que ce dernier intercepte vos télécopies, réglez la fonction Réception facile sur [Désac].

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage récep.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Récep facile]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Utiliser des codes d'accès à distance](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque la fonction [Auto-réduction] est réglée sur [Activ], votre appareil Brother réduit toute page de télécopie entrante surdimensionnée en fonction de votre papier. L'appareil calcule le taux de réduction en se servant du format de page de la télécopie et de votre réglage Format du papier.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage récep.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Auto-réduction]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

Sujets connexes :

- [Réglages du papier](#)
- [Impression de télécopies reçues \(Pour les modèles avec fonction de télécopie\)](#)

Configurer l'horodatage de réception de télécopie

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Réglez l'appareil de manière à imprimer la date et l'heure de réception en haut de chaque page de télécopie entrante. Assurez-vous que la date et l'heure actuelles ont bien été réglées sur l'appareil.

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage récep.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Horodat téléc]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous parlez sur le téléphone connecté à votre appareil et que votre correspondant parle également sur un téléphone connecté à son télécopieur, à la fin de la conversation votre correspondant peut vous envoyer une télécopie avant que vous ne raccrochiez tous les deux.

Le chargeur automatique de documents de votre appareil doit être vide.

1. Demandez à votre correspondant de charger la télécopie et d'appuyer sur la touche Marche ou Envoi.
2. Lorsque vous entendez les tonalités d'appel (CNG) (bips lents, répétés), appuyez sur **Mono Marche**.
3. Appuyez sur ◀ pour recevoir la télécopie.
4. Reposez le combiné externe.



Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

Options de réception en mémoire

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez les options de réception en mémoire pour rediriger les télécopies entrantes lorsque vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option de réception en mémoire à la fois.

La fonction de réception en mémoire peut être réglée sur :

- Réception PC-Fax
- Arrêt
- Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur (Windows uniquement)
- Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil

Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur (Windows uniquement)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Activez la fonction Réception PC-Fax pour enregistrer automatiquement les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil, puis les envoyer vers votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur pour afficher et enregistrer ces télécopies.

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Avant de pouvoir configurer la fonction Réception PC-Fax, vous devez installer les logiciels et les pilotes Brother sur l'ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté et allumé. Le logiciel de réception PC-FAX doit être en cours d'exécution sur votre ordinateur.

Même si l'ordinateur est éteint, votre appareil continue à recevoir et à stocker vos télécopies en mémoire. Lorsque vous allumez l'ordinateur, l'appareil transfère automatiquement les télécopies sur votre ordinateur si le logiciel Réception PC-Fax est activé.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage récep.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Récept PC FAX]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ]. Appuyez sur **OK**.

L'écran ACL affiche le message [Lancer le logiciel de réception de PC-Fax sur l'ordinateur.].
 - e. Appuyez sur ►.
 - f. Sélectionnez [<USB>] ou le nom de l'ordinateur destinataire qui doit recevoir les télécopies si vous êtes sur un réseau. Appuyez sur **OK**.
 - g. Sélectionnez [Imp sauve: Activ] ou [Imp sauve: Désact]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Pour modifier l'ordinateur de destination, répétez ces étapes.



Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)

Sujets connexes :

- [Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies](#)
- [Transférer des télécopies sur votre ordinateur](#)
- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)

Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Une fois imprimée, la télécopie est effacée de la mémoire de l'appareil.

Si vous activez la fonction [Récept PC FAX], l'appareil recevra et conservera les télécopies dans sa mémoire, même lorsque votre PC est éteint.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Impr. Fax]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.



Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Opérations vocales](#)
- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)
- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Opérations vocales

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Émission de signaux de type tonalité (Pour le Canada)
- Répondre à un appel vocal en mode de réception Fax/Tél
- Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales

Émission de signaux de type tonalité (Pour le Canada)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions, mais que vous devez émettre des signaux de type tonalité (par exemple pour les opérations bancaires par téléphone), suivez la procédure ci-après. Si vous disposez d'un service de numérotation par tonalités, vous n'avez pas besoin de cette option pour émettre des signaux de type tonalité.

Cette fonction est uniquement disponible au Canada.

1. Appuyez sur **Tonalité**.
2. Appuyez sur # sur le panneau de commande de l'appareil. Tous les chiffres composés par la suite seront émis sous forme de tonalités.

Lorsque votre appel est terminé, l'appareil revient au mode de numérotation à impulsions.



Renseignements connexes

- [Opérations vocales](#)

Répondre à un appel vocal en mode de réception Fax/Tél

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il émet la sonnerie du télécopieur/téléphone (pseudo-sonnerie double) pour vous inviter à répondre à un appel vocal.

Si vous vous trouvez devant l'appareil, décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur le bouton **Tonalité** pour répondre.

Si vous êtes à un téléphone supplémentaire, décrochez le combiné durant la pseudo sonnerie/double sonnerie puis appuyez sur #51 entre les pseudo sonneries/doubles sonneries. Si personne ne répond, ou si quelqu'un veut vous envoyer une télécopie, renvoyez l'appel au télécopieur en appuyant sur *51.



Renseignements connexes

- [Opérations vocales](#)

Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Lignes téléphoniques de substitution
- Système de téléphone à deux lignes
- Convertir une prise téléphonique murale
- Installation de l'appareil, d'un répondeur externe à deux lignes et d'un téléphone à deux lignes

Lignes téléphoniques de substitution

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Un système téléphonique de substitution est un groupe de deux ou plusieurs lignes téléphoniques distinctes capable de transmettre l'appel entrant à une autre ligne si la première est occupée.

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Les appels sont normalement transmis de façon descendante à la prochaine ligne téléphonique qui n'est pas occupée, dans un ordre préétabli.

Votre appareil peut fonctionner dans un système de substitution uniquement s'il possède le dernier numéro de la séquence, afin qu'il soit impossible de transmettre l'appel à une ligne inférieure. Ne configurez pas l'appareil sur le numéro d'une autre ligne; si les autres lignes étaient occupées et qu'un deuxième appel de télécopieur était reçu, ce dernier serait transféré vers une ligne ne servant pas à connecter un télécopieur. **Pour optimiser le fonctionnement de votre appareil, connectez-le à une ligne dédiée.**

✓ Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)

Système de téléphone à deux lignes

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Un système téléphonique à deux lignes utilise deux numéros de téléphone distincts qui partagent la même prise murale.

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Les deux numéros peuvent posséder chacun leur propre prise téléphonique (RJ11) ou être combinés sur une seule prise (RJ14). Votre appareil, quant à lui, doit être branché sur une prise téléphonique RJ11. Il se peut que les prises RJ11 et RJ14 aient une taille et un aspect identiques et qu'elles soient toutes les deux pourvues de quatre fils (noir, rouge, vert, jaune). Pour savoir de quelle prise il s'agit, branchez un téléphone à deux lignes sur l'une d'elles et vérifiez s'il est possible d'accéder à l'une et à l'autre des deux lignes. S'il peut accéder aux deux lignes, vous devez séparer la ligne pour votre appareil.



Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)

Convertir une prise téléphonique murale


Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Il existe trois méthodes de conversion en prise RJ11. Les deux premières méthodes peuvent nécessiter l'intervention de votre opérateur téléphonique. Vous pouvez transformer une prise murale RJ14 unique en double prise murale RJ11. Vous pouvez également faire poser une prise murale de type RJ11 et y associer un des numéros de téléphone.

La troisième méthode est la plus simple : achetez un adaptateur triplex. Vous pouvez brancher un adaptateur triplex sur une prise RJ14. L'adaptateur triplex sépare les fils en trois prises distinctes : deux prises de type RJ11 (ligne 1, ligne 2) et une prise de type RJ14 (lignes 1 et 2). Si votre appareil est relié à la ligne 1, branchez-le sur la prise L1 de l'adaptateur triplex. Si votre appareil est sur la ligne 2, branchez-le sur la prise L2 de l'adaptateur triplex.

Adaptateur triplex

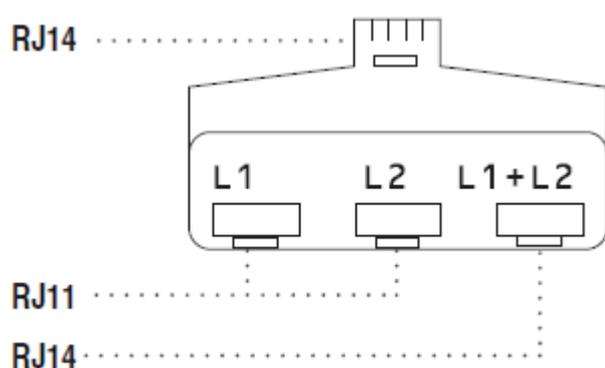

✓ Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)


Installation de l'appareil, d'un répondeur externe à deux lignes et d'un téléphone à deux lignes

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque vous installez un répondeur téléphonique externe à deux lignes et un téléphone à deux lignes, veillez à ce que votre appareil soit relié à une ligne isolée sur la prise murale et sur le répondeur.

- Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.
- La connexion la plus courante, dont vous trouverez la description ci-dessous, est de raccorder l'appareil à la ligne 2. Le panneau arrière du répondeur à deux lignes doit être doté de deux prises téléphoniques : l'une repérée L1 ou L1/L2, et l'autre L2. Vous devez avoir au moins trois cordons téléphoniques : le cordon livré avec votre appareil et deux autres cordons pour votre répondeur externe à deux lignes. Si vous ajoutez un téléphone à deux lignes, il vous faudra un quatrième cordon.

1. Placez le répondeur à deux lignes et le téléphone à deux lignes à côté de votre appareil.
2. Branchez une extrémité du cordon téléphonique de votre appareil dans la prise L2 de l'adaptateur triplex. Branchez l'autre extrémité dans la prise LINE de l'appareil.
3. Branchez une extrémité du premier cordon téléphonique du répondeur dans la prise L1 de l'adaptateur triplex. Branchez l'autre extrémité sur la prise L1 ou L1/L2 du répondeur à deux lignes.
4. Branchez une extrémité du second cordon téléphonique du répondeur sur la prise L2 du répondeur à deux lignes. Branchez l'autre extrémité dans la prise EXT de l'appareil.

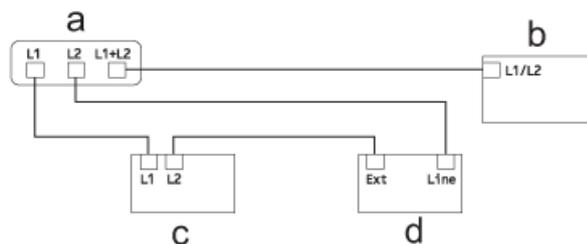

- a. Adaptateur triplex
- b. Téléphone à deux lignes
- c. Répondeur externe à deux lignes
- d. Appareil

Vous pouvez garder les téléphones à deux lignes branchés sur les autres prises murales comme d'habitude. Il existe des méthodes pour ajouter un téléphone à deux lignes à la prise murale de l'appareil. Vous pouvez brancher le cordon téléphonique du téléphone à deux lignes sur la prise L1+L2 de l'adaptateur triplex. Vous pouvez aussi brancher le téléphone à deux lignes sur la prise TEL du répondeur à deux lignes.



Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)

Enregistrement de numéros de télécopieur

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses](#)
- [Enregistrer des numéros d'appels sortants dans le carnet d'adresses](#)
- [Enregistrer des numéros de l'historique des identifications de la ligne appelante dans le carnet d'adresses](#)
- [Modifier ou supprimer des noms ou des numéros du carnet d'adresses](#)

Mémoriser des numéros de carnet d'adresses

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 numéros de carnet d'adresses sous forme de numéros abrégés à deux chiffres et attribuer un nom à chaque numéro.

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Conf Num abrgé]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez le numéro abrégé à deux chiffres sous lequel vous souhaitez mémoriser le numéro. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Nom]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Entrez le nom (maximum 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Télec/Tél]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Entrez le numéro de télécopieur ou de téléphone (maximum 20 chiffres). Appuyez sur **OK**.



Appuyez sur **Recomp/Pause** pour insérer une pause entre des numéros. Vous pouvez appuyer sur **Recomp/Pause** autant de fois que nécessaire pour augmenter la durée de la pause.

- f. Sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.

Pour mémoriser un autre numéro abrégé, répétez ces étapes.

4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)

Sujets connexes :

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Enregistrer des numéros d'appels sortants dans le carnet d'adresses

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez copier des numéros de l'historique des appels sortants et les enregistrer dans le carnet d'adresses.

1. Appuyez sur  (**Télécopier**).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Hist appels]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Appel sortant]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le numéro que vous voulez enregistrer. Appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Modifier].
 - e. Sélectionnez [Ajouter au carnet adr]. Appuyez sur **OK**.



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des appels sortants, sélectionnez [Suppr] puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▶ [Oui] pour confirmer.

- f. Sélectionnez [Nom]. Appuyez sur **OK**.
 - g. Entrez le nom (maximum 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
 - h. Confirmez le numéro de télécopieur ou de téléphone.
 - i. Sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)

Sujets connexes :

- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

Enregistrer des numéros de l'historique des identifications de la ligne appelante dans le carnet d'adresses

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si votre opérateur téléphonique propose un service d'abonné permettant l'identification de la ligne appelante, vous pouvez copier des numéros de l'historique des identifications de la ligne appelante et les enregistrer dans le carnet d'adresses.

1. Appuyez sur  (**Télécopieur**).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Hist appels]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Hist Ident app.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le numéro que vous voulez enregistrer. Appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Modifier].
 - e. Sélectionnez [Ajouter au carnet adr]. Appuyez sur **OK**.



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des identifications de la ligne appelante, sélectionnez [Suppr], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▶ [Oui] pour confirmer.

- f. Sélectionnez [Nom]. Appuyez sur **OK**.
 - g. Entrez le nom (maximum 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
 - h. Confirmez le numéro de télécopieur ou de téléphone.
 - i. Sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)

Sujets connexes :

- [ID appelant](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

Modifier ou supprimer des noms ou des numéros du carnet d'adresses

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier le numéro, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les éléments suivants :
 - a. Sélectionnez [Changer]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le nom du numéro abrégé là où vous souhaitez modifier le numéro. Appuyez sur **OK**.
Procédez comme suit :
 - a. Pour modifier le nom, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Nom], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour entrer à nouveau le nom (maximum 16 caractères) à l'aide du clavier de l'écran ACL, puis sélectionnez [OK]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Pour modifier le numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Télec/Tél], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour entrer à nouveau le numéro de télécopieur ou de téléphone (maximum 20 chiffres) à l'aide du clavier de l'écran ACL, puis sélectionnez [OK]. Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur **OK**.
 - Pour supprimer le numéro, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Suppr]. Appuyez sur **OK**.
Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom du numéro abrégé là où vous souhaitez supprimer le numéro.
 - b. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour cocher la case libellée avec le nom du numéro abrégé. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)

Configurer des groupes de diffusion

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Créer un groupe à enregistrer dans le carnet d'adresses et l'utiliser pour un envoi permet de diffuser une même télécopie à un grand nombre de numéros de télécopieur, c.-à-d. de réaliser une diffusion.

Vous devez tout d'abord mémoriser chaque numéro de télécopieur dans le carnet d'adresses. Vous pouvez ensuite inclure ces numéros dans un groupe. Chaque groupe utilise un numéro abrégé. Vous pouvez mémoriser jusqu'à six groupes ou attribuer jusqu'à 39 numéros à un grand groupe.

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Conf. groupes]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le numéro abrégé à deux chiffres que vous souhaitez attribuer au groupe. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Nom] et appuyez sur **OK**.
 - d. Entrez le nouveau nom du groupe (maximum 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
 - e. Pour ajouter des numéros au groupe, répétez les étapes suivantes :
 - i. Sélectionnez [Ajouter/Eff.]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez [Ordre alphabétique] ou [Ordre numérique]. Appuyez sur **OK**.
 - iii. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un numéro dans la liste.
 - iv. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour cocher la case libellée avec le numéro abrégé. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur](#)
 - [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)
 - [Supprimer un nom de groupe de diffusion](#)
 - [Ajouter ou supprimer un membre de groupe de diffusion](#)

Sujets connexes :

- [Envoyer la même télécopie à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)
- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses](#)

Modifier un nom de groupe de diffusion

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Changer]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le groupe à modifier. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Nom], puis appuyez sur **OK**. Entrez le nouveau nom du groupe (16 caractères max.) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Pour modifier un caractère dans le nom du groupe, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner ou . Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour déplacer le curseur de sélection sur le caractère incorrect. Appuyez ensuite sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**. Entrez à nouveau le caractère correct.

3. Sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Sujets connexes :

- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

Supprimer un nom de groupe de diffusion

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Suppr]. Appuyez sur **OK**.
3. Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le groupe que vous souhaitez supprimer.
 - b. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour cocher la case libellée avec le nom du groupe. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Ajouter ou supprimer un membre de groupe de diffusion

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Changer]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Ajouter/Eff.]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Ordre alphabétique] ou [Ordre numérique]. Appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter un membre à l'aide de son numéro abrégé, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro en question, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour activer la case à cocher.
 - Pour supprimer un membre à l'aide de son numéro abrégé, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro en question, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour désactiver la case à cocher.Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez ajouté ou supprimé tous les numéros de télécopie souhaités.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Services téléphoniques et appareils externes

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Messagerie vocale](#)
- [Sonnerie spéciale](#)
- [ID appelant](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/interférence sur la ligne téléphonique\)](#)
- [Répondeur \(REP\) externe](#)
- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

Messagerie vocale

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Si vous utilisez un système de messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants.

Par exemple, si votre messagerie vocale est réglée pour répondre au bout de quatre sonneries, et l'appareil Brother au bout de deux sonneries, c'est l'appareil Brother qui répondra en premier. Vos correspondants ne pourront donc pas laisser de message sur votre messagerie vocale.

Inversement, si l'appareil Brother est réglé pour répondre au bout de quatre sonneries et la messagerie vocale au bout de deux sonneries, c'est la messagerie vocale qui répondra en premier. L'appareil Brother ne pourra donc pas recevoir de télécopie dans la mesure où la messagerie vocale ne pourra pas rediriger la télécopie vers l'appareil Brother.

Pour éviter les conflits entre l'appareil Brother et le service de messagerie vocale, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Abonnez-vous au service de sonnerie spéciale auprès de votre opérateur téléphonique. La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne ne disposant que d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux sur deux numéros de téléphone distincts.

Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que le numéro existant et chaque numéro possède sa propre sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie normal et permet de recevoir les appels vocaux, tandis que le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies.

- Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur « Manuel ». En mode manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant pour pouvoir recevoir une télécopie. Si l'appel entrant est un appel téléphonique, répondez à l'appel comme vous le feriez normalement. Si vous entendez les tonalités d'envoi de télécopie, vous devez transférer l'appel à l'appareil Brother.

Les appels de télécopie ou les appels vocaux sans réponse sont transmis à la messagerie vocale.



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)

Sujets connexes :

- [Choisir le mode de réception approprié](#)
- [Sonnerie spéciale](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Sonnerie spéciale

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne ne disposant que d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux sur deux numéros de téléphone distincts. Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que le numéro existant et chaque numéro possède sa propre sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie normal et permet de recevoir les appels vocaux, tandis que le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies.



- Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique.
- Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître la disponibilité et les tarifs de ce service.

Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de votre opérateur téléphonique?

Le service de sonnerie spéciale de votre opérateur vous permet d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, ce service est plus économique que de payer une ligne supplémentaire.** Chaque numéro de téléphone possède sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro qui sonne. C'est un moyen pratique d'affecter un numéro distinct à votre appareil.



Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître la disponibilité et les tarifs de ce service.

Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de l'appareil Brother?

L'appareil Brother possède une fonctionnalité de sonnerie spéciale qui vous permet de bénéficier pleinement du service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique. Le nouveau numéro affecté à votre ligne téléphonique existante est réservé à la réception de télécopies.



Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique.

Utilisez-vous un service de messagerie vocale?

Si la ligne téléphonique sur laquelle vous désirez installer votre nouvel appareil est munie d'un système de messagerie vocale, il y a de fortes chances que celui-ci et l'appareil entrent en conflit lors de la réception d'appels. **Toutefois, comme la fonctionnalité de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros sur votre ligne téléphonique, vous pouvez utiliser la messagerie vocale conjointement avec l'appareil sans aucun problème d'interférence.** Chacun d'entre eux ayant un numéro de téléphone propre, ni l'un ni l'autre ne sera source de conflit.

Si vous optez pour le service de sonnerie spéciale de votre opérateur téléphonique, vous devez enregistrer le type de sonnerie associé au nouveau numéro qui vous aura été attribué. Ainsi, votre appareil sera capable de distinguer les appels téléphoniques des télécopies.



Vous pouvez modifier ou annuler le type de sonnerie spéciale à tout moment. Vous pouvez également le désactiver temporairement pour le réactiver ultérieurement. Lorsque vous changez de numéro de télécopieur, n'oubliez pas de réinitialiser cette fonction.

Avant de choisir le type de sonnerie à enregistrer

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul type de sonnerie spéciale sur votre appareil. Certains types de sonnerie ne peuvent pas être enregistrés. Les types de sonnerie spéciale ci-dessous sont pris en charge par l'appareil Brother. Enregistrez celui que votre opérateur téléphonique vous a attribué.

Type de sonnerie	Description	
1	court-court ou long-long	
2	court-long-court	
3	court-court-long	
4	très long	



- Le type de sonnerie 1 est souvent appelé court-court et est le plus fréquemment utilisé.
- Si le type de sonnerie reçu ne figure pas dans ce tableau, **contactez votre opérateur téléphonique et demandez-lui l'un des types affichés.**

- L'appareil ne répond qu'aux appels destinés au numéro qui lui a été assigné.
- Les deux premiers coups de sonnerie sur l'appareil sont silencieux. pour que le télécopieur puisse identifier le type de sonnerie (en le comparant au type enregistré). (Les autres téléphones reliés à la même ligne émettent une sonnerie.)
- Si vous programmez l'appareil correctement, il reconnaît le type de sonnerie enregistré du « numéro de télécopieur » après deux coups de sonnerie et répond par une tonalité de télécopie. Si l'appareil détecte qu'il s'agit d'un « numéro vocal », il ne répond pas.



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
 - [Enregistrer le type de sonnerie spéciale](#)
 - [Désactiver la sonnerie spéciale](#)

Sujets connexes :

- [Choisir le mode de réception approprié](#)
- [Messagerie vocale](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Enregistrer le type de sonnerie spéciale

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Une fois la fonctionnalité de sonnerie spéciale réglée sur [Activ], le numéro de la sonnerie spéciale reçoit automatiquement les télécopies. Le mode de réception est automatiquement réglé sur [Manuel] et vous ne pouvez pas le changer sur un autre mode de réception tant que la sonnerie spéciale est réglée sur [Activ]. Ainsi, l'appareil Brother répond uniquement au numéro de la sonnerie spéciale et n'intervient pas en cas d'appel à destination de votre numéro principal.

Lorsque la sonnerie spéciale est activée, l'écran ACL indique [SD] comme mode de réception.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Divers]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Spéciale]. Appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous n'avez pas enregistré la sonnerie spéciale, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner ce qui suit :
 - a. Sélectionnez [Spéciale]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Activ]. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez déjà enregistré la sonnerie spéciale et que vous souhaitez modifier son type, allez à l'étape suivante.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Type sonnerie]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le type de sonnerie enregistré souhaité. (Vous entendrez chaque type de sonnerie lorsque vous le sélectionnez. Assurez-vous de sélectionner le type que votre opérateur téléphonique vous a attribué.) Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

La sonnerie spéciale est maintenant réglée à [Activ].



Si vous ne souhaitez pas recevoir de télécopies sur votre numéro de sonnerie spéciale, vous pouvez désactiver la sonnerie spéciale. L'appareil reste en mode de réception [Manuel] si bien que vous devez configurer à nouveau le mode de réception.



Renseignements connexes

- [Sonnerie spéciale](#)

Sujets connexes :

- [Choisir le mode de réception approprié](#)

Désactiver la sonnerie spéciale

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Divers]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Spéciale]. Appuyez sur **OK**.
Permet de voir le réglage actuel.
 - d. Sélectionnez [Spéciale]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Désac]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Lorsque vous désactivez la sonnerie spéciale, l'appareil reste en mode [Manuel]. Vous devez donc configurer à nouveau le mode de réception.

✓ Renseignements connexes

- [Sonnerie spéciale](#)

Sujets connexes :

- [Choisir le mode de réception approprié](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

ID appelant

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

La fonction d'identification de l'appelant vous permet d'utiliser le service d'abonné d'identification de la ligne appelante offert par de nombreux opérateurs téléphonique locaux. Ce service affiche le numéro de téléphone (ou le nom, s'il est disponible) de l'appelant lorsque la ligne sonne.

- Le message [# Non dispo] s'affiche si l'appel a été émis en dehors de votre zone de service d'identification de l'appelant.
- Le message [Appel privé] signifie que l'appelant a bloqué de façon intentionnelle toute transmission d'information concernant son identification.

Contactez votre opérateur téléphonique pour plus d'information.

Dès que vous répondez à un appel, les informations d'identification de l'appelant disparaissent de l'écran ACL, mais sont enregistrées dans la mémoire d'identification de l'appelant.

Vous pouvez consulter la liste ou sélectionner un numéro et lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique.

Vous pouvez imprimer la liste des informations d'identification de l'appelant reçues par votre appareil.



- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines régions des États-Unis et du Canada.
- Le service d'identification de l'appelant varie selon les différents opérateurs de télécommunications. Contactez votre opérateur téléphonique local pour savoir si le service est disponible dans votre région.



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
 - [Configurer votre indicatif régional](#)

Sujets connexes :

- [Enregistrer des numéros de l'historique des identifications de la ligne appelante dans le carnet d'adresses](#)
- [Imprimer un rapport](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Configurer votre indicatif régional

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lors du renvoi d'appels depuis l'historique d'identification de l'appelant, votre appareil numérote le « 1 » suivi de l'indicatif régional. Si votre système de numérotation local nécessite que le « 1 » ne soit pas utilisé pour les appels effectués au sein de votre indicatif régional, entrez votre indicatif régional dans ce paramètre.

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis.

Les appels renvoyés à partir de l'historique des identifications de la ligne appelante vers des numéros *dans* la même zone sont numérotés en utilisant 10 chiffres seulement (indicatif régional + numéro à sept chiffres). Si votre système de numérotation ne suit pas le système habituel « 1 + indicatif régional + numéro à sept chiffres » pour les appels à destination *d'autres zones*, le renvoi d'appels à partir de l'historique des identifications de la ligne appelante peut être problématique, et il se peut que vous ne puissiez pas renvoyer des appels vers ces numéros à l'aide de l'historique des identifications de la ligne appelante.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Divers]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Code régional]. Appuyez sur **OK**.
3. Entrez votre indicatif régional (numéro à trois chiffres), puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes


- [ID appelant](#)

Voice Over Internet Protocol (VoIP/interférence sur la ligne téléphonique)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le protocole VoIP est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle. Les compagnies de téléphone offrent fréquemment la VoIP en même temps que les services Internet et câble.

Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas avec certains systèmes VoIP. Si vous souhaitez utiliser votre appareil pour envoyer et recevoir des télécopies sur un système VoIP, branchez une extrémité du cordon téléphonique sur la prise LINE sur votre appareil. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à un modem, un boîtier d'interface, un adaptateur téléphonique, un séparateur ou autre appareil de ce type.

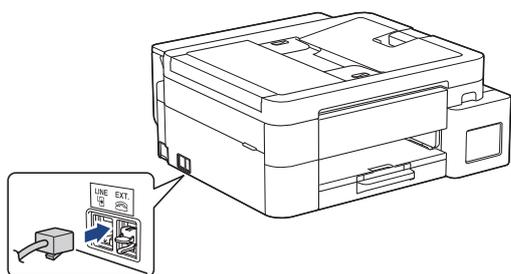

Si vous avez des questions sur les modalités de connexion de votre appareil au système VoIP, contactez votre fournisseur de services VoIP.

Après avoir connecté votre appareil au système VoIP, appuyez sur le bouton Raccrocher pour vérifier que l'appareil émet une tonalité. Si l'appareil n'émet pas de tonalité, appelez votre fournisseur de services VoIP.

Si vous avez des problèmes à recevoir ou à envoyer des télécopies sur un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem de l'appareil sur le réglage [De base (VoIP)].



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)

Sujets connexes :

- [Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP](#)

Répondeur (REP) externe

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Connectez un répondeur téléphonique (REP) externe à la même ligne que votre appareil. Lorsque le répondeur répond à un appel, votre appareil scrute la ligne pour détecter les tonalités CNG (appel de télécopie) envoyées par un télécopieur émetteur. S'il les entend, il prend la relève pour recevoir la télécopie. S'il ne les entend pas, il laisse votre répondeur prendre un message vocal et l'écran ACL affiche [Téléphone].

Le répondeur externe doit répondre aux appels dans un délai maximum de quatre sonneries (nous recommandons de le régler sur deux sonneries). La raison en est que votre appareil ne peut pas entendre les tonalités CNG avant que le répondeur externe ait répondu à l'appel. L'appareil émetteur envoie des tonalités CNG pendant huit à dix secondes de plus seulement. Nous ne recommandons pas d'utiliser la fonctionnalité d'économie de coûts de votre répondeur externe s'il faut plus de quatre sonneries pour l'activer.


À moins que vous n'utilisiez une sonnerie spéciale, le répondeur doit être branché sur la prise EXT de l'appareil.

- **Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique :**

Vous pouvez brancher un répondeur externe sur une prise murale distincte. Pour ce faire, il faut que vous soyez abonné au service de sonnerie spéciale offert par votre opérateur téléphonique et que vous ayez enregistré le type de sonnerie spéciale dans l'appareil ; de plus, vous devez assigner à l'appareil le numéro associé à la sonnerie spéciale pour recevoir les télécopies. Il est recommandé de régler le répondeur externe sur au moins quatre sonneries lorsque vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas utiliser le réglage d'économie de coûts.

- **Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :**

Vous devez brancher votre répondeur sur la prise EXT. de l'appareil. Si votre répondeur est branché sur une prise murale, ce dernier et l'appareil essaieront tous deux de contrôler la ligne téléphonique. (Voir l'illustration.)

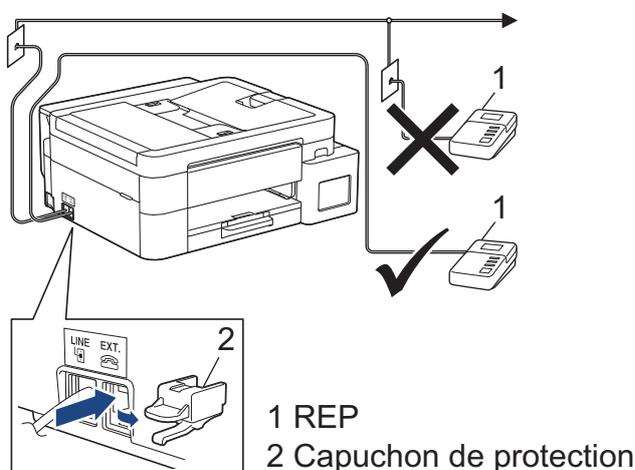

IMPORTANT

NE raccordez PAS un répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.



Si vous rencontrez des problèmes de réception de télécopie, réduisez la longueur de sonnerie sur votre répondeur externe.



Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
 - [Connecter un répondeur externe REP](#)

-
- Enregistrer un message sortant (OGM) sur le répondeur externe REP
 - Branchements multilignes (autocommutateur privé)
-


Connecter un répondeur externe REP

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le répondeur externe doit être branché sur la prise EXT. Si vous branchez le répondeur externe sur une prise murale, votre appareil ne pourra pas fonctionner correctement (à moins que vous n'utilisiez la sonnerie spéciale).

1. Branchez le cordon téléphonique de la prise téléphonique murale dans la prise marquée LINE.
2. Enlevez le capuchon de protection (1) de la prise EXT, puis branchez le cordon téléphonique de votre répondeur externe sur la prise EXT.

Assurez-vous que le cordon est connecté au répondeur sur la prise de ligne téléphonique du répondeur, et non à la prise du combiné.

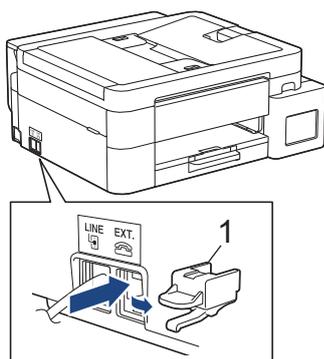

3. Réglez votre REP externe sur le nombre minimum de sonneries autorisées. Pour plus d'information, contactez votre opérateur téléphonique. (Le paramétrage de la longueur de sonnerie de l'appareil n'est pas pris en compte.)
4. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
5. Mettez le répondeur en mode de réception des appels.
6. Réglez le mode de réception de votre appareil sur [Répondeur ext].



Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)

Sujets connexes :

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Choisir le mode de réception approprié](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Enregistrer un message sortant (OGM) sur le répondeur externe REP

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Enregistrez un silence de cinq secondes en début de message. Votre appareil a ainsi le temps de capter les tonalités de télécopie.



Votre appareil ne pouvant pas détecter la tonalité de télécopie en présence de voix fortes, nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de cinq secondes. Vous pouvez, si vous préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre appareil ne reçoit pas les télécopies correctement, il est conseillé de réenregistrer le message sortant en commençant par cette pause.

2. Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.
3. À la fin de votre message d'une durée maximale de 20 secondes, indiquez votre code de réception de télécopie à l'intention des correspondants qui souhaitent vous envoyer une télécopie manuellement. Par exemple, « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur *51 et Marche pour envoyer une télécopie ».



Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)

Branchements multilignes (autocommutateur privé)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Nous vous conseillons de demander à la compagnie qui a installé votre autocommutateur privé (PBX) de brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous recommandons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Cela évitera que l'appareil ne s'enclenche chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception à [Manuel].

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil en toutes circonstances s'il est relié à un autocommutateur privé. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception de télécopies, contactez d'abord la compagnie qui s'occupe de votre autocommutateur privé.



Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)

Téléphones externes et téléphones supplémentaires

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Brancher un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire
- Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires
- Utiliser un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother
- Utiliser des codes d'accès à distance


Brancher un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Branchez le cordon téléphonique sur la prise marquée EXT.

Avant de brancher un téléphone externe, retirez le capuchon de protection (3) de la prise EXT de l'appareil.

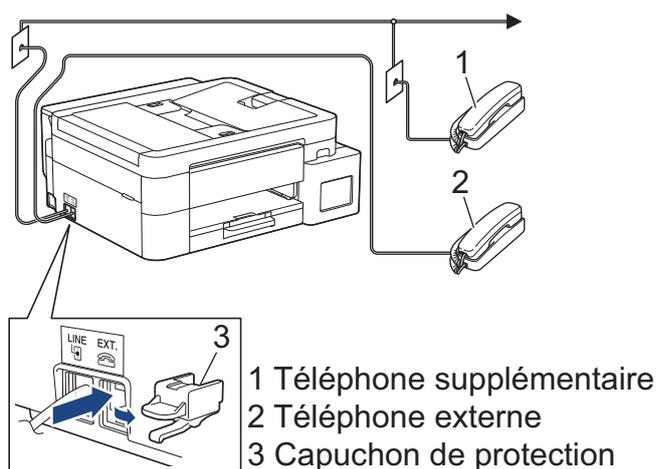

Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utiliser des téléphones supplémentaires

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en saisissant le code de réception de télécopie ***51**.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en composant le code de réponse de téléphone **#51**.

Utiliser un téléphone externe (branché sur la prise EXT de l'appareil)

Si vous répondez à un appel de télécopie sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur le bouton Marche, puis en sélectionnant l'option de réception.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez basculer l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur **Tonalité**.

Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Vous devriez supposer que vous recevez une télécopie manuelle.

Appuyez sur ***51** et attendez la tonalité de réception de télécopie (son strident) ou le message [Réception] à l'écran ACL, puis raccrochez.



Vous pouvez également utiliser la fonction Réception facile pour que l'appareil réponde automatiquement à l'appel.



Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

Sujets connexes :

- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Activer la réception facile](#)
- [Messagerie vocale](#)
- [Configurer la durée de la sonnerie F/T \(pseudo-sonnerie double\)](#)

Utiliser un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si votre téléphone sans fil d'une marque autre que Brother est branché sur la prise EXT de l'appareil et que vous vous déplacez souvent avec le combiné sans fil, il vous est plus facile de répondre aux appels durant la longueur de sonnerie.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous serez obligé de vous déplacer jusqu'à l'appareil et d'appuyer sur **Tonalité** afin de transférer l'appel vers le combiné sans fil.



Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

Utiliser des codes d'accès à distance

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Code de réception de télécopie

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez demander à l'appareil de prendre l'appel en composant le code de réception de télécopie *51. Attendez d'entendre le son strident, puis raccrochez le combiné.

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur le bouton Marche puis en sélectionnant l'option de réception.

Code de réponse de téléphone

Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil se trouve en mode F/T il laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur #51 (n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches entre les sonneries).

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez basculer l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur **Tonalité**.



Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)
 - [Modifier les codes d'accès à distance](#)

Sujets connexes :

- [Activer la réception facile](#)

Modifier les codes d'accès à distance

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le code de réception de télécopie préprogrammé est *51. Le code de réponse de téléphone préprogrammé est #51. Si vous n'arrivez jamais à maintenir la connexion pour accéder à votre répondeur externe à distance, essayez de remplacer les codes à distance à trois chiffres par ### et 999 par exemple.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage récep.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Code distance]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Code distance] à nouveau. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Activ]. Appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier le code de réception de télécopie, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Récept fax], puis appuyez sur **OK**. Entrez le nouveau code. Appuyez sur **OK**.
 - Pour modifier le code de réponse au téléphone, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Répondeur], puis appuyez sur **OK**. Entrez le nouveau code. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Utiliser des codes d'accès à distance](#)

Rapports des télécopies

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Définir le style du rapport de vérification de transmission
- Définir l'intervalle du journal des photocopies
- Imprimer des rapports
- Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil

Définir le style du rapport de vérification de transmission

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'émission des télécopies. Ce rapport indique le nom du destinataire ou son numéro de télécopieur, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages envoyées, ainsi que le résultat de la transmission.

Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

Option	Description
Activ	Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez.
Actif (+Image)	Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.
Erreur seulement	Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission.
Err seul. (+Image)	Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.
Désac	Le rapport ne sera pas imprimé.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage rapp]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Transmission]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez l'option désirée. Appuyez sur **OK**.

Si vous sélectionnez [Activ(+Image)] ou [Err seul. (+Image)], l'image n'apparaîtra pas dans le rapport de vérification de l'envoi si Envoi en temps réel est réglé à [Activ].

3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Si la transmission a réussi, [OK] apparaît à côté de [RÉSULTAT] sur le rapport de vérification de l'envoi. Si la transmission a échoué, [ERREUR] apparaît à côté de [RÉSULTAT].



Renseignements connexes

- [Rapports des télécopies](#)

Définir l'intervalle du journal des photocopies

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez configurer l'appareil de sorte qu'il imprime un journal des télécopies à des intervalles précis (après chaque lot de 50 télécopies; toutes les 6, 12 ou 24 heures; tous les 2 ou 7 jours).



Lorsque vous utilisez la fonction d'extinction automatique et que l'appareil s'éteint avant l'intervalle choisi, l'appareil imprime un rapport du journal des photocopies, puis efface toutes les télécopies de la mémoire du journal.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage rapp]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Intervalle act]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Intervalle act] à nouveau. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un intervalle. Appuyez sur **OK**.
 - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours
L'appareil imprimera le rapport à l'intervalle sélectionné, puis supprimera toutes les tâches de télécopie de la mémoire du journal. Si la mémoire de l'appareil est saturée (sa capacité de 200 tâches a été atteinte) avant le moment spécifié, celui-ci imprimera le rapport du journal plus tôt, puis supprimera toutes les télécopies de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant l'échéance programmée, vous pouvez l'imprimer sans effacer les tâches.
 - Toutes les 50 télécopies
L'appareil imprimera le journal dès qu'il aura enregistré 50 télécopies dans sa mémoire.
4. Si vous avez sélectionné 6, 12 ou 24 heures, 2 ou 7 jours, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Heure], puis appuyez sur **OK**. Entrez l'heure du jour à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.



Entrez l'heure dans le même format que celui des paramètres de date et heure de l'appareil. (Format 12 heures ou 24 heures)

5. Si vous avez sélectionné [Tous les 7 jours], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Jour], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le premier jour du compte à rebours de sept jours. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Rapports des télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil](#)

PC-FAX

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX pour Windows](#)
- [PC-FAX pour Mac](#)

PC-FAX pour Windows


Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Envoyer une télécopie avec PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recevoir des télécopies sur votre ordinateur \(Windows\)](#)

Présentation de PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Réduisez votre consommation de papier et gagnez du temps en utilisant le logiciel Brother PC-FAX pour envoyer des télécopies directement à partir de votre ordinateur.

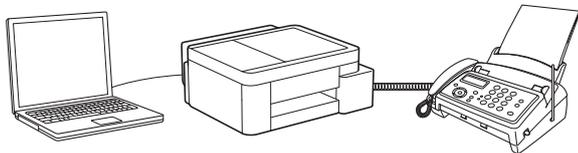

- [Configurer PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)


Configurer PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Avant d'envoyer des télécopies à l'aide de PC-FAX, personnalisez les options d'envoi dans chaque onglet de la boîte de dialogue **Configuration PC-Fax**.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configurer l'envoi**.

La boîte de dialogue **Configuration PC-Fax** s'affiche.

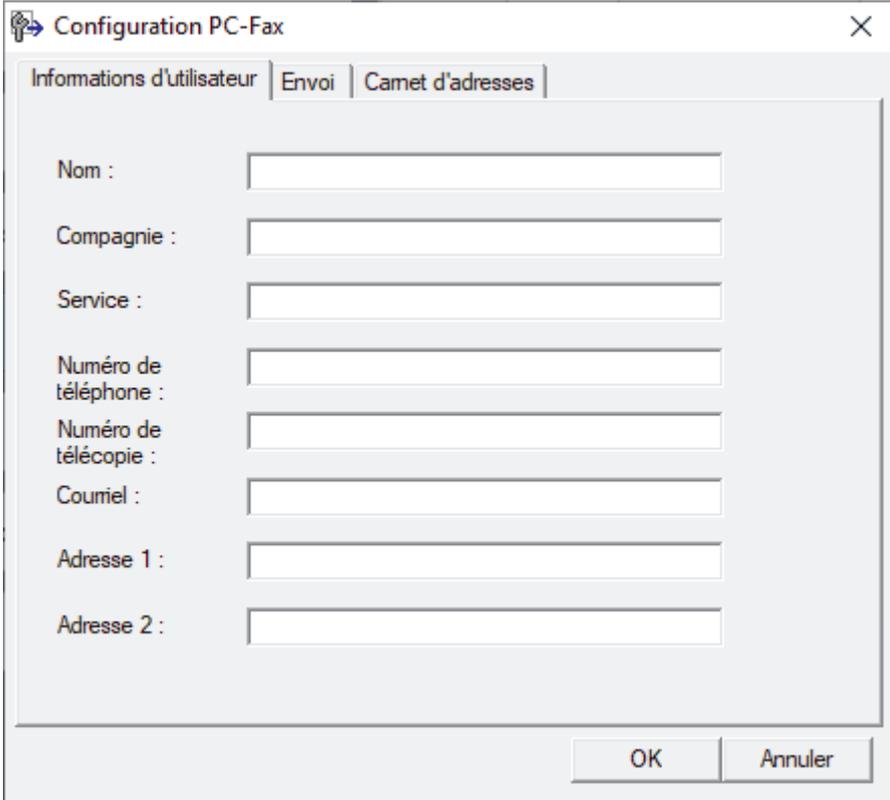

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur l'onglet **Informations d'utilisateur**, puis saisissez vos informations d'utilisateur dans les champs.



Chaque compte Microsoft peut avoir son propre écran personnalisé **Informations d'utilisateur** pour des pages de garde et des en-têtes de télécopie personnalisés.

- Cliquez sur l'onglet **Envoi**, puis saisissez le numéro à composer pour obtenir une ligne extérieure (si nécessaire) dans le champ **Accès ligne extérieure**. Sélectionnez la case à cocher **Inclure l'en-tête** pour ajouter l'en-tête.
 - Cliquez sur l'onglet **Carnet d'adresses**, puis sélectionnez le carnet d'adresses que vous souhaitez utiliser avec PC-FAX dans la liste déroulante **Sélectionnez le carnet d'adresses**.
4. Cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ajoutez, modifiez et supprimez des membres et des groupes pour personnaliser votre **Carnet d'adresses**.


- [Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importer les informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)

Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ajoutez de nouveaux contacts et leurs coordonnées de télécopie dans le carnet d'adresses PC-Fax si vous souhaitez leur envoyer une télécopie à l'aide du logiciel Brother PC-Fax.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

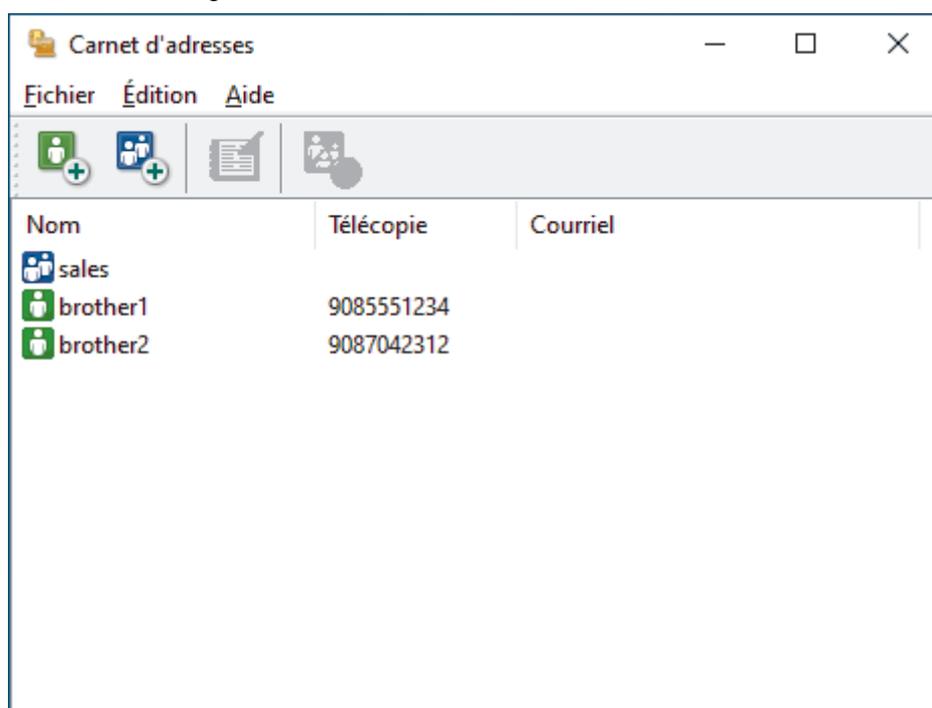

3. Cliquez sur  pour ajouter de nouveaux membres. La boîte de dialogue **Configuration des membres du carnet d'adresses** s'affiche.
4. Saisissez les informations concernant le membre dans les champs correspondants. Le champ **Nom** est obligatoire.
5. Cliquez sur **OK**.

Renseignements connexes


- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Créez un groupe afin de diffuser le même document PC-FAX à plusieurs destinataires en même temps.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

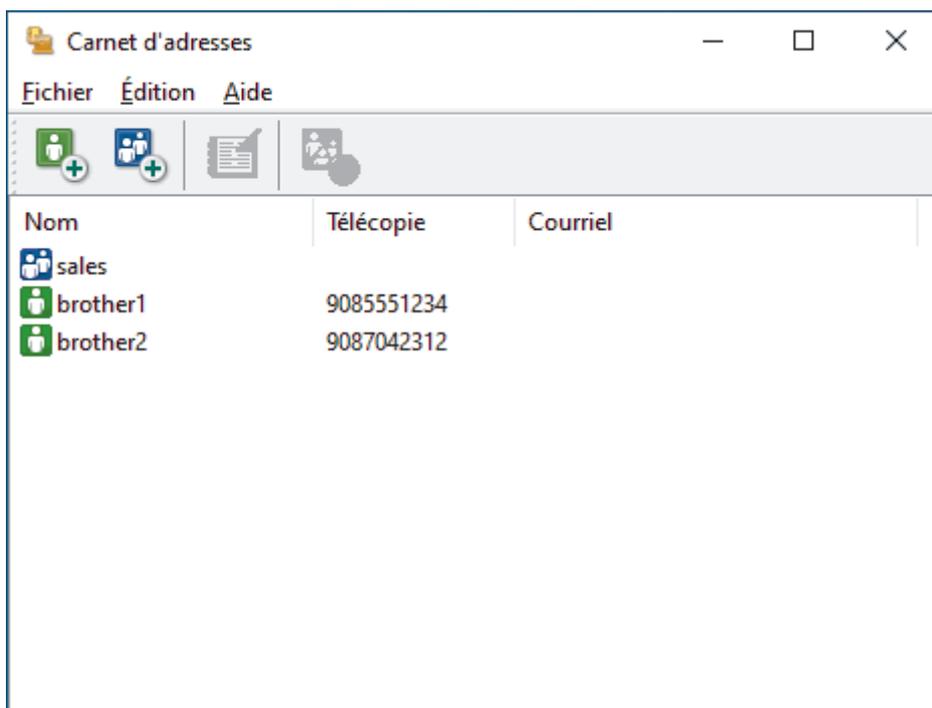

3. Cliquez sur  pour ajouter un nouveau groupe.
La boîte de dialogue **Configuration des groupes du carnet d'adresses** s'affiche.
4. Saisissez le nom du nouveau groupe dans le champ **Nom de groupe**.
5. Dans le champ **Noms disponibles**, sélectionnez chaque nom que vous souhaitez inclure dans le groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.
Les membres ajoutés au groupe s'affichent dans la zone **Membres du groupe**.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

 Chaque groupe peut compter jusqu'à 50 membres.


Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

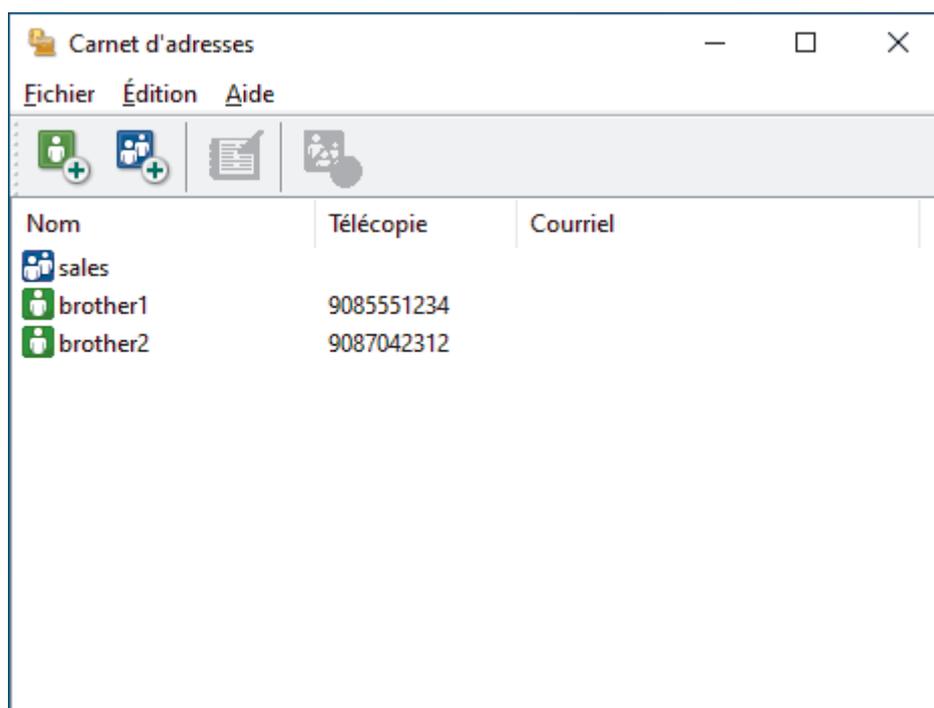

3. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur  (**Propriétés**).
5. Modifiez les informations du membre ou du groupe.
6. Cliquez sur **OK**.


Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

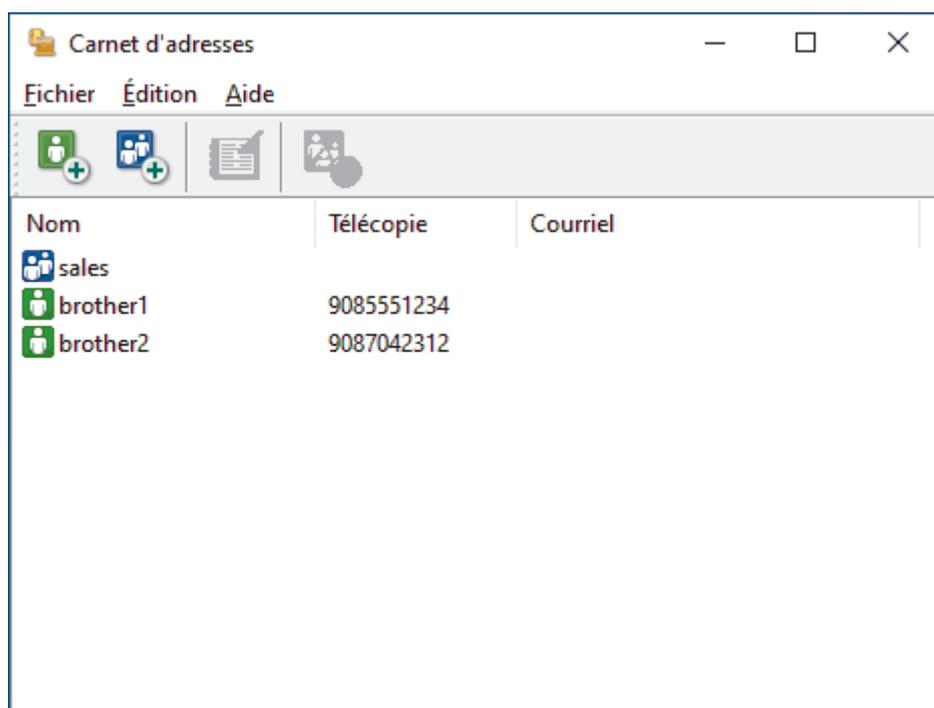

3. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur  (**Supprimer**).
5. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.

✓ Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)


Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez exporter le carnet d'adresses vers un fichier texte ASCII (*.csv) ou une vCard (une carte de visite électronique) qu'il est possible de sauvegarder sur votre ordinateur.

Vous ne pouvez pas exporter les paramètres de groupe lorsque vous exportez les données **Carnet d'adresses**.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

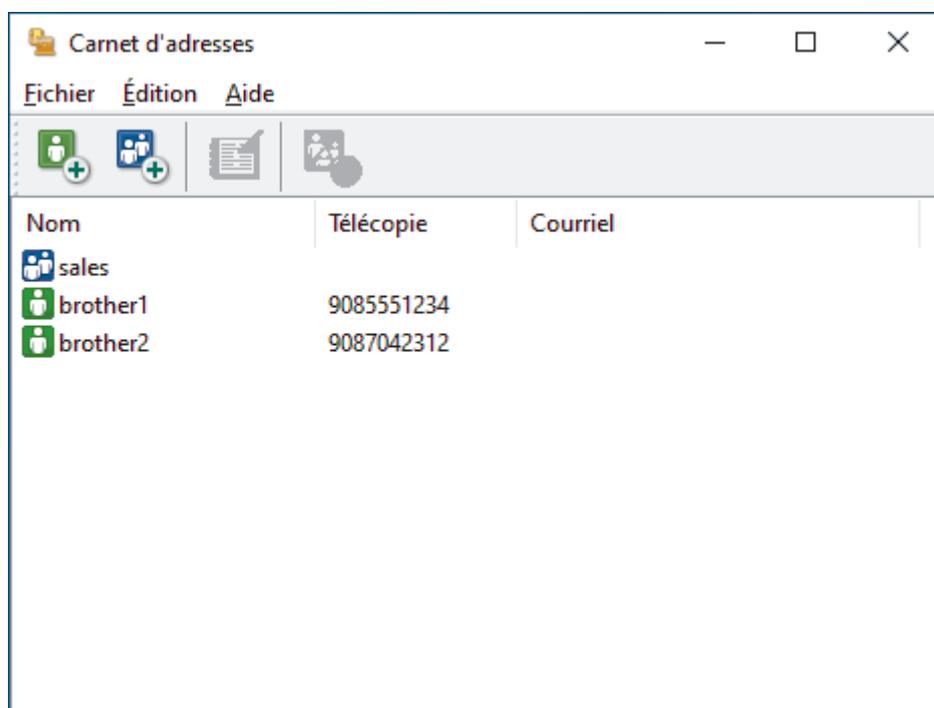

3. Cliquez sur **Fichier > Exporter**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Texte**
La boîte de dialogue **Éléments sélectionnés** s'affiche. Allez à l'étape suivante.
 - **vCard**
Vous devez sélectionner le membre que vous souhaitez exporter à partir de votre carnet d'adresses avant de sélectionner cette option.
Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder la vCard, saisissez le nom de la vCard dans le champ **Nom du fichier**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
5. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur **Ajouter >>**.



Sélectionnez et ajoutez les éléments dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir affichés.

6. Lors de l'exportation vers un fichier ASCII, sous la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.

-
7. Cliquez sur **OK**.
 8. Accédez au dossier de votre ordinateur dans lequel vous souhaitez sauvegarder les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.



Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)
-


Importer les informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez importer des fichiers texte ASCII (*.csv) ou des vCard (cartes de visite électroniques) dans votre carnet d'adresses.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

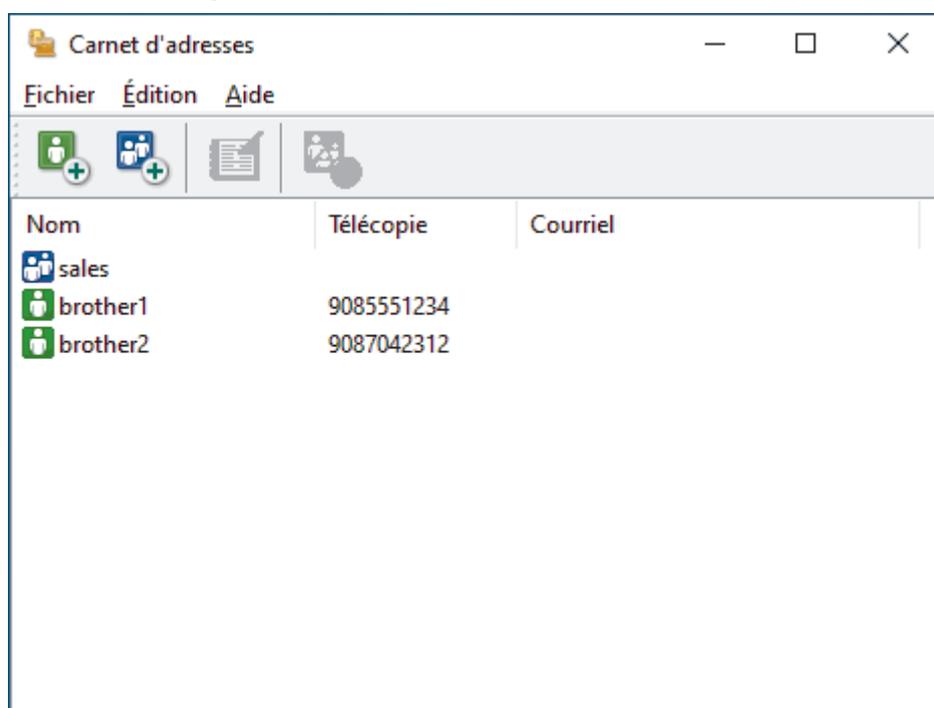

3. Cliquez sur **Fichier > Importer**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Texte**
La boîte de dialogue **Éléments sélectionnés** s'affiche. Passez à l'étape 5.
 - **vCard**
Passez à l'étape 8.
5. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données que vous souhaitez importer, puis cliquez sur **Ajouter >>**.



Vous devez sélectionner et ajouter les champs de la liste **Éléments Disponibles** dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans le fichier texte importé.

6. Si vous importez un fichier ASCII, sous la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez importer les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.



Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)
-


Envoyer une télécopie avec PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

PC-FAX prend en charge uniquement les télécopies en noir et blanc. Une télécopie en noir et blanc sera envoyée même si les données originales sont en couleur et que le télécopieur destinataire prend en charge les télécopies en couleur.

1. Créez un fichier à l'aide d'une application sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
3. Sélectionnez **Brother PC-FAX** comme imprimante, puis terminez votre opération d'impression.

La boîte de dialogue **BrotherPC-FAX** s'affiche.

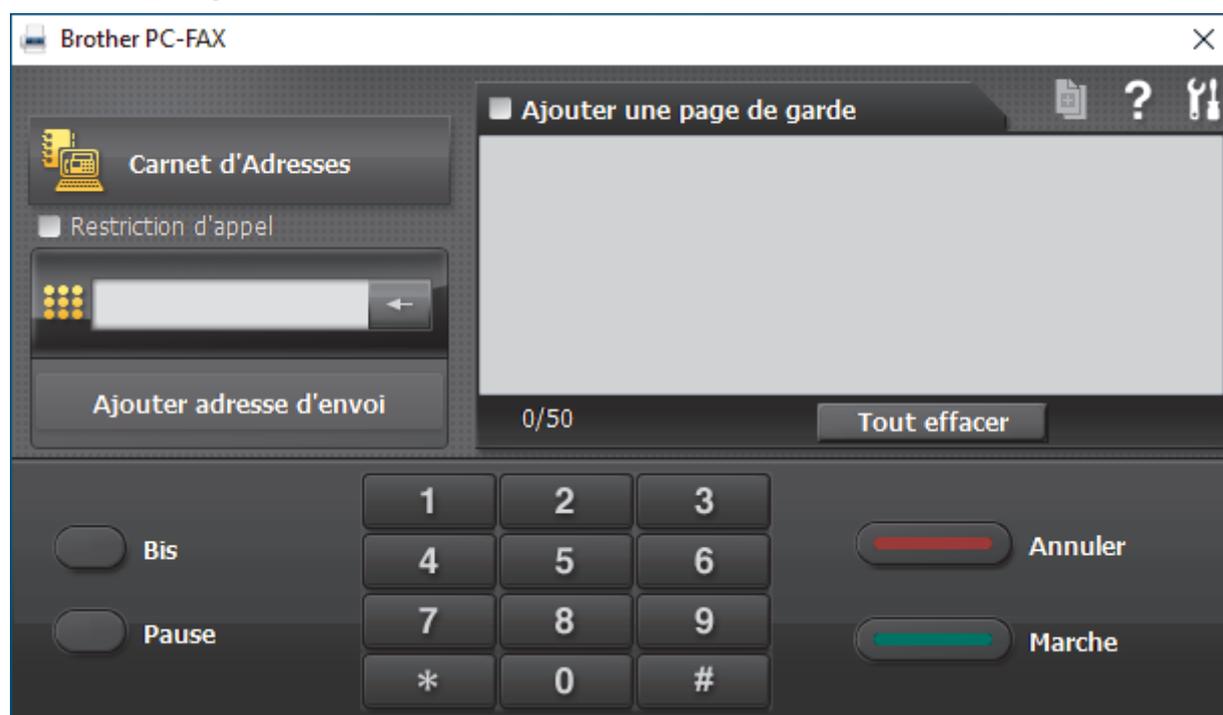

4. Saisissez un numéro de télécopieur en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur les numéros du pavé numérique pour entrer le numéro, puis cliquez sur **Ajouter adresse d'envoi**.



Si vous sélectionnez la case à cocher **Restriction d'appel**, une boîte de dialogue de confirmation s'affichera pour vous permettre de saisir de nouveau le numéro de télécopieur en utilisant le clavier. Cette fonction aide à éviter les envois à la mauvaise destination.

- Cliquez sur le bouton **Carnet d'Adresses**, puis sélectionnez un membre ou un groupe dans le carnet d'adresses.



En cas d'erreur, cliquez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les entrées.

5. Pour inclure une page de garde, sélectionnez la case à cocher **Ajouter une page de garde**. Vous pouvez également cliquer sur  pour créer ou modifier une page de garde.
6. Cliquez sur **Marche** pour envoyer la télécopie.



- Pour annuler la télécopie, cliquez sur **Annuler**.
- Pour recomposer un numéro, cliquez sur **Bis** pour afficher les cinq derniers numéros de télécopieur, sélectionnez un numéro, puis cliquez sur **Marche**.




Renseignements connexes

- [PC-FAX pour Windows](#)

Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez le logiciel Brother PC-FAX pour recevoir des télécopies sur votre ordinateur, les afficher et imprimer uniquement celles que vous souhaitez.

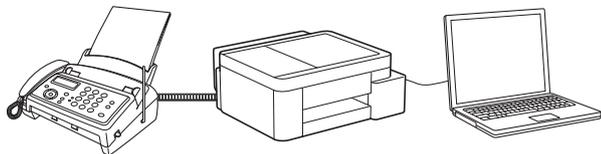

- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)

Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le logiciel de réception Brother PC-FAX vous permet d'afficher et de conserver des télécopies sur votre ordinateur. Il est automatiquement installé en même temps que les logiciels et les pilotes de votre appareil et fonctionne avec les appareils connectés localement ou en réseau.

La réception PC-FAX prend en charge uniquement les télécopies en noir et blanc.

Si vous éteignez l'ordinateur, l'appareil continue à recevoir les télécopies et à les enregistrer dans la mémoire de l'appareil. L'écran ACL de l'appareil indiquera le nombre de télécopies reçues enregistrées. Lorsque vous démarrez cette application, le logiciel transfère toutes les télécopies reçues vers votre ordinateur en une seule fois. Vous pouvez activer l'option d'impression de sauvegarde si vous voulez que l'appareil imprime une copie de la télécopie avant que celle-ci ne soit envoyée à l'ordinateur ou avant d'éteindre l'ordinateur. Vous pouvez configurer les réglages d'impression de sauvegarde depuis votre appareil.



Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Configurer la réception PC-FAX à l'aide de la gestion à partir du Web](#)
 - [Exécuter la fonction de réception Brother PC-FAX sur un ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Voir les messages PC-FAX reçus \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)

Configurer la réception PC-FAX à l'aide de la gestion à partir du Web

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez la gestion à partir du Web pour configurer la réception PC-FAX dans un navigateur Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de votre appareil dans le rapport de configuration réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cochez la case **Réception PC fax**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.



Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)

■ Accueil > Télécopieur > PC-FAX > PC-FAX pour Windows > Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows) > Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows) > Exécuter la fonction de réception Brother PC-FAX sur un ordinateur (Windows)

Exécuter la fonction de réception Brother PC-FAX sur un ordinateur (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la réception PC-FAX est désactivée sur votre appareil, activez le paramètre avant de tenter d'exécuter la réception PC-FAX.

Pour des informations sur l'activation de cette fonction >> *Renseignements connexes: Configurer la réception PC-FAX à l'aide de la gestion à partir du Web*



Nous recommandons de cocher la case **Lancer PC-FAX Receive au démarrage de l'ordinateur** afin que le logiciel s'exécute automatiquement et transfère toutes les télécopies lorsque vous allumez votre ordinateur.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.
3. Confirmez le message et cliquez sur **Oui**.

La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-Fax)** s'affiche. L'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) s'affiche également dans la barre des tâches de votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Configurer la fonction de réception PC-FAX sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Ajouter votre appareil pour la réception de télécopies par PC-FAX \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Configurer la réception PC-FAX à l'aide de la gestion à partir du Web](#)

■ Accueil > Télécopieur > PC-FAX > PC-FAX pour Windows > Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows) > Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows) > Exécuter la fonction de réception Brother PC-FAX sur un ordinateur (Windows) > Configurer la fonction de réception PC-FAX sur votre ordinateur (Windows)

Configurer la fonction de réception PC-FAX sur votre ordinateur (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la barre des tâches de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-Fax)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Configurez ces options comme vous le souhaitez :

Préférences

Configurez le démarrage automatique de la fonction Réception PC-FAX au démarrage de Windows.

Enregistrer

Configurez le chemin d'enregistrement des fichiers PC-FAX et sélectionnez le format de document reçu.

Téléverser vers


Configurez le chemin d'accès au serveur et sélectionnez l'option d'envoi automatique ou manuel (disponibles uniquement pour les administrateurs).

Périphérique

Sélectionnez l'appareil devant recevoir les fichiers PC-FAX.

Verrouiller (disponibles uniquement pour les administrateurs)

Empêchez les utilisateurs qui ne possèdent pas de privilèges d'administrateur de configurer les options des paramètres affichés ci-dessus.

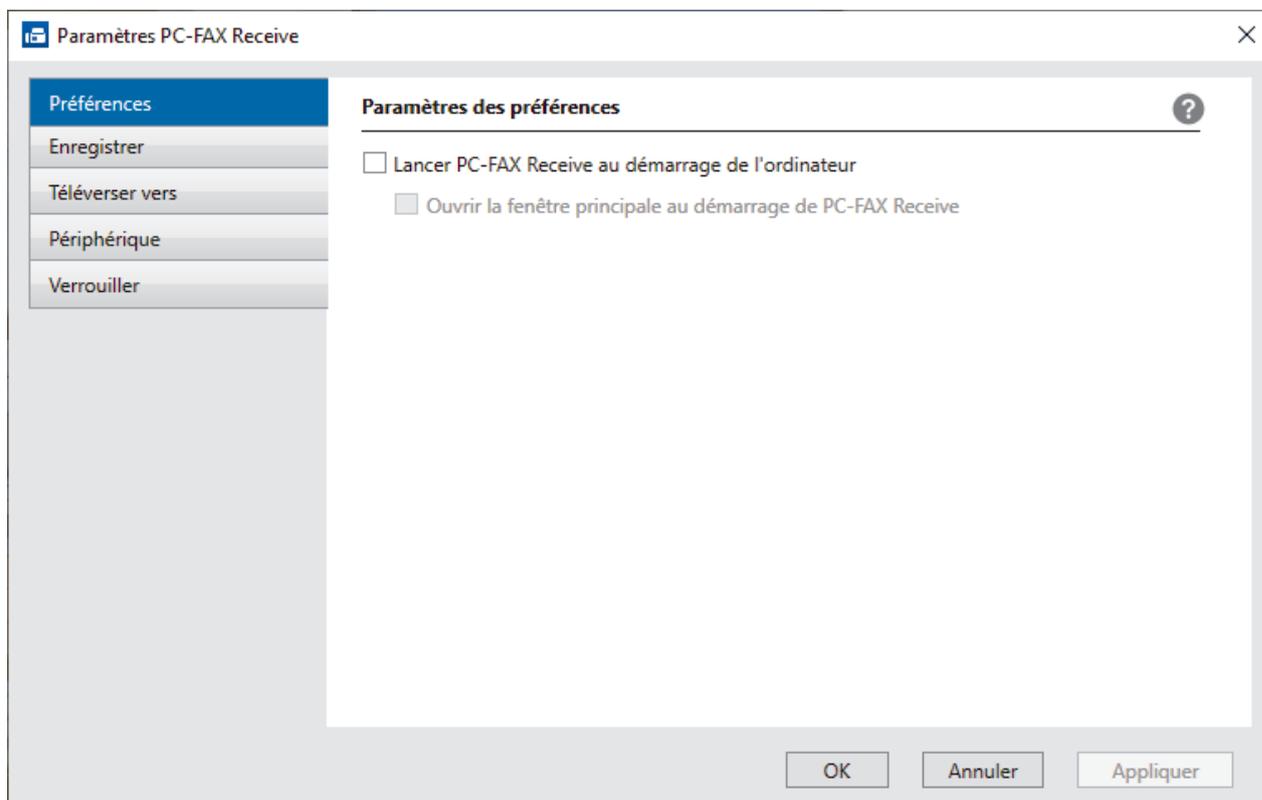

4. Cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- Exécuter la fonction de réception Brother PC-FAX sur un ordinateur (Windows)


■ Accueil > Télécopieur > PC-FAX > PC-FAX pour Windows > Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows) > Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows) > Exécuter la fonction de réception Brother PC-FAX sur un ordinateur (Windows) > Ajouter votre appareil pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

Ajouter votre appareil pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous avez installé votre appareil en suivant les instructions à l'écran, l'appareil devrait être prêt à être utilisé.

1. Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la barre des tâches de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-Fax)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Périphérique > Ajouter**.

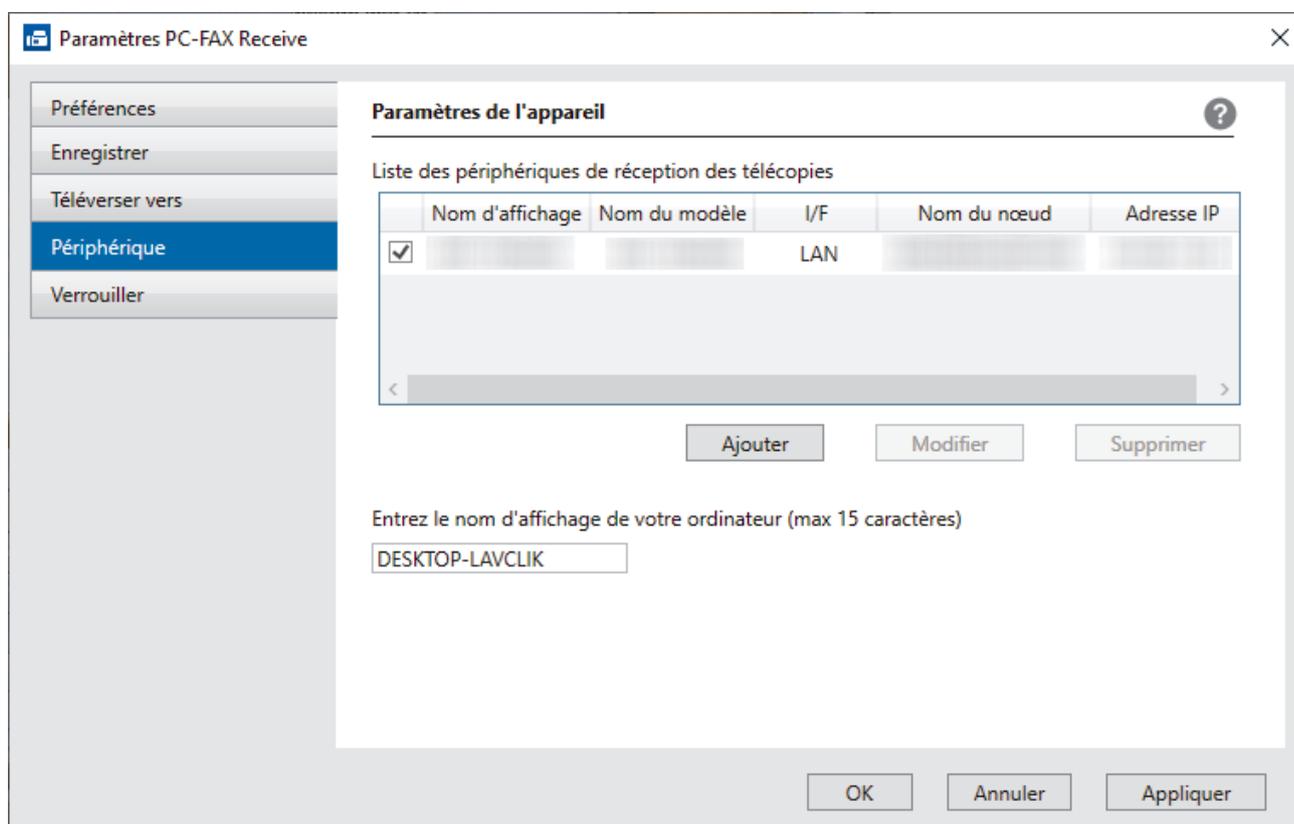

4. Sélectionnez la méthode de connexion adéquate.

Sélectionnez votre appareil dans les résultats de la recherche automatique ci-dessous.

La liste des appareils connectés s'affiche. Sélectionnez l'appareil souhaité. Cliquez sur **OK**.

Spécifiez votre appareil par adresse IP

Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ **Adresse IP**, puis cliquez sur **OK**.

5. Pour changer le nom d'ordinateur qui apparaîtra à l'écran ACL de l'appareil, saisissez le nouveau nom dans le champ **Entrez le nom d'affichage de votre ordinateur (max 15 caractères)**.
6. Cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Exécuter la fonction de réception Brother PC-FAX sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Voir les messages PC-FAX reçus (Windows)


Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Statut de réception

Icône	
	Mode d'attente Aucun message non lu
	Réception de messages
	Messages reçus Messages non lus

1. Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la barre des tâches de votre ordinateur.

La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-Fax)** s'affiche.

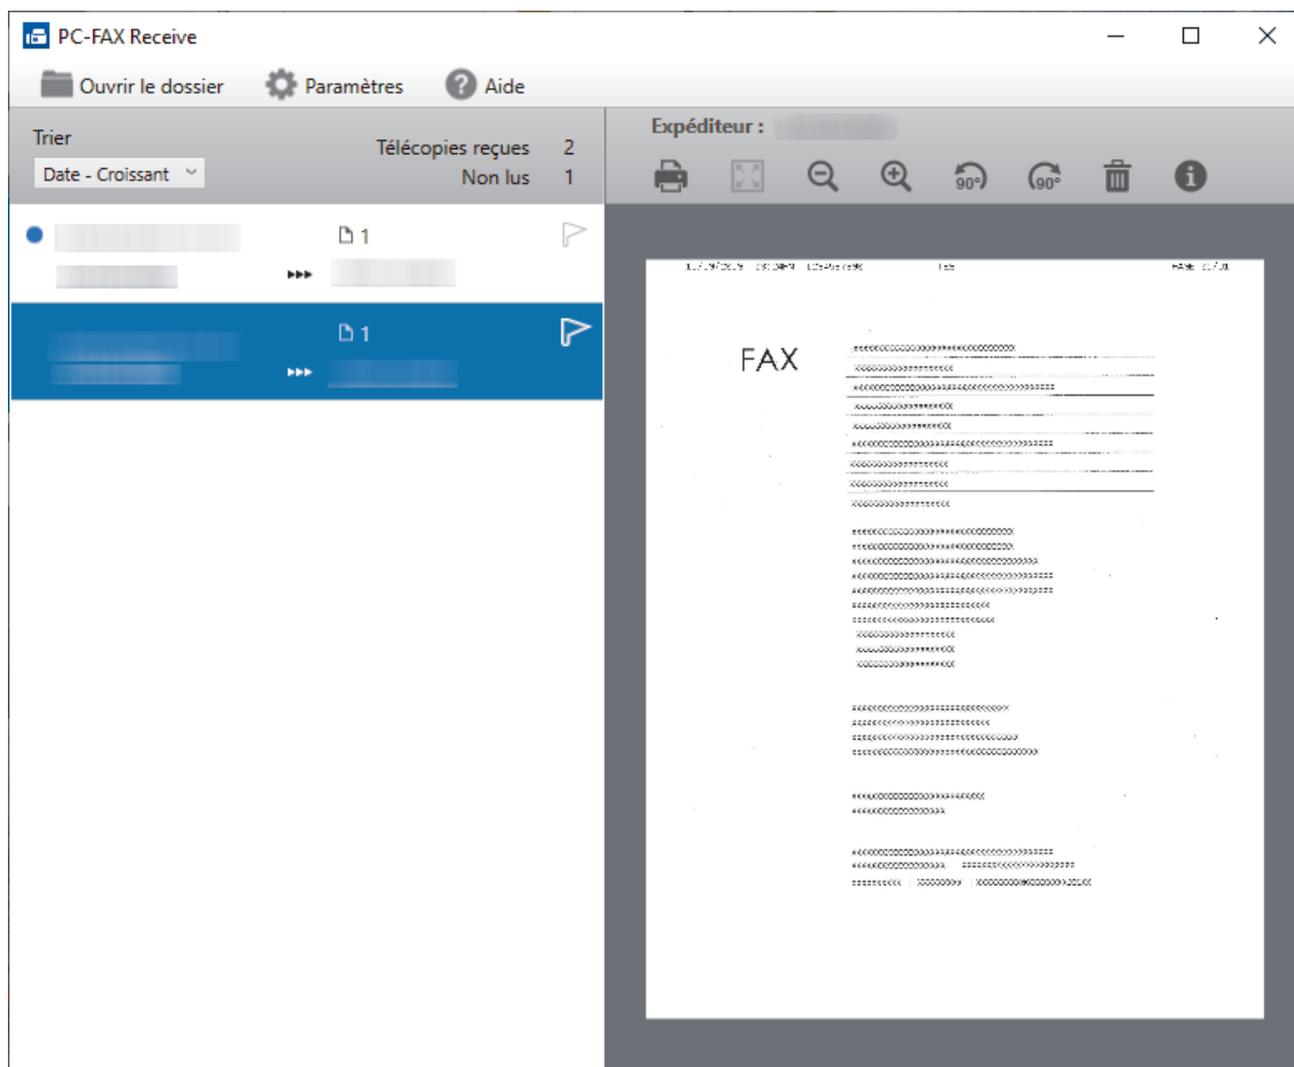

2. Cliquez sur l'une des télécopies dans la liste pour l'afficher.
3. Lorsque l'opération est terminée, fermez la fenêtre.



Même après avoir fermé la fenêtre, la fonction Réception PC-Fax est active et l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) reste dans la barre des tâches de l'ordinateur. Pour fermer Réception PC-FAX, cliquez sur l'icône dans la barre des tâches de l'ordinateur, puis cliquez sur **Fermer**.



Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
-

PC-FAX pour Mac

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Réseau

- Fonctions de réseau de base prises en charge
- Configurer les paramètres réseau
- Paramètres réseau sans fil
- Fonctions réseau
- Outils de gestion Brother

Fonctions de réseau de base prises en charge

L'appareil prend en charge diverses fonctions selon le système d'exploitation. Utilisez ce tableau pour connaître les fonctions et les connexions réseau qui sont prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows	Windows Server	macOS
Impression	Oui	Oui	Oui
Numérisation	Oui	Non	Oui
Envoi PC-FAX (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Oui	Non	Oui
Réception PC-FAX (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Oui	Non	Non
Gestion à partir du Web ¹	Oui	Oui	Oui

¹ Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

REMARQUE

- Lorsque vous connectez votre appareil à un réseau extérieur tel qu'Internet, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé par un pare-feu distinct ou par un autre moyen afin d'empêcher les fuites d'informations qui seraient la conséquence d'une configuration inadéquate ainsi que les accès non autorisés par des tiers malveillants.
- Lorsque l'appareil est connecté au réseau extérieur, un message d'avertissement s'affiche. Lorsque cet avertissement apparaît, nous vous recommandons vivement de confirmer les paramètres réseau, puis d'établir une nouvelle connexion à un réseau sécurisé.
- L'activation de la fonction de filtrage des communications du réseau extérieur de l'appareil bloque tout accès depuis le réseau extérieur. La fonction de filtrage des communications du réseau extérieur peut empêcher l'appareil de recevoir certaines tâches d'impression ou de numérisation d'un ordinateur ou d'un appareil mobile utilisant une adresse IP de réseau extérieur.



Renseignements connexes

- [Réseau](#)

Sujets connexes :

- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres réseau

- Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de configuration
- Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de configuration

Pour configurer l'appareil pour votre réseau, utilisez les sélections de menu [Réseau] du panneau de commande.



- Pour plus d'informations sur les paramètres réseau que vous pouvez configurer à l'aide du panneau de commande >> *Renseignements connexes: Tableaux de paramètres*
- Vous pouvez également utiliser des utilitaires de gestion tels que la Gestion à partir du Web pour configurer et modifier les paramètres réseau de votre appareil Brother.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option de réseau souhaitée, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran ACL.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option de réseau souhaitée, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran ACL.



Renseignements connexes

- [Configurer les paramètres réseau](#)

Sujets connexes :

- [Tableaux des paramètres \(écran ACL 1 ligne\)](#)
- [Tableaux de réglages \(écran ACL 1,8 po couleur\)](#)

Paramètres réseau sans fil

- [Utiliser le réseau sans fil](#)
- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)
- [Activer ou désactiver le réseau LAN sans fil](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Utiliser le réseau sans fil

- Avant de configurer votre appareil pour un réseau sans fil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de configuration de votre ordinateur
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de configuration de votre appareil mobile
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé

Avant de configurer votre appareil pour un réseau sans fil

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, confirmez les points suivants :

- Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'impression quotidienne de documents, placez l'appareil le plus près possible du routeur/point d'accès sans fil, avec aussi peu d'obstacles que possible. De gros objets et des murs entre les deux appareils, ainsi que les interférences d'autres appareils électroniques, peuvent influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, le sans-fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents à plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, il est conseillé de choisir l'Ethernet câblé pour un transfert de données plus rapide (modèles pris en charge uniquement) ou l'USB pour le débit le plus rapide.

- Même si l'appareil peut être utilisé tant sur un réseau câblé que sur un réseau sans fil (modèles compatibles uniquement), vous ne pouvez utiliser qu'une méthode de connexion à la fois. Toutefois, une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée (modèles pris en charge uniquement) et une connexion Wi-Fi Direct peuvent être utilisées en même temps.
- Si un tel signal est disponible à proximité, le réseau local sans fil vous permet d'établir une connexion au réseau local en toute liberté. Si toutefois les paramètres de sécurité ne sont pas configurés correctement, le signal pourra être intercepté par des tiers malveillants et entraîner, potentiellement :
 - le vol d'informations personnelles ou confidentielles;
 - la transmission indésirable d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes concernées;
 - la diffusion des informations contenues dans la communication interceptée.



Assurez-vous de connaître le nom du réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) de votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre routeur/point d'accès sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur Internet. Brother n'est pas en mesure de vous fournir ces informations.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de configuration de votre ordinateur

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows
Téléchargez le programme d'installation à partir de la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Téléchargez le programme d'installation à partir de la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.
 - b. Lancez le programme d'installation, puis double-cliquez sur l'icône **Start Here Mac**.
2. Suivez les instructions à l'écran.
3. Sélectionnez **Connexion réseau sans fil (Wi-Fi)**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de configuration de votre appareil mobile

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appareils Android™
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect à partir de Google Play™.
 - Tous les appareils prenant en charge iOS ou iPadOS, y compris les iPhone, iPad et iPod touch
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.
2. Lancez Brother Mobile Connect, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter votre appareil mobile à votre appareil Brother.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et enregistrez les paramètres de réseau sans fil actuels de l'ordinateur avec lequel vous établissez la connexion.

Nom du réseau (SSID)

Clé de réseau (mot de passe)

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Clé de réseau (mot de passe)
12345



- Votre point d'accès/routeur pourrait prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP, mais votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le Service à la clientèle Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (Mot de passe) à disposition. Il ne nous est pas possible de vous indiquer où trouver ces informations.
- Si vous n'avez pas connaissance de ces informations (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.

Où puis-je trouver ces informations?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Trouver réseau]. Appuyez sur **OK**.
4. Lorsque le message [RL sfil actv.?] s'affiche, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Activ].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ▼.
5. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Lorsqu'une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le SSID souhaité. Appuyez sur **OK**.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessite une clé de réseau, entrez la clé de réseau que vous avez notée à la première étape.
Entrez la clé, puis appuyez sur **OK** pour appliquer vos paramètres.
Pour appliquer les paramètres, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui].
- Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et que votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.

7. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et enregistrez les paramètres de réseau sans fil actuels de l'ordinateur avec lequel vous établissez la connexion.

Nom du réseau (SSID)

Clé de réseau (mot de passe)

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Clé de réseau (mot de passe)
12345



- Votre point d'accès/routeur pourrait prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP, mais votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le Service à la clientèle Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (Mot de passe) à disposition. Il ne nous est pas possible de vous indiquer où trouver ces informations.
- Si vous n'avez pas connaissance de ces informations (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.

Où puis-je trouver ces informations?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Trouver réseau Wi-Fi], puis appuyez sur **OK**.
4. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur ►.
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ◀.
5. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Lorsqu'une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le SSID souhaité. Appuyez sur **OK**.



Si le SSID souhaité n'apparaît pas, sélectionnez l'option [Rech. à nouveau] et appuyez sur **OK** pour lancer une nouvelle recherche du réseau.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessite une clé de réseau, entrez la clé de réseau que vous avez notée à la première étape.
Entrez la clé, puis appuyez sur **OK** pour appliquer vos paramètres.
- Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et que votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.

7. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)
-

▲ Accueil > Réseau > Paramètres réseau sans fil > Utiliser le réseau sans fil > Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS (configuration par bouton-poussoir), vous pouvez utiliser WPS à partir du panneau de commande de l'appareil pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Bout-pouss/WPS]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le message [RL sfil actv.?] s'affiche, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Activ].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ▼.
4. Lorsque l'écran ACL vous indique de démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur ▲. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Bout-poussoir/WPS], puis appuyez sur **OK**.
3. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur ►.
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ◀.
4. Lorsque l'écran ACL vous indique de démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur ► sur votre appareil. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)


Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur LAN sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode d'amorçage NIP (numéro d'identification personnel) pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.

La méthode d'amorçage (NIP) constitue l'une des méthodes de connexion mises en place par la Wi-Fi Alliance®. En soumettant un NIP créé par un Inscrit (votre appareil) au Registraire (un appareil qui gère le LAN sans fil), vous pouvez configurer le réseau sans fil et les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations sur l'accès au mode WPS, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.


Type A

Connexion lorsque le point d'accès/routeur LAN sans fil (1) sert également de registraire.

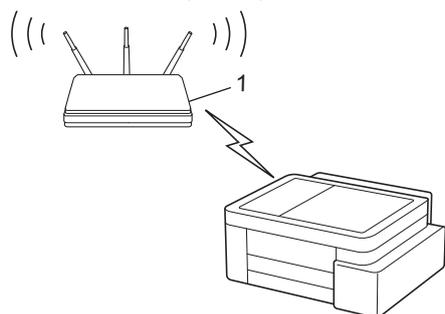

Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), comme un ordinateur, est utilisé comme registraire.

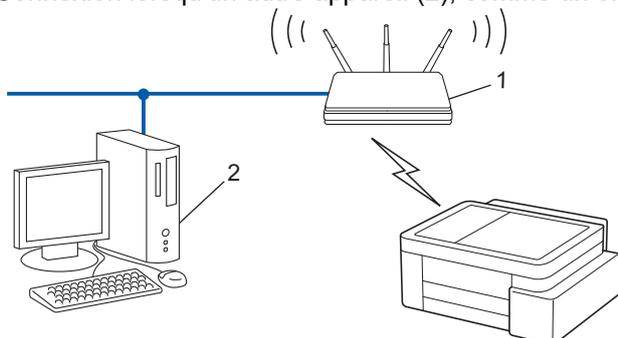

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW**

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Code NIP/WPS]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le message [RL sfil actv.?] s'affiche, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Activ].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ▼.
4. L'écran ACL affiche un NIP à huit chiffres et l'appareil lance la recherche d'un point d'accès/routeur LAN sans fil.
5. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, saisissez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse du navigateur (par exemple http://192.168.1.2).
6. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.




- Le registraire est généralement le point d'accès/routeur LAN sans fil.
- La page de configuration varie selon la marque du routeur/point d'accès réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Si vous utilisez un ordinateur Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, suivez les étapes ci-après :

7. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
8. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

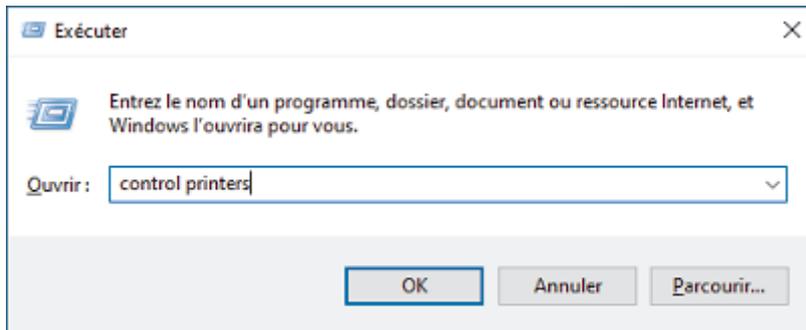

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

9. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez l'enregistrer d'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en suivant les instructions à l'écran. Pour installer le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

10. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
11. Saisissez le NIP affiché sur l'écran ACL de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
12. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [WLAN (Wi-Fi)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Code NIP/WPS]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur ►.
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ◀.
4. L'écran ACL affiche un NIP à huit chiffres et l'appareil lance la recherche d'un point d'accès/routeur LAN sans fil.
5. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, saisissez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse du navigateur (par exemple http://192.168.1.2).

6. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.




- Le registraire est généralement le point d'accès/routeur LAN sans fil.
- La page de configuration varie selon la marque du routeur/point d'accès réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche [Connecté].

Si vous utilisez un ordinateur Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, suivez les étapes ci-après :

7. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
8. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

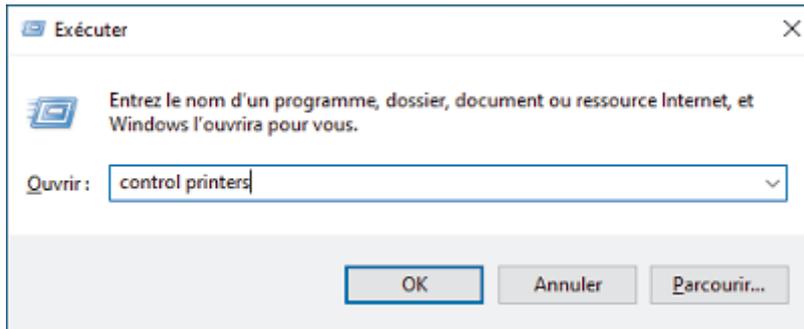

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

9. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez l'enregistrer d'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en suivant les instructions à l'écran. Pour installer le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

10. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.

11. Saisissez le NIP affiché sur l'écran ACL de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.

12. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche [Connecté].



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW
>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP	
Clé partagée	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)		
HELLO		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA3-SAE	AES	12345678



Si le routeur utilise un chiffrement WEP, saisissez la clé employée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Trouver réseau]. Appuyez sur **OK**.
4. Lorsque le message [RL sfil actv.?] s'affiche, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Activ].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ▼.
5. L'appareil parcourt votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Ajoutez le SSID], puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur **OK**.



Pour plus d'information sur la saisie de texte, >> [Renseignements connexes](#)

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification. Appuyez sur **OK**.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [Aucun] ou [WEP], puis appuyez sur **OK**.

Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, saisissez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [Touche partag], saisissez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné l'option [WPA-Personal], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.

Saisissez la clé WPA, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [WPA3-SAE], sélectionnez le type de chiffrement [AES], puis appuyez sur **OK**.

Saisissez la clé WPA, puis appuyez sur **OK**.



- Pour plus d'information sur la saisie de texte, >> *Renseignements connexes*
- Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

9. Pour appliquer les paramètres, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui]. Pour annuler, appuyez sur ▼ pour sélectionner [Non].

10. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP	
Clé partagée	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA3-SAE	AES	12345678



Si le routeur utilise un chiffrement WEP, saisissez la clé employée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

2. Appuyez sur **Wi-Fi**.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Trouver réseau Wi-Fi], puis appuyez sur **OK**.

4. Lorsque [Activer WLAN?] s'affiche, appuyez sur ►.

L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ◀.

5. L'appareil parcourt votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Ajoutez le SSID], puis appuyez sur **OK**.

6. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur **OK**.



Pour plus d'information sur la saisie de texte, ►► *Renseignements connexes*

7. Sélectionnez la méthode d'authentification, puis appuyez sur **OK**.

8. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [Aucun] ou [WEP], puis appuyez sur **OK**.

Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, saisissez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [Touche partagée], saisissez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [WPA-Personal], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.

Saisissez la clé WPA, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [WPA3-SAE], sélectionnez le type de chiffrement [AES], puis appuyez sur **OK**.

Saisissez la clé WPA, puis appuyez sur **OK**.



Pour plus d'information sur la saisie de texte, ►► *Renseignements connexes*

- Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.
-

9. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL de l'appareil affiche [Connexion WLAN réussie.].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Sujets connexes :


- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)
 - [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
-

Utiliser Wi-Fi Direct®

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton](#)
- [Configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)
- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

Aperçu de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. C'est un système qui vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil mobile et votre appareil Brother sans utiliser de routeur/point d'accès sans fil.

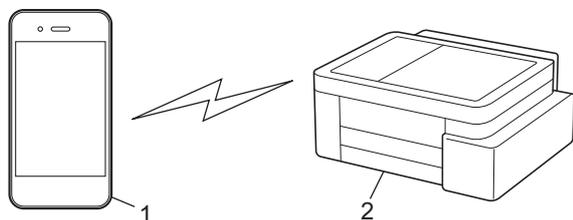

1. Appareil mobile
2. Votre appareil Brother



- Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct en même temps qu'une connexion réseau câblée ou sans fil.
- L'appareil pris en charge par la connexion Wi-Fi Direct peut devenir un propriétaire de groupe. Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, le propriétaire de groupe sert de point d'accès.



Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Sujets connexes :

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton](#)
- [Configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW



Pour utiliser les paramètres réseau Wi-Fi Direct avec un appareil Android™, installez Brother Mobile Connect, sélectionnez Wi-Fi Direct comme mode de connexion à l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Lorsqu'un appareil reçoit une demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Connexion?] s'affiche à l'écran ACL. Appuyez sur ▲ pour établir la connexion.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, procédez comme suit :
 - i. Sélectionnez [Propr. Groupe]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez [Activ]. Appuyez sur **OK**.



En fonction de l'appareil mobile, si vous établissez la connexion lorsque [Propr. Groupe] est réglé sur [Activ], l'appareil mobile peut se déconnecter du réseau sans fil et passer automatiquement aux données mobiles. Si nécessaire, reconnectez-vous ensuite au réseau sans fil d'origine. Si votre appareil mobile continue de basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez l'option de connexion automatique à cet appareil sur l'appareil mobile.

- d. Sélectionnez [Bout-poussoir]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque [Wi-Fi Dir. act?] s'affiche, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Activ]. Pour annuler, appuyez sur ▼.
4. Lorsque le message [Activez Wi-Fi Direct sur autre périphérique et appuyez sur OK.] apparaît, activez la fonction Wi-Fi Direct de votre appareil mobile (pour plus d'information, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Appuyez sur **OK** sur votre appareil Brother.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil mobile affiche une liste d'appareils dont la fonction Wi-Fi Direct est activée, sélectionnez votre appareil Brother.
 - Si votre appareil Brother affiche une liste d'appareils mobiles dont la fonction Wi-Fi Direct est activée, sélectionnez votre appareil mobile et appuyez sur **OK**. Pour rechercher à nouveau les appareils disponibles, sélectionnez [<Renum>].
6. Lorsque votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté].

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Pour utiliser les paramètres réseau Wi-Fi Direct avec un appareil Android™, installez Brother Mobile Connect, sélectionnez Wi-Fi Direct comme mode de connexion à l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Lorsqu'un appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Dem connexion Wi-Fi Direct reçue.] s'affiche à l'écran ACL. Appuyez sur ► pour établir la connexion.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, procédez comme suit :
 - i. Sélectionnez [Propr. groupe]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez [Activ]. Appuyez sur **OK**.



En fonction de l'appareil mobile, si vous établissez la connexion lorsque [Propr. groupe] est réglé sur [Activ], l'appareil mobile peut se déconnecter du réseau sans fil et passer automatiquement aux données mobiles. Si nécessaire, reconnectez-vous ensuite au réseau sans fil d'origine. Si votre appareil mobile continue de basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez l'option de connexion automatique à cet appareil sur l'appareil mobile.

- d. Sélectionnez [Bout-poussoir]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le message [Activez Wi-Fi Direct sur autre périph.] apparaît, activez la fonction Wi-Fi Direct de votre appareil mobile (pour plus d'information, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Appuyez sur ► sur votre appareil Brother.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre appareil mobile affiche une liste d'appareils dont la fonction Wi-Fi Direct est activée, sélectionnez votre appareil Brother.
 - Si votre appareil Brother affiche une liste d'appareils mobiles dont la fonction Wi-Fi Direct est activée, sélectionnez votre appareil mobile et appuyez sur **OK**. Pour rechercher à nouveau les appareils disponibles, sélectionnez [Renumériser].
5. Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche [Connecté].



Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Sujets connexes :

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)
 - [Configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)
 - [Brother Mobile Connect](#)
-

Configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement

Configurez le réglage Wi-Fi Direct à l'aide du panneau de commande de l'appareil.

En fonction de l'appareil mobile, si vous vous connectez manuellement au réseau Wi-Fi Direct, l'appareil mobile peut se déconnecter du réseau sans fil connecté et passer automatiquement en mode de données mobiles. Si nécessaire, reconnectez-vous ensuite au réseau sans fil d'origine. Si votre appareil mobile continue de basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez l'option de connexion automatique à cet appareil sur l'appareil mobile.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Manuel]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque [Wi-Fi Dir. act?] s'affiche, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Activ]. Pour annuler, appuyez sur ▼.
4. L'appareil affiche le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau). Accédez à l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre appareil mobile et entrez le SSID et le mot de passe.
5. Lorsque votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté].

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Manuel]. Appuyez sur **OK**.
3. L'appareil affiche le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau). Accédez à l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre appareil mobile et entrez le SSID et le mot de passe.



- Vous pouvez également configurer un réseau Wi-Fi Direct à l'aide du code QR qui s'affiche à l'écran ACL. Lisez le code QR, puis suivez les instructions à l'écran ACL.
- Photographiez le code QR à l'aide de l'application de l'appareil photo sur iOS 11 ou les versions supérieures ou à l'aide du menu des paramètres Wi-Fi ou de l'application de l'appareil photo sur Android™ 10 ou les versions supérieures. Si la lecture du code QR échoue, entrez manuellement le nom du réseau (SSID) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) pour vous connecter.

4. Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche [Connecté].

✓ Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Sujets connexes :

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)

-
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton
-

Activer ou désactiver le réseau LAN sans fil

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [RL sfil actv.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Activ] ou [Désac]. Appuyez sur **OK**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [WLAN (Wi-Fi)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [RL sfil actv.]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] ou [Désac]. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Paramètres réseau sans fil](#)

Imprimer le rapport WLAN

Le rapport WLAN présente l'état sans fil de votre appareil. Si la connexion sans fil échoue, consultez le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Imp. Rapports]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Rapport WLAN]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

L'appareil imprime alors le rapport WLAN.

Si le rapport WLAN ne s'imprime pas, faites une recherche d'erreurs sur votre appareil. S'il n'y a pas d'erreurs visibles, patientez une minute, puis essayez d'imprimer à nouveau le rapport.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Imp. Rapports], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Rapport WLAN], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ►.

L'appareil imprime alors le rapport WLAN.

Si le rapport WLAN ne s'imprime pas, faites une recherche d'erreurs sur votre appareil. S'il n'y a pas d'erreurs visibles, patientez une minute, puis essayez d'imprimer à nouveau le rapport.

✓ Renseignements connexes

- [Paramètres réseau sans fil](#)
 - [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)

Sujets connexes :

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

Codes d'erreur du rapport WLAN

Si le rapport WLAN indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous aux instructions correspondantes dans le tableau suivant :

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	<p>Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none">• Activez le paramètre WLAN sur votre machine.• Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le.
TS-02	<p>Impossible de détecter votre point d'accès/routeur sans fil.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé.• Rapprochez temporairement votre appareil du routeur/point d'accès sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil.• Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil est autorisée dans le filtre. Vous pouvez trouver l'adresse MAC en imprimant le rapport de configuration réseau ou la page des paramètres de l'imprimante.• Si vous avez entré manuellement le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité (méthode d'authentification/méthode de cryptage), les informations peuvent être incorrectes. Vérifiez à nouveau le nom du réseau et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations correctes.• Redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-04	<p>Votre appareil ne prend pas en charge les méthodes d'authentification et de cryptage utilisées par le routeur/point d'accès sans fil sélectionné.</p> <p>Pour le mode infrastructure (le plus courant)</p> <p>Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du routeur/point d'accès sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification et de cryptage suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal : TKIP/AES• WPA2-Personal : TKIP/AES• WPA3-Personnel : AES• OPEN : WEP/NONE (sans cryptage)• Clé partagée : WEP <p>Si votre problème n'est pas résolu, le nom du réseau (SSID) ou les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez que tous les paramètres de réseau sans fil sont corrects pour votre réseau.</p>

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-05	<p>Le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) sont incorrects.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). • Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le cryptage WEP avec plusieurs clés WEP, notez et utilisez uniquement la première clé WEP.
TS-06	<p>Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé réseau (mot de passe)) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmez la clé de réseau. Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Confirmez si la méthode d'authentification entrée et la méthode d'authentification ou la méthode de cryptage prise en charge par le routeur/point d'accès sans fil sont les mêmes. • Si la clé de réseau, la méthode d'authentification et la méthode de cryptage ont été confirmées, redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil et l'appareil. • Si le mode furtif de votre routeur/point d'accès sans fil est activé, vous devrez peut-être le désactiver pour vous connecter au réseau sans fil. <p>Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.</p>
TS-07	<p>L'appareil ne peut pas détecter un routeur/point d'accès sans fil sur lequel WPS (Wi-Fi Protected Setup) est activé.</p> <p>Vérifiez les points suivants et réessayez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour vérifier si votre routeur/point d'accès sans fil prend en charge WPS, recherchez le symbole WPS affiché sur le routeur/point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil. • Pour configurer votre connexion sans fil à l'aide de WPS, vous devez configurer à la fois votre appareil et le routeur/point d'accès sans fil. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur. • Si vous ne savez pas comment configurer votre routeur/point d'accès sans fil à l'aide de WPS, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-08	<p>Deux ou plusieurs routeurs sans fil ou points d'accès dont le WPS est activé sont détectés.</p> <p>Vérifiez les points suivants et réessayez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que seul un routeur/point d'accès sans fil à portée a le WPS activé, puis essayez de vous reconnecter. • Essayez de vous reconnecter après quelques minutes pour éviter les interférences avec d'autres points d'accès/routeurs.



Comment confirmer les informations de sécurité sans fil (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être renseignés sur une étiquette apposée sur le routeur/point d'accès WLAN. Sinon, le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut.
2. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur WLAN pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité.
 - Si le point d'accès/routeur WLAN est configuré de manière à ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas automatiquement détecté. Vous devrez entrer le nom SSID manuellement.
 - La clé de réseau peut également être désignée par les termes « mot de passe », « clé de sécurité » ou « clé de cryptage ».

Si vous ne connaissez pas le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre point d'accès/routeur WLAN ou ne savez pas comment modifier la configuration, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur WLAN, renseignez-vous auprès du fabricant de votre point d'accès/routeur ou demandez à votre fournisseur d'accès Internet ou administrateur réseau.



Renseignements connexes

- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Sujets connexes :

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)
-

Fonctions réseau

- Activer/désactiver la gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande
- Imprimer le rapport de configuration réseau
- Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web
- Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur
- Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut

Activer/désactiver la gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Gest sur Web], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.



Si vous activez cette fonction, la méthode de connexion doit être configurée de façon à utiliser la gestion à partir du Web.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Gestion sur Web], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.



Si vous activez cette fonction, la méthode de connexion doit être configurée de façon à utiliser la gestion à partir du Web.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

Imprimer le rapport de configuration réseau

Le rapport de configuration réseau dresse la liste de la configuration réseau, notamment les paramètres du serveur d'impression réseau.



- Le nom du nœud apparaît dans le rapport de configuration réseau. Le nom du nœud par défaut est « BRN123456abcdef » pour un réseau câblé ou « BRW123456abcdef » pour un réseau sans fil (où « 123456abcdef » correspond à l'adresse MAC/adresse Ethernet de l'appareil).
- Si l'adresse IP figurant sur le rapport de configuration réseau est 0.0.0.0, attendez une minute, puis réessayez de l'imprimer.
- Vous pouvez trouver les paramètres de votre appareil, comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le nom du nœud et l'adresse MAC, sur le rapport, par exemple :
 - Adresse IP : 192.168.0.5
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Nom de nœud : BRN000ca0000499
 - Adresse MAC : 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Imp. Rapports]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Config réseau]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
L'appareil imprime le rapport de configuration réseau actuel.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Imp. Rapports]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Config réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
L'appareil imprime le rapport de configuration réseau actuel.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

Sujets connexes :

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de l'application de gestion sur le Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de votre appareil dans le rapport de configuration réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Vérifiez que la case **Proxy** est cochée, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
7. Entrez les informations de serveur proxy.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

Sujets connexes :

- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)

Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur

Lorsque vous utilisez l'appareil sur un réseau privé, vous pouvez utiliser la fonction de détection de réseau extérieur pour éviter tout risque de subir des attaques inattendues du réseau extérieur.

- [Activer/désactiver la détection d'adresse IP de réseau extérieur](#)
- [Bloquer les communications du réseau extérieur](#)

Activer/désactiver la détection d'adresse IP de réseau extérieur

Cette fonction permet de vérifier l'adresse IP de l'appareil. Lorsque l'appareil reçoit une adresse IP de réseau extérieur, il affiche un message d'avertissement.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Détec. globale]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Détection OK]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] ou [Désac]. Appuyez sur **OK**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Détection globale]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Permettre la détection]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] ou [Désac]. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur](#)

Bloquer les communications du réseau extérieur



Lorsque vous activez cette fonction, elle limite la réception de tâches d'appareils possédant des adresses IP de réseau extérieur

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW
>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Détec. globale], puis appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Refuser accès], puis appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ], puis cliquez sur **OK**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Détection globale]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Refuser l'accès]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ]. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau extérieur](#)

Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de l'appareil pour réinitialiser les paramètres réseau de l'appareil à ses paramètres d'usine par défaut. Cette opération a pour effet de réinitialiser toutes les informations, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.



- Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres d'usine par défaut du réseau, à l'exception du mot de passe de l'administrateur. Pour réinitialiser le mot de passe de l'administrateur, vous devez passer par la fonctionnalité de réinitialisation Réglages d'origine.
- Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine par défaut du serveur d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)
>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réinitialiser]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Réinit. réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ pour [Réinitialiser] afin de confirmer.
4. Appuyez sur ▲ pour [Oui] afin de redémarrer l'appareil.
L'appareil redémarre.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réinit. réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ► pendant deux secondes pour confirmer.
L'appareil redémarre.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

Sujets connexes :

- [Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies](#)
- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Outils de gestion Brother

Utilisez l'un des outils de gestion Brother pour configurer les paramètres réseau de votre appareil Brother. Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads pour télécharger les outils.



Renseignements connexes

- [Réseau](#)
-

Sécurité

L'appareil prend en charge les fonctions de sécurité ci-dessous. Pour obtenir de l'information sur les fonctions de sécurité, consultez le *Guide des fonctions de sécurité* à l'adresse suivante : support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/caf/index.html.

- Introduction > Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau
- Sécurité du réseau > Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil
- Sécurité du réseau > Utiliser SSL/TLS

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect


Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Présentation de Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur le site Web. (MFC-T780DW/MFC-T980DW) Votre appareil Brother peut numériser des images et les charger sur ces services, et également télécharger et imprimer des images qui sont déjà chargées sur ces services. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Votre appareil Brother peut numériser des images et les charger sur ces services.

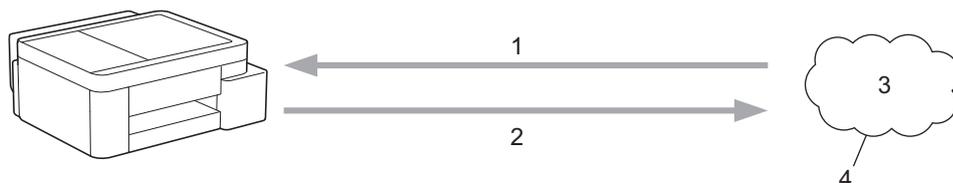

1. Impression (MFC-T780DW/MFC-T980DW)
2. Numérisation
3. Photos, images, documents et autres fichiers
4. Service Web

Pour utiliser Brother Web Connect, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau utilise un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. En cas de doute au sujet de votre configuration réseau, consultez votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui fait office d'intermédiaire entre les ordinateurs sans connexion Internet directe et Internet.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Photo/Web**) pour utiliser Brother Web Connect.
- (MFC-T780DW) Appuyez sur  (**Web**) pour utiliser Brother Web Connect.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)

Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param connexion Web]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Param Proxy]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Connexion proxy]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Activ]. Appuyez sur **OK**.
 - f. Sélectionnez l'option souhaitée. Appuyez sur **OK**.
 - g. Entrez les informations de serveur proxy. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Présentation de Brother Web Connect](#)

Sujets connexes :

- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne à partir de votre appareil Brother. Certains de ces services Web proposent des versions professionnelles.

Pour utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne que vous souhaitez utiliser. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un.

Google Drive™

Un service de stockage de documents, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : drive.google.com

Evernote®

Un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : www.evernote.com

Dropbox

Un service de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : www.dropbox.com

OneDrive

Un service de stockage, de partage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <https://onedrive.live.com>

Box

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.box.com

OneNote

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.onenote.com

SharePoint Online

Un service de stockage, de partage et de gestion de contenu en ligne pour les entreprises.

Pour plus d'information sur ces différents services, consultez leur site Web.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être utilisés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Téléchargement et impression d'images, ou enregistrement sur support (MFC-T780DW/MFC-T980DW)	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Envoi d'images numérisées	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Tous les services ne sont pas offerts dans tous les pays.
- Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée :
 Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Procédure de configuration de Brother Web Connect](#)
- [Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect](#)
- [Faire une demande d'accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect](#)


Procédure de configuration de Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres de Brother Web Connect :

Étape 1 : Créez un compte auprès du service que vous souhaitez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau.)

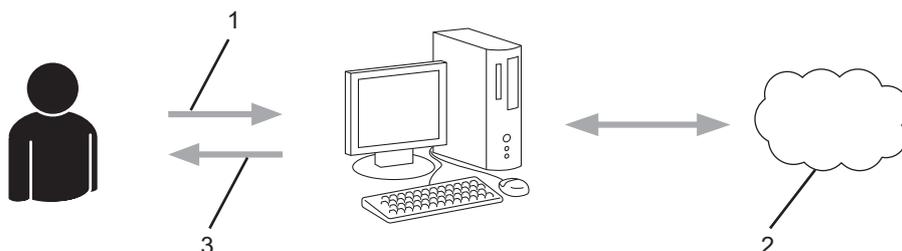

1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtention d'un compte

Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

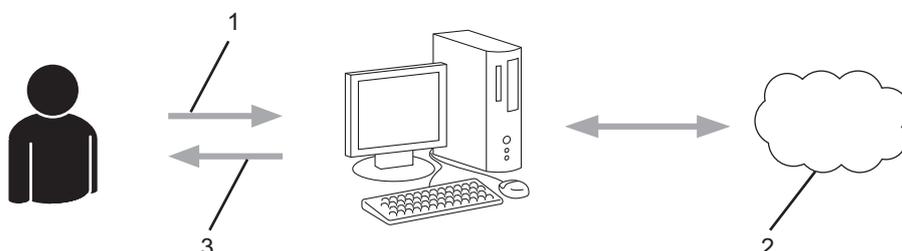

1. Saisie des informations du compte
2. Page de l'application Brother Web Connect
3. Obtention d'un ID provisoire

Étape 3 : Enregistrez les informations de compte sur votre appareil afin de pouvoir accéder au service que vous souhaitez utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code NIP si vous voulez en utiliser un.

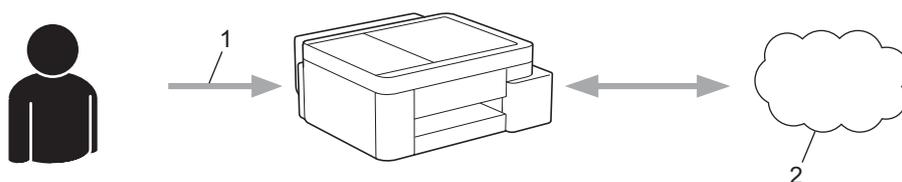

1. Saisie de l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.

 **Renseignements connexes**

- [Configurer Brother Web Connect](#)
-

Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir créé un compte sur le service en ligne que vous souhaitez utiliser, faites une demande d'accès à Brother Web Connect.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Faire une demande d'accès à Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à des services en ligne, vous devez d'abord demander une autorisation d'accès à Brother Web Connect en utilisant un ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows	Lancez  (Brother Utilities), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres options dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .  Vous pouvez aussi accéder directement au site Web : Saisissez bwc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.
Mac	Saisissez bwc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

La page Brother Web Connect est lancée.

2. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser.
3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.

 Lorsque vous utilisez SharePoint en ligne, suivez les instructions à l'écran pour enregistrer une bibliothèque de documents.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire apparaît.

Se connecter avec Brother Web Connect

Enregistrement terminé.

Veuillez entrer l'ID provisoire suivant sur l'écran ACL de votre appareil.

ID provisoire (11 chiffres)

XXXXXXXXXXXXX

REMARQUE : l'ID provisoire expirera dans 24 heures.

4. Prenez note de votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. L'ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous disposez d'un ID d'accès à Brother Web Connect, vous devez enregistrer cet ID sur votre appareil, puis utiliser votre appareil pour accéder au service Web que vous souhaitez utiliser.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous devez entrer les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de façon à ce qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service souhaité.

- Vous devez faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil.

1. MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW Appuyez sur **Photo/Web**. MFC-T780DW Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur ►.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur ►.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :

- a. Sélectionnez le service auprès duquel vous souhaitez vous inscrire. Appuyez sur **OK**.
- b. Sélectionnez [Enregis./Supprimer]. Appuyez sur **OK**.
- c. Sélectionnez [Enregistrer un compte]. Appuyez sur **OK**.

3. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect. Appuyez sur ►.

4. Entrez l'ID provisoire à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL si les informations entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire que vous avez reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou effectuez une nouvelle demande d'accès pour recevoir un nouvel ID provisoire.

5. L'appareil vous invite à entrer le nom du compte que vous voulez afficher sur l'écran ACL. Appuyez sur ►.

6. Saisissez le nom, puis appuyez sur **OK**.

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur ►. (Un code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres, puis appuyez sur **OK**.
- Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur ◀.



Lorsque les informations sur le compte que vous venez d'entrer s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

8. Appuyez sur ► pour enregistrer les informations entrées.

9. Appuyez sur ►.

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil peut maintenant accéder au service.

10. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Envoyez vos photos et documents numérisés directement à un service Web sans passer par un ordinateur.

- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG ou PDF avec possibilité de recherche, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers Microsoft Office, la numérisation en noir et blanc et en niveaux de gris n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.
- Les documents envoyés sont enregistrés dans un album appelé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'information sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des documents ou le nombre de documents pouvant être envoyés, consultez le site Web du service concerné.

1. [Chargez le document](#).
2. MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW Appuyez sur **Photo/Web**. MFC-T780DW Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur ►.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur ►.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi. Appuyez sur **OK**.
 - b. Appuyez sur le nom de votre compte. Appuyez sur **OK**.
4. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T980DW

Les documents qui ont été envoyés sur votre compte peuvent être téléchargés directement sur votre appareil, puis imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil et imprimés, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.



Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée :

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
 - [Téléchargement et impression à l'aide de services Web](#)
-

Téléchargement et impression à l'aide de services Web

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T980DW) Appuyez sur **Photo/Web**. (MFC-T780DW) Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur ►.
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur ►.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez le service qui héberge le document que vous voulez télécharger et imprimer. Appuyez sur **OK**.
 - b. Appuyez sur le nom de votre compte. Appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Téléch : imprimer], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'album souhaité, puis appuyez sur **OK**.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [Affic. non triés] pour choisir des documents.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom du fichier à imprimer, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez d'autres documents à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
8. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



Renseignements connexes

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)
- [Numériser à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)
- [Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Présentation d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression pour les systèmes d'exploitation Apple qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriels, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone, iPod touch et ordinateur Mac sans que vous ayez besoin d'installer un pilote.

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

AirPrint vous permet d'envoyer des télécopies directement depuis votre ordinateur Mac sans les imprimer et de numériser des documents vers votre ordinateur Mac.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/
DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW/
MFC-T780DW)

AirPrint vous permet également de numériser des documents vers votre ordinateur Mac.

Pour plus d'information, visitez le site Web d'Apple.

L'utilisation du badge « Works with Apple » signifie que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour satisfaire aux normes de performance d'Apple.



Renseignements connexes

- [AirPrint](#)

Avant d'utiliser AirPrint (macOS)

Avant d'imprimer à l'aide de macOS, ajoutez votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v14 et macOS v13
Sélectionnez **Réglages système** dans le menu Pomme.
 - macOS v12
Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v14 et macOS v13
Cliquez sur **Ajouter une imprimante, un numériseur ou un télécopieur...**
 - macOS v12
Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
L'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche.
4. Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans le menu contextuel **Utiliser**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.



Renseignements connexes

- [AirPrint](#)

Imprimer à l'aide d'AirPrint

- [Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod touch](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod touch

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari.

1. Vérifiez que votre appareil est allumé.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages du bac à papier sur l'appareil.
3. Utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
4. Touchez  ou .
5. Touchez **Imprimer**.
6. Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
7. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), appuyez sur **Imprimante**.
La liste des appareils disponibles s'affiche.
8. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
9. Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto-verso (si votre appareil la prend en charge).
10. Touchez **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Imprimer à l'aide d'AirPrint (macOS)

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari. Avant d'imprimer, assurez-vous que votre appareil figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Vérifiez que votre appareil est allumé.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages du bac à papier sur l'appareil.
3. Sur votre ordinateur Mac, utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
4. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), cliquez sur le menu contextuel **Imprimante** et sélectionnez votre appareil.
6. Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto-verso (si votre appareil la prend en charge).
7. Cliquez sur **Imprimer**.



Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Sujets connexes :

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Numériser à l'aide d'AirPrint (macOS)

Avant de numériser, assurez-vous que votre appareil figure dans la liste des scanners sur votre ordinateur Mac.

1. [Chargez votre document](#).
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v14 et macOS v13
Sélectionnez **Réglages système** dans le menu Pomme.
 - macOS v12
Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
3. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
4. Sélectionnez votre appareil dans la liste des scanners.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v14 et macOS v13
Cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**
 - macOS v12
Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**L'écran Scanner s'affiche.
6. Si vous placez le document dans l'ADF (chargeur automatique de documents), cochez la case **Utiliser le bac auto**, puis sélectionnez le format de votre document dans le menu contextuel du paramètre de taille de numérisation.
7. Sélectionnez le dossier de destination ou l'application de destination dans le menu contextuel de configuration de la destination.
8. Cliquez sur **Afficher les détails** pour modifier les paramètres de numérisation, si nécessaire.

Vous pouvez recadrer l'image manuellement en déplaçant le pointeur de la souris sur la partie que vous souhaitez numériser lorsque vous effectuez la numérisation à partir de la vitre du scanner.
9. Cliquez sur **Numériser**.



Renseignements connexes

- [AirPrint](#)

Sujets connexes :

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint (macOS)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Assurez-vous que votre appareil figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Apple TextEdit.



AirPrint prend uniquement en charge les documents de télécopie en noir et blanc.

1. Vérifiez que votre appareil est allumé.
2. Sur votre ordinateur Mac, ouvrez le fichier à envoyer en tant que télécopie.
3. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
4. Cliquez sur le menu contextuel **Imprimante**, puis sélectionnez la ligne de votre modèle dont le nom contient **Fax**.
5. Tapez les informations du destinataire de la télécopie.
6. Cliquez sur **Faxer**.



Renseignements connexes


- [AirPrint](#)

Sujets connexes :

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service est une fonctionnalité d'impression et Mopria™ Scan est une fonctionnalité de numérisation pour appareils mobiles Android™, toutes deux développées par la Mopria Alliance™. Ce service vous permet de vous connecter au même réseau que votre appareil pour imprimer et numériser sans configuration supplémentaire.

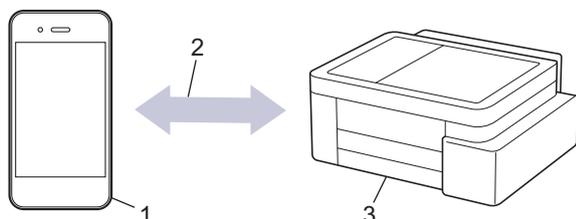

1. Appareils mobiles Android™
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil

Vous devez télécharger Mopria™ Print Service ou Mopria™ Scan depuis Google Play™ pour ensuite l'installer sur votre appareil Android™. Avant d'utiliser ces fonctionnalités Mopria™, assurez-vous de les activer sur votre appareil mobile.

Pour plus d'information sur Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan, visitez le site <https://www.mopria.org>.



Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Utilisez Brother Mobile Connect pour imprimer et numériser à partir de votre appareil mobile.

- Pour les appareils Android™ :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil Android™.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect à partir de Google Play™.
- Pour tous les appareils prenant en charge iOS ou iPadOS, y compris les iPhone, iPad et iPod touch:
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil iOS ou iPadOS.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.



Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)
-

Dépannage

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, vérifiez d'abord chacun des points ci-dessous, puis essayez d'identifier le problème et suivez nos conseils de dépannage.

Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes. Pour toute aide supplémentaire, rendez-vous sur support.brother.com pour consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépannage les plus récents.

1. Visitez notre site Web support.brother.com.
2. Cliquez sur **FAQ et Diagnostic** et recherchez le nom de votre modèle.

Vérifiez tout d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement branché et l'appareil est sous tension.
- Tous les éléments de protection de l'appareil ont été retirés.
- Le couvercle du scanner et le couvercle d'élimination des bourrages papier sont parfaitement fermés. (Le couvercle du scanner n'est disponible que sur certains modèles.)
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement raccordés à l'appareil et à l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- (Pour les modèles réseau) Le point d'accès (sans fil), le routeur ou le concentrateur est allumé et son indicateur de liaison clignote.
- L'écran ACL de l'appareil affiche des messages.

Si les vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème, identifiez le problème, puis **➤➤**
Renseignements connexes



Renseignements connexes

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Bourrages de document](#)
- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Problèmes réseau](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Consulter les informations sur l'appareil](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Messages d'erreur et d'entretien

Comme avec tout appareil de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et il peut être nécessaire de remplacer des fournitures. Lorsque cela se produit, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien régulier nécessaire et affiche le message approprié. Le tableau explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart de ces erreurs et effectuer l'entretien périodique vous-même. Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/faqs.



Les références à des *Renseignements connexes* se trouvent au bas de cette page.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

Message d'erreur	Cause	Action
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct. • Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother. • Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction. • Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe. • Si l'appareil mobile est doté d'une page de configuration permettant d'obtenir une adresse IP, vérifiez que l'adresse IP de l'appareil mobile a été configurée par DHCP.
Bac non détecté Bac papier 1 non détecté	<p>Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.</p> <p>Du papier ou un corps étranger empêche le bac à papier d'être inséré correctement.</p>	<p>Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.</p> <p>Retirez le bac à papier de l'appareil, et retirez le papier coincé ou le corps étranger. Si vous ne trouvez pas le papier coincé ou que vous ne parvenez pas à le retirer >> <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i></p>
Boît quasi plein	La boîte d'absorption d'encre est presque pleine.	<p>La boîte d'absorption d'encre doit bientôt être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil.</p> <p>La boîte d'absorption d'encre absorbe la petite quantité d'encre émise pendant le nettoyage de la tête d'impression.</p>
Boîte pleine	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge doit être remplacée. Ces composants peuvent devoir être	La boîte d'absorption d'encre doit être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service

Message d'erreur	Cause	Action
	remplacés périodiquement afin de garantir des performances optimales à votre appareil Brother. Le cycle de remplacement dépend du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le système d'encre. Plus l'appareil doit effectuer de nettoyages, plus ces boîtes se remplissent vite. Le remplacement n'est pas couvert par la garantie.	autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil.
Bourr papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez délicatement le papier coincé, puis appuyez sur Arrêt/Sortie . » Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier. N'étendez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
	Plus d'une feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle. OU Une autre feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'écran ACL n'affiche Placez une feuille à la fois.. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/MFC-T580DW)	Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Attendez que l'écran ACL vous invite à charger une autre feuille de papier avant de charger la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle.
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. » Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier
Changer papier?	Ce message s'affiche lorsque le paramètre de vérification du type et du format de papier est activé.	Si vous ne souhaitez pas afficher ce message de confirmation, désactivez le paramètre. » Renseignements connexes: Modifier le paramètre de vérification du papier
Connexion imposs	Le nombre maximum d'appareils mobiles connectés au réseau Wi-Fi Direct lorsque l'appareil Brother est le propriétaire de groupe a déjà été atteint.	Une fois la connexion entre votre appareil Brother et l'autre appareil mobile désactivée, réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez confirmer l'état de connexion en imprimant le rapport de configuration réseau. » Renseignements connexes: Imprimer le rapport de configuration réseau
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le couvercle du scanner puis refermez-le à nouveau.
		Veillez à acheminer correctement le câble d'interface (le cas échéant) dans le chemin des câbles en le faisant ressortir à l'arrière de l'appareil.
Données mém.	Des données d'impression sont restées dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer à nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Échec de connexion.	L'appareil Brother et votre appareil mobile ne peuvent pas communiquer pendant la configuration du réseau Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother. • Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction. • Si vous utilisez la méthode d'amorçage (NIP) de WPS, assurez-vous d'avoir entré le bon NIP.
EncreBas	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible.</p> <p>Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect, même s'il reste de l'encre.</p>	<p>Regardez à travers la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité réelle d'encre restante.</p> <p>Si le niveau d'encre restante est sur la ligne inférieure du repère de remplissage minimal ou en dessous de cette ligne, rechargez le réservoir d'encre.</p> <p>Un message peut apparaître sur l'écran ACL pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été rechargés. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre de la couleur rechargée. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs non rechargées.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Recharger les réservoirs d'encre</i></p>
Erreur connexion	D'autres appareils tentent de se connecter au réseau Wi-Fi Direct au même moment.	Vérifiez qu'aucun autre appareil ne tente de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Ferm. couv. enc.	Le couvercle du réservoir d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle du réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position fermée.
Impr. mono uniq.	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre (sauf pour le noir) est faible.</p> <p>Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect, même s'il reste de l'encre.</p> <p>Lorsque ce message apparaît à l'écran ACL, les différentes fonctions de l'appareil se comportent comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impression (Windows) Si le type de support est réglé sur Papier ordinaire et que vous avez sélectionné Échelle de gris dans le pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil en tant qu'imprimante noir et blanc. • Copie Si le type de papier est réglé sur Papier Ordinaire, vous pouvez effectuer des copies en noir et blanc. 	<p>Rechargez le réservoir d'encre.</p> <p>Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre, ne dépassez pas la ligne supérieure. Tant que vous ne dépassez pas cette ligne, vous pouvez utiliser toute l'encre qui reste dans la bouteille.</p> <p>Un message peut apparaître sur l'écran ACL pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été rechargés. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre de la couleur rechargée. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs non rechargées.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Recharger les réservoirs d'encre</i></p> <p>L'appareil peut arrêter toutes les opérations d'impression et rester inutilisable jusqu'à ce que vous rechargez le réservoir d'encre dans la situation suivante :</p> <p>Si vous débranchez l'appareil.</p>
Impress. imposs. ##	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. OU	Retirez tous corps étrangers et tous morceaux de papier qui se trouvent dans l'appareil. Si le message d'erreur persiste, éteignez l'appareil et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et rallumez-le.

Message d'erreur	Cause	Action
	Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Un bourrage papier s'est produit dans l'appareil (bourrage papier)</i></p>
Impress. imposs. Recharg [X]	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible. Toutes les tâches d'impression seront interrompues.</p> <p>Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect, même s'il reste de l'encre.</p>	<p>Rechargez le réservoir d'encre.</p> <p>Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre, ne dépassez pas la ligne supérieure. Tant que vous ne dépassez pas cette ligne, vous pouvez utiliser toute l'encre qui reste dans la bouteille.</p> <p>Un message peut apparaître sur l'écran ACL pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été rechargés. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre de la couleur rechargée. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs non rechargées.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Recharger les réservoirs d'encre</i></p> <p>Vous pouvez encore numériser même si le niveau d'encre est faible ou si l'encre a besoin d'être rechargée.</p>
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	<p>Si une opération de copie est en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez. • Appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche pour copier les pages numérisées jusqu'ici.
Numéris. imposs. ##	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	Éteignez l'appareil et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et rallumez-le.
Original coincé	Le document n'a pas été introduit correctement, ou le document numérisé à l'aide du chargeur automatique de documents était trop long.	<p>Retirez le document coincé, puis appuyez sur Arrêt/Sortie. Placez le document dans le chargeur automatique de documents correctement.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrages de document</i></p>
Pas papier MU	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac MU.	<p>Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réapprovisionnez le bac MU, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche. • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)</i></p>
Taille erronée	<p>Le paramètre de format papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac.</p> <p>OU</p> <p>Les guide-papier du bac ne sont pas placés conformément aux marques</p>	<p>1. Vérifiez si le format de papier que vous avez sélectionné depuis l'écran de l'appareil correspond au format du papier dans le bac.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modification du format et du type de papier</i></p>

Message d'erreur	Cause	Action
Taille erronée	correspondant au format de papier que vous utilisez.	<p>2. Vérifiez si le papier est bien chargé dans le sens « portrait » et si les guide-papier sont réglés correctement par rapport au format de papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Chargement du papier</i></p> <p>3. Après vous être assuré du format et la position du papier, appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche.</p> <p>Si vous imprimez depuis votre ordinateur, assurez-vous que le format de papier que vous avez sélectionné dans le pilote d'imprimante ou dans l'application correspond au format du papier chargé dans le bac.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i></p>
Temp basse	La température de la pièce est trop basse.	Après avoir réchauffé la pièce, laissez l'appareil chauffer jusqu'à la température ambiante. Réessayez une fois que l'appareil s'est réchauffé.
Températ élevée	La température de la pièce est trop élevée.	Après avoir refroidi la pièce, laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez une fois que l'appareil a refroidi.
Vérifier le niveau d'encre. S'il y a de l'encre, appuyer sur OK.	De l'encre a été utilisée et l'appareil doit vérifier le niveau de l'encre.	<p>Regardez à travers la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité réelle d'encre restante.</p> <p>Si le niveau d'encre restante est sur la ligne inférieure du repère de remplissage minimal ou en dessous de cette ligne, rechargez le réservoir d'encre.</p>
Vérifier papier Pas papier B1	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	<p>Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réapprovisionnez le bac à papier, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche. • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Chargement du papier</i></p>
	Le papier n'a pas été introduit au centre de la fente d'alimentation manuelle. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/MFC-T580DW)	<p>Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle</i></p>
	Le papier dans la fente d'alimentation manuelle ne reste pas droit lorsqu'il est introduit. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/MFC-T580DW)	<p>À l'aide de vos deux mains, ajustez les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle afin de vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre les guides et le papier, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche</p>

Message d'erreur	Cause	Action
Vérifier papier Pas papier B1		➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle</i>
	Le couvercle d'élimination des bourrages n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est complètement fermé. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i>
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Message d'erreur	Cause	Action
Absorb presq plein	La boîte d'absorption d'encre est presque pleine.	La boîte d'absorption d'encre doit bientôt être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil. La boîte d'absorption d'encre absorbe la petite quantité d'encre émise pendant le nettoyage de la tête d'impression.
Absorb. encre plein	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge doit être remplacée. Ces composants peuvent devoir être remplacés périodiquement afin de garantir des performances optimales à votre appareil Brother. Le cycle de remplacement dépend du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le système d'encre. Plus l'appareil doit effectuer de nettoyages, plus ces boîtes se remplissent vite. Le remplacement n'est pas couvert par la garantie.	La boîte d'absorption d'encre doit être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil.
Atteinte du nombre maximal d'appareils déjà connectés utilis Wi-Fi Direct	Le nombre maximum d'appareils mobiles connectés au réseau Wi-Fi Direct lorsque l'appareil Brother est le propriétaire de groupe a déjà été atteint.	Une fois la connexion entre votre appareil Brother et l'autre appareil mobile désactivée, réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez confirmer l'état de connexion en imprimant le rapport de configuration réseau. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer le rapport de configuration réseau</i>
Aucun fichier (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	La clé USB dans le lecteur ne contient pas de fichier JPEG.	Insérez la bonne clé USB dans la fente.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct. • Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.

Message d'erreur	Cause	Action
		<ul style="list-style-type: none"> • Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction. • Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe. • Si l'appareil mobile est doté d'une page de configuration permettant d'obtenir une adresse IP, vérifiez que l'adresse IP de l'appareil mobile a été configurée par DHCP.
Bac 1 non détecté	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
	Du papier ou un corps étranger empêche le bac à papier d'être inséré correctement.	Retirez le bac à papier de l'appareil, et retirez le papier coincé ou le corps étranger. Si vous ne trouvez pas le papier coincé ou que vous ne parvenez pas à le retirer >> <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i>
Bourrage arrière	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez délicatement le papier coincé. >> <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage à l'arrière)</i> Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier. N'étendez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>
Bourrage avant Bourrage av. répét.	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez délicatement le papier coincé. >> <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'avant)</i> Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier. N'étendez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
Bourrage bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez délicatement le papier coincé. >> <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé dans le bac multi-usages (bourrage bac MU)</i>
	Les guides-papier ne sont pas réglés à la bonne taille de papier.	Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier.
Bourrage int./av. Bourrage répété	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez délicatement le papier coincé. >> <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'int./avant)</i> Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier.

Message d'erreur	Cause	Action
Bourrage int./av. Bourrage répété		N'étendez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
	Plus d'une feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle. OU Une autre feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'écran ACL n'affiche <i>Insérer une feuille à la fois..</i> (MFC-T780DW)	Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Attendez que l'écran ACL affiche <i>Insérer une feuille à la fois.</i> avant d'introduire la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle. Retirez délicatement le papier coincé. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'int./avant)</i>
Bourrage int./MU Bourr. int. rép./MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez délicatement le papier coincé. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac multi-usages (bourrage papier/bourrage à l'intérieur/MU)</i>
	Les guides-papier ne sont pas réglés à la bonne taille de papier.	Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier.
Concen. non util (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Un concentrateur ou une clé USB avec concentrateur a été connecté à l'interface USB directe.	Les concentrateurs de ports, y compris les clés USB équipées d'un concentrateur de ports intégré, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le couvercle du scanner puis refermez-le à nouveau. Veillez à acheminer correctement le câble d'interface (le cas échéant) dans le chemin des câbles en le faisant ressortir à l'arrière de l'appareil.
	Le couvercle du réservoir d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle du réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position fermée.
Déconnecté	L'appel a été interrompu par votre correspondant ou par son télécopieur.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau la télécopie. Si les appels sont interrompus plusieurs fois et que vous utilisez un système VoIP (Voix sur IP), essayez de changer le paramètre Compatibilité à De base (pour VoIP). ➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/ VoIP</i>
Données mém.	Des données d'impression sont restées dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer à nouveau.
Échec de connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile ne peuvent pas communiquer pendant la configuration du réseau Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother. • Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction. • Si vous utilisez la méthode d'amorçage (NIP) de WPS, assurez-vous d'avoir entré le bon NIP.

Message d'erreur	Cause	Action
Erreur comm.	Erreur de communication causée par la mauvaise qualité de la ligne téléphonique.	Envoyez la télécopie à nouveau ou branchez l'appareil sur une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez la compagnie téléphonique pour faire vérifier votre ligne téléphonique.
Erreur connexion	D'autres appareils tentent de se connecter au réseau Wi-Fi Direct au même moment.	Vérifiez qu'aucun autre appareil ne tente de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Format incorrect	<p>Le paramètre de format papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac.</p> <p>OU</p> <p>Les guide-papier du bac ne sont pas placés conformément aux marques correspondant au format de papier que vous utilisez.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez si le format de papier que vous avez sélectionné depuis l'écran de l'appareil correspond au format du papier dans le bac. >> <i>Renseignements connexes: Modification du format et du type de papier</i> Vérifiez si le papier est bien chargé dans le sens « portrait » et si les guide-papier sont réglés correctement par rapport au format de papier. >> <i>Renseignements connexes: Chargement du papier</i> Après vous être assuré du format et la position du papier, appuyez sur ►. <p>Si vous imprimez depuis votre ordinateur, assurez-vous que le format de papier que vous avez sélectionné dans le pilote d'imprimante ou dans l'application correspond au format du papier chargé dans le bac. >> <i>Renseignements connexes: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i></p>
Impr. mono uniq.	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre (sauf pour le noir) est faible.</p> <p>Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect, même s'il reste de l'encre.</p> <p>Lorsque ce message apparaît à l'écran ACL, les différentes fonctions de l'appareil se comportent comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Impression (Windows) Si le type de support est réglé sur Papier ordinaire et que vous avez sélectionné Échelle de gris dans le pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil en tant qu'imprimante noir et blanc. Copie Si le type de papier réglé est Pap Ordin., vous pouvez effectuer des copies en noir et blanc. 	<p>Rechargez le réservoir d'encre.</p> <p>Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre, ne dépassez pas la ligne supérieure. Tant que vous ne dépassez pas cette ligne, vous pouvez utiliser toute l'encre qui reste dans la bouteille.</p> <p>Un message peut apparaître sur l'écran ACL pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été rechargés. Appuyez sur ► (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre de la couleur rechargée. Appuyez sur ◀ (Non) pour les couleurs non rechargées. >> <i>Renseignements connexes: Recharger les réservoirs d'encre</i></p> <p>L'appareil peut arrêter toutes les opérations d'impression et rester inutilisable jusqu'à ce que vous rechargez le réservoir d'encre dans la situation suivante :</p> <p>Si vous débranchez l'appareil.</p>
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	Si une opération de copie ou d'envoi de télécopie est en cours :

Message d'erreur	Cause	Action
		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez. Appuyez sur ► pour sélectionner Imp. Part et copier les pages que vous avez numérisées jusqu'à présent. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Imprimez les télécopies qui se trouvent dans la mémoire. <ul style="list-style-type: none"> ►► <i>Renseignements connexes: Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</i>
Mémoire téléc satu	La mémoire de télécopie est saturée.	<p>Imprimez les télécopies qui se trouvent dans la mémoire.</p> <p>►► <i>Renseignements connexes: Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</i></p>
Mode sd en march (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	L'appareil est en mode de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas passer du mode de réception manuelle à un autre mode.	<p>Réglez Sonnerie spéciale à Désactivé.</p> <p>►► <i>Renseignements connexes: Désactiver la sonnerie spéciale</i></p>
Nettoy. imposs. ## Imposs. de comm. ## Impress. imposs. ##	<p>L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.</p> <p>OU</p> <p>Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.</p>	<p>Retirez tous corps étrangers et tous morceaux de papier qui se trouvent dans l'appareil. Si le message d'erreur persiste, éteignez l'appareil et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et rallumez-le.</p> <p>►► <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'int./avant)</i></p> <p>Si vous ne parvenez pas à imprimer des documents ou les télécopies reçues, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur avant de déconnecter l'appareil. Vous éviterez ainsi de perdre des messages importants. Ensuite, éteignez l'appareil et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et rallumez-le.</p> <p>►► <i>Renseignements connexes: Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies</i></p>
Niv enc bas	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible.</p> <p>Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect, même s'il reste de l'encre.</p>	<p>Regardez à travers la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité réelle d'encre restante.</p> <p>Si le niveau d'encre restante est sur la ligne inférieure du repère de remplissage minimal ou en dessous de cette ligne, rechargez le réservoir d'encre.</p> <p>Un message peut apparaître sur l'écran ACL pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été rechargés. Appuyez sur ► (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre de la couleur rechargée. Appuyez sur ◀ (Non) pour les couleurs non rechargées.</p>

Message d'erreur	Cause	Action
		<p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Recharger les réservoirs d'encre</i></p>
Numéris. imposs. ##	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	<p>Éteignez l'appareil et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et rallumez-le.</p> <p>Si vous ne parvenez pas à imprimer des documents ou les télécopies reçues, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur avant de déconnecter l'appareil. Vous éviterez ainsi de perdre des messages importants. Ensuite, éteignez l'appareil et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et rallumez-le.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies</i></p>
Original coincé	Le document n'a pas été introduit correctement, ou le document numérisé à l'aide du chargeur automatique de documents était trop long.	<p>Retirez le document coincé, puis appuyez sur Arrêt/Sortie. Placez le document dans le chargeur automatique de documents correctement.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Bourrages de document</i></p>
Param. bac (MFC-T780DW) Param. bac 1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) Param bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Ce message s'affiche lorsque le paramètre de vérification du type et du format de papier est activé.	<p>Si vous ne souhaitez pas afficher ce message de confirmation, désactivez le paramètre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Modifier le paramètre de vérification du papier</i></p>
Pas enregistré	Vous avez tenté d'accéder à un numéro abrégé qui n'était pas enregistré sur l'appareil.	Configurez le numéro abrégé.
Pas ID appelant (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Absence d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de la ligne appelante de votre opérateur téléphonique.	<p>Pour utiliser cette fonction, contactez votre opérateur téléphonique.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>ID appelant</i></p>
Pas pap ds bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac MU.	<p>Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réapprovisionnez le bac MU, puis appuyez sur ►. • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur ►. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)</i></p>
Pas rép/occupé	Le numéro composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et composez-le à nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Périph inutilisable Déconn périph du connecteur avant et éteindre appareil puis rallumer (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Un périphérique défectueux est connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Périph inutilisable Déconnecter périphérique USB. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Une clé USB ou un périphérique USB non compatible a été connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Rempl encre	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible. Toutes les tâches d'impression seront interrompues. Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect, même s'il reste de l'encre.	Rechargez le réservoir d'encre. Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre, ne dépassez pas la ligne supérieure. Tant que vous ne dépassez pas cette ligne, vous pouvez utiliser toute l'encre qui reste dans la bouteille. Un message peut apparaître sur l'écran ACL pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été rechargés. Appuyez sur ► (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre de la couleur rechargée. Appuyez sur ◀ (Non) pour les couleurs non rechargées. ►► <i>Renseignements connexes: Recharger les réservoirs d'encre</i> Vous pouvez encore numériser même si le niveau d'encre est faible ou si l'encre a besoin d'être rechargée.
Support plein. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	La clé USB que vous utilisez ne dispose pas de suffisamment d'espace pour numériser le document.	Supprimez les fichiers inutilisés de votre clé USB pour libérer de l'espace, puis réessayez.
Temp basse	La température de la pièce est trop basse.	Après avoir réchauffé la pièce, laissez l'appareil chauffer jusqu'à la température ambiante. Réessayez une fois que l'appareil s'est réchauffé.
Températ élevée	La température de la pièce est trop élevée.	Après avoir refroidi la pièce, laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez une fois que l'appareil a refroidi.
Tjrs pas de papier	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. ►► <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>
Vérifier niveaux d'encre, Si encre dans les 4 réservoirs, app sur OK	De l'encre a été utilisée et l'appareil doit vérifier le niveau de l'encre.	Regardez à travers la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité réelle d'encre restante. Si le niveau d'encre restante est sur la ligne inférieure du repère de remplissage minimal ou en dessous de cette ligne, rechargez le réservoir d'encre.

Message d'erreur	Cause	Action
Vérifier papier (MFC-T780DW) Aucun alim pap 1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Réapprovisionnez le bac à papier, puis appuyez sur ►. • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur ►. ►► Renseignements connexes: <i>Chargement du papier</i>
	Le papier n'a pas été introduit au centre de la fente d'alimentation manuelle. (MFC-T780DW)	Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL. ►► Renseignements connexes: <i>Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle</i>
	Le papier dans la fente d'alimentation manuelle ne reste pas droit lorsqu'il est introduit. (MFC-T780DW)	À l'aide de vos deux mains, ajustez les guide-papier de la fente d'alimentation manuelle afin de vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre les guides et le papier, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche ►► Renseignements connexes: <i>Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle</i>
	Le couvercle d'élimination des bourrages n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est complètement fermé. ►► Renseignements connexes: <i>Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i>
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. ►► Renseignements connexes: <i>Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>



Renseignements connexes

- Dépannage
 - Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies
 - Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Sujets connexes :

- Imprimer le rapport de configuration réseau
- Recharger les réservoirs d'encre
- Modifier le paramètre de vérification du papier
- Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP
- Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)
- Bourrages de document
- Désactiver la sonnerie spéciale
- ID appelant
- Chargement du papier
- Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle
- Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
- Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier
- Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil

-
- Modification du format et du type de papier
 - Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)
 - Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'int./avant)
 - Le papier est coincé à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'avant)
 - Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage à l'arrière)
 - Le papier est coincé dans le bac multi-usages (bourrage bac MU)
 - Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac multi-usages (bourrage papier/bourrage à l'intérieur/MU)
 - Problèmes d'impression
 - Problèmes de manipulation du papier
 - Un bourrage papier s'est produit dans l'appareil (bourrage papier)
 - Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)
-

Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si l'écran ACL affiche :

- [Nettoy. imposs. ##]
- [Imposs. de comm. ##]
- [Impress. imposs. ##]
- [Numéris. imposs. ##]

Nous vous recommandons de transférer vos télécopies vers un autre télécopieur ou sur votre ordinateur.

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer des télécopies vers un autre télécopieur*

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer des télécopies sur votre ordinateur*

Vous pouvez aussi transférer le rapport du journal des télécopies pour vérifier si des télécopies doivent être transférées.

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer le rapport du journal des télécopies vers un autre télécopieur*



Renseignements connexes

- Messages d'erreur et d'entretien
 - Transférer des télécopies vers un autre télécopieur
 - Transférer des télécopies sur votre ordinateur
 - Transférer le rapport du journal des télécopies vers un autre télécopieur

Sujets connexes :

- Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur (Windows uniquement)
- Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut
- Réinitialiser votre appareil
- Description des fonctions de réinitialisation

Transférer des télécopies vers un autre télécopieur

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous devez configurer l'identifiant de poste (ID station) avant de pouvoir transférer des télécopies vers un autre télécopieur.

1. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Service]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Transf données]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Transf télécop]. Appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si l'écran ACL indique [Aucune donnée], c'est qu'il n'y a plus aucune télécopie dans la mémoire de l'appareil.
Appuyez sur ►, puis appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
 - Saisissez le numéro du télécopieur auquel transférer les télécopies.
5. Appuyez sur **Mono Marche**.



Renseignements connexes

- [Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Régler votre identifiant de poste](#)

Transférer des télécopies sur votre ordinateur

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez transférer les télécopies de la mémoire de l'appareil sur votre ordinateur.

1. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Vérifiez que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother sur votre ordinateur, puis activez la fonction **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur.
3. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
4. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.
5. Prenez connaissance des instructions sur votre ordinateur.

Les télécopies dans la mémoire de l'appareil seront envoyées automatiquement à votre ordinateur.



Si les télécopies dans la mémoire de l'appareil ne sont pas envoyées à votre ordinateur :

Assurez-vous d'avoir configuré [Récept PC FAX] sur l'appareil.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Imp sauve: Activ] ou [Imp sauve: Désact]. Appuyez sur **OK**.

Si des télécopies se trouvent dans la mémoire de l'appareil au moment où vous configurez le mode Réception PC-Fax, un message à l'écran ACL vous invite à transférer les télécopies vers l'ordinateur.

Appuyez sur ► pour transférer toutes les télécopies de la mémoire vers votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)

Transférer le rapport du journal des télécopies vers un autre télécopieur

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous devez configurer l'identifiant de poste (ID station) avant de pouvoir transférer le rapport du journal de télécopie vers un autre télécopieur.

1. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Service]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Transf données]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Reporter le transfert]. Appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le numéro du télécopieur auquel transférer le rapport du journal des télécopies.
5. Appuyez sur **Mono Marche**.



Renseignements connexes

- [Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies](#)

Sujets connexes :

- [Régler votre identifiant de poste](#)

Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil Brother affiche un message d'erreur lorsqu'une erreur se produit. Les messages d'erreur les plus fréquents sont présentés dans le tableau.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/faqs.

Erreur de connexion

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur connexion 02	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne.(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si vous avez appuyé sur Photo/Web peu après avoir allumé l'appareil, la connexion réseau peut ne pas encore avoir été établie. Patientez un instant, puis réessayez.(MFC-T780DW) Si vous avez appuyé sur Web peu après avoir allumé l'appareil, la connexion réseau peut ne pas encore avoir été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
Erreur connexion 03	<ul style="list-style-type: none">Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects.Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects ou patientez un instant et réessayez.(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si vous avez appuyé sur Photo/Web peu après avoir allumé l'appareil, la connexion réseau peut ne pas encore avoir été établie. Patientez un instant, puis réessayez.(MFC-T780DW) Si vous avez appuyé sur Web peu après avoir allumé l'appareil, la connexion réseau peut ne pas encore avoir été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
Erreur connexion 07	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il peut arriver que les réglages d'usine par défaut des paramètres de date et d'heure soient rétablis.

Erreur d'authentification

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur d'authentification 01	Le code NIP que vous avez entré pour accéder au compte est incorrect. Le code NIP est le numéro à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.	Entrez le bon code NIP.
Erreur d'authentification 02	L'ID provisoire qui a été entré est incorrect.	Entrez le bon ID provisoire.
	L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur d'authentification 03	Le nom que vous avez entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré pour un autre utilisateur du service.	Entrez un nom d'affichage différent.

Erreur de serveur

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur serveur 01	Les informations d'authentification enregistrées sur l'appareil (requis pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect pour obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur serveur 03	Le fichier que vous tentez d'envoyer peut présenter l'un des problèmes suivants : <ul style="list-style-type: none">Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc.Le type de fichier n'est pas pris en charge.Le fichier est endommagé.	Le fichier est inutilisable : <ul style="list-style-type: none">Vérifiez les limitations du service en matière de taille ou de format.Enregistrez le fichier sous un type différent.Si possible, procurez-vous une nouvelle version, non endommagée, du fichier.
Erreur serveur 13	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Patiencez un instant, puis réessayez. Si le message s'affiche à nouveau, accédez au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est bel et bien indisponible.

Erreur de raccourci

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de raccourci 02	Ce raccourci ne peut pas être utilisé, car le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci.	Supprimez le raccourci, puis enregistrez une nouvelle fois le compte et le raccourci.



Renseignements connexes

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Bourrages de document


Modèles associés : DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Le document est coincé dans le haut du chargeur automatique de documents
- Le document est coincé à l'intérieur du chargeur automatique de documents
- Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents
- Messages d'erreur et d'entretien

Le document est coincé dans le haut du chargeur automatique de documents

Modèles associés : DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Ouvrez le capot du chargeur.
3. Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

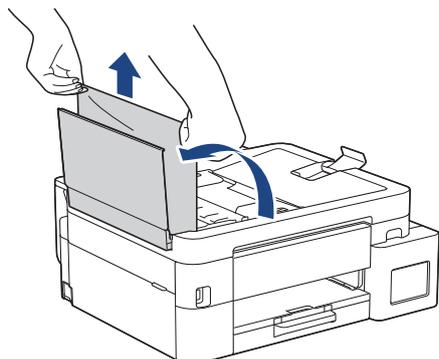

4. Refermez le capot.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

IMPORTANT

Pour éviter de nouveaux bourrages de documents, fermez correctement le capot du chargeur automatique de documents en poussant dessus au centre.


✓ Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

Le document est coincé à l'intérieur du chargeur automatique de documents

Modèles associés : DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Levez le capot.
3. Tirez le document coincé vers la gauche pour le dégager.

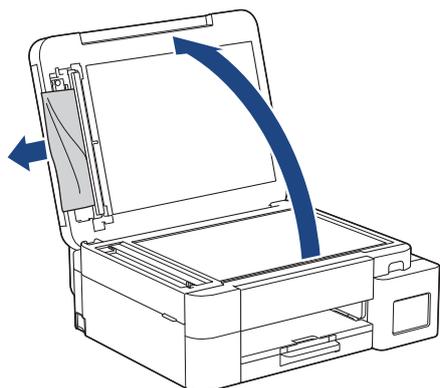

4. Refermez le capot.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


✓ Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents

Modèles associés : DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Levez le capot.
2. Insérez un morceau de papier rigide, par exemple du carton, dans le chargeur automatique de documents afin d'en faire sortir les petits débris de papier.

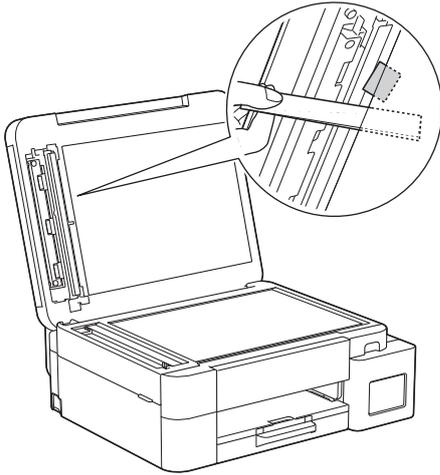

3. Refermez le capot.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

Bourrage d'imprimante ou bourrage papier

Localisez le papier coincé et retirez-le.

- Un bourrage papier s'est produit dans l'appareil (bourrage papier)
- Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'int./avant)
- Le papier est coincé à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'avant)
- Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage à l'arrière)
- Le papier est coincé dans le bac multi-usages (bourrage bac MU)
- Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac multi-usages (bourrage papier/bourrage à l'intérieur/MU)
- Messages d'erreur et d'entretien
- Problèmes de manipulation du papier

Un bourrage papier s'est produit dans l'appareil (bourrage papier)

Modèles associés : DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW

>> DCP-T830DW/DCP-T835DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ MFC-T580DW

Si l'écran ACL affiche [Bouurr papier], procédez comme suit :


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

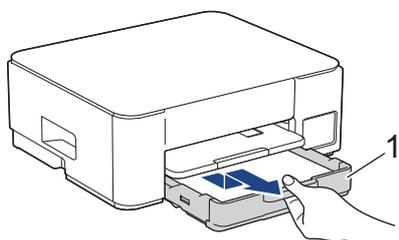


3. Soulevez le support papier (1), puis tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

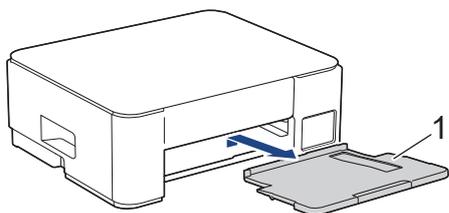


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

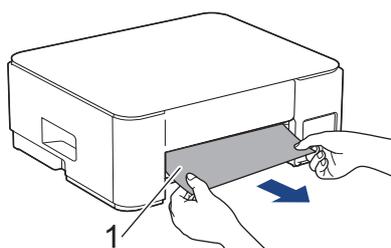

5. Pincez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

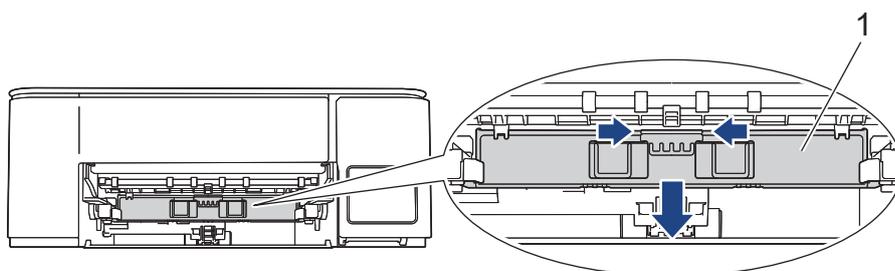


6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

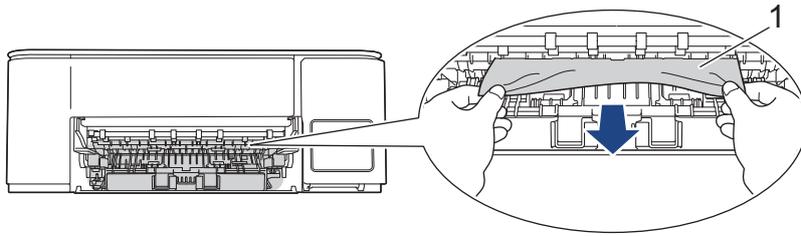


IMPORTANT

Usez de précaution, car vous pourriez facilement vous tacher les mains avec l'encre. Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.


7. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

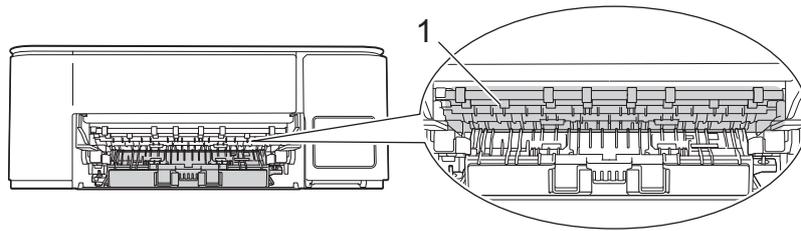


8. Exercez une pression vers le bas sur le couvercle d'élimination des bourrages (1) à l'arrière de l'appareil, puis ouvrez-le (2).

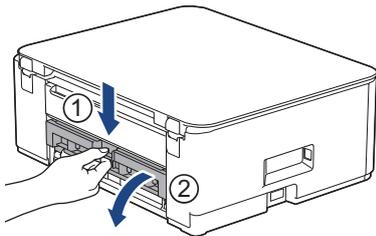


9. Retirez lentement de l'appareil le papier coincé.

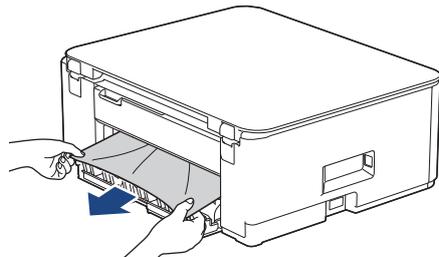


10. Fermez le couvercle d'élimination des bourrages. Assurez-vous que le couvercle est parfaitement fermé.

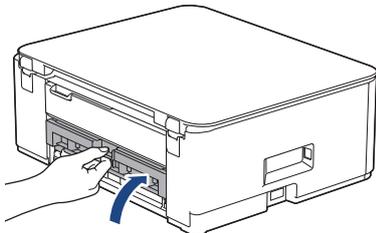


11. Relevez l'unité de maintenance.

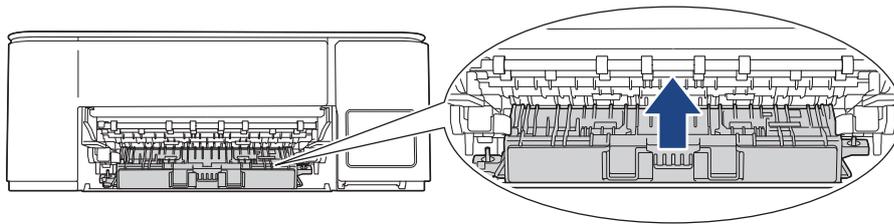


12. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

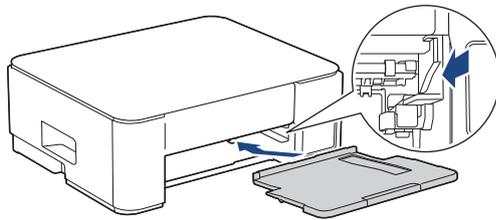

13. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

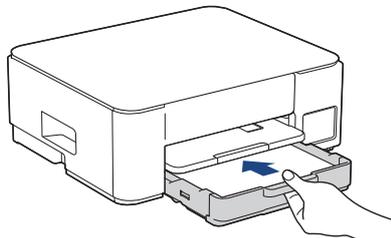

14. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

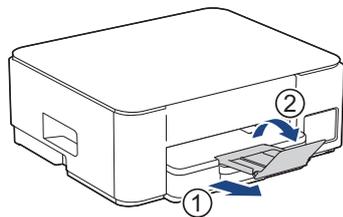


15. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Autres opérations de résolution des bourrages papier


Si le message d'erreur de l'écran ACL continue d'apparaître et que vous rencontrez à plusieurs reprises des bourrages papier, procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a., puis ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.
2. Chargez dans la fente d'alimentation manuelle une feuille de papier épais de format A4 ou Lettre, comme du papier glacé, par exemple. Insérez à fond le papier dans la fente d'alimentation manuelle.

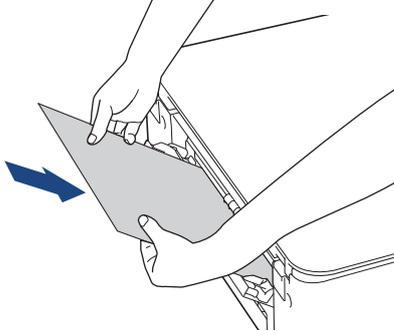

3. Rebranchez le cordon d'alimentation.

Le papier que vous avez placé dans la fente d'alimentation manuelle sera alimenté à travers l'appareil et éjecté. Une fois que le papier épais a repoussé le papier coincé, retirez ce dernier de l'appareil.

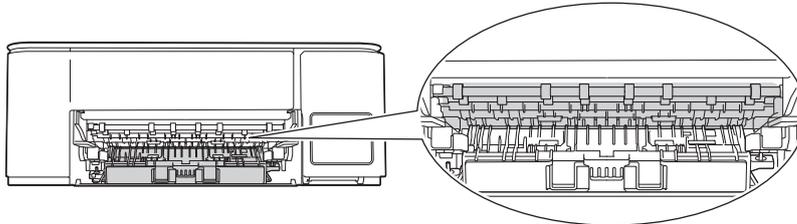


DCP-T830DW/DCP-T835DW

Lorsque vous imprimez à partir du bac à papier, si l'écran ACL affiche [Bourr papier], procédez comme suit :




Si vous utilisez le bac MU ►► *Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac multi-usages (bourrage papier/bourrage à l'intérieur/MU)*


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

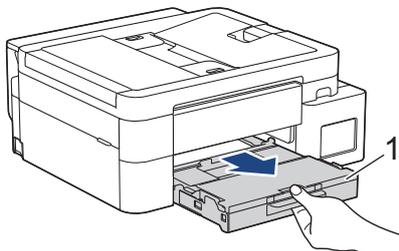


3. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

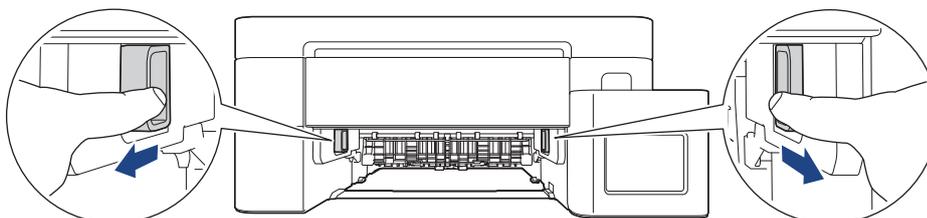


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

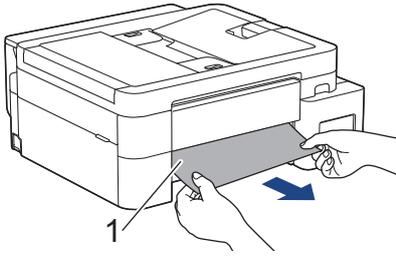


5. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

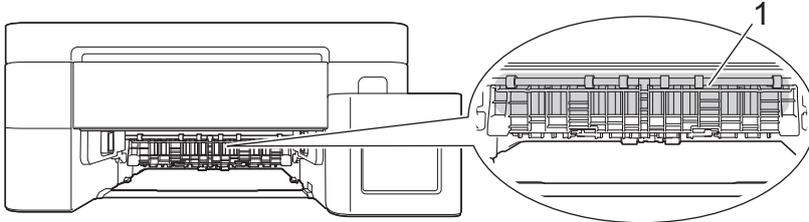


6. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

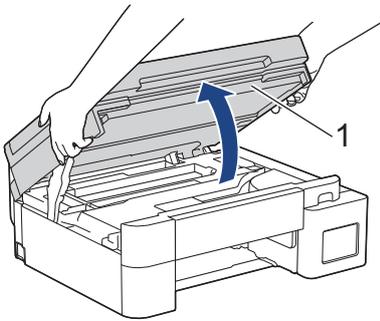

7. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

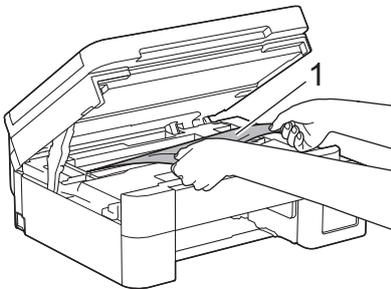


8. Déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier restant dans cette zone. Assurez-vous que des morceaux de papier ne sont pas coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).

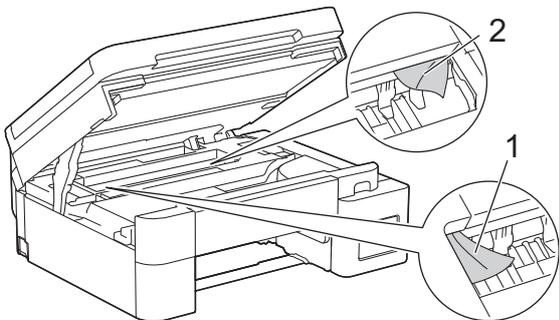


IMPORTANT

- NE touchez PAS la bande de l'encodeur, qui est une mince bande de plastique s'étirant sur toute la largeur de l'appareil (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

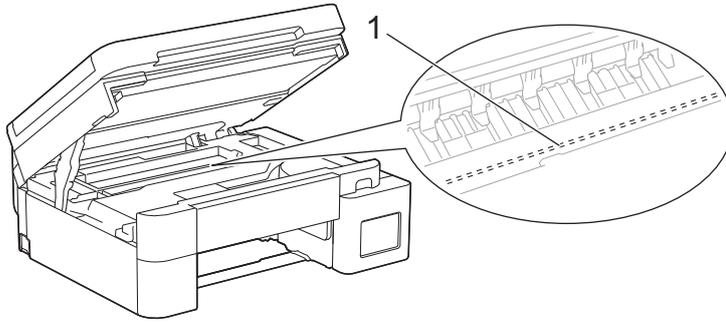


- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit, comme le montre l'illustration (2), vous ne pouvez pas la déplacer. Procédez comme suit :
 - a. Fermez le couvercle du scanner puis rebranchez le cordon d'alimentation.
 - b. Ouvrez à nouveau le couvercle du scanner, puis maintenez le bouton **Arrêt/Sortie** enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre.
 - c. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier coincé.

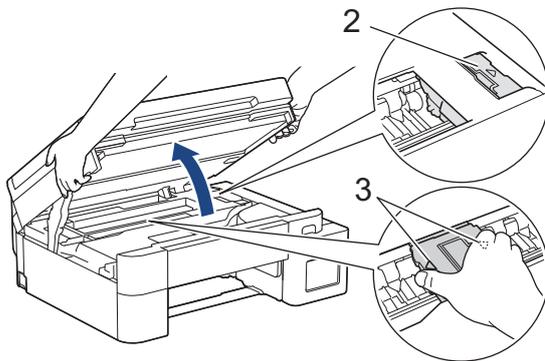


- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
Tenez les parties concaves avec les repères en triangle, comme le montre l'illustration (3), afin de déplacer la tête d'impression.
- Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.


9. À l'aide des deux mains, refermez délicatement le couvercle du scanner.

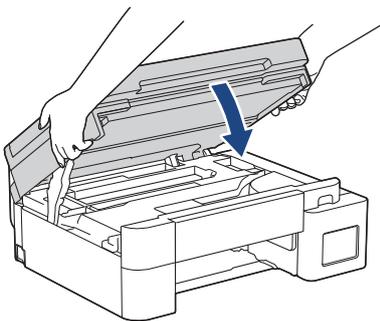


10. Serrez les deux leviers (1), puis ouvrez le couvercle d'élimination des brouillages à l'arrière de l'appareil.

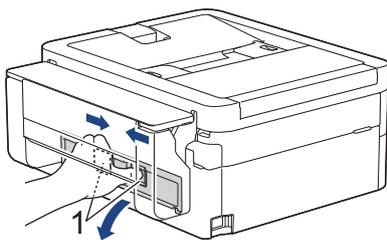


11. Retirez lentement de l'appareil le papier coincé.

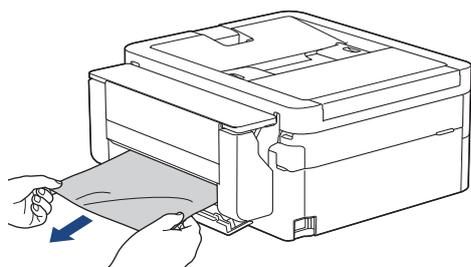


12. Fermez le couvercle d'élimination des brouages. Assurez-vous que le couvercle est parfaitement fermé.

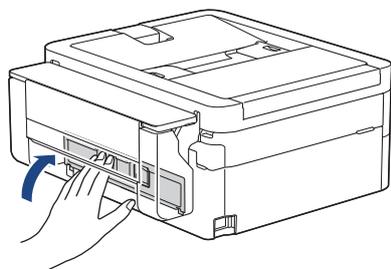

13. Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil.

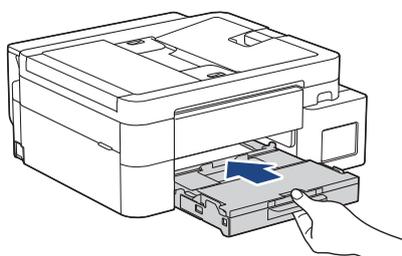

14. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

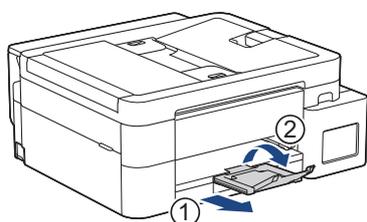

15. Rebranchez le cordon d'alimentation.

Renseignements connexes

- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)

Sujets connexes :

- [Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac multi-usages \(bourrage papier/bourrage à l'intérieur/MU\)](#)
-

Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'int./avant)

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si l'écran ACL affiche [Bourrage int./av.], [Bourrage intérieur répété/avant] ou [Bourrage répété], procédez comme suit :

>> [MFC-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

MFC-T780DW




Les illustrations figurant dans ce Guide de l'utilisateur peuvent ne pas correspondre exactement à votre modèle, mais les étapes décrites sont identiques pour tous les modèles.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

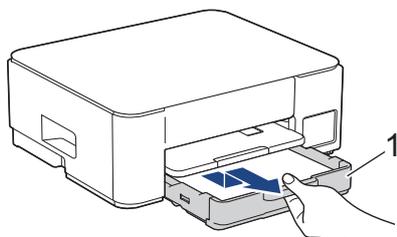


3. Soulevez le support papier (1), puis tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

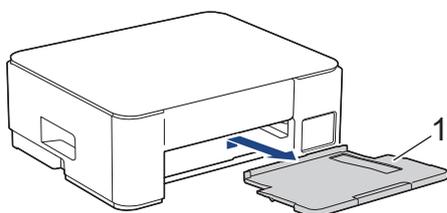


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

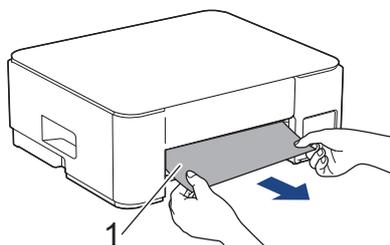

5. Pincez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

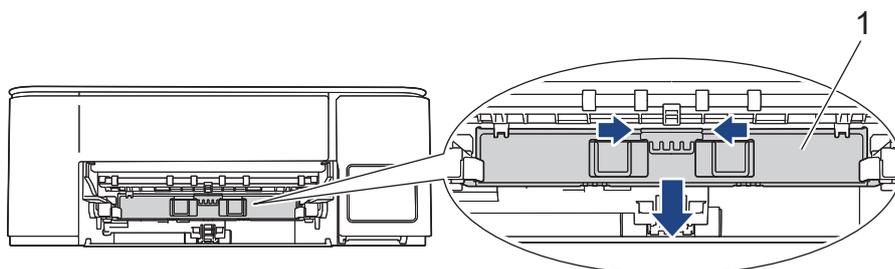

6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

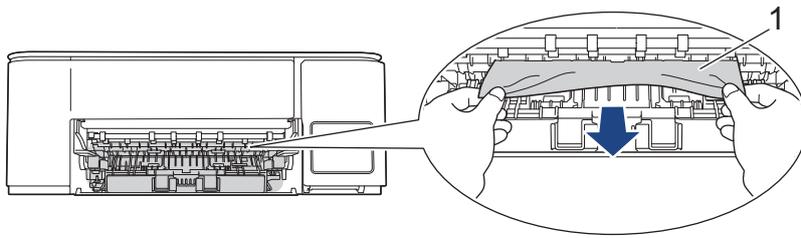


IMPORTANT


Usez de précaution, car vous pourriez facilement vous tacher les mains avec l'encre. Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.



Si le message d'erreur affiché à l'écran ACL était [Bourrage intérieur répété/avant] ou [Bourrage répété], vérifiez bien à l'intérieur (1) s'il y a des morceaux ou des débris de papier.

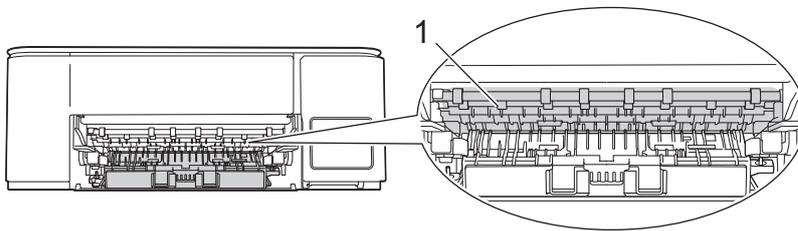


7. Relevez l'unité de maintenance.

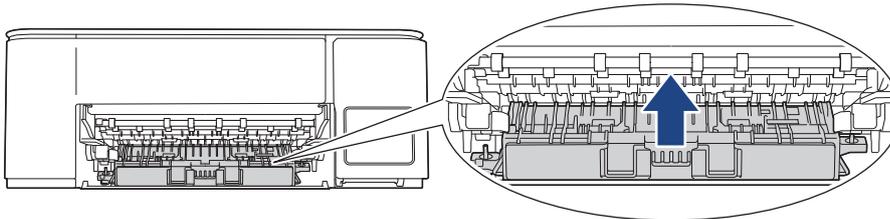




Si le message d'erreur à l'écran ACL était [Bourrage intérieur répété/avant] ou [Bourrage répété], procédez comme suit :


- a. Exercez une pression vers le bas sur le couvercle d'élimination des brouillages (1) à l'arrière de l'appareil, puis ouvrez-le (2).

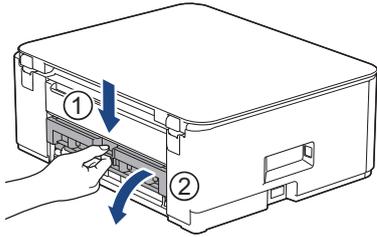


- b. Retirez lentement de l'appareil le papier coincé.

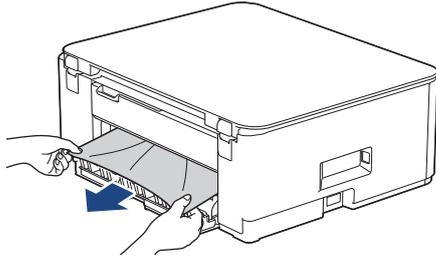


- c. Fermez le couvercle d'élimination des brouillages. Assurez-vous que le couvercle est parfaitement fermé.

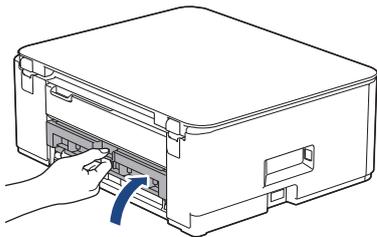


8. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

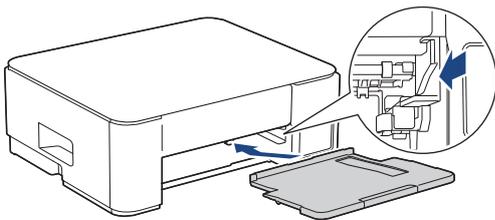

9. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

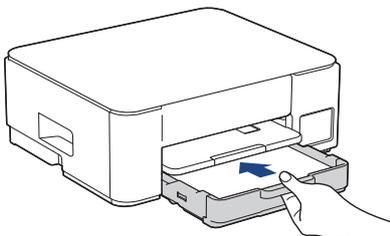

10. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

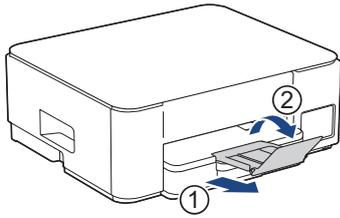


11. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Autres opérations de résolution des brouillages papier


Si le message d'erreur de l'écran ACL continue d'apparaître et que vous rencontrez à plusieurs reprises des brouillages papier, procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a., puis ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.
2. Chargez dans la fente d'alimentation manuelle une feuille de papier épais de format A4 ou Lettre, comme du papier glacé, par exemple. Insérez à fond le papier dans la fente d'alimentation manuelle.

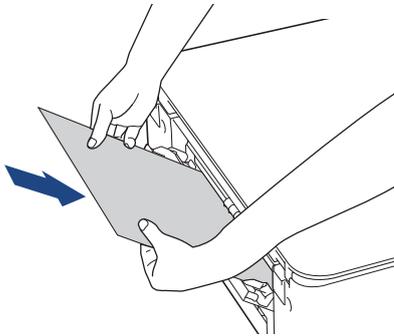

3. Rebranchez le cordon d'alimentation.

Le papier que vous avez placé dans la fente d'alimentation manuelle sera alimenté à travers l'appareil et éjecté. Une fois que le papier épais a repoussé le papier coincé, retirez ce dernier de l'appareil.

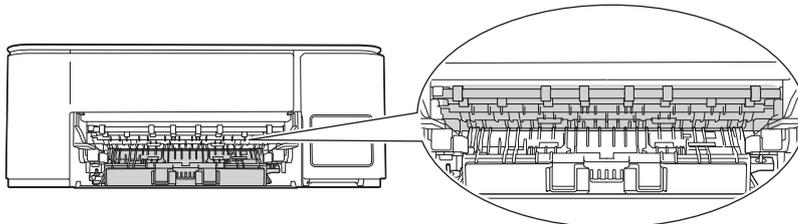


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.


IMPORTANT

Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les télécopies mémorisées sur l'appareil vers votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre de messages importants.


2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

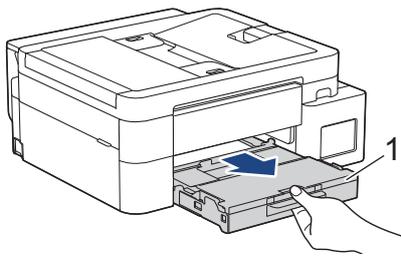


3. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

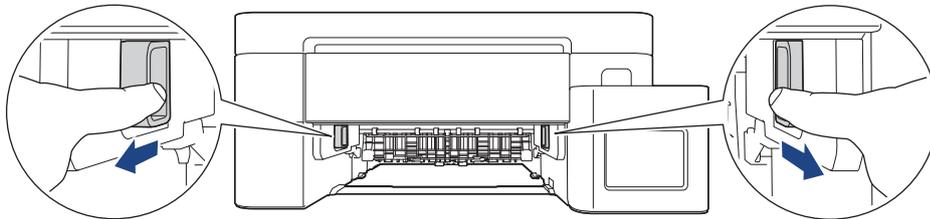


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

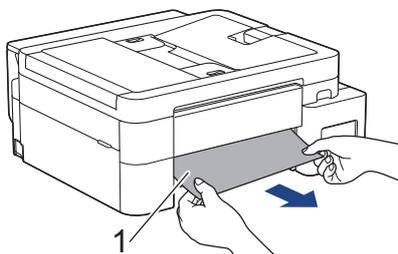

5. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

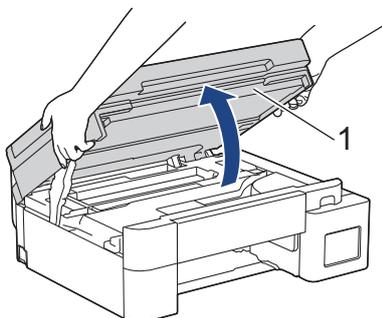


6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

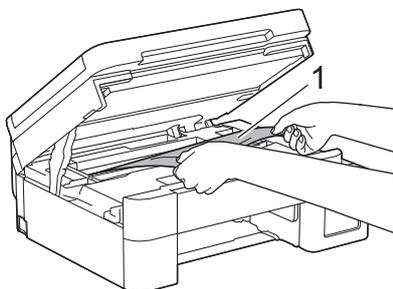


IMPORTANT

- NE touchez PAS la bande de l'encodeur, qui est une mince bande de plastique s'étirant sur toute la largeur de l'appareil (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

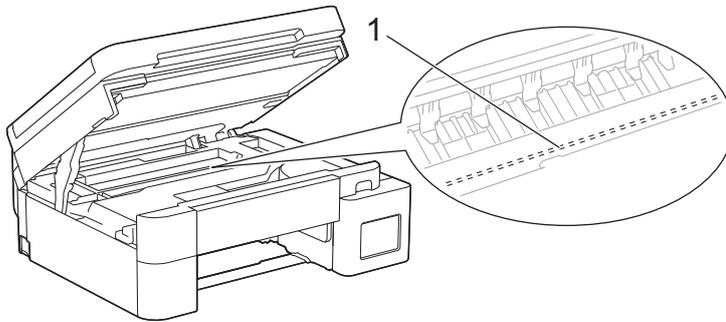


- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit, comme le montre l'illustration (2), vous ne pouvez pas la déplacer. Procédez comme suit :
 - a. Fermez le couvercle du scanner, puis rebranchez le cordon d'alimentation.
 - b. Ouvrez à nouveau le couvercle du scanner, puis maintenez enfoncé le bouton **Arrêt/Sortie** jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre.
 - c. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez délicatement le papier coincé.

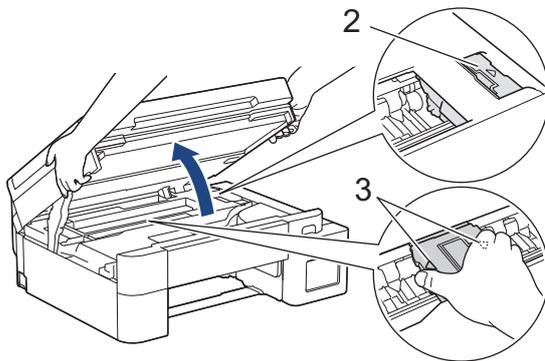


- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
Tenez les parties concaves avec les repères en triangle, comme le montre l'illustration (3), afin de déplacer la tête d'impression.
- Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.



Si l'écran ACL affichait le message d'erreur [Bourrage intérieur répété/avant] ou [Bourrage répété], déplacez la tête d'impression, puis retirez le papier qui se trouve encore éventuellement à cet endroit. Assurez-vous que des morceaux de papier ne sont pas coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).

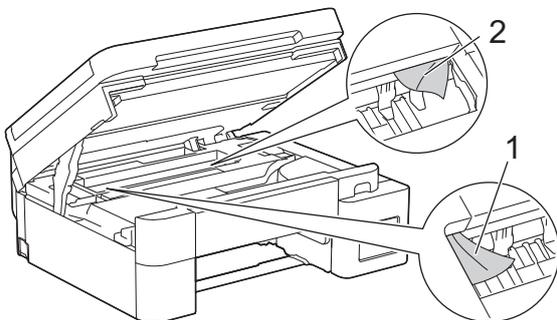


7. À l'aide des deux mains, refermez délicatement le couvercle du scanner.

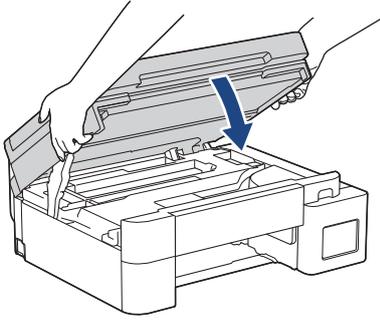


Si le message d'erreur à l'écran ACL était [Bourrage intérieur répété/avant] ou [Bourrage répété], procédez comme suit :


a. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

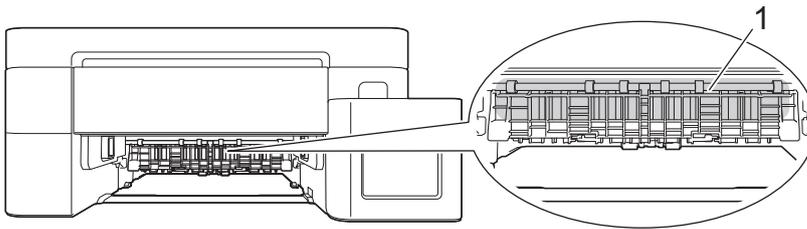


b. Serrez les deux leviers (1), puis ouvrez le couvercle d'élimination des bourrages à l'arrière de l'appareil.

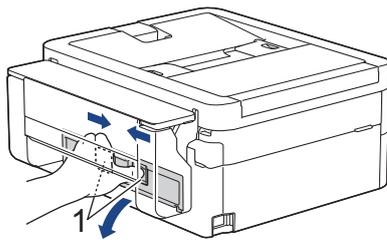


c. Retirez lentement le papier coincé.

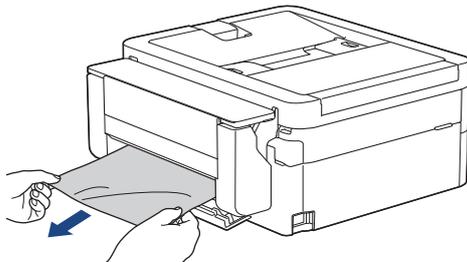


d. Refermez le couvercle d'élimination des bourrages. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

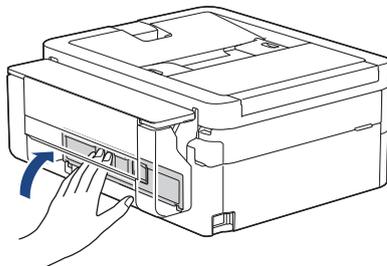

8. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

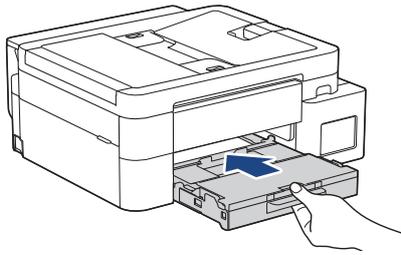

9. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

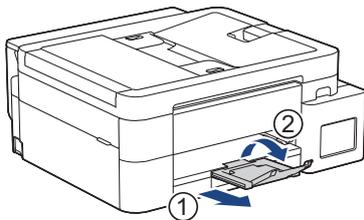

10. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Renseignements connexes

- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
-

Le papier est coincé à l'avant de l'appareil (bourrage papier à l'avant)

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si l'écran ACL affiche [Bourrage avant] ou [Bourrage av. répét.], procédez comme suit :

>> [MFC-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

MFC-T780DW




Les illustrations figurant dans ce Guide de l'utilisateur peuvent ne pas correspondre exactement à votre modèle, mais les étapes décrites sont identiques pour tous les modèles.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

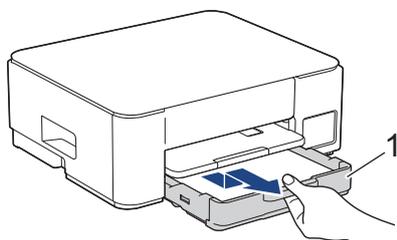


3. Soulevez le support papier (1), puis tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

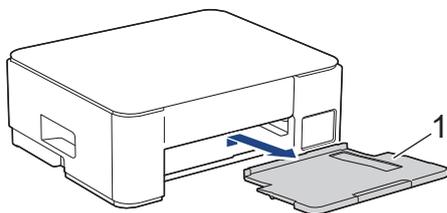


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

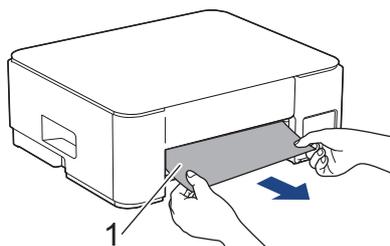

5. Pincez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

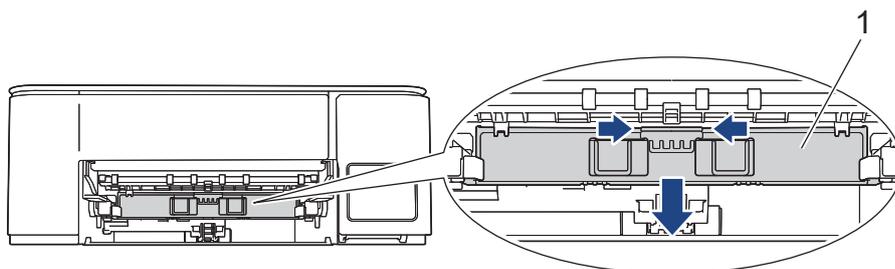

6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

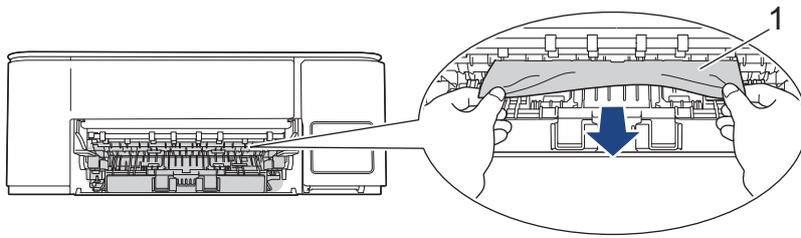


IMPORTANT


Usez de précaution, car vous pourriez facilement vous tacher les mains avec l'encre. Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.



Si le message d'erreur affiché à l'écran ACL était [Bourrage av. répét.], vérifiez bien à l'intérieur (1) s'il y a des morceaux ou des débris de papier.

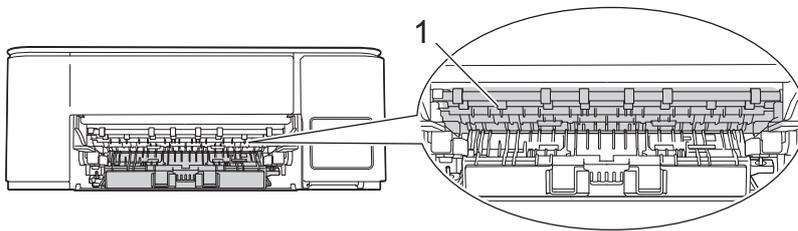


7. Relevez l'unité de maintenance.

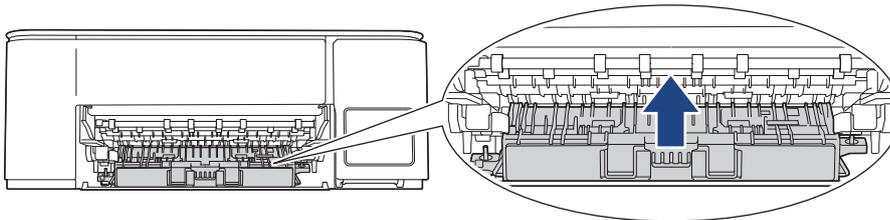




Si le message affiché sur l'écran ACL était [Bourrage av. répét.], procédez comme suit :


- a. Exercez une pression vers le bas sur le couvercle d'élimination des brouillages (1) à l'arrière de l'appareil, puis ouvrez-le (2).

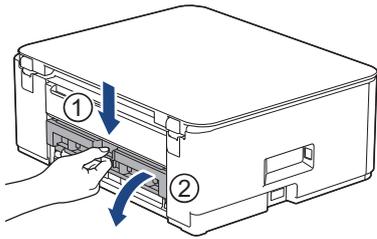


- b. Retirez lentement de l'appareil le papier coincé.

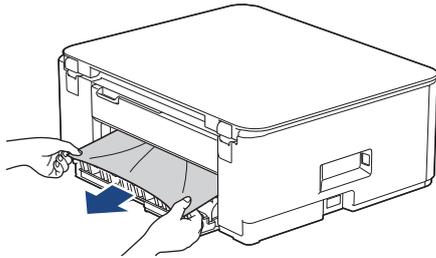


- c. Fermez le couvercle d'élimination des brouillages. Assurez-vous que le couvercle est parfaitement fermé.

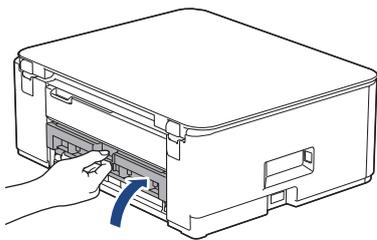


8. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

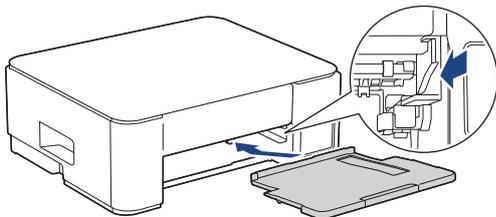

9. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

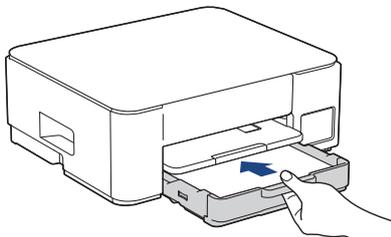

10. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

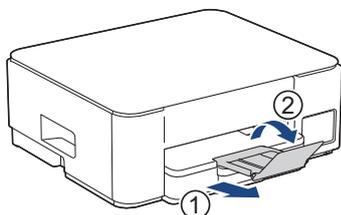


11. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Autres opérations de résolution des brouillages papier


Si le message d'erreur de l'écran ACL continue d'apparaître et que vous rencontrez à plusieurs reprises des brouillages papier, procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a., puis ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.
2. Chargez dans la fente d'alimentation manuelle une feuille de papier épais de format A4 ou Lettre, comme du papier glacé, par exemple. Insérez à fond le papier dans la fente d'alimentation manuelle.

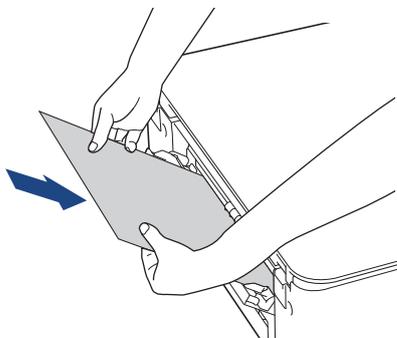

3. Rebranchez le cordon d'alimentation.

Le papier que vous avez placé dans la fente d'alimentation manuelle sera alimenté à travers l'appareil et éjecté. Une fois que le papier épais a repoussé le papier coincé, retirez ce dernier de l'appareil.

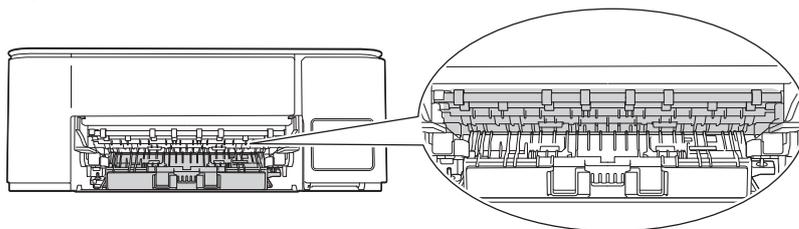


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.


IMPORTANT

Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les télécopies mémorisées sur l'appareil vers votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre de messages importants.


2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

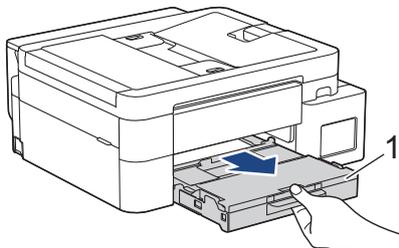

3. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

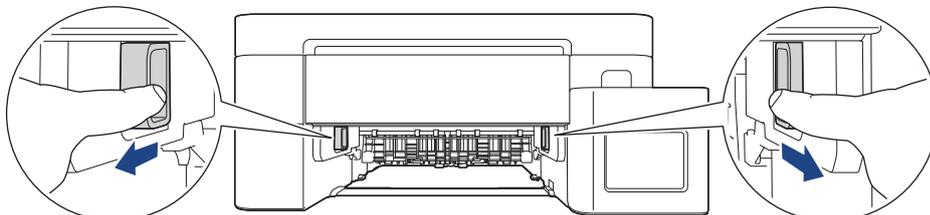


4. Retirez lentement le papier coincé (1).

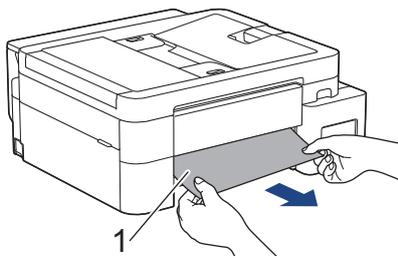


Si le message affiché sur l'écran ACL était [Bourrage av. répét.], procédez comme suit :


a. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

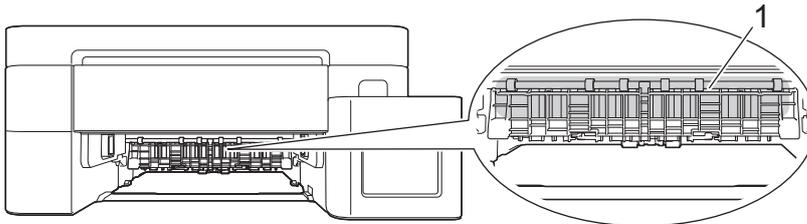


b. Serrez les deux leviers (1), puis ouvrez le couvercle d'élimination des bourrages à l'arrière de l'appareil.

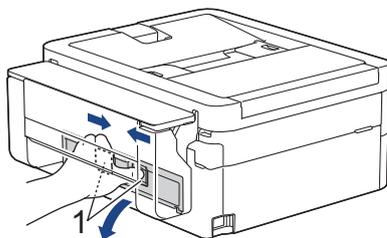


c. Retirez lentement le papier coincé.

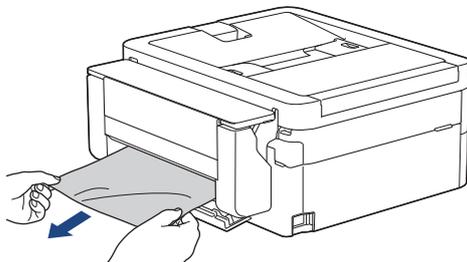


d. Refermez le couvercle d'élimination des bourrages. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

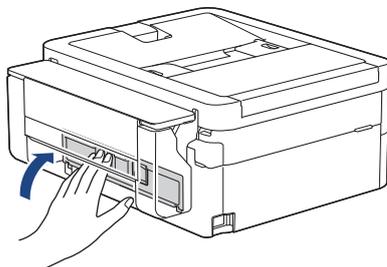

5. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

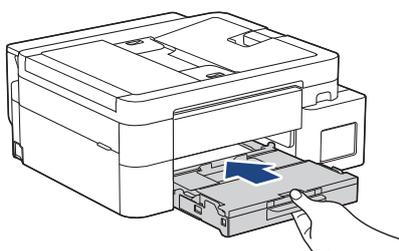

-
6. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

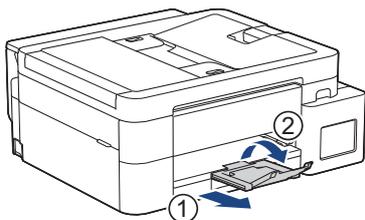

7. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Renseignements connexes

- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
-

Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage à l'arrière)

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si l'écran ACL affiche [Bourrage arrière], procédez comme suit :

>> [MFC-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

MFC-T780DW




Les illustrations figurant dans ce Guide de l'utilisateur peuvent ne pas correspondre exactement à votre modèle, mais les étapes décrites sont identiques pour tous les modèles.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

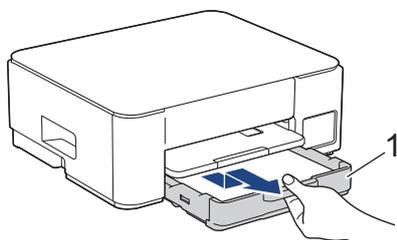


3. Soulevez le support papier (1), puis tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

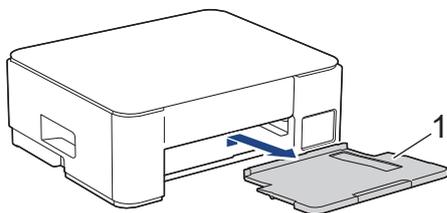


4. Exercez une pression vers le bas sur le couvercle d'élimination des brouillages (1) à l'arrière de l'appareil, puis ouvrez-le (2).

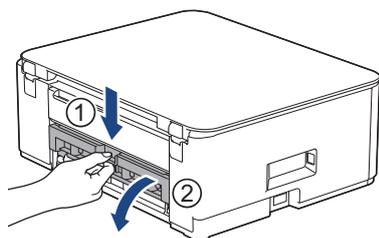


5. Retirez lentement de l'appareil le papier coincé.

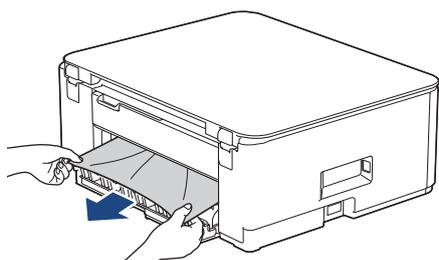


6. Fermez le couvercle d'élimination des brouillages. Assurez-vous que le couvercle est parfaitement fermé.

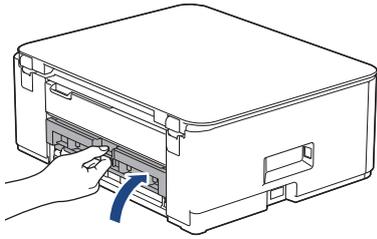


7. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

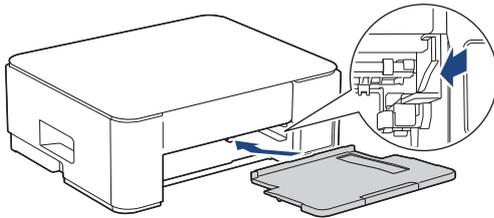

8. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

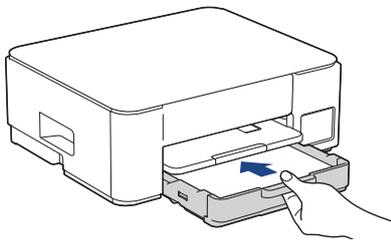

9. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis dépliez le volet du support papier (2).

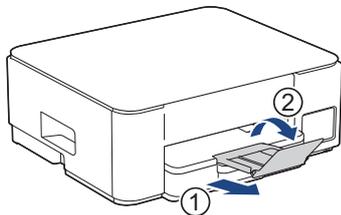

10. Rebranchez le cordon d'alimentation.


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.


IMPORTANT

Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les télécopies mémorisées sur l'appareil vers votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre de messages importants.

2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

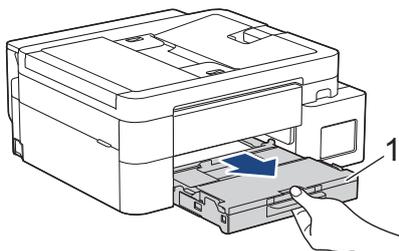


3. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

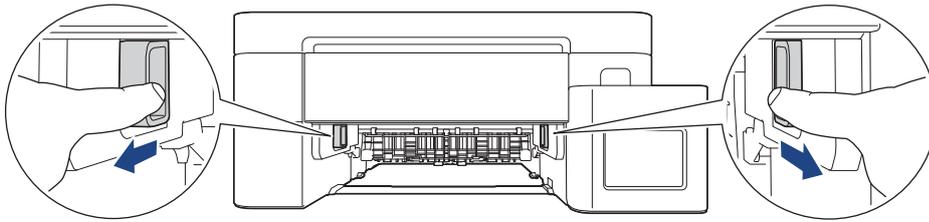


 Selon le format du papier, il est plus facile de retirer le papier coincé depuis l'avant de l'appareil, plutôt que depuis l'arrière.


4. Serrez les deux leviers (1), puis ouvrez le couvercle d'élimination des bourrages à l'arrière de l'appareil.

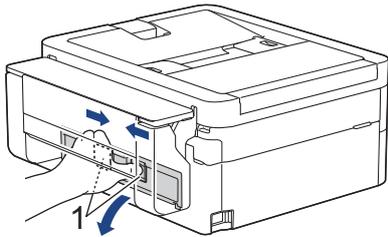


5. Retirez lentement le papier coincé.

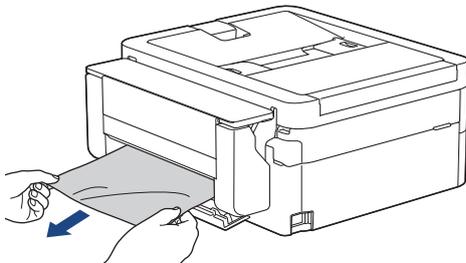

6. Refermez le couvercle d'élimination des bourrages. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

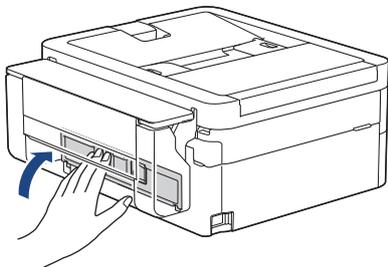

7. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

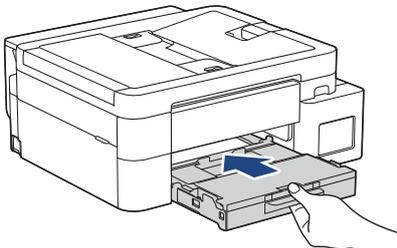

8. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).



9. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Renseignements connexes

- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
-

Le papier est coincé dans le bac multi-usages (bourrage bac MU)

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Si l'écran ACL affiche [Bourrage bac MU], procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.


IMPORTANT

Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les télécopies mémorisées sur l'appareil vers votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre de messages importants.


2. Retirez le papier éventuellement chargé dans le bac MU.
Remplacez le support papier dans le capot du bac MU.

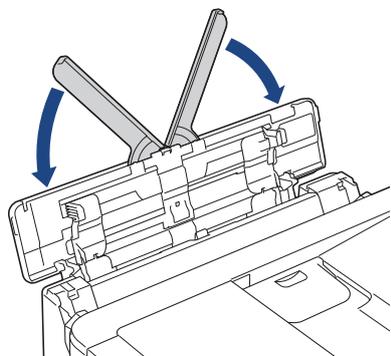


3. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

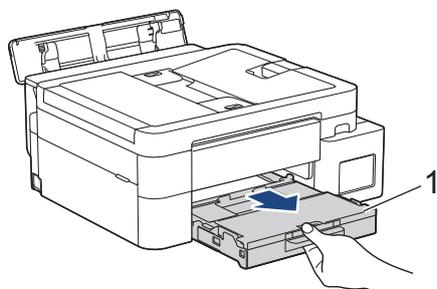


4. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

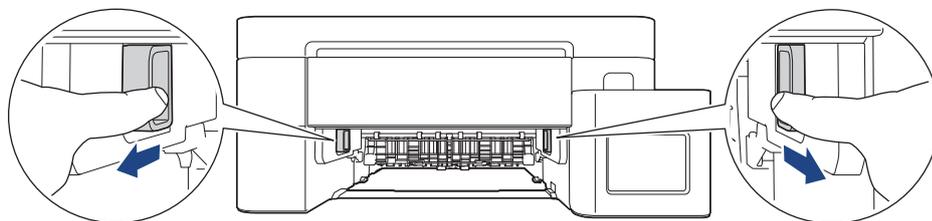


5. Retirez lentement le papier coincé (1).

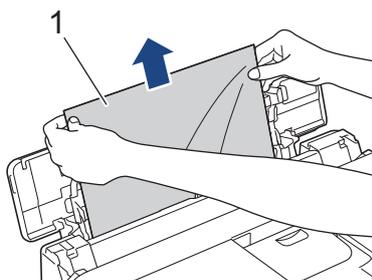


Si vous rencontrez des difficultés lors de l'extraction du papier, poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis tirez sur le papier.

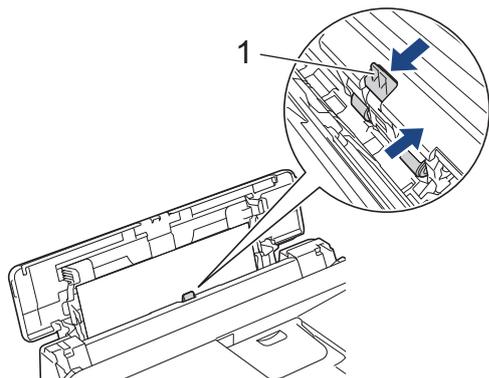


6. Fermez le capot du bac MU.

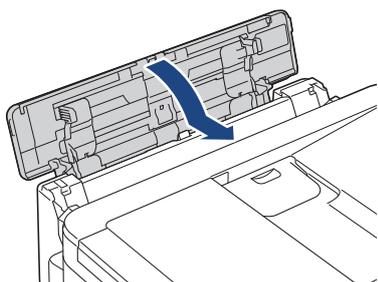

7. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

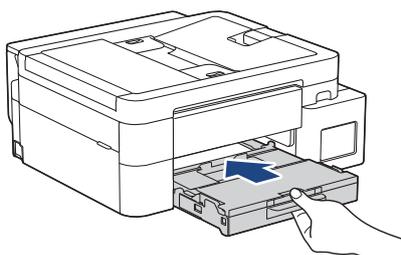

8. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

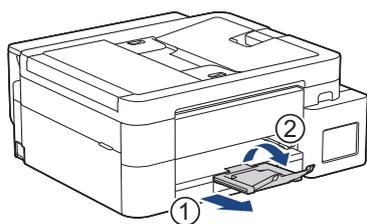

9. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Renseignements connexes

- Bourrage d'imprimante ou bourrage papier

Sujets connexes :

- Messages d'erreur et d'entretien
-

Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac multi-usages (bouillage papier/bouillage à l'intérieur/MU)

Modèles associés : DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Lorsque vous utilisez le bac multi-usages (MU), si l'écran ACL affiche [Bouillage papier], procédez comme suit :

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si l'écran ACL affiche [Bouillage int./MU] ou [Bouillage int. rép./MU], procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.


IMPORTANT

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)


Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les télécopies mémorisées sur l'appareil vers votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre de messages importants.

2. Retirez le papier éventuellement chargé dans le bac MU.


Remplacez le support papier dans le capot du bac MU.

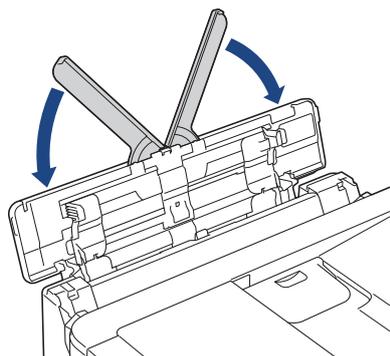


3. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

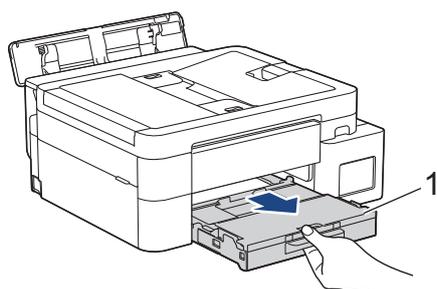


4. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

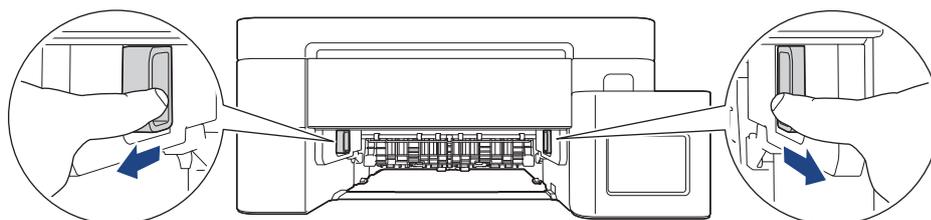

5. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

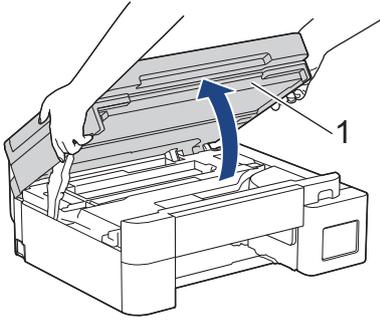


6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

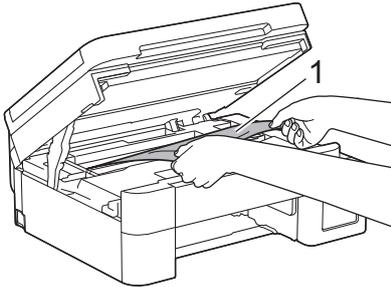


IMPORTANT

- NE touchez PAS la bande de l'encodeur, qui est une mince bande de plastique s'étirant sur toute la largeur de l'appareil (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

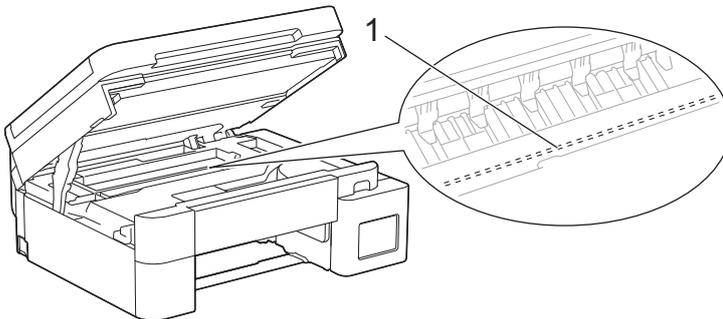

- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit, comme le montre l'illustration (2), vous ne pouvez pas la déplacer. Procédez comme suit :
 - a. Fermez le couvercle du scanner puis rebranchez le cordon d'alimentation.
 - b. Ouvrez à nouveau le couvercle du scanner, puis maintenez enfoncé le bouton **Arrêt/Sortie** jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre.
 - c. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier coincé.

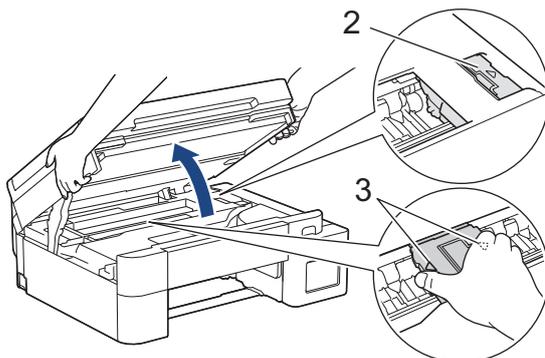


- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.

Tenez les parties concaves avec les repères en triangle, comme le montre l'illustration (3), afin de déplacer la tête d'impression.


- Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.
-




Déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier qui serait resté dans cette zone. Assurez-vous que des morceaux de papier ne sont pas coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).

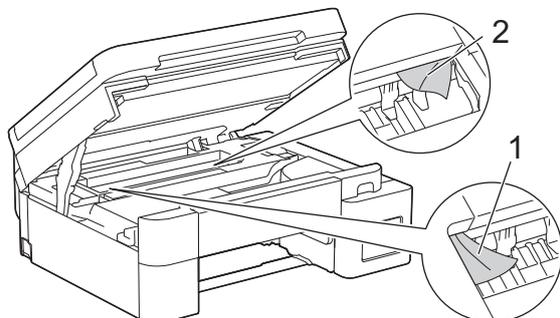


7. À l'aide des deux mains, refermez délicatement le couvercle du scanner.

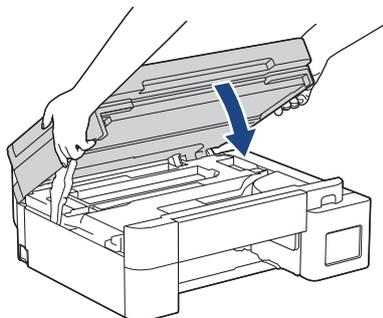


8. Retirez lentement le papier coincé (1).

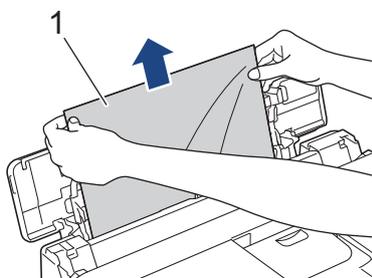


Si vous rencontrez des difficultés lors de l'extraction de papier, poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis tirez sur le papier.

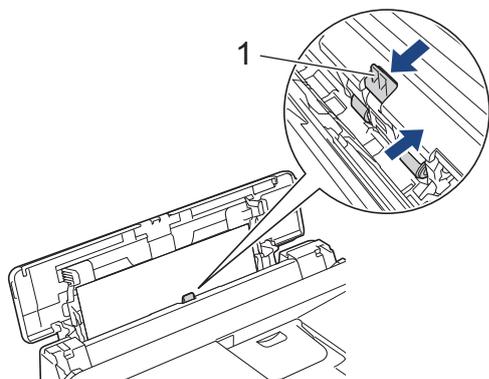


9. Fermez le capot du bac MU.

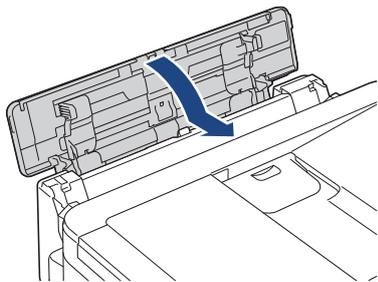

10. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

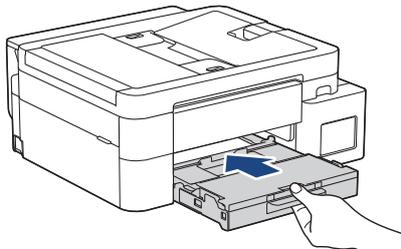

11. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).

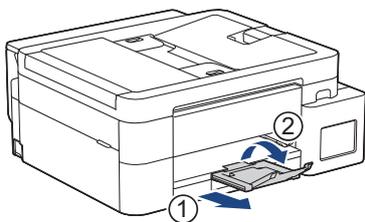

12. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Renseignements connexes

- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
-

Manipulation du papier et problèmes d'impression

- [Problèmes de manipulation du papier](#)
- [Problèmes d'impression](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Impression de télécopies reçues \(Pour les modèles avec fonction de télécopie\)](#)

Problèmes de manipulation du papier

Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez toujours besoin d'aide, consultez les plus récents conseils de dépannage sur support.brother.com/faqs.

Problèmes	Suggestions
L'appareil ne charge pas le papier.	<p>Veillez à enfoncer complètement le bac à papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.</p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé à l'arrière de l'appareil.</p> <p>Si l'écran ACL de l'appareil affiche un message indiquant un bourrage papier et que le problème persiste >> <i>Renseignements connexes: Messages d'erreur et d'entretien</i></p> <p>Si le bac à papier est vide, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier.</p> <p>S'il y a du papier dans le bac à papier, assurez-vous qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il s'avère parfois utile d'enlever le papier, de renverser la pile et de la remettre dans le bac à papier.</p> <p>Réduisez la quantité de papier contenue dans le bac à papier et recommencez l'opération.</p> <p>Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i></p> <p>Assurez-vous d'utiliser du papier dont les caractéristiques sont compatibles avec l'appareil. >> <i>Renseignements connexes: Capacité du bac à papier</i></p>
Le papier photo n'est pas chargé correctement.	<p>Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.</p>
L'appareil prend plusieurs pages à la fois.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. • Retirez tout le papier du bac et ventilez bien la pile de papier, puis remettez-la dans le bac. • Veillez à ne pas enfoncer trop le papier. <p>>> <i>Renseignements connexes: Chargement du papier</i></p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé. >> <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i></p> <p>Assurez-vous que le patin de base du bac à papier n'est pas sale. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer la plaque de base</i></p>
Un bourrage papier s'est produit.	<p>>> <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier.</p> <p>Utilisez les paramètres de prévention des bourrages. Pour la copie : >> <i>Renseignements connexes: Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression</i> Pour l'impression : >> <i>Renseignements connexes: Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)</i></p>
Des bourrages papier se produisent en impression recto-verso.	<p>Si des bourrages papier se produisent fréquemment pendant l'impression recto-verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier</i></p>



Renseignements connexes


- Manipulation du papier et problèmes d'impression


Sujets connexes :

- Messages d'erreur et d'entretien
- Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier
- Capacité du bac à papier
- Chargement du papier
- Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
- Nettoyer la plaque de base
- Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression
- Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)
- Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier

Problèmes d'impression

Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez toujours besoin d'aide, consultez les plus récents conseils de dépannage sur support.brother.com/faqs.

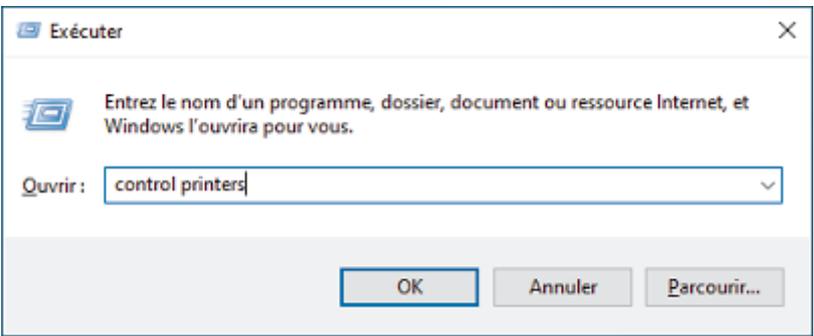Problèmes	Suggestions
Aucune impression	<p>(Windows)</p> <p>Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné.</p> <p>Vérifiez si l'affichage de l'appareil indique un message d'erreur. >> <i>Renseignements connexes: Messages d'erreur et d'entretien</i></p> <p>Vérifiez que l'appareil est en ligne :</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows <ol style="list-style-type: none"> Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter. Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK. <div data-bbox="630 761 1444 1097" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p>La fenêtre Périphériques et imprimantes s'affiche.</p> <p> Si la fenêtre Périphériques et imprimantes n'apparaît pas, cliquez sur Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante .</p> <ol style="list-style-type: none"> Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> Mac <p>Cliquez sur le menu Préférences Système ou Réglages système, puis sélectionnez l'option Imprimantes et scanners. Lorsque l'appareil est hors connexion, supprimez-le, puis ajoutez-le.</p> <p>Regardez à travers la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité réelle d'encre restante.</p> <p>Si le niveau d'encre restante est sur la ligne inférieure du repère de remplissage minimal ou en dessous de cette ligne, rechargez le réservoir d'encre.</p> <p>Un message peut apparaître sur l'écran ACL pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été rechargés. Sélectionnez Oui pour réinitialiser le compteur de points d'encre de la couleur rechargée. Sélectionnez Non pour les couleurs non rechargées.</p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Recharger les réservoirs d'encre</i></p> <p>S'il reste d'anciennes données non imprimées dans le spouleur du pilote d'imprimante, ces données empêcheront l'impression des nouvelles tâches d'impression. Ouvrez l'icône de l'imprimante et supprimez toutes les données en procédant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows

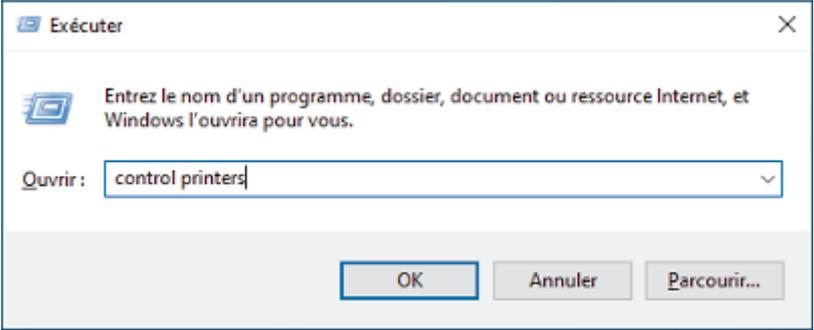Problèmes	Suggestions
	<ol style="list-style-type: none"> Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter. Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK.  <p>La fenêtre Périphériques et imprimantes s'affiche.</p> <p> Si la fenêtre Périphériques et imprimantes n'apparaît pas, cliquez sur Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante .</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac Cliquez sur Préférences Système ou Réglages système > Imprimantes et scanners.
Les en-têtes ou les notes de bas de page apparaissent lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais n'apparaissent pas lorsque le document est imprimé.	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Dans ce but, ajustez les marges supérieures et inférieures sur votre document. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Zone non imprimable</i></p>
Impossible d'imprimer la disposition de la page.	(Windows) Vérifiez que le paramètre du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	<p>(Windows)</p> <p>Essayez de modifier le paramètre du pilote d'imprimante. La résolution la plus haute nécessite un temps plus long pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres paramètres de qualité du pilote d'imprimante comme suit :</p> <p>Dans le pilote d'imprimante, désactivez la case à cocher Ajustement des couleurs dans l'onglet Avancé.</p> <p>Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i></p> <p>Désactivez le réglage Mode silencieux. L'impression est plus lente en mode silencieux. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Réduire le bruit d'impression</i></p> <p>Assurez-vous que le réglage Type de support dans les pilotes d'imprimante ou dans votre application, ou que le réglage Type de papier dans l'appareil correspond au type de papier que vous utilisez. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Modification du format et du type de papier</i> ➤➤ <i>Renseignements connexes: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i></p>
Impossible d'effectuer l'impression recto ou recto-verso.	<p>(Windows) Modifiez l'option recto-verso dans le pilote d'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si vous souhaitez effectuer une modification temporaire, sélectionnez Aucun ou Recto verso dans le pilote d'imprimante à partir de votre application. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer un document (Windows)</i> Si vous souhaitez effectuer une modification permanente, modifiez les réglages par défaut du pilote d'imprimante. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)</i>



Renseignements connexes

- Manipulation du papier et problèmes d'impression


Sujets connexes :

- Messages d'erreur et d'entretien
- Recharger les réservoirs d'encre
- Zone non imprimable
- Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)
- Réduire le bruit d'impression
- Modification du format et du type de papier
- Imprimer un document (Windows)
- Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)

Problèmes de qualité d'impression

Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez toujours besoin d'aide, consultez les plus récents conseils de dépannage sur support.brother.com/faqs.

Problèmes	Suggestions
Qualité d'impression médiocre	<p>Vérifiez la qualité d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier la qualité d'impression</i></p> <p>Assurez-vous que le réglage Type de support dans les pilotes d'imprimante ou dans votre application, ou que le réglage Type de papier dans l'appareil correspond au type de papier que vous utilisez.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modification du format et du type de papier</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i></p> <p>Veillez à ce que l'encre soit fraîche. Elles peuvent être bouchées dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La date d'expiration indiquée sur l'emballage de la bouteille est dépassée. • Il se peut également que la bouteille d'encre ait été mal entreposée avant son utilisation. Rangez la bouteille d'encre sur une surface plane, dans un endroit frais et sombre. • Le capuchon de la bouteille d'encre peut ne pas être correctement serré. <p>Assurez-vous que vous utilisez l'un des types de papier recommandés.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Supports d'impression compatibles</i></p> <p>La température ambiante recommandée pour l'appareil est comprise se situe dans la plage 68 °F à 91,4 °F (20 °C à 33 °C).</p>
<p>Des lignes blanches apparaissent dans le texte ou les images.</p> 	<p>Nettoyez la tête d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer la tête d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)</i></p> <p>Vérifiez et ajustez l'alimentation papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales</i></p> <p>Essayez d'utiliser les types de papier recommandés.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Supports d'impression compatibles</i></p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation de l'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. En utilisant , l'appareil reçoit une alimentation électrique minimale, ce qui permet d'effectuer des nettoyages périodiques, mais moins fréquents, de la tête d'impression.</p>
Des lignes sombres apparaissent à intervalles réguliers.	<p>Vérifiez et ajustez l'alimentation papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales</i></p>

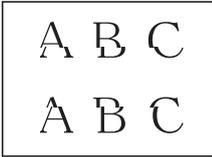Problèmes	Suggestions
	
Impression de pages blanches.	<p>Vérifiez la qualité d'impression. >> Renseignements connexes: Vérifier la qualité d'impression</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation de l'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. En utilisant , l'appareil reçoit une alimentation électrique minimale, ce qui permet d'effectuer des nettoyages périodiques, mais moins fréquents, de la tête d'impression.</p>
Caractères et lignes flous. 	<p>Vérifiez l'alignement d'impression. >> Renseignements connexes: Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother</p> <p>Modifiez les options d'impression. >> Renseignements connexes: Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression</p>
Texte ou images imprimés en biais.	<p>Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont bien ajustés. >> Renseignements connexes: Chargement du papier</p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé.</p>
Des traînées ou des taches apparaissent en haut au centre de la page imprimée.	<p>Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé. >> Renseignements connexes: Supports d'impression compatibles</p>
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	<p>Assurez-vous que vous utilisez les types de papier recommandés. Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche. >> Renseignements connexes: Supports d'impression compatibles</p> <p>Assurez-vous que la surface d'impression est tournée vers le bas dans le bac à papier.</p> <p>Si vous utilisez du papier photo, assurez-vous que le côté brillant du papier photo est orienté face vers le bas dans le bac et que vous avez défini le bon type de papier. Si vous imprimez une photo depuis votre ordinateur, configurez le type de support dans le pilote d'imprimante ou dans l'application que vous utilisez pour imprimer.</p>
L'encre fait des taches ou ne sèche pas bien lorsque vous utilisez du papier photo glacé.	<p>Veillez à vérifier les deux faces du papier. Placez la surface brillante (surface d'impression) vers le bas. >> Renseignements connexes: Modification du format et du type de papier</p> <p>Si vous utilisez du papier photo glacé, assurez-vous que vous avez défini le bon type de papier.</p>
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	<p>Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre. >> Renseignements connexes: Nettoyer le cylindre de l'imprimante</p> <p>Veillez à utiliser le volet du support papier. >> Renseignements connexes: Chargement du papier</p> <p>Assurez-vous que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas maculés d'encre.</p>

Problèmes	Suggestions
	<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier</i></p>
Les impressions sont froissées.	<p>Windows :</p> <p>Dans le pilote d'imprimante, choisissez l'onglet Avancé, cliquez sur Autres options d'impression, puis cliquez sur Paramètres de couleur avancés. Désélectionnez la case à cocher Impression bidirectionnelle.</p>
Des traînées ou des taches apparaissent sur le verso de la page en impression recto-verso automatique.	<p>Windows :</p> <p>Sélectionnez l'option Réduire les traînées dans les propriétés ou préférences du pilote d'imprimante.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)</i></p>



Renseignements connexes

- Manipulation du papier et problèmes d'impression

Sujets connexes :

- Vérifier la qualité d'impression
- Modification du format et du type de papier
- Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)
- Supports d'impression compatibles
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother
- Nettoyer la tête d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)
- Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales
- Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother
- Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression
- Chargement du papier
- Nettoyer le cylindre de l'imprimante
- Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier
- Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)

Impression de télécopies reçues (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez toujours besoin d'aide, consultez les plus récents conseils de dépannage sur support.brother.com/faqs.

Problèmes	Suggestions
<ul style="list-style-type: none">• Impressions condensées• Stries horizontales• Les phrases du haut et du bas sont coupées• Lignes manquantes	Ces phénomènes sont généralement causés par une connexion téléphonique de mauvaise qualité. Effectuez un essai de copie : si la copie est bonne, c'est qu'il s'agit probablement d'une mauvaise connexion due à la présence de parasites ou d'interférences sur la ligne téléphonique. Demandez au correspondant de renvoyer la télécopie.
Lignes noires lors de la réception.	Le scanner de l'expéditeur est peut-être encrassé. Demandez à votre correspondant de réaliser une copie pour déterminer si le problème provient de son télécopieur. Essayez de recevoir une télécopie provenant d'un autre télécopieur.
Les marges de gauche et de droite sont coupées ou une page simple s'imprime sur deux pages.	Si les télécopies reçues sont divisées et imprimées sur deux pages, ou si vous recevez une page blanche supplémentaire, il se peut que le réglage du format de papier ne soit pas adapté au papier que vous utilisez. >> Renseignements connexes: Modification du format et du type de papier
	Activez la fonction de réduction automatique. >> Renseignements connexes: Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée



Renseignements connexes

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

Sujets connexes :

- [Modification du format et du type de papier](#)
- [Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée](#)
- [Recharger les réservoirs d'encre](#)

Problèmes de téléphone et de télécopieur

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- >> Ligne téléphonique ou branchements
- >> Traitement des appels entrants
- >> Réception de télécopies
- >> Envoi de télécopies

Ligne téléphonique ou branchements

Problèmes	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Aucune tonalité)	<p>Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne téléphonique. Vérifiez que le cordon de la ligne téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. Si vous vous abonnez à des services DSL, VoIP ou magicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de connexion.</p> <p>Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i>. Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur).</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p> <p>(Disponible uniquement dans certains pays.)</p> <p>Modifiez le paramètre Tonalité/Impulsion.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions</i></p> <p>Envoyez une télécopie manuelle en appuyant sur le bouton Raccrocher et en composant le numéro. Attendez d'entendre les tonalités de réception de télécopie avant d'appuyer sur le bouton Marche.</p> <p>Si vous n'entendez pas de tonalité, connectez un téléphone en état de marche et un cordon de ligne téléphonique à la prise. Débranchez ensuite le combiné du téléphone externe, puis vérifiez si vous entendez une tonalité. S'il n'y a toujours pas de tonalité, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne et/ou la prise murale.</p>
L'appareil ne répond pas aux appels.	<p>Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode de réception qui convient à votre configuration.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Choisir le mode de réception approprié</i></p> <p>Vérifiez la tonalité. Si cela est possible, appelez votre appareil pour savoir s'il répond. S'il n'y a toujours pas de réponse, assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil. Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. Si aucune sonnerie ne retentit quand vous appelez votre appareil, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne.</p>

Traitement des appels entrants

Problèmes	Suggestions
L'appareil « interprète » une voix comme une tonalité CNG.	<p>Si Réception facile est activée, votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut interpréter par erreur certaines voix ou de la musique sur la ligne comme un appel de télécopieur et répondre avec des tonalités de réception de télécopie. Désactivez l'appareil en appuyant sur Arrêt/Sortie. Essayez d'éviter ce problème en désactivant Réception facile.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Activer la réception facile</i></p>

Problèmes	Suggestions
Envoi d'un appel de télécopie vers l'appareil.	Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur votre code de réception de télécopie (le réglage d'usine par défaut est *51). Si vous avez utilisé le téléphone externe (connecté à la prise EXT) pour répondre, appuyez sur le bouton Marche pour recevoir la télécopie. Raccrochez dès que l'appareil répond à l'appel.
Services personnalisés sur une seule ligne.	Si vous disposez des fonctions Appel en attente, Appel en attente/Identification de l'appelant, Identification de l'appelant, Messagerie vocale, répondeur, système d'alarme ou autre fonction personnalisée sur une seule ligne téléphonique avec votre appareil, des problèmes peuvent se produire lors de l'envoi ou de la réception de télécopies. Par exemple : si vous êtes abonné à un service de mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que vous recevez ou envoyez une télécopie durant l'émission du signal de ce service, ce signal peut temporairement interrompre ou gêner la transmission des télécopies. La fonction ECM (Error Correction Mode, c.-à-d. mode de correction des erreurs) de Brother aide à résoudre ce problème. Cet état est imputable au réseau téléphonique et commun à tous les périphériques émetteurs ou récepteurs d'informations sur une ligne partagée sur laquelle des services personnalisés sont activés. Si vos activités ne tolèrent aucune interruption, nous vous recommandons d'utiliser une ligne téléphonique distincte, exempte de services personnalisés.

Réception de télécopies

Problèmes	Suggestions
Impossible de recevoir une télécopie.	Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. Si vous entendez des parasites ou des interférences sur votre ligne de télécopieur, contactez votre fournisseur de service téléphonique local.
	Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne téléphonique. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché dans la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous vous abonnez à des services DSL, VoIP ou magicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de connexion. Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i> . Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur). ➤➤ Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP
	Assurez-vous que l'appareil est dans le bon mode de réception. Ce mode dépend des autres appareils et des services téléphoniques actifs qui sont sur la même ligne que l'appareil Brother. ➤➤ Renseignements connexes: Choisir le mode de réception approprié <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez une ligne de télécopie dédiée et que vous souhaitez que votre appareil Brother réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, sélectionnez le mode Fax uniquement. • Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur téléphonique externe, sélectionnez le mode Répondeur externe. En mode Répondeur externe, l'appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies entrantes, tandis que les personnes qui appellent ont la possibilité de laisser un message sur le répondeur. • Si votre appareil Brother partage la ligne avec un service de messagerie vocale ➤➤ Renseignements connexes: Messagerie vocale • Si votre appareil Brother est raccordé à une ligne sur laquelle le service d'abonné Sonnerie spéciale est activé ➤➤ Renseignements connexes: Sonnerie spéciale • Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, sélectionnez le mode Fax/Tél. En mode Fax/Tél, votre appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies et émet une pseudo-sonnerie double pour vous avertir de répondre aux appels vocaux.

Problèmes	Suggestions
	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous ne souhaitez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement aux télécopies entrantes, sélectionnez le mode Manuel. En mode Manuel, vous devez répondre vous-même à tous les appels entrants et activer l'appareil pour qu'il puisse recevoir les télécopies.
	<p>Il se peut qu'un autre périphérique ou service chez vous réponde à l'appel avant que votre appareil Brother réagisse. Pour le vérifier, diminuez le réglage de longueur de sonnerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le mode de réception est réglé sur Fax seulement ou Fax/Tél, réduisez la durée de sonnerie à la durée la plus petite qui soit supérieure à 0. ➤➤ Renseignements connexes: Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie) • Si le mode de réception est réglé sur Répondeur externe, réduisez le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur à deux. • Si le mode de réception est réglé à Manuel, NE réglez PAS le paramètre de durée de sonnerie.
	<p>Demandez à un correspondant de vous envoyer une télécopie test :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous recevez la télécopie test sans problème, votre appareil fonctionne correctement. Pensez à réinitialiser la durée de sonnerie ou le répondeur téléphonique pour restaurer les réglages d'origine. Si des problèmes de réception se produisent après la réinitialisation de la durée de sonnerie, cela signifie qu'une personne, un périphérique ou un service d'abonné répond à l'appel de télécopie avant que l'appareil n'ait la possibilité de répondre. • Si vous n'avez pas reçu la télécopie, cela signifie qu'un autre périphérique ou service d'abonné interfère peut-être avec la réception de télécopie, ou qu'il y a un problème avec votre ligne de télécopie.
	<p>Si vous utilisez un répondeur téléphonique (mode Répondeur externe) sur la même ligne que l'appareil Brother, vérifiez que le répondeur est correctement configuré.</p> <p>➤➤ Renseignements connexes: Connecter un répondeur externe REP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Branchez le cordon téléphonique directement de la prise téléphonique murale à la prise marquée LINE de votre appareil Brother. 2. Retirez le capuchon de protection de la prise EXT de votre appareil Brother, puis branchez le cordon de ligne téléphonique du répondeur sur la prise EXT. 3. Réglez votre répondeur pour qu'il réponde dans un délai de quatre sonneries. Si vous rencontrez des problèmes de réception de télécopies ou de messages vocaux, réglez votre répondeur de façon à ce qu'il réponde dans les deux ou trois sonneries. 4. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur. <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrez un silence de cinq secondes au début du message sortant. • Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes. • Terminez votre message sortant en indiquant votre code de réception de télécopie à l'intention des correspondants qui souhaitent envoyer des télécopies manuellement. Par exemple : « Après le signal sonore, laissez un message ou appuyez sur *51 et Démarrer pour envoyer une télécopie. » 5. Configurez votre répondeur téléphonique pour qu'il réponde aux appels. 6. Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur Répondeur externe. ➤➤ Renseignements connexes: Choisir le mode de réception approprié
	<p>Assurez-vous que la fonction Réception facile de l'appareil Brother est activée. Réception facile est une fonction permettant de recevoir une télécopie même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe.</p> <p>➤➤ Renseignements connexes: Activer la réception facile</p>

Problèmes	Suggestions
	<p>Si des erreurs de transmission se produisent régulièrement en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage Compatibilité sur <i>De base (pour VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>

Envoi de télécopies

Problèmes	Suggestions
Impossible d'envoyer une télécopie.	<p>Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne téléphonique. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché dans la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. Si vous vous abonnez à des services DSL, VoIP ou magicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de connexion.</p> <p>Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i>. Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur).</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>
	<p>Imprimez le rapport de vérification de l'envoi pour vérifier s'il contient des erreurs.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer des rapports</i></p>
	<p>Demandez à votre correspondant de vérifier si le télécopieur récepteur a du papier.</p>
Mauvaise qualité des télécopies envoyées.	<p>Essayez de changer la résolution et choisissez Fin ou Super fin. Effectuez une copie pour vérifier le bon fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie est mauvaise, nettoyez le scanner.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>
Le rapport de vérification de l'envoi indique « RESULT:NG ».	<p>Des interférences ou du bruit ont probablement affecté la ligne pendant la transmission. Essayez d'envoyer la télécopie à nouveau. Si vous envoyez un message par PC-Fax et que le rapport de vérification de l'envoi affiche RESULT:NG, il se peut que la mémoire de votre appareil soit saturée.</p> <p>Si le problème persiste, demandez à votre opérateur téléphonique de faire vérifier votre ligne.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Annuler une télécopie en cours</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier et annuler une télécopie en attente</i></p>
	<p>Si des erreurs de transmission se produisent régulièrement en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage Compatibilité sur <i>De base (pour VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>
Les télécopies envoyées sont vides.	<p>Veillez à charger le document correctement.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i></p>
Des stries verticales noires apparaissent lors de l'envoi d'une télécopie.	<p>Les stries verticales noires qui apparaissent sur les télécopies que vous envoyez sont généralement causées par de la saleté ou par du liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>

✓ Renseignements connexes

- Dépannage
 - Configurer la détection de tonalité

-
- Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Sujets connexes :

- Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions
 - Choisir le mode de réception approprié
 - Activer la réception facile
 - Messagerie vocale
 - Sonnerie spéciale
 - Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)
 - Connecter un répondeur externe REP
 - Imprimer des rapports
 - Nettoyer le scanner
 - Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil
 - Annuler une télécopie en cours
 - Vérifier et annuler une télécopie en attente
 - Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)
 - Charger des documents sur la vitre du scanner
-

Configurer la détection de tonalité

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Régler la tonalité sur [Détection] raccourcit la pause de détection de tonalité.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Tonalité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Détection] ou [Auc. détection]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous rencontrez des problèmes d'envoi ou de réception de télécopie en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem afin de réduire au maximum les erreurs lors des opérations de télécopie.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Compatibilité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Normal] ou [De base (VoIP)]. Appuyez sur **OK**.
 - [De base (VoIP)] réduit la vitesse du modem à 9 600 bit/s et désactive le mode de correction des erreurs (ECM). À moins que les interférences ne constituent un problème récurrent lié à votre ligne téléphonique, vous pouvez ne recourir à ce réglage que lorsque c'est nécessaire.
Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de changer le réglage de compatibilité pour choisir [De base (VoIP)].
 - [Normal] définit la vitesse du modem sur 14 400 bps.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.



Renseignements connexes

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Sujets connexes :

- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/interférence sur la ligne téléphonique\)](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Problèmes réseau

- [Vérifier les paramètres réseau de votre appareil](#)
- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)
- [Dépannage](#)
- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)

Vérifier les paramètres réseau de votre appareil

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil



Pour obtenir une assistance technique, vous devez appeler le service à la clientèle du pays où vous avez acheté l'appareil. Tous les appels doivent être effectués depuis ce pays.

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez les rubriques suivantes. Vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/faqs.

>> [Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil](#)

>> [Mon appareil Brother ne parvient pas à imprimer, à numériser ou à recevoir des télécopies PC-FAX via le réseau](#)

>> [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)

Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil

Mettez votre routeur sans fil hors tension puis à nouveau sous tension. Essayez ensuite de configurer à nouveau les paramètres sans fil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez les instructions ci-dessous :

Étudiez le problème à l'aide du rapport WLAN.

Cause	Action	Interface
Vos paramètres de sécurité (SSID/clé de réseau) ne sont pas corrects.	<ul style="list-style-type: none">• Confirmez les paramètres de sécurité en utilisant Aide à la configuration sans fil. Pour plus d'information et pour télécharger l'utilitaire, accédez à la page Téléchargements de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.• Faites votre sélection et vérifiez que vous utilisez les bons paramètres de sécurité.<ul style="list-style-type: none">- Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité.- Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur LAN sans fil peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut.- Consultez le fabricant du point d'accès/routeur, votre fournisseur Internet ou votre administrateur réseau.	Sans fil
L'adresse MAC de votre appareil Brother n'est pas autorisée.	Confirmez que le filtre autorise l'adresse MAC de l'appareil Brother. Vous pouvez trouver l'adresse MAC sur le panneau de commande de votre appareil Brother.	Sans fil
Votre point d'accès/routeur LAN sans fil est en mode furtif (il ne diffuse pas le SSID).	<ul style="list-style-type: none">• Saisissez manuellement le nom correct du SSID ou la clé de réseau.• Vérifiez le nom du SSID ou la clé de réseau dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil et reconfigurez le réseau sans fil.	Sans fil
Le canal actuel de votre routeur/point d'accès LAN sans fil n'est pas pris en charge par votre appareil lorsque vous essayez de connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi 5 GHz.	Changez le canal sur votre routeur/point d'accès LAN sans fil pour le canal pris en charge par votre appareil. <ol style="list-style-type: none">1. Confirmez les canaux pris en charge par votre appareil. Voir le document Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz à l'adresse support.brother.com/manuals.2. Vérifiez le réglage du canal de votre routeur/point d'accès LAN sans fil. Assurez-vous qu'il est réglé sur l'un des canaux pris en charge par votre appareil et qu'il n'est pas réglé sur « Auto » ou « Automatique ». Pour plus d'informations sur la modification du réglage du canal, reportez-vous aux instructions fournies avec votre routeur/point d'accès LAN sans fil.	Sans fil

Cause	Action	Interface
	3. Essayez à nouveau de connecter votre appareil à votre réseau Wi-Fi.	
Vos paramètres de sécurité (SSID/mot de passe) sont incorrects.	Confirmez le SSID et le mot de passe. Lorsque vous configurez le réseau manuellement, le SSID et le mot de passe s'affichent sur votre appareil Brother. Si votre appareil mobile prend en charge la configuration manuelle, le SSID et le mot de passe s'affichent sur son écran.	Wi-Fi Direct
Vous utilisez Android™ 4.0.	Si votre appareil mobile se déconnecte (environ six minutes après avoir utilisé Wi-Fi Direct), essayez la configuration par simple pression sur un bouton à l'aide de WPS (recommandé) et configurez l'appareil Brother en tant que propriétaire de groupe.	Wi-Fi Direct
Votre appareil Brother est situé trop loin de votre appareil mobile.	Placez votre appareil Brother dans un rayon d'environ 3,3 pieds (1 mètre) de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Il y a des obstacles (murs ou meubles, par exemple) entre votre appareil et l'appareil mobile.	Déplacez votre appareil Brother dans une zone exempte de tout obstacle.	Wi-Fi Direct
Un ordinateur sans fil, un périphérique Bluetooth®/MD, un four à micro-ondes ou un téléphone numérique sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Éloignez les autres appareils de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais votre appareil Brother ne parvient toujours pas à finaliser la configuration Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez et rallumez votre appareil Brother. Réessayez alors de configurer les paramètres Wi-Fi Direct. Si vous utilisez votre appareil Brother en tant que client, confirmez le nombre d'appareils autorisés sur le réseau Wi-Fi Direct actuel, puis vérifiez le nombre d'appareils connectés. 	Wi-Fi Direct

Pour Windows


Si votre connexion sans fil a été interrompue et que vous avez effectué toutes les vérifications ci-dessus, il est conseillé d'utiliser l'outil de réparation de connexion réseau.

Pour l'utilitaire de réparation de la connexion réseau, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

Mon appareil Brother ne parvient pas à imprimer, à numériser ou à recevoir des télécopies PC-FAX via le réseau

Cause	Action
(Votre appareil Brother a soudainement cessé d'imprimer ou de numériser.)	<p>(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW)</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur Wi-Fi sur le panneau de commande. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option Réc. rés. loc., puis appuyez sur OK. Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche Connecté. Appuyez sur OK. <p>(MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur Wi-Fi. Appuyez sur ►. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option Récupérer WLAN, puis appuyez sur OK.

Cause	Action
	<p>4. Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche Connecté. Appuyez sur ►.</p>
<p>Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau. (La fonction de numérisation réseau ne marche pas.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de manière à autoriser la numérisation en réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation en réseau, entrez les informations ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> - Dans Nom : Saisissez la description de votre choix, par exemple Brother NetScan. - Dans Numéro de port : Saisissez 54925. Saisissez 137. Saisissez 161. - Dans Protocole : UDP est sélectionné. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel. • Mac (Brother iPrint&Scan) Dans la barre de menus Finder, cliquez sur Aller > Applications, puis double-cliquez sur l'icône Brother iPrint&Scan. La fenêtre de Brother iPrint&Scan s'affiche. Cliquez sur le bouton Sélectionner votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour resélectionner votre appareil réseau.
<p>Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau. (La fonction Réception PC-Fax réseau ne fonctionne pas.) (Windows)</p>	<p>Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de manière à autoriser la réception de PC-FAX. Pour ajouter le port 54926 pour la réception de PC-FAX, entrez les informations ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans Nom : Saisissez la description de votre choix, par exemple Brother PC-FAX Rx. • Dans Numéro de port : Saisissez 54926. • Dans Protocole : UDP est sélectionné. <p>Consultez le mode d'emploi fourni avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.</p>
<p>Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau.</p>	<p>Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès sans afficher de boîte de dialogue d'avertissement de sécurité, même après une installation réussie. Pour autoriser l'accès, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.</p>
<p>Votre appareil Brother n'a pas reçu d'adresse IP disponible.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Assurez-vous que l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'ordinateur et de l'appareil Brother sont bien corrects et situés sur le même réseau. Pour plus d'information sur la vérification de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, consultez votre administrateur réseau. • Windows Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau à l'aide de l'outil de réparation de connexion réseau.
<p>La tâche d'impression qui a échoué se trouve toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si la tâche d'impression qui a échoué se trouve toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur, supprimez-la. • Sinon, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le dossier suivant et annulez tous les documents : <ul style="list-style-type: none"> - Windows 1. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter.

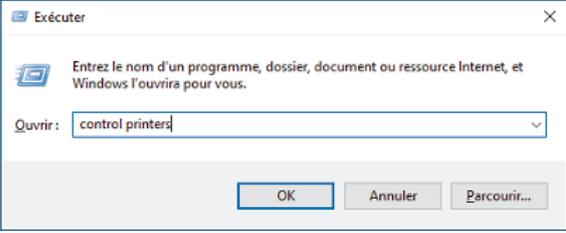Cause	Action
	<p>2. Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK.</p>  <p>La fenêtre Périphériques et imprimantes s'affiche.</p> <hr/> <p> Si la fenêtre Périphériques et imprimantes n'apparaît pas, cliquez sur Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante .</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Mac <p>Cliquez sur Préférences Système ou Réglages système > Imprimantes et scanners.</p>
<p>Votre appareil Brother n'est pas connecté au réseau sans fil.</p>	<p>Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.</p>

Si vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que votre appareil Brother n'imprime et ne numérise toujours pas, désinstallez les pilotes (Windows) et les logiciels Brother et réinstallez leurs dernières versions.

Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau

Vérification	Action
<p>Vérifiez que votre appareil Brother, votre point d'accès/ routeur ou votre concentrateur réseau est sous tension.</p>	<p>Vérifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cordon d'alimentation est branché correctement et l'appareil Brother est sous tension. • Le routeur/point d'accès ou le concentrateur est allumé et son témoin de liaison clignote. • Tous les emballages de protection ont été retirés de l'appareil. • Le couvercle du scanner et le couvercle de dégagement des bourrages papier sont complètement refermés. (Le couvercle du scanner n'est disponible que sur certains modèles.) • Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier. • (Pour les réseaux câblés) Un câble réseau est bien connecté à l'appareil Brother et au routeur ou au concentrateur.
<p>Vérifiez que vous pouvez effectuer un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur.</p>	<p>Effectuez un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur en utilisant l'adresse IP ou le nom du nœud à l'invite de commande Windows ou depuis l'application Terminal de Mac :</p> <p>ping <ipaddress> ou <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réussite : Votre appareil Brother fonctionne correctement et est connecté au même réseau que votre ordinateur. • Échec : Votre appareil Brother n'est pas connecté au même réseau que votre ordinateur. <p>Windows :</p> <p>Demandez l'adresse IP et le masque de sous-réseau à votre administrateur réseau, puis utilisez l'outil de réparation de connexion réseau.</p> <p>Mac :</p> <p>Vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont définis correctement.</p>
<p>Vérifiez que votre appareil Brother est connecté au réseau sans fil.</p>	<p>Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.</p>

Si vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que vous avez toujours des problèmes, consultez les instructions fournies avec votre routeur/point d'accès sans fil pour trouver les informations relatives au SSID (nom du réseau) et à la clé de réseau (mot de passe) et définissez-les correctement.



Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)


Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport WLAN](#)
 - [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)
 - [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé](#)
 - [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)
 - [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
-

Autres problèmes

- >> Problèmes de copie
- >> Difficultés de numérisation
- >> Problèmes liés à l'impression directe de photos (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
- >> Difficultés posées par le logiciel

Problèmes de copie

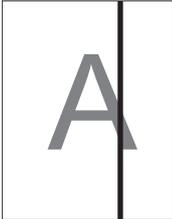Problèmes	Suggestions
<p>Des lignes noires ou des traînées apparaissent sur les copies.</p> 	<p>Les lignes noires sur les copies sont généralement provoquées par de la saleté ou du liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre, la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus.</p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>
<p>Des marques noires ou des taches apparaissent sur les copies.</p>	<p>Les marques noires ou les taches sur les copies sont généralement causées par de la saleté ou par du liquide correcteur sur la vitre du scanner. Nettoyez la vitre du scanner et le plastique blanc qui se trouve dessus.</p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>
<p>Les copies sont vides.</p>	<p>Vérifiez si vous chargez le document correctement.</p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i></p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i></p>
<p>Les résultats de copie sont mauvais avec le chargeur automatique de documents. (Modèles de chargeur automatique de documents)</p>	<p>Essayez d'utiliser la vitre du scanner.</p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i></p>
<p>L'ajustement à la page ne fonctionne pas correctement.</p>	<p>Assurez-vous que le document n'est pas disposé de travers sur la vitre du scanner. Repositionnez le document et réessayez.</p>
<p>Des traînées ou des taches apparaissent sur le verso de la page en copie recto verso.</p>	<p>Modifiez les options d'impression.</p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression</i></p>

Difficultés de numérisation

Problèmes	Suggestions
<p>Un mot de passe est exigé.</p>	<p>Contactez votre administrateur pour vérifier les paramètres de numérisation.</p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Numérisation sécurisée</i></p>
<p>Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows)</p>	<p>Assurez-vous que le pilote Brother TWAIN ou WIA est sélectionné comme source principale dans l'application de numérisation.</p>
<p>La reconnaissance optique de caractères (ROC) ne fonctionne pas.</p>	<p>Essayez d'augmenter la résolution de numérisation.</p>
<p>Résultats de numérisation médiocres lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents. (Des lignes noires</p>	<p>Nettoyez la barre blanche et la bande de verre qui se trouve en-dessous.</p> <p>>> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>
	<p>Essayez d'utiliser la vitre du scanner.</p>

Problèmes	Suggestions
apparaissent dans les données numérisées.) (Modèles de chargeur automatique de documents)	➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i>

Problèmes liés à l'impression directe de photos (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Problèmes	Suggestions
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Assurez-vous que les réglages d'impression Sans marge et Rognage sont désactivés. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer des photos sans bordures à partir d'une clé USB</i> ➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer des photos avec recadrage automatique</i>

Difficultés posées par le logiciel

Problèmes	Suggestions
Impossible d'imprimer.	Désinstallez les pilotes (Windows) et les logiciels Brother, puis réinstallez leurs dernières versions.
« L'appareil est occupé. » s'affiche à l'écran de l'ordinateur.	Assurez-vous qu'aucun message d'erreur ne s'affiche à l'écran de l'appareil.

✓ Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

Sujets connexes :

- [Nettoyer le scanner](#)
- [Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales](#)
- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)
- [Imprimer des photos sans bordures à partir d'une clé USB](#)
- [Imprimer des photos avec recadrage automatique](#)
- [Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression](#)
- [Numérisation sécurisée](#)

Consulter les informations sur l'appareil

Suivez ces instructions pour vérifier les informations concernant votre appareil, comme le numéro de série ou la version du micrologiciel.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Info. machine]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
No. série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version	Vérifier la version du micrologiciel de l'appareil.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre de pages totales que l'appareil a imprimées.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Info. machine]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
No. série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Vers micrologiciel	Vérifier la version du micrologiciel de l'appareil.
MàJ micrologiciel	Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.
Vérif auto microlog (disponible sur certains modèles)	Afficher les informations du micrologiciel à l'écran d'accueil.
Conf màj microlog (disponible sur certains modèles)	Régler les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du micrologiciel.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre de pages totales que l'appareil a imprimées.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

✓ Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil

- La mise à jour du micrologiciel nécessite une connexion Internet.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour du micrologiciel.

Pour maintenir votre appareil à jour, visitez support.brother.com/downloads régulièrement pour télécharger le plus récent micrologiciel. Sans le plus récent micrologiciel, certaines fonctions de votre appareil pourraient devenir indisponibles.

Vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel manuellement à partir de l'appareil ou le paramétrer pour qu'il se mette périodiquement à jour en suivant les étapes suivantes : (MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Info. machine]. Appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Mettre à jour le micrologiciel manuellement.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner MàJ micrologiciel. Appuyez sur OK . Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.
Paramétrer l'appareil pour qu'il mette à jour le micrologiciel automatiquement. (disponible sur certains modèles)	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires : <ol style="list-style-type: none">a. Sélectionnez Conf màj microlog. Appuyez sur OK.b. Sélectionnez Métho de mise à jour. Appuyez sur OK.c. Sélectionnez Installation auto. Appuyez sur OK.d. Sélectionnez les jours et entrez l'heure pour la mise à jour du micrologiciel.e. Appuyez sur Arrêt/Sortie.



Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

Sujets connexes :

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

📌 Réinitialiser votre appareil

- [Description des fonctions de réinitialisation](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Description des fonctions de réinitialisation

IMPORTANT

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Lorsque vous réinitialisez l'appareil, il peut arriver que les télécopies mémorisées sur l'appareil soient supprimées. Avant de réinitialiser l'appareil, vous pouvez transférer vos télécopies vers votre ordinateur ou un autre télécopieur pour éviter de perdre des messages importants.

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1. [Réinit. appareil]

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure.

Les éléments suivants ne sont pas effacés :

- Carnet d'adresses, données des télécopies et historique des appels (Pour les modèles avec fonction de télécopie)
- Mot de passe de l'administrateur
- Paramètres réseau

2. [Réseau]

Réinitialisez le serveur d'impression pour rétablir les réglages d'usine par défaut (y compris toutes les informations d'adresse IP, à l'exception du mot de passe de l'administrateur).



Vous pouvez réinitialiser le mot de passe de l'administrateur avec l'option de réinitialisation [Tous param].

3. [Carnet adresses et télécopie] (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

La fonction de réinitialisation Carnet d'adresses et télécopies réinitialise les éléments suivants :

- Carnet d'adresses et Configuration des groupes
- Identification de poste
Nom et Numéro
- Rapport
Rapport de vérification de l'envoi, Carnet d'adresses et Journal des télécopies
- Historique
Historique des identifications de la ligne appelante et Appel sortant
- Télécopies en mémoire

4. [Données télécopieur stockées] (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

La fonction de réinitialisation Données des télécopies mémorisées réinitialise les éléments suivants :

- Historique
Historique des identifications de la ligne appelante et Appel sortant
- Télécopies en mémoire

5. [Tous param]

Utilisez la fonction de réinitialisation pour rétablir tous les réglages d'origine de l'appareil tels que définis en usine.

Nous vous recommandons vivement d'effectuer cette opération lorsque vous mettez l'appareil au rebut.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner [Réseau] ou [Tous param].



Renseignements connexes

- Réinitialiser votre appareil

Sujets connexes :

- Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies
- Réinitialiser votre appareil

Réinitialiser votre appareil

IMPORTANT

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Lorsque vous réinitialisez l'appareil, il peut arriver que les télécopies mémorisées sur l'appareil soient supprimées. Avant de réinitialiser l'appareil, vous pouvez transférer vos télécopies vers votre ordinateur ou un autre télécopieur pour éviter de perdre des messages importants.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réinitialiser]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option de réinitialisation à utiliser. Appuyez sur **OK**.

Pour plus d'information sur la réinitialisation du mot de passe de l'appareil >> *Renseignements connexes: Description des fonctions de réinitialisation*

3. Appuyez sur ▲ pour [Réinitialiser] afin de confirmer.
4. Appuyez sur ▲ pour [Oui] afin de redémarrer l'appareil.
L'appareil redémarre.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réinitialiser]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option de réinitialisation à utiliser. Appuyez sur **OK**.

Pour plus d'information sur la réinitialisation du mot de passe de l'appareil >> *Renseignements connexes: Description des fonctions de réinitialisation*

3. Appuyez sur ► pendant deux secondes pour confirmer.
L'appareil redémarre.

✓ Renseignements connexes

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Sujets connexes :


- [Impossible d'imprimer ou de numériser et de transférer les télécopies](#)
- [Description des fonctions de réinitialisation](#)

Entretien périodique

- Recharger les réservoirs d'encre
- Nettoyer votre appareil Brother
- Vérifier votre appareil Brother
- Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales
- Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression
- Emballer et expédier votre appareil

Recharger les réservoirs d'encre

Veillez à vérifier visuellement la quantité réelle d'encre restante en regardant à travers la fenêtre (1) du réservoir d'encre. Si le niveau d'encre restante est sur la ligne inférieure du repère de remplissage minimal (2) ou en dessous de cette ligne, rechargez le réservoir d'encre.

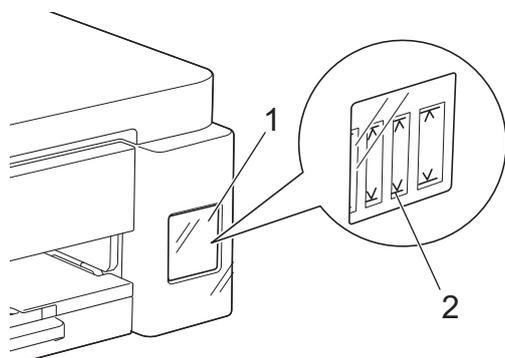

L'encre sous la ligne inférieure est nécessaire pour empêcher l'air d'assécher et d'endommager l'ensemble de la tête d'impression.

Remplissez le réservoir d'encre lorsque le niveau d'encre restant est égal ou inférieur à la ligne inférieure.

⚠ ATTENTION


Si de l'encre entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau. À défaut, elle peut provoquer des rougeurs aux yeux ou une légère inflammation. En cas d'anomalie, consultez votre médecin.

IMPORTANT


- Nous recommandons d'utiliser des consommables Brother authentiques afin de garantir une qualité et des performances d'impression stables. Les consommables non authentiques ne généreront pas nécessairement tous des problèmes de qualité, mais il est possible que certains aient un effet négatif sur la qualité d'impression ou entraînent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut vous facturer la réparation de votre appareil s'il s'avère que des consommables non authentiques sont à l'origine du dommage, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.
- Le numéro de modèle du consommable varie en fonction de votre pays ou région. Pour plus d'information, visitez go.brother/original.
- Vérifiez le nom du modèle de la bouteille d'encre sur l'étiquette. L'utilisation d'une encre incorrecte peut endommager l'appareil.

	<ul style="list-style-type: none">- MFC-T580DW/MFC-T780DW/MFC-T980DW BTD180BK BTD180CMY- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW BTD100BK BTD100CMY
	<ul style="list-style-type: none">BT6000BKBT6001BKBT6009BKBTD60BKBT5000CMYBT5001CMYBT5009CMY

1. Ouvrez le couvercle du réservoir d'encre (1).

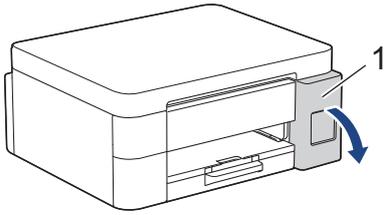


2. Retirez le capuchon du réservoir d'encre de la couleur à remplir et placez-le au dos du couvercle, comme illustré.

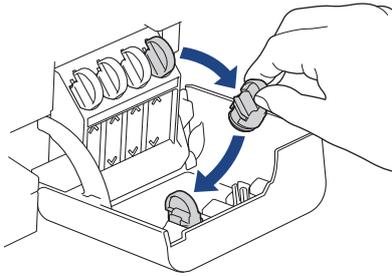

REMARQUE

Veillez à ne pas toucher l'encre lors de la manipulation du capuchon du réservoir d'encre.

3. Retirez le capuchon de la bouteille d'encre.

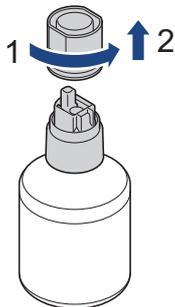

IMPORTANT


NE secouez PAS les bouteilles d'encre. Si de l'encre venait à tacher votre peau ou vos vêtements, lavez-les aussitôt avec du savon ou du détergent.

4. Veillez à ce que la couleur du capuchon du réservoir d'encre corresponde à la couleur d'encre que vous souhaitez remplir.

Approchez la bouteille en alignant la broche du réservoir d'encre sur le trou correspondant de la bouteille, comme illustré en (1).


Faites glisser la bouteille sur la broche en l'inclinant selon l'angle illustré en (2) jusqu'à ce que le capuchon soit en contact avec la surface du réservoir d'encre.

(Un clic se fera entendre la première fois que vous l'introduirez.)

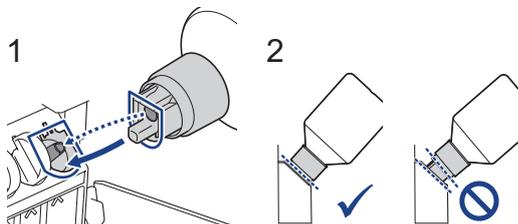

5. Lorsqu'elle sera dans la bonne position, la bouteille tiendra toute seule et le réservoir se remplira d'encre automatiquement.

Si l'encre ne commence pas à couler automatiquement ou si le remplissage est très lent, retirez soigneusement la bouteille et réintroduisez-la.

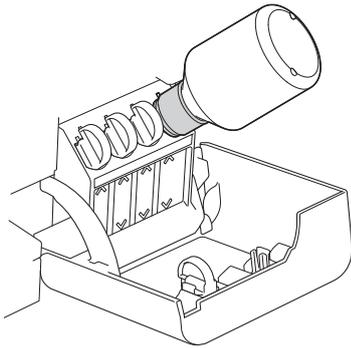


IMPORTANT

Veillez à ne pas verser d'encre au-delà de la ligne supérieure au-dessus du repère de remplissage maximal.


REMARQUE

- Veillez à ne pas renverser d'encre lorsque vous remplissez le réservoir d'encre.
- Si elle ne dépasse pas la ligne supérieure, utilisez toute l'encre de la bouteille.

6. Lorsque l'opération est terminée, retirez la bouteille en dégageant lentement la buse pour éviter que de l'encre se répande.

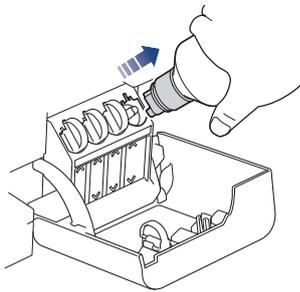


7. Remettez le capuchon sur la bouteille d'encre.

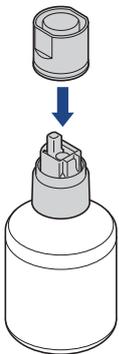

REMARQUE

- S'il reste de l'encre dans la bouteille d'encre, serrez fermement le capuchon pour assurer son étanchéité et rangez la bouteille d'encre sur une surface plane dans un endroit frais et sombre.
- Évitez de pencher la bouteille d'encre ou de la coucher lors de son rangement, elle pourrait fuir.

8. Prenez le capuchon déposé dans le couvercle du réservoir d'encre et fermez hermétiquement le réservoir.

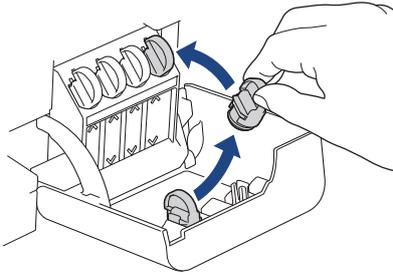

9. Répétez ces étapes pour chaque réservoir d'encre que vous voulez remplir.

10. Fermez le couvercle du réservoir d'encre.

Lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle du réservoir d'encre, un message peut apparaître sur l'écran ACL pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été remplis.

- Une fois les réservoirs d'encre remplis, sélectionnez [Oui] pour réinitialiser le compteur de points d'encre des couleurs remplies.
- Si vous n'avez pas rempli de réservoir d'encre, n'oubliez pas de sélectionner [Non].

IMPORTANT

- Si vous avez mélangé par erreur les couleurs en remplissant le mauvais réservoir d'encre, appelez le service à la clientèle Brother.
- Une fois qu'une bouteille d'encre est ouverte, vous devez l'utiliser dans les six mois. Les bouteilles d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant la date d'expiration figurant sur l'emballage de la bouteille.



Renseignements connexes

- [Entretien périodique](#)

Sujets connexes :


- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
 - [Problèmes d'impression](#)
 - [Impression de télécopies reçues \(Pour les modèles avec fonction de télécopie\)](#)
-

Nettoyer votre appareil Brother


- [Nettoyer le scanner](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Nettoyer l'écran ACL de l'appareil](#)
- [Nettoyer l'extérieur de l'appareil](#)
- [Nettoyer le cylindre de l'imprimante](#)
- [Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier](#)
- [Nettoyer la plaque de base](#)
- [Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier](#)

Nettoyer le scanner

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Levez le capot (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) avec un chiffon humide doux et non pelucheux.

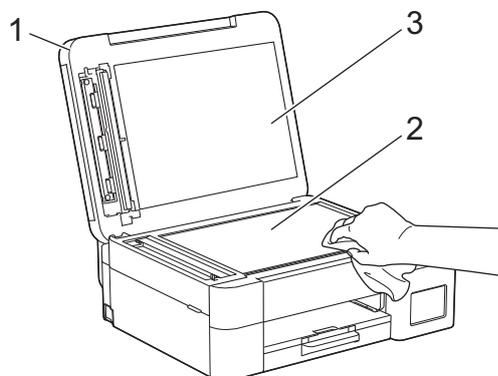

3. Dans le chargeur automatique de documents, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) avec un chiffon humide non pelucheux. (Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement)

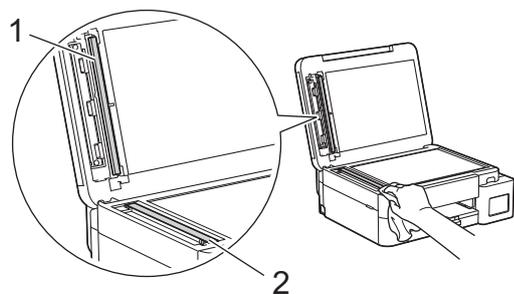

4. Rebranchez le cordon d'alimentation.



(Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement)

Si vous y détectez des saletés ou des particules, nettoyez à nouveau la vitre. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage à trois ou quatre reprises. Pour faire un test, effectuez une copie après chaque tentative de nettoyage.

En cas de présence de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre, l'échantillon numérisé présente une ligne verticale.



La ligne verticale n'apparaît plus après le nettoyage de la bande de verre.



Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- Problèmes de téléphone et de télécopieur
 - Autres problèmes
-

Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother

Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque c'est nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

- Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale ou un espace blanc apparaît dans le texte ou les graphiques des documents imprimés. Selon la couleur qui pose problème, choisissez de nettoyer le noir seulement, trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta), ou les quatre couleurs à la fois.
- Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre.
- Des nettoyages trop fréquents épuisent l'encre inutilement.

IMPORTANT

Ne touchez PAS la tête d'impression. sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Nettoyage]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Noir], [Couleur] ou [Tous]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Normal], [Élevée] ou [Optimale]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
L'appareil lance le nettoyage.

REMARQUE

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs opérations de nettoyage de la tête d'impression, essayez de recourir à la méthode Nettoyage spécial. Celle-ci procède à un nettoyage plus intense.

1. Assurez-vous que tous les réservoirs d'encre sont remplis à plus de la moitié, car cette méthode consomme une grande quantité d'encre.
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Maintenance] > [Nettoyage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez simultanément sur **Menu** et **OK**.
L'appareil lance le nettoyage.



- Ne recourez au nettoyage spécial que si vous avez déjà nettoyé plusieurs fois la tête d'impression sans amélioration de la qualité d'impression.
- Lancer le nettoyage alors que la quantité d'encre disponible est faible peut endommager l'appareil. Vérifiez tous les niveaux d'encre avant de lancer le nettoyage et remplissez chaque réservoir d'encre selon les besoins.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (Encre).
(MFC-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Appuyez sur  ou  pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Nettoyage tête impr]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Noir seul.], [Couleur seul] ou [Tous]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Normal], [Élevée] ou [Optimale]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur .
L'appareil nettoie la tête d'impression.

REMARQUE

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs opérations de nettoyage de la tête d'impression, essayez de recourir à la méthode Nettoyage spécial.

1. Assurez-vous que tous les réservoirs d'encre sont remplis à plus de la moitié, car cette méthode consomme une grande quantité d'encre.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (Encre).
(MFC-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner [Nettoyage tête impr]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez simultanément sur **Paramètres** et **OK**.
L'appareil lance le nettoyage.



- Ne recourez au nettoyage spécial que si vous avez déjà nettoyé plusieurs fois la tête d'impression sans amélioration de la qualité d'impression.
- Lancer le nettoyage alors que la quantité d'encre disponible est faible peut endommager l'appareil. Vérifiez tous les niveaux d'encre avant de lancer le nettoyage et remplissez chaque réservoir d'encre selon les besoins.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.

✓ Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)

Nettoyer la tête d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web

Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque c'est nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « [adresse IP de l'appareil](#) » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

[https://192.168.1.2](#)

Vous trouverez l'adresse IP de votre appareil dans le rapport de configuration réseau.

►► [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Général** > **Nettoyage tête impr.**



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez l'option **Normal**, **Élevée** ou **Optimale** pour l'intensité de nettoyage souhaitée. L'option **Spécial** est la plus efficace pour nettoyer la tête d'impression, mais c'est aussi celle qui consomme le plus d'encre.
6. Cliquez sur **Marche**.



- L'option **Spécial** nécessite une grande quantité d'encre pour nettoyer la tête d'impression. Remplissez tous les réservoirs d'encre jusqu'à plus de la moitié avant de lancer le nettoyage de la tête d'impression.
- N'utilisez l'option **Spécial** que si vous avez utilisé auparavant l'option **Optimale** sans amélioration de la qualité d'impression.
- Lancer le nettoyage alors que la quantité d'encre disponible est faible peut endommager l'appareil. Vérifiez tous les niveaux d'encre avant de lancer le nettoyage et remplissez chaque réservoir d'encre selon les besoins.

7. Cliquez sur **Oui**.

L'appareil lance le nettoyage.



(Windows) Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.



Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :


- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)

Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)

Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque c'est nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

Lancer le nettoyage alors que la quantité d'encre disponible est faible peut endommager l'appareil. Vérifiez tous les niveaux d'encre avant de lancer le nettoyage et remplissez chaque réservoir d'encre selon les besoins.

1. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

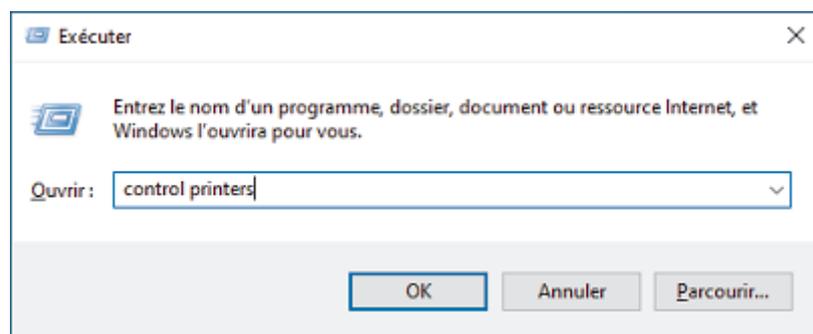

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, puis sélectionnez **Options d'impression**. (Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Entretien**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
Vérifier la qualité d'impression...	Utilisez cette option pour imprimer la page de test et vérifier la qualité d'impression.
Nettoyage de la tête d'impression...	Utilisez cette option pour lancer le processus de nettoyage manuellement. Sélectionnez cette option si une ligne ou des espaces blancs apparaissent sur le texte ou les graphiques de la page de test.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Vérifier la qualité d'impression...**, cliquez sur **Démarrer**.
L'appareil imprime la page de test.
 - Si vous avez sélectionné l'option **Nettoyage de la tête d'impression...**, sélectionnez l'option **Noir seulement**, **Couleur seulement** ou **Toutes** selon le type de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez l'option **Normal**, **En profondeur** ou **Profondeur extrême** selon l'intensité de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **Démarrer**.



Renseignements connexes

- Nettoyer votre appareil Brother

Sujets connexes :


- Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother
- Nettoyer la tête d'impression à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Problèmes de qualité d'impression

Nettoyer l'écran ACL de l'appareil

IMPORTANT

N'utilisez PAS de produit de nettoyage liquide (ni de produit contenant de l'éthanol).

1. Maintenez la touche enfoncée  pour éteindre l'appareil. L'écran ACL affiche [Fermer] pendant quelques secondes avant que l'appareil s'éteigne.
2. Nettoyez l'écran ACL à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux.

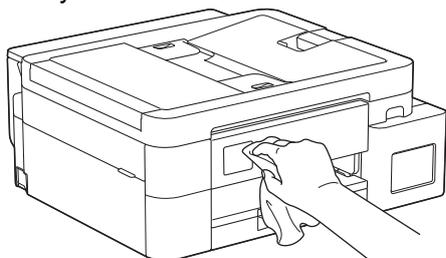

Renseignements connexes


- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Nettoyer l'extérieur de l'appareil


IMPORTANT

- Ne nettoyez pas avec un liquide volatil comme du diluant ou du benzène sous peine d'endommager la surface extérieure de l'appareil.
- N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac.
- N'utilisez PAS d'alcool isopropylique pour nettoyer le panneau de commande. Le panneau pourrait se fissurer.


1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

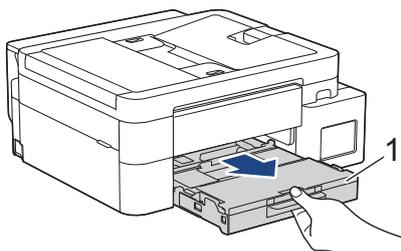


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW) Soulevez le support papier (1), et tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil, comme indiqué par la flèche.

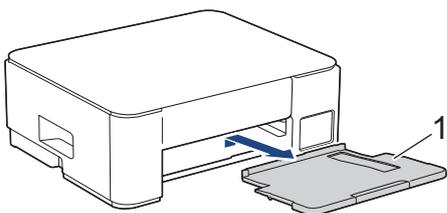


4. Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon non pelucheux et sec pour enlever la poussière.

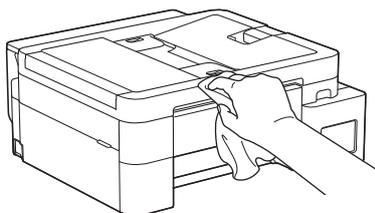


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Soulevez le couvercle du bac de sortie papier et retirez tout élément coincé à l'intérieur.

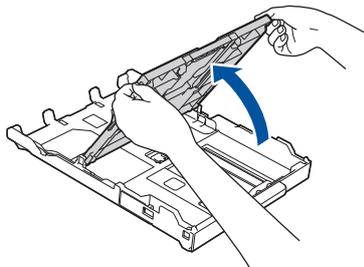


6. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier à l'aide d'un chiffon non pelucheux et sec pour enlever la poussière.

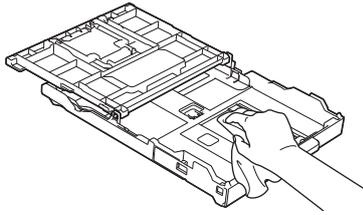

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW) Essuyez l'extérieur du support papier avec un chiffon sec et non pelucheux pour enlever la poussière.

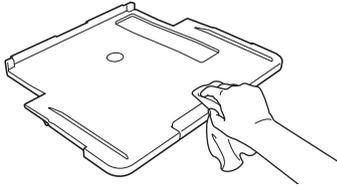

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW) Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

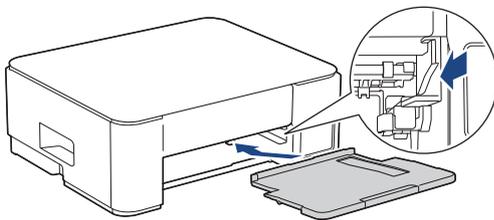

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le couvercle du bac de sortie papier, puis poussez lentement et jusqu'au bout le bac à papier dans l'appareil.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW) Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.



Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Nettoyer le cylindre de l'imprimante


⚠ AVERTISSEMENT

⚡ Veillez à débrancher l'appareil de la prise d'alimentation c.a. avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante pour éviter tout risque d'électrocution.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ MFC-T580DW/MFC-T780DW


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

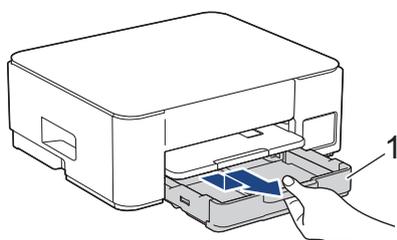


4. Soulevez le support papier (1), puis tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

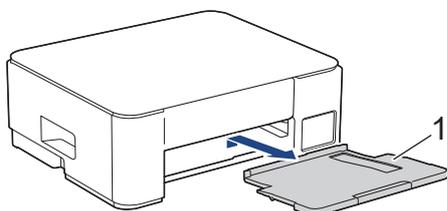


5. Pincez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

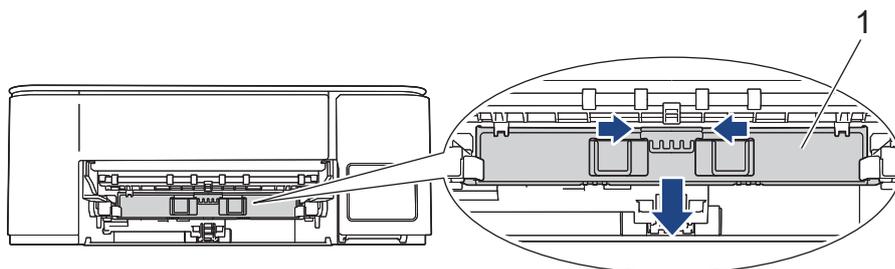


6. Nettoyez le cylindre (1) de l'appareil et ses abords en essuyant les traces d'encre à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux.

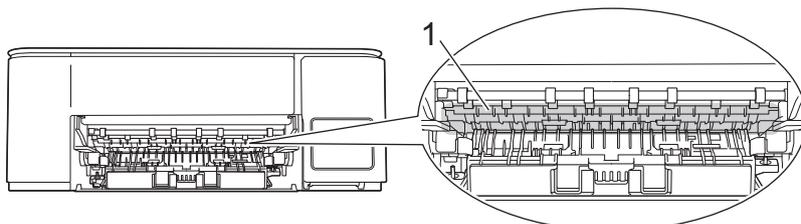

7. Relevez l'unité de maintenance.

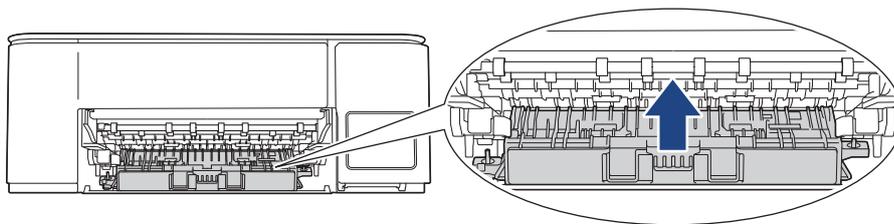

8. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

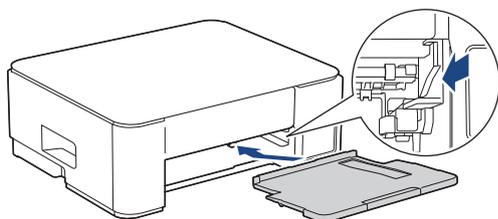


9. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

10. Rebranchez le cordon d'alimentation.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. À l'aide des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner et le mettre en position ouverte.
3. Nettoyez le cylindre (1) de l'appareil et ses abords en essuyant les traces d'encre à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux.

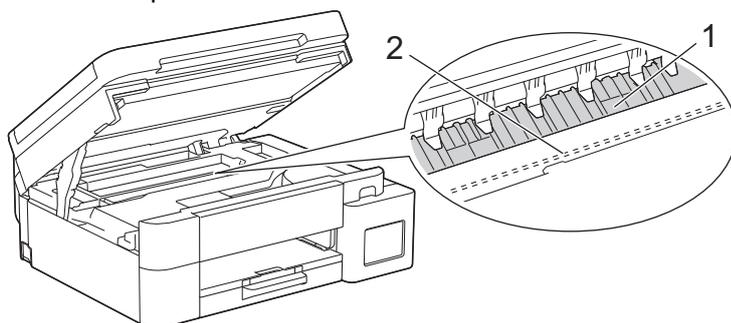

IMPORTANT

NE touchez PAS la bande de l'encodeur, qui est une mince bande de plastique s'étirant sur toute la largeur de l'appareil (2). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

4. Fermez délicatement le couvercle du scanner par les prises de chaque côté.

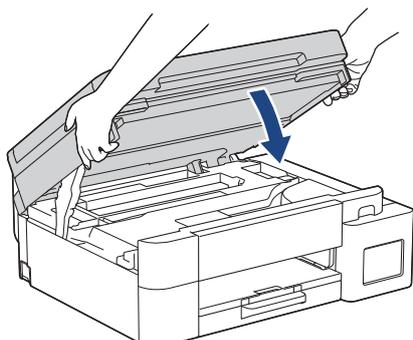

5. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Renseignements connexes

- Nettoyer votre appareil Brother

Sujets connexes :

- Problèmes de qualité d'impression

Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier

Si les rouleaux d'alimentation du papier sont maculés d'encre ou si de la poussière de papier s'est accumulée, des problèmes d'alimentation du papier peuvent se produire.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
MFC-T580DW/MFC-T780DW**


⚠ AVERTISSEMENT

 Veuillez à débrancher l'appareil de la prise d'alimentation c.a. avant de nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier pour éviter tout risque d'électrocution.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

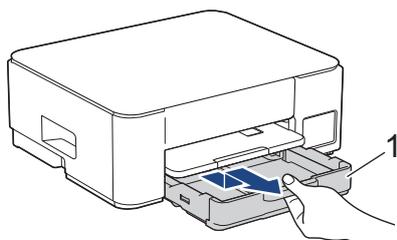


4. Soulevez le support papier (1), puis tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

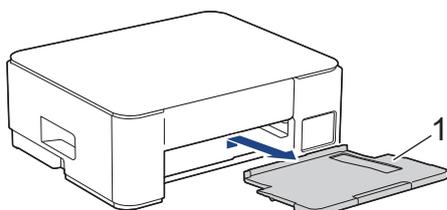


5. Pincez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

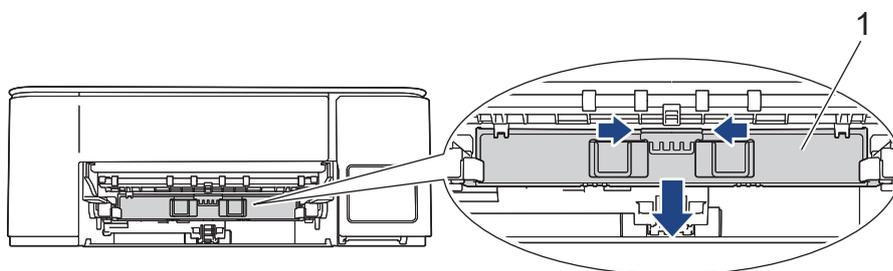


- Nettoyez l'avant et l'arrière des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau en effectuant un mouvement de va-et-vient d'un côté à l'autre. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.

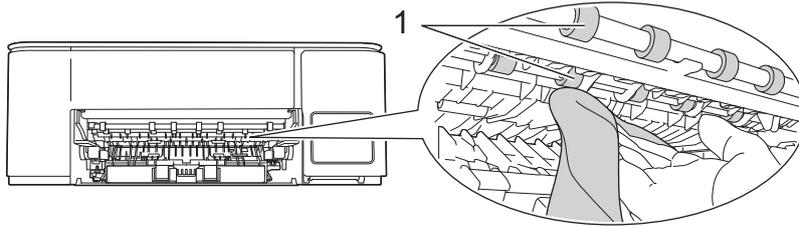

- Relevez l'unité de maintenance.

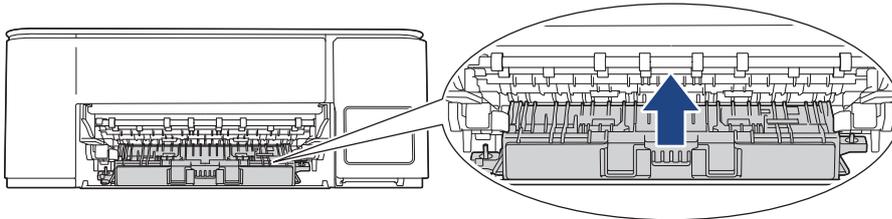

- Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

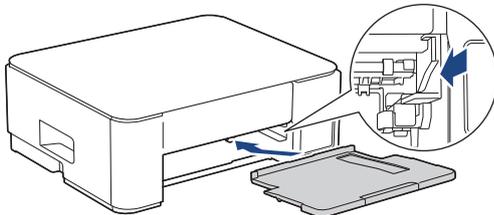


- Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
- Rebranchez le cordon d'alimentation.




Attendez que les rouleaux soient secs avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


- Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
- Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
- Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

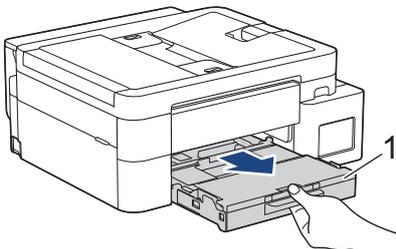

- Nettoyez l'avant des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau, en effectuant un mouvement de va-et-vient d'un côté à l'autre. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.

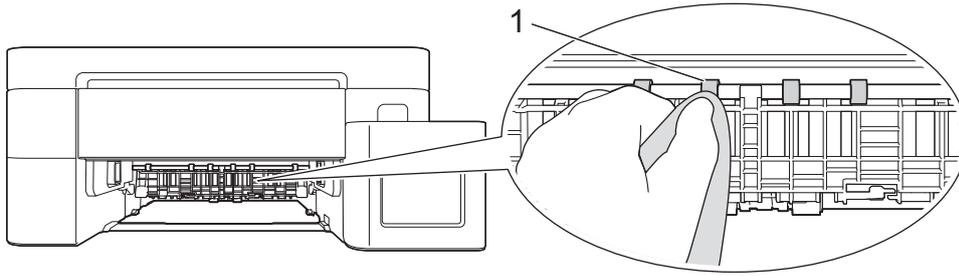

- Soulevez le volet (2), puis nettoyez l'arrière des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.

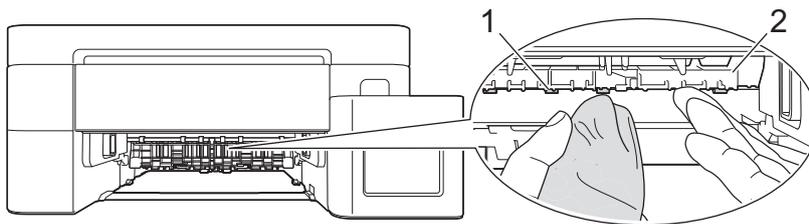

- Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
- Rebranchez le cordon d'alimentation.



Attendez que les rouleaux soient secs avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer des problèmes d'alimentation du papier.



Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Problèmes de manipulation du papier](#)


Nettoyer la plaque de base

Nettoyer périodiquement la plaque de base pourrait éviter à l'appareil de charger plusieurs feuilles de papier lorsque le bac contient seulement quelques feuilles.

1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

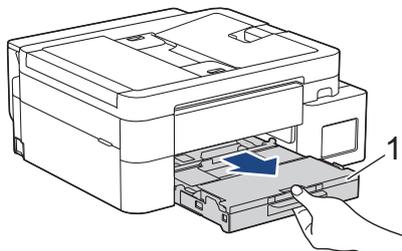

3. Nettoyez le patin de base (1) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.
À l'issue du nettoyage, essuyez le patin avec un chiffon sec, doux et non pelucheux pour éliminer l'humidité.

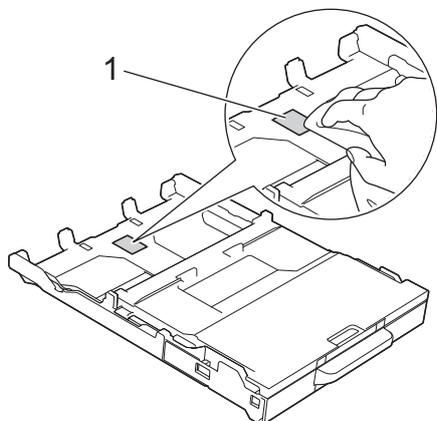

4. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.

✓ Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Problèmes de manipulation du papier](#)


Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier

Le nettoyage régulier des rouleaux d'entraînement du papier peut éviter les bourrages papier en garantissant une alimentation correcte du papier.

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil comme indiqué par la flèche.

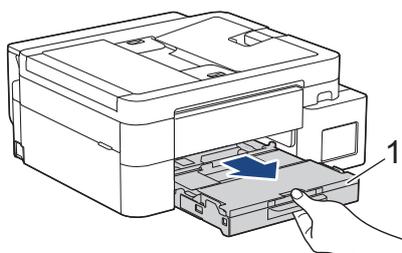


4. Soulevez le support papier (1), puis tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche. DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW

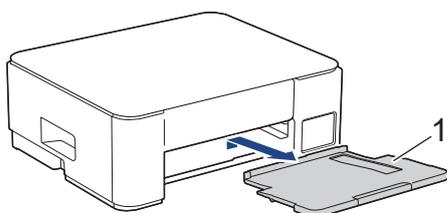


5. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (1) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Faites tourner lentement les rouleaux afin de nettoyer toute la surface. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW)

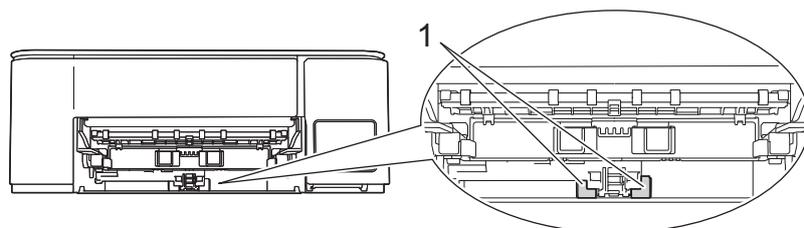

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

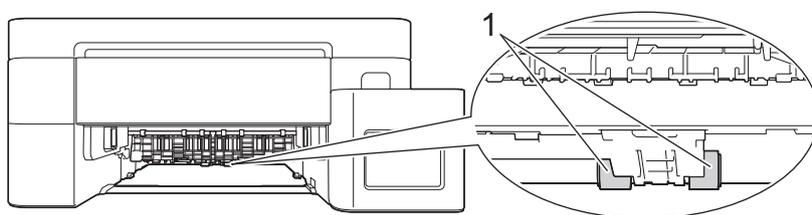

-
6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW)
Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.

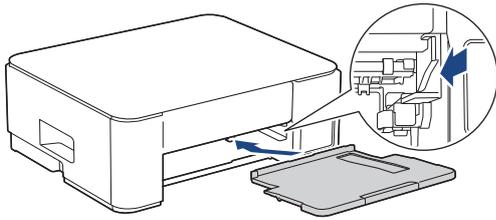

7. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
8. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
 - [Problèmes de manipulation du papier](#)
-

Vérifier votre appareil Brother

- [Vérifier la qualité d'impression](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Vérifier l'état de l'appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Vérifier la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur vos tirages ou s'il manque du texte, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient encrassées. Imprimez la feuille de contrôle et examinez le motif de contrôle des buses.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Amélioration de la qualité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Vérifier la qualité]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Couleur Marche**.
L'appareil imprime la feuille de contrôle de la qualité d'impression.
4. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.
5. Lorsqu'un message sur l'écran ACL vous invite à vérifier la qualité d'impression, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui].
Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour terminer la vérification de la qualité d'impression.
 - S'il manque des lignes (voir **Qualité médiocre**, ci-dessous), appuyez sur ▼ pour sélectionner [Non].


OK (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/MFC-T580DW)

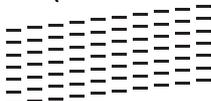


Médiocre (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/MFC-T580DW)

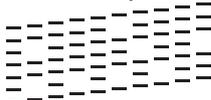

OK (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

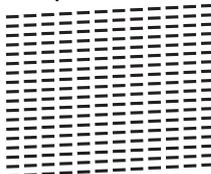

Médiocre (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

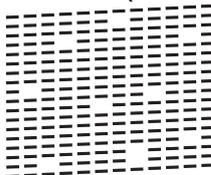

6. Lorsque le message sur l'écran ACL vous invite à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le modèle correspondant le plus au résultat de l'impression. Appuyez sur **OK**.



Reportez-vous à l'échantillon ci-dessous pour vérifier la qualité d'impression.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/MFC-T580DW

Motifs				
Qualité d'impression	Aucun	Quelques	Env moitié	Trop

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Motifs				
Qualité d'impression	Aucun	Quelques	Env moitié	Trop

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- S'il est nécessaire de nettoyer la tête d'impression, appuyez sur **Couleur Marche** pour démarrer la procédure de nettoyage.
- S'il n'est pas nécessaire de nettoyer la tête d'impression, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour terminer la vérification de la qualité d'impression.

8. Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur ▲. Appuyez alors sur **Couleur Marche**.

L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs opérations de nettoyage de la tête d'impression, essayez de recourir à la méthode Nettoyage spécial. >> *Renseignements connexes*

IMPORTANT

Ne touchez PAS la tête d'impression. sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon imprimé se présente comme ci-dessous :




Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent :




1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).
(MFC-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Impr. QualitéImp]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Impr. QualitéImp] à nouveau. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
L'appareil imprime la feuille de contrôle.
4. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.
5. Lorsqu'un message sur l'écran ACL vous invite à vérifier la qualité d'impression, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ◀ pour sélectionner [Non].
Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour terminer la vérification de la qualité d'impression.
 - S'il manque des lignes (voir **Qualité médiocre**, ci-dessous), appuyez sur ► pour sélectionner [Oui].

OK

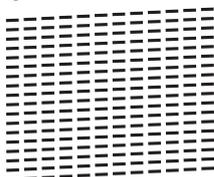

Médiocre

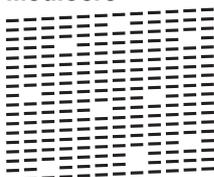

6. Lorsque le message sur l'écran ACL vous invite à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur, appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner le modèle (1-4) correspondant le plus au résultat de l'impression. Appuyez sur **OK**.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - S'il est nécessaire de nettoyer la tête d'impression, appuyez sur ► pour démarrer la procédure de nettoyage.
 - S'il n'est pas nécessaire de nettoyer la tête d'impression, appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour terminer la vérification de la qualité d'impression.
8. Une fois la procédure de nettoyage terminée, l'écran ACL vous invite à vérifier à nouveau la qualité d'impression.
Appuyez sur ► [Oui] pour commencer la vérification de la qualité d'impression.
9. Appuyez à nouveau sur ►.
L'appareil imprime une nouvelle fois la feuille de contrôle. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs opérations de nettoyage de la tête d'impression, essayez de recourir à la méthode Nettoyage spécial. ►► *Renseignements connexes*

IMPORTANT

Ne touchez PAS la tête d'impression. sous peine de causer des dommages irréparables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon imprimé se présente comme ci-dessous :



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent :



Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de qualité d'impression](#)
 - [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
-

Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother

Si le texte imprimé devient flou ou si les images sont décolorées après le transport de l'appareil, ajustez l'alignement d'impression.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW


>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW


1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Amélioration de la qualité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Alignement]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le format de papier que vous souhaitez ajuster.
Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le type de papier que vous souhaitez ajuster. (Modèles pris en charge uniquement) Appuyez sur **OK**.
5. Chargez du papier du format spécifié dans le bac, puis appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
L'appareil imprime la feuille de contrôle et le guide de positionnement.
6. Aidez-vous du guide de positionnement et suivez les instructions à l'écran ACL pour procéder à l'ajustement.



Si l'impression n'est pas correctement alignée, le texte apparaît flou ou déformé comme ceci :

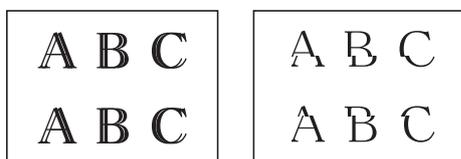

Une fois l'alignement rectifié, le texte se présente comme suit :

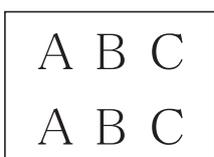

7. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Avant de régler l'alignement d'impression, contrôlez la qualité d'impression en appuyant sur ▲ (Encre), ▲ ou ▼ pour sélectionner à nouveau [Impr. QualitéImp] > [Impr. QualitéImp], puis appuyez sur **OK**.
- (MFC-T780DW) Avant de régler l'alignement d'impression, contrôlez la qualité d'impression en appuyant sur  (Encre), ▲ ou ▼ pour sélectionner à nouveau [Impr. QualitéImp] > [Impr. QualitéImp], puis appuyez sur **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).
(MFC-T780DW) Appuyez sur  (Encre).

-
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Impr. QualitéImp]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Alignement]. Appuyez sur **OK**.
 3. Appuyez sur ►.
 4. Appuyez sur ► après l'affichage d'un message de confirmation indiquant l'exécution d'un contrôle de la qualité d'impression sur l'écran ACL.
 5. Sélectionnez le format de papier que vous souhaitez ajuster.
 6. Sélectionnez le type de papier que vous souhaitez ajuster. (Modèles pris en charge uniquement)
 7. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour charger du papier dans le bac, puis appuyez sur ►.
L'appareil imprime la feuille de contrôle.
 8. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour terminer l'ajustement.



Si l'impression n'est pas correctement alignée, le texte apparaît flou ou déformé comme ceci :

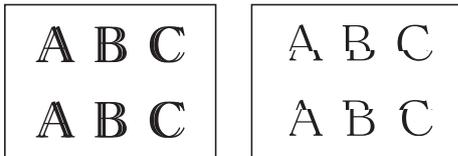

Une fois l'alignement rectifié, le texte se présente comme suit :



-
9. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de qualité d'impression](#)
-

Vérifier l'état de l'appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan vous permet de vérifier l'état de votre appareil Brother.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows


Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil/Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

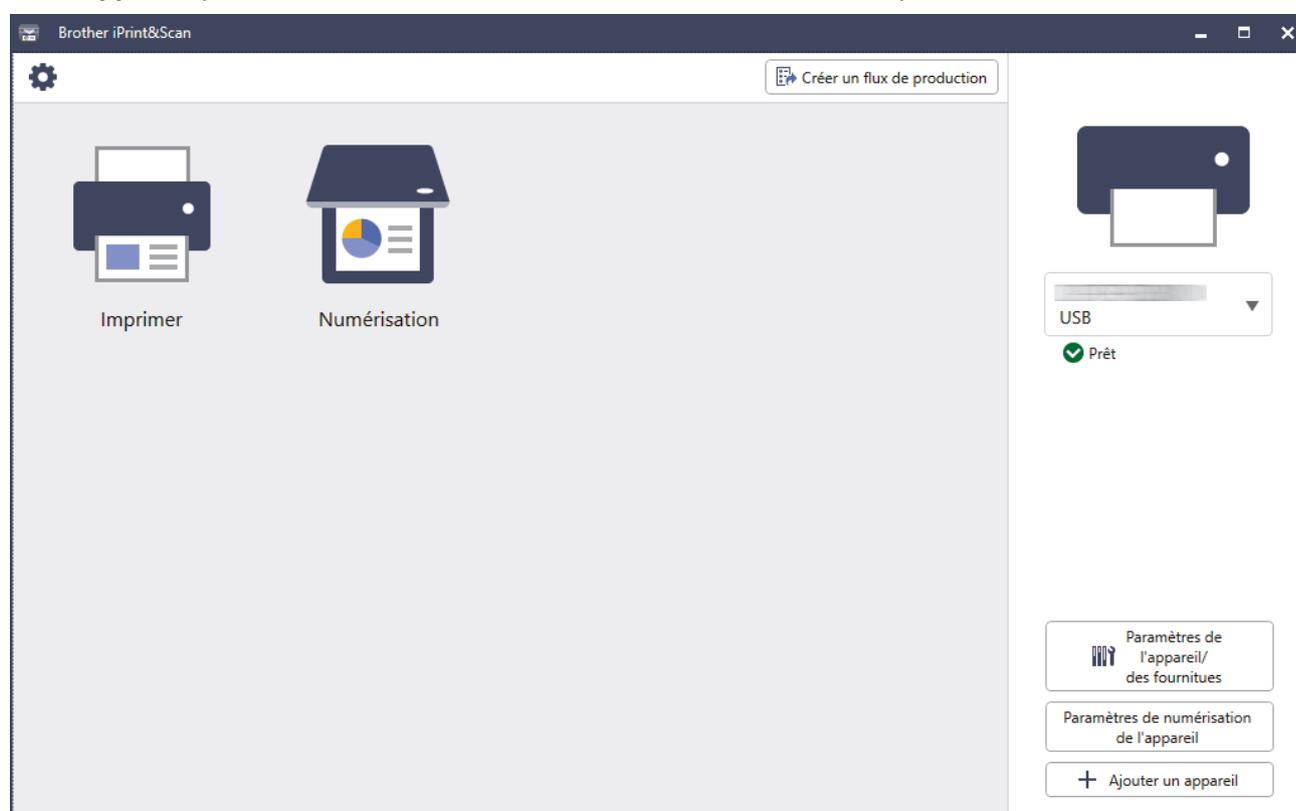

Icônes d'état

Icône	Description
	Une icône verte indique l'état d'attente normal.
	Une icône jaune indique un avertissement.
	Une icône rouge indique qu'une erreur s'est produite.

Icône	Description
	Une icône grise indique que l'appareil est hors ligne.



L'écran réel peut varier selon la version de l'application.



Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales

Réglez l'alimentation du papier afin de réduire les lignes verticales.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Amélioration de la qualité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Aliment bon]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le format de papier que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le type de papier que vous souhaitez ajuster. (Modèles pris en charge uniquement) Appuyez sur **OK**.
5. Chargez du papier du format spécifié dans le bac, puis appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
L'appareil imprime la feuille de contrôle et le guide de positionnement.
6. Aidez-vous du guide de positionnement et suivez les instructions à l'écran ACL pour procéder à l'ajustement.
7. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Avant de régler l'alignement d'impression, contrôlez la qualité d'impression en appuyant sur  (Encre), ▲ ou ▼ pour sélectionner à nouveau [Impr. QualitéImp] > [Impr. QualitéImp], puis appuyez sur **OK**.
- (MFC-T780DW) Avant de régler l'alignement d'impression, contrôlez la qualité d'impression en appuyant sur  (Encre), ▲ ou ▼ pour sélectionner à nouveau [Impr. QualitéImp] > [Impr. QualitéImp], puis appuyez sur **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (Encre).
(MFC-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Impr. QualitéImp]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Aliment bon papier]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
4. Appuyez sur ► après l'affichage d'un message de confirmation indiquant l'exécution d'un contrôle de la qualité d'impression sur l'écran ACL.
5. Sélectionnez le format de papier que vous souhaitez ajuster.
6. Sélectionnez le type de papier que vous souhaitez ajuster. (Modèles pris en charge uniquement)
7. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour charger du papier dans le bac, puis appuyez sur ►.
L'appareil imprime la feuille de contrôle.
8. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour terminer l'ajustement.
9. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Entretien périodique](#)

Sujets connexes :

- [Autres problèmes](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)

Modifier les options d'impression pour améliorer les résultats d'impression

Si vos tirages ne présentent pas les résultats attendus, modifiez les paramètres d'impression sur l'appareil Brother pour améliorer la qualité de l'impression. Avec ces réglages, l'impression peut être plus lente.



- Ces instructions vous permettent d'améliorer vos résultats d'impression lorsque vous utilisez votre appareil pour copier ou imprimer à partir de supports ou d'un appareil mobile.
- Si vous constatez une mauvaise qualité d'impression lors de l'impression depuis votre ordinateur, modifiez les paramètres dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour imprimer.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Opt d'impress.]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Rédmaculage	Sélectionnez cette option si vous rencontrez des problèmes de traînées ou si des bourrages papier se produisent.
Impr.améliorée	Sélectionnez cette option si les impressions sont floues.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).
(MFC-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Options d'impression]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Réduire le maculage	Sélectionnez cette option si vous rencontrez des problèmes de traînées ou si des bourrages papier se produisent.
Impr.améliorée	Sélectionnez cette option si les impressions sont floues.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- Entretien périodique

Sujets connexes :

- Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)
- Autres problèmes
- Problèmes de qualité d'impression
- Problèmes de manipulation du papier
- Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)
- Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)


Emballer et expédier votre appareil

- Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Veillez à ne pas basculer ou renverser le produit. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport.
- L'appareil doit être assuré adéquatement auprès du transporteur.

IMPORTANT


Il est important que la tête d'impression de l'appareil puisse retrouver sa position initiale après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vérifier que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de retour à la position initiale, il peut se produire des problèmes d'impression et la tête d'impression risque même d'être endommagée.

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Débranchez l'appareil de la prise téléphonique murale, puis retirez le cordon téléphonique de l'appareil.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) À l'aide des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour lever le couvercle du scanner et le mettre en position ouverte.
4. Débranchez le câble d'interface de l'appareil, le cas échéant.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez délicatement le couvercle du scanner par les prises de chaque côté.

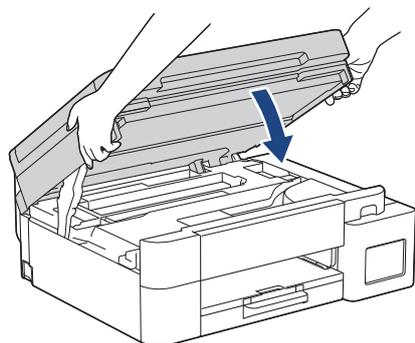


6. Ouvrez le couvercle du réservoir d'encre.
7. Assurez-vous que les capuchons des réservoirs d'encre sont installés correctement.

Appuyez sur les capuchons des réservoirs d'encre pour les enfoncer et assurer leur étanchéité, puis fermez le couvercle des réservoirs d'encre.

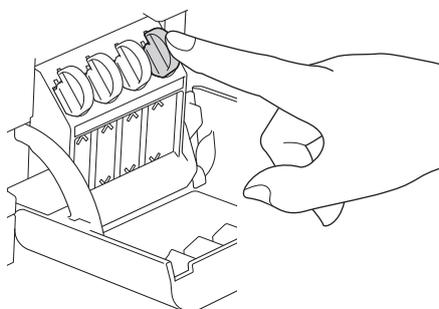


8. Emballez l'appareil dans le sac en plastique.

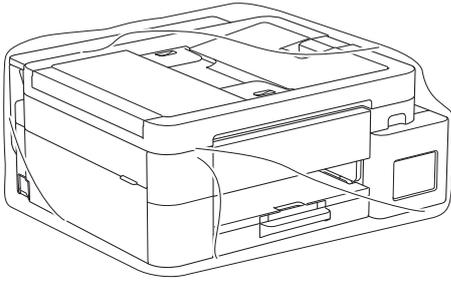

9. Emballez l'appareil dans la boîte d'origine en employant les matériaux d'emballage d'origine, comme illustré ci-dessous.

(Les matériaux d'emballage d'origine peuvent varier selon le pays.)

Ne mettez pas les bouteilles d'encre usagées dans le carton.

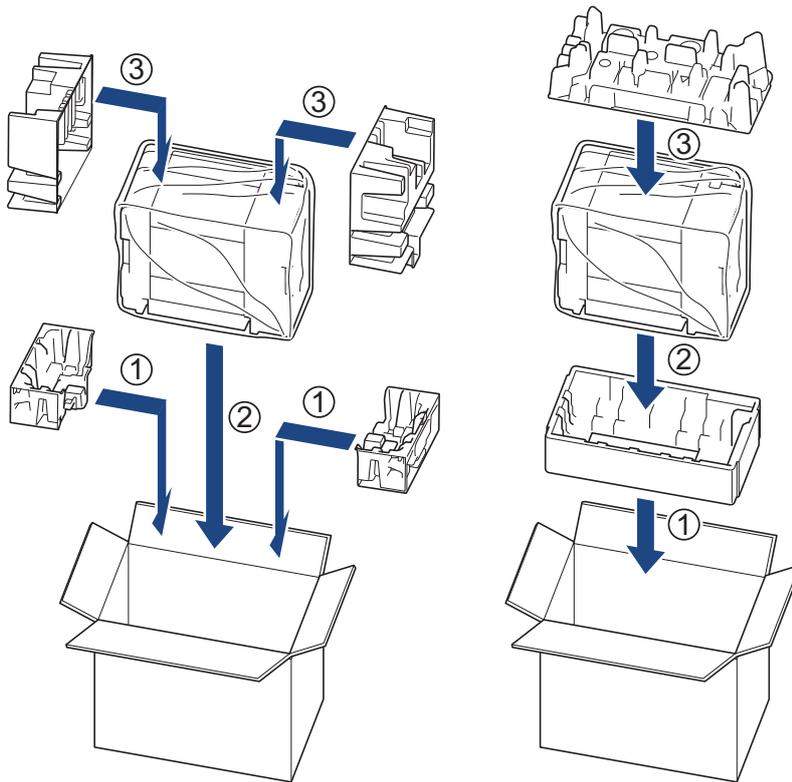

Si vous retournez votre appareil dans le cadre du service d'échange offert par Brother, emballez seulement l'appareil. Conservez toutes les pièces amovibles, ainsi que la documentation imprimée, pour pouvoir les utiliser avec votre appareil de rechange.

10. Fermez la boîte à l'aide de ruban adhésif.



Renseignements connexes

- [Entretien périodique](#)

Réglages de l'appareil

Personnalisez les réglages et fonctionnalités de l'appareil pour maximiser son efficacité.

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)
- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Vérifier le mot de passe de votre appareil

Si un message vous demande d'entrer un mot de passe, vérifiez les informations suivantes :

>> [Trouver le mot de passe par défaut](#)

>> [Changement du mot de passe](#)

>> [Réinitialiser le mot de passe](#)

Trouver le mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

Changement du mot de passe

Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Utilisez la gestion à partir du Web pour modifier le mot de passe.

Pour plus d'information >> [Renseignements connexes](#)

Réinitialiser le mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, réinitialisez l'appareil pour rétablir les réglages d'usine par défaut. Le mot de passe sera également réinitialisé au mot de passe par défaut.

Pour plus d'information >> [Renseignements connexes](#)



Renseignements connexes

- [Réglages de l'appareil](#)

Sujets connexes :

- [Réinitialiser votre appareil](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil](#)

Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

- [En cas de panne de courant \(mémoire permanente\)](#)
- [Paramètres généraux](#)
- [Imprimer des rapports](#)
- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

En cas de panne de courant (mémoire permanente)

- Vos paramètres de menu sont mémorisés de manière permanente et ne seront pas perdus.
- Les paramétrages temporaires (par exemple Contraste et mode Outre-mer) sont perdus.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW) Vous devez saisir à nouveau la date et l'heure.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) La date et l'heure sont conservées pendant environ 24 heures.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
-

Paramètres généraux

- Régler le volume de l'appareil
- Passer automatiquement à l'heure d'été
- Activer le compte à rebours pour le mode Veille
- Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil
- Régler la date et l'heure
- Régler le fuseau horaire
- Régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL
- Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL demeure allumé
- Régler votre identifiant de poste
- Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions
- Réduire le bruit d'impression
- Changer la langue affichée à l'écran ACL

Régler le volume de l'appareil

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Volume]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie.
Bip	Réglez le volume des sons émis lorsque vous appuyez sur un bouton, en cas d'erreur ou après l'envoi ou la réception d'une télécopie.
Haut-parleur	Permet de régler le volume du haut-parleur.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Désac], [Bas], [Moyen] ou [Haut]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Passer automatiquement à l'heure d'été

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.

Il avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne. Assurez-vous que la date et l'heure actuelles ont été réglées dans le paramètre [Date et heure].

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [H avancée auto]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] ou [Désac]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Activer le compte à rebours pour le mode Veille

Le réglage du mode Veille (ou mode d'économie d'énergie) peut réduire la consommation électrique. Lorsque l'appareil est en mode de veille il fonctionne comme s'il était éteint. L'appareil est réactivé et démarre l'impression lorsqu'il reçoit une tâche d'impression ou une télécopie. Utilisez ces instructions pour définir un délai (compte à rebours) avant le passage de l'appareil en mode de veille.

- La minuterie redémarre lorsque l'appareil exécute une opération quelconque, par exemple s'il reçoit une télécopie ou une tâche d'impression.
- Le paramétrage d'usine (par défaut) est d'une minute.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Durée veille]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez le nombre de minutes (1-60) à régler. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Si [Écologie] s'affiche, sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Durée de veille]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Entrez le nombre de minutes (1-60) à régler avec le pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Lorsque l'appareil passe en mode Veille, le rétroéclairage de l'écran ACL s'éteint.

✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil](#)

Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil

La fonction Mise hors tension automatique permet de réduire la consommation d'énergie. Lorsque l'appareil ne reçoit aucune tâche pendant un certain temps, selon le modèle et les paramètres définis, il passe automatiquement en mode éteint. L'appareil ne s'éteindra pas s'il est connecté à un réseau, si un câble USB est branché, si la fonction NFC ou Wi-Fi Direct est activée, s'il est connecté à une ligne téléphonique ou si sa mémoire contient des données d'impression sécurisées. Les fonctionnalités et interfaces disponibles varient en fonction du modèle.

Pour démarrer l'appareil après qu'il a été mis hors tension par la fonction Arrêt auto, appuyez sur .

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Arrêt auto]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Désac], [20minutes], [1 heure], [2heures], [4heures] ou [8heures]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Si [Écologie] s'affiche, sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Arrêt auto]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Désac], [20minutes], [1heure], [2heures], [4heures] ou [8heures]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Définir l'intervalle du journal des photocopies](#)
- [Activer le compte à rebours pour le mode Veille](#)
- [Rapports des télécopies](#)

Régler la date et l'heure

(Pour les modèles avec fonction facsimile)

L'écran ACL affiche la date et l'heure. Si elles sont incorrectes, entrez-les à nouveau. Vous pouvez ajouter la date et l'heure à chaque télécopie envoyée en définissant votre identifiant de poste.

(Pour les modèles sans fonction de télécopie)

Si l'alimentation électrique de l'appareil a été coupée, les réglages de date et d'heure de l'appareil peuvent être incorrects. Entrez-les de nouveau.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ sur le panneau de commande pour définir les deux derniers chiffres de l'année. Appuyez sur **OK**. Répétez ces opérations pour régler le mois et le jour.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [horloge 12 h] ou [horloge 24 h], puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez les chiffres de l'heure de l'une des manières suivantes :
 - Si vous avez sélectionné [horloge 12 h] :
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ sur le panneau de commande pour régler l'heure. Appuyez sur **OK**. Répétez ces opérations pour régler les minutes.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [AM] ou [PM], puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné [horloge 24 h] :

Appuyez sur ▲ ou ▼ sur le panneau de commande pour régler l'heure. Appuyez sur **OK**. Répétez ces opérations pour régler les minutes.
6. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Date]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Pour entrer les deux derniers chiffres de l'année, sélectionnez les chiffres, puis appuyez sur **OK**. Pour enregistrer l'année, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
 - b. Pour entrer les deux chiffres du mois, sélectionnez les chiffres, puis appuyez sur **OK**. Pour enregistrer le mois, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
 - c. Pour entrer les deux chiffres du jour, sélectionnez les chiffres, puis appuyez sur **OK**. Pour enregistrer le jour, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Type d'horloge], puis appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [horloge 12 h] ou [horloge 24 h], puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Heure], puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner l'élément suivant :
 - Si vous avez sélectionné [horloge 12 h] :

Pour entrer les quatre chiffres de l'heure (en format 12 heures), sélectionnez les chiffres, puis appuyez sur **OK**. Répétez ces opérations pour régler les heures et les minutes. Sélectionnez [AM] ou [PM], puis appuyez sur **OK**. Pour enregistrer l'heure, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné [horloge 24 h] :

Pour entrer les quatre chiffres de l'heure (en format 24 heures), sélectionnez les chiffres, puis appuyez sur **OK**. Répétez ces opérations pour régler les heures et les minutes. Pour enregistrer l'heure, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Date]. Appuyez sur **OK**.
3. Entrez les deux derniers chiffres de l'année en utilisant le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
4. Entrez les deux chiffres du mois en utilisant le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez les deux chiffres du jour en utilisant le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Type d'horloge], puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [horloge 12 h] ou [horloge 24 h], puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Heure], puis appuyez sur **OK**.
9. Pour entrer l'heure, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné [horloge 12 h] :
 - a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [AM] ou [PM], puis appuyez sur **OK**.
 - b. Entrez les quatre chiffres de l'heure (en format 12 heures) en utilisant le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné [horloge 24 h] :

Entrez les quatre chiffres de l'heure (en format 24 heures) en utilisant le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Régler votre identifiant de poste](#)

Régler le fuseau horaire

Réglez le fuseau horaire de votre emplacement sur l'appareil.

Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00. L'heure du Pacifique aux États-Unis et au Canada est UTC-08:00.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW](#)

>> [MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Fuseau horaire]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez votre fuseau horaire. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Fuseau horaire]. Appuyez sur **OK**.
3. Entrez votre fuseau horaire, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL

Si vous avez de la difficulté à lire l'écran ACL, modifier le réglage de la luminosité pourrait vous aider.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Contraste ACL]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Clair] ou [Foncé]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param ACL]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Pann. lumineux]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Pâle], [Moyen] ou [Foncé]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL demeure allumé

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Réglez la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL reste allumé.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param ACL]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Min. veilleuse]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [10 sec], [30 sec], [1Min], [2Min], [3Min] ou [5Min]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Régler votre identifiant de poste

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Réglez l'identifiant de poste de l'appareil si vous souhaitez faire figurer la date et l'heure sur chaque télécopie que vous envoyez.

REMARQUE

(États-Unis uniquement)

Le Telephone Consumer Protection Act de 1991 déclare illégale l'utilisation d'un ordinateur ou d'un appareil électronique pour envoyer un message à partir d'un téléphone télécopieur, à moins que les messages ne contiennent clairement, dans une marge en haut ou en bas de chaque page transmise, ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure d'envoi ainsi qu'une identification de l'entreprise ou autre entité ou individu à l'origine du message, et également le numéro de téléphone des appareils expéditeurs ou bien de l'entreprise, autre entité ou individu. Pour programmer ces informations sur votre télécopieur, reportez-vous à *Régler la date et l'heure* et *Régler votre identification de poste*.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Id station]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Entrez votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) en utilisant le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Nom], puis appuyez sur **OK**.
6. Entrez votre nom (20 caractères max.) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Pour plus d'information sur la saisie de texte >> *Renseignements connexes*

7. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Transférer des télécopies vers un autre télécopieur](#)
- [Transférer le rapport du journal des télécopies vers un autre télécopieur](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Régler la date et l'heure](#)

Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil est configuré pour un service de numérotation par tonalité. Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions (cadran), vous devez modifier le mode de numérotation.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Tonal./Impuls.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Tonal.] ou [Impuls.]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Réduire le bruit d'impression

Le réglage du mode silencieux permet de réduire le bruit d'impression. Lorsqu'il est activé, la vitesse d'impression diminue.

Le réglage par défaut est [Désac].



Lorsque le réglage Mode silencieux est activé,  s'affiche sur l'écran Accueil. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Mode silence]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] (ou [Désac]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Prog. Général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Si [Écologie] s'affiche, sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Mode silence]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Activ] ou [Désac]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Sujets connexes :

- [Problèmes d'impression](#)

Changer la langue affichée à l'écran ACL

Modifiez la langue de l'écran ACL, si nécessaire.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW

>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Langue locale]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez votre langue. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Réglage init.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Langue locale]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez votre langue. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

Imprimer des rapports

- [Rapports](#)
- [Imprimer un rapport](#)
- [Rapports des télécopies](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

Rapport de vérification de l'envoi (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Le rapport de vérification de l'envoi imprime le détail de la dernière télécopie envoyée depuis votre appareil.

Carnet d'adresses (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Le rapport Carnet d'adr. imprime la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire du carnet d'adresses.

Journal des télécopies (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Le rapport Journal des télécopies imprime la liste des informations concernant les 200 dernières télécopies reçues et envoyées. (TX signifie Transmission (envoi), RX signifie Réception.)

Réglages de l'utilisateur

Le rapport Réglages de l'utilisateur imprime la liste de vos réglages actuels.

Configuration réseau (modèles réseau)

Le rapport Configuration réseau imprime la liste de vos paramètres réseau actuels.

Rapport WLAN (modèles sans fil)

Le rapport WLAN imprime le diagnostic de connectivité du réseau local sans fil.

Historique des identifications de la ligne appelante (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Le rapport Hist Ident app. imprime la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 20 derniers appels de télécopie ou appels téléphoniques reçus.



Renseignements connexes

- [Imprimer des rapports](#)

Imprimer un rapport

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW
>> MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Imp. Rapports]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez imprimer. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Mono Marche**.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer les sélections nécessaires :
 - a. Sélectionnez [Imp. Rapports]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez imprimer. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
4. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

✓ Renseignements connexes

- [Imprimer des rapports](#)

Sujets connexes :

- [ID appelant](#)

Tableaux des réglages et des fonctions

- Tableaux des paramètres (écran ACL 1 ligne)
- Tableaux des fonctions (écran ACL 1 ligne)
- Tableaux de réglages (écran ACL 1,8 po couleur)
- Tableaux de caractéristiques (écran ACL 1,8 po couleur)

Tableaux des paramètres (écran ACL 1 ligne)

Modèles associés : DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW

Ces tableaux vous aideront à comprendre les sélections et les options du menu de votre appareil.

Menu > [Maintenance]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Amélioration de la qualité	Vérifier qual.	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Alignement	
	Aliment bon	
Nettoyage	Noir	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Couleur	
	Tous	
Modboutencres	-	Permet de vérifier les numéros des modèles de bouteille d'encre.
Opt d'impress.	Réduire maculage	Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.
	Impr. améliorée	Permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le flou.
Encre bas	-	Permet de régler l'appareil pour qu'il affiche les messages de niveau d'encre bas.

Menu > [Prog. Général]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Param. Bac (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Bac 1	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.
		Format pap. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Définir le format du papier dans le bac à papier.
	Bac MU (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac MU.
		Format pap. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de configurer le format de papier dans le bac MU.
	Copie (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Sélect bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour la copie.
		Priorité bac (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Lorsque Auto est sélectionné dans l'option de sélection du bac, sélectionnez l'ordre dans lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent du papier de même format.
	Impr (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Priorité bac	Sélectionnez l'ordre dans lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent du papier de même format.
	Vérif. papier (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil ou que vous chargez du papier dans le bac MU.
Type papier	-	-	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
(DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ MFC-T580DW)			
Format pap. (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ MFC-T580DW)	-	-	Définir le format du papier dans le bac à papier.
Vérif. papier (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ MFC-T580DW)	-	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil.
Écologie	Mode Éco (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet d'activer les paramètres suivants de l'appareil : • Durée veille1Min • Mode silence:Activ ¹
	Durée veille	-	Permet de définir le délai d'inactivité requis pour que l'appareil passe en Mode veille.
	Mode silence	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
	Arrêt auto	-	Sélectionnez le temps qui doit s'écouler avant que l'appareil s'éteigne automatiquement. Lorsque cette fonction est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.
Contraste ACL	-	-	Permet de régler le contraste de l'écran ACL.

¹ La modification de ce réglage est possible uniquement après avoir modifié certains paramètres de l'appareil à l'aide de la gestion à partir du Web.

Menu > [Copie]

Niveau 1	Descriptions
Densité	Permet d'ajuster la densité.
Qualité	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
Redress. auto.	Réglez l'appareil de manière à corriger une copie qui est de travers.

Menu > [Réseau]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
LAN câblé (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	Méthode amorce	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Entrez l'adresse IP.
		Masq. ss. réseau	Entrez le masque de sous-réseau.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
LAN câblé (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	(DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	
		Passerelle (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet d'afficher le nom du nœud.
		Config. WINS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de sélectionner le mode Ethernet.
	État câblé (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de voir l'état actuel du réseau câblé.
	Adresse MAC (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
	Valeurs défaut (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de rétablir les réglages d'usine des paramètres de réseau câblé.
	Câblé activé (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet d'activer ou de désactiver manuellement l'interface de réseau LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi)	Trouver réseau	-	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil manuellement.
	Bout-pouss/WPS	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.
	Code NIP/WPS	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.
	Réc. rés. loc.	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Statut WLAN	État	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
WLAN (Wi-Fi)	Statut WLAN	Signal	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
		SSID	Permet d'afficher le SSID actuel.
		Mode comm.	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	TCP/IP	Méthode amorce	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	Entrez l'adresse IP.
		Masq.ss.réseau	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	Permet d'afficher le nom du nœud.
		Config.WINS	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.
		IPv6	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Adresse MAC	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
Valeurs défaut (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de rétablir les réglages d'usine des paramètres de réseau sans fil.	
RL sfil actv.	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion du réseau sans fil.	
Wi-Fi Direct	Manuel	-	Permet de configurer manuellement vos paramètres réseau Wi-Fi Direct.
	Propr. Groupe	-	Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.
	Bout-poussoir	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct par simple pression sur un bouton.
	Code NIP	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de WPS et d'un code NIP.
	Info appar.	Nom périph.	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	Permet d'afficher le SSID du propriétaire du groupe. Si l'appareil n'est pas connecté, l'écran ACL affiche Non connecté.
		Adresse IP	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
Info état	État	Permet de voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Wi-Fi Direct	Info état	Signal	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct. Lorsque votre appareil fait fonction de propriétaire de groupe, l'écran ACL indique toujours un signal puissant.
		Canal	Permet d'afficher le canal utilisé lorsque le réseau Wi-Fi Direct est activé.
		Vitesse	Permet d'afficher la vitesse de connexion lorsque le réseau Wi-Fi Direct est activé.
	Activ. interf.	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
Gest sur Web	-	-	Activer ou désactiver la gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, la méthode de connexion doit être configurée de façon à utiliser la gestion à partir du Web.
Filtrage IP	-	-	Permet de restreindre l'accès à l'appareil en activant le filtre IP.
Détec. globale	Détection OK	-	Permet d'activer ou de désactiver la détection de réseau extérieur, une fonction qui détecte si l'utilisateur se connecte accidentellement à un réseau extérieur et l'en avertit.
	Refuser accès	-	Désactiver les connexions au réseau extérieur.
Réinit. réseau	-	-	Permet de rétablir les paramètres réseau de l'appareil aux réglages d'usine, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.

Menu > [Imp. Rapports]

Niveau 1	Descriptions
Réglages util	Permet d'imprimer la liste des réglages utilisateur.
Config réseau	Permet d'imprimer la liste de vos paramètres réseau.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.

Menu > [Info. machine]

Niveau 1	Descriptions
No. série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version	Vérifier la version du micrologiciel de l'appareil.
Compteur page	Permet d'afficher les pages imprimées.

Menu > [Réglage init.]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Date et heure	Date et heure	Permet de régler la date et l'heure sur votre appareil.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
Réinitialiser	Réinit app	Permet de rétablir tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure.

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Réinitialiser	Réinit. réseau	Permet de rétablir les paramètres réseau de l'appareil aux réglages d'usine, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.
	Ts réglages	Permet de rétablir tous les réglages d'origine de l'appareil.
Langue locale (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran ACL.



Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux des fonctions (écran ACL 1 ligne)

Modèles associés : DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW



Numériser

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Numéris. PC	Fichier	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
	ROC	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte éditable.
	Image	Permet de numériser des photos ou des graphiques dans votre application graphique.
	Courriel	Permet d'envoyer un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.
Service Web (S'affiche quand vous installez un scanner Services Web.)	Numéris.	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.
	Num pr courriel	
	Num pr téléc.	
	Num pr impress.	



Options de copie / numérisation

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Dispo (2en1 ID)	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.
Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
Sélect bac (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour le mode Copie.
Type papier	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac.
Format pap.	-	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond au papier dans le bac.
Agrand/Réduire	100%	-
	Ajuster page	Permet d'ajuster le format de copie en fonction du format de papier défini.
	Agrandir	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
	Réduire	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
	Person (25-400%)	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	-	Permet d'ajuster la densité.
Retirez clr arr	Param Noir	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
	Réglage couleur	

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Recto-verso	-	Permet de désactiver ou d'activer la copie recto verso et de sélectionner la rotation sur le bord long ou sur le bord court.
Empiler/Trier	-	Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.
Redress. auto.	-	Réglez l'appareil de manière à corriger une copie qui est de travers.



Wi-Fi

Niveau 2	Description
Trouver réseau	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil manuellement.
Bout-pouss/WPS	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.
Code NIP/WPS	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.
Réc. rés. loc.	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
Statut WLAN	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.
TCP/IP	Permet d'activer le protocole TCP/IP.
Adresse MAC	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
Valeurs défaut (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Permet de rétablir les réglages d'usine des paramètres de réseau sans fil.
RL sfil actv.	Permet d'activer ou de désactiver la connexion du réseau sans fil.



Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de réglages (écran ACL 1,8 po couleur)

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ces tableaux vous aideront à comprendre les sélections et les options du menu de votre appareil.

Paramètres > [Prog. Général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Maintenance	Impr. QualitéImp	Impr. QualitéImp	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
		Alignement	
		Aliment bon papier	
	Nettoyage tête impr	Noir seul.	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
		Couleur seul	
		Tous	
	Modèle bout encre	-	Permet de vérifier les numéros des modèles de bouteille d'encre.
Options d'impression	Réduire le maculage	Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.	
	Impr.améliorée	Permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le flou.	
Encre bas	-	Permet de régler l'appareil pour qu'il affiche les messages de niveau d'encre bas.	
Param. Bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Bac 1	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.
		Format pap. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Définir le format du papier dans le bac à papier.
	Bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac MU.
		Format pap. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de configurer le format de papier dans le bac MU.
	Copie (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sélect bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour la copie.
		Priorité bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Lorsque Auto est sélectionné dans l'option de sélection du bac, sélectionnez l'ordre dans lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent du papier de même format.
	Télec/Tél (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sélect bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour la télécopie.
		Priorité bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Lorsque Auto est sélectionné dans l'option de sélection du bac, sélectionnez l'ordre dans lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent du papier de même format.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Param. Bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Impr (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Priorité bac	Sélectionnez l'ordre dans lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent du papier de même format.
	Param. Bac: impress photo (JPEG) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sélect bac	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour l'impression photo.
		Priorité bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Lorsque Auto est sélectionné dans l'option de sélection du bac, sélectionnez l'ordre dans lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent du papier de même format.
	Vérif. papier (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil ou que vous chargez du papier dans le bac MU.
Type papier (MFC-T780DW)	-	-	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.
Format pap. (MFC-T780DW)	-	-	Définir le format du papier dans le bac à papier.
Vérif. papier (MFC-T780DW)	-	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil.
Mode silence (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
Volume (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sonnerie	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Bip (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de régler le volume du signal sonore.
	Haut-parleur (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Param ACL	Pann. lumineux	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL.
	Min. veilleuse	-	Régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL reste allumé après un retour à l'écran d'accueil.
Écologie (Disponible uniquement dans certains pays.)	Mode Éco	-	Permet d'activer les paramètres suivants de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> • Durée de veille1Min • Min. veilleuse:10 sec • Mode silence:Activ¹
	Durée de veille	-	Permet de définir le délai d'inactivité requis pour que l'appareil passe en Mode veille.
	Mode silence	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
	Arrêt auto	-	Sélectionnez le temps qui doit s'écouler avant que l'appareil s'éteigne automatiquement.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Écologie (Disponible uniquement dans certains pays.)			Lorsque cette fonction est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.
Durée de veille (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	-	Permet de définir le délai d'inactivité requis pour que l'appareil passe en Mode veille.
Arrêt auto (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	-	Sélectionnez le temps qui doit s'écouler avant que l'appareil s'éteigne automatiquement. Lorsque cette fonction est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

¹ La modification de ce réglage est possible uniquement après avoir modifié certains paramètres de l'appareil à l'aide de la gestion à partir du Web.

Paramètres > [Fax] (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions	
Réglage récep.	Long. Sonnerie	-	Permet de définir le nombre de sonneries que l'appareil doit attendre avant que celui-ci réponde à l'appel en mode Fax seulement ou Fax/Tél.	
	Mode Réception	-	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.	
	Durée sonn. F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie double en mode Fax/Tél.	
	Récep facile	-	Permet de recevoir des télécopies automatiquement lorsque vous répondez à un appel ou entendez des tonalités de télécopieur.	
	Code distance	Code distance	-	Permet de répondre aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour activer ou désactiver les codes à distance. Vous pouvez personnaliser les codes.
		Récept fax		
		Répondeur		
	Auto-réduction	-	Permet de réduire chaque page d'une télécopie entrante pour l'adapter au papier.	
Récept PC FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie les télécopies vers votre ordinateur. Vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.		
Horodat téléc	-	Permet d'imprimer l'heure et la date de réception dans le haut des télécopies entrantes.		
Réglage rapp	Transmission	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.	
	Intervalle act	Intervalle act	Permet de définir l'intervalle d'impression automatique du journal des télécopies.	
		Heure	Si vous sélectionnez une option autre que Désactivé ou Toutes les 50 télécopies, vous pouvez spécifier l'intervalle souhaité pour l'option.	
	Jour	Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.		
Impr. Fax	-	-	Permet d'imprimer les télécopies entrantes qui ont été enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Toutes les	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
			télécopies sont effacées de la mémoire de l'appareil après l'impression.
Trav. en att.	-	-	Permet de vérifier les tâches enregistrées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler des tâches sélectionnées.
Divers	Touch verrouil	-	Permet d'interdire la plupart des fonctions, à l'exception de la réception de télécopies.
	Spéciale (États-Unis et Canada uniquement)	Spéciale Type sonnerie	Permet d'activer le service d'abonné à la sonnerie spéciale de l'opérateur téléphonique afin d'enregistrer votre nouveau type de sonnerie sur l'appareil.
	Code régional (États-Unis uniquement)	-	Permet de configurer votre indicatif régional à 3 chiffres uniquement si vous ne le composez pas dans votre propre zone téléphonique.

Paramètres > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
LAN câblé (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	Méthode amorce	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Entrez l'adresse IP.
		Masq. ss. réseau (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Entrez le nom du nœud.
		Configuration WINS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description	
LAN câblé (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	IPv6 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.	
	Ethernet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de sélectionner le mode Ethernet.	
	État câblé (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de voir l'état actuel du réseau câblé.	
	Adresse MAC (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.	
	Valeurs par défaut (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de rétablir les réglages d'usine des paramètres de réseau câblé.	
	Câblé activé (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet d'activer ou de désactiver manuellement l'interface de réseau LAN câblé.	
WLAN (Wi-Fi)	Trouver réseau Wi-Fi	-	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil manuellement.	
	Soutien à la configuration	-	Permet de configurer les paramètres du réseau sans fil conformément aux informations affichées à l'écran ACL.	
	Bout-poussoir/WPS	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
	Code NIP/WPS	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	
	Récupérer WLAN	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.	
	Statut WLAN	État		Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal		Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
		SSID		Permet d'afficher le SSID actuel.
		Mode de comm.		Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	TCP/IP	Méthode amorçe		Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP		Entrez l'adresse IP.
		Masq.ss.réseau		Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle		Entrez l'adresse de la passerelle.
Nom du nœud			Entrez le nom du nœud.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Configuration WINS	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.
		IPv6	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Adresse MAC	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
	Valeurs par défaut (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de rétablir les réglages d'usine des paramètres de réseau sans fil.
RL sfil actv.	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion du réseau sans fil.	
Wi-Fi Direct	Manuel	-	Permet de configurer manuellement vos paramètres réseau Wi-Fi Direct.
	Propr. groupe	-	Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.
	Bout-poussoir	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct par simple pression sur un bouton.
	Code NIP	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de WPS et d'un code NIP.
	Données appareil	Nom périph.	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	Permet d'afficher le SSID du propriétaire du groupe. Si l'appareil n'est pas connecté, l'écran ACL affiche Non connecté.
		Adresse IP	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Inform. sur l'état	État	Permet de voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct. Lorsque votre appareil fait fonction de propriétaire de groupe, l'écran ACL indique toujours un signal puissant.
	Activ. interf.	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
Param connexion Web	Param Proxy	Connexion proxy	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.
		Adresse	
		Port	
		Nom utilisateur	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Description
Param connexion Web	Param Proxy	Mot de passe	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.
Gestion sur Web	-	-	Activer ou désactiver la gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, la méthode de connexion doit être configurée de façon à utiliser la gestion à partir du Web.
Filtrage IP	-	-	Permet de restreindre l'accès à l'appareil en activant le filtre IP.
Détection globale	Permettre la détection	-	Permet d'activer ou de désactiver la détection de réseau extérieur, une fonction qui détecte si l'utilisateur se connecte accidentellement à un réseau extérieur et l'en avertit.
	Refuser l'accès	-	Désactiver les connexions au réseau extérieur.
Réinit. réseau	-	-	Permet de rétablir les paramètres réseau de l'appareil aux réglages d'usine, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.

Paramètres > [Imp. Rapports]

Niveau 3	Descriptions
Transmission (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi à l'issue de chaque télécopie envoyée.
Carnet d'adr. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'imprimer la liste détaillée des destinataires mémorisés dans le carnet d'adresses.
Journal fax (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'imprimer une liste présentant les informations des 200 dernières télécopies reçues et envoyées. (TX signifie transmission (envoi). RX signifie réception.)
Réglages util	Permet d'imprimer la liste des réglages utilisateur.
Config réseau	Permet d'imprimer la liste de vos paramètres réseau.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.
Hist Ident app. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'imprimer la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 20 derniers appels de télécopieur et de téléphone reçus.

Paramètres > [Info. machine]

Niveau 3	Descriptions
No. série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Vers micrologiciel	Vérifier la version du micrologiciel de l'appareil.
MàJ micrologiciel	Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.
Vérif auto microlog (Disponible uniquement dans certains pays.)	Afficher les informations du micrologiciel à l'écran d'accueil.
Conf màj microlog (Disponible uniquement dans certains pays.)	Régler les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du micrologiciel.

Niveau 3	Descriptions
Compteur page	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées par l'appareil.

Paramètres > [Réglage init.]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Date et heure	Date	(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Permet d'ajouter la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées. (MFC-T780DW) Permet de régler la date et l'heure sur votre appareil.
	Heure	
	Type d'horloge	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	H avancée auto (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (États-Unis et Canada uniquement)	Permet de configurer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
Id station (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Fax	Permet de saisir votre nom et numéro de télécopieur pour les imprimer sur chaque page télécopiée.
	Nom	
Tonal./Impuls. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de sélectionner le mode de numérotation.
Recomp. auto télécopie (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de configurer l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de télécopieur si la télécopie n'est pas passée parce que la ligne était occupée.
Tonalité (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Raccourcir la pause de détection de tonalité.
Compatibilité (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet d'ajuster l'égalisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de service VoIP utilisent différentes normes pour assurer la prise en charge de la télécopie. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de télécopie, sélectionnez De base (pour VoIP).
Réinitialiser	Réinit. appareil	Permet de rétablir tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure.
	Réseau	Permet de rétablir les paramètres réseau de l'appareil aux réglages d'usine, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.
	Carnet adresses et télécopie	Permet d'effacer tous les numéros de téléphone, toutes les données de télécopie ainsi que tous les réglages de télécopie mémorisés.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Réinitialiser	(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	
	Données télécopieur stockées (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'effacer toutes les données des télécopies mémorisées ainsi que l'historique.
	Tous param	Permet de rétablir tous les réglages d'origine de l'appareil.
Langue locale (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran ACL.



Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de caractéristiques (écran ACL 1,8 po couleur)

Modèles associés : MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Télécopier (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Résolut téléc	-	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.
Contraste	-	Permet d'ajuster le contraste.
Format num vitre	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.
Télédiffusion	-	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.
Envoi tps réel	-	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.
Mode International	-	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
Hist appels	Recomp	Permet d'envoyer une télécopie au dernier numéro appelé.
	Appel sortant	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
	Hist Ident app.	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
Carnet d'adr.	Recherche	Permet de composer un numéro en n'appuyant que sur quelques boutons.
	Conf Num abrgé	Permet de mémoriser des numéros abrégés, de manière à composer un numéro en n'appuyant que sur quelques boutons.
	Conf. groupes	Permet de configurer des numéros de groupe en vue d'une diffusion.
	Changer	Permet de modifier des numéros de carnet d'adresses.
	Suppr	Permet de supprimer des numéros de carnet d'adresses.
Déf nv param par déf	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.



Numériser

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
vers support (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Quand une clé USB est introduite)	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.
vers ordinateur	vers fichier	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
	vers ROC	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte éditable.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
vers ordinateur	vers image	Permet de numériser des photos ou des graphiques dans votre application graphique.
	vers courriel	Permet d'envoyer un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.
vers Web	-	Permet de télécharger des données numérisées vers un service Internet.
Num WS (S'affiche quand vous installez un scanner Services Web.)	Numéris.	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.
	Num pr courriel	
	Num pr télécopie	
	Num pr impression	



Copier (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / Copier (écran d'accueil) (MFC-T780DW)

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
Sélect bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour le mode Copie.
Type papier	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac.
Format pap.	-	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond au papier dans le bac.
Agrandir/Réduire	100%	-
	Ajuster page	Permet d'ajuster le format de copie en fonction du format de papier défini.
	Agrandir	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
	Réduire	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
	Person (25-400%)	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	-	Permet d'ajuster la densité.
Suppr. arrière-plan	Param. copie NB	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
	Param. copie coul.	
Copie Rec-ver	-	Permet de désactiver ou d'activer la copie recto verso et de sélectionner la rotation sur le bord long ou sur le bord court.
Empiler/Trier	-	Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.
Visual. page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.
Redress. auto.	-	Corrigez l'alignement de la copie si elle est de travers.
Déf nv param par déf	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.



Photo/Web (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Impression JPEG	Sélectionner des fichiers	-	Permet d'imprimer les photos sélectionnées de votre clé USB.
	Impr. index	Imp feuille index	Permet d'imprimer une page de miniatures.
		Imprimer photos	Permet d'imprimer des photos en choisissant les numéros d'index.
	Impr tt	-	Permet d'imprimer toutes les photos qui se trouvent sur votre clé USB.
Num. v. support	-	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur un support sans utiliser d'ordinateur.
Web	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



Web (MFC-T780DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Web	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



(Encre) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / (Encre) (MFC-T780DW)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Modèle bout encre	-	Permet de vérifier les numéros des modèles de bouteille d'encre.
Impr. QualitéImp	Impr. QualitéImp	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Alignement	
	Aliment bon papier	
Nettoyage tête impr	Noir seul.	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Couleur seul	
	Tous	
Options d'impression	Réduire le maculage	Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.
	Impr. améliorée	Permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le flou.

► (Carnet d'adresses) (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Niveau 2	Descriptions
Recherche	Permet de composer un numéro en n'appuyant que sur quelques boutons.
Conf Num abrgé	Permet de mémoriser des numéros abrégés, de manière à composer un numéro en n'appuyant que sur quelques boutons.
Conf. groupes	Permet de configurer des numéros de groupe en vue d'une diffusion.
Changer	Permet de modifier des numéros de carnet d'adresses.
Suppr	Permet de supprimer des numéros de carnet d'adresses.

Recomp/Pause (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

Niveau 2	Descriptions
Recomp	Permet d'envoyer une télécopie au dernier numéro appelé.
Appel sortant	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
Hist Ident app.	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.



Wi-Fi (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)/



Wi-Fi (MFC-T780DW)

Niveau 2	Descriptions
Trouver réseau Wi-Fi	Permet de configurer vos paramètres de réseau sans fil manuellement.
Soutien à la configuration	Permet de configurer les paramètres du réseau sans fil conformément aux informations affichées à l'écran ACL.
Bout-poussoir/WPS	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.
Récupérer WLAN	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.



Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

La Gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?](#)
- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec la Gestion à partir du Web](#)

Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?

L'application de gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé et connecté au même réseau que l'ordinateur, et que le réseau prend en charge le protocole TCP/IP.

The screenshot shows the Brother Web Management application interface. On the left is a dark blue sidebar menu with a back arrow at the top. The menu items are: Déconnexion, Page d'accueil, État (highlighted in blue), Fréquence rafraîch autom, Général, Carnet d'adresses, Fax, Imprimer, Numériser, Administrateur, Fonctions en ligne, and Réseau. The main content area is white and features the Brother logo in the top right corner. The title 'État' is displayed in large black font. Below it, the section 'État du périphérique' shows a green bar labeled 'Prêt'. The 'Rafraîchissement autom' section has two radio buttons: 'Désactivé' (selected) and 'Activé'. The 'Niveau d'encre estimé' section shows four vertical bars representing ink levels for M (Magenta), C (Cyan), Y (Yellow), and BK (Black). Below these bars is a warning text: 'Le niveau d'encre ci-dessus pourrait être différent du niveau réel. Le niveau réel peut être vérifié en regardant la fenêtre du réservoir. Si le niveau d'encre restant est égal ou inférieur à la ligne du bas, sous la marque de remplissage, remplir le réservoir. L'encre restante sous la ligne du bas est requise pour ne pas endommager l'appareil.' The 'Langage Web' section has a dropdown menu set to 'Auto'. The 'Emplacement du périphérique' section has labels for 'Contact :' and 'Emplacement :'. The bottom of the page has a note: 'L'écran réel peut différer de celui qui est illustré ci-dessus.'

L'écran réel peut différer de celui qui est illustré ci-dessus.



Renseignements connexes

- Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

Accéder à la Gestion à partir du Web

- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.
- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés. Vous pouvez également trouver le mot de passe par défaut dans le rapport de configuration réseau.
- Si le mot de passe est saisi incorrectement plusieurs fois, vous ne pourrez pas vous connecter avant un certain délai. Les paramètres de blocage peuvent être modifiés dans la Gestion à partir du Web.
- Jusqu'à huit ordinateurs ou appareils mobiles peuvent être connectés simultanément à la Gestion à partir du Web. Si vous connectez un neuvième appareil, le premier sera déconnecté.
- Nous vous recommandons d'utiliser le protocole de sécurité HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web. Si vous utilisez le protocole HTTP lors de la configuration des paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web, suivez les invites affichées à l'écran pour passer à une connexion HTTPS sécurisée.
- Lorsque vous utilisez HTTPS pour la configuration à l'aide de la Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter d'afficher la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez installer un certificat auto-signé pour utiliser la communication SSL/TLS. Pour de l'information plus détaillée >> *Guide des fonctions de sécurité*

>> [Commencer à partir de votre navigateur Web](#)

>> [Commencer à partir de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Commencer à partir des utilitaires Brother \(Windows\)](#)

>> [Commencer à partir de Brother Mobile Connect](#)

Commencer à partir de votre navigateur Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

L'adresse IP de votre appareil se trouve dans le rapport de configuration réseau.

>> [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou que vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom (par ex. « ImprimantePartagée ») au lieu de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Si vous souhaitez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur **Déconnexion**.

Commencer à partir de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil/Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de l'appareil/des fournitures**.



Si la fenêtre **Paramètres de l'appareil/des fournitures** s'affiche, cliquez sur le lien **Tous les paramètres**.

Gestion à partir du Web s'affiche.

4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

5. Si vous souhaitez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur **Déconnexion**.

Commencer à partir des utilitaires Brother (Windows)

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Paramètres de la machine**.
Gestion à partir du Web s'affiche.
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Si vous souhaitez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur **Déconnexion**.

Commencer à partir de Brother Mobile Connect

Installez et configurez Brother Mobile Connect sur votre appareil mobile.

1. Lancez Brother Mobile Connect sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur le nom de votre modèle dans le haut de l'écran.



Si l'appareil Brother ne s'affiche pas sur votre appareil mobile, faites glisser le doigt pour sélectionner le nom de modèle de l'appareil.

3. Touchez **Tous les paramètres de la machine**.

Gestion à partir du Web s'affiche.

4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis appuyez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

5. Si vous souhaitez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, appuyez sur , puis sur .

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir appuyé sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Après avoir configuré les paramètres, appuyez sur **Déconnexion**.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Sujets connexes :

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de la Gestion à partir du Web

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de votre appareil dans le rapport de configuration réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez défini précédemment votre propre mot de passe, tapez-le puis cliquez sur **Connexion**.
 - Si vous n'avez pas défini précédemment votre propre mot de passe, saisissez le mot de passe de connexion par défaut, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > Mot de passe de connexion**.



- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».
- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel dans le champ **Entrer l'ancien mot de passe**.
6. Conformément aux instructions **Mot de passe de connexion** à l'écran, tapez le nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
7. Saisissez une nouvelle fois ce nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de blocage dans le menu **Mot de passe de connexion**.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec la Gestion à partir du Web

Modèles associés : MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Nous vous recommandons d'utiliser le protocole de sécurité HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web.
- Lorsque vous utilisez HTTPS pour la configuration à l'aide de la Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de votre appareil dans le rapport de configuration réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Carnet d'adresses**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur les numéros des adresses cibles, puis ajoutez ou mettez à jour les informations selon les besoins.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)

Annexe



- [Spécifications](#)
- [Spécifications des consommables](#)
- [Aide et support client de Brother](#)

Spécifications

- >> Spécifications générales
- >> Caractéristiques des formats de document
- >> Caractéristiques techniques des supports d'impression
- >> Caractéristiques techniques du télécopieur
- >> Caractéristiques de la copie
- >> Caractéristiques des clés USB
- >> Caractéristiques techniques du scanner
- >> Spécifications de l'imprimante
- >> Caractéristiques techniques de l'interface
- >> Spécifications du réseau
- >> Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

Spécifications générales

Type d'imprimante		Jet d'encre
Tête d'impression	Noir	Piézo-électrique 210 buses × 1
	Couleur	Piézo-électrique 70 buses × 3 (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/DCP-T536DW/MFC-T580DW) Piézo-électrique 210 buses × 3 (DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)
Volume de la mémoire		128 Mo
Écran à cristaux liquides (ACL)		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T580DW Écran ACL 1 ligne • MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW¹ Écran ACL TFT couleur 1,8 po (4,5 cm)
Source d'alimentation		100 à 120 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique²		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ MFC-T580DW Copie³ : Environ 16 W Prêt⁴ : Environ 2,5 W Veille⁴ : Environ 0,6 W Éteint^{4 5} : Environ 0,15 W • DCP-T730DW/DCP-T735DW Copie³ : Environ 16 W Prêt⁴ : Environ 2,5 W Veille⁴ : Environ 0,6 W Éteint^{4 5} : Environ 0,15 W • MFC-T780DW Copie³ : Environ 21 W Prêt⁴ : Environ 2,5 W Veille⁴ : Environ 0,6 W Éteint^{4 5} : Environ 0,15 W • DCP-T830DW/DCP-T835DW Copie³ : Environ 16 W

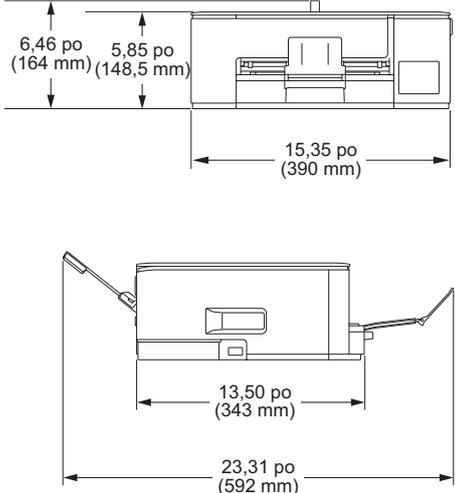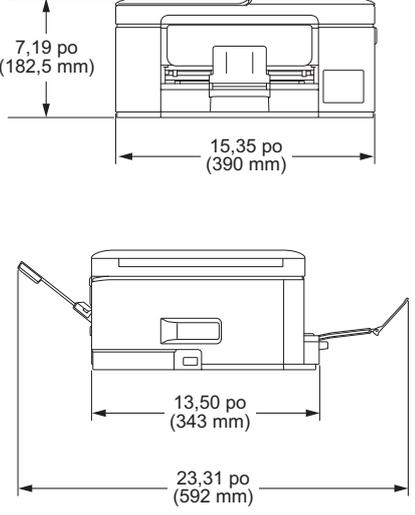	<p>Prêt⁴ : Environ 3,0 W</p> <p>Veille⁴ : Environ 0,7 W</p> <p>Éteint^{4 5} : Environ 0,10 W</p> <ul style="list-style-type: none"> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW <p>Copie³ : Environ 16 W</p> <p>Prêt⁴ : Environ 3,5 W</p> <p>Veille⁴ : Environ 0,8 W</p> <p>Éteint^{4 5} : Environ 0,10 W</p>
<p>Dimensions</p>	<ul style="list-style-type: none"> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ MFC-T580DW  <ul style="list-style-type: none"> DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T780DW 

			<ul style="list-style-type: none"> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW
Poids			<ul style="list-style-type: none"> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 13,9 lb (6,3 kg) MFC-T580DW 14,8 lb (6,7 kg) DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T780DW 17,2 lb (7,8 kg) DCP-T830DW/DCP-T835DW 21,8 lb (9,9 kg) MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 21,8 lb (9,9 kg)
Niveau de bruit	Pression sonore ⁶	Fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ MFC-T580DW <ul style="list-style-type: none"> - Impression 56,0 dB (A) (env.) - Copie (à l'aide de la vitre du scanner) 53,0 dB (A) (env.) DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T780DW <ul style="list-style-type: none"> - Impression 55,0 dB (A) (env.) - Copie (à l'aide de la vitre du scanner) 53,0 dB (A) (env.) DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW <ul style="list-style-type: none"> - Impression 57,0 dB (A) (env.) - Copie (à l'aide de la vitre du scanner) 54,0 dB (A) (env.)
Température	Fonctionnement	50 à 95 °F (10 à 35 °C)	
	Meilleure qualité d'impression	68 à 91,4 °F (20 à 33 °C)	

Humidité	Fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
	Meilleure qualité d'impression	20 à 80 % (sans condensation)
Chargeur automatique de documents (ADF) (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)		20 pages maximum Papier : 20 lb (80 g/m ²)

- 1 Mesure en diagonale
- 2 Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.
- 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/MFC-T580DW) Impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/IEC 24712.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Utilisation du chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/IEC 24712.
- 4 Mesuré conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.
- 5 Même s'il est éteint, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour effectuer la maintenance de la tête d'impression, puis s'éteint à nouveau automatiquement.
- 6 Le bruit dépend des conditions d'impression.

Caractéristiques des formats de document

Format de document	Largeur de l'ADF (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T780DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	5,5 à 8,5 po (139,7 à 215,9 mm)
	Longueur de l'ADF ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T780DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T780DW 8,3 à 14,0 po (210 à 355,6 mm) • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW 5,8 à 14,0 po (148 à 355,6 mm)
	Largeur de la vitre du scanner	8,5 po (215,9 mm) maximum
	Longueur de la vitre du scanner	11,7 po (297 mm) maximum

- 1 Les documents d'une longueur supérieure à 11,7 po (297 mm) doivent être alimentés page par page.

Caractéristiques techniques des supports d'impression

Alimentation de papier	Bac à papier	Type de papier ¹	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
		Format de papier	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/ MFC-T780DW Lettre, A4, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, Exécutif, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm), Photo L (3,5 x 5 po)/(9 x 13 cm), Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm), Fiche (5 x 8 po)/(13 x 20 cm) • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW Lettre, A4, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, Exécutif, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm), Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm), Fiche (5 x 8 po)/(13 x 20 cm)

Alimentation de papier	Bac à papier	Capacité de papier maximale	Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m ²)
	Bac multi-usages (bac MU) ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Type de papier ¹	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
		Format de papier ³	Lettre, A4, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, Exécutif, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm), Photo L (3,5 x 5 po)/(9 x 13 cm), Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm), Fiche (5 x 8 po)/(13 x 20 cm)
		Capacité de papier maximale ³	Jusqu'à 80 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m ²)
	Fente d'alimentation manuelle (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ MFC-T580DW/ MFC-T780DW)	Type de papier ¹	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
		Format de papier	Lettre, A4, Légal, Légal Mexique, Légal Inde, Folio, Exécutif, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm), Photo L (3,5 x 5 po)/(9 x 13 cm), Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm), Fiche (5 x 8 po)/(13 x 20 cm)
		Capacité de papier maximale	1 feuille maximum
	Sortie papier ¹		

¹ Pour du papier glacé, retirez immédiatement toutes les pages imprimées qui se trouveraient encore dans le bac de sortie afin d'éviter les problèmes de maculage.

² Nous vous recommandons d'utiliser le bac MU pour le papier glacé.

³ Vous ne pouvez charger à la fois qu'une seule feuille de papier de format supérieur à Lettre/A4 dans le bac MU.

Caractéristiques techniques du télécopieur



Cette fonction est disponible pour MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Compatibilité	UIT-T Groupe 3
Vitesse du modem	Repli automatique : 14 400 bits/s
Largeur de numérisation (Document recto)	8,19 po (208 mm) (Lettre)
Largeur d'impression	8,26 po (210 mm) (Lettre)
Échelle de gris	Noir et blanc : 8 bits (256 niveaux)
Résolution (Horizontal)	203 ppp
Résolution (Vertical)	Standard :
	98 ppp (noir)
	Fine :
	196 ppp (noir)
	Super fine :
	392 ppp (noir)
	Photo :

Résolution (Vertical)	196 ppp (noir)
Carnet d'adresses	40 numéros
Groupes	Jusqu'à 6
Diffusion	90 (40 numéros du carnet d'adresses/50 numéros manuels)
Recomposition automatique	1 fois après un délai de 5 minutes
Envoi à partir de la mémoire	170 pages maximum ¹
Réception sans papier	170 pages maximum ¹

¹ L'indication « pages » renvoie au « tableau d'essais UIT-T n° 1 » (lettre commerciale typique, résolution standard, code MMR).

Caractéristiques de la copie

Couleur/Noir	Oui / Oui
Largeur de copie	8,26 po (210 mm) ¹
Copies multiples	Empilage/Tri d'un maximum de 99 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	Impression jusqu'à 1200 × 1800 ppp (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/MFC-T580DW) Impression jusqu'à 1200 × 2400 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

¹ En cas de copie sur du papier de format Lettre.

Caractéristiques des clés USB



Cette fonction est disponible pour MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Supports compatibles ¹		Clé USB ²
Photo	Résolution	Jusqu'à 1200 x 6000 ppp
	Type de papier	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé
	Format de papier	Lettre, A4, Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm)
	Format du fichier	JPEG (le format JPEG progressif n'est pas pris en charge)
Numérisation vers support	Format du fichier	JPEG, PDF (couleur, gris) TIFF, PDF (noir et blanc)

¹ Les clés USB ne sont pas fournies avec le produit.

² Norme de stockage de masse USB 2.0 Hi-Speed. Formats pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Caractéristiques techniques du scanner

Couleur/Noir	Oui / Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows 10 / Windows 11)
Compatibilité WIA	Oui (Windows 10 / Windows 11)
Profondeur de couleur	Traitement des couleurs 30 bits (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie)

Échelle de gris	Traitement des couleurs 10 bits (entrée) Traitement des couleurs 8 bits (sortie)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) ^{1 2} (à partir de la vitre du scanner) Jusqu'à 1200 × 2400 ppp (résolution optique) (à partir du chargeur automatique de documents) ³ Jusqu'à 1200 × 600 ppp (résolution optique)
Largeur et longueur de numérisation (Document recto)	(Vitre du scanner) Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) Longueur : jusqu'à 11,61 po (295 mm) (Chargeur automatique de documents) ³ Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) Longueur : jusqu'à 13,92 po (353,6 mm)

¹ Pilote TWAIN uniquement (numérisation à une résolution maximale de 1200 × 1200 ppp avec le pilote WIA dans Windows 10 et Windows 11.)

² La plage de numérisation peut diminuer à mesure que la résolution augmente.

³ Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement

Spécifications de l'imprimante

Résolution	Jusqu'à 1200 × 6000 ppp (Windows uniquement) (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/DCP-T536DW/MFC-T580DW) Jusqu'à 1200 × 6000 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	
Largeur d'impression ¹	8,26 po (210 mm) Sans bordure ² : 8,50 po (216 mm)	
Sans bordure	Lettre, A4, A6, Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm), Photo L (3,5 x 5 po)/ (9 x 13 cm), Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm), Fiche (5 x 8 po)/ (13 x 20 cm)	
Impression recto-verso automatique	Type de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
	Format de papier	Lettre, A4, Exécutif, A5
Vitesse d'impression	Consultez la page de votre modèle sur votre site Web Brother local.	

¹ En cas d'impression sur du papier de format Lettre.

² Lorsque la fonction Sans bordure est activée.

Caractéristiques techniques de l'interface

USB ^{1 2}	Utilisez un câble d'interface USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 m).
Réseau local (DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
Réseau sans fil	IEEE 802.11a/b/g/n (mode Infrastructure) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Votre appareil est équipé d'une interface USB 2.0 Hi-Speed. L'appareil peut également être connecté à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

Spécifications du réseau



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW)

Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau afin d'effectuer des tâches d'impression réseau et de numérisation réseau.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Vous pouvez raccorder votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités d'impression réseau, de numérisation réseau, d'envoi PC-Fax et de réception PC-Fax (Windows seulement).

Sécurité du réseau (câblé) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Sécurité de réseau (sans fil)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Sécurité du réseau sans fil ¹		WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilitaire de prise en charge du réseau sans fil	WPS	Oui

¹ Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement.

Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

Systèmes d'exploitation et fonctions logicielles pris en charge

Plateforme informatique et version du système d'exploitation		Interface avec l'ordinateur			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation ¹	
		USB ²	Réseau LAN câblé ³	WLAN (Wi-Fi)		Pour les pilotes	Pour les applications (Pilotes inclus)
Système d'exploitation Windows	Windows 10 Famille ^{4 5} Windows 10 Pro ^{4 5} Windows 10 Éducation ^{4 5} Windows 10 Entreprise ^{4 5}	Impression PC-Fax ⁶ Numérisation			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	80 Mo	2,0 GB
	Windows 11 Famille ^{4 5} Windows 11 Pro ^{4 5} Windows 11 Éducation ^{4 5} Windows 11 Entreprise ^{4 5}				Processeur 64 bits (x64)		
	Windows Server 2016 Windows Server 2019	Impression Numérisation	Impression		Processeur 64 bits (x64)	80 Mo	80 Mo

	Windows Server 2022				
Système d'exploitation Mac ⁷	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Impression PC-Fax (envoi) ^{6 8} Numérisation	Processeur 64 bits	Sans objet	500 Mo

¹ L'installation du logiciel nécessite une connexion Internet.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW seulement.

⁴ Pour WIA, résolution 1200 x 1200.

⁵ PaperPort™ 14SE prend en charge Windows 10 et Windows 11.

⁶ PC-Fax prend en charge le noir et blanc seulement. (Pour les modèles avec fonction de télécopie)

⁷ Clause de non-responsabilité macOS

Adapté à AirPrint : l'impression ou la numérisation via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis pour cet appareil.

⁸ AirPrint uniquement.

Pour les dernières mises à jour de pilote, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

Pour le dernier modèle de système d'exploitation pris en charge, accédez à la page **Systèmes d'exploitation pris en charge** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/os.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.



Renseignements connexes

- [Annexe](#)

Spécifications des consommables

Encre	L'appareil utilise des réservoirs d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuels, indépendants de la tête d'impression.
Durée de vie utile des bouteilles d'encre	L'appareil est fourni avec des bouteilles d'encre de départ. Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un surcroît d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité. Le rendement réel des premières bouteilles peut être inférieur à celui des bouteilles de rechange en raison de l'encre consommée par l'initialisation du système d'encre.
Fournitures de remplacement	<ul style="list-style-type: none">• MFC-T580DW/MFC-T780DW/MFC-T980DW <Bouteille d'encre noire> BTD180BK <Bouteille d'encre jaune> BTD180Y <Bouteille d'encre cyan> BTD180C <Bouteille d'encre magenta> BTD180M Noir - Environ 7500 pages ¹ Jaune, cyan et magenta - Environ 5000 pages ¹• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW <Bouteille d'encre noire> BTD100BK <Bouteille d'encre jaune> BTD100Y <Bouteille d'encre cyan> BTD100C <Bouteille d'encre magenta> BTD100M Noir - Environ 7500 pages ¹ Jaune, cyan et magenta - Environ 5000 pages ¹

¹ Les rendements approximatifs fournis sont des extrapolations utilisant la méthodologie originale de Brother et obtenues à l'aide de modèles de test ISO/IEC 24712.

Les rendements approximatifs fournis ne se fondent pas sur la méthode ISO/IEC 24711.



Renseignements connexes

- [Annexe](#)

Aide et support client de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le numéro du pays où vous avez acheté l'appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

- >> [FAQ \(Foire aux questions\)](#)
- >> [Pour le service à la clientèle](#)
- >> [Commande d'accessoires et de consommables](#)

FAQ (Foire aux questions)

Pour plus d'informations sur votre appareil Brother, rendez-vous sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com. Pour une aide et des conseils supplémentaires, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle; pour les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle.

Pour le service à la clientèle

Aux États-Unis :

www.brother-usa.com/support (Libre-service/Courriel/Clavardage)
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Au Canada :

www.brother.ca/support
(Vidéos libre-service, Courriel, Clavardage, aide via Facebook et Twitter)

Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé de Brother, composez le 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez le site www.brother-usa.com/support.

Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé Brother, visitez le site www.brother.ca/support.

Commande d'accessoires et de consommables

Nous recommandons d'utiliser des consommables Brother authentiques, qui sont disponibles auprès de la plupart des revendeurs Brother. Si vous ne trouvez pas les consommables recherchés, commandez-les directement de Brother si vous possédez un compte PayPal ou une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.

REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis :

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

www.brother-usa.com/support

Au Canada :

www.brother.ca



Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

brother



CAN-FRE
Version A