



Korisnički priručnik na internetu

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

Sadržaj

Prije korištenja uređajem	1
Definicije napomena.....	2
Zaštitni znaci	3
Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda	4
Autorsko pravo i licenca	5
Važne napomene	6
Upoznavanje s uređajem	7
Prije korištenja uređaja.....	8
Pregled upravljačke ploče	9
Pregled LCD-a	13
Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother.....	14
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)	16
Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows).....	17
Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	18
Lokacije USB/Ethernet priključaka na Brother uređaju	20
Rukovanje papirom	22
Stavite papir	23
Stavite papir u ladicu za papir	24
Papir stavite u otvor za ručno ulaganje	38
Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP ladicu)	41
Područje na kojem ispis nije moguć	45
Postavke papira.....	46
Prihvatljivi ispisni mediji.....	50
Umetanje dokumenata	57
Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF).....	58
Postavite dokumente na staklo skenera	60
Područje koje nije moguće skenirati	61
Rješavanje problema	62
Poruke o pogreškama i održavanju.....	63
Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove	74
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect	78
Zastoji dokumenata	80
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice ADF-a.....	81
Dokument je zaglavljen unutar jedinice ADF-a	82
Uklonite komadiće papira zaglavljene u ADF-u.....	83
Zastoj pisača ili papira	84
Papir je zaglavljen u uređaju (zastoj papira)	85
Papir je zaglavljen unutar uređaja i na njegovom prednjem dijelu (zastoj unutar/sprijeda).....	92
Papir je zaglavljen u prednjem dijelu uređaja (zastoj sprijeda)	97
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja (zastoj straga)	100
Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj MP ladice).....	102
Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj u unutrašnjosti / MP-ladici)	104
Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju	108
Poteškoće u upravljanju papirom	109

Poteškoće s ispisivanjem	111
Poteškoće s kvalitetom ispisa	114
Ispisivanje primljenih faksova (Za modele s funkcijom faksa)	117
Problemi s telefonom i faksom	118
Postavite otkrivanje tona biranja	122
Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP	123
Problemi s mrežom	124
Ako imate problema s mrežom svog uređaja	125
Drugi problemi	130
Provjera podataka o uređaju	132
Ažurirajte firmver svog uređaja	133
Resetirajte svoj uređaj	134
Pregled funkcija resetiranja	135
Resetirajte svoj uređaj	137
Redovito održavanje	138
Ponovno napunite rezervoare tinte	139
Očistite svoj Brother uređaj	143
Očistite skener	144
Očistite ispisnu glavu Brother uređaja	146
Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu	148
Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)	149
Očistite LCD uređaja	151
Očistite uređaj izvana	152
Očistite ploču pisača uređaja	154
Očistite valjke za ulaganje papira	157
Očistite podlogu za odvajanje	160
Očistite valjke za sakupljanje papira	161
Provjerite svoj Brother uređaj	163
Provjerite kvalitetu ispisa	164
Provjerite poravnavanje ispisa sa svog Brother uređaja	168
Nadzor stanja uređaja aplikacijom Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	170
Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale	172
Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa	173
Zapakirajte i pošaljite uređaj	175
Postavke uređaja	177
Provjerite lozinku svojeg uređaja	178
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči	179
U slučaju prekida opskrbe električnom energijom (pohrana u memoriju)	180
Općenite postavke	181
Ispis izvještaja	194
Tablica postavki i značajki	197
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management	214
Što je upravljanje temeljeno na webu	215
Pristup upravljanju temeljenom na webu	216
Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži	219
Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u	220
Dodatak	221

Specifikacije	222
Specifikacije potrošnih materijala	231
Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima	232
Informacije o recikliranom papiru	233
Dostupnost servisnih dijelova	234
Kemijske tvari (EU REACH)	235
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother	236

Prije korištenja uređajem

- [Definicije napomena](#)
- [Zaštitni znaci](#)
- [Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda](#)
- [Autorsko pravo i licenca](#)
- [Važne napomene](#)

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

 UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
 OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbе na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
<i>Kurziv</i>	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
Courier New	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Zaštitni znaci

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch i Safari zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Nuance i PaperPort zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ i Wi-Fi Protected Setup™ zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

EVERNOTE je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation i upotrebljava se pod licencom.

Verbalna oznaka Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Mopria™, logotip Mopria™ te verbalni znak i logotip Mopria Alliance™ registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znaci i oznake usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

QR kod je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® i Reader® registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima, idite na stranicu **Manuals** svog modela na support.brother.com/manuals.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)
-

Autorsko pravo i licenca

©2024 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Autorsko pravo programa za generiranje QR koda ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)
-

Važne napomene

- Provjerite support.brother.com/downloads za ažuriranja upravljačkih programa i softvera tvrtke Brother.
- Kako bi vaš uređaj radio u skladu s najnovijim ažuriranjima, provjerite support.brother.com/downloads radi najnovije nadogradnje firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.
- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Prije nego što svoj uređaj date nekom drugom, zamijenite ga ili zbrinete, preporučujemo da ga vratite na tvorničke postavke kako biste uklonili sve osobne podatke.
- Windows 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education i Windows 11 Enterprise.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja DCP-T530DW/MFC-T930DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja DCP-T530DW/MFC-T930DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zasloni ili slike u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit na uređaju.
- Zasloni u ovome priručniku prikazuju Windows 10, osim ako nije drugačije navedeno. Zasloni na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaji ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Srodne teme:

- [Resetirajte svoj uređaj](#)

Upoznavanje s uređajem

- [Prije korištenja uređaja](#)
- [Pregled upravljačke ploče](#)
- [Pregled LCD-a](#)
- [Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother](#)
- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)
- [Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Lokacije USB/Ethernet priključaka na Brother uređaju](#)

Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali odgovarajući softver i upravljačke programe za svoj uređaj.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

Odabir ispravne vrste papira

Za visokokvalitetno ispisivanje važno je odabrati odgovarajuću vrstu papira. Uvjerite se da ste pročitali informacije o prihvatljivom papiru prije nego što papir kupite te da ste utvrdili ispisivo područje ovisno o postavkama u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojom se koristite za ispis.

Istovremeni ispis, skeniranje i slanje faksa

Uređaj može ispisivati s računala za vrijeme slanja faksova iz memorija ili primanja faksova u memoriju ili za vrijeme skeniranja dokumenata i spremanja na računalo. Slanje faksa neće se zaustaviti za vrijeme ispisivanja s računala. Međutim, kada uređaj kopira ili prima faks s ispisom na papir, pauzirat će trenutačno ispisivanje i zatim ga nastaviti po završetku kopiranja ili primanja faksa.



DCP modeli ne podržavaju značajku faksa.

Vatrozid (Windows)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom i ne možete se koristiti mrežnim ispisivanjem, mrežnim skeniranjem ili funkcijom PC-FAX, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako se koristite vatrozidom sustava Windows i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.



Srodne informacije


- [Upoznavanje s uređajem](#)

Pregled upravljačke ploče

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

MFC-T930DW/MFC-T935DW

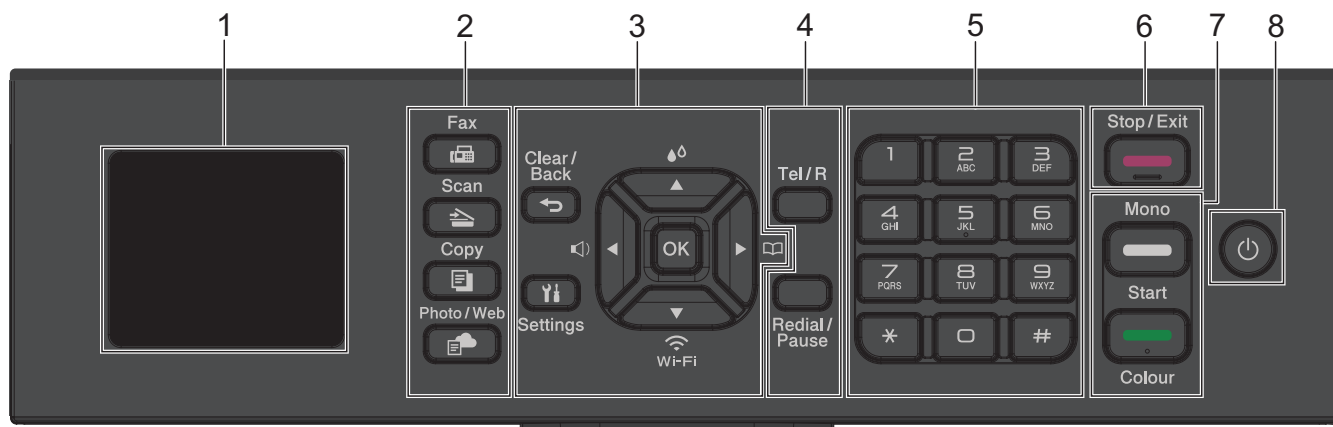

1. 1,8-inčni (4,5 cm) Zaslon s tekućim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

2. Gumbi načina rada



Fax (Faks)

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za faksiranje.



Scan (Skeniranje)

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za skeniranje.



Copy (Kopiranje)

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za kopiranje.



Photo/Web (Foto/Mreža)

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za fotografije/internet.

3. Gumbi postavki



Clear/Back (Počisti/Natrag)

Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.



Settings (Postavke)

Pritisnite za pristup glavnom izborniku.

OK

Pritisnite za odabir postavke.



Pritisnite za pristup izborniku za podešavanje glasnoće zvona dok je uređaj u stanju mirovanja.



Pritisnite za pristup izborniku za tintu dok je uređaj u stanju mirovanja.



- Pritisnite kako biste pohranili brojeve brzog biranja i grupne brojeve u memoriju uređaja.
- Pritisnite kako biste tražili i birali brojeve koji su pohranjeni u memoriji uređaja.



Pritisnite za konfiguraciju bežičnih postavki dok je uređaj u stanju pripravnosti.



Pritisnite za kretanje kroz izbornike i opcije.



- Pritisnite za pomicanje pokazivača na LCD zaslonu ulijevo ili udesno.
- Pritisnite za potvrdu ili otkazivanje postupka koji je u tijeku.

4. Gumbi telefona

Tel/R

Ako je uređaj u načinu primanja Faks/Tel (F/T) i podignete slušalicu vanjskog telefona tijekom F/T zvona (interno/dvostruko zvono), za razgovor pritisnite **Tel/R**.

Kada se spojite na PBX, pritisnite ovu tipku za pristup vanjskoj liniji ili za prijenos poziva na drugi interni broj.

Redial/Pause (Ponovi/Pauza)

- Pritisnite za ponovno biranje posljednje biranog broja.
- Pritisnite za odabir i ponovno biranje brojeva iz povijesti odlaznih poziva.
- Pritisnite za umetanje pauze prilikom biranja brojeva.

5. Brojčanik

- Upotrebljavajte za biranje brojeva faksa i telefona.
- Upotrebljavajte kao tipkovnicu za unos teksta ili znakova.

6. Stop/Exit (Stop/Izlaz)

- Pritisnite za zaustavljanje rada.
- Pritisnite za izlaz iz izbornika.

7. Gumbi za pokretanje

Mono Start (Crno-bijelo Start)

- Pritisnite za pokretanje slanja crno-bijelih faksova .
- Pritisnite za pokretanje crno-bijelog kopiranja .
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

Colour Start (Boja Start)

- Pritisnite za pokretanje kopiranja u boji.
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

8. Uključivanje/isključivanje napajanja


Pritisnite  kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj. LCD prikazuje poruku [Isključivanje] i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se sam isključuje. Spojeni eksterni telefon ili telefonski govorni automat (TGA) uvijek će ostati dostupni.

Ako isključite uređaj gumbom , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, neka uređaj uvijek bude spojen s izvorom napajanja.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

U Korisničkom priručniku boje upravljačkih ploča i gumba sa slika mogu se razlikovati ovisno o modelima.

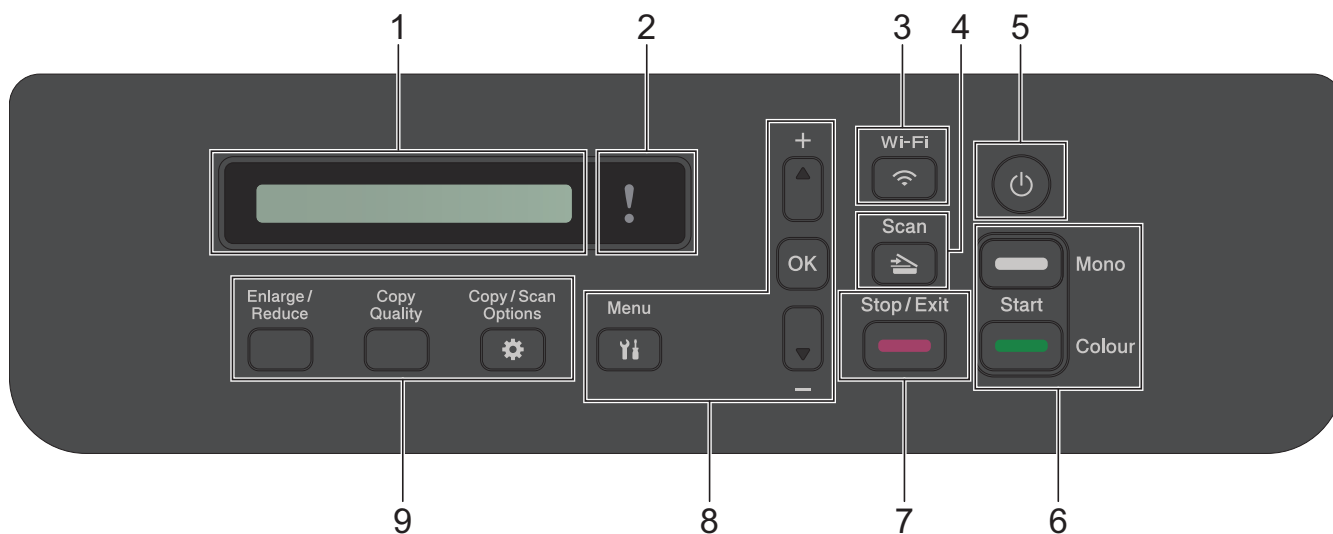

1. Zaslón s tekućim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

2. LED upozorenja

LED trepće kada se na LCD zaslonu prikazuje pogreška ili važna poruka o statusu.

3. Wi-Fi

Pritisnite za konfiguraciju bežičnih postavki dok je uređaj u stanju pripravnosti.

4. Scan (Skeniranje)

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za skeniranje.

5. Uključivanje/isključivanje napajanja

Pritisnite  kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj. LCD prikazuje poruku [Isključivanje] i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se sam isključuje.

Ako isključite uređaj gumbom , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, neka uređaj uvijek bude priključen na izvor napajanja.

6. Gumbi za pokretanje

Mono Start (Crno-bijelo Start)

- Pritisnite za pokretanje crno-bijelog kopiranja .
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

Colour Start (Boja Start)

- Pritisnite za pokretanje kopiranja u boji.
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

7. Stop/Exit (Stop/Izlaz)

- Pritisnite za zaustavljanje rada.
- Pritisnite za izlaz iz izbornika.

8. Gumbi izbornika



Menu (Izbornik)

Pritisnite za pristup glavnom izborniku.



Pritisnite za kretanje kroz izbornike i opcije.

OK

Pritisnite za odabir postavke.

9. Gumbi za kopiranje

- **Enlarge/Reduce (Povećanje/Smanjenje)**

Pritisnite za povećavanje ili smanjivanje kopija.

- **Copy Quality (Kvaliteta kopiranja)**

Pritisnite za privremenu promjenu kvalitete kopija.

- **Copy/Scan Options (Mogućnosti kopiranja/skeniranja)**

Pritisnite za pristup privremenim postavkama za kopiranje ili skeniranje.



Srodne informacije


- [Upoznavanje s uređajem](#)
-

Pregled LCD-a

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti. Kada se prikaže, potvrđuje da je uređaj spreman za primanje sljedeće naredbe.

Početni zaslon

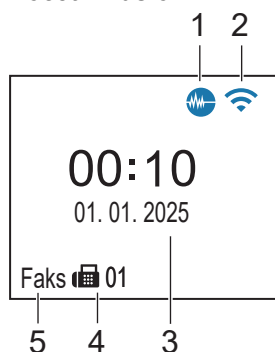

1. Tihi način rada

Ova će se ikona pojaviti kada postavku [Tihi način] podesite na [Uklj].

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti.

2. Status bežične veze

Svaka ikona u sljedećoj tablici prikazuje status bežične mreže:

	Povezana je bežična mreža. Pokazatelj od tri razine na početnom zaslonu prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala.
	Ne može se povezati s bežičnom mrežom pomoću konfiguriranih bežičnih postavki.
	WLAN postavka je omogućena na vašem uređaju, ali bežične postavke nisu konfigurirane.
	WLAN postavke je onemogućena na vašem uređaju.



Bežične postavke možete konfigurirati pritiskom na  na upravljačkoj ploči.

3. Datum i vrijeme

Prikazuju se datum i vrijeme postavljeni na uređaju.

4. Faksovi u memoriji

Prikazuje koliko se primljenih faksova nalazi u memoriji uređaja.

5. Način prijema

Prikazuje se trenutni način prijema.

Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother

Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Možda ćete trebati unijeti tekst na uređaju.

Unos brojeva, slova i simbola

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:
aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!@#\$%&#\'^{|}[] () ;:,.~<>=+*/
_(razmak.) 1234567890
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK**, zatim unesite sljedeći znak.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli netočan broj ili slovo i želite ga promijeniti, više puta pritisnite **Enlarge/Reduce (Povećanje/Smanjenje)** ili **Copy/Scan Options (Mogućnosti kopiranja/skeniranja)** kako biste naglašavanje postavili ispod netočnog znaka. Zatim više puta pritisnite ▲ ili ▼ za ponovni unos točnog slova.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Kad postavljate određene odabire u izborniku, poput ID-ja stanice, možda ćete trebati unijeti tekst na uređaju. Većina gumba brojčanika ima tri ili četiri slova ispisana na sebi. Gumbi za **0**, **#** i ***** nemaju ispisana slova jer se koriste za posebne znakove.

Pritisnite odgovarajući gumb na brojčaniku onoliko puta koliko je prikazano u ovoj referentnoj tablici za pristup željenom znaku.

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Tripot	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta	Osam puta	Devet puta
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

(Za ćirilicu)

Pritisnite gumb	Jedno m	Dvaput	Tripot	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta	Osam puta	Devet puta	Deset puta	Jedanaest puta	Dvanaest puta
1	1	Я	В	Е	1	Я	В	Е	1	Я	В	Е
2	2	А	Б	С	а	б	с	Р	Т	Ъ	2	А
3	3	Д	Е	Ф	д	е	ф	У	И	О	3	Д
4	4	Г	Н	Л	г	н	л	П	Ю	А	4	Г
5	5	Ж	К	Л	ж	к	л	С	Д	5	Ж	К

Pritisnite gumb	Jedno m	Dvapot	Triput	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta	Osam puta	Devet puta	Deset puta	Jedanaest puta	Dvanaest puta
6	6	M	N	O	m	n	o	Ф	Г	X	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Й	К	Л
8	8	T	U	V	t	u	v	Ш	Щ	8	Т	У
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Э	Ь	Ц

- Ako želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili udesno, pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir < ili > i zatim pritisnite OK.

Umetanje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali > i zatim pritisnite OK.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešno slovo ili broj i želite ga promijeniti, pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir < ili > . Nekoliko puta pritisnite gumb OK kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka. Zatim pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir ✖ i pritisnite OK. Ponovno unesite točno slovo.

Posebni znakovi i simboli

Više puta pritisnite *, # ili 0 dok ne vidite željeni posebni znak ili simbol.

Pritisnite *	* / (razmak.) _ - + = < > . , ; ' "
Pritisnite #	# ! ? @ \$ % () [] ^ €
Pritisnite 0	0 Á É Í Ó Ö Ő Ú Ü



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Srodne teme:

- [Postavite ID stanice](#)

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koji pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

Za upotrebu **Brother Utilities**, morate instalirati softver Brother na svom računalu. Za instalaciju softvera Brother idite na **Downloads (Preuzimanja)** stranicu vašeg modela na support.brother.com/downloads.

1. Napravite jedno od sljedećeg:


- Windows 11

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Odaberite svoj uređaj.

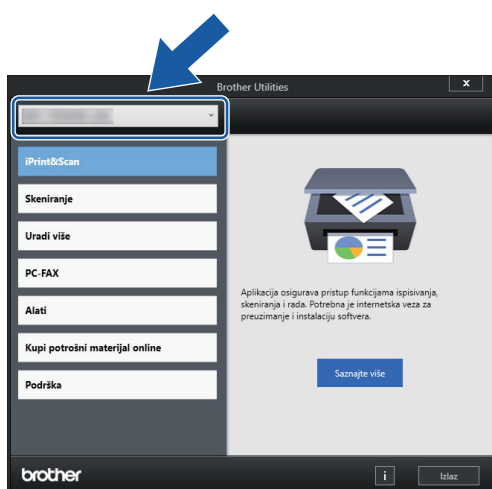

3. Odaberite željenu radnju.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)
 - [Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother \(Windows\)](#)

Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows)

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Windows 11

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Deinstalacija**.

Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.



Srodne informacije

- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)

Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Upotrijebite Brother iPrint&Scan za Windows i Mac za ispis i skeniranje s računala.

- Ova funkcija nije dostupna u državama koje podliježu primjenjivim propisima o izvozu.
 - Za preuzimanje najnovije verzije:**
 - Za Windows:
Posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com/downloads i zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju Brother iPrint&Scan.
 - Za Mac:
Preuzmite i instalirajte aplikaciju Brother iPrint&Scan iz trgovine Apple App Store.
- Ako se pojavi upit, instalirajte upravljački program i softver potrebne za upotrebu uređaja. Preuzmite najnoviji upravljački program i softver uređaja sa stranice modela **Downloads (Preuzimanja)** na support.brother.com/downloads.

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.


- Windows

Dvaput kliknite ikonu  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi) > Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslon aplikacije Brother iPrint&Scan.

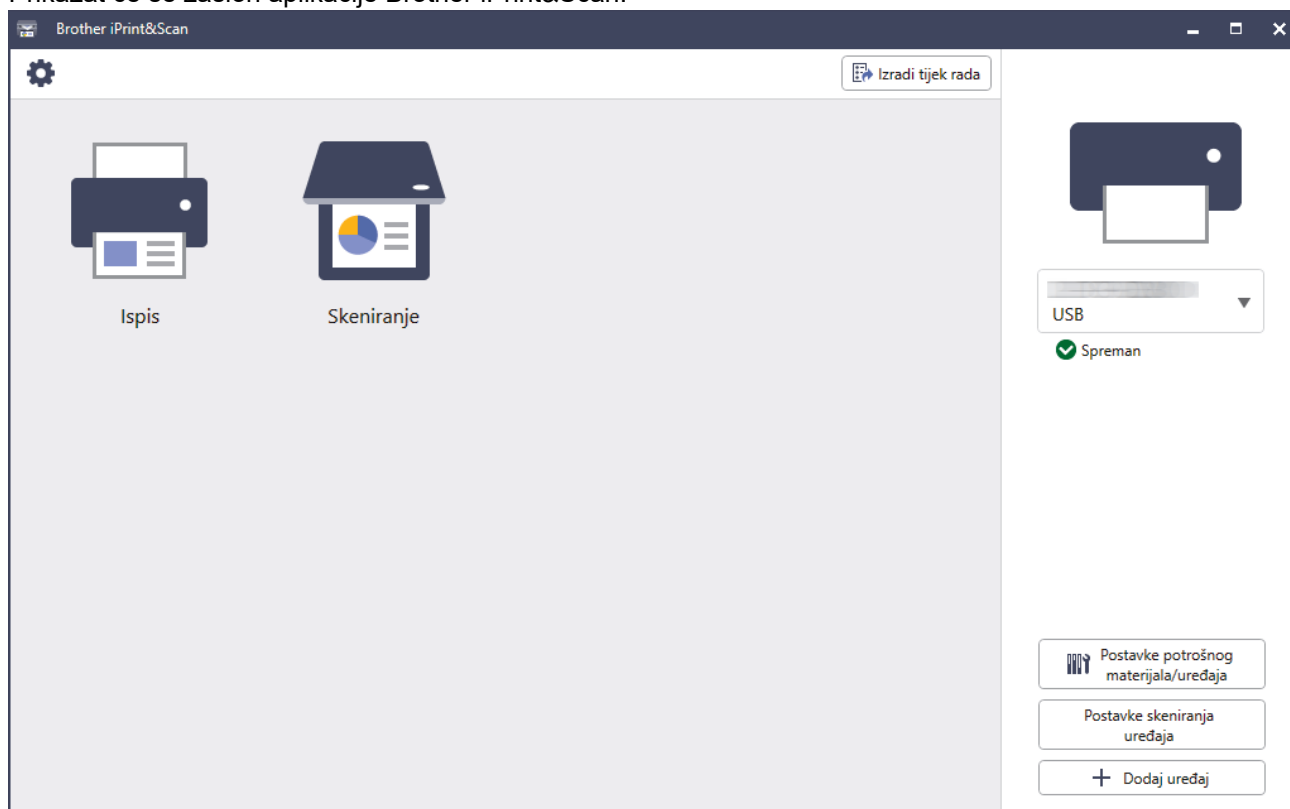

Stvarni zaslon može se razlikovati ovisno o verziji aplikacije.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Srodne teme:

- [Nadzor stanja uređaja aplikacijom Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Lokacije USB/Ethernet priključaka na Brother uređaju


- Za pojediniosti o kabelima, ►► [Specifikacije sučelja](#)
- Za instaliranje upravljačkog programa i softvera potrebnog za korištenje uređajem posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com/downloads.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW](#)

>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


USB priključak nalazi se izvan uređaja kako je prikazano.

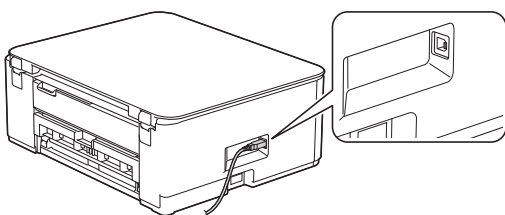


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

USB i Ethernet priključci nalaze se unutar uređaja (Ethernet priključci dostupni su samo za određene modele).

1. Stavite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste poklopac skenera (1) podigli u otvoreni položaj.

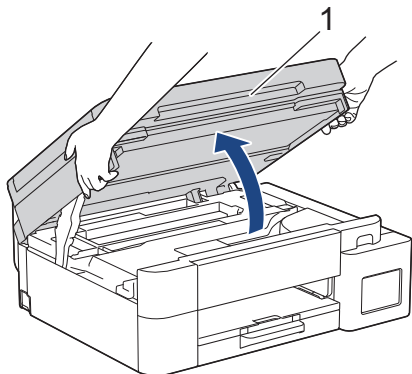


2. Pronađite odgovarajući priključak (prema kabelu koji upotrebljavate) unutar uređaja kako je prikazano na grafičkom prikazu.

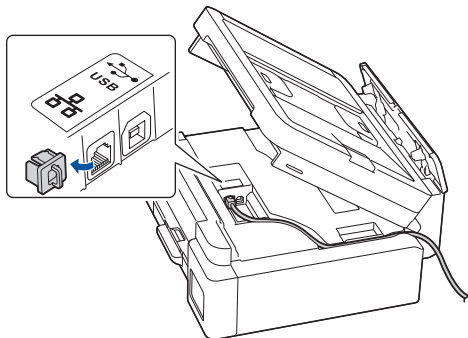

Oprezno provucite kabel kroz kanalicu kabela te kroz izlaz na stražnjem dijelu uređaja.

3. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

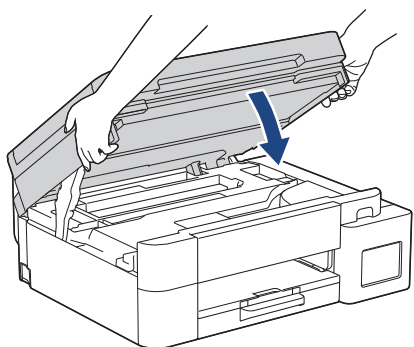

Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)
-

Rukovanje papirom

- [Stavite papir](#)
- [Umetanje dokumenata](#)

Stavite papir

- Stavite papir u ladicu za papir
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje
- Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP ladicu)
- Područje na kojem ispis nije moguć
- Postavke papira
- Prihvatljivi ispisni mediji
- Poruke o pogreškama i održavanju
- Poteškoće s kvalitetom ispisa
- Poteškoće u upravljanju papirom


Stavite papir u ladicu za papir

- [Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir](#)
- [Stavite papir veličine Legal u ladicu za papir](#)
- [Stavite fotopapir u ladicu za papir](#)
- [Stavite omotnice u ladicu za papir](#)


Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir

- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
- U ladicu za papir istovremeno stavljajte isključivo papir koji je iste veličine i iste vrste.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, morate promijeniti postavku Veličina papira na uređaju ili postavku veličine papira na računalu.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljačkom programu pisača (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice.


1. Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

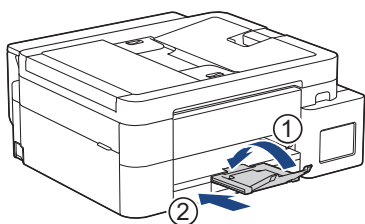


2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

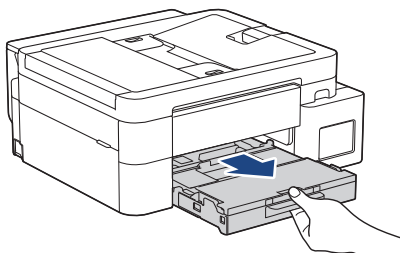


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

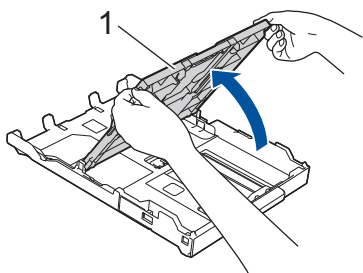

4. Pažljivo pritisnite i povucite vodilice za širinu papira (1) i zatim vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini papira.

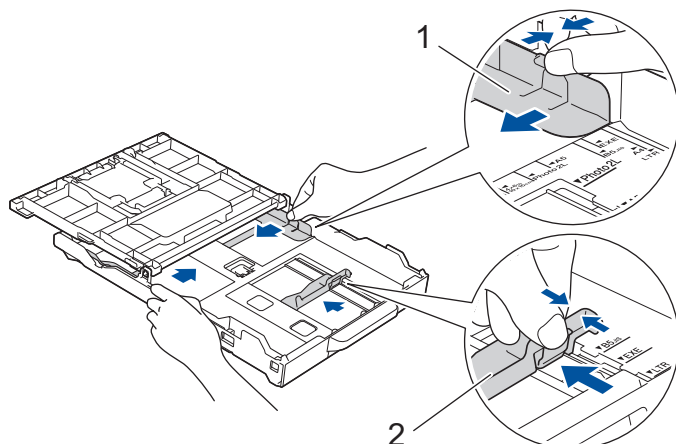


5. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoje papira i pogrešno ulaganje.

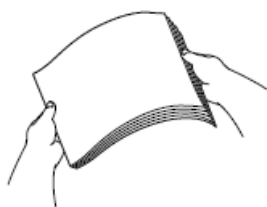


Uvijek pripazite da papir ne bude uvijen ili naboran.

6. Pažljivo stavite papir u ladicu za papir s površinom za ispis **okrenutom prema dolje**.

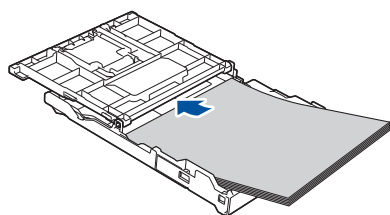

Papir mora biti ravno položen u ladicu, a vodilica za dužinu papira (1) mora dodirivati rubove papira.

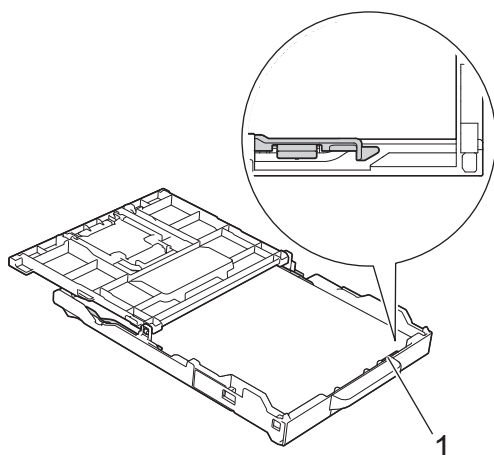


VAŽNO

- Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti problem s ulaganjem papira.
- Ako stavite više od 20 listova papira Photo 2L (13 x 18 cm), može doći do zastoja papira.




Ako želite dodati papir prije nego se ladica isprazni, uklonite papir iz ladice i spojite ga s papirom koji dodajete. Uvijek dobro prolistajte hrpu papira kako uređaj ne bi uvlačio više listova odjednom.


7. Pažljivo prilagodite vodilice za širinu papira (1) kako bi odgovarale papiru.
Vodilice za širinu papira moraju dodirivati rubove papira.

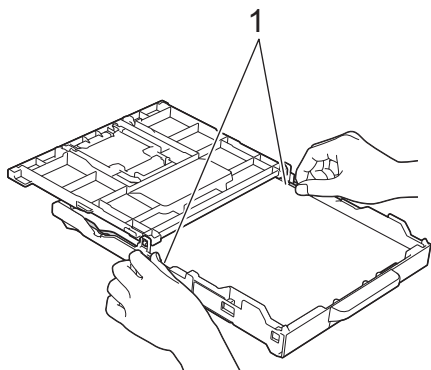


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

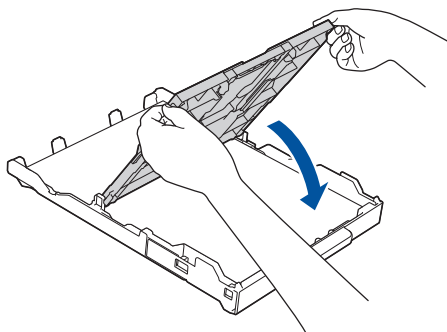

9. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

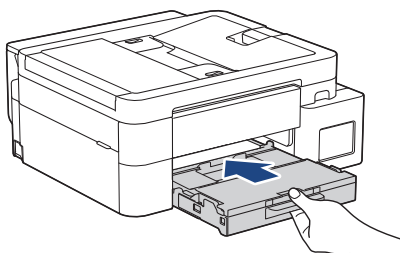

10. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

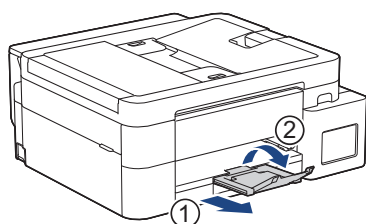

Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)


Srodne teme:

- [Promijenite postavke provjere papira](#)
- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)
- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)


Stavite papir veličine Legal u ladicu za papir

- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
 - U ladicu za papir istovremeno stavlajte isključivo papir koji je iste veličine i iste vrste.
 - Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, morate promijeniti postavku Veličina papira na uređaju ili postavku veličine papira na računalu.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljačkom programu pisača (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice.


1. Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

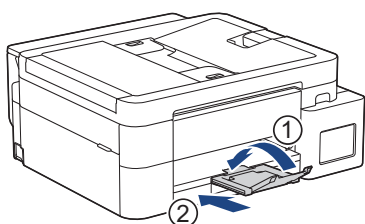


2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

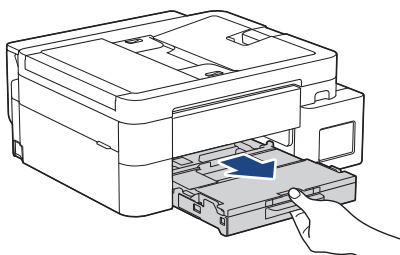


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

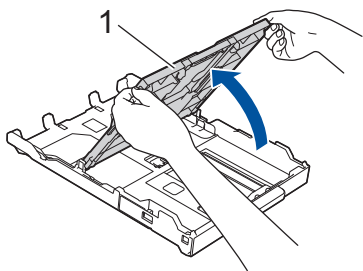


4. Pritisnite četverokutni gumb za proširenje ladice za papir (1) i izvucite ladicu za papir prema van tako da se četverokutni gumb za proširenje ladice za papir uglati u četverokutnoj LGL rupi.

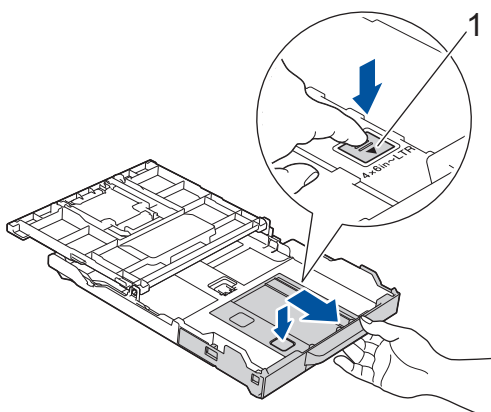

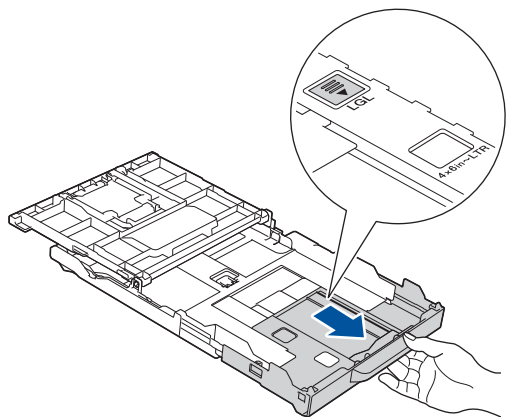

5. Pažljivo pritisnite i povucite vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini papira.

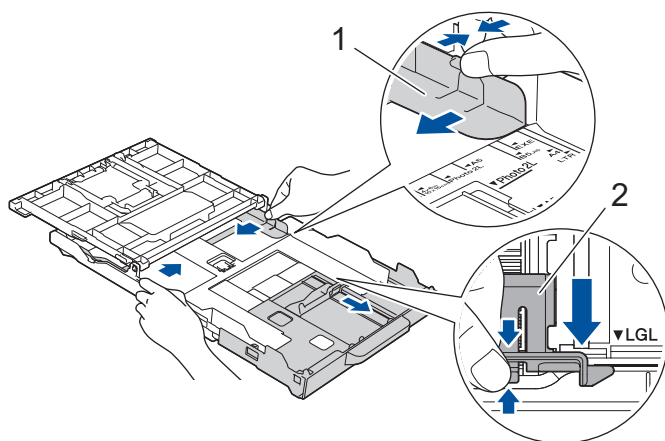


6. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.




Uvijek pripazite da papir ne bude uvijen ili naboran.

7. Pažljivo stavite papir u ladicu za papir s površinom za ispis **okrenutom prema dolje**.

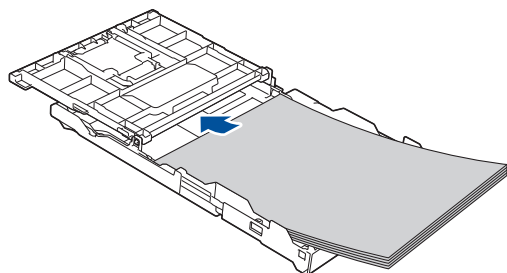

Papir mora biti ravno položen u ladicu, a vodilica za dužinu papira (1) mora dodirivati rubove papira.

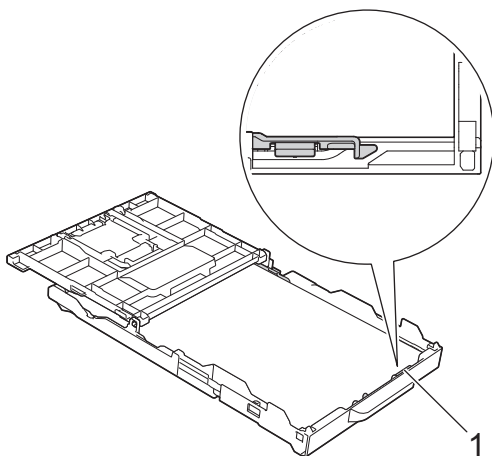


VAŽNO

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti problem s ulaganjem papira.




Ako želite dodati papir prije nego se ladica isprazni, uklonite papir iz ladice i spojite ga s papirom koji dodajete. Uvijek dobro prolistajte hrpu papira kako uređaj ne bi uvlačio više listova odjednom.


8. Pažljivo prilagodite vodilice za širinu papira (1) kako bi odgovarale papiru.
Vodilice za papir moraju dodirivati rubove papira.

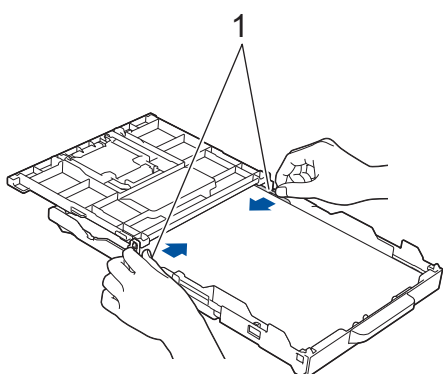


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

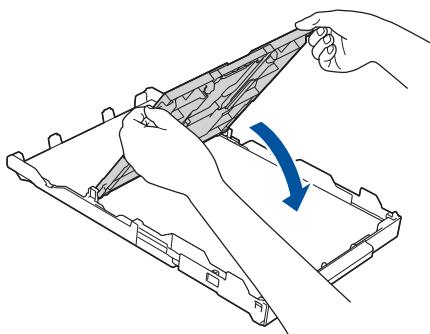

10. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

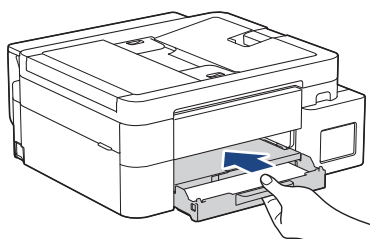

11. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

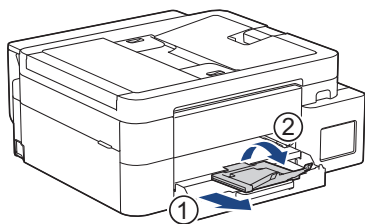


Srodne informacije

- Stavite papir u ladicu za papir


Stavite fotopapir u ladicu za papir

- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
 - U ladicu za papir istovremeno stavljajte isključivo papir koji je iste veličine i iste vrste.
 - Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, morate promijeniti postavku Veličina papira na uređaju ili postavku veličine papira na računalu.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljačkom programu pisača (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice.


1. Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

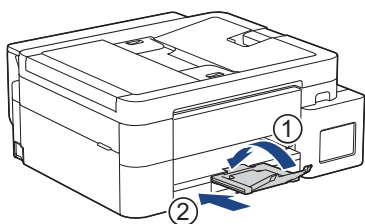


2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

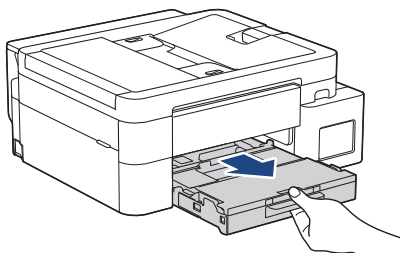


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

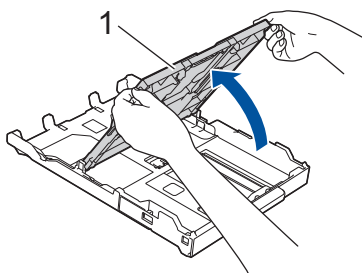


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Pažljivo pritisnite i gurajte vodilice za širinu papira (1) tako da naliježu uz papir te potom podignite stoper (2).

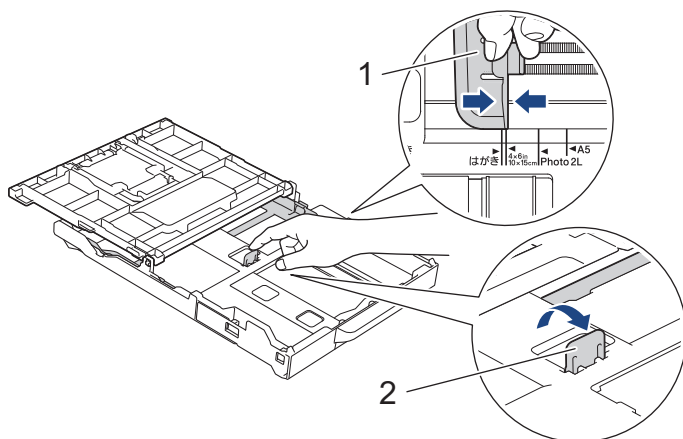


5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Pažljivo pritisnite i povucite vodilice za širinu papira (1) i zatim vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini papira.

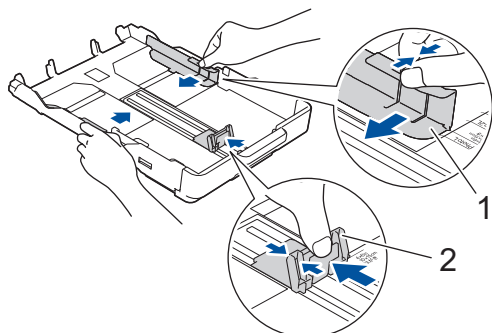


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

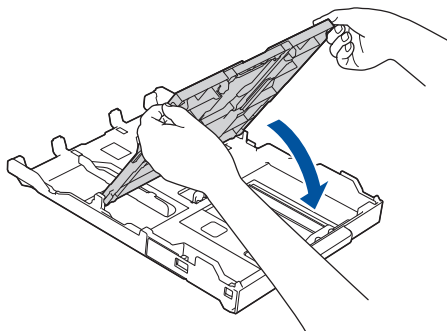


7. Stavite do 20 listova fotopapira tako da je strana na koju se ispisuje **okrenuta prema dolje**. Ako stavite više od 20 listova fotopapira, može doći do zastoja papira.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

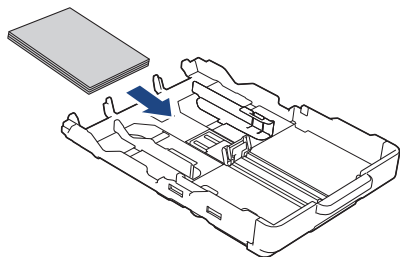


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

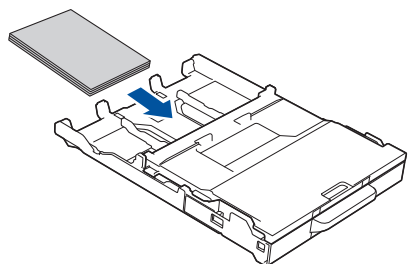


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Podignite poklopac izlazne ladice za papir.
9. Pažljivo prilagodite vodilice za širinu papira (1) kako bi odgovarale papiru. Vodilice za širinu papira moraju dodirivati rubove papira, a papir mora biti ravan u ladici.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

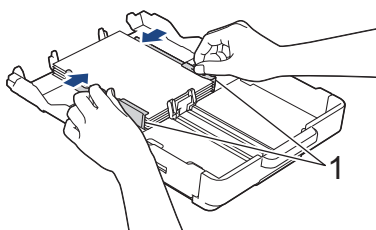

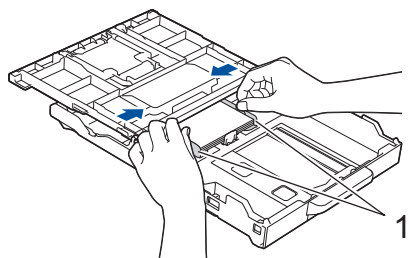


10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

11. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

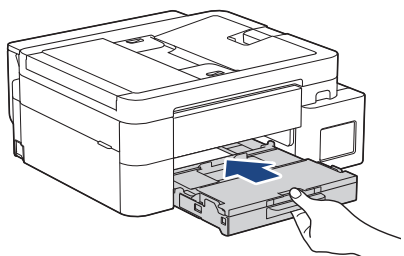

12. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

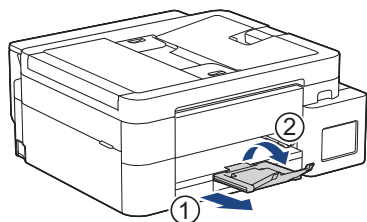

Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)

Srodne teme:


- [Promijenite postavke provjere papira](#)
- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)
- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)

Stavite omotnice u ladicu za papir


- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
- Možete staviti omotnice različitih veličina. ►► *Srodne informacije: Vrsta i veličina papira za svaku radnju*
- Kada u ladicu stavite omotnice morate promijeniti postavku Veličina papira na uređaju ili postavku veličine papira na računalu.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljačkom programu pisača (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice.


- Prije nego što omotnice stavite u ladicu, pritisnite kutove i strane omotnica kako biste ih što više izravnali.

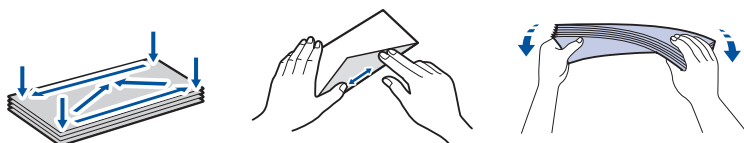


1. Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

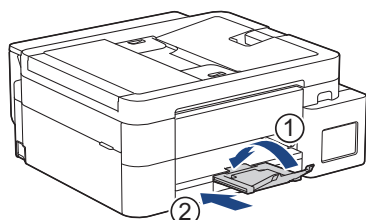


2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

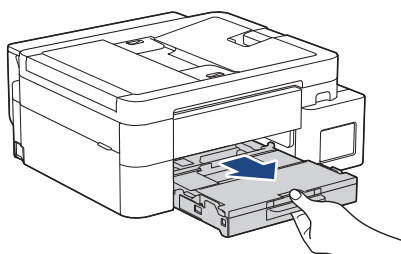

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

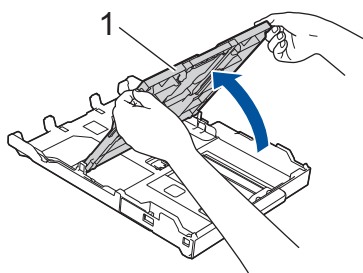


4. Stavite do 10 kuverti u ladicu za papir s površinom koja se ispisuje okrenutom **prema dolje**. Ako stavite više od 10 omotnica, može doći do zastoja papira.

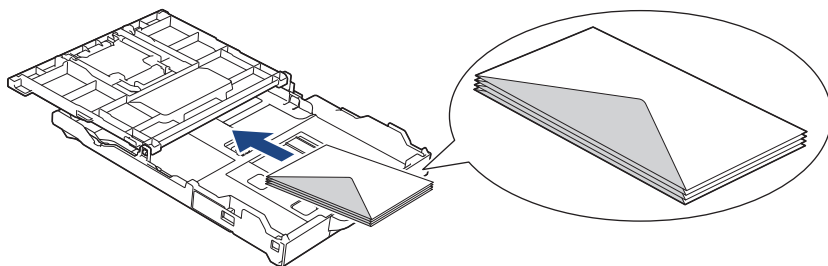

5. Pažljivo pritisnite i gurajte vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) tako da naliježu uz rubove omotnica.


Kuverte moraju biti ravne u ladici.

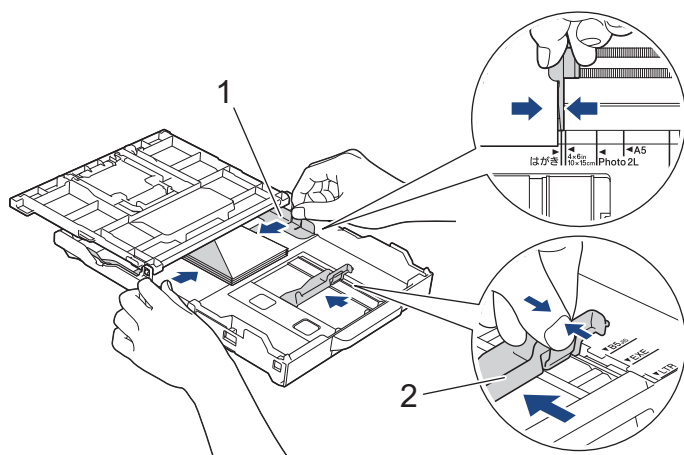


VAŽNO

Ako se istodobno uvlači više kuverti, stavljajte jednu po jednu kuvertu u ladicu za papir.


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

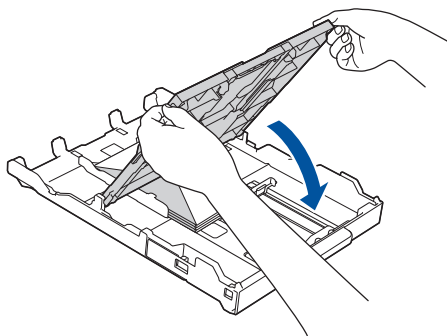

7. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

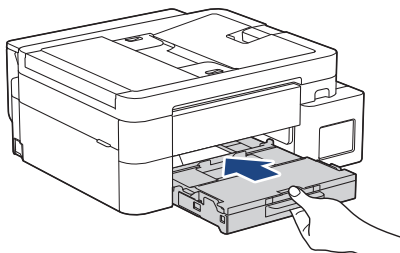

8. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

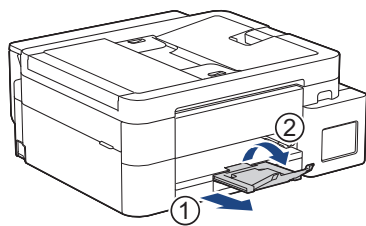

Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)

Srodne teme:

- [Promijenite postavke provjere papira](#)
 - [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)
 - [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
 - [Vrsta i veličina papira za svaku radnju](#)
-

Papir stavite u otvor za ručno ulaganje


Srodni modeli: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW

U ovaj otvor stavite posebne ispisne medije, **jedan po jedan list**.




Uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje kada stavite papir u otvor za ručno ulaganje.


1. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

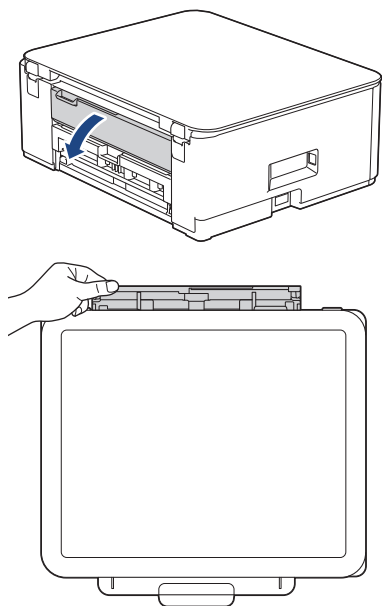

2. Podignite držač papira.

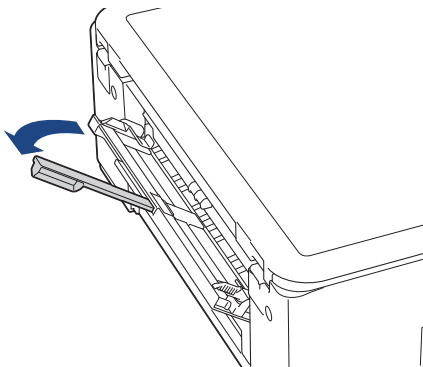


3. Vodilice za papir na otvoru za ručno ulaganje pomaknite tako da odgovaraju širini korištenog papira.

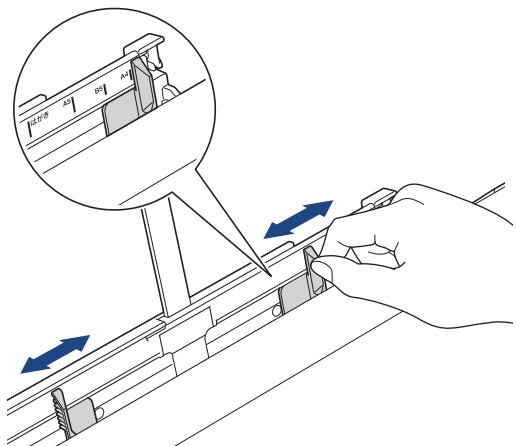


4. U otvor za ručno ulaganje stavite samo **jedan list papira** i to tako da je površina na kojoj se ispisi okrenuta **prema gore**.

Koristeći obje ruke namjestite vodilice za papir u otvoru za ručno ulaganje papira, pri tome osiguravajući da između njih i papira nema razmaka.

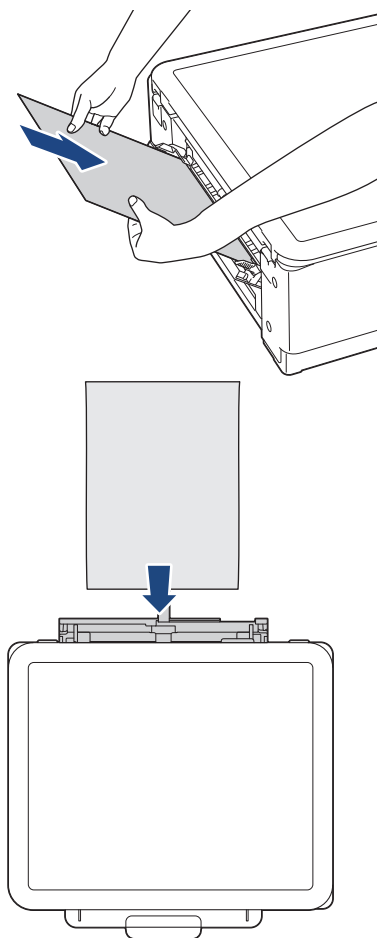


Kada upotrebljavate omotnice, stavite ih tako da je površina za ispis **okrenuta prema gore**, a da se poklopac nalazi s lijeve strane, kako je prikazano na ilustraciji.

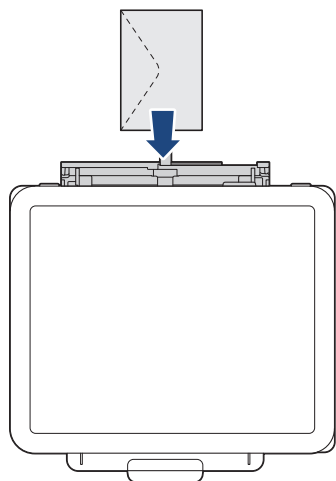

VAŽNO


- NEMOJTE istodobno stavljati više od **jednog lista papira** u otvor za ručno ulaganje. U protivnom može doći do zastoja papira. Pri ispisu više stranica nemojte ulagati sljedeći list papira dok se na LCD-u ne prikaže poruka kojom se traži da uložite sljedeći list.
- NEMOJTE stavljati papir u otvor za ručno ulaganje kada ispis vršite iz ladice za papir. U protivnom može doći do zastoja papira.

5. Objema rukama gurnite **jedan list papira** u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjke za ulaganje papira. Pustite papir kada osjetite da ga je uređaj povukao. Na LCD-u će se prikazati [Spreman]. Slijedite upute prikazane na LCD-u.

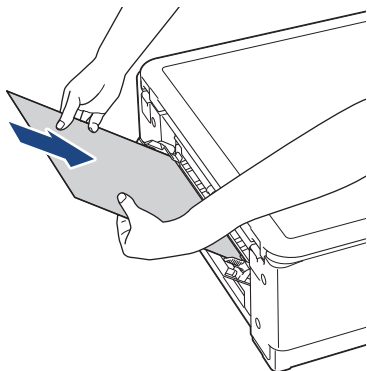

Kada stavljate omotnicu ili list debelog papira, medij gurajte u otvor za ručno ulaganje sve dok ne osjetite da su ga valjci za ulaganje papira povukli.

6. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

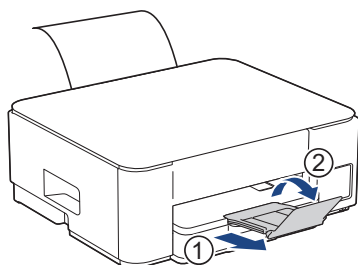

- Ako dokument ne stane na jedan list, uređaj će vas obavijestiti da stavite drugi list papira. Stavite drugi list papira u otvor za ručno ulaganje te potom slijedite upute prikazane na LCD-u.
- Uvjerite se da je ispisivanje završilo prije nego što zatvorite otvor za ručno ulaganje.
- Kada se u otvor za ručno ulaganje postavi papir, uređaj uvijek ispisuje na papir iz otvora za ručno ulaganje.
- Uređaj će izbaciti sav papir stavljen u otvor za ručno ulaganje dok se ispisuje probna stranica, izvješće itd.
- Uređaj će izbaciti papir stavljen u otvor za ručno ulaganje tijekom postupka čišćenja uređaja. Pričekajte da uređaj završi s čišćenjem te potom stavite papir u otvor za ručno ulaganje.



Srodne informacije

- [Stavite papir](#)

Srodne teme:

- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP ladicu)


Srodni modeli: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

MP ladicu upotrebljavajte za posebne ispisne medije, kao što su fotopapir ili kuverte.


- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi postavite papir u MP ladicu, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
- U ladicu za papir istovremeno stavlajte isključivo papir koji je iste veličine i iste vrste.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, morate promijeniti postavku Veličina papira na uređaju ili postavku veličine papira na računalu.

Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljačkom programu pisača (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice.


1. MP ladicu otvarajte objema rukama.

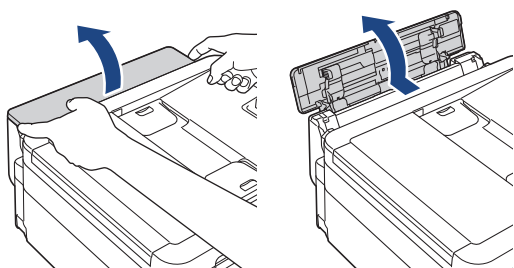

2. Podignite držač papira.

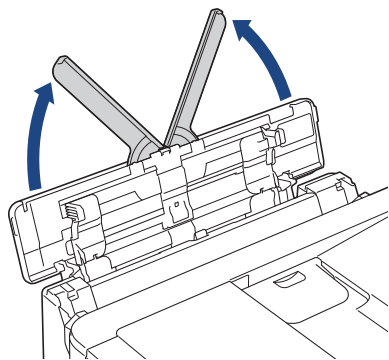

3. Vodilice za papir na MP ladici pažljivo pritisnite i kliznite tako da odgovaraju širini korištenog papira.

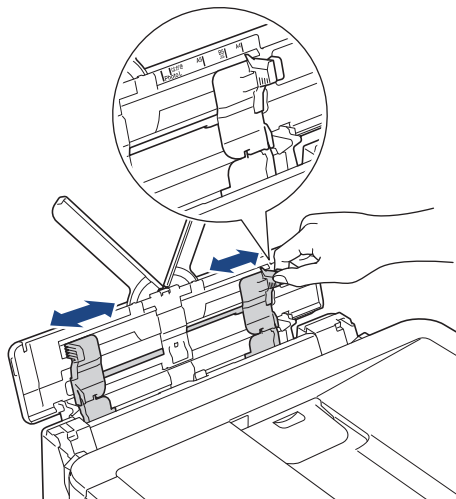


4. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoј papira i pogrešno ulaganje.




- Uvijek pripazite da papir ne bude uvijen ili naboran.
- U MP ladicu možete odjednom staviti samo jedan list papira veličine Legal/Mexico Legal/India Legal/Folio.

5. Pažljivo stavite papir u MP ladicu s površinom za ispis **okrenutom prema gore**.

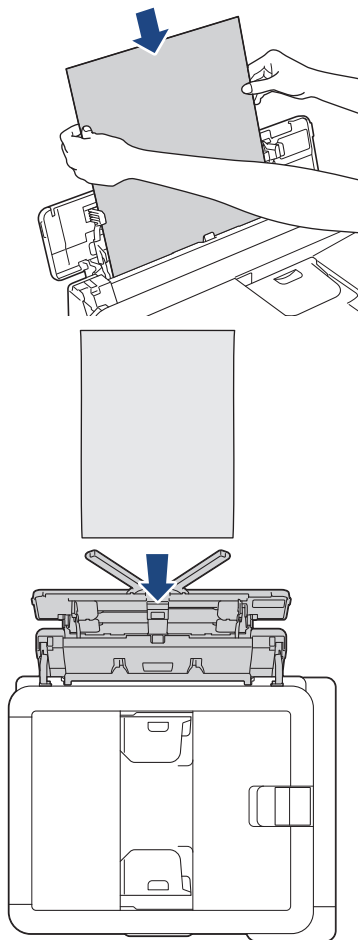





Kada upotrebljavate omotnice, stavite ih tako da je površina za ispis **okrenuta prema gore**, a da se poklopac nalazi s lijeve strane, kako je prikazano na ilustraciji.

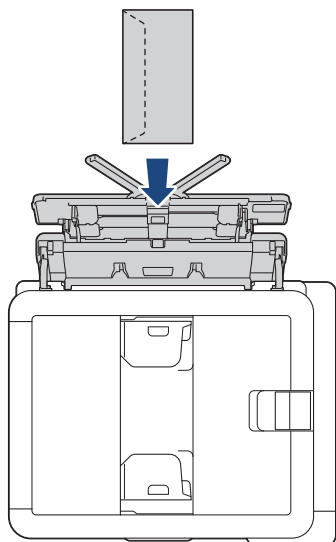

Ako imate poteškoća sa stavljanjem papira u MP ladicu, pritisnite ručicu za otpuštanje (1) u smjeru stražnje strani uređaja te potom stavite papir.

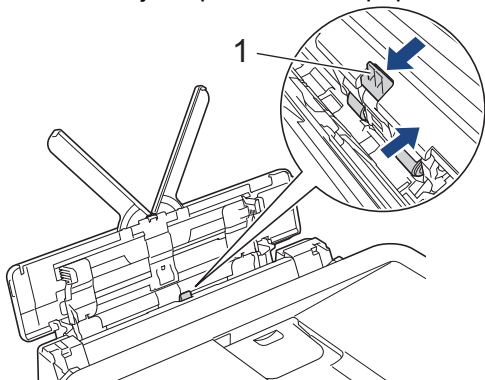


6. Objema rukama pažljivo podesite vodilice za papir u MP latici tako da odgovaraju papiru.

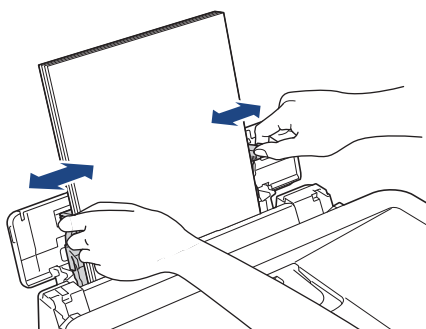

- **NEMOJTE** pritiskati vodilice za papir prejako uz papir. U protivnom može doći do nabiranja i zastoja papira.
- Stavite papir u sredinu MP ladicu između vodilica za papir. Ako papir nije centriran, izvucite ga i stavite ponovo u srednji položaj.

7. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

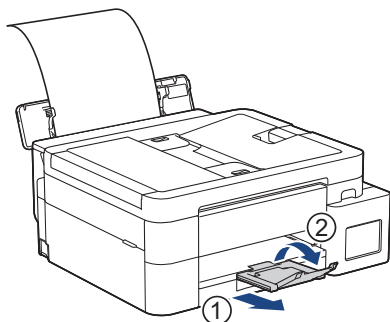

8. Po potrebi promijenite postavke veličine papira i vrste papira za MP ladicu.



Uvjerite se da je ispisivanje završilo prije nego što zatvorite MP ladicu.




Srodne informacije

- [Stavite papir](#)


Područje na kojem ispis nije moguć

Područje na kojem ispis nije moguć ovisi o postavkama u aplikaciji kojom se koristite. Na slikama u nastavku prikazana su područja pojedinačnih listova papira i kuverti na kojima ispis nije moguć. Uređaj može ispisivati na zasjenjenim područjima pojedinačnih listova papira samo kada je ispisivanje bez rubova dostupno i uključeno.

Pojedinačni list papira

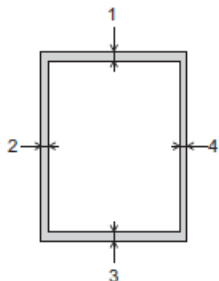

Kuverta

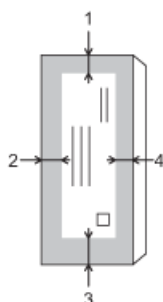

	Vrh (1)	Lijevo (2)	Dno (3)	Desno (4)
Pojedinačni list	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kuverte	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Ispisivanje bez rubova nije dostupno za kuverte i kod dvostranog ispisivanja.



Srodne informacije

- [Stavite papir](#)

Srodne teme:

- [Poteškoće s ispisivanjem](#)

Postavke papira

- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
- [Promijenite postavke provjere papira](#)

Promijenite veličinu i vrstu papira

Podesite postavke za veličinu i vrstu papira prema ladici za papir.

- Kako biste dobili najkvalitetniji ispis, podesite uređaj za vrstu papira koju upotrebljavate.
- Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete istodobno promijeniti na LCD-u postavke veličine papira.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK**.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Odaberite željenu opciju ladice. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Vrsta papira]. Pritisnite **OK**.
 - e. Odaberite [Obicni papir], [Inkjet papir], [Brother BP71] ili [Ostalo sjajno]. Pritisnite **OK**.
 - f. Odaberite [Vel. papira]. Pritisnite **OK**.
 - g. Odaberite željenu veličinu papira i zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir na prednjoj strani uređaja s ispisanom površinom okrenutom prema gore. Kada upotrebljavate sjajni papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite željenu opciju ladice. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Vrsta papira]. Pritisnite **OK**.
 - e. Odaberite [Obicni papir], [Inkjet papir], [Brother BP71] ili [Ostalo sjajno]. Pritisnite **OK**.
 - f. Odaberite [Vel. papira]. Pritisnite **OK**.
 - g. Odaberite željenu veličinu papira i zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir na prednjoj strani uređaja s ispisanom površinom okrenutom prema gore. Kada upotrebljavate sjajni papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.



Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

Srodne teme:

- Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir
 - Stavite fotopapir u ladicu za papir
 - Stavite omotnice u ladicu za papir
 - Prihvatljivi ispisni mediji
 - Poruke o pogreškama i održavanju
 - Poteškoće s ispisivanjem
 - Poteškoće s kvalitetom ispisa
 - Ispisivanje primljenih faksova (Za modele s funkcijom faksa)
-

Promijenite postavke provjere papira

Ako je ova postavka postavljena na [Uklj], a ladica za papir se ukloni ili stavite papir u MP ladicu, na LCD-u će se prikazati poruka kojom ćete biti upitani želite li promijeniti postavke veličine papira i vrste papira.

Zadana postavka je [Uklj].

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Prov. papir]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Uklj] (ili [Isklj]). Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Prov. papir]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Uklj] ili [Isklj]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

Srodne teme:

- [Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir](#)
- [Stavite fotopapir u ladicu za papir](#)
- [Stavite omotnice u ladicu za papir](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Prihvatljivi ispisni mediji

Na kvalitetu ispisa može utjecati vrsta papira koju upotrebljavate u uređaju.

Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke, uvijek podesite da Vrsta papira odgovara vrsti stavljenog papira.

Možete upotrijebiti obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir i kuverte.

Preporučamo da isprobate različite vrste papira prije nego što papir kupite u velikim količinama.

Za najbolje rezultate preporučujemo uporabu papira Brother.

- Kada ispisujete na inkjet papiru (premazanom papiru) i sjajnom papiru, provjerite jeste li odabrali odgovarajući ispisni medij u upravljačkom programu pisača, aplikaciji kojom se koristite za ispis ili postavci Vrsta papira na uređaju.
- Kada ispisujete na fotopapiru, u ladicu za papir stavite dodatni list istog fotopapira.
- Kada upotrebljavate fotopapir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili mrljanje ili zastoje papira.
- Izbjegavajte dodirivati ispisanu površinu papira odmah nakon ispisivanja. Površina možda neće biti posve suha pa možete zaprljati prste.



Srodne informacije

- [Stavite papir](#)
 - [Preporučeni ispisni mediji](#)
 - [Upravlajte i koristite se ispisnim medijima](#)
 - [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)

Srodne teme:

- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)

Preporučeni ispisni mediji

Za postizanje najbolje kvalitete ispisa, preporučujemo upotrebu papira tvrtke Brother navedenog u tablici.

Papir tvrtke Brother možda nije dostupan u svim zemljama.

Ako papir tvrtke Brother nije dostupan u vašoj zemlji, preporučamo da testirate različite vrste papira prije kupovine većih količina.

Papir tvrtke Brother

Vrsta papira	Stavka
A4 / obični papir	BP60PA
A4 / sjajni fotopapir	BP71GA4
A4 / inkjet papir (mat)	BP60MA
10 x 15 cm / sjajni fotopapir	BP71GP



Srodne informacije

- [Prihvatljivi ispisni mediji](#)


Upravljajte i koristite se ispisnim medijima

- Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.
- Izbjegavajte dodirivati sjajnu (premazanu) stranu fotopapira.
- Za neke veličine kuverta morate odrediti margine u aplikaciji. Napravite probni ispis prije nego što ispišete mnogo kuverti.

VAŽNO

NEMOJTE se koristiti sljedećim vrstama papira:

- oštećen, uvijen, zgužvan ili nepravilnog oblika;

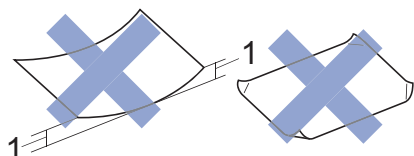


1. **2 mm ili veće uvijanje može uzrokovati zastoje papira.**

- iznimno sjajan ili vrlo teksturiran;
- papir koji ne može biti ravnomjerno poslagan na hrpu;
- Papir s ljepljivom površinom

NEMOJTE se koristiti omotnicama koje:

- su labavo konstruirane;
- imaju prozore;
- su reljefne (imaju reljefne natpise na sebi);
- imaju kopče ili spajalice na sebi;
- su već ispisane s unutrašnje strane;
- su samoljepive;
- imaju dvostruke poklopce.

Samoljepive S dvostrukim poklopcem



Možda ćete imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopa kuverte koju koristite.



Srodne informacije

- [Prihvatljivi ispisni mediji](#)

Srodne teme:

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)

Biranje odgovarajućeg ispisnog medija

- Vrsta i veličina papira za svaku radnju
- Kapacitet papira ladice za papir
- Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir
- Stavite fotopapir u ladicu za papir
- Stavite omotnice u ladicu za papir
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje

Vrsta i veličina papira za svaku radnju

Vrsta papira	Veličina papira		Korištenje			
			Faksiranje ¹	Kopiranje	Izravan ispis ³	Pisač
Pojedinačni list	A4	210 x 297 mm	Da	Da	Da	Da
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Da	Da	Da	Da
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Da	Da ²	-	Da
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Da	Da ²	-	Da
	India Legal	215 x 345 mm	Da	Da ²	-	Da
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Da	Da ²	-	Da
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Da
	A5	148 x 210 mm	-	Da	-	Da
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Da
Kartice	Foto	10 x 15 cm	-	Da	Da	Da
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Da
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Da	Da
	Indeksna kartica	13 x 20 cm	-	-	-	Da
Omotnice	Omotnica C5	162 x 229 mm	-	-	-	Da
	Omotnica DL	110 x 220 mm	-	-	-	Da
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Da
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Da

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW isključivo

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW isključivo

³ MFC-T930DW/MFC-T935DW isključivo



Srodne informacije

- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)

Srodne teme:

- [Stavite omotnice u ladicu za papir](#)

Kapacitet papira ladice za papir

	Veličina papira	Vrste papira	Broj listova	Težina	Debljina
Ladica za papir	- DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm)	Obični papir, reciklirani papir	150 ¹	Od 64 do 120 g/m ²	Od 0,08 do 0,15 mm
		Inkjet papir	20	Od 64 do 200 g/m ²	Od 0,08 do 0,25 mm
		Sjajni papir ² , fotopapir ²	20	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
		Indeksna kartica	30	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm
		Kuverte	10	Od 80 do 95 g/m ²	Do 0,52 mm
Otvor za ručno ulaganje (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm)	Obični papir, reciklirani papir	1	Od 64 do 120 g/m ²	Od 0,08 do 0,15 mm
		Inkjet papir	1	Od 64 do 200 g/m ²	Od 0,08 do 0,25 mm
		Sjajni papir, fotopapir	1	Do 300 g/m ²	Do 0,30 mm
		Indeksna kartica	1	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm
		Kuverte	1	Od 80 do 95 g/m ²	Do 0,52 mm
Višenamjenska ladica (MP ladica) ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm)	Obični papir, reciklirani papir	80 (do A4/ Letter) ¹ 1 (iznad A4/ Letter)	Od 64 do 120 g/m ²	Od 0,08 do 0,15 mm
		Inkjet papir	20	Od 64 do 200 g/m ²	Od 0,08 do 0,25 mm
		Sjajni papir ² , fotopapir ²	20	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
		Indeksna kartica	20	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm

	Veličina papira	Vrste papira	Broj listova	Težina	Debljina
		Kuverte	10	Od 80 do 95 g/m ²	Do 0,52 mm

- ¹ Pri uporabi običnog papira 80 g/m².
- ² BP71 260 g/m² papir je posebno napravljen za inkjet uređaje tvrtke Brother.
- ³ Preporučujemo upotrebu MP ladice za sjajni papir.



Srodne informacije

- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)

Srodne teme:

- [Poteškoće u upravljanju papirom](#)

Umetanje dokumenata

- Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)
- Postavite dokumente na staklo skenera
- Područje koje nije moguće skenirati

Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)

Srodni modeli: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

U ADF može stati više stranica i može se ulagati svaki list pojedinačno.

Upotrebljavajte papir koji je unutar određenih veličina i težina koje su prikazane u tablici. Uvijek složite stranice prije nego ih stavite u ADF.

Veličine i težine dokumenata


Duljina ¹ :	• DCP-T730DW/DCP-T735DW Od 210 do 355,6 mm • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW Od 148 do 355,6 mm
Širina:	Od 139,7 do 215,9 mm
Težina papira:	Od 64 do 90 g/m ²

¹ Stranice dokumenata koji su duži od 297 mm moraju se ulagati jedna po jedna.


VAŽNO

- NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.
- NEMOJTE upotrebljavati papir koji je uvijen, zgužvan, presavijen, poderan, spojen, pričvršćen spajalicom, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.
- NEMOJTE upotrebljavati karton, novine ili tkaninu.
- Obavezno provjerite jesu li se osušili dokumenti koji su ispravljani korektorom ili ispisani tintom.

1. Podignite i rasklopite držač dokumenata na ADF-u (1).

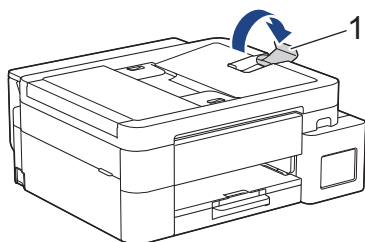

2. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.
3. Podesite vodilice za papir (1) kako bi odgovarale veličini papira.

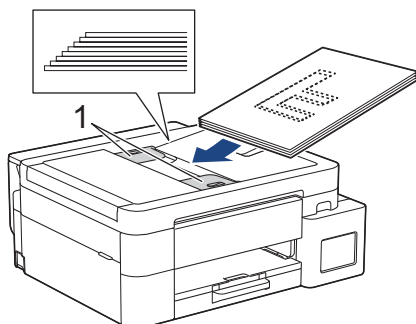

4. Dokument stavite u ADF ispod vodilica za papir s time da je **s ispisanom stranicom okrenut prema dolje** te da **gornja strana prva uđe** u ADF. Dokument gurajte sve dok ne osjetite da je dotaknuo valjke za ulaganje, a na LCD-u se ne prikaže [ADF spreman].

VAŽNO

NEMOJTE ostavljati dokumente na staklu skenera. Ako to napravite, ADF bi se mogao zaglaviti.



Srodne informacije

- [Umetanje dokumenata](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
 - [Problemi s telefonom i faksom](#)
 - [Drugi problemi](#)
-

Postavite dokumente na staklo skenera

Staklo skenera rabite za faksiranje, kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice.

Podržane veličine dokumenata


Duljina:	Do 297 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2 kg



(Modeli s ADF-om)

Kako biste mogli upotrebljavati staklo skenera, ADF mora biti prazan, a držač za dokumente na ADF-u mora biti zatvoren.

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Dokument stavite **s ispisanom stranicom okrenutom prema dolje** u gornji lijevi kut stakla skenera na način prikazan na slici.

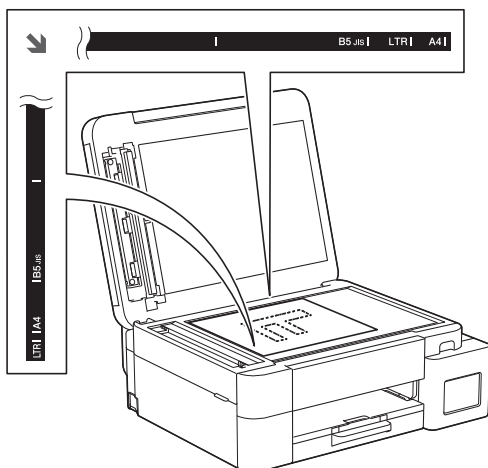

3. Zatvorite poklopac za dokument.

VAŽNO

Ako skenirate knjigu ili debeli dokument, **NEMOJTE** nasilno zatvoriti ili pritisnuti poklopac za dokumente.



Srodne informacije


- [Umetanje dokumenata](#)

Srodne teme:

- [Problemi s telefonom i faksom](#)
- [Drugi problemi](#)

Područje koje nije moguće skenirati

Područje na stranici koje se ne može skenirati ovisi o postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate. Na slikama u nastavku prikazane su uobičajene dimenzije područja koje se ne može skenirati.

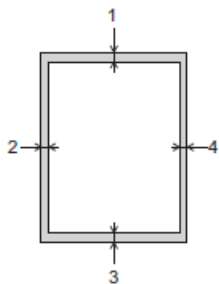

Korištenje	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Faksiranje ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiranje	Sve veličine papira	3 mm	3 mm
Skeniranje		1 mm	1 mm

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW isključivo

² Područje koje nije moguće skenirati iznosi 1 mm ako se upotrebljava ADF.



Srodne informacije

- [Umetanje dokumenata](#)

Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite sve sljedeće stavke, zatim pokušajte ustanoviti problem i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu problema možete sami riješiti. Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com za najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema:

1. Posjetite support.brother.com.
2. Kliknite **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)** i potražite naziv svog modela.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja ispravno je spojen te je napajanje uređaja uključeno.
- Svi zaštitni dijelovi uređaja uklonjeni su.
- Poklopac skenera i poklopac za sprječavanje zastoja papira potpuno su zatvoreni. (Poklopac skenera dostupan je samo za određene modele.)
- Papir je ispravno uloženi u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo, to jest, bežična veza uspostavljena je i na računalu i na uređaju.
- (Za mrežne modele) Pristupna točka (za bežičnu mrežu), usmjerivač ili koncentrator su uključeni, a indikator veze treperi.
- Na LCD-u uređaja prikazuju se poruke.

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, ustanovite ga pa ►► *Srodne informacije*



Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Zastoji dokumenata](#)
- [Zastoj pisača ili papira](#)
- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
- [Problemi s telefonom i faksom](#)
- [Problemi s mrežom](#)
- [Drugi problemi](#)
- [Provjera podataka o uređaju](#)
- [Ažurirajte firmver svog uređaja](#)
- [Resetirajte svoj uređaj](#)

Poruke o pogreškama i održavanju

Kao i kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, može doći do pogrešaka te će možda biti potrebno zamijeniti potrošni materijal. U tom će slučaju vaš uređaj utvrditi o kojoj se pogrešci radi ili koje je redovito održavanje potrebno te prikazati odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Za dodatne savjete posjetite stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)** svog modela na support.brother.com/faqs.



Reference na *Srodne informacije* nalaze se na dnu ove stranice.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s ADF-a bio predug.	Uklonite zaglavljani dokument i pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) . Pravilno stavite dokument u ADF. ➤➤ <i>Srodne informacije: Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)</i> ➤➤ <i>Srodne informacije: Zastoji dokumenata</i>
Ispis nije moguć ##	Uređaj ima mehanički problem. -ILI- Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	Uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz unutrašnjosti uređaja. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, isključite uređaj i iskopčajte ga, pričekajte nekoliko minuta, zatim ga ponovno ukopčajte i uključite. ➤➤ <i>Srodne informacije: Papir je zaglavljn u uređaju (zastoj papira)</i>
Ispis nije moguć Nadopuna [X]	Količina preostale tinte u jednom ili više rezervoara tinte je niska. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točkica tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.	Ponovno napunite rezervoar tinte. Kada punite rezervoar tinte, napunite rezervoar do gornje crte ili ga napunite sa svom tintom iz bočice ako ne prelazi gornju crtu. Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li rezervoari tinte dopunjeni. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale. ➤➤ <i>Srodne informacije: Ponovno napunite rezervoare tinte</i> Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba dopuniti.
Lad. nije otkriv. Nema ladice za papir br1	Ladica za papir nije potpuno umetnuta. Papir ili strani predmet onemogućavaju da se ladica za papir pravilno umetne.	Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj. Izvučite ladicu za papir iz uređaja i uklonite zaglavljani papir ili strani predmet. Ako ne možete pronaći ili ukloniti zaglavljani papir ➤➤ <i>Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira</i>

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
MaloTint	Količina preostale tinte u jednom ili više rezervoara tinte je niska. Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.	Pogledajte kroz prozor rezervoara tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite rezervoar tinte. Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li rezervoari tinte dopunjeni. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale. ➤➤ Srodne informacije: Ponovno napunite rezervoare tinte
Ne uvlaci pap. Nema pap. L1	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: - Ponovno umetnite papir u ladicu za papir i zatim pritisnite Mono Start (Crno-bijelo Start) ili Colour Start (Boja Start). - Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite Mono Start (Crno-bijelo Start) ili Colour Start (Boja Start). ➤➤ Srodne informacije: Stavite papir
	Papir nije uloženi u sredinu otvora za ručno ulaganje. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Izvadite papir pa ga ponovno stavite po sredini otvora za ručno ulaganje, zatim se pridržavajte uputa na LCD-u. ➤➤ Srodne informacije: Papir stavite u otvor za ručno ulaganje
	Papir u otvoru za ručno ulaganje ne ostaje ravan prilikom ulaganja. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Koristeći obje ruke namjestite vodilice za papir u otvoru za ručno ulaganje papira, pri tome osiguravajući da između njih i papira nema razmaka, zatim pritisnite Mono Start (Crno-bijelo Start) ili Colour Start (Boja Start) . ➤➤ Srodne informacije: Papir stavite u otvor za ručno ulaganje
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.	Provjerite je li poklopac za sprečavanje zastoja papira potpuno zatvoren. ➤➤ Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. ➤➤ Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Ako je u tijeku kopiranje: - Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte. - Pritisnite Mono Start (Crno-bijelo Start) ili Colour Start (Boja Start) kako biste kopirali dosad skenirane stranice.
Nema pap. MP	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u MP ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: Ponovno umetnite papir u MP ladicu i zatim pritisnite Mono Start (Crno-bijelo Start) ili Colour Start (Boja Start).

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite Mono Start (Crno-bijelo Start) ili Colour Start (Boja Start). ➤➤ <i>Srodne informacije: Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP ladicu)</i>
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	- Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. - Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. - Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. - Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. - Ako vaš mobilni uređaj ima konfiguracijsku stranicu za dohvaćanje IP adrese, obavezno konfigurirajte IP adresu mobilnog uređaja putem DHCP-a.
Nemog. povezati	Maksimalni broj mobilnih uređaja već je povezan s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brother uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Nepod. velicine	Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici. -ILI- Vodilice za papir u ladici nisu ispravno prilagođene za veličinu papira koju upotrebljavate.	- Provjerite odgovara li veličina papira koju ste odabrali na zaslonu uređaja veličini papira u ladici. ➤➤ <i>Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira</i> - Osigurajte da je papir koji ste napunili usmjeren okomito i da su vodilice za papir ispravno prilagođene kako bi odgovarale veličini papira. ➤➤ <i>Srodne informacije: Stavite papir</i> - Kada potvrdite veličinu i usmjerenost papira, pritisnite Mono Start (Crno-bijelo Start) ili Colour Start (Boja Start). Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojim se koristite za ispis, odgovara veličini papira u ladici.
Niska temp.	Temperatura u prostoriji je preniska.	Kada ste zagrijali prostoriju, pričekajte da se uređaj zagrije na temperaturu prostorije. Pokušajte ponovno kada se uređaj zagrije.
Ostali podaci	Ispisni podatci ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) . Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Poklopac je otv.	Poklopac skenera nije se uglavio u zatvoreni položaj.	Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite. Uvjerite se da je kabel sučelja (ako se upotrebljava) pravilno proveden kroz kanalicu kabela prema van na stražnjem dijelu uređaja.
Prekid veze	Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	- Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. - Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. - Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Prom. papir?	Ova se poruka prikazuje kada je omogućena postavka za potvrđivanje vrste i veličine papira.	Isključite postavku ako ne želite da se prikaže ova poruka o potvrdi. ➤➤ Srodne informacije: Promijenite postavke provjere papira
Provjerite razinu tinte. Ako ima tinte, pritisnite OK.	Iskorišteno je nešto tinte i uređaj mora provjeriti količinu tinte.	Pogledajte kroz prozor rezervoara tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite rezervoar tinte.
Samo C/B ispis	Količina preostale tinte u jednom ili više rezervoara tinte (osim crne) je niska. Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte. Dok se ova poruka pojavljuje na LCD-u, svaka se radnja obavlja na sljedeći način: - Ispisivanje (Windows) Ako je vrsta medija postavljena na Obični papir, a u upravljačkom programu pisača ste odabrali opciju Nijanse sive, uređajem se možete koristiti kao crno-bijelim pisačem. - Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na Obični papir, možete izrađivati crno-bijele kopije.	Ponovno napunite rezervoar tinte. Kada punite rezervoar tinte, napunite rezervoar do gornje crte ili ga napunite sa svom tintom iz bočice ako ne prelazi gornju crtu. Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li rezervoari tinte dopunjeni. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale. ➤➤ Srodne informacije: Ponovno napunite rezervoare tinte Uređaj bi mogao prestati sa svim radnjama ispisivanja i možda ga nećete moći upotrebljavati dok ne dopunite rezervoar tinte u sljedećem slučaju: Ako iskopčate uređaj iz mreže.
Skeniranje nije moguće ##	Uređaj ima mehanički problem.	Isključite uređaj i iskopčajte ga, pričekajte nekoliko minuta, zatim ga ponovno ukopčajte i uključite.
Upijač pun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje moraju se zamijeniti. Tim je komponentama možda potrebna povremena zamjena kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja Brother. Ciklus zamjene ovisi o tome koliko se često čisto i ispirao sustav tinti. Što je uređaju potrebno više čišćenja, to se ove kutije brže pune. Zamjena nije obuhvaćena jamstvom.	Kutija s upijačem tinte mora se zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom Brotherovu ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Upijač skoro pun	Kutija s upijačem tinte skoro je puna.	Kutija s upijačem tinte uskoro se mora zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda. Kutija s upijačem tinte upija malu količinu tinte koja se širi tijekom čišćenja ispisne glave.
Visoka temper.	Temperatura u prostoriji je previsoka.	Nakon što rashladite prostoriju, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije. Kada se uređaj ohladi, pokušajte ponovno.
Zagl. papir	Papir je zaglavljnjen unutar uređaja.	Oprezno uklonite zaglavljnjen papir i pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) . »» Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira. NE proširujte ladicu za papir kada stavljate papir A5 ili manji.
	U otvor za ručno ulaganje stavljeno je više listova papira. -ILI- Još jedan list papira stavljen je u otvor za ručno ulaganje prije nego se na LCD-u prikazala poruka Postavljajte jedan po jedan list.. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje. Pričekajte dok LCD zaslon ne zatraži da se umetne sljedeći list papira, zatim ga uložite u otvor za ručno ulaganje.
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. »» Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira
Zatv.pokr.tinte.	Poklopac rezervoara tinte nije se uglavio u zatvoreni položaj.	Čvrstim pokretom zatvorite poklopac rezervoara tinte tako da se uglavi na svoje mjesto.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Cisc. nije mog. ## Nije moguće zap. ## Ispis nije moguć ##	Uređaj ima mehanički problem. -ILI- Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	Uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz unutrašnjosti uređaja. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, isključite uređaj i iskopčajte ga, pričekajte nekoliko minuta, zatim ga ponovno ukopčajte i uključite. »» Srodne informacije: Papir je zaglavljnjen unutar uređaja i na njegovom prednjem dijelu (zastoj unutar/sprijeda) Ako ne možete ispisati dokumente i primljene fakse, prenesite ih na drugi faks uređaj ili na računalo prije nego što iskopčate uređaj. Tako se neće izbrisati važne poruke. Zatim isključite uređaj i iskopčajte ga, pričekajte nekoliko minuta, zatim ga ponovno ukopčajte i uključite.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove
Cvoriste neupot.	Koncentrator ili USB izbrisivi memorijski pogon s koncentратором spojeni su na USB izravno sučelje.	Koncentratori, uključujući USB izbrisivi memorijski pogon s ugrađenim koncentратором, nisu podržani. Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja.
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s ADF-a bio predug.	Uklonite zaglavljani dokument i pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz). Pravilno stavite dokument u ADF. ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF) ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Zastoji dokumenata
Faks nema memorije	Memorija faksa je puna.	Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji.
Iskljucen	Druga osoba ili faks uređaj druge osobe zaustavili su poziv.	Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a koristite se sustavom VoIP (Voice over IP), pokušajte prebaciti postavku kompatibilnosti na Osnovno (za VoIP). ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP
Kom. pogr.	Loša kvaliteta telefonske linije prouzročila je komunikacijsku pogrešku.	Ponovno pošaljite faks ili uređaj spojite na drugu telefonsku liniju. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s telefonskom tvrtkom i zatražite da provjere telefonsku liniju.
Lad. 1 ne uvla. pap	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: - Ponovno umetnite papir u ladicu za papir i zatim pritisnite ►. - Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite ►. ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Stavite papir
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira potpuno zatvoren. ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Zastoj pisača ili papira
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Očistite valjke za sakupljanje papira
Ladica 1 nije otkr.	Ladica za papir nije potpuno umetnuta.	Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
	Papir ili strani predmet onemogućavaju da se ladica za papir pravilno umetne.	Izvucite ladicu za papir iz uređaja i uklonite zaglavljani papir ili strani predmet. Ako ne možete pronaći ili ukloniti zaglavljani papir ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Zastoj pisača ili papira
Maksimalan broj uređaja već je povezan putem Wi-Fi Direct.	Maksimalni broj mobilnih uređaja već je povezan s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brother uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Malo tinte	Količina preostale tinte u jednom ili više rezervoara tinte je niska.	Pogledajte kroz prozor rezervoara tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
	Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.	Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite rezervoar tinte. Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li rezervoari tinte dopunjeni. Pritisnite ► (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ◄ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale. ►► Srodne informacije: Ponovno napunite rezervoare tinte
Medij je pun.	Korišteni USB izbrisivi memorijski pogon nema dovoljno slobodnog mjesta za skeniranje dokumenta.	S USB izbrisivog memorijskog pogona izbrišite nekorištene datoteke kako biste oslobodili nešto mjesta i pokušajte ponovno.
MP lad. ne uvla.pap	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u MP ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno umetnite papir u MP ladicu i zatim pritisnite ►. • Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite ►. ►► Srodne informacije: Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP ladicu)
Nadopuni.tintu	Količina preostale tinte u jednom ili više rezervoara tinte je niska. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.	Ponovno napunite rezervoar tinte. Kada punite rezervoar tinte, napunite rezervoar do gornje crte ili ga napunite sa svom tintom iz bočice ako ne prelazi gornju crtu. Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li rezervoari tinte dopunjeni. Pritisnite ► (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ◄ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale. ►► Srodne informacije: Ponovno napunite rezervoare tinte Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba dopuniti.
Nema datoteke.	USB izbrisivi memorijski pogon u medijskom pogonu ne sadrži .JPG datoteku.	Odgovarajući USB izbrisivi memorijski pogon ponovno umetnite u utor.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Ako je u tijeku slanje faksa ili kopiranje: • Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte. • Pritisnite ► i odaberite Djel.ispis radi kopiranja dosad skeniranih stranica. • Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji.
Nema odg./zauzeto	Broj koji ste birali ne odgovara ili je zauzet.	Provjerite broj i pokušajte ponovno.
Nema uređaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		• Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako vaš mobilni uređaj ima konfiguracijsku stranicu za dohvaćanje IP adrese, obavezno konfigurirajte IP adresu mobilnog uređaja putem DHCP-a.
Neupotr. uređaj Iskopčajte USB uređaj.	Nepodržani USB uređaj ili USB izbrisivi memorijski pogon spojeni su na izravno USB sučelje.	Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja.
Neupotr. uređaj Odspojite uređaj iz prednjeg priključka pa isključite uređaj i ponovno ga uključite	Neispravan uređaj povezan je s izravnim USB sučeljem.	Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja. Isključite i ponovno uključite uređaj.
Nije registr.	Pokušali ste pristupiti broju brzog biranja koji ne postoji u memoriji uređaja.	Postavite broj brzog biranja.
Niska temp.	Temperatura u prostoriji je preniska.	Kada ste zagrijali prostoriju, pričekajte da se uređaj zagrije na temperaturu prostorije. Pokušajte ponovno kada se uređaj zagrije.
Ostali podaci	Ispisni podatci ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) . Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Poklopac je otv.	Poklopac skenera nije se uglavio u zatvoreni položaj.	Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite.
	Poklopac rezervoara tinte nije se uglavio u zatvoreni položaj.	Uvjerite se da je kabel sučelja (ako se upotrebljava) pravilno proveden kroz kanaliku kabela prema van na stražnjem dijelu uređaja.
		Čvrstim pokretom zatvorite poklopac rezervoara tinte tako da se uglavi na svoje mjesto.
Ponovo nema papira	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira</i>
Postavke ladice 1 Postavke MP-ladicu	Ova se poruka prikazuje kada je omogućena postavka za potvrđivanje vrste i veličine papira.	Isključite postavku ako ne želite da se prikaže ova poruka o potvrdi. ➤➤ <i>Srodne informacije: Promijenite postavke provjere papira</i>
Prekid veze	Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Provjerite razine tinte, Ako ima tinte u sva 4 spremnika s tintom, Pritisnite OK	Iskorišteno je nešto tinte i uređaj mora provjeriti količinu tinte.	Pogledajte kroz prozor rezervoara tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite rezervoar tinte.
Samo C/B ispis	Količina preostale tinte u jednom ili više rezervoara tinte (osim crne) je niska. Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte. Dok se ova poruka pojavljuje na LCD-u, svaka se radnja obavlja na sljedeći način: - Ispisivanje (Windows) Ako je vrsta medija postavljena na Obični papir, a u upravljačkom programu pisača ste odabrali opciju Nijanse sive, uređajem se možete koristiti kao crno-bijelim pisačem. - Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na Obični papir, možete izrađivati crno-bijele kopije.	Ponovno napunite rezervoar tinte. Kada punite rezervoar tinte, napunite rezervoar do gornje crte ili ga napunite sa svom tintom iz bočice ako ne prelazi gornju crtu. Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li rezervoari tinte dopunjeni. Pritisnite ► (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ◀ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale. ►► <i>Srodne informacije: Ponovno napunite rezervoare tinte</i> Uređaj bi mogao prestati sa svim radnjama ispisivanja i možda ga nećete moći upotrebljavati dok ne dopunite rezervoar tinte u sljedećem slučaju: Ako iskopčate uređaj iz mreže.
Skenir. nije mog ##	Uređaj ima mehanički problem.	Isključite uređaj i iskopčajte ga, pričekajte nekoliko minuta, zatim ga ponovno ukopčajte i uključite. Ako ne možete ispisati dokumente i primljene fakse, prenesite ih na drugi faks uređaj ili na računalo prije nego što iskopčate uređaj. Tako se neće izbrisati važne poruke. Zatim isključite uređaj i iskopčajte ga, pričekajte nekoliko minuta, zatim ga ponovno ukopčajte i uključite. ►► <i>Srodne informacije: Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje fakse</i>
Upijac skoro pun	Kutija s upijačem tinte skoro je puna.	Kutija s upijačem tinte uskoro se mora zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda. Kutija s upijačem tinte upija malu količinu tinte koja se širi tijekom čišćenja ispisne glave.
Upijac tinte pun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje moraju se zamijeniti. Tim je komponentama možda potrebna povremena zamjena kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja Brother. Ciklus zamjene ovisi o tome koliko se često čistio i ispirao sustav tinti. Što je uređaju potrebno više čišćenja, to se ove kutije brže pune. Zamjena nije obuhvaćena jamstvom.	Kutija s upijačem tinte mora se zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom Brotherovu ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja.
Vel.pap. se ne pod.	Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici.	1. Provjerite odgovara li veličina papira koju ste odabrali na zaslonu uređaja veličini papira u ladici.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Vel.pap. se ne pod.	-ILI- Vodilice za papir u ladici nisu ispravno prilagođene za veličinu papira koju upotrebljavate.	➤➤ Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira 2. Osigurajte da je papir koji ste napunili usmjeren okomito i da su vodilice za papir ispravno prilagođene kako bi odgovarale veličini papira. ➤➤ Srodne informacije: Stavite papir 3. Kada potvrdite veličinu i usmjerenost papira, pritisnite ►. Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojim se koristite za ispis, odgovara veličini papira u ladici.
Visoka temper.	Temperatura u prostoriji je previsoka.	Nakon što rashladite prostoriju, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije. Kada se uređaj ohladi, pokušajte ponovno.
Zagl. MP lad.	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Oprezno uklonite zaglavljeni papir. ➤➤ Srodne informacije: Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj MP ladice)
	Vodilice za papir nisu postavljene na ispravnu veličinu papira.	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Zagl. spr. Pon. zagl. spr.	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Oprezno uklonite zaglavljeni papir. ➤➤ Srodne informacije: Papir je zaglavljen u prednjem dijelu uređaja (zastoj sprijeda) Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira. NE proširujte ladicu za papir kada stavljate papir A5 ili manji.
Zagl. str.	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Oprezno uklonite zaglavljeni papir. ➤➤ Srodne informacije: Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja (zastoj straga) Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira. NE proširujte ladicu za papir kada stavljate papir A5 ili manji.
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. ➤➤ Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira
Zagl. unutr. / MP Pon. zagl. u / MP	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Oprezno uklonite zaglavljeni papir. ➤➤ Srodne informacije: Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj u unutrašnjosti / MP-ladici)
	Vodilice za papir nisu postavljene na ispravnu veličinu papira.	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Zagl. unutr. / napr Pon. zagl.	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Oprezno uklonite zaglavljeni papir. ➤➤ Srodne informacije: Papir je zaglavljen unutar uređaja i na njegovom prednjem dijelu (zastoj unutar/sprijeda) Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		NE proširujte ladicu za papir kada stavljate papir A5 ili manji.



Srodne informacije

- Rješavanje problema
 - Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove
 - Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Srodne teme:

- Ponovno napunite rezervoare tinte
- Promijenite postavke provjere papira
- Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP
- Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)
- Zastoji dokumenata
- Stavite papir
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje
- Zastoj pisača ili papira
- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Papir je zaglavljen unutar uređaja i na njegovom prednjem dijelu (zastoj unutar/sprijeda)
- Papir je zaglavljen u prednjem dijelu uređaja (zastoj sprijeda)
- Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja (zastoj straga)
- Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj MP ladice)
- Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj u unutrašnjosti / MP-ladici)
- Poteškoće s ispisivanjem
- Poteškoće u upravljanju papirom
- Papir je zaglavljen u uređaju (zastoj papira)
- Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP ladicu)

Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ako je na LCD-u prikazano:

- [Cisc. nije mog. ##]
- [Nije moguće zap. ##]
- [Ispis nije moguć ##]
- [Skeniranje nije moguće ##]

Preporučujemo da faksove prenesete na drugi faks uređaj ili na računalo.

➤➤ *Srodne informacije: Prenesite faksove na drugi faks uređaj*

➤➤ *Srodne informacije: Prenesite faksove na svoje računalo*

Ujedno možete prenijeti izvješće dnevnika faksova kako biste vidjeli ima li još faksova koje morate prenijeti.

➤➤ *Srodne informacije: Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj*



Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
 - [Prenesite faksove na drugi faks uređaj](#)
 - [Prenesite faksove na svoje računalo](#)
 - [Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj](#)

Srodne teme:

- [Resetirajte svoj uređaj](#)
- [Pregled funkcija resetiranja](#)

Prenesite faksove na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Prije prijenosa faksova na drugi faks uređaj morate postaviti svoj ID stanice.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** kako biste privremeno otklonili pogrešku.
2. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Usluga]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Pri.j.podataka]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Prijenos faksa]. Pritisnite **OK**.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako se na LCD-u prikaže [Nema podataka], nema preostalih faksova u memoriji uređaja. Pritisnite ►, zatim pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.
 - Unesite broj faksa na koji će se proslijediti faksovi.
5. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)**.



Srodne informacije

- [Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove](#)

Srodne teme:

- [Postavite ID stanice](#)

Prenesite faksove na svoje računalo

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Faksove možete prenijeti iz memorije svog uređaja na svoje računalo.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** kako biste privremeno otklonili pogrešku.
2. Provjerite jesu li na računalu instalirani softver i upravljački programi tvrtke Brother, zatim na računalu uključite **PC-FAX Receive**.
3. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
4. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.
5. Pročitajte i potvrdite upute na računalu.

Faksovi u memoriji uređaja bit će automatski poslani na računalo.



Ako faksovi u memoriji uređaja nisu poslani na računalo:

Provjerite jeste li uključili [PC faks prijem] na uređaju.

Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Kop.ispisa: uklj] ili [Kop.ispisa: isklj]. Pritisnite **OK**.

Ako se u memoriji uređaja nalaze faksovi kad postavite PC-FAX Receive, porukom na LCD-u od vaš će se zatražiti da prenesete faksove na računalo.

Pritisnite ► za prijenos svih faksova u memoriji na računalo.



Srodne informacije

- [Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove](#)

Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Prije prijenosa izvješća dnevnika faksova na drugi faks uređaj morate postaviti svoj ID stanice.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** kako biste privremeno otklonili pogrešku.
2. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Usluga]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Prijava podataka]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Prijenos izvještaja]. Pritisnite **OK**.
4. Unesite broj faksa na koji će se proslijediti izvješće dnevnika faksova.
5. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)**.



Srodne informacije

- [Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove](#)

Srodne teme:

- [Postavite ID stanice](#)

Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Za dodatne savjete posjetite stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)** svog modela na support.brother.com/faqs.

Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska povez. 02	Uređaj nije povezan s mrežom.	• Provjerite je li mrežna veza dobra. • Ako se Photo/Web (Foto/Mreža) pritisne nedugo nakon što se uređaj uključi, moguće je da se u tom trenutku još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 03	• Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne. • Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.	• Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije. • Ako se Photo/Web (Foto/Mreža) pritisne nedugo nakon što se uređaj uključi, moguće je da se u tom trenutku još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 07	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska autentikacije 01	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
Pogreska autentikacije 02	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska autentikacije 03	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska poslužitelja 01	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska poslužitelja 03	Datoteka koju pokušavate prenijeti možda ima jedan od sljedećih problema: • Datoteka prelazi ograničenje usluge u pogledu piksela, veličine datoteke itd. • Vrsta datoteke nije podržana. • Datoteka je oštećena.	Datoteka se ne može koristiti: • Provjerite ograničenja veličine ili formata za uslugu. • Spremite datoteku kao drugu vrstu. • Ako možete, nabavite novu, neoštećenu verziju datoteke.
Pogreska poslužitelja 13	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.

Pogreška prečaca

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska precaca 02	Prečac se ne može koristiti jer je račun izbrisan nakon registracije prečaca.	Izbrišite prečac, a zatim ponovno registrirajte račun i prečac.



Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Zastoji dokumenata


Srodni modeli: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice ADF-a](#)
- [Dokument je zaglavljen unutar jedinice ADF-a](#)
- [Uklonite komadiće papira zaglavljene u ADF-u](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Dokument je zaglavljn na vrhu jedinice ADF-a

Srodni modeli: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Iz ADF-a uklonite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac ADF-a.
3. Zaglavljni dokument izvucite tako da ga povučete prema gore.

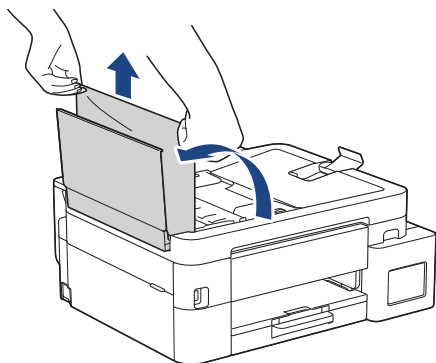

4. Zatvorite poklopac ADF-a.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

VAŽNO

Kako biste ubuduće izbjegli zastoje papira, zatvorite poklopac ADF-a tako da ga zatvorite na ispravan način: pritiskom na sredinu poklopca prema dolje.




Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

Dokument je zaglavljnjen unutar jedinice ADF-a

Srodni modeli: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Iz ADF-a uklonite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Podignite poklopac za dokument.
3. Zaglavljnjeni dokument povucite ulijevo i izvucite van.

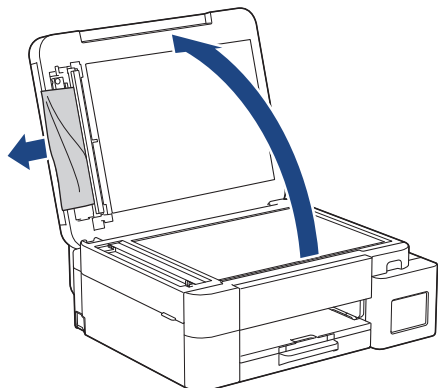

4. Zatvorite poklopac za dokument.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.




Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

Uklonite komadiće papira zaglavljene u ADF-u

Srodni modeli: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u ADF kako biste progurali bilo koji komadić papira.

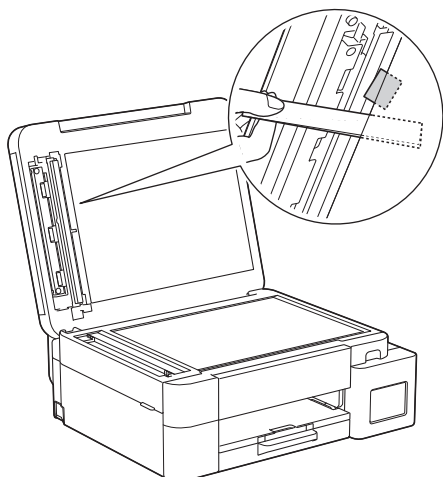

3. Zatvorite poklopac za dokument.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

Zastoj pisača ili papira

Pronađite i uklonite zaglavljene papir.

- [Papir je zaglavljnjen u uređaju \(zastoj papira\)](#)
- [Papir je zaglavljnjen unutar uređaja i na njegovom prednjem dijelu \(zastoj unutar/sprijeda\)](#)
- [Papir je zaglavljnjen u prednjem dijelu uređaja \(zastoj sprijeda\)](#)
- [Papir je zaglavljnjen u stražnjem dijelu uređaja \(zastoj straga\)](#)
- [Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici \(zastoj MP ladice\)](#)
- [Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici \(zastoj papira / zastoj u unutrašnjosti / MP-ladici\)](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Poteškoće u upravljanju papirom](#)

Papir je zaglavljen u uređaju (zastoj papira)

Srodni modeli: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW](#)

>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW

Ako se na LCD-u prikazuje [Zagl. papir], slijedite ove korake:


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

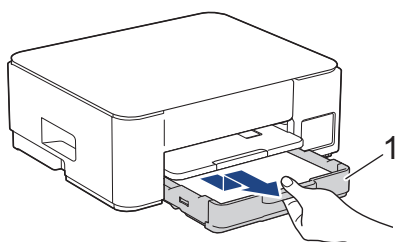


3. Podignite držač papira (1) te ga potom pod kutom u potpunosti izvucite iz uređaja kao što je prikazano strelicom.

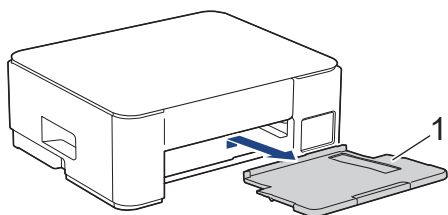


4. Polako izvucite zaglavljeni papir (1) iz uređaja.

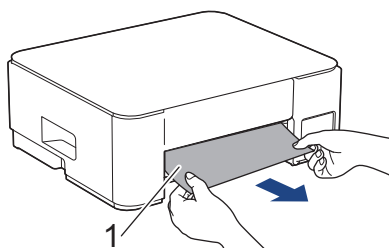

5. Pritisnite zajedno obje zelene ručke i zatim spustite jedinicu za održavanje (1).

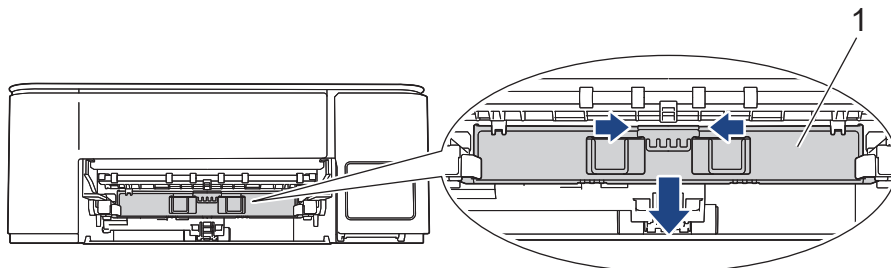


6. Polako izvucite zaglavljene papir (1) iz uređaja.

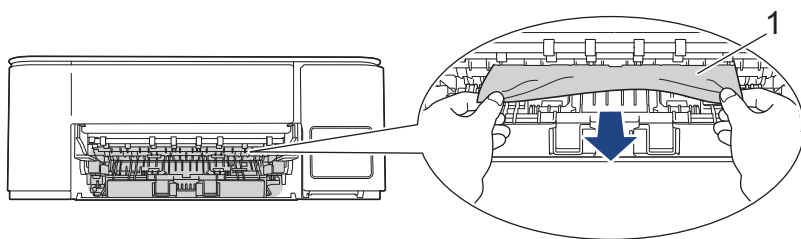


VAŽNO

Budite pažljivi jer vam tinta može lako dospjeti na ruke. Ako vam tinta dospije na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom i deterdžentom.


7. Svakako pažljivo provjerite je li unutra (1) ostalo komadića papira.

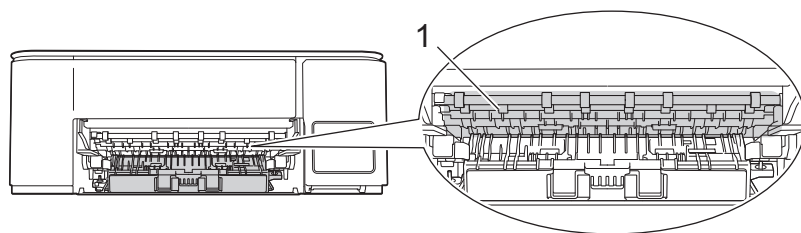


8. Poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) na stražnjoj strani uređaja gurnite prema dolje, a zatim ga otvorite (2).

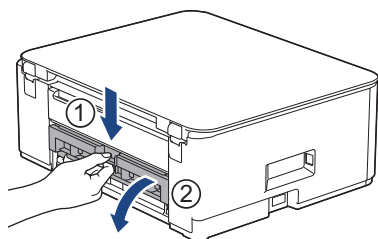


9. Polako izvucite zaglavljene papir iz uređaja.

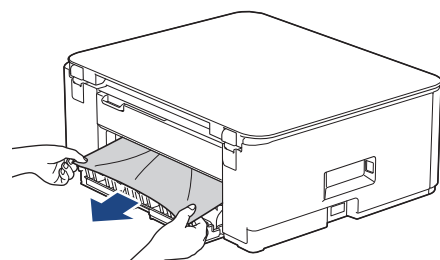


10. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

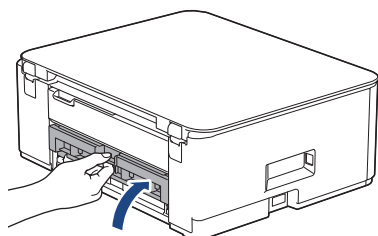


11. Podignite jedinicu za održavanje.

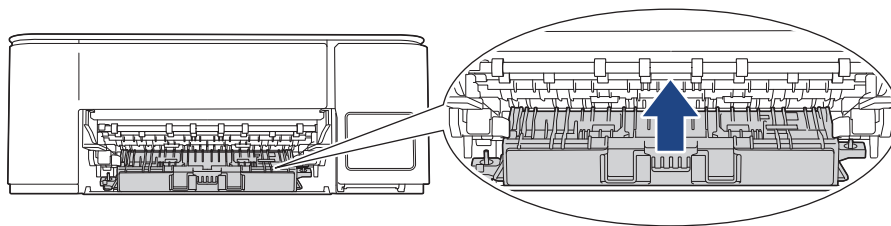


12. Držać papira čvrstim pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da ste držać papira uveli u kanalice.

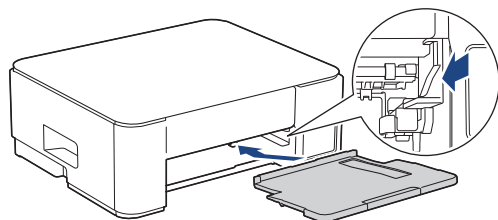

13. Ladicu za papir čvrstim pokretom gurnite natrag u uređaj.

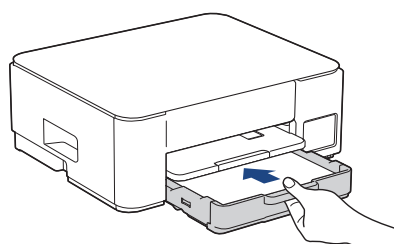

14. Izvucite držać papira (1) dok ne sjedne na mjesto i zatim izvucite dodatni držać papira (2).

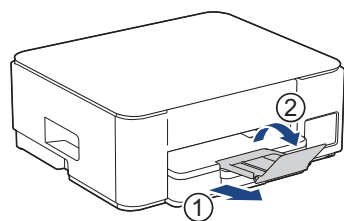


15. Ponovno spojite kabel napajanja.



Dodatne radnje za uklanjanje zastoja papira


Ako se poruka o pogrešci na LCD-u i dalje pojavljuje te često dolazi do zastoja papira, učinite sljedeće:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice i otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.
2. Umetnite jedan list debelog papira veličine A4 ili Letter, primjerice sjajni papir, u otvor za ručno ulaganje. Umetnite papir duboko u otvor za ručno ulaganje.

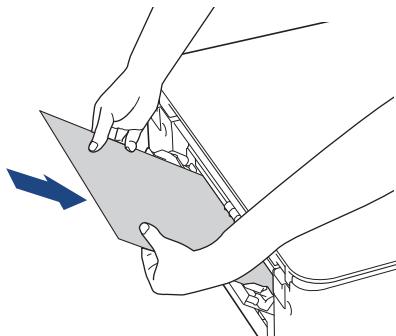

3. Ponovno spojite kabel napajanja.

Papir koji ste postavili u otvor za ručno ulaganje proći će kroz uređaj i zatim izaći. Ako debeli papir izbací zaglavljèni papir van, uklonite zaglavljèni papir.

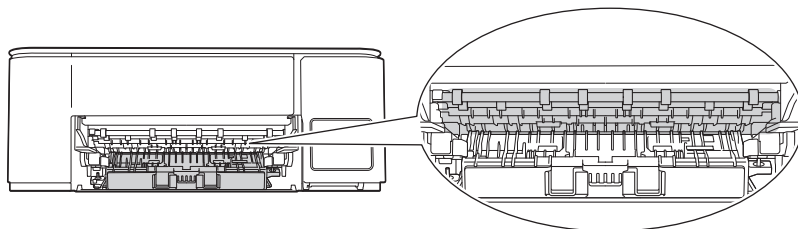


DCP-T830DW/DCP-T835DW

Kada ispisujete iz ladice za papir, a na LCD-u se prikaže poruka [Zagl. papir], slijedite ove korake:




Ako upotrebljavate MP ladicu ►► *Srodne informacije: Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj u unutrašnjosti / MP-ladici)*


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

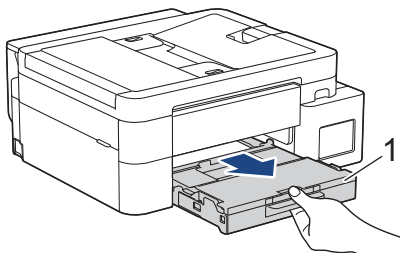


3. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljèni papir.

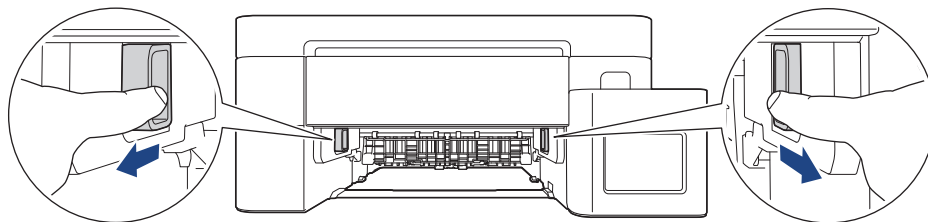


4. Polako izvucite zaglavljene papir (1) iz uređaja.

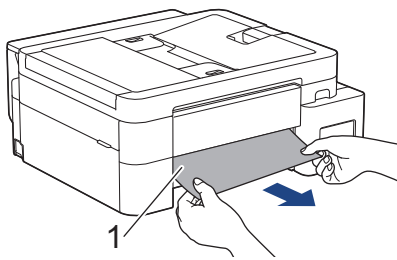


5. Svakako pažljivo provjerite je li unutra (1) ostalo komadića papira.

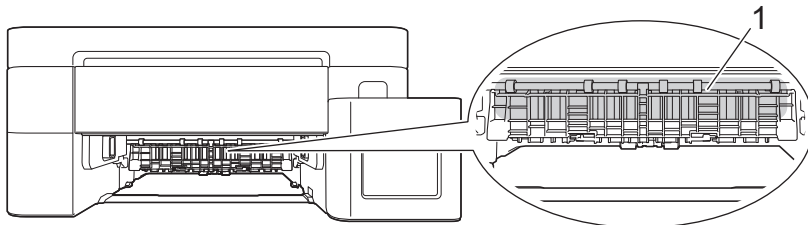


6. Stavite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste poklopac skenera (1) podigli u otvoreni položaj.

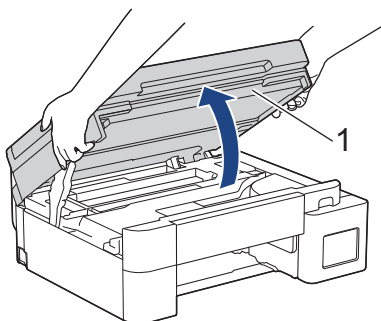

7. Polako izvucite zaglavljene papir (1) iz uređaja.

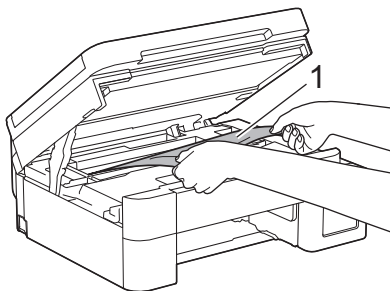


8. Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste izvadili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da u kutovima uređaja (1) i (2) nije ostalo komadića papira.

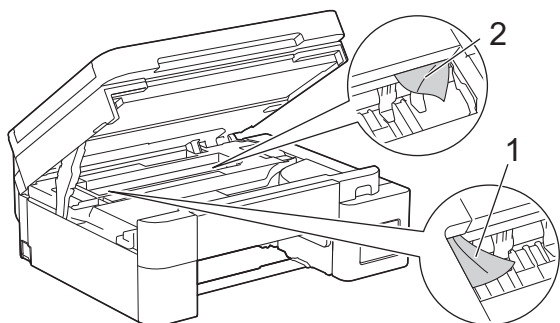


VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati traku kodera, tanku traku plastike koja se proteže cijelom dužinom uređaja (1). Time biste mogli oštetiti uređaj.

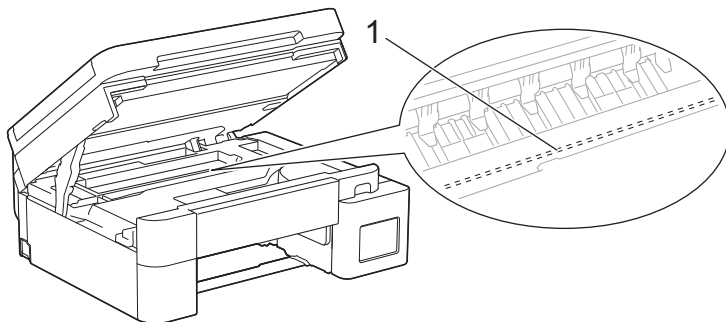


- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na slici (2), ne možete je pomaknuti. Slijedite ove korake:
 - a. Zatvorite poklopac skenera i zatim ponovno spojite kabel napajanja.
 - b. Ponovno otvorite poklopac skenera i držite pritisnutim gumb **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** dok se ispisna glava ne pomakne prema sredini.
 - c. Iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvadite zaglavljenu papir.

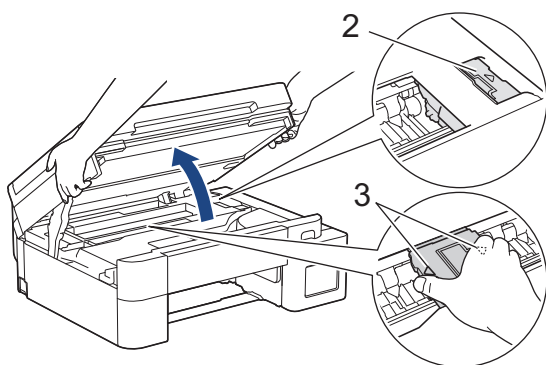


- Ako se papir zaglavio ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i zatim pomaknite ispisnu glavu kako biste izvadili papir.
Držite konkavna područja s oznakama trokuta kao što je prikazano na slici (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.
- Ako vam tinta dospije na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom i deterdžentom.


9. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

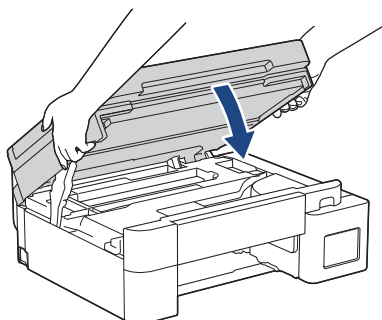


10. Stisnite obje ručice (1) i zatim otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja.

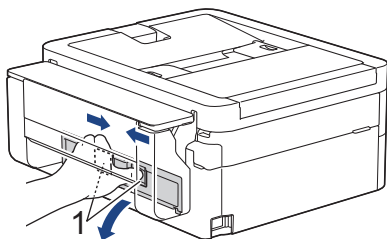


11. Polako izvucite zaglavljeni papir iz uređaja.

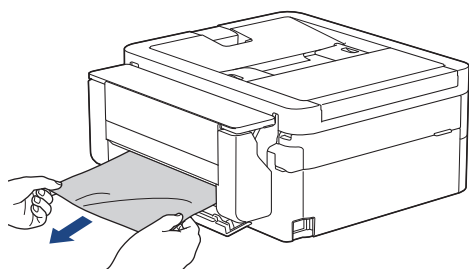


12. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

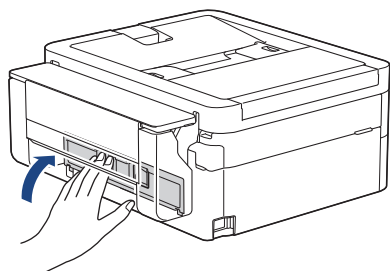

13. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

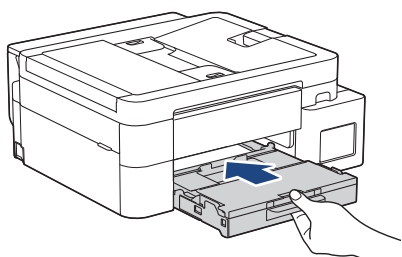

14. Izvucite držač papira (1) dok ne sjedne na mjesto i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

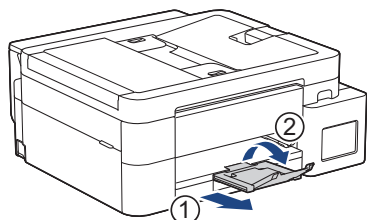

15. Ponovno spojite kabel napajanja.



Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

Srodne teme:

- [Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici \(zastoj papira / zastoj u unutrašnjosti / MP-ladici\)](#)

Papir je zaglavljen unutar uređaja i na njegovom prednjem dijelu (zastoj unutar/sprijeda)

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW


Ako se na LCD-u prikazuje [Zagl. unutr. / napr], [Pon. zagl. unutr. / naprijed] ili [Pon. zagl.], slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.


VAŽNO

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.


2. Iz uređaja u potpunosti izvucite ladicu za papir (1) kao što je prikazano strelicom.

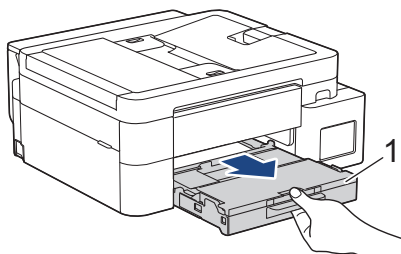


3. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljeni papir.

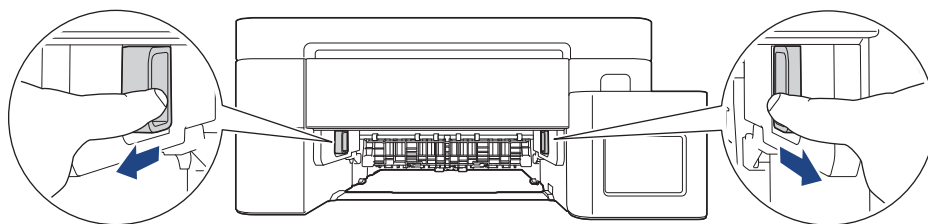


4. Polako izvucite zaglavljeni papir (1) iz uređaja.

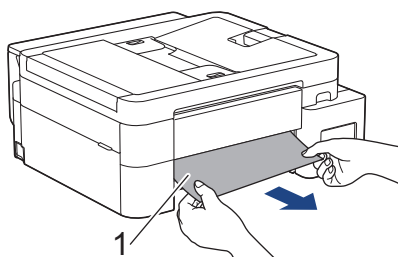

5. Stavite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste poklopac skenera (1) podigli u otvoreni položaj.

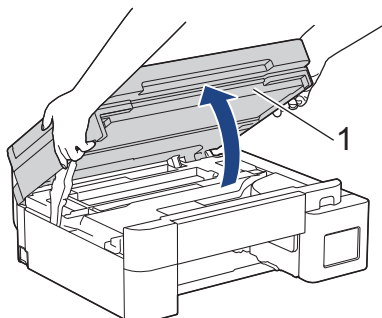


6. Polako izvucite zaglavljeni papir (1) iz uređaja.

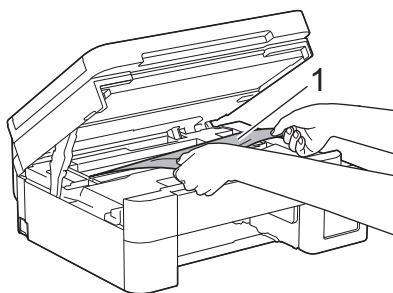


VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati traku kodera, tanku traku plastike koja se proteže cijelom dužinom uređaja (1). Time biste mogli oštetiti uređaj.

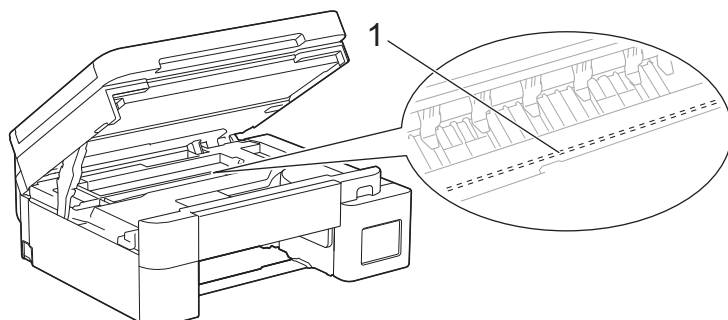


- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na slici (2), ne možete je pomaknuti. Slijedite ove korake:
 - a. Zatvorite poklopac skenera i zatim ponovno spojite kabel napajanja.
 - b. Ponovno otvorite poklopac skenera i držite pritisnutim gumb **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** dok se ispisna glava ne pomakne prema sredini.
 - c. Iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i oprezno izvadite zaglavljeni papir.

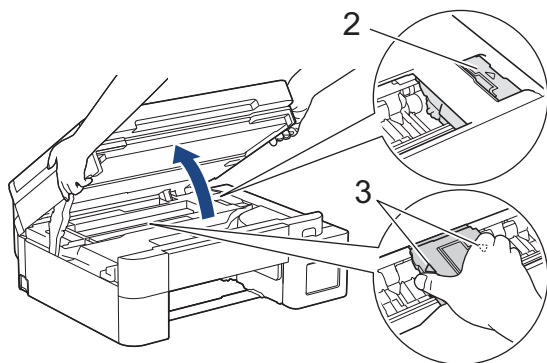


- Ako se papir zaglavio ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i zatim pomaknite ispisnu glavu kako biste uklonili papir.
Držite konkavna područja s oznakama trokuta kao što je prikazano na slici (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.
- Ako vam tinta dospije na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom i deterdžentom.



Ako je na LCD-u prikazana poruka [Pon. zagl. unutr. / naprijed] ili [Pon. zagl.], pomaknite ispisnu glavu i zatim uklonite sav preostali papir u ovom području. Uvjerite se da u kutovima uređaja (1) i (2) nije ostalo komadića papira.

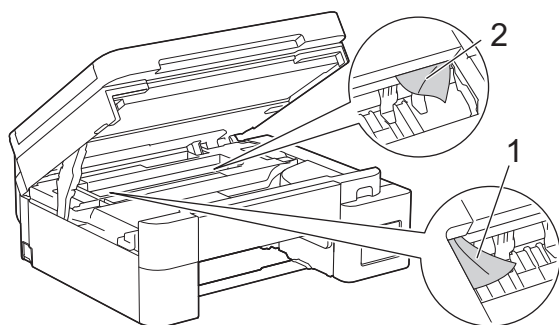


7. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

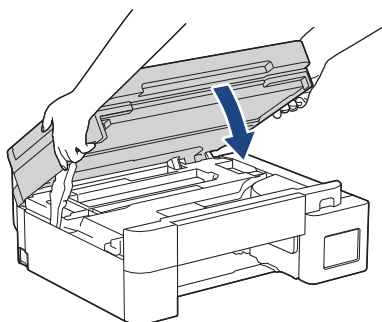




Ako se na LCD-u prikazala poruka o pogrešci [Pon. zagl. unutr. / naprijed] ili [Pon. zagl.], učinite sljedeće:


- a. Svakako pažljivo provjerite je li unutra (1) ostalo komadića papira.

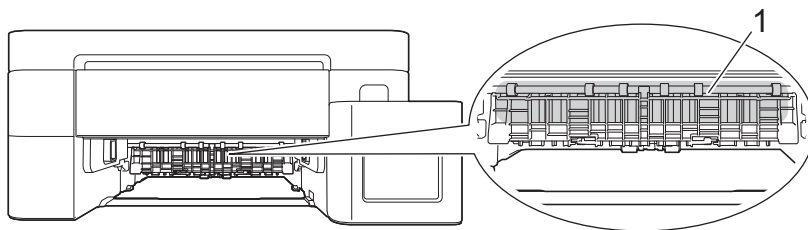


- b. Stisnite obje ručice (1) i zatim otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja.

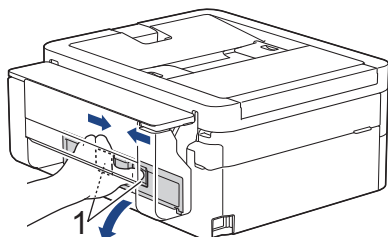


- c. Polako izvucite zaglavljene papir iz uređaja.

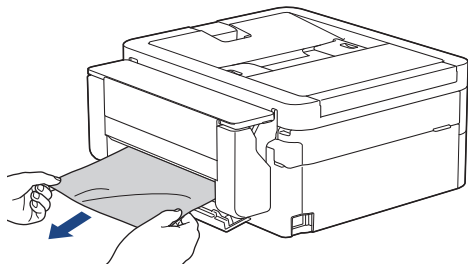


- d. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

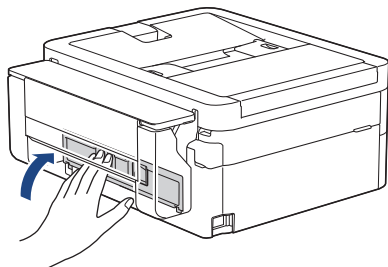

8. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

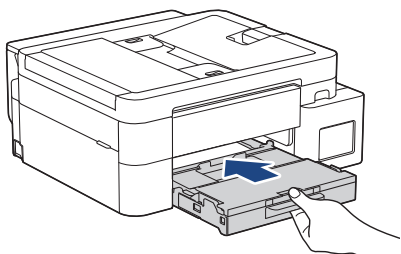

9. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

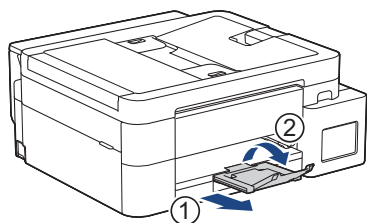

10. Ponovno spojite kabel napajanja.



Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
-

Papir je zaglavljen u prednjem dijelu uređaja (zastoj sprijeda)

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW


Ako se na LCD-u prikazuje [Zagl. spr.] ili [Pon. zagl. spr.], slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.


VAŽNO

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.


2. Iz uređaja u potpunosti izvucite ladicu za papir (1) kao što je prikazano strelicom.

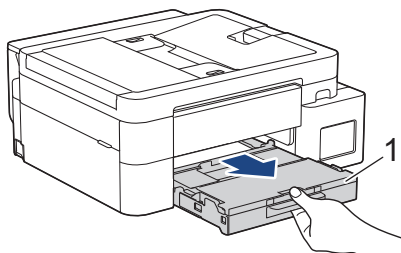

3. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljeni papir.

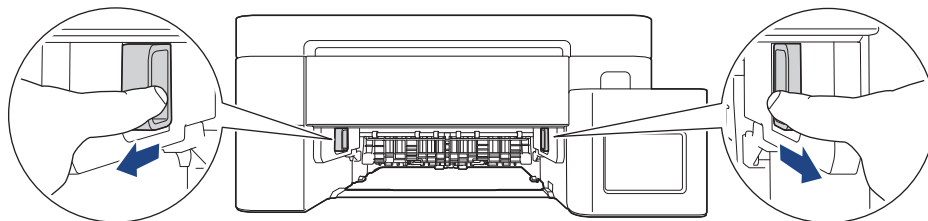


4. Polako izvucite zaglavljeni papir (1).

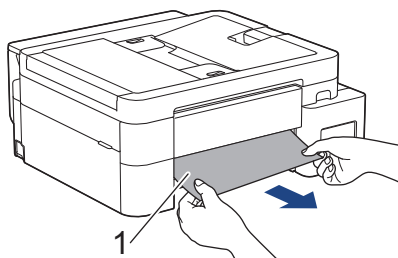




Ako se na LCD-u prikazala poruka o pogrešci [Pon. zagl. spr.], učinite sljedeće:


- a. Svakako pažljivo provjerite je li unutra (1) ostalo komadića papira.

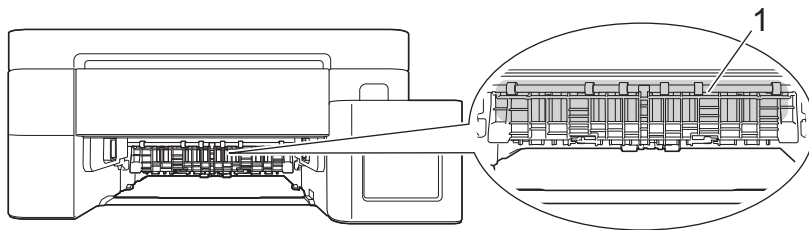


- b. Stisnite obje ručice (1) i zatim otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja.

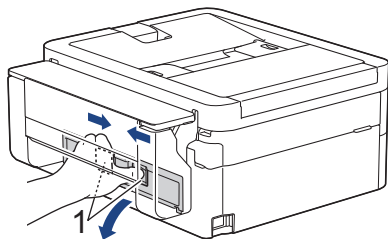


- c. Polako izvucite zaglavljene papir iz uređaja.

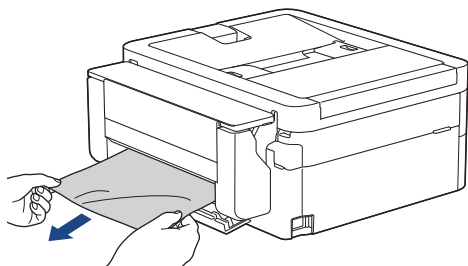


- d. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

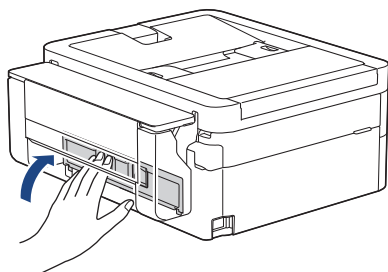

5. Polako gurnute ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

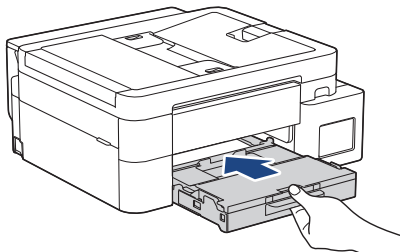

6. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

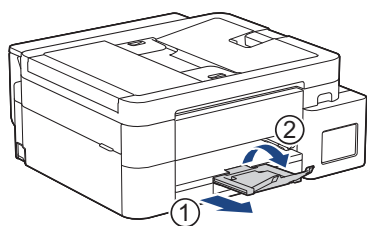

7. Ponovno spojite kabel napajanja.



Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
-

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja (zastoj straga)

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW


Ako se na LCD-u prikazuje [Zagl. str.], slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.


VAŽNO

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.

2. Iz uređaja u potpunosti izvucite ladicu za papir (1) kao što je prikazano strelicom.

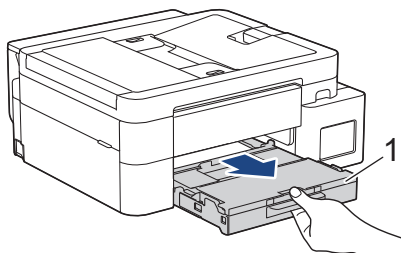


3. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljeni papir.

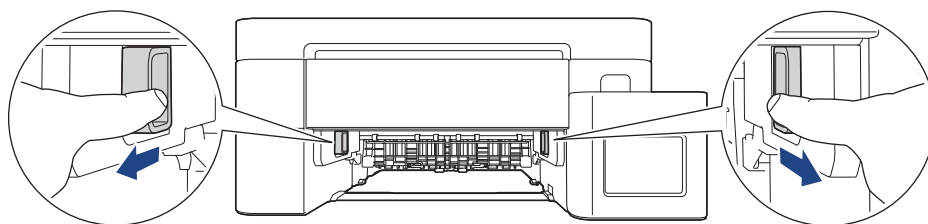


Ovisno o veličini papira, zaglavljeni papir lakše je ukloniti s prednje strane uređaja nego sa stražnje.


4. Stisnite obje ručice (1) i zatim otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja.

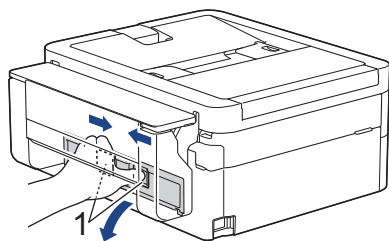


5. Polako izvucite zaglavljeni papir iz uređaja.

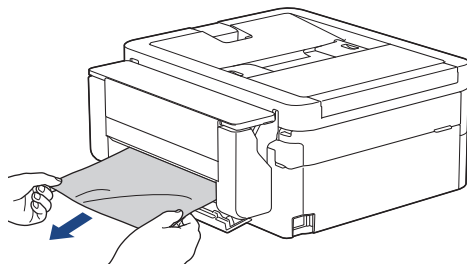


6. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

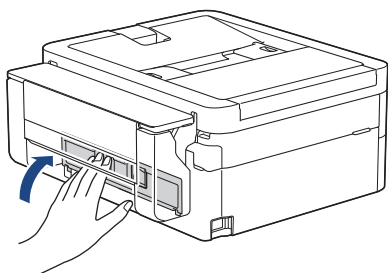

7. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

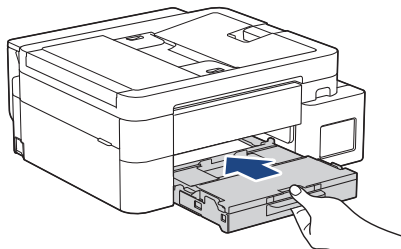

8. Izvucite držač papira (1) dok se ne zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

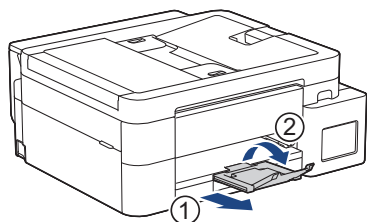

9. Ponovno spojite kabel napajanja.



Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj MP ladice)

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW


Ako se na LCD-u prikazuje [Zag. MP lad.], slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.


VAŽNO

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.


2. Uklonite sav papir koji je umetnut u MP ladicu.
Vratite držač papira natrag u poklopac MP ladice.

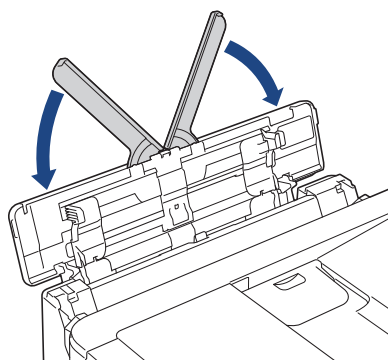


3. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

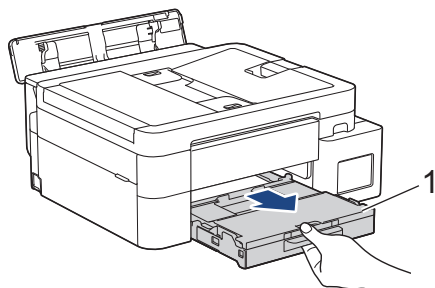

4. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljeni papir.

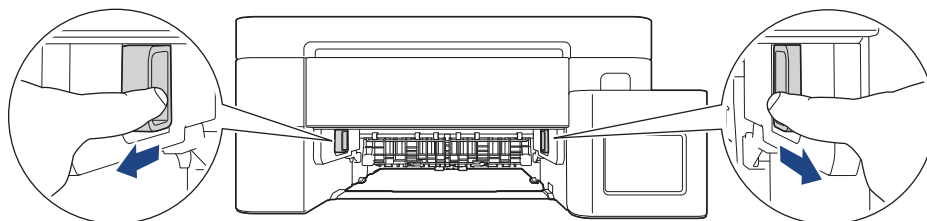


5. Polako izvucite zaglavljeni papir (1).

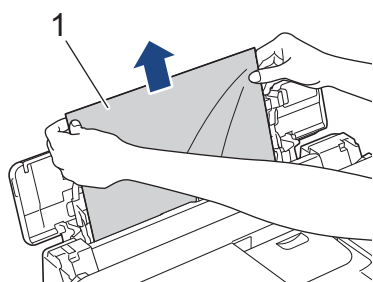





Ako imate poteškoća s izvlačenjem papira, pritisnite ručicu za otpuštanje (1) prema stražnjoj strani uređaja te potom izvucite papir.

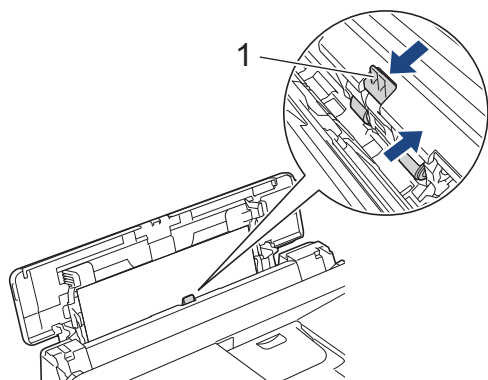


6. Zatvorite poklopac MP ladice.

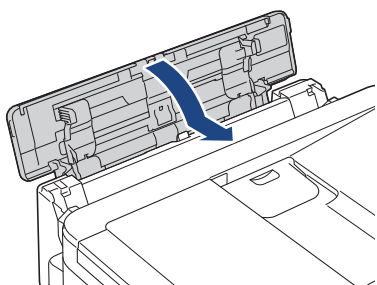

7. Ladicu za papir čvrstim pokretom gurnite natrag u uređaj.

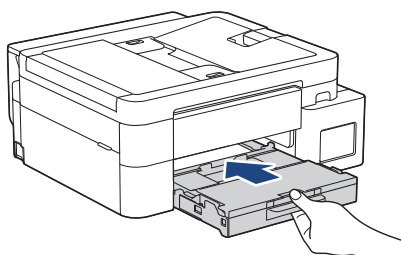

8. Izvucite držač papira (1) dok se na zaključa ne mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

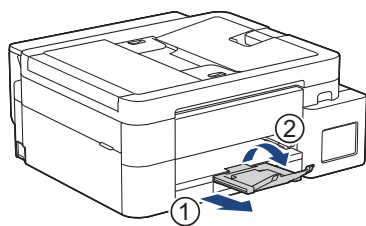

9. Ponovno spojite kabel napajanja.



Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj u unutrašnjosti / MP-ladici)

Srodni modeli: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Kada se koristite višenamjenskom (MP) ladicom, a na LCD-u se prikaže poruka [Zagl. papir], slijedite ove korake:

(MFC-T930DW/MFC-T935DW) Ako se na LCD-u prikazuje [Zagl. unutr. / MP] ili [Pon. zagl. u / MP], slijedite ove korake:


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

VAŽNO


(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.


2. Uklonite sav papir koji je umetnut u MP ladicu.
Vratite držač papira natrag u poklopac MP ladice.

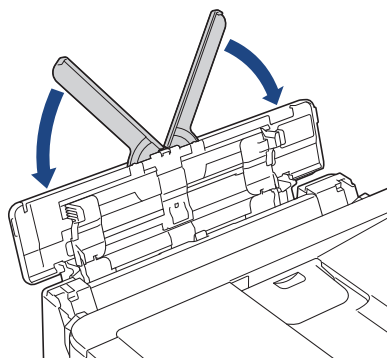


3. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

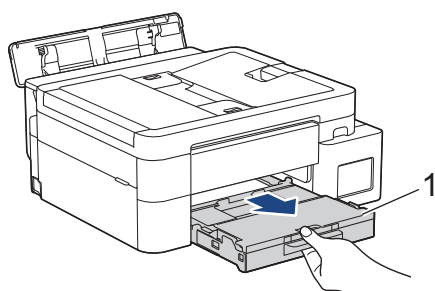


4. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljani papir.

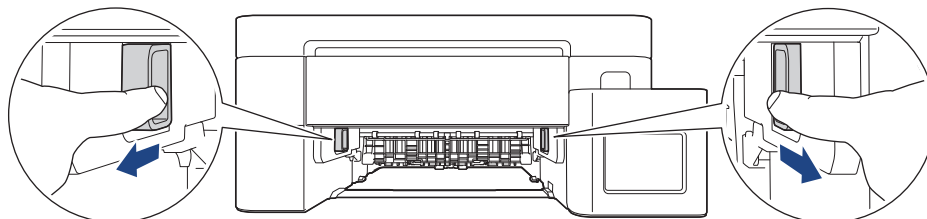

5. Stavite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste poklopac skenera (1) podigli u otvoreni položaj.

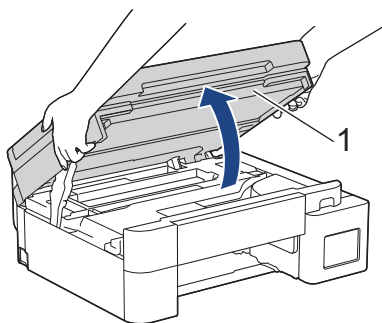


6. Polako izvucite zaglavljenu papir (1) iz uređaja.

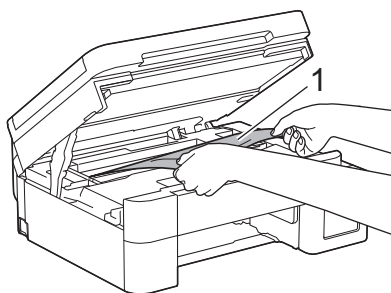


VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati traku kodera, tanku traku plastike koja se proteže cijelom dužinom uređaja (1). Time biste mogli oštetiti uređaj.

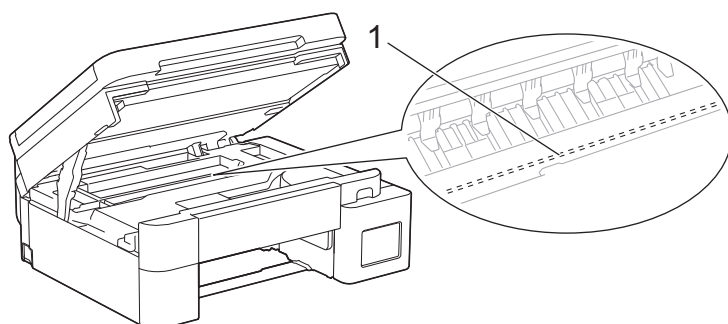

- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na slici (2), ne možete je pomaknuti. Slijedite ove korake:
 - a. Zatvorite poklopac skenera i zatim ponovno spojite kabel napajanja.
 - b. Ponovno otvorite poklopac skenera i držite pritisnutim gumb **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** dok se ispisna glava ne pomakne prema sredini.
 - c. Iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvadite zaglavljenu papir.

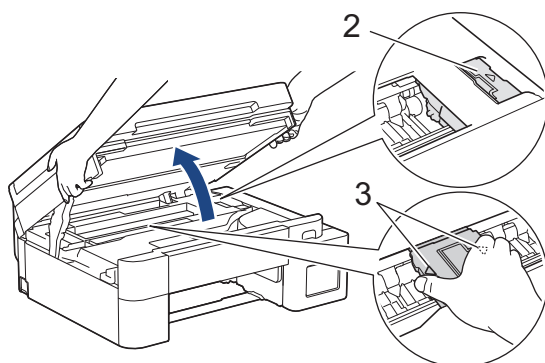


- Ako se papir zaglavio ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i zatim pomaknite ispisnu glavu kako biste uklonili papir.

Držite konkavna područja s oznakama trokuta kao što je prikazano na slici (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.


- Ako vam tinta dospije na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom i deterdžentom.




Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste uklonili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da u kutovima uređaja (1) i (2) nije ostalo komadića papira.

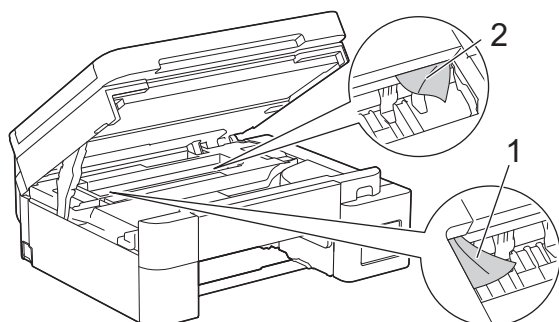


7. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

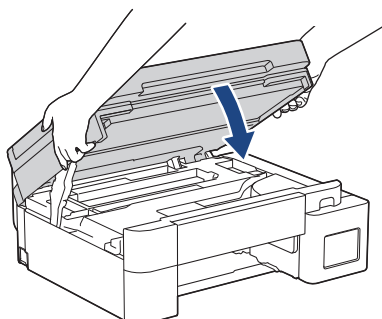


8. Polako izvucite zaglavljene papir (1).

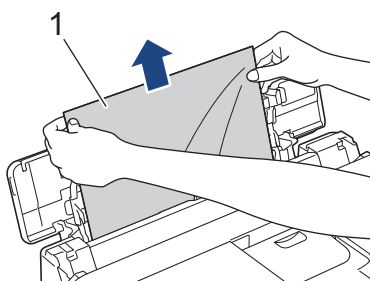


Ako imate poteškoća s izvlačenjem papira, pritisnite ručicu za otpuštanje (1) prema stražnjoj strani uređaja te potom izvucite papir.

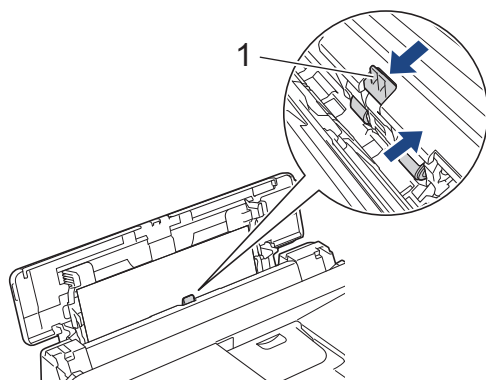


9. Zatvorite poklopac MP ladice.

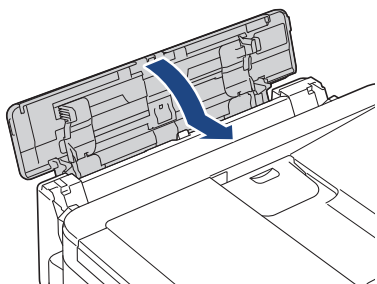

10. Ladicu za papir čvrstim pokretom gurnite natrag u uređaj.

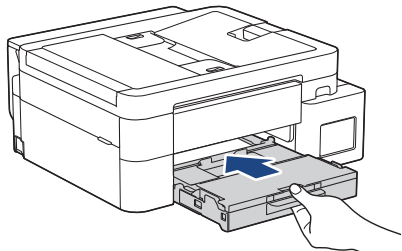

11. Izvucite držač papira (1) dok se na zaključa ne mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

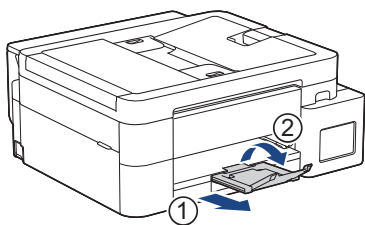

12. Ponovno spojite kabel napajanja.



Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju

- [Poteškoće u upravljanju papirom](#)
- [Poteškoće s ispisivanjem](#)
- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)
- [Ispisivanje primljenih faksova \(Za modele s funkcijom faksa\)](#)

Poteškoće u upravljanju papirom

Ako vam je nakon čitanja informacija iz ove tablice potrebna pomoć, pogledajte najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com/faqs.

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	Uvjerite se da je ladica za papir potpuno umetnuta i da se uglavila na svoje mjesto.
	Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja zatvoren.
	Ako se na LCD-u uređaja prikaže poruka o zastoju papira i problem se još nije uklonio ►► <i>Srodne informacije: Poruke o pogreškama i održavanju</i>
	Ako je ladica za papir prazna, u ladicu postavite novu hrpu papira.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže to da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Očistite valjke za sakupljanje papira. ►► <i>Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira</i>
	Provjerite odgovara li papir specifikacijama uređaja. ►► <i>Srodne informacije: Kapacitet papira ladice za papir</i>
Fotopapir se ne ulaže ispravno.	Kada ispisujete na fotopapiru, u ladicu za papir stavite dodatni list istog fotopapira.
Uređaj ulaže više stranica.	• Uvjerite se da je papir ispravno umetnut u ladicu za papir. • Uklonite sav papir iz ladice, dobro složite hrpu papira te ju vratite u ladicu. • Pripazite da papir ne gurnete preduboko. ►► <i>Srodne informacije: Stavite papir</i>
	Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira ispravno zatvoren. ►► <i>Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira</i>
	Uvjerite se da podloga za odvajanje u ladici za papir nije prljava. ►► <i>Srodne informacije: Očistite podlogu za odvajanje</i>
Došlo je do zastoja papira.	►► <i>Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira</i> Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
	Upotrijebite postavke za sprečavanje zastoja. Za kopiranje: ►► <i>Srodne informacije: Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa</i>
Dolazi do zastoja papira kad upotrebljavate dvostrano ispisivanje.	Ako tijekom dvostranog ispisivanja često dolazi do zastoja papira, moguće je da su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. ►► <i>Srodne informacije: Očistite valjke za ulaganje papira</i>



Srodne informacije

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)


Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Očistite valjke za sakupljanje papira](#)
- [Kapacitet papira ladice za papir](#)

-
- Stavite papir
 - Zastoj pisača ili papira
 - Očistite podlogu za odvajanje
 - Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa
 - Očistite valjke za ulaganje papira
-

Poteškoće s ispisivanjem

Ako vam je nakon čitanja informacija iz ove tablice potrebna pomoć, pogledajte najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com/faqs.

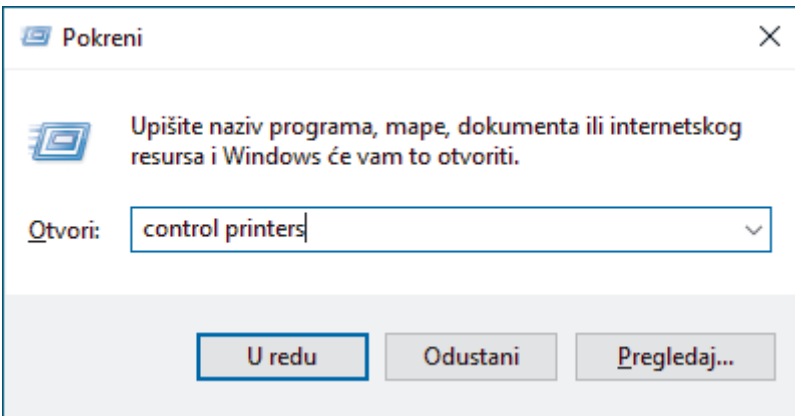Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa	(Windows) Provjerite je li ispravan upravljački program pisača instaliran i odabran. Provjerite je li na zaslonu uređaja prikazana poruka o pogrešci. ►► <i>Srodne informacije: Poruke o pogreškama i održavanju</i> Provjerite je li uređaj spojen na mrežu: - Windows - Držite tipku  i pritisnite tipku  na tipkovnici računala kako biste pokrenuli Pokreni. - Upišite "control printers" u polje Otvori: i kliknite U redu.  Pojavit će se prozor Uređaji i pisači.  Ako se prozor Uređaji i pisači ne pojavi, kliknite Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki pisača. - Desnom tipkom miša kliknite ikonu svojeg modela pa kliknite Pogledajte što se ispisuje. - Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. - U traci izbornika kliknite Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisač izvanmrežno. - Mac Kliknite izbornik System Preferences (Preference sustava) ili System Settings (Postavke sustava), a zatim odaberite opciju Printers & Scanners (Pisači i skeneri). Kada je uređaj izvan mreže, izbrišite ga, a zatim dodajte. Pogledajte kroz prozor rezervoara tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite rezervoar tinte. Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li rezervoari tinte dopunjeni. Odaberite Da kako biste resetirali brojač točkica tinte za dopunjenu boju. Odaberite Ne za nedopunjene boje. ►► <i>Srodne informacije: Ponovno napunite rezervoare tinte</i> Ako stari, neispisani podaci ostanu u usmjerivaču ispisa upravljačkog programa pisača, ispisivanje novih ispisnih zadataka bit će spriječeno zbog njih. Otvorite ikonu pisača i izbrišite sve podatke kako slijedi:

Poteškoće	Prijedlozi
	- Windows - Držite tipku  i pritisnite tipku  na tipkovnici računala kako biste pokrenuli Pokreni. - Upišite "control printers" u polje Otvori: i kliknite U redu. Pojavit će se prozor Uređaji i pisači.  Ako se prozor Uređaji i pisači ne pojavi, kliknite Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki pisača. - Mac Kliknite System Preferences (Preference sustava) ili System Settings (Postavke sustava) > Printers & Scanners (Pisači i skeneri).
Zaglavlja i podnožja pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali se ne pojavljuju kada se dokument ispiše.	Na vrhu i dnu stranice postoji područje na kojem nije moguće ispisivati. Podesite gornju i donju marginu u svom dokumentu kako biste to omogućili. ➤➤ <i>Srodne informacije: Područje na kojem ispis nije moguć</i>
Nije moguće izvršiti ispisivanje „Izgled stranice”.	(Windows) Provjerite je li postavka veličine papira ista u aplikaciji i u upravljačkom programu pisača.
Brzina ispisa je prespora.	(Windows) Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša razlučivost zahtijeva dužu obradu podataka, kao i duže vrijeme slanja i ispisivanja. Isprobajte druge postavke kvalitete u upravljačkom programu pisača kako je navedeno u nastavku: U upravljačkom programu pisača uklonite kvačicu s Poboljšanje boja potvrdnog okvira u kartici Napredno. Isključite značajku ispisivanja bez obruba. Ispisivanje bez rubova sporije je od običnog ispisivanja. Isključite postavku tihog načina rada. Ispisivanje je sporije u tihom načinu rada. ➤➤ <i>Srodne informacije: Smanjite buku tijekom ispisivanja</i> Uvjerite se da postavka Vrsta medija u upravljačkim programima pisača ili u vašoj aplikaciji, ili postavka Vrsta papira na uređaju odgovaraju vrsti papira koju upotrebljavate. ➤➤ <i>Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira</i>
Nije moguće jednostrano ili dvostrano ispisivati.	(Windows) Promijenite opciju Dvostrano u upravljačkom programu pisača. - Ako želite napraviti privremenu promjenu, odaberite Ništa ili Dvostrano u upravljačkom programu pisača iz svoje aplikacije. - Ako želite napraviti trajnu promjenu, promijenite zadane postavke upravljačkog programa pisača.



Srodne informacije

- Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju
- Ponovno napunite rezervoare tinte
- Područje na kojem ispis nije moguć
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promijenite veličinu i vrstu papira

Poteškoće s kvalitetom ispisa

Ako vam je nakon čitanja informacija iz ove tablice potrebna pomoć, pogledajte najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com/faqs.

Poteškoće	Prijedlozi
Loša kvaliteta ispisa	Provjerite kvalitetu ispisa. ►► Srodne informacije: <i>Provjerite kvalitetu ispisa</i> Uvjerite se da postavka Vrsta medija u upravljačkim programima pisača ili u vašoj aplikaciji, ili postavka Vrsta papira na uređaju odgovaraju vrsti papira koju upotrebljavate. ►► Srodne informacije: <i>Promijenite veličinu i vrstu papira</i> Uvjerite se da je tinta svježa. Do začepljenja tinte može doći iz sljedećih razloga: • Istekao je rok upotrebe naveden na pakiranju bočice. • Bočica tinte možda nije ispravno skladištena prije upotrebe. Skladištite bočicu tinte na ravnoj površini, na hladnom i tamnom mjestu. • Kapica bočice tinte možda nije čvrsto zatvorena. Uvjerite se da upotrebljavate jednu od preporučenih vrsta papira. ►► Srodne informacije: <i>Prihvatljivi ispisni mediji</i> Preporučeno okruženje za vaš uređaj je između od 20 °C do 33 °C.
Unutar teksta ili grafika pojavljuju se bijele linije. 	Očistite ispisnu glavu. ►► Srodne informacije: <i>Očistite ispisnu glavu Brother uređaja</i> ►► Srodne informacije: <i>Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu</i> ►► Srodne informacije: <i>Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)</i> Provjerite i podesite ulaganja papira. ►► Srodne informacije: <i>Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale</i> Pokušajte upotrebljavati preporučene vrste papira. ►► Srodne informacije: <i>Prihvatljivi ispisni mediji</i> Za duži vijek trajanja ispisne glave, najveću ekonomičnost upotrebe tinte i održavanje kvalitete ispisa, ne preporučamo da često iskapčate uređaj iz izvora napajanja i/ili da ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo upotrebu gumba  da biste isključili uređaj. Kada se upotrijebi gumb , uređaj se napaja minimalnom razinom električne energije zbog čega se ispisna glava povremeno čisti, no to je čišćenje manje redovito.
Tamne linije pojavljuju se u pravilnim razmacima. 	Provjerite i podesite ulaganja papira. ►► Srodne informacije: <i>Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale</i>
Uređaj ispisuje prazne stranice.	Provjerite kvalitetu ispisa. ►► Srodne informacije: <i>Provjerite kvalitetu ispisa</i>

Poteškoće	Prijedlozi
	Za duži vijek trajanja ispisne glave, najveću ekonomičnost upotrebe tinte i održavanje kvalitete ispisa, ne preporučamo da često iskapčate uređaj iz izvora napajanja i/ili da ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo upotrebu gumba  da biste isključili uređaj. Kada se upotrijebi gumb , uređaj se napaja minimalnom razinom električne energije zbog čega se ispisna glava povremeno čisti, no to je čišćenje manje redovito.
Znakovi i linije su mutni.	Provjerite poravnavanje ispisivanja. ➤➤ <i>Srodne informacije: Provjerite poravnavanje ispisa sa svog Brother uređaja</i> Promijenite opcije ispisa. ➤➤ <i>Srodne informacije: Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa</i>
Ispisani tekst ili slike su ukošeni.	Uvjerite se da je papir ispravno umetnut u ladicu za papir te da su vodilice za papir ispravno podešene. ➤➤ <i>Srodne informacije: Stavite papir</i> Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira ispravno zatvoren.
Pri vrhu sredine ispisane stranice pojavljuju se zamućenja ili mrlje.	Uvjerite se da papir nije predebeo ili uvijen. ➤➤ <i>Srodne informacije: Prihvatljivi ispisni mediji</i>
Ispis se doima prljav ili se čini da se tinta razmazuje.	Uvjerite se da upotrebljavate preporučene vrste papira. Papirom nemojte rukovati sve dok se tinta ne osuši. ➤➤ <i>Srodne informacije: Prihvatljivi ispisni mediji</i> Uvjerite se da je površina koja se ispisuje okrenuta prema dolje u ladici za papir. Ako upotrebljavate fotopapir, uvjerite se da je sjajna strana fotopapira okrenuta prema dolje u ladici te da ste odabrali odgovarajuću vrstu papira. Ako ispisujete fotografiju s računala, postavku Vrsta medija odredite u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojom se koristite za ispis.
Tinta je zamrljana ili mokra kada upotrebljavate sjajni fotopapir.	Provjerite i prednju i stražnju stranu papira. Sjajnu površinu (površinu za ispisivanje) postavite tako da je okrenuta prema dolje. ➤➤ <i>Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira</i> Ako upotrebljavate sjajni fotopapir, uvjerite se da je postavka vrste papira točna.
Na suprotnoj strani kopije ili na njenom dnu pojavljuju se mrlje.	Uvjerite se da ploča pisača nije zamrljana tintom. ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite ploču pisača uređaja</i> Uvjerite se da upotrebljavate dodatni držač papira. ➤➤ <i>Srodne informacije: Stavite papir</i> Uvjerite se da valjci za uvlačenje papira nisu zamrljani tintom. ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite valjke za ulaganje papira</i>
Ispisani materijali su zgužvani.	Windows: U upravljačkom programu pisača odaberite karticu Napredno, kliknite Druge opcije ispisa te potom Napredne postavke boje. Uklonite kvačicu s potvrdnog okvira Dvosmjerno ispisivanje.
Zamućenja ili mrlje na poledini stranici prilikom upotrebe značajke automatskog dvostranog ispisivanja.	Windows: Promijenite opciju Smanji mrljanje u svojstvima ili preferencijama upravljačkog programa pisača.



Srodne informacije

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

Srodne teme:

- [Provjerite kvalitetu ispisa](#)
- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)

-
- Prihvatljivi ispisni mediji
 - Očistite ispisnu glavu Brother uređaja
 - Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu
 - Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)
 - Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale
 - Provjerite poravnavanje ispisa sa svog Brother uređaja
 - Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa
 - Stavite papir
 - Očistite ploču pisača uređaja
 - Očistite valjke za ulaganje papira
-

Ispisivanje primljenih faksova (Za modele s funkcijom faksa)

Ako vam je nakon čitanja informacija iz ove tablice potrebna pomoć, pogledajte najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com/faqs.

Poteškoće	Prijedlozi
• Zgusnut ispis • Vodoravne pruge • Rečenice na vrhu i dnu su izrezane • Nedostaju crte	Uzrok ovoga je uglavnom loša telefonska veza. Izradite testnu kopiju. Ako vaša kopija dobro izgleda, vjerojatno je veza bila loša te je na liniji došlo do smetnji. Zamolite drugu stranu da ponovno pošalje faks.
Crne linije prilikom primanja.	Skener pošiljatelja možda je prljav. Zamolite pošiljatelja da izradi kopiju kako biste vidjeli je li uređaj pošiljatelja uzrok problema. Pokušajte primiti faks poslan s nekog drugog faks uređaja.
Lijeva i desna margina su odrezane ili je jedna stranica ispisana na dvije stranice.	Ako su primljeni faksovi podijeljeni i ispisani na dvije stranice ili ako primite dodatnu praznu stranicu, vaša postavka veličine papira možda ne odgovara papiru koji upotrebljavate. ►► <i>Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira</i>
	Uključite značajku automatskog smanjenja.



Srodne informacije

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

Srodne teme:

- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
- [Ponovno napunite rezervoare tinte](#)

Problemi s telefonom i faksom

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- >> [Telefonska linija ili priključci](#)
- >> [Obrada dolaznih poziva](#)
- >> [Primanje faksova](#)
- >> [Slanje faksova](#)

Telefonska linija ili priključci

Poteškoće	Prijedlozi
Biranje ne funkcionira. (Nema tona biranja)	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na <i>Osn. (za VoIP)</i>. Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). ►► <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i> (Dostupno samo za neke zemlje.) Promijenite postavku Tonsko/pulsno. ►► <i>Srodne informacije: Postavite tonski ili pulsni način biranja</i> Ako nema tona biranja, telefonskim kabelom povežite utičnicu i telefon za koji znate da pravilno radi. Zatim podignite slušalicu vanjskog telefona i provjerite čujete li ton biranja. Ako i dalje ne čujete ton biranja, zatražite od telefonske tvrtke da provjeri liniju i/ili zidnu utičnicu.
Uređaj ne preuzima poziv.	Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja za način na koji ste postavili svoj sustav. Provjerite ton biranja. Ako je moguće, nazovite uređaj kako biste se uvjerali da preuzima poziv. Ako i dalje ne reagira, provjerite je li telefonski kabel ukopčan u telefonsku zidnu utičnicu i utičnicu s oznakom LINE na uređaju. Ako se ne čuje zvonjenje kada nazovete uređaj, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri liniju.

Obrada dolaznih poziva

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj će glas „čuti“ kao CNG ton.	Ako je uključena značajka otkrivanja faksa, uređaj je osjetljiviji na zvukove. Određene zvukove ili glazbu na liniji može greškom protumačiti kako ga poziva faks uređaj i odgovoriti s tonovima za primanje faksa. Deaktivirajte uređaj pritiskom na Stop/Exit (Stop/Izlaz) . Pokušajte izbjeći ovaj problem tako da isključite značajku Otkrivanja faksa.
Slanje faks poziva putem uređaja.	Ako ste poziv preuzeli na vanjskom ili internom telefonu, pritisnite daljinski aktivacijski kod (tvornički zadana postavka je *51). Ako ste poziv preuzeli na vanjskom telefonu, pritisnite gumb Start kako biste primili faks. Kada vaš uređaj preuzme poziv, poziv prekinite.
Prilagođene značajke na jednoj liniji.	Ako imate poziv na čekanju, govornu poštu, telefonsku sekretaricu, alarmni sustav ili drugu prilagođenu značajku na zajedničkoj telefonskoj liniji s uređajem, može se pojaviti problem kod slanja ili primanja faksova. Na primjer: ako ste pretplaćeni na poziv na čekanju ili na drugu prilagođenu uslugu i njezin signal prođe linijom dok uređaj šalje ili prima faks, signal bi mogao privremeno zasmetati ili prekinuti faksove. Značajka ECM (način rada za ispravljanje pogrešaka) tvrtke Brother trebala bi pomoći u rješavanju ovog problema. Ovo je stanje u vezi s industrijom telefonskih sustava te je uobičajeno za sve uređaje koji šalju i primaju podatke na jednoj, dijeljenoj liniji s prilagođenim

Poteškoće	Prijedlozi
	značajkama. Ako je za vaše poslovanje od kritične važnosti izbjeći manje prekide, preporučamo upotrebu zasebne telefonske linije bez prilagođenih značajki.

Primanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće primiti faks.	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na <i>Osn. (za VoIP)</i>. Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). ➤➤ <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i> Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja. Ovo je određeno vanjskim uređajima i telefonskim pretplatničkim uslugama koje imate na istoj liniji na kojoj je Brotherov uređaj. - Ako imate namjensku faks liniju i želite da Brotherov uređaj automatski preuzima sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način rada Samo faks. - Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, trebali biste odabrati način primanja Vanjski TGA. U načinu primanja Vanjski TGA Brotherov uređaj automatski će primiti dolazne faksove, a glasovni će pozivatelji moći ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici. - Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s ostalim telefonima i želite da automatski odgovara na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način rada Faks/Tel. U načinu rada Faks/Tel Brotherov uređaj automatski će primiti faksove i oglašavati se pseudo/dvostrukim zvonom kako bi vas obavijestio da preuzmete glasovne pozive. - Ako ne želite da Brotherov uređaj automatski odgovara na bilo koji dolazni faks, trebali biste odabrati način rada Ručno. U načinu rada Ručno morate preuzeti svaki dolazni poziv i aktivirati uređaj kako bi primio faksove. Drugi uređaj ili usluga na vašoj lokaciji možda preuzimaju pozive prije Brotherova uređaja. Kako biste to ispitali, smanjite postavku odgode zvona: - Ako je način primanja postavljen na Samo faks ili Faks/Tel, smanjite odgodu zvona na najniži mogući broj veći od nule. - Ako je način primanja postavljen na Vanjski TGA, smanjite broj zvona programiranih na telefonskoj sekretarici na 2 zvona. - Ako je način primanja podešen na Ručno, NEMOJTE podešavati postavku odgode zvona. Zamolite nekog da vam pošalje probni faks: - Ako ste uspješno primili probni faks, uređaj pravilno radi. Ne zaboravite vratiti odgodu zvona ili telefonsku sekretaricu na originalnu postavku. Ako se problemi s primanjem ponovno pojave nakon što ste ponovno podesili odgodu zvona, onda osoba, uređaj ili pretplatnička usluga preuzimaju faks poziv prije uređaja. - Ako niste mogli primiti faks, onda drugi uređaj ili pretplatnička usluga možda ometaju primanje faksa ili postoji neki drugi problem s faks linijom. Ako upotrebljavate telefonski govorni automat (način primanja je Vanjski TGA) na istoj liniji na kojoj je Brotherov uređaj, pobrinite se da je telefonska sekretarica pravilno podešena. - Povežite vanjski TGA. - Telefonsku sekretaricu postavite da preuzima poziv unutar jednog ili dva zvona. - Snimite odlaznu poruku na telefonskoj sekretarici. - Snimite pet sekunda tišine na početku odlazne poruke. - Ograničite govor na 20 sekunda.

Poteškoće	Prijedlozi
	Završite odlaznu poruku daljinskim aktivacijskim kodom radi osoba koje ručno šalju faksove. Na primjer: „Nakon signala ostavite poruku ili pritisnite *51 i Start kako biste poslali faks”. 4. Telefonsku sekretaricu postavite da preuzima pozive. 5. Podesite način primanja Brotherova uređaja na Vanjski TGA. Uvjerite se da je značajka Otkrivanje faksa vašeg Brotherovog uređaja uključena. Otkrivanje faksa je značajka koja vam omogućuje da primite faks čak i ako preuzmete poziv na vanjskom ili internom telefonu. Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na <i>Osnovno (za VoIP)</i>. ➤➤ <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i> Ako je vaš uređaj spojen na PBX ili ISDN liniju, postavku izbornika za vrstu telefonske linije postavite na onu vrstu telefonske linije kojom se koristite.

Slanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće poslati faks.	Provjerite sve kableske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na <i>Osn. (za VoIP)</i>. Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). ➤➤ <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i> Ispišite izvještaj o provjeri prijenosa i provjerite ima li pogrešaka. ➤➤ <i>Srodne informacije: Ispis izvještaja</i> Zamolite drugu stranu da provjeri ima li papira u uređaju koji prima.
Loša kvaliteta poslanih faksova.	Pokušajte promijeniti rezoluciju na finu ili vrlo finu. Napravite kopiju kako biste provjerili rad skenera na uređaju. U slučaju loše kvalitete kopije očistite skener. ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite skener</i>
Izvještaj provjere prijenosa pokazuje RESULT:NG.	Vjerojatno su privremeno na liniji buka ili smetnje. Pokušajte ponovno poslati faks. Ako šaljete faks poruku s računala i dobijete RESULT:NG u izvještaju provjere prijenosa, možda je memorija uređaja puna. Ako se problem ne ukloni, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri telefonsku liniju. Ako je vaš uređaj spojen na PBX ili ISDN liniju, postavku izbornika za vrstu telefonske linije postavite na onu vrstu telefonske linije kojom se koristite. Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na <i>Osnovno (za VoIP)</i>. ➤➤ <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i>
Poslani faksovi su prazni.	Uvjerite se da ste dokument ispravno umetnuli. ➤➤ <i>Srodne informacije: Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)</i> ➤➤ <i>Srodne informacije: Postavite dokumente na staklo skenera</i>
Okomite crne linije prilikom slanja faksa.	Okomite crne linije na faksovima koje šaljete uglavnom uzrokuje prljavština ili korektor na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu. ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite skener</i>



Srodne informacije

- Rješavanje problema
 - Postavite otkrivanje tona biranja
 - Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP

Srodne teme:

- Postavite tonski ili pulsni način biranja
- Ispis izvještaja
- Očistite skener
- Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)
- Postavite dokumente na staklo skenera

Postavite otkrivanje tona biranja

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ako ton biranja postavite na [Otkrivanje], skratit ćete pauzu otkrivanja tona biranja.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Zvuk linije]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Otkrivanje] ili [Nema otkrivanje]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Problemi s telefonom i faksom](#)

Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ako imate probleme kod slanja i primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, preporučujemo promjenu brzine modema kako bi se pogreške u radnjama faksiranja svele na najmanju moguću mjeru.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Kompatibilnost]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Normalno] ili [Osn. (za VoIP)]. Pritisnite **OK**.
 - [Osn. (za VoIP)] smanjuje brzinu modema na 9600 bps i isključuje način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na telefonskoj liniji, možete je upotrebljavati jedino po potrebi.

Kako bi se poboljšala kompatibilnost s većinom VoIP usluga, tvrtka Brother preporučuje promjenu postavke kompatibilnosti na [Osn. (za VoIP)].
 - [Normalno] postavlja brzinu modema na 14 400 bps.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola) vrsta je telefonskog sustava koji upotrebljava internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.



Srodne informacije

- [Problemi s telefonom i faksom](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Problemi s mrežom

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)
- [Rješavanje problema](#)

Ako imate problema s mrežom svog uređaja



Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za podršku korisnicima.

Ako mislite da imate problem s uređajem, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Za dodatnu pomoć posjetite **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)** stranicu svog modela na support.brother.com/faqs.

>> Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

>> Moj uređaj Brother ne može ispisivati, skenirati ili upotrebljavati funkciju PC-FAX primanje putem mreže

>> Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Isključite svoj usmjerivač za bežičnu mrežu pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke bežične mreže. Ako ne možete riješiti problem, slijedite upute u nastavku:

Istražite problem koristeći izvještaj o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaše sigurnosne postavke (SSID/mrežni ključ) nisu točne.	• Sigurnosne postavke potvrdite putem Wireless Setup Helper (Pomoćnik za postavljanje bežične mreže). Za više informacija i za preuzimanje uslužnog programa posjetite stranicu Downloads (Preuzimanja) svog modela na support.brother.com/downloads. • Odaberite ispravne sigurnosne postavke i uvjerite se da se koristite njima. - Informacije o tome kako pronaći sigurnosne postavke potražite u uputama isporučenima s vašom pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN. - Kao zadane sigurnosne postavke možda se koriste naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke/usmjerivača za bežični LAN. - Obratite se proizvođaču svoje pristupne točke/usmjerivača, svom pružatelju usluga pristupa internetu ili administratoru mreže.	Bežična mreža
MAC adresa vašeg Brother uređaja nije dozvoljena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brotherova uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brotherova uređaja.	Bežična mreža
Vaša pristupna točka/usmjerivač za bežični LAN je u nevidljivom načinu rada (ne odašilje svoj SSID).	• Ručno unesite točan SSID naziv ili mrežni ključ. • U uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN provjerite SSID naziv ili mrežni ključ i rekonfigurirajte podešavanje bežične mreže.	Bežična mreža
Vaš uređaj ne podržava trenutni kanal pristupne točke/usmjerivača za bežični LAN kad pokušavate povezati svoj uređaj na Wi-Fi mrežu od 5 GHz.	Promijenite kanal na pristupnoj točki/usmjerivaču za bežični LAN na kanal koji podržava uređaj. 1. Potvrdite kanale koje podržava vaš uređaj. Pogledajte dokument Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks na support.brother.com/manuals. 2. Provjerite postavku kanala pristupne točke/usmjerivača za bežični LAN. Potvrdite da je postavljena na jedan od kanala podržanih uređajem i da nije postavljena na „Auto” ili „Automatski”. Dodatne informacije o promjeni postavke kanala potražite u uputama isporučenim uz pristupnu točku/usmjerivač za bežični LAN. 3. Ponovno pokušajte povezati svoj uređaj na Wi-Fi mrežu.	Bežična mreža

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaše sigurnosne postavke (SSID/lozinka) nisu točne.	Potvrdite SSID i lozinku. Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazuju se na vašem Brother uređaju. Ako je na vašem mobilnom uređaju podržano ručno konfiguriranje, SSID i lozinka bit će prikazani na zaslonu vašeg mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Koristite se sustavom Android™ 4.0.	Ako se prekine veza s vašim mobilnim uređajem (otprilike šest minuta nakon korištenja Wi-Fi Directom), isprobajte konfiguriranje putem jednog pritiska gumba uz upotrebu WPS-a (preporučeno) i Brotherov uređaj postavite kao vlasnika grupe.	Wi-Fi Direct
Vaš Brother uređaj postavljen je predaleko od vašeg mobilnog uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar (3,3 stope) udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (zidovi ili pokućstvo, primjerice) između vašeg uređaja i mobilnog uređaja.	Svoj Brother uređaj premjestite na mjesto bez prepreka.	Wi-Fi Direct
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od Brotherovog uređaja ili mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Provjerili ste i isprobali sve od prethodno navedenog, no vaš Brother uređaj još uvijek ne može dovršiti konfiguriranje Wi-Fi Directa.	- Isključite svoj Brother uređaj pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke Wi-Fi Directa. - Ako se svojim Brother uređajem koristite kao klijentom, provjerite koliko je uređaja dozvoljeno u trenutačnoj mreži Wi-Fi Direct te potom provjerite koliko je uređaja spojeno.	Wi-Fi Direct

Za Windows:


Ako je vaša bežična veza bila prekinuta, a vi ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, preporučamo da upotrijebite alat za popravljjanje mrežne veze.

Za instalaciju alata za popravljjanje mrežne veze idite na **Downloads (Preuzimanja)** stranicu vašeg modela na support.brother.com/downloads.

Moj uređaj Brother ne može ispisivati, skenirati ili upotrebljavati funkciju PC-FAX primanje putem mreže

Uzrok	Radnja
(Vaš je uređaj Brother odjednom prestao s ispisivanjem ili skeniranjem.)	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) 1. Pritisnite Wi-Fi na upravljačkoj ploči. 2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju Oporavi WLAN, zatim pritisnite OK. 3. Kada se bežični uređaj uspješno poveže, na uređaju će se prikazati Povezano. Pritisnite OK. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) 1. Pritisnite . 2. Pritisnite ▶. 3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju Oporavi WLAN, zatim pritisnite OK. 4. Kada se bežični uređaj uspješno poveže, na uređaju će se prikazati Povezano. Pritisnite ▶.
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži.	Windows

Uzrok	Radnja
(Značajka mrežnog skeniranja ne radi.)	Konfigurirajte sigurnosni softver/softver za vatrozid treće strane kako biste omogućili mrežno skeniranje. Kako biste dodali priključak 54925 za mrežno skeniranje, unesite podatke navedene u nastavku: - Za naziv: Unesite bilo koji opis, primjerice Brother NetScan. - Za broj ulaza: Unesite 54925. Unesite 137. Unesite 161. - Za protokol: UDP je odabran. Pogledajte upute isporučene sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid treće strane ili se obratite proizvođaču softvera. • Mac (Brother iPrint&Scan) U traci izbornika Finder (Tražilica) kliknite Go (Idi) > Applications (Aplikacije), zatim dvaput kliknite ikonu Brother iPrint&Scan. Prikazuje se prozor Brother iPrint&Scan. Kliknite gumb Odaberite svoj uređaj, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno odabrali mrežni uređaj.
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži. (Mrežna značajka PC-Fax Primanje ne funkcionira.) (Windows)	Sigurnosni softver/softver za vatrozid treće strane postavite tako da dopušta PC-FAX Rx. Kako biste dodali priključak 54926 za mrežnu funkciju PC-FAX Rx, unesite podatke navedene u nastavku: • Za naziv: Unesite bilo koji opis, primjerice Brother PC-FAX Rx. • Za broj ulaza: Unesite 54926. • Za protokol: UDP je odabran. Pogledajte upute isporučene sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid treće strane ili se obratite proizvođaču softvera.
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži.	Moguće je da sigurnosni softver blokira pristup bez da prikaže dijaloški okvir sigurnosnog upozorenja čak i nakon uspješnog postavljanja. Pogledajte upute za sigurnosni softver ili se obratite proizvođaču softvera kako biste omogućili pristup.
Vašem Brother uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.	• Potvrdite IP adresu i masku pod mreže. Uvjerite se da su IP adrese i maske pod mreže vašeg računala i Brotherovog uređaja točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacije o tome kako provjeriti IP adresu i masku pod mreže obratiti se svom administratoru mreže. • Windows Potvrdite IP adresu i masku pod mreže putem alata za popravljivanje mrežne veze.
Neuspjeli ispisni zadatak još uvijek se nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala.	• Ako se neuspjeli ispisni zadatak još uvijek nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala, obrišite ga. • U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkazite sve dokumente: - Windows 1. Držite tipku  i pritisnite tipku  na tipkovnici računala kako biste pokrenuli Pokreni. 2. Upišite "control printers" u polje Otvori: i kliknite U redu.

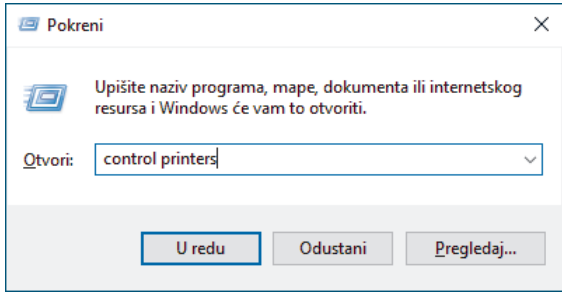Uzrok	Radnja
	 Pojavit će se prozor Uređaji i pisači.  Ako se prozor Uređaji i pisači ne pojavi, kliknite Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki pisača. - Mac Kliknite System Preferences (Preference sustava) ili System Settings (Postavke sustava) > Printers & Scanners (Pisači i skeneri).
Vaš Brother uređaj nije spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i vaš Brother uređaj još uvijek ne može ispisivati i skenirati, deinstalirajte upravljačke programe (sustav Windows) i softver tvrtke Brother te ponovno instalirajte najnovije verzije i jednog i drugog.

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Provjera	Radnja
Provjerite jesu li vaš Brother uređaj, pristupna točka/ usmjerivač ili mrežni koncentrator uključeni.	Provjerite sljedeće: • Kabel napajanja ispravno je spojen, a Brotherov uređaj je uključen. • Pristupna točka/usmjerivač ili koncentrator su uključeni i njihov indikator veze treperi. • Iz uređaja je uklonjena sva zaštitna ambalaža. • Poklopac skenera i poklopac za sprječavanje zastoja papira potpuno su zatvoreni. (Poklopac skenera dostupan je samo za određene modele.) • Papir je ispravno uloženi u ladicu za papir. • (za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen s Brotherovim uređajem i usmjerivačem ili koncentratorom.
Provjerite možete li sa svog računala poslati ping signal Brotherovom uređaju.	U Windows naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brotherov uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal <ipaddress> ili <nodename>. • Ako je bilo uspješno: vaš Brother uređaj ispravno radi i spojen je na istu mrežu kao i vaše računalo. • Ako je bilo neuspješno: vaš Brother uređaj nije spojen na istu mrežu kao i vaše računalo. Windows: Pitajte svog administratora za IP adresu i masku podmreže te potom upotrijebite alat za popravljane mrežne veze. Mac: Uvjerite se da su IP adresa i maska podmreže ispravno postavljene.
Provjerite je li vaš Brother uređaj spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.

Ako ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, no još uvijek imate problema, u uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN potražite informacije o SSID-u (mrežni naziv) i mrežnom ključu (lozinka) te ih ispravno postavite.




Srodne informacije

- [Problemi s mrežom](#)

Drugi problemi

- >> Poteškoće s kopiranjem
- >> Poteškoće sa skeniranjem
- >> Poteškoće s izravnim ispisivanjem fotografija (MFC-T930DW/MFC-T935DW)
- >> Poteškoće sa softverom

Poteškoće s kopiranjem

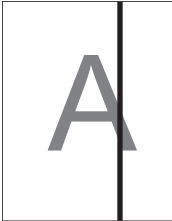Poteškoće	Prijedlozi
Na kopijama se pojavljuju crne linije ili šare. 	Crne linije na kopijama uglavnom uzrokuje prljavština ili korektor na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu, staklo skenera, bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih. >> Srodne informacije: Očistite skener
Na kopijama se pojavljuju crni tragovi ili točke.	Crne tragove ili točke na kopijama uglavnom uzrokuje prljavština ili korektor na staklu skenera. Očistite staklo skenera i bijelu plastiku iznad njega. >> Srodne informacije: Očistite skener
Kopije su prazne.	Uvjerite se da ste dokument ispravno umetnuli. >> Srodne informacije: Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF) >> Srodne informacije: Postavite dokumente na staklo skenera
Rezultati kopiranja su loši kada se upotrebljava ADF. (Modeli s ADF-om)	Pokušajte upotrijebiti staklo skenera. >> Srodne informacije: Postavite dokumente na staklo skenera
Funkcija prilagodbe stranici ne funkcionira ispravno.	Uvjerite se da dokument nije postavljen ukoso na staklo skenera. Ponovno postavite dokument i pokušajte ponovno.
Zamućenja ili mrlje na poledini stranice prilikom upotrebe značajke dvostranog kopiranja.	Promijenite opcije ispisa. >> Srodne informacije: Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Prijedlozi
Potrebna je lozinka.	Obratite se administratoru za provjeru postavki skeniranja.
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknite Desktop (Radna površina) > Scan Settings (Postavke skeniranja) > Select (Odaberi) kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
OCR ne funkcionira.	Pokušajte povećati razlučivost skeniranja.
Rezultati skeniranja su loši kada se upotrebljava ADF. (Na skeniranim podacima pojavljuju se crne linije.) (Modeli s ADF-om)	Očistite bijelu traku i staklenu prugu ispod nje. >> Srodne informacije: Očistite skener Pokušajte upotrijebiti staklo skenera. >> Srodne informacije: Postavite dokumente na staklo skenera

Poteškoće s izravnim ispisivanjem fotografija (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Poteškoće	Prijedlozi
Dio moje slike nedostaje kada se ispiše.	Uvjerite se da su ispisivanje bez rubova i obrezivanje isključeni.

Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Prijedlozi
Ispis nije moguć.	Deinstalirajte upravljačke programe (Windows) i softver tvrtke Brother i ponovno instalirajte njihove najnovije verzije.
Poruka „Uređaj je zauzet.” pojavila se na zaslonu računala.	Uvjerite se da na zaslonu uređaja nije prikazana poruka o pogrešci.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Srodne teme:

- [Očistite skener](#)
- [Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale](#)
- [Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata \(ADF\)](#)
- [Postavite dokumente na staklo skenera](#)
- [Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa](#)

Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite informacije svog uređaja kao što su serijski broj ili verzija firmvera.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Info uređaja]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija	Provjerite verziju firmvera uređaja.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Info uređaja]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Provjerite verziju firmvera uređaja.
Azuriranje firmvera	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju firmvera.
Auto. prov. firmvera	Pregledajte podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

✓ Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Ažurirajte firmver svog uređaja

Kako bi vaš uređaj bio ažuriran, povremeno provjerite support.brother.com/downloads za najnoviji firmver. Bez najnovijeg firmvera neke od funkcija vašeg uređaja mogu postati nedostupne.

Također možete ažurirati firmver direktno s uređaja tako da pratite ove korake: (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Info uređaja]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Azuriranje firmvera]. Pritisnite **OK**.
4. Pridržavajte se uputa na LCD-u kako biste dovršili ažuriranje firmvera.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Srodne teme:

- [Provjerite lozinku svojeg uređaja](#)
-

Resetirajte svoj uređaj

- [Pregled funkcija resetiranja](#)
- [Resetirajte svoj uređaj](#)

Pregled funkcija resetiranja

VAŽNO

(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Kada resetirate uređaj, faksovi koji su pohranjeni u memoriji uređaja će se možda izbrisati. Prije resetiranja uređaja faksove možete prenijeti na računalo ili na drugi faks uređaj kako ne biste izgubili nijednu važnu poruku.

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1. [Resetiraj uređaj]

Možete resetirati sve postavke uređaja koje ste promijenili, npr. datum i vrijeme.

Ostat će sljedeće:

- Adresar, podaci faksa i povijest poziva (Za modele s funkcijom faksa)
- Lozinka administratora
- Mrežne postavke

2. [Mreza]

Resetirajte ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke (uključujući sve informacije o IP adresama, osim lozinke administratora).



Možete resetirati lozinku administratora pomoću opcije resetiranja [Sve postavke].

3. [Adresar i faks] (Za modele s funkcijom faksa)

Adresar i faks resetiraju sljedeće:

- Adresar i grupe za podešavanje
- ID stanice
Ime i broj
- Izvješće
Izvještaj provjere prijenosa, Adresar i dnevnik faks
- Povijest
Odlazni poziv
- Faksovi u memoriji

4. [Pohr. pod. o faksu] (Za modele s funkcijom faksa)

Spremljeni podaci faksa resetiraju sljedeće:

- Povijest
Odlazni poziv
- Faksovi u memoriji

5. [Sve postavke]

Upotrijebite funkciju resetiranja kako biste resetirali sve postavke uređaja na one tvornički zadane.

Strogo preporučamo da ovu radnju provedete prilikom odlaganja uređaja u otpad.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Iskopčajte kabel za povezivanje prije nego odaberete [Mreza] ili [Sve postavke].



Srodne informacije

- [Resetirajte svoj uređaj](#)

Srodne teme:

- [Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove](#)
-

Resetirajte svoj uređaj

VAŽNO

(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Kada resetirate uređaj, faksovi koji su pohranjeni u memoriji uređaja će se možda izbrisati. Prije resetiranja uređaja faksove možete prenijeti na računalo ili na drugi faks uređaj kako ne biste izgubili nijednu važnu poruku.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite opciju za resetiranje koju želite koristiti. Pritisnite **OK**.

Za više informacija o ponovnom postavljanju lozinke uređaja >> *Srodne informacije: Pregled funkcija resetiranja*

3. Pritisnite ▲ za [Ponisti] radi potvrde.
4. Pritisnite ▲ za [Da] za ponovno pokretanje uređaja.
Uređaj se ponovno pokreće.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite opciju za resetiranje koju želite koristiti. Pritisnite **OK**.

Za više informacija o ponovnom postavljanju lozinke uređaja >> *Srodne informacije: Pregled funkcija resetiranja*

3. Za potvrdu pritisnite na dvije sekunde ►.
Uređaj se ponovno pokreće.



Srodne informacije

- [Resetirajte svoj uređaj](#)

Srodne teme:


- [Nije moguće ispisivati ili skenirati – prenesite svoje faksove](#)
- [Pregled funkcija resetiranja](#)

Redovito održavanje

- [Ponovno napunite rezervoare tinte](#)
- [Očistite svoj Brother uređaj](#)
- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)
- [Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale](#)
- [Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa](#)
- [Zapakirajte i pošaljite uređaj](#)

Ponovno napunite rezervoare tinte

Obavezno vizualno provjerite stvarnu količinu preostale tinte tako da pogledate kroz prozorčić (1) rezervoara tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte (2) ispod oznake za minimalnu količinu tinte, dopunite rezervoar tinte.

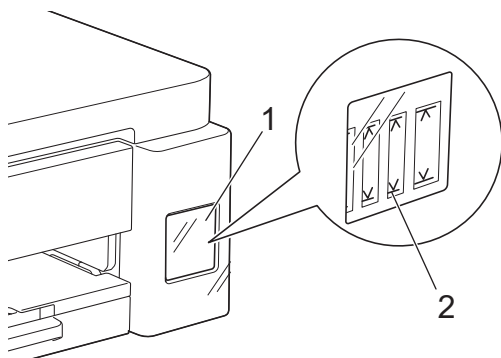

Tinta ispod donje crte nužna je kako bi se spriječilo da zrak isuši i ošteti sklop ispisne glave.


Dopunite rezervoar tinte kad je razina preostale tinte na ili ispod donje crte.

⚠ OPREZ


Ako vam tinta uđe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako ne isperete tintu, ona može izazvati pojavu crvenila u očima ili blagu upalu. U slučaju bilo kakvog poremećaja, obratite se liječniku.

VAŽNO


- Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.
- Broj modela potrošnog materijala razlikuje se među državama i regijama. Za više informacija posjetite go.brother/original.
- Provjerite naziv modela bočice tinte na naljepnici. Upotrebom pogrešne tinte možete oštetiti uređaj.

	✓	BTD100BK BTD100CMY
	⊘	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Otvorite poklopac rezervoara tinte (1).

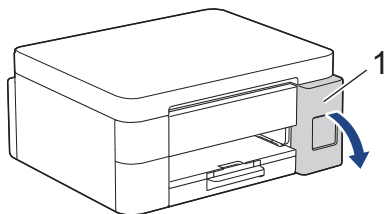


2. Skinite kapicu rezervoara tinte za boju koju želite dopuniti i stavite je u stražnju stranu poklopca, kako je prikazano.

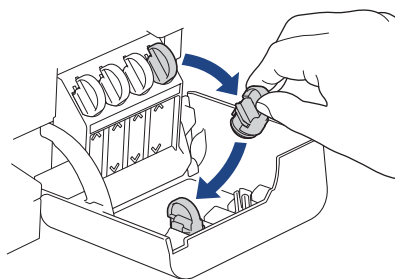

NAPOMENA

Budite pažljivi kako ne biste dodirnuli tintu prilikom rukovanja kapicom rezervoara tinte.

3. Uklonite čep bočice tinte.

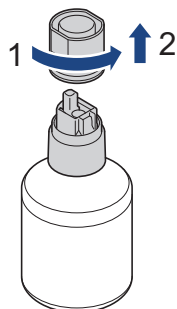


VAŽNO

NE tresite bočice tinte. Ako tintom zaprljate kožu ili odjeću, odmah je operite sapunom ili deterdžentom.


4. Pobrinite se da se boja kapice rezervoara tinte podudara s bojom tinte koju želite dopuniti. Poravnajte bočicu tako da se klin na rezervoaru tinte može umetnuti u rupu u bočici, kao što je prikazano na slici (1).

Gurnite bočicu na klin pod kutom prikazanim na slici (2) dok čep ne bude u ravni s površinom rezervoara tinte.

(Čut ćete zvuk škljocanja kada ga umetnete prvi put.)

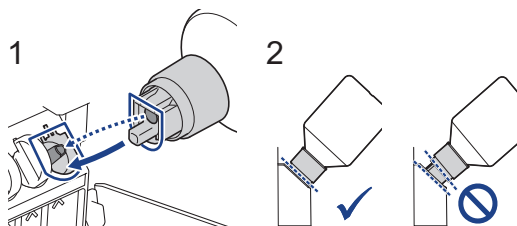

5. Bočica će se sama poduprijeti kada je u ispravnom položaju i tinta će automatski ući u rezervoar. Ako protok tinte ne počne automatski ili ako se puni vrlo sporo, pažljivo uklonite i ponovno umetnite bočicu.

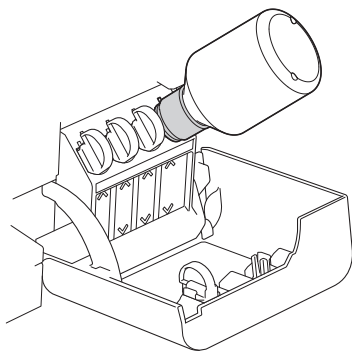


VAŽNO

Pripazite da ne puniti tintu preko gornje crte iznad oznake maksimalne količine.


NAPOMENA

- Pripazite da ne prolijete tintu prilikom dopune rezervoara tinte.
- Dopunite spremnik svom tintom iz bočice, ako navedena količina ne premašuje gornju crtu.

6. Kada završite, uklonite bočicu polako povlačeći mlaznicu kako se tinta ne bi prolila.

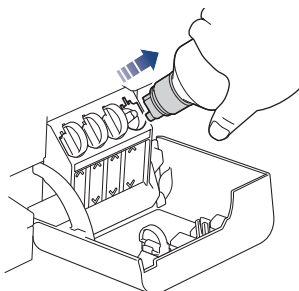


7. Zamijenite čep bočice tinte.



NAPOMENA

- Ako u bočici tinte ostane tinta, čvrsto zatvorite kapicu i držite bočicu tinte u uspravnom položaju na ravnoj površini, na hladnom i tamnom mjestu.
- Izbjegavajte nagnjanje bočice tinte ili skladištenje bočice tako da je okrenuta na stranu jer može doći do curenja.

8. Uklonite čep s unutarnje strane poklopca tinte i zatvorite rezervoar tinte.

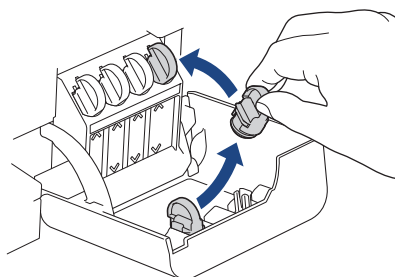

9. Ponovite ove korake za svaki rezervoar tinte koji želite dopuniti.

10. Zatvorite poklopac rezervoara tinte.

Prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca rezervoara tinte, na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li rezervoari tinte dopunjeni.

- Ako ste dopunili rezervoare tinte, odaberite [Da] za resetiranje brojača točkica tinte za dopunjene boje.
- Ako niste dopunili rezervoar tinte, svakako odaberite [Ne].

VAŽNO

- Ako slučajno pomiješate boje punjenjem pogrešnog rezervoara tinte, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
- Ako ste otvorili bočicu tinte, iskoristite je unutar šest mjeseci. Upotrebljavajte neotvorene bočice tinte do roka upotrebe napisanog na pakiranju bočice.



Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

Srodne teme:


- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Poteškoće s ispisivanjem](#)
- [Ispisivanje primljenih faksova \(Za modele s funkcijom faksa\)](#)

Očistite svoj Brother uređaj


- Očistite skener
- Očistite ispisnu glavu Brother uređaja
- Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu
- Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)
- Očistite LCD uređaja
- Očistite uređaj izvana
- Očistite ploču pisača uređaja
- Očistite valjke za ulaganje papira
- Očistite podlogu za odvajanje
- Očistite valjke za sakupljanje papira

Očistite skener

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Podignite poklopac za dokument (1). Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite staklo skenera (2) i bijelu plastiku (3).

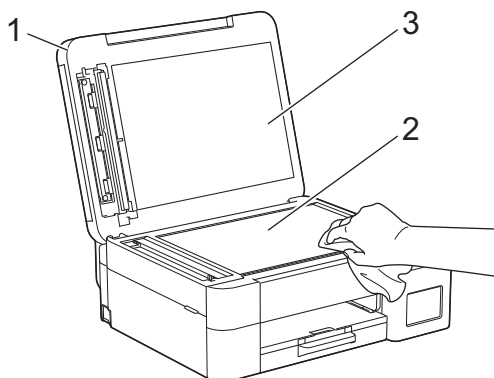

3. U jedinici ADF-a mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu (2). (samo modeli s ADF-om)

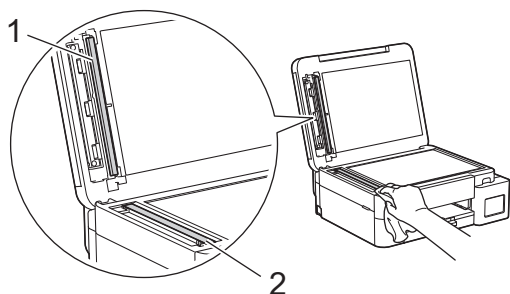

(samo modeli s ADF-om)

Ako osjetite nečistoću ili ostatke, staklo ponovno očistite. Postupak čišćenja možda ćete morati ponoviti tri ili četiri puta. Za potrebe provjere izradite kopiju nakon svakog pokušaja čišćenja.

Kada se na staklenoj pruzi nalazi prljavština ili korektor, na ispisanom uzorku pojavit će se okomita linija.



Nakon čišćenja staklene pruge okomita linija više se neće pojavljivati.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)

Srodne teme:

- [Problemi s telefonom i faksom](#)

-
- Drugi problemi
-

Očistite ispisnu glavu Brother uređaja

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će po potrebi automatski čistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, ručno pokrenite postupak čišćenja.

- Očistite ispisnu glavu ako se na ispisanim stranicama pojavljuje okomita linija ili ako se pojavljuju praznine unutar teksta ili grafika. Ovisno o tome koja je boja problematična, odaberite čišćenje samo crne boje, čišćenje tri boje jedne po jedne (žuta/cijan/magenta) ili čišćenje sve četiri boje odjednom.
- Čišćenjem ispisne glave troši se tinta.
- Preučestalim čišćenjem nepotrebno se troši tinta.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Čišćenje]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Crna], [Boja] ili [Sve]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Normalno], [Jako] ili [Najjace]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)** ili **Colour Start (Boja Start)**.
Uređaj započinje s čišćenjem.

NAPOMENA

Ako ispisnu glavu očistite nekoliko puta, a ispis se ne poboljša, probajte primijeniti posebnu metodu čišćenja kojom se ispisna glava snažnije čisti.

1. Uvjerite se da su svi rezervoari tinte napunjeni više od 50 % jer se ovom metodom troši velika količina tinte.
2. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Održavanje] > [Čišćenje] te potom pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Menu (Izbornik)** i **OK** istovremeno.
Uređaj započinje s čišćenjem.



- Posebnu metodu čišćenja primijenite samo ako ste prethodno nekoliko puta očistili ispisnu glavu, a kvaliteta ispisa nije se poboljšala.
- Ako čišćenje započnete kada je količina tinte mala, to može uzrokovati oštećenje uređaja. Provjerite razinu tinte u svakom rezervoaru prije započinjanja čišćenja te po potrebi napunite svaki rezervoar.
- Ispisnu glavu također možete očistiti putem svog računala.

1. Pritisnite  (Tinta).
2. Pritisnite  ili  kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Cisc. glave pisaca]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Samo crna], [Samo boja] ili [Sve]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Normalno], [Jako] ili [Najjace]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite .
Uređaj će očistiti ispisnu glavu.

NAPOMENA

Ako ispisnu glavu očistite nekoliko puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte primijeniti posebnu metodu čišćenja.

1. Uvjerite se da su svi rezervoari tinte napunjeni više od 50 % jer se ovom metodom troši velika količina tinte.
2. Pritisnite  (Tinta).
3. Pritisnite  ili  kako biste odabrali [Cisc. glave pisaca]. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Settings (Postavke)** i **OK** istovremeno.
Uređaj započinje s čišćenjem.



- Posebnu metodu čišćenja primijenite samo ako ste prethodno nekoliko puta očistili ispisnu glavu, a kvaliteta ispisa nije se poboljšala.
- Ako čišćenje započnete kada je količina tinte mala, to može uzrokovati oštećenje uređaja. Provjerite razinu tinte u svakom rezervoaru prije započinjanja čišćenja te po potrebi napunite svaki rezervoar.
- Ispisnu glavu također možete očistiti putem svog računala.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)

Srodne teme:

- [Očistite ispisnu glavu s računala \(Windows\)](#)
- [Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu](#)
- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)

Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će po potrebi automatski čistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, ručno pokrenite postupak čišćenja.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2

IP adresu svog uređaja možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Na lijevoj navigacijskoj traci kliknite na **General (Općenito)** > **Print Head Cleaning (Čišćenje ispisne glave)**.



Ako lijeva navigacijska traka nije vidljiva, navigaciju započnite s ☰.

5. Za željenu snagu čišćenja odaberite opciju **Normal (Normalno)**, **Strong (Snažno)** ili **Strongest (Najsnažnije)**. Opcijom **Special (Posebno)** primjenjuje se najveća snaga tijekom čišćenja ispisne glave, no također se troši i najviše tinte.
6. Kliknite **Start (Početak)**.



- Kada se primjenjuje opcija **Special (Posebno)**, za čišćenje ispisne glave potrebna je velika količina tinte. Sve spremnike tinte napunite na više od 50 % napunjenosti prije započinjanja čišćenja ispisne glave.
- Opciju **Special (Posebno)** upotrijebite samo ako ste već upotrijebili opciju **Strongest (Najsnažnije)**, a kvaliteta ispisa nije se poboljšala.
- Ako čišćenje započnete kada je količina tinte mala, to može uzrokovati oštećenje uređaja. Provjerite razinu tinte u svakom spremniku prije započinjanja čišćenja te po potrebi napunite svaki spremnik.

7. Kliknite **Yes (Da)**.

Uređaj započinje s čišćenjem.



(Windows) Ispisnu glavu također možete očistiti putem upravljačkog programa pisača.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)

Srodne teme:


- [Očistite ispisnu glavu Brother uređaja](#)
- [Očistite ispisnu glavu s računala \(Windows\)](#)
- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)
- [Pristup upravljanju temeljenom na webu](#)

Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će po potrebi automatski čistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, ručno pokrenite postupak čišćenja.

Ako čišćenje započnete kada je količina tinte mala, to može uzrokovati oštećenje uređaja. Provjerite razinu tinte u svakom rezervoaru prije započinjanja čišćenja te po potrebi napunite svaki rezervoar.

1. Držite tipku  i pritisnite tipku  na tipkovnici računala kako biste pokrenuli **Pokreni**.
2. Upišite "**control printers**" u polje **Otvori:** i kliknite **U redu**.

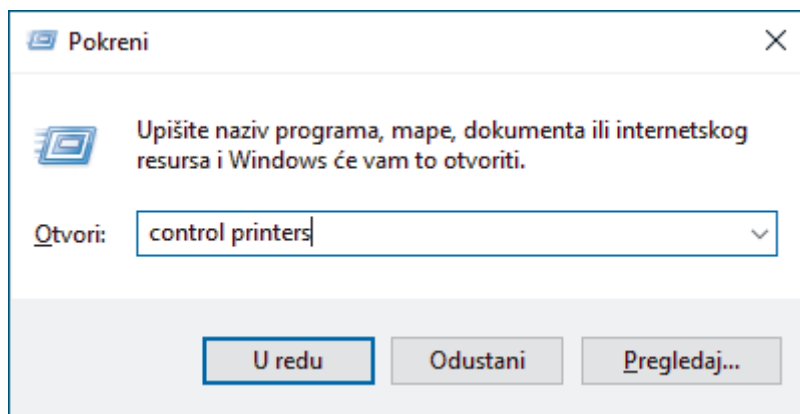

Pojavit će se prozor **Uređaji i pisači**.



Ako se prozor **Uređaji i pisači** ne pojavi, kliknite **Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki pisača**.

3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela pa odaberite **Osobne postavke ispisa**. (Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.)
Prikazat će se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.
4. Kliknite karticu **Održavanje**.
5. Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Provjeri kvalitetu ispisa...	Koristi se za ispis probne stranice i provjeru kvalitete ispisa.
Čišćenje glave pisača...	Koristi se za ručno pokretanje postupka čišćenja. Odaberite ako se linija ili praznine pojavljuju unutar teksta ili grafike na probnoj stranici.

6. Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako ste odabrali opciju **Provjeri kvalitetu ispisa...**, kliknite **Start**.
Uređaj će ispisati probnu stranicu.
 - Ako ste odabrali opciju **Čišćenje glave pisača...**, kao vrstu čišćenja odaberite opciju **Samo crno**, **Samo boja** ili **Sve** te potom kliknite **Dalje**.
7. Odaberite opciju **Normalno**, **Jako** ili **Najjače** za snagu čišćenja te potom kliknite **Dalje**.
8. Kliknite **Start**.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)

Srodne teme:

- [Očistite ispisnu glavu Brother uređaja](#)


-
- Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu
 - Poteškoće s kvalitetom ispisa
-

Očistite LCD uređaja

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj. Prije isključivanja napajanja, na LCD-u će nekoliko sekundi biti prikazana poruka [Isključivanje].
2. LCD očistite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

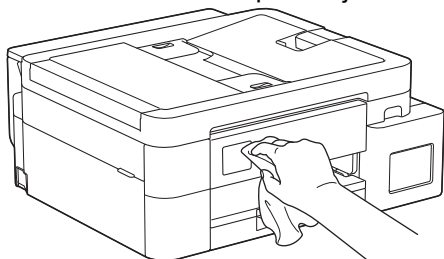

Srodne informacije


- [Očistite svoj Brother uređaj](#)

Očistite uređaj izvana


VAŽNO

- Čišćenjem hlapljivim tekućinama poput razrjeđivača ili benzina oštetit će se vanjska površina uređaja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak.
- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.


1. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

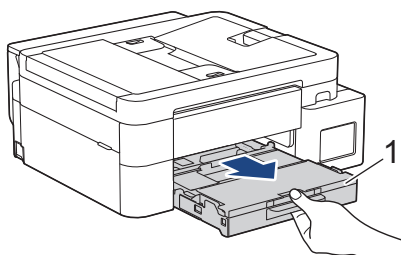


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Podignite držač papira (1) te ga potom pod kutom u potpunosti izvucite iz uređaja kao što je prikazano strelicom.

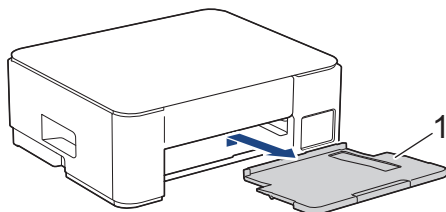


4. Prebrišite vanjsku stranu uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

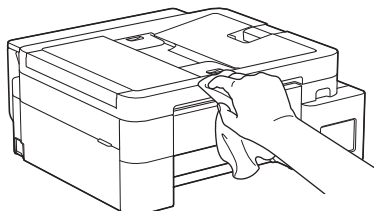


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Podignite poklopac izlazne ladice za papir i uklonite sve što je zapelo unutar ladice za papir.

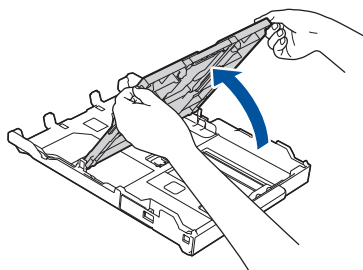


6. Ladicu za papir obrišite iznutra i izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.

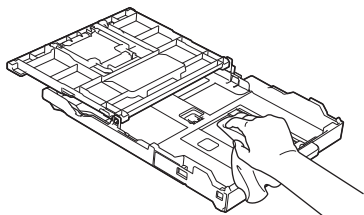

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Prebrišite vanjsku stranu držača papira suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

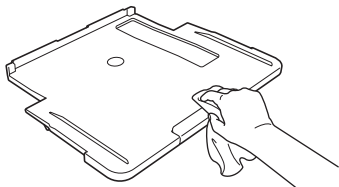

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Držač papira čvrstim pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da ste držač papira uveli u kanalice.

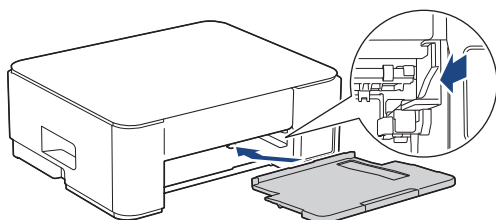

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir te zatim polako do kraja gurnite ladicu u uređaj.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)

Očistite ploču pisača uređaja

! UPOZORENJE


 Uvjerite se da ste iskopčali uređaj iz električne utičnice prije čišćenja ploče pisača kako biste izbjegli strujni udar.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
3. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

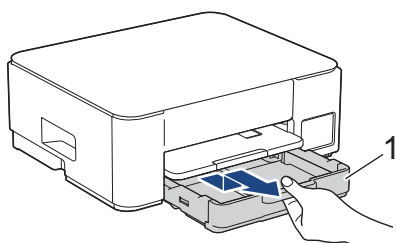


4. Podignite držač papira (1) te ga potom pod kutom u potpunosti izvucite iz uređaja kao što je prikazano strelicom.

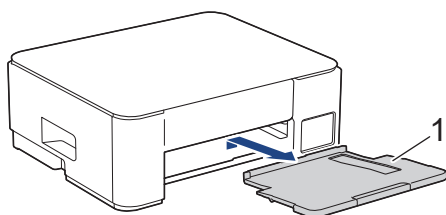


5. Pritisnite zajedno obje zelene ručke i zatim spustite jedinicu za održavanje (1).

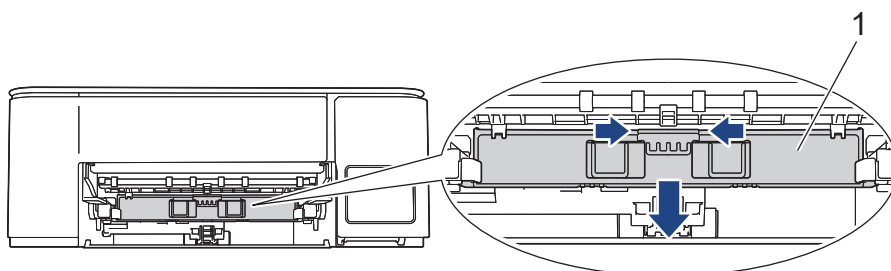


6. Očistite ploču pisača uređaja (1) i područje oko nje te suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice obrišite ostatke tinte.

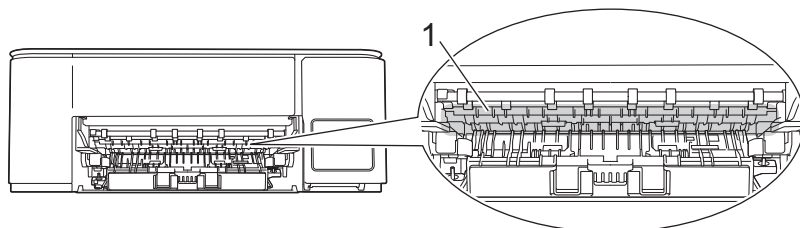

7. Podignite jedinicu za održavanje.

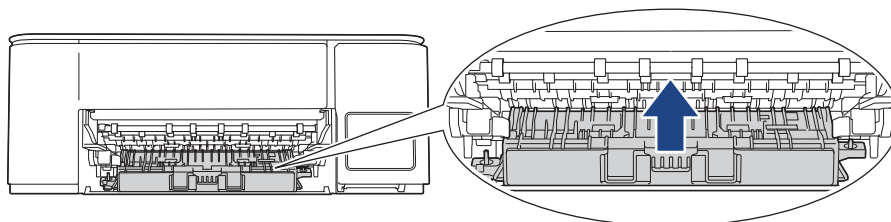

8. Držač papira čvrstim pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da ste držač papira uveli u kanalice.

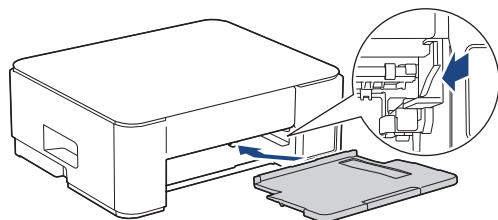


9. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

10. Ponovno spojite kabel napajanja.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. S obje ruke podignite poklopac skenera u otvoreni položaj koristeći se utorima za prste sa svake strane uređaja.
3. Očistite ploču pisača uređaja (1) i područje oko nje te suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice obrišite ostatke tinte.

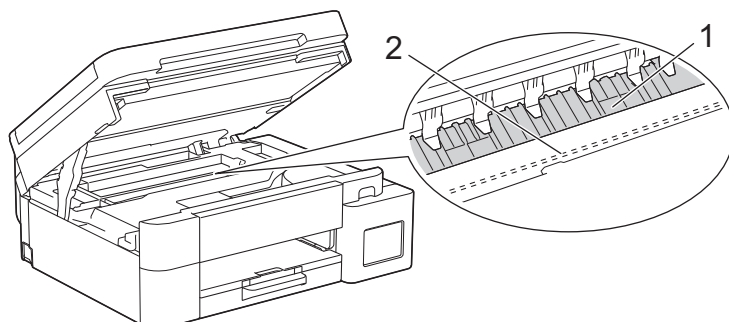

VAŽNO

NEMOJTE dodirivati traku kodera, tanku traku plastike koja se proteže cijelom dužinom uređaja (2). Time biste mogli oštetiti uređaj.

4. Polako zatvorite poklopac skenera koristeći se utorima za prste s obje strane.

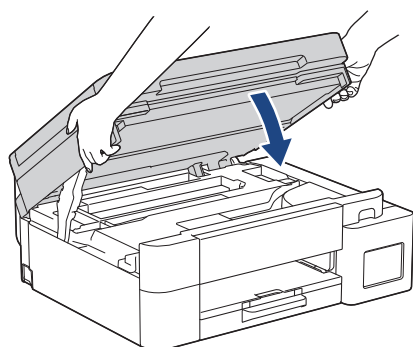

5. Ponovno spojite kabel napajanja.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)

Srodne teme:

- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)

Očistite valjke za ulaganje papira

Ako su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom ili ako se na njima nakupila papirna prašina, to može uzrokovati probleme s ulaganjem papira.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


⚠ UPOZORENJE

⚡ Uvjerite se da ste iskopčali uređaj iz električne utičnice prije čišćenja valjaka za ulaganje papira kako biste izbjegli strujni udar.


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
3. Iz uređaja u potpunosti izvucite ladicu za papir (1) kao što je prikazano strelicom.

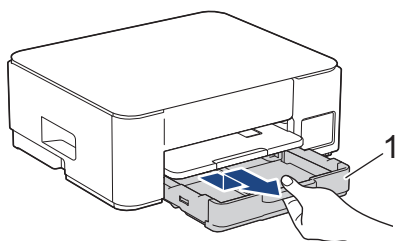


4. Podignite držač papira (1) te ga potom pod kutom u potpunosti izvucite iz uređaja kao što je prikazano strelicom.

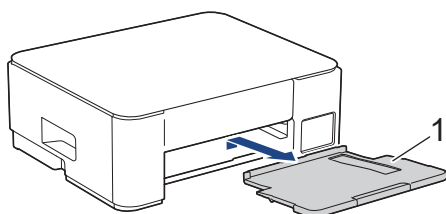


5. Pritisnite zajedno obje zelene ručke i zatim spustite jedinicu za održavanje (1).

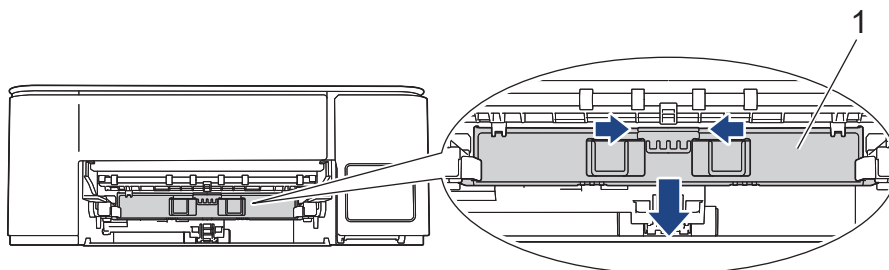


6. Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite prednju i stražnju stranu valjaka za ulaganje papira (1) i to tako da krpom prelazite od jedne strane valjaka do druge. Nakon čišćenja, valjke obrišite suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.

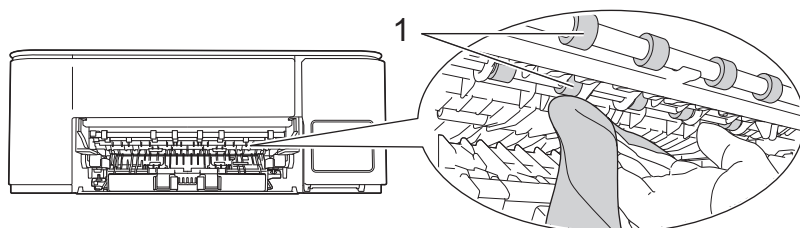

7. Podignite jedinicu za održavanje.

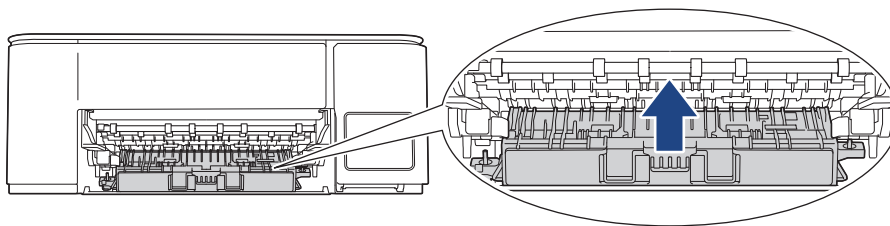

8. Držač papira čvrstim pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da ste držač papira uveli u kanalice.

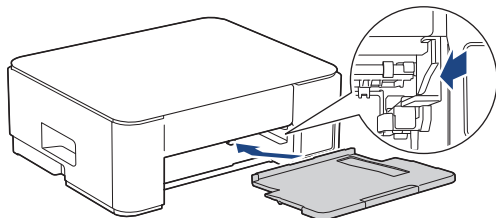

9. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.


10. Ponovno spojite kabel napajanja.




Uređajem se nemojte ponovno koristiti sve dok se valjci ne osuše. Ako se uređajem koristite prije nego što se valjci osuše, to može uzrokovati probleme s ulaganjem papira.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
3. Iz uređaja u potpunosti izvucite ladicu za papir (1) kao što je prikazano strelicom.

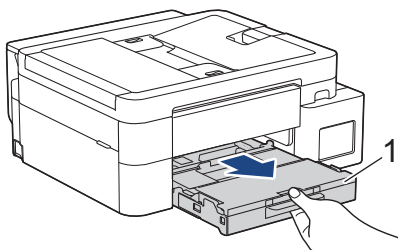

4. Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite prednju stranu valjaka za ulaganje papira (1) i to tako da krpom prelazite od jedne strane valjka do druge. Nakon čišćenja, valjke obrišite suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.

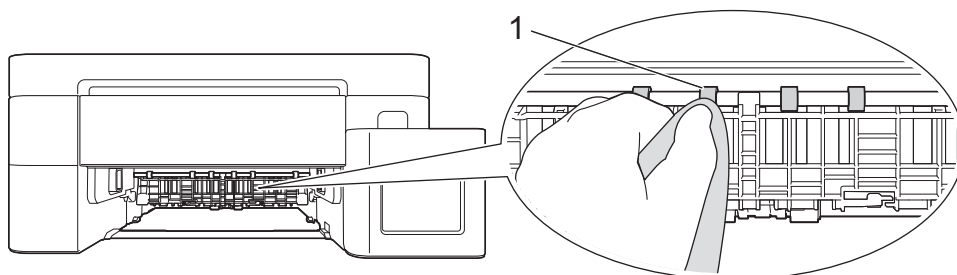

5. Podignite poklopac (2) te potom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite stražnju stranu valjaka za ulaganje papira (1). Nakon čišćenja, valjke obrišite suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.

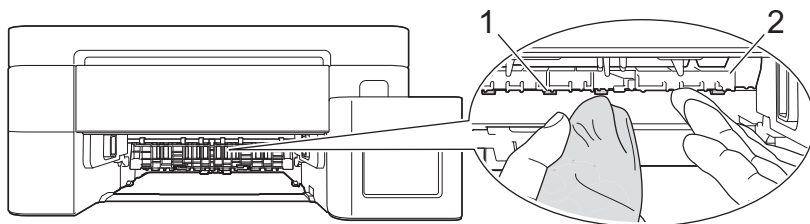

6. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
7. Ponovno spojite kabel napajanja.



Uređajem se nemojte ponovno koristiti sve dok se valjci ne osuše. Ako se uređajem koristite prije nego što se valjci osuše, to može uzrokovati probleme s ulaganjem papira.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)


Srodne teme:

- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)
- [Poteškoće u upravljanju papirom](#)

Očistite podlogu za odvajanje


Povremenim čišćenjem podloge za odvajanje može se spriječiti da uređaj uloži više listova papira kada ih ostane samo nekoliko u ladici.

1. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

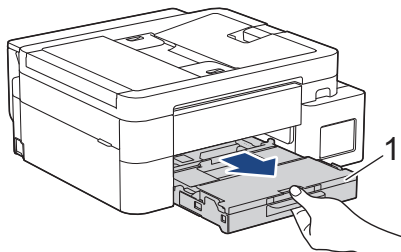

3. Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite podlogu za odvajanje (1).

Nakon čišćenja, podlogu obrišite suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.

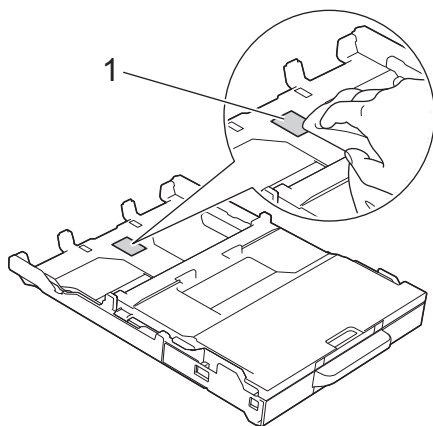

4. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)


Srodne teme:

- [Poteškoće u upravljanju papirom](#)


Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
3. Iz uređaja u potpunosti izvucite ladicu za papir (1) kao što je prikazano strelicom.

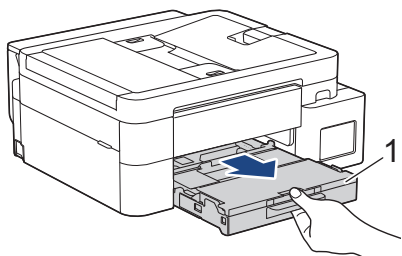


4. Podignite držač papira (1) te ga potom pod kutom u potpunosti izvucite iz uređaja kao što je prikazano strelicom. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

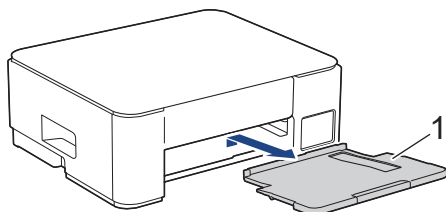


5. Očistite valjke za sakupljanje papira (1) mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice navlaženom vodom. Polako okrećite valjke tako da se čisti cijela površina. Nakon čišćenja, valjke obrišite suhom, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

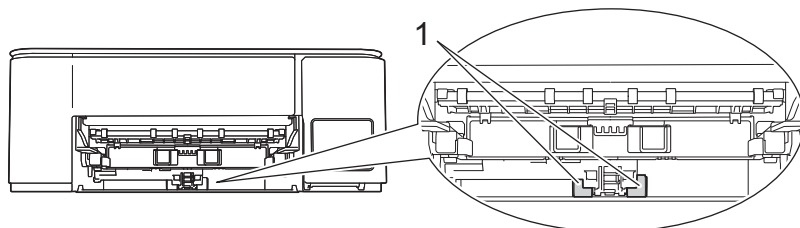

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

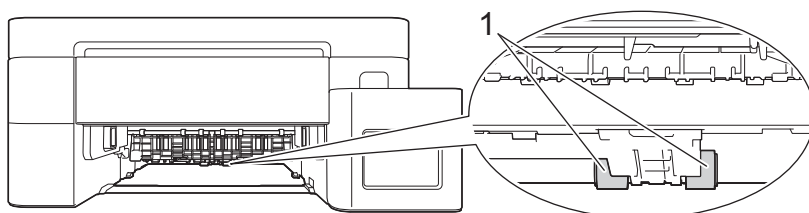

6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Držač papira čvrstim pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da ste držač papira uveli u kanalice.

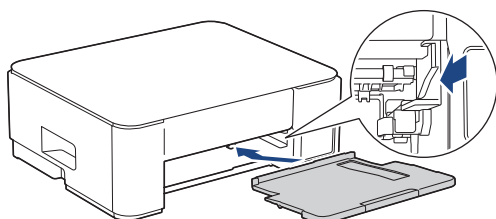

-
7. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
 8. Ponovno spojite kabel napajanja.



Srodne informacije

- [Očistite svoj Brother uređaj](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
 - [Poteškoće u upravljanju papirom](#)
-

Provjerite svoj Brother uređaj

- [Provjerite kvalitetu ispisa](#)
- [Provjerite poravnavanje ispisa sa svog Brother uređaja](#)
- [Nadzor stanja uređaja aplikacijom Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Provjerite kvalitetu ispisa


Ako se na ispisima pojave izbljeđene ili prošarane boje i tekst, možda su začepljene mlaznice na ispisnoj glavi. Ispišite list za provjeru i pregledajte uzorak za provjeru mlaznica.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Poboljš. kvalit.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Provj. kvalit.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Colour Start (Boja Start)**.
Uređaj ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa.
4. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.
5. Kada putem poruke na LCD-u budete upitani da provjerite kvalitetu ispisa, učinite jedno od sljedećeg:
 - Ako su sve crte čiste i vidljive, pritisnite ▲ za odabir [Da].
Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** za završetak provjere kvalitete ispisa.
 - Ako se crte nisu ispisale (pogledajte primjer prikazan u nastavku za **Loše**), pritisnite ▼ za odabir [Ne].


U redu (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW)




Loše (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW)



U redu (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

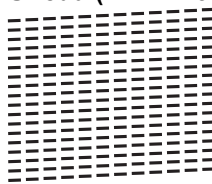

Loše (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

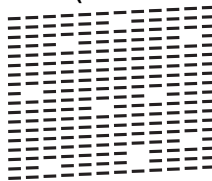

6. Kada putem poruke na LCD-u budete upitani da provjerite kvalitetu ispisa svake boje, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali uzorak koji najviše odgovara rezultatu ispisivanja. Pritisnite **OK**.



Provjerite kvalitetu ispisa prema donjem uzorku.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW

Uzorci				
Kvaliteta ispisa	Nista	Nekoliko	oko pola	Mnogo

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Uzorci				
Kvaliteta ispisa	Nista	Nekoliko	oko pola	Mnogo

7. Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite **Colour Start (Boja Start)** kako biste započeli s postupkom čišćenja.
- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** za završetak provjere kvalitete ispisa.

8. Po završetku postupka čišćenja pritisnite **▲**. Zatim pritisnite **Colour Start (Boja Start)**.

Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa. Ponovno provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

Ako ispisnu glavu očistite nekoliko puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte primijeniti posebnu metodu čišćenja.

►► Srodne informacije

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.



Ako se mlaznica ispisne glave začepi, ispisani uzorak izgleda ovako:



Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne će linije nestati:



MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **▲** (Tinta).
2. Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Pobolj.kval.ispisa]. Pritisnite **OK**.

b. Odaberite ponovno [Pobolj.kval.ispisa]. Pritisnite **OK**.

3. Pritisnite ►.

Uređaj ispisuje list za provjeru.

4. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.


5. Kada putem poruke na LCD-u budete upitani da provjerite kvalitetu ispisa, učinite jedno od sljedećeg:

- Ako su sve crte čiste i vidljive, pritisnite ◀ za odabir [Ne].


Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** za završetak provjere kvalitete ispisa.

- Ako se crte nisu ispisale (pogledajte primjer prikazan u nastavku za **Loše**), pritisnite ► za odabir [Da].

U redu

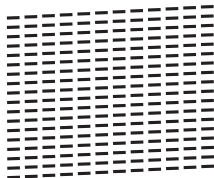

Loše

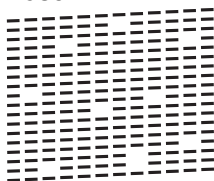

6. Kada putem poruke na LCD-u budete upitani da provjerite kvalitetu ispisa svake boje, pritisnite ◀ ili ► kako biste odabrali uzorak (1 – 4) koji najviše odgovara rezultatu ispisivanja. Pritisnite **OK**.

7. Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite ► kako biste započeli s postupkom čišćenja.
- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** za završetak provjere kvalitete ispisa.

8. Po završetku postupka čišćenja, porukom na LCD-u bit ćete upitani da ponovno provjerite kvalitetu ispisa.

Pritisnite ► [Da] za početak provjere kvalitete ispisa.

9. Pritisnite ponovno ►.

Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru. Ponovno provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

Ako ispisnu glavu očistite nekoliko puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte primijeniti posebnu metodu čišćenja.

►► *Srodne informacije*

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.



Ako se mlaznica ispisne glave začepi, ispisani uzorak izgleda ovako:



Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne će linije nestati:



Srodne informacije

- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)

Srodne teme:

- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)
- [Očistite ispisnu glavu Brother uređaja](#)

Provjerite poravnavanje ispisa sa svog Brother uređaja

Ako je nakon transporta uređaja ispisani tekst mutan ili ako su slike blijede, podesite poravnanje ispisa.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Pobolj.kvalit.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Poravnanje]. Pritisnite **OK**.
3. Odaberite veličinu papira koju želite prilagoditi.
Pritisnite **OK**.
4. Odaberite vrstu papira koju želite prilagoditi. (Samo podržani modeli) Pritisnite **OK**.
5. Papir zadane veličine umetnite u ladicu, zatim pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)** ili **Colour Start (Boja Start)**.
Uređaj ispisuje list za provjeru i vodilicu za postavljanje položaja.
6. Slijedite vodilicu za postavljanje položaja i upute na LCD-u za dovršavanje prilagodbe.



Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je mutan ili iskrivljen kao na slici u nastavku:

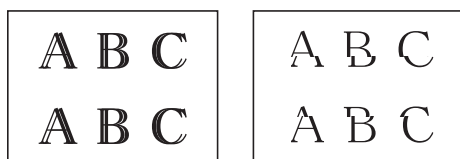

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda ovako:

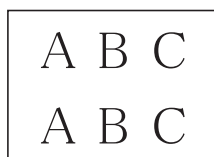

7. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Prije podešavanja poravnanja ispisa prvo provedite provjeru kvalitete ispisa tako da pritisnete  (Tinta), ▲ ili ▼ da ponovno odaberete [Pobolj.kval.ispisa] > [Pobolj.kval.ispisa], a zatim **OK**.

1. Pritisnite  (Tinta).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Pobolj.kval.ispisa]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Poravnanje]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ► nakon što se na LCD-u pojavi poruka potvrde ako je provjera kvalitete ispisa dovršena.
4. Odaberite veličinu papira koju želite prilagoditi.
5. Odaberite vrstu papira koju želite prilagoditi. (Samo podržani modeli)


-
6. Pridržavajte se upute na LCD-u za stavljanje papira u ladicu i zatim pritisnite ►.

Uređaj ispisuje list za provjeru.

7. Pridržavajte se uputa na LCD-u kako biste dovršili prilagodbe.



Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je mutan ili iskrivljen kao na slici u nastavku:

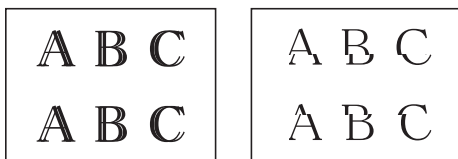

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda ovako:



-
8. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)

Srodne teme:

- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)
-

Nadzor stanja uređaja aplikacijom Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan omogućuje nadzor stanja Brother uređaja.

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.

- Windows


Dvaput kliknite ikonu  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslone aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite na gumb **Dodaj uređaj** / **Odaberite svoj uređaj** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.

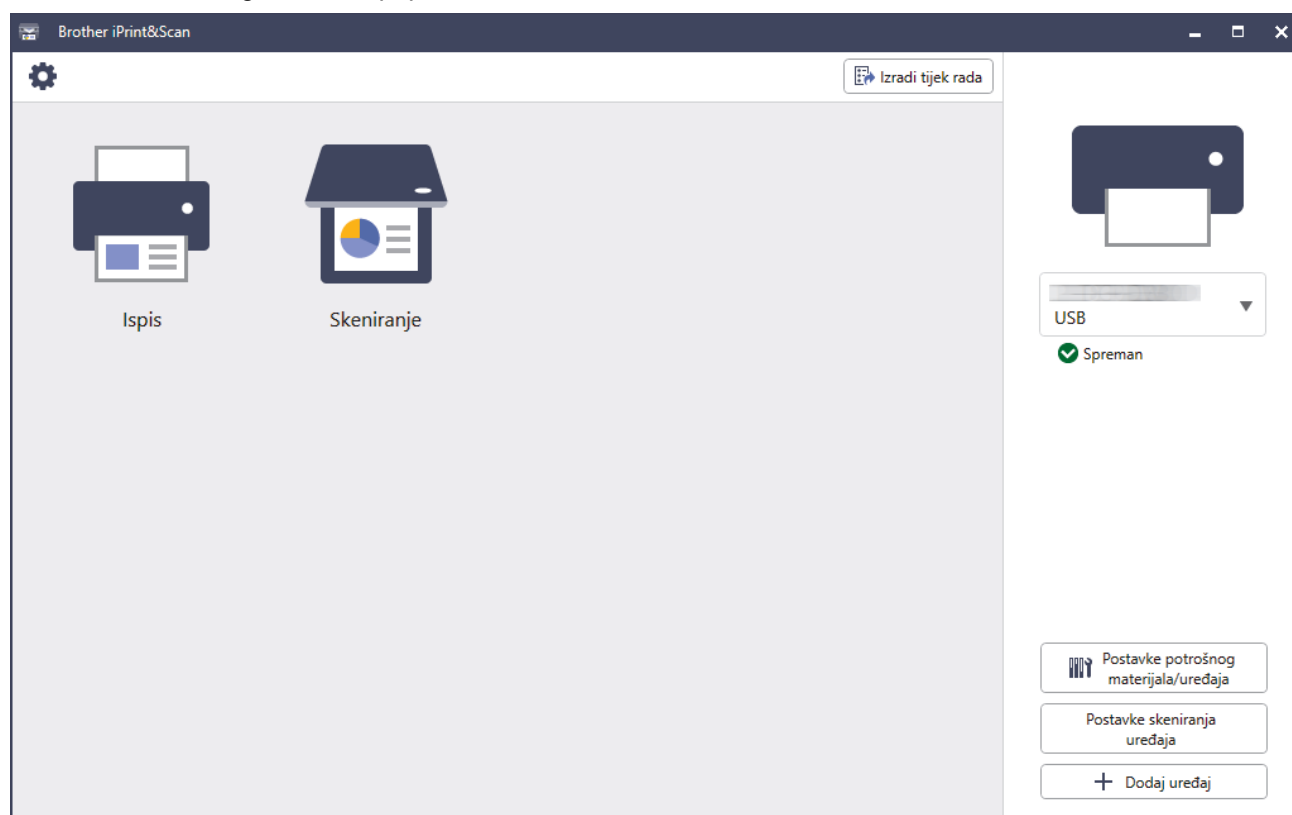

Ikone statusa

Ikona	Opis
	Zelena ikona ukazuje na normalno stanje mirovanja.
	Žuta ikona ukazuje na upozorenje.
	Crvena ikona ukazuje na to da je došlo do pogreške.

Ikona	Opis
	Siva ikona ukazuje da je uređaj izvan mreže.



Stvarni zaslon može se razlikovati ovisno o verziji aplikacije.



Srodne informacije

- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)

Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale

Prilagodite ulaganje papira kako biste smanjili okomite crte.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Poboljš.kvalit.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Ispravite ulag.]. Pritisnite **OK**.
3. Odaberite veličinu papira koju želite prilagoditi. Pritisnite **OK**.
4. Odaberite vrstu papira koju želite prilagoditi. (Samo podržani modeli) Pritisnite **OK**.
5. Papir zadane veličine umetnite u ladicu, zatim pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)** ili **Colour Start (Boja Start)**.
Uređaj ispisuje list za provjeru i vodilicu za postavljanje položaja.
6. Slijedite vodilicu za postavljanje položaja i upute na LCD-u za dovršavanje prilagodbe.
7. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Prije podešavanja poravnanja ispisa prvo provedite provjeru kvalitete ispisa tako da pritisnete ▲^o (Tinta), ▲ ili ▼ da ponovno odaberete [Poboljš.kval.ispisa] > [Poboljš.kval.ispisa], a zatim **OK**.

1. Pritisnite ▲^o (Tinta).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poboljš.kval.ispisa]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Ispravi ulag. pap.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ► nakon što se na LCD-u pojavi poruka potvrde ako je provjera kvalitete ispisa dovršena.
4. Odaberite veličinu papira koju želite prilagoditi.
5. Odaberite vrstu papira koju želite prilagoditi. (Samo podržani modeli)
6. Pridržavajte se upute na LCD-u za stavljanje papira u ladicu i zatim pritisnite ►.
Uređaj ispisuje list za provjeru.
7. Pridržavajte se uputa na LCD-u kako biste dovršili prilagodbe.
8. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

Srodne teme:

- [Drugi problemi](#)
- [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)

Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa

Ako ispisani materijali ne izgledaju kako ste očekivali, promijenite postavke ispisa na svom Brother uređaju kako biste poboljšali kvalitetu ispisa. Brzina ispisa može biti sporija kada se koristite ovim postavkama.



- Ovim vam se uputama omogućuje poboljšanje rezultata ispisa kada se svojim uređajem koristite za kopiranje ili za ispisivanje s medija ili s mobilnog uređaja.
- Ako imate lošu kvalitetu ispisa tijekom ispisa s računala, promijenite postavke u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojom se koristite za ispis.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

- Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
 - Odaberite [Opcije ispisa]. Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Smanji razmaz.	Odaberite ovu opciju ako se pojave problemi s nejasnim ispisom ili zaglavljivanjem papira.
Poboljs. ispis	Odaberite ovu opciju ako imate problema s mutnim ispisima.

- Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu opciju. Pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

- Pritisnite  (Tinta).
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Opcije ispisa]. Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Smanji razmazivanje	Odaberite ovu opciju ako se pojave problemi s nejasnim ispisom ili zaglavljivanjem papira.
Poboljs. ispis	Odaberite ovu opciju ako imate problema s mutnim ispisima.

- Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu opciju. Pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

Srodne teme:

- [Drugi problemi](#)
 - [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)
 - [Poteškoće u upravljanju papirom](#)
-


Zapakirajte i pošaljite uređaj

- Prilikom prijevoza uređaja upotrebljavajte ambalažne materijale isporučene s uređajem. Ne nagnite proizvod i ne okrećite ga naglavačke. Ako ne zapakirate uređaj na ispravan način, jamstvo neće pokriti oštećenja koja eventualno nastanu tijekom prijevoza.
- Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.

VAŽNO


Važno je dozvoliti uređaju da „parkira” ispisnu glavu nakon ispisnog zadatka. Pozorno slušajte zvukove uređaja prije iskopčavanja kako biste se uvjerali da se više ne čuju nikakvi mehanički zvukovi. Ako ne dozvolite uređaju da dovrši postupak parkiranja, može doći do problema s ispisivanjem i eventualnog oštećenja ispisne glave.

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Iskopčajte uređaj iz telefonske zidne utičnice i izvucite telefonski kabel iz uređaja.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) S obje ruke podignite poklopac skenera u otvoreni položaj koristeći se utorima za prste sa svake strane uređaja.
4. Iskopčajte kabel sučelja iz uređaja ako je spojen.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Polako zatvorite poklopac skenera koristeći se utorima za prste s obje strane.

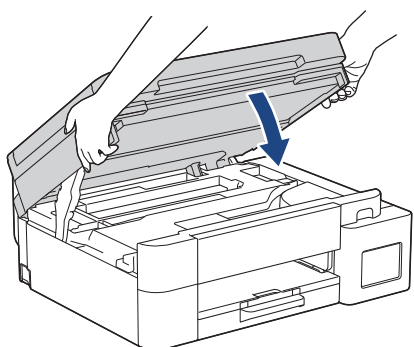


6. Otvorite poklopac rezervoara tinte.
7. Uvjerite se da su čepovi rezervoara tinte ispravno postavljeni.

Pritisnite čepove rezervoara tinte prema dolje kako biste ih dobro pričvrstili i zatim zatvorite poklopac rezervoara tinte.

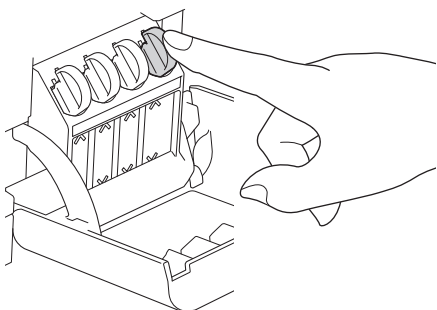


8. Zamotajte uređaj u vrećicu.

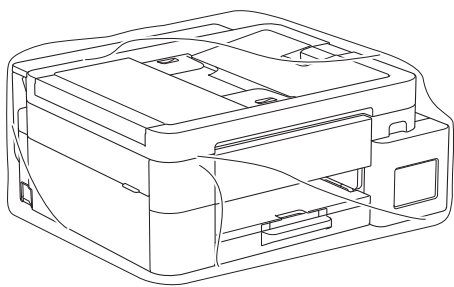

9. Zapakirajte uređaj u originalnu kartonsku kutiju s originalnim ambalažnim materijalom, kao što je prikazano u nastavku.

(Originalni ambalažni materijal može se razlikovati ovisno o državi.)

Nemojte zapakirati upotrijebljene bočice tinte u kartonsku kutiju.

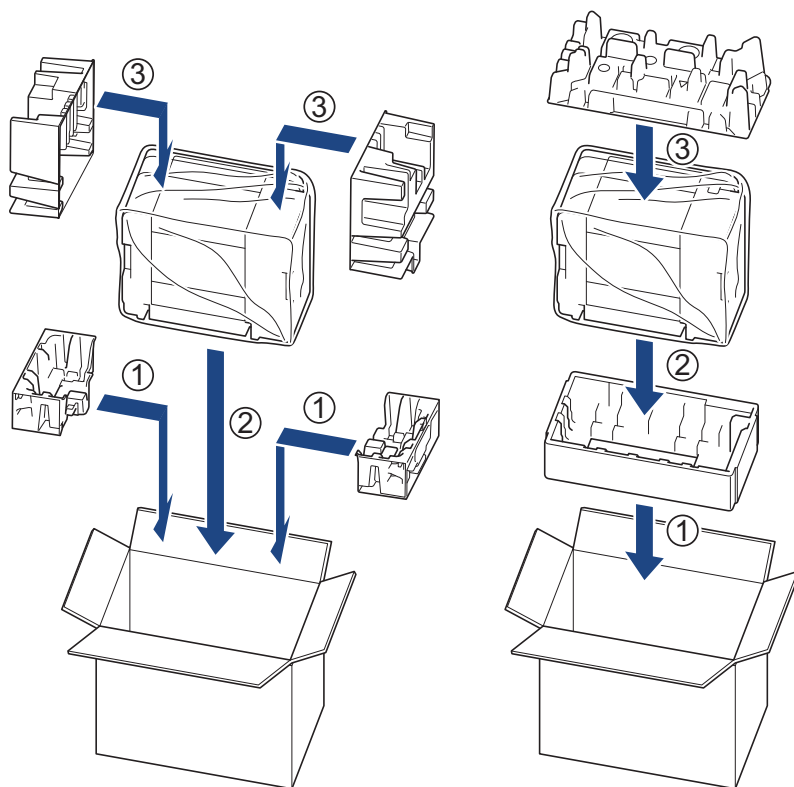

10. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.



Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke kako bi vaš uređaj postao još učinkovitijim alatom.

- [Provjerite lozinku svojeg uređaja](#)
- [Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči](#)
- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Provjerite lozinku svojeg uređaja

Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, provjerite sljedeće informacije:

>> [Pronađite zadanu lozinku](#)

>> [Promijenite lozinku](#)

>> [Resetirajte lozinku](#)

Pronađite zadanu lozinku

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

Promijenite lozinku

Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

Za promjenu lozinke upotrijebite Upravljanje temeljeno na webu.

Više informacija >> [Srodne informacije](#)

Resetirajte lozinku

Ako ste zaboravili lozinku, resetirajte uređaj na tvornički zadane postavke. Lozinka će se također resetirati na zadanu lozinku.

Više informacija >> [Srodne informacije](#)



Srodne informacije

- [Postavke uređaja](#)

Srodne teme:

- [Resetirajte svoj uređaj](#)
- [Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži](#)
- [Ažurirajte firmver svog uređaja](#)
- [Pregled funkcija resetiranja](#)

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- [U slučaju prekida opskrbe električnom energijom \(pohrana u memoriju\)](#)
- [Općenite postavke](#)
- [Ispis izvještaja](#)
- [Tablica postavki i značajki](#)

U slučaju prekida opskrbe električnom energijom (pohrana u memoriju)

- Postavke izbornika trajno su pohranjene i neće se izbrisati.
- Privremene postavke (primjerice: kontrast i inozemni način rada) bit će izgubljene.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)
Potrebno je ponovno unijeti datum i vrijeme.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Datum i vrijeme zadržavaju se otprilike 24 sata.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči](#)

Općenite postavke

- Prilagođavanje glasnoće uređaja
- Automatsko pomicanje sata
- Postavite odbrojavanje stanja mirovanja
- Postavite uređaj na automatsko isključivanje
- Postavite datum i vrijeme
- Postavite vremensku zonu
- Podesite svjetlinu LCD-a
- Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno
- Postavite ID stanice
- Postavite tonski ili pulsni način biranja
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promijenite jezik koji se prikazuje na LCD-u

Prilagođavanje glasnoće uređaja

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Glasnoca]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Zvono	Podesite glasnoću zvona.
Zvuc. sig.	Podesite glasnoću zvuka koji će se oglasiti kad pritisnete neki gumb, pogriješite ili nakon slanja/primanja faksa.
Zvucnik	Podesite glasnoću zvučnika.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Isklj], [Nisko], [Sred] ili [Visoka]. Pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Automatsko pomicanje sata

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Uređaj možete programirati tako da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena.

Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed u proljeće i jedan sat unazad u jesen. Provjerite jeste li postavili točan datum i točno vrijeme u postavci [Dat. i vrijeme].

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Dat. i vrijeme]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Auto. pom. sat]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Uklj] ili [Isklj]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavite odbrojavanje stanja mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi” i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak ili faks. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

- Mjerač vremena ponovno će se pokrenuti ako se izvrši bilo kakva radnja na uređaju, poput primanja faksa ili ispisnog zadatka.
- Tvornička postavka je jedna minuta.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Vrij. mir.]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite broj minuta (1 – 60) koji želite postaviti. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Vrij. mir.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Unesite željeni broj minuta (od 1 do 60) pomoću brojčanika. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Kada uređaj prijeđe u način mirovanja, isključit će se pozadinsko svjetlo LCD-a.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Srodne teme:

- [Postavite uređaj na automatsko isključivanje](#)

Postavite uređaj na automatsko isključivanje

Značajkom Automatsko isključivanje može se smanjiti potrošnja energije. Ako uređaj određeno vrijeme ne prima zadatke, ovisno o modelu i postavkama, automatski će prijeći u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja ako je povezan na mrežu, USB kabel, NFC, Wi-Fi Direct ili telefonsku liniju ili ako u njegovoj memoriji ima pohranjenih zaštićenih ispisnih podataka. Dostupne značajke i sučelja mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Kako biste uključili uređaj nakon što je bio isključen putem značajke automatskog isključivanja napajanja, pritisnite .

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Auto. iskljuc.]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Isklj], [20minute], [1 sat], [2 sati], [4 sati] ili [8 sati]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Auto. iskljuc.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Isklj], [20minute], [1sat], [2sati], [4sati] ili [8sati]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Srodne teme:

- [Postavite odbrojanje stanja mirovanja](#)

Postavite datum i vrijeme

(Za modele s funkcijom faksa)

Na LCD-u se prikazuju datum i vrijeme. Ako nisu ažurni, ponovno ih unesite. Na svaki faks koji šaljete možete dodati datum i vrijeme tako da postavite svoj ID stanice.

(Za modele bez funkcije faksa)

Ako je napajanje uređaja bilo isključeno, datum i vrijeme uređaja možda neće biti ažurni. Ponovno ih unesite.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Dat. i vrij.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Dat. i vrij.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ na upravljačkoj ploči kako biste postavili dvije posljednje znamenke godine. Pritisnite **OK**. Ponovite ove korake za postavljanje mjeseca i dana.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ na upravljačkoj ploči za postavljanje sata (u formatu 24 sata). Pritisnite **OK**. Ponovite ove korake za postavljanje minute.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Dat. i vrij.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Datum]. Pritisnite **OK**.
3. Pomoću brojanika unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite **OK**.
4. Pomoću brojanika unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite **OK**.
5. Pomoću brojanika unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite **OK**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Vrijeme], zatim pritisnite **OK**.
7. Koristeći se brojanikom unesite vrijeme (u 24-satnom obliku) i zatim pritisnite **OK**.
8. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

✓ Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Srodne teme:

- [Postavite ID stanice](#)

Postavite vremensku zonu

Na uređaju postavite vremensku zonu svoje lokacije.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Dat. i vrij.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Vremenska zona]. Pritisnite **OK**.
3. Odaberite vremensku zonu. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Dat. i vrij.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Vremenska zona]. Pritisnite **OK**.
3. Unesite svoju vremensku zonu i zatim odaberite [OK].
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Podesite svjetlinu LCD-a

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [LCD kontrast]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Svjetlo] ili [Tamno]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [LCD postavke]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Poz. svjetlo]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Svjetlo], [Sred] ili [Tamno]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [LCD postavke]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Vrijeme tamn.]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [10 sek], [30 sek], [1Min], [2Min.], [3Min.] ili [5Min.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavite ID stanice

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Postavite ID stanice uređaja ako želite da se na svakom faksu koji šaljete navede datum i vrijeme.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [ID postaje]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Faks], zatim pritisnite **OK**.
4. Pomoću brojčanika unesite broj faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Ime], zatim pritisnite **OK**.
6. Koristeći se brojčanicom unesite svoje ime (do 20 znakova) i zatim pritisnite **OK**.



Više informacija o unosu teksta >> [Srodne informacije](#)

7. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Srodne teme:

- [Prenesite faksove na drugi faks uređaj](#)
- [Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj](#)
- [Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother](#)
- [Postavite datum i vrijeme](#)

Postavite tonski ili pulsni način biranja

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Vaš je uređaj postavljen za tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsnu uslugu biranja (rotirajući brojčanik), morate promijeniti način biranja.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Tonsko/pulsno]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Tonsko] ili [Pulsno]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Srodne teme:

- [Problemi s telefonom i faksom](#)

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti.

Tvorička postavka je [Isklj].



Kada je postavka Tihi način rada uključena, na početnom zaslonu prikazuje se ikona . (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Tihi način]. Pritisnite **OK**.
 - d. Odaberite [Uklj] (ili [Isklj]). Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Tihi način]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite [Uklj] ili [Isklj]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Srodne teme:

- [Poteškoće s ispisivanjem](#)

Promijenite jezik koji se prikazuje na LCD-u

Prema potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Lokalni jezik]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite jezik. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite [Lokalni jezik]. Pritisnite **OK**.
 - c. Odaberite jezik. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Ispis izvještaja

- [Izvještaji](#)
- [Ispis izvještaja](#)
- [Problemi s telefonom i faksom](#)

Izvještaji

Dostupni su sljedeći izvještaji:

Provjera prijena (Za modele s funkcijom faksa)

Funkcijom Provjera prijena ispisuje se izvještaj provjere prijena za vaš posljednji prijenos.

Adresar (Za modele s funkcijom faksa)

U izvješću o adresaru ispisuje se popis imena i brojeva pohranjenih u memoriji adresara.

Faks dnevnik (Za modele s funkcijom faksa)

Faks dnevnik ispisuje popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX je kratica za Transmit (Prijenos), RX za Receive (Primanje).)

Postavke korisnika

Izvještaj o postavkama korisnika ispisuje popis trenutnih postavki.

Mrežna konfiguracija (mrežni modeli)

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji ispisuje popis trenutnih mrežnih postavki.

WLAN izvještaj (bežični modeli)

WLAN izvještaj ispisuje dijagnozu povezivosti za bežični LAN.



Srodne informacije

- [Ispis izvještaja](#)

Ispis izvještaja

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Ispis izvj.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite izvješće koje želite ispisati. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
 - a. Odaberite [Ispis izvj.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Odaberite izvješće koje želite ispisati. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ►.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Srodne informacije

- [Ispis izvještaja](#)

Tablica postavki i značajki

- Tablice postavki (LCD od 1 linije)
- Tablice značajki (LCD od 1 linije)
- Tablice postavki (LCD1,8-inčni (4,5 cm) u boji)
- Tablice značajki (LCD1,8-inčni (4,5 cm) u boji)

Tablice postavki (LCD od 1 linije)

Srodni modeli: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Ove tablice poslužiti će vam kao pomoć u tome da razumijete stavke i opcije izbornika svog uređaja.

Menu (Izbornik) > [Održavanje]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Pobolj.kvalit.	Provj. kvalit.	Provjerite i ispravite kvalitetu ispisa, poravnanje i ulaganje papira prema uputama na LCD-u.
	Poravnanje	
	Ispravite ulag.	
Ciscenje	Crna	Očistite ispisnu glavu prema uputama na LCD-u.
	Boja	
	Sve	
Model boc. t.	-	Provjerite brojeve modela bočica tinte.
Opcije ispisa	Smanji razmaz.	Smanjite razmazivanje boje na papiru ili zaglavljivanje papira tijekom ispisivanja.
	Poboljš. ispis	Poboljšajte kvalitetu ispisa kako biste smanjili zamućenost.
Malo tinte	-	Postavite uređaj da prikazuje poruke o niskoj razini tinte.

Menu (Izbornik) > [Opce postavke]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. ladice (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Ladica 1	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
		Vel. papira (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	MP Ladica (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u MP ladici.
		Vel. papira (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Postavite veličinu papira u MP ladici.
	Kopija (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Odabir ladice	Odaberite ladicu koja će se koristiti za kopiranje.
		Prioritet lad (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Kada ste za odabir ladice odabrali opciju Auto, odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Ispis (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Prioritet lad	Odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Prov. papir (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Provjerite vrstu papira i veličinu papira kada izvučete ladicu iz uređaja ili kada stavite papir u MP ladicu.
Vrsta papira (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/	-	-	Postavite vrstu papira u ladici za papir.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
DCP-T730DW/ DCP-T735DW)			
Vel. papira (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
Prov. papir (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Provjerite vrstu papira i veličinu papira kada izvučete ladicu iz uređaja.
Ekologija	Vrij. mir.	-	Postavite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Odaberite koliko dugo uređaj mora čekati prije nego što će se automatski prebaciti u stanje bez napajanja. Kada je opcija isključena, uređaj će neće automatski isključivati.
LCD kontrast	-	-	Podesite kontrast LCD-a.

Menu (Izbornik) > [Kopija]

Razina 1	Opisi
Gustoca	Podesite gustoću.
Kvaliteta	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.
Auto. porav.	Postavite uređaj za ispravljanje ukošene kopije.

Menu (Izbornik) > [Mreza]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Zicni LAN (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	BOOT metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Unesite IP adresu.
		Maska pod mreze (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Unesite masku pod mreže.
		Pristupnik (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Pogledajte naziv čvora.
		WINS konfig.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Zicni LAN (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	(DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	
		WINS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	Pogledajte trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	Pregledajte MAC adresu uređaja.
	Post. na zad.	-	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omog. zicani	-	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.
WLAN (Wi-Fi)	Pronadji mrežu	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WPS/tipka	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	Oporavi WLAN	-	Resetirajte i ponovno pokrenite bežičnu mrežu.
	WLAN stanje	Stanje	Pregledajte trenutni status bežične mreže.
		Signal	Pregledajte trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. način	Pregledajte trenutni način komunikacije.
	TCP/IP	BOOT metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	Unesite IP adresu.
		Maska podmreže	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	Unesite adresu pristupnika.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Naziv cvora	Pogledajte naziv čvora.
		WINS konfig.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	MAC adresa	-	Pregledajte MAC adresu uređaja.
	Post. na zad. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omogući WLAN	-	Uključite ili isključite bežičnu mrežnu vezu.
Wi-Fi Direct	Ručno	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Info o uređj.	Naziv uređjaja	Pregledajte naziv uređaja.
		SSID	Pregledajte SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, na LCD-u se prikazuje poruka da nije povezan.
		IP adresa	Pregledajte trenutni IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	Pregledajte trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	Pregledajte trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
		Kanal	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Wi-Fi Direct mreža aktivna.
		Brzina	Prikažite brzinu veze kada je aktivna Wi-Fi Direct mreža.
	Omogući I/F	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Upr. webom	-	-	Omogućite ili onemogućite upravljanje temeljeno na webu. Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja koji će koristiti upravljanje temeljeno na webu.
IP filtar	-	-	Ograničite pristup svom uređaju omogućavanjem IP filtra.
Global Detect	Dopusti otkr.	-	Omogućite ili onemogućite globalno otkrivanje, funkcija koja otkriva da se

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Global Detect			korisnik nehotečno povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.
	Odbij pristup	-	Onemogućite veze s globalnom mrežom.
Ponist. mreže	-	-	Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.

Menu (Izbornik) > [Ispis izvj.]

Razina 1	Opisi
Post.korisnika	Ispišite popis vaših korisničkih postavki.
Mrežna konfigur.	Ispišite popis mrežnih postavki.
WLAN izvjestaj	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

Menu (Izbornik) > [Info uređaja]

Razina 1	Opisi
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija	Provjerite verziju firmvera uređaja.
Brojac str.	Prikaz ispisanih stranica.

Menu (Izbornik) > [Poc. post.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Dat. i vrij.	Dat. i vrij.	Postavite datum i vrijeme na uređaju.
	Vremenska zona	Postavite vremensku zonu.
Ponisti	Postav. uređj.	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme.
	Ponist. mreže	Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
Lokalni jezik (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Promijenite jezik na LCD-u.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Tablice značajki (LCD od 1 linije)

Srodni modeli: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Scan (Skeniranje)

Razina 1	Razina 2	Opisi
Sken. na PC	Datoteka	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
	OCR	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
	Slika	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
	E-pošta	Pošaljite skenirani dokument kao privitak e-pošte.
Web-usluga (Pojavljuje se kada instalirate skener web-servisa.)	Sken.	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.
	Sken. za e-pos.	
	Sken. za faks	
	Sken. za ispis	



Copy/Scan Options (Mogućnosti kopiranja/skeniranja)

Razina 1	Razina 2	Opisi
Izgled (2u1 ID)	-	Izradite kopije N u 1, 2 u 1 ID ili kopije postera.
Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.
Odabir ladice (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	-	Odaberite ladicu koju ćete koristiti u načinu rada za kopiranje.
Vrsta papira	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici.
Vel. papira	-	Odaberite veličinu papira koja odgovara papiru u ladici.
Uvecaj/smanji	100%	-
	Prema stranici	Podesite veličinu kopije kako bi odgovarala veličini papira koji ste postavili.
	Uvecaj	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.
	Smanji	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.
	Pril. (25-400%)	Unesite omjer povećanja ili smanjenja.
Gustoca	-	Podesite gustoću.
Ukl. poz. boju	Post. za cr. b.	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.
	Postavka boje	
2-strano	-	Isključite ili uključite dvostrano kopiranje, zatim odaberite preokretanje po duljini ili širini.
Hrpa/sort.	-	Odaberite za slaganje na hrpu ili razvrstavanje više kopija.
Auto. porav.	-	Postavite uređaj za ispravljanje ukošene kopije.



Wi-Fi

Razina 2	Opisi
Pronadji mrežu	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
WPS/tipka	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
WPS/PIN kod	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
Oporavi WLAN	Resetirajte i ponovno pokrenite bežičnu mrežu.
WLAN stanje	Pregledajte trenutni status bežične mreže.
TCP/IP	Postavite TCP/IP protokol.
MAC adresa	Pregledajte MAC adresu uređaja.
Post. na zad. (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
Omogući WLAN	Uključite ili isključite bežičnu mrežnu vezu.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Tablice postavki (LCD1,8-inčni (4,5 cm) u boji)

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ove tablice poslužiti će vam kao pomoć u tome da razumijete stavke i opcije izbornika svog uređaja.

Settings (Postavke) > [Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Održavanje	Pobolj.kval.ispisa	Pobolj.kval.ispisa	Provjerite i ispravite kvalitetu ispisa, poravnanje i ulaganje papira prema uputama na LCD-u.
		Poravnanje	
		Ispravi ulag. pap.	
	Cisc. glave pisaca	Samo crna	Očistite ispisnu glavu prema uputama na LCD-u.
		Samo boja	
		Sve	
	Model boc. s tintom	-	Provjerite brojeve modela bočica tinte.
Post. ladice	Opcije ispisa	Smanji razmazivanje	Smanjite razmazivanje boje na papiru ili zaglavljivanje papira tijekom ispisivanja.
		Poboljš. ispis	Poboljšajte kvalitetu ispisa kako biste smanjili zamućenost.
	Malo tinte	-	Postavite uređaj da prikazuje poruke o niskoj razini tinte.
	Ladica 1	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
		Vel. papira	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	MP Ladica	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
		Vel. papira	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	Kopija	Odabir ladice	Odaberite ladicu koja će se koristiti za kopiranje.
		Prioritet lad	Kada ste za odabir ladice odabrali opciju Auto, odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Faks	Odabir ladice	Odaberite ladicu koja će se koristiti za faksiranje.
		Prioritet lad	Kada ste za odabir ladice odabrali opciju Auto, odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Ispis	Prioritet lad	Odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Post. ladice: Foto ispis (JPEG)	Odabir ladice	Odaberite ladicu koju ćete koristiti za ispisivanje fotografija.
		Prioritet lad	Kada ste za odabir ladice odabrali opciju Auto, odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. ladice	Prov. papir	-	Provjerite vrstu papira i veličinu papira kada izvučete ladicu iz uređaja ili kada stavite papir u MP ladicu.
Tihi nacin	-	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
Glasnoca	Zvono	-	Podesite glasnoću zvona.
	Zvuc. sig.	-	Podesite glasnoću dojavljivača.
	Zvucnik	-	Podesite glasnoću zvučnika.
LCD postavke	Poz. svjetlo	-	Podesite pozadinsku svjetlinu LCD-a.
	Vrijeme tamn.	-	Odredite koliko će pozadinsko svjetlo LCD-a ostati uključeno nakon povratka na početni zaslon.
Vrij. mir.	-	-	Postavite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.
Auto. iskljuc.	-	-	Odaberite koliko dugo uređaj mora čekati prije nego što će se automatski prebaciti u stanje bez napajanja. Kada je opcija isključena, uređaj će neće automatski isključivati.

Settings (Postavke) > [Faks] (Za modele s funkcijom faksa)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. primanje	Pauza zvona	-	Postavite koliko će puta uređaj zvoniti prije nego preuzme poziv u načinima primanja Samo faks ili Faks/Tel.
	Nacin primanja	-	Odaberite način primanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
	F/T vrij. zvo.	-	Postavite koliko će dugo uređaj zvoniti pseudo/dvostrukim zvonom u načinu primanja Faks/Tel.
	Faks trazenje	-	Automatski primite faks poruke kada preuzmete poziv i čujete faks tonove.
	Dalj.kodovi	Dalj.kodovi	Preuzmite poziv na internom ili vanjskom telefonu i koristite kodove kako biste uključili ili isključili daljinske kodove. Kodove možete prilagoditi.
		Akt.sifra	
		Deakt.sifra	
	Auto smanjenje	-	Smanjite veličinu dolaznih faksova.
	PC faks prijem	-	Uređaj podesite da šalje faksove na računalo. Možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.
	Faks Rx zig	-	Ispišite vrijeme i datum primanja na vrhu dolaznih faksova.
Post. izvjest.	XMIT izvjestaj	-	Odaberite početno podešavanje za izvještaj provjere prijenosa.
	Period dnevni.	Period dnevni.	Postavite interval za automatsko ispisivanje dnevnika faksova. Ako ste odabrali bilo koju opciju osim Off (Isključeno) i Every 50 Faxes (Svaki 50 faksova), moći ćete postaviti vrijeme za tu opciju. Ako ste odabrali Every 7 Days (Svaki 7 dana), moći ćete postaviti dan u tjednu.
		Dan	
Ispis faks	-	-	Ispišite dolazne faksove pohranjene u memoriji uređaja.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Preost.poslovi	-	-	Provjerite koji se planirani zadaci nalaze u memoriji uređaja i otkažite odabrane zadatke.
Razno	TX blokada	-	Zabranite većinu funkcija osim primanja faksova.

Settings (Postavke) > [Mreza]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Žični LAN	TCP/IP	BOOT metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	Unesite IP adresu.
		Maska pod mreže	Unesite masku pod mreže.
		Pristupnik	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv čvora	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status žic.	-	Pogledajte trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	Pregledajte MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
WLAN (Wi-Fi)	Omog. žicani	-	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.
	Pronadji Wi-Fi mrežu	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	Podrska za podesav.	-	Konfigurirajte svoje postavke bežične mreže u skladu s informacijama prikazanim na LCD-u.
	WPS/tipka	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	Oporavi WLAN	-	Resetirajte i ponovno pokrenite bežičnu mrežu.
	WLAN stanje	Stanje	Pregledajte trenutni status bežične mreže.
		Signal	Pregledajte trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. način	Pregledajte trenutačni način komunikacije.
	TCP/IP	BOOT metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	Unesite IP adresu.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Maska pod mreže	Unesite masku pod mreže.
		Pristupnik	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	MAC adresa	-	Pregledajte MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omogući WLAN	-	Uključite ili isključite bežičnu mrežnu vezu.
Wi-Fi Direct	Ručno	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Podaci o uređaju	Naziv uređaja	Pregledajte naziv uređaja.
		SSID	Pregledajte SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, na LCD-u se prikazuje poruka da nije povezan.
		IP adresa	Pregledajte trenutni IP adresu uređaja.
	Informacije o stat.	Stanje	Pregledajte trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	Pregledajte trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
	Omogući I/F	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Postavke mrežne veze	Proxy postavke	Proxy veza	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	
		Ulaz	
		Korisničko ime	
		Lozinka	
Uprav. webom	-	-	Omogućite ili onemogućite upravljanje temeljeno na webu. Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja koji će koristiti upravljanje temeljeno na webu.
IP filter	-	-	Ograničite pristup svom uređaju omogućavanjem IP filtra.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Global Detect	Dopusti otkrivanje	-	Omogućite ili onemogućite globalno otkrivanje, funkcija koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.
	Odbij pristup	-	Onemogućite veze s globalnom mrežom.
Ponist. mreže	-	-	Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.

Settings (Postavke) > [Ispis izvj.]

Razina 3	Opisi
XMIT provjera	Ispišite izvještaj provjere prijenosa za posljednji prijenos.
Adresar	Ispišite popis imena i brojeva pohranjenih u adresar.
Faks dnevnik	Ispišite popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX znači prijenos. RX znači primljeno.)
Post.korisnika	Ispišite popis vaših korisničkih postavki.
Mrežna konfigur.	Ispišite popis mrežnih postavki.
WLAN izvještaj	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

Settings (Postavke) > [Info uređaja]

Razina 3	Opisi
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Provjerite verziju firmvera uređaja.
Ažuriranje firmvera	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju firmvera.
Auto. prov. firmvera	Pregledajte podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.

Settings (Postavke) > [Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Dat. i vrij.	Datum	Dodajte datum i vrijeme na zaslon i u zaglavlja faksova koje šaljete.
	Vrijeme	
	Auto. pom. sat	Postavite uređaj za automatski prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
	Vremenska zona	Postavite vremensku zonu.
ID postaje	Faks	Unesite svoje ime i broj faksa kako bi bili vidljivi na svakoj stranici koju faksirate.
	Ime	
Tonsko/pulsno (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Odaberite način biranja.
Faks. auto. pon. bir.	-	Postavite uređaj za ponovno biranje posljednjeg faks broja ako faks nije prošao zbog zauzete linije.
Zvuk linije	-	Skratite pauzu otkrivanja tona biranja.
Post. linije	-	Odaberite vrstu telefonske linije.
Kompatibilnost	-	Prilagodite ujednačavanje kako biste riješili probleme u prijenosu.

Razina 3	Razina 4	Opisi
		Pružatelji usluge VoIP nude podršku za faks upotrebom raznih standarda. Ako vam se redovito pojavljuju pogreške prilikom prijenosa faksa, odaberite osnovnu postavku (za VoIP).
Ponisti	Resetiraj uređaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme.
	Mreža	Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.
	Adresar i faks	Izbrišite sve pohranjene telefonske brojeve, podatke o faksu i postavke faksa.
	Pohr. pod. o faksu	Izbrišite sve spremljene podatke i postavke faksa.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
Lokalni jezik (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Promijenite jezik na LCD-u.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Tablice značajki (LCD1,8-inčni (4,5 cm) u boji)

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW



Fax (Faks) (Za modele s funkcijom faksa)

Razina 3	Razina 4	Opisi
Rezolucija	-	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.
Kontrast	-	Prilagodite kontrast.
Vel. stakla sken.	-	Podesite područje za skeniranje na staklu skenera na veličinu dokumenta.
Slanje	-	Pošaljite istu faks poruku na više faks brojeva.
Trenutni TX	-	Pošaljite faks bez upotrebe memorije.
Interk. nacin	-	Uključite ako imate problema sa slanjem faksova u inozemstvo.
Pov. poziva	Ponovi	Pošaljite faks na zadnji broj koji ste zvali.
	Odlazni poziv	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva, zatim mu pošaljite faks, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
Adresar	Trazi	Birajte pritiskom na svega nekoliko gumbi.
	Post.brzo bir.	Spremite brojeve za brzo biranje kako biste mogli birati pritiskom na svega nekoliko gumbi.
	Post. grupe	Postavite grupne brojeve za slijedno slanje.
	Promijeni	Promijenite brojeve u adresaru.
	Izbrisi	Izbrišite brojeve u adresaru.
Post. novo zadano	-	Spremite postavke kao zadane.
Tvor. postav.	-	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.



Scan (Skeniranje)

Razina 3	Razina 4	Opisi
na medij (kada je USB izbrisivi memorijski pogon umetnut)	-	Skenirajte dokumente i spremite ih izravno na USB Flash memorijski uređaj bez korištenja računala.
na PC	na datoteku	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
	na OCR	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
	na sliku	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
	na e-postu	Pošaljite skenirani dokument kao privatak e-pošte.
na Web	-	Prenesite skenirane podatke na internetsku uslugu.
WS sken. (Pojavljuje se kada instalirate skener web-servisa.)	Sken.	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.
	Sken. za e-postu	
	Sken. za faks	
	Sken. za ispisi	



Copy (Kopiranje)

Razina 3	Razina 4	Opisi
Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.
Odabir ladice	-	Odaberite ladicu koju ćete koristiti u načinu rada za kopiranje.
Vrsta papira	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici.
Vel. papira	-	Odaberite veličinu papira koja odgovara papiru u ladici.
Uvecaj/smanji	100%	-
	Prema stranici	Podesite veličinu kopije kako bi odgovarala veličini papira koji ste postavili.
	Uvecaj	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.
	Smanji	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.
	Pril. (25-400%)	Unesite omjer povećanja ili smanjenja.
Gustoca	-	Podesite gustoću.
Ukloni pozadinu	Post. crno-bij. kop.	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.
	Post. kop. u boji	
2-str. kop.	-	Isključite ili uključite dvostrano kopiranje, zatim odaberite preokretanje po duljini ili širini.
Hrpa/sort.	-	Odaberite za slaganje na hrpu ili razvrstavanje više kopija.
Izgled str.	-	Izradite kopije N u 1, 2 u 1 ID ili kopije postera.
Auto. porav.	-	Ispravite ukošenu kopiju.
Post. novo zadano	-	Spremite postavke kao zadane.
Tvor. postav.	-	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.



Photo/Web (Foto/Mreža)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
JPEG ispis	Odaberi datoteke	-	Ispišite odabrane fotografije na svom USB Flash uređaju.
	Ispis kazala	Ispis lista s kazalom	Ispišite stranicu sa sličicama.
		Ispis fotografija	Ispišite fotografije tako da odaberete brojeve indeksa.
	Ispisi sve	-	Ispišite sve fotografije na svom USB Flash uređaju.
Sken. na medij	-	-	Skenirajte dokumente i spremite ih izravno na medij bez upotrebe računala.
Web	-	-	Spojite Brother uređaj na internetski servis.



(Tinta)

Razina 2	Razina 3	Opisi
Model boc. s tintom	-	Provjerite brojeve modela bočica tinte.
Pobolj.kval.ispisa	Pobolj.kval.ispisa	Provjerite i ispravite kvalitetu ispisa, poravnanje i ulaganje papira prema uputama na LCD-u.
	Poravnanje	
	Ispravi ulag. pap.	

Razina 2	Razina 3	Opisi
Cisc. glave pisaca	Samo crna	Očistite ispisnu glavu prema uputama na LCD-u.
	Samo boja	
	Sve	
Opcije ispisa	Smanji razmazivanje	Smanjite razmazivanje boje na papiru ili zaglavljivanje papira tijekom ispisivanja.
	Poboljš. ispis	Poboljšajte kvalitetu ispisa kako biste smanjili zamućenost.

► (Adresar) (Za modele s funkcijom faksa)

Razina 2	Opisi
Trazi	Birajte pritiskom na svega nekoliko gumbi.
Post.brzo bir.	Spremite brojeve za brzo biranje kako biste mogli birati pritiskom na svega nekoliko gumbi.
Post. grupe	Postavite grupne brojeve za slijedno slanje.
Promijeni	Promijenite brojeve u adresaru.
Izbrisi	Izbrišite brojeve u adresaru.

Redial/Pause (Ponovi/Pauza) (Za modele s funkcijom faksa)

Razina 2	Opisi
Ponovi	Pošaljite faks na zadnji broj koji ste zvali.
Odlazni poziv	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva, zatim mu pošaljite faks, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.



Wi-Fi

Razina 2	Opisi
Pronadji Wi-Fi mrežu	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
Podrska za podesav.	Konfigurirajte svoje postavke bežične mreže u skladu s informacijama prikazanim na LCD-u.
WPS/tipka	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
Oporavi WLAN	Resetirajte i ponovno pokrenite bežičnu mrežu.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Što je upravljanje temeljeno na webu](#)
- [Pristup upravljanju temeljenom na webu](#)
- [Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži](#)
- [Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u](#)

Što je upravljanje temeljeno na webu

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
 - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
 - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
 - Google Chrome™ za Android™
 - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- Provjerite je li uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao i računalo te podržava li mreža TCP/IP protokol.

Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Pristup upravljanju temeljenom na webu

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
 - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
 - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
 - Google Chrome™ za Android™
 - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „PwD”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa. Zadana lozinka također je navedena u izvješću o konfiguraciji mreže.
- Ako unesete neispravnu lozinku nekoliko puta, neko se vrijeme nećete moći prijaviti. Postavke zaključavanja mogu se promijeniti u upravljanju temeljenom na webu.
- Do osam računala ili mobilnih uređaja može se istovremeno prijaviti u upravljanje temeljeno na webu. Ako prijavite deveti uređaj, prvi će se uređaj odjaviti.
- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u. Ako upotrebljavate HTTP kada konfigurirate postavke pomoću upravljanja temeljenog na webu, slijedite upite na zaslonu za prebacivanje na sigurnu HTTPS vezu.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.

>> [Započinjanje iz web preglednika](#)

>> [Započinjanje iz aplikacije Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Započinjanje iz uslužnih programa tvrtke Brother \(Windows\)](#)

>> [Pokretanje iz aplikacije Brother Mobile Connect](#)

Započinjanje iz web preglednika

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2

IP adresa vašeg uređaja može se pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.



- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

Na primjer: https://DijeljeniPisač

- Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „PwD”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom ➤.

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.

Započinjanje iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dvaput kliknite ikonu  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi) > Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslone aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite na gumb **Dodaj uređaj / Odaberite svoj uređaj** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.

3. Kliknite gumb **Postavke potrošnog materijala/uređaja**.



Ako se pojavi prozor **Postavke potrošnog materijala/uređaja**, kliknite poveznicu **Sve postavke**.

Prikazat će se upravljanje temeljeno na webu.

4. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

5. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite  te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.

Započinjanje iz uslužnih programa tvrtke Brother (Windows)

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).

2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Postavke uređaja**.

Prikazat će se upravljanje temeljeno na webu.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite  te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.

Pokretanje iz aplikacije Brother Mobile Connect

Instalirajte i postavite aplikaciju Brother Mobile Connect na svom mobilnom uređaju.

1. Pokrenite Brother Mobile Connect na svom mobilnom uređaju.
2. Dodirnite naziv svog modela na vrhu zaslona.



Ako se vaš uređaj Brother ne prikazuje na mobilnom uređaju, prijedite prstom za odabir naziva modela uređaja.

3. Dodirnite **All Machine Settings (Sve postavke uređaja)**.

Prikazat će se upravljanje temeljeno na webu.

4. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom dodirnite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

5. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti s lijeve strane zaslona, dodirnite  te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što dodirnete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki dodirnite **Logout (Odjava)**.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).
Na primjer:
https://192.168.1.2
IP adresu svog uređaja možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite **Login (Prijava)**.
 - Ako niste već postavili vlastitu lozinku, unesite zadanu lozinku za prijavu i zatim kliknite **Login (Prijava)**.
4. Na lijevoj navigacijskoj traci kliknite na **Administrator (Administrator)** > **Login Password (Lozinka za prijavu)**.



- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.
- Ako lijeva navigacijska traka nije vidljiva, navigaciju započnite s ☰.

5. Želite li promijeniti lozinku, unesite trenutnu lozinku u polje **Enter Old Password (Unos stare lozinke)**.
6. Slijedeći smjernice **Login Password (Lozinka za prijavu)** prikazane na zaslonu, unesite novu lozinku u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)**.
7. Ponovno unesite novu lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
8. Kliknite **Submit (Pošalji)**.



Možete i promijeniti postavke zaključavanja u izborniku **Login Password (Lozinka za prijavu)**.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Srodne teme:

- [Pristup upravljanju temeljenom na webu](#)
- [Provjerite lozinku svojeg uređaja](#)

Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u

Srodni modeli: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- Preporučujemo upotrebu HTTPS sigurnosnog protokola pri konfiguriranju postavki s pomoću upravljanja temeljenog na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguriranje upravljanja temeljenog na web-u, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2

IP adresu svog uređaja možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Na lijevoj navigacijskoj traci kliknite na **Address Book (Adresar)**.



Ako lijeva navigacijska traka nije vidljiva, navigaciju započnite s ☰.

5. Kliknite na ciljne brojeve adresa, a zatim prema potrebi dodajte ili ažurirajte podatke adresara.
6. Kliknite **Submit (Pošalji)**.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Srodne teme:

- [Pristup upravljanju temeljenom na webu](#)

Dodatak

- [Specifikacije](#)
- [Specifikacije potrošnih materijala](#)
- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
- [Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother](#)

Specifikacije



- >> Opće specifikacije
- >> Specifikacije veličine dokumenta
- >> Specifikacije ispisnih medija
- >> Specifikacije faksa
- >> Specifikacije za kopiranje
- >> Specifikacija za USB flash memorijski uređaj
- >> Specifikacije skenera
- >> Specifikacije pisača
- >> Specifikacije sučelja
- >> Specifikacije mreže
- >> Potrebne specifikacije računala

Opće specifikacije



Vrsta pisača		Inkjet
Ispisna glava	Crno-bijeli	Piezo s 210 mlaznica x 1
	U boji	Piezo sa 70 mlaznica x 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Piezo s 210 mlaznica x 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)
Kapacitet memorije		128 MB
Zaslon s tekućim kristalima (LCD)		• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW jednolinijski LCD • MFC-T930DW/MFC-T935DW ¹ 1,8-inčni (4,5 cm) TFT LCD zaslon u boji
Izvor napajanja		Izmjenična struja, od 220 do 240 V 50/60 Hz
Potrošnja energije ²		• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW Kopiranje ³: otprilike 16 W U stanju pripravnosti ⁴: otprilike 2,5 W Mirovanje ⁴: otprilike 0,6 W Isključeno napajanje ^{4 5}: otprilike 0,15 W • DCP-T730DW/DCP-T735DW Kopiranje ³: otprilike 16 W U stanju pripravnosti ⁴: otprilike 2,5 W Mirovanje ⁴: otprilike 0,6 W Isključeno napajanje ^{4 5}: otprilike 0,15 W • DCP-T830DW/DCP-T835DW Kopiranje ³: otprilike 16 W U stanju pripravnosti ⁴: otprilike 3,0 W Mirovanje ⁴: otprilike 0,8 W Isključeno napajanje ^{4 5}: otprilike 0,10 W • MFC-T930DW/MFC-T935DW Kopiranje ³: otprilike 16 W U stanju pripravnosti ⁴: otprilike 3,5 W Mirovanje ⁴: otprilike 0,9 W Isključeno napajanje ^{4 5}: otprilike 0,10 W


Dimenzije

- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW

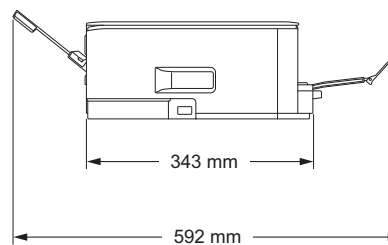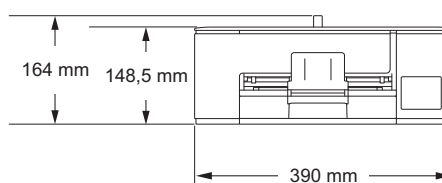

- DCP-T730DW/DCP-T735DW

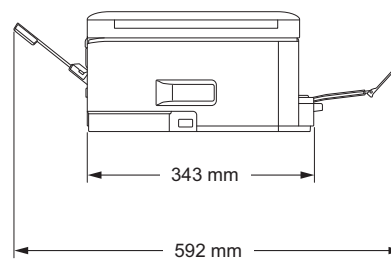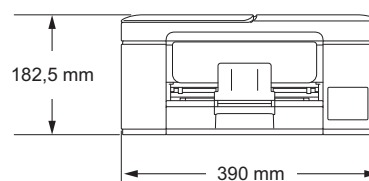

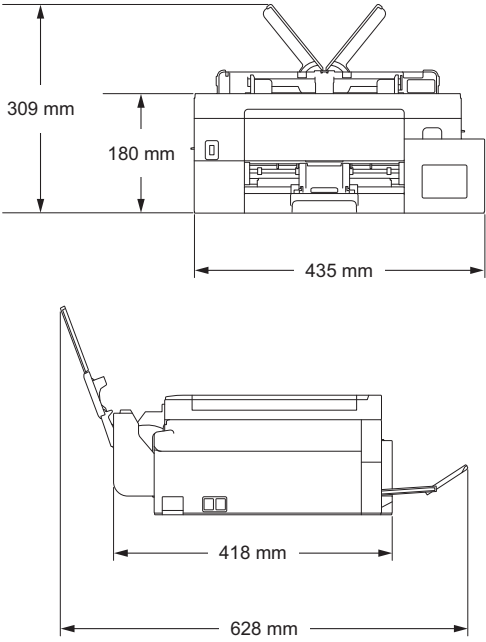			DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW 
Težine			- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 7,2 kg - DCP-T730DW/DCP-T735DW 8,6 kg - DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,6 kg - MFC-T930DW/MFC-T935DW 9,7 kg
Razina buke	Zvučni tlak ⁶	Ispisivanje	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW - Ispisivanje 56,0 dB (A) (otprilike) - Kopiranje (uz upotrebu stakla skenera) 53,0 dB (A) (otprilike) - DCP-T730DW/DCP-T735DW - Ispisivanje 55,0 dB (A) (otprilike) - Kopiranje (uz upotrebu stakla skenera) 53,0 dB (A) (otprilike) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW - Ispisivanje 57,0 dB (A) (otprilike) - Kopiranje (uz upotrebu stakla skenera) 54,0 dB (A) (otprilike)
Temperatura	Tijekom rada	Od 10 do 35 °C	
	Najbolja kvaliteta ispisa	Od 20 do 33 °C	
Vlažnost	Tijekom rada	Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)	
	Najbolja kvaliteta ispisa	Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)	
Automatski ulagač dokumenata (ADF)			Do 20 stranica

(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)	Papir: 80 g/m ²
---	----------------------------

- ¹ Mjereno dijagonalno
- ² Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje. Potrošnja energije malo varira ovisno o okruženju upotrebe ili istrošenosti dijelova.
- ³ (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Pri jednostranom ispisivanju, razlučivost: standardna / dokument: ispisani uzorak ISO/IEC 24712.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Prilikom upotrebe ADF-a, jednostrano ispisivanje, razlučivost: standardna / dokument: ispisani uzorak ISO/IEC 24712.
- ⁴ Mjereno u skladu s izdanjem 2.0 norme IEC 62301.
- ⁵ Čak i kada je uređaj isključen, povremeno će se automatski uključiti zbog održavanja ispisne glave, nakon čega će se isključiti.
- ⁶ Buka ovisi o uvjetima ispisivanja.

Specifikacije veličine dokumenta

Veličina dokumenta	Širina ADF-a (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	Od 139,7 do 215,9 mm
	Duljina ADF-a ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	- DCP-T730DW/DCP-T735DW Od 210 do 355,6 mm - DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW Od 148 do 355,6 mm
	Širina stakla skenera	Maks. 215,9 mm
	Duljina stakla skenera	Maks. 297 mm

- ¹ Stranice dokumenata koji su duži od 297 mm moraju se ulagati jedna po jedna.

Specifikacije ispisnih medija

Ulaz papira	Ladica za papir	Vrsta papira ¹	Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir
		Veličina papira	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm)
		Maksimalan kapacitet papira	Do 150 listova običnog papira od 80 g/m ²
	Višenamjenska ladica (MP ladica) ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	Vrsta papira ¹	Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir
		Veličina papira ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm)
		Maksimalan kapacitet papira ³	Do 80 listova običnog papira od 80 g/m ²

Ulaz papira	Otvor za ručno ulaganje (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Vrsta papira ¹	Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm)
		Maksimalan kapacitet papira	Do 1 lista
Izlaz papira ¹			Do 50 listova običnog papira od 80 g/m ² (isporuka ispisa okrenutog prema gore u izlaznoj ladici za papir)

¹ Za sjajni papir, odmah uklonite sve ispisane stranice iz izlazne ladice za papir kako biste spriječili mrljanje.

² Preporučujemo upotrebu MP ladice za sjajni papir.

³ U MP ladicu možete istovremeno umetnuti samo jedan list papira koji je veći od veličine Letter/A4.

Specifikacije faksa



Ova je značajka dostupna za MFC-T930DW/MFC-T935DW.

Kompatibilnost	ITU-T Group 3
Brzina modema	Automatsko povlačenje: 14 400 bps
Širina skeniranja (Jednostrani dokument)	ADF: 208 mm (A4) Staklo skenera: 204 mm (A4)
Širina ispisivanja	204 mm (A4)
Sivi tonovi	Monokromatsko: 8 bita (256 razina)
Razlučivost (vodoravno)	203 dpi
Razlučivost (okomito)	Standardna: 98 dpi (mono)
	Fina: 196 dpi (mono)
	Vrlo fina: 392 dpi (mono)
	Photo: 196 dpi (mono)
Adresar	40 brojeva
Grupe	Do 6
Slijedno slanje	90 (adresar 40 / ručno biranje 50)
Automatsko ponovno biranje	3 puta u intervalima od 5 minuta
Prijenos memorije	Do 170 stranica ¹
Prihvati bez papira	Do 170 stranica ¹

¹ Pojam „stranice” odnosi se na „ITU-T testnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, MMR kôd).

Specifikacije za kopiranje

U boji/crno-bijelo	Da/da
Širina kopije	204 mm ¹
Više kopija	Slaganje na hrpu / razvrstavanje do 99 stranica

Povećavanje/smanjivanje	Od 25 % do 400 % (u koracima od 1 %)
Razlučivost	Ispisi do 1200 × 1800 dpi (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Ispisi do 1200 × 2400 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW)

¹ Kada se kopira na papir veličine A4.

Specifikacija za USB flash memorijski uređaj



Ova je funkcija dostupna za MFC-T930DW/MFC-T935DW.

Kompatibilni mediji ¹		USB flash memorijski uređaj ²
Photo	Razlučivost	Do 1200 x 6000 dpi
	Vrsta papira	Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir
	Veličina papira	A4, Letter, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm)
	Format datoteke	JPEG (Progresivni JPEG format nije podržan)
Skeniranje u medijske datoteke	Format datoteke	JPEG, PDF (u boji, sivo) TIFF, PDF (crno-bijelo)

¹ USB izbrisivi memorijski pogoni ne isporučuju se s ovim proizvodom.

² Hi-Speed USB 2.0. Standard USB masovne pohrane. Podržani formati: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Specifikacije skenera

U boji/crno-bijelo	Da/da
Suglasan s TWAIN-om	Da (Windows 10 / Windows 11)
Suglasan s WIA-om	Da (Windows 10 / Windows 11)
Dubina boje	30-bitna obrada boja (ulaz) 24-bitna obrada boja (izlaz)
Sivi tonovi	10-bitna obrada boja (ulaz) 8-bitna obrada boja (izlaz)
Razlučivost	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolirano) ^{1 2} (sa stakla skenera) Do 1200 × 2400 dpi (optički) (s ADF-a) ³ Do 1200 × 600 dpi (optički)
Širina i duljina skeniranja (Jednostrani dokument)	(Staklo skenera) Širina: do 213,9 mm Duljina: do 295 mm (ADF) ³ Širina: do 213,9 mm Duljina: do 353,6 mm

¹ Samo TWAIN upravljački program (skeniranje maksimalno 1200 × 1200 dpi uz WIA upravljački program u programima Windows 10 i Windows 11)

² Raspon skeniranja može se smanjiti povećanjem razlučivosti skeniranja.

³ samo modeli s ADF-om

Specifikacije pisača

Razlučivost		Do 1200 × 6000 dpi (Samo za Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Do 1200 × 6000 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)
Širina ispisivanja ¹		204 mm Bez rubova ² : 210 mm
Bez rubova		A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm)
Automatsko dvostrano ispisivanje	Vrsta papira	Obični papir, reciklirani papir
	Veličina papira	A4, Letter, Executive, A5
Brzina ispisa		Posjetite stranicu svog modela na web-mjestu lokalne tvrtke Brother.

¹ Kada se ispisuje na papiru veličine A4.

² Kada je značajka ispisivanja bez rubova postavljena na „uključeno”.

Specifikacije sučelja

USB ^{1 2}	Koristite kabel USB 2.0 sučelja (tip A/B) koji nije dulji od 2 m.
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)	Koristite UTP kabel za Ethernet kategorije 5 ili više.
Bežični LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruktura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se također može povezati s računalom koje ima USB 1.1 sučelje.

² USB priključci neovisnih proizvođača nisu podržani.

Specifikacije mreže



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Svoj uređaj možete spojiti s mrežom za mrežno ispisivanje i mrežno skeniranje.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Svoj uređaj možete spojiti s mrežom za mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje, PC-FAX slanje i PC-FAX primanje (samo u sustavu Windows).

Mrežna sigurnost (žična) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Mrežna sigurnost (bežična)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Sigurnost bežične mreže ¹		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Uslužni program za podršku podešavanju bežične mreže	WPS	Da

¹ Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES).

Potrebne specifikacije računala

Podržani operacijski sustavi i funkcije softvera

Računalna platforma i verzija operacijskog sustava		PC sučelje			Procesor	Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje ¹	
		USB ²	Žični LAN ³	WLAN (Wi-Fi)		Za upravljačke programe	Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)
Operacijski sustav Windows	Windows 10 Home ^{4 5}	Ispisivanje PC-Fax ⁶ Skeniranje			32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor	650 MB	1,3 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}						
	Windows 10 Education ^{4 5}						
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}						
Operacijski sustav Mac ⁷	Windows 11 Home ^{4 5}	Ispisivanje PC-Fax (slanje) ^{6 8} Skeniranje			64-bitni (x64) procesor	N/D	550 MB
	Windows 11 Pro ^{4 5}						
	Windows 11 Education ^{4 5}						
	Windows 11 Enterprise ^{4 5}						
Operacijski sustav Mac ⁷	Windows Server 2016	Ispisivanje	Ispisivanje		64-bitni (x64) procesor	80 MB	80 MB
	Windows Server 2019	Skeniranje					
	Windows Server 2022						
Operacijski sustav Mac ⁷	macOS v12	Ispisivanje PC-Fax (slanje) ^{6 8} Skeniranje			64-bitni procesor	N/D	550 MB
	macOS v13						
	macOS v14						

¹ Za instalaciju softvera potrebna je internetska veza.

² Nisu podržani neovisni USB priključci.

³ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW isključivo.

⁴ Za WIA, rezolucije 1200 x 1200.

⁵ Nuance™ PaperPort™ 14SE podržava Windows 10 i Windows 11.

⁶ Značajka PC-Fax podržava samo slanje crno-bijelih faksova. (Za modele s funkcijom faksa)

⁷ Izjava o odricanju od odgovornosti za macOS

AirPrint omogućeno: za ispis ili skeniranje na macOS-u potreban je AirPrint. Upravljački programi za Mac ne isporučuju se uz ovaj uređaj.

⁸ Samo AirPrint.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite **Downloads (Preuzimanja)** stranicu svog modela na support.brother.com/downloads.

Za najnoviji podržani operacijski sustav posjetite stranicu **Supported OS** svog modela na support.brother.com/os.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)
-

Specifikacije potrošnih materijala

Tinta	Uređaj upotrebljava pojedinačne crne, žute, cijan i magenta rezervoare tinte koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
Vijek trajanja bočice s tintom	Kada prvi put napunite spremnik, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude vrlo kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Stvarni kapacitet početnih bočica možda je manji od zamjenskih bočica zbog inicijalizacije sustava tinte.
Zamjenski potrošni materijal	<Bočica s crnom tintom> BTD100BK <Bočica sa žutom tintom> BTD100Y <Bočica s cijan tintom> BTD100C <Bočica s magenta tintom> BTD100M Crna – približno 7500 stranica ¹ Žuta, cijan i magenta – približno 5000 stranica ¹

¹ Navedeni približni kapaciteti ekstrapolirani su na temelju Brotherove originalne metodologije koja primjenjuje ispitne obrasce ISO/IEC 24712.
Navedeni približni kapaciteti ne temelje se na ISO/IEC 24711.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)

Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

- [Informacije o recikliranom papiru](#)
- [Dostupnost servisnih dijelova](#)
- [Kemijske tvari \(EU REACH\)](#)

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuje tvrtka Brother prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava normi EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)

Dostupnost servisnih dijelova

Brother jamči da će servisni dijelovi biti dostupni najmanje sedam godina od datuma posljednjeg stavljanja modela u prodaju.

Za nabavku servisnih dijelova obratite se dobavljaču ili prodavaču proizvoda tvrtke Brother.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
-

Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o kemijskim tvarima koje sadržavaju naši proizvodi u skladu s odredbama uredbe REACH mogu se pronaći na mrežnoj stranici <https://www.brother.eu/reach>.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
-

Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam treba pomoć s korištenjem proizvoda tvrtke Brother, posjetite support.brother.com za FAQ i savjete za rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite global.brother/en/gateway kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)
-

brother