

Online brugsanvisning

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T580DW

DCP-T583DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T780DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

MFC-T980DW

Indholdsfortegnelse

Før du bruger maskinen	1
Definitioner af bemærkninger	2
Varemærker	3
Open Source-licensbemærkninger	4
Copyright og licens.....	5
Vigtige oplysninger.....	6
Præsentation af maskinen	7
Før du bruger maskinen.....	8
Oversigt over betjeningspanelet.....	9
Oversigt over displayet.....	15
Indtastning af tekst på Brother-maskinen.....	17
Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows).....	19
Afinstallation af Brother-software og -drivere (Windows)	20
Få adgang til Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	21
Placeringen af USB-/Ethernet-porte på Brother-maskinen	23
Papirhåndtering.....	25
Ilægning af papir	26
Ilægning af papir i papirbakken	27
Læg papir i åbningen til manuel fremføring.....	41
Læg papir i multifunktionsbakken (MP-bakken)	44
Område, der ikke kan udskrives.....	48
Papirindstillinger	49
Anvendelige udskriftsmedier	53
Ilæg dokumenter	60
Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)	61
Placering af dokumenter på scannerglaspladen	63
Område, der ikke kan scannes.....	64
Udskrivning	65
Udskriv fra computeren (Windows)	66
Udskrivning af et foto (Windows).....	67
Udskrivning af et dokument (Windows).....	68
Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i 1) (Windows)	70
Udskrivning som en plakat (Windows)	71
Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (Automatisk 2-sidet udskrivning) (Windows)	72
Automatisk udskrivning som en brochure (Windows)	75
Udskrivning af et farvedokument i gråskala (Windows)	77
Udskriv på en konvolut (Windows)	78
Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows)	79
Brug en forudindstillet udskriftsprofil (Windows)	80
Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)	83
Indstillinger for printerdriver (Windows).....	84
Udskrivning fra din computer (Mac)	88
Udskriv ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	89
Udskrivning af fotos eller dokumenter ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	90

Automatisk udskrivning på begge sider af papiret ved hjælp af Brother iPrint&Scan (automatisk 2-sidet udskrivning) (Windows/Mac)	92
Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir ved hjælp af Brother iPrint&Scan (N i 1) (Windows/Mac).....	94
Udskrivning af et farvedokument i gråtoner ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	95
Udskriv fotos direkte fra et USB flash-hukommelsesdrev	96
Kompatible USB flash-hukommelsesdrev	97
Vigtige oplysninger om fotoudskrivning	98
Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen.....	99
Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail	107
Annuller et udskriftsjob	108
Scan.....	109
Scanning med knappen Scan på maskinen.....	110
Scanning af fotos og grafik	111
Scan dokumenter som en enkelt PDF-fil.....	114
Lagring af scannede data på et USB flash-drev.....	117
Scanning til en redigerbar tekstfil vha. optisk tegngenkendelse (OCR)	120
Lagring af scannede data som en vedhæftet fil til en e-mail	123
Webtjenester til scanning på netværk (Windows 10 og Windows 11)	126
Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan.....	130
Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	131
Scanning fra din computer (Windows)	132
Scan ved hjælp af Kofax PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer	133
Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning.....	138
Scanning fra din computer (Mac)	141
Sikker scanning	142
Kopi	143
Kopiering af et dokument	144
Forstørrelse eller reduktion af kopierede billeder	145
Sortering af kopier	147
Fremstilling af sidelayoutkopier (N i 1 eller plakat).....	148
Kopiér på begge sider af papiret (2-sidet kopi)	151
Kopiering af et id-kort	154
Indstillinger for kopiering	156
Fax	160
Afsendelse af en fax.....	161
Send en faxmeddelelse fra Brother-maskinen	162
Manuel afsendelse af en fax	164
Afsendelse af en fax ved afslutningen af en samtale	165
Afsendelse af samme fax til mere end én modtager (rundsendelse)	166
Afsendelse af en fax i realtid	169
Skift indstillingen Automatisk faxgenopkald	170
Annullering af en igangværende fax.....	171
Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse	172
Faxindstillinger	173
Modtagelse af en faxmeddelelse	174
Indstillinger i Modtagetilstand	175

Indstil Faxregistrering	180
Reduktion af sidestørrelse for en for stor modtaget fax	181
Opsætning af funktionen Faxmodtagestempel	182
Modtagelse af en fax ved afslutningen af en telefonsamtale	183
Hukommelsesmodtagefunktioner	184
Telefonbetjening og faxnumre	187
Telefonbetjening	188
Lagring af faxnumre	190
Konfiguration af rundsendergrupper	195
Telefontjenester og eksterne enheder	199
Markant ringetone	200
Nummervisning	203
Indstil telefonlinjetypen	205
IP-telefoni (VoIP/telefonlinjeinterferens)	207
Ekstern TAD (telefonsvarer)	208
Eksterne telefoner og ekstratelefoner	212
Faxrapporter	217
Indstilling af transmissionsbekræftelsesrapportens type	218
Indstil faxjournalens intervalperiode	219
PC-FAX	220
PC-FAX til Windows	221
PC-FAX til Mac	242
Netværk	243
Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner	244
Konfiguration af netværksindstillinger	245
Konfiguration af netværksindstillinger vha. kontrolpanelet	246
Indstillinger for trådløst netværk	247
Brug af det trådløse netværk	248
Brug Wi-Fi Direct®	262
Aktivering/deaktivering af trådløst LAN	267
Udskriv WLAN-rapporten	268
Netværksfunktioner	271
Aktivering/deaktivering af webbaseret administration ved hjælp af betjeningspanelet	272
Udskriv netværkskonfigurationsrapporten	273
Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management	274
Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk	275
Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard	278
Brothers administrationsværktøjer	279
Sikkerhed	280
Mobile/Web Connect	281
Brother Web Connect	282
Oversigt over Brother Web Connect	283
Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect	285
Opsætning af Brother Web Connect	287
Scanning og overførsel af dokumenter med Brother Web Connect	294
Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect	295
AirPrint	297

Oversigt over AirPrint	298
Før brug af AirPrint (macOS)	299
Udskrivning med AirPrint.....	300
Scanning med AirPrint (macOS)	303
Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint (macOS)	304
Mopria™ udskriftstjeneste og Mopria™ scanning	305
Brother Mobile Connect	306
Fejlfinding	307
Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser	308
Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser	320
Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect.....	324
Dokumentstop	326
Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden	327
Dokumentet sidder fast inde i ADF-enheden	328
Fjern små stykker papir, der sidder fast i ADF'en.....	329
Printerstop eller papirstop	330
Papir sidder fast i maskinen (papirstop)	331
Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop indvendigt/front).....	338
Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen (papirstop front).....	346
Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen (papirstop bag)	352
Papir sidder fast i multifunktionsbakken (papirstop MP-bakke).....	356
Papir sidder fast indeni og i multifunktionsbakken (papirstop/fastklemning indeni/ multifunktionsbakke).....	359
Problemer med papirhåndtering og udskrivning	363
Problemer med papirhåndtering.....	364
Problemer med udskrivning.....	366
Problemer med udskriftskvalitet	369
Udskrivning af modtagne faxmeddelelser (Modeller med faxfunktion).....	372
Problemer med telefon og fax	373
Indstilling af registrering af opkaldstone	377
Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)	378
Netværksproblemer.....	379
Kontroller maskinens netværksindstillinger	380
Hvis du har problemer med maskinens netværk	381
Andre problemer	385
Se maskinoplysningerne	387
Opdater din maskines firmware	388
Nulstilling af maskinen	389
Nulstil overblik over funktioner	390
Nulstilling af maskinen.....	392
Rutinemæssig vedligeholdelse	393
Påfyld blæktankene.	394
Rengøring af Brother-maskinen	398
Rengøring af scanneren	399
Rengør printhovedet på Brother-maskinen	401
Rengøring af printerhovedet ved hjælp af webbaseret administration	403
Rensning af printhovedet fra din computer (Windows)	404

Rengør maskinens display	406
Rengøring af maskinens yderside	407
Rengøring af maskinens printerplade	409
Rengøring af papirfremføringsrullerne	412
Rengør bundpladen.....	415
Rengør papiroptagningsrullerne	416
Kontrol af Brother-maskinen	418
Kontrol af udskriftskvaliteten	419
Kontrol af udskriftsjusteringen fra Brother-maskinen	423
Overvågning af maskinstatus ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	425
Korrektion af papirfremføring for at fjerne lodrette streger	427
Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet	429
Pak og send maskinen.....	431
Maskinindstillinger.....	433
Kontroller din maskines adgangskode	434
Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet.....	435
I tilfælde af strømsvigt (hukommelseslagring).....	436
Generelle indstillinger	437
Udskrivning af rapporter	450
Tabeller med indstillinger og funktioner	453
Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management	473
Hvad er Web Based Management?	474
Åbning af Web Based Management.....	476
Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration	479
Konfiguration af maskinens adressebog med Web Based Management.....	480
Appendiks	481
Specifikationer.....	482
Specifikationer for forbrugsstoffer	491
Miljø- og overensstemmelsesoplysninger	492
Oplysninger vedrørende genbrugspapir	493
Tilgængelighed af servicedele	494
Kemiske stoffer (EU REACH).....	495
Hjælp og kundesupport til Brother.....	496

Før du bruger maskinen

- [Definitioner af bemærkninger](#)
- [Varemærker](#)
- [Open Source-licensbemærkninger](#)
- [Copyright og licens](#)
- [Vigtige oplysninger](#)

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symboler og konventioner gennem hele brugsanvisningen:

 ADVARSEL	ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	FORSIGTIG indikerer en eventuel farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.
VIGTIGT	VIGTIGT indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
BEMÆRK	BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.
	Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.
	Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.
Fed	Fed skrift angiver knapper på maskinens betjeningspanel eller computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skriftypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens display.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

Varemærker

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.

Kofax og Kofax PaperPort er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Tungsten Automation eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] og Wi-Fi Direct[®] er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance[®].

WPA[™], WPA2[™], WPA3[™] og Wi-Fi Protected Setup[™] er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance[®].

Android, Google Drive og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

EVERNOTE er et varemærke tilhørende Evernote Corporation og bruges under licens.

Bluetooth[®]-ordmærket er et registreret varemærke, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Mopria[™], Mopria[™]-logoet og Mopria Alliance[™]-ordmærket og -logoet er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Ubertilliget brug er strengt forbudt.

QR-kode er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe[®] og Reader[®] er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

Open Source-licensbemærkninger

Dette produkt indeholder open source-software.

For at se open source-licensbemærkninger og oplysninger om ophavsret skal du gå til modellens side **Manualer** på support.brother.com/manuals.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)
-

Copyright og licens

©2024 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af de følgende leverandører:

Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP" udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.

Program til generering af QR-kode Copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)
-

Vigtige oplysninger

- Se support.brother.com/downloads for Brother-driver- og -softwareopdateringer.
- Se den nyeste firmwareopgradering her support.brother.com/downloads for at holde maskinens ydeevne i top. Ellers er nogle af maskinens funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Brug ikke dette produkt i andre lande end købslandet, da det kan være i strid med det pågældende lands regler for trådløs telekommunikation samt strømregler.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du nulstiller maskinen til fabriksindstillingerne for at fjerne alle personlige oplysninger, inden du giver den til andre, udskifter den eller kasserer den.
- Windows 10 i dette dokument repræsenterer Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 i dette dokument repræsenterer Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education og Windows 11 Enterprise.
- I denne brugsanvisning bruges displaymeddelelserne for DCP-T530DW/MFC-T930DW, medmindre andet er angivet.
- I denne brugsanvisning bruges illustrationerne for DCP-T530DW/MFC-T930DW, medmindre andet er angivet.
- Skærbillederne eller billederne i denne brugsanvisning tjener udelukkende til illustration og kan afvige fra dem på de faktiske produkter.
- Medmindre andet er angivet, er skærbillederne i denne vejledning fra Windows 10. Skærbillederne på computeren kan variere afhængigt af operativsystem.
- Indholdet af dette dokument og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Nulstilling af maskinen](#)

Præsentation af maskinen

- [Før du bruger maskinen](#)
- [Oversigt over betjeningspanelet](#)
- [Oversigt over displayet](#)
- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)
- [Adgang til Brother-hjælpeprogrammer \(Windows\)](#)
- [Få adgang til Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Placeringen af USB-/Ethernet-porte på Brother-maskinen](#)

Før du bruger maskinen

Kontrollér følgende før udskrivning:

- Kontroller, at du har installeret den korrekte software og de korrekte drivere til maskinen.
- Brugere af USB- eller netværkskabel: Kontrollér, at interfacekablet er isat korrekt.

Valg af den korrekte type papir

Hvis udskriften skal være af høj kvalitet, er det vigtigt at vælge den korrekte type papir. Sørg for at læse informationerne om acceptabelt papir, inden du køber noget, og sørg for at vælge det område, der kan udskrives på, i indstillingerne i printerdriveren eller i det program, du bruger til udskrivning.

Samtidig udskrivning, scanning og faxafsendelse

Maskinen kan udskrive fra din computer, mens den sender eller modtager en faxmeddelelse i hukommelsen, eller mens den scanner et dokument til computeren. Faxafsendelse stoppes ikke under udskrivning fra din computer. Når maskinen kopierer eller modtager en faxmeddelelse på papir, stopper den udskrivningen midlertidigt og genoptager udskrivningen, når kopieringen eller faxmodtagelsen er udført.



Nogle modeller understøtter ikke fax-funktionen.

Firewall (Windows)

Hvis computeren er beskyttet af en firewall, og du ikke kan oprette forbindelse til udskrivning eller scanning på netværket eller bruge PC-FAX, skal du muligvis konfigurere firewall-indstillingerne. Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede driverne ved hjælp af trinnene i installationsprogrammet, er de nødvendige firewall-indstillinger allerede angivet. Hvis du bruger et andet personligt firewall-program, skal du læse den brugsanvisning, der fulgte med den pågældende software eller kontakte softwareproducenten.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)


Oversigt over betjeningspanelet

>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

>> [DCP-T780DW](#)

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

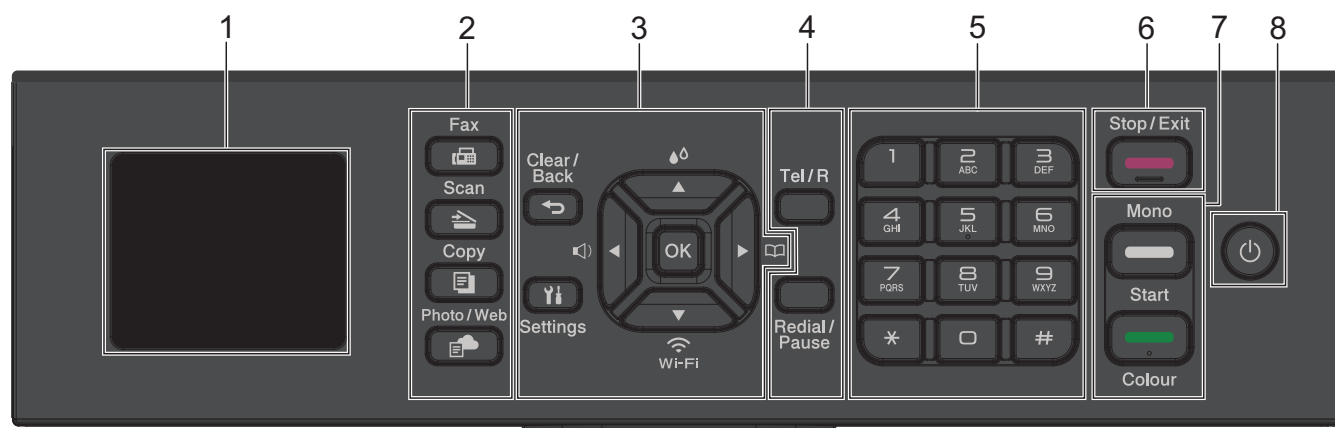

1. 1,8"(4,5 cm) Display med flydende krystaller (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at konfigurere og bruge maskinen.

2. Funktionsknapper



Fax

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til faxfunktion.



Scan

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.



Copy

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til kopifunktion.



Photo/Web

Tryk for at skifte maskinen til foto-/webfunktion.

3. Indstillingsknapper



Clear/Back

Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.



Settings

Tryk for at få adgang til hovedmenuen.

OK

Tryk på denne knap for at vælge en indstilling.



Tryk for at få adgang til at justere ringelydstyrken, mens maskinen ikke er i brug.



Tryk for at få adgang til blækmenuen, mens maskinen ikke er i brug.



- Tryk for at gemme hurtigopkalds- og gruppenumre i maskinens hukommelse.
- Tryk for at slå opkaldsnumre, der er gemt i maskinens hukommelse, op og kalde op til dem.



Tryk for at konfigurere de trådløse indstillinger, mens maskinen er inaktiv.



Tryk for at bladre gennem menuerne og mulighederne.



- Tryk for at flytte markøren til venstre eller højre på displayet.
- Tryk for enten at bekræfte eller annullere en igangværende procedure.

4. Telefonknapper

Tel/R

Hvis maskinen er indstillet til Fax/tlf. (F/T), og du løfter telefonrøret på en ekstern telefon under F/T-ringningen (pseudo-dobbeltringning), skal du trykke på **Tel/R** for at tale.

Når du er sluttet til et PBX, skal du trykke for at få adgang til en ekstern linje eller for at viderestille et opkald til et andet lokalnummer.

Redial/Pause

- Tryk på denne knap for at ringe op til det sidst opkaldte nummer.
- Tryk for at vælge og ringe op til numrene fra den udgående opkaldshistorik eller nummervisningshistorikken.
- Tryk for at indsætte en pause, når du kalder op til numre.

5. Opkaldstastatur

- Bruges til at kalde op til fax- og telefonnumre.
- Brug et tastatur til at indtaste tekst eller tegn.

6. Stop/Exit

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

7. Startknapper

Mono Start

- Tryk for at starte afsendelse af faxmeddelelser i sort-hvid.
- Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.
- Tryk for at begynde at scanne dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængigt af scanningsindstillingen).

Colour Start

- Tryk for at starte kopiering i fuld farve.
- Tryk for at begynde at scanne dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængigt af scanningsindstillingen).


8. Tænd/sluk

Tryk på  for at tænde maskinen.

Tryk på  og hold den nede for at slukke maskinen. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker. En tilsluttet ekstern telefon eller telefonsvarer (TAD) vil altid være tilgængelig.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. For at forlænge printhovedets levetid, opnå bedre blækøkonomi og opretholde udskriftskvaliteten skal du sørge for, at maskinen altid er tilsluttet en strømkilde.

DCP-T780DW

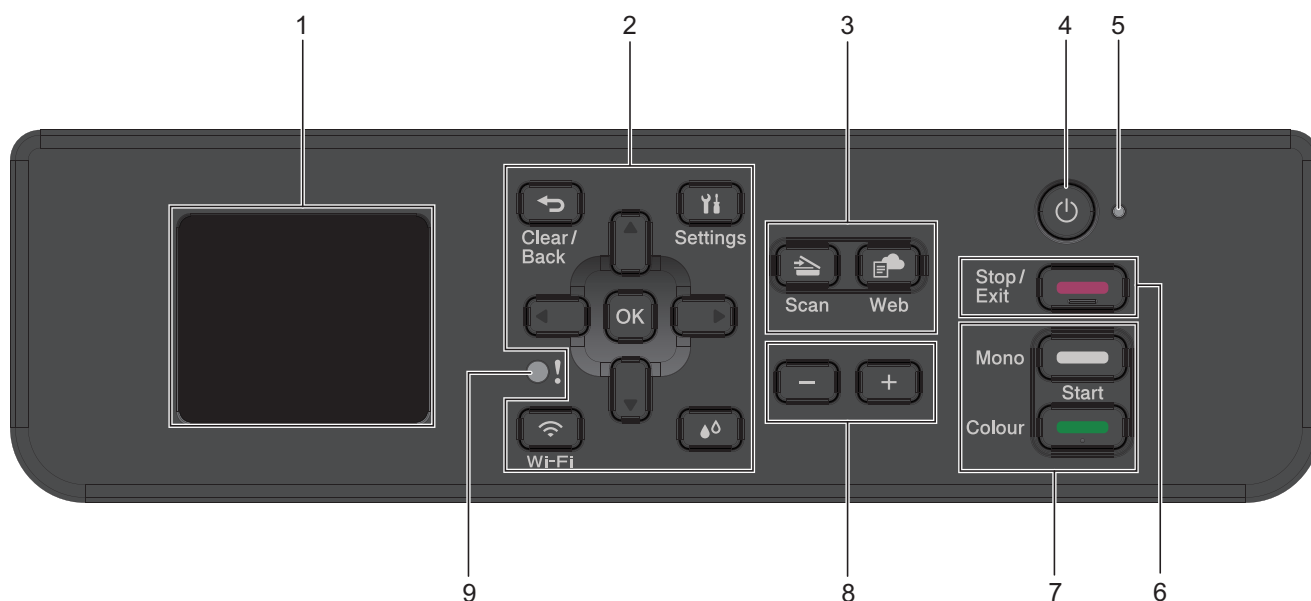

1. 1,8"(4,5 cm) Display med flydende krystaller (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at konfigurere og bruge maskinen.

2. Indstillingsknapper



Clear/Back

Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.



Settings

Tryk for at få adgang til hovedmenuen.

OK

Tryk på denne knap for at vælge en indstilling.



Wi-Fi

Tryk for at konfigurere de trådløse indstillinger, mens maskinen er inaktiv.



Tryk for at få adgang til blækmenuen, mens maskinen ikke er i brug.

▲ eller ▼

Tryk for at bladre gennem menuerne og mulighederne.

◀ eller ▶

- Tryk for at flytte markøren til venstre eller højre på displayet.
- Tryk for enten at bekræfte eller annullere en igangværende procedure.

3. Funktionsknapper



Scan

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.



Web

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til webfunktion.

4. Tænd/sluk

Tryk på  for at tænde maskinen.

Tryk på  og hold den nede for at slukke maskinen. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

5. Lampe i tænd/sluk-knap

LED'en lyser afhængigt af maskinens strømstatus.

6. Stop/Exit

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

7. Startknapper



Mono Start

- Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.
- Tryk for at begynde at scanne dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængigt af scanningsindstillingen).



Colour Start

- Tryk for at starte kopiering i fuld farve.
- Tryk for at begynde at scanne dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængigt af scanningsindstillingen).

8. Antal kopier


Tryk på + for at forøge eller - for at reducere antallet af kopier.

9. Warning LED

Blinker orange, når displayet viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse.

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

I denne brugervejledning kan farverne på kontrolpanelerne og knapperne til illustrationerne variere afhængigt af modellerne.

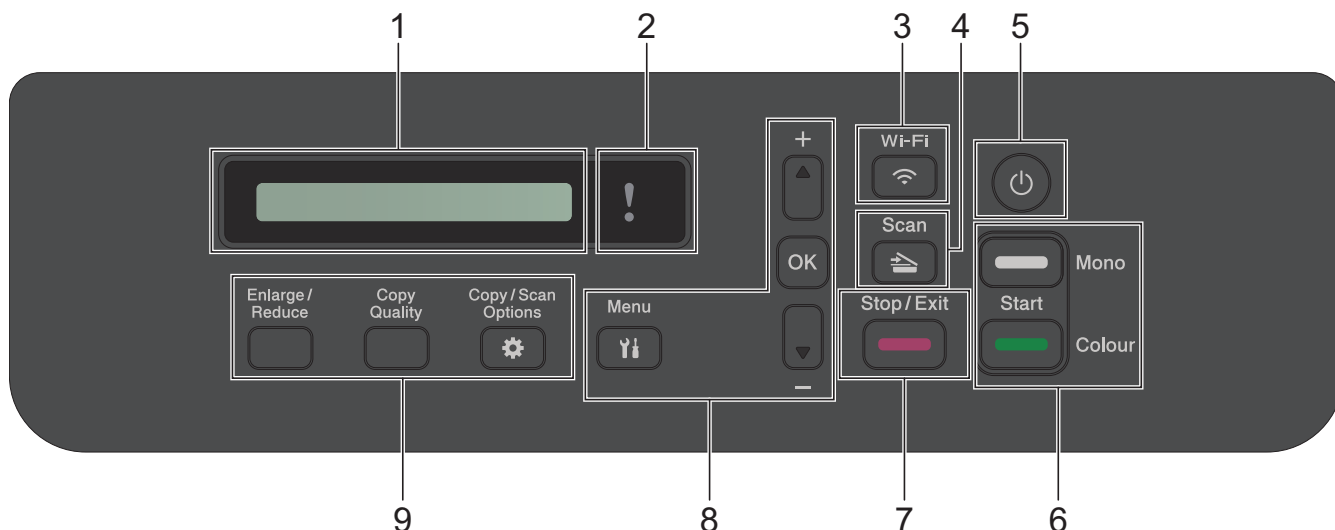

1. Display med flydende krystaller

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at konfigurere og bruge maskinen.

2. Advarselslampe

Blinker orange, når displayet viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse.

3. Wi-Fi

Tryk for at konfigurere de trådløse indstillinger, mens maskinen er inaktiv.

4. Scan

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.

5. Tænd/sluk

Tryk på  for at tænde maskinen.

Tryk på  og hold den nede for at slukke maskinen. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renses den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

6. Startknapper

Mono Start

- Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.
- Tryk for at begynde at scanne dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængigt af scanningsindstillingen).

Colour Start

- Tryk for at starte kopiering i fuld farve.
- Tryk for at begynde at scanne dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængigt af scanningsindstillingen).

7. Stop/Exit

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

8. Menuknapper

Menu

Tryk for at få adgang til hovedmenuen.

▲ eller ▼

Tryk for at bladre gennem menuerne og mulighederne.

OK

Tryk på denne knap for at vælge en indstilling.

9. Kopieringsknapper

- **Enlarge / Reduce**

Tryk for at forstørre eller reducere kopier.

- **Copy Quality**

Tryk for midlertidigt at ændre kvaliteten af dine kopier.

- **Copy / Scan Options**

Tryk på denne knap for at få adgang til midlertidige indstillinger for kopiering eller scanning.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)
-

Oversigt over displayet

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

>> [DCP-T780DW](#)

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Startskærmen viser maskinens status, når maskinen ikke er i brug. Når den vises, angiver det, at maskinen er klar til den næste kommando.

Startskærm

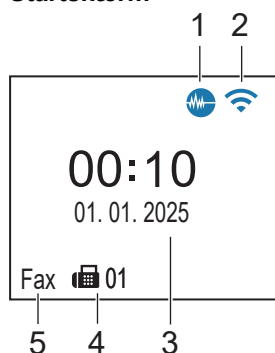

1. Lydsvag tilstand

Dette ikon vises, når [Lydsvag tilstand] er indstillet til [Til].

Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres hastigheden.

2. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Det trådløse netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på startskærmen viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Kan ikke tilslutte til det trådløse netværk ved hjælp af de konfigurerede trådløse indstillinger.
	WLAN-indstillingen er aktiveret på maskinen, men de trådløse indstillinger er ikke konfigureret.
	WLAN-indstillingen er deaktiveret på maskinen.



Du kan konfigurere trådløse indstillinger ved at trykke på  på betjeningspanelet.

3. Dato og klokkeslæt

Viser dato og klokkeslæt, der er indstillet på maskinen.

4. Faxmeddelelser i hukommelsen

Viser antallet af modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse.

5. Modtagefunktion

Viser den aktuelle modtagefunktion.




Hvis funktionen Markant ringetone er aktiveret, viser displayet [N/R].

DCP-T780DW

Displayet viser maskinens status, når maskinen er inaktiv.

Startskærm

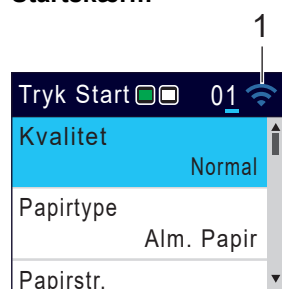

1. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Det trådløse netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på startskærmen viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Kan ikke tilslutte til det trådløse netværk ved hjælp af de konfigurerede trådløse indstillinger.
	WLAN-indstillingen er aktiveret på maskinen, men de trådløse indstillinger er ikke konfigureret.
	WLAN-indstillingen er deaktiveret på maskinen.



Du kan konfigurere trådløse indstillinger ved at trykke på **Wi-Fi** på betjeningspanelet.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)

Indtastning af tekst på Brother-maskinen

De tilgængelige tegn kan variere afhængig af land.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Du skal muligvis indtaste tekst på maskinen.

Indtastning af tal, bogstaver og symboler

- Tryk gentagne gange på, eller hold ▲ eller ▼ nede for at vælge et tegn fra denne liste:
aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!@#\$%&#\'^{|}[] () ;:.,~<>=+-*/
_(mellemrum) 1234567890
- Tryk på **OK**, når det ønskede tegn eller symbol vises, og indtast så det næste tegn.

Rettelser

- Hvis du har indtastet et forkert tal eller bogstav og vil ændre det, skal du trykke på **Enlarge / Reduce** eller **Copy / Scan Options** flere gange for at flytte markeringen til det forkerte tegn. Tryk derefter på ▲ eller ▼ gentagne gange for at genindtaste det korrekte bogstav.

DCP-T780DW

Du skal muligvis indtaste tekst i maskinen, for eksempel når du indstiller netværksnøglen.



- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge nummeret, bogstavet eller det særlige tegn, som du vil vælge, og tryk på **OK**. Gentag for hvert tegn, indtil tallet eller navnet er komplet, og tryk så på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **OK** og tryk så på **OK**.
- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **A 1 @**, og tryk derefter på **OK** for at skifte mellem bogstaver, tal og særlige tegn.
- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **↑aA**, og tryk på **OK** for at skifte mellem små og store bogstaver.

Indsættelse af mellemrum

- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **>**, og tryk så på **OK** for at indtaste et mellemrum.

Rettelser

- Hvis du indtastede et forkert tal eller bogstav og vil ændre det, skal du trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **<** eller **>**. Tryk på **OK** flere gange for at flytte markøren til det forkerte tegn. Tryk så på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **<X>**, og tryk på **OK**. Indtast det korrekte bogstav igen.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ved indstilling af visse menuvalg som f.eks. afsender-ID, kan det være nødvendigt at indtaste tekst i maskinen. De fleste knapper på opkaldstastaturet har tre eller fire bogstaver trykt på knapperne. Knapperne for **0**, **#** og ***** har ikke trykte bogstaver, da de bruges til specialtegn.

Tryk på den relevante knap på opkaldstastaturet det antal gange, der vises i denne reference tabel for at få adgang til de ønskede tegn.

Tryk på knappen	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange	Ni gange
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Tryk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at vælge  eller , og tryk derefter på **OK** for at flytte markøren til venstre eller højre.

Indsættelse af mellemrum

- Tryk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at vælge , og tryk så på **OK** for at indtaste et mellemrum.

Rettelser

- Hvis du indtastede et forkert tal eller bogstav og vil ændre det, skal du trykke på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at vælge  eller . Tryk på **OK** flere gange for at flytte markøren til det forkerte tegn. Tryk så på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at vælge , og tryk på **OK**. Indtast det korrekte bogstav igen.

Specialtegn og symboler

Tryk på *****, **#** eller **0** flere gange, til du ser det ønskede specialtegn.

Tryk på *	* / (mellemrum) _ - + = < > . , ; ' "
Tryk på #	# ! ? @ \$ % () [] ^ €
Tryk på 0	0 Å Æ É Ê Ë Ö Ø Ü



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Afsendelse af samme fax til mere end én modtager \(rundsending\)](#)
- [Lagring af udgående opkaldsnumre i adressebogen](#)
- [Lagring af nummervisningshistorik i adressebogen](#)
- [Skift navn på en rundsendergruppe](#)
- [Indstilling af dit afsender-id](#)

Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows)

Brother Utilities er en programkvikstart, der gør det nemt at få adgang til alle Brother-programmer, der er installeret på din computer.

For at bruge **Brother Utilities** skal du installere Brother-softwaren på computeren. For at installere Brother-softwaren skal du gå til modellens side **Downloads** på support.brother.com/downloads.

1. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:


- Windows 11

Klik på  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vælg din maskine.

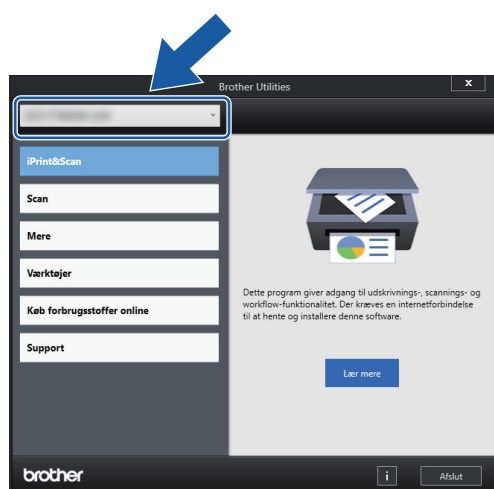

3. Vælg den ønskede handling.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)
 - [Afinstallation af Brother-software og -drivere \(Windows\)](#)

Afinstallation af Brother-software og -drivere (Windows)

1. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Windows 11

Klik på  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klik på rullelisten, og vælg derefter din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Fjern installation**.

Følg vejledningen i dialogboksen for at afinstallere softwaren og driverne.



Relaterede informationer

- [Adgang til Brother-hjælpeprogrammer \(Windows\)](#)

Få adgang til Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brug Brother iPrint&Scan til Windows og Mac for at udskrive og scanne fra din computer.

- Denne funktion er ikke tilgængelig i lande, der er underlagt gældende eksportregler.
- **For at downloade den nyeste version:**
 - For Windows:
Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads, og download og installer derefter Brother iPrint&Scan.
 - For Mac:
Download og installer Brother iPrint&Scan fra Apple App Store.

Installer den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, hvis du bliver bedt om det.

Download maskinens nyeste driver og software fra din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.

1. Start Brother iPrint&Scan.


- Windows

Dobbelklik på  (Brother iPrint&Scan)-ikonet.

- Mac

Klik på **Gå > Apps**, og dobbelklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

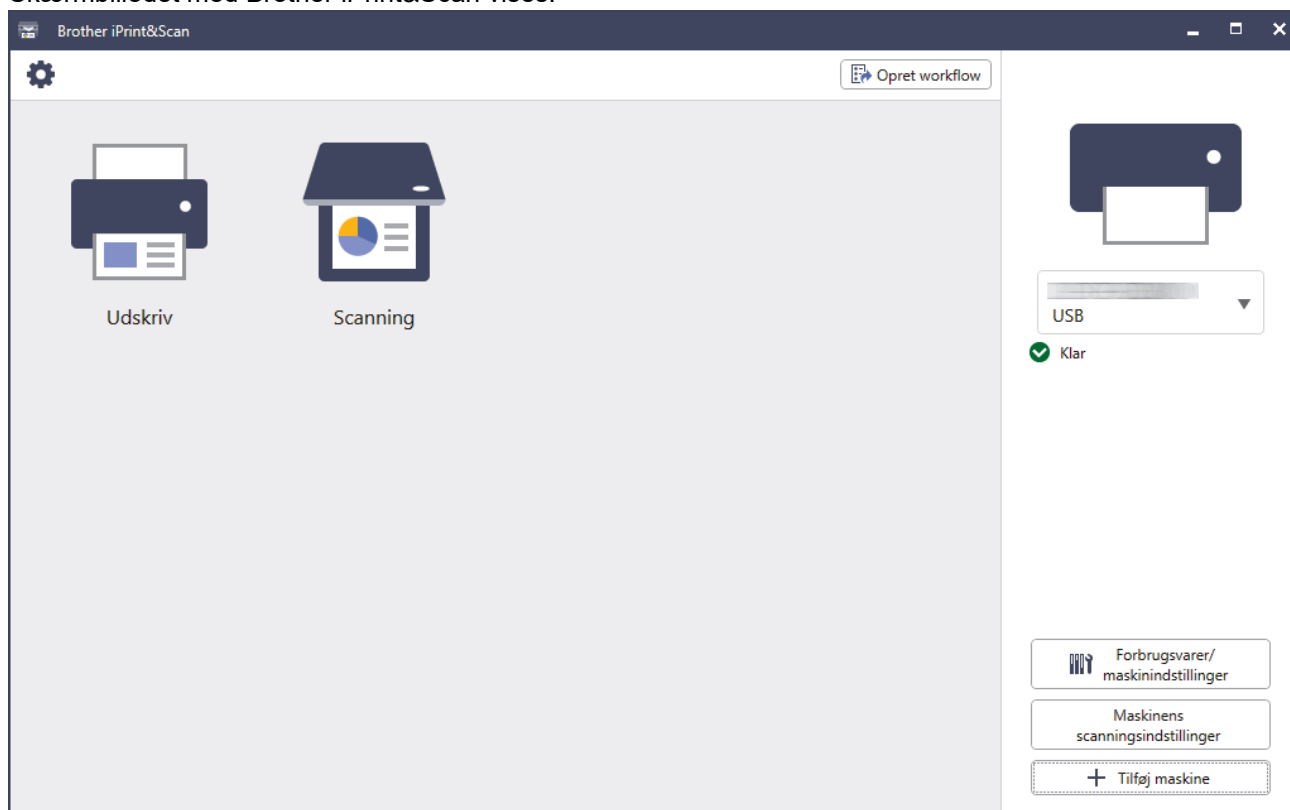

Det faktiske skærbillede kan variere afhængigt af versionen af appen.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

-
- Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan
 - Overvågning af maskinstatus ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Placeringen af USB-/Ethernet-porte på Brother-maskinen


- For detaljer om kabler, >> [Specifikationer for grænseflader](#)
- For at installere den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til modellens side **Downloads** på support.brother.com/downloads.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


USB-porten er placeret udenpå maskinen som vist.

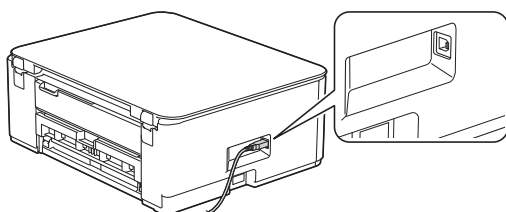


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

USB- og Ethernet-portene sidder inde i maskinen (Ethernet-port er kun tilgængeligt for visse modeller).

1. Placer begge hænder under plastikfligene på begge sider af maskinen for at løfte scannerlåget (1) til åben stilling.

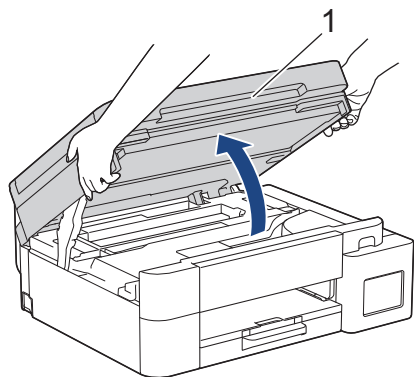


2. Find den korrekte port (afhængigt af det kabel, du bruger) inde i maskinen som vist.

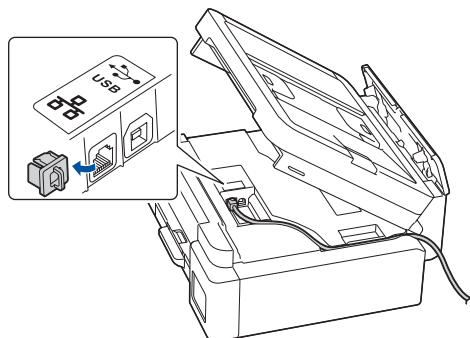

Før forsigtigt kablet ind i kabelkanalen og ud bag på maskinen.

3. Luk forsigtigt scannerlåget med begge hænder.

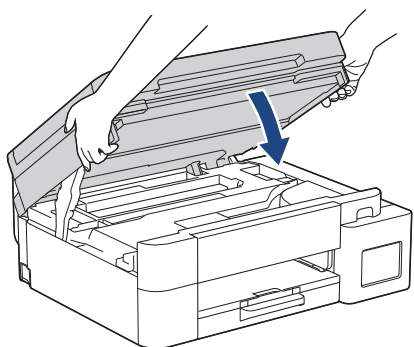

Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)
-

Papirhåndtering

- [Ilægning af papir](#)
- [Ilæg dokumenter](#)

Ilægning af papir

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)
- [Læg papir i åbningen til manuel fremføring](#)
- [Læg papir i multifunktionsbakken \(MP-bakken\)](#)
- [Område, der ikke kan udskrives](#)
- [Papirindstillinger](#)
- [Anvendelige udskriftsmedier](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
- [Problemer med papirhåndtering](#)


Ilægning af papir i papirbakken

- [Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken](#)
- [Ilægning af papir i størrelse Legal i papirbakken](#)
- [Læg fotopapir i papirbakken](#)
- [Ilægning af konvolutter i papirbakken](#)


Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken

- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, der giver dig mulighed for at ændre papirstørrelsen og papirtypen.
- Læg kun én papirstørrelse og papirtype i papirbakken ad gangen.
- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Når du gør dette, kan maskinen automatisk indføre papir fra den korrekte bakke, hvis auto bakkevalg er indstillet i printerdriveren (Windows) eller på maskinen.


1. Hvis papirholderklappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

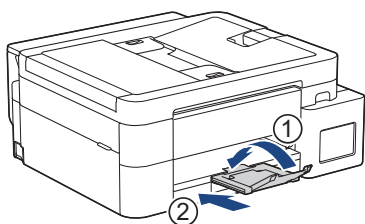


2. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

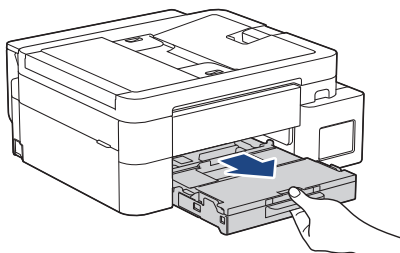


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Løft outputpapirbakkens låg (1).

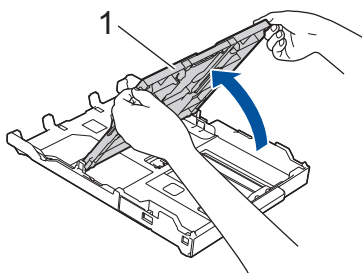

4. Tryk på og skub forsigtigt papirbredestyrene (1) og derefter papirlængdestyrene (2), så de passer til papirets størrelse.

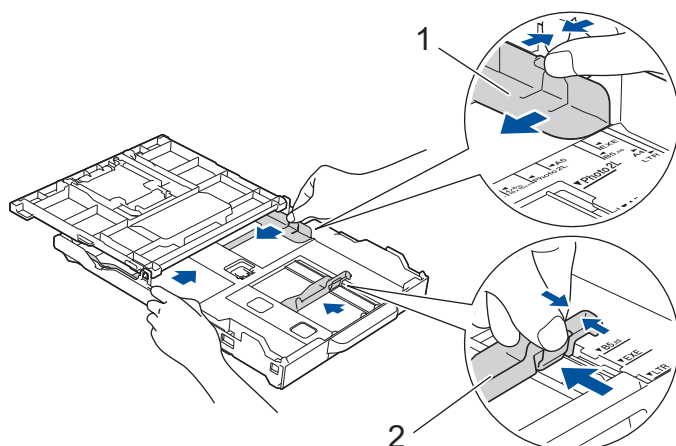


5. Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

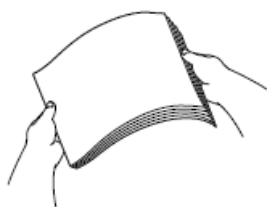


Kontroller altid, at papiret ikke er krøllet eller foldet.

6. Læg forsigtigt papir i papirbakken med udskriftsiden **nedad**.

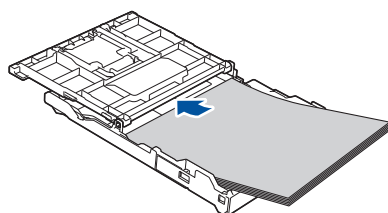

Kontroller, at papirer ligger fladt i bakken, og at papirlængdestyret (1) rører kanterne af papiret.

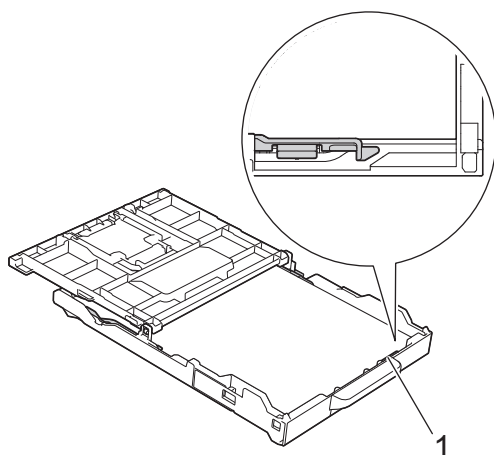

VIGTIGT


- Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.
- Ilægning af mere end 20 ark Photo 2L-papir (13 x 18 cm) kan medføre papirstop.




Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det papir, du vil tilføje. Luft altid papirstakken omhyggeligt, for at forhindre at flere sider indføres i maskinen.

7. Juster forsigtigt papirbredestyrene (1), så de passer til papiret.


Kontroller, at papirbredestyrene rører papirets kanter.

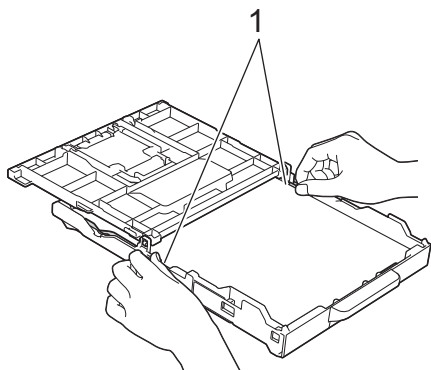


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Luk outputpapirbakkens låg.

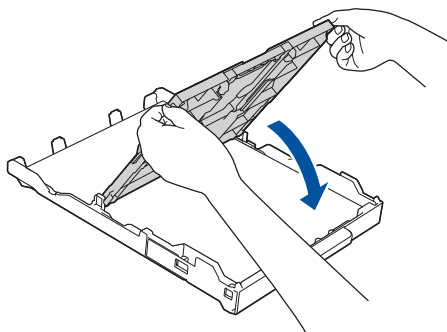

9. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

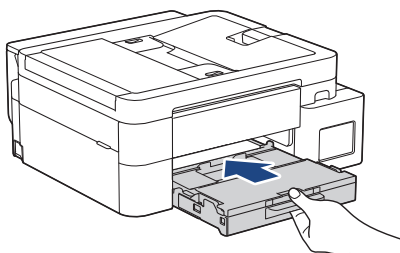

10. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

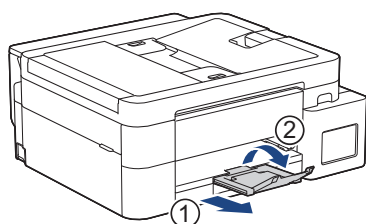

Relaterede informationer

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)


Relaterede emner:

- [Ændre indstillingen for kontrol af papir](#)
- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)
- [Skift papirstørrelse og papirtype](#)


Ilægning af papir i størrelse Legal i papirbakken

- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, der giver dig mulighed for at ændre papirstørrelsen og papirtypen.
- Læg kun én papirstørrelse og papirtype i papirbakken ad gangen.
- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Når du gør dette, kan maskinen automatisk indføre papir fra den korrekte bakke, hvis auto bakkevalg er indstillet i printerdriveren (Windows) eller på maskinen.


1. Hvis papirholderklappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

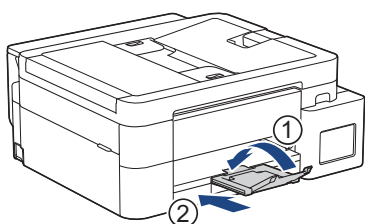


2. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

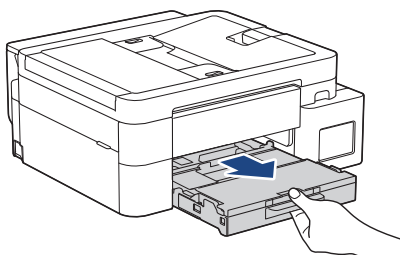


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Løft outputpapirbakkens låg (1).

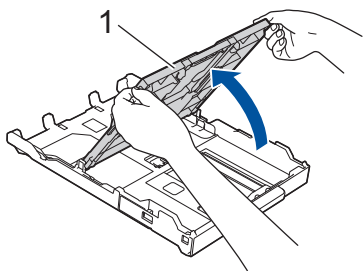


4. Tryk på den kvadratiske knap til papirbakkeudvidelse (1), og træk papirbakken ud, til den kvadratiske knap til papirbakkeudvidelse går i indgreb i det kvadratiske LGL-hul.

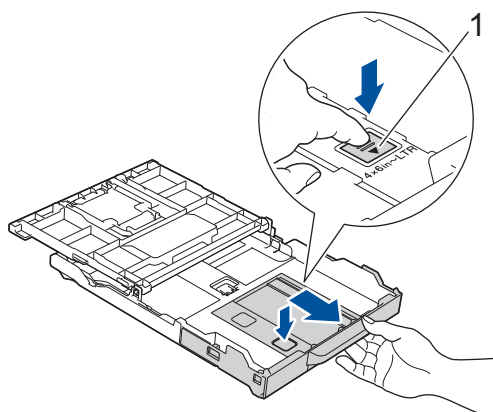


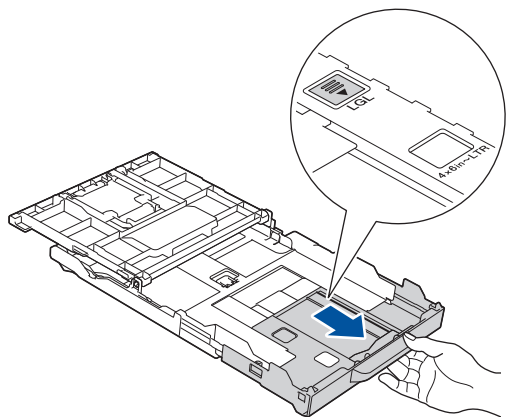

5. Tryk på og skub forsigtigt papirbredestyrene (1) og papirlængdestyrene (2), så de passer til papirets størrelse.

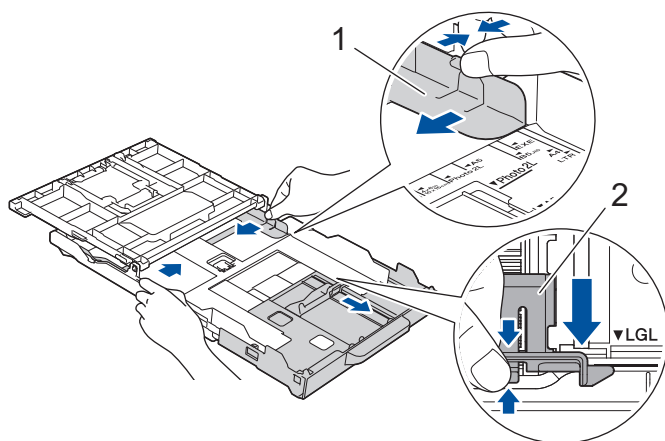


6. Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

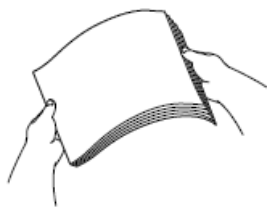


Kontroller altid, at papiret ikke er krøllet eller foldet.

7. Læg forsigtigt papir i papirbakken med udskriftsiden **nedad**.

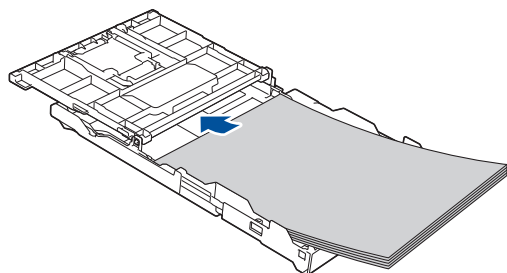

Kontroller, at papirer ligger fladt i bakken, og at papirlængdestyret (1) rører kanterne af papiret.

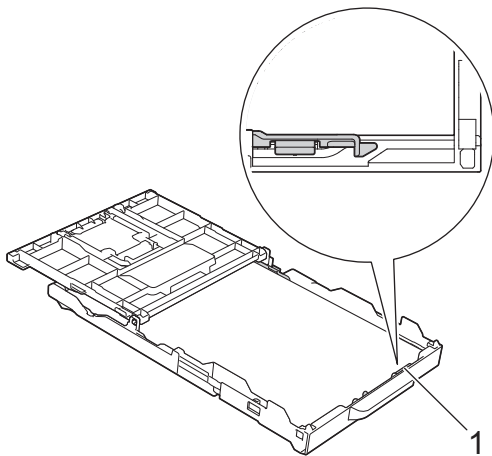


VIGTIGT

Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.




Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det papir, du vil tilføje. Luft altid papirstakken omhyggeligt, for at forhindre at flere sider indføres i maskinen.


8. Juster forsigtigt papirbredestyrene (1), så de passer til papiret.
Kontroller, at papirstyrene rører papirets kanter.

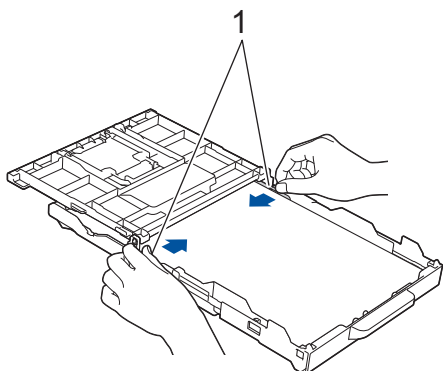


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Luk outputpapirbakkens låg.

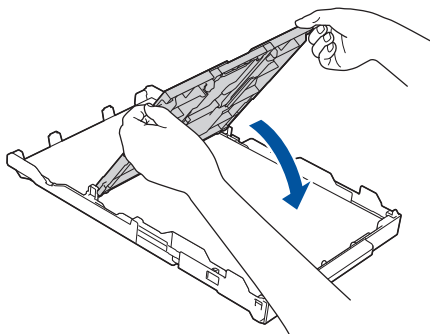

10. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

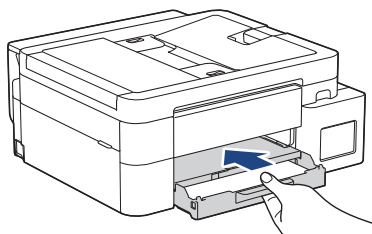

11. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

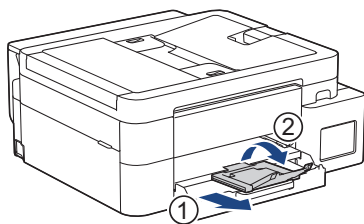


Relaterede informationer

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)


Læg fotopapir i papirbakken

- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, der giver dig mulighed for at ændre papirstørrelsen og papirtypen.
- Læg kun én papirstørrelse og papirtype i papirbakken ad gangen.
- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Når du gør dette, kan maskinen automatisk indføre papir fra den korrekte bakke, hvis auto bakkevalg er indstillet i printerdriveren (Windows) eller på maskinen.


1. Hvis papirholderklappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

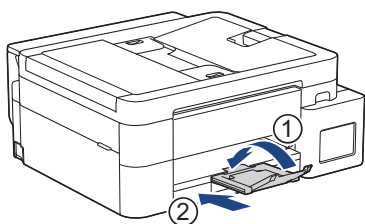


2. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

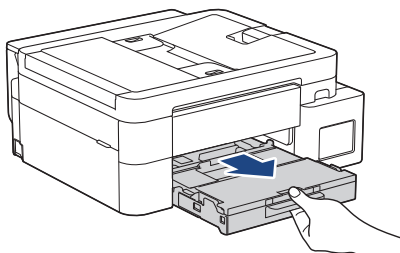


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Løft outputpapirbakkens låg (1).

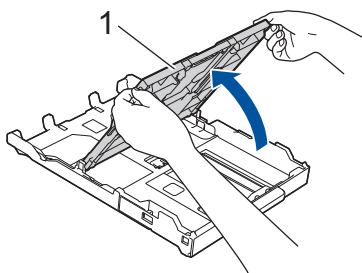


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk forsigtigt på, og skub papirbreddestyrene (1), så de passer til papirstørrelsen, og løft derefter stopperen (2).

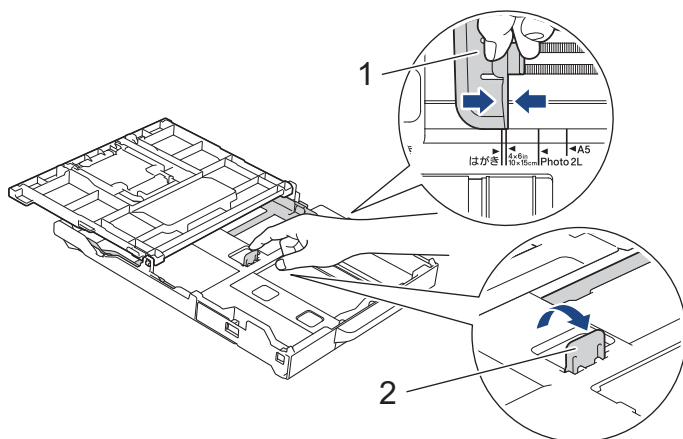

5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Tryk forsigtigt på, og skub papirbredestyrene (1) og derefter papirlængdestyrene (2), så de passer til papirstørrelsen.

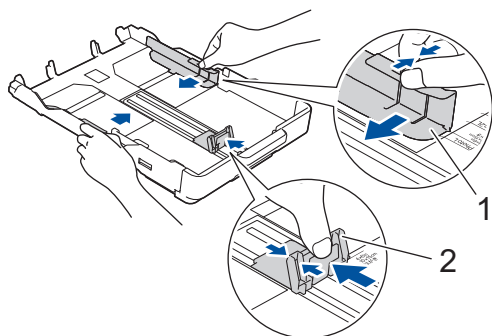


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Luk outputpapirbakkens låg.

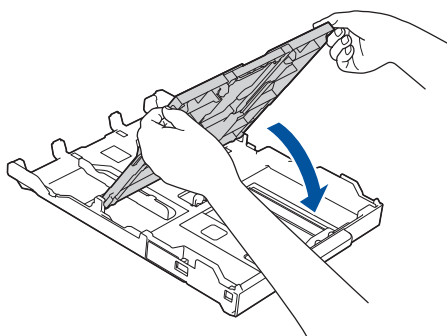


7. Læg op til 20 ark fotopapir i med udskriftssiden **nedad**.

Ilægning af mere end 20 ark fotopapir kan forårsage papirstop.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

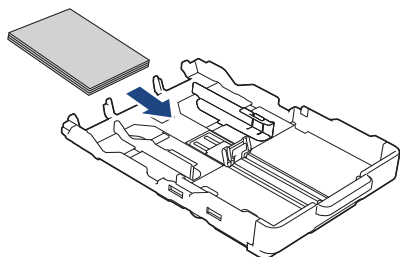


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

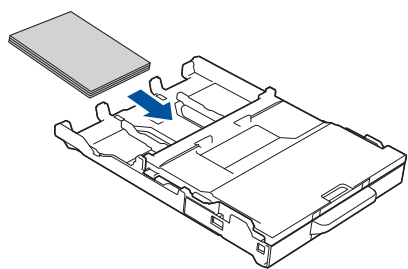


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Løft outputpapirbakkens låg.
9. Juster forsigtigt papirbredestyrene (1), så de passer til papiret.

Kontroller, at papirbredestyrene rører ved papirets kanter, og at papiret ligger fladt i bakken.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

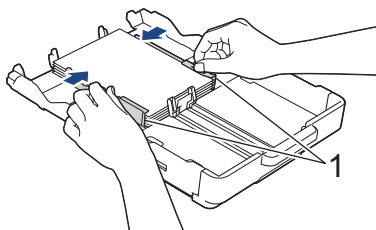


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

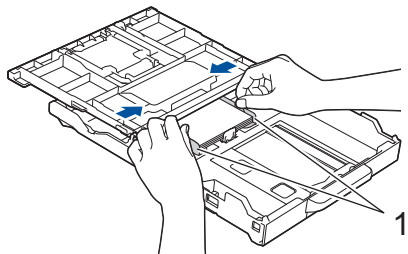


10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Luk outputpapirbakkens låg.

11. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

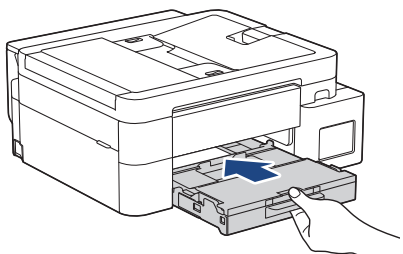

12. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

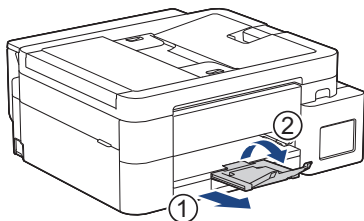

Relaterede informationer

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)

Relaterede emner:

- [Ændre indstillingen for kontrol af papir](#)
- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)
- [Skift papirstørrelse og papirtype](#)

Ilægning af konvolutter i papirbakken


- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, der giver dig mulighed for at ændre papirstørrelsen og papirtypen.
- Du kan lægge konvolutter af forskellig størrelse i. ►► *Relaterede informationer: Papirtype og papirstørrelse for hver funktion*
- Når du lægger konvolutter i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Dette gør det muligt for maskinen automatisk at fremføre papir fra den relevante bakke, hvis auto bakkevalg er indstillet i printerdriveren (Windows) eller på maskinen.


- Før du lægger konvolutter i bakken, skal du trykke på deres hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt.




1. Hvis papirholderklappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

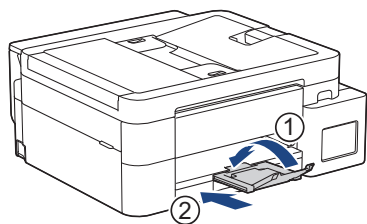


2. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

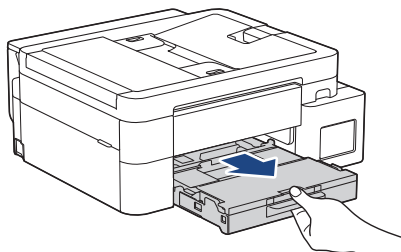

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Løft outputpapirbakkens låg (1).

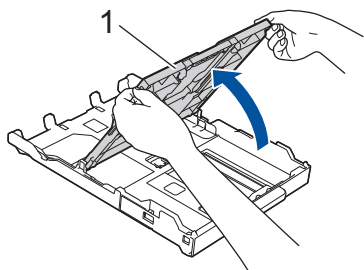


4. Læg op til 10 konvolutter i papirbakken med udskriftssiden **nedad**. Ilægning af mere end 10 konvolutter kan forårsage papirstop.

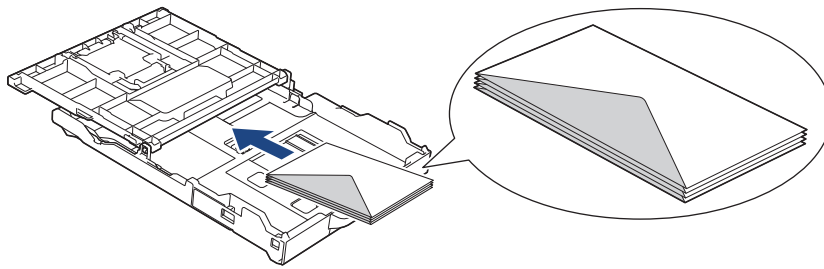

5. Tryk på og skub forsigtigt papirbredestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til konvolutternes størrelse.


Kontroller, at konvolutterne ligger fladt i bakken.

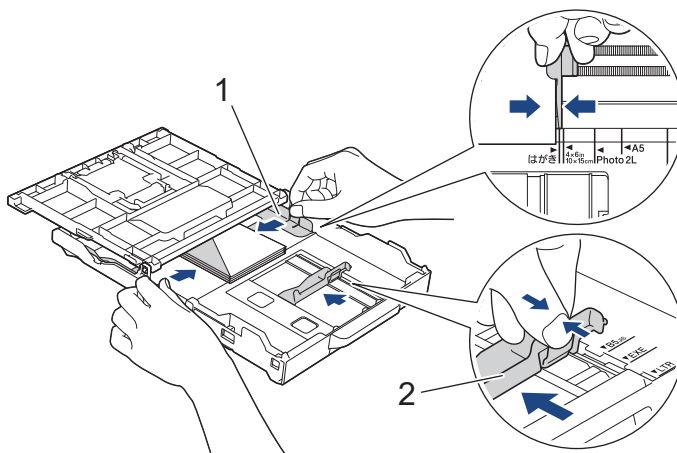


VIGTIGT

Hvis flere konvolutter fremføres ad gangen, skal du lægge én konvolut i papirbakken ad gangen.


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Luk outputpapirbakkens låg.

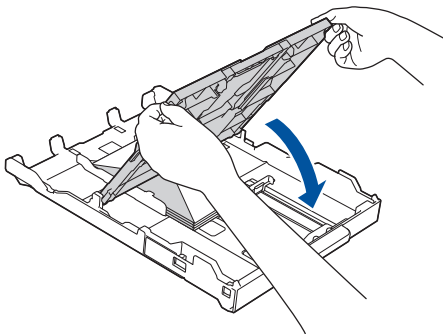

7. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

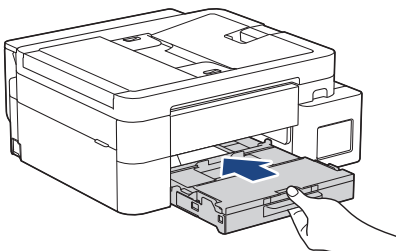

8. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

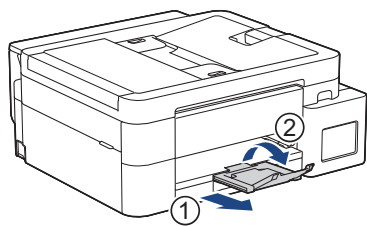

Relaterede informationer

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)

Relaterede emner:

- [Ændre indstillingen for kontrol af papir](#)
 - [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)
 - [Skift papirstørrelse og papirtype](#)
 - [Papirtype og papirstørrelse for hver funktion](#)
-

Læg papir i åbningen til manuel fremføring


Relaterede modeller: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

Læg specielle udskriftsmedier i denne åbning **ét ark papir** ad gangen.




Maskinen slår automatisk tilstanden Manual fremføring til, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.


1. Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring.

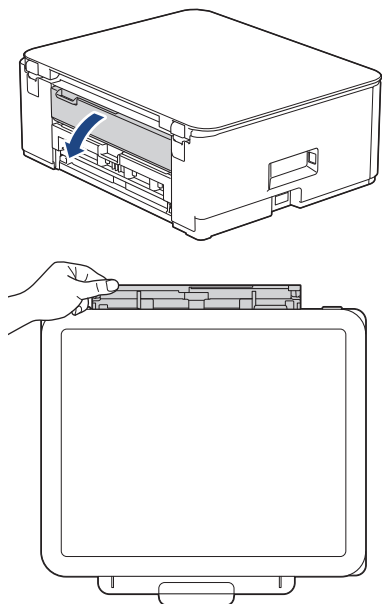

2. Løft papirstøtten.

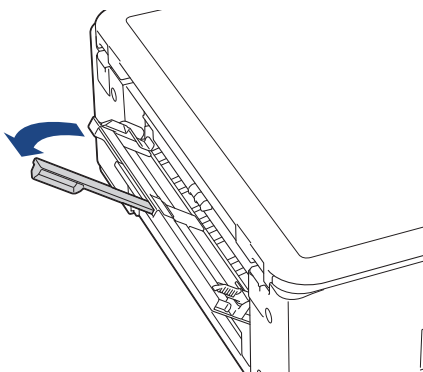


3. Juster papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til det papir, du bruger.

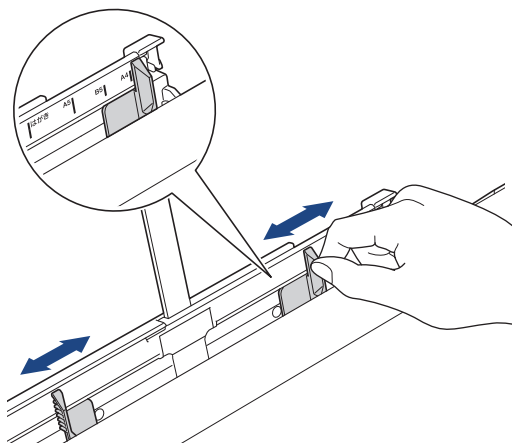


-
4. Læg kun **et ark papir** i åbningen til manuel fremføring med udskriftssiden **opad**.

Brug begge hænder til at justere papirstyrene i den manuelle fremføringsåbning, så det sikres, at der ikke er afstand mellem styrene og papiret.

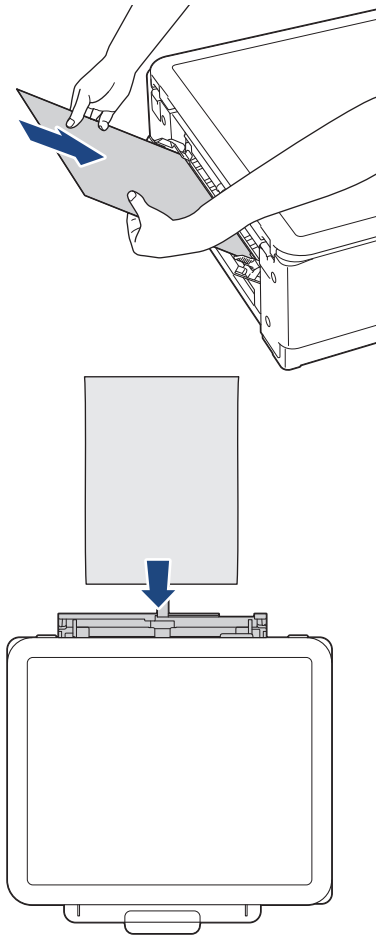


Når du bruger konvolutter, skal du lægge dem i med udskriftssiden **opad** og klappen til venstre som vist i illustrationen.

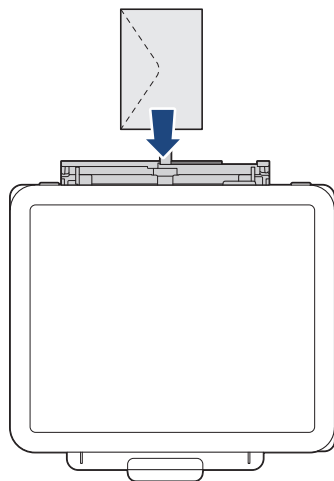

VIGTIGT


- Læg IKKE mere end **ét ark papir** i åbningen til manuel fremføring ad gangen. Der kan opstå papirstop. Når du udskriver flere sider, skal du ikke lægge det næste stykke papir i, før displayet viser en meddelelse med en vejledning i at ilægge det næste ark papir.
 - Læg IKKE papir i åbningen til manuel fremføring, når du udskriver fra papirbakken. Der kan opstå papirstop.
-

5. Skub **et stykke papir** ind i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører papirfremføringsrullerne. Slip papiret, når du mærker maskinen trække i det. Displayet viser [Klar]. Følg vejledningen på displayet.

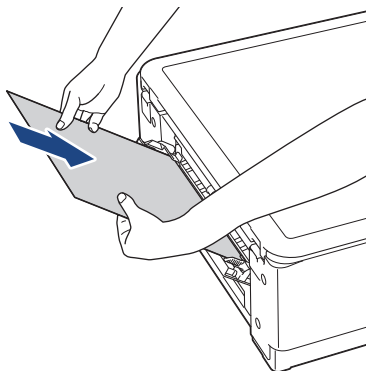

Når du lægger en konvolut eller et tykt stykke papir i, skal du skubbe mediet ind i åbningen til manuel fremføring, indtil du kan mærke, at papirfremføringsrullerne trækker i konvolutten/papiret.

6. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

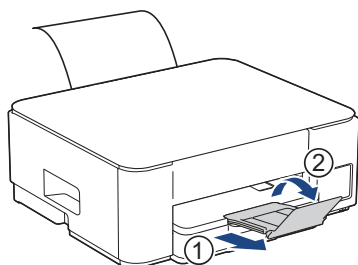

- Hvis dokumentet ikke passer på ét ark, beder maskinen dig om at lægge endnu et ark papir i. Læg endnu et ark papir i åbningen til manuel fremføring, og følg derefter vejledningen på displayet.
- Sørg for, at udskrivningen er færdig, før du lukker lågen til åbningen til manuel fremføring.
- Når papiret er lagt i åbningen til manuel fremføring, udskriver maskinen altid fra åbningen til manuel fremføring.
- Maskinen skubber papir, der lægges i åbningen til manuel fremføring, ud, mens en testside, rapport osv. udskrives.
- Maskinen skubber papir, der er lagt i åbningen til manuel fremføring, ud under maskinens rensesproces. Vent, til maskinen er færdig med at rense, og læg derefter papiret i åbningen til manuel fremføring.



Relaterede informationer

- [Ilægning af papir](#)

Relaterede emner:

- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Læg papir i multifunktionsbakken (MP-bakken)


Relaterede modeller: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brug MP-bakken til specielle udskriftsmedier såsom fotopapir og konvolutter.


- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du lægger papiret i MP-bakken, vises en meddelelse på displayet, der giver dig mulighed for at ændre papirstørrelsen og papirtypen.
- Læg kun én papirstørrelse og papirtype i papirbakken ad gangen.
- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.

Når du gør dette, kan maskinen automatisk indføre papir fra den korrekte bakke, hvis auto bakkevalg er indstillet i printerdriveren (Windows) eller på maskinen.


1. Åbn MP-bakken med begge hænder.

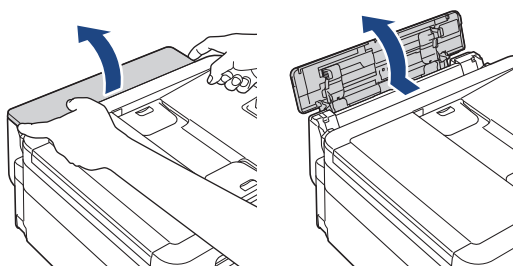

2. Løft papirstøtten.

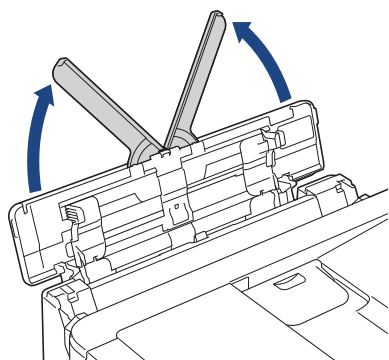

3. Tryk på og skub forsigtigt MP-bakkens papirstyr, så de passer til bredden af det papir, du bruger.

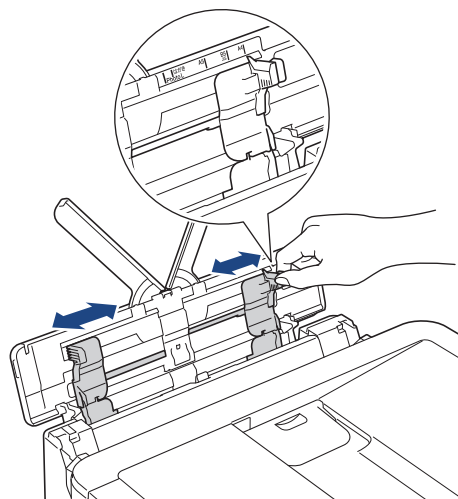


4. Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.




- Kontroller altid, at papiret ikke er krøllet eller foldet.
- Du kan kun ilægge ét stykke papir med størrelsen Legal/Mexico Legal/India Legal/Folio i MP-bakken ad gangen.

5. Læg forsigtigt papir i MP-bakken med udskriftssiden **opad**.

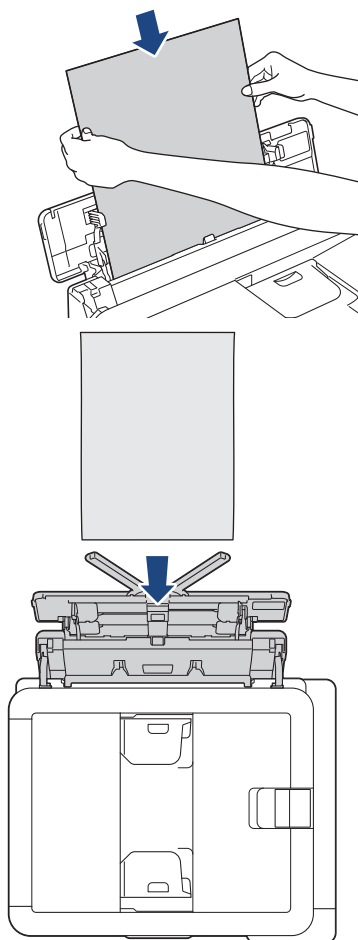





Når du bruger konvolutter, skal du lægge dem i med udskriftssiden **opad** og klappen til venstre som vist i illustrationen.

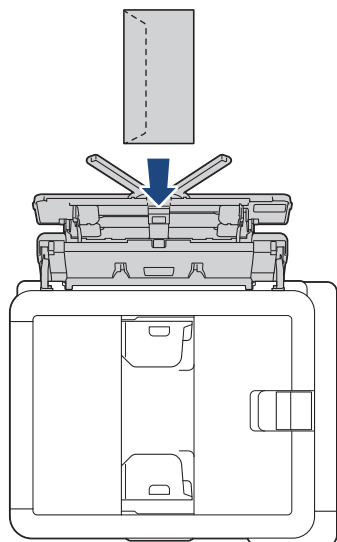

Hvis du har problemer med at lægge papir i MP-bakken, skal du skubbe udløserknappen (1) mod maskinens bageste del og derefter lægge papiret i.

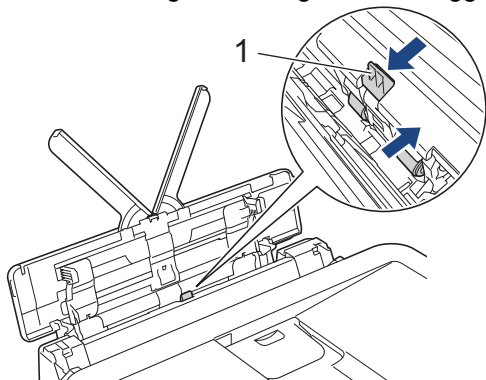


6. Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirstyrene i MP-bakken, så de passer til papiret.

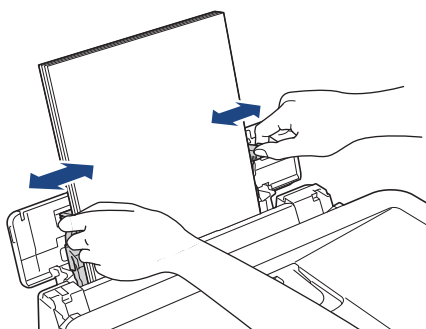

- Tryk IKKE papirstyrene for tæt på papiret. Dette kan få papiret til at bukke og sidde fast.
- Anbring papiret i midten af MP-bakken mellem papirstyrene. Hvis papiret ikke ligger i midten, skal du trække det ud og lægge det i igen i midten.

7. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

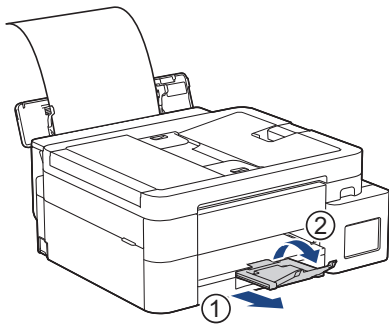

8. Skift om nødvendigt indstillinger for papirstørrelse og papirtype for MP-bakken.



Kontroller, at udskrivningen er færdig, før du lukker låget på MP-bakken.




Relaterede informationer

- [Ilægning af papir](#)
-


Område, der ikke kan udskrives

Det område, der ikke kan udskrives, afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på enkeltark og konvolutter, der ikke kan udskrives. Maskinen kan kun udskrive i de skraverede områder på enkeltark, når funktionen Print til kant er tilgængelig og slået til.

Enkeltark

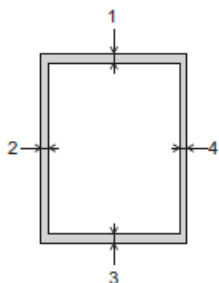

Konvolut

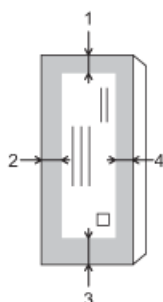

	Top (1)	Venstre (2)	Bund (3)	Højre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funktionen Print til kant er ikke tilgængelig for konvolutter og 2-sidet udskrivning.



Relaterede informationer

- [Ilægning af papir](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med udskrivning](#)

Papirindstillinger

- [Skift papirstørrelse og papirtype](#)
- [Ændre indstillingen for kontrol af papir](#)
- [Reduktion af sidestørrelse for en for stor modtaget fax](#)

Skift papirstørrelse og papirtype

Indstil papirstørrelse og papirtype for papirbakken.

- Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.
- Når du ændrer størrelsen på det papir, du lægger i bakken, skal du samtidig skifte indstilling for papirstørrelse på displayet.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Vælg [Bakkeindstil.]. Tryk på **OK**.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Vælg den ønskede indstilling for bakke. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Papirtype]. Tryk på **OK**.
 - e. Vælg [Alm. Papir], [Inkjetpapir], [Brother BP71] eller [Andet glittet]. Tryk på **OK**.
 - f. Vælg [Papistr.]. Tryk på **OK**.
 - g. Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk derefter på **OK**
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Maskinen skubber papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Vælg [Bakkeindstil.]. Tryk på **OK**.
 - c. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Vælg den ønskede indstilling for bakke. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Papirtype]. Tryk på **OK**.
 - e. Vælg [Alm. Papir], [Inkjetpapir], [Brother BP71] eller [Andet glittet]. Tryk på **OK**.
 - f. Vælg [Papistr.]. Tryk på **OK**.
 - g. Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk derefter på **OK**
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Maskinen skubber papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.



Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken](#)
- [Læg fotopapir i papirbakken](#)

-
- Ilægning af konvolutter i papirbakken
 - Anvendelige udskriftsmedier
 - Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser
 - Problemer med udskrivning
 - Problemer med udskriftskvalitet
 - Udskrivning af modtagne faxmeddelelser (Modeller med faxfunktion)
-

Ændre indstillingen for kontrol af papir

Hvis denne indstilling er [Til], og papirbakken fjernes, eller du lægger papir i MP-bakken, viser displayet en meddelelse, der giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype.

Standardindstillingen er, at funktionen er slået [Til].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Vælg [Bakkeindstil.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Tjek papir]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Vælg [Bakkeindstil.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Tjek papir]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken](#)
- [Læg fotopapir i papirbakken](#)
- [Ilægning af konvolutter i papirbakken](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Anvendelige udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen.

Indstil altid Papirtype til den papirtype, du har lagt i, for at opnå den bedste udskriftskvalitet med de indstillinger, du har valgt.

Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir og konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

For de bedste resultater anbefaler vi at bruge Brother-papir.

- Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir) og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie i printerdriveren, i det program, du bruger til udskrivning, eller i maskinens indstilling for papirtype.
- Når du udskriver på fotopapir, skal du lægge et ekstra ark af samme type fotopapir i papirbakken.
- Når du bruger fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.



Relaterede informationer

- [Ilægning af papir](#)
 - [Anbefalede udskriftsmedier](#)
 - [Håndtering og brug af udskriftsmedier](#)
 - [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)

Relaterede emner:

- [Skift papirstørrelse og papirtype](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)

Anbefalede udskriftsmedier

Vi anbefaler, at du bruger Brother-papiret i tabellen for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

Brother-papir kan muligvis ikke fås i alle lande.

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige papirtyper, før du køber større mængder.

Brother-papir

Papirtype	Element
A4/Plain (almindeligt)	BP60PA
A4/Glossy Photo (glittet foto)	BP71GA4
A4/Inkjet (mat)	BP60MA
10 x 15 cm/Glossy Photo (glittet foto)	BP71GP



Relaterede informationer

- [Anvendelige udskriftsmedier](#)


Håndtering og brug af udskriftsmedier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Undgå at berøre den blanke (glittede) side af fotopapiret.
- Nogle konvolutstørrelser kræver, at du indstiller en margin i programmet. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter.

VIGTIGT

Brug IKKE følgende typer papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet

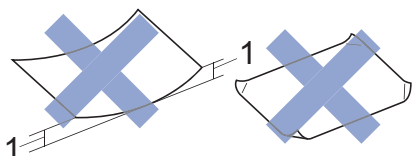


1. **2 mm eller meget krøllet kan forårsage papirstop.**

- Meget skinnende eller struktureret
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir med en klæbende overflade

Brug IKKE konvolutter, der:

- Er løse i konstruktionen
- Har ruder
- Er præget (er forsynet med hævet skrift)
- Har lukkeanordninger eller hæfteklammer
- Er fortrykt på indersiden
- Er selvklæbende
- Har dobbeltflapper

Selvklæbende Dobbelt klap



Du kan muligvis opleve papirindføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger.



Relaterede informationer

- [Anvendelige udskriftsmedier](#)

Relaterede emner:

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)

Valg af det rigtige udskriftsmedie

- [Papirtype og papirstørrelse for hver funktion](#)
- [Papirkapacitet for papirbakken](#)
- [Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken](#)
- [Læg fotopapir i papirbakken](#)
- [Ilægning af konvolutter i papirbakken](#)
- [Læg papir i åbningen til manuel fremføring](#)

Papirtype og papirstørrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse		Brug af			
			Fax ¹	Kopiering kun	Direct Print ³	Printer
Enkeltark	A4	210 x 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	India Legal	215 x 345 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Ja
	A5	148 x 210 mm	-	Ja	-	Ja
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Ja
Kort	Foto	10 x 15 cm	-	Ja	Ja	Ja
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Ja
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Ja	Ja
	Indekskort	13 x 20 cm	-	-	-	Ja
Konvolutter	C5 Konvolut	162 x 229 mm	-	-	-	Ja
	DL Konvolut	110 x 220 mm	-	-	-	Ja
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ja
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ja

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW kun

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

³ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW kun



Relaterede informationer

- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)

Relaterede emner:

- [Ilægning af konvolutter i papirbakken](#)

Papirkapacitet for papirbakken

	Papirstørrelse	Papirtyper	Antal ark	Vægt	Tykkelse
Papirbakke	- DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Indien Legal, Folio, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indeks-kort (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Indien Legal, Folio, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indeks-kort (13 x 20 cm)	Almindeligt papir, Genbrugspapir	150 ¹	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm
		Inkjetpapir	20	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm
		Glittet papir ² , foto ²	20	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm
		Indekskort	30	Op til 120 g/m ²	Op til 0,15 mm
		Konvolutter	10	80 til 95 g/m ²	Op til 0,52 mm
Åbning til manuel fremfø- ring (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Indien Legal, Folio, Executive, A5, A6, Konvo-lutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), In-dekskort (13 x 20 cm)	Almindeligt papir, Genbrugspapir	1	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm
		Inkjetpapir	1	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm
		Glittet papir, Foto	1	Op til 300 g/m ²	Op til 0,30 mm
		Indekskort	1	Op til 120 g/m ²	Op til 0,15 mm
		Konvolutter	1	80 til 95 g/m ²	Op til 0,52 mm
Multifunktionsbakke (MP-bakke) ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Indien Legal, Folio, Executive, A5, A6, Konvo-lutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), In-dekskort (13 x 20 cm)	Almindeligt papir, Genbrugspapir	80 (op til A4/Letter) ¹ 1 (over A4/Letter)	64 til 120 g/m ²	0,08 til 0,15 mm
		Inkjetpapir	20	64 til 200 g/m ²	0,08 til 0,25 mm
		Glittet papir ² , foto ²	20	Op til 220 g/m ²	Op til 0,25 mm
		Indekskort	20	Op til 120 g/m ²	Op til 0,15 mm

	Papirstørrelse	Papirtyper	Antal ark	Vægt	Tykkelse
		Konvolutter	10	80 til 95 g/m ²	Op til 0,52 mm

- ¹ Ved brug af almindeligt papir 80 g/m².
- ² BP71 260 g/m² papir er specielt designet til Brother inkjetmaskiner.
- ³ Vi anbefaler brugen af MP-bakken til glittet papir.



Relaterede informationer

- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering](#)

Ilæg dokumenter

- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Placering af dokumenter på scannerglaspladen](#)
- [Område, der ikke kan scannes](#)

Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)

Relaterede modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

ADF'en kan indeholde flere sider og fremfører hvert ark enkeltvist.

Brug papir inden for de størrelses- og vægtangivelser, der er vist i tabellen. Luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en.

Dokumentstørrelser og -vægt


Længde ¹ :	• DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 210 til 355,6 mm • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW 148 til 355,6 mm
Bredde:	139,7 til 215,9 mm
Papirvægt:	64 til 90 g/m ²

¹ Dokumenter, der er længere end 297 mm, skal indføres én side ad gangen.


VIGTIGT

- Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres.
- Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, flænset, hæftet, forsynet med papirclips, limet eller forsynet med tape.
- Brug IKKE karton, avispapir eller stof.
- Kontroller, at dokumenter med rettelak eller skrevet med blæk er helt tørre.

1. Løft ADF-dokumentstøtten (1), og fold den ud.

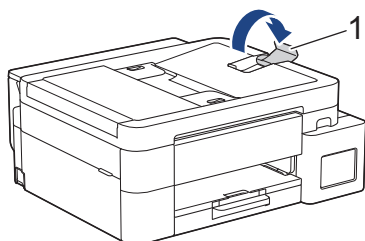

2. Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.
3. Juster papirstyrene (1), så de passer til dokumentstørrelsen.

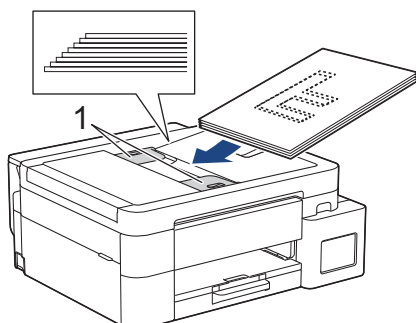

4. Placer dit dokument med **forsiden nedad** og **øverste kant først** i ADF'en under papirstyrene, til du kan mærke, at dokumentet rører fremføringsrullerne, og displayet viser [ADF klar].

VIGTIGT

Efterlad IKKE dokumenter på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere.



Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)

Relaterede emner:

- [Kopiering af et dokument](#)
 - [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
 - [Problemer med telefon og fax](#)
 - [Andre problemer](#)
-

Placering af dokumenter på scannerglaspladen

Brug scannerglaspladen til at faxe, kopiere eller scanne en side ad gangen.

Understøttede dokumentstørrelser


Højde:	Op til 297 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2 kg



(ADF-modeller)

For at du kan bruge scannerglaspladen, skal ADF'en være tom, og ADF-dokumentstøtten skal være lukket.

1. Løft dokumentlåget.
2. Placer dokumentet med **forsiden nedad** i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen som vist i illustrationen.

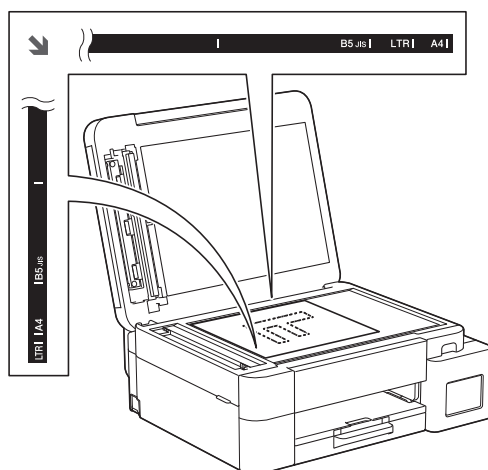

3. Luk dokumentlåget.

VIGTIGT

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE lukke dokumentlåget med magt eller trykke på det.



Relaterede informationer


- [Ilæg dokumenter](#)

Relaterede emner:

- [Kopiering af et dokument](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)
- [Andre problemer](#)

Område, der ikke kan scannes

Områder af en side, der ikke kan scannes, afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene herunder viser målene for de områder, der typisk ikke kan scannes.

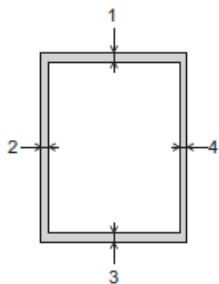

Brug af	Dokumentstørrelse	Top (1) Bund (3)	Venstre (2) Højre (4)
Fax ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiering	Alle papirstørrelser	3 mm	3 mm
Scanning		1 mm	1 mm

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW kun

² Det område, der ikke kan scannes, er 1 mm, når du bruger ADF'en.



Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)

Udskrivning

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)
- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)
- [Udskriv ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Udskriv fotos direkte fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail](#)
- [Annuller et udskriftsjob](#)

Udskriv fra computeren (Windows)

- [Udskrivning af et foto \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir \(N i 1\) \(Windows\)](#)
- [Udskrivning som en plakat \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret \(Automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning som en brochure \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af et farvedokument i gråskala \(Windows\)](#)
- [Udskriv på en konvolut \(Windows\)](#)
- [Undgå udtværede udskrifter og papirstop \(Windows\)](#)
- [Brug en forudindstillet udskriftsprofil \(Windows\)](#)
- [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)

Udskrivning af et foto (Windows)



- Sørg for, at du har lagt det korrekte medie i papirbakken.
- For de bedste resultater anbefaler vi at bruge Brother-papir.
- Ved udskrivning på fotopapir skal du lægge et ekstra ark af det samme fotopapir i papirbakken.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger. Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. Klik på rullelisten **Medietype**, og vælg den type papir, du bruger.

VIGTIGT

Indstil altid **Medietype** til den papirtype, du har lagt i, for at opnå den bedste udskriftskvalitet med de indstillinger, du har valgt.

5. Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og markér derefter den ønskede papirstørrelse.
6. Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet **Print til kant**.
7. Vælg **Farve / Gråskala** for **Farve**.
8. I feltet **Papirretning** skal du vælge indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at indstille udskriftsretningen.



Hvis programmet indeholder en lignende indstilling, anbefaler vi, at du indstiller udskriftsretningen ved hjælp af programmet.

9. Indtast det ønskede antal kopier (1-999) i feltet **Kopier**.
10. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
11. Klik på **OK**.
12. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Papirindstillinger](#)
- [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

Udskrivning af et dokument (Windows)

Når du har ændret et programs udskriftsindstillinger, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program.



- 2-sidet udskrivning kan være standard, afhængigt af modellen. For 1-sidet udskrivning skal du slå indstillingerne for 2-sidet udskrivning fra i printerdriverens indstillinger.

Mere information ►► *Relaterede informationer: Indstillinger for printerdriver (Windows)*

- Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne i alle Windows-programmer, skal du konfigurere printerdriverens egenskaberne.

Mere information ►► *Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)*

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger. Printerdrivervinduet vises.
3. [Læg papir i papirbakken](#).
Sørg for, at du har lagt den korrekte størrelse papir i papirbakken.
4. Klik på fanen **Grundlæggende**.
5. Klik på rullelisten **Medietype**, og vælg den type papir, du bruger.

VIGTIGT

Indstil altid **Medietype** til den papirtype, du har lagt i, for at opnå den bedste udskriftskvalitet med de indstillinger, du har valgt.

6. Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og markér derefter den ønskede papirstørrelse.
7. Vælg indstillingen **Farve / Gråskala** eller **Farve** for **Gråskala**.
8. I feltet **Papirretning** skal du vælge indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at indstille udskriftsretningen.



Hvis programmet indeholder en lignende indstilling, anbefaler vi, at du indstiller udskriftsretningen ved hjælp af programmet.

9. Indtast det ønskede antal kopier (1-999) i feltet **Kopier**.
10. For at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive en side af dit dokument på flere ark skal du klikke på **Flere sider**-rullelisten og vælge dine indstillinger.
11. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet**, og vælg derefter den ønskede indstilling.
12. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Klik på rullelisten **Papirkilde**, og vælg papirkilden.



- Du kan også indstille papirstørrelse og papirtype for hver bakke ved hjælp af maskinens betjeningspanel.

- Du kan også indstille prioriteten for hver bakke ved hjælp af maskinens betjeningspanel.

Mere information ►► *Relaterede informationer: Papirindstillinger*

13. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
14. Klik på **OK**.
15. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med udskrivning](#)
 - [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)
 - [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
 - [Papirindstillinger](#)
 - [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
-

Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i 1) (Windows)



1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. I feltet **Papirretning** skal du vælge indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at indstille udskriftsretningen.



Hvis programmet indeholder en lignende indstilling, anbefaler vi, at du indstiller udskriftsretningen ved hjælp af programmet.

5. Klik på rullelisten **Flere sider** og markér derefter indstillingen **2 i 1**, **4 i 1**, **9 i 1** eller **16 i 1**.
6. Klik på rullelisten **Siderækkefølge** og markér derefter den ønskede siderækkefølge.
7. Klik på rullelisten **Kantlinje** og markér derefter den ønskede kantlinjetype.
8. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
9. Klik på **OK**.
10. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer


- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)

Udskrivning som en plakat (Windows)

Forstør din udskriftsstørrelse, og udskriv dokumentet i plakattilstand.

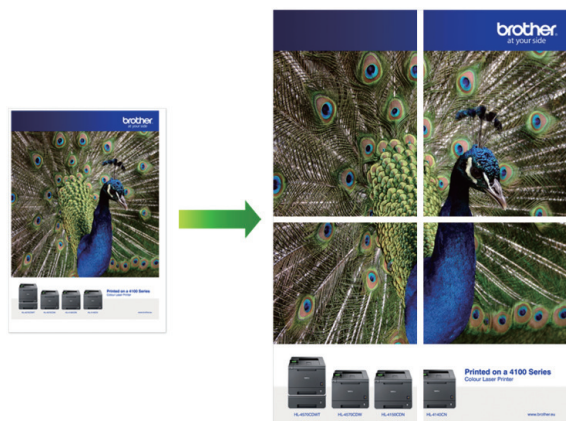

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger. Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. Klik på rullelisten **Flere sider** og markér derefter indstillingen **1 på 2x2 sider** eller **1 på 3x3 sider**.
5. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
6. Klik på **OK**.
7. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)

Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (Automatisk 2-sidet udskrivning) (Windows)



- Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
- Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud og lægge det tilbage i papirbakken.
- Brug almindeligt papir. Brug IKKE kraftigt papir.
- Hvis papiret er tyndt, kan det krølle.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger. Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. I feltet **Papirretning** skal du vælge indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at indstille udskriftsretningen.



Hvis programmet indeholder en lignende indstilling, anbefaler vi, at du indstiller udskriftsretningen ved hjælp af programmet.


5. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet**, og vælg derefter **Duplex**.
6. Klik på knappen **Duplexindstillinger**.
7. Vælg en af valgmulighederne i menuen **Duplextype**.

Når 2-sidet er valgt, er der fire typer 2-sidet indbinding for hver papirretning:


Indstilling for Stående	Beskrivelse
Lang kant (venstre)	
Lang kant (højre)	

Indstilling for Stående	Beskrivelse
-------------------------	-------------

Kort kant (top)

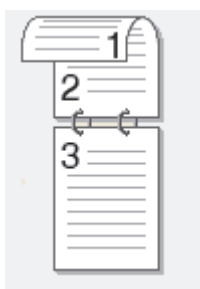

Kort kant (bund)

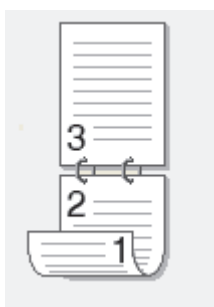


Indstilling for Liggende	Beskrivelse
--------------------------	-------------


Lang kant (top)




Lang kant (bund)

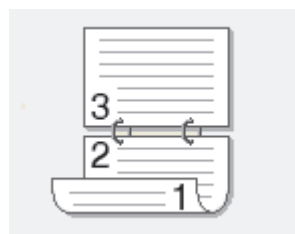

Kort kant (højre)

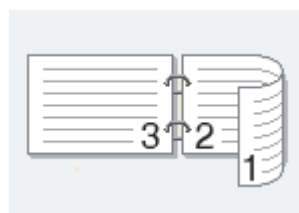

Kort kant (venstre)

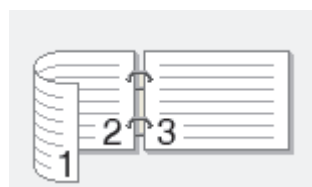

8. Markér afkrydsningsfeltet **Indbindingsmargen** for at angive marginforskydning til indbinding i tommer eller millimeter.
9. Klik på **OK** for at vende tilbage til printerdrivervinduet.
10. Rediger andre printerindstillinger efter behov.



Funktionen Print til kant er ikke tilgængelig, når du bruger denne indstilling.

11. Klik på **OK**.

12. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)
 - [Automatisk udskrivning som en brochure \(Windows\)](#)
-

Automatisk udskrivning som en brochure (Windows)

Brug denne indstilling til at udskrive et dokument i brochureformat med 2-sidet udskrivning. Dokumentets sider bliver arrangeret efter det korrekte sidetal, så du kan folde på midten af udskriften uden at skulle ændre rækkefølgen af de udskrevne sider.



- Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
- Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud og lægge det tilbage i papirbakken.
- Brug almindeligt papir. Brug IKKE kraftigt papir.
- Hvis papiret er tyndt, kan det krølle.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger. Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. I feltet **Papirretning** skal du vælge indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at indstille udskriftsretningen.



Hvis programmet indeholder en lignende indstilling, anbefaler vi, at du indstiller udskriftsretningen ved hjælp af programmet.


5. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet**, og markér derefter indstillingen **Booklet**.
6. Klik på knappen **Duplexindstillinger**.
7. Vælg en af valgmulighederne i menuen **Duplextype**.

Der er to typer indbindingsretninger for 2-sidet udskrivning for hver papirretning:


Indstilling for Stående	Beskrivelse
Indbinding, venstre	
Indbinding, højre	

Indstilling for Liggende	Beskrivelse
--------------------------	-------------

Indbinding, top

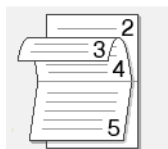

Indbinding, bund

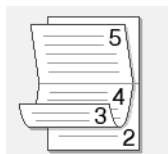

8. Vælg en af indstillingerne i menuen **Booklet-udskrivningsmetode**.

Indstilling	Beskrivelse
Alle sider samtidig	Hver side bliver udskrevet i brochureformat (fire sider på hvert ark papir, to sider pr. side). Fold udskriften på midten for at lave en brochure. 
Opdel i sæt	Denne indstilling udskriver hele brochuren i mindre brochuresæt, hvilket gør det muligt for dig at folde de mindre brochuresæt på midten uden at skulle ændre rækkefølgen af de udskrevne sider. Du kan angive antallet af ark i hvert af de mindre brochuresæt (fra 1-15). Denne indstilling kan være nyttig, når du har udskrevet en brochure med mange sider, der skal foldes. 

9. Markér afkrydsningsfeltet **Indbindingsmargen** for at angive margenforskydning til indbinding i tommer eller millimeter.

10. Klik på **OK** for at vende tilbage til printerdrivervinduet.

11. Rediger andre printerindstillinger efter behov.



Funktionen Print til kant er ikke tilgængelig, når du bruger denne indstilling.

12. Klik på **OK**.

13. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer


- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret \(Automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Windows\)](#)

Udskrivning af et farvedokument i gråskala (Windows)

Gråskalatilstand gør udskriftshastigheden hurtigere end farvetilstand. Hvis dokumentet indeholder farve, udskrives dokumentet i 256 niveauer af gråtone, når du vælger Gråskalatilstand.

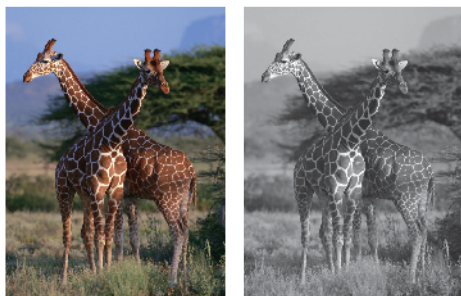

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. Vælg **Farve / Gråskala** for **Gråskala**.
5. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
6. Klik på **OK**.
7. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Udskriv på en konvolut (Windows)

- Kontroller, at du har lagt de korrekte konvolutter i papirbakken. Få flere oplysninger om, hvordan du lægger konvolutter i, ►► [Relaterede informationer](#)
- Når du opretter et dokument, der skal udskrives på konvolutter, skal du indstille dokumentstørrelsen i dit program på forhånd.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. Klik på rullelisten **Medietype**, og vælg den type papir, du bruger.
5. Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og vælg derefter konvolutstørrelsen.
6. Vælg indstillingen **Farve / Gråskala** eller **Farve** for **Gråskala**.
7. I feltet **Papirretning** skal du vælge indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at indstille udskriftsretningen.



Hvis programmet indeholder en lignende indstilling, anbefaler vi, at du indstiller udskriftsretningen ved hjælp af programmet.

8. Indtast det ønskede antal kopier (1-999) i feltet **Kopier**.
9. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
10. Klik på **OK**.
11. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Ilægning af konvolutter i papirbakken](#)
- [Læg papir i multifunktionsbakken \(MP-bakken\)](#)
- [Læg papir i åbningen til manuel fremføring](#)

Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows)

Visse udskriftsmedier kan behøve længere tørretid. Skift indstillingen **Reducer udtværing**, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Avanceret**.
4. Klik på knappen **Andre udskriftsindstillinger**.
5. Vælg indstillingen **Reducer udtværing** i venstre side af skærbilledet.
6. Markér afkrydsningsfeltet **Reducer udtværing**.
7. Vælg det ønskede niveau ved hjælp af skyderen **Reduktionsniveau**.



Ved brug af et højere reduktionsniveau udskriver maskinen langsommere og bruger mindre blæk. Udskrifter kan være lysere, end de vises i vinduet Forhåndsvisning.

8. Klik på **OK** for at vende tilbage til printerdrivervinduet.
9. Klik på **OK**.
10. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)


Relaterede emner:

- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
- [Problemer med papirhåndtering](#)
- [Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet](#)

Brug en forudindstillet udskriftsprofil (Windows)

Udskriftsprofiler er forudindstillede profiler, der giver hurtig adgang til ofte brugte udskriftskonfigurationer.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Udskriftsprofiler**.

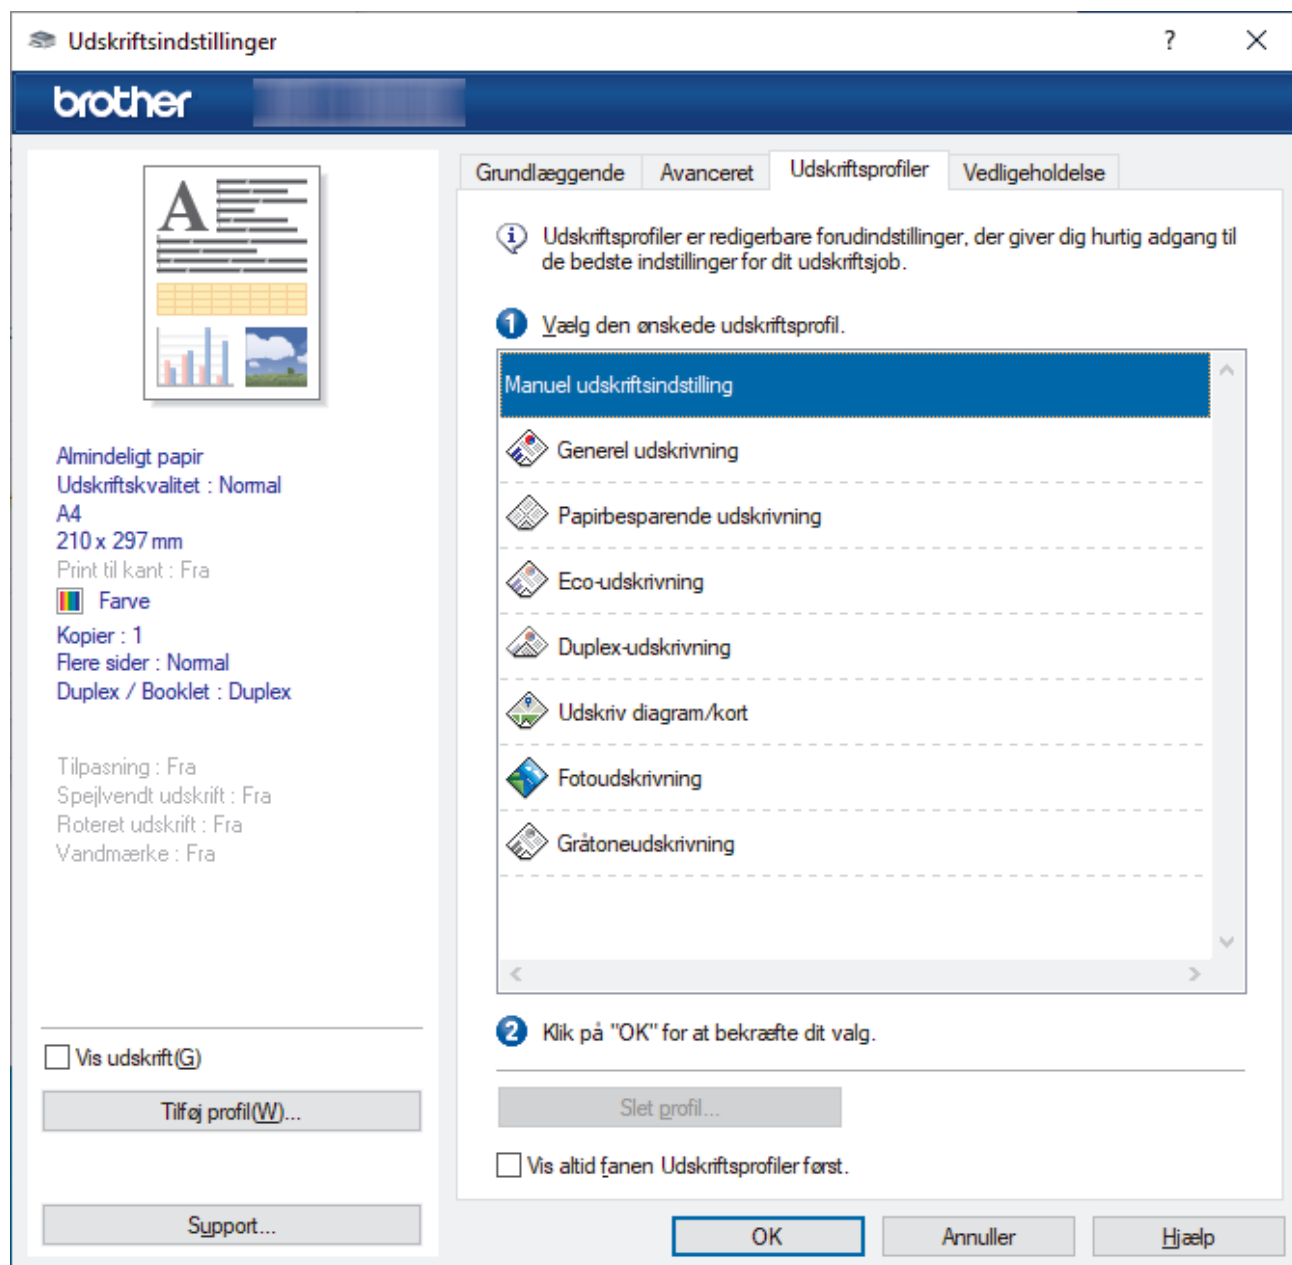

4. Vælg din profil på listen med printprofiler.
Profilindstillingerne vises i venstre side i printerdriverens vindue.
5. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis indstillingerne er korrekte til udskriftsjobbet, skal du klikke på **OK**.
 - Hvis du vil skifte indstillinger, skal du gå tilbage til fanen **Grundlæggende** eller **Avanceret**, skifte indstillinger og klikke på **OK**.



For at få vist **Udskriftsprofiler**-fanen foran i vinduet næste gang, du udskriver, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vis altid fanen Udskriftsprofiler først..**



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)
 - [Opret eller slet din udskrivningsprofil \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)
-

Opret eller slet din udskrivningsprofil (Windows)

Tilføj op til 20 nye printprofiler med tilpassede indstillinger.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.
Printerdrivervinduet vises.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

Oprettelse af en ny udskrivningsprofil:

- a. Klik på fanen **Grundlæggende** og fanen **Avanceret**, og konfigurer de udskriftsindstillinger, du ønsker skal gælde for den nye printprofil.
- b. Klik på fanen **Udskriftsprofiler**.
- c. Klik på **Tilføj profil**.
Dialogboksen **Tilføj profil** vises.
- d. Indtast det nye printprofilnavn i feltet **Navn**.
- e. Klik på det ikon, du ønsker at bruge til at repræsentere denne profil i ikonlisten.
- f. Klik på **OK**.

Det nye printprofilnavn føjes til listen under fanen **Udskriftsprofiler**.

Sletning af en udskrivningsprofil, du har oprettet:

- a. Klik på fanen **Udskriftsprofiler**.
- b. Klik på **Slet profil**.
Dialogboksen **Slet profil** vises.
- c. Vælg den profil, som du vil slette.
- d. Klik på **Slet**.
- e. Klik på **Ja**.
- f. Klik på **Luk**.




Relaterede informationer

- [Brug en forudindstillet udskriftsprofil \(Windows\)](#)

Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)

Når du har ændret et programs udskriftsindstillinger, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program. Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne i alle Windows-programmer, skal du konfigurere printerdriverens egenskaberne.

1. Hold nede på -tasten og tryk på -tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
2. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

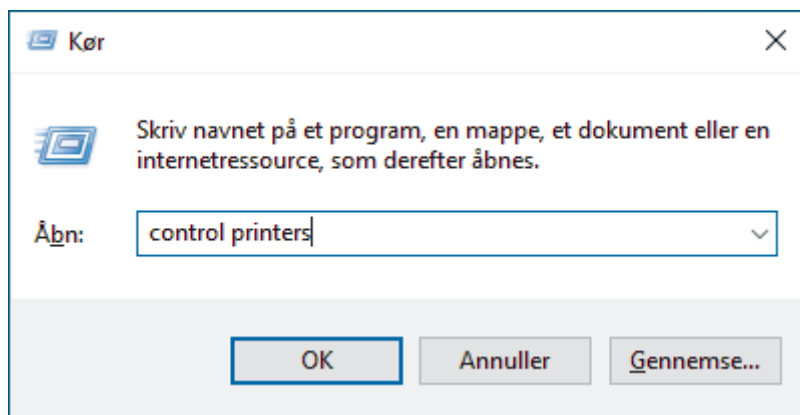

Enheder og printere-vinduet vises.



Hvis **Enheder og printere**-vinduet ikke vises, skal du klikke på **Enheder** > **Flere indstillinger for enheder og printere**.

3. Højreklik på ikonet for din model, og vælg derefter **Printeregenskaber**. (Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver.)
Dialogboksen **Printeregenskaber** vises.
4. Klik på fanen **Generelt**, og klik derefter på knappen **Udskriftsindstillinger** eller **Indstillinger....**
Dialogboksen **Printerdriver** vises.
5. Vælg de udskriftsindstillinger, du vil anvende som standard for alle dine Windows-programmer.
6. Klik på **OK**.
7. Luk dialogboksen med **printeregenskaber**.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med udskrivning](#)
- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)

Indstillinger for printerdriver (Windows)



- Når du ændrer et programs udskriftsindstillinger, gælder ændringerne kun for dokumenter, der udskrives med det pågældende program.

Mere information >> *Relaterede informationer: Udskrivning af et dokument (Windows)*

- For at ændre standardudskriftsindstillingerne skal du konfigurere printerdriverens egenskaber.

Mere information >> *Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)*

>> **Grundlæggende** Fane

>> **Avanceret** Fane

Grundlæggende Fane

The screenshot shows the 'Udskriftsindstillinger' (Print Settings) window for a Brother printer. The 'Grundlæggende' (Basic) tab is selected. On the left, there is a preview of a document with a large 'A' and a bar chart. Below the preview, the current settings are listed: 'Almindeligt papir' (Standard paper), 'Udskriftskvalitet : Normal' (Print quality: Normal), 'A4', '210 x 297 mm', 'Print til kant : Fra' (Print to edge: Off), 'Farve' (Color), 'Kopier : 1' (Copies: 1), 'Flere sider : Normal' (Multiple pages: Normal), and 'Duplex / Booklet : Duplex'. At the bottom left, there are checkboxes for 'Vis udskrift(G)' (Show print) and 'Tilføj profil(W)...' (Add profile...), and a 'Support...' button. The main area on the right contains the following settings: 'Medietype' (Media type) set to 'Almindeligt papir' (Standard paper); 'Udskriftskvalitet(Q)' (Print quality) set to 'Normal'; 'Papirstørrelse' (Paper size) set to 'A4 (210 x 297 mm)'; 'Print til kant' (Print to edge) unchecked; 'Farve / Gråskala' (Color / Grayscale) with 'Farve' (Color) selected; 'Papiretning' (Paper orientation) with 'Stående' (Portrait) selected; 'Kopier' (Copies) set to '1'; 'Sætvis' (Per page) unchecked; 'Omvendt orden' (Reverse order) checked; 'Flere sider' (Multiple pages) set to 'Normal'; 'Siderækkefølge' (Page sequence) set to 'Højre og derefter ned' (Right and then down); 'Kantlinje(M)' (Margin) set to 'Ingen' (None); 'Duplex / Booklet' set to 'Duplex'; and a 'Duplexindstillinger...' (Duplex settings...) button. At the bottom right, there is a 'Standard' button. The bottom of the window has 'OK', 'Annuller' (Cancel), and 'Hjælp' (Help) buttons.

1. Medietype

Vælg den medietype, du vil bruge. For at opnå de bedste udskriftsresultater justerer maskinen automatisk udskriftsindstillingerne i henhold til den valgte medietype.

2. Udskriftskvalitet

Vælg den ønskede udskriftskvalitet. Da udskriftskvalitet og hastighed er forbundet, tager det længere tid at printe et dokument, jo højere kvaliteten er.

3. Papirstørrelse

Vælg den papirstørrelse, du vil bruge. Du kan enten vælge en standardpapirstørrelse eller oprette en brugerdefineret papirstørrelse.

Print til kant

Vælg denne indstilling for at udskrive fotos uden kant. Da billeddataene er en smule større end den papirstørrelse, du bruger, medfører dette en vis beskæring af fotokanterne.

Du kan muligvis ikke vælge indstillingen Kant til kant for visse kombinationer af medietype og kvalitet eller fra visse programmer.

4. Farve / Gråskala

Vælg udskrivning i farve eller gråskala. Udskrivningshastigheden er højere i tilstanden gråskala end i tilstanden farve. Hvis dokumentet indeholder farve, og du vælger tilstanden gråskala, udskrives dokumentet med 256 niveauer af gråskala.

5. Papirretning

Vælg retning (stående eller liggende) for udskriften.

Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

6. Kopier

Skriv det antal kopier (1-999), du vil udskrive, i dette felt.

Sætvis

Vælg denne indstilling for at udskrive sæt bestående af flersidede dokumenter i den oprindelige siderækkefølge. Når denne indstilling er valgt, udskrives en hel kopi af dit dokument, hvorefter det udskrives igen, afhængigt af hvor mange kopier du har valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, udskrives hver side afhængigt af antallet af kopier, der blev valgt, før den næste side af dokumentet udskrives.

Omvendt orden

Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet i omvendt rækkefølge. Den sidste side af dokumentet udskrives først.

7. Flere sider

Vælg denne indstilling for at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive én side af dokumentet på flere ark.

Siderækkefølge

Vælg siderækkefølgen ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

Kantlinje

Vælg den type kant, der skal bruges ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

8. Duplex / Booklet


Vælg denne indstilling for at udskrive på begge sider af papiret eller udskrive et dokument i brochureformat med 2-sidet udskrivning.

Duplexindstillinger knap

Klik på denne knap for at vælge 2-sidet indbinding. Der er fire typer 2-sidet indbinding til rådighed for hver retning.

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Papirkilde

Vælg papirkildeindstillingen i henhold til udskriftsforholdene eller formålet.

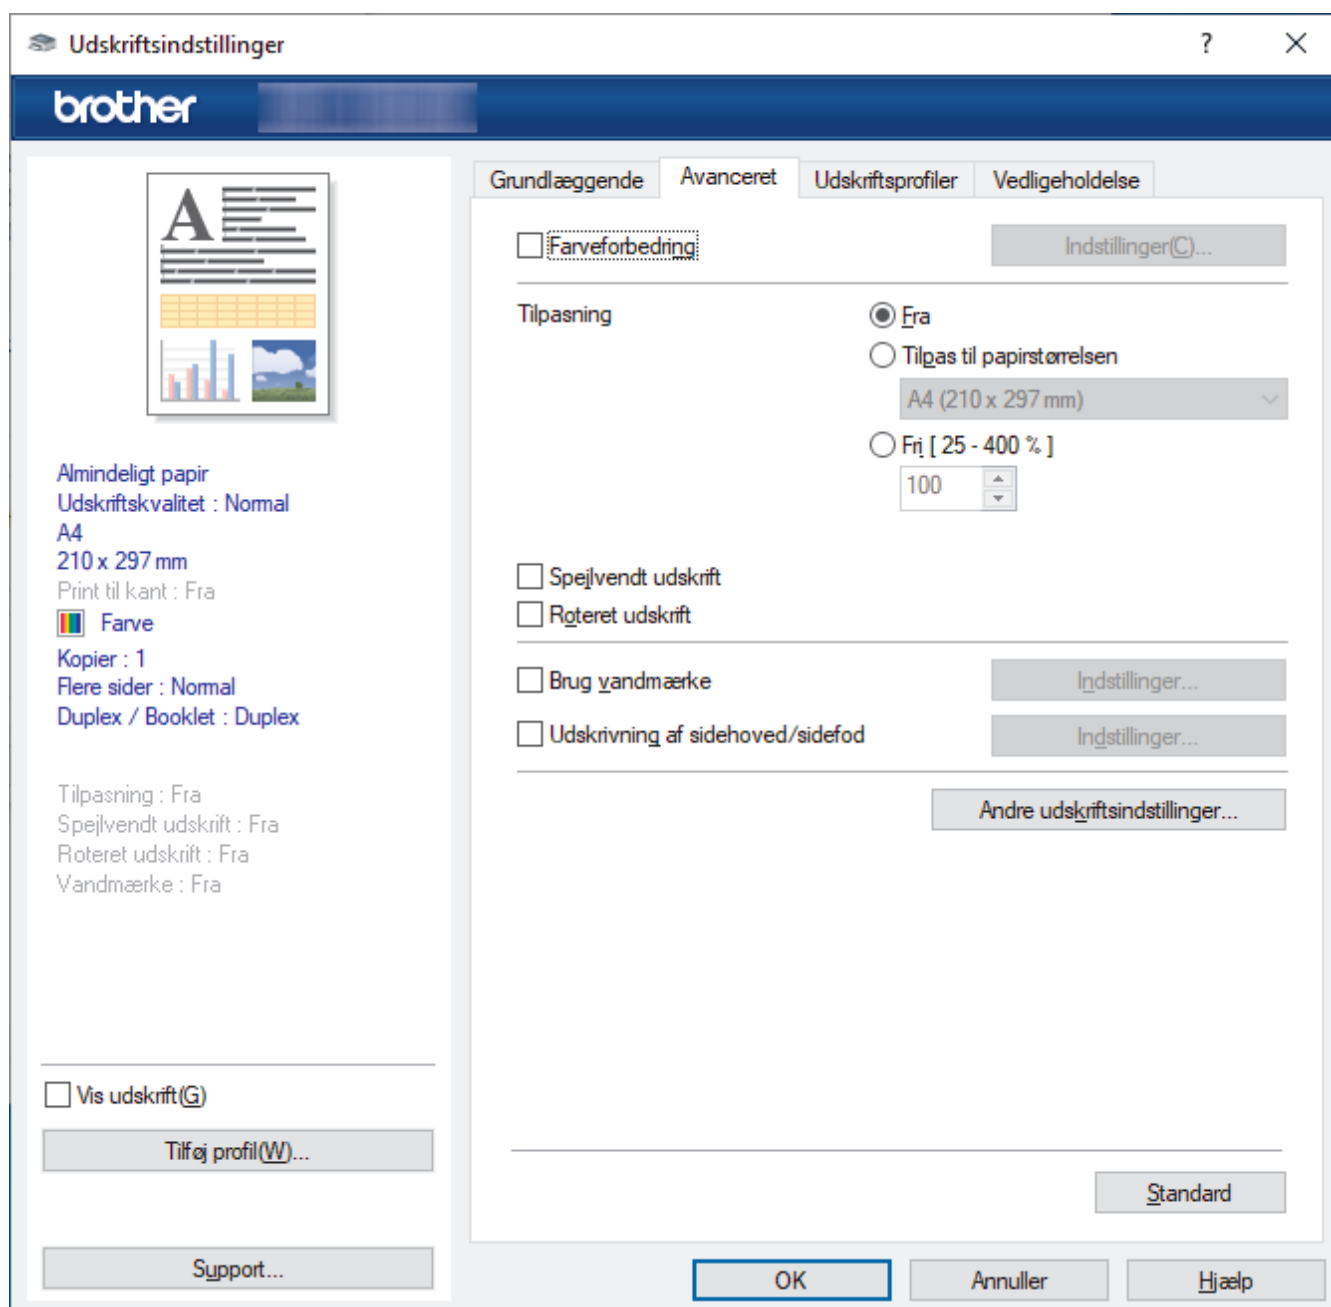

1. Farveforbedring

Vælg denne indstilling for at bruge funktionen Farveforbedring. Denne funktion analyserer dit billede for at forbedre dets skarphed, hvidbalance og farvetæthed. Denne proces kan tage flere minutter afhængig af billedstørrelse og computerens specifikationer.

2. Tilpasning

Vælg disse indstillinger for at forstørre eller formindske størrelsen af siderne i dokumentet.

Tilpas til papirstørrelsen

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokumentsiderne, så de passer til den angivne papirstørrelse. Når du vælger denne indstilling, skal du vælge den ønskede papirstørrelse i rullelisten.

Fri [25 - 400 %]

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokumentsiderne manuelt. Når du vælger denne indstilling, skal du skrive en værdi i feltet.

3. Spejlvendt udskrift

Vælg denne indstilling for at vende det udskrevne billede på siden vandret fra venstre til højre.

4. Roteret udskrift

Vælg denne indstilling for at rotere det udskrevne billede 180 grader.

5. Brug vandmærke

Vælg denne indstilling for at udskrive et logo eller tekst på dokumentet som vandmærke. Vælg et af de forudindstillede vandmærker, tilføj et nyt vandmærke, eller brug en billedfil, du har oprettet.

6. Udskrivning af sidehoved/sidefod

Vælg denne indstilling for at udskrive dato, klokkeslæt og pc-loginbrugernavn på dokumentet.

7. Andre udskriftsindstillinger knap

Avancerede farveindstillinger

Vælg den metode, maskinen bruger til at arrangere punkter og udtrykke halvtoner.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Avancerede kvalitetsindstillinger

Vælg denne indstilling for at udskrive dine dokumenter i højeste kvalitet.

Reducer udtværing

Visse udskriftsmedier kan behøve længere tørretid. Skift denne indstilling, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.

Hent printerens farvedata

Vælg denne indstilling for at optimere udskriftskvaliteten vha. maskinens fabriksindstillinger, der kan indstilles specifikt for din Brother-maskine. Brug denne indstilling, når du har udskiftet maskinen eller ændret dens netværksadresse.

Printarkiv

Vælg denne indstilling for at gemme udskriftsdataene som en PDF-fil på computeren.

Reducér farvetætheden

Vælg denne funktion for at spare blæk. Udskrifter bruger mindre blæk og er lysere, end de vises i forhåndsvisning af udskrift.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
 - [Problemer med udskrivning](#)
 - [Problemer med udskriftskvalitet](#)
 - [Udskrivning af et foto \(Windows\)](#)
 - [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
 - [Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir \(N i 1\) \(Windows\)](#)
 - [Udskrivning som en plakatside \(Windows\)](#)
 - [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret \(Automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Windows\)](#)
 - [Automatisk udskrivning som en brochure \(Windows\)](#)
 - [Brug en forudindstillet udskriftsprofil \(Windows\)](#)
 - [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
 - [Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet](#)
-

Udskrivning fra din computer (Mac)

- [Udskrivning med AirPrint](#)

Udskriv ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- [Udskrivning af fotos eller dokumenter ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(N i 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Udskrivning af et farvedokument i gråtoner ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Udskrivning af fotos eller dokumenter ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Sørg for, at du har lagt det korrekte medie i papirbakken.

VIGTIGT

Ved fotoudskrivning:

- For de bedste resultater anbefaler vi at bruge Brother-papir.
- Ved udskrivning på fotopapir skal du lægge et ekstra ark af det samme fotopapir i papirbakken.

2. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows


Dobbeltklik på  (**Brother iPrint&Scan**)-ikonet.

- Mac

Klik på **Gå > Apps**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

3. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Tilføj maskine/Vælg din maskine** og derefter vælge modelnavnet på listen. Klik på **OK**.
4. Klik på **Udskriv**.
5. Vælg dokumenttype.
6. Vælg den fil, du vil udskrive, og gør derefter et af følgende:
 - Windows
Klik på **Næste**.
 - Mac
Klik på **Åbn**, og klik derefter på **Næste**, hvis du bliver bedt om det.

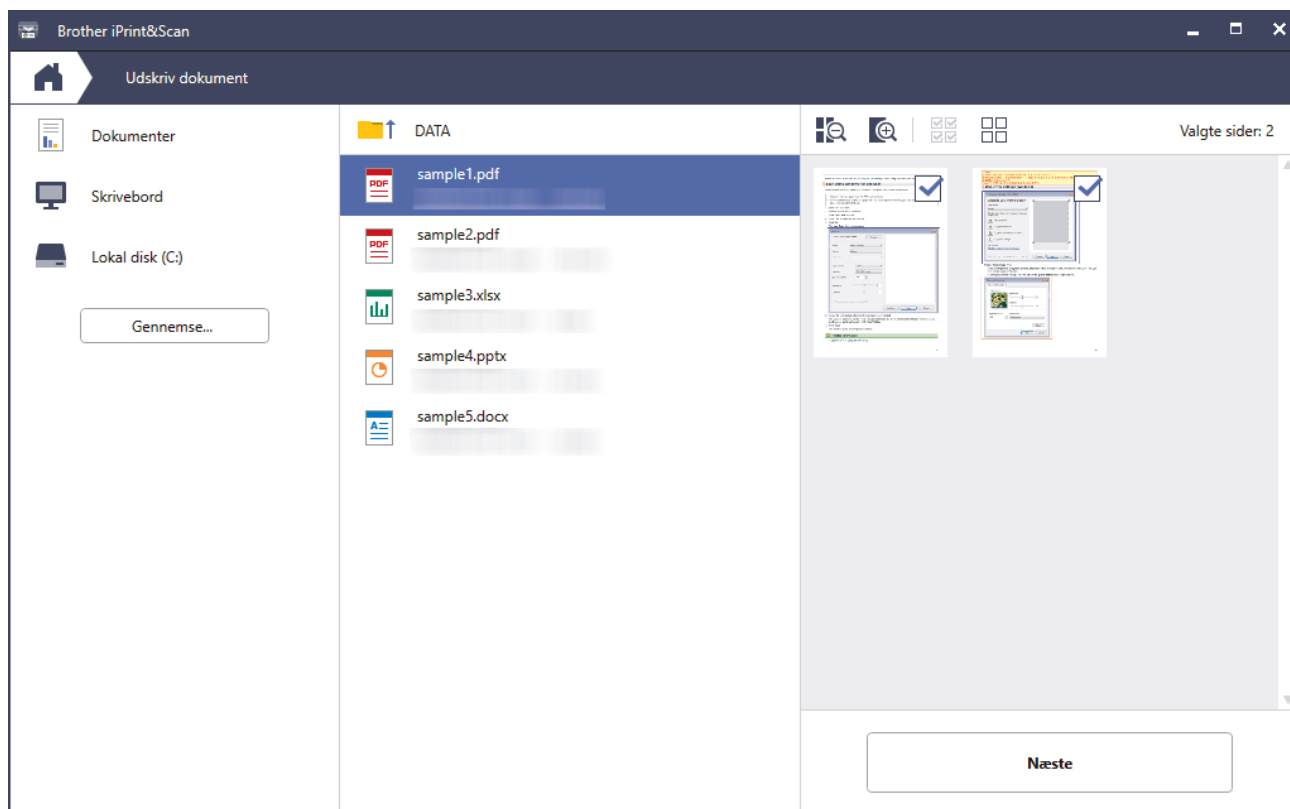

- Det skærbillede, der vises, kan variere afhængigt af softwareversionen.
- Brug den nyeste version af Brother iPrint&Scan. ►► *Relaterede informationer*
- Ved udskrivning af dokumenter med mange sider kan du også vælge de sider, du vil udskrive.

7. Du kan ændre andre printerindstillinger, hvis det kræves.

8. Klik på **Udskriv**.

VIGTIGT

Ved fotoudskrivning:

Indstil altid **Medietype** til den papirtype, du har lagt i, for at opnå den bedste udskriftskvalitet med de indstillinger, du har valgt.



Relaterede informationer

- [Udskriv ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Relaterede emner:

- [Få adgang til Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Automatisk udskrivning på begge sider af papiret ved hjælp af Brother iPrint&Scan (automatisk 2-sidet udskrivning) (Windows/Mac)



- Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
- Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud og lægge det tilbage i papirbakken.
- Brug almindeligt papir. Brug IKKE kraftigt papir.
- Hvis papiret er tyndt, kan det krølle.

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dobbeltklik på  (Brother iPrint&Scan)-ikonet.

- Mac

Klik på **Gå > Apps**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

2. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Tilføj maskine/Vælg din maskine** og derefter vælge modelnavnet på listen. Klik på **OK**.

3. Klik på **Udskriv**.

4. Klik på **Dokument/PDF**.

5. Vælg den fil, du vil udskrive, og gør derefter et af følgende:

- Windows

Klik på **Næste**.

- Mac

Klik på **Åbn**, og klik derefter på **Næste**, hvis du bliver bedt om det.




Ved udskrivning af dokumenter med mange sider kan du også vælge de sider, du vil udskrive.

6. Vælg en af indstillingerne i rullelisten **Duplex**.


To typer 2-sidet indbinding er tilgængelige:

Indstilling	Beskrivelse
Til (Spejlvend på lang kant)	

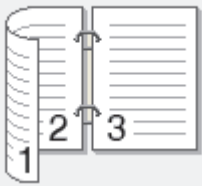

Indstilling	Beskrivelse
-------------	-------------

Til (Spejlvend på kort kant)	
------------------------------	--

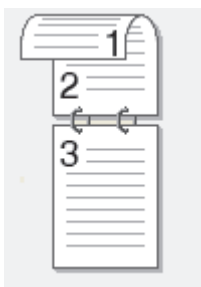

-
7. Du kan ændre andre printerindstillinger, hvis det kræves.
 8. Klik på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskriv ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir ved hjælp af Brother iPrint&Scan (N i 1) (Windows/Mac)



1. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Dobbeltklik på  (Brother iPrint&Scan)-ikonet.
 - Mac
Klik på **Gå > Apps**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.
Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.
 2. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Tilføj maskine/Vælg din maskine** og derefter vælge modelnavnet på listen. Klik på **OK**.
 3. Klik på **Udskriv**.
 4. Klik på **Dokument/PDF**.
 5. Vælg den fil, du vil udskrive, og gør derefter et af følgende:
 - Windows
Klik på **Næste**.
 - Mac
Klik på **Åbn**, og klik derefter på **Næste**, hvis du bliver bedt om det.
-
-  Ved udskrivning af dokumenter med mange sider kan du også vælge de sider, du vil udskrive.
-
6. Klik på rullelisten **Layout**, og vælg derefter det antal sider, der skal udskrives på hvert ark.
 7. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
 8. Klik på **Udskriv**.




Relaterede informationer

- [Udskriv ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Udskrivning af et farvedokument i gråtoner ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Gråskalatilstand gør udskriftshastigheden hurtigere end farvetilstand. Hvis dokumentet indeholder farve, udskrives dokumentet i 256 niveauer af gråtone, når du vælger Gråskalatilstand.

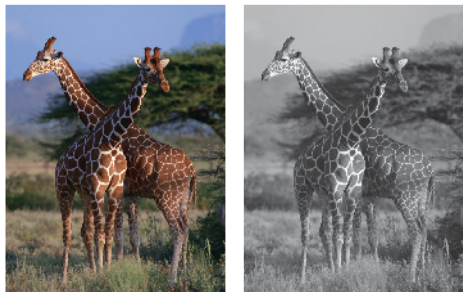

1. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Dobbelklik på  (Brother iPrint&Scan)-ikonet.
 - Mac
Klik på **Gå > Apps**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.
Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.
2. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Tilføj maskine/Vælg din maskine** og derefter vælge modelnavnet på listen. Klik på **OK**.
3. Klik på **Udskriv**.
4. Vælg dokumenttype.
5. Vælg den fil, du vil udskrive, og gør derefter et af følgende:
 - Windows
Klik på **Næste**.
 - Mac
Klik på **Åbn**, og klik derefter på **Næste**, hvis du bliver bedt om det.



Ved udskrivning af dokumenter med mange sider kan du også vælge de sider, du vil udskrive.

6. Klik på rullelisten **Farve / sort-hvid**, og vælg derefter indstillingen **Sort-hvid**.
7. Du kan ændre andre printerindstillinger, hvis det kræves.
8. Klik på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskriv ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Udskriv fotos direkte fra et USB flash-hukommelsesdrev

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Selv hvis maskinen ikke er sluttet til computeren, kan du udskrive fotos direkte fra et USB flash-hukommelsesdrev.

- [Kompatible USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Vigtige oplysninger om fotoudskrivning](#)
- [Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen](#)

Kompatible USB flash-hukommelsesdrev

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brother-maskinen har et mediedrev (kortlæser) til brug sammen med almindelig datalagring.

VIGTIGT

Det direkte USB-stik understøtter kun USB flash-drev og USB-enheder, der anvender USB-lagerenhedsstandarden. Andre USB-enheder understøttes ikke.

Kompatible medier	
USB flash-drev	



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos direkte fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Lagring af scannede data på et USB flash-drev](#)

Vigtige oplysninger om fotoudskrivning

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Maskinen er udviklet, så den er kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler og USB flash-drev. Læs nedenstående punkter for at undgå problemer med fotoudskrivning:

- Billedfiltypen skal være .JPG (andre billedfiltyper som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- Direkte fotoudskrivning skal udføres separat fra fotoudskrivning vha. computeren. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig).
- Maskinen kan læse op til 999 filer ¹ på et USB-flash-drev.

Vær opmærksom på følgende:

- Ved udskrivning af et indeksark eller et billede udskriver maskinen alle gyldige billeder, også selvom et eller flere billeder er ødelagte. Ødelagte billeder udskrives ikke.
- Denne maskine understøtter USB flash-drev, som er formateret ved hjælp af Windows.



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos direkte fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)

¹ Mappen på USB flash-drevet tæller også med.

Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Forhåndsvisning og udskrivning af fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Udskriv et fotoindeksark \(miniaturer\) fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Udskriv fotos efter billednummer](#)
- [Udskrivning af fotos med automatisk beskæring](#)
- [Udskriv fotos uden kant fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Udskriv datoen fra dit fotos data](#)
- [Udskriftsindstillinger for fotos](#)


Forhåndsvisning og udskrivning af fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan se dine fotos på forhånd på displayet, før de udskrives, eller udskrive billeder fra et USB flash-drev.

Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises.

1. Sæt et USB flash-drev i USB-kortlæseren.

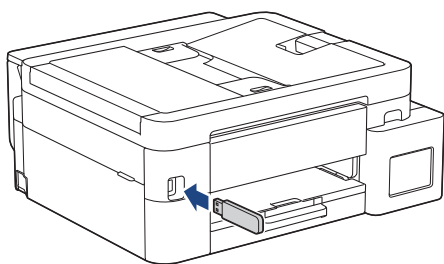

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.



Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Udsk al], og tryk derefter på **OK** for at udskrive alle fotos.

4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.
5. Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
6. Gentag de sidste to trin, til du har valgt alle de fotos, du vil udskrive.



Tryk på **Clear/Back** for at gå tilbage til det forrige niveau.

7. Tryk på **OK**.
8. Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på **Colour Start**.



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger for fotos](#)

Udskriv et fotoindeksark (miniaturer) fra et USB flash-hukommelsesdrev

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Udskriv en fotoindeksside for at se miniaturebilleder af alle billeder på USB flash-drevet.



- Maskinen tildeler numre til billeder (f.eks. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 osv.).
Maskinen genkender ikke andre numre eller filnavne, som dit digitalkamera eller din computer har brugt til identifikation af billederne.
- Kun filnavne på 20 tegn eller færre udskrives rigtigt på indeksarket.
- Filnavne kan ikke udskrives korrekt, hvis de indeholder tegn, der ikke er alfanumeriske, men tegn, der ikke er alfanumeriske, påvirker ikke indstillingerne for fotoudskrivning.

1. Sæt et USB flash-drev i USB-kortlæseren.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Indeksudskr.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Udskriv indeksark]. Tryk på **OK**.
4. Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Papirtype	Vælg dokumenttypen.
Papirstør.	Vælg papirstørrelsen.

5. Tryk på **Colour Start**.



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv fotos efter billednummer](#)

Udskriv fotos efter billednummer

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du udskrive fotoindekssiden (miniaturebilleder) for at kende billednummeret.

1. Sæt et USB flash-drev i USB-kortlæseren.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Indeksudskr.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Udskriv Fotos]. Tryk på **OK**.
4. Indtast de billednumre, du vil udskrive, ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**, når du har valgt billednumrene.



- Indtast flere numre ad gangen ved at bruge tasten * for en bindestreg eller tasten # for et komma. Du kan f.eks. indtaste 1, *, 5 for at udskrive billede 1-5. Indtast 1, #, 3, #, 6 for at udskrive billede 1, 3 og 6.
- Indtast op til 12 tegn (inkl. kommaer og bindestreger) for de billednumre, du vil udskrive.

5. Indtast det ønskede antal kopier vha. opkaldstastaturet.
6. Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på **Colour Start**.



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv et fotoindeksark \(miniaturer\) fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Udskriftsindstillinger for fotos](#)


Udskrivning af fotos med automatisk beskæring

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis fotoet er for langt eller for bredt til at passe ind på pladsen i layoutet, beskæres en del af billedet.

- Fabriksindstillingen er Til. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal du ændre denne indstilling til Fra.
- Hvis du indstiller [Beskæring] til Fra, skal du også indstille [Til kant] til Fra.

Beskæring: Til

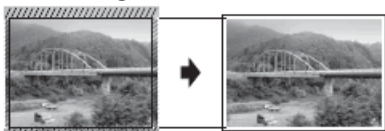

Beskæring: Fra



1. Sæt et USB flash-drev i USB-kortlæseren.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.
5. Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
6. Tryk på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Beskæring]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
8. Tryk på **Colour Start**.



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Andre problemer](#)

Udskriv fotos uden kant fra et USB flash-hukommelsesdrev

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Denne funktion udvider det printbare område til papirets kant. Udskrivningen tager længere tid.

1. Sæt et USB flash-drev i USB-åbningen.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.
5. Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
6. Tryk på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Til kant]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
8. Tryk på **Colour Start**.



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Andre problemer](#)

Udskriv datoen fra dit fotos data

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Udskriv datoen, hvis den allerede findes i dit fotos information. Datoen udskrives i nederste højre hjørne. Fotodataene skal indeholde datoen, for at denne indstilling kan bruges.

1. Sæt et USB flash-drev i USB-åbningen.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.
5. Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
6. Tryk på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Datoudskrivn.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
8. Tryk på **Colour Start**.



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen](#)

Udskriftsindstillinger for fotos

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Indstilling	Beskrivelse
Print kvalitet	Vælg printeropløsning for dokumenttypen. Hvis du vælger valgmuligheden Inkjetpapir i indstillingen Papirtype, kan du kun vælge Fin.
Vælg bakke	Vælg bakken.
Papirtype	Vælg dokumenttypen.
Papirstr.	Vælg papirstørrelsen.
Udskriftslayout	Vælg udskriftslayoutet.
Lysstyrke	Juster lysstyrken.
Kontrast	Juster kontrasten. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.
Beskæring	Beskær billedet rundt om margenen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, når du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.
Til kant	Udvid det printbare område, så det passer til papiret.
Datoudskrivn.	Udskriv datoen på dit foto.
Indst. ny std.	Gem de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standarder.
Fabriksinst.	Gendan alle ændrede udskriftsindstillinger til fabriksindstillingerne.



Relaterede informationer

- [Udskriv fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Forhåndsvisning og udskrivning af fotos fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Udskriv fotos efter billednummer](#)

Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail

Du kan udskrive filer ved at sende dem pr. e-mail til Brother-maskinen.

- Du kan vedhæfte op til 10 dokumenter, 20 MB i alt, til en e-mail.
- Denne funktion understøtter følgende formater:
 - Dokumentfiler: PDF-, TXT-, Microsoft Word-filer, Microsoft Excel-filer og Microsoft PowerPoint-filer
 - Billedfiler: JPEG, BMP, GIF, PNG og TIFF
- Maskinen udskriver som standard både e-mailens indhold og de vedhæftede filer. Skift indstillinger efter behov for kun at udskrive vedhæftede filer til e-mails.

1. Start webbaseret administration. ➤ ➤ [Åbning af Web Based Management](#)
2. Vælg **Online Functions (Onlinefunktioner)** > **Online Functions Settings (Indstillinger for onlinefunktioner)** i venstre navigationslinje.



- Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.
- Hvis denne funktion er låst, skal du kontakte netværksadministratoren for at få adgang.

3. Vælg knappen **I accept the terms and conditions (Jeg accepterer vilkårene og betingelserne)**, og fortsæt indstillingen.
4. På computeren skal du vælge **General Settings (Generelle indstillinger)**.
Skærbilledet **Email Print (E-mail-udskrivning): General Settings (Generelle indstillinger)** vises.
5. Vælg **Aktiver**.
Maskinen udskriver instruktionsarket.
6. Send din e-mail til e-mailadressen på arket. Maskinen udskriver de vedhæftede filer til e-mailen.



For at kontrollere eller ændre indstillingerne, herunder e-mailadresse og printerindstillinger, skal du åbne webbaseret administration, vælge **Online Functions (Onlinefunktioner)** > **Online Functions Settings (Indstillinger for onlinefunktioner)** i venstre navigationslinje og derefter vælge knappen **Online Functions Settings Page (Side med indstillinger for onlinefunktioner)**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

Relaterede emner:

- [Åbning af Web Based Management](#)

Annuller et udskriftsjob

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Tryk på **Stop/Exit**.



Hvis du vil annullere flere udskriftsjob, skal du trykke på **Stop/Exit** og holde den nede i ca. fire sekunder.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Stop/Exit**.



Hvis du vil annullere flere udskriftsjob, skal du trykke på **Stop/Exit** og holde den nede i ca. fire sekunder.



Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

Scan


- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)
- [Sikker scanning](#)

Scanning med knappen Scan på maskinen

- [Scanning af fotos og grafik](#)
- [Scan dokumenter som en enkelt PDF-fil](#)
- [Lagring af scannede data på et USB flash-drev](#)
- [Scanning til en redigerbar tekstfil vha. optisk tegngenkendelse \(OCR\)](#)
- [Lagring af scannede data som en vedhæftet fil til en e-mail](#)
- [Webtjenester til scanning på netværk \(Windows 10 og Windows 11\)](#)
- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)

Scanning af fotos og grafik

Send scannede fotos eller scannet grafik direkte til din computer.

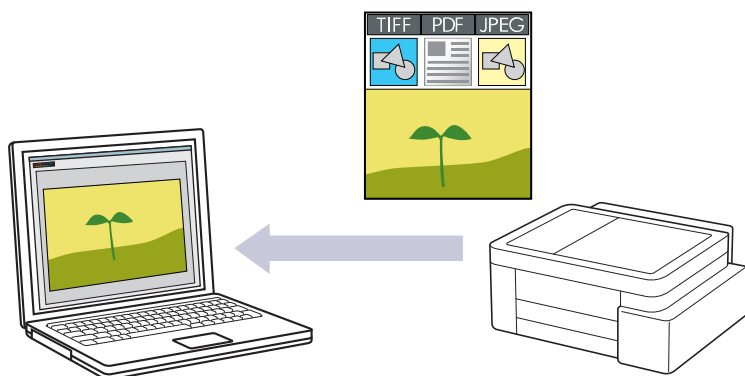

- **For at scanne fra din maskine:**
 - Du skal vælge din maskine ved hjælp af Brother iPrint&Scan.
 - Brug Brother iPrint&Scan til at ændre scanningsindstillinger, f.eks. filtype og fillagerplacering.Mere information ►► *Relaterede informationer: Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan*
- **For at scanne fra din computer:**
 - *Relaterede informationer: Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  (Scan).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Scan til pc], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Billede], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er sluttet til et netværk, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge betjeningspanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og derefter trykke på **OK**.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
 - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne.

7. Tryk på **Copy / Scan Options**.



For at bruge scanningsindstillinger skal du slutte en computer, der har Brother iPrint&Scan installeret på den, til maskinen.

8. Maskinen vil anmode dig om at indstille disse scanningsindstillinger. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at fortsætte til den næste scanningsindstilling.
 - [Farveindstilling]

- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Dokumentstørrelse]
- [Auto ret op]
- [Fjern baggr.far]
- [Margenindst]

9. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Læg dit dokument i.

2. Tryk på  (**Scan**).

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til billede], og tryk derefter på **OK**.

5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge betjeningspanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og derefter trykke på **OK**.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
- Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på **OK**.



For at bruge indstillingen [Inds.] skal du slutte en computer, der har Brother iPrint&Scan installeret på den, til maskinen.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på **OK**.

9. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Farveindstilling	Vælg farven på dit scannede dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Auto ret op	Korriger skæve dokumenter, når de scannes.
Margenindst	Juster dokumenternes margener.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

10. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .



Relaterede informationer


- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)
 - [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Scan dokumenter som en enkelt PDF-fil

Kombiner flere sider til ét enkelt PDF-dokument.

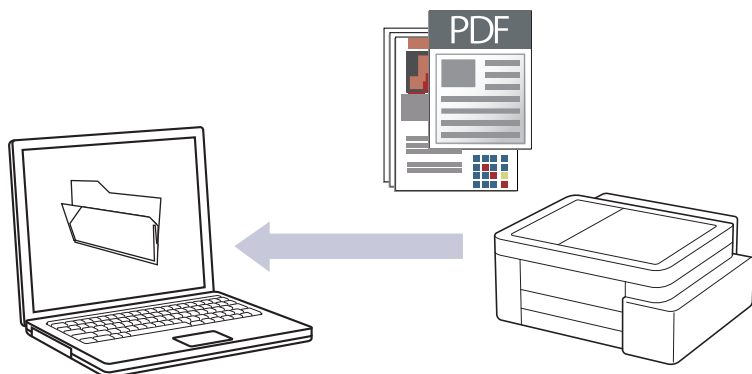

- **For at scanne fra din maskine:**
 - Du skal vælge din maskine ved hjælp af Brother iPrint&Scan.
 - Brug Brother iPrint&Scan til at ændre scanningsindstillinger, f.eks. filtype og fillagerplacering.Mere information >> *Relaterede informationer: Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan*
- **For at scanne fra din computer:**
 - >> *Relaterede informationer: Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Når du scanner flere sider til en PDF-fil, skal du indstille filtypen på din maskine til [PDF flersidet].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  (Scan).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Scan tilpc], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Fil], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er sluttet til et netværk, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge betjeningspanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og derefter trykke på **OK**.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
 - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne.

7. Tryk på **Copy / Scan Options**.



For at bruge scanningsindstillinger skal du slutte en computer, der har Brother iPrint&Scan installeret på den, til maskinen.

8. Maskinen vil anmode dig om at indstille disse scanningsindstillinger. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at fortsætte til den næste scanningsindstilling.

- [Farveindstilling]
- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Dokumentstørrelse]
- [Auto ret op]
- [Fjern baggr.far]
- [Margenindst]

9. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Læg dit dokument i.

2. Tryk på  (**Scan**).

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til fil], og tryk derefter på **OK**.

5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge betjeningspanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og derefter trykke på **OK**.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
- Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på **OK**.



For at bruge indstillingen [Inds.] skal du slutte en computer, der har Brother iPrint&Scan installeret på den, til maskinen.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på **OK**.

9. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Farveindstilling	Vælg farven på dit scannede dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.

Indstilling	Beskrivelse
Auto ret op	Korriger skæve dokumenter, når de scannes.
Margenindst	Juster dokumenternes margener.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

10. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .



Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

Relaterede emner:


- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Lagring af scannede data på et USB flash-drev

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Scan dokumenter, og gem dem direkte på et USB flash-drev uden brug af en computer.

1. Læg dit dokument i.
2. Sæt et USB flash-drev i USB-kortlæseren.

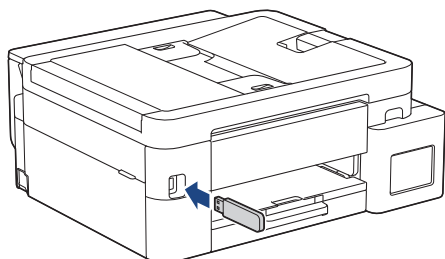

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Scan til medie], og tryk derefter på **OK**.
4. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
 - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

5. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Farveindstilling	Vælg farven på dit scannede dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Filnavn	Omdøb filen.
Filnavnstil	Vælg den rækkefølge, i hvilken datoen, tællernummeret og de andre elementer skal vises i filnavnene.
Auto ret op	Korriger skæve dokumenter, når de scannes.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.
Margenindst	Juster dokumenternes margener.

6. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .



Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)
- [Kompatible USB flash-hukommelsesdrev](#)

Kompatible USB flash-hukommelsesdrev

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brother-maskinen har et mediedrev (kortlæser) til brug sammen med almindelig datalagring.

VIGTIGT

Det direkte USB-stik understøtter kun USB flash-drev og USB-enheder, der anvender USB-lagerenhedsstandarden. Andre USB-enheder understøttes ikke.

Kompatible medier	
USB flash-drev	




Relaterede informationer

- [Udskriv fotos direkte fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Lagring af scannede data på et USB flash-drev](#)

Scanning til en redigerbar tekstfil vha. optisk tegngenkendelse (OCR)

Maskinen kan konvertere tegn i et scannet dokument til tekst vha. teknologien til optisk tegngenkendelse (OCR). Du kan redigere denne tekst i dit foretrukne tekstbehandlingsprogram.

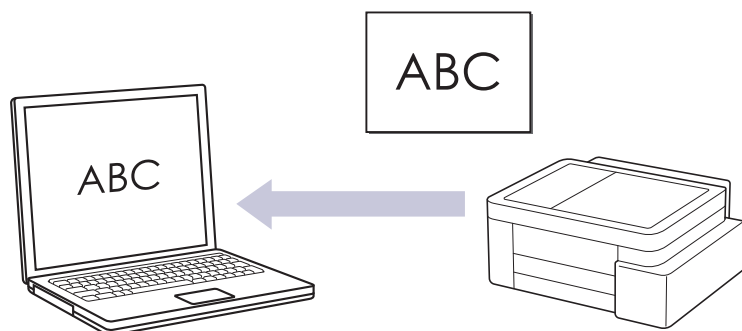

- Funktionen Scan til OCR er tilgængelig for visse sprog.
- **For at scanne fra din maskine:**
 - Du skal vælge din maskine ved hjælp af Brother iPrint&Scan.
 - Brug Brother iPrint&Scan til at ændre scanningsindstillinger, f.eks. filtype og fillagerplacering.Mere information ►► *Relaterede informationer: Skift scanningsknapiindstillinger fra Brother iPrint&Scan*
- **For at scanne fra din computer:**
 - *Relaterede informationer: Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på  (Scan).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Scan tilpc], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [OCR], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er sluttet til et netværk, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge betjeningspanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og derefter trykke på **OK**.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
 - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne.

7. Tryk på **Copy / Scan Options**.



For at bruge scanningsindstillinger skal du slutte en computer, der har Brother iPrint&Scan installeret på den, til maskinen.

8. Maskinen vil anmode dig om at indstille disse scanningsindstillinger. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at fortsætte til den næste scanningsindstilling.

- [Farveindstilling]
- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Dokumentstørrelse]
- [Auto ret op]
- [Fjern baggr.far]
- [Margenindst]

9. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Læg dit dokument i.

2. Tryk på  (**Scan**).

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til OCR], og tryk derefter på **OK**.

5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge betjeningspanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og derefter trykke på **OK**.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
- Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på **OK**.



For at bruge indstillingen [Inds.] skal du slutte en computer, der har Brother iPrint&Scan installeret på den, til maskinen.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på **OK**.

9. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Farveindstilling	Vælg farven på dit scannede dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.

Indstilling	Beskrivelse
Auto ret op	Korriger skæve dokumenter, når de scannes.
Margenindst	Juster dokumenternes margener.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

10. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .



Relaterede informationer


- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)
 - [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Lagring af scannede data som en vedhæftet fil til en e-mail

Send de scannede data fra maskinen til dit e-mailprogram som en vedhæftet fil.

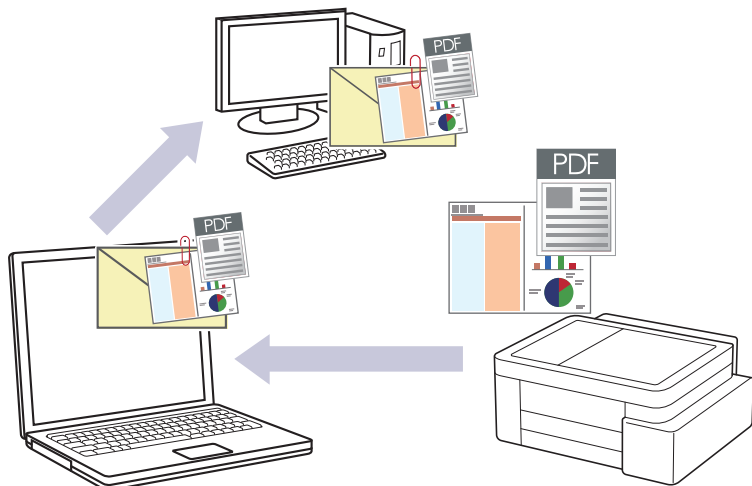

- **For at scanne fra din maskine:**

- Du skal vælge din maskine ved hjælp af Brother iPrint&Scan.
- Brug Brother iPrint&Scan til at ændre scanningsindstillinger, f.eks. filtype og fillagerplacering.

Mere information >> *Relaterede informationer: Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan*

- **For at scanne fra din computer:**

>> *Relaterede informationer: Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

- Hvis du vil bruge denne funktion med din maskines Scannings-knap, skal du sørge for at vælge et af disse programmer i Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Ved andre programmer og webmailtjenester skal du bruge funktionen scan til billede eller scan til fil for at scanne et dokument og derefter vedhæfte den scannede fil til en e-mailmeddelelse.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Tryk på  (Scan).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Scan til pc], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [E-mail], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er sluttet til et netværk, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge betjeningspanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og derefter trykke på **OK**.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
 - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.

 Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

7. Tryk på **Copy / Scan Options**.

 For at bruge scanningsindstillinger skal du slutte en computer, der har Brother iPrint&Scan installeret på den, til maskinen.

8. Maskinen vil anmode dig om at indstille disse scanningsindstillinger. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at fortsætte til den næste scanningsindstilling.

- [Farveindstilling]
- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Dokumentstørrelse]
- [Auto ret op]
- [Fjern baggr.far]
- [Margenindst]

9. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.

 Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Læg dit dokument i.

2. Tryk på  (**Scan**).

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til e-mail], og tryk derefter på **OK**.

5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.

 Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge betjeningspanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og derefter trykke på **OK**.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
- Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.

 Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af standardindstillingerne. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på **OK**.

 For at bruge indstillingen [Inds.] skal du slutte en computer, der har Brother iPrint&Scan installeret på den, til maskinen.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på **OK**.

9. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Farveindstilling	Vælg farven på dit scannede dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.

Indstilling	Beskrivelse
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Auto ret op	Korriger skæve dokumenter, når de scannes.
Margenindst	Juster dokumenternes margener.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

10. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at starte scanningen.



Indstillingen [Farveindstilling] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** ændrer ikke farveindstillingerne .



Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Webtjenester til scanning på netværk (Windows 10 og Windows 11)


Protokollen webtjenester giver brugere af Windows 10 og Windows 11 mulighed for at scanne med en Brother-maskine på netværket. Du skal installere driveren via webtjenester.

- [Brug webtjenesteprotokollen til at installere scannerdriveren \(Windows 10 og Windows 11\)](#)
- [Scanning med webtjenester på maskinen \(Windows 10 og Windows 11\)](#)
- [Konfiguration af scannerindstillinger for webtjenesteprotokollen](#)

Brug webtjenesteprotokollen til at installere scannerdriveren (Windows 10 og Windows 11)

- Kontroller, at du har installeret den korrekte software og de korrekte drivere til maskinen.
- Kontroller, at værtscomputeren og Brother-maskinen befinder sig på samme undernet, eller at routeren er konfigureret korrekt til overførsel af data mellem de to enheder.
- Du skal konfigurere IP-adressen på Brother-maskinen, før du konfigurerer denne indstilling.

1. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
2. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

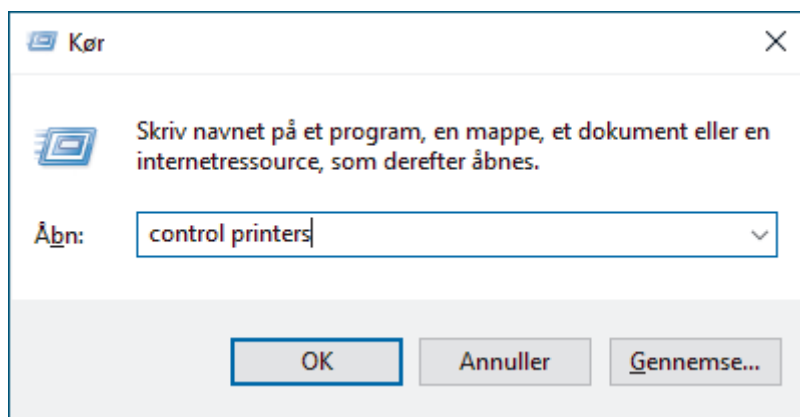

Enheder og printere-vinduet vises.

 Hvis **Enheder og printere**-vinduet ikke vises, skal du klikke på **Enheder > Flere indstillinger for enheder og printere**.

3. Klik på **Tilføj en enhed**.

 Webtjenestenavnet for Brother-maskinen er navnet på din model og MAC-adressen.

4. Vælg den maskine, du vil installere, og følg derefter vejledningen på skærmen.

 Hvis du vil afinstallere driverne, skal du klikke på **Remove device**.



Relaterede informationer

- [Webtjenester til scanning på netværk \(Windows 10 og Windows 11\)](#)

Scanning med webtjenester på maskinen (Windows 10 og Windows 11)

Hvis du har installeret driveren til scanning via webtjenester, kan du få adgang til scanningsmenuen Webtjenester på Brother-maskinens display.

- Visse tegn i meddelelserne på displayet bliver muligvis erstattet af mellemrum, hvis sprogindstillingerne i dit operativsystem er anderledes end på Brother-maskinen.
- Hvis displayet viser en meddelelse om utilstrækkelig hukommelse, skal du vælge en mindre størrelse i indstillingen **Papirstørrelse** eller vælge en lavere opløsning i indstillingen **Opløsning (dpi)**.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Webtjeneste], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede scanningstype, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynder at scanne.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [WS Scan]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg den ønskede type scanning. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg den computer, du vil sende dataene til. Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynder at scanne.




Relaterede informationer

- [Webtjenester til scanning på netværk \(Windows 10 og Windows 11\)](#)

Konfiguration af scannerindstillinger for webtjenesteprotokollen

1. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
2. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

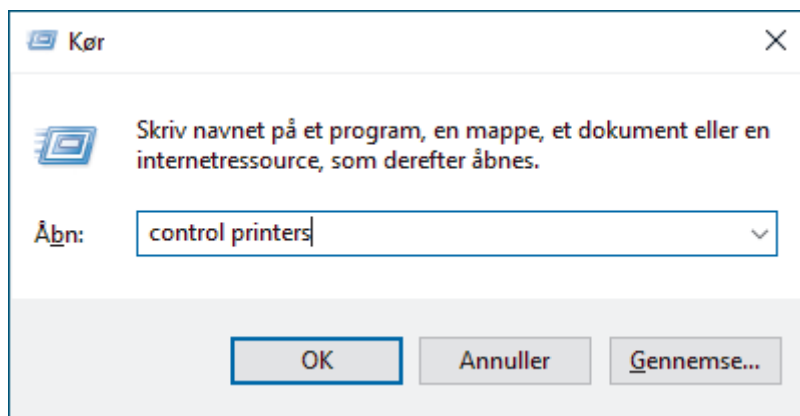

Enheder og printere-vinduet vises.



Hvis **Enheder og printere**-vinduet ikke vises, skal du klikke på **Enheder > Flere indstillinger for enheder og printere**.

3. Højreklik på maskinikonet og vælg derefter **Scanningsprofiler...**. Dialogboksen **Scanningsprofiler** vises.
4. Markér den scanningsprofil, du vil anvende.
5. Kontroller, at den scanner, der er markeret på listen **Scanner**, er en maskine, der understøtter webtjenester til scanning, og klik derefter på knappen **Benyt som standard**.
6. Klik på **Rediger...**.
Dialogboksen **Rediger standardprofilen** vises.
7. Markér indstillingerne **Kilde**, **Papirstørrelse**, **Farveformat**, **Filtype**, **Opløsning (dpi)** **Lysstyrke** og **Kontrast**.
8. Klik på knappen **Gem profil**.
Disse indstillinger anvendes, når du scanner vha. protokollen Webtjenester.

Hvis maskinen beder dig om at vælge en app til scanning, skal du vælge Windows Fax og scanning på listen.



Relaterede informationer

- [Webtjenester til scanning på netværk \(Windows 10 og Windows 11\)](#)

Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for knappen Scan på maskinen.

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Dobbelt-klik på  (**Brother iPrint&Scan**)-ikonet på din computers skrivebord.

Mere information ►► *Relaterede informationer*

- Mac:

Klik på **Gå > Apps**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

BEMÆRK

For at downloade den nyeste applikation:

- For Windows:

Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads, og download og installer derefter Brother iPrint&Scan.

- For Mac:

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Apple App Store.

2. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Tilføj maskine / Vælg din maskine** og derefter følge vejledningen på skærmen for at vælge Brother-maskinen.
3. Klik på knappen **Maskinens scanningsindstillinger**, og følg derefter vejledningen på skærbilledet for at ændre scanningsindstillingerne, f.eks. dokumentstørrelse, farve og opløsning.



Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Få adgang til Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Dobbelt-klik på  (**Brother iPrint&Scan**)-ikonet på din computers skrivebord.
Mere information >> [Relaterede informationer](#)
 - Mac:
Klik på **Gå > Apps**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.
Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

BEMÆRK

For at downloade den nyeste applikation:

- For Windows:
Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads, og download og installer derefter Brother iPrint&Scan.
- For Mac:
Download og installer Brother iPrint&Scan fra Apple App Store.

3. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Tilføj maskine/Vælg din maskine** og derefter vælge modelnavnet på listen. Klik på **OK**.
4. Klik på **Scanning** ikonet.
5. Konfigurer scanningsindstillingerne, og klik derefter på **Scanning**-knappen for at starte scanningen.
6. Efter alle dokumenterne er blevet scannet, skal du vælge indstillingen for at gemme og dele de scannede data.
7. Konfigurer de detaljerede indstillinger, herunder **Filnavn** og **Filtype**.



For at kombinere flere scanninger til én enkelt fil, skal du vælge PDF som **Filtype**.

8. Færdiggør scanningsprocessen.



Relaterede informationer

- [Scan](#)

Relaterede emner:

- [Få adgang til Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Scanning fra din computer (Windows)

Der er flere forskellige måder, du kan bruge din computer på, til at scanne fotos og dokumenter på maskinen. Anvend de softwareprogrammer, som vi leverer, eller dit eget yndlingsprogram til at scanne.

- [Scan ved hjælp af Kofax PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer](#)
- [Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning](#)

Scan ved hjælp af Kofax PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer

Du kan bruge programmet Kofax PaperPort™ 14SE til scanning.

For at downloade programmet Kofax PaperPort™ 14SE skal du klikke på  (**Brother Utilities**), vælge **Mere** i venstre navigationslinje og derefter klikke på **PaperPort**.



Instruktionerne for scanning i disse trin er til PaperPort™ 14SE. Ved brug af andre Windows-programmer er trinnene næsten de samme. PaperPort™ 14SE understøtter både TWAIN- og WIA-drivere. TWAIN-driveren (anbefales) er brugt i disse trin.

Afhængigt af maskinens model er Kofax PaperPort™ 14SE muligvis ikke inkluderet. Hvis programmet ikke medfølger, kan du bruge andre programmer, der understøtter scanning.

1. [Læg dit dokument i](#).

2. Start PaperPort™ 14SE.

Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Windows 11

Klik på  > **Alle apps** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.

- Windows 10

Klik på  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.

3. Klik på **Skrivebord**-menuen og derefter på **Scanningsindstillinger** i **Skrivebord**-båndet.

Panelet **Scan eller hent foto** vises på listen i venstre side af skærmen.

4. Klik på **Vælg**.


5. Vælg din model med **TWAIN: TW** i navnet fra listen over tilgængelige scannere.

6. Klik på **OK**.

7. Markér afkrydsningsfeltet **Vis scannerdialogboks** på panelet **Scan eller hent foto**.

8. Klik på **Scan**.

Dialogboksen Scannerkonfiguration vises.

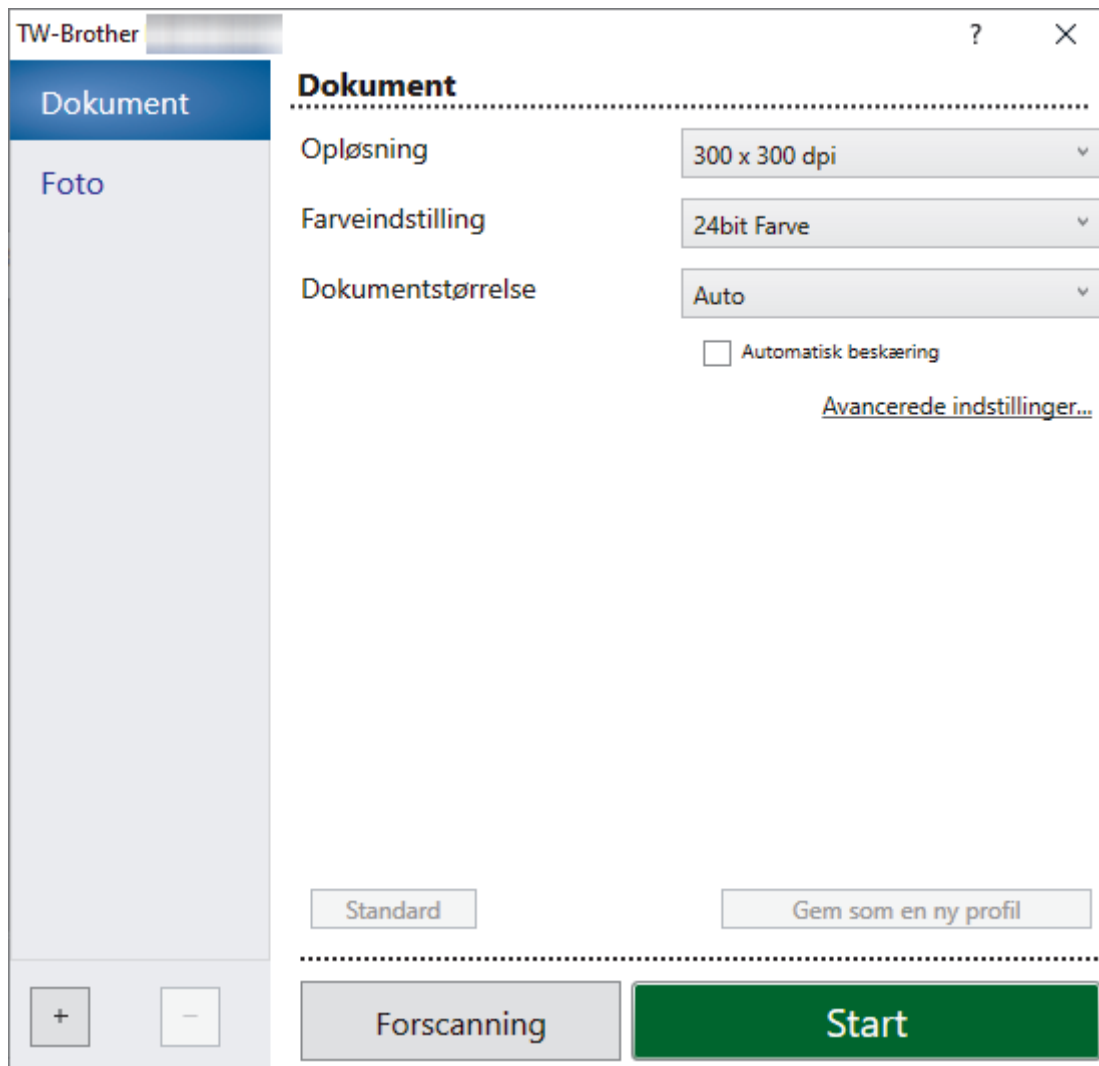

9. Juster om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen Scannerkonfiguration.
10. Klik på rullelisten **Dokumentstørrelse**, og vælg dokumentstørrelsen.
11. Klik på **Forscanning** for at få forhåndsvist dit billede og beskære uønskede dele inden scanning.
12. Klik på **Start**.
Maskinen scanner.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
- [TWAIN-driverindstillinger \(Windows\)](#)

TWAIN-driverindstillinger (Windows)



Bemærk, at elementnavnene og de tilknyttede værdier varierer afhængigt af maskinen.

1. Scan

Vælg indstillingen **Foto** eller **Dokument** afhængigt af den dokumenttype, du ønsker at scanne.

Scan (Billedtype)		Opløsning	Farveindstilling
Foto	Bruges til scanning af fotografier.	300 x 300 dpi	24bit Farve
Dokument	Bruges til scanning af tekstdokumenter.	300 x 300 dpi	24bit Farve

2. Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og længere overførselstid, men giver et scannet billede af højere kvalitet.

3. Farveindstilling

Vælg mellem en række scanningsfarvedybder .

- **Sort/hvid**

Bruges til tekst eller stregtegninger.

- **Ægte grå**

Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.

- **24bit Farve**

Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

4. Dokumentstørrelse

Vælg den præcise størrelse på dokumentet fra en række af forudindstillede scan-størrelser.

Hvis du vælger **Bruger**, vises dialogboksen **Bruger dokumentstørrelse**, og du kan angive dokumentstørrelsen.

5. Automatisk beskæring

Scanning af flere dokumenter placeret på scannerglaspladen. Maskinen scanner hvert dokument og opretter separate filer eller en enkelt fil med flere sider.

6. Avancerede indstillinger

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på linket **Avancerede indstillinger** i dialogboksen Scannerkonfiguration.

- **Dokumentkorrektion**

- **Automatisk rettelse af skævhed**

- Indstil maskinen til automatisk at korrigere skæv dokumentplacering, når siderne scannes fra scannerglaspladen.

- **Margenindstillinger**

- Juster dokumenternes margener.

- **Roter billede**

- Roter det scannede billede.

- **Udfyld med farve**

- Udfyld kanterne på fire sider af det scannede billede vha. den valgte farve og område.

- **Outputfunktion med fast størrelse (Letter/Legal)**

- Scan dokumenter i blandet størrelse. Maskinen registrerer hver dokumentstørrelse og opretter en fil inklusive sider i Letter- og Legal-størrelse. For at bruge denne tilstand skal du vælge indstillingen **Auto** på rullelisten **Dokumentstørrelse**.

- **Billedkvalitet**

- **Farvetonejustering**

- Juster farvetonen.

- **Baggrundsbehandling**

- **Fjern gennemskin / mønster**

- Forebyggelse af gennemtrængning.

- **Fjern baggrundsfarve**

- Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.

- **Farveudfald**

- Vælg en farve, der skal fjernes fra det scannede billede.

- **Fremhævelse af kant**

- Gør tegnene i originalen skarpere.

- **Reducer støj**

- Denne indstilling forbedrer kvaliteten af dine scannede billeder. Indstillingen **Reducer støj** er kun tilgængelig efter valg af indstillingen **24bit Farve** og en af scanningsopløsningerne **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** eller **600 x 600 dpi**.

- **S/H-billedkvalitet**

- **Justering af s&h-grænseværdi**

- Juster tærsklen for at oprette et sort-hvidt billede.

- **Justering af tegn**

Korriger knækkede eller ufuldstændige tegn i originalen for at gøre dem lettere at læse.

- **S/H-inversion**

Inverter sort og hvid i det sort-hvide billede.

- **Fremføringsstyring**

- (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) **Layout**

Vælg layoutet.

- **Kontinuerlig scanning**

Vælg denne indstilling for at scanne flere sider. Efter at en side er scannet, kan du vælge, om du vil fortsætte med at scanne, eller om du vil afslutte.



Relaterede informationer

- [Scan ved hjælp af Kofax PaperPort™ 14SE eller andre Windows-programmer](#)
-


Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning

Programmet Windows Fax og scanning er en anden mulighed, som du kan bruge til at scanne.

- Windows Fax og scanning bruger WIA-scannerdriveren.
- Hvis du planlægger at beskære en del af en scannet side, skal du scanne originaldokumentet ved hjælp af scannerglaspladen (også kaldet flatbed), ikke ved at føre det gennem den automatiske dokumentfremfører (ADF).

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning
3. Klik på **Filer > Ny > Scan**.
4. Vælg den scanner, du vil bruge.
5. Klik på **OK**.

Dialogboksen **Ny scanning** vises.

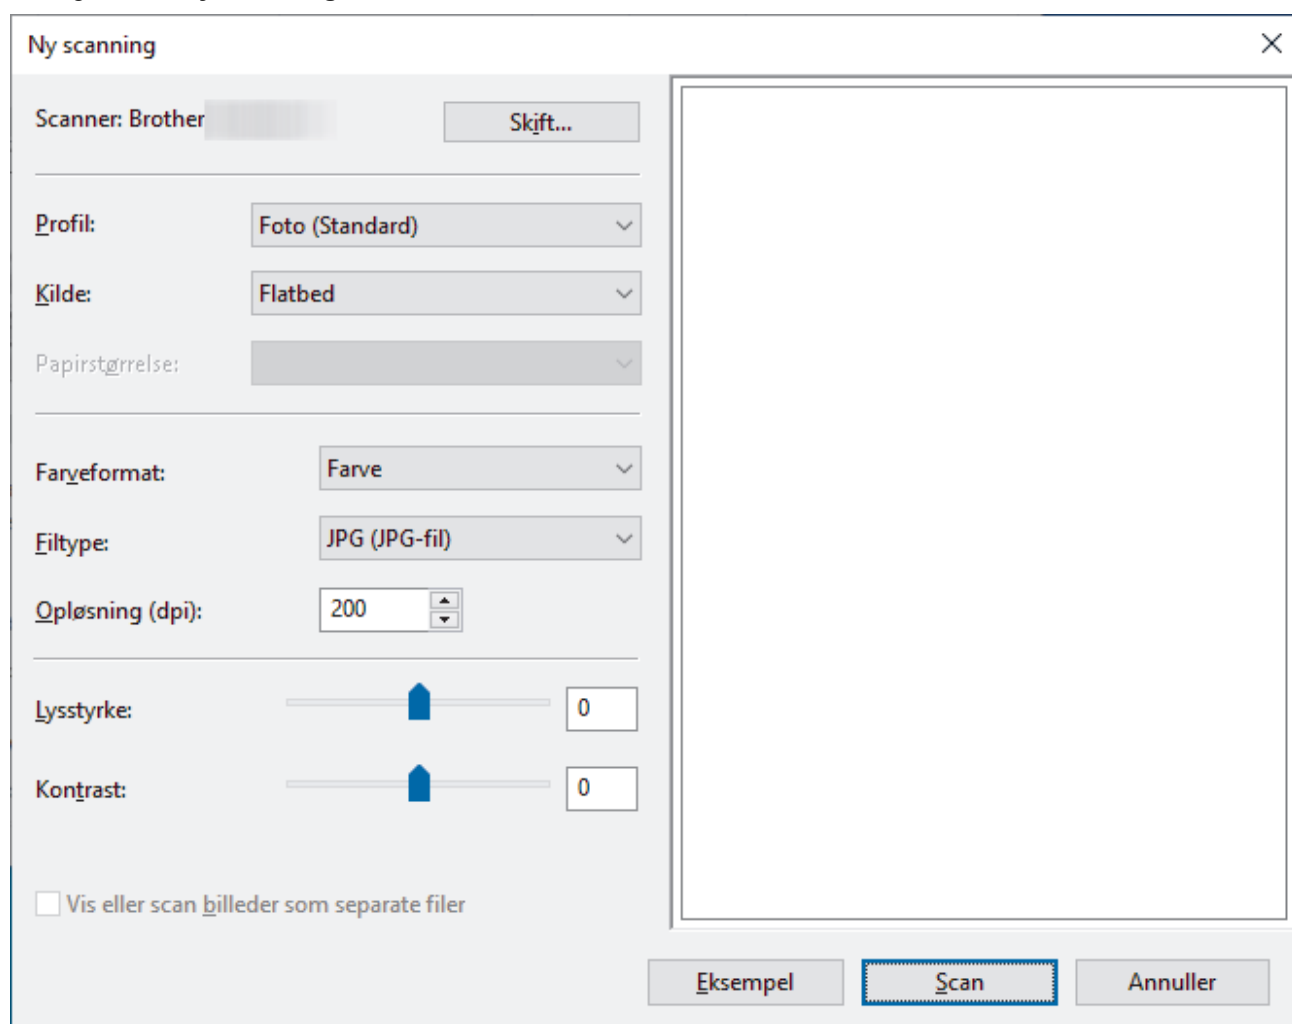

6. Tilpas om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen.
7. Klik på **Scan**.

Maskinen begynder at scanne dokumentet.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
 - [WIA-driverindstillinger \(Windows\)](#)

WIA-driverindstillinger (Windows)

Profil

Vælg den scanningsprofil, du vil bruge, fra rullelisten **Profil**.

Kilde

(Kun modeller med ADF)

Vælg indstillingen **Flatbed** eller **Føder (scan den ene side)** på rullelisten.

Papirstørrelse

(Kun modeller med ADF)

Indstillingen **Papirstørrelse** er tilgængelig, hvis du vælger indstillingen **Føder (scan den ene side)** fra rullemenuen **Kilde**.

Farveformat

Vælg et scanningsfarveformat på rullelisten **Farveformat**.

Filtype

Vælg et filformat på rullelisten **Filtype**.

Opløsning (dpi)

Indstil en scanningsopløsning i feltet **Opløsning (dpi)**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og længere overførselstid, men giver et scannet billede af højere kvalitet.

Lysstyrke

Indstil lysstyrken ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere lysstyrkeniveau og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af lysstyrkeniveauet.

Kontrast

Du kan øge eller reducere kontrasten ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrastniveauet.



Relaterede informationer

- [Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning](#)
-

Scanning fra din computer (Mac)

- [Scanning med AirPrint \(macOS\)](#)

Sikker scanning

Brug funktionen Sikker scanning til at sikre, at fortrolige eller følsomme dokumenter ikke scannes, før du indtaster dit brugernavn og din adgangskode på computeren eller mobilenheden.

- Funktionen Sikker scanning understøtter scanning fra computeren eller mobilenheden.
- Denne funktion er kun tilgængelig i forbindelse med bestemte programmer og onlinetjenester.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
➤ [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
3. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login (Logon)** og derefter vælge **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Vælg **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationslinje.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontroller, at afkrydsningsfeltet **Network Scan (Netværksscanning)** er markeret, og vælg derefter indstillingen **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
6. Kontroller, at **Unencrypted Scan Settings (Indstillinger for ukrypteret scanning)** er indstillet til **Enabled (Aktiveret)**.
7. Vælg indstillingen **Security Settings (Sikkerhedsindstillinger)**.
8. I feltet **Connect with Another Device (Tilslut til en anden enhed)** vælges **Enabled (Aktiveret)**.
9. I feltet **Password Settings (Indstillinger for adgangskode)** indtastes adgangskoden.
10. Vælg **Submit (Send)**.
Du har nu gennemført konfigurationen af Sikker scanning.
11. [Læg dit dokument i](#).
12. Start scanningen på computeren eller mobilenheden.



Når du bliver anmodet om det, skal du indtaste "123" som dit brugernavn og din registrerede adgangskode.



Relaterede informationer

- [Scan](#)

Relaterede emner:

- [Åbning af Web Based Management](#)

Kopi

- [Kopiering af et dokument](#)
- [Forstørrelse eller reduktion af kopierede billeder](#)
- [Sortering af kopier](#)
- [Fremstilling af sidelayoutkopier \(N i 1 eller plakat\)](#)
- [Kopiér på begge sider af papiret \(2-sidet kopi\)](#)
- [Kopiering af et id-kort](#)
- [Indstillinger for kopiering](#)

Kopiering af et dokument

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Sørg for, at du har lagt den korrekte størrelse papir i papirbakken.
2. [Læg dit dokument i](#).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge antallet af kopier.
4. Du kan ændre kopiindstillingerne efter behov.
 - a. Tryk på **Copy / Scan Options** på betjeningspanelet.
 - b. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge de ønskede kopiindstillinger, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.




Tryk på **Stop/Exit** for at annullere kopieringen.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Sørg for, at du har lagt den korrekte størrelse papir i papirbakken.
2. [Læg dit dokument i](#).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (**Copy**).

Displayet viser:

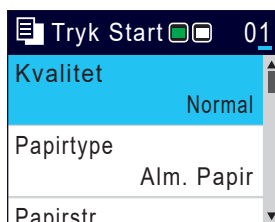

4. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
5. (DCP-T780DW) Tryk på - eller + på betjeningspanelet for at indtaste antallet af kopier.
6. Du kan ændre kopiindstillingerne efter behov.

Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem kopiindstillingerne. Vælg en kopiindstilling, og tryk derefter på **OK**.



Når du lægger andet papir i end størrelse A4 almindeligt papir, skal du skifte indstillinger for [Papirstr.] og [Papirtype].

7. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.



Tryk på **Stop/Exit** for at annullere kopieringen.



Relaterede informationer


- [Kopi](#)

Relaterede emner:

- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Placering af dokumenter på scannerglaspladen](#)
- [Indstillinger for kopiering](#)

Forstørrelse eller reduktion af kopierede billeder

Vælg et forstørrelses- eller formindskelsesforhold for at ændre størrelsen på de kopierede data.

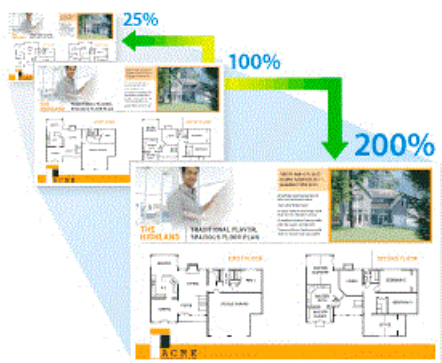

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge antallet af kopier.
3. Tryk på **Enlarge / Reduce** på betjeningspanelet.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge de tilgængelige indstillinger. Tryk på **OK**.
5. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du har valgt indstillingen [Forstør] eller [Reducer], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det forstørrelses- eller formindskelsesforhold, du vil bruge. Tryk på **OK**.
 - Hvis du har valgt indstillingen [Bruger (25-400%)], skal du indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra [25%] til [400%]. Tryk på **OK**.
 - Fortsæt til næste trin, hvis du har valgt indstillingen [100%] eller [Tilpas til side].
6. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.



Hvis du har valgt indstillingen [Tilpas til side], justerer maskinen kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet i maskinen.

- Indstillingen [Tilpas til side] fungerer ikke korrekt, når dokumentet på scannerglaspladen ligger mere end tre grader skævt. Anbring dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.
- Indstillingen [Tilpas til side] er ikke tilgængelig for dokumenter i Legal-størrelse.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Læg dit dokument i.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (**Copy**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
4. (DCP-T780DW) Tryk på - eller + på betjeningspanelet for at indtaste antallet af kopier.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Forstr/Fmindsk]. Tryk på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge de tilgængelige indstillinger. Tryk på **OK**.
7. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Hvis du har valgt indstillingen [Forstør] eller [Reducer], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det forstørrelses- eller formindskelsesforhold, du vil bruge. Tryk på **OK**.
- Hvis du har valgt indstillingen [Bruger (25-400%)], skal du indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra [25%] til [400%]. Tryk på **OK**.
- Fortsæt til næste trin, hvis du har valgt indstillingen [100%] eller [Tilpas til side].

8. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.



Hvis du har valgt indstillingen [Tilpas til side], justerer maskinen kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet i maskinen.

- Indstillingen [Tilpas til side] fungerer ikke korrekt, når dokumentet på scannerglaspladen ligger mere end tre grader skævt. Anbring dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.
- Indstillingen [Tilpas til side] er ikke tilgængelig for dokumenter i Legal-størrelse.



Relaterede informationer

- [Kopi](#)

Sortering af kopier

Sortér flere kopier. Siderne stables i den rækkefølge, som de indføres, dvs.: 1, 2, 3 osv.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge antallet af kopier.
3. Tryk på **Copy / Scan Options** og ▲ eller ▼ for at vælge [Stak/Sortér]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Sortér]. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun modeller med ADF), scanner maskinen dokumentet og begynder at udskrive.
6. Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:
 - Placer næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på ▲ for at scanne siden.
 - Når alle siderne er scannet, så tryk på ▼ for at starte udskrivning.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Læg dit dokument i](#).
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (**Copy**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
4. (DCP-T780DW) Tryk på - eller + på betjeningspanelet for at indtaste antallet af kopier.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Stak/Sortér]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Sortér]. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun modeller med ADF), scanner maskinen dokumentet og begynder at udskrive.
7. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gentage følgende trin for hver side i dokumentet:
 - Placer den næste side på scannerglaspladen og tryk derefter på ► for at scanne siden.
 - Når alle siderne er scannet, så tryk på ◀ for at starte udskrivning.



Relaterede informationer

- [Kopi](#)

Fremstilling af sidelayoutkopier (N i 1 eller plakat)

N i 1-kopifunktionen sparer papir ved at kopiere to eller fire sider af dokumentet på én side af kopien. Plakاتفunktionen opdeler dokumentet i sektioner og forstørrer sektionerne, så de kan samles til en plakat. Brug scannerglaspladen til udskrivning af en plakat.



- Kontroller, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.
- Du kan kun lave én plakatkopi ad gangen.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Læg dit dokument i.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge antallet af kopier.
3. Tryk på **Copy / Scan Options** og ▲ eller ▼ for at vælge [Layout (2 i1 ID)]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingerne, og tryk på **OK** for at vælge den ønskede indstilling.

Indstilling	Beskrivelse
Fra (1 i 1)	-
2 i 1 ID vertikal (Brug af scannerglaspladen)	



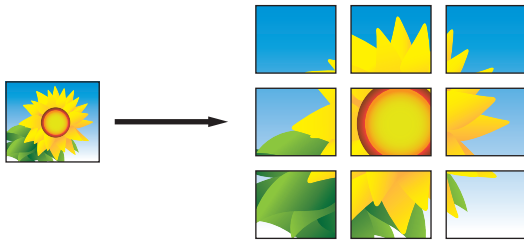
Indstilling	Beskrivelse
2i1IDhorizontal (Brug af scannerglaspladen)	
2i1 (P)	
2i1 (L)	
4i1 (P)	
4i1 (L)	
Plakat (3x3) (Brug af scannerglaspladen)	

- Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, eller du laver en plakat, scanner maskinen siderne og begynder udskrivning.
- Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:
 - Placér næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på ▲ for at scanne siden.
 - Når alle siderne er scannet, så tryk på ▼ for at starte udskrivning.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Læg dit dokument i.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (**Copy**).
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
- (DCP-T780DW) Tryk på - eller + på betjeningspanelet for at indtaste antallet af kopier.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Sidelayout]. Tryk på **OK**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingerne, og tryk på **OK** for at vælge den ønskede indstilling.

Indstilling	Beskrivelse
Fra (1i1)	-
2i1 (stående)	
2i1 (Liggende)	

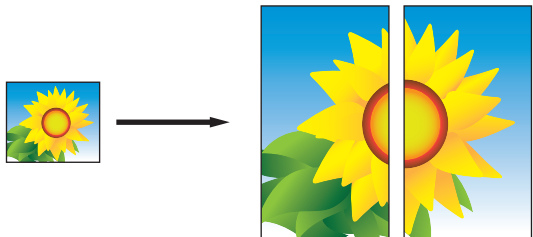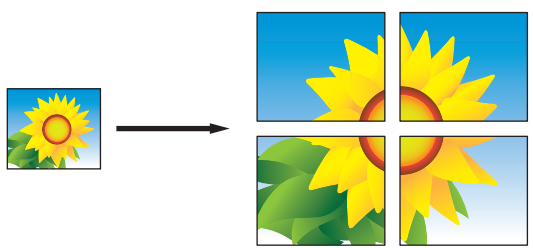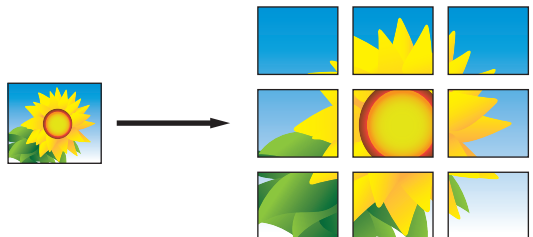Indstilling	Beskrivelse
2i1 ID vertikal (Brug af scannerglaspladen)	
2i1 ID horisontal (Brug af scannerglaspladen)	
4i1 (Stående)	
4i1 (Liggende)	
Plakat (2x1) (Brug af scannerglaspladen)	
Plakat (2x2) (Brug af scannerglaspladen)	
Plakat (3x3) (Brug af scannerglaspladen)	

7. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, eller du laver en plakat, scanner maskinen siderne og begynder udskrivning.
8. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gentage følgende trin for hver side i dokumentet:
 - Placér den næste side på scannerglaspladen og tryk derefter på ► for at scanne siden.
 - Når alle siderne er scannet, så tryk på ◀ for at starte udskrivning.



Relaterede informationer

- [Kopi](#)


Kopiér på begge sider af papiret (2-sidet kopi)

Reducer papirforbruget ved at kopiere på begge sider af papiret.


- Du skal vælge et 2-sidet kopilayout blandt de indstillinger, der er angivet nedenfor, før du starter 2-sidet kopiering.
- Layoutet for dit originale dokument bestemmer, hvilket 2-sidet kopilayout du bør vælge.
- Brug scanner Glaspladen til manuelt at lave 2-sidede kopier fra et 2-sidet dokument.
- Du kan kun bruge almindeligt papir i størrelse A4, A5 eller Letter.

Stående


1-sidet til 2-sidet (vending langs lang kant)

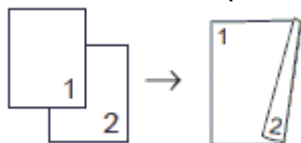

1-sidet til 2-sidet (vending langs kort kant)

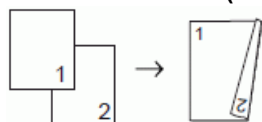


2-sidet til 2-sidet

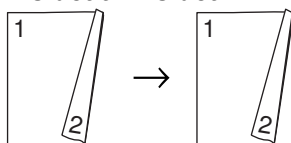


Liggende


1-sidet til 2-sidet (vending langs lang kant)



1-sidet til 2-sidet (vending langs kort kant)



2-sidet til 2-sidet



>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge antallet af kopier.
3. Tryk på **Copy / Scan Options**.
4. Hvis du vil sortere flere kopier, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg indstillingen [Stak/Sortér] . Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Sortér] . Tryk på **OK**.

5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Dobbeltsidet] . Tryk på **OK**.
6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du vil lave 2-sidede kopier af et 1-sidet dokument, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Layout] for at ændre layoutindstillingerne. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Vend lang kant] eller [Vend kort kant] . Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [1-si. ⇒ 2-sidet]. Tryk på **OK**.
 - Hvis du vil lave 2-sidede kopier af et 2-sidet dokument manuelt, skal du placere dokumentet på scannerglaspladen og trykke på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [2sidet⇒2sidet] . Tryk på **OK**.
7. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun ADF-modeller), scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
8. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gentage følgende trin for hver side i dokumentet:
 - Placér den næste side på scannerglasset og tryk derefter på ▲ for at scanne siden.
 - Når alle siderne er scannet, så tryk på ▼ for at starte udskrivning.

Rør IKKE ved den udskrevne side, før den er skubbet helt ud. Maskinen udskriver den første side, trækker papiret ud og trækker det derefter tilbage for at udskrive den anden side.

Vent, indtil papiret hviler i udskriftsbakken, før du henter det.



Hvis du oplever udtværede udskrifter eller papirstop, skal du følge denne vejledning:

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg indstillingen [Vedligehold.] . Tryk på **OK**.
3. Vælg [Udskriftsinds.] . Tryk på **OK**.
4. Vælg indstillingen [Reduc.udtværin] . Tryk på **OK**.
5. Skift indstillinger. Tryk på **OK**.

➤➤ *Relaterede informationer: Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet*

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Læg dit dokument i](#).
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (**Copy**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
4. (DCP-T780DW) Tryk på - eller + på betjeningspanelet for at indtaste antallet af kopier.
5. Hvis du vil sortere flere kopier, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg indstillingen [Stak/Sortér] . Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Sortér] . Tryk på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [2-sidet kopi] . Tryk på **OK**.
7. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du vil lave 2-sidede kopier af et 1-sidet dokument, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Layout] for at ændre layoutindstillingerne. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Lang kant vend] eller [Kort kant vending] . Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [1-sidet⇒ 2-sidet]. Tryk på **OK**.
 - Hvis du vil lave 2-sidede kopier af et 2-sidet dokument manuelt, skal du placere dokumentet på scannerglaspladen og trykke på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [2-sidet ⇒2-sidet] . Tryk på **OK**.
8. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun ADF-modeller), scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
9. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gentage følgende trin for hver side i dokumentet:
 - Placér den næste side på scannerglasset og tryk derefter på ► for at scanne siden.
 - Når alle siderne er scannet, så tryk på ◀ for at starte udskrivning.

Rør IKKE ved den udskrevne side, før den er skubbet helt ud. Maskinen udskriver den første side, trækker papiret ud og trækker det derefter tilbage for at udskrive den anden side.

Vent, indtil papiret hviler i udskriftsbakken, før du henter det.



Hvis du oplever udtværede udskrifter eller papirstop, skal du følge denne vejledning:

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (Blæk).

(DCP-T780DW) Tryk på  (Blæk).

2. Vælg [Udskriftsindst.]. Tryk på **OK**.

3. Vælg indstillingen [Reducer udtværing]. Tryk på **OK**.

4. Skift indstillinger. Tryk på **OK**.

➤➤ *Relaterede informationer: Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet*



Relaterede informationer

- [Kopi](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet](#)

Kopiering af et id-kort

Brug funktionen [2 i 1 (ID)] til at kopiere begge sider af et id-kort på én side og bevare kortets originalstørrelse.



- Kontroller, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.
- Du kan kopiere et ID-kort i henhold til gældende lovgivning. Mere detaljeret information ►►
Produktsikkerhedsguide


>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Placer ID-kortet med forsiden nedad nær øverste venstre hjørne af scannerpladen.

2 i 1 ID (lodret)


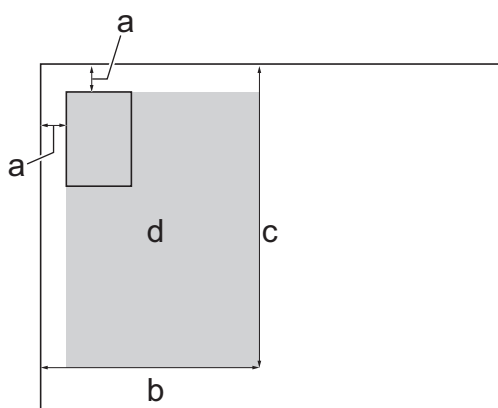


2 i 1 ID (vandret)

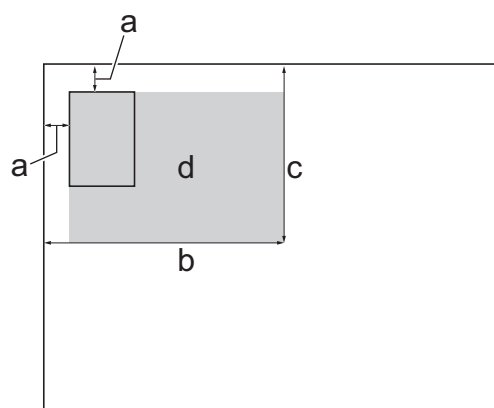

- a. 3 mm eller mere (øverst til venstre)
 - b. 145 mm
 - c. 2 i 1-ID (lodret): 207 mm
2 i 1-ID (vandret): 102 mm
 - d. Scanningsområde
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge antallet af kopier.
 3. Tryk på **Copy / Scan Options** og ▲ eller ▼ for at vælge [Layout (2 i 1 ID)]. Tryk på **OK**.
 4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [2 i 1 ID vertikal] eller [2 i 1 ID vandret]. Tryk på **OK**.
 5. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynder at scanne en side af ID-kortet.
 6. Når maskinen har scannet den første side, skal du vende ID-kortet om og trykke på ▲ for at scanne den anden side.

1. Placer ID-kortet med forsiden nedad nær øverste venstre hjørne af scannerglaspladen.

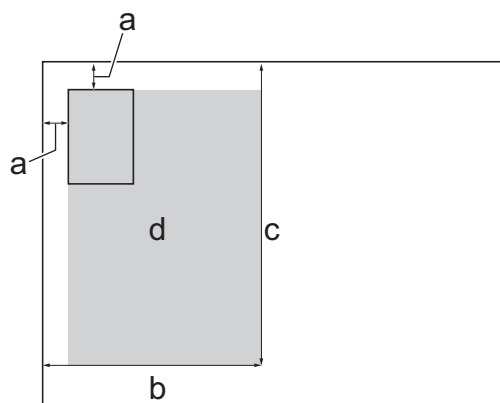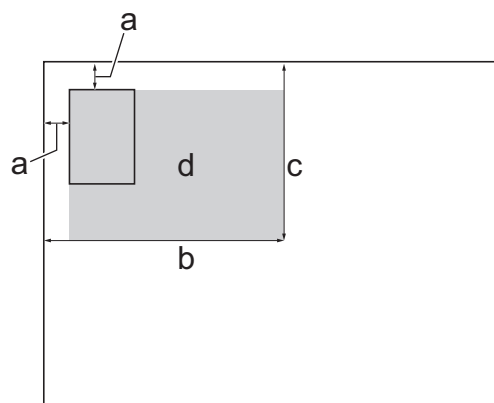2 i 1 ID (lodret)**2 i 1 ID (vandret)**

- a. 3 mm eller mere (øverst til venstre)
 - b. 145 mm
 - c. 2 i 1-ID (lodret): 207 mm
2 i 1-ID (vandret): 102 mm
 - d. Scanningsområde
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (**Copy**).
 3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
 4. (DCP-T780DW) Tryk på - eller + på betjeningspanelet for at indtaste antallet af kopier.
 5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Sidelayout]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [2i1 ID vertikal] eller [2i1 ID horisontal]. Tryk på **OK**.
 6. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen begynder at scanne en side af ID-kortet.
 7. Når maskinen har scannet den første side, skal du vende ID-kortet om og trykke på ► for at scanne den anden side.

**Relaterede informationer**



- [Kopi](#)






Indstillinger for kopiering

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Tryk på **Copy / Scan Options** for at ændre kopiindstillingerne.






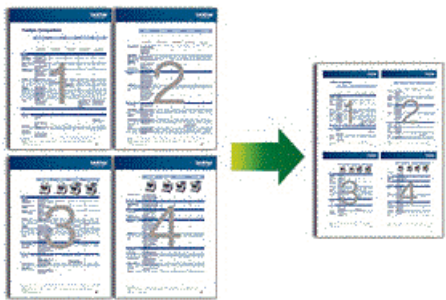
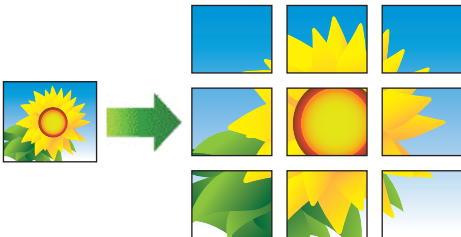
Indstilling	Beskrivelse	
Layout (2 i 1 ID)	Lav N i 1-, 2 i 1-ID- eller plakatkopier.	
	4 i 1 	Plakat 
Kvalitet	Vælg kopiopløsningen for dokumenttypen.	
Vælg bakke (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Vælg bakken med den bedste papirtype og -størrelse til dit dokument.	
Papirtype	Vælg en papirtype. Hvis du kopierer på specialpapir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.	
Papirstør.	Vælg en papirstørrelse. Ved kopiering på andet papir end størrelse A4 skal indstillingen for papirstørrelse ændres.	
Forstr/Fmindsk	100%	-
	Tilpas til side	Justerer kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Forstør	Vælg et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
	Reducer	Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
Tæthed	Forøg densiteten for at gøre teksten mørkere. Reducer densiteten for at gøre teksten lysere.	
Fjern baggr.far	Fjerner dokumentets baggrundsfarve i kopierne. Det hvide bliver mere synligt. Dette sparer en smule blæk og kan gøre visse kopier nemmere at læse.	

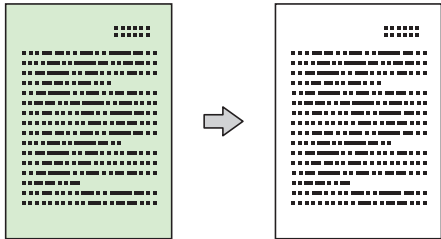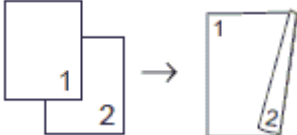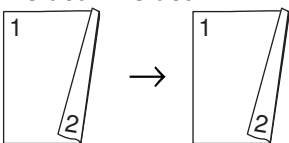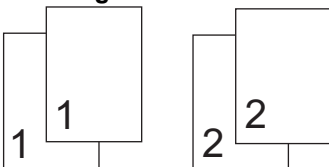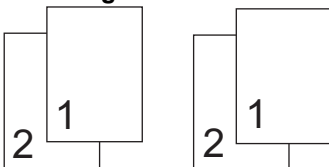Indstilling	Beskrivelse
	
Dobbeltsidet	Vælg for at kopiere på begge sider af papiret. 1-sidet→2-sidet  2-sidet→2-sidet 
Stak/Sortér	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres. Stakning  Sortering 
Auto ret op	Vælg for at korrigere en skæv kopi. Dette er kun tilgængeligt, hvis dokumentet er mindre end 3 grader skævt.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (**Copy**) for at ændre kopieringsindstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse	
Kvalitet	Vælg kopiopløsningen for dokumenttypen.	
Vælg bakke (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Vælg bakken med den bedste papirtype og -størrelse til dit dokument.	
Papirtype	Vælg en papirtype. Hvis du kopierer på specialpapir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.	
Papirstr.	Vælg en papirstørrelse. Ved kopiering på andet papir end størrelse A4 skal indstillingen for papirstørrelse ændres.	
Forstr/Fmindsk	100%	-
	Tilpas til side	Justerer kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Forstør	Vælg et forstørrelsesforhold for den næste kopi.

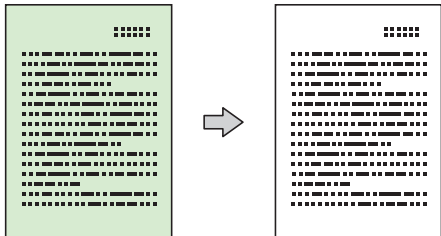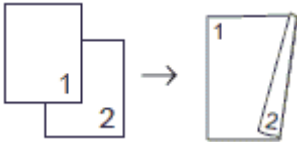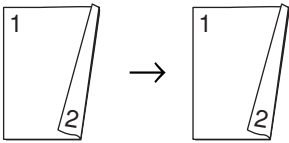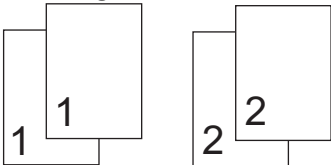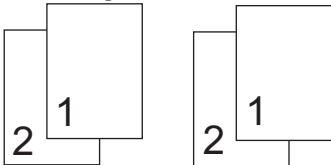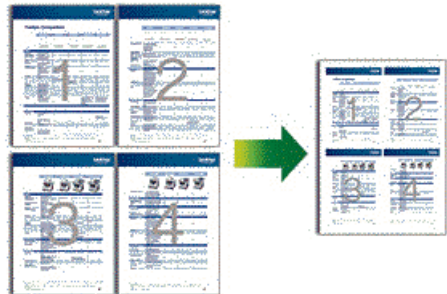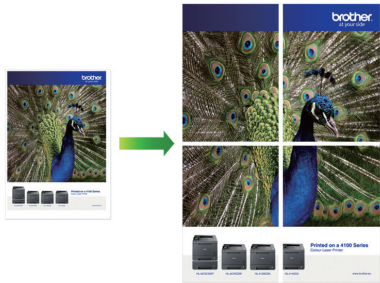Indstilling	Beskrivelse	
	Reducer	Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
Tæthed	Forøg densiteten for at gøre teksten mørkere. Reducer densiteten for at gøre teksten lysere.	
Fjern baggrund	Fjerner dokumentets baggrundsfarve i kopierne. Det hvide bliver mere synligt. Dette sparer en smule blæk og kan gøre visse kopier nemmere at læse. 	
2-sidet kopi	Vælg for at kopiere på begge sider af papiret. 1-sidet→2-sidet  2-sidet→2-sidet 	
Stak/Sortér	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres. Stakning  Sortering 	
Sidelayout	Lav N i 1-, 2 i 1-ID- eller plakatkopier. 4 i 1  Plakat 	
Auto ret op	Vælg for at korrigere en skæv kopi. Dette er kun tilgængeligt, hvis dokumentet er mindre end 3 grader skævt.	
Indst. ny std.	Gemmer de kopiindstillinger, du bruger hyppigst, ved at indstille dem som standardindstillinger.	
Fabriksinst.	Gendanner ændrede kopiindstillinger til fabriksindstillingerne.	



Relaterede informationer

- [Kopi](#)

Relaterede emner:

- [Kopiering af et dokument](#)

Fax

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Afsendelse af en fax](#)
- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)
- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
- [Faxrapporter](#)
- [PC-FAX](#)

Afsendelse af en fax

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Send en faxmeddelelse fra Brother-maskinen](#)
- [Manuel afsendelse af en fax](#)
- [Afsendelse af en fax ved afslutningen af en samtale](#)
- [Afsendelse af samme fax til mere end én modtager \(rundsendelse\)](#)
- [Afsendelse af en fax i realtid](#)
- [Skift indstillingen Automatisk faxgenopkald](#)
- [Annullering af en igangværende fax](#)
- [Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse](#)
- [Faxindstillinger](#)

Send en faxmeddelelse fra Brother-maskinen

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.

1. Læg dit dokument i ADF'en eller på scannerglaspladen.

2. Tryk på  (Fax).

Displayet viser:

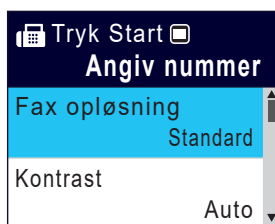

3. Indtast faxnummeret på en af følgende måder:

- Opkaldstastatur (indtast faxnummeret manuelt).
Tryk alle cifre i nummeret vha. opkaldstastaturet.
- Genopkald (Ring op til det senest opkaldte nummer igen).
Tryk på **Redial/Pause**.
- Udgående opkald (Vælg et nummer i den udgående opkaldshistorik).
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Udgående opk.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på **OK**
 - d. Tryk på ► for at vælge [Anvend].
- Nummervisning (Vælg et nummer i nummervisningshistorikken).
(Nummervisningsfunktion er ikke tilgængelig for Finland)
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Nummervisningshist.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på **OK**
 - d. Tryk på ► for at vælge [Anvend].
- [Adressebog] (Vælg et nummer i adressebogen).
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Adressebog]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Søg]. Tryk på **OK**.
 - c. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Indtast det to cifrede hurtigopkaldsnummer vha. opkaldstastaturet.
 - Vælg et nummer i listen ved hjælp af disse trin:
 - i. Vælg [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden]. Tryk på **OK**.
 - ii. Vælg det ønskede nummer. Tryk på **OK**.
 - iii. Tryk på ► for at vælge [Anvend].

-
4. Hvis du vil ændre faxindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**
 5. Tryk på **Mono Start**, når du er færdig.
 6. Gør et af følgende:
 - Hvis du bruger ADF'en, begynder maskinen at scanne og sende dokumentet.
 - Hvis du bruger scannerglaspladen og har trykket på **Mono Start**, begynder maskinen at scanne den første side.
Gå til næste trin.
 7. Gør et af følgende, når displayet viser [Næste side?]:
 - Tryk på ► for at scanne en side mere. Placer den næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på ►. Maskinen begynder at scanne siden.
Gentag dette trin for hver yderligere side.
 - Tryk på ◀ for at sende faxen, når siderne er scannet færdig. Maskinen begynder at sende dokumentet.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

Relaterede emner:

- [Faxindstillinger](#)
-

Manuel afsendelse af en fax

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Når du laver en manuel faxtransmission, vil du høre tonerne fra opkaldet, ringningen og faxmodtagelsen, mens faxen sendes.

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.

1. [Læg dit dokument i.](#)
2. Hvis du vil lytte efter en opkaldstone, skal du løfte røret på telefon, samme stik.
3. Indtast faxnummeret på telefon, samme stik.
4. Tryk på **Mono Start**, når du hører faxtoner.
Hvis du bruger scanner Glaspladen, skal du trykke på ► for at sende en faxmeddelelse.
5. Læg røret på telefon, samme stik, på.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

Afsendelse af en fax ved afslutningen af en samtale

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ved afslutningen af en samtale kan du sende en fax til den anden part, før I begge lægger på.

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.

1. Anmod den anden part om at vente på faxtoner (bip) og trykke på Start-knappen, før vedkommende lægger røret på.
2. [Læg dit dokument i](#).
3. Tryk på **Mono Start**.
Hvis du bruger scanner Glaspladen, skal du trykke på ► for at sende en faxmeddelelse.
4. Læg telefonrøret tilbage på den eksterne telefon.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

Afsendelse af samme fax til mere end én modtager (rundsending)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brug rundsendingesfunktionen til at sende den samme fax til flere faxnumre på samme tid.

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Adressebogsnumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en udsending.
- Gruppenumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en udsending. Gruppenumre omfatter mange gemte adressebogsnumre for nemmere opkald.

Du kan medtage grupper, adressebogsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme udsending.

Hvis du ikke har brugt nogen af adressebogsnumrene til grupper, kan du rundsende faxmeddelelser til helt op til 90 forskellige numre.

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på  (Fax).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Rundsending], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Tilføj nummer], og tryk derefter på **OK**.
5. Du kan tilføje numre til rundsendingen på følgende måder:
 - Indtast et nummer med opkaldstastaturet:
 - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Tilføj nummer], og tryk derefter på **OK**.
 - b. Indtast et nummer vha. opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
 - Vælg et nummer i adressebogen:
 - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Tilføj fra adresse bog], og tryk derefter på **OK**.
 - b. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden], og tryk derefter på **OK**.
 - c. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede hurtigopkaldsnavn eller -nummer.
 - d. Tryk på ◀ eller ▶ for at markere afkrydsningsfeltet mærket med hurtigopkaldsnavnet eller -nummeret, og tryk derefter på **OK**.
 - Søg efter et nummer i adressebogen:
 - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Søg i adresse bog], og tryk derefter på **OK**.
 - b. Indtast det første bogstav i navnet ved hjælp af opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
 - c. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge navnet, og tryk derefter på **OK**.
 - d. Tryk på **OK** igen.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Udført], når du er færdig. Tryk på **OK**.
7. Tryk på **Mono Start**.
8. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du bruger ADF'en, begynder maskinen at scanne og sende dokumentet.
 - Hvis du bruger scannerpladen, begynder maskinen at scanne den første side.

Gør et af følgende, når displayet viser [Næste side?]:

 - Tryk på ▶ for at scanne en side mere. Placer den næste side på scannerpladen, og tryk derefter på ▶. Maskinen begynder at scanne siden.

Gentag dette trin for hver yderligere side.
 - Tryk på ◀ for at sende en faxmeddelelse, når du er færdig med at scanne siderne. Maskinen begynder at sende dokumentet.



Hvis meddelelsen [Hukommelse fuld] vises, skal du trykke på **Stop/Exit** for at annullere.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)
 - [Annullering af en igangværende rundsendelse](#)

Relaterede emner:

- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)
 - [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)
-

■ Annullering af en igangværende rundsending

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Mens du rundsender flere faxer, kan du annullere den fax, der er ved at blive sendt, eller hele rundsendingesjobbet.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Mgl. jobs]. Tryk på **OK**.Displayet viser faxnummeret, der ringes op til, og rundsendingesjobnummeret.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det job, du vil annullere, på følgende måder:
 - Hvis du vil annullere hele rundsendingen, skal du vælge rundsendingesjobnummeret og derefter trykke på **OK**.
Tryk på ► for at bekræfte, eller tryk på ◀ for at afslutte uden at annullere.
 - Hvis du vil annullere det aktuelle nummer, der ringes op til, skal du vælge navnet eller nummeret på displayet og derefter trykke på **OK**.
Tryk på ► for at bekræfte, eller tryk på ◀ for at afslutte uden at annullere.
 - For at afslutte uden at annullere skal du trykke på **Stop/Exit**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af samme fax til mere end én modtager \(rundsending\)](#)

Afsendelse af en fax i realtid

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Når der sendes en fax, scanner maskinen dokumentet til hukommelsen, før den sender faxen. Så snart telefonlinjen er ledig, begynder maskinen at kalde op og sende. Hvis du vil sende et vigtigt dokument uden at vente på, at maskinen henter det scannede dokument i hukommelsen, skal du slå [Realtid TX] til.

I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke, hvis du bruger scannerglaspladen.

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Tryk på  (**Fax**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Realtid TX]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
4. Indtast faxnummeret.
5. Tryk på **Mono Start**.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

Skift indstillingen Automatisk faxgenopkald

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis nummeret er optaget, når du sender en fax automatisk, og automatisk faxgenopkald er indstillet til [Til], kalder maskinen op maks. tre gange med et interval på fem minutter.

Standardindstillingen for automatisk faxgenopkald er [Til].

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Aut. faxgenopkald]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

■ Annullering af en igangværende fax

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Stop/Exit** for at annullere en fax, der allerede behandles.
2. Når du trykker på **Stop/Exit**, mens maskinen kalder op eller sender, viser displayet [Annuller Job?]. Tryk på ► for at bekræfte.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)

Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Følg disse skridt for at se eller annullere faxer, der er lagret i maskinens hukommelse og venter på afsendelse. Hvis der ingen faxjobs ligger i hukommelsen, viser displayet [Ingen jobkø]. Du kan annullere et faxjob, før faxen sendes.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Mgl. jobs]. Tryk på **OK**.
3. Udfør følgende trin for hvert job, du vil se eller annullere:
 - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem de ventende job. Vælg om nødvendigt det job, du vil annullere, og tryk derefter på **OK**.
 - b. Tryk på ► for at bekræfte, eller tryk på ◀ for at afslutte uden at annullere.
4. Tryk på **Stop/Exit**, når du er færdig.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)

Faxindstillinger

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tryk på  (**Fax**) for at ændre indstillinger for faxafsendelse.

Indstilling	Beskrivelse
Fax opløsning	Indstil opløsningen for udgående faxmeddelelser. Faxmeddelelsens kvalitet kan ofte forbedres ved at ændre faxopløsningen.
Kontrast	Juster kontrasten. Hvis dit dokument er meget lyst eller meget mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxens kvalitet.
Glasscannestr.	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Scannerspecifikationer i Specifikationer</i>
Rundsending	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer ad gangen.
Realtid TX	Send en faxmeddelelse med det samme uden at vente på, at maskinen henter scanningen i hukommelsen.
Oversøisk fax	Indstil til Til, hvis du har problemer med at sende faxmeddelelser oversøisk.
Opkaldshist.	Vælg et nummer i opkaldshistorikken.
Adressebog	Vælg et nummer i adressebogen.
Indst. ny std.	Gem dine indstillinger som standarden.
Fabriksinst.	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.



Relaterede informationer

- [Afsendelse af en fax](#)

Relaterede emner:

- [Send en faxmeddelelse fra Brother-maskinen](#)
- [Specifikationer](#)

Modtagelse af en faxmeddelelse

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Reduktion af sidestørrelse for en for stor modtaget fax](#)
- [Opsætning af funktionen Faxmodtagestempel](#)
- [Modtagelse af en fax ved afslutningen af en telefonsamtale](#)
- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Indstillinger i Modtagetilstand

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Oversigt over modtagelsestilstande](#)
- [Vælg den korrekte modtagelsestilstand](#)
- [Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(forsinket opkald\)](#)
- [Indstil F/T-ringetid \(pseudo-/dobbeltringning\)](#)

Oversigt over modtagelsestilstande

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Nogle modtagetilstande svarer automatisk ([Kun fax] og [Fax/Tlf]). Du kan evt. ændre det forsinkede opkald, før du bruger disse tilstande.

Kun fax

Tilstanden [Kun fax] besvarer automatisk alle opkald som en fax.

Fax/Telefon

Tilstanden [Fax/Tlf] hjælper dig med at håndtere indgående opkald ved at genkende, om de er faxmeddelelser eller samtaleopkald, og håndtere dem på en af følgende måder:

- Faxer modtages automatisk.
- Taleopkald starter F/T-ringningen for at meddele, at du skal svare på opkaldet. F/T-ringningen er en pseudo-/dobbeltringning, som din maskine foretager.

Manuel

Tilstanden [Manuel] slår alle automatiske svarfunktioner fra.

Hvis du vil modtage en fax i tilstanden [Manuel], skal du løfte røret på den eksterne telefon. Tryk på Start-knappen, og vælg derefter [Modtag] for at modtage en faxmeddelelse, når du hører faxtoner (korte, gentagne bip). Du kan også bruge funktionen Faxregistrering til at modtage faxmeddelelser ved at løfte telefonrøret på samme linje som maskinen.

Ekstern telefonsvarer

Tilstanden [Ekstratlf/Tad] lader en ekstern telefonsvarer håndtere dine indgående opkald.

Indgående opkald håndteres på følgende måder:

- Faxer modtages automatisk.
- Samtalepartnere kan optage en meddelelse på den eksterne telefonsvarer.



Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Relaterede emner:


- [Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(forsinket opkald\)](#)
- [Indstil F/T-ringetid \(pseudo-/dobbeltringning\)](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Tilslutning til en ekstern TAD](#)

Vælg den korrekte modtagelsestilstand

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Valget af modtagetilstand er afhængigt af de eksterne enheds- og telefontjenester, du har på linjen.

Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte tilstand.

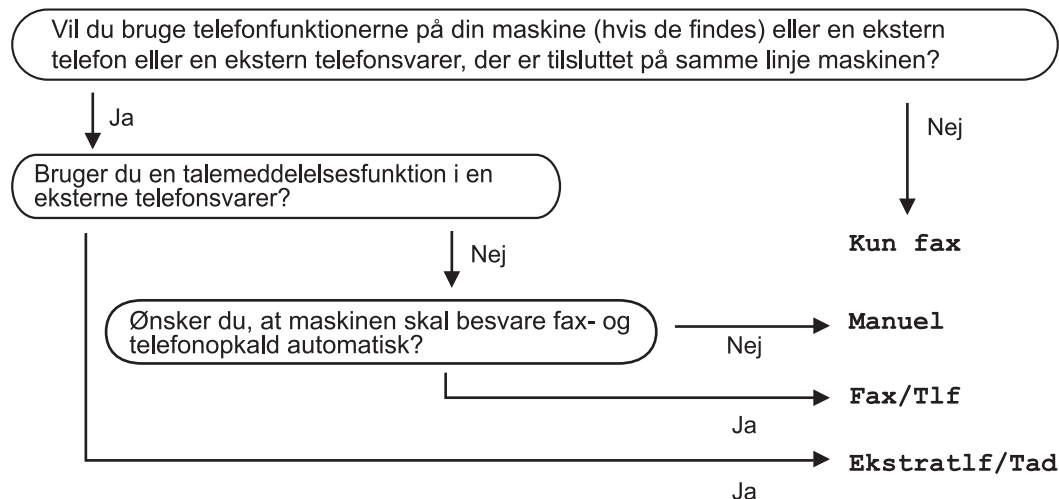

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Svar mode]. Tryk på **OK**.



(For Danmark)

Hvis du ikke kan ændre indstillingen [Svar mode], skal du sikre dig, at Markant ringetone-funktionen er indstillet til [Fra].

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Kun fax], [Fax/Tlf], [Ekstratlf/Tad] eller [Manuel], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Relaterede emner:

- [Markant ringetone](#)
- [Tilslutning til en ekstern TAD](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare (forsinket opkald)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Når en person ringer til maskinen, hører du den normale telefonringelyd. Antallet af ringninger angives i indstillingen Forsinket opkald.

- Indstillingen Forsinket opkald indstiller antallet af gange, maskinen ringer, før den svarer i tilstandene [Kun fax] og [Fax/Tlf].
- Hvis du har eksterne telefoner eller ekstratelefoner på samme linje som maskinen, skal du vælge det maksimale antal gange, maskinen skal ringe.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Fors. opk.]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg det antal gange, maskinen skal ringe, før den svarer. Tryk på **OK**.



Hvis du vælger [0], svarer maskinen straks, og linjen ringer slet ikke. (kun tilgængelig i visse lande)

3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over modtagelsestilstande](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

Indstil F/T-ringetid (pseudo-/dobbeltringning)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Når du indstiller modtagefunktionen til [Fax/Tlf], vil din maskine, hvis det er et faxopkald, automatisk modtage det. Men hvis det er et taleopkald, vil maskinen ringe med F/T-ringningen (pseudo-/dobbeltringning) lige så længe, som du har angivet for F/T-ringetiden. Når du hører F/T-ringningen, betyder det, at der er et taleopkald på linjen.

Da indstillingen F/T-ringning kun kan indstilles på Brother-maskinen, ringer eksterne telefoner og ekstra telefoner ikke; du kan dog stadig besvare maskinens opkald på enhver telefon.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [F/T ringetid]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg, hvor længe maskinen skal dobbeltringe for at gøre dig opmærksom på et taleopkald. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Selv om den, der kalder op, lægger på under pseudo-/dobbeltringningen, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum.



Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over modtagelsestilstande](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)

Indstil Faxregistrering

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis Faxregistrering er aktiveret: Maskinen modtager automatisk et faxopkald, også selvom du besvarer opkaldet. Når meddelelsen om, at maskinen modtager en faxmeddelelse, vises på displayet, eller når du hører "pippen" via det telefonrør, du bruger, skal du blot lægge røret på. Maskinen gør resten.

Hvis Faxregistrering er deaktiveret: Hvis du er ved maskinen og besvarer et faxopkald ved at løfte telefonrøret, skal du trykke på knappen Start og derefter vælge [\[Modtag\]](#) for at modtage faxmeddelelsen. Hvis du har besvaret på en telefon, skal du trykke ***51**.



- Hvis Faxregistrering er indstillet til [\[Til\]](#), men maskinen ikke modtager et faxopkald, når du løfter røret på en telefon, skal du taste fjernaktiveringskoden ***51**.
- Hvis du sender faxmeddelelser fra en computer på den samme telefonlinje, og maskinen opfanger dem, skal du indstille Faxregistrering til [\[Fra\]](#).

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [\[Fax\]](#). Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [\[Modtageindst.\]](#). Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [\[Fax detekt\]](#). Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [\[Til\]](#) (eller [\[Fra\]](#)). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over modtagelsestilstande](#)
- [Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(forsinket opkald\)](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Brug af fjernkoderne](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

Reduktion af sidestørrelse for en for stor modtaget fax

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Når funktionen [Auto reduktion] er indstillet til [Til], reducerer Brother-maskinen faksider, der er for store, så de passer til dit papir. Maskinen beregner reduktionsforholdet ved hjælp af faxmeddelelsens papirstørrelse og din indstilling af papirstørrelse.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Auto reduktion]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)

Relaterede emner:

- [Papirindstillinger](#)
- [Udskrivning af modtagne faxmeddelelser \(Modeller med faxfunktion\)](#)

Opsætning af funktionen Faxmodtagestempel

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Indstil maskinen til at udskrive dato og klokkeslæt for modtagelse øverst på hver side af den indgående faxmeddelelse. Kontroller, at du har indstillet den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt på maskinen.

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Fax modt. stempel]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)

Modtagelse af en fax ved afslutningen af en telefonsamtale

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis du taler i den telefon, der er tilsluttet maskinen, og den anden part også taler i en telefon, der er tilsluttet vedkommendes faxmaskine, kan den anden part ved afslutningen af samtalen sende en fax, før I begge lægger på.

Maskinens ADF skal være tom.

1. Bed den anden part om at lægge faxmeddelelsen i og trykke på Start- eller Send-knappen.
2. Tryk på **Mono Start**, når du hører CNG-toner (langsomme gentagne bip).
3. Tryk på ◀ for at modtage faxmeddelelsen.
4. Læg røret på telefon, samme stik, på.



Relaterede informationer

- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)

Hukommelsesmodtagefunktioner

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brug indstillingerne for hukommelsesmodtagelse til at håndtere indgående faxer, mens du er væk fra maskinen. Du kan kun bruge én indstilling for modtagelse i hukommelse ad gangen.

Hukommelsesmodtagelse kan indstilles til:

- PC-Fax-modtagelse
- Fra
- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)
- [Udskriv en fax, der er gemt i maskinens hukommelse](#)

Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren (kun Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Slå funktionen PC-FAX-modtagelse til for automatisk at gemme indgående faxer i maskinens hukommelse og sende dem til din computer. Brug din computer til at vise og gemme disse faxer.

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Før du kan indstille PC-Fax-modtagelse, skal du installere Brother-softwaren og -driverne på din computer. Kontroller, at din computer er tilsluttet og tændt. Du skal have softwaren til PC-FAX-modtagelse kørende på computeren.

Selvom du slukker computeren, modtager og gemmer maskinen faxmeddelelser i hukommelsen. Når du starter computeren, og PC-Fax-modtagelsessoftwaren kører, overfører maskinen automatisk faxmeddelelserne til computeren.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [PC fax modtag]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.

Displayet viser meddelelsen [Kør programmet PC- Fax-modtagelse på din computer.].
 - e. Tryk på ►.
 - f. Tryk på [<USB>] eller navnet på den destinationscomputer, du ønsker skal modtage faxer, hvis du er på et netværk. Tryk på **OK**.
 - g. Vælg [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

Gentag disse trin for at ændre destinationscomputeren.



Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Relaterede emner:

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)
- [Overførsel af faxer til computeren](#)
- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

Udskriv en fax, der er gemt i maskinens hukommelse

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Når du har udskrevet faxmeddelelsen, slettes den fra maskinens hukommelse.

Hvis du aktiverer [PC fax modtag], modtager og gemmer maskinen faxmeddelelserne i hukommelsen, også når din pc er slukket.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Udskriv fax]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.



Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

Telefonbetjening og faxnumre

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Telefonbetjening](#)
- [Lagring af faxnumre](#)
- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)

Telefonbetjening

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Modtagelse af et taleopkald i Fax/Tlf.-modtagetilstanden](#)

Modtagelse af et taleopkald i Fax/Tlf.-modtagetilstanden

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Når maskinen er i tilstanden Fax/Tlf., bruger den F/T-ringning (pseudo-/dobbeltringning) til at advare dig om, at du skal løfte røret for at modtage et samtaleopkald.

Hvis du er ved maskinen, skal du løfte røret på telefon, samme stik, og derefter trykke på knappen **Tel/R** for at svare.

Hvis du er ved en telefon, andet stik,, skal du løfte røret under F/T-ringetonen og derefter trykke #51 mellem pseudo-/dobbeltringningerne. Hvis der ikke er nogen på linjen, eller hvis nogen ønsker at sende en faxmeddelelse til dig, skal du sende opkaldet tilbage til maskinen ved at trykke på *51.



Relaterede informationer

- [Telefonbetjening](#)

Lagring af faxnumre

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Lagring af numre i adressebog](#)
- [Lagring af udgående opkaldsnumre i adressebogen](#)
- [Lagring af nummervisningshistorik i adressebogen](#)
- [Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen](#)

Lagring af numre i adressebog

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan gemme op til 40 adressebogsnumre som tocifrede hurtigopkaldsnumre og give hvert enkelt nummer et navn.

1. Tryk på ► ☐ (adressebog).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Indst Hurtopk.]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg det tocifrede hurtigopkaldsnummer, du vil gemme nummeret i. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Navn]. Tryk på **OK**.
 - c. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Fax/Tlf]. Tryk på **OK**.
 - e. Indtast fax- eller telefonnummeret (op til 20 cifre). Tryk på **OK**.



- Tryk på **Redial/Pause** for at indsætte en pause mellem tal. Du kan trykke på **Redial/Pause** så mange gange, du har brug for, for at øge pausens længde.
- Sørg for at medtage områdenummeret, når du indtaster et fax- eller telefonnummer. Afhængigt af landet vises nummervisningsnavne og -historik muligvis ikke korrekt, hvis områdenummeret ikke er registreret sammen med fax- eller telefonnummeret. (Nummervisningsfunktion er ikke tilgængelig for Finland)

- f. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.

Gentag disse trin for at gemme et andet hurtigopkaldsnummer.

4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)

Relaterede emner:

- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)

Lagring af udgående opkaldsnumre i adressebogen

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan kopiere numre fra den udgående opkaldshistorik og gemme dem i din adressebog.

1. Tryk på  (**Fax**).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Udgående opk.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg det nummer, du vil gemme. Tryk på **OK**.
 - d. Tryk på ◀ for at vælge [Rediger].
 - e. Vælg [Føj til adressebog]. Tryk på **OK**.



Vælg [Slet], og tryk derefter på **OK** for at slette nummeret fra listen med den udgående opkaldshistorik. Tryk på ▶ [Ja] for at bekræfte.

- f. Vælg [Navn]. Tryk på **OK**.
 - g. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
 - h. Bekræft fax- eller telefonnummeret.
 - i. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)

Relaterede emner:

- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)

Lagring af nummervisningshistorik i adressebogen

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis du har en nummervisningsabonnementstjeneste hos dit telefonselskab, kan du kopiere numre fra nummervisningshistorikken og gemme dem i din adressebog.



Denne funktion er ikke tilgængelig i Finland.

1. Tryk på  (**Fax**).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Nummervisningshist.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg det nummer, du vil gemme. Tryk på **OK**.
 - d. Tryk på ◀ for at vælge [Rediger].
 - e. Vælg [Føj til adressebog]. Tryk på **OK**.



Vælg [Slet], og tryk derefter på **OK** for at slette nummeret fra nummervisningshistoriklisten. Tryk på ► [Ja] for at bekræfte.

- f. Vælg [Navn]. Tryk på **OK**.
 - g. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
 - h. Bekræft fax- eller telefonnummeret.
 - i. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)

Relaterede emner:

- [Nummervisning](#)
- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)

Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på ► ☐ (adressebog).
2. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du vil ændre nummeret, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Ændre]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg det hurtigopkaldsnavn, du vil ændre nummeret for. Tryk på **OK**.Gør følgende:
 - a. Hvis du vil ændre navnet, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Navn] og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at indtaste navnet igen (op til 16 tegn) vha. tastaturet på displayet, og vælg [OK]. Tryk på **OK**.
 - b. For at ændre fax- eller telefonnummeret skal du trykke på ▲ eller ▼ for at markere [Fax/Tlf] og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at indtaste fax- eller telefonnummeret igen (op til 20 cifre) vha. tastaturet på displayet, og vælg [OK]. Tryk på **OK**.
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [OK], og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du vil slette nummeret, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Slet]. Tryk på **OK**.
Gør følgende:
 - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det hurtigopkaldsnavn, hvor du vil slette nummeret.
 - b. Tryk på ◀ eller ▶ for at markere afkrydsningsfeltet mærket med hurtigopkaldsnavnet. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)

Konfiguration af rundsendergrupper

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Oprettelse og afsendelse til en gruppe, der kan gemmes i adressebogen, giver dig mulighed for at sende samme fax til mange faxnumre eller rundsende.

Først skal du gemme hvert faxnummer i adressebogen. Derefter kan du medtage dem som numre i gruppen. Hver gruppe bruger et hurtigopkaldsnummer. Du kan gemme op til seks grupper, eller du kan knytte op til 39 numre til en stor gruppe.

1. Tryk på ► ☐ (adressebog).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Indst.Grupper]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg det tocifrede hurtigopkaldsnummer, som du vil tildele til gruppen. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Navn], og tryk på **OK**.
 - d. Indtast det nye gruppenavn (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
 - e. Gentag følgende trin for at tilføje numre til gruppen:
 - i. Vælg [Tilføj/Slet]. Tryk på **OK**.
 - ii. Vælg [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden]. Tryk på **OK**.
 - iii. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge nummeret på listen.
 - iv. Tryk på ◀ eller ▶ for at markere afkrydsningsfeltet mærket med hurtigopkaldsnummeret. Tryk på **OK**.
3. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
 - [Skift navn på en rundsendergruppe](#)
 - [Slet en rundsendergruppe](#)
 - [Tilføj eller slet et medlem af en rundsendergruppe](#)

Relaterede emner:

- [Afsendelse af samme fax til mere end én modtager \(rundsending\)](#)
- [Lagring af numre i adressebog](#)

Skift navn på en rundsendergruppe

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på ► ☐ (adressebog).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Ændre]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg den gruppe, der skal ændres. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Navn], og tryk derefter på **OK**. Indtast det nye gruppenavn (op til 16 tegn) ved at bruge opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.



Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge ◀ eller ▶. Tryk på **OK** flere gange for at flytte markøren til det forkerte tegn. Tryk så på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge ◀✕, og tryk på **OK**. Indtast det korrekte bogstav igen.

3. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)

Relaterede emner:

- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)

Slet en rundsendergruppe

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på ► ☰ (adressebog).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Slet]. Tryk på **OK**.
3. Gør følgende:
 - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den gruppe, du vil slette.
 - b. Tryk på ◀ eller ▶ for at markere afkrydsningsfeltet mærket med gruppenavnet. Tryk på **OK**..
4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)

Tilføj eller slet et medlem af en rundsendergruppe

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på ► ☐ (adressebog).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Ændre]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg den gruppe, du vil ændre. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Tilføj/Slet]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden]. Tryk på **OK**.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du vil tilføje et medlem til dette hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge hurtigopkaldsnummeret og derefter trykke på ◀ eller ▶ for at markere afkrydsningsfeltet.
 - Hvis du vil slette et medlem fra dette hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge hurtigopkaldsnummeret og derefter trykke på ◀ eller ▶ for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Gentag dette trin, indtil du har tilføjet eller slettet alle de ønskede faxnumre.
4. Tryk på **OK**.
5. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af rundsendergrupper](#)

Telefontjenester og eksterne enheder

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Markant ringetone](#)
- [Nummervisning](#)
- [Indstil telefonlinjetypen](#)
- [IP-telefoni \(VoIP/telefonlinjeinterferens\)](#)
- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)
- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

Markant ringetone

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.

Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når Nummerbestemt Ringning er slået [Til], vises [Fra] som modtagetilstand i displayet.



Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
 - [Registrering af den markante ringetone](#)
 - [Slå markant ringetone fra](#)

Relaterede emner:

- [Vælg den korrekte modtagelsestilstand](#)

Registrering af den markante ringetone

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Særskilt]. Tryk på **OK**.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du ikke har registreret Nummerbestemt ringning, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Særskilt]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
 - Hvis du allerede har registreret Nummerbestemt ringning og vil ændre mønstret, skal du fortsætte til næste trin.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Ringemønster]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg det ønskede, gemte ringemønster. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Markant ringetone](#)

Slå markant ringetone fra

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Særskilt]. Tryk på **OK**.
Du kan se den aktuelle indstilling.
 - d. Vælg [Særskilt]. Tryk på **OK**.
 - e. Vælg [Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

Hvis du deaktiverer Nummerbestemt ringning, forbliver maskinen i tilstanden [Manuel]. Du skal indstille modtagetilstanden igen.



Relaterede informationer

- [Markant ringetone](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Nummervisning

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Med nummervisningsfunktionen kan du bruge den nummervisningsabonnementstjeneste, du kan abonnere på hos dit telefonselskab. Denne tjeneste viser telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, hvis det er tilgængeligt.



Denne funktion er ikke tilgængelig i Finland.

- Meddelelsen [ID Ukendt] betyder, at opkaldet kommer fra et område uden for dit nummervisningsområde.
- Beskeden [Skjult nummer] betyder, at den person, der ringer op, har blokeret transmission af nummervisningsoplysninger med vilje.

Kontakt dit telefonselskab for at få flere oplysninger.

Når du besvarer et opkald, forsvinder nummervisningsoplysningerne fra displayet og gemmes i nummervisningshukommelsen.

Se listen eller vælg et nummer, og send en fax til det, tilføj det i adressebogen eller slet det fra historikken.

Du kan udskrive en oversigt over de opkalds-ID (nummervisningsoplysninger), der er modtaget af din maskine.



- Denne funktion er ikke tilgængelige i visse lande.
- Nummervisningstjenesten varierer for de forskellige udbydere. Kontakt dit lokale telefonselskab for at få mere at vide om den tjeneste, der er tilgængelig i dit område.



Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
 - [Aktiver indstillingen for Nummervisning](#)

Relaterede emner:

- [Lagring af nummervisningshistorik i adressebogen](#)
- [Udskrivning af en rapport](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Aktiver indstillingen for Nummervisning

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Denne funktion er ikke tilgængelig i Finland.

Hvis du abonnerer på nummervisningstjenesten på din telefonlinje, skal du indstille nummervisningen til Til for at få vist opkalderens telefonnummer på displayet, når telefonen ringer.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Opkalds-ID]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Nummervisning](#)

Indstil telefonlinjetypen

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis du slutter maskinen til en linje, som har PBX eller ISDN, for at sende og modtage faxmeddelelser, skal du vælge en telefonlinjetype, der passer til din linjes funktioner.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Linie Indstil.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Normal], [PBX] eller [ISDN]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
 - [PBX og OVERFØRSEL](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)

PBX og OVERFØRSEL

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Maskinens [Linie Indstil.] standardindstilling er [Normal], hvilket sætter maskinen i stand til at oprette forbindelse til en standard-PSTN-linje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid en telefoncentral eller PBX (Private Branch Exchange). Din maskine kan tilsluttes til de fleste typer PBX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun TBR (Timed Break Recall – tidsindstillet afbrydelse-genopkald). TBR fungerer med de fleste PBX-systemer og giver dig mulighed for at få adgang til en bylinje eller overføre opkald til en anden linje. Tryk på knappen **Tel/R** for at bruge denne funktion.



Programmer et tryk på knappen **Tel/R** som en del af et nummer, der er gemt i adressebogen. Når du programmerer nummeret i adressebogen, skal du først trykke på knappen **Tel/R** (displayet viser "!") og derefter indtaste telefonnummeret. På den måde undgår du at skulle trykke på knappen **Tel/R** hver gang, før du ringer op fra adressebogen. Telefonlinjetypen skal imidlertid indstilles til PBX på maskinen, hvis du skal kunne bruge denne funktion.



Relaterede informationer


- [Indstil telefonlinjetypen](#)

IP-telefoni (VoIP/telefonlinjeinterferens)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

VoIP er en type telefonsystem, der anvender en internetforbindelse i stedet for en traditionel telefonlinje. Telefoniudbydere kombinerer ofte VoIP med internet og kabeltjenester.

Din maskine fungerer muligvis ikke sammen med visse VoIP-systemer. Hvis du vil bruge maskinen til at sende og modtage faxmeddelelser på et VoIP-system, skal du sikre dig, at den ene ende af telefonledningen er sat i stikket mærket LINE på maskinen. Den anden ende af telefonledningen kan sluttes til et modem, en telefonadapter, splitter eller lignende enhed.

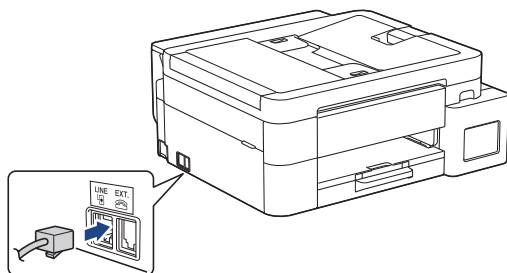

Kontakt din VoIP-udbyder, hvis du har spørgsmål om, hvordan du slutter maskinen til VoIP-systemet.

Kontroller, at der er en opkaldstone, når du har forbundet maskinen til VoIP-systemet. Løft røret på din telefon, samme stik, og lyt efter en opkaldstone. Kontakt din VoIP-udbyder, hvis der ikke er en opkaldstone.

Hvis du har problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser via et VoIP-system, anbefaler vi, at du ændrer maskinens modemhastighed til indstillingen `[Basis (for VoIP)]`.



Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)

Relaterede emner:


- [Telefonlinjeinterferens/VoIP \(IP-telefoni\)](#)

Ekstern TAD (telefonsvarer)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tilslut en ekstern telefonsvarer (TAD) til samme linje som maskinen. Når telefonsvareren besvarer et opkald, "lytter" maskinen efter CNG-toner (faxopkaldstoner), der sendes af en afsendende faxmaskine. Hvis den hører dem, overtager maskinen opkaldet og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører dem, lader den din telefonsvarer tage imod en talemmeddelelse, og displayet viser [Telefon].

Den eksterne telefonsvarer (TAD) skal svare inden for fire ringninger (den anbefalede indstilling er to ringninger). Dette skyldes, at maskinen ikke kan høre CNG-tonerne, før den eksterne telefonsvarer har besvaret opkaldet. Den afsendende maskine sender kun CNG-toner otte til ti sekunder længere. Vi kan ikke anbefale brug af den takstbesparende funktion på den eksterne TAD, hvis det kræver mere end fire ringninger at aktivere den.

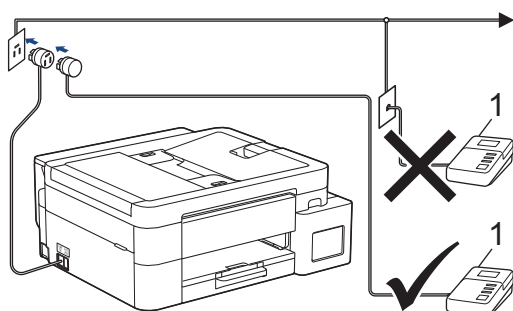

1 Telefonsvarer

VIGTIGT

Tilslut IKKE en telefonsvarer et andet sted på den samme telefonlinje.



Hvis du har problemer med at modtage faxmeddelelser, skal du reducere indstillingen Forsinket opkald på den eksterne telefonsvarer.



Relaterede informationer

- [Telefonsvarer og eksterne enheder](#)
 - [Tilslutning til en ekstern TAD](#)
 - [Optag en udgående meddelelse \(OGM\) på den eksterne TAD](#)
 - [Multi-linjetilslutninger \(PBX\)](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)

Tilslutning til en ekstern TAD

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Indstil den eksterne TAD til det minimalt tilladte antal ringninger. Kontakt din telefonudbyder for at få flere oplysninger. (Maskinens indstilling for forsinket opkald anvendes ikke.)
2. Optag den udgående meddelelse i din eksterne telefonsvarer.
3. Indstil telefonsvareren til at besvare opkald.
4. Indstil modtagetilstanden på maskinen til [Ekstratlf/Tad].



Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over modtagelsestilstande](#)
- [Vælg den korrekte modtagelsestilstand](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

Optag en udgående meddelelse (OGM) på den eksterne TAD

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Optag fem sekunders stilhed i begyndelsen af din meddelelse. Det giver maskinen mulighed for at lytte efter faxtoner.



Vi anbefaler, at du begynder din udgående meddelelse (OGM) med fem sekunders tavshed, da maskinen ikke kan høre faxtoner samtidig med en høj stemme. Du kan forsøge at udelade denne pause, men hvis maskinen har problemer med at modtage faxmeddelelser, skal du genindspille din udgående meddelelse med denne pause.

2. Begræns din tale til 20 sekunder.
3. Afslut din 20-sekunders meddelelse ved at oplyse din fjernaktiveringskode til personer, der sender manuelle faxmeddelelser. For eksempel: "Efter bippet bedes du efterlade en besked, eller trykke på *51 efterfulgt af tryk på Start for at sende en fax."



Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)

Multi-linjetilslutninger (PBX)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vi foreslår, at du beder det selskab, der har installeret dit PBX, om at tilslutte din maskine. Hvis du har et multi-linjesystem, foreslår vi, at du beder installatøren om at tilslutte enheden til den sidste linje på systemet. Det forhindrer maskinen i at blive aktiveret, hver gang systemet modtager telefonopkald. Hvis alle indgående opkald besvares af en telefontilstand, anbefales det, at du indstiller modtagetilstanden til [Manuel].

Vi kan ikke garantere, at din maskine vil fungere korrekt under alle omstændigheder, når den er tilsluttet en PBX. Problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser skal først rapporteres til det selskab, der håndterer dit PBX.



Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)

Eksterne telefoner og ekstratelefoner


Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Brug af fjernkoderne](#)

Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan tilslutte en separat telefon til maskinen som vist i diagrammet herunder.

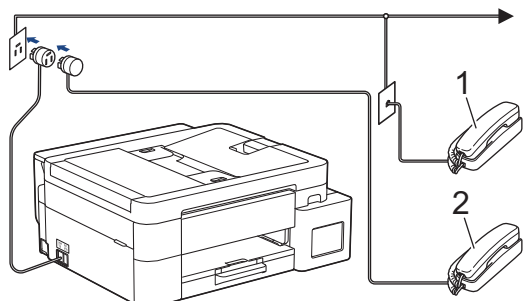

- 1 Ekstratelefon
- 2 Ekstern telefon



Sørg for at bruge en telefon, samme stik, med et kabel på højst tre meter.



Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, kan du få maskinen til at modtage opkaldet ved hjælp af fjernaktiveringskoden. Når du trykker på fjernaktiveringskoden ***51**, vil maskinen begynde at modtage fax.

Hvis maskinen besvarer et samtaleopkald og pseudo-/dobbeltringer for at få dig til at overtage, kan du tage opkaldet på en telefon, andet stik, ved at trykke fjerndeaktiveringskoden **#51**.

Hvis du besvarer et opkald, og der ikke er nogen på linjen:

Bør du gå ud fra at du modtager en manuel fax.

tryk ***51** og vent på hyletone eller på at displayet viser [Modtager], og læg så på.



Du kan også bruge funktionen "Faxregistrering" til at få din maskine til automatisk at modtage opkaldet.



Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(forsinket opkald\)](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Indstil F/T-ringetid \(pseudo-/dobbeltringning\)](#)

Brug af fjernkoderne

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Fjernaktiveringskode

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en telefon, samme stik, kan du bede din maskine om at modtage det ved at trykke fjernaktiveringskoden ***51**. Vent på hyletonerne, og læg telefonrøret på igen.

Hvis du besvarer et faxopkald på telefonen, kan du få maskinen til at modtage faxmeddelelsen ved at trykke på knappen Start og derefter vælge modtageindstillingen.

Fjerndeaktiveringskode

Hvis du modtager et taleopkald, og maskinen er i F/T-tilstand, vil den starte med at afgive F/T-ringning (pseudo-/dobbeltringning) efter det indledende, forsinkede opkald. Hvis du tager opkaldet på en ekstratelefon, kan du afbryde F/T-ringningen ved at trykke **#51** (dette skal gøres mellem ringningerne).

Hvis maskinen besvarer et samtaleopkald og pseudo-/dobbeltringer for at få dig til at ovetage, kan du tage opkaldet på en telefon, samme stik, ved at trykke **Tel/R**.



Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)
 - [Sådan ændrer du fjernkoder](#)

Relaterede emner:

- [Indstil Faxregistrering](#)

Sådan ændrer du fjernkoder

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Den forudindstillede fjernaktiveringskode er ***51**. Den forudindstillede fjerndeaktiveringskode er **#51**. Hvis du altid mister forbindelsen, når du søger fjernadgang til din eksterne telefonsvarer, kan du forsøge at ændre de trecifrede fjernkoder med brug af tallene 0-9, *, #.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Fjernkoder]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Fjernkoder] igen. Tryk på **OK**.
 - e. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du vil ændre koden til fjernaktivering, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Aktiver kode] og derefter trykke på **OK**. Indtast den nye kode. Tryk på **OK**.
 - Hvis du vil ændre koden til fjerndeaktivering, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Deaktiver kode] og derefter trykke på **OK**. Indtast den nye kode. Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Brug af fjernkoderne](#)

Faxrapporter

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Indstilling af transmissionsbekræftelsesrapportens type](#)
- [Indstil faxjournalens intervalperiode](#)
- [Udskrivning af rapporter](#)
- [Indstilling af maskinen til at slukke automatisk](#)

Indstilling af transmissionsbekræftelsesrapportens type

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan bruge transmissionsbekræftelsesrapporten som bevis på, at du har sendt en fax. Denne rapport lister modtagerens navn eller faxnummer, tid og dato for transmissionen, transmissionens varighed, antal sendte sider samt hvorvidt, transmissionen lykkedes.

Der er flere mulige indstillinger for transmissionsbekræftelsesrapporten:

Indstilling	Beskrivelse
Til	Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender.
Til (+Billede)	Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten.
Kun fejl	Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl.
Kun fejl (+Billede)	Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten.
Fra	Rapporten udskrives ikke.

1. Tryk på **Settings**.

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
- Vælg [Rapportindst.]. Tryk på **OK**.
- Vælg [Bekræftelse]. Tryk på **OK**.
- Vælg den ønskede indstilling. Tryk på **OK**.

Hvis du vælger [Til (+Billede)] eller [Kun fejl (+Billede)], vil billedet ikke blive vist på transmissionsbekræftelsesrapporten, hvis realtidstransmission er indstillet til [Til].

3. Tryk på **Stop/Exit**.

Hvis transmissionen lykkes, vises [OK] ud for [RESULT] på transmissionsbekræftelsesrapporten. Hvis transmissionen ikke lykkes, vises [FEJL] ud for [RESULT].



Relaterede informationer

- [Faxrapporter](#)

Indstil faxjournalens intervalperiode

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan indstille maskinen til at udskrive en faxjournal med bestemte intervaller (for hver 50 faxmeddelelser, 6, 12 eller 24 timer eller 2 eller 7 dage).



Når du bruger funktionen Automatisk slukning, og maskinen slukkes før den valgte intervalperiode, udskriver maskinen en faxjournalrapport og sletter derefter alle faxjob fra journalens hukommelse.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Rapportindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Journal Interv]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Journal Interv] endnu engang. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et interval. Tryk på **OK**.
 - 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage
Maskinen udskriver rapporten med de valgte intervaller og sletter derefter alle faxjob fra journalens hukommelse. Hvis hukommelsen bliver fyldt med 200 job, før det valgte tidsrum er forløbet, udskriver maskinen journalen tidligere og sletter alle job fra hukommelsen. Hvis du vil udskrive en ekstra rapport før tid, kan du udskrive den uden at slette jobbene.
 - For hver 50 faxmeddelelser
Maskinen udskriver journalen, når den har gemt 50 faxjob.
4. Hvis du vælger 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Klokkeslæt] og derefter trykke på **OK**. Indtast klokkeslættet ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
5. Hvis du har valgt [Hver 7. dag], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Dag] og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den første dag i en syv-dages nedtælling. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Faxrapporter](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af maskinen til at slukke automatisk](#)

PC-FAX

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX til Windows](#)
- [PC-FAX til Mac](#)

PC-FAX til Windows


Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX-oversigt \(Windows\)](#)
- [Send en fax vha. PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#)

PC-FAX-oversigt (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Reducer papirforbruget, og spar tid ved at bruge Brothers PC-FAX-software til at sende faxer direkte fra din computer.

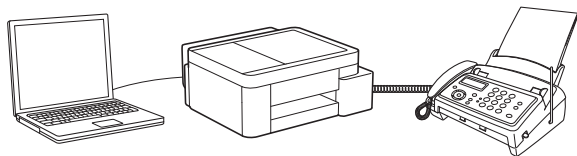

- [Konfigurering af PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)


Konfigurering af PC-FAX (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Inden du sender faxmeddelelser med PC-FAX, skal du gøre sendeindstillingerne personlige under hver fane i dialogboksen **PC-FAX Opsætning**.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Konfigurér afsendelse**.

Dialogboksen **PC-FAX Opsætning** vises.

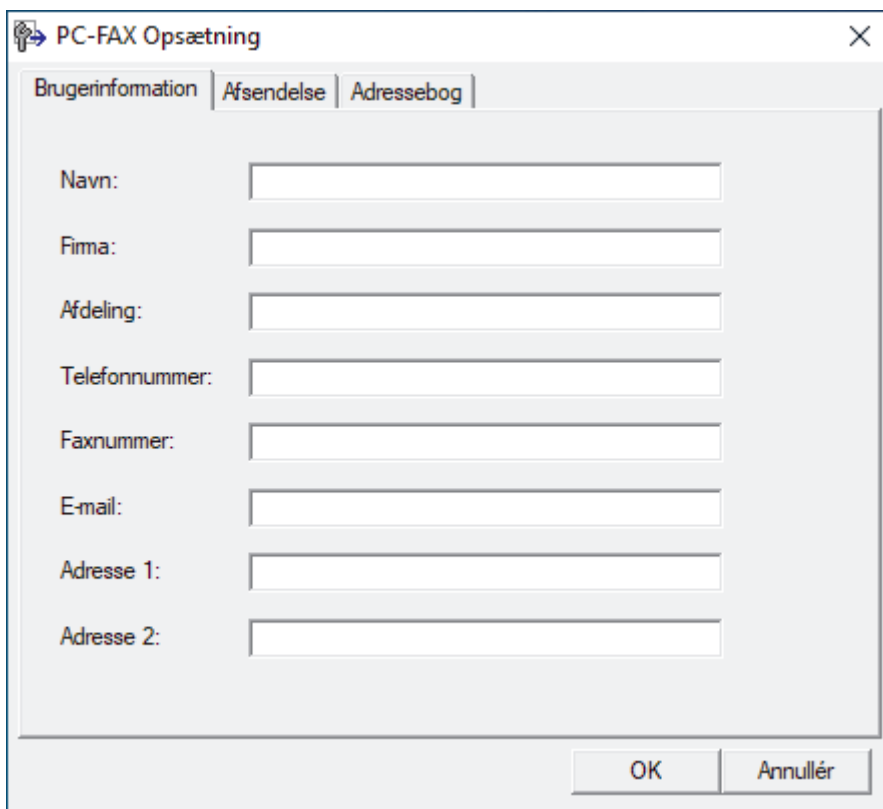

3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Klik på fanen **Brugerinformation**, og indtast dernæst dine brugerinformationer i felterne.



Hver Microsoft-konto kan have sit eget individualiserede **Brugerinformation** skærmbillede til individuelle faxhoveder og forsider.

- Klik på fanen **Afsendelse**, og indtast det nummer, der behøves for at få adgang til en udgående linje (hvis ønsket) i feltet **Adgang til bylinie**. Marker afkrydsningsfeltet **Inkludér hoved** for at medtage faxhovedinformationen.
 - Klik på fanen **Adressebog**, og vælg den adressebog, du ønsker at benytte for PC-FAX i rullelisten **Vælg adressebog**.
4. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [PC-FAX-oversigt \(Windows\)](#)

Konfiguration af PC-FAX-adressebogen (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tilføj, rediger og slet medlemmer og grupper for at tilpasse din **adressebog**.

- [Føj et medlem til din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Opret en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Rediger oplysninger om et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Slet et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Eksport af din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Import af oplysninger til din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)


Føj et medlem til din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Føj nye personer og deres faxoplysninger til PC-Fax-adressebogen, hvis du vil sende en fax med Brothers PC-Fax-software.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

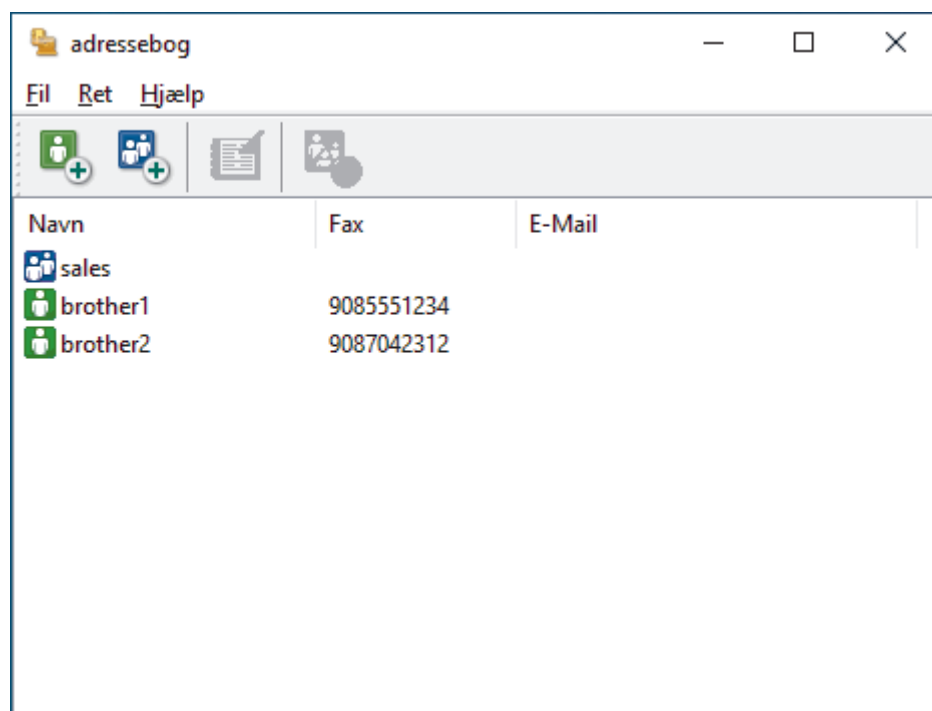

3. Tryk på  for at tilføje nye medlemmer.
Dialogboksen **adressebog medlemsopsætning** vises.
4. Skriv medlemmets oplysninger i de tilhørende felter. Feltet **Navn** er obligatorisk.
5. Klik på **OK**.

✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)


Opret en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Opret en gruppe til rundsending af samme PC-FAX til flere modtagere samtidigt.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

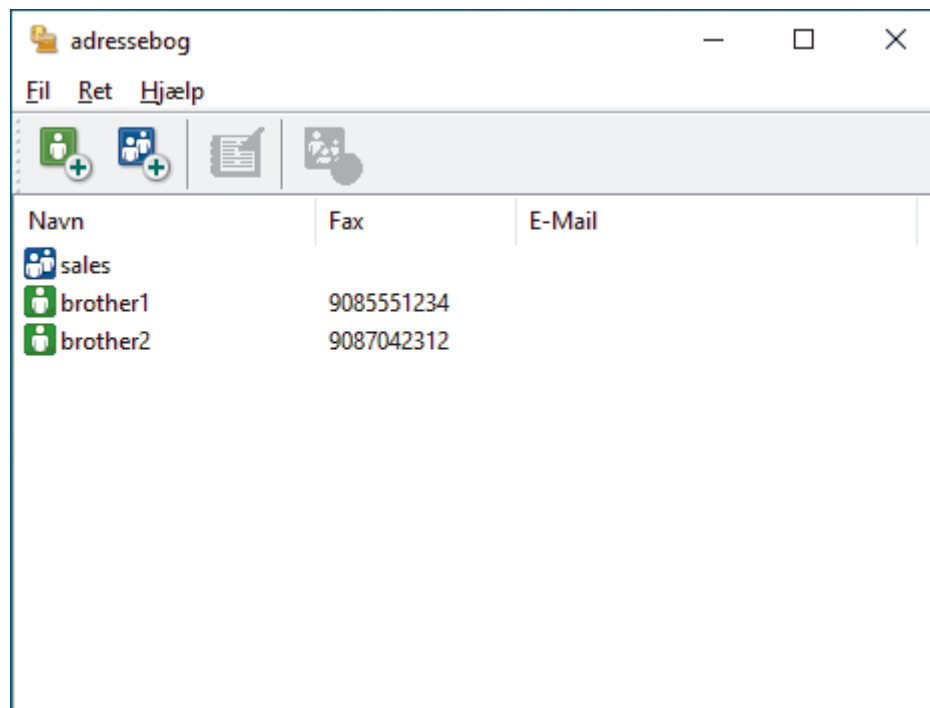

3. Tryk på  for at tilføje en ny gruppe.
Dialogboksen **adressebog gruppeopsætning** vises.
4. Indtast navnet på den nye gruppe i feltet **Gruppenavn**.
5. Vælg hvert navn, du ønsker at medtage i gruppe, i feltet **Tilgængelige navne**, og klik derefter på **Tilføj >>**.
De medlemmer, der er føjet til gruppen, vises i feltet **Gruppemedlemmer**.
6. Klik på **OK**, når du er færdig.



En gruppe kan indeholde op til 50 medlemmer.




Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Rediger oplysninger om et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.
Dialogboksen **adressebog** vises.

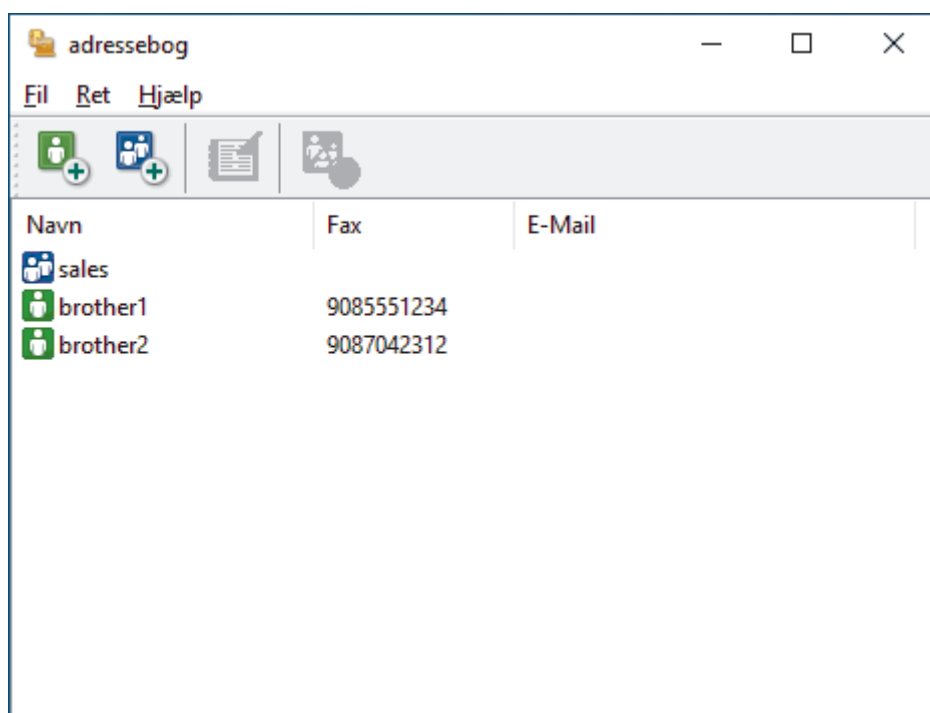

3. Vælg det medlem eller den gruppe, du ønsker at redigere.
4. Klik på  (**Egenskaber**).
5. Ændre medlems- eller gruppeinformationer.
6. Klik på **OK**.


✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Slet et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**. Dialogboksen **adressebog** vises.

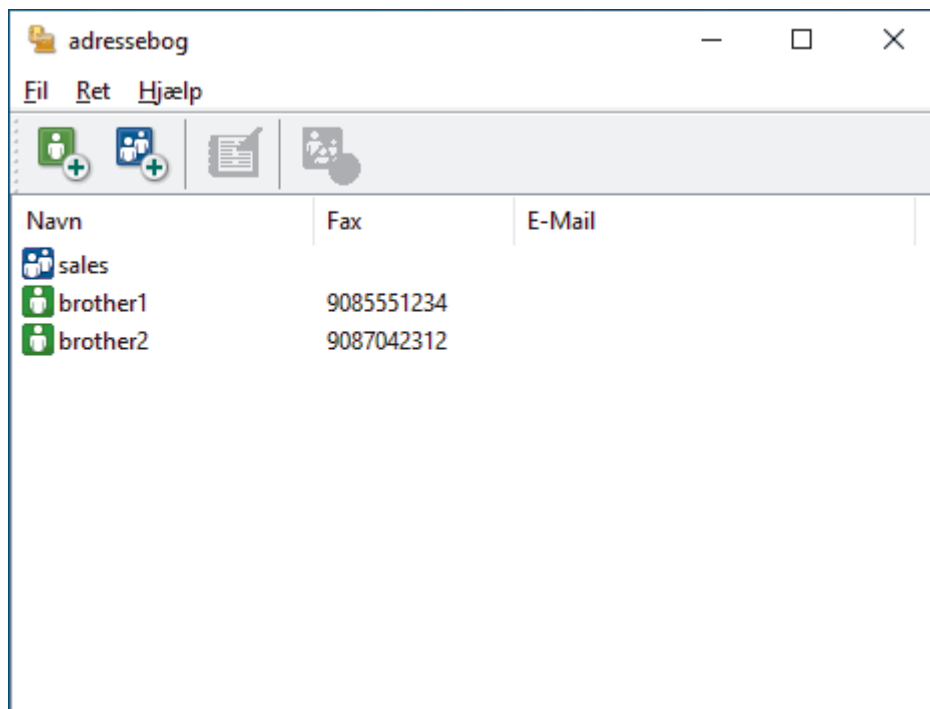

3. Vælg det medlem eller den gruppe, du ønsker at slette.
4. Klik på  (**Slet**).
5. Klik på **OK**, når bekræftelsesdialogfeltet vises.

✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Eksport af din PC-FAX-adressebog (Windows)


Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan eksportere adressebogen som en ascii-tekstfil (*.csv) eller et vCard (et elektronisk visitkort) og gemme den/det på din computer.

Du kan ikke eksportere gruppeindstillingerne, når du eksporterer **adressebog**-dataene.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

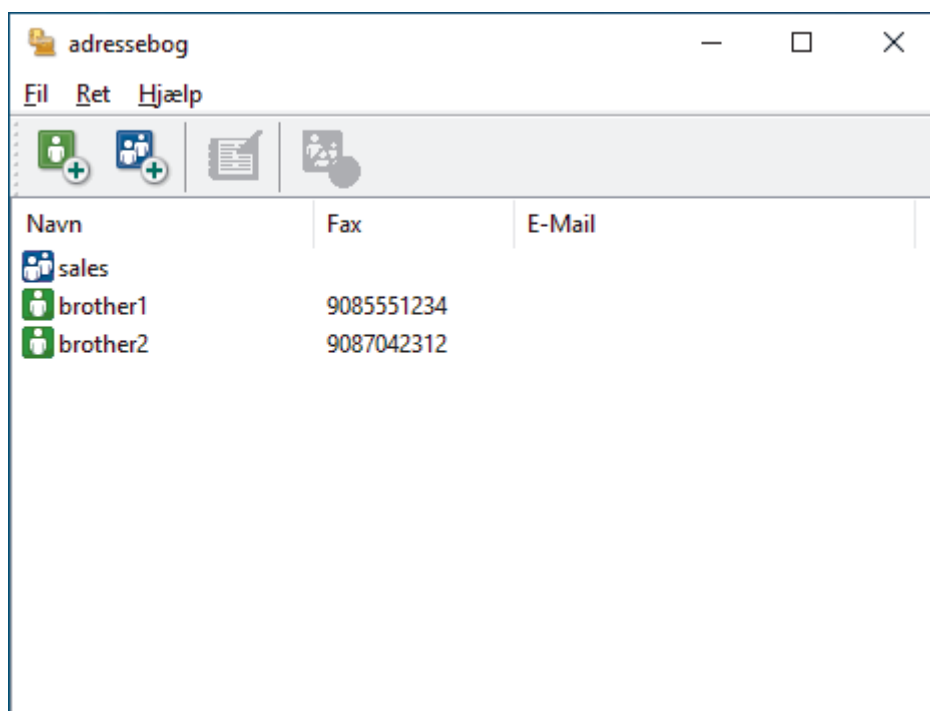

3. Klik på **Fil > Export**.
4. Vælg et af følgende:
 - **Tekst**
Dialogboksen **Valgte poster** vises. Gå til næste trin.
 - **vCard**
Du skal vælge det medlem, du ønsker at eksportere fra din adressebog, før du vælger denne mulighed.
Gå til den mappe, hvor du vil gemme vCard, skriv vCard navn i **Filnavn** feltet, og klik derefter på **Gem**.
5. I **Tilgængelige poster** feltet, skal du vælge de data, du vil eksportere, og derefter klikke på **Tilføj >>**.



Vælg og tilføj de poster i den orden, du ønsker at få dem anført.

6. Hvis du eksporterer til en ASCII-fil, under **Separatortegn** afsnittet, skal du vælge **Tab** eller **Komma** til at adskille datafelterne.
7. Klik på **OK**.
8. Gå hen til den mappe på din computer, hvor du ønsker at gemme dataene, indtast filnavnet, og klik derefter på **Gem**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)


Import af oplysninger til din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan importere ascii-tekstfiler (*.csv) eller vCards (elektroniske visitkort) til din adressebog.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

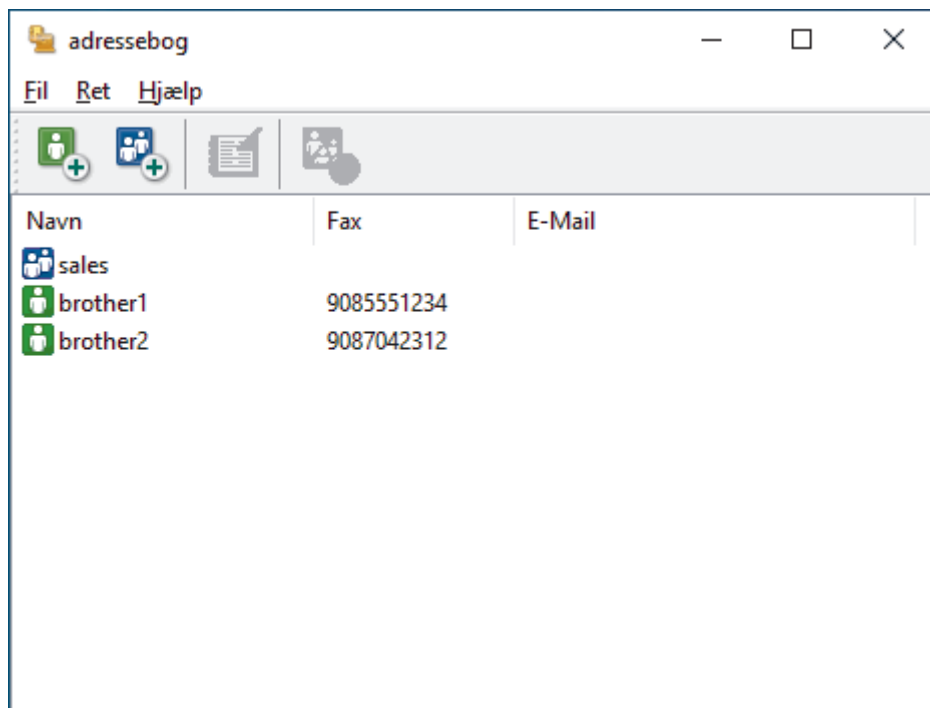

3. Klik på **Fil > Import**.
4. Vælg et af følgende:
 - **Tekst**
Dialogboksen **Valgte poster** vises. Gå til trin 5.
 - **vCard**
Gå til trin 8.
5. I **Tilgængelige poster** feltet, vælg de data du ønsker at importere og klik så **Tilføj >>**.



Du skal vælge og tilføje felter fra listen **Tilgængelige poster** i samme orden, som den i hvilken de er anført i importtekstfilen.

6. Hvis du importerer en ASCII-fil under sektionen **Separatortegn**, skal du vælge indstillingen **Tab** eller **Komma** for at adskille datafelterne.
7. Klik på **OK**.
8. Browse til den mappe, hvor du ønsker at importere dataene, indtast filnavnet, og klik derefter på **Åbn**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)


Send en fax vha. PC-FAX (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

PC-FAX understøtter kun sort-hvide faxmeddelelser. En sort-hvid faxmeddelelse sendes, selvom originaldataene er i farve, og den modtagende faxmaskine understøtter farve-faxmeddelelser.

1. Opret en fil i et vilkårligt program på din computer.
2. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
3. Vælg **Brother PC-FAX** som din printer, og gennemfør din udskrivning.

Dialogboksen **BrotherPC-FAX** vises.

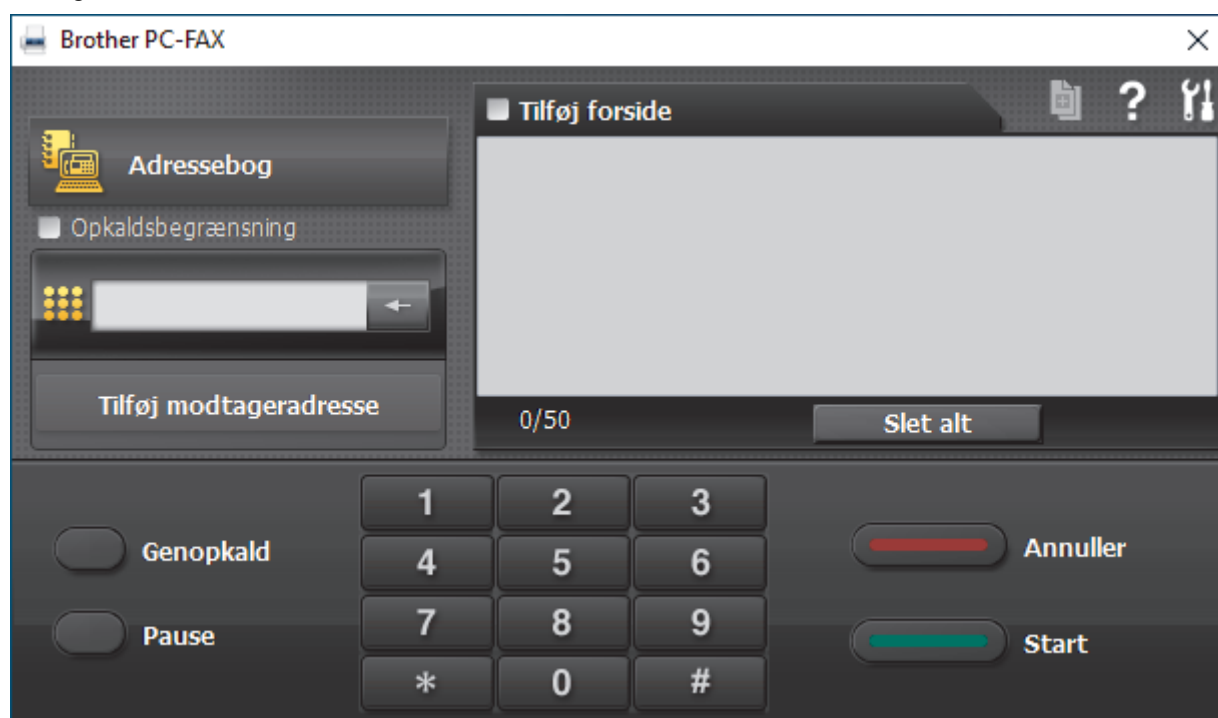

4. Indtast et faxnummer ved hjælp af en af følgende metoder:
 - Klik på tallene på opkaldstastaturet for at indtaste nummeret, og klik derefter på **Tilføj modtageradresse**.



Hvis du markerede afkrydsningsfeltet **Opkaldsbegrænsning**, vises en bekræftelsesdialogboks, som du skal indtaste faxnummeret i igen vha. tastaturet. Denne funktion hjælper til at forebygge afsendelse til den forkerte destination.

- Klik på knappen **Adressebog**, og vælg et medlem eller en gruppe fra adressebogen.



Hvis du laver en fejl, kan du klikke på **Slet alt** for at slette alle indtastninger.

5. Vælg afkrydsningsfeltet **Tilføj forside** for at inkludere en forside. Du kan også klikke på  for at oprette eller redigere en forside.
6. Klik på **Start** for at sende faxen.



- Klik på **Annuller** for at annullere faxen.
- For at kalde op til et nummer igen skal du klikke på **Genopkald** for at vise de sidste fem faxnumre, vælg et nummer og derefter klikke på **Start**.




Relaterede informationer

- [PC-FAX til Windows](#)

Faxmodtagelse på din computer (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brug Brothers PC-FAX-software til at modtage faxer på din computer, se dem og kun udskrive de faxdokumenter, du skal bruge.

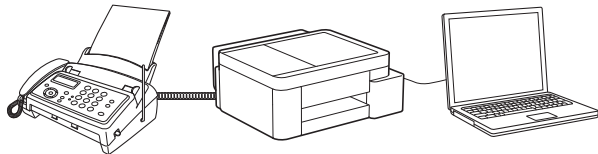

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brothers PC-FAX-modtagelsessoftware gør det muligt at få vist og gemme faxer på din computer. Den installeres automatisk, når du installerer maskinens software og drivere, og den fungerer på både lokale og netværkstilsluttede maskiner.

PC-FAX-modtagelse understøtter kun sort-hvide faxmeddelelser.

Når du slukker computeren, fortsætter maskinen med at modtage og gemme faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Antallet af modtagne, gemte faxer vises på maskinens display. Når du starter dette program, overfører softwaren alle modtagne faxmeddelelser til computeren på én gang. Du kan aktivere indstillingen Backup-udskrivning, hvis du vil have maskinen til at udskrive en kopi af faxmeddelelsen, før den sendes til computeren, eller før computeren slukkes. Du kan konfigurere indstillingerne for backup-udskrivning fra maskinen.



Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#)
 - [Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration](#)
 - [Kør Brother PC-FAX-modtagelse på computeren \(Windows\)](#)
 - [Visning af modtagne PC-FAX-beskeder \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)

Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brug webbaseret administration til at konfigurere din PC-FAX-modtagelse i en webbrowser.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
➤➤ [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Marker afkrydsningsfeltet **PC Fax Receive (PC-Fax-modtagelse)**, og klik på **Submit (Send)**.
6. Genstart Brother-maskinen for at aktivere konfigurationen.



Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Åbning af Web Based Management](#)

■ [Hjem](#) > [Fax](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX til Windows](#) > [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#) > [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#) > [Kør Brother PC-FAX-modtagelse på computeren \(Windows\)](#)

Kør Brother PC-FAX-modtagelse på computeren (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis PC-FAX-modtagelse er deaktiveret på maskinen, skal du aktivere indstillingen, før du forsøger at bruge PC-FAX-modtagelse.

For oplysninger om, hvordan du aktiverer denne funktion ►► *Relaterede informationer: Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration*



Vi anbefaler, at du markerer afkrydsningsfeltet **Start PC-FAX Receive ved start af computer**, så softwaren kører automatisk og overfører eventuelle faxmeddelelser, når du tænder computeren.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
2. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og vælg **Modtag**.
3. Bekræft meddelelsen, og klik på **Ja**.

Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises. Ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) vises også på computerens proceslinje.



Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
 - [Opsætning af PC-FAX-modtagelse på din computer \(Windows\)](#)
 - [Tilføjelse af maskinen til PC-FAX-modtagelsesenheder \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Konfigurer PC-FAX-modtagelse ved hjælp af webbaseret administration](#)

■ Hjem > Fax > PC-FAX > PC-FAX til Windows > Faxmodtagelse på din computer (Windows) > Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows) > Kør Brother PC-FAX-modtagelse på computeren (Windows) > Opsætning af PC-FAX-modtagelse på din computer (Windows)

Opsætning af PC-FAX-modtagelse på din computer (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) på computerens proceslinje.
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises.
2. Klik på **Indstillinger**.
3. Konfigurer nedenstående valgmulighed efter behov:

Indstillinger

Konfigurer automatisk start af PC-FAX-modtagelse, når du starter Windows.

Gem

Konfigurer stien til lagring af PC-FAX-filer, og vælg format for det modtagne dokument.

Overfør til


Konfigurer stien til serveren, og vælg indstillingen for automatisk eller manuel overførsel (kun tilgængeligt for administratorer).

Enhed

Vælg den maskine, der skal modtage PC-FAX-filerne.

Lås (kun tilgængeligt for administratorer)

Begræns brugere, der ikke har administratorrettigheder, fra at konfigurere ovenstående indstillinger.

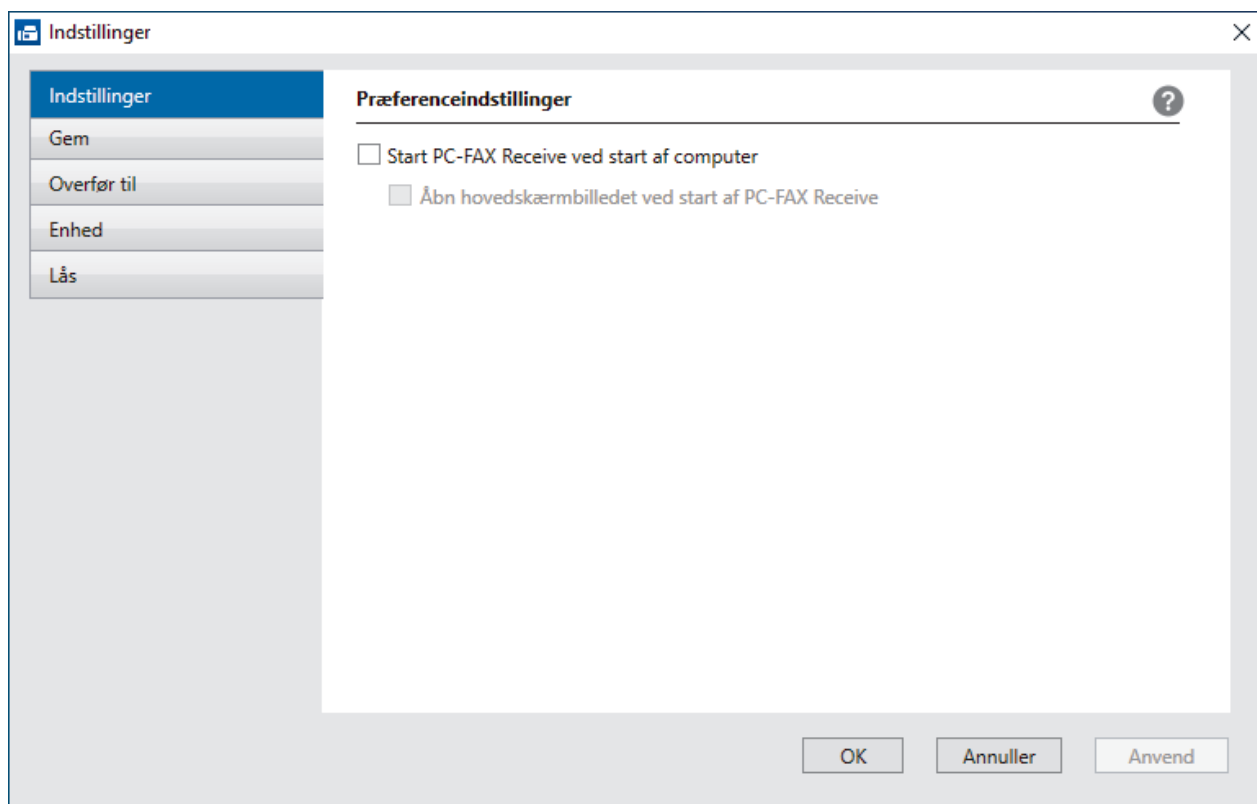

4. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [Kør Brother PC-FAX-modtagelse på computeren \(Windows\)](#)


► Hjem > Fax > PC-FAX > PC-FAX til Windows > Faxmodtagelse på din computer (Windows) > Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows) > Kør Brother PC-FAX-modtagelse på computeren (Windows) > Tilføjelse af maskinen til PC-FAX-modtagelsesenheder (Windows)

Tilføjelse af maskinen til PC-FAX-modtagelsesenheder (Windows)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis du har installeret maskinen ved at følge vejledningen på skærmen, er maskinen klar til brug.

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) på computerens proceslinje.
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises.
2. Klik på **Indstillinger**.
3. Klik på **Enhed > Tilføj**.

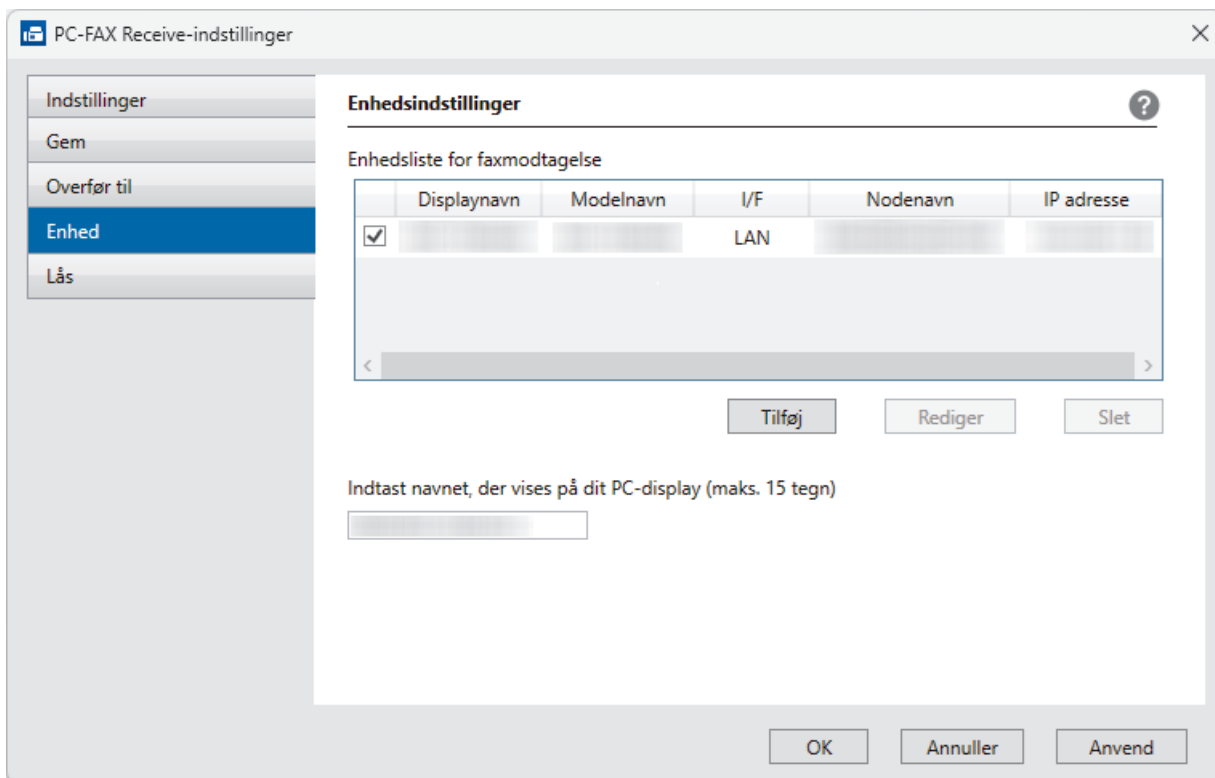

4. Vælg den korrekte tilslutningsmetode.

Vælg din maskine fra de automatiske søgeresultater herunder.

En liste over tilsluttede maskiner vises. Vælg den ønskede maskine. Klik på **OK**.

Specificér din maskine ved IP-adressen

Indtast printerens IP-adresse i feltet **IP adresse**, og klik dernæst på **OK**.

5. Hvis du vil ændre det computernavn, der vises på maskinens display, skal du indtaste et nyt navn i feltet **Indtast navnet, der vises på dit PC-display (maks. 15 tegn)**.
6. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [Kør Brother PC-FAX-modtagelse på computeren \(Windows\)](#)

[Hjem](#) > [Fax](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX til Windows](#) > [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#) > [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#) > [Visning af modtagne PC-FAX-beskeder \(Windows\)](#)

Visning af modtagne PC-FAX-beskeder (Windows)


Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Modtagestatus

Ikon	Status
	Standbytilstand Ingen ulæste meddelelser
	Modtager meddelelser
	Modtagne meddelelser Ulæste meddelelser

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) på computerens proceslinje.

Vinduet **PC-FAX Receive (PC-Fax Modtag)** vises.

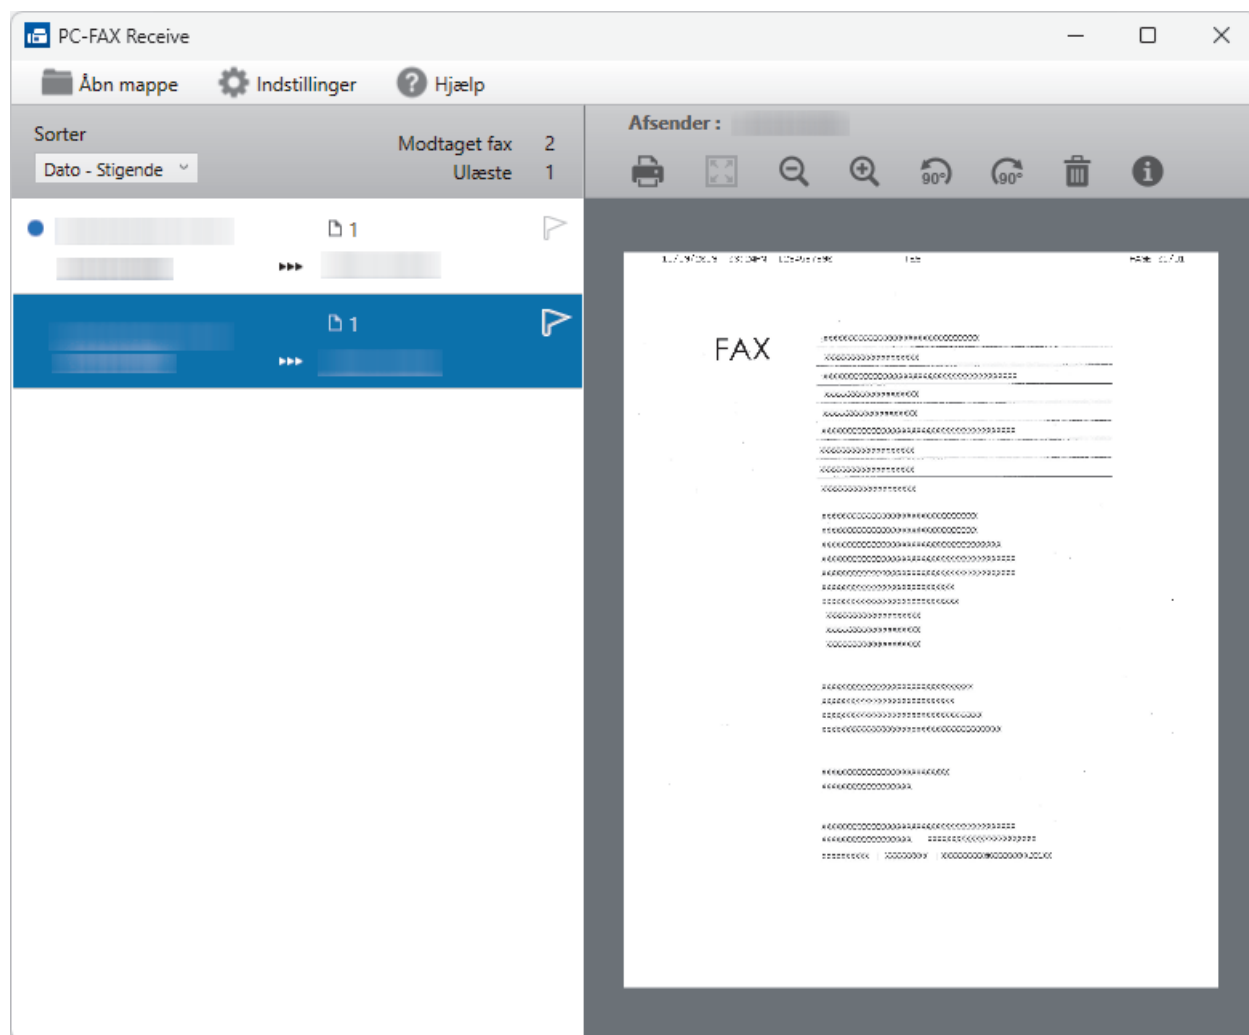

2. Klik på en faxmeddelelse i listen for at se den.
3. Luk vinduet, når du er færdig.



Selvom du lukker vinduet, er PC-FAX-modtagelse aktiv, og ikonet  (**PC-Fax Receive (Klar)**) bliver stående i computerens proceslinje. Klik på ikonet på computerens proceslinje, og klik på **Luk** for at lukke PC-FAX-modtagelse.



Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

PC-FAX til Mac

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint \(macOS\)](#)

Netværk

- [Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner](#)
- [Konfiguration af netværksindstillinger](#)
- [Indstillinger for trådløst netværk](#)
- [Netværksfunktioner](#)
- [Brothers administrationsværktøjer](#)

Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner

Maskinen understøtter forskellige funktioner, afhængigt af operativsystemet. Brug denne tabel til at se, hvilke netværksfunktioner og forbindelser der understøttes af de enkelte operativsystemer.

Operativsystemer	Windows	Windows Server	macOS
Udskrivning	Ja	Ja	Ja
Scanning	Ja	Nej	Ja
PC-FAX afsendelse (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Ja	Nej	Ja
PC-FAX-modtagelse (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Ja	Nej	Nej
Web Based Management ¹	Ja	Ja	Ja

¹ Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

BEMÆRK

- Når du tilslutter maskinen til et eksternt netværk som f.eks. internettet, skal du sikre dig, at dit netværksmiljø er beskyttet af en separat firewall eller på anden vis for at forhindre, at information lækker på grund af utilstrækkelige indstillinger eller uønskede tredjeparters uautoriserede adgang.
- Når maskinen er tilsluttet det globale netværk, vises en advarsel. Når du ser denne advarsel, anbefaler vi på det kraftigste, at du kontrollerer dine netværksindstillinger og derefter opretter forbindelse til et sikkert netværk igen.
- Når maskinens funktion til filtrering af global netværkskommunikation aktiveres, blokeres der for adgang fra det globale netværk. Funktionen Global netværkskommunikationsfiltrering kan forhindre maskinen i at modtage visse udskrifts- eller scanningsjob fra en computer eller mobilenhed, der anvender en global IP-adresse.



Relaterede informationer

- [Netværk](#)

Relaterede emner:

- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)

Konfiguration af netværksindstillinger

- [Konfiguration af netværksindstillinger vha. kontrolpanelet](#)
- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Konfiguration af netværksindstillinger vha. kontrolpanelet

Brug betjeningspanelets menuvalg til [Netværk] for at konfigurere maskinen til dit netværk.



- >> *Relaterede informationer: Indstillingstabeller*
- Du kan også bruge administrationshjælpeprogrammer såsom webbaseret administration til konfiguration og ændring af Brother-maskinens netværksindstillinger.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede netværksindstilling, og tryk derefter på **OK**. Gentag dette trin, indtil du kommer til den menu, du vil konfigurere, og følg derefter vejledningen i displayet.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede netværksindstilling, og tryk derefter på **OK**. Gentag dette trin, indtil du kommer til den menu, du vil konfigurere, og følg derefter vejledningen i displayet.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af netværksindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Indstillingstabeller \(1 linje display\)](#)
- [Indstillingstabeller \(1,8"\(4,5 cm\) farvedisplay\)](#)

Indstillinger for trådløst netværk

- [Brug af det trådløse netværk](#)
- [Brug Wi-Fi Direct®](#)
- [Aktivering/deaktivering af trådløst LAN](#)
- [Udskriv WLAN-rapporten](#)

Brug af det trådløse netværk

- Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk
- Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til konfiguration fra din computer
- Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til konfiguration fra din mobilenhed
- Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel
- Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med étryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke udsendes

Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk

Kontroller følgende, før du forsøger at konfigurere et trådløst netværk.

- Placer maskinen så tæt på det trådløse LAN-accesspoint/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå hurtigere dataoverførsel (kun understøttede modeller) eller USB for at opnå den højeste hastighed.

- Selvom maskinen kan bruges i såvel kabelbaserede som trådløse netværk (kun understøttede modeller), kan der kun anvendes én forbindelsesmetode ad gangen. Dog kan en trådløs netværksforbindelse og en Wi-Fi Direct-forbindelse eller en kabelbaseret netværksforbindelse (kun modeller der understøtter dette) og en Wi-Fi Direct-forbindelse bruges samtidig.
- Hvis der er et signal i nærheden, giver trådløst LAN dig mulighed for frit at oprette en LAN-forbindelse. Men hvis sikkerhedsindstillingerne ikke er konfigureret korrekt, kan signalet blive opsnappet af uønskede tredjeparter, hvilket kan medføre:
 - Tyveri af personlige eller fortrolige oplysninger
 - Forkert transmission af oplysninger til parter, der udgiver sig for at være de angivne personer
 - Udbredelse af transskriberet, opfanget kommunikationsindhold.



Vær opmærksom på, at du skal kende den trådløse routers/accesspoints netværksnavn (SSID) og netværksnøgle (adgangskode). Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, skal du kontakte producenten af den trådløse router/accesspointet, systemadministratoren eller internetudbyderen. Brother kan ikke give dig disse oplysninger.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til konfiguration fra din computer

1. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Windows
Download installationsprogrammet fra siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Download installationsprogrammet fra siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.
 - b. Start installationsprogrammet, og dobbeltklik derefter på ikonet **Start Here Mac**.
2. Følg vejledningen på skærmen.
3. Vælg **Trådløs netværkstilslutning (Wi-Fi)**, og klik derefter på **Næste**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

Konfigurationen af det trådløse netværk er nu færdig.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til konfiguration fra din mobilenhed

1. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - **Android™-enheder**
Download og installer Brother Mobile Connect fra Google Play™.
 - **Alle enheder, der understøttes af iOS eller iPadOS, herunder iPhone, iPad og iPod touch**
Download og installer Brother Mobile Connect fra App Store.
2. Start Brother Mobile Connect, og følg derefter vejledningen på skærbilledet for at tilslutte din mobilenhed til Brother-maskinen.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Tjek og optag de aktuelle trådløse netværksindstillinger på computeren, du tilslutter.

Netværksnavn (SSID)

Netværksnøgle (adgangskode)

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)
GODDAG

Netværksnøgle (adgangskode)
12345



- Dit access point/router kan understøtte brugen af flere WEP-nøgler, men din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.
- Hav dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) klar, hvis du har brug for hjælp under konfigurationen, og du ønsker at kontakte Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde denne information.
- Hvis du ikke er bekendt herom (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte konfigurationen af den trådløse forbindelse.

Hvor kan jeg finde disse oplysninger?

- Tjek dokumentation, der følger med din trådløse router.
- Den første SSID kan være enten fabrikantens navn eller navnet på modellen.
- Hvis du ikke er bekendt med sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte fabrikanten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

2. Tryk på **Wi-Fi**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Find netværk]. Tryk på **OK**.
4. Hvis meddelelsen [WLAN akt.?] vises, skal du trykke på ▲ for at vælge [Til].
Dette starter guiden til trådløs konfiguration. Tryk på ▼ for at annullere.
5. Maskinen søger efter dit netværk, og der vises en liste over tilgængelige SSID'er. Når der vises en liste over SSID'er, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede SSID. Tryk på **OK**.
6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du bruger en godkendelses- og krypteringsmetode, der kræver en netværksnøgle, skal du indtaste den netværksnøgle, du skrev ned i første trin.

Indtast nøglen, og tryk derefter på **OK** for at anvende indstillingerne.

Tryk på **▲** for at anvende [Ja].

- Hvis din godkendelsesmetode er Open System og krypteringsmetoden er Ingen, skal du gå videre til næste trin.

7. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Tjek og optag de aktuelle trådløse netværksindstillinger på computeren, du tilslutter.

Netværksnavn (SSID)

Netværksnøgle (adgangskode)

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)
GODDAG

Netværksnøgle (adgangskode)
12345



- Dit access point/router kan understøtte brugen af flere WEP-nøgler, men din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.
- Hav dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) klar, hvis du har brug for hjælp under konfigurationen, og du ønsker at kontakte Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde denne information.
- Hvis du ikke er bekendt herom (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte konfigurationen af den trådløse forbindelse.

Hvor kan jeg finde disse oplysninger?

- Tjek dokumentation, der følger med din trådløse router.
- Den første SSID kan være enten fabrikantens navn eller navnet på modellen.
- Hvis du ikke er bekendt med sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte fabrikanten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

2. Tryk på **Wi-Fi**.

3. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen [Find Wi-Fi-netværk], og tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på **►**, når [Slå WLAN til?] vises.

Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på **◀** for at annullere.

5. Maskinen søger efter dit netværk, og der vises en liste over tilgængelige SSID'er. Når der vises en liste over SSID'er, skal du trykke på **▲** eller **▼** for at vælge det ønskede SSID. Tryk på **OK**.



Hvis det ønskede SSID ikke vises, skal du vælge indstillingen [Søg igen] og trykke på **OK** for at søge på netværket igen.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Hvis du bruger en godkendelses- og krypteringsmetode, der kræver en netværksnøgle, skal du indtaste den netværksnøgle, du skrev ned i første trin.
Indtast nøglen, og tryk derefter på **OK** for at anvende indstillingerne.
- Hvis din godkendelsesmetode er Open System og krypteringsmetoden er Ingen, skal du gå videre til næste trin.

7. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen.

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)
-

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis dit trådløse accesspoint/routeren understøtter WPS (trykknappkonfiguration), kan du bruge WPS fra maskinens betjeningspanel til at konfigurere dine trådløse netværksindstillinger.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Wi-Fi**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [WPS/Tryk knap]. Tryk på **OK**.
3. Hvis meddelelsen [WLAN akt.?] vises, skal du trykke på ▲ for at vælge [Til].
Dette starter guiden til trådløs konfiguration. Tryk på ▼ for at annullere.
4. Når du på displayet bliver bedt om at starte WPS, skal du trykke på WPS-knappen på dit trådløse accesspoint/router. Tryk derefter på ▲. Maskinen forsøger automatisk at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Hvis det lykkes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Wi-Fi**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WPS/Tryk knap], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ►, når [Slå WLAN til?] vises.
Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på ◀ for at annullere.
4. Når du på displayet bliver bedt om at starte WPS, skal du trykke på WPS-knappen på dit trådløse accesspoint/router. Tryk derefter på ► på maskinen. Maskinen forsøger automatisk at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen.

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)


Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis dit trådløse LAN-accesspoint/din trådløse LAN-router understøtter WPS, kan du bruge PIN-metoden (Personal Identification Number) til at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

PIN-metoden er en af de forbindelsesmetoder, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Ved at sende en PIN-kode, som oprettes af en tilmelder (din maskine) til registratoren (en enhed, der administrerer det trådløse LAN), kan du konfigurere det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne. Se vejledningen, der følger med det trådløse accesspoint/routeren for at få flere oplysninger om, hvordan du får adgang til WPS-tilstand.


Type A

Forbindelse, når det trådløse LANs accesspoint/routeren (1) dublerer som registrator.

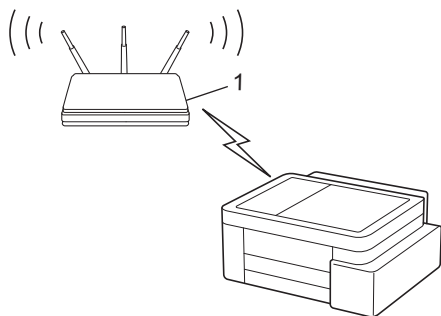

Type B

Forbindelse, når en anden enhed (2), f.eks. en computer, bruges som registrator.

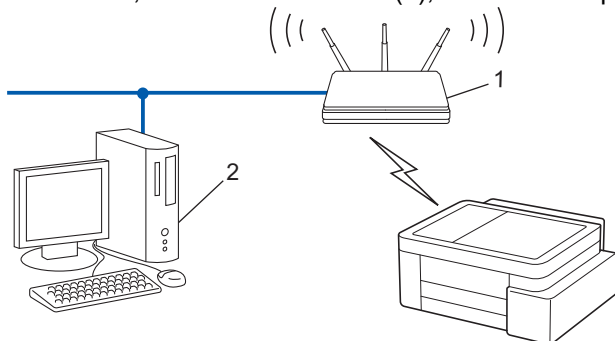

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Tryk på **Wi-Fi**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [WPS/PIN-kode]. Tryk på **OK**.
3. Hvis meddelelsen [WLAN akt.?] vises, skal du trykke på ▲ for at vælge [Til].
Dette starter guiden til trådløs konfiguration. Tryk på ▼ for at annullere.
4. Displayet viser en ottecifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et trådløst accesspoint/en router.
5. Indtast IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks.: <http://192.168.1.2>).
6. Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden, og følg derefter vejledningen på skærmen.




- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket på dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

Hvis det lykkes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet].

Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator:

7. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
8. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

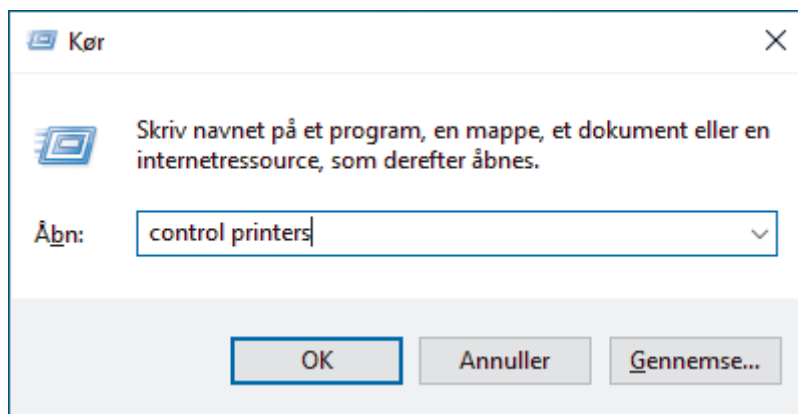

Enheder og printere-vinduet vises.



Hvis **Enheder og printere**-vinduet ikke vises, skal du klikke på **Enheder > Flere indstillinger for enheder og printere**.

9. Klik på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 11 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.

10. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.
11. Indtast den PIN-kode, der vises i maskinens display, og klik på **Næste**.
12. Klik på **Luk**.

Hvis det lykkes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [WLAN (Wi-Fi)]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [WPS/PIN-kode]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **►**, når [Slå WLAN til?] vises.

Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på **◀** for at annullere.
4. Displayet viser en ottecifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et trådløst accesspoint/en router.
5. Indtast IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks.: <http://192.168.1.2>).

6. Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden, og følg derefter vejledningen på skærmen.




- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket på dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen.

Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator:

7. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
8. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

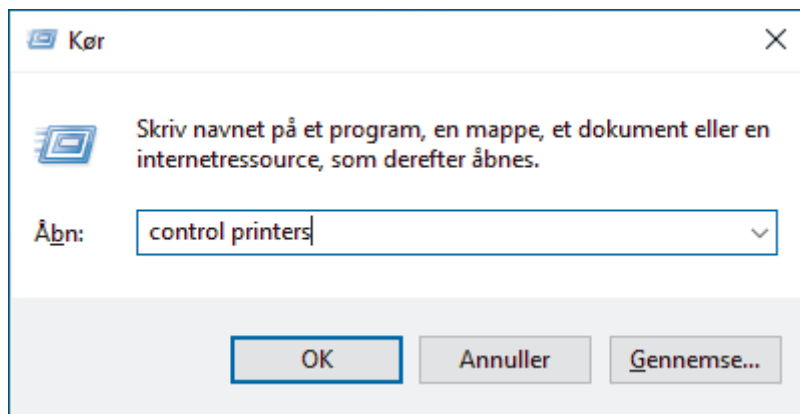

Enheder og printere-vinduet vises.



Hvis **Enheder og printere**-vinduet ikke vises, skal du klikke på **Enheder > Flere indstillinger for enheder og printere**.

9. Klik på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 11 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.

10. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.

11. Indtast den PIN-kode, der vises i maskinens display, og klik på **Næste**.

12. Klik på **Luk**.

Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke udsendes

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontrollér de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk, og skriv dem ned.

Netværksnavn (SSID)		
Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Åbent system	INGEN	-
	WEP	
Delt nøgle	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
WPA3-SAE	AES	12345678



Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på **Wi-Fi**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Find netværk]. Tryk på **OK**.
4. Hvis meddelelsen [WLAN akt.?] vises, skal du trykke på ▲ for at vælge [Til].
Dette starter guiden til trådløs konfiguration. Tryk på ▼ for at annullere.
5. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Tilføj SSID], og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast SSID-navnet, og tryk på **OK**.



Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ►► [Relaterede informationer](#)

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge godkendelsesmetoden. Tryk på **OK**.
8. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du har valgt indstillingen [Åbent system], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [Ingen] eller [WEP] og trykke på **OK**.

Hvis du har valgt indstillingen [WEP] som krypteringstype, skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på **OK**.

- Hvis du har valgt indstillingen [Delt nøgle], skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på **OK**.
- Hvis du har valgt indstillingen [WPA-Personal], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES] og trykke på **OK**.

Indtast WPA-nøglen, og tryk på **OK**.

- Hvis du vælger indstillingen [WPA3-SAE], skal du vælge Krypteringstype [AES] og derefter trykke på **OK**.

Indtast WPA-nøglen, og tryk på **OK**.



- Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ►► *Relaterede informationer*
- Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

9. Hvis du vil anvende indstillingerne, skal du trykke på ▲ for at vælge [Ja]. For at annullere skal du trykke på ▼ for at vælge [Nej].

10. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontrollér de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk, og skriv dem ned.

Netværksnavn (SSID)		
Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Åbent system	INGEN	-
	WEP	
Delt nøgle	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
WPA3-SAE	AES	12345678



Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på **Wi-Fi**.

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Find Wi-Fi-netværk], og tryk derefter på **OK**.

4. Tryk på ►, når [Slå WLAN til?] vises.

Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på ◀ for at annullere.

5. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Tilføj SSID], og tryk derefter på **OK**.

6. Indtast SSID-navnet, og tryk på **OK**.



Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ►► *Relaterede informationer*

7. Vælg godkendelsesmetoden, og tryk derefter på **OK**.

8. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Hvis du har valgt indstillingen [Åbent system], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [Ingen] eller [WEP] og trykke på **OK**.

Hvis du har valgt indstillingen [WEP] som krypteringstype, skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på **OK**.

- Hvis du har valgt indstillingen [Delt nøgle], skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på **OK**.

- Hvis du har valgt indstillingen [WPA-Personal], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES] og trykke på **OK**.

Indtast WPA-nøglen, og tryk på **OK**.

- Hvis du vælger indstillingen [WPA3-SAE], skal du vælge Krypteringstype [AES] og derefter trykke på **OK**.

Indtast WPA-nøglen, og tryk på **OK**.



• Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, ►► *Relaterede informationer*

• Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

9. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [WLAN-forbindelse oprettet.].

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Relaterede emner:


- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)
- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)

Brug Wi-Fi Direct®

- [Oversigt over Wi-Fi Direct](#)
- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk vha. trykknappmetoden](#)
- [Manuel konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk](#)
- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

Oversigt over Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en af de konfigurationsmetoder for trådløst netværk, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Den giver dig mulighed for at forbinde din mobilenhed til Brother-maskinen på en sikker måde uden brug af en trådløs router/accesspoint.

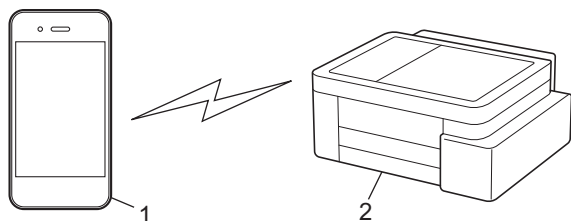

1. Mobilenhed
2. Brother-maskinen



- Du kan bruge Wi-Fi Direct med enten kabelbaseret eller trådløs netværksforbindelse samtidigt.
- Den Wi-Fi Direct-understøttede enhed kan blive gruppeejer. Ved konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket bruges gruppeejerens som et accesspoint.



Relaterede informationer

- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

Relaterede emner:

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk vha. trykknappmetoden](#)
- [Manuel konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk](#)

Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk vha. trykknappmetoden

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Hvis du vil bruge Wi-Fi Direct-netværksindstillingerne, når du bruger en Android™-enhed, skal du installere Brother Mobile Connect, vælge Wi-Fi Direct som metode til at oprette forbindelse til dette produkt og følge anvisningerne på skærbilledet.

Når en maskine modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Tilslut?] på displayet. Tryk på ▲ for at oprette forbindelse.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
 - c. Gør som følger, hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct:
 - i. Vælg [Gruppeejer]. Tryk på **OK**.
 - ii. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.



Hvis du tilslutter med [Gruppeejer] indstillet til [Til], kan mobilenheden, afhængigt af enheden, afbryde forbindelsen til det tilsluttede, trådløse netværk og automatisk skifte til mobildata. Hvis det er nødvendigt, skal du oprette forbindelse til det oprindelige trådløse netværk efter brug. Hvis din enhed fortsætter med automatisk at skifte til Wi-Fi Direct-netværket, skal du slukke den automatiske forbindelsesindstilling til denne maskine på mobilenheden.

- d. Vælg [Tryk knap]. Tryk på **OK**.
3. Når [Wi-FiDirect til?] vises, skal du trykke på ▲ for at vælge [Til]. Tryk på ▼ for at annullere.
 4. Når meddelelsen [Aktivér Wi-Fi Direct på anden enhed, og tryk på OK.] vises, skal du aktivere din mobilenheds Wi-Fi Direct-funktion (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få flere oplysninger). Tryk på **OK** på Brother-maskinen.
 5. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis din mobilenhed viser en liste over maskiner med aktiveret Wi-Fi Direct, skal du vælge Brother-maskinen.
 - Hvis Brother-maskinen viser en liste over mobilenheder med aktiveret Wi-Fi Direct, skal du vælge din mobilenhed og trykke på **OK**. Vælg [<Scan igen>] for at søge efter tilgængelige enheder igen.
 6. Hvis mobilenheden opretter forbindelse, viser maskinen [Tilsluttet].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Hvis du vil bruge Wi-Fi Direct-netværksindstillingerne, når du bruger en Android™-enhed, skal du installere Brother Mobile Connect, vælge Wi-Fi Direct som metode til at oprette forbindelse til dette produkt og følge anvisningerne på skærbilledet.

Når en maskine modtager Wi-Fi Direct-anmodningen fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct modtaget.] på displayet. Tryk på ► for at oprette forbindelse.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
- b. Vælg indstillingen [Wi-Fi Direct] . Tryk på **OK**.
- c. Gør som følger, hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct:
 - i. Vælg [Gruppepeer]. Tryk på **OK**.
 - ii. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.



Afhængigt af enheden, hvis du tilslutter med [Gruppepeer] indstillet til [Til], kan mobilenheden afbryde forbindelsen til det tilsluttede trådløse netværk og automatisk skifte til mobildata. Hvis det er nødvendigt, skal du oprette forbindelse til det oprindelige trådløse netværk efter brug. Hvis din enhed fortsætter med automatisk at skifte til Wi-Fi Direct-netværket, skal du slukke den automatiske forbindelsesindstilling til denne maskine på mobilenheden.

- d. Vælg [Tryk knap]. Tryk på **OK**.
3. Når meddelelsen [Aktiver Wi-Fi Direct på andre enheder.] vises, skal du aktivere din mobilenheds Wi-Fi Direct-funktion (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få flere oplysninger). Tryk på ► på Brother-maskinen.
 4. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis din mobilenhed viser en liste over maskiner med aktiveret Wi-Fi Direct, skal du vælge Brother-maskinen.
 - Hvis Brother-maskinen viser en liste over mobilenheder med aktiveret Wi-Fi Direct, skal du vælge din mobilenhed og trykke på **OK**. Vælg [Scan igen] for at søge efter tilgængelige enheder igen.
 5. Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen.



Relaterede informationer

- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct](#)
- [Manuel konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Manuel konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk

Konfigurer Wi-Fi Direct-indstillingen fra maskinens betjeningspanel.

Hvis du opretter forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket manuelt, kan mobilenheden, afhængigt af enheden, afbryde forbindelsen til det tilsluttede, trådløse netværk og automatisk skifte til mobildata. Hvis det er nødvendigt, skal du oprette forbindelse til det oprindelige trådløse netværk efter brug. Hvis din enhed fortsætter med automatisk at skifte til Wi-Fi Direct-netværket, skal du slukke den automatiske forbindelsesindstilling til denne maskine på mobilenheden.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg indstillingen [Manuel]. Tryk på **OK**.
3. Når [Wi-FiDirect til?] vises, skal du trykke på ▲ for at vælge [Til]. Tryk på ▼ for at annullere.
4. Maskinen viser SSID (netværksnavnet) og adgangskoden (netværksnøglen). Gå til skærbilledet for din mobilenheds trådløse netværksindstillinger, og indtast SSID og adgangskode.
5. Hvis mobilenheden opretter forbindelse, viser maskinen [Tilsluttet].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg indstillingen [Manuel]. Tryk på **OK**.
3. Maskinen viser SSID (netværksnavnet) og adgangskoden (netværksnøglen). Gå til skærbilledet for din mobilenheds trådløse netværksindstillinger, og indtast SSID og adgangskode.



- Du kan også konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk ved hjælp af den QR-kode, der vises på displayet. Scan QR-koden, og følg derefter vejledningen på displayet.
- Scan QR-koden fra standardkameraappen på iOS 11 eller nyere, eller fra Wi-Fi-indstillingsmenuen eller standardkameraappen på Android™ 10 eller nyere. Hvis QR-koden ikke kan aflæses, skal du manuelt indtaste netværksnavnet (SSID) og netværksnøglen (adgangskode) for at oprette forbindelse.

4. Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen.



Relaterede informationer

- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct](#)
- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk vha. tryknapmetoden](#)

Aktivering/deaktivering af trådløst LAN

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Tryk på **Wi-Fi**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [WLAN akt.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [WLAN (Wi-Fi)]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [WLAN akt.]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.



Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)

Udskriv WLAN-rapporten

WLAN-rapporten afspejler maskinens trådløse status. Hvis det ikke lykkes at oprette trådløs forbindelse, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [*Print rapport*]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [*WLAN-rapport*]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på knappen **Mono Start** eller **Colour Start**.

Maskinen udskriver WLAN-rapporten.

Hvis WLAN-rapporten ikke udskrives, skal du undersøge maskinen for fejl. Hvis der ikke er synlige fejl, skal du vente et minut og derefter prøve at udskrive rapporten igen.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [*Print rapport*], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [*WLAN-rapport*], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ►.

Maskinen udskriver WLAN-rapporten.

Hvis WLAN-rapporten ikke udskrives, skal du undersøge maskinen for fejl. Hvis der ikke er synlige fejl, skal du vente et minut og derefter prøve at udskrive rapporten igen.

✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)
 - [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

Relaterede emner:

- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

Fejlkoder i trådløs LAN-rapport

Hvis den trådløse LAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se den tilsvarende vejledning i skemaet:

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-01	WLAN (Wi-Fi) er ikke aktiveret. Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen: • Aktiver WLAN-indstilling på din maskine. • Hvis der er tilsluttet et netværkskabel til din maskine, frakobl det.
TS-02	Din trådløse router/accesspoint kan ikke registreres. Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen: • Sørg for, at din trådløse router/accesspoint er tændt. • Placer midlertidigt din maskine tættere på den trådløse router/accesspoint, når du konfigurerer trådløs-indstillingerne. • Hvis din trådløse router/accesspoint bruger MAC-adressefiltrering, skal du bekræfte, at maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Du kan finde MAC-adressen ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten eller siden Printerindstillinger. • Hvis du har indtastet netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger manuelt (godkendelsesmetode/krypteringsmetode), kan oplysningerne være ukorrekte. Tjek netværksnavnet og sikkerhedsoplysningerne igen, og genindtast de korrekte oplysninger. • Genstart din trådløse router/accesspoint. Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør.
TS-04	Din maskine understøtter ikke de metoder til godkendelse og kryptering, der bruges i den valgte trådløse router/accesspoint. For infrastrukturtilstand (Mest anvendte) Ændr metoderne til godkendelse og kryptering i den trådløse router/accesspoint. Din maskine understøtter følgende metoder til godkendelse og kryptering: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • OPEN: WEP / NONE (uden kryptering) • Delt nøgle: WEP Hvis dit problem ikke blev løst, kan det netværksnavn (SSID) eller de sikkerhedsindstillinger, du indtastede, være ukorrekte. Tjek om alle trådløs-indstillinger til netværket, er korrekte for dit netværk.
TS-05	Netværksnavnet (SSID) og netværksnøglen (adgangskoden) er ukorrekte. Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen: • Bekræft netværksnavnet (SSID) og netværksnøglen (adgangskoden). • Hvis din netværksnøgle indeholder både store og små bogstaver, sørg for at de er indtastet korrekt. • Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør. • Hvis din trådløse router/accesspoint bruger WEP-kryptering med flere WEP-nøgler, skriv dem ned, og brug kun den første WEP-nøgle.

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-06	Trådløs-sikkerhedsoplysningerne (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle (adgangskode)) er ukorrekte. Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen: • Bekræft netværksnøglen. Hvis din netværksnøgle indeholder både store og små bogstaver, sørg for at de er indtastet korrekt. • Bekræft om hvorvidt den indtastede godkendelsesmetode og godkendelsesmetoden eller krypteringsmetoden, der understøttes af den trådløse router/accesspoint, er den samme. • Når netværksnøglen, godkendelsesmetoden og krypteringsmetoden er bekræftet, skal du genstarte din trådløse router/accesspoint og maskinen. • Hvis Skjult tilstand på din trådløse router/accesspoint er slået, til skal du måske deaktivere den for at kunne tilslutte til det trådløse netværk. Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør.
TS-07	Maskinen kan ikke registrere en trådløse router/accesspoint, der har WPS (Wi-Fi Protected Setup) aktiveret. Tjek følgende punkter, og prøv igen: • Se efter WPS-symbolet, der er vist på routeren/accesspointet, for at kontrollere om din trådløse router/accesspoint understøtter WPS. For flere oplysninger, se dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint. • Hvis du vil konfigurere din trådløse forbindelse vha. WPS, skal du konfigurere både maskinen og den trådløse router/accesspoint. For flere oplysninger, se brugervejledningen. • Hvis du ikke ved, hvordan du konfigurerer din trådløse router/accesspoint til WPS, se dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller din internettjenesteleverandør.
TS-08	Der er registreret to eller flere trådløse routere eller accesspoints, der har WPS aktiveret. Tjek følgende punkter, og prøv igen: • Sørg for, at kun én trådløs router/accesspoint inden for dækningsområdet har WPS aktiveret, prøv derefter at tilslutte igen. • Prøv at tilslutte igen efter nogle få minutter for at undgå forstyrrelser fra andre accesspoints/routere.



Sådan kontrolleres de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode, netværksnøgle) for WLAN accesspointet/routeren:

1. Standard-sikkerhedsindstillingerne findes muligvis på en label på WLAN- accesspointet/routeren. Producentens navn eller modelnr. på WLAN accesspointet/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne.
 2. Se den medfølgende dokumentation til det trådløse WLAN accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne.
- Hvis WLAN accesspointet/routeren er indstillet til ikke at rundsende SSID, vil SSID'et ikke automatisk blive registreret. Du vil skulle angive SSID-navnet manuelt.
 - Netværksnøglen kan også kaldes adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

Hvis du ikke kender SSID'et og de trådløse sikkerhedsindstillinger for dit WLAN accesspoint/router eller ikke ved, hvordan du ændrer configurationen, bedes du se den dokumentation, der fulgte med WLAN accesspointet/routeren, spørge producenten af accesspointet/routeren eller spørge din internetudbyder eller netværksadministrator.



Relaterede informationer

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)

Relaterede emner:

- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

Netværksfunktioner

- [Aktivering/deaktivering af webbaseret administration ved hjælp af betjeningspanelet](#)
- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management](#)
- [Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk](#)
- [Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard](#)

Aktivering/deaktivering af webbaseret administration ved hjælp af betjeningspanelet

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Webbaseret adm], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.



Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Webbaseret adm.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.



Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.



Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

Udskriv netværkskonfigurationsrapporten

Netværkskonfigurationsrapporten viser netværkskonfigurationen, herunder netværksindstillinger for printserveren.



- Nodenavnet vises i netværkskonfigurationsrapporten. Standardnodenavnet er "BRN123456abcdef" for et kabelbaseret netværk eller "BRW123456abcdef" for et trådløst netværk (hvor "123456abcdef" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Hvis IP-adressen i netværkskonfigurationsrapporten viser 0.0.0.0, skal du vente et minut og prøve at udskrive den igen.
- Du kan finde maskinens indstillinger såsom IP-adresse, undernetmaske, nodenavn og MAC-adresse i rapporten, f.eks.:
 - IP-adresse: 192.168.0.5
 - Undernetmaske: 255.255.255.0
 - Nodenavn: BRN000ca0000499
 - MAC-adresse: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Print rapport]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværkskonfig]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på knappen **Mono Start** eller **Colour Start**.

Maskinen udskriver den aktuelle netværkskonfigurationsrapport.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Print rapport]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Netværkskonfig]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.

Maskinen udskriver den aktuelle netværkskonfigurationsrapport.



Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

Relaterede emner:

- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management](#)

Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management

Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres ved hjælp af Web Based Management:

- Proxyserveradresse
- Portnummer
- Brugernavn
- Adgangskode



- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
 - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
 - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
 - Google Chrome™ til Android™
 - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2

Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.

➤➤ [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontroller, at du har markeret afkrydsningsfeltet **Proxy**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
6. I feltet **Proxy** skal du klikke på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
7. Indtast proxy-serveroplysningerne.
8. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

Relaterede emner:

- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af maskinens betjeningspanel](#)
- [Åbning af Web Based Management](#)

Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk

Når du bruger maskinen i et privat netværk, kan du bruge detekteringsfunktionerne til globalt netværk til at undgå risici fra uventede angreb fra det globale netværk.

- [Aktiver/deaktiver registrering af global IP-adresse](#)
- [Blokkommunikation fra det globale netværk](#)

Aktiver/deaktiver registrering af global IP-adresse

Brug denne funktion til at kontrollere maskinens IP-adresse. Når maskinen er tildelt en global IP-adresse, vises en advarsel på maskinen.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [GlobalNW ordb.] . Tryk på **OK**.
 - c. Vælg indstillingen [Tillad reg] . Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Global registr.] . Tryk på **OK**.
 - c. Vælg indstillingen [Tillad registrering] . Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.



Relaterede informationer

- [Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk](#)

Blokkommunikation fra det globale netværk



Hvis du aktiverer denne funktion, begrænser den modtagelse af job fra enheder med globale IP-adresser

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg valgmuligheden [GlobalNW ordb.], og tryk derefter på **OK**.
 - c. Vælg valgmuligheden [Afvis adgang], og tryk derefter på **OK**.
 - d. Vælg [Til], og tryk derefter på **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg indstillingen [Global registr.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg indstillingen [Afvis adgang]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.



Relaterede informationer

- [Brug af detekteringsfunktioner til globalt netværk](#)

Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard

Du kan bruge maskinens kontrolpanel til at nulstille maskinens netværksindstillinger til dens standardfabriksindstillinger. Dette nulstiller alle oplysninger, undtagen administratoradgangskoden.



- Denne funktion gendanner alle netværksindstillinger undtagen administratoradgangskoden til fabriksindstillingerne. For at nulstille administratoradgangskoden skal du bruge funktionen Fabriksnulstilling.
- Du kan også nulstille printserveren til fabriksindstillingerne ved hjælp af webbaseret administration.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Nulstil]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Netværksnulst.]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ for [Nulstil] for at bekræfte.
4. Tryk på ▲ for [Ja] for at genstarte maskinen.
Maskinen genstarter.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Netværksnulst.]. Tryk på **OK**.
3. Hold ► nede i to sekunder for at bekræfte.
Maskinen genstarter.



Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

Relaterede emner:

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)
- [Kontroller din maskines adgangskode](#)

Brothers administrationsværktøjer

Brug et af Brothers administrationsværktøjer til at konfigurere Brother-maskinens netværksindstillinger.
Gå til din models **Downloads** side på support.brother.com/downloads for at downloade værktøjerne.



Relaterede informationer

- [Netværk](#)
-

Sikkerhed

Maskinen understøtter de sikkerhedsfunktioner, der er angivet nedenfor. For yderligere information om hver enkelt netværkssikkerhedsfunktion, til din models *Vejledning til netværkssikkerhedsfunktioner* på support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/dan/index.html.

- Introduktion > Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner
- Netværkssikkerhed > Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed
- Netværkssikkerhed > Brug SSL/TLS

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ udskriftstjeneste og Mopria™ scanning](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect


Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Oversigt over Brother Web Connect](#)
- [Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect](#)
- [Opsætning af Brother Web Connect](#)
- [Scanning og overførsel af dokumenter med Brother Web Connect](#)
- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)

Oversigt over Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Nogle websteder stiller tjenester til rådighed, der giver brugere mulighed for at overføre og vise billeder og filer på webstedet. (DCP-T780DW/MFC-T980DW) Brother-maskinen kan scanne billeder og overføre dem til disse tjenester og også downloade og udskrive billeder, der allerede er overført til disse tjenester. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Brother-maskinen kan scanne billeder og overføre dem til disse tjenester.

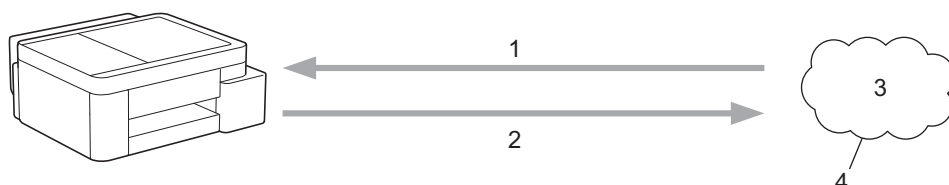

1. Udskrivning (DCP-T780DW/MFC-T980DW)
2. Scanning
3. Fotos, billeder, dokumenter og andre filer
4. Webtjeneste

For at bruge Brother Web Connect skal Brother-maskinen være tilsluttet et netværk, som har adgang til internettet, enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse.

Ved netværksopsætning med en proxy-server skal maskinen også konfigureres til at bruge en proxy-server. Kontrollér med din netværksadministrator, hvis du ikke er sikker på din netværkskonfiguration.



En proxyserver er en computer, der fungerer som et mellemlid mellem brugernes computere og internettet, hvor computerne ikke har direkte forbindelse til internettet.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  **(Photo/Web)** for at bruge Brother Web Connect.
- (DCP-T780DW) Tryk på  **(Web)** for at bruge Brother Web Connect.



Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
 - [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af maskinens betjeningspanel](#)

Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af maskinens betjeningspanel

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres på maskinen:

- Proxyserveradresse
- Portnummer
- Brugernavn
- Adgangskode

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Indstillinger for webforbindelse]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Proxyindst.]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Proxyforbindelse]. Tryk på **OK**.
 - e. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
 - f. Vælg den indstilling, du vil foretage. Tryk på **OK**.
 - g. Indtast proxy-serveroplysningerne. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Oversigt over Brother Web Connect](#)

Relaterede emner:

- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management](#)

Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brug Brother Web Connect til at få adgang til webtjenester fra din Brother-maskine. Nogle af disse webtjenester har versioner til virksomheder.

For at bruge Brother Web Connect skal du have en konto hos den ønskede onlinetjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto.

Google Drive™

En online lagrings-, redigerings- og delingstjeneste til dokumenter og filesynkronisering.

URL: drive.google.com

Evernote®

En online lagrings- og styringstjeneste til filer.

URL: www.evernote.com

Dropbox

En online lagrings-, delings- og synkroniseringstjeneste til filer.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

En onlinetjeneste til lagring, deling og administration af filer.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

En online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter.

URL: www.box.com

OneNote

En online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter.

URL: www.onenote.com

SharePoint Online

En onlinelager-, delings- og administrationstjeneste til indhold for virksomheder.

Hvis du vil have flere oplysninger om disse tjenester, kan du gå ind på webstedet for den respektive tjeneste.

Følgende tabel viser, hvilke filtyper du kan bruge med hver Brother Web Connect-funktion:

Tilgængelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Hent og udskriv billeder, eller gem dem på lagringsmedier (DCP-T780DW/MFC-T980DW)	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Overfør scannede billeder	JPEG PDF	JPEG PDF

Tilgængelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
	DOCX XLSX PPTX TIFF	DOCX XLSX PPTX TIFF



- Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande.
- For Hongkong, Taiwan og Korea:
Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke.



Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

Opsætning af Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Opsætningsoversigt for Brother Web Connect](#)
- [Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect](#)
- [Anmod om adgang til Brother Web Connect](#)
- [Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect](#)


Opsætningsoversigt for Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Konfigurer indstillingerne for Brother Web Connect på følgende måde:

Trin 1: Opret en konto med den tjeneste, du vil bruge.


Gå ind på tjenestewebsitet fra en computer, og opret en konto. (Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto).

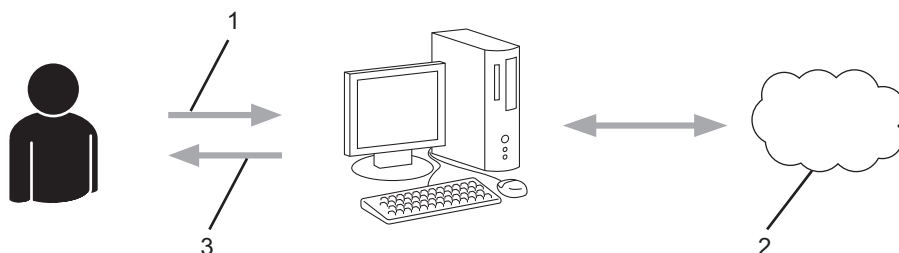

1. Brugerregistrering
2. Webtjeneste
3. Opret en konto

Trin 2: Anmod om adgang til Brother Web Connect.


Start Brother Web Connect-adgang fra en computer, og få et midlertidigt id.

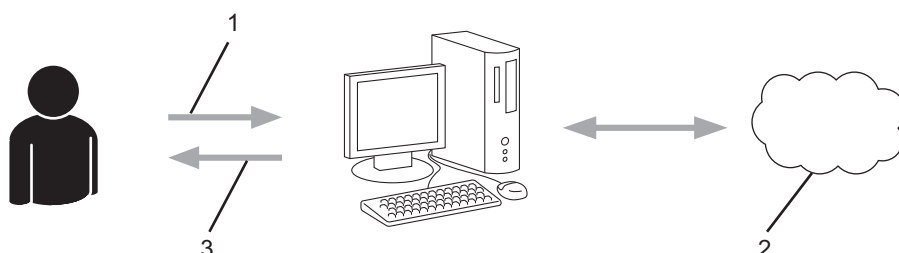

1. Indtast kontooplysninger
2. Side for Brother Web Connect-programmet
3. Få et midlertidigt id

Trin 3: Registrer dine kontooplysninger på din maskine, så du kan få adgang til den tjeneste, du ønsker at bruge.

Indtast det midlertidige id for at aktivere tjenesten på maskinen. Angiv kontonavnet, sådan som det skal vises på maskinen, og indtast en PIN-kode, hvis du vil bruge en.

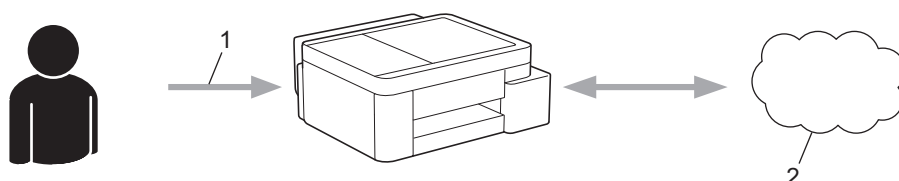

1. Indtast midlertidigt id
2. Webtjeneste

Din Brother-maskinen kan nu bruge tjenesten.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)
-

Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

For at kunne bruge Brother Web Connect til at få adgang til en online tjeneste skal du have en konto hos den pågældende online tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto. Når du har oprettet en konto, skal du logge på og bruge kontoen en enkelt gang med en computer, før du kan bruge Brother Web Connect-funktionen. Ellers kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten vha. Brother Web Connect.

Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto.

Når du er har oprettet en konto hos den onlinetjeneste, du vil bruge, skal du anmode om adgang til Brother Web Connect.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

Anmod om adgang til Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis du vil bruge Brother Web Connect til at få adgang til onlinetjenester, skal du først anmode om adgang til Brother Web Connect via en computer, som har Brother-software installeret.

1. Gå ind på webstedet for Brother Web Connect-programmet.

Indstilling	Beskrivelse
Windows	Start  (Brother Utilities), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på Mere i venstre navigationslinje, og vælg Brother Web Connect .  Du kan også gå direkte til webstedet: Type bwc.brother.com i adresselinjen i webbrowseren.
Mac	Type bwc.brother.com i adresselinjen i webbrowseren.

Brother Web Connect-siden åbnes.

2. Vælg den tjeneste, du vil bruge.
3. Følg vejledningen på skærmen, og anmod om adgang.



Ved brug af SharePoint Online skal du følge vejledningen på skærmen for at registrere et dokumentbibliotek.

Efter gennemførslen vises dit midlertidige id.

Opret forbindelse med Brother Web Connect

Registreringen er gennemført.

Indtast følgende midlertidige ID på din maskines display.

Midlertidigt ID (11 cifre)

XXXX XXXXX XXXXX

BEMÆRK: Det midlertidige ID udløber om 24 timer.

4. Skriv dit midlertidige id ned, da du vil få brug for det for at registrere konti på maskinen. Det midlertidige id er gyldigt i 24 timer.
5. Luk webbrowseren.

Nu, hvor du har dit adgangs-id til Brother Web Connect, skal du registrere id'et på din maskine og derefter bruge maskinen til at få adgang til den webtjeneste, du vil bruge.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du skal indtaste oplysninger til din Brother Web Connect-konto og konfigurere maskinen, så den kan bruge Brother Web Connect til at oprette adgang til den ønskede tjeneste.

- Du skal anmode om adgang til Brother Web Connect for at registrere en konto på maskinen.
- Før du registrerer en konto, skal du kontrollere, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt på maskinens kontrolpanel.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på **Photo/Web**. (DCP-T780DW) Tryk på **Web**.



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på ►.
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på ►.

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- a. Vælg den tjeneste, du vil tilmelde dig. Tryk på **OK**.
- b. Vælg [Registrer/Slet]. Tryk på **OK**.
- c. Vælg [Registrer konto]. Tryk på **OK**.

3. Maskinen beder dig om at indtaste det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang til Brother Web Connect. Tryk på ►.

4. Indtast det midlertidige id ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.



Der vises en fejlmeddelelse på displayet, hvis de oplysninger, du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast det midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen for at få et nyt, midlertidigt id.

5. Maskinen beder dig om at indtaste det kontonavn, som skal vises på displayet. Tryk på ►.

6. Indtast navnet, og tryk på **OK**.

7. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Tryk på ► for at indstille en PIN-kode til kontoen. (En PIN-kode forhindrer uautoriseret adgang til kontoen). Indtast et firecifret tal, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på ◀, hvis du ikke vil indstille en PIN-kode.



Når de kontooplysninger, du indtastede, vises, skal du kontrollere, at de er korrekte.

8. Tryk på ► for at registrere de oplysninger, som du indtastede.

9. Tryk på ►.

Kontoregistrering er udført, og din maskine kan nu få adgang til tjenesten.

10. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

Scanning og overførsel af dokumenter med Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Overfør dine scannede billeder og dokumenter direkte til en webtjeneste uden brug af en computer.

- Ved scanning og overførsel af JPEG-filer eller søgbare PDF-filer er sort-hvid-scanning ikke tilgængelig.
- Ved scanning og overførsel af Microsoft Office-filer er sort-hvid-scanning og gråtonescanning ikke tilgængelig.
- Ved scanning og overførsel af JPEG-filer scannes hver side som en separat fil.
- Overførte dokumenter gemmes i et album, der hedder **From_BrotherDevice**.

Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen på eller antallet af dokumenter, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste.

1. [Læg dit dokument i](#).
2. MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DWTryk på **Photo/Web**.DCP-T780DWTryk på **Web**.



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på ►.
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på ►.

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg tjenesten, der er vært for den konto, du vil overføre. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg navnet på din konto. Tryk på **OK**.
4. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på **OK**.
5. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T980DW

Dokumenter, der er blevet overført til din konto, kan downloades direkte til maskinen og udskrives. Dokumenter, som andre brugere har overført til deres egne konti til deling, kan også hentes til din maskine og udskrives, når blot du har visningstilladelse til de dokumenter.



For Hongkong, Taiwan og Korea:

Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke.



Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
- [Download og udskriv vha. webtjenester](#)

Download og udskriv vha. webtjenester

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T980DW) Tryk på **Photo/Web**. (DCP-T780DW) Tryk på **Web**.



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på ►.
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på ►.

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg den tjeneste, der er vært for det dokument, du vil downloade og udskrive. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg navnet på din konto. Tryk på **OK**.
3. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Download: Udskriv], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede album, og tryk derefter på **OK**.



- Et album er en samling dokumenter. Det faktiske udtryk kan dog variere afhængig af den tjeneste du bruger. Når du bruger Evernote®, skal du vælge notesbogen og derefter vælge noten.
- Visse tjenester kræver ikke, at dokumenter gemmes i album. Vælg [Se usort. filer] for at vælge dokumenter, der ikke er gemt i album.

6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge navnet på din fil, du vil udskrive, og tryk derefter på **OK**. Vælg yderligere dokumenter, der skal udskrives (du kan vælge op til 10 dokumenter).
7. Tryk på **OK**, når du er færdig.
8. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



Relaterede informationer

- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [Oversigt over AirPrint](#)
- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)
- [Scanning med AirPrint \(macOS\)](#)
- [Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint \(macOS\)](#)

Oversigt over AirPrint

AirPrint er en udskrivningsløsning for Apple-operativsystemer, der giver dig mulighed for at udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone, iPod touch og Mac-computer, uden du behøver at installere en driver.

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

AirPrint giver dig også mulighed for at sende faxmeddelelser direkte fra din Mac-computer uden at udskrive dem, og du kan scanne dokumenter til din Mac-computer.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/
DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Med AirPrint kan du også scanne dokumenter til din Mac-computer.

Se Apples websted for at få flere oplysninger.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der identificeres i mærket, og at udvikleren har certificeret, at tilbehøret lever op til Apple-standarderne for ydeevne.



Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

Før brug af AirPrint (macOS)

Før du udskriver med macOS, skal du tilføje maskinen til Mac-computerens liste over printere.

1. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - macOS v14 og macOS v13
Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
 - macOS v12
Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
2. Vælg **Printere & scannere**.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - macOS v14 og macOS v13
Klik på **Tilføj printer, scanner eller fax....**
 - macOS v12
Klik på ikonet + under vinduet Printere til venstre.
Hvis skærmen **Tilføj printer** vises.
4. Vælg din maskine, og vælg derefter din models navn i pop op-menuen **Brug**.
5. Klik på **Tilføj**.



Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

Udskrivning med AirPrint

- [Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch](#)
- [Udskrivning med AirPrint \(macOS\)](#)

Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

1. Kontroller, at maskinen er tændt.
2. Læg papiret i papirbakken, og skift papirbakkeindstillinger på maskinen.
3. Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
4. Tryk på  eller .
5. Tryk på **Udskriv**.
6. Kontroller, at maskinen er valgt.
7. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen maskine), skal du trykke på **Printer**.
En liste over tilgængelige maskiner vises.
8. Tryk på maskinens navn i listen.
9. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis dette understøttes af maskinen).
10. Tryk på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

Udskrivning med AirPrint (macOS)

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari. Før du udskriver, skal du kontrollere, at maskinen er på Mac-computerens liste over printere.

1. Kontroller, at maskinen er tændt.
2. Læg papiret i papirbakken, og skift maskinens papirbakkeindstillinger.
3. Gå til din Mac computer, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
4. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
5. Kontroller, at maskinen er valgt. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen maskine), skal du klikke på pop op-menuen **Printer** og derefter vælge maskinen.
6. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
7. Klik på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

Scanning med AirPrint (macOS)

Før du scanner, skal du kontrollere, at maskinen er på Mac-computerens liste over scannere.

1. [Læg dit dokument i](#).
2. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - macOS v14 og macOS v13
Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
 - macOS v12
Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
3. Vælg **Printere & scannere**.
4. Vælg maskinen på listen over scannere.
5. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - macOS v14 og macOS v13
Klik på knappen **Åbn scanner....**
 - macOS v12
Klik på fanen **Scan**, og klik derefter på knappen **Åbn scanner....**Skærbilledet Scanner vises.
6. Hvis du anbringer dokumentet i ADF'en, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug dokumentindfører** og derefter vælge størrelsen på dit dokument fra pop op-menuen med indstillinger for scanningsstørrelsen.
7. Vælg destinationsmappen eller destinationsprogrammet i pop op-menuen med indstillinger for destination.
8. Klik på **Vis info** for at ændre scanningsindstillingerne efter behov.
Du kan beskære billedet manuelt ved at trække musemarkøren hen over den del, som du vil scanne fra scanner glasset.
9. Klik på **Scan**.



Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint (macOS)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kontroller, at maskinen er på Mac-computerens liste over printere. I eksemplet nedenfor bruges Apple TextEdit.



AirPrint understøtter kun faxdokumenter i sort-hvid.

1. Kontroller, at maskinen er tændt.
2. Åbn den fil, du vil sende som en fax, på din Mac-computer.
3. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
4. Klik på pop op-menuen **Printer**, og vælg derefter din model med **Fax** i navnet.
5. Indtast faxens modtagerinformation.
6. Klik på **Fax**.



Relaterede informationer


- [AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ udskriftstjeneste og Mopria™ scanning

Mopria™ udskriftstjeneste er en udskriftsfunktion og Mopria™ scanning er en scanningsfunktion på Android™-mobilenheder, der er udviklet af Mopria Alliance™. Med denne tjeneste kan du oprette forbindelse til samme netværk som din maskine for at udskrive og scanne uden yderligere konfiguration.

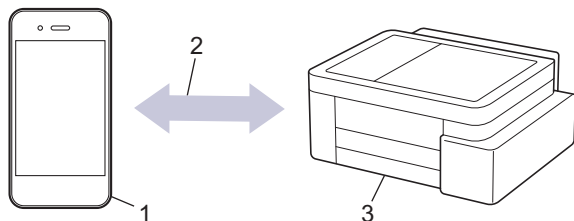

1. Android™-mobilenheder
2. Wi-Fi®-forbindelse
3. Din maskine

Du skal downloade Mopria™ udskriftstjeneste eller Mopria™ scanning fra Google Play™ og installere den på din Android™-enhed. Før du bruger disse Mopria™-funktioner, skal du aktivere dem på din mobilenhed.

Du kan finde yderligere oplysninger om Mopria™ Print Service og Mopria™ Scan på <https://www.mopria.org>.



Relaterede informationer

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Brug Brother Mobile Connect til at udskrive og scanne fra din mobilenhed.

- For Android™-enheder:

Med Brother Mobile Connect kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Android™-enhed.

Download og installer Brother Mobile Connect fra Google Play™.

- For alle enheder, der understøttes af iOS eller iPadOS, herunder iPhone, iPad og iPod touch:

Med Brother Mobile Connect kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din iOS- eller iPadOS-enhed.

Download og installer Brother Mobile Connect fra App Store.



Relaterede informationer

- [Mobile/Web Connect](#)
-

Fejlfinding

Hvis du mener der er et problem med din maskine, skal du først kontrollere hvert punkt herunder, derefter forsøge at identificere problemet og følge fejlfindingstippene.

Du kan selv afhjælpe de fleste problemer. Hvis du har brug for mere hjælp, kan du besøge support.brother.com og se de seneste hyppigt stillede spørgsmål og tip til fejlfinding:

1. Besøg support.brother.com.
2. Klik på **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**, og søg efter navnet på din model.

Kontroller først følgende:

- Maskinens strømkabel er korrekt tilsluttet, og der er tændt for maskinen.
- Alle maskinens beskyttende dele er blevet fjernet.
- Scannerlåget og låget til fjernelse af papirstop er helt lukket (scannerlåget er kun tilgængeligt for visse modeller).
- Papir er indsat korrekt i papirbakken.
- Interfacekablerne er korrekt tilsluttet til maskinen og computeren, eller der er oprettet en trådløs forbindelse på både maskinen og din computer.
- (For netværksmodeller) Accesspoint(et) (for trådløs), routeren eller hubben er tændt, og dens link-indikator blinker.
- Maskinens display viser meddelelser.

Hvis du ikke kunne løse problemet vha. punkterne, skal du identificere problemet og derefter ➤➤ *Relaterede informationer*



Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Dokumentstop](#)
- [Printerstop eller papirstop](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)
- [Netværksproblemer](#)
- [Andre problemer](#)
- [Se maskinoplysningerne](#)
- [Opdater din maskines firmware](#)
- [Nulstilling af maskinen](#)

Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Som med alle andre avancerede kontormaskiner kan der forekomme fejl, og forbrugsvarer skal udskiftes. Når dette sker, identificerer maskinen fejlen eller den krævede rutinemæssig vedligeholdelse og viser den relevante meddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser og vedligeholdelsespåmindelser vises i tabellen.

Du kan selv korrigere de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har brug for flere tips, kan du gå til siden **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for din model på support.brother.com/faqs.



Relaterede informationer står nederst på denne side.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Bakke ej registr. Papirbakke 1 ikke registreret	Papirbakken er ikke sat helt i.	Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
	Papir eller et fremmedlegeme forhindrer papirbakken i at blive sat korrekt i.	Træk papirbakken ud af maskinen, og fjern det fastklemte papir eller fremmedlegeme. Hvis du ikke kan finde eller fjerne det fastsiddende papir >> <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i>
Forbindelsesfejl	Brother-maskinen og din mobilenhed kan ikke kommunikere under Wi-Fi Direct-netværkskonfigurationen.	- Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine. - Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer. - Hvis du bruger PIN-metoden for WPS, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte PIN-kode.
Forkert stør.	Indstillingen af papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken.	1. Kontroller, at den papirstørrelse, du har valgt på maskinens display, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken. >> <i>Relaterede informationer: Skift papirstørrelse og papirtype</i>
	-ELLER- Papirstyrene i bakken er ikke justeret korrekt til den papirstørrelse, du bruger.	2. Sørg for, at det papir, du har lagt i, er i stående retning, og at papirstyrene er justeret korrekt, så de passer til papirstørrelsen. >> <i>Relaterede informationer: Ilægning af papir</i> 3. Når du har kontrolleret og papirpositionen, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start . Hvis du udskriver fra din computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren eller i det program, du bruger til udskrivning, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken. >> <i>Relaterede informationer: Indstillinger for printerdriver (Windows)</i>

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Fuld blækbox	Blækopsamlerboksen eller skylleboksen skal udskiftes. Disse komponenter kan kræve periodisk udskiftning for at sikre optimal ydeevne fra Brother-maskinen. Udskiftningscyklussen afhænger af antal af rensninger og skylninger, der kræves for at rense blæksystemet. Jo mere maskinen skal renses, jo hurtigere bliver disse bokse fyldt op. Udskiftningen er ikke dækket af reklamationsretten.	Blækopsamlerbeholderen skal udskiftes. Kontakt Brother Support eller dit lokale autoriserede Brother-servicecenter for at få maskinen efterset.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Hvis kopiering er i gang: - Tryk på Stop/Exit, og vent, indtil de andre igangværende handlinger er fuldførte, og prøv derefter igen. - Tryk på Mono Start eller Colour Start for at kopiere de sider, der indtil videre er scannet.
Høj Temperatur	Rumtemperaturen er for høj.	Sænk rummets temperatur, og lad maskinen køle ned til rumtemperatur. Forsøg igen, når maskinen er kølet ned.
Ingen enhed	Under konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket kan Brother-maskinen ikke finde din mobilenhed.	- Kontroller, at maskinen og mobilenheden er indstillet til tilstanden Wi-Fi Direct. - Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine. - Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer. - Hvis du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket manuelt, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte adgangskode. - Hvis din mobilenhed har en konfigurationsside til hentning af en IP-adresse, skal du kontrollere, at mobilenhedens IP-adresse er konfigureret via DHCP.
Intet papir Intet papir B1	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.	Følg en af nedenstående fremgangsmåder: - Læg papir i papirbakken, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. - Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Ilægning af papir</i>
	Papiret er ikke indsat i midten af åbningen til manuel fremføring. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Fjern papiret, læg det i midten af åbningen til manuel indføring, og følg derefter vejledningen på displayet. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Læg papir i åbningen til manuel fremføring</i>
	Papiret i den manuelle fremføringsåbning bliver ikke liggende lige under indføring. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Brug begge hænder til at justere papirstyrene i den manuelle fremføringsåbning, så det sikres, at der ikke er afstand mellem styrene og papiret, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Intet papir Intet papir B1		➤➤ <i>Relaterede informationer: Læg papir i åbningen til manuel fremføring</i>
	Lågen til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.	Kontroller, at låget til fjernelse af papirstop er helt lukket. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i>
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør papiroptagningsrullerne</i>
Intet papir MP	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i MP-bakken.	Følg en af nedenstående fremgangsmåder: - Læg papir i MP-bakken, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. - Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Læg papir i multifunktionsbakken (MP-bakken)</i>
Kan ikke scanne ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	Sluk maskinen, og tag stikket ud, vent et par minutter, tilslut den derefter, og tænd den igen.
Kan ikke tilsl.	Det maksimale antal mobilenheder er allerede tilsluttet til Wi-Fi Direct-netværket, når Brother-maskinen er gruppeejer.	Når du har afbrudt den aktuelle forbindelse mellem Brother-maskinen og en anden mobilenhed, skal du forsøge at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct igen. Du kan kontrollere forbindelsens status ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv netværkskonfigurationsrapporten</i>
Kan ikke udskr. ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. -ELLER- Der er fremmedlegemer såsom papirclips eller papirstykker i maskinen.	Fjern eventuelle fremmedlegemer og papirrester fra indersiden af maskinen. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du slukke maskinen og tage stikket ud, vente et par minutter, og derefter tilslutte den og tænde den igen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Papir sidder fast i maskinen (papirstop)</i>
Kan ikke udskr. Påfyld [X]	Mængden af blæk, der er tilbage i en eller flere af blæktankene, er lav.Maskinen stopper al udskrivning. Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis blækprikttælleren er ukorrekt, også selvom der er lidt blæk tilbage.	Påfyld blæktanken. Når du påfylder blæktanken, skal du fylde blæk på op til den øverste linje, eller fylde al blækket i flasken på, hvis det ikke overstiger den øverste linje. En meddelelse kan blive vist på displayet for at bekræfte om blæktankene blev påfyldt. Tryk på ▲ (Ja) for at nulstille blækprikttælleren for den påfyldte farve. Tryk på ▼ (Nej) for de farver, der ikke er påfyldt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Påfyld blæktankene.</i> Du kan stadig scanne, selvom blækniveauet er lavt, eller blækket skal påfyldes.
Kun S/H-udskrift	Mængden af blæk, der er tilbage i en eller flere af blæktankene (bortset fra sort) er lav.	Påfyld blæktanken. Når du påfylder blæktanken, skal du fylde blæk på op til den øverste linje, eller fylde

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
	Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis blækprikttælleren er ukorrekt, også selvom der er lidt blæk tilbage. Mens denne meddelelse vises på displayet, fungerer hver funktion på følgende måde: • Udskrivning (Windows) Hvis medietypen er indstillet til Almindeligt papir, og Gråskala er valgt i printerdriveren, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer. • Fotokopiering Hvis papirtypen er indstillet til Alm. Papir, kan du tage kopier i sort-hvid.	al blækket i flasken på, hvis det ikke overstiger den øverste linje. En meddelelse kan blive vist på displayet for at bekræfte om blæktankene blev påfyldt. Tryk på ▲ (Ja) for at nulstille blækprikttælleren for den påfyldte farve. Tryk på ▼ (Nej) for de farver, der ikke er påfyldt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Påfyld blæktankene.</i> I følgende tilfælde kan maskinen stoppe al udskrivning, og du kan muligvis ikke bruge maskinen, før du har påfyldt blæktanken: Hvis du trækker stikket til maskinen ud.
Lav blæk	Mængden af blæk, der er tilbage i en eller flere af blæktankene, er lav. Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis blækprikttælleren er ukorrekt, også selvom der er lidt blæk tilbage.	Kig gennem blæktankens vindue for at kontrollere den faktiske mængde resterende blæk. Hvis det resterende blækniveau er ved eller under den nedre linje under mærket for minimumopfyldning, skal blæktanken påfyldes. En meddelelse kan blive vist på displayet for at bekræfte om blæktankene blev påfyldt. Tryk på ▲ (Ja) for at nulstille blækprikttælleren for den påfyldte farve. Tryk på ▼ (Nej) for de farver, der ikke er påfyldt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Påfyld blæktankene.</i>
Lav Temperatur	Rumtemperaturen er for lav.	Efter at have opvarmet rummet, skal du lade maskine nå rumtemperaturen. Prøv igen, når maskinen er varmet op.
Luk blækdæksel.	Blæktanklåget er ikke låst i lukket position.	Luk blæktanklåget forsvarligt, så det låser på plads.
Låget er åbent.	Scannerlåget er ikke låst i lukket position.	Løft scannerlåget, og luk det igen. Kontrollér, at interfacekablet (hvis anvendt) er ført korrekt gennem kabelkanalen og ud på bagsiden af maskinen.
Næst.fuld blækb.	Blækopsamlerbeholderen er næsten fuld.	Blækopsamlerbeholderen skal snart udskiftes. Kontakt Brother Support eller en lokal Brother-forhandler. Blækopsamlerbeholderen absorberer den lille mængde blæk, der udledes under rensning af printheadet.
Papirstop	Der er papirstop i maskinen.	Fjern forsigtigt det fastklemte papir, og tryk derefter på Stop/Exit. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen. Træk IKKE papirbakken ud, når du lægger A5-papir eller mindre papir i.
	Der blev lagt mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring. -ELLER-	Læg ikke mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Vent, indtil en besked på displayet beder dig om at indsætte et andet papirark,

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Papirstop	Der blev ilagt et andet ark papir i åbningen til manuel fremføring, før Isæt kun ét ark ad gangen. blev vist på displayet. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	inden du lægger det næste papirark i åbningen til manuel indføring.
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør papiroptagningsrullerne</i>
Rest data	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Tryk på Stop/Exit . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.
Tilslutningsfejl	Der er andre enheder, der forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket på samme tid.	Kontroller, at ingen enheder forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket, og forsøg derefter igen at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Tjek blækniveau. Hvis der er blæk, tryk på OK.	Der er brugt noget blæk, og maskinen skal kontrollere blækmængden.	Kig gennem blæktankens vindue for at kontrollere den faktiske mængde resterende blæk. Hvis det resterende blækniveau er ved eller under den nedre linje under mærket for minimumopfyldning, skal blæktanken påfyldes.
Tjek dokument	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	Fjern det fastsiddende dokument, og tryk derefter på Stop/Exit . Læg dokumentet korrekt i ADF'en. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Dokument-stop</i>
Ændr papir?	Denne meddelelse vises, når indstillingen til kontrol af papirtype og -størrelse er valgt.	Sæt indstillingen til Fra for ikke at få vist denne bekræftelsesmeddelelse. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændre indstillingen for kontrol af papir</i>

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Afbrudt	Den anden person eller dennes faxmaskine stoppede opkaldet.	Prøv at sende eller modtage igen. Hvis opkaldene stoppes flere gange, når du bruger et VoIP-system (Voice over IP, IP-telefoni), skal du ændre kompatibiliteten til Basic (for VoIP, IP-telefoni). ➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i>
Bakke 1 ikke reg.	Papirbakken er ikke sat helt i.	Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
	Papir eller et fremmedlegeme forhindrer papirbakken i at blive sat korrekt i.	Træk papirbakken ud af maskinen, og fjern det fastklemte papir eller fremmedlegeme. Hvis du ikke kan finde eller fjerne det fastsiddende papir ➤➤ <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i>

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Bakkeindstill. (DCP-T780DW) Bakke 1 Indstill. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) MP-bakkeindstill. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Denne meddelelse vises, når indstillingen til kontrol af papirtype og -størrelse er valgt.	Sæt indstillingen til Fra for ikke at få vist denne bekræftelsesmeddelelse. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændre indstillingen for kontrol af papir</i>
Blækops. næstenFuld	Blækopsamlerbeholderen er næsten fuld.	Blækopsamlerbeholderen skal snart udskiftes. Kontakt Brother Support eller en lokal Brother-forhandler. Blækopsamlerbeholderen absorberer den lille mængde blæk, der udledes under rensning af printheadet.
Blækopsamler fuld	Blækopsamlerboksen eller skylleboksen skal udskiftes. Disse komponenter kan kræve periodisk udskiftning for at sikre optimal ydeevne fra Brother-maskinen. Udskiftningscyklussen afhænger af antallet af rensninger og skylninger, der kræves for at rense blæksystemet. Jo mere maskinen skal renses, jo hurtigere bliver disse bokse fyldt op. Udskiftningen er ikke dækket af reklameret.	Blækopsamlerbeholderen skal udskiftes. Kontakt Brother Support eller dit lokale autoriserede Brother-servicecenter for at få maskinen efterset.
Det maksimale antal enheder er allerede tilsluttet med Wi-Fi Direct.	Det maksimale antal mobilenheder er allerede tilsluttet til Wi-Fi Direct-netværket, når Brother-maskinen er gruppeejer.	Når du har afbrudt den aktuelle forbindelse mellem Brother-maskinen og en anden mobilenhed, skal du forsøge at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct igen. Du kan kontrollere forbindelsens status ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv netværkskonfigurationsrapporten</i>
DR-tilstand i brug (For Danmark) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Funktionen nummerbestemt ringning er aktiveret på maskinen. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden tilstand.	Indstil Markant ringetone til Fra. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Slå markant ringetone fra</i>
Fax mangler huk.	Faxmaskinens hukommelse er fuld.	Udskriv faxmeddelelserne i hukommelsen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv en fax, der er gemt i maskinens hukommelse</i>
Forbind. fejl	Brother-maskinen og din mobilenhed kan ikke kommunikere under Wi-Fi Direct-netværkskonfigurationen.	- Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine. - Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer. - Hvis du bruger PIN-metoden for WPS, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte PIN-kode.
Forkert papirstr.	Indstillingen af papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken. -ELLER-	1. Kontroller, at den papirstørrelse, du har valgt på maskinens display, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Forkert papirstr.	Papirstyrene i bakken er ikke justeret korrekt til den papirstørrelse, du bruger.	➤➤ <i>Relaterede informationer: Skift papirstørrelse og papirtype</i> 2. Sørg for, at det papir, du har lagt i, er i stående retning, og at papirstyrene er justeret korrekt, så de passer til papirstørrelsen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Ilægning af papir</i> 3. Når du har kontrolleret papirstørrelsen og papirpositionen, skal du trykke på ►. Hvis du udskriver fra din computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren eller i det program, du bruger til udskrivning, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstillinger for printerdriver (Windows)</i>
Genopfyld blæk	Mængden af blæk, der er tilbage i en eller flere af blæktankene, er lav. Maskinen stopper al udskrivning. Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis blækprikttælleren er ukorrekt, også selvom der er lidt blæk tilbage.	Påfyld blæktanken. Når du påfylder blæktanken, skal du fylde blæk på op til den øverste linje, eller fylde al blækket i flasken på, hvis det ikke overstiger den øverste linje. En meddelelse kan blive vist på displayet for at bekræfte om blæktankene blev påfyldt. Tryk på ► (Ja) for at nulstille blækprikttælleren for den påfyldte farve. Tryk på ◀ (Nej) for de farver, der ikke er påfyldt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Påfyld blæktankene.</i> Du kan stadig scanne, selvom blækniveauet er lavt, eller blækket skal påfyldes.
Hub er ubruglig. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Der er sluttet en hub eller et USB flash-hukommelsesdrev med hub til USB Direct-interfacet.	Hubs, herunder USB flash-drev med indbygget hub, understøttes ikke. Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Hvis en faxafsendelse eller kopiering er i gang: - Tryk på Stop/Exit, og vent, indtil de andre igangværende handlinger er fuldførte, og prøv derefter igen. - Tryk på ► for at vælge <i>Delvisudskr.</i> og kopiere de sider, der er scannet. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Udskriv faxmeddelelserne i hukommelsen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv en fax, der er gemt i maskinens hukommelse</i>
Høj Temperatur	Rumtemperaturen er for høj.	Sænk rummets temperatur, og lad maskinen køle ned til rumtemperatur. Forsøg igen, når maskinen er kølet ned.
Ikke registr.	Du har forsøgt at få adgang til et hurtigopkaldsnummer, der ikke er gemt i maskinen.	Konfigurer hurtigopkaldsnummeret.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Ingen enhed	Under konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket kan Brother-maskinen ikke finde din mobilenhed.	- Kontroller, at maskinen og mobilenheden er indstillet til tilstanden Wi-Fi Direct. - Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine. - Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer. - Hvis du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket manuelt, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte adgangskode. - Hvis din mobilenhed har en konfigurationsside til hentning af en IP-adresse, skal du kontrollere, at mobilenhedens IP-adresse er konfigureret via DHCP.
Ingen fil (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	USB flash-drevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det korrekte USB flash-drev i kortlæseren igen.
Ingen opkalds-ID (For Danmark) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Der er ingen indgående opkaldshistorik. Du modtog ikke opkald, eller du abonnerer ikke på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab.	Hvis du vil bruge nummervisningsfunktionen, skal du kontakte dit telefonselskab. >> Relaterede informationer: Nummervisning
Intet papir (DCP-T780DW) Intet papir i bak.1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.	Følg en af nedenstående fremgangsmåder: - Læg papir i papirbakken, og tryk derefter på ►. - Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på ►. >> Relaterede informationer: Ilægning af papir
	Papiret er ikke indsat i midten af åbningen til manuel fremføring. (DCP-T780DW)	Fjern papiret, læg det i midten af åbningen til manuel indføring, og følg derefter vejledningen på displayet. >> Relaterede informationer: Læg papir i åbningen til manuel fremføring
	Papiret i den manuelle fremføringsåbning bliver ikke liggende lige under indføring. (DCP-T780DW)	Brug begge hænder til at justere papirstyrene i den manuelle fremføringsåbning, så det sikres, at der ikke er afstand mellem styrene og papiret, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start . >> Relaterede informationer: Læg papir i åbningen til manuel fremføring
	Lågen til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.	Kontroller, at låget til fjernelse af papirstop er helt lukket. >> Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. >> Relaterede informationer: Rengør papiroptagningsrullerne
Intet papir i MP	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i MP-bakken.	Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)		- Læg papir i MP-bakken, og tryk derefter på ►. - Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på ►. ►► <i>Relaterede informationer: Læg papir i multifunktionsbakken (MP-bakken)</i>
Intet papirfremfør.	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. ►► <i>Relaterede informationer: Rengør papiroptagningsrullerne</i>
Intet Svar/Opt.	Nummeret du har ringet op til svarer ikke eller er optaget.	Kontroller nummeret, og prøv igen.
Kan ikke rense ## Kan ikke starte ## Kan ikke udskr. ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. -ELLER- Der er fremmedlegemer såsom papirclips eller papirstykker i maskinen.	Fjern eventuelle fremmedlegemer og papirrester fra indersiden af maskinen. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du slukke maskinen og tage stikket ud, vente et par minutter, og derefter tilslutte den og tænde den igen. ►► <i>Relaterede informationer: Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop indvendigt/front)</i> Hvis du ikke kan udskrive dokumenter og modtagne faxer, skal du overføre dem til en anden faxmaskine eller din computer, før du slukker maskinen, så du ikke mister vigtige meddelelser. Sluk derefter maskinen, og tag stikket ud, vent et par minutter, tilslut den derefter, og tænd den igen. ►► <i>Relaterede informationer: Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser</i>
Kan ikke scanne ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	Sluk maskinen, og tag stikket ud, vent et par minutter, tilslut den derefter, og tænd den igen. Hvis du ikke kan udskrive dokumenter og modtagne faxer, skal du overføre dem til en anden faxmaskine eller din computer, før du slukker maskinen, så du ikke mister vigtige meddelelser. Sluk derefter maskinen, og tag stikket ud, vent et par minutter, tilslut den derefter, og tænd den igen. ►► <i>Relaterede informationer: Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser</i>
Komm. fejl	Dårlig kvalitet på telefonlinjen har forårsaget en kommunikationsfejl.	Send faxmeddelelsen igen, eller slut maskinen til en anden telefonlinje. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte telefonselskabet og bede dem kontrollere din telefonforbindelse.
Kun S/H-udskrift	Mængden af blæk, der er tilbage i en eller flere af blæktankene (bortset fra sort) er lav. Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis blækprikttælleren er ukorrekt, også selvom der er lidt blæk tilbage. Mens denne meddelelse vises på displayet, fungerer hver funktion på følgende måde:	Påfyld blæktanken. Når du påfylder blæktanken, skal du fylde blæk på op til den øverste linje, eller fylde al blækket i flasken på, hvis det ikke overstiger den øverste linje. En meddelelse kan blive vist på displayet for at bekræfte om blæktankene blev påfyldt. Tryk på ► (Ja) for at nulstille blækprikttælleren for den påfyldte farve. Tryk på ◀ (Nej) for de farver, der ikke er påfyldt.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
	• Udskrivning (Windows) Hvis medietypen er indstillet til Almindeligt papir, og Gråskala er valgt i printerdriveren, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer. • Fotokopiering Hvis papirtypen er indstillet til Alm. Papir, kan du tage kopier i sort-hvid.	➤➤ <i>Relaterede informationer: Påfyld blæktankene.</i> I følgende tilfælde kan maskinen stoppe al udskrivning, og du kan muligvis ikke bruge maskinen, før du har påfyldt blæktanken: Hvis du trækker stikket til maskinen ud.
Lav blæk	Mængden af blæk, der er tilbage i en eller flere af blæktankene, er lav. Denne fejlmeddelelse vises muligvis, hvis blækprikttælleren er ukorrekt, også selvom der er lidt blæk tilbage.	Kig gennem blæktankens vindue for at kontrollere den faktiske mængde resterende blæk. Hvis det resterende blækniveau er ved eller under den nedre linje under mærket for minimumopfyldning, skal blæktanken påfyldes. En meddelelse kan blive vist på displayet for at bekræfte om blæktankene blev påfyldt. Tryk på ► (Ja) for at nulstille blækprikttælleren for den påfyldte farve. Tryk på ◀ (Nej) for de farver, der ikke er påfyldt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Påfyld blæktankene.</i>
Lav Temperatur	Rumtemperaturen er for lav.	Efter at have opvarmet rummet, skal du lade maskine nå rumtemperaturen. Prøv igen, når maskinen er varmet op.
Låget er åbent.	Scannerlåget er ikke låst i lukket position. Blæktanklåget er ikke låst i lukket position.	Løft scannerlåget, og luk det igen. Kontrollér, at interfacekablet (hvis anvendt) er ført korrekt gennem kabelkanalen og ud på bagsiden af maskinen. Luk blæktanklåget forsvarligt, så det låser på plads.
Medie er fyldt. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Det USB flash-drev, du bruger, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumenterne.	Slet ubrugte filer fra USB flash-drevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen.
Papirstop bag	Der er papirstop i maskinen. Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Fjern forsigtigt det fastklemte papir. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen (papirstop bag)</i> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen. Træk IKKE papirbakken ud, når du lægger A5-papir eller mindre papir i. Rengør papiroptagningsrullerne. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør papiroptagningsrullerne</i>
Papirstop front Gentag forpapirstop	Der er papirstop i maskinen.	Fjern forsigtigt det fastklemte papir. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen (papirstop front)</i> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		Træk IKKE papirbakken ud, når du lægger A5-papir eller mindre papir i.
Papirstop indv./for Gentag papirstop	Der er papirstop i maskinen.	Fjern forsigtigt det fastklemte papir. »» Relaterede informationer: <i>Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop indvendigt/front)</i> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen. Træk IKKE papirbakken ud, når du lægger A5-papir eller mindre papir i.
	Der blev lagt mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring. -ELLER- Der blev ilagt et andet ark papir i åbningen til manuel fremføring, før Læg ét ark i ad gangen. blev vist på displayet. (DCP-T780DW)	Læg ikke mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Vent, indtil Læg ét ark i ad gangen. vises på displayet, før du ilægger det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring. Fjern forsigtigt det fastklemte papir. »» Relaterede informationer: <i>Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop indvendigt/front)</i>
Papirstop indvendig Gent indv.papirstop (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Der er papirstop i maskinen.	Fjern forsigtigt det fastklemte papir. »» Relaterede informationer: <i>Papir sidder fast inde i og i multifunktionsbakken (papirstop/fastklemning inde i/multifunktionsbakke)</i>
	Papirstyrene er ikke indstillet til den korrekte papirstørrelse.	Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
Papirstop MP-bakke (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Der er papirstop i maskinen.	Fjern forsigtigt det fastklemte papir. »» Relaterede informationer: <i>Papir sidder fast i multifunktionsbakken (papirstop MP-bakke)</i>
	Papirstyrene er ikke indstillet til den korrekte papirstørrelse.	Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
Rest data	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Tryk på Stop/Exit . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.
Tilslutningsfejl	Der er andre enheder, der forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket på samme tid.	Kontroller, at ingen enheder forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket, og forsøg derefter igen at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Tjek blækniveauerne. Hvis der er blæk i alle fire beholdere, TrykOK	Der er brugt noget blæk, og maskinen skal kontrollere blækmængden.	Kig gennem blæktankens vindue for at kontrollere den faktiske mængde resterende blæk. Hvis det resterende blækniveau er ved eller under den nedre linje under mærket for minimumopfyldning, skal blæktanken påfyldes.
Tjek dokument	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	Fjern det fastsiddende dokument, og tryk derefter på Stop/Exit . Læg dokumentet korrekt i ADF'en. »» Relaterede informationer: <i>Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)</i> »» Relaterede informationer: <i>Dokumentstop</i>

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Ubrugelig enhed Afbryd enheden fra frontstik, sluk for maskinen, og tænd den igen (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	En ødelagt enhed er sluttet til det direkte USB-stik.	Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik. Sluk maskinen, og tænd den igen.
Ubrugelig enhed Afbryd USB-enheden. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Der er sluttet en USB-enheden eller et USB flash-hukommelsesdrev, der ikke understøttes, til USB Direct-interfacet.	Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
 - [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)
 - [Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Påfyld blæktankene.](#)
- [Ændre indstillingen for kontrol af papir](#)
- [Telefonlinjeinterferens/VoIP \(IP-telefoni\)](#)
- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Dokumentstop](#)
- [Slå markant ringetone fra](#)
- [Nummervisning](#)
- [Ilægning af papir](#)
- [Læg papir i åbningen til manuel fremføring](#)
- [Printerstop eller papirstop](#)
- [Rengør papiroptagningsrullerne](#)
- [Udskriv en fax, der er gemt i maskinens hukommelse](#)
- [Skift papirstørrelse og papirtype](#)
- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)
- [Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen \(papirstop indvendigt/front\)](#)
- [Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen \(papirstop front\)](#)
- [Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen \(papirstop bag\)](#)
- [Papir sidder fast i multifunktionsbakken \(papirstop MP-bakke\)](#)
- [Papir sidder fast indeni og i multifunktionsbakken \(papirstop/fastklemning indeni/multifunktionsbakke\)](#)
- [Problemer med udskrivning](#)
- [Problemer med papirhåndtering](#)
- [Papir sidder fast i maskinen \(papirstop\)](#)
- [Læg papir i multifunktionsbakken \(MP-bakken\)](#)

Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis displayet viser:

- [Kan ikke rense ##]
- [Kan ikke starte ##]
- [Kan ikke udskr. ##]
- [Kan ikke scanne ##]

Vi anbefaler, at du overfører dine faxmeddelelser til en anden faxmaskine eller til din computer.

►► *Relaterede informationer: Overførsel af faxer til en anden faxmaskine*

►► *Relaterede informationer: Overførsel af faxer til computeren*

Du kan også overføre faxjournalrapporten for at se, om der er nogen faxmeddelelser, der skal overføres.

►► *Relaterede informationer: Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine*



Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
 - [Overførsel af faxer til en anden faxmaskine](#)
 - [Overførsel af faxer til computeren](#)
 - [Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine](#)

Relaterede emner:

- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)
- [Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard](#)
- [Nulstilling af maskinen](#)
- [Nulstil overblik over funktioner](#)

Overførsel af faxer til en anden faxmaskine

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du skal konfigurere dit stations-ID, før du overfører faxmeddelelser til en anden faxmaskine.

1. Tryk på **Stop/Exit** for at rydde fejlen midlertidigt.
2. Tryk på **Settings**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Service]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dataoverførsel]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Faxoverførsel]. Tryk på **OK**.
4. Gør et af følgende:
 - Hvis displayet viser [Ingen data], er der ikke flere faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse.
Tryk på ►, og tryk derefter på **Stop/Exit**.
 - Indtast det faxnummer, som faxmeddelelserne skal videresendes til.
5. Tryk på **Mono Start**.



Relaterede informationer

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af dit afsender-id](#)

Overførsel af faxer til computeren

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan overføre faxer fra maskinens hukommelse til computeren.

1. Tryk på **Stop/Exit** for at rydde fejlen midlertidigt.
2. Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne på computeren, og aktiver derefter **PC-FAX-modtagelse** på computeren.
3. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret).
4. Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Modtag**.
5. Læs og bekræft anvisningerne på computeren.

Faxmeddelelser i maskinens hukommelse sendes automatisk til computeren.



Når faxmeddelelser i maskinens hukommelse ikke sendes til computeren:

Sørg for, at du har indstillet [PC fax modtag] på maskinen.

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra]. Tryk på **OK**.

Hvis der er faxer i maskinens hukommelse, når du konfigurerer PC-FAX-modtagelse, spørger displayet dig, om du ønsker at overføre faxerne til computeren.

Tryk på ► for at overføre alle faxmeddelelser i hukommelsen til computeren.



Relaterede informationer

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)

Relaterede emner:

- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)

Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du skal konfigurere dit stations-ID, før du overfører faxjournalrapporten til en anden faxmaskine.

1. Tryk på **Stop/Exit** for at rydde fejlen midlertidigt.
2. Tryk på **Settings**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Service]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dataoverførsel]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Rapportoverførsel]. Tryk på **OK**.
4. Indtast det faxnummer, som faxjournalrapporten skal videresendes til.
5. Tryk på **Mono Start**.



Relaterede informationer

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af dit afsender-id](#)

Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Din Brother-maskine viser en fejlmeddelelse, hvis der opstår en fejl. De mest almindelige fejlmeddelelser vises i oversigten.

De fleste fejl kan du rette selv. Hvis du har brug for flere tips, kan du gå til siden **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for din model på support.brother.com/faqs.

Forbindelsesfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Tilslutningsfejl 02	Maskinen har ikke forbindelse til et netværk.	- Kontroller, at netværksforbindelsen er god. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Hvis der blev trykket på Photo/Web kort tid efter, at maskinen blev tændt, er netværksforbindelsen muligvis ikke blevet oprettet endnu. Vent, og prøv igen. (DCP-T780DW) Hvis der blev trykket på Web kort tid efter, at maskinen blev tændt, er netværksforbindelsen muligvis ikke blevet oprettet endnu. Vent, og prøv igen.
Tilslutningsfejl 03	- Netværks- eller serverindstillingerne er ikke korrekte. - Der er et problem med netværket eller serveren.	- Kontroller, at netværksindstillingerne er korrekte, eller vent, og prøv igen senere. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Hvis der blev trykket på Photo/Web kort tid efter, at maskinen blev tændt, er netværksforbindelsen muligvis ikke blevet oprettet endnu. Vent, og prøv igen. (DCP-T780DW) Hvis der blev trykket på Web kort tid efter, at maskinen blev tændt, er netværksforbindelsen muligvis ikke blevet oprettet endnu. Vent, og prøv igen.
Tilslutningsfejl 07	Indstillingerne for dato og klokkeslæt er ikke korrekte.	Indstil datoen og klokkeslættet korrekt. Bemærk, at indstillingerne for dato og klokkeslæt kan være nulstillet til fabriksindstillingerne, hvis strømkablet til maskinen tages ud.

Godkendelsesfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Godkendelsesfejl 01	Den PIN-kode, du har indtastet for at få adgang til kontoen, er ikke korrekt. PIN-koden er det firecifrede nummer, der blev indtastet, da kontoen blev registreret på maskinen.	Indtast den korrekte PIN-kode.
Godkendelsesfejl 02	Det midlertidige id, der blev indtastet, er ikke korrekt.	Indtast det korrekte, midlertidige id.
	Det midlertidige id, der blev indtastet, er udløbet. Et midlertidigt id er gyldigt i 24 timer.	Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og modtag et nyt, midlertidigt id. Brug det nye id til at registrere kontoen på maskinen.
Godkendelsesfejl 03	Det navn, du har indtastet som displaynavn, er allerede registreret til en anden bruger af tjenesten.	Indtast et andet displaynavn.

Serverfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Serverfejl 01	Maskinens godkendelsesoplysninger (skal bruges til at få adgang til tjenesten) er udløbet eller ugyldige.	Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og modtag et nyt, midlertidigt id. Brug det nye id til at registrere kontoen på maskinen.
Serverfejl 03	Der kan være et af følgende problemer med den fil, du prøver at overføre: • Filen overskrider tjenestens grænse for antal pixel, filstørrelse osv. • Filtypen understøttes ikke. • Filen er beskadiget.	Filen kan ikke bruges: • Kontrollér tjenestens begrænsninger for størrelse eller format. • Gem filen som en anden type. • Få en ny version af filen, som ikke er ødelagt, hvis det er muligt.
Serverfejl 13	Der er et problem med tjenesten, og den kan ikke bruges i øjeblikket.	Vent, og prøv igen. Hvis du får meddelelsen igen, skal du få adgang til tjenesten fra en computer for at kontrollere, om den er utilgængelig.

Genvejsfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Genvejsfejl 02	Genvejen kan ikke bruges, fordi kontoen blev slettet, efter at genvejen blev registreret.	Slet genvejen, og registrer derefter kontoen og genvejen igen.



Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Dokumentstop


Relaterede modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden](#)
- [Dokumentet sidder fast inde i ADF-enheden](#)
- [Fjern små stykker papir, der sidder fast i ADF'en](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

Relaterede modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
2. Åbn ADF-låget.
3. Fjern det fastsiddende dokument ved at trække det opad.

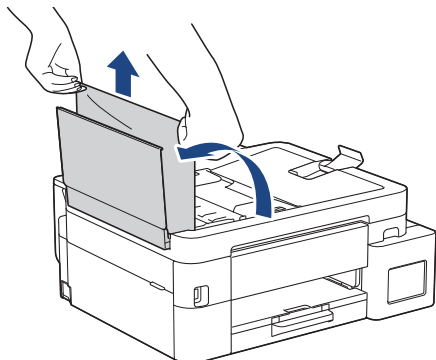

4. Luk ADF-låget.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

VIGTIGT

Luk ADF-låget korrekt ved at trykke det ned på midten, så fremtidige papirstop undgås.




Relaterede informationer

- [Dokumentstop](#)

Dokumentet sidder fast inde i ADF-enheden

Relaterede modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
2. Løft dokumentlåget.
3. Træk det fastsiddende dokument ud til venstre.

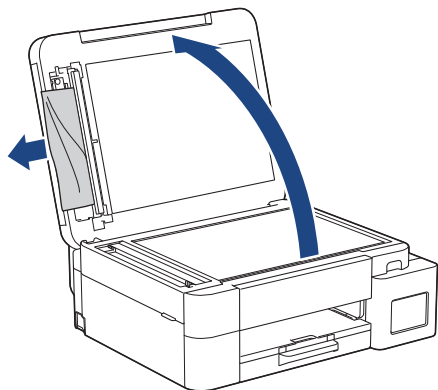

4. Luk dokumentlåget.
5. Tryk på **Stop/Exit**.




Relaterede informationer

- [Dokumentstop](#)

Fjern små stykker papir, der sidder fast i ADF'en

Relaterede modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Løft dokumentlåget.
2. Sæt et stift stykke papir, f.eks. et stykke karton, ind i ADF'en for at skubbe mindre papirstumper ud på den anden side.

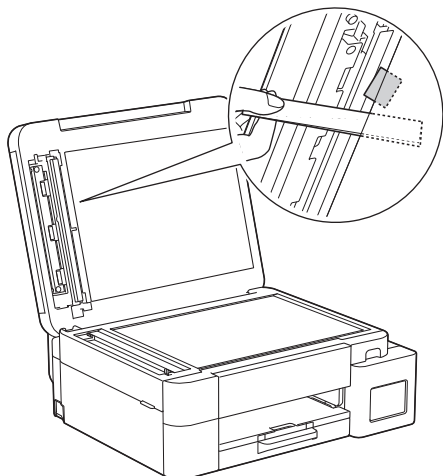

3. Luk dokumentlåget.
4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Dokumentstop](#)

Printerstop eller papirstop

Find og fjern det fastsiddende papir.

- [Papir sidder fast i maskinen \(papirstop\)](#)
- [Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen \(papirstop indvendigt/front\)](#)
- [Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen \(papirstop front\)](#)
- [Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen \(papirstop bag\)](#)
- [Papir sidder fast i multifunktionsbakken \(papirstop MP-bakke\)](#)
- [Papir sidder fast indeni og i multifunktionsbakken \(papirstop/fastklemning indeni/multifunktionsbakke\)](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Problemer med papirhåndtering](#)

Papir sidder fast i maskinen (papirstop)


Relaterede modeller: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW](#)
>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW

Følg disse trin, hvis displayet viser [Papirstop]:


1. Tag maskinens stik ud af den elektriske tilslutning.
2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen.

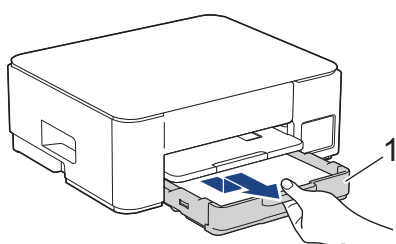


3. Løft papirstøtteflappen (1), og træk den derefter i en vinkel helt ud af maskinen som vist med pilen.

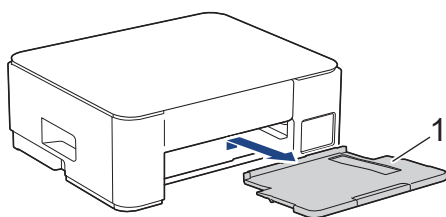


4. Træk langsomt det fastklemte papir (1) ud af maskinen.

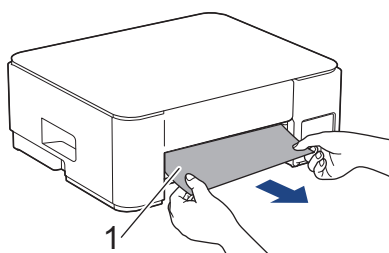

5. Klem begge grønne håndtag sammen, og sænk derefter vedligeholdelsesenheden (1).

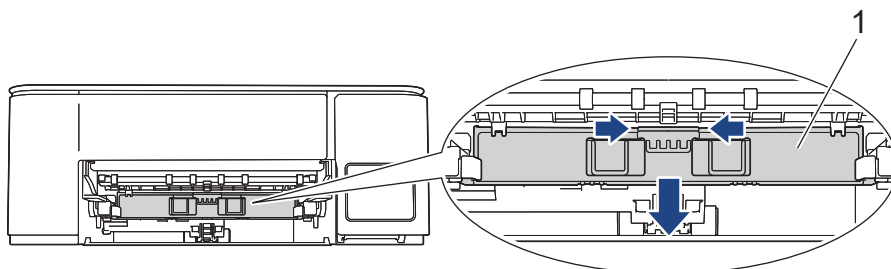


6. Træk langsomt det fastklemte papir (1) ud af maskinen.

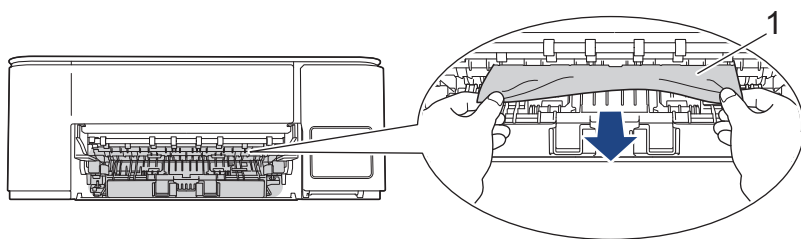


VIGTIGT

Pas på ikke at få blæk på hænderne. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel.


7. Kontroller omhyggeligt maskinens indre (1) for eventuelle papirrester.

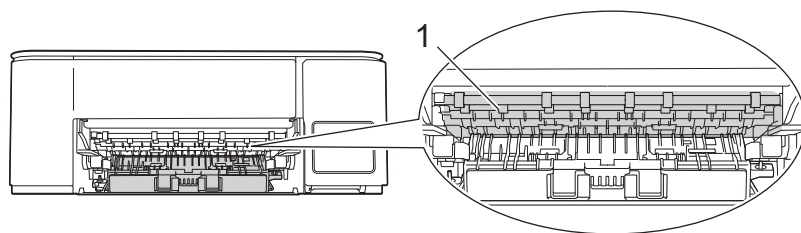


8. Tryk på låget til udredning af papirstop (1) på bagsiden af maskinen, og åbn det igen (2).

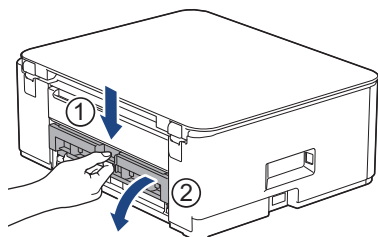


9. Træk langsomt det fastklemte papir ud af maskinen.

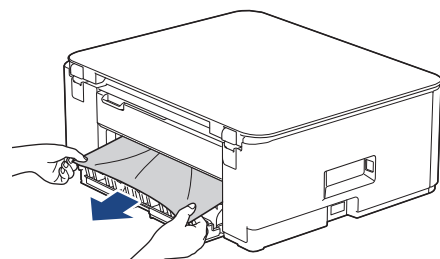


10. Luk låget til fjernelse af papirstop. Kontroller, at låget er helt lukket.

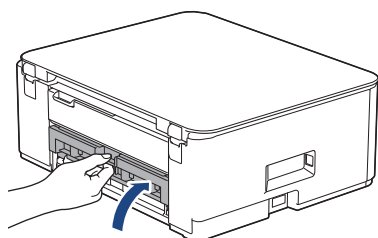


11. Løft vedligeholdelsesenheden op.

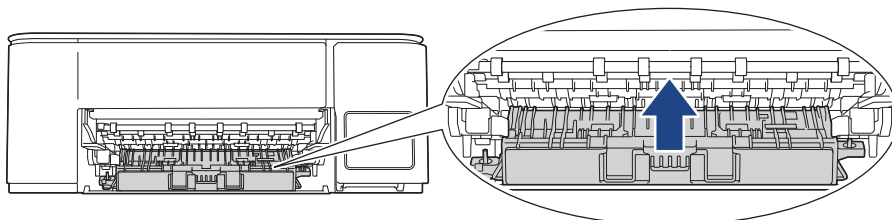


12. Sæt papirstøtten helt på plads i maskinen. Sæt papirstøtten ind i kanalerne.

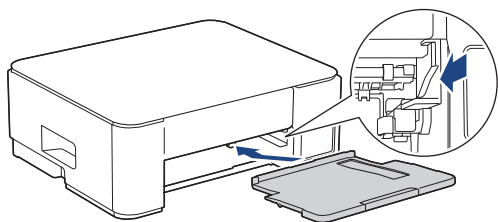

13. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

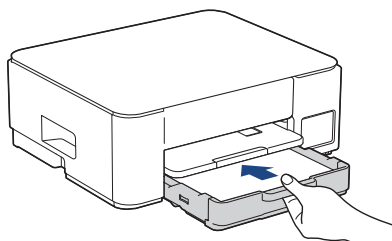

14. Træk papirstøtteflappen (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

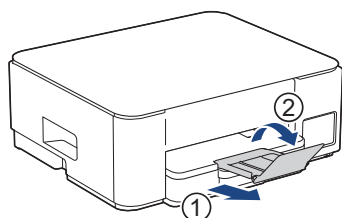


15. Tilslut strømkablet igen.



Andre metoder til udredning af papirstop


Hvis displayfejlmeldelsen fortsat vises, og du gentagne gange oplever papirstop, skal du gøre følgende:

1. Tag maskinens stik ud af stikkontakten, og åbn låget over åbningen til manuel papirfremføring.
2. Ilæg ét tykt stykke papir i A4- eller Letter-størrelse, f.eks. glittet papir, i åbningen til manuel fremføring. Læg papiret dybt i åbningen til manuel fremføring.

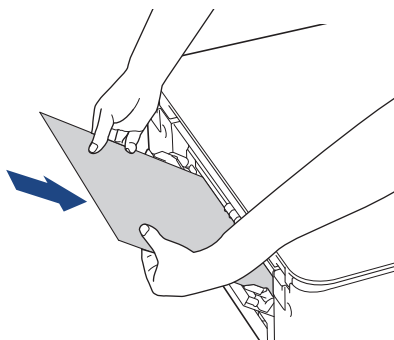

3. Tilslut strømkablet igen.

Papiret, du lægger i åbningen til manuel fremføring, føres gennem maskinen og skubbes ud. Hvis det tykke papir skubber fastsiddende papir ud, skal du fjerne det fastsiddende papir.

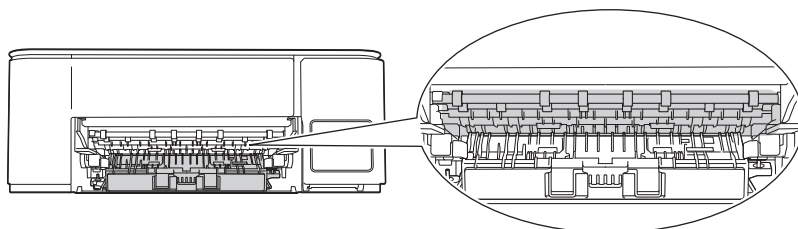


DCP-T830DW/DCP-T835DW

Følg disse trin, når du udskriver fra papirbakken, hvis displayet viser [Papirstop]:




Hvis du bruger MP-bakken ►► *Relaterede informationer: Papir sidder fast inde i og i multifunktionsbakken (papirstop/fastklemning inde i/multifunktionsbakke)*


1. Tag maskinens stik ud af den elektriske tilslutning.
2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen.

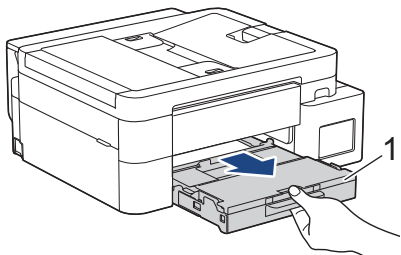


3. Træk i de to grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastsiddende papir.

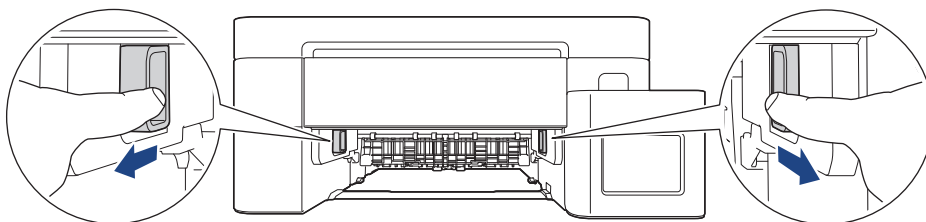


4. Træk langsomt det fastklemte papir (1) ud af maskinen.

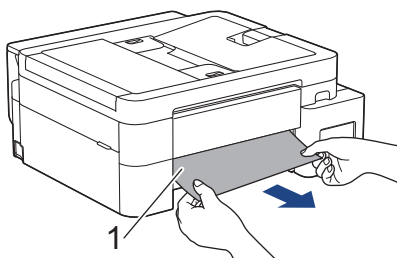


5. Kontroller omhyggeligt maskinens indre (1) for eventuelle papirrester.

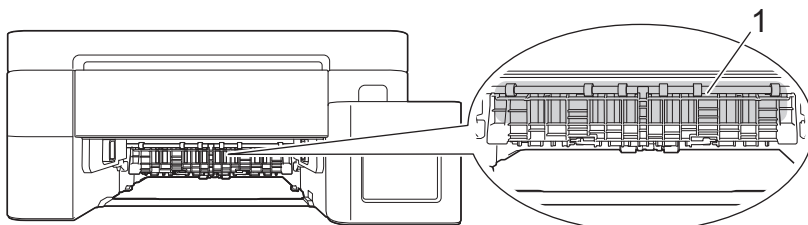


6. Sæt begge hænder under plastikfligene på begge sider af maskinen for at løfte scannerlåget (1) til åben stilling.

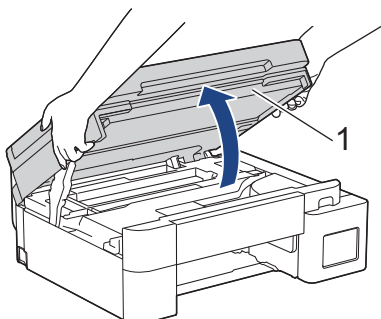

7. Træk langsomt det fastklemte papir (1) ud af maskinen.

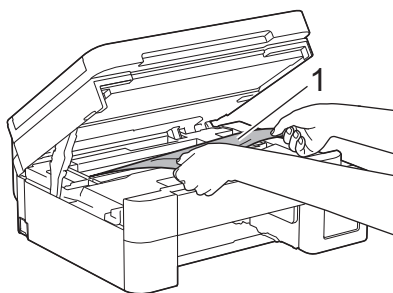


8. Flyt printhovedet (hvis nødvendigt) for at tage eventuelt resterende papir ud i dette område. Kontroller, at der ikke sidder papirstumper i hjørnerne af maskinen (1) og (2).

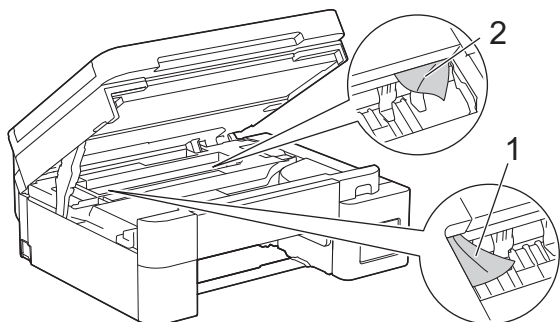


VIGTIGT

- Rør IKKE ved kodeenhedsstrimlen, en tynd plastikstrimmel, der strækker sig på tværs af maskinens bredde (1). Det kan beskadige maskinen.

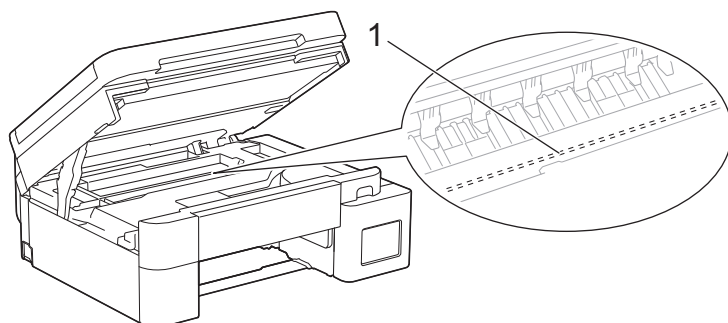


- Hvis printhovedet står i højre hjørne som vist i illustrationen (2), kan du ikke flytte det. Følg denne vejledning:
 - a. Luk scannerlåget, og sæt strømkablet i igen.
 - b. Åbn scannerlåget igen, og hold knappen **Stop/Exit** nede, indtil printhovedet flyttes til midten.
 - c. Træk maskinens strømstik ud af stikkontakten, og fjern det fastklemte papir.

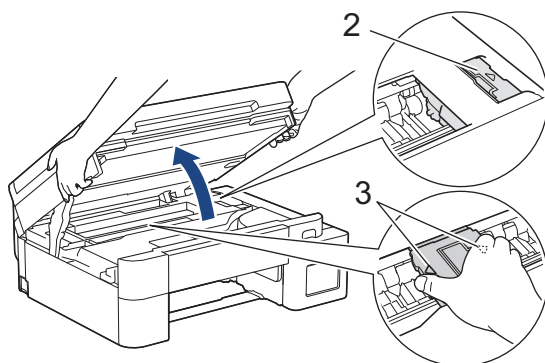


- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud.
Hold de konkave områder med trekantmærkerne som vist på tegningen (3) for at flytte printhovedet.

- Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel.


9. Luk forsigtigt scannerlåget med begge hænder.

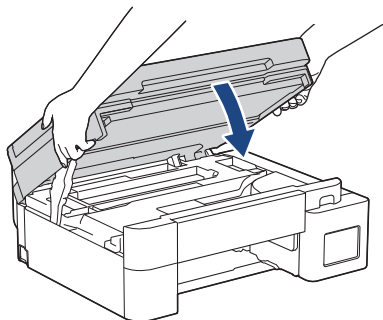


10. Klem begge håndtag (1), og åbn derefter lågen til udredning af papirstop bag på maskinen.

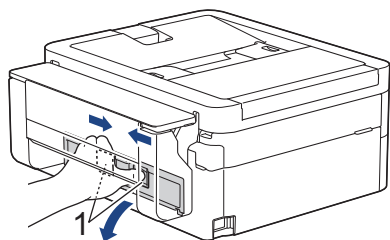


11. Træk langsomt det fastklemte papir ud af maskinen.

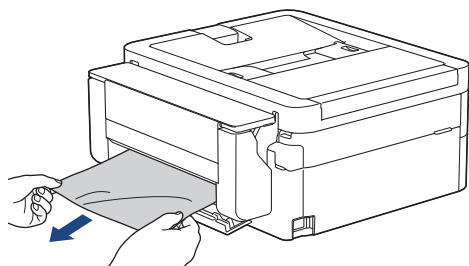


12. Luk låget til fjernelse af papirstop. Kontroller, at låget er helt lukket.

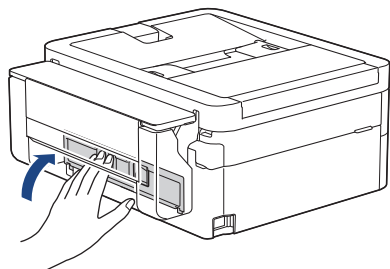

13. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

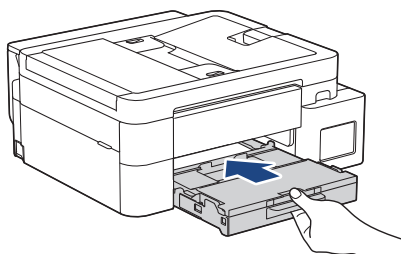

14. Træk papirstøtteflappen (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

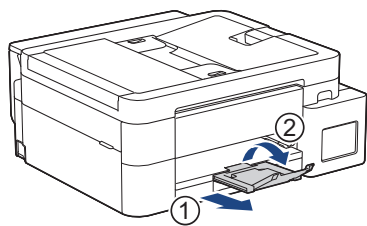

15. Tilslut strømkablet igen.



Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

Relaterede emner:

- [Papir sidder fast indeni og i multifunktionsbakken \(papirstop/fastklemning indeni/multifunktionsbakke\)](#)
-

Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop indvendigt/front)

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Følg disse trin, hvis displayet viser [Papirstop indv./for], [Gentag papirstop indv./for] eller [Gentag papirstop]:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Illustrationerne i denne brugsanvisning passer muligvis ikke nøjagtigt til din model, men trinnene er de samme for alle modeller.


1. Tag maskinens stik ud af den elektriske tilslutning.
2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

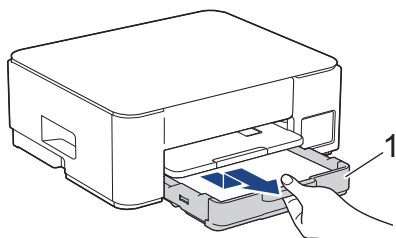


3. Løft papirstøtteflappen (1), og træk den derefter i en vinkel helt ud af maskinen som vist med pilen.

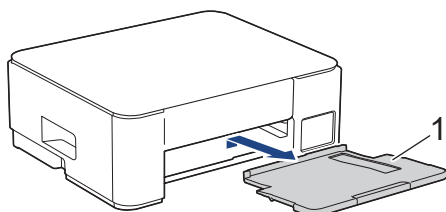


4. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

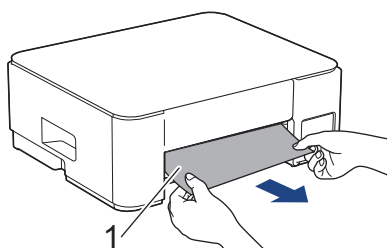

5. Klem begge grønne håndtag sammen, og sænk derefter vedligeholdelsesenheden (1).

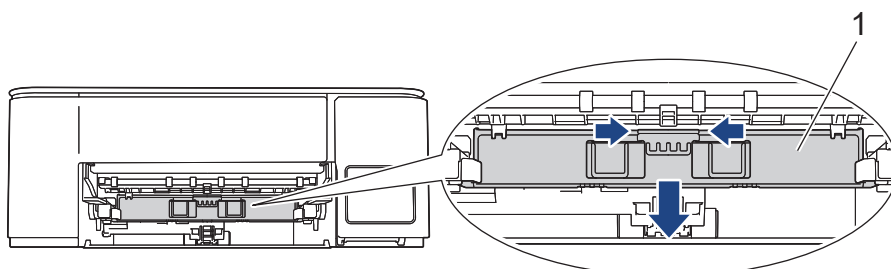

6. Træk langsomt det fastklemte papir (1) ud af maskinen.

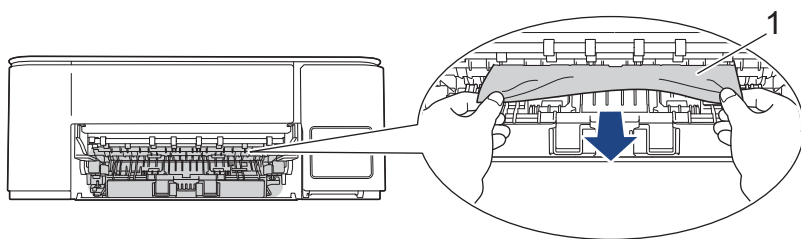


VIGTIGT


Pas på ikke at få blæk på hænderne. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel.



Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag papirstop indv./for] eller [Gentag papirstop], skal du kigge omhyggeligt indeni (1) for eventuelle papirrester.

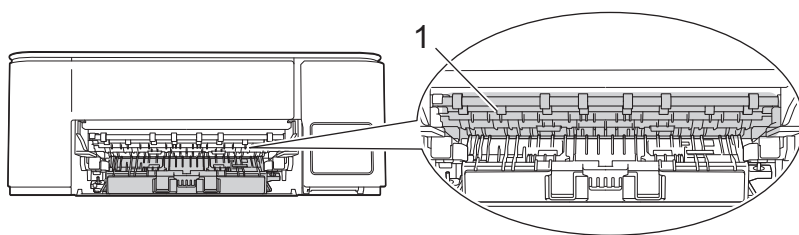


7. Løft vedligeholdelsesenheden op.

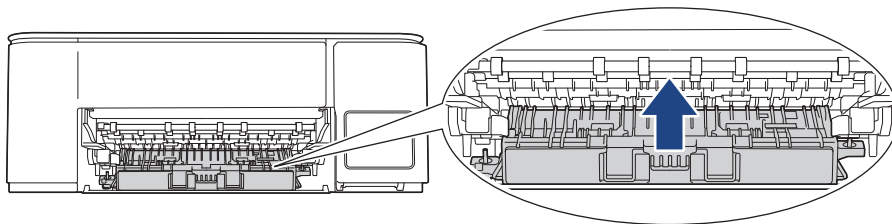




Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag papirstop indv./for] eller [Gentag papirstop], skal du gøre følgende:


- a. Tryk på låget til udredning af papirstop (1) på bagsiden af maskinen, og åbn det igen (2).

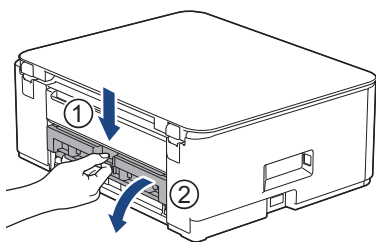


- b. Træk langsomt det fastklemte papir ud af maskinen.

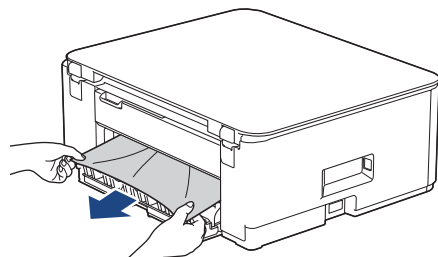


- c. Luk låget til fjernelse af papirstop. Kontroller, at låget er helt lukket.

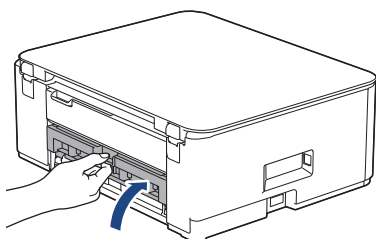


-
8. Sæt papirstøtten helt på plads i maskinen. Sæt papirstøtten ind i kanalerne.

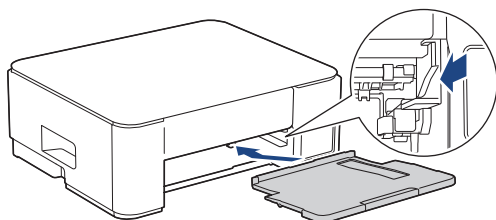

9. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

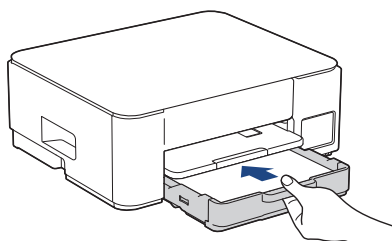

10. Træk papirstøtteflappen (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

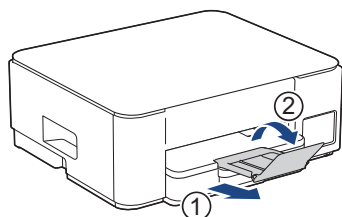


11. Tilslut strømkalet igen.



Andre metoder til udredning af papirstop


Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, og du gentagne gange oplever papirstop, skal du gøre følgende:

1. Tag maskinens stik ud af stikkontakten, og åbn låget over åbningen til manuel papirfremføring.
2. Ilæg ét tykt stykke papir i A4- eller Letter-størrelse, f.eks. glittet papir, i åbningen til manuel fremføring. Læg papiret dybt i åbningen til manuel fremføring.

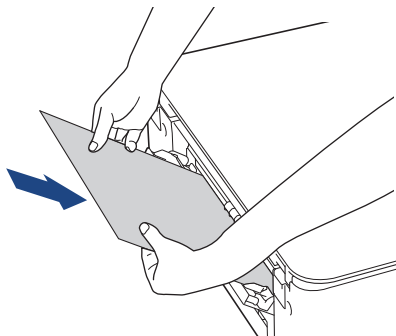

3. Tilslut strømkablet igen.

Papiret, du lægger i åbningen til manuel fremføring, føres gennem maskinen og skubbes ud. Hvis det tykke papir skubber fastsiddende papir ud, skal du fjerne det fastsiddende papir.

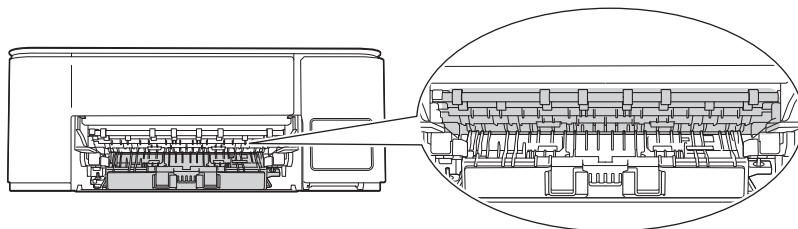


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.


VIGTIGT

Før du trækker stikket til maskinen ud af strømkilden, kan du overføre dine faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, til computeren eller til en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.


2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

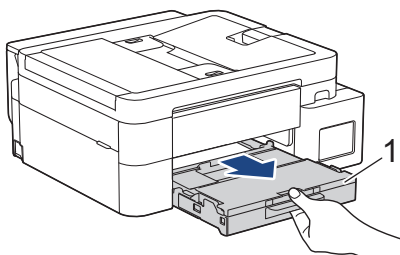


3. Træk i de to grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastklemt papir.

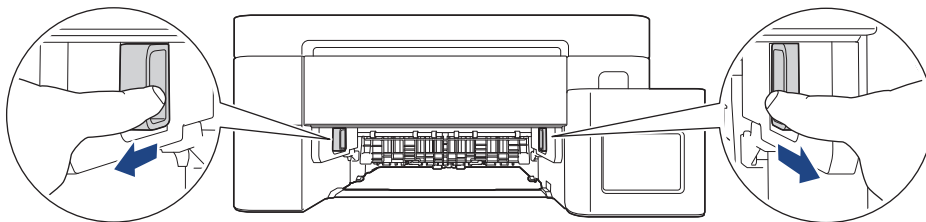


4. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

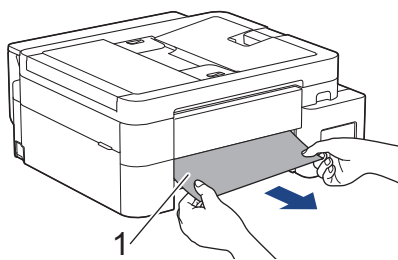

5. Sæt begge hænder under plastikfligene på begge sider af maskinen for at løfte scannerlåget (1) til åben stilling.

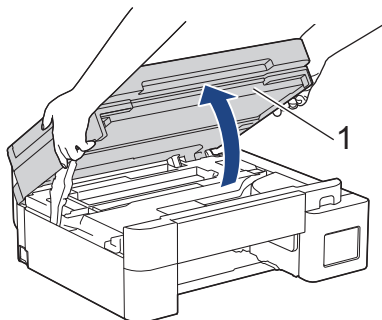


6. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

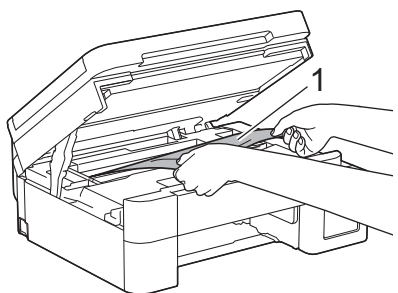


VIGTIGT

- Rør IKKE ved kodeenhedsstrimlen, en tynd plastikstrimmel, der strækker sig på tværs af maskinens bredde (1). Det kan beskadige maskinen.

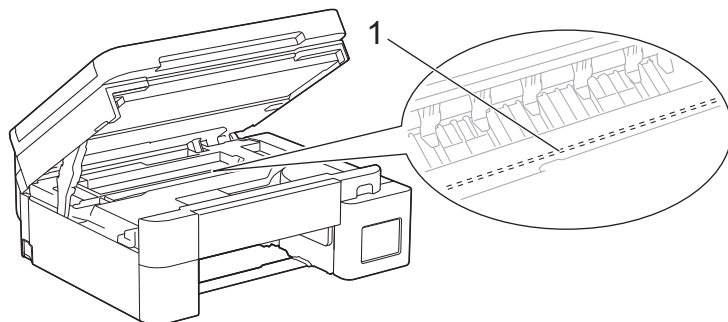


- Hvis printhovedet står i højre hjørne som vist i illustrationen (2), kan du ikke flytte det. Følg denne vejledning:
 - a. Luk scannerlåget, og tilslut derefter strømkablet igen.
 - b. Åbn scannerlåget igen, og tryk og hold derefter knappen **Stop/Exit** nede, indtil printhovedet flyttes til midten.
 - c. Tag maskinens stik ud af stikkontakten, og fjern forsigtigt det fastklemte papir.

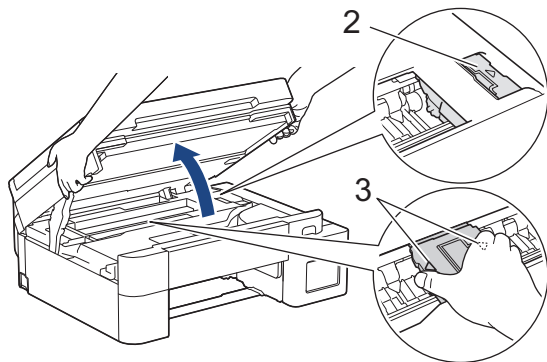


- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud.
Hold de konkave områder med trekantmærkerne som vist på tegningen (3) for at flytte printhovedet.
- Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel.



Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag papirstop indv./for] eller [Gentag papirstop], skal du flytte printhovedet og derefter fjerne eventuelt resterende papir i dette område. Kontroller, at der ikke sidder papirstumper i hjørnerne af maskinen (1) og (2).

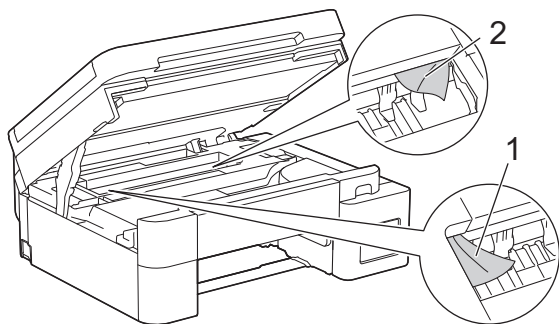


7. Luk forsigtigt scannerlåget med begge hænder.

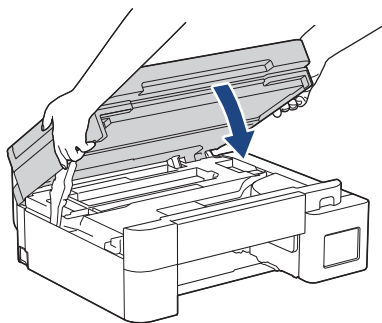




Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag papirstop indv./for] eller [Gentag papirstop], skal du gøre følgende:


- a. Se grundigt efter fastsiddende papirstumper indvendigt (1).

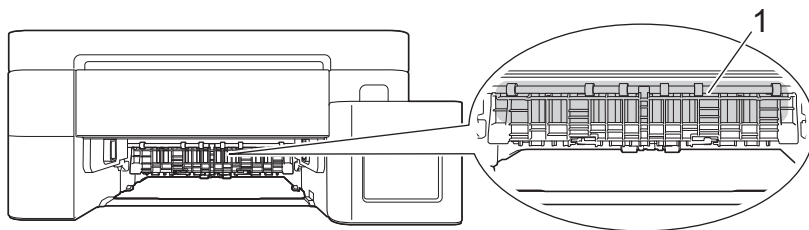


- b. Klem begge håndtag (1), og åbn derefter låget til udredning af papirstop bag på maskinen.

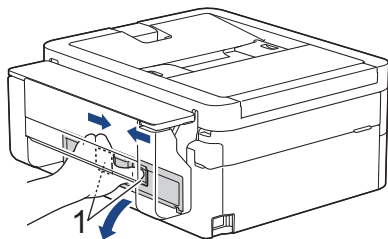


- c. Træk langsomt det fastsiddende papir ud af maskinen.

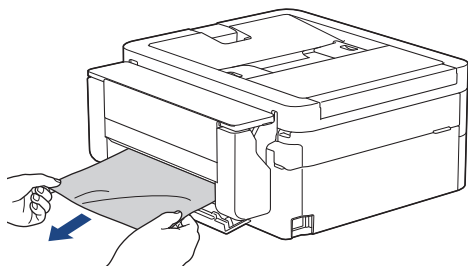


- d. Luk lågen til udredning af papirstop. Kontroller, at lågen er lukket helt.

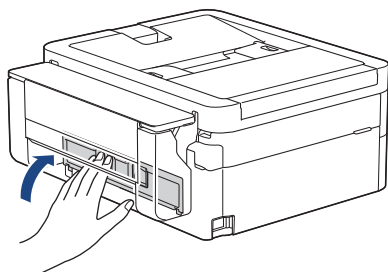

8. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

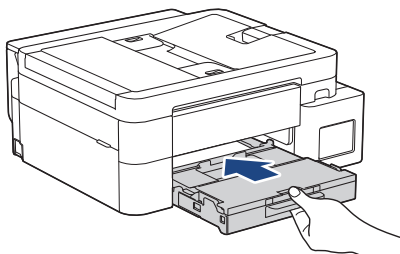

9. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

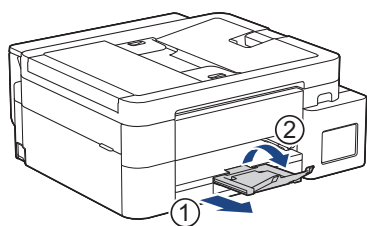

10. Tilslut strømkablet igen.



Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
-

Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen (papirstop front)

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Følg disse trin, hvis displayet viser [Papirstop front] eller [Gentag forpapirstop]:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Illustrationerne i denne brugsanvisning passer muligvis ikke nøjagtigt til din model, men trinnene er de samme for alle modeller.


1. Tag maskinens stik ud af den elektriske tilslutning.
2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

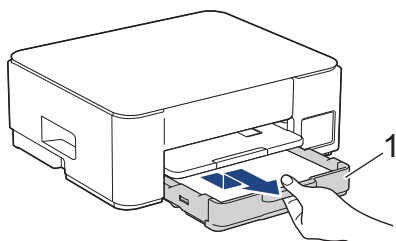


3. Løft papirstøtteflappen (1), og træk den derefter i en vinkel helt ud af maskinen som vist med pilen.

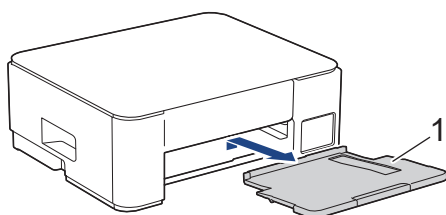


4. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

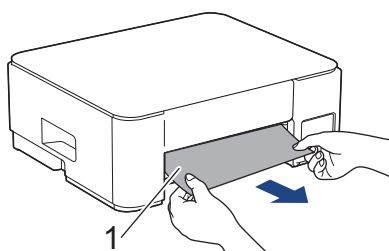

5. Klem begge grønne håndtag sammen, og sænk derefter vedligeholdelsesenheden (1).

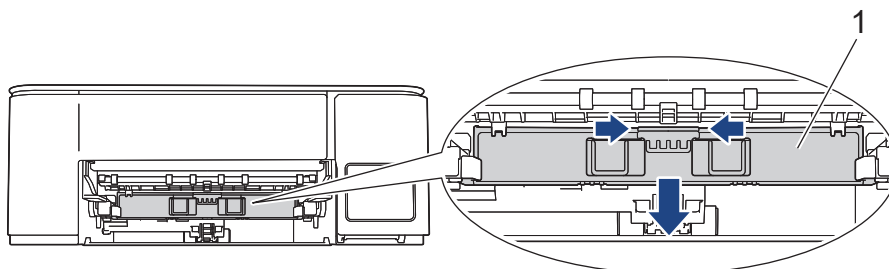

6. Træk langsomt det fastklemte papir (1) ud af maskinen.

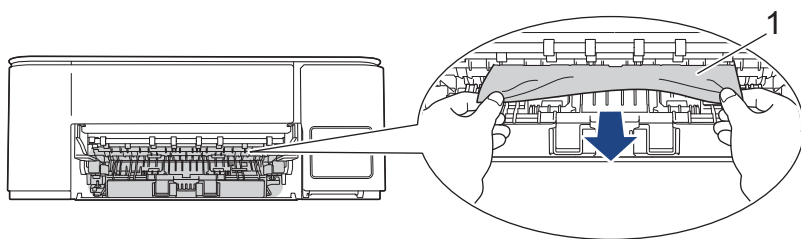


VIGTIGT


Pas på ikke at få blæk på hænderne. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel.



Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag forpapirstop], skal du kigge omhyggeligt indeni (1) for eventuelle papirrester.

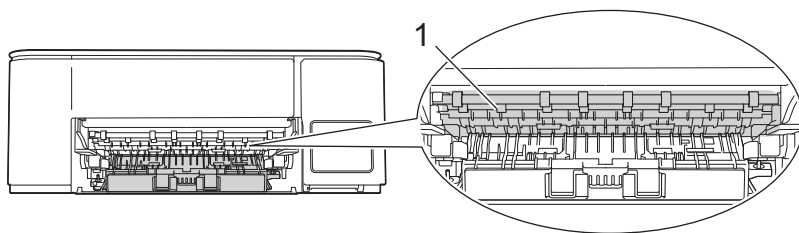


7. Løft vedligeholdelsesenheden op.

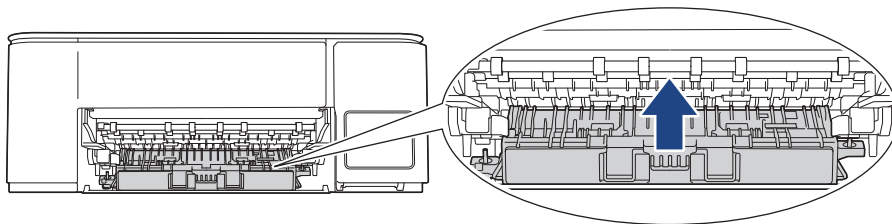




Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag forpapirstop], skal du gøre følgende:


- a. Tryk på låget til udredning af papirstop (1) på bagsiden af maskinen, og åbn det igen (2).

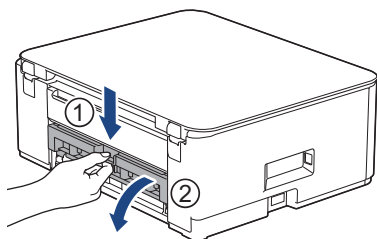


- b. Træk langsomt det fastklemte papir ud af maskinen.

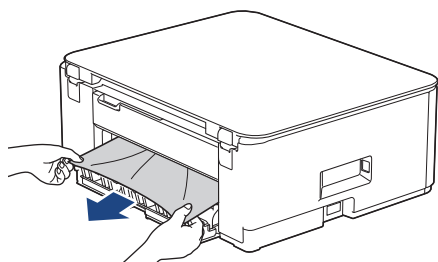


- c. Luk låget til fjernelse af papirstop. Kontroller, at låget er helt lukket.

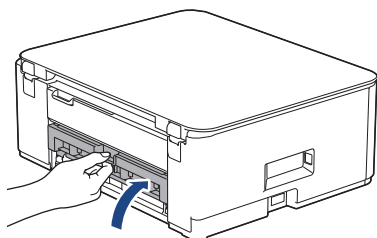


-
8. Sæt papirstøtten helt på plads i maskinen. Sæt papirstøtten ind i kanalerne.

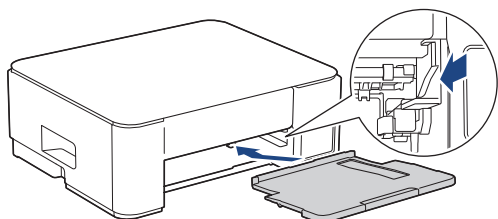

9. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

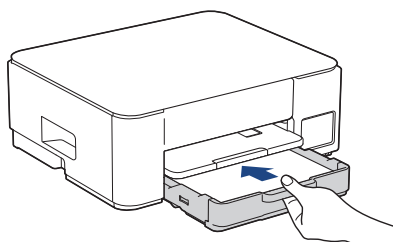

10. Træk papirstøtteflappen (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

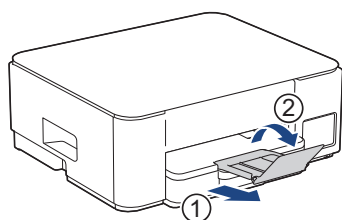


11. Tilslut strømkalet igen.



Andre metoder til udredning af papirstop


Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, og du gentagne gange oplever papirstop, skal du gøre følgende:

1. Tag maskinens stik ud af stikkontakten, og åbn låget over åbningen til manuel papirfremføring.
2. Ilæg ét tykt stykke papir i A4- eller Letter-størrelse, f.eks. glittet papir, i åbningen til manuel fremføring. Læg papiret dybt i åbningen til manuel fremføring.

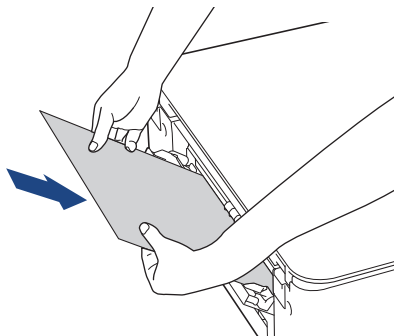

3. Tilslut strømkablet igen.

Papiret, du lægger i åbningen til manuel fremføring, føres gennem maskinen og skubbes ud. Hvis det tykke papir skubber fastsiddende papir ud, skal du fjerne det fastsiddende papir.

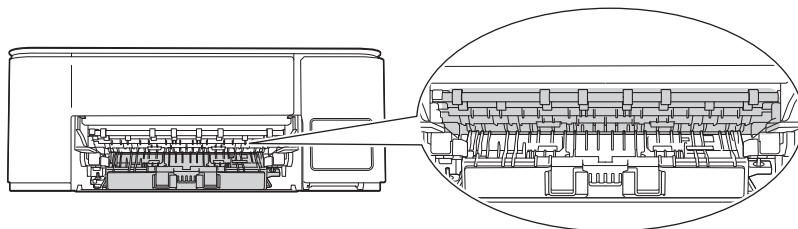


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.


VIGTIGT

Før du trækker stikket til maskinen ud af strømkilden, kan du overføre dine faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, til computeren eller til en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.


2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

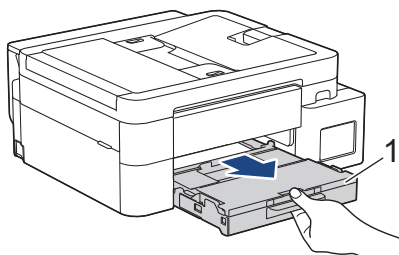

3. Træk i de to grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastklemt papir.

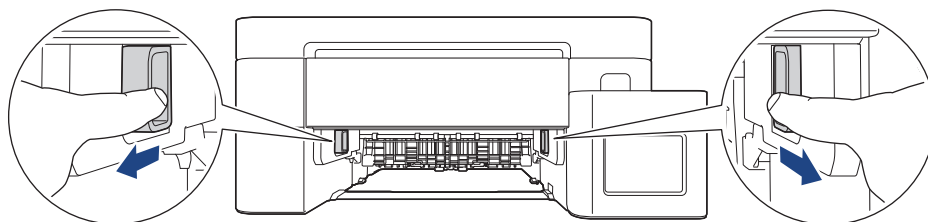


4. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud.

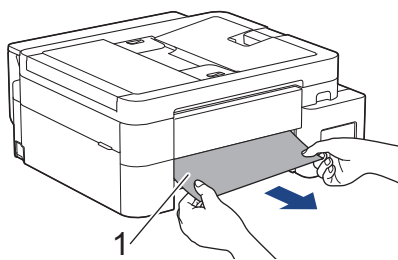


Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag forpapirstop], skal du gøre følgende:


a. Se grundigt efter fastsiddende papirstumper indvendigt (1).

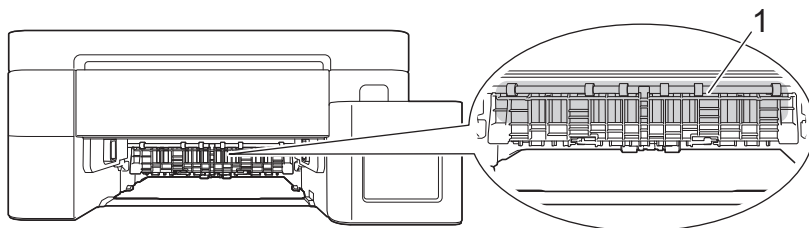


b. Klem begge håndtag (1), og åbn derefter låget til udredning af papirstop bag på maskinen.

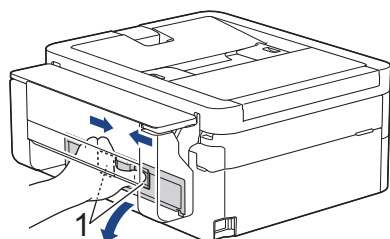


c. Træk langsomt det fastsiddende papir ud af maskinen.

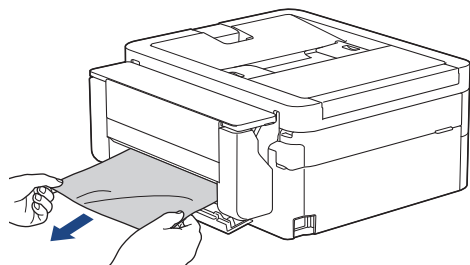


d. Luk lågen til udredning af papirstop. Kontroller, at lågen er lukket helt.

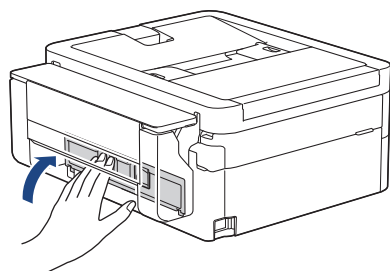

5. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

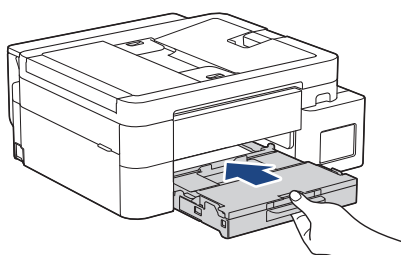

6. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

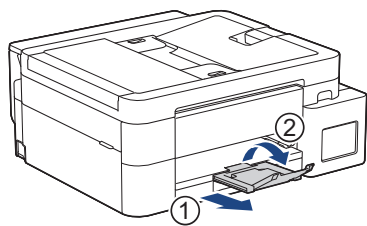

7. Tilslut strømkablet igen.



Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
-

Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen (papirstop bag)

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis displayet viser [Papirstop bag], skal du følge disse trin:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Illustrationerne i denne brugsanvisning passer muligvis ikke nøjagtigt til din model, men trinnene er de samme for alle modeller.


1. Tag maskinens stik ud af den elektriske tilslutning.
2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

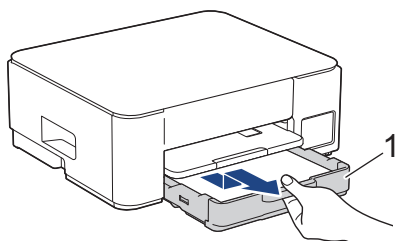


3. Løft papirstøtteflappen (1), og træk den derefter i en vinkel helt ud af maskinen som vist med pilen.

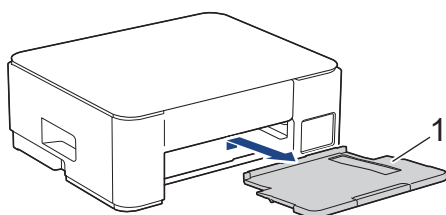


4. Tryk på låget til udredning af papirstop (1) på bagsiden af maskinen, og åbn det igen (2).

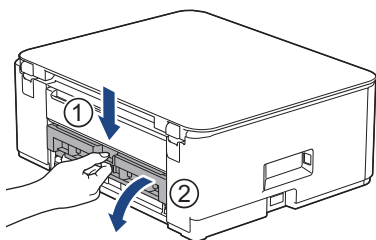


5. Træk langsomt det fastklemte papir ud af maskinen.

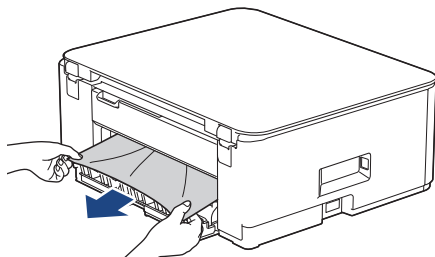


6. Luk låget til fjernelse af papirstop. Kontroller, at låget er helt lukket.

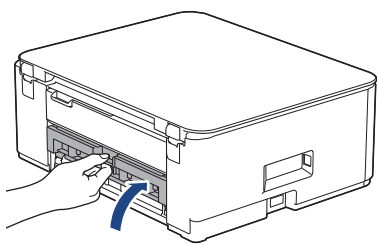


7. Sæt papirstøtten helt på plads i maskinen. Sæt papirstøtten ind i kanalerne.

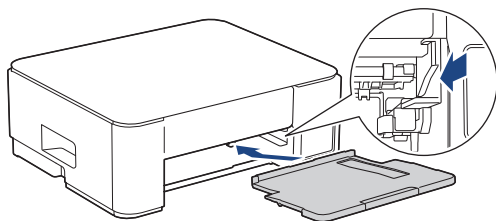

8. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

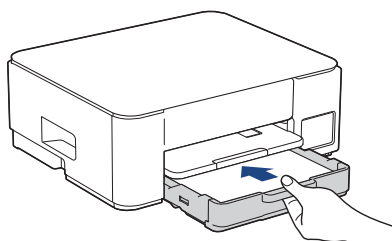

9. Træk papirstøtteflappen (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

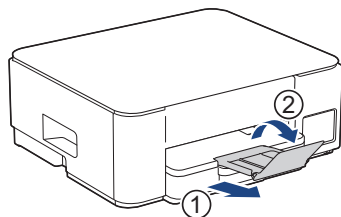

10. Tilslut strømkablet igen.


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.


VIGTIGT

Før du trækker stikket til maskinen ud af strømkilden, kan du overføre dine faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, til computeren eller til en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.

2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

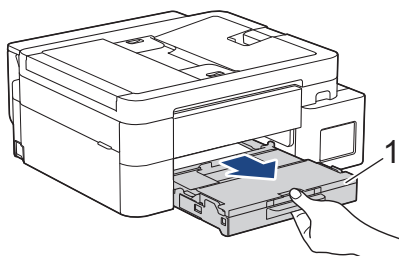


3. Træk i de to grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastklemte papir.

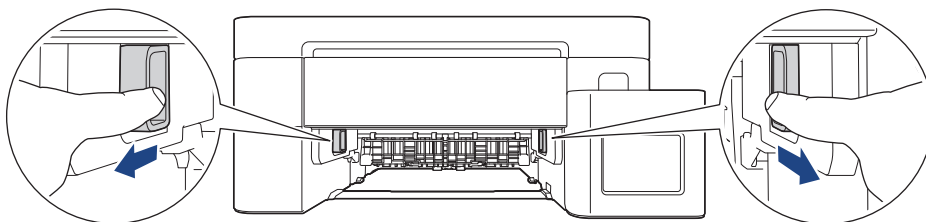


Afhængig af papirstørrelsen er det lettere at fjerne det fastsiddende papir fra forsiden af maskinen end fra bagsiden af maskinen.


4. Klem begge håndtag (1), og åbn derefter låget til udredning af papirstop bag på maskinen.

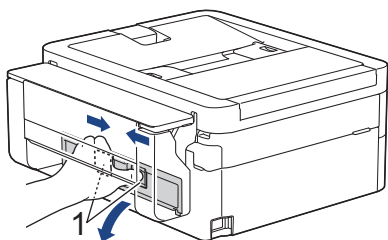


5. Træk langsomt det fastsiddende papir ud af maskinen.

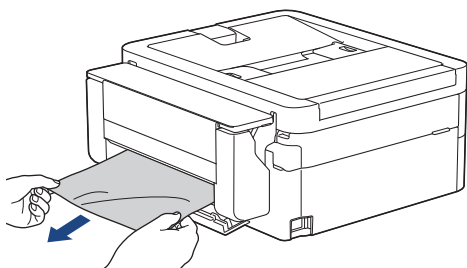


6. Luk lågen til udredning af papirstop. Kontroller, at lågen er lukket helt.

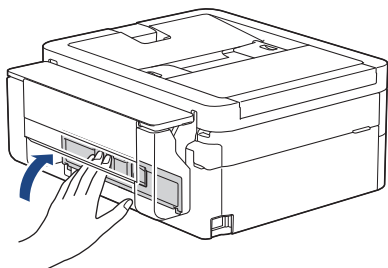

7. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

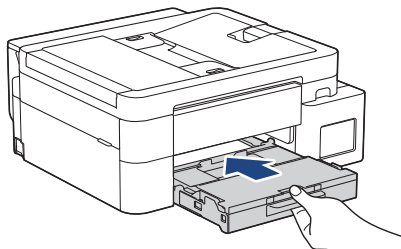

8. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

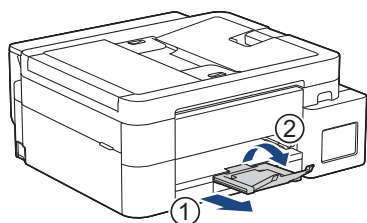

9. Tilslut strømkablet igen.



Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
-

Papir sidder fast i multifunktionsbakken (papirstop MP-bakke)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Følg disse trin, hvis displayet viser [Papirstop MP-bakke]:

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.


VIGTIGT

Før du trækker stikket til maskinen ud af strømkilden, kan du overføre dine faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, til computeren eller til en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.


2. Fjern eventuelt papir, der er lagt i MP-bakken.
Sæt papirstøtten tilbage i låget til MP-bakken.

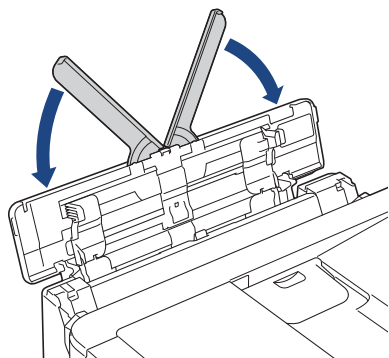


3. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

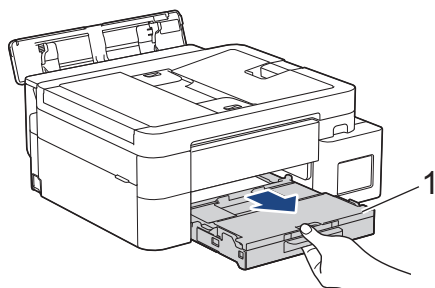


4. Træk i de to grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastsiddende papir.

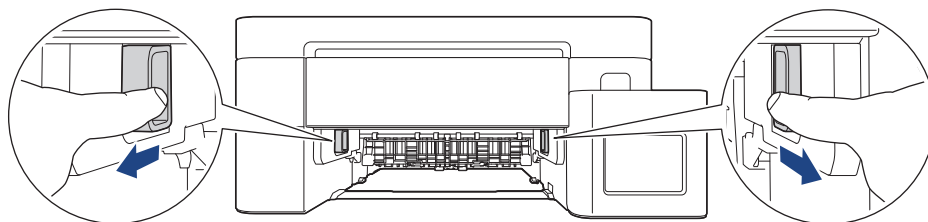


5. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud.

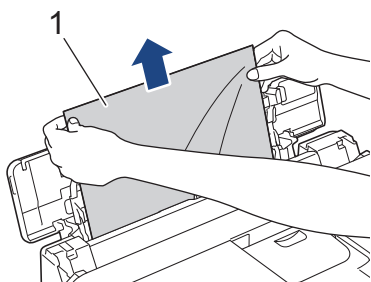


Hvis du har problemer med at trække papiret ud, skal du skubbe udløserhåndtaget (1) mod bagsiden af maskinen og derefter trække i papiret.

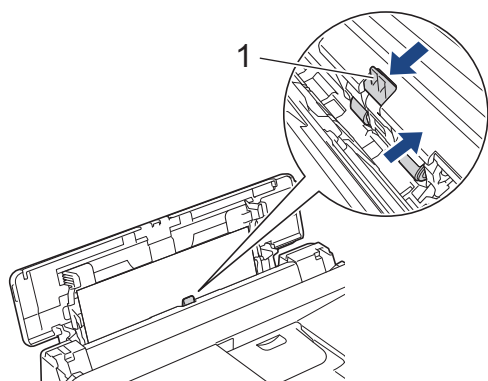


6. Luk låget til MP-bakken.

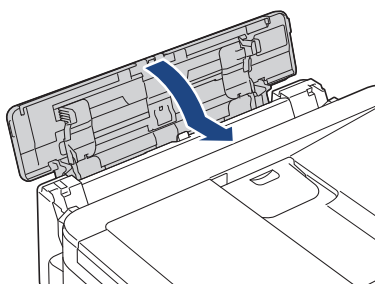

7. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

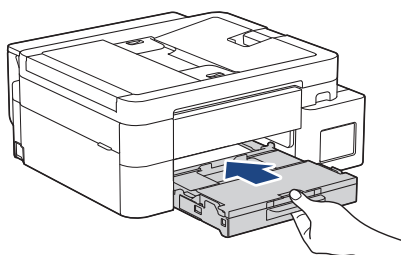

8. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

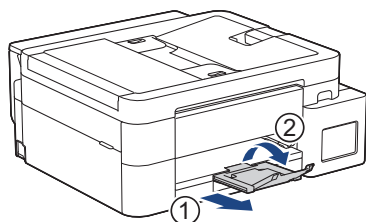

9. Sæt strømkablet i igen.



Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Papir sidder fast indeni og i multifunktionsbakken (papirstop/fastklemning indeni/multifunktionsbakke)

Relaterede modeller: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Når du bruger multifunktionsbakken (MP) skal du følge nedenstående trin, hvis displayet viser [Papirstop]:

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Følg disse trin, hvis displayet viser [Papirstop indvendig] eller [Gent indv.papirstop]:

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.


VIGTIGT

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)


Før du trækker stikket til maskinen ud af strømkilden, kan du overføre dine faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, til computeren eller til en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.

2. Fjern eventuelt papir, der er lagt i MP-bakken.


Sæt papirstøtten tilbage i låget til MP-bakken.

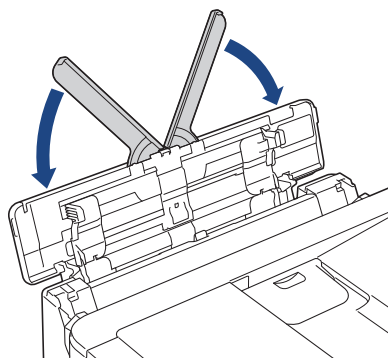


3. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

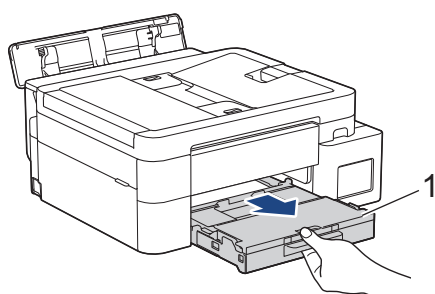


4. Træk i de grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastsiddende papir.

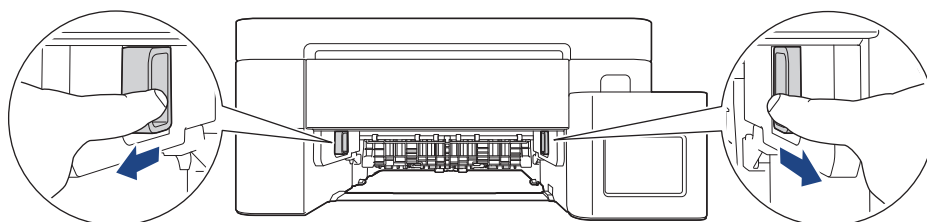

5. Sæt begge hænder under plastikfligene på begge sider af maskinen for at løfte scannerlåget (1) til åben stilling.

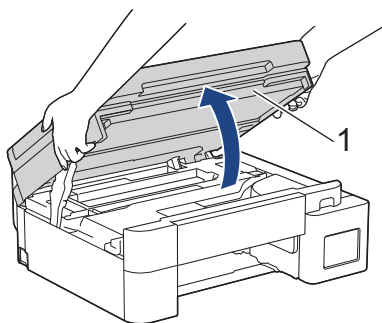


6. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

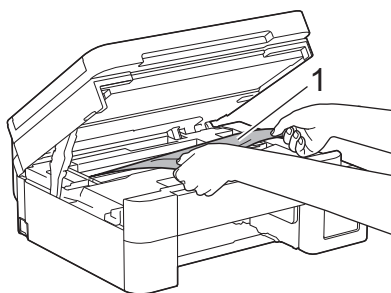


VIGTIGT

- Rør IKKE ved kodeenhedsstrimlen, en tynd plastikstrimmel, der strækker sig på tværs af maskinens bredde (1). Det kan beskadige maskinen.

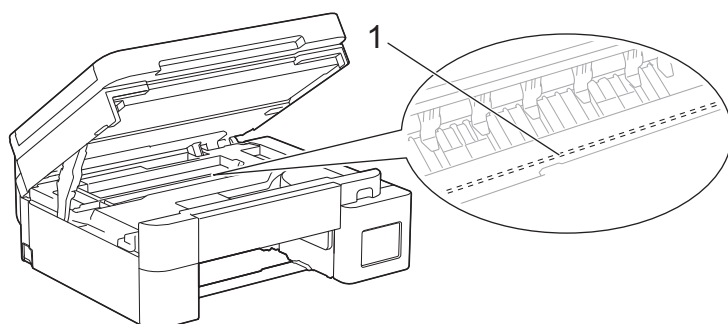

- Hvis printhovedet står i højre hjørne som vist på tegningen (2), kan du ikke flytte det. Følg denne vejledning:
 - a. Luk scannerlåget, og sæt strømkablet i igen.
 - b. Åbn scannerlåget igen, og tryk og hold derefter knappen **Stop/Exit** nede, indtil printhovedet flyttes til midten.
 - c. Træk maskinens strømstik ud af stikkontakten, og fjern det fastklæmte papir.

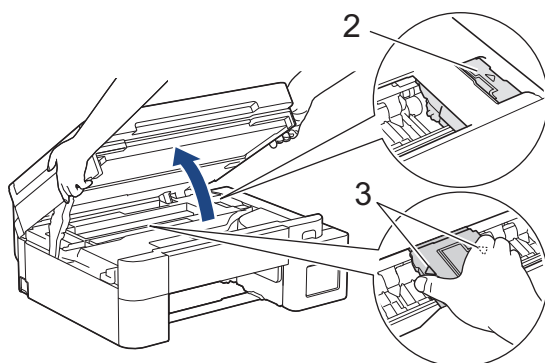


- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud.

Hold de konkave områder med trekantmærkerne som vist på tegningen (3) for at flytte printhovedet.


- Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel.
-




Flyt printhovedet (hvis nødvendigt) for at tage eventuelt resterende papir ud fra dette område. Kontroller, at der ikke sidder papirstumper i hjørnerne af maskinen (1) og (2).

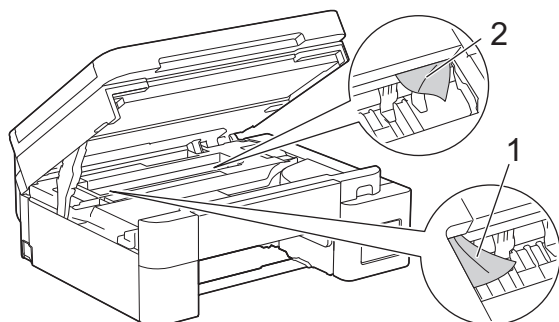


7. Luk forsigtigt scannerlåget med begge hænder.

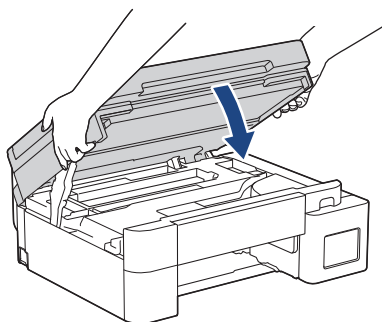


8. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud.

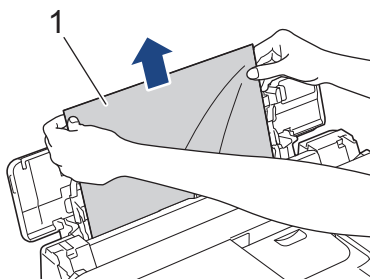


Hvis du har problemer med at trække papir ud, skal du trykke på udløserknappen (1) mod bagsiden af maskinen og derefter trække i papiret.

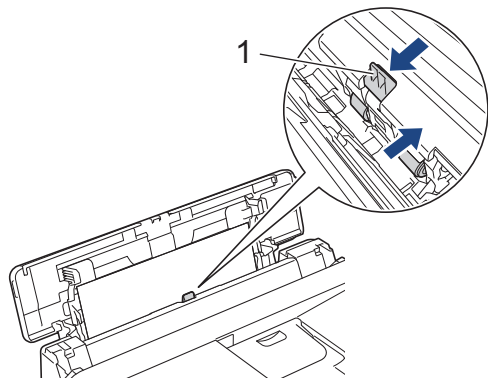


9. Luk låget til MP-bakken.

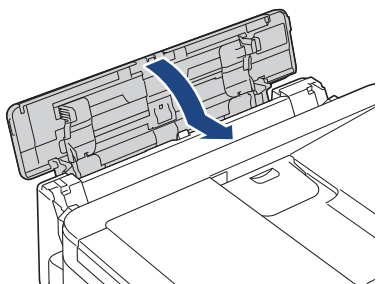

10. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

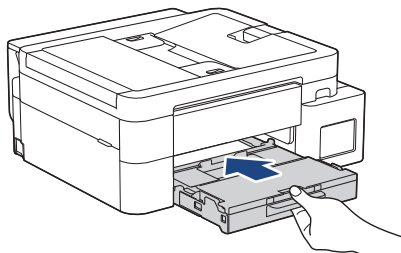

11. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

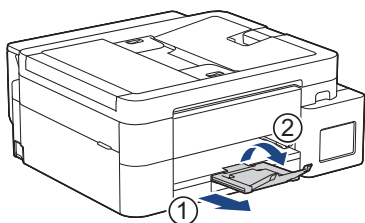

12. Sæt strømkablet i igen.



Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Problemer med papirhåndtering og udskrivning

- [Problemer med papirhåndtering](#)
- [Problemer med udskrivning](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
- [Udskrivning af modtagne faxmeddelelser \(Modeller med faxfunktion\)](#)

Problemer med papirhåndtering

Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have læst oplysningerne i denne tabel, kan du se de seneste fejlfindingstips på support.brother.com/faqs.

Problemer	Forslag
Maskinen fremfører ikke papiret.	Skub papirbakken helt ind, til den klikker på plads.
	Sørg for, at Låge til udredning af papirstop på bagsiden af maskinen er lukket.
	Hvis maskinens display viser en meddelelse om papirstop, og du stadig har et problem >> <i>Relaterede informationer: Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i>
	Hvis papirbakken er tom, skal du lægge en ny stak papir i papirbakken.
	Sørg for, at papiret er lige, hvis der allerede er papir i papirbakken. Ret papiret ud, hvis det er krøllet. Sommetider er det nyttigt at fjerne papiret, vende stakken om og lægge den tilbage i papirbakken.
	Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen.
	Rengør papiroptagningsrullerne. >> <i>Relaterede informationer: Rengør papiroptagningsrullerne</i>
	Kontroller, at papiret passer til maskinen. >> <i>Relaterede informationer: Papirkapacitet for papirbakken</i>
Fotopapir fremføres ikke korrekt.	Når du udskriver på fotopapir, skal du lægge et ekstra ark af samme type fotopapir i papirbakken.
Maskinen fremfører flere sider.	- Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirbakken. - Tag alt papir ud af bakken, luft papirstakken godt, og læg papiret tilbage i bakken. - Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. >> <i>Relaterede informationer: Ilægning af papir</i>
	Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt. >> <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i>
	Kontrollér, at underlagspuden i papirbakken ikke er snavset. >> <i>Relaterede informationer: Rengør bundpladen</i>
Der er opstået papirstop.	>> <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
	Brug indstillingerne til forhindring af papirstop. Ved kopiering: >> <i>Relaterede informationer: Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet</i> Ved udskrivning: >> <i>Relaterede informationer: Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows)</i>
Der opstår papirstop under brug af 2-sidet udskrivning.	Hvis der ofte opstår papirstop under 2-sidet udskrivning, kan det skyldes, at der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. >> <i>Relaterede informationer: Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>



Relaterede informationer

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)


Relaterede emner:


- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Rengør papiroptagningsrullerne](#)

-
- Papirkapacitet for papirbakken
 - Ilægning af papir
 - Printerstop eller papirstop
 - Rengør bundpladen
 - Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet
 - Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows)
 - Rengøring af papirføremføringsrullerne
-

Problemer med udskrivning

Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have læst oplysningerne i denne tabel, kan du se de seneste fejlfindingstips på support.brother.com/faqs.

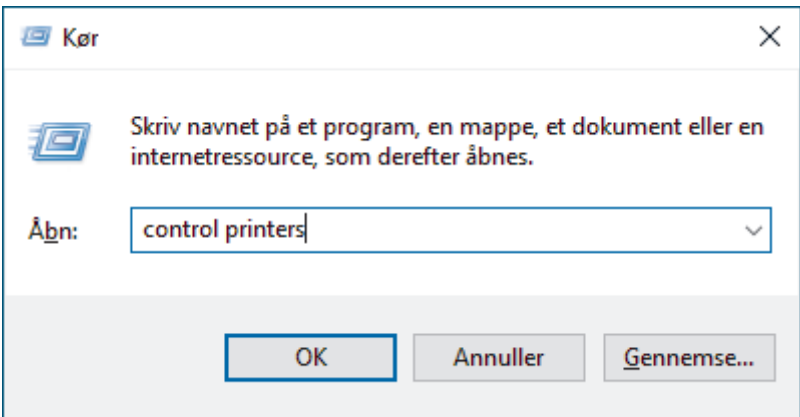Problemer	Forslag
Ingen udskrift	(Windows) Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt. Se efter, om maskinens display viser en fejlmeddelelse. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> Kontroller, at maskinen er online: - Windows - Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte Kør. - Indtast "control printers" i Åbn:-feltet og tryk på OK.  Enheder og printere-vinduet vises.  Hvis Enheder og printere-vinduet ikke vises, skal du klikke på Enheder > Flere indstillinger for enheder og printere. - Højreklik på ikonet for din model, og klik derefter på Se, hvad der udskrives. - Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. - Klik på Printer i menulinjen, og sørg for, at Brug printer offline ikke er valgt. - Mac Klik på Systemindstillinger eller Systemindstillinger-menuen, og vælg Printere & scannere muligheden. Når maskinen er offline, skal du slette den og tilføje den. Kig gennem blæktankens vindue for at kontrollere den faktiske mængde resterende blæk. Hvis det resterende blækniveau er ved eller under den nedre linje under mærket for minimumopfyldning, skal blæktanken påfyldes. En meddelelse kan blive vist på displayet for at bekræfte, om blæktankene blev påfyldt. Tryk på Ja for at nulstille blækprikttælleren for den påfyldte farve. Vælg Nej for de farver, der ikke er påfyldt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Påfyld blæktankene.</i> Hvis gamle data, der ikke er blevet udskrevet, bliver liggende i printerdriverens spooler, vil det forhindre nye udskriftsjob i at blive udskrevet. Klik på printerikonet og slet alle data som følger: - Windows

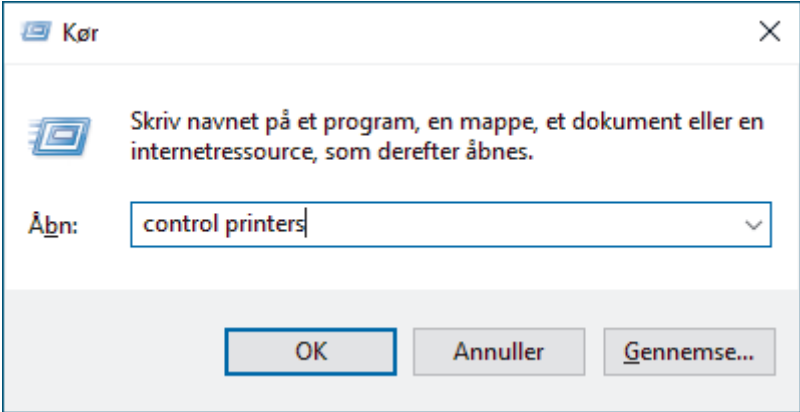Problemer	Forslag
	- Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte Kør. - Indtast "control printers" i Åbn:-feltet og tryk på OK.  Enheder og printere-vinduet vises.  Hvis Enheder og printere-vinduet ikke vises, skal du klikke på Enheder > Flere indstillinger for enheder og printere. - Mac Klik på Systemindstillinger eller Systemindstillinger > Printere & scanne- re.
Sidehoved og sidefod vises, når dokumentet vises på skærmen, men de medtages ikke, når dokumentet udskrives.	Der er et område øverst og nederst på siden, som der ikke kan skrives på. Juster øverste og nederste margen på dokumentet for at gøre dette muligt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Område, der ikke kan udskrives</i>
Kan ikke udføre udskrivning med 'Sidelayout'.	(Windows) Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for langsom.	(Windows) Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere data-behandlings-, afsendelses- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger i printerdriveren som følger: I printerdriveren skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Farveforbedring i fanen Avanceret. Deaktiver funktionen kant til kant. Udskrivning til kant er langsommere end normal udskrivning. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstillinger for printerdriver (Windows)</i> Slå Lydsvag tilstand fra. Udskrivningshastigheden er langsommere i støjsvag tilstand. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Reduktion af udskrivningsstøjen</i> Kontroller, at indstillingen for medietype i printerdriverne, dit program eller indstillingen for papirtype på maskinen svarer til den type papir, du bruger. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Skift papirstørrelse og papirtype</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstillinger for printerdriver (Windows)</i>
Kan ikke printe på 1-sidet eller 2-sidet.	(Windows) Vælg den 2-sidede indstilling under printerdriveren. - Hvis du vil foretage en midlertidig ændring, skal du vælge Ingen eller Duplex i printerdriveren fra programmet. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskrivning af et dokument (Windows)</i> - Hvis du vil foretage en permanent ændring, skal du ændre standardindstillingerne for printerdriveren. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)</i>



Relaterede informationer

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)


Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Påfyld blæktankene.](#)
- [Område, der ikke kan udskrives](#)
- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)
- [Reduktion af udskrivningsstøjen](#)
- [Skift papirstørrelse og papirtype](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

Problemer med udskriftskvalitet

Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have læst oplysningerne i denne tabel, kan du se de seneste fejlfindingstips på support.brother.com/faqs.

Problemer	Forslag
Dårlig udskriftskvalitet	Kontroller udskriftskvaliteten. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Kontrol af udskriftskvaliteten</i> Kontroller, at indstillingen for medietype i printerdriverne, dit program eller indstillingen for papirtype på maskinen svarer til den type papir, du bruger. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Skift papirstørrelse og papirtype</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstillinger for printerdriver (Windows)</i> Kontroller, at blækket er frisk. Følgende kan få blækket til at klumpe: • Udløbsdatoen på flaskepakningen er overskredet. • Blækflasken har måske ikke været opbevaret korrekt før brug. Opbevar blækflasken på en jævn overflade på et køligt, mørkt sted. • Blækflaskens hætte er muligvis ikke spændt helt. Sørg for at bruge en af de anbefalede papirtyper. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Anvendelige udskriftsmedier</i> Det anbefalede miljø for maskinen er mellem 20°C til 33°C.
Der er hvide linjer i tekst eller grafik. 	Rens printhovedet. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør printhovedet på Brother-maskinen</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengøring af printhovedet ved hjælp af webbaseret administration</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rensning af printhovedet fra din computer (Windows)</i> Kontroller og juster papirfremføringen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Korrektion af papirfremføring for at fjerne lodrette streger</i> Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Anvendelige udskriftsmedier</i> For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du ofte afbryder strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler at bruge  til at slukke for maskinen. Brugen af  forsyner maskinen med minimal strøm, hvilket resulterer i periodisk, men mindre hyppig rensning af printhovedet.
Sorte linjer forekommer med regelmæssige mellemrum. 	Kontroller og juster papirfremføringen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Korrektion af papirfremføring for at fjerne lodrette streger</i>
Maskinen udskriver tomme sider.	Kontroller udskriftskvaliteten. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Kontrol af udskriftskvaliteten</i>

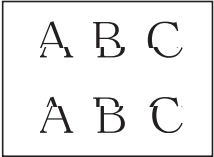Problemer	Forslag
	For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du ofte afbryder strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler at bruge  til at slukke for maskinen. Brugen af  forsyner maskinen med minimal strøm, hvilket resulterer i periodisk, men mindre hyppig rensning af printhovedet.
Tegn og linjer fremstår gnidret. 	Kontroller udskriftsjusteringen. >> <i>Relaterede informationer: Kontrol af udskriftsjusteringen fra Brother-maskinen</i> Skift udskriftsindstillinger. >> <i>Relaterede informationer: Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet</i>
Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.	Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirbakken, og at papirstyrene er justeret korrekt. >> <i>Relaterede informationer: Ilægning af papir</i> Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
Der er udtværing eller pletter øverst i midten på den udskrevne side.	Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet. >> <i>Relaterede informationer: Anvendelige udskriftsmedier</i>
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt. >> <i>Relaterede informationer: Anvendelige udskriftsmedier</i> Kontroller, at udskriftssiden vender nedad i papirbakken. Hvis du bruger fotopapir, skal du kontrollere, at fotopapirets glittede flade vender nedad i bakken, og at du har indstillet den korrekte papirtype. Hvis du udskriver et foto fra computeren, skal du indstille medietypen i printerdriveren eller i det program, du bruger til udskrivning.
Blækket tværes ud eller er vådt, når du bruger glittet fotopapir.	Sørg for at kontrollere papirets for- og bagside. Den glittede overflade (udskriftsoverfladen) skal vende nedad. >> <i>Relaterede informationer: Skift papirstørrelse og papirtype</i> Hvis du bruger glittet fotopapir, skal du kontrollere, at papirtypeindstillingen er korrekt.
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen. >> <i>Relaterede informationer: Rengøring af maskinens printerplade</i> Sørg for at bruge papirholderflappen. >> <i>Relaterede informationer: Ilægning af papir</i> Kontroller, at der ikke er blæk på papirfremføringsrullerne. >> <i>Relaterede informationer: Rengøring af papirfremføringsrullerne</i>
Udskrifterne er krøllede.	Windows: Vælg fanen Avanceret i printerdriveren, klik på Andre udskriftsindstillinger og derefter på Avancerede farveindstillinger . Ryd afkrydsningsfeltet Tovejs udskrivning .
Udtværing eller pletter på bagsiden af papiret, når den automatiske, 2-sidede udskrivningsfunktion bruges.	Windows: Skift indstilling for Reducer udtværing i printerdriverens egenskaberne eller -indstillingerne. >> <i>Relaterede informationer: Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows)</i>



Relaterede informationer

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

Relaterede emner:

- [Kontrol af udskriftskvaliteten](#)
 - [Skift papirstørrelse og papirtype](#)
 - [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)
 - [Anvendelige udskriftsmedier](#)
 - [Rengør printhovedet på Brother-maskinen](#)
 - [Rengøring af printerhovedet ved hjælp af webbaseret administration](#)
 - [Rensning af printhovedet fra din computer \(Windows\)](#)
 - [Korrektion af papirfremføring for at fjerne lodrette streger](#)
 - [Kontrol af udskriftsjusteringen fra Brother-maskinen](#)
 - [Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet](#)
 - [Ilægning af papir](#)
 - [Rengøring af maskinens printerplade](#)
 - [Rengøring af papirfremføringsrullerne](#)
 - [Undgå udtværede udskrifter og papirstop \(Windows\)](#)
-

Udskrivning af modtagne faxmeddelelser (Modeller med faxfunktion)

Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have læst oplysningerne i denne tabel, kan du se de seneste fejlfindingstips på support.brother.com/faqs.

Problemer	Forslag
• Sammentrukket udskrift • Vandrette striber • Teksten foroven og forneden er skåret af • Manglende linjer	Normalt forårsages dette af en dårlig telefonforbindelse. Lav en testkopi. Ser din kopi ud, som den skal, havde du sandsynligvis en dårlig forbindelse med statisk støj eller interferens på telefonlinjen. Bed den anden part om at sende faxen igen.
Sorte linjer ved modtagelse.	Afsenderens scanner kan være snavset. Anmod afsenderen om at tage en kopi for at se, om problemet findes på afsendermaskinen. Prøv at modtage fra en anden faxmaskine.
Venstre og højre margen skæres af, eller en enkelt side udskrives på to stykker papir.	Hvis de modtagne faxmeddelelser deles og udskrives på to sider, eller hvis du får en ekstra tom side, er indstillingen af papirstørrelse muligvis ikke rigtig for det papir, du anvender. >> Relaterede informationer: Skift papirstørrelse og papirtype
	Slå Autoreduktion til. >> Relaterede informationer: Reduktion af sidestørrelse for en for stor modtaget fax



Relaterede informationer

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

Relaterede emner:

- [Skift papirstørrelse og papirtype](#)
- [Reduktion af sidestørrelse for en for stor modtaget fax](#)
- [Påfyld blæktankene.](#)

Problemer med telefon og fax

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- >> [Telefonlinje eller tilslutninger](#)
- >> [Håndtering af indgående opkald](#)
- >> [Modtagelse af faxer](#)
- >> [Afsendelse af faxer](#)

Telefonlinje eller tilslutninger

Problemer	Forslag
Opkald virker ikke. (Ingen opkaldstone)	Kontroller alle ledningsforbindelser. Kontroller, at telefonledningen er sat i vægstikket og i LINE-tilslutningen på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller, skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger. Hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), kan du prøve at ændre indstillingen for VoIP til <i>Grundlæggende (for VoIP)</i>. Dette reducerer modemhastigheden og deaktiverer fejlkorrektionstilstanden (ECM). ➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i> Hvis der ikke er opkaldstone, skal du tilslutte en telefon, du ved virker, og telefonledning til tilslutningen. Løft derefter røret på den eksterne telefon og lyt efter en opkaldstone. Hvis der stadig ikke er opkaldstone, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen og/eller vægstikket.
Maskinen svarer ikke, når der kaldes op til den.	Kontroller, at maskinen er i den rigtige modtagefunktion for din konfiguration. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Vælg den korrekte modtagelsestilstand</i> Kontroller, at der er en opkaldstone. Ring op til maskinen for at høre, om den svarer, hvis det er muligt. Hvis der stadig ikke bliver svaret, skal du kontrollere, at telefonledningen er sat i vægstikket og i LINE-tilslutningen på maskinen. Hvis der ikke er nogen ringning, når du kalder op til maskinen, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen.

Håndtering af indgående opkald

Problemer	Forslag
Maskinen "hører" en stemme som en CNG-tone.	Hvis Faxregistrering er slået til, er din maskine mere følsom over for lyde. Maskinen kan fejlagtigt fortolke visse stemmer eller musik på linjen som en opkaldende faxmaskine og svare med faxmodagetoner. Deaktiver maskinen ved at trykke på Stop/Exit. Du kan forsøge at undgå dette problem ved at slå faxregistrering fra. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstil Faxregistrering</i>
Viderestilling af et faxopkald til maskinen.	Hvis du modtog opkaldet på en telefon med lokalnummer eller en ekstern telefon, skal du trykke din fjernaktiveringskode (fabriksindstillingen er *51). Hvis du modtog opkaldet på en ekstern telefon, skal du trykke på Start-knappen for at modtage faxmeddelelsen. Når maskinen svarer, skal du lægge på.
Brugerdefinerede funktioner på enkelt linje.	Hvis du har Ventende opkald, Ventende opkald/ Nummervisning, Nummervisning, Talebesked, en telefonsvarer, et alarmsystem eller en anden tilpasset funktion på en enkelt telefonlinje sammen med maskinen, kan det give problemer med at sende eller modtage faxer. (Nummervisningsfunktion er ikke tilgængelig for Finland) For eksempel: Hvis du abonnerer på ventende opkald eller en anden brugertilpasset tjeneste, og signalet kommer igennem på linjen, mens maskinen sender eller modtager en fax, kan signalet midlertidigt afbryde eller ødelægge faxerne. Brothers ECM-funktion (Error Correction Mode – fejlkorrektionstilstand) burde hjælpe med at løse dette problem. Denne tilstand har relation til telefonsystemindustrien og er ens for alle enheder, som sender og modtager data på en enkelt

Problemer	Forslag
	fælleslinje med brugerdefinerede funktioner. Hvis det er afgørende for din virksomhed at undgå selv en mindre afbrydelse, anbefaler vi en separat telefonlinje uden brugerdefinerede funktioner.

Modtagelse af faxer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at modtage en faxmeddelelse.	Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at telefonledningen er sat i væg stikket og i LINE- tilslutningen på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller , skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger. Hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), kan du prøve at ændre indstillingen for VoIP til <i>Grundlæggende (for VoIP)</i>. Dette reducerer modemhastigheden og deaktiverer fejlkorrektionstilstanden (ECM). ➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i> Kontroller, at maskinen er indstillet til den korrekte modtagefunktion. Dette bestemmes af de eksterne abonnements tjenester til enheder og telefoner, der findes på samme linje som Brother-maskinen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Vælg den korrekte modtagelsestilstand</i> - Hvis du har en dedikeret faxlinje, og ønsker, at Brother-maskinen skal besvare alle indgående faxer automatisk, skal du vælge tilstanden Kun Fax. - Hvis Brother-maskinen deler en linje med en ekstern telefonsvarer, skal du vælge tilstanden ekstern telefonsvarer. I tilstanden ekstern telefonsvarer modtager Brother-maskinen automatisk indgående faxer, og ved taleopkald vil der være mulighed for at lægge en besked på din telefonsvarer. - Hvis Brother-maskinen deler linje med andre telefoner, og du vil have den til automatisk at besvare alle indgående faxer, skal du vælge fax/tlf.-funktion. I fax/tlf.-funktion modtager Brother-maskinen automatisk faxer og afgiver en pseudo-/dobbeltringning for at gøre dig opmærksom på, at der er et taleopkald. - Hvis du ikke vil have Brother-maskinen til at besvare eventuelle indgående faxer automatisk, skal du vælge manuel funktion. I manuel funktion skal du besvare alle indgående opkald og aktivere maskinen til at modtage faxer. En anden af dine enheder eller tjenester besvarer muligvis opkaldet, før Brother-maskinen svarer. Reducer indstillingen for forsinket opkald for at teste dette: - Hvis modtagefunktionen er indstillet til kun fax eller fax/tlf., skal forsinket opkald sættes ned til det laveste antal ringninger over 0. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare (forsinket opkald)</i> - Hvis modtagefunktionen er indstillet til Ekstern TAD, skal du reducere antallet af ringninger, der er programmeret på telefonsvareren, til to. - Hvis modtagefunktionen er indstillet til Manuel, må du IKKE justere Forsinket opkald. Har nogen sendt dig en testfax: - Hvis du modtager testfaxen uden problemer, fungerer din maskine korrekt. Husk at nulstille Forsinket opkald eller indstillingerne for telefonsvareren til det oprindelige. Hvis der opstår problemer igen efter nulstilling af Forsinket opkald, skyldes det, at en person, enhed eller abonnements tjeneste besvarer faxopkaldet, før maskinen har mulighed for at svare. - Hvis du ikke var i stand til at modtage faxen, så kan det være, at en anden enhed eller abonnements tjeneste forstyrrer din faxmodtagelse, eller der kan være et problem med din faxlinje. Hvis du bruger en telefonsvarer (tilstanden ekstern telefonsvarer) på den samme linje som Brother-maskinen, skal du kontrollere, at telefonsvareren (TAD) er indstillet korrekt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Tilslutning til en ekstern TAD</i> - Tilslut den eksterne TAD.

Problemer	Forslag
	➤➤ <i>Relaterede informationer: Ekstern TAD (telefonsvarer)</i> - Indstil telefonsvareren til at svare inden for ét eller to ring. - Optag den udgående meddelelse på telefonsvareren. - Optag fem sekunders stilhed i starten af den udgående meddelelse. - Begræns din tale til 20 sekunder. - Afslut den udgående meddelelse med din Fjernaktiveringskode til brug for personer, der sender faxmeddelelser manuelt. For eksempel: "Efter bippet bedes du efterlade en besked, eller trykke på *51 efterfulgt af tryk på Start for at sende en fax." - Indstil telefonsvareren til at besvare opkald. - Indstil Brother-maskinens modtagefunktion til ekstern telefonsvarer. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Vælg den korrekte modtagelsestilstand</i> Kontroller, at Brother-maskinens funktion faxregistrering er aktiveret. Faxregistrering er en funktion, der sætter dig i stand til at modtage en fax, selvom du besvarer opkaldet på en ekstern telefon eller en telefon med lokalnummer. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstil Faxregistrering</i> Hvis du ofte får transmissionsfejl på grund af mulig interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger VoIP (IP-telefoni), skal du prøve at ændre indstillingen Kompatibilitet til <i>Basis (for VoIP)</i>. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i> Hvis du tilslutter din maskine til en PBX- eller ISDN-linje, skal du indstille menuindstillingen Telefonlinjetype til din telefonlinjetype. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstil telefonlinjetyper</i>

Afsendelse af faxer

Problemer	Forslag
Det er ikke muligt at sende en faxmeddelelse.	Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at telefonledningen er sat i væg stikket og i LINE- tilslutningen på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller , skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger. Hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), kan du prøve at ændre indstillingen for VoIP til <i>Grundlæggende (for VoIP)</i>. Dette reducerer modemhastigheden og deaktiverer fejlkorrektionstilstanden (ECM). ➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)</i> Udskriv transmissionsbekræftelsesrapporten, og kontroller for fejl. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskrivning af rapporter</i> Bed modparten kontrollere, at der er papir i den modtagende maskine.
Dårlig kvalitet af afsendte faxmeddelelser.	Prøv at ændre opløsningen til Fin eller S.Fin. Tag en kopi for at kontrollere maskinens scanningsfunktion. Hvis kopikvaliteten er dårlig, skal du rengøre scanneren. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengøring af scanneren</i>
Transmissionsbekræftelsesrapporten siger RESULT:NG.	Der er sandsynligvis midlertidig støj eller forstyrrelser på linjen. Prøv at sende faxmeddelelsen igen. Hvis du sender en PC-Fax-meddelelse og får RESULT:NG i transmissionsbekræftelsesrapporten, har maskinen muligvis ikke nok hukommelse. Bed telefonselskabet om at kontrollere din telefonlinje, hvis problemet fortsætter. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv en fax, der er gemt i maskinens hukommelse</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Annullering af en igangværende fax</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse</i> Hvis du tilslutter din maskine til en PBX- eller ISDN-linje, skal du indstille menuindstillingen Telefonlinjetype til din telefonlinjetype. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstil telefonlinjetyper</i>

Problemer	Forslag
	Hvis du ofte får transmissionsfejl på grund af mulig interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger VoIP (IP-telefoni), skal du prøve at ændre indstillingen Kompatibilitet til Basis (for VoIP). >> Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)
Afsendte faxmeddelelser er tomme.	Sørg for, at du lægger dokumentet korrekt i. >> Relaterede informationer: Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF) >> Relaterede informationer: Placering af dokumenter på scannerglaspladen
Lodrette, sorte linjer ved afsendelse af en faxmeddelelse.	Lodrette sorte linjer på faxer, du sender, skyldes hovedsageligt snavs eller rettelak på glasstrimlen. Rengør glasstrimlen. >> Relaterede informationer: Rengøring af scanneren



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
 - [Indstilling af registrering af opkaldstone](#)
 - [Telefonlinjeinterferens/VoIP \(IP-telefoni\)](#)

Relaterede emner:

- [Vælg den korrekte modtagelsestilstand](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Indstilling af antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(forsinket opkald\)](#)
- [Tilslutning til en ekstern TAD](#)
- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)
- [Indstil telefonlinjetypen](#)
- [Udskrivning af rapporter](#)
- [Rengøring af scanneren](#)
- [Udskriv en fax, der er gemt i maskinens hukommelse](#)
- [Annullering af en igangværende fax](#)
- [Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse](#)
- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Placering af dokumenter på scannerglaspladen](#)

Indstilling af registrering af opkaldstone

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Indstilling af opkaldstone til [Registr.] afkorter pausen for registrering af opkaldstone.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Opkaldstone]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Registr.] eller [Ingen registr.]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Problemer med telefon og fax](#)

Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni)

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Hvis du har problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser pga. eventuel interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni)-system, anbefaler vi, at du ændrer modemhastigheden for at minimere fejl, når du sender eller modtager faxmeddelelser.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Kompatibilitet]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Normal] eller [Basis(for VoIP)]. Tryk på **OK**.
 - [Basis(for VoIP)] reducerer modemets hastighed til 9.600 bps og deaktiverer Automatisk fejlretning (Error Correction Mode – ECM). Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne mulighed, når behovet opstår.

For at forbedre kompatibiliteten med de fleste VoIP-tjenester anbefaler Brother at ændre kompatibilitetsindstillingen til [Basis(for VoIP)].
 - [Normal] indstiller modemhastigheden til 14.400 bps.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



VoIP (Voice over IP), kendt som IP-telefoni, bruger en internetforbindelse i stedet for en almindelig telefonlinje.



Relaterede informationer

- [Problemer med telefon og fax](#)

Relaterede emner:

- [IP-telefoni \(VoIP/telefonlinjeinterferens\)](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)

Netværksproblemer

- [Kontroller maskinens netværksindstillinger](#)
- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)
- [Fejlfinding](#)
- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)

Kontroller maskinens netværksindstillinger

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Hvis du har problemer med maskinens netværk



Hvis du har brug for teknisk hjælp skal du kontakte Brother Support.

Se følgende emner, hvis du mener, at der er et problem med maskinen. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du gå ind på siden **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for din model på support.brother.com/faqs.

>> [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)

>> [Brother-maskinen kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)

>> [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk

Sluk og tænd for den trådløse router. Prøv derefter at konfigurere de trådløse indstillinger igen. Følg vejledningen herunder, hvis du ikke kan løse problemet:

Undersøg problemet via WLAN-rapporten.

Arsag	Handling	Interface
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/Netværksnøgle) er ikke korrekte.	- Bekræft sikkerhedsindstillingerne vha. Hjælp til trådløs opsætning. For at få flere oplysninger og downloade hjælpeprogrammet skal du gå til siden Downloads for din model på support.brother.com/downloads. - Vælg og kontroller, at du bruger de korrekte sikkerhedsindstillinger. - Se vejledningen til det trådløse accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne. - Producentens navn eller modelnr. på det trådløse accesspoint/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne. - Rådfør dig med producenten af accesspointet/routeren, din internetudbyder eller netværksadministrator.	Trådløs
Brother-maskinens MAC-adresse er ikke tilladt.	Kontroller, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Du kan finde MAC-adressen på Brother-maskinens kontrolpanel.	Trådløs
Det trådløse accesspoint/routeren er i skjult tilstand (SSID udsendes ikke).	- Indtast det korrekte SSID-navn eller netværksnøglen manuelt. - Kontroller SSID-navnet eller netværksnøglen i den vejledning, der fulgte med det trådløse accesspoint/routeren, og konfigurer det trådløse netværk igen.	Trådløs
Den aktuelle kanal i det trådløse LAN-adgangspunkt/routeren understøttes ikke af maskinen, når du forsøger at tilslutte maskinen til et 5 GHz wi-fi-netværk.	Skift kanalen på det trådløse LAN-adgangspunkt/routeren til den kanal, der understøttes af maskinen. - Kontrollér, hvilke kanaler der understøttes af din maskine. Se dokumentet Kanaler, der understøttes af Brother-maskiner for 5 GHz Wi-Fi-netværk på support.brother.com/manuals. - Kontrollér det trådløse LAN-adgangspunkts/routerens kanalindstilling. Sørg for, at adgangspunktet/routeren er indstillet til en af kanalerne, der understøttes af din maskine, og at kanalindstillingen ikke er indstillet til "Auto" eller "Automatic" (automatisk). Se den vejledning, der følger med LAN-adgangspunktet/routeren, for at få flere oplysninger om ændring af kanalindstillingen. - Prøv at tilslutte din maskine til wi-fi-netværket igen.	Trådløs
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/adgangskode) er ikke korrekte.	Kontroller SSID og adgangskode. Når du konfigurerer netværket manuelt, vises SSID og adgangskode på din Brother-maskine. Hvis din mobilenhed understøtter manuel konfiguration, vises SSID og adgangskode på mobilenhedens skærm billede.	Wi-Fi Direct

Årsag	Handling	Interface
Du bruger Android™ 4.0.	Hvis mobilenheden afbryder (cirka seks minutter efter at have anvendt Wi-Fi Direct), kan du prøve enkelttrykskonfiguration med WPS (anbefales) og indstille Brother-maskinen som gruppeejer.	Wi-Fi Direct
Din Brother-maskine er placeret for langt fra din mobilenhed.	Tag mobilenheden hen til Brother-maskinen, så der er omkring 1 meter mellem mobilenhed og maskine, når du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværksindstillinger.	Wi-Fi Direct
Der er forhindringer (f.eks. vægge eller møbler) mellem maskinen og mobilenheden.	Flyt din Brother-maskine til et område uden forhindringer.	Wi-Fi Direct
Der er en trådløs computer, Bluetooth®-understøttet enhed, mikroovn eller digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller den mobile enhed.	Flyt andre enheder væk fra Brother-maskinen eller mobilenheden.	Wi-Fi Direct
Du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående, men Brother-maskine kan stadig ikke fuldføre Wi-Fi Direct-konfigurationen.	- Sluk din Brother-maskine, og tænd den igen. Prøv at konfigurere Wi-Fi Direct-indstillingerne igen. - Hvis du bruger din Brother-maskine som klient, skal du kontrollere, hvor mange enheder der er tilladt i det nuværende Wi-Fi Direct-netværk, og derefter kontrollere, hvor mange enheder der faktisk er tilsluttet.	Wi-Fi Direct


For Windows

Hvis din trådløse forbindelse er afbrudt, og du har forsøgt alt ovenstående, anbefaler vi, at du bruger Network Connection Repair Tool.

For at installere reparationsværktøjet til netværksforbindelse skal du gå til modellens side **Downloads** på support.brother.com/downloads.

Brother-maskinen kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket

Årsag	Handling
(Brother-maskinen stoppede pludselig udskrivning eller scanning).	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) - Tryk på Wi-Fi på betjeningspanelet. - Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen <i>Gendan WLAN</i>, og tryk derefter på OK. - Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises <i>Tilsluttet</i> på maskinen. Tryk på OK. (DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) - Tryk på Wi-Fi. - Tryk på ►. - Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen <i>Gendan WLAN</i>, og tryk derefter på OK. - Hvis det lykkes for den trådløse enhed at oprette forbindelse, vises <i>Tilsluttet</i> på maskinen. Tryk på ►.
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. (Netværksscanningsfunktionen virker ikke.).	- Windows Konfiguration af tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software til netværksscanning. For at tilføje port 54925 til netværksscanning skal du indtaste nedenstående oplysninger: - Ved Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan. - Ved Portnummer: Indtast 54925. Indtast 137.

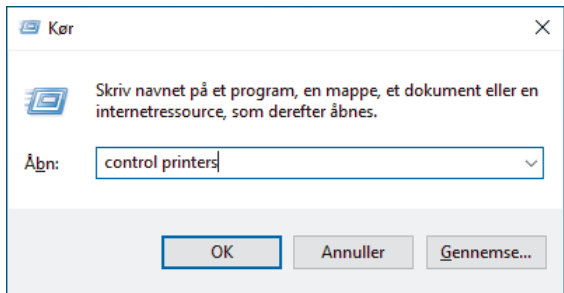Årsag	Handling
	Indtast 161. - Ved Protokol: UDP vælges. Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten. • Mac (Brother iPrint&Scan) På menulinjen Finder skal du klikke på Gå > Apps og derefter dobbeltklikke på ikonet Brother iPrint&Scan. Vinduet Brother iPrint&Scan vises. Klik på knappen Vælg din maskine, og følg derefter vejledningen på skærmen for at vælge din netværksmaskine igen.
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. (netværksfunktionen PC-FAX-modtagelse kan ikke bruges). (Windows)	Indstil sikkerheds-/firewallsoftware fra tredjeparter til at tillade PC-FAX-modtagelse. For at tilføje port 54926 til netværks-PC-FAX Rx, skriv nedenstående information: • Ved Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother PC-FAX Rx. • Ved Portnummer: Indtast 54926. • Ved Protokol: UDP vælges. Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten.
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket.	Nogle sikkerhedsprogrammer vil muligvis blokere for adgangen uden at vise en dialogboks med sikkerhedsadvarsel selv efter gennemført installation. For at give adgang, se vejledningen til sikkerhedssoftwaren eller spørg softwareproducenten.
Din Brother-maskine blev ikke tildelt en tilgængelig IP-adresse.	• Kontroller IP-adressen og undernetmasken. Kontroller, at både IP-adresserne og undernetmaskerne til computeren og Brother-maskinen er korrekte og placeret på samme netværk. For mere information om, hvordan du kontrollerer IP-adressen og undernetmasken, skal du bede din netværksadministrator. • Windows Kontroller IP-adressen og undernetmasken vha. reparationsværktøjet til netværksforbindelse.
Det mislykkede udskriftsjob er stadig i computerens udskriftskø.	• Hvis det mislykkede udskriftsjob stadig findes i computerens udskriftskø, skal du slette det. • Du kan også dobbeltklikke på printerikonet i følgende mappe og annullere alle dokumenter: - Windows 1. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte Kør. 2. Indtast "control printers" i Åbn:-feltet og tryk på OK.  Enheder og printere-vinduet vises.

Årsag	Handling
	 Hvis Enheder og printere -vinduet ikke vises, skal du klikke på Enheder > Flere indstillinger for enheder og printere . - Mac Klik på Systemindstillinger eller Systemindstillinger > Printere & scan- nere.
Din Brother-maskine er ikke tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport.

Afinstaller driverne (Windows) og Brother-softwaren, og installer de nyeste versioner af disse igen, hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående, men Brother-maskinen stadig ikke kan udskrive og scanne.

Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt

Kontrol	Handling
Kontroller, at Brother-maskinen, accesspoint/router eller netværkshub er tændt.	Kontroller følgende: • Strømkablet er tilsluttet korrekt, og Brother-maskinen er tændt. • Accesspoint/router eller hub er tændt, og dens link-indikator blinker. • Al beskyttende emballage er blevet fjernet fra maskinen. • Scannerlåget og låget til udredning af papirstop er helt lukket. (scannerlåget er kun tilgængeligt for visse modeller). • Papir er lagt korrekt i papirbakken. • (For kabelbaserede netværk) Et netværkskabel er sluttet korrekt til Brother-maskinen og routeren eller hub'en.
Kontroller, at du kan "pinge" Brother-maskinen fra din computer.	Ping Brother-maskinen fra din computer ved at bruge IP-adressen eller nodenavnet ved Windows-kommandoprompten eller Mac Terminal-programmet: ping <ipaddress> eller <nodename>. • Vellykket: Brother-maskinen fungerer korrekt og er tilsluttet det samme netværk som computeren. • Mislykket: Brother-maskinen er ikke tilsluttet det samme netværk som computeren. Windows: Spørg din administrator om IP-adressen og undernetmasken, og brug derefter reparationsværktøjet til netværksforbindelse. Mac: Kontroller, at IP-adressen og undernetmasken er konfigureret korrekt.
Kontroller, at Brother-maskinen er tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport.

Se vejledningen, der følger med det trådløse LAN-accesspoint/routeren for at finde oplysninger om SSID (netværksnavn) og netværksnøglen (adgangskode) og indstille dem korrekt, hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående.

✓ Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)


Relaterede emner:

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke udsendes](#)
- [Brug Wi-Fi Direct®](#)
- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)

Andre problemer

- >> [Problemer med kopiering](#)
- >> [Problemer med scanning](#)
- >> [Problemer med direkte fotoudskrivning \(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW\)](#)
- >> [Problemer med software](#)

Problemer med kopiering

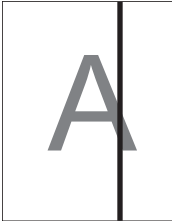Problemer	Forslag
Der vises sorte linjer eller striber på kopier. 	Sorte linjer på kopier skyldes hovedsageligt snavs eller slettelak på glasstrimlen. Rengør glasstrimlen, scanner Glaspladen, den hvide skinne og det hvide plastik ovenover. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengøring af scanneren</i>
Der er sorte mærker eller pletter på kopier.	Sorte mærker eller pletter på kopier skyldes hovedsageligt snavs eller slettelak på scanner Glaspladen. Rengør scanner Glaspladen og det hvide plastik over den. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengøring af scanneren</i>
Kopierne er tomme.	Læg dokumentet korrekt i. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Placering af dokumenter på scanner Glaspladen</i>
Dårlige kopieringsresultater ved brug af ADF'en. (ADF-modeller)	Prøv at bruge scanner Glaspladen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Placering af dokumenter på scanner Glaspladen</i>
Tilpas til side fungerer ikke korrekt.	Kontroller, at dokumentet ikke ligger skævt på scanner Glaspladen. Læg dokumentet på plads igen, og prøv igen.
Udtværing eller pletter på bagsiden af papiret, når funktionen 2-sidet kopiering bruges.	Skift udskriftsindstillinger. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet</i>

Problemer med scanning

Problemer	Forslag
Der kræves en adgangskode.	Kontakt administratoren vedrørende scanningsindstillingerne. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Sikker scanning</i>
TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows)	Kontrollerfor, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i scanningsprogrammet.
OCR virker ikke.	Prøv at øge opløsningen for scanningen.
Dårlige scanningsresultater ved brug af ADF'en. (Der er sorte linjer i de scannede data). (ADF-modeller)	Rengør den hvide skinne og glasstrimlen under den. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengøring af scanneren</i>
	Prøv at bruge scanner Glaspladen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Placering af dokumenter på scanner Glaspladen</i>

Problemer med direkte fotoudskrivning (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Problemer	Forslag
Dele af fotoet mangler, når det er udskrevet.	Kontroller, at Udskrivning til kant og Beskæring er slået fra. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv fotos uden kant fra et USB flash-hukommelsesdrev</i> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskrivning af fotos med automatisk beskæring</i>

Problemer med software

Problemer	Forslag
Kan ikke udskrive.	Kan ikke afinstallere driverne (Windows) og Brother-softwaren og geninstallere den seneste version af begge.
"Enheden er optaget." vises på computerskærm billedet.	Kontroller, at der ikke er fejlmeddelelser i maskinens display.

✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Rengøring af scanneren](#)
- [Korrektion af papirfremføring for at fjerne lodrette streger](#)
- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Placering af dokumenter på scannerglaspladen](#)
- [Udskriv fotos uden kant fra et USB flash-hukommelsesdrev](#)
- [Udskrivning af fotos med automatisk beskæring](#)
- [Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet](#)
- [Sikker scanning](#)

Se maskinoplysningerne

Følg denne vejledning for at se oplysningerne om din maskine, f.eks. serienummer eller firmwareversion.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Maskin-info]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Version	Kontroller maskinens firmwareversion.
Sidetæller	Kontroller det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.

4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Maskin-info]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Kontroller maskinens firmwareversion.
Firmwareopdatering	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek (tilgængelig for visse modeller)	Se firmwareoplysninger på startskærmen.
Opsæt firmware- opdatering (tilgængelig for visse modeller)	Indstil dage og klokkeslæt for automatiske firmwareopdateringer.
Sidetæller	Kontroller det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.

4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Opdater din maskines firmware

- Der kræves en internetforbindelse for at opdatere firmwaren.
- Tag ikke strømkablet ud under firmwareopdateringen.

For at holde maskinen opdateret, skal du kontrollere support.brother.com/downloads periodisk for den seneste firmware. Uden den nyeste firmware, kan nogle af maskinens funktioner være utilgængelige.

Du kan også opdatere firmwaren manuelt direkte fra maskinen eller indstille den til at opdatere med jævne mellemrum ved at følge disse trin: (DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Maskin-info]. Tryk på **OK**.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

Indstilling	Beskrivelse
Opdater firmwaren manuelt.	Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Firmwareopdatering. Tryk på OK . Følg vejledningen på displayet.
Indstil maskinen til automatisk at opdatere firmwaren. (tilgængelig for visse modeller)	Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg: a. Vælg Opsæt firmware- opdatering. Tryk på OK . b. Vælg Opdateringsmetode. Tryk på OK . c. Vælg Auto. installering. Tryk på OK . d. Vælg dage, og indtast tidspunktet for firmwareopdateringen. e. Tryk på Stop/Exit .



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Kontroller din maskines adgangskode](#)

Nulstilling af maskinen

- [Nulstil overblik over funktioner](#)
- [Nulstilling af maskinen](#)

Nulstil overblik over funktioner

VIGTIGT

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Når du nulstiller maskinen, kan faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, blive slettet. Før du nulstiller maskinen, kan du overføre faxmeddelelserne til din computer eller en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.

Følgende nulstillingsfunktioner er til rådighed:

1. [Maskin-nulstilling]

Du kan nulstille alle maskinens indstillinger, du har ændret, såsom dato og klokkeslæt.

Følgende findes fortsat:

- Adressebog, faxdata og opkaldshistorik (Modeller med faxfunktion)
- Administratoradgangskoden
- Netværksindstillinger

2. [Netværk]

Nulstil printerserveren til dens standard fabriksindstillinger (herunder alle IP-adresseoplysninger undtagen administratoradgangskoden).



Du kan nulstille administratoradgangskoden ved hjælp af indstillingen [Alle indstillinger] Nulstil.

3. [Adressebog & fax] (Modeller med faxfunktion)

Adressebog og fax nulstiller følgende:

- Adressebog og opsætning af grupper
- Afsender-ID
Navn og nummer
- Rapport
Transmissionsbekræftelsesrapport, adressebog og faxjournal
- Historik
Nummervisningshistorik ¹ og udgående opkald
- Faxmeddelelser i hukommelsen

4. [Lagr. faxdata] (Modeller med faxfunktion)

Gemte faxdata nulstiller følgende:

- Historik
Nummervisningshistorik ¹ og udgående opkald
- Faxmeddelelser i hukommelsen

5. [Alle indstillinger]

Brug denne nulstillingsfunktion til at nulstille alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du gør dette, når du bortskaffer maskinen.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Træk interfacekablet ud, før du vælger [Netværk] eller [Alle indstillinger].

¹ Ikke tilgængelig i Finland



Relaterede informationer

- [Nulstilling af maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)
- [Nulstilling af maskinen](#)

Nulstilling af maskinen

VIGTIGT

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Når du nulstiller maskinen, kan faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, blive slettet. Før du nulstiller maskinen, kan du overføre faxmeddelelserne til din computer eller en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Nulstil]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg den ønskede nulstillingsindstilling. Tryk på **OK**.

Yderligere oplysninger om nulstilling af maskinens adgangskode ►► *Relaterede informationer: Nulstil overblik over funktioner*

3. Tryk på ▲ for [Nulstil] for at bekræfte.
4. Tryk på ▲ for [Ja] for at genstarte maskinen.

Maskinen genstarter.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Nulstil]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg den ønskede nulstillingsindstilling. Tryk på **OK**.

Yderligere oplysninger om nulstilling af maskinens adgangskode ►► *Relaterede informationer: Nulstil overblik over funktioner*

3. Hold ► nede i to sekunder for at bekræfte.

Maskinen genstarter.



Relaterede informationer

- [Nulstilling af maskinen](#)

Relaterede emner:


- [Kan ikke udskrive eller scanne - overfør dine faxmeddelelser](#)
- [Nulstil overblik over funktioner](#)

Rutinemæssig vedligeholdelse

- Påfyld blæktankene.
- Rengøring af Brother-maskinen
- Kontrol af Brother-maskinen
- Korrektion af papirfremføring for at fjerne lodrette streger
- Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet
- Pak og send maskinen

Påfyld blæktankene.

Kontroller den faktiske, resterende mængde blæk visuelt ved at kigge gennem vinduet (1) på blæktanken. Hvis det resterende blækniveau er ved eller under den nedre linje (2) under mærket for minimumsopfyldning, skal blæktanken påfyldes.

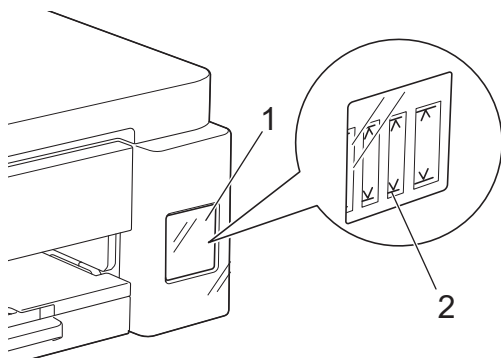


Blækket under den nedre linje er nødvendigt for at forhindre, at luft udtørre og beskadiger printhovedsamlingen. Genopfyld blækbeholderen, hvis det resterende blækniveau er ved eller under den nedre linje.

⚠ FORSIGTIG


Hvis du får blæk i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Hvis ikke kan det medføre røde øjne eller en let betændelsestilstand. Søg læge i tilfælde af unormaliteter.

VIGTIGT


- Vi anbefaler brug af originale Brother-forbrugsstoffer for at sikre en stabil printkvalitet og -ydeevne. Selvom der muligvis ikke opstår kvalitetsproblemer med alle forbrugsstoffer, der ikke er originale, kan nogle af dem forringe printkvaliteten eller medføre funktionsfejl i maskinen. Brother kan opkræve betaling for reparation af maskinen, hvis det konstateres, at skaderne kan tilskrives forbrugsstoffer, der ikke er originale, også selvom maskinen stadig er dækket af garantien.
- Modelnummeret for leveringen varierer afhængigt af land og område. Du kan få flere oplysninger ved at gå til go.brother/original.
- Kontroller modelnavnet på blækflaskens mærkat. Brug af forkert blæk kan beskadige maskinen.

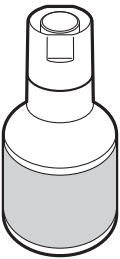	- DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW BTD180BK BTD180CMY - DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW BTD100BK BTD100CMY
	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Åbn coveret til blækbeholderen (1).

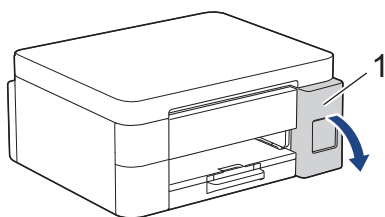


2. Fjern hættten til blæktanken for den farve, du vil genopfylde, og placer den i bagsiden af dækslet som vist.

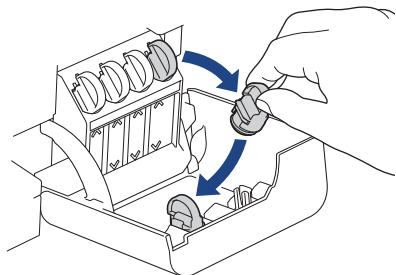

BEMÆRK

Undgå at røre ved blæk, når du håndterer hættten til blæktanken.


3. Fjern hættten på blækflasken.

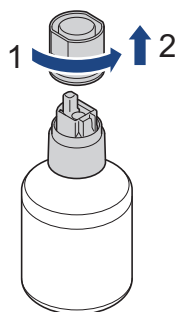


VIGTIGT

Ryst IKKE blækflaskerne. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du straks vaske det af med sæbe eller rengøringsmiddel.

4. Kontroller, at farven på låget på blækbeholderen stemmer overens med farven på det blæk, du vil genopfylde.
Ret flasken ind, så stiften på blæktanken kan sættes ind i hullet i flasken som vist (1).
Skub flasken på stiften i den vinkel, der er vist i (2), indtil hættten flugter med blæktankens overflade (du hører en kliklyd, når du sætter den i første gang).

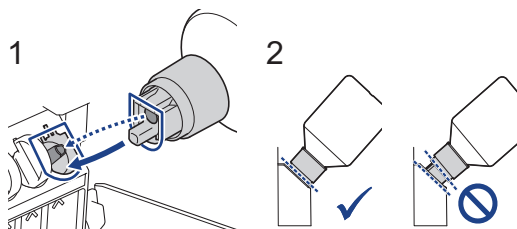

5. Flasken støtter sig selv, når den er i den korrekte position, og blækket fylder automatisk tanken.
Hvis blækstrømmen ikke starter automatisk, eller hvis tanken fyldes meget langsomt, skal du forsigtigt tage flasken ud og sætte den i igen.

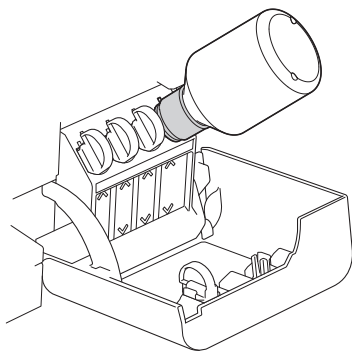


VIGTIGT

Pas på ikke at påfylde blæk over den øverste linje over maksimumsmærket.


BEMÆRK

- Sørg for ikke at spilde blæk, når du genopfylder blækbeholderen.
- Genopfyld med alt blækket i flasken, hvis det ikke når over den øverste linje.

6. Når du er færdig, skal du fjerne flasken og trække langsomt i dysen, så blækket ikke løber ud.

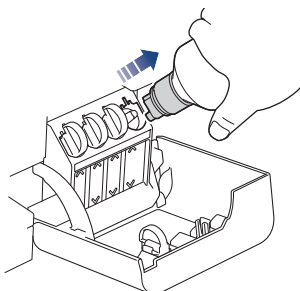


7. Sæt hættten på blækflasken på igen.

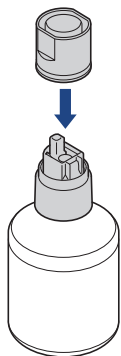

BEMÆRK

- Hvis der er blæk tilbage i blækflasken, skal hættten skrues fast, og blækflasken opbevares stående på en plan overflade på et køligt, mørkt sted.
- Undgå at vippe blækflasken eller opbevare den liggende på siden. Den kan lække.

8. Fjern hættten fra indersiden af blæklåget, og forsegl blæktanken.

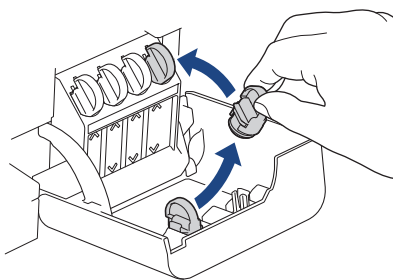

9. Gentag disse trin for hver blækbeholder, du vil genopfylde.

10. Luk coveret til blækbeholderen.

Når du åbner og lukker coveret til blækbeholderen, vises der muligvis en meddelelse på displayet, som bekræfter, om blæktankene blev påfyldt.

- Når du har fyldt blæktankene op, skal du vælge [Ja] for at nulstille blækpriktælleren for de genopfyldte farver.
- Sørg for at vælge [Nej], hvis du ikke har genopfyldt blæktanken.

VIGTIGT

- Hvis du ved en fejl blander farverne ved at opfylde den forkerte blæktank, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- En åben blækflaske skal bruges inden for seks måneder. Brug uåbnede blækflasker før udløbsdatoen, der er skrevet på emballagen.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Relaterede emner:


- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
- [Problemer med udskrivning](#)
- [Udskrivning af modtagne faxmeddelelser \(Modeller med faxfunktion\)](#)

Rengøring af Brother-maskinen


- [Rengøring af scanneren](#)
- [Rengør printhovedet på Brother-maskinen](#)
- [Rengøring af printerhovedet ved hjælp af webbaseret administration](#)
- [Rensning af printhovedet fra din computer \(Windows\)](#)
- [Rengør maskinens display](#)
- [Rengøring af maskinens yderside](#)
- [Rengøring af maskinens printerplade](#)
- [Rengøring af papirfremføringsrullerne](#)
- [Rengør bundpladen](#)
- [Rengør papiroptagningsrullerne](#)

Rengøring af scanneren

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med vand.

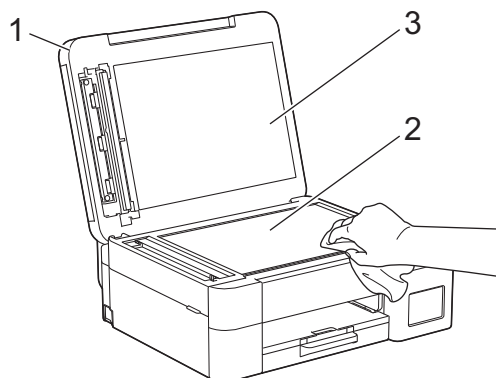

3. I ADF'en skal du rengøre den hvide skinne (1) og glasstrimlen (2) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med vand. (Kun modeller med ADF)

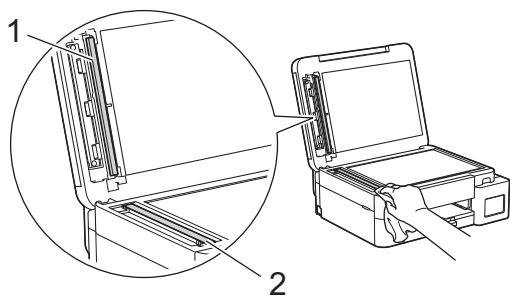

4. Tilslut strømkablet igen.



(Kun modeller med ADF)

Hvis du kan mærke, at der sidder snavs eller aflejringer, skal du rengøre glasset igen. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Test processen ved at tage en kopi efter hver rengøring.

Når der er snavs eller slettet på glasstrimlen, er der en lodret linje på udskriftsprøven.



Når glasstrimlen rengøres, er den lodrette linje væk.



Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)
 - [Andre problemer](#)
-

Rengør printhovedet på Brother-maskinen

Maskinen renser automatisk printhovedet efter behov for at opretholde en god udskriftskvalitet. Ved problemer med udskriftskvaliteten kan du starte rengøringsprocessen manuelt.

- Rens printhovedet, hvis der er en vandret linje eller huller i teksten eller grafikken på de udskrevne sider. Afhængigt af den farve, der er problemet, skal du vælge kun at rense sort, tre farver på én gang (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver på én gang.
- Rensning af printhovedet bruger blæk.
- For hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

VIGTIGT

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Vedligehold.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Rensning]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Sort], [Farve] eller [Alle]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Normal], [Kraftigt] eller [Kraftigst]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

Maskinen begynder at rense.

BEMÆRK

Hvis du renser printhovedet flere gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve den specielle rensningsmetode, som renser printhovedet med større kraft.

1. Kontroller, at alle blæktanke er mere end halvt fyldt, da denne metode forbruger en stor mængde blæk.
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vedligehold.] > [Rensning], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Menu** og **OK** samtidigt.

Maskinen begynder at rense.



- Brug kun den specielle rensningsmetode, hvis du har renset printhovedet flere gange, og udskriftskvaliteten ikke er forbedret.
- Hvis du starter rensningen med en lav blækmængde, kan maskinen blive beskadiget. Kontroller niveauet i hver blæktank, før rensningen startes, og fyld hver blæktank efter behov.
- Du kan også rense printhovedet fra computeren.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på ▲ (Blæk).
(DCP-T780DW) Tryk på  (Blæk).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Rensning af printhoved]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Kun sort], [Kun farve] eller [Alle]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Normal], [Kraftigt] eller [Kraftigst]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.
Maskinen renser printhovedet.

BEMÆRK

Hvis du renser printhovedet flere gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve den specielle rensningsmetode.

1. Kontroller, at alle blæktanke er mere end halvt fyldt, da denne metode forbruger en stor mængde blæk.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på ▲ (Blæk).
(DCP-T780DW) Tryk på  (Blæk).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Rensning af printhoved]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Settings** og **OK** samtidigt.
Maskinen begynder at rense.



- Brug kun den specielle rensningsmetode, hvis du har rensset printhovedet flere gange, og udskriftskvaliteten ikke er forbedret.
- Hvis du starter rensningen med en lav blækmængde, kan maskinen blive beskadiget. Kontroller niveauet i hver blæktank, før rensningen startes, og fyld hver blæktank efter behov.
- Du kan også rense printhovedet fra computeren.



Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Rensning af printhovedet fra din computer \(Windows\)](#)
- [Rengøring af printerhovedet ved hjælp af webbaseret administration](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)

Rengøring af printerhovedet ved hjælp af webbaseret administration

Maskinen renser automatisk printhovedet efter behov for at opretholde en god udskriftskvalitet. Ved problemer med udskriftskvaliteten kan du starte rengøringsprocessen manuelt.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
>> [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **General (Generelt) > Print Head Cleaning (Rensning af printhoved)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg indstillingen **Normal**, **Strong (Kraftig)** eller **Strongest (Kraftigst)** for den ønskede rensstyrke. Indstillingen **Special (Speciel)** anvender større kraft ved rensning af printhovedet, men den bruger også mest blæk.
6. Klik på **Start**.



- Indstillingen **Special (Speciel)** kræver en stor mængde blæk til rensning af printhovedet. Fyld alle blæktanke mere end halvt op, før printhovedrensningen startes.
- Brug kun indstillingen **Special (Speciel)**, hvis du allerede har prøvet indstillingen **Strongest (Kraftigst)**, og udskriftskvaliteten ikke blev forbedret.
- Hvis du starter rensningen med en lav blækmængde, kan maskinen blive beskadiget. Kontroller niveauet i hver blæktank, før rensningen startes, og fyld hver blæktank efter behov.

7. Klik på **Yes (Ja)**.

Maskinen begynder at rense.



(Windows) Du kan også rense printhovedet ved hjælp af printerdriveren.



Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:


- [Rengør printhovedet på Brother-maskinen](#)
- [Rensning af printhovedet fra din computer \(Windows\)](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
- [Åbning af Web Based Management](#)

Rensning af printhovedet fra din computer (Windows)

Maskinen renser automatisk printhovedet efter behov for at opretholde en god udskriftskvalitet. Ved problemer med udskriftskvaliteten kan du starte rengøringsprocessen manuelt.

Hvis du starter rensningen med en lav blækmængde, kan maskinen blive beskadiget. Kontroller niveauet i hver blæktank, før rensningen startes, og fyld hver blæktank efter behov.

1. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
2. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

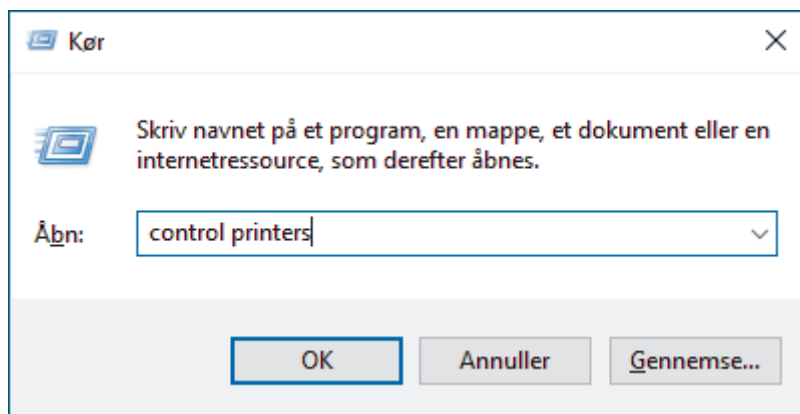

Enheder og printere-vinduet vises.



Hvis **Enheder og printere**-vinduet ikke vises, skal du klikke på **Enheder > Flere indstillinger for enheder og printere**.

3. Højreklik på ikonet for din model, og vælg **Udskriftsindstillinger**. (Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver).
Dialogboksen Printerdriver vises.
4. Klik på fanen **Vedligeholdelse**.
5. Vælg en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Kontroller udskriftskvalitet...	Bruges til at udskrive testsiden og kontrollere udskriftskvaliteten.
Rensning af printhoved...	Brug for at starte rensprocessen manuelt. Vælg dette, hvis en linje eller mellemrum vises i tekst eller grafik på testsiden.

6. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du har valgt indstillingen **Kontroller udskriftskvalitet...**, skal du klikke på **Start**.
Maskinen udskriver testsiden.
 - Hvis du har valgt indstillingen **Rensning af printhoved...**, skal du vælge indstillingen **Kun sort**, **Kun farve** eller **Alt** som rensetype og derefter klikke på **Næste**.
7. Vælg indstillingen **Normal**, **Kraftig** eller **Kraftigst** som rensestyrke, og klik derefter på **Næste**.
8. Klik på **Start**.



Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Rengør printhovedet på Brother-maskinen](#)
 - [Rengøring af printerhovedet ved hjælp af webbaseret administration](#)
 - [Problemer med udskriftskvalitet](#)
-

Rengør maskinens display

VIGTIGT

Brug IKKE flydende rengøringsmidler (herunder ethanol).

1. Tryk på  og hold den nede for at slukke for maskinen. Displayet viser [Lukker ned] i nogle få sekunder, før maskinen slukker.
2. Rengør displayet med en tør, blød, fnugfri klud.



Relaterede informationer


- [Rengøring af Brother-maskinen](#)

Rengøring af maskinens yderside


VIGTIGT

- Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, beskadiger maskinens overflade.
- Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.
- Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.


1. Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
2. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

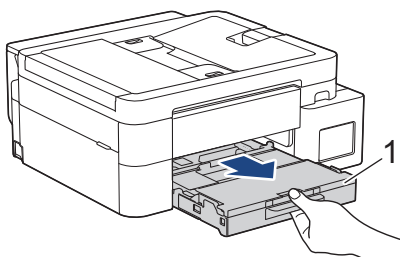


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Løft papirstøtten (1), og træk den derefter skråt helt ud af maskinen som vist med pilen.

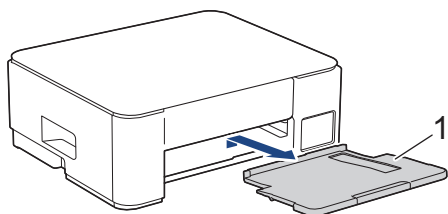


4. Aftør maskinens yderside med en tør og frugfri klud for at fjerne støv.

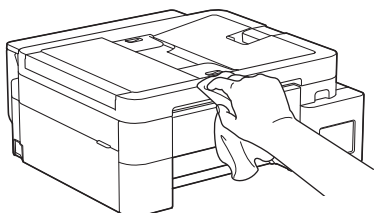


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Løft outputpapirbakkens låg, og fjern fremmedlegemer fra papirbakken.

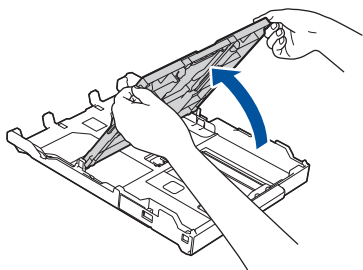


-
6. Aftør papirbakkens inderside og yderside med en tør, fnugfri klud for at fjerne støv.

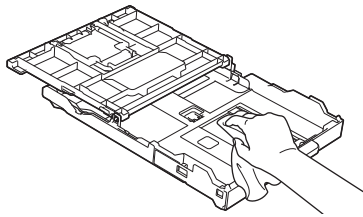

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Tør papirstøttens yderside af med en tør og fnugfri klud for at fjerne støv.

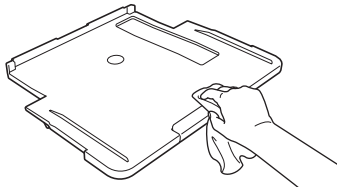

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Sæt papirstøtten helt på plads i maskinen. Sæt papirstøtten ind i kanalerne.

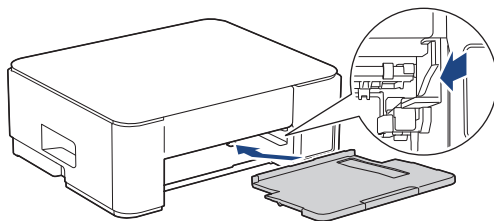

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Luk outputpapirbakkens låg, og skub langsomt papirbakken helt ind i maskinen.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.



Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)
-

Rengøring af maskinens printerplade

⚠ ADVARSEL




Træk altid stikket til maskinen ud af stikkontakten før rengøring af printerpladen for at undgå elektrisk stød.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Hvis papirstøtteflappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
3. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

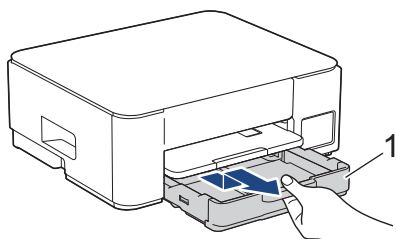


4. Løft papirstøtteflappen (1), og træk den derefter i en vinkel helt ud af maskinen som vist med pilen.

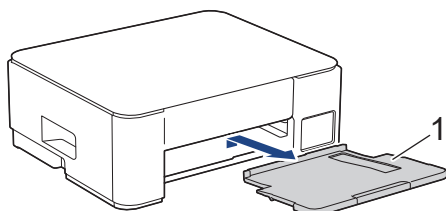


5. Klem begge grønne håndtag sammen, og sænk derefter vedligeholdelsesenheden (1).

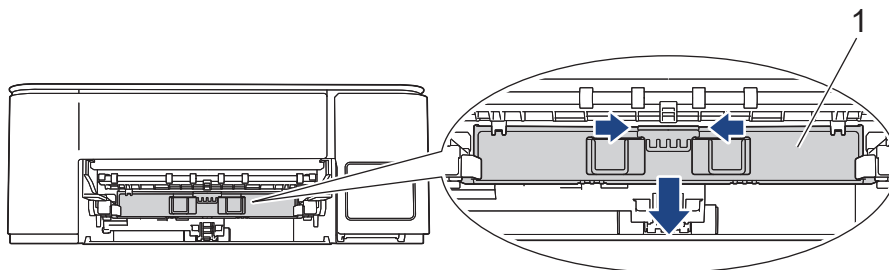


6. Rens maskinens printerplade (1) og området omkring den, og aftør spildt blæk med en tør, blød, fnugfri klud.

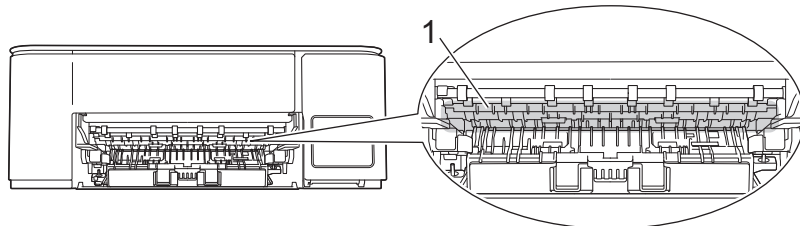

7. Løft vedligeholdelsesenheden op.

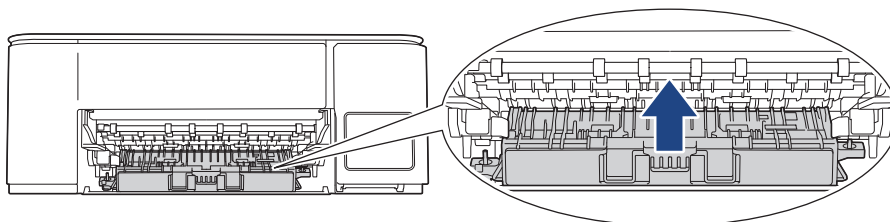

8. Sæt papirstøtten helt på plads i maskinen. Sørg for at sætte papirstøtteflappen ind i kanalerne.

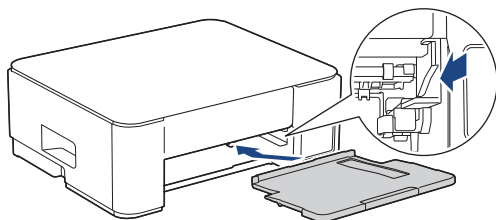


9. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

10. Tilslut strømkablet igen.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. fingerholderne på begge sider af maskinen, indtil det er i åben stilling.
3. Rens maskinens printervej (1) og området omkring den, og aftør spildt blæk med en tør, blød, fnugfri klud.

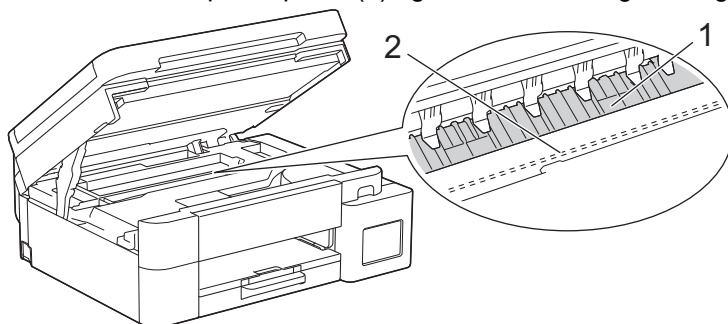

VIGTIGT

Rør IKKE ved kodeenhedsstrimlen, den tynde plastikstrimmel, der strækker sig på tværs af maskinens bredde (2). Det kan beskadige maskinen.

4. Luk forsigtigt scannerlåget ved hjælp af fingerholderne på hver side.

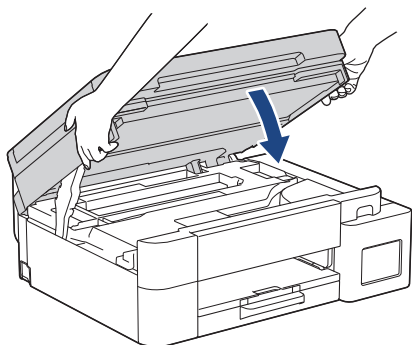

5. Tilslut strømkablet igen.



Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med udskriftskvalitet](#)

Rengøring af papirfremføringsrullerne

Hvis papirfremføringsrullerne er plettede af blæk eller har en ophobning af papirstøv, kan det forårsage papirfremføringsproblemer.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW](#)


>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW**


⚠ ADVARSEL

 Træk altid stikket til maskinen ud af stikkontakten før rengøring af papirfremføringsrullerne for at undgå elektrisk stød.


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
3. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

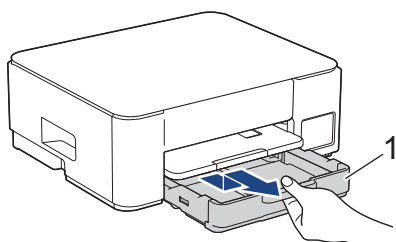


4. Løft papirstøtteflappen (1), og træk den derefter i en vinkel helt ud af maskinen som vist med pilen.

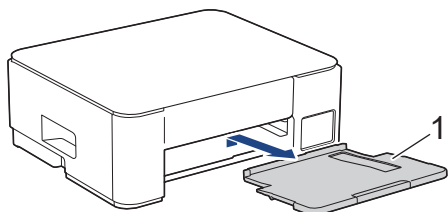


5. Klem begge grønne håndtag sammen, og sænk derefter vedligeholdelsesenheden (1).

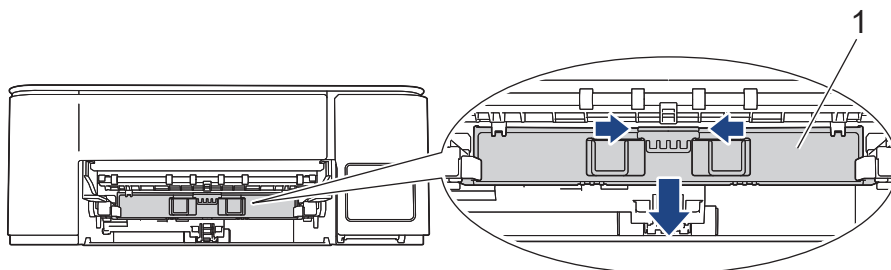


6. Rengør forsiden og bagsiden af papirfremføringsrullerne (1) med en bevægelse fra side til side med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med vand. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

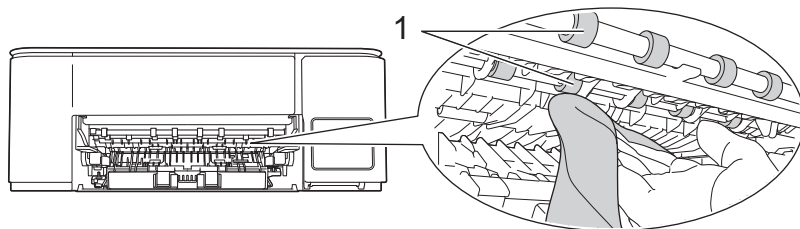

7. Løft vedligeholdelsesenheden op.

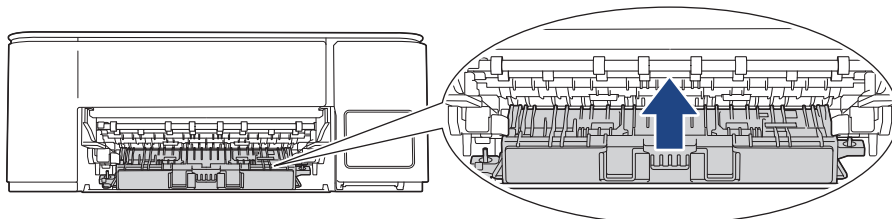

8. Sæt papirstøtten helt på plads i maskinen. Sørg for at sætte papirstøtteflappen ind i kanalerne.

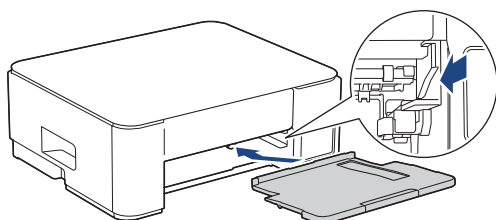

9. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.


10. Tilslut strømkablet igen.




Brug ikke maskinen igen, før rullerne er tørre. Hvis du bruger maskinen, før rullerne er tørre, kan det medføre papirfremføringsproblemer.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
3. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

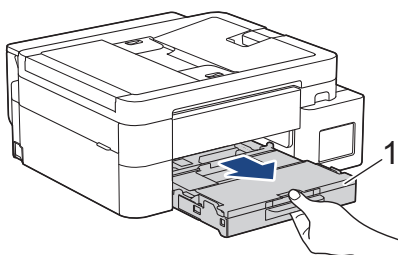

4. Rengør forsiden af papirfremføringsrullerne (1) med en bevægelse fra side til side med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med vand. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

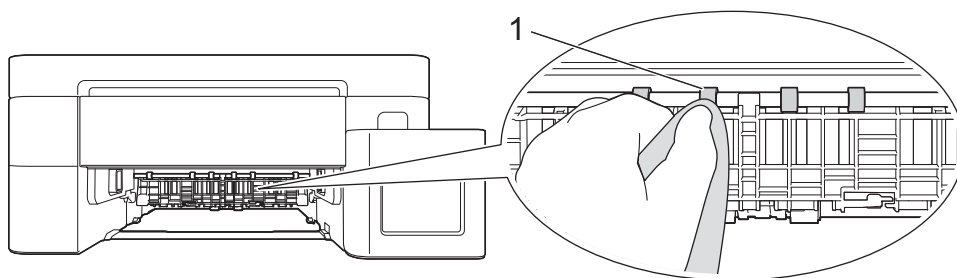

5. Løft flappen (2), og rengør derefter bagsiden af papirfremføringsrullerne (1) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med vand. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

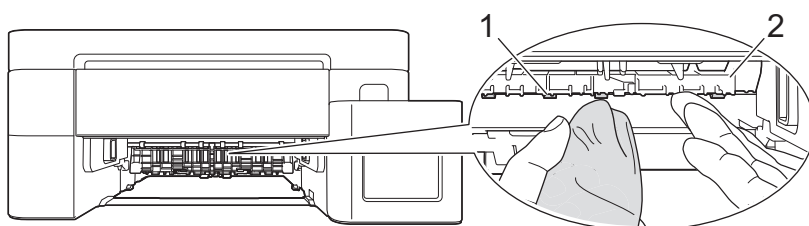

6. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
7. Tilslut strømkablet igen.



Brug ikke maskinen igen, før rullerne er tørre. Hvis du bruger maskinen, før rullerne er tørre, kan det medføre papirfremføringsproblemer.



Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)


Relaterede emner:

- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
- [Problemer med papirhåndtering](#)


Rengør bundpladen

Regelmæssig rengøring af bundpladen kan forhindre, at maskinen indfører flere ark papir, når der kun er nogle få papirark tilbage i bakken.

1. Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
2. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

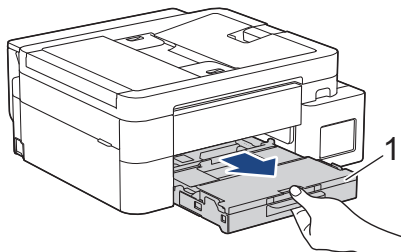

3. Rengør separationspladen (1) med en blød, fnugfri klud fugtet med vand.
Efter rengøring skal pladen aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

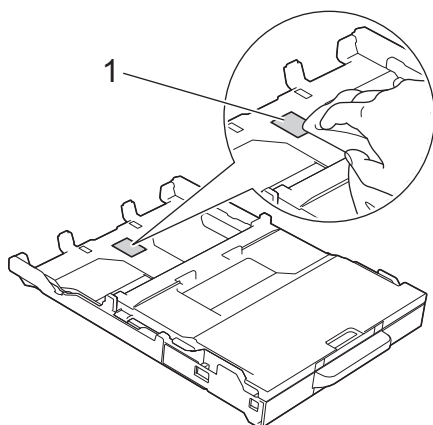

4. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

✓ Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)


Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering](#)


Rengør papiroptagningsrullerne

Regelmæssig rengøring af papiroptagningsrullerne kan forhindre papirstop ved at sikre, at papiret indføres korrekt.

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Hvis papirstøtteflappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
3. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen som vist med pilen.

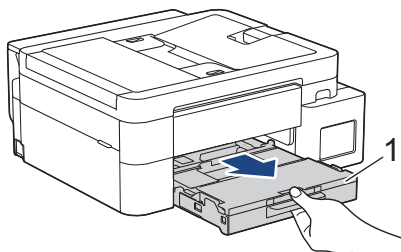


4. Løft papirstøtteflappen (1), og træk den derefter i en vinkel helt ud af maskinen som vist med pilen.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

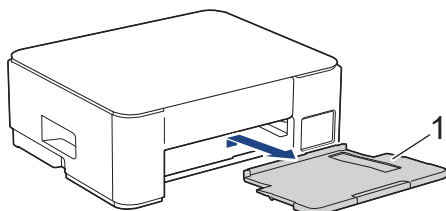


5. Rengør papiroptagningsrullerne (1) med en blød og fnugfri klud fugtet med vand. Drej langsomt rullerne, så hele overfladen rengøres. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

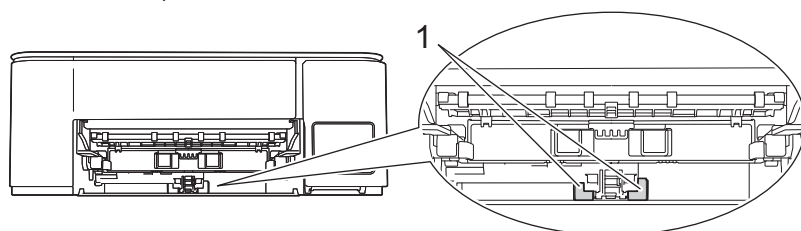

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

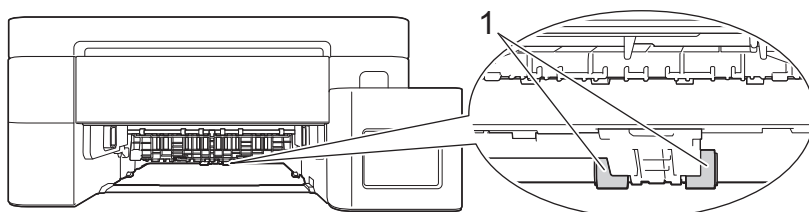

6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Sæt papirstøtten helt på plads i maskinen. Sæt papirstøtten ind i kanalerne.

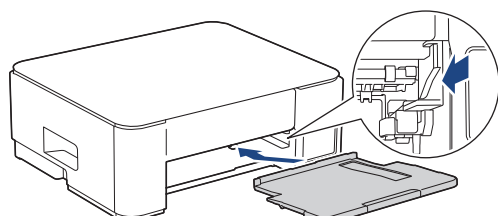

-
7. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
 8. Tilslut strømkablet igen.



Relaterede informationer

- [Rengøring af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser](#)
 - [Problemer med papirhåndtering](#)
-

Kontrol af Brother-maskinen

- [Kontrol af udskriftskvaliteten](#)
- [Kontrol af udskriftsjusteringen fra Brother-maskinen](#)
- [Overvågning af maskinstatus ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Kontrol af udskriftskvaliteten

Hvis der er blege eller stribede farver og tekst, eller hvis der mangler tekst på dine udskrifter, kan printhovedets dyser være tilstoppe. Udskriv kontrolarket, og se på kontrolmønstret for dyserne.


>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Vedligehold.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [ForbedrKva.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Tjek kvalitet]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Colour Start**.
Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket.
4. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
5. Gør et af følgende, når en displaymeddelelse beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten:
 - Tryk på ▲ for at vælge [Ja], hvis alle linjer er tydelige og synlige.
Tryk på **Stop/Exit** for at afslutte kontrollen af udskriftskvaliteten.
 - Tryk på ▼ for at vælge [Nej], hvis der mangler linjer (se **Dårlig** herunder).


OK (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)




Dårlig (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)



OK (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

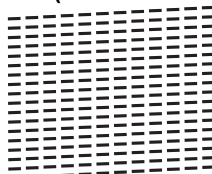

Dårlig (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

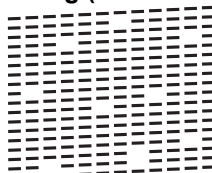

6. Når displaymeddelelsen beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten for hver farve, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det mønster, der passer bedst til udskrivningsresultatet. Tryk på **OK**.



Se prøven nedenfor for at tjekke udskriftskvaliteten.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW

Mønstre				
Udskriftskvalitet	Ingen	Nogle få	Ca. halvd.	Mange

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Mønstre				
Udskriftskvalitet	Ingen	Nogle få	Ca. halvd.	Mange

7. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Hvis en printhovedrensning er nødvendig, skal du trykke på **Colour Start** for at starte rensningen.
- Hvis en printhovedrensning ikke er nødvendig, skal du trykke på **Stop/Exit** for at afslutte kontrollen af udskriftskvaliteten.

8. Tryk ▲, når rensningsproceduren er afsluttet. Tryk derefter på **Colour Start**.

Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket igen.

Hvis du renser printhovedet flere gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve den specielle rensningsmetode. ►► *Relaterede informationer*

VIGTIGT

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.



Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud:



Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk:



DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på ▲ (Blæk).

(DCP-T780DW) Tryk på (Blæk).


2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:

- a. Vælg [Forb. Udskriftskv.]. Tryk på **OK**.
- b. Vælg [Forb. Udskriftskv.] igen. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.
Maskinen udskriver kontrolarket.
4. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
5. Gør et af følgende, når en displaymeddelelse beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten:
 - Tryk på ◀ for at vælge [Nej], hvis alle linjer er tydelige og synlige.
Tryk på **Stop/Exit** for at afslutte kontrollen af udskriftskvaliteten.
 - Tryk på ► for at vælge [Ja], hvis der mangler linjer (se **Dårlig** herunder).

OK

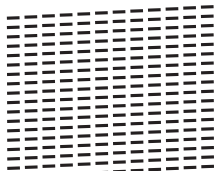

Dårlig

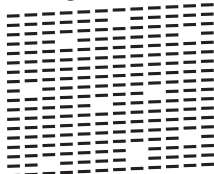

6. Når displaymeddelelsen beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten for hver farve, skal du trykke på ◀ eller ► for at vælge det mønster (1–4), der passer bedst til udskrivningsresultatet. Tryk på **OK**.
7. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis en printhovedrensning er nødvendig, skal du trykke på ► for at starte rensningen.
 - Hvis en printhovedrensning ikke er nødvendig, skal du trykke på **Stop/Exit** for at afslutte kontrollen af udskriftskvaliteten.
8. Når rensningen er afsluttet, beder displayet dig om at kontrollere udskriftskvaliteten igen.
Tryk på ► [Ja] for at starte kontrollen af udskriftskvalitet.
9. Tryk på ► igen.
Maskinen udskriver kontrolarket igen. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket igen.

Hvis du renser printhovedet flere gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve den specielle rensningsmetode. ►► *Relaterede informationer*

VIGTIGT

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.



Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud:



Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk:



Relaterede informationer

- [Kontrol af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
 - [Rengør printhovedet på Brother-maskinen](#)
-

Kontrol af udskriftsjusteringen fra Brother-maskinen

Hvis den udskrevne tekst er sløret, eller hvis billederne er blege efter flytning af maskinen, skal der udføres en udskriftsjustering.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)


>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Vedligehold.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [ForbedrKva.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Justering]. Tryk på **OK**.
3. Vælg den papirstørrelse, du vil justere.
Tryk på **OK**.
4. Vælg den papirtype, du vil justere. (Kun understøttede modeller) Tryk på **OK**.
5. Læg papir i den angivne størrelse i bakken, og tryk derefter på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen udskriver kontrolarket og positioneringsanvisningen.
6. Følg positioneringsanvisningen og vejledningen til displayet for at fuldføre justeringen.



Hvis udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, ser teksten sløret eller skæv ud som vist her:

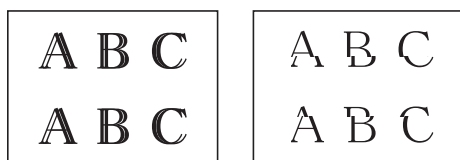

Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten ud som vist her:

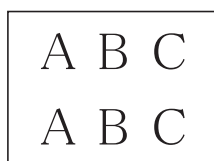

7. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Før du justerer udskriftsjusteringen, skal du først udføre en kontrol af udskriftskvaliteten ved at trykke på ▲ (Blæk), ▲ eller ▼ for at vælge [Forb. Udskriftskv.] > [Forb. Udskriftskv.] igen, og derefter **OK**.
- (DCP-T780DW) Før du justerer udskriftsjusteringen, skal du først udføre en kontrol af udskriftskvaliteten ved at trykke på  (Blæk), ▲ eller ▼ for at vælge [Forb. Udskriftskv.] > [Forb. Udskriftskv.] igen, og derefter **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på ▲ (Blæk).
(DCP-T780DW) Tryk på  (Blæk).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:

-
- a. Vælg [Forb. Udskriftskv.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Justering]. Tryk på **OK**.
 3. Tryk på ►.
 4. Tryk på ►, efter at en bekræftelsesmeddelelse vises på displayet, hvis der er udført en kontrol af udskriftskvaliteten.
 5. Vælg den papirstørrelse, du vil justere.
 6. Vælg den papirtype, du vil justere. (Kun understøttede modeller)
 7. Følg vejledningen på displayet for at lægge papir i bakken, og tryk derefter på ►.
Maskinen udskriver kontrolarket.
 8. Følg vejledningen på displayet for at udføre justeringen.



Hvis udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, ser teksten sløret eller skæv ud som vist her:

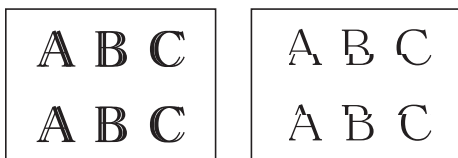

Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten ud som vist her:



-
9. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Kontrol af Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
-

Overvågning af maskinstatus ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan giver dig mulighed for at overvåge Brother-maskinens status.

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows


Dobbeltklik på  (Brother iPrint&Scan)-ikonet.

- Mac

Klik på **Gå > Apps**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

2. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Tilføj maskine/Vælg din maskine** og derefter vælge modelnavnet på listen. Klik på **OK**.

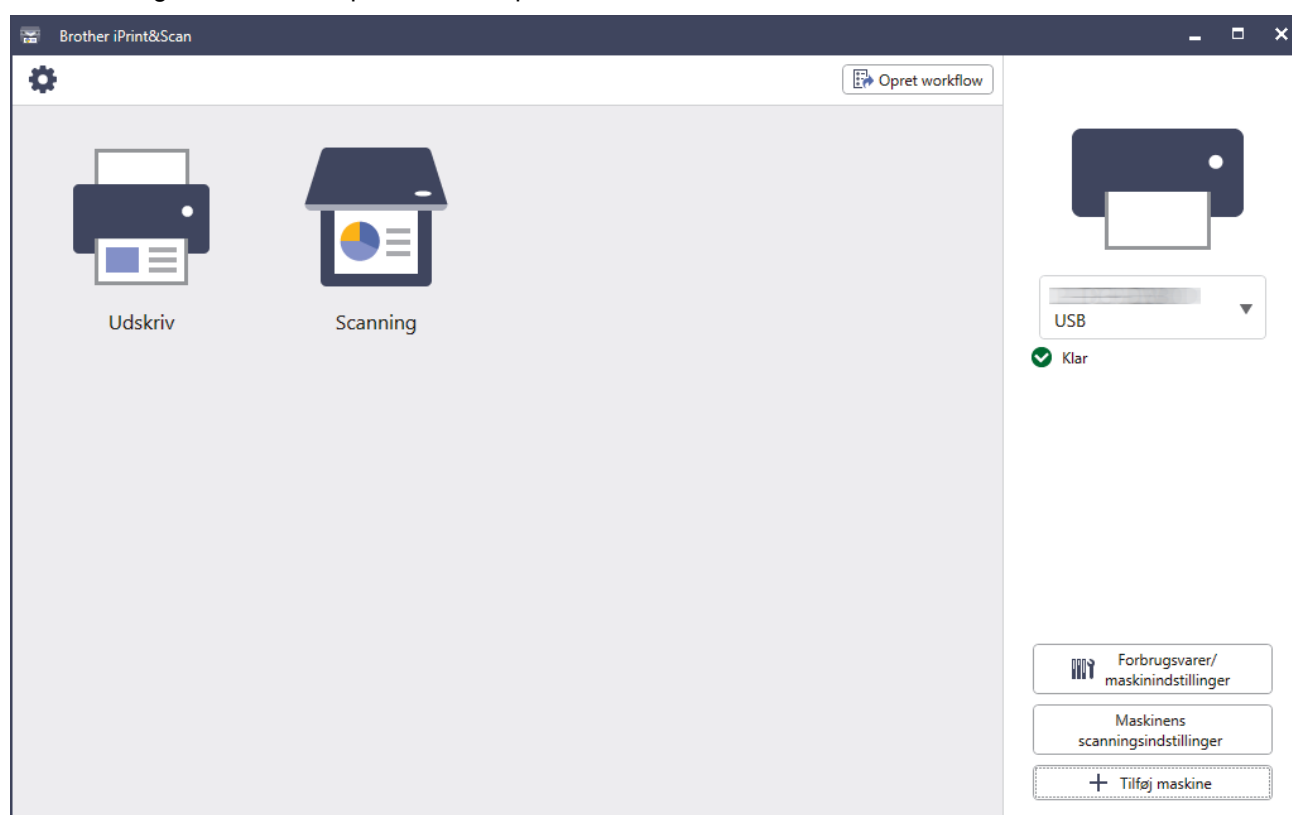

Statusikoner

Ikon	Beskrivelse
	Et grønt ikon angiver den normale standbytilstand.
	Et gult ikon angiver en advarsel.
	Et rødt ikon angiver, at der er opstået en fejl.

Ikon	Beskrivelse
	Et gråt ikon angiver, at maskinen er offline.



Det faktiske skærbillede kan variere afhængigt af versionen af appen.



Relaterede informationer

- [Kontrol af Brother-maskinen](#)

Korrektion af papirfremføring for at fjerne lodrette streger

Juster papirindføringen for at reducere lodrette linjer.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Vedligehold.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [ForbedrKva.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Ret fremføring]. Tryk på **OK**.
3. Vælg den papirstørrelse, du vil justere. Tryk på **OK**.
4. Vælg den papirtype, du vil justere. (Kun understøttede modeller) Tryk på **OK**.
5. Læg papir i den angivne størrelse i bakken, og tryk derefter på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen udskriver kontrolarket og positioneringsanvisningen.
6. Følg positioneringsanvisningen og vejledningen til displayet for at fuldføre justeringen.
7. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Før du justerer udskriftsjusteringen, skal du først udføre en kontrol af udskriftskvaliteten ved at trykke på  (Blæk), ▲ eller ▼ for at vælge [Forb. Udskriftskv.] > [Forb. Udskriftskv.] igen, og derefter **OK**.
- (DCP-T780DW) Før du justerer udskriftsjusteringen, skal du først udføre en kontrol af udskriftskvaliteten ved at trykke på  (Blæk), ▲ eller ▼ for at vælge [Forb. Udskriftskv.] > [Forb. Udskriftskv.] igen, og derefter **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på  (Blæk).
(DCP-T780DW) Tryk på  (Blæk).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Forb. Udskriftskv.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Ret papirfremføring]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.
4. Tryk på ►, efter at en bekræftelsesmeddelelse vises på displayet, hvis der er udført en kontrol af udskriftskvaliteten.
5. Vælg den papirstørrelse, du vil justere.
6. Vælg den papirtype, du vil justere. (Kun understøttede modeller)
7. Følg vejledningen på displayet for at lægge papir i bakken, og tryk derefter på ►.
Maskinen udskriver kontrolarket.
8. Følg vejledningen på displayet for at udføre justeringen.
9. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Relaterede emner:

- [Andre problemer](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)

Ændring af udskriftsindstillinger for at forbedre udskriftsresultatet

Hvis udskrifterne ikke ser ud som forventet, kan du ændre udskriftsindstillingerne på Brother-maskinen for at forbedre udskriftskvaliteten. Udskrivningshastigheden kan være langsommere med disse indstillinger.



- Disse instruktioner giver dig mulighed for at forbedre udskriftsresultaterne, når du bruger maskinen til kopiering, udskrivning fra medier eller en mobilenhed.
- Hvis du oplever dårlig udskriftskvalitet, når du udskriver fra din computer, skal du ændre indstillingerne i printerdriveren eller i det program, du bruger til at udskrive.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

- Tryk på **Menu**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - Vælg [Vedligehold.]. Tryk på **OK**.
 - Vælg [Udskriftsinds.]. Tryk på **OK**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Reduc. udtværin	Vælg denne indstilling, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.
Forbedre udsk.	Vælg denne indstilling, hvis du har problemer med slørede udskrifter.

- Tryk på **OK**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling. Tryk på **OK**.
- Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tryk på ▲ (Blæk).
(DCP-T780DW) Tryk på  (Blæk).
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Udskriftsindst.]. Tryk på **OK**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Reducer udtværing	Vælg denne indstilling, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.
Forbedre udsk.	Vælg denne indstilling, hvis du har problemer med slørede udskrifter.

- Tryk på **OK**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling. Tryk på **OK**.
- Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Relaterede emner:

- [Kopier på begge sider af papiret \(2-sidet kopi\)](#)
- [Andre problemer](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
- [Problemer med papirhåndtering](#)
- [Undgå udtværede udskrifter og papirstop \(Windows\)](#)
- [Indstillinger for printerdriver \(Windows\)](#)


Pak og send maskinen

- Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Vip ikke produktet, og vend det ikke på hovedet. Hvis du ikke pakker maskinen korrekt, er eventuelle skader, der opstår under transport, muligvis ikke omfattet af reklamationsretten.
- Maskinen bør være tilstrækkeligt forsikret hos fragtmænden.

VIGTIGT


Det er vigtigt at lade maskinen "parkere" printhovedet efter et udskriftsjob. Lyt omhyggeligt til maskinen, før du tager stikket ud, for at sikre at alle mekaniske lyde er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne parkeringsproces, kan det medføre udskrivningsproblemer og beskadigelse af printhovedet.

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Træk maskinens stik ud af telefonstikket i væggen, og tag telefonledningen ud af maskinen.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Brug begge hænder til at løfte scannerlåget op i åben position ved hjælp af fingerholderne på hver side af maskinen.
4. Træk derefter interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Luk forsigtigt scannerlåget ved hjælp af fingerholderne på hver side.

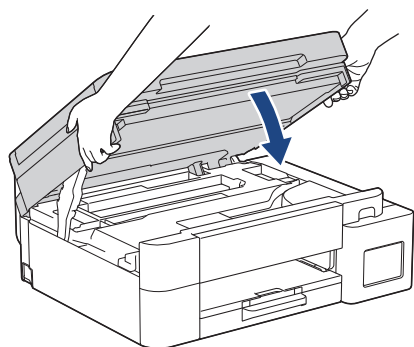


6. Åbn coveret til blækbeholderen.
7. Kontroller, at blæktankenes hætter er sat korrekt på.


Tryk ned på blæktankens hætter, så de sidder stramt, og luk derefter blæktankdækslet.

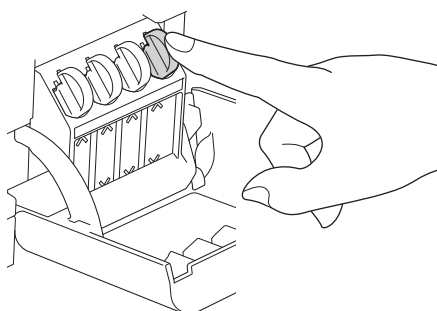

8. Pak maskinen ind i posen.

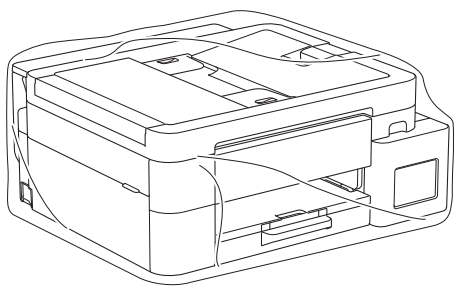

9. Pak maskinen i originalemballagen med det originale pakkemateriale som vist herunder (det originale emballagemateriale kan variere afhængigt af dit land).
Pak ikke de brugte blækflasker i emballagen.

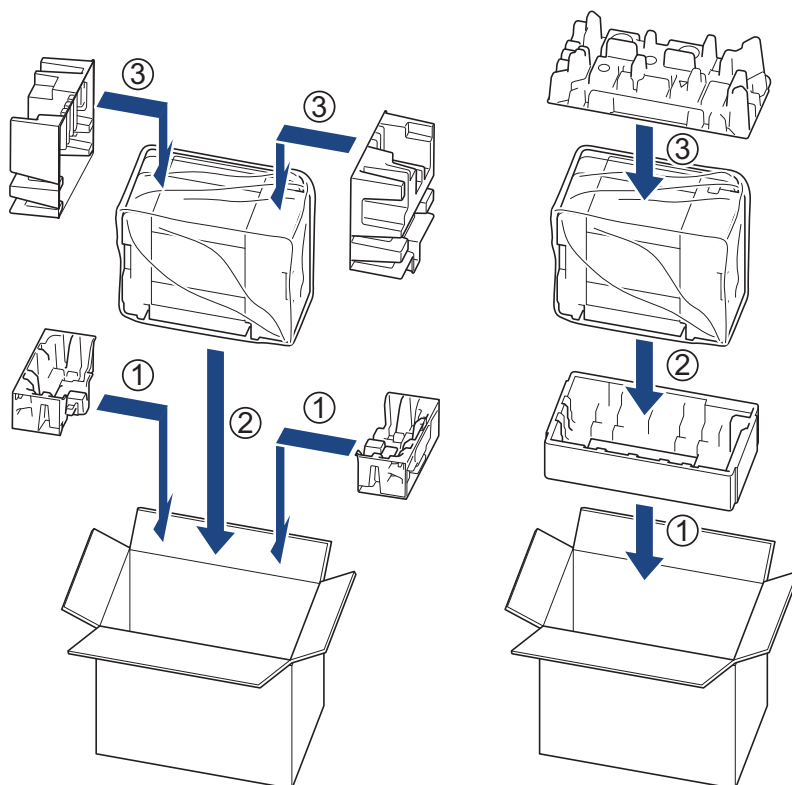

10. Luk kassen med tape.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Maskinindstillinger

Tilpas indstillinger og funktioner for at gøre maskinen til et mere effektivt arbejdsredskab.

- [Kontroller din maskines adgangskode](#)
- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)
- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Kontroller din maskines adgangskode

Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du kontrollere følgende oplysninger:

>> [Find standardadgangskoden](#)

>> [Ændring af adgangskode](#)

>> [Nulstil adgangskoden](#)

Find standardadgangskoden

Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd".

Ændring af adgangskode

Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

Brug webbaseret administration til at ændre adgangskoden.

Mere information >> [Relaterede informationer](#)

Nulstil adgangskoden

Hvis du glemmer din adgangskode, skal du nulstille maskinen til dens fabriksindstillinger. Adgangskoden vil også blive nulstillet til standardadgangskoden.

Mere information >> [Relaterede informationer](#)



Relaterede informationer

- [Maskinindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Nulstilling af maskinen](#)
- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)
- [Opdater din maskines firmware](#)

Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet

- [I tilfælde af strømsvigt \(hukommelseslagring\)](#)
- [Generelle indstillinger](#)
- [Udskrivning af rapporter](#)
- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

I tilfælde af strømsvigt (hukommelseslagring)

- Dine menuindstillinger gemmes permanent og går ikke tabt.
- Midlertidige indstillinger (f.eks.: kontrast og oversøisk tilstand) går tabt.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) Datoen og klokkeslættet skal indtastes igen.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Datoen og klokkeslættet gemmes i ca. 24 timer.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)

Generelle indstillinger

- [Justering af maskinens lydstyrke](#)
- [Automatisk skift til sommertid](#)
- [Indstilling af nedtælling for slumretilstand](#)
- [Indstilling af maskinen til at slukke automatisk](#)
- [Indstilling af dato og klokkeslæt](#)
- [Indstilling af tidszonen](#)
- [Justering af displayets baggrundslysstyrke](#)
- [Ændring af indstillingen for, hvor længe displayets baggrundslys forbliver tændt](#)
- [Indstilling af dit afsender-id](#)
- [Reduktion af udskrivningsstøjen](#)
- [Ændring af det viste sprog på displayet](#)

Justering af maskinens lydstyrke

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Volume]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Ring	Juster ringelydstyrken.
Bip	Juster lydstyrken for tryk på en knap, ved fejltagelser eller når du har sendt eller modtaget en faxmeddelelse.
Højttaler	Juster højttalervolumenen.

4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Fra], [Lav], [Med] eller [Høj]. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Automatisk skift til sommertid

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Du kan programmere maskinen til automatisk at skifte til sommertid.

Maskinen stiller selv uret én time frem i foråret og én time tilbage i efteråret. Sørg for, at du har angivet korrekt dato og klokkeslæt i indstillingen [Dato & tid].

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato & tid]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Auto sommertid]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Indstilling af nedtælling for slumretilstand

Indstilling af dvaletilstand (eller strømbesparelsestilstand) kan reducere strømforbruget. Når maskinen er i slumretilstand, opfører den sig, som var den slukket. Maskinen vågner og begynder at udskrive, når den modtager et udskriftsjob eller en faxmeddelelse. Brug denne vejledning til at indstille en tidsforsinkelse (nedtælling), før maskinen går i slumretilstand.

- Timeren genstartes ved enhver udført handling på maskinen såsom modtagelse af en fax eller et udskriftsjob.
- Fabriksindstillingen er et minut.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Økologi]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Dvaletid]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg det antal minutter (1-60), du vil indstille. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Hvis [Økologi] vises, skal du vælge [Økologi]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Dvaletid]. Tryk på **OK**.
 - d. Indtast det antal minutter (1-60), du vil indstille ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Når maskinen skifter til slumretilstand, slukkes displayets baggrundslys.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af maskinen til at slukke automatisk](#)

Indstilling af maskinen til at slukke automatisk

Funktionen automatisk slukning kan reducere strømforbruget. Hvis maskinen ikke modtager et job i et bestemt tidsrum, går maskinen automatisk i slukket tilstand afhængigt af modellen og indstillingerne. Maskinen går ikke i slukket tilstand, hvis den er sluttet til et netværk, et USB-kabel, NFC, Wi-Fi Direct eller en telefonlinje, eller hvis der er gemt sikre udskriftsdata i dens hukommelse. De tilgængelige funktioner og tilslutninger varierer afhængigt af modellen.

Tryk på  for at tænde maskinen, når den er blevet slukket vha. funktionen automatisk slukning.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Økologi]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Autosluk]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Fra], [20minutter], [1 time], [2 timer], [4 timer] eller [8 timer]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Hvis [Økologi] vises, skal du vælge [Økologi]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Autosluk]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Fra], [20minutter], [1time], [2timer], [4timer] eller [8timer]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Indstil faxjournalens intervalperiode](#)
- [Indstilling af nedtælling for slumretilstand](#)
- [Faxrapporter](#)

Indstilling af dato og klokkeslæt

(For modeller med faxfunktion)

Displayet viser datoen og klokkeslættet. Hvis de ikke er korrekte, så indtast dem igen. Du kan tilføje dato og klokkeslæt til hver fax, du sender, ved at indstille dit afsender-ID.

(for modeller uden faxfunktion).

Hvis strømmen til maskinen har været slukket, er maskinens dato og klokkeslæt muligvis ikke korrekt. Indtast dem igen.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato&Klokkeslæt]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Dato&Klokkeslæt]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ på betjeningspanelet for at indstille de to sidste cifre i årstallet. Tryk på **OK**. Gentag disse trin for at indstille måned og dag.
4. Tryk på ▲ eller ▼ på betjeningspanelet for at indstille time (i 24-timers format). Tryk på **OK**. Gentag disse trin for at indstille minuttallet.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato & tid]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Dato]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge følgende:
 - a. Vælg tallene, og tryk derefter på **OK** for at indtaste de sidste to cifre i årstallet. Vælg [OK], og tryk på **OK** for at gemme årstallet.
 - b. Vælg tallene, og tryk på **OK** for at indtaste de to cifre for måneden. Vælg [OK], og tryk på **OK** for at gemme måneden.
 - c. Vælg tallene, og tryk på **OK** for at indtaste de to cifre for dagen. Vælg [OK], og tryk på **OK** for at gemme dagen.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Klokkeslæt], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge de fire cifre for klokkeslæt (i 24-timers format), og vælg derefter [OK]. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:

-
- a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato & tid]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Dato]. Tryk på **OK**.
3. Indtast de to sidste cifre i årstallet ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
 4. Indtast de to cifre for måneden ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
 5. Indtast de to cifre for dagen ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
 6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Klokkeslæt], og tryk derefter på **OK**.
 7. Indtast tiden i 24-timers format vha. opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
 8. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af dit afsender-id](#)
-

Indstilling af tidszonen

Indstil tidszonen for dit land på maskinen.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato&Klokkeslæt]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Tidszone]. Tryk på **OK**.
3. Vælg din tidszone. Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato & tid]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Tidszone]. Tryk på **OK**.
3. Indtast din tidszone, vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.

✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Justering af displayets baggrundslysstyrke

Prøv at ændre lysstyrkeindstillingen, hvis du har vanskeligt ved at læse displayet.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [LCD Kontrast]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Lys] eller [Mørk]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [LCD-indstill.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Baggrundslys]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Lys], [Med] eller [Mørk]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Ændring af indstillingen for, hvor længe displayets baggrundslys forbliver tændt

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Indstil, hvor længe lyset i displayet forbliver tændt.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [LCD-indstill.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Dæmp Timer]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [10 sek.], [30 sek.], [1Min], [2Min.], [3Min.] eller [5Min.]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Indstilling af dit afsender-id

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Indstil maskinens afsender-id, hvis du ønsker, at dato og klokkeslæt vises på alle de faxer, du sender.

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Afsender ID]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) med opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Navn], og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast dit navn (op til 20 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.



Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst ►► [Relaterede informationer](#)

7. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Overførsel af faxer til en anden faxmaskine](#)
- [Overførsel af faxjournalrapport til en anden faxmaskine](#)
- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)
- [Indstilling af dato og klokkeslæt](#)

Reduktion af udskrivningsstøjen

Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres udskriftshastigheden.

Fabriksindstillingen er [Fra].



Når indstillingen lydsvag tilstand er aktiveret, vises  på startskærmen. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Økologi]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Lydsvag tilstand]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Hvis [Økologi] vises, skal du vælge [Økologi]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Lydsvag tilstand]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med udskrivning](#)

Ændring af det viste sprog på displayet

Du kan ændre displaysproget efter behov.

Denne funktion er ikke tilgængelige i visse lande.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Lokalt sprog]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg dit sprog. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Lokalt sprog]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg dit sprog. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Udskrivning af rapporter

- [Rapporter](#)
- [Udskrivning af en rapport](#)
- [Faxrapporter](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

Rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

Transmissionsbekræftelse (Modeller med faxfunktion)

Transmissionsbekræftelse udskriver en transmissionsbekræftelsesrapport for den seneste transmission.

Adressebog (Modeller med faxfunktion)

Rapporten Adressebog udskriver en liste over navne og numre, der er gemt i adressebogens hukommelse.

Faxjournal (Modeller med faxfunktion)

Faxjournalen udskriver en liste med oplysning om de seneste 200 indgående og udgående faxer. (TX betyder Afsende, RX betyder Modtage).

Brugerindstillinger

Rapporten brugerindstillinger udskriver en liste over dine aktuelle indstillinger.

Netværkskonfiguration (netværksmodeller)

Netværkskonfigurationsrapporten udskriver en liste over dine aktuelle netværksindstillinger.

WLAN-rapport (trådløse modeller)

Rapporten WLAN udskriver tilslutningsdiagnosen for trådløst netværk.

Nummervisningshistorik (Modeller med faxfunktion)

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Rapporten nummervisningshistorik udskriver en liste over tilgængelige nummervisningsoplysninger om de sidste 20 modtagne faxer og telefonopkald.

(Ikke tilgængelig i Finland)



Relaterede informationer

- [Udskrivning af rapporter](#)

Udskrivning af en rapport

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Print rapport]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg den rapport, du vil udskrive. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Mono Start**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Tryk på **Settings**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at træffe dine valg:
 - a. Vælg [Print rapport]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg den rapport, du vil udskrive. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.
4. Tryk på **Stop/Exit**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af rapporter](#)

Relaterede emner:

- [Nummervisning](#)

Tabeller med indstillinger og funktioner

- [Indstillingstabeller \(1 linje display\)](#)
- [Indeholder tabeller \(1 linje LCD\)](#)
- [Indstillingstabeller \(1,8"\(4,5 cm\) farvedisplay\)](#)
- [Indeholder tabeller \(1,8"\(4,5 cm\) farvedisplay \)](#)

Indstillingstabeller (1 linje display)

Relaterede modeller: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Disse tabeller hjælper dig med at forstå maskinens menuvalg og indstillinger.

Menu > [Vedligehold.]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
ForbedrKva.	Tjek kvalitet	Kontroller og korriger udskriftskvaliteten, justeringen og papirindføringen i henhold til vejledningen på displayet.
	Justering	
	Ret fremføring	
Rensning	Sort	Rens printhovedet i henhold til vejledningen på displayet.
	Farve	
	Alle	
Blækflaskemod.	-	Kontroller modelnumrene på blækflasken.
Udskriftsinds.	Reduc. udtværing	Reducerer udtværing eller papirstop under udskrivning.
	Forbedre udsk.	Forbedr udskriftskvaliteten, og reducer uskarphed.
Blækniveau lav	-	Indstil maskinen til at vise meddelelser om lavt blækniveau.

Menu > [Gen. opsætning]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Bakkeindstil. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Bakke 1	Papirtype	Indstil typen af papir i papirbakken.
		Papirstr. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.
	MP-bakke (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Papirtype	Angiv papirtypen i MP-bakken.
		Papirstr. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Angiv papirstørrelsen i MP-bakken.
	Kopi (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Vælg bakke	Vælg den bakke, der skal bruges til kopiering.
		Bakkepriorit. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Når Auto er valgt i Vælg bakke, skal du vælge den rækkefølge, hvori maskinen bruger papirbakker, der indeholder papir af samme størrelse.
	Udskriv (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Bakkepriorit.	Vælg den rækkefølge, hvori maskinen bruger papirbakker, der indeholder papir af samme størrelse.
	Tjek papir (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Kontroller papirtypen og papirstørrelsen, når du trækker bakken ud af maskinen eller lægger papiret i MP-bakken.
Papirtype	-	-	Indstil typen af papir i papirbakken.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
(DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)			
Papirstør. (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.
Tjek papir (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Kontroller papirtypen og papirstørrelsen, når du trækker bakken ud af maskinen.
Økologi	Miljøtilstand (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Slå de følgende maskinindstillinger til: - Dvaletid: 1 Min - Lydsvag tilstand: Til ¹
	Dvaletid	-	Konfigurer, hvor længe maskinen skal stå inaktiv, før den går i dvaletilstand.
	Lydsvag tilstand	-	Reducer udskrivningsstøjen.
	Autosluk	-	Vælg hvor længe maskinen skal vente, før den automatisk går i slukket tilstand. Når denne tilstand er deaktiveret, slukkes maskinen ikke automatisk.
LCD Kontrast	-	-	Justerer kontrasten på displayet.

¹ Ændring af denne indstilling er kun muligt, efter at du har ændret visse maskinindstillinger ved hjælp af webbaseret administration.

Menu > [Kopi]

Niveau 1	Beskrivelser
Tæthed	Juster tætheden.
Kvalitet	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.
Auto ret op	Indstil maskinen til at korrigere en skæv kopi.

Menu > [Netværk]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Kablet LAN (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	Boot metode	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	Indtast undernetmasken.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Kablet LAN (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	(DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	
		Router (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Se nodenavnet.
		Wins config (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.
		DNS Server (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Slå IPv6-protokollen til eller fra.
	Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Vælg Ethernet link-tilstanden.
	Kablet status (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Se den aktuelle status for kabelbaseret forbindelse.
	MAC-adresse (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Se maskinens MAC-adresse.
	Indst. t. std. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.
	Kabelført akt. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.
WLAN (Wi-Fi)	Find netværk	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	WPS/Tryk knap	-	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
	WPS/PIN-kode	-	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	Gendan WLAN	-	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
	WLAN Status	Status	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
		Signal	Se den aktuelle signalstyrke for trådløst netværk.
		SSID	Se det aktuelle SSID.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
WLAN (Wi-Fi)	WLAN Status	Komm. Tilstand	Se den aktuelle kommunikationstilstand.
	TCP/IP	Boot metode	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	Indtast undernetmasken.
		Router	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	Se nodenavnet.
		Wins config	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.
		DNS Server	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.
		APIPA	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.
		IPv6	Slå IPv6-protokollen til eller fra.
	MAC-adresse	-	Se maskinens MAC-adresse.
Wi-Fi Direct	Indst. t. std. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.
	WLAN akt.	-	Slå den trådløs netværksforbindelse til eller fra.
	Manuel	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.
	Gruppeejer	-	Indstil maskinen som gruppeejer.
	Tryk knap	-	Konfigurer dine WiFi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.
	Pinkode	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.
	Enhedsinfo.	Enhedsnavn	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
		IP-adresse	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusinfo.	Status	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
		Signal	Se signalstyrken for det aktuelle WiFi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
		Kanal	Få vist den kanal, der bruges, når Wi-Fi Direct-netværket er aktivt.
		Hastighed	Få vist forbindelseshastigheden, når Wi-Fi Direct-netværket er aktivt.
	Aktiver I/F	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.
Webbaseret adm	-	-	Aktiver eller deaktiver webbaseret administration.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
			Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.
IP-filter	-	-	Begræns adgangen til maskinen ved at aktivere IP-filteret.
GlobalNW ordb.	Tillad reg	-	Aktiver eller deaktiver Global Detect, en funktion, der registrerer og underretter brugeren, hvis vedkommende utilsigtet opretter forbindelse til et globalt netværk.
	Afvis adgang	-	Deaktiver forbindelser til det globale netværk.
Netværksnulst.	-	-	Gendan maskinens netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne, undtagen administratoradgangskoden.

Menu > [Print rapport]

Niveau 1	Beskrivelser
Brugerindstil.	Udskriv en liste med dine brugerindstillinger.
Netværkskonfig	Udskriv en liste med dine netværksindstillinger.
WLAN-rapport	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.

Menu > [Maskin-info]

Niveau 1	Beskrivelser
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Version	Kontroller maskinens firmwareversion.
Sidetæller	Vis de udskrevne sider.

Menu > [Grundindst.]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Dato&Klokkeslæt	Dato&Klokkeslæt	Indstil dato og klokkeslæt på maskinen.
	Tidszone	Indstil din tidszone.
Nulstil	Maskinnulstil.	Nulstil alle de maskinindstillinger, som du har ændret, f.eks. Dato og Tidspunkt.
	Netværksnulst.	Gendan maskinens netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne, undtagen administratoradgangskoden.
	Indstillinger	Gendan alle maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Lokalt sprog (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Skift displaysprog.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

Indeholder tabeller (1 linje LCD)

Relaterede modeller: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Scan

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Scan tilpc	Fil	Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer.
	OCR	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
	Billede	Scan fotos eller grafik til dine grafikprogrammer.
	E-mail	Send et scannet dokument som vedhæftning til en e-mail.
Webtjeneste (Vises, når du installerer en webtjenestescanner).	Scan	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.
	Scan til e-mail	
	Scan til fax	
	Scan til udskr.	



Copy / Scan Options

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Layout (2 i1 ID)	-	Lav N i 1, 2 i 1-ID eller plakatkopier.
Kvalitet	-	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.
Vælg bakke (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Vælg den bakke, der skal bruges til kopieringstilstand.
Papirtype	-	Vælg den papirtype, der matcher papiret i bakken.
Papirstr.	-	Vælg den papirstørrelse, der passer til papiret i bakken.
Forstr/Fmindsk	100%	-
	Tilpas til side	Juster kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Forstør	Vælger et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
	Reducer	Vælger et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
Tæthed	-	Juster tætheden.
Fjern baggr.far	Sort indstil.	Lav ændring af mængden af baggrunds farve, der er fjernet.
	Farveindstil.	
Dobbeltsidet	-	Slå 2-sidet kopiering fra eller til, og vælg spejlvend om lang kant eller spejlvend om kort kant.
Stak/Sortér	-	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres.
Auto ret op	-	Indstil maskinen til at korrigere en skæv kopi.



Wi-Fi

Niveau 2	Beskrivelser
Find netværk	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
WPS/Tryk knap	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
WPS/PIN-kode	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
Gendan WLAN	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
WLAN Status	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
TCP/IP	Indtil TCP/IP-protokol.
MAC-adresse	Se maskinens MAC-adresse.
Indst. t. std. (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.
WLAN akt.	Slå den trådløse netværksforbindelse til eller fra.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

Indstillingstabeller (1,8"(4,5 cm) farvedisplay)

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Disse tabeller hjælper dig med at forstå maskinens menuvalg og indstillinger.

Settings > [Gen. opsætning]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Vedligeholdel	Forb. Ud-skriftskv.	Forb. Ud-skriftskv.	Kontroller og korriger udskriftskvaliteten, justeringen og papirindføringen i henhold til vejledningen på displayet.
		Justering	
		Ret papirfremføring	
	Rensning af printhead	Kun sort	Rens printheadet i henhold til vejledningen på displayet.
		Kun farve	
		Alle	
	Blækbeholdermodel	-	Kontroller modelnumrene på blækflasken.
	Udskriftsindst.	Reducer udtværing	Reducerer udtværing eller papirstop under udskrivning.
		Forbedre udsk.	Forbedr udskriftskvaliteten, og reducer uskarphed.
	Blækniveau lav	-	Indstil maskinen til at vise meddelelser om lavt blækniveau.
Bakkeindstil. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Bakke 1	Papirtype	Indstil typen af papir i papirbakken.
		Papirstr. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.
	MP-bakke (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Papirtype	Angiv papirtypen i MP-bakken.
		Papirstr. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Angiv papirstørrelsen i MP-bakken.
	Kopi (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Vælg bakke	Vælg den bakke, der skal bruges til kopiering.
		Bakkeprioritet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Når Auto er valgt i Vælg bakke, skal du vælge den rækkefølge, hvori maskinen bruger papirbakker, der indeholder papir af samme størrelse.
	Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Vælg bakke	Vælg den bakke, der skal bruges til faxafsendelse.
		Bakkeprioritet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Når Auto er valgt i Vælg bakke, skal du vælge den rækkefølge, hvori maskinen bruger papirbakker, der indeholder papir af samme størrelse.
	Udskriv	Bakkeprioritet	Vælg den rækkefølge, hvori maskinen bruger papirbakker, der indeholder papir af samme størrelse.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Bakkeindstil. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)		
	Bakkeindstil.: Fotoudskr. (JPEG) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Vælg bakke	Vælg den bakke, der skal bruges til fotoudskrivning.
		Bakkeprioritet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Når Auto er valgt i Vælg bakke, skal du vælge den rækkefølge, hvori maskinen bruger papirbakker, der indeholder papir af samme størrelse.
	Tjek papir (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Kontroller papirtypen og papirstørrelsen, når du trækker bakken ud af maskinen eller lægger papiret i MP-bakken.
Papirtype (DCP-T780DW)	-	-	Indstil typen af papir i papirbakken.
Papirstr. (DCP-T780DW)	-	-	Indstil papirstørrelsen i papirbakken.
Tjek papir (DCP-T780DW)	-	-	Kontroller papirtypen og papirstørrelsen, når du trækker bakken ud af maskinen.
Lydsvag tilstand (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	-	Reducer udskrivningsstøjen.
Volume (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Ring	-	Juster ringelydstyrken.
	Bip (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Juster bipperlydstyrken.
	Højttaler (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Juster højttalervolumenen.
LCD-indstill.	Baggrundslys	-	Juster lysstyrken for displayets baggrunds-belysning.
	Dæmp Timer	-	Indstil, hvor længe displayets baggrunds-belysning skal være tændt, efter at du vender tilbage til startskærmen.
Økologi (Kun tilgængeligt for visse lande).	Miljøtilstand	-	Slå de følgende maskinindstillinger til: - Dvaletid: 1 Min - Dæmp Timer: 10 sek. - Lydsvag tilstand: Til ¹
	Dvaletid	-	Konfigurer, hvor længe maskinen skal stå inaktiv, før den går i dvaletilstand.
	Lydsvag tilstand	-	Reducer udskrivningsstøjen.
	Autosluk	-	Vælg hvor længe maskinen skal vente, før den automatisk går i slukket tilstand. Når denne tilstand er deaktiveret, slukkes maskinen ikke automatisk.
Dvaletid (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	-	Konfigurer, hvor længe maskinen skal stå inaktiv, før den går i dvaletilstand.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Autosluk (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	-	Vælg hvor længe maskinen skal vente, før den automatisk går i slukket tilstand. Når denne tilstand er deaktiveret, slukkes maskinen ikke automatisk.

¹ Ændring af denne indstilling er kun muligt, efter at du har ændret visse maskinindstillinger ved hjælp af webbaseret administration.

Settings > [Fax] (Modeller med faxfunktion)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Modtage-indst.	Fors. opk.	-	Indstil antallet af ringninger, før maskinen svarer i tilstanden Kun fax eller Fax/Tlf.
	Svar mode	-	Vælg Modtagetilstanden, som passer bedst til dine behov.
	F/T ringe-tid	-	Indstil varigheden af pseudo-/dobbeltringningstid i tilstanden Fax/Tlf.
	Fax detekt	-	Modtag faxmeddelelser automatisk, når du besvarer et opkald og hører faxtoner.
	Fjernkoder	Fjernko-der	Besvar opkald på en telefon, og brug koder til at slå fjernkoderne til eller fra. Du kan tilpasse koderne.
		Aktiver kode	
		Deakti-ver kode	
	Auto re-duktion	-	Reducer hver side af en indgående fax, så den passer til papiret.
Rapport-indst.	PC fax modtag	-	Indstil maskinen til at sende faxmeddelelser til din computer. Du kan slå sikkerhedsfunktionen backup-udskrivning til.
	Fax modt. stempel	-	Udskriv modtagetidspunkt og -dato øverst på indgående faxer.
	Bekræftel-se	-	Vælg startkonfigurationen for transmissionsbekræftelsesrapporten.
	Journal Interv	Journal Interv	Indstil intervallet for automatiske udskrivning af faxjournalen. Hvis du vælger en anden indstilling end Fra og For hver 50 faxmeddelelser, kan du indstille tiden for denne funktion. Hvis du vælger Hver 7. dag kan du indstille ugedagen.
		Klokke-slæt	
		Dag	
	Udskriv fax	-	Udskriv indgående faxer, der er gemt i maskinens hukommelse. Alle faxer slettes fra maskinens hukommelse efter udskrivning.
	Mgl. jobs	-	Kontroller, hvilke planlagte job der er i maskinens hukommelse, og annuller udvalgte job.
Diverse	TX lås	-	Forbyd de fleste funktioner undtagen modtagelse af faxmeddelelser.
	Særskilt	Særskilt	Aktiver telefonselskabets abonnementsstjeneste Nummerbestemt ringning for at registrere det nye ringemønster på maskinen.
		Ringemønster	
	Opkalds-ID	-	Se, eller udskriv en oversigt over de sidste 20 nummervisninger, der er gemt i hukommelsen.

Settings > [Netværk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Kablet LAN (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	Boot metode	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Indtast undernetmasken.
		Router (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Indtast nodenavnet.
		WINS-konfiguration (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.
		Dns server (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.
		APIPA (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.
		IPv6 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Slå IPv6-protokollen til eller fra.
	Ethernet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Vælg Ethernet link-tilstanden.
	Kablet status (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Se den aktuelle status for kabelbaseret forbindelse.
	MAC-adresse (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Se maskinens MAC-adresse.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Kablet LAN (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Indstil til std. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.
	Kabelført akt. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.
WLAN (Wi-Fi)	Find Wi-Fi-netværk	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	Konfig.support	-	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger i henhold til de oplysninger, der vises på displayet.
	WPS/Tryk knap	-	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
	WPS/PIN-kode	-	Konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	Gendan WLAN	-	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.
	WLAN-status	Status	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
		Signal	Se den aktuelle signalstyrke for trådløst netværk.
		SSID	Se det aktuelle SSID.
		Komm. Tilst.	Se den aktuelle kommunikationstilstand.
	TCP/IP	Boot metode	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	Indtast undernetmasken.
		Router	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	Indtast nodenavnet.
		WINS-konfiguration	Vælg WINS-konfigurationstilstand.
		WINS server	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.
		Dns server	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.
		APIPA	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.
		IPv6	Slå IPv6-protokollen til eller fra.
	MAC-adresse	-	Se maskinens MAC-adresse.
	Indstil til std. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.
	WLAN akt.	-	Slå den trådløse netværksforbindelse til eller fra.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Wi-Fi Direct	Gruppeejer	-	Indstil maskinen som gruppeejer.
	Tryk knap	-	Konfigurer dine WiFi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.
	Pinkode	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.
	Enhedsinformation	Enhedsnavn	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
		IP-adresse	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusoplysninger	Status	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
		Signal	Se signalstyrken for det aktuelle WiFi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
	Aktiver I/F	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.
Indstillinger for webforbindelse	Proxyindst.	Proxyforbindelse	Skift indstillinger for webforbindelse.
		Adresse	
		Port	
		Brugernavn	
		Adgangskode	
Webbaseret adm.	-	-	Aktiver eller deaktiver webbaseret administration. Hvis du aktiverer denne funktion, skal du huske at angive forbindelsesmetoden for at bruge webbaseret administration.
IP-filter	-	-	Begræns adgangen til maskinen ved at aktivere IP-filteret.
Global registr.	Tillad registrering	-	Aktiver eller deaktiver Global Detect, en funktion, der registrerer og underretter brugeren, hvis vedkommende utilsigtet opretter forbindelse til et globalt netværk.
	Afvis adgang	-	Deaktiver forbindelser til det globale netværk.
Netværksnulst.	-	-	Gendan maskinens netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne, undtagen administratoradgangskoden.

Settings > [Print rapport]

Niveau 3	Beskrivelser
Afs bekræft (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport for den sidste transmission.
Adressebog (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Udskriv en liste over destinationsoplysninger, der er gemt i adressebogen.

Niveau 3	Beskrivelser
Fax Journal (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Udskriv en liste med oplysninger om de sidst 20 indgående og udgående fax-meddelelser. (TX betyder Afsende. RX betyder Modtage).
Brugerindstil.	Udskriv en liste med dine brugerindstillinger.
Netværkskonfig	Udskriv en liste med dine netværksindstillinger.
WLAN-rapport	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.
Nummervisningshist. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Udskriv en liste over tilgængelige nummervisningsoplysninger om de sidste 20 modtagne faxmeddelelser og telefonopkald.

Settings > [Maskin-info]

Niveau 3	Beskrivelser
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Kontroller maskinens firmwareversion.
Firmwareopdatering	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek (Kun tilgængeligt for visse lande).	Se firmwareoplysninger på startskærmen.
Opsæt firmware- opdatering (Kun tilgængeligt for visse lande).	Indstil dage og klokkeslæt for automatiske firmwareopdateringer.
Sidetæller	Kontroller det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.

Settings > [Grundindst.]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Dato & tid	Dato	(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tilføj dato og klokkeslæt på displayet samt i overskrifterne i de faxer, du sender. (DCP-T780DW) Indstil dato og klokkeslæt på maskinen.
	Klokkeslæt	
	Auto sommertid (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
	Tidszone	Indstil din tidszone.
Afsender ID (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Fax	Indtast dit navn og faxnummer, så det vises på hver side, du faxer.
	Navn	
Aut. faxgenopkald (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Indstil maskinen til at kalde op til det sidste faxnummer igen, hvis faxmeddelelsen ikke gik igennem, fordi linjen var optaget.
Opkaldstone (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Afkort pausen til registrering af opkaldstone.
Linie Indstil.	-	Vælg telefonlinjetypen.

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)		
Kompatibilitet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Juster udjævningen for transmissionsvanskeligheder. VoIP-tjenesteudbydere tilbyder faxunderstøttelse vha. forskellige standarder. Hvis du jævnligt får faxtransmissionsfejl, skal du vælge Grundlæggende (for VoIP (IP-telefoni)).
Nulstil	Maskin-nulstilling	Nulstil alle de maskinindstillinger, som du har ændret, f.eks. Dato og Tidspunkt.
	Netværk	Gendan maskinens netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne, undtagen administratoradgangskoden.
	Adressebog & fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Slet alle gemte telefonnumre, faxdata og faxindstillinger.
	Lagr. faxdata (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Slet alle gemte faxdata og -historik.
	Alle indstillinger	Gendan alle maskinindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Lokalt sprog (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Skift displaysprog.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

Indeholder tabeller (1,8"(4,5 cm) farvedisplay)

Relaterede modeller: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Fax (Modeller med faxfunktion)

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Fax opløsning	-	Indstil opløsningen for udgående faxmeddelelser.
Kontrast	-	Juster kontrasten.
Glasscannestr.	-	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse.
Rundsending	-	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.
Realtid TX	-	Send en faxmeddelelse uden brug af systemets hukommelse.
Oversøisk fax	-	Indstil til Til, hvis du har problemer med at sende faxmeddelelser oversøisk.
Opkaldshist.	Genopk.	Send en faxmeddelelse til det senest opkaldte nummer.
	Udgående opk.	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjør det til adressebogen, eller slet det.
	Nummervisningshist.	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjør det til adressebogen, eller slet det.
Adressebog	Søg	Kald op ved blot at trykke på nogle få knapper.
	Indst Hurtopk.	Gem hurtigopkaldsnumre, så du kan kalde op ved blot at trykke på nogle få knapper.
	Indst. Grupper	Konfigurer gruppenumre til rundsending.
	Ændre	Skift adressebogsnumre .
	Slet	Slet adressebogsnumre .
Indst. ny std.	-	Gem dine indstillinger som standarden.
Fabriksinst.	-	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.



Scan

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
til medie (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Når et USB flash-drev er sat i)	-	Scan dokumenter, og gem dem direkte til et USB-flashdrev uden brug af en computer.
til PC	til fil	Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer.
	til OCR	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
	til billede	Scan fotos eller grafik til dine grafikprogrammer.
	til e-mail	Send et scannet dokument som vedhæftning til en e-mail.
til web	-	Overfør de scannede data til en internettjeneste.
WS Scan	Scan	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
(Vises, når du installerer en webtjeneste-scanner).	Scan til e-mail	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.
	Scan til fax	
	Scan til udskr.	

Copy (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / Copy (Startskærmen) (DCP-T780DW)

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Kvalitet	-	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.
Vælg bakke (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Vælg den bakke, der skal bruges til kopieringstilstand.
Papirtype	-	Vælg den papirtype, der matcher papiret i bakken.
Papirstr.	-	Vælg den papirstørrelse, der passer til papiret i bakken.
Forstr/Fmindsk	100%	-
	Tilpas til side	Juster kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Forstør	Vælger et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
	Reducer	Vælger et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
Tæthed	-	Juster tætheden.
Fjern baggrund	Sort/hvid kopiindst.	Lav ændring af mængden af baggrunds farve, der er fjernet.
	Farvekopi-indst.	
2-sidet kopi	-	Slå 2-sidet kopiering fra eller til, og vælg spejlvend om lang kant eller spejlvend om kort kant.
Stak/Sortér	-	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres.
Sidelayout	-	Lav N i 1, 2 i 1-ID eller plakatkopier.
Auto ret op	-	Korrektion af skæv kopi.
Indst. ny std.	-	Gem dine indstillinger som standarden.
Fabriksinst.	-	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

Photo/Web (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
JPEG-udskrift	Vælg filer	-	Udskriv valgte fotos på USB flash-drevet.
	Indeksudskr.	Udskriv indeksark	Udskriv en miniaturebilledside.
		Udskriv Fotos	Udskriv fotos ved at vælge indeksnumrene.
	Udsk al	-	Udskriv alle fotos på USB flash-drevet.
Scan til medie	-	-	Scan dokumenter, og gem dem direkte til medier uden at bruge en computer.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Web	-	-	Tilslut Brother-maskinen til en internettjeneste.

Web (DCP-T780DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Web	-	-	Tilslut Brother-maskinen til en internettjeneste.

(Blæk) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / (Blæk) (DCP-T780DW)

Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Blækbeholdermodel	-	Kontroller modelnumrene på blækflasken.
Forb. Udskriftskv.	Forb. Udskriftskv.	Kontroller og korriger udskriftskvaliteten, justeringen og papirindføringen i henhold til vejledningen på displayet.
	Justering	
	Ret papirfremføring	
Rensning af printhead	Kun sort	Rens printheadet i henhold til vejledningen på displayet.
	Kun farve	
	Alle	
Udskriftsindst.	Reducer udtværing	Reducerer udtværing eller papirstop under udskrivning.
	Forbedre udsk.	Forbedr udskriftskvaliteten, og reducer uskarphed.

► (Adressebog) (Modeller med faxfunktion)

Niveau 2	Beskrivelser
Søg	Kald op ved blot at trykke på nogle få knapper.
Indst. Hurtopk.	Gem hurtigopkaldsnumre, så du kan kalde op ved blot at trykke på nogle få knapper.
Indst. Grupper	Konfigurer gruppenumre til rundsending.
Ændre	Skift adressebogsnumre .
Slet	Slet adressebogsnumre .

Redial/Pause (Modeller med faxfunktion)

Niveau 2	Beskrivelser
Genopk.	Send en faxmeddelelse til det senest opkaldte nummer.
Udgående opk.	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjøl det til adressebogen, eller slet det.
Nummervisningshist.	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjøl det til adressebogen, eller slet det.

Wi-Fi (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)/ Wi-Fi (DCP-T780DW)

Niveau 2	Beskrivelser
Find Wi-Fi-netværk	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.

Niveau 2	Beskrivelser
Konfig.support	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger i henhold til de oplysninger, der vises på displayet.
WPS/Tryk knap	Konfigurer dine indstillinger for trådløst netværk med metoden tryk på en enkelt knap.
Gendan WLAN	Nulstil og genstart dit trådløse netværk.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Hvad er Web Based Management?](#)
- [Åbning af Web Based Management](#)
- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)
- [Konfiguration af maskinens adressebog med Web Based Management](#)

Hvad er Web Based Management?

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowseres:
 - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
 - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
 - Google Chrome™ til Android™
 - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- Kontroller, at din maskine er tændt og tilsluttet til det samme netværk som din computer, og at dit netværk understøtter TCP/IP-protokollen.

Det faktiske skærbillede kan afvige fra det skærbillede, der er vist ovenfor.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Åbning af Web Based Management

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
 - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
 - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
 - Google Chrome™ til Android™
 - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang. Du kan også finde standardadgangskoden i netværkskonfigurationsrapporten.
- Hvis adgangskoden indtastes forkert flere gange, kan du ikke logge ind i et stykke tid. Spærreindstillingerne kan ændres i webbaseret administration.
- Op til otte computere eller mobilenheder kan logge på webbaseret administration samtidigt. Hvis du logger niende enhed på, logges den første enhed ud.
- Vi anbefaler, at du bruger sikkerhedsprotokollen HTTPS, når du konfigurerer indstillinger ved hjælp af webbaseret administration. Hvis du bruger HTTP, når du konfigurerer indstillinger ved hjælp af webbaseret administration, skal du følge anvisningerne på skærmbilledet for at skifte til en sikker HTTPS-forbindelse.
- Når du bruger HTTPS til Webbaseret administration-konfiguration, vises der en advarselsdialogboks i browseren. For at undgå at få vist advarselsdialogboksen skal du installere et selvsigneret certifikat for at bruge SSL/TLS-kommunikation. Mere detaljeret information ►► [Vejledning til netværkssikkerhedsfunktioner](#)

>> [Start fra din webbrowser](#)
>> [Start fra Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
>> [Start fra Brother Utilities \(Windows\)](#)
>> [Start fra Brother Mobile Connect](#)

Start fra din webbrowser

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2

Maskinens IP-adresse kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

►► [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
F.eks.: https://SharedPrinter
- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
F.eks.: https://brn123456abcdef
- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på  og derefter klikke på .

Du kan nu ændre maskinindstillingerne.

Hvis du ændrer protokolindstillingerne, skal du klikke på **Submit (Send)** og genstarte maskinen, for at konfigurationen aktiveres.

Klik på **Logout (Log af)** efter konfiguration af indstillingerne.

Start fra Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dobbeltklik på  (**Brother iPrint&Scan**)-ikonet.

- Mac

Klik på **Gå > Apps**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

2. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Tilføj maskine/Vælg din maskine** og derefter vælge modelnavnet på listen. Klik på **OK**.
3. Klik på knappen **Forbrugsvarer/maskinindstillinger**.



Hvis vinduet **Forbrugsvarer/maskinindstillinger** vises, skal du klikke på linket **Alle indstil..**

Webbaseret administration vises.

4. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

5. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på  og derefter klikke på .

Du kan nu ændre maskinindstillingerne.

Hvis du ændrer protokolindstillingerne, skal du klikke på **Submit (Send)** og genstarte maskinen, for at konfigurationen aktiveres.

Klik på **Logout (Log af)** efter konfiguration af indstillingerne.

Start fra Brother Utilities (Windows)

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret).
2. Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Maskinindstillinger**.
Webbaseret administration vises.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på ≡ og derefter klikke på .

Du kan nu ændre maskinindstillingerne.

Hvis du ændrer protokolindstillingerne, skal du klikke på **Submit (Send)** og genstarte maskinen, for at konfigurationen aktiveres.

Klik på **Logout (Log af)** efter konfiguration af indstillingerne.

Start fra Brother Mobile Connect

Installer og konfigurer Brother Mobile Connect på mobilenheden.

1. Start Brother Mobile Connect på din mobilenhed.
2. Tryk på navnet på din model øverst på skærbilledet.



Hvis Brother-maskinen ikke vises på mobilenheden, skal du stryge for at vælge maskinens modelnavn.

3. Tryk på **Alle maskinindstillinger**.
Webbaseret administration vises.
4. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter trykke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

5. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du trykke på ≡ og derefter trykke på .

Du kan nu ændre maskinindstillingerne.

Hvis du ændrer protokolindstillingerne, skal du trykke på **Submit (Send)** og genstarte maskinen, for at konfigurationen aktiveres.

Klik på **Logout (Log af)** efter konfiguration af indstillingerne.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)

Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration

Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang. Vi anbefaler, at du straks ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
[➤➤ Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du tidligere har indstillet din egen adgangskode, skal du indtaste den og derefter klikke på **Login (Logon)**.
 - Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardadgangskoden til logon og derefter klikke på **Login (Logon)**.
4. Klik på **Administrator > Login Password (Logonadgangskode)** i venstre navigationsbjælke.



- Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**".
- Start navigationen fra , hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Indtast din nuværende adgangskode i feltet **Enter Old Password (Indtast gammel adgangskode)** for at ændre adgangskoden.
6. Følg retningslinjerne for **Login Password (Logonadgangskode)** på skærbilledet, og indtast din nye adgangskode i feltet **Enter New Password (Indtast ny adgangskode)**.
7. Skriv den nye adgangskode igen i feltet **Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode)**.
8. Klik på **Submit (Send)**.



Du kan også ændre spærreindstillingerne i menuen **Login Password (Logonadgangskode)**.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Åbning af Web Based Management](#)
- [Kontroller din maskines adgangskode](#)

Konfiguration af maskinens adressebog med Web Based Management

Relaterede modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Vi anbefaler, at du bruger sikkerhedsprotokollen HTTPS, når du konfigurerer indstillinger med Web Based Management.
- Når du bruger HTTPS til Web Based Management-konfiguration, vises der en advarselsdialogboks i browseren.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
>> [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er placeret på bagsiden af maskinen og mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Address Book (Adressebog)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra , hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på måladressenumrene, og tilføj eller opdater derefter adressebogsoplysningerne efter behov.
6. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Åbning af Web Based Management](#)

Appendiks



- [Specifikationer](#)
- [Specifikationer for forbrugsstoffer](#)
- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)
- [Hjælp og kundesupport til Brother](#)


Specifikationer

- >> [Generelle specifikationer](#)
- >> [Specifikationer for dokumentstørrelse](#)
- >> [Specifikationer for udskriftsmedier](#)
- >> [Faxspecifikationer](#)
- >> [Specifikationer for kopi](#)
- >> [Specifikationer for USB flash-hukommelsesdrev](#)
- >> [Scannerspecifikationer](#)
- >> [Printerspecifikationer](#)
- >> [Specifikationer for grænseflader](#)
- >> [Specifikationer for netværk](#)
- >> [Specifikationer for computerkrav](#)

Generelle specifikationer

Printertype		Inkjet
Printhoved	Sort-hvid	Piezo med 210 dyser × 1
	Farve	Piezo med 70 dyser x 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Piezo med 210 dyser × 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
Hukommelseskapacitet		128 MB
Display (LCD)		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW Display med 1 linje - DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW ¹ 1,8 tommer (4,5 cm) TFT-farvedisplay
Strømkilde		Vekselstrøm AC 220 til 240V 50/60Hz
Strømforbrug ²		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW Kopiering ³: Ca. 16 W Klar ⁴: Ca. 2,5 W Dvale ⁴: Ca. 0,6 W Slukket ^{4 5}: Ca. 0,15 W - DCP-T730DW/DCP-T735DW Kopiering ³: Ca. 16 W Klar ⁴: Ca. 2,5 W Dvale ⁴: Ca. 0,6 W Slukket ^{4 5}: Ca. 0,15 W - DCP-T780DW Kopiering ³: Ca. 21 W Klar ⁴: Ca. 2,5 W Dvale ⁴: Ca. 0,6 W Slukket ^{4 5}: Ca. 0,15 W - DCP-T830DW/DCP-T835DW Kopiering ³: Ca. 16 W Klar ⁴: Ca. 3,0 W

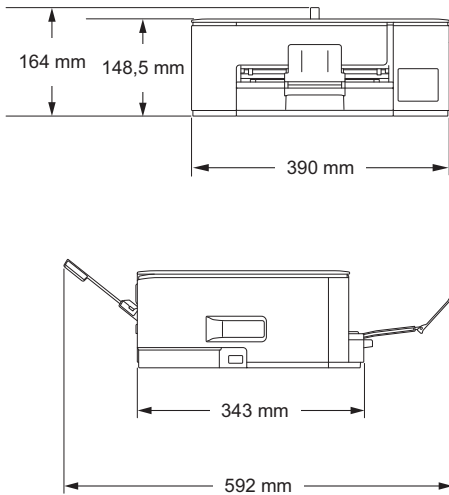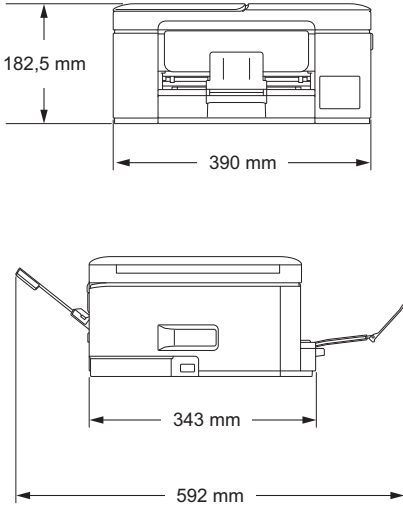	Dvale⁴: Ca. 0,8 W Slukket^{4 5}: Ca. 0,10 W MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW Kopiering³: Ca. 16 W Klar⁴: Ca. 3,5 W Dvale⁴: Ca. 0,9 W Slukket^{4 5}: Ca. 0,10 W
Mål	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW  Technical drawing of the DCP-T530DW series showing top and front views with dimensions. The top view shows a width of 390 mm and two height measurements: 164 mm and 148,5 mm. The front view shows a width of 343 mm and a total depth of 592 mm. - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW  Technical drawing of the DCP-T730DW series showing top and front views with dimensions. The top view shows a width of 390 mm and a height of 182,5 mm. The front view shows a width of 343 mm and a total depth of 592 mm.

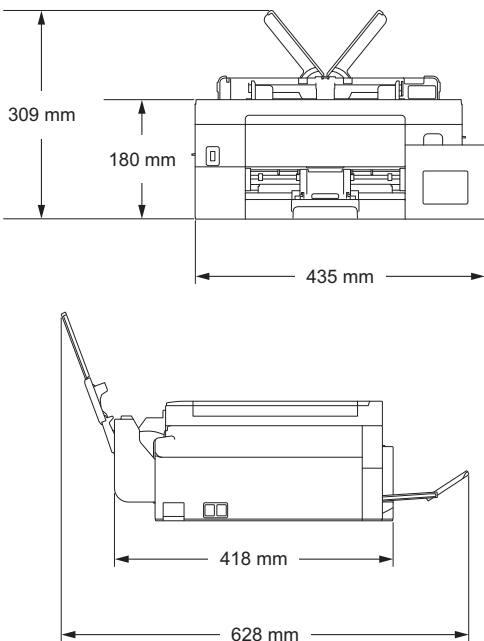			DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 
Vægt			- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 6,3 kg - DCP-T580DW/DCP-T583DW 6,7 kg - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 7,8 kg - DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,3 kg - MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 9,4 kg
Støjniveau	Lydtryk ⁶	Drift	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW - Udskrivning 56,0 dB (A) (ca.) - Kopiering (ved hjælp af scannerglaspladen) 53,0 dB (A) (ca.) - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW - Udskrivning 55,0 dB (A) (ca.) - Kopiering (ved hjælp af scannerglaspladen) 53,0 dB (A) (ca.) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW - Udskrivning 57,0 dB (A) (ca.) - Kopiering (ved hjælp af scannerglaspladen) 54,0 dB (A) (ca.)
Temperatur	Drift	10 til 35°C	
	Bedste udskriftskvalitet	20 til 33°C	

Fugtighed	Drift	20 til 80 % (uden kondensering)
	Bedste udskriftskvalitet	20 til 80 % (uden kondensering)
Automatisk dokumentfremfører (ADF) (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)		Op til 20 sider Papir: 80 g/m ²

- 1 Målt diagonalt
- 2 Målt, mens maskinen er tilsluttet USB-interfacet. Energiforbruget varierer en smule afhængigt af brugsmiljøet eller slid på reservedelene.
- 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Ved enkeltsidet udskrivning, opløsning: standard/dokument: ISO/IEC 24712 udskrevet mønster.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ved brug af ADF, enkeltsidet udskrivning, opløsning: standard/dokument: ISO/IEC 24712 udskrevet mønster.
- 4 Målt i henhold til IEC 62301 udgave 2.0.
- 5 Selv når maskinen er slukket, tændes den automatisk jævnligt med henblik på vedligeholdelse af printhovedet, hvorefter den slukkes af sig selv.
- 6 Støjen afhænger af udskrivningsforholdene.

Specifikationer for dokumentstørrelse

Dokumentstørrelse	ADF-bredde (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	139,7 til 215,9 mm
	ADF-længde ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	- DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW 210 til 355,6 mm - DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW 148 til 355,6 mm
	Scannerglaspladens bredde	Maks. 215,9 mm
	Scannerglaspladens længde	Maks. 297 mm

- 1 Dokumenter, der er længere end 297 mm, skal indføres én side ad gangen.

Specifikationer for udskriftsmedier

Papir-input	Papirbakke	Papirtype ¹	Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir
		Papirstørrelse	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Indien Legal, Folio, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indeks-kort (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Indien Legal, Folio, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indeks-kort (13 x 20 cm)
		Maksimum papir-kapacitet	Op til 150 ark 80 g/m ² almindeligt papir

Papir-input	Multifunktionsbakke (MP-bakke) ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Papirtype ¹	Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir
		Papirstørrelse ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Indien Legal, Folio, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)
		Maksimum papir-kapacitet ³	Op til 80 ark 80 g/m ² almindeligt papir
	Åbning til manuel fremføring (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	Papirtype ¹	Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir
		Papirstørrelse	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Indien Legal, Folio, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)
		Maksimum papir-kapacitet	Op til 1ark
Papiroutput ¹			Op til 50 ark 80 g/m ² almindeligt papir (forsiden opad ved levering i outputpapirbakken)

¹ Ved glittet papir skal de udskrevne sider fjernes fra outputpapirbakken med det samme for at undgå udtværing.

² Vi anbefaler brugen af MP-bakken til glittet papir.

³ Du kan kun ilægge ét stykke papir, der er større end Letter/A4, i MP-bakken ad gangen.

Faxspecifikationer



Denne funktion er tilgængelig for MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Kompatibilitet	ITU-T Group 3
Modemhastighed	Automatisk fallback: 14.400 bps
Scanningsbredde (Enkeltsidet dokument)	ADF: 208 mm (A4) Scannerglasplade: 204 mm (A4)
Udskriftsbredde	204 mm (A4)
Gråskala	Sort-hvid: 8 bit (256 niveauer)
Opløsning (Vandret)	203 dpi
Opløsning (Lodret)	Standard: 98 dpi (sort-hvid)
	Fin: 196 dpi (sort-hvid)
	Superfin: 392 dpi (sort-hvid)
	Foto: 196 dpi (sort-hvid)
Adressebog	40 numre
Grupper	Op til 6
Rundsendelse	90 (40 adressebog/50 manuelt indtastede)
Automatisk genkald	3 gange med 5 minutters intervaller
Hukommelsestransmission	Op til 170 sider ¹
Modtagelse ved papirmangel	Op til 170 sider ¹

1 "Sider" refererer til "ITU-T Test Chart #1" (et typisk forretningsbrev, standard opløsning, MMR-kode).

Specifikationer for kopi

Farve/monokrom	Ja/Ja
Kopieringsbredde	204 mm ¹
Flere kopier	Stakker/sorterer op til 99 sider
Forstør/formindsk	25 % til 400 % (i trin af 1 %)
Opløsning	Udskriver op til 1200 × 1800 dpi (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Udskriver op til 1200 × 2400 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

1 Ved kopiering på papir i A4-størrelse.

Specifikationer for USB flash-hukommelsesdrev



Denne funktion er tilgængelig for MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Kompatible medier ¹		USB flash-drev ²
Foto	Resolution	Op til 1200 × 6000 dpi
	Papirtype	Almindeligt papir, Inkjetpapir (coated papir), Glattet papir
	Papirstørrelse	A4, Letter, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm)
	Filformat	JPEG (Progressive JPEG understøttes ikke)
Scan til medie	Filformat	JPEG, PDF (farve, gråtone) TIFF, PDF (sort-hvid)

1 USB flash-drevet leveres ikke med produktet.

2 Højhastigheds-USB 2.0. USB-masselagerstandard. Understøttede formater: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Scannerspecifikationer

Farve/monokrom	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows 10/Windows 11)
WIA-kompatibel	Ja (Windows 10/Windows 11)
Farvedybde	30-bit farvehåndtering (input) 24-bit farvehåndtering (output)
Gråskala	10-bit farvehåndtering (input) 8-bit farvehåndtering (output)
Opløsning	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) ^{1 2} (fra scannerglaspladen) Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) (fra ADF) ³ Op til 1200 × 600 dpi (optisk)

Scanningsbredde og -længde (Enkelt-sidedt dokument)	(Scannerglasplade) Bredde: op til 213,9 mm Længde: op til 295 mm (ADF) ³ Bredde: op til 213,9 mm Længde: op til 353,6 mm
---	--

¹ Kun TWAIN-driveren (scanner maksimalt 1200 × 1200 dpi med WIA-driveren i Windows 10 og Windows 11.)

² Scanningsområdet reduceres, når scanningsopløsningen øges.

³ Kun modeller med ADF

Printerspecifikationer

Resolution	Op til 1200 × 6000 dpi (kun Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Op til 1200 × 6000 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)	
Udskrivningsbredde ¹	204 mm Kant til kant ² : 210 mm	
Kant til kant	A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)	
Automatisk 2-sidet udskrivning	Papirtype	Almindeligt papir, Genbrugspapir
	Papirstørrelse	A4, Letter, Executive, A5
Udskrivningshastighed	Se siden for din model på dit lokale Brother-websted.	

¹ Ved udskrivning på papir i A4-størrelse.

² Når funktionen Udskrivning til kant er aktiveret.

Specifikationer for grænseflader

USB ^{1 2}	Brug et USB 2.0-tilslutningskabel (type A/B), der ikke er længere end 2 m.
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Brug et Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller højere.
Trådløst LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruktur) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også forbindes til en computer, der har et USB 1.1 interface.

² Tredjeparters USB-porte understøttes ikke.

Specifikationer for netværk



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Du kan tilslutte maskinen til et netværk med henblik på netværksudskrivning og netværksscanning.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Du kan tilslutte maskinen til et netværk med henblik på netværksudskrivning, netværksscanning, PC-Fax-afsendelse og PC-FAX-modtagelse (kun Windows).

Netværkssikkerhed (kabelbaseret) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
---	-----------------------

Netværkssikkerhed (trådløs)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Sikkerhed for trådløst netværk ¹		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Hjælpeprogram til trådløs opsætning	WPS	Ja

¹ Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).

Specifikationer for computerkrav

Understøttede operativsystemer og softwarefunktioner

Computerplatform og operativsystemversion		Pc-interface			Processor	Plads på harddisk til installation ¹	
		USB ²	Kabelbaseret LAN ³	WLAN (wi-fi)		Til drivere	Til programmer (Inkl. drivere)
Windows-operativsystem	Windows 10 Home ^{4 5}	Udskrivning PC Fax ⁶ Scanning			32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor	80 MB	2,0 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}						
	Windows 10 Education ^{4 5}						
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}						
	Windows 11 Home ^{4 5}				64 bit (x64) processor		
Windows 11 Pro ^{4 5}							
Windows 11 Education ^{4 5}							
Windows 11 Enterprise ^{4 5}							
	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Udskrivning Scanning	Udskrivning		64 bit (x64) processor	80 MB	80 MB
Mac-operativsystem ⁷	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Udskrivning PC-FAX (afsendelse) ^{6 8} Scanning			64-bit processor	I/R	500 MB

¹ Der kræves en internetforbindelse for at installere softwaren.

² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

³ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW .

⁴ Til WIA, 1200 x 1200 opløsning.

⁵ PaperPort™ 14SE understøtter Windows 10 og Windows 11.

⁶ PC Fax understøtter kun sort og hvid. (for modeller med faxfunktion)

⁷ macOS-ansvarsfraskrivelse

AirPrint-kompatibel: Udskrivning eller scanning via macOS kræver brug af AirPrint. Der leveres ikke Mac-drivere til denne maskine.

Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads vedrørende de seneste driveropdateringer.

Gå til siden **Understøttet OS** for din model på support.brother.com/os vedrørende det seneste understøttede operativsystem.

Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

Specifikationer for forbrugsstoffer

Blæk	Maskinen bruger individuelle blæktanke i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilt fra print-hovedenheden.
Blækflaskers levetid	Første gang du fylder tanken, bruger maskinen en vis mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene og sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Den faktiske ydelse af de oprindelige flasker kan være lavere end udskiftningsflaskerne på grund af initialisering af blæksystemet.
Nye forbrugsstoffer	• DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW <Sort blækflaske> BTD180BK <Gul blækflaske> BTD180Y <Cyan blækflaske> BTD180C <Magenta blækflaske> BTD180M Sort: ca. 7500 sider ¹ Gul, cyan og magenta: ca. 5000 sider ¹ • DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW <Sort blækflaske> BTD100BK <Gul blækflaske> BTD100Y <Cyan blækflaske> BTD100C <Magenta blækflaske> BTD100M Sort: ca. 7500 sider ¹ Gul, cyan og magenta: ca. 5000 sider ¹

¹ De angivne, omtrentlige ydelser er ekstrapoleret baseret på Brothers originale metodik med brug af testmønstre ISO/IEC 24712.
De angivne, omtrentlige ydelser er ikke baseret på ISO/IEC 24711.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Miljø- og overensstemmelsesoplysninger

- [Oplysninger vedrørende genbrugspapir](#)
- [Tilgængelighed af servicedele](#)
- [Kemiske stoffer \(EU REACH\)](#)

Oplysninger vedrørende genbrugspapir

- Genbrugspapir er af samme kvalitet som papir, der er fremstillet af skovmaterialer. Standarderne for moderne genbrugspapir sikrer, at det opfylder de højeste kvalitetskrav i forbindelse med forskellige udskrivningsprocesser. Det billedbehandlingsudstyr, der leveres af Brother, er egnet til brug sammen med genbrugspapir, der opfylder standarden EN 12281:2002.
- Køb af genbrugspapir sparer naturlige ressourcer og fremmer den cirkulære økonomi. Papiret fremstilles ved brug af cellulosefibre fra træ. Indsamling og genbrug af papir forlænger fibrenes levetid gennem flere cyklusser, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.
- Produktionsprocessen for genbrugspapir er kortere. Fibrene er allerede behandlet, så der anvendes mindre vand, energi og kemikalier.
- En af fordelene ved genbrug af papir er, at der spares kulstof, når papirprodukter ikke bortskaffes som f.eks. affaldsdeponering og forbrænding. Ved affaldsdeponering udledes nemlig metangas, der har en kraftig drivhuseffekt.



Relaterede informationer

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)

Tilgængelighed af servicedele

Vi garanterer, at servicedele vil være tilgængelige i mindst syv år efter den sidste dato, hvor modellerne lanceres på markedet.

Kontakt leverandøren eller forhandleren for at få servicedele.



Relaterede informationer

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)

Kemiske stoffer (EU REACH)

Oplysninger om kemiske stoffer i vores produkter som krævet af REACH-bestemmelserne kan findes på <https://www.brother.eu/reach>.



Relaterede informationer

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)
-

Hjælp og kundesupport til Brother

Hvis du har brug for hjælp til at bruge dit Brother-produkt, kan du besøge support.brother.com for ofte stillede spørgsmål og tips til fejlfinding. Du kan også downloade den nyeste software, drivere og firmware for at forbedre maskinens ydeevne samt brugerdokumentation for at lære, hvordan du får mest muligt ud af dit Brother-produkt.

Yderligere produkt- og supportoplysninger kan findes på dit lokale Brother-kontors websted. Besøg global.brother/en/gateway for at finde kontaktoplysningerne til dit lokale Brother-kontor og for at registrere dit nye produkt.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

brother