



Guia On-line do Utilizador

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T580DW

DCP-T583DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T780DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

MFC-T980DW

Índice

Antes de utilizar o equipamento	1
Definições das notas.....	2
Marcas comerciais.....	3
Observações sobre Licenças de Fonte Aberta.....	4
Direitos de autor e licença.....	5
Notas importantes.....	6
Apresentação do equipamento	7
Antes de utilizar o equipamento.....	8
Apresentação do painel de controlo.....	9
Descrição geral do LCD.....	15
Introduzir texto no equipamento Brother.....	17
Aceder a utilitários Brother (Windows).....	19
Desinstalar o software e os controladores Brother (Windows).....	20
Aceder ao Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	21
Localização das portas USB / Ethernet do seu equipamento Brother.....	23
Manuseamento do papel	25
Colocar papel.....	26
Colocar papel na gaveta do papel.....	27
Colocar papel na ranhura de alimentação manual.....	43
Colocar papel na bandeja multifunções (bandeja MF).....	47
Área não imprimível.....	51
Definições do papel.....	52
Suporte de impressão aceitável.....	56
Colocar documentos.....	63
Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF).....	64
Colocar documentos no vidro do digitalizador.....	66
Área não digitalizável.....	67
Imprimir	68
Imprimir a partir do computador (Windows).....	69
Imprimir uma fotografia (Windows).....	70
Imprimir um documento (Windows).....	71
Imprimir mais de uma página numa única folha de papel (N em 1) (Windows).....	73
Imprimir como póster (Windows).....	74
Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel (impressão nos 2 lados automática) (Windows).....	75
Imprimir como folheto automaticamente (Windows).....	78
Imprimir um documento a cores em escala de cinzentos (Windows).....	80
Imprimir num envelope (Windows).....	81
Evitar impressões esborratadas e encravamentos de papel (Windows).....	82
Utilizar um perfil de impressão predefinido (Windows).....	83
Alterar as predefinições de impressão (Windows).....	86
Definições do controlador da impressora (Windows).....	87
Imprimir a partir do computador (Mac).....	91
Imprimir com o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	92
Imprimir fotografias ou documentos com o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	93

Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel utilizando o Brother iPrint&Scan (impressão automática nos 2 lados) (Windows/Mac).....	95
Imprimir mais de uma página numa única folha de papel utilizando o Brother iPrint&Scan (N em 1) (Windows/Mac)	97
Imprimir um documento a cores em escala de cinzentos utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	98
Imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade de memória flash USB	99
Unidades flash USB compatíveis	100
Informações importantes sobre a impressão de fotografias	101
Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother	102
Imprimir um anexo de correio eletrónico.....	110
Cancelar um trabalho de impressão	111
Digitalizar	112
Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento.....	113
Digitalizar fotografias e gráficos	114
Digitalizar documentos como um único ficheiro PDF	117
Guardar dados digitalizados numa unidade flash USB.....	120
Digitalizar para um ficheiro de texto editável utilizando OCR	123
Guardar dados digitalizados como um anexo de e-mail	126
Serviços Web para digitalizar na sua rede (Windows 10 e Windows 11).....	129
Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan.....	133
Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	134
Digitalizar a partir do computador (Windows)	135
Digitalizar utilizando o Kofax PaperPort™ 14SE ou outras aplicações do Windows.....	136
Digitalizar utilizando a aplicação Fax e Scan do Windows	141
Digitalizar a partir do computador (Mac).....	145
Digitalização segura.....	146
Cópia	147
Copiar um documento	148
Ampliar ou reduzir imagens copiadas	150
Ordenar cópias.....	152
Efetuar cópias de esquema de página (N em 1 ou Poster)	153
Copiar nos dois lados do papel (cópia dos 2 lados)	156
Copiar um cartão de identificação.....	159
Definições de cópia.....	161
Fax	165
Enviar um fax	166
Enviar um fax do equipamento Brother	167
Enviar um fax manualmente.....	169
Enviar um fax no final de uma conversaçoão	170
Enviar o mesmo fax para mais do que um destinatário (distribuição).....	171
Enviar fax em tempo real	174
Alterar a definição de remarcação automática de fax	175
Cancelar um fax em curso	176
Verificar e cancelar um fax pendente	177
Opções de fax	178
Receber um fax.....	179

Definições do modo de receção	180
Definir a deteção de fax	185
Reduzir o tamanho de página de um fax recebido demasiado grande	186
Definir o carimbo de receção de fax	187
Receber um fax no final de uma conversa telefónica	188
Opções de receção na memória	189
Operações de voz e números de fax	192
Operações de voz	193
Guardar números de fax	195
Configurar grupos de distribuição	200
Serviços telefónicos e equipamentos externos	204
Identificação de chamada	205
Definir o tipo de linha telefónica	207
Voice Over Internet Protocol (VoIP/Interferência na linha telefónica)	209
TAD (dispositivo de atendimento telefónico) externo	210
Telefones externos e extensões telefónicas	214
Relatórios de fax	219
Definir o estilo do relatório de verificação da transmissão	220
Definir o período de intervalo do histórico de fax	221
PC-FAX	222
PC-FAX para Windows	223
PC-FAX para Mac	245
Rede	246
Funções básicas de rede suportadas	247
Configurar as definições de rede	248
Configurar definições de rede através do painel de controlo	249
Definições de rede sem fios	250
Utilizar a rede sem fios	251
Utilizar o Wi-Fi Direct®	265
Ativar/desativar a LAN sem fios	271
Imprimir o Relatório WLAN	272
Funcionalidades de rede	276
Ativar/desativar a gestão baseada na Web utilizando o painel de controlo	277
Imprimir o relatório de configuração da rede	278
Configurar as definições do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web	279
Utilizar as funcionalidades de deteção de rede global	280
Repór as predefinições de fábrica da rede	283
Ferramentas de gestão da Brother	284
Segurança	285
Mobile/Web Connect	286
Brother Web Connect	287
Descrição geral do Brother Web Connect	288
Serviços online utilizados com o Brother Web Connect	290
Configurar o Brother Web Connect	292
Digitalizar e carregar documentos através do Brother Web Connect	299
Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect	300
AirPrint	302

Descrição geral do AirPrint.....	303
Antes de utilizar o AirPrint (macOS).....	304
Imprimir utilizando o AirPrint	305
Digitalizar utilizando o AirPrint (macOS)	308
Enviar um fax utilizando o AirPrint (macOS).....	309
Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan.....	310
Brother Mobile Connect	311
Solução de problemas.....	312
Mensagens de erro e manutenção	313
Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes.....	326
Mensagens de erro ao utilizar a função Brother Web Connect.....	330
Encravamento de documentos	332
O documento está encravado na parte superior da unidade ADF	333
O documento está encravado no interior da unidade ADF	334
Remover restos de papel encravados no ADF	335
Encravamento da impressora ou do papel	336
O papel está encravado no equipamento (encravamento de papel)	337
O papel está encravado no interior e na parte da frente do equipamento (encravamento interior/ frontal)	344
O papel está encravado na parte da frente do equipamento (encravamento frontal).....	352
O papel está encravado na parte de trás do equipamento (encravamento posterior).....	358
O papel está encravado na gaveta multifunções (encravamento na gaveta MF).....	362
O papel está encravado no interior e na gaveta multifunções (encravamento de papel/ encravamento interior/MF)	365
Problemas no manuseamento do papel e na impressão.....	369
Dificuldades com o manuseamento do papel	370
Dificuldades de impressão	372
Dificuldades com a qualidade de impressão.....	375
Imprimir faxes recebidos (Para modelos com função de FAX)	378
Problemas de telefone e fax	379
Configurar a deteção do sinal de marcação.....	384
Interferência na linha telefónica/VoIP	385
Problemas de rede.....	386
Verificar as definições de rede do equipamento	387
Se ocorrerem problemas na rede do seu equipamento	388
Outros problemas.....	393
Verificar as informações do equipamento	395
Atualizar o firmware do equipamento.....	396
Reiniciar o equipamento	397
Descrição geral as funções de reinicialização	398
Reiniciar o equipamento.....	400
Manutenção de rotina	401
Reabastecer os reservatórios de tinta	402
Limpar o equipamento Brother.....	406
Limpar o digitalizador	407
Limpar a cabeça de impressão do equipamento Brother.....	409
Limpar a cabeça de impressão utilizando a gestão baseada na Web	411

Limpar a cabeça de impressão a partir do computador (Windows)	412
Limpar o LCD do equipamento	414
Limpar a parte exterior do equipamento	415
Limpar a faixa de impressão do equipamento	417
Limpar os rolos do alimentador de papel	420
Limpar a almofada base	423
Limpar os rolos de recolha de papel	424
Verificar o equipamento Brother	426
Verificar a qualidade da impressão	427
Verificar o alinhamento da impressão do equipamento Brother	431
Monitorizar o estado do equipamento utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	433
Corrigir a alimentação do papel para eliminar as linhas verticais	435
Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão	437
Embalar e enviar o equipamento	439
Definições do equipamento	441
Verificar a palavra-passe do equipamento	442
Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo	443
Em caso de falha de energia (armazenamento na memória)	444
Definições gerais	445
Imprimir relatórios	459
Tabelas de definições e funções	462
Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web	482
O que é a gestão baseada na Web?	483
Aceder à gestão baseada na Web	485
Alterar a palavra-passe de início de sessão utilizando a Gestão baseada na Web	488
Configurar o Livro de Endereços do equipamento utilizando a Gestão Baseada na Web	489
Anexo	490
Especificações	491
Especificações dos consumíveis	500
Informações ambientais e de conformidade	501
Informações sobre papel reciclado	502
Disponibilidade de peças de substituição	503
Substâncias químicas (REACH, UE)	504
Ajuda e apoio ao cliente da Brother	505

Antes de utilizar o equipamento

- [Definições das notas](#)
- [Marcas comerciais](#)
- [Observações sobre Licenças de Fonte Aberta](#)
- [Direitos de autor e licença](#)
- [Notas importantes](#)

Definições das notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:

 ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 AVISO	AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais ou na perda da funcionalidade do produto.
NOTA	NOTA especifica o ambiente de funcionamento, condições de instalação ou condições especiais de utilização.
	Os ícones de sugestão indicam conselhos úteis e informação suplementar.
	Os ícones de Perigo Elétrico alertam-no para a possibilidade de ocorrer um choque elétrico.
Negrito	O estilo negrito identifica botões do painel de controlo do equipamento ou do ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	O estilo itálico chama a atenção para itens importantes ou remete para um tópico relacionado.
Courier New	O tipo de letra Courier New identifica mensagens apresentadas no LCD do equipamento.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento](#)

Marcas comerciais

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

Kofax e Kofax PaperPort são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Tungsten Automation ou das suas filiais nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] e Wi-Fi Direct[®] são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance[®].

WPA[™], WPA2[™], WPA3[™] e Wi-Fi Protected Setup[™] são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance[®].

Android, Google Drive e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation, estando a sua utilização sujeita a licença.

A marca nominativa Bluetooth[®] é uma marca comercial registada propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desta marca por parte da Brother Industries, Ltd. é efetuada sob licença. As outras marcas comerciais e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Mopria[™], o logótipo Mopria[™], a marca nominativa e o logótipo Mopria Alliance[™] são marcas comerciais registadas e/ou não registadas e marcas de serviços da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos da América e noutros países. É estritamente proibido utilizar sem autorização.

QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe[®] e Reader[®] são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos constantes em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento](#)

Observações sobre Licenças de Fonte Aberta

Este produto inclui software open source (de código aberto).

Para ver as observações sobre licenças de fonte aberta e informação sobre direitos de autor, visite a página **Manuais** do seu modelo em support.brother.com/manuals.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento](#)
-

Direitos de autor e licença

©2024 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelas seguintes entidades:

Este produto inclui o software “KASAGO TCP/IP” desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.

Programa gerador de códigos QR Copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento](#)
-

Notas importantes

- Procure o controlador e atualizações do software Brother em support.brother.com/downloads.
- Para manter o desempenho do equipamento atualizado, procure em support.brother.com/downloads a atualização de firmware mais recente. Caso contrário, algumas das funções do equipamento poderão não estar disponíveis.
- Não utilize este produto fora do país onde o adquiriu, dado que fazê-lo pode constituir uma infração dos regulamentos de telecomunicações sem fios e de energia do país em questão.
- Antes de transferir o equipamento para outra pessoa, de o substituir ou de o eliminar, é recomendável repô-lo nas definições de fábrica para remover todas as informações pessoais.
- Neste documento, Windows 10 representa Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education e Windows 10 Enterprise.
- Neste documento, Windows 11 representa Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education e Windows 11 Enterprise.
- Neste manual do utilizador, são utilizadas as mensagens de LCD do modelo DCP-T530DW/MFC-T930DW, salvo indicação em contrário.
- Neste manual do utilizador, são utilizadas as ilustrações do modelo DCP-T530DW/MFC-T930DW, salvo indicação em contrário.
- Os ecrãs ou imagens deste Manual do Utilizador servem apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes dos verdadeiros produtos.
- Salvo indicação em contrário, os ecrãs deste manual são do Windows 10. Os ecrãs no seu computador podem variar em função do seu sistema operativo.
- Se as mensagens do visor LCD, os nomes dos botões do painel de controlo e outras indicações diferirem consoante o país, serão apresentadas as indicações para cada país.
- O conteúdo deste documento e as especificações do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Reiniciar o equipamento](#)

■ **Apresentação do equipamento**

- [Antes de utilizar o equipamento](#)
- [Apresentação do painel de controlo](#)
- [Descrição geral do LCD](#)
- [Introduzir texto no equipamento Brother](#)
- [Aceder a utilitários Brother \(Windows\)](#)
- [Aceder ao Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Localização das portas USB / Ethernet do seu equipamento Brother](#)

Antes de utilizar o equipamento

Antes de tentar qualquer operação de impressão, confirme o seguinte:

- Certifique-se de que instalou o software e os controladores corretos para o seu equipamento.
- Para utilizadores de USB ou cabo de rede: Certifique-se de que o cabo de interface está bem ligado.

Selecionar o tipo de papel correto

Para conseguir uma impressão de alta qualidade, é importante selecionar o tipo de papel correto. Não se esqueça de ler as informações sobre o papel aceitável antes de comprar papel, bem como determinar a área de impressão em função das definições do controlador da impressora ou da aplicação que utiliza para imprimir.

Impressão, digitalização e envio de faxes em simultâneo

O equipamento consegue imprimir dados do computador durante o envio ou a receção de um fax na memória ou durante a digitalização de um documento para o computador. O envio de fax não é interrompido durante a impressão a partir do computador. No entanto, quando o equipamento está a fazer cópias ou a receber um fax em papel, pausa a operação de impressão e retoma-a quando a cópia ou a receção do fax tiver terminado.



Alguns modelos não são compatíveis com a função de fax.

Firewall (Windows)

Se o seu computador estiver protegido por uma firewall e não conseguir imprimir em rede, digitalizar em rede ou utilizar o PC-FAX, poderá ter de configurar as definições da firewall. Se estiver a utilizar a firewall do Windows e tiver instalado os controladores utilizando os passos do programa de instalação, as definições de firewall necessárias já foram configuradas. Se estiver a utilizar outro software de firewall pessoal, consulte o Manual do Utilizador do seu software ou contacte o fabricante de software.



Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento](#)


Apresentação do painel de controlo

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> DCP-T780DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

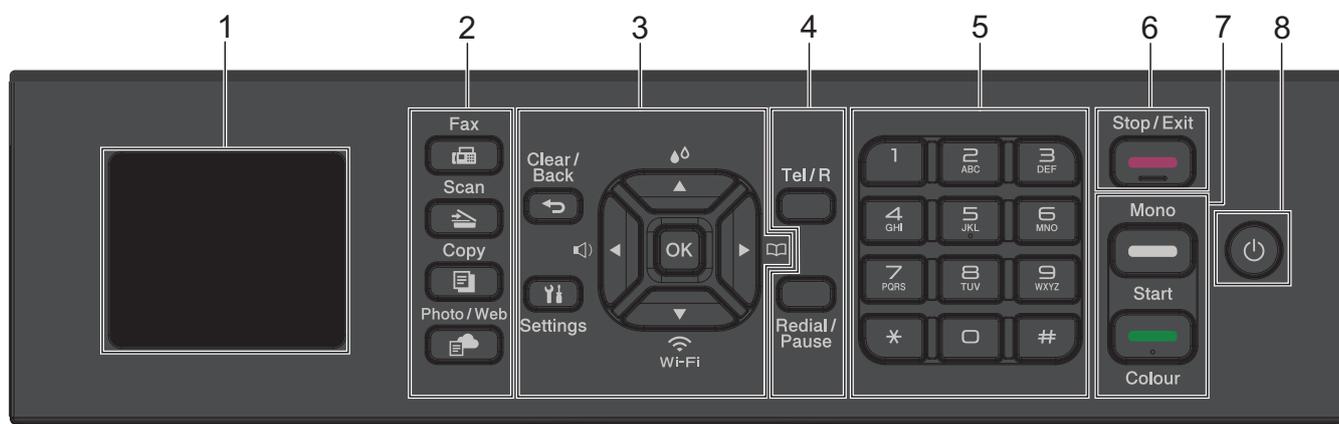

1. 1,8" (4,5 cm) LCD (ecrã de cristais líquidos)

Apresenta mensagens para ajudar a configurar e utilizar o equipamento.

2. Botões de modo



Fax

Prima para alterar o equipamento para o modo de Fax.



Scan (Digitalizar)

Prima para alterar o equipamento para o modo de Digitalização.



Copy (Copiar)

Prima para alterar o equipamento para o modo de Cópia.



Photo/Web (Foto/Web)

Prima para alterar o equipamento para o modo de Fotografia/Web.

3. Botões de definições



Clear/Back (Eliminar/Atrás)

Prima para voltar ao menu anterior.



Settings (Config.)

Prima para aceder ao menu principal.

OK

Prima para selecionar uma definição.



Prima para aceder ao menu de ajuste do volume do toque enquanto o equipamento se encontra inativo.



Prima para aceder ao menu da tinta enquanto o equipamento se encontra inativo.



- Prima para guardar os números de marcação rápida e de grupo na memória do equipamento.
- Prima para procurar e marcar números guardados na memória do equipamento.



Prima para configurar as definições de ligação sem fios enquanto o equipamento se encontra inativo.



Prima para percorrer os menus e as opções.



- Prima para deslocar o cursor para a esquerda ou direita no LCD.
- Prima para confirmar ou cancelar um procedimento em curso.

4. Botões de telefone

Tel/R

Se o equipamento estiver no modo de Fax/Tel (F/T) e levantar o auscultador de um telefone externo durante o toque F/T (pseudo/duplo toque), prima **Tel/R** para falar.

Quando estiver ligado a um PBX, prima para obter acesso a uma linha externa ou para transferir uma chamada para outra extensão.

Redial/Pause (Remarcar/Pausa)

- Prima para voltar a marcar o último número marcado.
- Prima para selecionar e voltar a marcar os números do histórico de chamadas efetuadas ou do histórico de identificação de chamadas.
- Prima para introduzir uma pausa quando marcar números.

5. Teclado de marcação

- Utilize para marcar números de fax e de telefone.
- Utilize como teclado para introduzir texto ou caracteres.

6. Stop/Exit (Parar)

- Prima para parar uma operação.
- Prima para sair de um menu.

7. Botões de início

Mono Start (Iniciar Mono)

- Prima para iniciar o envio de faxes em modo monocromático.
- Prima para iniciar a realização de cópias em modo monocromático.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).

Colour Start (Iniciar Cor)

- Prima para iniciar a realização de cópias no modo de cor plena.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).


8. Ligar/Desligar

Prima  para ligar o equipamento.

Mantenha  premido para desligar o equipamento. O LCD apresenta [A desligar] e permanece ligado durante alguns segundos até se desligar. Permanecerá sempre disponível um telefone externo ligado ou um dispositivo de atendimento telefónico (TAD).

Se desligar o equipamento utilizando , este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir uma maior eficiência de tinta e preservar a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre ligado a uma fonte de alimentação.

DCP-T780DW

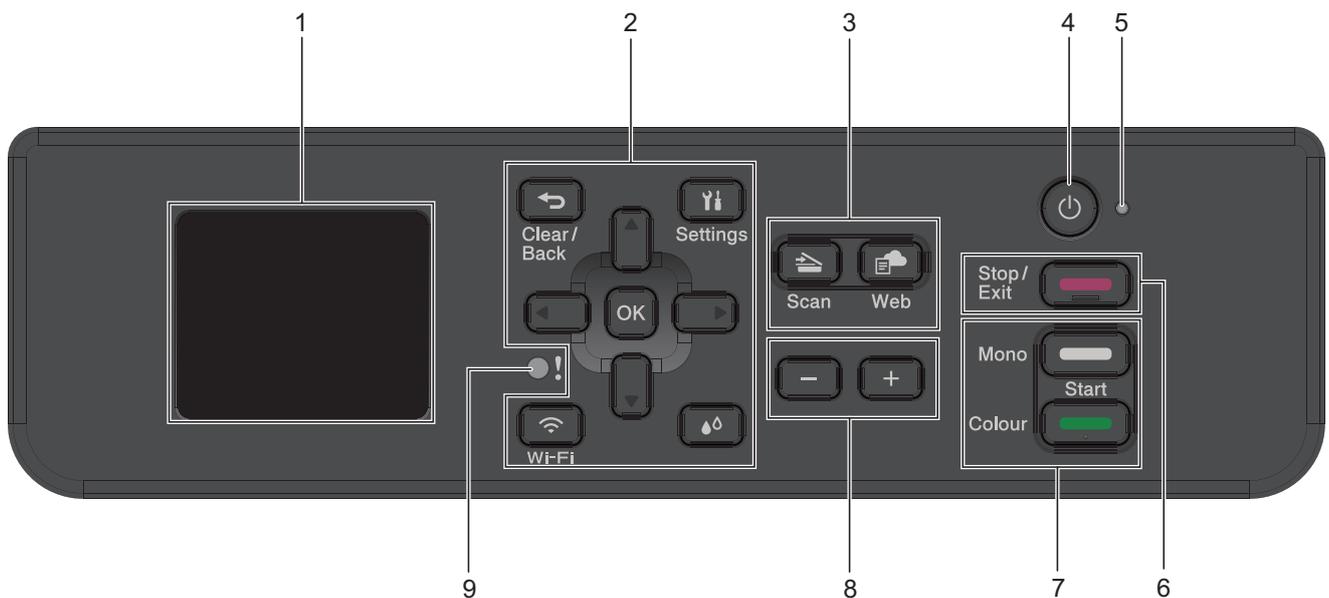

1. 1,8" (4,5 cm) LCD (ecrã de cristais líquidos)

Apresenta mensagens para ajudar a configurar e utilizar o equipamento.

2. Botões de definições

Clear/Back (Eliminar/Atrás)

Prima para voltar ao menu anterior.

Settings (Config.)

Prima para aceder ao menu principal.

OK

Prima para selecionar uma definição.

Wi-Fi

Prima para configurar as definições de ligação sem fios enquanto o equipamento se encontra inativo.

Prima para aceder ao menu da tinta enquanto o equipamento se encontra inativo.

▲ ou ▼

Prima para percorrer os menus e as opções.

◀ ou ▶

- Prima para deslocar o cursor para a esquerda ou direita no LCD.
- Prima para confirmar ou cancelar um procedimento em curso.

3. Botões de modo



Scan (Digitalizar)

Prima para alterar o equipamento para o modo de Digitalização.



Web

Prima para alterar o equipamento para o modo de Web.

4. Ligar/Desligar

Prima  para ligar o equipamento.

Mantenha  premido para desligar o equipamento. O LCD apresenta [A desligar] e permanece ligado durante alguns segundos até se desligar.

Se desligar o equipamento utilizando , este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir uma maior eficiência de tinta e preservar a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre ligado a uma fonte de alimentação.

5. Indicador LED de ligar/desligar

O LED acende consoante o estado do equipamento.

6. Stop/Exit (Parar)

- Prima para parar uma operação.
- Prima para sair de um menu.

7. Botões de início



Mono Start (Iniciar Mono)

- Prima para iniciar a realização de cópias em modo monocromático.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).



Colour Start (Iniciar Cor)

- Prima para iniciar a realização de cópias no modo de cor plena.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).

8. Número de cópias


Prima + para aumentar ou - para diminuir o número de cópias.

9. LED de aviso

Intermitente a laranja quando o LCD apresenta um erro ou uma mensagem de estado importante.

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Neste manual do utilizador, as cores dos painéis de controlo e dos botões nas ilustrações podem diferir consoante os modelos.

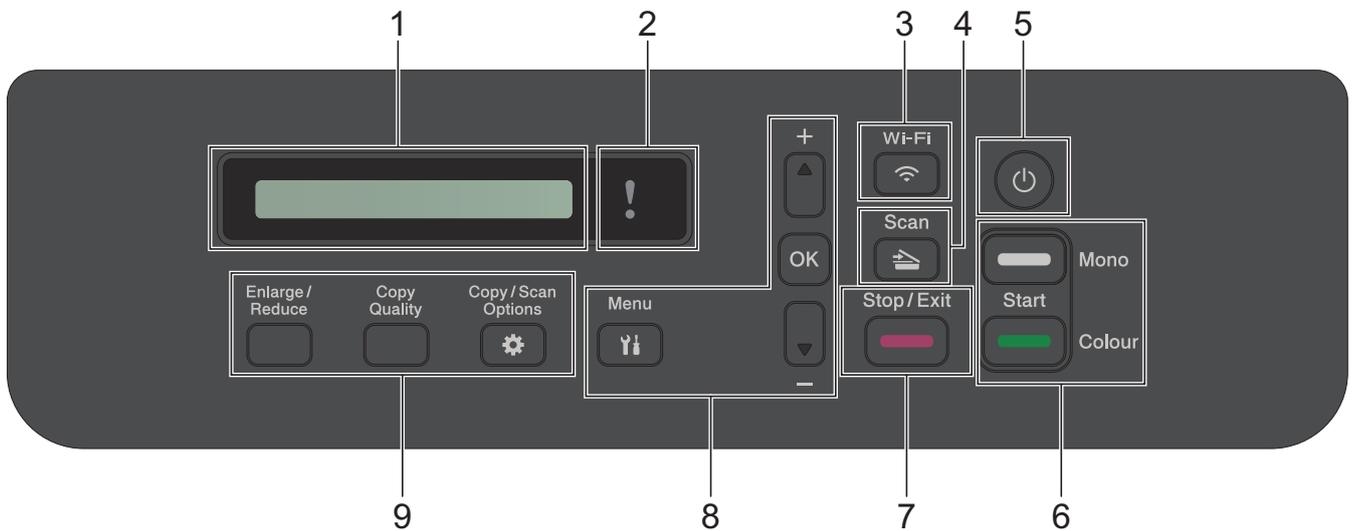

1. LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)

Apresenta mensagens para ajudar a configurar e utilizar o equipamento.

2. LED de aviso

Intermitente a laranja quando o LCD apresenta um erro ou uma mensagem de estado importante.

3. Wi-Fi

Prima para configurar as definições de ligação sem fios enquanto o equipamento se encontra inativo.

4. Scan (Digitalizar)

Prima para alterar o equipamento para o modo de Digitalização.

5. Ligar/Desligar

Prima  para ligar o equipamento.

Mantenha  premido para desligar o equipamento. O LCD apresenta [A desligar] e permanece ligado durante alguns segundos até se desligar.

Se desligar o equipamento utilizando , este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir uma maior eficiência de tinta e preservar a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre ligado a uma fonte de alimentação.

6. Botões de início

Mono Start (Iniciar Mono)

- Prima para iniciar a realização de cópias em modo monocromático.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).

Colour Start (Iniciar Cor)

- Prima para iniciar a realização de cópias no modo de cor plena.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).

7. Stop/Exit (Parar)

- Prima para parar uma operação.
- Prima para sair de um menu.

8. Botões de menu



Prima para aceder ao menu principal.



Prima para percorrer os menus e as opções.



Prima para seleccionar uma definição.

9. Botões de cópia

- **Enlarge / Reduce (+Zoom-)**

Prima para ampliar ou reduzir as cópias.

- **Copy Quality (Resol. Cópia)**

Prima para alterar temporariamente a qualidade das cópias.

-  **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**

Prima para aceder às definições temporárias de cópia ou digitalização.



Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento](#)
-

Descrição geral do LCD


Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)
>> [DCP-T780DW](#)

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O ecrã inicial mostra o estado do equipamento quando o equipamento está inativo. Quando aparece, indica que o equipamento está pronto para o comando seguinte.

Ecrã inicial

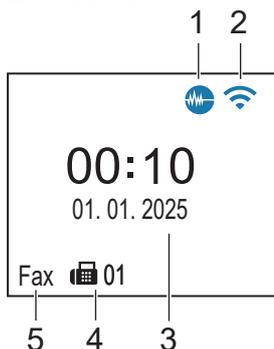

1. Modo silencioso

Este ícone aparece quando a definição [Modo Silêncio] está configurada para [Ligar].

O modo silencioso pode reduzir o ruído da impressão. Quando o modo silencioso está ativado, a velocidade de impressão torna-se mais lenta.

2. Estado da ligação sem fios

Cada ícone da tabela que se segue apresenta o estado da rede sem fios:

	A rede sem fios está ligada. Um indicador de três níveis no ecrã Início apresenta a intensidade atual do sinal sem fios.
	Não é possível ligar à rede sem fios utilizando as definições da rede sem fios configuradas.
	A definição WLAN está ativada no seu equipamento, mas as definições da rede sem fios não estão configuradas.
	A definição WLAN está desativada no seu equipamento.



Pode configurar as definições da rede sem fios premindo no painel de controlo.

3. Data e hora

Apresenta a data e a hora definidas no equipamento.

4. Faxes na memória

Indica quantos faxes recebidos estão na memória do equipamento.


5. Modo de receção

Apresenta o modo de receção atual.

DCP-T780DW

O LCD indica o estado do equipamento quando está inativo.

Ecrã inicial

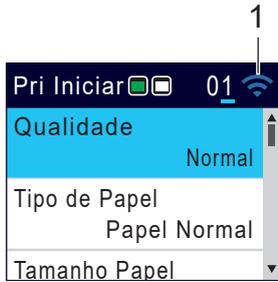

1. Estado da ligação sem fios

Cada ícone da tabela que se segue apresenta o estado da rede sem fios:

	A rede sem fios está ligada. Um indicador de três níveis no ecrã Início apresenta a intensidade atual do sinal sem fios.
	Não é possível ligar à rede sem fios utilizando as definições da rede sem fios configuradas.
	A definição WLAN está ativada no seu equipamento, mas as definições da rede sem fios não estão configuradas.
	A definição WLAN está desativada no seu equipamento.



Podem configurar as definições sem fios premindo **Wi-Fi** no painel de controlo.



Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento](#)

Introduzir texto no equipamento Brother

Os caracteres que estão disponíveis podem diferir em função do país.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Poderá precisar de introduzir texto no seu equipamento.

Introduzir números, letras e símbolos

- Mantenha premido ou prima várias vezes ▲ ou ▼ para selecionar um carácter da lista seguinte:
aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!~?@&#%#^|{}[] () ;:.,~<>=+*/_(space)
1234567890
- Prima **OK** quando aparecer o carácter ou símbolo que pretender e depois introduza o carácter seguinte.

Efetuar correções

- Se introduziu um número ou uma letra incorretos e quiser alterá-los, prima **Enlarge / Reduce (+Zoom-)** ou **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** várias vezes para deslocar o destaque para o carácter incorreto. Em seguida, prima ▲ ou ▼ repetidamente para reintroduzir o carácter correto.

DCP-T780DW

Poderá precisar de introduzir texto no equipamento, por exemplo, quando configurar a chave de rede.



- Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar o número, a letra ou o carácter especial que pretende e prima **OK**. Repita este procedimento para cada carácter até o número ou nome estar completo e, em seguida, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar **OK** e prima **OK**.
- Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar **A 1 @** e, em seguida, prima **OK** para percorrer letras, números e caracteres especiais.
- Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar **↑aA** e, em seguida, prima **OK** para percorrer minúsculas e maiúsculas.

Inserir espaços

- Para introduzir um espaço, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ e seleccione **>**; em seguida, prima **OK**.

Efetuar correções

- Se introduziu um número ou uma letra incorretos e quiser alterá-los, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar **<** ou **>**. Prima **OK** várias vezes para deslocar o destaque até ao carácter incorreto. Em seguida, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar **✕** e prima **OK**. Reintroduza o carácter correto.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Quando estiver a configurar determinadas seleções do menu, tais como ID do aparelho, poderá precisar de introduzir texto no equipamento. A maioria dos botões do teclado de marcação tem três ou quatro letras impressas. Os botões **0**, **#** e ***** não têm letras impressas por serem utilizados para caracteres especiais.

Prima o botão adequado do teclado de marcação o número de vezes apresentado neste quadro de referência para aceder ao carácter pretendido.

Premir o botão	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes	Cinco vezes	Seis vezes	Sete vezes	Oito vezes	Nove vezes
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Para deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda, prima **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** para seleccionar ou e, em seguida, prima **OK**.

Inserir espaços

- Para introduzir um espaço, prima **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** e seleccione ; em seguida, prima **OK**.

Efetuar correções

- Se introduziu um número ou uma letra incorretos e quiser alterá-los, prima **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** para seleccionar ou . Prima **OK** várias vezes para deslocar o destaque até ao carácter incorreto. Em seguida, prima **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** para seleccionar e prima **OK**. Reintroduza o carácter correto.

Caracteres especiais e símbolos

Prima *****, **#** ou **0** repetidamente até ver o carácter especial ou o símbolo pretendido.

Prima *	* / (espaço) _ - + = < > . , ; ' "
Prima #	# ! ? @ \$ & % () [] ^ €
Prima 0	0 Á À Ã Ç È É Ê Ì Í Ó Ò Õ Ú Û

✓ Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Enviar o mesmo fax para mais do que um destinatário \(distribuição\)](#)
- [Guardar números de chamadas efetuadas no livro de endereços](#)
- [Guardar números do histórico de identificação de chamadas no livro de endereços](#)
- [Alterar o nome de um grupo de distribuição](#)
- [Configurar a ID da estação](#)

Aceder a utilitários Brother (Windows)

O **Brother Utilities** é um iniciador de aplicações que proporciona um cómodo acesso a todas as aplicações da Brother que estejam instaladas no seu computador.

Para utilizar **Brother Utilities**, é necessário instalar o software da Brother no computador. Para instalar o software da Brother, visite a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

1. Execute uma das seguintes ações:


- Windows 11

Clique em  > **Todas as aplicações** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Clique em  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selecione o equipamento.

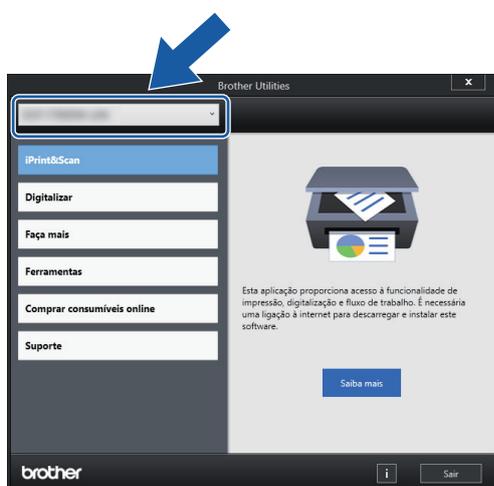

3. Selecione a operação que pretende utilizar.

Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento](#)
 - [Desinstalar o software e os controladores Brother \(Windows\)](#)

Desinstalar o software e os controladores Brother (Windows)

1. Execute uma das seguintes ações:
 - Windows 11
Clique em  > **Todas as aplicações** > **Brother** > **Brother Utilities**.
 - Windows 10
Clique em  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em **Ferramentas** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Desinstalar**.
Siga as instruções da caixa de diálogo para desinstalar o software e os controladores.



Informações relacionadas

- [Aceder a utilitários Brother \(Windows\)](#)

Aceder ao Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilize o Brother iPrint&Scan para Windows e Mac para imprimir e digitalizar a partir do seu computador.

- Esta função não está disponível em países sujeitos aos regulamentos de exportação aplicáveis.
- **Para descarregar a versão mais recente:**

- No Windows:

Aceda à página de **Transferências** correspondente ao seu modelo em support.brother.com/downloadse, em seguida, descarregue e instale o Brother iPrint&Scan.

- Para Mac:

Descarregue e instale o Brother iPrint&Scan a partir da Apple App Store.

Se solicitado, instale o controlador e o software necessários para utilizar o equipamento. Descarregue o software e o controlador mais recentes do seu equipamento a partir da página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

1. Inicie o Brother iPrint&Scan.


- Windows

Clique duas vezes no ícone  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.

Aparece o ecrã do Brother iPrint&Scan.

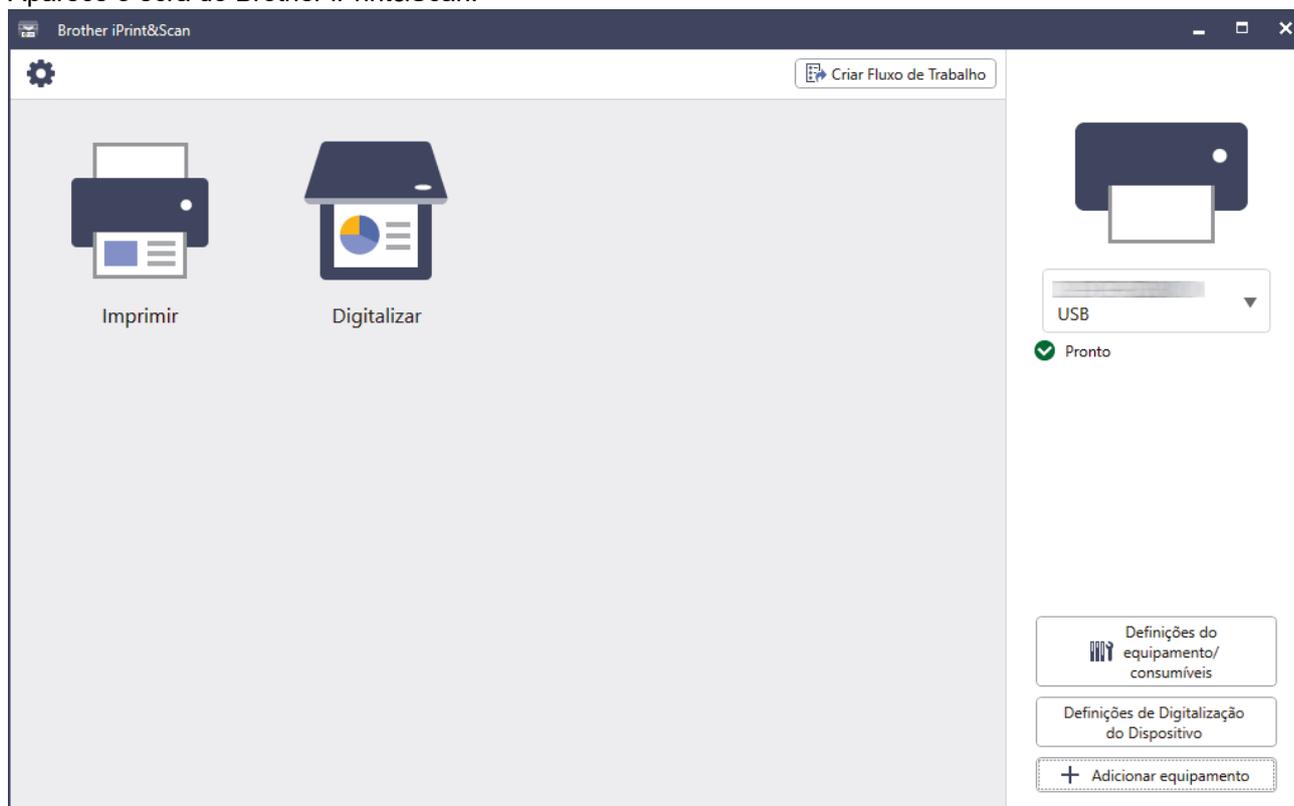

O ecrã real pode ser diferente consoante a versão da aplicação.

✓ Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Imprimir com o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

-
- Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
 - Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan
 - Monitorizar o estado do equipamento utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Localização das portas USB / Ethernet do seu equipamento Brother


- Para mais informações sobre os cabos, >> [Especificações de interfaces](#)
- Para instalar o controlador e o software necessários para utilizar o equipamento, aceda à página de **Transferências** correspondente ao seu modelo em support.brother.com/downloads.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


A porta USB encontra-se no exterior do equipamento, conforme mostrado.

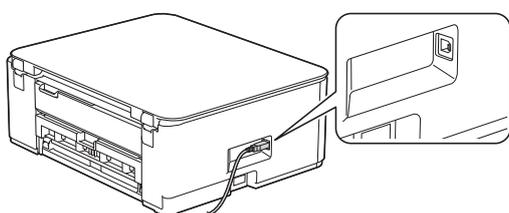


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

As portas USB e Ethernet encontram-se no interior do equipamento (as portas Ethernet só estão disponíveis em alguns modelos).

1. Posicione ambas as mãos por baixo das patilhas de plástico situadas em ambos os lados do equipamento para levantar a tampa do digitalizador (1) para a posição aberta.

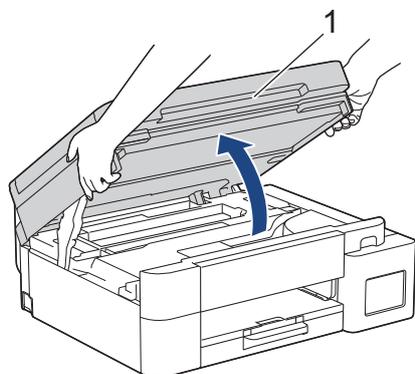


2. Localize a porta correta (com base no cabo que está a utilizar) no interior do equipamento, conforme mostrado.

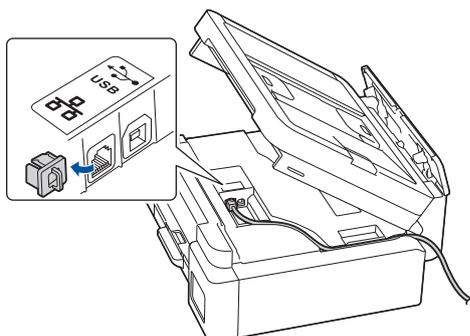



Coloque cuidadosamente o cabo através da calha destinada aos cabos para o encaminhar para a parte de trás do equipamento.

3. Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador com ambas as mãos.

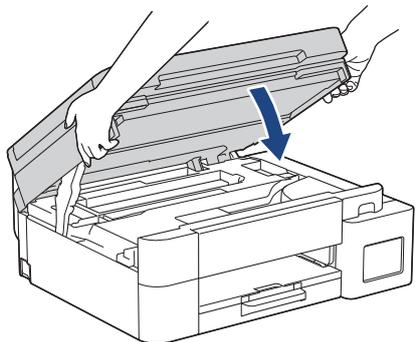

Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento](#)
-

Manuseamento do papel

- [Colocar papel](#)
- [Colocar documentos](#)

Colocar papel

- Colocar papel na gaveta do papel
- Colocar papel na ranhura de alimentação manual
- Colocar papel na bandeja multifunções (bandeja MF)
- Área não imprimível
- Definições do papel
- Suporte de impressão aceitável
- Mensagens de erro e manutenção
- Dificuldades com a qualidade de impressão
- Dificuldades com o manuseamento do papel

Colocar papel na gaveta do papel


- Colocar folhas de papel ou papel Foto 2L na gaveta de papel
- Colocar papel de tamanho Legal na gaveta de papel
- Colocar papel fotográfico na gaveta de papel
- Colocar envelopes na gaveta de papel

Colocar folhas de papel ou papel Foto 2L na gaveta de papel


- Se a definição [Verif. papel] estiver configurada para [Ligar] e puxar a gaveta do papel para fora do equipamento, aparece uma mensagem no LCD permitindo-lhe alterar o tamanho e o tipo de papel.
- Coloque apenas um tamanho e um tipo de papel na gaveta de cada vez.
- Quando colocar um papel de formato diferente na gaveta, terá de alterar a definição de formato do papel no equipamento ou no seu computador.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ao fazê-lo, permite que o equipamento alimente papel automaticamente a partir da gaveta adequada se a seleção automática de gaveta estiver configurada no controlador de impressora (Windows) ou no equipamento.


1. Se a aba do suporte do papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel (2).

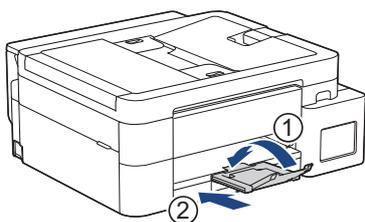


2. Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

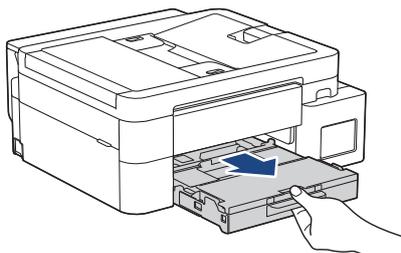


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

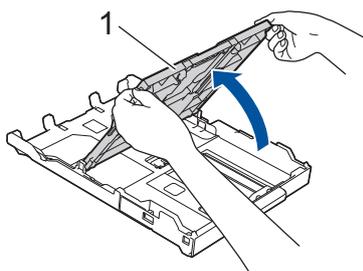

4. Prima e desloque cuidadosamente as guias da largura do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho do papel.

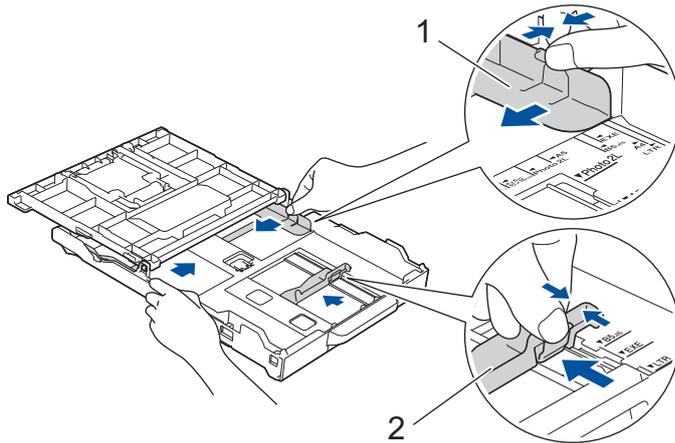


5. Folheie bem a pilha de papel para evitar um encravamento de papel ou uma alimentação errada.

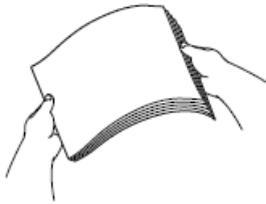


Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado ou enrugado.

6. Coloque cuidadosamente o papel na gaveta do papel com a superfície de impressão **voltada para baixo**.

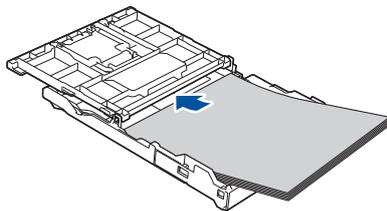

Certifique-se de que o papel não está enrolado na gaveta e que a guia do comprimento do papel (1) toca nas extremidades do mesmo.

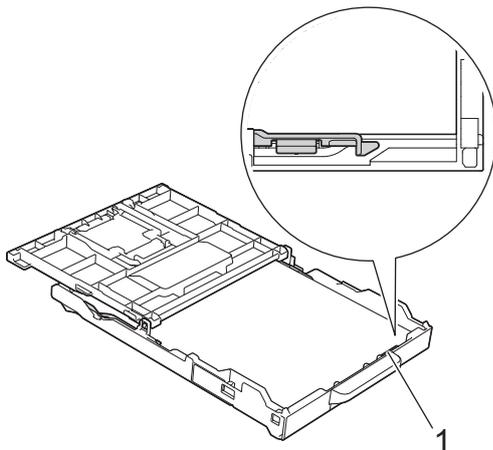


IMPORTANTE

- Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode levantar na parte traseira da gaveta e causar problemas de alimentação.
- A colocação de mais de 20 folhas de papel Foto 2L (13 x 18 cm) pode causar encravamentos de papel.




Para adicionar papel antes de a gaveta ficar vazia, retire o papel existente na gaveta e junte-o ao papel que pretende adicionar. Folheie sempre bem a pilha de papel para evitar que o equipamento alimente várias páginas.


- Desloque cuidadosamente as guias da largura do papel (1) para as ajustar ao papel. Certifique-se de que as guias da largura do papel tocam nas extremidades do papel.

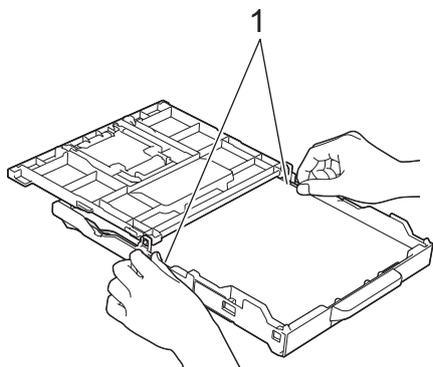


- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

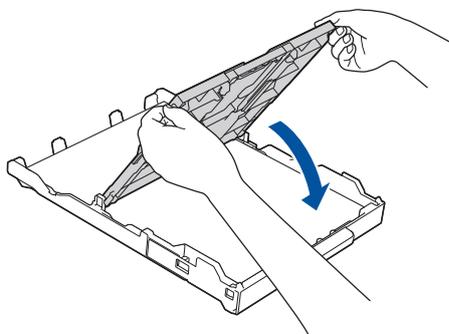

- Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

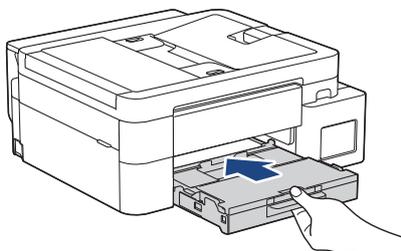

- Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

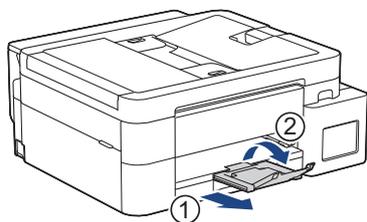

Informações relacionadas

- Colocar papel na gaveta do papel

Tópicos relacionados:

- Alterar a definição de verificação do papel
- Selecionar o suporte de impressão correto


-
- Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel
-

Colocar papel de tamanho Legal na gaveta de papel


- Se a definição [Verif. papel] estiver configurada para [Ligar] e puxar a gaveta do papel para fora do equipamento, aparece uma mensagem no LCD permitindo-lhe alterar o tamanho e o tipo de papel.
- Coloque apenas um tamanho e um tipo de papel na gaveta de cada vez.
- Quando colocar um papel de formato diferente na gaveta, terá de alterar a definição de formato do papel no equipamento ou no seu computador.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ao fazê-lo, permite que o equipamento alimente papel automaticamente a partir da gaveta adequada se a seleção automática de gaveta estiver configurada no controlador de impressora (Windows) ou no equipamento.


1. Se a aba do suporte do papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel (2).

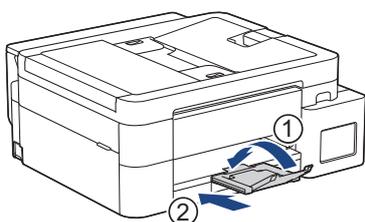



2. Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

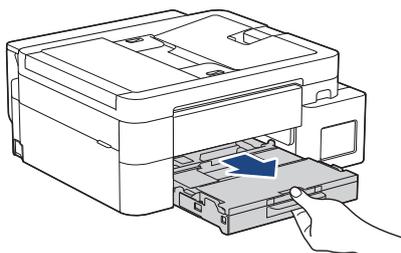


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

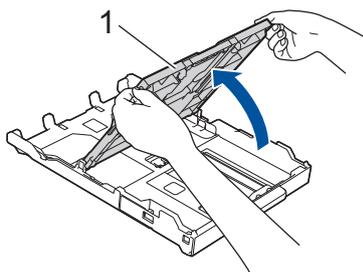


4. Prima o botão de expansão quadrado da gaveta do papel (1) e faça deslizar a gaveta do papel para fora até que o botão de expansão quadrado encaixe no orifício quadrado LGL.

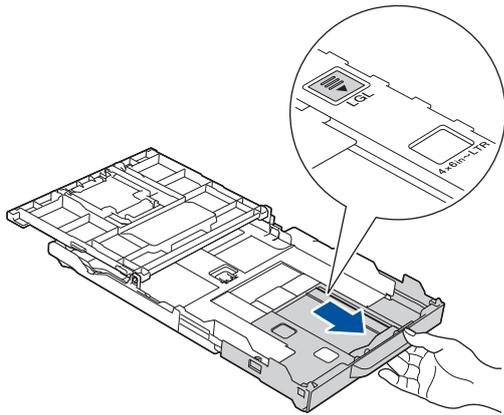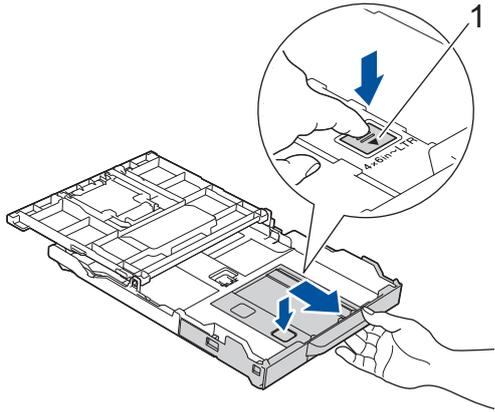

5. Prima e desloque cuidadosamente as guias da largura do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho do papel.

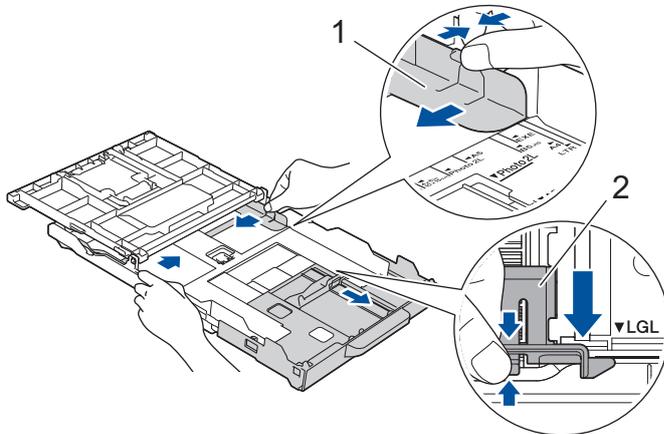


6. Folheie bem a pilha de papel para evitar um encravamento de papel ou uma alimentação errada.

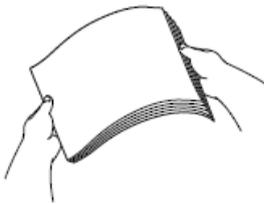


Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado ou enrugado.

7. Coloque cuidadosamente o papel na gaveta do papel com a superfície de impressão **voltada para baixo**.

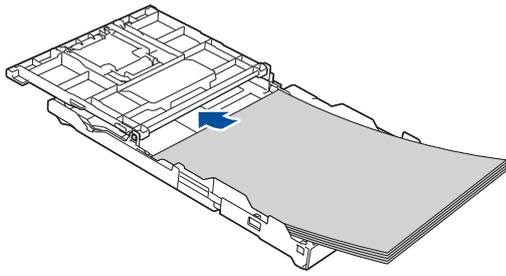

Certifique-se de que o papel não está enrolado na gaveta e que a guia do comprimento do papel (1) toca nas extremidades do mesmo.

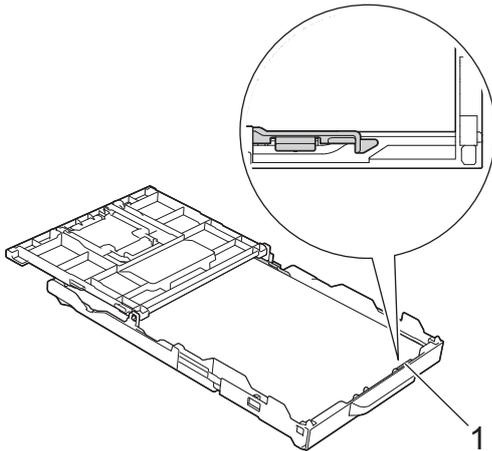


IMPORTANTE

Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode levantar na parte traseira da gaveta e causar problemas de alimentação.




Para adicionar papel antes de a gaveta ficar vazia, retire o papel existente na gaveta e junte-o ao papel que pretende adicionar. Folheie sempre bem a pilha de papel para evitar que o equipamento alimente várias páginas.


8. Desloque cuidadosamente as guias da largura do papel (1) para as ajustar ao papel.
Certifique-se de que as guias do papel tocam nas extremidades do papel.

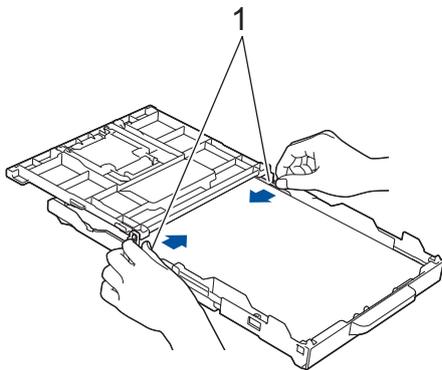


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

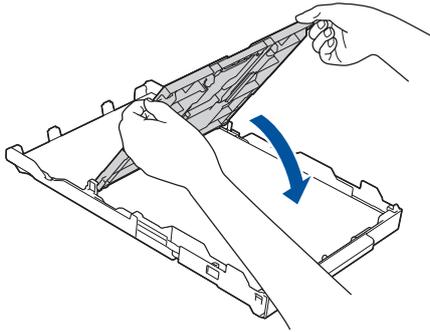

10. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

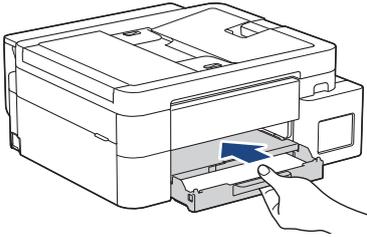

11. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

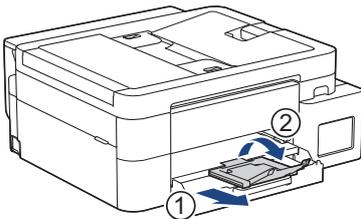

Informações relacionadas


- Colocar papel na gaveta do papel

Colocar papel fotográfico na gaveta de papel


- Se a definição [Verif. papel] estiver configurada para [Ligar] e puxar a gaveta do papel para fora do equipamento, aparece uma mensagem no LCD permitindo-lhe alterar o tamanho e o tipo de papel.
- Coloque apenas um tamanho e um tipo de papel na gaveta de cada vez.
- Quando colocar um papel de formato diferente na gaveta, terá de alterar a definição de formato do papel no equipamento ou no seu computador.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ao fazê-lo, permite que o equipamento alimente papel automaticamente a partir da gaveta adequada se a seleção automática de gaveta estiver configurada no controlador de impressora (Windows) ou no equipamento.


1. Se a aba do suporte do papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel (2).

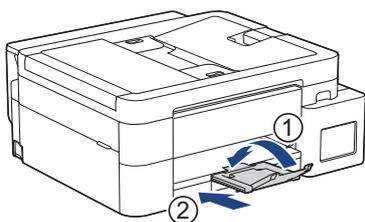


2. Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

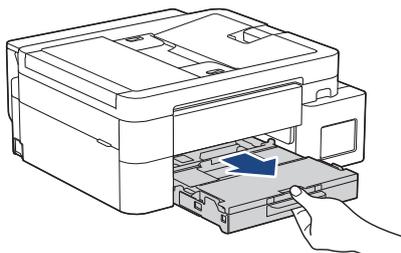


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

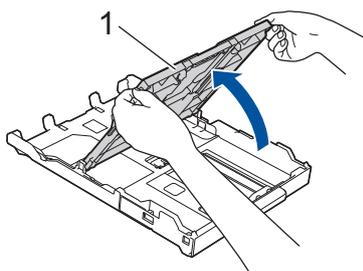


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima e desloque cuidadosamente as guias da largura do papel (1) para as ajustar ao tamanho do papel e, em seguida, levante o bloqueador (2).

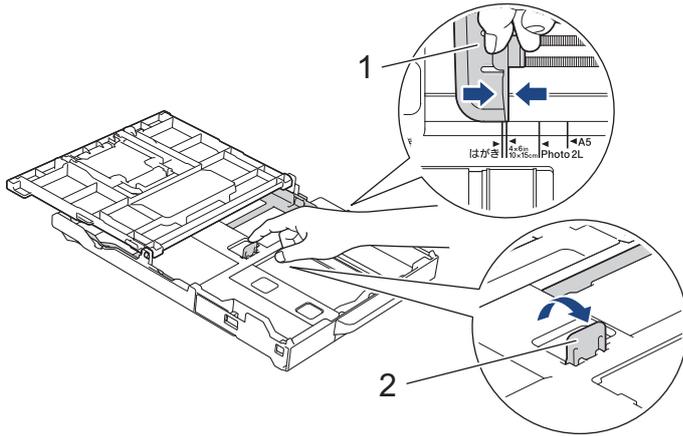


5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Prima e desloque cuidadosamente as guias da largura do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho do papel.

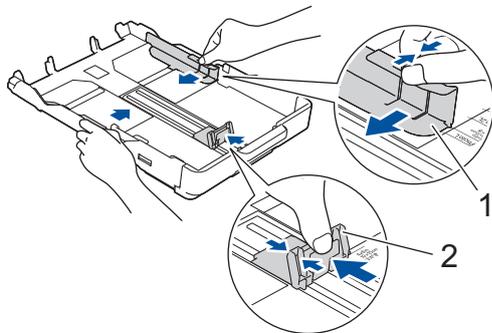


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

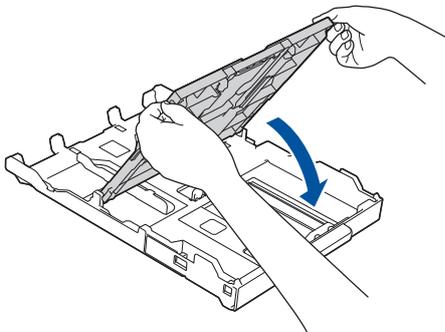

7. Coloque até 20 folhas de papel fotográfico, com a superfície de impressão **voltada para baixo**.
A colocação de mais de 20 folhas de papel fotográfico pode provocar encravamentos de papel.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

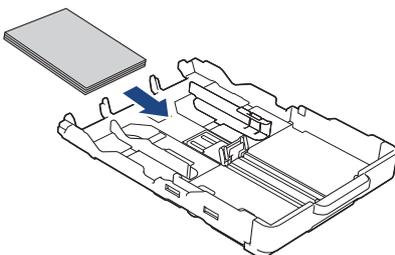

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

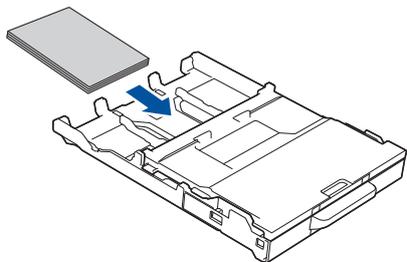


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante a tampa da gaveta de saída do papel.


9. Desloque cuidadosamente as guias da largura do papel (1) para as ajustar ao papel.

Certifique-se de que as guias da largura do papel tocam nas extremidades do papel e que este está alisado na gaveta.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

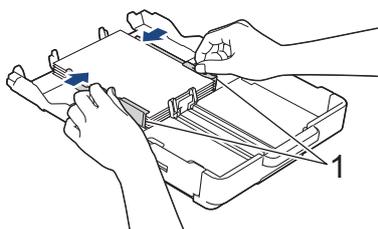


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

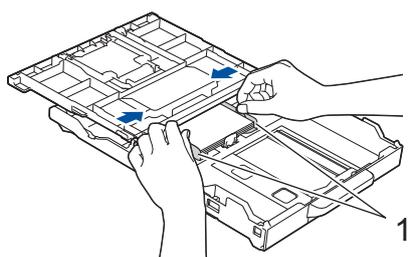


10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

11. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

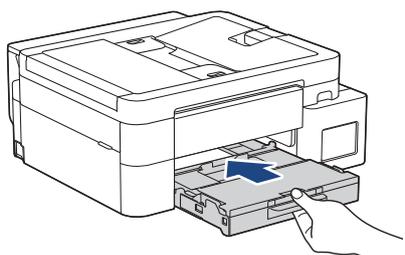

12. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

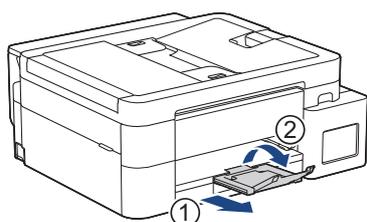

Informações relacionadas

- [Colocar papel na gaveta do papel](#)

Tópicos relacionados:

- Alterar a definição de verificação do papel
 - Selecionar o suporte de impressão correto
 - Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel
-

Colocar envelopes na gaveta de papel


- Se a definição [Verif. papel] estiver configurada para [Ligar] e puxar a gaveta do papel para fora do equipamento, aparece uma mensagem no LCD permitindo-lhe alterar o tamanho e o tipo de papel.
- Pode colocar envelopes de vários tamanhos. ►► *Informações relacionadas: Tipo de papel e tamanho do papel para cada operação*
- Quando colocar envelopes na gaveta, terá de alterar a definição do tamanho do papel no equipamento ou no seu computador.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ao fazê-lo, permite que o equipamento alimente papel automaticamente a partir da gaveta adequada se a seleção automática de gaveta estiver configurada no controlador de impressora (Windows) ou no equipamento.


- Antes de colocar envelopes na gaveta, exerça pressão sobre os cantos e os lados dos envelopes para os alisar o mais possível.




1. Se a aba do suporte do papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel (2).

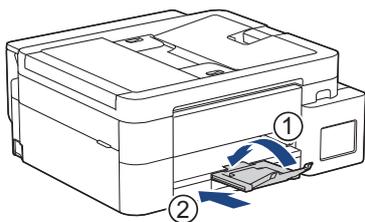


2. Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

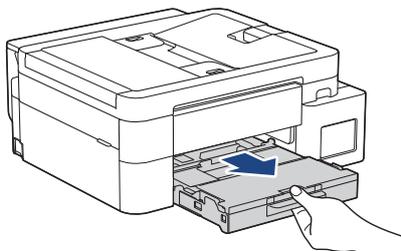

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

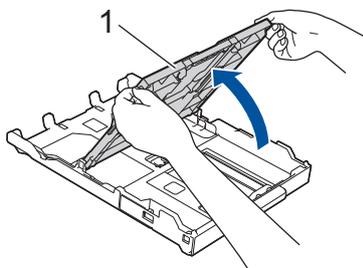


- Coloque até 10 envelopes na gaveta do papel com a superfície de impressão **voltada para baixo**. A colocação de mais de 10 envelopes pode provocar encravamentos de papel.

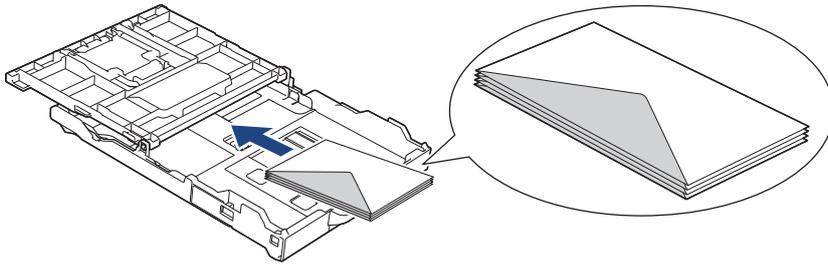

- Prima e desloque cuidadosamente as guias da largura do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho dos envelopes.


Certifique-se de que os envelopes não estão enrolados na gaveta.

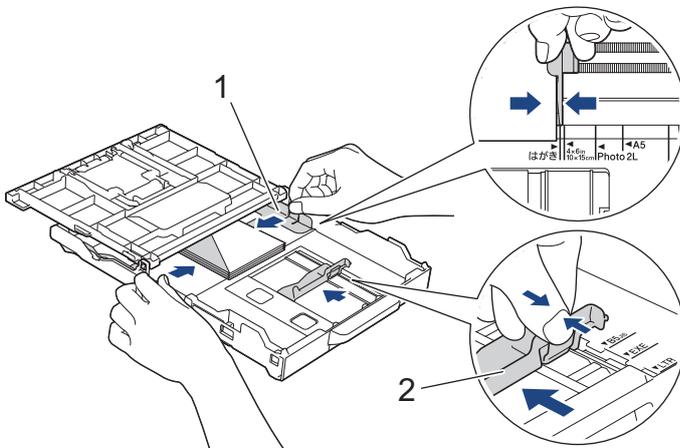


IMPORTANTE

Se forem alimentados vários envelopes, coloque um envelope de cada vez na gaveta do papel.


- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

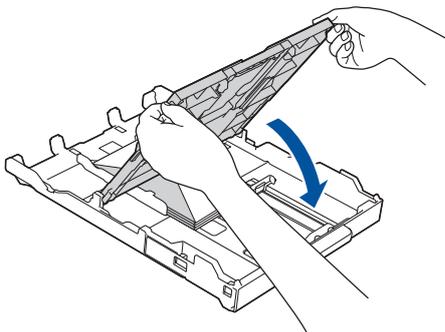

- Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

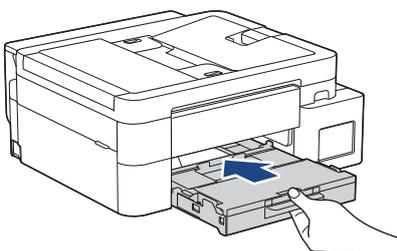

-
8. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

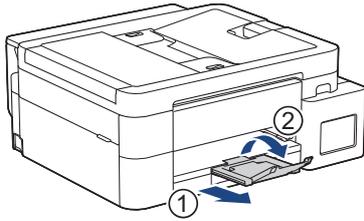

Informações relacionadas

- Colocar papel na gaveta do papel

Tópicos relacionados:

- Alterar a definição de verificação do papel
 - Selecionar o suporte de impressão correto
 - Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel
 - Tipo de papel e tamanho do papel para cada operação
-

Colocar papel na ranhura de alimentação manual


Modelos Relacionados: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

Coloque suportes de impressão especiais nesta ranhura, inserindo **uma folha de papel** de cada vez.




O equipamento ativa automaticamente o modo Alimentação Manual quando coloca papel na ranhura de alimentação manual.


1. Abra a tampa da ranhura de alimentação manual.

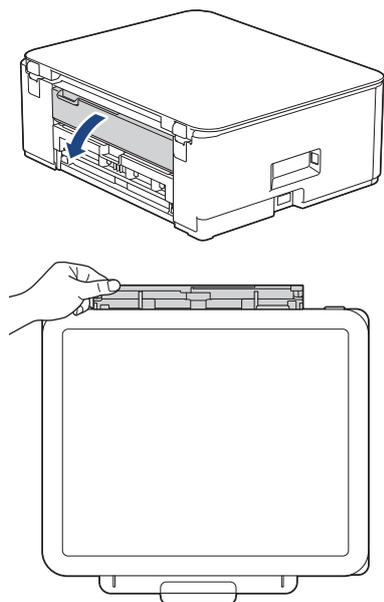

2. Levante o suporte do papel.

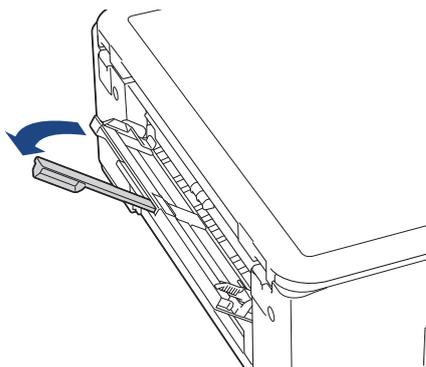


3. Desloque as guias do papel da ranhura de alimentação manual para as ajustar à largura do papel que está a utilizar.

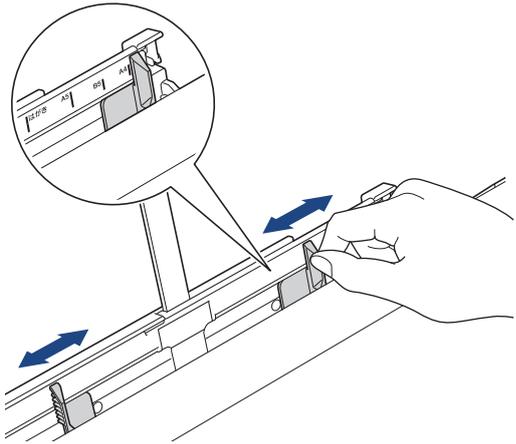


4. Coloque apenas **uma folha de papel** na ranhura de alimentação manual com a superfície de impressão **voltada para cima**.

Com ambas as mãos, ajuste as guias do papel da ranhura de alimentação manual para se certificar de que não fica nenhum espaço entre elas e o papel.

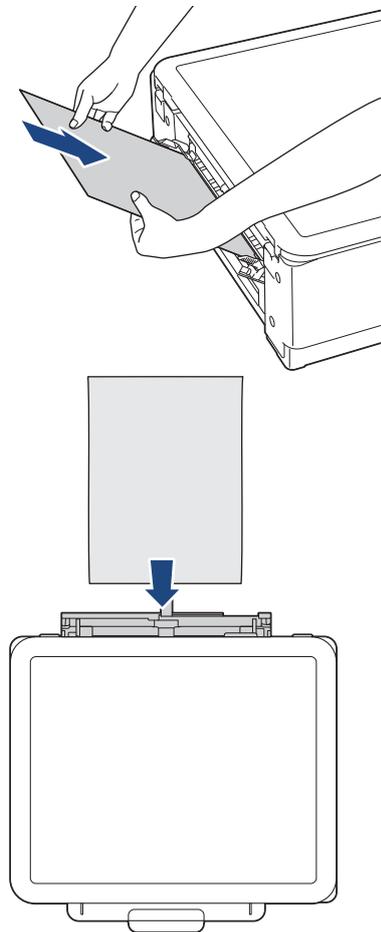




Quando utilizar envelopes, coloque-os com a superfície de impressão **voltada para cima** e a aba para a esquerda, como indicado na ilustração.

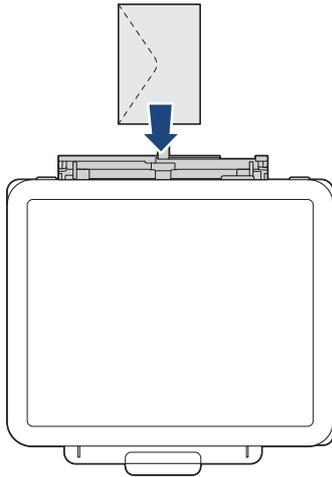

IMPORTANTE


- NÃO coloque mais do que **uma folha de papel** de cada vez na ranhura de alimentação manual. Se o fizer, pode provocar um encravamento de papel. Quando imprimir várias páginas, coloque a folha de papel seguinte apenas quando o LCD apresentar uma mensagem com essa indicação.
- NÃO coloque papel na ranhura de alimentação manual quando estiver a imprimir a partir da gaveta do papel. Se o fizer, pode provocar um encravamento de papel.

5. Com ambas as mãos, introduza **uma folha de papel** na ranhura de alimentação manual até a extremidade frontal da folha tocar nos rolos do alimentador de papel. Liberte o papel quando sentir o equipamento a puxá-lo. O LCD apresenta [Pronto]. Siga as instruções apresentadas no LCD.

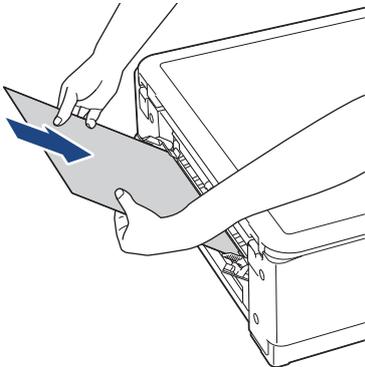

Quando colocar um envelope ou uma folha de papel espesso, introduza-os na ranhura de alimentação manual até sentir que são puxados pelos rolos do alimentador de papel.

6. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

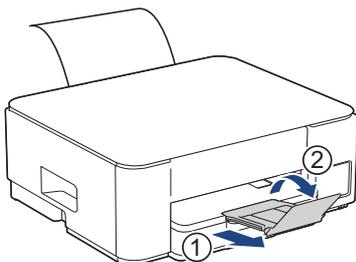



- Se o documento não couber numa folha, o equipamento pede-lhe que coloque outra folha de papel. Coloque outra folha de papel na ranhura de alimentação manual e siga as instruções apresentadas no LCD.
- Certifique-se de que a impressão está concluída antes de fechar a tampa da ranhura de alimentação manual.
- Se colocar papel na ranhura de alimentação manual, o equipamento imprime sempre a partir da ranhura de alimentação manual.
- O equipamento ejeta o papel colocado na ranhura de alimentação manual durante a impressão de uma página de teste, relatório, etc.
- O equipamento ejeta o papel colocado na ranhura de alimentação manual durante o processo de limpeza do equipamento. Aguarde que o equipamento termine a limpeza e, em seguida, coloque papel na ranhura de alimentação manual.



Informações relacionadas

- [Colocar papel](#)

Tópicos relacionados:

- [Selecionar o suporte de impressão correto](#)
- [Mensagens de erro e manutenção](#)


Colocar papel na bandeja multifunções (bandeja MF)

Modelos Relacionados: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Utilize a gaveta MF para suportes de impressão especiais, como papel fotográfico ou envelopes.

- Se a definição [Verif. papel] estiver configurada para [Ligar] e colocar o papel na gaveta MF, aparece uma mensagem no LCD permitindo-lhe alterar o tamanho e o tipo de papel.
 - Coloque apenas um tamanho e um tipo de papel na gaveta de cada vez.
 - Quando colocar um papel de tamanho diferente na gaveta, terá de alterar a definição de tamanho do papel no equipamento ou a definição de tamanho do papel no seu computador.
- Ao fazê-lo, permite que o equipamento alimente papel automaticamente a partir da gaveta adequada se a seleção automática de gaveta estiver configurada no controlador de impressora (Windows) ou no equipamento.


1. Abra a gaveta MF com ambas as mãos.

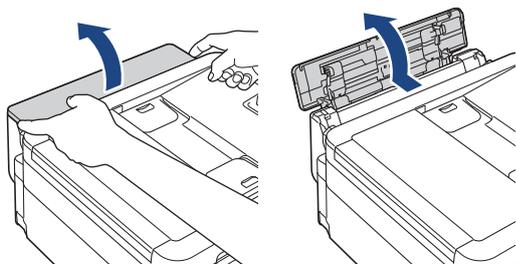


2. Levante o suporte do papel.

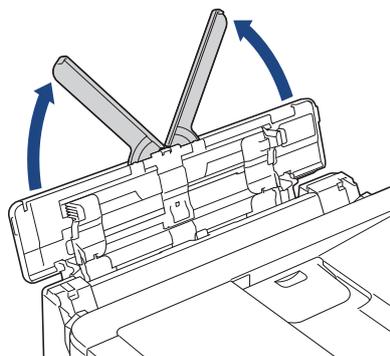

3. Prima cuidadosamente e desloque as guias do papel da gaveta MF para as ajustar à largura do papel que está a utilizar.

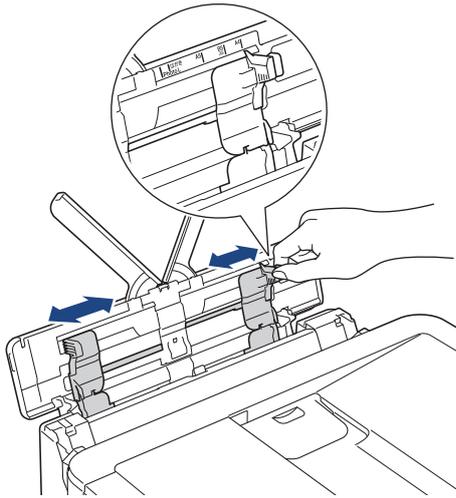


4. Folheie bem a pilha de papel para evitar um encravamento de papel ou uma alimentação errada.

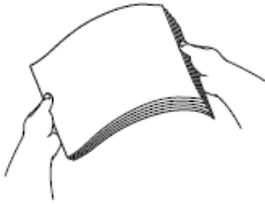


- Certifique-se sempre de que o papel não está enrolado ou enrugado.
- Pode colocar apenas uma folha de papel Legal/México, Legal/Índia ou Legal/Folio de cada vez na gaveta MF.

5. Coloque papel com cuidado na gaveta MF com a superfície de impressão **voltada para cima**.

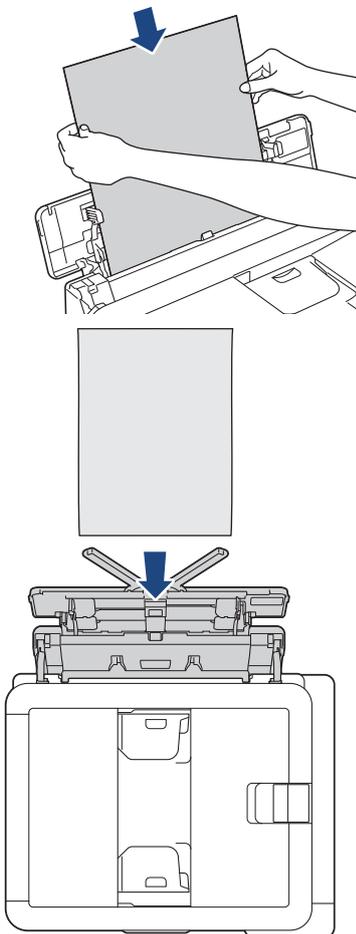





Quando utilizar envelopes, coloque-os com a superfície de impressão **voltada para cima** e a aba para a esquerda, como indicado na ilustração.

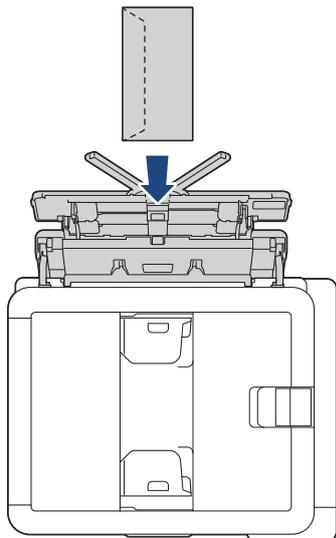

Se tiver dificuldades em colocar papel na gaveta MF, empurre o manípulo de desbloqueio (1) para a parte de trás do equipamento; em seguida, coloque o papel.

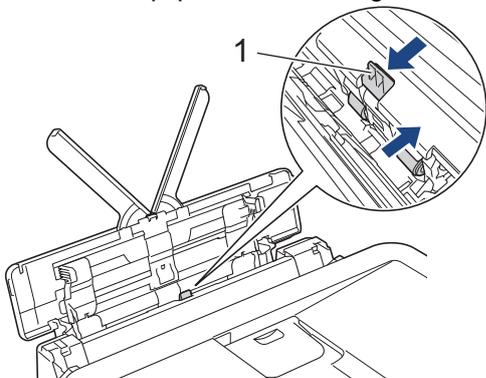


6. Com ambas as mãos, desloque cuidadosamente as guias do papel da gaveta MF para as ajustar ao papel.

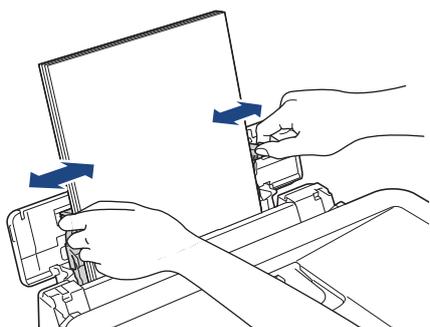

- **NÃO** prima as guias do papel com demasiada força contra o papel. Se o fizer, o papel pode dobrar e encravar.
- Coloque o papel no centro da gaveta MF, entre as guias do papel. Se o papel não estiver centrado, puxe-o para fora e introduza-o novamente no centro.

-
7. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

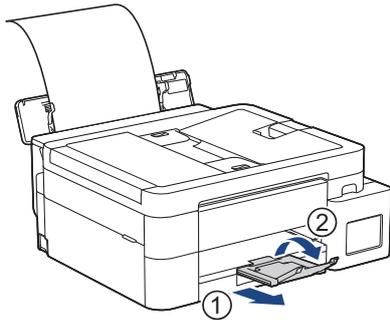

8. Se necessário, altere as definições do tamanho e do tipo de papel da gaveta MF.



Certifique-se de que a impressão terminou antes de fechar a gaveta MF.




Informações relacionadas

- [Colocar papel](#)
-


Área não imprimível

A área não imprimível depende das definições da aplicação utilizada. Os valores a seguir apresentados indicam as áreas não imprimíveis em folhas de papel e envelopes. O equipamento apenas poderá imprimir nas áreas sombreadas das folhas de papel se a função de impressão sem margens estiver disponível e ativada.

Folhas de papel

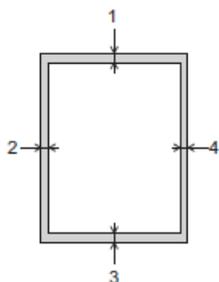

Envelope

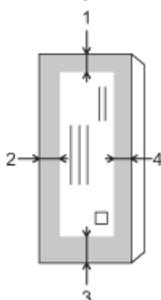

	Topo (1)	Esquerda (2)	Fundo (3)	Direita (4)
Folha de papel	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



A função de impressão sem margens não está disponível para envelopes e impressão nos 2 lados.

✓ Informações relacionadas

- [Colocar papel](#)

Tópicos relacionados:

- [Dificuldades de impressão](#)

Definições do papel

- Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel
- Alterar a definição de verificação do papel
- Reduzir o tamanho de página de um fax recebido demasiado grande

Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel

Configure as definições Formato do papel e Tipo de Papel para a gaveta do papel.

- Para obter a melhor qualidade de impressão, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar.
- Quando altera o tamanho do papel que coloca na gaveta, terá também de alterar a definição Formato do papel no LCD.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Selecione [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Selecione [Defin. gaveta]. Prima **OK**.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Selecione a opção de gaveta pretendida. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Tipo de Papel]. Prima **OK**.
 - e. Selecione [Papel Norm], [Papel Jactinta], [Brother BP71] ou [Outro brilho]. Prima **OK**.
 - f. Selecione [Tamanho Papel]. Prima **OK**.
 - g. Selecione a opção de tamanho de papel pretendida e, em seguida, prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



O equipamento ejeta o papel, com a superfície impressa voltada para cima, para a gaveta do papel na parte dianteira do equipamento. Quando utilizar papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Selecione [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Selecione [Defin. gaveta]. Prima **OK**.
 - c. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Selecione a opção de gaveta pretendida. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Tipo de Papel]. Prima **OK**.
 - e. Selecione [Papel Normal], [Papel Jactinta], [Brother BP71] ou [Outro Brilhante]. Prima **OK**.
 - f. Selecione [Tamanho Papel]. Prima **OK**.
 - g. Selecione a opção de tamanho de papel pretendida e, em seguida, prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



O equipamento ejeta o papel, com a superfície impressa voltada para cima, para a gaveta do papel na parte dianteira do equipamento. Quando utilizar papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos de papel.



Informações relacionadas

- Definições do papel

Tópicos relacionados:

- Colocar folhas de papel ou papel Foto 2L na gaveta de papel
- Colocar papel fotográfico na gaveta de papel
- Colocar envelopes na gaveta de papel
- Suporte de impressão aceitável
- Mensagens de erro e manutenção
- Dificuldades de impressão
- Dificuldades com a qualidade de impressão
- Imprimir faxes recebidos (Para modelos com função de FAX)

Alterar a definição de verificação do papel

Se esta definição estiver configurada para [Ligar] e retirar a gaveta do papel ou colocar papel na gaveta MF, o LCD apresenta uma mensagem que lhe permite alterar as definições de formato e tipo de papel.

A predefinição é [Ligar].

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Selecione [Defin. gaveta]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Verif. papel]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Selecione [Defin. gaveta]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Verif. papel]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

✓ **Informações relacionadas**

- [Definições do papel](#)

Tópicos relacionados:

- [Colocar folhas de papel ou papel Foto 2L na gaveta de papel](#)
- [Colocar papel fotográfico na gaveta de papel](#)
- [Colocar envelopes na gaveta de papel](#)
- [Mensagens de erro e manutenção](#)

Suporte de impressão aceitável

A qualidade de impressão pode ser afetada pelo tipo de papel utilizado no equipamento.

Para obter a melhor qualidade de impressão com as definições que selecionou, defina sempre o tipo de papel de forma a corresponder ao tipo de papel que colocou.

Pode utilizar papel simples, papel para jato de tinta (revestido), papel plastificado, papel reciclado e envelopes.

É aconselhável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter melhores resultados, recomendamos a utilização de papel da Brother.

- Quando imprimir em papel para jato de tinta (revestido) e papel plastificado, certifique-se de que seleciona o suporte de impressão correto no controlador da impressora ou na aplicação que utiliza para imprimir, ou a definição de tipo de papel no equipamento.
- Quando imprimir em papel fotográfico, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel.
- Quando utilizar papel fotográfico, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravesamentos de papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão, porque esta pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.



Informações relacionadas

- [Colocar papel](#)
 - [Suportes de impressão recomendados](#)
 - [Manusear e utilizar suportes de impressão](#)
 - [Selecionar o suporte de impressão correto](#)

Tópicos relacionados:

- [Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel](#)
- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)

Suportes de impressão recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, recomendamos que utilize o papel da Brother indicado na tabela.

O papel da Brother pode não estar disponível em todos os países.

Se o papel da Brother não estiver disponível no seu país, recomendamos que teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Papel da Brother

Tipo de papel	Item
A4/simples	BP60PA
A4/fotográfico plastificado	BP71GA4
A4/jato de tinta (mate)	BP60MA
10 x 15 cm/fotográfico plastificado	BP71GP



Informações relacionadas

- [Suporte de impressão aceitável](#)


Manusear e utilizar suportes de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a fechada. Guarde o papel numa posição plana, em locais sem humidade e não expostos a luz solar direta ou a calor.
- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico.
- Para alguns tamanhos de envelope, é necessário definir as margens na aplicação. Não se esqueça de fazer primeiro um teste de impressão antes de imprimir um grande número de envelopes.

IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de papel:

- Danificado, enrolado, enrugado ou com formas irregulares

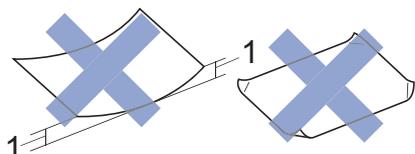


1. Um enrolamento de **2 mm ou superior pode provocar encravamentos.**

- Extremamente brilhante ou altamente texturado
- Papel que não esteja empilhado uniformemente
- Papel com uma superfície adesiva

NÃO utilize envelopes que:

- Tenham folgas
- Tenham janelas
- Sejam gravados (que tenham relevo)
- Com fechos metálicos ou agrafos
- Estejam pré-impressos no interior
- Sejam autocolantes
- Tenham abas duplas

Autocolantes Abas duplas

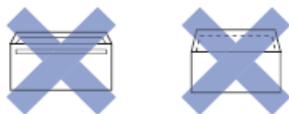

Podem ocorrer problemas de alimentação de papel provocados pela espessura, pelo tamanho e pela forma da aba dos envelopes que está a utilizar.



Informações relacionadas

- [Suporte de impressão aceitável](#)

Tópicos relacionados:

- [Colocar papel na gaveta do papel](#)

Selecionar o suporte de impressão correto

- [Tipo de papel e tamanho do papel para cada operação](#)
- [Capacidade da gaveta de papel](#)
- [Colocar folhas de papel ou papel Foto 2L na gaveta de papel](#)
- [Colocar papel fotográfico na gaveta de papel](#)
- [Colocar envelopes na gaveta de papel](#)
- [Colocar papel na ranhura de alimentação manual](#)

Tipo de papel e tamanho do papel para cada operação

Tipo de papel	Tamanho do papel		Utilização			
			Fax ¹	Copiar Apenas	Impressão direta ³	Impressora
Folha de papel	A4	210 x 297 mm	Sim	Sim	Sim	Sim
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Sim	Sim	Sim	Sim
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Sim	Sim ²	-	Sim
	Legal (México)	215,9 x 339,85 mm	Sim	Sim ²	-	Sim
	Legal (Índia)	215 x 345 mm	Sim	Sim ²	-	Sim
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Sim	Sim ²	-	Sim
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Sim
	A5	148 x 210 mm	-	Sim	-	Sim
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Sim
Cartões	Fotografia	10 x 15 cm	-	Sim	Sim	Sim
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Sim
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Sim	Sim
	Ficha	13 x 20 cm	-	-	-	Sim
Envelopes	Envelope C5	162 x 229 mm	-	-	-	Sim
	Envelope DL	110 x 220 mm	-	-	-	Sim
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Sim
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Sim

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW apenas

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

³ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW apenas



Informações relacionadas

- [Selecionar o suporte de impressão correto](#)

Tópicos relacionados:

- [Colocar envelopes na gaveta de papel](#)

Capacidade da gaveta de papel

	Tamanho do papel	Tipos de papel	N.º de folhas	Gramagem	Espessura
Gaveta do papel	<ul style="list-style-type: none"> DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm) DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm) 	Papel simples, Papel reciclado	150 ¹	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm
		Papel para jato de tinta	20	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm
		Papel plastificado ² , Fotografia ² O papel	20	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm
		Ficha	30	Até 120 g/m ²	Até 0,15 mm
		Envelopes	10	80 a 95 g/m ²	Até 0,52 mm
Ranhura de alimentação manual (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)	Papel simples, Papel reciclado	1	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm
		Papel para jato de tinta	1	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm
		Papel plastificado, Foto	1	Até 300 g/m ²	Até 0,30 mm
		Ficha	1	Até 120 g/m ²	Até 0,15 mm
		Envelopes	1	80 a 95 g/m ²	Até 0,52 mm
Gaveta multifunções (gaveta MF) ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)	Papel simples, Papel reciclado	80 (até A4/ Letter) ¹ 1 (superior a A4/Letter)	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm
		Papel para jato de tinta	20	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm
		Papel plastificado ² , Fotografia ²	20	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm

	Tamanho do papel	Tipos de papel	N.º de folhas	Gramagem	Espessura
		Ficha	20	Até 120 g/m ²	Até 0,15 mm
		Envelopes	10	80 a 95 g/m ²	Até 0,52 mm

1 Quando utilizar papel simples 80 g/m².

2 BP71 260 g/m² é especialmente concebido para equipamento a jato de tinta Brother.

3 Recomendamos que utilize a gaveta MF para o papel plastificado.



Informações relacionadas

- [Selecionar o suporte de impressão correto](#)

Tópicos relacionados:

- [Dificuldades com o manuseamento do papel](#)
-

Colocar documentos

- Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)
- Colocar documentos no vidro do digitalizador
- Área não digitalizável

Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)

Modelos Relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O ADF suporta várias páginas e alimenta cada folha individualmente.

Utilize papel dentro dos limites de tamanho e gramagem indicados na tabela. Folheie sempre o papel antes de o colocar no ADF.

Tamanhos e gramagem dos documentos


Comprimento ¹ :	<ul style="list-style-type: none">DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 210 a 355,6 mmDCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW 148 a 355,6 mm
Largura:	139,7 a 215,9 mm
Gramagem do papel:	64 a 90 g/m ²

¹ As páginas de documentos maiores do que 297 mm têm de ser alimentadas uma de cada vez.


IMPORTANTE

- NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser alimentado.
- NÃO utilize papel que esteja enrolado, enrugado, dobrado, rasgado, agrafado, preso com cliques ou colado com cola ou fita adesiva.
- NÃO utilize cartão, folhas de jornal ou tecido.
- Certifique-se de que os documentos com líquido corretor ou escritos a tinta estão completamente secos.

- Levante e abra o suporte de documentos do ADF (1).

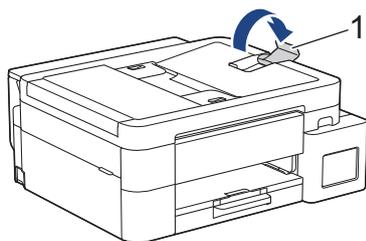

- Folheie bem a pilha de papel para evitar um encravamento de papel ou uma alimentação errada.
- Ajuste as guias (1) ao tamanho do documento.

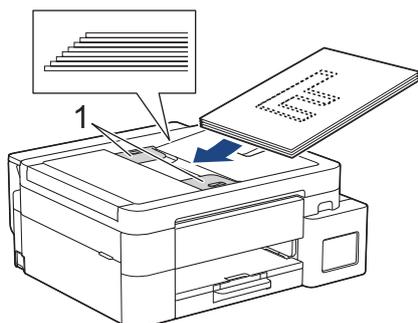

- Coloque o documento **voltado para baixo, com a margem superior primeiro**, no ADF por baixo das guias do papel até o sentir tocar nos rolos do alimentador e o LCD apresentar [ADF Pronto].

IMPORTANTE

NÃO deixe nenhuns documentos no vidro do digitalizador. Se o fizer, o ADF pode encravar.



Informações relacionadas

- Colocar documentos

Tópicos relacionados:

- Copiar um documento
 - Mensagens de erro e manutenção
 - Problemas de telefone e fax
 - Outros problemas
-

Colocar documentos no vidro do digitalizador

Utilize o vidro do digitalizador para enviar faxes, copiar ou digitalizar uma página de cada vez.

Tamanhos de documentos suportados


Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Gramagem:	Até 2 kg



(Modelos com ADF)

Para utilizar o vidro do digitalizador, o ADF tem de estar vazio e o suporte de documentos do ADF tem de estar fechado.

1. Levante a tampa dos documentos.
2. Coloque o documento **voltado para baixo** no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador, conforme ilustrado.

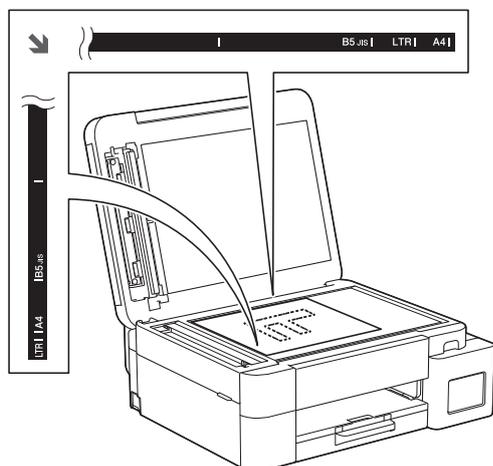

3. Feche a tampa dos documentos.

IMPORTANTE

Se estiver a digitalizar um livro ou um documento espesso, **NÃO** force o fecho da tampa dos documentos nem faça pressão sobre ela.



Informações relacionadas


- [Colocar documentos](#)

Tópicos relacionados:

- [Copiar um documento](#)
- [Problemas de telefone e fax](#)
- [Outros problemas](#)

Área não digitalizável

A área não digitalizável de uma página depende das definições da aplicação utilizada. As figuras seguintes indicam as medições não digitalizáveis típicas.

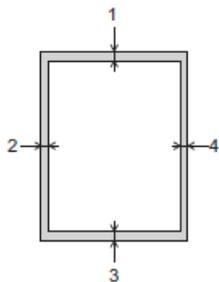

Utilização	Tamanho do documento	Topo (1) Fundo (3)	Esquerda (2) Direita (4)
Fax ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Copiar	Todos os tamanhos de papel	3 mm	3 mm
Digitalizar		1 mm	1 mm

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW apenas

² A área não digitalizável é de 1 mm quando utiliza o ADF.



Informações relacionadas

- [Colocar documentos](#)

Imprimir

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)
- [Imprimir a partir do computador \(Mac\)](#)
- [Imprimir com o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Imprimir um anexo de correio eletrónico](#)
- [Cancelar um trabalho de impressão](#)

Imprimir a partir do computador (Windows)

- [Imprimir uma fotografia \(Windows\)](#)
- [Imprimir um documento \(Windows\)](#)
- [Imprimir mais de uma página numa única folha de papel \(N em 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimir como póster \(Windows\)](#)
- [Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel \(impressão nos 2 lados automática\) \(Windows\)](#)
- [Imprimir como folheto automaticamente \(Windows\)](#)
- [Imprimir um documento a cores em escala de cinzentos \(Windows\)](#)
- [Imprimir num envelope \(Windows\)](#)
- [Evitar impressões esborratadas e encravamentos de papel \(Windows\)](#)
- [Utilizar um perfil de impressão predefinido \(Windows\)](#)
- [Alterar as predefinições de impressão \(Windows\)](#)
- [Definições do controlador da impressora \(Windows\)](#)

Imprimir uma fotografia (Windows)



- Certifique-se de que colocou o papel correto na gaveta de papel.
- Para obter melhores resultados, recomendamos a utilização de papel da Brother.
- Quando imprimir em papel fotográfico, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel.

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Básico**.
4. Clique na lista pendente **Tipo de suporte** e selecione o tipo de papel que está a utilizar.

IMPORTANTE

Para obter a melhor qualidade de impressão com as definições que selecionou, configure sempre a opção **Tipo de suporte** de forma que corresponda ao tipo de papel que colocou.

5. Clique na lista pendente **Formato do papel** e selecione o tamanho do papel.
6. Se necessário, selecione a caixa de verificação **Sem Bordas Brancas**.
7. Para **Cor / Escala de cinzentos**, selecione **Cor**.
8. No campo **Orientação**, selecione a opção **Vertical** ou **Horizontal** para definir a orientação da impressão.



Se a aplicação tiver uma definição semelhante, recomendamos que defina a orientação da impressão utilizando a aplicação.

9. Introduza o número de cópias (1 a -999) que deseja no campo **Cópias**.
10. Altere outras definições da impressora, se necessário.
11. Clique em **OK**.
12. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Definições do controlador da impressora \(Windows\)](#)
- [Problemas no manuseamento do papel e na impressão](#)
- [Definições do papel](#)
- [Alterar as predefinições de impressão \(Windows\)](#)

Imprimir um documento (Windows)

Quando altera as definições de impressão de uma aplicação, as alterações aplicam-se apenas aos documentos impressos com essa aplicação.



- A impressão nos 2 lados pode ser a predefinição, dependendo do modelo. Para impressão em 1 lado, desative as definições de impressão nos 2 lados nas opções do controlador da impressora.

Mais informação >> *Informações relacionadas: Definições do controlador da impressora (Windows)*

- Para alterar as definições de impressão para todas as aplicações do Windows, terá de configurar as propriedades do controlador da impressora.

Mais informação >> *Informações relacionadas: Alterar as predefinições de impressão (Windows)*

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. [Coloque papel na gaveta do papel.](#)
Certifique-se de que colocou papel do tamanho correto na gaveta do papel.
4. Clique no separador **Básico**.
5. Clique na lista pendente **Tipo de suporte** e selecione o tipo de papel que está a utilizar.

IMPORTANTE

Para obter a melhor qualidade de impressão com as definições que selecionou, configure sempre a opção **Tipo de suporte** de forma que corresponda ao tipo de papel que colocou.

6. Clique na lista pendente **Formato do papel** e selecione o tamanho do papel.
7. Para **Cor / Escala de cinzentos**, selecione a opção **Cor** ou **Escala de cinzentos**.
8. No campo **Orientação**, selecione a opção **Vertical** ou **Horizontal** para definir a orientação da impressão.



Se a aplicação tiver uma definição semelhante, recomendamos que defina a orientação da impressão utilizando a aplicação.

9. Introduza o número de cópias (1 a -999) que deseja no campo **Cópias**.
10. Para imprimir várias páginas numa única folha de papel, ou imprimir o seu documento em várias folhas, clique na lista pendente **Múltiplas páginas** e selecione as suas opções.
11. Clique na lista pendente **Frente e verso/Folheto** e selecione a opção pretendida.
12. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Clique na lista pendente **Origem do papel** e selecione a origem do papel.



- Pode também definir o tamanho do papel e o tipo de papel para cada gaveta utilizando o painel de controlo do equipamento.
- Pode também definir a prioridade de cada gaveta utilizando o painel de controlo do equipamento.

Mais informação >> *Informações relacionadas: Definições do papel*

13. Altere outras definições da impressora, se necessário.
14. Clique em **OK**.
15. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- Dificuldades de impressão
 - Definições do controlador da impressora (Windows)
 - Problemas no manuseamento do papel e na impressão
 - Definições do papel
 - Alterar as predefinições de impressão (Windows)
-

Imprimir mais de uma página numa única folha de papel (N em 1) (Windows)



1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Básico**.
4. No campo **Orientação**, selecione a opção **Vertical** ou **Horizontal** para definir a orientação da impressão.



Se a aplicação tiver uma definição semelhante, recomendamos que defina a orientação da impressão utilizando a aplicação.

5. Clique na lista pendente **Múltiplas páginas** e selecione a opção **2 em 1**, **4 em 1**, **9 em 1** ou **16 em 1**.
6. Clique na lista pendente **Ordem das páginas** e selecione a ordem das páginas.
7. Clique na lista pendente **Linha de limite** e selecione o tipo de linha de contorno.
8. Altere outras definições da impressora, se necessário.
9. Clique em **OK**.
10. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas


- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Definições do controlador da impressora \(Windows\)](#)

Imprimir como pôster (Windows)

Amplie o tamanho da impressão e imprima o documento no modo de pôster.

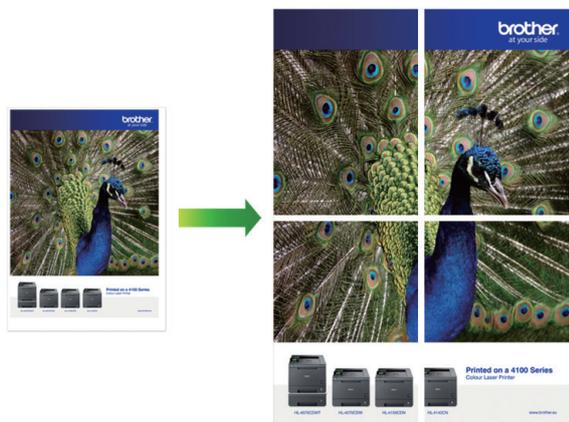

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Básico**.
4. Clique na lista pendente **Múltiplas páginas** e selecione a opção **1 em 2x2 páginas** ou **1 em 3x3 páginas**.
5. Altere outras definições da impressora, se necessário.
6. Clique em **OK**.
7. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Definições do controlador da impressora \(Windows\)](#)

Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel (impressão nos 2 lados automática) (Windows)



- Verifique se a tampa de desencravamento de papel está fechada.
- Se o papel estiver enrolado, endireite-o e coloque-o novamente na gaveta do papel.
- Utilize papel normal. NÃO utilize papel bond.
- Se o papel for fino, pode ficar amachucado.

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Básico**.
4. No campo **Orientação**, selecione a opção **Vertical** ou **Horizontal** para definir a orientação da impressão.



Se a aplicação tiver uma definição semelhante, recomendamos que defina a orientação da impressão utilizando a aplicação.


5. Clique na lista pendente **Frente e verso/Folheto** e selecione **Frente e verso**.
6. Clique no botão **Definições de frente e verso**.
7. Selecione uma das opções do menu **Tipo de frente e verso**.

Quando a impressão nos 2 lados está selecionada, ficam disponíveis quatro tipos de direção de encadernação com impressão nos 2 lados para cada orientação:


Opção para vertical	Descrição
Margem compr. (esq.)	
Margem compr. (dir.)	

Opção para vertical	Descrição
---------------------	-----------

Margem curta (sup.)

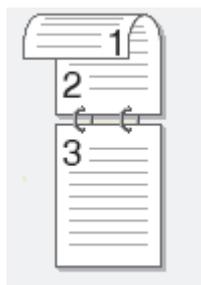


Margem curta (inf.)

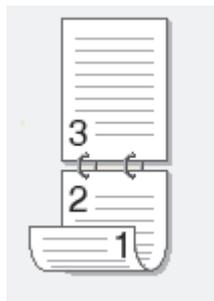


Opção para horizontal	Descrição
-----------------------	-----------


Margem compr. (sup.)

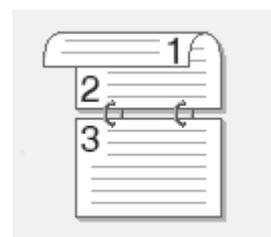


Margem compr. (inf.)

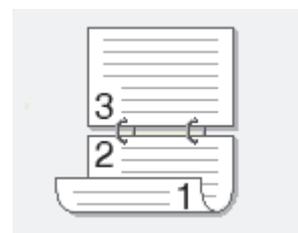

Margem curta (dir.)

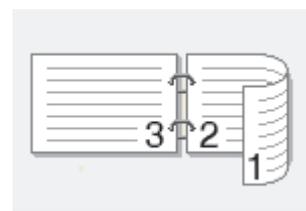

Margem curta (esq.)

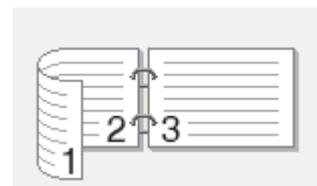

- Selecione a caixa de verificação **Margem para encadernação** para especificar a margem para encadernar em polegadas ou milímetros.
- Clique em **OK** para voltar à janela do controlador da impressora.
- Altere outras definições da impressora, se necessário.



A função Sem margens não está disponível quando utiliza esta opção.

- Clique em **OK**.

12. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Definições do controlador da impressora \(Windows\)](#)
 - [Imprimir como folheto automaticamente \(Windows\)](#)
-

Imprimir como folheto automaticamente (Windows)

Utilize esta opção para imprimir um documento em formato de folheto com a impressão nos 2 lados. As páginas do documento serão organizadas de acordo com a numeração de páginas correta e poderá dobrar as folhas no centro da impressão sem ter de alterar a ordem das páginas impressas.



- Verifique se a tampa de desencravamento de papel está fechada.
- Se o papel estiver enrolado, endireite-o e coloque-o novamente na gaveta do papel.
- Utilize papel normal. NÃO utilize papel bond.
- Se o papel for fino, pode ficar amachucado.

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Básico**.
4. No campo **Orientação**, selecione a opção **Vertical** ou **Horizontal** para definir a orientação da impressão.



Se a aplicação tiver uma definição semelhante, recomendamos que defina a orientação da impressão utilizando a aplicação.

5. Clique na lista pendente **Frente e verso/Folheto** e selecione a opção **Folheto**.
6. Clique no botão **Definições de frente e verso**.
7. Selecione uma das opções do menu **Tipo de frente e verso**.

Para cada orientação, estão disponíveis dois tipos de direção de encadernação com impressão nos 2 lados:

Opção para Vertical	Descrição
Encadernação esquerda	
Encadernação direita	

Opção para Horizontal	Descrição
Encadernação superior	
Encadernação inferior	

8. Selecione uma das opções do menu **Método de impressão de folhetos**.

Opção	Descrição
Todas as páginas ao mesmo tempo	Todas as páginas serão impressas em formato de folheto (quatro páginas por folha, duas páginas por lado). Dobre a impressão no centro para criar o folheto. 
Dividir em conjuntos	Esta opção imprime o folheto completo em conjuntos de folhetos mais pequenos, permitindo-lhe fazer a dobra no centro dos folhetos mais pequenos sem ter de alterar a ordem das páginas impressas. Pode especificar o número de folhas em cada conjunto de folhetos mais pequeno (de 1 a 15). Esta opção pode ser útil para conseguir dobrar um folheto impresso que tenha muitas páginas. 

9. Selecione a caixa de verificação **Margem para encadernação** para especificar a margem para encadernar em polegadas ou milímetros.

10. Clique em **OK** para voltar à janela do controlador da impressora.

11. Altere outras definições da impressora, se necessário.



A função "Sem margens" não está disponível quando utiliza esta opção.

12. Clique em **OK**.

13. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas


- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Definições do controlador da impressora \(Windows\)](#)
- [Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel \(impressão nos 2 lados automática\) \(Windows\)](#)

Imprimir um documento a cores em escala de cinzentos (Windows)

O modo Escala de cinzentos torna o processamento da impressão mais rápido do que o modo cor. Se o documento contiver cor, selecionando o modo Escala de cinzentos, permite imprimi-lo em 256 níveis de escala de cinzentos.

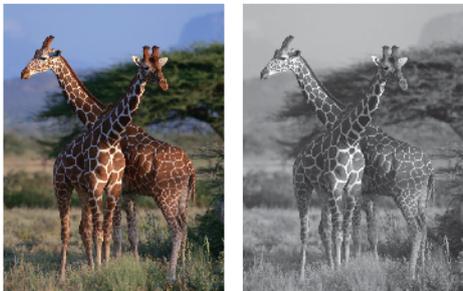

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Básico**.
4. Para **Cor / Escala de cinzentos**, selecione **Escala de cinzentos**.
5. Altere outras definições da impressora, se necessário.
6. Clique em **OK**.
7. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Imprimir num envelope (Windows)

- Certifique-se de que colocou os envelopes corretos na gaveta de papel. Para obter mais informações sobre como colocar envelopes, >> *Informações relacionadas*
- Quando cria um documento para imprimir em envelopes, defina antecipadamente o tamanho do documento na sua aplicação.

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Básico**.
4. Clique na lista pendente **Tipo de suporte** e selecione o tipo de papel que está a utilizar.
5. Clique na lista pendente **Formato do papel** e selecione o tamanho do envelope.
6. Para **Cor / Escala de cinzentos**, selecione a opção **Cor** ou **Escala de cinzentos**.
7. No campo **Orientação**, selecione a opção **Vertical** ou **Horizontal** para definir a orientação da impressão.



Se a aplicação tiver uma definição semelhante, recomendamos que defina a orientação da impressão utilizando a aplicação.

8. Introduza o número de cópias (1 a -999) que deseja no campo **Cópias**.
9. Altere outras definições da impressora, se necessário.
10. Clique em **OK**.
11. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Colocar envelopes na gaveta de papel](#)
- [Colocar papel na bandeja multifunções \(bandeja MF\)](#)
- [Colocar papel na ranhura de alimentação manual](#)

Evitar impressões esborratadas e encravamentos de papel (Windows)

Alguns tipos de suporte de impressão podem demorar mais tempo a secar. Altere a opção **Reduzir manchas** se tiver problemas com impressões esborratadas ou encravamentos de papel.

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora.
Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Avançado**.
4. Clique no botão **Outras opções de impressão**.
5. Selecione a opção **Reduzir manchas** no lado esquerdo do ecrã.
6. Marque a caixa de verificação **Reduzir manchas**.
7. Selecione o nível pretendido utilizando o cursor **Nível de redução**.



Quando se utiliza um nível de redução mais elevado, o equipamento imprime a uma velocidade mais lenta, utilizando menos tinta. As impressões podem ser mais claras do que parecem na janela de pré-visualização da impressão.

8. Clique em **OK** para voltar à janela do controlador da impressora.
9. Clique em **OK**.
10. Conclua a sua operação de impressão.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)


Tópicos relacionados:

- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)
- [Dificuldades com o manuseamento do papel](#)
- [Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão](#)

Utilizar um perfil de impressão predefinido (Windows)

Os **Perfis de impressão** são predefinições concebidas para proporcionar um acesso rápido a configurações de impressão utilizadas com frequência.

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Clique no separador **Perfis de impressão**.

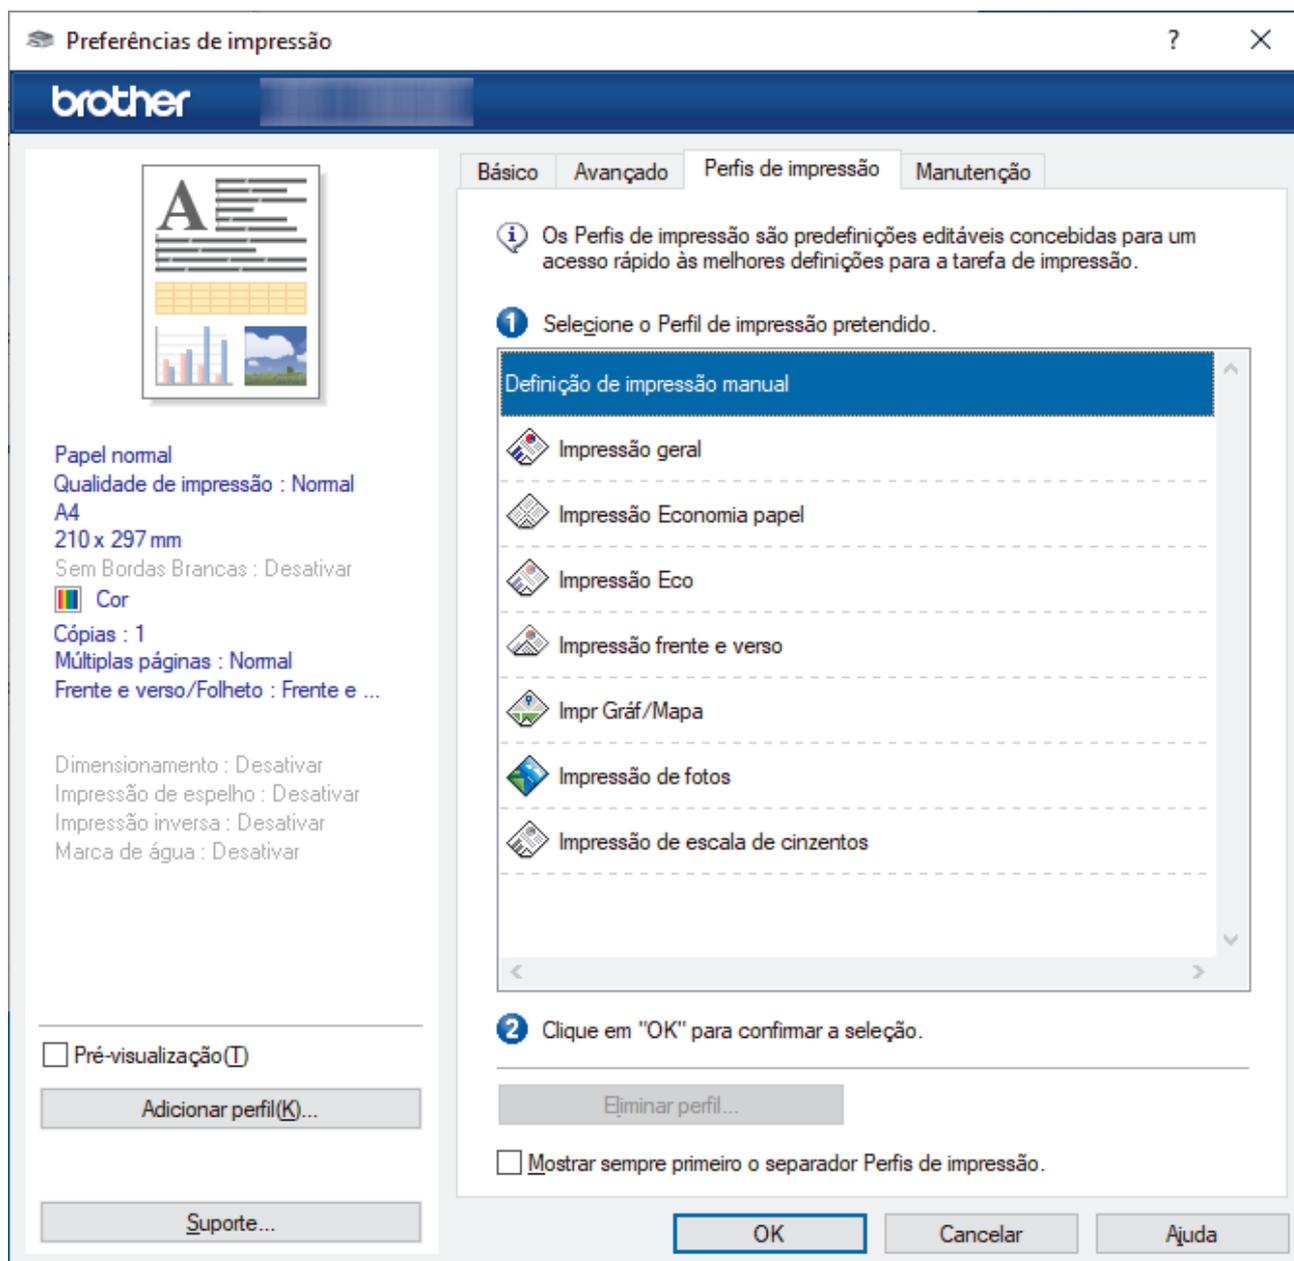

4. Selecione o perfil na lista de perfis de impressão. As definições do perfil são apresentadas no lado esquerdo da janela do controlador da impressora.
5. Execute uma das seguintes ações:
 - Se as definições estiverem corretas para o seu trabalho de impressão, clique em **OK**.
 - Se pretender alterar as definições, volte ao separador **Básico** ou **Avançado**, altere as definições e clique em **OK**.



Se quiser que o separador **Perfis de impressão** apareça à frente da janela sempre que imprimir, marque a caixa de verificação **Mostrar sempre primeiro o separador Perfis de impressão..**



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)
 - [Criar ou eliminar o seu perfil de impressão \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Definições do controlador da impressora \(Windows\)](#)
-

Criar ou eliminar o seu perfil de impressão (Windows)

Adicione até 20 perfis de impressão novos com definições personalizadas.

1. Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
2. Selecione o nome do seu modelo e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora. Aparece a janela do controlador da impressora.
3. Execute uma das seguintes ações:

Para criar um novo perfil de impressão:

- a. Clique no separador **Básico** e no separador **Avançado** e configure as definições de impressão que desejar no novo Perfil de Impressão.
- b. Clique no separador **Perfis de impressão**.
- c. Clique em **Adicionar perfil**.
Aparece a caixa de diálogo **Adicionar perfil**.
- d. Introduza o nome do perfil novo no campo **Nome**.
- e. Clique no ícone que pretende utilizar para representar este perfil na lista de ícones.
- f. Clique em **OK**.

O nome do novo perfil de impressão é adicionado à lista no separador **Perfis de impressão**.

Para eliminar um perfil de impressão que criou:

- a. Clique no separador **Perfis de impressão**.
- b. Clique em **Eliminar perfil**.
Aparece a caixa de diálogo **Eliminar perfil**.
- c. Selecione o perfil que pretende eliminar.
- d. Clique em **Eliminar**.
- e. Clique em **Sim**.
- f. Clique em **Fechar**.




Informações relacionadas

- [Utilizar um perfil de impressão predefinido \(Windows\)](#)

Alterar as predefinições de impressão (Windows)

Quando altera as definições de impressão de uma aplicação, as alterações aplicam-se apenas aos documentos impressos com essa aplicação. Para alterar as definições de impressão para todas as aplicações do Windows, terá de configurar as propriedades do controlador da impressora.

1. Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir **Executar**.
2. Introduza "**control printers**" no campo **Abrir:** e clique em **OK**.

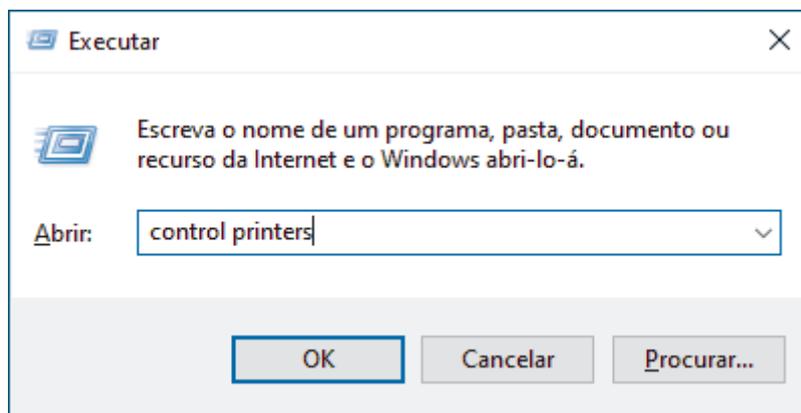

Aparece a janela **Dispositivos e Impressoras**.



Se a janela **Dispositivos e Impressoras** não aparecer, clique em **Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora**.

3. Clique com o botão direito do rato no ícone do modelo e selecione **Propriedades de impressora**. (Se aparecerem várias opções de controlador de impressora, selecione o seu controlador de impressora.)
Aparece a caixa de diálogo de propriedades da impressora.
4. Clique no separador **Geral** e clique no botão **Preferências de impressão** ou **Preferências....**
Aparece a caixa de diálogo do controlador da impressora.
5. Selecione as definições de impressão que pretende utilizar como predefinições para todos os seus programas do Windows.
6. Clique em **OK**.
7. Feche a caixa de diálogo das propriedades da impressora.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Dificuldades de impressão](#)
- [Definições do controlador da impressora \(Windows\)](#)

Definições do controlador da impressora (Windows)



- Quando altera as definições de impressão de uma aplicação, as alterações aplicam-se apenas aos documentos impressos com essa aplicação.

Mais informação ►► *Informações relacionadas: Imprimir um documento (Windows)*

- Para alterar as predefinições de impressão, é necessário configurar as propriedades do controlador da impressora.

Mais informação ►► *Informações relacionadas: Alterar as predefinições de impressão (Windows)*

>> Separador **Básico**

>> Separador **Avançado**

Separador Básico

The screenshot shows the 'Preferências de impressão' (Print Preferences) dialog box for a Brother printer, with the 'Básico' (Basic) tab selected. The dialog is divided into two main sections: a summary on the left and a configuration area on the right.

Summary (Left):

- Papel normal
- Qualidade de impressão : Normal
- A4
- 210 x 297 mm
- Sem Bordas Brancas : Desativar
- Cor
- Cópias : 1
- Múltiplas páginas : Normal
- Frente e verso/Folheto : Frente e ...
- Dimensionamento : Desativar
- Impressão de espelho : Desativar
- Impressão inversa : Desativar
- Marca de água : Desativar

Configuration (Right):

- Tipo de suporte:** Papel normal
- Qualidade de impressão:** Normal
- Formato do papel:** A4 (210 x 297 mm)
- Cor / Escala de cinzentos:** Sem Bordas Brancas; Cor; Escala de cinzentos
- Orientação:** Vertical; Horizontal
- Cópias(Y):** 1; Agrupar; Ordem inversa
- Múltiplas páginas:** Normal; Ordem das páginas: Direita e baixo; Linha de limite: Nenhuma
- Frente e verso/Folheto:** Frente e verso; Definições de frente e verso(X)...

Buttons: Pré-visualização(T), Adicionar perfil(K)..., Suporte..., OK, Cancelar, Ajudar

1. Tipo de suporte

Selecione o tipo de suporte que pretende utilizar. Para obter os melhores resultados de impressão, o equipamento ajusta automaticamente as definições de impressão de acordo com o tipo de suporte selecionado.

2. Qualidade de impressão

Selecione a qualidade de impressão pretendida. Uma vez que a qualidade de impressão e a velocidade estão relacionadas, quanto maior for a qualidade, mais demorará a impressão do documento.

3. Formato do papel

Selecione o tamanho do papel que pretende utilizar. Pode escolher entre tamanhos de papel padrão ou criar um tamanho de papel personalizado.

Sem Bordas Brancas

Selecione esta opção para imprimir fotografias sem margens. Uma vez que os dados de imagem são criados ligeiramente maiores do que o tamanho do papel em utilização, esta operação recorta parte das margens das fotografias.

Nalgumas combinações de qualidade e tipo de suporte, ou a partir de determinadas aplicações, poderá não conseguir seleccionar a opção "Sem margens".

4. Cor / Escala de cinzentos

Selecione a impressão a cores ou em escala de cinzentos. A velocidade de impressão é maior no modo escala de cinzentos do que no modo de cor. Se o documento contiver cor e seleccionar o modo escala de cinzentos, o documento será impresso com 256 níveis da escala de cinzentos.

5. Orientação

Selecione a orientação (vertical ou horizontal) da impressão.

Se a aplicação tiver uma definição semelhante, recomendamos que defina a orientação utilizando a aplicação.

6. Cópias

Introduza o número de cópias (1-999) que pretende imprimir neste campo.

Agrupar

Selecione esta opção para imprimir conjuntos de documentos com várias páginas pela ordem das páginas original. Quando esta opção for selecionada, será impressa uma cópia completa do documento e, em seguida, novas cópias completas até ao número de cópias selecionado. Se esta opção não for selecionada, cada página será impressa de acordo com o número de cópias selecionado antes de ser impressa a página seguinte do documento.

Ordem inversa

Selecione esta opção para imprimir o documento pela ordem inversa. A última página do documento será impressa em primeiro lugar.

7. Múltiplas páginas

Selecione esta opção para imprimir várias páginas numa única folha de papel, ou para imprimir uma página do documento em várias folhas.

Ordem das páginas

Selecione a ordem das páginas ao imprimir várias páginas numa única folha de papel.

Linha de limite

Selecione o tipo de margem a usar quando imprimir várias páginas numa única folha de papel.

8. Frente e verso/Folheto

Selecione esta opção para imprimir em ambos os lados do papel ou para imprimir um documento em formato de folheto com a impressão nos 2 lados.


Definições de frente e versobotão

Clique neste botão para seleccionar o tipo de direcção de encadernação com impressão nos 2 lados. Estão disponíveis quatro tipos de direcção de encadernação com impressão nos 2 lados para cada orientação.

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Origem do papel

Selecione uma definição de origem de papel de acordo com as condições de impressão ou a finalidade.

Separador Avançado

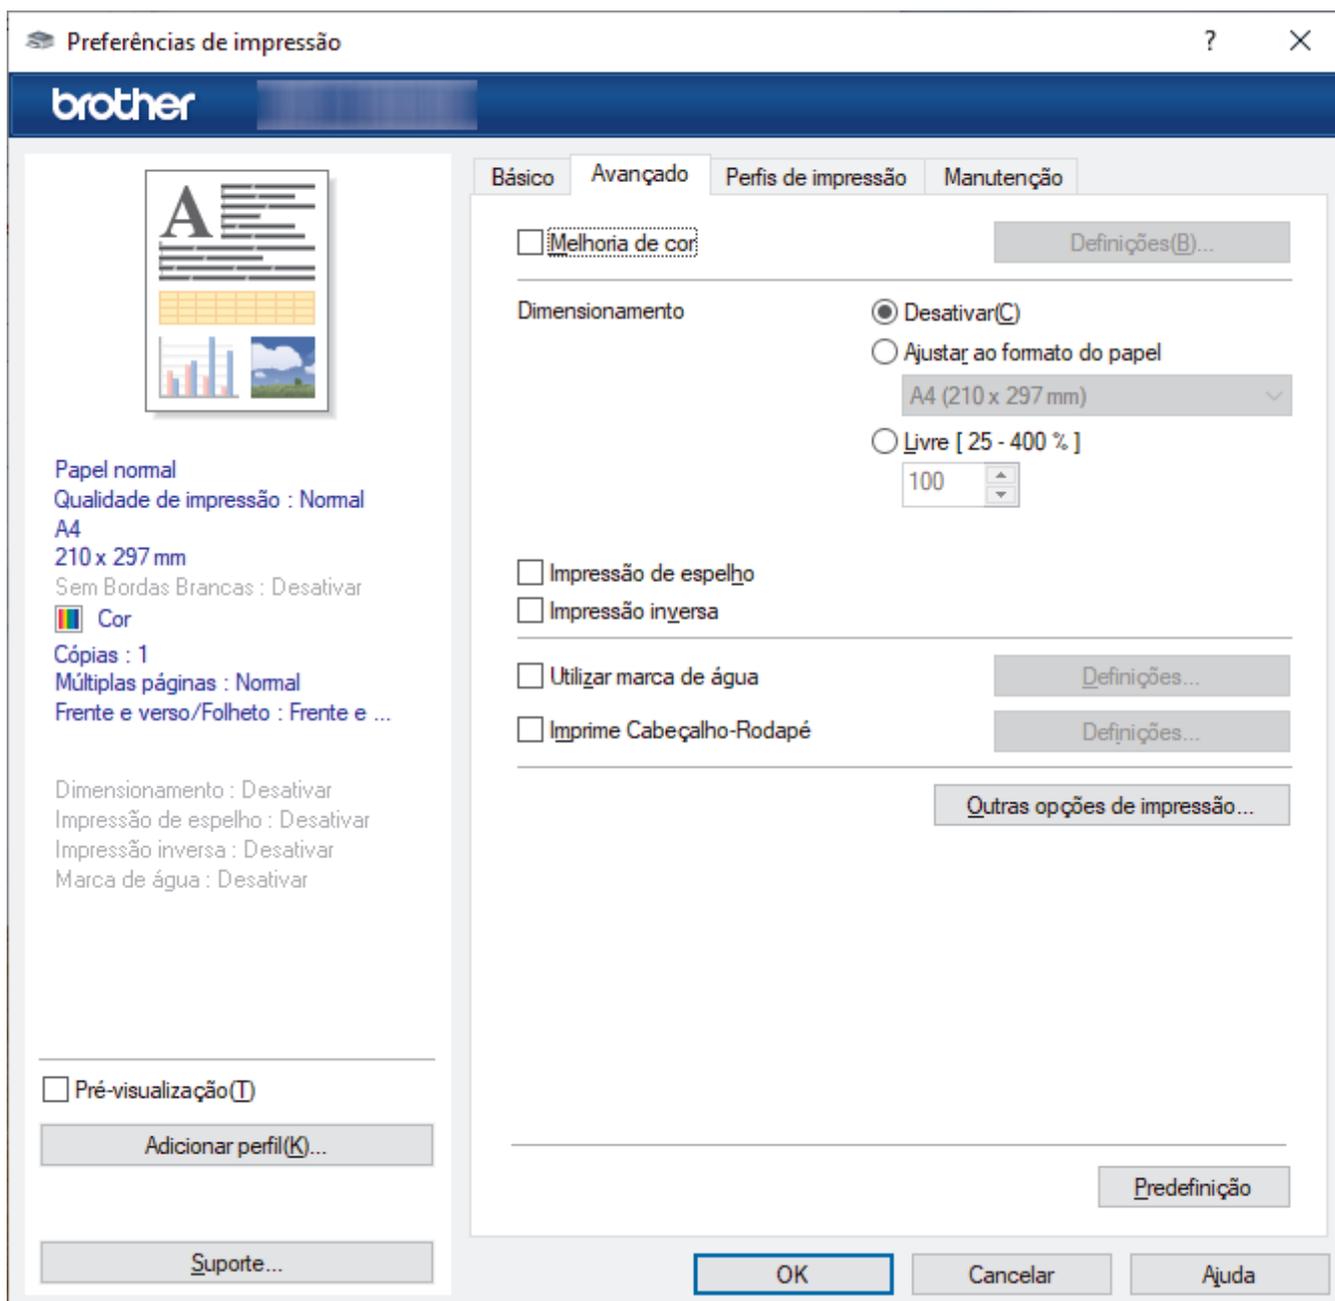

1. Melhoria de cor

Selecione esta opção para utilizar a função de melhoria da cor. Esta função analisa a imagem para melhorar a nitidez, o equilíbrio de brancos e a densidade da cor. Este processo pode demorar vários minutos, consoante o tamanho da imagem e as especificações do computador.

2. Dimensionamento

Selecione estas opções para ampliar ou reduzir o tamanho das páginas no documento.

Ajustar ao formato do papel

Selecione esta opção para ampliar ou reduzir as páginas do documento para as ajustar a um tamanho de papel especificado. Se seleccionar esta opção, selecione o tamanho do papel pretendido na lista pendente.

Livre [25 - 400 %]

Selecione esta opção para ampliar ou reduzir manualmente as páginas do documento. Se seleccionar esta opção, introduza um valor no campo.

3. Impressão de espelho

Selecione esta opção para inverter horizontalmente a imagem impressa na página, da esquerda para a direita.

4. Impressão inversa

Selecione esta opção para rodar a imagem impressa 180 graus.

5. Utilizar marca de água

Selecione esta opção para imprimir um logótipo ou um texto no documento, como marca de água. Selecione uma das marcas de água predefinidas, adicione uma nova marca de água ou utilize um ficheiro de imagem que tenha criado.

6. Imprime Cabeçalho-Rodapé

Selecione esta opção para imprimir a data, a hora e o nome de utilizador, com sessão iniciada no computador, no documento.

7. Outras opções de impressãobotão

Definições de cor avançadas

Selecione o método que o equipamento utiliza para dispor os pontos de forma a reproduzir meios-tons.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Configurações Avançadas de Qualidade

Selecione esta opção para imprimir os documentos com o máximo de qualidade.

Reduzir manchas

Alguns tipos de suporte de impressão podem demorar mais tempo a secar. Altere esta opção se tiver problemas com impressões esborratadas ou encravamentos de papel.

Recolher dados de cor da impressora

Selecione esta opção para otimizar a qualidade de impressão utilizando as predefinições de fábrica do equipamento, que foram configuradas especificamente para o seu equipamento Brother. Utilize esta opção se tiver substituído o equipamento ou alterado o endereço de rede do equipamento.

Imprimir Arquivo

Selecione esta opção para guardar os dados de impressão como ficheiro PDF no computador.

Reduzir a densidade da tinta

Selecione esta função para poupar tinta. As impressões utilizam menos tinta e são mais claras do que parecem na pré-visualização da impressão.



Informações relacionadas

- [Imprimir a partir do computador \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
 - [Dificuldades de impressão](#)
 - [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)
 - [Imprimir uma fotografia \(Windows\)](#)
 - [Imprimir um documento \(Windows\)](#)
 - [Imprimir mais de uma página numa única folha de papel \(N em 1\) \(Windows\)](#)
 - [Imprimir como póster \(Windows\)](#)
 - [Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel \(impressão nos 2 lados automática\) \(Windows\)](#)
 - [Imprimir como folheto automaticamente \(Windows\)](#)
 - [Utilizar um perfil de impressão predefinido \(Windows\)](#)
 - [Alterar as predefinições de impressão \(Windows\)](#)
 - [Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão](#)
-

Imprimir a partir do computador (Mac)

- [Imprimir utilizando o AirPrint](#)

Imprimir com o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- [Imprimir fotografias ou documentos com o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel utilizando o Brother iPrint&Scan \(impressão automática nos 2 lados\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimir mais de uma página numa única folha de papel utilizando o Brother iPrint&Scan \(N em 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimir um documento a cores em escala de cinzentos utilizando o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimir fotografias ou documentos com o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Certifique-se de que colocou o papel correto na gaveta de papel.

IMPORTANTE

Para impressão de fotografias:

- Para obter melhores resultados, recomendamos a utilização de papel da Brother.
- Quando imprimir em papel fotográfico, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel.

2. Inicie o Brother iPrint&Scan.

- Windows


Clique duas vezes no ícone  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.

Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.

3. Se o seu equipamento Brother não estiver seleccionado, clique no botão **Adicionar equipamento / Selecione o dispositivo** e selecione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.
4. Clique em **Imprimir**.
5. Selecione o tipo de documento.
6. Selecione o ficheiro que pretende imprimir e efetue uma das seguintes ações:
 - Windows
Clique em **Seguinte**.
 - Mac
Clique em **Abrir** e, em seguida, clique em **Seguinte** se solicitado.

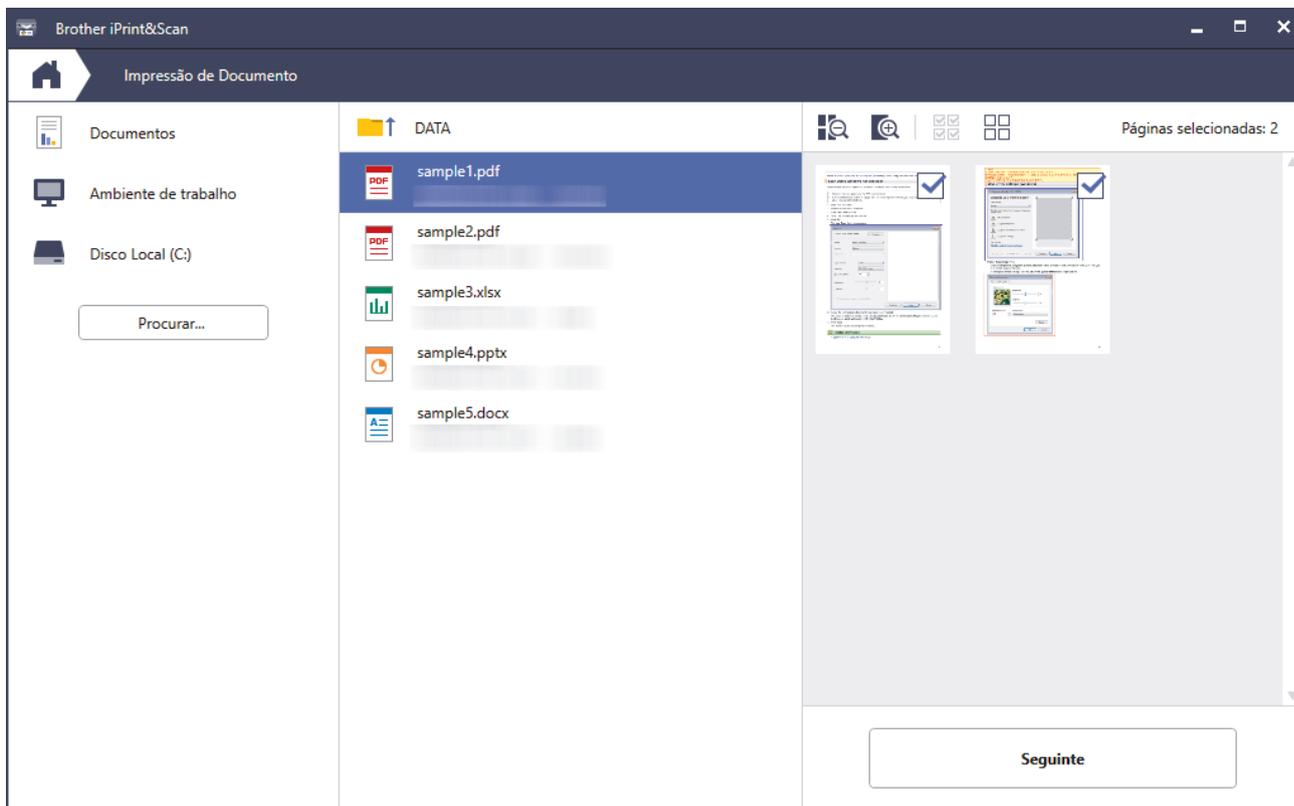

- O ecrã que aparece pode diferir consoante a versão do software.
- Utilize a versão mais recente do Brother iPrint&Scan. >> *Informações relacionadas*
- Quando imprimir documentos com muitas páginas, também pode selecionar as páginas que pretende imprimir.

7. Altere outras definições da impressora, se necessário.

8. Clique em **Imprimir**.

IMPORTANTE

Para impressão de fotografias:

Para obter a melhor qualidade de impressão com as definições que selecionou, configure sempre a opção **Tipo de suporte** de forma que corresponda ao tipo de papel que colocou.



Informações relacionadas

- [Imprimir com o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder ao Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

▶ Página inicial > Imprimir > Imprimir com o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) > Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel utilizando o Brother iPrint&Scan (impressão automática nos 2 lados) (Windows/Mac)

Imprimir automaticamente em ambos os lados do papel utilizando o Brother iPrint&Scan (impressão automática nos 2 lados) (Windows/Mac)



- Verifique se a tampa de desencravamento de papel está fechada.
- Se o papel estiver enrolado, endireite-o e coloque-o novamente na gaveta do papel.
- Utilize papel normal. NÃO utilize papel bond.
- Se o papel for fino, pode ficar amachucado.

1. Inicie o Brother iPrint&Scan.

- Windows

Clique duas vezes no ícone  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.

Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.

2. Se o seu equipamento Brother não estiver selecionado, clique no botão **Adicionar equipamento / Selecione o dispositivo** e selecione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.

3. Clique em **Imprimir**.

4. Clique em **Documento / PDF**.

5. Selecione o ficheiro que pretende imprimir e efetue uma das seguintes ações:

- Windows

Clique em **Seguinte**.

- Mac


Clique em **Abrir** e, em seguida, clique em **Seguinte** se solicitado.




Quando imprimir documentos com muitas páginas, também pode seleccionar as páginas que pretende imprimir.

6. Selecione uma das seguintes opções na lista pendente **Frente e verso**:

Estão disponíveis dois tipos de encadernação com impressão nos 2 lados:

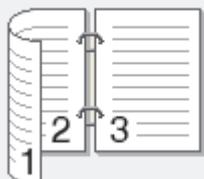Opção	Descrição
Ativado (Virar na margem longa)	

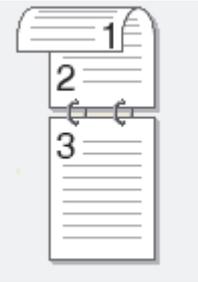Opção	Descrição
Ativado (Virar na margem curta)	

7. Altere outras definições da impressora, se necessário.
8. Clique em **Imprimir**.



Informações relacionadas

- [Imprimir com o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Imprimir mais de uma página numa única folha de papel utilizando o Brother iPrint&Scan (N em 1) (Windows/Mac)



1. Inicie o Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Clique duas vezes no ícone  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.
Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.
2. Se o seu equipamento Brother não estiver seleccionado, clique no botão **Adicionar equipamento / Selecione o dispositivo** e seleccione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.
3. Clique em **Imprimir**.
4. Clique em **Documento / PDF**.
5. Seleccione o ficheiro que pretende imprimir e efetue uma das seguintes ações:
 - Windows
Clique em **Seguinte**.
 - Mac
Clique em **Abrir** e, em seguida, clique em **Seguinte** se solicitado.



Quando imprimir documentos com muitas páginas, também pode seleccionar as páginas que pretende imprimir.

6. Clique na lista pendente **Esquema** e seleccione o número de páginas para imprimir em cada folha.
7. Altere outras definições da impressora, se necessário.
8. Clique em **Imprimir**.




Informações relacionadas

- [Imprimir com o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Imprimir um documento a cores em escala de cinzentos utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

O modo Escala de cinzentos torna o processamento da impressão mais rápido do que o modo cor. Se o documento contiver cor, selecionando o modo Escala de cinzentos, permite imprimi-lo em 256 níveis de escala de cinzentos.

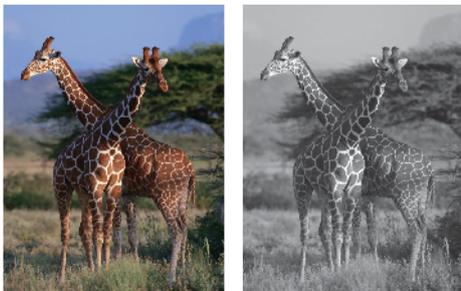

1. Inicie o Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Clique duas vezes no ícone  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.
Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.
2. Se o seu equipamento Brother não estiver selecionado, clique no botão **Adicionar equipamento / Selecione o dispositivo** e selecione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.
3. Clique em **Imprimir**.
4. Selecione o tipo de documento.
5. Selecione o ficheiro que pretende imprimir e efetue uma das seguintes ações:
 - Windows
Clique em **Seguinte**.
 - Mac
Clique em **Abrir** e, em seguida, clique em **Seguinte** se solicitado.



Quando imprimir documentos com muitas páginas, também pode selecionar as páginas que pretende imprimir.

6. Clique na lista pendente **Cor / Mono** e selecione a opção **Mono**.
7. Altere outras definições da impressora, se necessário.
8. Clique em **Imprimir**.



Informações relacionadas

- [Imprimir com o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade de memória flash USB

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Mesmo que o equipamento não esteja ligado ao seu computador, pode imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade de memória flash USB.

- [Unidades flash USB compatíveis](#)
- [Informações importantes sobre a impressão de fotografias](#)
- [Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother](#)

Unidades flash USB compatíveis

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O seu equipamento Brother possui uma unidade de suporte de dados (ranhura) para utilização com os suportes de armazenamento de dados mais comuns.

IMPORTANTE

A interface direta USB suporta apenas unidades de memória flash USB e dispositivos USB que utilizam o padrão de armazenamento em massa USB. Não são suportados outros dispositivos USB.

Suportes compatíveis

Unidade flash USB	
-------------------	---



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Guardar dados digitalizados numa unidade flash USB](#)

Informações importantes sobre a impressão de fotografias

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O equipamento foi concebido para ser compatível com ficheiros de imagem das câmaras digitais modernas e unidades flash USB. Leia os pontos abaixo para evitar problemas de impressão de fotografias:

- A extensão do ficheiro de imagem deve ser .JPG (outras extensões, tais como .JPEG, .TIF, .GIF, etc., não serão reconhecidas).
- A impressão direta de fotografias tem de ser efetuada separadamente das operações de impressão de fotografias que utilizam o computador. (Não são permitidas operações simultâneas.)
- O equipamento consegue ler até 999 ficheiros ¹ numa unidade flash USB.

Tenha em atenção o seguinte:

- Quando imprimir uma folha de índice ou uma imagem, o equipamento imprimirá todas as imagens válidas, mesmo que uma ou mais imagens estejam danificadas. As imagens danificadas não são impressas.
- O equipamento suporta unidades flash USB que foram formatadas pelo Windows.



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade de memória flash USB](#)

¹ A pasta existente na unidade flash USB também é contada.

Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Pré-visualizar e imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Imprimir uma folha de índice de fotografias \(miniaturas\) a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Imprimir fotografias pelo número da imagem](#)
- [Imprimir fotografias com recorte automático](#)
- [Imprimir fotografias sem margens a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Imprimir a data dos dados da fotografia](#)
- [Definições de impressão para fotografias](#)


Pré-visualizar e imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode pré-visualizar as suas fotografias no LCD antes de as imprimir, ou imprimir imagens guardadas numa unidade flash USB.

Se as fotografias forem ficheiros grandes, poderá ter de aguardar algum tempo até que uma fotografia seja apresentada.

1. Introduza uma unidade flash USB na ranhura USB.

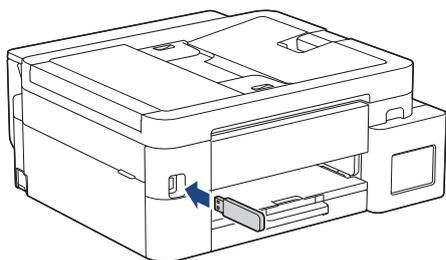

2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Impressão JPEG]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Selecionar Ficheiros]. Prima **OK**.



Para imprimir todas as fotografias, prima ▲ ou ▼ e selecione [Imp. td]; em seguida, prima **OK**.

4. Prima ◀ ou ▶ para visualizar a fotografia que pretende imprimir.
5. Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
6. Repita os dois últimos passos até ter selecionado todas as fotografias que pretende imprimir.



Prima **Clear/Back (Eliminar/Atrás)** para regressar ao nível anterior.

7. Prima **OK**.
8. Para alterar as definições de impressão, prima ▲ ou ▼, selecione a definição que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção pretendida e prima **OK**.
9. Prima **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Definições de impressão para fotografias](#)

Imprimir uma folha de índice de fotografias (miniaturas) a partir de uma unidade de memória flash USB

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Imprima uma página de índice de fotografias para ver versões de pré-visualização pequenas de todas as imagens na unidade flash USB.



- O equipamento atribui números às imagens (por exemplo, n.º 1, n.º 2, n.º 3, etc.). O equipamento não reconhece quaisquer outros números ou nomes de ficheiros que a câmara digital ou o computador tenha utilizado para identificar as imagens.
- Na folha do índice, só são impressos corretamente os nomes de ficheiros que tenham 20 caracteres ou menos.
- Os nomes dos ficheiros não são impressos corretamente se contiverem caracteres não alfanuméricos, mas os caracteres não alfanuméricos não afetam as definições de impressão de fotografias.

1. Introduza uma unidade flash USB na ranhura USB.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Impressão JPEG]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Imprim. índice]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Impr. folha índice]. Prima **OK**.
4. Para alterar as definições de impressão, prima ▲ ou ▼, selecione a definição que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção pretendida e prima **OK**.

Opção	Descrição
Tipo de Papel	Selecione o tipo de papel.
Tamanho Papel	Selecione o tamanho do papel.

5. Prima **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Imprimir fotografias pelo número da imagem](#)

Imprimir fotografias pelo número da imagem

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Antes de poder imprimir uma imagem individual, tem de imprimir primeiro a página de índice de fotografias (miniaturas) para ficar a saber o número dessa imagem.

1. Introduza uma unidade flash USB na ranhura USB.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Impressão JPEG]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Imprim. índice]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Imprimir Fotos]. Prima **OK**.
4. Introduza os números das imagens que pretende imprimir utilizando o teclado de marcação. Depois de selecionar os números das imagens, prima **OK**.



- Introduza vários números de uma só vez utilizando a tecla * para um hífen ou a tecla # para uma vírgula. Por exemplo, introduza 1, *, 5 para imprimir as imagens n.º 1 a n.º 5. Introduza 1, #, 3, #, 6 para imprimir as imagens n.º 1, n.º 3 e n.º 6.
- Introduza até 12 caracteres (incluindo vírgulas e hífenes) para os números das imagens que pretende imprimir.

5. Introduza o número de cópias pretendido utilizando o teclado de marcação.
6. Para alterar as definições de impressão, prima ▲ ou ▼, selecione a definição que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção pretendida e prima **OK**.
7. Prima **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Imprimir uma folha de índice de fotografias \(miniaturas\) a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Definições de impressão para fotografias](#)


Imprimir fotografias com recorte automático

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se a fotografia for demasiado comprida ou demasiado larga para se ajustar ao espaço do esquema, parte da imagem será recortada.

- A predefinição de fábrica tem esta função ativada. Para imprimir toda a imagem, desative esta definição.
- Se desativar a definição [Recortar], desative também a definição [Sem bordas].

Recorte: Ativado

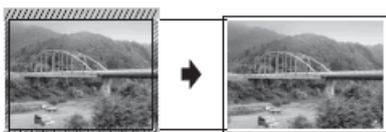

Recorte: Desativado



1. Introduza uma unidade flash USB na ranhura USB.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Impressão JPEG]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Selecionar Ficheiros]. Prima **OK**.
4. Prima ◀ ou ▶ para visualizar a fotografia que pretende imprimir.
5. Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
6. Prima **OK**.
7. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Recortar]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
8. Prima **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Outros problemas](#)

Imprimir fotografias sem margens a partir de uma unidade de memória flash USB

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Esta função expande a área de impressão até aos limites do papel. A impressão será mais lenta.

1. Coloque uma unidade de memória flash USB na ranhura USB.
2. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [Impressão JPEG]. Prima **OK**.
3. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [Selecionar Ficheiros]. Prima **OK**.
4. Prima **◀** ou **▶** para visualizar a fotografia que pretende imprimir.
5. Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
6. Prima **OK**.
7. Prima **▲** ou **▼** para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Sem bordas]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
8. Prima **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Outros problemas](#)

Imprimir a data dos dados da fotografia

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Imprima a data se esta já constar dos dados da fotografia. A data será impressa no canto inferior direito. Para utilizar esta definição, os dados da fotografia têm de incluir a data.

1. Coloque uma unidade de memória flash USB na ranhura USB.
2. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [Impressão JPEG]. Prima **OK**.
3. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [Selecionar Ficheiros]. Prima **OK**.
4. Prima **◀** ou **▶** para visualizar a fotografia que pretende imprimir.
5. Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
6. Prima **OK**.
7. Prima **▲** ou **▼** para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Imprimir data]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
8. Prima **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother](#)

Definições de impressão para fotografias

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Opção	Descrição
Qual. impres.	Selecione uma resolução de impressão para o seu tipo de documento. Quando selecionar a opção Papel Jactinta na definição Tipo de Papel , apenas poderá selecionar Fina .
Seleç. gaveta	Selecione a gaveta.
Tipo de Papel	Selecione o tipo de papel.
Tamanho Papel	Selecione o tamanho do papel.
Esquema Impr.	Selecione o esquema de impressão.
Brilho	Ajuste o brilho.
Contraste	Ajuste o contraste. O aumento do contraste torna a imagem mais nítida e viva.
Recortar	Recorte a imagem à volta da margem para ficar do tamanho do papel ou da impressão. Desative esta função quando pretender imprimir imagens inteiras ou para evitar recortes indesejados.
Sem bordas	Alargue a área de impressão para a ajustar às margens do papel.
Imprimir data	Imprima a data na fotografia.
Nova Predefin.	Guarde as definições de impressão que utiliza com mais frequência, especificando-as como predefinições.
Defin. Fábrica	Reponha todas as predefinições de fábrica para quaisquer definições de impressão que alterou.



Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB no equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Pré-visualizar e imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Imprimir fotografias pelo número da imagem](#)

Imprimir um anexo de correio eletrónico

Pode imprimir ficheiros enviando-os por e-mail para o seu equipamento Brother.

- Pode anexar um máximo de 10 documentos, 20 MB no total, a um e-mail.
- Esta funcionalidade oferece suporte aos seguintes formatos:
 - Ficheiros de documentos: PDF, TXT, ficheiros do Microsoft Word, ficheiros do Microsoft Excel e ficheiros do Microsoft PowerPoint
 - Ficheiros de imagem: JPEG, BMP, GIF, PNG e TIFF
- Por predefinição, o equipamento imprime o conteúdo do e-mail e os anexos. Para imprimir apenas os anexos do e-mail, altere as definições em conformidade.

1. Inicie a gestão baseada na web. >> [Aceder à gestão baseada na Web](#)
2. Na barra de navegação do lado esquerdo, selecione **Funções Online > Definições de funções online**.



- Se a barra de navegação do lado esquerdo não estiver visível, inicie a navegação a partir de ☰.
- Se esta função estiver bloqueada, contacte o administrador da rede para obter acesso.

3. Selecione o botão **Aceito os termos e condições** e prossiga com a configuração.
4. No computador, selecione **Definições gerais**.
Aparece o ecrã **Impressão por e-mail: Definições gerais**.
5. Selecione **Ativar**.
O equipamento imprime a folha de instruções.
6. Envie o seu e-mail para o endereço de correio eletrónico incluído na folha. O equipamento imprime os anexos do e-mail.



Para confirmar ou alterar as definições, incluindo o endereço de correio eletrónico e as definições da impressora, aceda à gestão baseada na web, selecione **Funções Online > Definições de funções online** na barra de navegação esquerda e, em seguida, selecione o botão **Página de definições de funções online**.



Informações relacionadas

- [Imprimir](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Cancelar um trabalho de impressão

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Para cancelar vários trabalhos de impressão, prima continuamente **Stop/Exit (Parar)** durante cerca de quatro segundos.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Para cancelar vários trabalhos de impressão, prima continuamente **Stop/Exit (Parar)** durante cerca de quatro segundos.



Informações relacionadas

- [Imprimir](#)

Digitalizar


- Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento
- Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Digitalizar a partir do computador (Windows)
- Digitalizar a partir do computador (Mac)
- Digitalização segura

Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento

- [Digitalizar fotografias e gráficos](#)
- [Digitalizar documentos como um único ficheiro PDF](#)
- [Guardar dados digitalizados numa unidade flash USB](#)
- [Digitalizar para um ficheiro de texto editável utilizando OCR](#)
- [Guardar dados digitalizados como um anexo de e-mail](#)
- [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 10 e Windows 11\)](#)
- [Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan](#)

Digitalizar fotografias e gráficos

Envie fotografias ou gráficos digitalizados diretamente para o seu computador.

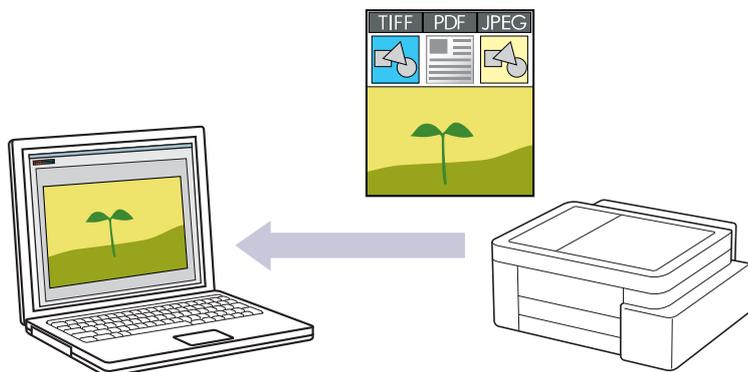

- **Para digitalizar a partir do equipamento:**

- Tem de selecionar o equipamento utilizando o Brother iPrint&Scan.
- Utilize o Brother iPrint&Scan para alterar as definições de digitalização, como o tipo de ficheiro e a localização de armazenamento de ficheiros.

Mais informação ►► *Informações relacionadas: Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan*

- **Para digitalizar a partir do computador:**

►► *Informações relacionadas: Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Coloque o documento.
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Digit. para PC] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [Imagem] e prima **OK**.
5. Se o equipamento estiver ligado a uma rede, prima ▲ ou ▼ para selecionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.

 Se o visor LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro algarismos do computador e, em seguida, prima **OK**.

6. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
 - Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.

 A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

7. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.

 Para utilizar as opções de digitalização, tem de ligar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

8. O equipamento pede-lhe que configure estas definições de digitalização. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima **OK** para avançar para a definição de digitalização seguinte.
 - [Definição cor]
 - [Resolução]
 - [Tipo Ficheiro]
 - [Tamanho do doc]
 - [Alinham. Auto]
 - [Remov cont bloq]
 - [Defs. margem]
9. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que seleccionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Coloque o documento.
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [para PC] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [para Imagem] e, em seguida, prima **OK**.
5. Se o equipamento estiver ligado em rede, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.



Se a mensagem do LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro dígitos do computador e, em seguida, prima **OK**.

6. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
 - Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Defs. Digitaliz.] e, em seguida, prima **OK**.



Para utilizar a opção [Defs. Digitaliz.] tem de ligar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

8. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Def. no disp.] e, em seguida, prima **OK**.
9. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar as definições de digitalização que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**.

Opção	Descrição
Definição cor	Selecione a cor do documento digitalizado.
Resolução	Selecione a resolução de digitalização do documento.
Tipo Ficheiro	Selecione o formato de ficheiro para o seu documento.
Formato doc.	Selecione o tamanho do documento.
Brilho	Selecione o nível de brilho.
Contraste	Selecione o nível de contraste.

Opção	Descrição
Alinham. Auto	Corrija quaisquer documentos inclinados quando forem digitalizados.
Defs. margem	Ajuste as margens do documento.
Remover Fundo	Altere a quantidade de cor de fundo que é removida.

10. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que selecionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.



Informações relacionadas


- [Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan](#)
 - [Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Digitalizar documentos como um único ficheiro PDF

Combine várias páginas num único documento PDF.

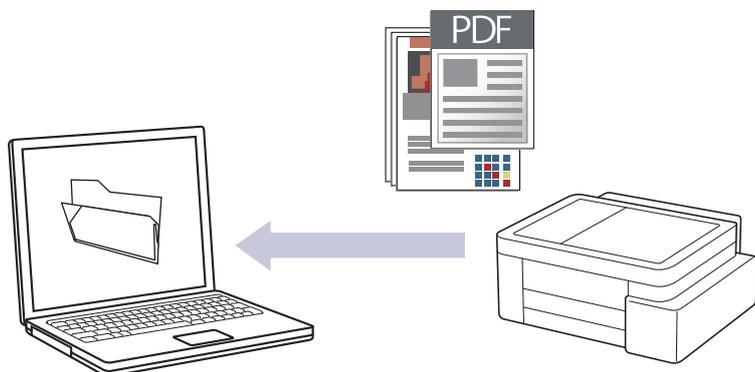

- **Para digitalizar a partir do equipamento:**

- Tem de seleccionar o equipamento utilizando o Brother iPrint&Scan.
- Utilize o Brother iPrint&Scan para alterar as definições de digitalização, como o tipo de ficheiro e a localização de armazenamento de ficheiros.

Mais informação >> *Informações relacionadas: Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan*

- **Para digitalizar a partir do computador:**

>> *Informações relacionadas: Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Quando pretender digitalizar várias páginas para um ficheiro PDF, seleccione o tipo de ficheiro [PDF várias págs.] no equipamento.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Coloque o documento.
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Digit. para PC] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Ficheiro] e prima **OK**.
5. Se o equipamento estiver ligado a uma rede, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.



Se o visor LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro algarismos do computador e, em seguida, prima **OK**.

6. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
 - Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

7. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.



Para utilizar as opções de digitalização, tem de ligar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

8. O equipamento pede-lhe que configure estas definições de digitalização. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima **OK** para avançar para a definição de digitalização seguinte.
 - [Definição cor]
 - [Resolução]
 - [Tipo Ficheiro]
 - [Tamanho do doc]
 - [Alinham. Auto]
 - [Remov cont bloq]
 - [Defs. margem]
9. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que seleccionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Coloque o documento.
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [para PC] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [para Ficheiro] e, em seguida, prima **OK**.
5. Se o equipamento estiver ligado em rede, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.



Se a mensagem do LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro dígitos do computador e, em seguida, prima **OK**.

6. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
 - Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Defs. Digitaliz.] e, em seguida, prima **OK**.



Para utilizar a opção [Defs. Digitaliz.] tem de ligar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

8. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Def. no disp.] e, em seguida, prima **OK**.
9. Selecione as definições de digitalização que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**.

Opção	Descrição
Definição cor	Selecione a cor do documento digitalizado.
Resolução	Selecione a resolução de digitalização do documento.
Tipo Ficheiro	Selecione o formato de ficheiro para o seu documento.
Formato doc.	Selecione o tamanho do documento.
Brilho	Selecione o nível de brilho.

Opção	Descrição
Contraste	Selecione o nível de contraste.
Alinham. Auto	Corrija quaisquer documentos inclinados quando forem digitalizados.
Defns. margem	Ajuste as margens do documento.
Remover Fundo	Altere a quantidade de cor de fundo que é removida.

10. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que selecionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.



Informações relacionadas

- [Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento](#)

Tópicos relacionados:


- [Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan](#)
 - [Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Guardar dados digitalizados numa unidade flash USB

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Digitalize documentos e guarde-os diretamente numa unidade flash USB sem utilizar um computador.

1. Coloque o documento.
2. Introduza uma unidade flash USB na ranhura USB.

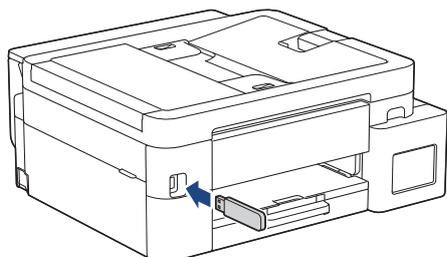

3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Dig.p/Supporte] e, em seguida, prima **OK**.
4. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
 - Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

5. Selecione as definições de digitalização que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**.

Opção	Descrição
Definição cor	Selecione a cor do documento digitalizado.
Resolução	Selecione a resolução de digitalização do documento.
Tipo Ficheiro	Selecione o formato de ficheiro para o seu documento.
Formato doc.	Selecione o tamanho do documento.
Brilho	Selecione o nível de brilho.
Contraste	Selecione o nível de contraste.
Nome Ficheiro	Dê outro nome ao ficheiro.
Est. nome fich.	Selecione a ordem pela qual aparecem a data, o número do contador e outros itens nos nomes dos ficheiros.
Alinham. Auto	Corrija quaisquer documentos inclinados quando forem digitalizados.
Remover Fundo	Altere a quantidade de cor de fundo que é removida.
Defns. margem	Ajuste as margens do documento.

6. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que selecionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.



Informações relacionadas

- Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento
- Unidades flash USB compatíveis

Unidades flash USB compatíveis

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O seu equipamento Brother possui uma unidade de suporte de dados (ranhura) para utilização com os suportes de armazenamento de dados mais comuns.

IMPORTANTE

A interface direta USB suporta apenas unidades de memória flash USB e dispositivos USB que utilizam o padrão de armazenamento em massa USB. Não são suportados outros dispositivos USB.


Suportes compatíveis	
Unidade flash USB	

✓ Informações relacionadas

- [Imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Guardar dados digitalizados numa unidade flash USB](#)

Digitalizar para um ficheiro de texto editável utilizando OCR

O equipamento consegue converter os caracteres de um documento digitalizado em texto através da tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres (OCR). Poderá editar o texto utilizando a sua aplicação de edição de texto preferida.

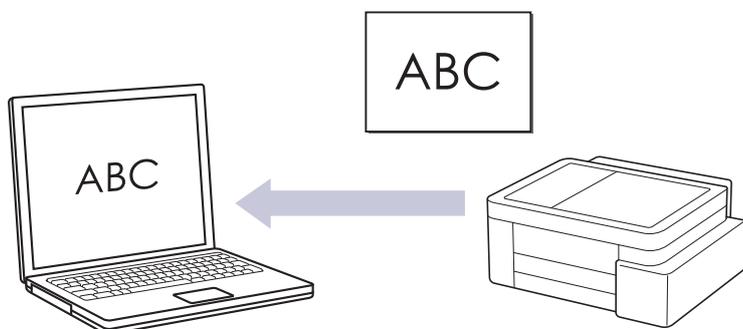

- A função “Digitalização para OCR” está disponível em determinados idiomas.
- **Para digitalizar a partir do equipamento:**
 - Tem de selecionar o equipamento utilizando o Brother iPrint&Scan.
 - Utilize o Brother iPrint&Scan para alterar as definições de digitalização, como o tipo de ficheiro e a localização de armazenamento de ficheiros.

Mais informação >> *Informações relacionadas: Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan*
- **Para digitalizar a partir do computador:**
 - >> *Informações relacionadas: Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Coloque o documento.
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Digit. para PC] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [OCR] e prima **OK**.
5. Se o equipamento estiver ligado a uma rede, prima ▲ ou ▼ para selecionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.

 Se o visor LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro algarismos do computador e, em seguida, prima **OK**.

6. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
 - Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.

 A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

7. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.



Para utilizar as opções de digitalização, tem de ligar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

8. O equipamento pede-lhe que configure estas definições de digitalização. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima **OK** para avançar para a definição de digitalização seguinte.
 - [Definição cor]
 - [Resolução]
 - [Tipo Ficheiro]
 - [Tamanho do doc]
 - [Alinham. Auto]
 - [Remov cont bloq]
 - [Defs. margem]
9. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que seleccionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Coloque o documento.
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [para PC] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [para OCR] e, em seguida, prima **OK**.
5. Se o equipamento estiver ligado em rede, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.



Se a mensagem do LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro dígitos do computador e, em seguida, prima **OK**.

6. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
 - Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Defs. Digitaliz.] e, em seguida, prima **OK**.



Para utilizar a opção [Defs. Digitaliz.] tem de ligar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

8. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Def. no disp.] e, em seguida, prima **OK**.
9. Selecione as definições de digitalização que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**.

Opção	Descrição
Definição cor	Selecione a cor do documento digitalizado.
Resolução	Selecione a resolução de digitalização do documento.
Tipo Ficheiro	Selecione o formato de ficheiro para o seu documento.
Formato doc.	Selecione o tamanho do documento.
Brilho	Selecione o nível de brilho.

Opção	Descrição
Contraste	Selecione o nível de contraste.
Alinham. Auto	Corrija quaisquer documentos inclinados quando forem digitalizados.
Defns. margem	Ajuste as margens do documento.
Remover Fundo	Altere a quantidade de cor de fundo que é removida.

10. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que selecionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.



Informações relacionadas


- [Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan](#)
 - [Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Guardar dados digitalizados como um anexo de e-mail

Envie os dados digitalizados do seu equipamento para a aplicação de correio eletrónico em forma de anexo.

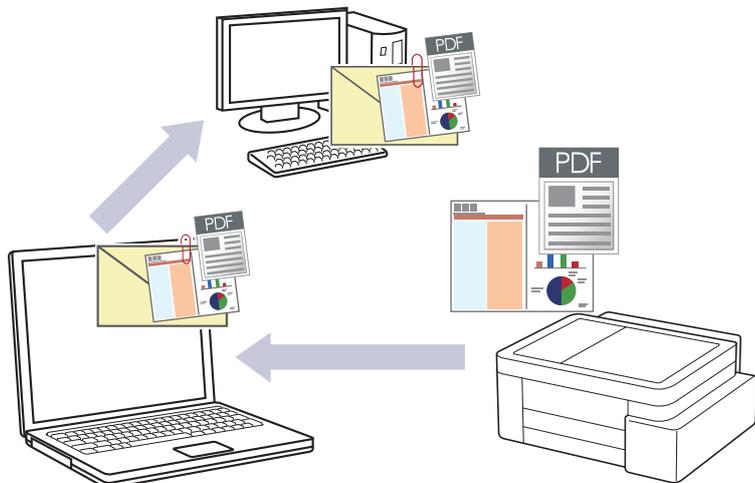

- **Para digitalizar a partir do equipamento:**

- Tem de selecionar o equipamento utilizando o Brother iPrint&Scan.
- Utilize o Brother iPrint&Scan para alterar as definições de digitalização, como o tipo de ficheiro e a localização de armazenamento de ficheiros.

Mais informação >> *Informações relacionadas: Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan*

- **Para digitalizar a partir do computador:**

>> *Informações relacionadas: Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

- Para utilizar esta funcionalidade com o botão Digitalizar do equipamento, certifique-se de que seleciona uma destas aplicações no Brother iPrint&Scan:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple Mail

Para outras aplicações e serviços de webmail, utilize a função Digitalizar para imagem ou Digitalizar para ficheiro para digitalizar um documento e, em seguida, anexe o ficheiro digitalizado a uma mensagem de correio eletrónico.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Coloque o documento.
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Digit. para PC] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [E-mail] e prima **OK**.
5. Se o equipamento estiver ligado a uma rede, prima ▲ ou ▼ para selecionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.



Se o visor LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro algarismos do computador e, em seguida, prima **OK**.

6. Execute uma das seguintes ações:

- Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
- Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

7. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.



Para utilizar as opções de digitalização, tem de ligar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

8. O equipamento pede-lhe que configure estas definições de digitalização. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar a opção pretendida e, em seguida, prima **OK** para avançar para a definição de digitalização seguinte.

- [Definição cor]
- [Resolução]
- [Tipo Ficheiro]
- [Tamanho do doc]
- [Alinham. Auto]
- [Remov cont bloq]
- [Defs. margem]

9. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que seleccionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Coloque o documento.

2. Prima (**Scan (Digitalizar)**).

3. Prima **▲** ou **▼** para escolher a opção [para PC] e, em seguida, prima **OK**.

4. Prima **▲** ou **▼** para escolher a opção [para E-mail] e, em seguida, prima **OK**.

5. Se o equipamento estiver ligado em rede, prima **▲** ou **▼** para seleccionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.



Se a mensagem do LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro dígitos do computador e, em seguida, prima **OK**.

6. Execute uma das seguintes ações:

- Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
- Para utilizar as predefinições, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das predefinições. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.

7. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar a opção [Defs. Digitaliz.] e, em seguida, prima **OK**.



Para utilizar a opção [Defs. Digitaliz.] tem de ligar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

8. Prima **▲** ou **▼** para escolher a opção [Def. no disp.] e, em seguida, prima **OK**.

9. Selecione as definições de digitalização que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**.

Opção	Descrição
Definição cor	Selecione a cor do documento digitalizado.
Resolução	Selecione a resolução de digitalização do documento.
Tipo Ficheiro	Selecione o formato de ficheiro para o seu documento.
Formato doc.	Selecione o tamanho do documento.
Brilho	Selecione o nível de brilho.
Contraste	Selecione o nível de contraste.
Alinham. Auto	Corrija quaisquer documentos inclinados quando forem digitalizados.
Defns. margem	Ajuste as margens do documento.
Remover Fundo	Altere a quantidade de cor de fundo que é removida.

10. Para iniciar a digitalização, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



A opção [Definição cor] depende das definições que selecionou. Premir **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)** não altera as definições de cor.



Informações relacionadas

- Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento

Tópicos relacionados:

- Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan
 - Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Serviços Web para digitalizar na sua rede (Windows 10 e Windows 11)

O protocolo de Serviços Web permite que os utilizadores do Windows 10 e Windows 11 efetuem digitalizações através de um equipamento Brother na rede. É necessário instalar o controlador através dos serviços Web.


- [Utilizar o Protocolo de Serviços Web para instalar o controlador de digitalizador \(Windows 10 e Windows 11\)](#)
- [Digitalizar utilizando os serviços Web a partir do equipamento \(Windows 10 e Windows 11\)](#)
- [Configurar as definições de digitalização para o Protocolo de Serviços Web](#)

► Página inicial > Digitalizar > Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento > Serviços Web para digitalizar na sua rede (Windows 10 e Windows 11) > Utilizar o Protocolo de Serviços Web para instalar o controlador de digitalizador (Windows 10 e Windows 11)

Utilizar o Protocolo de Serviços Web para instalar o controlador de digitalizador (Windows 10 e Windows 11)

- Certifique-se de que instalou o software e os controladores corretos para o seu equipamento.
- Verifique se o computador anfitrião e o equipamento Brother estão na mesma sub-rede ou se o router está corretamente configurado para transmitir dados entre os dois dispositivos.
- Antes de configurar esta definição, terá de configurar o endereço IP do equipamento Brother.

1. Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir **Executar**.
2. Introduza "**control printers**" no campo **Abrir:** e clique em **OK**.

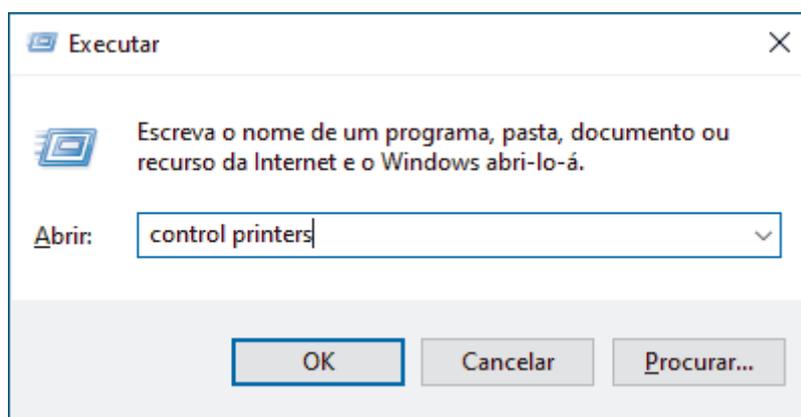

Aparece a janela **Dispositivos e Impressoras**.

 Se a janela **Dispositivos e Impressoras** não aparecer, clique em **Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora**.

3. Clique em **Adicionar um dispositivo**.

 O nome dos serviços Web para o equipamento Brother é o nome do modelo e o endereço MAC.

4. Selecione o equipamento que pretende instalar e siga as instruções no ecrã.

 Para desinstalar os controladores, clique em **Remove device**.

Informações relacionadas

- [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 10 e Windows 11\)](#)

▲ [Página inicial](#) > [Digitalizar](#) > [Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento](#) > [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 10 e Windows 11\)](#) > Digitalizar utilizando os serviços Web a partir do equipamento (Windows 10 e Windows 11)

Digitalizar utilizando os serviços Web a partir do equipamento (Windows 10 e Windows 11)

Se tiver instalado o controlador para digitalizar através dos Serviços Web, pode aceder ao menu de digitalização dos Serviços Web no LCD do seu equipamento Brother.

- Determinados caracteres das mensagens apresentadas no LCD podem ser substituídos por espaços se as definições de idioma do seu SO forem diferentes das do seu equipamento Brother.
- Se o LCD apresentar uma mensagem de erro de memória insuficiente, selecione um tamanho mais pequeno na definição **Tamanho do papel** ou uma resolução inferior na definição **Resolução (PPP)**.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Coloque o documento.](#)
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [Serviço Web] e prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o tipo de digitalização que pretende e prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o computador para onde pretende enviar os dados e, em seguida, prima **OK**.
6. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento inicia a digitalização.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. [Coloque o documento.](#)
2. Prima  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Digitaliz. WS]. Prima **OK**.
 - b. Selecione o tipo de digitalização pretendida. Prima **OK**.
 - c. Selecione o computador para o qual pretende enviar os dados. Prima **OK**.
4. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento inicia a digitalização.

Informações relacionadas

- [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 10 e Windows 11\)](#)

Configurar as definições de digitalização para o Protocolo de Serviços Web

1. Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir **Executar**.
2. Introduza "control printers" no campo **Abrir:** e clique em **OK**.

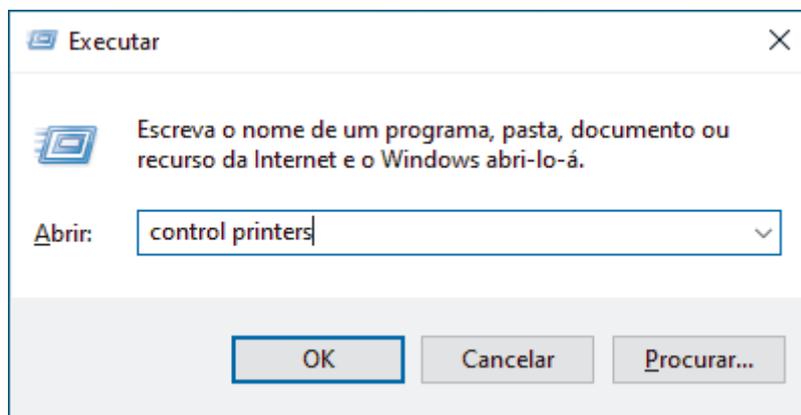

Aparece a janela **Dispositivos e Impressoras**.



Se a janela **Dispositivos e Impressoras** não aparecer, clique em **Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora**.

3. Clique com o botão direito do rato no ícone do equipamento e selecione **Perfis de digitalização...**. Aparece a caixa de diálogo **Perfis de Digitalização**.
4. Selecione o perfil de digitalização que pretende utilizar.
5. Certifique-se de que o digitalizador selecionado na lista **Scanner** é um equipamento compatível com os serviços Web para digitalização e, em seguida, clique no botão **Predefinir**.
6. Clique em **Editar...**
Aparece a caixa de diálogo **Editar Perfil Predefinido**.
7. Selecione as definições **Ver código-fonte**, **Tamanho do papel**, **Formato de Cor**, **Tipo de ficheiro**, **Resolução (PPP)**, **Luminosidade** e **Contraste**.
8. Clique no botão **Guardar Perfil**.
Estas definições serão aplicadas quando digitalizar através do protocolo Serviços Web.

Se o equipamento lhe pedir que selecione uma aplicação de digitalização, selecione Fax e Scan do Windows na lista.



Informações relacionadas

- [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 10 e Windows 11\)](#)

Alterar as definições do botão Digitalizar com o Brother iPrint&Scan

O Brother iPrint&Scan permite-lhe alterar as definições do botão de digitalização do equipamento.

1. Inicie o Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Clique duas vezes no ícone  (**Brother iPrint&Scan**) no ambiente de trabalho do computador.

Mais informação >> *Informações relacionadas*

- Mac:

Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.

Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.

NOTA

Para descarregar a aplicação mais recente:

- No Windows:

Aceda à página de **Transferências** correspondente ao seu modelo em support.brother.com/downloadse, em seguida, descarregue e instale o Brother iPrint&Scan.

- Para Mac:

Descarregue e instale o Brother iPrint&Scan a partir da Apple App Store.

2. Se o equipamento Brother não estiver seleccionado, clique no botão **Adicionar equipamento / Selecione o dispositivo** e siga as instruções no ecrã para seleccionar o seu equipamento Brother.
3. Clique no botão **Definições de Digitalização do Dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para alterar as definições de digitalização, como o tamanho do documento, a cor e a resolução.



Informações relacionadas

- [Digitalizar utilizando o botão Digitalizar do equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder ao Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Coloque o documento.
 2. Inicie o Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Clique duas vezes no ícone  (**Brother iPrint&Scan**) no ambiente de trabalho do computador.
Mais informação >> *Informações relacionadas*
 - Mac:
Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.
- Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.

NOTA

Para descarregar a aplicação mais recente:

- No Windows:
Aceda à página de **Transferências** correspondente ao seu modelo em support.brother.com/downloadse, em seguida, descarregue e instale o Brother iPrint&Scan.
- Para Mac:
Descarregue e instale o Brother iPrint&Scan a partir da Apple App Store.

3. Se o seu equipamento Brother não estiver selecionado, clique no botão **Adicionar equipamento / Selecione o dispositivo** e selecione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.
4. Clique no ícone **Digitalizar**.
5. Configure as definições de digitalização e, em seguida, clique no botão **Digitalizar** para iniciar a digitalização.
6. Após todos os documentos terem sido digitalizados, selecione a opção para guardar e partilhar os dados digitalizados.
7. Configure as definições detalhadas, incluindo o **Nome do ficheiro** e o **Tipo de Ficheiro**.
 Para combinar várias digitalizações num ficheiro, selecione PDF como **Tipo de Ficheiro**.
8. Conclua o processo de digitalização.



Informações relacionadas

- [Digitalizar](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder ao Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Digitalizar a partir do computador (Windows)

Existem várias formas de utilizar o computador para digitalizar fotografias e documentos no seu equipamento. Utilize o software fornecido ou a sua aplicação de digitalização favorita.

- [Digitalizar utilizando o Kofax PaperPort™ 14SE ou outras aplicações do Windows](#)
- [Digitalizar utilizando a aplicação Fax e Scan do Windows](#)

Digitalizar utilizando o Kofax PaperPort™ 14SE ou outras aplicações do Windows

Pode utilizar a aplicação Kofax PaperPort™ 14SE para digitalizar.


Para descarregar a aplicação Kofax PaperPort™ 14SE, clique em  (**Brother Utilities**), seleccione **Faça mais** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **PaperPort**.



As instruções para a digitalização nestes passos referem-se ao PaperPort™ 14SE. Estes passos são semelhantes para outras aplicações do Windows. O PaperPort™ 14SE suporta os controladores TWAIN e WIA. Estes passos utilizam o controlador TWAIN (recomendado).

Dependendo do modelo do seu equipamento, o Kofax PaperPort™ 14SE pode não estar incluído. Se não estiver incluído, pode utilizar outras aplicações de software que suportem a digitalização.

1. [Coloque o documento](#).
2. Inicie o PaperPort™ 14SE.
Execute uma das seguintes ações:
 - Windows 11
Clique em  > **Todas as aplicações** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Clique em  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Clique no menu **Área de trabalho** e clique em **Configurações de digitalização** no friso **Área de trabalho**.
O painel **Digitalizar ou obter foto** aparece do lado esquerdo do ecrã.
4. Clique em **Selecionar...**
5. Na lista de digitalizadores disponíveis, seleccione o seu modelo com **TWAIN: TW** no nome.
6. Clique em **OK**.
7. Seleccione a caixa de verificação **Exibir caixa de diálogo do scanner** no painel **Digitalizar ou obter foto**.
8. Clique em **Digitalizar**.
É apresentada a caixa de diálogo “Configuração do digitalizador”.

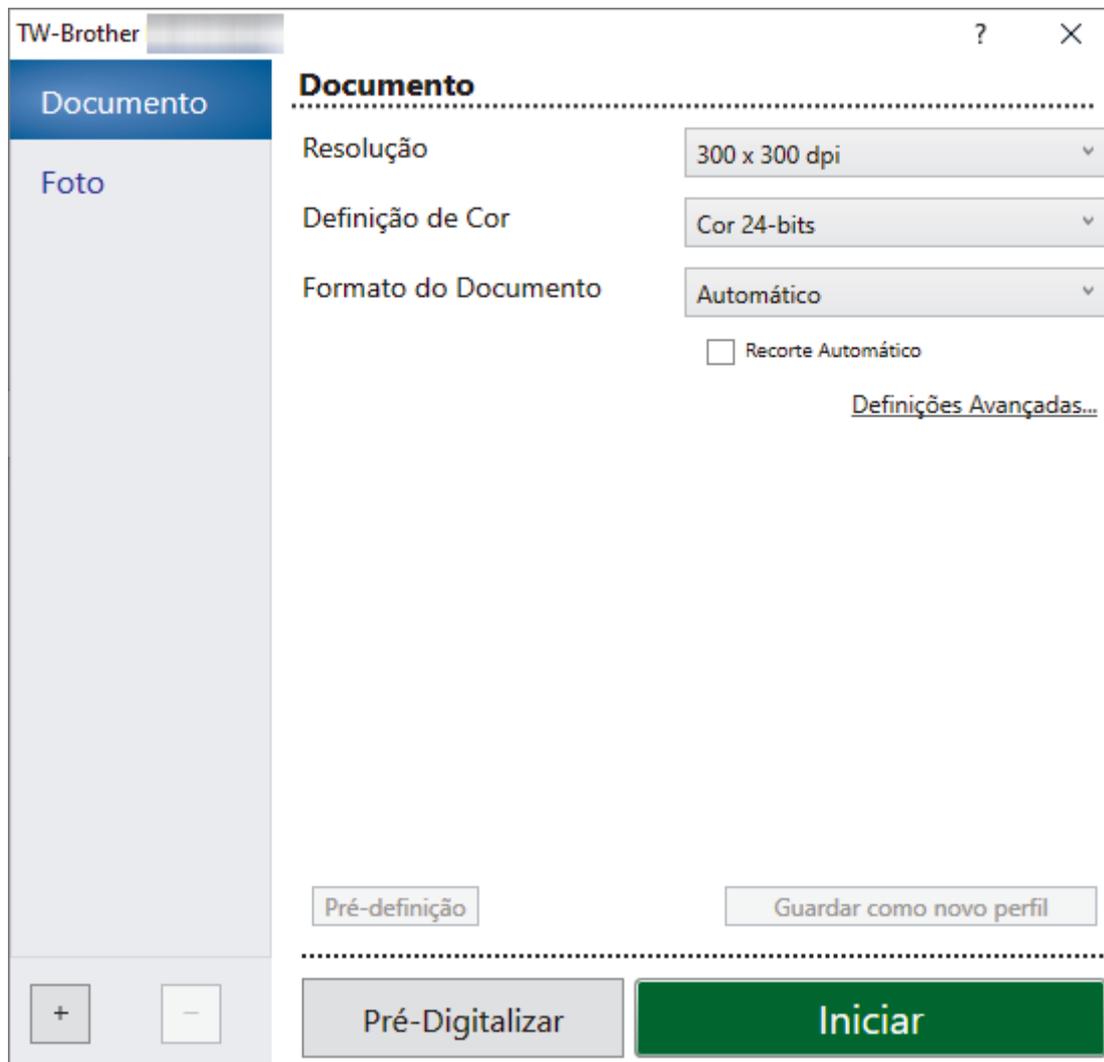


9. Ajuste as definições na caixa de diálogo “Configuração do digitalizador”, se necessário.
10. Clique na lista pendente **Formato do Documento** e selecione o tamanho do documento.
11. Clique em **Pré-Digitalizar** para pré-visualizar a imagem e recortar partes indesejadas antes da digitalização.
12. Clique em **Iniciar**.
O equipamento inicia a digitalização.

✓ Informações relacionadas

- Digitalizar a partir do computador (Windows)
 - Definições do controlador TWAIN (Windows)

Definições do controlador TWAIN (Windows)

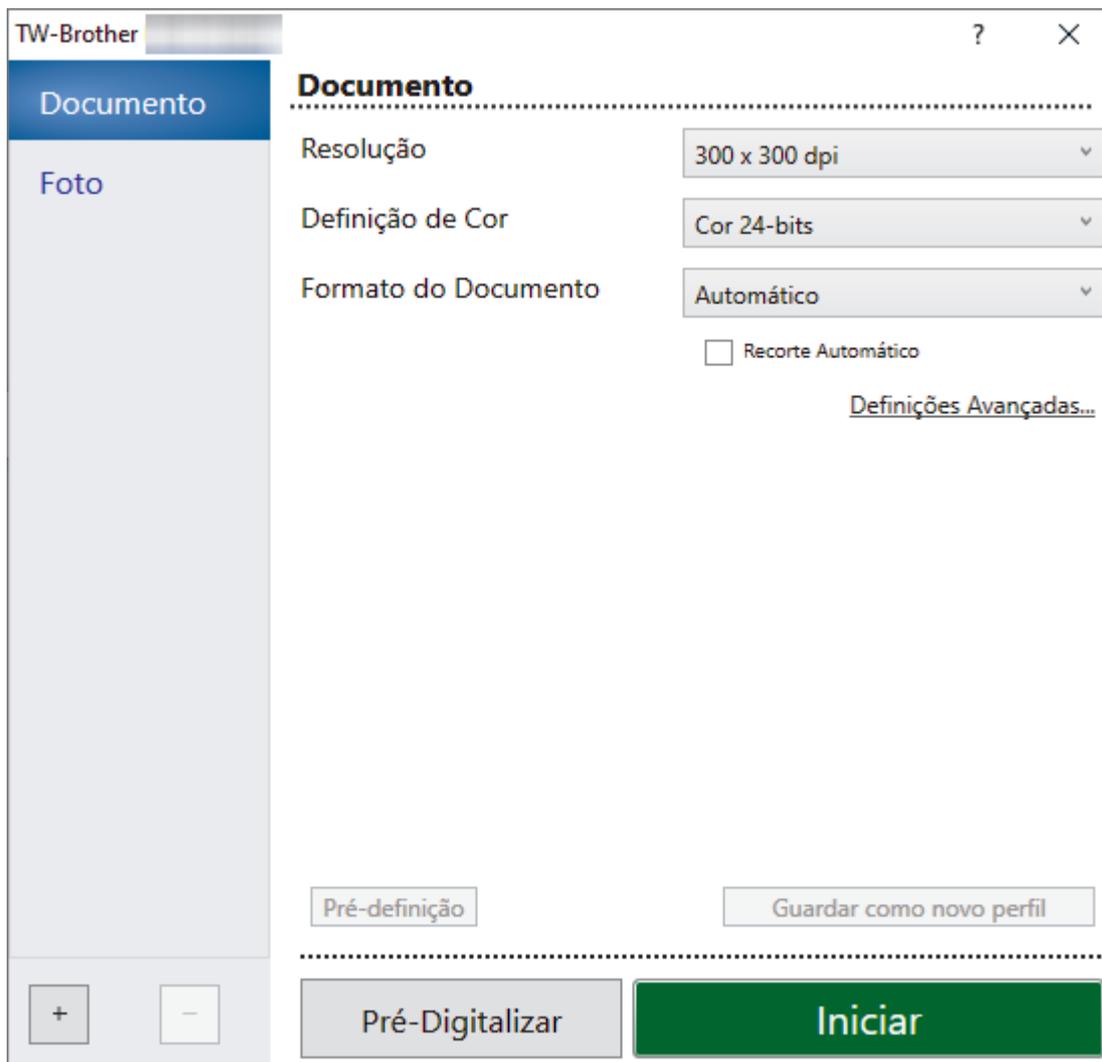

Tenha em atenção que os nomes dos itens e os valores atribuíveis variam consoante o equipamento.

1. Digitalizar

Selecione a opção **Foto** ou **Documento** dependendo do tipo de documento que pretende digitalizar.

Digitalizar (Tipo de imagem)		Resolução	Configuração da cor
Foto	Utilize para digitalizar fotografias.	300 x 300 ppp	Cor 24-bits
Documento	Utilize esta opção para digitalizar documentos de texto.	300 x 300 dpi	Cor 24-bits

2. Resolução

Selecione uma resolução de digitalização na lista pendente **Resolução**. As resoluções mais elevadas requerem mais memória e um tempo de transferência mais longo, mas produzem uma imagem digitalizada de qualidade superior.

3. Definição de Cor

Selecione entre várias profundidades de cor para a digitalização.

- **Preto e Branco**

Utilize para texto ou imagens de desenho.

- **Cinzeno Verdadeiro**

Utilize para imagens fotográficas ou gráficos. Este modo é mais exato porque utiliza até 256 tons de cinzeno.

- **Cor 24-bits**

Utilize para criar uma imagem com a reprodução de cor mais precisa. Este modo utiliza até 16,8 milhões de cores para digitalizar a imagem, mas é o que requer mais memória e tem o maior tempo de transferência.

4. Formato do Documento

Selecione o tamanho exato do seu documento a partir de um conjunto de tamanhos de digitalização predefinidos.

Se selecionar **Personalizado**, aparece a caixa de diálogo **Formato do Documento Personalizado**, onde pode especificar o tamanho do papel.

5. Recorte Automático

Digitalizar vários documentos colocados no vidro do digitalizador. O equipamento digitaliza cada documento e cria ficheiros separados ou apenas um ficheiro com várias páginas.

6. Definições Avançadas

Configure as definições avançadas clicando na ligação **Definições Avançadas** da caixa de diálogo de configuração do digitalizador.

- **Correção de documento**

- **Alinhamento automático**

Configure o equipamento para corrigir automaticamente a inclinação dos documentos quando as páginas forem digitalizadas a partir do vidro do digitalizador.

- **Definições de margem**

Ajuste as margens do documento.

- **Rodar Imagem**

Rode a imagem digitalizada.

- **Cor de preenchimento**

Preencha as extremidades nos quatro lados da imagem digitalizada utilizando a cor e intervalo selecionados.

- **Modo de saída de tamanho fixo (Carta/Legal)**

Digitalizar documentos de formatos diferentes. O equipamento deteta cada formato de documento e cria um ficheiro que inclui páginas de tamanho Letter e Legal. Para utilizar este modo, selecione a opção **Automático** na lista pendente **Formato do Documento**.

- **Qualidade de imagem**

- **Ajuste da tonalidade de cor**

Ajuste o tom da cor.

- **Processamento da cor de fundo**

- **Retirar trespasse / Padrão**

Evite manchas do outro lado do papel.

- **Remover cor de fundo**

Remova a cor base dos documentos para tornar os dados digitalizados mais legíveis.

- **Remover cor**

Selecione uma cor para remover da imagem digitalizada.

- **Ênfase de margem**

Torne mais nítidos os caracteres do original.

- **Reduzir ruído**

Melhore a qualidade das imagens digitalizadas com esta seleção. A opção **Reduzir ruído** apenas está disponível quando selecionar a opção **Cor 24-bits** e a resolução de digitalização **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** ou **600 x 600 dpi**.

- **Qualidade de imagem a preto e branco**

-
- **Ajuste do limiar de P&B**
Ajuste o limiar para gerar uma imagem monocromática.
 - **Correção de Caracteres**
Corrija os caracteres cortados ou incompletos do original para o tornar mais fácil de ler.
 - **Inversão de P&B**
Inverta o preto e o branco na imagem monocromática.
 - **Controlo de alimentação**
 - (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) **Esquema**
Selecione o esquema.
 - **Digitalização contínua**
Selecione esta opção para digitalizar várias páginas. Após a digitalização de uma página, opte por continuar a digitalizar ou terminar.



Informações relacionadas

- [Digitalizar utilizando o Kofax PaperPort™ 14SE ou outras aplicações do Windows](#)
-


Digitalizar utilizando a aplicação Fax e Scan do Windows

A aplicação Fax e Scan do Windows é outra opção que pode utilizar para digitalizar.

- A aplicação Fax e Scan do Windows utiliza o controlador de digitalizador WIA.
- Se pretender cortar uma parte de uma página digitalizada, é necessário digitalizar o documento original utilizando o vidro do digitalizador (também denominado mesa), e não alimentando-o através do alimentador automático de documentos (ADF).

1. Coloque o documento.
2. Inicie a aplicação Fax e Scan do Windows.
3. Clique em **Ficheiro > Novo > Digitalizar**.
4. Selecione o digitalizador que pretende utilizar.
5. Clique em **OK**.

Aparece a caixa de diálogo **Nova Digitalização**.

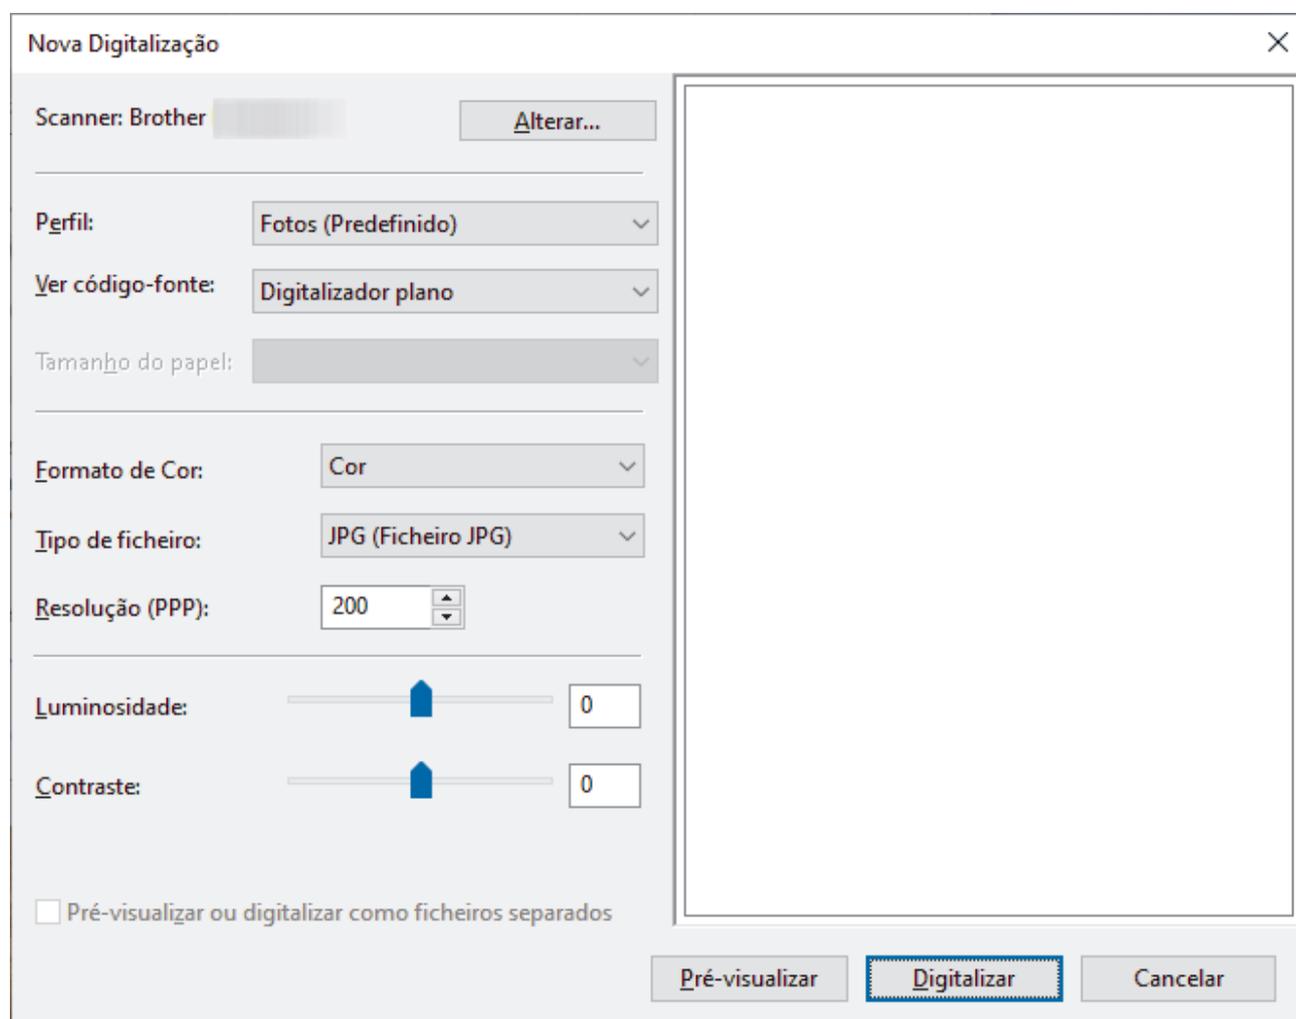

6. Ajuste as definições na caixa de diálogo, se necessário.
7. Clique em **Digitalizar**.
O equipamento inicia a digitalização do documento.

✓ Informações relacionadas

- [Digitalizar a partir do computador \(Windows\)](#)

-
- Definições do controlador WIA (Windows)
-

Definições do controlador WIA (Windows)

Nova Digitalização

Scanner: Brother

Perfil: Fotos (Predefinido) ▾

Ver código-fonte: Digitalizador plano ▾

Tamanho do papel: ▾

Formato de Cor: Cor ▾

Tipo de ficheiro: JPG (Ficheiro JPG) ▾

Resolução (PPP): 200 ▾

Luminosidade: 0

Contraste: 0

Pré-visualizar ou digitalizar como ficheiros separados

Perfil

Selecione o perfil de digitalização que pretende utilizar na lista pendente **Perfil**.

Origem

(Apenas nos modelos com ADF)

Selecione a opção **Digitalizador plano** ou **Alimentador (Digitalizar um lado)** na lista pendente.

Tamanho do papel

(Apenas nos modelos com ADF)

A opção **Tamanho do papel** está disponível se seleccionar a opção **Alimentador (Digitalizar um lado)** na lista pendente **Origem**.

Formato de cor

Selecione um formato de cor da digitalização na lista pendente **Formato de cor**.

Tipo de ficheiro

Selecione um formato de ficheiro na lista pendente **Tipo de ficheiro**.

Resolução (PPP)

Configure uma resolução de digitalização no campo **Resolução (PPP)**. As resoluções mais elevadas requerem mais memória e um tempo de transferência mais longo, mas produzem uma imagem digitalizada de qualidade superior.

Luminosidade

Defina o nível de luminosidade deslocando o cursor para a direita ou esquerda para tornar a imagem mais clara ou mais escura. Se a imagem digitalizada estiver demasiado clara, defina um nível de luminosidade mais baixo e volte a digitalizar o documento. Se a imagem for demasiado escura, defina um nível de luminosidade mais alto e volte a digitalizar o documento. Também pode introduzir um valor no campo para configurar o nível de contraste.

Contraste

Aumente ou diminua o nível de contraste deslocando o cursor para a direita ou esquerda. Um aumento dá mais ênfase às áreas escuras e às áreas claras da imagem, enquanto uma diminuição revela mais detalhes nas áreas a cinzento. Também pode introduzir um valor no campo para definir o nível de contraste.



Informações relacionadas

- [Digitalizar utilizando a aplicação Fax e Scan do Windows](#)
-

Digitalizar a partir do computador (Mac)

- [Digitalizar utilizando o AirPrint \(macOS\)](#)

Digitalização segura

Utilize a função de digitalização segura para garantir que os documentos confidenciais ou sensíveis não são digitalizados enquanto não introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe no computador ou dispositivo móvel.

- A função de digitalização segura é compatível com a digitalização a partir do seu computador ou dispositivo móvel.
- Esta função está disponível apenas para determinadas aplicações e serviços online.

1. Inicie o seu browser.
2. Introduza "https://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do seu equipamento).

Por exemplo:

https://192.168.1.2

Pode encontrar o endereço IP do seu equipamento no relatório de configuração da rede.

▶▶ [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)

3. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e seleccione **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

4. Na barra de navegação do lado esquerdo, seleccione **Rede > Rede > Protocolo**.



Se a barra de navegação do lado esquerdo não estiver visível, inicie a navegação a partir de ☰.

5. Certifique-se de que a caixa de verificação **Procura de rede** está marcada e seleccione a opção **Definições avançadas**.
6. Certifique-se de que a opção **Definições de digitalização não encriptada** está definida em **Ativado**.
7. Seleccione a opção **Definições de segurança**.
8. No campo **Ligar a outro dispositivo**, seleccione **Ativado**.
9. No campo **Configurações de palavra-passe/senha**, introduza a sua palavra-passe.
10. Seleccione **Submeter**.
Concluiu a configuração da digitalização segura.
11. [Coloque o documento](#).
12. No seu computador ou dispositivo móvel, inicie a operação de digitalização.



Quando solicitado, introduza "**123**" como nome de utilizador e a sua palavra-passe registada.



Informações relacionadas

- [Digitalizar](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Cópia

- Copiar um documento
- Ampliar ou reduzir imagens copiadas
- Ordenar cópias
- Efetuar cópias de esquema de página (N em 1 ou Poster)
- Copiar nos dois lados do papel (cópia dos 2 lados)
- Copiar um cartão de identificação
- Definições de cópia

Copiar um documento

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Certifique-se de que colocou papel do tamanho correto na gaveta do papel.
2. [Coloque o documento](#).
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias.
4. Altere as definições de cópia conforme necessário.
 - a. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** no painel de controlo.
 - b. Prima ▲ ou ▼ para selecionar as definições de cópia pretendidas e prima **OK**.
5. Quando terminar, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.




Para cancelar a cópia, prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Certifique-se de que colocou papel do tamanho correto na gaveta do papel.
2. [Coloque o documento](#).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (**Copy (Copiar)**).

O LCD apresenta:

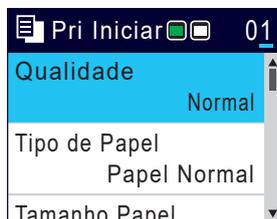

4. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
5. (DCP-T780DW) Prima - ou + no painel de controlo para introduzir o número de cópias.
6. Altere as definições de cópia conforme necessário.
Prima ▲ ou ▼ para percorrer as configurações de cópia. Selecione uma definição de cópia e prima **OK**.



Quando colocar papel que não seja papel simples de tamanho A4, tem de alterar as definições [Tamanho Papel] e [Tipo de Papel].

7. Quando terminar, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Para cancelar a cópia, prima **Stop/Exit (Parar)**.

✓ Informações relacionadas


- [Cópia](#)

Tópicos relacionados:

- [Colocar documentos no alimentador automático de documentos \(ADF\)](#)
- [Colocar documentos no vidro do digitalizador](#)

Ampliar ou reduzir imagens copiadas

Selecione o nível de ampliação ou redução para redimensionar os dados copiados.

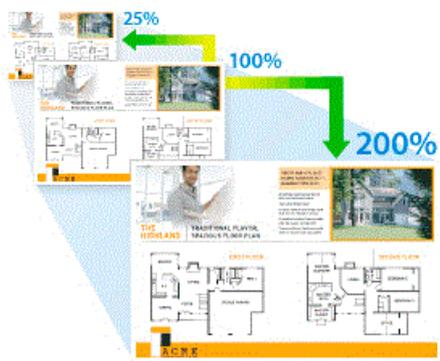

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Coloque o documento.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias.
3. Prima **Enlarge / Reduce (+Zoom-)** no painel de controlo.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar as opções disponíveis. Prima **OK**.
5. Execute uma das seguintes ações:
 - Se tiver selecionado a opção [Ampliar] ou [Reduzir], prima ▲ ou ▼ para selecionar o rácio de ampliação ou redução que pretende utilizar. Prima **OK**.
 - Se tiver selecionado a opção [Persnl (25-400%)], introduza um rácio de ampliação ou redução de [25%] a [400%]. Prima **OK**.
 - Se tiver selecionado a opção [100%] ou [Ajustar à Pág.], avance para o passo seguinte.
6. Quando terminar, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Se tiver selecionado a opção [Ajustar à Pág.], o equipamento ajusta o tamanho da cópia ao tamanho do papel que está definido no equipamento.

- A opção [Ajustar à Pág.] não funciona corretamente quando o documento está inclinado mais de três graus no vidro do digitalizador. Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento virado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.
- A opção [Ajustar à Pág.] não está disponível para documentos de tamanho Legal.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Coloque o documento.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (**Copy (Copiar)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
4. (DCP-T780DW) Prima - ou + no painel de controlo para introduzir o número de cópias.
5. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Ampliar/Reduzir]. Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para selecionar as opções disponíveis. Prima **OK**.
7. Execute uma das seguintes ações:

-
- Se tiver selecionado a opção [Ampliar] ou [Reduzir], prima ▲ ou ▼ para selecionar o rácio de ampliação ou redução que pretende utilizar. Prima **OK**.
 - Se tiver selecionado a opção [Persnl (25-400%)], introduza um rácio de ampliação ou redução de [25%] a [400%]. Prima **OK**.
 - Se tiver selecionado a opção [100%] ou [Ajustar à Pág.], avance para o passo seguinte.

8. Quando terminar, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.



Se tiver selecionado a opção [Ajustar à Pág.], o equipamento ajusta o tamanho da cópia ao tamanho do papel que está definido no equipamento.

- A opção [Ajustar à Pág.] não funciona corretamente quando o documento está inclinado mais de três graus no vidro do digitalizador. Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento virado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.
 - A opção [Ajustar à Pág.] não está disponível para documentos de tamanho Legal.
-



Informações relacionadas

- [Cópia](#)
-

Ordenar cópias

Ordenar várias cópias. As páginas são empilhadas pela ordem em que foram alimentadas: 1, 2, 3, etc.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Coloque o documento.](#)
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias.
3. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** e ▲ ou ▼ para selecionar [Empil/ord.]. Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Ordenar]. Prima **OK**.
5. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**. Se tiver colocado o documento no ADF (apenas modelos com ADF), o equipamento digitaliza o documento e começa a imprimir.
6. Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, repita os passos seguintes para cada página do documento:
 - Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e, em seguida, prima ▲ para digitalizar a página.
 - Após a digitalização de todas as páginas, prima ▼ para iniciar a impressão.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Coloque o documento.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (**Copy (Copiar)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
4. (DCP-T780DW) Prima - ou + no painel de controlo para introduzir o número de cópias.
5. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Empil/ord.]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Ordenar]. Prima **OK**.
6. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**. Se tiver colocado o documento no ADF (apenas modelos com ADF), o equipamento digitaliza o documento e começa a imprimir.
7. Se utilizar o vidro do digitalizador, repita os passos seguintes para cada página do documento:
 - Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e, em seguida, prima ► para digitalizar a página.
 - Após a digitalização de todas as páginas, prima ◀ para iniciar a impressão.

✓ **Informações relacionadas**

- [Cópia](#)

Efetuar cópias de esquema de página (N em 1 ou Poster)

A função de cópia N em 1 poupa papel ao copiar duas ou quatro páginas de um documento para uma página da cópia. A função de poster divide o documento em secções e depois amplia essas secções para que possam formar um póster. Para imprimir um poster, utilize o vidro do digitalizador.



- Certifique-se de que o tamanho do papel definido é A4 ou Letter.
- Só pode efetuar uma cópia de poster de cada vez.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Coloque o documento.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número de cópias.
3. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** e ▲ ou ▼ para seleccionar [Esq (ID 2 em 1)]. Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar as opções e, em seguida, prima **OK** para seleccionar a opção que pretender.

Opção	Descrição
Desligar (1em1)	-
ID 2em1 Vert. (Com o vidro do digitalizador)	




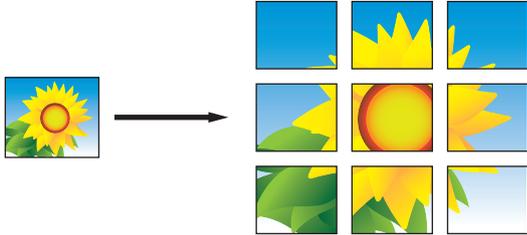
Opção	Descrição
ID 2em1 Horiz. (Com o vidro do digitalizador)	
2em1 (V)	
2em1 (H)	
4em1 (V)	
4em1 (H)	
Poster (3x3) (Com o vidro do digitalizador)	

5. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**. Se tiver colocado o documento no ADF ou estiver a fazer um poster, o equipamento digitalizará as páginas e iniciará a impressão.
6. Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, repita os passos seguintes para cada página do documento:
 - Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e, em seguida, prima **▲** para digitalizar a página.
 - Após a digitalização de todas as páginas, prima **▼** para iniciar a impressão.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Coloque o documento.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (**Copy (Copiar)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
4. (DCP-T780DW) Prima **-** ou **+** no painel de controlo para introduzir o número de cópias.
5. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [Formato Pág.]. Prima **OK**.
6. Prima **▲** ou **▼** para visualizar as opções e, em seguida, prima **OK** para selecionar a opção que pretender.

Opção	Descrição
Desligar (1em1)	-
2em1 (Vertic)	
2em1 (Horizont)	

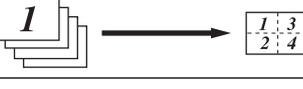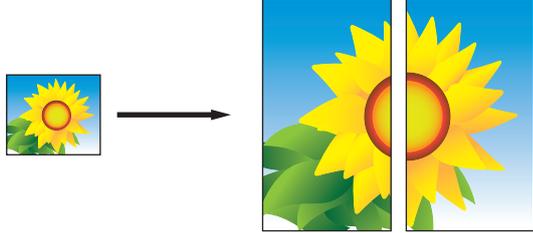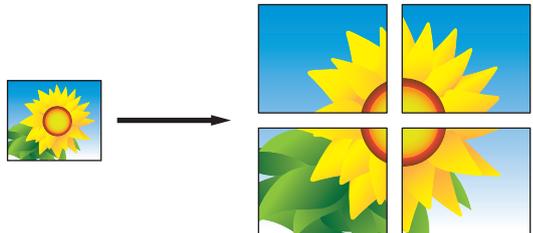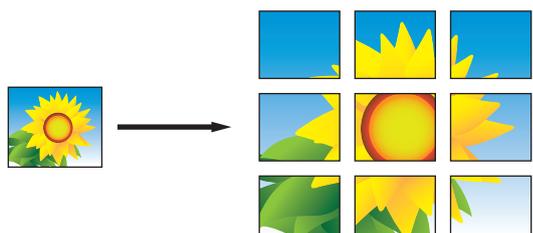Opção	Descrição
ID 2em1 Vertical (Com o vidro do digitalizador)	
ID 2em1 Horizontal (Com o vidro do digitalizador)	
4em1 (Vertical)	
4em1 (Horizontal)	
Poster (2x1) (Com o vidro do digitalizador)	
Poster (2x2) (Com o vidro do digitalizador)	
Poster (3x3) (Com o vidro do digitalizador)	

7. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**. Se tiver colocado o documento no ADF ou estiver a fazer um poster, o equipamento digitalizará as páginas e iniciará a impressão.
8. Se utilizar o vidro do digitalizador, repita os passos seguintes para cada página do documento:
 - Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e, em seguida, prima ► para digitalizar a página.
 - Após a digitalização de todas as páginas, prima ◀ para iniciar a impressão.

✓ Informações relacionadas

- [Cópia](#)


Copiar nos dois lados do papel (cópia dos 2 lados)

Reduza a quantidade de papel que utiliza, copiando para ambos os lados do papel.


- Tem de seleccionar um esquema de cópia de 2 lados a partir das opções listadas abaixo antes de iniciar a cópia de 2 lados.
- O esquema do documento original determina o esquema de cópia de 2 lados que deve seleccionar.
- Utilize o vidro do digitalizador para efetuar manualmente cópias de 2 lados de um documento com 2 lados.
- Apenas pode utilizar papel simples de tamanho A4, A5 ou Letter.

Vertical


1 lado para 2 lados (dobra no lado comprido)

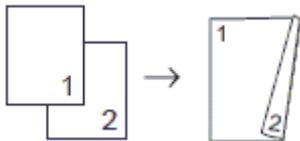

1 lado para 2 lados (dobra no lado curto)

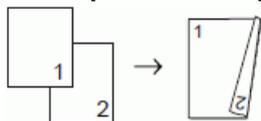


2 lados para 2 lados

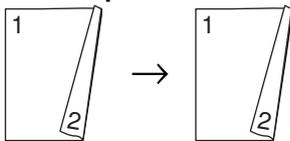


Horizontal


1 lado para 2 lados (dobra no lado comprido)

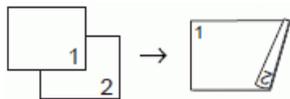

1 lado para 2 lados (dobra no lado curto)

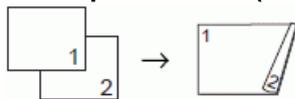

2 lados para 2 lados

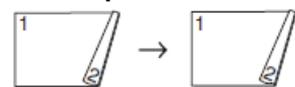

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Coloque o documento.](#)
2. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o número de cópias.
3. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.
4. Para ordenar várias cópias, prima **▲** ou **▼** para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione a opção [[Empil/ord.](#)]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [[Ordenar](#)]. Prima **OK**.

5. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [2 lados]. Prima **OK**.
6. Execute uma das seguintes ações:
 - Para fazer cópias nos 2 lados de um documento de 1 lado, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Para alterar as opções de esquema, selecione [Formato pág.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [V. Marg. Longa] ou [V. Marg. Curta]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [1lado ⇒ 2lados]. Prima **OK**.
 - Para efetuar manualmente cópias de 2 lados de um documento com 2 faces, coloque o documento no vidro do digitalizador, prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [2lados⇒2lados]. Prima **OK**.
7. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**. Se tiver colocado o documento no ADF (apenas modelos com ADF), o equipamento digitaliza as páginas e começa a imprimir.
8. Se utilizar o vidro do digitalizador, repita os passos seguintes para cada página do documento:
 - Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e, em seguida, prima ▲ para digitalizar a página.
 - Após a digitalização de todas as páginas, prima ▼ para iniciar a impressão.

NÃO toque na página impressa sem que tenha sido completamente ejetada. O equipamento imprime o primeiro lado, estende o papel e, em seguida, retrai-o para imprimir o segundo lado.

Aguarde que o papel esteja pousado na gaveta de saída antes de o retirar.



Se tiver problemas com impressões esborratadas ou encravamentos de papel, siga estes passos:

1. Prima **Menu**.
2. Selecione a opção [Manutenção]. Prima **OK**.
3. Escolha [Opções impres.]. Prima **OK**.
4. Selecione a opção [Reduz. manchas]. Prima **OK**.
5. Altere as definições. Prima **OK**.

►► *Informações relacionadas: Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão*

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Coloque o documento.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (**Copy (Copiar)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
4. (DCP-T780DW) Prima - ou + no painel de controlo para introduzir o número de cópias.
5. Para ordenar várias cópias, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione a opção [Empil/ord.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Ordenar]. Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [Cópia 2 lados]. Prima **OK**.
7. Execute uma das seguintes ações:
 - Para fazer cópias nos 2 lados de um documento de 1 lado, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Para alterar as opções de esquema, selecione [Formato pág.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [V. Marg. Longa] ou [V. Marg. Curta]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [1 lado⇒2 lados]. Prima **OK**.
 - Para efetuar manualmente cópias de 2 lados de um documento com 2 faces, coloque o documento no vidro do digitalizador, prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [2lados⇒2lados]. Prima **OK**.
8. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**. Se tiver colocado o documento no ADF (apenas modelos com ADF), o equipamento digitaliza as páginas e começa a imprimir.
9. Se utilizar o vidro do digitalizador, repita os passos seguintes para cada página do documento:
 - Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e, em seguida, prima ► para digitalizar a página.

-
- Após a digitalização de todas as páginas, prima ◀ para iniciar a impressão.

NÃO toque na página impressa sem que tenha sido completamente ejetada. O equipamento imprime o primeiro lado, estende o papel e, em seguida, retrai-o para imprimir o segundo lado.

Aguarde que o papel esteja pousado na gaveta de saída antes de o retirar.



Se tiver problemas com impressões esborratadas ou encravamentos de papel, siga estes passos:

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima ▲ (tinta).

(DCP-T780DW) Prima  (tinta).

2. Escolha [Opções impres.]. Prima **OK**.

3. Selecione a opção [Reduzir Manchas]. Prima **OK**.

4. Altere as definições. Prima **OK**.

➤➤ *Informações relacionadas: Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão*



Informações relacionadas

- [Cópia](#)

Tópicos relacionados:

- [Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão](#)
-

Copiar um cartão de identificação

Utilize a função [2em1 (ID)] para copiar ambos os lados de um cartão de identificação para uma página, mantendo o tamanho original do cartão.



- Certifique-se de que o tamanho do papel definido é A4 ou Letter.
- Pode copiar um cartão de identificação dentro dos limites previstos pela legislação aplicável. Informações mais detalhadas >> *Guia de Segurança de Produto*


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Coloque o cartão de identificação com a face para baixo junto do canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

Identificação 2 em 1 (vertical)

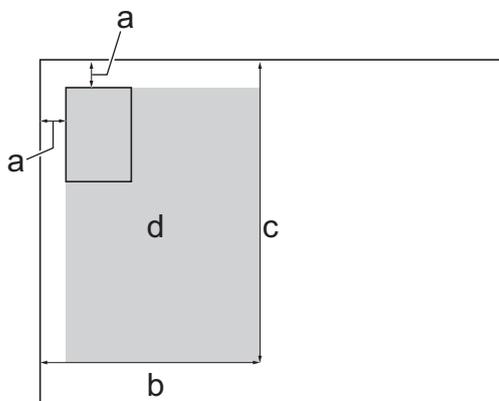

Identificação 2 em 1 (horizontal)

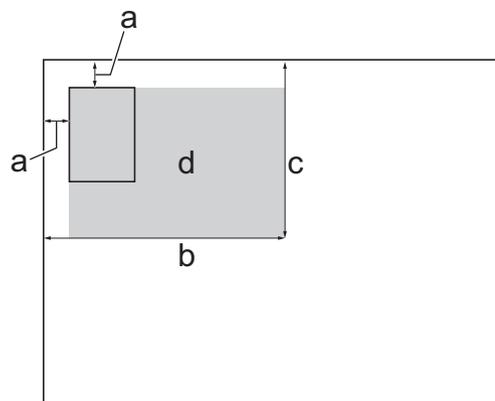

- a. 3 mm ou mais (topo, esquerda)
- b. 145 mm
- c. Identificação 2 em 1 (vertical): 207 mm
Identificação 2 em 1 (horizontal): 102 mm
- d. Área de digitalização


2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias.
3. Prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** e ▲ ou ▼ para selecionar [Esq (ID 2 em 1)]. Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [ID 2em1 Vert.] ou [ID 2em1 Horiz.]. Prima **OK**.
5. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento começa a digitalizar um lado do cartão de identificação.

- Depois de o equipamento ter digitalizado o primeiro lado, volte o cartão de identificação e prima ▲ para digitalizar o outro lado.


DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Coloque o cartão de identificação com a face para baixo junto do canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

Identificação 2 em 1 (vertical)

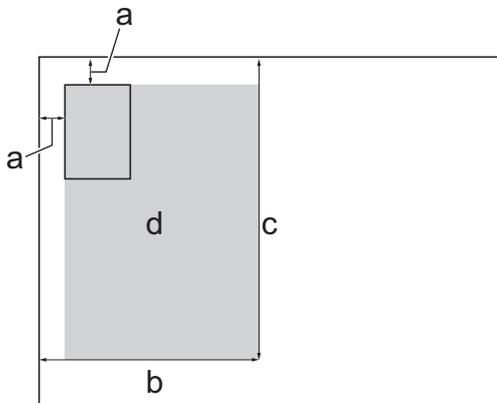

Identificação 2 em 1 (horizontal)

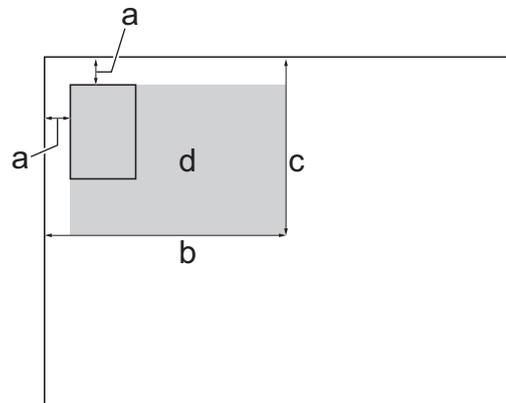

- 3 mm ou mais (topo, esquerda)
 - 145 mm
 - Identificação 2 em 1 (vertical): 207 mm
Identificação 2 em 1 (horizontal): 102 mm
 - Área de digitalização
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (**Copy (Copiar)**).
 - (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.
 - (DCP-T780DW) Prima - ou + no painel de controlo para introduzir o número de cópias.
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - Escolha [Formato Pág.]. Prima **OK**.
 - Selecione [ID 2em1 Vertical] ou [ID 2em1 Horizontal]. Prima **OK**.
 - Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento começa a digitalizar um lado do cartão de identificação.
 - Depois de o equipamento ter digitalizado o primeiro lado, volte o cartão de identificação e prima ► para digitalizar o outro lado.



Informações relacionadas



- [Cópia](#)










Definições de cópia

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Para alterar as definições de cópia, prima **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.






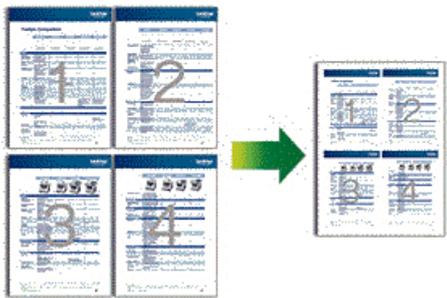
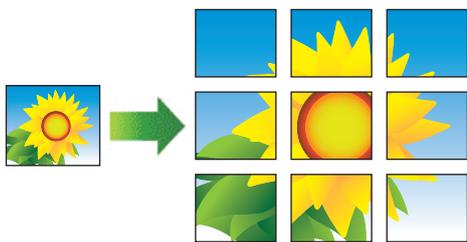
Opção	Descrição	
Esq (ID 2 em 1)	Faça cópias N em 1, 2 em 1 ID ou Poster.	
	4 em 1 	Poster 
Qualidade	Selecione uma resolução de cópia para o seu tipo de documento.	
Seleç. gaveta (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Selecione a gaveta com o melhor tipo de papel e tamanho para o documento.	
Tipo de Papel	Selecione um tipo de papel. Se efetuar cópias em papel especial, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar para obter a melhor qualidade de impressão.	
Tamanho Papel	Selecione um tamanho de papel. Se efetuar cópias em papel de tamanho diferente de A4, terá de alterar a configuração do tamanho do papel.	
Ampliar/Reduzir	100%	-
	Ajustar à Pág.	Ajusta o tamanho da cópia ao tamanho do papel que definiu.
	Ampliar	Selecione um rácio de ampliação para a cópia seguinte.
	Reduzir	Selecione um rácio de redução para a cópia seguinte.
	Persnl (25-400%)	Introduza um rácio de ampliação ou redução.
Densidade	Aumente a densidade para tornar o texto mais escuro. Diminua a densidade para tornar o texto mais claro.	
Remov cont bloq	Remove a cor de fundo do documento nas cópias. O branco fica mais aparente. Isto poupa tinta e pode tornar algumas cópias mais legíveis.	

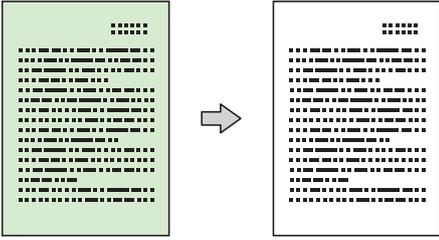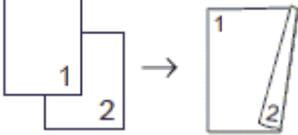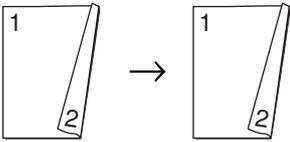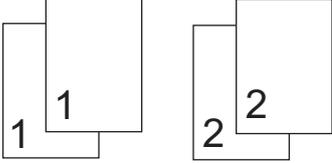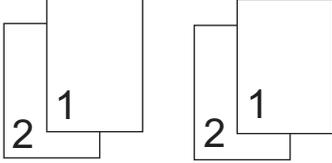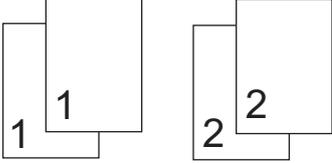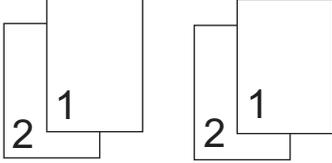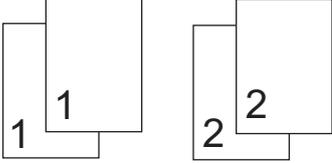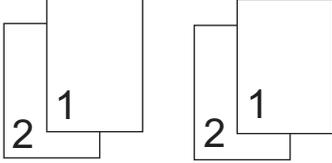Opção	Descrição				
					
2 lados	<p>Selecione esta opção para imprimir a cópia em ambos os lados do papel.</p> <p>1 lado→2 lados</p>  <p>2 lados→2 lados</p> 				
Empil/ord.	<p>Selecione a opção de empilhar ou ordenar várias cópias.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Empilhar</th> <th style="width: 50%;">Ordenar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>	Empilhar	Ordenar		
Empilhar	Ordenar				
					
Alinham. Auto	<p>Selecione para corrigir uma cópia inclinada.</p> <p>Só está disponível se a inclinação do documento for inferior a 3 graus.</p>				

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Para alterar as definições de cópia, prima  (**Copy** (**Copiar**)).

Opção	Descrição	
Qualidade	Selecione uma resolução de cópia para o seu tipo de documento.	
Seleç. gaveta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Selecione a gaveta com o melhor tipo de papel e tamanho para o documento.	
Tipo de Papel	Selecione um tipo de papel. Se efetuar cópias em papel especial, configure o equipamento para o tipo de papel que está a utilizar para obter a melhor qualidade de impressão.	
Tamanho Papel	Selecione um tamanho de papel. Se efetuar cópias em papel de tamanho diferente de A4, terá de alterar a configuração do tamanho do papel.	
Ampliar/Reduzir	100%	-
	Ajustar à Pág.	Ajusta o tamanho da cópia ao tamanho do papel que definiu.
	Ampliar	Selecione um rácio de ampliação para a cópia seguinte.

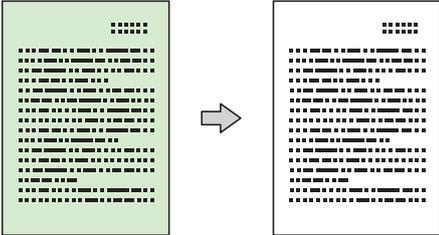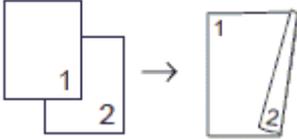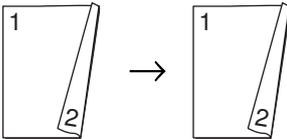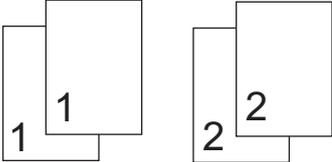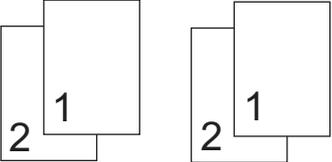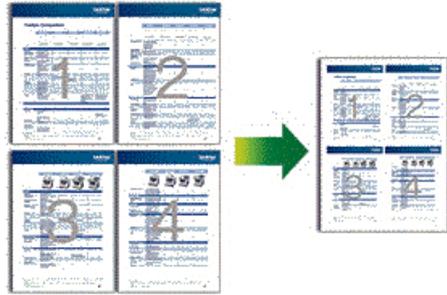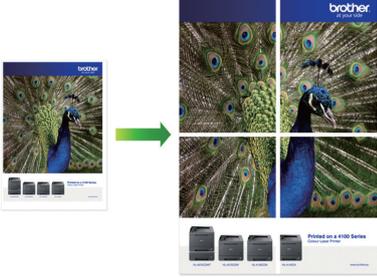Opção	Descrição	
	Reduzir	Selecione um rácio de redução para a cópia seguinte.
	Persnl (25-400%)	Introduza um rácio de ampliação ou redução.
Densidade	Aumente a densidade para tornar o texto mais escuro. Diminua a densidade para tornar o texto mais claro.	
Remover Fundo	Remove a cor de fundo do documento nas cópias. O branco fica mais aparente. Isto poupa tinta e pode tornar algumas cópias mais legíveis. 	
Cópia 2 lados	Selecione esta opção para imprimir a cópia em ambos os lados do papel. 1 lado → 2 lados  2 lados → 2 lados 	
Empil/ord.	Selecione a opção de empilhar ou ordenar várias cópias. Empilhar  Ordenar 	
Formato Pág.	Faça cópias N em 1, 2 em 1 ID ou Poster. 4 em 1  Poster 	
Alinham. Auto	Selecione para corrigir uma cópia inclinada. Só está disponível se a inclinação do documento for inferior a 3 graus.	
Nova Predefin.	Guarda as definições de cópia que utiliza com mais frequência, especificando-as como predefinições.	
Defin. Fábrica	Repõe as definições de cópia alteradas para os valores da configuração de fábrica.	



Informações relacionadas

- [Cópia](#)

Tópicos relacionados:

- [Copiar um documento](#)

Fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Enviar um fax](#)
- [Receber um fax](#)
- [Operações de voz e números de fax](#)
- [Serviços telefônicos e equipamentos externos](#)
- [Relatórios de fax](#)
- [PC-FAX](#)

Enviar um fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Enviar um fax do equipamento Brother](#)
- [Enviar um fax manualmente](#)
- [Enviar um fax no final de uma conversaçã](#)
- [Enviar o mesmo fax para mais do que um destinatário \(distribuição\)](#)
- [Enviar fax em tempo real](#)
- [Alterar a definição de remarcação automática de fax](#)
- [Cancelar um fax em curso](#)
- [Verificar e cancelar um fax pendente](#)
- [Opções de fax](#)

Enviar um fax do equipamento Brother

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

NOTA

Esta função está disponível apenas para faxes monocromáticos.

1. Coloque o documento no ADF ou no vidro do digitalizador.

2. Prima  (**Fax**).

O LCD apresenta o seguinte:



3. Introduza o número de fax de uma das seguintes formas:

- Teclado de marcação (introduza manualmente o número de fax).
Prima todos os dígitos do número usando o teclado de marcação.
- Remarcar (Volte a marcar o último número que marcou.)
Prima **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)**.
- Chamada efetuada (Selecione um número no histórico de chamadas efetuadas).
Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [Hist. cham.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Números marcados]. Prima **OK**.
 - c. Selecione o número pretendido e prima **OK**.
 - d. Prima ► para selecionar [Aplicar].
- Identificação de chamadas (Selecione um número no histórico de identificação de chamadas).
Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [Hist. cham.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Hist. ID chamador]. Prima **OK**.
 - c. Selecione o número pretendido e prima **OK**.
 - d. Prima ► para selecionar [Aplicar].
- [Livro Ender.] (Selecione um número do livro de endereços.)
Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [Livro Ender.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Procurar]. Prima **OK**.
 - c. Efetue uma das seguintes ações:
 - Introduza o número de marcação rápida de dois dígitos com o teclado de marcação.
 - Selecione um número na lista utilizando estes passos:
 - i. Selecione [Ordem alfabética] ou [Ordem numérica]. Prima **OK**.
 - ii. Selecione o número pretendido. Prima **OK**.
 - iii. Prima ► para selecionar [Aplicar].

-
4. Para alterar as definições de fax, prima ▲ ou ▼ para seleccionar a definição que pretende alterar e, em seguida, prima **OK**.
 5. Quando terminar, prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.
 6. Execute uma das seguintes ações:
 - Se estiver a utilizar o ADF, o equipamento inicia a digitalização e envia depois o documento.
 - Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador e premir **Mono Start (Iniciar Mono)**, o equipamento começa a digitalizar a primeira página.
Avance para o passo seguinte.
 7. Quando o LCD apresentar [Página seguinte?], efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima ► para digitalizar outra página. Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e prima ►. O equipamento começa a digitalizar a página.
Repita este passo para cada página adicional.
 - Prima ◀ para enviar o fax quando terminar de digitalizar as páginas. O equipamento começa a enviar o documento.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Opções de fax](#)
-

Enviar um fax manualmente

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

A transmissão manual de fax permite ouvir o som de marcação, os toques e os tons de recepção de fax durante o envio do fax.

NOTA

Esta função está disponível apenas para faxes monocromáticos.

1. [Coloque o documento.](#)
2. Para ouvir um sinal de marcação, levante o auscultador do telefone externo.
3. Marque o número de fax utilizando o telefone externo.
4. Quando ouvir tons de fax, prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, prima ► para enviar um fax.
5. Pouse o auscultador do telefone externo.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)

Enviar um fax no final de uma conversaçã

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

No fim de uma conversaçã, pode enviar um fax para a outra pessoa antes de ambos desligarem.

NOTA

Esta funçã estã disponível apenas para faxes monocromáticos.

1. Peça à outra pessoa para aguardar pelos tons de fax (sinais sonoros) e para premir a tecla Iniciar antes de desligar.
2. [Coloque o documento.](#)
3. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, prima ► para enviar um fax.
4. Coloque o auscultador do telefone externo no descanso.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)

Enviar o mesmo fax para mais do que um destinatário (distribuição)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilize a funcionalidade de Distribuição para enviar o mesmo fax para vários números de fax em simultâneo.

- Esta função está disponível apenas para faxes monocromáticos.
- Os números do livro de endereços têm de ser guardados na memória do equipamento antes de poderem ser utilizados numa distribuição.
- Os números de grupo também têm de ser guardados na memória do equipamento antes de poderem ser utilizados numa distribuição. Os números de grupo incluem muitos números guardados no livro de endereços para facilitar a marcação.

Pode incluir números de grupos, do livro de endereços e até 50 números marcados manualmente na mesma distribuição.

Se não tiver utilizado nenhum dos números do livro de endereços para grupos, pode distribuir faxes para um máximo de 90 números diferentes.

1. Coloque o documento.
2. Prima  (Fax).
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Multidifusão] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Adicionar Núm.] e, em seguida, prima **OK**.
5. Pode adicionar números à distribuição das seguintes formas:
 - Introduza um número utilizando o teclado de marcação:
 - a. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Adicionar Núm.] e, em seguida, prima **OK**.
 - b. Introduza um número através do teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.
 - Selecione um número do livro de endereços:
 - a. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Adic. do Livro de ender.] e, em seguida, prima **OK**.
 - b. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Ordem alfabética] ou [Ordem numérica] e, em seguida, prima **OK**.
 - c. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o nome ou o número de marcação rápida pretendido.
 - d. Prima ◀ ou ▶ para selecionar a caixa de verificação assinalada com o nome ou o número de marcação rápida e, em seguida, prima **OK**.
 - Procure um número no livro de endereços:
 - a. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Procurar no Livro Ender.] e, em seguida, prima **OK**.
 - b. Introduza a primeira letra do nome utilizando o teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.
 - c. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o nome e, em seguida, prima **OK**.
 - d. Prima **OK** novamente.
6. Quando terminar, prima ▲ ou ▼ para selecionar [Concluir]. Prima **OK**.
7. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.
8. Execute uma das seguintes ações:
 - Se estiver a utilizar o ADF, o equipamento inicia a digitalização e envia depois o documento.
 - Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, o equipamento começa a digitalizar a primeira página. Quando o LCD apresentar [Página seguinte?], efetue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima ▶ para digitalizar outra página. Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e prima ▶. O equipamento começa a digitalizar a página.
Repita este passo para cada página adicional.

-
- Prima ◀ para enviar um fax quando terminar de digitalizar as páginas. O equipamento começa a enviar o documento.



Se aparecer a mensagem [Memória Cheia], prima **Stop/Exit (Parar)** para cancelar.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)
 - [Cancelar uma distribuição em curso](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar grupos de distribuição](#)
 - [Introduzir texto no equipamento Brother](#)
-

Cancelar uma distribuição em curso

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Durante a distribuição de vários faxes, pode cancelar apenas o fax que está a ser enviado ou cancelar a tarefa de distribuição na totalidade.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Trab. restantes]. Prima **OK**.O LCD apresenta o número de fax que está a ser marcado e o número da tarefa de distribuição.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a tarefa que pretende cancelar das seguintes formas:
 - Para cancelar a distribuição completa, selecione o número da tarefa de distribuição e, em seguida, prima **OK**.
Prima ► para confirmar ou prima ◀ para sair sem cancelar.
 - Para cancelar o número atual marcado, selecione o nome ou o número no LCD e, em seguida, prima **OK**.
Prima ► para confirmar ou prima ◀ para sair sem cancelar.
 - Para sair sem cancelar, prima **Stop/Exit (Parar)**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Enviar o mesmo fax para mais do que um destinatário \(distribuição\)](#)

Enviar fax em tempo real

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Quando envia um fax, o equipamento digitaliza o documento para a memória antes de o enviar. Assim que a linha telefónica estiver desimpedida, o equipamento começará a efetuar a marcação e a enviar. Se pretender enviar imediatamente um documento importante sem esperar que o equipamento recupere a digitalização da memória, ative a opção [Transm. tempo real].

Na transmissão em tempo real, a função de remarcação automática não funciona quando é utilizado o vidro do digitalizador.

NOTA

Esta função está disponível apenas para faxes monocromáticos.

1. Coloque o documento.
2. Prima  (Fax).
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Transm. tempo real]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
4. Introduza o número de fax.
5. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)

Alterar a definição de remarcação automática de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se a linha estiver ocupada ao enviar um fax automaticamente e a remarcação automática de fax estiver configurada para [Ligar], o equipamento volta a marcar, no máximo, mais três vezes em intervalos de cinco minutos.

A predefinição da remarcação automática de fax é [Ligar].

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Rem. Auto Fax]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)

Cancelar um fax em curso

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Stop/Exit (Parar)** para cancelar um fax que já esteja em curso.
2. Se premir **Stop/Exit (Parar)** enquanto o equipamento estiver a efetuar a marcação ou o envio, o LCD apresenta [Canc. tarefa?]. Prima ► para confirmar.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Problemas de telefone e fax](#)

Verificar e cancelar um fax pendente

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Siga estes passos para ver ou cancelar faxes pendentes que estejam a aguardar o envio na memória do equipamento. Se não existirem trabalhos de fax na memória, o LCD indica [Sem trab. Esper.]. Pode cancelar um trabalho de fax antes de ele ser enviado.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Trab. restantes]. Prima **OK**.
3. Faça o seguinte para cada tarefa de fax que pretenda verificar ou cancelar:
 - a. Prima ▲ ou ▼ para percorrer as tarefas em espera. Se necessário, selecione a tarefa que pretende cancelar e prima **OK**.
 - b. Prima ► para confirmar ou prima ◀ para sair sem cancelar.
4. Quando terminar, prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Problemas de telefone e fax](#)

Opções de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Para alterar as definições de envio de fax, prima  (Fax).

Opção	Descrição
Resol. de Fax	Configure a resolução dos faxes enviados. Frequentemente, a qualidade de um fax pode ser melhorada alterando a resolução do fax.
Contraste	Ajuste o contraste. Se o seu documento estiver muito claro ou muito escuro, a alteração do contraste poderá melhorar a qualidade do fax.
Tam Área Digit	Ajuste a área de digitalização do vidro do digitalizador ao tamanho do documento. ▶▶ <i>Informações relacionadas: Especificações do digitalizador em Especificações</i>
Multidifusão	Envie a mesma mensagem de fax para mais do que um número de fax em simultâneo.
Transm. tempo real	Envie um fax imediatamente, sem esperar que o equipamento obtenha a digitalização a partir da respetiva memória.
Modo internac	Ative esta função se tiver dificuldades no envio de faxes para o estrangeiro.
Hist. cham.	Selecione um número no histórico de chamadas.
Livro Ender.	Selecione um número do livro de endereços.
Nova Predefin.	Guarde as definições como configurações predefinidas.
Defin. Fábrica	Reponha todas as predefinições de fábrica.

Informações relacionadas

- [Enviar um fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Enviar um fax do equipamento Brother](#)
- [Especificações](#)

Receber um fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Definições do modo de receção](#)
- [Definir a deteção de fax](#)
- [Reduzir o tamanho de página de um fax recebido demasiado grande](#)
- [Definir o carimbo de receção de fax](#)
- [Receber um fax no final de uma conversa telefónica](#)
- [Opções de receção na memória](#)

Definições do modo de recepção

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Descrição geral dos modos de recepção](#)
- [Selecionar o modo de recepção correto](#)
- [Definir o número de toques até o equipamento atender \(atraso de toque\)](#)
- [Configurar o tempo de toque F/T \(pseudotoque/toque duplo\)](#)

Descrição geral dos modos de receção

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Alguns modos de receção atendem automaticamente ([*Somente fax*] e [*Fax/Tel*]). Pode querer alterar o atraso do toque antes de utilizar estes modos.

Somente Fax

O modo [*Somente fax*] atende automaticamente todas as chamadas como um fax.

Fax/Tel

O modo [*Fax/Tel*] ajuda a gerir as chamadas recebidas ao reconhecer que se trata de um fax ou de uma chamada de voz e processando-as de uma das seguintes formas:

- Os faxes são recebidos automaticamente.
- As chamadas de voz iniciam o toque F/T para o avisar que tem de atender a linha. O toque F/T é um toque pseudo/duplo emitido pelo equipamento.

Manual

O modo [*Manual*] desliga todas as funções de atendimento automático.

Para receber um fax no modo [*Manual*], levante o auscultador do telefone externo. Quando ouvir tons de fax (sinais sonoros curtos e repetidos), prima o botão Iniciar e, em seguida, seleccione [*Receber*] para receber um fax. Pode também utilizar a função de deteção de fax para receber faxes levantando um auscultador na mesma linha do equipamento.

TAD externo

O modo [*TAD externo*] permite que um dispositivo de atendimento externo faça a gestão das chamadas recebidas.

As chamadas recebidas são processadas das seguintes formas:

- Os faxes são recebidos automaticamente.
- Os chamadores de voz podem gravar uma mensagem no TAD externo.



Informações relacionadas

- [Definições do modo de receção](#)

Tópicos relacionados:


- [Definir o número de toques até o equipamento atender \(atraso de toque\)](#)
- [Configurar o tempo de toque F/T \(pseudotoque/toque duplo\)](#)
- [Definir a deteção de fax](#)
- [Ligar um TAD externo](#)

Selecionar o modo de recepção correto

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tem de seleccionar o modo de recepção consoante os dispositivos externos e serviços telefónicos que tiver na sua linha.

Por predefinição, o equipamento recebe automaticamente todos os faxes que lhe são enviados. O diagrama que se segue ajuda a seleccionar o modo correto.

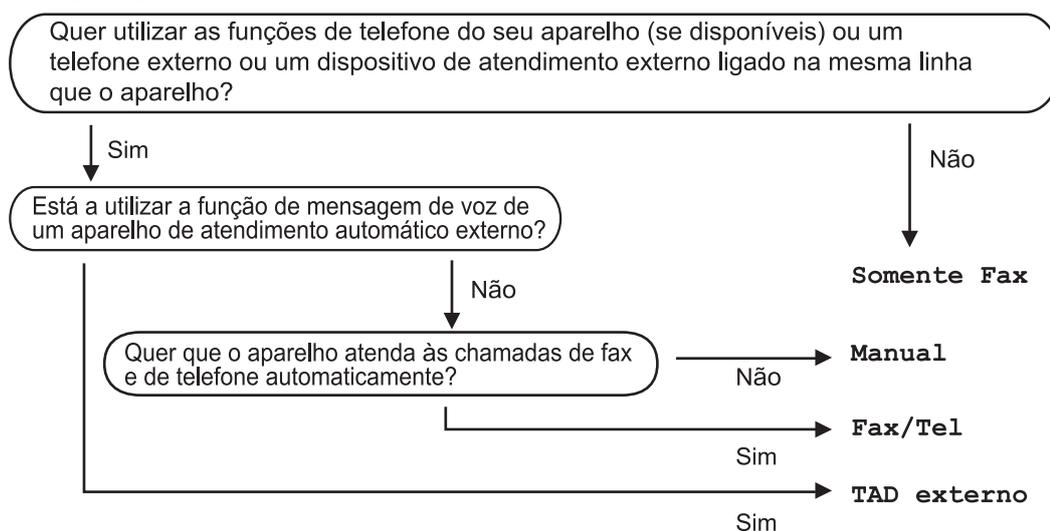

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Conf. recepção]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Modo Recepção]. Prima **OK**.
3. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar a opção [Somente fax], [Fax/Tel], [TAD externo] ou [Manual] e prima **OK**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

✓ Informações relacionadas

- [Definições do modo de recepção](#)

Tópicos relacionados:

- [Ligar um TAD externo](#)
- [Problemas de telefone e fax](#)

Definir o número de toques até o equipamento atender (atraso de toque)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Quando alguém liga para o seu equipamento, ouvirá o toque normal de telefone. O número de toques é definido na opção “Atraso de toque”.

- A definição de número de toques determina o número de vezes que o equipamento toca antes de atender nos modos [Somente fax] e [Fax/Tel].
- Se tiver telefones externos ou extensões telefônicas na mesma linha do equipamento, selecione o número máximo de toques.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Conf. recepção]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Retard. Camp.]. Prima **OK**.
 - d. Selecione o número de vezes que pretende que a linha toque antes de o equipamento atender. Prima **OK**.



Se selecionar [0], o equipamento responde imediatamente e a linha não toca nenhuma vez. (disponível apenas em alguns países)

3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Definições do modo de recepção](#)

Tópicos relacionados:

- [Descrição geral dos modos de recepção](#)
- [Funcionamento a partir de telefones externos e extensões](#)
- [Definir a detecção de fax](#)
- [Problemas de telefone e fax](#)

Configurar o tempo de toque F/T (pseudotoque/toque duplo)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se, quando configurar o modo de recepção para [Fax/Tel], a chamada for um fax, o equipamento irá recebê-lo automaticamente. Contudo, se for uma chamada de voz, o equipamento emite o toque F/T (toque pseudo/duplo) durante o tempo configurado na opção Número de Toques F/T. Se ouvir o toque F/T, isso significa que tem uma chamada de voz na linha.

Como o toque F/T é uma definição existente apenas no seu equipamento Brother, os telefones externos e as extensões não tocam; no entanto, pode na mesma atender a chamada do equipamento em qualquer telefone.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Conf. recepção]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Dur. Toque F/T]. Prima **OK**.
 - d. Selecione o tempo durante o qual o equipamento deve tocar duas vezes para o alertar de que tem uma chamada de voz. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Mesmo que o remetente desligue durante o toque pseudo/duplo, o equipamento continua a tocar durante o tempo definido.



Informações relacionadas

- [Definições do modo de recepção](#)

Tópicos relacionados:

- [Descrição geral dos modos de recepção](#)
- [Funcionamento a partir de telefones externos e extensões](#)

Definir a deteção de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se a deteção de fax estiver ativada: o equipamento recebe uma chamada de fax automaticamente, mesmo que o utilizador atenda. Quando a mensagem de que o equipamento está a receber um fax aparecer no LCD ou quando ouvir "apitos" no auscultador que está a utilizar, basta pousar o auscultador. O equipamento faz o resto.

Se a deteção de fax estiver desativada: se estiver perto do equipamento e atender primeiro uma chamada de fax levantando o auscultador, prima o botão Iniciar e, em seguida, seleccione [Receber] para receber o fax. Se tiver atendido numa extensão ou num telefone externo, prima *51.



- Se a deteção de fax estiver configurada para [Ligar], mas o equipamento não ligar uma chamada de fax quando levantar o auscultador de uma extensão ou de um telefone externo, prima o código de ativação remota *51.
- Se enviar faxes a partir de um computador na mesma linha telefónica e o equipamento os intercetar, configure a função de deteção de fax para [Desligar].

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Conf. recepção]. Prima **OK**.
 - c. Seleccione [Deteção de fax]. Prima **OK**.
 - d. Seleccione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Receber um fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Descrição geral dos modos de recepção](#)
- [Definir o número de toques até o equipamento atender \(atraso de toque\)](#)
- [Funcionamento a partir de telefones externos e extensões](#)
- [Utilizar os códigos remotos](#)
- [Problemas de telefone e fax](#)

Reduzir o tamanho de página de um fax recebido demasiado grande

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Quando a função [Redução auto] está [Ligar], o equipamento Brother reduz qualquer página excessivamente grande de um fax recebido para a ajustar ao seu papel. O equipamento calcula o rácio de redução utilizando o tamanho da página do fax e a sua definição de tamanho do papel.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Conf. recepção]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Redução auto]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Receber um fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Definições do papel](#)
- [Imprimir faxes recebidos \(Para modelos com função de FAX\)](#)

Definir o carimbo de recepção de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Configure o equipamento para imprimir a data e a hora de recepção na parte superior de cada página de fax recebida. Certifique-se de que definiu a data e hora corretas no equipamento.

Esta função está disponível apenas para faxes monocromáticos.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Conf. recepção]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Selo Recp. Fax]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Receber um fax](#)

Receber um fax no final de uma conversa telefónica

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se estiver a falar através do telefone que está ligado ao equipamento e a outra pessoa também estiver a falar através de um telefone que esteja ligado ao respetivo equipamento de fax, essa pessoa pode enviar-lhe um fax no final da conversa antes de desligar a chamada.

O ADF do equipamento tem de estar vazio.

1. Peça à outra pessoa que coloque o fax e que prima a tecla Iniciar ou Enviar.
2. Quando ouvir tons CNG (sinais sonoros repetidos lentamente), prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.
3. Prima ◀ para receber o fax.
4. Substitua o auscultador externo.



Informações relacionadas

- [Receber um fax](#)

Opções de recepção na memória

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilize opções de recepção na memória para direcionar os faxes recebidos quando estiver afastado do equipamento. Só pode utilizar uma opção de recepção na memória de cada vez.

A recepção na memória pode ser configurada para:

- Recepção de PC-Fax
- Desligar
- [Utilizar a recepção de PC-Fax para transferir faxes recebidos para o computador \(apenas Windows\)](#)
- [Imprimir um fax guardado na memória do equipamento](#)

Utilizar a recepção de PC-Fax para transferir faxes recebidos para o computador (apenas Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ative a função de recepção de PC-Fax para guardar automaticamente os faxes recebidos na memória do equipamento e enviá-los para o computador. Utilize o computador para ver e guardar esses faxes.

- Esta função está disponível apenas para faxes monocromáticos.
- Antes de configurar a Recepção PC-Fax, tem de instalar o software e os controladores da Brother no computador. Certifique-se de que o computador está ligado e operacional. Necessita de ter o software de Recepção PC-FAX em execução no computador.

Mesmo que o computador esteja desligado, o equipamento recebe e guarda os faxes na respetiva memória. Quando iniciar o computador e executar o software de Recepção PC-FAX, o equipamento transfere automaticamente os faxes para o computador.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Conf. recepção]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Receb. PC Fax]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar]. Prima **OK**.
O LCD apresenta a mensagem [Execute o programa PC-Fax Receive no computador.].
 - e. Prima ►.
 - f. Selecione [<USB>] ou o nome do computador de destino no qual pretende receber faxes se estiver numa rede. Prima **OK**.
 - g. Selecione [Impr. Seg.: Lig] ou [Impr. Seg.: Desl.]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

Para alterar o computador de destino, repita estes passos.



Informações relacionadas

- [Opções de recepção na memória](#)

Tópicos relacionados:

- [Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes](#)
- [Transferir faxes para o computador](#)
- [Receber faxes com o software de recepção PC-FAX \(Windows\)](#)

Imprimir um fax guardado na memória do equipamento

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Esta função está disponível apenas para faxes monocromáticos.
- Depois de imprimir o fax, este é apagado da memória do equipamento.

Se ativar [Receb. PC Fax], o equipamento recebe e memoriza faxes na memória, mesmo com o PC desligado.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Imprimir fax]. Prima **OK**.
3. Prima ►.



Informações relacionadas

- [Opções de recepção na memória](#)

Tópicos relacionados:

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
- [Problemas de telefone e fax](#)

Operações de voz e números de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Operações de voz](#)
- [Guardar números de fax](#)
- [Configurar grupos de distribuição](#)

Operações de voz

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Atender uma chamada de voz no modo de recepção Fax/Tel](#)

Atender uma chamada de voz no modo de recepção Fax/Tel

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Quando o equipamento está no modo Fax/Tel, utiliza o toque F/T (toque pseudo/duplo) para alertar o utilizador que deve atender uma chamada de voz.

Se estiver junto ao equipamento, levante o auscultador do telefone externo e, em seguida, prima o botão **Tel/R** para atender.

Se estiver junto a uma extensão telefónica ¹, levante o auscultador durante o toque F/T e, em seguida, prima #51 entre os toques pseudo/duplos. Se não estiver ninguém em linha, ou se alguém pretender enviar-lhe um fax, envie a chamada de novo para o equipamento premindo *51.



Informações relacionadas

- [Operações de voz](#)

¹ Não disponível na Alemanha

Guardar números de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Guardar números no livro de endereços](#)
- [Guardar números de chamadas efetuadas no livro de endereços](#)
- [Guardar números do histórico de identificação de chamadas no livro de endereços](#)
- [Alterar ou eliminar nomes ou números do livro de endereços](#)

Guardar números no livro de endereços

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode guardar até 40 números do livro de endereços como números de marcação rápida de dois dígitos e atribuir um nome a cada número.

1. Prima ► ☐ (Livro de endereços).
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Def. Marc. Ráp]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione o número de marcação rápida de dois dígitos no qual pretende guardar o número. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Nome]. Prima **OK**.
 - c. Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Fax/Tel]. Prima **OK**.
 - e. Introduza o número de fax ou de telefone (até 20 dígitos). Prima **OK**.



- Prima **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)** para introduzir uma pausa entre números. Pode premir **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)** as vezes necessárias para aumentar a duração da pausa.
- Certifique-se de que inclui o indicativo quando introduzir um número de fax ou de telefone. Dependendo do país, os nomes e o histórico de identificação de chamadas podem não ser apresentados corretamente se o indicativo não for registado com o número de fax ou de telefone.

- f. Selecione [OK] e, em seguida, prima **OK**.

Para guardar outro número de marcação rápida, repita estes passos.

4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Guardar números de fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar grupos de distribuição](#)

Guardar números de chamadas efetuadas no livro de endereços

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode copiar números do histórico de chamadas efetuadas e guardá-los no livro de endereços.

1. Prima  (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [Hist. cham.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Números marcados]. Prima **OK**.
 - c. Selecione o número que pretende guardar. Prima **OK**.
 - d. Prima ◀ para selecionar [Editar].
 - e. Selecione [Adic. ao Livro de Endereços]. Prima **OK**.



Para eliminar o número da lista do histórico de chamadas efetuadas, selecione [Apagar] e prima **OK**. Prima ▶ [Sim] para confirmar.

- f. Selecione [Nome]. Prima **OK**.
 - g. Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação. Prima **OK**.
 - h. Confirme o número de fax ou de telefone.
 - i. Selecione [OK] e, em seguida, prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Guardar números de fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Introduzir texto no equipamento Brother](#)

Guardar números do histórico de identificação de chamadas no livro de endereços

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se tiver contratado o serviço de subscrição de identificação de chamada junto da sua operadora de telefones, pode copiar números do histórico de identificação de chamadas e guardá-los no livro de endereços.

1. Prima  (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [Hist. cham.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Hist. ID chamador]. Prima **OK**.
 - c. Selecione o número que pretende guardar. Prima **OK**.
 - d. Prima ◀ para selecionar [Editar].
 - e. Selecione [Adic. ao Livro de Endereços]. Prima **OK**.



Para eliminar o número da lista do histórico de identificação de chamadas, selecione [Apagar] e prima **OK**. Prima ▶ [Sim] para confirmar.

- f. Selecione [Nome]. Prima **OK**.
 - g. Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação. Prima **OK**.
 - h. Confirme o número de fax ou de telefone.
 - i. Selecione [OK] e, em seguida, prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Guardar números de fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Identificação de chamada](#)
- [Introduzir texto no equipamento Brother](#)

Alterar ou eliminar nomes ou números do livro de endereços

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima ► ☐ (Livro de endereços).
2. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar o número, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [Alterar]. Prima **OK**.
 - b. Selecione o nome da marcação rápida no qual pretende alterar o número. Prima **OK**.Siga estes passos:
 - a. Para alterar o nome, prima ▲ ou ▼ para selecionar [Nome] e, em seguida, prima **OK**. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para reintroduzir o nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado do LCD e selecione [OK]. Prima **OK**.
 - b. Para alterar o número de fax ou de telefone, prima ▲ ou ▼ para selecionar [Fax/Tel] e, em seguida, prima **OK**. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para reintroduzir o número de fax ou de telefone (até 20 dígitos) utilizando o teclado do LCD e selecione [OK]. Prima **OK**.Prima ▲ ou ▼ para selecionar [OK] e, em seguida, prima **OK**.
 - Para eliminar o número, prima ▲ ou ▼ para selecionar [Apagar]. Prima **OK**.Siga estes passos:
 - a. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o nome de marcação rápida do qual pretende eliminar o número.
 - b. Prima ◀ ou ▶ para selecionar a caixa de verificação assinalada com o nome de marcação rápida. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Guardar números de fax](#)

Configurar grupos de distribuição

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

A criação e o envio para um grupo, que pode ficar guardado no livro de endereços, permite-lhe enviar a mesma mensagem de fax para muitos números de fax ou para distribuição.

Em primeiro lugar, tem de guardar cada número de fax no livro de endereços. Em seguida, pode inclui-los como números do grupo. Cada grupo utiliza um número de marcação rápida. Pode guardar até seis grupos ou atribuir até 39 números a um grupo grande.

1. Prima ► ☐ (Livro de endereços).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione [Config. grupos]. Prima **OK**.
 - b. Selecione o número de marcação rápida de dois dígitos que pretende atribuir ao grupo. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Nome] e prima **OK**.
 - d. Introduza o novo nome de grupo (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação. Prima **OK**.
 - e. Para adicionar números ao grupo, repita os seguintes passos:
 - i. Selecione [Adic./Eliminar]. Prima **OK**.
 - ii. Selecione [Ordem alfabética] ou [Ordem numérica]. Prima **OK**.
 - iii. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um número da lista.
 - iv. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar a caixa de verificação assinalada com o número de marcação rápida. Prima **OK**.
3. Selecione [OK] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Operações de voz e números de fax](#)
 - [Alterar o nome de um grupo de distribuição](#)
 - [Eliminar um grupo de distribuição](#)
 - [Adicionar ou eliminar um membro do grupo de distribuição](#)

Tópicos relacionados:

- [Enviar o mesmo fax para mais do que um destinatário \(distribuição\)](#)
- [Guardar números no livro de endereços](#)

Alterar o nome de um grupo de distribuição

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima ► ☐ (Livro de endereços).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione [Alterar]. Prima **OK**.
 - b. Selecione o grupo que pretende alterar. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Nome] e, em seguida, prima **OK**. Introduza o novo nome do grupo (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.



Para alterar um carácter no nome do grupo, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para seleccionar ◀ ou ▶. Prima **OK** várias vezes para deslocar o destaque até ao carácter incorreto. Em seguida, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para seleccionar ◀ e prima **OK**. Reintroduza o carácter correto.

3. Selecione [OK] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Configurar grupos de distribuição](#)

Tópicos relacionados:

- [Introduzir texto no equipamento Brother](#)

Eliminar um grupo de distribuição

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima ► ☰ (Livro de endereços).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar [Apagar]. Prima **OK**.
3. Siga estes passos:
 - a. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o grupo que pretende eliminar.
 - b. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar a caixa de verificação assinalada com o nome do grupo. Prima **OK**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Configurar grupos de distribuição](#)

Adicionar ou eliminar um membro do grupo de distribuição

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima ► ☐ (Livro de endereços).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione [Alterar]. Prima **OK**.
 - b. Selecione o grupo que pretende alterar. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Adic./Eliminar]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ordem alfabética] ou [Ordem numérica]. Prima **OK**.
3. Execute uma das seguintes ações:
 - Para adicionar um membro utilizando o seu número de marcação rápida, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número de marcação rápida e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para seleccionar a caixa de verificação.
 - Para eliminar um membro utilizando o seu número de marcação rápida, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número de marcação rápida e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para desmarcar a caixa de verificação.Repita este passo até ter adicionado ou eliminado todos os números de fax pretendidos.
4. Prima **OK**.
5. Selecione [OK] e, em seguida, prima **OK**.
6. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Configurar grupos de distribuição](#)

Serviços telefônicos e equipamentos externos

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Identificação de chamada](#)
- [Definir o tipo de linha telefônica](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/Interferência na linha telefônica\)](#)
- [TAD \(dispositivo de atendimento telefônico\) externo](#)
- [Telefones externos e extensões telefônicas](#)

Identificação de chamada

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

A função de identificação de chamada permite-lhe utilizar o serviço de subscrição de identificação de chamada disponibilizado por muitas companhias de telefone da área. Este serviço apresenta o número de telefone, ou o nome se estiver disponível, do remetente da chamada quando a linha toca.

- A mensagem [ID desconh.] significa que a chamada tem origem fora da sua área de serviço de identificação de chamada.
- (Não disponível nos Países Baixos) A mensagem [ID retido] significa que a pessoa que está a ligar bloqueou intencionalmente a transmissão da informação de Identificação de chamada.

Para obter mais informações, ligue para a sua companhia de telefones.

Assim que atender a chamada, a informação de Identificação de Chamada desaparece do LCD e fica guardada na memória de Identificação de Chamada.

Veja a lista ou selecione um número e envie um fax para o mesmo, adicione-o ao Livro de Endereços ou elimine-o do histórico.

Pode imprimir uma lista das informações de identificação de chamada recebidas pelo equipamento.



- Esta função não está disponível em alguns países.
- O serviço de identificação de chamada varia consoante os diferentes operadores. Contacte a companhia de telefones da sua área para se informar sobre o serviço disponível na sua área.



Informações relacionadas

- [Serviços telefónicos e equipamentos externos](#)
 - [Ativar a função de identificação de chamada](#)

Tópicos relacionados:

- [Guardar números do histórico de identificação de chamadas no livro de endereços](#)
- [Imprimir um relatório](#)
- [Mensagens de erro e manutenção](#)

Ativar a função de identificação de chamada

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se subscrever o serviço de identificação de chamada na sua linha telefónica, ative a função de identificação de chamada para visualizar o número de telefone do remetente no LCD quando o telefone tocar.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Vários]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [ID chamador]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Identificação de chamada](#)

Definir o tipo de linha telefónica

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se pretender ligar o equipamento a uma linha com PBX ou ISDN para enviar e receber faxes, terá de selecionar um tipo de linha telefónica que corresponda às características da sua linha.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Conf.Linha Tel]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Normal], [PBX] ou [RDIS]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Serviços telefónicos e equipamentos externos](#)
 - [PBX e TRANSFERIR](#)

Tópicos relacionados:

- [Problemas de telefone e fax](#)

PBX e TRANSFERIR

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

A predefinição para a [Conf.Linha Tel] do equipamento é [Normal], o que permite ligar o equipamento a uma linha PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada). No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou PBX (posto privado de comutação). O equipamento pode ser ligado à maioria dos PBX. A função de remarcação do equipamento suporta apenas a remarcação temporizada (TBR). A TBR funciona com a maioria dos sistemas PBX, permitindo-lhe aceder a uma linha exterior ou transferir chamadas para outra extensão ¹. Prima o botão **Tel/R** para utilizar esta função.



Programe um toque no botão **Tel/R** como parte de um número guardado no livro de endereços. Quando programar o número do livro de endereços, prima o botão **Tel/R** primeiro (o LCD apresenta "!") e, em seguida, introduza o número de telefone. Desta forma, não é necessário premir sempre o botão **Tel/R** antes de efetuar a marcação a partir do livro de endereços. Contudo, o seu tipo de linha telefónica terá de ser configurado para PBX no equipamento para que possa utilizar esta função.



Informações relacionadas

- [Definir o tipo de linha telefónica](#)


¹ Não disponível na Alemanha

Voice Over Internet Protocol (VoIP/Interferência na linha telefônica)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

VoIP é um tipo de sistema telefônico que utiliza uma ligação à Internet, em vez de uma linha telefônica tradicional. Os fornecedores de serviços telefônicos juntam frequentemente o VoIP a serviços de Internet e cabo.

O equipamento pode não funcionar com alguns sistemas VoIP. Se pretender utilizar o equipamento para enviar e receber faxes num sistema VoIP, certifique-se de que uma das extremidades do cabo telefónico está ligada à tomada com a indicação LINE do equipamento. A outra extremidade do cabo telefónico pode ser ligada a um modem, adaptador de telefone, repartidor ou outro equipamento semelhante.

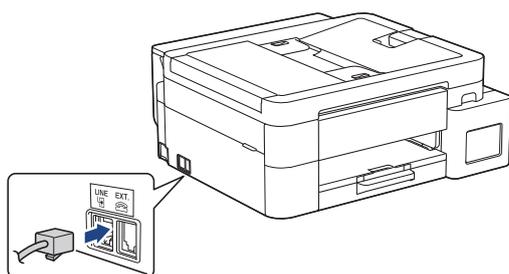

 Se tiver dúvidas sobre como ligar o equipamento ao sistema VoIP, contacte o fornecedor de serviços VoIP.

Depois de ligar o equipamento ao sistema VoIP, verifique se existe sinal de marcação. Levante o auscultador do telefone externo e aguarde um sinal de marcação. Se não houver sinal de marcação, contacte o fornecedor de serviços VoIP.

Se tiver dificuldades em enviar ou receber faxes através de um sistema VoIP, recomendamos que altere a velocidade do modem do equipamento para a definição [Básico (p/ VoIP)].



Informações relacionadas

- [Serviços telefônicos e equipamentos externos](#)

Tópicos relacionados:


- [Interferência na linha telefônica/VoIP](#)

TAD (dispositivo de atendimento telefónico) externo

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ligue um Dispositivo de Atendimento Telefónico (TAD) externo à mesma linha que o equipamento. Quando o TAD atende uma chamada, o equipamento “escuta” os tons CNG (chamada de fax) enviados pelo equipamento de fax do remetente. Se os ouvir, o equipamento assume a chamada e recebe o fax. Se não os ouvir, permite que o TAD receba uma mensagem de voz, passando o LCD a apresentar [Telefone].

O TAD externo tem de atender ao fim de quatro toques (recomendamos a definição de dois toques). Isto é necessário porque o equipamento só ouve os tons CNG após o TAD externo atender a chamada. O equipamento do remetente enviará tons CNG apenas durante mais oito a dez segundos. Não recomendamos a utilização da função de poupança do TAD externo se forem necessários mais do que quatro toques para o ativar.

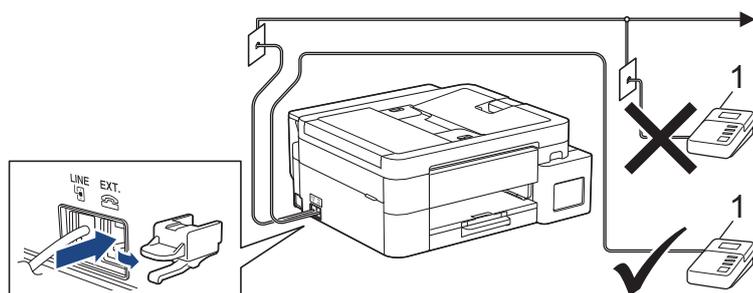

1 TAD

IMPORTANTE

NÃO ligue um TAD a mais nenhum ponto da mesma linha telefónica.



Se encontrar problemas na receção de faxes, reduza a definição do atraso do toque no TAD externo.



Informações relacionadas

- [Serviços telefónicos e equipamentos externos](#)
 - [Ligar um TAD externo](#)
 - [Gravar uma mensagem de atendimento no TAD externo](#)
 - [Ligações multi-linhas \(PBX\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Problemas de telefone e fax](#)

Ligar um TAD externo

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Configure o TAD externo para o número mínimo de toques permitido. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços telefónicos. (A configuração Número de Toques do equipamento não se aplica.)
2. Grave a mensagem de atendimento no seu TAD externo.
3. Configure o TAD para atender chamadas.
4. Configure o modo de receção do equipamento para [TAD externo].



Informações relacionadas

- [TAD \(dispositivo de atendimento telefónico\) externo](#)

Tópicos relacionados:

- [Descrição geral dos modos de receção](#)
- [Selecionar o modo de receção correto](#)
- [Problemas de telefone e fax](#)

Gravar uma mensagem de atendimento no TAD externo

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Grave cinco segundos de silêncio no início da mensagem. Este período de tempo permite que o equipamento escute tons de fax.



Recomendamos que inicie a OGM com um período de silêncio de cinco segundos porque o equipamento não distingue os tons de fax de uma voz alta. Poderá tentar ignorar esta pausa, mas se o equipamento encontrar problemas na recepção de faxes, deverá regravar a OGM para a incluir.

2. O limite para falar é de 20 segundos.
3. Termine a mensagem de 20 segundos fornecendo o Código de Ativação Remota às pessoas que enviam faxes manualmente. Por exemplo: "Após o sinal sonoro, deixe uma mensagem ou prima *51 e Iniciar para enviar um fax."



Informações relacionadas

- [TAD \(dispositivo de atendimento telefônico\) externo](#)

Ligações multi-linhas (PBX)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sugerimos que peça à empresa que instalou o PBX para ligar o equipamento. Se possuir um sistema multilinhas, sugerimos que peça ao instalador para ligar a unidade à última linha do sistema. Desta forma, impede que o equipamento seja ativado sempre que o sistema recebe chamadas telefônicas. Se todas as chamadas recebidas forem atendidas por um operador de central telefônica, recomendamos a definição da opção Modo de Receção como [Manual].

Não garantimos que o equipamento funcione corretamente em todas as circunstâncias quando ligado a um PBX. Quaisquer dificuldades em enviar ou receber faxes devem ser comunicadas primeiro à empresa que presta assistência ao PBX.



Informações relacionadas

- [TAD \(dispositivo de atendimento telefônico\) externo](#)

Telefones externos e extensões telefónicas


Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Ligar um telefone externo ou uma extensão telefónica](#)
- [Funcionamento a partir de telefones externos e extensões](#)
- [Utilizar os códigos remotos](#)

Ligar um telefone externo ou uma extensão telefônica

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode ligar um telefone separado ao equipamento, como indicado no diagrama abaixo.

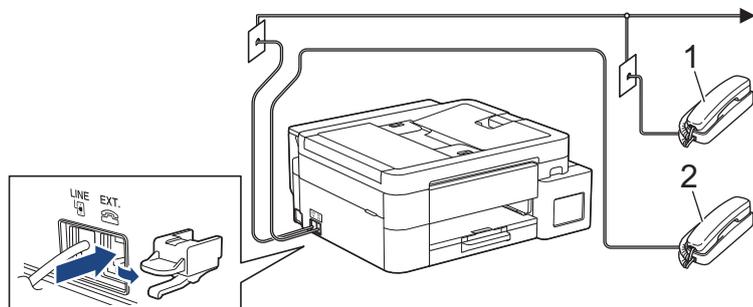

- 1 Extensão telefônica
- 2 Telefone externo



Certifique-se de que utiliza um telefone externo com um cabo que não exceda três metros de comprimento.



Informações relacionadas

- [Telefones externos e extensões telefônicas](#)

Funcionamento a partir de telefones externos e extensões

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



A extensão telefónica não está disponível na Alemanha.

Se atender uma chamada de fax numa extensão ou num telefone externo, poderá fazer com que o equipamento atenda a chamada utilizando o Código de Ativação Remota. Quando prime o Código de Ativação Remota ***51**, o equipamento começa a receber o fax.

Se o equipamento receber uma chamada de voz e emitir um toque pseudo/duplo para que o utilizador atenda, poderá atender a chamada na extensão telefónica premindo o Código de Desativação Remota **#51**.

Se atender uma chamada e não estiver ninguém na linha:

Deve assumir que está a receber um fax manual.

Prima ***51** e aguarde pelo sinal ou até que o LCD apresente [A receber] e desligue.



Pode também utilizar a função de Detecção de Fax para que o equipamento atenda automaticamente a chamada.



Informações relacionadas

- [Telefones externos e extensões telefónicas](#)

Tópicos relacionados:

- [Definir o número de toques até o equipamento atender \(atraso de toque\)](#)
- [Definir a deteção de fax](#)
- [Configurar o tempo de toque F/T \(pseudotoque/toque duplo\)](#)

Utilizar os códigos remotos

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Código de ativação remota

Se atender uma chamada de fax numa extensão ou num telefone externo, poderá indicar ao equipamento que a receba premindo o código de ativação remota ***51**. Aguarde pelos apitos e, em seguida, pose o auscultador.

Se atender uma chamada de fax no telefone externo, poderá fazer com que o equipamento receba o fax premindo o botão Iniciar e, em seguida, selecionando a opção de receção.

Código de desativação remota (Não disponível na Alemanha)

Se receber uma chamada de voz e o equipamento estiver no modo F/T, começa a soar o toque F/T (toque pseudo/duplo) após o atraso do toque inicial. Se atender a chamada numa extensão telefónica, pode desligar o toque F/T premindo **#51** (certifique-se de que prime este código entre toques).

Se o equipamento receber uma chamada de voz e emitir um toque pseudo/duplo para que o utilizador atenda, poderá atender a chamada no telefone externo premindo **Tel/R**.



Informações relacionadas

- [Telefones externos e extensões telefónicas](#)
 - [Alterar os códigos remotos](#)

Tópicos relacionados:

- [Definir a deteção de fax](#)

Alterar os códigos remotos

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O código de ativação remota predefinido é *51. O código de desativação remota predefinido ¹ é #51. Se estiver sempre desligado quando aceder ao TAD externo remotamente, tente mudar os códigos remotos de três dígitos utilizando os números 0-9, * ou #.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Conf. recepção]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Cód remoto]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Cód remoto] novamente. Prima **OK**.
 - e. Selecione [Ligar]. Prima **OK**.
3. Execute uma das seguintes ações:
 - Para alterar o código de ativação remota, prima ▲ ou ▼ para selecionar [Recep. Fax] e, em seguida, prima **OK**. Introduza o código novo. Prima **OK**.
 - Para alterar o código de desativação remota ², prima ▲ ou ▼ para selecionar [Desativ. Cód.] e, em seguida, prima **OK**. Introduza o código novo. Prima **OK**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Utilizar os códigos remotos](#)

¹ Não disponível na Alemanha

² Não disponível na Alemanha

Relatórios de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Definir o estilo do relatório de verificação da transmissão](#)
- [Definir o período de intervalo do histórico de fax](#)
- [Imprimir relatórios](#)
- [Configurar o equipamento para se desligar automaticamente](#)

Definir o estilo do relatório de verificação da transmissão

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode utilizar o Relatório de Verificação da Transmissão como comprovativo do envio de um fax. O relatório indica o nome ou número de fax do destinatário, a hora e a data de transmissão, a duração da transmissão, o número de páginas enviadas e se a transmissão foi ou não bem-sucedida.

Existem várias configurações disponíveis para o relatório de verificação da transmissão:

Opção	Descrição
Ligar	Imprime um relatório depois de cada fax enviado.
Lig (+Imagem)	Imprime um relatório depois de cada fax enviado. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.
Apenas erro	Imprime um relatório se o fax não tiver sido bem-sucedido devido a um erro de transmissão.
Só erro (+Imagem)	Imprime um relatório se o fax não tiver sido bem-sucedido devido a um erro de transmissão. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.
Desligar	O relatório não é impresso.

1. Prima **Settings (Config.)**.

2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:

- Escolha [Fax]. Prima **OK**.
- Selecione [Defin. Relatório]. Prima **OK**.
- Selecione [Relatório XMIT]. Prima **OK**.
- Selecione a opção pretendida. Prima **OK**.

Se selecionar [Lig (+Imagem)] ou [Só erro (+Imagem)], a imagem não aparece no relatório de verificação da transmissão se a transmissão em tempo real estiver definida como [Ligar].

3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

Se a transmissão for bem-sucedida, aparece [OK] junto a [RESULT] no relatório de verificação da transmissão. Se a transmissão não for bem-sucedida, aparece [ERRO] junto a [RESULT].



Informações relacionadas

- [Relatórios de fax](#)

Definir o período de intervalo do histórico de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode configurar o equipamento para imprimir um histórico de fax a intervalos específicos (a cada 50 faxes, 6, 12 ou 24 horas, 2 ou 7 dias).



Quando utiliza a função de desativação automática e o equipamento se desliga antes do período de intervalo selecionado, o equipamento imprime um relatório do histórico de fax e, em seguida, apaga todas as tarefas de fax da memória do histórico.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Fax]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Defin. Relatório]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Rel. Periodico]. Prima **OK**.
 - d. Volte a selecionar [Rel. Periodico]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar um intervalo. Prima **OK**.
 - 6, 12, 24 horas, 2 ou 7 dias
O equipamento imprime o relatório no intervalo selecionado e, em seguida, apaga todas as tarefas de fax da memória do histórico. Se a memória ficar cheia com 200 tarefas antes de a hora selecionada ter passado, o equipamento imprimirá o relatório mais cedo e, em seguida, apagará todas as tarefas de fax da memória. Se pretender um relatório suplementar antes do momento de impressão definido, poderá imprimi-lo sem apagar as tarefas.
 - A cada 50 faxes
O equipamento imprime o relatório quando tiver guardado 50 tarefas de fax.
4. Se tiver selecionado 6, 12, 24 horas, 2 ou 7 dias, prima ▲ ou ▼ para selecionar [Hora] e, em seguida, prima **OK**. Introduza a hora do dia utilizando o teclado de marcação. Prima **OK**.
5. Se tiver selecionado [A cada 7 dias], prima ▲ ou ▼ para selecionar [Dia] e, em seguida, prima **OK**. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o primeiro dia da contagem decrescente de sete dias. Prima **OK**.
6. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Relatórios de fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar o equipamento para se desligar automaticamente](#)

PC-FAX

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX para Windows](#)
- [PC-FAX para Mac](#)

PC-FAX para Windows


Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Descrição geral do PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Enviar um fax com o PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Receber faxes no seu computador \(Windows\)](#)

Descrição geral do PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Reduza o consumo de papel e poupe tempo utilizando o software PC-FAX da Brother para enviar faxes diretamente do seu computador.

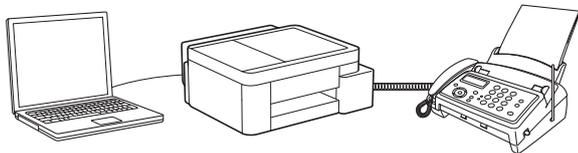


- [Configurar o PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurar o Livro de Endereços do PC-Fax \(Windows\)](#)

Configurar o PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Antes de enviar faxes com PC-FAX, personalize as opções de envio em cada separador da caixa de diálogo **Definições do PC-FAX**.

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
2. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Configurar envio**. Aparece a caixa de diálogo **Definições do PC-FAX**.

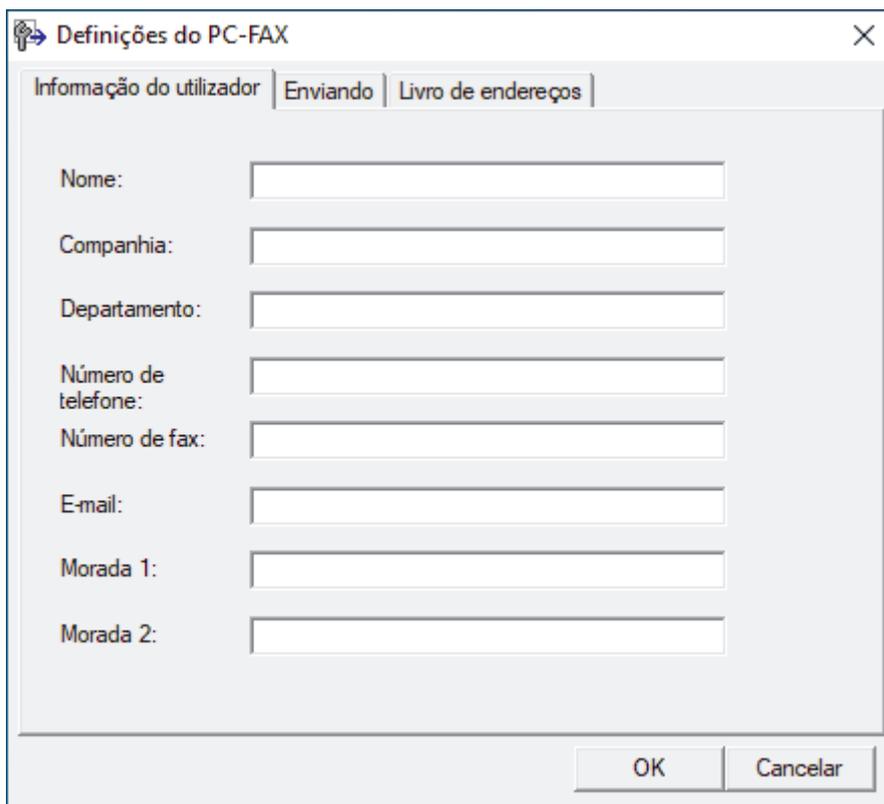

The screenshot shows a dialog box titled "Definições do PC-FAX" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "Informação do utilizador", "Enviando", and "Livro de endereços". The "Informação do utilizador" tab is active. Below the tabs are several input fields with labels: "Nome:", "Companhia:", "Departamento:", "Número de telefone:", "Número de fax:", "E-mail:", "Morada 1:", and "Morada 2:". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Cancelar".

3. Execute uma das seguintes ações:
 - Clique no separador **Informação do utilizador** e introduza os dados de computador nos campos.



Cada conta Microsoft pode ter o seu próprio ecrã personalizado **Informação do utilizador** para dispor de cabeçalhos e páginas de rosto de fax personalizados.

- Clique no separador **Enviando** e introduza o número de acesso à linha externa (se necessário) no campo **Acesso linha exterior**. Selecione a caixa de verificação **Inclui cabeçalho** para incluir a informação de cabeçalho.
 - Clique no separador **Livro endereços** e selecione o livro de endereços que pretende utilizar com o PC-FAX na lista pendente **Seleção do Livro de Endereços**.
4. Clique em **OK**.



Informações relacionadas

- [Descrição geral do PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurar o Livro de Endereços do PC-Fax (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Adicione, edite e elimine membros e grupos para personalizar o **Livro endereços**.


- [Adicionar um membro ao Livro de Endereços do PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Criar um grupo no Livro de Endereços do PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Editar informações de um membro ou grupo no Livro de Endereços do PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Eliminar um membro ou grupo do Livro de Endereços do PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exportar o Livro de Endereços do PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importar informação para o Livro de Endereços do PC-FAX \(Windows\)](#)

Adicionar um membro ao Livro de Endereços do PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Adicione pessoas e os respectivos números de fax ao livro de endereços do PC-Fax se pretender enviar faxes com o software Brother PC-Fax.

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
2. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Livro de endereços (Enviar)**. Aparece a caixa de diálogo **Livro endereços**.

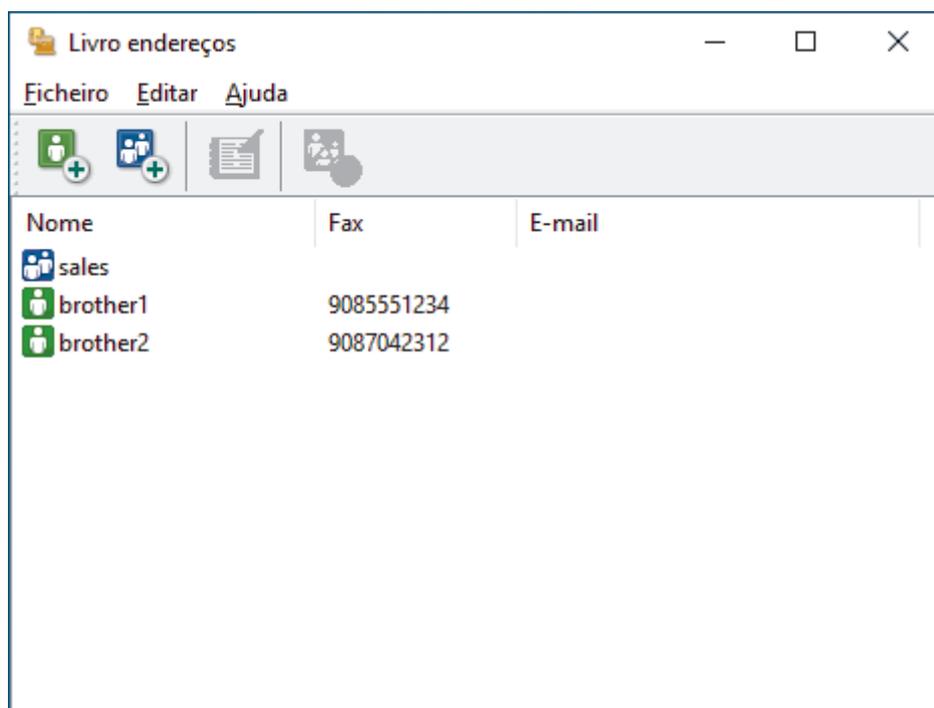

3. Clique em  para adicionar outras pessoas. Aparece a caixa de diálogo **Criação lista de distribuição**.
4. Introduza os dados da pessoa nos campos correspondentes. Apenas o campo **Nome** é obrigatório.
5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas


- [Configurar o Livro de Endereços do PC-Fax \(Windows\)](#)

Criar um grupo no Livro de Endereços do PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Crie um grupo para distribuição do mesmo PC-FAX para vários destinatários de uma vez.

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
2. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Livro de endereços (Enviar)**. Aparece a caixa de diálogo **Livro endereços**.

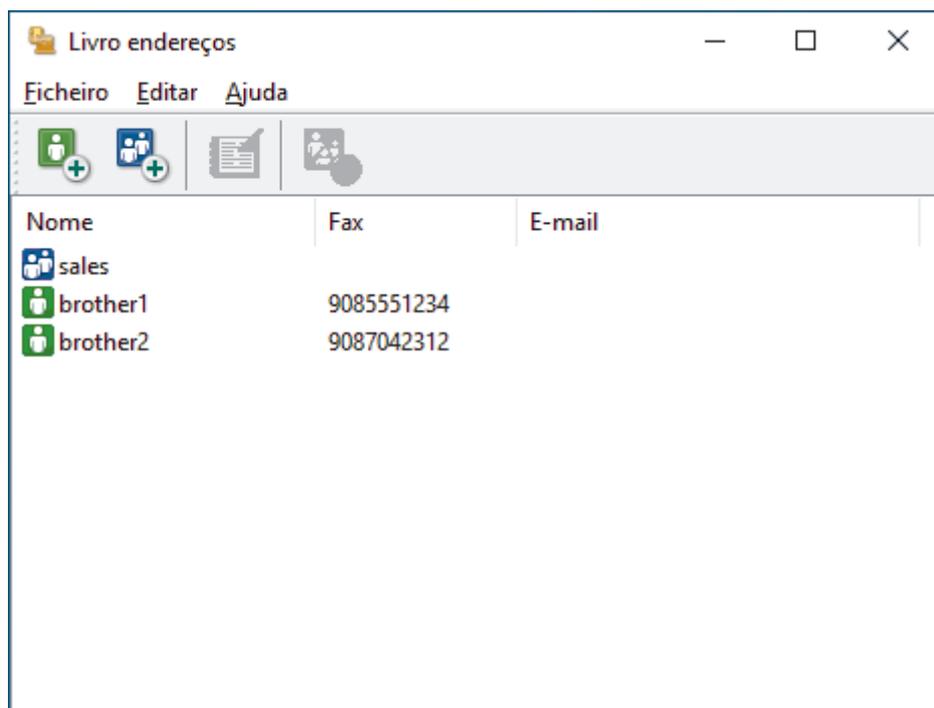

3. Clique em  para adicionar um novo grupo.
Aparece a caixa de diálogo **Criação lista de distribuição**.
4. Introduza o nome do novo grupo no campo **Nome do grupo**.
5. No campo **Nomes disponíveis**, selecione todos os nomes que pretender incluir no grupo e clique em **Adicionar>>**.
Os membros adicionados ao grupo aparecem na caixa **Membros do grupo**.
6. Quando terminar, clique em **OK**.

 Cada grupo pode conter até 50 membros.


Informações relacionadas

- [Configurar o Livro de Endereços do PC-Fax \(Windows\)](#)

Editar informações de um membro ou grupo no Livro de Endereços do PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
2. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Livro de endereços (Enviar)**. Aparece a caixa de diálogo **Livro endereços**.

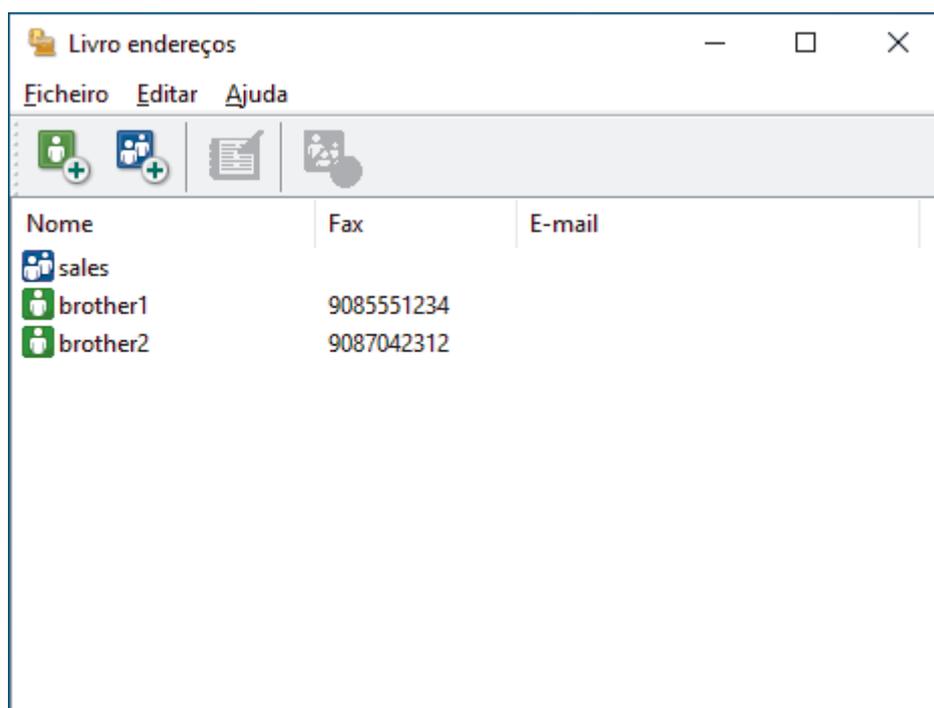

3. Selecione o membro ou grupo que pretende editar.
4. Clique em  (**Propriedades**).
5. Altere a informação do membro ou grupo.
6. Clique em **OK**.


Informações relacionadas

- [Configurar o Livro de Endereços do PC-Fax \(Windows\)](#)

Eliminar um membro ou grupo do Livro de Endereços do PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
2. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Livro de endereços (Enviar)**. Aparece a caixa de diálogo **Livro endereços**.

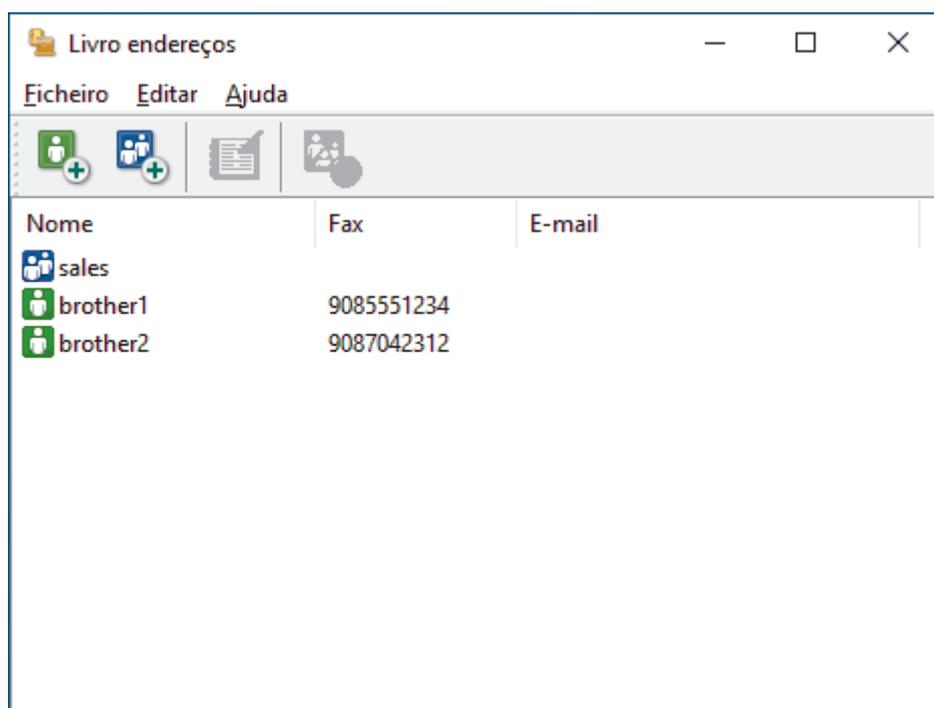

3. Selecione o membro ou grupo que pretende eliminar.
4. Clique em  (**Apagar**).
5. Quando aparecer a caixa de diálogo de confirmação, clique em **OK**.

Informações relacionadas

- [Configurar o Livro de Endereços do PC-Fax \(Windows\)](#)


Exportar o Livro de Endereços do PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode exportar o Livro de Endereços para um ficheiro de texto ASCII (*.csv) ou para um vCard (cartão de negócios eletrónico) e guardá-lo no seu computador.

Não pode exportar as definições de grupo quando exporta os dados do **Livro endereços**.

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
2. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Livro de endereços (Enviar)**. Aparece a caixa de diálogo **Livro endereços**.

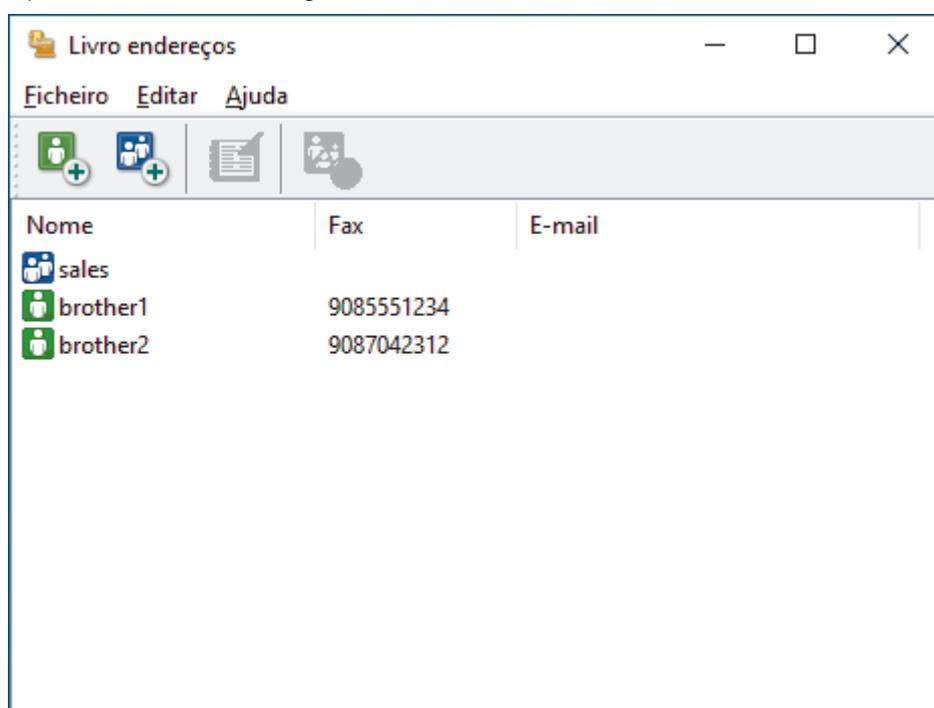

3. Clique em **Ficheiro > Exportar**.
4. Selecione uma das seguintes opções:
 - **Texto**
Aparece a caixa de diálogo **Selecione itens**. Avance para o passo seguinte.
 - **vCard**
Tem de selecionar num membro do seu livro de endereços para exportar antes de selecionar esta opção.
Procure a pasta onde pretende guardar o vCard, introduza o nome do vCard no campo **Nome do ficheiro** e clique em **Guardar**.
5. No campo **Itens disponíveis**, selecione os dados que pretende exportar e clique em **Adicionar>>**.



Selecione e adicione os itens pela ordem em que os quer listados.

6. Se estiver a exportar para um ficheiro ASCII, na secção **Caracteres divididos**, selecione a opção **Tabulação** ou **Virgula** para separar os campos de dados.
7. Clique em **OK**.

-
8. Procure a pasta do computador onde pretende guardar os dados, introduza o nome do ficheiro e clique em **Guardar**.



Informações relacionadas


- [Configurar o Livro de Endereços do PC-Fax \(Windows\)](#)
-

Importar informação para o Livro de Endereços do PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode importar ficheiros de texto ASCII (*.csv) ou vCards (cartões de negócios eletrónicos) para o seu Livro de Endereços.

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
2. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Livro de endereços (Enviar)**. Aparece a caixa de diálogo **Livro endereços**.

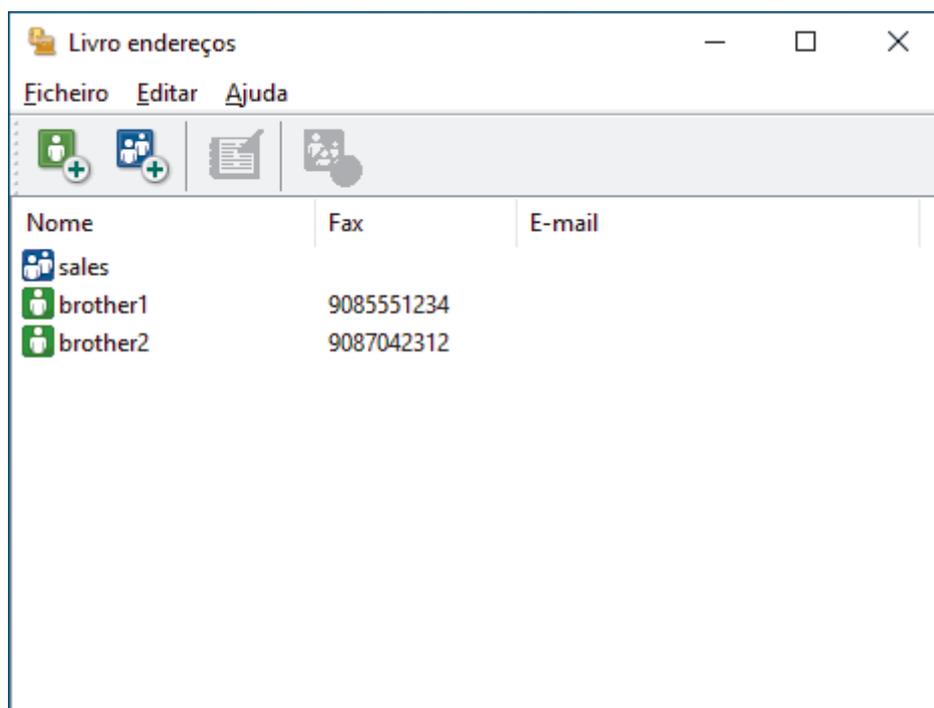

3. Clique em **Ficheiro > Importar**.
4. Selecione uma das seguintes opções:
 - **Texto**
Aparece a caixa de diálogo **Selecione itens**. Avance para o passo 5.
 - **vCard**
Avance para o passo 8.
5. No campo **Itens disponíveis**, selecione os dados que pretende importar e clique em **Adicionar>>**.



Tem de selecionar e adicionar os campos da lista **Itens disponíveis** pela mesma ordem em que estão listados no ficheiro de texto a importar.

6. Se estiver a importar um ficheiro ASCII, abaixo da secção **Caracteres divididos**, selecione a opção **Tabulação** ou **Vírgula** para separar os campos de dados.
7. Clique em **OK**.
8. Procure a pasta de onde pretende importar os dados, introduza o nome do ficheiro e clique em **Abrir**.



Informações relacionadas

- [Configurar o Livro de Endereços do PC-Fax \(Windows\)](#)


Enviar um fax com o PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O PC-FAX suporta apenas faxes monocromáticos. Será enviado um fax monocromático mesmo que os dados originais sejam a cores e mesmo que o equipamento de fax recetor suporte faxes a cores.

1. Crie um ficheiro em qualquer aplicação do seu computador.
2. Seleccione o comando de imprimir na sua aplicação.
3. Seleccione **Brother PC-FAX** como impressora e execute a operação de impressão.

Aparece a caixa de diálogo **BrotherPC-FAX**.

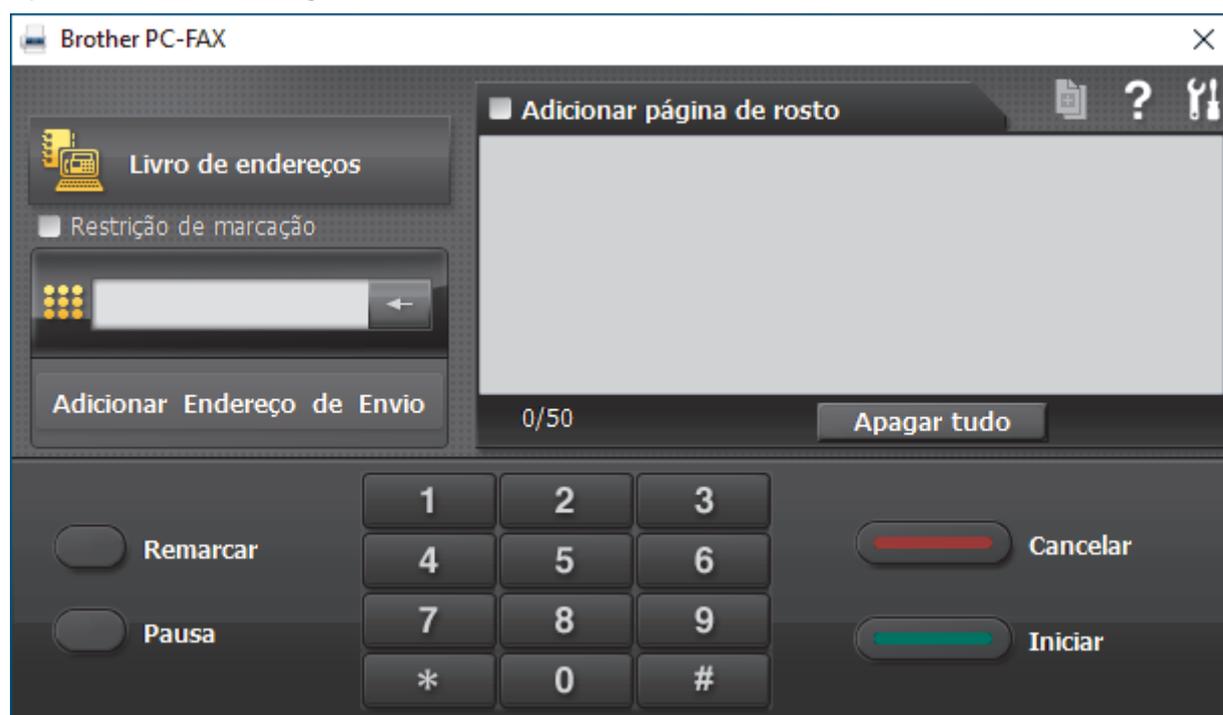

4. Introduza um número de fax utilizando um dos seguintes métodos:
 - Clique nos números do teclado de marcação para introduzir o número e, em seguida, clique em **Adicionar Endereço de Envio**.

 Se seleccionar a caixa de verificação **Restrição de marcação**, aparece uma caixa de diálogo de confirmação para reintroduzir o número de fax através do teclado. Esta função ajuda a evitar transmissões para destinatários incorretos.

- Clique no botão **Livro endereços** e seleccione um membro ou grupo do Livro de Endereços.

 Se cometer um erro, clique em **Apagar tudo** para eliminar todas as entradas.

5. Para incluir uma página de rosto, seleccione a caixa de verificação **Adicionar página de rosto**. Também pode clicar em  para criar ou editar uma página de rosto.
6. Clique em **Iniciar** para enviar o fax.

 Para cancelar o fax, clique em **Cancelar**.

- Para voltar a marcar um número, clique em **Remarcar** para ver os últimos cinco números de fax, seleccione um número e clique em **Iniciar**.




Informações relacionadas

- [PC-FAX para Windows](#)

Receber faxes no seu computador (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilize o software PC-FAX da Brother para receber faxes no seu computador, visualizá-los e imprimir apenas os faxes que pretender.

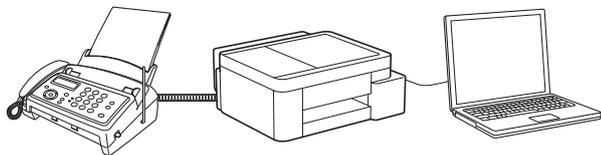

- [Receber faxes com o software de recepção PC-FAX \(Windows\)](#)

Receber faxes com o software de recepção PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O software de Recepção de PC-FAX da Brother permite-lhe ver e armazenar faxes no computador. É instalado automaticamente quando instala o software e os controladores do seu equipamento e funciona em equipamentos ligados em rede ou localmente.

O PC-FAX Receive suporta apenas faxes monocromáticos.

Quando desliga o computador, o equipamento continua a receber e a guardar faxes na memória do próprio. O LCD do equipamento apresenta o número de faxes recebidos e guardados. Quando inicia esta aplicação, o software transfere todos os faxes recebidos para o computador ao mesmo tempo. Pode ativar a opção Impressão de cópia de segurança se pretender que o equipamento imprima uma cópia do fax antes de o enviar para o computador, ou antes de o computador ser desligado. Pode configurar as definições da Impressão de cópia de segurança a partir do equipamento.



Informações relacionadas

- [Receber faxes no seu computador \(Windows\)](#)
 - [Configurar a Recepção de PC-FAX utilizando a Gestão baseada na Web](#)
 - [Executar a Recepção de PC-FAX da Brother no seu computador \(Windows\)](#)
 - [Ver mensagens recebidas de PC-FAX \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Utilizar a recepção de PC-Fax para transferir faxes recebidos para o computador \(apenas Windows\)](#)

Configurar a Recepção de PC-FAX utilizando a Gestão baseada na Web

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilizar a gestão baseada na Web para configurar a recepção PC-FAX num browser.

1. Inicie o seu browser.
2. Introduza "https://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do seu equipamento).

Por exemplo:

https://192.168.1.2

Pode encontrar o endereço IP do seu equipamento no relatório de configuração da rede.

➤➤ [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)

3. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e clique em **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

4. Na barra de navegação do lado esquerdo, clique em **Rede > Rede > Protocolo**.



Se a barra de navegação do lado esquerdo não estiver visível, inicie a navegação a partir de ☰.

5. Marque a caixa de verificação **Rec. PC fax** e clique em **Submeter**.
6. Reinicie o equipamento Brother para ativar a configuração.



Informações relacionadas

- [Receber faxes com o software de recepção PC-FAX \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

▲ [Página inicial](#) > [Fax](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX para Windows](#) > [Receber faxes no seu computador \(Windows\)](#) > [Receber faxes com o software de recepção PC-FAX \(Windows\)](#) > [Executar a Recepção de PC-FAX da Brother no seu computador \(Windows\)](#)

Executar a Recepção de PC-FAX da Brother no seu computador (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se a Recepção de PC-FAX estiver desativada no seu equipamento, ative a definição antes de tentar executar a Recepção de PC-FAX.

Para obter informações sobre como ativar esta função >> *Informações relacionadas: Configurar a Recepção de PC-FAX utilizando a Gestão baseada na Web*



Recomendamos que selecione a caixa de verificação **Iniciar o PC-FAX Receive no arranque do computador** para que o software seja executado automaticamente e transfira quaisquer faxes quando ligar o computador.

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
2. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Receber**.
3. Confirme a mensagem e clique em **Sim**.

Aparece a janela **PC-FAX Receive (Recepção de PC-FAX)**. O ícone  (**PC-Fax Receive (Pronta)**) também aparece na área de tarefas do computador.



Informações relacionadas

- [Receber faxes com o software de recepção PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Configurar a recepção de PC-FAX no seu computador \(Windows\)](#)
 - [Adicionar o equipamento aos dispositivos de recepção de PC-FAX \(Windows\)](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar a Recepção de PC-FAX utilizando a Gestão baseada na Web](#)

▲ [Página inicial](#) > [Fax](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX para Windows](#) > [Receber faxes no seu computador \(Windows\)](#) > [Receber faxes com o software de recepção PC-FAX \(Windows\)](#) > [Executar a Recepção de PC-FAX da Brother no seu computador \(Windows\)](#) > [Configurar a recepção de PC-FAX no seu computador \(Windows\)](#)

Configurar a recepção de PC-FAX no seu computador (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Clique duas vezes no ícone  (**PC-Fax Receive (Pronta)**) na área de tarefas do computador.
Aparece a janela **PC-FAX Receive (Recepção de PC-FAX)**.
2. Clique em **Definições**.
3. Configure estas opções conforme necessário:

Preferências

Configure para iniciar automaticamente a recepção de PC-FAX ao iniciar o Windows.

Guardar

Configure o caminho para guardar os ficheiros de PC-FAX e selecione o formato do documento recebido.

Carregar para o


Configure o caminho para o servidor e selecione a opção de carregamento automático ou manual (disponível apenas para administradores).

Dispositivo

Selecione o equipamento no qual pretende receber ficheiros PC-FAX.

Bloquear (disponível apenas para administradores)

Restrinja os utilizadores que não têm privilégios de administrador de configurar as opções de definições apresentadas anteriormente.

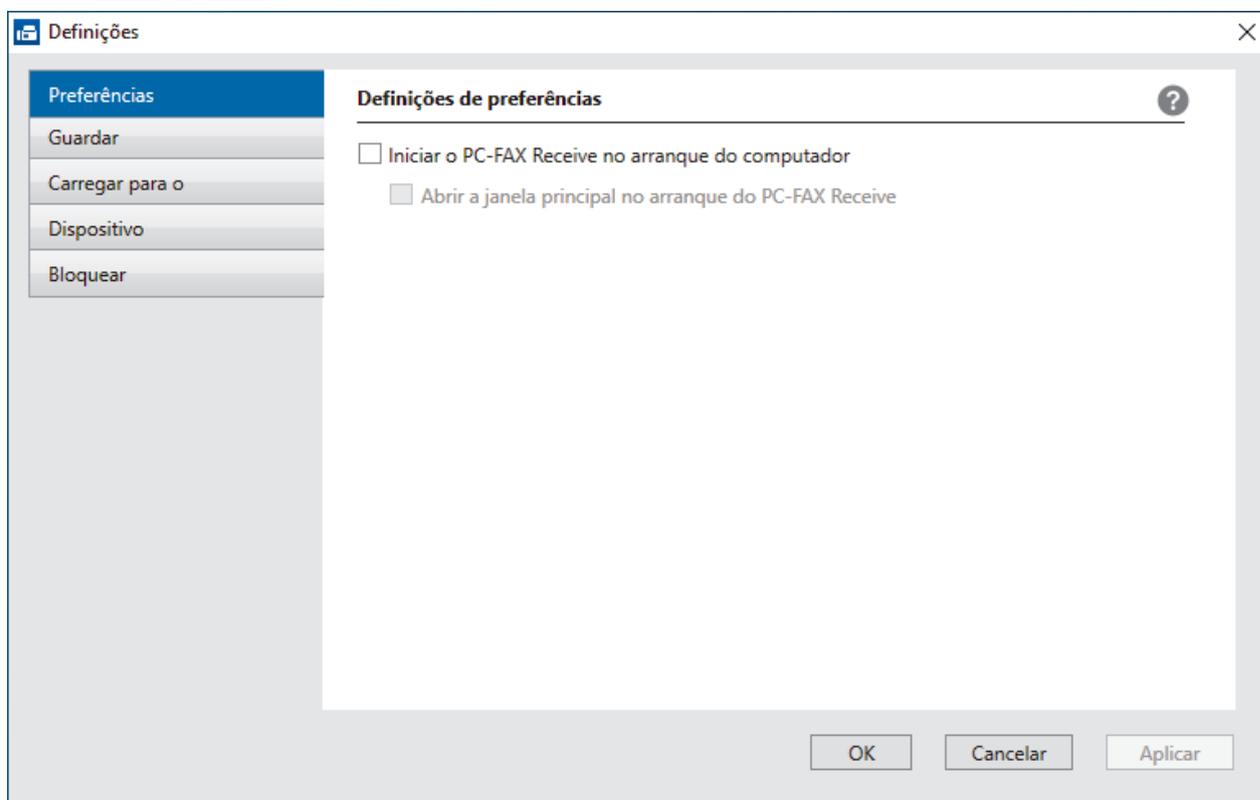

4. Clique em **OK**.



Informações relacionadas

- Executar a Recepção de PC-FAX da Brother no seu computador (Windows)


► Página inicial > Fax > PC-FAX > PC-FAX para Windows > Receber faxes no seu computador (Windows) > Receber faxes com o software de receção PC-FAX (Windows) > Executar a Receção de PC-FAX da Brother no seu computador (Windows) > Adicionar o equipamento aos dispositivos de receção de PC-FAX (Windows)

Adicionar o equipamento aos dispositivos de receção de PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se tiver instalado o equipamento seguindo as instruções do ecrã, este deve estar pronto a ser utilizado.

1. Clique duas vezes no ícone  (**PC-Fax Receive (Pronta)**) na área de tarefas do computador.
Aparece a janela **PC-FAX Receive (Recepção de PC-FAX)**.
2. Clique em **Definições**.
3. Clique em **Dispositivo > Adicionar**.

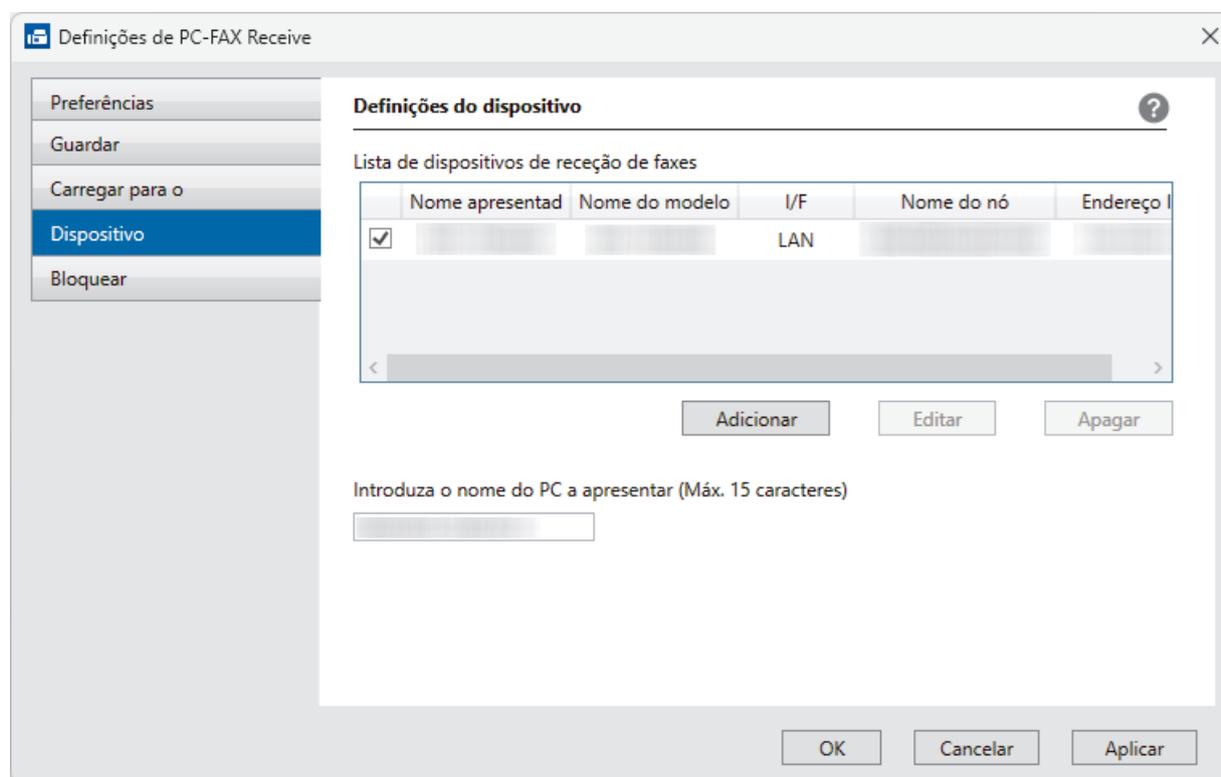

4. Selecione o método de ligação correto.

Selecione o dispositivo a partir dos resultados da pesquisa automática abaixo.

Aparece uma lista de equipamentos ligados. Selecione o equipamento que pretende. Clique em **OK**.

Especifique o seu dispositivo pelo endereço de IP

Introduza o endereço IP do equipamento no campo **Endereço IP** e clique em **OK**.

5. Para alterar o nome do computador que aparece no visor LCD do equipamento, introduza um nome novo no campo **Introduza o nome do PC a apresentar (Máx. 15 caracteres)**.
6. Clique em **OK**.



Informações relacionadas

- [Executar a Receção de PC-FAX da Brother no seu computador \(Windows\)](#)


Ver mensagens recebidas de PC-FAX (Windows)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Estado de recepção

Ícone	Estado
	Modo de espera Sem mensagens não lidas
	A receber mensagens
	Mensagens recebidas Mensagens não lidas

1. Clique duas vezes no ícone  (**PC-Fax Receive (Pronta)**) na área de tarefas do computador. Aparece a janela **PC-FAX Receive (Recepção de PC-FAX)**.

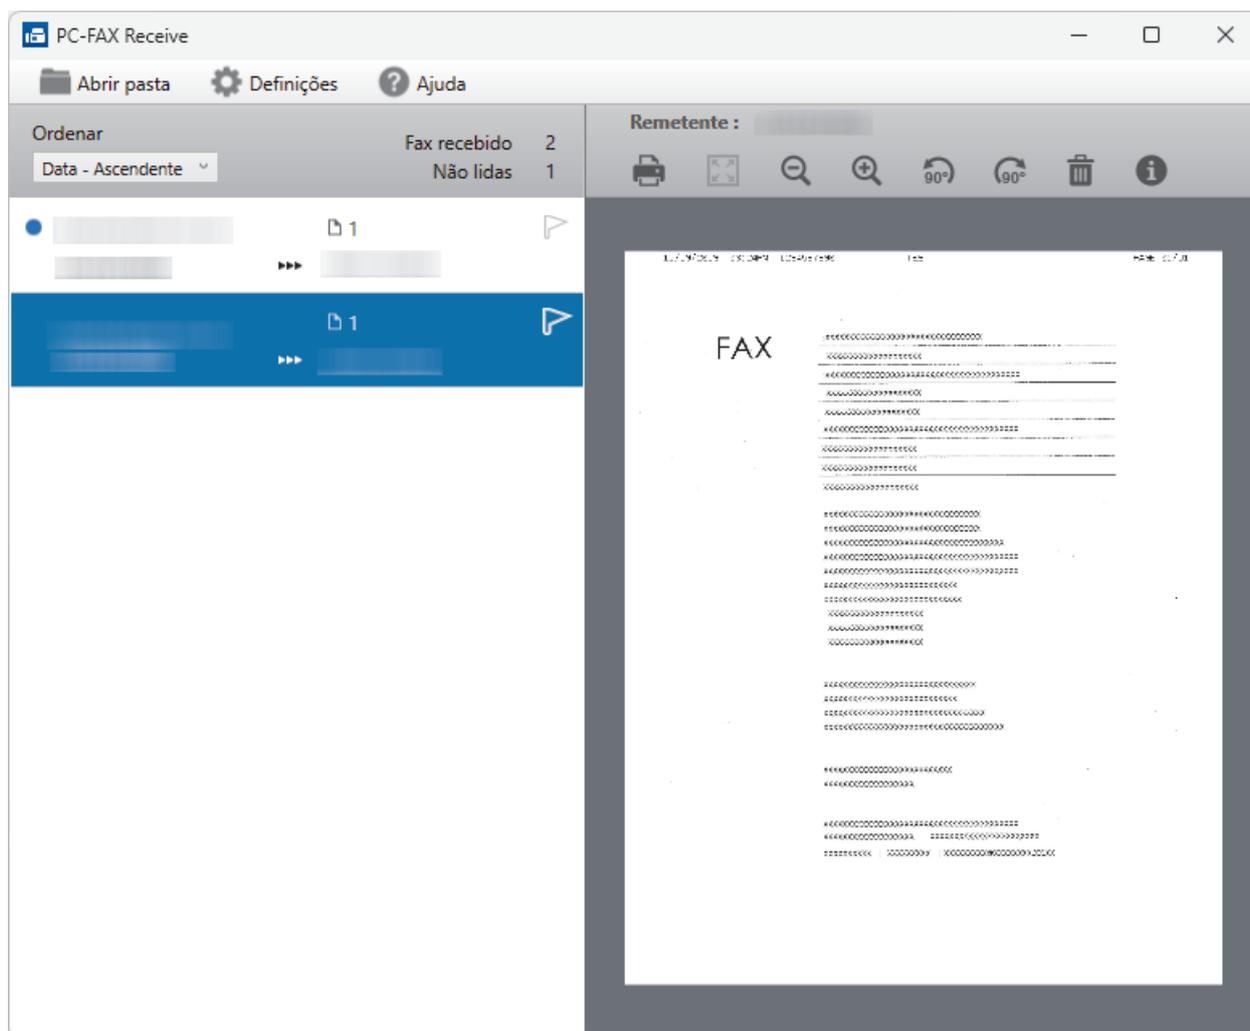

2. Clique em quaisquer faxes da lista para os visualizar.
3. Depois de concluir, feche a janela.



Mesmo depois de fechar a janela, a Recepção de PC-FAX fica ativa e o ícone  (**PC-Fax Receive (Pronta)**) mantém-se no tabuleiro de tarefas do computador. Para fechar a Recepção de PC-FAX, clique no ícone do tabuleiro de tarefas do computador e, em seguida, clique em **Fechar**.



Informações relacionadas

- [Receber faxes com o software de recepção PC-FAX \(Windows\)](#)
-

PC-FAX para Mac

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Enviar um fax utilizando o AirPrint \(macOS\)](#)

Rede

- [Funções básicas de rede suportadas](#)
- [Configurar as definições de rede](#)
- [Definições de rede sem fios](#)
- [Funcionalidades de rede](#)
- [Ferramentas de gestão da Brother](#)

Funções básicas de rede suportadas

O equipamento suporta várias funções, consoante o sistema operativo. Utilize esta tabela para ver quais são as funções e as ligações de rede que são suportadas por cada sistema operativo.

Sistemas operativos	Windows	Windows Server	macOS
Impressão	Sim	Sim	Sim
A digitalizar	Sim	Não	Sim
Enviar PC Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sim	Não	Sim
Receção de PC-Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sim	Não	Não
Gestão baseada na Web ¹	Sim	Sim	Sim

¹ É possível encontrar a palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento na parte posterior do equipamento, com a menção "Pwd". Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

NOTA

- Quando ligar o seu equipamento a uma rede externa, como a Internet, certifique-se de que o seu ambiente de rede está protegido por uma firewall separada ou outro meio para evitar fugas de informações devido a definições inadequadas ou a um acesso não autorizado por terceiros mal-intencionados.
- Quando o equipamento estiver ligado à rede global, é apresentada uma advertência. Quando vir esse aviso, é altamente recomendável confirmar as suas definições de rede e, em seguida, voltar a ligar-se a uma rede segura.
- A ativação da funcionalidade de filtragem de comunicação com a rede global do equipamento bloqueia o acesso da rede global. A funcionalidade de filtragem de comunicação com a rede global pode impedir que o equipamento receba determinados trabalhos de impressão ou digitalização de um computador ou dispositivo móvel que utiliza um endereço IP global.



Informações relacionadas

- [Rede](#)

Tópicos relacionados:

- [Alterar a palavra-passe de início de sessão utilizando a Gestão baseada na Web](#)

Configurar as definições de rede

- [Configurar definições de rede através do painel de controlo](#)
- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Configurar definições de rede através do painel de controlo

Para configurar o equipamento para a sua rede, utilize as opções do menu [Rede] do painel de controlo.



- Para obter informações sobre as definições de rede que pode configurar através do painel de controlo
➤➤ *Informações relacionadas: Tabelas de definições*
- Pode também utilizar utilitários de gestão, como a gestão baseada na Web, para configurar e alterar as definições de rede do equipamento Brother.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Rede]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar a opção de rede pretendida e, em seguida, prima **OK**. Repita este passo até aceder ao menu que pretende configurar e siga as instruções do LCD.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para ver a opção [Rede] e, em seguida, prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar a opção de rede pretendida e, em seguida, prima **OK**. Repita este passo até aceder ao menu que pretende configurar e siga as instruções do LCD.



Informações relacionadas

- [Configurar as definições de rede](#)

Tópicos relacionados:

- [Tabelas de definições \(LCD de 1 linha\)](#)
- [Tabelas de definições \(LCD 1,8" \(4,5 cm\) de 1,8"\)](#)

Definições de rede sem fios

- [Utilizar a rede sem fios](#)
- [Utilizar o Wi-Fi Direct[®]](#)
- [Ativar/desativar a LAN sem fios](#)
- [Imprimir o Relatório WLAN](#)

Utilizar a rede sem fios

- [Antes de configurar o seu equipamento para uma rede sem fios](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de configuração do computador](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de configuração do dispositivo móvel](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de configuração do painel de controlo do equipamento](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método Premir um Botão do Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método PIN do Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios quando o SSID não é difundido](#)

Antes de configurar o seu equipamento para uma rede sem fios

Antes de tentar configurar uma rede sem fios, confirme o seguinte:

- Para obter os melhores resultados em impressões normais do dia a dia, coloque o equipamento o mais perto possível do ponto de acesso/router LAN sem fios com o mínimo de obstáculos entre eles. Se existirem objetos grandes ou paredes entre os dois equipamentos e interferências de outros equipamentos eletrónicos, a velocidade de transferência dos dados dos seus documentos pode ser afetada.

Devido a estes fatores, a ligação sem fios pode não ser o melhor método de ligação para todos os tipos de documentos e aplicações. Se pretender imprimir ficheiros grandes, como documentos com várias páginas de texto e gráficos grandes, talvez seja preferível selecionar uma ligação Ethernet com fios para uma transferência de dados mais rápida (apenas modelos compatíveis), ou uma ligação USB para atingir a maior velocidade de comunicação.

- Embora o seu equipamento possa ser utilizado numa rede com fios e numa rede sem fios (apenas modelos compatíveis), só pode utilizar um método de ligação de cada vez. Contudo, é possível utilizar em simultâneo uma ligação de rede sem fios e Wi-Fi Direct ou uma ligação de rede com fios (apenas os modelos compatíveis) e Wi-Fi Direct.
- Se existir um sinal nas proximidades, a LAN sem fios permite-lhe efetuar uma ligação LAN livremente. No entanto, se as definições de segurança não estiverem configuradas corretamente, o sinal pode ser interceptado por terceiros mal-intencionados, o que pode resultar em:
 - Furto de informações pessoais ou confidenciais
 - Transmissão inadequada de informações a terceiros que se façam passar por indivíduos específicos
 - Difusão de conteúdos de comunicação transcritos que foram interceptados



Certifique-se de sabe o nome da rede (SSID) e a chave de rede (palavra-passe) do seu router/ponto de acesso sem fios. Se não conseguir encontrar estas informações, consulte o fabricante do router/ponto de acesso sem fios, o administrador do sistema ou a operadora da Internet. A Brother não pode fornecer estas informações.



Informações relacionadas

- [Utilizar a rede sem fios](#)

Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de configuração do computador

1. Execute uma das seguintes ações:
 - Windows
Descarregue o programa de instalação a partir da página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Descarregue o programa de instalação a partir da página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.
 - b. Inicie o programa de instalação e clique duas vezes no ícone **Start Here Mac**.
2. Siga as instruções no ecrã.
3. Selecione **Ligação à Rede Sem fios (Wi-Fi)** e clique em **Seguinte** .
4. Siga as instruções no ecrã.

Concluiu a configuração da rede sem fios.



Informações relacionadas

- [Utilizar a rede sem fios](#)

Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de configuração do dispositivo móvel

1. Execute uma das seguintes ações:
 - Para dispositivos Android™
Descarregue e instale a aplicação Brother Mobile Connect a partir da Google Play™.
 - Todos os dispositivos compatíveis com iOS ou iPadOS, incluindo iPhone, iPad e iPod touch
Descarregue e instale a aplicação Brother Mobile Connect a partir da App Store.
2. Inicie a aplicação Brother Mobile Connect e siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar o seu dispositivo móvel ao equipamento Brother.



Informações relacionadas

- [Utilizar a rede sem fios](#)

Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de configuração do painel de controlo do equipamento

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Antes de configurar o equipamento, recomendamos que tome nota das definições da sua rede sem fios. Necessita destas informações para continuar com a configuração.

1. Verifique e registe as definições de rede sem fios atuais do computador ao qual se está a ligar.

Nome da rede (SSID)

Chave de rede (palavra-passe)

Por exemplo:

Nome da rede (SSID)
MINHA

Chave de rede (palavra-passe)
12345



- O seu ponto de acesso/router sem fios pode suportar a utilização de várias chaves WEP, mas o equipamento Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP.
- Se precisar de assistência durante a instalação e quiser contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother, certifique-se de que tem o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) à mão. Não poderemos ajudá-lo na obtenção destas informações.
- Se não souber estas informações (SSID e chave de rede), não pode continuar com a configuração sem fios.

Como posso encontrar estas informações?

- Consulte a documentação fornecida com o seu ponto de acesso/router sem fios.
- O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- Se não souber as informações de segurança, contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor do acesso à Internet.

2. Prima **Wi-Fi**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Localizar rede]. Prima **OK**.
4. Quando aparecer a mensagem [WLAN Ligada?], prima ▲ para seleccionar [Ligar].
Esta ação inicia o assistente de configuração sem fios. Para cancelar, prima ▼.
5. O equipamento procura a rede e apresenta uma lista de SSID disponíveis. Quando aparecer uma lista de SSID, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o SSID que pretender. Prima **OK**.
6. Execute uma das seguintes ações:
 - Se estiver a utilizar um método de autenticação e encriptação que exija uma chave de rede, introduza a chave de rede que anotou no primeiro passo.

Introduza a chave e prima **OK** para aplicar as definições.

Para aplicar as definições, prima **▲** para seleccionar [Sim].

- Se o método de autenticação for Sistema aberto e o modo de encriptação for Nenhum, vá para o passo seguinte.

7. O equipamento tenta estabelecer ligação com o dispositivo sem fios seleccionado.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o LCD do equipamento apresenta [Ligada].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o equipamento, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Antes de configurar o equipamento, recomendamos que tome nota das definições da sua rede sem fios. Necessita destas informações para continuar com a configuração.

1. Verifique e registe as definições de rede sem fios atuais do computador ao qual se está a ligar.

Nome da rede (SSID)

Chave de rede (palavra-passe)

Por exemplo:

Nome da rede (SSID)

MINHA

Chave de rede (palavra-passe)

12345



- O seu ponto de acesso/router sem fios pode suportar a utilização de várias chaves WEP, mas o equipamento Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP.
- Se precisar de assistência durante a instalação e quiser contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother, certifique-se de que tem o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) à mão. Não poderemos ajudá-lo na obtenção destas informações.
- Se não souber estas informações (SSID e chave de rede), não pode continuar com a configuração sem fios.

Como posso encontrar estas informações?

- Consulte a documentação fornecida com o seu ponto de acesso/router sem fios.
- O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- Se não souber as informações de segurança, contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor do acesso à Internet.

2. Prima **Wi-Fi**.

3. Prima **▲** ou **▼** para escolher a opção [Localizar rede Wi-Fi] e, em seguida, prima **OK**.

4. Quando aparecer [Ativar WLAN?], prima **▶**.

O assistente de instalação sem fios é iniciado. Para cancelar, prima **◀**.

5. O equipamento procura a rede e apresenta uma lista de SSID disponíveis. Quando aparecer uma lista de SSID, prima **▲** ou **▼** para seleccionar o SSID que pretender. Prima **OK**.



Se o SSID que pretende não for apresentado, seleccione a opção [Procurar de novo] e prima **OK** para procurar novamente a sua rede.

6. Execute uma das seguintes ações:

- Se estiver a utilizar um método de autenticação e encriptação que exija uma chave de rede, introduza a chave de rede que anotou no primeiro passo.

Introduza a chave e prima **OK** para aplicar as definições.

- Se o método de autenticação for Sistema aberto e o modo de encriptação for Nenhum, vá para o passo seguinte.

7. O equipamento tenta estabelecer ligação com o dispositivo sem fios selecionado.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o equipamento apresenta [Ligada].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o equipamento, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.



Informações relacionadas

- [Utilizar a rede sem fios](#)
-

Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método Premir um Botão do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Se o seu ponto de acesso/router sem fios suportar WPS (configuração por botão), pode utilizar o WPS com o do painel de controlo do seu equipamento para configurar as suas definições de rede sem fios.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Wi-Fi**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar [WPS/Bot pres.]. Prima **OK**.
3. Quando aparecer a mensagem [WLAN Ligada?], prima ▲ para seleccionar [Ligar].
Esta ação inicia o assistente de configuração sem fios. Para cancelar, prima ▼.
4. Quando o LCD indicar que deve iniciar o WPS, prima o botão do WPS no ponto de acesso/router sem fios.
Em seguida, prima ▲. O equipamento tenta automaticamente ligar-se à sua rede sem fios.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o LCD do equipamento apresenta [Ligada].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o equipamento, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Wi-Fi**.
2. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [WPS/Botão de pres.] e, em seguida, prima **OK**.
3. Quando aparecer [Ativar WLAN?], prima ►.
O assistente de instalação sem fios é iniciado. Para cancelar, prima ◀.
4. Quando o LCD indicar que deve iniciar o WPS, prima o botão do WPS no ponto de acesso/router sem fios.
Em seguida, prima ► no seu equipamento. O equipamento tenta automaticamente ligar-se à sua rede sem fios.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o equipamento apresenta [Ligada].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o equipamento, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

✓ Informações relacionadas

- [Utilizar a rede sem fios](#)


Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método PIN do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Se o router/ponto de acesso de rede local sem fios suportar WPS, pode utilizar o método PIN (Personal Identification Number, número de identificação pessoal) para configurar as definições de rede sem fios.

O Método de PIN é um dos métodos de ligação desenvolvidos pela Wi-Fi Alliance®. Ao introduzir um PIN criado por um inscrito (o seu equipamento) no agente de registo (um equipamento que gere a rede local sem fios), pode configurar a rede sem fios e as definições de segurança. Para mais informações sobre como aceder ao modo WPS, consulte as instruções fornecidas com o router/ponto de acesso sem fios.


Tipo A

Ligação quando o router/ponto de acesso de rede local sem fios (1) atua como o agente de registo.

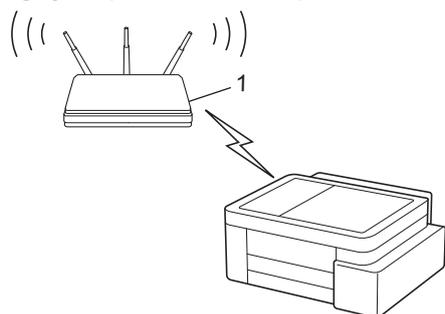

Tipo B

Ligação quando outro equipamento (2), como um computador, é utilizado como o agente de registo.

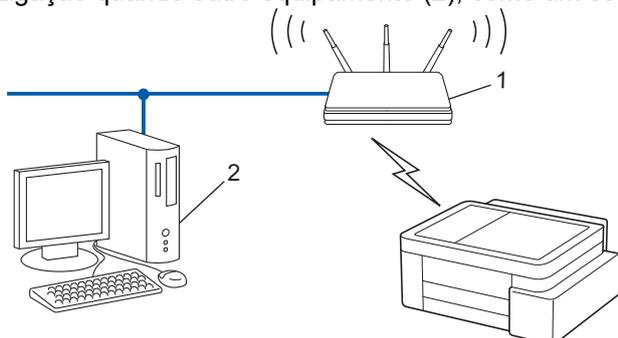

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Prima **Wi-Fi**.
2. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [WPS/Código PIN]. Prima **OK**.
3. Quando aparecer a mensagem [WLAN Ligada?], prima **▲** para selecionar [Ligar].
Esta ação inicia o assistente de configuração sem fios. Para cancelar, prima **▼**.
4. O LCD apresenta um PIN de oito dígitos e o equipamento começa a procurar um router/ponto de acesso de rede local sem fios.
5. Utilizando um computador ligado à rede, introduza o endereço IP do equipamento que está a utilizar como agente de registo na barra de endereços do browser (por exemplo: http://192.168.1.2).
6. Avance para a página de definições WPS, introduza o PIN e siga as instruções que aparecem no ecrã.




- Normalmente, o agente de registo é o router/ponto de acesso de rede local sem fios.
- A página de definições pode variar consoante a marca do ponto de acesso/router LAN sem fios. Para mais informações, consulte as instruções fornecidas com o seu router/ponto de acesso de rede local sem fios

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o LCD do equipamento apresenta [Ligada].

Se estiver a utilizar um computador com Windows 10 ou Windows 11 como Agente de Registo, execute os passos seguintes:

7. Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir **Executar**.
8. Introduza "**control printers**" no campo **Abrir:** e clique em **OK**.

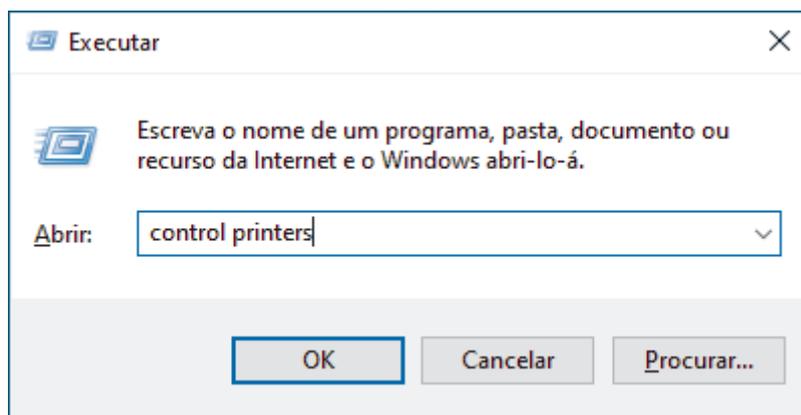

Aparece a janela **Dispositivos e Impressoras**.



Se a janela **Dispositivos e Impressoras** não aparecer, clique em **Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora**.

9. Clique em **Adicionar um dispositivo**.



- Para utilizar um computador com Windows 10 ou Windows 11 como Agente de Registo, tem de registá-lo antecipadamente na rede. Para mais informações, consulte as instruções fornecidas com o seu router/ponto de acesso de rede local sem fios
- Se utilizar o Windows 10 ou Windows 11 como agente de registo, pode instalar o controlador da impressora após a configuração sem fios seguindo as instruções apresentadas no ecrã. Para instalar o controlador e o software necessários para utilizar o equipamento, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

10. Selecione o seu equipamento e clique em **Seguinte**.
11. Introduza o PIN apresentado no LCD do equipamento e clique em **Seguinte**.
12. Clique em **Fechar**.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o LCD do equipamento apresenta [Ligada].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [WLAN (Wi-Fi)]. Prima **OK**.
 - c. Escolha [WPS/Código PIN]. Prima **OK**.
3. Quando aparecer [Ativar WLAN?], prima **▶**.

O assistente de instalação sem fios é iniciado. Para cancelar, prima **◀**.
4. O LCD apresenta um PIN de oito dígitos e o equipamento começa a procurar um router/ponto de acesso de rede local sem fios.

- Utilizando um computador ligado à rede, introduza o endereço IP do equipamento que está a utilizar como agente de registo na barra de endereços do browser (por exemplo: <http://192.168.1.2>).
- Avance para a página de definições WPS, introduza o PIN e siga as instruções que aparecem no ecrã.




- Normalmente, o agente de registo é o router/ponto de acesso de rede local sem fios.
- A página de definições pode variar consoante a marca do ponto de acesso/router LAN sem fios. Para mais informações, consulte as instruções fornecidas com o seu router/ponto de acesso de rede local sem fios

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o equipamento apresenta [Ligada].

Se estiver a utilizar um computador com Windows 10 ou Windows 11 como Agente de Registo, execute os passos seguintes:

- Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir **Executar**.
- Introduza "**control printers**" no campo **Abrir:** e clique em **OK**.

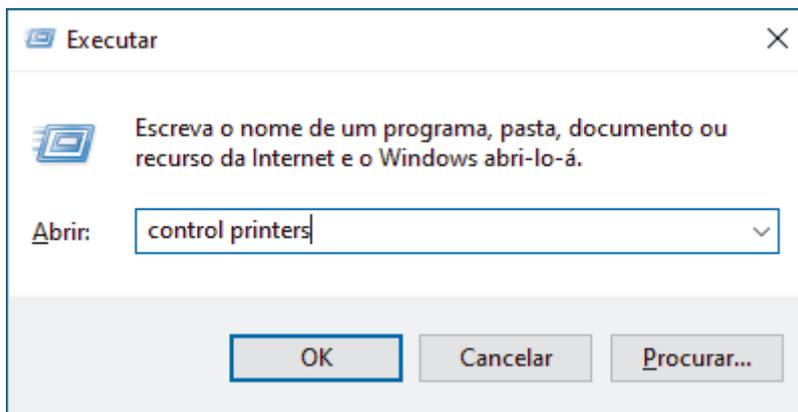

Aparece a janela **Dispositivos e Impressoras**.



Se a janela **Dispositivos e Impressoras** não aparecer, clique em **Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora**.

- Clique em **Adicionar um dispositivo**.



- Para utilizar um computador com Windows 10 ou Windows 11 como Agente de Registo, tem de registá-lo antecipadamente na rede. Para mais informações, consulte as instruções fornecidas com o seu router/ponto de acesso de rede local sem fios
- Se utilizar o Windows 10 ou Windows 11 como agente de registo, pode instalar o controlador da impressora após a configuração sem fios seguindo as instruções apresentadas no ecrã. Para instalar o controlador e o software necessários para utilizar o equipamento, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

- Selecione o seu equipamento e clique em **Seguinte**.
- Introduza o PIN apresentado no LCD do equipamento e clique em **Seguinte**.
- Clique em **Fechar**.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o equipamento apresenta [Ligada].



Informações relacionadas

- [Utilizar a rede sem fios](#)

Configurar o equipamento para uma rede sem fios quando o SSID não é difundido

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Antes de configurar o equipamento, recomendamos que tome nota das definições da sua rede sem fios. Necessita destas informações para continuar com a configuração.

1. Verifique e anote as definições atuais de rede sem fios.

Nome da Rede (SSID)		
Método de autenticação	Modo de encriptação	Chave de rede
Sistema aberto	NENHUM	-
	WEP	
Chave Partilhada	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Por exemplo:

Nome da Rede (SSID)		
HELLO		
Método de autenticação	Modo de encriptação	Chave de rede
WPA3-SAE	AES	12345678



Se o router utilizar a encriptação WEP, introduza a chave utilizada como a primeira chave WEP. O equipamento Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP.

2. Prima **Wi-Fi**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar [Localizar rede]. Prima **OK**.
4. Quando aparecer a mensagem [WLAN Ligada?], prima ▲ para seleccionar [Ligar].
Esta ação inicia o assistente de configuração sem fios. Para cancelar, prima ▼.
5. O equipamento procurará a rede e apresentará uma lista de SSIDs disponíveis. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Adicionar SSID] e prima **OK**.
6. Introduza o nome SSID e, em seguida, prima **OK**.



Mais informações em como inserir texto, >> *Informações relacionadas*

7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o método de autenticação. Prima **OK**.
8. Execute uma das seguintes ações:
 - Se tiver seleccionado a opção [Sistema aberto], prima ▲ ou ▼ para seleccionar o tipo de encriptação [Nenhuma] ou [WEP] e prima **OK**.

Se tiver selecionado a opção [WEP] para o tipo de encriptação, introduza a chave WEP e prima **OK**.

- Se tiver selecionado a opção [Chave Partilh.], introduza a chave WEP e prima **OK**.
- Se tiver selecionado a opção [WPA-Personal], prima **▲** ou **▼** para selecionar o tipo de encriptação [TKIP+AES] ou [AES] e prima **OK**.

Introduza a chave WPA e prima **OK**.

- Se tiver selecionado a opção [WPA3-SAE] seleccione o tipo de encriptação [AES] e, em seguida, prima **OK**.

Introduza a chave WPA e, em seguida, prima **OK**.



- Mais informações em como inserir texto, **>> Informações relacionadas**
- O equipamento Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP.

9. Para aplicar as definições, prima **▲** para selecionar [Sim]. Para cancelar, prima **▼** para selecionar [Não].

10. O equipamento tenta estabelecer ligação com o dispositivo sem fios selecionado.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o LCD do equipamento apresenta [Ligada].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o equipamento, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Antes de configurar o equipamento, recomendamos que tome nota das definições da sua rede sem fios. Necessita destas informações para continuar com a configuração.

1. Verifique e anote as definições atuais de rede sem fios.

Nome da Rede (SSID)		
Método de autenticação	Modo de encriptação	Chave de rede
Sistema aberto	NENHUM	-
	WEP	
Chave Partilhada	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Por exemplo:

Nome da Rede (SSID)		
HELLO		
Método de autenticação	Modo de encriptação	Chave de rede
WPA3-SAE	AES	12345678



Se o router utilizar a encriptação WEP, introduza a chave utilizada como a primeira chave WEP. O equipamento Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP.

2. Prima **Wi-Fi**.

3. Prima **▲** ou **▼** para escolher a opção [Localizar rede Wi-Fi] e, em seguida, prima **OK**.

4. Quando aparecer [Ativar WLAN?], prima **▶**.

O assistente de instalação sem fios é iniciado. Para cancelar, prima **◀**.

5. O equipamento procurará a rede e apresentará uma lista de SSIDs disponíveis. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [Adicionar SSID] e prima **OK**.
6. Introduza o nome SSID e, em seguida, prima **OK**.



Mais informações em como inserir texto, >> *Informações relacionadas*

7. Selecione o método de autenticação e, em seguida, prima **OK**.
8. Execute uma das seguintes ações:
 - Se tiver selecionado a opção [Sistema aberto], prima ▲ ou ▼ para selecionar o tipo de encriptação [Nenhuma] ou [WEP] e prima **OK**.
Se tiver selecionado a opção [WEP] para o tipo de encriptação, introduza a chave WEP e prima **OK**.
 - Se tiver selecionado a opção [Chave Partilhada], introduza a chave WEP e prima **OK**.
 - Se tiver selecionado a opção [WPA-Personal], prima ▲ ou ▼ para selecionar o tipo de encriptação [TKIP+AES] ou [AES] e, em seguida, prima **OK**.
Introduza a chave WPA e prima **OK**.
 - Se tiver selecionado a opção [WPA3-SAE] selecione o tipo de encriptação [AES] e, em seguida, prima **OK**.
Introduza a chave WPA e, em seguida, prima **OK**.



-
- Mais informações em como inserir texto, >> *Informações relacionadas*
 - O equipamento Brother suporta apenas a utilização da primeira chave WEP.
-

9. O equipamento tenta estabelecer ligação com o dispositivo sem fios selecionado.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o LCD do equipamento apresenta [Ligação WLAN com êxito.].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o equipamento, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.



Informações relacionadas

- [Utilizar a rede sem fios](#)

Tópicos relacionados:


- [Se ocorrerem problemas na rede do seu equipamento](#)
 - [Introduzir texto no equipamento Brother](#)
-

Utilizar o Wi-Fi Direct®

- [Descrição geral do Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método do botão de pressão](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente](#)
- [Se ocorrerem problemas na rede do seu equipamento](#)

Descrição geral do Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct é um dos métodos para configurar a rede sem fios desenvolvidos pela Wi-Fi Alliance®. Permite-lhe ligar com segurança o seu dispositivo móvel ao equipamento Brother sem um router/ponto de acesso sem fios.

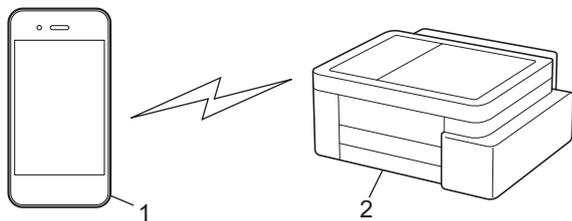

1. Dispositivo móvel
2. O equipamento Brother



- Pode utilizar o Wi-Fi Direct com a ligação de rede com ou sem fios ao mesmo tempo.
- O equipamento com Wi-Fi Direct pode tornar-se Proprietário do Grupo. Durante a configuração da rede Wi-Fi Direct, o Proprietário do Grupo funciona como um ponto de acesso.



Informações relacionadas

- [Utilizar o Wi-Fi Direct®](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método do botão de pressão](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente](#)

Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método do botão de pressão

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Para utilizar as definições da rede Wi-Fi Direct quando utilizar um dispositivo Android™, instale a Brother Mobile Connect, selecione Wi-Fi Direct como método de ligação a este produto e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando o equipamento recebe um pedido Wi-Fi Direct do seu dispositivo móvel, a mensagem [Ligar?] é apresentada no visor LCD. Prima ▲ para ligar.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Wi-Fi Direct]. Prima **OK**.
 - c. Se o seu dispositivo móvel não for compatível com a rede Wi-Fi Direct, efetue o seguinte:
 - i. Selecione [Dono do grupo]. Prima **OK**.
 - ii. Selecione [Ligar]. Prima **OK**.



Dependendo do dispositivo, se efetuar a ligação com [Dono do grupo] definido em [Ligar], o seu dispositivo móvel pode desligar-se da rede sem fios ligada e mudar automaticamente para os dados móveis. Se necessário, volte a ligar-se à rede sem fios original após a utilização. Se o seu dispositivo continuar a mudar automaticamente para a rede Wi-Fi Direct, desative a definição de ligação automática para este equipamento no dispositivo móvel.

- d. Selecione [Botão de pressão]. Prima **OK**.
3. Quando aparecer [Wi-FiDirectlig.?], prima ▲ para seleccionar [Ligar]. Para cancelar, prima ▼.
4. Quando for apresentada a mensagem [Active o Wi-Fi Direct noutro dispositivo e prima OK.], ligue a função Wi-Fi Direct do seu dispositivo móvel (para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo móvel). Prima **OK** no seu equipamento Brother.
5. Execute uma das seguintes ações:
 - Se o seu dispositivo móvel apresentar uma lista de equipamentos com a função Wi-Fi Direct ativada, selecione o seu equipamento Brother.
 - Se o seu equipamento Brother apresentar uma lista de dispositivos móveis com a função Wi-Fi Direct ativada, selecione o seu dispositivo móvel e prima **OK**. Para procurar dispositivos disponíveis novamente, selecione [<Redigitalizar>].
6. Quando o dispositivo móvel for ligado com sucesso, o equipamento apresenta [Ligada].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Para utilizar as definições da rede Wi-Fi Direct quando utilizar um dispositivo Android™, instale a Brother Mobile Connect, selecione Wi-Fi Direct como método de ligação a este produto e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando o equipamento recebe o pedido Wi-Fi Direct do seu dispositivo móvel, a mensagem [Pedido lig. Wi-Fi Direct recebido.] é apresentada no visor LCD. Prima ► para ligar.

1. Prima **Settings (Config.)**.

-
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Wi-Fi Direct]. Prima **OK**.
 - c. Se o seu dispositivo móvel não for compatível com a rede Wi-Fi Direct, efetue o seguinte:
 - i. Escolha [Dono do grupo]. Prima **OK**.
 - ii. Escolha [Ligar]. Prima **OK**.



Dependendo do dispositivo, se efetuar a ligação com [Dono do grupo] definido em [Ligar], o seu dispositivo móvel pode desligar-se da rede sem fios ligada e mudar automaticamente para os dados móveis. Se necessário, volte a ligar-se à rede sem fios original após a utilização. Se o seu dispositivo continuar a mudar automaticamente para a rede Wi-Fi Direct, desative a definição de ligação automática para este equipamento no dispositivo móvel.

- d. Escolha [Botão de pressão]. Prima **OK**.
3. Quando for apresentada a mensagem [Ative o Wi-Fi Direct noutro dispositivo.], ligue a função Wi-Fi Direct do seu dispositivo móvel (para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo móvel). Prima ► no seu equipamento Brother.
 4. Execute uma das seguintes ações:
 - Se o seu dispositivo móvel apresentar uma lista de equipamentos com a função Wi-Fi Direct ativada, selecione o seu equipamento Brother.
 - Se o seu equipamento Brother apresentar uma lista de dispositivos móveis com a função Wi-Fi Direct ativada, selecione o seu dispositivo móvel e prima **OK**. Para procurar dispositivos disponíveis novamente, selecione [Redigitalizar].
 5. Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o equipamento apresenta [Ligada].



Informações relacionadas

- [Utilizar o Wi-Fi Direct®](#)

Tópicos relacionados:

- [Descrição geral do Wi-Fi Direct](#)
 - [Configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente](#)
 - [Brother Mobile Connect](#)
-

Configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente

Configure a definição da rede Wi-Fi Direct no painel de controlo do equipamento.

Dependendo do dispositivo, se efetuar manualmente a ligação à rede Wi-Fi Direct, o seu dispositivo móvel pode desligar-se da rede sem fios ligada e mudar automaticamente para os dados móveis. Se necessário, volte a ligar-se à rede sem fios original após a utilização. Se o seu dispositivo continuar a mudar automaticamente para a rede Wi-Fi Direct, desative a definição de ligação automática para este equipamento no dispositivo móvel.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Wi-Fi Direct]. Prima **OK**.
 - c. Selecione a opção [Manual]. Prima **OK**.
3. Quando aparecer [Wi-FiDirectlig.?], prima ▲ para selecionar [Ligar]. Para cancelar, prima ▼.
4. O equipamento apresenta o SSID (nome da rede) e a palavra-passe (chave da rede). Acesse ao ecrã de definições de rede sem fios do dispositivo móvel e introduza o SSID e a palavra-passe.
5. Quando o dispositivo móvel for ligado com sucesso, o equipamento apresenta [Ligada].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Wi-Fi Direct]. Prima **OK**.
 - c. Selecione a opção [Manual]. Prima **OK**.
3. O equipamento apresenta o SSID (nome da rede) e a palavra-passe (chave da rede). Acesse ao ecrã de definições de rede sem fios do dispositivo móvel e introduza o SSID e a palavra-passe.



- Pode também configurar uma rede Wi-Fi Direct utilizando o código QR apresentado no LCD. Efetue a leitura do código QR e siga as instruções apresentadas no ecrã LCD.
- Efetue a leitura do código QR utilizando a aplicação da câmara normal do iOS 11 ou posterior, o menu de definições de Wi-Fi ou a aplicação da câmara normal do Android™ 10 ou posterior. Se não for possível ler o código QR, introduza manualmente o nome da rede (SSID) e a chave de rede (palavra-passe) para estabelecer a ligação.

4. Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o equipamento apresenta [Ligada].

✓ Informações relacionadas

- [Utilizar o Wi-Fi Direct®](#)

Tópicos relacionados:

- [Descrição geral do Wi-Fi Direct](#)

-
- Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método do botão de pressão
-

Ativar/desativar a LAN sem fios

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Wi-Fi**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Selecione [WLAN Ligada]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [WLAN (Wi-Fi)]. Prima **OK**.
 - c. Escolha [WLAN Ligada]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.



Informações relacionadas

- [Definições de rede sem fios](#)

Imprimir o Relatório WLAN

O relatório de WLAN mostra o estado da ligação sem fios do equipamento. Se a ligação sem fios falhar, verifique o código de erro no relatório impresso.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Impr.relat]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Relatório WLAN]. Prima **OK**.
4. Prima o botão **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento imprimirá o relatório WLAN.

Se o relatório de WLAN não for impresso, verifique se o equipamento tem erros. Se não existirem erros visíveis, aguarde um minuto e volte a tentar imprimir o relatório.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
 2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Impr.relat] e prima **OK**.
 3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Relatório WLAN] e prima **OK**.
 4. Prima ▶.
- O equipamento imprimirá o relatório WLAN.

Se o relatório de WLAN não for impresso, verifique se o equipamento tem erros. Se não existirem erros visíveis, aguarde um minuto e volte a tentar imprimir o relatório.

✓ Informações relacionadas

- [Definições de rede sem fios](#)
 - [Códigos de erro do relatório da LAN sem fios](#)

Tópicos relacionados:

- [Se ocorrerem problemas na rede do seu equipamento](#)

Códigos de erro do relatório da LAN sem fios

Se o relatório da rede local sem fios indicar que a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as instruções correspondentes na tabela:

Código de erro	Problema e soluções recomendadas
TS-01	<p>A WLAN (Wi-Fi) não está ativada.</p> <p>Verifique os seguintes pontos e tente configurar novamente a sua ligação sem fios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ative a configuração da WLAN no seu equipamento.• Se um cabo de rede estiver ligado ao seu equipamento, desligue-o.
TS-02	<p>Não é possível detetar o router sem fios/ponto de acesso.</p> <p>Verifique os seguintes pontos e tente configurar novamente a sua ligação sem fios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o router sem fios/ponto de acesso está ativo.• Aproxime momentaneamente o seu equipamento do router sem fios/ponto de acesso quando estiver a configurar as definições da rede sem fios.• Se o seu router/ponto de acesso sem fios estiver a utilizar a filtragem do endereço MAC, confirme se o endereço MAC do equipamento possui permissão no filtro. Pode obter o endereço MAC imprimindo o relatório de configuração de rede ou a página de definições da impressora.• Se tiver introduzido manualmente o nome da rede (SSID) e as informações de segurança (método de autenticação/método de encriptação), as informações poderão estar incorretas. Verifique novamente o nome da rede e as informações de segurança e volte a introduzir as informações corretas.• Reinicie o seu router/ponto de acesso sem fios. Se não conseguir localizar o nome da rede (SSID) e as informações de segurança, consulte a documentação fornecida juntamente com o seu router sem fios/ponto de acesso ou contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de serviços Internet.
TS-04	<p>O seu equipamento não suporta os métodos de autenticação e encriptação utilizados pelo router sem fios/ponto de acesso selecionado.</p> <p>Para o modo de infraestrutura (mais comum)</p> <p>Altere os métodos de autenticação e encriptação do router/ponto de acesso sem fios. O seu equipamento suporta os seguintes métodos de autenticação e encriptação:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-Pessoal: TKIP/AES• WPA2-Pessoal: TKIP/AES• WPA3-Pessoal: AES• ABERTO: WEP/NENHUM (sem encriptação)• Chave partilhada: WEP <p>Se não conseguir resolver o problema, o Nome da Rede (SSID) ou as definições de segurança que introduziu poderão estar incorretos. Verifique se todas as definições da rede sem fios estão corretas para a sua rede.</p>

Código de erro	Problema e soluções recomendadas
TS-05	<p>O nome da rede (SSID) e a chave de rede (Palavra-passe) estão incorretos.</p> <p>Verifique os seguintes pontos e tente configurar novamente a sua ligação sem fios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirme o nome da rede (SSID) e a chave de rede (Palavra-passe). • Se a sua chave de rede contiver letras maiúsculas e minúsculas, certifique-se de que as introduz corretamente. • Se não conseguir localizar o nome da rede (SSID) e as informações de segurança, consulte a documentação fornecida juntamente com o seu router sem fios/ponto de acesso ou contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de serviços Internet. • Se o seu router sem fios/ponto de acesso utilizar a encriptação WEP com várias chaves WEP, anote-as e utilize apenas a primeira chave WEP.
TS-06	<p>As informações de segurança da rede sem fios (método de autenticação/método de encriptação/Chave de rede (Palavra-passe)) estão incorretas.</p> <p>Verifique os seguintes pontos e tente configurar novamente a sua ligação sem fios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirme a chave de rede. Se a sua chave de rede contiver letras maiúsculas e minúsculas, certifique-se de que as introduz corretamente. • Confirme se o método de autenticação introduzido e o método de autenticação ou o método de encriptação suportado pelo router sem fios/ponto de acesso são iguais. • Se a Chave de rede, o método de autenticação e o método de encriptação tiverem sido confirmados, reinicie o seu router/ponto de acesso sem fios e o equipamento. • Se o seu router sem fios/Modo furtivo do ponto de acesso estiver ativado, poderá ter de desativá-lo para estabelecer ligação à rede sem fios. <p>Se não conseguir localizar o nome da rede (SSID) e as informações de segurança, consulte a documentação fornecida juntamente com o seu router sem fios/ponto de acesso ou contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de serviços Internet.</p>
TS-07	<p>O equipamento não consegue detetar um router sem fios/ponto de acesso que tenha o protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup) ativado.</p> <p>Verifique os seguintes pontos e tente novamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para verificar se o seu o router/ponto de acesso sem fios suporta WPS, procure o símbolo WPS no router/ponto de acesso. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida juntamente com o seu router sem fios/ponto de acesso. • Para configurar a sua ligação sem fios utilizando o protocolo WPS, terá de configurar o seu equipamento e o router/ponto de acesso sem fios. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador. • Se não souber como configurar o seu router sem fios/ponto de acesso utilizando o protocolo WPS, consulte a documentação fornecida juntamente com o seu router sem fios/ponto de acesso ou contacte o fabricante do router, o administrador do sistema ou o fornecedor de serviços Internet.
TS-08	<p>Dois ou mais routers sem fios ou pontos de acesso com WPS ativado são detetados.</p> <p>Verifique os seguintes pontos e tente novamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que apenas um router sem fios/ponto de acesso dentro da cobertura possui o WPS ativado e, em seguida, tente efetuar novamente a ligação. • Tente efetuar novamente a ligação após alguns minutos para evitar interferências de outros routers/pontos de acesso.



Como confirmar as informações de segurança sem fios (SSID/método de autenticação/método de encriptação/chave de rede) do seu router/ponto de acesso WLAN:

1. As definições de segurança predefinidas podem ser fornecidas numa etiqueta colada ao ponto de acesso/router WLAN. Também é possível que o nome do fabricante ou o número do modelo do ponto de acesso/router WLAN seja utilizado como predefinição de segurança.
 2. Consulte a documentação fornecida com o seu ponto de acesso/router WLAN para saber como encontrar as definições de segurança.
- Se o ponto de acesso/router WLAN estiver configurado para não difundir o SSID, o SSID não é detetado automaticamente. Terá de introduzir o nome SSID manualmente.
 - A chave de rede pode também ser descrita como palavra-passe, chave de segurança ou chave de encriptação.

Se não conhecer o SSID e as definições de segurança sem fios do seu ponto de acesso/router WLAN ou se não souber como alterar a configuração, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso/router WLAN ou contacte o fabricante do ponto de acesso/router, o fornecedor de Internet ou o administrador da rede.



Informações relacionadas

- [Imprimir o Relatório WLAN](#)

Tópicos relacionados:

- [Se ocorrerem problemas na rede do seu equipamento](#)
-

Funcionalidades de rede

- [Ativar/desativar a gestão baseada na Web utilizando o painel de controlo](#)
- [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)
- [Configurar as definições do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web](#)
- [Utilizar as funcionalidades de deteção de rede global](#)
- [Repor as predefinições de fábrica da rede](#)

Ativar/desativar a gestão baseada na Web utilizando o painel de controlo

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [Rede]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Gestão na Web] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção pretendida e prima **OK**.



Se ativar esta função, certifique-se de que especifica o método de ligação para utilizar a gestão baseada na Web.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para ver [Rede] e, em seguida, prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [Gestão na Web] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção pretendida e prima **OK**.



Se ativar esta função, certifique-se de que especifica o método de ligação para utilizar a gestão baseada na Web.

✓ **Informações relacionadas**

- [Funcionalidades de rede](#)

Imprimir o relatório de configuração da rede

O relatório de configuração da rede indica a configuração da rede, incluindo as definições do servidor de impressão de rede.



- O nome do nó aparece no Relatório de Configuração de Rede. O nome do nó predefinido é “BRN123456abcdef” para uma rede com fios ou “BRW123456abcdef” para uma rede sem fios (em que “123456abcdef” corresponde ao endereço MAC/endereço Ethernet do equipamento).
- Se o endereço IP do relatório de configuração da rede mostrar 0.0.0.0, aguarde um minuto e tente imprimir novamente.
- Pode encontrar as definições do equipamento, como o endereço IP, a máscara de sub-rede, o nome do nó e o endereço MAC no relatório, como por exemplo:
 - Endereço IP: 192.168.0.5
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
 - Nome do nó: BRN000ca0000499
 - Endereço MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima **▲** ou **▼** para selecionar a opção [Impr. relat]. Prima **OK**.
3. Prima **▲** ou **▼** para selecionar a opção [Config de Rede]. Prima **OK**.
4. Prima o botão **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento imprime o Relatório de Configuração da Rede atual.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Impr. relat]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Config de Rede]. Prima **OK**.
3. Prima **▶**.
O equipamento imprime o Relatório de Configuração da Rede atual.



Informações relacionadas

- [Funcionalidades de rede](#)

Tópicos relacionados:

- [Se ocorrerem problemas na rede do seu equipamento](#)
- [Mensagens de erro e manutenção](#)
- [Configurar as definições do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web](#)

Configurar as definições do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web

Se a sua rede utilizar um servidor proxy, é necessário configurar as seguintes informações do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web:

- Endereço do servidor proxy
- Número de porta
- Nome de utilizador
- Palavra-passe



- É recomendável utilizar a versão mais recente dos seguintes browsers da Web:
 - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ para Windows
 - Safari, Firefox e Google Chrome™ para Mac
 - Google Chrome™ para Android™
 - Safari e Google Chrome™ para iOS
- Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar.

1. Inicie o seu browser.
2. Introduza "https://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do seu equipamento).

Por exemplo:

https://192.168.1.2

Pode encontrar o endereço IP do seu equipamento no relatório de configuração da rede.

►► [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)

3. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e clique em **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

4. Na barra de navegação do lado esquerdo, clique em **Rede > Rede > Protocolo**.



Se a barra de navegação do lado esquerdo não estiver visível, inicie a navegação a partir de ☰.

5. Certifique-se de que a caixa de verificação **Proxy** está selecionada e clique em **Submeter**.
6. No campo **Proxy**, clique em **Definições avançadas**.
7. Introduza a informação do servidor proxy.
8. Clique em **Submeter**.



Informações relacionadas

- [Funcionalidades de rede](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar as definições do servidor proxy utilizando o painel de controlo do equipamento](#)
- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Utilizar as funcionalidades de deteção de rede global

Quando utilizar o seu equipamento numa rede privada, utilize a funcionalidade de deteção de rede global para evitar o risco de ataques inesperados a partir da rede global.

- [Ativar/desativar a deteção de endereço IP global](#)
- [Bloquear comunicações da rede global](#)

Ativar/desativar a deteção de endereço IP global

Utilize esta funcionalidade para verificar o endereço IP do equipamento. Quando o equipamento for atribuído a um endereço IP global, é apresentado um alerta no equipamento.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Deteção global]. Prima **OK**.
 - c. Selecione a opção [Perm. deteção]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Deteção global]. Prima **OK**.
 - c. Selecione a opção [Permitir deteção]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.



Informações relacionadas

- [Utilizar as funcionalidades de deteção de rede global](#)

Bloquear comunicações da rede global



Quando ativa esta funcionalidade, limita a receção de trabalhos de dispositivos com endereços IP globais

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Detecção global] e, em seguida, prima **OK**.
 - c. Selecione a opção [Rejeit. acesso] e, em seguida, prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] e, em seguida, prima **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Selecione a opção [Detecção global]. Prima **OK**.
 - c. Selecione a opção [Rejeitar acesso]. Prima **OK**.
 - d. Escolha [Ligar]. Prima **OK**.



Informações relacionadas

- [Utilizar as funcionalidades de detecção de rede global](#)

Repor as predefinições de fábrica da rede

Pode utilizar o painel de controlo do equipamento e repor as predefinições de fábrica para as definições de rede do equipamento. Esta ação repõe toda a informação exceto a palavra-passe de administrador.



- Esta função repõe todas as definições de rede, exceto a palavra-passe do administrador, nas definições de fábrica. Para repor a palavra-passe do administrador, utilize a função Reposição de fábrica.
- Pode também repor as predefinições de fábrica do servidor de impressão com a gestão baseada na Web.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Repor]. Prima **OK**.
 - c. Escolha [Reiniciar rede]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ para [Repor] para confirmar.
4. Prima ▲ para [Sim] para reiniciar o equipamento.
O equipamento reinicia.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Reiniciar rede]. Prima **OK**.
3. Prima ► durante dois segundos para confirmar.
O equipamento reinicia.

✓ Informações relacionadas

- [Funcionalidades de rede](#)

Tópicos relacionados:

- [Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes](#)
- [Verificar a palavra-passe do equipamento](#)

Ferramentas de gestão da Brother

Utilize uma das ferramentas de gestão da Brother para configurar as definições de rede do seu equipamento Brother.

Visite a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads para descarregar as ferramentas.



Informações relacionadas

- [Rede](#)
-

Segurança

O seu equipamento é compatível com as funcionalidades de segurança indicadas abaixo. Para obter mais informações sobre cada recurso de segurança, consulte o *Guia de recursos de segurança* do seu modelo em support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/epr/index.html.

- Introdução > Antes de utilizar as funções de segurança de rede
- Segurança da rede > Configurar certificados para segurança do equipamento
- Segurança da rede > Utilizar o SSL/TLS

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect


Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Descrição geral do Brother Web Connect](#)
- [Serviços online utilizados com o Brother Web Connect](#)
- [Configurar o Brother Web Connect](#)
- [Digitalizar e carregar documentos através do Brother Web Connect](#)
- [Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect](#)

Descrição geral do Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Alguns sítios da Web disponibilizam serviços que permitem aos utilizadores carregar e ver diretamente imagens. (DCP-T780DW/MFC-T980DW) O equipamento Brother permite digitalizar imagens e carregá-las nestes serviços, bem como descarregar e imprimir imagens que já tenham sido carregadas nos mesmos. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) O equipamento Brother permite digitalizar imagens e carregá-las nestes serviços.

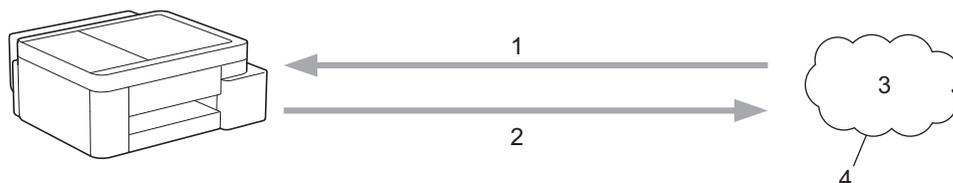

1. Impressão (DCP-T780DW/MFC-T980DW)
2. Digitalização
3. Fotografias, imagens, documentos e outros ficheiros
4. Serviço Web

Para utilizar o Brother Web Connect, o equipamento Brother tem de estar ligado a uma rede com acesso à Internet através de uma ligação sem fios ou com fios.

Para instalações de rede que utilizem um servidor proxy, o equipamento também tem de ser configurado para utilizar um servidor proxy. Se tiver dúvidas acerca da sua ligação de rede, consulte o seu administrador de rede.



Um servidor proxy é um computador que serve de intermediário entre computadores sem uma ligação direta à Internet e a própria Internet.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (**Photo/Web (Foto/Web)**) para utilizar o Brother Web Connect.
- (DCP-T780DW) Prima  (**Web**) para utilizar o Brother Web Connect.



Informações relacionadas

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurar as definições do servidor proxy utilizando o painel de controlo do equipamento](#)

Configurar as definições do servidor proxy utilizando o painel de controlo do equipamento

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se a sua rede utilizar um servidor proxy, é necessário configurar as seguintes informações do servidor proxy no equipamento:

- Endereço do servidor proxy
- Número de porta
- Nome de utilizador
- Palavra-passe

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Defns. Web Connect]. Prima **OK**.
 - c. Escolha [Definições proxy]. Prima **OK**.
 - d. Escolha [Ligação Proxy]. Prima **OK**.
 - e. Escolha [Ligar]. Prima **OK**.
 - f. Selecione a opção que pretende definir. Prima **OK**.
 - g. Introduza os dados do servidor proxy. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Descrição geral do Brother Web Connect](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar as definições do servidor proxy utilizando a Gestão Baseada na Web](#)

Serviços online utilizados com o Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilize o Brother Web Connect para aceder a serviços online a partir do seu equipamento Brother. Alguns destes serviços web oferecem versões profissionais.

Para utilizar o Brother Web Connect, é necessário ter uma conta do serviço online que pretende utilizar. Se ainda não possuir uma conta, utilize um computador para aceder ao site do serviço e criar uma conta.

Google Drive™

É um serviço online de armazenamento, edição e partilha de documentos e sincronização de ficheiros.

URL: drive.google.com

Evernote®

É um serviço de armazenamento e gestão de ficheiros online.

URL: www.evernote.com

Dropbox

É um serviço de armazenamento, partilha e sincronização de ficheiros online.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

É um serviço de armazenamento, partilha e gestão de ficheiros online.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

É um serviço de partilha e edição de documentos online.

URL: www.box.com

OneNote

É um serviço de partilha e edição de documentos online.

URL: www.onenote.com

SharePoint Online

Um serviço de armazenamento, partilha e gestão de conteúdos online para empresas.

Para obter mais informações sobre qualquer um destes serviços, consulte o website do respetivo serviço.

A tabela que se segue descreve os tipos de ficheiros que podem ser utilizados com cada função do Brother Web Connect:

Serviços acessíveis	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Descarregar e imprimir imagens ou guardá-las em suportes de armazenamento (DCP-T780DW/MFC-T980DW)	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Carregar imagens digitalizadas	JPEG	JPEG

Serviços acessíveis	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
	PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países.
- Para Hong Kong, Taiwan e Coreia:
O Brother Web Connect suporta apenas nomes de ficheiro escritos com o alfabeto inglês. Os ficheiros com nomes em idioma local não serão descarregados.



Informações relacionadas

- [Brother Web Connect](#)

Configurar o Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Descrição geral da instalação do Brother Web Connect](#)
- [Criar uma conta para cada serviço online antes de utilizar o Brother Web Connect](#)
- [Solicitar acesso ao Brother Web Connect](#)
- [Registrar uma conta no seu equipamento Brother para o Brother Web Connect](#)


Descrição geral da instalação do Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Configure as definições do Brother Web Connect utilizando o seguinte procedimento:

Passo 1: Criar uma conta no serviço que pretende utilizar.


Aceda ao website do serviço utilizando um computador e crie uma conta. (Se já possuir uma conta, não há necessidade de criar uma conta adicional.)

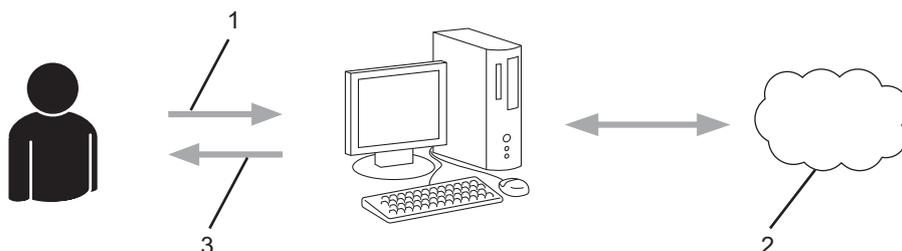

1. Registo do utilizador
2. Serviço Web
3. Obter uma conta

Passo 2: Solicitar acesso ao Brother Web Connect.


Inicie o acesso ao Brother Web Connect utilizando um computador e obtenha uma ID temporária.

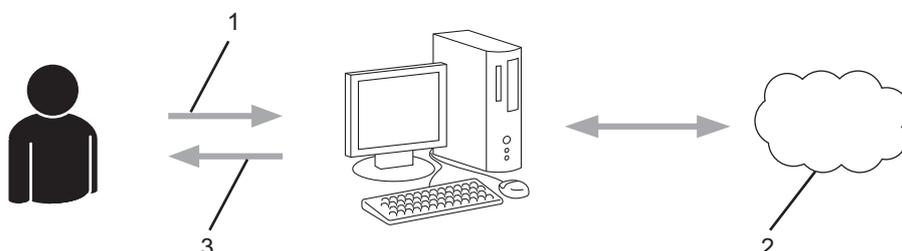

1. Introduzir a informação da conta
2. Página de candidatura ao Brother Web Connect
3. Obter uma ID temporária

Passo 3: Registrar as informações da conta no equipamento para aceder ao serviço que pretende utilizar.

Introduza a ID temporária para ativar o serviço no seu equipamento. Especifique o nome de conta da forma que pretender que este seja apresentado no equipamento e introduza um PIN, caso pretenda utilizá-lo.

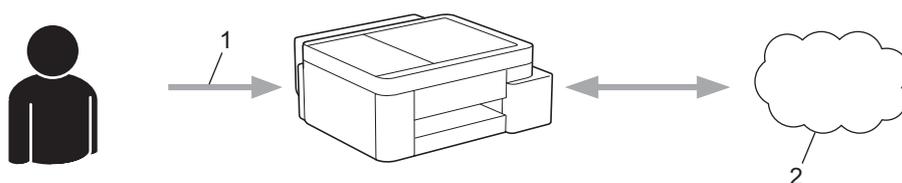

1. Introduza a ID temporária
2. Serviço Web

O equipamento Brother está pronto para utilizar o serviço.



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)

▲ [Página inicial](#) > [Mobile/Web Connect](#) > [Brother Web Connect](#) > [Configurar o Brother Web Connect](#) > Criar uma conta para cada serviço online antes de utilizar o Brother Web Connect

Criar uma conta para cada serviço online antes de utilizar o Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Para utilizar o Brother Web Connect para aceder a um serviço online, tem de possuir uma conta nesse serviço. Se ainda não possuir uma conta, utilize um computador para aceder ao site do serviço e criar uma conta. Depois de criar uma conta, inicie sessão e utilize uma vez a conta com um computador antes de utilizar a função Brother Web Connect. Se não o fizer, poderá não conseguir aceder ao serviço utilizando o Brother Web Connect.

Se já possuir uma conta, não é necessário criar uma conta adicional.

Após ter criado uma conta no serviço online que pretende utilizar, solicite o acesso Brother Web Connect.



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
-

Solicitar acesso ao Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Para utilizar o Brother Web Connect para aceder a serviços online, primeiro tem de solicitar acesso ao Brother Web Connect utilizando um computador que tenha o software da Brother instalado.

1. Aceda ao website da aplicação Brother Web Connect:

Opção	Descrição
Windows	Execute  (Brother Utilities); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em Faça mais na barra de navegação do lado esquerdo e clique em Brother Web Connect .  Pode também aceder ao website diretamente: Tipo bwc.brother.com na barra de endereços do seu browser da web.
Mac	Tipo bwc.brother.com na barra de endereços do seu browser da web.

A página do Brother Web Connect abre.

2. Selecione o serviço que pretende utilizar.
3. Siga as instruções no ecrã e solicite acesso.

 Quando utilizar o SharePoint Online, siga as instruções apresentadas no ecrã para registar uma biblioteca de documentos.

Quando terminar, aparece a identificação temporária.

Ligue-se com o Brother Web Connect

Registo terminado.

Insira a ID temporária seguinte no visor LCD do equipamento.

ID temporária (11 caracteres)

XXXXXXXXXXXX

NOTA: A ID temporária expira dentro de 24 horas.

4. Tome nota da sua ID temporária, pois irá precisar dela para registar contas no equipamento. A ID temporária é válida durante 24 horas.
5. Feche o web browser.

Agora que já tem uma identificação de acesso ao Brother Web Connect, tem de registar esta identificação no seu equipamento para poder utilizá-lo para aceder ao serviço web que pretende utilizar.



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
-

Registrar uma conta no seu equipamento Brother para o Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Terá de introduzir as informações da sua conta Brother Web Connect e configurar o equipamento para que este possa utilizar o Brother Web Connect para aceder ao serviço pretendido.

- É necessário solicitar o acesso ao Brother Web Connect para registar uma conta no seu equipamento.
- Antes de registar uma conta, confirme se estão definidas a data e a hora corretas no painel de controlo do equipamento.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima **Photo/Web (Foto/Web)**. (DCP-T780DW) Prima **Web**.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima ▶.
- Ocasionalmente, serão apresentadas atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect no LCD. Leia as informações e prima ▶.

2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:

- a. Selecione o serviço com o qual se pretende registar. Prima **OK**.
- b. Escolha [Registrar/eliminar]. Prima **OK**.
- c. Escolha [Registrar conta]. Prima **OK**.

3. O equipamento pedir-lhe-á que introduza a ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ao Brother Web Connect. Prima ▶.

4. Introduza a ID temporária através do teclado de marcação. Prima **OK**.



Se as informações que introduziu não corresponderem à ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ou se a ID temporária tiver caducado, será apresentada uma mensagem de erro no LCD. Introduza a ID temporária corretamente ou solicite novamente o acesso para receber uma nova ID temporária.

5. O equipamento pedir-lhe-á que introduza o nome da conta que pretende que apareça no LCD. Prima ▶.

6. Introduza o nome e prima **OK**.

7. Execute uma das seguintes ações:

- Para definir um PIN para a conta, prima ▶. (Um PIN impede o acesso não autorizado à conta.) Introduza um número de quatro dígitos e prima **OK**.
- Se não pretender definir um PIN, prima ◀.



Quando as informações da conta que introduziu aparecerem, confirme se estão corretas.

8. Prima ▶ para registar as informações conforme as introduziu.

9. Prima ▶.

O registo da conta está concluído e o seu equipamento já pode aceder ao serviço.

10. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)

Digitalizar e carregar documentos através do Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

É possível carregar as fotografias e os documentos digitalizados diretamente para um serviço web sem utilizar um computador.

- Quando digitalizar e carregar ficheiros JPEG ou PDF pesquisáveis, a digitalização monocromática não estará disponível.
- Quando digitalizar e carregar ficheiros do Microsoft Office, a digitalização monocromática e a digitalização a cinzento não estarão disponíveis.
- Quando digitalizar e carregar ficheiros JPEG, cada página é carregada como um ficheiro separado.
- Os documentos carregados são guardados num álbum com o nome **From_BrotherDevice**.

Para obter informações relativas a restrições, como o tamanho ou o número de documentos que podem ser carregados, consulte o website do respetivo serviço.

1. [Coloque o documento](#).
2. MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW Prima **Photo/Web (Foto/Web)**. DCP-T780DW Prima **Web**.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima ►.
- Ocasionalmente, serão apresentadas atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect no LCD. Leia as informações e prima ►.

3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione o serviço que aloja a conta para a qual pretende carregar. Prima **OK**.
 - b. Selecione o nome da sua conta. Prima **OK**.
4. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima **OK**.
5. Siga as instruções no ecrã para concluir esta operação.



Informações relacionadas

- [Brother Web Connect](#)

Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T980DW

Os documentos que foram carregados para a sua conta podem ser descarregados diretamente para o equipamento e impressos. Os documentos que outros utilizadores carregaram para as respetivas contas para os partilhar podem também ser descarregados para o equipamento e impressos, desde que possua privilégios de visualização desses documentos.



Para Hong Kong, Taiwan e Coreia:

O Brother Web Connect suporta apenas nomes de ficheiro escritos com o alfabeto inglês. Os ficheiros com nomes em idioma local não serão descarregados.



Informações relacionadas

- [Brother Web Connect](#)
 - [Descarregar e imprimir utilizando serviços Web](#)

Descarregar e imprimir utilizando serviços Web

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T980DW) Prima **Photo/Web (Foto/Web)**. (DCP-T780DW) Prima **Web**.



- Se forem apresentadas informações relativas à ligação à Internet no LCD do equipamento, leia-as e prima ►.
- Ocasionalmente, serão apresentadas atualizações ou notícias sobre funções do Brother Web Connect no LCD. Leia as informações e prima ►.

2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:

- a. Selecione o serviço onde se encontra alojado o documento que pretende descarregar e imprimir. Prima **OK**.
- b. Selecione o nome da sua conta. Prima **OK**.

3. Se aparecer o ecrã de introdução do PIN, introduza o PIN de quatro dígitos e prima **OK**.

4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção [Descarregar: Impr.] e, em seguida, prima **OK**.

5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o álbum pretendido e, em seguida, prima **OK**.



- Um álbum é uma coleção de documentos. No entanto, o termo utilizado para o designar pode variar consoante o serviço que utilizar. Se utilizar o Evernote®, tem de seleccionar o bloco de notas e, em seguida, seleccionar a nota.
- Alguns serviços não exigem que os documentos sejam guardados em álbuns. Para documentos não guardados em álbuns, selecione [Ver Fich. n/ Ord.] para seleccionar documentos.

6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o nome do ficheiro que pretende imprimir e, em seguida, prima **OK**. Selecione documentos adicionais a imprimir (pode seleccionar até 10 documentos).

7. Quando terminar, prima **OK**.

8. Siga as instruções no ecrã para concluir esta operação.



Informações relacionadas

- [Descarregar e imprimir documentos utilizando o Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [Descrição geral do AirPrint](#)
- [Antes de utilizar o AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimir utilizando o AirPrint](#)
- [Digitalizar utilizando o AirPrint \(macOS\)](#)
- [Enviar um fax utilizando o AirPrint \(macOS\)](#)

Descrição geral do AirPrint

O AirPrint é uma solução de impressão para sistemas operativos Apple que permite imprimir por ligação sem fios fotografias, e-mails, páginas web e documentos a partir do seu iPad, iPhone, iPod touch e computador Mac sem ter de instalar um controlador.

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

O AirPrint também permite enviar faxes diretamente do computador Mac sem ter de os imprimir e permite digitalizar documentos para o computador Mac.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/
DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW)

O AirPrint permite igualmente digitalizar documentos para o computador Mac.

Para obter mais informações, visite o sítio web da Apple.

A utilização da etiqueta “Compatível com Apple” significa que um acessório foi especificamente desenvolvido para funcionar com a tecnologia identificada na etiqueta e está certificado pelo programador quanto ao cumprimento dos padrões de desempenho da Apple.



Informações relacionadas

- [AirPrint](#)

Antes de utilizar o AirPrint (macOS)

Antes de imprimir utilizando o macOS, adicione o equipamento à lista de impressoras no computador Mac.

1. Execute uma das seguintes ações:
 - macOS v14 e macOS v13
Selecione **Definições do sistema** a partir do menu Apple.
 - macOS v12
Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu Apple.
2. Selecione **Impressão e Digitalização**.
3. Execute uma das seguintes ações:
 - macOS v14 e macOS v13
Clique em **Adicionar impressora, digitalizador ou fax....**
 - macOS v12
Clique no ícone +, abaixo do painel Impressoras, no lado esquerdo.
Aparece o ecrã **Adicionar impressora**.
4. Selecione o seu equipamento e, em seguida, selecione o seu modelo a partir do menu instantâneo **Usar**.
5. Clique em **Adicionar**.



Informações relacionadas

- [AirPrint](#)

Imprimir utilizando o AirPrint

- [Imprimir a partir de iPad, iPhone ou iPod touch](#)
- [Imprimir utilizando o AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimir a partir de iPad, iPhone ou iPod touch

O procedimento usado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo abaixo é utilizada a aplicação Safari.

1. Certifique-se de que o equipamento está ligado.
2. Coloque o papel na gaveta e altere as definições da gaveta do papel no equipamento.
3. Utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
4. Toque em  ou .
5. Toque em **Imprimir**.
6. Certifique-se de que o equipamento está selecionado.
7. Se estiver selecionado um equipamento diferente (ou nenhum equipamento), toque em **Impressora**. Aparece uma lista de equipamentos disponíveis.
8. Na lista, toque no nome do seu equipamento.
9. Selecione as opções que desejar, como o número de páginas a imprimir e impressão nos 2 lados (se suportada pelo seu equipamento).
10. Toque em **Imprimir**.



Informações relacionadas

- [Imprimir utilizando o AirPrint](#)

Imprimir utilizando o AirPrint (macOS)

O procedimento usado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo abaixo é utilizada a aplicação Safari. Antes de imprimir, certifique-se de que o equipamento se encontra na lista de impressoras do computador Mac.

1. Certifique-se de que o equipamento está ligado.
2. Coloque o papel na gaveta e altere as definições da gaveta do papel no equipamento.
3. No seu computador Mac, utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
4. Clique no menu **Ficheiro** e selecione **Imprimir**.
5. Certifique-se de que o equipamento está selecionado. Se estiver selecionado um equipamento diferente (ou nenhum equipamento), clique no menu instantâneo **Impressora** e selecione o seu equipamento.
6. Selecione as opções que desejar, como o número de páginas a imprimir e impressão nos 2 lados (se suportada pelo seu equipamento).
7. Clique em **Imprimir**.



Informações relacionadas

- [Imprimir utilizando o AirPrint](#)

Tópicos relacionados:

- [Antes de utilizar o AirPrint \(macOS\)](#)

Digitalizar utilizando o AirPrint (macOS)

Antes de digitalizar, certifique-se de que o equipamento se encontra na lista de digitalizadores do computador Mac.

1. [Coloque o documento.](#)
2. Execute uma das seguintes ações:
 - macOS v14 e macOS v13
Selecione **Definições do sistema** a partir do menu Apple.
 - macOS v12
Selecione **Preferências do Sistema** a partir do menu Apple.
3. Selecione **Impressão e Digitalização**.
4. Selecione o seu equipamento na lista de digitalizadores.
5. Execute uma das seguintes ações:
 - macOS v14 e macOS v13
Clique no botão **Abrir digitalizador....**
 - macOS v12
Clique no separador **Digitalização** e clique no botão **Abrir digitalizador....**Aparece o ecrã Digitalizador.
6. Se colocar o documento no ADF, marque a caixa **Usar alimentador** e selecione o tamanho do documento no menu instantâneo de definição do tamanho da digitalização.
7. Selecione a pasta de destino ou a aplicação de destino no menu instantâneo de definição do destino.
8. Clique em **Mostrar detalhes** para alterar as definições de digitalização, se necessário.
Pode recortar a imagem manualmente arrastando o ponteiro do rato sobre a parte que pretende digitalizar quando digitalizar a partir do vidro do digitalizador.
9. Clique em **Digitalização**.



Informações relacionadas

- [AirPrint](#)

Tópicos relacionados:

- [Antes de utilizar o AirPrint \(macOS\)](#)

Enviar um fax utilizando o AirPrint (macOS)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Certifique-se de que o equipamento se encontra na lista de impressoras do computador Mac. O exemplo em baixo foi produzido com o Apple TextEdit.



AirPrint suporta apenas documentos de fax monocromáticos.

1. Certifique-se de que o equipamento está ligado.
2. No seu computador Mac, abra o ficheiro que pretende enviar por fax.
3. Clique no menu **Ficheiro** e selecione **Imprimir**.
4. Clique no menu instantâneo **Impressora** e selecione o seu modelo com **Fax** no nome.
5. Introduza a informação do destinatário do fax.
6. Clique em **Fax**.



Informações relacionadas


- [AirPrint](#)

Tópicos relacionados:

- [Antes de utilizar o AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service e Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service é uma funcionalidade de impressão e Mopria™ Scan é uma funcionalidade de digitalização para dispositivos móveis Android™ desenvolvidas pela Mopria Alliance™. Com este serviço, pode ligar-se à mesma rede do equipamento para imprimir e digitalizar sem configurações adicionais.

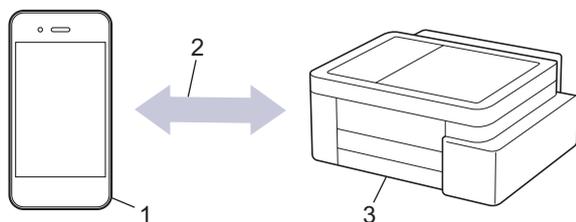

1. Para dispositivos móveis Android™
2. Ligação Wi-Fi®
3. O seu equipamento

É necessário descarregar o Mopria™ Print Service ou Mopria™ Scan da Google Play™ e instalá-lo no seu dispositivo Android™. Antes de utilizar estas funções Mopria™, certifique-se de que as ativa no seu dispositivo móvel.

Para obter mais informações sobre o Mopria™ Print Service e o Mopria™ Scan, visite <https://www.mopria.org>.



Informações relacionadas

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Utilize a aplicação Brother Mobile Connect para imprimir e digitalizar a partir do seu dispositivo móvel.

- Para dispositivos Android™:

A Brother Mobile Connect permite-lhe utilizar funções do equipamento Brother diretamente a partir do seu dispositivo Android™.

Descarregue e instale a aplicação Brother Mobile Connect a partir da Google Play™.

- Para todos os dispositivos com iOS ou iPadOS compatíveis, incluindo iPhone, iPad e iPod touch:

A aplicação Brother Mobile Connect permite-lhe utilizar funções do equipamento Brother diretamente a partir do seu equipamento com iOS ou iPadOS.

Descarregue e instale a aplicação Brother Mobile Connect a partir da App Store.



Informações relacionadas

- [Mobile/Web Connect](#)

Solução de problemas

Se considerar que existe algum problema com o equipamento, comece por verificar cada um dos itens seguintes e, em seguida, tente identificar o problema e siga as nossas sugestões para a solução de problemas.

O utilizador pode resolver a maioria dos problemas. Se necessitar de ajuda adicional, visite support.brother.com para ver as perguntas frequentes e as sugestões mais recentes para solução de problemas:

1. Visite support.brother.com.
2. Clique em **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** e procure o nome do seu modelo.

Comece por verificar o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está ligado corretamente e o equipamento está ativado.
- Todas as peças de proteção do equipamento foram removidas.
- A tampa do digitalizador e a tampa de desencravamento de papel estão bem fechadas. (A tampa do digitalizador está disponível apenas para determinados modelos.)
- O papel está corretamente colocado na gaveta de papel.
- Os cabos de interface estão ligados com firmeza ao equipamento e ao computador, ou a ligação sem fios está configurada no equipamento e no computador.
- (Para modelos com ligação em rede) O ponto de acesso (para ligação sem fios), o router ou o hub está ligado e o respetivo indicador de ligação está intermitente.
- O LCD do equipamento apresenta mensagens.

Se não tiver conseguido resolver o problema com as verificações, identifique o problema e ►► *Informações relacionadas*



Informações relacionadas

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
- [Encravamento de documentos](#)
- [Encravamento da impressora ou do papel](#)
- [Problemas no manuseamento do papel e na impressão](#)
- [Problemas de telefone e fax](#)
- [Problemas de rede](#)
- [Outros problemas](#)
- [Verificar as informações do equipamento](#)
- [Atualizar o firmware do equipamento](#)
- [Reiniciar o equipamento](#)

Mensagens de erro e manutenção

Tal como com qualquer equipamento de escritório sofisticado, podem ocorrer erros e pode ser necessário substituir consumíveis. Se tal ocorrer, o equipamento identifica o erro ou o trabalho de manutenção necessário e apresenta a mensagem correspondente. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são apresentadas na tabela.

O próprio utilizador pode corrigir a maioria dos erros e efetuar a manutenção de rotina. Se necessitar de mais sugestões, consulte a página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** do seu modelo em support.brother.com/faqs.



As referências de *Informações relacionadas* encontram-se no fundo desta página.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Mensagem de erro	Causa	Ação
Baixa temper.	A temperatura ambiente é demasiado baixa.	Após aquecer a sala, permita que o equipamento aqueça até à temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver aquecido.
Caixa cheia	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza precisa de ser substituída. Estes componentes podem necessitar de substituição periódica para garantir o melhor desempenho do seu equipamento Brother. O ciclo de substituição depende do número de purgas e descargas que são necessárias para limpar o sistema de tinta. Quanto mais limpeza o equipamento necessitar, mais rapidamente estas caixas enchem. A substituição não está coberta pela garantia.	A caixa de absorção de tinta tem de ser substituída. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother ou o Centro de Assistência Brother Autorizado da sua área para que lhe reparem o equipamento.
CaixTint quaChei	A caixa de absorção de tinta está quase cheia.	A caixa de absorção de tinta tem de ser substituída brevemente. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área. A caixa de absorção de tinta absorve a pequena quantidade de tinta acumulada durante a limpeza da cabeça de impressão.
Erro de ligação	Há outros dispositivos a tentar ligar à rede Wi-Fi Direct ao mesmo tempo.	Certifique-se de que não há outros dispositivos a tentar ligar à rede Wi-Fi Direct e, de seguida, tente configurar as definições Wi-Fi Direct novamente.
Erro tamanho	A configuração do tamanho do papel não corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta. -OU- As guias do papel da gaveta não estão corretamente ajustadas para o formato de papel que está a utilizar.	1. Verifique se o formato do papel que selecionou no visor do equipamento corresponde ao formato do papel que se encontra na gaveta. ▶▶ <i>Informações relacionadas: Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel</i> 2. Certifique-se de que o papel que colocou está na orientação vertical e de que as guias do papel estão

Mensagem de erro	Causa	Ação
Erro tamanho	A configuração do tamanho do papel não corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta. -OU- As guias do papel da gaveta não estão corretamente ajustadas para o formato de papel que está a utilizar.	corretamente ajustadas para corresponder ao formato do papel. >> Informações relacionadas: Colocar papel 3. Depois de confirmar o formato e a posição do papel, prima Mono Start (Iniciar Mono) ou Colour Start (Iniciar Cor) . Se estiver a imprimir a partir do computador, certifique-se de que o tamanho do papel que selecionou no controlador de impressora ou na aplicação utilizada para imprimir corresponde ao tamanho do papel colocado na gaveta. >> Informações relacionadas: Definições do controlador da impressora (Windows)
Falha de ligação	O equipamento Brother e o dispositivo móvel não conseguem comunicar durante a configuração da rede Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque o dispositivo móvel mais perto do equipamento Brother. • Coloque o equipamento Brother e o dispositivo móvel numa área livre de obstruções. • Se está a utilizar o Método de PIN do WPS, certifique-se de que introduziu o PIN correto.
FecTampCarTint.	A tampa do reservatório de tinta não está encaixada na posição fechada.	Feche com firmeza a tampa do reservatório de tinta até ficar encaixada.
Gav. não detetada Gaveta do papel 1 não detetada	A gaveta do papel não está completamente introduzida. O papel ou um objeto estranho está a impedir a introdução correta da gaveta do papel.	Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento. Puxe a gaveta do papel para fora do equipamento e retire o papel encravado ou o objeto estranho. Se não conseguir encontrar ou retirar o papel encravado, >> Informações relacionadas: Encravamento da impressora ou do papel
Impossível digitalizar ##	Ocorreu um problema mecânico no equipamento.	Desligue o equipamento e retire a ficha da tomada, aguarde alguns minutos, ligue a ficha e volte a ligar o equipamento.
Impossível impr. ##	Ocorreu um problema mecânico no equipamento. -OU- Um objeto estranho, como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no equipamento.	Retire todos os objetos estranhos e pedaços de papel do interior do equipamento. Se a mensagem de erro persistir, desligue o equipamento e retire a ficha da tomada, aguarde alguns minutos, ligue a ficha e volte a ligar o equipamento. >> Informações relacionadas: O papel está encravado no equipamento (encravamento de papel)
Impossível impr. Encher [X]	A quantidade de tinta que resta num ou mais dos reservatórios de tinta é pouca. O equipamento para todas as operações de impressão. Esta mensagem de erro poderá aparecer se o contador de pontos de tinta estiver incorreto, mesmo que ainda reste alguma tinta.	Reabasteça o reservatório de tinta. Quando reabastecer o reservatório de tinta, deixe a tinta chegar à linha superior ou então use toda a tinta do frasco, desde que não exceda a linha superior. Poderá aparecer uma mensagem no LCD para verificar se os reservatórios de tinta foram reabastecidos. Prima ▲ (Sim) para repor a zero o contador de pontos de tinta

Mensagem de erro	Causa	Ação
		da cor reabastecida. Prima ▼ (Não) para as cores não reabastecidas. ►► <i>Informações relacionadas:</i> <i>Reabastecer os reservatórios de tinta</i> Pode continuar a digitalizar mesmo que haja pouca tinta ou que esta precise de ser reabastecida.
Impossível ligar	Já está ligada à rede Wi-Fi Direct a quantidade máxima de dispositivos móveis quando o equipamento Brother é o proprietário do grupo.	Quando a ligação atual entre o equipamento Brother e o outro dispositivo móvel for terminada, tente configurar as definições de Wi-Fi Direct novamente. Pode confirmar o estado da ligação se imprimir o relatório da configuração de rede. ►► <i>Informações relacionadas:</i> <i>Imprimir o relatório de configuração da rede</i>
Memória Cheia	A memória do equipamento está cheia.	Se estiver em curso uma operação de cópia: <ul style="list-style-type: none"> • Prima Stop/Exit (Parar) e aguarde que as outras operações que estão em curso terminem e, em seguida, tente novamente. • Prima Mono Start (Iniciar Mono) ou Colour Start (Iniciar Cor) para copiar as páginas digitalizadas até ao momento.
Mudar papel?	Esta mensagem é apresentada quando a definição de confirmação do tipo e do tamanho do papel está ativada.	Para que esta mensagem de confirmação não apareça, altere a definição para Desligado. ►► <i>Informações relacionadas:</i> <i>Alterar a definição de verificação do papel</i>
Nenhum disposit.	O equipamento Brother não conseguiu encontrar o dispositivo móvel durante a configuração da rede Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o equipamento e o dispositivo móvel estão no modo Wi-Fi Direct. • Coloque o dispositivo móvel mais perto do equipamento Brother. • Coloque o equipamento Brother e o dispositivo móvel numa área livre de obstruções. • Se está a configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente, certifique-se de que introduz a palavra-passe correta. • Se o seu dispositivo móvel tiver uma página de configuração para obter um endereço IP, certifique-se de que o endereço IP do seu dispositivo móvel foi configurado via DHCP.
Papel Encravado	O papel está encravado no equipamento.	Retire cuidadosamente o papel encravado e prima Stop/Exit (Parar) . ►► <i>Informações relacionadas:</i> <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel. NÃO puxe a gaveta do papel para fora quando colocar papel A5 ou inferior.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Papel Encravado	Foi colocada mais do que uma folha de papel na ranhura de alimentação manual. -OU- Foi colocada outra folha de papel na ranhura de alimentação manual antes de o LCD apresentar <i>Coloque uma folha de cada vez..</i> (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Não coloque mais do que uma folha de papel de cada vez na ranhura de alimentação manual. Aguarde que o LCD lhe peça para colocar outra folha de papel antes de inserir a folha de papel seguinte na ranhura de alimentação manual.
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. ►► Informações relacionadas: <i>Limpar os rolos de recolha de papel</i>
PoucoTint	A quantidade de tinta que resta num ou mais dos reservatórios de tinta é pouca. Esta mensagem de erro poderá aparecer se o contador de pontos de tinta estiver incorreto, mesmo que ainda reste alguma tinta.	Observe a janela do reservatório de tinta para confirmar a quantidade real de tinta restante. Se o nível de tinta restante estiver à altura ou abaixo da linha inferior por baixo da marca de enchimento mínimo, reabasteça o reservatório de tinta. Poderá aparecer uma mensagem no LCD para verificar se os reservatórios de tinta foram reabastecidos. Prima ▲ (Sim) para repor a zero o contador de pontos de tinta da cor reabastecida. Prima ▼ (Não) para as cores não reabastecidas. ►► Informações relacionadas: <i>Reabastecer os reservatórios de tinta</i>
Restam dados	Ainda há dados de impressão na memória do equipamento.	Prima Stop/Exit (Parar) . O equipamento cancela a tarefa e apaga-a da memória. Tente imprimir novamente.
Sem Alim. Papel Sem papel G1	O equipamento não tem papel ou este não está corretamente colocado na gaveta do papel.	Execute uma das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> Coloque papel na gaveta do papel e, em seguida, prima Mono Start (Iniciar Mono) ou Colour Start (Iniciar Cor). Retire e volte a colocar o papel e, em seguida, prima Mono Start (Iniciar Mono) ou Colour Start (Iniciar Cor). ►► Informações relacionadas: <i>Colocar papel</i>
	O papel não está introduzido no centro da ranhura de alimentação manual. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Retire o papel, volte a introduzi-lo no centro da ranhura de alimentação manual e siga as instruções no LCD. ►► Informações relacionadas: <i>Colocar papel na ranhura de alimentação manual</i>
	O papel que está na ranhura de alimentação manual não fica direito quando é alimentado. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Com ambas as mãos, ajuste as guias do papel da ranhura de alimentação manual para se certificar de que não fica nenhum espaço entre elas e o papel; em seguida, prima Mono Start (Iniciar Mono) ou Colour Start (Iniciar Cor) . ►► Informações relacionadas: <i>Colocar papel na ranhura de alimentação manual</i>

Mensagem de erro	Causa	Ação
Sem Alim. Papel Sem papel G1	A tampa de desencravamento de papel não está corretamente fechada.	Certifique-se de que a tampa de desencravamento de papel está completamente fechada. »» Informações relacionadas: <i>Encravamento da impressora ou do papel</i>
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. »» Informações relacionadas: <i>Limpar os rolos de recolha de papel</i>
Sem papel MF	O equipamento não tem papel ou este não está corretamente colocado na gaveta MF.	Execute uma das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> • Coloque papel na gaveta MF e, em seguida, prima Mono Start (Iniciar Mono) ou Colour Start (Iniciar Cor). • Retire e volte a colocar o papel e, em seguida, prima Mono Start (Iniciar Mono) ou Colour Start (Iniciar Cor). »» Informações relacionadas: <i>Colocar papel na bandeja multifunções (bandeja MF)</i>
Só Impressão P&B	A quantidade de tinta que resta num ou mais dos reservatórios de tinta (exceto o preto) é pouca. Esta mensagem de erro poderá aparecer se o contador de pontos de tinta estiver incorreto, mesmo que ainda reste alguma tinta. Enquanto esta mensagem aparecer no LCD, cada operação funciona da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> • Impressão (Windows) Se o tipo de suporte estiver configurado em Papel normal e tiver sido selecionado Escala de cinzentos no controlador da impressora, poderá utilizar o equipamento como uma impressora monocromática. • Cópia Se o tipo de papel estiver configurado para Papel Norm, poderá fazer cópias em monocromático. 	Reabasteça o reservatório de tinta. Quando reabastecer o reservatório de tinta, deixe a tinta chegar à linha superior ou então use toda a tinta do frasco, desde que não exceda a linha superior. Poderá aparecer uma mensagem no LCD para verificar se os reservatórios de tinta foram reabastecidos. Prima ▲ (Sim) para repor a zero o contador de pontos de tinta da cor reabastecida. Prima ▼ (Não) para as cores não reabastecidas. »» Informações relacionadas: <i>Reabastecer os reservatórios de tinta</i> É possível que o equipamento interrompa todas as operações de impressão e que só possa utilizá-lo quando reabastecer o reservatório de tinta no caso seguinte: Se desligar o equipamento.
Tampa Aberta.	A tampa do digitalizador não está encaixada na posição fechada.	Abra a tampa do digitalizador e feche-a novamente.
		Certifique-se de que o cabo de interface (caso seja utilizado) foi corretamente colocado na calha destinada aos cabos para os encaminhar para a parte de trás do equipamento.
Temperat Elevada	A temperatura ambiente é demasiado elevada.	Depois de arrefecer a divisão, deixe o equipamento arrefecer até à temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver arrefecido.
Verif. nível tinta.Se existir tinta, prima OK.	Foi utilizada alguma tinta e o equipamento tem de verificar o volume de tinta.	Observe a janela do reservatório de tinta para confirmar a quantidade real de tinta restante. Se o nível de tinta restante estiver à altura ou abaixo da linha inferior por baixo da

Mensagem de erro	Causa	Ação
		marca de enchimento mínimo, reabasteça o reservatório de tinta.
Verifique Docum.	O documento não foi introduzido ou alimentado corretamente, ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido.	Retire o documento encravado e prima Stop/Exit (Parar) . Defina o documento corretamente no ADF. ►► <i>Informações relacionadas: Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)</i> ►► <i>Informações relacionadas: Encravamento de documentos</i>

DGP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Mensagem de erro	Causa	Ação
Absorv. Quase Cheio	A caixa de absorção de tinta está quase cheia.	A caixa de absorção de tinta tem de ser substituída brevemente. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área. A caixa de absorção de tinta absorve a pequena quantidade de tinta acumulada durante a limpeza da cabeça de impressão.
Absorv. tinta cheio	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza precisa de ser substituída. Estes componentes podem necessitar de substituição periódica para garantir o melhor desempenho do seu equipamento Brother. O ciclo de substituição depende do número de purgas e descargas que são necessárias para limpar o sistema de tinta. Quanto mais limpeza o equipamento necessitar, mais rapidamente estas caixas enchem. A substituição não está coberta pela garantia.	A caixa de absorção de tinta tem de ser substituída. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother ou o Centro de Assistência Brother Autorizado da sua área para que lhe reparem o equipamento.
Baixa temperatura	A temperatura ambiente é demasiado baixa.	Após aquecer a sala, permita que o equipamento aqueça até à temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver aquecido.
Defis. da gaveta (DGP-T780DW) Defis. da gaveta 1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) Defis. da gaveta MF (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Esta mensagem é apresentada quando a definição de confirmação do tipo e do tamanho do papel está ativada.	Para que esta mensagem de confirmação não apareça, altere a definição para Desligado. ►► <i>Informações relacionadas: Alterar a definição de verificação do papel</i>
Desligado	A outra pessoa ou o equipamento de fax da outra pessoa parou a chamada.	Tente enviar ou receber de novo. Se as chamadas forem interrompidas repetidamente e estiver a utilizar um sistema VoIP (Voz sobre IP), experimente mudar a Compatibilidade para Básica (para VoIP). ►► <i>Informações relacionadas: Interferência na linha telefónica/VoIP</i>

Mensagem de erro	Causa	Ação
Dispos.Inutilizável Desligue dispositivo da ficha frontal e desligue e volte a ligar o equipamento. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Um equipamento danificado está ligado à interface direta USB.	Desligue o equipamento da interface direta USB. Desligue o equipamento e, em seguida, ligue-o novamente.
Dispos.Inutilizável Desligue o Dispositivo USB. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Um dispositivo USB ou uma unidade de memória flash USB incompatível foi ligado à interface direta USB.	Desligue o equipamento da interface direta USB.
Encher tinta	A quantidade de tinta que resta num ou mais dos reservatórios de tinta é pouca. O equipamento para todas as operações de impressão. Esta mensagem de erro poderá aparecer se o contador de pontos de tinta estiver incorreto, mesmo que ainda reste alguma tinta.	Reabasteça o reservatório de tinta. Quando reabastecer o reservatório de tinta, deixe a tinta chegar à linha superior ou então use toda a tinta do frasco, desde que não exceda a linha superior. Poderá aparecer uma mensagem no LCD para verificar se os reservatórios de tinta foram reabastecidos. Prima ► (Sim) para repor a zero o contador de pontos de tinta da cor reabastecida. Prima ◀ (Não) para as cores não reabastecidas. ►► <i>Informações relacionadas:</i> <i>Reabastecer os reservatórios de tinta</i> Pode continuar a digitalizar mesmo que haja pouca tinta ou que esta precise de ser reabastecida.
Enchr Gaveta MF (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	O papel está encravado no equipamento.	Retire cuidadosamente o papel encravado. ►► <i>Informações relacionadas:</i> <i>O papel está encravado na gaveta multifunções (encravamento na gaveta MF)</i>
	As guias do papel não estão ajustadas ao tamanho correto do papel.	Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel.
Enchr interior/MF Enchr.rep. int./MF (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	O papel está encravado no equipamento.	Retire cuidadosamente o papel encravado. ►► <i>Informações relacionadas:</i> <i>O papel está encravado no interior e na gaveta multifunções (encravamento de papel/ encravamento interior/MF)</i>
	As guias do papel não estão ajustadas ao tamanho correto do papel.	Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel.
Enchr. Frente Rep. Enchr. Frente	O papel está encravado no equipamento.	Retire cuidadosamente o papel encravado. ►► <i>Informações relacionadas:</i> <i>O papel está encravado na parte da frente do equipamento (encravamento frontal)</i> Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel.

Mensagem de erro	Causa	Ação
		NÃO puxe a gaveta do papel para fora quando colocar papel A5 ou inferior.
Encr. Int/Frente Repetição Encrav.	O papel está encravado no equipamento.	Retire cuidadosamente o papel encravado. ►► <i>Informações relacionadas: O papel está encravado no interior e na parte da frente do equipamento (encravamento interior/frontal)</i> Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel. NÃO puxe a gaveta do papel para fora quando colocar papel A5 ou inferior.
	Foi colocada mais do que uma folha de papel na ranhura de alimentação manual. -OU- Foi colocada outra folha de papel na ranhura de alimentação manual antes de o LCD apresentar Insira uma folha de cada vez.. (DCP-T780DW)	Não coloque mais do que uma folha de papel de cada vez na ranhura de alimentação manual. Aguarde que o LCD apresente Insira uma folha de cada vez. antes de colocar a folha de papel seguinte na ranhura de alimentação manual. Retire cuidadosamente o papel encravado. ►► <i>Informações relacionadas: O papel está encravado no interior e na parte da frente do equipamento (encravamento interior/frontal)</i>
Encravam. atrás	O papel está encravado no equipamento.	Retire cuidadosamente o papel encravado. ►► <i>Informações relacionadas: O papel está encravado na parte de trás do equipamento (encravamento posterior)</i> Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel. NÃO puxe a gaveta do papel para fora quando colocar papel A5 ou inferior.
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. ►► <i>Informações relacionadas: Limpar os rolos de recolha de papel</i>
Erro de Comunic.	A má qualidade da linha telefónica causou um erro de comunicação.	Volte a enviar o fax ou ligue o equipamento a outra linha telefónica. Se o problema persistir, contacte a operadora de telefones e solicite a verificação da linha telefónica.
Erro de ligação	Há outros dispositivos a tentar ligar à rede Wi-Fi Direct ao mesmo tempo.	Certifique-se de que não há outros dispositivos a tentar ligar à rede Wi-Fi Direct e, de seguida, tente configurar as definições Wi-Fi Direct novamente.
Falha na Ligação	O equipamento Brother e o dispositivo móvel não conseguem comunicar durante a configuração da rede Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque o dispositivo móvel mais perto do equipamento Brother. • Coloque o equipamento Brother e o dispositivo móvel numa área livre de obstruções. • Se está a utilizar o Método de PIN do WPS, certifique-se de que introduziu o PIN correto.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Gav 1 não detetada	A gaveta do papel não está completamente introduzida.	Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.
	O papel ou um objeto estranho está a impedir a introdução correta da gaveta do papel.	Puxe a gaveta do papel para fora do equipamento e retire o papel encravado ou o objeto estranho. Se não conseguir encontrar ou retirar o papel encravado ►► <i>Informações relacionadas: Encravamento da impressora ou do papel</i>
Hub Inutilizável. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Um hub ou uma unidade de memória flash USB com hub foi ligado(a) à interface direta USB.	Os hubs, incluindo uma unidade flash USB com um hub integrado, não são suportados. Desligue o equipamento da interface direta USB.
Imp. digitalizar ##	Ocorreu um problema mecânico no equipamento.	Desligue o equipamento e retire a ficha da tomada, aguarde alguns minutos, ligue a ficha e volte a ligar o equipamento. Se não conseguir imprimir documentos e faxes recebidos, transfira-os para outro equipamento de fax ou para o seu computador antes de desligar o equipamento, para não perder as mensagens importantes. Em seguida, desligue o equipamento e retire a ficha da tomada, aguarde alguns minutos, ligue a ficha e volte a ligar o equipamento. ►► <i>Informações relacionadas: Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes</i>
Imp. limpar ## Imposs. Iniciar ## Impossível impr. ##	Ocorreu um problema mecânico no equipamento. -OU- Um objeto estranho, como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no equipamento.	Retire todos os objetos estranhos e pedaços de papel do interior do equipamento. Se a mensagem de erro persistir, desligue o equipamento e retire a ficha da tomada, aguarde alguns minutos, ligue a ficha e volte a ligar o equipamento. ►► <i>Informações relacionadas: O papel está encravado no interior e na parte da frente do equipamento (encravamento interior/frontal)</i> Se não conseguir imprimir documentos e faxes recebidos, transfira-os para outro equipamento de fax ou para o seu computador antes de desligar o equipamento, para não perder as mensagens importantes. Em seguida, desligue o equipamento e retire a ficha da tomada, aguarde alguns minutos, ligue a ficha e volte a ligar o equipamento. ►► <i>Informações relacionadas: Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes</i>
Memória Cheia	A memória do equipamento está cheia.	Se estiver em curso uma operação de cópia ou de envio de fax: <ul style="list-style-type: none"> • Prima Stop/Exit (Parar) e aguarde que as outras operações que estão em curso terminem e, em seguida, tente novamente. • Prima ► para selecionar <i>Impr. Parcial</i> e copiar as páginas digitalizadas até esse momento.

Mensagem de erro	Causa	Ação
		<ul style="list-style-type: none"> (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Imprima os faxes que estão na memória. <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Imprimir um fax guardado na memória do equipamento</i></p>
Não registada	Tentou aceder a um número de marcação rápida que não foi guardado no equipamento.	Configure o número de marcação rápida.
Nenhum disposit.	O equipamento Brother não conseguiu encontrar o dispositivo móvel durante a configuração da rede Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o equipamento e o dispositivo móvel estão no modo Wi-Fi Direct. Coloque o dispositivo móvel mais perto do equipamento Brother. Coloque o equipamento Brother e o dispositivo móvel numa área livre de obstruções. Se está a configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente, certifique-se de que introduz a palavra-passe correta. Se o seu dispositivo móvel tiver uma página de configuração para obter um endereço IP, certifique-se de que o endereço IP do seu dispositivo móvel foi configurado via DHCP.
Número máximo de dispositivos com Wi-Fi Direct ligado.	Já está ligada à rede Wi-Fi Direct a quantidade máxima de dispositivos móveis quando o equipamento Brother é o proprietário do grupo.	<p>Quando a ligação atual entre o equipamento Brother e o outro dispositivo móvel for terminada, tente configurar as definições de Wi-Fi Direct novamente. Pode confirmar o estado da ligação se imprimir o relatório da configuração de rede.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Imprimir o relatório de configuração da rede</i></p>
Pouca tinta	A quantidade de tinta que resta num ou mais dos reservatórios de tinta é pouca. Esta mensagem de erro poderá aparecer se o contador de pontos de tinta estiver incorreto, mesmo que ainda reste alguma tinta.	<p>Observe a janela do reservatório de tinta para confirmar a quantidade real de tinta restante.</p> <p>Se o nível de tinta restante estiver à altura ou abaixo da linha inferior por baixo da marca de enchimento mínimo, reabasteça o reservatório de tinta.</p> <p>Poderá aparecer uma mensagem no LCD para verificar se os reservatórios de tinta foram reabastecidos. Prima ► (Sim) para repor a zero o contador de pontos de tinta da cor reabastecida. Prima ◀ (Não) para as cores não reabastecidas.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Reabastecer os reservatórios de tinta</i></p>
Restam dados	Ainda há dados de impressão na memória do equipamento.	Prima Stop/Exit (Parar) . O equipamento cancela a tarefa e apaga-a da memória. Tente imprimir novamente.
S/respost./ocup.	O número marcado não atende ou está ocupado.	Verifique o número e tente de novo.
Sem Ali. Papel nov.	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	<p>Limpe os rolos de recolha de papel.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Limpar os rolos de recolha de papel</i></p>

Mensagem de erro	Causa	Ação
Sem Alim. Papel (DCP-T780DW) Sem Alim. Papel G1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	O equipamento não tem papel ou este não está corretamente colocado na gaveta do papel.	<p>Execute uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coloque papel na gaveta do papel e, em seguida, prima ►. Retire e volte a colocar o papel e, em seguida, prima ►. <p>►► <i>Informações relacionadas: Colocar papel</i></p>
	O papel não está introduzido no centro da ranhura de alimentação manual. (DCP-T780DW)	<p>Retire o papel, volte a introduzi-lo no centro da ranhura de alimentação manual e siga as instruções no LCD.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Colocar papel na ranhura de alimentação manual</i></p>
	O papel que está na ranhura de alimentação manual não fica direito quando é alimentado. (DCP-T780DW)	<p>Com ambas as mãos, ajuste as guias do papel da ranhura de alimentação manual para se certificar de que não fica nenhum espaço entre elas e o papel; em seguida, prima Mono Start (Iniciar Mono) ou Colour Start (Iniciar Cor).</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Colocar papel na ranhura de alimentação manual</i></p>
	A tampa de desencravamento de papel não está corretamente fechada.	<p>Certifique-se de que a tampa de desencravamento de papel está completamente fechada.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Encravamento da impressora ou do papel</i></p>
	Está acumulado pó de papel na superfície dos rolos de recolha de papel.	<p>Limpe os rolos de recolha de papel.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Limpar os rolos de recolha de papel</i></p>
Sem Alim. Papel MF (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	O equipamento não tem papel ou este não está corretamente colocado na gaveta MF.	<p>Execute uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coloque papel na gaveta MF e, em seguida, prima ►. Retire e volte a colocar o papel e, em seguida, prima ►. <p>►► <i>Informações relacionadas: Colocar papel na bandeja multifunções (bandeja MF)</i></p>
Sem Ficheiro (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	A unidade flash USB que colocou na unidade de suporte de dados não contém um ficheiro .JPG.	<p>Reintroduza a unidade flash USB correta na ranhura.</p>
Sem ID chamada (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Não há histórico de chamadas recebidas. Não recebeu chamadas ou não subscreveu o serviço de identificação de chamada da sua companhia de telefones.	<p>Para utilizar a função de identificação de chamada, contacte a sua companhia de telefones.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Identificação de chamada</i></p>
Sem memória de fax	A memória do fax está cheia.	<p>Imprima os faxes que estão na memória.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Imprimir um fax guardado na memória do equipamento</i></p>
Só Impressão P&B	A quantidade de tinta que resta num ou mais dos reservatórios de tinta (exceto o preto) é pouca. Esta mensagem de erro poderá aparecer se o contador de pontos de tinta estiver	<p>Reabasteça o reservatório de tinta.</p> <p>Quando reabastecer o reservatório de tinta, deixe a tinta chegar à linha superior ou então use toda a tinta do frasco, desde que não exceda a linha superior.</p>

Mensagem de erro	Causa	Ação
	<p>incorreto, mesmo que ainda reste alguma tinta.</p> <p>Enquanto esta mensagem aparecer no LCD, cada operação funciona da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impressão (Windows) Se o tipo de suporte estiver configurado em Papel normal e tiver sido selecionado Escala de cinzentos no controlador da impressora, poderá utilizar o equipamento como uma impressora monocromática. • Cópia Se o tipo de papel estiver configurado para <code>Papel Normal</code>, poderá fazer cópias em monocromático. 	<p>Poderá aparecer uma mensagem no LCD para verificar se os reservatórios de tinta foram reabastecidos. Prima ► (Sim) para repor a zero o contador de pontos de tinta da cor reabastecida. Prima ◀ (Não) para as cores não reabastecidas.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Reabastecer os reservatórios de tinta</i> É possível que o equipamento interrompa todas as operações de impressão e que só possa utilizá-lo quando reabastecer o reservatório de tinta no caso seguinte: Se desligar o equipamento.</p>
<p>Suporte Cheio (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)</p>	<p>A unidade flash USB que está a utilizar não possui espaço livre suficiente para digitalizar o documento.</p>	<p>Elimine os ficheiros desnecessários da unidade flash USB para libertar espaço e tente novamente.</p>
<p>Tam. Papel Errado</p>	<p>A configuração do tamanho do papel não corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta.</p> <p>-OU-</p> <p>As guias do papel da gaveta não estão corretamente ajustadas para o formato de papel que está a utilizar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se o formato do papel que selecionou no visor do equipamento corresponde ao formato do papel que se encontra na gaveta. ►► <i>Informações relacionadas: Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel</i> 2. Certifique-se de que o papel que colocou está na orientação vertical e de que as guias do papel estão corretamente ajustadas para corresponder ao formato do papel. ►► <i>Informações relacionadas: Colocar papel</i> 3. Depois de confirmar o formato e a posição do papel, prima ►. <p>Se estiver a imprimir a partir do computador, certifique-se de que o tamanho do papel que selecionou no controlador de impressora ou na aplicação utilizada para imprimir corresponde ao tamanho do papel colocado na gaveta. ►► <i>Informações relacionadas: Definições do controlador da impressora (Windows)</i></p>
<p>Tampa Aberta.</p>	<p>A tampa do digitalizador não está encaixada na posição fechada.</p>	<p>Abra a tampa do digitalizador e feche-a novamente.</p> <p>Certifique-se de que o cabo de interface (caso seja utilizado) foi corretamente colocado na calha destinada aos cabos para os encaminhar para a parte de trás do equipamento.</p>
	<p>A tampa do reservatório de tinta não está encaixada na posição fechada.</p>	<p>Feche com firmeza a tampa do reservatório de tinta até ficar encaixada.</p>
<p>Temperat Elevada</p>	<p>A temperatura ambiente é demasiado elevada.</p>	<p>Depois de arrefecer a divisão, deixe o equipamento arrefecer até à temperatura</p>

Mensagem de erro	Causa	Ação
		ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver arrefecido.
Verif. níveis tinta. Se existir tinta nos 4 reserv. de tinta, prima OK	Foi utilizada alguma tinta e o equipamento tem de verificar o volume de tinta.	Observe a janela do reservatório de tinta para confirmar a quantidade real de tinta restante. Se o nível de tinta restante estiver à altura ou abaixo da linha inferior por baixo da marca de enchimento mínimo, reabasteça o reservatório de tinta.
Verifique Docum.	O documento não foi introduzido ou alimentado corretamente, ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido.	Retire o documento encravado e prima Stop/Exit (Parar) . Defina o documento corretamente no ADF. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)</i> ➤➤ <i>Informações relacionadas: Encravamento de documentos</i>



Informações relacionadas

- Solução de problemas
 - Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes
 - Mensagens de erro ao utilizar a função Brother Web Connect

Tópicos relacionados:

- Imprimir o relatório de configuração da rede
- Reabastecer os reservatórios de tinta
- Alterar a definição de verificação do papel
- Interferência na linha telefónica/VoIP
- Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)
- Encravamento de documentos
- Identificação de chamada
- Colocar papel
- Colocar papel na ranhura de alimentação manual
- Encravamento da impressora ou do papel
- Limpar os rolos de recolha de papel
- Imprimir um fax guardado na memória do equipamento
- Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel
- Definições do controlador da impressora (Windows)
- O papel está encravado no interior e na parte da frente do equipamento (encravamento interior/frontal)
- O papel está encravado na parte da frente do equipamento (encravamento frontal)
- O papel está encravado na parte de trás do equipamento (encravamento posterior)
- O papel está encravado na gaveta multifunções (encravamento na gaveta MF)
- O papel está encravado no interior e na gaveta multifunções (encravamento de papel/encravamento interior/MF)
- Dificuldades de impressão
- Dificuldades com o manuseamento do papel
- O papel está encravado no equipamento (encravamento de papel)
- Colocar papel na bandeja multifunções (bandeja MF)

Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se o LCD apresentar:

- [Imp. limpar ##]
- [Imposs. Iniciar ##]
- [Impossível impr. ##]
- [Impossível digitalizar ##]

É recomendável transferir os faxes para outro equipamento de fax ou para o computador.

►► *Informações relacionadas:* [Transferir faxes para outro equipamento de fax](#)

►► *Informações relacionadas:* [Transferir faxes para o computador](#)

Pode também transferir o relatório de histórico de fax para ver se há faxes que precise de transferir.

►► *Informações relacionadas:* [Transferir o relatório de histórico de fax para outro equipamento de fax](#)



Informações relacionadas

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
 - [Transferir faxes para outro equipamento de fax](#)
 - [Transferir faxes para o computador](#)
 - [Transferir o relatório de histórico de fax para outro equipamento de fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Utilizar a recepção de PC-Fax para transferir faxes recebidos para o computador \(apenas Windows\)](#)
- [Repor as predefinições de fábrica da rede](#)
- [Reiniciar o equipamento](#)
- [Descrição geral as funções de reinicialização](#)

Transferir faxes para outro equipamento de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tem de configurar a ID da estação antes de transferir faxes para outro equipamento de fax.

1. Prima **Stop/Exit (Parar)** para limpar temporariamente o erro.
2. Prima **Settings (Config.)**.
3. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Serviço]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Transf. Dados]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Transfêr. Fax]. Prima **OK**.
4. Efetue uma das seguintes ações:
 - Se o LCD apresentar [Nenhum dado], já não há mais faxes na memória do equipamento. Prima **▶** e, em seguida, prima **Stop/Exit (Parar)**.
 - Introduza o número de fax para o qual os faxes serão reenviados.
5. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.



Informações relacionadas

- [Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar a ID da estação](#)

Transferir faxes para o computador

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode transferir os faxes da memória do equipamento para o computador.

1. Prima **Stop/Exit (Parar)** para limpar temporariamente o erro.
2. Certifique-se de que instalou o software e os controladores Brother no computador e, em seguida, ative a **Receção de PC-FAX** no computador.
3. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
4. Clique em **PC-FAX** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Receber**.
5. Leia e confirme as instruções apresentadas no computador.

Os faxes na memória do equipamento serão enviados automaticamente para o computador.



Se os faxes na memória do equipamento não forem enviados para o computador:

Certifique-se de que definiu [Receb. PC Fax] na máquina.

Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Impr. Seg.: Lig] ou [Impr. Seg.: Desl.]. Prima **OK**.

Se houver faxes na memória do equipamento quando configurar a função Receção de PC-Fax, uma mensagem do LCD solicita-lhe que transfira os faxes para o computador.

Prima ► para transferir todos os faxes na memória para o computador.



Informações relacionadas

- [Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes](#)

Tópicos relacionados:

- [Utilizar a receção de PC-Fax para transferir faxes recebidos para o computador \(apenas Windows\)](#)

Transferir o relatório de histórico de fax para outro equipamento de fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tem de configurar a ID da estação antes de transferir relatório do histórico de faxes para outro equipamento de fax.

1. Prima **Stop/Exit (Parar)** para limpar temporariamente o erro.
2. Prima **Settings (Config.)**.
3. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Serviço]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Transf. Dados]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Transferir relatório]. Prima **OK**.
4. Introduza o número de fax para o qual o relatório do histórico de fax será reenviado.
5. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.



Informações relacionadas

- [Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar a ID da estação](#)

Mensagens de erro ao utilizar a função Brother Web Connect

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Caso ocorra um erro, o equipamento Brother apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro mais comuns estão apresentadas na tabela.

O utilizador pode corrigir a maioria dos erros. Se necessitar de mais sugestões, consulte a página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** do seu modelo em support.brother.com/faqs.

Erro de ligação

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de ligação 02	O equipamento não está ligado a nenhuma rede.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a ligação de rede está correta.• (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Se a opção Photo/Web (Foto/Web) tiver sido premida pouco tempo depois de o equipamento ter sido ligado, é possível que a ligação de rede ainda não tenha sido estabelecida. Aguarde e tente de novo.• (DCP-T780DW) Se a opção Web tiver sido premida pouco tempo depois de o equipamento ter sido ligado, é possível que a ligação de rede ainda não tenha sido estabelecida. Aguarde e tente de novo.
Erro de ligação 03	<ul style="list-style-type: none">• As definições de rede ou do servidor estão incorretas.• Há um problema com a rede ou com o servidor.	<ul style="list-style-type: none">• Confirme se as definições de rede estão corretas ou aguarde e tente de novo mais tarde.• (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Se a opção Photo/Web (Foto/Web) tiver sido premida pouco tempo depois de o equipamento ter sido ligado, é possível que a ligação de rede ainda não tenha sido estabelecida. Aguarde e tente de novo.• (DCP-T780DW) Se a opção Web tiver sido premida pouco tempo depois de o equipamento ter sido ligado, é possível que a ligação de rede ainda não tenha sido estabelecida. Aguarde e tente de novo.
Erro de ligação 07	As definições de data e hora estão incorretas.	Configure corretamente a data e a hora. Tenha em atenção que se o cabo de alimentação do equipamento for desligado, é possível que as definições de data e hora voltem às definições de fábrica.

Erro de autenticação

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de autenticação 01	O PIN que introduziu para aceder à conta está incorreto. O PIN é o número de quatro dígitos que foi introduzido durante o registo da conta no equipamento.	Introduza o PIN correto.
Erro de autenticação 02	A ID temporária que foi introduzida está incorreta.	Introduza a ID temporária correta.
	A ID temporária que foi introduzida caducou. Uma ID temporária é válida durante 24 horas.	Solicite novamente acesso ao Brother Web Connect e receba uma nova ID temporária; em seguida, utilize a nova ID para registar a conta no equipamento.
Erro de autenticação 03	O nome que introduziu como o nome a apresentar já foi registado por outro utilizador do serviço.	Introduza um nome de apresentação diferente.

Erro de servidor

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de servidor 01	As informações de autenticação do equipamento (necessárias para aceder ao serviço) caducaram ou são inválidas.	Solicite novamente acesso ao Brother Web Connect para receber uma nova ID temporária; em seguida, utilize a nova ID para registar a conta no equipamento.
Erro de servidor 03	O ficheiro que está a tentar carregar pode ter um dos seguintes problemas: <ul style="list-style-type: none">• O ficheiro excede o limite do serviço quanto ao número de píxeis, tamanho de ficheiro, etc.• O tipo de ficheiro não é suportado.• O ficheiro está danificado.	O ficheiro não pode ser utilizado: <ul style="list-style-type: none">• Verifique as restrições de tamanho ou formato do serviço.• Guarde o ficheiro como sendo de um tipo diferente.• Se possível, obtenha uma versão do ficheiro nova e não danificada.
Erro de servidor 13	Existe um problema com o serviço e este não pode ser utilizado neste momento.	Aguarde e tente novamente. Se voltar a receber a mensagem, aceda ao serviço através de um computador para confirmar se está indisponível.

Erro de atalho

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de atalho 02	O atalho não pode ser utilizado porque a conta foi eliminada após o registo do atalho.	Elimine o atalho e, em seguida, volte a registar a conta e o atalho.



Informações relacionadas

- [Mensagens de erro e manutenção](#)

Encravamento de documentos


Modelos Relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [O documento está encravado na parte superior da unidade ADF](#)
- [O documento está encravado no interior da unidade ADF](#)
- [Remover restos de papel encravados no ADF](#)
- [Mensagens de erro e manutenção](#)

O documento está encravado na parte superior da unidade ADF

Modelos Relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Retire o papel que não está encravado do ADF.
2. Abra a tampa do ADF.
3. Retire o documento encravado puxando-o para cima.

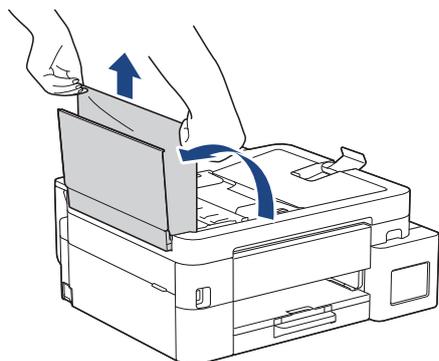

4. Feche a tampa do ADF.
5. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

IMPORTANTE

Para evitar futuros encravamentos de documentos, feche a tampa do ADF corretamente exercendo pressão para baixo no centro.




Informações relacionadas

- [Encravamento de documentos](#)

O documento está encravado no interior da unidade ADF

Modelos Relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Retire o papel que não está encravado do ADF.
2. Levante a tampa dos documentos.
3. Puxe o documento encravado para a esquerda e para fora.

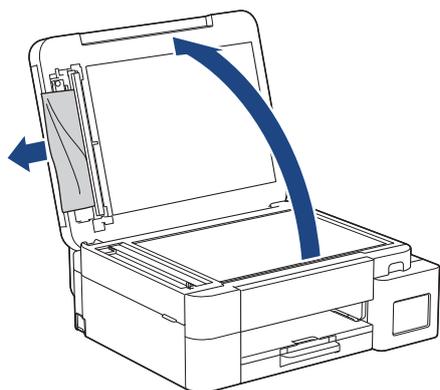

4. Feche a tampa dos documentos.
5. Prima **Stop/Exit (Parar)**.


✓ Informações relacionadas

- [Encravamento de documentos](#)

Remover restos de papel encravados no ADF

Modelos Relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Levante a tampa dos documentos.
2. Introduza um pedaço de papel rígido, como cartão, no ADF para forçar a saída de alguns pequenos pedaços de papel.

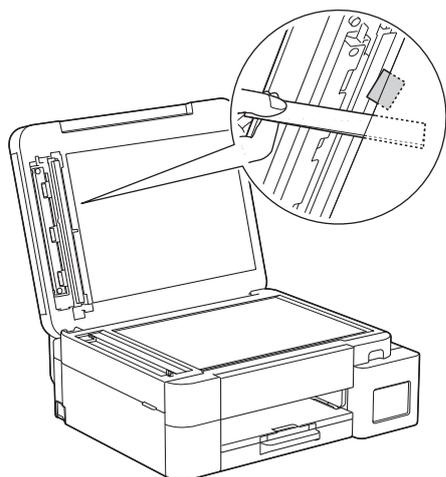

3. Feche a tampa dos documentos.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Encravamento de documentos](#)

Encravamento da impressora ou do papel

Localize e retire o papel encravado.

- O papel está encravado no equipamento (encravamento de papel)
- O papel está encravado no interior e na parte da frente do equipamento (encravamento interior/frontal)
- O papel está encravado na parte da frente do equipamento (encravamento frontal)
- O papel está encravado na parte de trás do equipamento (encravamento posterior)
- O papel está encravado na gaveta multifunções (encravamento na gaveta MF)
- O papel está encravado no interior e na gaveta multifunções (encravamento de papel/encravamento interior/MF)
- Mensagens de erro e manutenção
- Dificuldades com o manuseamento do papel

O papel está encravado no equipamento (encravamento de papel)


Modelos Relacionados: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW

Se o LCD apresentar [Papel Encravado], siga estes passos:


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

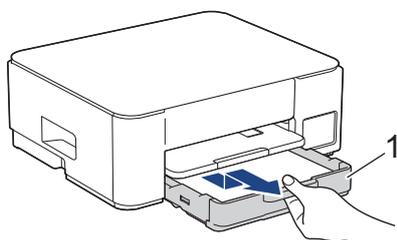


3. Levante o suporte do papel (1) e puxe-o, de forma inclinada, completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

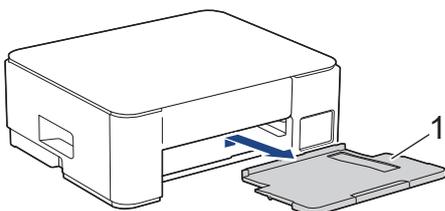


4. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

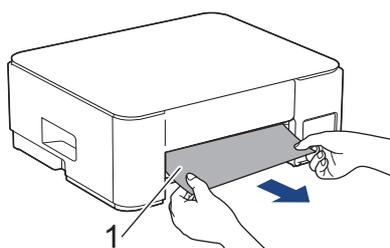

5. Aperte ambos os manípulos verdes em simultâneo e, em seguida, baixe a unidade de manutenção (1).

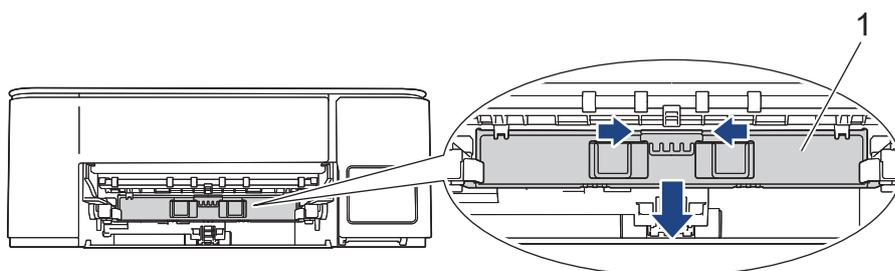


6. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

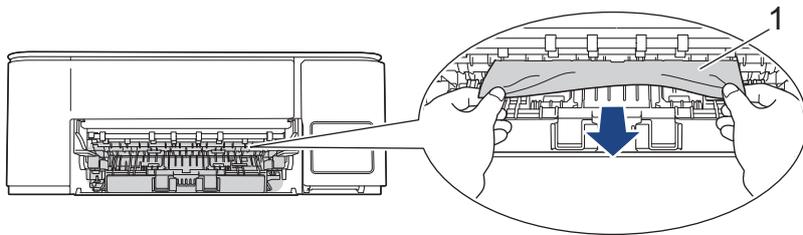


IMPORTANTE

Tenha cuidado, pois a tinta pode facilmente entrar em contacto com as suas mãos. Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.


7. Observe com cuidado o interior (1) para ver se existem restos de papel.

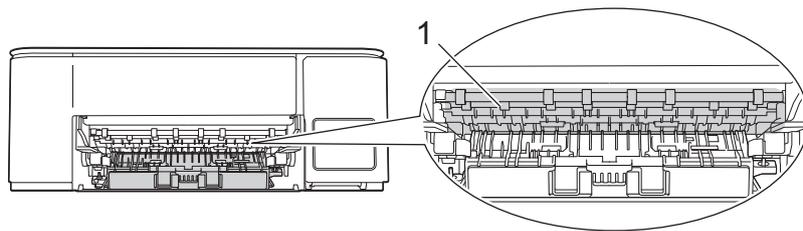


8. Pressione para baixo a tampa de desencravamento de papel (1) existente na parte de trás do equipamento e, em seguida, abra-a (2).

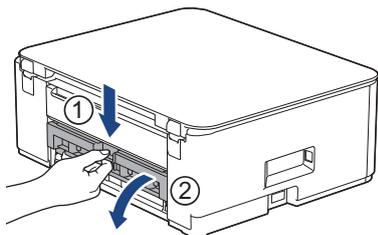


9. Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

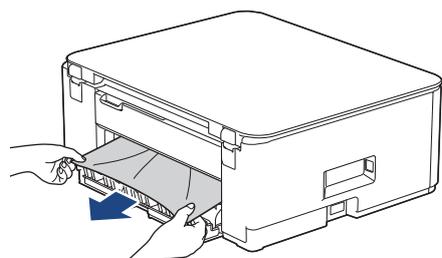


10. Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa fica completamente fechada.

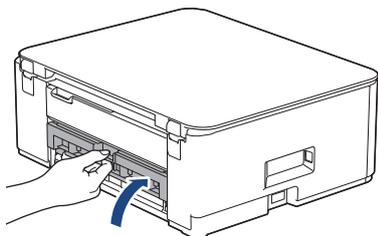


11. Levante a unidade de manutenção.

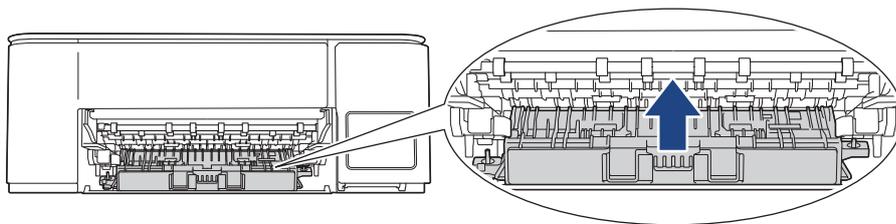


12. Volte a colocar o suporte do papel firmemente no equipamento. Certifique-se de que encaixou o suporte do papel nas calhas.

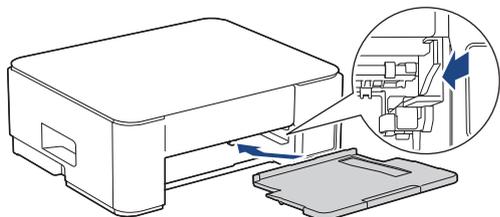

13. Volte a introduzir a gaveta do papel firmemente no equipamento.

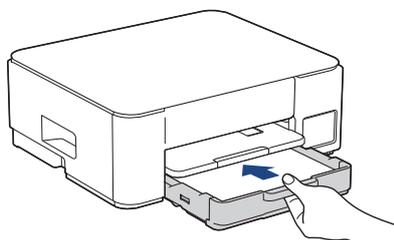

14. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

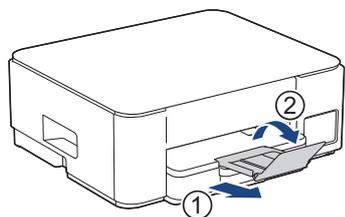


15. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Operações de desencravamento de papel adicionais


Se a mensagem de erro do LCD continuar a aparecer e se ocorrerem encravamentos de papel repetidamente, efetue o seguinte procedimento:

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica e abra a tampa da ranhura de alimentação manual.
2. Coloque uma folha de papel espesso de tamanho A4 ou Letter, como papel plastificado, na ranhura de alimentação manual. Insira o papel até ao máximo na ranhura de alimentação manual.

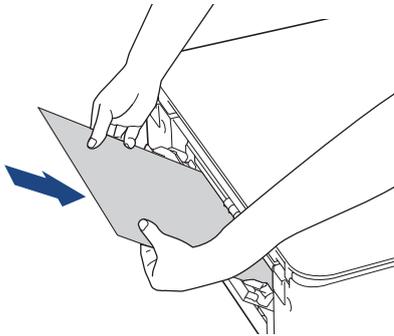

3. Volte a ligar o cabo de alimentação.

O papel que colocou na ranhura de alimentação manual será alimentado ao longo do equipamento e ejetado. Se o papel espesso empurrar qualquer papel encravado para fora, retire o papel encravado.

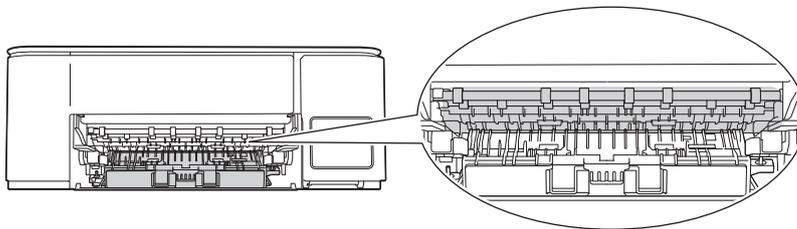


DCP-T830DW/DCP-T835DW

Quando imprimir da gaveta de papel, se o LCD apresentar [Papel Encravado], siga estes passos:




Se estiver a utilizar a gaveta MF ►► *Informações relacionadas: O papel está encravado no interior e na gaveta multifunções (encravamento de papel/encravamento interior/MF)*


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Puxe a gaveta de papel (1) completamente para fora do equipamento.

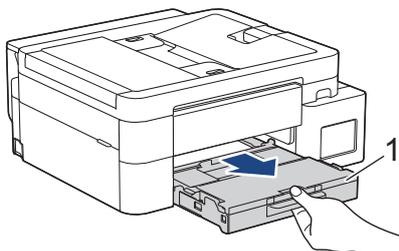


3. Puxe os dois manípulos verdes existentes no interior do equipamento para libertar o papel encravado.

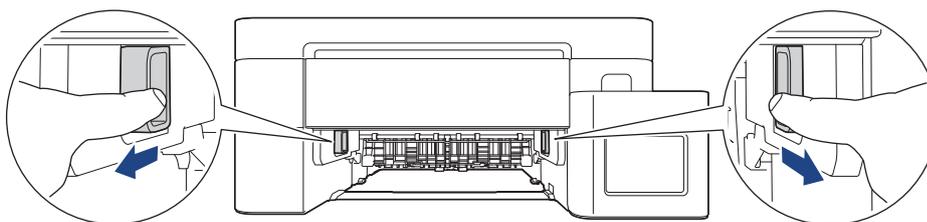


4. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

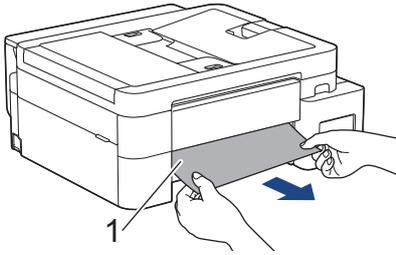


5. Observe com cuidado o interior (1) para ver se existem restos de papel.

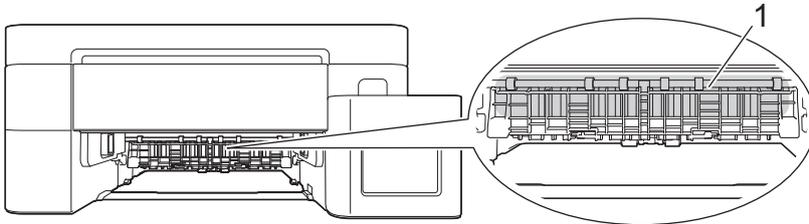


6. Posicione ambas as mãos por baixo das patilhas de plástico situadas em ambos os lados do equipamento para levantar a tampa do digitalizador (1) para a posição aberta.

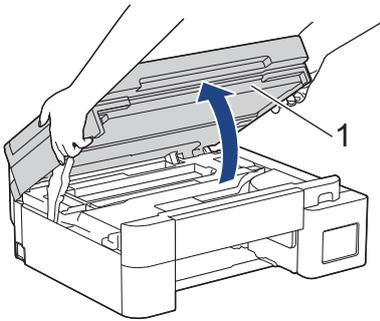

7. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

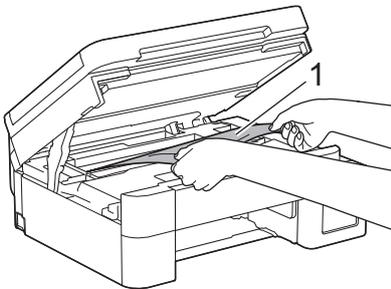


8. Desloque a cabeça de impressão (se necessário) para retirar algum papel que tenha ficado nessa zona. Certifique-se de que não ficam restos de papel nos cantos (1) e (2) do equipamento.

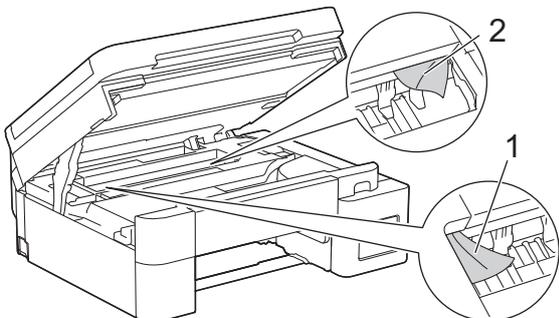


IMPORTANTE

- NÃO toque na faixa do codificador, uma faixa fina de plástico que se estende ao longo da largura do equipamento (1). Se o fizer, pode causar danos no equipamento.

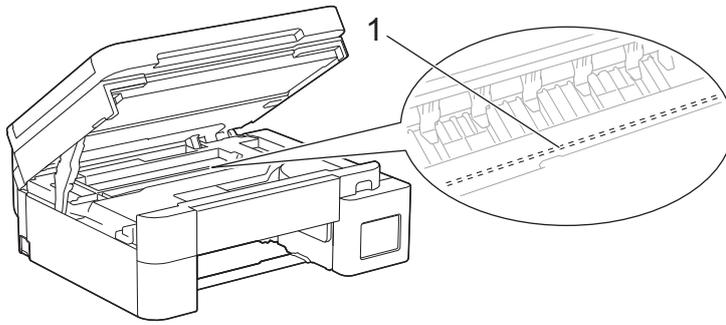


- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na ilustração (2), não pode deslocá-la. Execute estas operações:
 - a. Feche a tampa do digitalizador e volte a ligar o cabo de alimentação.
 - b. Abra a tampa do digitalizador novamente e prima sem soltar o botão **Stop/Exit (Parar)** até a cabeça de impressão se deslocar para o centro.
 - c. Desligue o equipamento da fonte de alimentação e retire o papel encravado.

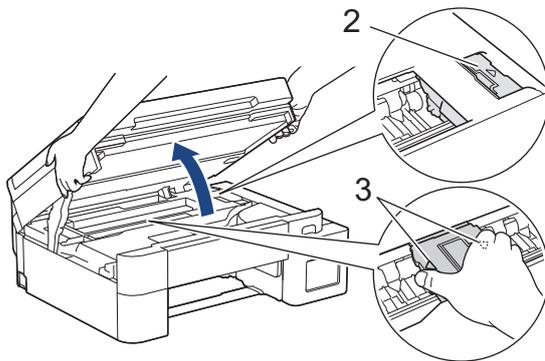


- Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o equipamento da fonte de alimentação e, em seguida, desloque a cabeça de impressão para retirar o papel. Segure nas áreas côncavas com as marcas triangulares como indicado na ilustração (3) para deslocar a cabeça de impressão.
- Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.


9. Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador com ambas as mãos.

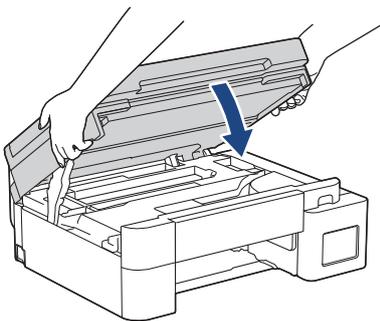


10. Aperte ambos os manípulos (1) e abra a tampa de desencravamento de papel situada na parte de trás do equipamento.

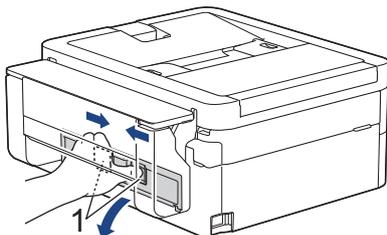


11. Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

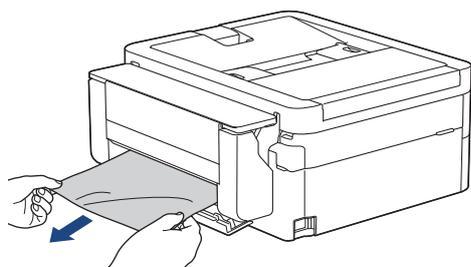


12. Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa fica completamente fechada.

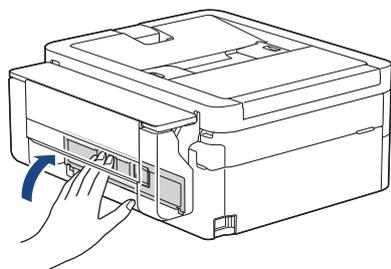

13. Volte a colocar a gaveta do papel firmemente no equipamento.

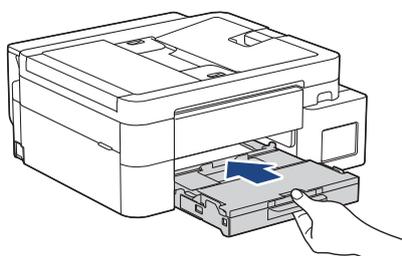

14. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

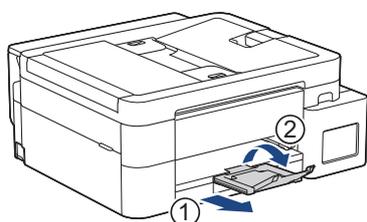

15. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Informações relacionadas

- [Encravamento da impressora ou do papel](#)

Tópicos relacionados:

- [O papel está encravado no interior e na gaveta multifunções \(encravamento de papel/encravamento interior/MF\)](#)
-

▲ [Página inicial](#) > [Solução de problemas](#) > [Encravamento da impressora ou do papel](#) > O papel está encravado no interior e na parte da frente do equipamento (encravamento interior/frontal)

O papel está encravado no interior e na parte da frente do equipamento (encravamento interior/frontal)

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se o LCD apresentar [Encr. Int/Frente], [Repetição Encrav. Intr/Frente] ou [Repetição Encrav.], siga estes passos:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




As ilustrações deste manual do utilizador podem não corresponder exatamente ao seu modelo, mas os passos são iguais para todos os modelos.


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

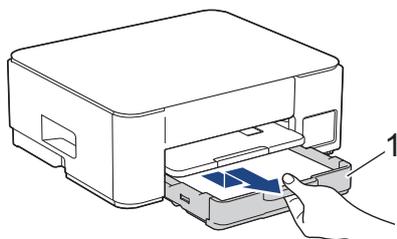


3. Levante o suporte do papel (1) e puxe-o, de forma inclinada, completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

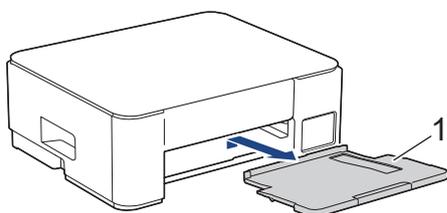


4. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

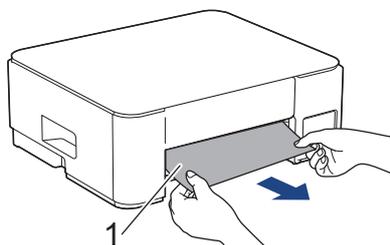

5. Aperte ambos os manípulos verdes em simultâneo e, em seguida, baixe a unidade de manutenção (1).

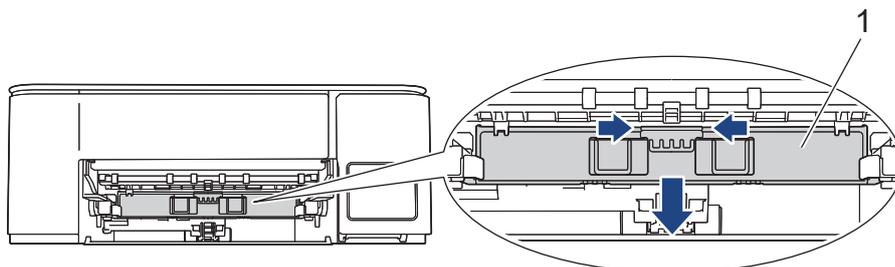

6. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

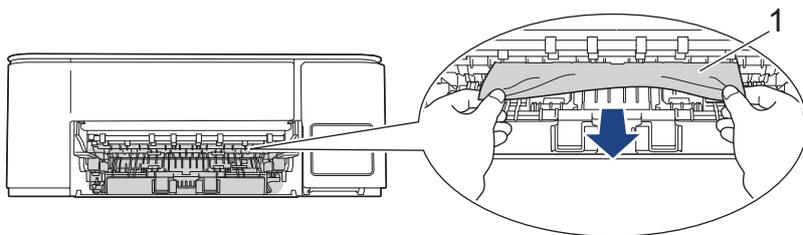


IMPORTANTE


Tenha cuidado, pois a tinta pode facilmente entrar em contacto com as suas mãos. Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.



Se a mensagem de erro do LCD tiver sido [Repetição Encrav. Intr/Frente] ou [Repetição Encrav.], certifique-se de que procura cuidadosamente no interior (1) quaisquer restos de papel.

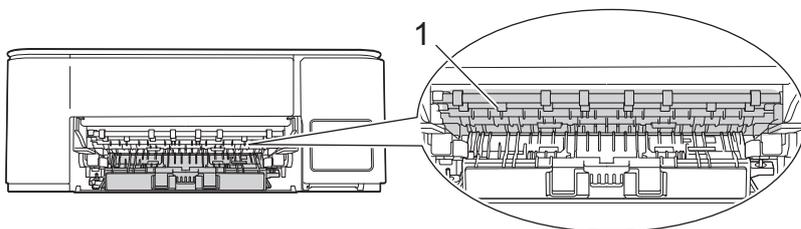


7. Levante a unidade de manutenção.

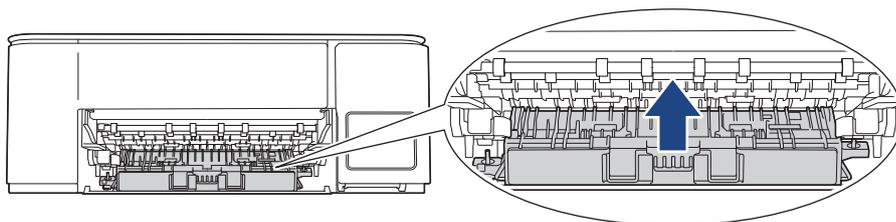




Se a mensagem de erro do LCD foi [Repetição Encrav. Intr/Frente] OU [Repetição Encrav.], proceda da seguinte forma:


- a. Pressione para baixo a tampa de desencravamento de papel (1) existente na parte de trás do equipamento e, em seguida, abra-a (2).

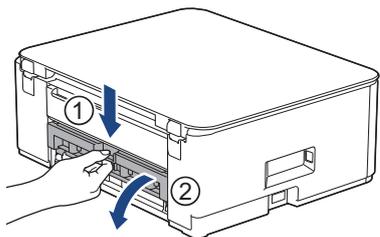


- b. Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

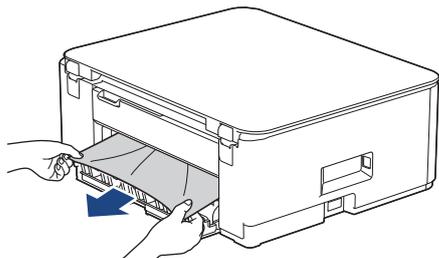


- c. Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa fica completamente fechada.

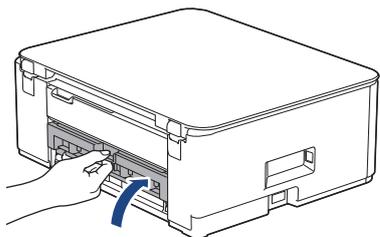


8. Volte a colocar o suporte do papel firmemente no equipamento. Certifique-se de que encaixou o suporte do papel nas calhas.

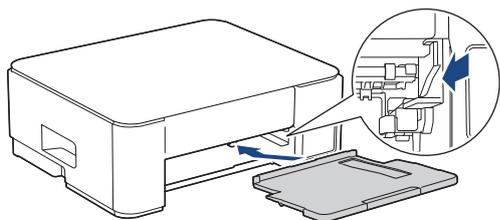

9. Volte a introduzir a gaveta do papel firmemente no equipamento.

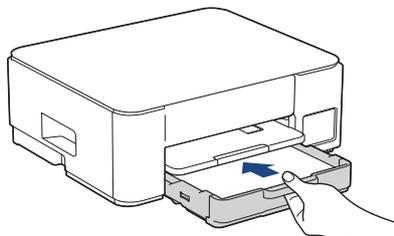

10. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

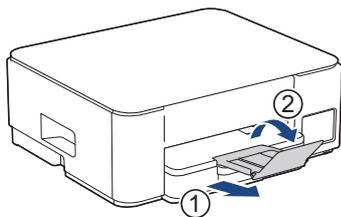


11. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Operações de desencravamento de papel adicionais


Se a mensagem de erro do LCD continuar a aparecer e se ocorrerem encravamentos de papel repetidamente, efetue o seguinte procedimento:

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica e abra a tampa da ranhura de alimentação manual.
2. Coloque uma folha de papel espesso de tamanho A4 ou Letter, como papel plastificado, na ranhura de alimentação manual. Insira o papel até ao máximo na ranhura de alimentação manual.

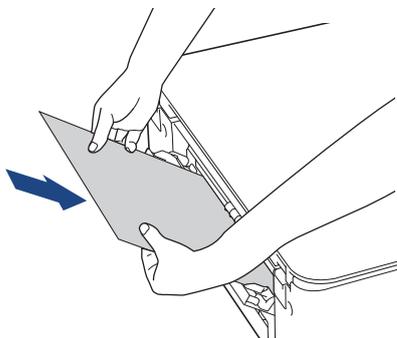

3. Volte a ligar o cabo de alimentação.

O papel que colocou na ranhura de alimentação manual será alimentado ao longo do equipamento e ejetado. Se o papel espesso empurrar qualquer papel encravado para fora, retire o papel encravado.

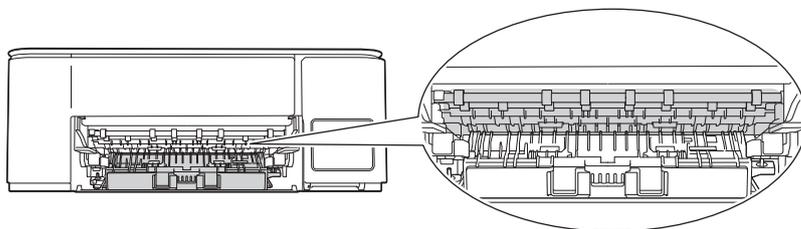


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.


IMPORTANTE

Antes de desligar o equipamento da fonte de alimentação, pode transferir os faxes guardados na memória do equipamento para o computador ou para outro equipamento de fax, para que não perca quaisquer mensagens importantes.


2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

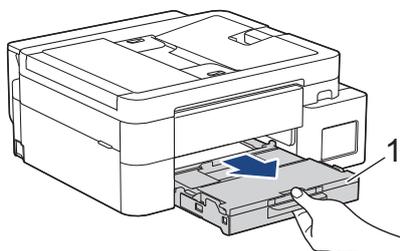


3. Puxe os dois manípulos verdes existentes no interior do equipamento para libertar o papel encravado.

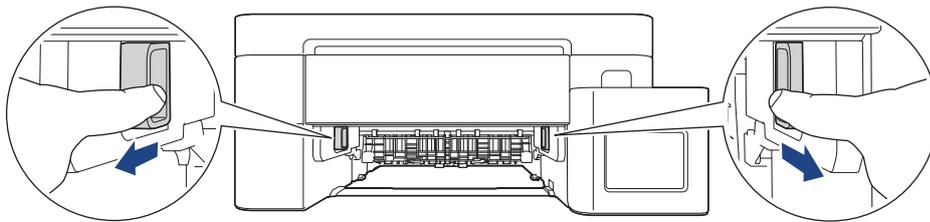


4. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

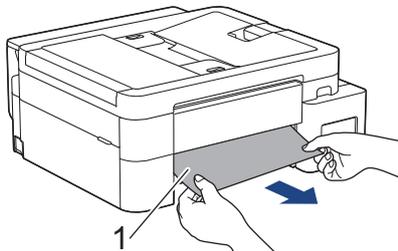

5. Posicione ambas as mãos por baixo das patilhas de plástico situadas em ambos os lados do equipamento para levantar a tampa do digitalizador (1) para a posição aberta.

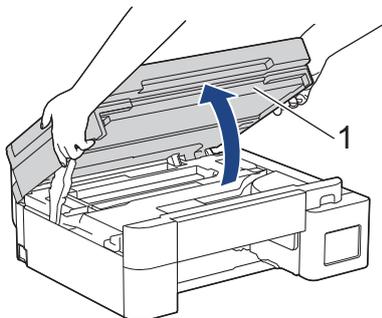


6. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

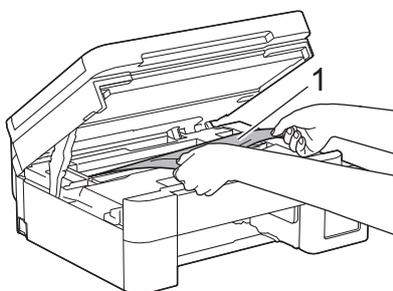


IMPORTANTE

- NÃO toque na faixa do codificador, uma faixa fina de plástico que se estende ao longo da largura do equipamento (1). Se o fizer, pode causar danos no equipamento.

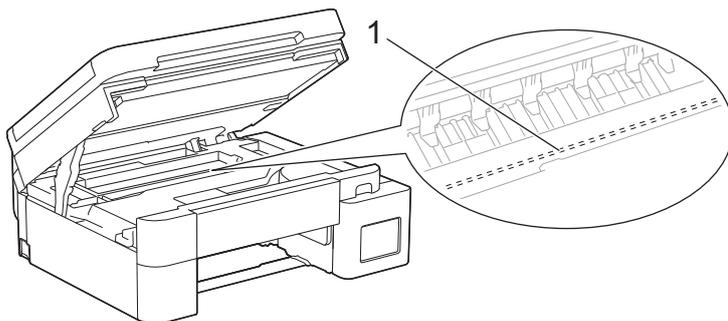

- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na ilustração (2), não pode deslocá-la. Execute estas operações:
 - a. Feche a tampa do digitalizador e volte a ligar o cabo de alimentação.


-
- b. Abra a tampa do digitalizador novamente e mantenha o botão **Stop/Exit (Parar)** premido até a cabeça de impressão se deslocar para o centro.
 - c. Desligue o equipamento da fonte de alimentação e retire cuidadosamente o papel encravado.

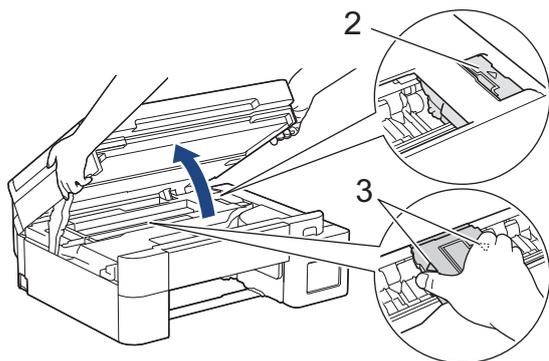


- Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o equipamento da fonte de alimentação e, em seguida, desloque a cabeça de impressão para retirar o papel. Segure nas áreas côncavas com as marcas triangulares como indicado na ilustração (3) para deslocar a cabeça de impressão.
- Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.



Se a mensagem de erro do LCD tiver sido [Repetição Encrav. Intr/Frente] ou [Repetição Encrav.], desloque a cabeça de impressão e, em seguida, retire qualquer papel que tenha ficado nessa zona. Certifique-se de que não ficam restos de papel nos cantos (1) e (2) do equipamento.

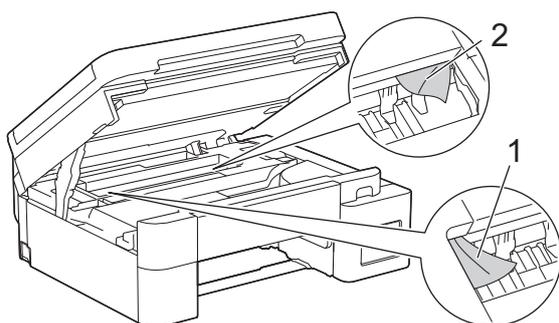


-
7. Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador com ambas as mãos.

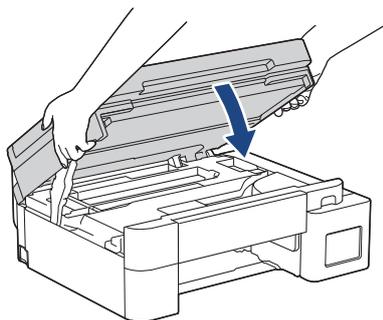




Se a mensagem de erro do LCD foi [Repetição Encrav. Intr/Frente] OU [Repetição Encrav.], proceda da seguinte forma:


- a. Observe com cuidado o interior (1) para ver se existem restos de papel.

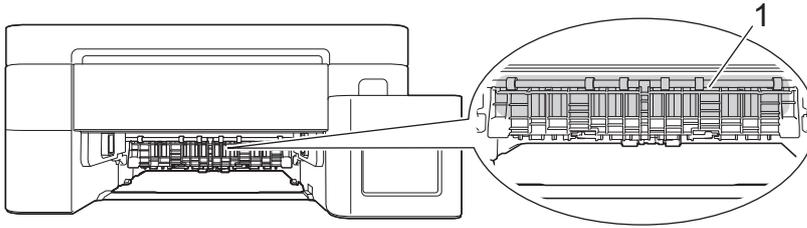


- b. Aperte ambos os manípulos (1) e abra a tampa de desencravamento de papel situada na parte de trás do equipamento.

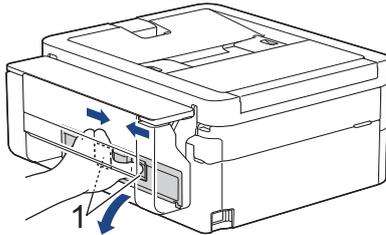


- c. Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

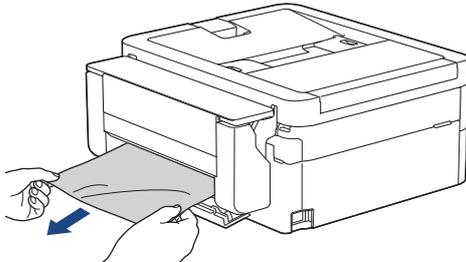


- d. Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa fica completamente fechada.

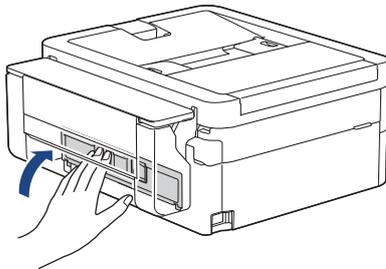

-
8. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

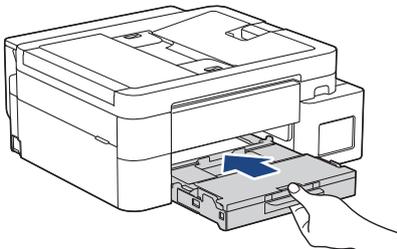

-
9. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

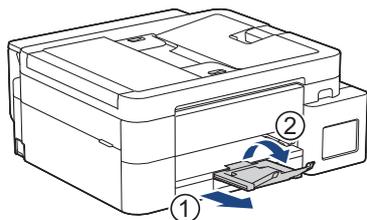

10. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Informações relacionadas

- [Encravamento da impressora ou do papel](#)

Tópicos relacionados:

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
-

O papel está encravado na parte da frente do equipamento (encravamento frontal)

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se o LCD apresentar [Encr. Frente] ou [Rep. Encr. Frente], siga estes passos:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




As ilustrações deste manual do utilizador podem não corresponder exatamente ao seu modelo, mas os passos são iguais para todos os modelos.


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

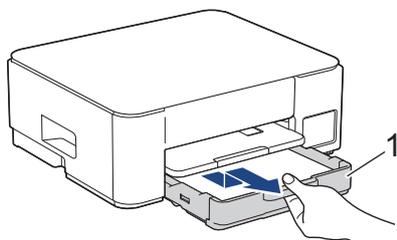


3. Levante o suporte do papel (1) e puxe-o, de forma inclinada, completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

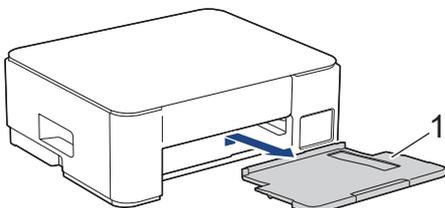


4. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

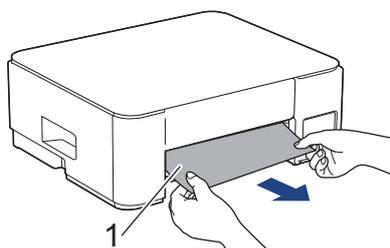

5. Aperte ambos os manípulos verdes em simultâneo e, em seguida, baixe a unidade de manutenção (1).

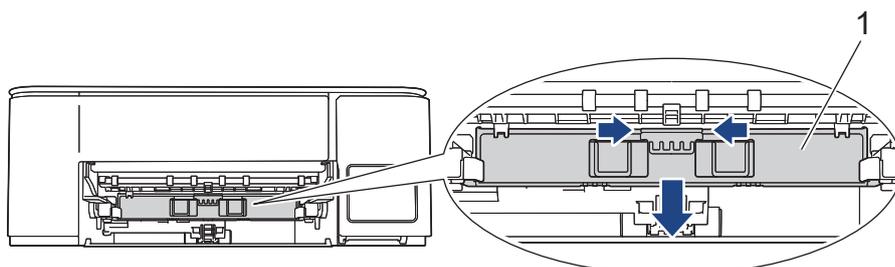

6. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

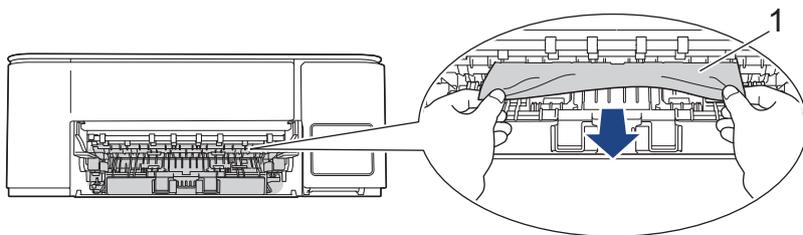


IMPORTANTE


Tenha cuidado, pois a tinta pode facilmente entrar em contacto com as suas mãos. Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.



Se a mensagem de erro do LCD tiver sido [Rep. Encr. Frente], certifique-se de que procura cuidadosamente no interior (1) quaisquer restos de papel.

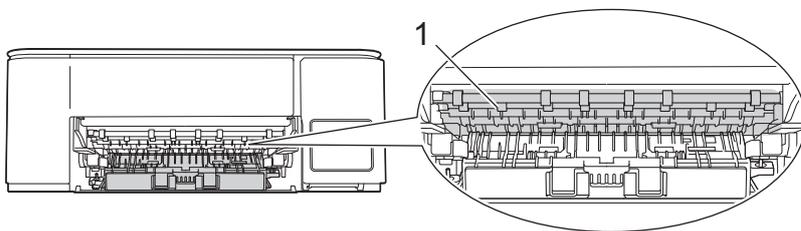


7. Levante a unidade de manutenção.

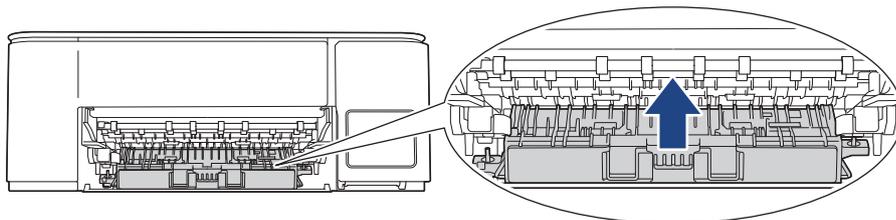




Se a mensagem de erro do LCD foi [Rep. Encr. Frente], proceda da seguinte forma:


- a. Pressione para baixo a tampa de desencravamento de papel (1) existente na parte de trás do equipamento e, em seguida, abra-a (2).

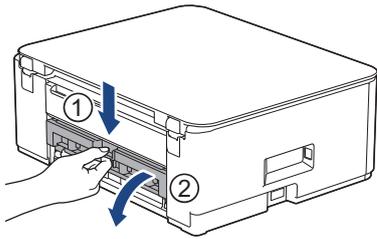


- b. Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

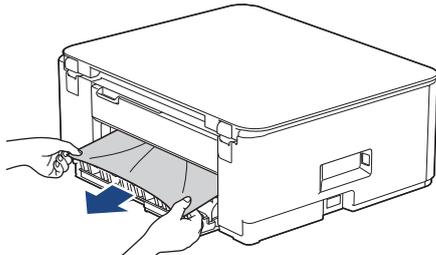


- c. Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa fica completamente fechada.

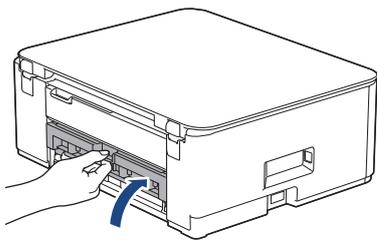


8. Volte a colocar o suporte do papel firmemente no equipamento. Certifique-se de que encaixou o suporte do papel nas calhas.

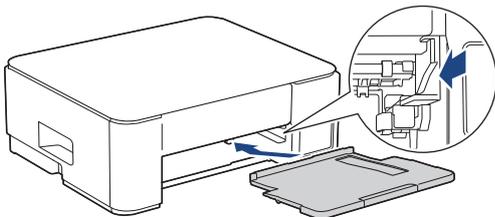

9. Volte a introduzir a gaveta do papel firmemente no equipamento.

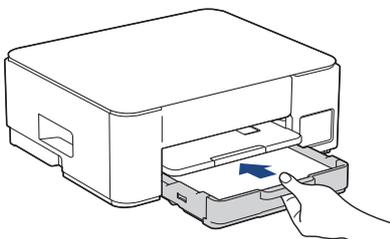

10. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

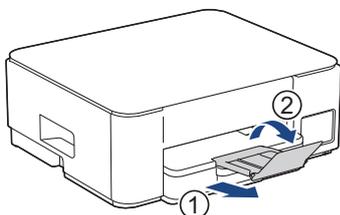


11. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Operações de desencravamento de papel adicionais


Se a mensagem de erro do LCD continuar a aparecer e se ocorrerem encravamentos de papel repetidamente, efetue o seguinte procedimento:

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica e abra a tampa da ranhura de alimentação manual.
2. Coloque uma folha de papel espesso de tamanho A4 ou Letter, como papel plastificado, na ranhura de alimentação manual. Insira o papel até ao máximo na ranhura de alimentação manual.

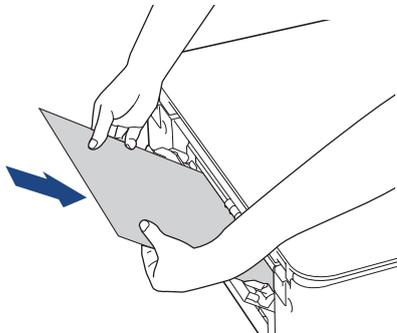

3. Volte a ligar o cabo de alimentação.

O papel que colocou na ranhura de alimentação manual será alimentado ao longo do equipamento e ejetado. Se o papel espesso empurrar qualquer papel encravado para fora, retire o papel encravado.

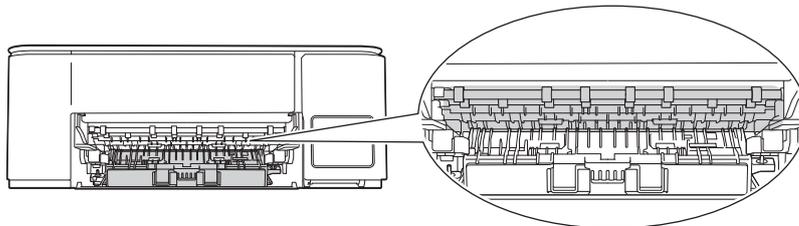


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.


IMPORTANTE

Antes de desligar o equipamento da fonte de alimentação, pode transferir os faxes guardados na memória do equipamento para o computador ou para outro equipamento de fax, para que não perca quaisquer mensagens importantes.


2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

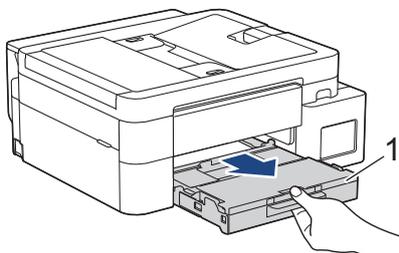

3. Puxe os dois manípulos verdes existentes no interior do equipamento para libertar o papel encravado.

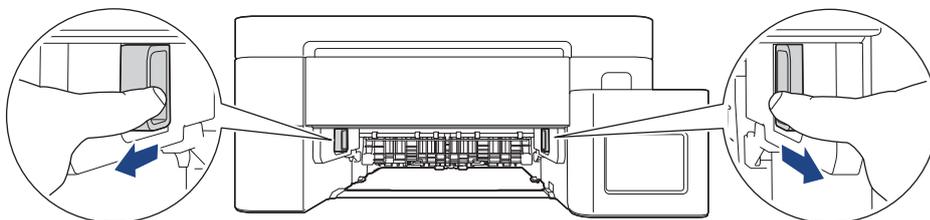


4. Puxe lentamente para fora o papel encravado (1).

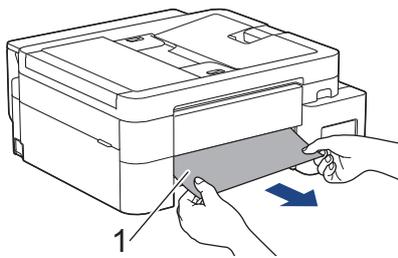


Se a mensagem de erro do LCD foi [Rep. Enchr. Frente], proceda da seguinte forma:


a. Observe com cuidado o interior (1) para ver se existem restos de papel.

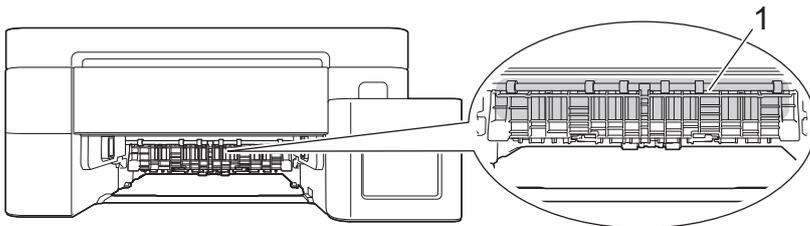


b. Aperte ambos os manípulos (1) e abra a tampa de desencravamento de papel situada na parte de trás do equipamento.

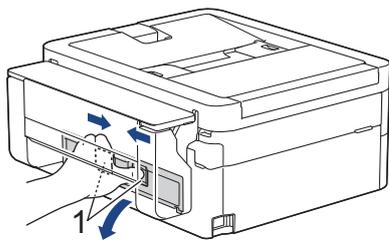


c. Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

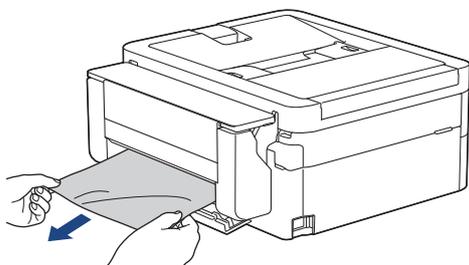


d. Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa fica completamente fechada.

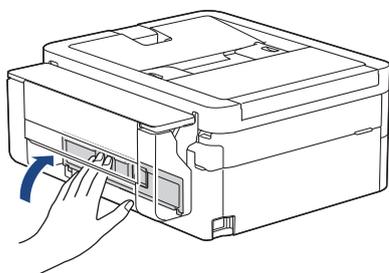

5. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

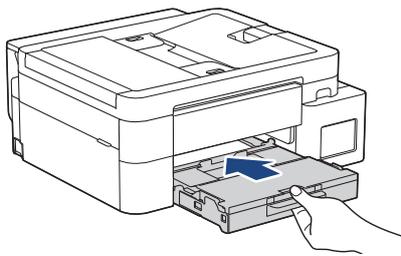

6. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

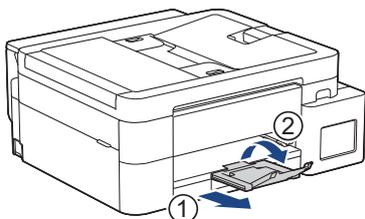

7. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Informações relacionadas

- [Encravamento da impressora ou do papel](#)

Tópicos relacionados:

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
-

O papel está encravado na parte de trás do equipamento (encravamento posterior)

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se o LCD apresentar [Encravam. atrás], siga estes passos:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




As ilustrações deste manual do utilizador podem não corresponder exatamente ao seu modelo, mas os passos são iguais para todos os modelos.


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

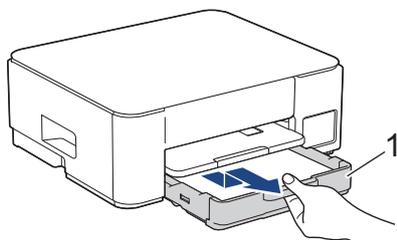


3. Levante o suporte do papel (1) e puxe-o, de forma inclinada, completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

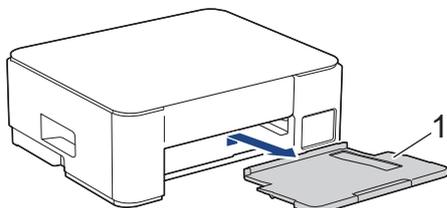


4. Pressione para baixo a tampa de desencravamento de papel (1) existente na parte de trás do equipamento e, em seguida, abra-a (2).

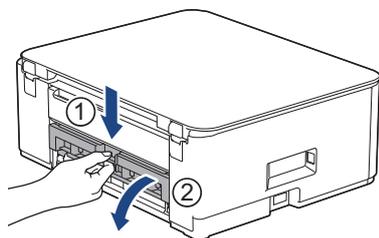


5. Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

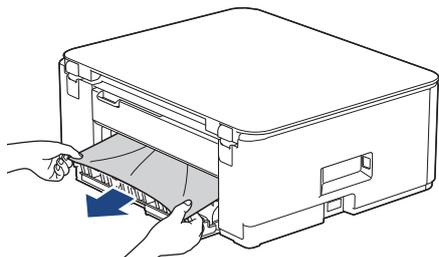


6. Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa fica completamente fechada.

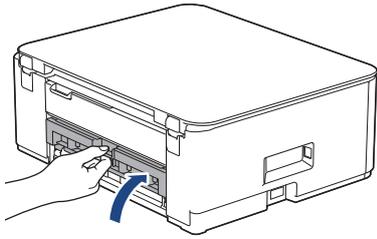


7. Volte a colocar o suporte do papel firmemente no equipamento. Certifique-se de que encaixou o suporte do papel nas calhas.

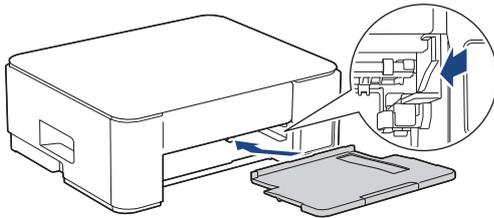

8. Volte a introduzir a gaveta do papel firmemente no equipamento.

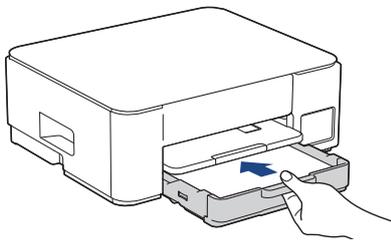

9. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

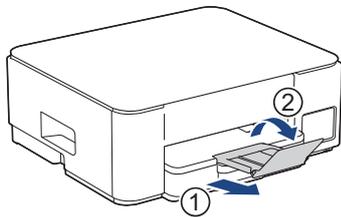

10. Volte a ligar o cabo de alimentação.


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.


IMPORTANTE

Antes de desligar o equipamento da fonte de alimentação, pode transferir os faxes guardados na memória do equipamento para o computador ou para outro equipamento de fax, para que não perca quaisquer mensagens importantes.

2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

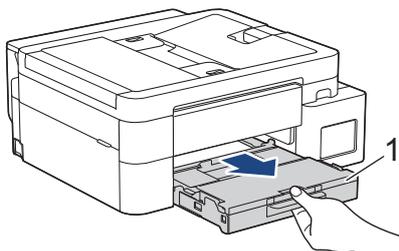


3. Puxe os dois manípulos verdes existentes no interior do equipamento para libertar o papel encravado.

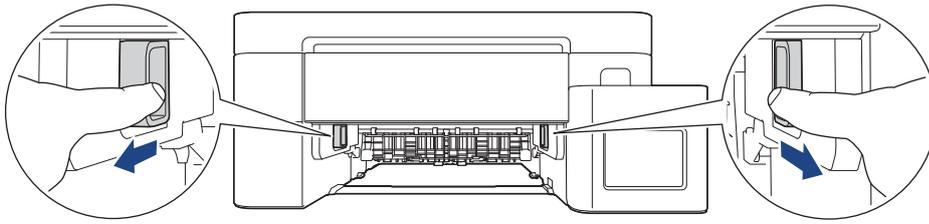


Consoante o tamanho do papel, poderá ser mais fácil retirar o papel encravado pela parte da frente do equipamento em vez de o fazer pela parte de trás.


4. Aperte ambos os manípulos (1) e abra a tampa de desencravamento de papel situada na parte de trás do equipamento.

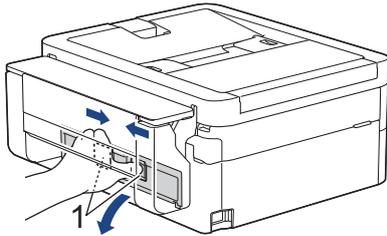


5. Puxe o papel encravado lentamente para fora do equipamento.

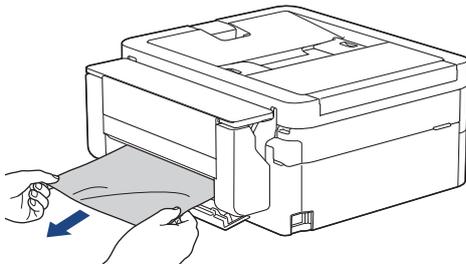


6. Feche a tampa de desencravamento de papel. Certifique-se de que a tampa fica completamente fechada.

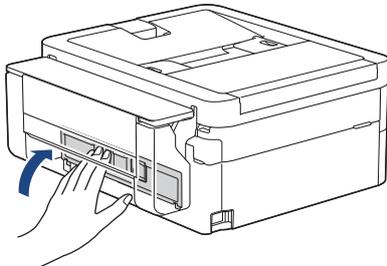

7. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

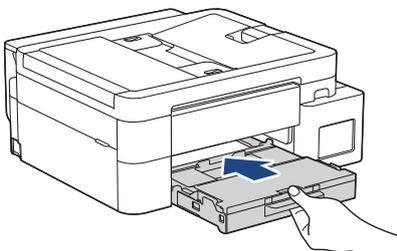

-
8. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

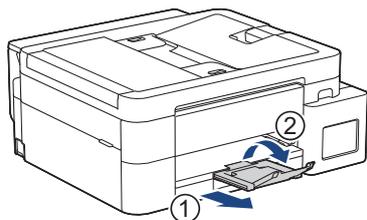

9. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Informações relacionadas

- [Encravamento da impressora ou do papel](#)

Tópicos relacionados:

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
-

O papel está encravado na gaveta multifunções (encravamento na gaveta MF)

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Se o LCD apresentar [Encr Gaveta MF], siga estes passos:

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.


IMPORTANTE

Antes de desligar o equipamento da fonte de alimentação, pode transferir os faxes guardados na memória do equipamento para o computador ou para outro equipamento de fax, para que não perca quaisquer mensagens importantes.


2. Retire todo o papel que esteja colocado na gaveta MF.
Volte a colocar o suporte do papel na tampa da gaveta MF.

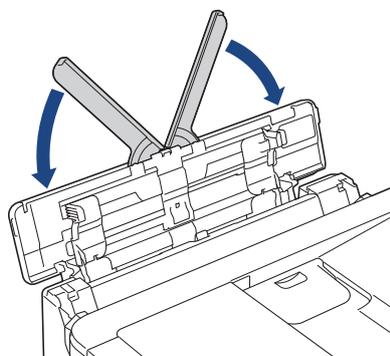


3. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

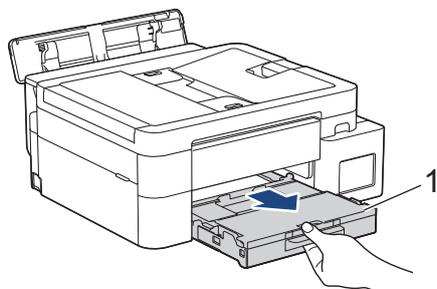


4. Puxe os dois manípulos verdes existentes no interior do equipamento para libertar o papel encravado.

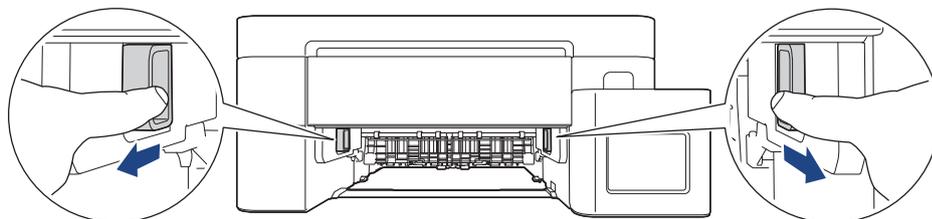


5. Puxe lentamente para fora o papel encravado (1).

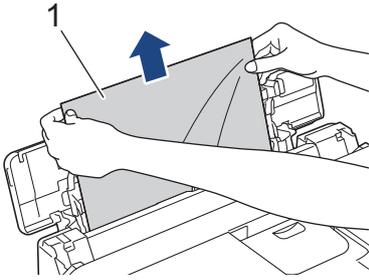


Se tiver dificuldades em puxar o papel para fora, empurre o manípulo de desbloqueio (1) para a parte de trás do equipamento e, em seguida, puxe o papel.

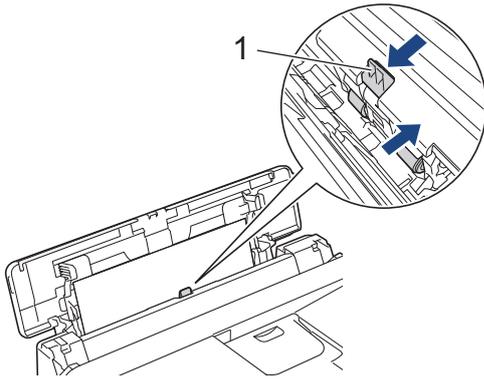


6. Feche a tampa da gaveta MF.

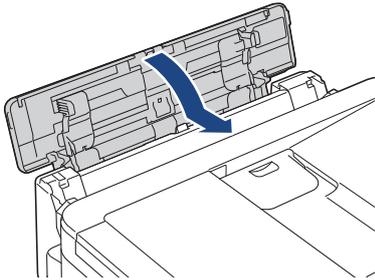

7. Volte a introduzir a gaveta do papel firmemente no equipamento.

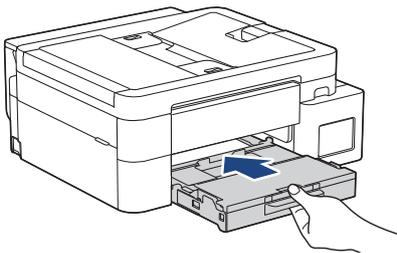

8. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

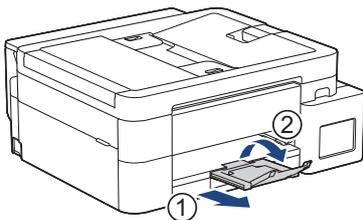

9. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Informações relacionadas

- Encravamento da impressora ou do papel

Tópicos relacionados:

- Mensagens de erro e manutenção

O papel está encravado no interior e na gaveta multifunções (encravamento de papel/encravamento interior/MF)

Modelos Relacionados: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Quando utilizar a gaveta multifunções (MF), se o LCD apresentar [Papel Encravado], siga estes passos:

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Se o LCD apresentar [Encr interior/MF] ou [Encr.rep. int./MF], siga estes passos:

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.


IMPORTANTE

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)


Antes de desligar o equipamento da fonte de alimentação, pode transferir os faxes guardados na memória do equipamento para o computador ou para outro equipamento de fax, para que não perca quaisquer mensagens importantes.

2. Retire todo o papel que esteja colocado na gaveta MF.


Volte a colocar o suporte do papel na tampa da gaveta MF.

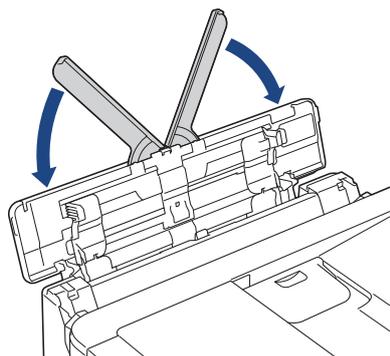


3. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

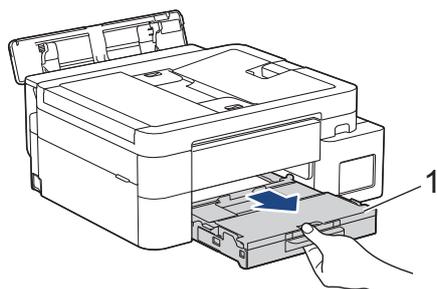


4. Puxe os dois manípulos verdes existentes no interior do equipamento para libertar o papel encravado.

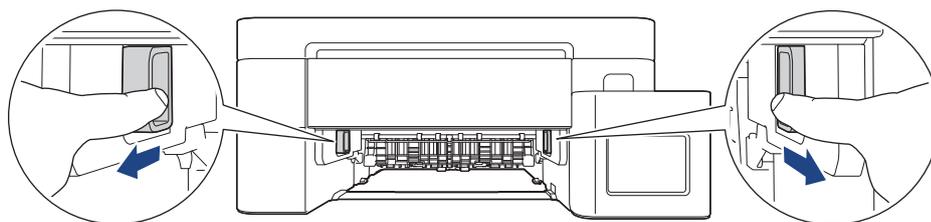

5. Posicione ambas as mãos por baixo das patilhas de plástico situadas em ambos os lados do equipamento para levantar a tampa do digitalizador (1) para a posição aberta.

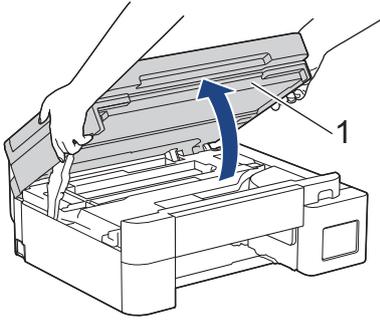


6. Lentamente, puxe o papel encravado (1) para fora do equipamento.

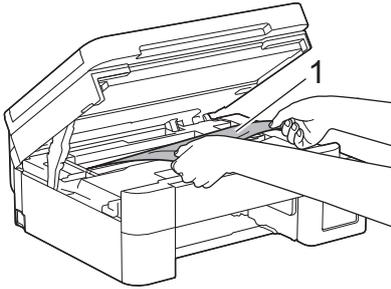


IMPORTANTE

- NÃO toque na faixa do codificador, uma faixa fina de plástico que se estende ao longo da largura do equipamento (1). Se o fizer, pode causar danos no equipamento.

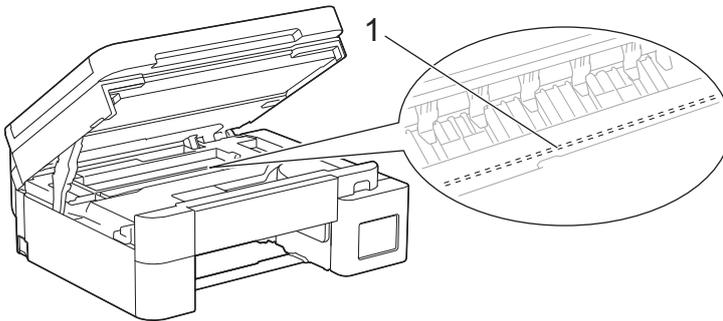

- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na ilustração (2), não pode deslocá-la. Execute estas operações:
 - a. Feche a tampa do digitalizador e volte a ligar o cabo de alimentação.
 - b. Abra a tampa do digitalizador novamente e mantenha o botão **Stop/Exit (Parar)** premido até a cabeça de impressão se deslocar para o centro.
 - c. Desligue o equipamento da fonte de alimentação e retire o papel encravado.

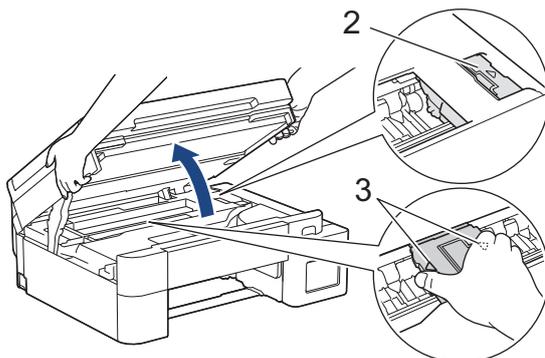


- Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o equipamento da fonte de alimentação e, em seguida, desloque a cabeça de impressão para retirar o papel.

Segure nas áreas côncavas com as marcas triangulares como indicado na ilustração (3) para deslocar a cabeça de impressão.


- Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.




Desloque a cabeça de impressão (se necessário) para retirar algum papel que tenha ficado nessa zona. Certifique-se de que não ficam restos de papel nos cantos (1) e (2) do equipamento.

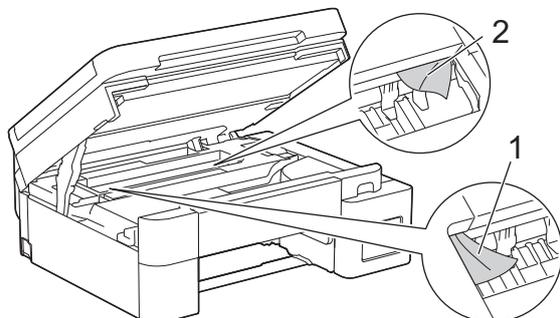


7. Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador com ambas as mãos.

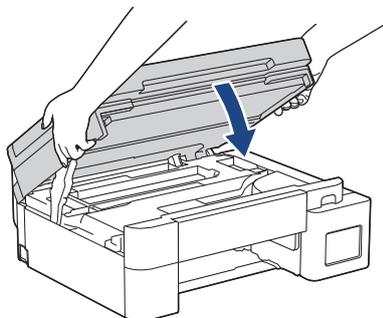


8. Puxe lentamente para fora o papel encravado (1).

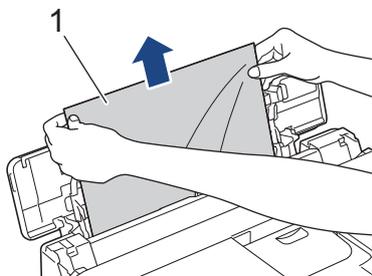


Se tiver dificuldades em puxar o papel para fora, empurre o manípulo de desbloqueio (1) para a parte de trás do equipamento e, em seguida, puxe o papel.

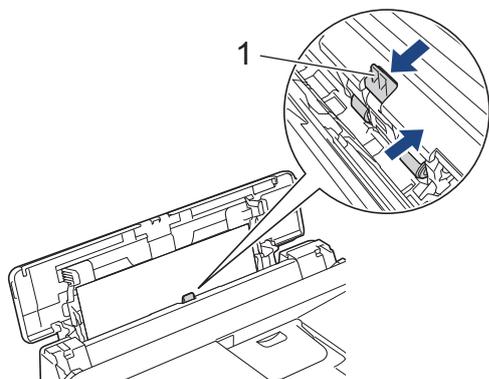


9. Feche a tampa da gaveta MF.

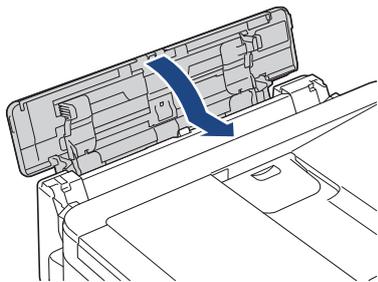

10. Volte a introduzir a gaveta do papel firmemente no equipamento.

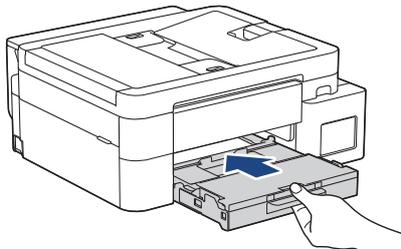

11. Puxe para fora o suporte do papel (1) até o encaixar na posição adequada e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

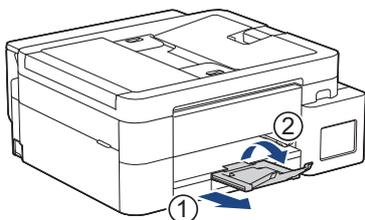

12. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Informações relacionadas

- [Encravamento da impressora ou do papel](#)

Tópicos relacionados:

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
-

Problemas no manuseamento do papel e na impressão

- [Dificuldades com o manuseamento do papel](#)
- [Dificuldades de impressão](#)
- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)
- [Imprimir faxes recebidos \(Para modelos com função de FAX\)](#)

Dificuldades com o manuseamento do papel

Se, depois de ler as informações desta tabela, ainda precisar de ajuda, consulte as sugestões mais recentes para a solução de problemas em support.brother.com/faqs.

Dificuldades	Sugestões
O equipamento não puxa o papel.	Certifique-se de que a gaveta do papel é completamente pressionada para dentro, até ficar encaixada.
	Certifique-se de que a tampa de remoção de encravamentos, na parte de trás do equipamento, está fechada.
	Se o LCD do equipamento apresentar uma mensagem de encravamento de papel e o problema persistir ►► <i>Informações relacionadas: Mensagens de erro e manutenção</i>
	Se a gaveta do papel estiver vazia, coloque uma nova pilha de papel na gaveta do papel.
	Se houver papel na gaveta do papel, certifique-se de que está direito. Se o papel estiver enrolado, endireite-o. Por vezes, é melhor retirar o papel, virar a resma ao contrário e voltar a colocá-la na gaveta do papel.
	Reduza a quantidade de papel na gaveta e tente novamente.
	Limpe os rolos de recolha de papel. ►► <i>Informações relacionadas: Limpar os rolos de recolha de papel</i>
	Certifique-se de que o papel está de acordo com as especificações do equipamento. ►► <i>Informações relacionadas: Capacidade da gaveta de papel</i>
O papel fotográfico não é alimentado corretamente.	Quando imprimir em papel fotográfico, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel.
O equipamento alimenta várias folhas.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o papel está colocado corretamente na gaveta. • Retire todo o papel da gaveta, folheie bem a pilha de papel e, em seguida, volte a colocá-la na gaveta. • Certifique-se de que não empurra o papel demasiado para a frente. ►► <i>Informações relacionadas: Colocar papel</i>
	Verifique se a tampa de desencravamento de papel está corretamente fechada. ►► <i>Informações relacionadas: Encravamento da impressora ou do papel</i>
	Certifique-se de que a almofada da base da gaveta do papel não está suja. ►► <i>Informações relacionadas: Limpar a almofada base</i>
Ocorreu um encravamento de papel.	►► <i>Informações relacionadas: Encravamento da impressora ou do papel</i> Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel.
	Utilize as definições de prevenção de encravamento. Para cópia: ►► <i>Informações relacionadas: Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão</i> Para impressão: ►► <i>Informações relacionadas: Evitar impressões esborratadas e encravamentos de papel (Windows)</i>
O papel fica encravado quando utiliza a impressão nos 2 lados.	Se os encravamentos de papel ocorrerem com frequência durante a impressão nos 2 lados, os rolos do alimentador de papel podem estar manchados de tinta. Limpe os rolos do alimentador de papel. ►► <i>Informações relacionadas: Limpar os rolos do alimentador de papel</i>



Informações relacionadas


- Problemas no manuseamento do papel e na impressão


Tópicos relacionados:

- Mensagens de erro e manutenção
- Limpar os rolos de recolha de papel
- Capacidade da gaveta de papel
- Colocar papel
- Encravamento da impressora ou do papel
- Limpar a almofada base
- Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão
- Evitar impressões esborratadas e encravamentos de papel (Windows)
- Limpar os rolos do alimentador de papel

Dificuldades de impressão

Se, depois de ler as informações desta tabela, ainda precisar de ajuda, consulte as sugestões mais recentes para a solução de problemas em support.brother.com/faqs.

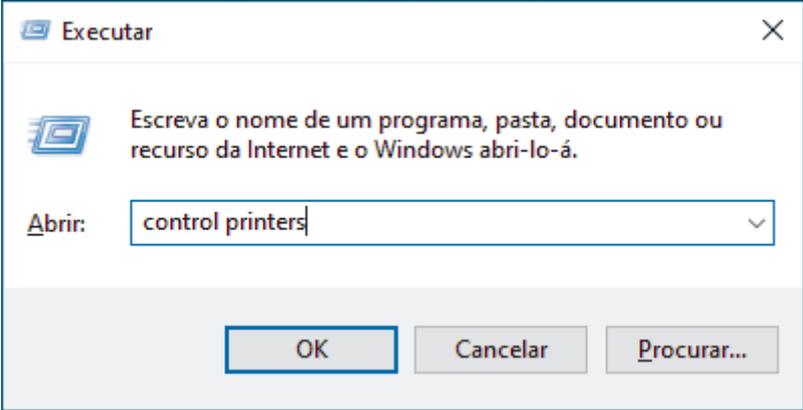Dificuldades	Sugestões
Não imprime	<p>(Windows)</p> <p>Verifique se foi instalado e selecionado o controlador da impressora correto.</p> <p>Verifique se o ecrã do equipamento indica alguma mensagem de erro. ►► <i>Informações relacionadas: Mensagens de erro e manutenção</i></p> <p>Verifique se o equipamento está em linha:</p> <ul style="list-style-type: none">Windows<ol style="list-style-type: none">Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir Executar.Introduza "control printers" no campo Abrir: e clique em OK. <div data-bbox="630 801 1433 1211"></div> <p>Aparece a janela Dispositivos e Impressoras.</p> <hr/> <p> Se a janela Dispositivos e Impressoras não aparecer, clique em Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora.</p> <ol style="list-style-type: none">Clique com o botão direito do rato no ícone do seu modelo e, em seguida, clique em Visualizar impressão.Se aparecerem as opções de controlador da impressora, selecione o seu controlador da impressora.Clique em Impressora na barra de menus e certifique-se de que Utilizar Impressora Offline não está selecionado. <ul style="list-style-type: none">Mac<p>Clique no menu Preferências do Sistema ou Definições do sistema e, em seguida, selecione a opção Impressão e Digitalização. Quando o equipamento estiver offline, elimine-o e volte a adicioná-lo.</p> <p>Observe a janela do reservatório de tinta para confirmar a quantidade real de tinta restante.</p> <p>Se o nível de tinta restante estiver à altura ou abaixo da linha inferior por baixo da marca de enchimento mínimo, reabasteça o reservatório de tinta.</p> <p>Pode aparecer uma mensagem no LCD para verificar se os reservatórios de tinta foram reabastecidos. Selecione Sim para repor a zero o contador de pontos de tinta da cor reabastecida. Selecione Não para as cores não reabastecidas.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Reabastecer os reservatórios de tinta</i></p> <p>Se ficarem dados antigos por imprimir no spooler do controlador da impressora, isso pode impedir a impressão de novos trabalhos. Abra o ícone da impressora e elimine todos os dados assim:</p>

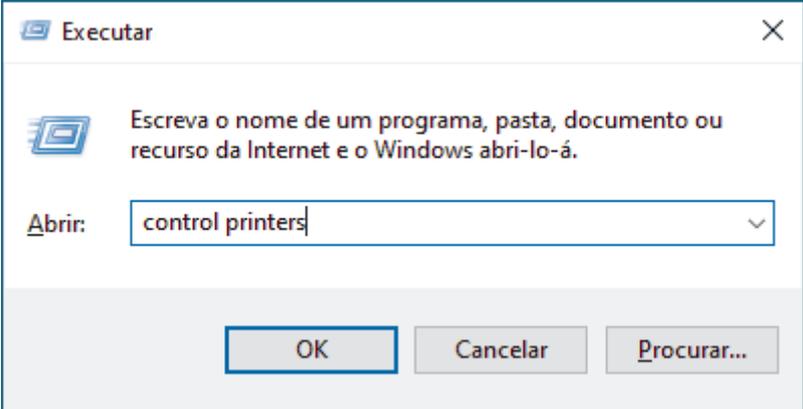Dificuldades	Sugestões
	<ul style="list-style-type: none"> • Windows <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir Executar. 2. Introduza "control printers" no campo Abrir: e clique em OK. <div data-bbox="630 336 1433 745" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p>Aparece a janela Dispositivos e Impressoras.</p> <hr/> <p> Se a janela Dispositivos e Impressoras não aparecer, clique em Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora.</p> • Mac <p>Clique em Preferências do Sistema ou Definições do sistema > Impressão e Digitalização.</p>
Os cabeçalhos ou rodapés aparecem quando o documento é apresentado no ecrã, mas não aparecem quando o documento é impresso.	<p>Existe uma área não imprimível na parte de cima e na parte de baixo da página. Ajuste as margens superior e inferior do documento para respeitar essa área.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Área não imprimível</i></p>
Não é possível efetuar a impressão de "Disposição da Página".	<p>(Windows)</p> <p>Verifique se a definição do tamanho do papel na aplicação e no controlador da impressora são iguais.</p>
A velocidade de impressão é demasiado baixa.	<p>(Windows)</p> <p>Tente alterar a definição do controlador da impressora. A resolução mais alta requer mais tempo de processamento, envio e impressão de dados. Experimente as outras definições de qualidade no controlador da impressora procedendo da seguinte forma:</p> <p>No controlador da impressora, desmarque a caixa de verificação Melhoria de cor do separador Avançado.</p> <hr/> <p>Desative a função sem margens. A impressão sem margens é mais lenta do que a impressão normal.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Definições do controlador da impressora (Windows)</i></p> <hr/> <p>Desative o modo silencioso. A velocidade de impressão é inferior no modo silencioso. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Reduzir o ruído da impressão</i></p> <hr/> <p>Certifique-se de que a definição Tipo de Papel nos controladores da impressora e na aplicação, ou a definição Tipo de Papel no menu do equipamento correspondem ao tipo de papel que está a utilizar.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel</i></p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Definições do controlador da impressora (Windows)</i></p>
Não é possível efetuar impressão de 1 lado ou 2 lados.	<p>(Windows) Altere a opção de 2 lados no controlador da impressora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se pretender efetuar uma alteração temporária, selecione Nenhuma ou Frente e verso no controlador da impressora a partir da sua aplicação.

Dificuldades	Sugestões
	<ul style="list-style-type: none">➤➤ <i>Informações relacionadas: Imprimir um documento (Windows)</i>• Se pretender efetuar uma alteração permanente, altere as predefinições do controlador da impressora.➤➤ <i>Informações relacionadas: Alterar as predefinições de impressão (Windows)</i>



Informações relacionadas

- Problemas no manuseamento do papel e na impressão


Tópicos relacionados:

- Mensagens de erro e manutenção
 - Reabastecer os reservatórios de tinta
 - Área não imprimível
 - Definições do controlador da impressora (Windows)
 - Reduzir o ruído da impressão
 - Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel
 - Imprimir um documento (Windows)
 - Alterar as predefinições de impressão (Windows)
-

Dificuldades com a qualidade de impressão

Se, depois de ler as informações desta tabela, ainda precisar de ajuda, consulte as sugestões mais recentes para a solução de problemas em support.brother.com/faqs.

Dificuldades	Sugestões
Pouca qualidade de impressão	<p>Verifique a qualidade da impressão.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Verificar a qualidade da impressão</i></p> <p>Certifique-se de que a definição Tipo de Papel nos controladores da impressora e na aplicação, ou a definição Tipo de Papel no menu do equipamento correspondem ao tipo de papel que está a utilizar.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel</i></p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Definições do controlador da impressora (Windows)</i></p> <p>Certifique-se de que utiliza tinta dentro da validade. As situações seguintes podem provocar a obstrução da tinta:</p> <ul style="list-style-type: none">• A data de validade indicada na embalagem do frasco expirou.• O frasco de tinta pode não ter sido armazenado corretamente antes da utilização. Guarde o frasco de tinta numa superfície nivelada, num local fresco e escuro.• A tampa do frasco de tinta pode não estar bem fechada. <p>Verifique se está a utilizar um dos tipos de papel recomendados.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Suporte de impressão aceitável</i></p> <p>O ambiente recomendado para o equipamento está entre 20 °C a 33 °C.</p>
Aparecem linhas brancas no texto ou gráficos. 	<p>Limpe a cabeça de impressão.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Limpar a cabeça de impressão do equipamento Brother</i></p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Limpar a cabeça de impressão utilizando a gestão baseada na Web</i></p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Limpar a cabeça de impressão a partir do computador (Windows)</i></p> <p>Verifique e ajuste o alimentador de papel.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Corrigir a alimentação do papel para eliminar as linhas verticais</i></p> <p>Tente utilizar os tipos de papel recomendados.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Suporte de impressão aceitável</i></p> <p>Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir a melhor economia de tinta e manter a qualidade de impressão, não é aconselhável desligar frequentemente o equipamento e/ou deixá-lo desligado durante períodos longos. Recomendamos que utilize  para desativar o equipamento. Se utilizar , permite que o equipamento receba a energia mínima suficiente para efetuar limpezas periódicas, mas menos frequentes, da cabeça de impressão.</p>
Aparecem linhas pretas em intervalos regulares.	<p>Verifique e ajuste o alimentador de papel.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Corrigir a alimentação do papel para eliminar as linhas verticais</i></p>

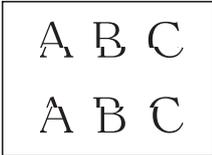Dificuldades	Sugestões
	
<p>O equipamento imprime páginas em branco.</p>	<p>Verifique a qualidade da impressão. >> <i>Informações relacionadas: Verificar a qualidade da impressão</i></p> <p>Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir a melhor economia de tinta e manter a qualidade de impressão, não é aconselhável desligar frequentemente o equipamento e/ou deixá-lo desligado durante períodos longos. Recomendamos que utilize  para desativar o equipamento. Se utilizar , permite que o equipamento receba a energia mínima suficiente para efetuar limpezas periódicas, mas menos frequentes, da cabeça de impressão.</p>
<p>Os caracteres e as linhas são impreciso.</p> 	<p>Verifique o alinhamento da impressão. >> <i>Informações relacionadas: Verificar o alinhamento da impressão do equipamento Brother</i></p> <p>Altere as opções de impressão. >> <i>Informações relacionadas: Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão</i></p>
<p>Os textos ou imagens impressos estão inclinados.</p>	<p>Certifique-se de que colocou o papel na gaveta corretamente e que as guias do papel estão corretamente ajustadas. >> <i>Informações relacionadas: Colocar papel</i></p> <p>Verifique se a tampa de desencravamento de papel está corretamente fechada.</p>
<p>Aparecem borrões ou manchas no centro superior da página impressa.</p>	<p>Certifique-se de que o papel não é demasiado espesso ou não está enrolado. >> <i>Informações relacionadas: Suporte de impressão aceitável</i></p>
<p>A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.</p>	<p>Verifique se está a utilizar os tipos de papel recomendados. Não manuseie o papel até a tinta secar. >> <i>Informações relacionadas: Suporte de impressão aceitável</i></p> <p>Certifique-se de que o papel está colocado com a superfície de impressão voltada para baixo na gaveta.</p> <p>Se estiver a utilizar papel fotográfico, certifique-se de que o lado brilhante do papel está voltado para baixo na gaveta e que colocou o tipo de papel correto. Se estiver a imprimir uma foto a partir do computador, configure o tipo de suporte no controlador da impressora ou na aplicação que utiliza para imprimir.</p>
<p>A tinta esborrata ou escorre quando se utiliza papel fotográfico brilhante.</p>	<p>Certifique-se de que verifica a frente e o verso do papel. Coloque a superfície brilhante (superfície de impressão) voltada para baixo. >> <i>Informações relacionadas: Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel</i></p> <p>Se utilizar papel fotográfico brilhante, certifique-se de que a definição do tipo de papel está correta.</p>
<p>O lado inverso ou a parte inferior da página apresenta manchas.</p>	<p>Certifique-se de que a faixa de impressão não está suja de tinta. >> <i>Informações relacionadas: Limpar a faixa de impressão do equipamento</i></p> <p>Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. >> <i>Informações relacionadas: Colocar papel</i></p> <p>Certifique-se de que os rolos do alimentador de papel não estão sujos de tinta. >> <i>Informações relacionadas: Limpar os rolos do alimentador de papel</i></p>
<p>As impressões estão enrugadas.</p>	<p>Windows:</p>

Dificuldades	Sugestões
	No controlador da impressora, selecione o separador Avançado , clique em Outras opções de impressão e depois em Definições de cor avançadas . Desmarque a caixa de verificação Impressão bidirecional .
O verso da página fica esborratado ou manchado quando utiliza a função de impressão automática nos 2 lados.	Windows: Altere a opção Reduzir manchas nas propriedades ou preferências do controlador da sua impressora. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Evitar impressões esborratadas e encravamentos de papel (Windows)</i>



Informações relacionadas

- Problemas no manuseamento do papel e na impressão

Tópicos relacionados:

- Verificar a qualidade da impressão
- Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel
- Definições do controlador da impressora (Windows)
- Suporte de impressão aceitável
- Limpar a cabeça de impressão do equipamento Brother
- Limpar a cabeça de impressão utilizando a gestão baseada na Web
- Limpar a cabeça de impressão a partir do computador (Windows)
- Corrigir a alimentação do papel para eliminar as linhas verticais
- Verificar o alinhamento da impressão do equipamento Brother
- Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão
- Colocar papel
- Limpar a faixa de impressão do equipamento
- Limpar os rolos do alimentador de papel
- Evitar impressões esborratadas e encravamentos de papel (Windows)

Imprimir faxes recebidos (Para modelos com função de FAX)

Se, depois de ler as informações desta tabela, ainda precisar de ajuda, consulte as sugestões mais recentes para a solução de problemas em support.brother.com/faqs.

Dificuldades	Sugestões
<ul style="list-style-type: none">• Impressão condensada• Faixas horizontais• As frases da parte superior e inferior estão cortadas• Faltam linhas	Normalmente, estes problemas são provocados por uma má ligação telefónica. Efetue uma cópia de teste; se a cópia tiver boa qualidade, o problema está provavelmente associado a uma má ligação, com eletricidade estática ou interferência na linha telefónica. Peça ao seu interlocutor para enviar de novo o fax.
Linhas pretas ao receber.	O digitalizador do remetente pode estar sujo. Peça ao remetente que faça uma cópia para confirmar se o problema é do seu equipamento. Tente receber de outro equipamento de fax.
As margens esquerda e direita estão cortadas ou uma só página é impressa em duas.	Se os faxes recebidos estiverem divididos e impressos em duas páginas ou se receber uma página em branco adicional, a configuração do tamanho do papel pode não ser adequada ao papel que está a utilizar. ▶▶ <i>Informações relacionadas: Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel</i>
	Ligue a redução automática. ▶▶ <i>Informações relacionadas: Reduzir o tamanho de página de um fax recebido demasiado grande</i>

✓ Informações relacionadas

- [Problemas no manuseamento do papel e na impressão](#)

Tópicos relacionados:

- [Alterar o tamanho do papel e o tipo de papel](#)
- [Reduzir o tamanho de página de um fax recebido demasiado grande](#)
- [Reabastecer os reservatórios de tinta](#)

Problemas de telefone e fax

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- >> [Linha telefónica ou ligações](#)
- >> [Processar as chamadas recebidas](#)
- >> [Receber faxes](#)
- >> [Enviar faxes](#)

Linha telefónica ou ligações

Dificuldades	Sugestões
A marcação não funciona. (Não há tom de marcação)	<p>Verifique as ligações de todos os cabos. Certifique-se de que o cabo da linha telefónica está ligado à tomada telefónica de parede e à tomada LINE do equipamento. Se for assinante de serviços DSL ou serviços VoIP, contacte o fornecedor de serviços para obter instruções de ligação.</p> <p>Se estiver a utilizar um sistema VoIP, tente alterar a definição VoIP para <i>Básico (para VoIP)</i>. Desta forma, reduz a velocidade do modem e desativa o ECM (modo de correção de erros).</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Interferência na linha telefónica/VoIP</i></p> <p>(Disponível apenas em alguns países.)</p> <p>Altere a configuração Tons/Impulsos.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Definir o modo de marcação por tons ou impulsos</i></p> <p>Se não houver sinal de marcação, ligue um telefone que saiba estar a funcionar e um cabo de linha telefónica à tomada. Em seguida, levante o auscultador do telefone externo e aguarde um sinal de marcação. Se ainda não ouvir o sinal de marcação, peça à sua operadora de telefones para verificar a linha e/ou a tomada na parede.</p>
O equipamento não atende quando recebe uma ligação.	<p>Verifique se o equipamento está no modo de receção correto para esta configuração.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Selecionar o modo de receção correto</i></p> <p>Verifique se existe sinal de marcação. Se possível, telefone para o equipamento para o ouvir atender. Se, ainda assim, este não atender, verifique se o cabo da linha telefónica está ligado à tomada telefónica de parede e à tomada LINE do equipamento. Se não houver nenhum toque quando telefonar para o seu equipamento, peça à companhia de telefones que verifique a linha.</p>

Processar as chamadas recebidas

Dificuldades	Sugestões
O equipamento considera a voz como um tom CNG.	<p>Se a função Deteção de Fax estiver ativada, o equipamento fica mais sensível aos sons. Pode interpretar erradamente algumas vozes ou música na linha como um equipamento de fax a tentar contactar e responder com tons de receção de fax. Desative o equipamento premindo Stop/Exit (Parar). Tente evitar este problema desativando a função Deteção de Fax.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Definir a deteção de fax</i></p>
Enviar uma chamada de fax para o equipamento.	<p>Se tiver atendido numa extensão ou num telefone externo, introduza o seu código de ativação remota [a predefinição de fábrica é *51]. Se tiver atendido no telefone externo, prima o botão Iniciar para receber o fax.</p> <p>Quando o equipamento atender, desligue.</p>
Personalizar funções numa única linha.	<p>Se tiver a função Chamada em Espera, Chamada em Espera/Identificação de Chamada, Identificação de Chamada, Correio de Voz, um atendedor de chamadas, um sistema de alerta ou outra função personalizada numa única linha</p>

Dificuldades	Sugestões
	<p>telefónica do equipamento, podem ocorrer problemas durante o envio ou a receção de faxes.</p> <p>Por exemplo: se assinar o serviço de Chamada em Espera ou qualquer outro serviço personalizado e receber o respetivo sinal na linha enquanto o equipamento estiver a enviar ou a receber um fax, o sinal pode afetar ou interromper temporariamente os faxes. A função ECM (Modo de Correção de Erros) da Brother deve ajudar a ultrapassar este problema. Esta situação está relacionada com o setor dos sistemas telefónicos e é comum a todos os dispositivos que enviam e recebem informações através de uma única linha partilhada com funções personalizadas. Se evitar uma ligeira interrupção é crucial para a sua empresa, recomendamos que utilize uma linha telefónica separada sem funções personalizadas.</p>

Receber faxes

Dificuldades	Sugestões
Não consegue receber um fax.	<p>Verifique as ligações de todos os cabos. Certifique-se de que o cabo da linha telefónica está ligado à tomada telefónica de parede e à tomada LINE do equipamento. Se for assinante de serviços DSL ou serviços VoIP, contacte o fornecedor de serviços para obter instruções de ligação. Se estiver a utilizar um sistema VoIP, tente alterar a definição VoIP para <i>Básico (para VoIP)</i>. Desta forma, reduz a velocidade do modem e desativa o ECM (modo de correção de erros).</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Interferência na linha telefónica/VoIP</i></p> <p>Certifique-se de que o equipamento se encontra no modo de receção correto. Este modo é determinado pelos dispositivos externos e serviços de subscrição telefónica que tem na mesma linha do equipamento Brother.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Selecionar o modo de receção correto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se tiver uma linha de fax dedicada e pretender que o equipamento Brother atenda automaticamente todos os faxes recebidos, selecione o modo Apenas Fax. • Se o equipamento Brother partilhar uma linha com um atendedor de chamadas externo, selecione o modo TAD externo. No modo TAD externo, o equipamento Brother irá aceitar automaticamente os faxes recebidos, podendo os remetentes das chamadas de voz deixar uma mensagem no atendedor de chamadas. • Se o equipamento Brother partilhar uma linha com outros telefones e pretender que ele aceite automaticamente todos os faxes recebidos, selecione o modo Fax/Tel. No modo Fax/Tel, o equipamento Brother irá receber automaticamente os faxes e emitir um toque pseudo/duplo para lhe solicitar que atenda chamadas de voz. • Se não pretender que o equipamento Brother aceite automaticamente os faxes recebidos, selecione o modo Manual. No modo Manual, tem de atender todas as chamadas recebidas e ativar o equipamento para receber faxes. <p>Outro dispositivo ou serviço no local onde se encontra pode estar a atender a chamada antes do equipamento Brother. Para testar, reduza a definição de atraso do toque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o modo de receção estiver configurado para Somente Fax ou Fax/Tel, reduza o atraso do toque para um toque mais baixo superior a 0. <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Definir o número de toques até o equipamento atender (atraso de toque)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o modo de receção estiver configurado para TAD externo, reduza o número de toques programados no atendedor de chamadas para dois. • Se o Modo de Receção estiver configurado para Manual, NÃO ajuste a configuração do número de toques. <p>Peça a outra pessoa que lhe envie um fax de teste:</p>

Dificuldades	Sugestões
	<ul style="list-style-type: none"> • Se conseguiu receber o fax de teste, o equipamento está a funcionar corretamente. Lembre-se de reconfigurar o número de toques ou o atendedor de chamadas novamente para as configurações originais. Caso se verifiquem problemas de recepção após a reconfiguração do Número de Toques, significa que alguma pessoa, algum dispositivo ou algum serviço de subscrição está a atender a chamada de fax antes de o equipamento conseguir atender. • Se não tiver conseguido receber o fax, significa que outro dispositivo ou serviço de subscrição pode estar a interferir com a recepção de faxes ou pode haver algum problema na linha de fax.
	<p>Se estiver a utilizar um equipamento atendedor de chamadas (modo TAD Externo) na mesma linha que o equipamento Brother, certifique-se de que o equipamento atendedor de chamadas está bem configurado.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Ligar um TAD externo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ligue o TAD externo. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informações relacionadas: TAD (dispositivo de atendimento telefónico) externo</i> 2. Configure o atendedor de chamadas para atender ao fim de um ou dois toques. 3. Grave a mensagem de atendimento no atendedor de chamadas. <ul style="list-style-type: none"> • Grave cinco segundos de silêncio no início da mensagem de atendimento. • Limite a duração da mensagem a 20 segundos. • Termine a mensagem de atendimento com o seu Código de Ativação Remota para as pessoas que enviam faxes manualmente. Por exemplo: "Depois do sinal, deixe uma mensagem ou prima *51 e Iniciar para enviar um fax." 4. Configure o atendedor de chamadas para atender chamadas. 5. Configure o modo de recepção do equipamento Brother para TAD externo. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informações relacionadas: Selecionar o modo de recepção correto</i>
	<p>Certifique-se de que a função Detecção de Fax do equipamento Brother está ativada. A Detecção de Fax é uma função que lhe permite receber um fax mesmo que tenha atendido a chamada num telefone externo ou numa extensão telefónica.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Definir a deteção de fax</i></p>
	<p>Se obtiver frequentemente erros de transmissão devido a possíveis interferências na linha telefónica ou se estiver a utilizar um sistema VoIP, tente alterar a definição de Compatibilidade para <i>Básica (para VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Interferência na linha telefónica/VoIP</i></p>
	<p>Se ligar o seu equipamento a uma linha de PBX ou ISDN, configure a definição de menu Tipo de linha telefónica para o seu tipo de linha telefónica.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Definir o tipo de linha telefónica</i></p>

Enviar faxes

Dificuldades	Sugestões
Não consegue enviar um fax.	<p>Verifique as ligações de todos os cabos. Certifique-se de que o cabo da linha telefónica está ligado à tomada telefónica de parede e à tomada LINE do equipamento. Se for assinante de serviços DSL ou serviços VoIP, contacte o fornecedor de serviços para obter instruções de ligação.</p> <p>Se estiver a utilizar um sistema VoIP, tente alterar a definição VoIP para <i>Básico (para VoIP)</i>. Desta forma, reduz a velocidade do modem e desativa o ECM (modo de correção de erros).</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Interferência na linha telefónica/VoIP</i></p>
	<p>Imprima o relatório de verificação da transmissão e procure erros.</p>

Dificuldades	Sugestões
	<p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Imprimir relatórios</i></p> <p>Peça à outra pessoa para verificar se o equipamento recetor tem papel.</p>
Fraca qualidade dos faxes enviados.	<p>Tente alterar a resolução para Fino ou S.Fino. Faça uma cópia para verificar o funcionamento do digitalizador do equipamento. Se a qualidade de cópia não for boa, limpe o digitalizador.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Limpar o digitalizador</i></p>
O relatório de verificação da transmissão indica RESULT:NG.	<p>Provavelmente, há ruído temporário ou estática na linha. Tente enviar o fax novamente. Se estiver a enviar uma mensagem de PC-Fax e obtiver RESULTADO:NG no relatório de verificação da transmissão, o seu equipamento poderá estar sem memória.</p> <p>Se o problema persistir, peça à companhia de telefones para verificar a linha telefónica.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Imprimir um fax guardado na memória do equipamento</i></p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Cancelar um fax em curso</i></p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Verificar e cancelar um fax pendente</i></p> <p>Se ligar o seu equipamento a uma linha de PBX ou ISDN, configure a definição de menu Tipo de linha telefónica para o seu tipo de linha telefónica.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Definir o tipo de linha telefónica</i></p> <p>Se obter frequentemente erros de transmissão devido a possíveis interferências na linha telefónica ou se estiver a utilizar um sistema VoIP, tente alterar a definição de Compatibilidade para Básica (para VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Interferência na linha telefónica/VoIP</i></p>
Os faxes enviados saem em branco.	<p>Certifique-se de que está a colocar o documento corretamente.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Colocar documentos no vidro do digitalizador</i></p>
Linhas pretas verticais durante o envio do fax.	<p>As linhas verticais pretas nos faxes enviados são geralmente causadas por sujidade ou líquido corretor no vidro. Limpe o vidro.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Limpar o digitalizador</i></p>



Informações relacionadas

- Solução de problemas
 - Configurar a deteção do sinal de marcação
 - Interferência na linha telefónica/VoIP

Tópicos relacionados:

- Definir o modo de marcação por tons ou impulsos
- Selecionar o modo de receção correto
- Definir a deteção de fax
- Definir o número de toques até o equipamento atender (atraso de toque)
- Ligar um TAD externo
- TAD (dispositivo de atendimento telefónico) externo
- Definir o tipo de linha telefónica
- Imprimir relatórios
- Limpar o digitalizador
- Imprimir um fax guardado na memória do equipamento
- Cancelar um fax em curso
- Verificar e cancelar um fax pendente
- Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)

-
- Colocar documentos no vidro do digitalizador
-

Configurar a detecção do sinal de marcação

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ao alterar a definição do sinal de marcação para [Detecção], abrevia a pausa de detecção do sinal de marcação.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Sin. Marcação]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Detecção] ou [Sem Detecção]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Problemas de telefone e fax](#)

Interferência na linha telefónica/VoIP

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se tiver problemas de envio ou receção de um fax devido a possíveis interferências na linha telefónica ou se estiver a utilizar um sistema VoIP, recomendamos que altere a velocidade do modem para minimizar os erros nas operações de fax.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Compatível]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Normal] ou [Básico(p/ VoIP)]. Prima **OK**.
 - [Básico(p/ VoIP)] reduz a velocidade do modem para 9600 bps e desliga o modo de correção de erros (ECM). A menos que a interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica, será preferível utilizar apenas quando necessário.

Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda mudar a configuração de compatibilidade para [Básico(p/ VoIP)].
 - [Normal] configura a velocidade do modem para 14.400 bps.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



VoIP (Voice over IP) é um tipo de sistema telefónico que utiliza uma ligação à Internet, em vez de uma linha telefónica tradicional.



Informações relacionadas

- [Problemas de telefone e fax](#)

Tópicos relacionados:

- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/Interferência na linha telefónica\)](#)
- [Mensagens de erro e manutenção](#)

Problemas de rede

- [Verificar as definições de rede do equipamento](#)
- [Se ocorrerem problemas na rede do seu equipamento](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Códigos de erro do relatório da LAN sem fios](#)

Verificar as definições de rede do equipamento

- [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)
- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Se ocorrerem problemas na rede do seu equipamento



Para obter ajuda técnica, tem de contactar o serviço de apoio ao cliente da Brother.

Se achar que existe um problema com o equipamento, consulte os tópicos seguintes. A maioria dos problemas pode ser corrigida pelo utilizador.

Se necessitar de ajuda adicional, consulte a página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** do seu modelo em support.brother.com/faqs.

>> [Não consigo concluir a configuração da rede sem fios](#)

>> [O meu equipamento Brother não consegue imprimir, digitalizar ou receber PC-FAX através da rede](#)

>> [Quero verificar se os meus dispositivos de rede estão a funcionar corretamente](#)

Não consigo concluir a configuração da rede sem fios

Desligue e volte a ligar o router sem fios. Em seguida, tente voltar a configurar as definições sem fios. Se não conseguir resolver o problema, siga as instruções abaixo:

Investigue o problema utilizando o Relatório WLAN.

Causa	Ação	Interface
As suas definições de segurança (SSID/chave de rede) não estão corretas.	<ul style="list-style-type: none">• Confirme as definições de segurança através do utilitário Ajuda para a configuração sem fios. Para obter mais informação e descarregar o utilitário, visite a página Transferências do seu modelo em support.brother.com/downloads.• Selecione e confirme que está a utilizar as definições de segurança corretas.<ul style="list-style-type: none">- Consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router de rede sem fios para obter informações sobre como encontrar as definições de segurança.- É possível que o nome do fabricante ou o número do modelo do router sem fios/ponto de acesso de rede local seja utilizado como predefinição de segurança.- Contacte o fabricante do ponto de acesso/router, o fornecedor da Internet ou o administrador de rede.	Sem fios
O endereço MAC do equipamento Brother não é permitido.	Confirme se o endereço MAC do equipamento Brother é permitido no filtro. Pode encontrar o endereço MAC através do painel de controlo do equipamento Brother.	Sem fios
O router sem fios /ponto de acesso de rede local está no modo furtivo (não difundindo o SSID).	<ul style="list-style-type: none">• Introduza manualmente o nome SSID ou a chave de rede corretos.• Verifique o nome SSID ou a chave de rede nas instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router de rede sem fios e volte a configurar as definições da rede sem fios.	Sem fios
O canal atual do seu ponto de acesso/router de rede local sem fios não é suportado pelo seu equipamento quando tenta ligar o equipamento a uma rede Wi-Fi de 5 GHz.	Mude o canal do ponto de acesso/router de rede local sem fios para o canal que é suportado pelo seu equipamento. <ol style="list-style-type: none">1. Confirme quais são os canais suportados pelo equipamento. Consulte o documento Canais suportados por equipamentos Brother para redes Wi-Fi de 5 GHz em support.brother.com/manuals.2. Verifique a configuração do canal do seu ponto de acesso/router de rede local sem fios. Certifique-se de que está configurado para um dos canais suportados pelo equipamento e de que não está configurado para "Auto" ou "Automático". Para obter mais informações sobre como alterar a configuração do canal, consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router de rede local sem fios.3. Tente ligar novamente o equipamento à rede Wi-Fi.	Sem fios

Causa	Ação	Interface
As suas definições de segurança (SSID/palavra-passe) não estão corretas.	Confirme o SSID e a palavra-passe. Quando estiver a configurar manualmente a rede, o SSID e a palavra-passe são apresentados no seu equipamento Brother. Se o seu dispositivo móvel suportar a configuração manual, o SSID e a palavra-passe serão apresentados no ecrã do dispositivo móvel.	Wi-Fi Direct
Está a utilizar Android™ 4.0.	Se o seu dispositivo móvel terminar a ligação (após cerca de seis minutos de utilização do Wi-Fi Direct), experimente a configuração através do botão de ação com WPS (recomendada) e configure o equipamento Brother para ser o proprietário do grupo.	Wi-Fi Direct
O seu equipamento Brother está demasiado afastado do dispositivo móvel.	Afaste o equipamento Brother cerca de 3,3 pés (1 metro) do dispositivo móvel quando configurar as definições de rede Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Existem alguns obstáculos (por exemplo, paredes ou mobiliário) entre o seu equipamento e o dispositivo móvel.	Desloque o seu equipamento Brother para uma área livre de obstáculos.	Wi-Fi Direct
Existe um computador sem fios, equipamento com suporte de Bluetooth®, forno micro-ondas ou telefone digital sem fios perto do equipamento Brother ou do dispositivo móvel.	Afaste outros dispositivos do equipamento Brother ou do dispositivo móvel.	Wi-Fi Direct
Verificou e tentou todas as ações indicadas acima, mas o seu equipamento Brother continua a não conseguir concluir a configuração de Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Desligue o seu equipamento Brother e volte a ligá-lo. Em seguida, tente configurar as definições do Wi-Fi Direct novamente. Se está a utilizar o seu equipamento Brother como dispositivo cliente da rede, confirme o número máximo de dispositivos que a rede Wi-Fi Direct atual permite e verifique quantos dispositivos já estão ligados. 	Wi-Fi Direct

No Windows


Se a ligação sem fios tiver sido interrompida depois de verificar e tentar todas as indicações anteriores, recomendamos a utilização da Ferramenta de reparação da ligação de rede.

Para instalar a Ferramenta de reparação da ligação de rede, visite a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

O meu equipamento Brother não consegue imprimir, digitalizar ou receber PC-FAX através da rede

Causa	Ação
(O equipamento Brother parou a impressão ou digitalização subitamente.)	<p>(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)</p> <ol style="list-style-type: none"> Prima Wi-Fi no painel de controlo. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção Recuperar WLAN e, em seguida, prima OK. Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o equipamento apresenta Ligada. Prima OK. <p>(DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)</p> <ol style="list-style-type: none"> Prima Wi-Fi. Prima ►. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção Recuperar WLAN e, em seguida, prima OK.

Causa	Ação
	<p>4. Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o equipamento apresenta Ligada. Prima ►.</p>
<p>O software de segurança bloqueia o acesso do equipamento à rede. (A função de digitalização em rede não funciona.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows <p>Configure o software de firewall/segurança de outro fornecedor de modo a permitir a digitalização através da rede. Para adicionar a porta 54925 para a digitalização em rede, digite as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em Nome: Introduza uma descrição, por exemplo, Brother NetScan. - Em Número da porta: Introduza 54925. Introduza 137. Introduza 161. - Em Protocolo: Selecione UDP. <p>Consulte o manual de instruções fornecido com o software de firewall/segurança de outro fornecedor ou contacte o fabricante do software.</p> • Mac (Brother iPrint&Scan) Na barra de menus Finder, clique em Go > Aplicações e clique duas vezes no ícone Brother iPrint&Scan. Aparece a janela Brother iPrint&Scan. Clique no botão Selecione o dispositivo e siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar novamente o seu equipamento de rede.
<p>O software de segurança bloqueia o acesso do equipamento à rede. (A função Recepção PC-Fax em rede não funciona.) (Windows)</p>	<p>Defina o software de firewall/segurança de outro fornecedor de modo a permitir a Recepção PC-FAX. Para adicionar a porta 54926 para a Recepção PC-FAX em rede, digite as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em Nome: Introduza uma descrição, por exemplo, Brother PC-FAX Rx. • Em Número da porta: Introduza 54926. • Em Protocolo: Selecione UDP. <p>Consulte o manual de instruções fornecido com o software de firewall/segurança de outro fornecedor ou contacte o fabricante do software.</p>
<p>O software de segurança bloqueia o acesso do equipamento à rede.</p>	<p>Determinado software de segurança pode bloquear o acesso sem mostrar uma caixa de diálogo de alerta de segurança, mesmo após a instalação com sucesso. Para permitir o acesso, consulte as instruções do software de segurança ou pergunte ao fabricante do software.</p>
<p>Não foi atribuído um endereço IP disponível ao equipamento Brother.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confirme o endereço IP e a máscara de sub-rede. Verifique que tanto os endereços IP como as máscaras de sub-rede do seu computador e do equipamento Brother estão corretos e situados na mesma rede. Para obter mais informações sobre como verificar o endereço IP e a máscara de sub-rede, pergunte ao administrador de rede. • Windows Confirme o endereço IP e a máscara de sub-rede utilizando a Ferramenta de reparação da ligação de rede.
<p>O trabalho de impressão que falhou ainda está na fila de impressão do computador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se o trabalho de impressão que falhou ainda estiver na fila de impressão do computador, elimine-o. • Caso contrário, clique duas vezes no ícone da impressora na pasta seguinte e cancele todos os documentos: <ul style="list-style-type: none"> - Windows

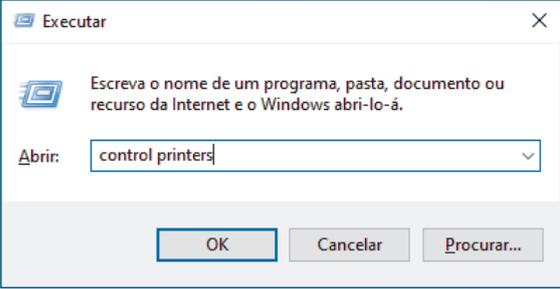Causa	Ação
	<ol style="list-style-type: none"> Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir Executar. Introduza "control printers" no campo Abrir: e clique em OK.  <p>Aparece a janela Dispositivos e Impressoras.</p> <p> Se a janela Dispositivos e Impressoras não aparecer, clique em Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac Clique em Preferências do Sistema ou Definições do sistema > Impressão e Digitalização.
O equipamento Brother não está ligado à rede sem fios.	Imprima o relatório de WLAN para verificar o código de erro no relatório impresso.

Se tiver verificado e experimentado todas as soluções anteriores mas o seu equipamento Brother continuar a não imprimir e digitalizar, desinstale os controladores (Windows) e o software da Brother e instale a versão mais recente de ambos.

Quero verificar se os meus dispositivos de rede estão a funcionar corretamente

Verifique	Ação
Verifique se o equipamento Brother, o ponto de acesso/router ou o hub de rede estão ligados.	<p>Verifique o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> O cabo de alimentação está ligado corretamente e o equipamento Brother está ligado. O ponto de acesso/router ou o hub está ligado e o respetivo indicador de ligação está intermitente. Todas as embalagens de proteção foram removidas do equipamento. A tampa do digitalizador e a tampa de desencravamento de papel estão completamente fechadas. (A tampa do digitalizador está disponível apenas para determinados modelos.) O papel está corretamente colocado na gaveta de papel. (Para redes com fios) Existe um cabo de rede bem ligado ao equipamento Brother e ao router ou hub.
Verifique se consegue fazer "ping" no equipamento Brother a partir do computador.	<p>Faça "ping" ao equipamento Brother a partir do computador utilizando o endereço IP ou o nome do nó na linha de comandos do Windows ou na aplicação Mac Terminal:</p> <p>ping <ipaddress> ou <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Com sucesso: o equipamento Brother está a funcionar corretamente e está ligado à mesma rede que o seu computador. Sem sucesso: o equipamento Brother não está ligado à mesma rede que o seu computador. <p>Windows: Informe-se junto do administrador sobre o endereço IP e a máscara de sub-rede e utilize a ferramenta de reparação da ligação de rede.</p> <p>Mac: Confirme se o endereço IP e a máscara de sub-rede estão definidos corretamente.</p>

Verifique	Ação
Verifique se o equipamento Brother está ligado à rede sem fios.	Imprima o relatório de WLAN para verificar o código de erro no relatório impresso.

Se tiver verificado e experimentado todas as soluções anteriores mas continuar a ter problemas, consulte as instruções fornecidas com o ponto de acesso/router LAN sem fios para obter informações sobre o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) e poder configurá-los corretamente.



Informações relacionadas

- [Problemas de rede](#)


Tópicos relacionados:

- [Imprimir o Relatório WLAN](#)
- [Códigos de erro do relatório da LAN sem fios](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios quando o SSID não é difundido](#)
- [Utilizar o Wi-Fi Direct®](#)
- [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)

Outros problemas

- >> Dificuldades de cópia
- >> Dificuldades de digitalização
- >> Dificuldades de impressão direta de fotografias (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
- >> Dificuldades de software

Dificuldades de cópia

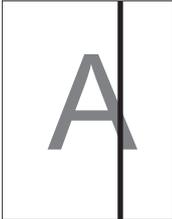Dificuldades	Sugestões
<p>Aparecem faixas ou linhas pretas nas cópias.</p> 	<p>As linhas pretas nas cópias são geralmente causadas por sujidade ou líquido corretor no vidro. Limpe o vidro e o vidro do digitalizador, bem como a barra branca e o plástico branco que se encontram por cima dos mesmos.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Limpar o digitalizador</i></p>
<p>Aparecem marcas ou manchas pretas nas cópias.</p>	<p>As marcas ou manchas pretas nas cópias são geralmente causadas por sujidade ou líquido corretor no vidro do digitalizador. Limpe o vidro do digitalizador e o plástico branco que se encontra por cima do mesmo.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Limpar o digitalizador</i></p>
<p>As cópias saem em branco.</p>	<p>Certifique-se de que está a colocar o documento corretamente.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)</i></p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Colocar documentos no vidro do digitalizador</i></p>
<p>Maus resultados nas cópias quando se utiliza o ADF. (Modelos com ADF)</p>	<p>Experimente utilizar o vidro do digitalizador.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Colocar documentos no vidro do digitalizador</i></p>
<p>A opção Ajustar à página não funciona corretamente.</p>	<p>Certifique-se de que o documento não está inclinado no vidro do digitalizador. Reposicione o documento e tente novamente.</p>
<p>O verso da página fica esborratado ou manchado quando utiliza a função de cópia de 2 lados.</p>	<p>Altere as opções de impressão.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão</i></p>

Dificuldades de digitalização

Dificuldades	Sugestões
<p>É necessária uma palavra-passe.</p>	<p>Contacte o seu administrador para verificar as definições de digitalização.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Digitalização segura</i></p>
<p>Ocorrem erros TWAIN ou WIA no início da digitalização. (Windows)</p>	<p>Certifique-se de que o controlador TWAIN ou WIA da Brother está selecionado como fonte principal na sua aplicação de digitalização.</p>
<p>O OCR não funciona.</p>	<p>Experimente aumentar a resolução de digitalização.</p>
<p>Maus resultados nas digitalizações quando se utiliza o ADF. (Aparecem linhas pretas nos dados digitalizados.) (Modelos com ADF)</p>	<p>Limpe a barra branca e o vidro que se encontra por baixo.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Limpar o digitalizador</i></p> <p>Experimente utilizar o vidro do digitalizador.</p> <p>▶▶ <i>Informações relacionadas: Colocar documentos no vidro do digitalizador</i></p>

Dificuldades de impressão direta de fotografias (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Dificuldades	Sugestões
Falta parte da fotografia quando impressa.	Certifique-se de que as opções Impressão sem margens e Recortar estão desativadas. >> <i>Informações relacionadas: Imprimir fotografias sem margens a partir de uma unidade de memória flash USB</i> >> <i>Informações relacionadas: Imprimir fotografias com recorte automático</i>

Dificuldades de software

Dificuldades	Sugestões
Não é possível imprimir.	Desinstale os controladores (Windows) e o software da Brother e reinstale a versão mais recente de ambos.
“O dispositivo está ocupado.” aparece no ecrã do computador.	Certifique-se de que não existe uma mensagem de erro no visor do equipamento.

✓ Informações relacionadas

- [Solução de problemas](#)

Tópicos relacionados:

- [Limpar o digitalizador](#)
- [Corrigir a alimentação do papel para eliminar as linhas verticais](#)
- [Colocar documentos no alimentador automático de documentos \(ADF\)](#)
- [Colocar documentos no vidro do digitalizador](#)
- [Imprimir fotografias sem margens a partir de uma unidade de memória flash USB](#)
- [Imprimir fotografias com recorte automático](#)
- [Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão](#)
- [Digitalização segura](#)

Verificar as informações do equipamento

Siga estas instruções para verificar as informações do seu equipamento, como o número de série ou a versão do firmware.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Info. Equipam.]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
N. Serie	Verifique o número de série do equipamento.
Versão	Verifique a versão do firmware do equipamento.
Contador pág.	Verifique o número total de páginas que o equipamento imprimiu.

4. Prima **OK**.
5. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Info. Equipam.]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
N.º Série	Verifique o número de série do equipamento.
Versão firmware	Verifique a versão do firmware do equipamento.
Atual. Firmware	Atualize o equipamento para o firmware mais recente.
Ver. auto de firmware (disponível em alguns modelos)	Veja a informação do firmware no ecrã inicial.
Config. da atualiz. de firmware (disponível em alguns modelos)	Defina os dias e as horas das atualizações automáticas do firmware.
Contador pág.	Verifique o número total de páginas que o equipamento imprimiu.

4. Prima **OK**.
5. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

✓ Informações relacionadas

- [Solução de problemas](#)

Atualizar o firmware do equipamento

- Para atualizar o firmware, é necessária uma ligação à internet.
- Não desligue o cabo de alimentação durante a atualização do firmware.

Para manter o equipamento atualizado, verifique support.brother.com/downloads periodicamente para ver se há firmware mais recente. Sem o firmware mais atual, algumas funções do seu equipamento podem ficar indisponíveis.

Pode também atualizar manualmente o firmware diretamente a partir do seu equipamento ou configurá-lo para ser atualizado periodicamente, seguindo estes passos: (DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Info. Equipam.]. Prima **OK**.
3. Execute uma das seguintes ações:

Opção	Descrição
Atualizar o firmware manualmente.	Prima ▲ ou ▼ para selecionar Atualização Firmware . Prima OK . Siga as indicações no visor LCD.
Configurar o equipamento para atualizar automaticamente o firmware. (disponível em alguns modelos)	Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções: a. Selecione Config. da atualiz. de firmware . Prima OK . b. Selecione Método de atualiza.. Prima OK . c. Selecione Instalação autom.. Prima OK . d. Selecione os dias e introduza a hora da atualização do firmware. e. Prima Stop/Exit (Parar) .



Informações relacionadas

- [Solução de problemas](#)

Tópicos relacionados:

- [Verificar a palavra-passe do equipamento](#)

Reiniciar o equipamento

- [Descrição geral as funções de reinicialização](#)
- [Reiniciar o equipamento](#)

Descrição geral as funções de reinicialização

IMPORTANTE

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Quando reinicia o equipamento, os faxes que estão guardados na memória do equipamento podem ser apagados. Antes de reiniciar o equipamento, pode transferir os faxes para o seu computador ou para outro equipamento de fax, de forma a não perder nenhuma mensagem importante.

Estão disponíveis as seguintes funções de reposição:

1. [Rein. equipamento]

Pode repor todas as definições do equipamento que alterou, como a data e a hora.

Mantém-se o seguinte:

- O livro de endereços, os dados dos faxes e o histórico de chamadas (Para modelos com função de FAX)
- A palavra-passe do administrador
- Definições de rede

2. [Rede]

Deve repor a predefinição de fábrica no servidor de impressão (incluindo toda a informação de endereço IP e excluindo a palavra-passe de administrador).



Pode repor a palavra-passe do administrador utilizando a opção de reposição [Defin. todas].

3. [Livro de ender. e fax] (Para modelos com função de FAX)

Livro de endereços e Fax repõe o seguinte:

- Livro de endereços e configuração de grupos
- ID do aparelho
Nome e número
- Relatório
Relatório de verificação da transmissão, livro de endereços e histórico de fax
- Histórico
Histórico de identificação de chamadas e chamadas efetuadas
- Faxes na memória

4. [Dados fax memoriz.] (Para modelos com função de FAX)

Os dados de fax armazenados repõem o seguinte:

- Histórico
Histórico de identificação de chamadas e chamadas efetuadas
- Faxes na memória

5. [Defin. todas]

Utilize esta função reposição para repor todas as predefinições do equipamento configuradas originalmente na fábrica.

Recomendamos vivamente que realize esta operação quando eliminar o equipamento.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Desligue o cabo de interface antes de selecionar [Rede] ou [Defin. todas].



Informações relacionadas

- [Reiniciar o equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes](#)
- [Reiniciar o equipamento](#)

Reiniciar o equipamento

IMPORTANTE

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Quando reinicia o equipamento, os faxes que estão guardados na memória do equipamento podem ser apagados. Antes de reiniciar o equipamento, pode transferir os faxes para o seu computador ou para outro equipamento de fax, de forma a não perder nenhuma mensagem importante.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Repor]. Prima **OK**.
 - c. Selecione a opção de reposição que pretende utilizar. Prima **OK**.

Para obter mais informações sobre a reposição da palavra-passe do equipamento >> [Informações relacionadas: Descrição geral as funções de reinicialização](#)

3. Prima **▲** para [Repor] para confirmar.
4. Prima **▲** para [Sim] para reiniciar o equipamento.
O equipamento reinicia.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Repor]. Prima **OK**.
 - c. Selecione a opção de reposição que pretende utilizar. Prima **OK**.

Para obter mais informações sobre a reposição da palavra-passe do equipamento >> [Informações relacionadas: Descrição geral as funções de reinicialização](#)

3. Prima **▶** durante dois segundos para confirmar.
O equipamento reinicia.

✓ Informações relacionadas

- [Reiniciar o equipamento](#)

Tópicos relacionados:


- [Não é possível imprimir ou digitalizar - Transferir faxes](#)
- [Descrição geral as funções de reinicialização](#)

Manutenção de rotina

- Reabastecer os reservatórios de tinta
- Limpar o equipamento Brother
- Verificar o equipamento Brother
- Corrigir a alimentação do papel para eliminar as linhas verticais
- Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão
- Embalar e enviar o equipamento

Reabastecer os reservatórios de tinta

Certifique-se de confirmar a quantidade real de tinta restante visualmente, observando através da janela (1) do reservatório de tinta. Se o nível de tinta restante estiver à altura ou abaixo da linha inferior (2) por baixo da marca de enchimento mínimo, reabasteça o reservatório de tinta.

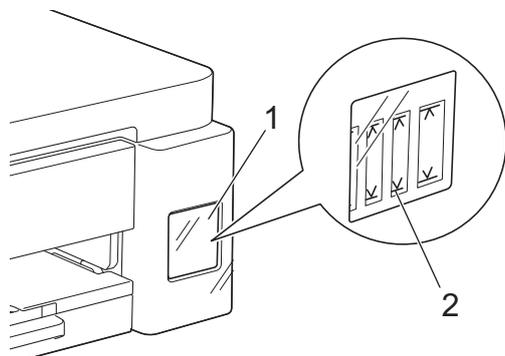

A tinta abaixo da linha inferior é necessária para evitar que o ar seque e danifique o conjunto da cabeça de impressão.


Reabasteça o reservatório de tinta quando o nível de tinta restante estiver à altura ou abaixo da linha inferior.

⚠ AVISO


Se tiver tinta nos olhos, lave-os imediatamente com água. Se não os lavar, poderá ficar com os olhos vermelhos ou com uma inflamação ligeira. Em caso de anomalia, consulte o seu médico.

IMPORTANTE


- Recomendamos a utilização de consumíveis genuínos da Brother para garantir uma qualidade e um desempenho de impressão estáveis. Embora nem todos os consumíveis que não são genuínos causem problemas de qualidade, é possível que alguns afetem negativamente a qualidade de impressão ou causem a avaria do equipamento. A Brother poderá cobrar pela reparação do seu equipamento se se provar que os consumíveis não genuínos originaram o dano, mesmo que o equipamento ainda esteja dentro da garantia.
- O número do modelo de consumível varia consoante o país e a região. Para mais informações, visite go.brother/original.
- Verifique o nome do modelo do frasco de tinta na etiqueta. A utilização de tinta errada pode causar danos no equipamento.

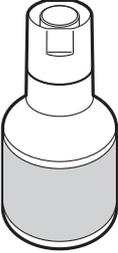	<ul style="list-style-type: none">- DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW BTD180BK BTD180CMY- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW BTD100BK BTD100CMY
	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Abra a tampa dos reservatórios de tinta (1).

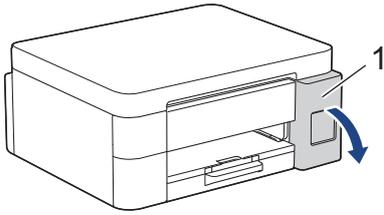


2. Retire a tampa individual do reservatório de tinta da cor que pretende repor e coloque-a na parte posterior da tampa, conforme mostrado.

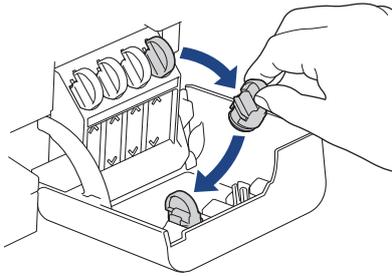

NOTA

Tenha cuidado para não tocar na tinta quando manusear a tampa individual do reservatório de tinta.

3. Retire a tampa do frasco de tinta.

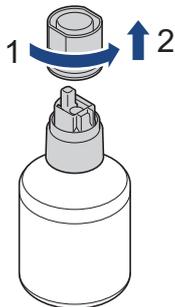

IMPORTANTE


NÃO agite os frascos de tinta. Se a tinta lhe manchar a pele ou o vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.

4. Certifique-se de que a cor da tampa individual do reservatório de tinta corresponde à cor da tinta que pretende reabastecer.


Alinhe o frasco de forma a que o pino do reservatório de tinta possa ser inserido no orifício do frasco, conforme ilustrado em (1).

Insira o frasco no pino com a inclinação indicada em (2), até a tampa ficar encostada à superfície do reservatório de tinta.

(Ouvirá o som de um clique quando insere o frasco pela primeira vez.)

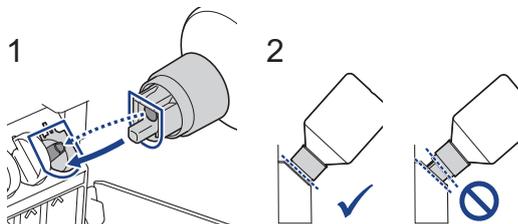

-
5. O frasco fica apoiado se estiver na posição correta e a tinta enche o reservatório automaticamente.
Se o fluxo de tinta não começar automaticamente ou se for muito lento, retire o frasco com cuidado e volte a inseri-lo.

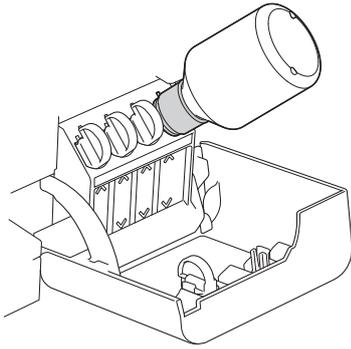


IMPORTANTE

Tenha cuidado para não reabastecer excedendo a linha superior acima da marca de enchimento máximo.


NOTA

- Tenha cuidado para não derramar tinta enquanto reabastece o reservatório de tinta.
- Reabasteça com toda a tinta do frasco, se não exceder a linha superior.

6. Quando terminar, retire o frasco, puxando o bocal lentamente para não derramar tinta.

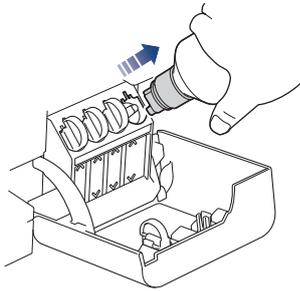


7. Recoloque a tampa do frasco de tinta.

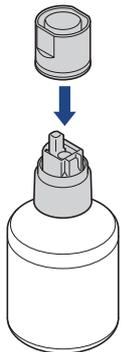

NOTA

- Se ficar tinta no frasco de tinta, vede bem a tampa e guarde o frasco na vertical numa superfície nivelada e num local fresco e escuro.
- Evite inclinar o frasco de tinta ou guardá-lo de lado, pois pode verter.

8. Retire a tampa do interior da tampa de tinta e sele o reservatório.

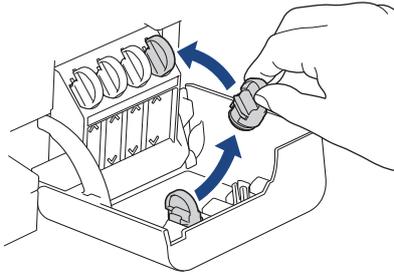

9. Repita estes passos para cada reservatório de tinta que pretenda recarregar.

10. Feche a tampa dos reservatórios de tinta.

Quando abre e fecha a tampa dos reservatórios de tinta, pode aparecer uma mensagem no LCD para confirmar se os reservatórios de tinta foram reabastecidos.

- Se tiver reabastecido os reservatórios de tinta, selecione [Sim] para repor a zero o contador de pontos de tinta das cores reabastecidas.
- Se não tiver reabastecido os reservatórios de tinta, selecione [Não].

IMPORTANTE

- Se misturar acidentalmente as cores reabastecendo o reservatório de tinta incorreto, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.
- Se tiver aberto um frasco de tinta, utilize-a no prazo de seis meses. Utilize frascos de tinta novos até à data de validade indicada na respetiva embalagem.



Informações relacionadas

- [Manutenção de rotina](#)

Tópicos relacionados:


- [Mensagens de erro e manutenção](#)
 - [Dificuldades de impressão](#)
 - [Imprimir faxes recebidos \(Para modelos com função de FAX\)](#)
-

Limpar o equipamento Brother


- [Limpar o digitalizador](#)
- [Limpar a cabeça de impressão do equipamento Brother](#)
- [Limpar a cabeça de impressão utilizando a gestão baseada na Web](#)
- [Limpar a cabeça de impressão a partir do computador \(Windows\)](#)
- [Limpar o LCD do equipamento](#)
- [Limpar a parte exterior do equipamento](#)
- [Limpar a faixa de impressão do equipamento](#)
- [Limpar os rolos do alimentador de papel](#)
- [Limpar a almofada base](#)
- [Limpar os rolos de recolha de papel](#)

Limpar o digitalizador

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Levante a tampa dos documentos (1). Limpe o vidro do digitalizador (2) e o plástico branco (3) com um pano macio e que não largue pelos humedecido com água.

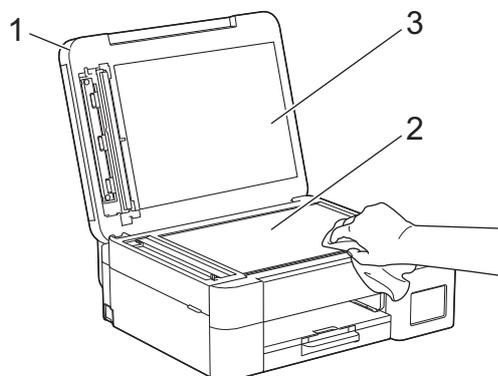

3. Na unidade ADF, limpe a barra branca (1) e a tira de vidro (2) com um pano que não largue pelos humedecido com água. (Apenas nos modelos com ADF)

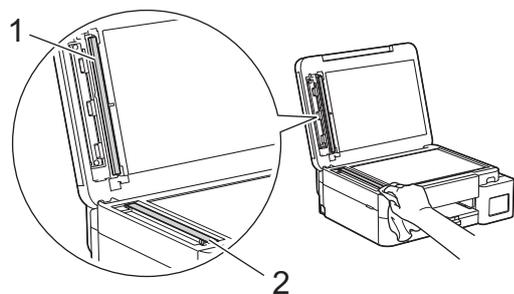

4. Volte a ligar o cabo de alimentação.



(Apenas nos modelos com ADF)

Se sentir sujeira ou resíduos, limpe os vidros de novo. Pode ser necessário repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia após cada tentativa de limpeza.

Quando existe uma mancha de sujeira ou líquido corretor no vidro, a amostra impressa apresenta uma linha vertical.



Depois de limpar o vidro, a linha vertical desaparece.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- Problemas de telefone e fax
 - Outros problemas
-

Limpar a cabeça de impressão do equipamento Brother

Para manter uma boa qualidade de impressão, o equipamento limpa automaticamente a cabeça de impressão sempre que necessário. Se existir algum problema de qualidade de impressão, inicie manualmente o processo de limpeza.

- Limpe a cabeça de impressão se aparecer uma linha horizontal ou um espaço em branco no texto ou nos gráficos das páginas impressas. Em função da cor problemática, selecione apenas a limpeza da tinta preta, três cores de cada vez (amarelo/ciã/magenta) ou as quatro cores ao mesmo tempo.
- A limpeza da cabeça de impressão consome tinta.
- Limpar demasiadas vezes gasta tinta desnecessariamente.

IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Manutenção]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Limpando]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Preto], [Cor] ou [Tudo]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Normal], [Forte] ou [Mais forte]. Prima **OK**.
3. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento inicia a limpeza.

NOTA

Se limpar a cabeça de impressão várias vezes e a impressão não melhorar, experimente o método especial de limpeza, que limpa a cabeça de impressão com mais intensidade.

1. Certifique-se de que todos os reservatórios de tinta estão cheios até mais de metade da sua capacidade, pois este método consome uma grande quantidade de tinta.
2. Prima **Menu**.
3. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [Manutenção] > [Limpando] e, em seguida, prima **OK**.
4. Prima **Menu** e **OK** em simultâneo.
O equipamento inicia a limpeza.



- Utilize o método especial de limpeza apenas se anteriormente tiver limpo a cabeça de impressão várias vezes e a qualidade de impressão não tiver melhorado.
- Se iniciar a limpeza com pouca tinta, pode causar danos no equipamento. Verifique o nível de cada reservatório de tinta antes de iniciar a limpeza e reabasteça-os de tinta conforme necessário.
- Pode também limpar a cabeça de impressão a partir do computador.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima ▲ (tinta).
(DCP-T780DW) Prima  (tinta).
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Selecione [Limpeza Cabeça Impr.]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Só preto], [Só cores] ou [Tudo]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Normal], [Forte] ou [Mais forte]. Prima **OK**.
3. Prima ►.
O equipamento limpa a cabeça de impressão.

NOTA

Se limpar a cabeça de impressão várias vezes e a impressão não melhorar, experimente o método especial de limpeza.

1. Certifique-se de que todos os reservatórios de tinta estão cheios até mais de metade da sua capacidade, pois este método consome uma grande quantidade de tinta.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima ▲ (tinta).
(DCP-T780DW) Prima  (tinta).
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Limpeza Cabeça Impr.]. Prima **OK**.
4. Prima **Settings (Config.)** e **OK** em simultâneo.
O equipamento inicia a limpeza.



- Utilize o método especial de limpeza apenas se anteriormente tiver limpo a cabeça de impressão várias vezes e a qualidade de impressão não tiver melhorado.
- Se iniciar a limpeza com pouca tinta, pode causar danos no equipamento. Verifique o nível de cada reservatório de tinta antes de iniciar a limpeza e reabasteça-os de tinta conforme necessário.
- Pode também limpar a cabeça de impressão a partir do computador.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Limpar a cabeça de impressão a partir do computador \(Windows\)](#)
- [Limpar a cabeça de impressão utilizando a gestão baseada na Web](#)
- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)

Limpar a cabeça de impressão utilizando a gestão baseada na Web

Para manter uma boa qualidade de impressão, o equipamento limpa automaticamente a cabeça de impressão sempre que necessário. Se existir algum problema de qualidade de impressão, inicie manualmente o processo de limpeza.

1. Inicie o seu browser.
2. Introduza "https://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do seu equipamento).

Por exemplo:

https://192.168.1.2

Pode encontrar o endereço IP do seu equipamento no relatório de configuração da rede.

►► [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)

3. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e clique em **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

4. Na barra de navegação do lado esquerdo, clique em **Geral** > **Limpeza Cabeça Impr.**



Se a barra de navegação do lado esquerdo não estiver visível, inicie a navegação a partir de ☰.

5. Selecione a opção **Normal**, **Forte** ou **Mais forte** para a intensidade de limpeza pretendida. A opção **Especial** utiliza mais potência para limpar a cabeça de impressão, mas também consome mais tinta.
6. Clique em **Iniciar**.



- A opção **Especial** requer uma grande quantidade de tinta para limpar a cabeça de impressão. Antes de iniciar a limpeza da cabeça de impressão, reponha todos os níveis do reservatório de tinta até mais de metade.
- Utilize a opção **Especial** apenas se tiver utilizado anteriormente a opção **Mais forte** e a qualidade de impressão não tiver melhorado.
- Se iniciar a limpeza com pouca tinta, pode causar danos no equipamento. Verifique o nível de cada reservatório de tinta antes de iniciar a limpeza e reabasteça-os de tinta conforme necessário.

7. Clique em **Sim**.

O equipamento inicia a limpeza.



(Windows) Pode também limpar a cabeça de impressão com o controlador da impressora.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:


- [Limpar a cabeça de impressão do equipamento Brother](#)
- [Limpar a cabeça de impressão a partir do computador \(Windows\)](#)
- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)
- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Limpar a cabeça de impressão a partir do computador (Windows)

Para manter uma boa qualidade de impressão, o equipamento limpa automaticamente a cabeça de impressão sempre que necessário. Se existir algum problema de qualidade de impressão, inicie manualmente o processo de limpeza.

Se iniciar a limpeza com pouca tinta, pode causar danos no equipamento. Verifique o nível de cada reservatório de tinta antes de iniciar a limpeza e reabasteça-os de tinta conforme necessário.

1. Mantenha a tecla  premida e prima a tecla  no teclado do computador para abrir **Executar**.
2. Introduza "**control printers**" no campo **Abrir:** e clique em **OK**.

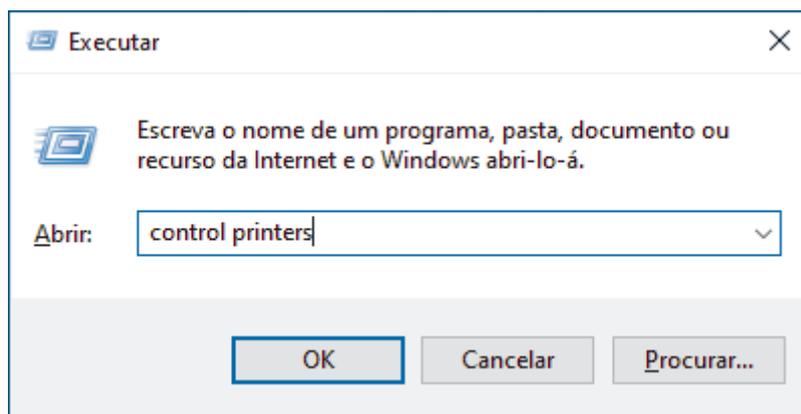

Aparece a janela **Dispositivos e Impressoras**.



Se a janela **Dispositivos e Impressoras** não aparecer, clique em **Dispositivos > Mais dispositivos e definições de impressora**.

3. Clique com o botão direito do rato no ícone do modelo e selecione **Preferências de impressão**. (Se aparecerem as opções de controlador da impressora, selecione o controlador da sua impressora.)

Aparece a caixa de diálogo do controlador da impressora.

4. Clique no separador **Manutenção**.
5. Selecione uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Verificar qualidade de impressão...	Utilize para imprimir a página de teste e verificar a qualidade de impressão.
Limpeza da cabeça de impressão...	Utilize para iniciar o processo de limpeza manualmente. Selecione se aparecer uma linha ou espaços em branco no texto ou nos gráficos da página de teste.

6. Execute uma das seguintes ações:
 - Se tiver selecionado a opção **Verificar qualidade de impressão...**, clique em **Iniciar**.
O equipamento imprime a página de teste.
 - Se tiver selecionado a opção **Limpeza da cabeça de impressão...**, selecione a opção **Só a preto**, **Só a cores** ou **Tudo** para o tipo de limpeza e, em seguida, clique em **Seguinte**.
7. Selecione a opção **Normal**, **Forte** ou **Mais forte** para a intensidade da limpeza e, em seguida, clique em **Seguinte**.
8. Clique em **Iniciar**.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:


- [Limpar a cabeça de impressão do equipamento Brother](#)
- [Limpar a cabeça de impressão utilizando a gestão baseada na Web](#)
- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)

Limpar o LCD do equipamento

IMPORTANTE

NÃO utilize detergentes líquidos (incluindo etanol).

1. Mantenha premido o botão  para desligar o equipamento. O LCD apresenta [A desligar] durante alguns segundos antes de o equipamento se desligar.
2. Limpe o LCD com um pano seco, macio e que não largue pelos.

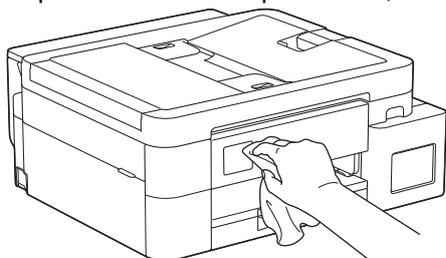

Informações relacionadas


- [Limpar o equipamento Brother](#)

Limpar a parte exterior do equipamento


IMPORTANTE

- A limpeza com líquidos voláteis, como diluente ou benzina, danifica a parte exterior do equipamento.
- NÃO utilize materiais de limpeza que contenham amoníaco.
- NÃO utilize álcool isopropílico para remover sujeira do painel de controlo. Pode rachar o painel.


1. Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel.
2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

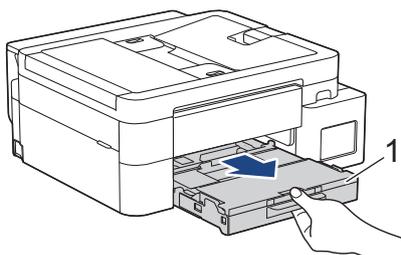


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Levante o suporte do papel (1) e puxe-o completamente para fora do equipamento, de forma inclinada, na direção da seta.

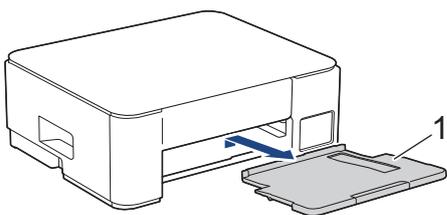


4. Para remover o pó, limpe o exterior do equipamento com um pano que não largue pelos, seco.

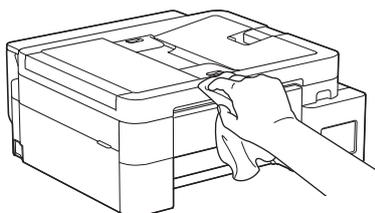


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante a tampa da gaveta de saída do papel e retire qualquer objeto que esteja preso dentro da gaveta do papel.

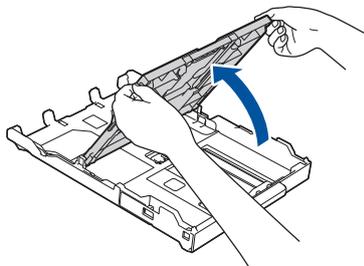


6. Para remover o pó, limpe o interior e o exterior da gaveta do papel com um pano que não largue pelos, seco.

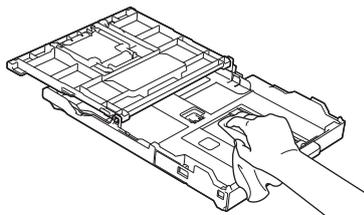

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Para eliminar o pó, limpe a parte exterior do suporte do papel com um pano seco e que não largue pelos.

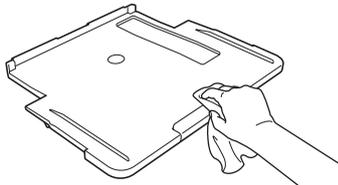

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Volte a colocar o suporte do papel firmemente no equipamento. Certifique-se de que encaixou o suporte do papel nas calhas.

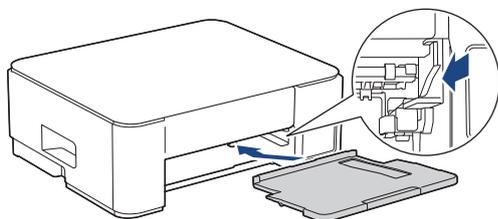

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Feche a tampa da gaveta de saída do papel e, lentamente, introduza a gaveta do papel na sua totalidade no equipamento.

10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)

Limpar a faixa de impressão do equipamento


⚠ ADVERTÊNCIA

⚡ Certifique-se de que desliga o equipamento da tomada elétrica antes de limpar a faixa de impressão para evitar um choque elétrico.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel.
3. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

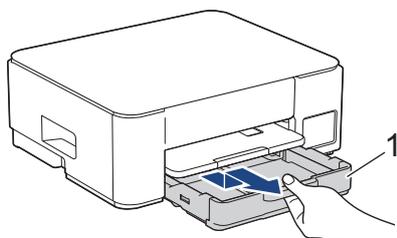


4. Levante o suporte do papel (1) e puxe-o, de forma inclinada, completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

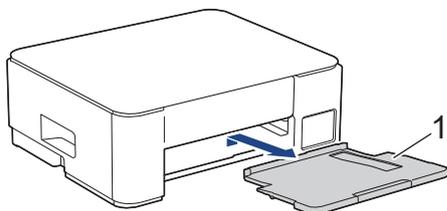


5. Aperte ambos os manípulos verdes em simultâneo e, em seguida, baixe a unidade de manutenção (1).

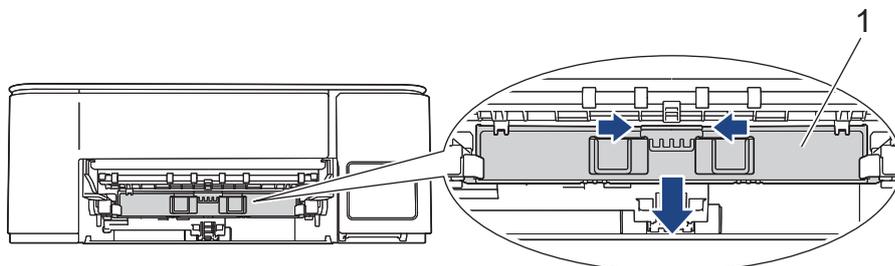


6. Limpe a faixa de impressão do equipamento (1) e a área circundante, retirando a tinta derramada com um pano seco, macio e que não largue pelos.

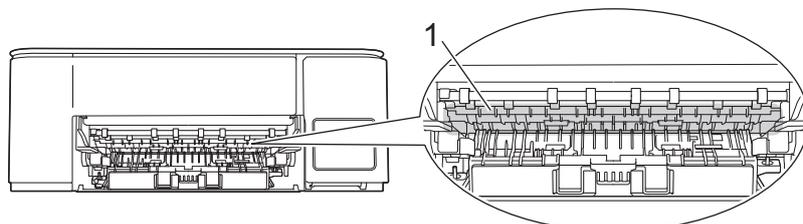

7. Levante a unidade de manutenção.

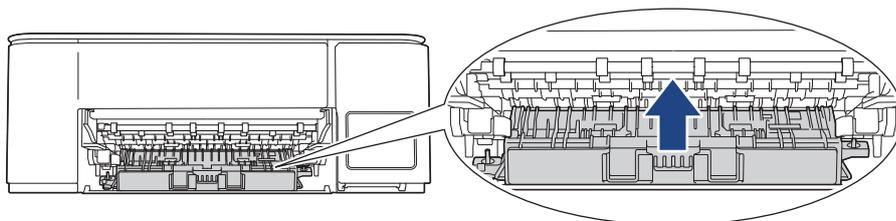

8. Volte a colocar o suporte do papel firmemente no equipamento. Certifique-se de que encaixou o suporte do papel nas calhas.

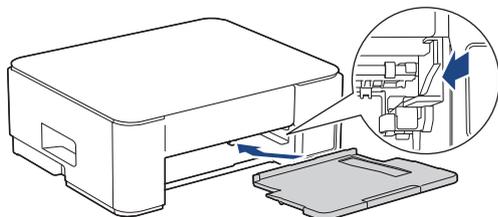


9. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

10. Volte a ligar o cabo de alimentação.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Com ambas as mãos, utilize as pegas existentes em cada lado do equipamento para levantar a tampa do digitalizador para a posição aberta.
3. Limpe a faixa de impressão do equipamento (1) e a área circundante, retirando a tinta derramada com um pano seco, macio e que não largue pelos.

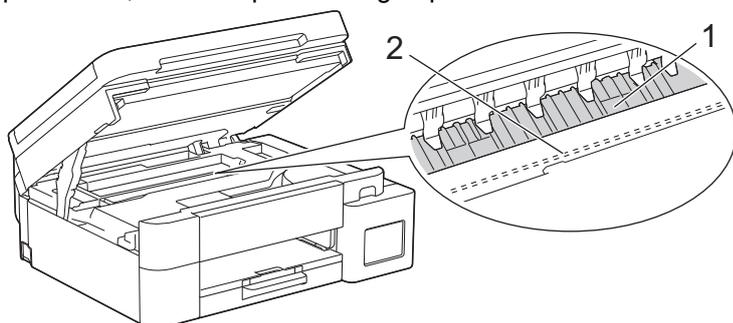

IMPORTANTE

NÃO toque na faixa do codificador, uma faixa fina de plástico que se estende ao longo da largura do equipamento (2). Se o fizer, pode causar danos no equipamento.

4. Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador utilizando as pegas existentes em cada lado.

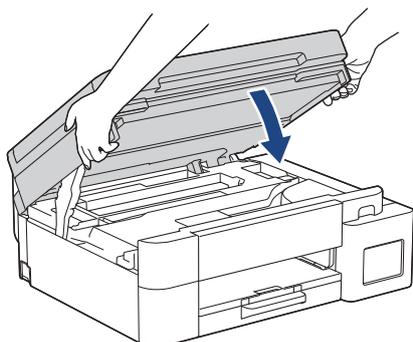

5. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)

Limpar os rolos do alimentador de papel

Se os rolos do alimentador de papel estiverem sujos de tinta ou tiverem pó de papel acumulado, poderá ter problemas na alimentação do papel.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW**


⚠ ADVERTÊNCIA

 Certifique-se de que desliga o equipamento da tomada elétrica antes de limpar os rolos do alimentador de papel para evitar um choque elétrico.


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel.
3. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

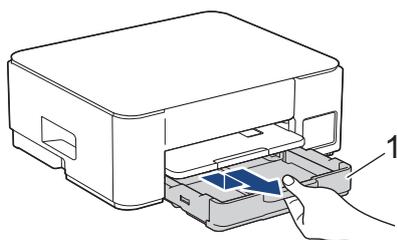


4. Levante o suporte do papel (1) e puxe-o, de forma inclinada, completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

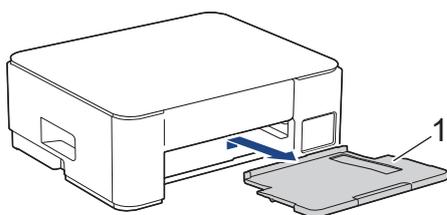


5. Aperte ambos os manípulos verdes em simultâneo e, em seguida, baixe a unidade de manutenção (1).

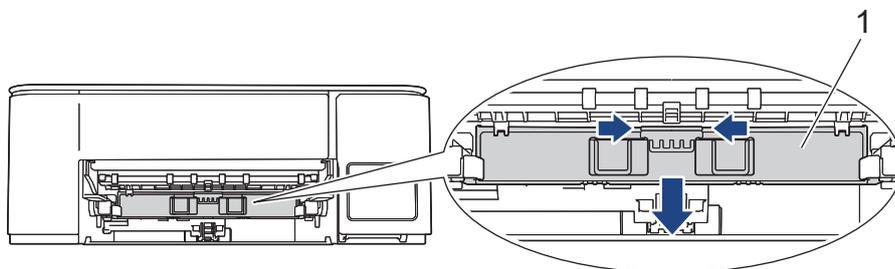


6. Limpe as partes dianteira e traseira dos rolos do alimentador de papel (1) com um pano macio e que não largue pelos, humedecido com água, deslocando-o de um lado para o outro. Após a limpeza, seque os rolos com um pano seco, macio e que não largue pelos para eliminar toda a humidade.

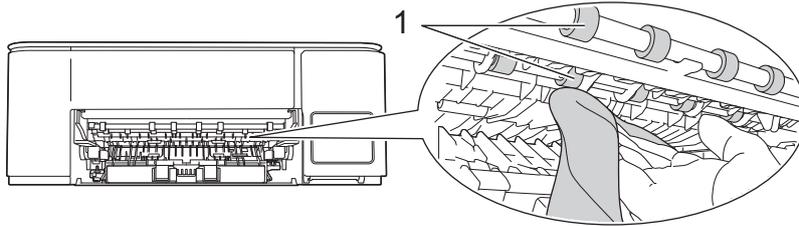

7. Levante a unidade de manutenção.

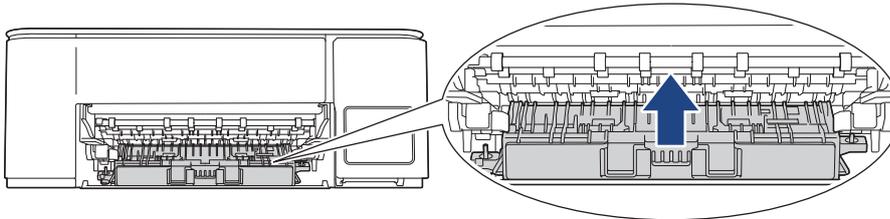

8. Volte a colocar o suporte do papel firmemente no equipamento. Certifique-se de que encaixou o suporte do papel nas calhas.

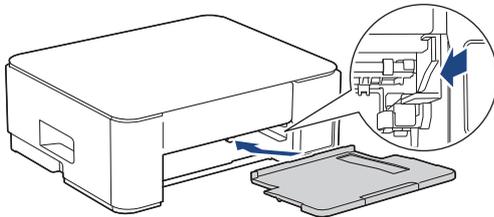


9. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.
10. Volte a ligar o cabo de alimentação.




Utilize apenas o equipamento quando os rolos estiverem secos. Se utilizar o equipamento antes de os rolos estarem secos, poderá ter problemas na alimentação do papel.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel.
3. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

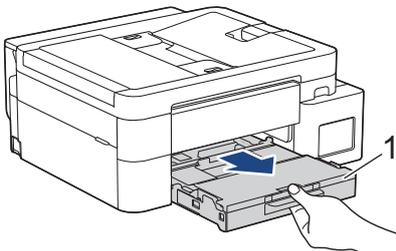

4. Limpe a parte dianteira dos rolos do alimentador de papel (1) com um pano macio e que não largue pelos, humedecido com água, deslocando-o de um lado para o outro. Após a limpeza, seque os rolos com um pano seco, macio e que não largue pelos para eliminar toda a humidade.

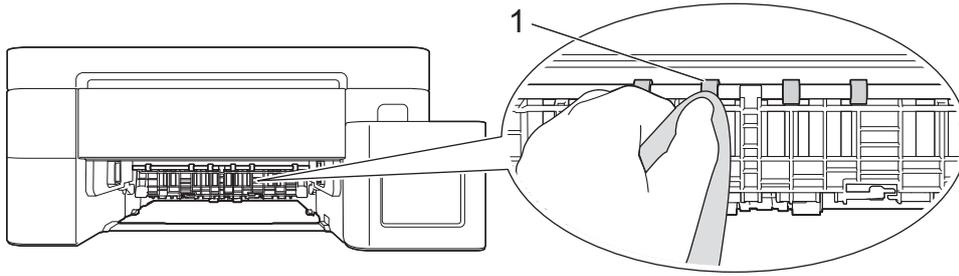

5. Levante a aba (2) e, em seguida, limpe a parte traseira dos rolos do alimentador de papel (1) com um pano macio e que não largue pelos, humedecido com água. Após a limpeza, seque os rolos com um pano seco, macio e que não largue pelos para eliminar toda a humidade.

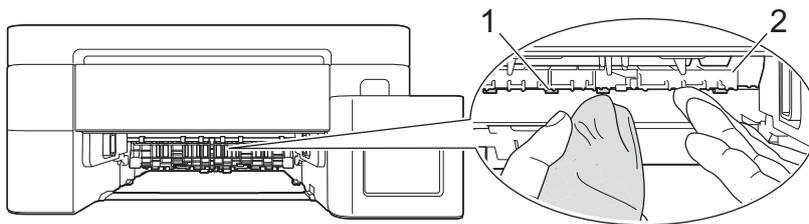

6. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.
7. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Utilize apenas o equipamento quando os rolos estiverem secos. Se utilizar o equipamento antes de os rolos estarem secos, poderá ter problemas na alimentação do papel.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)


Tópicos relacionados:

- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)
- [Dificuldades com o manuseamento do papel](#)


Limpar a almofada base

Limpar a almofada base periodicamente pode evitar que o equipamento puxe várias folhas quando tem poucas folhas de papel na gaveta.

1. Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel.
2. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento.

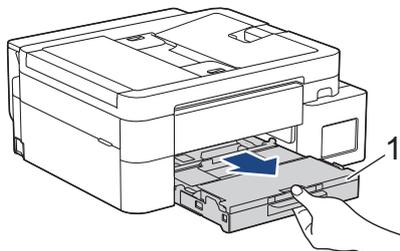

3. Limpe a almofada base (1) com um pano macio e que não largue pelos humedecido com água. Após a limpeza, seque a almofada com um pano seco, macio e que não largue pelos para eliminar toda a humidade.

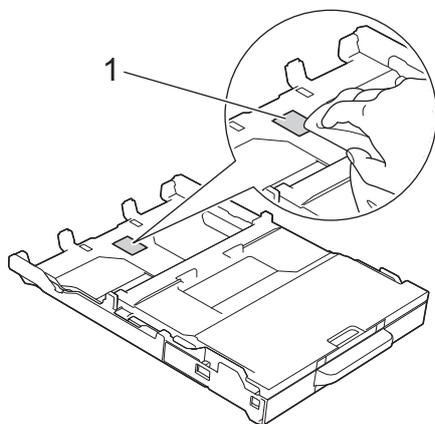

4. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.

✓ Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)


Tópicos relacionados:

- [Dificuldades com o manuseamento do papel](#)


Limpar os rolos de recolha de papel

A limpeza periódica dos rolos de recolha de papel pode evitar encravamentos de papel ao assegurar a alimentação correta do mesmo.

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel.
3. Puxe a gaveta do papel (1) completamente para fora do equipamento, na direção da seta.

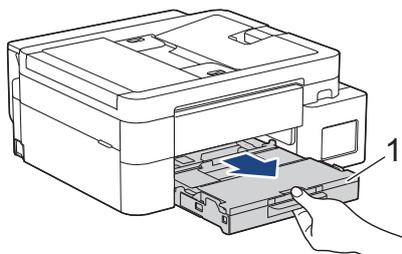


4. Levante o suporte do papel (1) e puxe-o, de forma inclinada, completamente para fora do equipamento, na direção da seta. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

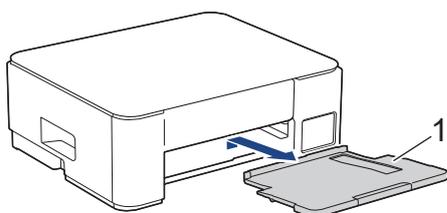


5. Limpe os rolos de recolha de papel (1) com um pano macio e que não largue pelos, humedecido em água. Gire os rolos lentamente de forma a que toda a superfície fique limpa. Após a limpeza, seque os rolos com um pano seco, macio e que não largue pelos para eliminar toda a humidade.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

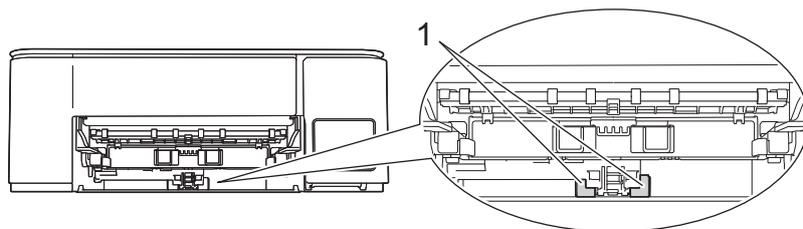

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

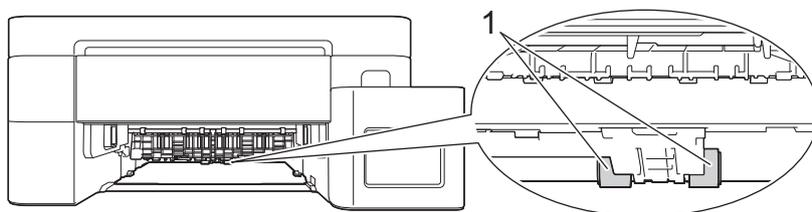

-
6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Volte a colocar o suporte do papel firmemente no equipamento. Certifique-se de que encaixou o suporte do papel nas calhas.

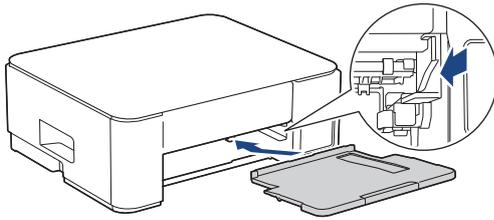

7. Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.
8. Volte a ligar o cabo de alimentação.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Mensagens de erro e manutenção](#)
 - [Dificuldades com o manuseamento do papel](#)
-

Verificar o equipamento Brother

- [Verificar a qualidade da impressão](#)
- [Verificar o alinhamento da impressão do equipamento Brother](#)
- [Monitorizar o estado do equipamento utilizando o Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Verificar a qualidade da impressão

Se as impressões tiverem cores e texto esbatidos ou matizados ou se faltar texto, os bocais da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Imprima a folha de verificação e examine o padrão de verificação dos bocais.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Prima **Menu**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Manutenção]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Melhorar qual.]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Verif. qualid.]. Prima **OK**.
3. Prima **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento imprime a folha de verificação da qualidade de impressão.
4. Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.
5. Quando uma mensagem do LCD lhe solicitar que verifique a qualidade de impressão, siga um destes procedimentos:

- Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **▲** para selecionar [Sim].
Prima **Stop/Exit (Parar)** para terminar a verificação da qualidade de impressão.
- Se faltarem linhas (ver **Má**, abaixo), prima **▼** para selecionar [Não].


OK (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)

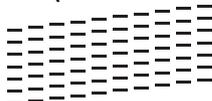


Má (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)

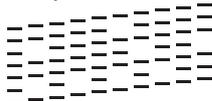

OK (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

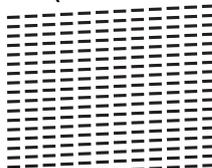

Má (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

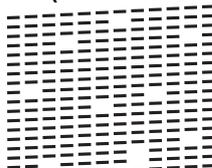

6. Quando a mensagem do LCD lhe solicitar que verifique a qualidade de impressão de cada cor, prima **▲** ou **▼** para selecionar o padrão que mais se aproxima do resultado da impressão. Prima **OK**.



Consulte a amostra abaixo para verificar a qualidade de impressão.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW

Padrões				
Qualidade de impressão	Nenhuma	Poucos	Metade	Muitos

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Padrões				
Qualidade de impressão	Nenhuma	Poucos	Metade	Muitos

7. Execute uma das seguintes ações:

- Se for necessário limpar a cabeça de impressão, prima **Colour Start (Iniciar Cor)** para iniciar o procedimento de limpeza.
- Se não for necessário limpar a cabeça de impressão, prima **Stop/Exit (Parar)** para terminar a verificação da qualidade de impressão.

8. Depois de o processo de limpeza terminar, prima **▲**. Em seguida, prima **Colour Start (Iniciar Cor)**.

O equipamento volta a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão. Verifique novamente a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

Se limpar a cabeça de impressão várias vezes e a impressão não melhorar, experimente o método especial de limpeza. >> *Informações relacionadas*

IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.



Quando um bocal da cabeça de impressão está obstruído, a amostra impressa tem este aspeto:



Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem:




DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima **▲** (tinta).


(DCP-T780DW) Prima  (tinta).

2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Selecione [Melhorar qldd impr]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Melhorar qldd impr] novamente. Prima **OK**.
3. Prima ►.
O equipamento imprime a folha de verificação.
4. Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.
5. Quando uma mensagem do LCD lhe solicitar que verifique a qualidade de impressão, siga um destes procedimentos:
 - Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima ◀ para selecionar [Não].
Prima **Stop/Exit (Parar)** para terminar a verificação da qualidade de impressão.
 - Se faltarem linhas (ver **Má**, abaixo), prima ► para selecionar [Sim].

OK

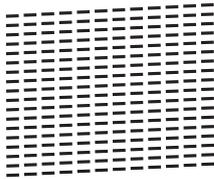

Má

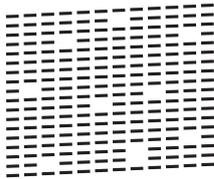

6. Quando a mensagem do LCD lhe solicitar que verifique a qualidade de impressão de cada cor, prima ◀ ou ► para selecionar o padrão (1–4) que mais se aproxima do resultado da impressão. Prima **OK**.
7. Execute uma das seguintes ações:
 - Se for necessário limpar a cabeça de impressão, prima ► para iniciar o procedimento de limpeza.
 - Se não for necessário limpar a cabeça de impressão, prima **Stop/Exit (Parar)** para terminar a verificação da qualidade de impressão.
8. Quando o procedimento de limpeza terminar, a mensagem do LCD solicita-lhe que volte a verificar a qualidade de impressão.
Prima ► [Sim] para iniciar a verificação da qualidade de impressão.
9. Prima ► novamente.
O equipamento imprime novamente a folha de verificação. Verifique novamente a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

Se limpar a cabeça de impressão várias vezes e a impressão não melhorar, experimente o método especial de limpeza. ►► *Informações relacionadas*

IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.



Quando um bocal da cabeça de impressão está obstruído, a amostra impressa tem este aspeto:



Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem:



Informações relacionadas

- [Verificar o equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)
 - [Limpar a cabeça de impressão do equipamento Brother](#)
-

Verificar o alinhamento da impressão do equipamento Brother

Se o texto impresso perder nitidez e as imagens ficarem desvanecidas após transportar o equipamento, ajuste o alinhamento da impressão.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW


>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Prima **Menu**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Manutenção]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Melhorar qual.]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Alinhamento]. Prima **OK**.
3. Selecione o tamanho do papel que pretende ajustar.
Prima **OK**.
4. Selecione o tipo de papel que pretende ajustar. (Apenas modelos suportados) Prima **OK**.
5. Coloque papel do formato especificado na gaveta e, em seguida, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.
O equipamento imprime a folha de verificação e a guia de posicionamento.
6. Siga a guia de posicionamento e as instruções do LCD para concluir o ajuste.



Quando o alinhamento da impressão não está ajustado corretamente, o texto fica impreciso, com este aspeto:

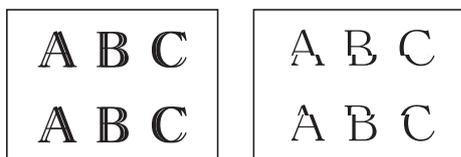

Depois de se ajustar corretamente o alinhamento da impressão, o texto fica com este aspeto:

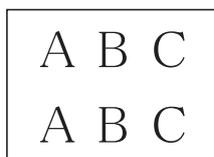

7. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Antes de ajustar o alinhamento da impressão, efetue primeiro um teste à qualidade de impressão premindo  (tinta), **▲** ou **▼** para selecionar [Melhorar qldd impr] > [Melhorar qldd impr] novamente e, em seguida, **OK**.
- (DCP-T780DW) Antes de ajustar o alinhamento da impressão, efetue primeiro um teste à qualidade de impressão premindo  (tinta), **▲** ou **▼** para selecionar [Melhorar qldd impr] > [Melhorar qldd impr] novamente e, em seguida, **OK**.


1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (tinta).

(DCP-T780DW) Prima  (tinta).


2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Selecione [Melhorar qldd impr]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Alinhamento]. Prima **OK**.
3. Prima ►.
4. Prima ► após ser apresentada no LCD uma mensagem de confirmação segundo a qual foi concluído um teste à qualidade de impressão.
5. Selecione o tamanho do papel que pretende ajustar.
6. Selecione o tipo de papel que pretende ajustar. (Apenas modelos suportados)
7. Siga as instruções do LCD para colocar o papel na gaveta e, em seguida, prima ►.
O equipamento imprime a folha de verificação.
8. Siga as instruções do LCD para concluir o ajuste.



Quando o alinhamento da impressão não está ajustado corretamente, o texto fica impreciso, com este aspeto:

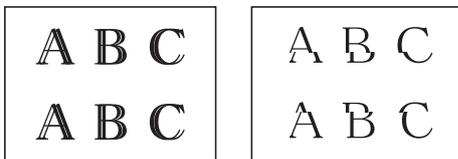

Depois de se ajustar corretamente o alinhamento da impressão, o texto fica com este aspeto:

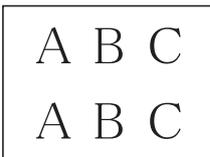

9. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Verificar o equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)

Monitorizar o estado do equipamento utilizando o Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

O Brother iPrint&Scan permite-lhe monitorizar o estado do seu equipamento Brother.

1. Inicie o Brother iPrint&Scan.

- Windows


Clique duas vezes no ícone  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.

Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.

2. Se o seu equipamento Brother não estiver selecionado, clique no botão **Adicionar equipamento / Selecione o dispositivo** e selecione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.

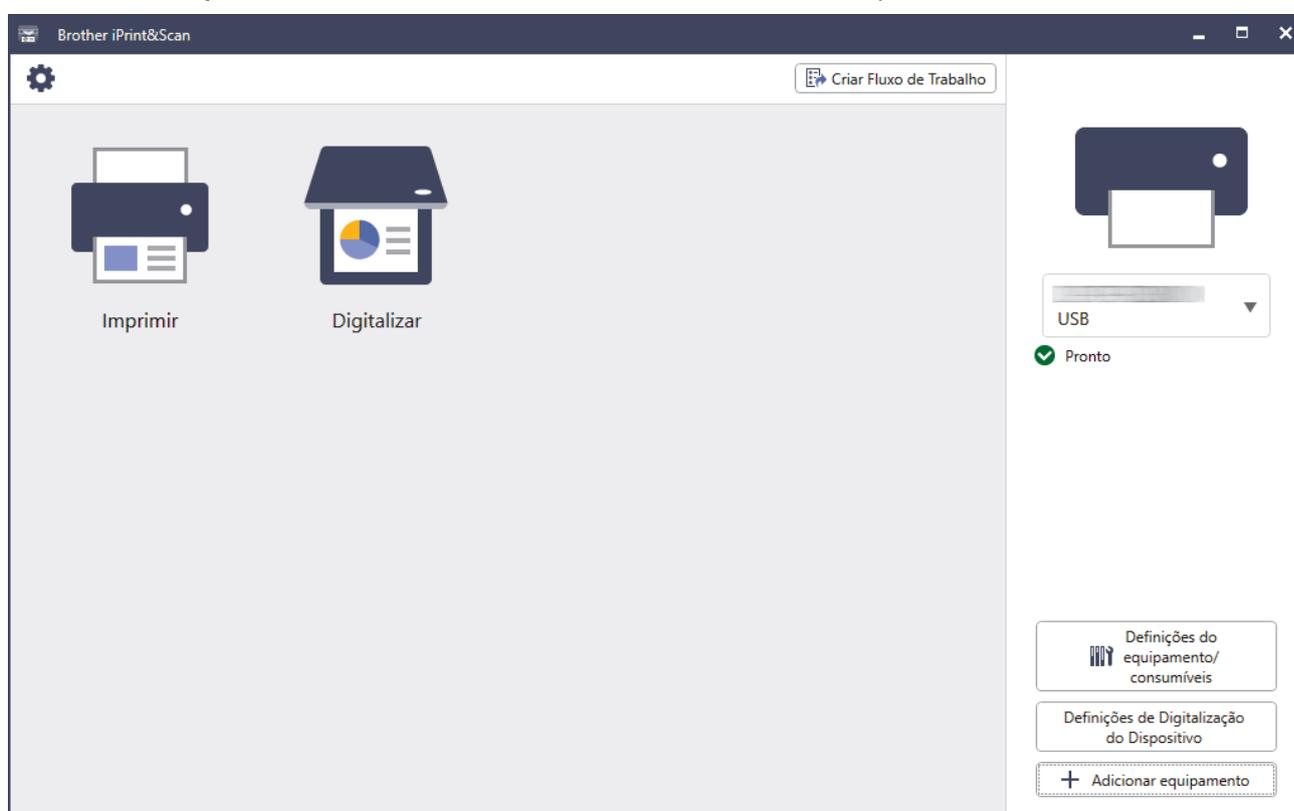

Ícones de estado

Ícone	Descrição
	Um ícone verde indica o estado de espera normal.
	Um ícone amarelo indica um aviso.
	Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro.

Ícone	Descrição
	Um ícone cinzento indica que o equipamento está offline.



O ecrã real pode ser diferente consoante a versão da aplicação.



Informações relacionadas

- [Verificar o equipamento Brother](#)

Corrigir a alimentação do papel para eliminar as linhas verticais

Ajuste a alimentação do papel para reduzir as linhas verticais.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Manutenção]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Melhorar qual.]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Corr. alim.]. Prima **OK**.
3. Selecione o formato do papel que pretende ajustar. Prima **OK**.
4. Selecione o tipo de papel que pretende ajustar. (Apenas modelos suportados) Prima **OK**.
5. Coloque papel do formato especificado na gaveta e, em seguida, prima **Mono Start (Iniciar Mono)** ou **Colour Start (Iniciar Cor)**.

O equipamento imprime a folha de verificação e a guia de posicionamento.
6. Siga a guia de posicionamento e as instruções do LCD para concluir o ajuste.
7. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Antes de ajustar o alinhamento da impressão, efetue primeiro um teste à qualidade de impressão premindo  (tinta), ▲ ou ▼ para selecionar [Melhorar qldd impr] > [Melhorar qldd impr] novamente e, em seguida, **OK**.
- (DCP-T780DW) Antes de ajustar o alinhamento da impressão, efetue primeiro um teste à qualidade de impressão premindo  (tinta), ▲ ou ▼ para selecionar [Melhorar qldd impr] > [Melhorar qldd impr] novamente e, em seguida, **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (tinta).
(DCP-T780DW) Prima  (tinta).
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Selecione [Melhorar qldd impr]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Corr alim.e papel]. Prima **OK**.
3. Prima ►.
4. Prima ► após ser apresentada no LCD uma mensagem de confirmação segundo a qual foi concluído um teste à qualidade de impressão.
5. Selecione o tamanho do papel que pretende ajustar.
6. Selecione o tipo de papel que pretende ajustar. (Apenas modelos suportados)
7. Siga as instruções do LCD para colocar o papel na gaveta e, em seguida, prima ►.

O equipamento imprime a folha de verificação.
8. Siga as instruções do LCD para concluir o ajuste.
9. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Manutenção de rotina](#)

Tópicos relacionados:

- [Outros problemas](#)
- [Dificuldades com a qualidade de impressão](#)

Alterar as opções de impressão para melhorar os seus resultados de impressão

Se as suas impressões não tiverem o aspeto esperado, altere as definições de impressão no equipamento Brother para melhorar a qualidade da impressão. A velocidade de impressão pode ficar mais lenta ao utilizar estas definições.



- Estas instruções permitem-lhe melhorar os resultados de impressão ao utilizar o equipamento para copiar ou imprimir a partir de um suporte ou de um dispositivo móvel.
- Se a qualidade de impressão for má quando estiver a imprimir a partir do computador, altere as definições no controlador da impressora ou na aplicação que utiliza para imprimir.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima **▲** ou **▼** para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Manutenção]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Opções impres.]. Prima **OK**.
3. Prima **▲** ou **▼** para selecionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Reduz. manchas	Selecione esta opção se tiver problemas com impressões esborratadas ou encravamentos de papel.
Melhorar Impr.	Selecione esta opção se tiver problemas com impressões desfocadas.

4. Prima **OK**.
5. Prima **▲** ou **▼** para selecionar a opção que pretender. Prima **OK**.
6. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Prima  (tinta).
(DCP-T780DW) Prima  (tinta).
2. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [Opções impres.]. Prima **OK**.
3. Prima **▲** ou **▼** para selecionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Reduzir Manchas	Selecione esta opção se tiver problemas com impressões esborratadas ou encravamentos de papel.
Melhorar Impr.	Selecione esta opção se tiver problemas com impressões desfocadas.

4. Prima **OK**.
5. Prima **▲** ou **▼** para selecionar a opção que pretender. Prima **OK**.
6. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- Manutenção de rotina

Tópicos relacionados:

- Copiar nos dois lados do papel (cópia dos 2 lados)
- Outros problemas
- Dificuldades com a qualidade de impressão
- Dificuldades com o manuseamento do papel
- Evitar impressões esborratadas e encravamentos de papel (Windows)
- Definições do controlador da impressora (Windows)


Embalar e enviar o equipamento

- Sempre que transportar o equipamento, utilize os materiais de embalagem fornecidos com o equipamento. Não incline nem vire o produto ao contrário. Se não embalar o equipamento corretamente, os danos que possam ocorrer durante o transporte podem não ser cobertos pela garantia.
- O equipamento deve estar devidamente segurado junto da transportadora.

IMPORTANTE


É importante permitir que o equipamento “estacione” a cabeça de impressão após um trabalho de impressão. Ouça atentamente o equipamento antes de o desligar para se certificar de que todos os ruídos mecânicos pararam. Não permitir que o equipamento conclua este processo de parqueamento pode causar problemas de impressão e possíveis danos na cabeça de impressão.

1. Desligue o equipamento da tomada elétrica.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Desligue o equipamento da tomada telefónica de parede e retire o cabo da linha telefónica do equipamento.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Com ambas as mãos, utilize as pegas existentes em cada lado do equipamento para levantar a tampa do digitalizador para a posição aberta.
4. Desligue o cabo de interface do equipamento, se estiver ligado.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador utilizando as pegas existentes em cada lado.

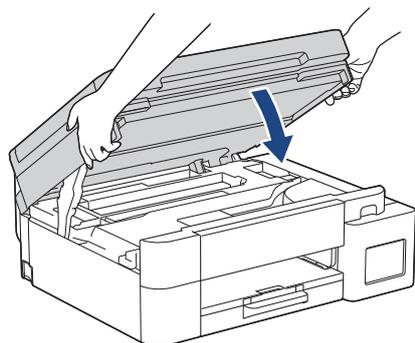


6. Abra a tampa dos reservatórios de tinta.
7. Certifique-se de que as tampas dos reservatórios de tinta estão corretamente instaladas.


Exerça pressão sobre as tampas dos reservatórios de tinta para as fechar firmemente e, em seguida, feche a tampa dos reservatórios de tinta.

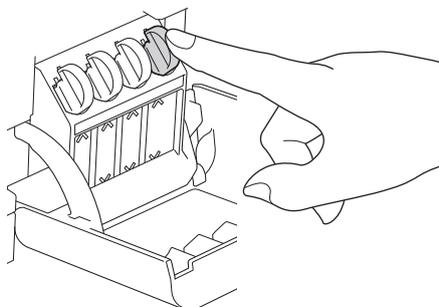

8. Embrulhe o equipamento no saco de plástico.

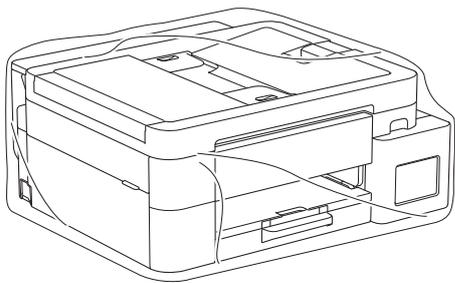

9. Coloque o equipamento na embalagem original com o material de embalagem original, conforme o ilustrado. (O material de embalagem original pode variar consoante o país.)
Não coloque os frascos de tinta usados dentro da embalagem.

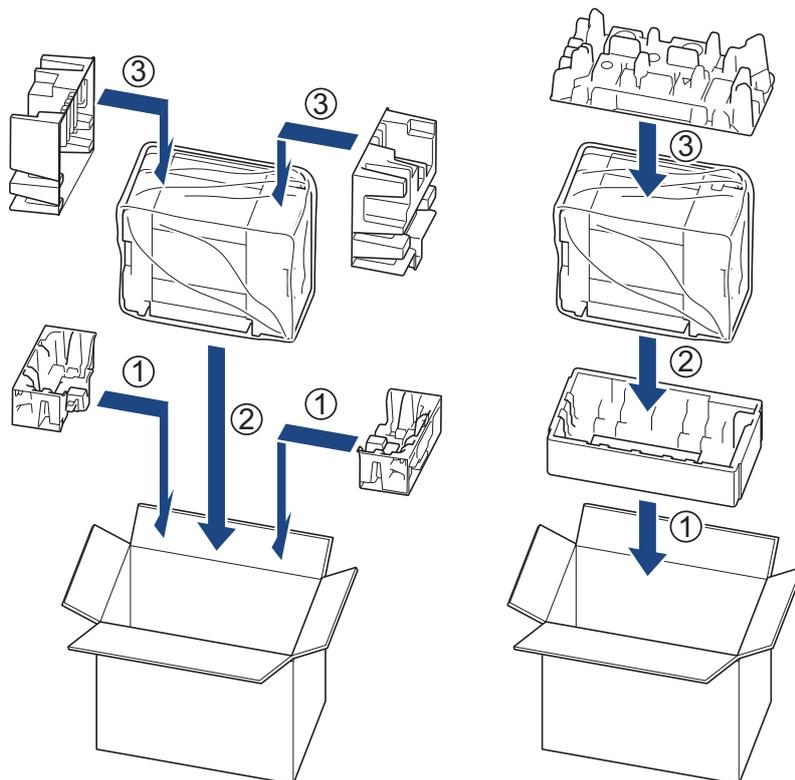

10. Feche a caixa e coloque fita adesiva.



Informações relacionadas

- [Manutenção de rotina](#)

Definições do equipamento

Personalize as definições e as funções para transformar o seu equipamento numa ferramenta de trabalho mais eficiente.

- [Verificar a palavra-passe do equipamento](#)
- [Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo](#)
- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Verificar a palavra-passe do equipamento

Se lhe for pedido que introduza uma palavra-passe, verifique a seguinte informação:

>> [Descobrir a palavra-passe predefinida](#)

>> [Alterar a palavra-passe](#)

>> [Repor a palavra-passe](#)

Descobrir a palavra-passe predefinida

A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação “PwD”.

Alterar a palavra-passe

Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o equipamento de acessos não autorizados.

Utilize a Gestão baseada na Web para alterar a palavra-passe.

Mais informação >> [Informações relacionadas](#)

Repor a palavra-passe

No caso de se esquecer da palavra-passe, pode repor a predefinição de fábrica no equipamento. Irá repor a palavra-passe predefinida como palavra-passe.

Mais informação >> [Informações relacionadas](#)

✓ Informações relacionadas

- [Definições do equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Reiniciar o equipamento](#)
- [Alterar a palavra-passe de início de sessão utilizando a Gestão baseada na Web](#)
- [Atualizar o firmware do equipamento](#)

Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo

- [Em caso de falha de energia \(armazenamento na memória\)](#)
- [Definições gerais](#)
- [Imprimir relatórios](#)
- [Tabelas de definições e funções](#)

Em caso de falha de energia (armazenamento na memória)

- As definições de menu são guardadas permanentemente e não se perdem.
- As definições temporárias (por exemplo: contraste e modo internacional) perdem-se.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) A data e a hora têm de ser reintroduzidas.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) A data e a hora são conservadas durante cerca de 24 horas.



Informações relacionadas

- [Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo](#)

Definições gerais

- [Ajustar o volume do equipamento](#)
- [Mudar automaticamente para a hora de verão](#)
- [Configurar a contagem decrescente até ao modo de espera](#)
- [Configurar o equipamento para se desligar automaticamente](#)
- [Definir a data e a hora](#)
- [Configurar o fuso horário](#)
- [Ajustar o brilho da luz de fundo do LCD](#)
- [Alterar a duração da luz de fundo do LCD](#)
- [Configurar a ID da estação](#)
- [Definir o modo de marcação por tons ou impulsos](#)
- [Reduzir o ruído da impressão](#)
- [Alterar o idioma utilizado no LCD](#)

Ajustar o volume do equipamento

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Volume]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Toque de camp.	Ajuste o volume do toque.
Bip	Ajuste o volume quando prime um botão, comete um erro, ou depois de enviar ou receber um fax.
Altifalante	Ajuste o volume do altifalante.

4. Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção [Desligar], [Baixo], [Med] ou [Alta]. Prima **OK**.
6. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

✓ Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Mudar automaticamente para a hora de verão

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pode programar o equipamento para mudar automaticamente para a hora de verão.

O equipamento adianta automaticamente uma hora na primavera e atrasa uma hora no outono. Certifique-se de que configurou a data e a hora corretamente na definição [Data e Hora].

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Data e Hora]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Dia Auto]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Configurar a contagem decrescente até ao modo de espera

A seleção do Modo de Espera (ou Modo de Poupança de Energia) pode reduzir o consumo de energia. Quando o equipamento está no Modo de Espera, é como se estivesse desligado. O equipamento desperta e começa a imprimir quando recebe um trabalho de impressão ou um fax. Utilize estas instruções para definir o período de tempo (contagem decrescente) que o equipamento aguarda até entrar no Modo de Espera.

- O temporizador reinicia-se quando o equipamento executa uma operação, como receber um fax ou um trabalho de impressão.
- A predefinição de fábrica é de um minuto.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Ecologia]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Tempo Espera]. Prima **OK**.
 - d. Selecione o número de minutos (1-60) que pretende configurar. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Se for apresentado [Ecologia], selecione [Ecologia]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Tempo de Espera]. Prima **OK**.
 - d. Introduza o número de minutos (1-60) que pretende configurar utilizando o teclado de marcação. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Quando o equipamento entra no modo de espera, a luz de fundo do LCD desliga-se.

✓ Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar o equipamento para se desligar automaticamente](#)

Configurar o equipamento para se desligar automaticamente

A função de desligação automática pode reduzir o consumo de energia. Dependendo do modelo e das definições, se o equipamento não receber trabalhos durante um certo tempo, o equipamento entra automaticamente em modo desligado. O equipamento não entra em modo desligado se estiver ligado a uma rede, um cabo USB, NFC, Wi-Fi Direct ou uma linha de telefone, ou se existirem dados de impressão segura guardados na memória. As funcionalidades e interfaces disponíveis dependem do modelo.

Para ligar o equipamento depois de a função de desativação automática o ter desligado, prima .

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Ecologia]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Desligar Auto]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Desligar], [20 minutos], [1 hora], [2 horas], [4 horas] ou [8 horas]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Se for apresentado [Ecologia], selecione [Ecologia]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Desligar Auto]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Desligar], [20 minutos], [1 hora], [2 horas], [4 horas] ou [8 horas]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Tópicos relacionados:

- [Definir o período de intervalo do histórico de fax](#)
- [Configurar a contagem decrescente até ao modo de espera](#)
- [Relatórios de fax](#)

Definir a data e a hora

(Para modelos com função de fax)

O LCD apresenta a data e a hora. Se não estiverem certas, acerte-as. Pode adicionar a data e a hora em cada fax que enviar, configurando a ID da sua estação.

(Para modelos sem função de fax)

Se a alimentação do equipamento tiver sido desligada, a data e a hora do equipamento podem não estar certas. Volte a acertá-las.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Data e Hora]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Data e Hora]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ no painel de controlo para configurar os dois últimos dígitos do ano. Prima **OK**. Repita estes passos para configurar o mês e o dia.
4. Prima ▲ ou ▼ no painel de controlo para configurar a hora (no formato de 24 horas). Prima **OK**. Repita estes passos para configurar os minutos.
5. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Data e Hora]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Data]. Prima **OK**.
3. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar o seguinte:
 - a. Para introduzir os últimos dois dígitos do ano, selecione os números e, em seguida, prima **OK**. Para guardar o ano, selecione [OK] e prima **OK**.
 - b. Para introduzir os dois dígitos do mês, selecione os números e, em seguida, prima **OK**. Para guardar o mês, selecione [OK] e prima **OK**.
 - c. Para introduzir os dois dígitos do dia, selecione os números e, em seguida, prima **OK**. Para guardar o dia, selecione [OK] e prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Hora] e, em seguida, prima **OK**.
5. Para introduzir os quatro dígitos da hora (em formato de 24 horas), prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar os números e, em seguida, selecione [OK]. Prima **OK**.
6. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:

-
- a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Data e Hora]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Data]. Prima **OK**.
3. Introduza os últimos dois dígitos do ano no teclado de marcação e prima **OK**.
 4. Introduza os dois dígitos do mês no teclado de marcação e prima **OK**.
 5. Introduza os dois dígitos do dia no teclado de marcação e prima **OK**.
 6. Prima **▲** ou **▼** para selecionar [Hora] e, em seguida, prima **OK**.
 7. Introduza a hora (em formato de 24 horas) utilizando o teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.
 8. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar a ID da estação](#)
-

Configurar o fuso horário

Configure o fuso horário da sua localização no equipamento.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Data e Hora]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Horário]. Prima **OK**.
3. Configure o fuso horário. Prima **OK**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Data e Hora]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Horário]. Prima **OK**.
3. Introduza o seu fuso horário, selecione [OK] e prima **OK**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Ajustar o brilho da luz de fundo do LCD

Se tiver dificuldades em ler o LCD, alterar a definição de brilho pode ajudar.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Contraste LCD]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Claro] ou [Escuro]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Definições LCD]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Retroiluminaç.]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Claro], [Med] ou [Escuro]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Alterar a duração da luz de fundo do LCD

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Defina o tempo que a luz de fundo do LCD permanece acesa.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Definições LCD]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Temporizad dim]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [10 s], [30 s], [1Min], [2Mins], [3Mins] ou [5Mins]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Configurar a ID da estação

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Configure a ID da estação do equipamento se pretender que a data e a hora apareçam em cada fax que enviar.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [ID do aparelho]. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Fax] e, em seguida, prima **OK**.
4. Introduza o número de fax (até 20 dígitos) no teclado de marcação e prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Nome] e, em seguida, prima **OK**.
6. Introduza o seu nome (até 20 caracteres) utilizando o teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.



Mais informações em como inserir texto >> [Informações relacionadas](#)

7. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Tópicos relacionados:

- [Transferir faxes para outro equipamento de fax](#)
- [Transferir o relatório de histórico de fax para outro equipamento de fax](#)
- [Introduzir texto no equipamento Brother](#)
- [Definir a data e a hora](#)

Definir o modo de marcação por tons ou impulsos

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

O equipamento está configurado para um serviço de marcação por tons. Se tiver um serviço de marcação por impulsos (rotativa), tem de alterar o modo de marcação.

Esta função não está disponível em alguns países.

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Tom/pulso]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Tom] ou [Pulso]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Tópicos relacionados:

- [Problemas de telefone e fax](#)

Reduzir o ruído da impressão

O modo silencioso pode reduzir o ruído da impressão. Quando o modo silencioso está ativado, a velocidade de impressão torna-se mais lenta.

A predefinição de fábrica é [Desligar].



Quando o modo silencioso está ativado, aparece  no ecrã inicial. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Escolha [Ecologia]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Modo silêncio]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] (ou [Desligar]). Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Config. geral]. Prima **OK**.
 - b. Se for apresentado [Ecologia], selecione [Ecologia]. Prima **OK**.
 - c. Selecione [Modo Silêncio]. Prima **OK**.
 - d. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.



Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Tópicos relacionados:

- [Dificuldades de impressão](#)

Alterar o idioma utilizado no LCD

Se necessário, altere o idioma do LCD.

Esta função não está disponível em alguns países.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Idioma local]. Prima **OK**.
 - c. Selecione o idioma. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
 - b. Selecione [Idioma local]. Prima **OK**.
 - c. Selecione o idioma. Prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

Informações relacionadas

- [Definições gerais](#)

Imprimir relatórios

- [Relatórios](#)
- [Imprimir um relatório](#)
- [Relatórios de fax](#)
- [Problemas de telefone e fax](#)

Relatórios

Os seguintes relatórios estão disponíveis:

Verificação da transmissão (Para modelos com função de FAX)

A Verificação da transmissão imprime um relatório de verificação da transmissão relativo à sua última transmissão.

Livro de endereços (Para modelos com função de FAX)

O relatório do livro de endereços imprime uma lista de nomes e números guardados na memória do livro de endereços.

Histórico de faxes (Para modelos com função de FAX)

O Histórico de Faxes imprime uma lista de informações acerca dos últimos 200 faxes recebidos e enviados. (TX significa transmitir, RX significa receber.)

Definições do utilizador

O relatório de definições do utilizador imprime uma lista das definições atuais.

Configuração da rede (modelos de rede)

O relatório de configuração da rede imprime uma lista das definições de rede atuais.

Relatório de WLAN (modelos sem fios)

O relatório WLAN imprime o diagnóstico da ligação LAN sem fios.

Histórico de identificação de chamadas (Para modelos com função de FAX)

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) O relatório do histórico de identificação de chamadas imprime uma lista das informações de identificação de chamadas disponíveis sobre os últimos 20 faxes e chamadas telefónicas recebidos.



Informações relacionadas

- [Imprimir relatórios](#)

Imprimir um relatório

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Impr.relat]. Prima **OK**.
 - b. Selecione o relatório que pretende imprimir. Prima **OK**.
3. Prima **Mono Start (Iniciar Mono)**.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para efetuar as seleções:
 - a. Escolha [Impr.relat]. Prima **OK**.
 - b. Selecione o relatório que pretende imprimir. Prima **OK**.
3. Prima ►.
4. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

✓ **Informações relacionadas**

- [Imprimir relatórios](#)

Tópicos relacionados:

- [Identificação de chamada](#)

Tabelas de definições e funções

- [Tabelas de definições \(LCD de 1 linha\)](#)
- [Tabelas de funções \(LCD de 1 linha\)](#)
- [Tabelas de definições \(LCD 1,8" \(4,5 cm\) de 1,8"\)](#)
- [Tabelas de funções \(LCD de 1,8" \(4,5 cm\) a cores\)](#)

Tabelas de definições (LCD de 1 linha)

Modelos Relacionados: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Estas tabelas ajudam a compreender as seleções e as opções dos menus do equipamento.

Menu > [Manutenção]

Nível 1	Nível 2	Descrições
Melhorar qual.	Verif. qualid.	Verifique e corrija a qualidade de impressão, o alinhamento e a alimentação do papel de acordo com as instruções no LCD.
	Alinhamento	
	Corr. alim.	
Limpendo	Preto	Limpe a cabeça de impressão de acordo com as instruções no LCD.
	Cor	
	Tudo	
ModGarTinta	-	Verifique os números do modelo do frasco de tinta.
Opções impres.	Reduz. manchas	Reduza o arrastamento de tinta no papel ou encravamentos de papel durante a impressão.
	Melhorar Impr.	Melhore a qualidade da impressão e reduza a falta de nitidez.
Inf. pouca tnt	-	Configure o equipamento de modo a apresentar as mensagens de pouca tinta.

Menu > [Config. geral]

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições	
Defin. gaveta (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Gaveta 1	Tipo de Papel	Configure o tipo de papel na gaveta do papel.	
		Tamanho Papel (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Configure o tamanho do papel na gaveta do papel.	
	Gaveta MF (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Tipo de Papel	Configure o tipo de papel na gaveta MF.	
		Tamanho Papel (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Configure o tamanho do papel na gaveta MF.	
	Cópia (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Seleç. gaveta	Selecione a gaveta a utilizar na cópia.	
		Prior. gaveta (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Quando Auto está selecionado em Selecionar gaveta, selecione a ordem pela qual o equipamento utiliza as gavetas de papel que contêm papel do mesmo formato.	
	Imprimir (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Prior. gaveta	Selecione a ordem pela qual o equipamento utiliza as gavetas de papel que contêm papel do mesmo tamanho.	
	Verif. papel (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Verifique o tipo e o tamanho do papel quando puxa a gaveta para fora do equipamento ou coloca o papel na gaveta MF.	
	Tipo de Papel	-	-	Configure o tipo de papel na gaveta do papel.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições
(DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)			
Tamanho Papel (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Configure o tamanho do papel na gaveta do papel.
Verif. papel (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Verifique o tipo e o tamanho do papel quando puxa a gaveta para fora do equipamento.
Ecologia	Modo Eco (Apenas disponível em alguns países.)	-	Ative as seguintes definições do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> Tempo Espera: 1 Min Modo silêncio: Ligar ¹
	Tempo Espera	-	Defina o tempo que o equipamento fica inativo antes de entrar no modo de espera.
	Modo silêncio	-	Reduza o ruído da impressão.
	Desligar Auto	-	Selecione quanto tempo o equipamento deve esperar antes de entrar automaticamente no modo desligado. Quando esta função está desativada, o equipamento não se desliga automaticamente.
Contraste LCD	-	-	Ajusta o contraste do LCD.

¹ A possibilidade de alterar esta definição fica disponível apenas após alterar determinadas definições do equipamento na Gestão baseada na Web.

Menu > [Cópia]

Nível 1	Descrições
Densidade	Ajuste a densidade.
Qualidade	Selecione a resolução de cópia para o tipo de documento.
Alinham. Auto	Configure o equipamento para corrigir uma cópia inclinada.

Menu > [Rede]

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições
LAN com fios (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	Método BOOT	Selecione o Método BOOT mais adequado para as suas necessidades.
		Endereço IP	Introduza o endereço IP.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições
LAN com fios (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	(DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	
		Másc Sub-rede (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Introduza a máscara de sub-rede.
		Gateway (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Introduza o endereço Gateway.
		Nome do nó (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Visualize o nome do nó.
		Config WINS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Selecione o modo de configuração WINS.
		Servidor WINS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Especifique o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.
		Servidor DNS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Especifique o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Configure o equipamento para atribuir o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local automaticamente.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Ativar ou desativar o protocolo IPv6.
	Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Selecione o modo de ligação Ethernet.
	Estado c/ Fios (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Visualize o estado atual da rede com fios.
	Endereço MAC (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Visualize o endereço MAC do equipamento.
	Predefinir (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Repor todas as definições de fábrica nas definições de rede com fios.
	Rede Ligada (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Ative ou desative manualmente a interface LAN com fios.
	WLAN (Wi-Fi)	Localizar rede	-
WPS/Bot pres.		-	Configure a rede sem fios utilizando o método de premir um botão.
WPS/Código PIN		-	Configure a rede sem fios utilizando WPS com um PIN.
Recuperar WLAN		-	Reponha e reinicie a rede sem fios.
Estado da WLAN		Estado	Visualize o estado atual da rede sem fios.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições
WLAN (Wi-Fi)	Estado da WLAN	Sinal	Visualize a intensidade atual do sinal da rede sem fios.
		SSID	Visualize o SSID atual.
		Com. Modo	Visualize o modo de comunicação atual.
	TCP/IP	Método BOOT	Selecione o Método BOOT mais adequado para as suas necessidades.
		Endereço IP	Introduza o endereço IP.
		Másc Sub-rede	Introduza a máscara de sub-rede.
		Gateway	Introduza o endereço Gateway.
		Nome do nó	Visualize o nome do nó.
		Config WINS	Selecione o modo de configuração WINS.
		Servidor WINS	Especifique o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.
		Servidor DNS	Especifique o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.
		APIPA	Configure o equipamento para atribuir o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local automaticamente.
	IPv6	Ativar ou desativar o protocolo IPv6.	
Endereço MAC	-	Visualize o endereço MAC do equipamento.	
Predefinir (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Repor todas as definições de fábrica nas definições de rede sem fios.	
WLAN Ligada	-	Ligue ou desligue a ligação de rede sem fios.	
Wi-Fi Direct	Manual	-	Configure manualmente as definições da rede Wi-Fi Direct.
	Dono do grupo	-	Configure o equipamento como proprietário do grupo.
	Botão de pressão	-	Configure as definições da rede Wi-Fi Direct utilizando o método de premir um botão.
	Código PIN	-	Configure as definições da rede Wi-Fi Direct utilizando WPS com um código PIN.
	Inf. disposit.	Nome disposit.	Visualize o nome de dispositivo do equipamento.
		SSID	Visualize o SSID do proprietário do grupo. Quando o equipamento não está ligado, o LCD apresenta Desligado.
		Endereço IP	Visualize o endereço IP atual do equipamento.
	Inf. estado.	Estado	Visualize o estado atual da rede Wi-Fi Direct.
		Sinal	Visualize a intensidade atual do sinal da rede Wi-Fi Direct. Quando o equipamento é o Proprietário do Grupo, o LCD indica sempre um sinal forte.
		Canal	Veja o canal que está a ser utilizado quando a rede Wi-Fi Direct está ativa.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições
Wi-Fi Direct	Inf. estado.	Velocidade	Veja a velocidade da ligação quando a rede Wi-Fi Direct está ativa.
	Ativar I/F	-	Ative ou desative a ligação Wi-Fi Direct.
Gestão na Web	-	-	Ative ou desative a gestão baseada na Web. Se ativar esta função, certifique-se de que especifica o método de ligação para utilizar a gestão baseada na Web.
Filtro de IP	-	-	Restrinja o acesso ao seu equipamento ativando o filtro IP.
Deteção global	Perm. deteção	-	Ative ou desative a Deteção Global, uma função que deteta e notifica o utilizador quando se liga acidentalmente a uma rede global.
	Rejeit. acesso	-	Desative as ligações à rede global.
Reiniciar rede	-	-	Reponha as definições de fábrica nas definições de rede do equipamento, exceto a palavra-passe de administrador.

Menu > [Impr. relat]

Nível 1	Descrições
Defin Utiliz.	Imprima uma lista de definições do utilizador.
Config de Rede	Imprima uma lista das configurações de rede.
Relatório WLAN	Imprima os resultados da ligação LAN sem fios.

Menu > [Info. Equipam.]

Nível 1	Descrições
N. Serie	Verifique o número de série do equipamento.
Versão	Verifique a versão do firmware do equipamento.
Contador pág.	Visualize as páginas impressas.

Menu > [Conf. inicial]

Nível 1	Nível 2	Descrições
Data e Hora	Data e Hora	Configure a data e a hora no equipamento.
	Horário	Configure o fuso horário.
Repor	Reinic. equip.	Restaure todas as definições do equipamento que alterou, como por exemplo Data e Hora.
	Reiniciar rede	Reponha as definições de fábrica nas definições de rede do equipamento, exceto a palavra-passe de administrador.
	Defin. todas	Reponha todas as predefinições de fábrica do equipamento.
Idioma local (Apenas disponível em alguns países.)	-	Altere o idioma do LCD.



Informações relacionadas

- [Tabelas de definições e funções](#)

Tabelas de funções (LCD de 1 linha)

Modelos Relacionados: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Scan (Digitalizar)

Nível 1	Nível 2	Descrições
Digit. para PC	Ficheiro	Digitalize documentos e guarde-os numa pasta do computador.
	OCR	Converta o documento digitalizado para um ficheiro de texto editável.
	Imagem	Digitalize fotografias ou gráficos para uma aplicação gráfica.
	E-mail	Envie um documento digitalizado como anexo de e-mail.
Serviço Web (Aparece quando instala um digitalizador através de serviços Web.)	Digitalizar	Digitalize dados utilizando o protocolo de serviços Web.
	Dig. p/ Email	
	Dig. p/ Fax	
	Dig. p/ Impr.	



Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)

Nível 1	Nível 2	Descrições
Esq (ID 2 em 1)	-	Faça cópias N em 1, 2 em 1 ID ou Poster.
Qualidade	-	Selecione a resolução de cópia para o tipo de documento.
Seleç. gaveta (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Selecione a gaveta a utilizar no modo Cópia.
Tipo de Papel	-	Selecione o tipo de papel correspondente ao papel existente na gaveta.
Tamanho Papel	-	Selecione o tamanho do papel correspondente ao papel existente na gaveta.
Ampliar/Reduzir	100%	-
	Ajustar à Pág.	Ajustar o tamanho da cópia ao tamanho do papel definido.
	Ampliar	Selecione um rácio de ampliação para a cópia seguinte.
	Reduzir	Selecione um rácio de redução para a cópia seguinte.
	Persnl (25-400%)	Introduza um rácio de ampliação ou redução.
Densidade	-	Ajuste a densidade.
Remov cont bloq	Def. preto	Altere a quantidade de cor de fundo que é removida.
	Definição cor	
2 lados	-	Desative ou ative a cópia de 2 lados e selecione a aba na margem mais comprida ou a aba na margem mais curta.
Empil/ord.	-	Selecione as opções de empilhar ou ordenar cópias múltiplas.
Alinham. Auto	-	Configure o equipamento para corrigir uma cópia inclinada.



Wi-Fi

Nível 2	Descrições
Localizar rede	Configure as definições de rede sem fios manualmente.
WPS/Bot pres.	Configure a rede sem fios utilizando o método de premir um botão.
WPS/Código PIN	Configure a rede sem fios utilizando WPS com um PIN.
Recuperar WLAN	Reponha e reinicie a rede sem fios.
Estado da WLAN	Visualize o estado atual da rede sem fios.
TCP/IP	Configure o protocolo TCP/IP.
Endereço MAC	Visualize o endereço MAC do equipamento.
Predefinir (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Repor todas as definições de fábrica nas definições de rede sem fios.
WLAN Ligada	Ligue ou desligue a ligação de rede sem fios.



Informações relacionadas

- [Tabelas de definições e funções](#)

Tabelas de definições (LCD 1,8" (4,5 cm) de 1,8")

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Estas tabelas ajudam a compreender as seleções e as opções dos menus do equipamento.

Settings (Config.) > [Config. geral]

Nível 3	Nível 4	Nível 5	Descrições
Manutenção	Melhorar qldd impr	Melhorar qldd impr	Verifique e corrija a qualidade de impressão, o alinhamento e a alimentação do papel de acordo com as instruções no LCD.
		Alinhamento	
		Corr alim.e papel	
	Limpeza Cabeça Impr.	Só preto	Limpe a cabeça de impressão de acordo com as instruções no LCD.
		Só cores	
		Tudo	
	Mod. Garrafa Tinta	-	Verifique os números do modelo do frasco de tinta.
Opções impres.	Reduzir Manchas	Reduza o arrastamento de tinta no papel ou encravamentos de papel durante a impressão.	
	Melhorar Impr.	Melhore a qualidade da impressão e reduza a falta de nitidez.	
Inf. pouca tint	-	Configure o equipamento de modo a apresentar as mensagens de pouca tinta.	
Defin. gaveta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Gaveta 1	Tipo de Papel	Configure o tipo de papel na gaveta do papel.
		Tamanho Papel (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Configure o tamanho do papel na gaveta do papel.
	Gaveta MF (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tipo de Papel	Configure o tipo de papel na gaveta MF.
		Tamanho Papel (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Configure o tamanho do papel na gaveta MF.
	Cópia (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Seleç. gaveta	Selecione a gaveta a utilizar na cópia.
		Prioridade da gaveta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Quando Auto está selecionado em Selecionar gaveta, selecione a ordem pela qual o equipamento utiliza as gavetas de papel que contêm papel do mesmo formato.
	Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Seleç. gaveta	Selecione a gaveta para faxes.
		Prioridade da gaveta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Quando Auto está selecionado em Selecionar gaveta, selecione a ordem pela qual o equipamento utiliza as gavetas de papel que contêm papel do mesmo formato.

Nível 3	Nível 4	Nível 5	Descrições
Defin. gaveta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Imprimir (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Prioridade da gaveta	Selecione a ordem pela qual o equipamento utiliza as gavetas de papel que contêm papel do mesmo tamanho.
	Defin. gaveta: Impr. Foto (JPEG) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Seleç. gaveta	Selecione a gaveta a utilizar para a impressão fotográfica.
		Prioridade da gaveta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Quando Auto está selecionado em Selecionar gaveta, selecione a ordem pela qual o equipamento utiliza as gavetas de papel que contêm papel do mesmo formato.
	Verif. papel (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Verifique o tipo e o tamanho do papel quando puxa a gaveta para fora do equipamento ou coloca o papel na gaveta MF.
Tipo de Papel (DCP-T780DW)	-	-	Configure o tipo de papel na gaveta do papel.
Tamanho Papel (DCP-T780DW)	-	-	Configure o tamanho do papel na gaveta do papel.
Verif. papel (DCP-T780DW)	-	-	Verifique o tipo e o tamanho do papel quando puxa a gaveta para fora do equipamento.
Modo Silêncio (Apenas disponível em alguns países.)	-	-	Reduza o ruído da impressão.
Volume (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Toque de camp.	-	Ajuste o volume do toque.
	Bip (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Ajuste o volume do sinal sonoro.
	Altifalante (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Ajuste o volume do altifalante.
Definições LCD	Retroiluminaç.	-	Ajuste o brilho da luz de fundo do LCD.
	Temporizad dim	-	Defina o tempo que a luz de fundo do LCD fica ligada após voltar ao ecrã inicial.
Ecologia (Apenas disponível em alguns países.)	Modo Eco	-	Ative as seguintes definições do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> • Tempo de Espera: 1 Min • Temporizad dim: 10 s • Modo Silêncio: Ligar¹
	Tempo de Espera	-	Defina o tempo que o equipamento fica inativo antes de entrar no modo de espera.
	Modo Silêncio	-	Reduza o ruído da impressão.
	Desligar Auto	-	Selecione quanto tempo o equipamento deve esperar antes de entrar automaticamente no modo desligado. Quando esta função está desativada, o equipamento não se desliga automaticamente.

Nível 3	Nível 4	Nível 5	Descrições
Tempo de Espera (Apenas disponível em alguns países.)	-	-	Defina o tempo que o equipamento fica inativo antes de entrar no modo de espera.
Desligar Auto (Apenas disponível em alguns países.)	-	-	Selecione quanto tempo o equipamento deve esperar antes de entrar automaticamente no modo desligado. Quando esta função está desativada, o equipamento não se desliga automaticamente.

1 A possibilidade de alterar esta definição fica disponível apenas após alterar determinadas definições do equipamento na Gestão baseada na Web.

Settings (Config.) > [Fax] (Para modelos com função de FAX)

Nível 3	Nível 4	Nível 5	Descrições
Conf. recepção	Retard. Camp.	-	Configure o número de vezes que o equipamento toca antes de atender no modo Somente Fax ou Fax/Tel.
	Modo Recepção	-	Selecione o modo de recepção mais adaptado às suas necessidades.
	Dur. Toque F/T	-	Configure a duração do toque pseudo/duplo no modo Fax/Tel.
	Deteção de fax	-	Receba mensagens de fax automaticamente quando atender uma chamada e ouvir tons de fax.
	Cód remoto	Cód remoto Recep. Fax Desativ. Cód.	Atenda chamadas numa extensão ou num telefone externo e utilize códigos para ligar ou desligar os Códigos Remotos. Pode personalizar os códigos.
	Redução auto	-	Reduza as páginas dos faxes recebidos para se adaptarem ao seu papel.
	Receb. PC Fax	-	Configure o equipamento para enviar faxes para o seu computador. Pode ativar a função de segurança Impressão de Segurança.
Selo Recp. Fax	-	Imprima a hora e a data de recepção no topo dos faxes recebidos.	
Defin. Relatório	Relatório XMIT	-	Selecione a configuração inicial para o relatório de verificação da transmissão.
	Rel. Periodico	Rel. Periodico	Configure o intervalo para impressão automática do histórico de fax.
		Hora	Se não desativar a opção nem selecionar A cada 50 faxes, pode definir o tempo para a opção.
Dia	Se selecionar todos os 7 dias, pode configurar o dia da semana.		
Imprimir fax	-	-	Imprima os faxes recebidos que estão guardados na memória do equipamento. Todos os faxes são apagados da memória do equipamento após a impressão.
Trab. restantes	-	-	Verifique as tarefas agendadas que estão na memória do equipamento e cancele algumas tarefas.
Vários	Bloq TX	-	Interditar a maioria das funções, exceto a recepção de faxes.
	ID chamador	-	Veja ou imprima uma lista das últimas 20 identificações de chamada guardadas na memória.

Settings (Config.) > [Rede]

Nível 3	Nível 4	Nível 5	Descrições
LAN com fios (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	Método BOOT	Selecione o Método BOOT mais adequado para as suas necessidades.
		Endereço IP (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Introduza o endereço IP.
		Máscara Sub-rede (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Introduza a máscara de sub-rede.
		Gateway (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Introduza o endereço Gateway.
		Nome do nó (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Introduza o nome do nó.
		Config WINS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Selecione o modo de configuração WINS.
		Servidor WINS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Especifique o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.
		Servidor DNS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Especifique o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.
		APIPA (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Configure o equipamento para atribuir o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local automaticamente.
		IPv6 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Ativar ou desativar o protocolo IPv6.
Ethernet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Selecione o modo de ligação Ethernet.	
Estado Com Fios (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Visualize o estado atual da rede com fios.	
Endereço MAC (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Visualize o endereço MAC do equipamento.	

Nível 3	Nível 4	Nível 5	Descrições	
LAN com fios (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Predefinir (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Repor todas as definições de fábrica nas definições de rede com fios.	
	Rede Ligada (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Ative ou desative manualmente a interface LAN com fios.	
WLAN (Wi-Fi)	Localizar rede Wi-Fi	-	Configure as definições de rede sem fios manualmente.	
	Suporte à instalação	-	Configure as definições da sua rede sem fios de acordo com as indicações apresentadas no LCD.	
	WPS/Botão de pres.	-	Configure a rede sem fios utilizando o método de premir um botão.	
	WPS/Código PIN	-	Configure a rede sem fios utilizando WPS com um PIN.	
	Recuperar WLAN	-	Reponha e reinicie a rede sem fios.	
	Estado da WLAN	Estado	-	Visualize o estado atual da rede sem fios.
		Sinal	-	Visualize a intensidade atual do sinal da rede sem fios.
		SSID	-	Visualize o SSID atual.
		Modo Comunic.	-	Visualize o modo de comunicação atual.
	TCP/IP	Método BOOT	-	Selecione o Método BOOT mais adequado para as suas necessidades.
		Endereço IP	-	Introduza o endereço IP.
		Máscara Sub-rede	-	Introduza a máscara de sub-rede.
		Gateway	-	Introduza o endereço Gateway.
		Nome do nó	-	Introduza o nome do nó.
		Config WINS	-	Selecione o modo de configuração WINS.
		Servidor WINS	-	Especifique o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.
		Servidor DNS	-	Especifique o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.
		APIPA	-	Configure o equipamento para atribuir o endereço IP a partir do intervalo de endereços ligação-local automaticamente.
		IPv6	-	Ativar ou desativar o protocolo IPv6.
Endereço MAC	-	Visualize o endereço MAC do equipamento.		
Predefinir (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Repor todas as definições de fábrica nas definições de rede sem fios.		
WLAN Ligada	-	Ligue ou desligue a ligação de rede sem fios.		
Wi-Fi Direct	Manual	-	Configure manualmente as definições da rede Wi-Fi Direct.	

Nível 3	Nível 4	Nível 5	Descrições	
Wi-Fi Direct	Dono do grupo	-	Configure o equipamento como proprietário do grupo.	
	Botão de pressão	-	Configure as definições da rede Wi-Fi Direct utilizando o método de premir um botão.	
	Código PIN	-	Configure as definições da rede Wi-Fi Direct utilizando WPS com um código PIN.	
	Inform. Dispositivo	Nome dispos.		Visualize o nome de dispositivo do equipamento.
		SSID		Visualize o SSID do proprietário do grupo. Quando o equipamento não está ligado, o LCD apresenta Desligado.
		Endereço IP		Visualize o endereço IP atual do equipamento.
	Informação de estado	Estado		Visualize o estado atual da rede Wi-Fi Direct.
Sinal			Visualize a intensidade atual do sinal da rede Wi-Fi Direct. Quando o equipamento é o Proprietário do Grupo, o LCD indica sempre um sinal forte.	
Ativar I/F	-		Ative ou desative a ligação Wi-Fi Direct.	
Defs. Web Connect	Definições proxy	Ligação Proxy	Altere as configurações da ligação à Web.	
		Endereço		
		Porta		
		Nome do utiliz.		
		Palavra-passe		
Gestão na Web	-	-	Ative ou desative a gestão baseada na Web. Se ativar esta função, certifique-se de que especifica o método de ligação para utilizar a gestão baseada na Web.	
Filtro de IP	-	-	Restrinja o acesso ao seu equipamento ativando o filtro IP.	
Deteção global	Permitir deteção	-	Ative ou desative a Deteção Global, uma função que deteta e notifica o utilizador quando se liga acidentalmente a uma rede global.	
	Rejeitar acesso	-	Desative as ligações à rede global.	
Reiniciar rede	-	-	Reponha as definições de fábrica nas definições de rede do equipamento, exceto a palavra-passe de administrador.	

Settings (Config.) > [Impr. relat]

Nível 3	Descrições
Verificar XMIT (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Imprima um relatório de verificação da transmissão relativo à sua última transmissão.

Nível 3	Descrições
Livro Ender. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Imprima uma lista dos detalhes do destino guardada no livro de endereços.
Fax Diário (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Imprima uma lista de informações sobre os últimos 200 faxes recebidos e enviados. (TX significa Transmitir. RX significa Receber.)
Defin Utilizador	Imprima uma lista de definições do utilizador.
Config de Rede	Imprima uma lista das configurações de rede.
Relatório WLAN	Imprima os resultados da ligação LAN sem fios.
Hist. ID chamador (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Imprima uma lista das informações de identificação de chamadas disponíveis sobre os últimos 20 faxes e chamadas telefónicas que foram recebidos.

Settings (Config.) > [Info. Equipam.]

Nível 3	Descrições
N.º Série	Verifique o número de série do equipamento.
Versão firmware	Verifique a versão do firmware do equipamento.
Atual. Firmware	Atualize o equipamento para o firmware mais recente.
Ver. auto de firmware (Apenas disponível em alguns países.)	Veja a informação do firmware no ecrã inicial.
Config. da atualiz. de firmware (Apenas disponível em alguns países.)	Defina os dias e as horas das atualizações automáticas do firmware.
Contador pág.	Verificar o número total de páginas que o equipamento imprimiu.

Settings (Config.) > [Conf.inicial]

Nível 3	Nível 4	Descrições
Data e Hora	Data	(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Adicione a data e a hora no ecrã e nos cabeçalhos dos faxes que envia. (DCP-T780DW) Configure a data e a hora no equipamento.
	Hora	
	Dia Auto (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Configure o equipamento para mudar automaticamente para a hora de verão.
	Horário	Configure o fuso horário.
ID do aparelho (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Fax	Introduza o nome e o número de fax que deverão aparecer em todas as páginas que enviar por fax.
	Nome	
Tom/pulso (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Apenas disponível em alguns países.)	-	Selecione o modo de marcação.
Rem. Auto Fax	-	Configurar o equipamento para remarcar o último número de fax se o fax não tiver sido enviado por a linha estar ocupada.

Nível 3	Nível 4	Descrições
(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)		
Sin. Marcação (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Abrevie a pausa de detecção do sinal de marcação.
Conf. Linha Tel (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Selecione o tipo de linha telefónica.
Compatível (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Ajuste a equalização para dificuldades de transmissão. Os prestadores de serviços VoIP disponibilizam suporte de fax utilizando vários padrões. Se ocorrerem regularmente erros na transmissão de faxes, selecione Básico (para VoIP).
Repor	Rein. equipamento	Restaure todas as definições do equipamento que alterou, como por exemplo Data e Hora.
	Rede	Reponha as definições de fábrica nas definições de rede do equipamento, exceto a palavra-passe de administrador.
	Livro de ender. e fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Apague todos os números de telefone, dados de fax e definições de fax guardados.
	Dados fax memoriz. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Apague todos os dados e histórico de faxes armazenados.
	Defin. todas	Reponha todas as predefinições de fábrica do equipamento.
Idioma local (Apenas disponível em alguns países.)	-	Altere o idioma do LCD.



Informações relacionadas

- [Tabelas de definições e funções](#)

Tabelas de funções (LCD de 1,8" (4,5 cm) a cores)

Modelos Relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Fax (Para modelos com função de FAX)

Nível 3	Nível 4	Descrições
Resol. de Fax	-	Configure a resolução dos faxes enviados.
Contraste	-	Ajuste o contraste.
Tam Área Digit	-	Ajuste a área de digitalização do vidro do digitalizador ao tamanho do documento.
Multidifusão	-	Envie a mesma mensagem de fax para mais do que um número de fax.
Transm. tempo real	-	Envie um fax sem utilizar a memória.
Modo internac	-	Ative esta função se tiver dificuldades no envio de faxes para o estrangeiro.
Hist. cham.	Remarc.	Envie um fax para o último número que ligou.
	Números marcados	Selecione um número do histórico de Chamadas Efetuadas e envie-lhe um fax, adicione-o ao Livro de Endereços ou elimine-o.
	Hist. ID chamador	Selecione um número do histórico de identificação de chamadas e envie-lhe um fax, adicione-o ao livro de endereços ou elimine-o.
Livro Ender.	Procurar	Marque premindo apenas alguns botões.
	Def. Marc. Ráp	Guarde números de marcação rápida, para que possa marcar premindo apenas alguns botões.
	Config. grupos	Configure números de grupo para distribuição.
	Alterar	Altere números do livro de endereços.
	Apagar	Elimine números do livro de endereços.
Nova Predefin.	-	Guarde as definições como configurações predefinidas.
Defin. Fábrica	-	Reponha todas as predefinições de fábrica.



Scan (Digitalizar)

Nível 3	Nível 4	Descrições
para Suporte (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Quando tiver introduzido uma unidade flash USB)	-	Digitalizar documentos e guardá-los diretamente numa unidade flash USB sem utilizar um computador.
para PC	para Ficheiro	Digitalize documentos e guarde-os numa pasta do computador.
	para OCR	Converta o documento digitalizado para um ficheiro de texto editável.
	para Imagem	Digitalize fotografias ou gráficos para uma aplicação gráfica.
	para E-mail	Envie um documento digitalizado como anexo de e-mail.

Nível 3	Nível 4	Descrições
para Web	-	Carregue os dados digitalizados para um serviço de Internet.
Digitaliz. WS (Aparece quando instala um digitalizador através de serviços Web.)	Digitalizar	Digitalize dados utilizando o protocolo de serviços Web.
	Dig. p/ Email	
	Dig. p/ Fax	
	Dig. p/ Impr.	



Copy (Copiar) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / Copy (Copiar) (Ecrã inicial) (DCP-T780DW)

Nível 3	Nível 4	Descrições
Qualidade	-	Selecione a resolução de cópia para o tipo de documento.
Seleç. gaveta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Selecione a gaveta a utilizar no modo Cópia.
Tipo de Papel	-	Selecione o tipo de papel correspondente ao papel existente na gaveta.
Tamanho Papel	-	Selecione o tamanho do papel correspondente ao papel existente na gaveta.
Ampliar/Reduzir	100%	-
	Ajustar à Pág.	Ajustar o tamanho da cópia ao tamanho do papel definido.
	Ampliar	Selecione um rácio de ampliação para a cópia seguinte.
	Reduzir	Selecione um rácio de redução para a cópia seguinte.
	Persnl (25-400%)	Introduza um rácio de ampliação ou redução.
Densidade	-	Ajuste a densidade.
Remover Fundo	DefCóp Preto/Branco	Altere a quantidade de cor de fundo que é removida.
	Def. Cópia Cores	
Cópia 2 lados	-	Desative ou ative a cópia de 2 lados e selecione a aba na margem mais comprida ou a aba na margem mais curta.
Empil/ord.	-	Selecione as opções de empilhar ou ordenar cópias múltiplas.
Formato Pág.	-	Faça cópias N em 1, 2 em 1 ID ou Poster.
Alinham. Auto	-	Corrija uma cópia inclinada.
Nova Predefin.	-	Guarde as definições como configurações predefinidas.
Defin. Fábrica	-	Reponha todas as predefinições de fábrica.



Photo/Web (Foto/Web) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições
Impressão JPEG	Selecionar Ficheiros	-	Imprima as fotografias selecionadas da unidade flash USB.
	Imprim. índice	Impr. folha índice	Imprima uma página com miniaturas.
		Imprimir Fotos	Imprima fotografias selecionando os números de índice.

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições
Impressão JPEG	Imp. td	-	Imprima todas as fotografias da unidade flash USB.
Dig.p/Suporte	-	-	Digitalize documentos e guarde-os diretamente num suporte sem utilizar um computador.
Web	-	-	Ligue o equipamento Brother a um serviço Internet.

Web (DCP-T780DW)

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Descrições
Web	-	-	Ligue o equipamento Brother a um serviço Internet.

(tinta) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / (tinta) (DCP-T780DW)

Nível 2	Nível 3	Descrições
Mod. Garrafa Tinta	-	Verifique os números do modelo do frasco de tinta.
Melhorar qldd impr	Melhorar qldd impr	Verifique e corrija a qualidade de impressão, o alinhamento e a alimentação do papel de acordo com as instruções no LCD.
	Alinhamento	
	Corr alim.e papel	
Limpeza Cabeça Impr.	Só preto	Limpe a cabeça de impressão de acordo com as instruções no LCD.
	Só cores	
	Tudo	
Opções impres.	Reduzir Manchas	Reduza o arrastamento de tinta no papel ou encravamentos de papel durante a impressão.
	Melhorar Impr.	Melhore a qualidade da impressão e reduza a falta de nitidez.

(Livro de endereços) (Para modelos com função de FAX)

Nível 2	Descrições
Procurar	Marque premindo apenas alguns botões.
Def. Marc. Ráp	Guarde números de marcação rápida, para que possa marcar premindo apenas alguns botões.
Config. grupos	Configure números de grupo para distribuição.
Alterar	Altere números do livro de endereços.
Apagar	Elimine números do livro de endereços.

Redial/Pause (Remarcas/Pausa) (Para modelos com função de FAX)

Nível 2	Descrições
Remarc.	Envie um fax para o último número que ligou.
Números marcados	Selecione um número do histórico de Chamadas Efetuadas e envie-lhe um fax, adicione-o ao Livro de Endereços ou elimine-o.
Hist. ID chamador	Selecione um número do histórico de identificação de chamadas e envie-lhe um fax, adicione-o ao livro de endereços ou elimine-o.



Nível 2	Descrições
Localizar rede Wi-Fi	Configure as definições de rede sem fios manualmente.
Suporte à instalação	Configure as definições da sua rede sem fios de acordo com as indicações apresentadas no LCD.
WPS/Botão de pres.	Configure a rede sem fios utilizando o método de premir um botão.
Recuperar WLAN	Reponha e reinicie a rede sem fios.

**Informações relacionadas**

- [Tabelas de definições e funções](#)

Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web

A Gestão Baseada na Web é um utilitário que utiliza um browser da web comum para gerir o equipamento através de HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer, protocolo de transferência de hipertexto sobre camada de socket seguro).

- [O que é a gestão baseada na Web?](#)
- [Aceder à gestão baseada na Web](#)
- [Alterar a palavra-passe de início de sessão utilizando a Gestão baseada na Web](#)
- [Configurar o Livro de Endereços do equipamento utilizando a Gestão Baseada na Web](#)

O que é a gestão baseada na Web?

A gestão baseada na Web é um utilitário que usa um browser padrão para gerir o equipamento através de HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- É recomendável utilizar a versão mais recente dos seguintes browsers da Web:
 - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ para Windows
 - Safari, Firefox e Google Chrome™ para Mac
 - Google Chrome™ para Android™
 - Safari e Google Chrome™ para iOS
- Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar.
- Certifique-se de que o equipamento está ativado e ligado à mesma rede que o computador e de que a rede suporta o protocolo TCP-IP.

Estado

Estado do dispositivo

Pronto

Atualização automática

Desl.
 Lig.

Nível de tinta estimado

M C Y BK

O nível de tinta acima pode ser diferente do nível de tinta restante real. Pode confirmar a quantidade real visualmente olhando pela janela do depósito de tinta. Se o nível de tinta restante estiver na linha inferior ou abaixo da marca de enchimento mínimo, reabasteça o depósito de tinta. É necessário que a tinta esteja abaixo da linha inferior para evitar danos no equipamento.

Idioma na Web

Auto

Localização do dispositivo

Contacto :

Localização :

O ecrã real pode diferir do ecrã apresentado acima.



Informações relacionadas

- Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web

Aceder à gestão baseada na Web

- É recomendável utilizar a versão mais recente dos seguintes browsers da Web:
 - Microsoft Edge, Firefox e Google Chrome™ para Windows
 - Safari, Firefox e Google Chrome™ para Mac
 - Google Chrome™ para Android™
 - Safari e Google Chrome™ para iOS
- Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar.
- É possível encontrar a palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento na parte posterior do equipamento, com a menção “**Pwd**”. Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados. Pode também encontrar a palavra-passe predefinida no relatório da configuração de rede.
- Se a palavra-passe for introduzida várias vezes de forma incorreta, não poderá iniciar a sessão durante algum tempo. As definições de bloqueio podem ser alteradas na gestão baseada na Web.
- Na gestão baseada na Web, é possível iniciar sessão num máximo de oito computadores ou dispositivos móveis ao mesmo tempo. Se iniciar sessão num nono dispositivo, o primeiro dispositivo termina a sessão.
- Recomendamos que utilize o protocolo de segurança HTTPS quando configurar as definições através da gestão baseada na Web. Se utilizar o HTTP quando configurar definições utilizando a gestão baseada na Web, siga as instruções apresentadas no ecrã para mudar para uma ligação HTTPS segura.
- Quando utiliza HTTPS para a configuração da gestão baseada na Web, o browser apresenta uma caixa de diálogo de aviso. Para evitar que a caixa de diálogo de advertência apareça, pode instalar um certificado autoassinado e utilizar a comunicação SSL/TLS. Informações mais detalhadas ►► *Guia de recursos de segurança*

>> [Iniciar a partir do seu browser da Web](#)

>> [Iniciar a partir do Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Iniciar a partir dos utilitários da Brother \(Windows\)](#)

>> [Iniciar a partir da Brother Mobile Connect](#)

Iniciar a partir do seu browser da Web

1. Inicie o seu browser.
2. Introduza “https://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do seu equipamento).

Por exemplo:

https://192.168.1.2

Pode encontrar o endereço IP do seu equipamento no relatório de configuração da rede.

►► [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)



- Se estiver a utilizar um sistema de nomes de domínio (DNS) ou ativar um nome NetBIOS, pode introduzir outro nome, como “ImpressoraPartilhada”, em vez do endereço IP.

Por exemplo: https://ImpressoraPartilhada

- Se ativar um nome NetBIOS, pode também utilizar o nome do nó.

Por exemplo: https://brn123456abcdef

- Pode encontrar o nome NetBIOS no relatório de configuração da rede.

3. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e clique em **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

4. Se pretender afixar a barra de navegação no lado esquerdo do ecrã, clique em  e, em seguida, clique em .

Pode agora alterar as definições do equipamento.

Se alterar as definições de protocolo, tem de reiniciar o equipamento depois de clicar em **Submeter** para ativar a configuração.

Após a configuração das definições, clique em **Terminar sessão**.

Iniciar a partir do Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Inicie o Brother iPrint&Scan.

- Windows

Clique duas vezes no ícone  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Na barra de menus **Finder**, clique em **Go > Aplicações** e, em seguida, clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.

Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.

2. Se o seu equipamento Brother não estiver selecionado, clique no botão **Adicionar equipamento / Selecione o dispositivo** e selecione o nome do seu modelo na lista. Clique em **OK**.
3. Clique no botão **Definições do equipamento/consumíveis**.



Se aparecer a janela **Definições do equipamento/consumíveis**, clique na ligação **Todas as definições**.

É apresentada a gestão baseada na Web.

4. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e clique em **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

5. Se pretender afixar a barra de navegação no lado esquerdo do ecrã, clique em  e, em seguida, clique em .

Pode agora alterar as definições do equipamento.

Se alterar as definições de protocolo, tem de reiniciar o equipamento depois de clicar em **Submeter** para ativar a configuração.

Após a configuração das definições, clique em **Terminar sessão**.

Iniciar a partir dos utilitários da Brother (Windows)

1. Execute  (**Brother Utilities**); em seguida, clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).

2. Clique em **Ferramentas** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Configurações do equipamento**.

É apresentada a gestão baseada na Web.

3. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e clique em **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

4. Se pretender afixar a barra de navegação no lado esquerdo do ecrã, clique em  e, em seguida, clique em .

Pode agora alterar as definições do equipamento.

Se alterar as definições de protocolo, tem de reiniciar o equipamento depois de clicar em **Submeter** para ativar a configuração.

Após a configuração das definições, clique em **Terminar sessão**.

Iniciar a partir da Brother Mobile Connect

Instale e configure a Brother Mobile Connect no seu dispositivo móvel.

1. Inicie a aplicação Brother Mobile Connect no seu dispositivo móvel.
2. Toque no nome do seu modelo na parte superior do ecrã.



Se o seu equipamento Brother não aparecer no seu dispositivo móvel, passe o dedo para seleccionar o nome do modelo do seu equipamento.

3. Toque em **Definições de todos os equipamentos**.
É apresentada a gestão baseada na Web.
4. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e toque em **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

5. Se pretender afixar a barra de navegação do lado esquerdo do ecrã, toque em  e, em seguida, toque em .

Pode agora alterar as definições do equipamento.

Se alterar as definições de protocolo, tem de reiniciar o equipamento depois de tocar em **Submeter** para ativar a configuração.

Após a configuração das definições, toque em **Terminar sessão**.



Informações relacionadas

- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Tópicos relacionados:

- [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)

Alterar a palavra-passe de início de sessão utilizando a Gestão baseada na Web

A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez. Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o equipamento contra acesso não autorizado.

1. Inicie o seu browser.
2. Introduza "https://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do seu equipamento).

Por exemplo:

https://192.168.1.2

Pode encontrar o endereço IP do seu equipamento no relatório de configuração da rede.

►► [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)

3. Execute uma das seguintes ações:
 - Se tiver definido anteriormente uma palavra-passe própria, introduza-a e clique em **Iniciar sessão**.
 - Se não tiver definido anteriormente uma palavra-passe própria, introduza a palavra-passe predefinida de início de sessão e clique em **Iniciar sessão**.
4. Na barra de navegação do lado esquerdo, clique em **Administrador > Palavra-passe/Senha de início de sessão**.



- A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do mesmo, com a menção "**Pwd**".
- Se a barra de navegação do lado esquerdo não estiver visível, inicie a navegação a partir de ☰.

5. Para alterar a palavra-passe, introduza a sua palavra-passe atual no campo **Introduzir palavra-passe/senha antiga**.
6. Seguindo as diretrizes da **Palavra-passe/Senha de início de sessão** apresentadas no ecrã, introduza a palavra-passe no campo **Introduzir nova palavra-passe/senha**.
7. Volte a introduzir a nova palavra-passe no campo **Confirmar nova palavra-passe/senha**.
8. Clique em **Submeter**.



Além disso, pode alterar as definições de bloqueio no menu **Palavra-passe/Senha de início de sessão**.



Informações relacionadas

- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)
- [Verificar a palavra-passe do equipamento](#)

Configurar o Livro de Endereços do equipamento utilizando a Gestão Baseada na Web

Modelos Relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Recomendamos que utilize o protocolo de segurança HTTPS quando configurar as definições através da Gestão Baseada na Web.
- Quando utiliza HTTPS para a configuração da Gestão Baseada na Web, o browser apresenta uma caixa de diálogo de aviso.

1. Inicie o seu browser.
2. Introduza "https://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do seu equipamento).

Por exemplo:

https://192.168.1.2

Pode encontrar o endereço IP do seu equipamento no relatório de configuração da rede.

➤➤ [Imprimir o relatório de configuração da rede](#)

3. Se necessário, introduza a palavra-passe no campo **Iniciar sessão** e clique em **Iniciar sessão**.



A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do equipamento com a indicação "**Pwd**". Altere a palavra-passe predefinida seguindo as instruções no ecrã quando iniciar sessão pela primeira vez.

4. Na barra de navegação do lado esquerdo, clique em **Livro de endereços**.



Se a barra de navegação do lado esquerdo não estiver visível, inicie a navegação a partir de ☰.

5. Clique nos números do endereço de destino e, em seguida, adicione ou atualize as informações do livro de endereços, consoante necessário.
6. Clique em **Submeter**.



Informações relacionadas

- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Anexo





- [Especificações](#)
- [Especificações dos consumíveis](#)
- [Informações ambientais e de conformidade](#)
- [Ajuda e apoio ao cliente da Brother](#)


Especificações

- >> Especificações gerais
- >> Especificações do tamanho dos documentos
- >> Especificações dos suportes de impressão
- >> Especificação do fax
- >> Especificações de cópia
- >> Especificações de unidades de memória flash USB
- >> Especificações do digitalizador
- >> Especificações da impressora
- >> Especificações de interfaces
- >> Especificações de rede
- >> Especificações dos requisitos do computador

Especificações gerais

Tipo de impressora		Jacto de tinta
Cabeça de impressão	Monocromático	Piezo com 210 bocais × 1
	Cores	Piezo com 70 bocais x 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Piezo com 210 bocais × 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
Capacidade da memória		128 MB
LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW LCD de 1 linha • DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW ¹ LCD a cores TFT de 1,8 pol. (4,5 cm)
Fonte de alimentação		220 a 240 V CA 50/60 Hz
Consumo de energia ²		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW Cópia ³: Aprox. 16 W Pronto ⁴: Aprox. 2,5 W Espera ⁴: Aprox. 0,6 W Desligado ^{4 5}: Aprox. 0,15 W • DCP-T730DW/DCP-T735DW Cópia ³: Aprox. 16 W Pronto ⁴: Aprox. 2,5 W Espera ⁴: Aprox. 0,6 W Desligado ^{4 5}: Aprox. 0,15 W • DCP-T780DW Cópia ³: Aprox. 21 W Pronto ⁴: Aprox. 2,5 W Espera ⁴: Aprox. 0,6 W Desligado ^{4 5}: Aprox. 0,15 W • DCP-T830DW/DCP-T835DW Cópia ³: Aprox. 16 W

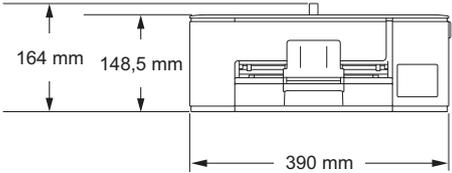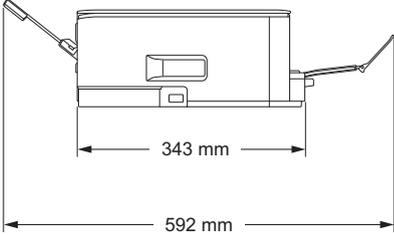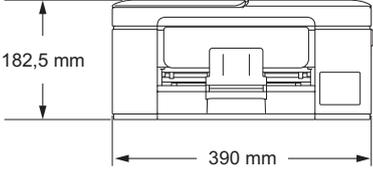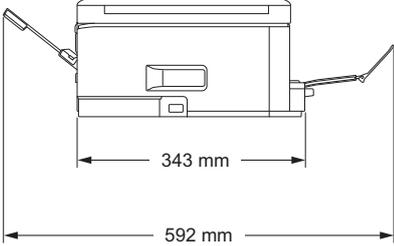	<p>Pronto⁴: Aprox. 3,0 W</p> <p>Espera⁴: Aprox. 0,8 W</p> <p>Desligado^{4 5}: Aprox. 0,10 W</p> <ul style="list-style-type: none"> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW <p>Cópia³: Aprox. 16 W</p> <p>Pronto⁴: Aprox. 3,5 W</p> <p>Espera⁴: Aprox. 0,9 W</p> <p>Desligado^{4 5}: Aprox. 0,10 W</p>
<p>Dimensões</p>	<ul style="list-style-type: none"> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW   <ul style="list-style-type: none"> DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW  

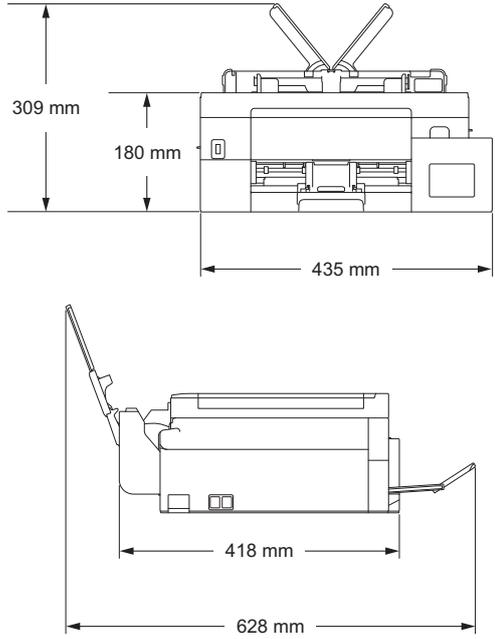			<ul style="list-style-type: none"> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 
Pesos			<ul style="list-style-type: none"> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 6,3 kg DCP-T580DW/DCP-T583DW 6,7 kg DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 7,8 kg DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,3 kg MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 9,4 kg
Nível de ruído	Pressão sonora ⁶	Funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW <ul style="list-style-type: none"> - Impressão 56,0 dB (A) (aprox.) - Cópia (utilizando o vidro do digitalizador) 53,0 dB (A) (aprox.) DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW <ul style="list-style-type: none"> - Impressão 55,0 dB (A) (aprox.) - Cópia (utilizando o vidro do digitalizador) 53,0 dB (A) (aprox.) DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW <ul style="list-style-type: none"> - Impressão 57,0 dB (A) (aprox.) - Cópia (utilizando o vidro do digitalizador) 54,0 dB (A) (aprox.)
Temperatura	Funcionamento	10 °C a 35 °C	
	Melhor qualidade de impressão	20 °C a 33 °C	

Humidade	Funcionamento	20 a 80% (sem condensação)
	Melhor qualidade de impressão	20 a 80% (sem condensação)
Alimentador Automático de Documentos (ADF) (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)		Até 20 páginas Papel: 80 g/m ²

- 1 Medido na diagonal
- 2 Medido quando o equipamento está ligado à interface USB. O consumo de energia varia ligeiramente em função do ambiente de utilização ou do desgaste das peças.
- 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Impressão de um só lado, resolução: normal/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Na impressão de um só lado, com ADF, resolução: normal/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.
- 4 Medição de acordo com a norma IEC 62301 Edição 2.0.
- 5 Mesmo quando está desligado, o equipamento liga-se automaticamente de forma regular para efetuar a manutenção da cabeça de impressão e, em seguida, desliga-se.
- 6 O ruído depende das condições de impressão.

Especificações do tamanho dos documentos

Tamanho do documento	Largura do ADF (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	139,7 a 215,9 mm
	Comprimento do ADF ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW 210 a 355,6 mm • DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW 148 a 355,6 mm
	Largura do vidro do digitalizador	Máx. 215,9 mm
	Comprimento do vidro do digitalizador	Máx. 297 mm

- 1 As páginas de documentos maiores do que 297 mm têm de ser alimentadas uma de cada vez.

Especificações dos suportes de impressão

Entrada de papel	Gaveta do papel	Tipo de papel ¹	Papel simples, papel para jato de tinta (revestido), papel plastificado, papel reciclado
		Tamanho do papel	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm) • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)
		Capacidade máxima de papel	Até 150 folhas de papel simples de 80 g/m ²

Entrada de papel	Gaveta multifunções (gaveta MF) ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tipo de papel ¹	Papel simples, Papel para jato de tinta (revestido), Papel plastificado, Papel reciclado
		Tamanho do papel ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)
		Capacidade máxima de papel ³	Até 80 folhas de papel simples de 80 g/m ²
	Ranhura de alimentação manual (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	Tipo de papel ¹	Papel simples, Papel para jato de tinta (revestido), Papel plastificado, Papel reciclado
		Tamanho do papel	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)
		Capacidade máxima de papel	Até 1 folha
Saída de papel ¹		Até 50 folhas de papel simples de 80 g/m ² (ejeção para a gaveta de saída do papel com lado de impressão voltado para cima)	

¹ Para papel plastificado, retire imediatamente as páginas impressas da gaveta de saída do papel para evitar borrões.

² Recomendamos que utilize a gaveta MF para o papel plastificado.

³ Pode colocar apenas uma folha de papel de tamanho superior a Letter/A4 de cada vez na gaveta MF.

Especificação do fax



Esta função está disponível para MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Compatibilidade	ITU-T Grupo 3
Velocidade do modem	Recuperação automática: 14 400 bps
Largura da digitalização (Documento com um lado)	ADF: 208 mm (A4) Vidro do digitalizador: 204 mm (A4)
Largura da impressão	204 mm (A4)
Escala de cinzentos	P&B: 8 bits (256 níveis)
Resolução (Horizontal)	203 ppp
Resolução (Vertical)	Padrão: 98 ppp (Preto)
	Fina: 196 ppp (Preto)
	Superfina: 392 ppp (Preto)
	Fotografia: 196 ppp (Preto)
Livro de Endereços	40 números
Grupos	Até 6
Distribuição	90 (40 do livro de endereços/50 marcados manualmente)
Remarcação automática	3 vezes em intervalos de 5 minutos
Transmissão da memória	Até 170 páginas ¹

Receção sem papel	Até 170 páginas ¹
--------------------------	------------------------------

¹ “Páginas” refere-se ao modelo “ITU-T Test Chart #1” (carta comercial típica, resolução normal, código MMR).

Especificações de cópia

Cor/monocromático	Sim/Sim
Largura da cópia	204 mm ¹
Cópias múltiplas	Empilha/ordena até 99 páginas
Ampliar/Reduzir	25% a 400% (em incrementos de 1%)
Resolução	Imprime até 1 200 × 1 800 ppp (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Imprime até 1 200 × 2 400 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

¹ Ao copiar com papel de tamanho A4.

Especificações de unidades de memória flash USB



Esta função está disponível para MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Suportes compatíveis ¹		Unidade flash USB ²
Foto	Resolução	Até 1 200 × 6 000 ppp
	Tipo de papel	Papel simples, Papel para jato de tinta (revestido), Papel plastificado
	Tamanho do papel	A4, Letter, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm)
	Formato do ficheiro	JPEG (O formato JPEG progressivo não é suportado)
Digitalizar para cartão	Formato do ficheiro	JPEG, PDF (Cor, Cinzentos) TIFF, PDF (Monocromático)

¹ As unidades flash USB não são fornecidas com o produto.

² USB 2.0 de alta velocidade. Armazenamento em Massa USB padrão. Formatos suportados: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Especificações do digitalizador

Cor/monocromático	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows 10 / Windows 11)
Compatível com WIA	Sim (Windows 10 / Windows 11)
Profundidade da cor	Processamento de cor de 30 bits (entrada) Processamento de cor de 24 bits (saída)
Escala de cinzentos	Processamento de cor de 10 bits (entrada) Processamento de cor de 8 bits (saída)
Resolução	Até 19 200 × 19 200 ppp (interpolada) ^{1 2} (a partir do vidro do digitalizador) Até 1 200 × 2 400 ppp (ótica) (a partir do ADF) ³ Até 1 200 × 600 ppp (ótica)

Largura e comprimento da digitalização (Documento com um lado)	(Vidro do digitalizador) Largura: Até 213,9 mm Comprimento: Até 295 mm (ADF) ³ Largura: Até 213,9 mm Comprimento: Até 353,6 mm
--	--

¹ Apenas o controlador TWAIN (digitalização máxima de 1200 × 1200 ppp com o controlador WIA no Windows 10 e Windows 11).

² O intervalo de digitalização pode diminuir à medida que a resolução da digitalização aumenta.

³ Apenas modelos com ADF

Especificações da impressora

Resolução	Até 1 200 × 6 000 ppp (Apenas Windows) (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Até 1 200 × 6 000 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	
Largura de impressão ¹	204 mm Sem margens ² : 210 mm	
Sem margens	A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Ficha (13 x 20 cm)	
Impressão automática nos 2 lados	Tipo de papel	Papel simples, Papel reciclado
	Tamanho do papel	A4, Letter, Executive, A5
Velocidade de impressão	Consulte a página correspondente ao seu modelo no site local da Brother.	

¹ Quando imprimir em papel de tamanho A4.

² Quando a função Sem margens está ativada.

Especificações de interfaces

USB ^{1 2}	Utilize um cabo de interface USB 2.0 (tipo A/B) com um comprimento máximo de 2 m.
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Utilize um cabo UTP Ethernet de categoria 5 ou superior.
LAN sem fios	IEEE 802.11a/b/g/n (Infraestrutura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ O equipamento tem uma interface USB 2.0 de alta velocidade. O equipamento também pode ser ligado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

² Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

Especificações de rede



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/
DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Pode ligar o equipamento a uma rede para efetuar a impressão em rede e a digitalização em rede.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Pode ligar o equipamento a uma rede para efetuar a impressão em rede, a digitalização em rede, e o envio e a recepção de PC-Fax (apenas no Windows).

Segurança da rede (com fios) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Segurança da rede (sem fios)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Segurança da rede sem fios ¹		WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilitário de suporte à instalação de ligações sem fios	WPS	Sim

¹ O Wi-Fi Direct suporta apenas WPA2-PSK (AES).

Especificações dos requisitos do computador

Sistemas operativos e funções de software suportados

Plataforma de computador e versão do sistema operativo		Interface de PC			Processador	Espaço no disco rígido para a instalação ¹	
		USB ²	LAN com fios ³	WLAN (Wi-Fi)		Para controladores	Para aplicações (Incluindo controladores)
Sistema operativo Windows	Windows 10 Home ^{4 5}	Impressão PC-Fax ⁶ Digitalização			Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	80 MB	2,0 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}						
	Windows 10 Education ^{4 5}						
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}						
	Windows 11 Home ^{4 5}				Processador de 64 bits (x64)	80 MB	80 MB
	Windows 11 Pro ^{4 5}						
	Windows 11 Education ^{4 5}						
	Windows 11 Enterprise ^{4 5}						
	Windows Server 2016	Impressão	Impressão		Processador de 64 bits (x64)	80 MB	80 MB
	Windows Server 2019	Digitalização					
	Windows Server 2022						
Sistema operativo Mac ⁷	macOS v12	Impressão			Processador de 64 bits	N/D	500 MB
	macOS v13	PC Fax (envio) ^{6 8}					
	macOS v14	Digitalização					

¹ Para instalar o software, é necessária uma ligação à internet.

² Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

³ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

⁴ Para WIA, resolução de 1.200 x 1.200.

-
- 5 O PaperPort™ 14SE é compatível com Windows 10 e Windows 11.
 - 6 O PC-Fax suporta apenas preto e branco. (Para modelos com função de fax)
 - 7 Aviso sobre macOS
Compatível com AirPrint: a impressão ou digitalização através de macOS necessita de utilizar o AirPrint. Não são fornecidos controladores para Mac com este equipamento.
 - 8 Apenas AirPrint.

Para obter as atualizações dos controladores mais recentes, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

Para saber qual o sistema operativo suportado mais recente, consulte a página **SO suportado** do seu modelo em support.brother.com/os.

Todas as marcas comerciais, nomes de marcas e nomes de produtos são propriedade das respetivas empresas.



Informações relacionadas

- [Anexo](#)
-

Especificações dos consumíveis

Tinta	O equipamento utiliza os reservatórios de tinta individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta, que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.
Duração do frasco de tinta	Quando enche o reservatório pela primeira vez, o equipamento utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção de modo a proporcionar impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. O rendimento real dos frascos iniciais pode ser inferior ao dos frascos de substituição, devido à inicialização do sistema de tinta.
Consumíveis de substituição	<ul style="list-style-type: none">• DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW <Frasco de tinta preta> BTD180BK <Frasco de tinta amarela> BTD180Y <Frasco de tinta ciano> BTD180C <Frasco de tinta magenta> BTD180M Preto - Cerca de 7.500 páginas ¹ Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 5.000 páginas ¹• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW <Frasco de tinta preta> BTD100BK <Frasco de tinta amarela> BTD100Y <Frasco de tinta ciano> BTD100C <Frasco de tinta magenta> BTD100M Preto - Cerca de 7.500 páginas ¹ Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 5.000 páginas ¹

¹ As capacidades aproximadas anunciadas são extrapoladas com base na metodologia original da Brother que utiliza os padrões de teste ISO/IEC 24712.

As capacidades aproximadas anunciadas não se baseiam nos padrões ISO/IEC 24711.



Informações relacionadas

- [Anexo](#)

Informações ambientais e de conformidade

- [Informações sobre papel reciclado](#)
- [Disponibilidade de peças de substituição](#)
- [Substâncias químicas \(REACH, UE\)](#)

Informações sobre papel reciclado

- O papel reciclado tem a mesma qualidade do papel fabricado com os recursos florestais originais. As normas que regulam o papel reciclado atual asseguram que este cumpre os requisitos de qualidade mais elevados para os diferentes processos de impressão. O equipamento de representação gráfica fornecido pela Brother é adequado para ser utilizado com papel reciclado que cumpra os requisitos da norma EN 12281:2002.
- A compra de papel reciclado poupa os recursos naturais e promove a economia circular. O papel é feito com fibras de celulose da madeira. A recolha e a reciclagem do papel prolongam a longevidade das fibras durante vários ciclos de vida, o que permite fazer o melhor uso dos recursos.
- O processo de produção do papel reciclado é mais curto. Uma vez que as fibras já foram processadas, a utilização de água, químicos e energia é menor.
- A reciclagem do papel tem o benefício de economizar carbono ao aproveitar os produtos de papel que seriam enviados para aterros e incineração. Os resíduos de aterros emitem metano, o qual tem um poderoso efeito de estufa.



Informações relacionadas

- [Informações ambientais e de conformidade](#)

Disponibilidade de peças de substituição

Garantimos que estarão disponíveis peças de substituição durante pelo menos sete anos após a última data de colocação dos modelos no mercado.*

Para obter peças de substituição, contacte um fornecedor ou revendedor.

*(Para Espanha) sem prejuízo de outros direitos que o cliente possa ter



Informações relacionadas

- [Informações ambientais e de conformidade](#)
-

Substâncias químicas (REACH, UE)

Em <https://www.brother.eu/reach>, encontrará informações relativas a substâncias químicas utilizadas nos nossos produtos, exigidas pelo Regulamento REACH.



Informações relacionadas

- [Informações ambientais e de conformidade](#)
-

Ajuda e apoio ao cliente da Brother

Se necessitar de ajuda com a utilização do seu produto Brother, visite support.brother.com para ver as perguntas frequentes e as sugestões para solução de problemas. Pode também descarregar o software, firmware e controladores mais recentes, para melhorar o desempenho do equipamento, e também documentação para o utilizador, para saber como tirar o máximo partido do seu produto Brother.

Pode encontrar mais informações sobre o produto e de assistência no site da representação local da Brother. Visite global.brother/en/gateway para encontrar os dados de contacto da representação local da Brother e para registar o seu novo produto.



Informações relacionadas

- [Anexo](#)
-

brother



POR
Versão A