

Online-käyttöopas

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T580DW

DCP-T583DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T780DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

MFC-T980DW

Sisällysluettelo

Ennen laitteen käyttöä	1
Huomautusten määritelmät	2
Tavaramerkit	3
Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyvät huomautukset	4
Tekijänoikeudet ja lisenssi	5
Tärkeät huomautukset	6
Johdanto Brother-laitteen käyttöön	7
Ennen laitteen käyttöä	8
Ohjauspaneelin esittely	9
LCD-näytön yleiskatsaus	15
Tekstin syöttäminen Brother-laitteella	17
Brother-apuohjelmien käyttö (Windows)	19
Brother-ohjelmiston ja ohjainten asennuksen poisto (Windows)	20
Brother iPrint&Scan -sovelluksen käyttö (Windows/Mac)	21
Brother-laitteesi USB / Ethernet -porttien sijainnit	23
Paperin käsittely	25
Paperin asettaminen	26
Paperin asettaminen paperikasettiin	27
Paperin asettaminen käsinsyöttöarakoon	41
Paperin lisääminen monitoimialustalle (MT-alusta)	44
Tulostusalueen ulkopuolinen alue	48
Paperiasetukset	49
Hyväksytyt tulostusmateriaalit	53
Asiakirjojen asettaminen laitteeseen	60
Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)	61
Asiakirjojen asettaminen valotustasolle	63
Skannausalueen ulkopuolinen alue	64
Tulostus	65
Tulostus tietokoneelta (Windows)	66
Valokuvan tulostaminen (Windows)	67
Asiakirjan tulostaminen (Windows)	68
Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille (N in 1, useita sivuja arkille) (Windows)	70
Tulostus julisteena (Windows)	71
Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti (automaattinen 2-puolinen tulostus) (Windows)	72
Tulostus vihkona automaattisesti (Windows)	75
Värikköasiakirjan tulostaminen harmaasävyinä (Windows)	77
Tulostus kirjekuorelle (Windows)	78
Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)	79
Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö (Windows)	80
Oletustulostusasetusten muuttaminen (Windows)	83
Tulostinohjaimen asetukset (Windows)	84
Tulostus tietokoneelta (Mac)	88
Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella (Windows/Mac)	89
Valokuvien tai asiakirjojen tulostus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella	90

Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti Brother iPrint&Scan -sovelluksella (automaattinen kaksipuolinen tulostus) (Windows/Mac)	92
Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille Brother iPrint&Scan (N in 1, useita sivuja arkille) - sovelluksella (Windows/Mac)	94
Tulosta värillinen asiakirja harmaasävyllä Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac)	95
Valokuvien tulostaminen suoraan USB-muistitikulta	96
Yhteensopivat USB-muistitikut	97
Tärkeitä tietoja valokuvien tulostuksesta	98
Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella	99
Sähköpostiliitteen tulostus	107
Tulostustyön peruuttaminen	108
Skannaus	109
Skannaus laitteen skannauspainikkeella	110
Kuvien ja grafiikan skannaus	111
Asiakirjojen skannaaminen yksittäisenä PDF-tiedostona	114
Skannattujen tietojen tallennus USB-muistitikkuun	117
Skannaus muokattavaan tekstitiedostoon käyttämällä optista tekstintunnistusta	120
Skannattujen tietojen tallennus sähköpostiliitteenä	123
Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen (Windows 10 ja Windows 11)	126
Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla	130
Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella	131
Skannaaminen tietokoneelta (Windows)	132
Skannaus Kofax PaperPort™ 14SE:llä tai muilla Windows-sovelluksilla	133
Skannaus Windowsin faksi ja skannaus -sovelluksella	138
Skannaaminen tietokoneelta (Mac)	141
Suojattu skannaus	142
Kopiointi	143
Asiakirjan kopioiminen	144
Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen	145
Kopioiden lajittelu	147
Sivunasattelun kopioiden tekeminen (Useita sivuja arkille tai juliste)	148
Kopioiminen paperin molemmille puolille (2-puolinen kopiointi)	151
Henkilökortin kopiointi	154
Kopiointiasetukset	156
Faksi	159
Faksin lähetys	160
Lähetä faksi Brother-laitteestasi	161
Faksin lähetys manuaalisesti	163
Faksin lähetys keskustelun jälkeen	164
Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle (sarjalähetys)	165
Faksin lähetys tosiajassa	168
Vaihda faksin automaattisen uudelleenvalinnan asetus	169
Käynnissä olevan faksin keskeytys	170
Odottavien faksien tarkistus ja peruutus	171
Faksiasetukset	172
Faksin vastaanotto	173
Vastaanottotilan asetukset	174

Faksin tunnistuksen määrittäminen	179
Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen	180
Faksin vastaanottoleiman asetus	181
Faksin vastaanottaminen puhelinkeskustelun lopuksi	182
Vastaanotto muistiin -asetukset	183
Äänitoiminnot ja faksinumerot	186
Äänitoiminnot	187
Faksinumeroiden tallennus	189
Sarjalähetysryhmien määrittäminen	194
Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet	198
Tunnistesoitto	199
Soittajan tunnistus	202
Puhelinlinjatyyppin määrittäminen	204
Voice Over Internet -protokolla (VoIP-puhelinlinjan häiriöt)	206
Ulkoinen puhelinvastaaja	207
Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet	211
Faksiraportit	216
Lähetysten vahvistusraportin tyylin määrittäminen	217
Faksiraportin tulostusaikavälin asettaminen	218
PC-FAX	219
PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä	220
PC-FAX-toiminto Macille	242
Verkko	243
Tuetut verkon perustoiminnot	244
Määritä verkkoasetukset	245
Määritä verkkoasetukset käyttämällä ohjauspaneelia	246
Langattomat verkkoasetukset	247
Käytä langatonta verkkoa	248
Wi-Fi Direct®-toiminnon käyttö	262
Ota käyttöön / poista käytöstä LAN	268
WLAN-raportin tulostus	269
Verkkotoiminnot	272
WWW-pohjaisen hallinnan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä ohjauspaneelin kautta	273
Tulosta verkkoasetusten raportti	274
Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla	275
Yleisen verkon havaitsemistoimintojen käyttäminen	276
Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin	279
Brother-hallintatyökalut	280
Suojaus	281
Mobiili/Web Connect	282
Brother Web Connect	283
Brother Web Connect -yleiskuvaus	284
Brother Web Connect -toiminnolla käytettävät online-palvelut	286
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen	288
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla	295
Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla	296
AirPrint	298

AirPrint-yleiskuvaus	299
Ennen AirPrintin käyttöä (macOS)	300
Tulostus AirPrintin avulla	301
Skannaaminen AirPrintin (macOS) avulla	304
Faksin lähetys AirPrint (macOS) -toiminnolla	305
Mopria™ Print Service ja Mopria™ Scan	306
Brother Mobile Connect	307
Vianetsintä	308
Virhe- ja huoltoviestit	309
Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit	321
Brother Web Connect -toiminnon käytön aikana ilmenevät virheviestit	325
Asiakirjatukokset	327
Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön yläosaan	328
Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön sisälle	329
ADS:ään juuttuneen paperisilpun poistaminen	330
Tulostimen tukos tai paperitukos	331
Paperi on juuttunut laitteeseen (paperitukos)	332
Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)	339
Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä)	347
Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana)	353
Monitoimialustassa on paperitukos (tukos MT-alusta)	357
Monitoimialustassa ja laitteen sisällä on paperitukos (paperitukos/tukos sisällä/MT)	359
Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat	363
Paperinsyöttöongelmat	364
Tulostusongelmat	366
Tulostuslaadun ongelmat	369
Vastaanotettujen faksien tulostaminen (Mallit, joissa on faksitoiminto)	372
Puhelin- ja faksiongelmat	373
Valintääänen tunnistuksen asettaminen	377
Puhelinlinjan häiriöt / VoIP	378
Verkko-ongelmat	379
Laitteen verkkoasetusten tarkistaminen	380
Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia	381
Muita ongelmia	386
Laitteen tietojen tarkistus	388
Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen	389
Laitteen asetusten palautus	390
Nollaustoimintojen esittely	391
Laitteen asetusten palautus	393
Säännöllinen kunnossapito	394
Mustesäiliöiden täyttö	395
Brother-laitteen puhdistaminen	399
Skannerin puhdistus	400
Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen	402
Tulostuspään puhdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla	404
Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)	405
LCD-näytön puhdistaminen	407

Laitteen ulkopintojen puhdistaminen	408
Laitteen tulostinalustan puhdistus	410
Paperinsyöttörullien puhdistaminen	413
Pohja-alustan puhdistaminen	416
Paperinsyöttörullien puhdistaminen	417
Brother-laitteen tarkistaminen	419
Tulostuslaadun tarkistus	420
Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen	424
Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac).....	426
Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä.....	428
Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen	430
Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen.....	432
Laitteen asetukset.....	434
Laitteen salasanan tarkistaminen.....	435
Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelista	436
Sähkökatkon sattuessa (muistiin tallennus)	437
Yleiset asetukset	438
Raporttien tulostus	451
Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot	454
Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla	474
Mikä on WWW-pohjainen hallinta?.....	475
WWW-pohjaisen hallinnan käyttö.....	477
Vaihda kirjautumissalasana käyttäen WWW-pohjaista hallintaa	480
Laitteen osoitekirjan määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla	481
Liite.....	482
Määitykset.....	483
Tarviketiedot	492
Ympäristö- ja vaatimustenmukaisuustiedot.....	493
Tietoja uusiopaperista	494
Varaosien saatavuus	495
Kemialliset aineet (EU REACH)	496
Brother-ohje ja -asiakastuki.....	497

Ennen laitteen käyttöä

- [Huomautusten määritelmät](#)
- [Tavaramerkit](#)
- [Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyvät huomautukset](#)
- [Tekijänoikeudet ja lisenssi](#)
- [Tärkeät huomautukset](#)

Huomautusten määritelmät

Tässä Käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleita ja käytäntöjä:

 VAROITUS	VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.
 HUOMIO	HUOMIO ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai vähäisiä loukkaantumisia.
TÄRKEÄÄ	TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai laitteen toiminnallisuuden heikkenemistä.
HUOMAUTUS	HUOMAUTUS määrittää käyttöympäristön, asennusolosuhteet tai erityiset käyttöolosuhteet.
	Käyttövinkkikuvakkeet tarkoittavat hyödyllisiä ohjeita ja lisätietoja.
	Suurjännitekuvakkeet varoittavat mahdollisesta sähköiskusta.
Lihavoitu teksti	Lihavoitu tekstityyli tarkoittaa laitteen ohjauspaneelin tai tietokoneen näyttöruudun painikkeita.
<i>Kursivoitu teksti</i>	Kursivoidulla tekstityylillä korostetaan tärkeää kohtaa tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.
Courier New	Courier New -fontti tarkoittaa laitteen nestekidenäytössä näkyviä viestejä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)

Tavaramerkit

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch, ja Safari ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.

Kofax ja Kofax PaperPort ovat Tungsten Automationin tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] ja Wi-Fi Direct[®] ovat Wi-Fi Alliance[®] -organisaation rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA[™], WPA2[™], WPA3[™] ja Wi-Fi Protected Setup[™] -logo ovat Wi-Fi Alliance[®] -organisaation tavaramerkkejä.

Android, Google Drive ja Google Play ovat Google LLC -yhtiön tavaramerkkejä.

EVERNOTE on Evernote Corporationin tavaramerkki ja sitä käytetään lisenssillä.

Bluetooth[®]-sanamerkki on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, ja Brother Industries, Ltd. käyttää kyseisiä merkkejä lisenssin alaisuudessa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.

Mopria[™], Mopria[™] -logo sekä Mopria Alliance[™] -sanamerkki ja -logo ovat Mopria Alliance, Inc. -yhtiön rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki.

Adobe[®] ja Reader[®] ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyvät huomautukset

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Jos haluat tarkastella avoimen lähdekoodin lisensointihuomautuksia ja tekijänoikeustietoja, siirry mallisi **Käyttöohjeet** -sivulle osoitteessa support.brother.com/manuals.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)
-

Tekijänoikeudet ja lisenssi

©2024 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien kolmansien osapuolien kehittämiä ohjelmistoja:

Tämä laite sisältää ZUKEN ELMIC, Inc:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelman.

QR-koodin luontiohjelma Copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)
-

Tärkeät huomautukset

- Tarkista Brotherin ohjaimien ja ohjelmiston päivitykset osoitteesta support.brother.com/downloads.
- Varmista laitteesi tehokas toiminta tarkistamalla viimeisimmät laiteohjelmistopäivitykset osoitteesta support.brother.com/downloads. Muussa tapauksessa jotkin laitteesi toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.
- Älä käytä tuotetta ostomaan ulkopuolella, koska se ei välttämättä täytä kyseisen maan langattomaan tiedonsiirtoon ja sähköturvallisuuteen liittyviä säädöksiä.
- Ennen kuin annat laitteesi muille henkilöille, vaihdat sen tai hävität sen, suosittelemme sen tehdasasetusten palauttamista kaikkien henkilökohtaisten tietojen poistamiseksi.
- Windows 10 tässä asiakirjassa tarkoittaa käyttöjärjestelmiä Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ja Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 tässä asiakirjassa tarkoittaa käyttöjärjestelmiä Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education ja Windows 11 Enterprise.
- Tässä käyttöoppaassa käytetään laitteen DCP-T530DW/MFC-T930DW nestekidenäytön viestejä, ellei toisin ole mainittu.
- Tässä käyttöoppaassa käytetään laitteen DCP-T530DW/MFC-T930DW kuvia, ellei toisin ole mainittu.
- Tämän käyttöoppaan näyttökuvat ja kuvat ovat vain esimerkkejä, ja ne voivat poiketa varsinaisista tuotteista.
- Ellei toisin mainita, tämän käyttöohjeen näyttökuvat ovat Windows 10 -käyttöjärjestelmästä. Oman tietokoneesi näyttökuvat voivat poiketa tässä esitetyistä käyttöjärjestelmän mukaan.
- Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja sekä tuotteen teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen asetusten palautus](#)

Johdanto Brother-laitteen käyttöön

- Ennen laitteen käyttöä
- Ohjauspaneelin esittely
- LCD-näytön yleiskatsaus
- Tekstin syöttäminen Brother-laitteella
- Brother-apuohjelmien käyttö (Windows)
- Brother iPrint&Scan -sovelluksen käyttö (Windows/Mac)
- Brother-laitteesi USB / Ethernet -porttien sijainnit

Ennen laitteen käyttöä

Varmista seuraavat kohdat ennen tulostustoimintojen suorittamista:

- Varmista, että olet asentanut laitteeseen oikean ohjelmiston ja ohjaimet.
- USB-yhteyden tai verkkokaapelin käyttäjät: varmista, että liitäntäkaapeli on tiukasti kiinni.

Oikeanlaisen paperin valinta

On tärkeää valita oikeantyyppinen paperi laadukkaiden tulosteiden varmistamiseksi. Varmista, että olet lukenut hyväksyttävää paperia koskevat tiedot ennen paperin ostamista ja määrittänyt tulostusalueen tulostinohjaimen tai tulostukseen käytetyn sovelluksen asetusten mukaan.

Samanaikainen tulostus, skannaus ja faksien lähetys

Laite voi tulostaa tietokoneelta samalla, kun se lähettää tai vastaanottaa fakseja muistiin tai kun se skannaa asiakirjaa tietokoneelle. Tietokoneelta suoritettava tulostus ei keskeytä faksin lähetystä. Tietokoneelta suoritettava tulostus kuitenkin keskeytyy, kun laite kopioi tai vastaanottaa faksia paperille. Tulostus jatkuu, kun kopiointi tai faksin vastaanotto on päättynyt.



Jotkin mallit eivät tue faksitoimintoa.

Palomuuuri (Windows)

Jos tietokone on suojattu palomuurilla eikä sillä voi tulostaa tai skannata verkossa tai käyttää PC-FAX-toimintoa, palomuuriasetuksia on ehkä muutettava. Jos käytössä on Windows-palomuuuri ja olet asentanut ohjaimet noudattaen asennusohjelman ohjeita, tarvittavat palomuuriasetukset on jo määritetty. Jos käytössä on jokin muu palomuuriohjelmisto, katso ohjeet ohjelmiston käyttöoppaasta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)


Ohjauspaneelin esittely

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> DCP-T780DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

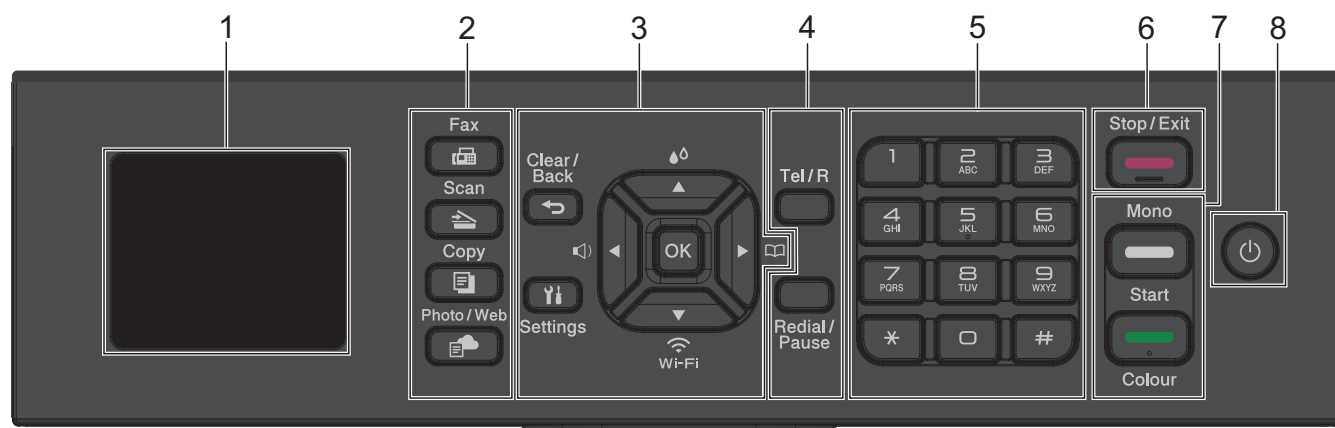

1. 1,8"(4,5 cm)LCD (nestekidenäyttö)

Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

2. Tilapainikkeet



Fax

Kytke laite faksitilaan painamalla tätä.



Scan

Kytke laite skannaustilaan painamalla tätä.



Copy

Kytke laite kopiointitilaan painamalla tätä.



Photo/Web

Kytke laite valokuva-/WWW-tilaan painamalla tätä.

3. Asetuspainikkeet



Clear/Back

Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.



Settings

Siirry päävalikkoon painamalla tätä.

OK

Valitse asetukset painamalla tätä.



Tällä painikkeella voit käyttää soittoaänen voimakkuuden säätövalikkoon laitteen ollessa valmiustilassa.



Tällä painikkeella voit käyttää mustevalikkoo laitteen ollessa valmiustilassa.



- Tallenna lyhytvalinta- ja ryhmänumerot laitteen muistiin painamalla tätä.
- Tarkista ja valitse laitteen muistiin tallennettuja numeroita painamalla tätä.



Määritä langattomat asetukset laitteen ollessa valmiustilassa painamalla tätä.



Selaa valikoita ja valintoja painamalla tätä.



- Siirrä osoitinta vasemmalle tai oikealle LCD-näytössä painamalla tätä.
- Vahvista tai peruuta käynnissä oleva toimenpide painamalla tätä.

4. Puhelinpainikkeet

Tel/R

Jos laite on faksi-/puhelintilassa (F/P) ja nostat ulkoisen puhelimen puhelinkuulokkeen F/P-soiton aikana (vale-/kaksoissoitto), voit puhua painamalla **Tel/R**.

Jos laite on kytketty puhelinkeskukseen, voit yhdistää ulkoiseen linjaan tai siirtää puhelun toiseen alanumeroon tällä painikkeella.

Redial/Pause

- Painamalla valitset uudestaan viimeksi soitetun numeron.
- Painamalla valitset uudestaan numeroita lähtevien puheluiden historiasta tai Soittajan tunnistus - historiasta.
- Lisää tauko numeroiden väliin, kun valitset numeroita.

5. Valintanäppäimet

- Käytä faksi- ja puhelinnumeroiden valintaan.
- Käytä tekstin tai merkkien syöttönäppäimistönä.

6. Stop/Exit

- Pysäytä toiminto painamalla tätä.
- Poistu valikosta painamalla tätä.

7. Käynnistyspainikkeet

Mono Start

- Aloita faksien lähettäminen mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita kopiointi mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

Colour Start

- Aloita kopiointi kokonaan värillisenä painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.


8. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Sammuta laite pitämällä painettuna painiketta . Nestekidenäyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan]. Yhdistetty ulkoinen puhelin tai puhelinvastaaja on aina käytettävissä.

Jos katkaiset laitteen virran -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, musteen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.

DCP-T780DW

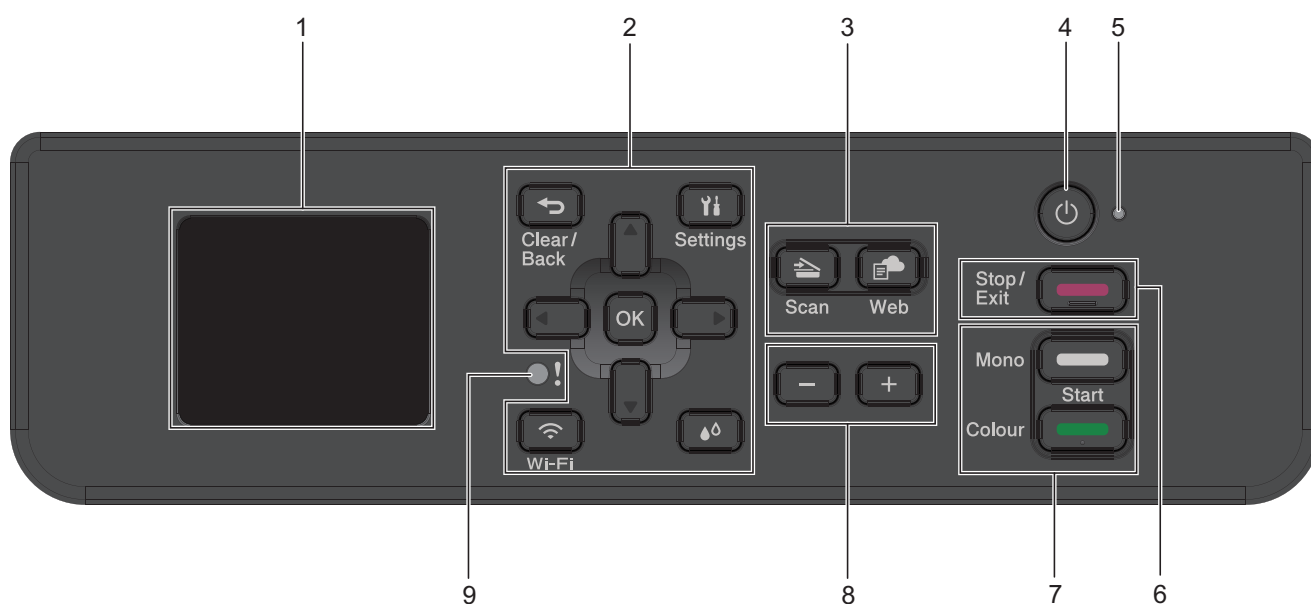

1. 1,8"(4,5 cm)LCD (nestekidenäyttö)

Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

2. Asetuspainikkeet



Clear/Back

Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.



Settings

Siirry päävalikkoon painamalla tätä.

OK

Valitse asetukset painamalla tätä.



Wi-Fi

Määritä langattomat asetukset laitteen ollessa valmiustilassa painamalla tätä.



Tällä painikkeella voit käyttää mustevalikkoa laitteen ollessa valmiustilassa.

▲ tai ▼

Selaa valikoita ja valintoja painamalla tätä.

◀ tai ▶

- Siirrä osoitinta vasemmalle tai oikealle LCD-näytössä painamalla tätä.
- Vahvista tai peruuta käynnissä oleva toimenpide painamalla tätä.

3. Tilapainikkeet



Scan

Kytke laite skannaustilaan painamalla tätä.



Web

Kytke laite WWW-tilaan painamalla tätä.

4. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Sammuta laite pitämällä painettuna painiketta . Nestekidenäyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan].

Jos katkaiset laitteen virran -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite kytkettynä verkkovirtaan jatkuvasti, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.

5. Virran LED-merkkivalo

LED-merkkivalo ilmoittaa laitteen virrankäyttötilan.

6. Stop/Exit

- Pysäytä toiminto painamalla tätä.
- Poistu valikosta painamalla tätä.

7. Käynnistyspainikkeet



Mono Start

- Aloita kopiointi mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.



Colour Start

- Aloita kopiointi kokonaan värillisenä painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

8. Kopiomäärä


Suurennä kopiomäärää painamalla + ja pienennä sitä painamalla –.

9. Warning LED

Vilkkuu oranssina, kun nestekidenäytöllä näkyy virhe tai tärkeä tilaviesti.

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Tämän käyttöoppaan kuvissa olevien ohjauspaneelien ja painikkeiden värit voivat vaihdella malleittain.

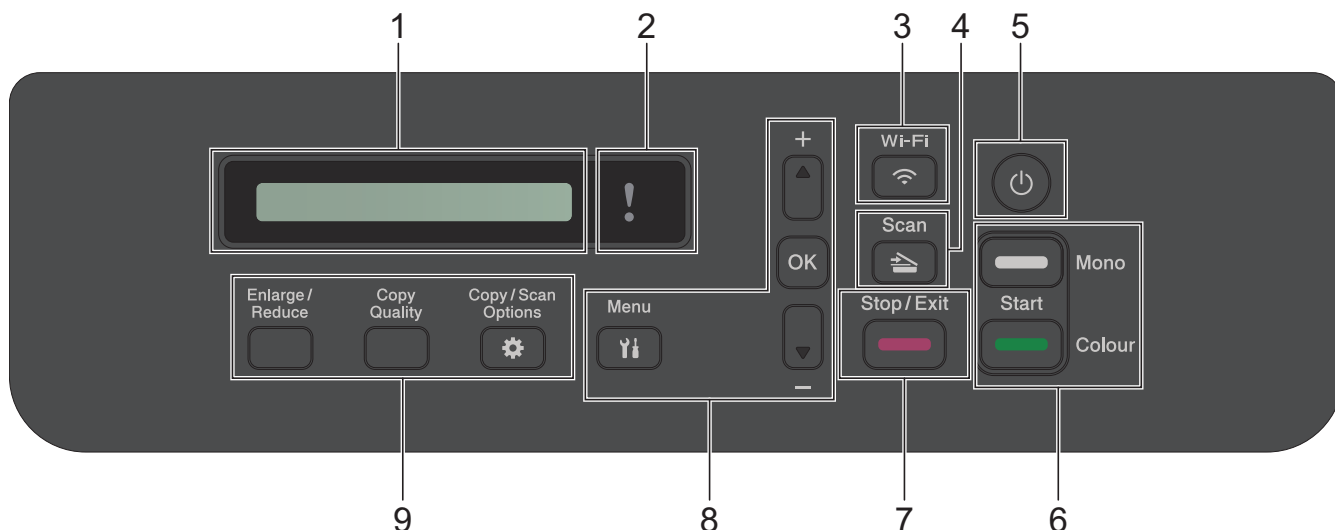

1. LCD (nestekidenäyttö)

Näyttää laitteen asetusten määrittelyssä ja käytössä opastavia viestejä.

2. LED-varoitusvalo

Vilkkuu oranssina, kun nestekidenäytöllä näkyy virhe tai tärkeä tilaviesti.

3. Wi-Fi

Määritä langattomat asetukset laitteen ollessa valmiustilassa painamalla tätä.

4. Scan

Kytke laite skannaustilaan painamalla tätä.

5. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Sammuta laite pitämällä painettuna painiketta . Nestekidenäyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan].

Jos katkaiset laitteen virran -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite kytkettynä verkkovirtaan jatkuvasti, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.

6. Käynnistyspainikkeet

Mono Start

- Aloita kopiointi mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

Colour Start

- Aloita kopiointi kokonaan värillisenä painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

7. Stop/Exit

- Pysäytä toiminto painamalla tätä.
- Poistu valikosta painamalla tätä.

8. Valikkopainikkeet



Menu

Siirry päävalikkoon painamalla tätä.

▲ tai ▼

Selaa valikoita ja valintoja painamalla tätä.

OK

Valitse asetus painamalla tätä.

9. Kopiointipainikkeet

- **Enlarge / Reduce**

Paina suurentaaksesi tai pienentääksesi kopioita.

- **Copy Quality**

Painamalla voit tilapäisesti muuttaa kopioiden laatua.

- **Copy / Scan Options**

Käytä väliaikaisia kopiointi- tai skannausasetuksia painamalla tätä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)
-

LCD-näytön yleiskatsaus


Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)
>> [DCP-T780DW](#)

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Aloituspäätöksessä näkyy laitteen tila laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä on näytössä, tämä tarkoittaa, että laite on valmis seuraavaan komentoon.

Aloituspäätöksä

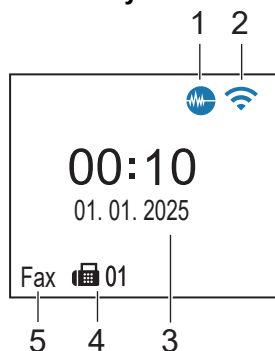

1. Hiljainen tila

Tämä kuvake näkyy, kun [Hiljainen tila] -asetuksena on [Päällä].

Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus laskee.

2. Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kukin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	Langaton verkkoyhteys on käytössä. Aloituspäätöksen kolmivaiheinen ilmaisin näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.
	Langattomaan verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä määritetyillä langattomilla asetuksilla.
	WLAN-asetus on käytössä laitteellasi, mutta langattomia asetuksia ei ole määritetty.
	WLAN-asetus on pois käytöstä laitteellasi.



Voit määrittää langattomat asetukset painamalla  ohjauspaneelissa.

3. Päivämäärä ja kellonaika

Näyttää laitteeseen asetetun päivämäärän ja kellonajan.

4. Muistissa olevat faksit

Näyttää, kuinka monta vastaanotettua faksia on laitteen muistissa.

5. Vastaanottotila

Näyttää nykyisen vastaanottotilan.




Kun Tunnistesoitto-ominaisuus on päällä, LCD-näytössä on [S/H].

DCP-T780DW

LCD-näytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa.

Aloitussnäyttö

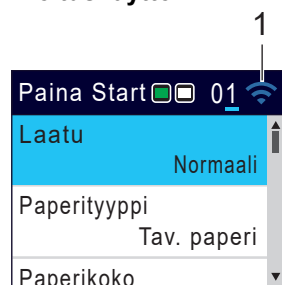

1. Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kukin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	Langaton verkkoyhteys on käytössä. Aloitussnäytön kolmivaiheinen ilmaisin näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.
	Langattomaan verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä määritetyillä langattomilla asetuksilla.
	WLAN-asetus on käytössä laitteellasi, mutta langattomia asetuksia ei ole määritetty.
	WLAN-asetus on pois käytöstä laitteellasi.



Voit määrittää langattomat asetukset painamalla **Wi-Fi** ohjauspaneelissa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Tekstin syöttäminen Brother-laitteella

Käytettävissä olevat merkit voivat vaihdella maan mukaan.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Laitteeseen on ehkä syötettävä tekstiä.

Numeroiden, kirjainten ja symbolien syöttäminen


- Valitse jokin seuraavassa luettelossa esitetyistä merkeistä painamalla pitkään tai toistuvasti ▲ tai ▼:
aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!@#\$%&#\`~^|{}[] () ;:,.~<>=+-*/
_(välilyönti) 1234567890
- Kun haluamasi merkki tai symboli on näkyvässä, paina **OK**. Syötä sitten seuraava merkki.

Korjaukset

- Jos syötit väärän numeron tai kirjaimen ja haluat muuttaa sen, siirrä korostus väärälle merkille painamalla **Enlarge / Reduce** tai **Copy / Scan Options** useita kertoja. Panna sitten oikea kirjain painamalla toistuvasti ▲ tai ▼.

DCP-T780DW

Laitteeseen on ehkä syötettävä tekstiä esimerkiksi verkkoavainta asetettaessa.

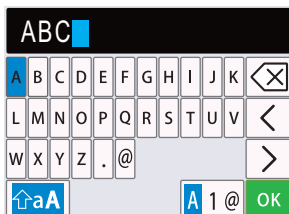

- Valitse haluamasi numero, kirjain tai erikoismerkki painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶. Paina sitten **OK**. Toista kunkin merkin kohdalla, kunnes numero tai nimi on valmis, ja paina sitten ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **OK** ja paina sitten **OK**.
- Vaihda kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitsemalla **A 1 @**. Paina sitten **OK**.
- Vaihda pienten ja isojen kirjainten välillä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitsemalla **↑aA**. Paina sitten **OK**.

Välilyöntien lisäys

- Syötä välilyönti painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **>** ja paina sitten **OK**.

Korjaukset

- Jos syötit väärän numeron tai kirjaimen ja haluat muuttaa sen, paina ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **<** tai **>**. Siirrä korostus väärän merkin kohdalle painamalla **OK** useita kertoja. Valitse sitten **<X>** painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Anna oikea kirjain.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kun asetat tiettyjä valikkovalintoja, kuten aseman tunnusta, laitteeseen on ehkä syötettävä tekstiä. Useimpiin valintanäppäimiin on painettu kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole painettuja kirjaimia, koska niiden avulla lisätään erikoismerkkejä.

Lisää haluamasi merkki painamalla näppäintä niin monta kertaa kuin seuraavassa taulukossa on mainittu.

Paina näppäin- tä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä ker- taa	Viisi ker- taa	Kuusi kertaa	Seitse- män ker- taa	Kahdek- san ker- taa	Yhdek- sän ker- taa
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Liikuta kursoria vasemmalle tai oikealle painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi  tai  ja paina sitten **OK**.

Välilyöntien lisäys

- Syötä välilyönti painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi  ja paina sitten **OK**.

Korjaukset

- Jos syötit väärän numeron tai kirjaimen ja haluat muuttaa sen, paina ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi  tai .
Siirrä korostus väärän merkin kohdalle painamalla **OK** useita kertoja. Valitse sitten  painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Anna oikea kirjain.

Erikoismerkit ja symbolit

Paina *****, **#** tai **0** toistuvasti, kunnes näet haluamasi erikoismerkin tai symbolin.

Paina *	* / (välilyönti) _ - + = < > . , ; ' "
Paina #	# ! ? @ \$ % () [] ^ €
Paina 0	0 Ä Å Ö



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Liittyvät aiheet:

- [Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle \(sarjalähetys\)](#)
- [Lähtevien puheluiden numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
- [Soittajan tunnistushistorian numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
- [Sarjalähetysryhmän nimen muuttaminen](#)
- [Nimitunnuksen asettaminen](#)

Brother-apuohjelmien käyttö (Windows)

Brother Utilities on sovellusten käynnistysohjelma, josta voi siirtyä kätevästi kaikki tietokoneeseesi asennettuihin Brother-sovelluksiin.

Jotta voit käyttää **Brother Utilities**, sinun on asennettava Brother-ohjelmisto tietokoneellesi. Voit asentaa Brother-ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot** -sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads.

1. Tee jokin seuraavista:


- Windows 11

Napsauta  > **Kaikki sovellukset** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Valitse  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Valitse laitteesi.

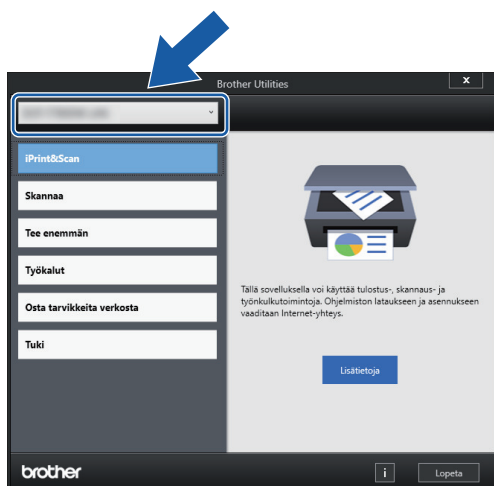

3. Valitse haluamasi toiminto.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)
 - [Brother-ohjelmiston ja ohjainten asennuksen poisto \(Windows\)](#)

Brother-ohjelmiston ja ohjainten asennuksen poisto (Windows)

1. Tee jokin seuraavista:

- Windows 11

Napsauta  > **Kaikki sovellukset** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Napsauta  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Napsauta pudotusluetteloa ja valitse sitten mallisi nimi (jos sitä ei ole jo valittu). Napsauta **Työkalut** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Poista asennus**.

Poista ohjelmiston ja ohjainten asennus valintaikkunan ohjeiden mukaisesti.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-apuohjelmien käyttö \(Windows\)](#)

Brother iPrint&Scan -sovelluksen käyttö (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan Windowsille ja Macille -ohjelmiston avulla voit tulostaa ja skannata tietokoneesta.

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä maissa, joihin ohjelmaa ei saa vientimääräysten mukaan viedä.
 - **Uusimman version lataaminen:**
 - Windows:
Siirry mallin **Ladattavat tiedostot** -sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads ja lataa ja asenna Brother iPrint&Scan.
 - Mac:
Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan Apple App Storesta.
- Asenna pyydettyäessä laitteen käyttöön tarvittava ohjain ja ohjelmisto. Lataa laitteesi uusin ohjain ja ohjelmisto mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulta verkkosivustossa support.brother.com/downloads.

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.


- Windows

Kaksoisnapsauta  (**Brother iPrint&Scan**) -kuvaketta.

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry > Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

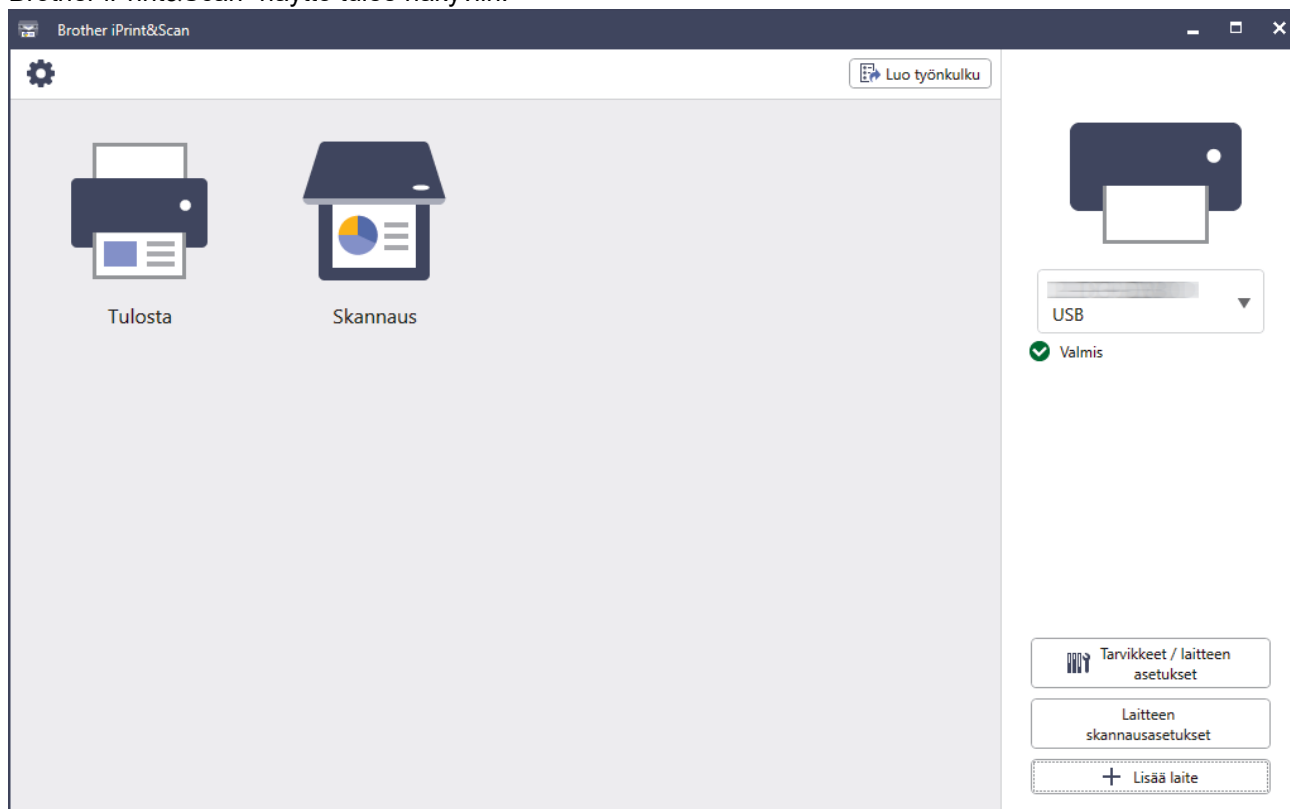

Varsinainen näyttö saattaa olla erilainen sovelluksen versiosta riippuen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)
- [Skannaus Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)

-
- Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla
 - Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac)
-

Brother-laitteesi USB / Ethernet -porttien sijainnit


- Lisätietoja kaapeleista on ►► [Liitântöjen tekniset tiedot](#)
- Voit asentaa laitteen käytön edellyttämän ohjaimen ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot** -sivulle verkkosivustossa support.brother.com/downloads.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


USB-portti sijaitsee laitteen ulkopuolella kuvan mukaisesti.

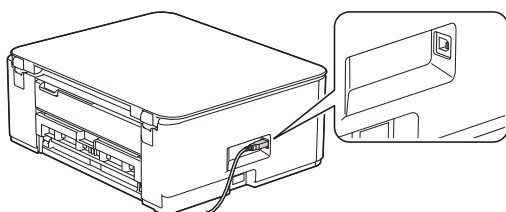


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

USB- ja Ethernet-portit sijaitsevat laitteen sisällä (Ethernet-portit ovat käytettävissä vain tietyissä malleissa).

1. Nosta skannerin kansi (1) auki asettamalla molemmat kädet laitteen sivuilla sijaitseviin tartuntakohtiin.

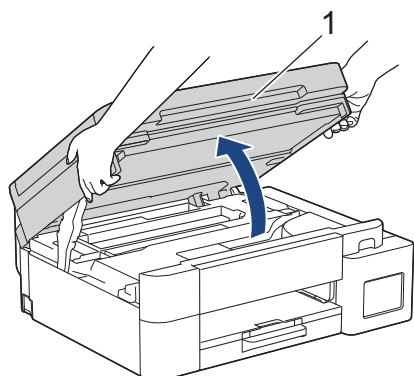


2. Paikanna oikea portti (riippuu käyttämästäsi kaapelista) laitteen sisällä kuvan mukaisesti.

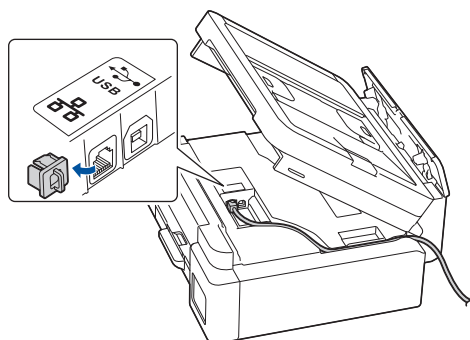

Työnnä kaapeli varovasti kaapelikourun läpi ja ulos laitteen takaosasta.

3. Sulje skannerin kansi varovasti molemmin käsin.

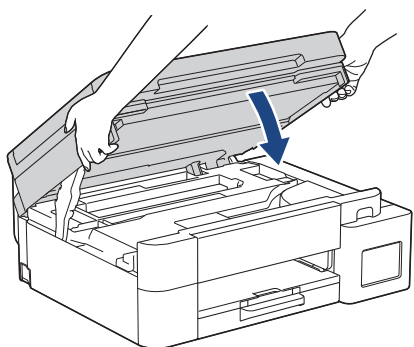

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Paperin käsittely

- [Paperin asettaminen](#)
- [Asiakirjojen asettaminen laitteeseen](#)

Paperin asettaminen

- [Paperin asettaminen paperikasettiin](#)
- [Paperin asettaminen käsinsyöttöörakoon](#)
- [Paperin lisääminen monitoimialustalle \(MT-alusta\)](#)
- [Tulostusalueen ulkopuolinen alue](#)
- [Paperiasetukset](#)
- [Hyväksytyt tulostusmateriaalit](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Tulostuslaadun ongelmat](#)
- [Paperinsyöttöongelmat](#)


Paperin asettaminen paperikasettiin

- [Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin](#)
- [Aseta Legal-kokoinen paperi paperikasettiin](#)
- [Lisää valokuvapaperia paperikasettiin](#)
- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)


Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin

- Jos [Tark. paperi]-asetuksena on [Päällä] ja vedät paperikasetin ulos laitteesta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti, jossa kysytään haluatko vaihtaa paperityyppiä ja paperikokoa.
- Lisää paperikasettiin vain yhtä paperikokoa ja -tyyppiä kerrallaan.
- Jos asetat paperikasettiin erikokoista paperia, laitteen tai tietokoneen paperikoon asetusta on muutettava. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Kun näin tehdään, laite pystyy syöttämään paperia automaattisesti asianmukaisesta paperikasetista, jos automaattinen paperikasetin valinta on otettu käyttöön laitteessa tai tulostinohjaimessa (Windows).


1. Jos paperituen läppä (1) on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki (2).

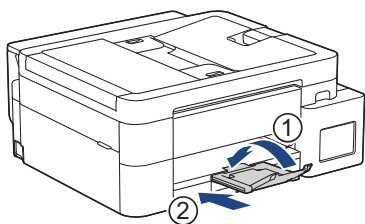


2. Vedä paperikasetti kokonaan laitteesta.

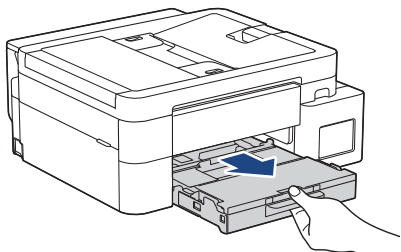

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Nosta luovutusalustan kansi (1).

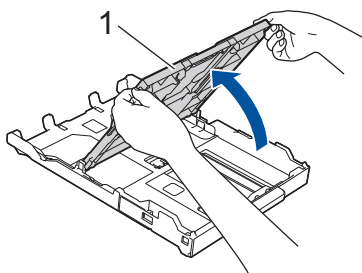

4. Paina ja siirrä varovasti paperin leveysohjaimia (1) ja sitten paperin pituusohjainta (2) paperikoon mukaan.

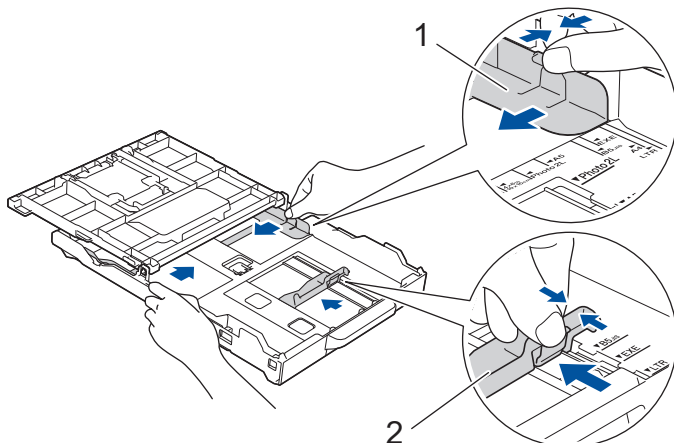


5. Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.




Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai rypistynyt.

6. Aseta paperi paperikasettiin varovasti **tulostuspuoli alaspäin**.

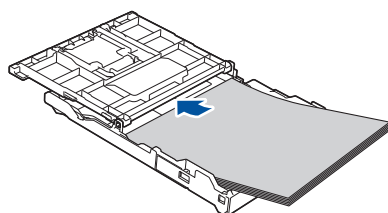

Varmista, että paperi on kasetissa tasaisesti ja paperin pituushajain (1) koskettaa paperin reunoja.

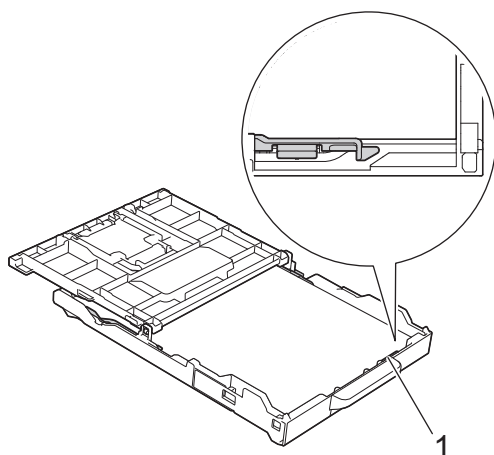


TÄRKEÄÄ

- Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa nousta paperikasetin takaosan päälle, mikä aiheuttaa paperin syöttöhäiriöitä.
- Yli 20 Valokuva 2L (13 x 18 cm) -paperiarkin asettaminen voi aiheuttaa paperitukoksia.




Kun haluat lisätä paperia, ennen kuin paperikasetti on tyhjä, poista paperit kasetista, yhdistä paperipinot ja tasaa reunat. Estä laitetta syöttämästä useita sivuja leyhyttämällä paperipino hyvin.


7. Säädä varovasti paperin leveysohjaimia (1) paperin koon mukaan.
Varmista, että paperin leveysohjaimet koskettavat paperin reunoja.

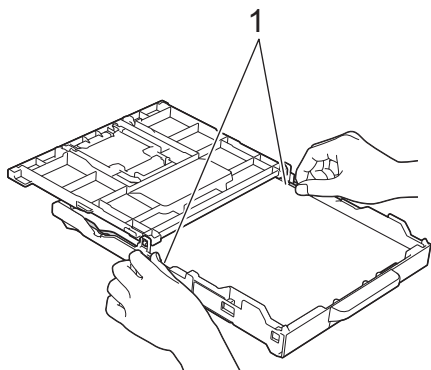


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sulje luovutusalustan kansi.

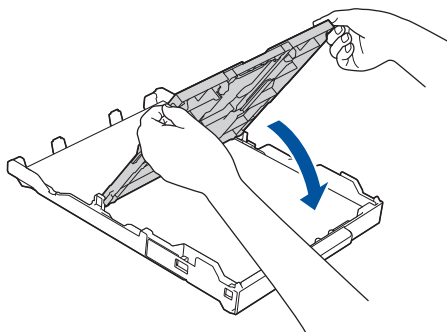

9. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

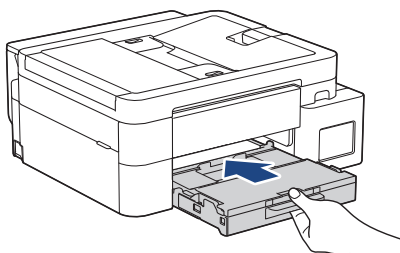

10. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

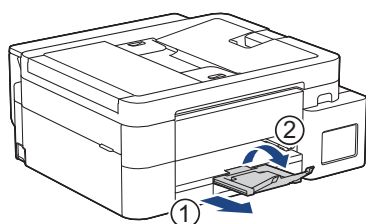

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen paperikasettiin](#)


Liittyvät aiheet:

- [Tarkista paperi -asetuksen muuttaminen](#)
- [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)
- [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)


Aseta Legal-kokoinen paperi paperikasettiin

- Jos [Tark. paperi]-asetuksena on [Päällä] ja vedät paperikasetin ulos laitteesta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti, jossa kysytään haluatko vaihtaa paperityyppiä ja paperikokoa.
- Lisää paperikasettiin vain yhtä paperikokoa ja -tyyppiä kerrallaan.
- Jos asetat paperikasettiin erikokoista paperia, laitteen tai tietokoneen paperikoon asetusta on muutettava. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Kun näin tehdään, laite pystyy syöttämään paperia automaattisesti asianmukaisesta paperikasetista, jos automaattinen paperikasetin valinta on otettu käyttöön laitteessa tai tulostinohjaimessa (Windows).


1. Jos paperituen läppä (1) on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki (2).

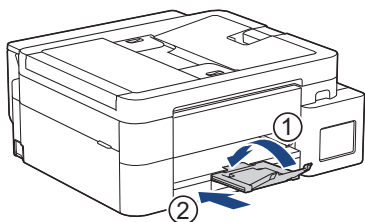


2. Vedä paperikasetti kokonaan laitteesta.

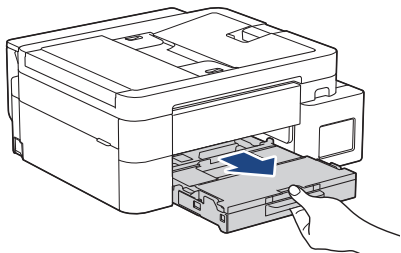


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Nosta luovutusalustan kansi (1).

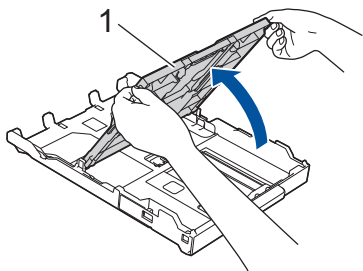


4. Paina neliömäistä paperikasetin laajennuspainiketta (1) ja siirrä paperikasettia ulos, kunnes neliömäinen paperikasetin laajennuspainike lukittuu neliömäiseen LGL-reikään.

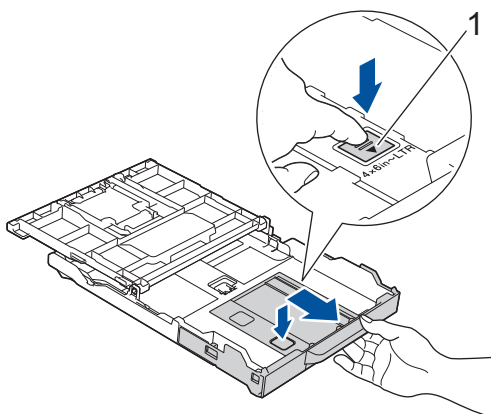

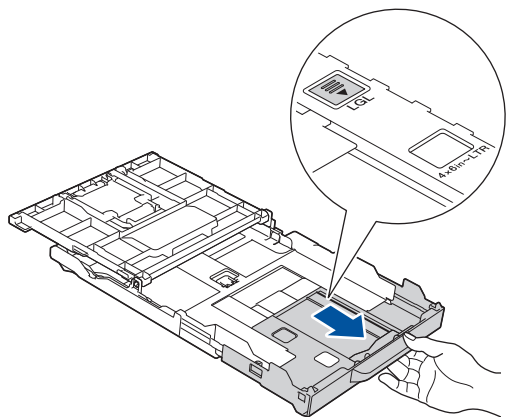

5. Paina ja siirrä varovasti paperin leveysohjaimia (1) ja paperin pituushajainta (2) paperikoon mukaan.

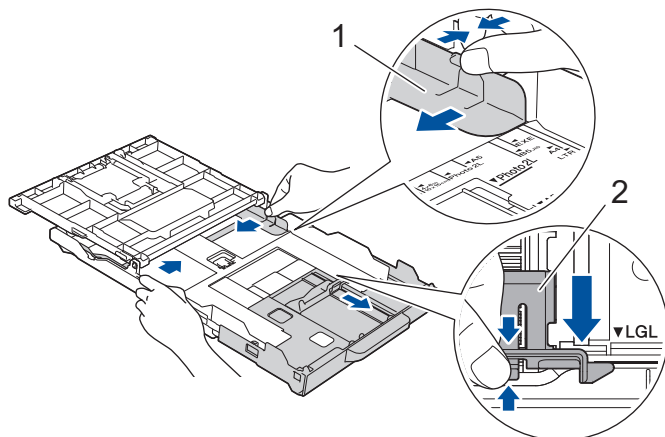


6. Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.




Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai rypistynyt.

7. Aseta paperi paperikasettiin varovasti tulostuspuoli **alaspäin**.

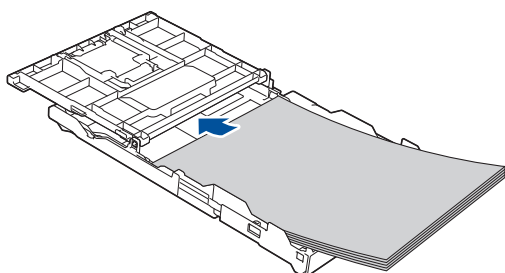

Varmista, että paperi on kasetissa tasaisesti ja paperin pituushajain (1) koskettaa paperin reunoja.

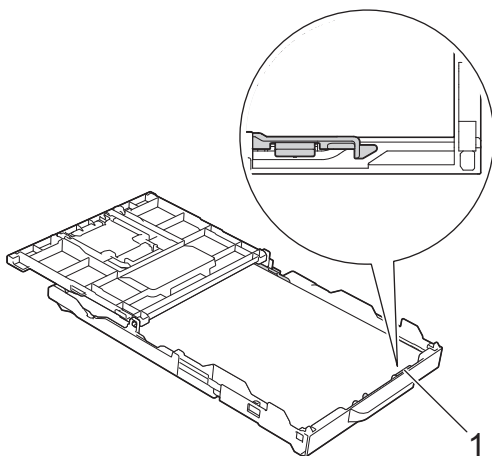


TÄRKEÄÄ

Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa nousta paperikasetin takaosan päälle, mikä aiheuttaa paperin syöttöhäiriöitä.




Kun haluat lisätä paperia, ennen kuin paperikasetti on tyhjä, poista paperit kasetista, yhdistä paperipinot ja tasaa reunat. Estä laitetta syöttämästä useita sivuja leyhyttämällä paperipino hyvin.


8. Säädä varovasti paperin leveysohjaimia (1) paperin koon mukaan. Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja.

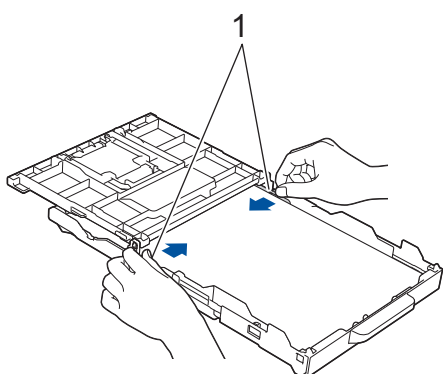


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sulje luovutusalustan kansi.

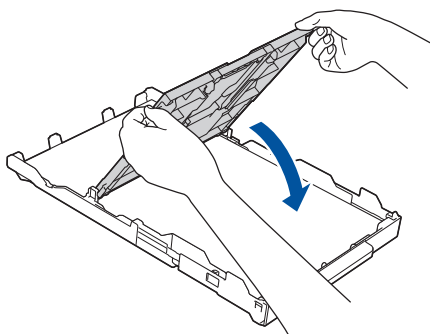

10. Työnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

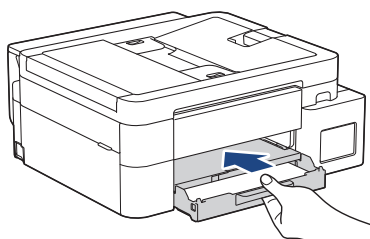

11. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

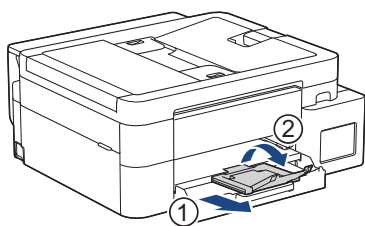


Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen paperikasettiin](#)


Lisää valokuvapaperia paperikasettiin

- Jos [Tark. paperi]-asetuksena on [Päällä] ja vedät paperikasetin ulos laitteesta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti, jossa kysytään haluatko vaihtaa paperityyppiä ja paperikokoa.
- Lisää paperikasettiin vain yhtä paperikokoa ja -tyyppiä kerrallaan.
- Jos asetat paperikasettiin erikokoista paperia, laitteen tai tietokoneen paperikoon asetusta on muutettava. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Kun näin tehdään, laite pystyy syöttämään paperia automaattisesti asianmukaisesta paperikasetista, jos automaattinen paperikasetin valinta on otettu käyttöön laitteessa tai tulostinohjaimessa (Windows).


1. Jos paperituen läppä (1) on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki (2).

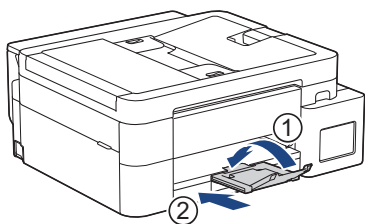


2. Vedä paperikasetti kokonaan laitteesta.

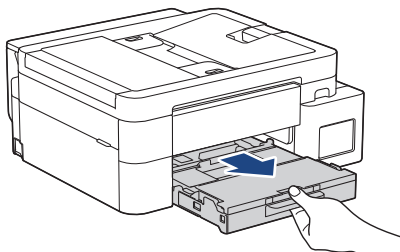


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Nosta luovutusalustan kansi (1).

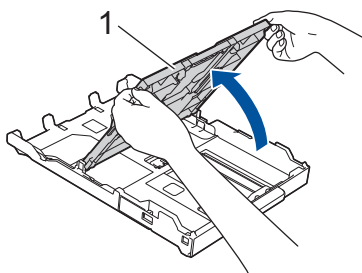


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina ja siirrä varovasti paperin leveysohjaimia (1) sopimaan paperikokoon ja nosta sitten rajoitinta (2).

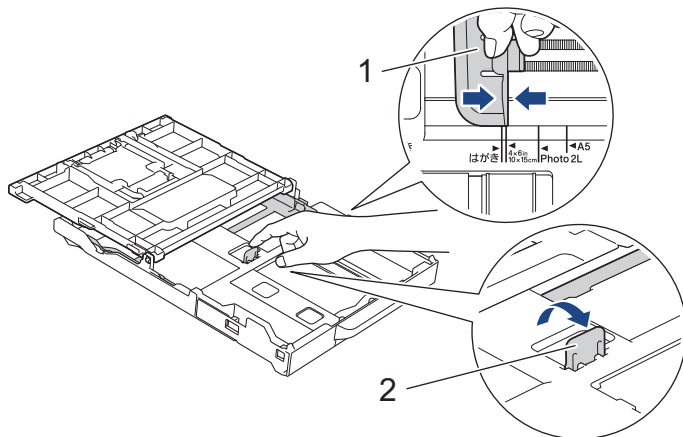

5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Paina ja siirrä varovasti paperin leveysohjaimia (1) ja sitten paperin pituusohjainta (2) paperikoon mukaan.

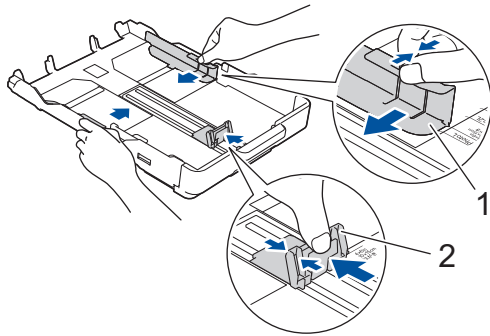


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sulje luovutusalustan kansi.

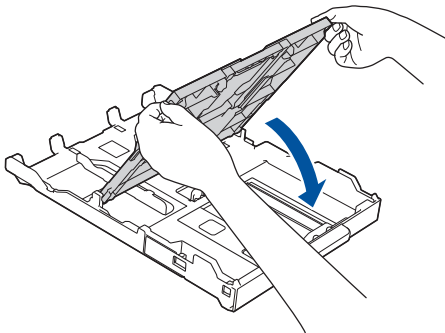


7. Aseta enintään 20 arkkia valokuvapaperia tulostuspuoli **alaspäin**.

Yli 20 arkkia valokuvapaperia voi aiheuttaa paperitukoksia.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

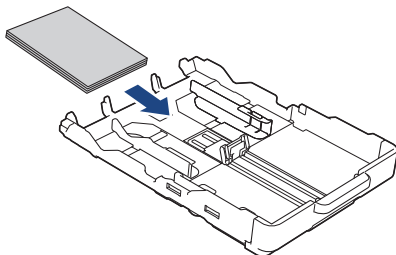

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

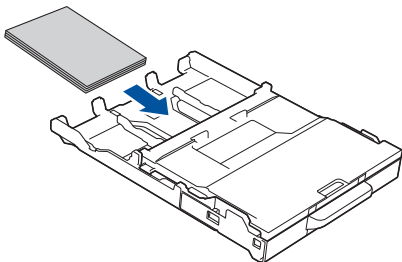


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sulje luovutusalustan kansi.


9. Säädä varovasti paperin leveysohjaimia (1) paperin koon mukaan.

Varmista, että paperin leveysohjaimet koskettavat paperin reunoja ja että paperi on tasaisesti kasetissa.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

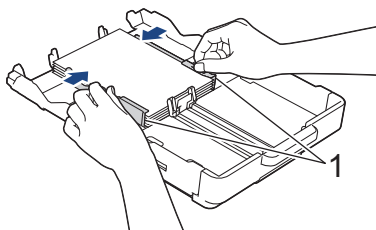


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

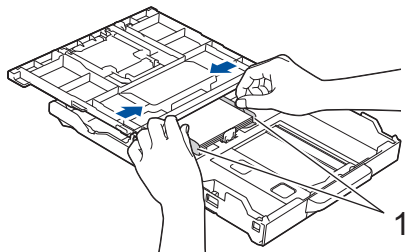


10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sulje luovutusalustan kansi.

11. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

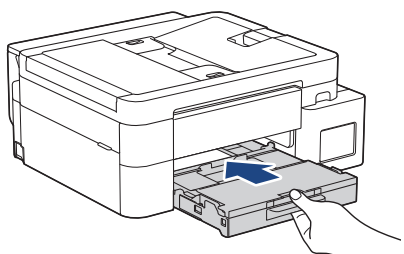

12. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

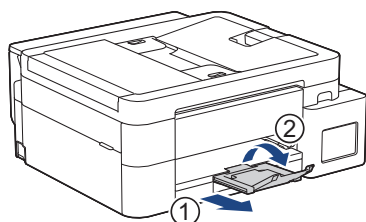

Aiheeseen liittyviä tietoja


- Paperin asettaminen paperikasettiin

Liittyvät aiheet:


- Tarkista paperi -asetuksen muuttaminen
- Oikean tulostusmateriaalin valinta
- Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen

Aseta kirjekuoret paperikasettiin


- Jos [Tark. paperi]-asetuksena on [Päällä] ja vedät paperikasetin ulos laitteesta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti, jossa kysytään haluatko vaihtaa paperityyppiä ja paperikokoa.
- Voit asettaa vaihtelevan kokoisia kirjekuoria. ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperityyppi ja paperikoko eri toimintoja varten*
- Jos asetat paperikasettiin kirjekuoria, laitteen tai tietokoneen paperikoon asetusta on muutettava. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Kun näin tehdään, laite pystyy syöttämään paperia automaattisesti asianmukaisesta paperikasetista, jos automaattinen paperikasetin valinta on otettu käyttöön laitteessa tai tulostinohjaimessa (Windows) tai laitteessa.
- Paina kirjekuorien kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi ennen niiden asettamista kasettiin.

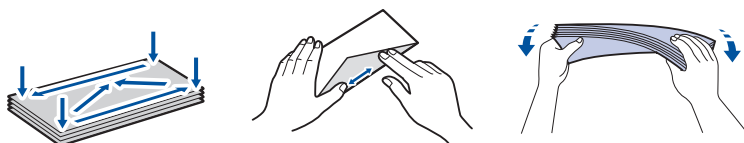


1. Jos paperituen läppä (1) on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki (2).

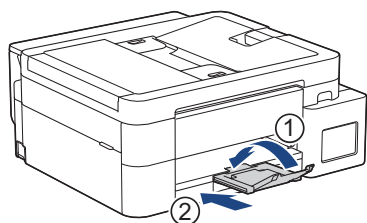


2. Vedä paperikasetti kokonaan laitteesta.

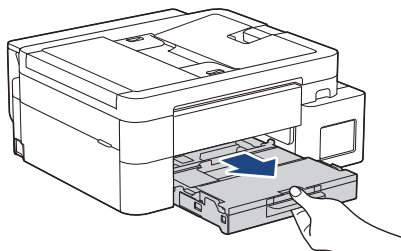


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Nosta luovutusalustan kansi (1).

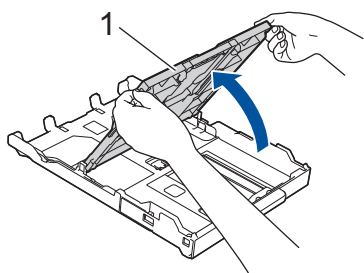

4. Aseta enintään 10 kirjekuorta paperikasettiin tulostuspuoli **alaspäin**. Yli 10 kirjekuoren asettaminen voi aiheuttaa paperitukoksia.

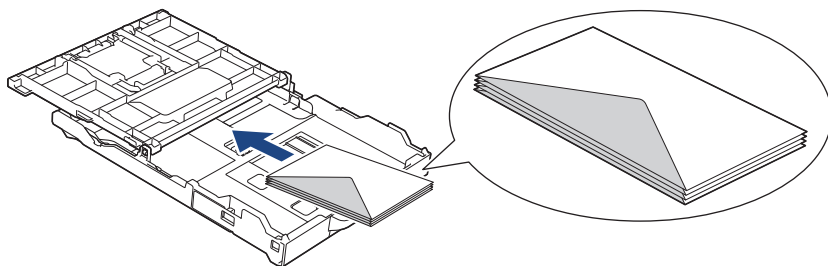


5. Paina ja siirrä varovasti paperin leveysohjaimia (1) ja paperin pituusohjainta (2) kirjekuorien koon mukaan. Varmista, että kirjekuoret ovat tasaisesti kasetissa.

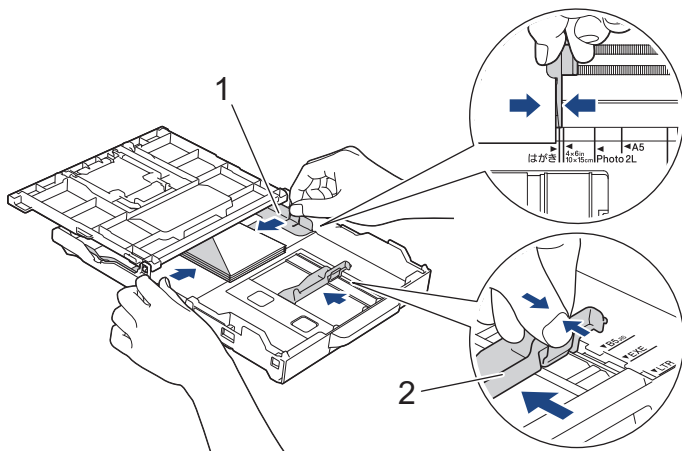


TÄRKEÄÄ

Jos useita kirjekuoria lähtee liikkeelle samanaikaisesti, aseta paperikasettiin yksi kirjekuori kerrallaan.


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sulje luovutusalustan kansi.

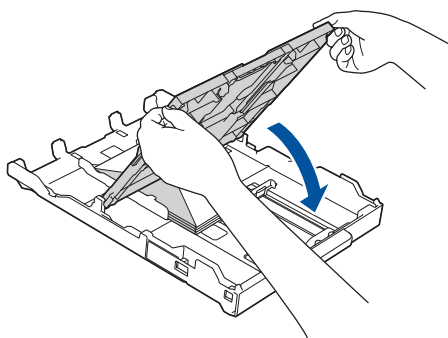

7. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

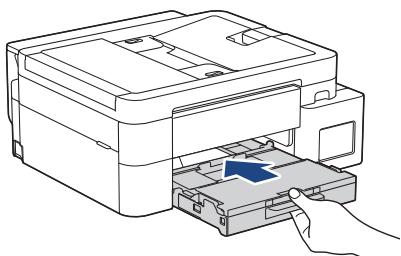

8. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

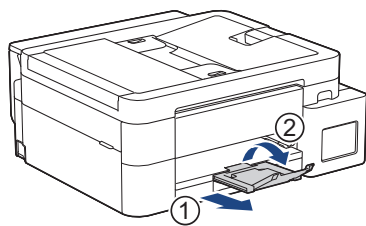

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen paperikasettiin](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tarkista paperi -asetuksen muuttaminen](#)
 - [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)
 - [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)
 - [Paperityyppi ja paperikoko eri toimintoja varten](#)
-

Paperin asettaminen käsinsyöttöraoon


Vastaavat mallit: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

Aseta erikoispaperia tähän rakoon **yksi paperiarkki** kerrallaan.




Laite siirtyy automaattisesti käsinsyöttötilaan, kun asetat paperia käsinsyöttöraoon.


1. Avaa käsinsyöttöraon kansi.

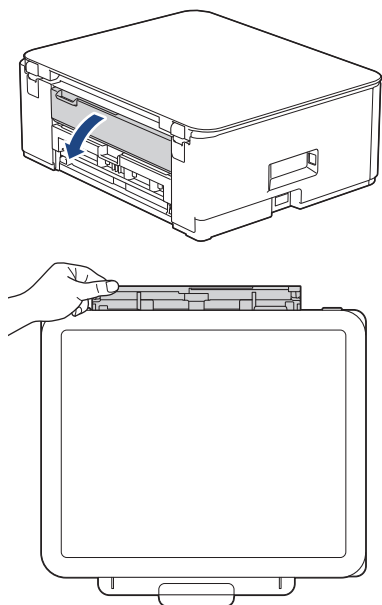

2. Nosta paperitukea.

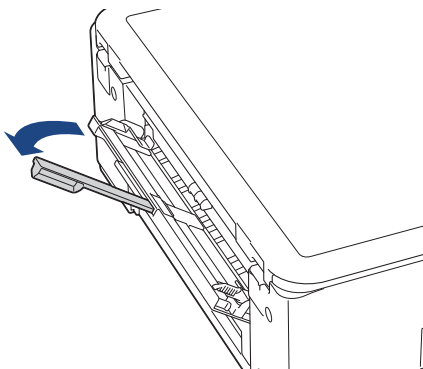


3. Siirrä käsinsyöttöraon paperiohjaimia käytettävän paperin leveyden mukaan.

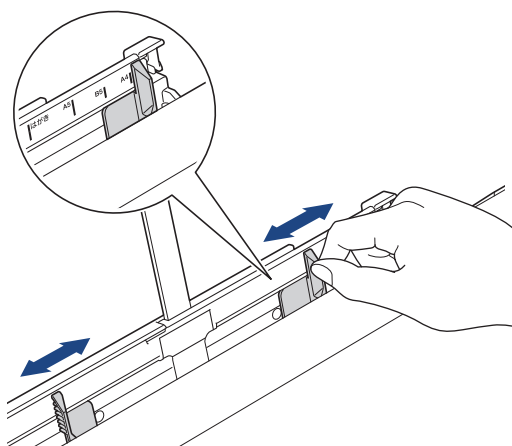


4. Aseta vain **yksi paperiarkki** käsinsyöttörahoon tulostuspuoli **ylöspäin**.

Säädä käsinsyöttöraon paperinohjaimia molemmin käsin ja varmista, ettei niiden ja paperin väliin jää rakoa.

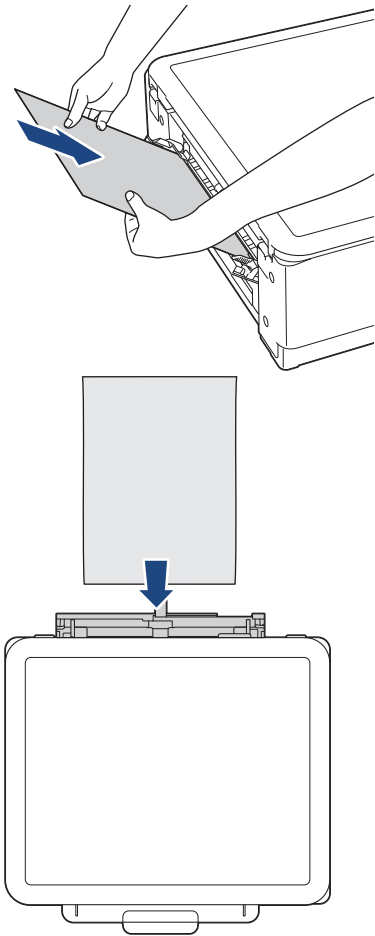


Kun käytetään kirjekuoria, aseta ne kuvan mukaan siten, että tulostuspinta on **ylöspäin** ja läppä on vasemmalla puolella.

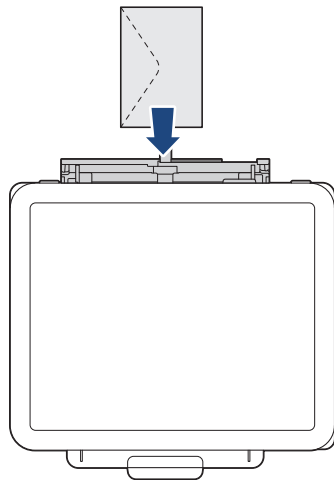

TÄRKEÄÄ


- ÄLÄ aseta käsinsyöttörahoon enempää kuin **yksi paperiarkki** kerrallaan. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla paperitukos. Kun tulostat useita sivuja, älä lisää seuraavaa paperiarkkia, ennen kuin nestekidenäytön viesti pyytää asettamaan seuraavan arkin.
- ÄLÄ aseta käsinsyöttörahoon paperia, kun tulostat paperikasetista. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla paperitukos.

5. Työnnä **yhtä paperiarkkia** molemmin käsin käsinsyöttöraokseen, kunnes paperin etureuna koskettaa paperinsyöttörullia. Vapauta paperi, kun tunnet laitteen vetävän sitä. LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy [Valmis]. Noudata LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeita.

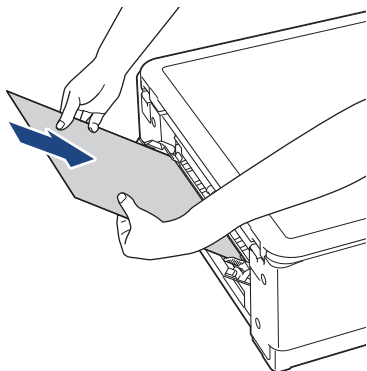

Kun asetetaan kirjekuorta tai paksua paperiarkkia, työnnä materiaalia käsinsyöttöraokseen, kunnes tunnet paperinsyöttörullien vetävän sitä.

6. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

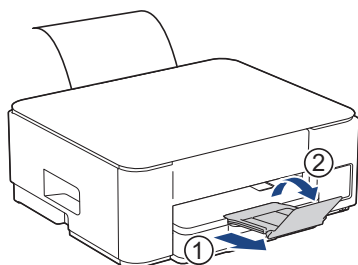

- Jos asiakirja ei sovi yhdelle arkille, laite pyytää lisäämään toisen paperiarkin. Aseta toinen paperiarkki käsinsyöttöraokseen ja noudata LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeita.
- Varmista, että tulostus on päättynyt, ennen kuin suljet käsinsyöttöraon kannen.
- Kun käsinsyöttöraokseen on asetettu paperiarkki, laite tulostaa aina käsinsyöttöraosta.
- Laite poistaa käsinsyöttöraokseen asetetun paperin, kun tulostetaan testisivua, raporttia jne.
- Laite poistaa käsinsyöttöraokseen asetetun paperin laitteen puhdistuksen aikana. Odota, kunnes laite lopettaa puhdistuksen ja aseta sitten paperi käsinsyöttöraokseen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)


Paperin lisääminen monitoimialustalle (MT-alusta)

Vastaavat mallit: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Käytä MT-alustaa erikoistulostusmateriaalille, kuten valokuvapaperille tai kirjekuorille.

- Jos [Tark. paperi]-asetuksena on [Päällä] ja asetat paperia MT-alustalle, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti, jossa kysytään haluatko vaihtaa paperityyppiä ja paperikokoa.
- Lisää paperikasettiin vain yhtä paperikokoa ja -tyyppiä kerrallaan.
- Jos asetat paperikasettiin erikokoista paperia, laitteen tai tietokoneen paperikoon asetusta on muutettava. Kun näin tehdään, laite pystyy syöttämään paperia automaattisesti asianmukaisesta paperikasetista, jos automaattinen paperikasetin valinta on otettu käyttöön laitteessa tai tulostinohjaimessa (Windows) tai laitteessa.


1. Käytä molempia käsiä, kun avaat MT-alustan.

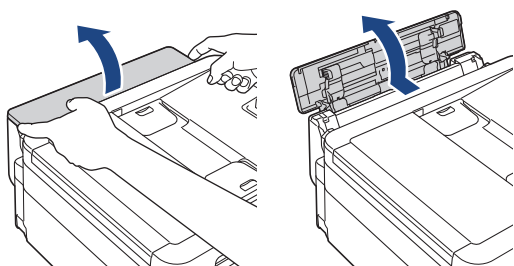

2. Nosta paperitukea.

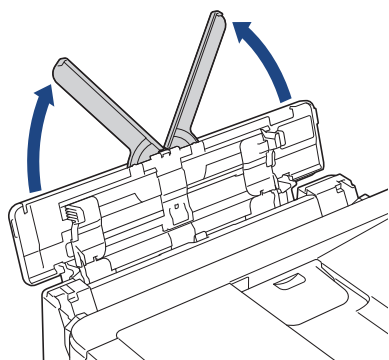

3. Paina kevyesti ja liu'uta MT-alustan paperiohjaimia käytettävän paperin leveyden mukaan.

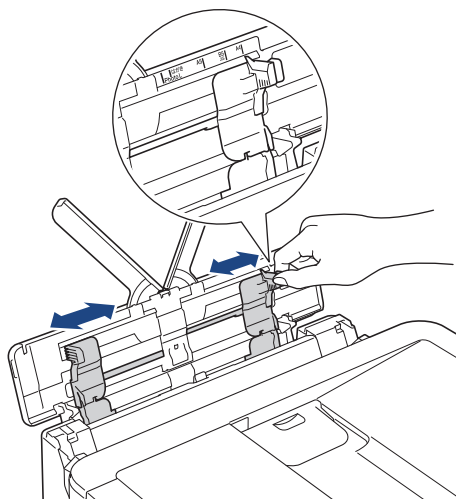


4. Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.




- Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai rypistynyt.
- MT-alustalle voi asettaa vain yhden Legal / Mexico Legal / India Legal / Folio -kokoisen paperiarkin kerrallaan.

5. Aseta paperi varovasti MT-alustalle tulostuspuoli **ylöspäin**.

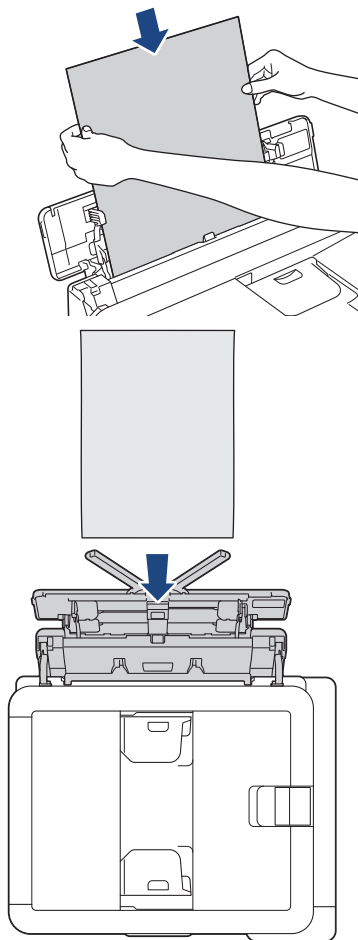





Kun käytetään kirjekuoria, aseta ne kuvan mukaan siten, että tulostuspinta on **ylöspäin** ja läppä on vasemmalla puolella.

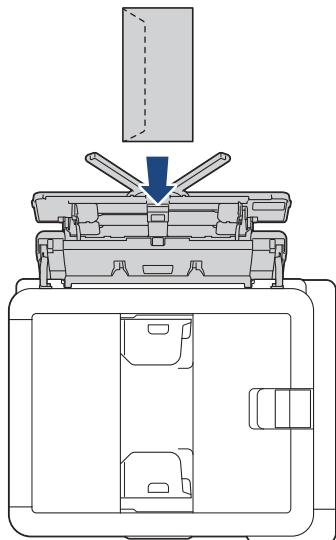

Jos paperin asettamisessa MT-alustalle on vaikeuksia, työnnä vapautusvipua (1) kohti laitteen takaosaa ja aseta paperi sitten.

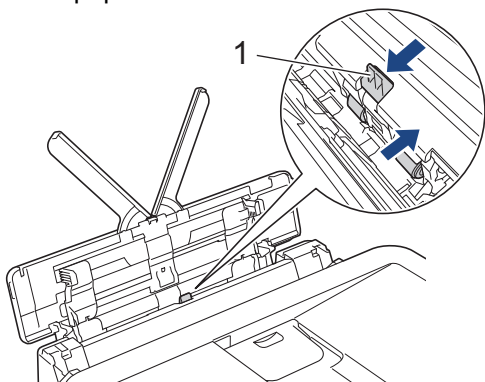


6. Säädä varovasti molemmiin käsiin MT-alustan paperiohjaimia paperin koon mukaan.

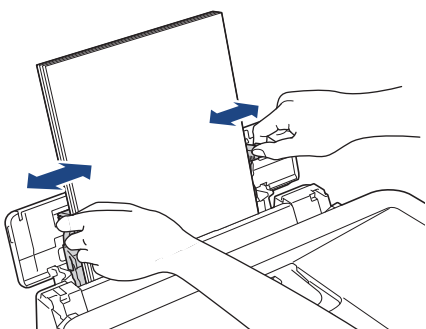

- ÄLÄ paina paperiohjaimia liian tiukasti paperia vasten. Seurauksena voi olla paperin taittuminen ja tukkeutuminen.
- Aseta paperi MT-alustan keskelle paperiohjainten väliin. Jos paperi ei ole keskellä, vedä se ulos ja aseta se uudelleen keskelle.

7. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

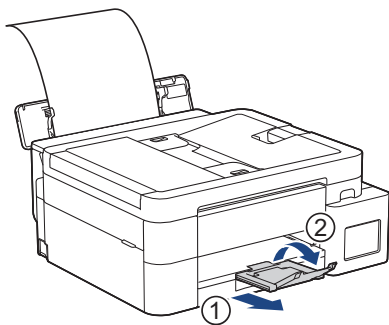

8. Muuta tarvittaessa MT-alustan paperikokoa ja paperityypin asetuksia.



Varmista, että tulostus on valmis, ennen kuin suljet MT-alustan.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen](#)
-


Tulostusalueen ulkopuolinen alue

Tulostusalueen ulkopuolinen alue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat irtoarkkien ja kirjekuorten tulostusalueen ulkopuoliset osat. Laitte voi tulostaa irtoarkin varjostetuille alueille vain, kun reunaton tulostus on käytettävissä ja otettu käyttöön.

Irtoarkit

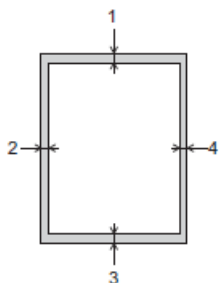

Kirjekuori

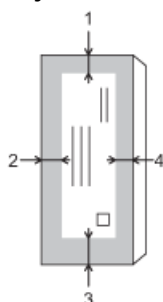

	Yläpuoli (1)	Vasen (2)	Alapuoli (3)	Oikea (4)
Irtoarkit	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kirjekuoret	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Reunaton tulostus -ominaisuus ei ole käytettävissä kirjekuorille ja kaksipuoliselle tulostukselle.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusongelmat](#)

Paperiasetukset

- [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)
- [Tarkista paperi -asetuksen muuttaminen](#)
- [Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen](#)

Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen

Aseta paperikoon ja paperityypin asetukset paperikasetille.

- Saat parhaan tulostuslaadun, kun valitset käytettävän paperityypin laitteesta.
- Kun muutat paperikasetissa olevan paperin kokoa, nestekidenäytön paperikoon asetusta on muutettava samanaikaisesti.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Valitse [Kasettiaset.]. Paina **OK**.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Valitse haluamasi paperikasettivaihtoehto. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Paperityyppi]. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Tav. paperi], [M.suihkupap.], [Brother BP71] tai [Muu kiiltävä]. Paina **OK**.
 - f. Valitse [Paperikoko]. Paina **OK**.
 - g. Valitse haluamasi paperikokovaihtoehto, ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**-painiketta.



Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen etupuoletta olevaan paperikasettiin. Kun tulostat kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki kasetilta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Valitse [Kasettiaset.]. Paina **OK**.
 - c. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Valitse haluamasi paperikasettivaihtoehto. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Paperityyppi]. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Tav. paperi], [Mustesuihkupap.], [Brother BP71] tai [Muu kiiltävä]. Paina **OK**.
 - f. Valitse [Paperikoko]. Paina **OK**.
 - g. Valitse haluamasi paperikokovaihtoehto, ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen etupuoletta olevaan paperikasettiin. Kun tulostat kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki kasetilta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperiasetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin](#)
 - [Lisää valokuvapaperia paperikasettiin](#)
 - [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)
 - [Hyväksytyt tulostusmateriaalit](#)
 - [Virhe- ja huoltoviestit](#)
 - [Tulostusongelmat](#)
 - [Tulostuslaadun ongelmat](#)
 - [Vastaanotettujen faksien tulostaminen \(Mallit, joissa on faksitoiminto\)](#)
-

Tarkista paperi -asetuksen muuttaminen

Jos tämä asetus on [Päällä] ja paperikasetti on poistettu tai asetet paperia MT-alustalle, nestekidenäytössä näkyy viesti, jonka avulla voit muuttaa paperikoko- ja paperityyppiasetuksia.

Oletusasetus on [Päällä].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Valitse [Kasettiaset.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tark. paperi]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Valitse [Kasettiaset.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tark. paperi]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperiasetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin](#)
- [Lisää valokuvapaperia paperikasettiin](#)
- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Hyväksytyt tulostusmateriaalit

Laitteessa käytettävä paperityyppi voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Paras tulostuslaatu valituilla asetuksilla saavutetaan aina silloin, kun paperityyppi asetetaan ladattavan paperityypin mukaan.

Voit käyttää tavallista paperia, mustesuihkupaperia (päälystettyä paperia), kiiltävää paperia, kierrätyspaperia ja kirjekuoria.

Ennen suurten paperimäärien hankintaa on suositeltavaa kokeilla eri paperityyppejä.

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suosittelemme Brother-paperin käyttöä.

- Kun tulostat mustesuihkupaperille (päälystetylle paperille) ja kiiltävälle paperille, valitse oikea tulostusmateriaali tulostinohjaimesta, tulostukseen käytettävästä sovelluksesta tai laitteen Paperityyppi-asetuksesta.
- Kun tulostat valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia.
- Kun tulostat valokuvapaperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahrantumisen ja paperitukokset.
- Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostuksen jälkeen. Pinta saattaa olla osin märkä ja voi tahrata sormesi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen](#)
 - [Suositeltu tulostusmateriaali](#)
 - [Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö](#)
 - [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)
- [Tulostuslaadun ongelmat](#)

Suositeltu tulostusmateriaali

Suosittellemme taulukossa mainitun Brother-paperin käyttöä parhaan tulostuslaadun saamiseksi.

Brother-paperia ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Jos Brother-paperia ei ole saatavana maassasi, suosittelemme eri paperityyppien kokeilua ennen suurten määrien hankintaa.

Brother-paperi

Paperityyppi	Nimike
A4 / tavallinen paperi	BP60PA
A4 / kiiltävä valokuvapaperi	BP71GA4
A4 / mustesuihkupaperi (matta)	BP60MA
10 x 15 cm / kiiltävä valokuvapaperi	BP71GP



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Hyväksytyt tulostusmateriaalit](#)


Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö

- Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana. Vältä sen altistusta suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
- Älä kosketa valokuvapaperin kiiltävää (päälystettyä) puolta.
- Jotkin kirjekuorikoot edellyttävät marginaalin asettamista sovelluksessa. Tee ensin testitulostus, ennen kuin tulostat useita kirjekuoria.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä seuraavantyyppisiä papereita:

- vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia

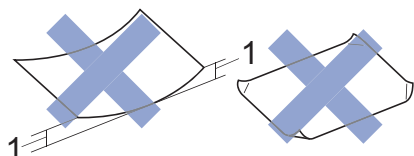


1. **2 mm:n tai sitä suurempi käyristymä voi aiheuttaa paperitukoksia.**

- erittäin kiiltäviä tai hyvin kuviollisia papereita
- papereita, joita ei voi asettaa yhtenäiseen pinoon
- Paperi, jossa on liimapinta

ÄLÄ käytä seuraavanlaisia kirjekuoria:

- Kevyesti kootut kirjekuoret
- Ikkunalliset kirjekuoret
- Kohokuvioiset kirjekuoret
- Kirjekuoret, joissa on niittejä tai paperiliittimiä
- Kirjekuoret, joiden sisäpuolelle on painettu tekstiä tai kuvia
- Itseliimautuvat kirjekuoret
- Kirjekuoret, joissa on kaksinkertainen läppä

Itseliimautuva Kaksinkertainen läppä



Paperinsyöttöongelmia voi ilmetä käytettyjen kirjekuorien paksuuden, koon tai läpän muodon vuoksi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Hyväksytyt tulostusmateriaalit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperin asettaminen paperikasettiin](#)

Oikean tulostusmateriaalin valinta

- [Paperityyppi ja paperikoko eri toimintoja varten](#)
- [Paperikasetin kapasiteetti](#)
- [Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin](#)
- [Lisää valokuvapaperia paperikasettiin](#)
- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)
- [Paperin asettaminen käsinsyöttöraukon](#)

Paperityyppi ja paperikoko eri toimintoja varten

Paperityyppi	Paperikoko		Käyttö			
			Faksi ¹	Kopiointi Vain	Suoratulos- tus ³	Tulostin
Irtoarkit	A4	210 x 297 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Kyllä	Kyllä ²	-	Kyllä
	Meksiko Legal	215,9 x 339,85 mm	Kyllä	Kyllä ²	-	Kyllä
	Intian Legal	215 x 345 mm	Kyllä	Kyllä ²	-	Kyllä
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Kyllä	Kyllä ²	-	Kyllä
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Kyllä
	A5	148 x 210 mm	-	Kyllä	-	Kyllä
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Kyllä
Kortit	Valokuva	10 x 15 cm	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Valokuva L	9 x 13 cm	-	-	-	Kyllä
	Valokuva 2L	13 x 18 cm	-	-	Kyllä	Kyllä
	Arkistokortti	13 x 20 cm	-	-	-	Kyllä
Kirjekuoret	C5-kirjekuori	162 x 229 mm	-	-	-	Kyllä
	DL-kirjekuori	110 x 220 mm	-	-	-	Kyllä
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Kyllä
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Kyllä

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

³ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)

Liittyvät aiheet:

- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)

Paperikasetin kapasiteetti

	Paperikoko	Paperityyppi	Arkkeja	Paino	Paksuus
Paperikasetti	- DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), valokuva (10 x 15 cm), valokuva L (9 x 13 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), valokuva (10 x 15 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm)	Tavallinen paperi, kierätyspaperi	150 ¹	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm
		Mustesuihkupaperi	20	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm
		Kiiltävä paperi ² , Valokuva ²	20	Enintään 220 g/m ²	Enintään 0,25 mm
		Arkistokortti	30	Enintään 120 g/m ²	Enintään 0,15 mm
		Kirjekuoret	10	80–95 g/m ²	Enintään 0,52 mm
Käsinsyöttörako (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), valokuva (10 x 15 cm), valokuva L (9 x 13 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm)	Tavallinen paperi, kierätyspaperi	1	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm
		Mustesuihkupaperi	1	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm
		Kiiltävä paperi, valokuva	1	Enintään 300 g/m ²	Enintään 0,30 mm
		Arkistokortti	1	Enintään 120 g/m ²	Enintään 0,15 mm
		Kirjekuoret	1	80–95 g/m ²	Enintään 0,52 mm
Monitoimialusta (MT-alusta) ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), valokuva (10 x 15 cm), valokuva L (9 x 13 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm)	Tavallinen paperi, kierätyspaperi	80 (enintään koko A4/Letter) ¹ 1 (suurempi kuin A4/Letter)	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm
		Mustesuihkupaperi	20	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm

	Paperikoko	Paperityy- pit	Arkkeja	Paino	Paksuus
		Kiiltävä pa- peri ² , Valo- kuva ²	20	Enintään 220 g/m ²	Enintään 0,25 mm
		Arkistokortti	20	Enintään 120 g/m ²	Enintään 0,15 mm
		Kirjekuoret	10	80–95 g/m ²	Enintään 0,52 mm

¹ Käytettäessä tavallista paperia 80 g/m².

² BP71 260 g/m² -paperi on suunniteltu erityisesti Brother-mustesuihkulaitteille.

³ Suosittelemme MT-alustan käyttöä kiiltävälle paperille.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperinsyöttöongelmat](#)

Asiakirjojen asettaminen laitteeseen

- [Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen \(ADS\)](#)
- [Asiakirjojen asettaminen valotustasolle](#)
- [Skannausalueen ulkopuolinen alue](#)

Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)

Vastaavat mallit: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

ADS käsittelee useita sivuja kerrallaan ja syöttää sivut yksitellen.

Käytä paperia, jonka koko ja paino vastaavat taulukossa annettuja arvoja. Leyhytä aina sivut, ennen kuin asetat ne ADS:ään.

Asiakirjojen koot ja painot


Pituus ¹ :	- DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 210–355,6 mm - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW 148–355,6 mm
Leveys:	139,7–215,9 mm
Paperin paino:	64–90 g/m ²

¹ Asiakirjat, jotka ovat pidempiä kuin 297 mm, on syötettävä yksi sivu kerrallaan.


TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ vedä asiakirjasta, kun sitä syötetään laitteeseen.
- ÄLÄ käytä käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on nitojan niittejä, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.
- ÄLÄ käytä pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.
- Varmista, että asiakirjoissa käytetty korjauslakka tai kirjoitettu muste on täysin kuivunut.

1. Nosta ylös ja avaa ADS:n asiakirjatuki (1).

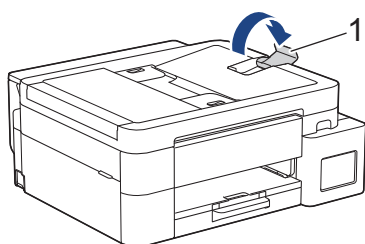

2. Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.
3. Säädä paperinohjaimet (1) asiakirjan kokoon sopiviksi.

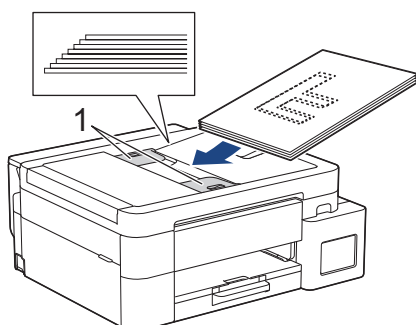

-
4. Aseta asiakirja **tekstipuoli alaspäin, yläreuna edellä** ADS-laitteeseen ohjainten alapuolelle, kunnes tunnet sen koskettavan syöttörullia ja kosketusnäytössä on [ADS valmis].

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ jätä asiakirjoja valotustasolle. Tämä voi aiheuttaa tukoksen ADS:ään.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen asettaminen laitteeseen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asiakirjan kopioiminen](#)
 - [Virhe- ja huoltoviestit](#)
 - [Puhelin- ja faksiongelmat](#)
 - [Muita ongelmia](#)
-

Asiakirjojen asettaminen valotustasolle

Käytä valotustasoa, jos haluat faksata, kopioida tai sivun kerrallaan.

Tuetut asiakirjakoot


Pituus:	Enintään 297 mm
Leveys:	Enintään 215,9 mm
Paino:	Enintään 2 kg



(ADF-mallit)

Valotustasoa käytettäessä ADS:ssä ei saa olla paperia ja ADS:n asiakirjatuen on oltava kiinni.

1. Nosta valotustason kansi ylös.
2. Sijoita asiakirja **kuvapuoli alaspäin** valotustason vasempaan yläkulmaan kuvan mukaan.

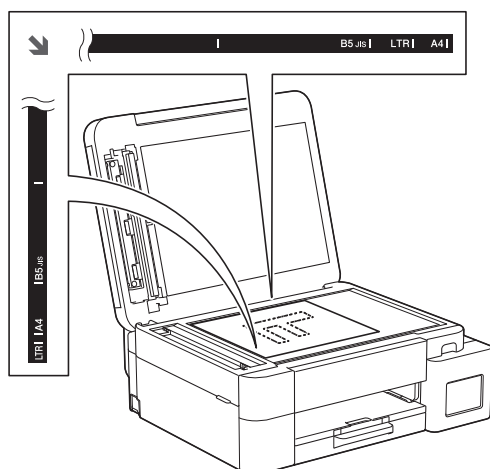

3. Sulje valotustason kansi.

TÄRKEÄÄ

Jos skannaat kirjaa tai paksua asiakirjaa, ÄLÄ sulje asiakirjakantta kiinni voimalla tai paina sitä.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Asiakirjojen asettaminen laitteeseen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asiakirjan kopioiminen](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)
- [Muita ongelmia](#)

Skannausalueen ulkopuolinen alue

Sivun skannausalueen ulkopuolinen alue riippuu käytetyn sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut näyttävät tyypilliset skannausalueen ulkopuoliset mitat.

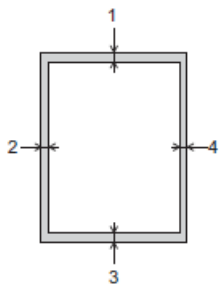

Käyttö	Asiakirjan koko	Yläpuoli (1) Alapuoli (3)	Vasen (2) Oikea (4)
Faksi ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiointi	Kaikki paperikoot	3 mm	3 mm
Skannaus		1 mm	1 mm

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW vain

² Skannausalueen ulkopuolinen alue on 1 mm, kun käytössä on ADS.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen asettaminen laitteeseen](#)

Tulostus

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)
- [Tulostus tietokoneelta \(Mac\)](#)
- [Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)
- [Valokuvien tulostaminen suoraan USB-muistitikulta](#)
- [Sähköpostiliitteen tulostus](#)
- [Tulostustyön peruuttaminen](#)

Tulostus tietokoneelta (Windows)

- [Valokuvan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Asiakirjan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille \(N in 1, useita sivuja arkille\) \(Windows\)](#)
- [Tulostus julisteena \(Windows\)](#)
- [Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti \(automaattinen 2-puolinen tulostus\) \(Windows\)](#)
- [Tulostus vihkona automaattisesti \(Windows\)](#)
- [Värillisen asiakirjan tulostaminen harmaasävynä \(Windows\)](#)
- [Tulostus kirjekuorelle \(Windows\)](#)
- [Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen \(Windows\)](#)
- [Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö \(Windows\)](#)
- [Oletustulostusasetusten muuttaminen \(Windows\)](#)
- [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)

Valokuvan tulostaminen (Windows)



- Varmista, että olet lisännyt paperikasettiin sopivaa tulostusmateriaalia.
- Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suosittelemme Brother-paperin käyttöä.
- Kun tulostat valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Napsauta **Tulostusmateriaali**-pudotusluetteloa ja valitse käyttämäsi paperityyppi.

TÄRKEÄÄ

Paras tulostuslaatu valituilla asetuksilla saavutetaan aina silloin, kun **Tulostusmateriaali** asetetaan ladattavan paperityypin mukaan.

5. Napsauta **Paperikoko**-pudotusluetteloa ja valitse paperikoko.
6. Valitse tarvittaessa **Reunaton** -valintaruutu.
7. Valitse **Väri / Harmaasävy**-asetukseksi vaihtoehto **Väri**.
8. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität tulosteen suunnan sovelluksessa.

9. Kirjoita haluamasi kopioiden määrä (1-999) **Kopiot** -kenttään.
10. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
11. Napsauta **OK**.
12. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)
- [Paperiasetukset](#)
- [Oletustulostusasetusten muuttaminen \(Windows\)](#)

Asiakirjan tulostaminen (Windows)

Kun muutat sovelluksen tulostusasetuksia, muutokset koskevat vain tällä sovelluksella tulostettuja asiakirjoja.



- Kaksipuolinen tulostus voi olla oletustulostusasetus, mutta tämä vaihtelee mallin mukaan. Yksipuolisen tulostamisen tapauksessa kaksipuolisen tulostuksen asetukset pitää poistaa käytöstä tulostusohjaimen asetuksista.

Lisää tietoa >> *Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostinohjaimen asetukset (Windows)*

- Kaikkien Windows-sovellusten yhteisiä tulostusasetuksia muutetaan tulostinohjaimesta.

Lisää tietoa >> *Aiheeseen liittyviä tietoja: Oletustulostusasetusten muuttaminen (Windows)*

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. [Lisää paperia paperikasettiin](#).
Varmista, että olet lisännyt paperikasettiin oikean kokoista paperia.
4. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
5. Napsauta **Tulostusmateriaali**-pudotusluettelo ja valitse käyttämäsi paperityyppi.

TÄRKEÄÄ

Paras tulostuslaatu valituilla asetuksilla saavutetaan aina silloin, kun **Tulostusmateriaali** asetetaan ladattavan paperityypin mukaan.

6. Napsauta **Paperikoko**-pudotusluettelo ja valitse paperikoko.
7. Valitse **Väri / Harmaasävy** -asetukseksi vaihtoehto **Väri** tai **Harmaasävy** option.
8. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität tulosteen suunnan sovelluksessa.

9. Kirjoita haluamasi kopioiden määrä (1-999) **Kopiot** -kenttään.
10. Voit tulostaa useita sivuja yhdelle paperiarkille tai asiakirjan yhden sivun monille arkeille napsauttamalla **Monta sivua** -pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.
11. Napsauta **Kaksipuolinen / Vihko** -pudotusluettelo ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
12. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Napsauta **Paperilähde** -pudotusluettelo ja valitse paperilähde.



- Voit myös määrittää kunkin paperikasetin paperikoon ja paperityypin käyttäen laitteesi ohjauspaneelia.
- Voit myös määrittää kunkin paperikasetin prioriteetin käyttäen laitteesi ohjauspaneelia.

Lisää tietoa >> *Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperiasetukset*

13. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
14. Napsauta **OK**.
15. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusongelmat](#)
- [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)

-
- Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat
 - Paperiasetukset
 - Oletustulostusasetusten muuttaminen (Windows)
-

Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille (N in 1, useita sivuja arkille) (Windows)



1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität tulosteen suunnan sovelluksessa.

5. Napsauta **Monta sivua**-pudotusvalikkoa ja valitse **2 sivua / arkki**, **4 sivua / arkki**, **9 sivua / arkki**, tai **16 sivua / arkki**-vaihtoehto.
6. Napsauta **Sivujärjestys**-pudotusvalikkoa ja valitse sivujärjestys.
7. Napsauta **Reunaviiva**-pudotusvalikkoa ja valitse reunaviiva.
8. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
9. Napsauta **OK**.
10. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)

Tulostus julisteena (Windows)

Suurennna tulostuskokoa ja tulosta asiakirjasta juliste.

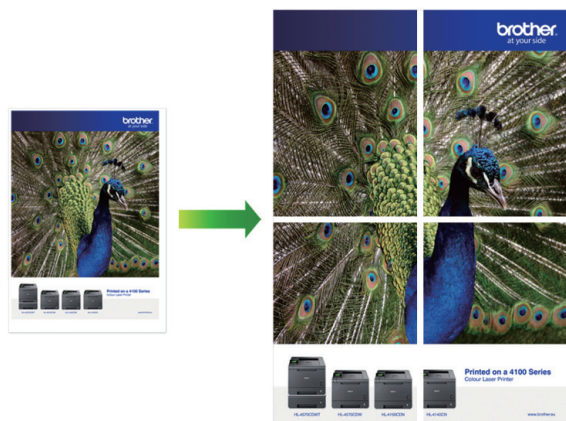

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Napsauta **Monta sivua**-pudotusvalikko ja valitse **1 sivu / 2x2 arkkia** tai **1 sivu / 3x3 arkkia**-vaihtoehto.
5. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
6. Napsauta **OK**.
7. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)

Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti (automaattinen 2-puolinen tulostus) (Windows)



- Varmista, että paperitukosten poistoaukon kansi on varmasti suljettu.
- Jos paperi on käpristynyt, suorista se ja aseta se takaisin paperikasettiin.
- Käytä tavallista paperia. ÄLÄ käytä vesileimapaperia.
- Jos paperi on ohut, se voi rypistyä.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta. Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität tulosteen suunnan sovelluksessa.


5. Napsauta **Kaksipuolinen / Vihko** -pudotusluetteloa ja valitse **Kaksipuolinen**.
6. Osoita **Kaksipuolisen tulostuksen asetukset**-painiketta.
7. Valitse jokin **Kaksipuolisen tulostuksen tyyppi** -valikon vaihtoehtoista.

Kun Kaksipuolinen on valittu, kullekin tulostussuunnalle on valittavana 4 erilaista sidontaa kaksipuolisessa tulostuksessa:

Pystysuunta





Kuvaus

Pitkä sivu (vasen)

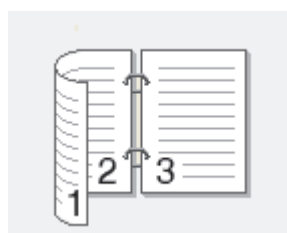

Pitkä sivu (oikea)

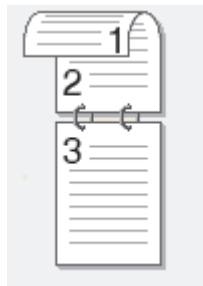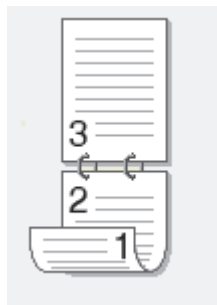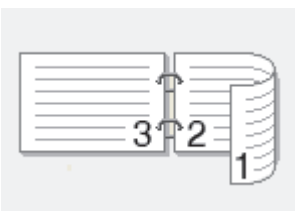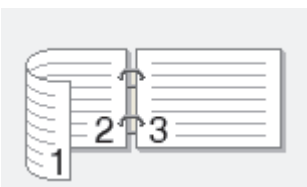

Pystysuunta**Kuvaus****Lyhyt sivu (yläreuna)****Lyhyt sivu (alareuna)****Vaakasuunta****Kuvaus****Pitkä sivu (yläreuna)****Pitkä sivu (alareuna)****Lyhyt sivu (oikea)****Lyhyt sivu (vasen)**

8. Valitse **Sidontareunus** -valintaruutu, jos haluat määrittää sidontareunuksen tuumina tai millimetreinä.
9. Palaa tulostinohjainikkunaan napsauttamalla **OK**.
10. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.



Reunaton tulostus ei ole käytettävissä tämän asetuksen kanssa.

11. Napsauta **OK**.

12. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)
 - [Tulostus vihkona automaattisesti \(Windows\)](#)
-

Tulostus vihkona automaattisesti (Windows)

Käytä tätä asetusta, kun haluat tulostaa asiakirjan vihkomuodossa käyttämällä 2-puolista tulostusta. Asiakirja järjestetään sivumäärän mukaan ja tulosteet voidaan taittaa keskeltä ilman, että sivunumeroiden järjestystä tarvitsee muuttaa.



- Varmista, että paperitukosten poistoaukon kansi on varmasti suljettu.
- Jos paperi on käpristynyt, suorista se ja aseta se takaisin paperikasettiin.
- Käytä tavallista paperia. ÄLÄ käytä vesileimapaperia.
- Jos paperi on ohut, se voi rypistyä.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta. Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität tulosteen suunnan sovelluksessa.

5. Napsauta **Kaksipuolinen / Vihko** -pudotusvalikkoa ja valitse sitten **Vihko** -vaihtoehto.
6. Osoita **Kaksipuolisen tulostuksen asetukset**-painiketta.
7. Valitse jokin **Kaksipuolisen tulostuksen tyyppi** -valikon vaihtoehdoista.

Kullekin tulostussuunnalle on valittavissa kaksi erilaista sidontaa 2-puolisessa tulostuksessa:

Pystysuunta	Kuvaus
Vasen sidonta	
Oikea sidonta	

Vaakasuunta	Kuvaus
Yläreunan sidonta	
Alareunan sidonta	

8. Valitse yksi **Vihkon tulostustapa** -valikon vaihtoehtoista.

Asetus	Kuvaus
Kaikki sivut kerralla	Jokainen sivu tulostetaan vihkomuodossa (jokaisella arkilla on neljä sivua, kaksi sivua paperin kummallakin puolella). Taita tuloste keskeltä tehdäksesi siitä vihkon. 
Jaa sarjoiksi	Tällä asetuksella voidaan tulostaa koko vihko pienissä erissä, jotka voidaan taittaa keskeltä ilman, että sivunumerojen järjestystä tarvitsee muuttaa. Voit määrittää pienten vihkoerien arkkimäärän (1–15). Tästä asetuksesta voi olla hyötyä taitettaessa vihkoja, joiden sivumäärä on suuri. 

9. Valitse **Sidontareunus** -valintaruutu, jos haluat määrittää sidontareunuksen tuumina tai millimetreinä.

10. Palaa tulostinohjainikkunaan napsauttamalla **OK**.

11. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.



Reunaton tulostus ei ole käytettävissä tämän asetuksen kanssa.

12. Napsauta **OK**.

13. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)
- [Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti \(automaattinen 2-puolinen tulostus\) \(Windows\)](#)

Värillisen asiakirjan tulostaminen harmaasävynä (Windows)

Harmaasävyn tulostaminen on nopeampaa kuin värillinen tulostaminen. Jos asiakirjassa on värejä ja valitut tulostuksen harmaasävynä, asiakirja tulostetaan 256 harmaasävyn tasossa.

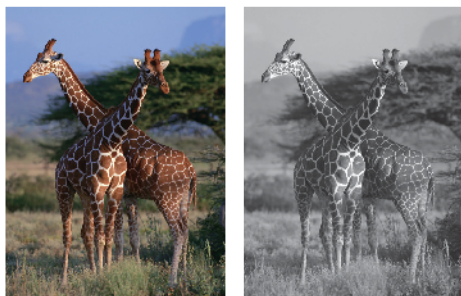

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Valitse **Väri / Harmaasävy**-asetukseksi vaihtoehto **Harmaasävy**.
5. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
6. Napsauta **OK**.
7. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Tulostus kirjekuorelle (Windows)

- Varmista, että olet lisännyt paperikasettiin sopivia kirjekuoria. Lisätietoja kirjekuorien asettamisesta on [Aiheeseen liittyviä tietoja](#)
- Kun luot asiakirjan kirjekuorille tulostettavaksi, määritä asiakirjakoko sovelluksessa etukäteen.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta. Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Napsauta **Tulostusmateriaali**-pudotusluetteloa ja valitse käyttämäsi paperityyppi.
5. Napsauta **Paperikoko** -pudotusluetteloa ja valitse kirjekuoren koko.
6. Valitse **Väri / Harmaasävy** -asetukseksi vaihtoehto **Väri** tai **Harmaasävy** option.
7. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität tulosteen suunnan sovelluksessa.

8. Kirjoita haluamasi kopioiden määrä (1-999) **Kopiot** -kenttään.
9. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
10. Napsauta **OK**.
11. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)
- [Paperin lisääminen monitoimialustalle \(MT-alusta\)](#)
- [Paperin asettaminen käsinsyöttörakkoon](#)

Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)

Jotkin tulostetyypit tarvitsevat ehkä enemmän kuivumisaikaa. Vaihda **Vähennä tahroja**-asetus, jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä.
4. Napsauta **Muut tulostusasetukset**-painiketta.
5. Valitse **Vähennä tahroja** -asetus näytön vasemmasta reunasta.
6. Valitse **Vähennä tahroja** -valintaruutu.
7. Valitse haluamasi taso **Vähennystaso** -liukusäätimellä.



Kun käytät korkeampaa vähennystasoa, laite tulostaa hitaammin ja käyttää vähemmän mustetta. Tulosteet voivat olla vaaleampia kuin miltä ne näyttävät tulostuksen esikatseluikkunassa.

8. Palaa tulostinohjainikkunaan napsauttamalla **OK**.
9. Napsauta **OK**.
10. Tulostus käynnistyy.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)


Liittyvät aiheet:

- [Tulostuslaadun ongelmat](#)
- [Paperinsyöttöongelmat](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)

Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö (Windows)

Tulostusprofiilit ovat esiasetuksia, joiden avulla voidaan käyttää nopeasti usein käytettyjä tulostusmäärittäjiä.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Napsauta **Tulostusprofiilit**-välilehteä.

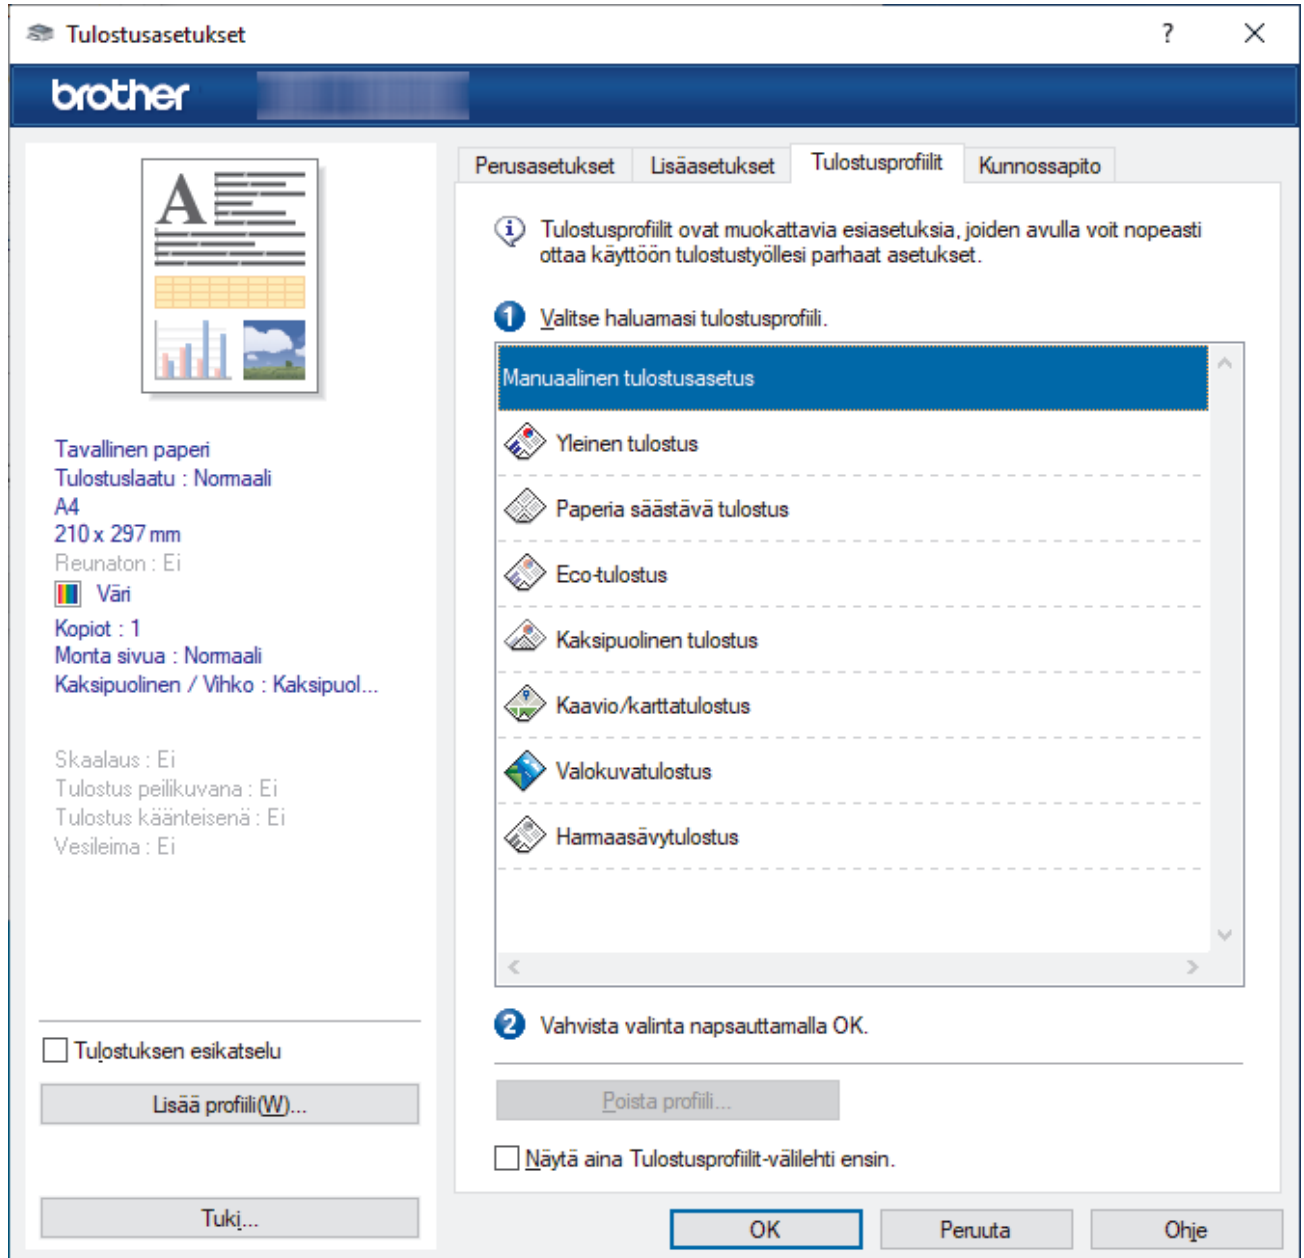

4. Valitse profiili tulostusprofiililuettelosta.
Profiiliasetukset näytetään tulostinohjaimen ikkunan vasemmalla puolella.
5. Tee jokin seuraavista:
 - Jos asetukset sopivat tulostustyöhän, napsauta **OK**.
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, palaa **Perusasetukset**- tai **Lisäasetukset**-välilehteen, tee muutokset ja napsauta **OK**.



Voit näyttää **Tulostusprofiilit**-välilehden ikkunan etuosassa seuraavalla tulostuskerralla valitsemalla **Näytä aina Tulostusprofiilit-välilehti ensin.** -valintaruudun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulostus tietokoneelta (Windows)
 - Tulostusprofiilin luonti tai poisto (Windows)

Liittyvät aiheet:

- Tulostinohjaimen asetukset (Windows)
-

Tulostusprofiilin luonti tai poisto (Windows)

Voit lisätä enimmillään 20 uutta tulostusprofiilia mukautetuilla asetuksilla.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse laitemallin nimi ja napsauta sitten tulostimen ominaisuus- tai asetuspainiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Tee jokin seuraavista:

Uuden tulostusprofiilin luonti:

- a. Napsauta **Perusasetukset**- ja **Lisäasetukset** -välilehteä ja määritä haluamasi tulostusasetukset uudelle tulostusprofiilille.
- b. Valitse **Tulostusprofiilit**-välilehti.
- c. Napsauta **Lisää profiili**.
Lisää profiili -valintaikkuna avautuu.
- d. Kirjoita uuden tulostusprofiilin nimi **Nimi** -kenttään.
- e. Napsauta kuvakeluettelon kuvaketta, jota haluat käyttää tämän profiilin kanssa.
- f. Napsauta **OK**.

Uuden tulostusprofiilin nimi lisätään **Tulostusprofiilit**-välilehden luetteloon.

Luodun tulostusprofiilin poisto:

- a. Valitse **Tulostusprofiilit**-välilehti.
- b. Napsauta **Poista profiili**.
Poista profiili -valintaikkuna avautuu.
- c. Valitse poistettava profiili.
- d. Napsauta **Poista**.
- e. Napsauta **Kyllä**.
- f. Napsauta **Sulje**.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö \(Windows\)](#)

Oletustulostusasetusten muuttaminen (Windows)

Kun muutat sovelluksen tulostusasetuksia, muutokset koskevat vain tällä sovelluksella tulostettuja asiakirjoja. Kaikkien Windows-sovellusten yhteisiä tulostusasetuksia muutetaan tulostinohjaimesta.

1. Pidä -painiketta painettuna ja paina sitten -näppäintä **Suorita**-ohjelman käynnistämiseksi.
2. Kirjoita "**control printers**" **Avaa**:-kenttään ja valitse **OK**.

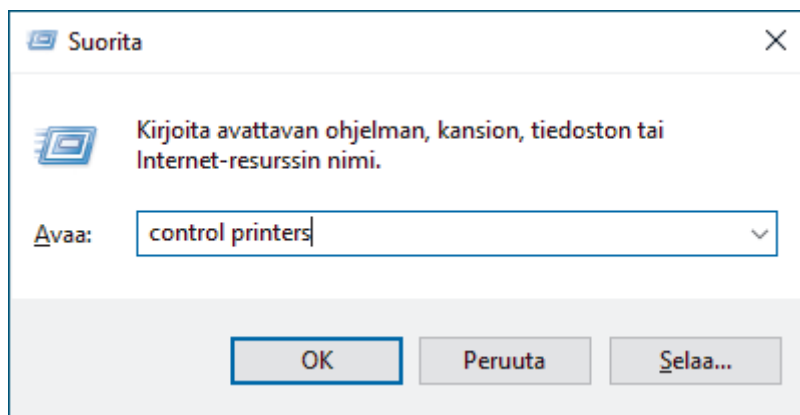

Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.



Jos **Laitteet ja tulostimet** -ikkuna ei tule näkyviin, valitse **Laitteet > Lisää laitteita ja tulostinasetuksia** .

3. Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Tulostimen ominaisuudet**. (Jos tulostinohjainvaihtoehdot tulevat näkyviin, valitse tulostinohjaimesi.)
Tulostimen asetusten valintaikkuna avautuu.
4. Napsauta **Yleiset**-välilehteä ja sitten **Tulostusmääritykset**- tai **Asetukset...** -painiketta.
Tulostimen ajurin valintaikkuna avautuu.
5. Valitse tulostusasetukset, joita haluat käyttää oletusasetuksina kaikille Windows-ohjelmille.
6. Napsauta **OK**.
7. Sulje tulostinominaisuuksien valintaikkuna.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusongelmat](#)
- [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)

Tulostinohjaimen asetukset (Windows)



- Kun muutat sovelluksen tulostusasetuksia, muutokset koskevat vain tällä sovelluksella tulostettuja asiakirjoja.

Lisää tietoa >> *Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjan tulostus (Windows)*

- Voit muuttaa tulostuksen oletusasetuksia määrittämällä tulostimen tulostinohjaimen asetukset.

Lisää tietoa >> *Aiheeseen liittyviä tietoja: Oletustulostusasetusten muuttaminen (Windows)*

>> **Perusasetukset** -välilehti

>> **Lisäasetukset** -välilehti

Perusasetukset -välilehti

Tulostusasetukset

brother

Perusasetukset | Lisäasetukset | Tulostusprofiilit | Kunnossapito

Tulostusmateriaali | Tavallinen paperi

Tulostuslaatu(C) | Normaali

Paperikoko(E) | A4 (210 x 297 mm)

Väri / Hamaasävy

☐ Reunaton(E)

☒ Väri ☐ Hamaasävy

Suunta | ☒ Pysty ☐ Vaaka

Kopiot | 1

☐ Lajittelu(Q)

☒ Käänteinen järjestys(A)

Monta sivua | Normaali

Sivujärjestys(B) | Oikealle, sitten alas

Reunaviiva | Ei mitään

Kaksipuolinen / Vihko | Kaksipuolinen

Kaksipuolisen tulostuksen asetukset...

☐ Tulostuksen esikatselu

Lisää profiili(W)...

Tukj...

Oletus

OK | Peruuta | Ohje

1. Tulostusmateriaali

Valitse käytettävä tulostusmateriaali. Laite säätää tulostusasetuksia automaattisesti valitun tulostusmateriaalin mukaan parhaan tulostusjäljen tuottamiseksi.

2. Tulostuslaatu

Valitse haluttu tulostuksen laatu. Koska tulostuslaatu- ja nopeus ovat sidoksissa toisiinsa, mitä korkeampi on laatu, sitä pitempään asiakirjan tulostus kestää.

3. Paperikoko

Valitse käytettävä paperikoko. Voit joko valita vakiopaperikoon tai luoda mukautetun paperikoon.

Reunaton

Valitse tämä asetus, kun haluat tulostaa valokuvia ilman reunoja. Koska kuvatiedot luodaan hieman suuremmiksi kuin käytössä oleva paperikoko, tämä aiheuttaa jonkin verran valokuvan reunojen rajausta.

Et voi ehkä valita Reunaton-asetusta joillekin tietovälinetyyppeihin ja -laatuun yhdistelmille tai joillekin sovelluksille.

4. Väri / Harmaasävy

Valitse värillinen tai harmaasävyn tulostus. Tulostusnopeus on suurempi harmaasävyn tilassa kuin värillisessä tilassa. Jos asiakirja on värillinen ja valitset harmaasävyn tilan, asiakirja tulostetaan käyttämällä 256 harmaasävyn tasoa.

5. Suunta

Valitse tulosteen suunta (pysty tai vaaka).

Jos sovelluksessa on samanlainen asetus, suosittelemme, että määrität suunnan sovelluksessa.

6. Kopiot

Kirjoita haluamasi kopiomäärä (1–999) tähän kenttään.

Lajittele

Tulosta useiden sivujen asiakirjojen sarjoja alkuperäisessä sivujärjestyksessä valitsemalla tämä asetus. Kun tämä asetus on valittuna, ensin tulostetaan kaikki asiakirjan sivut järjestyksessä ja sitten tulostetaan koko sarja uudelleen valitun kopiomäärän mukaan. Jos tämä asetus ei ole valittuna, kaikki kopiot asiakirjan kustakin sivusta tulostetaan ennen seuraavan sivun tulostamista.

Käänteinen järjestys

Tulosta käänteisessä järjestyksessä valitsemalla tämä asetus. Asiakirjan viimeinen sivu tulostetaan ensin.

7. Monta sivua

Valitsemalla tämän asetuksen voit tulostaa useita sivuja yksittäiselle paperiarkille tai tulostaa asiakirjan yhden sivun useille arkeille.

Sivujärjestys

Valitse sivujärjestys, kun tulostetaan useita sivuja yhdelle paperiarkille.

Reunaviiva

Valitse käytetty reunatyyppi, kun tulostetaan useita sivuja yhdelle paperiarkille.

8. Kaksipuolinen / Vihko


Valitse tämä asetus, kun tulostetaan paperin molemmille puolille tai tulostetaan asiakirja vihkosen muodossa käyttämällä kaksipuolista tulostusta.

Kaksipuolisen tulostuksen asetukset -painike

Valitse 2-puolinen sidonta napsauttamalla tätä painiketta. Kullekin tulostussuunnalle on olemassa neljä erilaista 2-puolista sidontaa.

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paperilähde

Valitse tulostustilannetta tai -tarkoitusta vastaava paperilähdeasetus.

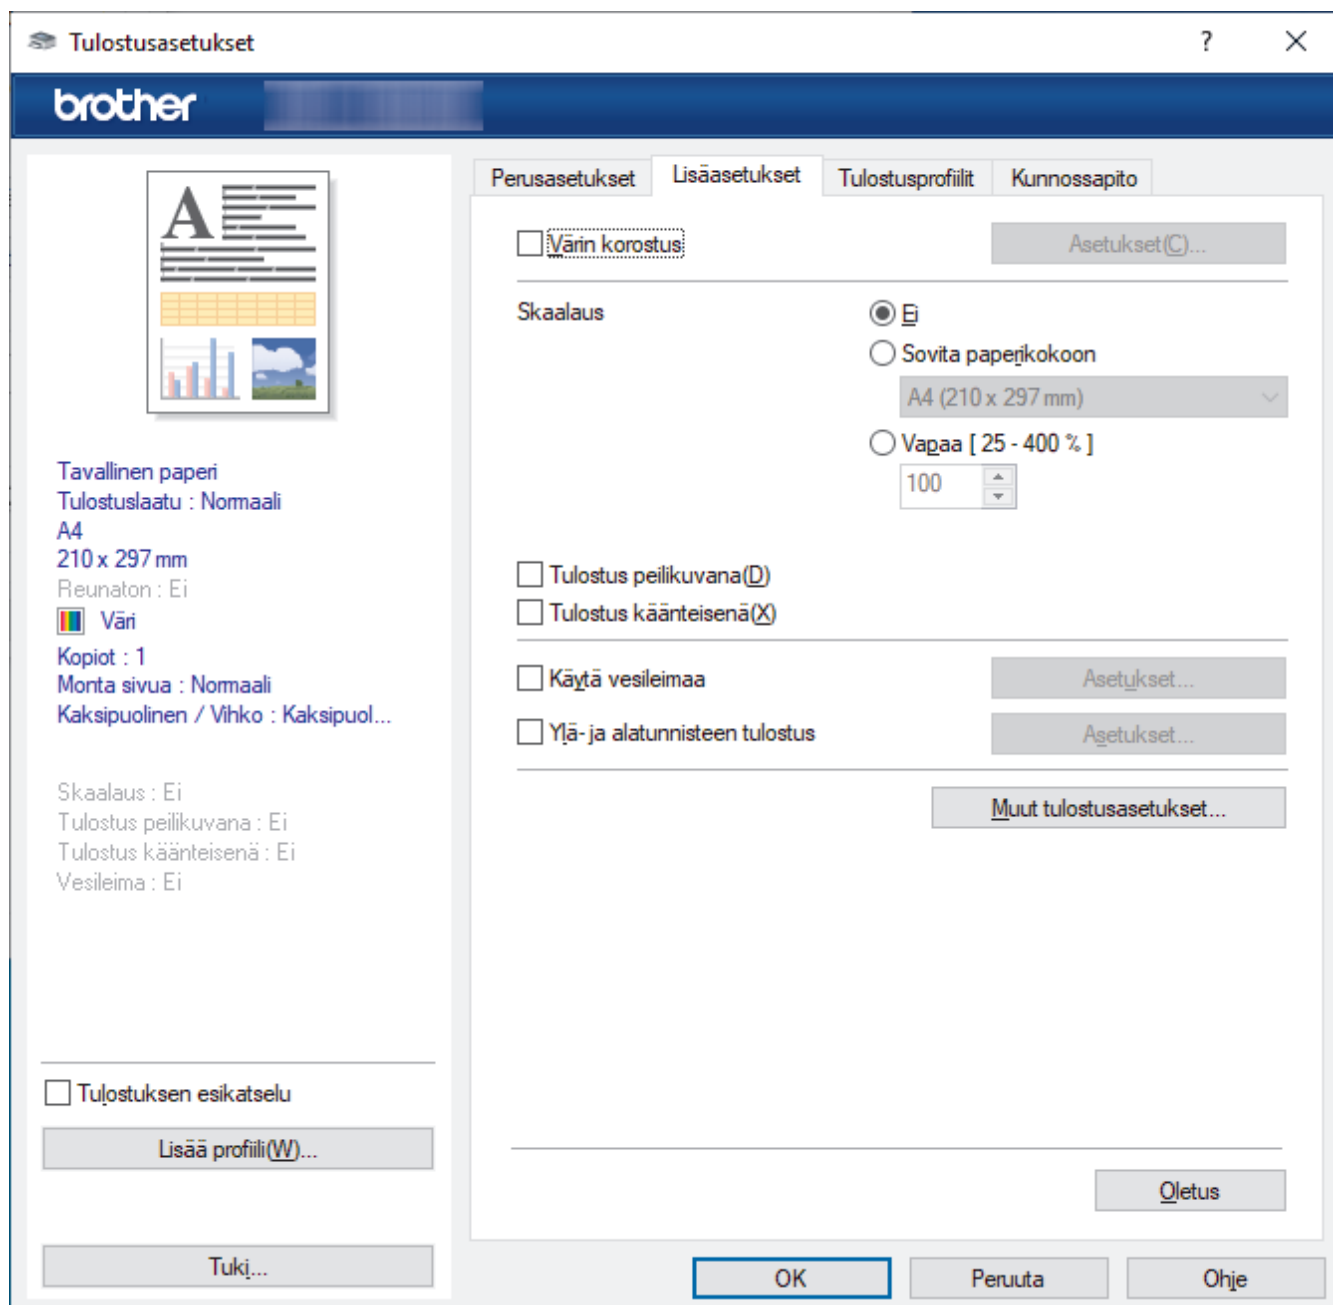

Tulostusasetukset

brother

Perusasetukset **Lisäasetukset** Tulostusprofiilit Kunnossapito

☐ **Värin korostus** Asetukset(C)...

Skaalaus

☒ Ei

☐ Sovita paperikokoon
A4 (210 x 297 mm)

☐ Vapaa [25 - 400 %]
100

☐ Tulostus peilikuvana(D)

☐ Tulostus käänteisenä(X)

☐ Käytä vesileimaa Asetukset...

☐ Ylä- ja alatusunnisteen tulostus Asetukset...

Muut tulostusasetukset...

Tavallinen paperi
Tulostuslaatu : Normaali
A4
210 x 297 mm
Reunaton : Ei
Väri
Kopiot : 1
Monta sivua : Normaali
Kaksipuolinen / Vihko : Kaksipuol...

Skaalaus : Ei
Tulostus peilikuvana : Ei
Tulostus käänteisenä : Ei
Vesileima : Ei

☐ Tulostuksen esikatselu
Lisää profiili(W)...

Tulki...

OK Peruuta Ohje

1. Värin korostus

Käytä värien parannusominaisuutta valitsemalla tämä vaihtoehto. Tällä ominaisuudella analysoidaan kuva ja parannetaan sen terävyyttä, valkotasapainoa ja värin tummuutta. Tähän voi kulua useita minutteja kuvan koon ja tietokoneen määritysten mukaisesti.

2. Skaalaus

Suurennä tai pienennä asiakirjasi sivujen kokoa näillä toiminnoilla.

Sovita paperikokoon

Suurennä tai pienennä asiakirjan sivut sopimaan tiettyyn paperikokoon tällä toiminnolla. Kun valitset tämän asetuksen, valitse paperikoko pudotusluettelosta.

Vapaa [25 - 400 %]

Suurennä tai pienennä asiakirjan sivuja manuaalisesti tällä toiminnolla. Kun teet asetuksen, kirjoita arvo kenttään.

3. Tulostus peilikuvana

Käännä tulostettu kuva sivulla vaakasuunnassa vasemmalta oikealle valitsemalla tämä asetus.

4. Tulostus käänteisenä

Käännä tulostettua kuvaa 180 astetta tällä toiminnolla.

5. Käytä vesileimaa

Tulosta logo tai teksti asiakirjaan vesileimana valitsemalla tämä asetus. Valitse jokin esimääritetyistä vesileimoista, lisää uusi vesileima tai käytä luotua kuvatiedostoa.

6. Ylä- ja alatunnisteen tulostus

Tulosta asiakirjaan päivämäärä, kellonaika ja kirjautumisessa käytettävä käyttäjänimi valitsemalla tämä asetus.

7. Muut tulostusasetukset -painike

Värien lisäasetukset

Valitse menetelmä, jota laite käyttää pisteiden järjestämiseen rasterin esittämistä varten.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Laadun lisäasetukset

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tulostaa asiakirjat parhaalla laadulla.

Vähennä tahroja

Jotkin tulostetyypit tarvitsevat ehkä enemmän kuivumisaikaa. Vaihda tämä asetus, jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia.

Hae kirjoittimen väritiedot

Tällä asetuksella voit optimoida tulostuslaadun käyttämällä laitteen tehdasasetuksia, jotka on määritetty erityisesti Brother-laitteellesi. Käytä tätä asetusta, kun olet vaihtanut laitteen tai muuttanut laitteen verkko-osoitetta.

Tulosta arkisto

Tallenna tulostustiedot PDF-tiedostona tietokoneeseen valitsemalla tämä asetus.

Vähennä tulostustummuutta

Valitsemalla tämän asetuksen säästät mustetta. Tulosteet käyttävät vähemmän mustetta ja ovat kevyempiä kuin miltä ne näyttävät tulostuksen esikatselussa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Tulostusongelmat](#)
- [Tulostuslaadun ongelmat](#)
- [Valokuvan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Asiakirjan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille \(N in 1, useita sivuja arkille\) \(Windows\)](#)
- [Tulostus julisteena \(Windows\)](#)
- [Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti \(automaattinen 2-puolinen tulostus\) \(Windows\)](#)
- [Tulostus vihkona automaattisesti \(Windows\)](#)
- [Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö \(Windows\)](#)
- [Oletustulostusasetusten muuttaminen \(Windows\)](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)

Tulostus tietokoneelta (Mac)

- [Tulostus AirPrintin avulla](#)

Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella (Windows/Mac)

- [Valokuvien tai asiakirjojen tulostus Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)
- [Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti Brother iPrint&Scan -sovelluksella \(automaattinen kaksipuolinen tulostus\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille Brother iPrint&Scan \(N in 1, useita sivuja arkille\) -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)
- [Tulosta värillinen asiakirja harmaasävyllä Brother iPrint&Scan -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)

Valokuvien tai asiakirjojen tulostus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella



1. Varmista, että olet lisännyt paperikasettiin sopivaa tulostusmateriaalia.

TÄRKEÄÄ

Valokuvien tulostus:

- Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suosittelemme Brother-paperin käyttöä.
- Kun tulostat valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia.

2. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows


Kaksoisnapsauta  (**Brother iPrint&Scan**) -kuvaketta.

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

3. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, napsauta painiketta **Lisää laite** / **Valitse laitteesi** ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.
4. Napsauta **Tulosta**-painiketta.
5. Valitse asiakirjatyyppi.
6. Valitse tulostettava tiedosto ja tee sitten jokin seuraavista:
 - Windows
Valitse **Seuraava**.
 - Mac
Napsauta **Avaa** ja sitten **Seuraava** pyydettyäessä.

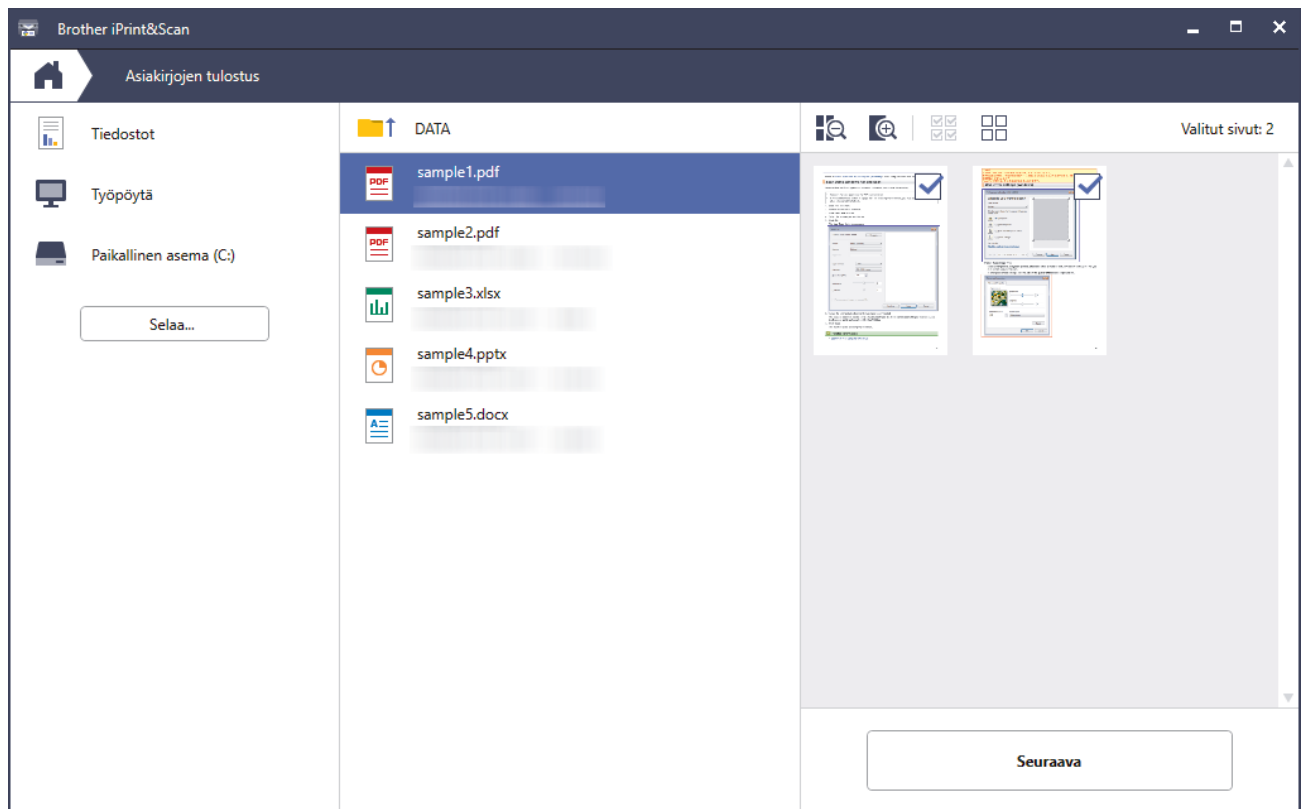

- Esiin ilmestyvät näytöt saattavat vaihdella ohjelmistoversion mukaan.
- Käytä Brother iPrint&Scanin uusinta versiota. ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*
- Kun tulostat useita sivuja sisältäviä asiakirjoja, voit myös valita tulostettavat sivut.

7. Vaihda tarvittaessa tulostimen muut asetukset.

8. Napsauta **Tulosta**-painiketta.

TÄRKEÄÄ

Valokuvien tulostus:

Paras tulostuslaatu valituilla asetuksilla saavutetaan aina silloin, kun **Tulostusmateriaali** asetetaan ladattavan paperityypin mukaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella (Windows/Mac)

Liittyvät aiheet:

- Brother iPrint&Scan -sovelluksen käyttö (Windows/Mac)

■ [Koti](#) > [Tulostus](#) > [Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella \(Windows/Mac\)](#) > Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti Brother iPrint&Scan -sovelluksella (automaattinen kaksipuolinen tulostus) (Windows/Mac)

Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti Brother iPrint&Scan -sovelluksella (automaattinen kaksipuolinen tulostus) (Windows/Mac)



- Varmista, että paperitukosten poistoaukon kansi on varmasti suljettu.
- Jos paperi on käpristynyt, suorista se ja aseta se takaisin paperikasettiin.
- Käytä tavallista paperia. ÄLÄ käytä vesileimapaperia.
- Jos paperi on ohut, se voi rypistyä.

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Kaksoisnapsauta  (**Brother iPrint&Scan**) -kuvaketta.

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, napsauta painiketta **Lisää laite** / **Valitse laitteesi** ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

3. Napsauta **Tulosta**-painiketta.

4. Napsauta **Asiakirja** / **PDF**.

5. Valitse tulostettava tiedosto ja tee sitten jokin seuraavista:

- Windows

Valitse **Seuraava**.

- Mac

Napsauta **Avaa** ja sitten **Seuraava** pyydettyäessä.



Kun tulostat useita sivuja sisältäviä asiakirjoja, voit myös valita tulostettavat sivut.

6. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista **Kaksipuolinen** -pudotusluettelosta:


Käytettävissä on kahden tyyppistä kaksipuolista sidontaa:

Valinta	Kuvaus
Päällä (käännä pitkälle reunalle)	

Valinta

Kuvaus

Päällä (käännä lyhyelle reunalle)

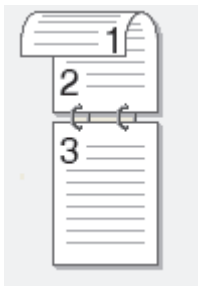

-
7. Vaihda tarvittaessa tulostimen muut asetukset.
 8. Napsauta **Tulosta**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)
-

Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille Brother iPrint&Scan (N in 1, useita sivuja arkille) -sovelluksella (Windows/Mac)



1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Kaksoisnapsauta  (Brother iPrint&Scan) -kuvaketta.

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry > Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, napsauta painiketta **Lisää laite** / **Valitse laitteesi** ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.
3. Napsauta **Tulosta**-painiketta.
4. Napsauta **Asiakirja** / **PDF**.
5. Valitse tulostettava tiedosto ja tee sitten jokin seuraavista:
- Windows
Valitse **Seuraava**.
 - Mac
Napsauta **Avaa** ja sitten **Seuraava** pyydetessä.



Kun tulostat useita sivuja sisältäviä asiakirjoja, voit myös valita tulostettavat sivut.

6. Osoita **Asettelu** -pudotusluetteloa ja valitse sitten jokaiselle arkille tulostettavien sivujen määrä.
7. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
8. Napsauta **Tulosta**-painiketta.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella (Windows/Mac)

Tulosta värillinen asiakirja harmaasävyllä Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac)

Harmaasävyyn tulostaminen on nopeampaa kuin värillinen tulostaminen. Jos asiakirjassa on värejä ja valitut tulostuksen harmaasävyinä, asiakirja tulostetaan 256 harmaasävyyn tasossa.

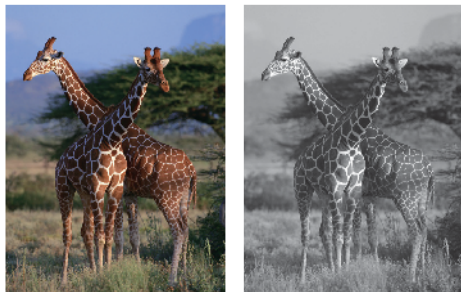

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Kaksoisnapsauta  (**Brother iPrint&Scan**) -kuvaketta.

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, napsauta painiketta **Lisää laite** / **Valitse laitteesi** ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

3. Napsauta **Tulosta**-painiketta.

4. Valitse asiakirjatyyppi.

5. Valitse tulostettava tiedosto ja tee sitten jokin seuraavista:

- Windows

Valitse **Seuraava**.

- Mac

Napsauta **Avaa** ja sitten **Seuraava** pyydettyäessä.



Kun tulostat useita sivuja sisältäviä asiakirjoja, voit myös valita tulostettavat sivut.

6. Napsauta **Väri** / **mustavalko** -pudotusluetteloa ja valitse **Mustavalko** -vaihtoehto.

7. Vaihda tarvittaessa tulostimen muut asetukset.

8. Napsauta **Tulosta**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus Brother iPrint&Scan-sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)

Valokuvien tulostaminen suoraan USB-muistitikulta

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit tulostaa valokuvia suoraan USB-muistitikulta, vaikka laitetta ei olisi yhdistetty tietokoneeseesi.

- [Yhteensopivat USB-muistitikut](#)
- [Tärkeitä tietoja valokuvien tulostuksesta](#)
- [Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella](#)

Yhteensopivat USB-muistitikut

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brother-laitteessa on tietovälineasema (korttipaikka), jota käytetään tavallisten tiedontallennusvälineiden kanssa.

TÄRKEÄÄ

USB-suoraliitäntä tukee vain USB-muistitikkuja ja USB-massamuistilla varustettuja US-laitteita. Muita USB-laitteita ei tueta.

Yhteensopiva tietoväline	
USB-muistitikku	



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostaminen suoraan USB-muistitikulta](#)
- [Skannattujen tietojen tallennus USB-muistitikkuun](#)

Tärkeitä tietoja valokuvien tulostuksesta

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Laite on suunniteltu yhteensopivaksi nykyaikaisten digitaalikameroiden kuvatiedostojen ja USB-muistitikujen kanssa. Vältä valokuvien tulostusongelmat alla olevat kohdat:

- Kuvatiedoston tunniste on oltava .JPG. (Muita kuvatiedostotunnisteita, kuten .JPEG, .TIF, .GIF, ei tunnisteta).
- Suora valokuvien tulostus on suoritettava erillään valokuvien tulostustoiminnoista, joita tehdään tietokoneella. (Samanaikaista toimintaa ei tueta.)
- Laite voi lukea enintään 999 tiedostoa ¹ USB-muistitikulta.

Huomioi seuraavat seikat:

- Hakemistoarkkia tai kuvaa tulostettaessa laite tulostaa kaikki kelvolliset kuvat, vaikka osa kuvista olisikin vioittunut. Vahingoittuneita kuvia ei tulosteta.
- Tämä laite tukee USB-muistitikkuja, jotka on alustettu Windows-käyttöjärjestelmällä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostaminen suoraan USB-muistitikulta](#)

¹ USB-muistitikon sisäinen kansio otetaan myös laskuun mukaan.

Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Valokuvien esikatselu ja tulostus USB-muistitikulta](#)
- [Valokuvien hakemistoarkin \(pikkukuvien\) tulostus USB-muistitikulta](#)
- [Valokuvien tulostus kuvanumeron mukaan](#)
- [Valokuvien tulostus automaattisella rajauksella](#)
- [Reunuksettomien valokuvien tulostus USB-muistitikulta](#)
- [Päivämäärän tulostus valokuvan tiedoista](#)
- [Valokuvien tulostusasetukset](#)


Valokuvien esikatselu ja tulostus USB-muistitikulta

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit esikatsella valokuvia LCD-näytöllä (nestekidenäytöllä) ennen niiden tulostamista tai tulostaa USB-muistitikulle tallennettuja kuvia.

Jos kuvatiedostot ovat suuria, kuvien avautuminen saattaa kestää hetken.

1. Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.

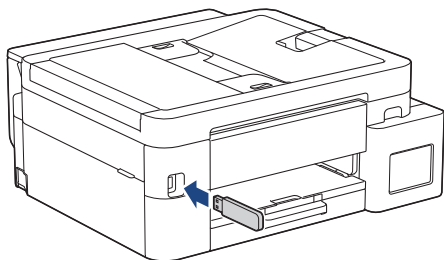

2. Valitse [JPEG-tulostus] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Valitse [Valitse tiedostot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.



Jos haluat tulostaa kaikki valokuvat, valitse [Tul. Kaik] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.

4. Paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on valokuva, jonka haluat tulostaa.
5. Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
6. Toista kaksi viimeistä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki valokuvat, jotka haluat tulostaa.



Palaa edelliselle tasolle painamalla **Clear/Back**.

7. Paina **OK**.
8. Voit muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla muutettava asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**. Valitse haluamasi numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
9. Paina **Colour Start**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella](#)

Liittyvät aiheet:

- [Valokuvien tulostusasetukset](#)

Valokuvien hakemistoarkin (pikkukuvien) tulostus USB-muistitikulta

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Näet kaikkien USB-muistitikulla olevien kuvien pienet esikatselukuvat tulostamalla hakemistoarkin.



- Laite numeroi kuvat (esimerkiksi nro 1, nro 2, nro 3 jne.).
Laite ei tunnista mitään muita numeroita tai tiedostonimiä kuin ne, joita digitaalikamera tai tietokone on käyttänyt kuvien määrittämiseen.
- Vain 20 merkin pituiset tai tätä lyhyemmät tiedostonimet tulostuvat hakemistosivulle oikein.
- Tiedostonimiä ei voi tulostaa oikein, jos niissä on muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä, mutta muut kuin aakkosnumeeriset merkit eivät vaikuta valokuvien tulostuksen asetuksiin.

1. Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.
2. Valitse [JPEG-tulostus] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Sis.luettelon tulostus]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tulosta sisällysluettelo]. Paina **OK**.
4. Voit muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla muutettava asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**. Valitse haluamasi numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.

Asetus	Kuvaus
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.
Paperikoko	Valitse paperikoko.

5. Paina **Colour Start**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella](#)

Liittyvät aiheet:

- [Valokuvien tulostus kuvanumeron mukaan](#)

Valokuvien tulostus kuvanumeron mukaan

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ennen yksittäisen kuvan tulostusta on tulostettava valokuvien hakemistoarkki (pikkukuvat), jotta saadaan selville kuvan numero.

1. Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.
2. Valitse [JPEG-tulostus] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Sis.luettelon tulostus]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tulosta kuvat]. Paina **OK**.
4. Anna tulostettavien kuvien numerot valintanäppäimistöllä. Kun olet valinnut kuvien numerot, paina **OK**.



- Voit syöttää useita numeroita kerralla käyttämällä *-näppäintä väliviivana tai #-näppäintä pilkkuna. Jos esimerkiksi haluat tulostaa kuvat numero 1–5, näppäile 1, *, 5. Jos haluat tulostaa kuvat numero 1, 3 ja 6, näppäile 1, #, 3, #, 6.
- Anna enintään 12 merkkiä (mukaan lukien pilkut ja väliviivat) valitessasi tulostettavia kuvanumeroita.

5. Anna haluamasi kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
6. Voit muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla muutettava asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**. Valitse haluamasi numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
7. Paina **Colour Start**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella](#)

Liittyvät aiheet:

- [Valokuvien hakemistoarkin \(pikkukuvien\) tulostus USB-muistitikulta](#)
- [Valokuvien tulostusasetukset](#)


Valokuvien tulostus automaattisella rajauksella

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos valokuva on liian pitkä tai leveä eikä sovi asetteluun mukaiseen tilaan, osa kuvasta rajataan pois.

- Tehdasasetus on päällä. Kun haluat tulostaa koko kuvan, muuta asetukseksi Pois.
- Jos [Rajaus]-asetuksena on pois, määritä myös [Reunaton]-asetukseksi pois.

Rajaus: päällä

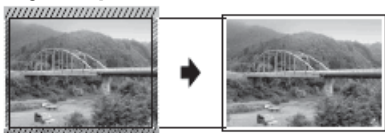

Rajaus: pois



1. Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.
2. Valitse [JPEG-tulostus] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Valitse [Valitse tiedostot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
4. Paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on valokuva, jonka haluat tulostaa.
5. Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
6. Paina **OK**.
7. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Rajaus]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
8. Paina **Colour Start**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella](#)

Liittyvät aiheet:

- [Muita ongelmia](#)

Reunuksettomien valokuvien tulostus USB-muistitikulta

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tällä toiminnolla laajennetaan tulostusaluetta paperin reunoihin saakka. Tulostus on silloin hitaampaa.

1. Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.
2. Valitse [JPEG-tulostus] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Valitse [Valitse tiedostot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
4. Paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on valokuva, jonka haluat tulostaa.
5. Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
6. Paina **OK**.
7. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Reunaton]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
8. Paina **Colour Start**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella](#)

Liittyvät aiheet:

- [Muita ongelmia](#)

Päivämäärän tulostus valokuvan tiedoista

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tulosta päivämäärä, jos se jo sisältyy valokuvasi tietoihin. Päivämäärä tulostetaan oikeaan alareunaan. Tätä asetusta voi käyttää, jos valokuvatieto jo sisältää päivämäärän.

1. Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.
2. Valitse [JPEG-tulostus] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Valitse [Valitse tiedostot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
4. Paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on valokuva, jonka haluat tulostaa.
5. Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
6. Paina **OK**.
7. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Pvm tulostus]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
8. Paina **Colour Start**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella](#)

Valokuvien tulostusasetukset

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Asetus	Kuvaus
Tulostuslaatu	Valitse tulostuksen erottelutarkkuus käytetylle asiakirjalle. Jos valitset Mustesuihkupap.-vaihtoehdon Paperityyppi-asetukseksi, voit valita vain Hieno.
Kasetin val.	Valitse kasetti.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Tulosta asettelu	Valitse tulostusasettelu.
Kirkkaus	Säädä kirkkautta.
Kontrasti	Säädä kontrastia. Kontrastin lisäys saa kuvan näyttämään terävämmältä ja eloisammalta.
Rajaus	Rajaa kuvaa sen marginaaleista, jotta se sopii paperi- tai tulostuskokoon. Poista tämä toiminto käytöstä, kun haluat tulostaa kuvat kokonaisina tai estää tahattoman rajauksen.
Reunaton	Laajenna tulostusalue paperin reunoihin saakka.
Pvm tulostus	Tulosta päivämäärä valokuvaan.
Aset. uusi oletus	Tallenna useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	Palauta muutetut tulostusasetukset takaisin tehdasasetuksiin.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Valokuvien tulostus USB-muistitikulta Brother-laitteella](#)

Liittyvät aiheet:

- [Valokuvien esikatselu ja tulostus USB-muistitikulta](#)
- [Valokuvien tulostus kuvanumeron mukaan](#)

Sähköpostiliitteen tulostus

Voit tulostaa sähköposteja lähettämällä ne sähköpostitse Brother-laitteeseen.

- Voit liittää sähköpostiin enintään 10 asiakirjaa, yhteensä 20 Mt.
- Tämä toiminto tukee seuraavia muotoja:
 - Asiakirjatiedostot: PDF, TXT, Microsoft Word -tiedostot, Microsoft Excel -tiedostot ja Microsoft PowerPoint -tiedostot
 - Kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG ja TIFF
- Laite tulostaa oletuksena sekä sähköpostin että liitteet. Voit tulostaa tarvittaessa vain liitteet muuttamalla asetuksia.

1. Käynnistä WWW-pohjainen hallinta. ➤ ➤ [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)
2. Valitse vasemmassa siirtymispalkissa **Online Functions (Verkkotoiminnot) > Online Functions Settings (Verkkotoimintojen asetukset)**.



- Jos vasen selauspalkki ei ole näkyvässä, aloita selaus kohdasta ☰.
- Jos tämä toiminto on lukittu, saat sen käyttöön ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.

3. Napauta **I accept the terms and conditions (Hyväksyn yleiset käyttöehdot)** -painiketta ja jatka asetusten määrittämistä.
4. Valitse tietokoneelta **General Settings (Yleisasetukset)**.
Näyttö **Email Print (Sähköpostitulostus): General Settings (Yleisasetukset)** avautuu.
5. Valitse **Ota käyttöön**.
Laite tulostaa ohjesivun.
6. Lähetä sähköpostisi taulukossa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Laite tulostaa sähköpostin liitteet.



Jos haluat vahvistaa tai muuttaa asetuksia, kuten sähköpostiosoitetta ja tulostinasetuksia, siirry WWW-pohjaiseen hallintaan, valitse **Online Functions (Verkkotoiminnot) > Online Functions Settings (Verkkotoimintojen asetukset)** vasemmasta navigointipalkista ja valitse sitten **Online Functions Settings Page (Verkkotoimintojen asetussivu)** -painike.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Tulostustyön peruuttaminen

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Paina **Stop/Exit**-painiketta.



Voit peruuttaa useita tulostustöitä pitämällä **Stop/Exit**-painiketta painettuna noin neljän sekunnin ajan.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Stop/Exit**.



Voit peruuttaa useita tulostustöitä pitämällä **Stop/Exit**-painiketta painettuna noin neljän sekunnin ajan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus](#)

Skannaus


- Skannaus laitteen skannauspainikkeella
- Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella
- Skannaaminen tietokoneelta (Windows)
- Skannaaminen tietokoneelta (Mac)
- Suojattu skannaus

Skannaus laitteen skannauspainikkeella

- [Kuvien ja grafiikan skannaus](#)
- [Asiakirjojen skannaaminen yksittäisenä PDF-tiedostona](#)
- [Skannattujen tietojen tallennus USB-muistitikkuun](#)
- [Skannaus muokattavaan tekstitiedostoon käyttämällä optista tekstintunnistusta](#)
- [Skannattujen tietojen tallennus sähköpostiliitteenä](#)
- [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 10 ja Windows 11\)](#)
- [Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla](#)

Kuvien ja grafiikan skannaus

Lähetä skannatut valokuvat tai grafiikka suoraan tietokoneellesi.

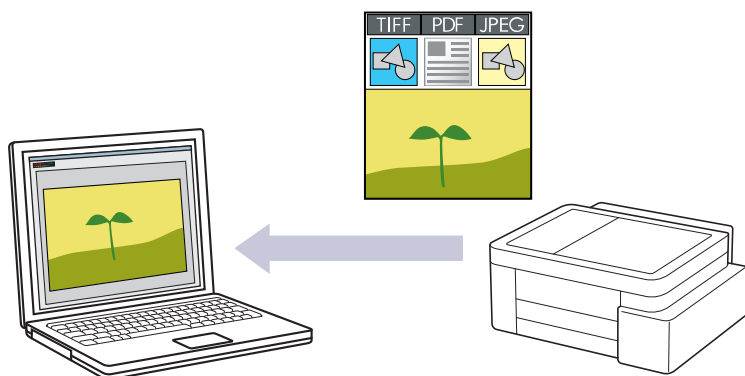

- **Skannaaminen laitteelta:**

- Sinun on valittava laitteesi Brother iPrint&Scan -sovelluksella.
- Muuta skannausasetuksia, kuten tiedostotyyppi ja tiedoston tallennussijainti, Brother iPrint&Scan -ohjelmistossa.

Lisää tietoa ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla*

- **Skannaaminen tietokoneelta:**

►► *Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Paina  (**Scan**).
3. Valitse [Skannaa tietok] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [Kuva] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

7. Paina **Copy / Scan Options**-painiketta.



Voit käyttää skannaustoimintoja liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Laite kehottaa määrittämään nämä skannausasetukset. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja siirry sitten seuraavaan skannausasetukseen painamalla **OK**.
- [Väriasetus]
 - [Tarkkuus]
 - [Tiedostotyyppi]
 - [Asiakirjakoko]
 - [Autom. vinosäätö]
 - [Poista tausta]
 - [Marg. asetukset]
9. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**Scan**).
3. Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [kuvaksi] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
- Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

7. Valitse [Skannausaset.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



Voit käyttää [Skannausaset.] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Valitse [Aseta laitteessa] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
9. Valitse muutettavat skannausasetukset painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannatun asiakirjan väri.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallasi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.

Valinta	Kuvaus
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Marg. asetukset	Säädä asiakirjan marginaaleja.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustaväri määrää.

10. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- Skannaus laitteen skannauspainikkeella

Liittyvät aiheet:

- Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla
- Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella

Asiakirjojen skannaaminen yksittäisenä PDF-tiedostona

Yhdistä useita sivuja yhdeksi PDF-asiakirjaksi.

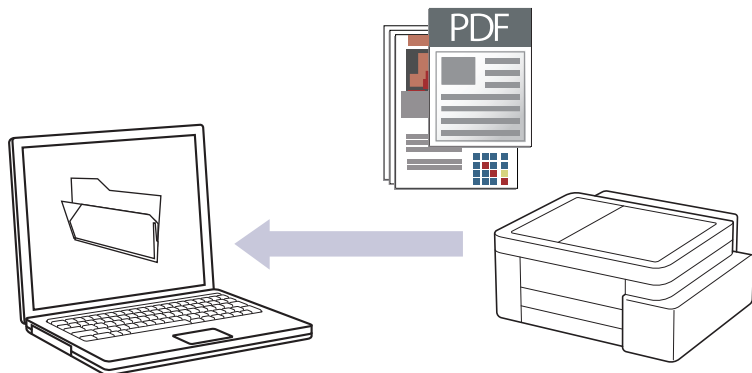

- **Skannaaminen laitteelta:**

- Sinun on valittava laitteesi Brother iPrint&Scan -sovelluksella.
- Muuta skannausasetuksia, kuten tiedostotyyppi ja tiedoston tallennussijainti, Brother iPrint&Scan -ohjelmistossa.

Lisää tietoa >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla

- **Skannaaminen tietokoneelta:**

>> Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella



Kun useita sivuja skannataan PDF-tiedostoon, määritä tiedostotyyppi laitteellasi [PDF monisivuinen].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**Scan**).
3. Valitse [Skannaa tietok] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [Tiedosto] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

7. Paina **Copy / Scan Options**-painiketta.



Voit käyttää skannaustoimintoja liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Laite kehottaa määrittämään nämä skannausasetukset. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja siirry sitten seuraavaan skannausasetukseen painamalla **OK**.
 - [Väriasetus]
 - [Tarkkuus]
 - [Tiedostotyyppi]
 - [Asiakirjakoko]
 - [Autom. vinosäätö]
 - [Poista tausta]
 - [Marg. asetukset]
9. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**Scan**).
3. Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [tiedostoon] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

7. Valitse [Skannausaset.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



Voit käyttää [Skannausaset.] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Valitse [Aseta laitteessa] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
9. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannatun asiakirjan väri.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallasi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.

Valinta	Kuvaus
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Marg. asetukset	Säädä asiakirjan marginaaleja.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustavärien määrää.

10. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#)

Liittyvät aiheet:


- [Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla](#)
- [Skannaus Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)

Skannattujen tietojen tallennus USB-muistitikkuun

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Skannaa asiakirjat ja tallenna ne suoraan USB-muistitikkuun ilman tietokonetta.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Aseta USB-muistitikku USB-korttipaikkaan.

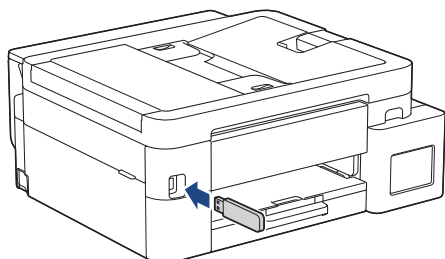

3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Skan. mediak.]. Paina sitten **OK**.
4. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

5. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannatun asiakirjan väri.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallasi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Tiedostonimi	Nimeä tiedosto uudelleen.
Tiedostonimen tyyli	Valitse järjestys, jossa päivämäärä, laskurinumero ja muut tiedot näkyvät tiedostonimissä.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustavärin määrää.
Marg. asetukset	Säädä asiakirjan marginaaleja.

6. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Skannaus laitteen skannauspainikkeella
- Yhteensopivat USB-muistitikut

Yhteensopivat USB-muistitikut

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brother-laitteessa on tietovälineasema (korttipaikka), jota käytetään tavallisten tiedontallennusvälineiden kanssa.

TÄRKEÄÄ

USB-suoraliitäntä tukee vain USB-muistitikkuja ja USB-massamuistilla varustettuja US-laitteita. Muita USB-laitteita ei tueta.

Yhteensopiva tietoväline	
USB-muistitikku	




Aiheeseen liittyviä tietoja

- Valokuvien tulostaminen suoraan USB-muistitikulta
- Skannattujen tietojen tallennus USB-muistitikkuun

Skannaus muokattavaan tekstitiedostoon käyttämällä optista tekstintunnistusta

Laitteesi voi muuntaa skannatussa asiakirjassa olevat merkit tekstiksi optisen hahmontunnistusohjelman (OCR) avulla. Voit muokata tätä tekstiä haluamasi tekstinkäsittelyohjelman avulla.

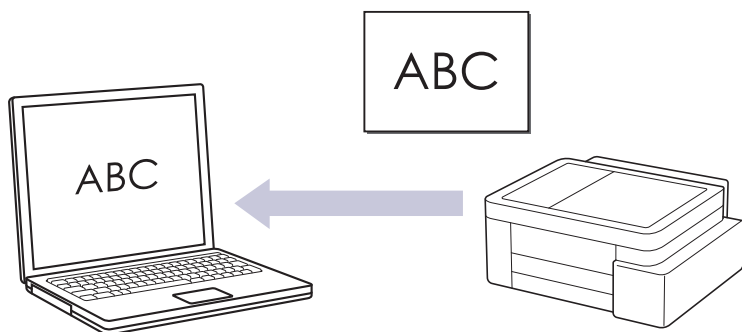

- Skannaa tekstiksi (OCR) -toiminto on saatavana tietyille kielille.
- **Skannaaminen laitteelta:**
 - Sinun on valittava laitteesi Brother iPrint&Scan -sovelluksella.
 - Muuta skannausasetuksia, kuten tiedostotyyppi ja tiedoston tallennussijainti, Brother iPrint&Scan -ohjelmistossa.

Lisää tietoa >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla

- **Skannaaminen tietokoneelta:**
 - >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**Scan**).
3. Valitse [Skannaa tietok] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [Teks.tun.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

7. Paina **Copy / Scan Options**-painiketta.



Voit käyttää skannaustoimintoja liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Laite kehottaa määrittämään nämä skannausasetukset. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja siirry sitten seuraavaan skannausasetukseen painamalla **OK**.
 - [Väriasetus]
 - [Tarkkuus]
 - [Tiedostotyyppi]
 - [Asiakirjakoko]
 - [Autom. vinosäätö]
 - [Poista tausta]
 - [Marg. asetukset]
9. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**Scan**).
3. Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [tekstintunn.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

7. Valitse [Skannausaset.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



Voit käyttää [Skannausaset.] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Valitse [Aseta laitteessa] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
9. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannatun asiakirjan väri.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallasi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.

Valinta	Kuvaus
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Marg. asetukset	Säädä asiakirjan marginaaleja.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustaväri määrää.

10. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#)

Liittyvät aiheet:

- [Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla](#)
- [Skannaus Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)

Skannattujen tietojen tallennus sähköpostiliitteenä

Lähetä skannatut tiedot koneeltasi sähköpostisovellukseen liitteenä.

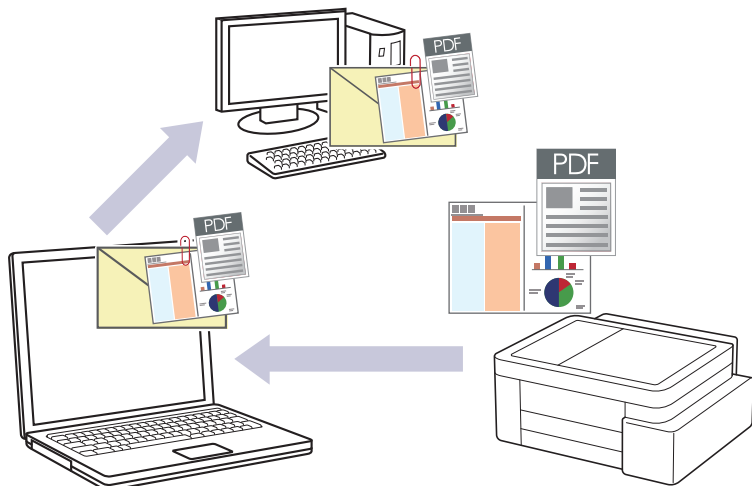

- **Skannaaminen laitteelta:**

- Sinun on valittava laitteesi Brother iPrint&Scan -sovelluksella.
- Muuta skannausasetuksia, kuten tiedostotyyppi ja tiedoston tallennussijainti, Brother iPrint&Scan -ohjelmistossa.

Lisää tietoa >>> *Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla*

- **Skannaaminen tietokoneelta:**

>>> *Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella*

- Voit käyttää tätä ominaisuutta laitteen skannauspainikkeella valitsemalla Brother iPrint&Scanissa jonkin seuraavista sovelluksista:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple Mail

Jos haluat käyttää muita sovelluksia ja WWW-sähköpostipalveluita, skannaa asiakirja käyttämällä Skannaa kuvaksi- tai Skannaa tiedostoon -toimintoja, ja liitä sitten skannattu tiedosto sähköpostiviestiin.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Paina  (**Scan**).
3. Valitse [Skannaa tietok] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [Sähköp.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

7. Paina **Copy / Scan Options**-painiketta.



Voit käyttää skannaustoimintoja liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Laite kehottaa määrittämään nämä skannausasetukset. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja siirry sitten seuraavaan skannausasetukseen painamalla **OK**.

- [Väriasetus]
- [Tarkkuus]
- [Tiedostotyyppi]
- [Asiakirjakoko]
- [Autom. vinosäätö]
- [Poista tausta]
- [Marg. asetukset]

9. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.

2. Paina  (**Scan**).

3. Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

4. Valitse [sähköpostiin] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu oletusasetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.

7. Valitse [Skannausaset.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



Voit käyttää [Skannausaset.] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Valitse [Aseta laitteessa] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

9. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannatun asiakirjan väri.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallasi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Marg. asetukset	Säädä asiakirjan marginaaleja.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustavärin määrää.

10. Aloita skannaus painamalla **Mono Start** tai **Colour Start**.



[Väriasetus] -vaihtoehto riippuu valituista asetuksista. Painikkeen **Mono Start** tai **Colour Start** painaminen ei muuta väriasetuksia.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Skannaus laitteen skannauspainikkeella

Liittyvät aiheet:

- Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla
- Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella

Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen (Windows 10 ja Windows 11)


Web Services -protokollan avulla Windows 10- ja Windows 11 -käyttäjät voivat skannata verkossa olevan Brother-laitteen avulla. Ohjain on asennettava Web Services -toiminnon avulla.

- [Web Services -protokollan käyttö skanneriohjaimen asentamiseen \(Windows 10 ja Windows 11\)](#)
- [Skannaus laitteen Web Services -protokollalla \(Windows 10 ja Windows 11\)](#)
- [Skannausasetusten määrittäminen Web Services -protokollaa varten](#)

Web Services -protokollan käyttö skanneriohjaimen asentamiseen (Windows 10 ja Windows 11)

- Varmista, että olet asentanut laitteeseen oikean ohjelmiston ja ohjaimet.
- Tarkista, että isäntätietokone ja Brother-laite ovat joko samassa aliverkossa tai että reititin on määritetty asianmukaisesti siirtämään tietoja näiden kahden laitteen välillä.
- Sinun on määritettävä Brother-laitteesi IP-osoite ennen tämän asetuksen määrittämistä.

1. Pidä  -painiketta painettuna ja paina sitten  -näppäintä **Suorita**-ohjelman käynnistämiseksi.
2. Kirjoita **"control printers"** **Avaa**:-kenttään ja valitse **OK**.

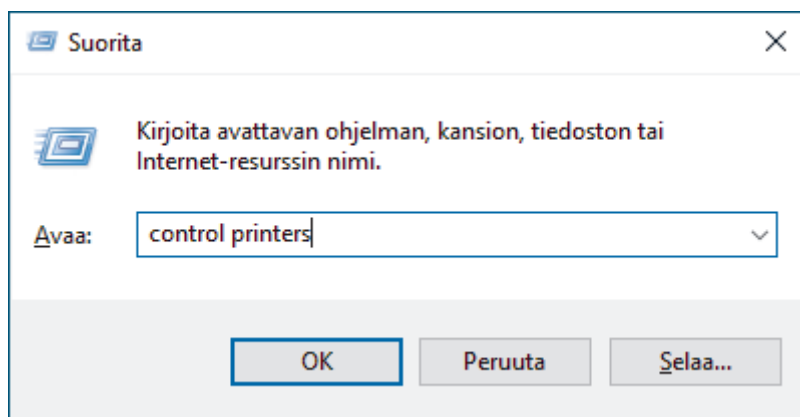

Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.



Jos **Laitteet ja tulostimet** -ikkuna ei tule näkyviin, valitse **Laitteet** > **Lisää laitteita ja tulostinasetuksia** .

3. Valitse **Lisää laite**.



Brother-laitteen Web Services -nimi on laitemallin nimi ja MAC-osoite.

4. Valitse laite, jonka haluat asentaa, ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



Poista ohjaimien asennus napsauttamalla **Remove device**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 10 ja Windows 11\)](#)

Skannaus laitteen Web Services -protokollalla (Windows 10 ja Windows 11)

Jos olet asentanut ohjaimen Web Services -protokollalla skannausta varten, voit käyttää Web Services -skannausvalikkoo Brother-laitteesi nestekidenäytön kautta.

- Tiettyjä nestekidenäytön viesteissä näkyviä merkkejä saatetaan korvata välilyönneillä, mikäli käyttöjärjestelmän ja Brother-laitteen kieliasetukset eroavat toisistaan.
- Jos nestekidenäytössä on riittämättömän muistin virheilmoitus, valitse pienempi koko **Paperikoko-**asetuksella tai pienennä erottelutarkkuutta **Tarkkuus (DPI)**-asetuksella.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Paina  (**Scan**).
3. Valitse [WWW-palvelu] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse haluamasi skannaustyyppi painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
5. Paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.
6. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite aloittaa skannauksen.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Paina  (**Scan**).
3. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [WS-skann.]. Paina **OK**-painiketta.
 - b. Valitse haluamasi skannauksen tyyppi. Paina **OK**.
 - c. Valitse tietokone, johon haluat lähettää tiedot. Paina **OK**-painiketta.
4. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite aloittaa skannauksen.

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 10 ja Windows 11\)](#)

Skannausasetusten määrittäminen Web Services -protokollaa varten

1. Pidä -painiketta painettuna ja paina sitten -näppäintä **Suorita**-ohjelman käynnistämiseksi.
2. Kirjoita "**control printers**" **Avaa**:-kenttään ja valitse **OK**.

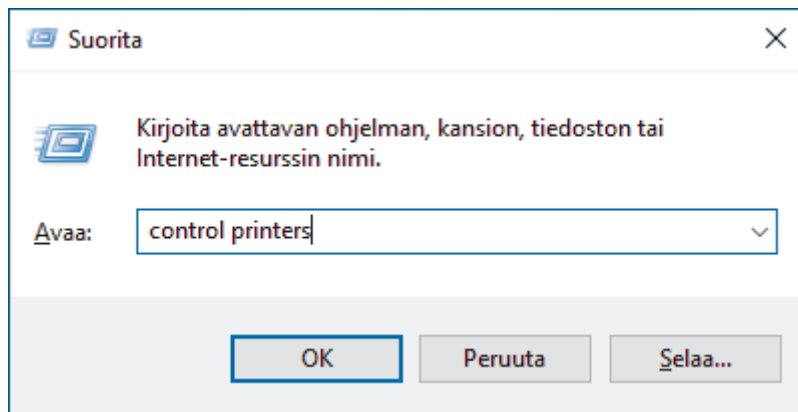

Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.



Jos **Laitteet ja tulostimet** -ikkuna ei tule näkyviin, valitse **Laitteet > Lisää laitteita ja tulostinasetuksia** .

3. Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Skannausprofiilit.... Skannausprofiilit** -valintaikkuna avautuu.
4. Valitse käytettävä skannausprofiili.
5. Varmista, että **Skanneri**-luettelossa valittu skanneri on laite, joka tukee Web Services -toimintoa skannaamiseen, ja napsauta sitten **Oletukseksi**-painiketta.
6. Napsauta **Muokkaa....**
Muokkaa oletusprofiilia-valintaikkuna avautuu.
7. Valitse seuraavat asetukset: **Lähde**, **Paperikoko**, **Värimuoto**, **Tiedoston tyyppi**, **Tarkkuus (DPI)**, **Kirkkaus** ja **Kontrasti**.
8. Napsauta **Tallenna profiili**-painiketta.
Nämä asetukset ovat käytössä, kun skannaat Web Services -protokollalla.

Jos laite kehottaa valitsemaan skannaussovelluksen, valitse luettelosta Windowsin faksi ja skannaus.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 10 ja Windows 11\)](#)

Skannaa-painikkeen asetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla

Brother iPrint&Scan -sovelluksella voit muuttaa laitteen skannauspainikkeen asetuksia.

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Kaksoisnapsauta  (**Brother iPrint&Scan**) -kuvaketta tietokoneen työpöydältä.

Lisää tietoa >> *Aiheeseen liittyviä tietoja*

- Mac:

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry > Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö aukeaa.

HUOMAUTUS

Uusimman sovelluksen lataaminen:

- Windows:

Siirry mallin **Ladattavat tiedostot** -sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads ja lataa ja asenna Brother iPrint&Scan.

- Mac:

Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan Apple App Storesta.

2. Jos Brother-laitteesi ei ole valittuna, osoita **Lisää laite / Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse Brother-laitteesi noudattamalla sitten näyttöön tulevia ohjeita.
3. Osoita **Laitteen skannausasetukset** -painiketta ja vaihda sitten näytön ohjeiden mukaisesti skannausasetuksia, kuten asiakirjan kokoa, väriä ja erottelutarkkuutta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#)

Liittyvät aiheet:

- [Brother iPrint&Scan -sovelluksen käyttö \(Windows/Mac\)](#)

Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Kaksoisnapsauta  (**Brother iPrint&Scan**) -kuvaketta tietokoneen työpöydältä.

Lisää tietoa >> [Aiheeseen liittyviä tietoja](#)

- Mac:

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö aukeaa.

HUOMAUTUS

Uusimman sovelluksen lataaminen:

- Windows:

Siirry mallin **Ladattavat tiedostot** -sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads ja lataa ja asenna Brother iPrint&Scan.

- Mac:

Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan Apple App Storesta.

3. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, napsauta painiketta **Lisää laite** / **Valitse laitteesi** ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Valitse **OK**.
4. Osoita **Skannaus**-kuvaketta.
5. Määritä skannausasetukset ja aloita sitten skannaus napsauttamalla **Skannaus**-painiketta.
6. Kun kaikki asiakirjat on skannattu, valitse skannattujen tietojen tallentamis- ja jakamisvaihtoehto.
7. Määritä yksityiskohtaiset asetukset, mukaan lukien **Tiedostonimi** ja **Tiedostotyyppi**.



Yhdistä useita skannauksia tiedostoon valitsemalla PDF **Tiedostotyyppi**-valinnaksi.

8. Suorita skannausprosessi loppuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Brother iPrint&Scan -sovelluksen käyttö \(Windows/Mac\)](#)

Skannaaminen tietokoneelta (Windows)

Tietokoneesta voi skannata valokuvia ja asiakirjoja monin erin tavoin laitteeseen. Voit käyttää toimittamiamme ohjelmistoja tai käyttää omaa suosikkiskannaussovellustasi.

- [Skannaus Kofax PaperPort™ 14SE:llä tai muilla Windows-sovelluksilla](#)
- [Skannaus Windowsin faksi ja skannaus -sovelluksella](#)

Skannaus Kofax PaperPort™ 14SE:llä tai muilla Windows-sovelluksilla

Voit käyttää Kofax PaperPort™ 14SE -sovellusta skannaukseen.

Kun haluat ladata Kofax PaperPort™ 14SE -sovelluksen, napsauta  (**Brother Utilities**), valitse **Tee enemmän** vasemmassa siirtymispalkissa ja napsauta sitten **PaperPort**.



Nämä skannausohjeet koskevat versiota PaperPort™ 14SE. Vaiheet ovat vastaavat muissa Windows-sovelluksissa. PaperPort™ 14SE tukee sekä TWAIN- että WIA-ohjaimia. Näissä vaiheissa käytetään TWAIN-ohjainta (suositus).

Kofax PaperPort™ 14SE ei sisällä kaikkiin laitemalleihin. Jos käyttämäsi malli ei sisällä sitä, käytä muita skannauksen mahdollistavia ohjelmistosovelluksia.

1. [Aseta asiakirja laitteeseen](#).

2. Käynnistä PaperPort™ 14SE.

Tee jokin seuraavista:

- Windows 11

Napsauta  > **Kaikki sovellukset** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.

- Windows 10

Napsauta  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.

3. Napsauta **Desktop (Työpöytä)** -valikkoa ja napsauta sitten **Scan Settings (Skannausasetukset) Desktop (Työpöytä)** -valintanauhassa.

Scan or Get Photo (Skannaa tai hae valokuva)-paneeli avautuu näytön vasemmassa reunassa.

4. Napsauta **Select (Valitse)**.

5. Valitse käytettävissä olevien skannerien luettelosta malli, jonka nimessä on **TWAIN: TW**.

6. Valitse **OK**.

7. Valitse **Display scanner dialog box (Näytä skannerin valintaikkuna)** -valintaruutu **Scan or Get Photo (Skannaa tai hae valokuva)** -paneelissa.

8. Napsauta **Scan**.

Skanneriasetukset-valintaikkuna avautuu.

9. Sääda Skanneriasetukset-valintaikkunan asetuksia tarvittaessa.
10. Napsauta **Asiakirjan koko** -pudotusluetteloa ja valitse asiakirjasi koko.
11. Voit esikatsella kuvaa ja rajata tarpeettomat alueet pois ennen skannausta napsauttamalla **Esiskannaus**-painiketta.
12. Napsauta **Käynnistä**.
Laite aloittaa skannauksen.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- Skannaaminen tietokoneelta (Windows)
- TWAIN-ohjainasetukset (Windows)

TWAIN-ohjainasetukset (Windows)



Huomaa, että kohteiden nimet ja määritettävissä olevat arvot vaihtelevat laitteen mukaan.

1. Skannaus

Valitse **Valokuva**- tai **Asiakirja** -vaihtoehto skannattavan asiakirjan tyyppin mukaan.

Skannaus (kuvatyyppi)		Tarkkuus	Väriasetus
Valokuva	Käytä valokuvien skannaukseen.	300 x 300 dpi	24-bittinen väri
Asiakirja	Käytä tekstiasiakirjojen skannaukseen.	300 x 300 dpi	24-bittinen väri

2. Tarkkuus

Valitse **Tarkkuus**-pudotusluettelosta skannaustarkkuus. Suuremmat erottelutarkkuudet vievät enemmän muistia ja siirtoaika on pidempi, mutta skannattu kuva on parempilaatuinen.

3. Väriasetus

Valitse skannaukseen haluamasi värien määrä.

- **Mustavalkoinen**

Tekstin ja viivapiirustusten skannaus.

- **Täysharmaa**

Sopii valokuville ja grafiikalle. Tämä tila on tarkempi, koska se käyttää jopa 256:ta harmaan sävyä.

- **24-bittinen väri**

Tällä asetuksella voit skannata kuvan tarkimmalla värillä. Tämä tila käyttää jopa 16,8 miljoonaa väriä kuvan skannaamiseen, mutta vaatii eniten muistia ja omaa pisimmän siirtoajan.

4. Asiakirjan koko

Valitse asiakirjan tarkka koko esiasetettujen skannauskokojen valikoimasta.

Jos valitset **Mukautettu**, voit määrittää asiakirjan koon avautuvassa **Mukautettu asiakirjan koko** -valintaikkunassa.

5. Automaattinen raja

Skannaa useita valotustasolle asetettuja asiakirjoja. Laite skannaa jokaisen asiakirjan ja luo niistä joko erillisiä tiedostoja tai yhden monisivuisen tiedoston.

6. Lisäasetukset

Määritä lisäasetukset napsauttamalla **Lisäasetukset**-linkkiä Skannausasetus-valintaikkunassa.

- **Asiakirjan korjaus**

- **Automaattinen suoristus**

- Aseta laite korjaamaan asiakirjan vääristymät automaattisesti valotustason kautta skannattaessa.

- **Marginaaliasetukset**

- Säädä asiakirjan marginaaleja.

- **Kierrä kuvaa**

- Kierrä skannattua kuvaa.

- **Täytä värillä**

- Täytä skannatun kuvan reunat neljältä puolelta käyttämällä valittua väriä ja aluetta.

- **Kiinteän koon luovutustila (Letter/Legal)**

- Skannaa sekakokoisia asiakirjoja. Laite tunnistaa kunkin asiakirjan koon ja luo tiedoston, joka sisältää Letter- ja Legal-kokosivut. Jos haluat käyttää tätä tilaa, valitse **Automaattinen** -vaihtoehto **Asiakirjan koko** -pudotusluettelosta.

- **Kuvanlaatu**

- **Värisävyn säätö**

- Säädä värisävyä.

- **Taustakäsittely**

- **Poista läpi näkyminen/kuvio**

- Estä tulostusjäljen näkyminen läpi.

- **Poista taustaväri**

- Paranna skannattavien tietojen luettavuutta poistamalla asiakirjoista taustaväri.

- **Väripisara**

- Valitse skannatusta kuvasta poistettava väri.

- **Reunan korostus**

- Teräviä alkuperäisen merkkejä.

- **Vähennä kohinaa**

- Tällä valinnalla voidaan parantaa skannattujen kuvien laatua. **Vähennä kohinaa**-vaihtoehto on käytettävissä **24-bittinen väri** -asetuksen ja skannaustarkkuuden **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** tai **600 x 600 dpi** ollessa valittuna.

- **Mustavalkokuvan laatu**

- **Mustavalkokynnyksen säätö**

- Luo mustavalkoinen kuva säätämällä kynnyksarvoa.

- **Merkkien korjaus**

- Korjaa alkuperäisen rikkiäiset tai epätäydelliset merkit tekstin lukemisen helpottamiseksi.

- **MV-inversio**

- Vaihda musta ja valkoinen käänteisiksi mustavalkoisessa kuvassa.

- **Syötönhallinta**

- (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) **Asettelu**

Valitse asettelu.

- **Jatkuva skannaus**

Skannaa useita sivuja valitsemalla tämä vaihtoehto. Kun sivu on skannattu, valitse, haluatko jatkaa skannausta vai lopettaa sen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Skannaus [Kofax PaperPort™ 14SE:llä](#) tai muilla Windows-sovelluksilla
-


Skannaus Windowsin faksi ja skannaus -sovelluksella

Voit käyttää skannaukseen myös Windowsin faksi ja skannaus -sovellusta.

- Windowsin faksi ja skannaus käyttää WIA-skanneriohjainta.
- Jos aiot rajata osan skannatusta sivusta, sinun on skannattava alkuperäinen asiakirja valotustasolla, ei syöttämällä sitä automaattisen dokumenttien syöttölaitteen (ADS) kautta.

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Käynnistä Windowsin faksi ja skannaus.
3. Napsauta **Tiedosto** > **Uusi** > **Skannaa**.
4. Valitse käytettävä skanneri.
5. Valitse **OK**.

Uusi skannaus -valintaikkuna avautuu.

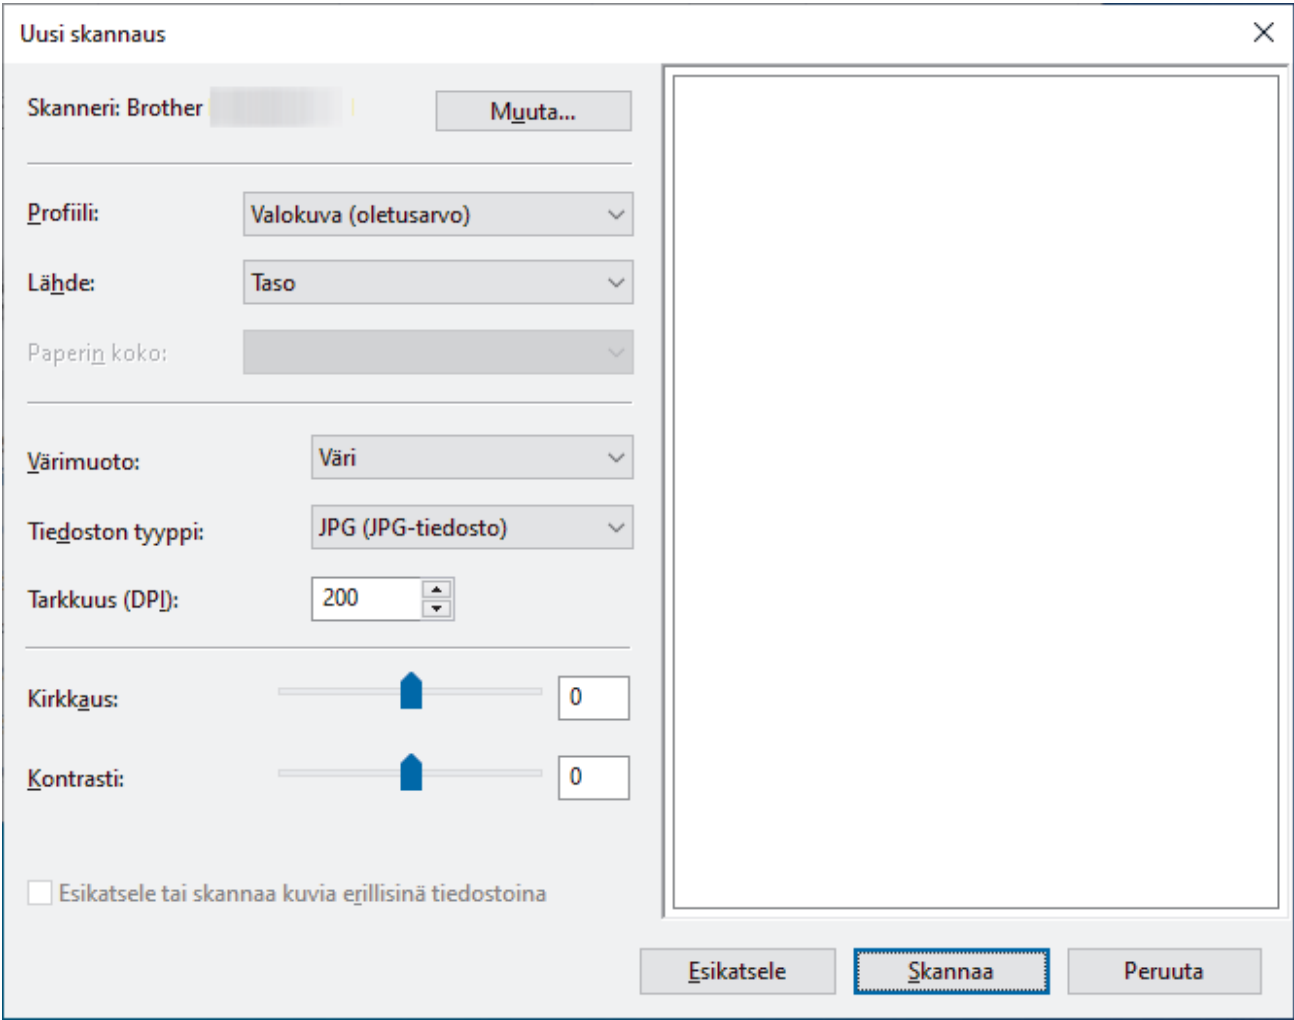

Uusi skannaus

Skanneri: Brother Muuta...

Profiili: Valokuva (oletusarvo) ▾

Lähde: Taso ▾

Paperin koko: ▾

Värimuoto: Väri ▾

Tiedoston tyyppi: JPG (JPG-tiedosto) ▾

Tarkkuus (DPI): 200 ▴ ▾

Kirkkaus: 0

Kontrasti: 0

☐ Esikatsellessä tai skannatessa kuvien erillisiä tiedostoja

Esikatsellessä **Skannaa** Peruuta

6. Säädä valintaruudun asetuksia tarvittaessa.
7. Napsauta **Skannaa**.
Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaaminen tietokoneelta \(Windows\)](#)
 - [WIA-ohjainasetukset \(Windows\)](#)

WIA-ohjainasetukset (Windows)

Uusi skannaus

Skanneri: Brother Muuta...

Profiili: Valokuva (oletusarvo)

Lähde: Taso

Paperin koko:

Värimuoto: Väri

Tiedoston tyyppi: JPG (JPG-tiedosto)

Tarkkuus (DPI): 200

Kirkkaus: 0

Kontrasti: 0

☐ Esikatseltele tai skannaa kuvia erillisinä tiedostoina

Esikatseltele Skannaa Peruuta

Profiili

Valitse skannausprofiili **Profiili** -pudotusluettelosta.

Lähde

(Vain ADS-mallit)

Valitse pudotusluettelosta **Taso** tai **Syöttölaite (yksipuolinen skannaus)**.

Paperikoko

(Vain ADS-mallit)

Paperikoko -vaihtoehto on käytettävissä, jos valitset vaihtoehdon **Syöttölaite (yksipuolinen skannaus)** **Lähde**-pudotusluettelosta.

Värimuoto

Valitse väriformaatti **Värimuoto**-pudotusluettelosta.

Tiedostotyyppi

Valitse tiedostomuoto **Tiedostotyyppi**-pudotusluettelosta.

Tarkkuus (DPI)

Aseta skannaustarkkuus **Tarkkuus (DPI)** -kentässä. Suuremmat erottelutarkkuudet vievät enemmän muistia ja siirtoaika on pidempi, mutta skannattu kuva on parempilaatuinen.

Kirkkaus

Vaalenna kuvaa vetämällä kirkkaustason liukusäädintä oikealle tai tummenna kuvaa vetämällä sitä vasemmalle. Jos skannattu kuva on liian vaalea, määritä pienempi kirkkaustaso ja skannaa asiakirja uudestaan. Jos kuva on liian tumma, määritä suurempi kirkkaustaso ja skannaa asiakirja uudestaan. Voit määrittää kirkkaustason myös kirjoittamalla arvon ruutuun.

Kontrasti

Lisää tai vähennä kontrastia vetämällä liukusäädintä oikealle tai vasemmalle. Kontrastin lisääminen korostaa kuvan tummia ja vaaleita alueita, ja kontrastin vähentäminen tuo yksityiskohdat tarkemmin esille harmailla alueilla. Voit määrittää kontrastin myös kirjoittamalla arvon ruutuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus Windowsin faksi ja skannaus -sovelluksella](#)
-

Skannaaminen tietokoneelta (Mac)

- [Skannaaminen AirPrintin \(macOS\) avulla](#)

Suojattu skannaus

Käytä suojattua skannaustoimintoa varmistaaksesi, että luottamuksellisia tai arkaluonteisia asiakirjoja ei skannata, ennen kuin syötät käyttäjänimesi ja salasanasasi tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi.

- Suojattu skannaus -toiminto tukee skannausta tietokoneelta tai mobiililaitteelta.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä sovelluksissa ja verkkopalveluissa.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2
Laitteen IP-osoite näkyy verkkoasetusraportissa.
>> Tulosta verkkoasetusten raportti
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "**Pwd**". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

4. Valitse vasemmassa siirtymispalkissa **Network (Verkko)** > **Network (Verkko)** > **Protocol (Protokolla)**.



Jos vasen selauspalkki ei ole näkyvissä, aloita selaus kohdasta ☰.

5. Varmista, että **Network Scan (Verkkoskannaus)** -valintaruutu on valittu, ja valitse sitten **Advanced Settings (Lisäasetukset)** -vaihtoehto.
6. Varmista, että **Unencrypted Scan Settings (Salaamattomat skannausasetukset)** -asetus on asetettu kohtaan **Enabled (Käytössä)**.
7. Valitse **Security Settings (Suojausasetukset)** -vaihtoehto.
8. Valitse **Connect with Another Device (Yhdistä toiseen laitteeseen)** -kentässä **Enabled (Käytössä)**.
9. Kirjoita **Password Settings (Salasana-asetukset)** -kenttään salasana.
10. Valitse **Submit (Lähetä)**.
Suojatun skannauksen määrittäminen on tehty.
11. [Aseta asiakirja laitteeseen](#).
12. Käynnistä skannaus tietokoneella tai mobiililaitteella.



Kirjoita pyydettäessä käyttäjätunnukseksi "**123**" ja rekisteröity salasanasasi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Kopiointi

- [Asiakirjan kopioiminen](#)
- [Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen](#)
- [Kopioiden lajittelu](#)
- [Sivunasettelun kopioiden tekeminen \(Useita sivuja arkille tai juliste\)](#)
- [Kopioiminen paperin molemmille puolille \(2-puolinen kopiointi\)](#)
- [Henkilökortin kopiointi](#)
- [Kopiointiasetukset](#)

Asiakirjan kopioiminen

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Varmista, että olet lisännyt paperikasettiin oikean kokoista paperia.
2. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
3. Valitse kopiomäärää painamalla ▲ tai ▼.
4. Muuta kopiointiasetuksia tarvittaessa.
 - a. Paina ohjauspaneelissa **Copy / Scan Options**.
 - b. Valitse haluamasi kopioasetukset painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Kun olet valmis, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.




Peruuta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Varmista, että olet lisännyt paperikasettiin oikean kokoista paperia.
2. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (**Copy**).

LCD-näytössä näkyy:

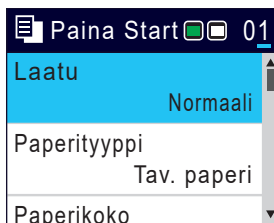

4. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
5. (DCP-T780DW) Paina - tai + ohjauspaneelista syöttääksesi kopioiden määrän.
6. Muuta kopiointiasetuksia tarvittaessa.

Voit selata kopiointiasetuksia painamalla ▲ ja ▼. Valitse kopioasetus ja paina sitten **OK**.



Kun asetat muuta paperia kuin A4-kokoista tavallista paperia, [Paperikoko]- ja [Paperityyppi]-asetukset on muutettava.

7. Kun olet valmis, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Peruuta kopiointi painamalla **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Kopiointi](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen \(ADS\)](#)
- [Asiakirjojen asettaminen valotustasolle](#)
- [Kopiointiasetukset](#)

Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen

Valitsemalla suurennus- tai pienennyssuhteen voit muuttaa kopion kokoa.

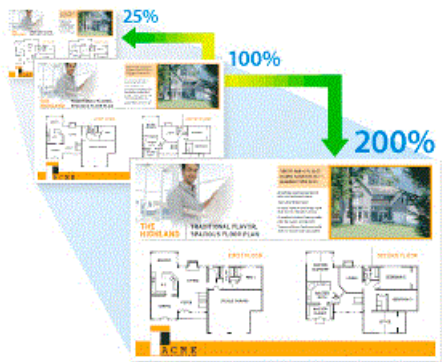

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Valitse kopiomäärää painamalla ▲ tai ▼.
3. Paina ohjauspaneelissa **Enlarge / Reduce**.
4. Valitse käytettävissä olevat asetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
5. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit vaihtoehdon [Suurennä] tai [Pienennä], valitse haluamasi suurennus- tai pienennyssuhde painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
 - Jos valitsit vaihtoehdon [Mukau. (25–400%)], anna suurennus- tai pienennyssuhde [25%]–[400%]. Paina **OK**-painiketta.
 - Jos valitsit vaihtoehdon [100%] tai [Sovita sivulle], siirry seuraavaan vaiheeseen.
6. Kun olet valmis, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Jos valitsit vaihtoehdon [Sovita sivulle], laite säätää kopiokoon sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.

- [Sovita sivulle] -vaihtoehto ei toimi oikein, kun valotustasolla oleva asiakirja on vinossa enemmän kuin kolme astetta. Sijoita asiakirja kuvapuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- [Sovita sivulle] -vaihtoehto ei ole käytettävissä Legal-kokoisille asiakirjoille.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (**Copy**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
4. (DCP-T780DW) Paina - tai + ohjauspaneelista syöttääksesi kopioiden määrän.
5. Valitse [Suuren./Pienen.] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
6. Valitse käytettävissä olevat asetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
7. Tee jokin seuraavista:

-
- Jos valitsit vaihtoehdon [Suurennä] tai [Pienennä], valitse haluamasi suurennus- tai pienennyssuhde painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
 - Jos valitsit vaihtoehdon [Mukau. (25–400%)], anna suurennus- tai pienennyssuhde [25%]–[400%]. Paina **OK**-painiketta.
 - Jos valitsit vaihtoehdon [100%] tai [Sovita sivulle], siirry seuraavaan vaiheeseen.

8. Kun olet valmis, paina **Mono Start** tai **Colour Start**.



Jos valitsit vaihtoehdon [Sovita sivulle], laite säätää kopiokoon sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.

- [Sovita sivulle] -vaihtoehto ei toimi oikein, kun valotustasolla oleva asiakirja on vinossa enemmän kuin kolme astetta. Sijoita asiakirja kuvapuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
 - [Sovita sivulle] -vaihtoehto ei ole käytettävissä Legal-kokoisille asiakirjoille.
-



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)
-

Kopioiden lajittelu

Voit lajitella useita kopioita. Sivut pinotaan siinä järjestyksessä, missä ne syötetään, eli 1, 2, 3 jne.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Valitse kopiomäärää painamalla ▲ tai ▼.
3. Paina **Copy / Scan Options** ja ▲ tai ▼ sekä valitse [Pinoa/Lajitt.]. Paina **OK**-painiketta.
4. Valitse [Lajitt.] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
5. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään (vain ADS-mallit), laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.
6. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ▲.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ▼.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (**Copy**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
4. (DCP-T780DW) Paina - tai + ohjauspaneelistä syöttääksesi kopioiden määrän.
5. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Pinoa/Lajitt.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lajitt.]. Paina **OK**.
6. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään (vain ADS-mallit), laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.
7. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ►.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ◀.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)

Sivunasettelun kopioiden tekeminen (Useita sivuja arkille tai juliste)

Useita sivuja arkille -toiminto säästää paperia kopioimalla asiakirjan kaksi tai neljä sivua yhteen kopioon. Julistetoiminto jakaa asiakirjan osiin ja tekee osista suurennetun kopion, jotta voit koostaa niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteen tulostukseen.



- Varmista, että paperikokoasetuksena on A4 tai Letter.
- Voit kopioida vain yhden julistekopion kerrallaan.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Valitse kopiomäärää painamalla ▲ tai ▼.
3. Paina **Copy / Scan Options** ja ▲ tai ▼ sekä valitse [Asett (2in1 ID)]. Paina **OK**-painiketta.
4. Tuo vaihtoehdot näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja valitse siten haluamasi vaihtoehto painamalla **OK**.

Valinta	Kuvaus
Ei (1in1)	-
2in1 ID pysty (Valotustasoa käytettäessä)	



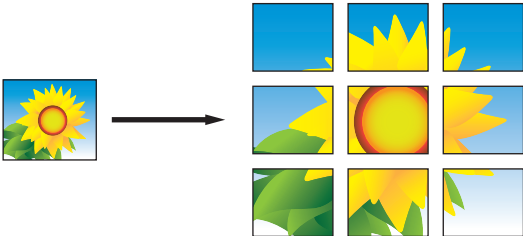
Valinta	Kuvaus
2in1 ID vaaka (Valotustasoa käytettäessä)	
2in1 (P)	
2in1 (V)	
4in1 (P)	
4in1 (V)	
Juliste (3x3) (Valotustasoa käytettäessä)	

5. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS-laitteeseen tai teet julistetta, laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen.
6. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ▲.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ▼.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (**Copy**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
4. (DCP-T780DW) Paina - tai + ohjauspaneelistä syöttääksesi kopioiden määrän.
5. Valitse [Sivun asett.] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
6. Tuo vaihtoehdot näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja valitse siten haluamasi vaihtoehto painamalla **OK**.

Valinta	Kuvaus
Ei (1in1)	-
2in1 (pysty)	
2in1 (vaaka)	

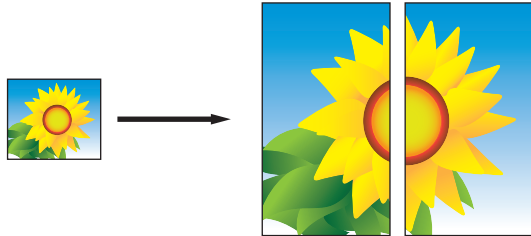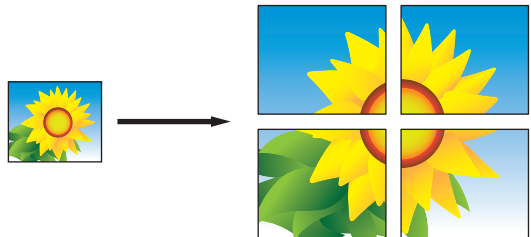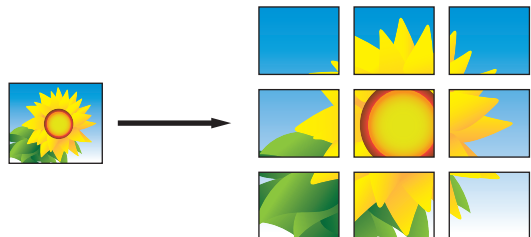Valinta	Kuvaus
2in1 (ID) pysty (Valotustasoa käytettäessä)	
2in1 (ID) vaaka (Valotustasoa käytettäessä)	
4in1 (pysty)	
4in1 (vaaka)	
Juliste (2x1) (Valotustasoa käytettäessä)	
Juliste (2x2) (Valotustasoa käytettäessä)	
Juliste (3x3) (Valotustasoa käytettäessä)	

7. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS-laitteeseen tai teet julistetta, laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen.
8. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ►.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ◀.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)


Kopioiminen paperin molemmille puolille (2-puolinen kopiointi)

Voit vähentää paperin kulutusta kopioimalle paperin molemmille puolille.


- Ennen kuin aloitat 2-puolisen kopiointin, valitse 2-puolinen kopioasettelu alla olevista asetuksista.
- Alkuperäisen asiakirjan asettelu määrää, mikä 2-puolinen kopioasettelu on valittava.
- Skannerilasin avulla voit tehdä 2-puolisia kopioita manuaalisesti 2-puolisesta asiakirjasta.
- Voit käyttää vain A4-, A5- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

Pysty


1-puolinen > 2-puolinen (kääntö pitkältä sivulta)

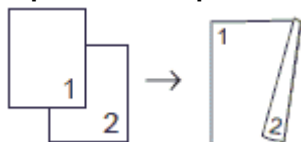

1-puolinen > 2-puolinen (kääntö lyhyeltä sivulta)

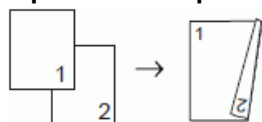


2-puolisesta 2-puoliseen

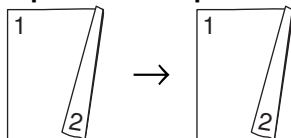


Vaaka

1-puolinen > 2-puolinen (kääntö pitkältä sivulta)



1-puolinen > 2-puolinen (kääntö lyhyeltä sivulta)



2-puolisesta 2-puoliseen



>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Valitse kopiomäärää painamalla ▲ tai ▼.
3. Paina **Copy / Scan Options**.
4. Voit lajitella useita kopioita painamalla ▲ tai ▼ valitaksesi seuraavaa:
 - a. Valitse [Pinoa/Lajitt.] -vaihtoehto. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lajitt.] -vaihtoehto. Paina **OK**.

5. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [2-puolinen]. Paina **OK**.
6. Tee jokin seuraavista:
 - Voit ottaa 2-puolisia kopioita 1-puolisesta asiakirjasta painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla seuraavan:
 - a. Muuta asetteluvaihtoehtoja valitsemalla [Asettelu]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pitkän siv. k.] tai [Lyh.siv.kään.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [1puol. ⇒ 2puol.]. Paina **OK**.
 - Jos haluat tehdä 2-puolisia kopioita 2-puolisesta asiakirjasta manuaalisesti, aseta asiakirja skannerilasille, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [2-puol ⇒ 2-puol] -vaihtoehdon. Paina **OK**.
7. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään (vain ADS-mallit), laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen.
8. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ▲.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ▼.

ÄLÄ koske tulostettuun sivuun, ennen kuin se on tullut kokonaan ulos. Laite tulostaa ensimmäisen puolen, vetää paperin ulos ja vetää sen sitten takaisin sisään toisen puolen tulostamista varten.

Odota, että paperi on tulostelokerossa, ennen kuin otat sen.



Jos tulosteet ovat tahraantuneita tai paperitukoksia esiintyy, noudata seuraavia ohjeita:

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Valitse [Ylläpito] -vaihtoehto. Paina **OK**.
3. Valitse [Tulost.aset.]. Paina **OK**.
4. Valitse [Väh. tahroja] -vaihtoehto. Paina **OK**.
5. Muuta asetukset. Paina **OK**.

➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen*

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (**Copy**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
4. (DCP-T780DW) Paina - tai + ohjauspaneelistä syöttääksesi kopioiden määrän.
5. Voit lajitella useita kopioita painamalla ▲ tai ▼ valitaksesi seuraavaa:
 - a. Valitse [Pinoa/Lajitt.] -vaihtoehto. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lajitt.] -vaihtoehto. Paina **OK**.
6. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [2-puolinen kopio]. Paina **OK**.
7. Tee jokin seuraavista:
 - Voit ottaa 2-puolisia kopioita 1-puolisesta asiakirjasta painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla seuraavan:
 - a. Muuta asetteluvaihtoehtoja valitsemalla [Asettelu]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pitkän siv. kään] tai [Kääntö Lyhyt reuna]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [1puol.⇒2puol.]. Paina **OK**.
 - Jos haluat tehdä 2-puolisia kopioita 2-puolisesta asiakirjasta manuaalisesti, aseta asiakirja skannerilasille, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [2puol.⇒2puol.] -vaihtoehdon. Paina **OK**.
8. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään (vain ADS-mallit), laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen.
9. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ►.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ◀.

ÄLÄ koske tulostettuun sivuun, ennen kuin se on tullut kokonaan ulos. Laite tulostaa ensimmäisen puolen, vetää paperin ulos ja vetää sen sitten takaisin sisään toisen puolen tulostamista varten.

Odota, että paperi on tulostelokerossa, ennen kuin otat sen.



Jos tulosteet ovat tahraantuneita tai paperitukoksia esiintyy, noudata seuraavia ohjeita:

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (muste).

(DCP-T780DW) Paina  (muste).

2. Valitse [Tulost.asetukset]. Paina **OK**.

3. Valitse [Vähennä tahriutumista] -vaihtoehto. Paina **OK**.

4. Muuta asetukset. Paina **OK**.

➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen*



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)

Henkilökortin kopiointi

[2in1 (ID)] -ominaisuuden avulla voit kopioida henkilökortin kummatkin puolet alkuperäisessä koossa yhdelle sivulle.



- Varmista, että paperikokoasetuksena on A4 tai Letter.
- Voit kopioida henkilökortin sovellettavien lakien mukaisesti. Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Tuotteen turvaohjeet*


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Aseta henkilökortti tekstipuoli alaspäin lähelle valotustason vasenta yläkulmaa.

2 in 1 -henkilökorttitoiminto (pysty)


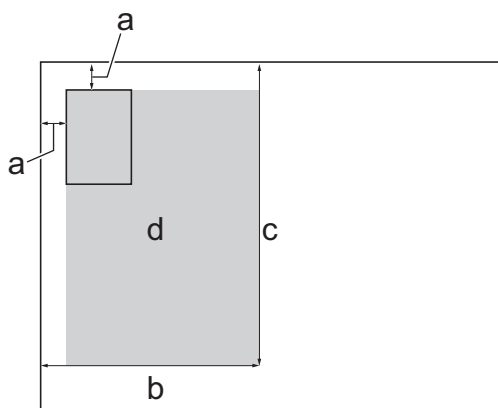


2 in 1 -henkilökorttitoiminto (vaaka)

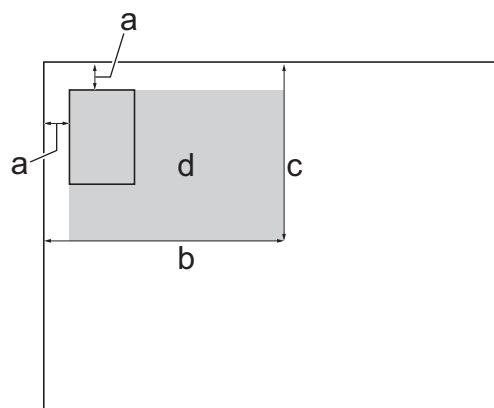

- a. 3 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla)
 - b. 145 mm
 - c. 2 in 1 -henkilökorttitoiminto (pysty): 207 mm
2 in 1 -henkilökorttitoiminto (vaaka): 102 mm
 - d. Skannattava alue
2. Valitse kopiomäärää painamalla ▲ tai ▼.
 3. Paina **Copy / Scan Options** ja ▲ tai ▼ sekä valitse [Asett (2in1 ID)]. Paina **OK**-painiketta.
 4. Painamalla ▲ tai ▼ valitset [2in1 ID pysty] tai [2in1 ID vaaka]. Paina **OK**-painiketta.
 5. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite aloittaa henkilökortin yhden puolen skannauksen.
 6. Kun yksi henkilökortin ensimmäinen puoli on skannattu, käännä kortti ja skannaa toinen puoli painamalla ▲.

1. Aseta henkilökortti tekstipuoli alaspäin lähelle valotustason vasenta yläkulmaa.

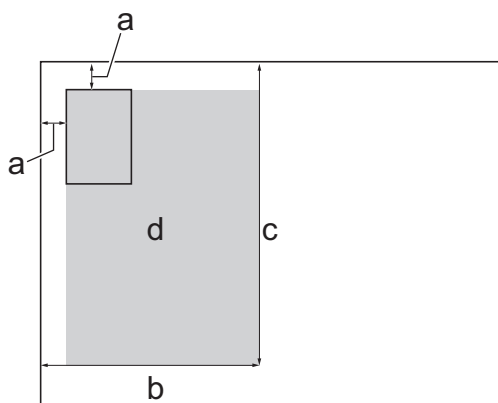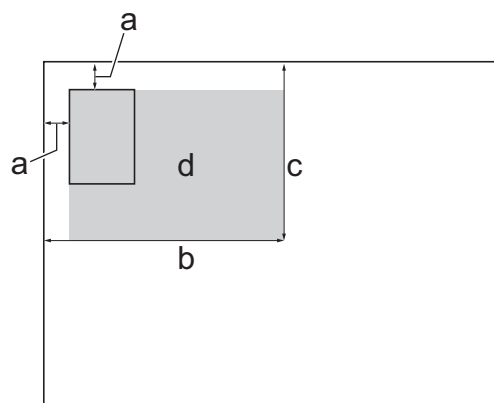2 in 1 -henkilökorttitoiminto (pysty)**2 in 1 -henkilökorttitoiminto (vaaka)**

- a. 3 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla)
 - b. 145 mm
 - c. 2 in 1 -henkilökorttitoiminto (pysty): 207 mm
2 in 1 -henkilökorttitoiminto (vaaka): 102 mm
 - d. Skannattava alue
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (Copy).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
4. (DCP-T780DW) Paina - tai + ohjauspaneelista syöttääksesi kopioiden määrän.
5. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
- a. Valitse [Sivun asett.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [2in1 (ID) pysty] tai [2in1 (ID) vaaka]. Paina **OK**.
6. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite aloittaa henkilökortin yhden puolen skannauksen.
7. Kun yksi henkilökortin ensimmäinen puoli on skannattu, käännä kortti ja skannaa toinen puoli painamalla ►.

**Aiheeseen liittyviä tietoja**




- [Kopiointi](#)





Kopiointiasetukset

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Voit muuttaa kopiointiasetuksia painamalla **Copy / Scan Options**.





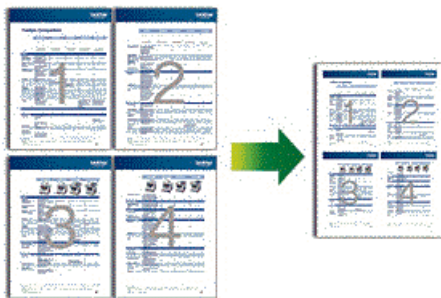
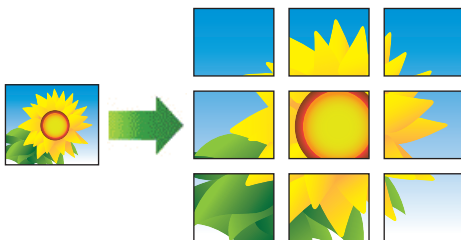
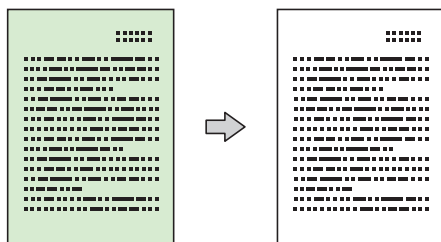
Asetus	Kuvaus	
Asett (2in1 ID)	Ota Useita sivuja arkille-, 2 in 1 ID- tai julistekopioita.	
	4 in1 	Juliste 
Laatu	Valitse kopioinnin erottelutarkkuus käytetylle asiakirjalle.	
Kasetin val. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Valitse paperikasetti, jossa on asiakirjalle sopivin paperityyppi ja -koko.	
Paperityyppi	Valitse paperityyppi. Jos kopioit erikoispaperille, saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun valitsemalla paperityypin laitteen asetuksista.	
Paperikoko	Valitse paperikoko. Jos kopioit muulle kuin A4-kokoiselle paperille, Paperikoko-asetusta on muutettava.	
Suuren./Pienen.	100%	-
	Sovita sivulle	Säädä kopiokoko sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.
	Suureнна	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.
	Pienennä	Valitse seuraavan kopion pienennyssuhde.
	Mukau. (25-400%)	Anna suurennus- tai pienennyssuhde.
Tummuus	Tummenna tekstiä lisäämällä tummuutta. Vaalenna tekstiä vähentämällä tummuutta.	
Poista tausta	Poistaa asiakirjan taustavärien kopioista. Valkoinen korostuu. Tämä säästää jonkin verran mustetta ja voi parantaa kopioiden luettavuutta.	
		

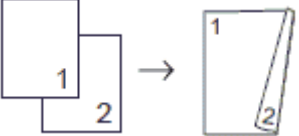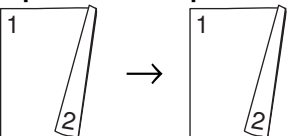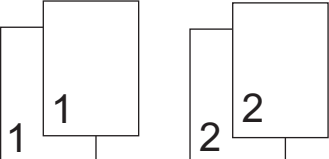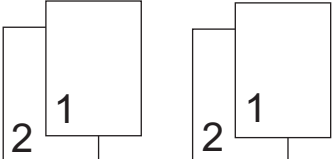Asetus	Kuvaus
2-puolinen	Kopioi paperin molemmille puolille valitsemalla tämä. 1-puolinen → 2-puolinen  2-puolinen → 2-puolinen 
Pinoa/Lajitt.	Pinoa tai lajittele useita kopioita valitsemalla tämä. Pinoa  Lajittele 
Autom. vinosäätö	Korjaa vinoutunut kopio. Toiminto on käytettävissä vain, jos asiakirja on vinoutunut vähemmän kuin 3 astetta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Voit muuttaa kopiointiasetuksia painamalla  (Copy).

Asetus	Kuvaus	
Laatu	Valitse kopiointin erottelutarkkuus käytetylle asiakirjalle.	
Kasetin val. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Valitse paperikasetti, jossa on asiakirjalle sopivin paperityyppi ja -koko.	
Paperityyppi	Valitse paperityyppi. Jos kopioit erikoispaperille, saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun valitsemalla paperityypin laitteen asetuksista.	
Paperikoko	Valitse paperikoko. Jos kopioit muulle kuin A4-kokoiselle paperille, Paperikoko-asetusta on muutettava.	
Suuren. /Pienen.	100%	-
	Sovita sivulle	Säädä kopiokoko sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.
	Suurennä	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.
	Pienennä	Valitse seuraavan kopion pienennyssuhde.
	Mukau. (25–400%)	Anna suurennus- tai pienennyssuhde.
Tummuus	Tummenna teksti lisäämällä tummuutta. Vaalenna teksti vähentämällä tummuutta.	
Poista tausta	Poistaa asiakirjan taustavärien kopioista. Valkoinen korostuu. Tämä säästää jonkin verran mustetta ja voi parantaa kopioiden luettavuutta.	

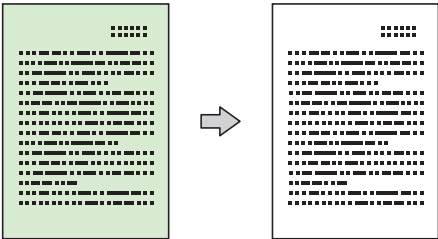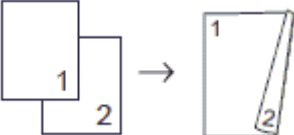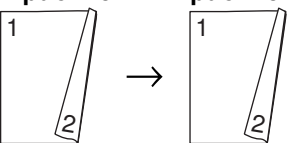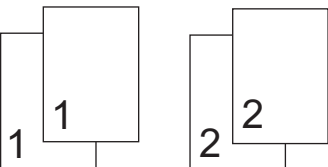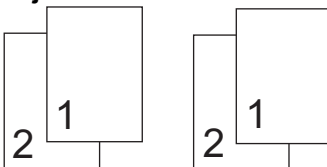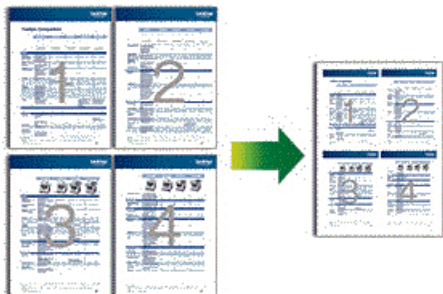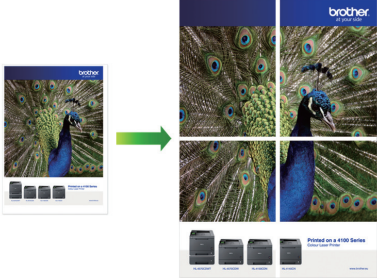Asetus	Kuvaus
	
2-puolinen kopio	Kopioi paperin molemmille puolille valitsemalla tämä. 1-puolinen → 2-puolinen  2-puolinen → 2-puolinen 
Pinoa/Lajitt.	Pinoa tai lajittele useita kopioita valitsemalla tämä. Pinoa  Lajittele 
Sivun asett.	Ota Useita sivuja arkille-, 2 in 1 ID- tai julistekopioita. 4 in1  Juliste 
Autom. vinosäätö	Korjaa vinoutunut kopio. Toiminto on käytettävissä vain, jos asiakirja on vinoutunut vähemmän kuin 3 astetta.
Aset. uusi oletus	Tallentaa useimmin käytetyt kopiointiasetukset määrittämällä ne oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	Palauttaa muutetut kopiointiasetukset takaisin tehdasasetuksiin.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asiakirjan kopioiminen](#)

Faksi

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Faksin lähetys](#)
- [Faksin vastaanotto](#)
- [Äänitoiminnot ja faksinumerot](#)
- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
- [Faksiraportit](#)
- [PC-FAX](#)

Faksin lähetys

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Lähetä faksi Brother-laitteestasi](#)
- [Faksin lähetys manuaalisesti](#)
- [Faksin lähetys keskustelun jälkeen](#)
- [Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle \(sarjalähetys\)](#)
- [Faksin lähetys tosiajassa](#)
- [Vaihda faksin automaattisen uudelleenvalinnan asetus](#)
- [Käynnissä olevan faksin keskeytys](#)
- [Odottavien faksien tarkistus ja peruutus](#)
- [Faksiasetukset](#)

Läheta faksi Brother-laitteestasi

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


HUOMAUTUS

Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.

1. Aseta asiakirja automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen tai valotustasolle.

2. Paina  **(Fax)**.

Nestekidenäytössä on:

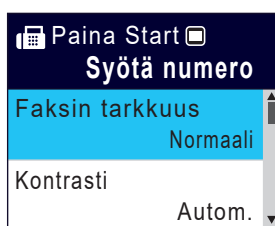

3. Anna faksinumero jollakin seuraavista tavoista:

- Valintanäppäimistö (Anna faksinumero manuaalisesti.)
Paina numeron kaikkia näppäimiä valintanäppäimistössä.
- Uudelleenvalinta (Valitse uudelleen viimeksi valittu numero.)
Paina **Redial/Pause**-painiketta.
- Lähtevä puhelu (Valitse numero lähtevien puheluiden historiasta.)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse [Puheluhist.]. Paina **OK**.
- b. Valitse [Lähtevä puhelu]. Paina **OK**.
- c. Valitse haluamasi numero, ja paina sitten **OK**.
- d. Valitse [Hyväksy] painamalla ►.

- Soittajan tunnus (Valitse numero Soittajan tunnus -historiasta.)
(Soittajan tunnistus ei ole käytettävissä Suomessa)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse [Puheluhist.]. Paina **OK**.
- b. Valitse [Soittajatunnushist.]. Paina **OK**.
- c. Valitse haluamasi numero, ja paina sitten **OK**.
- d. Valitse [Hyväksy] painamalla ►.

- [Osoitekirja] (Valitse numero osoitekirjasta.)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse [Osoitekirja]. Paina **OK**.
- b. Valitse [Etsi]. Paina **OK**.
- c. Tee jokin seuraavista:
 - Anna kaksinumeroinen lyhytvalintakoodi valintanäppäimistöllä.
 - Valitse numero luettelosta näiden ohjeiden mukaisesti:
 - i. Valitse [Aakkosjärjestys] tai [Numerojärjestys]. Paina **OK**.
 - ii. Valitse haluamasi numero. Paina **OK**.
 - iii. Valitse [Hyväksy] painamalla ►.

-
4. Voit muuttaa faksiasetuksia valitsemalla muutettavan asetuksen painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**.
 5. Kun olet valmis, paina **Mono Start**.
 6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos käytössä on ADS, laite aloittaa skannauksen ja asiakirjan lähetyksen.
 - Jos käytät valotustasoa ja painoit **Mono Start**, laite aloittaa ensimmäisen sivun skannauksen.
Siirry seuraavaan vaiheeseen.
 7. Kun LCD-näytössä näkyy [Seuraava sivu?], tee jokin seuraavista:
 - Skannaa toinen sivu painamalla ►. Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina ►. Laite aloittaa sivun skannaamisen.
Toista tämä vaihe kullekin lisäsivulle.
 - Kun olet lopettanut sivujen skannauksen, lähetä faksi painamalla ◀. Laite aloittaa asiakirjan lähetyksen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksiasetukset](#)
-

Faksin lähetys manuaalisesti

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kun lähetät faksia manuaalisesti, kuulet numeronvalinta-, soitto- ja faksin vastaanottoäänet.

HUOMAUTUS

Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja tarkista, kuuluuko valintääntä.
3. Valitse faksinumero käyttämällä ulkoista puhelinta.
4. Kun kuulet faksin signaalit, paina **Mono Start**.
Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla ►.
5. Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Faksin lähetys keskustelun jälkeen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit lähettää keskustelun lopussa faksin toiselle osapuolelle, ennen kuin kumpikaan lopettaa puhelun.

HUOMAUTUS

Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.

1. Pyydä toista osapuolta odottamaan faksin merkkiäänä ja painamaan sitten aloitusnäppäintä ennen yhteyden katkaisemista.
2. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
3. Paina **Mono Start**-painiketta.
Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla ►.
4. Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikoilleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle (sarjalähetys)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sarjalähetyksominaisuudella voit lähettää saman faksin useisiin faksinumeroihin samanaikaisesti.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.
- Osoitekirjan numeroiden on oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetyksessä.
- Ryhmänumeroiden on myös oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetyksessä. Ryhmänumerot sisältävät useita tallennettuja osoitekirjan numeroita, jotka helpottavat valintaa.

Voit sisällyttää yhteen sarjalähetykseen ryhmiä, osoitekirjan numeroita ja enintään 50 manuaalisesti valittua numeroa.

Jos et käyttänyt yhtään ryhmälle tarkoitetuista osoitekirjan numeroista, voit lähettää fakseja sarjalähetyksenä jopa 90 eri numeroon.

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Paina  (**Fax**).
3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Ryhmälähetys]. Paina sitten **OK**.
4. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Lisää numero]. Paina sitten **OK**.
5. Sarjalähetykseen voidaan lisätä numeroita seuraavilla tavoilla:
 - Syötä numero valintanäppäimistön avulla:
 - a. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Lisää numero] ja paina sitten **OK**.
 - b. Syötä numero valintanäppäimistöllä ja paina sitten **OK**.
 - Valitse numero osoitekirjasta:
 - a. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Lisää osoitekirjasta] ja paina sitten **OK**.
 - b. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Aakkosjärjestys] tai [Numerojärjestys] ja paina sitten **OK**.
 - c. Valitse haluamasi lyhytvalintanimi tai -numeron painamalla ▲ tai ▼.
 - d. Paina ◀ tai ▶ valitaksesi valintaruudun, joka on merkitty lyhytvalintanimellä tai -numerolla, ja paina sitten **OK**.
 - Valitse numero osoitekirjasta:
 - a. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Hae osoitekirjasta] ja paina sitten **OK**.
 - b. Anna valintanäppäimistöstä nimen ensimmäinen kirjain ja paina sitten **OK**.
 - c. Valitse nimi painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**.
 - d. Paina uudelleen **OK**.
6. Kun olet valmis, paina ▲ tai ▼ ja valitse [Valmis]. Paina **OK**-painiketta.
7. Paina **Mono Start**-painiketta.
8. Tee jokin seuraavista:
 - Jos käytössä on ADS, laite aloittaa skannauksen ja asiakirjan lähetyksen.
 - Jos käytät valotustasoa, laite alkaa ensimmäisen sivun skannauksen.Kun LCD-näytössä näkyy [Seuraava sivu?], tee jokin seuraavista:
 - Skannaa toinen sivu painamalla ▶. Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina ▶. Laite aloittaa sivun skannaamisen.Toista tämä vaihe kullekin lisäsivulle.

-
- Kun olet lopettanut sivujen skannauksen, lähetä faksi painamalla ◀. Laite aloittaa asiakirjan lähetyksen.



Jos näyttöön tulee sanoma [Muisti täynnä], peruuta painamalla **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Faksin lähetys
 - Käynnissä olevan sarjalähetyksen peruutus

Liittyvät aiheet:

- Sarjalähetysryhmien määrittäminen
 - Tekstin syöttäminen Brother-laitteella
-

Käynnissä olevan sarjalähetysten peruutus

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit sarjalähetysten aikana peruuttaa lähetettävänä olevan faksin tai koko sarjalähetystyön.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Jälj.oleva työ]. Paina **OK**.Nestekidenäytössä näkyy tällä hetkellä valittava faksinumero ja sarjalähetysten työnumero.
3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita peruutettavan työn seuraavilla tavoilla:
 - Kun haluat peruuttaa koko sarjalähetysten, valitse sarjalähetysten työnumero ja paina sitten **OK**.
Vahvista painamalla ► tai poistu peruuttamatta painamalla ◀.
 - Kun haluat peruuttaa tällä hetkellä valittavan numeron, valitse nimi tai numero nestekidenäytöllä ja paina sitten **OK**.
Vahvista painamalla ► tai poistu peruuttamatta painamalla ◀.
 - Jos haluat poistua peruuttamatta, paina **Stop/Exit**.
4. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle \(sarjalähetys\)](#)

Faksin lähetys tosiajassa

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kun lähetät faksia, laite skannaa asiakirjan muistiin ennen sen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja on vapaa, laite aloittaa valinnan ja lähetyksen. Jos haluat lähettää tärkeän asiakirjan heti odottamatta sitä, että laite noutaa skannatun asiakirjan muistista, voit lähettää faksin nopeasti ottamalla käyttöön [Lähetä heti] -asetuksen.

Automaattinen uudelleenvalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, jos käytetään valotustasoa.

HUOMAUTUS

Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.

1. [Aseta asiakirja laitteeseen](#).
2. Paina  (**Fax**).
3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Lähetä heti]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
4. Syötä faksinumero.
5. Paina **Mono Start**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Vaihda faksin automaattisen uudelleenvälinnän asetus

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos linja on varattu, kun lähetät faksia automaattisesti ja faksin automaattisen uudelleenvälinnän asetuksena on [Päällä], laite valitsee numeron uudelleen enintään kolme kertaa viiden minuutin välein.

Faksin automaattisen uudelleenvälinnän oletusasetus on [Päällä].

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Faksin autom. uud.valinta]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Käynnissä olevan faksin keskeytys

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Peruuta faksi, jonka lähetys on jo käynnissä, painamalla **Stop/Exit**.
2. Kun painat **Stop/Exit**, kun laite on valitsemassa tai lähettämässä, nestekidenäytössä näkyy [Peruuta työ?]. Vahvista painamalla ►.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Odottavien faksien tarkistus ja peruutus

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Näiden ohjeiden avulla voit tarkistaa tai peruuttaa laitteen muistiin tallennetut faksit, jotka odottavat lähettämistä. Jos muistissa ei ole faksitöitä, LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy [Ei töitä odot.]. Voit peruuttaa faksityöt, joita ei ole vielä lähetetty.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Jälj.oleva työ]. Paina **OK**.
3. Tee seuraavaa kullekin faksityölle, jonka haluat tarkistaa tai peruuttaa:
 - a. Selaa odottavia töitä painamalla ▲ tai ▼. Jos tarvitset peruuttaa työn, valitse peruutettava työ ja paina sitten **OK**.
 - b. Vahvista painamalla ► tai poistu peruuttamatta painamalla ◀.
4. Kun olet valmis, paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Faksiasetukset

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit muuttaa faksin lähetysasetuksia painamalla  **(Fax)**.

Asetus	Kuvaus
Faksin tarkkuus	Aseta lähetettävien faksien erottelutarkkuus. Usein faksin erottelutarkkuuden muuttaminen voi parantaa faksin laatua.
Kontrasti	Säädä kontrastia. Jos asiakirja on kovin vaalea tai tumma, voit ehkä parantaa faksin laatua muuttamalla kontrastia.
Tason skan.koko	Säädä valotustason skannausalue asiakirjan kokoiseksi. ➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin tekniset tiedot Määritykset</i>
Ryhmlähetys	Lähetä sama faksiviesti useampaan kuin yhteen faksinumeroon samalla kertaa.
Lähetä heti	Lähetä faksi välittömästi odottamatta, että laite noutaa skannauksen muististaan.
Ulkomaanlinja	Ota käyttöön, jos lähetyksessä ulkomaille on ongelmia.
Puheluhist.	Valitse numero puheluiden historiasta.
Osoitekirja	Valitse numero osoitekirjasta.
Aset. uusi oletus	Tallenna asetukset oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	Palauta kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Liittyvät aiheet:

- [Lähetä faksi Brother-laitteestasi](#)
- [Määritykset](#)

Faksin vastaanotto

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Vastaanottotilan asetukset](#)
- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)
- [Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen](#)
- [Faksin vastaanottoleiman asetus](#)
- [Faksin vastaanottaminen puhelinkeskustelun loppuksi](#)
- [Vastaanotto muistiin -asetukset](#)

Vastaanottotilan asetukset

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Vastaanottotilojen yleiskuvauus](#)
- [Oikean vastaanottotilan valinta](#)
- [Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen \(Soittoviive\)](#)
- [F/P-soittoajan \(Vale-/kaksoissoitto\) määrittäminen](#)

Vastaanottotilojen yleiskuvaus

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Joissakin vastaanottotiloissa laite vastaa automaattisesti ([Vain fax] ja [Faksi/Puhelin]). Voit halutessasi muuttaa soittokertojen asetusta ennen näiden tilojen käyttöä.

Vain faksi

[Vain fax] -tilassa jokaiseen puheluun vastataan automaattisesti faksina.

Faksi/Puhelin

[Faksi/Puhelin] -tilan avulla voidaan hallita saapuvia puheluita, sillä tila tunnistaa, ovatko puhelut faksipuheluita vai tavallisia puheluita, ja käsittelee niitä jollakin seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Tavallisen puhelun tullessa kuuluu F/P-soitto, jolloin voit vastata puhelimeen. F/P-soitto on laitteen tuottama kaksoissoittoääni.

Manual (Manuaalinen)

[Manuaalinen] -tila kytkee pois päältä kaikki automaattiset vastaustoiminnot.

Voit vastaanottaa faksin [Manuaalinen] -tilassa nostamalla ulkoisen puhelimen kuulokkeen. Kun kuulet faksiaäänet (lyhyet toistuvat äänimerkit), paina käynnistyspainiketta, ja vastaanota sitten faksi valitsemalla [Vastaanota]. Voit vastaanottaa fakseja myös faksin tunnistustoiminnon avulla vastaamalla puhelimeen, joka on kytketty samaan linjaan kuin laite.

Ulkoinen puhelinvastaaja

[Ulk. VAS] -tilassa ulkoinen puhelinvastaaja vastaa saapuviin puheluihin.

Tulevat puhelut käsitellään seuraavasti:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Soittajat voivat tallentaa viestin ulkoiseen puhelinvastaajaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanottotilan asetukset](#)

Liittyvät aiheet:


- [Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen \(Soittoviive\)](#)
- [F/P-soittoajan \(Vale-/kaksoissoitto\) määrittäminen](#)
- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)
- [Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen](#)

Oikean vastaanottotilan valinta

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sinun on valittava vastaanottotila ulkoisten laitteiden sekä puhelinlinjan palveluiden mukaan.

Oletusasetuksena laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Voit valita oikean tilan seuraavan kaavion avulla.

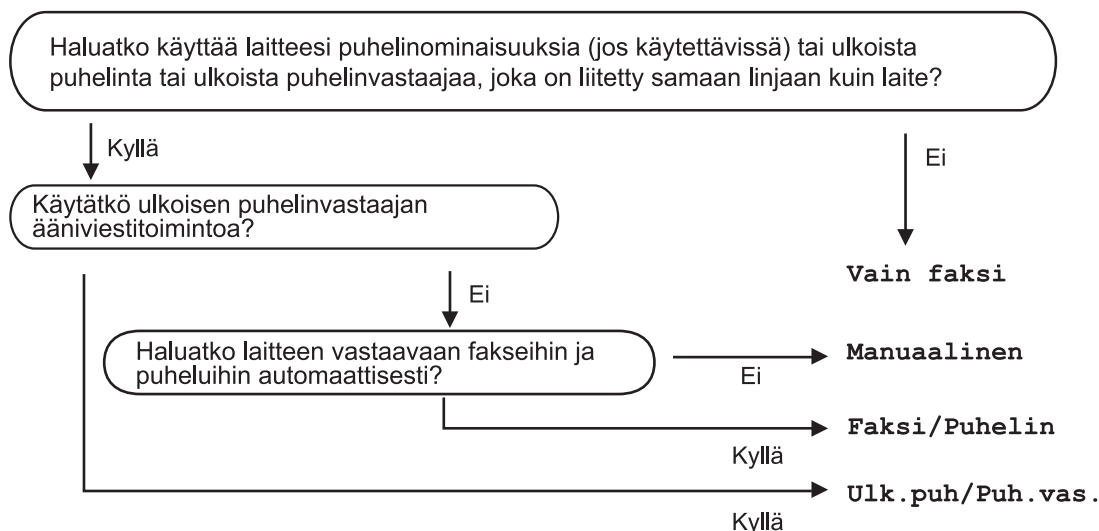

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Vastaanottotila]. Paina **OK**.



(Tanska)

Jos et pysty muuttamaan [Vastaanottotila]-vaihtoehtoa, varmista, että tunnistesoitto on asetettu [Ei]-tilaan.

3. Valitse [Vain fax], [Faksi/Puhelin], [Ulk. VAS] tai [Manuaalinen] -vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
4. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanottotilan asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tunnistesoitto](#)
- [Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmien ratkaiseminen](#)

Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen (Soittoviive)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos joku soittaa laitteeseesi, se antaa puhelimen normaalin soittoäänen. Soittokertojen määrä säädetään soittoviiveasetuksella.

- Soittokerrat-asetus määrittää laitteen soittokertojen määrän, ennen kuin se vastaa tiloissa [Vain fax] ja [Faksi/Puhelin].
- Jos laitteen kanssa samalla linjalla on ulkoinen puhelin tai rinnakkaispuhelin, valitse suurin mahdollinen määrä soittokertoja.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Soittokerrat]. Paina **OK**.
 - d. Valitse, kuinka monta kertaa haluat laitteen soivan, ennen kuin se vastaa. Paina **OK**.



Jos valitset [0], laite vastaa välittömästi eikä soittoaäni kuulu lainkaan. (saatavilla vain joissakin maissa)

3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanottotilan asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista](#)
- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

F/P-soittoajan (Vale-/kaksoissoitto) määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kun määrität vastaanottotilaksi [Faksi/Puhelin], ja soitto on faksi, laite vastaanottaa sen automaattisesti. Jos soitto on kuitenkin puhelu, laite tuottaa F/P-soiton (vale-/kaksoissoitto) F/P-soittoaika-asetuksen keston mukaisesti. F/P-soittoäänen kuuluminen tarkoittaa, että linjalla on tavallinen puhelu.

Koska F/P-soitto on Brother-laitteen tuottama ääni, ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet eivät soi. Puheluun voi kuitenkin vastata millä tahansa puhelimella.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [F/P soit. pit.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse, kuinka pitkään laite soi kaksoissoittoäänellä ilmoittaen puhelusta. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Vaikka soittaja katkaisisi puhelun kaksoissoiton aikana, laitteen kaiutin jatkaa soimista määritetyn ajan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanottotilan asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista](#)

Faksin tunnistuksen määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos faksin tunnistus on päällä: Laite vastaa faksipuheluun automaattisesti, vaikka vastaat puheluun. Kun nestekidenäyttöön tulee viesti, että laitteesi vastaanottaa faksin, tai kun kuulet äänimerkkejä käyttämäsi kuulokkeen kautta, aseta kuuloke vain paikalleen. Laite pitää huolen lopusta.

Jos faksin tunnistus on pois päältä: Jos olet laitteen luona ja vastaat puheluun nostamalla puhelimen kuulokkeen, vastaanota faksi painamalla käynnistyspainiketta ja valitsemalla sitten [Vastaanota]. Jos vastasit rinnakkaispuhelimeen tai ulkoiseen puhelimeen, paina *51.



- Jos Faksin tunnistus -toiminnon asetuksena on [Päällä], mutta laite ei aloita faksivastaanottoa, kun nostat rinnakkaisen tai ulkoisen puhelimen kuulokkeen, näppäile kaukokäynnistystunnus *51.
- Jos lähetät fakseja samaan puhelinlinjaan kytketystä tietokoneesta ja laite katkaisee lähetyksen, aseta faksin tunnistusasetukseksi [Ei].

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Faksitunnist.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin vastaanotto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen \(Soittoviive\)](#)
- [Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista](#)
- [Kauko-ohjaustunnusten käyttö](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kun [Autom. pien.] -asetus on [Päällä], Brother-laite pienentää saapuvan faksin jokaisen ylisuuren sivun sopimaan käytetylle paperille. Laite laskee pienennyssuhteen faksin sivukoon ja paperikokoasetuksen perusteella.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Autom. pien.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin vastaanotto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperiasetukset](#)
- [Vastaanotettujen faksien tulostaminen \(Mallit, joissa on faksitoiminto\)](#)

Faksin vastaanottoleiman asetus

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Aseta laite tulostamaan vastaanoton päivämäärä ja kellonaika jokaisen vastaanotetun faksisivun yläreunaan. Varmista, että olet asettanut laitteeseen nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Faks.vast.oton leima]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin vastaanotto](#)

Faksin vastaanottaminen puhelinkeskustelun lopuksi

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos puhut laitteeseen liitettyyn puhelimeen ja toinen osapuoli puhuu samoin omaan faksilaitteeseensa liitettyyn puhelimeen, toinen osapuoli voi keskustelun lopuksi lähettää sinulle faksin, ennen kuin katkaisette puhelun.

Laitteen ADS:n on oltava tyhjä.

1. Pyydä toista osapuolta asettamaan faksi laitteeseen ja painamaan käynnistys- tai lähetysnäppäintä.
2. Kun kuulet faksin merkkiääniä (hitaasti toistuvia äänimerkkejä), paina **Mono Start**.
3. Vastaanota faksi painamalla ◀.
4. Aseta ulkoinen kuuloke paikalleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin vastaanotto](#)

Vastaanotto muistiin -asetukset

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ohjaa tulevia fakseja muistin vastaanottoasetusten avulla, kun olet pois laitteen luota. Voit käyttää vain yhtä muistin vastaanottoasetusta kerrallaan.

Vastaanotto muistiin -asetukseksi voidaan määrittää:

- PC-Fax-vastaanotto
- Off (Pois päältä)
- [Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla \(vain Windows\)](#)
- [Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen](#)

Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla (vain Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ota käyttöön PC-Fax-vastaanottotoiminto, joka tallentaa saapuvat faksit automaattisesti laitteen muistiin ja lähettää ne tietokoneeseen. Tämän jälkeen voit tarkastella ja tallentaa fakseja tietokoneella.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.
- Ennen kuin voit asettaa PC-FAX-vastaanoton, tietokoneeseen on asennettava MFL-Pro Suite Brother-ohjelmisto ja ohjaimet. Varmista, että tietokone on kytketty laitteeseen ja että sen virta on kytketty. PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston on oltava käynnissä tietokoneessa.

Vaikka tietokone on pois päältä, laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin. Kun tietokoneeseen kytketään virta ja PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto on käynnissä, laite siirtää faksit tietokoneeseen automaattisesti.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat **▲** tai **▼**, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse **[Faksi]**. Paina **OK**.
 - b. Valitse **[Vastaanottoas.]**. Paina **OK**.
 - c. Valitse **[PC-Fax vas.ot.]**. Paina **OK**.
 - d. Valitse **[Päällä]**. Paina **OK**.

Nestekidenäytössä näkyy **[Käynnistä PC-FAX- vastaanotto-ohjelma tietokoneelta.]**-sanoma.
 - e. Paina **►**-painiketta.
 - f. Valitse **[<USB>]** tai sen kohdetietokoneen nimi, johon haluat vastaanottaa faksit, jos olet verkossa. Paina **OK**.
 - g. Valitse **[Varm.kopio: Kyllä]** tai **[Varm.kopio: Ei]**. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.

Jos haluat vaihtaa kohdetietokoneen, toista nämä vaiheet.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanotto muistiin -asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit](#)
- [Faksien siirto tietokoneeseen](#)
- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)

Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.
- Kun faksi on tulostettu, se poistetaan laitteen muistista.

Jos kytket päälle [PC-Fax vas.ot.], laitteesi vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiinsa myös silloin, kun tietokoneen virta kytketään pois päältä.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tulosta faksi]. Paina **OK**.
3. Paina ►-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanotto muistiin -asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Äänitoiminnot ja faksinumerot

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Äänitoiminnot](#)
- [Faksinumeroiden tallennus](#)
- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Äänitoiminnot

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Puheluun vastaaminen Faksi/Puhelin-vastaanottotilassa](#)

Puheluun vastaaminen Faksi/Puhelin-vastaanottotilassa

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kun laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (kaksoissoitolla).

Jos olet laitteen luona, nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja vastaa sitten painamalla **Tel/R** -painiketta.

Jos olet rinnakkaispuhelimessa, nosta kuuloke F/P-soiton aikana ja paina #51 vale-/kaksoissoittojen välillä. Jos kukaan ei ole linjalla tai jos joku haluaa lähettää sinulle faksin, lähetä laitteeseen vastakutsu painamalla *51.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Äänitoiminnot](#)

Faksinumeroiden tallennus

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Osoitekirjan numeroiden tallentaminen](#)
- [Lähtevien puheluiden numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
- [Soittajan tunnistushistorian numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
- [Osoitekirjan nimien tai numeroiden muuttaminen tai poistaminen](#)

Osoitekirjan numeroiden tallentaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit tallentaa osoitekirjasta enintään 40 numeroa kaksinumeroisina lyhytvalintanumeroina ja antaa kullekin numerolle nimen.

1. Paina ►  (Osoitekirja).
2. Valitse [Aseta lyh.val.] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse kaksinumeroinen lyhytvalintanumero, johon haluat tallentaa numeron. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Nimi]. Paina **OK**.
 - c. Anna nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Faksi/Puhelin]. Paina **OK**.
 - e. Syötä faksi- tai puhelinnumero (enintään 20 numeroa). Paina **OK**.



- Lisää tauko numeroiden väliin painamalla **Redial/Pause**. Voit kasvattaa tauon pituutta painamalla **Redial/Pause** niin monta kertaa kuin vaaditaan.
- Varmista, että sisällytät suuntanumeron, kun annat faksi- tai puhelinnumeroita. Soittajan tunnistuksen nimiä ja historiaa ei ehkä näytetä oikein, jos faksi- tai puhelinnumeroon ei ole tallennettu suuntanumeroa. Tämä vaihtelee maittain. (Soittajan tunnistus ei ole käytettävissä Suomessa)

- f. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.

Jos haluat tallentaa toisen lyhytvalintanumeron, toista nämä vaiheet.

4. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksinumeroiden tallennus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Lähtevien puheluiden numeroiden tallentaminen osoitekirjaan

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit kopioida numeroita lähtevien puheluiden historiasta ja tallentaa niitä osoitekirjaan.

1. Paina  (**Fax**).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Puheluhist.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lähtevä puhelu]. Paina **OK**.
 - c. Paina numeroa, jonka haluat tallentaa. Paina **OK**.
 - d. Paina ◀ ja valitse [Muokkaa].
 - e. Valitse [Lisää osoitekirjaan]. Paina **OK**.



Voit poistaa numeron lähtevien puheluiden historian luettelosta valitsemalla [Poista] ja painamalla sitten **OK**. Vahvista painamalla ▶ [Kyllä].

- f. Valitse [Nimi]. Paina **OK**.
 - g. Anna nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
 - h. Vahvista faksi- tai puhelinnumero.
 - i. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksinumeroiden tallennus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Soittajan tunnistushistorian numeroiden tallentaminen osoitekirjaan

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos sinulla on soittajantunnistupalvelu puhelinyhtiöltä, voit kopioida numeroita soittajien tunnistushistoriasta ja tallentaa niitä osoitekirjaan.



Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Suomessa.

1. Paina  (**Fax**).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Puheluhist.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Soittajatunnushist.]. Paina **OK**.
 - c. Paina numeroa, jonka haluat tallentaa. Paina **OK**.
 - d. Paina ◀ ja valitse [Muokkaa].
 - e. Valitse [Lisää osoitekirjaan]. Paina **OK**.



Voit poistaa numeron soittajan tunnistushistorian luettelosta valitsemalla [Poista] ja painamalla sitten **OK**. Vahvista painamalla ▶ [Kyllä].

- f. Valitse [Nimi]. Paina **OK**.
 - g. Anna nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
 - h. Vahvista faksi- tai puhelinnumero.
 - i. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksinumeroiden tallennus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Soittajan tunnistus](#)
- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Osoitekirjan nimien tai numeroiden muuttaminen tai poistaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina ► ☐ (Osoitekirja).
2. Tee jokin seuraavista:
 - Voit vaihtaa numeron valitsemalla jonkin seuraavista painikkeella ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Muuta]. Paina **OK**.
 - b. Valitse lyhytvalintanimi, jonka numeron haluat muuttaa. Paina **OK**.Tee seuraavat vaiheet:
 - a. Jos haluat muuttaa nimeä, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [Nimi] ja paina sitten **OK**. Syötä nimi (enintään 16 merkkiä) nestekidenäytön näppäimistöllä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitse [OK]. Paina **OK**.
 - b. Jos haluat muuttaa faksi- tai puhelinnumeroa, paina ▲ tai ▼ ja valitse [Faksi/Puhelin] ja paina sitten **OK**. Syötä faksi- tai puhelinnumero (enintään 20 merkkiä) uudestaan nestekidenäytön näppäimistöllä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitse [OK]. Paina **OK**.Paina ▲ tai ▼ ja valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
 - Voit poistaa numeron painamalla ▲ tai ▼ valitaksesi [Poista]. Paina **OK**.
Tee seuraavat vaiheet:
 - a. Valitse se lyhytvalintanimi, jonka numeron haluat poistaa, painamalla ▲ tai ▼.
 - b. Paina ◀ tai ▶ valitaksesi valintaruudun, joka on merkitty lyhytvalintanimellä. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksinumeroiden tallennus](#)

Sarjalähetysryhmien määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Osoitekirjaan tallennetun ryhmän luonnin ja lähettämisen avulla voit lähettää saman faksiviestin moniin faksinumeroihin tai sarjalähetää.

Jokainen faksinumero pitää ensin tallentaa osoitekirjaan. Sen jälkeen ne voidaan lisätä ryhmään numeroina. Kukin ryhmä käyttää lyhytvalintanumeroa. Ryhmiä voidaan tallentaa enintään kuusi, tai suureen ryhmään voi määrittää enintään 39 numeroa.

1. Paina ►  (Osoitekirja).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Luo ryhmiä]. Paina **OK**.
 - b. Valitse kaksinumeroinen luku ryhmän lyhytvalintanumeroksi. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Nimi] ja paina **OK**.
 - d. Anna uuden ryhmän nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**-painiketta.
 - e. Voit lisätä numeroita ryhmään toistamalla seuraavat vaiheet:
 - i. Valitse [Lisää/poista]. Paina **OK**.
 - ii. Valitse [Aakkosjärjestys] tai [Numerojärjestys]. Paina **OK**.
 - iii. Valitse numero luettelosta painamalla ▲ tai ▼.
 - iv. Paina ◀ tai ▶ valitaksesi valintaruudun , joka on merkitty lyhytvalintanumerolla. Paina **OK**.
3. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
4. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Äänitoiminnot ja faksinumerot](#)
 - [Sarjalähetysryhmän nimen muuttaminen](#)
 - [Sarjalähetysryhmän poistaminen](#)
 - [Sarjalähetysryhmän jäsenen lisääminen tai poistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle \(sarjalähetys\)](#)
- [Osoitekirjan numeroiden tallentaminen](#)

Sarjalähetysryhmän nimen muuttaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina ►  (Osoitekirja).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Muuta]. Paina **OK**.
 - b. Valitse muutettava ryhmä. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Nimi] ja paina sitten **OK**. Syötä uusi ryhmän nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöltä ja paina sitten **OK**.



Muuta merkkiä ryhmän nimessä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi  tai . Siirrä korostus väärän merkin kohdalle painamalla **OK** useita kertoja. Valitse sitten  painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Anna oikea kirjain.

3. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
4. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Sarjalähetysryhmän poistaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina ► ☐ (Osoitekirja).
2. Valitse [Poista] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Tee seuraavat vaiheet:
 - a. Valitse poistettava ryhmä painamalla ▲ tai ▼.
 - b. Valitse ryhmän nimellä merkitty valintaruutu painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
4. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Sarjalähetysryhmän jäsenen lisääminen tai poistaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina ► ☐ (Osoitekirja).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Muuta]. Paina **OK**.
 - b. Valitse ryhmä, jota haluat muuttaa. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Lisää/poista]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Aakkosjärjestys] tai [Numerojärjestys]. Paina **OK**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Voit lisätä jäsenen käyttämällä hänen lyhytvalintanumeroaan valitsemalla lyhytvalintanumeron painikkeella ▲ tai ▼ ja valitsemalla sitten valintaruudun painamalla ◀ tai ▶.
 - Voit poistaa jäsenen käyttämällä hänen lyhytvalintanumeroaan valitsemalla lyhytvalintanumeron painamalla ▲ tai ▼ ja poistamalla sitten valinnan valintaruudusta painamalla ◀ tai ▶.Toista tämä vaihe, kunnes olet lisännyt tai poistanut kaikki haluamasi faksinumerot.
4. Paina **OK**.
5. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
6. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Tunnistesoitto](#)
- [Soittajan tunnistus](#)
- [Puhelinlinjatyypin määrittäminen](#)
- [Voice Over Internet -protokolla \(VoIP-puhelinlinjan häiriöt\)](#)
- [Ulkoinen puhelinvastaaja](#)
- [Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet](#)

Tunnistesoitto

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Tämä ominaisuus on käytettävissä Tanskassa.

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.

Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når Nummerbestemt Ringning er slået [Päällä], vises [Ei] som modtagetilstand i displayet.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
 - [Tunnistesoittokuvion rekisteröiminen](#)
 - [Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä](#)

Liittyvät aiheet:

- [Oikean vastaanottotilan valinta](#)

Tunnistesoittokuvion rekisteröiminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Tämä ominaisuus on käytettävissä Tanskassa.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat **▲** tai **▼**, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse **[Faksi]**. Paina **OK**.
 - b. Valitse **[Muut asetukset]**. Paina **OK**.
 - c. Valitse **[Tunnistesoitto]**. Paina **OK**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Jos et ole tallentanut Erottuva soittoääni -kuviota, paina **▲** tai **▼** ja valitse seuraavaa:
 - a. Valitse **[Tunnistesoitto]**. Paina **OK**.
 - b. Valitse **[Päällä]**. Paina **OK**.
 - Jos olet jo tallentanut Erottuva soittoääni -kuvion ja haluat muuttaa kuviota, siirry seuraavaan vaiheeseen.
4. Kun painat **▲** tai **▼**, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse **[Soittokuvio]**. Paina **OK**.
 - b. Valitse haluamasi tallennettu soittoäänikuvio. Paina **OK**.
5. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tunnistesoitto](#)

Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Tämä ominaisuus on käytettävissä Tanskassa.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Muut asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tunnistesoitto]. Paina **OK**.
Voit nähdä nykyisen asetuksen.
 - d. Valitse [Tunnistesoitto]. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.

Jos kytket Erottuva soittoaäni -toiminnon pois päältä, laite jää [Manuaalinen]-tilaan. Vastaanottotila on asetettava uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tunnistesoitto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Soittajan tunnistus

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Soittajan tunnistustoiminnon avulla voit valita useiden paikallisten puhelinyhtiöiden tarjoaman Soittajan tunnistus-tilaajapalvelun. Tämän palvelun avulla näyttöön tulee soittajan puhelinnumero tai nimi, jos se on käytettävissä, kun puhelin soi.



Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Suomessa.

- Viesti [Tuntemat. nro] tarkoittaa, että puhelu tulee soittajan tunnistuspalvelun alueen ulkopuolelta.
- Viesti [Salainen nro] tarkoittaa, että soittaja on tarkoituksella estänyt soittajan tunnistustietojen lähettämisen.

Kysy lisätietoja puhelinyhtiöltä.

Kun olet vastannut puheluun, soittajan tiedot häviävät LCD-näytöltä (nestekidenäytöltä), mutta tiedot tallennetaan soittajan tunnistusmuistiin.

Tarkastele luetteloa tai valitse faksinumero ja faksaa, lisää numero osoitekirjaan tai poista se historiasta.

Voit tulostaa laitteesi vastaanottaman soittajan tunnistustietojen luettelon.



- Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa.
- Soittajan tunnistuspalvelu vaihtelee palveluntarjoajien välillä. Kysy paikalliselta puhelinyhtiöltä alueellasi saatavana olevasta palvelusta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
 - [Soittajan tunnistuksen asettaminen päälle](#)

Liittyvät aiheet:

- [Soittajan tunnistushistorian numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
- [Raportin tulostus](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Soittajan tunnistuksen asettaminen päälle

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Suomessa.

Jos tilaat soittajan tunnistuspalvelun puhelinliittymääsi ja otat soittajan tunnistuksen käyttöön, soittajan puhelinnumero näkyy laitteen nestekidenäytössä puhelimen soidessa.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Muut asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Soit. tunnist.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Soittajan tunnistus](#)

Puhelinlinjatyyppin määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos kytket laitteen keskuksen (PBX) alanumeroon tai ISDN-linjaan, valitse linjan ominaisuuksia vastaava puhelinlinjatyyppi.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Linjavalinta]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Normaali], [Keskus] tai [ISDN]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
 - [KESKUS ja SOITONSIIRTO](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

KESKUS ja SOITONSIIRTO

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Laitteen [Linjavalinta] -oletusasetuksena on [Normaali], jossa se voidaan kytkeä yleiseen puhelinverkkoon (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin sarjapuhelinjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta (keskus). Tämä laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin keskuksiin. Laitteen R-näppäin eli maadoitusnäppäin on katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien keskusjärjestelmien kanssa. Sen avulla saat yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Käytä tätä ominaisuutta painamalla **Tel/R** -painiketta.



Ohjelmoi **Tel/R**-painikkeen painallus osaksi osoitekirjaan tallennettua numeroa. Kun ohjelmoit osoitekirjan numeroa, paina ensin **Tel/R**-painiketta (LCD-näyttöön tulee "!") ja näppäile sitten puhelinnumero. Näin **Tel/R**-painiketta ei tarvitse painaa joka kerta, kun valitset osoitekirjasta. Tätä ominaisuutta voi kuitenkin käyttää vain, jos laitteen puhelinlinjan tyyppin asetus on PBX.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Puhelinlinjatyyppin määrittäminen](#)

Voice Over Internet -protokolla (VoIP-puhelinlinjan häiriöt)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

VoIP on puhelinjärjestelmä, joka käyttää perinteisen puhelinlinjan sijaan internet-yhteyttä. Puhelinpalvelujen tarjoajat yhdistävät usein VoIP:n ja internet- ja kaapelipalvelut.

Laitteesi ei välttämättä toimi joidenkin VoIP-järjestelmien kanssa. Jos haluat käyttää laitettasi faksien lähetykseen ja vastaanottoon VoIP-järjestelmällä, varmista, että puhelinjohdon toinen pää on kytketty laitteen LINE (Linja) -liitäntään. Puhelinjohdon toinen pää voidaan kytkeä modeemiin, puhelimen sovittimeen, haaroittimeen tai muuhun vastaavaan laitteeseen.

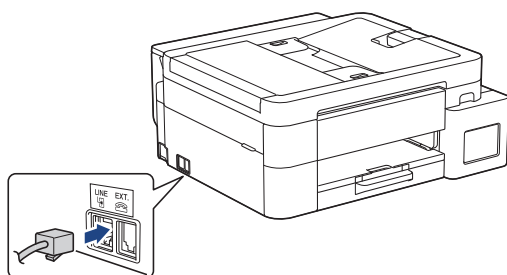

Jos sinulla on kysyttävää laitteen kytkemisestä VoIP-järjestelmään, ota yhteys VoIP-palveluntarjoajaasi.

Kun laite on kytketty VoIP-järjestelmään, tarkista valintääni. Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja kuuntele, kuuluuko valintääntä. Jos valintääntä ei kuulu, ota yhteys VoIP-palveluntarjoajaan.

Jos faksien lähetyksessä tai vastaanotossa VoIP-järjestelmällä on vaikeuksia, suosittelemme laitteen modeemin nopeuden muuttamista [Perus (VoIP)] -asetukseksi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)

Liittyvät aiheet:


- [Puhelinlinjan häiriöt / VoIP](#)

Ulkoinen puhelinvastaaja

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kytke ulkoinen puhelinvastaaja samaan linjaan laitteen kanssa. Kun puhelinvastaaja vastaa puheluun, laite "kuuntelee" lähettävän faksilaitteen lähettämiä faksin soittoaääniä (CNG-merkkiääniä). Jos se kuulee ne, se ottaa puhelun ja vastaanottaa faksin. Jos se ei kuule niitä, se antaa puhelinvastaajan ottaa viestin. Nestekidenäytössä on [Puhelin].

Ulkosen puhelinvastaajan on vastattava neljän soittokerran aikana (suositeltu asetus on kaksi soittoa). Tämä johtuu siitä, että laite ei pysty kuulemaan faksin merkkiääniä, ennen kuin ulkoinen puhelinvastaaja on ottanut puhelun vastaan. Lähettävä laite lähettää faksin merkkiääniä vain kahdeksasta kymmeneen sekuntia kauemmin. Emme suosittele soitonsäästöasetuksen käyttöä ulkoisessa puhelinvastaajassa, jos sen käynnistykseen tarvitaan enemmän kuin neljä soittoa.

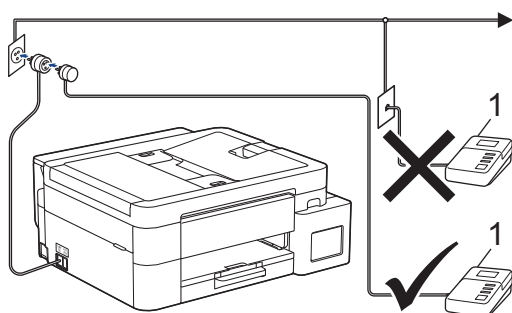

1 Puhelinvastaaja

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke puhelinvastaajaa rinnakkain laitteen kanssa samaan puhelinlinjaan.



Jos sinulla on vaikeuksia faksien vastaanotossa, pienennä ulkoisen puhelinvastaajan Soittokerrat-asetusta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
 - [Ulkosen puhelinvastaajan yhdistäminen](#)
 - [Lähtevän viestin \(OGM\) nauhoittaminen ulkoiseen puhelinvastaajaan](#)
 - [Vaihdeliitännät \(keskus\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Aseta ulkoinen puhelinvastaaja pienimmälle sallitulle soittomäärälle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden puhelinpalveluntarjoajaasi. (Laitteen soittoviive ei koske tätä asetusta.)
2. Nauhoita ulkoisen puhelinvastaajan viesti.
3. Aseta puhelinvastaaja ottamaan puhelut vastaan.
4. Aseta laitteesi vastaanottotilaksi [Ulk. VAS].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoinen puhelinvastaaja](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Oikean vastaanottotilan valinta](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Lähtevän viestin (OGM) nauhoittaminen ulkoiseen puhelinvastaajaan

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Jätä viestin alkuun viisi sekuntia hiljaisuutta. Näin laitteella on aikaa kuunnella faksin ääniä.



Vastausviestin alkuun kannattaa jättää viisi sekuntia tyhjää, sillä laite ei ehkä kuule faksin merkkiääntä koväänisen puheen vuoksi. Voit kokeilla, vastaanottaako laite fakseja ilman tätä taukoa viestin alussa. Jos vastaanotto ei onnistu, nauhoita vastausviesti uudelleen ja jätä alkuun tauko.

2. Viestin pituuden on oltava korkeintaan 20 sekuntia.
3. Päättä 20-sekuntinen viesti antamalla kaukokäynnistystunnus ihmisille, jotka lähettävät manuaalisesti fakseja. Esimerkiksi: "Jätä viesti äänimerkin jälkeen tai paina *51 ja aloita faksin lähetys."



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoinen puhelinvastaaja](#)

Vaihdeliitännät (keskus)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Suosittelimme, että faksilaitteen kytkee yritys, joka asensi puhelinkeskuksen. Jos sinulla on sarjapuhelinjärjestelmä, suosittelemme, että pyydät järjestelmän asentajaa kytkemään laitteen järjestelmän viimeiseen linjaan. Muuten laite saattaa käynnistyä joka kerta, kun järjestelmä vastaanottaa puhelun. Jos keskus vastaa kaikkiin saapuviin puheluihin, suositeltu vastaanottotilan asetus on [\[Manuaalinen\]](#).

Kun laitetta käytetään keskuksen alanumerossa, sen asianmukaista toimintaa kaikissa tilanteissa ei voida taata. Mahdollisista ongelmista on ilmoitettava ensiksi puhelinkeskusta ylläpitävälle yritykselle.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoinen puhelinvastaaja](#)

Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet


Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Ulkoisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimen kytkeminen](#)
- [Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista](#)
- [Kauko-ohjaustunnusten käyttö](#)

Ulkoisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimien kytkeminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Erillinen puhelin voidaan kytkeä laitteeseen alla olevan kaavion mukaan.

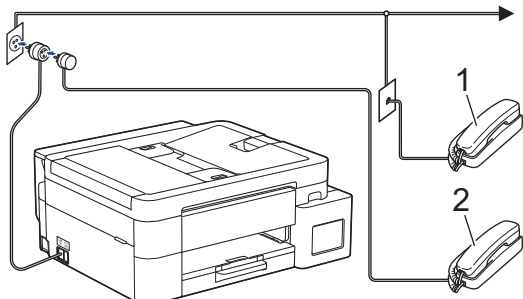

1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin



Muista käyttää ulkoista puhelinta, jonka johdon pituus on korkeintaan kolme metriä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet](#)

Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteesi vastaanottamaan puhelun kaukokäynnistystunnuksen avulla. Kun näppäilet kaukokäynnistystunnuksen ***51**, laite aloittaa faksin vastaanottamisen.

Jos laite vastaa tavalliseen puheluun ja kaksoissoittoääni pyytää sinua vastaanottamaan, voit vastaanottaa puhelun rinnakkaispuhelimessa näppäilemällä pysäytyskoodin **#51**.

Jos vastaat puheluun ja kukaan ei ole linjalla:

Sinun tulisi aina olettaa, että olet vastaanottamassa manuaalista faksia.

Näppäile ***51** ja odota "sirinää" tai kunnes LCD-näky [Vastaanotto] ja katkaise sitten puhelu.



Voit käyttää puhelun vastaanottamiseen myös laitteen faksin tunnistustoimintoa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen \(Soittoviive\)](#)
- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)
- [F/P-soittoajan \(Vale-/kaksoissoitto\) määrittäminen](#)

Kauko-ohjaustunnusten käyttö

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kaukokäynnistystunnus

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta, voit määrätä laitteen vastaanottamaan sen painamalla kaukokäynnistystunnusta ***51**. Odota sirkuttavaa vastaanottoääntä ja laske sitten kuuloke.

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisesta puhelimesta, saat laitteesi vastaanottamaan faksin painamalla käynnistyspainiketta ja valitsemalla sitten vastaanoton vaihtoehdon.

Pysäytyskoodi

Jos vastaanotat puhelun ja laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (vale-/kaksoissoitolla) alustavan Soittokerrat-viiveen jälkeen. Jos vastaanotat puhelun rinnakkaispuhelimesta, voit kytkeä F/P-soiton pois päältä painamalla **#51** (varmistu, että painat tätä soittojen välillä).

Jos laite vastaa tavalliseen puheluun ja kaksoissoittoääni pyytää sinua vastaanottamaan, voit vastaanottaa puhelun rinnakkaispuhelimessa näppäilemällä puhelun vastaustunnuksen **Tel/R**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet](#)
 - [Etäkoodien muuttaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)

Etäkoodien muuttaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ennalta asetettu kaukokäynnistystunnus on ***51**. Ennalta asetettu pysäytyskoodi on **#51**. Jos puhelu katkeaa aina, kun yrität käyttää ulkoisen puhelinvastaajan kauko-ohjaustoimintoja, kokeile vaihtaa kolminumeroiset kauko-ohjaustunnukset käyttämällä numeroita 0-9, *, #.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Kaukokäy.tunn.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Kaukokäy.tunn.] uudelleen. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Päällä]. Paina **OK**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa kaukokäynnistystunnusta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [Aktiv.koodi] ja paina sitten **OK**. Syötä uusi tunnus. Paina **OK**.
 - Jos haluat muuttaa kaukopysäytystunnusta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [Pysäyt.koodi] ja paina sitten **OK**. Syötä uusi tunnus. Paina **OK**.
4. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kauko-ohjaustunnusten käyttö](#)

Faksiraportit

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Lähetysten vahvistusraportin tyylin määrittäminen](#)
- [Faksiraportin tulostusaikavälin asettaminen](#)
- [Raporttien tulostus](#)
- [Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti](#)

Lähetyksen vahvistusraportin tyylin määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lähetyksen vahvistusraportti on todiste siitä, että olet lähettänyt faksin. Raportissa näkyy vastaanottajan nimi tai faksinumero, lähetysaika ja -päivä, lähetyksen kesto, lähetettyjen sivujen määrä sekä se, onnistuiko lähetys.

Lähetyksen vahvistusraportille on useita asetuksia:

Asetus	Kuvaus
Päällä	Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen.
Päällä (+Kuva)	Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen. Raportissa näkyy osa faksin ensimmäisestä sivusta.
Vain virhe	Tulostaa raportin, jos faksin lähetys ei onnistu lähetysvirheen takia.
Vain virhe (+Kuva)	Tulostaa raportin, jos faksin lähetys ei onnistu lähetysvirheen takia. Raportissa näkyy osa faksin ensimmäisestä sivusta.
Ei	Raporttia ei tulosteta.

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Raporttiaset.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Lähetysraport.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse haluamasi vaihtoehto. Paina **OK**.

Jos valitset [Päällä (+Kuva)] tai [Vain virhe (+Kuva)], kuva ei näy lähetyksen vahvistusraportissa, jos Suora lähetys -asetukseksi on määritetty [Päällä].

3. Paina **Stop/Exit**.

Jos lähetys onnistuu, [OK] tulee esiin kohdan [TULOS] viereen lähetyksen vahvistusraportissa. Jos lähetys ei onnistu, [VIRHE] tulee esiin kohdan [TULOS] viereen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksiraportit](#)

Faksiraportin tulostusaikavälin asettaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Laitteen voi asettaa tulostamaan faksiraportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein tai 2 tai 7 päivän välein).



Kun käytössä on laitteen automaattinen sammutus ja laite sammuu ennen valittua ajanjaksoa, laite tulostaa faksiraportin ja tyhjentää sitten kaikki faksityöt raportin muistista.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Raporttiaset.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Yhteysrap.väli]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Yhteysrap.väli] vielä kerran. Paina **OK**.
3. Valitse aikaväli painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
 - 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää
Laite tulostaa raportin valituin välein ja tyhjentää sitten kaikki faksityöt raportin muistista. Jos muisti täyttyy, kun siihen tallennetaan 200 työtä ennen kuin valittu aika on kulunut, laite tulostaa faksiraportin aikaisemmin ja tyhjentää sitten kaikki faksityöt muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen poistamatta töitä.
 - Joka 50. faksi
Laite tulostaa raportin, kun se on tallentanut 50 faksityötä.
4. Jos valitsit 6, 12, 24 tuntia, 2 tai 7 päivää, paina ▲ tai ▼ ja valitse [Kello]. Paina sitten **OK**. Anna kellonaika valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
5. Jos valitsit [7 päivän välein], paina ▲ tai ▼ ja valitse [Päivä]. Paina sitten **OK**. Valitse seitsemän päivän laskurin ensimmäinen päivä painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
6. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksiraportit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti](#)

PC-FAX

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä](#)
- [PC-FAX-toiminto Macille](#)

PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä


Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX-ohjelman yleiskuvaus \(Windows\)](#)
- [Faksin lähetys PC-FAX-ohjelman avulla \(Windows\)](#)
- [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#)

PC-FAX-ohjelman yleiskuvaus (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vähennä paperin kulutusta ja säästä aikaa käyttämällä Brother PC-FAX -ohjelmistoa faksien lähetykseen suoraan tietokoneelta.

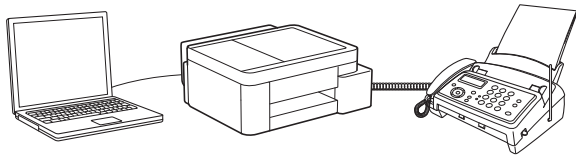

- [PC-FAX-ohjelman määrittäminen \(Windows\)](#)
- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)


PC-FAX-ohjelman määrittäminen (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ennen kuin lähetät fakseja PC-FAX-ohjelman avulla, mukauta **PC-FAX-asetukset** -valintaikkunan kunkin välilehden lähetysoptioita.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX**-painiketta vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Lähetysasetukset**.

PC-FAX-asetukset -valintaikkuna avautuu.

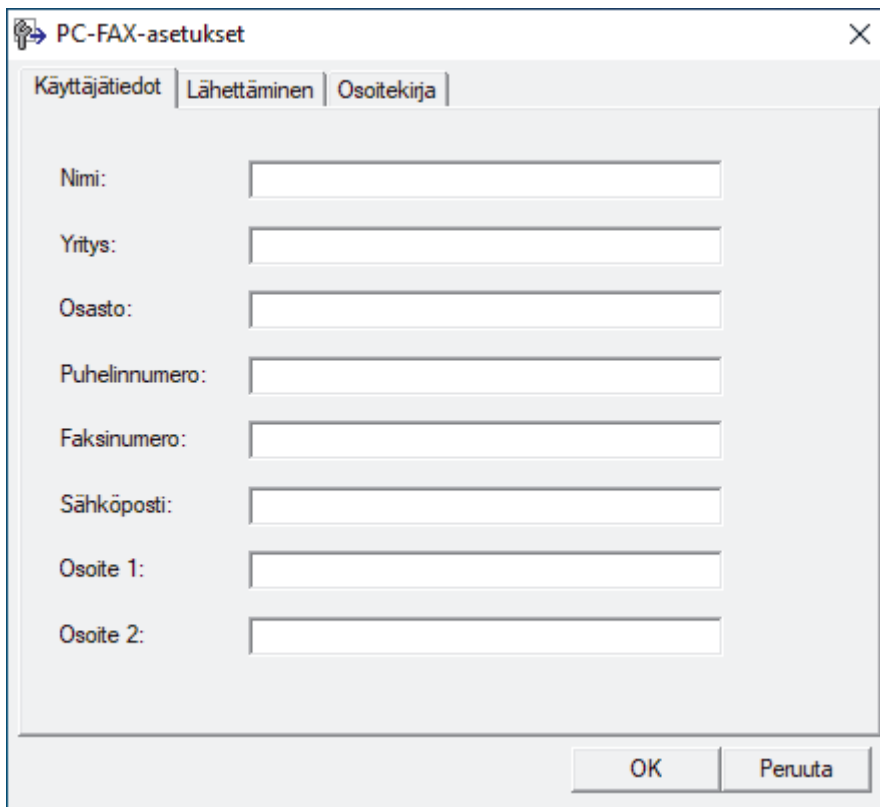

3. Tee jokin seuraavista:
 - Napsauta **Käyttäjätiedot**-välilehteä ja kirjoita sitten käyttäjätietosi kenttiin.



Kullakin Microsoft-tilillä voi olla oma mukautettu **Käyttäjätiedot**-näyttö mukautettuja faksin otsikoita ja kansilehtiä varten.

- Napsauta **Lähetäminen**-välilehteä ja kirjoita ulkolinjan numero (tarvittaessa) **Ulkolinja** -kenttään. Valitse **Otsikkotiedot** -valintaruutu, jos haluat sisällyttää otsikkotiedot.
- Napsauta **Osoitekirja**-välilehteä ja valitse **Valitse osoitekirja** -pudotusvalikosta osoitekirja, jota haluat käyttää PC-FAX-ohjelmassa.

4. Napsauta **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-FAX-ohjelman yleiskuvaus \(Windows\)](#)

PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

On mahdollista mukauttaa **osoitekirja** lisäämällä, muokkaamalla ja poistamalla jäseniä ja ryhmiä.


- [Jäsenen lisääminen PC-FAX-osoitekirjaan \(Windows\)](#)
- [Ryhmän luonti PC-FAX-osoitekirjaan \(Windows\)](#)
- [Jäsenen tai ryhmän tietojen muokkaus PC-FAX-osoitekirjassa \(Windows\)](#)
- [Jäsenen tai ryhmän poistaminen PC-FAX-osoitekirjasta \(Windows\)](#)
- [PC-Fax-osoitekirjan vienti \(Windows\)](#)
- [Tietojen tuonti PC-FAX-osoitekirjaan \(Windows\)](#)

Jäsenen lisääminen PC-FAX-osoitekirjaan (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lisää uusia henkilöitä ja heidän faksinumeroitaan PC-Fax-osoitekirjaan, jos haluat lähettää faksin käyttämällä Brother PC-Fax -ohjelmistoa.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

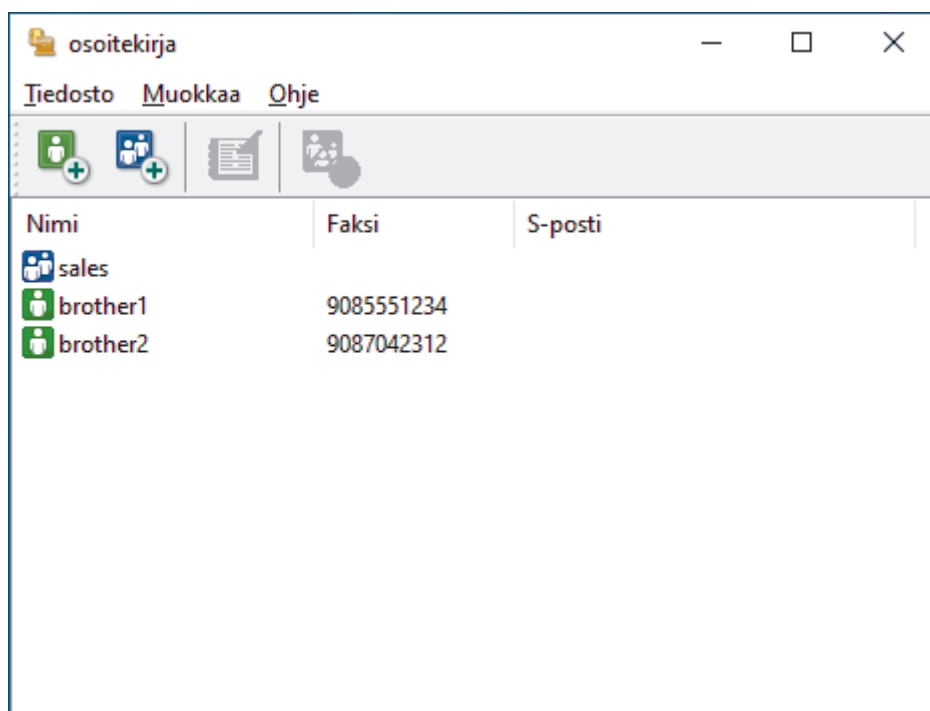

3. Lisää uusia jäseniä napsauttamalla .
- osoitekirjan jäsenasetukset** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita jäsenen tiedot vastaaviin kenttiin. Kenttä **Nimi** on pakollinen.
5. Napsauta **OK**.

Aiheeseen liittyviä tietoja


- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)

Ryhmän luonti PC-FAX-osoitekirjaan (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Luomalla ryhmän voit lähettää saman PC-FAX-viestin sarjalähettyksenä kerralla useille vastaanottajille.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

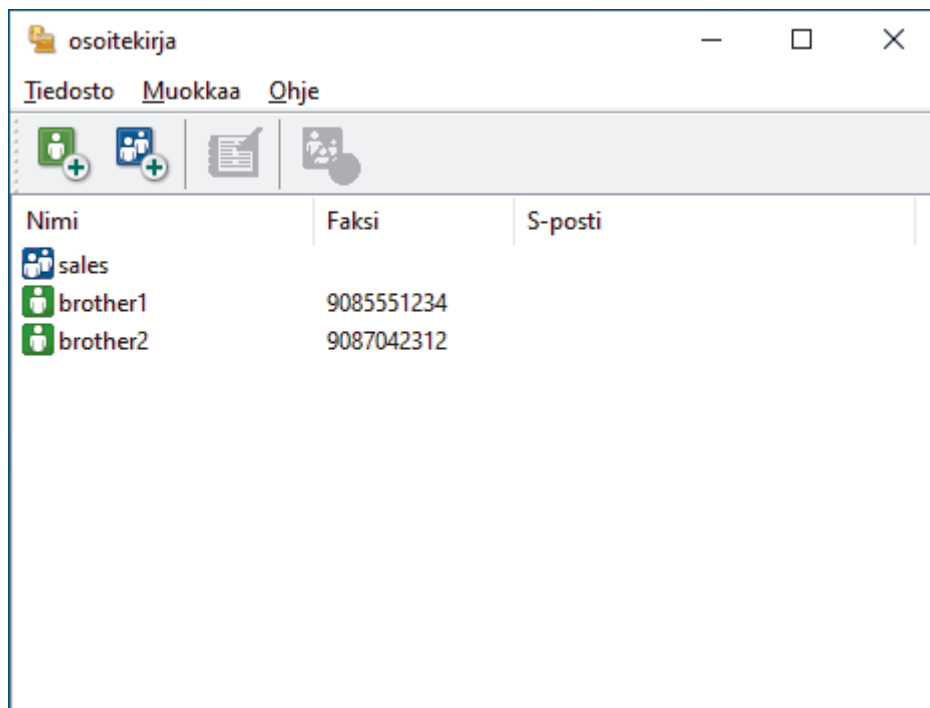

3. Lisää uusi ryhmä napsauttamalla  -painiketta.
osoitekirjan ryhmäasetukset -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita uuden ryhmän nimi **Ryhmän nimi** -kenttään.
5. Valitse **Käytettävissä olevat nimet** -kentästä kukin nimi, jonka haluat lisätä ryhmään, ja napsauta sitten **Lisää >>**.
Ryhmään lisätyt jäsenet näkyvät **Ryhmän jäsenet** -ruudussa.
6. Kun olet valmis, napsauta **OK**.



Kussakin ryhmässä voi olla enintään 50 jäsentä.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)

Jäsenen tai ryhmän tietojen muokkaus PC-FAX-osoitekirjassa (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluettelo ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

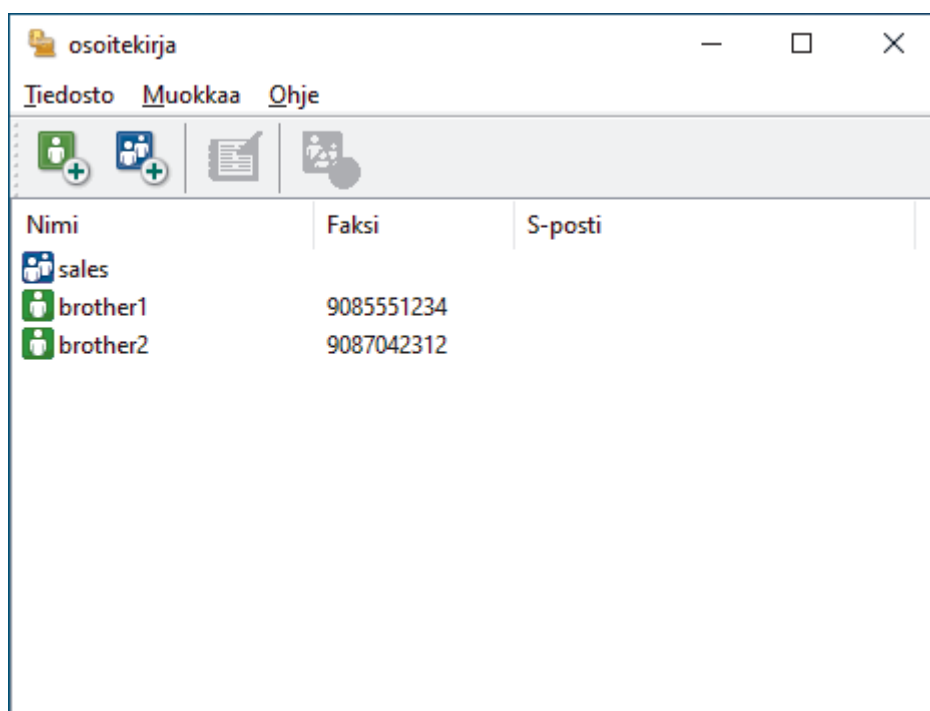

3. Valitse jäsen tai ryhmä, jonka tietoja haluat muokata.
4. Valitse  (**Ominaisuudet**).
5. Muuta jäsenen tai ryhmän tietoja.
6. Napsauta **OK**.


✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)

Jäsenen tai ryhmän poistaminen PC-FAX-osoitekirjasta (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

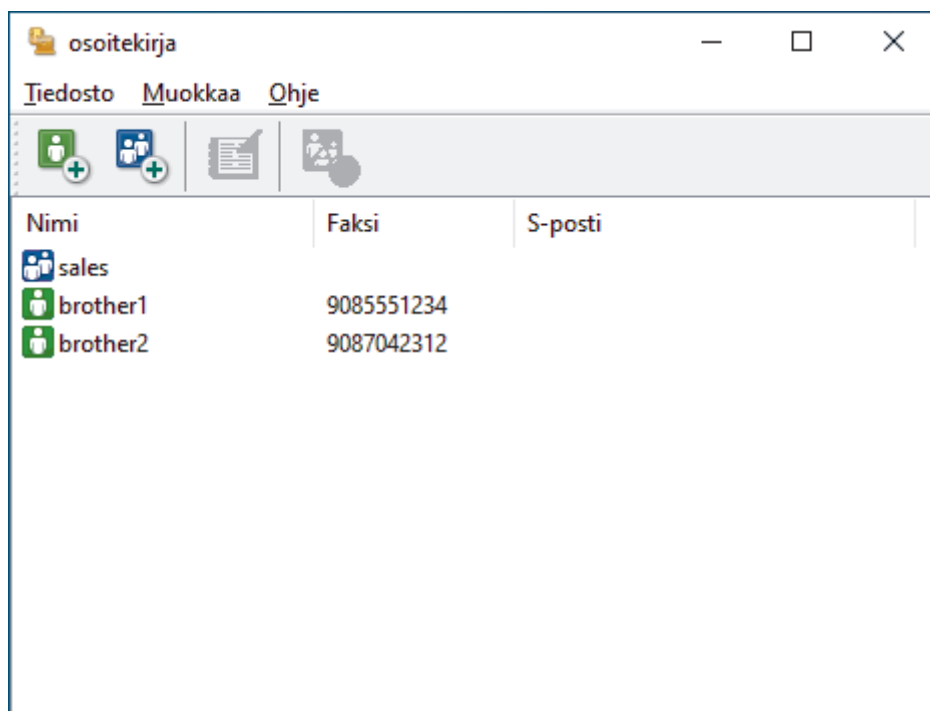

3. Valitse jäsen tai ryhmä, jonka haluat poistaa.
4. Valitse  (**Poista**).
5. Kun vahvistusvalintaikkuna avautuu, napsauta **OK**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)


PC-Fax-osoitekirjan vienti (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit viedä osoitekirjan ASCII-tekstitiedostona (*.csv) tai vCard-muodossa (elektroninen käyntikortti) ja tallentaa sen tietokoneeseesi.

Et voi viedä ryhmäasetuksia, kun viet **osoitekirja**-tietoja.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

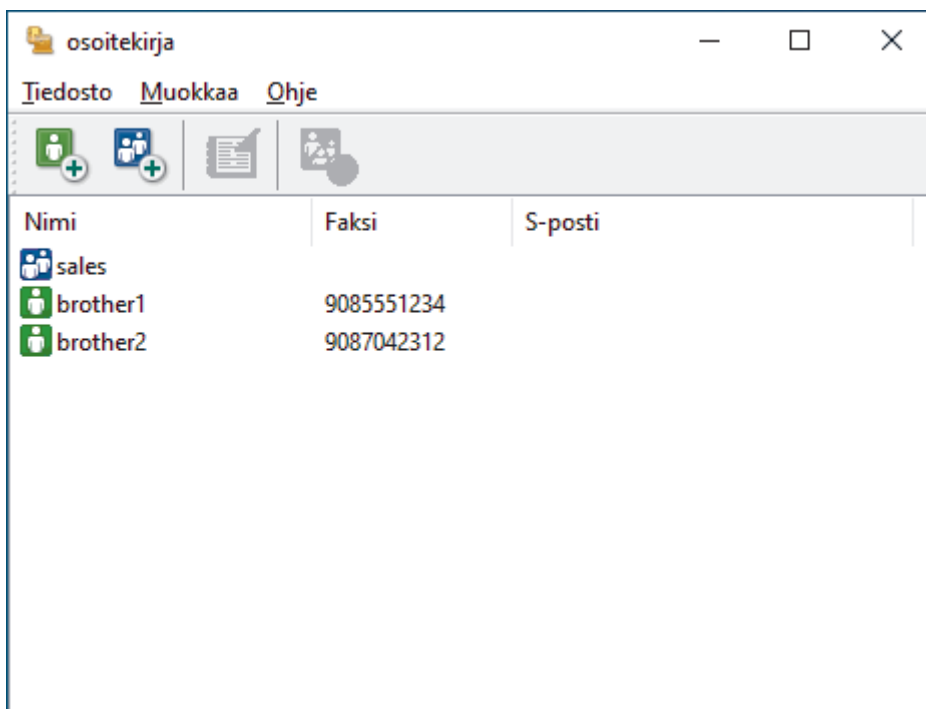

3. Napsauta **Tiedosto** > **Vie**-painiketta.
4. Valitse jokin seuraavista:
 - **Teksti**
Valitse **kohteet** -valintaikkuna avautuu. Jatka seuraavaan vaiheeseen.
 - **vCard**
Ennen tämän vaihtoehdon valitsemista sinun on valittava osoitekirjasta jäsen, jonka tiedot haluat viedä.
Siirry kansioon, johon haluat tallentaa vCard-tiedot, kirjoita vCard-nimi **Tiedostonimi**-kenttään ja napsauta sitten **Tallenna**.
5. Valitse **Käytössä olevat kohteet** -kentästä tiedot, jotka haluat viedä, ja napsauta **Lisää >>** -painiketta.



Valitse ja lisää kohteet siinä järjestyksessä kuin haluat viedä ne.

6. Jos olet viemässä tietoja ASCII-tiedostoon, valitse **Erotinmerkki**-kohdassa, erotetaanko tietokentät **Sarkaimen**- vai **Pilkun**-vaihtoehdon avulla.
7. Napsauta **OK**.
8. Siirry tietokoneesi kansioon, johon haluat tallentaa tiedot, kirjoita tiedostonimi ja napsauta sitten **Tallenna**.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)

Tietojen tuonti PC-FAX-osoitekirjaan (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit tuoda tietoja osoitekirjaasi ASCII-tekstitiedostoina (*.csv) tai vCard-muodossa (elektroniset käyntikortit).

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

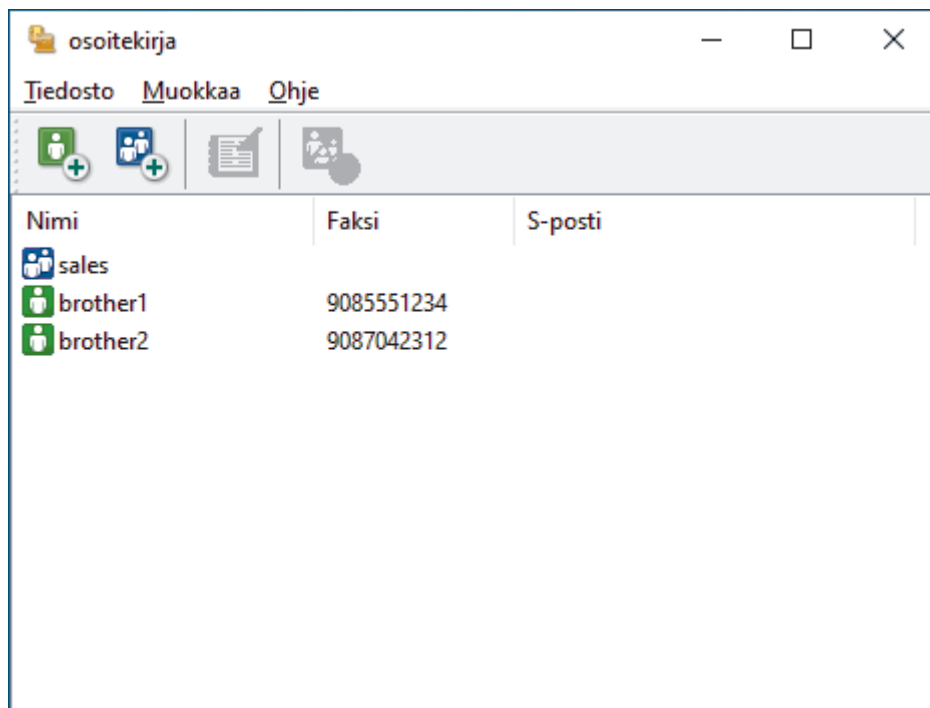

3. Napsauta **Tiedosto** > **Tuo**-painiketta.
4. Valitse jokin seuraavista:
 - **Teksti**
Valitse **kohteet** -valintaikkuna avautuu. Siirry vaiheeseen 5.
 - **vCard**
Siirry vaiheeseen 8.
5. Valitse **Käytössä olevat kohteet** -kentästä tiedot, jotka haluat tuoda, ja napsauta **Lisää >>** -painiketta.



Sinun on valittava ja lisättävä kentät **Käytössä olevat kohteet** -luettelosta samassa järjestyksessä kuin missä ne ovat tuotavassa tekstitiedostossa.

6. Jos olet tuomassa tietoja ASCII-tiedostoon, valitse **Eroinmerkki**-kohdassa, onko tietokenttien erottimena **Sarkaimen** vai **Pilkun**.
7. Napsauta **OK**.
8. Siirry kansioon, johon haluat tuoda tiedot, kirjoita tiedostonimi ja valitse **Avaa**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)


Faksin lähetyksen PC-FAX-ohjelman avulla (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

PC-FAX tukee vain mustavalkoisia fakseja. Faksi lähetetään mustavalkoisena, vaikka alkuperäistiedosto olisi värillinen ja vastaanottava faksilaite tukisi värillisiä fakseja.

1. Luo tiedosto jollain tietokoneen ohjelmalla.
2. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
3. Valitse tulostimeksi **Brother PC-FAX** ja viimeistele tulostustoimet.

BrotherPC-FAX-valintaikkuna avautuu.

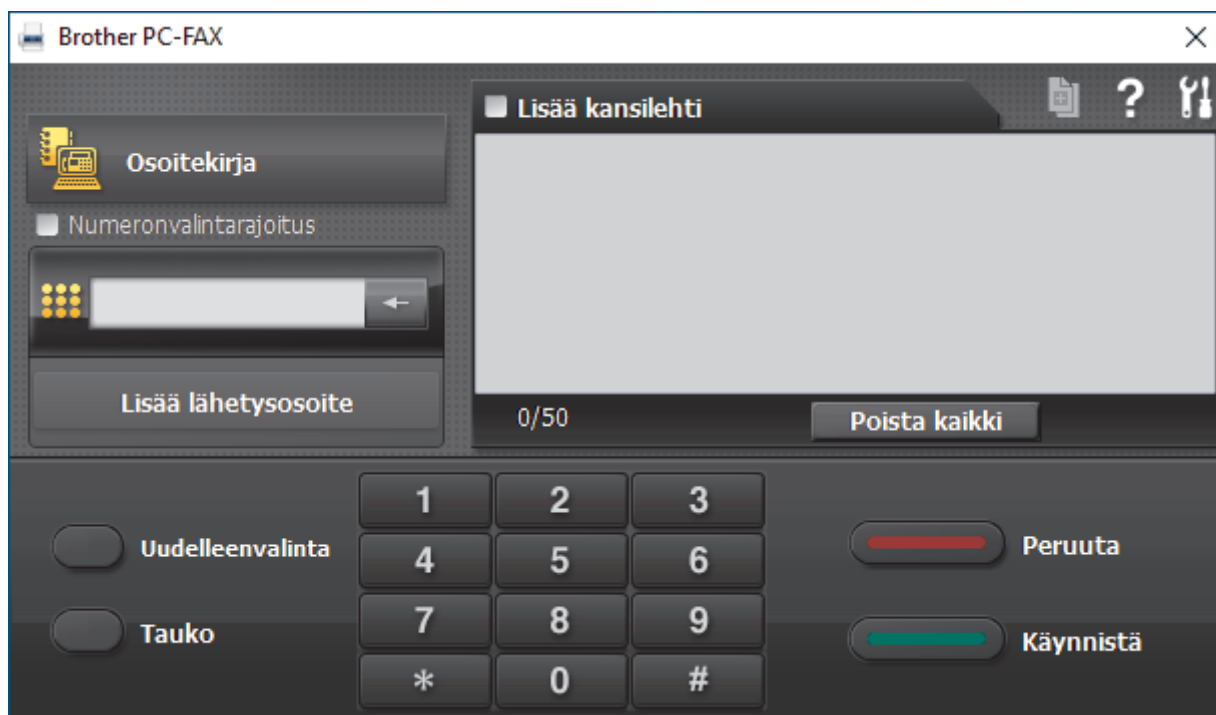

4. Anna faksinumero jollakin seuraavista tavoista:
 - Syötä numero napsauttamalla numeronäppäimistön numeroita ja valitse sitten **Lisää lähetysosoite**.



Jos valitset **Numeronvalintarajoitus** -valintaruudun, näyttöön tulee vahvistusvalintaikkuna, johon voit syöttää faksinumeron uudelleen näppäimistöllä. Tämä toiminto auttaa estämään lähetykset väärään numeroon.

- Napsauta **Osoitekirja** -painiketta ja valitse jäsen tai ryhmä osoitekirjasta.



Jos teet virheen, poista kaikki merkinnät napsauttamalla **Poista kaikki**.

5. Voit lisätä kansilehden valitsemalla **Lisää kansilehti** -valintaruudun. Voit luoda kansilehden tai muokata sitä myös napsauttamalla .
6. Lähetä faksi napsauttamalla **Käynnistä**.



- Napsauta **Peruuta** peruuttaaksesi faksin.
- Voit valita numeron uudelleen tuomalla viimeiset viisi faksinumeroa näytölle valitsemalla **Uudelleenvalinta**, valitsemalla numeron ja napsauttamalla **Käynnistä**.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä

Faksien vastaanotto tietokoneella (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Käytä Brotherin PC-FAX-ohjelmistoa faksien vastaanottamiseen tietokoneellasi, niiden tarkastelemiseen ja ainoastaan haluamiesi faksien tulostamiseen.

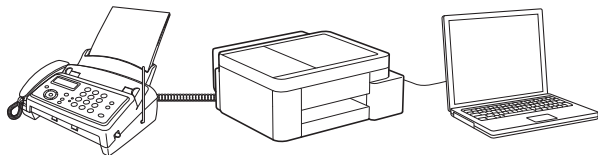

- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)

Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brother PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston avulla voit tarkastella fakseja ja tallentaa niitä tietokoneeseen. Se asennetaan automaattisesti laitteen ohjelmiston ja ohjainten asennuksen yhteydessä, ja se toimii paikallisissa tai verkkoympäristöön liitetyissä laitteissa.

PC-FAX-vastaanotto tukee vain mustavalkoisia fakseja.

Kun kytket tietokoneen pois päältä, laite jatkaa faksien vastaanottoa ja tallennusta laitteen muistiin. Laitteen nestekidenäytössä näkyy tallennettujen faksien määrä. Kun käynnistät tämän sovelluksen, ohjelmisto siirtää kaikki vastaanotetut faksit tietokoneeseen samalla kertaa. Voit ottaa käyttöön varmuuskopiotulostuksen, jonka avulla laite voi tulostaa kopion faksista, ennen kuin faksi lähetetään tietokoneelle tai ennen kuin tietokone sammutetaan. Voit määrittää varmuuskopiotulostusasetukset laitteestasi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#)
 - [PC-FAX-vastaanoton määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)
 - [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)
 - [Vastaanotettujen PC-FAX-viestien tarkastelu \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanotto-ohjelmalla \(vain Windows\)](#)

PC-FAX-vastaanoton määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Käytä WWW-pohjaista hallintaa PC-faksin vastaanottamisen määrittämiseen WWW-selaimella.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2
Laitteen IP-osoite näkyy verkkoasetusraportissa.
➤➤ [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

4. Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Network (Verkko)** > **Network (Verkko)** > **Protocol (Protokolla)**.



Jos vasen selauspalkki ei ole näkyvissä, aloita selaus kohdasta ☰.

5. Valitse **PC Fax Receive (PC-Fax vas.ot.)** -valintaruutu ja napsauta **Submit (Lähetä)**.
6. Ota asetukset käyttöön käynnistämällä Brother-laite uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

■ [Koti](#) > [Faksi](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä](#) > [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#) > [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#) > Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi (Windows)

Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos PC-FAX-vastaanotto on poistettu käytöstä laitteessasi, ota se käyttöön ennen kuin yrität suorittaa PC-FAX-vastaanottoa.

Tietoja siitä, kuinka tämän toiminnon voi ottaa käyttöön, on kohdassa ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja: PC-FAX-vastaanoton määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla*



Suosittellemme valitsemaan **Käynnistä PC-FAX Receive tietokoneen käynnistyksen yhteydessä** - valintaruudun, jotta ohjelmisto käynnistyy automaattisesti ja siirtää faksit, kun käynnistät tietokoneen.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Vastaanota**.
3. Vahvista viesti ja valitse **Kyllä**.

PC-FAX Receive (PC-Fax vas.ot.)-ikkuna avautuu.  (**PC-Fax Receive (Valmis)**) -kuvake näkyy nyt tietokoneen tehtävärivillä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)
 - [PC-FAX-vastaanotto-ohjelman määrittäminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)
 - [Laitteen lisääminen PC-FAX-vastaanottolaitteisiin \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [PC-FAX-vastaanoton määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

► [Koti](#) > [Faksi](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä](#) > [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#) > [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#) > [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#) > [PC-FAX-vastaanotto-ohjelman määrittäminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)

PC-FAX-vastaanotto-ohjelman määrittäminen tietokoneessasi (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Kaksoisnapsauta  (**PC-Fax Receive (Valmis)**) -kuvaketta tietokoneen tehtävärivillä.

PC-FAX Receive (PC-Fax vas.ot.)-ikkuna avautuu.

2. Napsauta **Asetukset**.
3. Määritä nämä vaihtoehdot tarpeen mukaan:

Ominaisuudet

Määritä PC-FAX-vastaanotto toiminto käynnistymään automaattisesti, kun Windows käynnistyy.

Tallenna

Tallenna PC-FAX-tiedostot määrittämällä polku ja valitse vastaanotetun asiakirjan muoto.

Lähetä kohteeseen


Määritä palvelimen polku ja valitse automaattinen tai manuaalinen lähetysvalinta (vain järjestelmänvalvojen käytettävissä).

Laite

Valitse laite, johon haluat vastaanottaa PC-FAX-tiedostot.

Lukitse (vain järjestelmänvalvojen käytettävissä)

Rajoita käyttäjiä, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia, määrittämistä yllä kuvattuja asetusvaihtoehtoja.

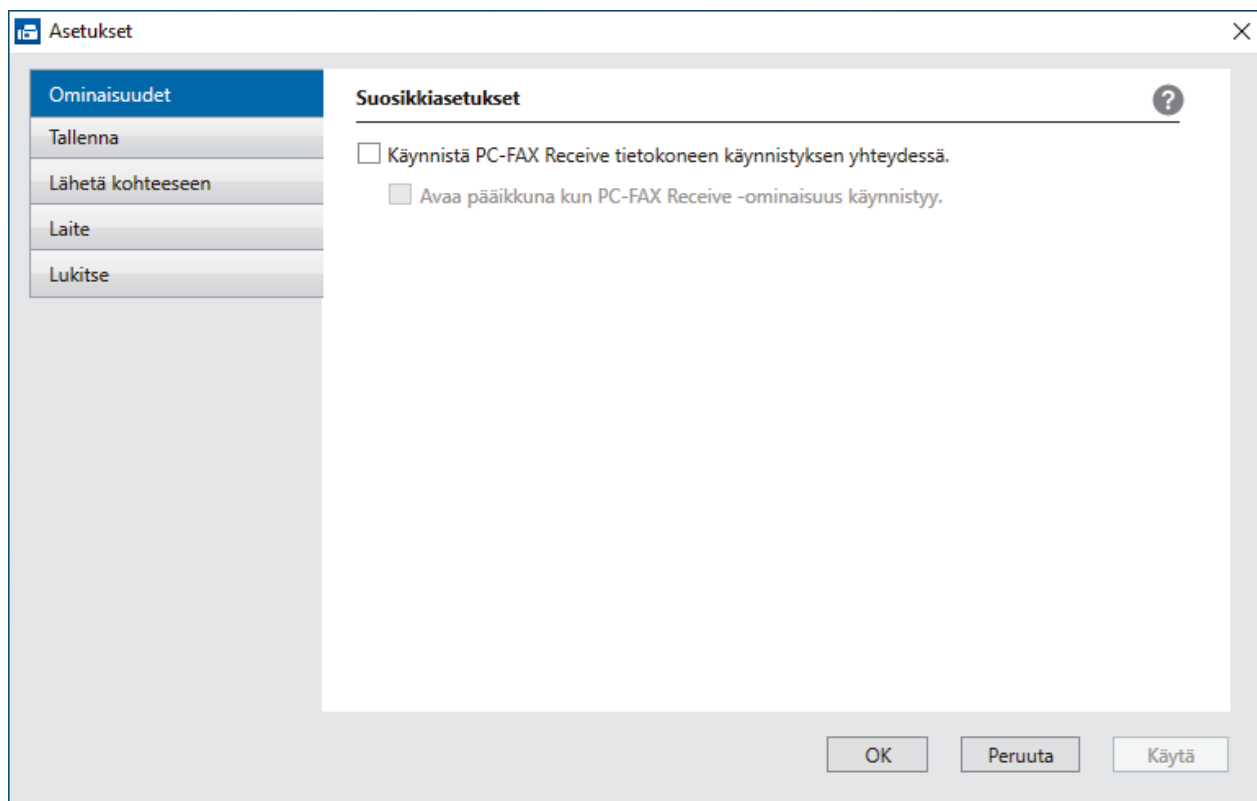

4. Napsauta **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)


■ [Koti](#) > [Faksi](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä](#) > [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#) > [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#) > [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#) > [Laitteen lisääminen PC-FAX-vastaanottolaitteisiin \(Windows\)](#)

Laitteen lisääminen PC-FAX-vastaanottolaitteisiin (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos asensit laitteen näytön ohjeita noudattaen, laitteen pitäisi olla käyttövalmis.

1. Kaksoisnapsauta  (**PC-Fax Receive (Valmis)**) -kuvaketta tietokoneen tehtävärivillä.
PC-FAX Receive (PC-Fax vas.ot.)-ikkuna avautuu.
2. Napsauta **Asetukset**.
3. Napsauta **Laite** > **Lisää**-painiketta.

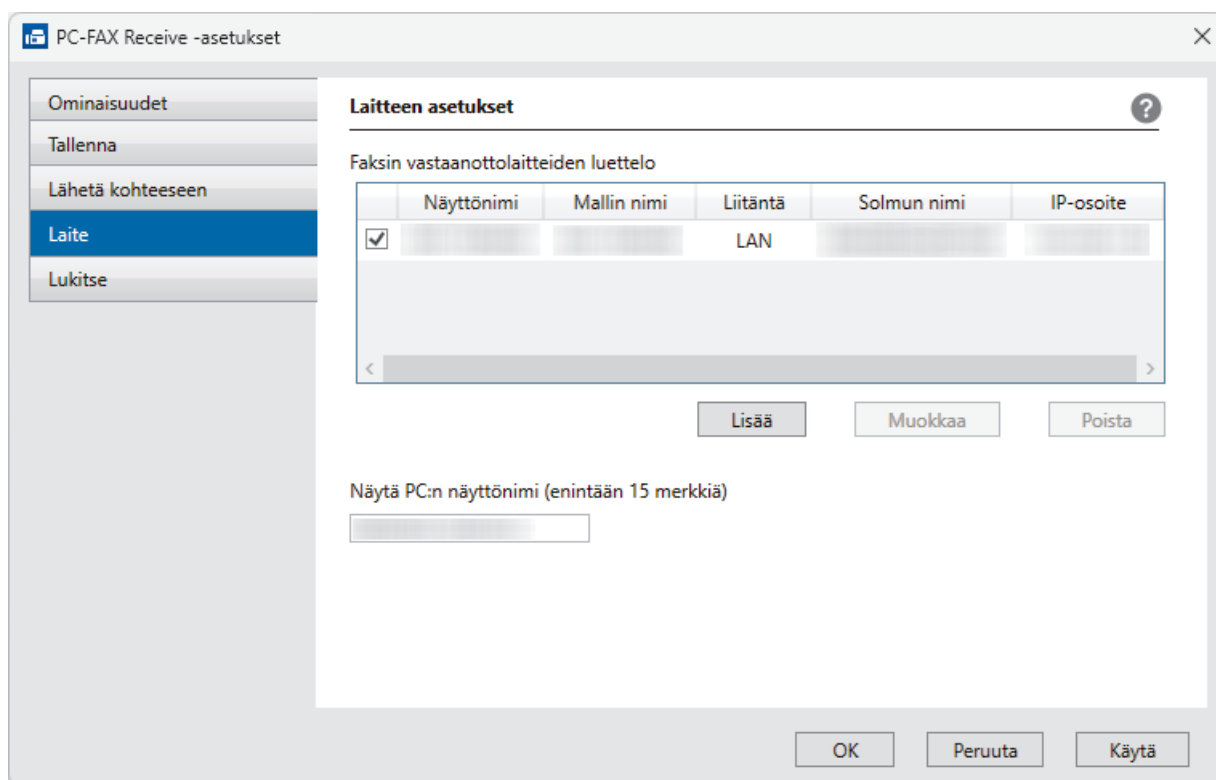

	Näyttönimi	Mallin nimi	Liitäntä	Solmun nimi	IP-osoite
☒			LAN		

4. Valitse oikea yhteydenmuodostustapa.

Valitse laitteesi alla olevista automaattisen haun tuloksista.

Esiin tulee yhdistettyjen laitteiden luettelo. Valitse haluamasi laite. Valitse **OK**.

Määritä laitteesi IP-osoitteella

Kirjoita laitteen IP-osoite **IP-osoite**-kenttään ja napsauta sitten **OK**.

5. Muuta laitteen nestekidenäytöllä näkyvää tietokoneen nimeä kirjoittamalla uusi nimi **Näytä PC:n näyttönimi (enintään 15 merkkiä)** -kenttään.
6. Napsauta **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)

► Koti > Faksi > PC-FAX > PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä > Faksien vastaanotto tietokoneella (Windows) > Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla (Windows) > Vastaanotettujen PC-FAX-viestien tarkastelu (Windows)

Vastaanotettujen PC-FAX-viestien tarkastelu (Windows)


Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vastaanottotila

Kuvake	Tila
	Valmiustila Ei lukemattomia viestejä
	Vastaanotetaan viestejä
	Viestejä vastaanotettu Lukemattomia viestejä

1. Kaksoisnapsauta  (PC-Fax Receive (Valmis)) -kuvaketta tietokoneen tehtävärivillä.

PC-FAX Receive (PC-Fax vas.ot.)-ikkuna avautuu.

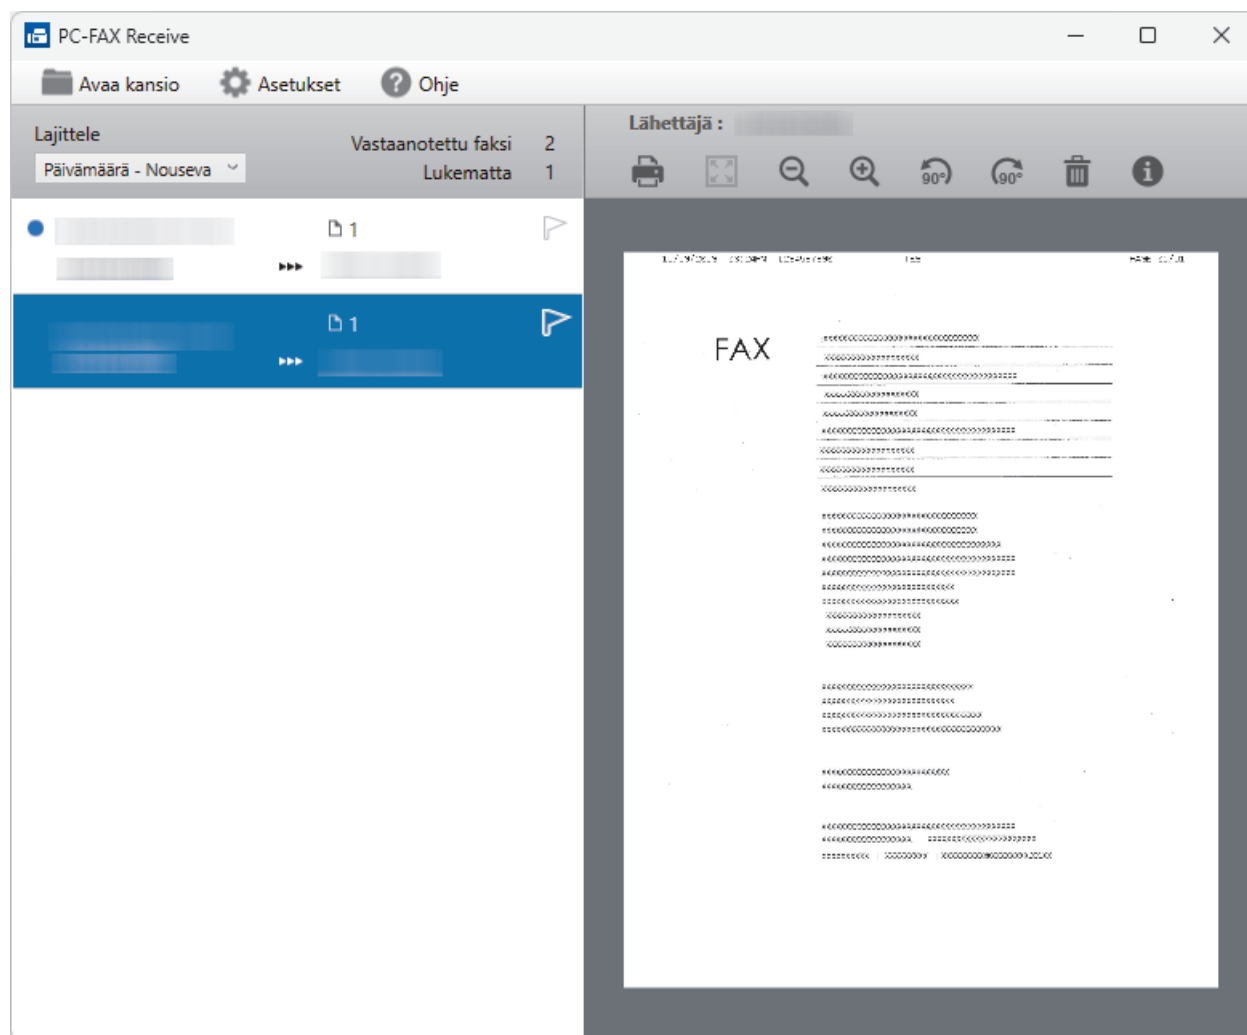

2. Näytä faksit napsauttamalla mitä tahansa faksia luettelossa.
3. Kun olet valmis, sulje ikkuna.



Ikkunan sulkemisen jälkeenkin PC-FAX-vastaanotto on aktiivinen ja  (PC-Fax Receive (Valmis)) - kuvake jää tietokoneen tehtäväriville. Kun haluat sulkea PC-FAX-vastaanoton, napsauta kuvaketta tietokoneen tehtävärivillä ja napsauta **Sulje**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)

PC-FAX-toiminto Macille

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Faksin lähetys AirPrint \(macOS\) -toiminnolla](#)

Verkko

- [Tuetut verkon perustoiminnot](#)
- [Määritä verkkoasetukset](#)
- [Langattomat verkkoasetukset](#)
- [Verkkotoiminnot](#)
- [Brother-hallintatyökalut](#)

Tuetut verkon perustoiminnot

Laite tukee erilaisia käyttöjärjestelmäkohtaisia ominaisuuksia. Tästä taulukosta näet, mitä verkkotoimintoja ja yhteyksiä kukin käyttöjärjestelmä tukee.

Käyttöjärjestelmät	Windows	Windows Server	macOS
Tulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Skannaus	Kyllä	Ei	Kyllä
PC-Fax-lähetys (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kyllä	Ei	Kyllä
PC-Fax-vastaanotto (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kyllä	Ei	Ei
WWW-pohjainen hallinta ¹	Kyllä	Kyllä	Kyllä

¹ Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

HUOMAUTUS

- Kun liität laitteen ulkopuoliseen verkkoon, kuten internetiin, varmista, että verkkoympäristösi on suojattu erillisellä palomuurilla tai muulla menetelmällä, jotta estetään puutteellisten asetusten tai haitallisten kolmansien osapuolten luvattoman käytön aiheuttamat tietovuodot.
- Sinulle näytetään varoitus, jos laitteesi on yhdistetty yleiseen verkkoon. Tämän varoituksen näkemisen jälkeen suosittelemme, että vahvistat verkkoasetukset ja muodostat sitten yhteyden uudelleen suojattuun verkkoon.
- Laitteen yleisen verkon tietoliikenteen suodatusominaisuuden ottaminen käyttöön estää pääsyn yleisestä verkosta. Yleisen verkon tietoliikenteen suodatusominaisuus saattaa estää laitetta vastaanottamasta tiettyjä tulostus- tai skannaustöitä tietokoneelta tai mobiililaitteelta, joka käyttää yleistä IP-osoitetta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkko](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vaihda kirjautumissalasana käyttäen WWW-pohjaista hallintaa](#)

Määritä verkkoasetukset

- [Määritä verkkoasetukset käyttämällä ohjauspaneelia](#)
- [Laiteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Määritä verkkoasetukset käyttämällä ohjauspaneelia

Määritä laitteen verkkoasetukset käyttämällä ohjauspaneelin valikkoa [Verkko].



- Saat lisätietoja ohjauspaneelissa määritettävissä olevista verkkoasetuksista ➤ ➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Asetustaulukot*
- Voit myös määrittää ja muuttaa Brother-laitteen verkkoasetuksia käyttämällä hallinnan apuohjelmia, kuten WWW-pohjaista hallintaa.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Verkko]. Paina **OK**-painiketta.
3. Näytä haluttu verkkovaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**. Toista tämä vaihe, kunnes olet valikossa, jonka asetukset haluat määrittää, ja seuraa sitten LCD-näytön ohjeita.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**.
2. Tuo [Verkko]-vaihtoehto näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
3. Näytä haluttu verkkovaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**. Toista tämä vaihe, kunnes olet valikossa, jonka asetukset haluat määrittää, ja seuraa sitten LCD-näytön ohjeita.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Määritä verkkoasetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asetustaulukot \(1-riviset nestekidenäytöt\)](#)
- [Asetustaulukot \(1,8"\(4,5 cm\) värillinen nestekidenäyttö\)](#)

Langattomat verkkoasetukset

- [Käytä langatonta verkkoa](#)
- [Wi-Fi Direct®-toiminnon käyttö](#)
- [Ota käyttöön / poista käytöstä LAN](#)
- [WLAN-raportin tulostus](#)

Käytä langatonta verkkoa

- Ennen laitteen määrittämistä langattomaan verkkoon
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä tietokoneen ohjattua asennusta
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä mobiililaitteen ohjattua asennusta
- Laitteen määrittäminen käyttämään langatonta verkkoa laitteen ohjauspaneelin ohjatun asennuksen avulla
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -toiminnon kertapainallusmenetelmää
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -toiminnon PIN-menetelmää
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon, kun SSID-nimeä ei lähetetä

Ennen laitteen määrittämistä langattomaan verkkoon

Varmista seuraavat kohdat ennen kuin yrität määrittää langattoman verkon:

- Parhaat tulokset normaalissa asiakirjojen päivittäisessä tulostuksessa saadaan, kun laite sijoitetaan mahdollisimman lähelle langatonta LAN-tukiasemaa/reititintä ja kun laitteen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Näiden kahden laitteen välissä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa asiakirjosi tiedonsiirron nopeuteen.
Näiden tekijöiden takia langaton yhteys ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikentyyppisiä asiakirjoja ja sovelluksia varten. Kun tulostetaan suuria tiedostoja, esimerkiksi monisivuisia asiakirjoja, joissa on sekä tekstiä että suuria kuvia, kannattaa harkita nopeamman tiedonsiirron mahdollistavaa kiinteää Ethernet-yhteyttä (vain tuetut mallit) tai parhaan suoritusstehon tarjoavaa USB-yhteyttä.
- Vaikka laitetta voidaan käyttää kiinteässä ja langattomassa verkossa (vain toimintoa tukevat mallit), käytössä voi olla kerrallaan vain yksi yhteystapa. Langatonta verkkoyhteyttä ja Wi-Fi Direct -yhteyttä tai kiinteää yhteyttä (vain tuetut mallit) ja Wi-Fi Direct -yhteyttä voidaan kuitenkin käyttää samanaikaisesti.
- Jos läheltä löytyy signaali, langattoman lähiverkon avulla voit muodostaa vapaasti lähiverkkoyhteyden. Jos suojausasetuksia ei ole kuitenkaan määritetty oikein, haitallinen kolmas osapuoli voi siepata signaalin, mistä voi seurata mahdollisesti:
 - Henkilökohtaisten tai luottamuksellisten tietojen varastaminen
 - Tietojen asiaton lähetys osapuolille, jotka teeskentelevät olevansa tiettyjä henkilöitä
 - Siepatun jäljennetyn viestintäsisällön edelleenlähetys



Varmista, että tiedät langattoman reitittimen/tukiaseman verkon nimen (SSID) ja verkkoavaimen (salasanan). Jos et löydä näitä tietoja, ota yhteys langattoman reitittimen/tukiaseman valmistajaan, järjestelmänvalvojaasi tai internetpalveluntarjoajaan. Brotherin tuki ei voi antaa näitä tietoja.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä tietokoneen ohjattua asennusta

1. Tee jokin seuraavista:
 - Windows
Lataa asennusohjelma mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulta osoitteessa support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Lataa asennusohjelma mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulta osoitteessa support.brother.com/downloads.
 - b. Käynnistä asennusohjelma ja kaksoisosoita sitten **Start Here Mac** -kuvaketta.
2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
3. Valitse **Langaton verkkoyhteys (Wi-Fi)**, ja napsauta sitten **Seuraava**.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Olet määrittänyt langattoman verkon asetukset valmiiksi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä mobiililaitteen ohjattua asennusta

1. Tee jokin seuraavista:
 - Android™-laitteet
Lataa ja asenna Brother Mobile Connect from Google Play™-palvelusta.
 - Kaikki iOS- tai iPadOS-tuetut laitteet, kuten iPhone, iPad ja iPod touch
Lataa ja asenna Brother Mobile Connect App Storesta.
2. Käynnistä Brother Mobile Connect ja yhdistä sitten mobiililaitte Brother-laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Laitteen määrittäminen käyttämään langatonta verkkoa laitteen ohjauspaneelin ohjatun asennuksen avulla

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Suosittelimme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määrittysten tekemistä.

1. Tarkista ja merkitse muistiin sen tietokoneen nykyiset langattoman verkon asetukset, johon aiot muodostaa yhteyden.

Verkkonimi (SSID)

Verkkoavain (salasana)

esim.

Verkkonimi (SSID)
HEI

Verkkoavain (salasana)
12345



- Tukiasemasi/reitittimesi voi tukea useiden WEP-avainten käyttöä, mutta Brother-laitteesi tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.
- Jos tarvitset apua määrittämisessä ja haluat ottaa yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua tämän tiedon paikantamisessa.
- Jos et tunne verkkosi nimeä (SSID) tai verkkoavainta, et voi jatkaa langattoman verkon määrittäystä.

Miten löydän nämä tiedot?

- Tarkista langattoman tukiasemasi/reitittimesi mukana toimitetut asiakirjat.
- Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaasi tai Internet-palveluntarjoajaasi.

2. Paina **Wi-Fi**-painiketta.
3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Etsi verkko]. Paina **OK**-painiketta.
4. Jos näyttöön tulee viesti [WLAN käytössä ?], paina ▲ ja valitse [Päällä].
Tämä käynnistää langattoman verkon ohjatun asennuksen. Voit peruuttaa painamalla ▼-painiketta.
5. Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä (verkkonimet). Valitse haluamasi SSID ▲ tai ▼-painikkeella, kun SSID-luettelo ilmestyy näytölle. Paina **OK**-painiketta.
6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos käytät todennusta ja salausmenetelmää, joka edellyttää verkkoavainta, anna ensimmäisessä vaiheessa muistiin kirjoittamasi verkkoavain.

Syötä avain ja ota asetukset käyttöön painamalla **OK**.

Ota asetukset käyttöön painamalla **▲** valitaksesi [Kyllä].

- Jos todennusmenetelmänä on avoin järjestelmä eikä salausmenetelmää ei käytetä, siirry seuraavaan vaiheeseen.

7. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteen nestekidenäytössä näkyy [Kytkeyty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Suosittellemme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määritysten tekemistä.

1. Tarkista ja merkitse muistiin sen tietokoneen nykyiset langattoman verkon asetukset, johon aiot muodostaa yhteyden.

Verkkonimi (SSID)

Verkkoavain (salasana)

esim.

Verkkonimi (SSID)

HEI

Verkkoavain (salasana)

12345



- Tukiasemasi/reitittimesi voi tukea useiden WEP-avainten käyttöä, mutta Brother-laitteesi tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.
- Jos tarvitset apua määrittämisessä ja haluat ottaa yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua tämän tiedon paikantamisessa.
- Jos et tunne verkkosi nimeä (SSID) tai verkkoavainta, et voi jatkaa langattoman verkon määrittystä.

Miten löydän nämä tiedot?

- Tarkista langattoman tukiasemasi/reitittimesi mukana toimitetut asiakirjat.
- Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaasi tai Internet-palveluntarjoajaasi.

2. Paina **Wi-Fi**-painiketta.

3. Valitse [Etsi Wi-Fi-verkko] painamalla **▲**- tai **▼**-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

4. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina **►**.

Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla **◀**-painiketta.

5. Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä (verkkonimet). Valitse haluamasi SSID **▲** tai **▼**-painikkeella, kun SSID-luettelo ilmestyy näytölle. Paina **OK**-painiketta.



Jos haluamasi SSID ei näy, etsi verkosta uudelleen valitsemalla [Etsi uudelleen] -toiminto ja painamalla **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:

- Jos käytät todennusta ja salausmenetelmää, joka edellyttää verkkoavainta, anna ensimmäisessä vaiheessa muistiin kirjoittamasi verkkoavain.
Syötä avain ja ota asetukset käyttöön painamalla **OK**.
- Jos todennusmenetelmänä on avoin järjestelmä eikä salausmenetelmää ei käytetä, siirry seuraavaan vaiheeseen.

7. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytkeyty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)
-

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -toiminnon kertapainallusmenetelmää

Jos langattoman verkon tukiasema/reititin tukee WPS (Push Button Configuration) -toimintoa, voit käyttää WPS-toimintoa laitteesi ohjauspaneelista langattoman verkon asetusten määrittämiseen.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Wi-Fi**-painiketta.
2. Valitse [WPS-/Painike] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-kuvaketta.
3. Jos näyttöön tulee viesti [WLAN käytössä ?], paina ▲ ja valitse [Päällä].
Tämä käynnistää langattoman verkon ohjatun asennuksen. Voit peruuttaa painamalla ▼-painiketta.
4. Kun nestekidenäytössä neuvotaan käynnistämään WPS, paina WPS-painiketta langattomassa tukiasemassa/reitittimessä. Paina sitten ▲. Laite yrittää muodostaa automaattisesti yhteyden langattomaan verkkoon.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteen nestekidenäytössä näkyy [Kytetty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Wi-Fi**-painiketta.
2. Valitse [WPS-/Painike] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina ►.
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla ◀-painiketta.
4. Kun nestekidenäytössä neuvotaan käynnistämään WPS, paina WPS-painiketta langattomassa tukiasemassa/reitittimessä. Paina ► laitteessasi. Laite yrittää muodostaa automaattisesti yhteyden langattomaan verkkoon.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytetty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)


Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -toiminnon PIN-menetelmää

Jos langaton LAN-tukiasema/reititin tukee WPS-toimintoa, voit määrittää langattoman verkon asetukset PIN (Personal Identification Number) -menetelmällä.

PIN-menetelmä on yksi Wi-Fi Alliance® -yhtiön kehittämistä yhteydenottomenetelmistä. Langaton verkko ja sen suojausasetukset voidaan määrittää lähettämällä kirjautujan (Brother-laite) luoma PIN-koodi rekisterinpitäjään (langatonta lähiverkkoa hallitseva laite). Lisätietoja WPS-tilan käytöstä on langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.


Tyyppi A

Kytkeä, kun langaton LAN-tukiasema/reititin (1) toimii rekisterinpitäjän sijaisena.

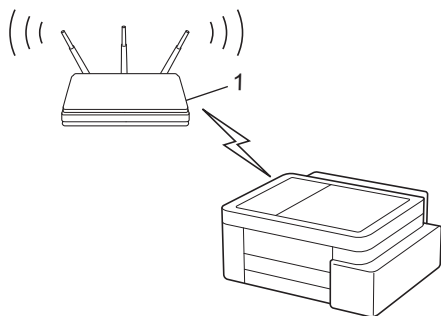

Tyyppi B

Kytkeä, kun toista laitetta (2), kuten tietokonetta, käytetään rekisterinpitäjänä.

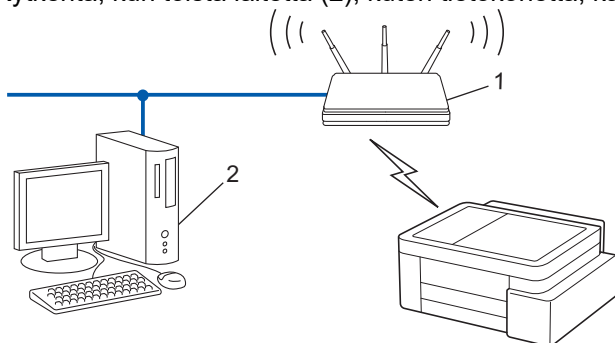

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Paina **Wi-Fi**-painiketta.
2. Valitse [WPS-/PIN-koodi] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-kuvaketta.
3. Jos näyttöön tulee viesti [WLAN käytössä ?], paina ▲ ja valitse [Päällä].
Tämä käynnistää langattoman verkon ohjatun asennuksen. Voit peruuttaa painamalla ▼-painiketta.
4. Nestekidenäytössä näkyy kahdeksanmerkin PIN-koodi, ja laite aloittaa WLAN-tukiaseman/reitittimen hakemisen.
5. Käytä verkkoon yhdistettyä tietokonetta ja kirjoita selaimesi osoiteriville rekisterinpitäjänä käytettävän laitteen IP-osoite (esimerkiksi http://192.168.1.2).
6. Siirry WPS-asetusten sivulle ja kirjoita PIN-koodi. Toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.




- Rekisterinpitäjänä on yleensä langaton LAN-tukiasema/reititin.
- Asetussivu voi vaihdella langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen merkin mukaan. Lisätietoja on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteen nestekidenäytössä näkyy [Kytkeyty].

Jos tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows 10 tai Windows 11 ja se toimii rekisterinpitäjänä, toimi seuraavasti:

7. Pidä -painiketta painettuna ja paina sitten -näppäintä **Suorita**-ohjelman käynnistämiseksi.
8. Kirjoita "**control printers**" **Avaa**:-kenttään ja valitse **OK**.

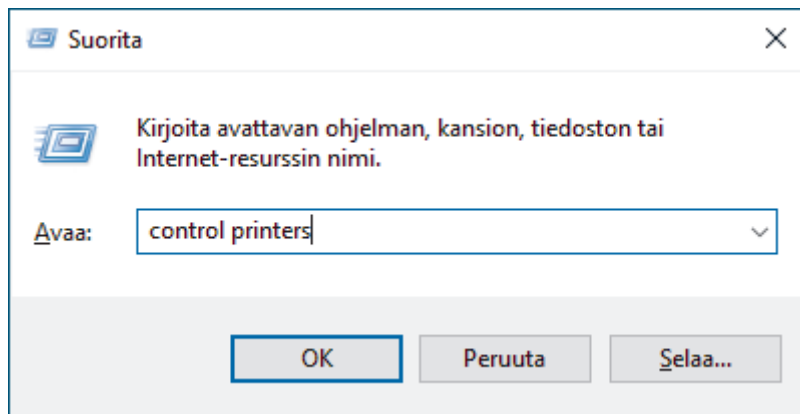

Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.



Jos **Laitteet ja tulostimet** -ikkuna ei tule näkyviin, valitse **Laitteet > Lisää laitteita ja tulostinasetuksia**.

9. Valitse **Lisää laite**.



- Jos haluat käyttää Windows 10- tai Windows 11 -tietokonetta rekisterinpitäjänä, se on rekisteröitävä verkkoon etukäteen. Lisätietoja on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.
- Jos käytät tietokoneesi käyttöjärjestelmää Windows 10 tai Windows 11 rekisterinpitäjänä, voit asentaa tulostinohjaimen langattoman verkon määrittämisen jälkeen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämän ohjaimen ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com/downloads.

10. Valitse laite ja napsauta **Seuraava**.
11. Anna laitteen nestekidenäytöllä näkyvä PIN-koodi ja napsauta sitten **Seuraava**.
12. Napsauta **Sulje**.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteen nestekidenäytössä näkyy [Kytkeyty].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [WLAN (Wi-Fi)]. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [WPS-/PIN-koodi]. Paina **OK**-painiketta.
3. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina ►.
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla ◀-painiketta.
4. Nestekidenäytössä näkyy kahdeksanmerkkinen PIN-koodi, ja laite aloittaa WLAN-tukiaseman/reitittimen hakemisen.
5. Käytä verkkoon yhdistettyä tietokonetta ja kirjoita selaimesi osoiteriville rekisterinpitäjänä käytettävän laitteen IP-osoite (esimerkiksi http://192.168.1.2).
6. Siirry WPS-asetusten sivulle ja kirjoita PIN-koodi. Toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.




- Rekisterinpitäjänä on yleensä langaton LAN-tukiasema/reititin.
- Asetussivu voi vaihdella langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen merkin mukaan. Lisätietoja on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytetty].

Jos tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows 10 tai Windows 11 ja se toimii rekisterinpitäjänä, toimi seuraavasti:

7. Pidä -painiketta painettuna ja paina sitten -näppäintä **Suorita**-ohjelman käynnistämiseksi.
8. Kirjoita "**control printers**" **Avaa**:-kenttään ja valitse **OK**.

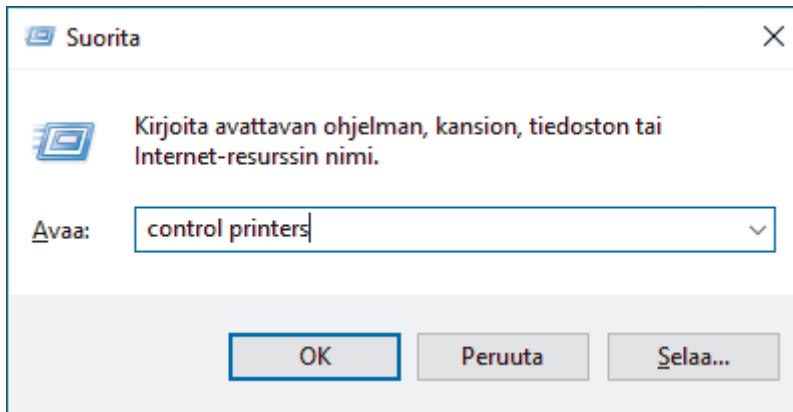

Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.



Jos **Laitteet ja tulostimet** -ikkuna ei tule näkyviin, valitse **Laitteet > Lisää laitteita ja tulostinasetuksia** .

9. Valitse **Lisää laite**.



- Jos haluat käyttää Windows 10- tai Windows 11 -tietokonetta rekisterinpitäjänä, se on rekisteröitävä verkkoon etukäteen. Lisätietoja on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.
- Jos käytät tietokoneesi käyttöjärjestelmää Windows 10 tai Windows 11 rekisterinpitäjänä, voit asentaa tulostinohjaimen langattoman verkon määrittämisen jälkeen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämän ohjaimen ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com/downloads.

10. Valitse laite ja napsauta **Seuraava**.
11. Anna laitteen nestekidenäytöllä näkyvä PIN-koodi ja napsauta sitten **Seuraava**.
12. Napsauta **Sulje**.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytetty].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon, kun SSID-nimeä ei lähetetä

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Suosittellemme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määrittysten tekemistä.

1. Tarkista ja merkitse muistiin nykyiset langattoman verkon asetukset.

Verkon nimi (SSID)		
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	Verkkoavain
Avoin järjestelmä	EI MITÄÄN	-
	WEP	
Jaettu avain	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

esim.

Verkon nimi (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	Verkkoavain
WPA3-SAE	AES	12345678



Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna ensimmäisenä WEP-avaimena käytettävä avain. Brother-laite tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.

2. Paina **Wi-Fi**-painiketta.
3. Valitse [Etsi verkko] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
4. Jos näyttöön tulee viesti [WLAN käytössä ?], paina ▲ ja valitse [Päällä].
Tämä käynnistää langattoman verkon ohjatun asennuksen. Voit peruuttaa painamalla ▼-painiketta.
5. Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä (verkkonimet). Valitse [Lisää SSID] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
6. Anna SSID-nimi ja paina sitten **OK**.



Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*

7. Valitse todennusmenetelmä painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
8. Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit [Avoin järjest.] -asetuksen, valitse salaustyyppi [Ei mitään] tai [WEP] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten **OK**.
Jos valitsit salaustyyppi [WEP] -asetuksen, anna WEP-avain, ja paina sitten **OK**.
- Jos valitsit [Jaettu avain] -asetuksen, anna WEP-avain ja paina sitten **OK**.
- Jos valitsit [WPA-Personal] -asetuksen, valitse salaustyyppi [TKIP+AES] tai [AES] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten **OK**.
Syötä WPA-avain ja paina sitten **OK**.
- Jos valitsit vaihtoehdon [WPA3-SAE], valitse salaustyyppi [AES] ja paina sitten **OK**.
Syötä WPA-avain ja paina sitten **OK**.



- Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*
- Brother-laite tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.

9. Ota asetukset käyttöön painamalla ▲ ja valitsemalla [Kyllä]. Voit peruuttaa asetukset painamalla ▼ ja valitsemalla [Ei].

10. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteen nestekidenäytössä näkyy [Kytkeyty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Suosittelemme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määritysten tekemistä.

1. Tarkista ja merkitse muistiin nykyiset langattoman verkon asetukset.

Verkon nimi (SSID)		
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	Verkkoavain
Avoin järjestelmä	EI MITÄÄN	-
	WEP	
Jaettu avain	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

esim.

Verkon nimi (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	Verkkoavain
WPA3-SAE	AES	12345678



Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna ensimmäisenä WEP-avaimena käytettävä avain. Brother-laite tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.

2. Paina **Wi-Fi**-painiketta.

3. Valitse [Etsi Wi-Fi-verkko] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina ►.
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla ◀-painiketta.
5. Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä (verkkonimet). Valitse [Lisää SSID] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
6. Anna SSID-nimi ja paina sitten **OK**.



Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*

7. Valitse todennusmenetelmä ja paina sitten **OK**.
8. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit [Avoin järjest.] -asetuksen, valitse salaustyyppi [Ei mitään] tai [WEP] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten **OK**.
Jos valitsit salaustyyppi [WEP] -asetuksen, anna WEP-avain, ja paina sitten **OK**.
 - Jos valitsit [Jaettu avain] -asetuksen, anna WEP-avain ja paina sitten **OK**.
 - Jos valitsit [WPA-Personal] -asetuksen, valitse salaustyyppi [TKIP+AES] tai [AES] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten **OK**.
Syötä WPA-avain ja paina sitten **OK**.
 - Jos valitsit vaihtoehdon [WPA3-SAE], valitse salaustyyppi [AES] ja paina sitten **OK**.
Syötä WPA-avain ja paina sitten **OK**.



- Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*
- Brother-laite tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.

9. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteen LCD-näytöllä näkyy [WLAN-yhteys muodostettu.].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Liittyvät aiheet:


- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)
- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Wi-Fi Direct®-toiminnon käyttö

- [Wi-Fi Direct -yleiskuvaus](#)
- [Wi-Fi Direct -verkon määrittäminen käyttämällä Push Button -menetelmää](#)
- [Wi-Fi Direct -verkkoasetusten määrittäminen manuaalisesti](#)
- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)

Wi-Fi Direct -yleiskuvaus

Wi-Fi Direct on yksi Wi-Fi Alliance® -yhtiön kehittämistä langattomista määrittystavoista. Voit sen avulla liittää mobiililaitteen turvallisesti Brother-laitteeseen ilman langatonta reititintä/tukiasemaa.

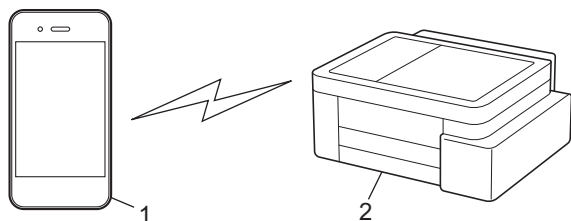

1. Mobiililaite
2. Brother-laite



- Wi-Fi Direct -toiminto voi olla käytössä joko kiinteällä tai langattomalla verkkoyhteydellä samanaikaisesti.
- Wi-Fi Direct -tuetusta laitteesta tulee ryhmän omistaja. Wi-Fi Direct -verkkoa määritettäessä ryhmän omistaja toimii tukiasemana.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Wi-Fi Direct®-toiminnon käyttö](#)

Liittyvät aiheet:

- [Wi-Fi Direct -verkon määrittäminen käyttämällä Push Button -menetelmää](#)
- [Wi-Fi Direct -verkkoasetusten määrittäminen manuaalisesti](#)

Wi-Fi Direct -verkon määrittäminen käyttämällä Push Button -menetelmää

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Jos haluat käyttää Wi-Fi Direct -verkkoasetuksia Android™-laitetta käytettäessä, asenna Brother Mobile Connect, valitse Wi-Fi Direct menetelmäksi tähän tuotteeseen yhdistämistä varten ja noudata näytön ohjeita.

Kun laite vastaanottaa Wi-Fi Direct -pyynnön mobiililaitteelta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti [Yhdistä?]. Yhdistä painamalla ▲-painiketta.

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Voit valita seuraavat painamalla ▲- tai ▼-painiketta:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Wi-Fi Direct] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Jos mobiililaite ei tue Wi-Fi Direct -toimintoa, tee seuraavaa:
 - i. Valitse [Ryhmän omist.]. Paina **OK**.
 - ii. Valitse [Päällä]. Paina **OK**-kuvaketta.



Jos [Ryhmän omist.] -asetuksena on [Päällä], joitain laitteita käytettäessä mobiililaitteen yhteys yhdistettyyn langattomaan verkkoon voi katketa ja laite voi vaihtaa automaattisesti mobiiliyhteyteen. Muodosta tarvittaessa yhteys alkuperäiseen langattomaan verkkoon uudelleen käytön jälkeen. Jos laite vaihtaa edelleen automaattisesti Wi-Fi Direct -verkkoon, poista mobiililaitteen automaattinen yhteysasetus tähän laitteeseen käytöstä.

- d. Valitse [Painike]. Paina **OK**-kuvaketta.
3. Kun [Wi-Fi Direct k.?] tulee näkyviin, paina ▲ ja valitse [Päällä]. Voit peruuttaa painamalla ▼-painiketta.
 4. Kun esiin tulee [Aktivoi Wi-Fi Direct toisessa laitteessa ja paina OK.] -viesti, mobiililaitteen Wi-Fi Direct -toiminto on päällä (katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta). Kytke Brother-laitteeseesi virta painamalla **OK**-painiketta.
 5. Tee jokin seuraavista:
 - Jos mobiililaite näyttää laiteluettelon, joissa Wi-Fi Direct on käytössä, valitse Brother-laitteesi.
 - Jos Brother-laite näyttää mobiililaiteluettelon, joissa Wi-Fi Direct on käytössä, valitse mobiililaitteesi ja paina **OK**. Etsi käytettävissä olevia laitteita uudelleen valitsemalla [<Skann. uudell.>].
 6. Jos mobiililaite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytetty].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Jos haluat käyttää Wi-Fi Direct -verkkoasetuksia Android™-laitetta käytettäessä, asenna Brother Mobile Connect, valitse Wi-Fi Direct menetelmäksi tähän tuotteeseen yhdistämistä varten ja noudata näytön ohjeita.

Kun laite vastaanottaa Wi-Fi Direct -pyynnön mobiililaitteelta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti [Wi-Fi Direct -yhteysoyennö vastaanotettu.]. Yhdistä painamalla ►-painiketta.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

-
- a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Wi-Fi Direct] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Jos mobiililaite ei tue Wi-Fi Direct -toimintoa, tee seuraavaa:
 - i. Valitse [Ryhmän omist.]. Paina **OK**-painiketta.
 - ii. Valitse [Päällä]. Paina **OK**-painiketta.



Jos [Ryhmän omist.] -asetuksena on [Päällä], joitain laitteita käytettäessä mobiililaitteen yhteys yhdistettyyn langattomaan verkkoon voi katketa ja laite voi vaihtaa automaattisesti mobiiliyhteyteen. Muodosta tarvittaessa yhteys alkuperäiseen langattomaan verkkoon uudelleen käytön jälkeen. Jos laite vaihtaa edelleen automaattisesti Wi-Fi Direct -verkkoon, poista mobiililaitteen automaattinen yhteysasetus tähän laitteeseen käytöstä.

- d. Valitse [Painike]. Paina **OK**-painiketta.
3. Kun esiin tulee [Aktivoi Wi-Fi Direct toisessa laitteessa.] -viesti, mobiililaitteen Wi-Fi Direct -toiminto on päällä (katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta). Kytke Brother-laitteeseesi virta painamalla ►-painiketta.
 4. Tee jokin seuraavista:
 - Jos mobiililaite näyttää laiteluettelon, joissa Wi-Fi Direct on käytössä, valitse Brother-laitteesi.
 - Jos Brother-laite näyttää mobiililaiteluettelon, joissa Wi-Fi Direct on käytössä, valitse mobiililaitteesi ja paina **OK**. Etsi käytettävissä olevia laitteita uudelleen valitsemalla [Hae uudelleen].
 5. Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytkeyty].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Wi-Fi Direct®-toiminnon käyttö](#)

Liittyvät aiheet:

- [Wi-Fi Direct -yleiskuvaus](#)
 - [Wi-Fi Direct -verkkoasetusten määrittäminen manuaalisesti](#)
 - [Brother Mobile Connect](#)
-

Wi-Fi Direct -verkkoasetusten määrittäminen manuaalisesti

Wi-Fi Direct -asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelilla.

Laitteesta riippuen, jos muodostat yhteyden Wi-Fi Direct -verkkoon manuaalisesti, mobiililaitteesi saattaa katkaista yhteyden yhdistettyyn langattomaan verkkoon ja siirtyä automaattisesti mobiilidataan. Muodosta tarvittaessa yhteys alkuperäiseen langattomaan verkkoon uudelleen käytön jälkeen. Jos laite vaihtaa edelleen automaattisesti Wi-Fi Direct -verkkoon, poista mobiililaitteen automaattinen yhteysasetus tähän laitteeseen käytöstä.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Voit valita seuraavat painamalla ▲- tai ▼-painiketta:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Wi-Fi Direct] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [Manuaalinen] -vaihtoehto. Paina **OK**-kuvaketta.
3. Kun [Wi-Fi Direct k.?] tulee näkyviin, paina ▲ ja valitse [Päällä]. Voit peruuttaa painamalla ▼-painiketta.
4. Laite näyttää SSID:n (verkon nimi) ja salasanan (verkkoavain). Siirry mobiililaitteen langattoman verkon asetusnäkyvään ja syötä SSID sekä salasana.
5. Jos mobiililaitte on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytketty].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Wi-Fi Direct] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [Manuaalinen] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
3. Laite näyttää SSID:n (verkon nimi) ja salasanan (verkkoavain). Siirry mobiililaitteen langattoman verkon asetusnäkyvään ja syötä SSID sekä salasana.



- Voit myös määrittää Wi-Fi Direct -verkon käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää QR-koodia. Skannaa QR-koodi ja nouda sitten nestekidenäytössä näkyviä ohjeita.
- Skannaa QR-koodi iOS 11:n tai uudemman käyttöjärjestelmän vakiokamera-apista tai Android™ 10:n tai uudemman käyttöjärjestelmän Wi-Fi-asetusvalikosta tai vakiokamerasovelluksesta. Jos QR-koodia ei voida lukea, anna verkon nimi (SSID) ja verkkoavain (salasana) manuaalisesti yhteyden muodostamista varten.

4. Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytketty].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Wi-Fi Direct®-toiminnon käyttö](#)

Liittyvät aiheet:

- [Wi-Fi Direct -yleiskuvaus](#)

-
- Wi-Fi Direct -verkon määrittäminen käyttämällä Push Button -menetelmää
-

Ota käyttöön / poista käytöstä LAN

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Wi-Fi**-painiketta.
2. Voit valita seuraavat painamalla ▲- tai ▼-painiketta:
 - a. Valitse [WLAN käytössä]. Paina **OK**-kuvaketta.
 - b. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [WLAN (Wi-Fi)]. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [WLAN käytössä]. Paina **OK**-painiketta.
 - d. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Langattomat verkkoasetukset](#)

WLAN-raportin tulostus

WLAN-raportti kertoo laitteen langattoman yhteyden tilan. Jos langattoman yhteyden muodostus epäonnistuu, katso virhekoodi tulostetusta raportista.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Tulosta rap.]. Paina **OK**-painiketta.
3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [WLAN-raportti]. Paina **OK**-painiketta.
4. Paina **Mono Start**- tai **Colour Start**-painiketta.

Laite tulostaa WLAN-raportin.

Jos WLAN-raportti ei tulostu, tarkista laitteen mahdolliset virheet. Jos ei havaita mitään virheitä, odota yksi minuutti ja yritä sitten tulostaa raportti uudelleen.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**.
2. Valitse [Tulosta rap.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse [WLAN-raportti] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Paina ►-painiketta.

Laite tulostaa WLAN-raportin.

Jos WLAN-raportti ei tulostu, tarkista laitteen mahdolliset virheet. Jos ei havaita mitään virheitä, odota yksi minuutti ja yritä sitten tulostaa raportti uudelleen.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Langattomat verkkoasetukset](#)
 - [Langattoman LAN-verkon raportin virhekoodit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)

Langattoman LAN-verkon raportin virhekoodit

Jos langattoman LAN-verkon raportista ilmenee, että yhteyden muodostaminen epäonnistui, tarkista tulostetusta raportista virhekoodi ja katso vastaavat ohjeet taulukosta:

Virhekoodi	Ongelma ja suositellut ratkaisut
TS-01	WLAN (Wi-Fi) ei ole käytössä. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: • Kytke laitteesi WLAN-asetus päälle. • Jos laitteeseen on kytketty verkkokaapeli, irrota se.
TS-02	Langatonta reititintä/tukiasemaa ei löydy. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: • Varmista, että langaton reititin/tukiasema on päällä. • Siirrä laite tilapäisesti lähemmäs langatonta reititintä/tukiasemaa, kun määrität langattomia asetuksia. • Jos langattomassa tukiasemassa/liityntäpisteessä on käytössä MAC-osoitesuodatus, tarkasta että Brother-laitteen MAC-osoite on suodattimen sallima. Löydät MAC-osoitteen tulostamalla verkkoasetusraportin tai Tulostimen asetukset -sivun. • Jos SSID-suojauksiedot (SSID/todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) syötettiin käsin, ne voivat olla väärin. Tarkista verkon nimi ja turvallisuustiedot uudelleen ja syötä oikeat tiedot. • Käynnistä langaton tukiasema/liityntäpiste uudelleen. Jos et löydä verkon nimeä (SSID) ja turvallisuustietoja, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.
TS-04	Laitteesi ei tue valitun langattoman reitittimen/tukiaseman käyttämiä todennus- ja salaussmenetelmiä. Infrastruktuuritilalle (yleisin) Muuta tukiaseman/liityntäpisteen todennus/salausmenetelmiä verkkoasetuksista. Laitteesi tukee seuraavia todennus- ja salaussmenetelmiä: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-henkilökohtainen: AES • OPEN: WEP / NONE (ei salausta) • Jaettu avain: WEP Jos ongelma ei häviä, tarkista, että verkkonimi (SSID) tai suojausasetukset eivät ole väärin. Tarkista, että kaikki langattoman verkon asetukset ovat oikeat verkollesi.
TS-05	Verkon nimi (SSID) ja verkkoavain (salasana) ovat virheelliset. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: • Tarkista verkon nimi (SSID) ja verkkoavain (salasana). • Jos verkkoavain sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, muista kirjoittaa ne oikein. • Jos et löydä verkon nimeä (SSID) ja turvallisuustietoja, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan. • Jos langaton reititin/tukiasema käyttää WEP-salausta usealla WEP-avaimella, kirjoita vain ensimmäinen WEP-avain muistiin ja käytä sitä.

Virhekoodi	Ongelma ja suositellut ratkaisut
TS-06	Langattomat turvallisuusasetukset (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain (salasana)) ovat virheelliset. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: • Tarkista verkkoavain. Jos verkkoavain sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, muista kirjoittaa ne oikein. • Tarkista, että syötetty todennusmenetelmä ja langattoman reitittimen/tukiaseman todennusmenetelmä tai salausmenetelmä vastaavat toisiaan. • Jos verkkoavain, todentamismenetelmä ja salausmenetelmä on tarkistettu, käynnistä langaton reititin/tukiasema sekä laite uudelleen. • Jos langattoman reitittimen/tukiaseman häivätila on päällä, voit joutua poistamaan se käytöstä voidaksesi muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Jos et löydä verkon nimeä (SSID) ja turvallisuustietoja, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.
TS-07	Laite ei löydä langatonta reititintä/tukiasemaa, jossa on käytössä WPS (Wi-Fi Protected Setup). Tarkista seuraavat seikat ja yritä uudelleen: • Tarkista, että langaton tukiasema/liityntäpiste tukee WPS-toimintoa, laitteessa pitäisi olla toiminnon symboli. Lisätietoja on langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitetussa dokumentaatiosta. • Kun yhteyttä luodaan WPS:n avulla, toiminto pitää käynnistää yhtä aikaa sekä Brotherissa että reitittimessä. Lisätietoja on käyttöoppaassa. • Jos et tiedä, miten langaton reititin/tukiasema määritetään WPS:llä, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.
TS-08	Löytyi kaksi tai useampi langaton reititin tai tukiasema, joissa on WPS käytössä. Tarkista seuraavat seikat ja yritä uudelleen: • Varmista, että vain katealueella olevan langattoman reitittimen/tukiaseman WPS on käytössä, ja yritä muodostaa yhteys uudelleen. • Kokeile muodostaa yhteys uudelleen muutaman minuutin kuluttua välttääksesi muiden tukiasemien/reitittimen aiheuttamat häiriöt.



WLAN-tukiaseman/-reitittimen langattoman verkon suojaustietojen vahvistaminen (todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain):

1. Oletussuojausasetukset voivat löytyä WLAN-tukiaseman/-reitittimen tyyppikilvestä. Myös WLAN-tukiaseman/-reitittimen valmistajan nimeä tai mallinumeroa voidaan käyttää oletussuojausasetuksina.
2. Katso WLAN-tukiaseman/-reitittimen mukana toimitetuista ohjeista tietoa turvallisuusasetuksista.
 - Jos WLAN-tukiasema/-reititin ei lähetä SSID:tä, SSID:tä ei voida havaita automaattisesti. SSID on syötettävä manuaalisesti.
 - Verkkoavainta voidaan myös käyttää salasanan, turva-avaimena tai salausavaimena.

Jos et tiedä WLAN-tukiaseman/-reitittimen SSID:tä tai langattoman yhteyden suojausasetuksia, katso lisätietoja WLAN-tukiaseman/-reitittimen käyttöohjeesta tai kysy neuvoa laitteen valmistajalta tai verkon valvojalta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [WLAN-raportin tulostus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen verkko-yhteyden liittyviä ongelmia](#)

Verkkotoiminnot

- [WWW-pohjaisen hallinnan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä ohjauspaneelin kautta](#)
- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
- [Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)
- [Yleisen verkon havaitsemistoimintojen käyttäminen](#)
- [Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin](#)

WWW-pohjaisen hallinnan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä ohjauspaneelin kautta

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Verkko]. Paina **OK**-painiketta.
3. Valitse [Verkko. Hall.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse haluamasi numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.



Jos otat tämän toiminnon käyttöön, varmista, että määrität WWW-pohjaisen hallinnan yhteystavan.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**.
2. Tuo [Verkko] näytölle painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
3. Valitse [Verkkopohj. hallinta] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse haluamasi numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.



Jos otat tämän toiminnon käyttöön, varmista, että määrität WWW-pohjaisen hallinnan yhteystavan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkkotoiminnot](#)

Tulosta verkkoasetusten raportti

Verkkoasetukset-raportissa näytetään verkon asetukset, mukaan lukien verkon tulostuspalvelimen asetukset.



- Solmun nimi näkyy verkkoasetusten raportissa. Oletusarvon mukaan käytettävä solmun nimi on kiinteässä verkossa "BRN123456abcdef" tai langattomassa verkossa "BRW123456abcdef" (jossa "123456abcdef" on laitteen MAC-osoite/Ethernet-osoite).
- Jos verkkoasetusten raportissa oleva IP-osoite on 0.0.0.0, odota yksi minuutti ja yritä tulostaa uudelleen.
- Raportista löydät laitteen asetukset, kuten IP-osoitteen, aliverkon peitteen, solmun nimen ja MAC-osoitteen, esimerkiksi:
 - IP-osoite: 192.168.0.5
 - Aliverkon peite: 255.255.255.0
 - Solmun nimi: BRN000ca0000499
 - MAC-osoite: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Tulosta rap.]. Paina **OK**-painiketta.
3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Verkkoasetuk.]. Paina **OK**-painiketta.
4. Paina **Mono Start**- tai **Colour Start**-painiketta.

Laite tulostaa nykyisten verkkoasetusten raportin.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Tulosta rap.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Verkkoasetuk.]. Paina **OK**.
3. Paina ►-painiketta.

Laite tulostaa nykyisten verkkoasetusten raportin.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkkotoiminnot](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Jos verkkosi käyttää välityspalvelinta, seuraavat välityspalvelintiedot on määritettävä WWW-pohjaista hallintaa käyttämällä:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.



- Suosittelemme seuraavien verkkoselaimien uusimman version käyttämistä:
 - Microsoft Edge, Firefox ja Google Chrome™ Windowsille
 - Safari, Firefox ja Google Chrome™ Mac-käyttöjärjestelmässä
 - Google Chrome™ Android™-käyttöjärjestelmässä
 - Safari ja Google Chrome™ iOS-käyttöjärjestelmässä
- Varmista, että JavaScript ja evästeet ovat aina käytössä huolimatta siitä, mitä selainta käytät.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2
Laitteen IP-osoite näkyy verkkoasetusraportissa.
[Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

4. Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Network (Verkko) > Network (Verkko) > Protocol (Protokolla)**.
- 

Jos vasen selauspalkki ei ole näkyvissä, aloita selaus kohdasta ☰.
5. Varmista, että **Proxy (Välityspalvelin)**-valintaruutu on valittu ja napsauta **Submit (Lähetä)**.
 6. Napsauta **Proxy (Välityspalvelin)** -kentässä **Advanced Settings (Lisäasetukset)**.
 7. Syötä välityspalvelimen tiedot.
 8. Napsauta **Submit (Lähetä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkkotoiminnot](#)

Liittyvät aiheet:

- [Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla](#)
- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Yleisen verkon havaitsemistoimintojen käyttäminen

Kun käytät laitetta yksityisessä verkossa, käytä yleisen verkon havaitsemistoimintoa välttääksesi yleisen verkon odottamattomien hyökkäysten riskit.

- [Ota käyttöön / poista käytöstä yleinen IP-osoitteen tunnistus](#)
- [Viestinnän estäminen yleisestä verkosta](#)

Ota käyttöön / poista käytöstä yleinen IP-osoitteen tunnistus

Tarkista laitteesi IP-osoite tällä toiminnolla. Kun laitteellesi on määritetty yleinen IP-osoite, laitteessa näkyy hälytysviesti.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Voit valita seuraavat painamalla ▲- tai ▼-painiketta:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [GlobalNW dtct.] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [Salli havait.] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - d. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [GlobalNW dtct.] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [Salli havaitseminen] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - d. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleisen verkon havaitsemistoimintojen käyttäminen](#)

Viestinnän estäminen yleisestä verkosta



Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, se rajoittaa töiden vastaanottamista laitteista, joiden IP-osoite on yleinen

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Voit valita seuraavat painamalla ▲- tai ▼-painiketta:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [GlobalNW dtct.] -asetus ja paina sitten **OK**.
 - c. Valitse [Hylkää pääsy] -asetus ja paina sitten **OK**.
 - d. Valitse [Päällä], ja paina sitten **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [GlobalNW dtct.] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [Hylkää pääsy] -vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - d. Valitse [Päällä]. Paina **OK**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleisen verkon havaitsemistoimintojen käyttäminen](#)

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Voit palauttaa laitteen verkkoasetukset laitteen ohjauspaneelista tehdasasetuksin. Tämä palauttaa kaikki tiedot järjestelmänvalvojan salasanaa lukuun ottamatta.



- Tämä toiminto palauttaa kaikki verkon asetukset tehdasasetuksille, paitsi järjestelmänvalvojan salasanan. Jos haluat nollata pääkäyttäjän salasanan, käytä Tehdasasetusten palautus -toimintoa.
- Voit myös palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetuksiin WWW-pohjaisen hallinnan avulla.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tehdasasetus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Verkon nollaus]. Paina **OK**.
3. Vahvistat valinnan, kun valitset [Tehdasasetus] painamalla ▲.
4. Käynnistät laitteen uudelleen, kun valitset [Kyllä] painamalla ▲.
Laite käynnistyy uudelleen.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Verkon nollaus]. Paina **OK**.
3. Vahvista painamalla ► kahden sekunnin ajan.
Laite käynnistyy uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkkotoiminnot](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit](#)
- [Laitteen salasanan tarkistaminen](#)

Brother-hallintatyökalut

Määritä Brother-laitteen verkkoasetukset käyttämällä Brother-hallintatyökaluja.

Siirry laitemallin **Ladattavat tiedostot** -sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads ja lataa työkalut.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkko](#)
-

Suojaus

Laite tukee alla lueteltuja suojausominaisuuksia. Lisätietoja laitteen tietoturvaominaisuuksista saat mallisi *Tietoturvaoppaasta*, jonka löydät sivulta support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/fin/index.html.

- Johdanto > Ennen verkkosuojaustoimintojen käyttöä
- Verkon suojaus > Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle
- Verkon suojaus > SSL/TLS:n käyttö

Mobiili/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service ja Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect


Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Brother Web Connect -yleiskuvaus](#)
- [Brother Web Connect -toiminnolla käytettävät online-palvelut](#)
- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
- [Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla](#)
- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Brother Web Connect -yleiskuvaus

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat ladata WWW-sivustoon kuvia ja tiedostoja sekä tarkastella niitä siellä. (DCP-T780DW/MFC-T980DW) Brother-laitteesi pystyy skannaamaan kuvia ja lähettämään ne näihin palveluihin. Sen avulla voit myös ladata ja tulostaa näistä palveluista kuvia, jotka on jo lähetetty niihin. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Brother-laite voi skannata kuvia ja lähettää niitä näihin palveluihin.

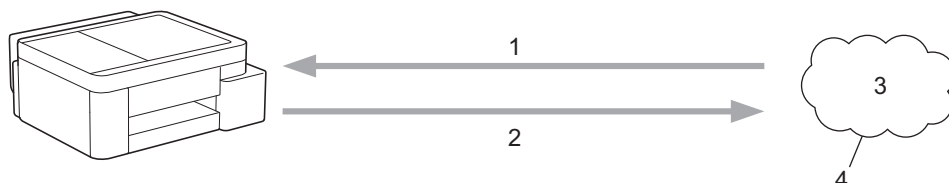

1. Tulostus (DCP-T780DW/MFC-T980DW)
2. Skannaus
3. Valokuvat, kuvat, asiakirjat ja muut tiedostot
4. WWW-palvelu

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on internetyhteys. Internetyhteys voi olla joko kiinteä tai langaton.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta. Jos et ole varma verkkoasetuksista, ota yhteys verkkovastaavaan.



Välityspalvelin on tietokone, joka toimii välittäjänä sellaisten tietokoneiden, joilla ei ole suoraa Internet-yhteyttä, ja Internetin välillä.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  **(Photo/Web)** käyttääksesi Brother Web Connect -toimintoa.
- (DCP-T780DW) Paina  **(Web)** käyttääksesi Brother Web Connect -toimintoa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect](#)
 - [Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla](#)

Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos verkossasi käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.

1. Paina **Settings**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Verkkoyhteysasetuks.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Välitysp. aset.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Välityspal. yht.]. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Päällä]. Paina **OK**.
 - f. Valitse haluamasi vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - g. Anna välityspalvelimen tiedot. Paina **OK**-painiketta.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -yleiskuvaus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Brother Web Connect -toiminnolla käytettävät online-palvelut

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brother Web Connectin avulla voit käyttää Brother-laitteesi verkkopalveluja. Jotkut näistä verkkopalveluista tarjoavat yritysversioita.

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili online-palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

Google Drive™

Verkkopohjainen asiakirjojen tallennus-, muokkaus-, jako- ja tiedostojen synkronointipalvelu.

URL-osoite: drive.google.com

Evernote®

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu.

URL-osoite: www.evernote.com

Dropbox

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja synkronointipalvelu.

URL-osoite: www.dropbox.com

OneDrive

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja hallintapalvelu.

URL-osoite: <https://onedrive.live.com>

Box

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

URL-osoite: www.box.com

OneNote

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

URL-osoite: www.onenote.com

SharePoint Online

Verkkosisällön tallennus-, jako- ja hallintapalvelu yritykselle.

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omissa WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyytit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa:

Käytettävissä olevat palvelut	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Kuvien lataaminen palvelusta tulostusta tai tallennusta varten (DCP-T780DW/MFC-T980DW)	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Skannattujen kuvien lähettäminen palveluun	JPEG PDF	JPEG PDF

Käytettävissä olevat palvelut	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
	DOCX XLSX PPTX TIFF	DOCX XLSX PPTX TIFF



- Palvelujen saatavuus vaihtelee maittain.
- Hongkong, Taiwan ja Korea:
Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostonimiä. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Brother Web Connect -asetusten yleiskuva](#)
- [Tilin luonti jokaiselle verkkopalvelulle ennen Brother Web Connect -toiminnon käyttöä](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)
- [Tilin rekisteröinti Brother-laitteessa Brother Web Connect -toimintoa varten](#)


Brother Web Connect -asetusten yleiskuva

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit määrittää Brother Web Connect -asetukset seuraavasti:

Vaihe 1: Luo tili haluamaasi palveluun.


Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

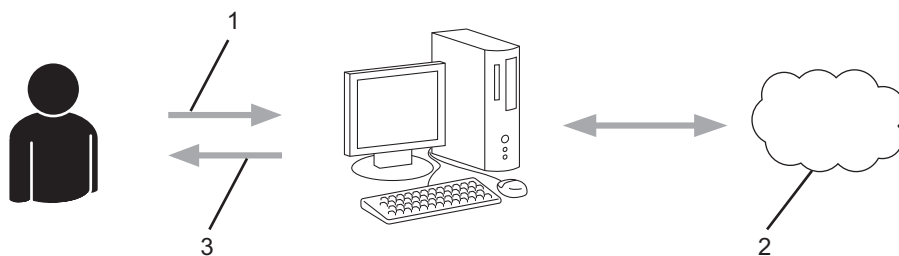

1. Käyttäjän rekisteröinti
2. WWW-palvelu
3. Tilin hankkiminen

Vaihe 2: pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta.


Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.

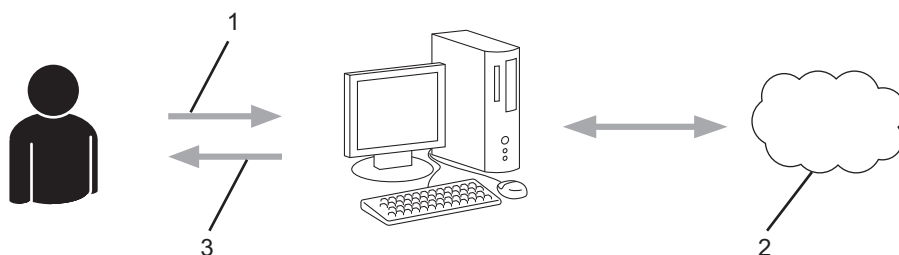

1. Syötä tilin tiedot
2. Brother Web Connect -sovellussivu
3. Hanki väliaikainen tunnus

Vaihe 3: rekisteröi tilisi tiedot laitteellasi, jotta voit käyttää haluamaasi palvelua.

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN, jos haluat käyttää sitä.

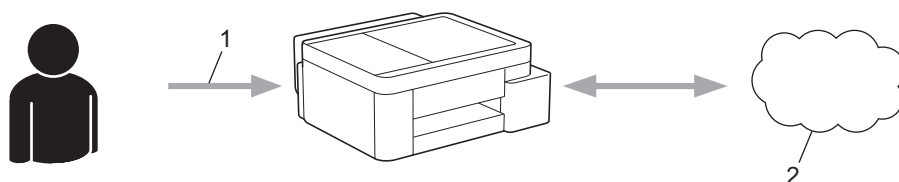

1. Syötä väliaikainen tunnus
2. WWW-palvelu

Brother-laitteesi voi nyt käyttää palvelua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Tilin luonti jokaiselle verkkopalvelulle ennen Brother Web Connect -toiminnon käyttöä

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tarvitset Internet-palvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Kun olet luonut tilin haluamaasi online-palvelua varten, voit hakea Brother Web Connect -käyttöoikeutta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Kun haluat käyttää Brother Web Connect -yhteyttä internetpalveluihin, sinun on ensin pyydettävä Brother Web Connect -käyttöoikeutta tietokoneella, johon on asennettu Brother-ohjelmisto.

1. Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle:

Valinta	Kuvaus
Windows	Käynnistä  (Brother Utilities), ja napsauta sitten pudotusluettelo ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .  Voit myös avata WWW-sivuston suoraan: Tyyppi bwc.brother.com WWW-selaimen osoiteriville.

Mac Tyyppi bwc.brother.com WWW-selaimen osoiteriville.

Brother Web Connect -sivu avautuu.

2. Valitse palvelu, jota haluat käyttää.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeutta.

 Kun SharePoint Online on käytössä, rekisteröi asiakirjakirjasto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet valmis, väliaikainen tunnus ilmestyy näyttöön.

Luo yhteys Brother Web Connect -toiminnolla

Rekisteröinti on valmis.

Anna seuraava väliaikainen tunnus laitteen
nestekidenäyttöön.

Väliaikainen tunnus (11 numeroa)

XXXX XXXXX XXXXX

HUOMAUTUS: Väliaikainen tunnus vanhenee 24 tunnin
kuluttua.

4. Merkitse väliaikainen tunnuksesi muistiin, sillä tarvitset sitä rekisteröidessäsi tilejä laitteeseen. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.
5. Sulje WWW-selain.

Nyt kun sinulla on Brother Web Connect -käyttötunnus, sinun on rekisteröitävä tämä tunnus omalle laitteellesi, minkä jälkeen voit käyttää haluamaasi WWW-palvelua omalta laitteeltasi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Tilin rekisteröinti Brother-laitteessa Brother Web Connect -toimintoa varten

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sinun on syötettävä Brother Web Connect -tilisi tiedot ja määritettävä laitteen asetukset siten, että laite voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connect -toiminnon avulla.

- Sinun on haettava Brother Web Connect -yhteyttä, jotta voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
- Varmista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä ennen tilin rekisteröimistä.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina **Photo/Web**-painiketta. (DCP-T780DW) Paina **Web**-painiketta.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina ►.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten ►.

2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse palvelu, johon haluat rekisteröityä. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Rekisteröi/poista]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Rekisteröi tili]. Paina **OK**.
3. Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeutta. Paina ►.
4. Anna väliaikainen tunnus valintapainikkeilla. Paina **OK**.



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta uudelleen.

5. Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä. Paina ►-painiketta.
6. Syötä nimi ja paina sitten **OK**.
7. Tee jokin seuraavista:
 - Määritä tilille PIN painamalla ►. (PIN estää tilin valtuuttamattoman käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina sitten **OK**.
 - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina ◀.



Vahvista, että näytöllä näkyvät tilitiedot ovat oikein.

8. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla ►.
9. Paina ►.

Tilin rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi nyt käyttää palvelua.
10. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lähetä skannatut valokuvat ja asiakirjat suoraan WWW-palveluun ilman tietokonetta.

- Kun skannataan ja lähetetään JPEG- tiedostoja tai hakukelpoisia PDF-tiedostoja, mustavalkoskannaus ei ole käytössä.
- Kun skannaat ja lähetät Microsoft Office -tiedostoja, mustavalkoskannaus ja harmaasävyyskannaus eivät ole käytettävissä.
- Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.
- Palveluun lähetetyt asiakirjat tallennetaan albumiin nimeltä **From_BrotherDevice**.

Kyseisen palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun lähetettävien asiakirjojen enimmäiskoosta tai -määrästä.

1. [Aseta asiakirja laitteeseen](#).
2. MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DWPaina **Photo/Web**-painiketta.DCP-T780DWPaina **Web**-painiketta.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina ►.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten ►.

3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse palvelu, joka isännöi lähetyskohteena olevaa tiliä. Paina **OK**.
 - b. Valitse tilisi nimi. Paina **OK**.
4. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina sitten **OK**.
5. Suorita tämä toimenpide näytöllä olevien ohjeiden mukaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect](#)

Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T980DW

Tilillesi ladattuja asiakirjoja voi ladata suoraan laitteelle ja tulostaa. Voit ladata ja tulostaa myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden asiakirjojen katseluoikeudet.



Hongkong, Taiwan ja Korea:

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostonimiä. Paikallisten kielten merkistöillä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect](#)
 - [Lataus ja tulostus WWW-palveluiden avulla](#)

Lataus ja tulostus WWW-palveluiden avulla

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T980DW) Paina **Photo/Web**-painiketta. (DCP-T780DW) Paina **Web**-painiketta.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina ►.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten ►.

2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse palvelu, joka isännöi ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa. Paina **OK**.
- b. Valitse tilisi nimi. Paina **OK**.

3. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina sitten **OK**.

4. Valitse [Lataa: Tulosta] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

5. Valitse haluamasi albumi painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Kts. lajitt. tied.].

6. Valitse tulostettavan tiedoston nimi painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).

7. Kun olet valmis, paina **OK**.

8. Suorita tämä toimenpide näytöllä olevien ohjeiden mukaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

AirPrint

- [AirPrint-yleiskuvaus](#)
- [Ennen AirPrintin käyttöä \(macOS\)](#)
- [Tulostus AirPrintin avulla](#)
- [Skannaaminen AirPrintin \(macOS\) avulla](#)
- [Faksin lähetys AirPrint \(macOS\) -toiminnolla](#)

AirPrint-yleiskuvaus

AirPrint on Apple-käyttöjärjestelmien tulostusratkaisu, jonka avulla voit tulostaa langattomasti valokuvia, sähköpostiviestejä, WWW-sivuja ja asiakirjoja iPadista, iPhoneista ja iPod touchista sekä Mac-tietokoneista asentamatta ohjainta.

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

AirPrintin avulla voit myös lähettää fakseja suoraan Mac-tietokoneesta tulostamatta niitä ja skannata asiakirjoja Mac-tietokoneeseen.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/
DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW)

AirPrintin avulla voit myös skannata asiakirjoja Mac-tietokoneeseen.

Lisätietoja on Applen verkkosivustolla.

Works with Apple -merkin käyttö merkitsee sitä, että laite on suunniteltu toimimaan erityisesti merkin kuvaaman teknologian kanssa ja että kehittäjä vakuuttaa sen täyttävän Applen asettamat vaatimukset.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [AirPrint](#)

Ennen AirPrintin käyttöä (macOS)

Lisää laite Mac-tietokoneen tulostinluetteloon ennen tulostusta, kun käytössä on macOS.

1. Tee jokin seuraavista:
 - macOS v14 ja macOS v13
Valitse **Järjestelmäasetukset** Omenavalikosta.
 - macOS v12
Valitse **Järjestelmäasetukset** Omenavalikosta.
2. Valitse **Tulostimet ja skannerit**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - macOS v14 ja macOS v13
Valitse **Lisää tulostin, skanneri tai faksi...**
 - macOS v12
Osoita +-kuvaketta vasemmalla olevan Tulostimet-paneelin alapuolella.
Lisää tulostin-näyttö avautuu.
4. Valitse laite ja sitten mallin nimi ponnahdusvalikosta **Käyttö**.
5. Osoita **Lisää**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [AirPrint](#)

Tulostus AirPrintin avulla

- [Tulostus iPad-, iPhone- tai iPod Touch -laitteesta](#)
- [Tulostaminen AirPrintin \(macOS\) avulla](#)

Tulostus iPad-, iPhone- tai iPod Touch -laitteesta

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

1. Varmista, että laitteen virta on kytketty.
2. Lisää paperia paperikasettiin ja muuta laitteen paperikasetin asetuksia.
3. Avaa tulostettava sivu Safarilla.
4. Napauta  tai .
5. Napauta **Tulosta**.
6. Varmista, että laite on valittu.
7. Jos eri laite on valittuna (tai mitään laitetta ei ole valittu), napauta **Tulostin**.
Esiin tulee käytettävissä olevien laitteiden luettelo.
8. Napauta laitteesi nimeä luettelossa.
9. Valitse haluamasi asetukset, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
10. Napauta **Tulosta**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus AirPrintin avulla](#)

Tulostaminen AirPrintin (macOS) avulla

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria. Varmista ennen tulostusta, että laite on Mac-tietokoneen tulostinluettelossa.

1. Varmista, että laitteen virta on kytketty.
2. Lisää paperia paperikasettiin ja muuta laitteen paperikasetin asetuksia.
3. Avaa Mac-tietokoneessa Safarilla sivu, jonka haluat tulostaa.
4. Osoita **Arkisto**-valikkoa ja valitse **Tulosta**.
5. Varmista, että laite on valittu. Jos eri laite on valittuna (tai mitään laitetta ei ole valittu), osoita **Tulostin** - ponnahdusvalikkoa ja valitse laitteesi.
6. Valitse halutut asetukset, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai 2-puolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
7. Osoita **Tulosta**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus AirPrintin avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ennen AirPrintin käyttöä \(macOS\)](#)

Skannaaminen AirPrintin (macOS) avulla

Varmista ennen skannausta, että laite on Mac-tietokoneen skanneriluettelossa.

1. [Aseta asiakirja laitteeseen.](#)
2. Tee jokin seuraavista:
 - macOS v14 ja macOS v13
Valitse **Järjestelmäasetukset** Omenavalikosta.
 - macOS v12
Valitse **Järjestelmäasetukset** Omenavalikosta.
3. Valitse **Tulostimet ja skannerit**.
4. Valitse laite skanneriluettelosta.
5. Tee jokin seuraavista:
 - macOS v14 ja macOS v13
Osoita **Avaa skanneri...**-painiketta.
 - macOS v12
Osoita **Skannaa**-välilehteä ja osoita sitten **Avaa skanneri...** -painiketta.Skanneri-ikkuna tulee esiin.
6. Jos asetat asiakirjan automaattiseen dokumentin syöttölaitteeseen, valitse **Käytä dokumentin syöttölaitetta** -valintaruutu ja valitse asiakirjan koko skannauksen kokoasetuksen ponnahdusvalikosta.
7. Valitse kohdekansio tai kohdesovellus kohteen asetuksen ponnahdusvalikosta.
8. Muuta skannausasetuksia tarvittaessa osoittamalla **Näytä lisätiedot**.
Voit rajata kuvan manuaalisesti vetämällä hiiren osoittimen skannattavan alueen yli valotustasolla skannattaessa.
9. Osoita **Skannaa**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [AirPrint](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ennen AirPrintin käyttöä \(macOS\)](#)

Faksin lähetys AirPrint (macOS) -toiminnolla

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Varmista, että laite on Mac-tietokoneen tulostinluettelossa. Seuraavassa esimerkissä käytetään Apple TextEditiä.



AirPrint tukee vain mustavalkoisia faksiasiakirjoja.

1. Varmista, että laitteen virta on kytketty.
2. Avaa Mac-tietokoneessa tiedosto, jonka haluat lähettää faksina.
3. Osoita **Arkisto**-valikkoa ja valitse **Tulosta**.
4. Napsauta ponnahtusikkunavalikkoa **Tulostin** ja valitse laitteen malli, jonka nimessä on **Fax**.
5. Kirjoita faksin vastaanottajan tiedot.
6. Osoita **Faksaa**.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [AirPrint](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ennen AirPrintin käyttöä \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service ja Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service ja Mopria™ Scan ovat Android™-mobiililaitteiden tulostus-toimintoja, jotka on kehittänyt Mopria Alliance™. Tämän palvelun avulla voit muodostaa yhteyden samaan verkkoon tulostimen kanssa ja tulostaa sekä skannata ilman lisäasetuksia.

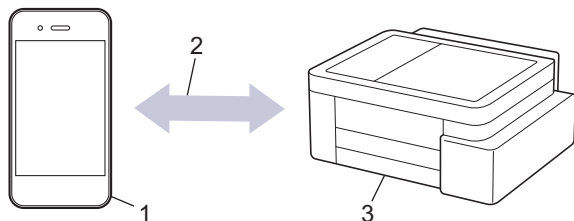

1. Android™-mobiililaitteet
2. Wi-Fi®-yhteys
3. Laitteesi

Sinun on ladattava Mopria™ Print Service tai Mopria™ Scan Google Play™ Kaupasta ja asennettava se Android™-laitteeseesi. Varmista ennen näiden Mopria™-toimintojen käyttämistä, että olet ottanut ne käyttöön mobiililaitteella.

Lisätietoja Mopria™ Print Servicestä ja Mopria™ Scanista on osoitteessa <https://www.mopria.org>.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Mobiili/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Voit tulostaa ja skannata mobiililaitteestasi Brother Mobile Connect -sovelluksen avulla.

- Android™-laitteet:

Brother Mobile Connect mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan Android™-laitteesta.

Lataa ja asenna Brother Mobile Connect from Google Play™-palvelusta.

- Kaikki iOS- tai iPadOS-tuetut laitteet, kuten iPhone, iPad ja iPod touch:

Brother Mobile Connect mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan iOS- tai iPadOS-laitteesta.

Lataa ja asenna Brother Mobile Connect App Storesta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Mobiili/Web Connect](#)
-

Vianetsintä

Jos epäilet, että laitteessasi on vikaa, yritä ensin selvittää ongelma tarkistamalla seuraavat kohdat ja noudata sitten vianetsintävinkkejä.

Voit korjata useimmat ongelmat itse. Jos tarvitse lisätietoja, käy osoitteessa support.brother.com ja tutustu uusimpiin usein kysyttyihin kysymyksiin ja vianmäärittämissuhteisiin:

1. Vieraile osoitteessa support.brother.com.
2. Napsauta **Usein kysytyt kysymykset ja vianmäärittäminen** ja hae mallin nimi.

Tarkista ensin seuraavat seikat:

- Laitteen virtajohto on kytketty oikein ja laitteeseen on kytketty virta.
- Kaikki laitteen pakkausmateriaalit on irrotettu.
- Skannerin kansi ja tukoksen poistoaukon kansi on täysin suljettu. (Skannerin kansi on käytettävissä vain tietyissä malleissa.)
- Paperi on asetettu paperikasettiin oikein.
- Liitäntäkaapelit on kytketty hyvin laitteeseen ja tietokoneeseen, tai langaton yhteys on määritetty sekä laitteessa että tietokoneessa.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkin merkkivalo vilkkuu.
- Laitteen LCD-näyttö (nestekidenäyttö) esittää viestejä.

Jos ongelma ei ratkennut tarkistuksilla, määritä ongelma ja ➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja*



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Asiakirjatukokset](#)
- [Tulostimen tukos tai paperitukos](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)
- [Verkko-ongelmat](#)
- [Muita ongelmia](#)
- [Laitteen tietojen tarkistus](#)
- [Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen](#)
- [Laitteen asetusten palautus](#)

Virhe- ja huoltoviestit

Kehittyneimmissäkin toimistotuotteissa voi esiintyä virheitä ja tarvikkeita on ajoittain vaihdettava. Tällaisissa tapauksissa laitteesi ilmoittaa virheen tai vaadittavan rutiinihuoltotoimenpiteen asianmukaisella viestillä. Yleisimmät virhe- ja ylläpitosanomat on esitetty taulukossa.

Voit korjata useimmat virheet ja suorittaa säännöllisen kunnossapidon itse. Jos tarvitset lisää vinkkejä, siirry mallin **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle sivustossa support.brother.com/faqs.



Aiheeseen liittyviä tietoja -viitteet ovat tämän sivun alaosassa.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Alh. lämpötila	Huoneen lämpötila on liian matala.	Kun huoneen lämpötilaa on nostettu, anna laitteen lämmitä huoneen lämpötilaan. Yritä uudelleen, kun laite on lämmennyt.
Asiakirja juutt.	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä.	Poista juuttunut asiakirja ja paina sitten Stop/Exit . Aseta asiakirja ADS-laitteeseen oikein. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjatukokset</i>
Dataa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Paina Stop/Exit . Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
Ei laitetta	Brother-laite ei löytänyt mobiililaitettasi Wi-Fi Direct -verkon määrittämisen aikana.	- Varmista, että laite ja mobiililaitte ovat Wi-Fi Direct -tilassa. - Siirrä mobiililaitte lähemmäs Brother-laitetta. - Siirrä Brother-laite ja mobiililaitte esteettömälle alueelle. - Jos määrität Wi-Fi Direct -verkkoa manuaalisesti, varmista, että olet syöttänyt oikean salasanan. - Jos mobiililaitte sisältää määrittämissivun IP-osoitteen hankkimista varten, varmista, että mobiililaitteen IP-osoite on määritetty DHCP:n avulla.
Ei paperia, MT	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein MT-alustalle.	Tee jokin seuraavista: - Täytä MT-alusta uudelleen ja paina sitten Mono Start tai Colour Start. - Poista ja aseta paperi uudelleen, ja paina sitten Mono Start tai Colour Start. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin lisääminen monitoimialustalle (MT-alusta)</i>
Ei paperinsyött. Ei paperia K1	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista:

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Ei paperinsyött. Ei paperia K1		- Täytä paperikasetti uudelleen ja paina sitten Mono Start tai Colour Start. - Poista ja aseta paperi uudelleen, ja paina sitten Mono Start tai Colour Start. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen
	Paperia ei ole asetettu käsinsyöttöraon keskelle. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Poista paperi ja aseta se uudelleen käsinsyöttöraon keskelle ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen käsinsyöttörakoon
	Käsinsyöttöraossa oleva paperi ei pysy suorassa syötön aikana. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Säädä käsinsyöttöraon paperinohjaimia molemmin käsin ja varmista, ettei niiden ja paperin väliin jää rakoa. Paina sitten painiketta Mono Start tai Colour Start . ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen käsinsyöttörakoon
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että paperitukosten poistoaukon kansi on täysin suljettu. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruulat. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttöruulien puhdistaminen
Ei voi skannata ##	Laitteessa on mekaaninen vika.	Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta, odota muutama minuutti, kytke se sitten pistorasiaan ja käynnistä se uudelleen.
Ei voi tulostaa ##	Laitteessa on mekaaninen vika. -TAI- Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperinpala.	Poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä. Jos virheilmoitus jatkuu, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, odota muutama minuutti, kytke se sitten pistorasiaan ja kytke se uudelleen päälle. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteeseen (paperitukos)
Ei voi tulostaa Täyttö [X]	Muste on vähissä yhdessä tai useammassa mustesäiliössä. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot. Virheviesti voi tulla näyttöön, jos pistelaskin on virheellinen, vaikka mustetta olisi hieman jäljellä.	Täytä mustesäiliö. Kun täytät mustesäiliötä, lisää mustetta ylempään viivaan asti tai lisää kaikki pullossa oleva muste, vaikka se ei yltäisi ylempään viivaan asti. LCD-näytössä voidaan näyttää viesti, jolla vahvistetaan, onko mustesäiliöt täytetty. Palauta täytetyn värin pistelaskin painamalla ▲ (Kyllä). Paina ei-täytettyjen värien kohdalla ▼ (Ei). ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Mustesäiliöiden täyttö Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai sitä on lisättävä.
Ei voi yhdistää	Wi-Fi Direct -verkkoon on jo yhdistetty enimmäismäärä mobiililaitteita, kun Brother-laite on ryhmän omistaja.	Yritä määrittää Wi-Fi Direct -asetukset uudelleen, kun Brother-laitteen ja toisen mobiililaitteen välinen yhteys on katkaistu. Voit vahvistaa yhteyden tilan tulostamalla verkkoasetusraportin.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
		➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulosta verkkoasetusten raportti</i>
Kansi auki	Skannerin kansi ei ole lukittunut suljettuun asentoon.	Nosta skannerin kansi ja sulje se sitten uudelleen. Varmista, että liitäntäkaapeli (jos käytössä) on johdettu oikein kaapelikourun läpi ja ulos laitteen takaosasta.
Kasettia ei hav. Paperikasettia 1 ei löydetty	Paperikasetti ei ole täysin paikallaan. Paperikasettia ei voida työntää kokonaan laitteeseen, koska laitteessa on paperia tai vieras esine.	Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen. Vedä paperikasetti ulos laitteesta ja poista paperitukos tai vieras esine. Jos et löydä tai voi irrottaa juuttunutta paperia, ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i>
Kokoristiriita	Paperikokoasetus ei vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. -TAI- Paperikasetin paperiohjaimia ei ole säädetty oikein käyttämään paperikokoa varten.	1. Tarkista, että laitteen näytöllä valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> 2. Varmista, että lisäämäsi paperi on pystysuunnassa ja että paperiohjaimet on säädetty oikein vastaamaan paperikokoa. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i> 3. Kun olet tarkistanut paperin koon ja paperin asennon, paina Mono Start tai Colour Start. Jos tulostat tietokoneelta, varmista, että tulostinohjaimessa tai tulostukseen käytetyssä sovelluksessa valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevien papereiden kokoa. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostinohjaimen asetukset (Windows)</i>
Korkea lämpötila	Huonelämpötila on liian korkea.	Kun olet viilentänyt huoneen, anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöön. Yritä uudelleen, kun laite on jäähtynyt.
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Jos kopiointi on käynnissä: • Paina Stop/Exit ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päättyneet. Yritä sitten uudelleen. • Kopioi tähän saakka skannatut sivut painamalla Mono Start tai Colour Start.
Muste melk.täyn.	Musteenimeytin säiliö on lähes täynnä.	Musteenimeytin säiliö on vaihdettava pian. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Musteenimeytin säiliö imee pienen määrän mustetta, jota tulee tulostuspään puhdistuksen aikana.
Mustesäil. täyn.	Musteenimeytin säiliö tai hukkasäiliö on vaihdettava. Nämä osat voidaan joutua vaihtamaan säännöllisesti, jotta Brother-laitteesi suorituskyky olisi optimaalinen.	Musteenimeytin säiliö on vaihdettava. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen valtuutettuun Brother-huoltokeskukseen laitteen huoltoa varten.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
	Vaihtojakso riippuu mustejärjestelmän puhdistamiseen tarvittavien puhdistusten ja huuhtelujen määrästä. Mitä useammin laitetta puhdistetaan, sitä nopeammin säiliöt täyttyvät. Takuu ei kata vaihtoa.	
MusteVäh	Muste on vähissä yhdessä tai useammasa mustesäiliössä. Virheviesti voi tulla näyttöön, jos pistelaskin on virheellinen, vaikka mustetta olisi hieman jäljellä.	Katso mustesäiliön ikkunasta, kuinka paljon mustetta on jäljellä. Jos musteen taso on vähimmäistäyttömerkin alla olevan alemman viivan kohdalla tai sen alapuolella, täytä mustesäiliö. LCD-näytössä voidaan näyttää viesti, jolla vahvistetaan, onko mustesäiliöt täytetty. Palauta täytetyn värin pistelaskin painamalla ▲ (Kyllä). Paina ei-täytettyjen värien kohdalla ▼ (Ei). ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Mustesäiliöiden täyttö</i>
Paperitukos	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista varovaisesti juuttunut asiakirja ja paina sitten Stop/Exit. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten. ÄLÄ vedä paperikasettia ulos, kun asetat A5-kokoista tai pienempää paperia.
	Käsinsyöttörokoon oli asetettu useita paperiarkkeja. -TAI- Käsinsyöttörokoon oli asetettu toinen paperiarkki, ennen kuin nestekidenäytössä näkyi viesti Aseta yksi arkki kerrallaan.. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)	Aseta käsinsyöttörokoon vain yksi paperiarkki kerrallaan. Odota, kunnes LCD-näyttö kehottaa asettamaan toisen paperiarkin, ennen kuin syötät seuraavan paperiarkin käsinsyöttörokoon.
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruulat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttöruulien puhdistaminen</i>
Sulje kas.kansi.	Mustesäiliön kansi ei ole lukittunut suljetuun asentoon.	Sulje mustesäiliön kansi kunnolla siten, että se lukittuu paikoilleen.
Tarkista mustetaso. Jos mustetta on edelleen, paina OK.	Mustetta on käytetty, ja laitteen on tarkistettava musteen määrä.	Katso mustesäiliön ikkunasta, kuinka paljon mustetta on jäljellä. Jos musteen taso on vähimmäistäyttömerkin alla olevan alemman viivan kohdalla tai sen alapuolella, täytä mustesäiliö.
Vaihdet paperia?	Tämä viesti tulee esiin, kun asetus paperityypin ja -koon vahvistamiseksi otetaan käyttöön.	Kun et halua näyttää tätä vahvistusviestiä, muuta asetukseksi Ei. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tarkista paperi -asetuksen muuttaminen</i>
Vain MV tulostus	Muste on vähissä yhdessä tai useammasa mustesäiliössä (mustaa lukuun ottamatta). Virheviesti voi tulla näyttöön, jos pistelaskin on virheellinen, vaikka mustetta olisi hieman jäljellä.	Täytä mustesäiliö. Kun täytät mustesäiliötä, lisää mustetta ylempään viivaan asti tai lisää kaikki pullossa oleva muste, vaikka se ei yltäisi ylempään viivaan asti.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
	Kun tämä viesti näkyy nestekidenäytössä, kukin toiminto toimii seuraavasti: - Tulostus (Windows) Jos tulostusmateriaaliksi on asetettu Tavallinen paperi ja tulostinohjaimessa on valittu Harmaasävy, voit käyttää laitetta mustavalkoisena tulostimena. - Kopiointi Jos paperityypiksi on asetettu Tav. paperi, voit ottaa mustavalkoisia kopioita.	LCD-näytössä voidaan näyttää viesti, jolla vahvistetaan, onko mustesäiliöt täytetty. Palauta täytetyn värin pistelaskin painamalla ▲ (Kyllä). Paina ei-täytettyjen värien kohdalla ▼ (Ei). ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Mustesäiliöiden täyttö</i> Seuraavassa tapauksessa laite voi lopettaa kaikki tulostustoiminnot eikä laitetta voi ehkä käyttää ennen kuin mustesäiliö on täytetty: Jos laite kytketään irti virtalähteestä.
Yht. ei saatu	Brother-laitteesi ja mobiililaitteesi eivät voi olla tiedonsiirtoyhteydessä Wi-Fi Direct -verkon määrittämisen aikana.	- Siirrä mobiililaitte lähemmäs Brother-laitetta. - Siirrä Brother-laite ja mobiililaitte esteettömälle alueelle. - Jos käytät PIN-koodia WPS-suojaukseen, varmista, että olet syöttänyt oikean PIN-koodin.
Yhteysvirhe	Muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyttä Wi-Fi Direct -verkkoon samanaikaisesti.	Varmista, ettei Wi-Fi Direct -verkkoon yritä yhdistää muita laitteita ja yritä määrittää Wi-Fi Direct -asetukset uudelleen.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Alh. lämpötila	Huoneen lämpötila on liian matala.	Kun huoneen lämpötilaa on nostettu, anna laitteen lämmitä huoneen lämpötilaan. Yritä uudelleen, kun laite on lämmennyt.
Asiakirja juutt.	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä.	Poista juuttunut asiakirja ja paina sitten Stop/Exit. Aseta asiakirja ADS-laitteeseen oikein. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjatuokokset</i>
Dataa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Paina Stop/Exit. Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
DR-tila käytössä (Tanska) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Laite on tunnistesoittotilassa. Et voi vaihtaa vastaanottotilaa manuaalisesta tilasta toiseen tilaan.	Aseta tunnistesoitto pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä</i>
Ei laitetta	Brother-laite ei löytänyt mobiililaitettasi Wi-Fi Direct -verkon määrittämisen aikana.	- Varmista, että laite ja mobiililaitte ovat Wi-Fi Direct -tilassa. - Siirrä mobiililaitte lähemmäs Brother-laitetta. - Siirrä Brother-laite ja mobiililaitte esteettömälle alueelle. - Jos määrität Wi-Fi Direct -verkkoa manuaalisesti, varmista, että olet syöttänyt oikean salasanan.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
		Jos mobiililaite sisältää määrittämissivun IP-osoitteen hankkimista varten, varmista, että mobiililaitteen IP-osoite on määritetty DHCP:n avulla.
Ei pap.MT-alustalla (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein MT-alustalle.	Tee jokin seuraavista: - Täytä MT-alusta uudelleen ja paina sitten ►. - Poista ja aseta paperi uudelleen ja paina sitten ►. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin liisäminen monitoimialustalle (MT-alusta)</i>
Ei paperinsyöt.uud.	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruulat. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttöruulien puhdistaminen</i>
Ei paperinsyöttöä (DCP-T780DW) Ei pap. Kaset. 1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: - Täytä paperikasetti uudelleen ja paina sitten ►. - Poista ja aseta paperi uudelleen ja paina sitten ►. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i>
	Paperia ei ole asetettu käsinsyöttöraon keskelle. (DCP-T780DW)	Poista paperi ja aseta se uudelleen käsinsyöttöraon keskelle ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen käsinsyöttörakoon</i>
	Käsinsyöttöraossa oleva paperi ei pysy suorassa syötön aikana. (DCP-T780DW)	Säädä käsinsyöttöraon paperinohjaimia molemmin käsin ja varmista, ettei niiden ja paperin väliin jää rakoa. Paina sitten painiketta Mono Start tai Colour Start. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen käsinsyöttörakoon</i>
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että paperitukosten poistoaukon kansi on täysin suljettu. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i>
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruulat. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttöruulien puhdistaminen</i>
Ei rekisteröity	Yritit käyttää lyhytvalintanumeroa, jota ei ole tallennettu laitteeseen.	Tee lyhytvalintanumeron asetukset.
Ei soit. tunnis. (Tanska) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Saapuvien puheluiden historiaa ei ole. Et ole vastaanottanut puheluita tai et ole tilannut soittajan tunnistuspalvelua puhelin-yhtiöltä.	Jos haluat käyttää soittajan tunnistuspalvelua, ota yhteys puhelin-yhtiöön. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Soittajan tunnistus</i>
Ei tiedostoa (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tietovälineaseman USB-muistitikkuun ei ole tallennettu .JPG-tiedostoa.	Aseta oikea USB-muistitikku korttipaikkaan.
Ei vastaa/varat.	Valitsemaasi numeroon ei vastata tai se on varattu.	Tarkista numero ja yritä uudelleen.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Ei voi puhdistaa ## Ei voida aloitt. ## Ei voi tulostaa ##	Laitteessa on mekaaninen vika. -TAI- Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperinpala.	Poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä. Jos virheilmoitus jatkuu, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, odota muutama minuutti, kytke se sitten pistorasiaan ja kytke se uudelleen päälle. ➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)</i> Jos et pysty tulostamaan asiakirjoja ja vastaanotettuja fakseja, siirrä ne toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen ennen laitteen irrottamista verkkovirrasta, jotta et menetä tärkeitä viestejä. Sammuta sitten laite ja irrota se pistorasiasta, odota muutama minuutti, kytke se sitten pistorasiaan ja käynnistä se uudelleen. ➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit</i>
Ei voi skannata ##	Laitteessa on mekaaninen vika.	Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta, odota muutama minuutti, kytke se sitten pistorasiaan ja käynnistä se uudelleen. Jos et pysty tulostamaan asiakirjoja ja vastaanotettuja fakseja, siirrä ne toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen ennen laitteen irrottamista verkkovirrasta, jotta et menetä tärkeitä viestejä. Sammuta sitten laite ja irrota se pistorasiasta, odota muutama minuutti, kytke se sitten pistorasiaan ja käynnistä se uudelleen. ➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit</i>
Faksimuisti täynnä	Faksimuisti on täynnä.	Tulosta muistissa olevat faksit. ➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i>
Imeytin läh. täysi	Musteenimeyttimen säiliö on lähes täynnä.	Musteenimeyttimen säiliö on vaihdettava pian. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Musteenimeyttimen säiliö imee pienen määrän mustetta, jota tulee tulostuspään puhdistuksen aikana.
Kansi auki	Skannerin kansi ei ole lukittunut suljettuun asentoon.	Nosta skannerin kansi ja sulje se sitten uudelleen. Varmista, että liitäntäkaapeli (jos käytössä) on johdettu oikein kaapelikourun läpi ja ulos laitteen takaosasta.
	Mustesäiliön kansi ei ole lukittunut suljettuun asentoon.	Sulje mustesäiliön kansi kunnolla siten, että se lukittuu paikoilleen.
Kas. 1 ei löydetty	Paperikasetti ei ole täysin paikallaan.	Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.
	Paperikasettia ei voida työntää kokonaan laitteeseen, koska laitteessa on paperia tai vieras esine.	Vedä paperikasetti ulos laitteesta ja poista paperitukos tai vieras esine. Jos et löydä tai voi irrottaa juuttunutta paperia, ➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i>

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Kasettiasetus (DCP-T780DW) Kasetin 1 aset. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) MT-alustan aset. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tämä viesti tulee esiin, kun asetus paperi- tyypin ja -koon vahvistamiseksi otetaan käyttöön.	Kun et halua näyttää tätä vahvistusviestiä, muuta asetukseksi Ei. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Tarkista pa- peri -asetuksen muuttaminen
Korkea lämpötila	Huonelämpötila on liian korkea.	Kun olet viilentänyt huoneen, anna lait- teen jäähtyä huoneenlämpöön. Yritä uu- delleen, kun laite on jäähtynyt.
Käyttökelv. laite Irrota USB-laite. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	USB Direct -liitäntään on kytketty USB-lai- te tai USB-muistitikku, jota ei tueta.	Irrota laite USB-suoraliitännästä.
Käyttökelv. laite Kytke laite irti etu- liitimestä. Sammuta laite ja käynnistä uu- delleen (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	USB-suoraliitännään on kytketty viallinen laite.	Irrota laite USB-suoraliitännästä. Katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin.
Käyttökelv. keskitin (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	USB Direct -liitäntään on kytketty keskitin tai USB-muistitikku, joka sisältää keskitti- men.	Keskittimiä, mukaan lukien keskittimen si- sältämää USB-muistitikkuja, ei tueta. Irrota laite USB-suoraliitännästä.
Laitteita on jo yhdis- tetty max. määrä Wi-Fi Directillä.	Wi-Fi Direct -verkkoon on jo yhdistetty enimmäismäärä mobiililaitteita, kun Bro- ther-laite on ryhmän omistaja.	Yritä määrittää Wi-Fi Direct -asetukset uu- delleen, kun Brother-laitteen ja toisen mo- biililaitteen välinen yhteys on katkaistu. Voit vahvistaa yhteyden tilan tulostamalla verkkoasetusraportin. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulosta verkkoasetusten raportti
Media on täynnä. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Käyttämälläsi USB-muistitikulla ei ole tar- peeksi tyhjää tilaa asiakirjojen skannauk- seen.	Vapauta tilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja USB-muistitikulta ja yritä sitten uudelleen.
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Jos faksin lähetyks tai kopiointi on käynnis- sä: • Paina Stop/Exit ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päätyneet. Yritä sitten uudelleen. • Kopioi jo skannatut sivut painamalla ► ja valitse Osatulostus. • (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW) Tulosta muistissa ole- vat faksit. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostami- nen
Mustimeytin täynnä	Musteenimeytin säiliö tai hukkasäiliö on vaihdettava. Nämä osat voidaan joutua	Musteenimeytin säiliö on vaihdettava. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
	vaihtamaan säännöllisesti, jotta Brother-laitteesi suorituskyky olisi optimaalinen. Vaihtojakso riippuu mustejärjestelmän puhdistamiseen tarvittavien puhdistusten ja huuhtelujen määrästä. Mitä useammin laitetta puhdistetaan, sitä nopeammin säiliöt täyttyvät. Takuu ei kata vaihtoa.	paikalliseen valtuutettuun Brother-huolto-keskukseen laitteen huoltoa varten.
Muste vähissä	Muste on vähissä yhdessä tai useammassa mustesäiliössä. Virheviesti voi tulla näyttöön, jos pistelaskin on virheellinen, vaikka mustetta olisi hieman jäljellä.	Katso mustesäiliön ikkunasta, kuinka paljon mustetta on jäljellä. Jos musteen taso on vähimmäistäyttömerkin alla olevan alemman viivan kohdalla tai sen alapuolella, täytä mustesäiliö. LCD-näytössä voidaan näyttää viesti, jolla vahvistetaan, onko mustesäiliöt täytetty. Palauta täytetyn värin pistelaskin painamalla ► (Kyllä). Paina ei-täytettyjen värien kohdalla ◀ (Ei). ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Mustesäiliöiden täyttö</i>
Pap.kokoristiriita	Paperikokoasetus ei vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. -TAI- Paperikasetin paperiohjaimia ei ole säädetty oikein käyttämäsi paperikokoa varten.	1. Tarkista, että laitteen näytöllä valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> 2. Varmista, että lisäämäsi paperi on pysytysuunnassa ja että paperiohjaimet on säädetty oikein vastaamaan paperikokoa. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i> 3. Kun olet tarkistanut paperin koon ja paperin asennon, paina ►. Jos tulostat tietokoneelta, varmista, että tulostinohjaimessa tai tulostukseen käytetyssä sovelluksessa valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevien papereiden kokoa. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostinohjaimen asetukset (Windows)</i>
Tarkista mustetasot. Jos kaikissa 4 säiliössä on mustetta, paina OK	Mustetta on käytetty, ja laitteen on tarkistettava musteen määrä.	Katso mustesäiliön ikkunasta, kuinka paljon mustetta on jäljellä. Jos musteen taso on vähimmäistäyttömerkin alla olevan alemman viivan kohdalla tai sen alapuolella, täytä mustesäiliö.
Tukos edessä Uusi tukos edessä	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut asiakirja varovaisesti. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä)</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten. ÄLÄ vedä paperikasettia ulos, kun asetat A5-kokoista tai pienempää paperia.
Tukos sis./edessä Uusi tukos	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut asiakirja varovaisesti. ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)</i>

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Tukos sis./edessä Uusi tukos		Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten. ÄLÄ vedä paperikasettia ulos, kun asetat A5-kokoista tai pienempää paperia.
	Käsinsyöttöarakoon oli asetettu useita paperiarkkeja. -TAI- Käsinsyöttöarakoon oli asetettu toinen paperiarkki, ennen kuin nestekidenäytössä näkyi viesti Aseta yksi arkki kerrallaan.. (DCP-T780DW)	Aseta käsinsyöttöarakoon vain yksi paperiarkki kerrallaan. Odota, että nestekidenäytössä näkyy Aseta yksi arkki kerrallaan., ennen kuin asetat seuraavan paperiarkin käsinsyöttöarakoon. Poista juuttunut asiakirja varovaisesti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)</i>
Tukos sisällä/MT Uusi tukos sis./MT (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut asiakirja varovaisesti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Monitoimialustassa ja laitteen sisällä on paperitukos (paperitukos/tukos sisällä/MT)</i>
	Paperiohjaimia ei ole säädetty oikeaa paperikokoa varten.	Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
Tukos takana	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut asiakirja varovaisesti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana)</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten. ÄLÄ vedä paperikasettia ulos, kun asetat A5-kokoista tai pienempää paperia.
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruulat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttöruulien puhdistaminen</i>
Tukos, MT-alusta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut asiakirja varovaisesti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Monitoimialustassa on paperitukos (tukos MT-alusta)</i>
	Paperiohjaimia ei ole säädetty oikeaa paperikokoa varten.	Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
Täytä muste uud.	Muste on vähissä yhdessä tai useammassa mustesäiliössä. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot. Virheviesti voi tulla näyttöön, jos pistelaskin on virheellinen, vaikka mustetta olisi hieman jäljellä.	Täytä mustesäiliö. Kun täytät mustesäiliötä, lisää mustetta ylempään viivaan asti tai lisää kaikki pullossa oleva muste, vaikka se ei yltäisi ylempään viivaan asti. LCD-näytössä voidaan näyttää viesti, jolla vahvistetaan, onko mustesäiliöt täytetty. Palauta täytetyn värin pistelaskin painamalla ► (Kyllä). Paina ei-täytettyjen värien kohdalla ◀ (Ei). ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Mustesäiliöiden täyttö</i> Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai sitä on lisättävä.
Vain MV tulostus	Muste on vähissä yhdessä tai useammassa mustesäiliössä (mustaa lukuun ottamatta). Virheviesti voi tulla näyttöön, jos pistelaskin on virheellinen, vaikka mustetta olisi hieman jäljellä.	Täytä mustesäiliö. Kun täytät mustesäiliötä, lisää mustetta ylempään viivaan asti tai lisää kaikki pullossa oleva muste, vaikka se ei yltäisi ylempään viivaan asti.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
	Kun tämä viesti näkyy nestekidenäytössä, kukin toiminto toimii seuraavasti: - Tulostus (Windows) Jos tulostusmateriaaliksi on asetettu Tavallinen paperi ja tulostinohjaimes- sa on valittu Harmaasävy, voit käyttää laitetta mustavalkoisena tulostimena. - Kopiointi Jos paperityypiksi on asetettu Tav. paperi, voit ottaa mustavalkoisia ko- pioita.	LCD-näytössä voidaan näyttää viesti, jolla vahvistetaan, onko mustesäiliöt täytetty. Palauta täytetyn värin pistelaskin painamalla ► (Kyllä). Paina ei-täytettyjen värien kohdalla ◀ (Ei). ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Mustesäiliöiden täyttö</i> Seuraavassa tapauksessa laite voi lopettaa kaikki tulostustoiminnot eikä laitetta voi ehkä käyttää ennen kuin mustesäiliö on täytetty: Jos laite kytketään irti virtalähteestä.
Yhteys epäonnistuu	Brother-laitteesi ja mobiililaitteesi eivät voi olla tiedonsiirtoyhteydessä Wi-Fi Direct -verkon määrittämisen aikana.	- Siirrä mobiililaitte lähemmäs Brother-laitetta. - Siirrä Brother-laite ja mobiililaitte esteettömälle alueelle. - Jos käytät PIN-koodia WPS-suojaukseen, varmista, että olet syöttänyt oikean PIN-koodin.
Yhteys katkesi	Toinen henkilö tai heidän faksinsa on lopettanut puhelun.	Yritä lähettää tai vastaanottaa uudestaan. Jos puhelut katkeavat toistuvasti ja käytössäsi on VoIP (Voice over IP) -järjestelmä, yritä vaihtaa yhteensopivuusasetukseksi Perus (VoIP). ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i>
Yhteysvirhe	Häiriö puhelinlinjalla aiheutti tiedonsiirto- virheen.	Lähetä faksi uudelleen tai kytke laite toiseen puhelinlinjaan. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä puhelinyhtiöön ja pyydä heitä tarkistamaan puhelinlinjasi.
Yhteysvirhe	Muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyttä Wi-Fi Direct -verkkoon samanaikaisesti.	Varmista, ettei Wi-Fi Direct -verkkoon yritä yhdistää muita laitteita ja yritä määrittää Wi-Fi Direct -asetukset uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Vianetsintä
 - Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit
 - Brother Web Connect -toiminnon käytön aikana ilmenevät virheviestit

Liittyvät aiheet:

- Tulosta verkkoasetusten raportti
- Mustesäiliöiden täyttö
- Tarkista paperi -asetuksen muuttaminen
- Puhelinlinjan häiriöt / VoIP
- Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)
- Asiakirjatukokset
- Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä
- Soittajan tunnistus
- Paperin asettaminen
- Paperin asettaminen käsinsyöttörukkoon
- Tulostimen tukos tai paperitukos
- Paperinsyöttöruullien puhdistaminen

-
- Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen
 - Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen
 - Tulostinohjaimen asetukset (Windows)
 - Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)
 - Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä)
 - Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana)
 - Monitoimialustassa on paperitukos (tukos MT-alusta)
 - Monitoimialustassa ja laitteen sisällä on paperitukos (paperitukos/tukos sisällä/MT)
 - Tulostusongelmat
 - Paperinsyöttöongelmat
 - Paperi on juuttunut laitteeseen (paperitukos)
 - Paperin lisääminen monitoimialustalle (MT-alusta)
-

Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos nestekidenäytössä on:

- [Ei voi puhdistaa ##]
- [Ei voida aloitt. ##]
- [Ei voi tulostaa ##]
- [Ei voi skannata ##]

Suosittellemme faksien siirtoa toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen.

➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksien siirto toiseen faksilaitteeseen*

➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksien siirto tietokoneeseen*

Voit siirtää myös faksiraportin ja tarkistaa, onko laitteessa siirrettäviä fakseja.

➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksiraportin siirto toiseen faksilaitteeseen*



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
 - [Faksien siirto toiseen faksilaitteeseen](#)
 - [Faksien siirto tietokoneeseen](#)
 - [Faksiraportin siirto toiseen faksilaitteeseen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla \(vain Windows\)](#)
- [Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin](#)
- [Laitteen asetusten palautus](#)
- [Nollaustoimintojen esittely](#)

Faksien siirto toiseen faksilaitteeseen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sinun on määritettävä nimitunnus ennen faksien siirtämistä toiseen faksilaitteeseen.

1. Tyhjennä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.
2. Paina **Settings**-painiketta.
3. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Huolto]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tiedonsiirto]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Faksinsiirto]. Paina **OK**.
4. Tee jokin seuraavista:
 - Jos nestekidenäytössä näkyy [Ei fakseja], laitteen muistissa ei ole enää jäljellä fakseja. Paina ► ja paina sitten **Stop/Exit**.
 - Anna numero, johon faksit lähetetään edelleen.
5. Paina **Mono Start**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nimitunnuksen asettaminen](#)

Faksien siirto tietokoneeseen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit siirtää fakseja laitteen muistista tietokoneeseen.

1. Tyhjennä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.
2. Varmista, että olet asentanut Brother-ohjelmiston ja -ohjaimet tietokoneeseesi, ja kytke sitten **PC-FAX-vastaanotto** päälle tietokoneessa.
3. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
4. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Vastaanota**.
5. Lue ja vahvista ohjeet tietokoneessasi.

Laitteen muistissa olevat faksit lähetetään tietokoneeseen automaattisesti.



Kun laitteen muistissa olevia fakseja ei lähetetä tietokoneeseen:

Varmista, että olet määrittänyt [PC-Fax vas.ot.] laitteeseen.

Valitse [Varm.kopio: Kyllä] tai [Varm.kopio: Ei] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

Jos faksit ovat laitteen muistissa, kun määrität PC-Fax-vastaanoton, LCD-näytön (nestekidenäytön) viesti kehottaa siirtämään faksit tietokoneeseesi.

Siirrä kaikki faksit tietokoneesi muistiin painamalla ►.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla \(vain Windows\)](#)

Faksiraportin siirto toiseen faksilaitteeseen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sinun on määritettävä asematunnus ennen faksiraportin siirtämistä toiseen faksilaitteeseen.

1. Tyhjennä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit**.
2. Paina **Settings**-painiketta.
3. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Huolto]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tiedonsiirto]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Raportin siirto]. Paina **OK**.
4. Anna faksinumero, johon faksiraportti lähetetään edelleen.
5. Paina **Mono Start**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nimitunnuksen asettaminen](#)

Brother Web Connect -toiminnon käytön aikana ilmenevät virheviestit

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Brother-laite näyttää virheviestin virheen sattuessa. Yleisimmät virheviestit on kuvattu taulukossa.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset lisää vinkkejä, siirry mallin **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle sivustossa support.brother.com/faqs.

Yhteysvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Yhteysvirhe 02	Laitetta ei ole liitetty verkkoon.	- Tarkista, että verkkoyhteys toimii. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Jos Photo/Web painettiin pian laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen. (DCP-T780DW) Jos Web painettiin pian laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Yhteysvirhe 03	- Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset. - Ongelma verkossa tai palvelimessa.	- Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Jos Photo/Web painettiin pian laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen. (DCP-T780DW) Jos Web painettiin pian laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Yhteysvirhe 07	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat muuttua oletusasetuksiksi.

Todennusvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Todennusvirhe 01	Antamasi PIN-koodi tilin käyttöä varten on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, joka on syötetty laitteen tilin rekisteröinnin yhteydessä.	Anna oikea PIN.
Todennusvirhe 02	Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen. Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tunnin ajan.	Anna oikea väliaikainen tunnus. Ota Brother Web Connect -yhteys uudelleen käyttöön, jolloin saat väliaikaisen tunnuksen, ja rekisteröi tili laitteelle uuden tunnuksen avulla.
Todennusvirhe 03	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity toiselle palvelun käyttäjälle.	Anna toinen näyttönimi.

Palvelin

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Palvelinvirhe 01	Laitteen todennustiedot (joita tarvitaan palvelun käyttöön) ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	Ota Brother Web Connect -yhteys uudelleen käyttöön, jotta saat väliaikaisen tunnuksen, ja rekisteröi tili laitteelle uuden tunnuksen avulla.
Palvelinvirhe 03	Lähetettävässä tiedostossa saattaa olla jokin seuraavista ongelmista: • Tiedosto ylittää palvelun jonkin rajoituksen, kuten kuvapisteiden määrän, tiedoston koon jne. • Tiedostotyyppiä ei tueta. • Tiedosto on vioittunut.	Tiedostoa ei voi käyttää: • Tarkista palvelun koko- tai muutorajoitukset. • Tallenna tiedosto erityyppisenä. • Jos mahdollista, hae tiedostosta uusi vioittumaton versio.
Palvelinvirhe 13	Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.	Odota hetki ja yritä uudelleen. Jos viesti tulee näyttöön uudelleen, yritä käyttää palvelua tietokoneelta. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.

Pikakuvakevirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Pikavalinta- virhe 02	Pikakuvaketta ei voi käyttää, koska tili poistettiin sen jälkeen, kun pikakuvake oli rekisteröity.	Poista pikakuvake ja rekisteröi sitten tili ja pikakuvake uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Asiakirjatukokset


Vastaavat mallit: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön yläosaan](#)
- [Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön sisälle](#)
- [ADS:ään juuttuneen paperisilpun poistaminen](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön yläosaan

Vastaavat mallit: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Poista ADS-yksiköstä irralliset paperit.
2. Avaa ADS:n kansi.
3. Poista juuttunut asiakirja vetämällä sitä ylöspäin.

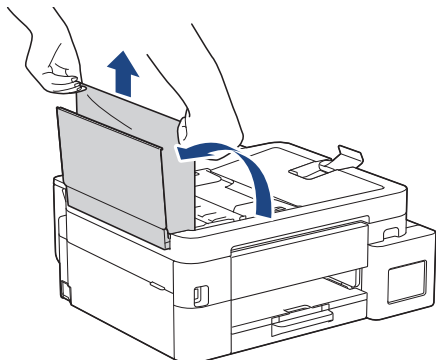

4. Sulje ADS:n kansi.
5. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

TÄRKEÄÄ

Voit välttää asiakirjatukokset sulkemalla ADS:n kannen oikein painamalla sitä alas keskeltä.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjatukokset](#)

Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön sisälle

Vastaavat mallit: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Poista ADS-yksiköstä irralliset paperit.
2. Nosta valotustason kansi ylös.
3. Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.

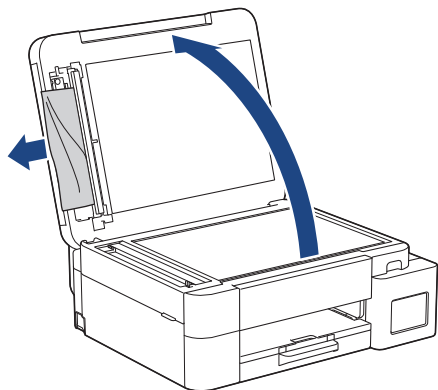

4. Sulje valotustason kansi.
5. Paina **Stop/Exit**-painiketta.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjatukokset](#)

ADS:ään juuttuneen paperisilpun poistaminen

Vastaavat mallit: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Nosta valotustason kansi ylös.
2. Aseta ADS:ään palanen jäykkää paperia, esimerkiksi pahvia, ja työnnä pienet paperinpalaset läpi.

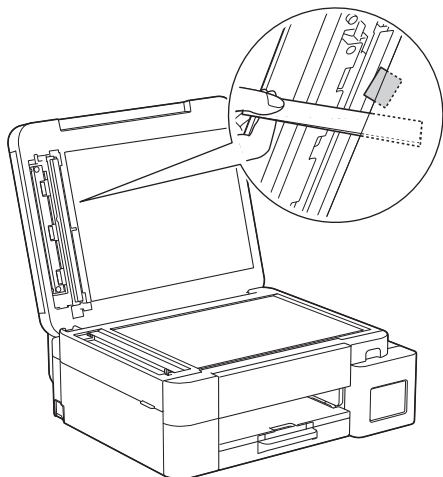

3. Sulje valotustason kansi.
4. Paina **Stop/Exit**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjatukokset](#)

Tulostimen tukos tai paperitukos

Paikanna ja poista juuttunut paperi.

- [Paperi on juuttunut laitteeseen \(paperitukos\)](#)
- [Paperi on juuttunut laitteen etuosaan \(paperitukos sisällä/edessä\)](#)
- [Paperi on juuttunut laitteen etuosaan \(paperitukos edessä\)](#)
- [Paperi on juuttunut laitteen takaosaan \(paperitukos takana\)](#)
- [Monitoimialustassa on paperitukos \(tukos MT-alusta\)](#)
- [Monitoimialustassa ja laitteen sisällä on paperitukos \(paperitukos/tukos sisällä/MT\)](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Paperinsyöttöongelmat](#)

Paperi on juuttunut laitteeseen (paperitukos)


Vastaavat mallit: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW](#)
>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW

Jos LCD-näytössä näkyy [Paperitukos], noudata näitä ohjeita:


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

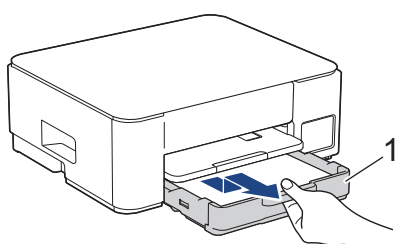


3. Nosta paperituki (1), ja vedä se sitten kulmittain kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

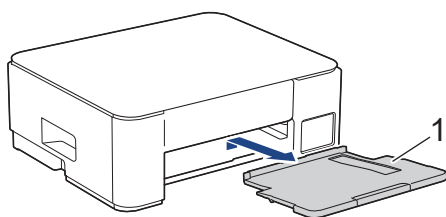


4. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

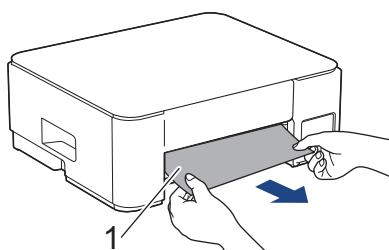

5. Purista molemmat vihreät vivut yhteen ja laske sitten huoltoyksikkö (1).

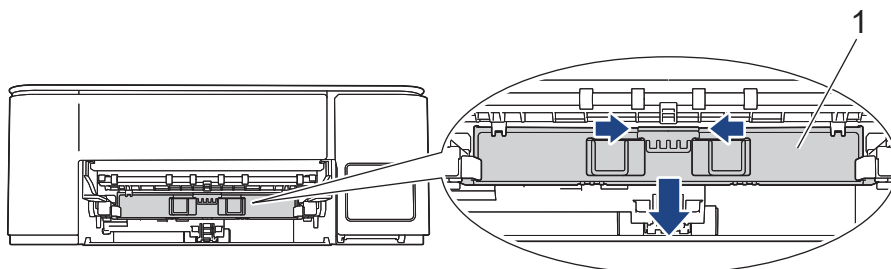


6. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

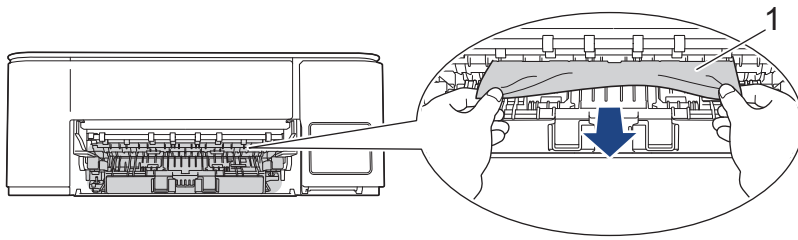


TÄRKEÄÄ

Ole varovainen, koska mustetta voi joutua helposti käsiisi. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.


7. Tarkista huolellisesti laitteen sisäpuoli (1), ettei siellä ole juuttunutta paperia.

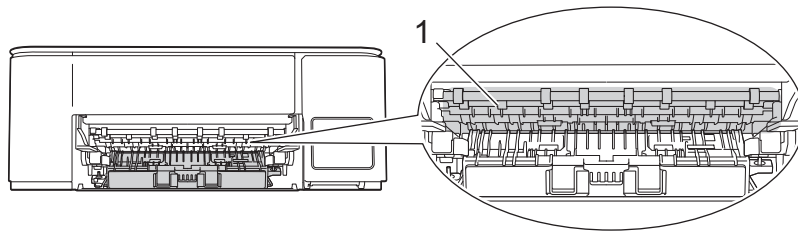


8. Paina laitteen takaosassa olevaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta (1) ja avaa se (2).

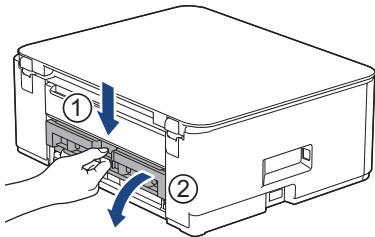


9. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

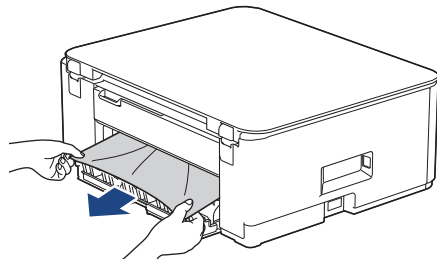


10. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

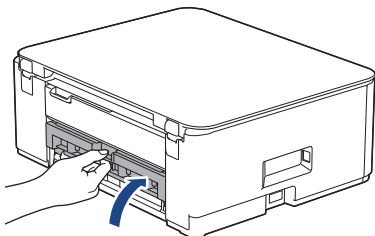


11. Nosta huoltoyksikkö.

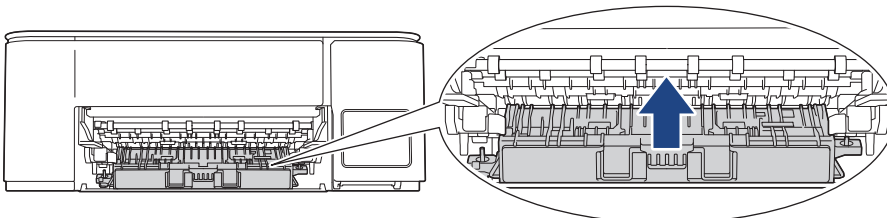


12. Aseta paperituki kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että sovitat paperituen kanaviin.

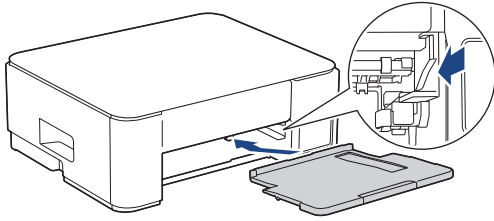

13. Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

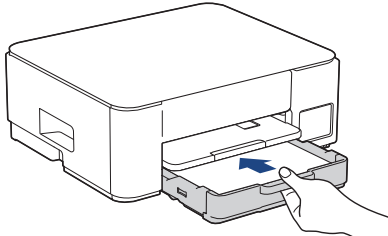

14. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

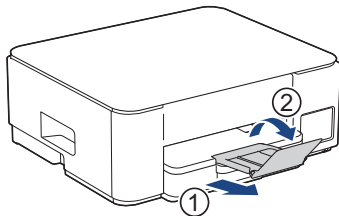


15. Kytke virtajohto uudelleen.



Muut paperitukoksen selvitystoimet


Jos nestekidenäytön virheviesti esiintyy edelleen ja paperitukoksia tapahtuu toistuvasti, toimi seuraavasti:

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta ja avaa käsinsyöttöraon kansi.
2. Aseta yksi arkki paksua A4- tai Letter-kokoista paperia (kuten kiiltävä paperi) käsinsyöttörakoon. Aseta paperi syvälle käsinsyöttörakoon.

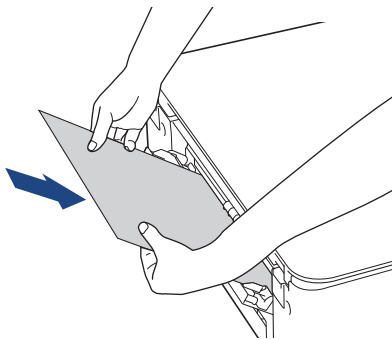

3. Kytke virtajohto uudelleen.

Käsinsyöttörakoon asettamasi paperi syötetään laitteen läpi ja poistetaan laitteesta. Jos paksu paperi työntää juuttuneita papereita ulos, poista ne.

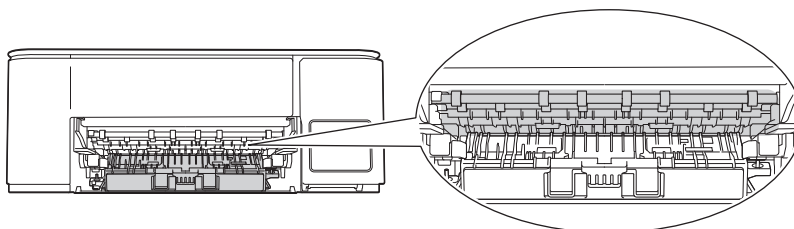


DCP-T830DW/DCP-T835DW

Kun tulostat paperikasetilta, jos nestekidenäytössä näkyy [Paperitukos], tee seuraavaa:




Jos käytät MT-alustaa ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja: Monitoimialustassa ja laitteen sisällä on paperitukos (paperitukos/tukos sisällä/MT)*


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

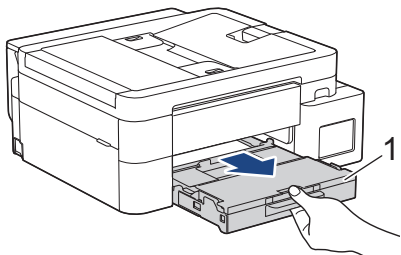


3. Vapauta juuttunut paperi vetämällä laitteen sisällä olevaa kahta vihreää vipua.

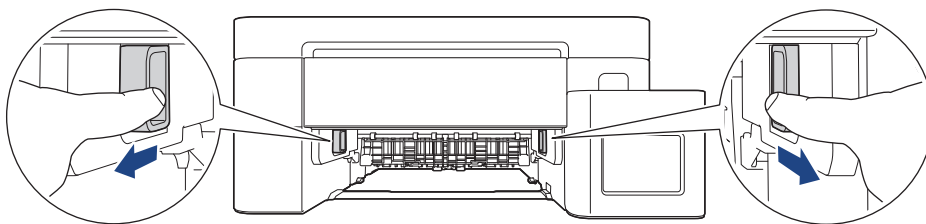


4. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

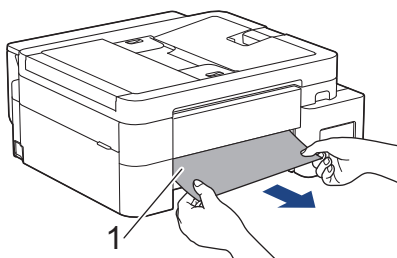


5. Tarkista huolellisesti laitteen sisäpuoli (1), ettei siellä ole juuttunutta paperia.

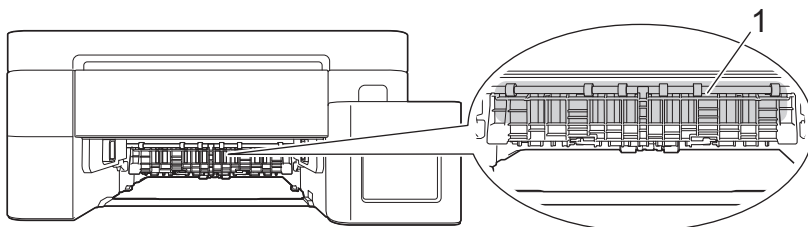


6. Nosta skannerin kansi (1) auki asettamalla molemmat kädet laitteen sivuilla sijaitseviin tartuntakohtiin.

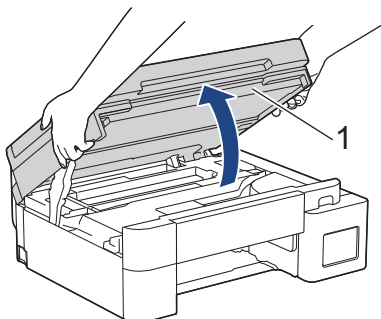

7. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

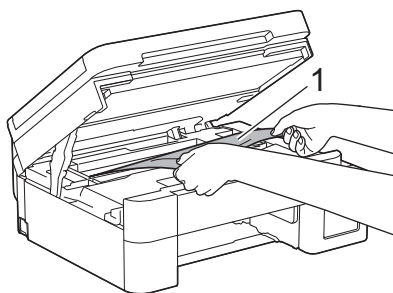


8. Siirrä (tarpeen mukaan) tulostuspäätä, jotta yllät poistamaan tälle alueelle juuttuneen paperin. Varmista, ettei laitteen nurkkiin (1) ja (2) ole juuttunut paperinpaloja.

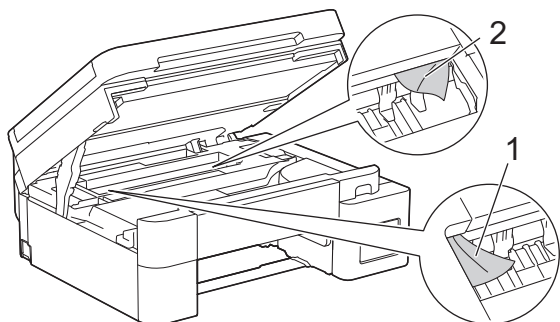


TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ kosketa koodausnauhaa, ohutta muovista nauhaa, joka ulottuu koko laitteen leveydelle (1). Jos näin tehdään, seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.

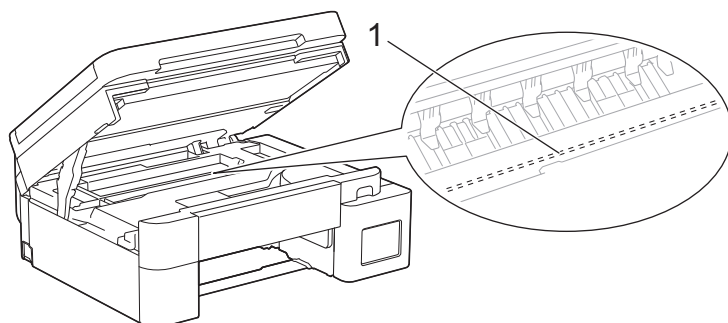

- Jos tulostuspää on oikeassa kulmassa kuvan (2) osoittamalla tavalla, sitä ei voi siirtää. Toimi seuraavasti:
 - Sulje skannerin kansi ja kytke sitten virtajohto uudelleen.
 - Avaa skannerin kansi uudelleen ja pidä sitten **Stop/Exit** painettuna, kunnes tulostuspää siirtyy keskelle.
 - Irrota laite virtalähteestä ja poista juuttunut paperi.

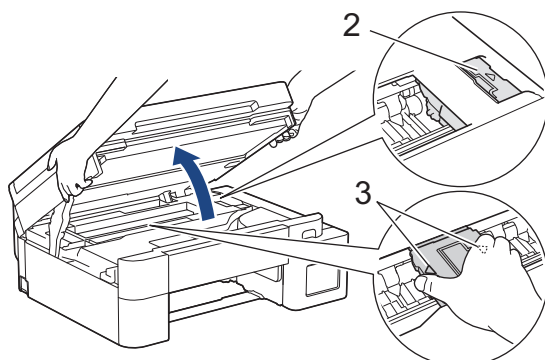


- Jos tulostuspään alle on juuttunut paperia, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja siirrä tulostuspäätä, jotta pääset vetämään paperin ulos.


Siirrä tulostuspäätä pitämällä kiinni koverista alueista, joissa on kolmiomerkit, kuten kuvassa (3).

- Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.


9. Sulje skannerin kansi varovasti molemmiin käsin.

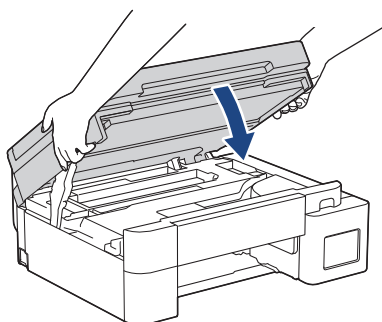


10. Purista molempia vipuja (1), ja avaa sitten laitteen takana sijaitseva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.

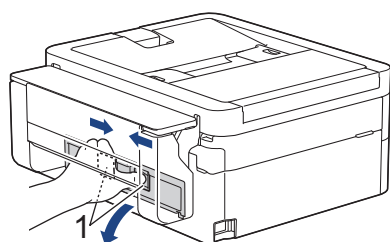


11. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

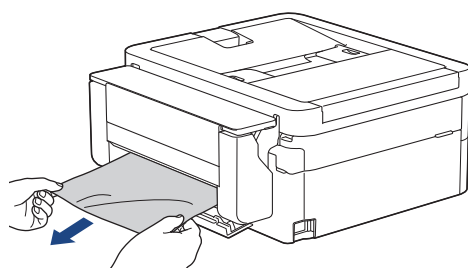


12. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

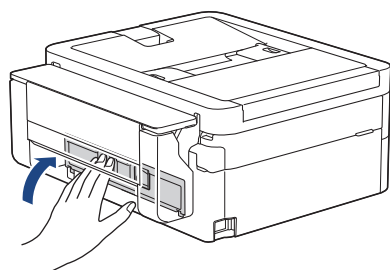

13. Aseta paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

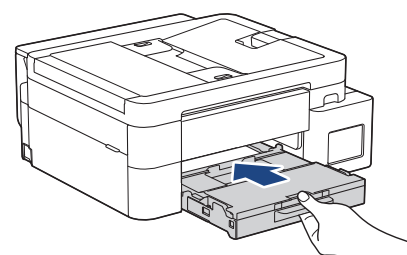

14. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

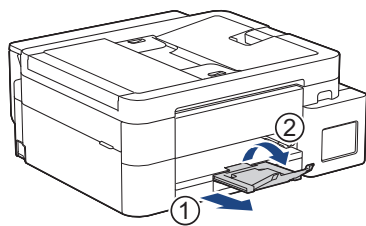

15. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulostimen tukos tai paperitukos

Liittyvät aiheet:

- [Monitoimialustassa ja laitteen sisällä on paperitukos \(paperitukos/tukos sisällä/MT\)](#)
-

Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy [Tukos sis./edessä], [Uusi tukos sisällä/edessä] tai [Uusi tukos], noudata näitä ohjeita:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Tämän käyttöoppaan piirrokset eivät välttämättä vastaa malliasi täysin, mutta vaiheet ovat samat kaikissa laitteissa.


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

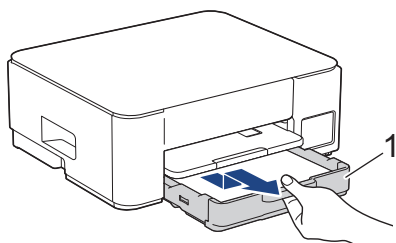


3. Nosta paperituki (1), ja vedä se sitten kulmittain kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

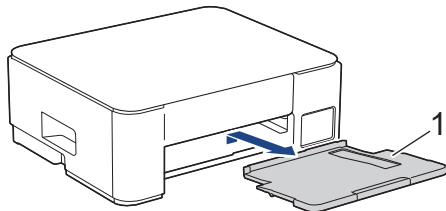


4. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

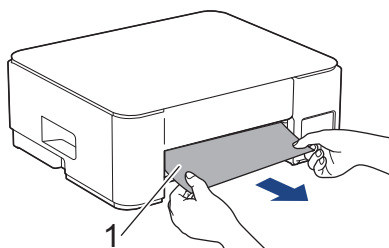

5. Purista molemmat vihreät vivut yhteen ja laske sitten huoltoyksikkö (1).

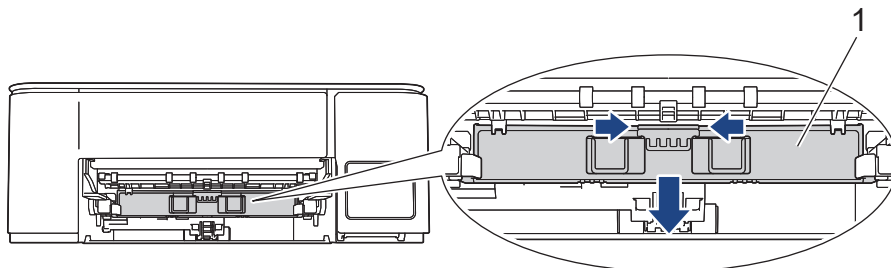

6. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

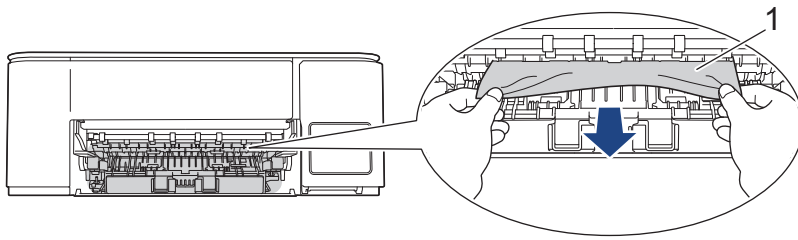


TÄRKEÄÄ


Ole varovainen, koska mustetta voi joutua helposti käsiisi. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.



Jos nestekidenäytön virheviesti oli [Uusi tukos sisällä/edessä] tai [Uusi tukos], tarkista huolellisesti laitteen sisäpuoli (1), ettei siellä ole juuttunutta paperia.

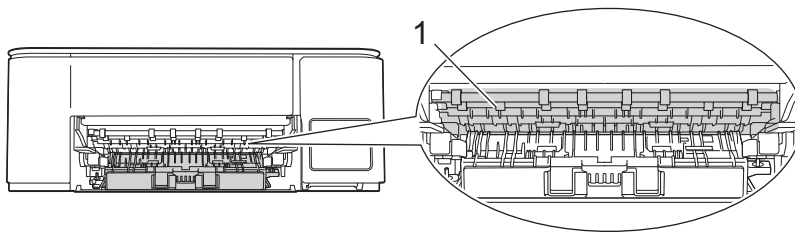


7. Nosta huoltoyksikkö.

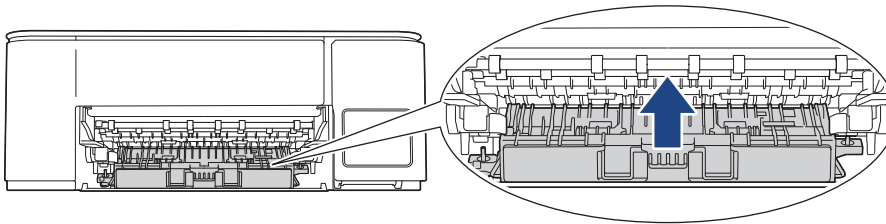




Jos LCD-näytön (nestekidenäytön) virheviesti oli [Uusi tukos sisällä/edessä] tai [Uusi tukos], tee seuraavaa:


- a. Paina laitteen takaosassa olevaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta (1) ja avaa se (2).

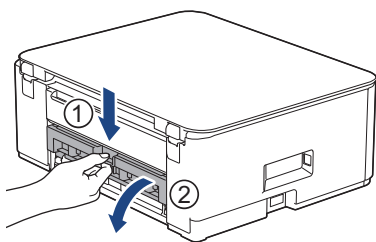


- b. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

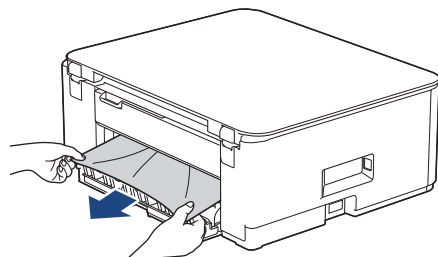


- c. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

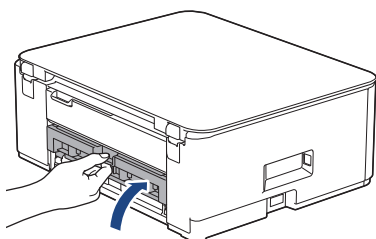


8. Aseta paperituki kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että sovitat paperituen kanaviin.

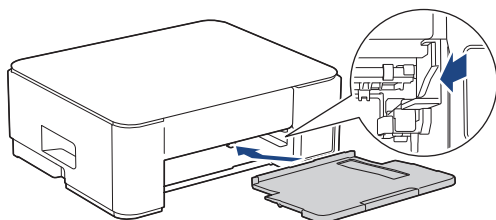

9. Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

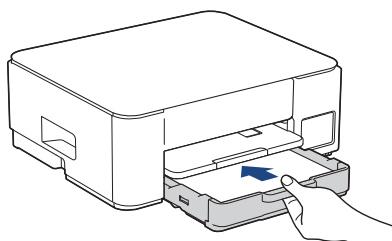

10. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

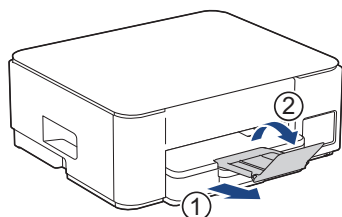


11. Kytke virtajohto uudelleen.



Muut paperitukoksen selvitystoimet


Jos nestekidenäytön virheviesti esiintyy edelleen ja paperitukoksia tapahtuu toistuvasti, toimi seuraavasti:

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta ja avaa käsinsyöttöraon kansi.
2. Aseta yksi arkki paksua A4- tai Letter-kokoista paperia (kuten kiiltävä paperi) käsinsyöttöraukoon. Aseta paperi syvälle käsinsyöttöraukoon.

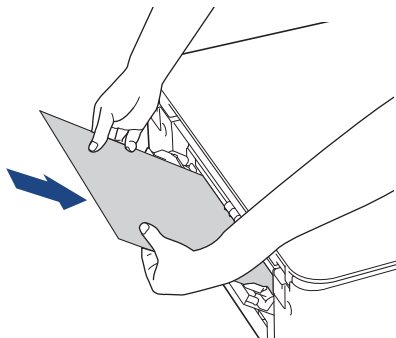

3. Kytke virtajohto uudelleen.

Käsinsyöttöraukoon asettamasi paperi syötetään laitteen läpi ja poistetaan laitteesta. Jos paksu paperi työntää juuttuneita papereita ulos, poista ne.

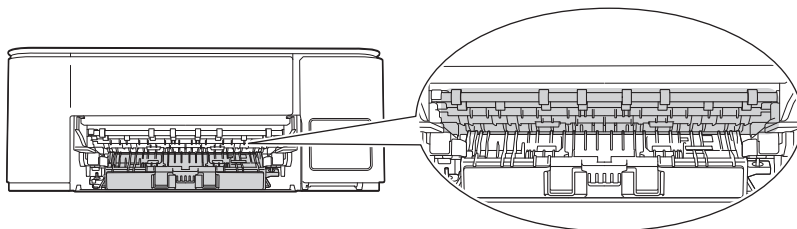


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.


TÄRKEÄÄ

Ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä, voit siirtää laitteen muistiin tallennetut faksit tietokoneeseesi tai toiseen faksilaitteeseen, jotta et menetä tärkeitä viestejä.


2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

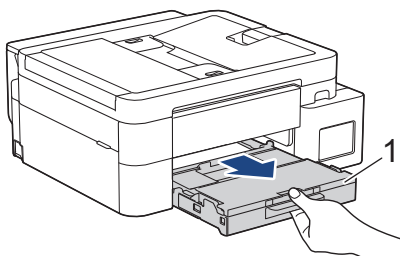


3. Vapauta juuttunut paperi vetämällä kahta laitteen sisällä olevaa vihreää vipua.

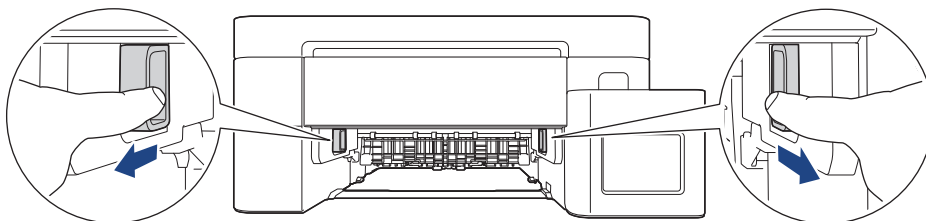


4. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

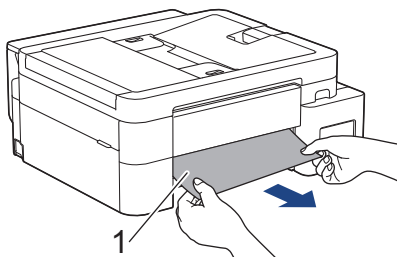

5. Nosta skannerin kansi (1) auki asettamalla molemmat kädet laitteen sivuille sijaitseviin tartuntakohtiin.

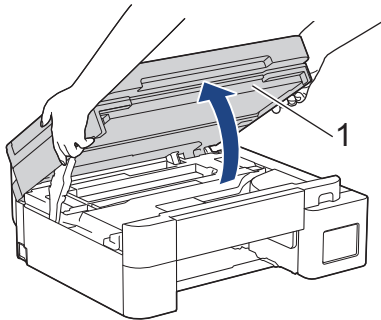


6. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

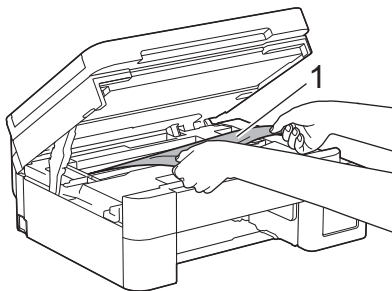


TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ kosketa koodausnauhaa, ohutta muovista nauhaa, joka ulottuu koko laitteen leveydelle (1). Jos näin tehdään, seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.

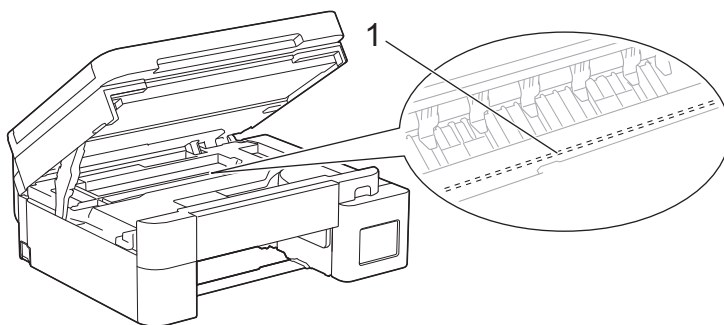


- Jos tulostuspää on oikeassa kulmassa kuvan (2) osoittamalla tavalla, sitä ei voi siirtää. Toimi seuraavasti:
 - a. Sulje skannerin kansi ja kytke sitten virtajohto uudelleen.
 - b. Avaa skannerin kansi uudelleen ja paina sitten pitkään **Stop/Exit**-painiketta, kunnes tulostuspää siirtyy keskelle.
 - c. Irrota laite virtalähteestä ja poista juuttunut paperi varovaisesti.

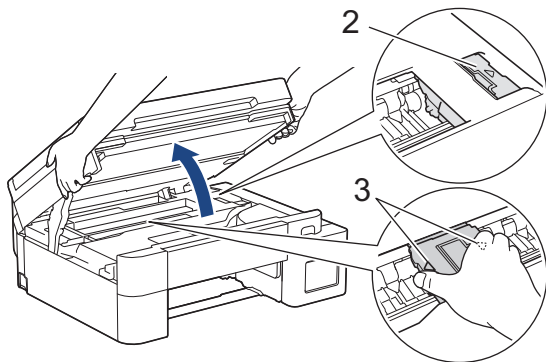


- Jos tulostuspään alle on juuttunut paperia, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja siirrä tulostuspäätä, jotta pääset vetämään paperin ulos.
Siirrä tulostuspäätä pitämällä kiinni koverista alueista, joissa on kolmiomerkit, kuten kuvassa (3).
- Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.



Jos nestekidenäytön virheviesti oli [Uusi tukos sisällä/edessä] tai [Uusi tukos], siirrä tulostuspäätä ja poista sitten tälle alueelle jäänyt paperi. Varmista, ettei laitteen nurkkiin (1) ja (2) ole juuttunut paperinpaloja.

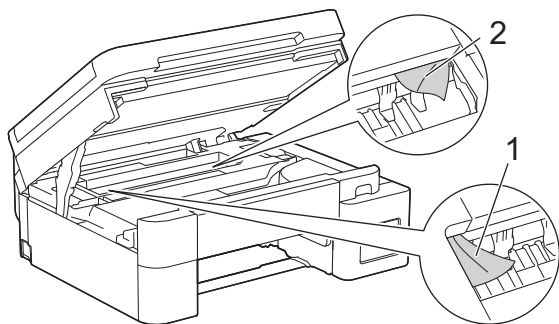


7. Sulje skannerin kansi varovasti molemmin käsin.

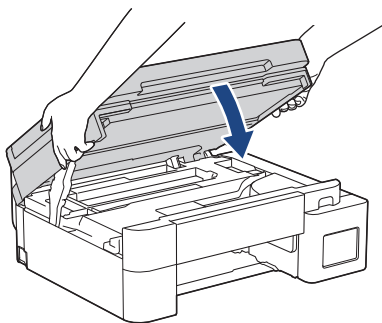




Jos LCD-näytön (nestekidenäytön) virheviesti oli [Uusi tukos sisällä/edessä] tai [Uusi tukos], tee seuraavaa:


- a. Tarkista huolellisesti laitteen sisäpuoli (1), ettei siellä ole juuttunutta paperia.

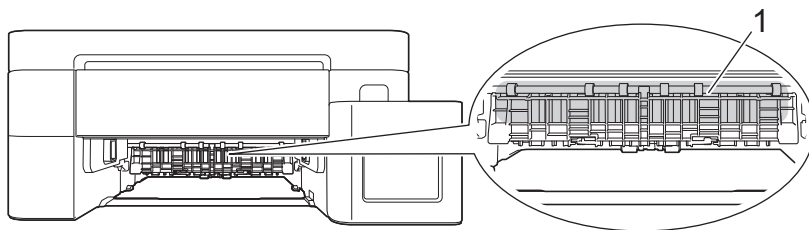


- b. Purista molempia vipuja (1), ja avaa sitten laitteen takana sijaitseva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.

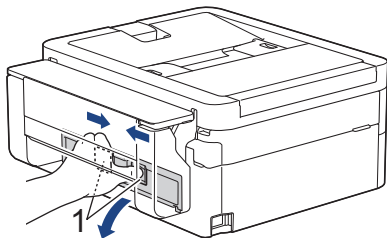


- c. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

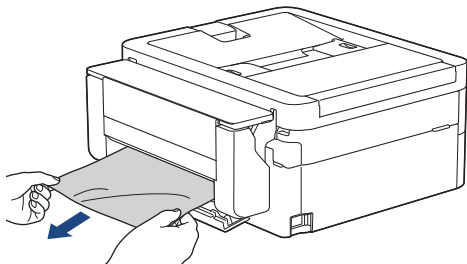


- d. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

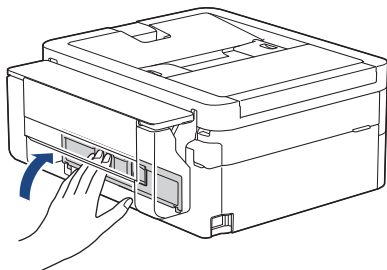

8. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

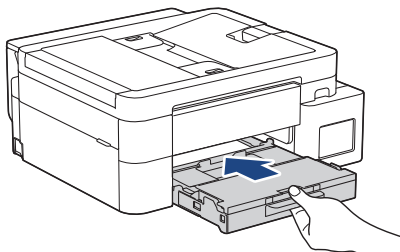

9. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

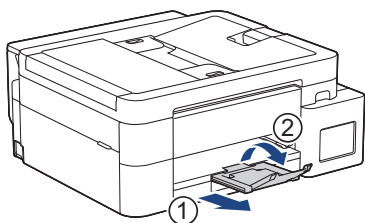

10. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulostimen tukos tai paperitukos

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
-

Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä)

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos LCD-näytössä näkyy [Tukos edessä] tai [Uusi tukos edessä], noudata näitä ohjeita:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Tämän käyttöoppaan piirrokset eivät välttämättä vastaa malliasi täysin, mutta vaiheet ovat samat kaikissa laitteissa.


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

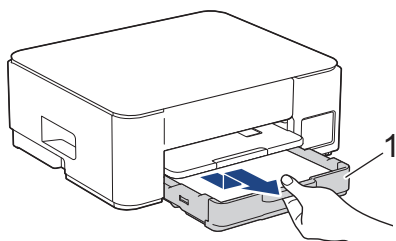


3. Nosta paperituki (1), ja vedä se sitten kulmittain kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

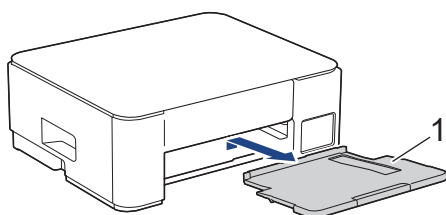


4. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

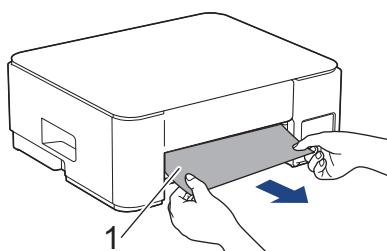

5. Purista molemmat vihreät vivut yhteen ja laske sitten huoltoyksikkö (1).

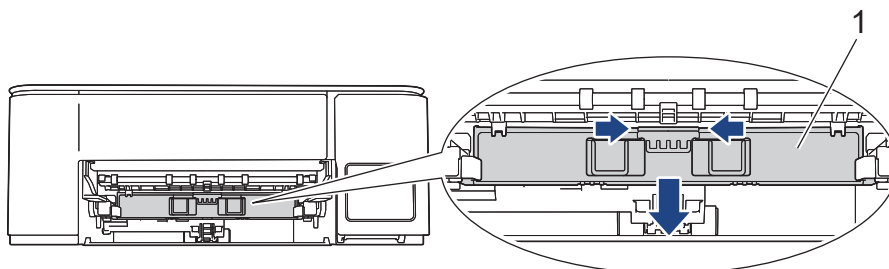

6. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

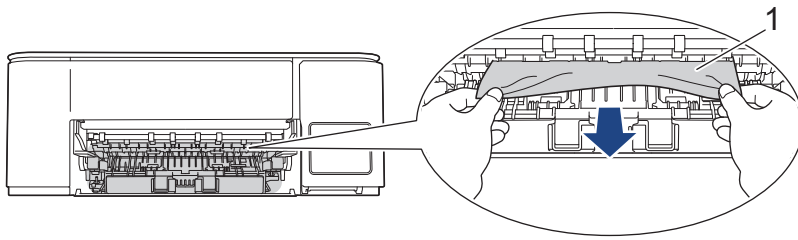


TÄRKEÄÄ


Ole varovainen, koska mustetta voi joutua helposti käsiisi. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.



Jos nestekidenäytön virheviesti oli [Uusi tukos edessä], tarkista huolellisesti laitteen sisäpuoli (1), ettei siellä ole juuttunutta paperia.

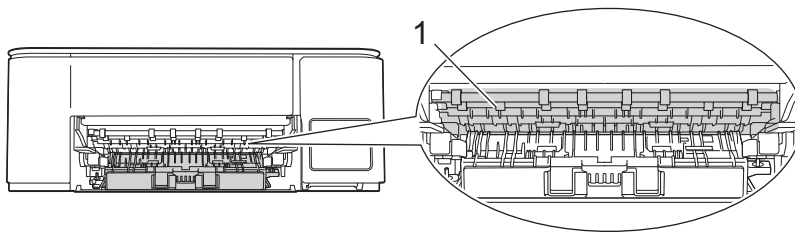


7. Nosta huoltoyksikkö.

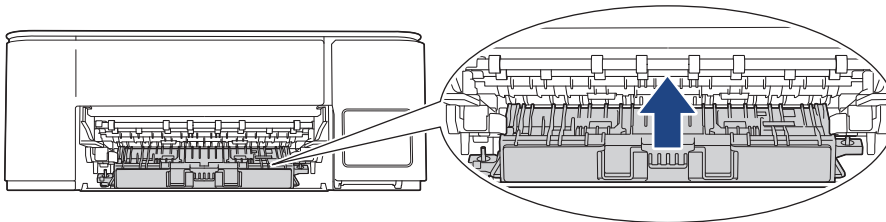




Jos LCD-näytön virheviesti oli [Uusi tukos edessä], tee seuraavaa:


- a. Paina laitteen takaosassa olevaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta (1) ja avaa se (2).

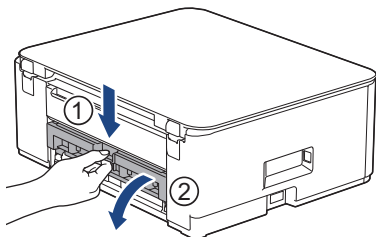


- b. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

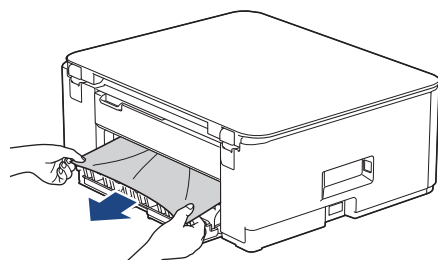


- c. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

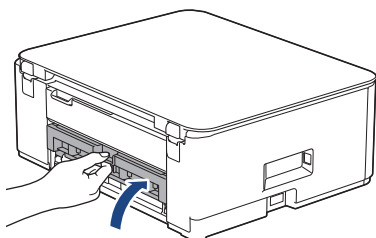


8. Aseta paperituki kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että sovitat paperituen kanaviin.

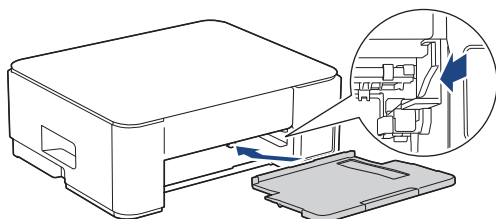

9. Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

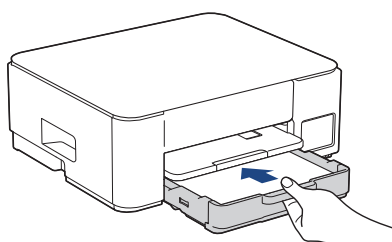

10. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

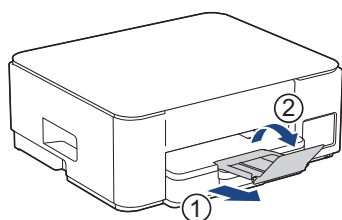


11. Kytke virtajohto uudelleen.



Muut paperitukoksen selvitystoimet


Jos nestekidenäytön virheviesti esiintyy edelleen ja paperitukoksia tapahtuu toistuvasti, toimi seuraavasti:

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta ja avaa käsinsyöttöraon kansi.
2. Aseta yksi arkki paksua A4- tai Letter-kokoista paperia (kuten kiiltävä paperi) käsinsyöttöraoon. Aseta paperi syvälle käsinsyöttöraoon.

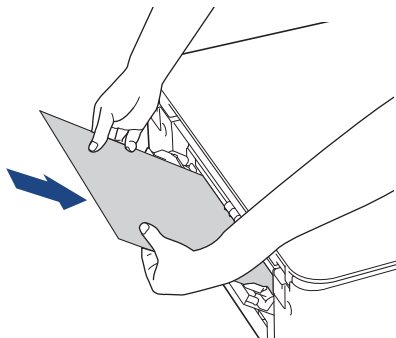

3. Kytke virtajohto uudelleen.

Käsinsyöttöraoon asettamasi paperi syötetään laitteen läpi ja poistetaan laitteesta. Jos paksu paperi työntää juuttuneita papereita ulos, poista ne.

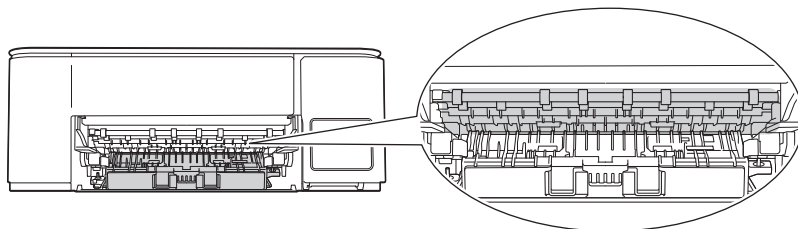


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.


TÄRKEÄÄ

Ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä, voit siirtää laitteen muistiin tallennetut faksit tietokoneeseesi tai toiseen faksilaitteeseen, jotta et menetä tärkeitä viestejä.


2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

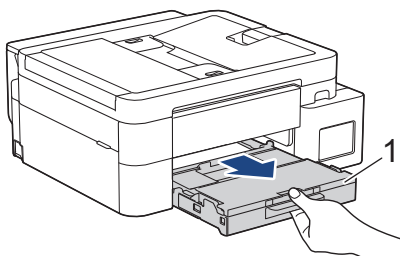

3. Vapauta juuttunut paperi vetämällä kahta laitteen sisällä olevaa vihreää vipua.

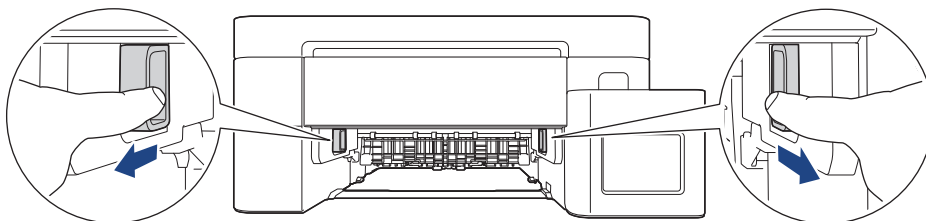


4. Vedä hitaasti juuttunut paperi (1) ulos.

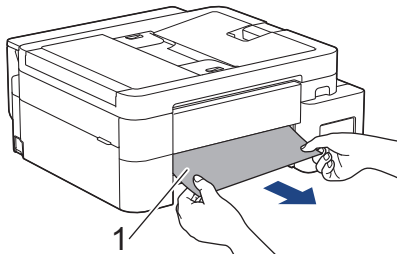


Jos LCD-näytön virheviesti oli [Uusi tukos edessä], tee seuraavaa:


a. Tarkista huolellisesti laitteen sisäpuoli (1), ettei siellä ole juuttunutta paperia.

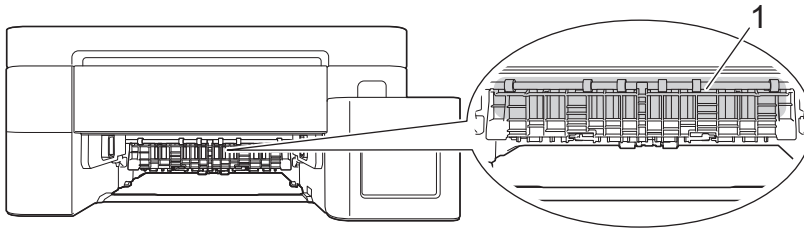


b. Purista molempia vipuja (1), ja avaa sitten laitteen takana sijaitseva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.

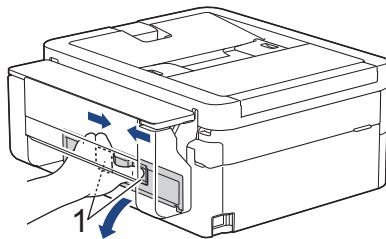


c. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

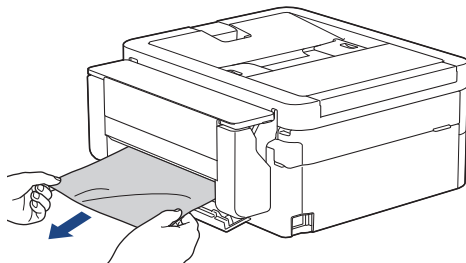


d. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

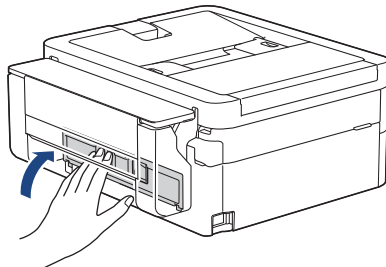

5. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

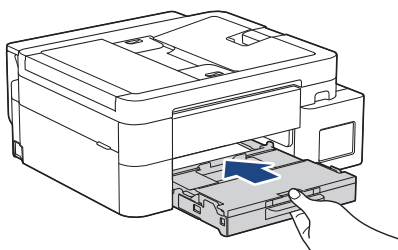

6. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

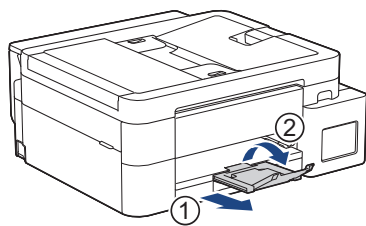

7. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostimen tukos tai paperitukos](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
-

Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana)

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos nestekidenäytössä näkyy [Tukos takana], toimi seuraavasti:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Tämän käyttöoppaan piirrokset eivät välttämättä vastaa malliasi täysin, mutta vaiheet ovat samat kaikissa laitteissa.


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

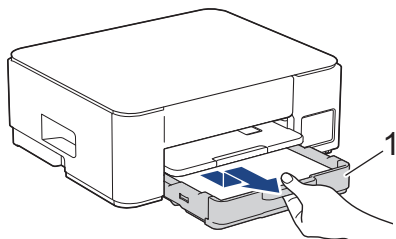


3. Nosta paperituki (1), ja vedä se sitten kulmittain kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

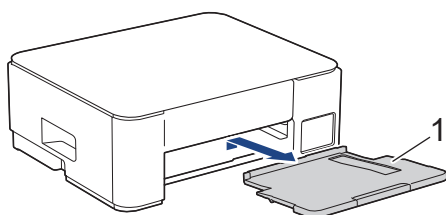


4. Paina laitteen takaosassa olevaa paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta (1) ja avaa se (2).

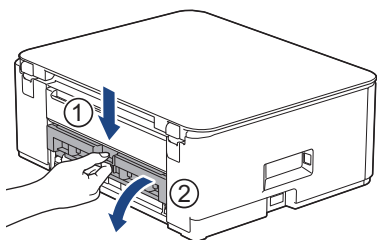


5. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

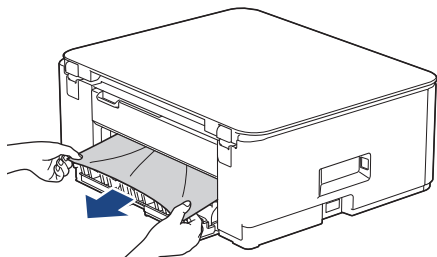


6. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

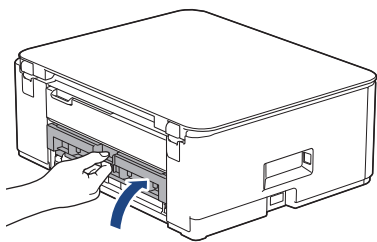


7. Aseta paperituki kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että sovitat paperituen kanaviin.

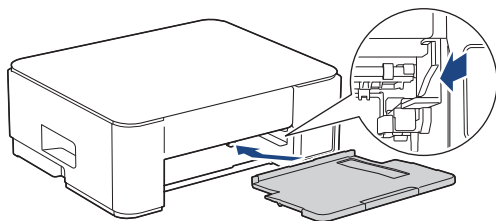

8. Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

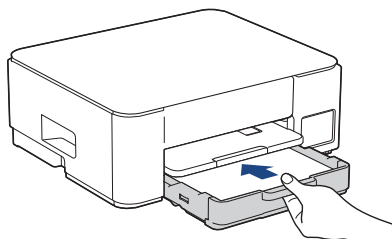

9. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

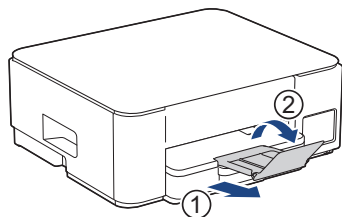

10. Kytke virtajohto uudelleen.


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.


TÄRKEÄÄ

Ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä, voit siirtää laitteen muistiin tallennetut faksit tietokoneeseesi tai toiseen faksilaitteeseen, jotta et menetä tärkeitä viestejä.

2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

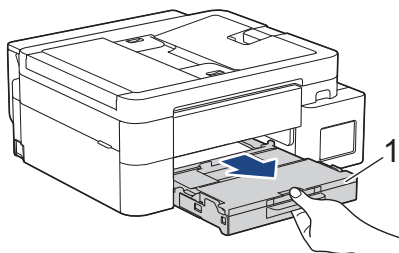


3. Vapauta juuttunut paperi vetämällä kahta laitteen sisällä olevaa vihreää vipua.

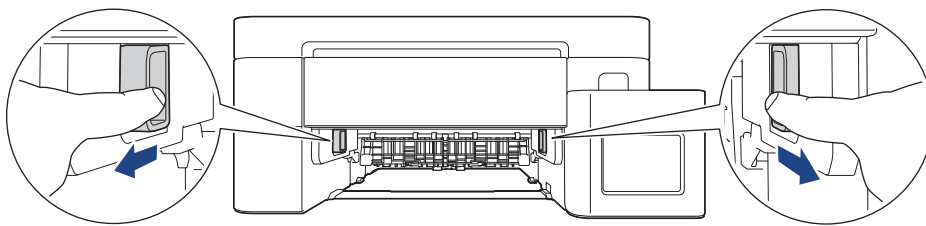


Paperikoon mukaan on helpompaa poistaa juuttunut paperi laitteen edestä kuin laitteen takaa.


4. Purista molempia vipuja (1), ja avaa sitten laitteen takana sijaitseva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.

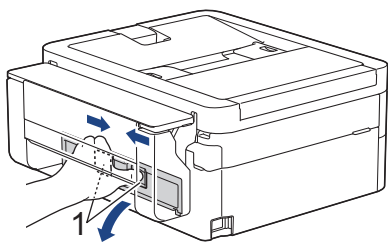


5. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

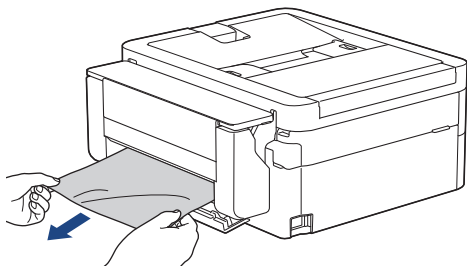


6. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

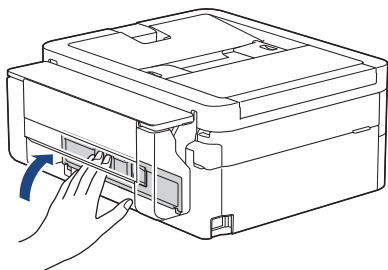

7. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

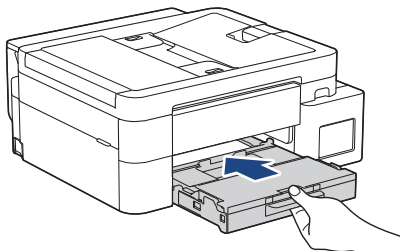

8. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

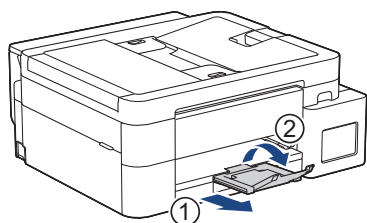

9. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulostimen tukos tai paperitukos

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
-

Monitoimialustassa on paperitukos (tukos MT-alusta)

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Jos LCD-näytössä näkyy [Tukos, MT-alusta], noudata näitä ohjeita:

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.


TÄRKEÄÄ

Ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä, voit siirtää laitteen muistiin tallennetut faksit tietokoneeseesi tai toiseen faksilaitteeseen, jotta et menetä tärkeitä viestejä.


2. Jos MT-alustalla on paperia, tyhjennä se.
Aseta paperituki takaisin MT-alustan kanteen.

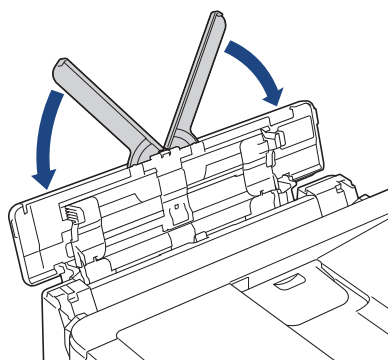


3. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

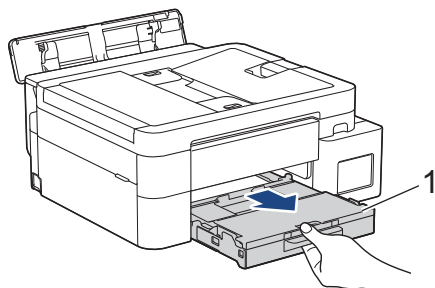

4. Vapauta juuttunut paperi vetämällä laitteen sisällä olevaa kahta vihreää vipua.

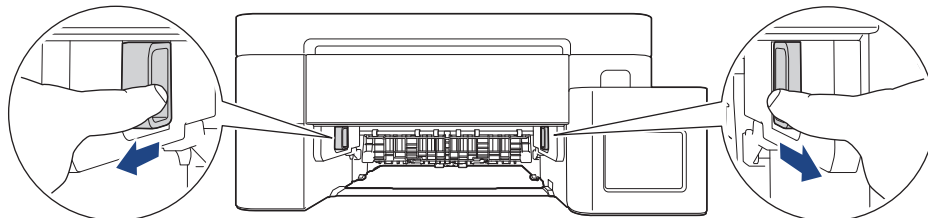


5. Vedä hitaasti juuttunut paperi (1) ulos.

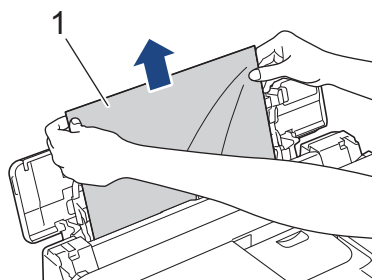





Jos paperin vetämisessä ulos on vaikeuksia, työnnä vapautusvipua (1) kohti laitteen takaosaa ja vedä sitten paperia.

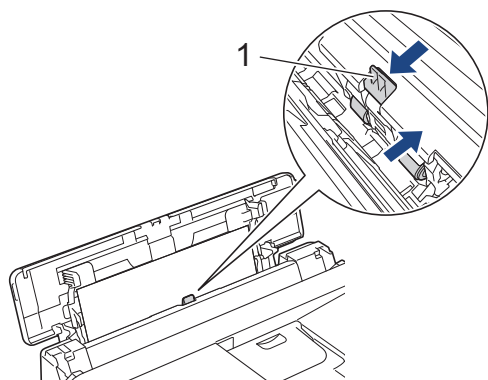


6. Sulje MT-alustan kansi.

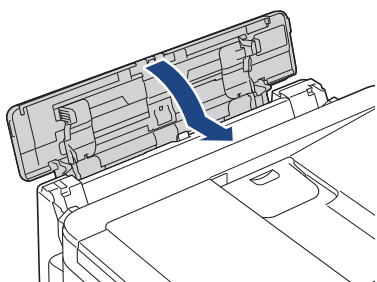

7. Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

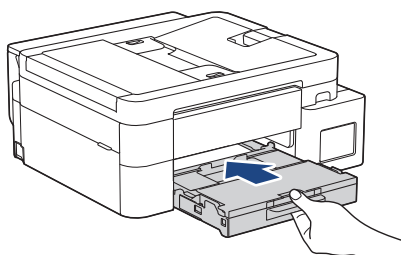

8. Vedä paperitukea (1) ulos, kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

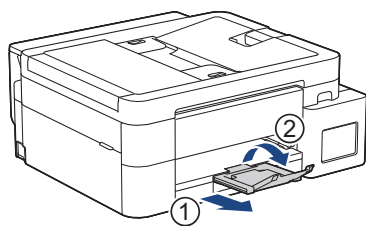

9. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulostimen tukos tai paperitukos

Liittyvät aiheet:

- Virhe- ja huoltoviestit

Monitoimialustassa ja laitteen sisällä on paperitukos (paperitukos/tukos sisällä/MT)

Vastaavat mallit: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Kun käytössä on monitoimialusta (MT), jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy [Paperitukos], toimi seuraavasti:

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy [Tukos sisällä/MT] tai [Uusi tukos sis./MT], noudata näitä ohjeita:


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

TÄRKEÄÄ


(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä, voit siirtää laitteen muistiin tallennetut faksit tietokoneeseesi tai toiseen faksilaitteeseen, jotta et menetä tärkeitä viestejä.


2. Jos MT-alustalla on paperia, tyhjennä se.
Aseta paperituki takaisin MT-alustan kanteen.

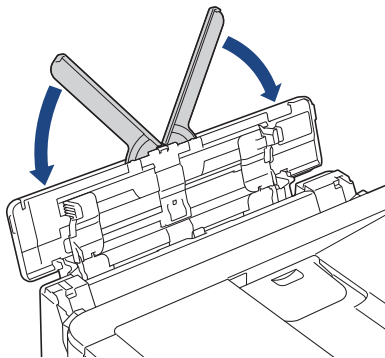


3. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

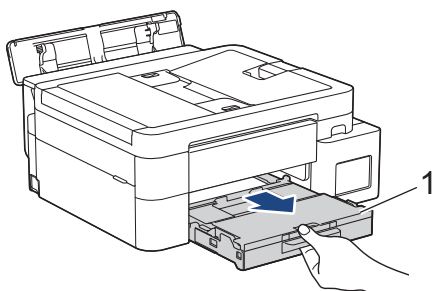


4. Vapauta juuttunut paperi vetämällä laitteen sisällä olevaa kahta vihreää vipua.

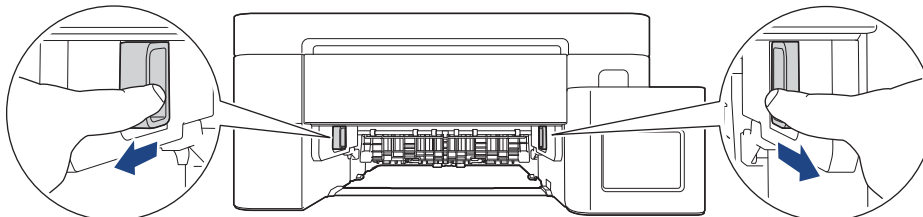

5. Nosta skannerin kansi (1) auki asettamalla molemmat kädet laitteen sivuilla sijaitseviin tartuntakohtiin.

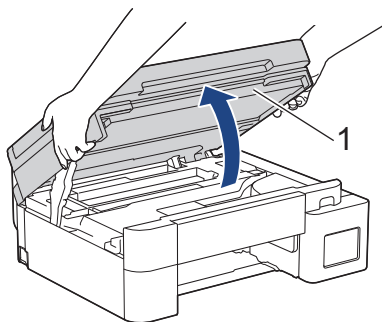


6. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

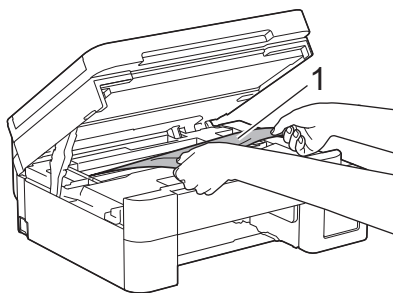


TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ kosketa koodausnauhaa, ohutta muovista nauhaa, joka ulottuu koko laitteen leveydelle (1). Jos näin tehdään, seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.

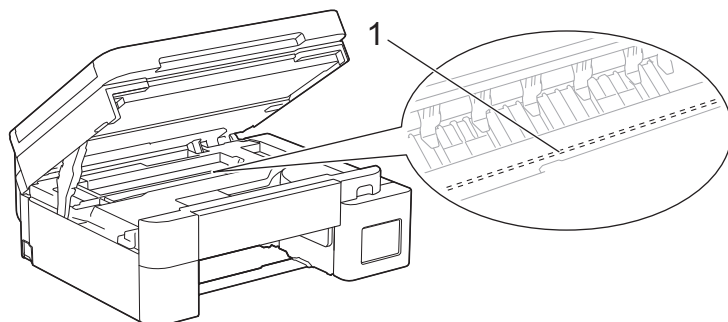

- Jos tulostuspää on oikeassa kulmassa kuvan (2) osoittamalla tavalla, sitä ei voi siirtää. Toimi seuraavasti:
 - a. Sulje skannerin kansi ja kytke sitten virtajohto uudelleen.
 - b. Avaa skannerin kansi uudelleen ja paina sitten pitkään **Stop/Exit**-painiketta, kunnes tulostuspää siirtyy keskelle.
 - c. Irrota laite virtalähteestä ja poista juuttunut paperi.

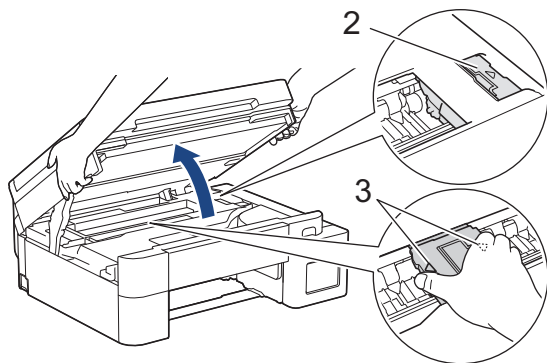


- Jos tulostuspään alle on juuttunut paperia, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja siirrä tulostuspäätä, jotta pääset vetämään paperin ulos.
Siirrä tulostuspäätä pitämällä kiinni koverista alueista, joissa on kolmiomerkit, kuten kuvassa (3).


- Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.




Siirrä (tarpeen mukaan) tulostuspäätä, jotta yllät poistamaan tälle alueelle juuttuneen paperin. Varmista, ettei laitteen nurkkiin (1) ja (2) ole juuttunut paperinpaloja.

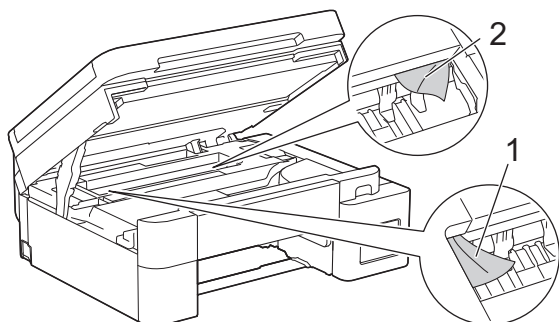


7. Sulje skannerin kansi varovasti molemmin käsin.

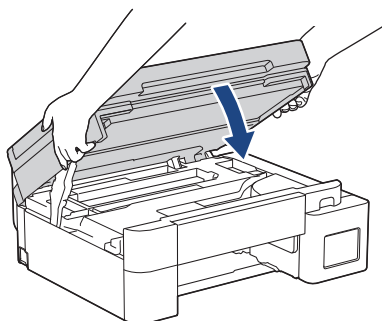


8. Vedä hitaasti juuttunut paperi (1) ulos.

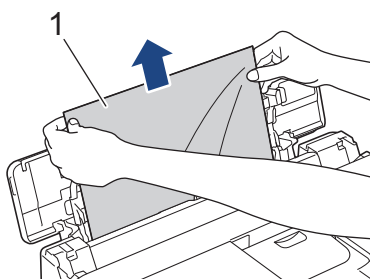


Jos paperin vetämisessä ulos on vaikeuksia, työnnä vapautusvipua (1) kohti laitteen takaosaa ja vedä sitten paperia.

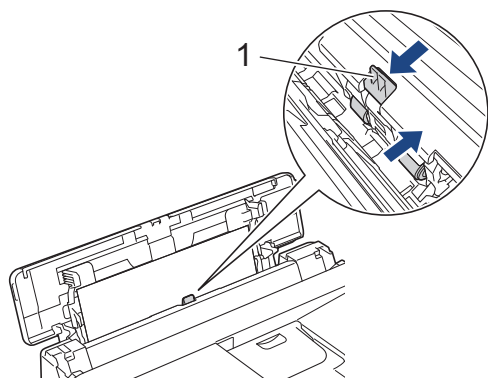


9. Sulje MT-alustan kansi.

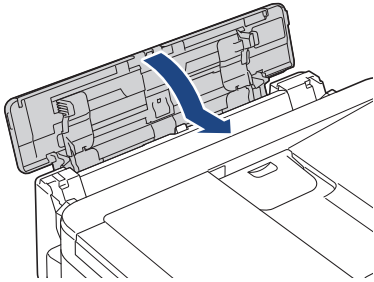

10. Työnnä paperikasetti kunnolla takaisin laitteeseen.

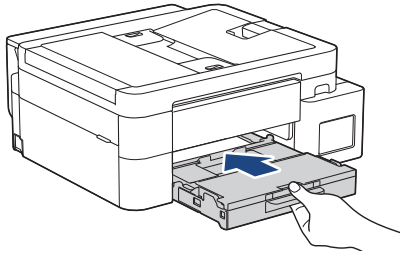

11. Vedä paperitukea (1) ulos, kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

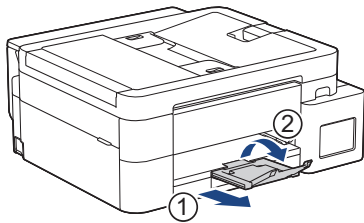

12. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostimen tukos tai paperitukos](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat

- [Paperinsyöttöongelmat](#)
- [Tulostusongelmat](#)
- [Tulostuslaadun ongelmat](#)
- [Vastaanotettujen faksien tulostaminen \(Mallit, joissa on faksitoiminto\)](#)

Paperinsyöttöongelmat

Jos tarvitset edelleen apua tämän taulukon tietojen lukemisen jälkeen, katso viimeisimmät vianetsintävinkit osoitteesta support.brother.com/faqs.

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Laite ei syötä paperia.	Varmista, että paperikasetti on työnnetty kokonaan sisään siten, että se naksah- taa paikalleen.
	Varmista, että laitteen takana sijaitseva tukoksen poistoaukon kansi on suljettu.
	Jos laitteen nestekidenäytössä näkyy paperitukosviesti ja ongelma ilmenee edel- leen ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Virhe- ja huoltoviestit</i>
	Jos paperikasetti on tyhjä, aseta paperikasettiin uusi paperipino.
	Jos paperikasetissa on paperia, varmista, että se on suorassa. Suorista paperi, jos se on käpristynyt. Joissakin tapauksissa auttaa, jos paperit otetaan pois kase- tista ja pino käännetään ylösalaisin ja laitetaan sitten takaisin paperikasettiin.
	Vähennä paperikasetissa olevan paperin määrää ja yritä sitten uudelleen.
	Puhdista paperinsyöttörullat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttörullien puhdistaminen</i>
	Varmista, että paperi on laitteen määritysten mukainen. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin kapasiteetti</i>
Valokuvapaperin syötössä on on- gelmia.	Kun tulostat valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki sa- maa valokuvapaperia.
Laite syöttää useita sivuja kerral- laan.	- Varmista, että paperi on asetettu paperikasettiin oikein. - Poista kaikki paperit paperikasetista ja lehyhtä paperit hyvin. Aseta sitten pa- perit takaisin kasettiin. - Varmista, ettet työnnä papereita liian syvälle. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i>
	Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu oikein. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i>
	Varmista, ettei paperikasetin erottelukumi ole likainen. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Pohja-alustan puhdistaminen</i>
Laitteessa on paperitukos.	➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
	Käytä tukosten estämisen asetuksia. Kopiointiin: ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttami- nen</i> Tulostukseen: ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estä- minen (Windows)</i>
Paperitukokset käytettäessä kak- sipuolista tulostusta.	Jos paperitukoksia syntyy usein kaksipuolisen tulostuksen aikana, paperinsyöttö- rullissa saattaa olla mustetahroja. Puhdista paperinsyöttötelat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttörullien puhdistaminen</i>



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Liittyvät aiheet:


- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

-
- Paperinsyöttöruullien puhdistaminen
 - Paperikasetin kapasiteetti
 - Paperin asettaminen
 - Tulostimen tukos tai paperitukos
 - Pohja-alustan puhdistaminen
 - Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen
 - Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)
 - Paperinsyöttöruullien puhdistaminen
-

Tulostusongelmat

Jos tarvitset edelleen apua tämän taulukon tietojen lukemisen jälkeen, katso viimeisimmät vianetsintävinkit osoitteesta support.brother.com/faqs.

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Ei tulostetta	(Windows) Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu. Tarkista, näkyykö laitteen näytöllä virheviesti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Virhe- ja huoltoviestit</i> Varmista, että laite on online-tilassa: - Windows - Pidä -painiketta painettuna ja paina sitten -näppäintä Suorita-ohjelman käynnistämiseksi. - Kirjoita "control printers" Avaa:-kenttään ja valitse OK. Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.  Jos Laitteet ja tulostimet -ikkuna ei tule näkyviin, valitse Laitteet > Lisää laitteita ja tulostinasetuksia. - Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan. - Jos tulostinohjainvalinnat tulevat näkyviin valitse tulostinohjaimesi. - Napsauta valikkopalkissa Tulostin-kohtaa ja varmista, että Käytä tulostinta offline-tilassa ei ole valittuna. - Mac Osoita Järjestelmäasetukset- tai Järjestelmäasetukset-valikkoa ja valitse sitten Tulostimet ja skannerit-vaihtoehto. Kun laite on offline-tilassa, poista se ja lisää se sitten. Katso mustesäiliön ikkunasta, kuinka paljon mustetta on jäljellä. Jos musteen taso on vähimmäistäyttömerkin alla olevan alemman viivan kohdalla tai sen alapuolella, täytä mustesäiliö. LCD-näytössä (nestekidenäytössä) voidaan näyttää viesti, jolla vahvistetaan, onko mustesäiliöt täytetty. Palauta täytetyn värin pistelaskin valitsemalla Kyllä. Valitse ei-täytetyt värit valitsemalla Ei. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Mustesäiliöiden täyttö</i> Jos tulostinohjaimessa on vanhoja, tulostamattomia tietoja, se estää uusien tulostustöiden tulostumisen. Avaa tulostinkuvake ja poista tiedot seuraavasti: - Windows - Pidä -painiketta painettuna ja paina sitten -näppäintä Suorita-ohjelman käynnistämiseksi.

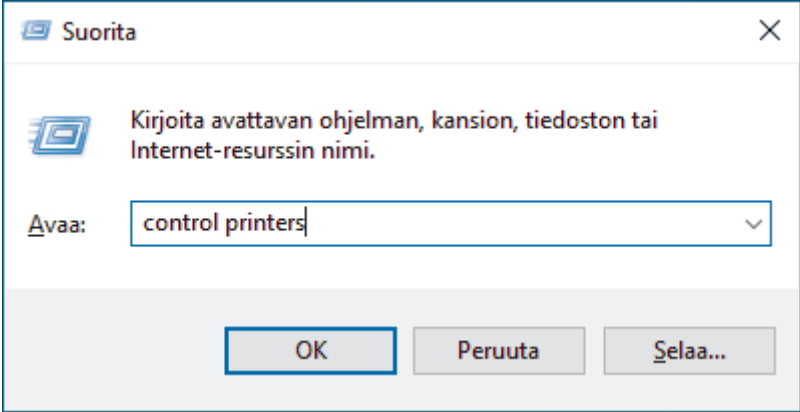Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	2. Kirjoita "control printers" Avaa:-kenttään ja valitse OK.  Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.  Jos Laitteet ja tulostimet -ikkuna ei tule näkyviin, valitse Laitteet > Lisää laitteita ja tulostinasetuksia . Mac Valitse Järjestelmäasetukset tai Järjestelmäasetukset > Tulostimet ja skannerit.
Asiakirjan ylä- ja alatunnisteet näkyvät, kun asiakirja näkyy näytössä, mutta ne eivät tule esiin, kun se tulostetaan.	Sivun ylä- ja alareunassa on alue, jota ei tulosteta. Säädä asiakirjan ylä- ja alamarginaaleja vastaavasti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusalueen ulkopuolinen alue</i>
"Page Layout" (Sivuasettelu) -tulostus ei onnistu.	(Windows) Tarkista, että sovelluksen ja tulostinohjaimen paperikokoasetus on sama.
Tulostusnopeus on liian alhainen.	(Windows) Yritä vaihtaa tulostinohjaimen asetusta. Suurin erottelutarkkuus vaatii enemmän aikaa tietojen käsittelyyn, lähetykseen ja tulostukseen. Kokeile muita tulostinohjaimen laatuasetuksia seuraavalla tavalla: Tyhjennä tulostinohjaimen Värin korostus -valintaruutu Lisäasetukset -välilehdellä. Poista reunaton tulostus käytöstä. Reunaton tulostus on hitaampaa kuin tavallinen. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostinohjaimen asetukset (Windows)</i> Kytke Hiljainen tila -asetus pois päältä. Tulostusnopeus on hitaampi Hiljainen tila -asetuksella. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusmelun vähentäminen</i> Varmista, että tulostinohjaimen, sovelluksen tulostusmateriaaliasetus tai laitteen paperityyppi-asetus vastaa käytettävää paperia. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostinohjaimen asetukset (Windows)</i>
1- tai 2-puoliselle paperille ei voi tulostaa.	(Windows) Vaihda 2-puolinen vaihtoehto tulostinohjaimen kautta. - Jos haluat tehdä tilapäisen muutoksen, valitse Ei mitään tai Kaksipuolinen tulostinohjaimesta sovelluksesta. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjan tulostus (Windows)</i> - Jos haluat tehdä pysyvän muutoksen, muuta oletusarvoisia tulostinohjaimen asetuksia. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Oletustulostusasetusten muuttaminen (Windows)</i>



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
 - [Mustesäiliöiden täyttö](#)
 - [Tulostusalueen ulkopuolinen alue](#)
 - [Tulostinohjaimen asetukset \(Windows\)](#)
 - [Tulostusmelun vähentäminen](#)
 - [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)
 - [Asiakirjan tulostaminen \(Windows\)](#)
 - [Oletustulostusasetusten muuttaminen \(Windows\)](#)
-

Tulostuslaadun ongelmat

Jos tarvitset edelleen apua tämän taulukon tietojen lukemisen jälkeen, katso viimeisimmät vianetsintävinkit osoitteesta support.brother.com/faqs.

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Huono tulostuslaatu	Tarkista tulostuslaatu. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaadun tarkistus</i> Varmista, että tulostinohjaimen, sovelluksen tulostusmateriaaliasetus tai laitteen paperityyppiasetus vastaa käytettävää paperia. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostinohjaimen asetukset (Windows)</i> Varmista, että muste on tuoretta. Musteen tukkeutumisen syynä voi olla jokin seuraavista: • Pulloon painettu viimeinen käyttöpäivä on erääntynyt. • Mustepulloa ei ehkä ole säilytetty oikein ennen käyttöä. Säilytä mustepulloa tasaisella pinnalla viileässä ja pimeässä paikassa. • Mustepullon korkki ei ehkä ole kunnolla kiinni. Varmista, että käytät suositeltua paperityyppiä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Hyväksytyt tulostusmateriaalit</i> Suosittelun käyttölämpötila laitteellesi on välillä 20–33 °C.
Tekstissä tai kuvissa on valkoisia raitoja. 	Puhdista tulostuspää. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuspään puhdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)</i> Tarkista ja säädä paperin syöttöä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä</i> Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Hyväksytyt tulostusmateriaalit</i> Jos tulostuspäiden käyttöikää halutaan pidentää, väriainetta käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tulostuslaatu säilyttää hyvänä, laitteen pistokkeen irrottaminen usein pistorasiasta ja/tai laitteen poistaminen verkkovirrasta pitkäksi aikaa ei ole suositeltavaa. Laite kannattaa sammuttaa -painikkeella. Kun käytetään -painiketta, laitteen virrankulutus on vähäistä, mutta silti laite pystyy puhdistamaan tulostuspään ajoittain, eikä sen puhdistustarve ole niin suuri.
Mustia raitoja esiintyy säännöllisesti. 	Tarkista ja säädä paperin syöttöä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä</i>
Laite tulostaa tyhjiä sivuja.	Tarkista tulostuslaatu. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaadun tarkistus</i>

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	Jos tulostuspäiden käyttöikää halutaan pidentää, väriainetta käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tulostuslaatu säilyttää hyvänä, laitteen pistokkeen irrottaminen usein pistorasiasta ja/tai laitteen poistaminen verkkovirrasta pitkäksi aikaa ei ole suositeltavaa. Laite kannattaa sammuttaa -painikkeella. Kun käytetään Using -painiketta, laitteen virrankulutus on vähäistä, mutta silti laite pystyy puhdistamaan tulostuspään ajoittain, eikä sen puhdistustarve ole niin suuri.
Merkit ja rivit näkyvät epäselvinä. A B C A B C	Tarkista tulostuksen kohdistus. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen</i> Vaihda tulostusvaihtoehdot. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen</i>
Tulostettu teksti tai kuvat ovat vinossa.	Varmista, että paperi on asetettu oikein paperikasettiin ja että paperiohjaimet on säädetty oikein. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i> Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu oikein.
Musteläiskä tai -tahra tulostetun sivun yläosan keskellä.	Varmista, että paperi ei ole liian paksu tai käpristynyt. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Hyväksytyt tulostusmateriaalit</i>
Tuloste näyttää likaiselta tai muste näyttää valuvan.	Varmista, että käytät suositeltuja paperityyppejä. Älä käsittele paperia, ennen kuin muste on kuivunut. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Hyväksytyt tulostusmateriaalit</i> Varmista, että paperi on paperikasetissa tulostuspinta alaspäin. Jos käytössä on valokuvapaperi, varmista, että valokuvapaperin kiiltävä puoli on kasetissa alaspäin ja että olet asettanut oikean paperityypin. Jos tulostat valokuvaa tietokoneeltasi, määritä tulostusmateriaali tulostinohjaimessa tai sovelluksessa, jota käytät tulostamiseen.
Muste on tahraantunut tai märkää, kun käytetään kiiltävää valokuvapaperia.	Tarkista paperin molemmat puolet. Aseta kiiltävä pinta (tulostuspinta) alaspäin. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> Jos käytät kiiltävää valokuvapaperia, varmista, että paperityyppi on asetettu oikein.
Arkin kääntöpuolella tai sivun alareunassa näkyy tahroja.	Varmista, että mustetta ei ole roiskunut tulostinalustalle. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen tulostinalustan puhdistus</i> Varmista, että käytät paperituen läppää. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i> Varmista, ettei paperinsyöttöteloissa ole mustetta. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttörullien puhdistaminen</i>
Tulosteet ovat ryppyisiä.	Windows: Valitse tulostinohjaimessa Lisäasetukset-välilehti, napsauta Muut tulostusasetukset ja napsauta sitten Värien lisäasetukset. Tyhjennä Kaksisuuntainen tulostus -valintaruutu.
Lika tai tahra paperin kääntöpuolella, kun käytetään automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ominaisuutta.	Windows: Muuta Vähennä likaa -valintaa tulostinohjaimen asetuksissa tai ominaisuuksissa. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)</i>



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Liittyvät aiheet:

- Tulostuslaadun tarkistus
 - Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen
 - Tulostinohjaimen asetukset (Windows)
 - Hyväksytyt tulostusmateriaalit
 - Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen
 - Tulostuspään puhdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla
 - Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)
 - Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä
 - Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen
 - Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen
 - Paperin asettaminen
 - Laitteen tulostinalustan puhdistus
 - Paperinsyöttörullien puhdistaminen
 - Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)
-

Vastaanotettujen faksien tulostaminen (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Jos tarvitset edelleen apua tämän taulukon tietojen lukemisen jälkeen, katso viimeisimmät vianetsintävinkit osoitteesta support.brother.com/faqs.

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
• Tiivistynyt teksti • Vaakasuuntaiset raidat • Ylä- ja alarivit puuttuvat • Rivejä puuttuu	Tämä johtuu yleensä heikosta puhelinyhteydestä. Tee testikopio. Jos kopiointijälki näyttää hyvältä, vika on luultavasti huonossa yhteydessä. Tämä saattaa johtua puhelinlinjalla olevasta häiriöstä. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
Vastaanotettavassa arkissa on mustia raitoja.	Lähettäjän valotustaso voi olla likainen. Pyydä lähettäjää ottamaan arkista kopio ja tarkistamaan, onko vika lähettävässä laitteessa. Pyydä, että faksi lähetetään toisesta faksilaitteesta, ja tarkista tulos.
Vasen ja oikea marginaali ovat liian kapeita tai yksi sivu tulostuu kahdelle sivulle.	Jos vastaanotetut faksit on jaettu ja tulostettu kahdelle sivulle tai jos saat ylimääräisen tyhjän sivun, paperikokoasetus ei ehkä vastaa käytettävää paperia. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i>
	Kytke automaattinen pienennys päälle. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen</i>



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)
- [Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen](#)
- [Mustesäiliöiden täyttö](#)

Puhelin- ja faksiongelmat

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- >> [Puhelinlinja tai yhteydet](#)
- >> [Saapuviin puheluihin vastaaminen](#)
- >> [Faksien vastaanottaminen](#)
- >> [Faksien lähettäminen](#)

Puhelinlinja tai yhteydet

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Numeron valinta ei toimi. (Ei valintääntä)	Tarkasta kaikki linjajohdot. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE -pistokkeeseen. Jos olet DSL- tai VoIP-palveluiden tilaaja, ota yhteyspalveluntarjoajaan, jos tarvitset ohjeita yhteyden muodostukseen. Jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa VoIP-asetukseksi <i>Perus (VoIP:lle)</i>. Tämä laskee modeemin nopeutta ja kytkee virheenkorjaustilan (ECM) pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> Jos valintääntä ei kuulu, kytke toimivaksi tietämäsi puhelin ja puhelinjohto pistorasiaan. Nosta sitten ulkoinen puhelinkuuloke ja kuuntele valintääntä. Jos valintääntä ei vielä kuulu, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja ja/tai pistorasia.
Laite ei vastaa, kun siihen soiteaan.	Varmista, että laitteen vastaanottotila vastaa asetuksia. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Oikean vastaanottotilan valinta</i> Tarkista, kuuluuko valintääntä. Jos mahdollista, soita laitteeseen ja tarkista, vastaako se. Jos laite ei vielä vastaa, tarkista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE (LINJA) -liitäntään. Jos laite ei soi, kun yrität soittaa siihen, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja.

Saapuviin puheluihin vastaaminen

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Laite tulkitsee puheen faksin merkkiääneksi (CNG-merkkiääni).	Jos Faksin tunnistus on otettu käyttöön, laite reagoi herkemmin ääniin. Se saat- taa vahingossa tulkita tietyt linjalla kuuluvat äänet tai musiikin soiton faksin ääni- ksi ja vastata niihin faksin vastaanottomerkkiäänillä. Lopeta vastaanotto paina- malla Stop/Exit. Voit välttää tämän ongelman kytkemällä Faksin tunnistuksen pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksin tunnistuksen määrittäminen</i>
Faksipuhelun siirtäminen laitteeseen.	Jos vastasit rinnakkaispuhelimella tai ulkoisella puhelimella, syötä kaukokäynnistystunnuksesi (tehdasasetus on *51). Jos vastasit ulkoiseen puhelimeen, voit vastaanottaa faksin painamalla käynnistyspainiketta. Kun laite vastaa, sulje puhelin.
Lisätoiminnot yhtä puhelinlinjaa käytettäessä.	Jos laitteen puhelinlinjassa on koputus-, koputus-/soittajan tunnistus-, soittajan tunnistus-, vastaajapalvelu-, puhelinvastaaja- tai hälytysjärjestelmätoiminto tai muu mukautettu toiminto, faksien lähetyksessä tai vastaanotossa voi ilmetä ongelmia. (Soittajan tunnistus ei ole käytettävissä Suomessa) Esimerkiksi: Jos linjassa on koputustoiminto tai jokin muu lisätoiminto ja linjalta tulee lisätoiminnon merkkiääni samalla kun faksia lähetetään tai vastaanotetaan, merkkiääni voi väliaikaisesti häiritä faksin lähetystä tai vastaanottoa tai katkaista sen. Brotherin ECM-toiminnon (virheenkorjaustila) pitäisi ratkaista tämä ongelma. Ongelma liittyy puhelinverkon rakenteeseen. Se esiintyy yleisesti laitteissa, jotka lähettävät ja vastaanottavat tietoja tavallisella jaetulla puhelinlinjalla, johon on liitetty lisätoimintoja. Suosittelemme erillisen linjan avaamista ilman mukautettuja toimintoja, jos vähäistenkin häiriöiden välttäminen on erittäin tärkeää.

Faksien vastaanottaminen

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Faksia ei voida vastaanottaa.	Tarkasta kaikki linjajohdot. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE -pistokkeeseen. Jos olet DSL- tai VoIP-palveluiden tilaaja, ota yhteyspalveluntarjoajaan, jos tarvitset ohjeita yhteyden muodostukseen. Jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa VoIP-asetukseksi <i>Perus (VoIP:lle)</i>. Tämä laskee modeemin nopeutta ja kytkee virheenkorjaustilan (ECM) pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i>
	Varmista, että laite on oikeassa vastaanottotilassa. Tämän määrittävät ulkoiset palvelut ja tilatut puhelinpalvelut, jotka ovat käytössä samalla linjalla kuin Brother-laite. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Oikean vastaanottotilan valinta</i> - Jos sinulla on erillinen faksilinja ja haluat Brother-laitteen vastaavan kaikkiin saapuviin fakseihin automaattisesti, valitse vain faksitila. - Jos Brother-laitteesi jakaa linjan ulkoisen puhelinvastaajan kanssa, valitse ulkoinen puhelinvastaajatila. Ulkoisessa puhelinvastaajatilassa Brother-laitteesi vastaanottaa saapuvat faksit automaattisesti ja soittajat voivat jättää puhelinvastaajaan viestin. - Jos Brother-laitteellasi on yhteinen linja muiden puhelimien kanssa ja haluat sen vastaavan automaattisesti kaikkiin saapuviin fakseihin, valitse Faksi/Puhelin-tila. Faksi/Puhelin-tilassa Brother-laitteesi vastaanottaa faksit automaattisesti ja tuottaa vale-/kaksoissoiton puheluiden merkiksi. - Jos et halua, että Brother-laitteesi vastaa saapuviin fakseihin automaattisesti, voit valita manuaalisen tilan. Manuaalisessa tilassa sinun on vastattava kaikkiin saapuviin puheluihin ja aktivoitava laite vastaanottamaan fakseja.
	Toinen sijaintipaikkasi laite tai palvelu saattaa vastata puheluun ennen Brother-laitetta. Testaa tämä pienentämällä soittokerta-asetusta: - Jos vastaanottotilaksi on valittu Vain faksi tai Faksi/Puhelin-tila, pienennä pienimmäksi soittoaäneksi suurempi kuin 0. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen (Soittoviive)</i> - Jos vastaanottotilaksi on asetettu Ulkoinen puhelinvastaaja, pienennä soittojen määrä puhelinvastaajassasi kahteen. - Jos vastaanottotilaksi on asetettu manuaalinen, ÄLÄ muokkaa soittoviiveasetusta.
	Pyydä, että joku lähettää sinulle testifaksin: - Jos testifaksin vastaanottaminen onnistuu, laitteesi toimii oikein. Muista palauttaa soittoviive tai puhelinvastaajan asetus alkuperäiseen tilaan. Jos soittoviiveen palauttamisen jälkeen esiintyy vastaanotto-ongelmia, faksipuheluun vastaa henkilö, laite tai tilauspalvelu ennen laitettasi. - Jos et vastaanottanut faksia, toinen laite tai tilauspalvelu voi häiritä faksin vastaanottoa tai faksilinjassa on vikaa.
	Jos käytät puhelinvastaajaa (ulkoinen puhelinvastaajatila) samassa linjassa Brother-laitteen kanssa, varmista että puhelinvastaajasi asetukset on määritetty oikein. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen</i> - Kytke ulkoinen puhelinvastaaja. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Ulkoinen puhelinvastaaja</i> - Aseta puhelinvastaaja vastaamaan ensimmäisen tai toisen soiton aikana. - Nauhoita puhelinvastaajan vastausviesti. - Nauhoita viisi sekuntia hiljaisuutta lähtevän viestin alkuun. - Rajoita puhe 20 sekuntiin. - Päätä lähtevä viesti etäaktivointikoodilla henkilöille, jotka lähettävät manuaalisia fakseja. Esimerkiksi: "Jätä viesti äänimerkin jälkeen tai paina *51 ja aloita faksin lähetys."

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	4. Aseta puhelinvastaajasi vastaamaan puheluihin. 5. Määritä Brother-laitteesi vastaanottotilaksi ulkoinen puhelinvastaaja. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Oikean vastaanottotilan valinta Varmista, että Brother-laitteen faksin tunnistustoiminto on kytketty päälle. Faksin tunnistustoiminnon avulla voit vastaanottaa faksin vaikka vastaisitkin puheluun ulkoisella tai rinnakkaispuhelimella. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksin tunnistuksen määrittäminen Jos saat usein tiedonsiirtovirheitä, jotka johtuvat mahdollisista puhelinlinjassa esiintyvistä häiriöistä tai jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa yhteensopivuusasetukseksi <i>Basic (VoIP:lle)</i>. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP Jos kytket laitteesi keskuksen alanumeroon tai ISDN-linjaan, määritä puhelinlinjatyypinasetukseksi vastaamaan käyttämäsi puhelinlinjan tyyppiä. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjatyyppin määrittäminen

Faksien lähettäminen

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Faksia ei voi lähettää.	Tarkasta kaikki linjajohdot. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE -pistokkeeseen. Jos olet DSL- tai VoIP-palveluiden tilaaja, ota yhteyspalveluntarjoajaan, jos tarvitset ohjeita yhteyden muodostukseen. Jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa VoIP-asetukseksi <i>Perus (VoIP:lle)</i>. Tämä laskee modeemin nopeutta ja kytkee virheenkorjaustilan (ECM) pois päältä. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP Tulosta lähetyksen vahvistusraportti ja tarkista virheet. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Raporttien tulostus Pyydä vastaanottajaa tarkistamaan, että vastaanottavassa laitteessa on paperia.
Lähetettyjen faksien huono laatu.	Vaihda erottelutarkkuudeksi Hieno tai S.hieno. Tarkista laitteen skannerin toiminta ottamalla kopio. Jos kopio on huonolaatuinen, puhdista skanneri. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin puhdistus
Lähetyksen vahvistusraportissa lukee RESULT:NG.	Puhelinlinjalla on luultavasti väliaikaista kohinaa tai staattisen sähköisen aiheuttama häiriötä. Yritä lähettää faksi uudestaan. Jos lähetät PC-Fax-viestin ja lähetyksen vahvistusraporttiin tulostuu "RESULT:NG" laitteen muisti saattaa olla täynnä. Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan puhelinlinja. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Käynnissä olevan faksin keskeytys >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Odottavien faksien tarkistus ja peruutus Jos kytket laitteesi keskuksen alanumeroon tai ISDN-linjaan, määritä puhelinlinjatyypinasetukseksi vastaamaan käyttämäsi puhelinlinjan tyyppiä. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjatyyppin määrittäminen Jos saat usein tiedonsiirtovirheitä, jotka johtuvat mahdollisista puhelinlinjassa esiintyvistä häiriöistä tai jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa yhteensopivuusasetukseksi <i>Perus (VoIP:lle)</i>. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP
Lähetetyt faksit ovat tyhjiä.	Varmista, että asetat asiakirjat laitteeseen oikein. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS) >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen valotustasolle

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Lähetettävässä faksissa on pystysuoria mustia raitoja.	Lähetetyissä fakseissa näkyvät mustat pystyviivat johtuvat yleensä siitä, että lasilla on korjauslakkaa tai likaa. Puhdista lasisuikale. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin puhdistus</i>



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Vianetsintä
 - Valintääänen tunnistuksen asettaminen
 - Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Liittyvät aiheet:

- Oikean vastaanottotilan valinta
- Faksin tunnistuksen määrittäminen
- Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen (Soittoviive)
- Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen
- Ulkoinen puhelinvastaaja
- Puhelinlinjatyyppin määrittäminen
- Raporttien tulostus
- Skannerin puhdistus
- Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen
- Käynnissä olevan faksin keskeytys
- Odottavien faksien tarkistus ja peruutus
- Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)
- Asiakirjojen asettaminen valotustasolle

Valintäänen tunnistuksen asettaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Valintäänen asetuksen määrittäminen arvoksi [Tunnistus] lyhentää valintäänen tunnistustaukoa.

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Valintääni]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tunnistus] tai [Ei tunnistusta]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on ongelmia mahdollisten puhelinlinjahäiriöiden vuoksi tai jos käytät VoIP-järjestelmää, suosittelemme modeeminopeuden muuttamista faksitoimintojen virheiden minimoimiseksi.

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Yhteensopivuus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Normaali] tai [Perus (VoIP)]. Paina **OK**.
 - [Perus (VoIP)] pienentää modeemin nopeuden arvoon 9 600 bps ja kytkee ECM (virheenkorjaustilan) pois päältä. Tätä asetusta suositellaan käytettäväksi vain tarvittaessa, elleivät häiriöt puhelinlinjassa ole toistuva ongelma.

Brother suosittelee yhteensopivuusasetuksen muuttamista asetukseksi [Perus (VoIP)], sillä se parantaa yhteensopivuutta useimpien VoIP-palveluiden kanssa.
 - [Normaali] -asetus määrittää modeemin nopeudeksi 14 400 bittiä sekunnissa.
3. Paina **Stop/Exit**.



VoIP (Voice over IP) on puhelinjärjestelmä, joka käyttää perinteisen puhelinlinjan sijaan internet-yhteyttä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Liittyvät aiheet:

- [Voice Over Internet -protokolla \(VoIP-puhelinlinjan häiriöt\)](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Verkko-ongelmat

- [Laitteen verkkoasetusten tarkistaminen](#)
- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)
- [Vianetsintä](#)
- [Langattoman LAN-verkon raportin virhekoodit](#)

Laitteen verkkoasetusten tarkistaminen

- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
- [Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia



Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä Brotherin asiakastukeen.

Jos vaikuttaa siltä, että laitteessa on vikaa, tarkista seuraavat aiheet. Voit korjata useimmat ongelmat itse.

Jos tarvitset lisää ohjeita, siirry laitemallin **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle osoitteessa support.brother.com/faqs.

>> En pysty määrittämään kaikkia langattoman verkon asetuksia

>> Brother-laitteeni ei kykene tulostamaan, skannaamaan tai vastaanottamaan PC-FAX-toiminnolla verkon välityksellä

>> Haluan tarkistaa, että verkkolaitteet toimivat oikein.

En pysty määrittämään kaikkia langattoman verkon asetuksia

Katkaise langattoman reitittimen virta ja kytke se takaisin päälle. Kokeile sitten määrittää langattomat asetukset uudelleen. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti:

Tutki ongelmaa WLAN-raportin avulla.

Syy	Toimenpide	Liitântä
Suojausasetukset (SSID/verkkoavain) eivät ole oikein.	- Vahvista suojasetukset käyttämällä Langattoman verkon asetusten ohje -työkalua. Katso lisätietoja ja lataa apuohjelma laitemallisi Ladattavat tiedostot-sivulta osoitteessa support.brother.com/downloads. - Valitse ja vahvista, että käyttämäsi suojasetukset ovat oikein. - Katso langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista, miten löydät oikeat suojasetukset. - Oletusarvoisina suojasetuksina voidaan käyttää valmistajan nimeä tai langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen mallinumeroa. - Pyydä lisätietoja tukiaseman/reitittimen valmistajalta, internet-palveluntarjoajalta tai verkon järjestelmänvalvojalta.	Langaton
MAC-suodatin estää liikenteen Brother-laitteeseen.	Varmista, että suodatin sallii Brother-laitteen MAC-osoitteen. Voit tarkistaa MAC-osoitteen Brother-laitteen ohjauspaneelista.	Langaton
Langaton LAN-tukiasema/reititin on piilotustilassa (ei lähetä SSID-nimeä).	- Anna oikea SSID-nimi tai verkkoavain manuaalisesti. - Tarkista langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa mainittu SSID-nimi tai verkkoavain sekä määritä sitten langattoman verkon asetukset uudelleen.	Langaton
Laite ei tue langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen senhetkistä kanavaa, kun yrität yhdistää laitteesi 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoon.	Vaihda langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen kanava laitteen tukemaan kanavaan. - Vahvista laitteen tukemat kanavat. Katso Brother-laitteiden 5 GHz:n Wi-Fi-verkoille tukemat kanavat -asiakirjaa osoitteesta support.brother.com/manuals. - Tarkista langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen kanava-asetus. Varmista, että asetuksena on jokin laitteen tukemista kanavista eikä valittuna ole automaattinen asetusta. Lisätietoja kanava-asetuksen muuttamisesta on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa. - Yritä yhdistää laitteesi uudelleen Wi-Fi-verkkoon.	Langaton
Suojausasetukset (SSID/salasana) eivät ole oikein.	Vahvista SSID ja salasana. Määrittäessä verkkoa manuaalisesti SSID ja salasana näytetään Brother-laitteen näytössä. Jos mobiililaitteesi tukee manuaalista määrittämistä, SSID ja salasana näytetään mobiililaitteen näytössä.	Wi-Fi Direct

Syy	Toimenpide	Liitäntä
Jos käytät Android™ 4.0 -järjestelmää.	Jos mobiililaitteesi katkaisee yhteyden (noin kuuden minuutin kuluttua Wi-Fi Directin käytön jälkeen), kokeile WPS:n määrittystä kerta-painallusmenetelmällä (suositeltu) ja määritä Brother-laite ryhmän omistajaksi.	Wi-Fi Direct
Brother-laite on sijoitettu liian kauas mobiililaitteestasi.	Sijoita Brother-laite enintään 1 metrin päähän mobiililaitteesta, kun määrität Wi-Fi Direct -verkon asetuksia.	Wi-Fi Direct
Laitteen ja mobiililaitteen välissä on esteitä (esimerkiksi seinä tai huonekaluja).	Siirrä Brother-laite paikkaan, jossa on esteetön yhteys.	Wi-Fi Direct
Brother-laitteen tai mobiililaitteen lähellä on langaton tietokone, Bluetooth®-laite, mikroaaltouuni tai langaton digitaalinen puhelin.	Siirrä muut laitteet pois Brother-laitteen tai mobiililaitteen läheltä.	Wi-Fi Direct
Olet tarkastellut kaikkia aikaisemmin mainittuja toimenpiteitä ja kokeillut niitä, mutta Wi-Fi Direct -verkon asetusten määrittäminen ei edelleenkään onnistu Brother-laitteestasi.	- Katkaise Brother-laitteestasi virta ja kytke se takaisin päälle. Kokeile sitten määrittää Wi-Fi Direct -verkon asetukset uudelleen. - Jos käytät Brother-laitetta asiakaslaitteena, varmista, kuinka monta laitetta voi samanaikaisesti olla Wi-Fi Direct -verkossa ja tarkista sitten kuinka monta laitetta verkkoon on yhdistetty.	Wi-Fi Direct

Windows

Jos langaton yhteys on keskeytynyt ja olet tarkistanut ja kokeillut kaikki yllä mainitut kohdat, suosittelemme käyttämään verkkoyhteyden korjaustyökalua.

Asentaaksesi verkkoyhteyden korjaustyökalun, mene mallisi **Ladattavat tiedostot** -sivulle osoitteessa support.brother.com/downloads.

Brother-laitteeni ei kykene tulostamaan, skannaamaan tai vastaanottamaan PC-FAX-toiminnolla verkon välityksellä

Syy	Toimenpide
(Brother-laite lakkasi yllättäen tulostamasta tai skannaamasta.)	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) - Paina ohjauspaneelissa Wi-Fi. - Valitse Palauta WLAN painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten OK-painiketta. - Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy Kytkeyty. Paina OK-painiketta. (DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) - Paina Wi-Fi-painiketta. - Paina ►-painiketta. - Valitse Palauta WLAN painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten OK-painiketta. - Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy Kytkeyty. Paina ►-painiketta.
Tietoturvaohjelmistot estävät laitteen pääsyn verkkoon. (Verkkoskannaustoiminto ei toimi.)	- Windows Määritä kolmannen osapuolen suojaus-/palomuuriohjelmisto on sallimaan verkkoskannaus. Lisää portti 54925 verkon PC-Fax-vastaanottoa varten kirjoittamalla seuraavat tiedot: - Kohdassa Name (Nimi): Kirjoita mikä tahansa kuvaus, kuten esimerkiksi Brother-verkkoskannaus. - Kohdassa Port number (Porttinumero): Kirjoita 54925.

Syy	Toimenpide
	Kirjoita 137. Kirjoita 161. - Kohdassa Protocol (Protokolla): UDP on valittuna. Katso lisätietoja kolmannen osapuolen suojaus-/palomuuriohjelmiston mukana toimitetusta käyttöohjeesta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan. • Mac (Brother iPrint&Scan) Valitse Finder -valikkorivillä Siirry > Apit ja kaksoisosoita sitten Brother iPrint&Scan -kuvaketta. Brother iPrint&Scan -ikkuna aukeaa. Osoita Valitse laitteesi -painiketta ja valitse sitten verkkolaitteesi uudelleen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Tietoturvaohjelmistot estävät laitteen pääsyn verkkoon. (Verkon PC-Fax-vastaanottotoiminto ei toimi.) (Windows)	Määritä kolmannen osapuolen suojaus-/palomuuriohjelmisto sallimaan PC-FAX-vastaanotto. Lisää portti 54926 verkon PC-Fax-vastaanottoa varten kirjoittamalla seuraavat tiedot: • Kohdassa Name (Nimi): Kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother PC-FAX-vastaanotto. • Kohdassa Port number (Porttinumero): Kirjoita 54926. • Kohdassa Protocol (Protokolla): UDP on valittuna. Katso lisätietoja kolmannen osapuolen suojaus-/palomuuriohjelmiston mukana toimitetusta käyttöohjeesta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan.
Tietoturvaohjelmistot estävät laitteen pääsyn verkkoon.	Jotkin tietoturvaohjelmistot saattavat estää käytön myös onnistuneen asennuksen jälkeen näyttämättä varoitusviestiä. Katso ohjeet käyttöoikeuden myöntämisestä tietoturvaohjelmistostasi tai kysy ohjelmiston valmistajalta.
Brother-laitteellesi ei ole määritetty käytettävissä olevaa IP-osoitetta.	• Tarkista IP-osoite ja aliverkon peite. Varmista, että sekä tietokoneen että Brother-laitteen IP-osoite ja aliverkon peite ovat oikein ja että ne ovat samassa verkossa. Kysy verkonvalvojalta lisätietoja IP-osoitteen ja aliverkon peitteen vahvistamisesta. • Windows Varmista IP-osoite ja aliverkon peite verkkoyhteyden korjaustyökalun avulla.
Epäonnistunut tulostustyö on edelleen tietokoneen tulostusjonoissa.	• Jos epäonnistunut tulostustyö on edelleen tietokoneen tulostusjonossa, poista se. • Muussa tapauksessa kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta seuraavassa kansiossa ja peruuta kaikki asiakirjat: - Windows 1. Pidä  -painiketta painettuna ja paina sitten  -näppäintä Suorita-ohjelman käynnistämiseksi. 2. Kirjoita "control printers" Avaa:-kenttään ja valitse OK. Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.

Syy	Toimenpide
	 Jos Laitteet ja tulostimet -ikkuna ei tule näkyviin, valitse Laitteet > Lisää laitteita ja tulostinasetuksia . - Mac Valitse Järjestelmäasetukset tai Järjestelmäasetukset > Tulostimet ja skannerit .
Brother-laitettasi ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon.	Tulosta WLAN-raportti ja tarkasta virhekoodi tulostetusta raportista.

Jos olet tarkastanut ja kokeillut kaikki edellä mainitut, mutta Brother-laitteesi ei edelleenkään pysty tulostamaan ja skannaamaan, poista ohjainten (Windows) ja Brother-ohjelmiston asennus ja asenna niiden uusin versio uudelleen.

Haluan tarkistaa, että verkkolaitteet toimivat oikein.

Tarkistus	Toimenpide
Tarkista, että Brother-laitteeseen, tukiasemaan/reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta.	Tarkista seuraavat: - Virtajohto on kytketty oikein ja Brother-laitteeseen on kytketty virta. - Tukiasemaan/reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu. - Kaikki pakkauksen suojamateriaali on poistettu laitteesta. - Skannerin kansi ja tukoksen poistoaukon kansi on täysin suljettu. (Skannerin kansi on käytettävissä vain tietyissä malleissa.) - Paperi on asetettu paperikasettiin oikein. (Kiinteät verkot) Verkko-kaapeli on kytketty kunnolla Brother-laitteeseen ja reitittimeen tai keskittimeen.
Tarkista, että voit pingata Brother-laitettasi tietokoneestasi.	Lähetä ping-pyyntö Brother-laitteeseen tietokoneestasi käyttämällä IP-osoitetta tai solmun nimeä Windows-komentorivillä tai Mac Pääte-ikkunassa käskyllä: ping <ipaddress> tai <nodename>. - Onnistui: Brother-laite toimii oikein ja on yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone. - Epäonnistui: Brother-laite ei ole yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone. Windows: Kysy järjestelmänvalvojalta IP-osoite ja aliverkon peite ja käytä sitten verkkoyhteyden korjaustyökalua. Mac: Tarkista, että IP-osoite ja aliverkon peite on määritetty oikein.
Tarkista, että Brother-laite on yhdistetty langattomaan verkkoon.	Tulosta WLAN-raportti ja tarkasta virhekoodi tulostetusta raportista.

Jos kaikki edellä olevat kohdat on tarkistettu ja ohjeita noudatettu, katso langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista, mistä SSID (verkkonimi) ja verkkoavain (salasana) löytyvät ja miten ne pitää määrittää.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkko-ongelmat](#)

Liittyvät aiheet:

- [WLAN-raportin tulostus](#)
- [Langattoman LAN-verkon raportin virhekoodit](#)
- [Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon, kun SSID-nimeä ei lähetetä](#)
- [Wi-Fi Direct®-toiminnon käyttö](#)

-
- Tulosta verkkoasetusten raportti
-

Muita ongelmia

- >> [Kopiointiongelmat](#)
- >> [Skannausongelmat](#)
- >> [Suoran valokuvien tulostuksen vaikeuksia \(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW\)](#)
- >> [Ohjelmisto-ongelmat](#)

Kopiointiongelmat

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Kopioissa on mustia raitoja tai juovia. 	Kopioiden mustat raidat johtuvat yleensä lasisuikeleessa olevasta liasta tai korjauslakasta. Puhdista lasisuikele, valotustaso, valkoinen palkki ja niiden yläpuolella oleva valkoinen muovi. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Skannerin puhdistus</i>
Kopioissa on mustia merkkejä tai jälkiä.	Kopioiden mustat merkit ja pisteet johtuvat yleensä lasisuikeleessa olevasta liasta tai korjauslakasta. Puhdista valotustaso ja sen yläpuolinen valkoinen muovi. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Skannerin puhdistus</i>
Kopiot tulostuvat tyhjinä papereina.	Varmista, että asetat asiakirjat laitteeseen oikein. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)</i> >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Asiakirjojen asettaminen valotustasolle</i>
Kopiointijälki on huono ADS:ää käytettäessä. (ADF-mallit)	Yritä käyttää valotustasoa. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Asiakirjojen asettaminen valotustasolle</i>
Sovita sivulle -toiminto ei toimi oikein.	Varmista, ettei asiakirja ole vinossa valotustasolla. Muuta asiakirjan asentoa ja yritä uudelleen.
Sivun kääntöpuolella on tahroja, kun käytetään kaksipuolisen tulostuksen toimintoa.	Vaihda tulostusvaihtoehdot. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen</i>

Skannausongelmat

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Salasana on pakollinen.	Tarkista skannausasetukset ottamalla yhteys järjestelmänvalvojaan. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Suojattu skannaus</i>
Skannauksen alussa esiintyy TWAIN- tai WIA-virheitä. (Windows)	Varmista, että Brother TWAIN- tai WIA-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi skannaussovelluksessa.
Tekstintunnistus ei toimi.	Koeta skannata suuremmalla erottelutarkkuudella.
Skannausjälki on huono ADS:ää käytettäessä. (Skannatuissa tiedoissa esiintyy mustia raitoja.) (ADF-mallit)	Puhdista valkoinen palkki ja sen alla oleva lasisuikele. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Skannerin puhdistus</i>
	Yritä käyttää valotustasoa. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Asiakirjojen asettaminen valotustasolle</i>

Suoran valokuvien tulostuksen vaikeuksia (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Osa tulostetusta valokuvasta puuttuu.	Varmista, että reunaton tulostus ja rajausta on poistettu käytöstä. >> <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Reunuksettomien valokuvien tulostus USB-muistitikulta</i> >> <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Valokuvien tulostus automaattisella rajauksella</i>

Ohjelmisto-ongelmat

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Ei voi tulostaa.	Poista ohjainten (Windows) ja Brother-ohjelmistojen asennus sekä asenna uudelleen molempien viimeisimmät versiot.
"Laite on varattu." tulee esiin tietokoneen näyttöön.	Varmista, että laitteen näytössä ei ole virheilmoitusta.

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vianetsintä](#)

Liittyvät aiheet:

- [Skannerin puhdistus](#)
- [Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä](#)
- [Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen \(ADS\)](#)
- [Asiakirjojen asettaminen valotustasolle](#)
- [Reunuksettomien valokuvien tulostus USB-muistitikulta](#)
- [Valokuvien tulostus automaattisella rajauksella](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)
- [Suojattu skannaus](#)

Laitteen tietojen tarkistus

Tarkista näitä ohjeita noudattamalla laitteen tiedot, kuten sarjanumero tai laiteohjelmistoversio.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Valitse [Laitetiedot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla ▲ tai ▼:

Valinta	Kuvaus
Sarjanumero	Tarkista laitteesi sarjanumero.
Versio	Tarkista laitteesi laiteohjelmistoversio.
Sivulaskuri	Tarkista laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärä.

4. Paina **OK**.
5. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Valitse [Laitetiedot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla ▲ tai ▼:

Valinta	Kuvaus
Sarjanumero	Tarkista laitteesi sarjanumero.
Laiteohjelmaver.	Tarkista laitteesi laiteohjelmistoversio.
Laiteohjelm. päiv.	Päivitä laitteeseen viimeisin laiteohjelmisto.
Laiteohj. autom. Tark (saatavana tietyissä malleissa)	Näytä laiteohjelmiston tiedot aloitusnäytössä.
Laiteohjelmiston päivitysasetus (saatavana tietyissä malleissa)	Määritä automaattisten laiteohjelmistopäivitysten päivät ja ajat.
Sivulaskuri	Tarkista laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärä.

4. Paina **OK**.
5. Paina **Stop/Exit**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vianetsintä](#)

Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen

- Laiteohjelmiston päivittämiseen tarvitaan internetyhteys.
- Älä irrota virtajohtoa laiteohjelmiston päivityksen aikana.

Pidä laitteesi ajan tasalla tarkistamalla viimeisimmät laiteohjelmistopäivitykset säännöllisesti osoitteesta support.brother.com/downloads. Ilman uusinta laiteohjelmistoa osa laitteesi toiminnoista ei välttämättä toimi. Voit päivittää laiteohjelmiston myös manuaalisesti suoraan laitteesta käsin tai asettaa säännölliset päivitykset seuraavasti: (DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Valitse [Laitetiedot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Tee jokin seuraavista:

Valinta	Kuvaus
Päivitä laiteohjelmisto manuaalisesti.	Valitse Laiteohjelm. päiv. painamalla ▲ tai ▼. Paina OK . Noudata nestekidenäyttöön tulevia ohjeita.
Aseta laite päivittämään laiteohjelmisto automaattisesti. (saatavana tietyissä malleissa)	Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼: a. Valitse Laiteohjelmiston päivitysasetus. Paina OK . b. Valitse Päivitystapa. Paina OK . c. Valitse Autom. asennus. Paina OK . d. Valitse päivät ja anna kellonaika laiteohjelmiston päivitystä varten. e. Paina Stop/Exit .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vianetsintä](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen salasanan tarkistaminen](#)

Laitteen asetusten palautus

- [Nollaustoimintojen esittely](#)
- [Laitteen asetusten palautus](#)

Nollaustoimintojen esittely

TÄRKEÄÄ

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Kun nollaat laitteen asetukset, laitteen muistiin tallennetut faksit saatetaan poistaa. Voit siirtää faksit tietokoneeseen tai toiseen faksilaitteeseen ennen laitteen asetusten nollausta, jotta et menetä tärkeitä viestejä.

Seuraavat palautustoiminnot ovat käytettävissä:

1. [Koneen nollaus]

Voit palauttaa kaikki muuttamasi laitteen asetukset, kuten päivämäärän ja ajan.

Seuraavat säilyvät:

- Osoitekirja, faksitiedot ja puheluhistoria (Mallit, joissa on faksitoiminto)
- Pääkäyttäjän salasana
- Verkkoasetukset

2. [Verkko]

Voit palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetukset (mukaan lukien kaikki IP-osoitetiedot järjestelmänvalvojan salasanaa lukuun ottamatta).



Voit palauttaa pääkäyttäjän salasanan käyttämällä [Kaikki asetukset] -palautustoimintoa.

3. [Osoitekirja ja faksi] (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Osoitekirja ja faksi nollaa seuraavat:

- Osoitekirja ja ryhmäasetukset
- Nimitunnus
Nimi ja numero
- Raportti
Lähetysten vahvistusraportti, osoitekirja ja faksiraportti
- Historia
Soittajan tunnistushistoria ¹ ja lähtevä puhelu
- Muistissa olevat faksit

4. [Tallennetut faksitiedot] (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Tallennetut faksitiedot nollaavat seuraavat:

- Historia
Soittajan tunnistushistoria ¹ ja lähtevä puhelu
- Muistissa olevat faksit

5. [Kaikki asetukset]

Tämän asetusten palautustoiminnon avulla voit palauttaa kaikki laitteen asetukset tehdasasetuksiin.

Brother suosittelee ehdottomasti tämän toiminnon suoritusta, kun hävität laitteen.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Irrota liitäntäkaapeli, ennen kuin valitset [Verkko] tai [Kaikki asetukset].

¹ Ei ole saatavana Suomessa



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen asetusten palautus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit](#)
- [Laitteen asetusten palautus](#)

Laitteen asetusten palautus

TÄRKEÄÄ

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Kun nollaat laitteen asetukset, laitteen muistiin tallennetut faksit saatetaan poistaa. Voit siirtää faksit tietokoneeseen tai toiseen faksilaitteeseen ennen laitteen asetusten nollausta, jotta et menetä tärkeitä viestejä.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tehdasasetus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse asetusten palautusvaihtoehto, jota haluat käyttää. Paina **OK**.Lisätietoja laitteen salasanan nollaamisesta >> [Aiheeseen liittyviä tietoja: Nollaustoimintojen esittely](#)
3. Vahvistat valinnan, kun valitset [Tehdasasetus] painamalla ▲.
4. Käynnistät laitteen uudelleen, kun valitset [Kyllä] painamalla ▲.
Laitte käynnistyy uudelleen.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tehdasasetus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse asetusten palautusvaihtoehto, jota haluat käyttää. Paina **OK**.Lisätietoja laitteen salasanan nollaamisesta >> [Aiheeseen liittyviä tietoja: Nollaustoimintojen esittely](#)
3. Vahvista painamalla ► kahden sekunnin ajan.
Laitte käynnistyy uudelleen.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen asetusten palautus](#)

Liittyvät aiheet:


- [Ei voi tulostaa tai skannata – siirrä faksit](#)
- [Nollaustoimintojen esittely](#)

Säännöllinen kunnossapito

- [Mustesäiliöiden täyttö](#)
- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)
- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)
- [Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)
- [Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen](#)

Mustesäiliöiden täyttö

Varmista musteen todellinen määrä katsomalla mustesäiliön ikkunaa (1). Jos musteen taso on vähimmäistäyttömerkin alla olevan alemman viivan (2) kohdalla tai sen alapuolella, täytä mustesäiliö.

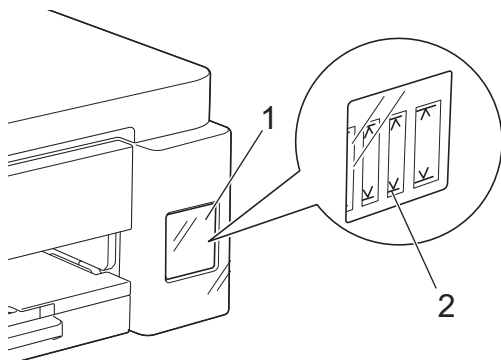

Alemman viivan alapuolella olevaa mustetta tarvitaan, jotta ilma ei kuivata ja vaurioita tulostuspään kokoonpanoa.


Täytä mustesäiliö, kun musteen taso on alemman viivan kohdalla tai sen alapuolella.

⚠ HUOMIO


Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät heti vedellä. Jos mustetta jää silmiin, silmät voivat alkaa punoittaa tai tulehtua lievästi. Mikäli jotakin epänormaalia ilmenee, hakeudu lääkärin hoitoon.

TÄRKEÄÄ


- Suosittelemme käyttämään aitoja Brother-tarvikkeita tasalaatuisen tulostuksen ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Vaikka muut kuin alkuperäiset tarvikkeet eivät aiheuta aina laatuongelmia, jotkin niistä saattavat heikentää tulostuslaatua tai aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Brother voi veloittaa laitteen korjauksesta, jos voidaan osoittaa, että muut kuin aidot tarvikkeet ovat aiheuttaneet vaurion, vaikka laitteen takuu olisi vielä voimassa.
- Tarvikkeen mallinumero vaihtelee maittain ja alueittain. Katso lisätietoja osoitteesta go.brother/original.
- Tarkista mustepullon mallinimi pakkauksesta. Väärän musteen käyttö voi vaurioittaa laitetta.

	- DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW BTD180BK BTD180CMY - DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW BTD100BK BTD100CMY
	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Avaa mustesäiliön kansi (1).

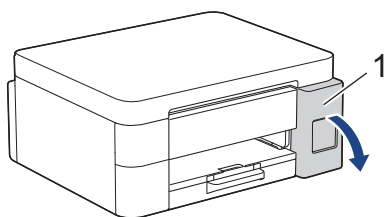


2. Poista täytettävän värin mustesäiliön korkki ja aseta se kannen takaosan sisäpuolelle kuvan osoittamalla tavalla.

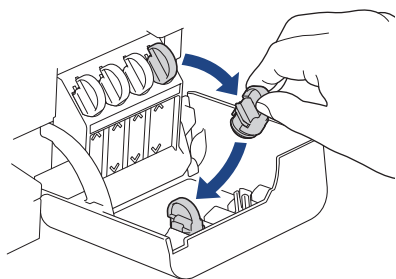

HUOMAUTUS

Varo koskettamasta mustetta, kun käsittelet mustesäiliön korkkia.


3. Irrota mustepullon korkki.

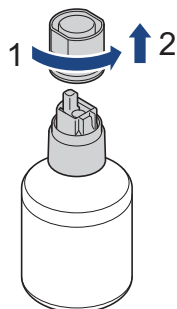

TÄRKEÄÄ


ÄLÄ ravista mustepulloja. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.

4. Varmista, että mustesäiliön korkin väri vastaa täytettävän musteen väriä.
Kohdista pullo siten, että mustesäiliön tappi voidaan työntää pullossa olevaan reikään kuvan (1) mukaisesti.
Liu'uta pullo tapin päälle kohdassa (2) esitetyssä kulmassa, kunnes korkki on samalla tasolla mustesäiliön pinnan kanssa.
(Kuulet naksahduksen, kun asetat sen sisään ensimmäistä kertaa.)

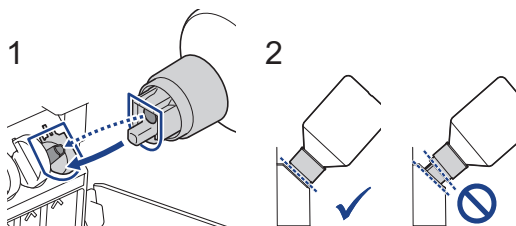

5. Pullo tukee itseään oikeassa asennossa, ja säiliö täyttyy musteesta automaattisesti.

Jos musteen virtaus ei käynnisty automaattisesti tai jos säiliö täyttyy hyvin hitaasti, irrota pullo ja aseta se takaisin paikalleen varovasti.

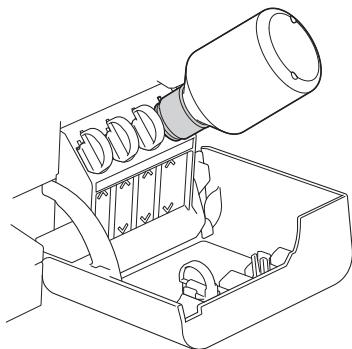


TÄRKEÄÄ

Varo, ettet täytä mustetta enimmäistäyttömerkin yläpuolella olevan ylemmän viivan yli.


HUOMAUTUS

- Varo roiskuttamasta mustetta, kun täytät mustesäiliötä.
- Käytä kaikki pullossa oleva muste, kunhan mustetaso ei nouse ylemmän viivan ylle.

6. Kun olet suorittanut vaiheen, ota pullo pois ja vedä suutinta hitaasti välttääksesi musteen roiskumisen.

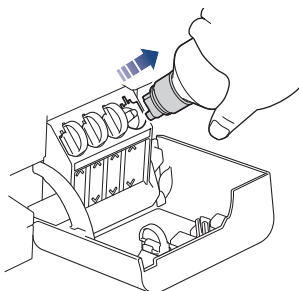


7. Sulje mustepullon korkki paikalleen.

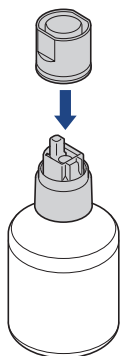

HUOMAUTUS

- Jos mustepulloon jää mustetta, sulje sen korkki tiiviisti ja säilytä mustepulloa tasaisella pinnalla viileässä ja pimeässä paikassa.
- Vältä mustepullon kallistamista ja säilyttämistä vaakasuorassa asennossa, sillä se voi vuotaa.

8. Ota korkki pois mustesäiliön kannen sisältä ja sulje mustesäiliö.

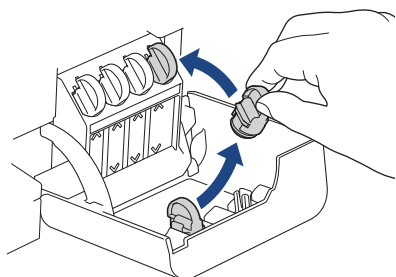

9. Toista nämä vaiheet kunkin täytettävän mustesäiliön kohdalla.

10. Sulje mustesäiliön kansi.

Kun avaat ja suljet mustesäiliön kannen, nestekidenäytössä saattaa näkyä vahvistusviesti siitä, onko mustesäiliöt täytetty.

- Jos täytit mustesäiliöt, paina [Kyllä] palauttaaksesi musteen pistelaskurin täytettyjen värien osalta.
- Jos et täyttänyt mustesäiliötä, muista valita [Ei].

TÄRKEÄÄ

- Jos sekoitat vahingossa värejä täyttämällä väärän mustesäiliön, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos mustepullo on avattu, se on käytettävä kuuden kuukauden aikana. Käytä avaamattomat mustepullot niiden pakkauksessa lukevaan viimeiseen käyttöpäivään mennessä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Säännöllinen kunnossapito](#)

Liittyvät aiheet:


- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Tulostusongelmat](#)
- [Vastaanotettujen faksien tulostaminen \(Mallit, joissa on faksitoiminto\)](#)

Brother-laitteen puhdistaminen


- [Skannerin puhdistus](#)
- [Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen](#)
- [Tulostuspään puhdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)
- [Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta \(Windows\)](#)
- [LCD-näytön puhdistaminen](#)
- [Laitteen ulkopintojen puhdistaminen](#)
- [Laitteen tulostinalustan puhdistus](#)
- [Paperinsyöttörullien puhdistaminen](#)
- [Pohja-alustan puhdistaminen](#)
- [Paperinsyöttörullien puhdistaminen](#)

Skannerin puhdistus

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Nosta valotustason kansi (1). Puhdista valotustaso (2) ja valkoinen muovi (3) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, jota on kostutettu kevyesti vedellä.

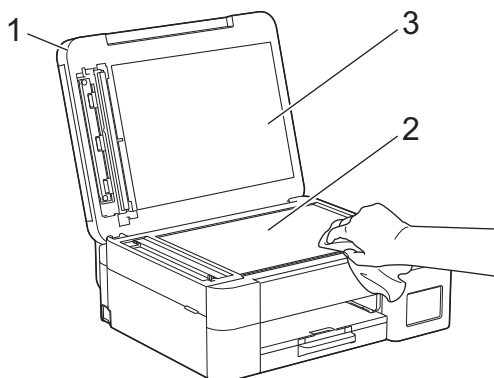

3. Puhdista ADS-yksikössä oleva valkoinen tanko (1) ja valotuslasikaistale (2) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, jota on kostutettu kevyesti vedellä. (Vain ADS-mallit)

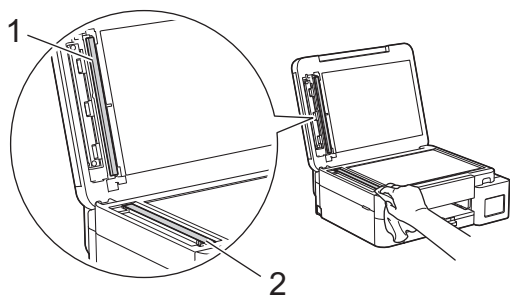

4. Kytke virtajohto uudelleen.



(Vain ADS-mallit)

Jos tunnet lasisuikaleella likaa tai roskaa, puhdista se uudelleen. Puhdistus saatetaan joutua uusimaan jopa kolme tai neljä kertaa. Tarkista tulos ottamalla laitteella kopio jokaisen puhdistuskerran jälkeen.

Jos lasisuikaleella on likaa tai korjauslakkaa, tulosteissa näkyy pystysuora viiva.



Viiva katoaa lasisuikaleen puhdistamisen jälkeen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)
 - [Muita ongelmia](#)
-

Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen

Laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti tarvittaessa, jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä. Jos tulostuslaadussa on ongelmia, käynnistä puhdistus manuaalisesti.

- Puhdista tulostuspää, jos tulosteiden tekstissä tai kuvissa on vaakasuora viiva tai tyhjä alue. Voit ongelmallisen värin perusteella valita vain mustan, kolmen värin (keltainen/syaani/magenta) tai kaikkien neljän värin puhdistamisen yhdellä kertaa.
- Tulostuspäiden puhdistus kuluttaa mustetta.
- Mustetta kuluu turhaan, jos puhdistat laitteen liian usein.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Ylläpito]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Puhdistus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Musta], [Väri] tai [Kaikki]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Normaali], [Vahva] tai [Voimakkain]. Paina **OK**.
3. Paina **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite aloittaa puhdistuksen.

HUOMAUTUS

Jos puhdistat tulostuspään useita kertoja eikä tuloste ole parantunut, kokeile erikoispuhdistusmenetelmää, joka puhdistaa tulostuspään voimakkaammin.

1. Varmista, että kaikki mustesäiliöt on täytetty yli puoliväliin, koska tämä menetelmä kuluttaa suuren määrän mustetta.
2. Paina **Menu**-painiketta.
3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Ylläpito] > [Puhdistus]. Paina sitten **OK**.
4. Paina samanaikaisesti **Menu** ja **OK**.
Laite aloittaa puhdistuksen.



- Käytä erikoispuhdistusmenetelmää vain, jos olet puhdistanut tulostuspään aikaisemmin useita kertoja eikä tulostuslaatu parantunut.
- Jos aloitat puhdistuksen pienellä mustemäärällä, se voi vahingoittaa laitetta. Tarkista jokaisen mustesäiliön taso ennen puhdistamisen aloittamista ja täytä jokainen mustesäiliö tarvittaessa.
- Voit puhdistaa tulostuspään myös tietokoneesta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (muste).
(DCP-T780DW) Paina  (muste).
2. Tee valinnat painamalla  tai :
 - a. Valitse [Tulostuspään puhdist.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vain musta], [Vain väri] tai [Kaikki]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Normaali], [Vahva] tai [Voimakkain]. Paina **OK**.
3. Paina .
Laite puhdistaa tulostuspään.

HUOMAUTUS

Jos puhdistat tulostuspään useita kertoja eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile erikoispuhdistusmenetelmää.

1. Varmista, että kaikki mustesäiliöt on täytetty yli puoliväliin, koska tämä menetelmä kuluttaa suuren määrän mustetta.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (muste).
(DCP-T780DW) Paina  (muste).
3. Valitse [Tulostuspään puhdist.] painamalla  tai . Paina **OK**.
4. Paina samanaikaisesti **Settings** ja **OK**.
Laite aloittaa puhdistuksen.



- Käytä erikoispuhdistusmenetelmää vain, jos olet puhdistanut tulostuspään aikaisemmin useita kertoja eikä tulostuslaatu parantunut.
- Jos aloitat puhdistuksen pienellä mustemäärällä, se voi vahingoittaa laitetta. Tarkista jokaisen mustesäiliön taso ennen puhdistamisen aloittamista ja täytä jokainen mustesäiliö tarvittaessa.
- Voit puhdistaa tulostuspään myös tietokoneesta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta \(Windows\)](#)
- [Tulostuspään puhdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)
- [Tulostuslaadun ongelmat](#)

Tulostuspään puhdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti tarvittaessa, jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä. Jos tulostuslaadussa on ongelmia, käynnistä puhdistus manuaalisesti.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2
Laitteen IP-osoite näkyy verkkoasetusraportissa.
[➤ Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "**Pwd**". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

4. Napsauta **General (Yleistä)** > **Print Head Cleaning (Tulostuspään puhdistus)** vasemmassa selauspalkissa.



Jos vasen selauspalkki ei ole näkyvissä, aloita selaus kohdasta ☰.

5. Valitse **Normal (Normaali)**-, **Strong (Voimakas)**- tai **Strongest (Voimakkain)** -vaihtoehto haluamallasi puhdistuksen voimakkuudelle. **Special (Erikois)** -vaihtoehdossa käytetään eniten tehoa tulostuspään puhdistukseen, mutta se käyttää myös eniten mustetta.
6. Valitse **Start (Käynnistys)**.



- **Special (Erikois)** -vaihtoehdossa käytetään eniten mustetta tulostuspään puhdistukseen. Täytä kaikki mustesäiliön tasot yli puoleen ennen tulostuspään puhdistamisen aloittamista.
- Käytä **Special (Erikois)** -vaihtoehtoa vain, jos käytit aikaisemmin **Strongest (Voimakkain)** -vaihtoehtoa eikä tulostuslaatu parantunut.
- Jos aloitat puhdistuksen pienellä mustemäärällä, se voi vahingoittaa laitetta. Tarkista jokaisen mustesäiliön taso ennen puhdistamisen aloittamista ja täytä jokainen mustesäiliö tarvittaessa.

7. Valitse **Yes (Kyllä)**.

Laite aloittaa puhdistuksen.



(Windows) Voit puhdistaa tulostuspään tulostinohjaimen avulla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:


- [Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen](#)
- [Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta \(Windows\)](#)
- [Tulostuslaadun ongelmat](#)
- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)

Laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti tarvittaessa, jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä. Jos tulostuslaadussa on ongelmia, käynnistä puhdistus manuaalisesti.

Jos aloitat puhdistuksen pienellä mustemäärällä, se voi vahingoittaa laitetta. Tarkista jokaisen mustesäiliön taso ennen puhdistamisen aloittamista ja täytä jokainen mustesäiliö tarvittaessa.

1. Pidä -painiketta painettuna ja paina sitten -näppäintä **Suorita**-ohjelman käynnistämiseksi.
2. Kirjoita "**control printers**" **Avaa**:-kenttään ja valitse **OK**.

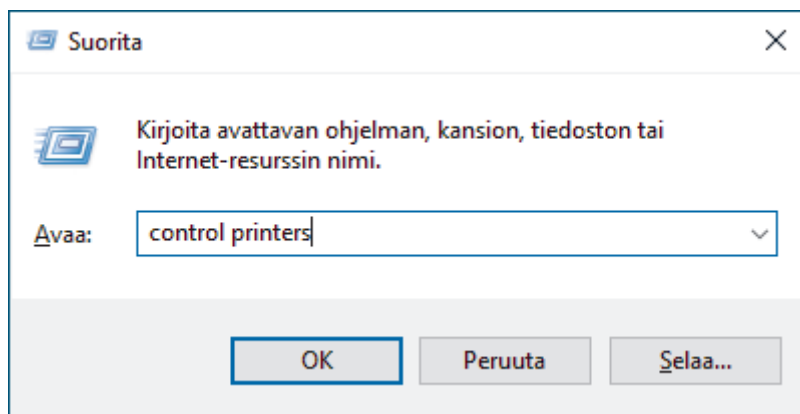

Laitteet ja tulostimet -ikkuna avautuu.



Jos **Laitteet ja tulostimet** -ikkuna ei tule näkyviin, valitse **Laitteet** > **Lisää laitteita ja tulostinasetuksia**.

3. Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Tulostusasetukset**. (Jos tulostinohjainvalinta tulee näkyviin, valitse tulostinohjaimesi.)

Tulostimen ajurin valintaikkuna avautuu.

4. Napsauta **Kunnossapito**-välilehteä.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Valinta	Kuvaus
Tarkista tulostuslaatu...	Tämän avulla tulostat testisivun ja tarkistat tulostuslaadun.
Tulostuspään puhdistaminen...	Tämän avulla käynnistät puhdistuksen manuaalisesti. Valitse, jos testisivun tekstissä tai grafiikassa näkyy juovia tai vaaleita kohtia.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit **Tarkista tulostuslaatu...** -vaihtoehdon, napsauta **Käynnistä**.
Laite tulostaa testisivun.
 - Jos valitsit **Tulostuspään puhdistaminen...** -vaihtoehdon, valitse puhdistustyyppi **Vain musta**, **Vain värit** tai **Kaikki** ja napsauta sitten **Seuraava**.
7. Valitse puhdistuksen voimakkuudeksi **Normaali**, **Voimakas** tai **Voimakkain** ja napsauta sitten **Seuraava**.
8. Valitse **Käynnistä**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen](#)


-
- Tulostuspään puhdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla
 - Tulostuslaadun ongelmat
-

LCD-näytön puhdistaminen

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä nestemäistä puhdistusainetta (ei myöskään etanolia).

1. Katkaise laitteen virta pitämällä -näppäintä painettuna. Nestekidenäytössä näkyy [Sammutetaan] muutaman sekunnin ajan, ennen kuin virta katkeaa.
2. Puhdista nestekidenäyttö kuivalla nukattomalla liinalla.

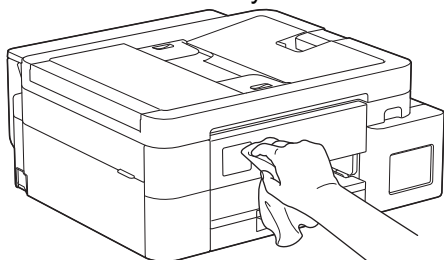

Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Laitteen ulkopintojen puhdistaminen


TÄRKEÄÄ

- Puhdistus haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai puhdistusbensiinillä, vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistoon ohjauspaneelista. Se voi vaurioittaa paneelia.


1. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

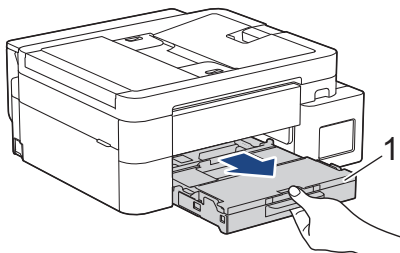


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Nosta paperituki (1) ja vedä se sitten kulmittain kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

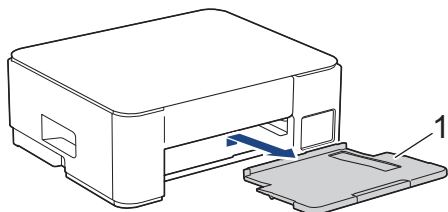


4. Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta kuivalla ja nukattomalla kankaalla.

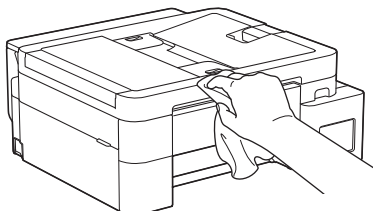


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Nosta luovutusalustan kansi ja poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.

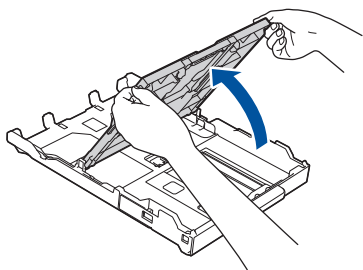


-
6. Pyyhi pöly paperikasetin sisä- ja ulkopinnalta kuivalla ja nukattomalla kankaalla.

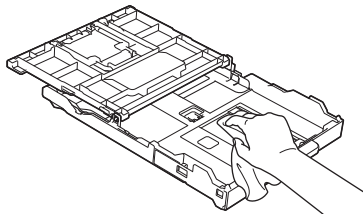

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Pyyhi pöly paperituen ulkopuolelta kuivalla ja nukkaamattomalla kankaalla.

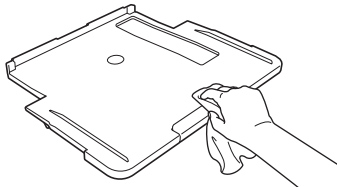

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Aseta paperituki kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että sovitat paperituen kanaviin.

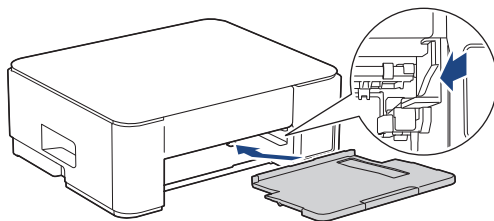

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sulje luovutusalustan kansi ja työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan takaisin laitteeseen.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)
-

Laitteen tulostinalustan puhdistus

VAROITUS


 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta ennen tulostimen tulostinalustan puhdistusta sähköiskun välttämiseksi.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
3. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

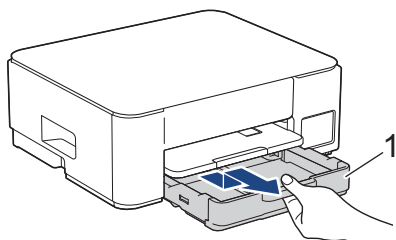


4. Nosta paperituki (1), ja vedä se sitten kulmittain kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

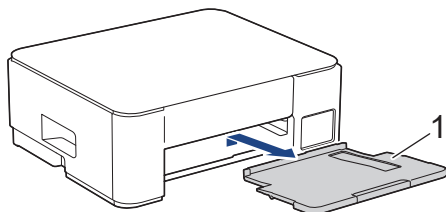


5. Purista molemmat vihreät vivut yhteen ja laske sitten huoltoyksikkö (1).

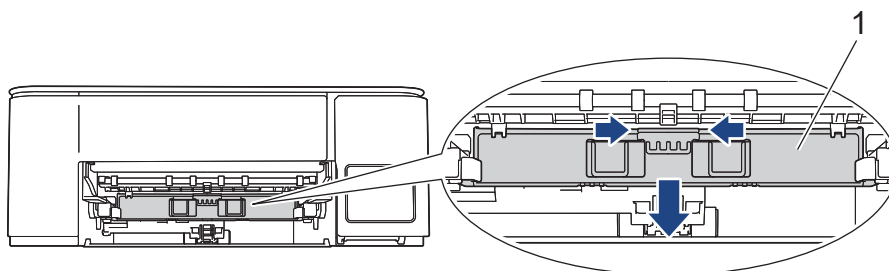


6. Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue pyyhkimällä levinnyt muste kuivalla, pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla.

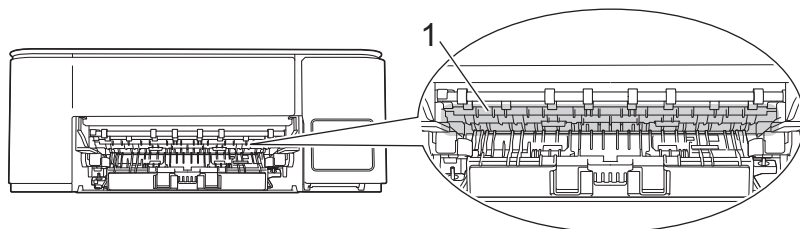

7. Nosta huoltoyksikkö.

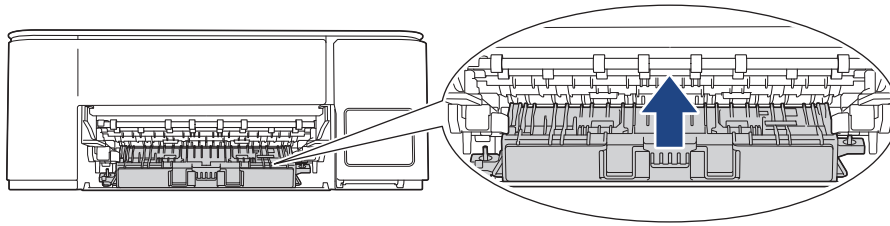

8. Aseta paperituki kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että sovitat paperituen kanaviin.

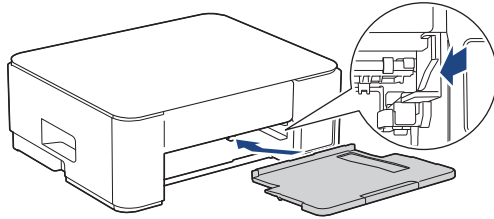


9. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

10. Kytke virtajohto uudelleen.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Nosta skannerin kansi auki molemmilla käsillä laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista.
3. Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue pyyhkimällä levinnyt muste kuivalla, pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla.

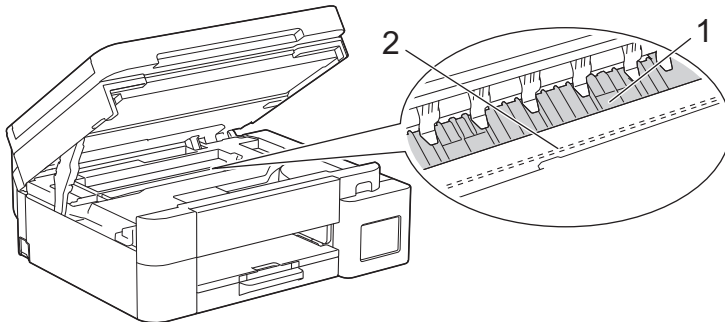

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa kooderin nauhaa, ohutta muovista nauhaa, joka ulottuu koko laitteen leveydelle (2). Jos näin tehdään, seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.

4. Sulje skannerin kansi varovasti laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista.

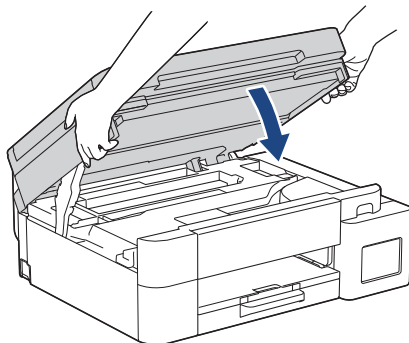

5. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Brother-laitteen puhdistaminen

Liittyvät aiheet:

- Tulostuslaadun ongelmat

Paperinsyöttörullien puhdistaminen

Jos paperinsyöttöteloissa on mustetahroja tai kertynyttä paperipölyä, seurauksena voi olla paperin syöttöongelmia.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW**


⚠ VAROITUS

⚡ Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta ennen paperinsyöttörullien puhdistusta sähköiskun välttämiseksi.


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
3. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

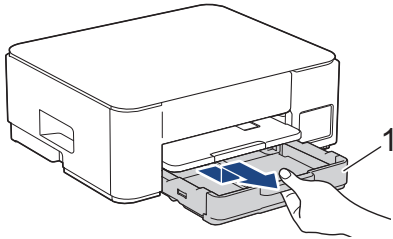


4. Nosta paperituki (1), ja vedä se sitten kulmittain kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

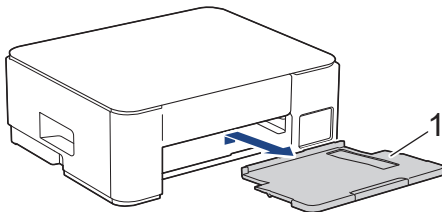


5. Purista molemmat vihreät vivut yhteen ja laske sitten huoltoyksikkö (1).

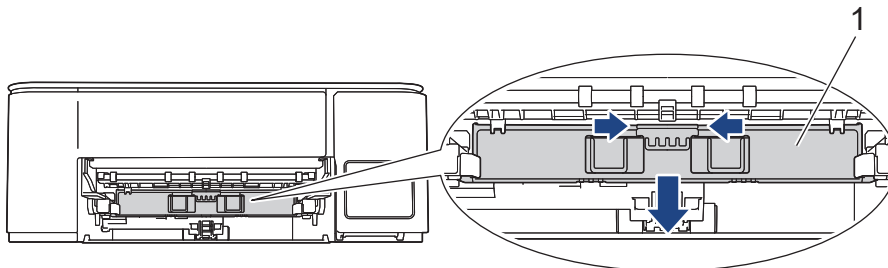


6. Puhdista paperinsyöttörullien etupuoli (1) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Pyyhi sivusuuntaisin liikkein. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä rullat puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

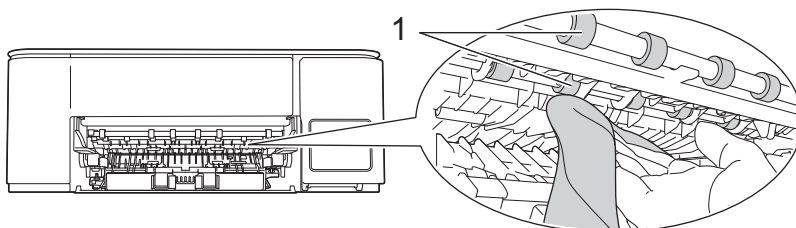

7. Nosta huoltoyksikkö.

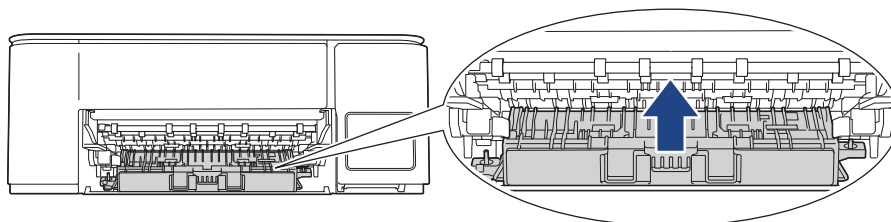

8. Aseta paperituki kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että sovitat paperituen kanaviin.

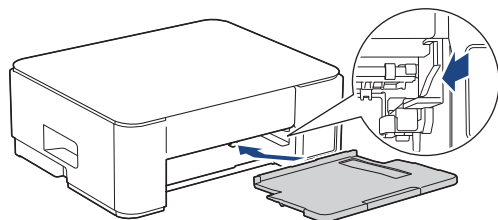

9. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.


10. Kytke virtajohto uudelleen.




Älä käytä laitetta ennen kuin rullat ovat kuivat. Laitteen käyttö ennen rullien kuivumista voi aiheuttaa paperinsyöttöongelmia.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
3. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

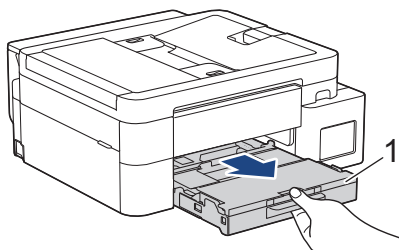

4. Puhdista paperinsyöttörullien etupuoli (1) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Pyyhi sivusuuntaisin liikkein. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä rullat puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.

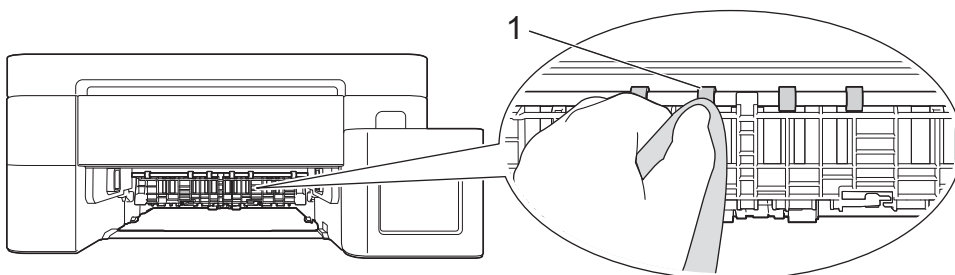

5. Nosta läppä (2). Puhdista sitten paperinsyöttörullien (1) takaosa pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Poista kosteus pyyhkimällä rullat puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

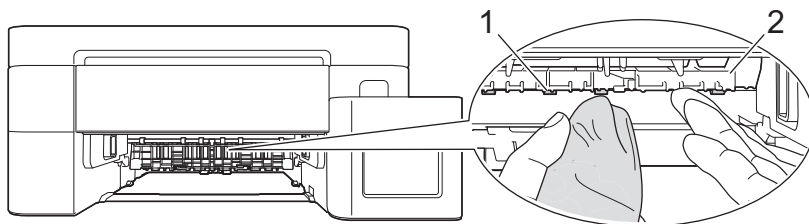

6. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.
7. Kytke virtajohto uudelleen.



Älä käytä laitetta ennen kuin rullat ovat kuivat. Laitteen käyttö ennen rullien kuivumista voi aiheuttaa paperinsyöttöongelmia.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)


Liittyvät aiheet:

- [Tulostuslaadun ongelmat](#)
- [Paperinsyöttöongelmat](#)


Pohja-alustan puhdistaminen

Pohja-alustan säännöllisen puhdistamisen avulla voidaan estää laitetta syöttämästä useita arkkeja kerrallaan silloin, kun kasetissa on vain muutamia arkkeja jäljellä.

1. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

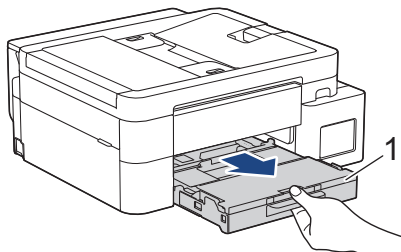

3. Puhdista erottelukumi (1) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, jota on kostutettu kevyesti vedellä. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä erottelukumi puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

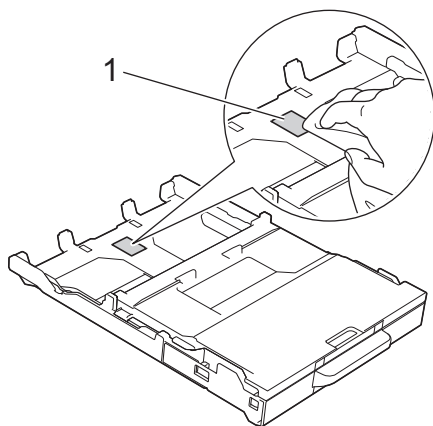

4. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)


Liittyvät aiheet:

- [Paperinsyöttöongelmat](#)


Paperinsyöttörullien puhdistaminen

Paperinsyöttörullien säännöllinen puhdistus varmistaa paperinsyötön oikean toiminnan, mikä ehkäisee paperitukoksia.

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
3. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

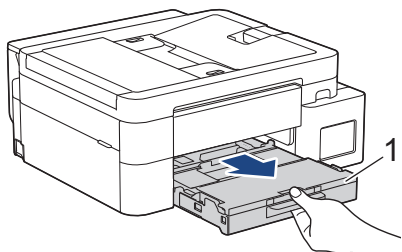


4. Nosta paperituki (1), ja vedä se sitten kulmittain kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

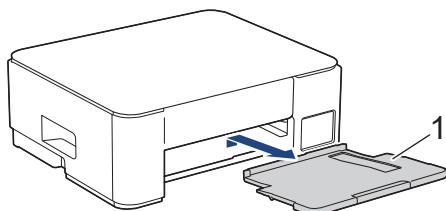


5. Puhdista paperinsyöttörullat (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Käännä rullia hitaasti, jotta niiden koko pinta puhdistuu. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä rullat puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

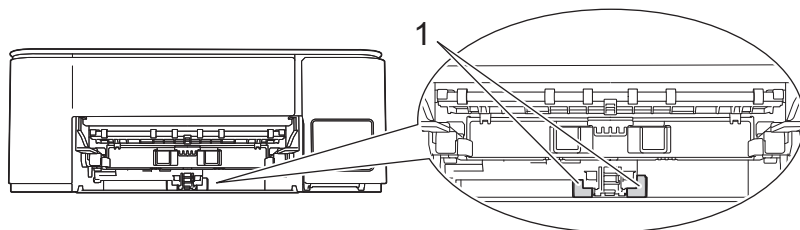

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

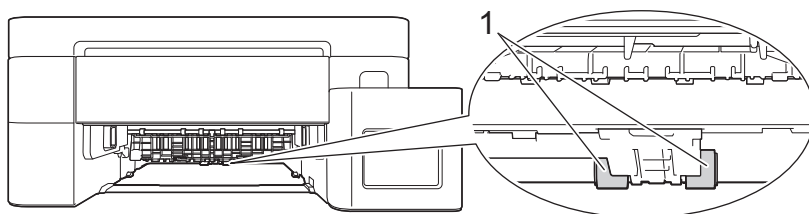

6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Aseta paperituki kunnolla takaisin laitteeseen. Varmista, että sovitat paperituen kanaviin.

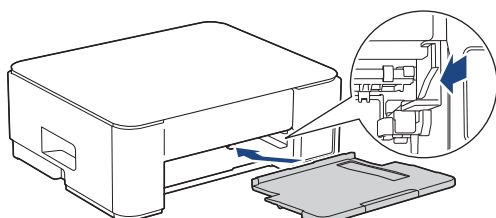

-
7. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.
 8. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
 - [Paperinsyöttöongelmat](#)
-

Brother-laitteen tarkistaminen

- [Tulostuslaadun tarkistus](#)
- [Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen](#)
- [Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)

Tulostuslaadun tarkistus

Jos tulosteiden värit ja teksti ovat haalistuneita tai juovikkaita, tulostuspään suuttimet saattavat olla tukossa. Tulosta tarkistusarkki ja katso suuttimien tarkistuskuviota.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Ylläpito]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Paranna laatua]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tarkista laatu]. Paina **OK**.
3. Paina **Colour Start**-painiketta.
Laite tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun.
4. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu.
5. Kun LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan tulostuslaatu, tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, valitse [Kyllä] painamalla ▲.
Lopeta tulostuslaadun tarkistus painamalla **Stop/Exit**.
 - Jos viivoja puuttuu (katso **huono**, alla), valitse [Ei] painamalla ▼.


OK (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)




Huono (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)



OK (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

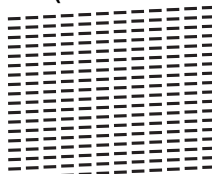

Huono (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

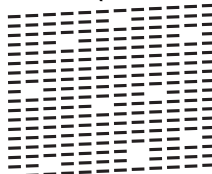

6. Kun LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan kunkin värin tulostuslaatu, valitse tulostuslaatua parhaiten vastaava kuvio painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.



Tarkista tulostuslaatu alla olevan näytteen avulla.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW

Kuviot				
Tulostuslaatu	Ei mitään	Pari	Noin puolet	Monta

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Kuviot				
Tulostuslaatu	Ei mitään	Pari	Noin puolet	Monta

7. Tee jokin seuraavista:

- Jos tulostuspään puhdistusta tarvitaan, käynnistä puhdistus painamalla **Colour Start**.
- Jos tulostuspäätä ei tarvitse puhdistaa, lopeta tulostuslaadun tarkistus painamalla **Stop/Exit**.

8. Kun puhdistus on valmis, paina ▲. Paina sitten **Colour Start**.

Laite tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun uudelleen. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu uudelleen.

Jos olet puhdistanut tulostuspään useita kertoja eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile erikoispuhdistusmenetelmää. ➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja*

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta:



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet:



DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina ▲ (muste).

(DCP-T780DW) Paina (muste).

2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:

a. Valitse [Par. tulostuslaatu]. Paina **OK**.

b. Valitse [Par. tulostuslaatu] uudelleen. Paina **OK**.

3. Paina ►-painiketta.

Laite tulostaa tarkistussivun.

4. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu.


5. Kun LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan tulostuslaatu, tee jokin seuraavista:

- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, valitse [Ei] painamalla ◀.


Lopeta tulostuslaadun tarkistus painamalla **Stop/Exit**.

- Jos viivoja puuttuu (katso **huono**, alla), valitse [Kyllä] painamalla ▶.

OK

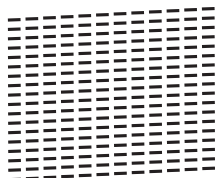

Huono

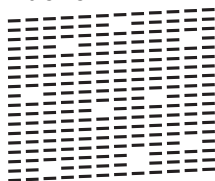

6. Kun LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan kunkin värin tulostuslaatu, valitse tulostuslaatua parhaiten vastaava kuvio (1–4) painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**-painiketta.

7. Tee jokin seuraavista:

- Jos tulostuspään puhdistusta tarvitaan, käynnistä puhdistus painamalla ▶.
- Jos tulostuspäätä ei tarvitse puhdistaa, lopeta tulostuslaadun tarkistus painamalla **Stop/Exit**.

8. Kun puhdistus on valmis, LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan tulostuslaatu uudelleen.

Aloita tulostuslaadun tarkistus painamalla ▶ [Kyllä].

9. Paina uudelleen ▶.

Laite tulostaa tarkistussivun uudelleen. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu uudelleen.

Jos olet puhdistanut tulostuspään useita kertoja eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile erikoispuhdistusmenetelmää. ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta:



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet:



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostuslaadun ongelmat](#)
 - [Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen](#)
-

Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen

Jos tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat haaleita laitteen siirtämisen jälkeen, säädä tulostuksen kohdistusta.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)


>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Ylläpito]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Paranna laatua]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Kohdistus]. Paina **OK**.
3. Valitse säädettävä paperikoko.
Paina **OK**.
4. Valitse säädettävä paperityyppi. (Vain tuetut mallit) Paina **OK**.
5. Aseta määritettyä paperikokoa paperikasettiin ja paina sitten **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laitte tulostaa tarkistussivun ja asetteluoppaan.
6. Viimeistele säätö noudattamalla asetteluoppasta ja LCD-ohjeita.



Kun tulostuksen kohdistusta ei ole säädetty oikein, teksti näyttää sumealta tai vääristyneeltä, kuten oheisessa kuvassa:

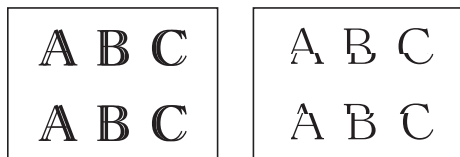

Kun tulostuksen kohdistus on säädetty oikein, teksti näyttää tältä:

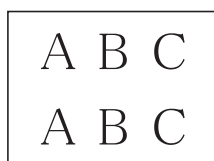

7. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tee ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla ensin  (muste) ▲ tai painamalla ▼ valitaksesi [Par. tulostuslaatu] > [Par. tulostuslaatu] uudelleen ja painamalla sitten **OK**.
- (DCP-T780DW) Tee ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla ensin  (muste) ▲ tai painamalla ▼ valitaksesi [Par. tulostuslaatu] > [Par. tulostuslaatu] uudelleen ja painamalla sitten **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (muste).
(DCP-T780DW) Paina  (muste).
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:

-
- a. Valitse [Par. tulostuslaatu]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Kohdistus]. Paina **OK**.
 3. Paina ►.
 4. Paina ► sen jälkeen, kun nestekidenäyttöön ilmestyy vahvistusviesti tulostuslaadun tarkistuksen suorittamisesta.
 5. Valitse säädettävä paperikoko.
 6. Valitse säädettävä paperityyppi. (Vain tuetut mallit)
 7. Noudata nestekidenäytön ohjeita paperin asettamisesta paperikasettiin ja paina sitten ►.
Laite tulostaa tarkistussivun.
 8. Suorita säätäminen valmiiksi nestekidenäytön ohjeiden mukaisesti.



Kun tulostuksen kohdistusta ei ole säädetty oikein, teksti näyttää sumealta tai vääristyneeltä, kuten oheisessa kuvassa:

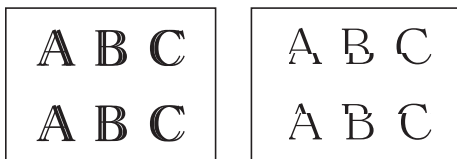

Kun tulostuksen kohdistus on säädetty oikein, teksti näyttää tältä:



-
9. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostuslaadun ongelmat](#)
-

Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac)

Voit valvoa Brother-laitteen tilaa Brother iPrint&Scan -sovelluksella.

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows


Kaksoisnapsauta  (**Brother iPrint&Scan**) -kuvaketta.

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, napsauta painiketta **Lisää laite** / **Valitse laitteesi** ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

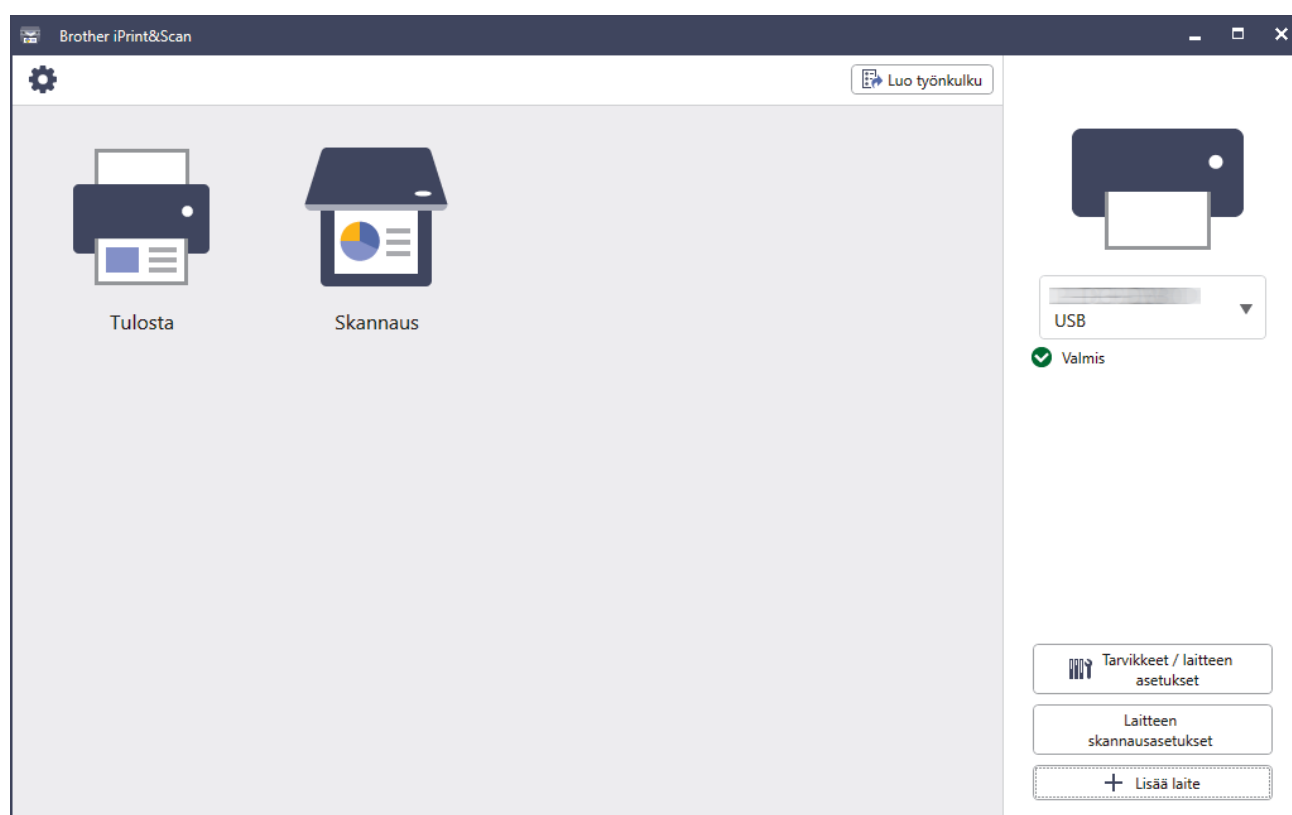

Tilakuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Kun kuvake on vihreä, laite on tavanomaisessa valmiustilassa.
	Keltainen kuvake ilmaisee varoituksen.
	Kun kuvake on punainen, on tapahtunut virhe.

Kuvake	Kuvaus
	kuvake ilmaisee laitteen olevan offline-tilassa.gray



Varsinainen näyttö saattaa olla erilainen sovelluksen versiosta riippuen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)

Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä

Säädä paperinsyöttöä pystysuorien raitojen vähentämiseksi.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Ylläpito]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Paranna laatua]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Korjaa syöttö]. Paina **OK**.
3. Valitse säädettävä paperikoko. Paina **OK**.
4. Valitse säädettävä paperityyppi. (Vain tuetut mallit) Paina **OK**.
5. Aseta määritetty paperikoko paperikasettiin ja paina sitten **Mono Start** tai **Colour Start**.
Laite tulostaa tarkistussivun ja asetteluoppaan.
6. Viimeistele säätö noudattamalla asetteluopasta ja LCD-ohjeita.
7. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tee ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla ensin ▲ (muste) ▲ tai painamalla ▼ valitaksesi [Par. tulostuslaatu] > [Par. tulostuslaatu] uudelleen ja painamalla sitten **OK**.
- (DCP-T780DW) Tee ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla ensin  (muste) ▲ tai painamalla ▼ valitaksesi [Par. tulostuslaatu] > [Par. tulostuslaatu] uudelleen ja painamalla sitten **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina ▲ (muste).
(DCP-T780DW) Paina  (muste).
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Par. tulostuslaatu]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Korjaa paperisyöttö]. Paina **OK**.
3. Paina ►.
4. Paina ► sen jälkeen, kun nestekidenäyttöön ilmestyy vahvistusviesti tulostuslaadun tarkistuksen suorittamisesta.
5. Valitse säädettävä paperikoko.
6. Valitse säädettävä paperityyppi. (Vain tuetut mallit)
7. Noudata nestekidenäytön ohjeita paperin asettamisesta paperikasettiin ja paina sitten ►.
Laite tulostaa tarkistussivun.
8. Suorita säätäminen valmiiksi nestekidenäytön ohjeiden mukaisesti.
9. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Säännöllinen kunnossapito

Liittyvät aiheet:

- Muita ongelmia
- Tulostuslaadun ongelmat

Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen

Jos tulosteet eivät näytä odotetulta, paranna tulostuslaatua muuttamalla Brother-laitteen tulostusasetuksia. Tulostusnopeus saattaa olla hitaampi näitä asetuksia käytettäessä.



- Voit parantaa tulostustuloksia näiden ohjeiden avulla, kun käytät laitetta kopiointiin tai tulostukseen tietovälineeltä tai mobiililaitteelta.
- Jos tulostuslaatu on huono tietokoneelta tulostettaessa, muuta tulostinohjaimen asetuksia tai tulostamiseen käytettävän sovelluksen asetuksia.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Ylläpito]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tulost.aset.]. Paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista painamalla ▲ tai ▼:

Valinta	Kuvaus
Väh. tahroja	Valitse tämä asetus, jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia.
Par. tulost.	Valitse tämä asetus, jos tulosteet ovat epäselviä.

4. Paina **OK**.
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
6. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Paina  (muste).
(DCP-T780DW) Paina  (muste).
2. Valitse [Tulost.asetukset] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista painamalla ▲ tai ▼:

Valinta	Kuvaus
Vähennä tahriutumista	Valitse tämä asetus, jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia.
Par. tulost.	Valitse tämä asetus, jos tulosteet ovat epäselviä.

4. Paina **OK**.
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
6. Paina **Stop/Exit**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Säännöllinen kunnossapito](#)

Liittyvät aiheet:

- Kopioiminen paperin molemmille puolille (2-puolinen kopiointi)
 - Muita ongelmia
 - Tulostuslaadun ongelmat
 - Paperinsyöttöongelmat
 - Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)
 - Tulostinohjaimen asetukset (Windows)
-


Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen

- Laitteen kuljetuksessa on käytettävä laitteen toimitukseen kuuluneita pakkausmateriaaleja. Älä kallista laitetta tai käännä sitä ylösalaisin. Jos laitetta ei pakata oikein, takuu ei ehkä kata kuljetuksen aikana tulleita vaurioita.
- Laite on vakuutettava riittävästä summasta kuljetusta varten.

TÄRKEÄÄ


On tärkeää antaa laitteen "pysäköidä" tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että kaikki mekaaniset äänet ovat lakanneet, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jos laitteen ei anneta suorittaa pysäköintitoimintoa loppuun, seurauksena voi olla tulostusongelmia ja tulostuspää voi vahingoittua.

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Irrota sitten laite puhelimen pistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Nosta skannerin kansi auki molemmilla käsillä laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista.
4. Irrota sen jälkeen liitäntäkaapeli laitteesta, jos se on kytkettynä.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sulje skannerin kansi varovasti laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista.

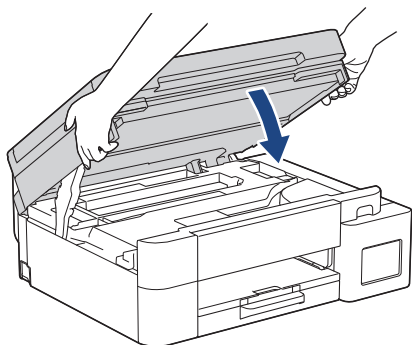


6. Avaa mustesäiliön kansi.
7. Varmista, että mustesäiliön korkit on asennettu oikein.


Sulje mustesäiliön korkit tiukasti painamalla niitä alaspäin ja sulje sitten mustesäiliön kansi.

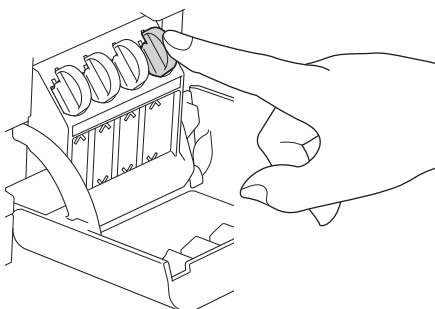

8. Pakkaa laite pussiin.

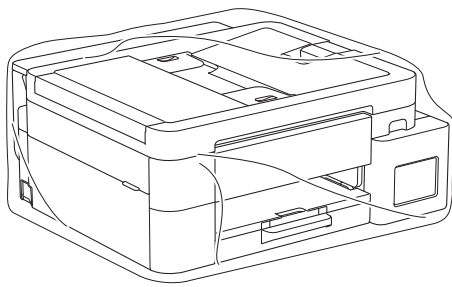

9. Pakkaa laite alkuperäiseen pahvilaatikkoon alkuperäisen pakkausmateriaalin kanssa alla kuvatulla tavalla.
(Alkuperäinen pakkausmateriaali voi vaihdella maittain.)
Älä paketoi käytettyjä mustepulloja laatikkoon.

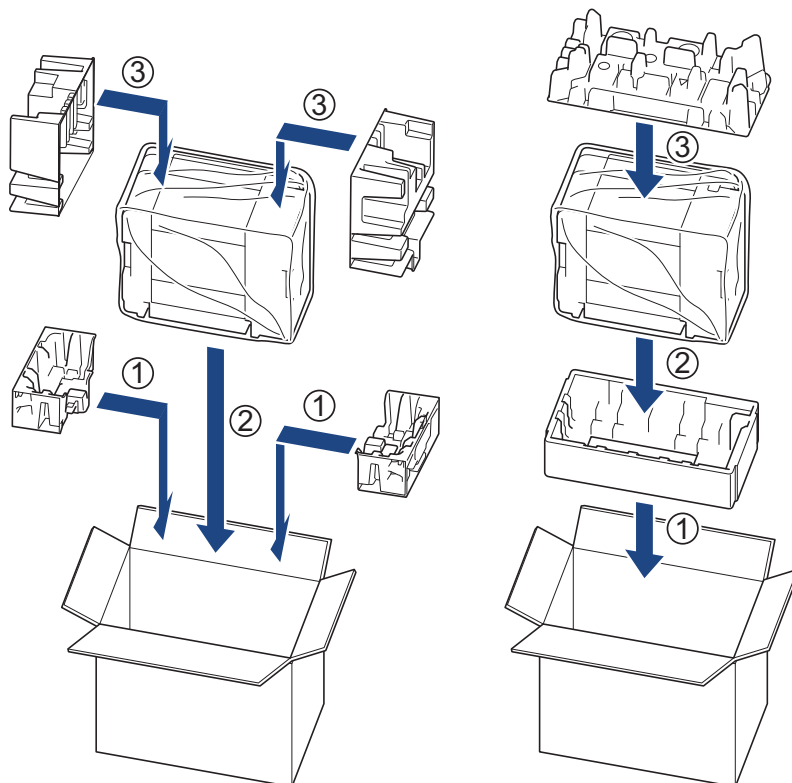

10. Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Säännöllinen kunnossapito](#)

Laitteen asetukset

Mukauttamalla asetukset ja ominaisuudet teet laitteestasi tehokkaammin työkalun.

- [Laitteen salasanan tarkistaminen](#)
- [Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelista](#)
- [Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Laitteen salasanan tarkistaminen

Jos sinua pyydetään antamaan salasana, tarkista seuraavat tiedot:

>> [Oletussalasanan etsiminen](#)

>> [Salasanan vaihtaminen](#)

>> [Salasanan palauttaminen](#)

Oletussalasanan etsiminen

Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

Salasanan vaihtaminen

Suosittellemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

Vaihda salasana käyttämällä WWW-pohjaista hallintaa.

Lisää tietoa >> [Aiheeseen liittyviä tietoja](#)

Salasanan palauttaminen

Jos unohdat salasanasasi, palauta laite tehdasasetuksiin. Salasana palautetaan myös oletussalasanaaksi.

Lisää tietoa >> [Aiheeseen liittyviä tietoja](#)



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen asetusten palautus](#)
- [Vaihda kirjautumissalasana käyttäen WWW-pohjaista hallintaa](#)
- [Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen](#)

Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelistä

- [Sähkökatkon sattuessa \(muistiin tallennus\)](#)
- [Yleiset asetukset](#)
- [Raporttien tulostus](#)
- [Asetukset- ja ominaisuudet- taulukot](#)

Sähkökatkon sattuessa (muistiin tallennus)

- Valikkoasetukset tallentuvat pysyvästi eivätkä katoa.
- Väliaikaiset asetukset (esimerkiksi: kontrasti ja ulkomaantila) ovat kadonneet.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) Päivämäärä ja kellonaika on annettava uudelleen.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Päivämäärä ja aika säilytetään noin 24 tunnin ajan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelistä](#)

Yleiset asetukset

- [Laitteen äänenvoimakkuuden säätö](#)
- [Kesä- ja talviaikaan siirtyminen automaattisesti](#)
- [Lepotilan lähtölaskennan asettaminen](#)
- [Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti](#)
- [Päivämäärän ja kellonajan asettaminen](#)
- [Aikavyöhykkeen asettaminen](#)
- [LCD-näytön \(nestekidenäytön\) taustavalon kirkkauden säätö](#)
- [LCD-näytön \(nestekidenäytön\) taustavalon keston muuttaminen](#)
- [Nimitunnuksen asettaminen](#)
- [Tulostusmelun vähentäminen](#)
- [LCD-näytön \(nestekidenäytön\) kielen muuttaminen](#)

Laitteen äänenvoimakkuuden säätö

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Ään.voim.]. Paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla ▲ tai ▼:

Valinta	Kuvaus
Soittoääni	Säädä soiton äänenvoimakkuutta.
Äänimerkki	Säädä äänenvoimakkuus merkkiäänelle, joka kuuluu, kun painat painiketta, teet virheen tai lähetät tai vastaanotat faksin.
Kaiutin	Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

4. Paina **OK**.
5. Paina ▲ tai ▼ ja valitse vaihtoehto [Ei], [Alh.], [Keski] tai [Korkea]. Paina **OK**.
6. Paina **Stop/Exit**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Kesä- ja talviaikaan siirtyminen automaattisesti

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Voit ohjelmoida laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan.

Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet määrittänyt [Pvm ja aika] -asetuksessa oikean päivämäärän ja kellonajan.

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pvm ja aika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Auto kesäaika]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Lepotilan lähtölaskennan asettaminen

Lepotilan (tai virransäästötilan) asetus voi vähentää virrankulutusta. Kun laite on lepotilassa, se käyttäytyy kuin sen virta olisi katkaistu. Laite herää ja aloittaa tulostuksen, kun se vastaanottaa tulostustyön tai faksin. Aseta aikaviive laitteen siirtymiselle lepotilaan näiden ohjeiden mukaisesti.

- Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laite suorittaa jonkin toiminnon, esimerkiksi vastaanottaa faksi- tai tulostustyön.
- Tehdasasetus on yksi minuutti.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [[Yleiset aset.](#)]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [[Säästötoim.](#)]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [[Lepotila](#)]. Paina **OK**.
 - d. Valitse minuuttimäärä (1–60), jonka haluat asettaa. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [[Yleiset aset.](#)]. Paina **OK**.
 - b. Jos [[Säästötoim.](#)] näkyy näytöllä, valitse [[Säästötoim.](#)]. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [[Lepotila](#)]. Paina **OK**.
 - d. Anna aika minuutteina (1–60) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Kun laite siirtyy lepotilaan, LCD-näytön (nestekidenäytön) taustavalo sammuu.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti](#)

Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti

Automaattinen virrankatkaisutoiminto voi vähentää virrankulutusta. Jos lepotilassa oleva laite ei vastaanota yhtään työtä tietyn ajan kuluessa mallin ja asetusten mukaan, laite siirtyy automaattisesti virrankatkaisutilaan. Laite ei siirry virrankatkaisutilaan, jos se on kytketty verkkoon, USB-johtoon, NFC:hen, Wi-Fi Direct -yhteyteen tai puhelinlinjaan, tai jos sen muistiin on tallennettu suojattuja tulostustietoja. Käytettävissä olevat ominaisuudet ja liitännät vaihtelevat mallin mukaan.

Kun haluat kytkeä laitteen virran päälle sen jälkeen, kun automaattinen sammutus on sammuttanut sen, paina



>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Säästötoim.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Autom. samm.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Ei], [20minuuttia], [1 tunti], [2 h], [4 h]+ tai [8 h]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Jos [Säästötoim.] näkyy näytöllä, valitse [Säästötoim.]. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [Autom. sammutus]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Ei], [20minuuttia], [1tunti], [2tuntia], [4tuntia]+ tai [8tuntia]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksiraportin tulostusaikavälin asettaminen](#)
- [Lepotilan lähtölaskennan asettaminen](#)
- [Faksiraportit](#)

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

(Mallit, joissa on faksitoiminto)

Päivämäärä ja kellonaika näkyvät LCD-näytössä (nestekidenäytössä). Jos ne eivät ole oikein, syötä ne uudelleen. Voit lisätä päivämäärän ja kellonajan jokaiselle lähettämällesi faksille asettamalla aseman tunnuksen.

(Mallit, joissa ei ole faksitoimintoa)

Jos koneen virta on katkaistu, laitteen päivämäärä ja kellonaika eivät välttämättä ole ajankohtaisia. Syötä ne uudelleen.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [PvmJaAika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [PvmJaAika]. Paina **OK**.
3. Aseta vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa painamalla ▲ tai ▼ ohjauspaneelissa. Paina **OK**. Aseta kuukausi ja päivä toistamalla nämä vaiheet.
4. Aseta tunnit painamalla ▲ tai ▼ ohjauspaneelissa (24 tunnin muodossa). Paina **OK**. Aseta minuutit toistamalla nämä vaiheet.
5. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pvm ja aika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Päivämäärä]. Paina **OK**.
3. Voit valita seuraavat painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶:
 - a. Syötä vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa valitsemalla numerot ja painamalla sitten **OK**. Tallenna vuosi valitsemalla [OK] ja painamalla sitten **OK**.
 - b. Syötä kuukauden kaksi numeroa valitsemalla numerot ja painamalla sitten **OK**. Tallenna kuukausi valitsemalla [OK] ja painamalla sitten **OK**.
 - c. Syötä päivän kaksi numeroa valitsemalla numerot ja painamalla sitten **OK**. Tallenna päivä valitsemalla [OK] ja painamalla sitten **OK**.
4. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Kello]. Paina sitten **OK**.
5. Syöttääksesi ajan (24 tunnin muoto) neljä numeroa valitse numerot painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitse sitten [OK]. Paina **OK**-painiketta.
6. Paina **Stop/Exit**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:

-
- a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pvm ja aika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Päivämäärä]. Paina **OK**.
3. Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa numeronäppäimistöllä ja paina **OK**.
 4. Syötä kuukauden kaksi numeroa numeronäppäimistöllä ja paina **OK**.
 5. Syötä päivän kaksi numeroa numeronäppäimistöllä ja paina **OK**.
 6. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Kello]. Paina sitten **OK**.
 7. Syötä aika (24 tunnin muodossa) numeronäppäimistöllä ja paina sitten **OK**.
 8. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nimitunnuksen asettaminen](#)
-

Aikavyöhykkeen asettaminen

Aseta sijaintipaikan aikavyöhyke laitteeseen.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [PvmJaAika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Aikavyöhyke]. Paina **OK**.
3. Aseta aikavyöhyke. Paina **OK**.
4. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pvm ja aika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Aikavyöhyke]. Paina **OK**.
3. Anna aikavyöhyke, valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
4. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

LCD-näytön (nestekidenäytön) taustavalon kirkkauden säätö

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, yritä muuttaa kirkkausasetusta.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Näytön kontr.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Vaalea] tai [Tumma]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Näytön asetus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Taustavalo]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Vaalea], [Keski] tai [Tumma]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

LCD-näytön (nestekidenäytön) taustavalon keston muuttaminen

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Nestekidenäytön taustavalon keston muuttaminen.

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Näytön asetus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Himm.ajastin]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [10 s.], [30 s.], [1Min], [2Min], [3Min] + tai [5Min]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Nimitunnuksen asettaminen

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Aseta laitteen nimitunnus, jos haluat, että päivämäärä ja kellonaika näkyvät kussakin lähetetyssä faksissa.

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Nimitunnus]. Paina **OK**.
3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Faksi]. Paina sitten **OK**.
4. Syötä faksinumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimistön avulla ja paina sitten **OK**.
5. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Nimi]. Paina sitten **OK**.
6. Anna nimesi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimistön avulla, ja paina sitten **OK**.



Lisää tietoa tekstin syöttämisestä ►► [Aiheeseen liittyviä tietoja](#)

7. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksien siirto toiseen faksilaitteeseen](#)
- [Faksiraportin siirto toiseen faksilaitteeseen](#)
- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)
- [Päivämäärän ja kellonajan asettaminen](#)

Tulostusmelun vähentäminen

Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus laskee.

Tehdasasetus on [Ei].



Kun Hiljainen tila -asetus kytketään päälle, Alkuun-näytössä näkyy . (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Säästötoim.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Hiljainen tila]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Jos [Säästötoim.] näkyy näytöllä, valitse [Säästötoim.]. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [Hiljainen tila]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusongelmat](#)

LCD-näytön (nestekidenäytön) kielen muuttaminen

Muuta LCD-näytön (nestekidenäytön) kieli tarvittaessa.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [[Perusasetukset](#)]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [[Kielivalinta](#)]. Paina **OK**.
 - c. Valitse kieli. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [[Perusasetukset](#)]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [[Kielivalinta](#)]. Paina **OK**.
 - c. Valitse kieli. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Raporttien tulostus

- [Raportit](#)
- [Raportin tulostus](#)
- [Faksiraportit](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Raportit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä:

Lähetysten vahvistus (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Lähetysten vahvistus tulostaa edellisen lähetysten vahvistusraportin.

Osoitekirja (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Osoitekirja-raportti tulostaa osoitekirjamuistiin tallennetut nimet ja numerot.

Faksiraportti (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Faksiraportti tulostaa luettelon viimeisen 20 vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedoista. (TX tarkoittaa lähetystä, RX tarkoittaa vastaanottoa.)

Käyttäjän asetukset

Käyttäjän asetusten raportti tulostaa nykyisten asetusten luettelon.

Verkkoasetukset (verkkomallit)

Verkkoasetusten raportti tulostaa luettelon verkon voimassa olevista asetuksista.

WLAN-raportti (langattomat mallit)

WLAN-raportti tulostaa langattoman LAN-verkon yhteysdiagnoosin.

Soittajan tunnistushistoria (Mallit, joissa on faksitoiminto)

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Soittajan tunnistushistorian raportti tulostaa luettelon käytettävissä olevista soittajan tunnistustiedoista viimeiselle 20 vastaanotetulle faksille ja puhelulle.

(Ei saatavilla Suomessa)



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Raporttien tulostus](#)

Raportin tulostus

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Tulosta rap.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse tulostettava raportti. Paina **OK**.
3. Paina **Mono Start**-painiketta.
4. Paina **Stop/Exit**-painiketta.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Paina **Settings**-painiketta.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Tulosta rap.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse tulostettava raportti. Paina **OK**.
3. Paina ►.
4. Paina **Stop/Exit**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Raporttien tulostus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Soittajan tunnistus](#)

Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot

- [Asetustaulukot \(1-riviset nestekidenäytöt\)](#)
- [Ominaisuustaulukot \(1-riviset nestekidenäytöt\)](#)
- [Asetustaulukot \(1,8"\(4,5 cm\) värillinen nestekidenäyttö\)](#)
- [Ominaisuustaulukot \(1,8"\(4,5 cm\) Värillinen nestekidenäyttö\)](#)

Asetustaulukot (1-riviset nestekidenäytöt)

Vastaavat mallit: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/
DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Nämä taulukot auttavat ymmärtämään laitteen valikkovalintoja ja asetuksia.

Menu > [Ylläpito]

Taso 1	Taso 2	Kuvaukset
Paranna laatua	Tarkista laatu	Tarkasta ja korjaa tulostuslaatu, kohdistus ja paperinsyöttö LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
	Kohdistus	
	Korjaa syöttö	
Puhdistus	Musta	Puhdista tulostuspää LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeiden mukaisesti.
	Väri	
	Kaikki	
Musteplomalli	-	Tarkista mustepullojen numerot.
Tulost.aset.	Väh. tahroja	Vähennä tahriintumista tai paperitukoksia tulostuksen aikana.
	Par. tulost.	Paranna tulostuslaatua ja vähennä epätarkkuutta.
Muste väh -ilm	-	Aseta laite näyttämään alhaisen mustetason viestit.

Menu > [Yleiset aset.]

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
Kasettiaset. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Kasetti 1	Paperityyppi	Aseta paperikasetin paperityyppi.
		Paperikoko (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Aseta paperikasetin paperin koko.
	MT-alusta (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Paperityyppi	Aseta MT-alustan paperityyppi.
		Paperikoko (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Aseta MT-alustan paperikoko.
	Kopio (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Kasetin val.	Valitse kopiointiin käytettävä paperikasetti.
		Ensis. kasetti (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Kun Automaattinen on valittu kohdassa Valitse paperikasetti, valitse järjestys, missä laite käyttää samankokoista paperia sisältäviä paperikasetteja.
	Tulosta (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Ensis. kasetti	Valitse järjestys, jossa laite käyttää samankokoista paperia sisältäviä paperikasetteja.
	Tark. paperi (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Tarkista paperityyppi ja paperikoko, kun vedät paperikasetin ulos laitteesta tai asetat paperia MT-alustalle.
Paperityyppi (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/	-	-	Aseta paperikasetin paperityyppi.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)			
Paperikoko (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Aseta paperikasetin paperin koko.
Tark. paperi (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Tarkista paperityyppi ja paperikoko, kun vedät paperikasetin ulos laitteesta.
Säästötoim.	Ekotila (Saatavana vain joissakin maissa)	-	Ota seuraavat laiteasetukset käyttöön: - Lepotila: 1 min - Hiljainen tila: Päällä¹
	Lepotila	-	Määritä, kuinka pitkään laitteen on oltava valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä.
	Hiljainen tila	-	Vähennä tulostusmelua.
	Autom. samm.	-	Valitse, miten pitkään laitteen on odotettava, ennen kuin se sammuu automaattisesti. Kun tämä toiminto on pois päältä, laite ei sammu automaattisesti.
Näytön kontr.	-	-	Säätää LCD-näytön kontrastia.

¹ Tämän asetuksen muuttaminen on mahdollista vain sen jälkeen, kun muutat tiettyjä laiteasetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla.

Menu > [Kopio]

Taso 1	Kuvaukset
Tummuus	Säädä tummuutta.
Laatu	Valitse asiakirjatyyppin tulostustarkkuus.
Autom. vinosäätö	Oikaise vino kopio

Menu > [Verkko]

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
Kiinteä verkko (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	BOOT method	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.
		IP-osoite (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Anna IP-osoite.
		Aliver.peite (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Anna aliverkon peite.
		Yhdyskäytävä	Anna yhdyskäytävän osoite.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
Kiinteä verkko (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	(DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	
		Solmun nimi (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Näytä solmun nimi.
		WINS-asetus (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Valitse WINS-asetustila.
		WINS-palvelin (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.
		Nimipalvelin (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Määritä laite varaamaan IP-osoite link-local-osoitealueelta automaattisesti.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Kytke IPv6-protokolla päälle tai pois.
	Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Valitse Ethernet-linkkitila.
	Kiinteä tila (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Tarkista tämänhetkinen kiinteän verkon tila.
	MAC-osoite (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Näytä laitteen MAC-osoite.
	Aseta oletuks. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Palauta kiinteän verkon asetukset tehdasasetuksiin.
WLAN (Wi-Fi)	Kiinteä käyt. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Kytke kiinteä LAN-verkko päälle tai pois päältä manuaalisesti.
	Etsi verkko	-	Määritä langattoman verkkosi asetukset manuaalisesti.
	WPS-/Painike	-	Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
	WPS-/PIN-koodi	-	Määritä langattoman verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
	Palauta WLAN	-	Nollaa ja käynnistä langaton verkko uudelleen.
	WLAN-tila	Tila	Tarkastele nykyistä langattoman verkon tilaa.
		Signaali	Tarkista tämänhetkinen langattoman verkon signaalinvoimakkuus.
		SSID	Katso nykyinen SSID.
		Yhteys Tila	Tarkista nykyinen yhteystila.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	BOOT method	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.
		IP-osoite	Anna IP-osoite.
		Aliverkko	Anna aliverkon peite.
		Yhdyskäytävä	Anna yhdyskäytävän osoite.
		Solmun nimi	Näytä solmun nimi.
		WINS-asetus	Valitse WINS-asetustila.
		WINS-palvelin	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.
		Nimipalvelin	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
		APIPA	Määritä laite varaamaan IP-osoite link-local-osoitealueelta automaattisesti.
		IPv6	Kytke IPv6-protokolla päälle tai pois.
	MAC-osoite	-	Näytä laitteen MAC-osoite.
Wi-Fi Direct	Aseta oletuks. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Palauta langattoman verkon asetukset tehdasasetuksiin.
	WLAN käytössä	-	Ota langattoman verkon yhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
	Manuaalinen	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkkoasetukset manuaalisesti.
	Ryhmän omist.	-	Määritä laite ryhmän omistajaksi.
	Painike	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkkoasetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
	PIN-koodi	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
	Laitetiedot	Laitteen nimi	Näytä laitteesi laitenimi.
		SSID	Näytä ryhmän omistajan SSID. Kun laite ei ole yhteydessä verkkoon, nestekidenäytössä lukee Ei kytketty.
		IP-osoite	Näytä laitteesi nykyinen IP-osoite.
	Tilatiedot	Tila	Tarkista tämänhetkinen Wi-Fi Direct -verkon tila.
		Signaali	Tarkista tämänhetkinen Wi-Fi Direct -verkon signaalinvoimakkuus. Kun laitteesi toimii ryhmän omistajana, LCD-näyttö näyttää aina vahvan signaalin.
		Kanava	Näytä käytössä oleva kanava, kun Wi-Fi Direct -verkko on aktiivinen.
		Nopeus	Näytä yhteysnopeus, kun Wi-Fi Direct -verkko on aktiivinen.
	Liitäntä käyt.	-	Kytke Wi-Fi Direct -yhteys päälle tai pois.
Verkko. Hall.	-	-	Ota WWW-pohjainen hallinta käyttöön tai poista se käytöstä. Jos otat tämän toiminnon käyttöön, varmista, että määrität WWW-pohjaisen hallinnan yhteystavan.

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
IP-suodatin	-	-	Rajoita laitteen käyttöä ottamalla IP-suodatin käyttöön.
GlobalNW dtct.	Salli havait.	-	Ota Yleinen havaitseminen -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Toiminto havaitsee ja ilmoittaa käyttäjälle, kun käyttäjä vahingossa muodostaa yhteyden yleiseen verkkoon.
	Hylkää pääsy	-	Poista yhteydet yleiseen verkkoon käytöstä.
Verkon nollaus	-	-	Palauta laitteen verkkoasetukset tehdasasetuksiin järjestelmänvalvojan salasanaa lukuun ottamatta.

Menu > [Tulosta rap.]

Taso 1	Kuvaukset
Käytt. aset.	Tulosta käyttäjäasetusten luettelo.
Verkkoasetuk.	Tulosta käyttäjän verkkomääritysten luettelo.
WLAN-raportti	Tulosta langattoman lähiverkon yhteystulokset.

Menu > [Laitetiedot]

Taso 1	Kuvaukset
Sarjanumero	Tarkista laitteesi sarjanumero.
Versio	Tarkista laitteesi laiteohjelmistoversio.
Sivulaskuri	Näytä tulostetut sivut.

Menu > [Perusasetukset]

Taso 1	Taso 2	Kuvaukset
PvmJaAika	PvmJaAika	Aseta laitteeseen päivämäärä ja kellonaika.
	Aikavyöhyke	Aseta aikavyöhyke.
Tehdasasetus	Koneen nollaus	Palauta kaikki muuttamasi laitteen asetukset, kuten Päivämäärä ja Aika.
	Verkon nollaus	Palauta laitteen verkkoasetukset tehdasasetuksiin järjestelmänvalvojan salasanaa lukuun ottamatta.
	Kaikki aset.	Palauta kaikki laiteasetukset tehdasasetuksiin.
Kielivalinta (Saatavana vain joissakin maissa)	-	Vaihda nestekidenäytön kieli.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot](#)

Ominaisuustaulukot (1-riviset nestekidenäytöt)

Vastaavat mallit: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Scan

Taso 1	Taso 2	Kuvaukset
Skannaa tietok	Tiedosto	Skannaa asiakirjat ja tallenna ne kansioon tietokoneessasi.
	Teks. tun.	Muunna skannattu asiakirja muokattavaksi tekstitiedostoksi.
	Kuva	Skannaa valokuvat ja kuvat grafiikkasovelluksiin.
	Sähköp.	Lähetä skannattu asiakirja sähköpostin liitteenä.
WWW-palvelu (Tulee näkyviin, kun verkkopalvelujen skannaus asennetaan.)	Skannaa	Skannaa tiedot verkkopalveluprotokollan avulla.
	Skann. sähköp.	
	Skann. faksiin	
	Skann. tulostus.	

Copy / Scan Options

Taso 1	Taso 2	Kuvaukset
Asett (2in1 ID)	-	Ota Useita sivuja arkille-, 2 in 1 ID- tai julistekopioita.
Laatu	-	Valitse asiakirjatyypin tulostustarkkuus.
Kasetin val. (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	-	Valitse kopiointitilassa käytettävä paperikasetti.
Paperityyppi	-	Valitse paperityyppi, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.
Paperikoko	-	Valitse paperikoko, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.
Suuren./Pienen.	100%	-
	Sovita sivulle	Kopiokoko säädetään laitteeseen asetetun paperin mukaan.
	Suurennä	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.
	Pienennä	Valitse seuraavan kopion pienennyssuhde.
	Mukau. (25-400%)	Anna suurennus- tai pienennyssuhde.
Tummuus	-	Säädä tummuutta.
Poista tausta	Mustan asetus	Vaihda poistettavan taustavärin määrää.
	Väriasetus	
2-puolinen	-	Kytke 2-puolinen kopiointi pois tai päälle ja valitse pitkän sivun kääntö tai lyhyen sivun kääntö.
Pinoa/Lajitt.	-	Pinoa tai lajittele useita kopioita valitsemalla tämä.
Autom. vinosäätö	-	Oikaise vino kopio



Wi-Fi

Taso 2	Kuvaukset
Etsi verkko	Määritä langattoman verkkosi asetukset manuaalisesti.
WPS-/Painike	Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
WPS-/PIN-koodi	Määritä langattoman verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
Palauta WLAN	Nollaa ja käynnistä langaton verkko uudelleen.
WLAN-tila	Tarkastele nykyistä langattoman verkon tilaa.
TCP/IP	TCP/IP-protokollan asetukset.
MAC-osoite	Näytä laitteen MAC-osoite.
Aseta oletuks. (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Palauta langattoman verkon asetukset tehdasasetuksiin.
WLAN käytössä	Ota langattoman verkon yhteys käyttöön tai poista se käytöstä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot](#)

Asetustaulukot (1,8"(4,5 cm) värillinen nestekidenäyttö)

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Nämä taulukot auttavat ymmärtämään laitteen valikkovalintoja ja asetuksia.

Settings > [Yleiset aset.]

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Ylläpito	Par. tulostus- laatu	Par. tulostus- laatu	Tarkasta ja korjaa tulostuslaatu, kohdistus ja paperinsyöttö LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
		Kohdistus	
		Korjaa paperi- syöttö	
	Tulostuspään puhdist.	Vain musta	Puhdista tulostuspää LCD-näytön (nestekide- näytön) ohjeiden mukaisesti.
		Vain väri	
		Kaikki	
	Mustepullomalli	-	Tarkista mustepullojen numerot.
Kasettiaset. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kasetti 1	Paperityyppi	Aseta paperikasetin paperityyppi.
		Paperikoko (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Aseta paperikasetin paperin koko.
	MT-alusta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Paperityyppi	Aseta MT-alustan paperityyppi.
		Paperikoko (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Aseta MT-alustan paperikoko.
	Kopio (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kasetin val.	Valitse kopiointiin käytettävä paperikasetti.
		Ensisijainen kasetti (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kun Automaattinen on valittu kohdassa Valitse paperikasetti, valitse järjestys, missä laite käyttää samankokoista paperia sisältäviä paperikasetteja.
	Faksi (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kasetin val.	Valitse faksaukseen käytettävä paperikasetti.
		Ensisijainen kasetti (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kun Automaattinen on valittu kohdassa Valitse paperikasetti, valitse järjestys, missä laite käyttää samankokoista paperia sisältäviä paperikasetteja.
	Tulosta	Ensisijainen kasetti	Valitse järjestys, jossa laite käyttää samankokoista paperia sisältäviä paperikasetteja.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Kasettiaset. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)		
	Kasettiaset.: Valokuvatul. (JPEG) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kasetin val.	Valitse valokuvien tulostukseen käytettävä paperikasetti.
		Ensisijainen kasetti (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kun Automaattinen on valittu kohdassa Valitse paperikasetti, valitse järjestys, missä laite käyttää samankokoista paperia sisältäviä paperikasetteja.
	Tark. paperi (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Tarkista paperityyppi ja paperikoko, kun vedät paperikasetin ulos laitteesta tai asetat paperia MT-alustalle.
Paperityyppi (DCP-T780DW)	-	-	Aseta paperikasetin paperityyppi.
Paperikoko (DCP-T780DW)	-	-	Aseta paperikasetin paperin koko.
Tark. paperi (DCP-T780DW)	-	-	Tarkista paperityyppi ja paperikoko, kun vedät paperikasetin ulos laitteesta.
Hiljainen tila (Saatavana vain joissakin maissa)	-	-	Vähennä tulostusmelua.
Ään.voim. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Soittoääni	-	Säädä soiton äänenvoimakkuutta.
	Äänimerkki (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Säädä äänimerkin äänenvoimakkuutta.
	Kaiutin (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Näytön asetus	Taustavalo	-	Säädä nestekidenäytön taustavalon kirkkautta.
	Himm.ajastin	-	Voit asettaa nestekidenäytön taustavalon keston aloitusnäytölle siirtymisen jälkeen.
Säästötoim. (Saatavana vain joissakin maissa)	Ekotila	-	Ota seuraavat laiteasetukset käyttöön: • Lepotila: 1 min • Himm.ajastin: 10 s. • Hiljainen tila: Päällä ¹
	Lepotila	-	Määritä, kuinka pitkään laitteen on oltava valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä.
	Hiljainen tila	-	Vähennä tulostusmelua.
	Autom. sammutus	-	Valitse, miten pitkään laitteen on odotettava, ennen kuin se sammuu automaattisesti. Kun tämä toiminto on pois päältä, laite ei sammu automaattisesti.
Lepotila (Saatavana vain joissakin maissa)	-	-	Määritä, kuinka pitkään laitteen on oltava valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Autom. sammutus (Saatavana vain joissakin maissa)	-	-	Valitse, miten pitkään laitteen on odotettava, ennen kuin se sammuu automaattisesti. Kun tämä toiminto on pois päältä, laite ei sammuu automaattisesti.

1 Tämän asetuksen muuttaminen on mahdollista vain sen jälkeen, kun muutat tiettyjä laiteasetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla.

Settings > [Faksi] (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Vastaanotto-as.	Soittokerrat	-	Aseta soittokertojen määrä, ennen kuin laite vastaa Vain faksi- ja Faksi/Puhelin-tiloissa.
	Vastaanottotila	-	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanottotila.
	F/P soit. pit.	-	Aseta nopean kaksoissoiton pituus Faksi/Puhelin-tilassa.
	Faksitunnist.	-	Vastaanota faksiviestit automaattisesti, kun vastaat puheluun ja kuulet faksin merkkiään.
	Kaukokäy. tunn.	Kauko-käy. tunn.	Vastaa kaikkiin puheluihin alanumerosta tai ulkoisesta puhelimesta ja kytke kauko-ohjaustunnukset päälle tai pois päältä tunnusten avulla. Tunnukset voidaan muuttaa.
		Aktiv.koodi	
		Py-säyt.koodi	
	Autom. pien.	-	Pienennä saapuvan faksin kaikkia sivuja niin, että ne mahtuvat käytössä olevalle paperille.
Raporttiaset.	PC-Fax vas.ot.	-	Määritä laitteen asetukset siten, että se lähettää faksit tietokoneeseen. Voit ottaa käyttöön varmuustulostuksen suojausominaisuuden.
	Faks.vast.oton leima	-	Tulosta vastaanoton kellonaika ja päivämäärä tulevien faksien yläreunaan.
	Lähetysraport.	-	Valitse lähetysten vahvistusraportin alkuasetukset.
Tulosta faksi	Yhteysrap.väli	Yhteysrap.väli	Aseta faksiraportin automaattisen tulostuksen aikaväli.
		Kello	Jos valitset muun kuin pois päältä tai joka 50. faksi, voit asettaa tulostuksen ajankohdan.
		Päivä	Jos valitset joka 7. päivä, voit asettaa viikonpäivän.
Jälj.oleva työ	-	-	Tarkista, mitkä ajoitetut työt ovat muistissa ja peruuta valitut työt.
Muut asetukset	Lähetysk. esto	-	Estä useimmat toiminnot lukuun ottamatta faksien vastaanottoa.
	Tunnistesoitto	Tunnistesoitto	Tallenna uusi soittoaänikuvio laitteeseesi kytkemällä päälle puhelinyhtiön Erottuva soittoaäni -palvelu.
		Soittokuvio	
	Soit. tunnist.	-	Tarkastele muistiin tallennettua viimeisen 20 soittajan tunnustustietojen luetteloa tai tulosta se.

Settings > [Verkko]

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Kiinteä verkko (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	BOOT method	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.
		IP-osoite (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Anna IP-osoite.
		Aliver.peite (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Anna aliverkon peite.
		Yhdyskäytävä (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Anna yhdyskäytävän osoite.
		Solmun nimi (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Anna solmun nimi.
		WINS-määrittelykset (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Valitse WINS-asetustila.
		WINS-palvelin (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.
		Nimipalvelin (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
		APIPA (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Määritä laite varaamaan IP-osoite link-local-osoitealueelta automaattisesti.
		IPv6 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Kytke IPv6-protokolla päälle tai pois.
	Ethernet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Valitse Ethernet-linkkitila.
	Kiinteä tila (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Tarkista tämänhetkinen kiinteän verkon tila.
	MAC-osoite (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Näytä laitteen MAC-osoite.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Kiinteä verkko (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Määritä oletuk- seksi (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Palauta kiinteän verkon asetukset tehdasasetuksiin.
	Kiinteä käyt. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Kytke kiinteä LAN-verkko päälle tai pois päältä manuaalisesti.
WLAN (Wi-Fi)	Etsi Wi-Fi-verkko	-	Määritä langattoman verkkosi asetukset manuaalisesti.
	Asennuksen tuki	-	Määritä langattoman verkon asetukset nestekidenäytöllä näkyvien tietojen mukaan.
	WPS-/Painike	-	Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
	WPS-/PIN-koodi	-	Määritä langattoman verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
	Palauta WLAN	-	Nollaa ja käynnistä langaton verkko uudelleen.
	WLAN-tila	Tila	Tarkastele nykyistä langattoman verkon tilaa.
		Signaali	Tarkista tämänhetkinen langattoman verkon signaalinvoimakkuus.
		SSID	Katso nykyinen SSID.
		Yhteystapa	Tarkista nykyinen yhteystila.
	TCP/IP	BOOT method	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.
		IP-osoite	Anna IP-osoite.
		Aliverkko	Anna aliverkon peite.
		Yhdyskäytävä	Anna yhdyskäytävän osoite.
		Solmun nimi	Anna solmun nimi.
		WINS-määrittelyt	Valitse WINS-asetustila.
		WINS-palvelin	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.
		Nimipalvelin	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
		APIPA	Määritä laite varaamaan IP-osoite link-local-osoitealueelta automaattisesti.
		IPv6	Kytke IPv6-protokolla päälle tai pois.
	MAC-osoite	-	Näytä laitteen MAC-osoite.
	Määritä oletuk- seksi (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Palauta langattoman verkon asetukset tehdasasetuksiin.
	WLAN käytössä	-	Ota langattoman verkon yhteys käyttöön tai poista se käytöstä.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Wi-Fi Direct	Manuaalinen	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkkoasetukset manuaalisesti.
	Ryhmän omist.	-	Määritä laite ryhmän omistajaksi.
	Painike	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkkoasetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
	PIN-koodi	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
	Laitetiedot	Laitteen nimi	Näytä laitteesi laitenimi.
		SSID	Näytä ryhmän omistajan SSID. Kun laite ei ole yhteydessä verkkoon, nestekidenäytössä lukee Ei kytketty.
		IP-osoite	Näytä laitteesi nykyinen IP-osoite.
	Tilatiedot	Tila	Tarkista tämänhetkinen Wi-Fi Direct -verkon tila.
		Signaali	Tarkista tämänhetkinen Wi-Fi Direct -verkon signaalinvoimakkuus. Kun laitteesi toimii ryhmän omistajana, LCD-näyttö näyttää aina vahvan signaalin.
	Liitäntä käyt.	-	Kytke Wi-Fi Direct -yhteys päälle tai pois.
Verkkoyhteysasetuks.	Välitysp. aset.	Välityspal. yht.	Muuta verkkoyhteysasetukset.
		Osoite	
		Portti	
		Käyttäjänimi	
		Tunnussana	
Verkkopohj. hallinta	-	-	Ota WWW-pohjainen hallinta käyttöön tai poista se käytöstä. Jos otat tämän toiminnon käyttöön, varmista, että määrität WWW-pohjaisen hallinnan yhteystavan.
IP-suodatin	-	-	Rajoita laitteen käyttöä ottamalla IP-suodatin käyttöön.
GlobalNW dtct.	Salli havaitseminen	-	Ota Yleinen havaitseminen -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Toiminto havaitsee ja ilmoittaa käyttäjälle, kun käyttäjä vahingossa muodostaa yhteyden yleiseen verkkoon.
	Hylkää pääsy	-	Poista yhteydet yleiseen verkkoon käytöstä.
Verkon nollaus	-	-	Palauta laitteen verkkoasetukset tehdasasetuksiin järjestelmänvalvojan salasanalla lukuun ottamatta.

Settings > [Tulosta rap.]

Taso 3	Kuvaukset
Lähetysvahvis. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tulosta viimeiseksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportti.

Taso 3	Kuvaukset
Osoitekirja (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tulosta osoitekirjaan tallennettujen kohdetietojen luettelo.
Faksiraportti (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tulosta 200 edellisen vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. (TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.)
Käytt. aset.	Tulosta käyttäjäasetusten luettelo.
Verkkoasetuk.	Tulosta käyttäjän verkkomääritysten luettelo.
WLAN-raportti	Tulosta langattoman lähiverkon yhteystulokset.
Soittajatunnushist. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tulosta luettelo käytettävissä olevista soittajan tunnistustiedoista viimeiselle 20 vastaanotetulle faksille ja puhelulle.

Settings > [Laitetiedot]

Taso 3	Kuvaukset
Sarjanumero	Tarkista laitteesi sarjanumero.
Laiteohjelmaver.	Tarkista laitteesi laiteohjelmistoversio.
Laiteohjelm. päiv.	Päivitä laitteeseen viimeisin laiteohjelmisto.
Laiteohj. autom. Tark (Saatavana vain joissakin maissa)	Näytä laiteohjelmiston tiedot aloitusnäytössä.
Laiteohjelmiston päivitysasetus (Saatavana vain joissakin maissa)	Määritä automaattisten laiteohjelmistopäivitysten päivät ja ajat.
Sivulaskuri	Tarkista laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärä.

Settings > [Perusasetukset]

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Pvm ja aika	Päivämäärä	(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Lisää näytössä ja lähetettyjen faksien otsikoissa näkyvä päivämäärä ja kellon-aika. (DCP-T780DW) Aseta laitteen päivämäärä ja kellonaika.
	Kello	
	Auto kesäaika (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Määritä laite vaihtamaan automaattisesti kesäaikaan.
	Aikavyöhyke	Aseta aikavyöhyke.
Nimitunnus (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Faksi	Syötä faksattavilla sivuilla näytettävä nimi ja faksinumero.
	Nimi	
Faksin autom. uud.valinta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Määritä laitteen asetukset siten, että se valitsee viimeisen faksinumeron uudestaan, jos faksilähetys ei onnistunut, koska linja oli varattu.
Valintaaäni (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Lyhennä valintaaänen tunnistuksen taukoa.

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Linjavalinta (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Valitse puhelinlinjatyyppi.
Yhteensopivuus (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Säädä taajuuskorjausta lähetysohjelmien ratkaisemiseksi. VoIP-palveluntarjoajat tarjoavat faksitukea käyttämällä erilaisia standardeja. Jos faksin lähetysvirheet ovat yleisiä, valitse Perus (VoIP).
Tehdasasetus	Koneen nollaus	Palauta kaikki muuttamasi laitteen asetukset, kuten Päivämäärä ja Aika.
	Verkko	Palauta laitteen verkkoasetukset tehdasasetuksiin järjestelmänvalvojan salasanaa lukuun ottamatta.
	Osoitekirja ja faksi (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Poista kaikki tallennetut puhelinnumerot, faksitiedot ja faksiasetukset.
	Tallennetut faksitiedot (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Poista kaikki tallennetut faksitiedot ja historia.
	Kaikki asetukset	Palauta kaikki laiteasetukset tehdasasetuksiin.
Kielivalinta (Saatavana vain joissakin maissa)	-	Vaihda nestekidenäytön kieli.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot](#)

Ominaisuustaulukot (1,8"(4,5 cm) Värillinen nestekidenäyttö)

Vastaavat mallit: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Fax (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Faksin tarkkuus	-	Aseta lähetettävien faksien erottelutarkkuus.
Kontrasti	-	Säädä kontrastia.
Tason skan.koko	-	Säädä valotustason skannausalue asiakirjan kokoiseksi.
Ryhmlähetys	-	Lähetä sama faksiviesti useampaan kuin yhteen faksinumeroon.
Lähetä heti	-	Lähetä faksi käyttämättä muistia.
Ulkomaanlinja	-	Ota käyttöön, jos lähetyksessä ulkomaille on ongelmia.
Puheluhist.	Uud.val	Lähetä faksi viimeisimpään soittamaasi numeroon.
	Lähtevä puhe- lu	Voit valita viimeksi valittujen numeroiden historiasta numeron ja lähettää siihen faksin, lisätä sen osoitekirjaan tai poistaa sen.
	Soittajatun- nushist.	Valitse numero soittajan tunnistushistoriasta ja lähetä sitten faksi siihen, lisää se osoitekirjaan tai poista se.
Osoitekirja	Etsi	Valitse numero painamalla vain muutamia painikkeita.
	Aseta lyh.val.	Tallenna Lyhytvalintanumerot, niin voit valita numeron painamalla vain muutamia painikkeita.
	Luo ryhmiä	Määritä ryhmänumerot sarjalähetystä varten.
	Muuta	Muuta osoitekirjan numeroita.
	Poista	Poista osoitekirjan numeroita.
Aset. uusi oletus	-	Tallenna asetukset oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	-	Palauta kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.



Scan

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
tall.välineelle (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Kun USB-muistitikku on käytössä)	-	Skannaa asiakirjat ja tallenna ne suoraan USB-muistitikulle ilman tietokonetta.
PC:hen	tiedostoon	Skannaa asiakirjat ja tallenna ne kansioon tietokoneessasi.
	tekstintunn.	Muunna skannattu asiakirja muokattavaksi tekstitiedostoksi.
	kuvaksi	Skannaa valokuvat ja kuvat grafiikkasovelluksiin.
	sähköpostiin	Lähetä skannattu asiakirja sähköpostin liitteenä.
Internetiin	-	Lataa skannatut tiedot internet-palveluun.
WS-skan. (Tulee näkyviin, kun verkkopalvelujen skannaus asennetaan.)	Skannaa	Skannaa tiedot verkkopalveluprotokollan avulla.
	Skan. säh.post.	
	Skan. faksiin	

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
WS-skan. (Tulee näkyviin, kun verkkopalvelujen skannaus asennetaan.)	Skan. tulos- tuk.	Skannaa tiedot verkkopalveluprotokollan avulla.

 Copy (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / Copy (Aloituspäätös)
(DCP-T780DW)

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Laatu	-	Valitse asiakirjatyyppin tulostustarkkuus.
Kasetin val. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Valitse kopiointitilassa käytettävä paperikasetti.
Paperityyppi	-	Valitse paperityyppi, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.
Paperikoko	-	Valitse paperikoko, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.
Suuren./Pienen.	100%	-
	Sovita sivulle	Kopiokoko säädetään laitteeseen asetetun paperin mukaan.
	Suurennä	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.
	Pienennä	Valitse seuraavan kopion pienennysuhde.
	Mukau. (25-400%)	Anna suurennus- tai pienennysuhde.
Tummuus	-	Säädä tummuutta.
Poista tausta	MV-kopiointia- set.	Vaihda poistettavan taustavärin määrää.
	Värikopiointia- set.	
2-puolinen kopio	-	Kytke 2-puolinen kopiointi pois tai päälle ja valitse pitkän sivun kääntö tai lyhyen sivun kääntö.
Pinoa/Lajitt.	-	Pinoa tai lajittele useita kopioita valitsemalla tämä.
Sivun asett.	-	Ota Useita sivuja arkille-, 2 in 1 ID- tai julistekopioita.
Autom. vinosäätö	-	Oikaise vinoon mennyt kopio.
Aset. uusi oletus	-	Tallenna asetukset oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	-	Palauta kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.

 Photo/Web (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
JPEG-tulostus	Valitse tiedostot	-	Tulosta USB-muistitikon valitut valokuvat.
	Sis.luettelon tu- lostus	Tulosta si- sällysluet- telo	Tulosta pikkukuvaviv.
		Tulosta ku- vat	Tulosta valokuvia valitsemalla luettelonumeroita.
		Tul. Kaik	Tulosta kaikki USB-muistitikon valokuvat.
Skan. mediak.	-	-	Skannaa asiakirjat ja tallenna ne suoraan tietoväli- neeseen ilman tietokonetta.
WWW	-	-	Kytke Brother-laite internetpalveluun.



Web (DCP-T780DW)

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
WWW	-	-	Kytke Brother-laite internetpalveluun.



(Muste) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / (Muste) (DCP-T780DW)

Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
Mustepullomalli	-	Tarkista mustepullojen numerot.
Par. tulostuslaatu	Par. tulostuslaatu	Tarkasta ja korjaa tulostuslaatu, kohdistus ja paperinsyöttö LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
	Kohdistus	
	Korjaa paperinsyöttö	
Tulostuspään puhdist.	Vain musta	Puhdista tulostuspää LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeiden mukaisesti.
	Vain väri	
	Kaikki	
Tulost.asetukset	Vähennä tahriutumista	Vähennä tahriutumista tai paperitukoksia tulostuksen aikana.
	Par. tulost.	Paranna tulostuslaatua ja vähennä epätarkkuutta.

► (Osoitekirja) (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Taso 2	Kuvaukset
Etsi	Valitse numero painamalla vain muutamia painikkeita.
Aseta lyh.val.	Tallenna Lyhytvalintanumerot, niin voit valita numeron painamalla vain muutamia painikkeita.
Luo ryhmiä	Määritä ryhmänumerot sarjalähetystä varten.
Muuta	Muuta osoitekirjan numeroita.
Poista	Poista osoitekirjan numeroita.



Redial/Pause (Mallit, joissa on faksitoiminto)

Taso 2	Kuvaukset
Uud.val	Lähetä faksi viimeisimpään soittamaasi numeroon.
Lähtevä puhelu	Voit valita viimeksi valittujen numeroiden historiasta numeron ja lähettää siihen faksin, lisätä sen osoitekirjaan tai poistaa sen.
Soittajatunnus-hist.	Valitse numero soittajan tunnistushistoriasta ja lähetä sitten faksi siihen, lisää se osoitekirjaan tai poista se.



Wi-Fi (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)/ Wi-Fi (DCP-T780DW)

Taso 2	Kuvaukset
Etsi Wi-Fi-verkko	Määritä langattoman verkkosi asetukset manuaalisesti.
Asennuksen tuki	Määritä langattoman verkon asetukset nestekidenäytöllä näkyvien tietojen mukaan.
WPS-/Painike	Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
Palauta WLAN	Nollaa ja käynnistä langaton verkko uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot](#)

Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

WWW-pohjainen hallinta on apuohjelma, jossa laitteen hallintaan käytetään tavallista WWW-selainta hypertekstin siirtoprotokollalla (HTTP) tai hypertekstin siirtoprotokollalla SSL:n (Secure Socket Layer) yli (HTTPS).

- [Mikä on WWW-pohjainen hallinta?](#)
- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)
- [Vaihda kirjautumissalasana käyttäen WWW-pohjaista hallintaa](#)
- [Laitteen osoitekirjan määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Mikä on WWW-pohjainen hallinta?

WWW-pohjaisessa hallinnassa laitteen hallintaan käytetään tavallista WWW-selainta hypertekstin siirtoprotokollalla (HTTP) tai hypertekstin siirtoprotokollalla SSL:n (Secure Socket Layer) yli (HTTPS).



- Suosittellemme seuraavien verkkoselaimien uusimman version käyttämistä:
 - Microsoft Edge, Firefox ja Google Chrome™ Windowsille
 - Safari, Firefox ja Google Chrome™ Mac-käyttöjärjestelmässä
 - Google Chrome™ Android™-käyttöjärjestelmässä
 - Safari ja Google Chrome™ iOS-käyttöjärjestelmässä
- Varmista, että JavaScript ja evästeet ovat aina käytössä huolimatta siitä, mitä selainta käytät.
- Varmista, että laitteesi virta on kytkettynä, että se on yhdistettynä samaan verkkoon kuin tietokoneesi ja että verkkosi tukee TCP/IP-protokollaa.

Todellinen näytönäkymä saattaa olla erilainen kuin yllä on esitetty.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laiteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

WWW-pohjaisen hallinnan käyttö

- Suosittelemme seuraavien verkkoselaimien uusimman version käyttämistä:
 - Microsoft Edge, Firefox ja Google Chrome™ Windowsille
 - Safari, Firefox ja Google Chrome™ Mac-käyttöjärjestelmässä
 - Google Chrome™ Android™-käyttöjärjestelmässä
 - Safari ja Google Chrome™ iOS-käyttöjärjestelmässä
- Varmista, että JavaScript ja evästeet ovat aina käytössä huolimatta siitä, mitä selainta käytät.
- Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä **"Pwd"**. Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä. Voit löytää oletussalasanan myös verkon määritysraportista.
- Jos salasana annetaan väärin useita kertoja, et pysty kirjautumaan sisään jonkin aikaa. Sulkuasetukset voi muuttaa WWW-pohjaisella hallinnalla.
- Enintään kahdeksan tietokonetta tai mobiililaitetta voi olla samanaikaisesti kirjautuneena WWW-pohjaiseen hallintaan. Jos kirjaat sisään yhdeksännen laitteen, ensimmäinen laite kirjautuu ulos.
- Suosittelemme HTTPS-suojausprotokollan käyttöä, kun määritetään asetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla. Jos käytät HTTP-protokollaa määrittäessäsi asetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla, vaihda suojattuun HTTPS-yhteyteen noudattamalla näytön kehotteita.
- Kun käytät verkkopohjaista hallintaa HTTPS-protokollalla, selaimessa näkyy varoituksen valintaikkuna. Voit välttää varoitusikkunan asentamalla itseallekirjoitetun varmenteen SSL/TLS-tiedonsiirtoa varten. Yksityiskohtaisempia tietoja >> [Tietoturvaopas](#)

>> [Aloita verkkoselaimesta](#)

>> [Aloita Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksesta](#)

>> [Aloita Brother Utilities \(Windows\) -apuohjelmasta](#)

>> [Aloita Brother Mobile Connect -sovelluksesta](#)

Aloita verkkoselaimesta

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).

esim.

https://192.168.1.2

Laitteen IP-osoite näkyy verkkoasetusraportissa.

>> [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)



- Jos käytät Domain Name System-palvelua (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta laitteen verkkonimen, kuten "JaettuTulostin".

Esimerkiksi: https://SharedPrinter

- Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

Esimerkiksi: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä **"Pwd"**. Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

4. Jos haluat kiinnittää siirtymispalkin näytön vasempaan reunaan, napsauta ☰ ja napsauta sitten ✖.

Voit nyt muuttaa laitteen asetuksia.

Jos muutat protokolla-asetuksia, määitykset aktivoidaan käynnistämällä kone uudelleen sen jälkeen, kun on napsautettu **Submit (Lähetä)**.

Napsauta asetusten määityksen jälkeen **Logout (Kirjaudu ulos)**.

Aloita Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksesta

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Kaksoisnapsauta  (**Brother iPrint&Scan**) -kuvaketta.

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry > Apit** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, napsauta painiketta **Lisää laite** / **Valitse laitteesi** ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

3. Osoita **Tarvikkeet** / **laitteen asetukset**-painiketta.



Jos **Tarvikkeet** / **laitteen asetukset** -ikkuna tulee näkyviin, osoita **Kaikki asetukset** -linkkiä.

WWW-pohjainen hallinta tulee näkyviin.

4. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "**Pwd**". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

5. Jos haluat kiinnittää siirtymispalkin näytön vasempaan reunaan, napsauta  ja napsauta sitten .

Voit nyt muuttaa laitteen asetuksia.

Jos muutat protokolla-asetuksia, määitykset aktivoidaan käynnistämällä kone uudelleen sen jälkeen, kun on napsautettu **Submit (Lähetä)**.

Napsauta asetusten määityksen jälkeen **Logout (Kirjaudu ulos)**.

Aloita Brother Utilities (Windows) -apuohjelmasta

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).

2. Napsauta **Työkalut** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Laitteen asetukset**.

WWW-pohjainen hallinta tulee näkyviin.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "**Pwd**". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

4. Jos haluat kiinnittää siirtymispalkin näytön vasempaan reunaan, napsauta  ja napsauta sitten .

Voit nyt muuttaa laitteen asetuksia.

Jos muutat protokolla-asetuksia, määitykset aktivoidaan käynnistämällä kone uudelleen sen jälkeen, kun on napsautettu **Submit (Lähetä)**.

Napsauta asetusten määityksen jälkeen **Logout (Kirjaudu ulos)**.

Aloita Brother Mobile Connect -sovelluksesta

Asenna Brother Mobile Connect mobiililaitteeseen.

1. Käynnistä Brother Mobile Connect mobiililaitteella.
2. Kosketa mallisi nimeä ruudun yläosassa.



Jos Brother-laite ei näy mobiililaitteessasi, valitse laitteen mallinimi pyyhkäisemällä.

3. Kosketa **Kaikki laiteasetukset**.
WWW-pohjainen hallinta tulee näkyviin.
4. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja kosketa sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

5. Jos haluat kiinnittää siirtymispalkin näytön vasempaan reunaan, kosketa ☰ ja kosketa sitten ★.

Voit nyt muuttaa laitteen asetuksia.

Jos muutat protokolla-asetuksia, sinun on määrittysten aktivoimiseksi käynnistettävä kone uudelleen, kun olet napauttanut kohtaa **Submit (Lähetä)**.

Napauta asetusten määrittelyn jälkeen **Logout (Kirjaudu ulos)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laiteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)

Vaihda kirjautumissalasana käyttäen WWW-pohjaista hallintaa

Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran. Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2
Laitteen IP-osoite näkyy verkkoasetusraportissa.
[Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
3. Tee jokin seuraavista:
 - Jos olet aiemmin määrittänyt oman salasanan, kirjoita se ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**-painiketta.
 - Jos et ole aiemmin määrittänyt omaa salasanaasi, kirjoita oletusarvoinen kirjautumissalasanasasi ja valitse sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.
4. Napsauta **Administrator (Järjestelmänvalvoja) > Login Password (Sisäänkirjautumissalasana)** vasemmassa selauspalkissa.



- Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja se on merkitty tekstillä "Pwd".
- Jos vasen selauspalkki ei ole näkyvissä, aloita selaus kohdasta ☰.

5. Vaihda salasana kirjoittamalla nykyinen salasanasasi kenttään **Enter Old Password (Anna vanha salasana)**.
6. Noudata näytön **Login Password (Sisäänkirjautumissalasana)** ohjeita ja kirjoita uusi salasana kenttään **Enter New Password (Syötä uusi salasana)**.
7. Kirjoita uusi salasana uudelleen kenttään **Confirm New Password (Vahvista uusi salasana)**.
8. Valitse **Submit (Lähetä)**.



Voit myös muuttaa sulkuasetukset **Login Password (Sisäänkirjautumissalasana)** -valikossa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)
- [Laitteen salasanan tarkistaminen](#)

Laitteen osoitekirjan määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Vastaavat mallit: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Suosittelemme HTTPS-suojausprotokollan käyttöä, kun määritetään asetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla.
- Kun käytät HTTPS-protokollaa WWW-pohjaisen hallinnan määrittämiseen, selaimessa näkyy varoituksen valintaikkuna.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2
Laitteen IP-osoite näkyy verkkoasetusraportissa.
[>> Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "**Pwd**". Vaihda oletussalasana noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

4. Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Address Book (Osoitteisto)**.



Jos vasen selauspalkki ei ole näkyvissä, aloita selaus kohdasta ☰.

5. Napsauta kohteena olevien osoitteiden numeroita ja sitten tarvittaessa lisää tai päivitä osoitekirjan tiedot.
6. Napsauta **Submit (Lähetä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Liite



- [Määritykset](#)
- [Tarviketiedot](#)
- [Ympäristö- ja vaatimustenmukaisuustiedot](#)
- [Brother-ohje ja -asiakastuki](#)


Määrittelyt

- >> Yleiset tekniset tiedot
- >> Asiakirjojen kokotiedot
- >> Tulostusmateriaalin tiedot
- >> Faksin tekniset tiedot
- >> Kopioinnin tekniset tiedot
- >> USB-muistikun tekniset tiedot
- >> Skannerin tekniset tiedot
- >> Tulostimen tekniset tiedot
- >> Liitäntöjen tekniset tiedot
- >> Verkon tekniset tiedot
- >> Tietokoneen järjestelmävaatimukset

Yleiset tekniset tiedot

Tulostintyyppi		Mustesuihku
Tulostuspää	Mustavalkoinen	Pietso, 210 suutinta × 1
	Värillinen	Pietso, 70 suutinta x 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Pietso, 210 suutinta × 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
Muistikapasiteetti		128 Mt
LCD (nestekidenäyttö)		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW 1 rivin nestekidenäyttö - DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 1 1,8 tuuman (4,5 cm:n) TFT-väri-nestekidenäyttö
Virtalähde		AC 220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus ²		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW Kopiointi ³: Noin 16 W Valmis ⁴: Noin 2,5 W Lepotila ⁴: Noin 0,6 W Virranksäätö ^{4 5}: Noin 0,15 W - DCP-T730DW/DCP-T735DW Kopiointi ³: Noin 16 W Valmis ⁴: Noin 2,5 W Lepotila ⁴: Noin 0,6 W Virranksäätö ^{4 5}: Noin 0,15 W - DCP-T780DW Kopiointi ³: Noin 21 W Valmis ⁴: Noin 2,5 W Lepotila ⁴: Noin 0,6 W Virranksäätö ^{4 5}: Noin 0,15 W - DCP-T830DW/DCP-T835DW Kopiointi ³: Noin 16 W Valmis ⁴: Noin 3,0 W

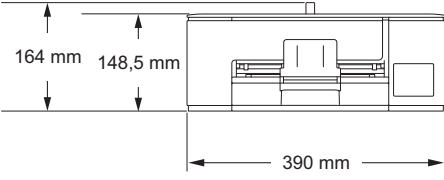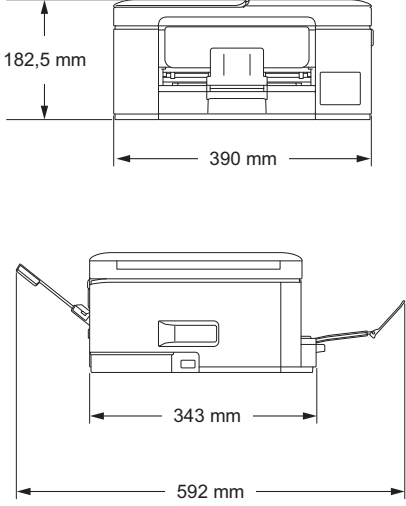	Lepotila ⁴: Noin 0,8 W Virranksäätö ^{4 5}: Noin 0,10 W MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW Kopiointi ³: Noin 16 W Valmis ⁴: Noin 3,5 W Lepotila ⁴: Noin 0,9 W Virranksäätö ^{4 5}: Noin 0,10 W
Mitat	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW   - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

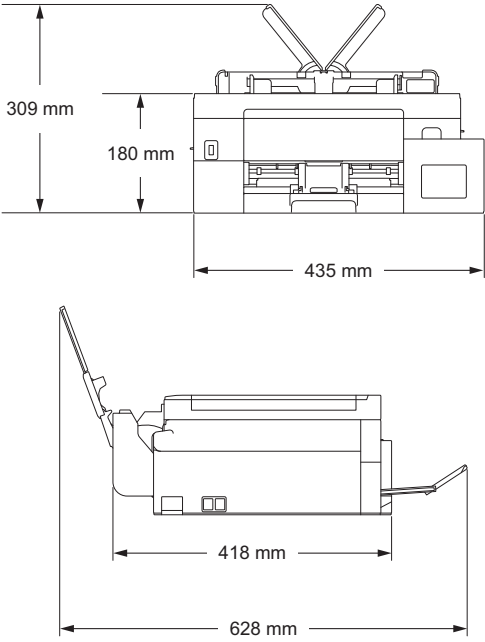			DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 
Painot			- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 6,3 kg - DCP-T580DW/DCP-T583DW 6,7 kg - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 7,8 kg - DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,3 kg - MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 9,4 kg
Melutaso	Äänenpaine ⁶	Käyttö	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW - Tulostus 56,0 dB (A) (noin) - Kopiointi (valotustason avulla) 53,0 dB (A) (noin) - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW - Tulostus 55,0 dB (A) (noin) - Kopiointi (valotustason avulla) 53,0 dB (A) (noin) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW - Tulostus 57,0 dB (A) (noin) - Kopiointi (valotustason avulla) 54,0 dB (A) (noin)
Lämpötila	Käyttö		10–35 °C
	Paras tulostuslaatu		20–33 °C

Kosteus	Käyttö	20–80 % (ilman kondensaatiota)
	Paras tulostuslaatu	20–80 % (ilman kondensaatiota)
Automaattinen dokumenttien syöttölaite (ADS) (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)		Enintään 20 sivua Paperi: 80 g/m ²

1 Mitattu diagonaalisesti

2 Mitattu, kun laite on kytketty USB-liitäntään. Virrankulutus vaihtelee hieman käyttöympäristön ja osien kulumisen vuoksi.

3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Kun yksipuolinen tulostus, erottelutarkkuus: vakio / asiakirja: ISO/IEC 24712 -tulostuskuvio.

(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Kun käytössä on ADS, yksipuolinen tulostus, erottelutarkkuus: vakio / asiakirja: ISO/IEC 24712 -tulostuskuvio.

4 Mitattu IEC 62301 Edition 2.0:n mukaisesti.

5 Vaikka laitteen virta olisi katkaistu, laite käynnistyy ajoittain automaattisesti tulostuspään huoltoa varten. Laitteen virta katkeaa tämän jälkeen.

6 Melutaso riippuu tulostusolosuhteista.

Asiakirjojen kokotiedot

Asiakirjan koko	ADS-leveys (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	139,7–215,9 mm
	ADS-pituus ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	• DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW 210–355,6 mm • DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW 148–355,6 mm
	Valotustason leveys	Enint. 215,9 mm
	Valotustason pituus	Enint. 297 mm

¹ Asiakirjat, jotka ovat pidempiä kuin 297 mm, on syötettävä yksi sivu kerrallaan.

Tulostusmateriaalin tiedot

Paperin syöttö	Paperikasetti	Paperityyppi ¹	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi, uusiopaperi
		Paperikoko	• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), valokuva (10 x 15 cm), valokuva L (9 x 13 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm) • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), valokuva (10 x 15 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm)
		Paperin maksimikapasiteetti	Enintään 150 arkkia 80 g/m ² -painoista tavallista paperia

Paperin syöttö	Monitoimialusta (MT-alusta) ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Paperityyppi ¹	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi, uusiopaperi
		Paperikoko ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), valokuva (10 x 15 cm), valokuva L (9 x 13 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm)
		Paperin maksimikapasiteetti ³	Enintään 80 arkkiä 80 g/m ² -painoista tavallista paperia
	Käsinsyöttörako (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	Paperityyppi ¹	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi, uusiopaperi
		Paperikoko	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), valokuva (10 x 15 cm), valokuva L (9 x 13 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm)
		Paperin maksimikapasiteetti	Enintään 1 arkkiä
Paperin tulostus ¹			Enintään 50 arkkiä 80 g/m ² -painoista tavallista paperia (tulostetaan tulostuspuoli ylöspäin)

¹ Jos kyseessä on kiiltävä paperi, poista kaikki tulostetut sivut luovutusalustalta heti tahrojen välttämiseksi.

² Suosittelemme MT-alustan käyttöä kiiltävälle paperille.

³ MT-alustalle voi asettaa kerrallaan vain yhden paperiarkin, joka on kooltaan suurempi kuin Letter/A4.

Faksin tekniset tiedot



Tämä ominaisuus on käytettävissä mallissa MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Yhteensopivuus	ITU-T-ryhmä 3
Modeemin nopeus	Automaattinen nopeuden säätö: 14 400 bittiä sekunnissa
Skannausleveys (Yksipuolinen asiakirja)	ADS: 208 mm (A4) Valotustaso: 204 mm (A4)
Tulostusleveys	204 mm (A4)
Harmaasävy	Mustavalkoinen: 8-bittinen (256 tasoa)
Tarkkuus (Vaakasuunta)	203 dpi
Tarkkuus (Pystysuunta)	Tavallinen: 98 dpi (mustavalkoinen)
	Hieno: 196 dpi (mustavalkoinen)
	Erittäin hieno: 392 dpi (mustavalkoinen)
	Valokuva: 196 dpi (mustavalkoinen)
Osoitekirja	40 numeroa
Ryhvät	Enintään 6
Sarjalähetys	90 (40 osoitekirja / 50 manuaalinen valinta)
Automaattinen uudelleenvaihto	3 kertaa 5 minuutin välein
Lähetys muistista	Enintään 170 sivua ¹

Vastaanotto, kun paperi on loppunut	Enintään 170 sivua ¹

¹ 'Sivuilla' tarkoitetaan 'ITU-T Test Chart #1' -testitaulukkoa (tavallinen liikekirje, normaali erottelutarkkuus, MMR-koodaus).

Kopioinnin tekniset tiedot

Värillinen/mustavalkoinen	Kyllä/Kyllä
Kopiointileveys	204 mm ¹
Useita kopioita	Pinoaajajittelee enintään 99 sivua
Suurennus/pienennys	25–400 % (1 %:n tarkkuudella)
Erottelutarkkuus	Tulostaa jopa 1 200 × 1 800 dpi:n tarkkuudella (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Tulostaa jopa 1 200 × 2 400 dpi:n tarkkuudella (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

¹ Kun kopioidaan A4-kokoiselle paperille.

USB-muistitikun tekniset tiedot



Tämä toiminto on käytettävissä malleille MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Yhteensopivat tietovälineet ¹		USB-muistitikku ²
Valokuva	Tarkkuus	Enintään 1 200 × 6 000 dpi
	Paperityyppi	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päälystetty paperi), kiiltävä paperi
	Paperikoko	A4, Letter, valokuva (10 x 15 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm)
	Tiedostomuoto	JPEG (Progressive JPEG -muotoa ei tueta.)
Tietovälineelle skannaaminen	Tiedostomuoto	JPEG, PDF (väri, harmaa) TIFF, PDF (mustavalkoinen)

¹ USB-muistitikkuja ei toimiteta tuotteen mukana.

² Hi-Speed USB 2.0. USB-massamuisti. Tuetut muodot: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Skannerin tekniset tiedot

Värillinen/mustavalkoinen	Kyllä/Kyllä
TWAIN-yhteensopiva	Kyllä (Windows 10 / Windows 11)
WIA-yhteensopiva	Kyllä (Windows 10 / Windows 11)
Värien määrä	30-bittiset värit (syöttötiedot) 24-bittiset värit (tulostustiedot)
Harmaasävy	10-bittiset värit (syöttötiedot) 8-bittinen värinkäsittely (tulostustiedot)
Tarkkuus	Enintään 19 200 × 19 200 dpi (interpoloitu) ^{1 2} (valotustasolta) Enintään 1 200 × 2 400 dpi (optinen) (ADS:stä) ³ Enintään 1 200 × 600 dpi (optinen)

Skannausleveys ja -pituus (Yksipuolinen asiakirja)	(Valotuslasi) Leveys: enintään 213,9 mm Pituus: enintään 295 mm (ADS) ³ Leveys: enintään 213,9 mm Pituus: enintään 353,6 mm

¹ Vain TWAIN-ajuri (enintään 1 200 × 1 200 dpi:n skannaus WIA-ajurilla Windows 10:ssä ja Windows 11:ssä.)

² Skannausalue voi pienentyä skannaustarkkuuden kasvaessa.

³ Vain ADS-mallit

Tulostimen tekniset tiedot

Tarkkuus	Enintään 1 200 × 6 000 dpi (vain Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Enintään 1 200 × 6 000 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)	
Tulostusleveys ¹	204 mm Reunaton ² : 210 mm	
Reunaton	A4, Letter, A6, valokuva (10 x 15 cm), valokuva L (9 x 13 cm), valokuva 2L (13 x 18 cm), arkistokortti (13 x 20 cm)	
Automaattinen kaksi-puolinen tulostus	Paperityyppi	Tavallinen paperi, Uusiopaperi
	Paperikoko	A4, Letter, Executive, A5
Tulostusnopeus	Siirry laitemallisi sivulle paikallisessa Brother-sivustossa.	

¹ Kun tulostetaan A4-kokoiselle paperille.

² Kun Reunaton-omaisuus on päällä.

Liitännöiden tekniset tiedot

USB ^{1 2}	Käytä USB 2.0 -liitännäkaapelia (Type A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Käytä vähintään luokan 5 Ethernet UTP -kaapelia.
Langaton lähiverkko	IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruktuuritila) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Laitteessa on Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä. Laite voidaan kytkeä myös tietokoneeseen, jossa on USB 1.1 -liitäntä.

² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.

Verkon tekniset tiedot



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Voit kytkeä laitteen verkkoon verkkotulostusta ja verkkoskannausta varten.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Voit kytkeä laitteen verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta, PC-Fax-lähetystä, PC-Fax-vastaanottoa (vain Windows).

Verkon suojaus (kiinteä verkko)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)		
Verkon suojaus (langaton verkko)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Langattoman verkon suojaus ¹		WEP 64/128-bittinen, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Langattoman asennuksen tukia-puohjelma	WPS	Kyllä

¹ Wi-Fi Direct tukee vain WPA2-PSK (AES) -menetelmää.

Tietokoneen järjestelmävaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät ja ohjelmistotoiminnot

Tietokoneympäristö ja käyttöjärjestelmäversio		PC-liitäntä			Suoritin	Asennukseen tarvittava kiintolevytila ¹	
		USB ²	Wired LAN (kiinteä lähi-verkko) ³	WLAN (Wi-Fi)		Ohjaimet	Sovellukset (Mukaan lukien ohjaimet)
Windows-käyttöjärjestelmä	Windows 10 Home ^{4 5}	Tulostus PC Fax ⁶ Skannaus			32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) suoritin	80 Mt	2,0 Gt
	Windows 10 Pro ^{4 5}						
	Windows 10 Education ^{4 5}						
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}						
	Windows 11 Home ^{4 5}				64-bittinen (x64) suoritin		
	Windows 11 Pro ^{4 5}						
	Windows 11 Education ^{4 5}	Tulostus Skannaus				80 Mt	80 Mt
	Windows 11 Enterprise ^{4 5}						
	Windows Server 2016				64-bittinen (x64) suoritin		
	Windows Server 2019						
Mac-käyttöjärjestelmä ⁷	macOS v12	Tulostus PC-Fax (lähetys) ^{6 8} Skannaus			64-bittinen suoritin	–	500 Mt
	macOS v13						
	macOS v14						

¹ Ohjelmiston asentamiseen tarvitaan internetyhteys.

² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.

³ vain DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

⁴ WIA, erottelutarkkuudella 1 200 x 1 200.

⁵ PaperPort™ 14SE tukee Windows 10:tä ja Windows 11:tä.

-
- 6 PC-Fax tukee vain mustavalkoista faksilähetystä. (Mallit, joissa on faksitoiminto)
 - 7 macOS-vastuuvapausilmoitus
AirPrint-toiminto: tulostus tai skannaus macOS:n kautta edellyttää AirPrintin käyttöä. Tälle laitteelle ei ole asennettu Mac-ohjaimia.
 - 8 Vain AirPrint.

Saat viimeisimmät ohjainpäivitykset mallisi **Ladattavat tiedostot** -sivulta osoitteessa support.brother.com/downloads.

Saat tiedot viimeisimmistä tuetuista käyttöjärjestelmistä laitemallisi **Tuetut käyttöjärjestelmät** -sivulta osoitteesta support.brother.com/os.

Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Liite](#)
-

Tarviketiedot

Muste	Laitteessa käytetään erillistä mustaa, keltaista, syaania ja magentaa mustesäiliötä. Kasetit eivät ole osa tulostuspäätä.
Muste-pullon käyttöikä	Kun säiliö täytetään ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensyöttöputkien täyttööseen laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Alkuperäisten pullojen todellinen saanto voi olla pienempi kuin vaihtopullojen, mikä johtuu mustejärjestelmän alustamisesta.
Vaihto-tarvik-keet	- DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW <Musta mustepullo> BTD180BK <Keltainen mustepullo> BTD180Y <Syaani mustepullo> BTD180C <Magenta mustepullo> BTD180M Musta – noin 7 500 sivua ¹ Keltainen, syaani ja magenta – noin 5 000 sivua ¹ - DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW <Musta mustepullo> BTD100BK <Keltainen mustepullo> BTD100Y <Syaani mustepullo> BTD100C <Magenta mustepullo> BTD100M Musta – noin 7 500 sivua ¹ Keltainen, syaani ja magenta – noin 5 000 sivua ¹

¹ Mainitut likimääräiset riittoisuudet on ekstrapoloitu Brotherin alkuperäisen menetelmän mukaisesti käyttämällä testikuvioita ISO/IEC 24712.
 Mainitut likimääräiset riittoisuudet eivät perustu ISO/IEC 24711 -menetelmään.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Liite](#)

Ympäristö- ja vaatimustenmukaisuustiedot

- [Tietoja uusiopaperista](#)
- [Varaosien saatavuus](#)
- [Kemialliset aineet \(EU REACH\)](#)

Tietoja uusiopaperista

- Kierrätyspaperi on valmistettu samanlaatuisesta paperista kuin paperi, joka valmistetaan alkuperäisistä lähteistä. Nykyaikaisen uusiopaperin valmistusta koskevat standardit varmistavat, että se vastaa erilaisille tulostusprosesseille asetettuja korkeimpia laatuvaatimuksia. Brotherin toimittamassa kuvantamislaitteistossa voidaan käyttää kierrätyspaperia, joka täyttää standardin EN 12281:2002 vaatimukset.
- Uusiopaperin ostaminen säästää luonnonvaroja ja edistää kierrätystaloutta. Paperi on valmistettu puun selluloosakuiduista. Paperin kerääminen ja kierrätys laajentaa kuitujen käyttöikää usean elinkaaren mittaiseksi, minkä ansiosta resurssien hyödyntäminen tehostuu.
- Uusiopaperin tuotantoprosessi on lyhyempi. Koska kuidut on jo käsitelty, tarvitaan vähemmän vettä, kemikaaleja ja energiaa.
- Paperin kierrätyksen etuna on hiilidioksiidipäästöjen vähentäminen, koska paperijäte ohjataan pois muilta loppusijoituspaikoilta, kuten kaatopaikoilta ja jätteenpoltosta. Kaatopaikkojen jäte lisää metaanikaasuja, jotka edesauttavat kasvihuoneilmiötä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ympäristö- ja vaatimustenmukaisuustiedot](#)

Varaosien saatavuus

Takaamme, että varaosia on saatavana vähintään seitsemän vuoden ajan siitä, kun laitteiden tuonti markkinoille päättyy.

Ota toimittajaan tai jälleenmyyjään yhteyttä saadaksesi varaosia.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ympäristö- ja vaatimustenmukaisuustiedot](#)
-

Kemialliset aineet (EU REACH)

REACH-asetuksen mukaiset tiedot tuotteidemme sisältämistä kemiallisista aineista ovat osoitteessa <https://www.brother.eu/reach>.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ympäristö- ja vaatimustenmukaisuustiedot](#)
-

Brother-ohje ja -asiakastuki

Jos tarvitset Brother-tuotteen käyttöä koskevaa apua, käy osoitteessa support.brother.com ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin ja vianetsintäohjeisiin. Voit ladata viimeisimmät ohjelmistot, ohjaimet ja laiteohjelmistot ja parantaa siten laitteesi suorituskykyä. Lisäksi voit ladata käyttäjille tarkoitettuja ohjeita, joiden avulla opit hyödyntämään paremmin Brother-laitteesi ominaisuuksia.

Muita tuote- ja tukitietoja on saatavissa paikallisesta virallisesta Brother-sivustosta. Verkko-osoitteessa global.brother/en/gateway ilmoitetaan paikallisen Brother-toimipisteen yhteystiedot, ja sivustossa voit myös rekisteröidä uuden tuotteesi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Liite](#)
-

brother