



Guide utilisateur en ligne

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T580DW

DCP-T583DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T780DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

MFC-T980DW

Table des matières

Avant d'utiliser votre appareil.....	1
Définitions des notes.....	2
Marques commerciales.....	3
Remarques sur la licence Open Source.....	4
Droits d'auteur et licence.....	5
Remarques importantes.....	6
Présentation de votre appareil.....	7
Avant d'utiliser votre appareil.....	8
Vue d'ensemble du panneau de commande.....	9
Vue d'ensemble de l'écran LCD.....	15
Saisir du texte sur votre appareil Brother.....	17
Accès aux utilitaires Brother (Windows).....	20
Désinstallation des logiciels et des pilotes Brother (Windows).....	21
Accéder à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	22
Emplacements des ports USB / Ethernet sur votre appareil Brother.....	24
Alimentation du papier.....	26
Charger du papier.....	27
Chargez du papier dans le bac à papier.....	28
Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle.....	44
Charger du papier dans le bac universel.....	48
Zone non imprimable.....	52
Paramètres de papier.....	53
Supports d'impression acceptables.....	57
Chargement de documents.....	64
Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF).....	65
Charger des documents sur la vitre du scanner.....	67
Zone non numérisable.....	68
Imprimer.....	69
Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows).....	70
Imprimer une photo (Windows).....	71
Imprimer un document (Windows).....	73
Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier (N en 1) (Windows).....	75
Imprimer sous forme de poster (Windows).....	76
Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier (impression recto verso automatique) (Windows).....	77
Imprimer automatiquement sous forme de livret (Windows).....	80
Imprimer un document couleur en échelle de gris (Windows).....	82
Imprimer sur une enveloppe (Windows).....	83
Éviter les maculages sur les impressions et les bourrages papier (Windows).....	84
Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows).....	85
Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows).....	88
Paramètres du pilote d'imprimante (Windows).....	89
Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac).....	94
Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	95
Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	96

Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (impression recto verso automatique) (Windows/Mac)	98
Imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (N en 1) (Windows/Mac)	100
Imprimez un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	101
Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB	102
Mémoires flash USB compatibles	103
Informations importantes sur l'impression photo	104
Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother	105
Imprimer une pièce jointe à un e-mail	113
Annuler un travail d'impression	114
Numériser	115
Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil	116
Numériser des photos et des graphiques	117
Numériser des documents comme fichier PDF unique	120
Enregistrer les données numérisées sur une mémoire flash USB	123
Numériser vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction OCR	126
Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail	129
Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 10 et Windows 11)	132
Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan	136
Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	137
Numériser depuis votre ordinateur (Windows)	138
Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows	139
Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows	144
Numériser depuis votre ordinateur (Mac)	148
Numérisation sécurisée	149
Copie	150
Copier un document	151
Agrandir ou réduire les images copiées	153
Trier les copies	155
Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N en 1 ou Poster)	156
Copier sur les deux faces du papier (copie recto verso)	160
Copier une carte d'identité	163
Paramètres de copie	165
Fax	169
Envoyer un fax	170
Envoyer un fax depuis votre appareil Brother	171
Envoyer un fax manuellement	173
Envoyer un fax à la fin d'une conversation	174
Envoyer un même fax à plusieurs destinataires (diffusion)	175
Envoyer un fax en temps réel	178
Modifier le paramètre de renumérotation automatique de fax	179
Annuler un fax en cours	180
Contrôle et annulation d'un fax en attente	181
Options de fax	182
Réception d'un fax	183
Réglages du mode de réception	184

Définir la détection de fax	189
Réduire le format de page d'un fax entrant surdimensionné	190
Configuration du tampon de réception de fax	191
Recevoir un fax à la fin d'une conversation téléphonique	192
Options de réception en mémoire	193
Opérations vocales et numéros de fax	196
Opérations relatives à la messagerie vocale	197
Mémorisation de numéros de fax	199
Configurer des groupes de diffusion	204
Services téléphoniques et appareils externes	208
Identification de l'appelant	209
Définir le type de ligne téléphonique	211
Voice over Internet Protocol (interférence VoIP/ligne téléphonique)	213
Répondeur externe (répondeur téléphonique)	214
Téléphones externes et supplémentaires	219
Rapports de fax	224
Définir le style du rapport de vérification de l'envoi	225
Régler l'intervalle du journal des fax	226
PC-FAX	227
PC-FAX pour Windows	228
PC-FAX pour Mac	251
Réseau	252
Fonctions réseau de base prises en charge	253
Configurer les paramètres réseau	254
Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande	255
Paramètres du réseau sans fil	256
Utilisez le réseau sans fil	257
Utiliser Wi-Fi Direct®	271
Activer/Désactiver le LAN sans fil	277
Imprimer le rapport WLAN	278
Fonctions réseau	282
Activer/Désactiver l'application Gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande	283
Imprimer le rapport de configuration réseau	284
Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web	285
Utiliser les fonctions de détection de réseau global	286
Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau	289
Outils de gestion Brother	290
Sécurité	291
Mobile/Web Connect	292
Brother Web Connect	293
Présentation de Brother Web Connect	294
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect	296
Configurer Brother Web Connect	298
Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect	305
Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect	306
AirPrint	308
Présentation d'AirPrint	309

Avant d'utiliser AirPrint (macOS)	310
Imprimer avec AirPrint	311
Numérisation avec AirPrint (macOS)	314
Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint (macOS)	315
Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan	316
Brother Mobile Connect	317
Dépannage	318
Messages d'erreur et de maintenance	319
Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax	332
Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect	336
Bourrages de documents	338
Document coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents	339
Document coincé à l'intérieur du chargeur automatique de documents	340
Retirer les morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents	341
Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier	342
Le papier est coincé dans l'appareil (bourrage papier)	343
Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage interne/avant)	350
Papier coincé à l'avant de l'appareil (bourrage avant)	358
Papier coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage arrière)	364
Le papier est coincé dans le bac universel (Bourrage bac universel)	368
Papier coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac universel (bourrage papier/bourrage interne/universel)	370
Problèmes de gestion du papier et d'impression	374
Problèmes de gestion du papier	375
Problèmes d'impression	377
Problèmes de qualité d'impression	380
Impression des fax reçus (pour les modèles avec fonction de télécopie)	383
Problèmes de téléphone et de télécopieur	384
Définir la détection de tonalité	389
Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP	390
Problèmes de réseau	391
Vérifier les réglages réseau de votre appareil	392
Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil	393
Autres problèmes	398
Vérifier les informations de l'appareil	400
Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil	402
Réinitialiser votre appareil	403
Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation	404
Réinitialiser votre appareil	406
Maintenance de routine	407
Remplissez les réservoirs d'encre	408
Nettoyer votre appareil Brother	412
Nettoyer le scanner	413
Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother	415
Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web	417
Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)	418
Nettoyer l'écran LCD de l'appareil	420

Nettoyer l'extérieur de l'appareil	421
Nettoyer le cylindre de l'imprimante de l'appareil	423
Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier	426
Nettoyer le patin de base	429
Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier	430
Vérifier votre appareil Brother	432
Vérifier la qualité d'impression	433
Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother	437
Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	439
Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales	441
Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression	443
Emballer et expédier votre appareil	445
Réglages de l'appareil	447
Vérifier le mot de passe de votre appareil	448
Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande	449
En cas de coupure de courant (stockage mémoire)	450
Réglages généraux	451
Imprimer des rapports	465
Tableaux des réglages et des fonctions	468
Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web	490
Présentation de l'application Gestion à partir du Web	491
Accéder à Gestion à partir du Web	493
Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web	496
Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web	497
Annexe	498
Spécifications	499
Caractéristiques des consommables	508
Informations environnementales et de conformité	509
Informations au sujet du papier recyclé	510
Disponibilité des pièces de rechange	511
Substances chimiques (Directive REACH de l'UE)	512
Assistance et service à la clientèle Brother	513

Avant d'utiliser votre appareil

- [Définitions des notes](#)
- [Marques commerciales](#)
- [Remarques sur la licence Open Source](#)
- [Droits d'auteur et licence](#)
- [Remarques importantes](#)

Définitions des notes

Tout au long de ce guide, nous utilisons les conventions et symboles suivants :

 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	La mention ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
IMPORTANT	La mention IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.
	Les icônes de conseils fournissent des astuces et des informations complémentaires.
	Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.
Caractères gras	Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Marques commerciales

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Kofax et Kofax PaperPort sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tungsten Automation ou ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

EVERNOTE est une marque commerciale d'Evernote Corporation utilisée sous licence.

Le nom Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et utilisée sous licence par Brother Industries, Ltd. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mopria™, le logo Mopria™ ainsi que le nom et le logo et Mopria Alliance™ sont des marques commerciales ou des marques de service de Mopria Alliance, Inc., déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® et Reader® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel possède un Contrat de licence logicielle propre à ses programmes propriétaires.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Remarques sur la licence Open Source

Cet appareil inclut un logiciel Open Source.

Pour consulter les remarques sur la licence Open Source et les informations relatives aux droits d'auteur, accédez à la page **Manuels** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/manuals.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Droits d'auteur et licence

©2024 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Programme de génération de QR Code Copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
-

Remarques importantes

- Rendez-vous sur le site support.brother.com/downloads pour accéder aux mises à jour de logiciels et de pilotes des produits Brother.
- Pour assurer à votre appareil des performances toujours à la pointe, consultez notre site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. À défaut, certaines des fonctions de l'appareil peuvent ne pas être disponibles.
- Ne l'utilisez pas dans d'autres pays, car cela pourrait enfreindre les réglementations relatives aux télécommunications sans fil et à l'alimentation électrique de ces pays.
- Avant de donner votre appareil à une autre personne, de le remplacer ou de le mettre au rebut, il est fortement recommandé de réinitialiser ses paramètres sur les valeurs d'usine afin de supprimer toute information personnelle.
- Windows 10 dans ce document représente Windows 10 Famille, Windows 10 Professionnel, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Windows 11 dans ce document représente Windows 11 Famille, Windows 11 Professionnel, Windows 11 Éducation et Windows 11 Entreprise.
- Sauf indication contraire, les messages LCD utilisés dans ce guide de l'utilisateur sont ceux du modèle DCP-T530DW/MFC-T930DW.
- Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce guide de l'utilisateur sont celles du modèle DCP-T530DW/MFC-T930DW.
- Les écrans ou images figurant dans ce Guide de l'utilisateur le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer de ceux/celles des produits actuels.
- Sauf indication contraire, les écrans figurant dans ce manuel correspondent au système d'exploitation Windows 10. Celles qui s'affichent sur votre ordinateur peuvent différer en fonction du système d'exploitation utilisé.
- Si les messages LCD, le nom des boutons du panneau de commande et d'autres indications varient selon le pays, les informations spécifiques de chaque pays seront présentées.
- Le contenu de ce document et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Présentation de votre appareil

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
- [Vue d'ensemble du panneau de commande](#)
- [Vue d'ensemble de l'écran LCD](#)
- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Accès aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)
- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Emplacements des ports USB / Ethernet sur votre appareil Brother](#)

Avant d'utiliser votre appareil

Avant toute impression, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes corrects pour votre appareil.
- Utilisateurs de câble réseau ou USB : vérifiez que le câble d'interface est physiquement sécurisé.

Sélection du type de papier correct

Pour les impressions de haute qualité, il est important de sélectionner le type de papier correct. Prenez soin de lire les informations au sujet des types de papier acceptables avant d'acheter du papier et veillez à déterminer la zone imprimable en fonction des paramètres définis dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour imprimer.

Impression, numérisation et télécopie simultanées

L'appareil peut imprimer des données provenant de l'ordinateur tout en envoyant ou en recevant un fax en mémoire, ou en numérisant un document sur l'ordinateur. L'envoi de fax ne sera pas interrompu pendant une impression à partir de l'ordinateur. Toutefois, lorsque l'appareil effectue une copie ou reçoit un fax sur papier, il interrompt l'opération d'impression, puis la reprend une fois la copie ou la réception de fax terminée.



Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction de fax.

Firewall (Windows)

Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et que vous ne parvenez pas à lancer une impression réseau ou une numérisation réseau ou à utiliser PC-FAX, il peut s'avérer nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu. Si vous utilisez le Pare-feu Windows et que vous avez installé les pilotes selon les étapes du programme d'installation, la configuration nécessaire du pare-feu a déjà été réalisée. Si vous utilisez un autre logiciel pare-feu, consultez son guide de l'utilisateur ou contactez son éditeur.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)


Vue d'ensemble du panneau de commande

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> DCP-T780DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

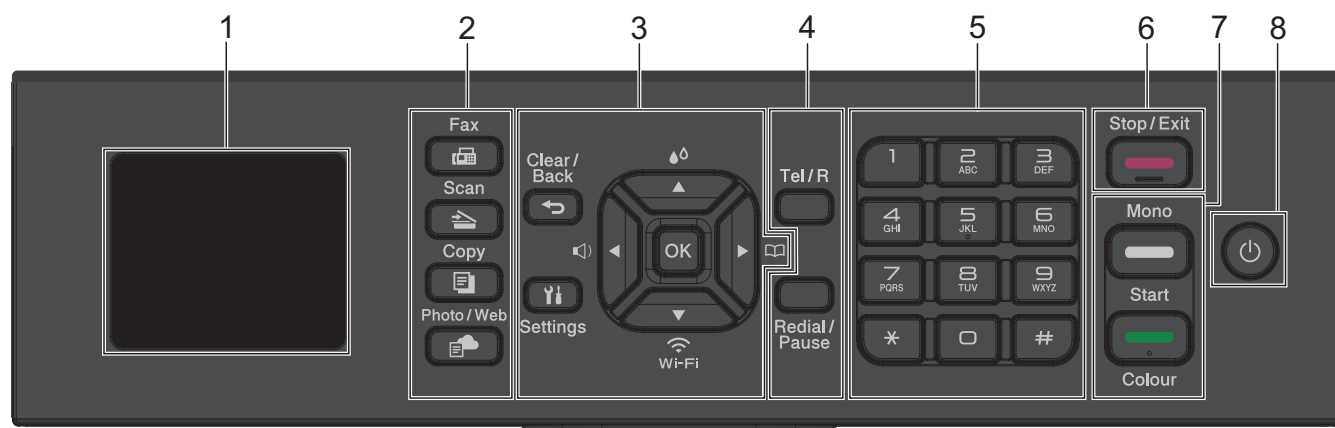

1. 1,8" (4,5 cm) Écran à cristaux liquides (LCD)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

2. Boutons de mode



Fax

Appuyez pour passer en mode Fax.



Scan

Appuyez pour passer en mode Numériser.



Copy (Copie)

Appuyez pour passer en mode Copie.



Photo/Web

Appuyez pour passer en mode Photo/Web.

3. Boutons de réglages



Clear/Back (Effacer/Retour)

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.



Settings (Paramètres)

Appuyez pour accéder au menu principal.

OK

Appuyez pour sélectionner un réglage.



Appuyez pour accéder au menu de réglage du volume de la sonnerie pendant que l'appareil est inactif.



Appuyez pour accéder au menu d'encre pendant que l'appareil est inactif.



- Appuyez pour enregistrer des numéros abrégés et des numéros de groupe dans la mémoire de l'appareil.
- Appuyez pour rechercher et composer des numéros enregistrés dans la mémoire de l'appareil.



Appuyez pour configurer les réglages sans fil pendant que l'appareil est inactif.



Appuyez pour faire défiler les menus et les options.



- Appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sur l'écran LCD.
- Appuyez pour confirmer ou annuler une procédure en cours.

4. Boutons de téléphone

Tel/R (Tél/R)

Si l'appareil est en mode Fax/Tel (F/T) et que vous décrochez le combiné d'un téléphone externe au cours de la sonnerie F/T (pseudo/sonneries doubles), appuyez sur **Tel/R (Tél/R)** pour parler.

En cas de connexion à un PBX, appuyez pour accéder à une ligne extérieure ou pour transférer un appel vers un autre poste.

Redial/Pause (Bis/Pause)

- Appuyez sur ce bouton pour composer à nouveau le dernier numéro appelé.
- Appuyez sur ce bouton pour le sélectionner et pour composer à nouveau les numéros à partir de l'historique des appels sortants ou de l'historique des identifications de la ligne appelante.
- Appuyez pour insérer une pause lors de la composition de numéros.

5. Pavé numérique

- À utiliser pour composer des numéros de fax et de téléphone.
- À utiliser comme clavier pour saisir du texte ou des caractères.

6. Stop/Exit (Arrêt/Sortie)

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

7. Boutons de démarrage



Mono Start (Marche Mono)

- Appuyez pour commencer à envoyer des fax en monochrome.
- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en monochrome.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de numérisation).



Colour Start (Marche Couleur)

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de numérisation).


8. Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre. Un téléphone externe connecté ou un répondeur téléphonique restera toujours disponible.

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à l'aide de la touche , un nettoyage de la tête d'impression sera encore effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser le rendement de l'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez en permanence votre appareil branché sur le secteur.

DCP-T780DW

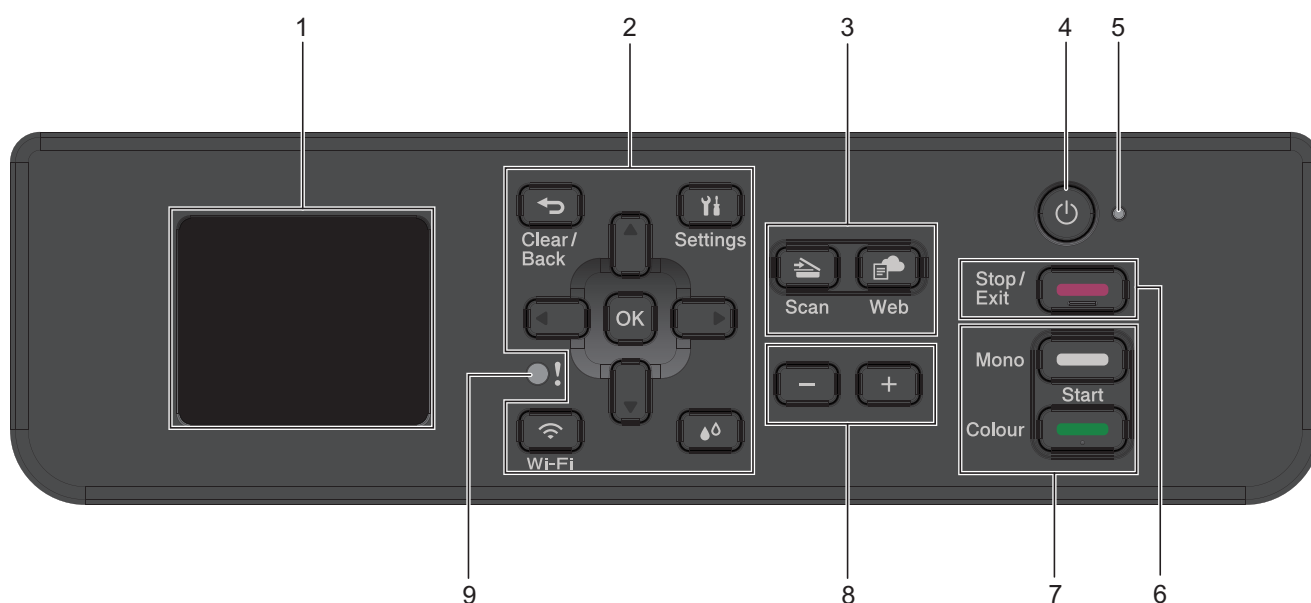

1. 1,8" (4,5 cm) Écran à cristaux liquides (LCD)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

2. Boutons de réglages

Clear/Back (Effacer/Retour)

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.

Settings (Paramètres)

Appuyez pour accéder au menu principal.

OK

Appuyez pour sélectionner un réglage.

Wi-Fi

Appuyez pour configurer les réglages sans fil pendant que l'appareil est inactif.

Appuyez pour accéder au menu d'encre pendant que l'appareil est inactif.

▲ ou ▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

◀ ou ▶

- Appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sur l'écran LCD.
- Appuyez pour confirmer ou annuler une procédure en cours.

3. Boutons de mode



Scan

Appuyez pour passer en mode Numériser.



Web

Appuyez pour passer en mode Web.

4. Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre.

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à l'aide de la touche , un nettoyage de la tête d'impression sera encore effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance de l'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez en permanence votre appareil branché à une source d'alimentation.

5. Témoin d'alimentation

Le témoin s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

6. Stop/Exit (Arrêt/Sortie)

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

7. Boutons de démarrage



Mono Start (Marche Mono)

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en monochrome.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de numérisation).



Colour Start (Marche Couleur)

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de numérisation).

8. Nombre de copies


Appuyez sur + pour augmenter le nombre de copies ou sur - pour le réduire.

9. DEL d'avertissement

Clignote en orange lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Dans ce Guide de l'utilisateur, les couleurs des panneaux de commande et des boutons sur les illustrations peuvent différer selon les modèles.

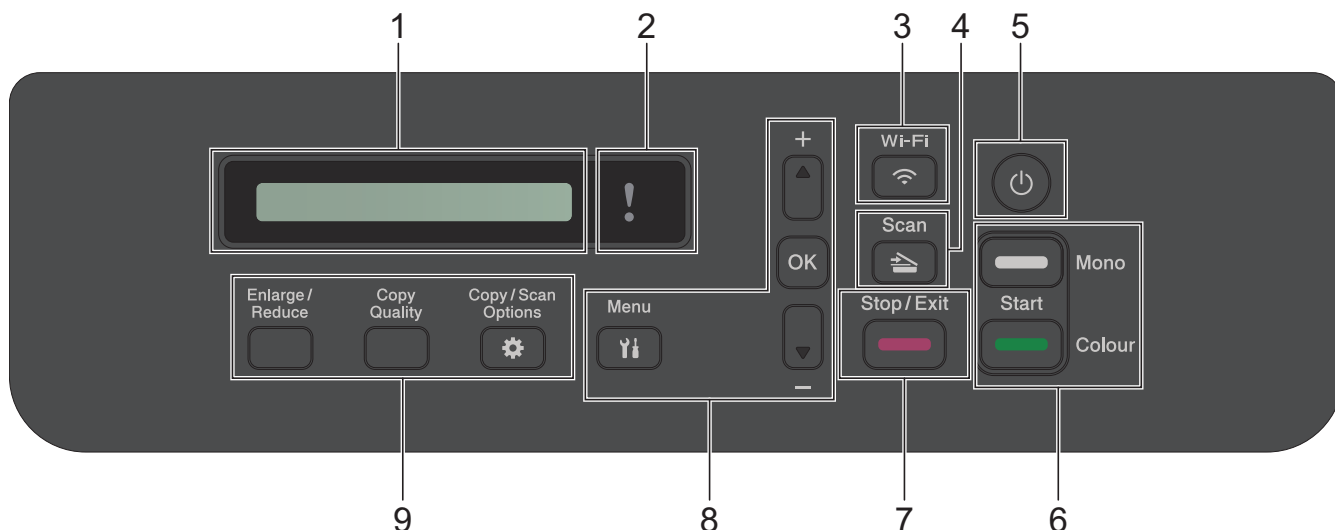

1. Écran à cristaux liquides (LCD)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

2. LED d'avertissement

Clignote en orange lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.

3. Wi-Fi

Appuyez pour configurer les réglages sans fil pendant que l'appareil est inactif.

4. Scan

Appuyez pour passer en mode Numériser.

5. Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre.

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à l'aide de la touche , un nettoyage de la tête d'impression sera encore effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance de l'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez en permanence votre appareil branché à une source d'alimentation.

6. Boutons de démarrage

Mono Start (Marche Mono)

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en monochrome.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de numérisation).

Colour Start (Marche Couleur)

- Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de numérisation).

7. Stop/Exit (Arrêt/Sortie)

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

8. Boutons de menu



Menu

Appuyez pour accéder au menu principal.

▲ ou ▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

OK

Appuyez pour sélectionner un réglage.

9. Boutons de copie

- **Enlarge / Reduce (Agrandir / Réduire)**

Appuyez sur cette touche pour agrandir ou réduire la taille des copies.

- **Copy Quality (Qualité Copie)**

Appuyez pour modifier temporairement la qualité des copies.

- **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)**

Appuyez pour accéder aux paramètres temporaires de copie ou de numérisation.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)
-

Vue d'ensemble de l'écran LCD


Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)
>> [DCP-T780DW](#)

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

L'écran d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsque celui-ci est inactif. Lorsqu'il est affiché, cet écran indique que l'appareil est prêt pour la commande suivante.

Écran d'accueil

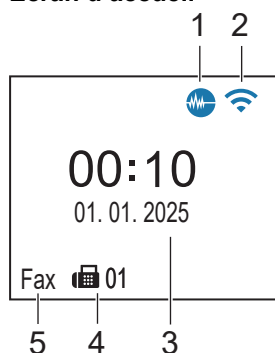

1. Mode silencieux

Cette icône s'affiche lorsque le réglage [Mode silence] est défini sur [Oui].

Le réglage Mode silencieux permet de réduire le bruit émis pendant l'impression. Lorsque le mode silencieux est activé, la vitesse d'impression est réduite.

2. État sans fil

Chaque icône dans le tableau suivant indique l'état du réseau sans fil :

	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans l'écran d'accueil affiche la force actuelle du signal sans fil.
	Impossible d'établir une connexion au réseau sans fil avec les paramètres sans fil configurés.
	Le paramètre WLAN est activé sur votre appareil, mais les paramètres sans fil ne sont pas configurés.
	Le paramètre WLAN est désactivé sur votre appareil.



Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur  sur le panneau de commande.

3. **Date et heure**

Permet d'afficher la date et l'heure qui ont été réglées sur l'appareil.

4. **Fax en mémoire**

Affiche le nombre de fax reçus qui ont été mis en mémoire.


5. **Mode de réception**

Affiche le mode de réception actuel.

DCP-T780DW

L'écran LCD affiche l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif.

Écran d'accueil

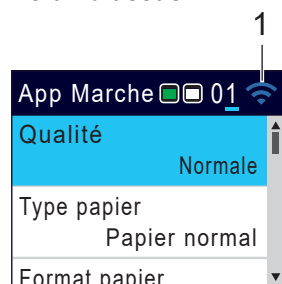

1. État sans fil

Chaque icône dans le tableau suivant indique l'état du réseau sans fil :

	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans l'écran d'accueil affiche la force actuelle du signal sans fil.
	Impossible d'établir une connexion au réseau sans fil avec les paramètres sans fil configurés.
	Le paramètre WLAN est activé sur votre appareil, mais les paramètres sans fil ne sont pas configurés.
	Le paramètre WLAN est désactivé sur votre appareil.



Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur **Wi-Fi** sur le panneau de commande.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Saisir du texte sur votre appareil Brother

Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Il est possible que vous deviez saisir du texte sur votre appareil.

Saisie de chiffres, lettres et symboles

- Appuyez plusieurs fois de suite sur ▲ ou ▼ (ou maintenez ces boutons enfoncés) pour sélectionner un caractère dans cette liste :
aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!?\$&%#'"^|{}[] () ;:.,~<>=+*/
_(espace) 1234567890
- Appuyez sur **OK** dès que le symbole ou caractère voulu apparaît, puis entrez le caractère suivant.

Corrections

- Si vous avez commis une faute de frappe et souhaitez la corriger, appuyez plusieurs fois sur **Enlarge / Reduce (Agrandir / Réduire)** ou sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)** pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Appuyez ensuite plusieurs fois sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le caractère correct.

DCP-T780DW

Il est possible que vous deviez saisir du texte au niveau de l'appareil, lorsque vous réglez la clé de réseau, par exemple.



- Appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le chiffre, la lettre ou le caractère spécial que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur **OK**. Répétez la procédure pour chaque caractère jusqu'à ce que le numéro ou le nom soit complet, appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **A 1 @**, puis appuyez sur **OK** pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.
- Appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Aa**, puis appuyez sur **OK** pour basculer entre les majuscules et les minuscules.

Insertion d'espace

- Pour insérer un espace, appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **>**, puis appuyez sur **OK**.

Corrections

- Si vous avez commis une faute de frappe et souhaitez la corriger, appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **<** ou **>**. Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour mettre le caractère incorrect en surbrillance.

Appuyez ensuite sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**. Saisissez le caractère correct.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque vous configurez certaines sélections de menu, par exemple l'ID de station, il se peut que vous deviez saisir du texte sur l'appareil. Trois ou quatre lettres sont imprimées sur la plupart des boutons du pavé numérique. Les boutons **0**, **#** et ***** ne comportent pas de lettres imprimées parce qu'ils sont utilisés pour les caractères spéciaux.

Appuyez sur le bouton du pavé numérique approprié le nombre de fois indiqué sur le tableau de référence pour accéder au caractère souhaité.

Appuyer sur le bouton	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois	Six fois	Sept fois	Huit fois	Neuf fois
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ▶ pour sélectionner  ou , puis appuyez sur **OK**.

Insertion d'espace

- Pour insérer un espace, appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**.

Corrections

- Si vous avez commis une faute de frappe et souhaitez la corriger, appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner  ou . Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour mettre le caractère incorrect en surbrillance. Appuyez ensuite sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**. Saisissez le caractère correct.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez plusieurs fois sur *, sur # ou sur 0 jusqu'à ce que le caractère spécial ou le symbole souhaité s'affiche.

Appuyez sur *	* / (espace) _ - + = < > . , ; ' "
Appuyez sur #	# ! ? @ \$ & % () [] ^ €
Appuyez sur 0	0 À Â Ç É Ê Ë Ì Î Ï Ô Ú Û

Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Envoyer un même fax à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)
- [Enregistrer des numéros d'appels sortants dans le carnet d'adresses](#)
- [Enregistrer des numéros de l'historique des identifications de l'appelant dans le carnet d'adresses](#)
- [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)

-
- Réglage de l'identifiant de poste
-

Accès aux utilitaires Brother (Windows)

L'utilitaire **Brother Utilities** est un programme de lancement d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

Pour utiliser **Brother Utilities**, vous devez installer le logiciel Brother sur votre ordinateur. Pour installer le logiciel Brother, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :


- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Sélectionnez votre appareil.

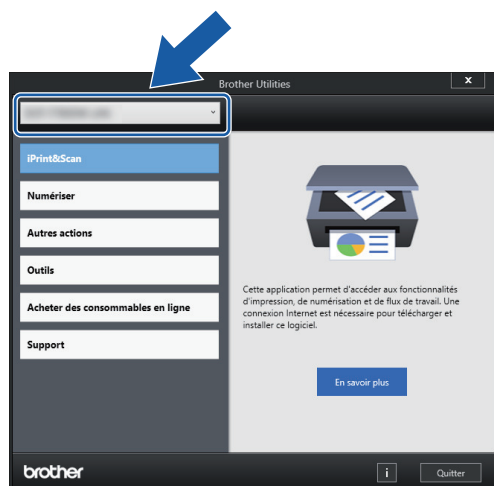

3. Sélectionnez l'opération que vous souhaitez utiliser.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)
 - [Désinstallation des logiciels et des pilotes Brother \(Windows\)](#)

Désinstallation des logiciels et des pilotes Brother (Windows)

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.



Information associée

- [Accès aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)

Accéder à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac pour imprimer et numériser depuis votre ordinateur.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les pays soumis à des restrictions en matière d'exportation.
- **Pour télécharger la toute dernière version :**

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

Si vous y êtes invité, installez le pilote et le logiciel nécessaires pour utiliser votre appareil. Téléchargez le pilote et le logiciel les plus récents correspondant à votre appareil depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.


- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

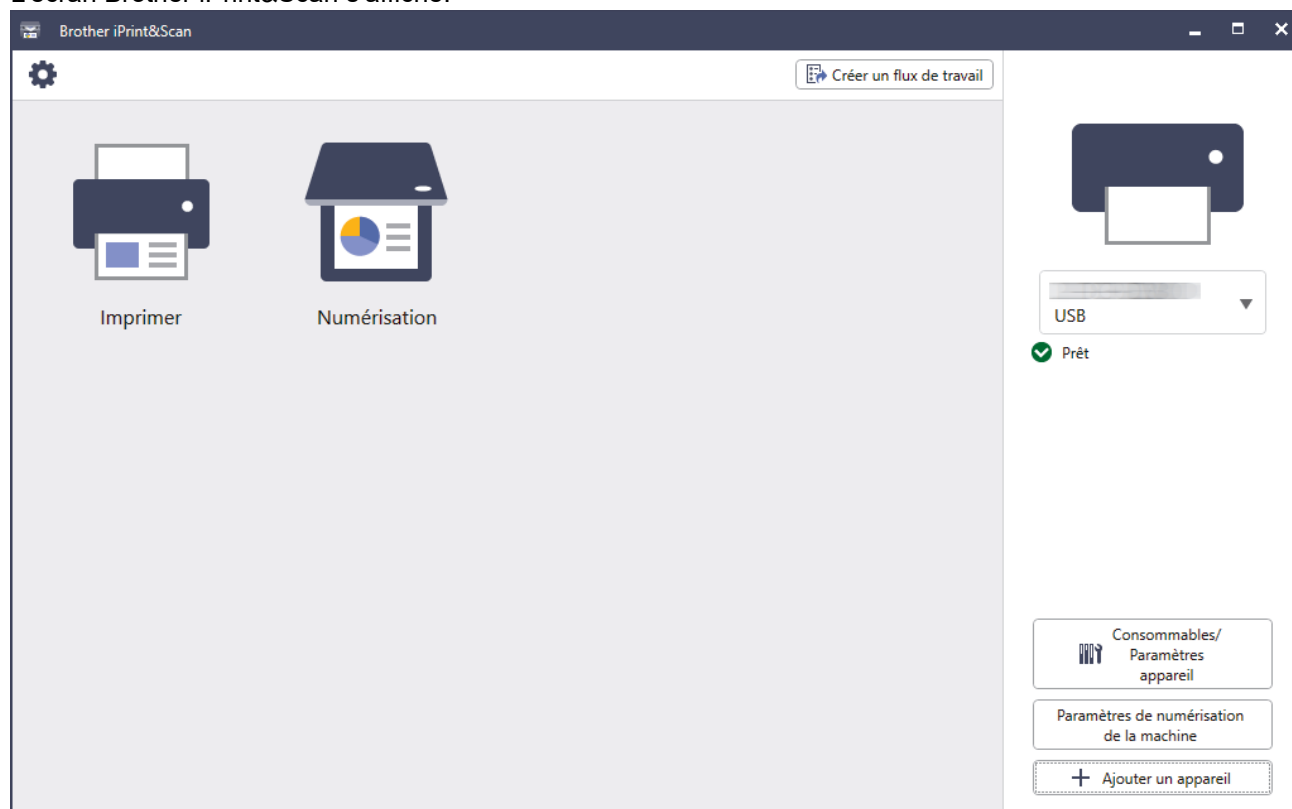

L'écran réel peut différer selon la version de l'application.



Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

-
- Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
 - Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan
 - Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Emplacements des ports USB / Ethernet sur votre appareil Brother


- Pour des informations détaillées sur les câbles, >> [Spécifications de l'interface](#)
- Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires au fonctionnement de votre appareil, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW](#)

>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


Le ports USB est situé à l'extérieur de l'appareil, comme illustré.

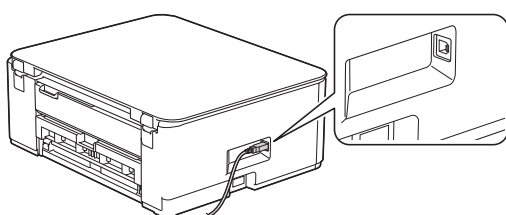


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Les ports USB et Ethernet sont situés à l'intérieur de l'appareil (les ports Ethernet sont disponibles uniquement pour certains modèles).

1. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

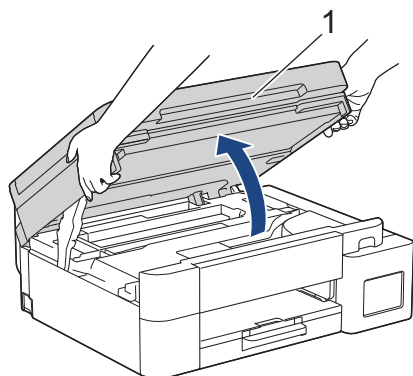


2. Localisez le port correct (en fonction du câble utilisé) à l'intérieur de l'appareil, comme indiqué.

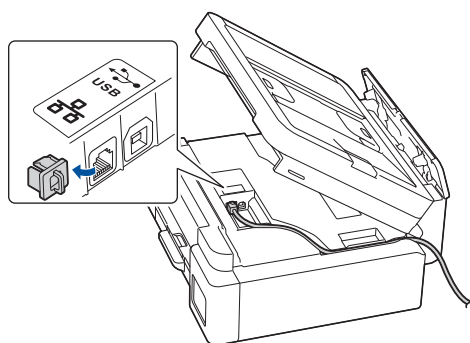

Guidez soigneusement le câble dans la rainure spéciale en le faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.

3. Des deux mains, refermez délicatement le capot du scanner.

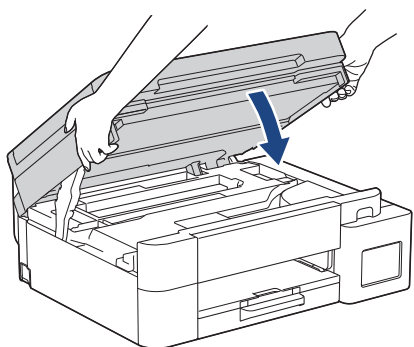

Information associée

- [Présentation de votre appareil](#)
-

Alimentation du papier

- [Charger du papier](#)
- [Chargement de documents](#)

Charger du papier

- [Chargez du papier dans le bac à papier](#)
- [Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle](#)
- [Charger du papier dans le bac universel](#)
- [Zone non imprimable](#)
- [Paramètres de papier](#)
- [Supports d'impression acceptables](#)
- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Problèmes de gestion du papier](#)


Chargez du papier dans le bac à papier

- [Chargez des feuilles ou du papier photo 2L dans le bac à papier](#)
- [Charger du papier de format Legal dans le bac à papier](#)
- [Chargez du papier photo dans le bac à papier](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier](#)


Chargez des feuilles ou du papier photo 2L dans le bac à papier

- Si le paramètre [Vérif. papier] est défini sur [Oui] et que vous retirez le bac de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier.
 - Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
 - Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

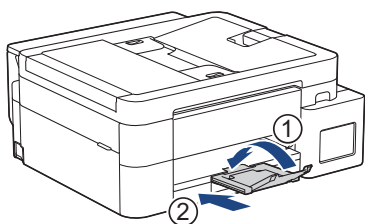


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

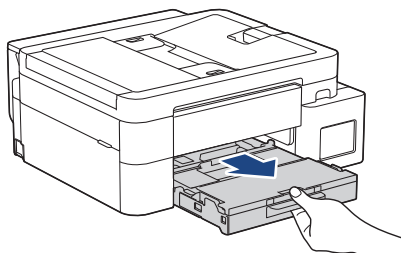

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ouvrez le capot du bac de sortie (1).

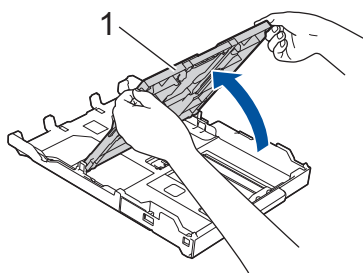

4. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2) puis faites-les coulisser en fonction du format du papier.

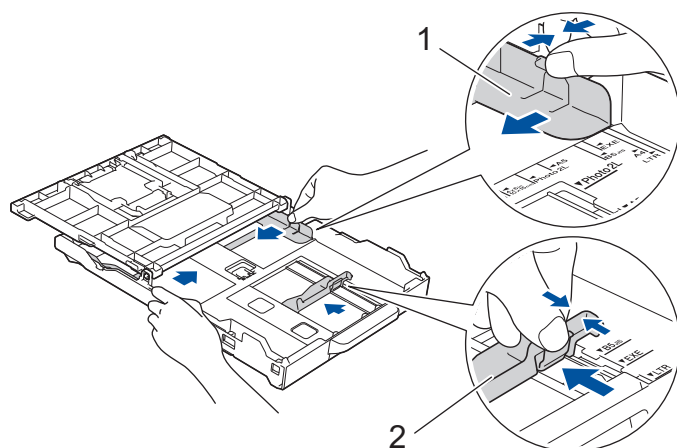


5. Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes de chargement.




Vérifiez systématiquement que le papier n'est ni gondolé ni plissé.

6. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face à imprimer **vers le bas**.

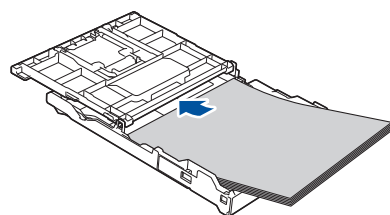

Assurez-vous que le papier repose bien à plat dans le bac et que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.

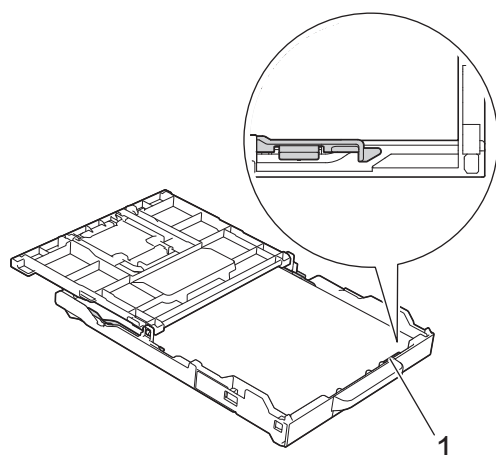


IMPORTANT

- Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il risquerait de remonter à l'arrière du bac et de provoquer des problèmes de chargement du papier.
- Des bourrages papier risquent de se produire si vous chargez plus de 20 feuilles de papier Photo 2L (13 x 18 cm).




Pour ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages ensemble.


7. Ajustez avec précaution les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier. Vérifiez que les guides-papier touchent les bords du papier.

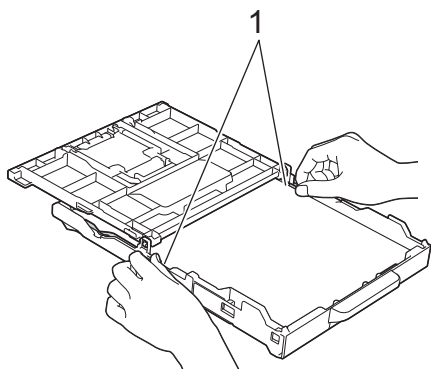


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le capot du bac de sortie.

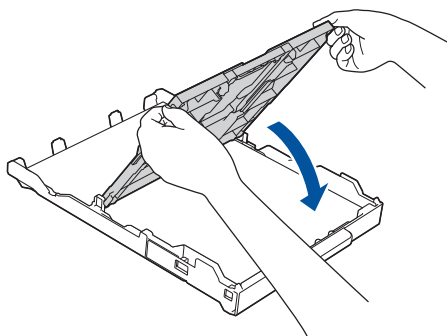

9. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

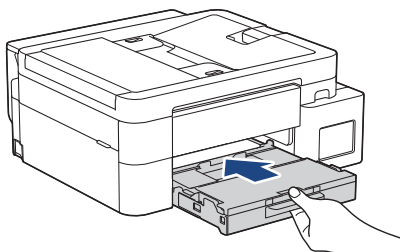

10. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

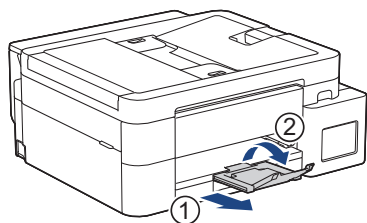

Information associée

- [Chargez du papier dans le bac à papier](#)

Rubriques connexes:

- [Modification du réglage de contrôle du papier](#)
- [Choix du support d'impression approprié](#)


-
- Modifier le format et le type de papier
-

Charger du papier de format Legal dans le bac à papier


- Si le paramètre [Vérif. papier] est défini sur [Oui] et que vous retirez le bac de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

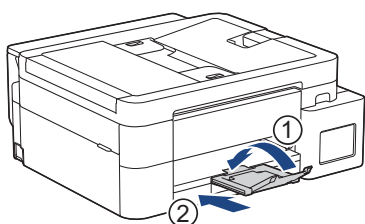


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

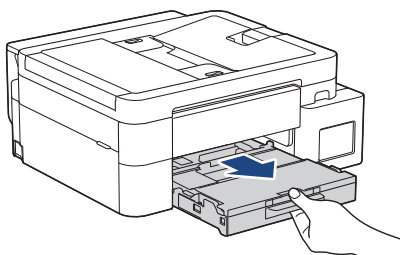


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ouvrez le capot du bac de sortie (1).

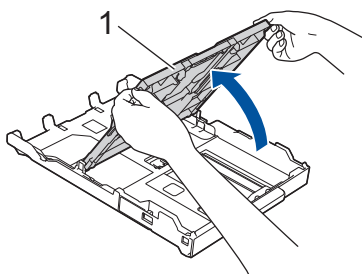


4. Appuyez sur le bouton de déploiement carré du bac à papier (1) et faites sortir le bac à papier en le faisant glisser jusqu'à ce que le bouton de déploiement carré du bac à papier se verrouille dans l'orifice LGL carré.

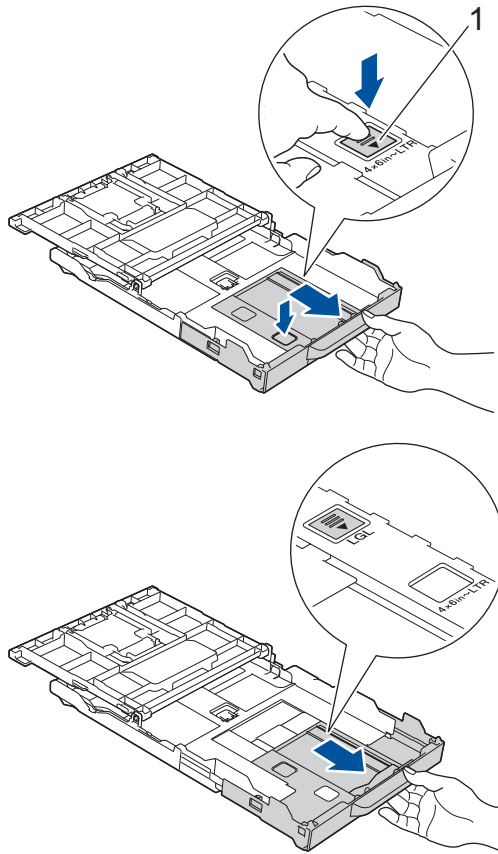

5. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) puis faites-les coulisser en fonction du format du papier.

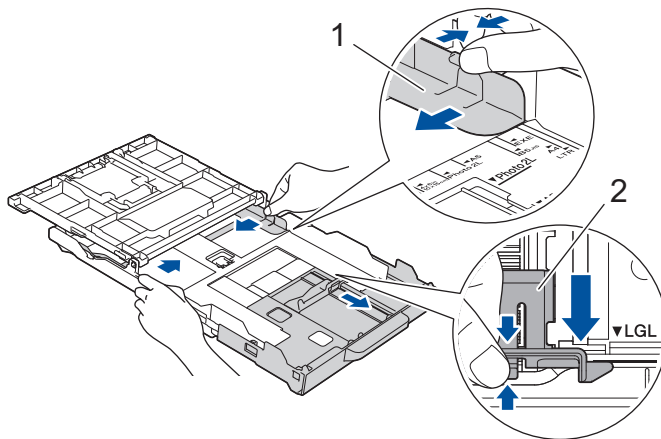


6. Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes de chargement.

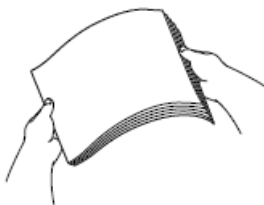


Vérifiez systématiquement que le papier n'est ni gondolé ni plissé.

7. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face à imprimer **vers le bas**.

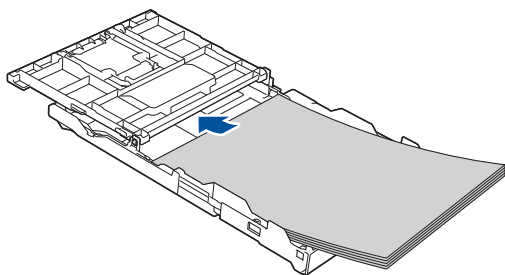

Assurez-vous que le papier repose bien à plat dans le bac et que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.

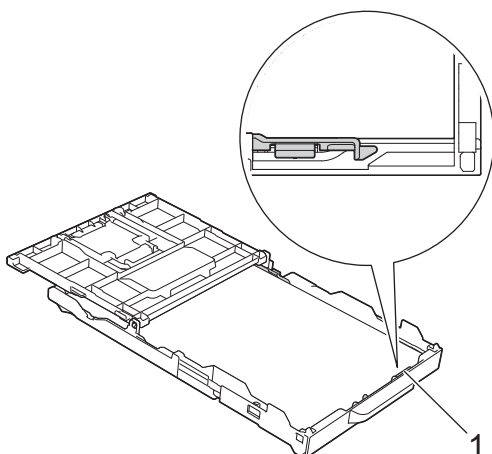


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il risquerait de remonter à l'arrière du bac et de provoquer des problèmes de chargement du papier.




Pour ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages ensemble.


8. Ajustez avec précaution les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier.
Vérifiez que les guides-papier touchent les bords du papier.

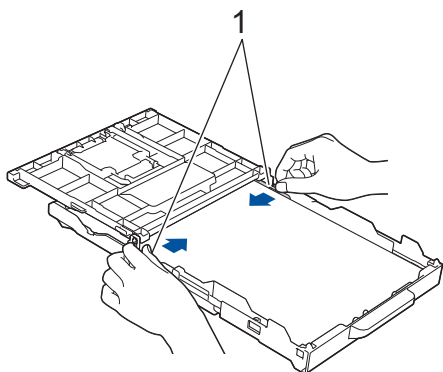


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le capot du bac de sortie.

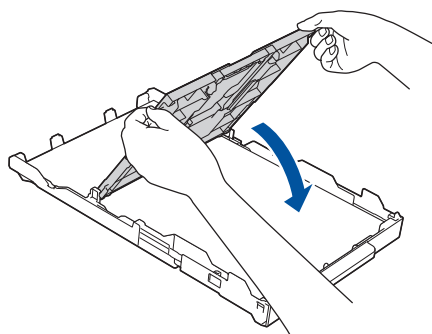

10. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

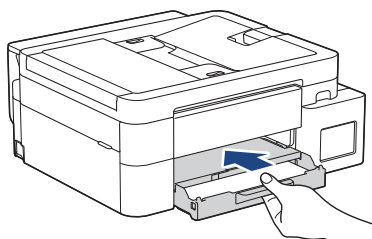

11. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

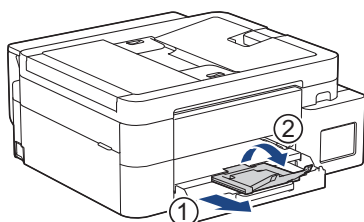


Information associée

- Chargez du papier dans le bac à papier


Chargez du papier photo dans le bac à papier

- Si le paramètre [Vérif. papier] est défini sur [Oui] et que vous retirez le bac de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier.
 - Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
 - Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

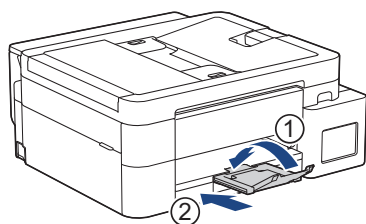


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

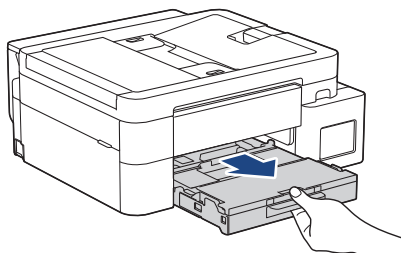


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ouvrez le capot du bac de sortie (1).

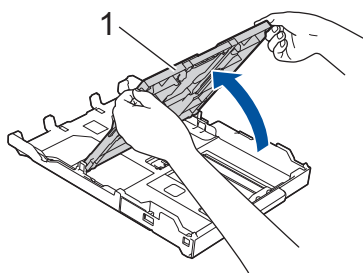


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) et faites-les coulisser en fonction du format du papier, puis soulevez la butée (2).

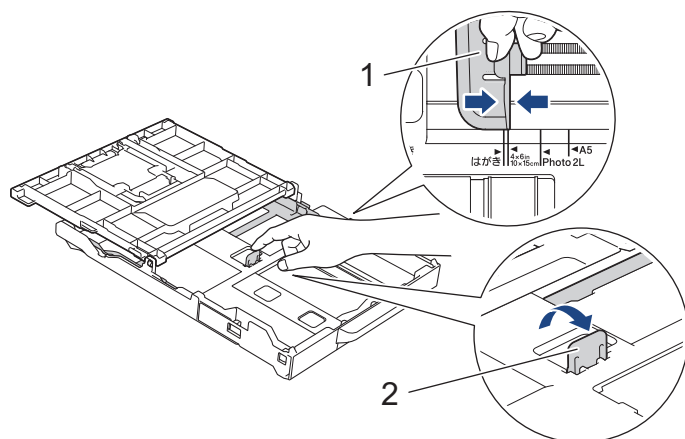

5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2), et faites-les coulisser en fonction du format du papier.

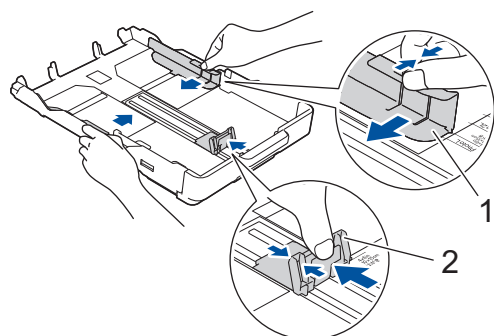


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le capot du bac de sortie.

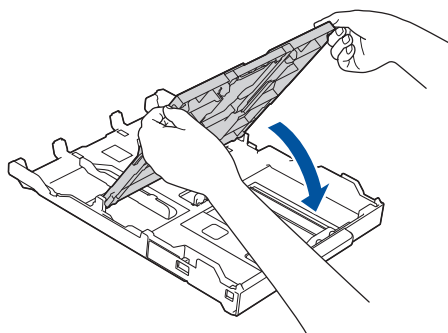


7. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier photo face à imprimer **vers le bas**.

Des bourrages papier risquent de se produire si vous chargez plus de 20 feuilles de papier photo.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

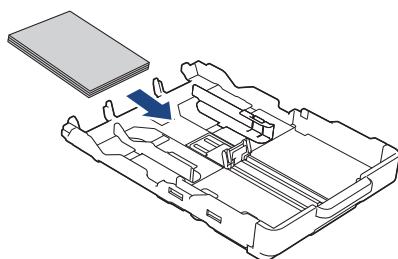


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

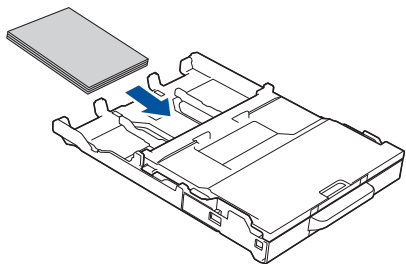


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Soulevez le capot du bac de sortie.
9. Ajustez avec précaution les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier.
Vérifiez que les guides de largeur du papier touchent les bords du papier et que le papier repose bien à plat dans le bac.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

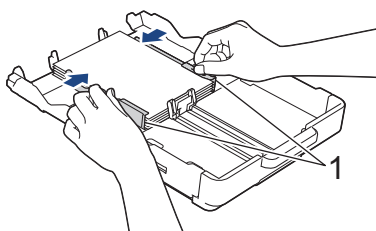


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

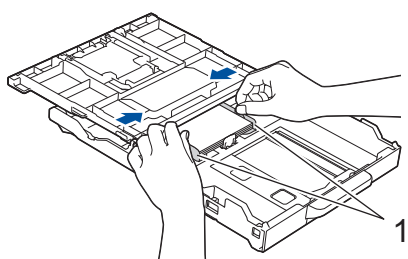

10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le capot du bac de sortie.
11. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

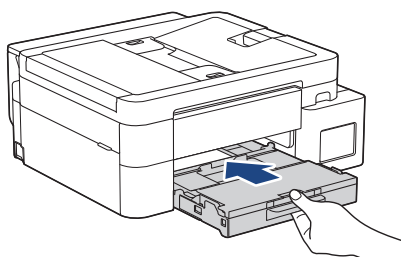

12. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

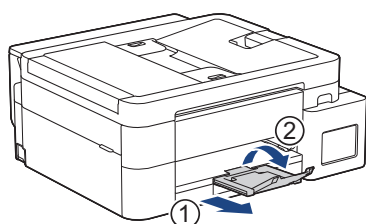

Information associée


- Chargez du papier dans le bac à papier

Rubriques connexes:


- [Modification du réglage de contrôle du papier](#)
 - [Choix du support d'impression approprié](#)
 - [Modifier le format et le type de papier](#)
-

Charger des enveloppes dans le bac à papier


- Si le paramètre [Vérif. papier] est défini sur [Oui] et que vous retirez le bac de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le format et le type de papier.
- Vous pouvez charger des enveloppes de différentes tailles. ►► *Information associée: Type de papier et format de papier pour chaque opération*
- Lorsque vous chargez des enveloppes dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.
- Avant de charger les enveloppes dans le bac, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes pour les aplatir le plus possible.

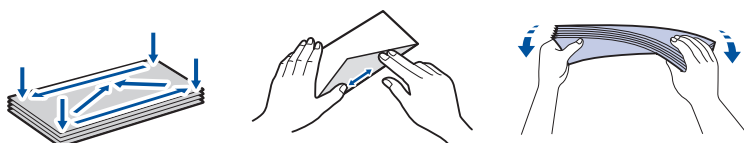


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

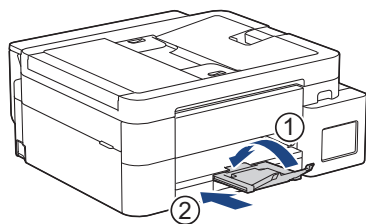


2. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

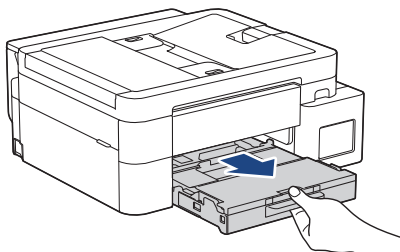

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ouvrez le capot du bac de sortie (1).

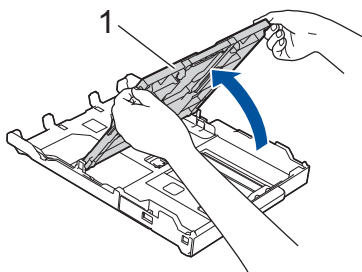


4. Chargez jusqu'à 10 enveloppes dans le bac à papier, face à imprimer **vers le bas**. Des bourrages papier risquent de se produire si vous chargez plus de 10 enveloppes.

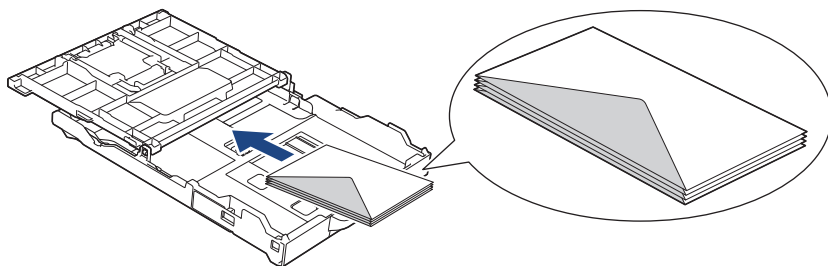

5. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) puis faites-les coulisser en fonction du format des enveloppes.


Assurez-vous que les enveloppes sont bien à plat dans le bac.

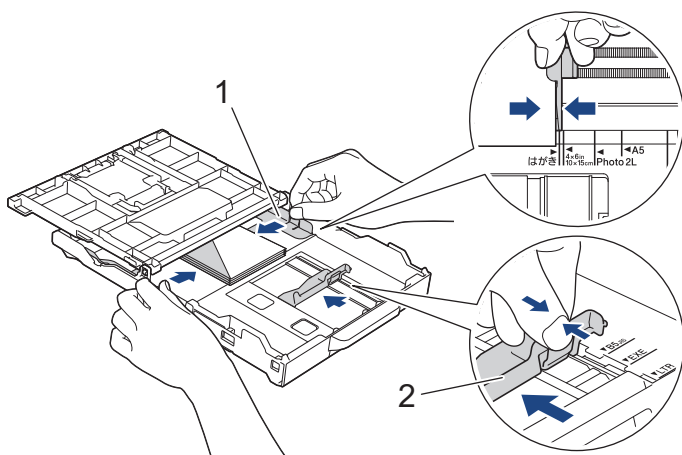


IMPORTANT

Si plusieurs enveloppes sont entraînées simultanément, chargez une seule enveloppe à la fois dans le bac à papier.


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le capot du bac de sortie.

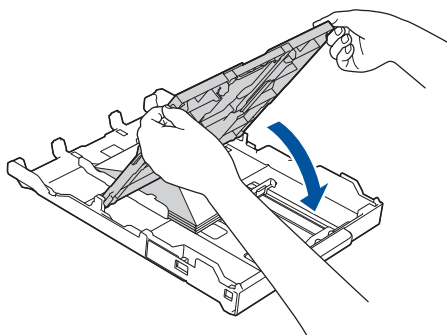

7. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

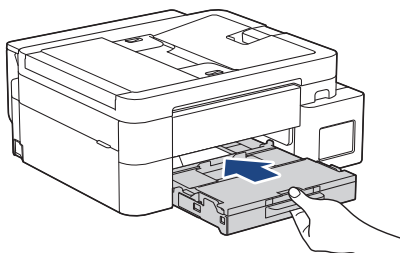

-
8. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

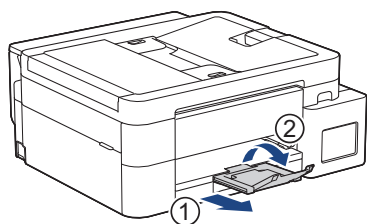

Information associée

- Chargez du papier dans le bac à papier

Rubriques connexes:

- Modification du réglage de contrôle du papier
 - Choix du support d'impression approprié
 - Modifier le format et le type de papier
 - Type de papier et format de papier pour chaque opération
-

Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle


Modèles associés: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

Vous pouvez charger des supports d'impression spéciaux dans cette fente, **une feuille de papier** à la fois.




L'appareil active automatiquement le mode d'alimentation manuelle lorsque vous placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.


1. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.

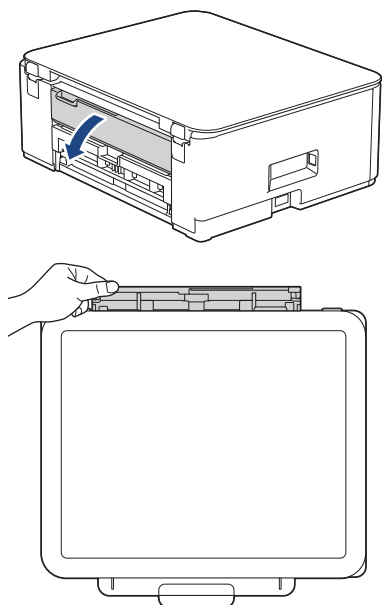

2. Soulevez le support papier.

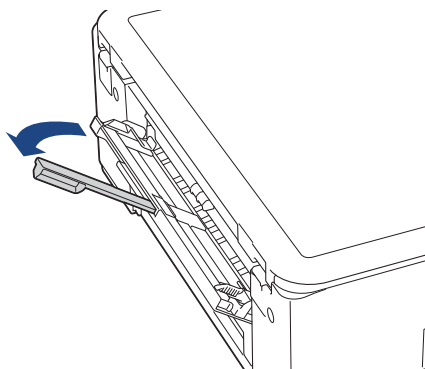


3. Faites coulisser les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction de la largeur de papier que vous utilisez.

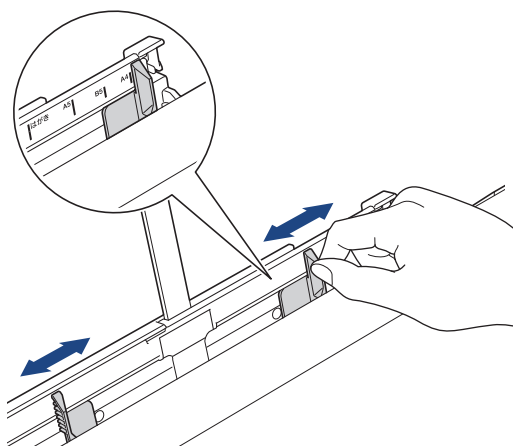


4. Chargez **une seule feuille de papier** dans la fente d'alimentation manuelle, avec la face à imprimer **vers le haut**.

Des deux mains, réglez les guides papier de la fente d'alimentation manuelle pour vous assurer qu'il n'y a pas d'espace entre ceux-ci et le papier.

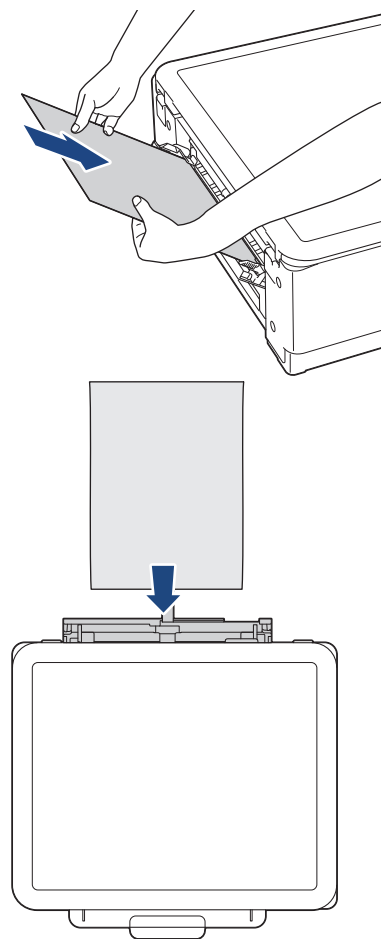




Si vous utilisez des enveloppes, chargez-les face à imprimer **vers le haut** et rabat sur la gauche, comme sur l'illustration.

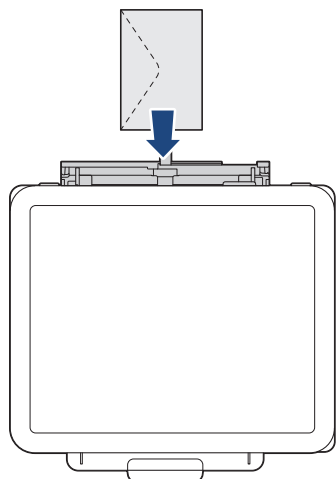

IMPORTANT


- Ne placez EN AUCUN CAS **plusieurs feuilles de papier** dans la fente d'alimentation manuelle. Le cas échéant, un bouchage papier risquerait de se produire. Si vous imprimez plusieurs pages, n'introduisez la feuille de papier suivante que lorsqu'un message sur l'écran LCD vous indique de le faire.
- NE chargez PAS de papier dans la fente d'alimentation manuelle lorsque vous imprimez depuis le bac à papier. Le cas échéant, un bouchage papier risquerait de se produire.

5. À l'aide des deux mains, poussez **une feuille de papier** dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord avant touche les rouleaux d'alimentation du papier. Lâchez le papier lorsque vous sentez que l'appareil l'entraîne. L'écran LCD affiche [Prêt]. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD.

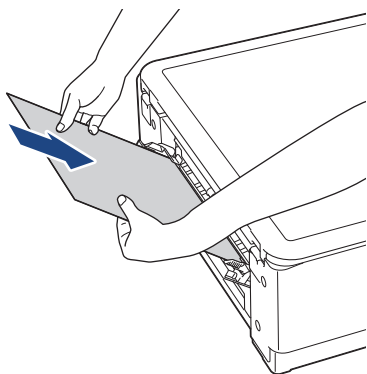

Lorsque vous chargez une enveloppe ou une feuille de papier épais, poussez-la dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est entraînée par les rouleaux d'alimentation du papier.

6. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

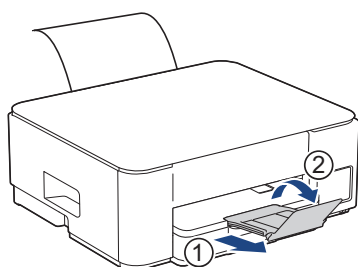



- Si le document ne tient pas sur une feuille, l'appareil vous invite à charger une autre feuille de papier. Placez une autre feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD.
- Assurez-vous que l'impression est terminée avant de fermer le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.
- Lorsque vous avez placé du papier dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil imprime toujours à partir de cet emplacement.
- L'appareil éjecte tout papier inséré dans la fente d'alimentation manuelle pendant l'impression d'une page de test, d'un rapport, etc.
- L'appareil éjecte le papier inséré dans la fente d'alimentation manuelle pendant le processus de nettoyage de l'appareil. Attendez que l'appareil ait terminé son nettoyage, puis chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.



Information associée

- [Charger du papier](#)

Rubriques connexes:

- [Choix du support d'impression approprié](#)
- [Messages d'erreur et de maintenance](#)

Charger du papier dans le bac universel


Modèles associés: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez le bac universel pour les supports d'impression spéciaux, tels que le papier photo ou les enveloppes.


- Si le paramètre [Vérif. papier] est défini sur [Oui] et que vous chargez du papier dans le bac universel, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à modifier le type et le format de papier.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil ou sur votre ordinateur.

L'appareil peut alors entraîner automatiquement le papier à partir du bac approprié si la fonction de sélection automatique de bac a été activée dans le pilote d'imprimante (Windows) ou sur l'appareil.


1. Ouvrez le bac universel à l'aide des deux mains.

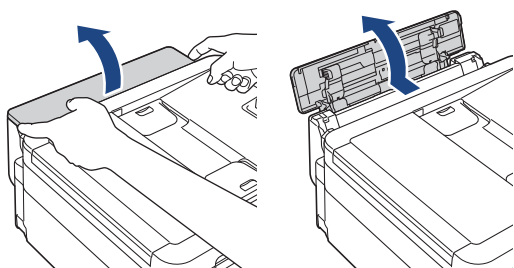

2. Soulevez le support papier.

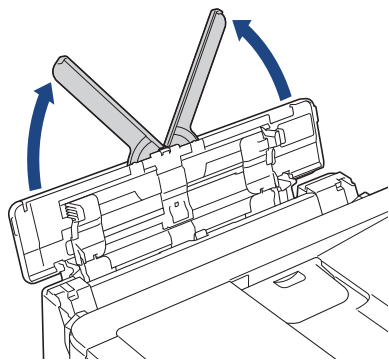

3. Appuyez sans forcer sur les guides-papier du bac universel et faites-les coulisser en fonction de la largeur de papier que vous utilisez.

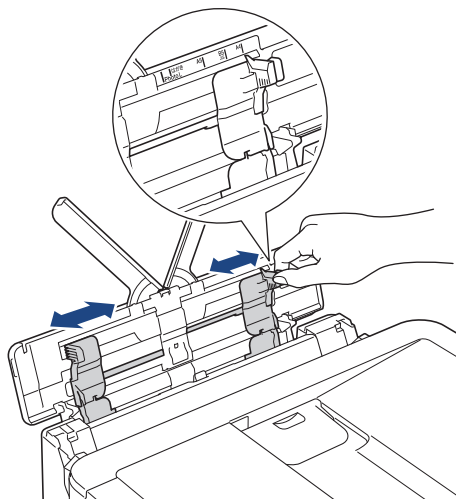


4. Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes de chargement.




- Vérifiez systématiquement que le papier n'est ni gondolé ni plissé.
- Vous ne pouvez charger qu'une seule feuille de papier de format Legal/Mexico Legal/India Legal/Folio dans le bac universel à la fois.

5. Chargez sans forcer le papier dans le bac universel, face à imprimer **vers le haut**.

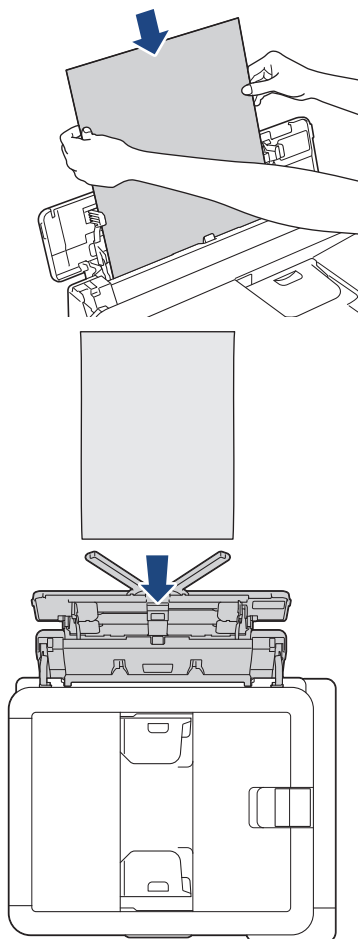





Si vous utilisez des enveloppes, chargez-les face à imprimer **vers le haut** et rabat sur la gauche, comme sur l'illustration.

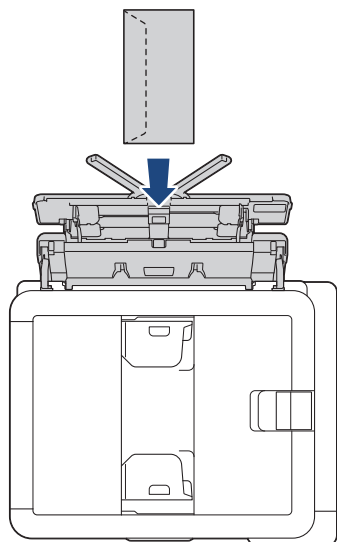

Si vous avez des difficultés à charger le papier dans le bac universel, poussez le levier de déverrouillage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis chargez le papier.

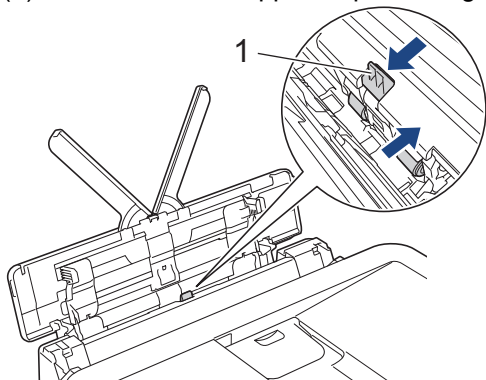


6. À l'aide des deux mains, ajustez avec précaution les guides-papier du bac universel en fonction du papier.

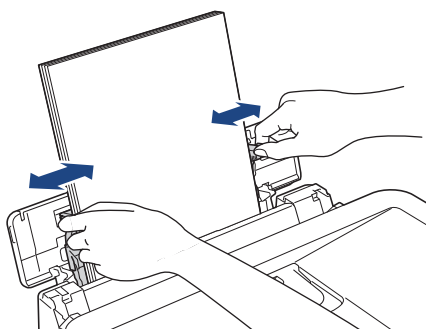

- Ne pressez PAS trop fortement les guides-papier contre le papier. Vous risqueriez de plier et de coincer le papier.
- Placez le papier au centre du bac universel entre les guides-papier. Si le papier n'est pas centré, retirez-le et insérez-le à nouveau au centre.

-
7. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis dépliez le volet du support papier (2).

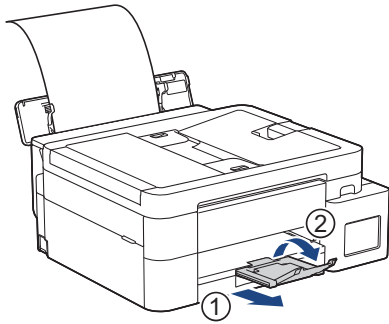

8. Modifiez les paramètres de format et de type de papier dans le bac universel, si nécessaire.



Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le bac universel.




Information associée

- [Charger du papier](#)
-


Zone non imprimable

La zone non imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les feuilles découpées et les enveloppes. L'appareil peut imprimer dans les parties grises des feuilles découpées uniquement lorsque la fonction d'impression Sans bordure est disponible et a été activée.

Feuille découpée

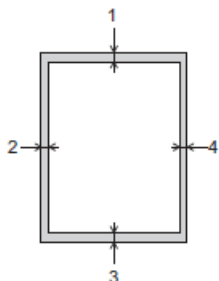

Enveloppe

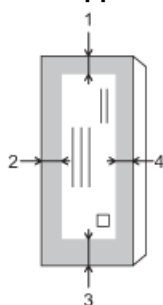

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuilles	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes et l'impression recto verso.



Information associée

- [Charger du papier](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)

Paramètres de papier

- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Modification du réglage de contrôle du papier](#)
- [Réduire le format de page d'un fax entrant surdimensionné](#)

Modifier le format et le type de papier

Configurez les paramètres de format et de type de papier pour le bac à papier.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, paramétrez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.
- Lorsque vous modifiez le format de papier que vous chargez dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier en même temps sur l'écran LCD.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Sélectionnez [Réglage bac]. Appuyez sur **OK**.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Sélectionnez l'option de bac souhaitée. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Type papier]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Papier normal], [Pap. jet encre], [Brother BP71] ou [Autre - Glacé]. Appuyez sur **OK**.
 - f. Sélectionnez [Format papier]. Appuyez sur **OK**.
 - g. Sélectionnez l'option de format de papier souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sélectionnez [Réglage bac]. Appuyez sur **OK**.
 - c. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sélectionnez l'option de bac souhaitée. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Type papier]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Papier normal], [Papier jet d'encre (Pap.jet d'encre)], [Brother BP71] ou [Autre - Glacé]. Appuyez sur **OK**.
 - f. Sélectionnez [Format papier]. Appuyez sur **OK**.
 - g. Sélectionnez l'option de format de papier souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.



Information associée

- Paramètres de papier

Rubriques connexes:

- Chargez des feuilles ou du papier photo 2L dans le bac à papier
- Chargez du papier photo dans le bac à papier
- Charger des enveloppes dans le bac à papier
- Supports d'impression acceptables
- Messages d'erreur et de maintenance
- Problèmes d'impression
- Problèmes de qualité d'impression
- Impression des fax reçus (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Modification du réglage de contrôle du papier

Si ce paramètre est défini sur [Oui] et que le bac à papier est retiré de l'appareil ou que vous chargez du papier dans le bac universel, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous permettre de modifier les réglages de type et de format de papier.

Le réglage par défaut est [Oui].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Sélectionnez [Réglage bac]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Vérif. papier]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Sélectionnez [Réglage bac]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Vérif. papier]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] ou [Désact. (Non)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

✓ Information associée

- [Paramètres de papier](#)

Rubriques connexes:

- [Chargez des feuilles ou du papier photo 2L dans le bac à papier](#)
- [Chargez du papier photo dans le bac à papier](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier](#)
- [Messages d'erreur et de maintenance](#)

Supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut être affectée par le type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages sélectionnés, réglez toujours le type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, du papier recyclé et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché) ou du papier glacé, veillez à sélectionner le support d'impression correct dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour imprimer, ou le réglage Type papier sur l'appareil.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier.
- Lorsque vous utilisez du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.
- Évitez de toucher la face imprimée du papier immédiatement après son impression, car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.



Information associée

- [Charger du papier](#)
 - [Supports d'impression recommandés](#)
 - [Manipulation et utilisation des supports d'impression](#)
 - [Choix du support d'impression approprié](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir une qualité optimale d'impression, nous recommandons l'utilisation de l'un des papiers Brother répertoriés dans le tableau.

Il est possible que le papier Brother ne soit pas disponible dans tous les pays.

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Papier Brother

Type de papier	Article
A4 / Ordinaire	BP60PA
A4 / Photo glacé	BP71GA4
A4 / Jet d'encre (mat)	BP60MA
10 x 15 cm / Photo glacé	BP71GP



Information associée

- [Supports d'impression acceptables](#)


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo.
- Pour certains formats d'enveloppes, vous devez définir des marges dans l'application. Veillez à effectuer d'abord un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

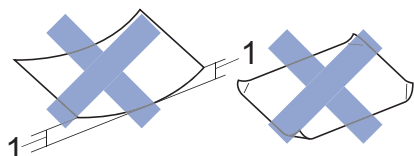


1. Un gondollement de 2 mm ou plus risque de provoquer des bourrages.

- Papier de surface extrêmement brillante ou de texture très épaisse
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier avec surface adhésive

N'utilisez PAS les enveloppes suivantes :

- Enveloppes mal fermées
- Enveloppes avec fenêtres
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief)
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur
- Sont autocollantes
- Ont un double rabat

Autocollantes Double rabat



L'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.



Information associée

- [Supports d'impression acceptables](#)

Rubriques connexes:

- [Chargez du papier dans le bac à papier](#)

Choix du support d'impression approprié

- Type de papier et format de papier pour chaque opération
- Capacité en papier du bac à papier
- Chargez des feuilles ou du papier photo 2L dans le bac à papier
- Chargez du papier photo dans le bac à papier
- Charger des enveloppes dans le bac à papier
- Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle

Type de papier et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation			
			Fax ¹	Copie	Impression directe ³	Imprimante
Feuilles	A4	210 x 297 mm	Oui	Oui	Oui	Oui
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Oui	Oui	Oui	Oui
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Oui	Oui ²	-	Oui
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Oui	Oui ²	-	Oui
	India Legal	215 x 345 mm	Oui	Oui ²	-	Oui
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Oui	Oui ²	-	Oui
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Oui
	A5	148 x 210 mm	-	Oui	-	Oui
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Oui
Cartes	Photo	10 x 15 cm	-	Oui	Oui	Oui
	Photo L	9 x 13 cm	-	-	-	Oui
	Photo 2L	13 x 18 cm	-	-	Oui	Oui
	Fiche	13 x 20 cm	-	-	-	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 x 229 mm	-	-	-	Oui
	Enveloppe DL	110 x 220 mm	-	-	-	Oui
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Oui
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Oui

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW uniquement

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW uniquement

³ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW uniquement



Information associée

- [Choix du support d'impression approprié](#)

Rubriques connexes:

- [Charger des enveloppes dans le bac à papier](#)

Capacité en papier du bac à papier

	Format du papier	Types de papier	Nombre de feuilles	Grammage	Épaisseur
Bac à papier	- DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	150 ¹	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm
		Papier jet d'encre	20	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm
		Papier glacé ² , Photo ²	20	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm
		Fiche	30	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm
		Enveloppes	10	80 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm
Fente d'alimentation manuelle (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	1	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm
		Papier jet d'encre	1	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm
		Papier glacé, Photo	1	Jusqu'à 300 g/m ²	Jusqu'à 0,30 mm
		Fiche	1	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm
		Enveloppes	1	80 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm
Bac universel ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	80 (jusqu'au format A4/ Letter) ¹ 1 (supérieur au format A4/ Letter)	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm
		Papier jet d'encre	20	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm

	Format du papier	Types de papier	Nombre de feuilles	Grammage	Épaisseur
		Papier glacé ² , Photo ²	20	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm
		Fiche	20	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm
		Enveloppes	10	80 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm

¹ Lorsque vous utilisez du papier ordinaire 80 g/m².

² Le papier BP71 260 g/m² est spécialement conçu pour les appareils jet d'encre Brother.

³ Nous vous recommandons d'utiliser le bac universel pour le papier glacé.



Information associée

- [Choix du support d'impression approprié](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de gestion du papier](#)

Chargement de documents

- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)
- [Zone non numérisable](#)

Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)

Modèles associés: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le chargeur automatique de documents peut contenir plusieurs pages et charge chaque feuille individuellement.

Utilisez du papier correspondant aux formats et grammages indiqués dans le tableau. Ventilez toujours les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

Format et grammage des documents


Longueur ¹ :	• DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 210 à 355,6 mm • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW 148 à 355,6 mm
Largeur :	139,7 à 215,9 mm
Grammage :	64 à 90 g/m ²

¹ Les documents d'une longueur supérieure à 297 mm doivent être alimentés page par page.


IMPORTANT

- NE tirez PAS sur le document pendant son chargement.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ni de tissu.
- Assurez-vous que les documents comportant du liquide correcteur ou de l'encre sont parfaitement secs.

1. Soulevez et dépliez le support de document du chargeur automatique de documents (1).

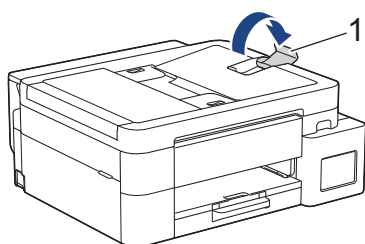

2. Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes de chargement.
3. Ajustez les guide-papier (1) en fonction du format du papier.

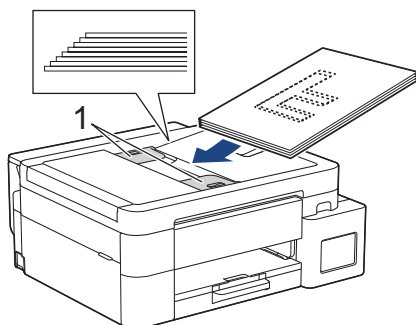

-
4. Placez le document, **face imprimée vers le bas, bord supérieur en premier**, dans le chargeur automatique de documents sous les guides papier, jusqu'à ce que vous sentiez le papier toucher les rouleaux d'alimentation et que le message [ADF prêt] s'affiche sur l'écran LCD.

IMPORTANT

Ne laissez PAS de documents sur la vitre du scanner. Sinon, les documents pourraient se coincer dans le chargeur automatique de documents.



Information associée

- [Chargement de documents](#)

Rubriques connexes:

- [Copier un document](#)
 - [Messages d'erreur et de maintenance](#)
 - [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
 - [Autres problèmes](#)
-

Charger des documents sur la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner pour faxer, copier ou numériser des pages l'une après l'autre.

Formats de document pris en charge


Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg



(Modèles ADF)

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide et son support document doit être fermé.

1. Soulevez le capot document.
2. Placez le document, **face imprimée vers le bas**, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner, comme illustré.

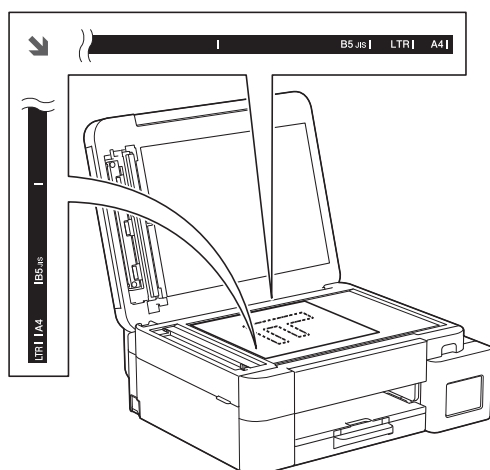

3. Fermez le capot document.

IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, NE fermez PAS avec force le capot document et n'appuyez pas dessus.



Information associée


- [Chargement de documents](#)

Rubriques connexes:

- [Copier un document](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)

Zone non numérisable

La zone non numérisable d'une page dépend des réglages dans l'application que vous utilisez. Les zones non numérisables standard sont illustrées dans les figures ci-dessous.

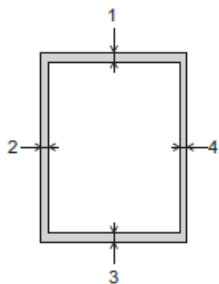

Utilisation	Format des documents	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Fax ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Copie	Tous les formats de papier	3 mm	3 mm
Numérisation		1 mm	1 mm

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW seulement

² La zone non numérisable est de 1 mm lorsque vous utilisez le chargeur.



Information associée

- [Chargement de documents](#)

Imprimer

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)
- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Mac\)](#)
- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer une pièce jointe à un e-mail](#)
- [Annuler un travail d'impression](#)

Imprimer à partir de l'ordinateur (Windows)

- [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer sous forme de poster \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier \(impression recto verso automatique\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sous forme de livret \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document couleur en échelle de gris \(Windows\)](#)
- [Imprimer sur une enveloppe \(Windows\)](#)
- [Éviter les maculages sur les impressions et les bourrages papier \(Windows\)](#)
- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer une photo (Windows)



- Vérifiez que vous avez chargé le bon support dans le bac à papier.
- Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.

IMPORTANT

Pour bénéficier de la qualité d'impression optimale pour les réglages que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez votre format de papier.
6. Si nécessaire, cochez la case **Mode sans bordure**.
7. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez **Couleur**.
8. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

9. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
10. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
11. Cliquez sur **OK**.
12. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Problèmes de gestion du papier et d'impression](#)
- [Paramètres de papier](#)

-
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
-

Imprimer un document (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application.



- L'impression recto verso peut être définie par défaut selon votre modèle. En cas d'impression recto, désactivez les paramètres de l'impression recto verso dans les options du pilote d'imprimante.
Plus d'informations ►► *Information associée: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)*
- Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez définir les propriétés du pilote d'imprimante.
Plus d'informations ►► *Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. [Chargez du papier dans le bac.](#)
Assurez-vous d'avoir chargé le papier de format adéquat dans le bac à papier.
4. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.

IMPORTANT

Pour bénéficier de la qualité d'impression optimale pour les réglages que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez votre format de papier.
7. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez l'option **Couleur** ou **Echelle de gris**.
8. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

9. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
10. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou imprimer une page d'un document sur plusieurs feuilles, cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages** et sélectionnez vos options.
11. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez l'option souhaitée.
12. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cliquez sur la liste déroulante **Alimentation**, puis sélectionnez la source de papier.



- Vous pouvez également définir le format et le type de papier pour chaque bac à l'aide du panneau de commande de l'appareil.
- Vous pouvez également définir la priorité de chaque bac à l'aide du panneau de commande de l'appareil.

Plus d'informations ►► *Information associée: Paramètres de papier*

13. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
14. Cliquez sur **OK**.
15. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Problèmes de gestion du papier et d'impression](#)
- [Paramètres de papier](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)

Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier (N en 1) (Windows)



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages** et sélectionnez l'option **2 en 1**, **4 en 1**, **9 en 1** ou **16 en 1**.
6. Cliquez sur la liste déroulante **Ordre des pages**, puis sélectionnez l'ordre des pages.
7. Cliquez sur la liste déroulante **Bordure**, puis sélectionnez le type de bordure.
8. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Terminez l'opération d'impression.



Information associée


- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer sous forme de poster (Windows)

Agrandissez votre format d'impression et imprimez le document en mode Affiche.

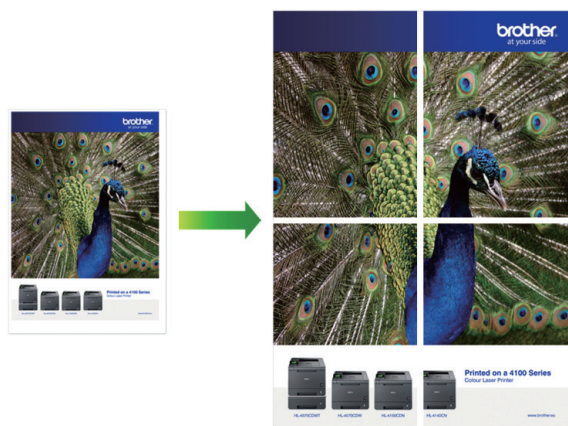

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages** et sélectionnez l'option **1 page sur 2x2 feuilles** ou **1 page sur 3x3 feuilles**.
5. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier (impression recto verso automatique) (Windows)



- Vérifiez que le couvercle d'élimination du bouchage est fermé correctement.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il risque de gondoler.



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez **Recto verso**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez une des options proposées dans le menu **Type de recto verso**.

Lorsque l'option recto-verso est sélectionnée, vous avez le choix entre quatre types de reliure recto-verso pour chaque orientation :

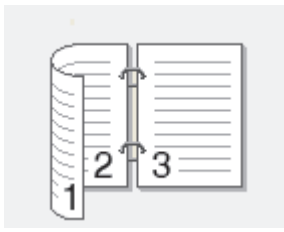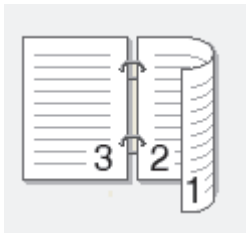
Option pour Portrait	Description
Bord long (gauche)	
Bord long (droite)	

Option pour Portrait	Description

Bord court (haut)

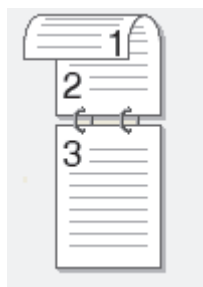

Bord court (bas)

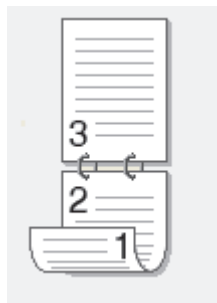


Option pour Paysage	Description


Bord long (haut)




Bord long (bas)

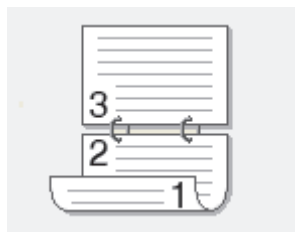

Bord court (droite)

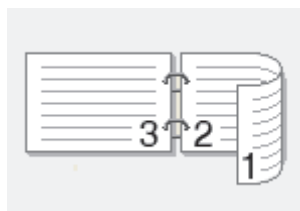

Bord court (gauche)

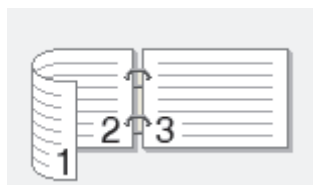

8. Sélectionnez la case **Marge de reliure** si vous voulez spécifier le décalage pour la reliure en pouces ou en millimètres.
9. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
10. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque cette option est utilisée.

11. Cliquez sur **OK**.

12. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
 - [Imprimer automatiquement sous forme de livret \(Windows\)](#)
-

Imprimer automatiquement sous forme de livret (Windows)

Utilisez cette option pour imprimer un document au format livret avec l'impression recto verso. Les pages du document sont classées en fonction de leur numérotation, ce qui permet de les plier directement en leur centre sans avoir à en changer l'ordre.



- Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il risque de gondoler.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez l'option **Livret**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez une des options proposées dans le menu **Type de recto verso**.

Deux types de sens de reliure en recto verso sont disponibles pour chaque orientation :

Option pour Portrait	Description
Reliure gauche	
Reliure droite	

Option pour Paysage	Description

Reliure en haut

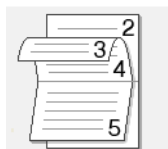

Reliure en bas



8. Sélectionnez une des options dans le menu **Méthode d'impression de livret**.

Option	Description
Toutes les pages ensemble	Chaque page est imprimée au format livret (quatre pages sur chaque feuille de papier, deux pages par face). Pliez votre impression en son milieu pour créer le livret. 
Diviser en jeux	Cette option imprime l'intégralité du livret en plusieurs petits lots distincts. Il est toujours possible de plier le document au centre des lots sans avoir à changer l'ordre des pages. Vous pouvez spécifier le nombre de feuilles dans chaque petit lot (de 1 à 15). Cette option est utile lors du pliage d'un livret imprimé comportant de nombreuses pages. 

9. Sélectionnez la case **Marge de reliure** si vous voulez spécifier le décalage pour la reliure en pouces ou en millimètres.
10. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
11. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

12. Cliquez sur **OK**.
13. Terminez l'opération d'impression.



Information associée


- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier \(impression recto verso automatique\) \(Windows\)](#)

Imprimer un document couleur en échelle de gris (Windows)

Le mode Echelle de gris permet d'imprimer plus rapidement que le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Echelle de gris imprime votre document en 256 niveaux d'échelle de gris.

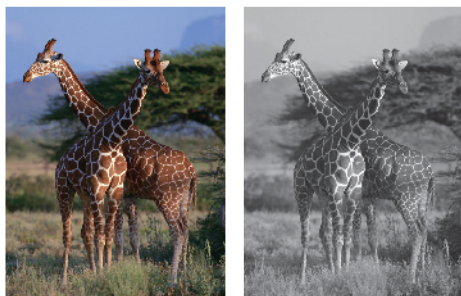

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez **Echelle de gris**.
5. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer sur une enveloppe (Windows)

- Vérifiez que vous avez chargé les enveloppes correctes dans le bac à papier. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour charger des enveloppes, >> *Information associée*
- Lorsque vous créez un document à imprimer sur des enveloppes, réglez le format du document à l'avance dans votre application.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier que vous utilisez.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez votre format d'enveloppe.
6. Pour **Couleur / Echelle de gris**, sélectionnez l'option **Couleur** ou **Echelle de gris**.
7. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de l'impression.



Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation de l'impression à l'aide de l'application.

8. Saisissez le nombre de copies souhaitées (de 1 à 999) dans le champ **Copies**.
9. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Charger des enveloppes dans le bac à papier](#)
- [Charger du papier dans le bac universel](#)
- [Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle](#)

Éviter les maculages sur les impressions et les bourrages papier (Windows)

Certains types de supports d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez l'option **Réduire les bavures** en cas de bourrages papier ou de problèmes de maculage sur les impressions.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Autres options d'impression**.
5. Sélectionnez l'option **Réduire les bavures** à gauche de l'écran.
6. Cochez la case **Réduire les bavures**.
7. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur **Niveau de réduction**.



En cas d'utilisation d'un niveau de réduction supérieur, l'appareil imprime plus lentement, en utilisant moins d'encre. Les impressions peuvent être plus claires que dans la fenêtre d'aperçu d'impression.

8. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Terminez l'opération d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Problèmes de gestion du papier](#)
- [Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression](#)


Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows)

Les **Profils d'impression** sont des préréglages permettant d'accéder rapidement à des configurations d'impression fréquemment utilisées.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.

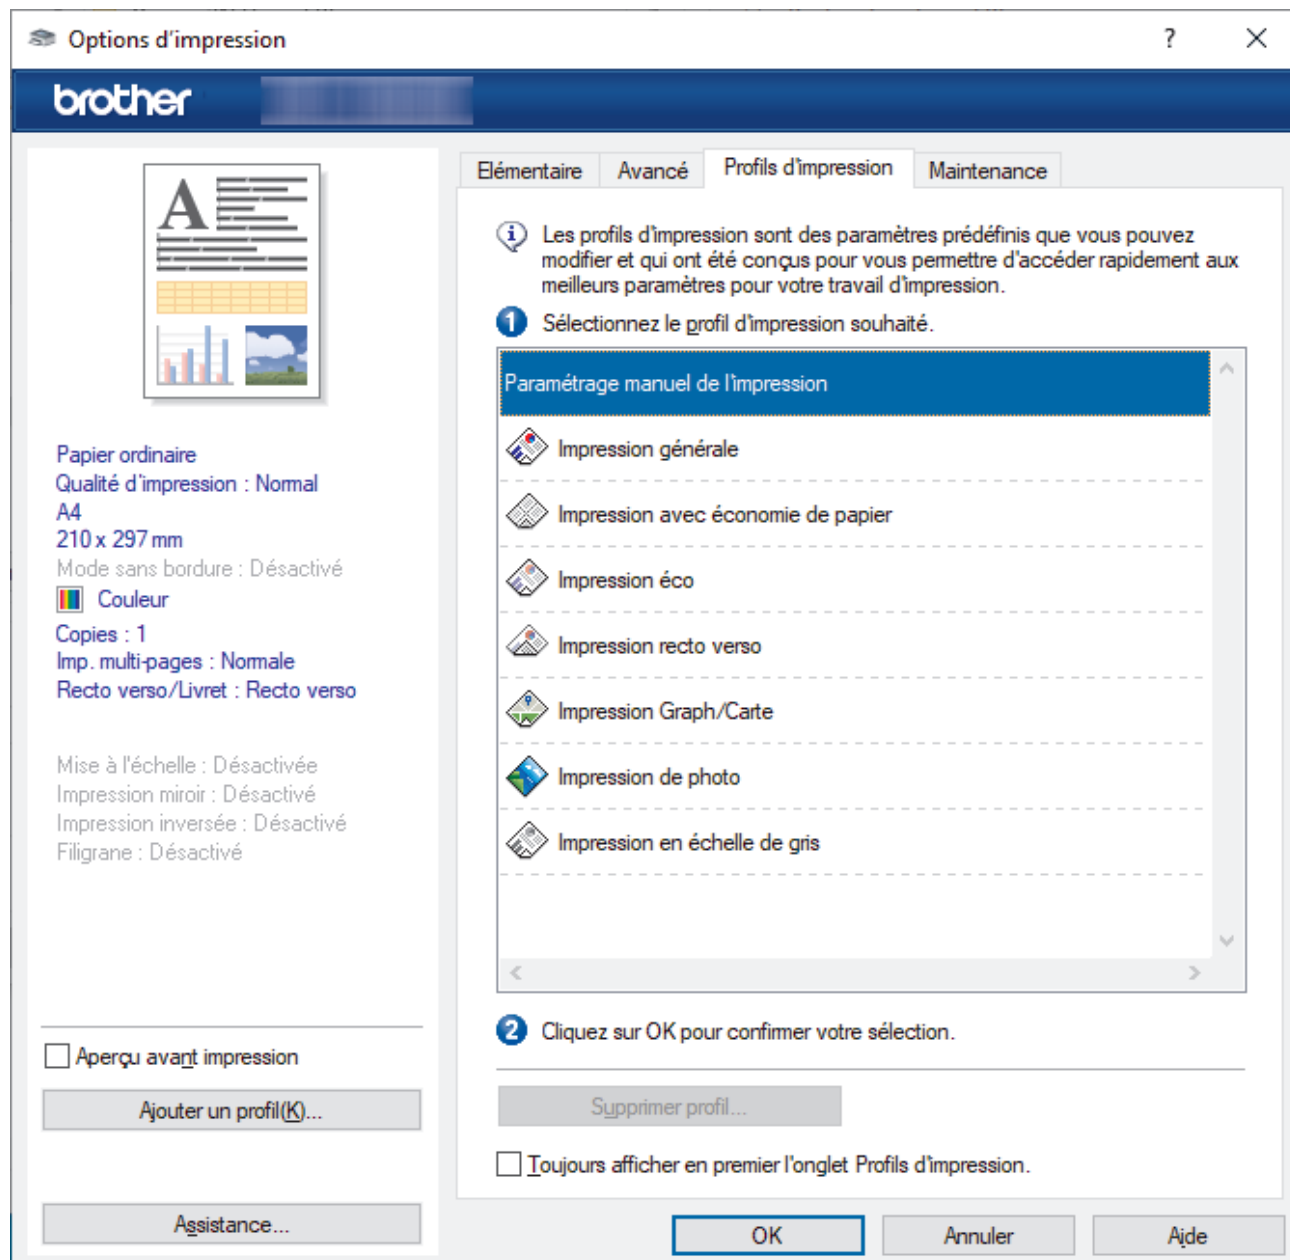

4. Choisissez votre profil dans la liste des profils d'impression.
Les paramètres du profil apparaissent dans la partie gauche de la fenêtre du pilote d'imprimante.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si les paramètres conviennent pour votre travail d'impression, cliquez sur **OK**.
 - Pour modifier les paramètres, revenez à l'onglet **Elémentaire** ou **Avancé**, modifiez les paramètres, puis cliquez sur **OK**.



Pour afficher l'onglet **Profils d'impression** dans la fenêtre lors de votre prochaine impression, cochez la case **Toujours afficher en premier l'onglet Profils d'impression..**



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Création ou suppression de votre profil d'impression \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
-

Création ou suppression de votre profil d'impression (Windows)

Ajoutez jusqu'à 20 nouveaux profils d'impression avec des paramètres personnalisés.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur le bouton des préférences ou des propriétés de l'imprimante.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :

Pour créer un nouveau profil d'impression :

- a. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire** et l'onglet **Avancé**, puis configurez les paramètres d'impression voulus pour le nouveau profil d'impression.
- b. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.
- c. Cliquez sur **Ajouter un profil**.
La boîte de dialogue **Ajouter un profil** s'affiche.
- d. Tapez le nom du nouveau profil dans le champ **Nom**.
- e. Cliquez sur l'icône qui doit représenter ce profil dans la liste des icônes.
- f. Cliquez sur **OK**.

Le nom du nouveau profil d'impression est ajouté à la liste dans l'onglet **Profils d'impression**.

Pour supprimer un profil d'impression créé :

- a. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.
- b. Cliquez sur **Supprimer profil**.
La boîte de dialogue **Supprimer profil** s'affiche.
- c. Sélectionnez le profil à supprimer.
- d. Cliquez sur **Supprimer**.
- e. Cliquez sur **Oui**.
- f. Cliquez sur **Fermer**.




Information associée

- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)

Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez définir les propriétés du pilote d'imprimante.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

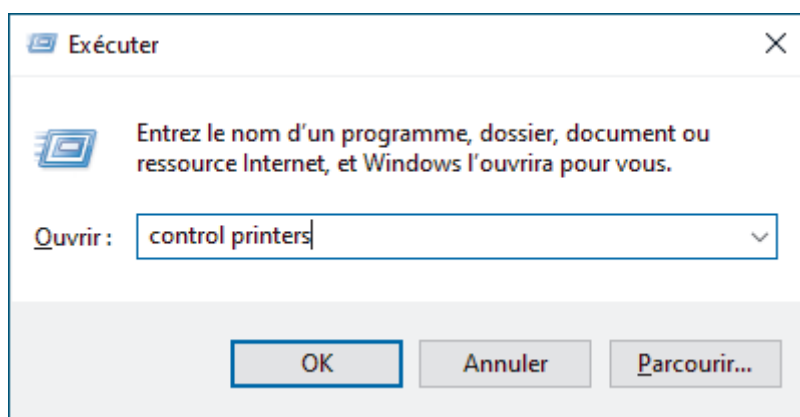

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du modèle, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. (Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences....**
La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.
5. Sélectionnez les réglages d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut pour tous vos programmes Windows.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)



- Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, ces modifications ne s'appliquent qu'aux documents imprimés au moyen de cette application.

Plus d'informations >> *Information associée: Imprimer un document (Windows)*

- Pour modifier les paramètres d'impression par défaut, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)*

>> Onglet **Elémentaire**

>> Onglet **Avancé**

Onglet Elémentaire

The screenshot shows the 'Options d'impression' (Print Options) window for a Brother printer, specifically the 'Elémentaire' (Basic) tab. The window has a blue header with the Brother logo. On the left, there is a preview of a document with a large 'A' and a bar chart. Below the preview, the current settings are listed: 'Papier ordinaire', 'Qualité d'impression : Normal', 'A4', '210 x 297 mm', 'Mode sans bordure : Désactivé', 'Couleur', 'Copies : 1', 'Imp. multi-pages : Normale', and 'Recto verso/Livret : Recto verso'. At the bottom left, there are checkboxes for 'Aperçu avant impression' (unchecked) and 'Assistance...' (disabled). The main area on the right contains various settings grouped by tabs: 'Elémentaire', 'Avancé', 'Profils d'impression', and 'Maintenance'. The 'Elémentaire' tab is active. Settings include: 'Type de support' (Papier ordinaire), 'Qualité d'impression' (Normal), 'Format papier' (A4 (210 x 297 mm)), 'Couleur / Echelle de gris' (Couleur selected), 'Orientation' (Portrait selected), 'Copies' (1), 'Imp. multi-pages(J)' (Normale), 'Ordre des pages' (A droite puis en bas), 'Bordure' (Sans), and 'Recto verso/Livret' (Recto verso). There are also checkboxes for 'Mode sans bordure' (unchecked), 'Trier' (unchecked), and 'Ordre inversé' (checked). A 'Paramètres recto verso...' button is located below the 'Recto verso/Livret' dropdown. At the bottom right, there is a 'Défaut' button. The bottom of the window has 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.

Options d'impression

brother

Elémentaire Avancé Profils d'impression Maintenance

Type de support Papier ordinaire

Qualité d'impression Normal

Format papier A4 (210 x 297 mm)

☐ Mode sans bordure

Couleur / Echelle de gris ☒ Couleur ☐ Echelle de gris

Orientation ☒ Portrait ☐ Paysage

Copies 1

☐ Trier

☒ Ordre inversé

Imp. multi-pages(J) Normale

Ordre des pages A droite puis en bas

Bordure Sans

Recto verso/Livret Recto verso

Paramètres recto verso...

☐ Aperçu avant impression

Ajouter un profil(K)...

Assistance...

Défaut

OK Annuler Aide

1. Type de support

Sélectionnez le type de support à utiliser. Pour obtenir des résultats d'impression optimaux, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

2. Qualité d'impression

Sélectionnez la qualité d'impression souhaitée. La qualité d'impression et la vitesse étant liées, plus la qualité est élevée, plus l'impression du document demande de temps.

3. Format papier

Sélectionnez le format de papier à utiliser. Vous avez le choix entre des formats de papier standard ou la création d'un format de papier personnalisé.

Mode sans bordure

Sélectionnez cette option pour imprimer des photos sans bordures. Les données d'image créées étant légèrement plus grandes que le format de papier utilisé, les bords des photos seront recadrés.

Il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner l'option Sans bordure pour certaines combinaisons de type et qualité de support, ou depuis certaines applications.

4. Couleur / Echelle de gris

Sélectionnez l'impression en couleur ou en échelle de gris. La vitesse d'impression est plus élevée en mode échelle de gris qu'en mode couleur. Si votre document contient de la couleur et que vous sélectionnez le mode échelle de gris, votre document sera imprimé en 256 niveaux d'échelle de gris.

5. Orientation

Sélectionnez l'orientation (paysage ou portrait) de vos impressions.

Si votre application fournit un paramètre similaire, nous vous recommandons de définir l'orientation à l'aide de l'application.

6. Copies

Saisissez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer (1 à 999) dans ce champ .

Trier

Sélectionnez cette option pour imprimer des lots de documents comportant plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de copies sélectionné. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page du document est imprimée jusqu'à l'obtention du nombre de copies choisi avant de passer à l'impression de la page suivante.

Ordre inversé

Sélectionnez cette option pour imprimer votre document dans l'ordre inverse. La dernière page de votre document sera imprimée en premier.

7. Imp. multi-pages

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages si vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Bordure

Sélectionnez le type de bordure à utiliser si vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

8. Recto verso/Livret


Sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux côtés du papier ou pour imprimer un document au format livret avec l'impression recto-verso.

Bouton Paramètres recto verso

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto verso. Quatre types de reliure recto verso sont disponibles pour chaque orientation.

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Alimentation

Sélectionnez la source de papier en fonction des conditions ou de vos besoins en matière d'impression.

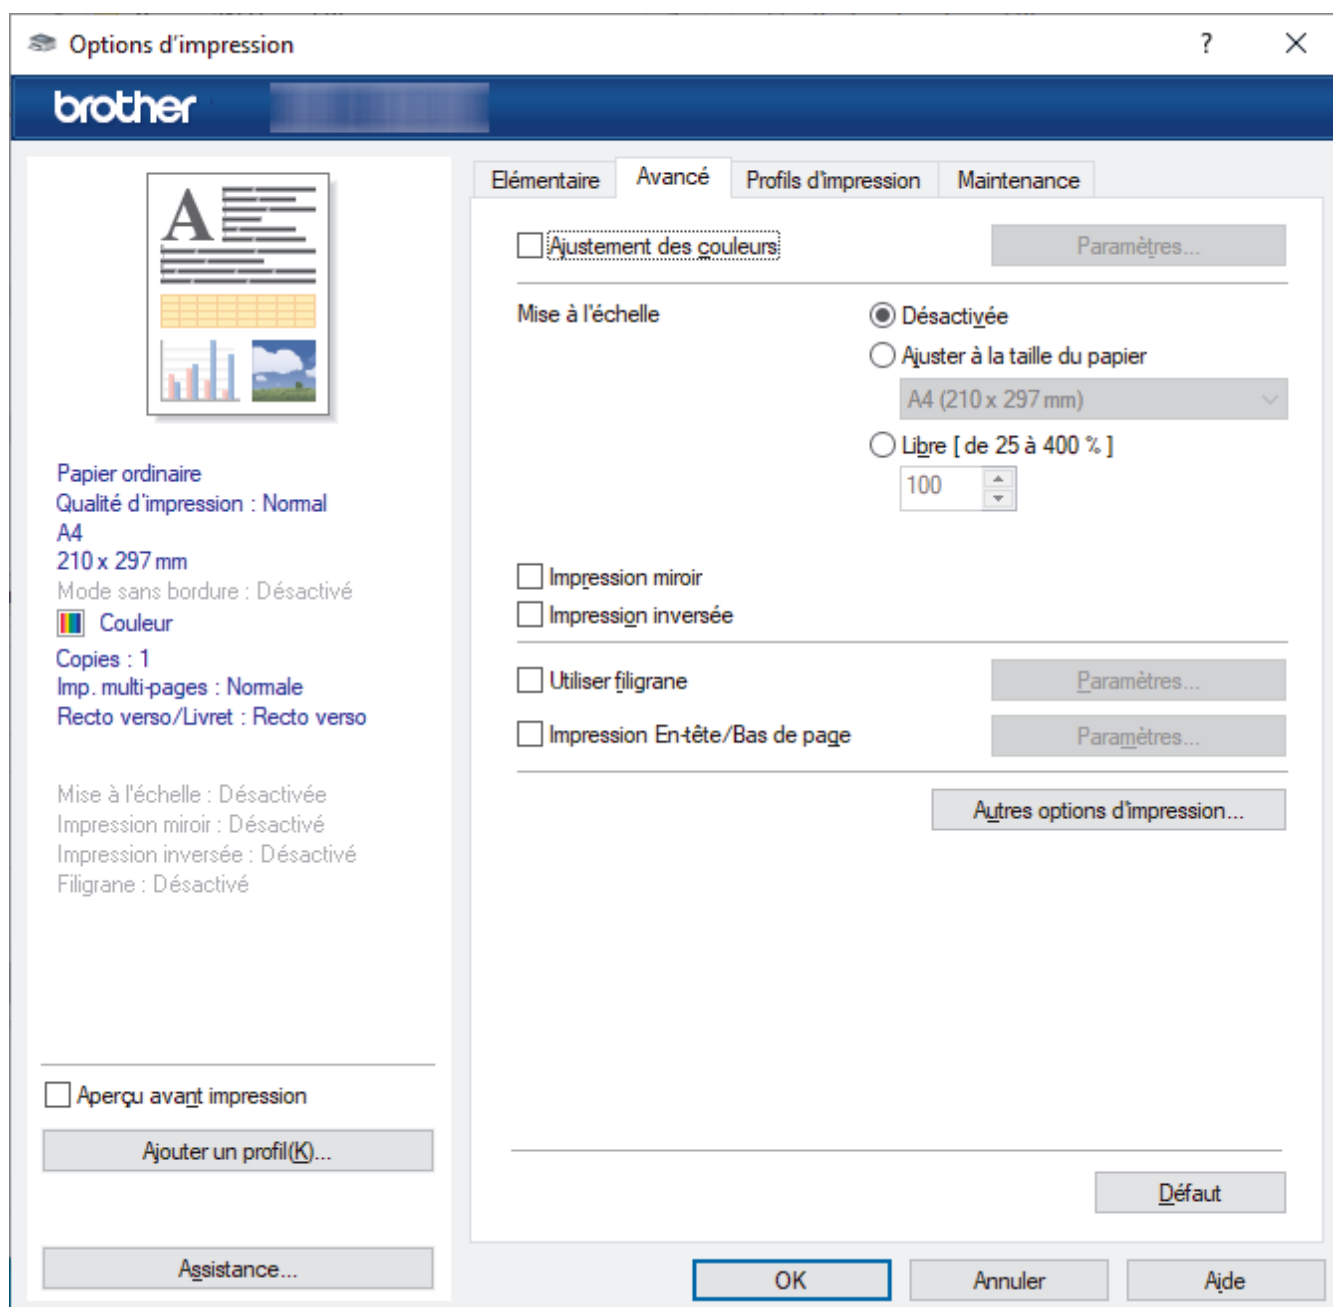

1. Ajustement des couleurs

Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction d'amélioration des couleurs. Cette fonction analyse votre image afin d'améliorer sa netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de l'image et des caractéristiques techniques de votre ordinateur.

2. Mise à l'échelle

Sélectionnez ces options pour agrandir ou réduire la taille des pages dans votre document.

Ajuster à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de document pour les adapter à un format de papier spécifique. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez le format de papier souhaité dans la liste déroulante.

Libre [de 25 à 400 %]

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de document manuellement. Lorsque vous sélectionnez cette option, saisissez une valeur dans le champ.

3. Impression miroir

Sélectionnez cette option pour inverser l'image imprimée sur la page à l'horizontale de la gauche vers la droite.

4. Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 °.

5. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane. Sélectionnez un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier image que vous avez créé.

6. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom de connexion de l'utilisateur sur le document.

7. Bouton Autres options d'impression

Paramètres de couleur avancés

Sélectionnez la méthode que l'appareil utilise pour disposer les points de façon à faire ressortir les demi-teintes.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Paramètres de qualité avancés

Sélectionnez cette option pour imprimer vos documents avec la qualité la plus élevée.

Réduire les bavures

Certains types de supports d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez cette option en cas de bourrages papier ou de problèmes de maculage sur les impressions.

Récupérer les données couleur de l'imprimante

Sélectionnez cette option pour optimiser la qualité d'impression en utilisant les réglages par défaut de l'appareil qui sont conçus spécifiquement pour votre appareil Brother. Utilisez cette option lorsque vous avez remplacé l'appareil ou changé son adresse réseau.

Imprimer une archive

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données d'impression sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur.

Réduit la densité d'encre

Sélectionnez cette fonctionnalité pour économiser de l'encre. Les impressions utilisent moins d'encre et sont plus claires que dans l'aperçu d'impression.



Information associée

- [Imprimer à partir de l'ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Problèmes d'impression](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer plus d'une page sur une même feuille de papier \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer sous forme de poster \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier \(impression recto verso automatique\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sous forme de livret \(Windows\)](#)
- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)

-
- Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression
-

Imprimer à partir de l'ordinateur (Mac)

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- [Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan \(impression recto verso automatique\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan \(N en 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimez un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer des photos ou des documents à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Vérifiez que vous avez chargé le bon support dans le bac à papier.

IMPORTANT

Pour l'impression de photos :

- Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier.

2. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows


Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller** > **Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

3. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil** / **Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. Sélectionnez le type de document.
6. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows
Cliquez sur **Suivant**.
 - Mac
Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.

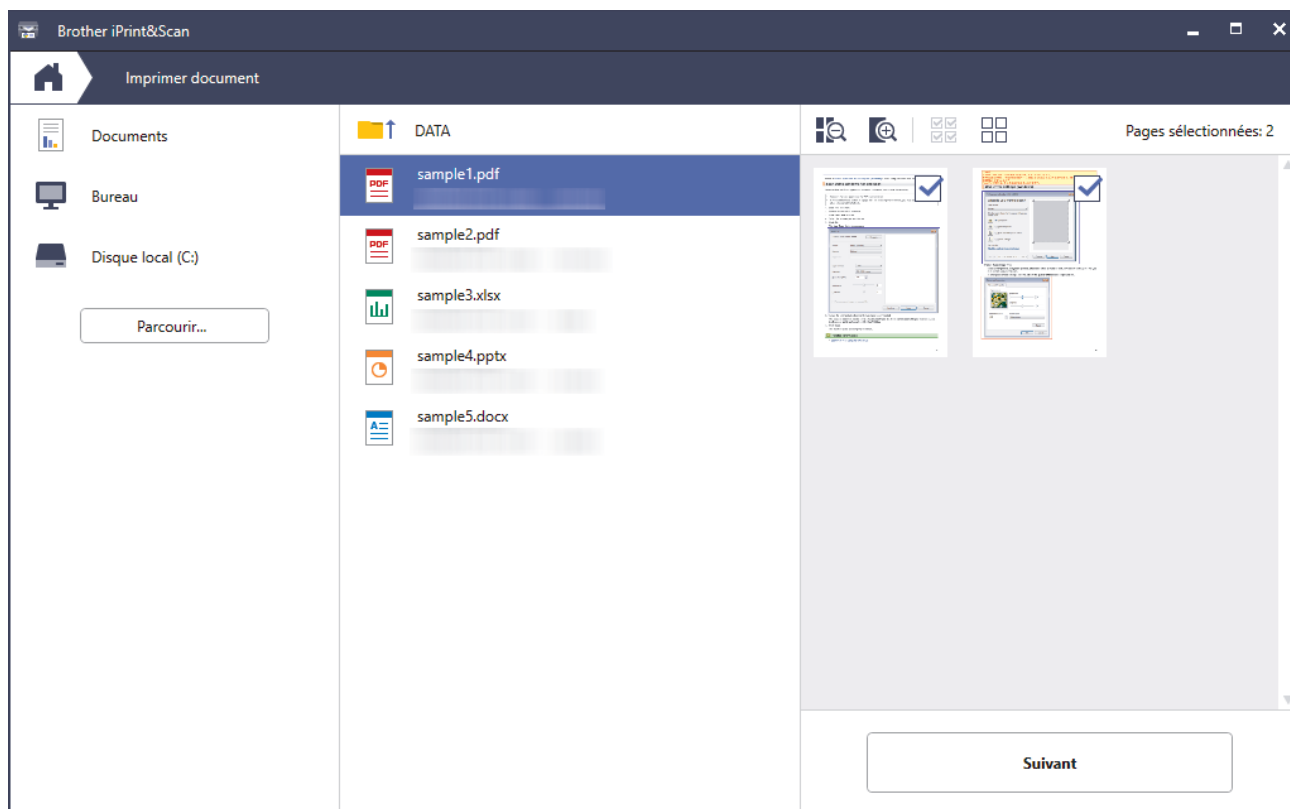

- L'écran qui s'affiche peut être différent, en fonction de la version logicielle.
- Utilisez la dernière version de Brother iPrint&Scan. ►► *Information associée*
- Lors de l'impression de documents comptant de nombreuses pages, vous pouvez également sélectionner les pages que vous voulez imprimer.

7. Si besoin, modifiez d'autres paramètres de l'imprimante.

8. Cliquez sur **Imprimer**.

IMPORTANT

Pour l'impression de photos :

Pour bénéficier d'une qualité d'impression optimale pour les réglages sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.



Information associée

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer automatiquement sur les deux faces du papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (impression recto verso automatique) (Windows/Mac)



- Vérifiez que le couvercle d'élimination du brouage est fermé correctement.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il risque de gondoler.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

4. Cliquez sur **Document / PDF**.

5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Cliquez sur **Suivant**.

- Mac


Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.




Lors de l'impression de documents comptant de nombreuses pages, vous pouvez également sélectionner les pages que vous voulez imprimer.

6. Sélectionnez l'une des options dans la liste déroulante **Recto verso**.

Deux types de reliure en recto verso sont disponibles :

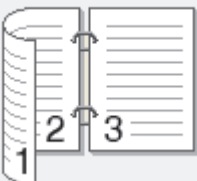Option	Description
Activer (retourner sur le bord long)	

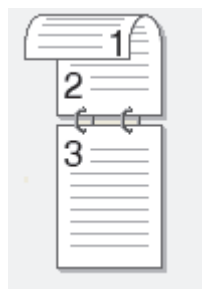Option**Description****Activer (retourner sur le bord court)**

-
7. Si besoin, modifiez d'autres paramètres de l'imprimante.
 8. Cliquez sur **Imprimer**.

**Information associée**

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier à l'aide de Brother iPrint&Scan (N en 1) (Windows/Mac)



1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

4. Cliquez sur **Document / PDF**.

5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Cliquez sur **Suivant**.

- Mac

Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.



Lors de l'impression de documents comptant de nombreuses pages, vous pouvez également sélectionner les pages que vous voulez imprimer.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Mise en page**, puis sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.

7. Changez les autres paramètres de l'imprimante si nécessaire.

8. Cliquez sur **Imprimer**.




Information associée

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimez un document couleur en échelle de gris à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Le mode Echelle de gris permet d'imprimer plus rapidement que le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Echelle de gris imprime votre document en 256 niveaux d'échelle de gris.

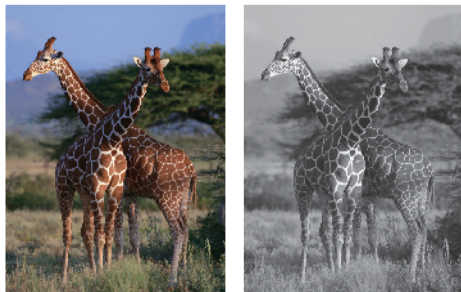

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

4. Sélectionnez le type de document.

5. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Cliquez sur **Suivant**.

- Mac

Cliquez sur **Ouvrir**, puis cliquez sur **Suivant** si vous y êtes invité.



Lors de l'impression de documents comptant de nombreuses pages, vous pouvez également sélectionner les pages que vous voulez imprimer.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Couleur / Mono** et sélectionnez l'option **Mono**.

7. Si besoin, modifiez d'autres paramètres de l'imprimante.

8. Cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Même si votre appareil n'est pas connecté à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'une mémoire flash USB.

- [Mémoires flash USB compatibles](#)
- [Informations importantes sur l'impression photo](#)
- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother](#)

Mémoires flash USB compatibles

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil Brother est équipé d'un lecteur de support (logement) que vous pouvez utiliser avec les supports de stockage des données courants.

IMPORTANT

L'interface USB directe prend en charge uniquement les mémoires flash USB et les appareils USB utilisant la norme de stockage de masse USB. Les autres périphériques USB ne sont pas pris en charge.

Fichiers multimédias compatibles

Mémoire flash USB	



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une mémoire flash USB](#)

Informations importantes sur l'impression photo

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers d'image des appareils photo numériques modernes et les mémoires flash USB. Prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les problèmes d'impression photo :

- L'extension du nom du fichier image doit être .JPG (les autres extensions comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression photo directe doit être effectuée séparément des opérations d'impression photo effectuées au moyen de l'ordinateur. (un fonctionnement simultané n'est pas possible).
- L'appareil peut lire un maximum de 999 fichiers ¹ sur une mémoire flash USB.

Prenez en compte les points suivants :

- Pendant l'impression d'une page d'index ou d'une image, l'appareil imprime toutes les images valides, même si une image (ou plusieurs) a été corrompue. Les images corrompues ne sont pas imprimées.
- Votre appareil prend en charge les mémoires flash USB qui ont été formatées par Windows.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)

¹ Le dossier à l'intérieur des mémoires flash USB est également comptabilisé.

Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Aperçu et impression de photos depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer une planche-contact \(miniatures\) des photos depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer des photos par numéro d'image](#)
- [Imprimer des photos avec recadrage automatique](#)
- [Imprimer des photos sans bordures depuis une mémoire flash USB](#)
- [Impression de la date figurant dans les données de votre photo](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)


Aperçu et impression de photos depuis une mémoire flash USB

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran LCD avant de les imprimer, ou imprimer des images enregistrées sur une mémoire flash USB.

Si vos photos sont des fichiers volumineux, l'affichage de chaque photo risque de ne pas être immédiat.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.

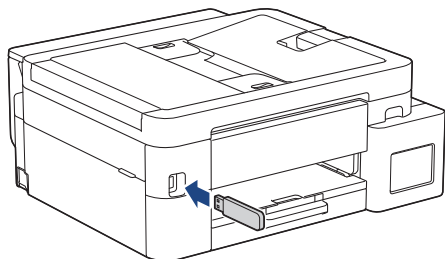

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Sélectionner fichiers]. Appuyez sur **OK**.



Pour imprimer toutes les photos, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Tout imprimer], puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer.
5. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Répétez les deux dernières étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos à imprimer.



Appuyez sur **Clear/Back (Effacer/Retour)** pour revenir au niveau précédent.

7. Appuyez sur **OK**.
8. Pour modifier les réglages d'impression, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le réglage à modifier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

Imprimer une planche-contact (miniatures) des photos depuis une mémoire flash USB

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Imprimez une planche-contact des photos pour afficher des versions miniatures d'aperçu de toutes les photos qui se trouvent sur votre mémoire flash USB.



- L'appareil attribue des numéros aux images (n°1, n°2, n°3 et ainsi de suite).
L'appareil ne reconnaît pas d'autres systèmes de numérotation ni les noms de fichiers utilisés par votre appareil photo numérique ou votre ordinateur pour identifier les photos.
- Seuls les noms de fichiers comportant au maximum 20 caractères seront correctement imprimés sur l'index.
- Les noms de fichier ne peuvent pas être imprimés correctement s'ils contiennent des caractères non alphanumériques. Ces caractères n'affectent toutefois pas les paramètres d'impression photo.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Impression de l'index]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Imprimer index]. Appuyez sur **OK**.
4. Pour modifier les réglages d'impression, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le réglage à modifier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.

5. Appuyez sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer des photos par numéro d'image](#)

Imprimer des photos par numéro d'image

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pour pouvoir imprimer une image individuelle, vous devez imprimer la page d'index de photos (miniatures) afin de connaître son numéro.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Impression de l'index]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Imprimer photos]. Appuyez sur **OK**.
4. Saisissez les numéros des images à imprimer à l'aide du pavé numérique. Une fois les numéros d'image sélectionnés, appuyez sur **OK**.



- Entrez plusieurs numéros à la fois en utilisant la touche * pour un trait d'union ou la touche # pour une virgule. Par exemple, entrez 1, *, 5 pour imprimer les images n°1 à n° 5. Entrez 1, #, 3, #, 6 pour imprimer les images n° 1, n° 3 et n° 6.
- Vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères (y compris les virgules et tirets) pour les numéros d'image que vous voulez imprimer.

5. Entrez le nombre de copies souhaitées à l'aide du pavé numérique.
6. Pour modifier les réglages d'impression, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le réglage à modifier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer une planche-contact \(miniatures\) des photos depuis une mémoire flash USB](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)


Imprimer des photos avec recadrage automatique

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si votre photo est trop longue ou trop large pour tenir dans l'espace de la mise en page, une partie de l'image sera recadrée.

- Le réglage par défaut est Oui. Pour imprimer l'image entière, définissez ce réglage sur Non.
- Si vous réglez [Recadrer] sur Non, vous devez aussi régler [Sans bordure] sur Non.

Recadrage : Oui

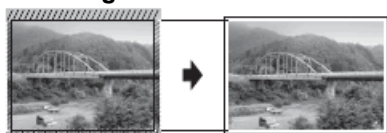

Recadrage : Non



1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Sélectionner fichiers]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer.
5. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Recadrer]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Autres problèmes](#)

Imprimer des photos sans bordures depuis une mémoire flash USB

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera plus long.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Sélectionner fichiers]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer.
5. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Sans bordure]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Autres problèmes](#)

Impression de la date figurant dans les données de votre photo

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez imprimer la date si elle est déjà incluse dans les informations de votre photo. La date sera imprimée dans le coin inférieur droit. Pour que vous puissiez utiliser ce réglage, les données photo doivent inclure la date.

1. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Impression JPEG]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Sélectionner fichiers]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer.
5. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Impress. date]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother](#)

Paramètres d'impression pour les photos

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Option	Description
Qualité impr.	Permet de sélectionner la résolution d'impression pour votre type de document. Lorsque vous sélectionnez l'option Papier jet d'encre (Pap.jet d'encre) dans le réglage Type papier, vous ne pouvez sélectionner que Fin.
Sélection bac	Sélectionnez le bac.
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.
Imprimer tracé	Sélectionnez la disposition de l'impression.
Luminosité	Permet de régler la luminosité.
Contraste	Permet de régler le contraste. L'augmentation du contraste rendra l'image plus nette et plus vive.
Recadrer	Permet de recadrer l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction lorsque vous voulez imprimer les images entières ou éviter tout recadrage non souhaité.
Sans bordure	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.
Impress. date	Permet d'imprimer la date sur votre photo.
Déf. nle val. défaut	Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en tant que réglages par défaut.
Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les paramètres d'impression à leurs réglages d'usine.



Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB sur l'appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Aperçu et impression de photos depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer des photos par numéro d'image](#)

Imprimer une pièce jointe à un e-mail

Vous pouvez imprimer des fichiers en les envoyant par e-mail à votre appareil Brother.

- Vous pouvez joindre jusqu'à 10 documents, avec un total de 20 Mo, à un e-mail.
- Cette fonction prend en charge les formats suivants :
 - Fichiers de documents : PDF, TXT, fichiers Microsoft Word, fichiers Microsoft Excel et fichiers Microsoft PowerPoint
 - Fichiers image : JPEG, BMP, GIF, PNG et TIFF
- L'appareil imprime par défaut le contenu de l'e-mail et les pièces jointes. Pour imprimer uniquement les pièces jointes à l'e-mail, modifiez les paramètres en fonction des besoins.

1. Lancez Gestion à partir du Web. ➤ ➤ [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
2. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Fonctions en ligne** > **Paramètres des fonctions en ligne**.



- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.
- Si cette fonction est verrouillée, demandez-en l'accès à votre administrateur réseau.

3. Sélectionnez le bouton **J'accepte les conditions générales** et continuez la configuration.
4. Sur votre ordinateur, sélectionnez **Paramètres généraux**.
L'écran **Impression par e-mail: Paramètres généraux** s'affiche.
5. Sélectionnez **Activer**.
L'appareil imprime la feuille d'instructions.
6. Envoyez votre e-mail à l'adresse e-mail indiquée sur la feuille. L'appareil imprime les pièces jointes à l'e-mail.



Pour vérifier ou modifier les paramètres, y compris l'adresse e-mail et les paramètres de l'imprimante, accédez à Gestion à partir du Web, sélectionnez **Fonctions en ligne** > **Paramètres des fonctions en ligne** sur la barre de navigation gauche, puis sélectionnez le bouton **Page Paramètres des fonctions en ligne**.



Information associée

- [Imprimer](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Annuler un travail d'impression

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Pour annuler plusieurs travaux d'impression, maintenez **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pendant quatre secondes environ.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Pour annuler plusieurs travaux d'impression, maintenez **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pendant quatre secondes environ.



Information associée

- [Imprimer](#)

Numériser


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)
- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numériser depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Numériser depuis votre ordinateur \(Mac\)](#)
- [Numérisation sécurisée](#)

Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil

- [Numériser des photos et des graphiques](#)
- [Numériser des documents comme fichier PDF unique](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une mémoire flash USB](#)
- [Numériser vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction OCR](#)
- [Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail](#)
- [Web Services pour la numérisation sur votre réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)

Numériser des photos et des graphiques

Envoyez les photos ou les graphiques numérisés directement à votre ordinateur.

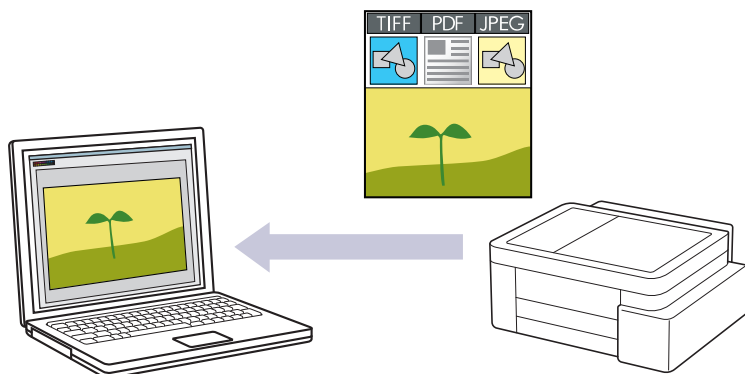

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**

- Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
- Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation tels que le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan*

- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**

>> *Information associée: Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Scan**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Num. vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Image], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, utilisez le panneau de commande pour entrer le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

7. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)**.



Pour utiliser les options de numérisation, il est nécessaire de connecter à l'appareil un ordinateur exécutant Brother iPrint&Scan.

8. L'appareil vous invite à configurer ces paramètres de numérisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.
 - [Param. couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Redress. auto.]
 - [Suppr coul.fond]
 - [Paramètres marge]
9. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Scan**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers image], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté via le réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, utilisez le panneau de commande pour entrer le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Param. numérisation], puis appuyez sur **OK**.



Pour utiliser l'option [Param. numérisation], vous devez connecter à l'appareil un ordinateur exécutant Brother iPrint&Scan.

8. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Déf. depuis app.], puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les paramètres de numérisation que vous voulez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Param. couleur	Sélectionnez la couleur de votre document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de votre document.
Type fichier (Type de fichier)	Permet de sélectionner le format de fichier de votre document.

Option	Description
Taille doc.	Sélectionnez la taille de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress. auto.	Permet de corriger la position des documents de travers lorsqu'ils sont numérisés.
Paramètres marge	Permet de régler les marges de votre document.
Suppr. arrière-pln	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.

10. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.



Information associée


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Numériser des documents comme fichier PDF unique

Associez plusieurs pages pour créer un seul document PDF.

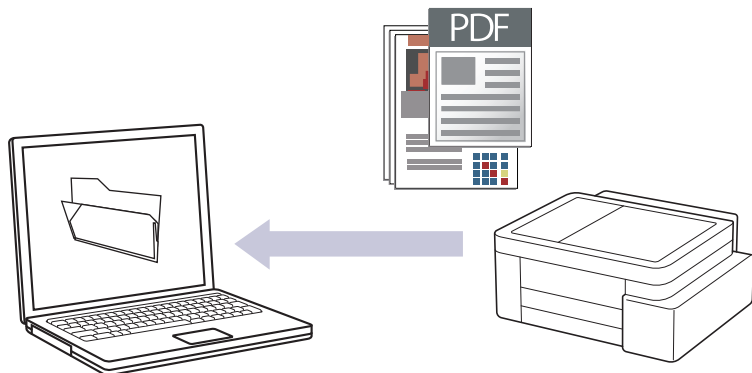

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**

- Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
- Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation tels que le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan*

- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**

>> *Information associée: Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Lors de la numérisation de plusieurs pages vers un fichier PDF, définissez le type de fichier sur votre appareil sur [PDF multipage].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Scan**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Num. vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Fichier], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, utilisez le panneau de commande pour entrer le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

7. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)**.



Pour utiliser les options de numérisation, il est nécessaire de connecter à l'appareil un ordinateur exécutant Brother iPrint&Scan.

8. L'appareil vous invite à configurer ces paramètres de numérisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.

- [Param. couleur]
- [Résolution]
- [Type fichier]
- [Taille document]
- [Redress. auto.]
- [Suppr coul.fond]
- [Paramètres marge]

9. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.

2. Appuyez sur (**Scan**).

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers PC], puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers fichier], puis appuyez sur **OK**.

5. Si l'appareil est connecté via le réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, utilisez le panneau de commande pour entrer le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
- Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Param. numérisation], puis appuyez sur **OK**.



Pour utiliser l'option [Param. numérisation], vous devez connecter à l'appareil un ordinateur exécutant Brother iPrint&Scan.

8. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Déf. depuis app.], puis appuyez sur **OK**.

9. Sélectionnez les réglages de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Param. couleur	Sélectionnez la couleur de votre document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de votre document.

Option	Description
Type fichier (Type de fichier)	Permet de sélectionner le format de fichier de votre document.
Taille doc.	Sélectionnez la taille de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress. auto.	Permet de corriger la position des documents de travers lorsqu'ils sont numérisés.
Paramètres marge	Permet de régler les marges de votre document.
Suppr. arrière-pln	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.

10. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:


- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Enregistrer les données numérisées sur une mémoire flash USB

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une mémoire flash USB sans passer par un ordinateur.

1. Chargez votre document.
2. Insérez une mémoire flash USB dans la fente USB.

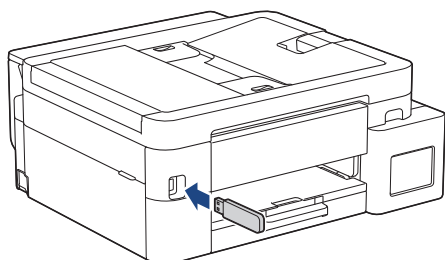

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Num. vers support (Scan vs support)], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

5. Sélectionnez les réglages de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Param. couleur	Sélectionnez la couleur de votre document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de votre document.
Type fichier (Type de fichier)	Permet de sélectionner le format de fichier de votre document.
Taille doc.	Sélectionnez la taille de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Nom de fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fich.	Sélectionnez l'ordre d'affichage de la date, du numéro de décompte et d'autres éléments dans le nom de fichier.
Redress. auto.	Permet de corriger la position des documents de travers lorsqu'ils sont numérisés.
Suppr. arrière-pln	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Paramètres marge	Permet de régler les marges de votre document.

-
6. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.



Information associée

- Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil
 - Mémoires flash USB compatibles
-

Mémoires flash USB compatibles

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil Brother est équipé d'un lecteur de support (logement) que vous pouvez utiliser avec les supports de stockage des données courants.

IMPORTANT

L'interface USB directe prend en charge uniquement les mémoires flash USB et les appareils USB utilisant la norme de stockage de masse USB. Les autres périphériques USB ne sont pas pris en charge.

Fichiers multimédias compatibles

Mémoire flash USB	




Information associée

- [Imprimer des photos directement depuis une mémoire flash USB](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une mémoire flash USB](#)

Numériser vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction OCR

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique des caractères (OCR). Vous pouvez modifier ce texte à l'aide de l'application de traitement de texte de votre choix.

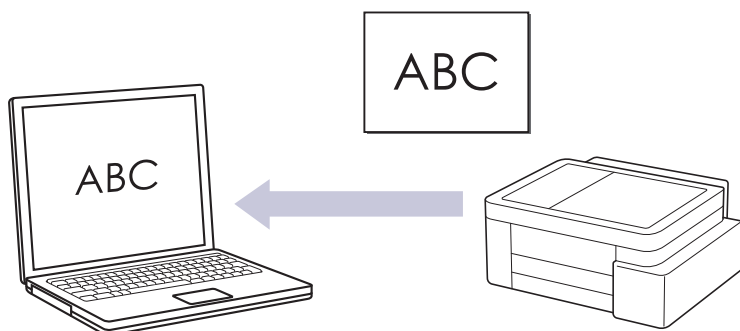

- La fonction Numérisation vers OCR est disponible pour certaines langues.
- **Pour numériser à partir de votre appareil :**
 - Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
 - Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation tels que le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan*
- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**
 - >> *Information associée: Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Scan).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Num. vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [OCR], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, utilisez le panneau de commande pour entrer le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

7. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)**.



Pour utiliser les options de numérisation, il est nécessaire de connecter à l'appareil un ordinateur exécutant Brother iPrint&Scan.

8. L'appareil vous invite à configurer ces paramètres de numérisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.
 - [Param. couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Redress. auto.]
 - [Suppr coul.fond]
 - [Paramètres marge]
9. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Scan**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers OCR], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté via le réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, utilisez le panneau de commande pour entrer le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Param. numérisation], puis appuyez sur **OK**.



Pour utiliser l'option [Param. numérisation], vous devez connecter à l'appareil un ordinateur exécutant Brother iPrint&Scan.

8. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Déf. depuis app.], puis appuyez sur **OK**.
9. Sélectionnez les réglages de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Param. couleur	Sélectionnez la couleur de votre document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de votre document.
Type fichier (Type de fichier)	Permet de sélectionner le format de fichier de votre document.

Option	Description
Taille doc.	Sélectionnez la taille de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress. auto.	Permet de corriger la position des documents de travers lorsqu'ils sont numérisés.
Paramètres marge	Permet de régler les marges de votre document.
Suppr. arrière-pln	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.

10. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.



Information associée


- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Enregistrer les données numérisées en tant que pièce jointe pour e-mail

Envoyer les données numérisées depuis votre appareil en tant que pièce jointe à votre programme de messagerie électronique.

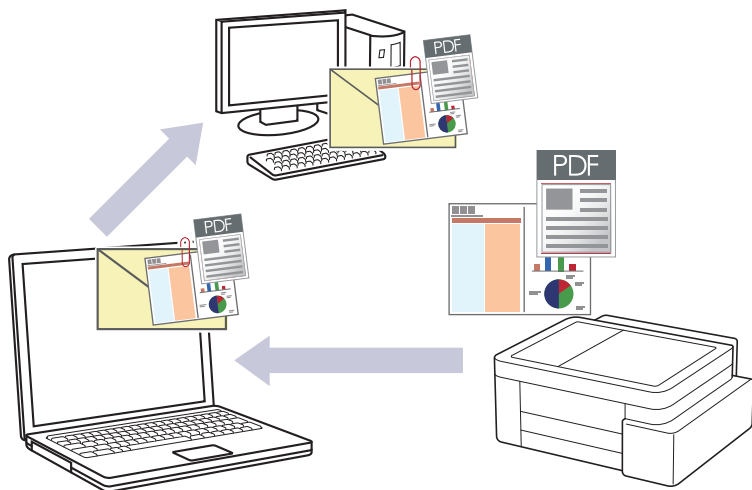

- **Pour numériser à partir de votre appareil :**

- Vous devez sélectionner votre appareil à l'aide de Brother iPrint&Scan.
- Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation tels que le type de fichier et l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

Plus d'informations >> *Information associée: Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan*

- **Pour numériser à partir de votre ordinateur :**

>> *Information associée: Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

- Pour utiliser cette fonctionnalité à l'aide du bouton de numérisation de l'appareil, veuillez à sélectionner l'une de ces applications dans Brother iPrint&Scan :
 - Windows : Microsoft Outlook
 - Mac : Apple Mail

Pour les autres applications et services de messagerie Web, utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document, puis joignez le fichier numérisé à un message e-mail.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (**Scan**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Num. vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [E-mail], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, utilisez le panneau de commande pour entrer le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

7. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)**.



Pour utiliser les options de numérisation, il est nécessaire de connecter à l'appareil un ordinateur exécutant Brother iPrint&Scan.

8. L'appareil vous invite à configurer ces paramètres de numérisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour passer au paramètre de numérisation suivant.
 - [Param. couleur]
 - [Résolution]
 - [Type fichier]
 - [Taille document]
 - [Redress. auto.]
 - [Suppr coul.fond]
 - [Paramètres marge]
9. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (**Scan**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers PC], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [vers e-mail], puis appuyez sur **OK**.
5. Si l'appareil est connecté via le réseau, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.



Si un message sur l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, utilisez le panneau de commande pour entrer le code PIN à quatre chiffres pour l'ordinateur, puis appuyez sur **OK**.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier les réglages, passez à l'étape suivante.
 - Pour utiliser les réglages par défaut, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages par défaut. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.

7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Param. numérisation], puis appuyez sur **OK**.



Pour utiliser l'option [Param. numérisation], vous devez connecter à l'appareil un ordinateur exécutant Brother iPrint&Scan.

8. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Déf. depuis app.], puis appuyez sur **OK**.
9. Sélectionnez les réglages de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Param. couleur	Sélectionnez la couleur de votre document numérisé.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de votre document.
Type fichier (Type de fichier)	Permet de sélectionner le format de fichier de votre document.
Taille doc.	Sélectionnez la taille de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress. auto.	Permet de corriger la position des documents de travers lorsqu'ils sont numérisés.
Paramètres marge	Permet de régler les marges de votre document.
Suppr. arrière-pln	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.

10. Pour commencer la numérisation, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.



L'option [Param. couleur] dépend des réglages que vous avez sélectionnés. Une pression sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)** ne modifie pas les réglages de couleur.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan](#)
- [Numériser avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 10 et Windows 11)


Le protocole Web Services permet aux utilisateurs Windows 10 et Windows 11 d'effectuer une numérisation à l'aide d'un appareil Brother sur le réseau. Vous devez installer le pilote via Web Services.

- [Utiliser le protocole Web Services pour installer le pilote destiné à la numérisation \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Numériser avec Web Services à partir de votre appareil \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole de services Web](#)

Utiliser le protocole Web Services pour installer le pilote destiné à la numérisation (Windows 10 et Windows 11)

- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes corrects pour votre appareil.
- Vérifiez que l'ordinateur hôte et l'appareil Brother se trouvent sur le même sous-réseau ou que le routeur est correctement configuré pour transférer des données entre les deux appareils.
- Vous devez configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother avant de configurer ce paramètre.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

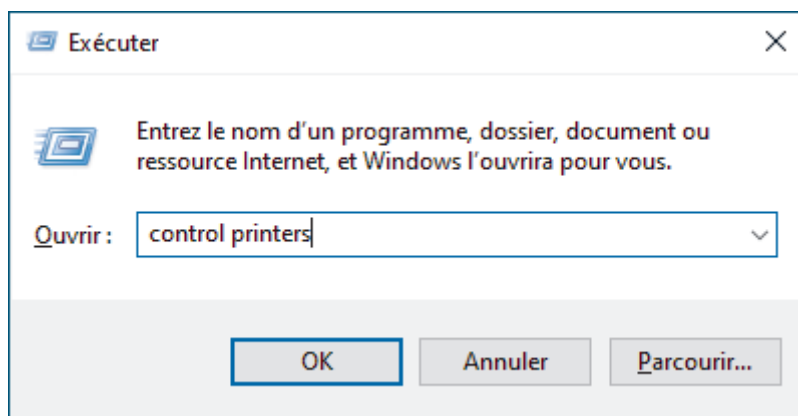

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.

 Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

 Le nom Web Services pour l'appareil Brother est le nom de votre modèle et l'adresse MAC.

4. Sélectionnez l'appareil que vous comptez installer, puis suivez les instructions à l'écran.

 Pour désinstaller les pilotes, cliquez sur **supprimer le périphérique**.



Information associée

- [Web Services pour la numérisation sur votre réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Numériser avec Web Services à partir de votre appareil (Windows 10 et Windows 11)

Si vous avez installé le pilote pour la numérisation via Web Services, vous pouvez accéder au menu de numérisation de Web Services à partir de l'écran LCD de l'appareil Brother.

- Certains caractères des messages affichés sur l'écran LCD peuvent être remplacés par des espaces si la langue de votre système d'exploitation est différente de celle de votre appareil Brother.
- Si l'écran LCD affiche un message d'erreur de mémoire insuffisante, choisissez une taille plus petite dans le paramètre **Format papier** ou une résolution plus faible dans le paramètre **Résolution (ppp)**.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Scan).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Service Web], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de numérisation souhaité, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil commence la numérisation.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  (Scan).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Num WS]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le type de numérisation souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'ordinateur auquel vous voulez envoyer les données. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil commence la numérisation.

✓ Information associée

- [Web Services pour la numérisation sur votre réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole de services Web

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

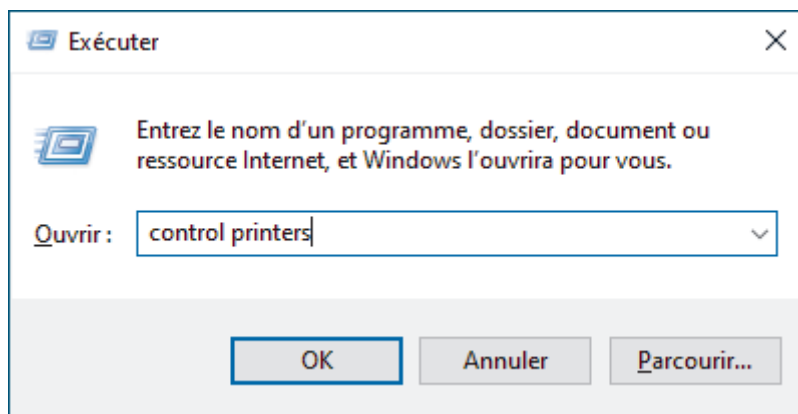

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis sélectionnez **Profils de numérisation....** La boîte de dialogue **Profils de numérisation** s'affiche.
 4. Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser.
 5. Assurez-vous que le scanner sélectionné dans la liste **Scanneur** est un appareil prenant en charge Web Services pour la numérisation, puis cliquez sur le bouton **Par défaut**.
 6. Cliquez sur **Modifier....**
- La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** s'affiche.
7. Sélectionnez les paramètres **Source**, **Format papier**, **Format de couleurs**, **Type du fichier**, **Résolution (ppp)**, **Luminosité** et **Contraste**.
 8. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.

Ces paramètres prennent effet lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du protocole Web Services.

Si l'appareil vous invite à sélectionner un programme de numérisation, choisissez Télécopie et numérisation Windows dans la liste.



Information associée

- [Web Services pour la numérisation sur votre réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Modifier les paramètres du bouton Numériser à partir de Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan vous permet de modifier les paramètres du bouton de numérisation de l'appareil.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows :

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) figurant sur le bureau de votre ordinateur.

Plus d'informations >> *Information associée*

- Mac :

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la dernière application :

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de la machine**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour modifier les paramètres de numérisation, tels que le format de document, la couleur et la résolution.



Information associée

- [Numériser à l'aide du bouton Numériser de votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Numériser avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Chargez votre document](#).
 2. Lancez Brother iPrint&Scan.
 - Windows :
Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) figurant sur le bureau de votre ordinateur.
Plus d'informations >> *Information associée*
 - Mac :
Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.
- L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la dernière application :

- Pour Windows :
Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.
- Pour Mac :
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'Apple App Store.

3. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur l'icône **Numérisation**.
5. Configurez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur le bouton **Numérisation** pour lancer la numérisation.
6. Une fois que tous les documents ont été numérisés, sélectionnez l'option pour enregistrer et partager les données numérisées.
7. Configurez les paramètres détaillés, notamment les champs **Nom de fichier** et **Type de fichier**.



Pour combiner plusieurs numérisations en un seul fichier, sélectionnez PDF comme **Type de fichier**.

8. Terminez le processus de numérisation.



Information associée

- [Numériser](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Numériser depuis votre ordinateur (Windows)

Il existe plusieurs façons d'utiliser votre ordinateur pour numériser des photos et des documents sur votre appareil. Utilisez les applications logicielles fournies par Brother ou votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)
- [Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows](#)

Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows

Vous pouvez utiliser l'application Kofax PaperPort™ 14SE pour vos numérisations.


Pour télécharger l'application Kofax PaperPort™ 14SE, cliquez sur  (**Brother Utilities**), sélectionnez **Autres actions** dans la barre de navigation gauche, puis cliquez sur **PaperPort**.



Les étapes suivantes décrivent les instructions à suivre pour la numérisation avec PaperPort™ 14SE. Pour les autres applications Windows, les étapes sont similaires. PaperPort™ 14SE prend en charge les pilotes TWAIN et WIA. Le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans cette procédure.

Selon le modèle d'appareil utilisé, il est possible que Kofax PaperPort™ 14SE ne soit pas inclus. Si tel est le cas, utilisez d'autres applications prenant en charge la numérisation.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Lancez PaperPort™ 14SE.
Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows 11
Cliquez sur  > **Toutes les applications > Kofax PaperPort 14 > PaperPort.**
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Kofax PaperPort 14 > PaperPort.**
3. Cliquez sur le menu **Bureau**, puis cliquez sur **Paramètres de numérisation** dans le ruban **Bureau**.
Le panneau **Numériser ou importer une photo** apparaît à gauche de l'écran.
4. Cliquez sur **Sélectionner...**
5. Dans la liste des scanners disponibles, sélectionnez votre modèle avec **TWAIN: TW** dans le nom.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cochez la case **Afficher la boîte de dialogue du scanner** dans le panneau **Numériser ou importer une photo**.
8. Cliquez sur **Numériser**.
La boîte de dialogue de configuration du scanner s'affiche.

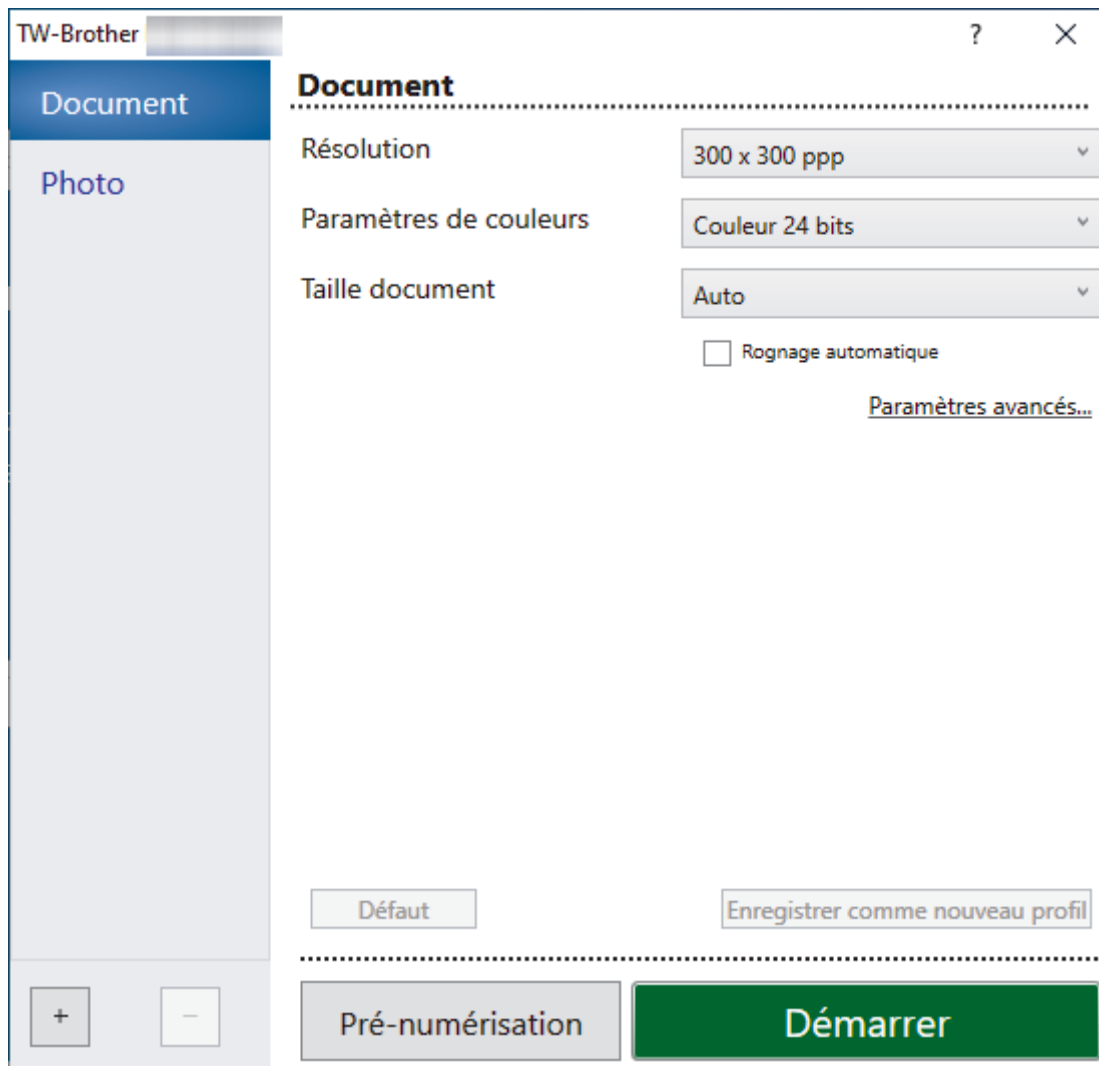


9. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du scanner.
10. Cliquez sur la liste déroulante **Taille document**, puis sélectionnez le format de document.
11. Cliquez sur **Pré-numérisation** pour afficher un aperçu de votre image et en éliminer les parties inutiles avant la numérisation.
12. Cliquez sur **Démarrer**.
L'appareil commence la numérisation.

✓ Information associée

- Numériser depuis votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

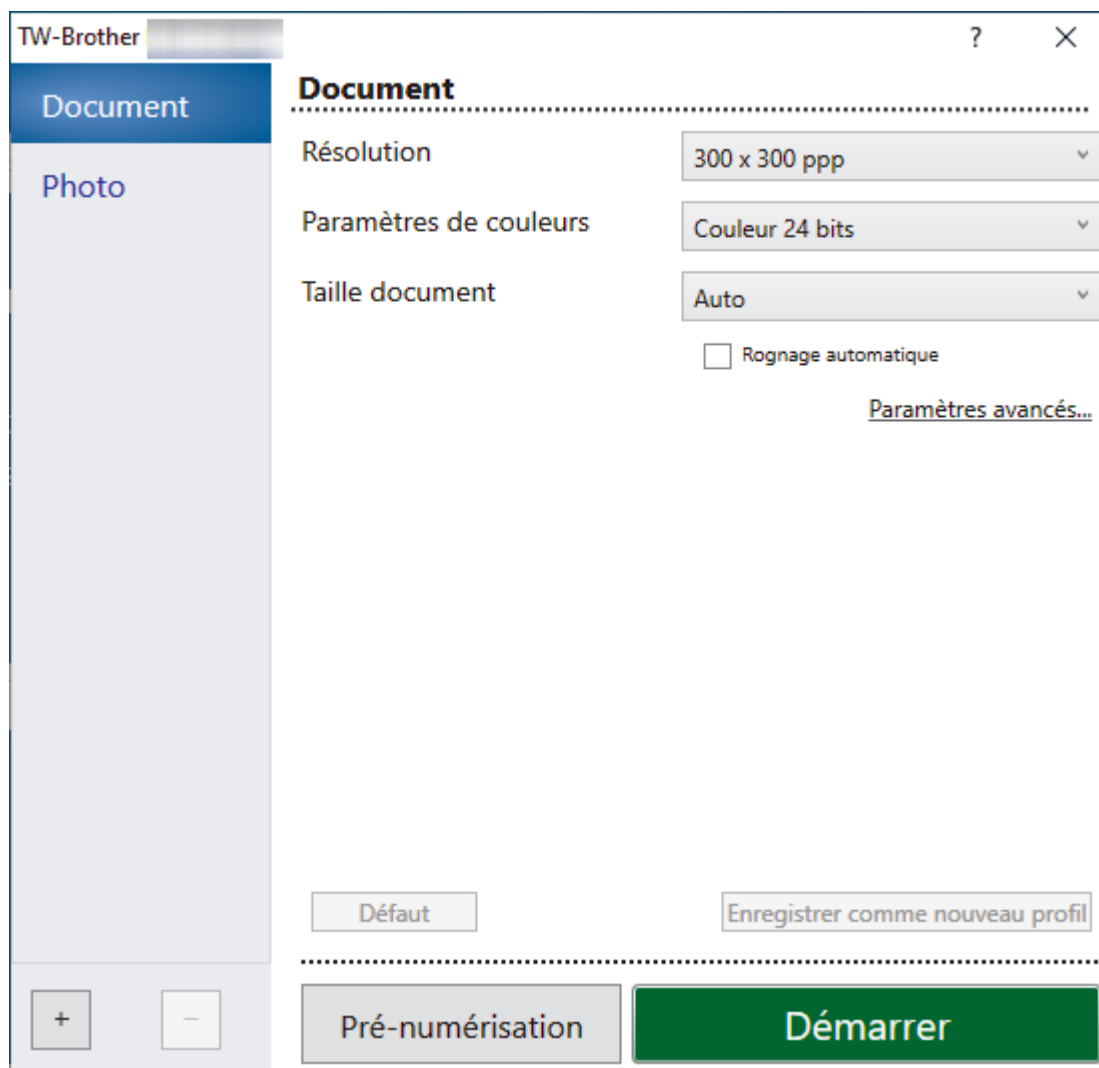

Notez que le nom des paramètres et les valeurs associées dépendent de l'appareil.

1. Scan

Sélectionnez l'option **Photo** ou **Document**, en fonction du type de document que vous voulez numériser.

Numérisation (type d'image)		Résolution	Réglage de couleur
Photo	Numérisation de photos.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Document	Numérisation de documents de type texte.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits

2. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette et de meilleure qualité.

3. Paramètres de couleurs

Sélectionnez parmi une plage de profondeurs de couleur de numérisation.

- **Noir et blanc**

Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.

- **Gris véritable**

Utilisation pour la numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode permet de réaliser des images plus fidèles grâce à l'utilisation de 256 nuances de gris.

- **Couleur 24 bits**

Permet de créer une image avec la reproduction des couleurs la plus précise. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image, mais nécessite le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long.

4. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document parmi une sélection de formats de numérisation prédéfinis.

Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, la boîte de dialogue **Taille personnalisée document** s'affiche ; elle permet de spécifier le format du document.

5. Rognage automatique

Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil se charge de numériser chaque document et de créer des fichiers distincts ou un fichier unique à plusieurs pages.

6. Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le lien **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue de configuration du scanner.

- **Correction de documents**

- **Redressement automatique**

- Réglez l'appareil pour qu'il corrige automatiquement le désalignement lorsque les pages sont numérisées à partir de la vitre du scanner.

- **Paramètres de marge**

- Permet de régler les marges de votre document.

- **Faire pivoter l'image**

- Faites pivoter l'image numérisée.

- **Remplir de couleur**

- Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée en utilisant la couleur et la plage.

- **Mode de sortie de taille fixe (Lettre/Légal)**

- Numériser des documents de différents formats. L'appareil détecte chaque format de document et crée un fichier, avec les pages au format Letter et Legal incluses. Pour utiliser ce mode, sélectionnez l'option **Auto** dans la liste déroulante **Taille document**.

- **Qualité d'image**

- **Ajustement des tons de couleurs**

- Réglez le ton de couleur.

- **Traitement en arrière-plan**

- **Supprimer la transparence / les motifs**

- Permet d'éviter que l'encre ne traverse le papier.

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

- Supprime la couleur de base des documents pour assurer une meilleure lisibilité des données numérisées.

- **Suppression couleur**

- Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.

- **Balisage des bords**

- Accentue les caractères dans l'original.

- **Réduire le bruit**

- Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. L'option **Réduire le bruit** est disponible à condition de sélectionner l'option **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** ou **600 x 600 ppp**.

- **Qualité d'image en noir et blanc**

- **Ajustement du seuil N&B**

Réglez le seuil pour générer une image monochrome.

- **Correction des caractères**

Corrigez les caractères interrompus ou incomplets de l'original pour les rendre plus lisibles.

- **Inversion blanc et noir**

Inversez le noir et le blanc sur l'image monochrome.

- **Contrôle de l'alimentation**

- (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) **Mise en page**

Sélectionnez la mise en page.

- **Scan continu**

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Une fois que vous avez numérisé une page, indiquez si vous voulez continuer ou arrêter la numérisation de documents.



Information associée

- [Numériser avec Kofax PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)
-

Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows

Vous pouvez aussi utiliser l'application Windows Télécopie et numérisation pour vos opérations de numérisation.

- Windows Télécopie et numérisation utilise le pilote de scanner WIA.
- Si vous prévoyez de recadrer une section de page numérisée, vous devez numériser le document original en utilisant la vitre du scanner (également appelée le plateau), pas à l'aide du chargeur automatique de documents.

1. Chargez votre document.
2. Lancez Télécopie et numérisation Windows.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouveau > Numériser**.
4. Sélectionnez le scanner que vous voulez utiliser.
5. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue **Nouvelle numérisation** s'affiche.

The screenshot shows the 'Nouvelle numérisation' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area contains several settings: 'Scanneur : Brother' with a 'Modifier...' button; 'Profil : Photo (Par défaut)' with a dropdown arrow; 'Source : Plateau' with a dropdown arrow; 'Format papier :' with a dropdown arrow; 'Format de couleurs : Couleur' with a dropdown arrow; 'Type du fichier : JPG (Fichier JPG)' with a dropdown arrow; 'Résolution (ppp) : 200' with up/down arrows; 'Luminosité : 0' with a slider and a text box; 'Contraste : 0' with a slider and a text box; and a checkbox 'Afficher/numériser images dans des fichiers distincts' which is unchecked. On the right is a large empty preview window. At the bottom are three buttons: 'Aperçu', 'Numériser' (highlighted with a blue border), and 'Annuler'.


6. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.
 7. Cliquez sur **Numériser**.
- L'appareil commence à numériser le document.

✓ Information associée

- Numériser depuis votre ordinateur (Windows)

-
- Paramètres du pilote WIA (Windows)
-

Paramètres du pilote WIA (Windows)

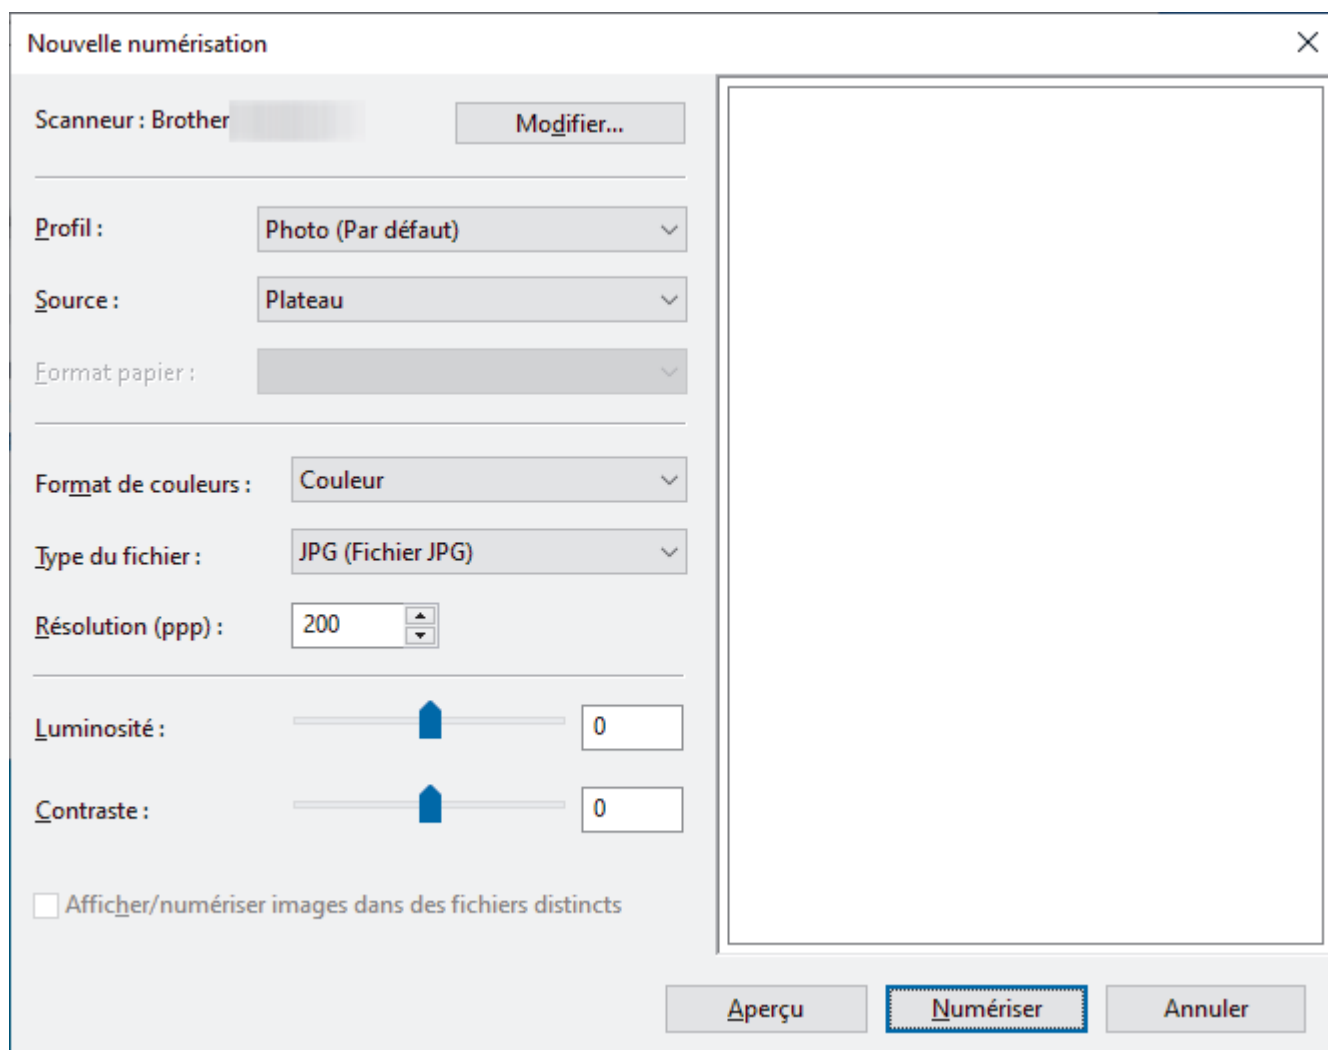

Profil

Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser dans la liste déroulante **Profil**.

Source

(Modèles avec ADF uniquement)

Sélectionnez l'option **Plateau** ou **Chargeur (numérisation d'une face)** dans la liste déroulante.

Format de papier

(Modèles avec ADF uniquement)

L'option **Format de papier** est disponible si vous sélectionnez l'option **Chargeur (numérisation d'une face)** dans la liste déroulante **Source**.

Format de couleurs

Sélectionnez un format couleur de numérisation dans la liste déroulante **Format de couleurs**.

Type du fichier

Sélectionnez un format de fichier dans la liste déroulante **Type du fichier**.

Résolution (ppp)

Spécifiez une résolution de numérisation dans le champ **Résolution (ppp)**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette et de meilleure qualité.

Luminosité

Réglez le niveau de luminosité en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour régler le niveau de luminosité.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Une augmentation accentue les parties sombres et claires de l'image tandis qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour régler le niveau de contraste.



Information associée

- [Numérisation à l'aide de Télécopie et numérisation Windows](#)
-

Numériser depuis votre ordinateur (Mac)

- [Numérisation avec AirPrint \(macOS\)](#)

Numérisation sécurisée

Utilisez la fonction Numérisation sécurisée pour assurer que les documents confidentiels ou sensibles ne soient pas numérisés avant la saisie de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe sur votre ordinateur ou appareil mobile.

- La fonction Numérisation sécurisée prend en charge la numérisation depuis votre ordinateur ou appareil mobile.
- Cette fonction est disponible uniquement pour certaines applications et certains services en ligne.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

[https://192.168.1.2](#)

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration du réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis sélectionnez **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Assurez-vous que la case **Scan réseau** est cochée, puis sélectionnez l'option **Paramètres avancés**.
6. Assurez-vous que l'option **Paramètres de numérisation non chiffrés** est définie sur **Activé**.
7. Sélectionnez l'option **Paramètres de sécurité**.
8. Dans le champ **Se connecter avec un autre appareil**, sélectionnez **Activé**.
9. Dans le champ **Paramètres du mot de passe**, saisissez votre mot de passe.
10. Sélectionnez **Envoyer**.

Vous avez terminé la configuration Numérisation sécurisée.

11. [Chargez votre document](#).

12. Sur votre ordinateur ou appareil mobile, lancez votre opération de numérisation.



Lorsque vous êtes invité à le faire, saisissez « **123** » comme nom d'utilisateur et votre mot de passe enregistré.



Information associée

- [Numériser](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Copie

- [Copier un document](#)
- [Agrandir ou réduire les images copiées](#)
- [Trier les copies](#)
- [Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page \(N en 1 ou Poster\)](#)
- [Copier sur les deux faces du papier \(copie recto verso\)](#)
- [Copier une carte d'identité](#)
- [Paramètres de copie](#)

Copier un document

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Assurez-vous d'avoir chargé le papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. [Chargez votre document](#).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
4. Si nécessaire, modifiez les paramètres de copie.
 - a. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)** sur le panneau de commande.
 - b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les réglages de copie souhaités, puis appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.




Pour annuler la copie, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Assurez-vous d'avoir chargé le papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. [Chargez votre document](#).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).

L'écran LCD affiche :

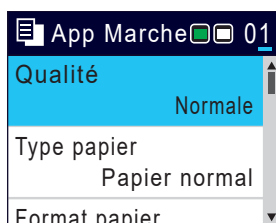

4. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
5. (DCP-T780DW) Appuyez sur - ou sur + sur le panneau de commande pour saisir le nombre de copies.
6. Si nécessaire, modifiez les paramètres de copie.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les réglages de copie. Sélectionnez un réglage de copie, puis appuyez sur **OK**.



Lorsque vous chargez du papier ordinaire d'un format autre que A4, vous devez modifier les réglages [Format papier] et [Type papier].

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.



Pour annuler la copie, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Copie](#)


Rubriques connexes:

- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)

-
- Paramètres de copie
-

Agrandir ou réduire les images copiées

Sélectionnez un facteur d'agrandissement ou de réduction pour redimensionner les données copiées.

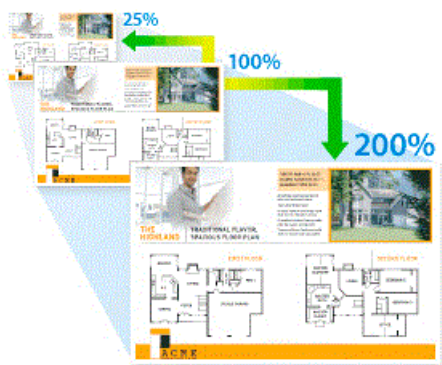

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Enlarge / Reduce (Agrandir / Réduire)** sur le panneau de commande.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options disponibles. Appuyez sur **OK**.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [Agrandir] ou [Réduire], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport d'agrandissement ou de réduction désiré. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [Perso (25-400%) (Manuel (25-400%))], entrez un rapport d'agrandissement ou de réduction compris entre [25%] et [400%]. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné [100%] ou l'option [Ajuster page], passez à l'étape suivante.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.



Si vous avez sélectionné l'option [Ajuster page], l'appareil ajuste le format de la copie en fonction du format de papier que vous avez placé dans l'appareil.

- L'option [Ajuster page] ne fonctionne pas correctement si le document placé sur la vitre du scanner est désaligné de plus de trois degrés. À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document face imprimée vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.
- L'option [Ajuster page] n'est pas disponible pour les documents au format Legal.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. (DCP-T780DW) Appuyez sur - ou sur + sur le panneau de commande pour saisir le nombre de copies.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Agrand/Réduire]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options disponibles. Appuyez sur **OK**.

7. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option [Agrandir] ou [Réduire], appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport d'agrandissement ou de réduction désiré. Appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné l'option [Perso (25-400%) (Manuel (25-400%))], entrez un rapport d'agrandissement ou de réduction compris entre [25%] et [400%]. Appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné [100%] ou l'option [Ajuster page (Ajuster à la page)], passez à l'étape suivante.

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.



Si vous avez sélectionné l'option [Ajuster page (Ajuster à la page)], l'appareil ajuste le format de la copie en fonction du format de papier que vous avez placé dans l'appareil.

- L'option [Ajuster page (Ajuster à la page)] ne fonctionne pas correctement si le document placé sur la vitre du scanner est désaligné de plus de trois degrés. À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document face imprimée vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.
- L'option [Ajuster page (Ajuster à la page)] n'est pas disponible pour les documents au format Legal.



Information associée

- [Copie](#)
-

Trier les copies

Classez des copies multiples. Les pages sont empilées selon l'ordre dans lequel elles sont chargées (1, 2, 3, et ainsi de suite).

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)** et ▲ ou ▼ pour sélectionner [Empil./Trier]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Trier]. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**. Si vous avez placé le document dans le chargeur (modèles avec ADF uniquement), l'appareil numérise le document et lance l'impression.
6. Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :
 - Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲ pour numériser la page.
 - Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ▼ pour lancer l'impression.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Chargez votre document.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. (DCP-T780DW) Appuyez sur - ou sur + sur le panneau de commande pour saisir le nombre de copies.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Empil./Trier (Empiler/Trier)]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Trier]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**. Si vous avez placé le document dans le chargeur (modèles avec ADF uniquement), l'appareil numérise le document et lance l'impression.
7. En cas d'utilisation de la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :
 - Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ► pour numériser la page.
 - Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ◀ pour lancer l'impression.



Information associée

- [Copie](#)

Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N en 1 ou Poster)

La fonction de copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages de votre document sur une seule page. La fonction de création d'affiche subdivise votre document en plusieurs sections, puis agrandit les sections de façon à ce que vous puissiez les assembler pour créer une affiche. Pour imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.



- Assurez-vous que le format de papier défini correspond au format A4 ou Letter.
- Vous ne pouvez effectuer qu'une copie en mode Poster à la fois.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)** et ▲ ou ▼ pour sélectionner [Disp (ID 2en1)]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option souhaitée.

Option	Description
Désact.(1en1) (Off(1en1))	-



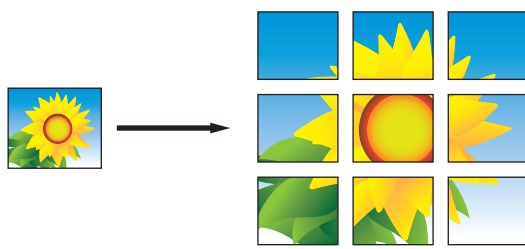
Option	Description
2en1 ID Vert. (Utilisation de la vitre du scanner)	
2en1 ID Horiz. (Utilisation de la vitre du scanner)	
2en1 (P)	
2en1 (L)	
4en1 (P)	
4en1 (L)	
Poster (3x3) (Utilisation de la vitre du scanner)	

- Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**. Si vous avez placé le document dans le chargeur ou si vous êtes en train de créer un poster, l'appareil numérise le document et commence à imprimer.
- Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :
 - Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲ pour numériser la page.
 - Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ▼ pour lancer l'impression.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Chargez votre document.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
- (DCP-T780DW) Appuyez sur - ou sur + sur le panneau de commande pour saisir le nombre de copies.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Mise en page]. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner l'option souhaitée.

Option	Description
Désact. (1en1) (Off (1en1))	-

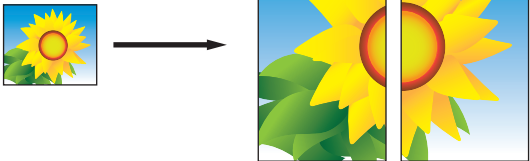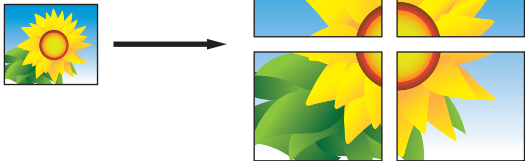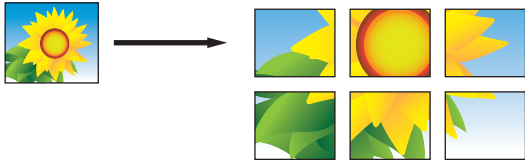Option	Description
2en1 (Portrait)	
2en1 (Paysage)	
2en1 ID Vertical (Utilisation de la vitre du scanner)	
2en1 ID Horizontal (Utilisation de la vitre du scanner)	
4en1 (Portrait)	
4en1 (Paysage)	
Poster (2x1) (Utilisation de la vitre du scanner)	
Poster (2x2) (Utilisation de la vitre du scanner)	
Poster (3x3) (Utilisation de la vitre du scanner)	

- Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**. Si vous avez placé le document dans le chargeur ou si vous êtes en train de créer un poster, l'appareil numérise le document et commence à imprimer.
- En cas d'utilisation de la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :

-
- Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ► pour numériser la page.
 - Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ◀ pour lancer l'impression.



Information associée

- [Copie](#)
-


Copier sur les deux faces du papier (copie recto verso)

Réduisez la quantité de papier utilisée en copiant sur les deux faces du papier.


- Avant de lancer une copie recto verso, choisissez la disposition qui convient parmi les options répertoriées ci-après.
- La disposition de votre document original détermine la disposition de copie recto verso à sélectionner.
- Utilisez la vitre du scanner pour réaliser manuellement des copies recto verso à partir d'un document recto verso.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire en format Letter, A4, A5 ou Letter.

Portrait


Recto > Recto verso (Retournement sur le bord long)

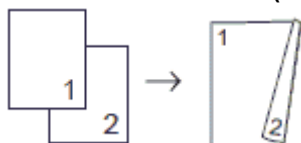

Recto > Recto verso (Retournement sur le bord court)

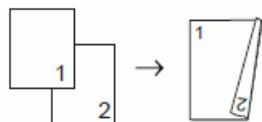


Recto verso > Recto verso

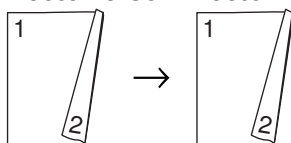


Paysage


Recto > Recto verso (Retournement sur le bord long)



Recto > Recto verso (Retournement sur le bord court)



Recto verso > Recto verso



>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
3. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)**.
4. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les éléments suivants :
 - a. Sélectionnez l'option [Empil./Trier]. Appuyez sur **OK**.

- b. Sélectionnez l'option [Trier]. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Recto-verso]. Appuyez sur **OK**.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour réaliser des copies recto verso d'un document recto simple, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner ce qui suit :
 - a. Pour modifier les options de disposition, sélectionnez [Mise en page]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Ret. bord long] ou [Ret. bord court]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Recto ⇒ Rec-ver]. Appuyez sur **OK**.
 - Pour réaliser manuellement des copies recto verso à partir d'un document recto verso, placez le document sur la vitre du scanner, et appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [R/v ⇒ r/v]. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (modèles avec chargeur automatique de documents uniquement), l'appareil numérise les pages et lance l'impression.
8. En cas d'utilisation de la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :
 - Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ▲ pour numériser la page.
 - Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ▼ pour lancer l'impression.

NE touchez PAS à la feuille imprimée avant son éjection complète. L'appareil imprime le premier côté, sort le papier, puis le réintroduit pour imprimer le deuxième côté.

Attendez que le papier repose dans le bac de sortie avant de le récupérer.



Si vous rencontrez des problèmes d'impressions maculées ou de bourrages papier, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Sélectionnez l'option [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [Options d'imp.]. Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'option [Dim. bavures]. Appuyez sur **OK**.
5. Modifiez les réglages. Appuyez sur **OK**.

➤➤ *Information associée: Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression*

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Chargez votre document.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. (DCP-T780DW) Appuyez sur - ou sur + sur le panneau de commande pour saisir le nombre de copies.
5. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les éléments suivants :
 - a. Sélectionnez l'option [Empil./Trier (Empiler/Trier)]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Trier]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Copie recto-verso]. Appuyez sur **OK**.
7. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour réaliser des copies recto verso d'un document recto simple, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner ce qui suit :
 - a. Pour modifier les options de disposition, sélectionnez [Mise en page]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Ret. bord long] ou [Inversion bord]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Recto⇒ Recto-verso]. Appuyez sur **OK**.

- Pour réaliser manuellement des copies recto verso à partir d'un document recto verso, placez le document sur la vitre du scanner, et appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Recto-verso ⇒ Recto-verso]. Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (modèles avec chargeur automatique de documents uniquement), l'appareil numérise les pages et lance l'impression.
 9. En cas d'utilisation de la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chacune des pages du document :
 - Posez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur ► pour numériser la page.
 - Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur ◀ pour lancer l'impression.

NE touchez PAS à la feuille imprimée avant son éjection complète. L'appareil imprime le premier côté, sort le papier, puis le réintroduit pour imprimer le deuxième côté.

Attendez que le papier repose dans le bac de sortie avant de le récupérer.



Si vous rencontrez des problèmes d'impressions maculées ou de bourrages papier, procédez comme suit :

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).
(DCP-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Sélectionnez [Options d'impression]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'option [Réduire les bavures]. Appuyez sur **OK**.
4. Modifiez les réglages. Appuyez sur **OK**.
➤➤ *Information associée: Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression*



Information associée

- [Copie](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression](#)

Copier une carte d'identité

Utilisez la fonction [2en1 (ID)] pour copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule page en conservant le format d'origine de la carte.



- Assurez-vous que le format de papier défini correspond au format A4 ou Letter.
- Vous pouvez copier une carte d'identité dans la mesure où cette opération est autorisée par les lois en vigueur. Plus d'informations détaillées >> *Guide de sécurité du produit*


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Placez votre carte d'identité, face imprimée vers le bas, près du coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

2 en 1 (ID) (Vertical)

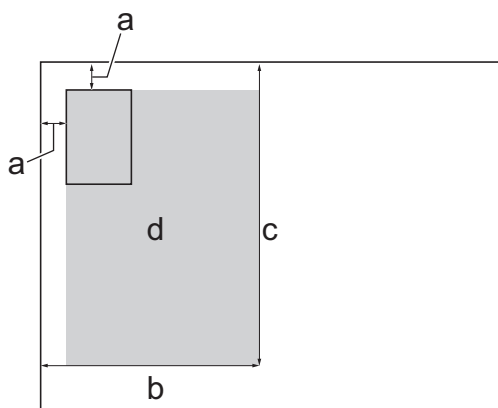

2 en 1 (ID) (Horizontal)

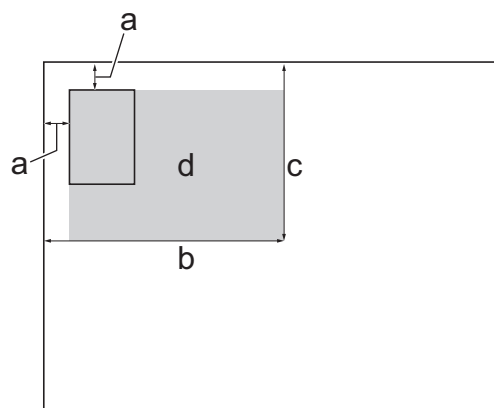


- a. 3 mm ou plus (en haut et à gauche)
 - b. 145 mm
 - c. 2 en 1 (ID) (Vertical) : 207 mm
2 en 1 (ID) (Horizontal) : 102 mm
 - d. Zone de numérisation
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de copies.
 3. Appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)** et ▲ ou ▼ pour sélectionner [Disp (ID 2en1)]. Appuyez sur **OK**.
 4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [2en1 ID Vert.] ou [2en1 ID Horiz.]. Appuyez sur **OK**.
 5. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil entame la numérisation d'une face de la carte d'identité.

6. Une fois que l'appareil a numérisé la première face, retournez la carte d'identité et appuyez sur ▲ pour numériser l'autre face.


DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Placez votre carte d'identité, face imprimée vers le bas, près du coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

2 en 1 (ID) (Vertical)

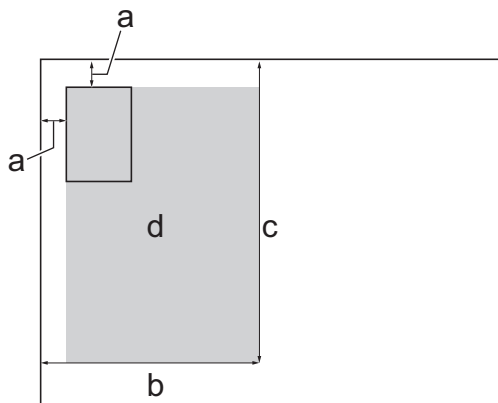

2 en 1 (ID) (Horizontal)

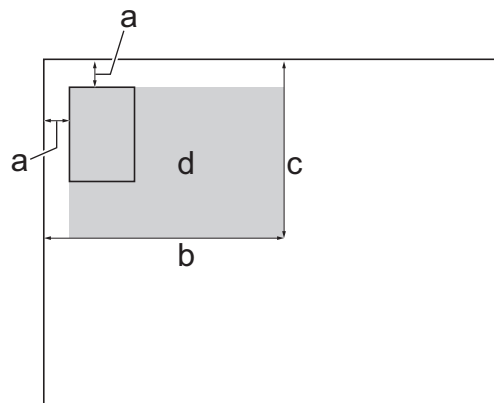

- a. 3 mm ou plus (en haut et à gauche)
 - b. 145 mm
 - c. 2 en 1 (ID) (Vertical) : 207 mm
2 en 1 (ID) (Horizontal) : 102 mm
 - d. Zone de numérisation
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Copy (Copie)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. (DCP-T780DW) Appuyez sur - ou sur + sur le panneau de commande pour saisir le nombre de copies.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
- a. Sélectionnez [Mise en page]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [2en1 ID Vertical] ou [2en1 ID Horizontal]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou sur **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil entame la numérisation d'une face de la carte d'identité.
7. Une fois que l'appareil a numérisé la première face, retournez la carte d'identité et appuyez sur ► pour numériser l'autre face.

Information associée



- Copie






Paramètres de copie

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur **Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)**.






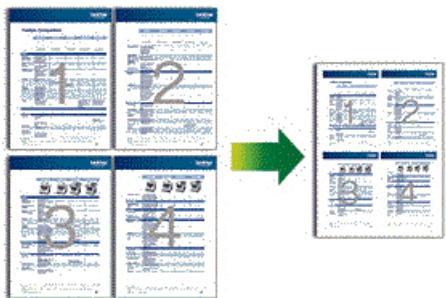
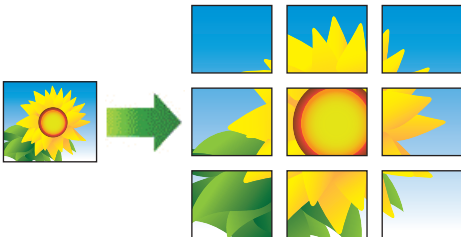
Option	Description	
Disp (ID 2en1)	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Poster.	
	4 en 1 	Poster 
Qualité	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.	
Sélection bac (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Permet de sélectionner le bac avec le type et le format de papier convenant le mieux à votre document.	
Type papier	Sélectionnez un type de papier. Si vous faites une copie sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.	
Format papier	Sélectionnez un format de papier. Si vous copiez sur du papier d'un format autre que A4, vous devez modifier le réglage Format papier.	
Agrand/Réduire (Agrand./Réduire)	100%	-
	Ajuster page	Permet de régler le format de copie en fonction du format du papier défini.
	Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
	Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
	Perso (25-400%) (Manuel (25-400%))	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
Suppr coul.fond	Supprime la couleur de fond du document dans les copies. Le blanc devient plus apparent. Cela permet d'économiser de l'encre et d'améliorer la lisibilité de certaines copies.	

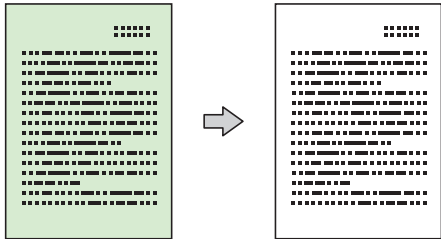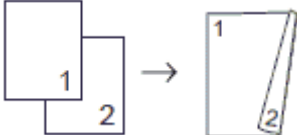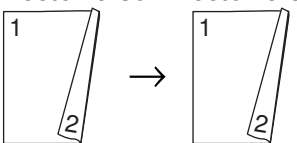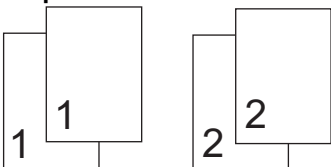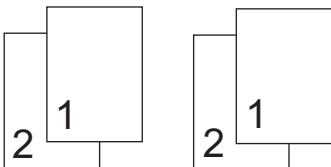Option	Description
	
Recto-verso	Permet de copier sur les deux faces du papier. Recto→Recto verso  Recto verso→Recto verso 
Empil./Trier	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées. Empiler  Trier 
Redress. auto.	Sélectionnez pour corriger le désalignement d'une copie. Cette option est uniquement disponible si le document présente un désalignement de moins de 3°.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur  (Copy (Copie)).

Option	Description
Qualité	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
Sélection bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de sélectionner le bac avec le type et le format de papier convenant le mieux à votre document.
Type papier	Sélectionnez un type de papier. Si vous faites une copie sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.
Format papier	Sélectionnez un format de papier. Si vous copiez sur du papier d'un format autre que A4, vous devez modifier le réglage Format papier.
Agrand/Réduire	100%
	Ajuster page (Ajuster à la page) Permet de régler le format de copie en fonction du format du papier défini.

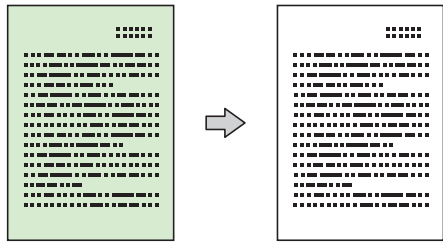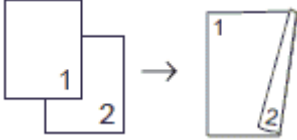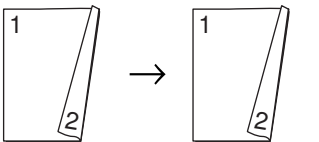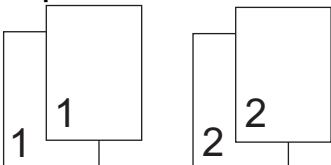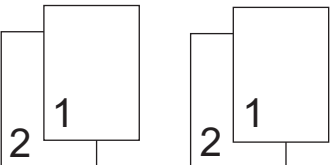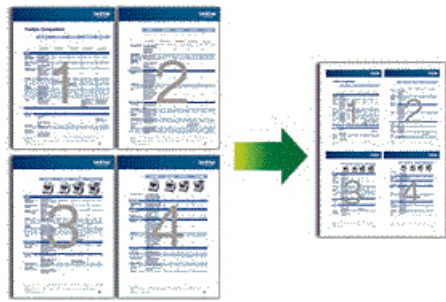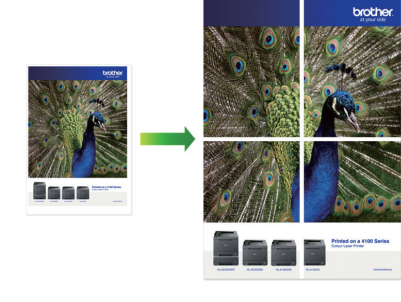Option	Description	
	Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
	Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
	Perso (25-400%) (Manuel (25-400%))	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
Suppr. arrière-pln	Supprime la couleur de fond du document dans les copies. Le blanc devient plus apparent. Cela permet d'économiser de l'encre et d'améliorer la lisibilité de certaines copies. 	
Copie recto-verso	Permet de copier sur les deux faces du papier. Recto→Recto verso  Recto verso→Recto verso 	
Empil./Trier (Empiler/Trier)	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées. Empiler  Trier 	
Mise en page	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Poster. 4 en 1  Poster 	
Redress. auto.	Sélectionnez pour corriger le désalignement d'une copie. Cette option est uniquement disponible si le document présente un désalignement de moins de 3°.	

Option	Description
Déf. nle val. défaut	Permet d'enregistrer les réglages de copie que vous utilisez le plus souvent en tant que réglages par défaut.
Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les réglages de copie qui ont été modifiés aux réglages du fabricant.



Information associée

- [Copie](#)

Rubriques connexes:

- [Copier un document](#)

Fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Envoyer un fax](#)
- [Réception d'un fax](#)
- [Opérations vocales et numéros de fax](#)
- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Rapports de fax](#)
- [PC-FAX](#)

Envoyer un fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Envoyer un fax depuis votre appareil Brother](#)
- [Envoyer un fax manuellement](#)
- [Envoyer un fax à la fin d'une conversation](#)
- [Envoyer un même fax à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)
- [Envoyer un fax en temps réel](#)
- [Modifier le paramètre de renumérotation automatique de fax](#)
- [Annuler un fax en cours](#)
- [Contrôle et annulation d'un fax en attente](#)
- [Options de fax](#)

Envoyer un fax depuis votre appareil Brother

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


REMARQUE

Cette fonction est disponible uniquement pour les fax monochromes.

1. Chargez votre document dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la vitre du scanner.

2. Appuyez sur  (Fax).

L'écran LCD affiche :

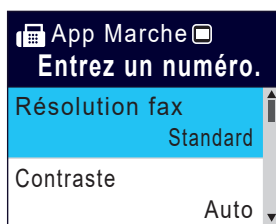

3. Entrez le numéro de fax de l'une des manières suivantes :

- Pavé numérique (composez le numéro de fax manuellement.)
Appuyez sur tous les chiffres du numéro à l'aide du pavé numérique.
- Recomposer (Recomposer le dernier numéro appelé.)
Appuyez sur **Redial/Pause (Bis/Pause)**.
- Appel sortant (Sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants.)
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Histor. app.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Appel sortant]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur ► pour sélectionner [Appliquer].
- Identification de l'appelant (Sélectionner un numéro dans l'historique d'identification de l'appelant.)
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Histor. app.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Hist.ID appel.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur ► pour sélectionner [Appliquer].
- [Carnet d'adr (Carnet d'adr.)] (Sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.)
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Carnet d'adr (Carnet d'adr.)]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Recherche]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Entrez le numéro abrégé à deux chiffres à l'aide du pavé numérique.
 - Sélectionnez un numéro dans la liste en réalisant la procédure suivante :
 - i. Sélectionnez [Ordre alphabétique] ou [Ordre numérique]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez le numéro souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - iii. Appuyez sur ► pour sélectionner [Appliquer].

-
4. Pour modifier les réglages du fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le réglage à modifier, puis appuyez sur **OK**.
 5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.
 6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous utilisez le chargeur, l'appareil commence à numériser et envoyer le document.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner et que vous avez appuyé sur **Mono Start (Marche Mono)**, l'appareil commence à numériser la première page.
Passez à l'étape suivante.
 7. Lorsque le message [Page suivante?] s'affiche sur l'écran LCD, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur ► pour numériser une autre page. Placez la page suivante contre la vitre du scanner et appuyez sur ►. L'appareil commence à numériser la page.
Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.
 - Appuyez sur ◀ pour envoyer le fax une fois que vous avez fini de numériser les pages. L'appareil commence à envoyer le document.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Options de fax](#)
-

Envoyer un fax manuellement

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le mode Manuel permet d'entendre les tonalités de numérotation, d'appel et de réception de fax lors de l'envoi d'un fax.

REMARQUE

Cette fonction est disponible uniquement pour les fax monochromes.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Pour écouter une tonalité, décrochez le combiné du téléphone externe.
3. Composez le numéro de fax à l'aide du téléphone externe.
4. Quand vous entendez les tonalités de fax, appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur ► pour envoyer un fax.
5. Raccrochez le combiné du téléphone externe.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Envoyer un fax à la fin d'une conversation

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

À la fin d'une conversation téléphonique, vous avez la possibilité d'envoyer un fax à votre correspondant avant de raccrocher.

REMARQUE

Cette fonction est disponible uniquement pour les fax monochromes.

1. Demandez à votre correspondant d'attendre les tonalités de fax (bips sonores), puis d'appuyer sur la touche de marche avant de raccrocher.
2. [Chargez votre document.](#)
3. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur ► pour envoyer un fax.
4. Reposez le combiné du téléphone externe.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Envoyer un même fax à plusieurs destinataires (diffusion)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez la fonction Diffusion pour envoyer simultanément un même fax à plusieurs destinataires.

- Cette fonction est disponible uniquement pour les fax monochromes.
- Les numéros du carnet d'adresses doivent être enregistrés dans la mémoire de l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion.
- Les numéros de groupes doivent également être enregistrés dans la mémoire de l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion. Les numéros de groupes incluent de nombreux numéros du carnet d'adresses enregistrés pour faciliter la numérotation.

Dans la même diffusion, vous pouvez inclure des groupes, des numéros du carnet d'adresses et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Si vous n'avez pas utilisé de numéros du carnet d'adresses pour les groupes, vous pouvez diffuser des fax vers un maximum de 90 numéros différents.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (**Fax**).
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Diffusion], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Ajouter numéro], puis appuyez sur **OK**.
5. Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de la façon suivante :
 - Entrez un numéro à l'aide du clavier :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Ajouter numéro] puis appuyez sur **OK**.
 - b. Saisissez un numéro à l'aide du pavé numérique puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez un numéro dans le carnet d'adresses :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Ajouter depuis le carnet d'adresses], puis appuyez sur **OK**.
 - b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Ordre alphabétique] ou [Ordre numérique] puis appuyez sur **OK**.
 - c. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom ou le numéro du numéro abrégé de votre choix.
 - d. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la case à cocher correspondant au nom ou au numéro du numéro abrégé, puis appuyez sur **OK**.
 - Recherchez un numéro dans le carnet d'adresses :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Rechercher dans le carnet d'adresses], puis appuyez sur **OK**.
 - b. Saisissez la première lettre du nom à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
 - c. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom, puis appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez à nouveau sur **OK**.
6. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Terminé (Compléter)]. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.
8. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous utilisez le chargeur, l'appareil commence à numériser et envoyer le document.
 - Si vous utilisez la vitre du scanner, l'appareil commence à numériser la première page.Lorsque le message [Page suivante?] s'affiche sur l'écran LCD, effectuez l'une des actions suivantes :

-
- Appuyez sur ► pour numériser une autre page. Placez la page suivante contre la vitre du scanner et appuyez sur ►. L'appareil commence à numériser la page.
Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.
 - Appuyez sur ◀ pour envoyer un fax une fois que vous avez fini de numériser les pages. L'appareil commence à envoyer le document.



Si le message [Mémoire saturée] s'affiche à l'écran, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour annuler.



Information associée

- Envoyer un fax
 - Annuler une diffusion en cours

Rubriques connexes:

- Configurer des groupes de diffusion
 - Saisir du texte sur votre appareil Brother
-

Annuler une diffusion en cours

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pendant la diffusion de fax multiples, vous pouvez annuler le fax en cours de transmission ou l'intégralité du travail de diffusion.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Travaux restants (Jobs attente)]. Appuyez sur **OK**.L'écran LCD affiche le numéro de fax en cours de composition ainsi que le numéro de la tâche de diffusion.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la tâche à annuler de l'une des manières suivantes :
 - Pour annuler toute la diffusion, sélectionnez le numéro de la tâche de diffusion, puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ► pour confirmer votre choix ou appuyez sur ◀ pour quitter sans annuler.
 - Pour annuler le numéro en cours de composition, sélectionnez le nom ou le numéro sur l'écran LCD, puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ► pour confirmer votre choix ou appuyez sur ◀ pour quitter sans annuler.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Envoyer un même fax à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)

Envoyer un fax en temps réel

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque vous envoyez un fax, l'appareil numérise le document et le charge dans sa mémoire avant de le transmettre. Dès que la ligne téléphonique se libère, l'appareil commence à composer le numéro et à envoyer les données. Si vous souhaitez envoyer un document important sans attendre que l'appareil récupère la numérisation de sa mémoire, activez [TX en temps réel].

En mode d'envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas quand on utilise la vitre du scanner.

REMARQUE

Cette fonction est disponible uniquement pour les fax monochromes.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur  (**Fax**).
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [TX en temps réel]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le numéro de fax.
5. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Modifier le paramètre de renumérotation automatique de fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la ligne est occupée lorsque vous envoyez un fax automatiquement et que la fonction de rappel fax automatique est définie sur [Oui], l'appareil recompose le numéro jusqu'à trois fois à intervalles de cinq minutes.

La fonction de rappel fax automatique est réglée par défaut sur [Oui].

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Recomposition auto n° fax]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Annuler un fax en cours

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour annuler un fax qui est déjà en cours.
2. Si vous appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** alors que l'appareil est en train de composer un numéro ou d'envoyer un fax, le message [Annuler tâche?] s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur ► pour confirmer.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Contrôle et annulation d'un fax en attente

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Procédez comme suit pour consulter ou annuler les fax stockés dans la mémoire de l'appareil et en attente de transmission. Si aucune tâche de fax n'est enregistrée dans la mémoire, l'écran LCD affiche [Auc tâche en atten]. Vous pouvez annuler une tâche de fax avant sa transmission.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Travaux restants (Jobs attente)]. Appuyez sur **OK**.
3. Procédez comme suit pour chaque tâche de fax que vous voulez vérifier ou annuler :
 - a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les tâches en attente. Si nécessaire, sélectionnez la tâche à annuler, puis appuyez sur **OK**.
 - b. Appuyez sur ► pour confirmer votre choix ou appuyez sur ◀ pour quitter sans annuler.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Options de fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pour modifier les réglages d'envoi de fax, appuyez sur  (Fax).

Option	Description
Résolution fax	Permet de définir la résolution des fax sortants. Il est souvent possible d'améliorer la qualité d'un fax en modifiant sa résolution.
Contraste	Permet de régler le contraste. Si votre document est très clair ou très sombre, la modification du contraste peut accroître la qualité du fax.
Format num vitre	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document. ➤➤ <i>Information associée: Spécifications du scanner dans Spécifications</i>
Diffusion	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax à la fois.
TX en temps réel	Permet d'envoyer un fax immédiatement sans attendre que l'appareil récupère le document numérisé depuis la mémoire.
Mode international	Activez ce réglage si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger.
Histor. app.	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels.
Carnet d'adr (Carnet d'adr.)	Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.
Déf. nle val. défaut	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit.d'usine	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.

✓ Information associée

- [Envoyer un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Envoyer un fax depuis votre appareil Brother](#)
- [Spécifications](#)

Réception d'un fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Réglages du mode de réception](#)
- [Définir la détection de fax](#)
- [Réduire le format de page d'un fax entrant surdimensionné](#)
- [Configuration du tampon de réception de fax](#)
- [Recevoir un fax à la fin d'une conversation téléphonique](#)
- [Options de réception en mémoire](#)

Réglages du mode de réception

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Choisir le mode de réception correct](#)
- [Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde \(Longueur de sonnerie\)](#)
- [Définir la durée de la sonnerie F/T \(pseudo-sonnerie double\)](#)

Présentation des modes de réception

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Certains modes de réception permettent de répondre automatiquement ([Fax] et [Fax/Tél]). Vous pouvez choisir de modifier la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes. .

Fax uniquement

Le mode [Fax] répond automatiquement à chaque appel en tant que fax.

Fax/Tél

Le mode [Fax/Tél] vous aide à gérer les appels entrants en identifiant s'il s'agit d'appels de fax ou d'appels vocaux et en les traitant d'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appels vocaux commencent par la sonnerie du télécopieur/téléphone pour vous inviter à décrocher. La sonnerie du télécopieur/téléphone est une pseudo-sonnerie double émise par votre appareil.

Manuel

Le mode [Manuel] sert à désactiver toutes les fonctions de réponse automatique.

Pour recevoir un fax en mode [Manuel], décrochez le combiné du téléphone externe. Quand vous entendez des tonalités de fax (des bips sonores courts et répétés), appuyez sur le bouton Marche, puis sélectionnez [Recevoir] pour recevoir un fax. Vous pouvez également utiliser la fonction Détection fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné qui se trouve sur la même ligne que l'appareil.

Répondeur externe

Le mode [Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.)] permet à un répondeur externe de gérer vos appels entrants.

Les appels entrants sont traités d'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Rubriques connexes:


- [Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde \(Longueur de sonnerie\)](#)
- [Définir la durée de la sonnerie F/T \(pseudo-sonnerie double\)](#)
- [Définir la détection de fax](#)
- [Connecter un répondeur externe](#)

Choisir le mode de réception correct

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous devez choisir un mode de réception en fonction des appareils externes et des services téléphoniques de votre ligne.

Par défaut, votre appareil reçoit automatiquement tous les fax qui lui sont envoyés. Le schéma ci-dessous vous aidera à sélectionner le mode approprié.

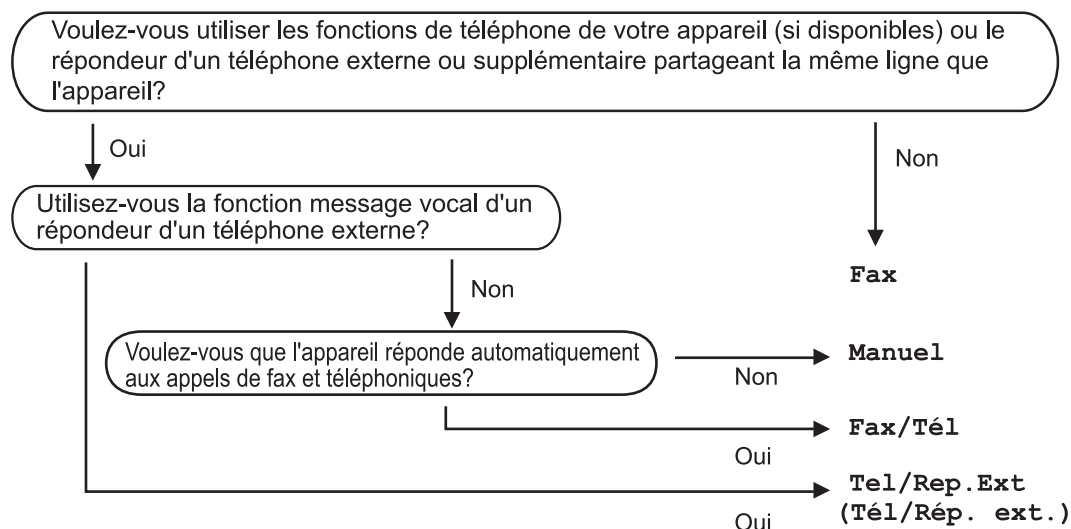

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param.RC. (Param. RC.)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Mode réponse]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Fax], [Fax/Tél], [Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.)] ou [Manuel], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Rubriques connexes:

- [Connecter un répondeur externe](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde (Longueur de sonnerie)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si quelqu'un appelle votre appareil, vous entendez la sonnerie de téléphone habituelle. Le nombre de sonneries est fixé par l'option Longueur de sonnerie.

- Le réglage Long. sonnerie permet de régler le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne réponde dans les modes [Fax] et [Fax/Tél].
- Si des téléphones externes ou supplémentaires sont branchés sur la même ligne que l'appareil, sélectionnez le nombre maximum de sonneries.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param.RC. (Param. RC.)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Long. sonnerie]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez le nombre de sonneries que l'appareil doit émettre avant de répondre. Appuyez sur **OK**.



Si vous sélectionnez [0], l'appareil répond immédiatement et la ligne ne sonne pas du tout. (disponible pour certains pays uniquement)

3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Rubriques connexes:

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires](#)
- [Définir la détection de fax](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Définir la durée de la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque vous réglez le mode de réception sur [Fax/Tél], si l'appel est un fax, votre appareil le reçoit automatiquement. Toutefois, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) pendant la durée que vous avez configurée dans l'option Durée de la sonnerie F/T. Lorsque vous entendez la sonnerie F/T, cela signifie qu'un appelant vocal est sur la ligne.

Comme la sonnerie F/T est un réglage proposé uniquement sur votre appareil Brother, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent pas ; vous pouvez néanmoins répondre à l'appel sur n'importe quel téléphone.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param.RC. (Param. RC.)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Durée son. F/T]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez la durée des sonneries doubles que l'appareil doit émettre pour vous informer d'un appel vocal. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo-sonnerie/sonnerie double.



Information associée

- [Réglages du mode de réception](#)

Rubriques connexes:

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires](#)

Définir la détection de fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la fonctionnalité Détection fax est activée : L'appareil reçoit un appel de télécopieur automatiquement, même si vous répondez à l'appel. Lorsqu'un message s'affiche à l'écran LCD pour indiquer que l'appareil est en train de recevoir un fax ou que vous entendez des bips stridents via le combiné que vous utilisez, raccrochez le combiné. Votre appareil fera le reste.

Si la fonctionnalité Détection fax est désactivée : Si vous vous trouvez près de l'appareil et que vous répondez à un appel de télécopieur en décrochant le combiné, appuyez sur le bouton Marche, puis sélectionnez [Recevoir] pour recevoir le fax. Si vous avez répondu sur un téléphone supplémentaire ou externe, appuyez sur *51.



- Si la fonctionnalité Détection fax est réglée sur [Oui], mais que votre appareil ne prend pas l'appel de fax quand vous décrochez le combiné d'un téléphone supplémentaire ou externe, tapez le code d'activation à distance *51.
- Si vous envoyez des fax depuis un ordinateur sur la même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, réglez Détection fax sur [Désact. (Non)].

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param.RC. (Param. RC.)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Détection fax]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réception d'un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde \(Longueur de sonnerie\)](#)
- [Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires](#)
- [Utilisation des codes à distance](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Réduire le format de page d'un fax entrant surdimensionné

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque la fonction [Réduction auto] est réglée sur [Oui], votre appareil Brother réduit les pages surdimensionnées de fax entrants en fonction du papier que vous utilisez. L'appareil calcule le rapport de réduction en se servant du format de page du fax et de votre paramètre Format papier.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param.RC. (Param. RC.)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Réduction auto]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réception d'un fax](#)

Rubriques connexes:

- [Paramètres de papier](#)
- [Impression des fax reçus \(pour les modèles avec fonction de télécopie\)](#)

Configuration du tampon de réception de fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez configurer l'appareil de façon à ce qu'il imprime la date et l'heure de réception en haut de chaque page de fax entrant. Vérifiez que vous avez bien réglé la date et l'heure actuelles sur l'appareil.

Cette fonction est disponible uniquement pour les fax monochromes.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param.RC. (Param. RC.)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Tampon Fax Rx]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réception d'un fax](#)

Recevoir un fax à la fin d'une conversation téléphonique

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous avez une conversation téléphonique via le téléphone relié à votre appareil et que votre correspondant communique également à partir d'un téléphone connecté à un télécopieur, votre interlocuteur peut vous envoyer un fax à la fin de la conversation, avant que vous ne raccrochiez tous les deux.

Le chargeur automatique de documents de votre appareil doit être vide.

1. Demandez à votre correspondant de charger le fax et d'appuyer sur la touche Marche ou Envoi.
2. Lorsque vous entendez les tonalités CNG (signaux lents, répétés), appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.
3. Appuyez sur ◀ pour recevoir le fax.
4. Raccrochez le combiné externe.



Information associée

- [Réception d'un fax](#)

Options de réception en mémoire

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez les options de réception en mémoire pour router les fax entrants lorsque vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option de réception en mémoire à la fois.

La fonction de réception en mémoire peut être réglée sur :

- Réception PC-Fax
- Désactivé
- Utilisez la fonction de réception PC-Fax pour recevoir des fax sur votre ordinateur (Windows uniquement)
- Imprimez un fax stocké dans la mémoire de l'appareil

Utilisez la fonction de réception PC-Fax pour recevoir des fax sur votre ordinateur (Windows uniquement)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Activez la fonction Réception PC-Fax pour enregistrer automatiquement les fax entrants dans la mémoire de votre appareil puis les transférer vers votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur pour lire et conserver ces fax.

- Cette fonction est disponible uniquement pour les fax monochromes.
- Avant de configurer la fonction de réception PC-FAX, vous devez installer le logiciel et les pilotes Brother sur votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est branché et sous tension. Le logiciel de réception PC-FAX doit être en cours d'exécution sur l'ordinateur.

Même si votre ordinateur est éteint, votre appareil reçoit les fax et les enregistre dans sa mémoire. Lorsque vous démarrez votre ordinateur et le logiciel de réception PC-FAX s'exécute, l'appareil transfère automatiquement les fax vers votre ordinateur.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param.RC. (Param. RC.)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Récept. PC-FAX]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui]. Appuyez sur **OK**.

L'écran LCD affiche le message [Exécutez le logiciel de réception PC-Fax sur l'ordinateur.].
 - e. Appuyez sur ►.
 - f. Sélectionnez [<USB>] ou le nom de l'ordinateur de destination des fax si vous êtes sur un réseau. Appuyez sur **OK**.
 - g. Sélectionnez [Copie sauv.: Oui] ou [Copie sauv.: Non]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

Pour changer d'ordinateur de destination, répétez ces étapes.



Information associée

- [Options de réception en mémoire](#)

Rubriques connexes:

- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)
- [Transférer les fax vers votre ordinateur](#)
- [Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX \(Windows\)](#)

Imprimez un fax stocké dans la mémoire de l'appareil

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Cette fonction est disponible uniquement pour les fax monochromes.
- Une fois imprimé, le fax est supprimé de la mémoire de l'appareil.

Si vous activez [Récept. PC-FAX], votre appareil reçoit les fax et les enregistre dans sa mémoire même lorsque votre ordinateur est éteint.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Imprime fax (Imprime doc.)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.



Information associée

- [Options de réception en mémoire](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Opérations vocales et numéros de fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Opérations relatives à la messagerie vocale](#)
- [Mémorisation de numéros de fax](#)
- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Opérations relatives à la messagerie vocale

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Réponse à un appel vocal en mode de réception Fax/Tél

Réponse à un appel vocal en mode de réception Fax/Tél

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il émet la sonnerie du télécopieur/téléphone (pseudo-sonnerie/sonnerie double) pour vous inviter à répondre à un appel vocal.

Si vous vous trouvez devant l'appareil, décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur le bouton **Tel/R (Tél/R)** pour répondre.

Si vous utilisez un téléphone supplémentaire ¹, décrochez le combiné pendant la sonnerie F/T puis appuyez sur #51 entre les pseudo-sonneries/sonneries doubles. Si personne n'est en ligne ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, renvoyez l'appel à l'appareil en appuyant sur *51.



Information associée

- [Opérations relatives à la messagerie vocale](#)

¹ Non disponible en Allemagne

Mémorisation de numéros de fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses](#)
- [Enregistrer des numéros d'appels sortants dans le carnet d'adresses](#)
- [Enregistrer des numéros de l'historique des identifications de l'appelant dans le carnet d'adresses](#)
- [Modifier ou supprimer des noms ou des numéros du carnet d'adresses](#)

Mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 numéros dans le carnet d'adresses sous des numéros abrégés à deux chiffres et donner un nom à chaque numéro.

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Déf num abrégé (Déf num rapide)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez le numéro abrégé à deux chiffres sous lequel vous souhaitez enregistrer le numéro. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Nom]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Saisissez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Fax/Tél]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Saisissez le numéro de fax ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres). Appuyez sur **OK**.



- Appuyez sur **Redial/Pause (Bis/Pause)** pour insérer une pause entre les numéros. Vous pouvez appuyer sur **Redial/Pause (Bis/Pause)** autant de fois que nécessaire pour augmenter la durée de la pause.
- Assurez-vous d'inclure l'indicatif régional lorsque vous saisissez un numéro de fax ou de téléphone. Selon le pays, les noms et l'historique d'identification de l'appelant peuvent ne pas s'afficher correctement si l'indicatif régional n'est pas enregistré avec le numéro de fax ou de téléphone.

- f. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur **OK**.

Pour mémoriser un autre numéro abrégé, répétez ces étapes.

4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Mémorisation de numéros de fax](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Enregistrer des numéros d'appels sortants dans le carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez copier des numéros de votre historique d'appels sortants et les enregistrer dans votre carnet d'adresses.

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Histor. app.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Appel sortant]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le numéro à enregistrer. Appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Modifier].
 - e. Sélectionnez [Ajouter au carnet d'adresses]. Appuyez sur **OK**.



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des appels sortants, sélectionnez [Suppr (Effacer)], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▶ [Oui] pour confirmer.

- f. Sélectionnez [Nom]. Appuyez sur **OK**.
 - g. Saisissez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
 - h. Confirmez le numéro de fax ou de téléphone.
 - i. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Mémorisation de numéros de fax](#)

Rubriques connexes:

- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)

Enregistrer des numéros de l'historique des identifications de l'appelant dans le carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous êtes abonné à un service d'identification de l'appelant offert par votre opérateur téléphonique, vous pouvez copier les numéros depuis votre historique d'identification de l'appelant et les enregistrer dans votre carnet d'adresses.

1. Appuyez sur  (**Fax**).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Histor. app.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Hist.ID appel.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le numéro à enregistrer. Appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur ◀ pour sélectionner [Modifier].
 - e. Sélectionnez [Ajouter au carnet d'adresses]. Appuyez sur **OK**.



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique d'identification de l'appelant, sélectionnez [Suppr (Effacer)], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▶ [Oui] pour confirmer.

- f. Sélectionnez [Nom]. Appuyez sur **OK**.
 - g. Saisissez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
 - h. Confirmez le numéro de fax ou de téléphone.
 - i. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Mémorisation de numéros de fax](#)

Rubriques connexes:

- [Identification de l'appelant](#)
- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)

Modifier ou supprimer des noms ou des numéros du carnet d'adresses

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier le numéro, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les éléments suivants :
 - a. Sélectionnez [Changer]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le nom de numéro abrégé dont vous souhaitez modifier le numéro. Appuyez sur **OK**.
Procédez comme suit :
 - a. Pour modifier le nom, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Nom], puis appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ► pour entrer à nouveau le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du clavier affiché sur l'écran LCD, puis sélectionnez [OK]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Pour modifier le numéro de fax ou de téléphone, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Fax/Tél] puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ► pour entrer à nouveau le numéro de fax ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du clavier affiché sur l'écran LCD, puis sélectionnez [OK].
Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur **OK**.
 - Pour supprimer le numéro, appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de sélectionner [Suppr (Effacer)]. Appuyez sur **OK**.
Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom de numéro abrégé dont vous voulez supprimer le numéro.
 - b. Appuyez sur ◀ ou sur ► pour cocher la case portant le nom du numéro abrégé. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Mémorisation de numéros de fax](#)

Configurer des groupes de diffusion

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

La création d'un groupe et l'envoi à ce groupe, que vous pouvez enregistrer dans le carnet d'adresses, vous permet d'envoyer un même fax à plusieurs numéros de fax, ou de réaliser une diffusion.

Tout d'abord, vous devez enregistrer chaque numéro de fax dans le carnet d'adresses. Vous pourrez ensuite les inclure en tant que numéros dans le groupe. Chaque groupe utilise un numéro abrégé. Vous pouvez mémoriser jusqu'à six groupes ou vous pouvez affecter jusqu'à 39 numéros à un grand groupe.

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Groupes config (Groupement)]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le numéro abrégé à deux chiffres que vous voulez assigner au groupe. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Nom] et appuyez sur **OK**.
 - d. Saisissez le nouveau nom du groupe (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du pavé de numérotation. Appuyez sur **OK**.
 - e. Pour ajouter des numéros au groupe, répétez les étapes suivantes :
 - i. Sélectionnez [Ajouter/Suppr.]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez [Ordre alphabétique] ou [Ordre numérique]. Appuyez sur **OK**.
 - iii. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro dans la liste.
 - iv. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour cocher la case portant le numéro abrégé. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Opérations vocales et numéros de fax](#)
 - [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)
 - [Supprimer un groupe de diffusion](#)
 - [Ajouter ou supprimer un membre du groupe de diffusion](#)

Rubriques connexes:

- [Envoyer un même fax à plusieurs destinataires \(diffusion\)](#)
- [Mémoriser des numéros dans le carnet d'adresses](#)

Modifier un nom de groupe de diffusion

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Changer]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le groupe à modifier. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Nom] puis appuyez sur **OK**. Entrez le nouveau nom du groupe (16 caractères max.) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Pour modifier un caractère dans le nom de groupe, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner  ou . Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour mettre le caractère incorrect en surbrillance. Appuyez ensuite sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**. Saisissez le caractère correct.

3. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Rubriques connexes:

- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)

Supprimer un groupe de diffusion

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Suppr (Effacer)]. Appuyez sur **OK**.
3. Procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le groupe que vous voulez supprimer.
 - b. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour cocher la case portant le nom du groupe. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Ajouter ou supprimer un membre du groupe de diffusion

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur ► ☐ (Carnet d'adresses).
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Changer]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le groupe à modifier. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Ajouter/Suppr.]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Ordre alphabétique] ou [Ordre numérique]. Appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour ajouter un membre en utilisant son numéro abrégé, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro abrégé, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la case à cocher.
 - Pour supprimer un membre en utilisant son numéro abrégé, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro abrégé, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour décocher la case.Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez ajouté ou supprimé tous les numéros de fax souhaités.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Configurer des groupes de diffusion](#)

Services téléphoniques et appareils externes

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Identification de l'appelant](#)
- [Définir le type de ligne téléphonique](#)
- [Voice over Internet Protocol \(interférence VoIP/ligne téléphonique\)](#)
- [Répondeur externe \(répondeur téléphonique\)](#)
- [Téléphones externes et supplémentaires](#)

Identification de l'appelant

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

La fonction d'identification de l'appelant vous permet d'utiliser le service d'abonné d'identification de la ligne appelante offert par un grand nombre d'opérateurs téléphoniques. Ce service affiche le numéro de téléphone (ou le nom, s'il est disponible) de votre correspondant lorsque la ligne sonne.

- Le message [ID inconnue] signifie que l'appel provient de l'extérieur de votre zone de service d'identification de l'appelant.
- (Non disponible pour les Pays-Bas) Le message [ID Refusé (Numéro privé)] signifie que l'appelant a bloqué intentionnellement la transmission des informations d'identification de l'appelant.

Contactez votre opérateur téléphonique pour plus d'informations.

Lorsque vous répondez à un appel, les informations d'identification de l'appelant disparaissent de l'écran LCD, mais elles restent enregistrées dans la mémoire d'identification de l'appelant.

Consultez la liste de ces numéros ou sélectionnez un numéro pour l'utiliser comme destinataire d'un fax, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique.

Vous pouvez imprimer une liste des informations d'identification de l'appelant reçues par votre appareil.



- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.
- Le service d'identification de l'appelant varie selon la compagnie de télécommunications. Contactez votre opérateur téléphonique local pour des informations sur le service disponible dans votre région.



Information associée

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
 - [Activer l'identification de l'appelant](#)

Rubriques connexes:

- [Enregistrer des numéros de l'historique des identifications de l'appelant dans le carnet d'adresses](#)
- [Imprimer un rapport](#)
- [Messages d'erreur et de maintenance](#)

Activer l'identification de l'appelant

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous êtes abonné à la fonction d'identification de l'appelant sur votre ligne téléphonique, activez-la pour afficher le numéro de téléphone de l'appelant sur l'écran LCD lorsque le téléphone sonne.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Divers]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [ID appelant]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Identification de l'appelant](#)

Définir le type de ligne téléphonique

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous connectez l'appareil à une ligne équipée de PBX ou ISDN pour envoyer et recevoir des fax, vous devez sélectionner un type de ligne téléphonique correspondant aux caractéristiques de votre ligne.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param. ligne (Type ligne tél)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Normal (Normale)], [PBX] ou [ISDN]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
 - [PBX et TRANSFERT](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

PBX et TRANSFERT

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le réglage [Param. ligne (Type ligne tél)] de l'appareil est défini par défaut sur [Normal (Normale)], ce qui vous permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PBX). Votre appareil peut se brancher sur la plupart des types de PBX. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). La fonction TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX, ce qui vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer des appels vers un autre poste ¹. Appuyez sur le bouton **Tel/R (Tél/R)** pour utiliser cette fonction.



Vous pouvez programmer une pression sur le bouton **Tel/R (Tél/R)** comme partie d'un numéro enregistré dans le carnet d'adresses. Pour programmer le numéro de carnet d'adresses, appuyez d'abord sur le bouton **Tel/R (Tél/R)** (le symbole « ! » s'affiche sur l'écran LCD), puis saisissez le numéro de téléphone. De cette manière, vous n'avez pas à appuyer sur le bouton **Tel/R (Tél/R)** à chaque fois avant de composer un numéro depuis le carnet d'adresses. Par contre, votre type de ligne téléphonique doit être réglé sur PBX sur l'appareil pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité.



Information associée

- [Définir le type de ligne téléphonique](#)


¹ Non disponible en Allemagne

Voice over Internet Protocol (interférence VoIP/ligne téléphonique)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

VoIP est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet à la place d'une ligne de téléphone traditionnelle. Les fournisseurs de services téléphoniques fournissent fréquemment une fonctionnalité VoIP avec des services Internet et des services de câble.

Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas avec certains systèmes VoIP. Si vous voulez utiliser votre appareil pour envoyer et recevoir des fax sur un système VoIP, veuillez à brancher une extrémité de votre cordon téléphonique dans la prise de votre appareil repérée par la mention LINE. L'autre extrémité du cordon téléphonique peut être connectée à un modem, un adaptateur téléphonique, un séparateur ou un autre appareil de ce type.

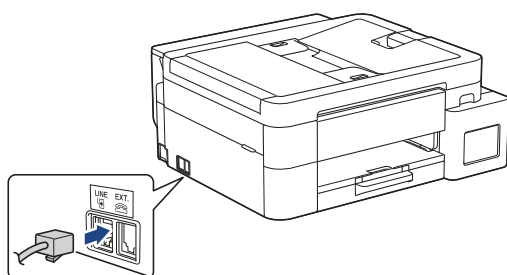

Pour toutes questions relatives au raccordement de votre appareil au système VoIP, contactez votre fournisseur de services VoIP.

Une fois l'appareil raccordé au système VoIP, vérifiez si une tonalité est présente. Soulevez le combiné du téléphone externe et écoutez s'il y a une tonalité. S'il n'y a pas de tonalité, contactez votre fournisseur VoIP.

Si vous éprouvez des difficultés à envoyer ou à recevoir des fax sur un système VoIP, nous vous recommandons de sélectionner le réglage [Base (pour VoIP) (De base (pour VoIP))] pour la vitesse du modem de l'appareil.



Information associée

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)

Rubriques connexes:

- [Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP](#)


Répondeur externe (répondeur téléphonique)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Connectez un répondeur téléphonique sur la même ligne que votre appareil. Lorsque le répondeur répond à un appel, cet appareil surveille les tonalités CNG (appel de fax) envoyées par un télécopieur. S'il détecte ces tonalités, l'appareil intercepte l'appel et reçoit le fax. S'il ne les détecte pas, il permet au répondeur de recevoir un message vocal et la mention [Téléphone] s'affiche sur l'écran LCD.

Le répondeur externe doit répondre dans les quatre sonneries (le réglage recommandé est de deux sonneries). En effet, cet appareil ne peut pas entendre les tonalités CNG jusqu'à ce que le répondeur ait répondu à l'appel. L'appareil d'origine n'envoie des tonalités CNG que pendant huit à dix secondes. Nous déconseillons l'emploi de la fonctionnalité d'économie de coûts sur votre répondeur si son activation exige plus de quatre sonneries.


<France>

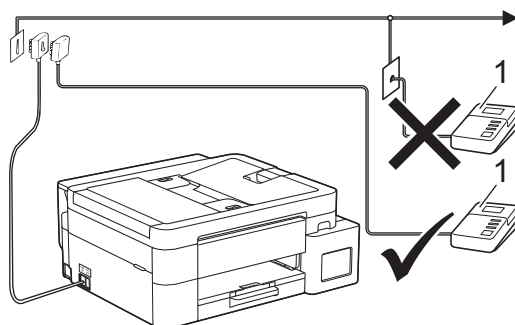

<Suisse>

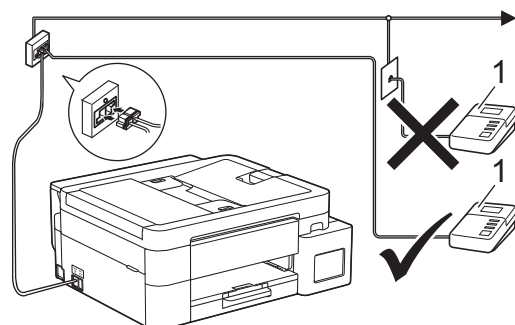

<Belgique>

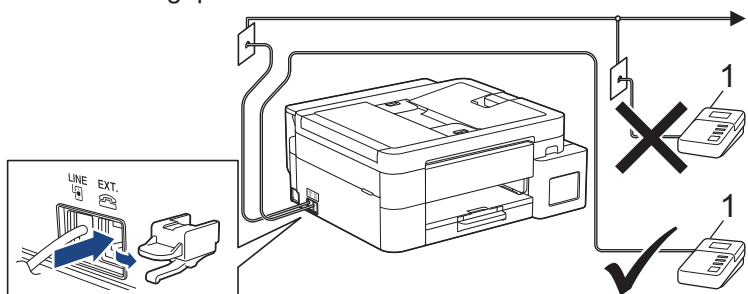

1 Répondeur

IMPORTANT

NE branchez PAS de répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.



Si vous éprouvez des difficultés à recevoir des fax, réduisez la valeur du réglage Long. sonnerie de votre répondeur.



Information associée

- Services téléphoniques et appareils externes
 - Connecter un répondeur externe
 - Enregistrer un message sortant sur le répondeur externe
 - Branchements multilignes (PBX)

Rubriques connexes:

- Problèmes de téléphone et de télécopieur

Connecter un répondeur externe

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Réglez votre répondeur externe sur le nombre minimal de sonneries autorisées. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire téléphonique. (Le paramètre Longueur de sonnerie de l'appareil ne s'applique pas.)
2. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
3. Configurez le répondeur pour qu'il réponde aux appels.
4. Réglez le mode de réception de l'appareil sur [Tel/Rep.Ext (Tél/Rép. ext.)].



Information associée

- [Répondeur externe \(répondeur téléphonique\)](#)

Rubriques connexes:

- [Présentation des modes de réception](#)
- [Choisir le mode de réception correct](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Enregistrer un message sortant sur le répondeur externe

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Enregistrez un silence de cinq secondes au début de votre message. L'appareil pourra ainsi détecter les tonalités de fax.



Nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de cinq secondes, car l'appareil ne peut pas détecter des tonalités de fax couvertes par une voix forte. Vous pouvez, si vous préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre appareil ne reçoit pas bien les fax, réenregistrez le message sortant en commençant par cette pause.

2. Limitez la durée de votre annonce à 20 secondes.
3. Terminez votre message de 20 secondes par votre code d'activation à distance à l'intention des personnes désirant vous envoyer des fax manuels. Par exemple : « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur *51 et Départ pour envoyer un fax ».



Information associée

- [Répondeur externe \(répondeur téléphonique\)](#)

Branchements multilignes (PBX)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Nous vous suggérons de demander à la compagnie qui a installé votre PBX de brancher votre appareil. Si vous avez un système multiligne, nous vous conseillons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Ceci empêche que l'appareil ne s'active à chaque fois que le système reçoit un appel téléphonique. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, nous vous recommandons de paramétrer le mode de réception sur [Manuel].

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances lorsqu'il est branché sur un PBX. Tout problème d'envoi ou de réception de fax doit être signalé en premier lieu à la compagnie qui s'occupe de votre PBX.



Information associée

- [Répondeur externe \(répondeur téléphonique\)](#)

Téléphones externes et supplémentaires

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


- [Connecter un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire](#)
- [Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires](#)
- [Utilisation des codes à distance](#)

Connecter un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire


Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma ci-dessous.


<France>

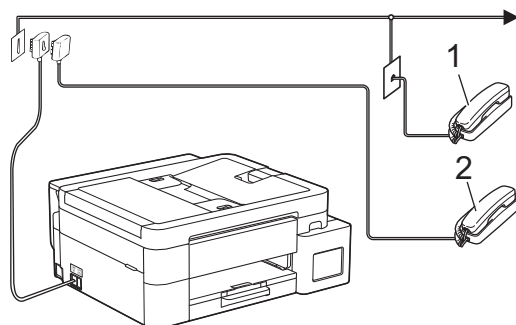

<Suisse>

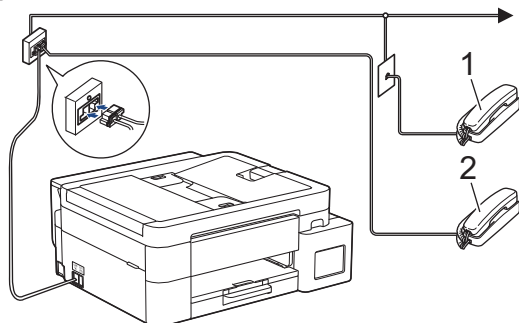

<Belgique>

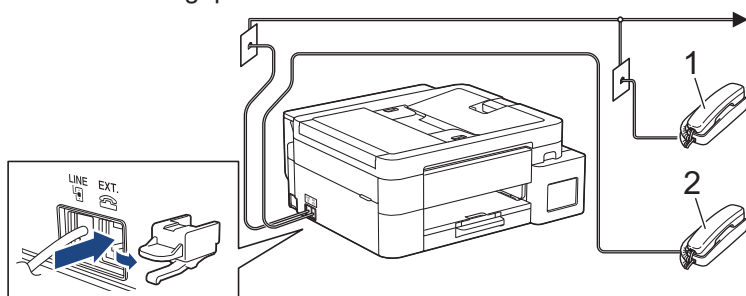

1 Téléphone supplémentaire

2 Téléphone externe



Veillez à utiliser un téléphone externe doté d'un câble n'excédant pas trois mètres de long.



Information associée

- [Téléphones externes et supplémentaires](#)

Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Le téléphone supplémentaire n'est pas disponible en Allemagne.

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone supplémentaire ou sur un téléphone externe, vous pouvez faire en sorte que votre appareil prenne l'appel en utilisant le code d'activation à distance. Dès que vous appuyez sur le code d'activation à distance ***51**, l'appareil commence à recevoir le fax.

Lorsque l'appareil répond à un appel vocal et émet la pseudo/double sonnerie pour vous inviter à prendre le relais, vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en composant le code de désactivation à distance **#51**.

Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Il est fort possible que vous receviez un fax manuel.

Appuyez sur ***51** attendez le bip strident ou jusqu'à ce que l'écran LCD affiche [Réception], puis raccrochez.



Vous pouvez également utiliser la fonction Détection de fax pour que votre appareil réponde automatiquement à l'appel.



Information associée

- [Téléphones externes et supplémentaires](#)

Rubriques connexes:

- [Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde \(Longueur de sonnerie\)](#)
- [Définir la détection de fax](#)
- [Définir la durée de la sonnerie F/T \(pseudo-sonnerie double\)](#)

Utilisation des codes à distance

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Code d'activation à distance

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou un téléphone externe, vous pouvez forcer votre appareil à le recevoir en composant le code d'activation à distance ***51**. Attendez les bips stridents, puis raccrochez le combiné.

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone externe, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir le fax en appuyant sur le bouton Marche puis en sélectionnant l'option de réception.

Code de désactivation à distance (Non disponible en Allemagne)

Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil se trouve en mode Fax/Tél, il fera retentir la sonnerie Fax/Tél (pseudo-sonnerie/sonnerie double) après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie Fax/Tél en appuyant sur **#51** (n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches entre les sonneries).

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet une pseudo-sonnerie double pour que vous puissiez répondre à l'appel, prenez l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur **Tel/R (Tél/R)**.



Information associée

- [Téléphones externes et supplémentaires](#)
 - [Modifier les codes à distance](#)

Rubriques connexes:

- [Définir la détection de fax](#)

Modifier les codes à distance

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le code d'activation à distance préreglé est *51. Le code de désactivation à distance préreglé ¹ est #51. Si vous êtes systématiquement déconnecté quand vous accédez à votre répondeur externe à distance, essayez de modifier les codes à distance à trois chiffres au moyen des chiffres 0-9 et de * ou #.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param.RC. (Param. RC.)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Code distance]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Code distance] à nouveau. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Oui]. Appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier le code d'activation à distance, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Act Code (Code activ.)] puis appuyez sur **OK**. Saisissez le nouveau code. Appuyez sur **OK**..
 - Pour modifier le code de désactivation à distance ², appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Désact.code] puis appuyez sur **OK**. Saisissez le nouveau code. Appuyez sur **OK**..
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Utilisation des codes à distance](#)

¹ Non disponible en Allemagne

² Non disponible en Allemagne

Rapports de fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Définir le style du rapport de vérification de l'envoi
- Régler l'intervalle du journal des fax
- Imprimer des rapports
- Mise hors tension automatique de l'appareil

Définir le style du rapport de vérification de l'envoi

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax. Ce rapport contient le nom ou le numéro de fax du destinataire, l'heure et la date de la transmission, la durée de la transmission ainsi que le nombre de pages envoyées, et indique si la transmission a abouti ou non.

Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

Option	Description
Oui	Permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé.
Oui (+Image)	Permet d'imprimer un rapport après chaque fax envoyé. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
Erreur seulement	Permet d'imprimer un rapport si votre fax n'a pas pu être envoyé en raison d'une erreur de transmission.
Erreur seul (+Image)	Permet d'imprimer un rapport si votre fax n'a pas pu être envoyé en raison d'une erreur de transmission. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
Désact. (Non)	Le rapport n'est pas imprimé.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :

- Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez [Param. Rapport]. Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez [Rap. transmis. (Rapport transm)]. Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez l'option de votre choix. Appuyez sur **OK**.

Si vous sélectionnez [Oui (+Image)] ou [Erreur seul (+Image)], l'image ne s'affiche pas sur le rapport de vérification de l'envoi si la transmission en temps réel est définie sur [Oui].

3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

Si votre envoi a réussi, la mention [OK] apparaît à côté de [RESULT] sur le rapport de vérification de l'envoi. Si l'envoi a échoué, la mention [ERREUR] apparaît à côté de [RESULT].



Information associée

- [Rapports de fax](#)

Régler l'intervalle du journal des fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime un journal des fax à des intervalles spécifiques (tous les 50 fax, toutes les 6, 12 ou 24 heures, tous les 2 ou 7 jours).



Lorsque vous utilisez la fonction Mise hors tension automatique et que l'appareil s'éteint avant l'intervalle choisi, l'appareil imprime un rapport du journal des fax, puis efface tous les fax de la mémoire du journal.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Fax]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Param. Rapport]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Périod. journal]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Périod. journal] à nouveau. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un intervalle. Appuyez sur **OK**.
 - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours
L'appareil imprime le rapport à l'intervalle sélectionné, puis efface tous les fax de la mémoire du journal. Si la mémoire s'épuise (contient plus de 200 tâches) avant le délai spécifié, l'appareil imprimera le journal plus tôt, puis supprimera tous les fax de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant le moment choisi, vous pouvez l'imprimer sans effacer les tâches de la mémoire.
 - Tous les 50 fax
L'appareil imprime le journal dès qu'il a enregistré 50 fax.
4. Si vous avez sélectionné 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Heure] puis appuyez sur **OK**. Saisissez l'heure du jour à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
5. Si vous avez sélectionné [Tous les 7 jours], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Jour], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le premier jour du décompte de sept jours. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Rapports de fax](#)

Rubriques connexes:

- [Mise hors tension automatique de l'appareil](#)

PC-FAX

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX pour Windows](#)
- [PC-FAX pour Mac](#)

PC-FAX pour Windows


Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Envoyer un fax à l'aide de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recevoir des fax sur votre ordinateur \(Windows\)](#)

Présentation de PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Réduisez la consommation de papier et gagnez du temps en utilisant le logiciel PC-FAX de Brother pour envoyer des fax directement depuis votre ordinateur.

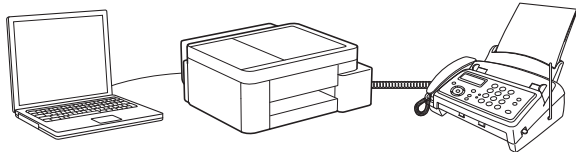

- [Configurer PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)


Configurer PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Avant d'envoyer des fax à l'aide de PC-FAX, personnalisez les options d'envoi dans chaque onglet de la boîte de dialogue **Configuration PC-Fax**.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configuration de l'envoi**.

La boîte de dialogue **Configuration PC-Fax** s'affiche.

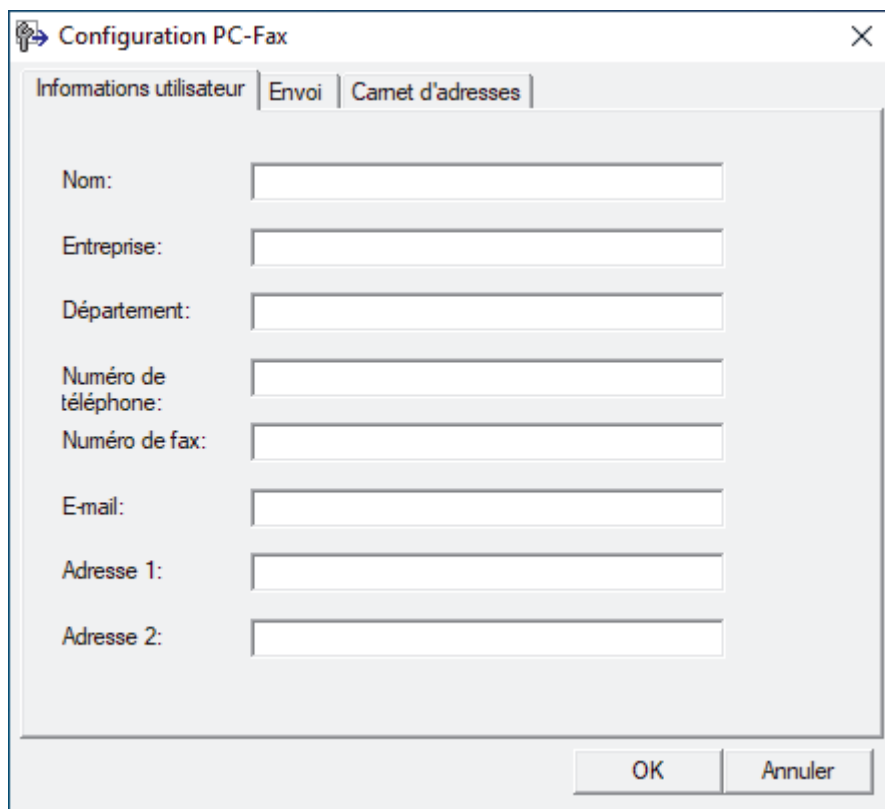

3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur l'onglet **Informations utilisateur**, puis saisissez vos données utilisateur dans les champs prévus à cet effet.



Chaque compte Microsoft peut avoir son propre écran personnalisé **Informations utilisateur** pour des en-têtes de fax et des pages de garde personnalisées.

- Cliquez sur l'onglet **Envoi**, puis saisissez le numéro d'accès à une ligne externe (le cas échéant) dans le champ **Accès ligne extérieure**. Cochez la case **Inclure l'en-tête** pour inclure les données d'en-tête.
 - Cliquez sur l'onglet **Carnet d'adresses**, puis sélectionnez le carnet d'adresses que vous comptez utiliser pour l'application PC-FAX dans la liste déroulante **Sélectionnez le carnet d'adresses**.
4. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ajoutez, modifiez et supprimez des membres et groupes afin de personnaliser votre **Carnet d'adresses**.


- [Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importer des informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)

Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ajoutez de nouveaux contacts et leurs numéros de fax dans le carnet d'adresses PC-Fax si vous avez l'intention d'utiliser le logiciel PC-Fax de Brother pour envoyer un fax.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

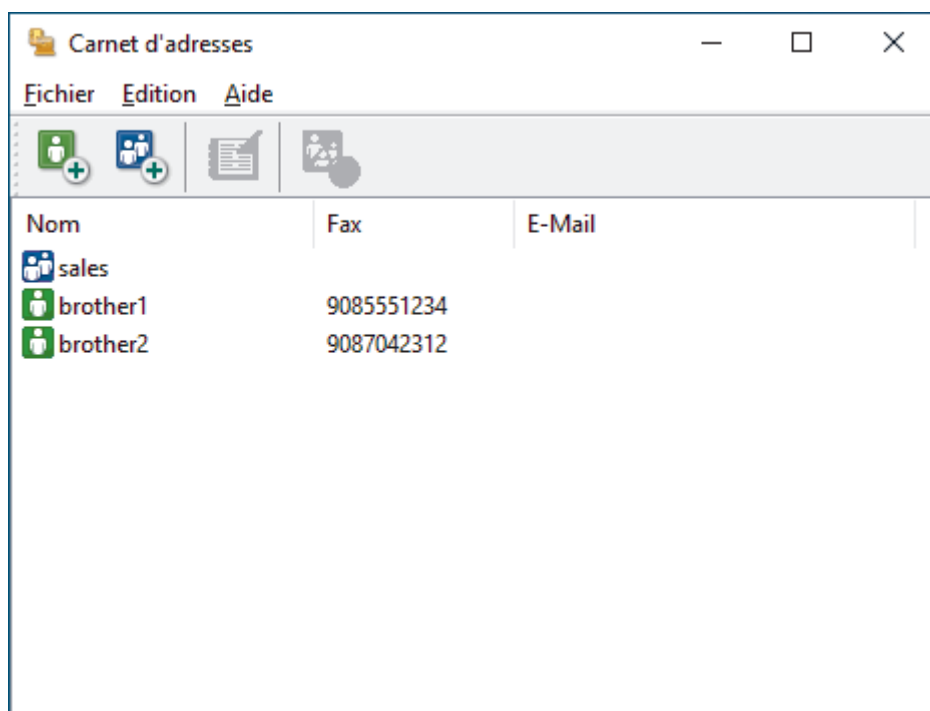

3. Cliquez sur  pour ajouter de nouveaux membres.
La boîte de dialogue **Paramétrage des membres du carnet d'adresses** s'affiche.
4. Saisissez les coordonnées du membre dans les champs correspondants. Le champ **Nom** est obligatoire.
5. Cliquez sur **OK**.

Information associée


- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Créez un groupe pour diffuser le même PC-FAX à plusieurs destinataires à la fois.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

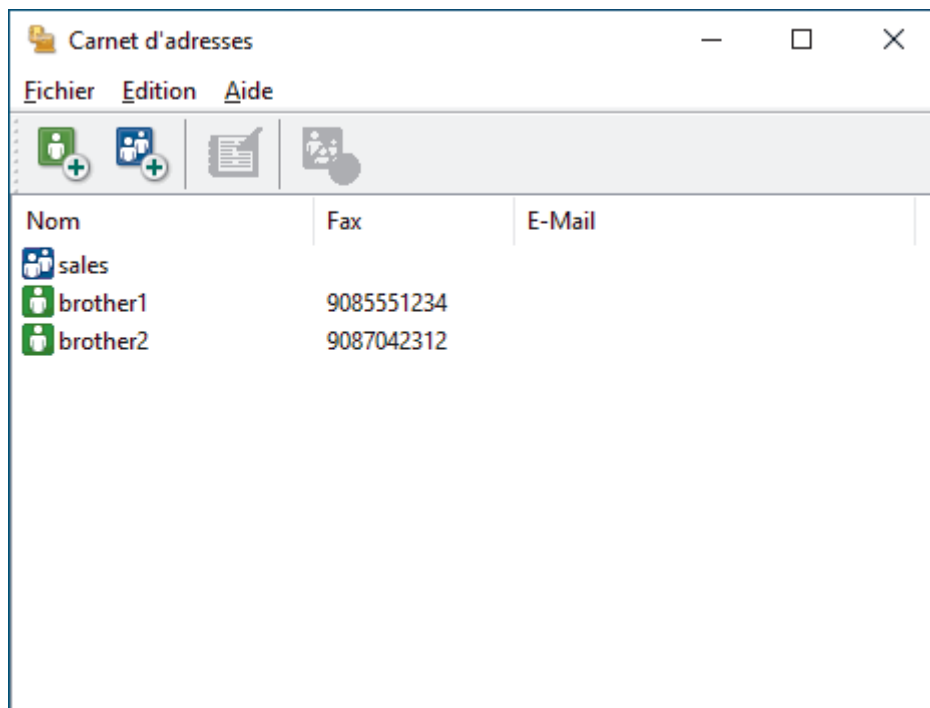

3. Cliquez sur  pour ajouter un nouveau groupe.
La boîte de dialogue **Configuration des groupes de diffusion** s'affiche.
4. Saisissez le nom du nouveau groupe dans le champ **Nom de groupe**.
5. Dans le champ **Noms disponibles**, sélectionnez chaque nom que vous comptez inclure au groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.
Les membres ajoutés au groupe apparaissent dans la zone **Membres du groupe**.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



Chaque groupe peut contenir jusqu'à 50 membres.




Information associée

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

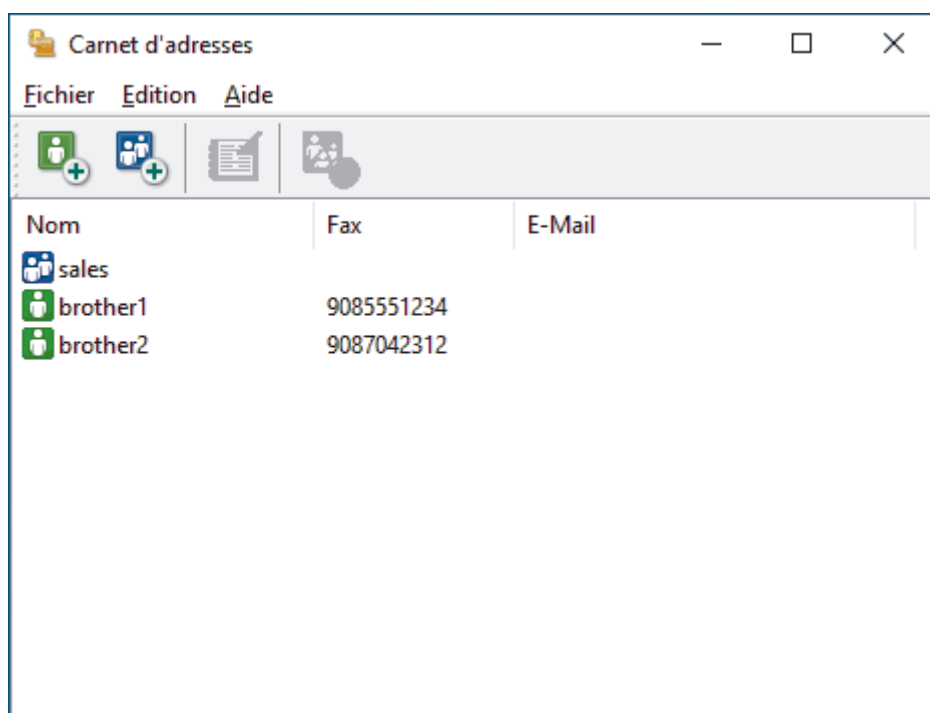

3. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous avez l'intention de modifier.
4. Cliquez sur  (**Propriétés**).
5. Changez les informations relatives au membre ou au groupe.
6. Cliquez sur **OK**.


Information associée

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

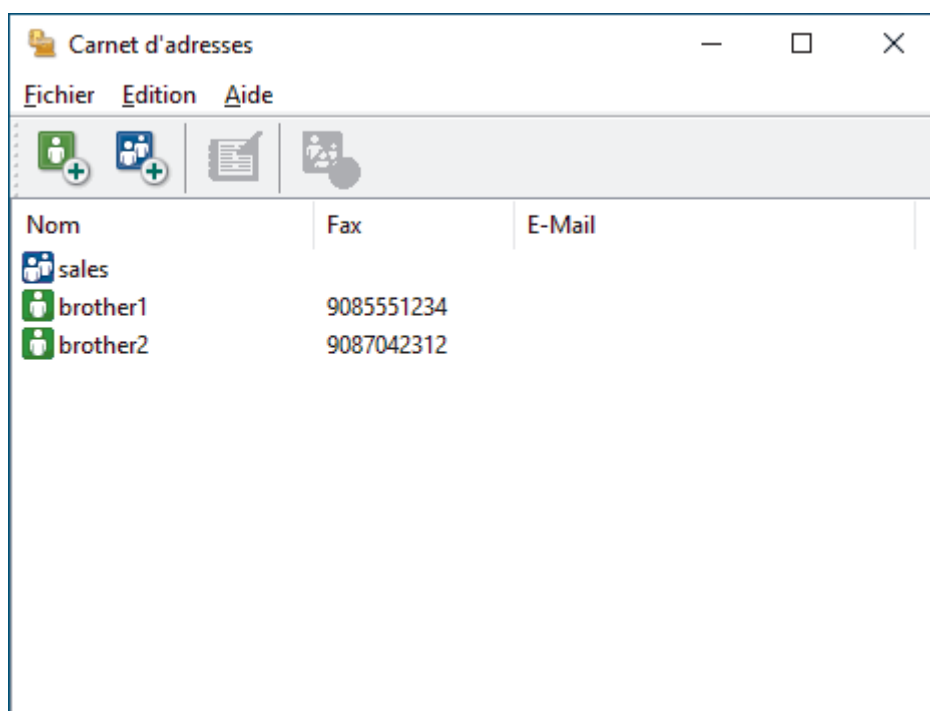

3. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous avez l'intention de supprimer.
4. Cliquez sur  (**Effacer**).
5. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)


Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez exporter le carnet d'adresses sous forme de fichier texte ASCII (*.csv) ou de carte de visite électronique (vCard) et l'enregistrer sur votre ordinateur.

Vous ne pouvez pas exporter les paramètres de groupe lors de l'exportation des données du **Carnet d'adresses**.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

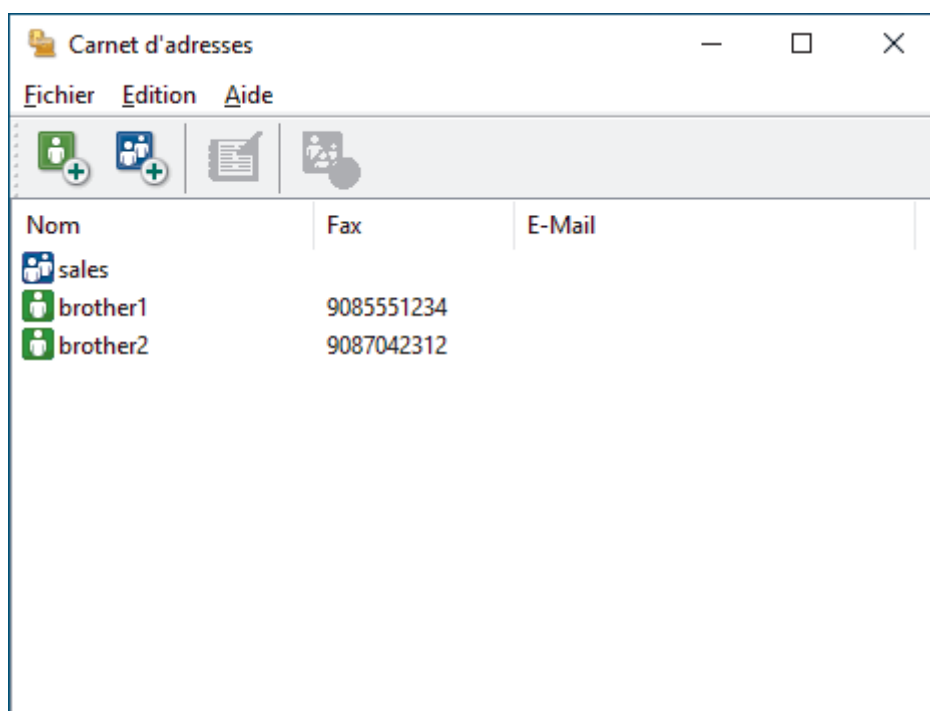

3. Cliquez sur **Fichier > Exporter**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Texte**
La boîte de dialogue **Objet sélectionné** s'affiche. Passez à l'étape suivante.
 - **vCard**
Vous devez sélectionner un membre à exporter dans votre carnet d'adresses avant de sélectionner cette option.
Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la carte de visite électronique (vCard), saisissez le nom de la vCard dans le champ **Nom du fichier**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
5. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données à exporter, puis cliquez sur **Ajouter >>**.



Sélectionnez et ajoutez les éléments dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les présenter.

6. Si vous exportez les données dans un fichier ASCII, dans la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
7. Cliquez sur **OK**.

-
8. Accédez au dossier de votre ordinateur dans lequel vous souhaitez enregistrer les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.



Information associée


- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)
-

Importer des informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez importer des fichiers texte ASCII (*.csv) ou des cartes de visite électroniques (vCard) dans votre carnet d'adresses.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (Envoyer)**. La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.

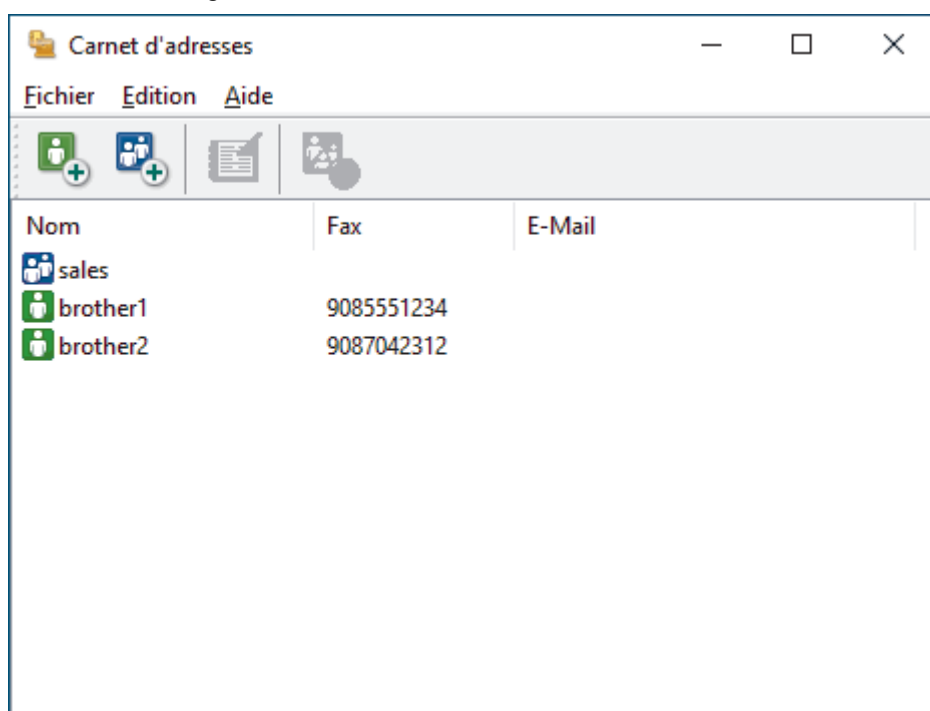

3. Cliquez sur **Fichier > Importer**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Texte**
La boîte de dialogue **Objet sélectionné** s'affiche. Passez à l'étape 5.
 - **vCard**
Passez à l'étape 8.
5. Dans le champ **Eléments Disponibles**, sélectionnez les données à importer, puis cliquez sur le bouton **Ajouter >>**.



Vous devez sélectionner et ajouter des champs à partir de la liste **Eléments Disponibles** dans l'ordre où ils apparaissent dans le fichier texte d'importation.

6. Si vous importez les données d'un fichier ASCII, dans la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez importer les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.



Information associée


- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

Envoyer un fax à l'aide de PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

PC-FAX gère uniquement les fax monochromes. Un fax monochrome est envoyé même si les données d'origine sont en couleur et que le télécopieur de destination prend en charge les fax en couleur.

1. Créez un fichier à l'aide d'une application sur votre ordinateur.
 2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
 3. Sélectionnez **Brother PC-FAX** en guise d'imprimante, puis terminez votre opération d'impression.
- La boîte de dialogue **BrotherPC-FAX** s'affiche.

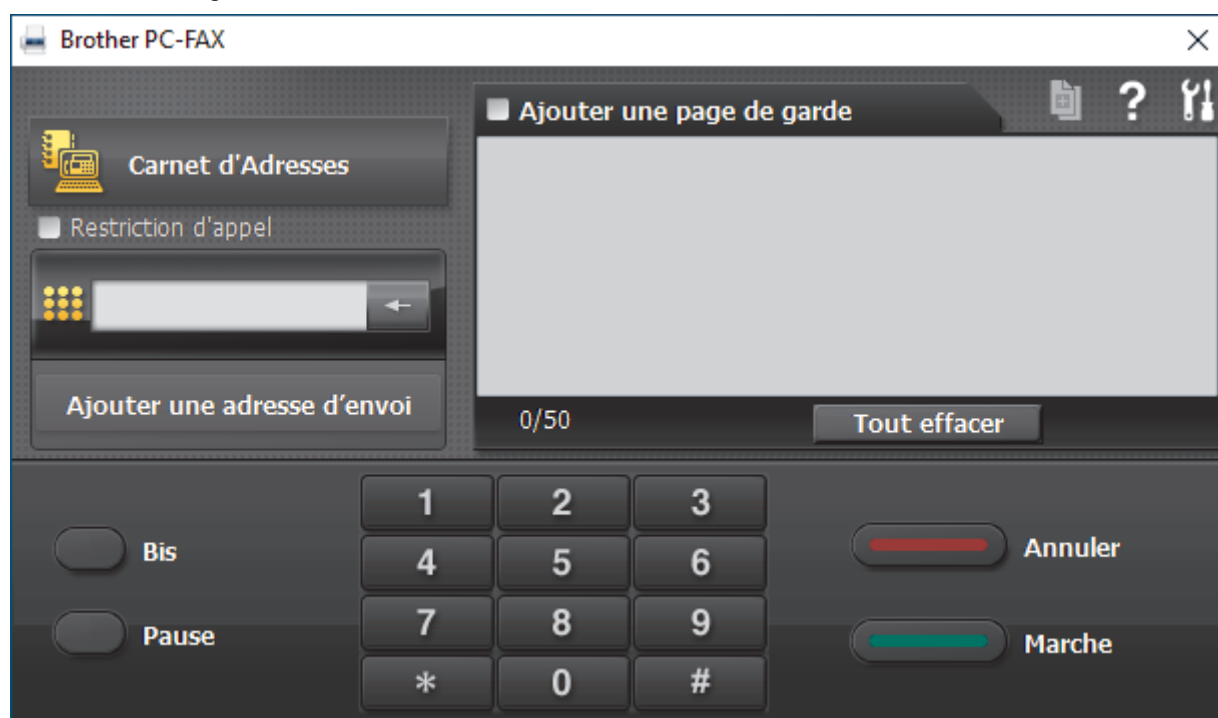

4. Saisissez un numéro de fax en procédant selon l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur des chiffres sur le pavé de numérotation pour saisir le numéro, puis cliquez sur **Ajouter une adresse d'envoi**.



Si vous cochez la case **Restriction d'appel**, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour vous inviter à saisir à nouveau le numéro de fax à l'aide du clavier. Cette sécurité vous empêche de transmettre des fax aux mauvais destinataires.

- Cliquez sur le bouton **Carnet d'Adresses**, puis sélectionnez un membre ou un groupe dans le carnet d'adresses.



En cas d'erreur, cliquez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les entrées.

5. Pour inclure une page de garde, cochez la case **Ajouter une page de garde**. Vous pouvez également cliquer sur  pour créer ou modifier une page de garde.
6. Cliquez sur **Marche** pour envoyer le fax.



- Pour annuler le fax, cliquez sur **Annuler**.
- Pour recomposer un numéro, cliquez sur **Bis** pour afficher les cinq derniers numéros de fax, sélectionnez-en un, puis cliquez sur **Marche**.




Information associée

- [PC-FAX pour Windows](#)

Recevoir des fax sur votre ordinateur (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez le logiciel PC-FAX de Brother pour recevoir des fax sur votre ordinateur, les afficher à l'écran et imprimer uniquement ceux qui vous intéressent.

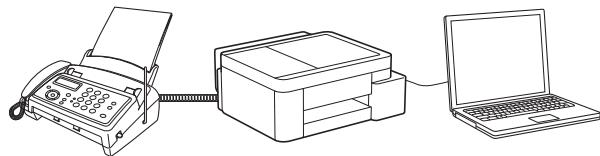

- [Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX \(Windows\)](#)

Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le logiciel de réception PC-FAX de Brother permet d'afficher et de stocker les fax sur votre ordinateur. Il est installé automatiquement en même temps que le logiciel et les pilotes de votre appareil et peut être utilisé sur l'ordinateur local ou les ordinateurs en réseau.

La fonction Réception PC-FAX prend seulement en charge les fax monochromes.

Si vous éteignez votre ordinateur, l'appareil continuera à recevoir et à enregistrer les fax dans la mémoire de votre appareil. L'écran LCD de l'appareil affiche le nombre de fax reçus enregistrés. Lorsque vous démarrez cette application, le logiciel transfère immédiatement tous les fax reçus vers votre ordinateur. Vous pouvez activer l'option d'impression de sauvegarde si vous souhaitez que l'appareil imprime une copie du fax avant de l'envoyer à l'ordinateur ou avant la mise hors tension de celui-ci. Vous pouvez configurer les paramètres d'impression de sauvegarde depuis votre appareil.



Information associée

- [Recevoir des fax sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Configurer la fonction Réception PC-FAX à l'aide de l'application Gestion à partir du Web](#)
 - [Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur \(Windows\)](#)
 - [Consulter les messages PC-FAX reçus \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Utilisez la fonction de réception PC-Fax pour recevoir des fax sur votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)

Configurer la fonction Réception PC-FAX à l'aide de l'application Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer votre réception PC-FAX dans un navigateur Web.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration du réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Réseau** > **Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cochez la case **Réception PC fax**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.



Information associée

- [Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la fonction Réception PC-FAX est désactivée sur votre appareil, activez le réglage avant de tenter d'exécuter la fonction Réception PC-FAX.

Pour des informations sur l'activation de cette fonction >> *Information associée: Configurer la fonction Réception PC-FAX à l'aide de l'application Gestion à partir du Web*



Nous vous recommandons de cocher la case **Lancer PC-FAX Receive au démarrage de l'ordinateur** afin que le logiciel s'exécute automatiquement et transfère les fax au moment où vous allumez votre ordinateur.

1. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.
3. Confirmez et cliquez sur **Oui**.

La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche. L'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) s'affiche également dans la zone de notification de l'ordinateur.



Information associée

- Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX (Windows)
 - Configurer la réception PC-FAX sur votre ordinateur (Windows)
 - Ajouter votre appareil aux périphériques de réception PC-FAX (Windows)

Rubriques connexes:

- Configurer la fonction Réception PC-FAX à l'aide de l'application Gestion à partir du Web

Configurer la réception PC-FAX sur votre ordinateur (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la zone de notification de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Configurez ces options comme nécessaire :

Préférences

Configurez cette option pour lancer le logiciel de réception PC-FAX automatiquement lorsque vous démarrez Windows.

Enregistrer

Configurez le chemin où enregistrer les fichiers PC-FAX et sélectionnez le format du document reçu.

Télécharger vers


Configurez le chemin menant au serveur et sélectionnez l'option pour charger automatiquement ou manuellement (disponible uniquement pour les administrateurs).

Périphérique

Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez recevoir les fax PC-FAX.

Verrouiller (disponible uniquement pour les administrateurs)

Vous pouvez restreindre les droits des utilisateurs non dotés de privilèges administrateur en les empêchant de configurer les options de réglage indiquées ci-dessus.

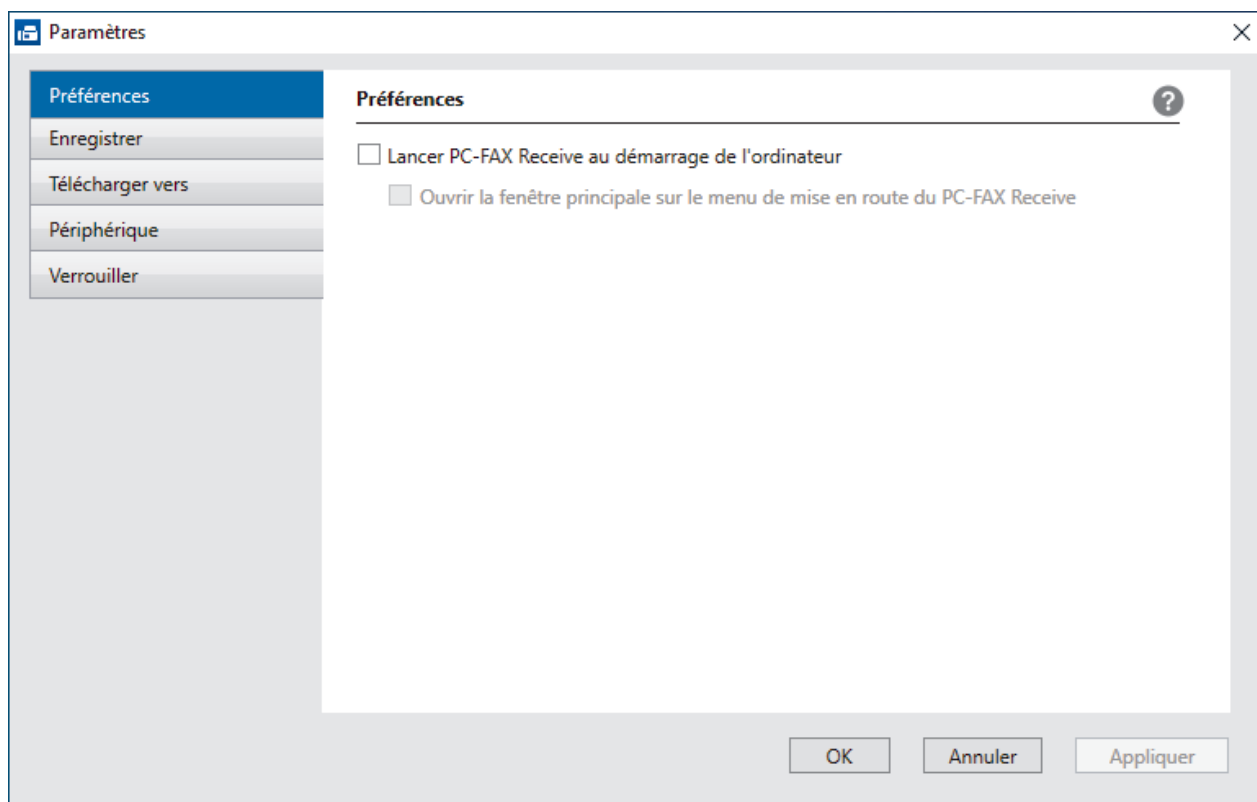

4. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur (Windows)


■ Accueil > Fax > PC-FAX > PC-FAX pour Windows > Recevoir des fax sur votre ordinateur (Windows) > Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX (Windows) > Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur (Windows) > Ajouter votre appareil aux périphériques de réception PC-FAX (Windows)

Ajouter votre appareil aux périphériques de réception PC-FAX (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil devrait être prêt à être utilisé si vous l'avez installé conformément aux instructions à l'écran.

1. Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la zone de notification de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Périphérique > Ajouter**.

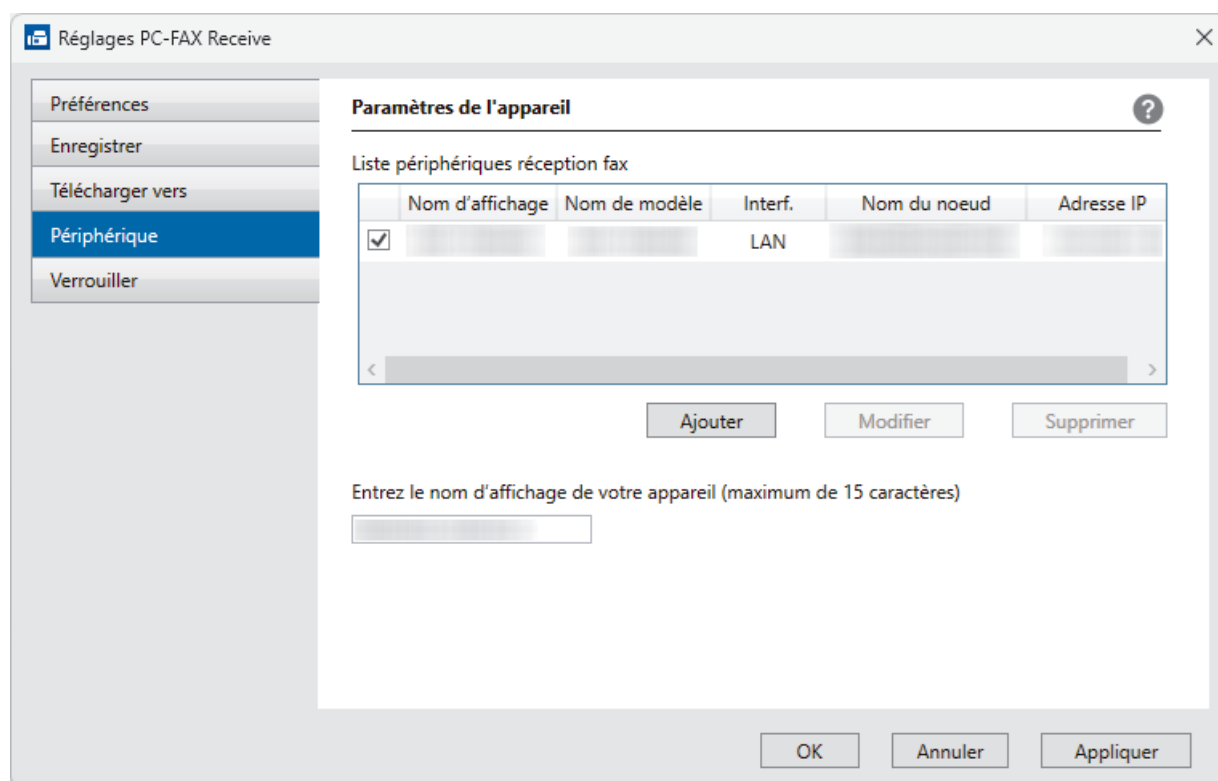

4. Sélectionnez la méthode de connexion qui convient.

Sélectionnez votre machine dans les résultats de la recherche automatique ci-dessous.

La liste des appareils connectés s'affiche. Sélectionnez l'appareil de votre choix. Cliquez sur **OK**.

Spécifiez votre machine par son adresse IP

Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ **Adresse IP**, puis cliquez sur **OK**.

5. Pour modifier le nom de l'ordinateur qui apparaît sur l'écran LCD de l'appareil, tapez le nouveau nom dans le champ **Entrez le nom d'affichage de votre appareil (maximum de 15 caractères)**.
6. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Exécuter la réception PC-FAX de Brother sur l'ordinateur \(Windows\)](#)


Consulter les messages PC-FAX reçus (Windows)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

État de la réception

Icône	Etat
	Mode Veille Aucun message non lu
	Réception de messages en cours
	Messages reçus Messages non lus

- Double-cliquez sur l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) dans la zone de notification de votre ordinateur.
La fenêtre **PC-FAX Receive (PC-FAX Recevoir)** s'affiche.

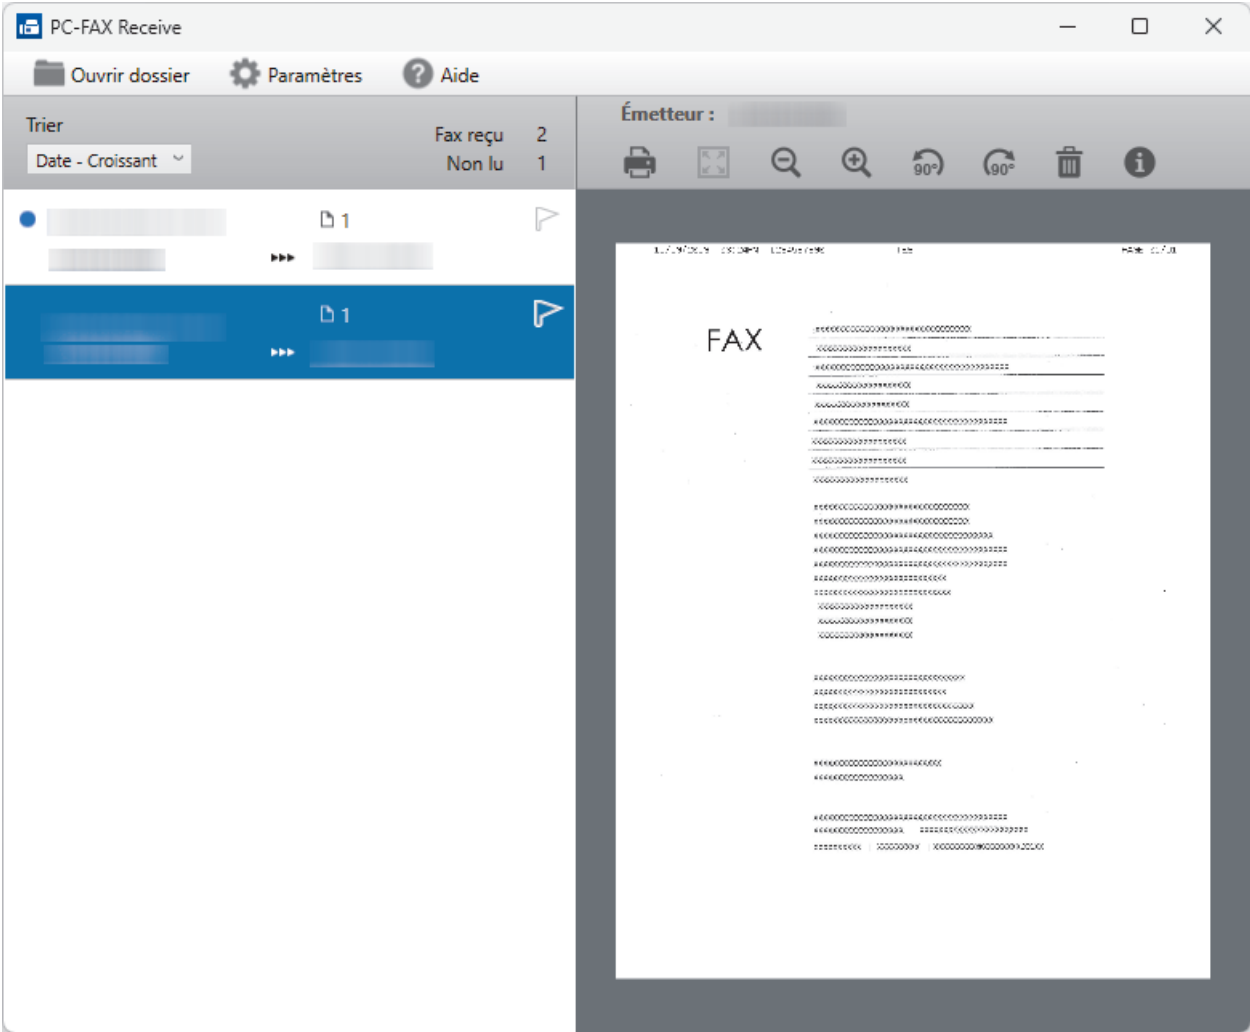

- Cliquez sur des fax de la liste pour les consulter.
- Une fois l'opération terminée, fermez la fenêtre.



Même après avoir fermé la fenêtre, la fonction Réception PC-FAX est active et l'icône  (**PC-Fax Receive (Prêt)**) reste dans la zone de notification de votre ordinateur. Pour fermer la fonction Réception PC-FAX, cliquez sur l'icône dans la zone de notification de l'ordinateur, puis cliquez sur **Fermer**.



Information associée

- [Réception de fax avec le logiciel de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
-

PC-FAX pour Mac

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

📌 Réseau

- Fonctions réseau de base prises en charge
- Configurer les paramètres réseau
- Paramètres du réseau sans fil
- Fonctions réseau
- Outils de gestion Brother

Fonctions réseau de base prises en charge

Les fonctions que l'appareil prend en charge varient selon le système d'exploitation. Utilisez le tableau suivant pour voir les fonctions et les connexions réseau prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows	Windows Server	macOS
Impression	Oui	Oui	Oui
Numérisation	Oui	Non	Oui
Envoi PC-FAX (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Oui	Non	Oui
Réception PC-Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Oui	Non	Non
Gestion à partir du Web ¹	Oui	Oui	Oui

¹ Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

REMARQUE

- Lors de la connexion de votre appareil à un réseau externe tel qu'Internet, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé par un pare-feu distinct ou un autre moyen, de façon à éviter les fuites d'information résultant de paramètres inadéquats ou d'un accès non autorisé par des tiers malveillants.
- Lorsque votre appareil est connecté au réseau global, un avertissement s'affiche. Lorsque cet avertissement s'affiche, il est fortement recommandé de vérifier vos réglages réseau puis de vous reconnecter à un réseau sécurisé.
- L'activation de la fonction de filtrage des communications de réseau global de votre appareil bloque l'accès depuis le réseau global. La fonction de filtrage des communications de réseau global peut empêcher l'appareil de recevoir certains travaux d'impression ou de numérisation depuis un ordinateur ou un appareil mobile utilisant une adresse IP globale.



Information associée

- [Réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres réseau

- Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande
- Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande

Pour configurer l'appareil selon votre réseau, utilisez les sélections de menu [Réseau] du panneau de commande.



- Pour plus d'informations sur les paramètres réseau que vous pouvez configurer à l'aide du panneau de commande >> *Information associée: Tableaux de réglages*
- Vous pouvez également utiliser des utilitaires de gestion, tels que Gestion à partir du Web, pour configurer et modifier les paramètres réseau de votre appareil Brother.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option de réseau souhaitée, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran LCD.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option de réseau souhaitée, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran LCD.



Information associée

- [Configurer les paramètres réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Tableaux de réglages \(LCD 1 ligne\)](#)
- [Tableaux de réglages \(1,8" \(4,5 cm\) couleur 1,8 pouces\)](#)

Paramètres du réseau sans fil

- Utilisez le réseau sans fil
- Utiliser Wi-Fi Direct®
- Activer/Désactiver le LAN sans fil
- Imprimer le rapport WLAN

Utilisez le réseau sans fil

- Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre ordinateur
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre appareil mobile
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé

Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Pour optimiser les résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez votre appareil aussi près que possible du point d'accès/routeur sans fil avec un minimum d'obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, et les interférences provenant d'autres appareils électroniques, peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.
C'est pour cette raison que les connexions sans fil ne sont pas forcément à privilégier pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents comportant plusieurs pages avec un mélange de texte et de graphiques de grande taille, il sera peut-être préférable d'utiliser un réseau câblé Ethernet pour un transfert de données plus rapide (modèles pris en charge uniquement), ou une connexion USB pour un débit de traitement optimal.
- Bien que votre appareil puisse être utilisé sur un réseau sans fil et sur un réseau câblé (modèles pris en charge uniquement), une seule méthode de connexion peut être utilisée à la fois. En revanche, il est possible d'utiliser simultanément une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée (modèles pris en charge uniquement) et une connexion Wi-Fi Direct.
- En cas de présence d'un signal à proximité, le réseau LAN sans fil vous permet de réaliser librement une connexion LAN. Toutefois, si les paramètres de sécurité ne sont pas correctement configurés, il est possible que le signal soit intercepté par des tiers malveillants, ce qui peut résulter en :
 - Un vol d'informations personnelles ou confidentielles
 - Une transmission incorrecte d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes spécifiées
 - Une divulgation du contenu de la communication transcrite intercepté



Assurez-vous de connaître le nom de réseau de votre routeur/point d'accès sans fil (SSID) ainsi que la clé de réseau (mot de passe). Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet. Brother ne peut pas vous fournir ces informations.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre ordinateur

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows
Téléchargez l'installateur depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Téléchargez l'installateur depuis la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.
 - b. Démarrez l'installateur, puis double-cliquez sur l'icône **Start Here Mac**.
2. Suivez les instructions à l'écran.
3. Sélectionnez **Connexion réseau sans fil (Wi-Fi)**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration depuis votre appareil mobile

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appareils Android™
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis Google Play™.
 - Tous les appareils iOS ou iPadOS pris en charge, notamment iPhone, iPad et iPod touch
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.
2. Démarrez Brother Mobile Connect, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter votre appareil mobile à votre appareil Brother.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil de l'ordinateur avec lequel vous souhaitez établir la connexion.

Nom du réseau (SSID)

Clé de réseau (mot de passe)

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Clé de réseau (mot de passe)
12345



- Votre point d'accès/routeur peut prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP. Toutefois, votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom de réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) à portée de main. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver ces informations.
- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.

Où trouver ces informations ?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial est susceptible d'être le nom du fabricant ou du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations relatives à la sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Rech. réseau]. Appuyez sur **OK**.
4. Lorsque le message [WLAN activé ?] s'affiche à l'écran, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui]. Ceci lance l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur ▼.
5. L'appareil recherche votre réseau et affiche une liste des SSID disponibles. Lorsqu'une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le SSID à utiliser. Appuyez sur **OK**.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage nécessitant une clé de réseau, saisissez la clé du réseau notée à la première étape.
Entrez la clé, puis appuyez sur **OK** pour appliquer vos réglages.
Pour appliquer les paramètres, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui].
- Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et si votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.

7. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil de l'ordinateur avec lequel vous souhaitez établir la connexion.

Nom du réseau (SSID)

Clé de réseau (mot de passe)

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Clé de réseau (mot de passe)
12345



- Votre point d'accès/routeur peut prendre en charge l'utilisation de plusieurs clés WEP. Toutefois, votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
- Si vous avez besoin d'aide lors de la configuration et que vous souhaitez contacter le service clientèle de Brother, assurez-vous d'avoir votre SSID (nom de réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) à portée de main. Nous ne pourrions pas vous aider à trouver ces informations.
- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.

Où trouver ces informations ?

- Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
- Le SSID initial est susceptible d'être le nom du fabricant ou du modèle.
- Si vous ne connaissez pas les informations relatives à la sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Rechercher le réseau Wi-Fi], puis appuyez sur **OK**.
4. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur ►.

L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ◀.

-
5. L'appareil recherche votre réseau et affiche une liste des SSID disponibles. Lorsqu'une liste de SSID s'affiche, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le SSID à utiliser. Appuyez sur **OK**.



Si le SSID souhaité n'est pas affiché, sélectionnez l'option [Rech. à nouveau], puis appuyez sur **OK** pour effectuer une nouvelle recherche sur votre réseau.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
- Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage nécessitant une clé de réseau, saisissez la clé du réseau notée à la première étape.
Entrez la clé, puis appuyez sur **OK** pour appliquer vos réglages.
 - Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et si votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.
7. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche [Branché].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)
-

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge le protocole WPS (Push Button Configuration), vous pouvez utiliser le protocole WPS à partir du panneau de commande de l'appareil pour configurer les paramètres de votre réseau sans fil.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [WPS/bout-pous.]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le message [WLAN activé ?] s'affiche à l'écran, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui].
Ceci lance l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur ▼.
4. Lorsque l'écran LCD vous invite à démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur ▲. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [WPS/bouton-poussoir], puis appuyez sur **OK**.
3. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur ►.
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ◀.
4. Lorsque l'écran LCD vous invite à démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur ► sur votre appareil. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche [Branché].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- Utilisez le réseau sans fil


Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode PIN (Personal Identification Number) pour configurer vos paramètres réseau sans fil.

La méthode PIN est l'une des méthodes de connexion développées par Wi-Fi Alliance®. En soumettant un code PIN créé par un Périphérique inscrit (votre appareil) dans le Registraire (un périphérique qui gère le réseau sans fil), vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil et les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations sur la procédure d'accès au mode WPS, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.


Type A

Connexion lorsque le point d'accès/routeur sans fil (1) joue aussi le rôle de Registraire.

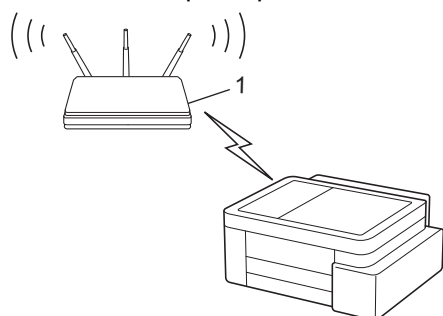

Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), tel qu'un ordinateur, est utilisé comme Registraire.

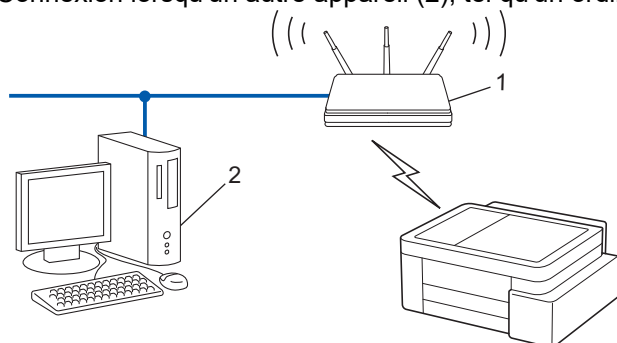

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Code PIN/WPS]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le message [WLAN activé ?] s'affiche à l'écran, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui].
Ceci lance l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur ▼.
4. L'écran LCD affiche un code PIN à huit chiffres et l'appareil lance la recherche de point d'accès/routeur sans fil.
5. Depuis un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil jouant le rôle de Registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : http://192.168.1.2).
6. Accédez à la page de configuration de WPS et saisissez le code PIN, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




- Le Registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.
- La page des paramètres peut différer en fonction de la marque du routeur/point d'accès LAN sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil.

Si vous utilisez un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, utilisez la procédure ci-dessous :

7. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
8. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

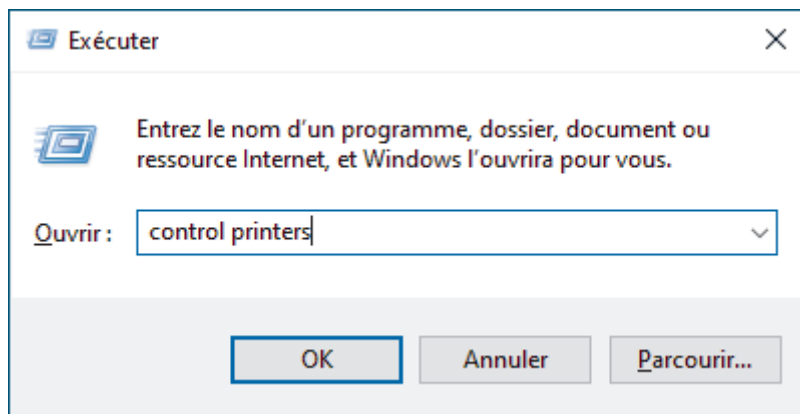

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

9. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez préalablement l'enregistrer sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- Si Windows 10 ou Windows 11 fait office de Registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en vous conformant aux instructions apparaissant à l'écran. Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

10. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
11. Entrez le code PIN affiché sur l'écran LCD de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
12. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [WLAN (Wi-Fi)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Code PIN/WPS]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur **►**.

L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur **◀**.
4. L'écran LCD affiche un code PIN à huit chiffres et l'appareil lance la recherche de point d'accès/routeur sans fil.

5. Depuis un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil jouant le rôle de Registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : <http://192.168.1.2>).
6. Accédez à la page de configuration de WPS et saisissez le code PIN, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




- Le Registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.
- La page des paramètres peut différer en fonction de la marque du routeur/point d'accès LAN sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.

Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche [Branché].

Si vous utilisez un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, utilisez la procédure ci-dessous :

7. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
8. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

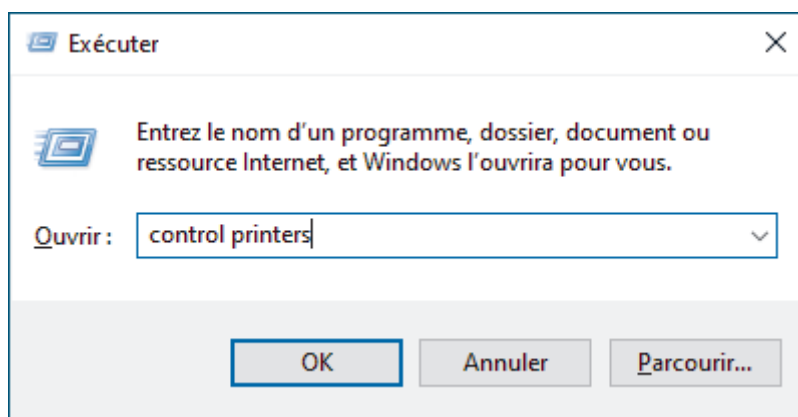

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

9. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur équipé de Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez préalablement l'enregistrer sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
- Si Windows 10 ou Windows 11 fait office de Registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en vous conformant aux instructions apparaissant à l'écran. Pour installer le pilote et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

10. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
11. Entrez le code PIN affiché sur l'écran LCD de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
12. Cliquez sur **Fermer**.

Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche [Branché].



Information associée

- Utilisez le réseau sans fil

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP	
Clé partagée	WEP	
WPA-Personnel	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)		
HELLO		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA3-SAE	AES	12345678



Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que la première clé WEP.

2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Rech. réseau]. Appuyez sur **OK**.
4. Lorsque le message [WLAN activé ?] s'affiche à l'écran, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui]. Ceci lance l'Assistant de configuration sans fil. Pour annuler, appuyez sur ▼.
5. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Ajouter SSID], puis appuyez sur **OK**.
6. Entrez le nom SSID, puis cliquez sur **OK**.



Plus d'informations sur la façon de saisir du texte, >> *Information associée*

7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la méthode d'authentification. Appuyez sur **OK**.
8. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [Aucun] ou [WEP], puis appuyez sur **OK**.

Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, entrez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [Touche partag.], entrez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné l'option [WPA-Personal], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.

Entrez la clé WPA, puis appuyez sur **OK**.

- Si vous avez sélectionné l'option [WPA3-SAE], sélectionnez le type de cryptage [AES], puis appuyez sur **OK**.

Entrez la clé WPA, puis appuyez sur **OK**.



- Plus d'informations sur la façon de saisir du texte, >> *Information associée*
- Votre appareil Brother ne prend en charge que la première clé WEP.

9. Pour appliquer les paramètres, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui]. Pour annuler, appuyez sur ▼ pour sélectionner [Non].

10. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, le message [Branché] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Système ouvert	AUCUN	-
	WEP	
Clé partagée	WEP	
WPA-Personnel	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)		
HELLO		
Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
WPA3-SAE	AES	12345678



Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que la première clé WEP.

2. Appuyez sur **Wi-Fi**.

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Rechercher le réseau Wi-Fi], puis appuyez sur **OK**.

4. Lorsque [Activer WLAN?] apparaît, appuyez sur ►.
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur ◀.
5. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Ajouter SSID], puis appuyez sur **OK**.
6. Entrez le nom SSID, puis cliquez sur **OK**.



Plus d'informations sur la façon de saisir du texte, ►► *Information associée*

7. Sélectionnez la méthode d'authentification, puis appuyez sur **OK**.
8. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [Aucun] ou [WEP], puis appuyez sur **OK**.
Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, entrez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [Touche partagée], entrez la clé WEP, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [WPA-Personal], appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES], puis appuyez sur **OK**.
Entrez la clé WPA, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné l'option [WPA3-SAE], sélectionnez le type de cryptage [AES], puis appuyez sur **OK**.
Entrez la clé WPA, puis appuyez sur **OK**.



- Plus d'informations sur la façon de saisir du texte, ►► *Information associée*
- Votre appareil Brother ne prend en charge que la première clé WEP.

9. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre périphérique sans fil est correctement connecté, le message [Connexion WLAN réussie.] s'affiche sur l'écran LCD.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et le logiciel nécessaires pour le fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Rubriques connexes:


- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)
- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)

Utiliser Wi-Fi Direct®

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)
- [Configurer manuellement un réseau Wi-Fi Direct](#)
- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. Elle vous permet de connecter en toute sécurité votre appareil mobile à votre appareil Brother sans utiliser de point d'accès/routeur sans fil.

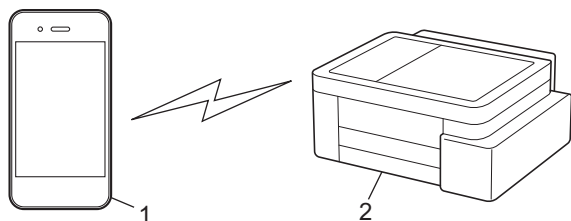

1. Appareil mobile
2. Votre appareil Brother



- Vous pouvez utiliser simultanément Wi-Fi Direct avec une connexion câblée ou sans fil.
- L'appareil compatible Wi-Fi Direct peut devenir propriétaire du groupe. Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, le propriétaire du groupe fait office de point d'accès.



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir](#)
- [Configurer manuellement un réseau Wi-Fi Direct](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Pour utiliser les réglages de réseau Wi-Fi Direct avec un appareil Android™, installez Brother Mobile Connect, sélectionnez Wi-Fi Direct comme méthode de connexion au produit, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsqu'un appareil reçoit une demande Wi-Fi Direct en provenance de votre appareil mobile, le message [Connecter ?] s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur ▲ pour établir la connexion.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, procédez comme suit :
 - i. Sélectionnez [Propriété groupe]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez [Oui]. Appuyez sur **OK**.



En fonction de l'appareil, si vous effectuez une connexion avec [Propriété groupe] réglé sur [Oui], il est possible que votre appareil mobile se déconnecte du réseau sans fil connecté et active automatiquement les données mobiles. Si nécessaire, rétablissez la connexion au réseau sans fil d'origine après utilisation. Si votre appareil continue à basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez le réglage de connexion automatique à cet appareil sur votre appareil mobile.

- d. Sélectionnez [Bouton-poussoir]. Appuyez sur **OK**.
3. Dès que le message [Wi-Fi dir. act. ?] apparaît, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui]. Pour annuler, appuyez sur ▼.
4. Lorsque le message [Activez Wi-Fi Direct sur un autre appareil et appuyez sur OK.] s'affiche, activez la fonction Wi-Fi Direct de votre appareil mobile (pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Appuyez sur **OK** sur l'appareil Brother.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si votre appareil mobile affiche une liste d'appareils avec Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil Brother.
 - Si votre appareil Brother affiche une liste d'appareils avec Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil mobile puis appuyez sur **OK**. Pour rechercher à nouveau les appareils disponibles, sélectionnez [<Renumériser>].
6. Une fois votre appareil mobile connecté, l'appareil affiche [Branché].



Pour utiliser les réglages de réseau Wi-Fi Direct avec un appareil Android™, installez Brother Mobile Connect, sélectionnez Wi-Fi Direct comme méthode de connexion au produit, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsqu'un appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct en provenance de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. (Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue.)] s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur ► pour établir la connexion.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, procédez comme suit :
 - i. Sélectionnez [Propriété groupe]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez [Oui]. Appuyez sur **OK**.



En fonction de l'appareil, si vous effectuez une connexion avec [Propriété groupe] réglé sur [Oui], il est possible que votre appareil mobile se déconnecte du réseau sans fil connecté et active automatiquement les données mobiles. Si nécessaire, rétablissez la connexion au réseau sans fil d'origine après utilisation. Si votre appareil continue à basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez le réglage de connexion automatique à cet appareil sur votre appareil mobile.

- d. Sélectionnez [Bouton-poussoir]. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque le message [Activ. Wi-Fi Direct sur un autre périphérique.] s'affiche, activez la fonction Wi-Fi Direct de votre appareil mobile (pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Appuyez sur ► sur l'appareil Brother.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si votre appareil mobile affiche une liste d'appareils avec Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil Brother.
 - Si votre appareil mobile affiche une liste d'appareils avec Wi-Fi Direct activé, sélectionnez votre appareil Brother puis appuyez sur **OK**. Pour rechercher à nouveau les appareils disponibles, sélectionnez [Renommer].
5. Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche [Branché].



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer manuellement un réseau Wi-Fi Direct](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Configurer manuellement un réseau Wi-Fi Direct

Configurez le paramètre Wi-Fi Direct depuis le panneau de commande de votre appareil.

En fonction de l'appareil, si vous effectuez une connexion manuelle au réseau Wi-Fi Direct, il est possible que votre appareil mobile se déconnecte du réseau sans fil connecté et active automatiquement les données mobiles. Si nécessaire, rétablissez la connexion au réseau sans fil d'origine après utilisation. Si votre appareil continue à basculer automatiquement vers le réseau Wi-Fi Direct, désactivez le réglage de connexion automatique à cet appareil sur votre appareil mobile.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Manuel]. Appuyez sur **OK**.
3. Dès que le message [Wi-Fi dir. act. ?] apparaît, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui]. Pour annuler, appuyez sur ▼.
4. L'appareil affiche le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau). Accédez à l'écran des paramètres réseau sans fil de votre appareil mobile et saisissez le SSID et le mot de passe.
5. Une fois votre appareil mobile connecté, l'appareil affiche [Branché].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Manuel]. Appuyez sur **OK**.
3. L'appareil affiche le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau). Accédez à l'écran des paramètres réseau sans fil de votre appareil mobile et saisissez le SSID et le mot de passe.



- Vous pouvez aussi configurer un réseau Wi-Fi Direct en utilisant le QR Code affiché sur l'écran LCD. Scannez le QR Code, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD.
- Numérisez le QR Code depuis l'application standard de caméra sous iOS 11 ou version ultérieure, ou depuis le menu des paramètres Wi-Fi ou l'application standard de caméra sous Android™ 10 ou version ultérieure. Si le QR Code ne peut pas être lu, entrez manuellement le nom du réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) pour vous connecter.

4. Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche [Branché].



Information associée

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble de Wi-Fi Direct](#)

-
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode bouton-poussoir
-

Activer/Désactiver le LAN sans fil

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez [WLAN activé]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Oui] ou [Désact. (Non)]. Appuyez sur **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [WLAN (Wi-Fi)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [WLAN activé]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] ou [Désact. (Non)]. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)

Imprimer le rapport WLAN

Le rapport WLAN indique l'état sans fil de votre appareil. Si la connexion sans fil échoue, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Impr. rapports (Imprime rapp.)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Rapport WLAN]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil imprime le rapport du réseau sans fil (Rapport WLAN).

Si le rapport WLAN n'est pas imprimé, vérifiez si une erreur ne s'est pas produite sur votre appareil. Si vous ne remarquez aucune erreur, patientez une minute, puis recommencez l'impression du rapport.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Impr. rapports (Imprime rapp.)], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Rapport WLAN], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ►.
L'appareil imprime le rapport du réseau sans fil (Rapport WLAN).

Si le rapport WLAN n'est pas imprimé, vérifiez si une erreur ne s'est pas produite sur votre appareil. Si vous ne remarquez aucune erreur, patientez une minute, puis recommencez l'impression du rapport.

✓ Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)
 - [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)

Rubriques connexes:

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)

Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil

Si le rapport sur le réseau local sans fil indique un échec de la connexion, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous aux instructions correspondantes dans le tableau suivant :

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Activez le paramètre WLAN sur votre machine. • Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le.
TS-02	Impossible de détecter votre point d'accès/routeur sans fil. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé. • Rapprochez temporairement votre appareil du routeur/point d'accès sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil est autorisée dans le filtre. Vous pouvez trouver l'adresse MAC en imprimant le rapport de configuration réseau ou la page des paramètres de l'imprimante. • Si vous avez entré manuellement le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité (méthode d'authentification/méthode de cryptage), les informations peuvent être incorrectes. Vérifiez à nouveau le nom du réseau et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations correctes. • Redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-04	Votre appareil ne prend pas en charge les méthodes d'authentification et de cryptage utilisées par le routeur/point d'accès sans fil sélectionné. Pour le mode infrastructure (le plus courant) Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du routeur/point d'accès sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification et de cryptage suivantes : • WPA-Personal : TKIP/AES • WPA2-Personal : TKIP/AES • WPA3 personnel : AES • OPEN : WEP/NONE (sans cryptage) • Clé partagée : WEP Si votre problème n'est pas résolu, le nom du réseau (SSID) ou les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez que tous les paramètres de réseau sans fil sont corrects pour votre réseau.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-05	Le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) sont incorrects. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). • Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le cryptage WEP avec plusieurs clés WEP, notez et utilisez uniquement la première clé WEP.
TS-06	Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé réseau (mot de passe)) sont incorrectes. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil : • Confirmez la clé de réseau. Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Confirmez si la méthode d'authentification entrée et la méthode d'authentification ou la méthode de cryptage prise en charge par le routeur/point d'accès sans fil sont les mêmes. • Si la clé de réseau, la méthode d'authentification et la méthode de cryptage ont été confirmées, redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil et l'appareil. • Si le mode furtif de votre routeur/point d'accès sans fil est activé, vous devrez peut-être le désactiver pour vous connecter au réseau sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-07	L'appareil ne peut pas détecter un routeur/point d'accès sans fil sur lequel WPS (Wi-Fi Protected Setup) est activé. Vérifiez les points suivants et réessayez : • Pour vérifier si votre routeur/point d'accès sans fil prend en charge WPS, recherchez le symbole WPS affiché sur le routeur/point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil. • Pour configurer votre connexion sans fil à l'aide de WPS, vous devez configurer à la fois votre appareil et le routeur/point d'accès sans fil. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur. • Si vous ne savez pas comment configurer votre routeur/point d'accès sans fil à l'aide de WPS, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-08	Deux ou plusieurs routeurs sans fil ou points d'accès dont le WPS est activé sont détectés. Vérifiez les points suivants et réessayez : • Assurez-vous que seul un routeur/point d'accès sans fil à portée a le WPS activé, puis essayez de vous reconnecter. • Essayez de vous reconnecter après quelques minutes pour éviter les interférences avec d'autres points d'accès/routeurs.



Comment vérifier les informations de sécurité sans fil (SSID/Méthode d'authentification/Méthode de cryptage/Clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être indiqués sur l'étiquette apposée sur le routeur/point d'accès WLAN. Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut sinon être utilisé comme paramètres de sécurité par défaut.
 2. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès WLAN pour savoir comment trouver les paramètres de sécurité.
- Si le routeur/point d'accès WLAN est défini pour ne pas diffuser le SSID, celui-ci ne sera pas détecté de façon automatique. Vous devrez saisir manuellement le nom du SSID.
 - La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

Si vous ignorez le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre routeur/point d'accès WLAN ou si ne savez pas modifier la configuration, consultez la documentation accompagnant votre routeur/point d'accès WLAN, consultez le fabricant de ce matériel, votre fournisseur d'accès à Internet ou l'administrateur réseau.



Information associée

- [Imprimer le rapport WLAN](#)

Rubriques connexes:

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)
-

Fonctions réseau

- [Activer/Désactiver l'application Gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)
- [Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau](#)

Activer/Désactiver l'application Gestion à partir du Web à l'aide du panneau de commande

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Gestion Web], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.



Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Réseau], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Gestion Web], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.



Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Imprimer le rapport de configuration réseau

Le rapport de configuration réseau indique la configuration réseau, notamment les paramètres du serveur d'impression réseau.



- Le nom du nœud apparaît dans le rapport de configuration réseau actuel. Le nom du nœud par défaut est « BRN123456abcdef » pour un réseau câblé ou « BRW123456abcdef » pour un réseau sans fil (où « 123456abcdef » représente l'adresse MAC/Ethernet de votre appareil).
- Si « 0.0.0.0 » est indiqué pour l'adresse IP sur le rapport de configuration réseau, patientez une minute puis essayez à nouveau de l'imprimer.
- Le rapport présente les paramètres de votre appareil, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le nom du nœud et l'adresse MAC. Exemple :
 - Adresse IP : 192.168.0.5
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Nom du nœud : BRN000ca0000499
 - Adresse MAC : 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Impr. rapports (Imprime rapp.)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Config Réseau (Config. réseau)]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil imprime le rapport de configuration réseau actuel.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Impr. rapports (Imprime rapp.)]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Config Réseau (Config. réseau)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
L'appareil imprime le rapport de configuration réseau actuel.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)
- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations sur le serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de Gestion à partir du Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration du réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Réseau** > **Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Assurez-vous d'avoir coché la case **Proxy**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
7. Saisissez les informations sur le serveur proxy.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Utiliser les fonctions de détection de réseau global

Lorsque vous utilisez votre appareil sur un réseau privé, utilisez la fonction de détection de réseau global pour éviter le risque d'attaques imprévues depuis le réseau global.

- [Activer/Désactiver la détection d'adresse IP globale](#)
- [Bloquer les communications depuis le réseau global](#)

Activer/Désactiver la détection d'adresse IP globale

Utilisez cette fonction pour vérifier l'adresse IP de votre appareil. Lorsque votre appareil est affecté à une adresse IP globale, une alerte s'affiche sur l'appareil.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Délect. réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Autor. délect.]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] ou [Désact. (Non)]. Appuyez sur **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Délect. réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Autoriser détection]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] ou [Désact. (Non)]. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Bloquer les communications depuis le réseau global



Lorsque vous activez cette fonctionnalité, la réception de travaux depuis des appareils avec des adresses IP globales est limitée.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Appuyez sur l'option [Délect. réseau], puis appuyez sur **OK**.
 - c. Appuyez sur l'option [Refuser accès], puis appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez l'option [Délect. réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option [Refuser l'accès]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui]. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Utiliser les fonctions de détection de réseau global](#)

Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de l'appareil pour rétablir les réglages par défaut du réseau de votre appareil. Cette opération réinitialise toutes les informations, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.



- Cette fonction restaure les réglages d'usine de tous les paramètres réseau, à l'exception du mot de passe administrateur. Pour réinitialiser le mot de passe administrateur, utilisez la fonction Réinitialisation usine.
- Vous pouvez également réinitialiser les réglages d'usine du serveur d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Init. (Initialisation)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Réinit. réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ pour [Init. (Initialisation)] pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲ pour [Oui] pour redémarrer l'appareil.
L'appareil redémarre.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réinit. réseau]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ► pendant deux secondes pour confirmer.
L'appareil redémarre.



Information associée

- [Fonctions réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)
- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Outils de gestion Brother

Utilisez l'un des outils de gestion Brother pour configurer les paramètres réseau de votre appareil Brother.

Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads pour télécharger les outils.



Information associée

- [Réseau](#)
-

Sécurité

Votre appareil prend en charge les fonctions de sécurité répertoriées ci-après. Pour plus d'informations sur chaque fonctionnalités de sécurité, consultez le *Guide des Fonctionnalités de Sécurité Réseau* de votre modèle sur support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/fre/index.html.

- Introduction > Avant d'utiliser les fonctions de sécurité réseau
- Sécurité du réseau > Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil
- Sécurité du réseau > Utiliser SSL/TLS

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect


Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Présentation de Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur le site Web. (DCP-T780DW/MFC-T980DW) Votre appareil Brother peut numériser des images et les envoyer à ces services, ainsi que télécharger et imprimer des images qui ont déjà été envoyées à ces services. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Votre appareil Brother peut numériser des images et les envoyer à ces services.

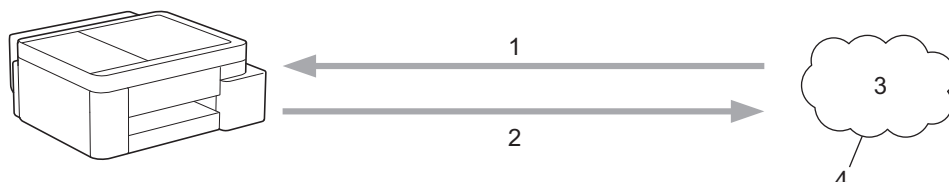

1. Impression (DCP-T780DW/MFC-T980DW)
2. Numérisation
3. Photos, images, documents et autres fichiers
4. Web Services

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, votre appareil doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau emploie un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. Si vous ne connaissez pas votre configuration réseau, adressez-vous à votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui sert d'intermédiaire entre Internet et des ordinateurs ne possédant pas de connexion directe à Internet.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (**Photo/Web**) pour utiliser Brother Web Connect.
- (DCP-T780DW) Appuyez sur  (**Web**) pour utiliser Brother Web Connect.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurer les paramètres du serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)

Configurer les paramètres du serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si le réseau emploie un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner :
 - a. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Paramètres de connexion Web]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Paramètres proxy]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Connexion proxy]. Appuyez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez [Oui]. Appuyez sur **OK**.
 - f. Sélectionnez l'option que vous voulez configurer. Appuyez sur **OK**.
 - g. Saisissez les informations relatives au serveur proxy. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Présentation de Brother Web Connect](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer les paramètres du serveur proxy avec l'application Gestion à partir du Web](#)

Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne depuis votre appareil Brother. Certains de ces services Web proposent des versions professionnelles.

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne à utiliser. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte.

Google Drive™

Service de stockage, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : drive.google.com

Evernote®

Service en ligne de stockage et de gestion de fichiers.

URL : www.evernote.com

Dropbox

Service en ligne de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers.

URL : www.dropbox.com

OneDrive

Service en ligne de stockage, de partage et de gestion de fichiers.

URL : <https://onedrive.live.com>

Box

Service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.box.com

OneNote

Service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.onenote.com

SharePoint Online

Service en ligne de stockage, de partage et de gestion de contenu pour entreprise.

Pour plus d'informations sur ces différents services, consultez leur site Web respectif.

Le tableau suivant indique les types de fichiers pouvant être employés avec chaque fonctionnalité Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Téléchargement et impression d'images, ou enregistrement sur support (DCP-T780DW/MFC-T980DW)	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Chargement d'images numérisées	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée :
 Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le téléchargement de fichiers dans une autre langue risque d'échouer.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Présentation de la configuration de Brother Web Connect](#)
- [Créer un compte pour chaque service avant d'utiliser Brother Web Connect](#)
- [Demander un accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect](#)


Présentation de la configuration de Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Configurez les paramètres de Brother Web Connect utilisant la procédure suivante :

Étape 1 : créer un compte auprès du service que vous voulez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.)

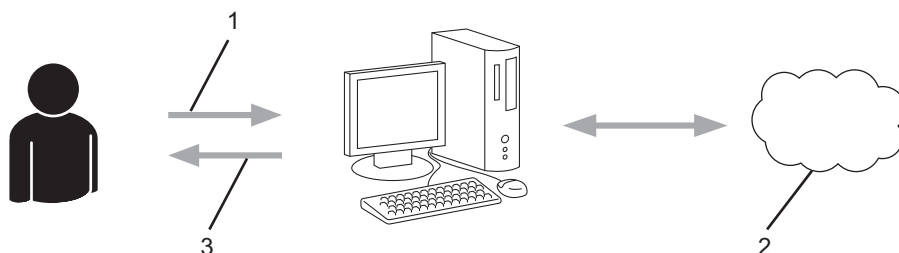

1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtenir un compte

Étape 2 : demander un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

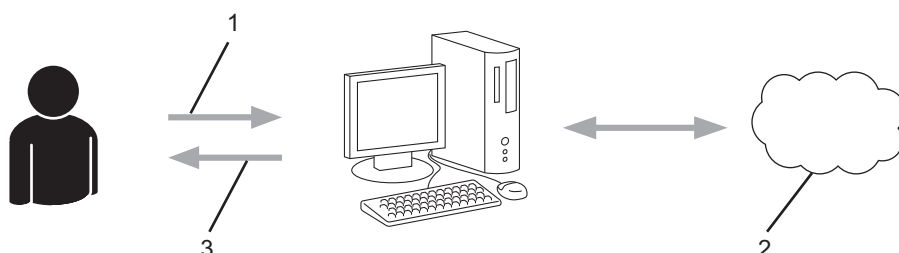

1. Saisir les informations sur le compte
2. Page de demande d'accès à Brother Web Connect
3. Obtenir un ID provisoire

Étape 3 : enregistrer vos informations de compte sur votre appareil de façon à accéder au service à utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil et entrez un code PIN si vous voulez en utiliser un.

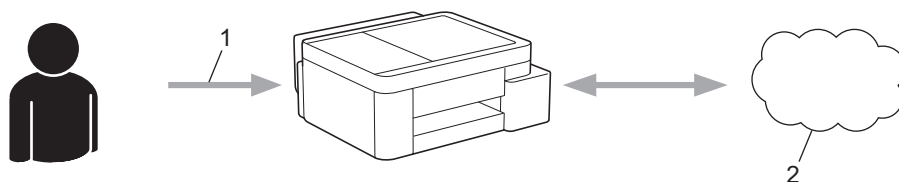

1. Saisir l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)
-

Créer un compte pour chaque service avant d'utiliser Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et créer un compte. Après avoir créé un compte, connectez-vous et utilisez une fois le compte avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon, vous ne pourrez peut-être pas accéder au service via Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir créé un compte pour le service en ligne que vous voulez utiliser, demandez un accès à Brother Web Connect.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Demander un accès à Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pour pouvoir utiliser Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne, vous devez tout d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect à l'aide de l'ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows	Démarrez  (Brother Utilities), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres actions dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .  Vous pouvez également accéder directement au site Web : Type bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.
Mac	Type bmc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur.

La page de Brother Web Connect se lance.

2. Sélectionnez le service à utiliser.
3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.



Si vous utilisez SharePoint Online, suivez les instructions à l'écran pour enregistrer une bibliothèque de documents.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire apparaît.

Se connecter avec Brother Web Connect

Enregistrement terminé.

Veuillez entrer l'ID provisoire suivant sur l'écran LCD de votre appareil.

ID provisoire (11 chiffres)

XXXX XXXXX XXXXX

REMARQUE : l'ID provisoire expirera dans 24 heures.

4. Notez votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. Un ID provisoire est valide pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous détenez un identifiant d'accès Brother Web Connect, vous devez l'enregistrer sur votre appareil pour accéder au service Web que vous voulez utiliser.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother Machine pour Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous devez saisir les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de sorte qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service qui vous intéresse.

- Vous devez d'abord faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, vérifiez que vous avez correctement défini la date et l'heure sur le panneau de commande de l'appareil.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur **Photo/Web**. (DCP-T780DW) Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur ►.
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur ►.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :

- a. Sélectionnez le service sur lequel vous voulez vous enregistrer. Appuyez sur **OK**.
- b. Sélectionnez [Enreg/Supprimer]. Appuyez sur **OK**.
- c. Sélectionnez [Enregistrer un compte]. Appuyez sur **OK**.

3. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect. Appuyez sur ►.

4. Entrez l'ID provisoire à l'aide du pavé de numérotation. Appuyez sur **OK**.



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD si les informations que vous avez entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez l'ID temporaire correctement ou faites une nouvelle demande d'accès afin de recevoir un nouvel ID temporaire.

5. L'appareil vous invite à saisir le nom du compte qui s'affichera sur l'écran LCD. Appuyez sur ►.

6. Entrez le nom, puis appuyez sur **OK**.

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir un code PIN d'accès au compte, appuyez sur ►. (Un code PIN interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres, puis appuyez sur **OK**.
- Si vous ne voulez pas définir de code PIN, appuyez sur ◀.



Lorsque les informations de compte saisies s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

8. Appuyez sur ► pour enregistrer les informations telles que vous les avez saisies.

9. Appuyez sur ►.

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil a maintenant accès au service.

10. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Numériser et charger des documents à l'aide de Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Chargez vos photos et documents numérisés directement sur un service Web sans passer par un ordinateur.

- Lorsque vous numérisez et chargez des fichiers JPEG ou des fichiers PDF consultables, la numérisation monochrome n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et chargez des fichiers Microsoft Office, la numérisation monochrome et la numérisation en nuances de gris ne sont pas disponibles.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.
- Les documents chargés sont stockés dans un album nommé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'informations sur les restrictions applicables, notamment en ce qui concerne la taille ou le nombre de documents pouvant être chargés, consultez le site Web du service concerné.

1. [Chargez votre document](#).
2. MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW Appuyez sur **Photo/Web**. DCP-T780DW Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur ►.
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur ►.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez le service hébergeant le compte sur lequel vous souhaitez effectuer le chargement. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le nom de votre compte. Appuyez sur **OK**.
4. Si l'écran de saisie du code PIN s'affiche, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur **OK**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)

Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T980DW

Les documents qui ont été chargés dans votre compte peuvent être téléchargés directement sur l'appareil, puis être imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés dans leurs propres comptes pour les partager peuvent aussi être téléchargés sur l'appareil et imprimés pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées.



Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée :

Brother Web Connect ne prend en charge que les noms de fichiers écrits en anglais. Pour cette raison, le téléchargement de fichiers dans une autre langue risque d'échouer.



Information associée

- [Brother Web Connect](#)
 - [Télécharger et imprimer à l'aide de services Web](#)

Télécharger et imprimer à l'aide de services Web

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T980DW) Appuyez sur **Photo/Web**. (DCP-T780DW) Appuyez sur **Web**.



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil, prenez-en connaissance, puis appuyez sur ►.
- Des mises à jour ou des annonces relatives à une fonctionnalité Brother Web Connect de votre appareil peuvent occasionnellement s'afficher sur l'écran LCD. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur ►.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Sélectionnez le service qui héberge le document à télécharger et imprimer. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le nom de votre compte. Appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran de saisie du code PIN s'affiche, entrez les quatre chiffres du code PIN, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option [Download: Print], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'album souhaité, puis appuyez sur **OK**.



- Un album est une collection de documents. Le terme utilisé peut toutefois varier selon le service choisi. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [See Unsorted Files] pour choisir des documents.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom du fichier à imprimer, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez d'autres documents à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).
7. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **OK**.
8. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien cette opération.



Information associée

- [Télécharger et imprimer les documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimer avec AirPrint](#)
- [Numérisation avec AirPrint \(macOS\)](#)
- [Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint \(macOS\)](#)

Présentation d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression destinée aux systèmes d'exploitation Apple, qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone, iPod touch et ordinateur Mac sans besoin d'installer un pilote.

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

AirPrint vous permet également d'envoyer des fax directement depuis votre ordinateur Mac sans les imprimer, et de numériser des documents sur votre ordinateur Mac.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/
DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW)

AirPrint vous permet aussi de numériser des documents sur votre ordinateur Mac.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web d'Apple.

La présence du badge « Fonctionne avec Apple » indique que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie figurant sur le badge, et que le développeur certifie sa conformité aux normes de performance d'Apple.



Information associée

- [AirPrint](#)

Avant d'utiliser AirPrint (macOS)

Avant d'imprimer sous macOS, ajoutez votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - macOS v14 et macOS v13
Sélectionnez **Réglages du système** dans le menu Pomme.
 - macOS v12
Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - macOS v14 et macOS v13
Cliquez sur **Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax....**
 - macOS v12
Cliquez sur l'icône + en dessous du volet Imprimantes de gauche.
L'écran **Ajouter une imprimante** apparaît.
4. Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans le menu local **Utiliser**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.



Information associée

- [AirPrint](#)

Imprimer avec AirPrint

- [Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch](#)
- [Impression avec AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimer à partir d'un iPad, d'un iPhone ou d'un iPod touch

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages de bac à papier sur votre appareil.
3. Utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
4. Touchez  ou .
5. Touchez **Imprimer**.
6. Vérifiez que votre appareil est sélectionné.
7. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), appuyez sur **Imprimante**.
La liste des appareils disponibles apparaît.
8. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
9. Sélectionnez les options souhaitées, telles que le nombre de pages à imprimer et l'impression recto verso (si cette fonction est prise en charge par votre appareil).
10. Touchez **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Impression avec AirPrint (macOS)

La procédure utilisée pour imprimer peut varier selon l'application. Safari est utilisé dans l'exemple suivant. Avant d'imprimer, veillez à ajouter votre appareil à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Chargez le papier dans le bac à papier et modifiez les réglages de bac à papier sur votre appareil.
3. Sur votre ordinateur Mac, utilisez Safari pour ouvrir la page que vous voulez imprimer.
4. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucun appareil n'est sélectionné), cliquez sur le menu local **Imprimante**, puis sélectionnez votre appareil.
6. Sélectionnez les options voulues, comme le nombre de pages et l'impression recto verso (si elle est prise en charge par votre appareil Brother).
7. Cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Imprimer avec AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Numérisation avec AirPrint (macOS)

Avant de numériser, veuillez à ajouter votre appareil à la liste des scanners sur votre ordinateur Mac.

1. [Chargez votre document](#).
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - macOS v14 et macOS v13
Sélectionnez **Réglages du système** dans le menu Pomme.
 - macOS v12
Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Pomme.
3. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
4. Sélectionnez votre appareil dans la liste des scanners.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - macOS v14 et macOS v13
Cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**
 - macOS v12
Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**L'écran Scanner apparaît.
6. Si vous placez le document dans le chargeur automatique de documents, cochez la case **Utiliser le bac auto** et sélectionnez le format de votre document dans le menu local des formats de numérisation.
7. Sélectionnez le dossier de destination ou l'application cible dans le menu local du paramètre de destination.
8. Au besoin, cliquez sur **Afficher les détails** pour modifier les paramètres de numérisation.
Vous pouvez recadrer manuellement l'image en faisant glisser le pointeur de la souris sur la partie à numériser lorsque vous effectuez la numérisation à partir de la vitre du scanner.
9. Cliquez sur **Numériser**.



Information associée

- [AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Envoyer un fax à l'aide d'AirPrint (macOS)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vérifiez que votre appareil figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Mac. Apple TextEdit est utilisé dans l'exemple suivant.



AirPrint prend uniquement en charge les fax monochromes.

1. Vérifiez que votre appareil est sous tension.
2. Sur votre ordinateur Mac, ouvrez le fichier à faxer.
3. Cliquez sur le menu **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.
4. Cliquez sur le menu local **Imprimante**, puis sélectionnez votre modèle avec **Fax** dans le nom.
5. Saisissez les informations relatives au destinataire du fax.
6. Cliquez sur **Faxer**.



Information associée


- [AirPrint](#)

Rubriques connexes:

- [Avant d'utiliser AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service et Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service est une fonctionnalité d'impression, et Mopria™ Scan est une fonctionnalité de numérisation sur les appareils mobiles Android™ toutes deux développées par Mopria Alliance™. Avec ce service, vous pouvez vous connecter au même réseau que votre appareil pour imprimer et numériser sans configuration supplémentaire.

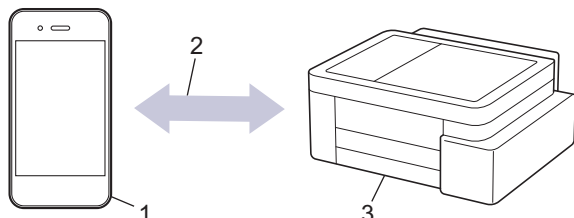

1. Appareil mobile Android™
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil

Vous devez télécharger le service d'impression Mopria™ Print Service ou le service de numérisation Mopria™ Scan à partir de Google Play™ et l'installer sur votre appareil Android™. Avant d'utiliser ces fonctions Mopria™, assurez-vous de les activer sur votre appareil mobile.

Pour plus d'informations sur le service d'impression Mopria™ Print Service et le service de numérisation Mopria™ Scan, visitez <https://www.mopria.org>.



Information associée

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Utilisez Brother Mobile Connect pour imprimer et numériser depuis votre appareil mobile.

- Pour appareils Android™ :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Android™.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis Google Play™.
- Pour tous les appareils iOS ou iPadOS pris en charge, notamment iPhone, iPad et iPod touch :
Brother Mobile Connect vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil iOS ou iPadOS.
Téléchargez et installez Brother Mobile Connect depuis l'App Store.



Information associée

- [Mobile/Web Connect](#)
-

Dépannage

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez d'abord chacune des rubriques ci-dessous, puis essayez d'identifier le problème et suivez nos conseils de dépannage.

Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, visitez support.brother.com pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépannage les plus récents :

1. Visitez support.brother.com.
2. Cliquez sur **FAQ et Diagnostic** et recherchez le nom de votre modèle.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est sous tension.
- Tous les éléments de protection de l'appareil ont été retirés.
- Le capot du scanner et le couvercle d'élimination de bourrage sont complètement fermés. (Le capot du scanner est disponible uniquement pour certains modèles.)
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement branchés sur l'appareil et l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- (Pour les modèles réseau) Le point d'accès (pour la connexion sans fil), le routeur ou le concentrateur est sous tension et son indicateur de liaison clignote.
- Des messages s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil.

Si ces contrôles n'ont pas permis de résoudre le problème, identifiez le problème puis ➤➤ *Information associée*



Information associée

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Bourrages de documents](#)
- [Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier](#)
- [Problèmes de gestion du papier et d'impression](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Problèmes de réseau](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Vérifier les informations de l'appareil](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Messages d'erreur et de maintenance

Comme avec tout produit bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et il est parfois nécessaire de remplacer des consommables. Si tel est le cas, votre appareil identifie l'erreur ou l'opération de maintenance requise et affiche le message approprié. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur et de maintenance les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et procéder à l'entretien courant vous-même. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur support.brother.com/faqs.



Les références *Information associée* se trouvent au bas de cette page.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Message d'erreur	Cause	Action
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	- Vérifiez que l'appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct. - Rapprochez l'appareil mobile de l'appareil Brother. - Déplacez l'appareil Brother et l'appareil mobile dans un endroit sans obstruction. - Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe. - Si votre appareil mobile a une page de configuration pour l'obtention d'une adresse IP, assurez-vous que l'adresse IP de votre appareil mobile a été configurée via DHCP.
Bac non détecté Bac1 non détecté	Le bac à papier n'est pas complètement inséré. Du papier ou un corps étranger empêche l'insertion correcte du bac à papier.	Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil. Retirez le bac à papier de l'appareil, puis enlevez le papier coincé ou le corps étranger. Si vous ne trouvez pas le papier coincé ou que vous ne parvenez pas à le retirer >> <i>Information associée: Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i>
Basse temp.	La température ambiante est trop basse.	Augmentez la température de la pièce et laissez l'appareil chauffer. Essayez à nouveau une fois que l'appareil a chauffé.
Boît enc pres pl	Le boîtier absorbeur d'encre est presque plein.	Le boîtier absorbeur d'encre doit être remplacé prochainement. Contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local. Le boîtier absorbeur d'encre absorbe la petite quantité d'encre émise lors du nettoyage de tête d'impression.
Boît. enc. plein	Le boîtier absorbeur d'encre ou le boîtier de rinçage doit être remplacé. Ces composants peuvent nécessiter un	Le boîtier absorbeur d'encre doit être remplacé. Pour faire entretenir votre appareil, contactez le service clientèle de

Message d'erreur	Cause	Action
	remplacement périodique pour assurer les performances optimales de votre appareil Brother. Le cycle de remplacement varie en fonction du nombre de purges et de rinçages nécessaires pour le nettoyage du circuit d'encre. Ces boîtiers se remplissent d'autant plus rapidement que le nombre de nettoyages est important. Le remplacement n'est pas couvert par la garantie.	Brother ou votre centre d'entretien local agréé par Brother.
Bourrage docum. (Vérif. document)	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement ou le document numérisé à partir du chargeur automatique de documents était trop long.	Dégagez le document coincé, puis appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) . Placez le document dans le chargeur automatique de documents correctement. ➤➤ <i>Information associée: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i> ➤➤ <i>Information associée: Bourrages de documents</i>
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Dégagez délicatement le papier coincé, puis appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) . ➤➤ <i>Information associée: Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct. Ne dépliez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
	Plus d'une feuille de papier a été insérée dans la fente d'alimentation manuelle. -OU- Une autre feuille de papier a été insérée dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'écran LCD n'affiche <i>Placez une feuille à la fois..</i> (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Attendez que l'écran LCD vous invite à charger une autre feuille de papier avant d'insérer la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. ➤➤ <i>Information associée: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>
Changer papier?	Ce message s'affiche si le réglage visant à confirmer le format et le type du papier est activé.	Pour ne pas afficher ce message de confirmation, modifiez le réglage en Non. ➤➤ <i>Information associée: Modification du réglage de contrôle du papier</i>
Connex. imposs.	Le nombre maximum d'appareils mobiles connectés au réseau Wi-Fi Direct est déjà atteint lorsque l'appareil Brother fait partie du propriétaire du groupe.	Après la fin de la connexion entre votre appareil Brother et un autre appareil mobile, essayez de reconfigurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en imprimant le rapport de configuration réseau. ➤➤ <i>Information associée: Imprimer le rapport de configuration réseau</i>

Message d'erreur	Cause	Action
Données mém. (Données rest.)	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) . L'appareil annule la tâche et l'efface de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.
Echec Connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile ne peuvent pas communiquer pendant la configuration du réseau Wi-Fi Direct.	• Rapprochez l'appareil mobile de l'appareil Brother. • Déplacez l'appareil Brother et l'appareil mobile dans un endroit sans obstruction. • Si vous utilisez la méthode PIN du WPS, assurez-vous d'avoir saisi le bon code PIN.
Erreur connexion	D'autres appareils essaient de se connecter simultanément au réseau Wi-Fi Direct.	Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'essaie de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Ferm. capot enc.	Le couvercle du réservoir d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle du réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Format incorrect	Le réglage de format de papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac. -OU- Les guide-papier dans le bac ne sont correctement réglés pour le format de papier utilisé.	1. Assurez-vous que le format de papier sélectionné via l'écran de l'appareil correspond bien au format du papier dans le bac. >> Information associée: Modifier le format et le type de papier 2. Assurez-vous que le papier soit chargé avec l'orientation portrait et que les guide-papier soient correctement ajustés au format du papier. >> Information associée: Charger du papier 3. Après avoir vérifié le format et la position du papier, appuyez sur Mono Start (Marche Mono) ou sur Colour Start (Marche Couleur). Si vous imprimez depuis un ordinateur, vérifiez que le format de papier sélectionné dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour imprimer correspond au format du papier présent dans le bac. >> Information associée: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)
Haute températ.	La température ambiante est trop élevée.	Ventilez la pièce puis laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez lorsque l'appareil a refroidi.
Impr. mono uniq.	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre (sauf l'encre noire) est faible. Ce message d'erreur peut s'afficher si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste un peu d'encre. Quand ce message s'affiche sur l'écran LCD, chaque opération fonctionne de la façon suivante : • Impression	Remplissez le réservoir d'encre. Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre, ajoutez de l'encre jusqu'à la ligne supérieure, ou versez toute l'encre de la bouteille si elle ne dépasse pas la ligne supérieure. Un message peut apparaître sur l'écran LCD afin de vérifier si les réservoirs d'encre sont remplis. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points

Message d'erreur	Cause	Action
	(Windows) Si le type de support est défini sur Papier ordinaire et que vous avez sélectionné Echelle de gris dans le pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil en tant qu'imprimante monochrome. • Copie Si le type de papier est réglé sur Papier normal, vous pouvez faire des copies en monochrome.	d'encre pour la couleur réapprovisionnée. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs non réapprovisionnées. ➤➤ <i>Information associée: Remplissez les réservoirs d'encre</i> Il se peut que l'appareil arrête toutes les opérations d'impression et soit inutilisable tant que le réservoir d'encre n'aura pas été rempli dans le cas suivant : Si vous débranchez l'appareil.
Impress. imposs. ##	L'appareil présente un problème mécanique. -OU- Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.	Retirez les corps étrangers et les morceaux de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur persiste, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et remettez-le sous tension. ➤➤ <i>Information associée: Le papier est coincé dans l'appareil (burrage papier)</i>
Impression impossible Remplir [X]	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Ce message d'erreur peut s'afficher si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste un peu d'encre.	Remplissez le réservoir d'encre. Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre, ajoutez de l'encre jusqu'à la ligne supérieure, ou versez toute l'encre de la bouteille si elle ne dépasse pas la ligne supérieure. Un message peut apparaître sur l'écran LCD afin de vérifier si les réservoirs d'encre sont remplis. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur réapprovisionnée. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs non réapprovisionnées. ➤➤ <i>Information associée: Remplissez les réservoirs d'encre</i> Vous pouvez continuer à numériser même si le niveau d'encre est faible ou que le réservoir d'encre doit être rempli.
Le capot est ouvert. (Capot ouvert.)	Le capot du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le. Veillez à guider soigneusement le câble d'interface (le cas échéant) dans la rainure spéciale en le faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Si une opération de copie est en cours : • Appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez. • Appuyez sur Mono Start (Marche Mono) ou sur Colour Start (Marche Couleur) pour copier les pages déjà numérisées.
Niv bas	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible. Ce message d'erreur peut s'afficher si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste un peu d'encre.	Regardez via la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité d'encre restant réellement. Remplissez le réservoir d'encre si la quantité d'encre restante se trouve au

Message d'erreur	Cause	Action
		niveau ou sous la ligne inférieure en dessous du repère de remplissage minimum. Un message peut apparaître sur l'écran LCD afin de vérifier si les réservoirs d'encre sont remplis. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur réapprovisionnée. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs non réapprovisionnées. ➤➤ <i>Information associée: Remplissez les réservoirs d'encre</i>
Numérisation impossible ##	L'appareil présente un problème mécanique.	Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et remettez-le sous tension.
Pas alim. papier Pas de papier B1	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Remplissez le bac à papier, puis appuyez sur Mono Start (Marche Mono) ou Colour Start (Marche Couleur) sur . • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur Mono Start (Marche Mono) ou Colour Start (Marche Couleur) sur . ➤➤ <i>Information associée: Charger du papier</i>
	Le papier n'est pas inséré au centre de la fente d'alimentation manuelle. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis suivez les instructions à l'écran LCD. ➤➤ <i>Information associée: Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle</i>
	Le papier dans la fente d'alimentation manuelle ne reste pas droit lorsqu'il est alimenté. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Des deux mains, réglez les guides papier de la fente d'alimentation manuelle pour vous assurer qu'il n'y a pas d'espace entre ceux-ci et le papier, puis appuyez sur Mono Start (Marche Mono) ou Colour Start (Marche Couleur). ➤➤ <i>Information associée: Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle</i>
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est complètement fermé. ➤➤ <i>Information associée: Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i>
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. ➤➤ <i>Information associée: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>
Pas de papier MU	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac universel.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Remplissez le bac universel, puis appuyez sur Mono Start (Marche Mono) ou sur Colour Start (Marche Couleur). • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur Mono Start (Marche

Message d'erreur	Cause	Action
		Mono) ou Colour Start (Marche Couleur) sur . ➤ Information associée: Charger du papier dans le bac universel
Vérifiez le niveau d'encre. S'il y a de l'encre, appuyez sur OK.	De l'encre a été utilisée et l'appareil doit vérifier le volume d'encre.	Regardez via la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité d'encre restant réellement. Remplissez le réservoir d'encre si la quantité d'encre restante se trouve au niveau ou sous la ligne inférieure en dessous du repère de remplissage minimum.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Message d'erreur	Cause	Action
Absorb. encre plein	Le boîtier absorbeur d'encre ou le boîtier de rinçage doit être remplacé. Ces composants peuvent nécessiter un remplacement périodique pour assurer les performances optimales de votre appareil Brother. Le cycle de remplacement varie en fonction du nombre de purges et de rinçages nécessaires pour le nettoyage du circuit d'encre. Ces boîtiers se remplissent d'autant plus rapidement que le nombre de nettoyages est important. Le remplacement n'est pas couvert par la garantie.	Le boîtier absorbeur d'encre doit être remplacé. Pour faire entretenir votre appareil, contactez le service clientèle de Brother ou votre centre d'entretien local agréé par Brother.
Absorb. quasi plein	Le boîtier absorbeur d'encre est presque plein.	Le boîtier absorbeur d'encre doit être remplacé prochainement. Contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local. Le boîtier absorbeur d'encre absorbe la petite quantité d'encre émise lors du nettoyage de tête d'impression.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	- Vérifiez que l'appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct. - Rapprochez l'appareil mobile de l'appareil Brother. - Déplacez l'appareil Brother et l'appareil mobile dans un endroit sans obstruction. - Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe. - Si votre appareil mobile a une page de configuration pour l'obtention d'une adresse IP, assurez-vous que l'adresse IP de votre appareil mobile a été configurée via DHCP.
Bac 1 non détecté	Le bac à papier n'est pas complètement inséré.	Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.
	Du papier ou un corps étranger empêche l'insertion correcte du bac à papier.	Retirez le bac à papier de l'appareil, puis enlevez le papier coincé ou le corps étranger. Si vous ne trouvez pas le papier coincé ou que vous ne parvenez pas à le

Message d'erreur	Cause	Action
Bac 1 non détecté		retirer >> <i>Information associée: Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i>
Basse temp. (Temp. trop basse)	La température ambiante est trop basse.	Augmentez la température de la pièce et laissez l'appareil chauffer. Essayez à nouveau une fois que l'appareil a chauffé.
Bour int/bac uni Bour ent/bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez avec précaution le papier coincé. >> <i>Information associée: Papier coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac universel (bourrage papier/bourrage interne/universel)</i>
	Les guides-papier ne sont pas réglés sur le format de papier correct.	Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct.
Bourrage arrière	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez avec précaution le papier coincé. >> <i>Information associée: Papier coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage arrière)</i> Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct. Ne dépliez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. >> <i>Information associée: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>
Bourrage avant Bourrage répété av.	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez avec précaution le papier coincé. >> <i>Information associée: Papier coincé à l'avant de l'appareil (bourrage avant)</i> Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct. Ne dépliez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur.
Bourrage bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez avec précaution le papier coincé. >> <i>Information associée: Le papier est coincé dans le bac universel (Bourrage bac universel)</i>
	Les guides-papier ne sont pas réglés sur le format de papier correct.	Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct.
Bourrage docum. (Vérif. document)	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement ou le document numérisé à partir du chargeur automatique de documents était trop long.	Dégagez le document coincé, puis appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) . Placez le document dans le chargeur automatique de documents correctement. >> <i>Information associée: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i> >> <i>Information associée: Bourrages de documents</i>
Bourrage interne/av Bourrage répété	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez avec précaution le papier coincé. >> <i>Information associée: Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage interne/avant)</i> Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct.

Message d'erreur	Cause	Action
Bourrage interne/av Bourrage répété	Plus d'une feuille de papier a été insérée dans la fente d'alimentation manuelle. -OU- Une autre feuille de papier a été insérée dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'écran LCD n'affiche <i>Insérez une feuille à la fois..</i> (DCP-T780DW)	Ne dépliez PAS le bac à papier lorsque vous chargez du papier de format A5 ou inférieur. Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Attendez que l'écran LCD affiche <i>Insérez une feuille à la fois.</i> avant d'insérer la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle. Retirez avec précaution le papier coincé. ➤➤ Information associée: Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage interne/avant)
Concentr. inutil. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Un concentrateur ou une mémoire flash USB avec un concentrateur a été branchée à l'interface USB directe.	Les concentrateurs, y compris les mémoires flash USB avec concentrateur intégré, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface directe USB.
Déconnecté	Votre correspondant ou son télécopieur a interrompu l'appel.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau. Si les appels sont interrompus à plusieurs reprises et que vous utilisez un système VoIP (Voice over IP), essayez de régler Compatibilité sur Basique (VoIP). ➤➤ Information associée: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP
Données mém. (Données restant.)	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) . L'appareil annule la tâche et l'efface de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.
Échec connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile ne peuvent pas communiquer pendant la configuration du réseau Wi-Fi Direct.	• Rapprochez l'appareil mobile de l'appareil Brother. • Déplacez l'appareil Brother et l'appareil mobile dans un endroit sans obstruction. • Si vous utilisez la méthode PIN du WPS, assurez-vous d'avoir saisi le bon code PIN.
Erreur comm.	La mauvaise qualité de la ligne téléphonique a provoqué une erreur de communication.	Réessayez d'envoyer le fax ou connectez l'appareil à une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, contactez la compagnie de téléphone pour qu'elle vérifie votre ligne téléphonique.
Erreur connexion (Erreur connect.)	D'autres appareils essaient de se connecter simultanément au réseau Wi-Fi Direct.	Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'essaie de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Format incorrect	Le réglage de format de papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac. -OU- Les guide-papier dans le bac ne sont correctement réglés pour le format de papier utilisé.	1. Assurez-vous que le format de papier sélectionné via l'écran de l'appareil correspond bien au format du papier dans le bac. ➤➤ Information associée: Modifier le format et le type de papier 2. Assurez-vous que le papier soit chargé avec l'orientation portrait et que les guide-papier soient

Message d'erreur	Cause	Action
Format incorrect	Le réglage de format de papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac. -OU- Les guide-papier dans le bac ne sont correctement réglés pour le format de papier utilisé.	correctement ajustés au format du papier. ➤➤ <i>Information associée: Charger du papier</i> 3. Après avoir vérifié le format et la position du papier, appuyez sur ►. Si vous imprimez depuis un ordinateur, vérifiez que le format de papier sélectionné dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour imprimer correspond au format du papier présent dans le bac. ➤➤ <i>Information associée: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i>
Haute températ.	La température ambiante est trop élevée.	Ventilez la pièce puis laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez lorsque l'appareil a refroidi.
Impr. mono uniq.	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre (sauf l'encre noire) est faible. Ce message d'erreur peut s'afficher si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste un peu d'encre. Quand ce message s'affiche sur l'écran LCD, chaque opération fonctionne de la façon suivante : • Impression (Windows) Si le type de support est défini sur Papier ordinaire et que vous avez sélectionné Echelle de gris dans le pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil en tant qu'imprimante monochrome. • Copie Si le type de papier est réglé sur Papier normal, vous pouvez faire des copies en monochrome.	Remplissez le réservoir d'encre. Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre, ajoutez de l'encre jusqu'à la ligne supérieure, ou versez toute l'encre de la bouteille si elle ne dépasse pas la ligne supérieure. Un message peut apparaître sur l'écran LCD afin de vérifier si les réservoirs d'encre sont remplis. Appuyez sur ► (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur réapprovisionnée. Appuyez sur ◀ (Non) pour les couleurs non réapprovisionnées. ➤➤ <i>Information associée: Remplissez les réservoirs d'encre</i> Il se peut que l'appareil arrête toutes les opérations d'impression et soit inutilisable tant que le réservoir d'encre n'aura pas été rempli dans le cas suivant : Si vous débranchez l'appareil.
Le capot est ouvert	Le capot du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le. Veillez à guider soigneusement le câble d'interface (le cas échéant) dans la rainure spéciale en le faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.
	Le couvercle du réservoir d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle du réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Le nombre maximal de périphériques est déjà connecté via Wi-Fi Direct.	Le nombre maximum d'appareils mobiles connectés au réseau Wi-Fi Direct est déjà atteint lorsque l'appareil Brother fait partie du propriétaire du groupe.	Après la fin de la connexion entre votre appareil Brother et un autre appareil mobile, essayez de reconfigurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en imprimant le rapport de configuration réseau. ➤➤ <i>Information associée: Imprimer le rapport de configuration réseau</i>
Mémoire fax saturée	La mémoire des fax est pleine.	Imprimez les fax en mémoire.

Message d'erreur	Cause	Action
		➤➤ <i>Information associée: Imprimez un fax stocké dans la mémoire de l'appareil</i>
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Si une opération d'envoi de fax ou de copie est en cours : • Appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez. • Appuyez sur ► pour sélectionner Impr part et copier les pages que vous avez numérisées jusqu'à présent. • (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Imprimez les fax en mémoire. ➤➤ <i>Information associée: Imprimez un fax stocké dans la mémoire de l'appareil</i>
Nett. impossible ## Démarrage impos. ## Impress. imposs. ##	L'appareil présente un problème mécanique. -OU- Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.	Retirez les corps étrangers et les morceaux de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur persiste, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et remettez-le sous tension. ➤➤ <i>Information associée: Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage interne/avant)</i> Si vous n'arrivez pas à imprimer les documents et les fax reçus, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur avant de déconnecter l'appareil. Vous éviterez ainsi de perdre des messages importants. Mettez ensuite l'appareil hors tension et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et remettez-le sous tension. ➤➤ <i>Information associée: Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax</i>
Niveau encre bas (Niv. encre bas)	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible. Ce message d'erreur peut s'afficher si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste un peu d'encre.	Regardez via la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité d'encre restant réellement. Remplissez le réservoir d'encre si la quantité d'encre restante se trouve au niveau ou sous la ligne inférieure en dessous du repère de remplissage minimum. Un message peut apparaître sur l'écran LCD afin de vérifier si les réservoirs d'encre sont remplis. Appuyez sur ► (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur réapprovisionnée. Appuyez sur ◀ (Non) pour les couleurs non réapprovisionnées. ➤➤ <i>Information associée: Remplissez les réservoirs d'encre</i>
Non enregistré (Non assigné)	Vous avez tenté d'accéder à un numéro abrégé qui n'était pas enregistré sur l'appareil.	Configurez le numéro abrégé.

Message d'erreur	Cause	Action
Num. impossible ##	L'appareil présente un problème mécanique.	Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et remettez-le sous tension. Si vous n'arrivez pas à imprimer les documents et les fax reçus, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur avant de déconnecter l'appareil. Vous éviterez ainsi de perdre des messages importants. Mettez ensuite l'appareil hors tension et débranchez-le, attendez quelques minutes, puis rebranchez-le et remettez-le sous tension. ➤➤ <i>Information associée: Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax</i>
Pas alim pap bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac universel.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Remplissez le bac universel, puis appuyez sur ►. • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur ►. ➤➤ <i>Information associée: Charger du papier dans le bac universel</i>
Pas d'alim. papier (DCP-T780DW) Pas alim pap Bac 1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Remplissez le bac à papier, puis appuyez sur ►. • Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur ►. ➤➤ <i>Information associée: Charger du papier</i>
	Le papier n'est pas inséré au centre de la fente d'alimentation manuelle. (DCP-T780DW)	Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis suivez les instructions à l'écran LCD. ➤➤ <i>Information associée: Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle</i>
	Le papier dans la fente d'alimentation manuelle ne reste pas droit lorsqu'il est alimenté. (DCP-T780DW)	Des deux mains, réglez les guides papier de la fente d'alimentation manuelle pour vous assurer qu'il n'y a pas d'espace entre ceux-ci et le papier, puis appuyez sur Mono Start (Marche Mono) ou Colour Start (Marche Couleur). ➤➤ <i>Information associée: Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle</i>
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est complètement fermé. ➤➤ <i>Information associée: Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i>
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. ➤➤ <i>Information associée: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>
Pas de fichier	La mémoire flash USB insérée dans le lecteur de supports ne contient aucun fichier .JPG.	Réinsérez la mémoire flash USB correcte dans la fente.

Message d'erreur	Cause	Action
(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)		
Pas ID appelant (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Il n'y a pas d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de l'appelant de votre compagnie de téléphone.	Si vous voulez utiliser la fonction d'identification de l'appelant, contactez votre opérateur de téléphonie. ➤➤ <i>Information associée: Identification de l'appelant</i>
Pas Rép/Occupé (Pas rép./Occupé)	Le numéro que vous composez ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.
Périph. inutilis. (App.inutilisable) Déconnectez le périphérique du connecteur avant, puis éteignez l'appareil et redémarrez-le. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Un périphérique défectueux a été branché sur l'interface directe USB.	Débranchez le périphérique de l'interface directe USB. Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.
Périph. inutilis. (App.inutilisable) Déconnectez le périphérique USB. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Un dispositif USB ou une mémoire flash USB non pris en charge a été branché à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface directe USB.
Réglage bac (DCP-T780DW) Paramètres Bac 1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) Réglage bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Ce message s'affiche si le réglage visant à confirmer le format et le type du papier est activé.	Pour ne pas afficher ce message de confirmation, modifiez le réglage en Non. ➤➤ <i>Information associée: Modification du réglage de contrôle du papier</i>
Remplissez encre	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Ce message d'erreur peut s'afficher si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste un peu d'encre.	Remplissez le réservoir d'encre. Lorsque vous remplissez le réservoir d'encre, ajoutez de l'encre jusqu'à la ligne supérieure, ou versez toute l'encre de la bouteille si elle ne dépasse pas la ligne supérieure. Un message peut apparaître sur l'écran LCD afin de vérifier si les réservoirs d'encre sont remplis. Appuyez sur ► (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur réapprovisionnée. Appuyez sur ◀ (Non) pour les couleurs non réapprovisionnées. ➤➤ <i>Information associée: Remplissez les réservoirs d'encre</i> Vous pouvez continuer à numériser même si le niveau d'encre est faible ou que le réservoir d'encre doit être rempli.

Message d'erreur	Cause	Action
Support plein. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	La mémoire flash USB que vous utilisez ne contient pas assez de place pour numériser les documents.	Supprimez les fichiers non utilisés de votre mémoire flash USB pour libérer de l'espace, puis réessayez.
Tjrs pas de papier	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. ➤➤ <i>Information associée: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i>
Vérifiez les niveaux d'encre. S'il y a de l'encre dans les 4 réservoirs, appuyez sur OK	De l'encre a été utilisée et l'appareil doit vérifier le volume d'encre.	Regardez via la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité d'encre restant réellement. Remplissez le réservoir d'encre si la quantité d'encre restante se trouve au niveau ou sous la ligne inférieure en dessous du repère de remplissage minimum.



Information associée

- Dépannage
 - Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax
 - Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Rubriques connexes:

- Imprimer le rapport de configuration réseau
- Remplissez les réservoirs d'encre
- Modification du réglage de contrôle du papier
- Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP
- Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)
- Bourrages de documents
- Identification de l'appelant
- Charger du papier
- Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle
- Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier
- Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier
- Imprimez un fax stocké dans la mémoire de l'appareil
- Modifier le format et le type de papier
- Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)
- Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage interne/avant)
- Papier coincé à l'avant de l'appareil (bourrage avant)
- Papier coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage arrière)
- Le papier est coincé dans le bac universel (Bourrage bac universel)
- Papier coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac universel (bourrage papier/bourrage interne/universel)
- Problèmes d'impression
- Problèmes de gestion du papier
- Le papier est coincé dans l'appareil (bourrage papier)
- Charger du papier dans le bac universel

Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si l'un des messages suivants est affiché sur l'écran LCD :

- [Nett. impossible ##]
- [Démarrage impos. ##]
- [Impr. impossible ##]
- [Numérisation impossible ##]

Nous vous conseillons de transférer vos fax vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur.

➤➤ *Information associée: Transférer les fax vers un autre télécopieur*

➤➤ *Information associée: Transférer les fax vers votre ordinateur*

Vous pouvez également transférer le rapport du journal des fax pour voir s'il y a des fax que vous devez transférer.

➤➤ *Information associée: Transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur*



Information associée

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
 - [Transférer les fax vers un autre télécopieur](#)
 - [Transférer les fax vers votre ordinateur](#)
 - [Transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur](#)

Rubriques connexes:

- [Utilisez la fonction de réception PC-Fax pour recevoir des fax sur votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)
- [Réinitialiser les réglages par défaut des paramètres réseau](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)
- [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)

Transférer les fax vers un autre télécopieur

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous devez configurer votre identifiant de poste avant de transférer des fax vers un autre télécopieur.

1. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour effacer temporairement l'erreur.
2. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Entretien]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Transf. données]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Transfert fax]. Appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si le message [Aucunes données (Aucune donnée)] s'affiche sur l'écran LCD, il ne reste aucun fax dans la mémoire de l'appareil.
Appuyez sur ►, puis sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.
 - Saisissez le numéro de fax vers lequel vous souhaitez réadresser les fax.
5. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.



Information associée

- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)

Rubriques connexes:

- [Réglage de l'identifiant de poste](#)

Transférer les fax vers votre ordinateur

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez transférer les fax depuis la mémoire de l'appareil vers votre ordinateur.

1. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour effacer temporairement l'erreur.
2. Assurez-vous d'avoir installé le logiciel et les pilotes Brother sur votre ordinateur, puis activez **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur.
3. Lancez  (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).
4. Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.
5. Vérifiez les instructions affichées sur votre ordinateur.

Les fax mémorisés sur l'appareil sont envoyés automatiquement à votre ordinateur.



Si les fax mémorisés sur l'appareil ne sont pas envoyés à votre ordinateur :

Assurez-vous d'avoir paramétré [Récept. PC-FAX] sur l'appareil.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Copie sauv.: Oui] ou [Copie sauv.: Non]. Appuyez sur **OK**.

S'il reste des fax dans la mémoire de l'appareil lorsque vous configurez la fonction de réception PC-Fax, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à transférer les fax vers votre ordinateur.

Pour transférer tous les fax en mémoire vers votre ordinateur, appuyez sur ►.



Information associée

- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)

Rubriques connexes:

- [Utilisez la fonction de réception PC-Fax pour recevoir des fax sur votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)

Transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous devez configurer votre identifiant de poste avant de transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur.

1. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour effacer temporairement l'erreur.
2. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Entretien]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Transf. données]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Reporter le transfert]. Appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le numéro de fax vers lequel le rapport du journal des fax sera réadressé.
5. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.



Information associée

- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)

Rubriques connexes:

- [Réglage de l'identifiant de poste](#)

Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil Brother affiche un message d'erreur si une erreur se produit. Les messages d'erreur les plus courants sont regroupés dans le tableau.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur support.brother.com/faqs.

Erreur de connexion

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur connexion 02	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	• Vérifiez que la connexion réseau est correcte. • (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si vous avez appuyé sur Photo/Web peu après la mise sous tension de l'appareil, il est possible que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard. • (DCP-T780DW) Si vous avez appuyé sur Web peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard.
Erreur connexion 03	• Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects. • Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.	• Vérifiez que les paramètres réseau sont corrects, ou réessayez plus tard. • (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si vous avez appuyé sur Photo/Web peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard. • (DCP-T780DW) Si vous avez appuyé sur Web peu après la mise sous tension de l'appareil, il se peut que la connexion réseau n'ait pas encore été établie. Réessayez plus tard.
Erreur connexion 07	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Régalez correctement la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il est possible que les paramètres de date et d'heure aient été réinitialisés sur les réglages par défaut.

Erreur d'authentification

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur d'authentification 01	Le code PIN que vous avez saisi pour accéder au compte est incorrect. Le code PIN est le nombre à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.	Saisissez le code PIN correct.
Erreur d'authentification 02	L'ID provisoire saisi est incorrect.	Saisissez l'ID provisoire correct.
	L'ID provisoire entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur d'authentification 03	Le nom saisi comme nom d'affichage a déjà été enregistré par un autre utilisateur du service.	Saisissez un nom d'affichage différent.

Erreur liée au serveur

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur serveur 01	Les informations d'authentification de l'appareil (nécessaires pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur serveur 03	Il se peut que le fichier que vous tentez de charger présente l'un des problèmes suivants : - Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc. - Le type de fichier n'est pas pris en charge. - Le fichier est endommagé.	Le fichier ne peut pas être utilisé : - Vérifiez les restrictions de taille et de format du service. - Enregistrez le fichier sous un type différent. - Si possible, obtenez une nouvelle version non endommagée du fichier.
Erreur serveur 13	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Réessayez plus tard. Si ce message persiste, accédez au service depuis un ordinateur pour vérifier s'il est disponible ou non.

Erreur de raccourci

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de raccourci 02	Le raccourci ne peut pas être utilisé parce que le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci.	Supprimez le raccourci, puis enregistrez à nouveau le compte et le raccourci.



Information associée

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)

Bourrages de documents


Modèles associés: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Document coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents](#)
- [Document coincé à l'intérieur du chargeur automatique de documents](#)
- [Retirer les morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents](#)
- [Messages d'erreur et de maintenance](#)

Document coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents

Modèles associés: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
2. Ouvrez le capot du chargeur.
3. Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

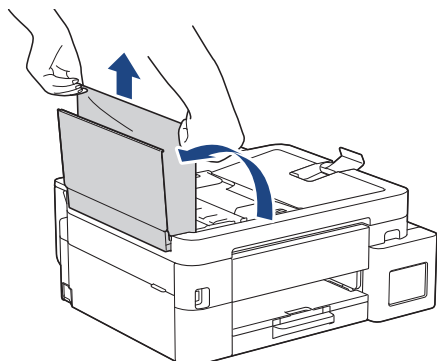

4. Fermez le capot du chargeur.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

IMPORTANT

Pour éviter les bourrages ultérieurs de documents, fermez correctement le couvercle du chargeur automatique de documents en poussant dessus au centre.




Information associée

- [Bourrages de documents](#)

Document coincé à l'intérieur du chargeur automatique de documents

Modèles associés: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
2. Soulevez le capot document.
3. Retirez le document coincé en le tirant vers la gauche.

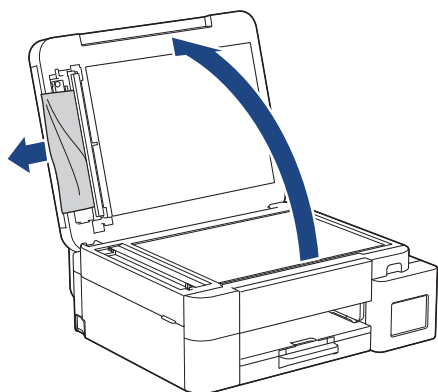

4. Fermez le capot document.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.




Information associée

- [Bourrages de documents](#)

Retirer les morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents

Modèles associés: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Soulevez le capot document.
2. Insérez un morceau de papier rigide comme du papier cartonné dans le chargeur automatique de documents pour dégager d'éventuels petits bouts de papier.

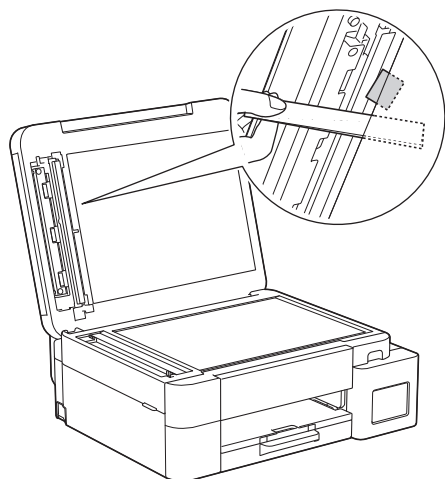

3. Fermez le capot document.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Bourrages de documents](#)

Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier

Localisez et retirez le papier coincé.

- [Le papier est coincé dans l'appareil \(bourrage papier\)](#)
- [Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil \(bourrage interne/avant\)](#)
- [Papier coincé à l'avant de l'appareil \(bourrage avant\)](#)
- [Papier coincé à l'arrière de l'appareil \(bourrage arrière\)](#)
- [Le papier est coincé dans le bac universel \(Bourrage bac universel\)](#)
- [Papier coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac universel \(bourrage papier/bourrage interne/universel\)](#)
- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Problèmes de gestion du papier](#)

Le papier est coincé dans l'appareil (bourrage papier)


Modèles associés: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW

Si le message [Bourrage papier] s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :


1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

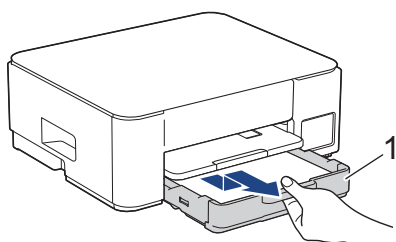


3. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le en l'inclinant pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

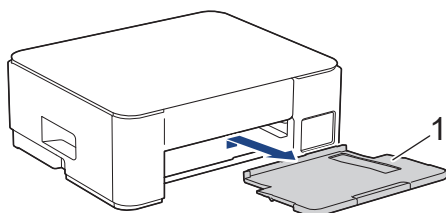


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

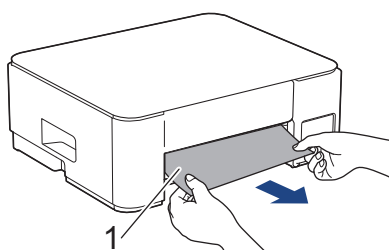

5. Serrez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

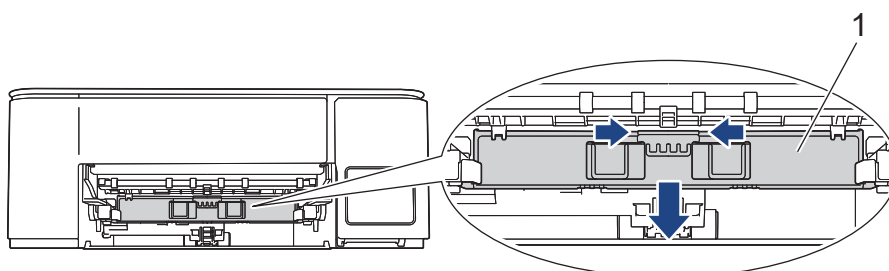


6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

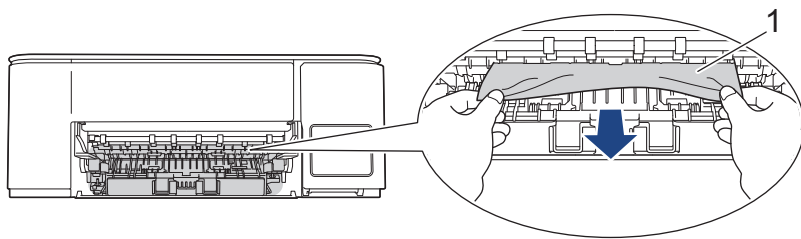


IMPORTANT

Prenez garde car l'encre peut facilement vous souiller les mains. Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.


7. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

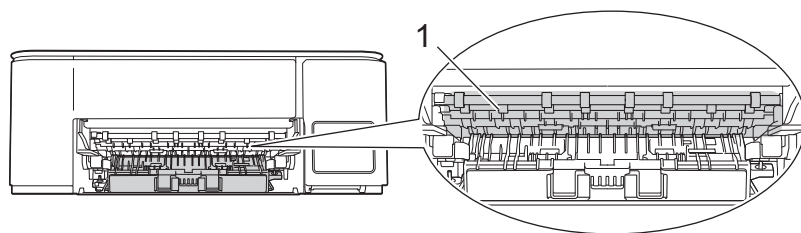


8. Appuyez sur le couvercle d'élimination de bouchage (1) à l'arrière de l'appareil, puis ouvrez-le (2).

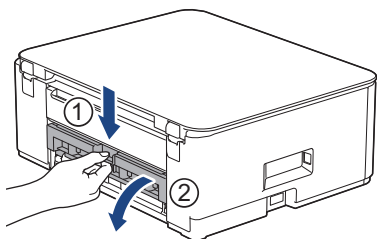


9. Retirez lentement le papier coincé de l'appareil.

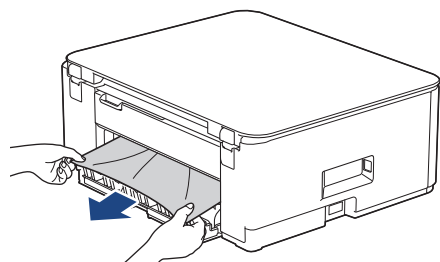


10. Refermez le couvercle d'élimination de bouchage. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

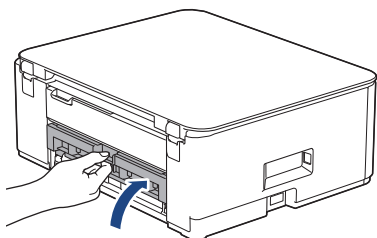


11. Relevez l'unité de maintenance.

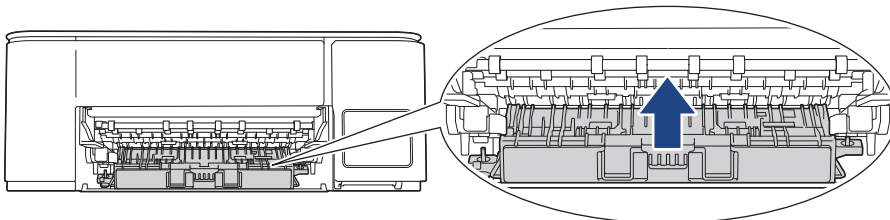


12. Remettez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

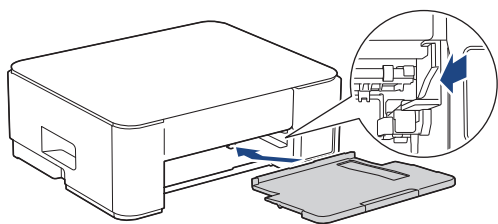

13. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

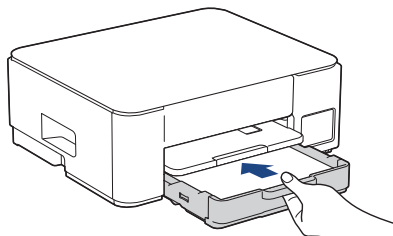

14. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

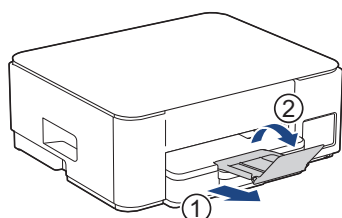


15. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Autres opérations d'élimination des bouchages papier


Si le message d'erreur continue de s'afficher sur l'écran LCD et que des bouchages papier se produisent à répétition, procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur et ouvrez le capot du dispositif d'alimentation manuelle.
2. Chargez une feuille de papier épais de format A4 ou Letter, par exemple du papier glacé, dans la fente d'alimentation manuelle. Insérez profondément le papier dans la fente d'alimentation manuelle.

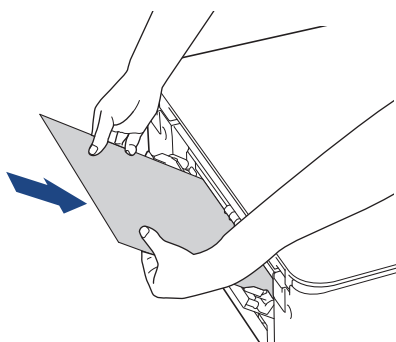

3. Rebranchez le cordon d'alimentation.

Le papier que vous avez placé dans la fente d'alimentation manuelle sera introduit dans l'appareil puis éjecté. Si le papier épais fait ressortir un papier coincé, retirez le papier coincé.

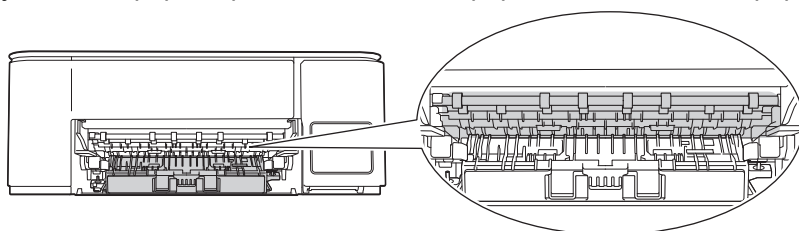


DCP-T830DW/DCP-T835DW

Si l'écran LCD affiche [Bourrage papier] lorsque vous imprimez depuis le bac à papier, procédez comme suit :




Si vous utilisez le bac universel >> *Information associée: Papier coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac universel (bourrage papier/bourrage interne/universel)*


1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

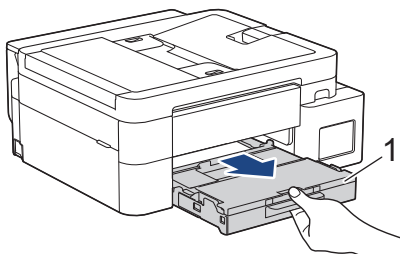


3. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

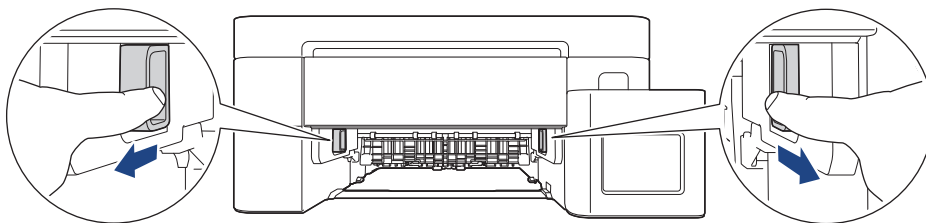


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

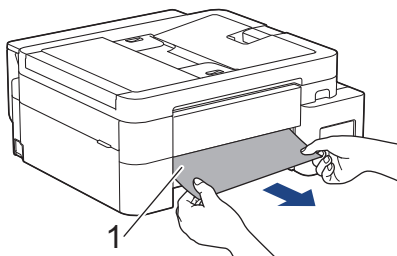


5. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

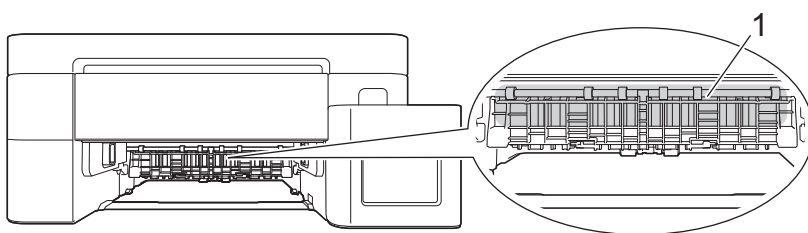


6. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

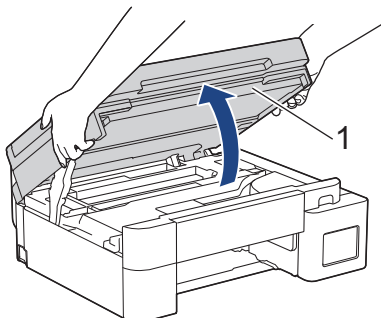

7. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

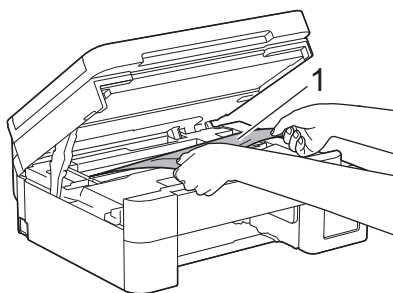


8. Déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier restant dans cette zone. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).

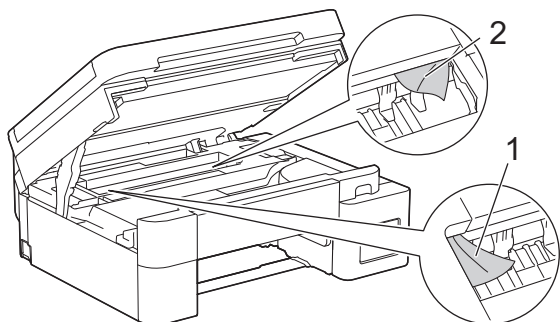


IMPORTANT

- Ne touchez PAS la bande de l'encodeur, à savoir une fine bande de plastique qui s'étend sur toute la largeur de l'appareil (1). Cela pourrait endommager l'appareil.

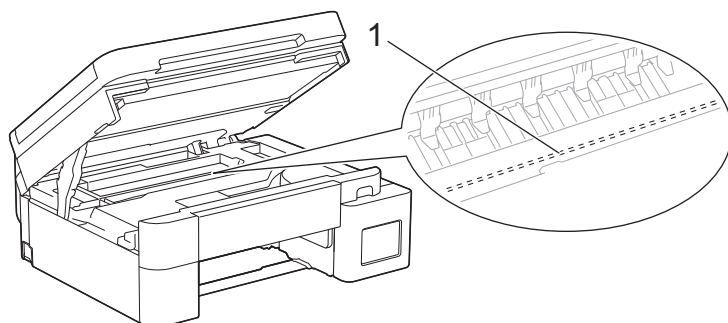

- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration (2), vous ne pourrez pas la déplacer. Procédez comme suit :
 - a. Refermez le capot du scanner puis reconnectez le cordon d'alimentation.
 - b. Ouvrez à nouveau le capot du scanner, puis maintenez le bouton **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre.
 - c. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier coincé.

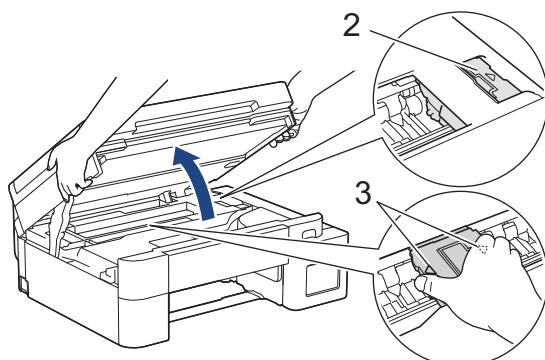


- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.


Tenez les parties concaves avec les repères en triangle montrés sur l'illustration (3) pour déplacer la tête d'impression.

- Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.


9. Des deux mains, refermez délicatement le capot du scanner.

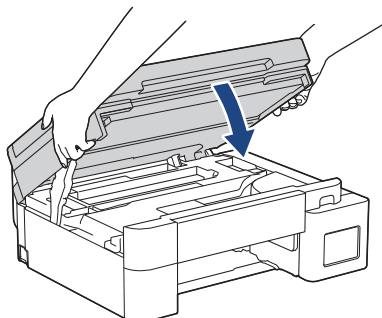


10. Serrez les deux leviers (1), puis ouvrez le couvercle d'élimination de bouchage à l'arrière de l'appareil.

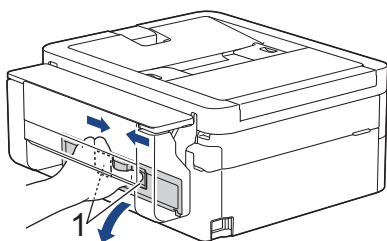


11. Retirez lentement le papier coincé de l'appareil.

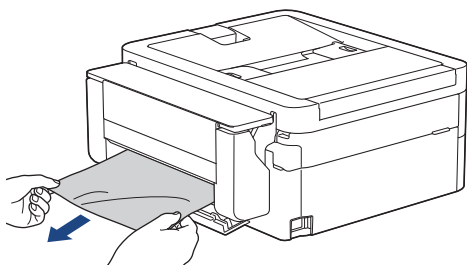


12. Refermez le couvercle d'élimination de bouchage. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

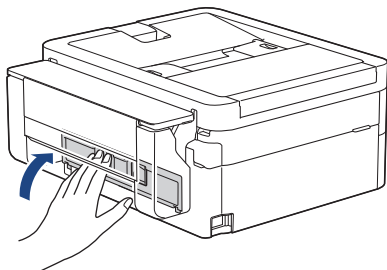

13. Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

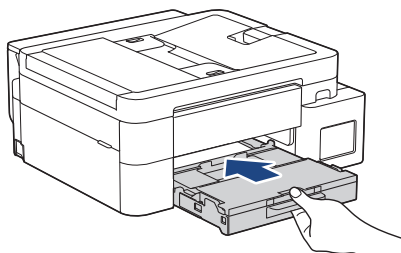

14. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

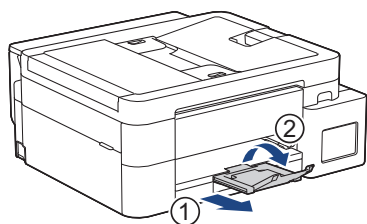

15. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier](#)

Rubriques connexes:

- [Papier coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac universel \(bourrage papier/bourrage interne/universel\)](#)
-

Le papier est coincé à l'intérieur et à l'avant de l'appareil (bourrage interne/avant)

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si l'écran LCD affiche [Bourrage interne/av], [Bourrage répété interne/avant] ou [Bourrage répété], procédez comme suit :

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Les illustrations de ce Guide de l'utilisateur peuvent ne pas correspondre exactement à votre modèle, mais les étapes sont les mêmes pour chaque modèle.


1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
2. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

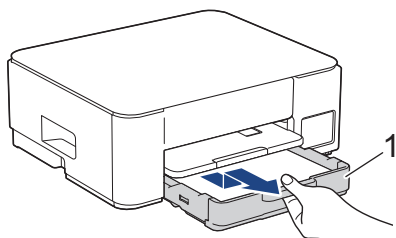


3. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le en l'inclinant pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

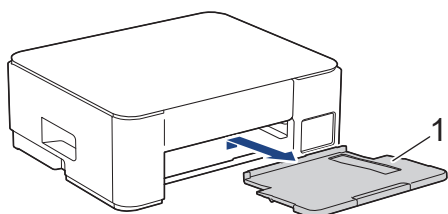


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

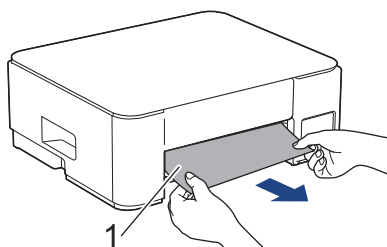

5. Serrez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

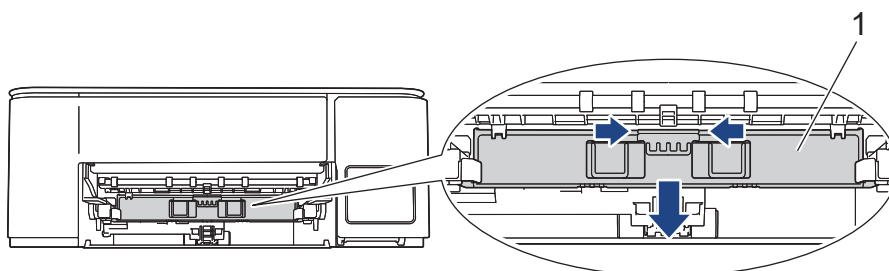

6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

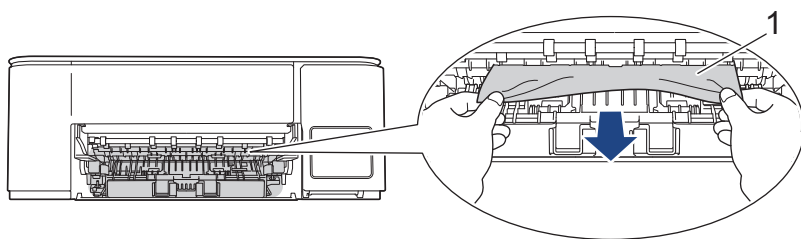


IMPORTANT


Prenez garde car l'encre peut facilement vous souiller les mains. Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.



Si le message [Bourrage répété interne/avant] ou [Bourrage répété] s'affiche sur l'écran LCD, vérifiez avec soin si des morceaux de papier sont coincés à l'intérieur de l'appareil (1).

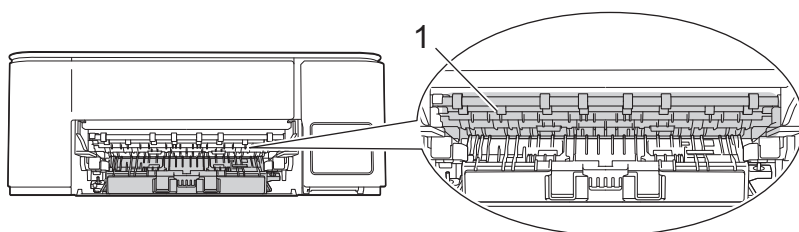


7. Relevez l'unité de maintenance.

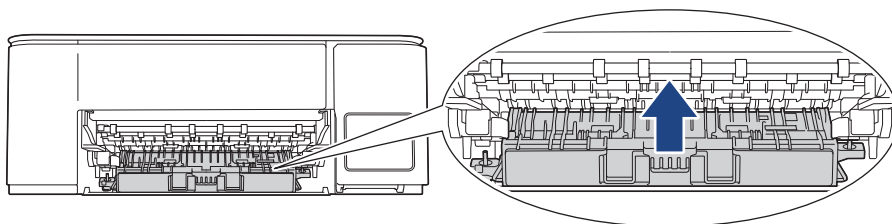




Si le message d'erreur [Bourrage répété interne/avant] ou [Bourrage répété] s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :


- a. Appuyez sur le couvercle d'élimination de bourrage (1) à l'arrière de l'appareil, puis ouvrez-le (2).

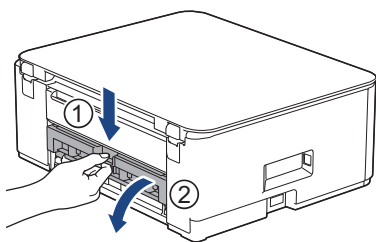


- b. Retirez lentement le papier coincé de l'appareil.

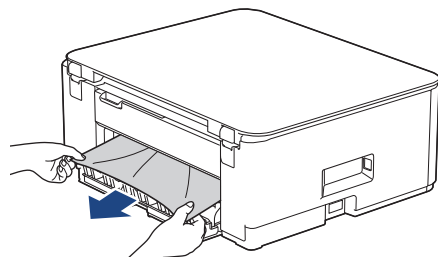


- c. Refermez le couvercle d'élimination de bourrage. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

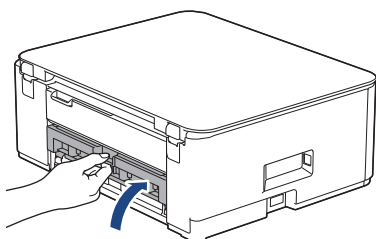


8. Remettez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

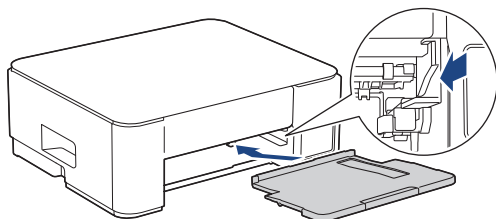

9. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

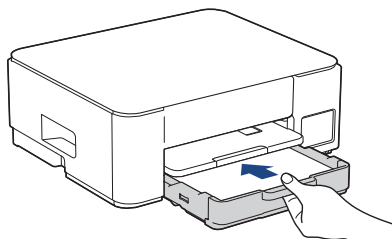

10. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

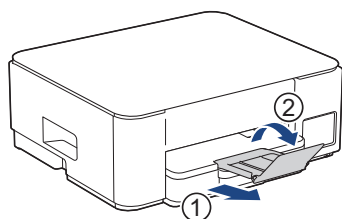


11. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Autres opérations d'élimination des brouillages papier


Si le message d'erreur continue de s'afficher sur l'écran LCD et que des brouillages papier se produisent à répétition, procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur et ouvrez le capot du dispositif d'alimentation manuelle.
2. Chargez une feuille de papier épais de format A4 ou Letter, par exemple du papier glacé, dans la fente d'alimentation manuelle. Insérez profondément le papier dans la fente d'alimentation manuelle.

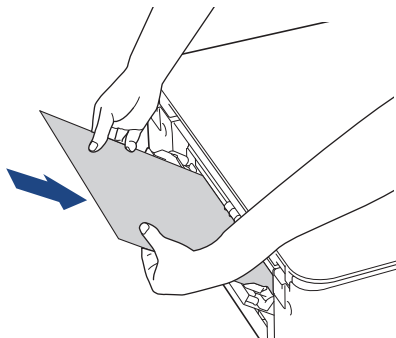

3. Rebranchez le cordon d'alimentation.

Le papier que vous avez placé dans la fente d'alimentation manuelle sera introduit dans l'appareil puis éjecté. Si le papier épais fait ressortir un papier coincé, retirez le papier coincé.

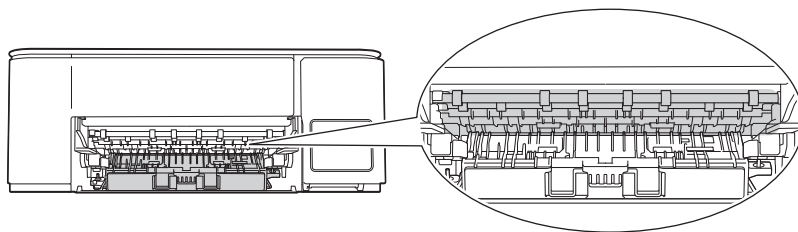


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.


IMPORTANT

Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les fax mémorisés sur votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre des messages importants.


2. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

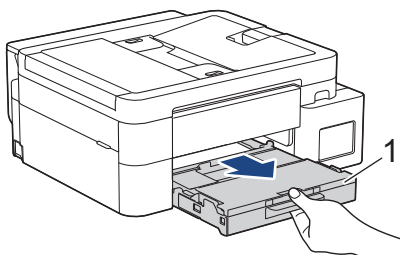


3. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

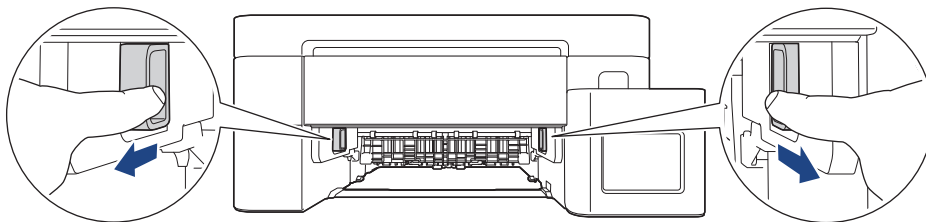


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

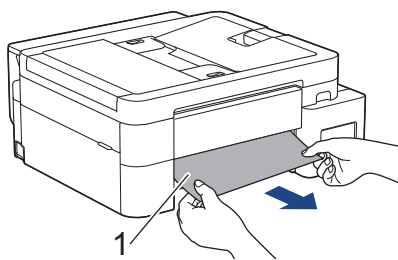

5. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

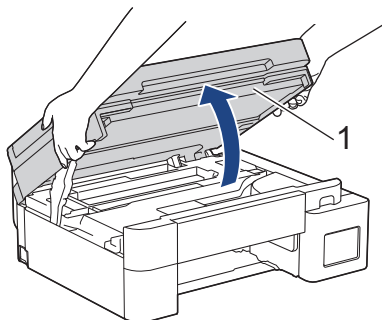


6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

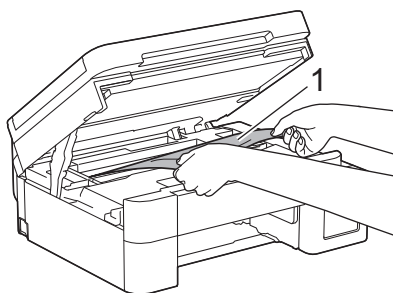


IMPORTANT

- Ne touchez PAS la bande de l'encodeur, à savoir une fine bande de plastique qui s'étend sur toute la largeur de l'appareil (1). Cela pourrait endommager l'appareil.

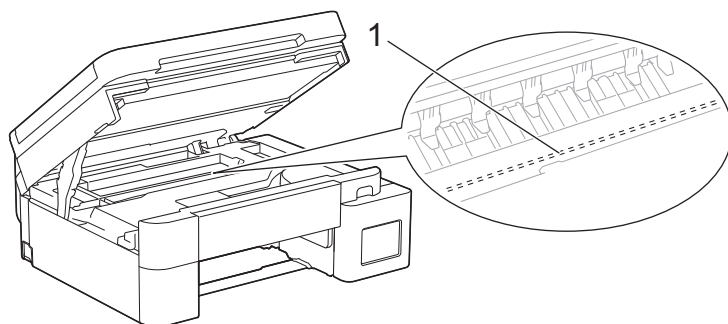


- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration (2), vous ne pourrez pas la déplacer. Procédez comme suit :
 - a. Refermez le capot du scanner puis reconnectez le cordon d'alimentation.
 - b. Ouvrez à nouveau le capot du scanner, puis appuyez sur le bouton **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre.
 - c. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez avec précaution le papier coincé.

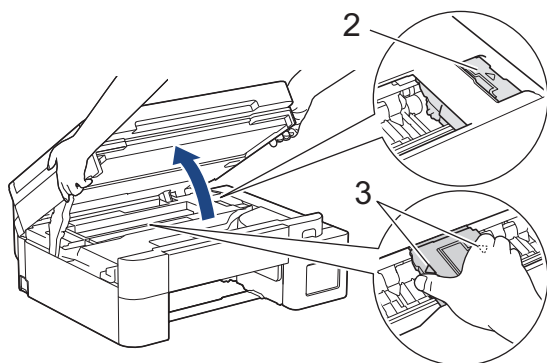


- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
Tenez les parties concaves avec les repères en triangle montrés sur l'illustration (3) pour déplacer la tête d'impression.
- Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.



Si le message [Bourrage répété interne/avant] ou [Bourrage répété] s'affiche sur l'écran LCD, déplacez la tête d'impression pour retirer tout papier restant dans cette zone. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).

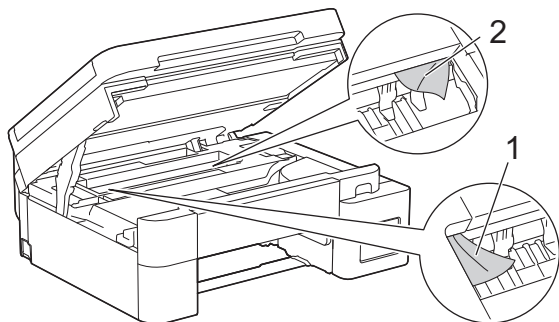


7. Des deux mains, refermez délicatement le capot du scanner.

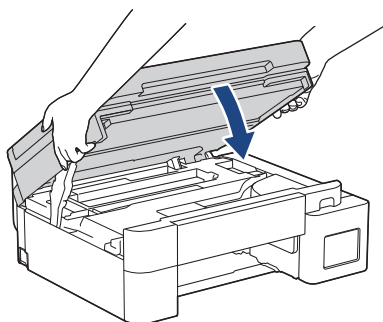




Si le message d'erreur [Bourrage répété interne/avant] ou [Bourrage répété] s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :


- a. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

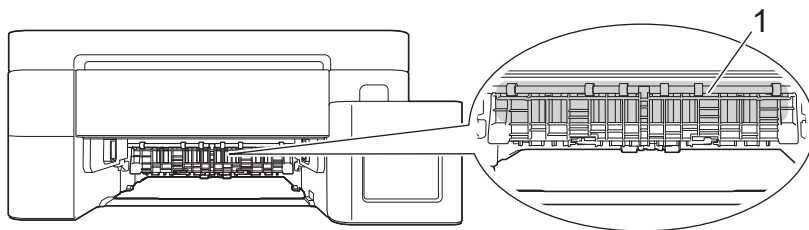


- b. Serrez les deux leviers (1), puis ouvrez le couvercle d'élimination de bourrage à l'arrière de l'appareil.

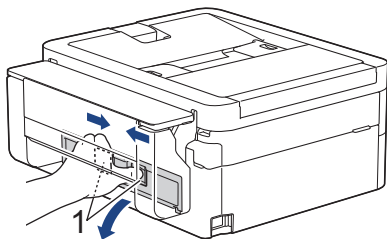


- c. Retirez lentement le papier coincé.

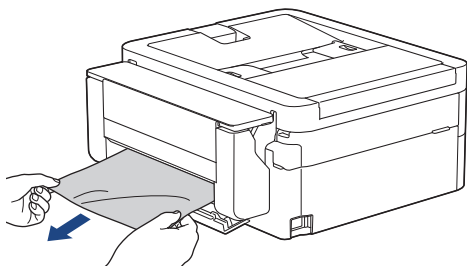


- d. Refermez le couvercle d'élimination de bourrage. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

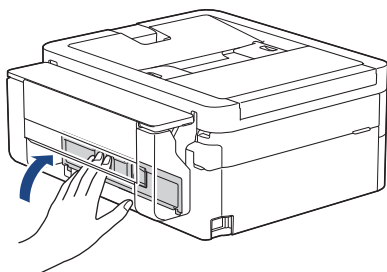

8. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

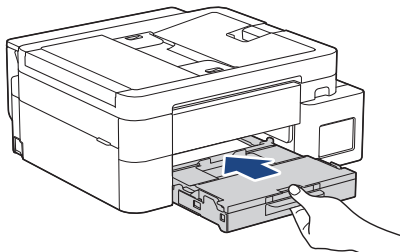

9. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

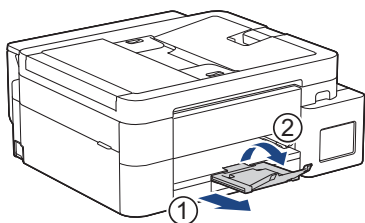

10. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
-

Papier coincé à l'avant de l'appareil (bourrage avant)

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si le message [Bourrage avant] ou [Bourrage répété av.] s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Les illustrations de ce Guide de l'utilisateur peuvent ne pas correspondre exactement à votre modèle, mais les étapes sont les mêmes pour chaque modèle.


1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
2. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

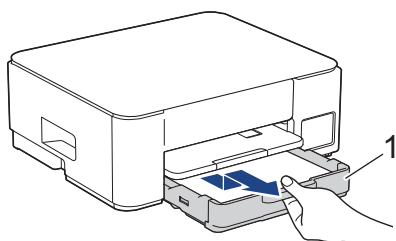


3. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le en l'inclinant pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

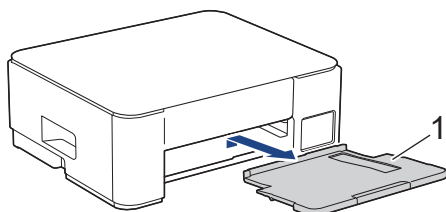


4. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

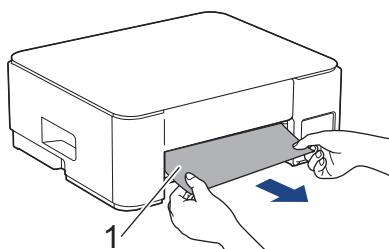

5. Serrez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

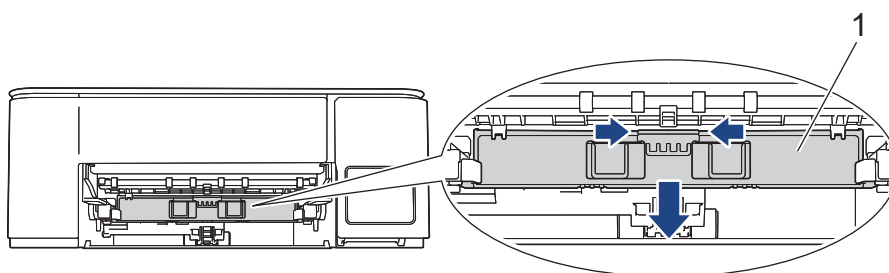

6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

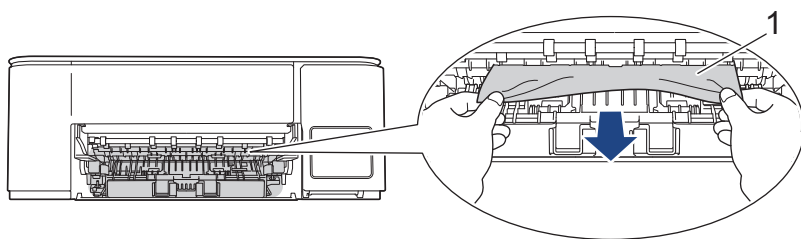


IMPORTANT


Prenez garde car l'encre peut facilement vous souiller les mains. Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.



Si le message [Bourrage répété av.] s'affiche sur l'écran LCD, vérifiez avec soin si des morceaux de papier sont coincés à l'intérieur de l'appareil (1).

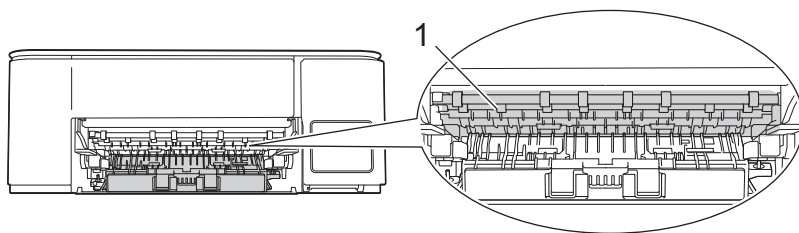


7. Relevez l'unité de maintenance.

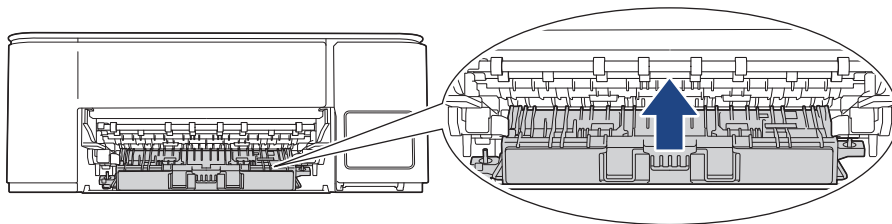




Si le message d'erreur sur l'écran LCD est [Bourrage répété av.], procédez comme suit :


- a. Appuyez sur le couvercle d'élimination de bourrage (1) à l'arrière de l'appareil, puis ouvrez-le (2).

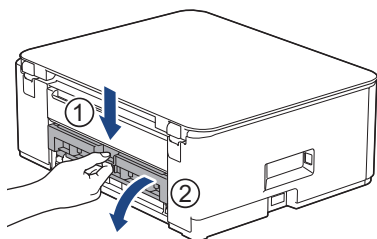


- b. Retirez lentement le papier coincé de l'appareil.

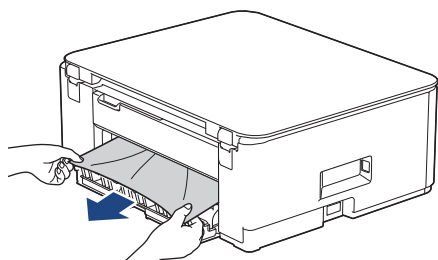


- c. Refermez le couvercle d'élimination de bourrage. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

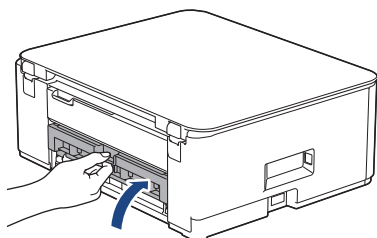


8. Remettez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

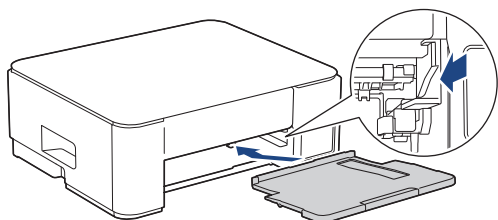

9. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

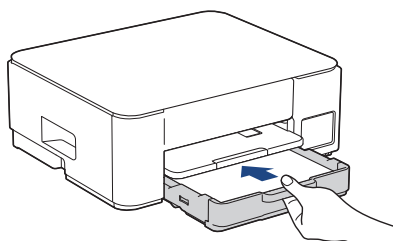

10. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

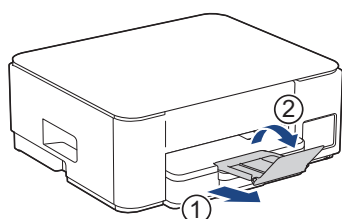


11. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Autres opérations d'élimination des brouillages papier


Si le message d'erreur continue de s'afficher sur l'écran LCD et que des brouillages papier se produisent à répétition, procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur et ouvrez le capot du dispositif d'alimentation manuelle.
2. Chargez une feuille de papier épais de format A4 ou Letter, par exemple du papier glacé, dans la fente d'alimentation manuelle. Insérez profondément le papier dans la fente d'alimentation manuelle.

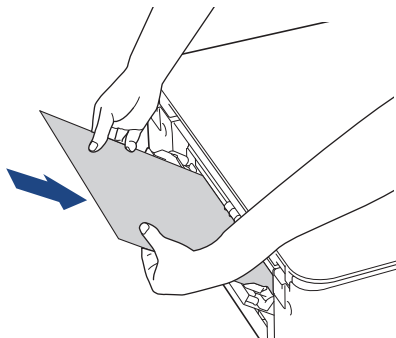

3. Rebranchez le cordon d'alimentation.

Le papier que vous avez placé dans la fente d'alimentation manuelle sera introduit dans l'appareil puis éjecté. Si le papier épais fait ressortir un papier coincé, retirez le papier coincé.

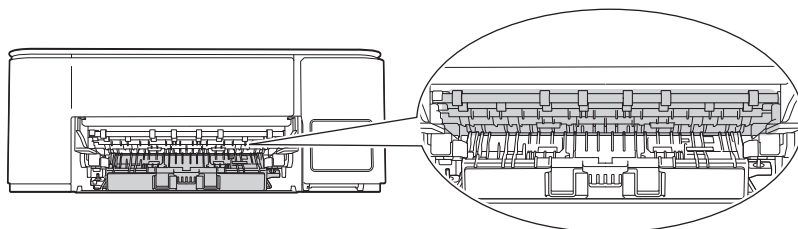


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.


IMPORTANT

Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les fax mémorisés sur votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre des messages importants.


2. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

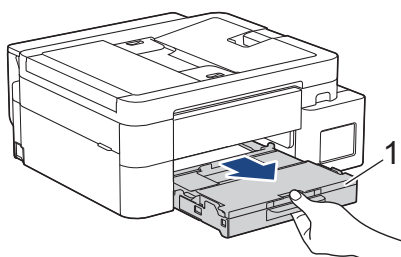

3. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

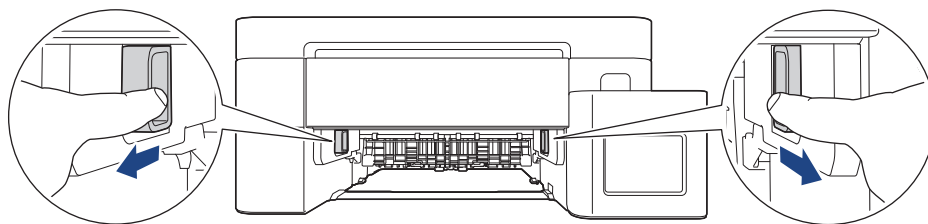


4. Retirez lentement le papier coincé (1).

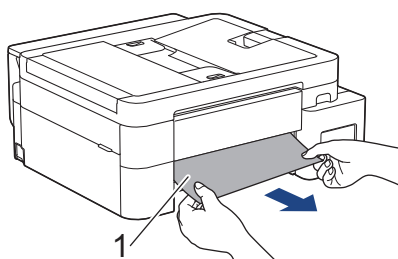


Si le message d'erreur sur l'écran LCD est [Bourrage répété av.], procédez comme suit :


a. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

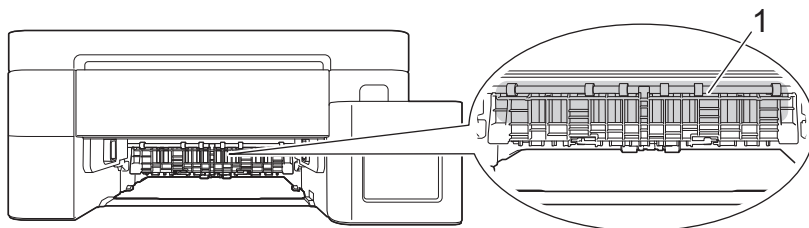


b. Serrez les deux leviers (1), puis ouvrez le couvercle d'élimination de bourrage à l'arrière de l'appareil.

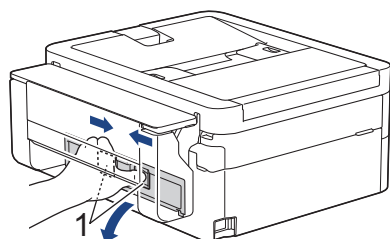


c. Retirez lentement le papier coincé.

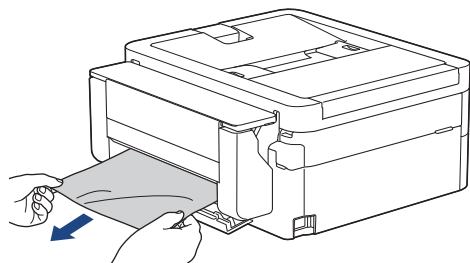


d. Refermez le couvercle d'élimination de bourrage. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

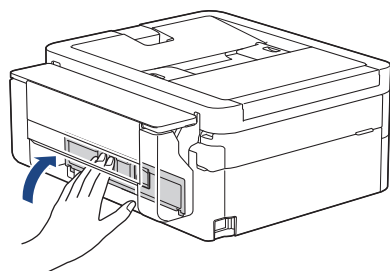

5. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

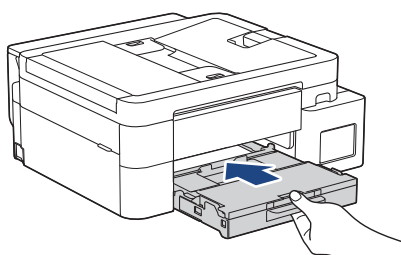

-
6. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

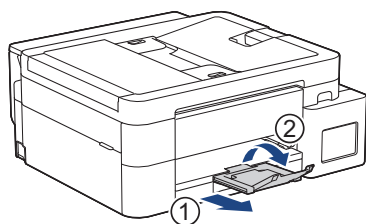

7. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
-

Papier coincé à l'arrière de l'appareil (bourrage arrière)

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si l'écran LCD affiche [Bourrage arrière], effectuez la procédure suivante :

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Les illustrations de ce Guide de l'utilisateur peuvent ne pas correspondre exactement à votre modèle, mais les étapes sont les mêmes pour chaque modèle.


1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
2. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

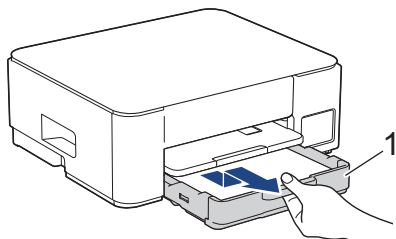


3. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le en l'inclinant pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

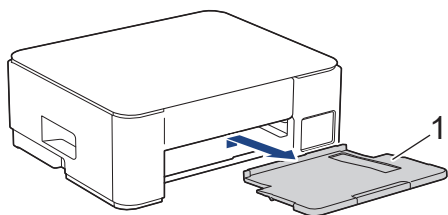


4. Appuyez sur le couvercle d'élimination de bourrage (1) à l'arrière de l'appareil, puis ouvrez-le (2).

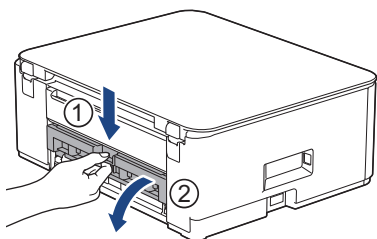


5. Retirez lentement le papier coincé de l'appareil.

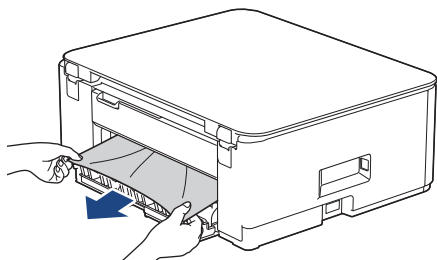


6. Refermez le couvercle d'élimination de bouchage. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

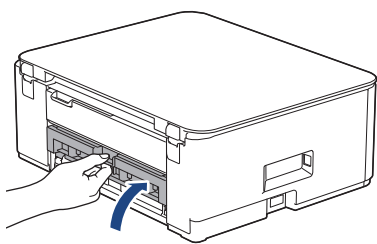


7. Remettez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

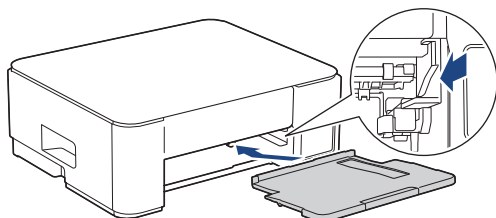

8. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

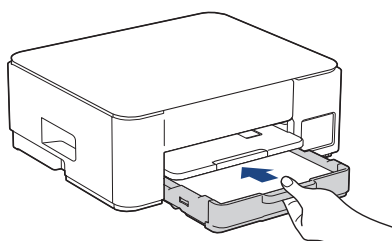

9. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

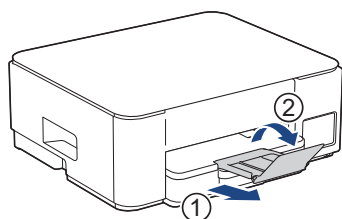

10. Rebranchez le cordon d'alimentation.


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.


IMPORTANT

Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les fax mémorisés sur votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre des messages importants.

2. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

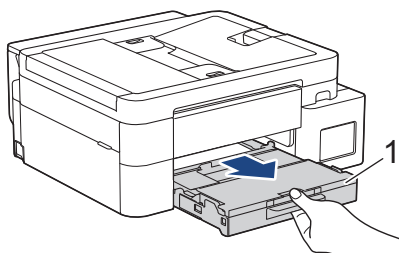


3. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

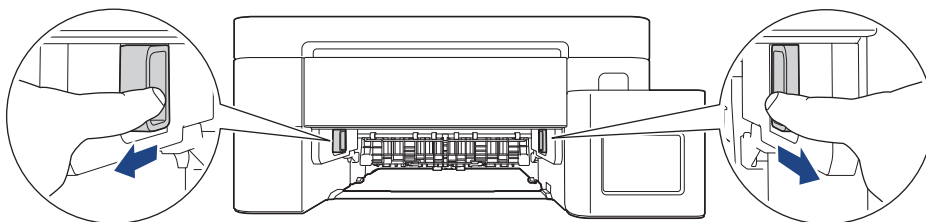


 Selon le format du papier, il est plus facile de retirer le papier coincé depuis l'avant de l'appareil, plutôt que depuis l'arrière.


4. Serrez les deux leviers (1), puis ouvrez le couvercle d'élimination de bouchage à l'arrière de l'appareil.

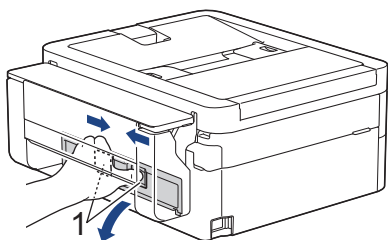


5. Retirez lentement le papier coincé.

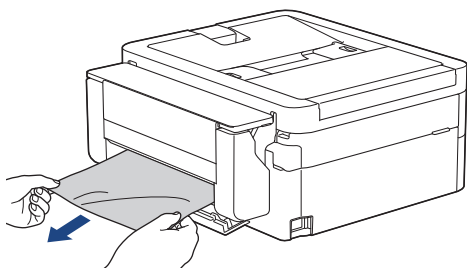


6. Refermez le couvercle d'élimination de bouchage. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.

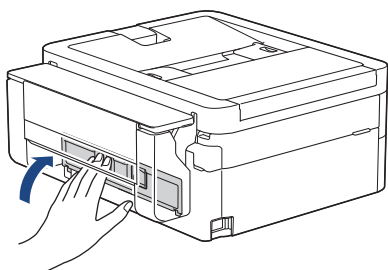

7. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

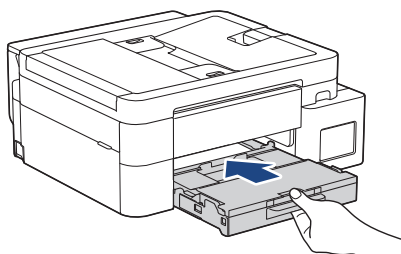

8. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

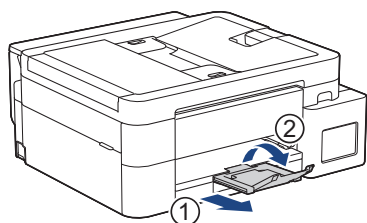

9. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
-

Le papier est coincé dans le bac universel (Bourrage bac universel)

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si le message [Bourrage bac MU] s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :


1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.

IMPORTANT


Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les fax mémorisés sur votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre des messages importants.

2. Retirez tout papier chargé dans le bac universel.


Remettez en place le support papier dans le capot du bac universel.

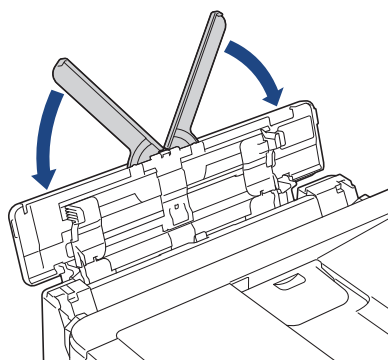


3. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

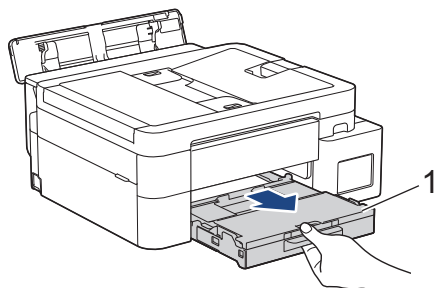

4. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

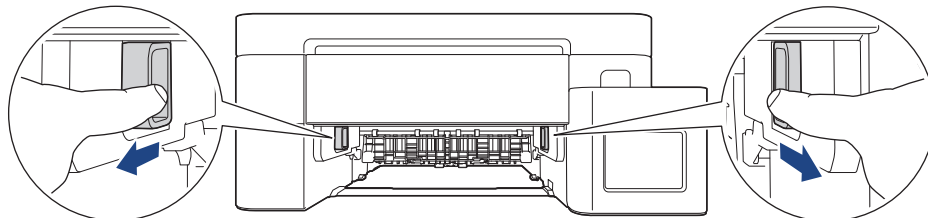


5. Retirez lentement le papier coincé (1).

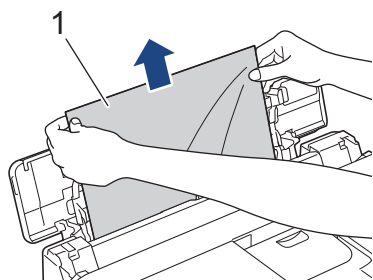





Si vous avez des difficultés à retirer le papier, poussez le levier de déverrouillage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis retirez le papier.

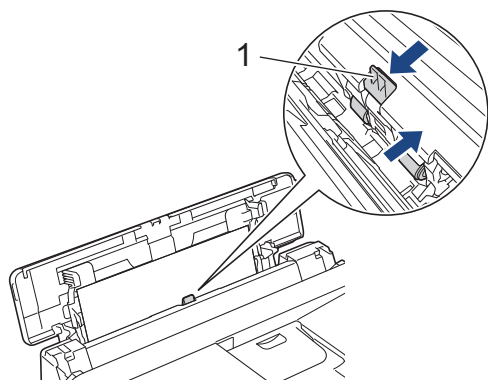


6. Fermez le capot du bac universel.

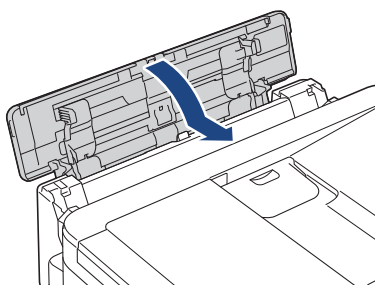

7. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

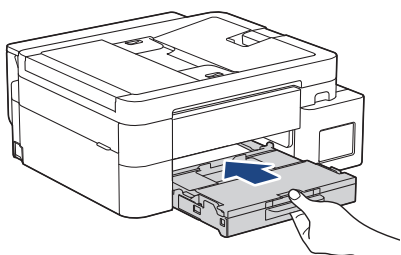

8. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

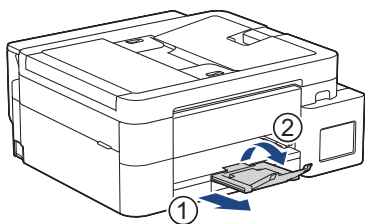

9. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)

Papier coincé à l'intérieur de l'appareil et dans le bac universel (bourrage papier/bourrage interne/universel)

Modèles associés: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Si [Bourrage papier] s'affiche sur l'écran LCD lors de l'utilisation du bac universel, procédez comme suit :

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si [Bour int/bac uni] ou [Bour ent/bac MU] s'affiche sur l'écran LCD, procédez comme suit :


1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.

IMPORTANT


(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Avant de débrancher l'appareil de la source d'alimentation, vous pouvez transférer les fax mémorisés sur votre ordinateur ou un autre télécopieur afin de ne pas perdre des messages importants.


2. Retirez tout papier chargé dans le bac universel.
Remettez en place le support papier dans le capot du bac universel.

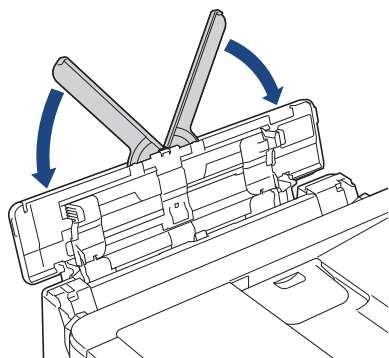


3. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

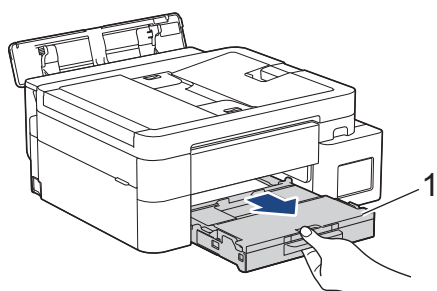


4. Tirez les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil afin de dégager le papier coincé.

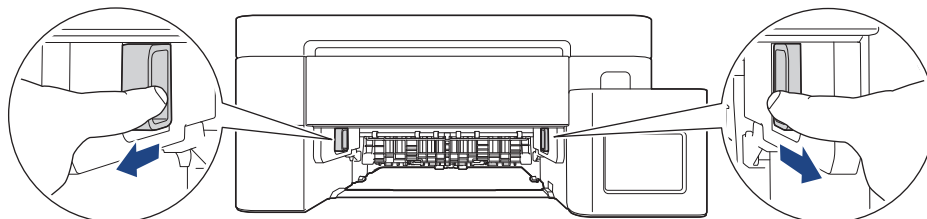

5. Placez les deux mains sous les languettes de plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

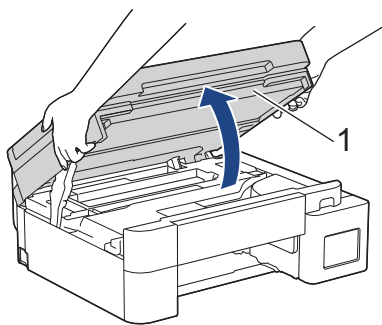


6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.

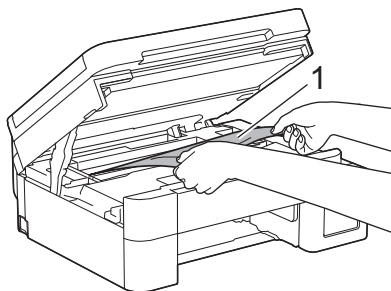


IMPORTANT

- Ne touchez PAS la bande de l'encodeur, à savoir une fine bande de plastique qui s'étend sur toute la largeur de l'appareil (1). Cela pourrait endommager l'appareil.

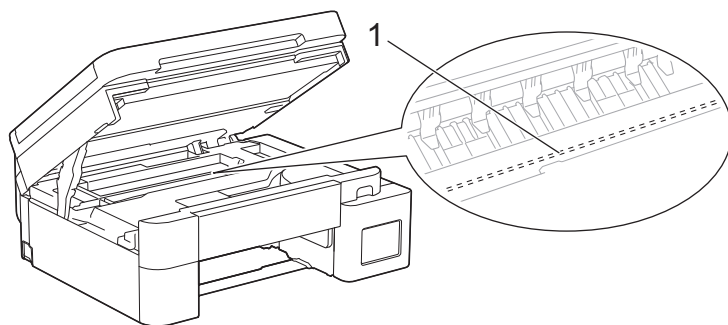

- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration (2), vous ne pourrez pas la déplacer. Procédez comme suit :
 - a. Refermez le capot du scanner puis reconnectez le cordon d'alimentation.
 - b. Ouvrez à nouveau le capot du scanner, puis appuyez sur le bouton **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre.
 - c. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier coincé.

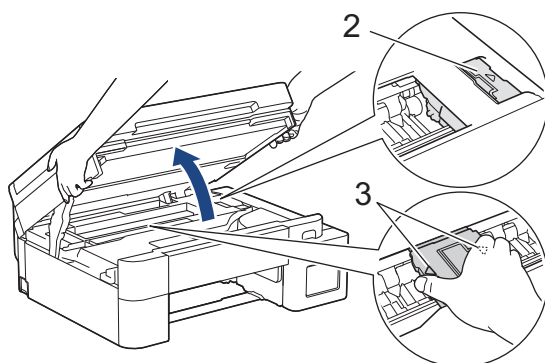


- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.

Tenez les parties concaves avec les repères en triangle montrés sur l'illustration (3) pour déplacer la tête d'impression.


- Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.
-




Déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour supprimer tout papier restant dans cette zone. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).

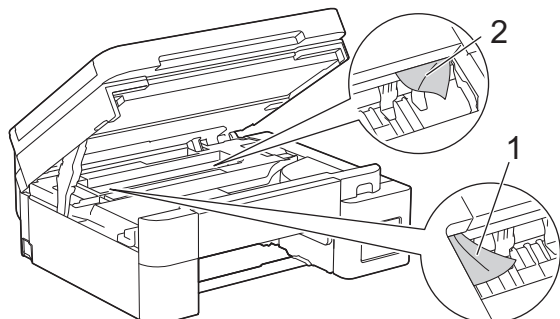


7. Des deux mains, refermez délicatement le capot du scanner.

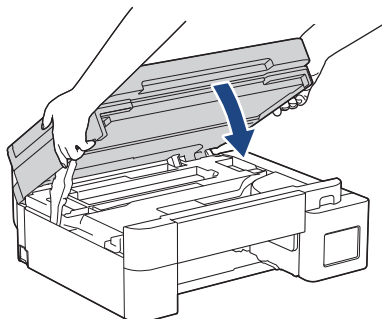


8. Retirez lentement le papier coincé (1).

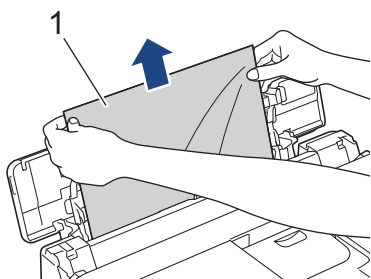


Si vous avez des difficultés à retirer le papier, poussez le levier de déverrouillage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis retirez le papier.

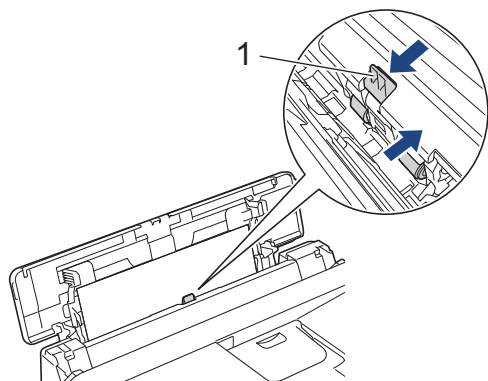


9. Fermez le capot du bac universel.

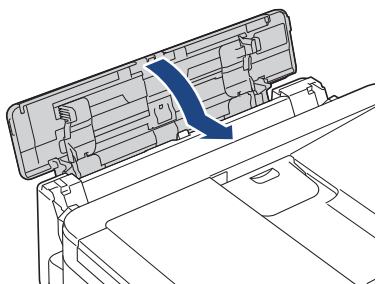

10. Poussez fermement le bac à papier dans l'appareil pour le remettre en place.

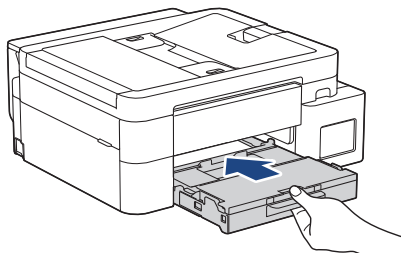

11. Tirez le support papier (1) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis déployez le volet du support papier (2).

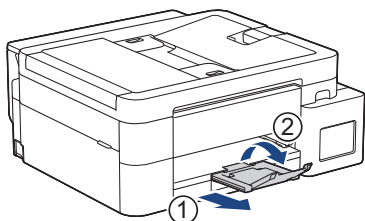

12. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
-

Problèmes de gestion du papier et d'impression

- [Problèmes de gestion du papier](#)
- [Problèmes d'impression](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Impression des fax reçus \(pour les modèles avec fonction de télécopie\)](#)

Problèmes de gestion du papier

Si vous avez encore besoin d'aide après avoir consulté les informations contenues dans ce tableau, consultez les conseils de dépannage les plus récents sur support.brother.com/faqs.

Problèmes	Suggestions
L'appareil n'entraîne pas le papier.	Veillez à enfoncer complètement le bac à papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Assurez-vous que le couvercle d'élimination du bourrage, à l'arrière de l'appareil, est bien fermé. Si un message de bourrage papier s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil et que vous avez toujours un problème >> <i>Information associée: Messages d'erreur et de maintenance</i> Si le bac à papier est vide, chargez une nouvelle pile de papier dans celui-ci. S'il y a du papier dans le bac, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il est parfois utile de sortir le papier et de retourner la pile avant de la remettre dans le bac à papier. Réduisez la quantité de papier dans le bac, puis retentez l'impression. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. >> <i>Information associée: Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier</i> Assurez-vous que le papier correspond aux spécifications de l'appareil. >> <i>Information associée: Capacité en papier du bac à papier</i>
Le papier photo n'est pas entraîné correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier.
L'appareil entraîne plusieurs pages.	• Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. • Retirez tout le papier qui se trouve dans le bac et ventilez bien la pile de papier, puis replacez-la dans le bac. • Veillez à ne pas pousser le papier trop loin. >> <i>Information associée: Charger du papier</i> Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement. >> <i>Information associée: Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> Vérifiez que la plaque de pose dans le bac à papier n'est pas sale. >> <i>Information associée: Nettoyer le patin de base</i>
Bourrage papier.	>> <i>Information associée: Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct. Utilisez les paramètres de prévention des bourrages. Pour la copie : >> <i>Information associée: Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression</i> Pour l'impression : >> <i>Information associée: Éviter les maculages sur les impressions et les bourrages papier (Windows)</i>
Des bourrages papier se produisent lorsque vous utilisez l'impression recto verso.	Si des bourrages papier se produisent souvent pendant l'impression recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient maculés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. >> <i>Information associée: Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier</i>



Information associée


- [Problèmes de gestion du papier et d'impression](#)


Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
 - [Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier](#)
 - [Capacité en papier du bac à papier](#)
 - [Charger du papier](#)
 - [Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier](#)
 - [Nettoyer le patin de base](#)
 - [Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression](#)
 - [Éviter les maculages sur les impressions et les bourrages papier \(Windows\)](#)
 - [Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier](#)
-

Problèmes d'impression

Si vous avez encore besoin d'aide après avoir consulté les informations contenues dans ce tableau, consultez les conseils de dépannage les plus récents sur support.brother.com/faqs.

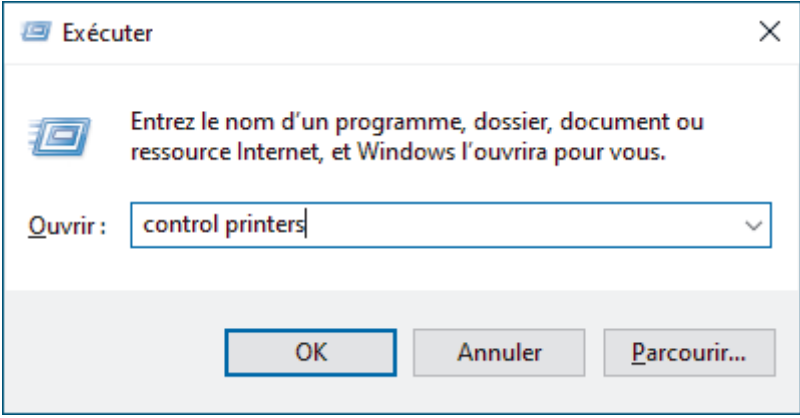Problèmes	Suggestions
Aucune impression	(Windows) Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné. Vérifiez si un message d'erreur est présent sur l'écran de l'appareil. ➤➤ <i>Information associée: Messages d'erreur et de maintenance</i> Vérifiez que l'appareil est en ligne : - Windows - Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter. - Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK.  La fenêtre Périphériques et imprimantes s'affiche.  Si la fenêtre Périphériques et imprimantes ne s'affiche pas, cliquez sur Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante . - Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du modèle, puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. - Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. - Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné. - Mac Cliquez sur le menu Préférences Système ou Réglages du système et sélectionnez l'option Imprimantes et scanners. Lorsque l'appareil est hors ligne, supprimez-le et ajoutez-le. Regardez via la fenêtre du réservoir d'encre pour vérifier la quantité d'encre restant réellement. Remplissez le réservoir d'encre si la quantité d'encre restante se trouve au niveau ou sous la ligne inférieure en dessous du repère de remplissage minimum. Un message peut s'afficher sur l'écran LCD pour vérifier si les réservoirs d'encre sont remplis. Sélectionnez Oui pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur réapprovisionnée. Sélectionnez Non pour les couleurs non réapprovisionnées. ➤➤ <i>Information associée: Remplissez les réservoirs d'encre</i>

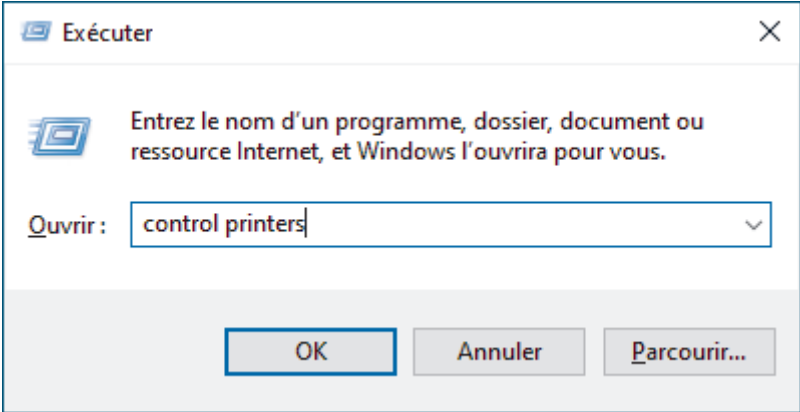Problèmes	Suggestions
	Si des données anciennes non imprimées restent dans le spooler du pilote d'imprimante, cela empêchera l'impression de nouveaux travaux. Cliquez sur l'icône de l'imprimante et supprimer toutes les données comme suit : - Windows - Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter. - Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK.  La fenêtre Périphériques et imprimantes s'affiche.  Si la fenêtre Périphériques et imprimantes ne s'affiche pas, cliquez sur Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante . - Mac Cliquez sur Préférences Système ou Réglages du système > Imprimantes et scanners.
Les en-têtes ou les notes de bas de page apparaissent lorsque le document s'affiche sur l'écran mais n'apparaissent pas lors de l'impression du document.	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour en tenir compte. ➤➤ <i>Information associée: Zone non imprimable</i>
Impossible de procéder à l'impression en respectant la disposition des pages.	(Windows) Vérifiez que le paramètre Format de papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop faible.	(Windows) Essayez de modifier le réglage du pilote d'imprimante. La résolution la plus élevée nécessite plus de temps pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez d'autres paramètres de qualité dans le pilote de l'imprimante comme suit : Dans le pilote d'imprimante, désélectionnez l'option Ajustement des couleurs sur l'onglet Avancé. Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. ➤➤ <i>Information associée: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i> Désactivez le réglage Mode silencieux. La vitesse d'impression est plus lente en mode silencieux.➤➤ <i>Information associée: Réduire le bruit pendant l'impression</i> Assurez-vous que le réglage du paramètre Type de support des pilotes d'imprimante, de votre application, ou du paramètre Type papier de l'appareil correspond au type de papier utilisé. ➤➤ <i>Information associée: Modifier le format et le type de papier</i> ➤➤ <i>Information associée: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i>
Impossible d'imprimer en recto ou en recto verso.	(Windows) Modifiez l'option recto verso dans le pilote d'imprimante.

Problèmes	Suggestions
	• Si vous voulez effectuer un changement provisoire, sélectionnez Aucun ou Recto verso dans le pilote d'imprimante de votre application. ➤➤ <i>Information associée: Imprimer un document (Windows)</i> • Pour effectuer un changement permanent, changez les paramètres par défaut du pilote d'imprimante. ➤➤ <i>Information associée: Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)</i>



Information associée

- [Problèmes de gestion du papier et d'impression](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Remplissez les réservoirs d'encre](#)
- [Zone non imprimable](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Réduire le bruit pendant l'impression](#)
- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)

Problèmes de qualité d'impression

Si vous avez encore besoin d'aide après avoir consulté les informations contenues dans ce tableau, consultez les conseils de dépannage les plus récents sur support.brother.com/faqs.

Problèmes	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression	Vérifiez la qualité d'impression. ➤➤ <i>Information associée: Vérifier la qualité d'impression</i> Assurez-vous que le réglage du paramètre Type de support des pilotes d'imprimante, de votre application, ou du paramètre Type papier de l'appareil correspond au type de papier utilisé. ➤➤ <i>Information associée: Modifier le format et le type de papier</i> ➤➤ <i>Information associée: Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)</i> Assurez-vous que l'encre est fraîche. Un blocage de l'encre est possible dans les conditions suivantes : • La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la bouteille est dépassée. • Il se peut que la bouteille d'encre ait été mal entreposée avant utilisation. Entreposez la bouteille d'encre sur une surface plane dans un endroit frais et sombre. • Il est possible que le bouchon de la bouteille d'encre ne soit pas correctement serré. Veillez à utiliser l'un des types de papier recommandés. ➤➤ <i>Information associée: Supports d'impression acceptables</i> L'environnement recommandé pour votre appareil se situe entre 20 °C à 33 °C.
Des lignes blanches apparaissent dans le texte ou les graphiques. 	Permet de nettoyer la tête d'impression. ➤➤ <i>Information associée: Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother</i> ➤➤ <i>Information associée: Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web</i> ➤➤ <i>Information associée: Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)</i> Vérifiez et ajustez l'alimentation papier. ➤➤ <i>Information associée: Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales</i> Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. ➤➤ <i>Information associée: Supports d'impression acceptables</i> Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux l'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. Avec , l'appareil reçoit une alimentation électrique minimale, ce qui résulte en un nettoyage périodique, mais moins fréquent, de la tête d'impression.
Des lignes noires apparaissent à intervalles réguliers.	Vérifiez et ajustez l'alimentation papier. ➤➤ <i>Information associée: Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales</i>

Problèmes	Suggestions
	
L'appareil imprime des pages vierges.	Vérifiez la qualité d'impression. >> Information associée: Vérifier la qualité d'impression Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux l'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. Avec , l'appareil reçoit une alimentation électrique minimale, ce qui résulte en un nettoyage périodique, mais moins fréquent, de la tête d'impression.
Les caractères et les lignes sont flous. A B C A B C	Vérifiez l'alignement de l'impression. >> Information associée: Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother Modifiez les options d'impression. >> Information associée: Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression
Le texte ou les images imprimés sont de travers.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont réglés correctement. >> Information associée: Charger du papier Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Il y a un maculage ou des taches dans la partie centrale supérieure de la page imprimée.	Vérifiez que le papier n'est pas trop épais ou gondolé. >> Information associée: Supports d'impression acceptables
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Veillez à utiliser les types de papier recommandés. Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche. >> Information associée: Supports d'impression acceptables Vérifiez que la face à imprimer est bien tournée vers le bas dans le bac à papier. Si vous utilisez du papier photo, veillez à ce que le côté brillant du papier photo soit orienté face vers le bas dans le bac et vérifiez que vous avez réglé le type de papier correct. Si vous imprimez une photo depuis votre ordinateur, définissez le type de support dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour l'impression.
L'encre fait des bavures ou coule sur du papier photo glacé.	Vérifiez bien les deux faces du papier. Placez le papier avec la face glacée (la surface à imprimer) vers le bas. >> Information associée: Modifier le format et le type de papier Si vous utilisez du papier photo glacé, vérifiez que le paramètre du type de papier est correct.
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. >> Information associée: Nettoyer le cylindre de l'imprimante de l'appareil Veillez à utiliser le volet du support papier. >> Information associée: Charger du papier Vérifiez que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas souillés d'encre. >> Information associée: Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier
Les impressions sont froissées.	Windows :

Problèmes	Suggestions
	Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez l'onglet Avancé , cliquez sur Autres options d'impression , puis cliquez sur Paramètres de couleur avancés . Décochez la case Impression bidirectionnelle .
Maculage ou tache sur le verso de la page lors de l'utilisation de la fonction d'impression recto verso automatique.	Windows : Modifiez l'option de réduction du maculage dans les préférences ou les propriétés de votre pilote d'imprimante. ➤➤ <i>Information associée: Éviter les maculages sur les impressions et les bourrages papier (Windows)</i>



Information associée

- [Problèmes de gestion du papier et d'impression](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier la qualité d'impression](#)
- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Paramètres du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)
- [Supports d'impression acceptables](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales](#)
- [Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother](#)
- [Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression](#)
- [Charger du papier](#)
- [Nettoyer le cylindre de l'imprimante de l'appareil](#)
- [Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier](#)
- [Éviter les maculages sur les impressions et les bourrages papier \(Windows\)](#)

Impression des fax reçus (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Si vous avez encore besoin d'aide après avoir consulté les informations contenues dans ce tableau, consultez les conseils de dépannage les plus récents sur support.brother.com/faqs.

Problèmes	Suggestions
• Impression condensée • Marques horizontales • Phrases en haut et en bas tronquées • Lignes manquantes	Ces phénomènes sont généralement provoqués par une connexion téléphonique de qualité médiocre. Effectuez un test de copie ; si elle semble bonne, la connexion était probablement défectueuse, avec des parasites ou des interférences sur la ligne téléphonique. Demandez à votre correspondant de renvoyer le fax.
Lignes noires à la réception.	Le scanner de l'expéditeur est peut-être sale. Demandez à l'expéditeur d'effectuer une copie pour voir si le problème provient de l'appareil expéditeur. Essayez de recevoir un fax d'un autre télécopieur.
Les marges de gauche et de droite sont coupées ou une page simple s'imprime sur deux pages.	Si les fax reçus sont divisés et imprimés sur deux pages ou si vous recevez une page vierge supplémentaire, il se peut que le format de papier réglé ne soit pas adapté au papier que vous utilisez. ➤➤ Information associée: Modifier le format et le type de papier
	Activez la fonction de réduction automatique. ➤➤ Information associée: Réduire le format de page d'un fax entrant surdimensionné



Information associée

- [Problèmes de gestion du papier et d'impression](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Réduire le format de page d'un fax entrant surdimensionné](#)
- [Remplissez les réservoirs d'encre](#)

Problèmes de téléphone et de télécopieur

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- >> [Ligne téléphonique ou branchements](#)
- >> [Gestion des appels entrants](#)
- >> [Réception de fax](#)
- >> [Envoi de fax](#)

Ligne téléphonique ou branchements

Problèmes	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Aucune tonalité)	Vérifiez tous les branchements téléphoniques. Vérifiez que le cordon téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL ou à des services VoIP, contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions de connexion. Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>Basique (pour VoIP)</i>. Ceci réduit la vitesse du modem et désactive le mode de correction d'erreur (ECM). ➤➤ <i>Information associée: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i> (Uniquement disponible pour certains pays.) Modifiez le paramètre de tonalité/impulsion. ➤➤ <i>Information associée: Définir le mode de numérotation par tonalité ou impulsion</i> En cas d'absence de tonalité, connectez un téléphone dont le fonctionnement a été vérifié et le cordon de la ligne téléphonique à la prise. Ensuite, décrochez le combiné du téléphone externe et attendez la tonalité. Si aucune tonalité ne se fait encore entendre, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne et/ou la prise murale.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Assurez-vous qu'un mode de réception adapté à votre installation est défini sur l'appareil. ➤➤ <i>Information associée: Choisir le mode de réception correct</i> Vérifiez qu'une tonalité de numérotation se fait entendre. Si possible, appelez votre appareil pour l'entendre répondre. En cas d'absence persistante de réponse, assurez-vous que le cordon de la ligne téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil. Si aucune sonnerie n'est émise lorsque vous appelez votre appareil, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne.

Gestion des appels entrants

Problèmes	Suggestions
L'appareil « entend » une voix sous forme d'une tonalité CNG.	Si Détection de fax est activé, l'appareil est plus sensible aux sons. Il peut alors interpréter à tort certaines voix ou de la musique sur la ligne comme étant un appel de télécopieur et répondre avec une tonalité de réception de fax. Désactivez l'appareil en appuyant sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie). Essayez d'éviter ce problème en désactivant Détection fax. ➤➤ <i>Information associée: Définir la détection de fax</i>
Envoi d'un appel de fax à l'appareil.	Si vous avez utilisé un poste supplémentaire ou un téléphone externe pour répondre, appuyez sur votre code d'activation à distance (le réglage par défaut est *51). Si vous avez utilisé le téléphone externe pour répondre, appuyez sur le bouton Marche pour recevoir le fax. Quand l'appareil répond, raccrochez.

Problèmes	Suggestions
Fonctions personnalisées sur une ligne unique.	Si vous avez souscrit aux services Mise en attente des appels, Mise en attente des appels/Identification de l'appelant, Identification de l'appelant, Messagerie vocale, Répondeur, Système d'alarme ou une autre fonction personnalisée sur une seule ligne téléphonique avec votre appareil, un problème peut se produire lors de l'envoi ou de la réception des fax. Par exemple, si vous vous êtes abonné à Mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que le signal correspondant arrive par la ligne pendant que votre appareil envoie ou reçoit un fax, ce signal peut temporairement interrompre ou perturber les fax. La fonction ECM (mode de correction des erreurs) de Brother devrait permettre de surmonter ce problème. Ce problème est lié au système téléphonique et se produit communément sur les appareils qui envoient et reçoivent des informations sur une ligne unique partagée munie de fonctions personnalisées. S'il est crucial pour votre entreprise d'éviter même la plus courte interruption, nous vous recommandons d'utiliser une ligne téléphonique distincte sans fonctions personnalisées.

Réception de fax

Problèmes	Suggestions
Impossible de recevoir un fax.	Vérifiez tous les branchements téléphoniques. Vérifiez que le cordon téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL ou à des services VoIP, contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions de connexion. Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>Basique (pour VoIP)</i>. Ceci réduit la vitesse du modem et désactive le mode de correction d'erreur (ECM). ➤➤ <i>Information associée: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i> Assurez-vous que l'appareil est en mode de réception correct. Ce mode doit être déterminé en fonction des appareils externes et des services d'abonné téléphonique partageant la même ligne que l'appareil Brother. ➤➤ <i>Information associée: Choisir le mode de réception correct</i> • Si vous disposez d'une ligne de fax dédiée et que vous souhaitez que votre appareil Brother réponde de façon automatique aux fax entrants, vous devez sélectionner le mode Fax uniquement. • Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur téléphonique externe, sélectionnez le mode Répondeur externe. En mode Répondeur externe, votre appareil Brother recevra automatiquement les fax entrants et les correspondants vocaux pourront laisser un message sur votre répondeur. • Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à tous les fax entrants, sélectionnez le mode Fax/Tél. En mode Fax/Tél, votre appareil Brother recevra automatiquement les fax et émettra une pseudo-sonnerie double pour vous inviter à répondre aux appels vocaux. • Si vous ne souhaitez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement aux fax entrants, sélectionnez le mode Manuel. En mode Manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant et activer l'appareil pour qu'il reçoive les fax. Il est possible qu'un autre appareil ou service sur votre site réponde à l'appel avant votre appareil Brother. Pour faire le test, diminuez le paramètre de longueur de sonnerie : • Si le mode de réception est réglé sur Fax uniquement ou Fax/Tél, réduisez la longueur de sonnerie au réglage le plus bas supérieur à 0. ➤➤ <i>Information associée: Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde (Longueur de sonnerie)</i> • Si le mode de réception est réglé sur Répondeur externe, réduisez à deux le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur. • Si le mode de réception est défini sur Manuel, NE modifiez PAS le paramètre Longueur de sonnerie.

Problèmes	Suggestions
	Demandez à quelqu'un de vous envoyer un fax test : • Si vous recevez le fax, votre appareil fonctionne normalement. Prenez soin de redéfinir le délai initial de sonnerie ou de reprogrammer votre répondeur comme au départ. Si les problèmes de réception persistent après avoir rétabli le délai de sonnerie, une personne, un appareil ou un service d'abonné répond au fax avant même que l'appareil n'ait une chance de le faire. • Si vous n'étiez pas en mesure de recevoir le fax, un autre appareil ou service d'abonné gêne la réception de votre fax ou bien votre ligne de fax est défectueuse.
	Si vous utilisez un répondeur téléphonique (mode Répondeur externe) sur la même ligne que l'appareil Brother, assurez-vous que votre répondeur est correctement configuré. ➤➤ <i>Information associée: Connecter un répondeur externe</i> 1. Connecter le répondeur externe. ➤➤ <i>Information associée: Répondeur externe (répondeur téléphonique)</i> 2. Réglez votre répondeur de sorte qu'il réponde au bout d'une ou deux sonneries. 3. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur. • Enregistrez cinq secondes de silence au début de votre message sortant. • Limitez votre annonce à 20 secondes. • Terminez votre message sortant par votre code d'activation à distance à l'intention des personnes désirant vous envoyer des fax manuels. Exemple : « Après le signal sonore, laissez un message ou appuyez sur *51 et commencez l'envoi du fax. » 4. Réglez votre répondeur pour qu'il puisse prendre en charge les appels. 5. Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur Répondeur externe. ➤➤ <i>Information associée: Choisir le mode de réception correct</i>
	Vérifiez que la fonction Détection de fax de votre appareil Brother est activée. Détection de fax est une fonction qui permet de recevoir un fax même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone externe ou depuis un poste supplémentaire. ➤➤ <i>Information associée: Définir la détection de fax</i>
	Si des erreurs de transmission se produisent fréquemment en raison d'interférences éventuelles sur la ligne téléphonique, ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de changer le paramètre Compatibilité en le définissant sur <i>Basique (pour VoIP)</i>. ➤➤ <i>Information associée: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i>
	Si vous raccordez votre appareil à une ligne PBX ou RNIS, paramétrez le réglage du menu de type de ligne téléphonique en fonction de votre type de ligne. ➤➤ <i>Information associée: Définir le type de ligne téléphonique</i>

Envoi de fax

Problèmes	Suggestions
Impossible d'envoyer un fax.	Vérifiez tous les branchements téléphoniques. Vérifiez que le cordon téléphonique est branché sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL ou à des services VoIP, contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions de connexion. Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>Basique (pour VoIP)</i>. Ceci réduit la vitesse du modem et désactive le mode de correction d'erreur (ECM). ➤➤ <i>Information associée: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i>

Problèmes	Suggestions
	Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez s'il y a une erreur. ➤➤ <i>Information associée: Imprimer des rapports</i> Demandez à votre correspondant de vérifier que l'appareil récepteur ne manque pas de papier.
Mauvaise qualité des fax envoyés.	Essayez de modifier la résolution en la définissant sur Fin ou Super fin. Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de copie est médiocre, nettoyez le scanner. ➤➤ <i>Information associée: Nettoyer le scanner</i>
Le rapport de vérification de l'envoi indique RÉSULTAT:NG.	La ligne est probablement soumise provisoirement à du bruit ou à de l'électricité statique. Essayez d'envoyer le fax à nouveau. Si vous envoyez un message par PC-FAX et que vous obtenez le message RESULT:NG sur le rapport de vérification de l'envoi, il se peut que la mémoire de votre appareil soit saturée. Si le problème persiste, prenez contact avec votre compagnie de téléphone pour faire vérifier votre ligne téléphonique. ➤➤ <i>Information associée: Imprimez un fax stocké dans la mémoire de l'appareil</i> ➤➤ <i>Information associée: Annuler un fax en cours</i> ➤➤ <i>Information associée: Contrôle et annulation d'un fax en attente</i> Si vous raccordez votre appareil à une ligne PBX ou RNIS, paramétrez le réglage du menu de type de ligne téléphonique en fonction de votre type de ligne. ➤➤ <i>Information associée: Définir le type de ligne téléphonique</i> Si des erreurs de transmission se produisent fréquemment en raison d'interférences éventuelles sur la ligne téléphonique, ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de changer le paramètre Compatibilité en le définissant sur Basique (pour VoIP). ➤➤ <i>Information associée: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i>
Les fax envoyés sont vierges.	Veillez à charger correctement le document. ➤➤ <i>Information associée: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i> ➤➤ <i>Information associée: Charger des documents sur la vitre du scanner</i>
Lignes verticales noires lors de l'envoi d'un fax.	Les lignes verticales noires sur les fax envoyés sont généralement provoquées par des saletés ou du liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre. ➤➤ <i>Information associée: Nettoyer le scanner</i>



Information associée

- Dépannage
 - Définir la détection de tonalité
 - Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Rubriques connexes:

- Définir le mode de numérotation par tonalité ou impulsion
- Choisir le mode de réception correct
- Définir la détection de fax
- Définir le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde (Longueur de sonnerie)
- Connecter un répondeur externe
- Répondeur externe (répondeur téléphonique)
- Définir le type de ligne téléphonique
- Imprimer des rapports
- Nettoyer le scanner

-
- Imprimez un fax stocké dans la mémoire de l'appareil
 - Annuler un fax en cours
 - Contrôle et annulation d'un fax en attente
 - Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)
 - Charger des documents sur la vitre du scanner
-

Définir la détection de tonalité

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le réglage de la tonalité sur [Détection] raccourcit la pause de détection de tonalité.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Tonalité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Détection] ou [Détection imp. (Pas de détection)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si vous rencontrez des problèmes d'envoi ou de réception d'un fax en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem afin de minimiser les erreurs lors des opérations de fax.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Compatibilité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Normal (Normale)] ou [Base (pour VoIP)]. Appuyez sur **OK**.
 - [Base (pour VoIP)] réduit la vitesse du modem à 9 600 bps et désactive le mode de correction des erreurs (ECM). Sauf si vous avez régulièrement des problèmes d'interférences sur votre ligne téléphonique, mieux vaut peut-être n'utiliser ce réglage que lorsqu'il est nécessaire.
Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de modifier le réglage Compatibilité sur [Base (pour VoIP)].
 - [Normal (Normale)] règle la vitesse du modem à 14 400 bits/s.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.



Information associée

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Rubriques connexes:

- [Voice over Internet Protocol \(interférence VoIP/ligne téléphonique\)](#)
- [Messages d'erreur et de maintenance](#)

Problèmes de réseau

- [Vérifier les réglages réseau de votre appareil](#)
- [Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil](#)
- [Dépannage](#)
- [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)

Vérifier les réglages réseau de votre appareil

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau de votre appareil



Pour obtenir une assistance technique, contactez le support technique de Brother.

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez les rubriques suivantes. Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, rendez-vous sur la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur support.brother.com/faqs.

>> Je ne parviens pas à configurer le réseau sans fil

>> Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou réaliser de réception PC-FAX sur le réseau

>> Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement

Je ne parviens pas à configurer le réseau sans fil

Mettez votre routeur sans fil hors tension puis à nouveau sous tension. Essayez ensuite de configurer à nouveau les paramètres sans fil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez les instructions ci-dessous :

Consultez le rapport WLAN pour essayer de cerner le problème.

Cause	Action	Interface
Vos paramètres de sécurité (SSID/Clé de réseau) ne sont pas corrects.	• Confirmez les paramètres de sécurité en utilisant Aide à la configuration sans fil. Pour plus d'informations et pour télécharger l'utilitaire, rendez-vous sur la page Téléchargement de votre modèle à l'adresse suivante : support.brother.com/downloads. • Sélectionnez et vérifiez que vous utilisez les paramètres de sécurité corrects. - Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil pour savoir comment trouver les paramètres de sécurité. - Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur sans fil peut être utilisé comme paramètres de sécurité par défaut. - Consultez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, votre fournisseur Internet ou votre administrateur réseau.	Sans fil
L'adresse MAC de votre appareil Brother n'est pas autorisée.	Vérifiez que l'adresse MAC de votre appareil Brother est autorisée dans le filtre. Vous pouvez trouver l'adresse MAC sur le panneau de commande de l'appareil Brother.	Sans fil
Votre point d'accès/routeur sans fil est en mode furtif (pas de diffusion du SSID).	• Entrez le nom SSID correct ou saisissez la clé de réseau manuellement. • Vérifiez le nom SSID ou la clé de réseau dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil et reconfigurez le réseau sans fil.	Sans fil
Le canal actuel de votre point d'accès/routeur LAN sans fil n'est pas pris en charge par votre appareil lorsque vous essayez de le connecter à un réseau Wi-Fi à 5 GHz.	Remplacez le canal de votre point d'accès/routeur LAN sans fil par le canal pris en charge par votre appareil. 1. Confirmez les canaux pris en charge par votre appareil. Consultez le document Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz sur support.brother.com/manuals. 2. Vérifiez le réglage du canal de votre point d'accès/routeur LAN sans fil. Assurez-vous qu'il est réglé sur l'un des canaux pris en charge par votre appareil et qu'il n'est pas réglé sur « Auto » ou « Automatique ». Pour plus d'informations sur la modification du réglage de canal, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.	Sans fil

Cause	Action	Interface
	3. Essayez à nouveau de connecter votre appareil à votre réseau Wi-Fi.	
Vos paramètres de sécurité (SSID/mot de passe) sont incorrects.	Confirmez le SSID et le mot de passe. Lorsque vous configurez manuellement le réseau, le SSID et le mot de passe s'affichent sur votre appareil Brother. Si votre appareil mobile prend en charge la configuration manuelle, le SSID et le mot de passe s'affichent à l'écran de votre appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Vous utilisez Android™ 4.0.	Si votre appareil mobile se déconnecte (six minutes environ après avoir utilisé Wi-Fi Direct), essayez la méthode à un seul bouton à l'aide de WPS (recommandé) et configurez l'appareil Brother comme un propriétaire du groupe.	Wi-Fi Direct
Votre appareil Brother se trouve trop loin de votre appareil mobile.	Éloignez votre appareil Brother à environ 1 mètre de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Des obstacles (murs ou meubles, par exemple) se trouvent entre votre appareil et l'appareil mobile.	Déplacez votre appareil Brother dans un lieu ne comportant aucun obstacle.	Wi-Fi Direct
Un ordinateur sans fil, un appareil pris en charge par Bluetooth®, un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Éloignez tous les appareils de votre appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Vous avez vérifié et essayé toutes les opérations ci-dessus, mais votre appareil Brother n'arrive toujours pas à terminer la configuration de Wi-Fi Direct.	- Éteignez puis rallumez l'appareil Brother. Essayez ensuite de reconfigurer les paramètres Wi-Fi Direct. - Si vous utilisez votre appareil Brother comme client, recherchez le nombre d'appareils autorisés dans le réseau Wi-Fi Direct actuel, puis vérifiez le nombre d'appareils connectés.	Wi-Fi Direct

Pour Windows


Si votre connexion sans fil a été interrompue et que vous avez procédé à toutes les vérifications et essayé toutes les solutions ci-dessus, utilisez l'Outil de réparation de la connexion réseau.

Pour installer l'outil de réparation de la connexion réseau, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou réaliser de réception PC-FAX sur le réseau

Cause	Action
(Votre appareil Brother a soudainement cessé d'imprimer ou de numériser.)	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) 1. Appuyez sur Wi-Fi sur le panneau de commande. 2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option Récupérer WLAN , puis appuyez sur OK . 3. Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche Branché . Appuyez sur OK . (MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) 1. Appuyez sur Wi-Fi . 2. Appuyez sur ►. 3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option Récupérer WLAN , puis appuyez sur OK .

Cause	Action
	4. Une fois votre appareil sans fil connecté, l'appareil affiche Branché. Appuyez sur ►.
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de l'appareil au réseau. (La fonction de numérisation en réseau n'est pas opérationnelle.)	- Windows Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour pouvoir utiliser la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations suivantes : - Pour nom : Saisissez une description quelconque, Brother NetScan, par exemple. - Pour numéro de port : Saisissez 54925. Saisissez 137. Saisissez 161. - Pour protocole : UDP est sélectionné. Consultez le mode d'emploi de votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez son fabricant. - Mac (Brother iPrint&Scan) Dans la barre de menus du Finder, cliquez sur Aller > Applications, puis double-cliquez sur l'icône Brother iPrint&Scan. La fenêtre Brother iPrint&Scan s'affiche. Cliquez sur le bouton Sélectionnez votre machine, puis suivez les instructions à l'écran pour resélectionner votre appareil réseau.
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de l'appareil au réseau. (La fonction Réception PC-Fax réseau ne fonctionne pas.) (Windows)	Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour pouvoir utiliser la réception PC-FAX. Pour ajouter le port 54926 pour la réception PC-Fax réseau, saisissez les informations suivantes : - Pour nom : Saisissez une description quelconque, Réception PC-Fax Brother, par exemple. - Pour numéro de port : Saisissez 54926. - Pour protocole : UDP est sélectionné. Consultez le mode d'emploi de votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez son fabricant.
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de l'appareil au réseau.	Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès sans afficher de boîte de dialogue d'alerte de sécurité, même après une installation correcte. Pour accorder l'accès, reportez-vous aux instructions du logiciel de sécurité ou consultez son éditeur.
Aucune adresse IP disponible n'est attribuée à votre appareil Brother.	- Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Vérifiez que les adresses IP et les masques de sous-réseau de l'ordinateur et de l'appareil Brother sont corrects et se situent sur le même réseau. Pour savoir comment vérifier l'adresse IP et le masque de sous-réseau, consultez votre administrateur réseau. - Windows Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau à l'aide de l'Outil de réparation de la connexion réseau.
Le travail d'impression qui a échoué est toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur.	- Si le travail d'impression qui a échoué est toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur, supprimez-le. - Sinon, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le dossier suivant et annulez tous les documents : - Windows 1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer Exécuter.

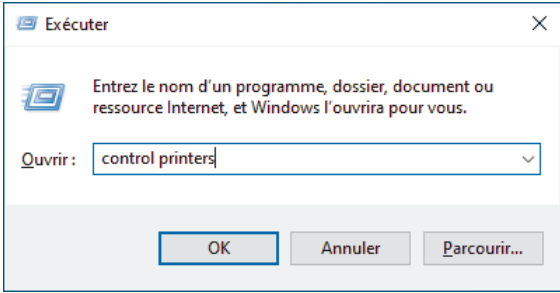Cause	Action
	2. Saisissez "control printers" dans le champ Ouvrir : et cliquez sur OK.  La fenêtre Périphériques et imprimantes s'affiche.  Si la fenêtre Périphériques et imprimantes ne s'affiche pas, cliquez sur Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante. - Mac Cliquez sur Préférences Système ou sur Réglages du système > Imprimantes et scanners.
Votre appareil Brother n'est pas relié au réseau sans fil.	Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur sur le rapport imprimé.

Si vous avez procédé à toutes les vérifications et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que l'appareil Brother ne peut toujours pas imprimer et numériser, désinstallez les pilotes (Windows) et le logiciel Brother, puis réinstallez la version la plus récente pour chacun d'entre eux.

Je souhaite vérifier que mes périphériques réseau fonctionnent correctement

Vérification	Action
Vérifiez que votre appareil Brother, le point d'accès/routeur ou le concentrateur réseau sont allumés.	Vérifiez les points suivants : - Le cordon d'alimentation est correctement connecté et l'appareil Brother est sous tension. - Le point d'accès/routeur ou le concentrateur est allumé et son indicateur de liaison clignote. - Tout l'emballage de protection a été retiré de l'appareil. - Le capot du scanner et le couvercle d'élimination de bourrage sont complètement fermés. (Le capot du scanner est disponible uniquement pour certains modèles.) - Le papier est correctement inséré dans le bac à papier. (Pour les réseaux câblés) Un câble réseau est solidement raccordé à l'appareil Brother, ainsi qu'au routeur ou au concentrateur.
Vérifiez que vous pouvez « lancer un ping » sur l'appareil Brother depuis votre ordinateur.	Lancez un ping vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur en tapant l'adresse IP ou le nom de nœud dans l'invite de commande Windows ou dans l'application Mac Terminal : Lancez un ping sur <ipaddress> ou <nodename>. - Réussite : votre appareil Brother fonctionne correctement et est connecté au même réseau que votre ordinateur. - Échec : votre appareil Brother n'est pas connecté au même réseau que l'ordinateur. Windows : Renseignez-vous sur l'adresse IP et le masque de sous-réseau auprès de votre administrateur, puis utilisez l'outil de réparation de connexion réseau. Mac : Vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont définis correctement.
Vérifiez que l'appareil Brother est connecté au réseau sans fil.	Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur sur le rapport imprimé.

Si vous avez vérifié tous les éléments et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que les problèmes persistent, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil pour trouver les informations relatives au SSID (nom du réseau) et à la clé du réseau (mot de passe), et paramétrez-les correctement.



Information associée

- [Problèmes de réseau](#)


Rubriques connexes:

- [Imprimer le rapport WLAN](#)
 - [Codes d'erreur du rapport sur le réseau local sans fil](#)
 - [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé](#)
 - [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)
 - [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
-

Autres problèmes

- >> Problèmes de copie
- >> Difficultés de numérisation
- >> Problèmes d'impression avec Direct Photo (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
- >> Difficultés avec le logiciel

Problèmes de copie

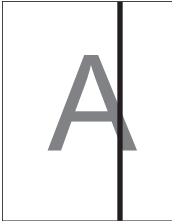Problèmes	Suggestions
Des lignes ou des stries noires apparaissent sur les copies. 	Les lignes noires sur les copies sont habituellement provoquées par la présence de saletés ou de liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre, la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus. >> Information associée: Nettoyer le scanner
Des marques ou des taches noires apparaissent sur les copies.	Les marques ou les taches noires qui apparaissent sur les copies sont généralement causées par la présence de saleté ou de fluide de correction sur la vitre du scanner. Nettoyez la vitre du scanner et la bande de plastique blanche au-dessus de celle-ci. >> Information associée: Nettoyer le scanner
Les copies sont vierges.	Vérifiez que vous chargez correctement le document. >> Information associée: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF) >> Information associée: Charger des documents sur la vitre du scanner
Mauvais résultats de copie en utilisant le chargeur. (Modèles ADF)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. >> Information associée: Charger des documents sur la vitre du scanner
L'option Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que le document est bien droit sur la vitre du scanner. Repositionnez le document et réessayez.
Maculage ou tache sur le verso de la page lors de l'utilisation de la fonction de copie recto verso.	Modifiez les options d'impression. >> Information associée: Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression

Difficultés de numérisation

Problèmes	Suggestions
Un mot de passe est requis.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de numérisation. >> Information associée: Numérisation sécurisée
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows)	Assurez-vous que le pilote Brother TWAIN ou WIA est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation.
La reconnaissance de caractères (OCR) ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution de numérisation.
Mauvais résultats de numérisation en utilisant le chargeur. (Des lignes noires apparaissent sur l'image numérisée.) (Modèles ADF)	Nettoyez la barre blanche ainsi que la bande de verre située au-dessous. >> Information associée: Nettoyer le scanner Essayez d'utiliser la vitre du scanner. >> Information associée: Charger des documents sur la vitre du scanner

Problèmes d'impression avec Direct Photo (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Problèmes	Suggestions
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Veillez à ce que les options Sans bordure et Recadrage soient désactivées. ➤➤ <i>Information associée: Imprimer des photos sans bordures depuis une mémoire flash USB</i> ➤➤ <i>Information associée: Imprimer des photos avec recadrage automatique</i>

Difficultés avec le logiciel

Problèmes	Suggestions
Impossible d'imprimer.	Désinstallez les pilotes (Windows) et le logiciel Brother, puis réinstallez la version la plus récente des deux.
Le message « The device is busy. » (Appareil occupé) s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de message d'erreur affiché sur l'écran de l'appareil.

Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Nettoyer le scanner](#)
- [Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales](#)
- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)
- [Imprimer des photos sans bordures depuis une mémoire flash USB](#)
- [Imprimer des photos avec recadrage automatique](#)
- [Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression](#)
- [Numérisation sécurisée](#)

Vérifier les informations de l'appareil

Suivez ces instructions pour vérifier les informations de votre machine, telles que le numéro de série ou la version de micrologiciel.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Info. appareil]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
No. de série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre de pages totales que l'appareil a imprimées.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Info. appareil]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
No. de série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
MàJ du firmware	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Vérif auto du microlo (disponible pour certains modèles)	Permet d'afficher les informations du micrologiciel sur l'écran d'accueil.
Config. MàJ du firmware (disponible pour certains modèles)	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre de pages totales que l'appareil a imprimées.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Dépannage](#)

Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil

- La mise à jour du microprogramme nécessite une connexion Internet.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour du microprogramme.

Pour garder votre appareil à jour, consultez régulièrement le site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. Sans le micrologiciel actuel, certaines fonctions de votre appareil risquent de ne plus être disponibles.

Vous pouvez mettre le microprogramme à jour de façon manuelle directement depuis votre appareil ou le régler de façon qu'il soit périodiquement mis à jour, en suivant la procédure suivante : (DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Info. appareil]. Appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

Option	Description
Mettez le microprogramme à jour de façon manuelle.	Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner <code>MàJ du firmware</code> . Appuyez sur OK . Suivez les instructions affichées à l'écran.
Régalez votre appareil de façon que le microprogramme soit mis à jour de façon automatique. (disponible pour certains modèles)	Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections : a. Sélectionnez <code>Config. MàJ du firmware</code> . Appuyez sur OK . b. Sélectionnez <code>Métho de mise à jour</code> . Appuyez sur OK . c. Sélectionnez <code>Installation auto..</code> Appuyez sur OK . d. Sélectionnez les jours et entrez l'heure pour la mise à jour du micrologiciel. e. Appuyez sur Stop/Exit (Arrêt/Sortie) .



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Réinitialiser votre appareil

- [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation

IMPORTANT

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Lorsque vous réinitialisez l'appareil, il se peut que les fax mémorisés sur l'appareil soient supprimés. Avant de réinitialiser l'appareil, vous pouvez transférer vos fax vers votre ordinateur ou un autre télécopieur pour éviter de perdre des messages importants.

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1. [Mach. réinit.]

Cette fonction permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure.

Les données suivantes seront conservées :

- Le carnet d'adresses, les données de fax et l'historique des appels (pour les modèles avec fonction de télécopie)
- Le mot de passe administrateur
- Paramètres réseau

2. [Réseau]

Réinitialisez les réglages par défaut du serveur d'impression (notamment toutes les informations relatives à l'adresse IP, à l'exception du mot de passe de l'administrateur).



Vous pouvez réinitialiser le mot de passe administrateur à l'aide de l'option de réinitialisation [Tous les paramètres].

3. [Carnet d'adr. et fax] (pour les modèles avec fonction de télécopie)

La fonction Carnet d'adr. et fax permet de réinitialiser ce qui suit :

- Carnet d'adresses et groupes configurés
- ID station
Nom et numéro
- Rapport
Rapport de vérification de l'envoi, carnet d'adresses et journal des fax
- Historique
Historique d'identification de l'appelant et Appel sortant
- Fax en mémoire

4. [Données de fax enr.] (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Données de fax enregistrées permet de réinitialiser ce qui suit :

- Historique
Historique d'identification de l'appelant et Appel sortant
- Fax en mémoire

5. [Tous les paramètres]

Utilisez cette fonction de réinitialisation pour réinitialiser les réglages usine de tous les paramètres de l'appareil.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération avant de mettre l'appareil au rebut.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner [Réseau] ou [Tous les paramètres].



Information associée

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)
- [Réinitialiser votre appareil](#)

Réinitialiser votre appareil

IMPORTANT

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Lorsque vous réinitialisez l'appareil, il se peut que les fax mémorisés sur l'appareil soient supprimés. Avant de réinitialiser l'appareil, vous pouvez transférer vos fax vers votre ordinateur ou un autre télécopieur pour éviter de perdre des messages importants.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Init. (Initialisation)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option de réinitialisation que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du mot de passe de votre appareil >> *Information associée: Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation*
3. Appuyez sur ▲ pour [Init. (Initialisation)] pour confirmer.
4. Appuyez sur ▲ pour [Oui] pour redémarrer l'appareil.
L'appareil redémarre.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Init.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option de réinitialisation que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du mot de passe de votre appareil >> *Information associée: Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation*
3. Appuyez sur ► pendant deux secondes pour confirmer.
L'appareil redémarre.



Information associée

- [Réinitialiser votre appareil](#)

Rubriques connexes:


- [Impossible d'imprimer ou de numériser-transférer vos fax](#)
- [Vue d'ensemble des fonctions de réinitialisation](#)

Maintenance de routine

- Remplissez les réservoirs d'encre
- Nettoyer votre appareil Brother
- Vérifier votre appareil Brother
- Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales
- Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression
- Emballer et expédier votre appareil

Remplissez les réservoirs d'encre

Veillez à vérifier visuellement la quantité d'encre restante en regardant par la fenêtre (1) du réservoir d'encre. Remplissez le réservoir d'encre si la quantité d'encre restante se trouve au niveau ou sous la ligne inférieure (2) en dessous du repère de remplissage minimum.

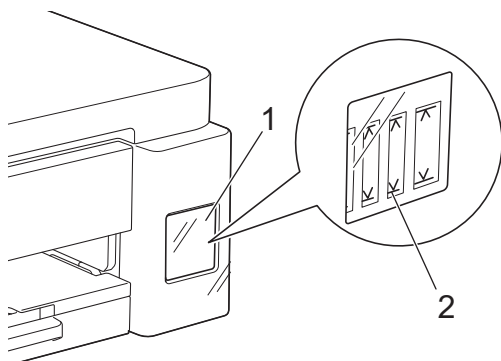

Il est nécessaire de laisser de l'encre sous la ligne inférieure pour éviter que l'air ne dessèche et n'endommage l'assemblage de la tête d'impression.

Remplissez le réservoir d'encre lorsque le niveau d'encre restante se trouve au niveau ou sous la ligne inférieure.


⚠ ATTENTION

Si de l'encre entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau. À défaut, l'encre peut provoquer une rougeur des yeux ou une légère inflammation. En cas d'anomalie, consultez un médecin.

IMPORTANT


- Nous vous recommandons d'utiliser des consommables Brother d'origine pour garantir une qualité et des performances d'impression stables. Même si les consommables d'une autre marque ne sont pas toujours à l'origine de problèmes de qualité, il est possible que certains d'entre eux nuisent à la qualité d'impression ou provoquent un dysfonctionnement de l'appareil. Brother peut facturer la réparation de votre appareil s'il est prouvé que des consommables d'une autre marque ont causé les dommages, même si l'appareil est toujours couvert par la garantie.
- Le numéro de modèle du consommable varie selon le pays et la région. Pour plus d'informations, visitez go.brother/original.
- Vérifiez le nom du modèle de la bouteille d'encre sur l'étiquette. L'utilisation d'une encre incorrecte pourrait endommager l'appareil.

	- DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW BTD180BK BTD180CMY - DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW BTD100BK BTD100CMY
	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY

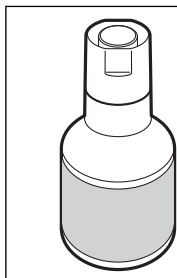


BT5009CMY

1. Ouvrez le couvercle du réservoir d'encre (1).

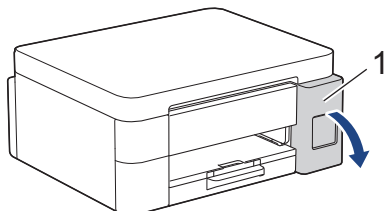


2. Retirez le bouchon du réservoir d'encre pour la couleur pour laquelle vous voulez faire un appoint d'encre, puis placez-le dans l'arrière du couvercle, comme illustré.

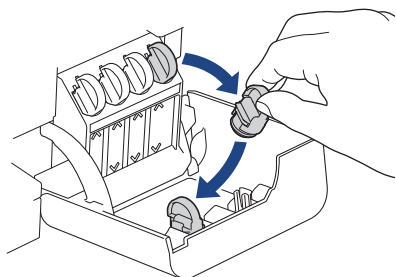

REMARQUE

Évitez de toucher l'encre lorsque vous manipulez le bouchon du réservoir d'encre.

3. Retirez le bouchon de la bouteille d'encre.

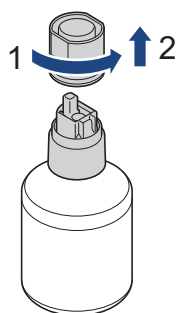

IMPORTANT


Ne secouez PAS les bouteilles d'encre. Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez-les aussitôt avec du savon ou du détergent.

4. Assurez-vous que la couleur du bouchon du réservoir d'encre correspond à la couleur d'encre que vous souhaitez réapprovisionner.

Alignez la bouteille de manière à ce que l'ergot du réservoir d'encre puisse être inséré dans le trou de la bouteille, comme indiqué sur l'illustration (1).


Enfoncez la bouteille sur l'ergot en respectant l'angle indiqué sur l'illustration (2) jusqu'à ce que le bouchon entre en contact avec la surface du réservoir d'encre.

(Vous entendrez un déclic lorsque vous l'insérerez pour la première fois.)

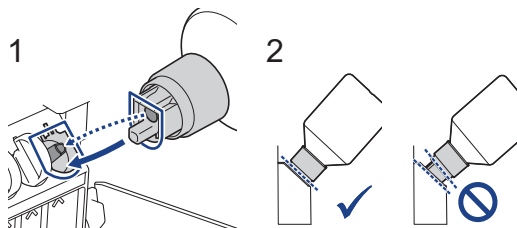

5. Lorsqu'elle sera dans la bonne position, la bouteille tiendra toute seule et l'encre s'écoulera automatiquement dans le réservoir.

Si l'encre ne s'écoule pas automatiquement ou si le réservoir se remplit très lentement, retirez soigneusement la bouteille et réinsérez-la.

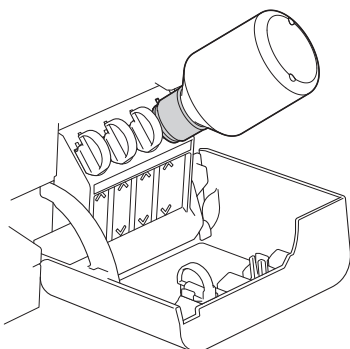


IMPORTANT

Veillez à ne pas ajouter d'encre au-delà de la ligne supérieure, au-dessus du repère de remplissage maximum.


REMARQUE

- Veillez à éviter que l'encre ne déborde lorsque vous remplissez le réservoir d'encre.
- Ajoutez toute l'encre de la bouteille si la ligne supérieure n'est pas dépassée.

6. Une fois terminé, retirez la bouteille en extrayant lentement l'embout pour éviter que de l'encre se répande.

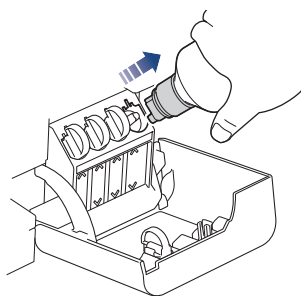


7. Remettez en place le bouchon de la bouteille d'encre.

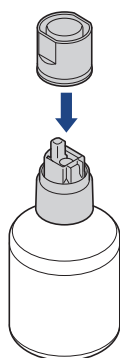

REMARQUE

- S'il reste de l'encre dans la bouteille, scellez correctement le bouchon et stockez la bouteille debout sur une surface plane dans un lieu frais et sombre.
- Évitez d'incliner la bouteille d'encre ou de la ranger en position couchée ; elle risquerait de fuir.

8. Retirez le bouchon placé à l'intérieur du couvercle d'encre et rebouchez le réservoir d'encre.

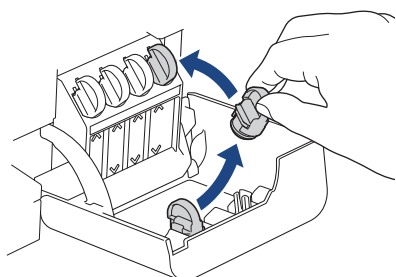

9. Répétez ces étapes pour chaque réservoir d'encre à remplir.

10. Fermez le couvercle du réservoir d'encre.

Lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle du réservoir d'encre, un message peut s'afficher sur l'écran LCD pour vérifier si les réservoirs d'encre ont été réapprovisionnés.

- Si vous avez rempli les réservoirs d'encre, sélectionnez [Oui] pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour les couleurs pour lesquelles un appoint a été réalisé.
- Si vous n'avez pas rempli le réservoir d'encre, veuillez à sélectionner [Non].

IMPORTANT

- Si vous mélangez les couleurs par accident en remplissant le réservoir d'encre incorrect, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Après ouverture, les bouteilles d'encre doivent être utilisées dans un délai de six mois. Utilisez les bouteilles d'encre non ouvertes avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage des bouteilles.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Rubriques connexes:


- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
- [Problèmes d'impression](#)
- [Impression des fax reçus \(pour les modèles avec fonction de télécopie\)](#)

Nettoyer votre appareil Brother


- [Nettoyer le scanner](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Nettoyer l'écran LCD de l'appareil](#)
- [Nettoyer l'extérieur de l'appareil](#)
- [Nettoyer le cylindre de l'imprimante de l'appareil](#)
- [Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier](#)
- [Nettoyer le patin de base](#)
- [Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier](#)

Nettoyer le scanner

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humidifié avec de l'eau.

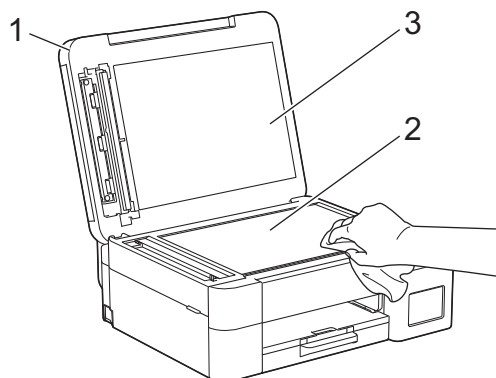

3. Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande en verre (2) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, humidifié avec de l'eau. (Modèles avec chargeur de documents uniquement)

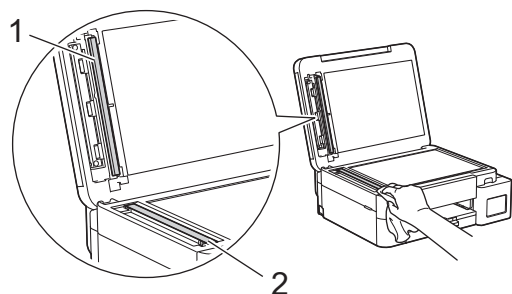

4. Rebranchez le cordon d'alimentation.



(Modèles avec chargeur de documents uniquement)

Si vous détectez des saletés ou des débris, nettoyez à nouveau la vitre. Il est possible que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, faites une copie après chaque tentative de nettoyage.

Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide correcteur, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon imprimé.



La ligne verticale disparaît une fois la bande de verre nettoyée.



Information associée

- Nettoyer votre appareil Brother

Rubriques connexes:

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
 - [Autres problèmes](#)
-

Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression chaque fois que cela est nécessaire. En cas de diminution de la qualité d'impression, lancez manuellement le processus de nettoyage.

- Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale ou un espace blanc apparaît sur le texte ou les graphiques ou sur vos pages imprimées. Selon la couleur qui pose problème, vous pouvez choisir de nettoyer uniquement le noir, trois couleurs (jaune/cyan/magenta) à la fois ou les quatre couleurs à la fois.
- Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre.
- Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Nettoyage]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Noir], [Couleur] ou [Tout]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Normal], [Fort] ou [Le plus fort]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil entame le nettoyage.

REMARQUE

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs nettoyages de la tête d'impression, essayez la Méthode spéciale de nettoyage qui réalise un nettoyage plus puissant de la tête d'impression.

1. Assurez-vous que tous les réservoirs d'encre sont plus qu'à moitié remplis, car cette méthode utilise une grande quantité d'encre.
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Maintenance] > [Nettoyage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez simultanément sur **Menu** et **OK**.
L'appareil entame le nettoyage.



- Utiliser la méthode spéciale de nettoyage uniquement si vous avez déjà nettoyé plusieurs fois la tête d'impression sans amélioration de la qualité d'impression.
- Si vous commencez le nettoyage avec une faible quantité d'encre, un endommagement de l'appareil risque de se produire. Vérifiez le niveau de chaque réservoir d'encre avant de commencer le nettoyage et remplir chaque réservoir d'encre selon le besoin.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (Encre).
(DCP-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Appuyez sur  ou sur  pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Nettoyage de la tête d'impr]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Noir uniquement], [Couleur uniq] ou [Toutes (Tout)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Normale], [Fort] ou [Le plus fort]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur .
L'appareil nettoie la tête d'impression.

REMARQUE

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs nettoyages de la tête d'impression, essayez la Méthode spéciale de nettoyage.

1. Assurez-vous que tous les réservoirs d'encre sont plus qu'à moitié remplis, car cette méthode utilise une grande quantité d'encre.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur  (Encre).
(DCP-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
3. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner [Nettoyage de la tête d'impr]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez simultanément sur **Settings (Paramètres)** et **OK**.
L'appareil entame le nettoyage.



- Utiliser la méthode spéciale de nettoyage uniquement si vous avez déjà nettoyé plusieurs fois la tête d'impression sans amélioration de la qualité d'impression.
- Si vous commencez le nettoyage avec une faible quantité d'encre, un endommagement de l'appareil risque de se produire. Vérifiez le niveau de chaque réservoir d'encre avant de commencer le nettoyage et remplir chaque réservoir d'encre selon le besoin.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)

Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression chaque fois que cela est nécessaire. En cas de diminution de la qualité d'impression, lancez manuellement le processus de nettoyage.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration du réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Général** > **Nettoyage de la tête d'impr.**



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez l'option **Normal**, **Fort** ou **Le plus fort** pour la puissance de nettoyage souhaitée. L'option **Spécial** est la méthode la plus puissante pour le nettoyage de la tête d'impression, mais c'est également la méthode qui utilise le plus d'encre.
6. Cliquez sur **Marche**.



- L'option **Spécial** nécessite une grande quantité d'encre pour nettoyer la tête d'impression. Remplissez tous les réservoirs d'encre jusqu'à plus de la moitié de leur capacité avant de lancer le nettoyage de la tête d'impression.
- Utilisez l'option **Spécial** uniquement si vous avez déjà utilisé l'option **Le plus fort** sans obtenir d'amélioration de la qualité d'impression.
- Si vous commencez le nettoyage avec une faible quantité d'encre, un endommagement de l'appareil risque de se produire. Vérifiez le niveau de chaque réservoir d'encre avant de commencer le nettoyage et remplir chaque réservoir d'encre selon le besoin.

7. Cliquez sur **Oui**.

L'appareil entame le nettoyage.



(Windows) Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:


- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Nettoyage de la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression chaque fois que cela est nécessaire. En cas de diminution de la qualité d'impression, lancez manuellement le processus de nettoyage.

Si vous commencez le nettoyage avec une faible quantité d'encre, un endommagement de l'appareil risque de se produire. Vérifiez le niveau de chaque réservoir d'encre avant de commencer le nettoyage et remplissez chaque réservoir d'encre selon le besoin.

1. Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

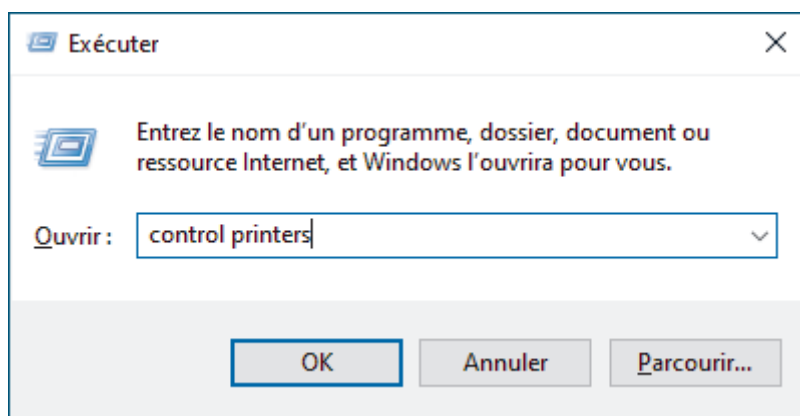

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** ne s'affiche pas, cliquez sur **Périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante**.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre modèle, puis sélectionnez **Options d'impression**. (Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.)
La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Maintenance**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
Vérifier la qualité d'impression...	Utilisez cette option pour imprimer une page de test et vérifier la qualité d'impression.
Nettoyage de la tête d'impression...	Utilisez cette option pour démarrer le processus de nettoyage manuellement. Sélectionnez cette option si une ligne ou des espaces blancs apparaissent dans le texte ou les images de la page de test.

6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Vérifier la qualité d'impression...**, cliquez sur **Démarrez**.
L'appareil imprime la page de test.
 - Si vous avez sélectionné l'option **Nettoyage de la tête d'impression...**, sélectionnez l'option **Noir uniquement**, **Couleur uniquement** ou **Toutes** comme type de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez l'option **Normal**, **Fort** ou **Le plus fort** comme intensité de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **Démarrez**.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:


- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyer la tête d'impression à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)

Nettoyer l'écran LCD de l'appareil

IMPORTANT

N'utilisez PAS de produits de nettoyage liquides (notamment l'éthanol).

1. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil hors tension. L'écran LCD affiche [Arrêt en cours] pendant quelques secondes avant que l'appareil s'éteigne.
2. Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

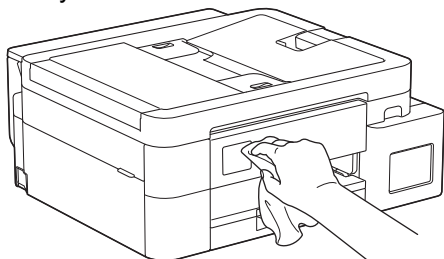

Information associée


- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Nettoyer l'extérieur de l'appareil


IMPORTANT

- Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.
- Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.
- Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.


1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

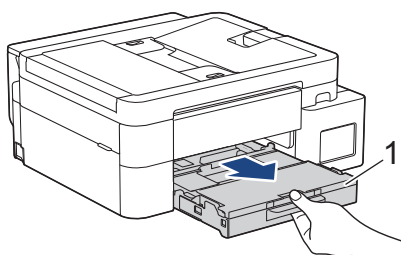


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Soulevez le support papier (1), puis tirez-le perpendiculairement pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

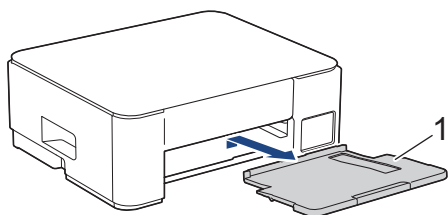


4. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux non pelucheux sec pour éliminer la poussière.

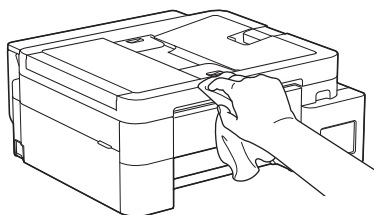


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Soulevez le capot du bac de sortie et retirez tout élément coincé à l'intérieur du bac à papier.

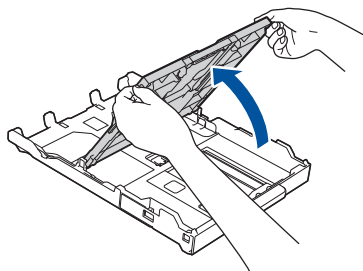


6. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon doux non pelucheux sec pour enlever la poussière.

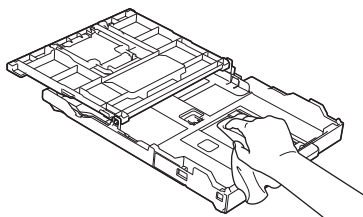

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Essuyez l'extérieur du support papier avec un chiffon sec doux non pelucheux pour éliminer la poussière.

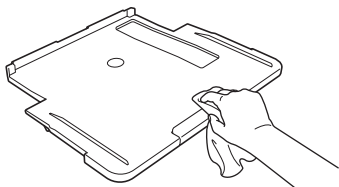

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Remettez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

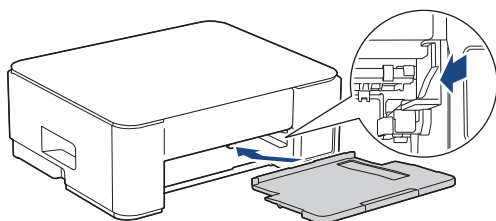

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le capot du bac de sortie et poussez lentement le bac à papier à fond dans l'appareil.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Nettoyer le cylindre de l'imprimante de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT


 Veuillez à débrancher l'appareil de la prise électrique avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante pour éviter tout risque d'électrocution.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
3. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

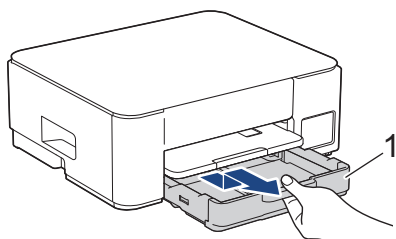


4. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le en l'inclinant pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

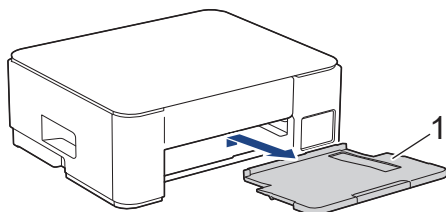


5. Serrez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

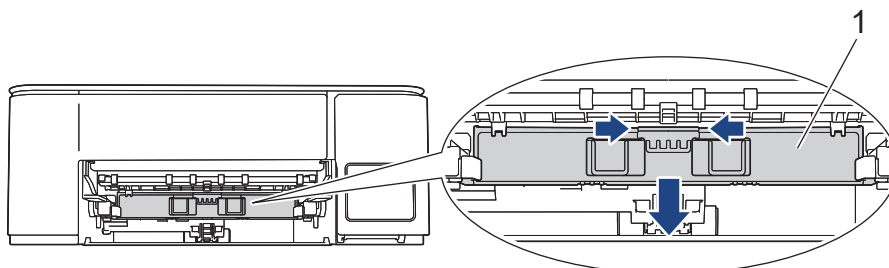


6. Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil et la zone qui l'entoure en essuyant toute trace d'encre à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.

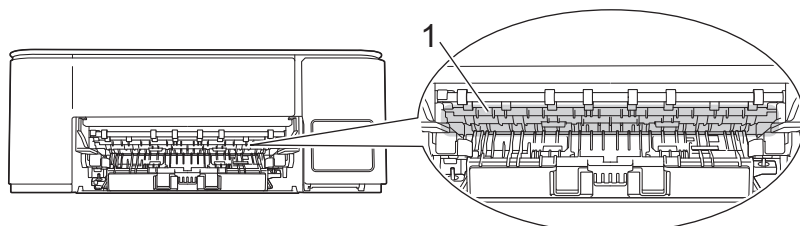

7. Relevez l'unité de maintenance.

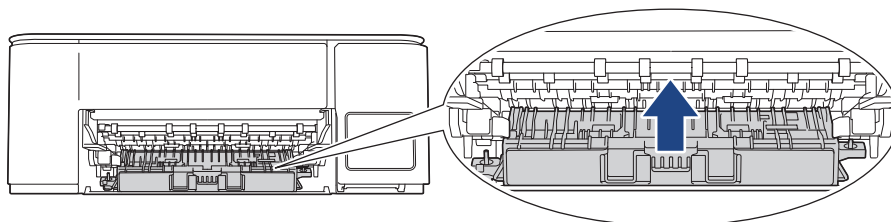


8. Remettez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

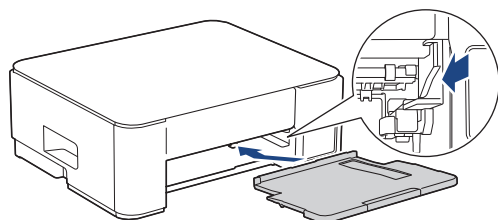

9. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.
10. Rebranchez le cordon d'alimentation.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Soulevez le capot du scanner des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre de l'appareil.
3. Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil et la zone qui l'entoure en essuyant toute trace d'encre à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.

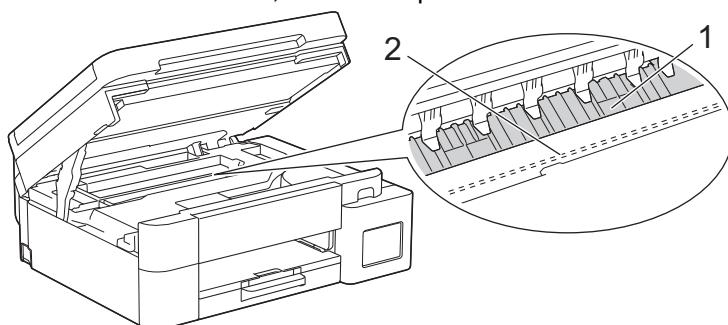

IMPORTANT

NE touchez PAS la bande de l'encodeur, la fine bande de plastique qui s'étend sur toute la largeur de l'appareil (2). Cela pourrait endommager l'appareil.

4. Fermez le capot du scanner avec précaution en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre.

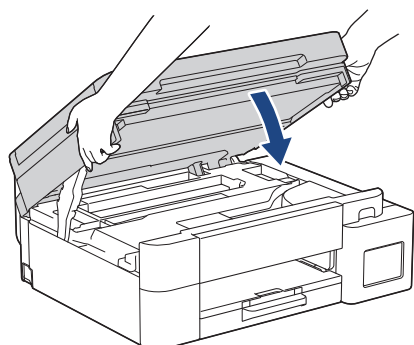

5. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de qualité d'impression](#)

Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier

Si les rouleaux d'alimentation du papier sont tachés d'encre ou que de la poussière de papier s'est accumulée dessus, cela risque de produire des problèmes d'alimentation du papier.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW**


⚠ AVERTISSEMENT

 Pour éviter tout risque d'électrocution, veuillez à débrancher l'appareil de la prise électrique avant de nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier.


1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

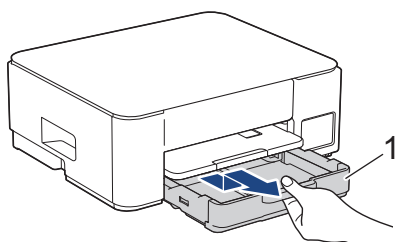


4. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le en l'inclinant pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

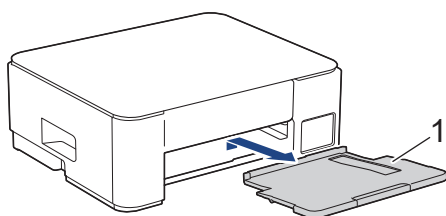


5. Serrez les deux leviers verts, puis abaissez l'unité de maintenance (1).

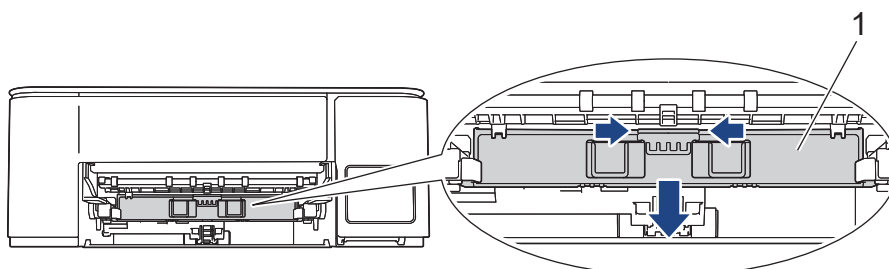


6. Nettoyez les faces avant et arrière des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau dans un mouvement de va-et-vient latéral. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

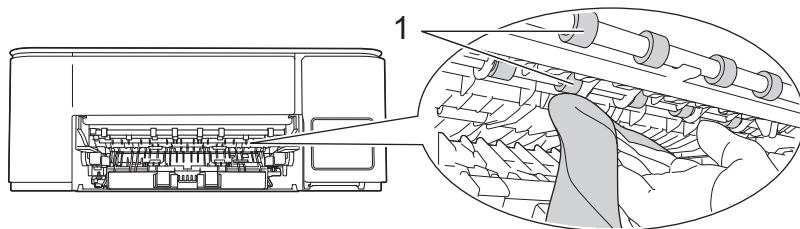

7. Relevez l'unité de maintenance.

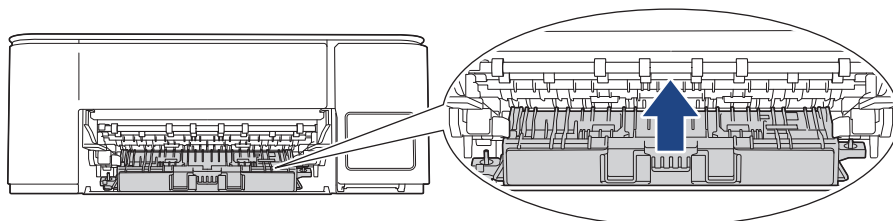

8. Remettez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

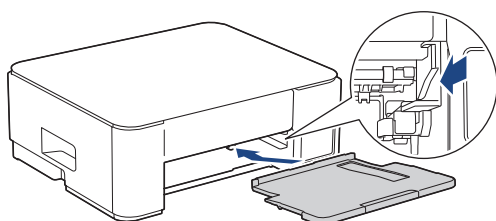


9. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.
10. Rebranchez le cordon d'alimentation.




Attendez que les rouleaux soient secs avant d'utiliser l'appareil. Si vous utilisez l'appareil avant que les rouleaux ne soient secs, cela peut produire des problèmes d'alimentation du papier.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

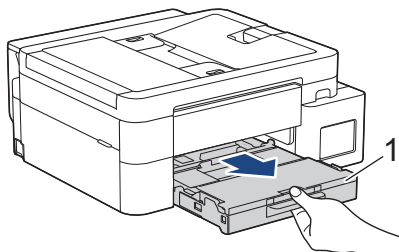

4. Nettoyez la face avant des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau dans un mouvement de va-et-vient latéral. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

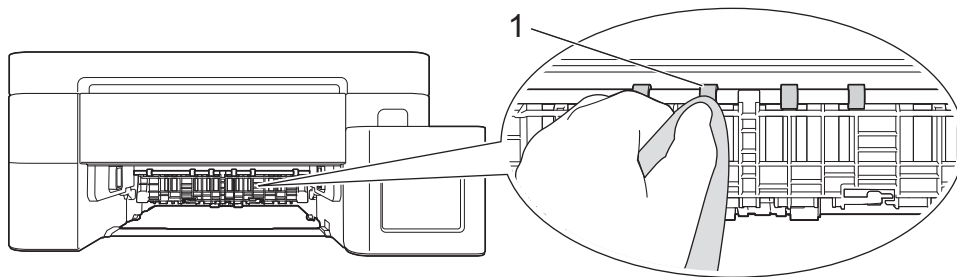

5. Soulevez le couvercle (2), puis nettoyez l'arrière des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

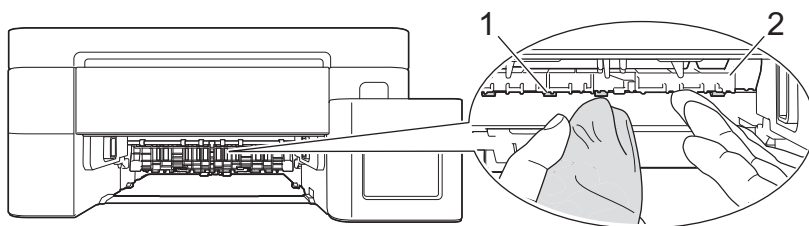

6. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.
7. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Attendez que les rouleaux soient secs avant d'utiliser l'appareil. Si vous utilisez l'appareil avant que les rouleaux ne soient secs, cela peut produire des problèmes d'alimentation du papier.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Rubriques connexes:

- [Problèmes de qualité d'impression](#)
- [Problèmes de gestion du papier](#)

Nettoyer le patin de base


Nettoyer le patin de base à intervalle régulier permet d'éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs feuilles de papier à la fois lorsqu'il ne reste que quelques feuilles dans le bac.

1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
2. Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

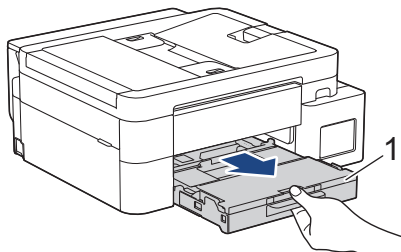

3. Nettoyez la plaque de base (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.

Une fois le nettoyage terminé, essuyez la plaque avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.

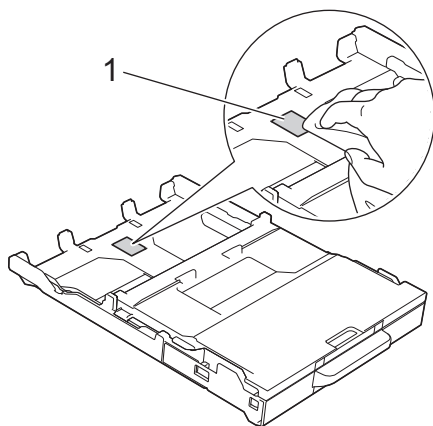

4. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Rubriques connexes:

- [Problèmes de gestion du papier](#)


Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier

Le nettoyage régulier des rouleaux d'entraînement du papier peut éviter les bourrages papier, en garantissant une introduction correcte du papier.

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.

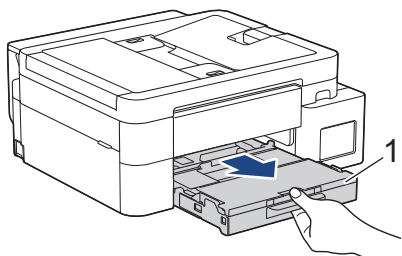


4. Soulevez le support papier (1), puis tirez-le en l'inclinant pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

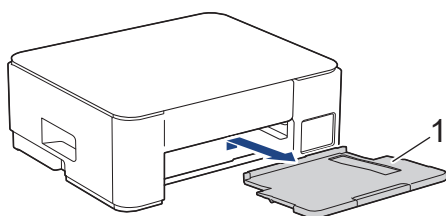


5. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Tournez lentement les rouleaux afin que la surface tout entière soit nettoyée. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer les traces d'humidité.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

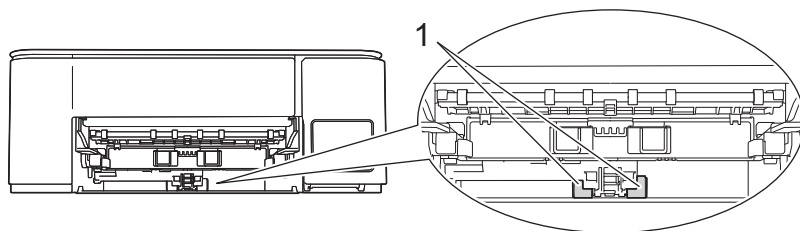

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

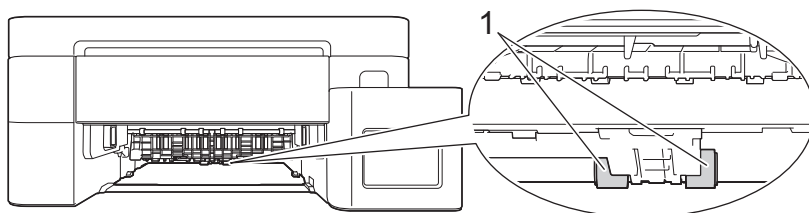

-
6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Remettez fermement le support papier dans l'appareil. Assurez-vous que le support papier est bien installé dans les rainures.

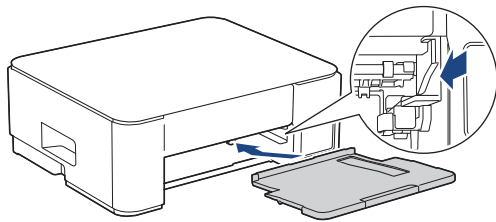

7. Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.
8. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Information associée

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Messages d'erreur et de maintenance](#)
 - [Problèmes de gestion du papier](#)
-

Vérifier votre appareil Brother

- [Vérifier la qualité d'impression](#)
- [Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Vérifier la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont trop pâles ou que des traînées apparaissent sur les impressions, ou encore s'il manque du texte sur les impressions, il est possible que les buses de la tête d'impression soient colmatées. Imprimez la feuille de contrôle et contrôlez le motif de vérification des buses.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Amél. qualité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Vérif. qualité]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil imprime la page de contrôle de la qualité d'impression.
4. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
5. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à vérifier la qualité d'impression, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ pour sélectionner [Oui].
Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.
- S'il manque des lignes (voir **Non satisfaisant** ci-dessous), appuyez sur ▼ pour sélectionner [Non].


OK (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)




Non satisfaisant (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)



OK (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

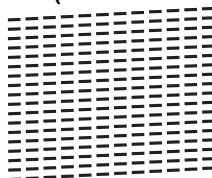

Non satisfaisant (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)




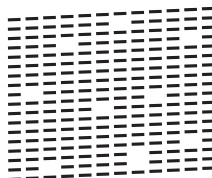


6. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le motif correspondant le plus au résultat de l'impression. Appuyez sur **OK**.






Reportez-vous à l'exemple ci-dessous pour vérifier la qualité d'impression.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW

Motifs				
Qualité d'impression	Aucun	Quelques-uns	Moitié env.	Beaucoup

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

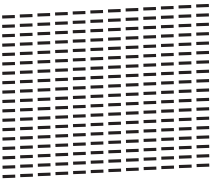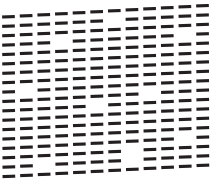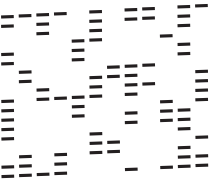Motifs				
Qualité d'impression	Aucun	Quelques-uns	Moitié env.	Beaucoup

7. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si un nettoyage de tête d'impression est nécessaire, appuyez sur **Colour Start (Marche Couleur)** pour démarrer la procédure de nettoyage.
- Si un nettoyage de tête d'impression n'est pas nécessaire, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.

8. Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur ▲. Appuyez ensuite sur **Colour Start (Marche Couleur)**.

L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle de qualité d'impression. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs nettoyages de la tête d'impression, essayez la Méthode spéciale de nettoyage. ►► *Information associée*

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé :




Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu :




1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).
(DCP-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Impr. QualitéImp]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Impr. QualitéImp] à nouveau. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
L'appareil imprime la feuille de contrôle.
4. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
5. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à vérifier la qualité d'impression, effectuez l'une des procédures suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ◀ pour sélectionner [Non].
Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.
 - S'il manque des lignes (voir **Non satisfaisant** ci-dessous), appuyez sur ► pour sélectionner [Oui].

OK

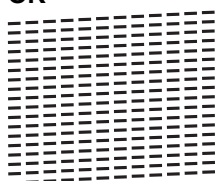

Non satisfaisant

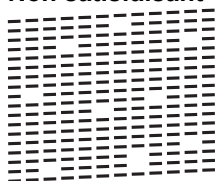

6. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur, appuyez sur ◀ ou sur ► pour sélectionner le motif (de 1 à 4) correspondant le plus au résultat de l'impression. Appuyez sur **OK**.
7. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si un nettoyage de tête d'impression est nécessaire, appuyez sur ► pour démarrer la procédure de nettoyage.
 - Si un nettoyage de tête d'impression n'est pas nécessaire, appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.
8. Une fois la procédure de nettoyage terminée, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à vérifier à nouveau la qualité d'impression.
Appuyez sur ► [Oui] pour démarrer le contrôle de la qualité d'impression.
9. Appuyez à nouveau sur ►.
L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Si vous ne constatez aucune amélioration de l'impression après plusieurs nettoyages de la tête d'impression, essayez la méthode spéciale de nettoyage. ►► *Information associée*

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé :



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu :



Information associée

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de qualité d'impression](#)
 - [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
-

Vérifier l'alignement de l'impression de votre appareil Brother

Si le texte imprimé est flou ou si les images deviennent ternes après le transport de l'appareil, réglez l'alignement de l'impression.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW


>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Amél. qualité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Cadrage (Alignement)]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le format de papier à ajuster.
Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le type de papier à ajuster. (Modèles pris en charge uniquement) Appuyez sur **OK**.
5. Chargez le format de papier sélectionné dans le bac, puis appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.
L'appareil imprime la feuille de contrôle et le guide de positionnement.
6. Suivez le guide de positionnement et les instructions affichées à l'écran LCD pour terminer le réglage.



Si l'alignement d'impression n'est pas correctement réglé, le texte apparaît flou ou de travers, comme ci-après :

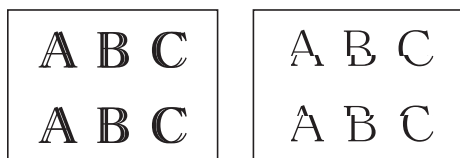

Lorsque l'alignement de l'impression est correctement réglé, le texte se présente comme sur l'illustration :

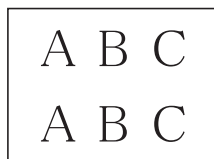

7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Avant de régler l'alignement de l'impression, vérifiez la qualité de l'impression en appuyant sur ▲ (Encre), ▲ ou sur ▼ pour sélectionner à nouveau [Impr. QualitéImp] > [Impr. QualitéImp], puis sur **OK**.
- (DCP-T780DW) Avant de régler l'alignement de l'impression, vérifiez la qualité de l'impression en appuyant sur  (Encre), ▲ ou sur ▼ pour sélectionner à nouveau [Impr. QualitéImp] > [Impr. QualitéImp], puis sur **OK**.


1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).

(DCP-T780DW) Appuyez sur  (Encre).


2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Impr. QualitéImp]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Cadrage]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
4. Appuyez sur ► lorsque le message de confirmation de l'exécution d'une vérification de la qualité de l'impression s'affiche sur l'écran LCD.
5. Sélectionnez le format de papier à ajuster.
6. Sélectionnez le type de papier à ajuster. (Modèles pris en charge uniquement)
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran LCD pour charger le papier dans le bac, puis appuyez sur ►.
L'appareil imprime la feuille de contrôle.
8. Suivez les instructions affichées à l'écran LCD pour terminer l'ajustement.



Si l'alignement d'impression n'est pas correctement réglé, le texte apparaît flou ou de travers, comme ci-après :

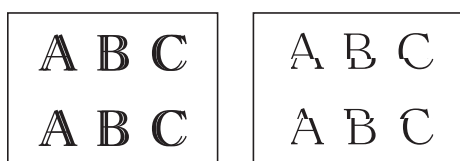

Lorsque l'alignement de l'impression est correctement réglé, le texte se présente comme sur l'illustration :

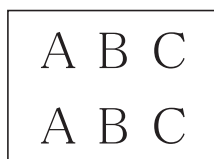

-
9. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de qualité d'impression](#)
-

Surveiller l'état de l'appareil avec Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan vous permet de surveiller l'état de votre appareil Brother.

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows


Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.

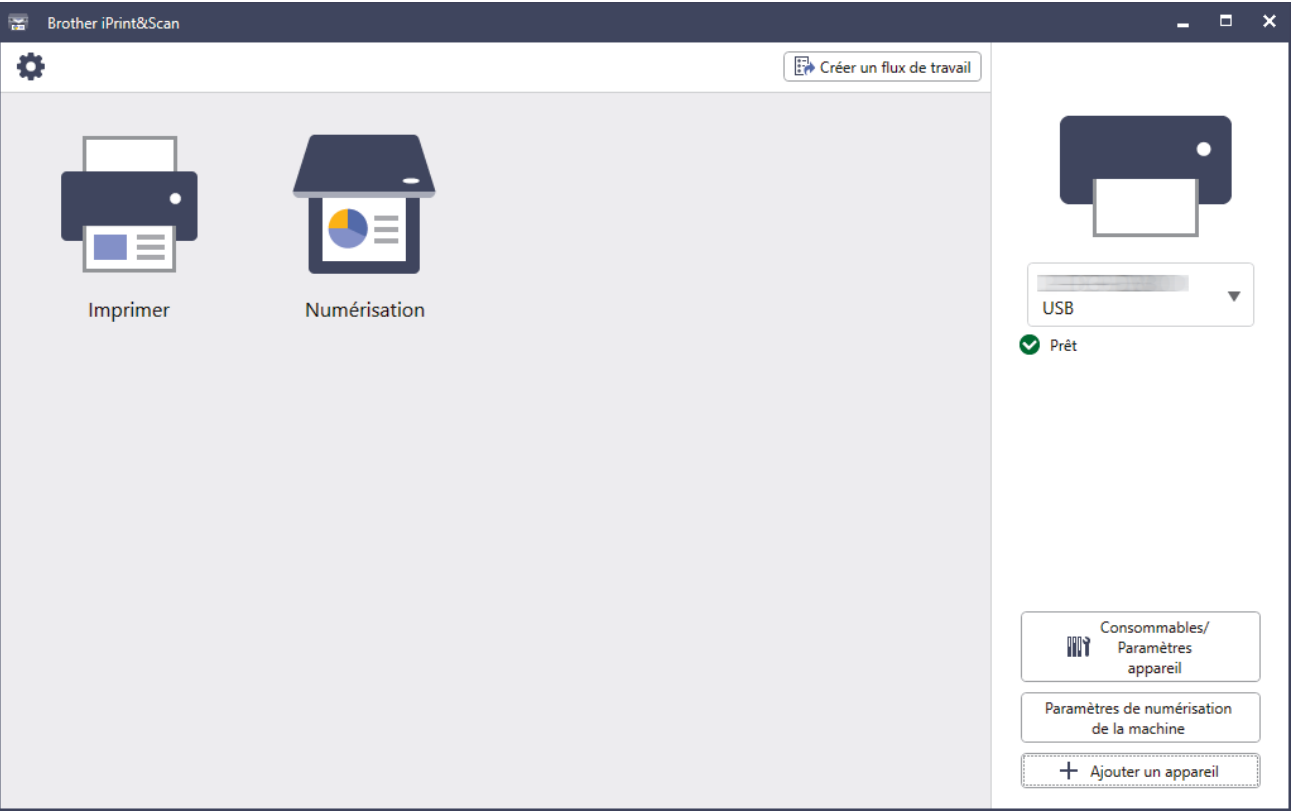

Icônes d'état

Icône	Description
	Une icône verte indique l'état d'attente normal.
	Une icône jaune indique un avertissement.
	Une icône rouge indique qu'une erreur s'est produite.

Icône	Description
	Une icône grise signale que l'appareil est hors connexion.



L'écran réel peut différer selon la version de l'application.



Information associée

- [Vérifier votre appareil Brother](#)

Rectifier l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales

Ajustez l'alimentation du papier pour réduire les lignes verticales.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Amél. qualité]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Corr. aliment.]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le format de papier à ajuster. Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le type de papier à ajuster. (Modèles pris en charge uniquement) Appuyez sur **OK**.
5. Chargez le format de papier sélectionné dans le bac, puis appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)** ou **Colour Start (Marche Couleur)**.

L'appareil imprime la feuille de contrôle et le guide de positionnement.
6. Suivez le guide de positionnement et les instructions affichées à l'écran LCD pour terminer le réglage.
7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Avant de régler l'alignement de l'impression, vérifiez la qualité de l'impression en appuyant sur ▲ (Encre), ▲ ou sur ▼ pour sélectionner à nouveau [Impr. QualitéImp] > [Impr. QualitéImp], puis sur **OK**.
- (DCP-T780DW) Avant de régler l'alignement de l'impression, vérifiez la qualité de l'impression en appuyant sur  (Encre), ▲ ou sur ▼ pour sélectionner à nouveau [Impr. QualitéImp] > [Impr. QualitéImp], puis sur **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).
(DCP-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Impr. QualitéImp]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Revoir le bac pap.]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
4. Appuyez sur ► lorsque le message de confirmation de l'exécution d'une vérification de la qualité de l'impression s'affiche sur l'écran LCD.
5. Sélectionnez le format de papier à ajuster.
6. Sélectionnez le type de papier à ajuster. (Modèles pris en charge uniquement)
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran LCD pour charger le papier dans le bac, puis appuyez sur ►.

L'appareil imprime la feuille de contrôle.
8. Suivez les instructions affichées à l'écran LCD pour terminer l'ajustement.
9. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Rubriques connexes:

- [Autres problèmes](#)
- [Problèmes de qualité d'impression](#)

Modifier les options d'impression pour améliorer vos résultats d'impression

Si la qualité de vos impressions n'est pas à la hauteur de vos attentes, modifiez les réglages d'impression sur votre appareil Brother pour améliorer la qualité d'impression. La vitesse d'impression peut être réduite en cas d'utilisation de ces réglages.



- Ces instructions vous permettent d'améliorer vos résultats d'impression lorsque vous utilisez votre appareil pour copier ou imprimer depuis un support ou un appareil mobile.
- Si vous imprimez depuis votre ordinateur et que l'impression est de mauvaise qualité, changez les paramètres dans le pilote d'imprimante ou dans l'application utilisée pour l'impression.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Maintenance]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Options d'imp.]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Dim. bavures	Sélectionnez cette option en cas de bourrages papier ou de problèmes de maculage sur les impressions.
Améliorer impr	Sélectionnez cette option en cas de problème d'impression floue.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Appuyez sur ▲ (Encre).
(DCP-T780DW) Appuyez sur  (Encre).
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Options d'impression]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Réduire les bavures	Sélectionnez cette option en cas de bourrages papier ou de problèmes de maculage sur les impressions.
Améliorer impr	Sélectionnez cette option en cas de problème d'impression floue.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- Maintenance de routine

Rubriques connexes:

- Copier sur les deux faces du papier (copie recto verso)
- Autres problèmes
- Problèmes de qualité d'impression
- Problèmes de gestion du papier
- Éviter les maculages sur les impressions et les bourrages papier (Windows)
- Paramètres du pilote d'imprimante (Windows)


Emballer et expédier votre appareil

- Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. N'inclinez pas l'appareil et ne le retournez pas. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport.
- L'appareil doit être couvert par une assurance appropriée du transporteur.

IMPORTANT


Il est important de laisser à l'appareil le temps de « ranger » la tête d'impression après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de rangement, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Débranchez l'appareil de la prise téléphonique murale et enlevez le cordon de ligne téléphonique de l'appareil.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Soulevez le capot du scanner des deux mains jusqu'à la position ouverte en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre de l'appareil.
4. Si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fermez le capot du scanner avec précaution en vous aidant des logements de saisie situés de part et d'autre.

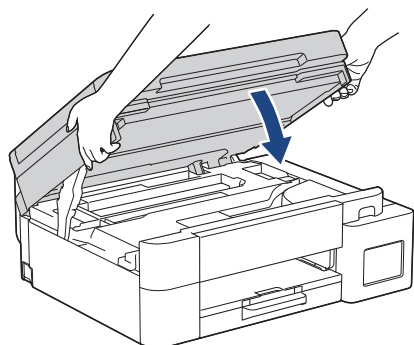


6. Ouvrez le couvercle du réservoir d'encre.
7. Veillez à ce que les bouchons des réservoirs d'encre soient correctement installés.

Appuyez sur les bouchons des réservoirs d'encre pour bien les sécuriser, puis fermez le couvercle des réservoirs d'encre.

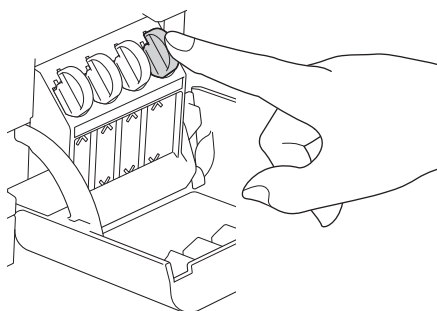


8. Emballez l'appareil dans le sac.

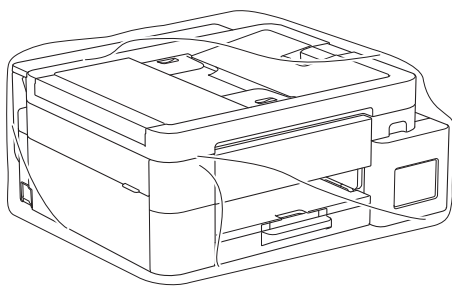

9. Emballez l'appareil dans le carton d'origine avec le matériau d'emballage d'origine comme indiqué ci-dessous.

(Le matériau d'emballage d'origine peut varier d'un pays à l'autre.)

Ne placez pas de bouteille d'encre usagée dans la boîte.

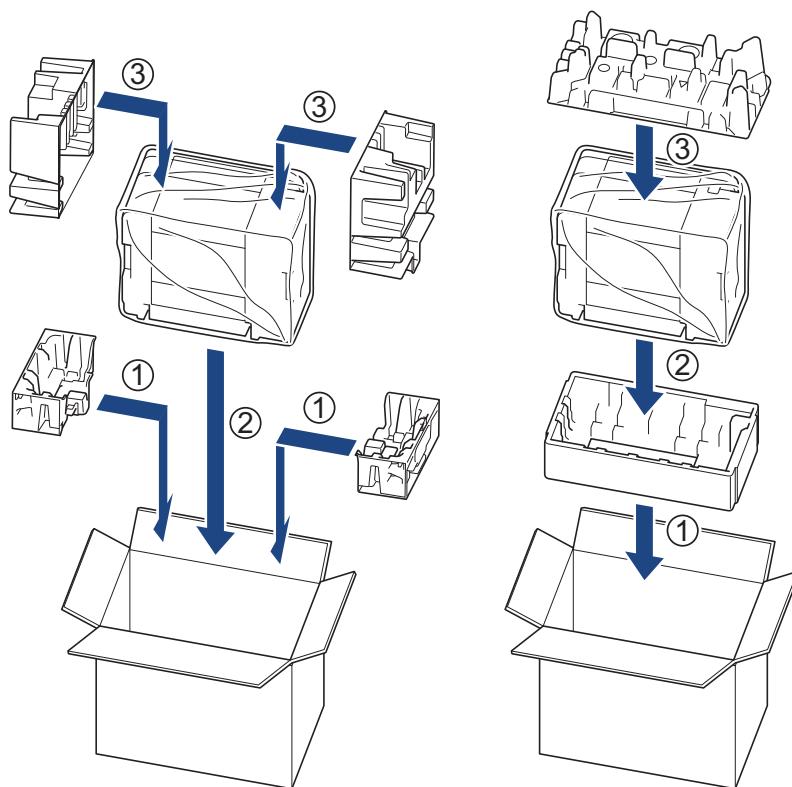

10. Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

■ Réglages de l'appareil

Personnalisez les réglages et les fonctions pour faire de votre appareil un outil de travail plus efficace.

- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)
- [Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Vérifier le mot de passe de votre appareil

Si un message vous invite à saisir un mot de passe, vérifiez les informations suivantes :

- >> [Recherche du mot de passe par défaut](#)
- >> [Changement du mot de passe](#)
- >> [Réinitialisation du mot de passe](#)

Recherche du mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

Changement du mot de passe

Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Utilisez Gestion à partir du Web pour changer de mot de passe.

Plus d'informations >> *Information associée*

Réinitialisation du mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez l'appareil en rétablissant ses réglages par défaut. Le mot de passe sera également réinitialisé selon le mot de passe par défaut.

Plus d'informations >> *Information associée*

✓ Information associée

- [Réglages de l'appareil](#)

Rubriques connexes:

- [Réinitialiser votre appareil](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil](#)

Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

- [En cas de coupure de courant \(stockage mémoire\)](#)
- [Réglages généraux](#)
- [Imprimer des rapports](#)
- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

En cas de coupure de courant (stockage mémoire)

- Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne seront pas perdus.
- Les réglages temporaires (par exemple, Contraste et Mode international) sont perdus.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) Vous devez entrer à nouveau la date et l'heure.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) La date et l'heure sont mémorisées pendant environ 24 heures.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)

Réglages généraux

- Réglage du volume de l'appareil
- Passage automatique à l'heure d'été
- Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille
- Mise hors tension automatique de l'appareil
- Réglage de la date et de l'heure
- Réglage du fuseau horaire
- Régler la luminosité du rétroéclairage LCD
- Modifier la durée d'activation du rétroéclairage LCD
- Réglage de l'identifiant de poste
- Définir le mode de numérotation par tonalité ou impulsion
- Réduire le bruit pendant l'impression
- Modifier la langue de l'écran LCD

Réglage du volume de l'appareil

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Volume]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie.
Signal sonore	Réglez le volume lorsque vous appuyez sur un bouton, en cas d'erreur ou après avoir envoyé ou reçu un fax.
Haut parleur (Haut-parleur)	Permet de régler le volume du haut-parleur.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option [Désact. (Non)], [Basse (Bas)], [Moyenne (Moyen)] ou [Élevé (Haut)]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Passage automatique à l'heure d'été

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Vous pouvez programmer l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.

Il avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure en automne. Assurez-vous que vous avez défini la date et l'heure qui conviennent pour le réglage [Date et heure].

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Heure été auto]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] ou [Désact. (Non)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille

Le mode veille (ou mode économie d'énergie) permet de réduire votre consommation électrique. Lorsque l'appareil est en mode veille, il se comporte comme s'il était éteint. L'appareil « se réveille » et lance l'impression lorsqu'il reçoit un travail d'impression ou un fax. Utilisez ces instructions pour configurer un délai (compte à rebours) avant le passage de l'appareil en mode veille.

- La minuterie redémarre si une opération est effectuée sur l'appareil (réception d'un fax ou travail d'impression, par exemple).
- Le réglage d'usine est une minute.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Durée veille]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez le nombre de minutes (1-60) à définir. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Si [Écologie] est affiché, sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Durée de veille]. Appuyez sur **OK**.
 - d. À l'aide du pavé numérique, saisissez le nombre de minutes (1-60) à définir. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Lorsque l'appareil passe en mode veille, le rétroéclairage de l'écran LCD s'éteint.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Mise hors tension automatique de l'appareil](#)

Mise hors tension automatique de l'appareil

La fonction Arrêt auto peut réduire la consommation d'énergie. Si l'appareil ne reçoit aucune tâche pendant un certain laps de temps (selon votre modèle et les paramètres définis), l'appareil passe automatiquement en mode Arrêt. L'appareil ne passera pas en mode Arrêt s'il est connecté à un réseau, un câble USB, au NFC, au Wi-Fi Direct ou à une ligne téléphonique, ou si des données d'impression sécurisées sont stockées dans sa mémoire. Les fonctions et interfaces disponibles varient d'un modèle à l'autre.

Pour allumer l'appareil après sa désactivation par la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur



>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Arrêt auto]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Désact.], [20minutes], [1 heure], [2heures], [4heures] ou [8heures]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Si [Écologie] est affiché, sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Arrêt auto]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Désact. (Non)], [20minutes], [1heure], [2heures], [4heures] ou [8heures]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Régler l'intervalle du journal des fax](#)
- [Configuration du compte à rebours avant l'activation du mode veille](#)
- [Rapports de fax](#)

Réglage de la date et de l'heure

(Pour les modèles dotés d'une fonction fax)

L'écran LCD affiche la date et l'heure. Si ces données ne correspondent pas à l'heure ou à la date actuelle, ressaisissez-les. Vous pouvez ajouter la date et l'heure à chaque fax envoyé en configurant votre identifiant de poste.

(Pour les modèles sans fonction fax)

Si l'alimentation électrique de l'appareil a été coupée, il est possible que la date et l'heure de l'appareil ne soient pas correctes. Ressaisissez-les.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure (Date & heure)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Date et heure (Date & heure)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ sur le panneau de commande pour définir les deux derniers chiffres de l'année. Appuyez sur **OK**. Répétez ces étapes pour la définition du mois et du jour.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ sur le panneau de commande pour définir les heures (au format 24 heures). Appuyez sur **OK**. Répétez ces étapes pour la définition des minutes.
5. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Date]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, sur ▼, sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner l'élément suivant :
 - a. Pour saisir les deux derniers chiffres de l'année, sélectionnez les numéros, puis appuyez sur **OK**. Pour enregistrer l'année, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
 - b. Pour saisir les deux chiffres du mois, sélectionnez les numéros, puis appuyez sur **OK**. Pour enregistrer le mois, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
 - c. Pour saisir les deux chiffres du jour, sélectionnez les numéros, puis appuyez sur **OK**. Pour enregistrer le jour, sélectionnez [OK], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Heure], puis appuyez sur **OK**.
5. Pour saisir les quatre chiffres de l'heure (au format 24 heures), appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou sur ▶ pour sélectionner les numéros, puis sélectionnez [OK]. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.

-
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Date]. Appuyez sur **OK**.
 3. Entrez les deux derniers chiffres de l'année à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
 4. Entrez les deux chiffres du mois à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
 5. Entrez les deux chiffres du jour à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
 6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Heure], puis appuyez sur **OK**.
 7. Saisissez l'heure (au format 24 heures) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
 8. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Réglage de l'identifiant de poste](#)
-

Réglage du fuseau horaire

Réglez sur l'appareil le fuseau horaire correspondant à votre localisation.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure (Date & heure)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Fuseau horaire]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez votre fuseau horaire. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Date et heure]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Fuseau horaire]. Appuyez sur **OK**.
3. Entrez votre fuseau horaire, sélectionnez [OK] puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Régler la luminosité du rétroéclairage LCD

Si vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, modifier le réglage de la luminosité peut améliorer votre confort.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Contraste LCD]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Clair] ou [Foncée (Foncé)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage LCD]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Éclair.arrière]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Clair], [Moyenne (Moyen)] ou [Foncé]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Modifier la durée d'activation du rétroéclairage LCD

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Définissez la durée pendant laquelle le rétroéclairage LCD reste allumé.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réglage LCD]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Tempor. attén.]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [10 sec], [30 sec], [1Min], [2Min], [3Min] ou [5Min]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Réglage de l'identifiant de poste

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Régalez l'identifiant de poste de l'appareil si vous souhaitez que la date et l'heure apparaissent sur chaque fax que vous envoyez.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [ID station]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Fax], puis appuyez sur **OK**.
4. Entrez votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Nom], puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez votre nom (jusqu'à 20 caractères) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Plus d'informations sur la façon de saisir du texte ►► *Information associée*

7. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer les fax vers un autre télécopieur](#)
- [Transférer le rapport du journal des fax vers un autre télécopieur](#)
- [Saisir du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Réglage de la date et de l'heure](#)

Définir le mode de numérotation par tonalité ou impulsion

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Votre appareil est configuré pour un service de numérotation par tonalités. Si vous disposez d'un service de numérotation par impulsion (cadran rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Tonal/Impuls.]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Tonal. (Tonalité)] ou [Impuls. (Impulsions)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Réduire le bruit pendant l'impression

Le réglage Mode silencieux permet de réduire le bruit émis pendant l'impression. Lorsque le mode silencieux est activé, la vitesse d'impression est réduite.

Le réglage par défaut est [Désact. (Non)].



Lorsque le réglage Mode silencieux est activé, l'indication  s'affiche sur l'écran d'accueil.
(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Mode silence]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] (ou [Désact. (Non)]). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. général]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Si [Écologie] est affiché, sélectionnez [Écologie]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Mode silence]. Appuyez sur **OK**.
 - d. Sélectionnez [Oui] ou [Désact. (Non)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes d'impression](#)

Modifier la langue de l'écran LCD

Si besoin, modifiez la langue de l'écran LCD.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Langue locale]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez votre langue. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Param. système]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Langue locale]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez votre langue. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.



Information associée

- [Réglages généraux](#)

Imprimer des rapports

- [Rapports](#)
- [Imprimer un rapport](#)
- [Rapports de fax](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

Vérification de l'envoi (pour les modèles avec fonction de télécopie)

L'option Vérification de l'envoi permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi pour votre dernier envoi.

Carnet d'adresses (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Le rapport du carnet d'adresses imprime la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire du carnet d'adresses.

Journal des fax (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Le journal des fax imprime une liste d'informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX signifie Envoi, RX signifie Réception.)

Réglages utilisateur

Le rapport des réglages utilisateur imprime la liste de vos réglages actuels.

Configuration réseau (modèles réseau)

Le rapport de configuration réseau imprime la liste de vos réglages réseau actuels.

Rapport WLAN (modèles sans fil)

Le rapport WLAN imprime le diagnostic de connectivité LAN sans fil.

Historique d'identification de l'appelant (pour les modèles avec fonction de télécopie)

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Le rapport d'historique d'identification de l'appelant imprime la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 20 derniers appels (fax et téléphone) reçus.



Information associée

- [Imprimer des rapports](#)

Imprimer un rapport

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Impr. rapports (Imprime rapp.)]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le rapport à imprimer. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Mono Start (Marche Mono)**.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Appuyez sur **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réaliser vos sélections :
 - a. Sélectionnez [Impr. rapports (Imprime rapp.)]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez le rapport à imprimer. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ►.
4. Appuyez sur **Stop/Exit (Arrêt/Sortie)**.

✓ Information associée

- [Imprimer des rapports](#)

Rubriques connexes:

- [Identification de l'appelant](#)

Tableaux des réglages et des fonctions

- Tableaux de réglages (LCD 1 ligne)
- Tableaux de fonctions (LCD 1 ligne)
- Tableaux de réglages (1,8" (4,5 cm) couleur 1,8 pouces)
- Tableaux de fonctions (Écran 1,8" (4,5 cm) - LCD couleur)

Tableaux de réglages (LCD 1 ligne)

Modèles associés: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Ces tableaux vous aident à comprendre les sélections et options disponibles dans les menus de votre appareil.

Menu > [Maintenance]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Amél. qualité	Vérif. qualité	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement ainsi que l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran LCD.
	Cadrage (Alignement)	
	Corr. aliment.	
Nettoyage	Noir	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions affichées à l'écran LCD.
	Couleur	
	Tout	
Mod réc. Encre	-	Permet de vérifier le numéro des modèles de bouteilles d'encre.
Options d'imp.	Dim. bavures	Permet de réduire le maculage du papier au cours de l'impression.
	Améliorer impr	Permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le flou.
Niv. encre bas	-	Permet de configurer l'appareil afin qu'il affiche les messages de niveau d'encre faible.

Menu > [Param. général]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Réglage bac (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Bac 1	Type papier	Permet de définir le type de papier dans le bac à papier.
		Format papier (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Chargez le papier au format correct dans le bac à papier.
	Bac MU (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac universel.
		Format papier (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac universel.
	Copie (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Sélection bac	Permet de sélectionner le bac utilisé pour la copie.
		Priorité bacs (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Si Auto est sélectionné dans la sélection des bacs, choisissez l'ordre selon lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent le papier de même format.
	Imprimer (Impression) (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Priorité bacs	Choisissez l'ordre selon lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent le papier de même format.
	Vérif. papier (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Réglage bac (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)			ou que vous placez du papier dans le bac universel.
Type papier (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Permet de définir le type de papier dans le bac à papier.
Format papier (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Chargez le papier au format correct dans le bac à papier.
Vérif. papier (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil.
Écologie	Mode Éco (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : - Durée veille : 1 Min - Mode silence : Oui ¹
	Durée veille	-	Définissez le laps de temps durant lequel l'appareil doit être inactif pour passer en mode veille.
	Mode silence	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	Sélectionnez la durée d'attente de l'appareil avant qu'il ne bascule automatiquement en mode Arrêt. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.
Contraste LCD	-	-	Ajuste le contraste de l'écran à cristaux liquides.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

Menu > [Copie]

Niveau 1	Descriptions
Densité	Permet de régler la densité.
Qualité	Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document.
Redress. auto.	Réglez l'appareil de manière à ce qu'il corrige une copie de travers.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
LAN câblé (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	Méthode BOOT	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet d'afficher le nom du nœud.
		Config. WINS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Réin par déft (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
	Câblé activé (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi)	Rech. réseau	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	WPS/bout-pous.	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
WLAN (Wi-Fi)	Code PIN/WPS	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État (Etat)	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		SSID	Permet de consulter le SSID actuel.
		Comm. Mode	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	TCP/IP	Méthode BOOT	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq.SS.réseau	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	Permet d'afficher le nom du nœud.
		Config.WINS	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Adresse MAC	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Réin par déft (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	Active ou désactive la connexion réseau sans fil.
Wi-Fi Direct	Manuel	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propri. groupe	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périph.	Nom périph.	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Wi-Fi Direct	Infos périph.		Lorsque l'appareil n'est pas connecté, l'écran LCD affiche « Non connecté ».
		Adresse IP	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Infos statut	État (État)	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
		Canal	Affichez le canal utilisé lorsque le réseau Wi-Fi Direct est actif.
		Vitesse	Affichez la vitesse de connexion lorsque le réseau Wi-Fi Direct est actif.
	Activ. interf.	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
Gestion Web	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
Filtre IP	-	-	Permet de limiter l'accès à votre appareil via l'activation du filtre IP.
Délect. réseau	Autor. délect.	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser accès	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	Rétablissez les réglages d'usine des paramètres réseau de l'appareil, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.

Menu > [Impr. rapports (Imprime rapp.)]

Niveau 1	Descriptions
Config.Util	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Config Réseau (Config. réseau)	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.

Menu > [Info. appareil]

Niveau 1	Descriptions
No. de série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
Compteur page	Affichez le nombre de pages imprimées.

Menu > [Param. système]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Date et heure (Date & heure)	Date et heure (Date & heure)	Permet de régler la date et l'heure sur l'appareil.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
Init. (Initialisation)	Machine réinit	Rétablit tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés (date et heure, par exemple).
	Réinit. réseau	Rétablissez les réglages d'usine des paramètres réseau de l'appareil, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.
	Ts paramètres	Permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut de l'appareil.
Langue locale (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de fonctions (LCD 1 ligne)

Modèles associés: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Scan

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Num. vers PC	Fichier	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
	OCR	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.
	Image	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
	E-mail	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
Service Web (S'affiche lorsque vous installez un scanner Web Services.)	Numériser	Permet de numériser les données à l'aide du protocole Service Web.
	Num. pr e-mail	
	Num. pour fax	
	Num. pour impr.	



Copy / Scan Options (Options Copie / Scan)

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Disp (ID 2en1)	-	Permet d'effectuer des copies N en 1, d'identité 2 en 1 ou poster.
Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document.
Sélection bac (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permet de sélectionner le bac utilisé pour le mode Copie.
Type papier	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier présent dans le bac.
Format papier	-	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond au papier présent dans le bac.
Agrand/Réduire (Agrand./Réduire)	100%	-
	Ajuster page	Permet de régler le format de copie en fonction du format du papier défini.
	Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
	Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
	Perso (25-400%) (Manuel (25-400%))	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	-	Permet de régler la densité.
Suppr coul.fond	Param. noir	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
	Param. couleur	

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Recto-verso	-	Permet d'activer ou de désactiver la copie recto verso et de sélectionner la reliure côté long ou côté court.
Empil./Trier	-	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées.
Redress. auto.	-	Réglez l'appareil de manière à ce qu'il corrige une copie de travers.



Wi-Fi

Niveau 2	Descriptions
Rech. réseau	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
WPS/bout-pous.	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
Code PIN/WPS	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
Récupérer WLAN	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
Etat WLAN	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
TCP/IP	Permet de configurer le protocole TCP/IP.
Adresse MAC	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
Réin par déft (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
WLAN activé	Active ou désactive la connexion réseau sans fil.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de réglages (1,8" (4,5 cm) couleur 1,8 pouces)

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ces tableaux vous aident à comprendre les sélections et options disponibles dans les menus de votre appareil.

Settings (Paramètres) > [Param. général]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Maintenance	Impr. QualitéImp	Impr. QualitéImp	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement ainsi que l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran LCD.
		Cadrage	
		Revoir le bac pap.	
	Nettoyage de la tête d'impr	Noir uniquement	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions affichées à l'écran LCD.
		Couleur uniq	
		Toutes (Tout)	
	Modèle bout. encre	-	Permet de vérifier le numéro des modèles de bouteilles d'encre.
	Options d'impression	Réduire les bavures	Permet de réduire le maculage du papier au cours de l'impression.
		Améliorer impr	Permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le flou.
	Niv. encre bas	-	Permet de configurer l'appareil afin qu'il affiche les messages de niveau d'encre faible.
Réglage bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Bac 1	Type papier	Permet de définir le type de papier dans le bac à papier.
		Format papier (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Chargez le papier au format correct dans le bac à papier.
	Bac MU (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac universel.
		Format papier (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac universel.
	Copie (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sélection bac	Permet de sélectionner le bac utilisé pour la copie.
		Priorité bacs (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Si Auto est sélectionné dans la sélection des bacs, choisissez l'ordre selon lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent le papier de même format.
	Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sélection bac	Permet de sélectionner le bac utilisé pour les fax.
		Priorité bacs	Si Auto est sélectionné dans la sélection des bacs, choisissez l'ordre selon lequel

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Réglage bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent le papier de même format.
	Imprimer (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Priorité bacs	Choisissez l'ordre selon lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent le papier de même format.
	Réglage bac: Impr photo (JPEG) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sélection bac	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour l'impression photo.
		Priorité bacs (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Si Auto est sélectionné dans la sélection des bacs, choisissez l'ordre selon lequel l'appareil utilise les bacs à papier qui contiennent le papier de même format.
	Vérif. papier (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil ou que vous placez du papier dans le bac universel.
Type papier (DCP-T780DW)	-	-	Permet de définir le type de papier dans le bac à papier.
Format papier (DCP-T780DW)	-	-	Chargez le papier au format correct dans le bac à papier.
Vérif. papier (DCP-T780DW)	-	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil.
Mode silence (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
Volume (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sonnerie	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Signal sonore (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de régler le volume du bip sonore.
	Haut parleur (Haut-parleur) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Réglage LCD	Éclair.arrière	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage LCD.
	Tempor. attén.	-	Définissez la durée pendant laquelle l'écran LCD reste allumé après son retour à l'affichage de l'écran d'accueil.
Écologie (Uniquement disponible pour certains pays.)	Mode Éco	-	Activez les réglages de l'appareil suivants : • Durée de veille:1 Min • Tempor. attén.:10 sec • Mode silence:Oui ¹
	Durée de veille	-	Définissez le laps de temps durant lequel l'appareil doit être inactif pour passer en mode veille.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Écologie (Uniquement disponible pour certains pays.)	Mode silence	-	Permet de réduire le bruit lors de l'impression.
	Arrêt auto	-	Sélectionnez la durée d'attente de l'appareil avant qu'il ne bascule automatiquement en mode Arrêt. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.
Durée de veille (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	-	Définissez le laps de temps durant lequel l'appareil doit être inactif pour passer en mode veille.
Arrêt auto (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	-	Sélectionnez la durée d'attente de l'appareil avant qu'il ne bascule automatiquement en mode Arrêt. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

¹ Il est possible de modifier ce réglage uniquement après avoir changé certains réglages de l'appareil dans l'application Gestion à partir du Web.

Settings (Paramètres) > [Fax] (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Param.RC. (Param. RC.)	Long. sonnerie	-	Permet de configurer le nombre de sonneries avant que l'appareil réponde en mode Fax uniquement ou en mode Fax/Tél.
	Mode réponse	-	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.
	Durée son. F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie/sonnerie double en mode Fax/Tél.
	Détection fax	-	Permet de recevoir des fax automatiquement quand vous répondez à un appel et entendez une tonalité de fax.
	Code distance	Code distance	Répondez aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et utilisez des codes pour activer ou désactiver les codes d'accès à distance. Vous pouvez personnaliser ces codes.
		Act Code (Code activ.)	
		Désact.code	
	Réduction auto	-	Permet de réduire chaque page d'un fax entrant pour les adapter au format de votre papier.
Param. Rapport	Récept. PC-FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie des fax à votre ordinateur. Vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
	Tampon Fax Rx	-	Permet d'imprimer la date et l'heure de réception en haut des fax entrants.
	Rap. transmis. (Rapport transm)	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
	Périod. journal	Périod. journal	Permet de paramétrer l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax. Si vous choisissez une autre valeur que Non ou Tous les 50 fax, vous pouvez définir l'intervalle. Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.
		Heure	
		Jour	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Imprime fax (Imprime doc.)	-	-	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés dans la mémoire de l'appareil. Tous les fax sont effacés de la mémoire de l'appareil après l'impression.
Travaux restants (Jobs attente)	-	-	Permet de vérifier quelles tâches programmées sont stockées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler les tâches sélectionnées.
Divers	Verr. TX (Verrouill. TX)	-	Interdit la plupart des fonctions sauf la réception de fax.
	ID appelant	-	Permet d'afficher ou d'imprimer une liste des 20 dernières identifications de l'appelant enregistrées en mémoire.

Settings (Paramètres) > [Réseau]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
LAN câblé (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	Méthode BOOT	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de saisir le nom du nœud.
		Configuration WINS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
LAN câblé (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	
	Ethernet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.
	Etat câblé (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet d'afficher le statut câblé actuel.
	Adresse MAC (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
	Définir comme valeur par défaut (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau câblé de l'imprimante.
	Câblé activé (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Activez ou désactivez manuellement l'interface LAN câblé.
WLAN (Wi-Fi)	Rechercher le réseau Wi-Fi	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
	Aide à la config.	-	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil en fonction des informations affichées à l'écran LCD.
	WPS/bouton-poussoir	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN/WPS	-	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil en utilisant WPS avec un code NIP.
	Récupérer WLAN	-	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.
	Etat WLAN	État	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau sans fil.
		SSID	Permet de consulter le SSID actuel.
		Mode de commu.	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	TCP/IP	Méthode BOOT	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	Permet de saisir l'adresse IP.
		Masq. SS. réseau	Permet de saisir le masque de sous-réseau.
		Passerelle	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Nom du nœud	Permet de saisir le nom du nœud.
		Configuration WINS	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.
		IPv6	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6.
	Adresse MAC	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.
Wi-Fi Direct	Définir comme valeur par défaut (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de rétablir les réglages d'usine de réseau sans fil de l'imprimante.
	WLAN activé	-	Active ou désactive la connexion réseau sans fil.
	Manuel	-	Permet de configurer manuellement vos réglage réseau Wi-Fi Direct.
	Propr. groupe	-	Permet de configurer votre appareil comme propriétaire du groupe.
	Bouton-poussoir	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct à l'aide d'un seul bouton.
	Code PIN	-	Permet de configurer vos paramètres réseau Wi-Fi Direct en utilisant le WPS avec un code PIN.
	Infos périphérique	Nom périph.	Permet d'afficher le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	Permet de consulter le SSID du propriétaire du groupe. Lorsque l'appareil n'est pas connecté, l'écran LCD affiche « Non connecté ».
		Adresse IP	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	Informations sur l'état	État	Permet de consulter l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		Signal	Permet de consulter l'intensité actuelle du signal réseau Wi-Fi Direct. Lorsque l'appareil agit comme un propriétaire du groupe, l'écran LCD annonce un signal fort.
	Activ. interf.	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
Paramètres de connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Adresse	
		Port	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Descriptions
Paramètres de connexion Web	Paramètres proxy	Nom d'utilisateur	Permet de modifier les réglages de connexion Web.
		Mot Passe	
Gestion Web	-	-	Activez ou désactivez l'application Gestion à partir du Web. Si vous activez cette fonction, assurez-vous de spécifier la méthode de connexion pour utiliser l'application Gestion à partir du Web.
Filtre IP	-	-	Permet de limiter l'accès à votre appareil via l'activation du filtre IP.
Délect. réseau	Autoriser détection	-	Active ou désactivez Global Detect, une fonction qui détecte toute connexion accidentelle à un réseau global et en informe l'utilisateur.
	Refuser l'accès	-	Désactivez les connexions au réseau global.
Réinit. réseau	-	-	Rétablissez les réglages d'usine des paramètres réseau de l'appareil, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.

Settings (Paramètres) > [Impr. rapports (Imprime rapp.)]

Niveau 3	Descriptions
Rapp. Trans. (Rapport trans.) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi pour votre dernier envoi.
Carnet d'adr (Carnet d'adr.) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'imprimer la liste des informations sur le destinataire enregistrées dans le carnet d'adresses.
Journal Fax (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Imprime une liste d'informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX signifie envoi. RX signifie réception.)
Config.Util (Config. util.)	Permet d'imprimer la liste de vos réglages utilisateur.
Config Réseau (Config. réseau)	Permet d'imprimer la liste de vos réglages réseau.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.
Hist.ID appel. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'imprimer la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 20 derniers appels (fax et téléphone) reçus.

Settings (Paramètres) > [Info. appareil]

Niveau 3	Descriptions
No. de série	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
Version du firmware	Permet de vérifier la version de micrologiciel de votre appareil.
MàJ du firmware	Permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil vers le microprogramme le plus récent.
Vérif auto du microlo (Uniquement disponible pour certains pays.)	Permet d'afficher les informations du micrologiciel sur l'écran d'accueil.

Niveau 3	Descriptions
Config. MàJ du firmware (Uniquement disponible pour certains pays.)	Permet de définir les jours et les heures pour les mises à jour automatiques du microprogramme.
Compteur page	Permet de vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimées.

Settings (Paramètres) > [Param. système]

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Date et heure	Date	(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Permet d'insérer la date et l'heure sur l'écran et dans les en-têtes des fax que vous envoyez. (DCP-T780DW) Permet de régler la date et l'heure de l'appareil.
	Heure	
	Heure été auto (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
ID station (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Fax	Permet de saisir votre nom et votre numéro de fax pour qu'ils apparaissent sur chaque page que vous faxez.
	Nom	
Tonal/Impuls. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Sélectionnez le mode de numérotation.
Recomposition auto n° fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de fax si le fax n'a pas été transmis parce que la ligne était occupée.
Tonalité (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.
Param. ligne (Type ligne tél) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.
Compatibilité (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de régler l'égalisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de services VoIP fournissent la prise en charge des fax à l'aide de diverses normes. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de fax, choisissez Base (pour VoIP).
Init.	Mach. réinit.	Rétablit tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés (date et heure, par exemple).
	Réseau	Rétablissez les réglages d'usine des paramètres réseau de l'appareil, à l'exception du mot de passe de l'administrateur.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Init.	Carnet d'adr. et fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet d'effacer l'ensemble des numéros de téléphone, des données de fax et des réglages de fax mémorisés.
	Données de fax enr. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permet de supprimer tout l'historique et toutes les données de fax enregistrées.
	Tous les paramètres	Permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut de l'appareil.
Langue locale (Uniquement disponible pour certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Tableaux de fonctions (Écran 1,8" (4,5 cm) - LCD couleur)

Modèles associés: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Fax (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Résolution fax	-	Permet de définir la résolution des fax sortants.
Contraste	-	Permet de régler le contraste.
Format num vitre	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.
Diffusion	-	Permet d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de fax.
TX en temps réel	-	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.
Mode international	-	Activez ce réglage si vous rencontrez des difficultés à envoyer des fax à l'étranger.
Histor. app.	Recomp	Permet d'envoyer un fax au dernier numéro appelé.
	Appel sortant	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
	Hist.ID appel.	Sélectionnez un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
Carnet d'adr (Carnet d'adr.)	Recherche	Permet de composer le numéro en appuyant sur quelques touches seulement.
	Déf num abrégé (Déf num rapide)	Permet de mémoriser des numéros abrégés qui vous permettent de composer le numéro en appuyant sur quelques touches seulement.
	Groupes config (Groupement)	Permet de configurer des numéros de groupe pour la diffusion.
	Changer	Permet de modifier des numéros du carnet d'adresses.
	Suppr (Effacer)	Permet de supprimer des numéros du carnet d'adresses.
Déf. nle val. défaut	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit.d'usine	-	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.



Scan

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
vers support (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Quand une mémoire flash USB est insérée)	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une mémoire flash USB sans passer par un ordinateur.
vers PC	vers fichier	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
	vers OCR	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable.

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
vers PC	vers image	Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme.
	vers e-mail	Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail.
vers Web	-	Permet d'envoyer les données numérisées sur un service Internet.
Num WS (S'affiche lorsque vous installez un scanner Web Services.)	Numériser	Permet de numériser les données à l'aide du protocole Service Web.
	Num. pr e-mail	
	Num. pour fax	
	Num. pour impr.	



Copy (Copie) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / Copy (Copie) (Écran d'accueil) (DCP-T780DW)

Niveau 3	Niveau 4	Descriptions
Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document.
Sélection bac (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permet de sélectionner le bac utilisé pour le mode Copie.
Type papier	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier présent dans le bac.
Format papier	-	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond au papier présent dans le bac.
Agrand/Réduire	100%	-
	Ajuster page (Ajuster à la page)	Permet de régler le format de copie en fonction du format du papier défini.
	Agrandir	Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie.
	Réduire	Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie.
	Perso (25-400%) (Manuel (25-400%))	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	-	Permet de régler la densité.
Suppr. arrière-pln	Param. copie N&B	Modifiez la quantité d'arrière-plan en couleur qui est enlevé.
	Param. copie couleur	
Copie recto-verso	-	Permet d'activer ou de désactiver la copie recto verso et de sélectionner la reliure côté long ou côté court.
Empil./Trier (Empiler/Trier)	-	Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées.
Mise en page	-	Permet d'effectuer des copies N en 1, d'identité 2 en 1 ou poster.
Redress. auto.	-	Permet de corriger le désalignement d'une copie.
Définir une nouvelle valeur par défaut	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinit.d'usine	-	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.



Photo/Web (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Impression JPEG	Sélectionner fichiers	-	Permet d'imprimer des photos sélectionnées sur votre mémoire flash USB.
	Impression de l'index	Imprimer index	Permet d'imprimer une page de miniatures.
		Imprimer photos	Permet d'imprimer des photos en choisissant les numéros d'index.
	Tt impr	-	Permet d'imprimer toutes les photos de votre mémoire flash USB.
Num. vers support (Scan vs support)	-	-	Numérisez des documents et enregistrez-les directement sur un support sans passer par un ordinateur.
Web	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



Web (DCP-T780DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Web	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



(Encre) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / (Encre) (DCP-T780DW)

Niveau 2	Niveau 3	Descriptions
Modèle bout. encre	-	Permet de vérifier le numéro des modèles de bouteilles d'encre.
Impr. QualitéImp	Impr. QualitéImp	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement ainsi que l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran LCD.
	Cadrage	
	Revoir le bac pap.	
Nettoyage de la tête d'impr	Noir uniquement	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions affichées à l'écran LCD.
	Couleur uniq	
	Toutes (Tout)	
Options d'impression	Réduire les bavures	Permet de réduire le maculage du papier au cours de l'impression.
	Améliorer impr	Permet d'améliorer la qualité d'impression et de réduire le flou.

► (Carnet d'adresses) (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Niveau 2	Descriptions
Recherche	Permet de composer le numéro en appuyant sur quelques touches seulement.
Déf num abrégé (Déf num rapide)	Permet de mémoriser des numéros abrégés qui vous permettent de composer le numéro en appuyant sur quelques touches seulement.
Groupes config (Groupement)	Permet de configurer des numéros de groupe pour la diffusion.
Changer	Permet de modifier des numéros du carnet d'adresses.
Suppr (Effacer)	Permet de supprimer des numéros du carnet d'adresses.

Redial/Pause (Bis/Pause) (pour les modèles avec fonction de télécopie)

Niveau 2	Descriptions
Recomp	Permet d'envoyer un fax au dernier numéro appelé.
Appel sortant	Sélectionnez un numéro dans l'historique des appels sortants, envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.
Hist.ID appel.	Sélectionnez un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et envoyez-lui un fax, ajoutez-le au carnet d'adresses ou supprimez-le.



Wi-Fi (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)/ Wi-Fi (DCP-T780DW)

Niveau 2	Descriptions
Rechercher le réseau Wi-Fi	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement.
Aide à la config.	Configurez les paramètres de votre réseau sans fil en fonction des informations affichées à l'écran LCD.
WPS/bouton-poussoir	Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.
Récupérer WLAN	Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil.



Information associée

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Présentation de l'application Gestion à partir du Web](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Présentation de l'application Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- Assurez-vous que votre appareil est sous tension, qu'il est connecté au même réseau que votre ordinateur et que votre réseau prend en charge le protocole TCP/IP.

État

État du périphérique

Prêt

Rafraîchissement automatique

☒ Non
☐ Oui

Niveau d'encre estimé

M C Y BK

Le niveau d'encre supérieur peut être différent du niveau réel d'encre restante. Vous devez vérifier visuellement la quantité réelle en regardant par la fenêtre du réservoir d'encre. Si le niveau d'encre restant se situe au niveau de la ligne située sous le repère minimal de remplissage ou en-dessous de celle-ci, remettez de l'encre dans le réservoir. L'encre qui se trouve sous la ligne inférieure sert à éviter d'endommager la machine.

Langue Web

Auto

Emplacement du périphérique

Contact :

Emplacement :

L'écran réel peut différer de l'écran illustré ci-dessus.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Accéder à Gestion à partir du Web

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente des navigateurs Web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez.
- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés. Vous pouvez également trouver le mot de passe par défaut dans le rapport de configuration réseau.
- Si le mot de passe est saisi plusieurs fois de façon incorrecte, vous ne pourrez pas vous connecter pendant un certain temps. Les paramètres de verrouillage peuvent être modifiés dans l'application Gestion à partir du Web.
- Jusqu'à huit ordinateurs ou appareils mobiles peuvent être connectés simultanément à Gestion à partir du Web. Si vous connectez un neuvième appareil, le premier appareil sera déconnecté.
- Nous vous conseillons d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web. Si vous utilisez HTTP lors de la configuration des paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour utiliser une connexion HTTPS sécurisée.
- Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS pour la configuration à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter d'afficher la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez installer un certificat auto-signé pour utiliser la communication SSL/TLS. Plus d'informations détaillées >> *Guide des Fonctionnalités de Sécurité Réseau*

>> [Accéder à partir de votre navigateur Web](#)
>> [Accéder à partir de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
>> [Accéder à partir de Brother Utilities \(Windows\)](#)
>> [Accéder à partir de Brother Mobile Connect](#)

Accéder à partir de votre navigateur Web

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

[https://192.168.1.2](#)

L'adresse IP de votre appareil figure dans le rapport de configuration du réseau.

>> [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : [https://SharedPrinter](#)

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : [https://brn123456abcdef](#)

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.

Accéder à partir de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Lancez Brother iPrint&Scan.

- Windows

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Dans la barre de menu **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Ajouter un appareil / Sélectionnez votre machine**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur le bouton **Consommables/Paramètres appareil**.



Si la fenêtre **Consommables/Paramètres appareil** s'affiche, cliquez sur le lien **Tous les paramètres**.

Gestion à partir du Web s'affiche.

4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

5. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.

Accéder à partir de Brother Utilities (Windows)

1. Démarrez  (**Brother Utilities**), puis sur la liste déroulante et choisissez le nom de votre modèle (s'il n'était pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Paramètres de la machine**.
Gestion à partir du Web s'affiche.
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Si vous voulez épingler la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur ✖.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.

Accéder à partir de Brother Mobile Connect

Installez et configurez l'application Brother Mobile Connect sur votre appareil mobile.

1. Lancez Brother Mobile Connect sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur le nom de votre modèle en haut de l'écran.



Si votre appareil Brother ne s'affiche pas sur votre appareil mobile, faites un glissement de doigt pour sélectionner le nom du modèle de votre appareil.

3. Touchez **Tous les paramètres de la machine**.

Gestion à partir du Web s'affiche.

4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis appuyez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

5. Si vous voulez épingler le menu de navigation sur le côté gauche de l'écran, appuyez sur ☰ puis sur ✕.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir appuyé sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Une fois la configuration des paramètres terminée, appuyez sur **Déconnexion**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration du réseau.
>> Imprimer le rapport de configuration réseau
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez déjà défini votre propre mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur **Connexion**.
 - Si vous n'avez pas encore défini votre propre mot de passe, saisissez le mot de passe de connexion par défaut, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > Mot de passe de connexion**.



- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».
- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.

5. Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel dans le champ **Entrer l'ancien mot de passe**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran **Mot de passe de connexion** et saisissez votre nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
7. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de verrouillage dans le menu **Mot de passe de connexion**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)
- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Configurer le carnet d'adresses de votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Nous vous conseillons d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
- Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS pour la configuration à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

[https://192.168.1.2](#)

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration du réseau.

➤➤ [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions affichées à l'écran lors de la première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Carnet d'adresses**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur les numéros de l'adresse cible, puis ajoutez ou mettez à jour les informations du carnet d'adresses selon les besoins.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Rubriques connexes:

- [Accéder à Gestion à partir du Web](#)

Annexe



- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques des consommables](#)
- [Informations environnementales et de conformité](#)
- [Assistance et service à la clientèle Brother](#)


Spécifications

- >> Spécifications générales
- >> Caractéristiques de taille des documents
- >> Caractéristiques des supports d'impression
- >> Spécifications techniques du fax
- >> Caractéristiques de copie
- >> Spécifications de la mémoire flash USB
- >> Spécifications du scanner
- >> Spécifications de l'imprimante
- >> Spécifications de l'interface
- >> Caractéristiques réseau
- >> Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Spécifications générales

Type d'imprimante		Jet d'encre
Tête d'impression	Mono	Piézo avec 210 buses × 1
	Couleur	Piézo avec 70 buses × 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Piézo avec 210 buses × 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
Capacité de la mémoire		128 Mo
Écran à cristaux liquides (LCD)		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW Écran LCD à 1 ligne - DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW ¹ Écran LCD couleur à matrice active de 1,8 pouces (4,5 cm)
Source d'alimentation		220 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique ²		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW Copie ³ : Environ 16 W Prêt ⁴ : Environ 2,5 W Veille ⁴ : Environ 0,6 W Appareil éteint ^{4 5} : Environ 0,15 W - DCP-T730DW/DCP-T735DW Copie ³ : Environ 16 W Prêt ⁴ : Environ 2,5 W Veille ⁴ : Environ 0,6 W Appareil éteint ^{4 5} : Environ 0,15 W - DCP-T780DW Copie ³ : Environ 21 W Prêt ⁴ : Environ 2,5 W Veille ⁴ : Environ 0,6 W Appareil éteint ^{4 5} : Environ 0,15 W - DCP-T830DW/DCP-T835DW

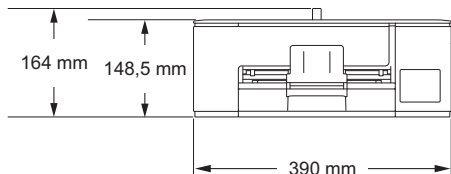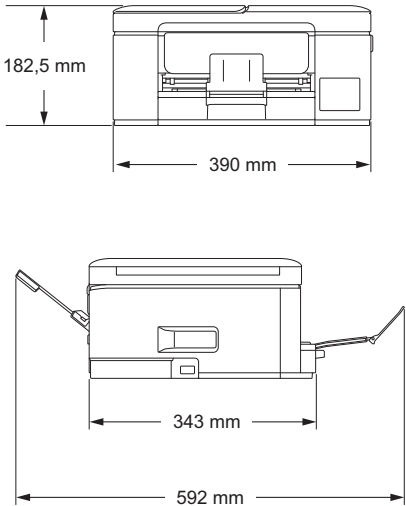	Copie³ : Environ 16 W Prêt⁴ : Environ 3,0 W Veille⁴ : Environ 0,8 W Appareil éteint^{4 5} : Environ 0,10 W MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW Copie³ : Environ 16 W Prêt⁴ : Environ 3,5 W Veille⁴ : Environ 0,9 W Appareil éteint^{4 5} : Environ 0,10 W
Dimensions	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW   - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

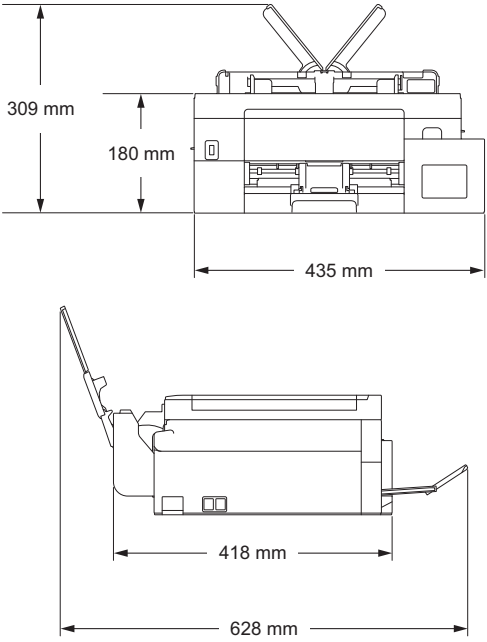			DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 
Poids			- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 6,3 kg - DCP-T580DW/DCP-T583DW 6,7 kg - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 7,8 kg - DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,3 kg - MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 9,4 kg
Niveau de bruit	Pression sonore ⁶	En fonctionnement	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW - Impression 56,0 dB (A) (approx.) - Copie (en utilisant la vitre du scanner) 53,0 dB (A) (approx.) - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW - Impression 55,0 dB (A) (approx.) - Copie (en utilisant la vitre du scanner) 53,0 dB (A) (approx.) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW - Impression 57,0 dB (A) (approx.) - Copie (en utilisant la vitre du scanner) 54,0 dB (A) (approx.)
Température	En fonctionnement		10 à 35 °C
	Meilleure qualité d'impression		20 à 33 °C

Humidité	En fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
	Meilleure qualité d'impression	20 à 80 % (sans condensation)
Chargeur automatique de documents (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)		Jusqu'à 20 pages Papier : 80 g/m ²

- ¹ Mesure en diagonale
- ² Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.
- ³ (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) En cas d'utilisation du chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.
- ⁴ Mesuré conformément à la norme CEI 62301 Edition 2.0.
- ⁵ Même s'il est hors tension, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint de lui-même.
- ⁶ Le niveau de bruit dépend des conditions d'impression.

Caractéristiques de taille des documents

Format des documents	Largeur du chargeur automatique de documents (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	139,7 à 215,9 mm
	Longueur du chargeur automatique de documents ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	• DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW 210 à 355,6 mm • DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW 148 à 355,6 mm
	Largeur de la vitre du scanner	max. 215,9 mm
	Longueur de la vitre du scanner	max. 297 mm

- ¹ Les documents d'une longueur supérieure à 297 mm doivent être alimentés page par page.

Caractéristiques des supports d'impression

Entrée papier	Bac à papier	Type de papier ¹	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé
		Format du papier	• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm) • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)
		Capacité papier maximale	Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ²

Entrée papier	Bac universel ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Type de papier ¹	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé
		Format du papier ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)
		Capacité papier maximale ³	Jusqu'à 80 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²
	Fente d'alimentation manuelle (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	Type de papier ¹	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé
		Format du papier	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)
		Capacité papier maximale	Jusqu'à 1 feuille
Sortie papier ¹			Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier)

¹ Pour le papier glacé, retirez immédiatement toute page imprimée du bac de sortie pour éviter le risque de maculage.

² Nous vous recommandons d'utiliser le bac universel pour le papier glacé.

³ Vous ne pouvez charger qu'une seule feuille de papier de format Letter/A4 à la fois dans le bac universel.

Spécifications techniques du fax



Cette fonction est disponible pour MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Compatibilité	UIT-T groupe 3
Vitesse du modem	Récupération automatique : 14 400 bits/s
Largeur de numérisation (document recto)	Chargeur automatique de documents : 208 mm (A4) Vitres du scanner : 204 mm (A4)
Largeur d'impression	204 mm (A4)
Nuances de gris	Monochrome : 8 bits (256 niveaux)
Résolution (Horizontal)	203 ppp
Résolution (Vertical)	Standard : 98 ppp (noir)
	Fin : 196 ppp (noir)
	Super fin : 392 ppp (noir)
	Photo : 196 ppp (noir)
Carnet d'adresses	40 numéros
Groupes	Jusqu'à 6
Diffusion	90 (40 numéros de carnet d'adresse/50 numéros manuels)
Recomposition automatique	3 fois à 5 minutes d'intervalle
Transmission depuis la mémoire	Jusqu'à 170 pages ¹

Réception sans papier	Jusqu'à 170 pages ¹

¹ « Pages » fait référence au test « ITU-T Test Chart #1 » (lettre commerciale classique, résolution standard, code MMR).

Caractéristiques de copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Largeur de copie	204 mm ¹
Copies multiples	Permet d'empiler/de trier jusqu'à 99 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	Permet d'imprimer jusqu'à 1200 × 1800 ppp (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Permet d'imprimer jusqu'à 1200 × 2400 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

¹ En cas de copie sur du papier de format A4.

Spécifications de la mémoire flash USB



Cette fonction est disponible pour MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Supports compatibles ¹		Mémoire flash USB ²
Photo	Résolution	Jusqu'à 1200 × 6000 ppp
	Type de papier	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé
	Format du papier	A4, Letter, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm)
	Format de fichier	JPEG (le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge)
Numérisation vers support	Format de fichier	JPEG, PDF (couleur, gris) TIFF, PDF (Monochrome)

¹ Les mémoires flash USB ne sont pas fournies avec le produit.

² Norme de stockage de masse USB Hi-Speed USB 2.0. Formats pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Spécifications du scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows 10 / Windows 11)
Compatible WIA	Oui (Windows 10 / Windows 11)
Profondeur de couleur	Traitement couleur 30 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie)
Échelle de gris	Traitement couleur 10 bits (entrée) Traitement couleur 8 bits (sortie)
Résolution	Jusqu'à 19200 × 19200 ppp (interpolé) ^{1 2} (depuis la vitre du scanner) Jusqu'à 1200 × 2400 ppp (optique) (depuis le chargeur automatique de documents) ³ Jusqu'à 1200 × 600 ppp (optique)

Largeur et longueur de numérisation (Document recto)	(Vitre du scanner)
	Largeur : jusqu'à 213,9 mm
	Longueur : jusqu'à 295 mm
	(Chargeur automatique de documents) ³
	Largeur : jusqu'à 213,9 mm
	Longueur : jusqu'à 353,6 mm

¹ Le pilote TWAIN seulement (numérisation maximale 1200 × 1200 ppp avec le pilote WIA sous Windows 10 et Windows 11.)

² La plage de numérisation peut diminuer à mesure de l'augmentation de la résolution de numérisation.

³ Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement

Spécifications de l'imprimante

Résolution		Jusqu'à 1200 × 6000 ppp (Windows uniquement) (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Jusqu'à 1200 × 6000 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)
Largeur d'impression ¹		204 mm Sans bordure ² : 210 mm
Sans bordure		A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)
Impression recto verso automatique	Type de papier	Papier ordinaire, papier recyclé
	Format du papier	A4, Letter, Executive, A5
Vitesse d'impression		Consultez la page de votre modèle sur votre site Web Brother local.

¹ En cas d'impression sur du papier de format A4.

² Lorsque la fonction Sans bordure est activée.

Spécifications de l'interface

USB ^{1 2}	Utilisez un câble d'interface USB 2.0 (Type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 2 m.
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
Réseau sans fil	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

Caractéristiques réseau



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau afin d'effectuer des tâches d'impression et de numérisation réseau.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour une impression réseau, une numérisation réseau, un envoi PC-Fax et une réception PC-Fax (Windows uniquement).

Sécurité réseau (câblé) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Sécurité réseau (sans fil)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Sécurité du réseau sans fil ¹		WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilitaire d'assistance à la configuration sans fil	WPS	Oui

¹ Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES).

Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Systèmes d'exploitation et fonctions logicielles pris en charge

Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Interface PC			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation ¹	
		USB ²	LAN filaire ³	WLAN (Wi-Fi)		Pour les pilotes	Pour les applications (Pilotes inclus)
Système d'exploitation Windows	Windows 10 Famille ^{4 5}	Impression PC Fax ⁶ Numérisation			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	80 Mo	2,0 Go
	Windows 10 Professionnel ^{4 5}						
	Windows 10 Éducation ^{4 5}						
	Windows 10 Entreprise ^{4 5}						
	Windows 11 Famille ^{4 5}				Processeur 64 bits (x64)		
	Windows 11 Professionnel ^{4 5}						
	Windows 11 Éducation ^{4 5}						
	Windows 11 Entreprise ^{4 5}						
Windows Server 2016	Impression	Impression	Processeur 64 bits (x64)	80 Mo	80 Mo		
Windows Server 2019	Numérisation						
Windows Server 2022							
Système d'exploitation Mac ⁷	macOS v12	Impression PC Fax (Envoi) ^{6 8} Numérisation			Processeur 64 bits	S.O.	500 Mo
	macOS v13						
	macOS v14						

¹ L'installation du logiciel nécessite une connexion Internet.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW uniquement.

-
- 4 Pour WIA, résolution 1200 × 1200.
 - 5 PaperPort™ 14SE prend en charge Windows 10 et Windows 11.
 - 6 PC Fax prend en charge le noir et blanc uniquement. (Pour les modèles avec fonction de télécopie)
 - 7 Clause de non-responsabilité mac OS
Compatible AirPrint : l'impression ou la numérisation via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis pour cet appareil.
 - 8 AirPrint uniquement.

Pour obtenir les mises à jour de pilotes les plus récentes, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

Pour connaître les systèmes d'exploitation les plus récents pris en charge, accédez à la page **Systèmes d'exploitation pris en charge** de votre modèle sur support.brother.com/os.

Les marques commerciales et les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Information associée

- [Annexe](#)
-

Caractéristiques des consommables

Encre	L'appareil utilise des réservoirs d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles indépendantes des têtes d'impression.
Durée de vie des bouteilles d'encre	Lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des impressions de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Le rendement réel des premières bouteilles peut être inférieur à celui des bouteilles de rechange, en raison de l'initialisation du système d'encre.
Consommables de rechange	• DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW <Bouteille d'encre noire> BTD180BK <Bouteille d'encre jaune> BTD180Y <Bouteille d'encre cyan> BTD180C <Bouteille d'encre magenta> BTD180M Noir - Environ 7500 pages ¹ Jaune, cyan et magenta - Environ 5000 pages ¹ • DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW <Bouteille d'encre noire> BTD100BK <Bouteille d'encre jaune> BTD100Y <Bouteille d'encre cyan> BTD100C <Bouteille d'encre magenta> BTD100M Noir - Environ 7500 pages ¹ Jaune, cyan et magenta - Environ 5000 pages ¹

¹ Les rendements approximatifs indiqués sont extrapolés sur la base de la méthodologie originale Brother avec les schémas d'essai ISO/CEI 24712.

Les rendements approximatifs indiqués ne sont pas basés sur la norme ISO/CEI 24711.



Information associée

- [Annexe](#)

Informations environnementales et de conformité

- [Informations au sujet du papier recyclé](#)
- [Disponibilité des pièces de rechange](#)
- [Substances chimiques \(Directive REACH de l'UE\)](#)

Informations au sujet du papier recyclé

- Le papier recyclé est de la même qualité que le papier fabriqué à partir de fibres vierges forestières. Les dernières normes en matière de papier recyclé ont pour but de s'assurer qu'il répond aux plus hautes exigences de qualité requises pour les différents processus d'impression. L'équipement d'imagerie fourni par Brother est destiné à être utilisé avec du papier recyclé conforme à la norme EN 12281:2002.
- L'achat de papier recyclé permet d'économiser les ressources naturelles et de favoriser le développement de l'économie circulaire. Le papier brut est fabriqué à partir de fibres de cellulose issues du bois. La collecte et le recyclage du papier permettent de prolonger la durée de vie des fibres (celles-ci sont réutilisées au cours de plusieurs cycles) et de mieux gérer les ressources.
- Le cycle de production du papier recyclé est plus court. Comme les fibres ont déjà été traitées, il faut moins d'eau, moins d'énergie et moins de produits chimiques.
- Le recyclage du papier est un bon moyen de diminuer notre empreinte carbone et de valoriser les déchets, dans la mesure où il évite la mise à la décharge et l'incinération. Or, les décharges émettent du méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)

Disponibilité des pièces de rechange

Nous garantissons que des pièces de rechange seront disponibles pendant au moins sept ans après la dernière date de commercialisation des modèles.*

Pour vous procurer des pièces de rechange, contactez votre fournisseur ou revendeur.

*(Pour l'Espagne) sans préjudice d'autres droits que vous pouvez avoir en tant que consommateur



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)
-

Substances chimiques (Directive REACH de l'UE)

Comme requis par la réglementation REACH, les informations relatives aux substances chimiques contenues dans nos produits sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.brother.eu/reach>.



Information associée

- [Informations environnementales et de conformité](#)
-

Assistance et service à la clientèle Brother

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit Brother, visitez support.brother.com pour accéder à la FAQ et aux conseils de dépannage. Vous pouvez également télécharger les derniers logiciels, pilotes et micrologiciels afin d'améliorer la performance de votre appareil, et la documentation destinée à l'utilisateur pour découvrir comment utiliser au mieux votre produit Brother.

D'autres informations sur le produit et l'assistance sont disponibles sur votre site Web Brother local. Visitez global.brother/en/gateway pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local et pour enregistrer votre nouveau produit.



Information associée

- [Annexe](#)
-

brother



FRE
Version A