



# Online-Benutzerhandbuch

**DCP-T530DW**

**DCP-T535DW**

**DCP-T536DW**

**DCP-T580DW**

**DCP-T583DW**

**DCP-T730DW**

**DCP-T735DW**

**DCP-T780DW**

**DCP-T830DW**

**DCP-T835DW**

**MFC-T930DW**

**MFC-T935DW**

**MFC-T980DW**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vor der Verwendung des Geräts</b> .....	<b>1</b>
Definitionen der Hinweise .....	2
Warenzeichen .....	3
Anmerkungen zur Open-Source-Lizenzierung .....	4
Copyright und Lizenz .....	5
Wichtige Hinweise .....	6
<b>Einführung zu Ihrem Gerät</b> .....	<b>7</b>
Vor der Verwendung des Geräts .....	8
Funktionstastenfeld-Übersicht .....	9
Übersicht über das Display .....	15
Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät .....	17
Zugreifen auf Brother Utilities (Windows) .....	20
Deinstallieren der Brother-Software und -Treiber (Windows) .....	21
Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	22
Position der USB-/Ethernet-Ports an Ihrem Brother-Gerät .....	24
<b>Papiermanagement</b> .....	<b>26</b>
Einlegen von Papier .....	27
Einlegen von Papier in die Papierkassette .....	28
Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr .....	43
Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) .....	47
Nicht bedruckbarer Bereich .....	51
PapierEinstellungen .....	52
Zulässige Druckmedien .....	56
Einlegen von Dokumenten .....	63
Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) .....	64
Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas .....	66
Nicht scanbarer Bereich .....	67
<b>Drucken</b> .....	<b>68</b>
Drucken über den Computer (Windows) .....	69
Drucken eines Fotos (Windows) .....	70
Drucken eines Dokumentes (Windows) .....	72
Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier (N auf 1) (Windows) .....	74
Drucken als Poster (Windows) .....	75
Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Automatischer beidseitiger Druck) (Windows) .....	76
Automatisches Drucken als Broschüre (Windows) .....	79
Drucken eines Farbdokumentes in Graustufen (Windows) .....	81
Drucken auf einem Umschlag (Windows) .....	82
Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows) .....	83
Verwenden von voreingestellten Druckprofilen (Windows) .....	84
Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows) .....	87
Druckertreiber-Einstellungen (Windows) .....	88
Drucken über den Computer (Mac) .....	92
Drucken mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	93
Drucken von Fotos oder Dokumenten mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	94

Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Automatischer beidseitiger Druck) mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	96
Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt mit Brother iPrint&Scan (N auf 1) (Windows/Mac).....	98
Drucken eines Farbdokuments in Graustufen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	99
Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick .....	100
Kompatible USB-Sticks .....	101
Wichtige Informationen zum Fotodruck.....	102
Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät .....	103
Drucken eines E-Mail-Anhangs.....	111
Abbrechen eines Druckauftrags.....	112
<b>Scannen .....</b>	<b>113</b>
Scannen über die Scannen-Taste des Geräts .....	114
Scannen von Fotos und Grafiken.....	115
Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei .....	118
Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick .....	121
Scannen in eine bearbeitbare Textdatei mit OCR .....	124
Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang .....	127
Webdienste zum Scannen im Netzwerk(Windows 10 und Windows 11) .....	130
Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan.....	134
Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	135
Scannen über den Computer (Windows).....	136
Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen .....	137
Scannen mit Windows-Fax und -Scan .....	142
Scannen über den Computer (Mac).....	145
Sicheres Scannen .....	146
<b>Kopieren.....</b>	<b>147</b>
Kopieren eines Dokuments .....	148
Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern.....	150
Sortieren von Kopien.....	152
Erstellen von Seitenlayoutkopien (N auf 1 oder Poster) .....	153
Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitiges Kopieren).....	156
Kopieren eines Ausweises .....	159
Kopiereinstellungen.....	161
<b>Faxen .....</b>	<b>165</b>
Senden eines Fax .....	166
Fax senden vom Brother-Gerät.....	167
Manuelles Senden eines Fax .....	169
Senden eines Fax am Ende des Gesprächs.....	170
Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden).....	171
Senden eines Fax in Echtzeit.....	174
Ändern der Faxeinstellung für automatische Wahlwiederholung .....	175
Abbrechen eines Faxversands.....	176
Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax .....	177
Faxoptionen.....	178
Empfangen einer Faxnachricht .....	179
Empfangsmoduseinstellungen .....	180

Einstellen der Faxerkennung.....	185
Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax.....	186
Einrichten des Faxempfangsstempel.....	187
Empfangen eines Fax am Ende eines Telefongesprächs.....	188
Speicherempfangsoptionen.....	189
Sprachbetrieb und Faxnummern.....	192
Sprachsteuerungen.....	193
Speichern von Faxnummern.....	195
Einrichten von Rundsendegruppen.....	200
Telefondienste und externe Geräte.....	204
Anrufer-Kennung.....	205
Einstellen der Telefonleitungsart.....	207
Voice Over Internet Protocol (VoIP/Leitungsstörungen).....	209
Externer Anrufbeantworter (AB).....	210
Externes Telefon und Nebenanschluss.....	215
Faxberichte.....	220
Festlegen des Stils für den Sendebericht.....	221
Festlegen des Intervalls für das Faxjournal.....	222
PC-FAX.....	223
PC-FAX für Windows.....	224
PC-FAX für Mac.....	246
<b>Netzwerk.....</b>	<b>247</b>
Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen.....	248
Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen.....	249
Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Bedienfeld.....	250
Einstellungen für das Wireless-Netzwerk.....	251
Verwenden des Wireless-Netzwerks.....	252
Wi-Fi Direct® verwenden.....	266
Aktivieren/Deaktivieren von WLAN.....	272
Drucken des WLAN-Berichts.....	273
Netzwerkfunktionen.....	277
Aktivieren/Deaktivieren von Web Based Management über das Bedienfeld.....	278
Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken.....	279
Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management.....	280
Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk.....	281
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen.....	284
Brother-Management-Tools.....	285
<b>Sicherheit.....</b>	<b>286</b>
<b>Mobile/Web Connect.....</b>	<b>287</b>
Brother Web Connect.....	288
Brother Web Connect – Überblick.....	289
Mit Brother Web Connect verwendete Onlinedienste.....	291
Einrichten von Brother Web Connect.....	293
Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect.....	300
Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect.....	301
AirPrint.....	303
AirPrint – Überblick.....	304

Vor der Verwendung von AirPrint (macOS).....	305
Drucken mit AirPrint .....	306
Scannen mit AirPrint (macOS) .....	309
Senden eines Fax mit AirPrint (macOS) .....	310
Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan .....	311
Brother Mobile Connect .....	312
<b>Problemlösung .....</b>	<b>313</b>
Fehler- und Wartungsmeldungen.....	314
Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen .....	328
Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect.....	332
Dokumentenstau .....	334
Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug.....	335
Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs .....	336
Gestaute Papierreste aus dem Vorlageneinzug entfernen.....	337
Drucker- oder Papierstau .....	338
Papier staut sich im Gerät (Papierstau) .....	339
Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn).....	346
Papierstau vorne (Stau vorn) .....	354
Papierstau hinten (Stau hinten).....	360
Papierstau in der Multifunktionszufuhr (Stau MF-Zufuhr).....	364
Papierstau im Innern des Geräts und in der Multifunktionszufuhr (Papierstau/Stau Innen/MF) .....	366
Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken .....	370
Probleme bei der Papierhandhabung.....	371
Druckprobleme .....	373
Probleme mit der Druckqualität .....	376
Ausdruck empfangener Faxe (Für Modelle mit Fax-Funktion) .....	379
Telefon- und Faxprobleme .....	380
Einstellen der Wählton-Erkennung.....	385
Telefonleitungsinterferenz/VoIP .....	386
Netzwerkprobleme .....	387
Überprüfen der Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts .....	388
Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben .....	389
Weitere Probleme .....	394
Prüfen der Geräteinformationen.....	396
Aktualisieren der Gerätefirmware.....	397
Zurücksetzen des Geräts .....	398
Zurücksetzen - Funktionsüberblick.....	399
Zurücksetzen des Geräts .....	401
<b>Routinewartung .....</b>	<b>402</b>
Auffüllen der Tintentanks.....	403
Reinigen des Brother-Geräts .....	407
Reinigen des Scanners .....	408
Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät .....	410
Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management .....	412
Reinigen des Druckkopfes über den Computer (Windows) .....	413
Reinigen des Gerätedisplays .....	415
Gerätegehäuse reinigen.....	416

Reinigen der Druckwalze des Geräts .....	418
Reinigen der Papierzufuhrrollen .....	421
Reinigen des Basispolsters .....	424
Reinigen der Papiereinzugsrollen .....	425
Überprüfen des Brother-Geräts.....	427
Prüfen der Druckqualität.....	428
Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts.....	432
Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	434
Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien .....	436
Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse .....	438
Verpacken und Versenden des Geräts .....	440
<b>Geräteeinstellungen.....</b>	<b>442</b>
Überprüfen des Gerätekenntworts .....	443
Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld .....	444
Bei einem Stromausfall (Datenerhalt) .....	445
Allgemeine Einstellungen .....	446
Druckberichte .....	460
Einstellungs- und Funktionstabellen.....	463
Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management.....	485
Was ist Web Based Management? .....	486
Zugriff auf Web Based Management.....	488
Ändern des Anmeldekenntworts über Web Based Management.....	491
Einrichten des Geräte-Adressbuchs mit Web Based Management .....	492
<b>Anhang.....</b>	<b>493</b>
Technische Daten.....	494
Zubehörrdaten.....	503
Umwelt- und Compliance-Informationen.....	504
Informationen zu Recyclingpapier .....	505
Verfügbarkeit von Serviceteilen.....	506
Chemische Stoffe (EU REACH) .....	507
Brother Help und Kundensupport.....	508

## Vor der Verwendung des Geräts

- [Definitionen der Hinweise](#)
- [Warenzeichen](#)
- [Anmerkungen zur Open-Source-Lizenzierung](#)
- [Copyright und Lizenz](#)
- [Wichtige Hinweise](#)

## Definitionen der Hinweise

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole und Konventionen verwendet:

 <b>WARNUNG</b>	WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
 <b>VORSICHT</b>	VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
<b>WICHTIG</b>	WICHTIG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Geräts führen kann.
<b>HINWEIS</b>	HINWEIS spezifiziert die Betriebsumgebung, die Installationsbedingungen oder besondere Einsatzbedingungen.
	Tipp-Symbole verweisen auf hilfreiche Hinweise und ergänzende Informationen.
	Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.
<b>Fett</b>	Fettdruck kennzeichnet Schaltflächen auf dem Funktionstastenfeld des Geräts oder Optionen und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.
<i>Kursiv</i>	Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Meldungen, die im Gerätedisplay angezeigt werden.



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

## Warenzeichen

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch und Safari sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Kofax und Kofax PaperPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Tungsten Automation oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® und Wi-Fi Direct® sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ und Wi-Fi Protected Setup™ sind Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive und Google Play sind Warenzeichen von Google LLC.

EVERNOTE ist ein Warenzeichen der Evernote Corporation und wird unter Lizenz verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Brother Industries, Ltd. erfolgt unter Lizenz. Weitere Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Mopria™, das Mopria™-Logo und die Mopria Alliance™-Wortmarke und das Logo sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine nicht autorisierte Verwendung ist streng verboten.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® und Reader® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Jedes Unternehmen, dessen Softwaretitel in diesem Handbuch genannt sind, verfügt für seine proprietären Programme über gesonderte Softwarelizenzvereinbarungen.

**Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.**



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

## Anmerkungen zur Open-Source-Lizenzierung

Dieses Produkt enthält Open-Source-Software.

Um die Anmerkungen zur Open Source-Lizenzvergabe und die Copyright-Informationen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite **Handbücher** für Ihr Modell unter [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)
-

## Copyright und Lizenz

©2024 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

Dieses Produkt enthält die von ZUKEN ELMIC, Inc. entwickelte Software „KASAGO TCP/IP“.

QR-Code-Generierungsprogramm Copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)
-

## Wichtige Hinweise

- Auf [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) finden Sie Brother Treiber- und Software-Updates.
- Damit Ihr Gerät immer auf dem neuesten Stand der Technik ist, sollten Sie [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) regelmäßig prüfen, ob Firmware-Updates vorliegen. Andernfalls stehen einige Funktionen Ihres Gerätes eventuell nicht zur Verfügung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur in dem Land, in dem Sie es gekauft haben, da es in anderen Ländern eventuell gegen die Telekommunikationsbestimmungen und Anschlussvorschriften verstößt.
- Wir empfehlen dringend, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um alle persönlichen Daten zu löschen, bevor Sie es jemand anderem geben, es austauschen oder entsorgen.
- Windows 10 bedeutet in diesem Dokument Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education und Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 bedeutet in diesem Dokument Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education und Windows 11 Enterprise.
- Die in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Display-Meldungen beziehen sich auf das DCP-T530DW/MFC-T930DW, wenn nicht anders angegeben.
- Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das DCP-T530DW/MFC-T930DW, wenn nicht anders angegeben.
- Die Bildschirme oder Bilder in diesem Benutzerhandbuch dienen nur Illustrationszwecken und können sich von den tatsächlichen Produkten unterscheiden.
- Sofern nicht anders angegeben, stammen die Bildschirme in diesem Handbuch von Windows 10. Die an Ihrem Computer gezeigten Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.
- Wenn die Display-Meldungen, Namen der Schaltflächen auf dem Funktionstastenfeld und andere Anzeigen je nach Land abweichen, werden die Anzeigen für die einzelnen Länder angezeigt.
- Der Inhalt dieses Dokuments und die technischen Daten dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zurücksetzen des Geräts](#)

## Einführung zu Ihrem Gerät

- Vor der Verwendung des Geräts
- Funktionstastenfeld-Übersicht
- Übersicht über das Display
- Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät
- Zugreifen auf Brother Utilities (Windows)
- Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Position der USB-/Ethernet-Ports an Ihrem Brother-Gerät

## Vor der Verwendung des Geräts

Bevor Sie Druckfunktionen versuchen, sollten Sie Folgendes prüfen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software und die richtigen Treiber für Ihr Gerät installiert haben.
- Für USB- oder Netzkabel-Benutzer: Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel fest angeschlossen ist.

### Auswählen der richtigen Papierart

Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, ist es sehr wichtig, die richtige Papiersorte zu verwenden. Achten Sie darauf, die Informationen über zulässiges Papier zu lesen, bevor Sie Papier kaufen, und den druckbaren Bereich abhängig von den Einstellungen des Druckertreibers bzw. der Anwendung, die Sie zum Drucken verwenden, zu bestimmen.

### Gleichzeitig drucken, scannen und faxen

Das Gerät kann auch vom Computer gesendete Daten drucken, während es Faxe sendet, Faxe im Speicher empfängt oder Dokumente scannt und diese an den Computer sendet. Die Faxübertragung wird während des Druckvorgangs über den Computer nicht unterbrochen. Wenn das Gerät jedoch ein Dokument kopiert oder ein Fax auf Papier empfängt, unterbricht es den Ausdruck und setzt ihn automatisch fort, wenn das Kopieren oder der Faxempfang abgeschlossen ist.



Einige Modelle unterstützen keine Faxfunktion.

### Firewall (Windows)

Wenn Ihr Computer durch eine Firewall geschützt ist und über das Netzwerk nicht gedruckt, gescannt oder nicht die PC-FAX-Funktion verwendet werden kann, müssen Sie ggf. die Firewall-Einstellungen ändern. Wenn Sie eine Windows-Firewall verwenden und die Treiber bereits anhand der Schritte des Installationsprogramms installiert haben, ist die Firewall schon entsprechend konfiguriert. Wenn Sie eine andere persönliche Firewall-Software verwenden, lesen Sie das Benutzerhandbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software.



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)


## Funktionstastenfeld-Übersicht

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> DCP-T780DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

### MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

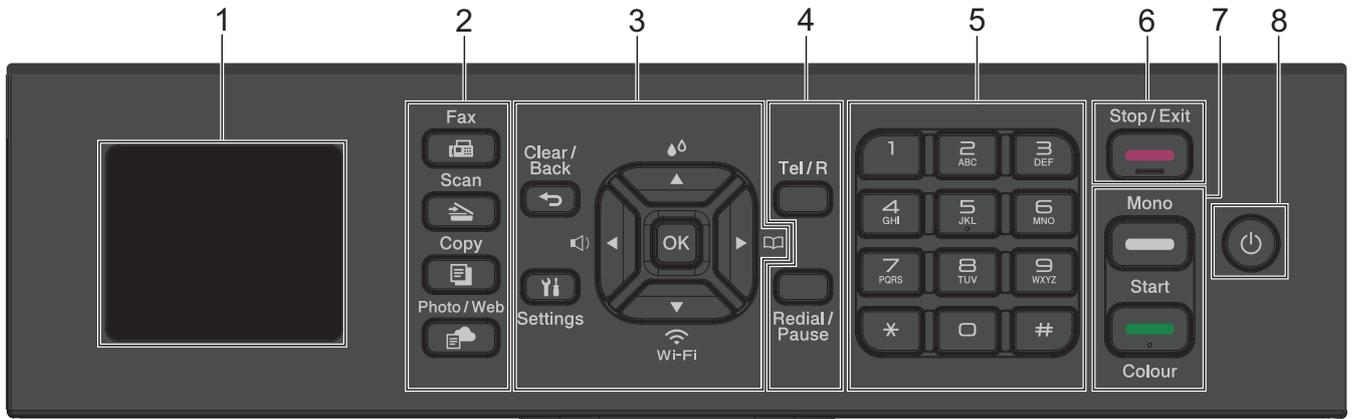

#### 1. 1,8 Zoll (4,5 cm) Liquid Crystal Display (LCD)

Zeigt Meldungen an, damit Sie das Gerät einfach einrichten und verwenden können.

#### 2. Modustasten



**Fax**

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Faxmodus zu schalten.



**Scan (Scanner)**

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Scanmodus zu schalten.



**Copy (Kopierer)**

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Kopierbetrieb zu schalten.



**Photo/Web**

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Foto-/Webmodus zu schalten.

#### 3. Einstellungstasten



**Clear/Back (Storno/Zurück)**

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



**Settings (Einstellungen)**

Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

**OK**

Drücken Sie diese Taste, um eine Einstellung auszuwählen.



Drücken Sie diese Taste, um das Menü zur Einstellung der Klingellautstärke aufzurufen, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.



Drücken Sie diese Taste, um das Menü für die Tinteneinstellungen aufzurufen, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.



- Drücken Sie diese Taste, um Kurzwahl- und Gruppennummern im Gerät zu speichern.
- Drücken Sie diese Taste, um Nummern, die im Gerät gespeichert sind, auszuwählen und anzuwählen.



Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.



Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.



- Drücken Sie diese Taste, um den Cursor im Display nach links oder rechts zu verschieben.
- Drücken Sie diese Tasten, um während des Betriebs einen Vorgang zu bestätigen oder abubrechen.

#### 4. Telefontasten

##### Tel/R (Telefon)

Wenn sich das Gerät im Fax/Tel-Modus (F/T-Modus) befindet und Sie den Hörer eines externen Telefons beim F/T-Klingeln (schnelles Doppelklingeln) abnehmen, drücken Sie **Tel/R (Telefon)**, um ein Gespräch zu führen.

In einer Nebenstellenanlage drücken Sie diese Taste zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden an eine weitere Nebenstelle.

##### Redial/Pause (Wahl-W/Pause)

- Drücken Sie diese Taste, um die letzte angerufene Nummer erneut zu wählen.
- Drücken Sie diese Taste, um die Nummer aus der Liste der gewählten Nummern oder der Anruferliste auszuwählen und erneut anzurufen.
- Drücken Sie diese Taste, um beim Wählen von Nummern eine Pause einzufügen.

#### 5. Zifferntasten

- Verwenden Sie diese zum Wählen von Fax- und Rufnummern.
- Verwenden Sie diese als Tastatur, um Text oder Zeichen einzugeben.

#### 6. Stop/Exit (Stopp)

- Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie diese Taste, um ein Menü zu verlassen.

#### 7. Starttasten

##### Mono Start (S/W Start)

- Drücken Sie diese Taste, um das Senden von Faxen in Schwarzweiß zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Schwarzweiß zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.

##### Colour Start (Farbe Start)

- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Vollfarbe zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.


## 8. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Display zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor es sich selbst ausschaltet. Ein angeschlossenes externes Telefon bzw. ein Anrufbeantworter ist stets weiter verfügbar.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen.

### DCP-T780DW

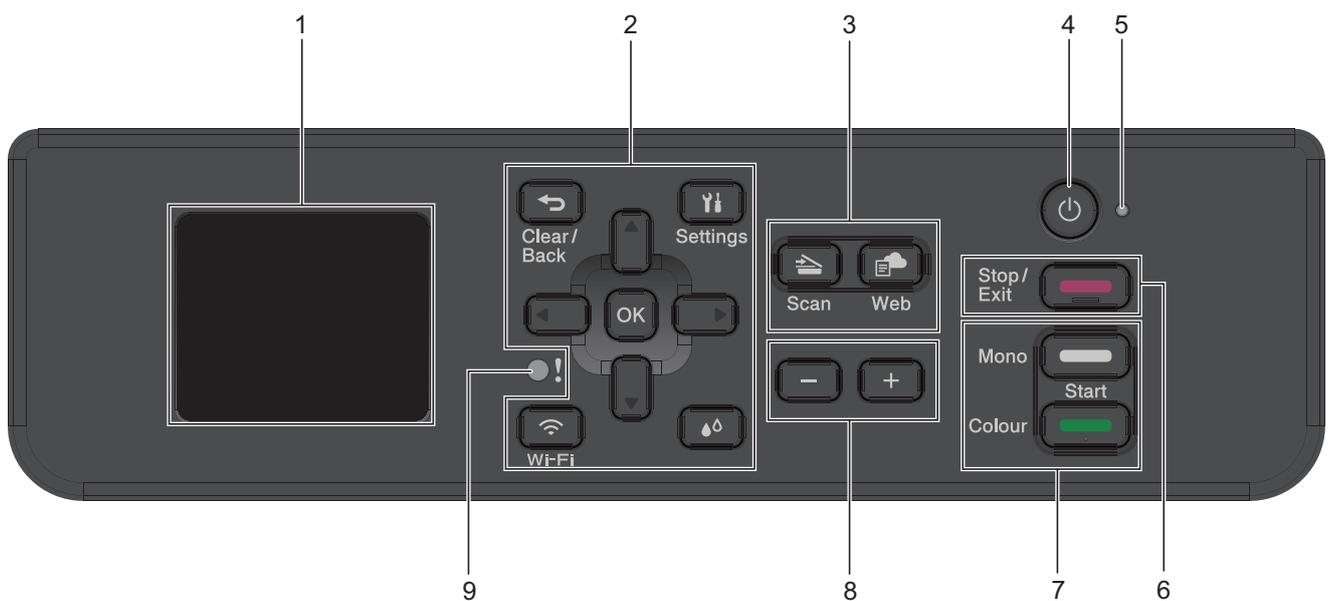

#### 1. 1,8 Zoll (4,5 cm) Liquid Crystal Display (LCD)

Zeigt Meldungen an, damit Sie das Gerät einfach einrichten und verwenden können.

#### 2. Einstellungstasten

##### Clear/Back (Storno/Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

##### Settings (Einstellungen)

Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

##### OK

Drücken Sie diese Taste, um eine Einstellung auszuwählen.

##### Wi-Fi

Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.

##### 

Drücken Sie diese Taste, um das Menü für die Tinteneinstellungen aufzurufen, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.

##### ▲ PCT ▼

Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.

## ◀ PCT ▶

- Drücken Sie diese Taste, um den Cursor im Display nach links oder rechts zu verschieben.
- Drücken Sie diese Tasten, um während des Betriebs einen Vorgang zu bestätigen oder abubrechen.

### 3. Modustasten



#### Scan (Scanner)

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Scanmodus zu schalten.



#### Web

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Webmodus zu schalten.

### 4. Ein-/Ausschalten



Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Display zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor es sich selbst ausschaltet.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Geräts immer angeschlossen.

### 5. LED-Betriebsanzeige

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.

### 6. Stop/Exit (Stopp)

- Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie diese Taste, um ein Menü zu verlassen.

### 7. Starttasten



#### Mono Start (S/W Start)

- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Schwarzweiß zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.



#### Colour Start (Farbe Start)

- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Vollfarbe zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.

### 8. Anzahl Kopien


Drücken Sie + bzw. -, um die Anzahl der Kopien zu erhöhen/reduzieren.

### 9. Warn-LED

Blinkt orange, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird.

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Die Farben der Funktionstastenfelder und Tasten in den Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können je nach Modell abweichen.

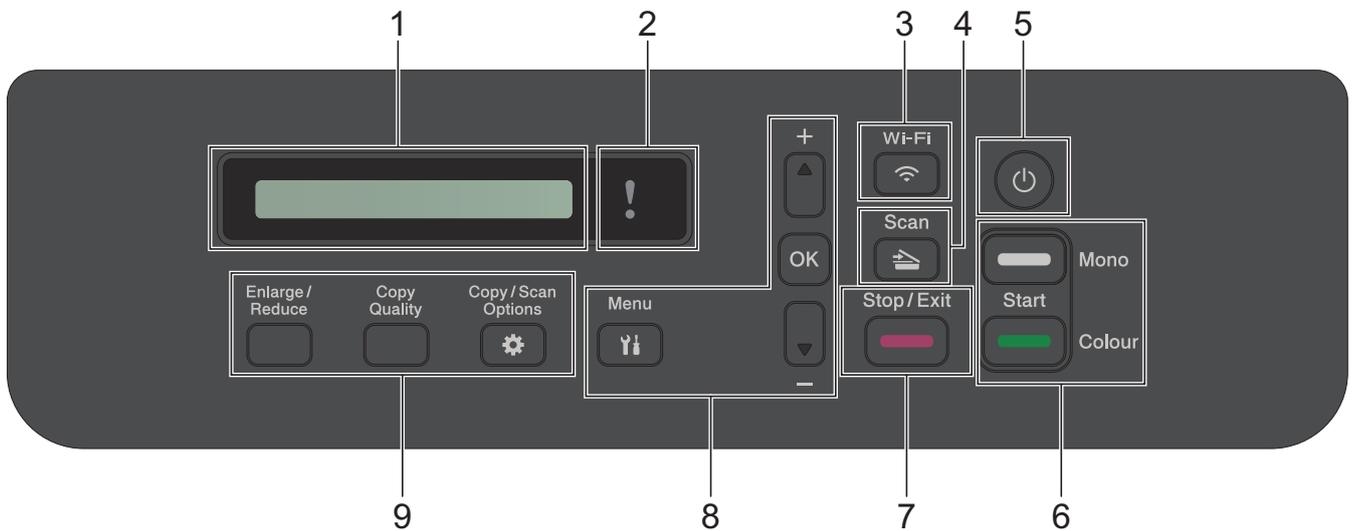

### 1. Liquid Crystal Display (LCD)

Zeigt Meldungen an, damit Sie das Gerät einfach einrichten und verwenden können.

### 2. Warn-LED

Blinkt orange, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird.

### 3. Wi-Fi

Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.

### 4. Scan (Scanner)

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Scanmodus zu schalten.

### 5. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Display zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor es sich selbst ausschaltet.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Geräts immer angeschlossen.

### 6. Starttasten

#### Mono Start (S/W Start)

- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Schwarzweiß zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.

#### Colour Start (Farbe Start)

- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Vollfarbe zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.

### 7. Stop/Exit (Stopp)

- Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie diese Taste, um ein Menü zu verlassen.

---

## 8. Menütasten

### **Menu (Menü)**

Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

### **▲ PCT ▼**

Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.

### **OK**

Drücken Sie diese Taste, um eine Einstellung auszuwählen.

## 9. Kopiertasten

- **Enlarge / Reduce (Vergr. / Verkl.)**

Drücken Sie diese Taste zum Verkleinern oder Vergrößern von Kopien.

- **Copy Quality (Kopierqualität)**

Drücken Sie diese Taste zum Ändern der Qualität der Kopien.

-  **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)**

Drücken Sie diese Taste, um auf vorübergehende Einstellungen für das Drucken und Scannen zuzugreifen.



## Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)
-

## Übersicht über das Display


Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW  
>> DCP-T780DW

### MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Der Hauptbildschirm zeigt den Gerätestatus an, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf Ihren nächsten Befehl.

#### Hauptbildschirm

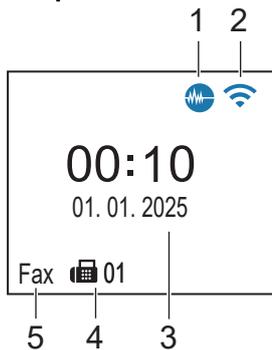

#### 1. Leisemodus

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist.

Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

#### 2. Wireless-Status

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

	Das Wireless-Netzwerk ist verbunden. Eine dreistufige Displayanzeige im Home-Bildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Mit den konfigurierten Wireless-Einstellungen ist keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk möglich.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät aktiviert, aber die Wireless-Einstellungen sind nicht konfiguriert.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät deaktiviert.



Sie können Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie  auf dem Funktionstastenfeld drücken.

#### 3. Datum und Uhrzeit

Zeigt Datum und Uhrzeit, die auf dem Gerät eingestellt sind, an.

#### 4. Gespeicherte Faxe

Zeigt an, wie viele empfangene Faxe im Gerät gespeichert sind.


#### 5. Empfangsmodus

Zeigt den aktuellen Empfangsmodus an.

### DCP-T780DW

Im Display wird der Gerätestatus angezeigt, wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist.

## Hauptbildschirm

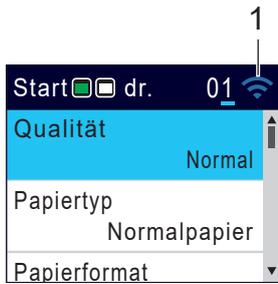

### 1. **Wireless-Status**

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

	Das Wireless-Netzwerk ist verbunden. Eine dreistufige Displayanzeige im Home-Bildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Mit den konfigurierten Wireless-Einstellungen ist keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk möglich.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät aktiviert, aber die Wireless-Einstellungen sind nicht konfiguriert.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät deaktiviert.



Sie können Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie **Wi-Fi** auf dem Funktionstastenfeld drücken.



### **Zugehörige Informationen**

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

## Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät

Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW  
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Möglicherweise müssen Sie Text auf dem Gerät eingeben.

### Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Symbolen


- Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt oder drücken Sie wiederholt, um ein Zeichen aus dieser Liste auszuwählen:  
aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!@#\$%#^\_{}[] () ;:.,~<>=+\*/  
\_(Leerzeichen) 1234567890
- Drücken Sie **OK**, wenn das gewünschte Zeichen bzw. Symbol angezeigt wird, und geben Sie dann das nächste Zeichen ein.

### Korrigieren

- Wenn Sie eine falsch eingegebene Zahl oder einen Buchstaben korrigieren möchten, drücken Sie mehrmals **Enlarge / Reduce (Vergr. / Verkl.)** oder **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)**, um die Markierung unter das falsche Zeichen zu verschieben. Drücken Sie dann wiederholt ▲ oder ▼, um den korrekten Buchstaben einzugeben.

## DCP-T780DW

Möglicherweise müssen Sie Text auf dem Gerät eingeben. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie den Netzwerkschlüssel einstellen.

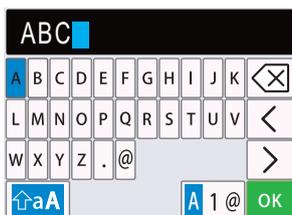

- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die gewünschte Zahl, den Buchstaben oder das Sonderzeichen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Zeichen, aus denen sich die Nummer oder der Name zusammensetzt, und drücken Sie dann ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **OK**. Drücken Sie anschließend **OK**.
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **A 1 @**. Drücken Sie anschließend **OK**, um zwischen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu wechseln.
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **↑aA**. Drücken Sie anschließend **OK**, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

### Einfügen von Leerzeichen

- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **>**. Drücken Sie anschließend **OK**.

### Korrigieren

- Wenn Sie eine falsch eingegebene Zahl oder einen Buchstaben korrigieren möchten, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **<** oder **>**. Drücken Sie mehrmals **OK**, um die Markierung zum falschen

Zeichen zu verschieben. Drücken Sie dann ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von . Drücken Sie anschließend **OK**. Geben Sie den korrekten Buchstaben erneut ein.

## MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

In einigen Menüs, zum Beispiel beim Speichern der Absenderkennung, muss Text eingegeben werden. Auf den meisten Zifferntasten sind drei oder vier Buchstaben abgedruckt. Auf den Tasten **0**, **#** und **\*** befinden sich keine Buchstaben, da sie zur Eingabe von Sonderzeichen verwendet werden.

Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste so häufig, wie in dieser Referenztabelle angezeigt, um das gewünschte Zeichen aufzurufen.

Drücken Sie die Taste	Einmal	Zweimal	Dreimal	Viermal	Fünfmal	Sechsmal	Siebenmal	Achtmal	Neunmal
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Um den Cursor nach links oder rechts zu verschieben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um  oder  auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

### Einfügen von Leerzeichen

- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von . Drücken Sie anschließend **OK**.

### Korrigieren

- Wenn Sie eine falsch eingegebene Zahl oder einen Buchstaben korrigieren möchten, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von  oder . Drücken Sie mehrmals **OK**, um die Markierung zum falschen Zeichen zu verschieben. Drücken Sie dann ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von . Drücken Sie anschließend **OK**. Geben Sie den korrekten Buchstaben erneut ein.

### Sonderzeichen und Symbole

Drücken Sie wiederholt **\***, **#** oder **0** bis das gewünschte Sonderzeichen oder Symbol angezeigt wird.

Drücken Sie <b>*</b>	* / (Leerzeichen) _ - + = < > . , ; ' "
Drücken Sie <b>#</b>	# ! ? @ \$ % ( ) [ ] ^ €
Drücken Sie <b>0</b>	0 Ä Ö ß Ü

## Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

### Verwandte Themen:

- [Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger \(Rundsenden\)](#)
- [Speichern von gewählten Nummern im Adressbuch](#)
- [Speichern von Nummern aus Anruferlisten im Adressbuch](#)
- [Ändern eines Namens der Rundsendegruppe](#)

- 
- Einrichten der Absenderkennung
-

## Zugreifen auf Brother Utilities (Windows)

**Brother Utilities** ist eine Startanwendung für einfachen Zugriff auf alle Brother-Anwendungen, die auf dem Computer installiert sind.

Um **Brother Utilities** verwenden zu können, müssen Sie die Brother-Software auf Ihrem Computer installieren. Zum Installieren der Brother-Software rufen Sie die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) auf.

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Windows 11

Klicken Sie auf  > **Alle Apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klicken Sie auf  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Wählen Sie Ihr Gerät aus.

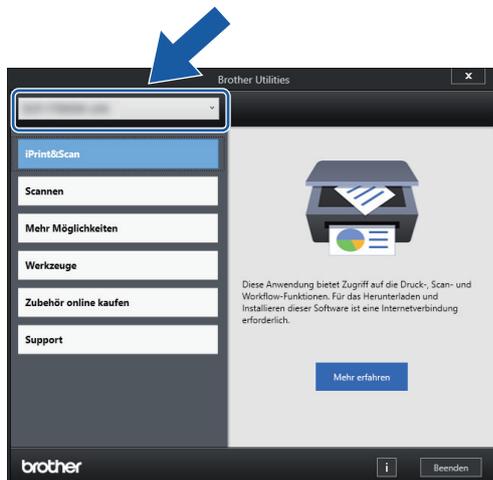

3. Wählen Sie den Vorgang, den Sie verwenden möchten.

### ✓ Zugehörige Informationen

- Einführung zu Ihrem Gerät
  - Deinstallieren der Brother-Software und -Treiber (Windows)

## Deinstallieren der Brother-Software und -Treiber (Windows)

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Windows 11

Klicken Sie auf  > **Alle Apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klicken Sie auf  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie dann Ihren Modellnamen aus (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Werkzeuge** und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.

Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld, um die Software und Treiber zu deinstallieren.



### Zugehörige Informationen

- [Zugreifen auf Brother Utilities \(Windows\)](#)

## Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Verwenden Sie Brother iPrint&Scan für Windows und Mac, um von Ihrem Computer zu drucken und zu scannen.

- Diese Funktion ist in Ländern, die entsprechenden Exportbeschränkungen unterliegen, nicht verfügbar.
- **So laden Sie die aktuelle Version herunter:**

- Für Windows:

Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) und laden Sie dann Brother iPrint&Scan herunter und installieren Sie es.

- Für Mac:

Sie können Brother iPrint&Scan aus dem Apple App Store herunterladen und installieren.

Installieren Sie nach Aufforderung die für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Softwareanwendungen. Laden Sie den aktuellen Treiber und die Software für Ihre Gerät von der Seite **Downloads** des Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### 1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.


- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

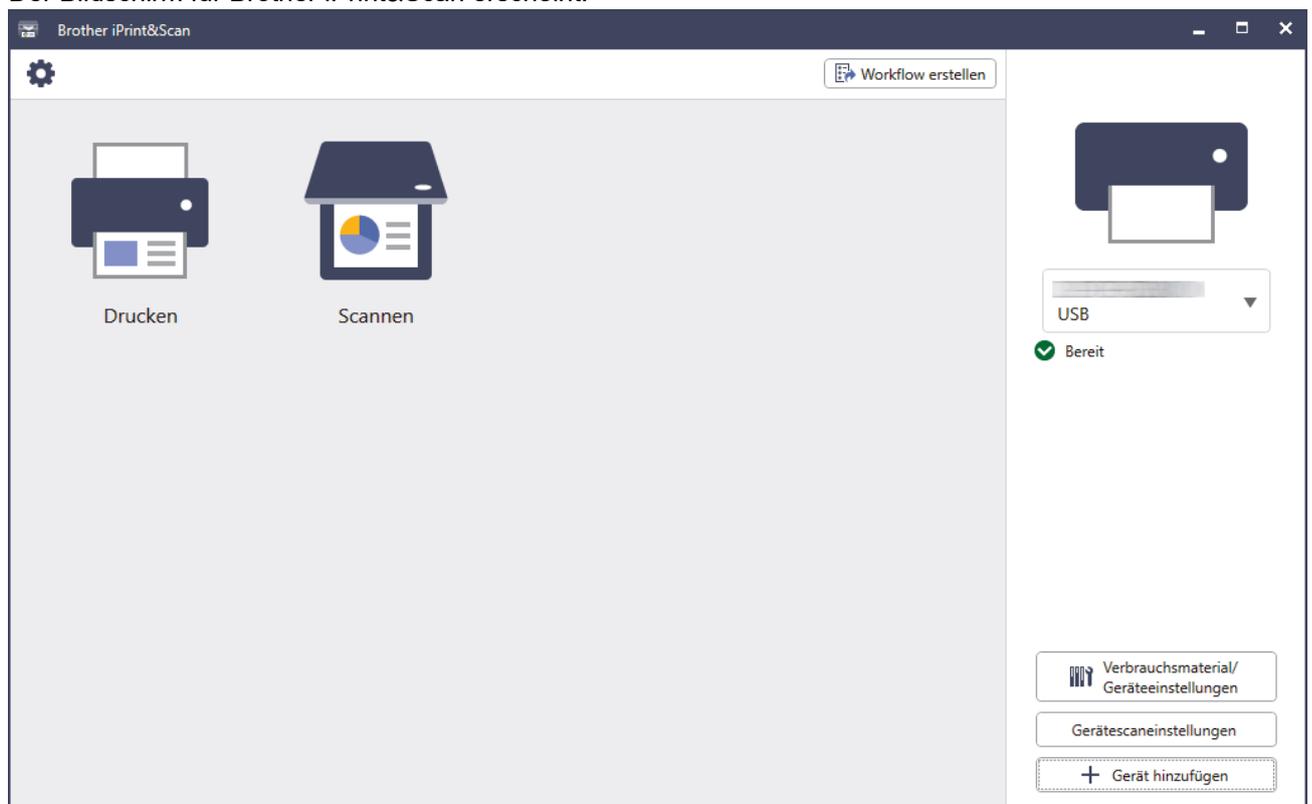

Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Version der Anwendung abweichen.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

#### Verwandte Themen:

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

- 
- Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
  - Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan
  - Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

## Position der USB-/Ethernet-Ports an Ihrem Brother-Gerät


- Einzelheiten zu Kabeln siehe ► [Spezifikationen der Schnittstellen](#)
- Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T780DW

>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


Der USB-Anschluss befindet sich außen am Gerät.

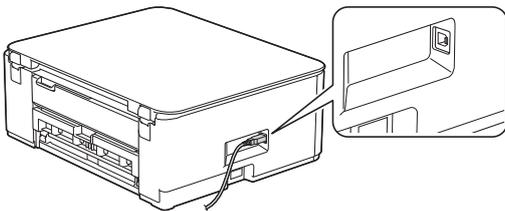


### DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Die USB- und Ethernet-Anschlüsse befinden sich innerhalb des Geräts (Ethernet-Anschlüsse stehen nur für bestimmte Modelle zur Verfügung).

1. Legen Sie die Hände unter die Plastikmulden seitlich am Gerät, um die Scanner-Abdeckung (1) zu öffnen.

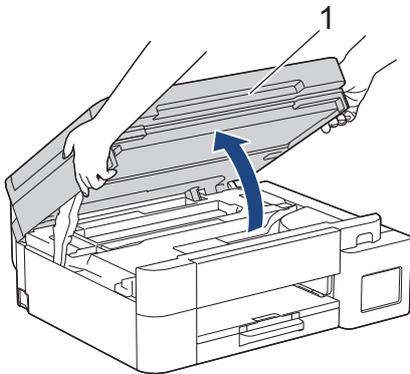


2. Suchen Sie den korrekten Anschluss (anhand des verwendeten Kabels) im Gerät (siehe Abbildung).

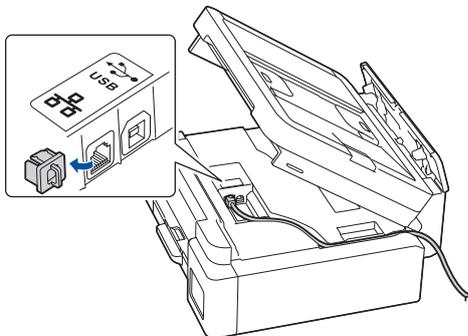

Führen Sie das Kabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes.

---

3. Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung mit beiden Händen.

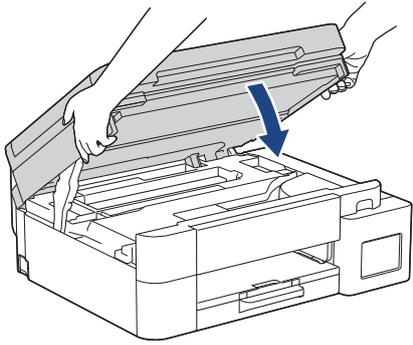

### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)
-

## Papiermanagement

- [Einlegen von Papier](#)
- [Einlegen von Dokumenten](#)

## Einlegen von Papier

- Einlegen von Papier in die Papierkassette
- Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
- Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)
- Nicht bedruckbarer Bereich
- Papiereinstellungen
- Zulässige Druckmedien
- Fehler- und Wartungsmeldungen
- Probleme mit der Druckqualität
- Probleme bei der Papierhandhabung


## Einlegen von Papier in die Papierkassette

- Einlegen von Einzelblättern oder Photo 2L-Papier in die Papierkassette
- Einlegen von Papier im Format Legal in die Papierzufuhr
- Einlegen von Fotopapier in die Papierkassette
- Legen Sie Umschläge in die Papierkassette ein


## Einlegen von Einzelblättern oder Photo 2L-Papier in die Papierkassette

- Wenn die Einstellung [Papier prüfen] auf [Ein] gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät ziehen, wird eine Meldung im Display angezeigt, in dem Sie das Druckmedium und das Papierformat ändern können.
- Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.
- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Papierkassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät oder die Papierformat-Einstellung auf dem Computer ändern.  
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Dadurch kann das Gerät automatisch Papier aus der geeigneten Kassette einziehen, wenn im Druckertreiber (Windows) oder am Gerät die automatische Papierwahl eingestellt wurde.


1. Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein, und schließen Sie dann die Papierablage (2).

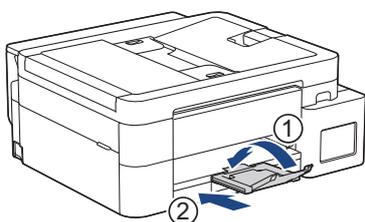


2. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

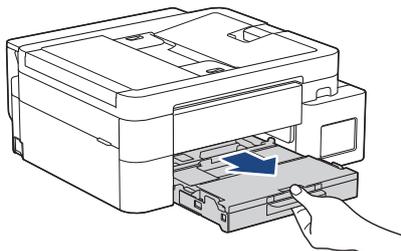


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Öffnen Sie die Abdeckung der Papierablage (1).

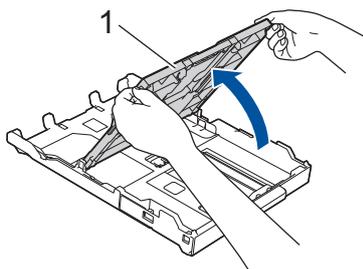

4. Drücken und verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenführung (2) entsprechend dem Papierformat.

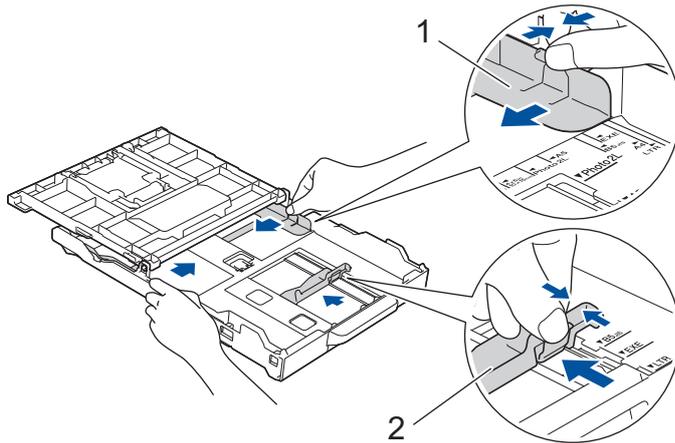


5. Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

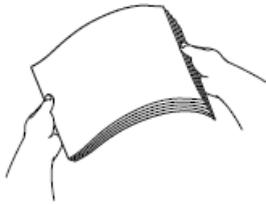


Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.

6. Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** vorsichtig in die Papierkassette ein.

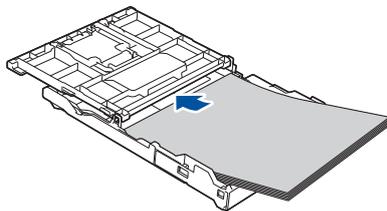

Vergewissern Sie sich, dass das Papier flach in der Papierkassette liegt und die Papierführung (1) die Papierkanten berührt.

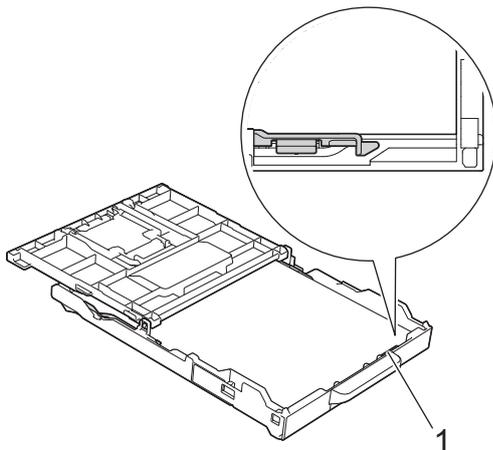


## WICHTIG

- Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Papiereinzug entstehen können.
- Wenn mehr als 20 Blätter Papier im Format Photo 2L (13 x 18 cm) eingelegt werden, kann ein Papierstau auftreten.




Um Papier einzulegen, bevor die Papierkassette leer ist, nehmen Sie das Papier aus der Kassette und bilden Sie zusammen mit dem Papier, das Sie hinzufügen möchten, einen Stapel. Fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, um den Einzug mehrerer Blätter auf einmal zu verhindern.


7. Verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) vorsichtig entsprechend dem Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierbreitenführungen die Papierkanten leicht berühren.

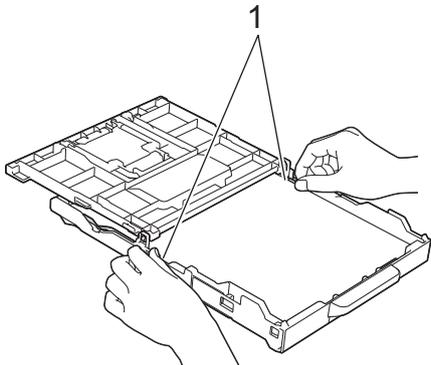


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Schließen Sie die Abdeckung der Papierablage.

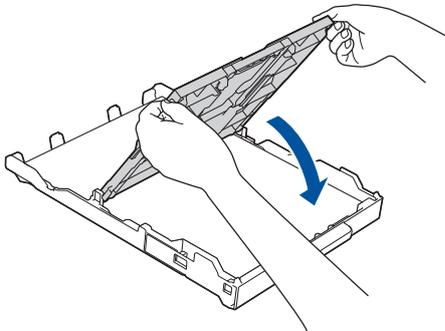

9. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

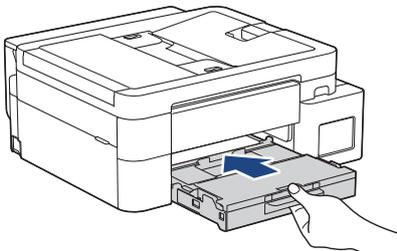

10. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

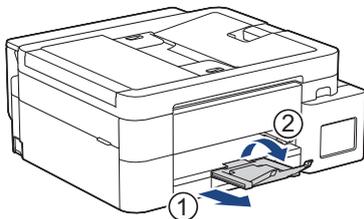

## Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier in die Papierkassette](#)


### Verwandte Themen:

- [Ändern der Papierprüfung](#)
- [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)
- [Ändern des Papierformats und Druckmediums](#)


## Einlegen von Papier im Format Legal in die Papierzufuhr

- Wenn die Einstellung [Papier prüfen] auf [Ein] gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät ziehen, wird eine Meldung im Display angezeigt, in dem Sie das Druckmedium und das Papierformat ändern können.
- Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.
- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Papierkassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät oder die Papierformat-Einstellung auf dem Computer ändern.  
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Dadurch kann das Gerät automatisch Papier aus der geeigneten Kassette einziehen, wenn im Druckertreiber (Windows) oder am Gerät die automatische Papierwahl eingestellt wurde.


1. Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein, und schließen Sie dann die Papierablage (2).

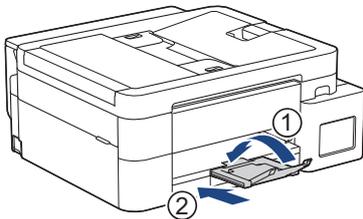



2. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

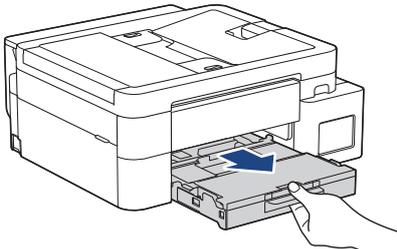


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Öffnen Sie die Abdeckung der Papierablage (1).

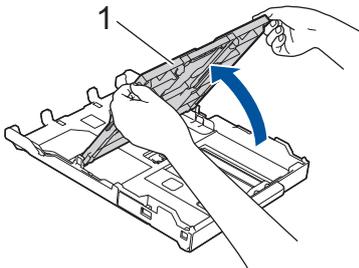

4. Drücken Sie die quadratische Taste (1) zum Ausgeben der Papierkassette und ziehen Sie die Papierkassette heraus, bis die quadratische LGL-Öffnung einrastet.

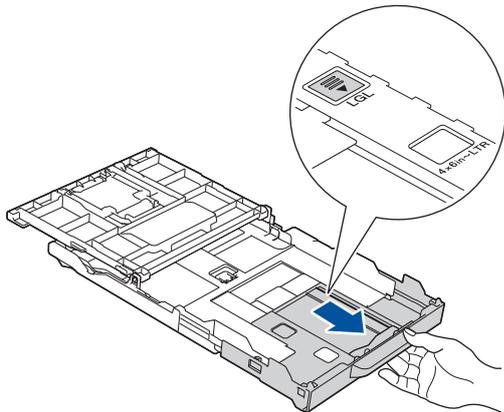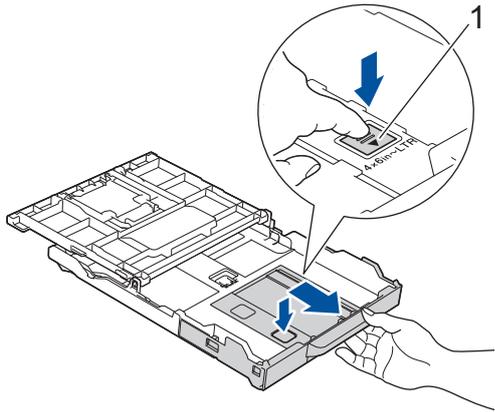

5. Drücken und verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenföhrung (2) vorsichtig entsprechend dem Papierformat.

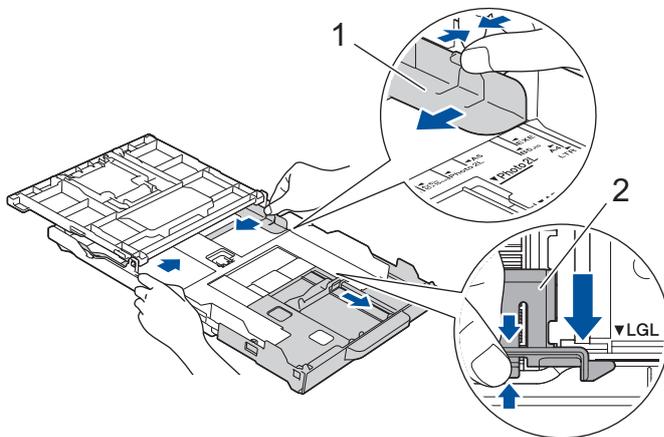


6. Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.




Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.

7. Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** vorsichtig in die Papierkassette ein.

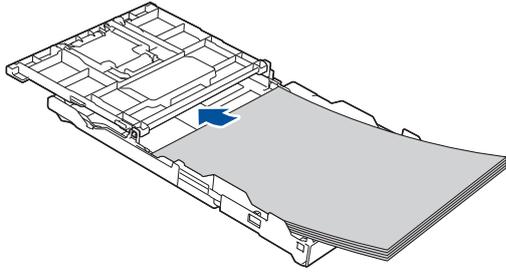

Vergewissern Sie sich, dass das Papier flach in der Papierkassette liegt und die Papierführung (1) die Papierkanten berührt.

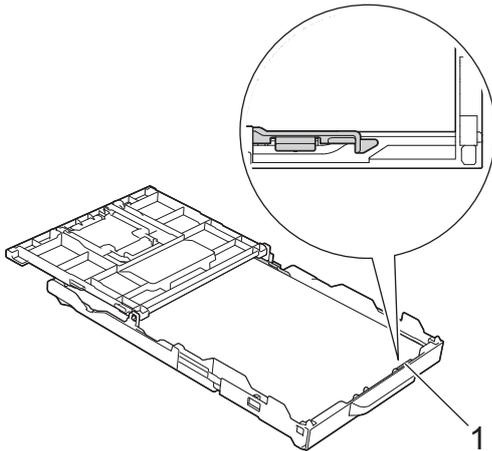


## WICHTIG

Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Papiereinzug entstehen können.




Um Papier einzulegen, bevor die Papierkassette leer ist, nehmen Sie das Papier aus der Kassette und bilden Sie zusammen mit dem Papier, das Sie hinzufügen möchten, einen Stapel. Fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, um den Einzug mehrerer Blätter auf einmal zu verhindern.


8. Verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) vorsichtig entsprechend dem Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.

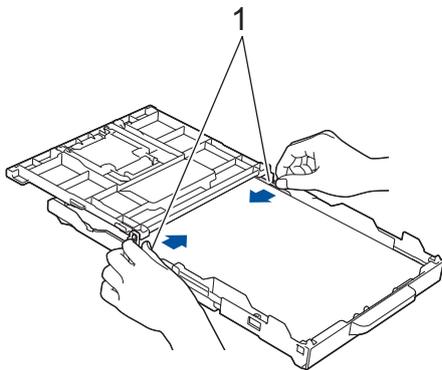


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Schließen Sie die Abdeckung der Papierablage.

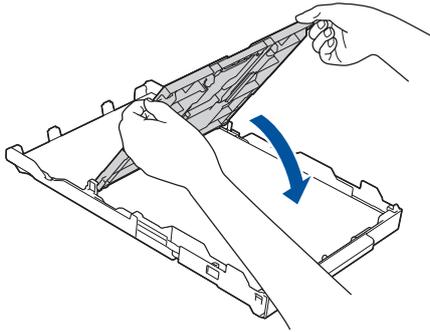

10. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

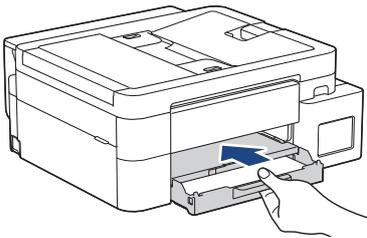

11. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

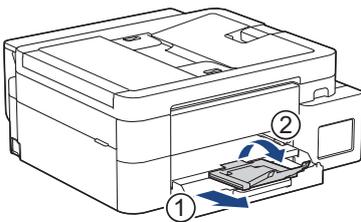


### Zugehörige Informationen

- Einlegen von Papier in die Papierkassette


## Einlegen von Fotopapier in die Papierkassette

- Wenn die Einstellung [Papier prüfen] auf [Ein] gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät ziehen, wird eine Meldung im Display angezeigt, in dem Sie das Druckmedium und das Papierformat ändern können.
- Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.
- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Papierkassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät oder die Papierformat-Einstellung auf dem Computer ändern.  
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Dadurch kann das Gerät automatisch Papier aus der geeigneten Kassette einziehen, wenn im Druckertreiber (Windows) oder am Gerät die automatische Papierwahl eingestellt wurde.


1. Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein, und schließen Sie dann die Papierablage (2).

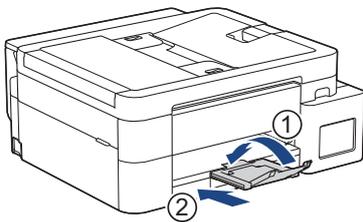


2. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

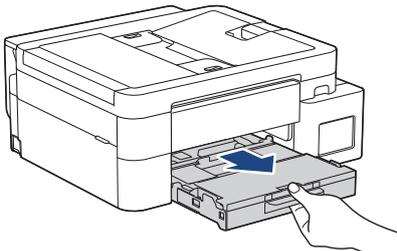


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Öffnen Sie die Abdeckung der Papierablage (1).

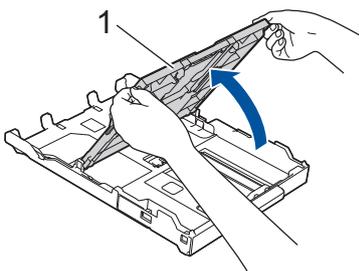


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken und verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1), um sie an das Papierformat anzupassen, und heben Sie dann den Stopper (2) an.

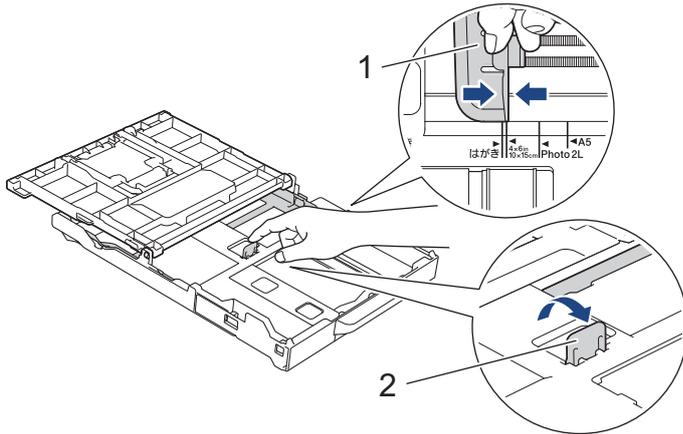


5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Drücken und verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenführung (2) entsprechend dem Papierformat.

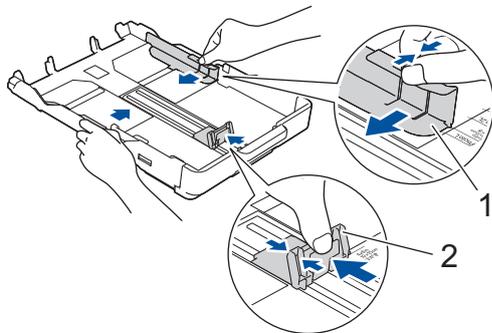


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Schließen Sie die Abdeckung der Papierablage.

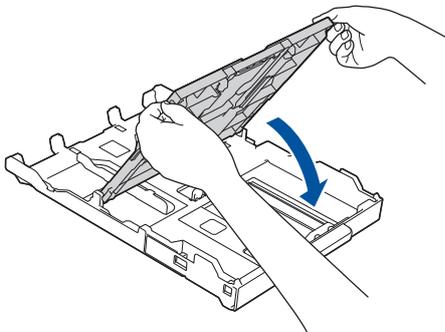

7. Legen Sie bis zu 20 Blatt Fotopapier mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** ein.  
Wenn mehr als 20 Blätter Fotopapier eingelegt werden, kann ein Papierstau auftreten.  
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

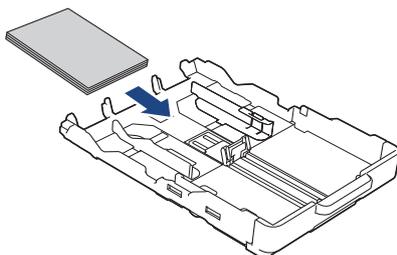


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

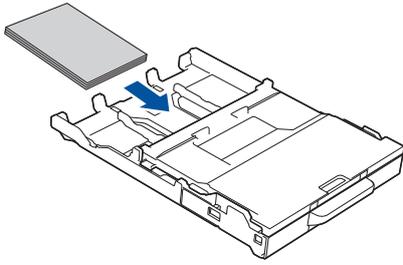


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Öffnen Sie die Abdeckung der Papierablage.
9. Verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) vorsichtig entsprechend dem Papier.  
Achten Sie darauf, dass die Papierbreitenführungen die Papierkanten leicht berühren und das Papier flach in der Kassette liegt.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

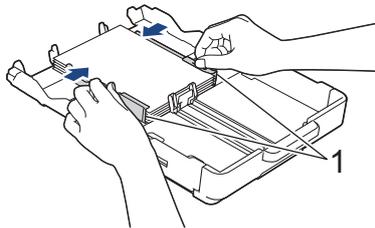


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

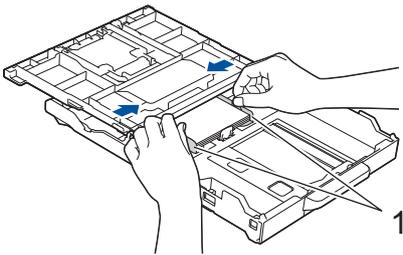

10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Schließen Sie die Abdeckung der Papierablage.
11. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

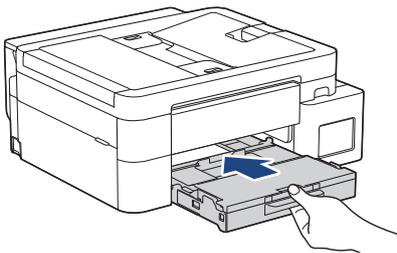

12. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

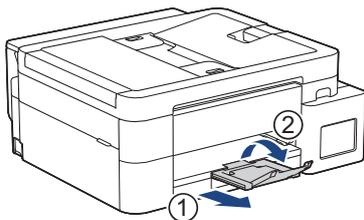

## ✓ Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier in die Papierkassette](#)

---

**Verwandte Themen:**


- Ändern der Papierprüfung
  - Auswahl des richtigen Druckmediums
  - Ändern des Papierformats und Druckmediums
-

## Legen Sie Umschläge in die Papierkassette ein


- Wenn die Einstellung [Papier prüfen] auf [Ein] gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät ziehen, wird eine Meldung im Display angezeigt, in dem Sie das Druckmedium und das Papierformat ändern können.
- Sie können Umschläge in verschiedenen Größen verwenden. >> *Zugehörige Informationen: Druckmedium und Papierformat für jeden Vorgang*
- Wenn Sie Umschläge in die Papierkassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät oder die Papierformat-Einstellung auf dem Computer ändern.  
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Dadurch kann das Gerät automatisch Papier aus der geeigneten Kassette einziehen, wenn im Druckertreiber (Windows) oder am Gerät die automatische Papierwahl eingestellt wurde.
- Drücken Sie die Ecken und Kanten der Umschläge möglichst flach zusammen, bevor Sie die Umschläge in die Papierkassette einlegen.




1. Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein, und schließen Sie dann die Papierablage (2).

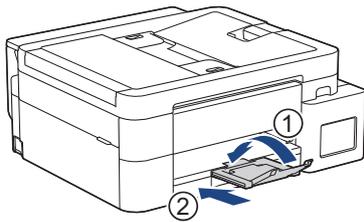


2. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

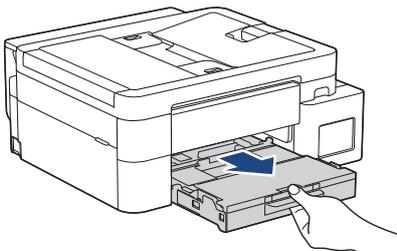

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Öffnen Sie die Abdeckung der Papierablage (1).

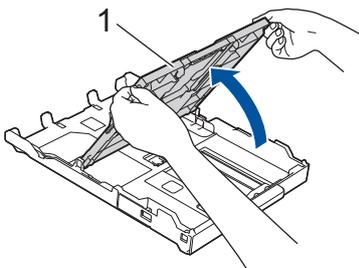


4. Legen Sie bis zu 10 Umschläge mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** in die Papierkassette ein. Bei mehr als 10 Umschlägen kann ein Papierstau auftreten.

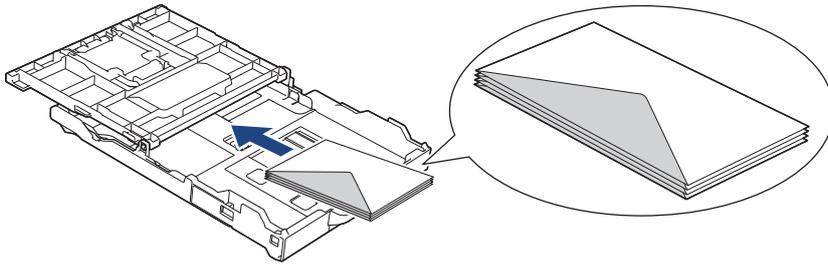

5. Drücken und verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenföhrung (2) vorsichtig entsprechend der Größe der Umschläge.


Vergewissern Sie sich, dass die Umschläge flach in der Papierkassette liegen.

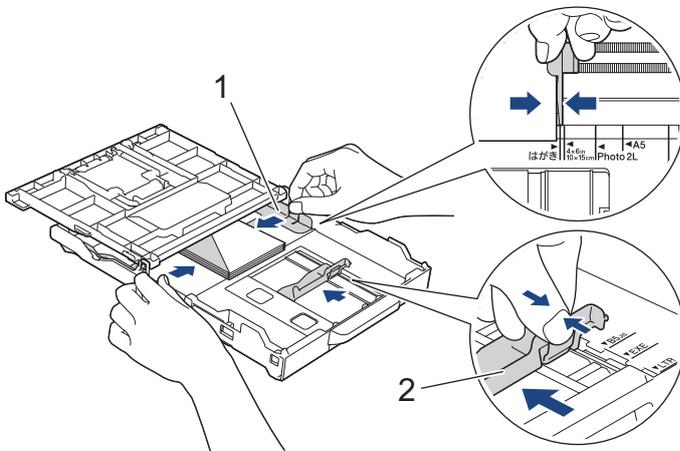


## WICHTIG

Wenn mehrere Umschläge auf einmal eingezogen werden, sollten Sie die Umschläge einzeln einlegen.

6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Schließen Sie die Abdeckung der Papierablage.

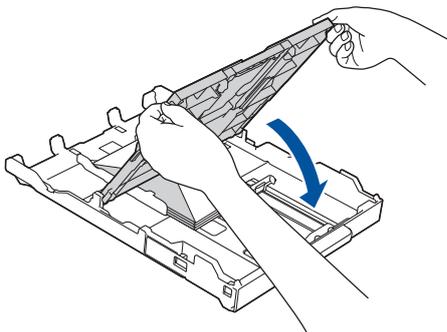


7. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

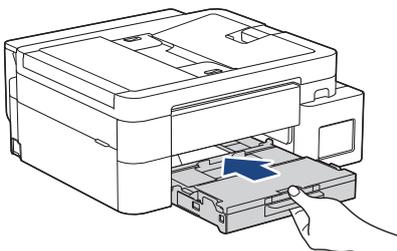

---

8. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

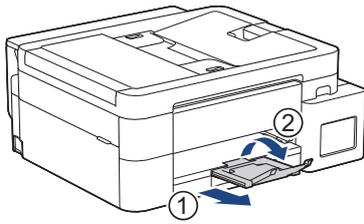

### Zugehörige Informationen

- Einlegen von Papier in die Papierkassette

#### Verwandte Themen:

- Ändern der Papierprüfung
  - Auswahl des richtigen Druckmediums
  - Ändern des Papierformats und Druckmediums
  - Druckmedium und Papierformat für jeden Vorgang
-

## Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr


**Für folgende Modelle:** DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

Legen Sie Spezialdruckmedien **blattweise** in diese Zufuhr ein.




Wenn Sie Papier in die manuelle Zufuhr einlegen, wechselt das Gerät automatisch in den manuellen Zufuhrmodus.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.

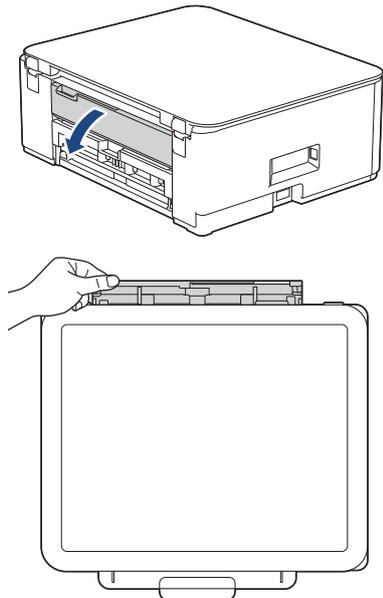


2. Klappen Sie die Papierstütze aus.

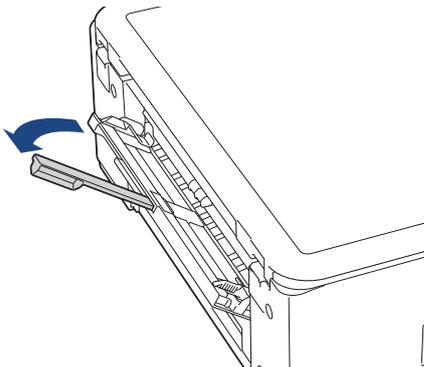

3. Verschieben Sie die Papierführungen der manuellen Zufuhr entsprechend der Breite des verwendeten Papiers.

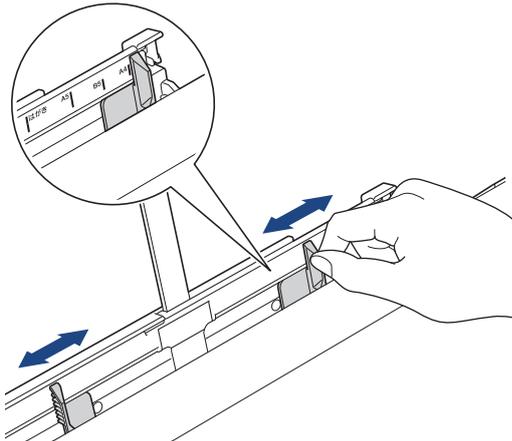


4. Legen Sie nur **ein Blatt Papier** in die manuelle Zufuhr mit der zu bedruckenden Seite **nach oben** ein. Stellen Sie mit beiden Händen die Papierführungen der manuellen Zufuhr ein, sodass zwischen den Papierführungen und dem Papier keine Lücke ist.

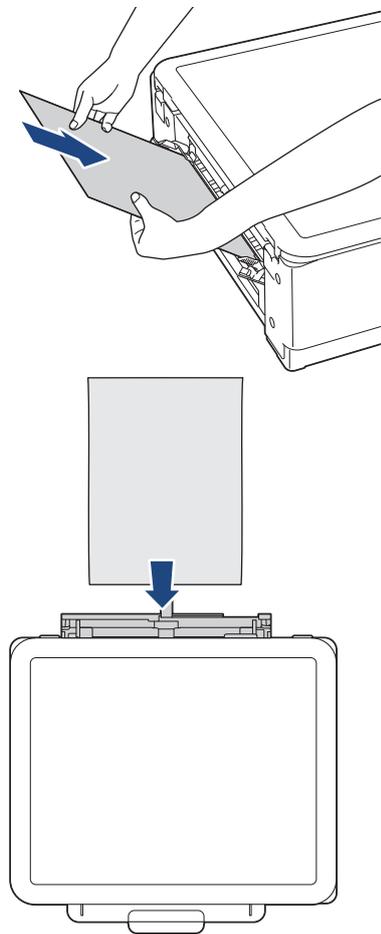




Zur Verwendung von Umschlägen legen Sie diese mit der zu bedruckenden Seite **nach oben** und mit der Lasche nach links ein, wie in der Abbildung gezeigt.

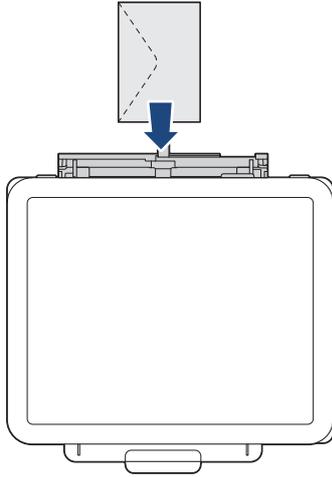

## WICHTIG


- Legen Sie **NICHT** mehr als **ein Blatt Papier** gleichzeitig in die manuelle Zufuhr ein. Andernfalls kann ein Papierstau auftreten. Wenn Sie mehrere Seiten drucken möchten, legen Sie das nächste Blatt Papier nicht ein, bevor im Display eine Meldung angezeigt wird, die Sie zum Einlegen des nächsten Blatts auffordert.
- Legen Sie **KEIN** Papier in die manuelle Zufuhr ein, wenn die Papierkassette zum Drucken verwendet wird. Andernfalls kann ein Papierstau auftreten.

5. Schieben Sie mit beiden Händen **ein Blatt Papier** so weit in die manuelle Zufuhr, dass die Vorderkante die Papierzufuhrrollen berührt. Lassen Sie das Papier los, wenn Sie fühlen, dass es vom Gerät eingezogen wird. Im Display wird [Bereit] angezeigt. Befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen.

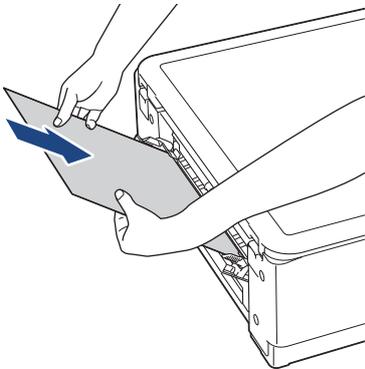

Wenn Sie einen Umschlag oder ein Blatt dickes Papier einlegen, schieben Sie das Medium in die manuelle Zufuhr hinein, bis Sie merken, dass der Umschlag von den Papierzufuhrrollen eingezogen wird.

6. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

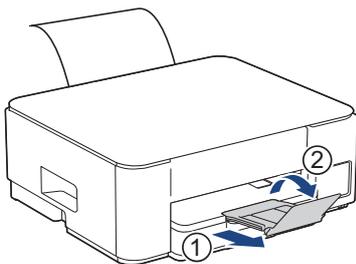



- Falls das Dokument nicht auf ein Blatt passt, werden Sie dazu aufgefordert, das nächste Blatt Papier einzulegen. Legen Sie ein weiteres Blatt Papier in die manuelle Zufuhr ein und befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Druckvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr schließen.
- Wenn Papier in der manuellen Zufuhr eingelegt ist, druckt das Gerät immer von der manuellen Zufuhr.
- Das Gerät wirft in der manuellen Zufuhr eingelegtes Papier beim Drucken einer Testseite, eines Berichts, usw. aus.
- Das Gerät wirft in der manuellen Zufuhr eingelegtes Papier während des Reinigungsprozesses aus. Warten Sie bis zum Abschluss des Reinigungsprozesses, und legen Sie dann das Papier in die manuelle Zufuhr ein.



## Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier](#)

### Verwandte Themen:

- [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)


## Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

Für folgende Modelle: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Die MF-Zufuhr können Sie für Spezialdruckmedien, wie zum Beispiel Fotopapier oder Umschläge, verwenden.

- Wenn die Einstellung [Papier prüfen] auf [Ein] gesetzt ist und Sie die Papierkassette in die MF-Zufuhr einsetzen, wird eine Meldung im Display angezeigt, in dem Sie das Druckmedium und das Papierformat ändern können.
- Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.
- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Papierkassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät oder die Papierformat-Einstellung auf dem Computer ändern. Dadurch kann das Gerät automatisch Papier aus der geeigneten Kassette einziehen, wenn im Druckertreiber (Windows) oder am Gerät die automatische Papierwahl eingestellt wurde.


1. Öffnen Sie die MF-Zufuhr mit beiden Händen.

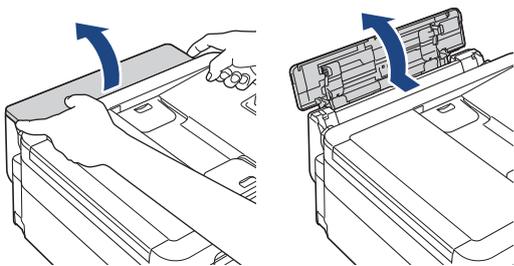


2. Klappen Sie die Papierstütze aus.

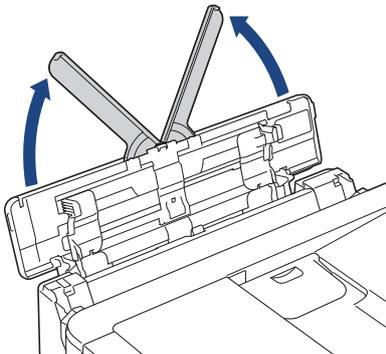

3. Drücken und schieben Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr vorsichtig, bis diese am verwendeten Papier ausgerichtet sind.

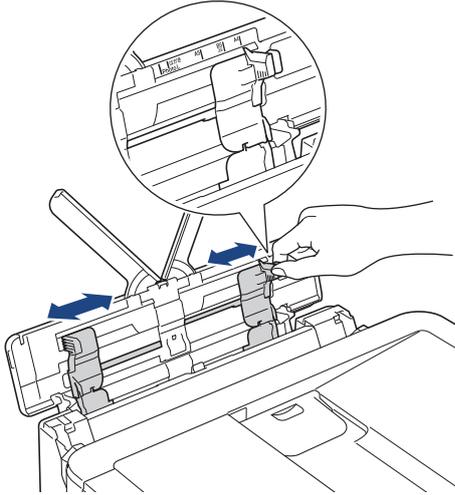


4. Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

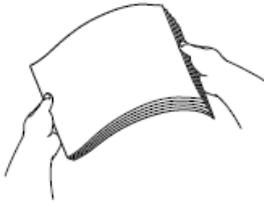


- Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.
- Sie können jeweils nur ein Blatt Papier der Formate Legal/Mexico, Legal/India, Legal/Folio gleichzeitig in die MF-Zufuhr einlegen.

5. Legen Sie das Papier vorsichtig mit der zu bedruckenden Seite **nach oben** in die MF-Zufuhr ein.

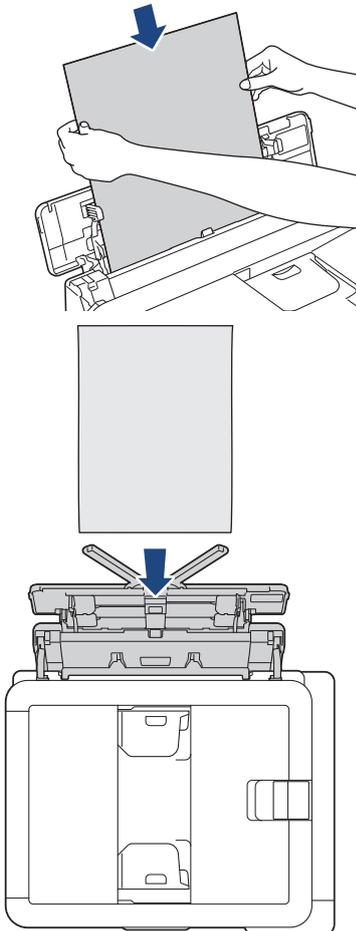





Zur Verwendung von Umschlägen legen Sie diese mit der zu bedruckenden Seite **nach oben** und mit der Lasche nach links ein, wie in der Abbildung gezeigt.

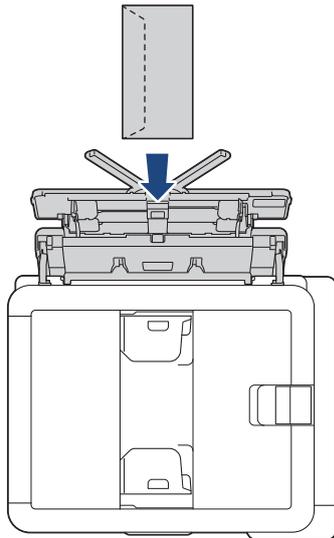

Falls Sie Probleme beim Einlegen des Papiers in die MF-Zufuhr haben, drücken Sie den Befestigungshebel (1) in Richtung der Geräterückseite und legen Sie dann das Papier ein.

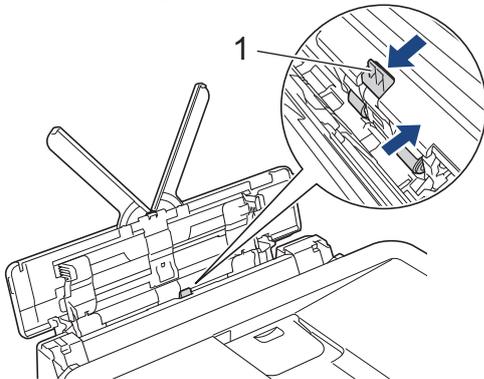


6. Stellen Sie vorsichtig mit beiden Händen die Papierführungen der MF-Zufuhr entsprechend dem Papier ein.

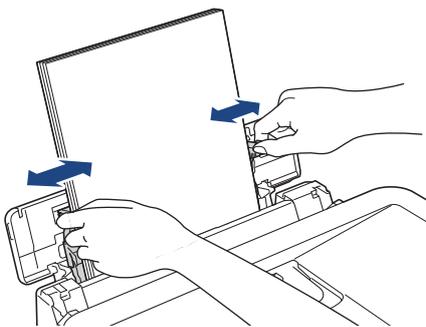

- Drücken Sie die Papierführungen **NICHT** zu fest an das Papier. Andernfalls kann das Papier geknickt werden und ein Papierstau auftreten.
- Legen Sie das Papier in der Mitte der MF-Zufuhr zwischen den Papierführungen ein. Wenn das Papier nicht zentriert ist, ziehen Sie es heraus, und legen Sie es erneut in der Mitte ein.

---

7. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

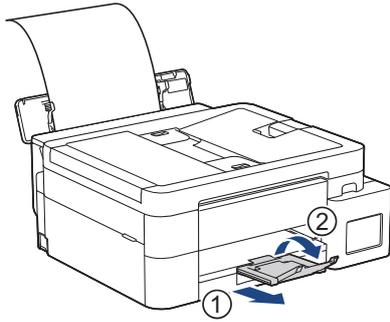

8. Ändern Sie bei Bedarf das Papierformat und die Einstellungen des Papiertyps für die MF-Zufuhr.



---

Vergewissern Sie sich, dass der Druckvorgang abgeschlossen wurde, bevor Sie die MF-Zufuhr schließen.

---




### Zugehörige Informationen

- Einlegen von Papier
-


## Nicht bedruckbarer Bereich

Der nicht bedruckbare Bereich ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Die Abbildungen unten zeigen den nicht bedruckbaren Bereich von Einzelblättern und Umschlägen. Das Gerät kann die schattierten Bereiche von Einzelblättern nur drucken, wenn die Funktion „Randloser Druck“ verfügbar ist und aktiviert wurde.

### Einzelblatt

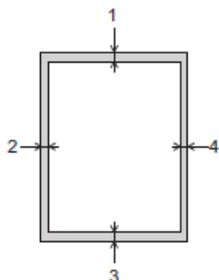

### Umschlag

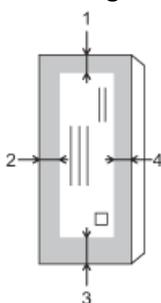

	Oben (1)	Links (2)	Unten (3)	Rechts (4)
Einzelblatt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Umschläge	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Die Funktion „Randloser Druck“ steht für Umschläge und beidseitigen Druck nicht zur Verfügung.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier](#)

#### Verwandte Themen:

- [Druckprobleme](#)

## Papiereinstellungen

- Ändern des Papierformats und Druckmediums
- Ändern der Papierprüfung
- Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax

## Ändern des Papierformats und Druckmediums

Legen Sie die Einstellungen für das Papierformat und das Druckmedium für die Papierkassette fest.

- Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollte das Gerät auf das verwendete Druckmedium eingestellt werden.
- Wenn Sie das Format des in die Kassette eingelegten Papiers ändern, müssen Sie gleichzeitig auch die Papierformateinstellung auf dem Display ändern.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Wählen Sie [Zufuhreinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Wählen Sie die gewünschte Kassettenoption. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Papiertyp (Druckmedium)]. Drücken Sie **OK**.
  - e. Wählen Sie [Normal], [Inkjet-Papier], [Brother BP71] oder [And. Glanz]. Drücken Sie **OK**.
  - f. Wählen Sie [Papierformat]. Drücken Sie **OK**.
  - g. Wählen Sie die gewünschte Option für das Papierformat und drücken Sie anschließend **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage auf der Vorderseite des Geräts abgelegt. Glanzpapier sollte sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Tinte zu vermeiden.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Wählen Sie [Zufuhreinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - c. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Wählen Sie die gewünschte Kassettenoption. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Papiertyp (Papiersorte)]. Drücken Sie **OK**.
  - e. Wählen Sie [Normalpapier], [Inkjet-Papier (Inkjet)], [Brother BP71] oder [And. Glanz]. Drücken Sie **OK**.
  - f. Wählen Sie [Papierformat]. Drücken Sie **OK**.
  - g. Wählen Sie die gewünschte Option für das Papierformat und drücken Sie anschließend **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage auf der Vorderseite des Geräts abgelegt. Glanzpapier sollte sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Tinte zu vermeiden.



## Zugehörige Informationen

- Papiereinstellungen

### **Verwandte Themen:**

- Einlegen von Einzelblättern oder Photo 2L-Papier in die Papierkassette
- Einlegen von Fotopapier in die Papierkassette
- Legen Sie Umschläge in die Papierkassette ein
- Zulässige Druckmedien
- Fehler- und Wartungsmeldungen
- Druckprobleme
- Probleme mit der Druckqualität
- Ausdruck empfangener Faxe (Für Modelle mit Fax-Funktion)

## Ändern der Papierprüfung

Wenn diese Einstellung auf [Ein] gesetzt ist und die Papierkassette herausgezogen wird oder Sie Papier in die MF-Zufuhr einlegen, wird im Display eine Abfrage angezeigt, die es Ihnen erlaubt, das Papierformat und das Druckmedium zu ändern.

Die Standardeinstellung ist [Ein].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Wählen Sie [Zufuhreinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Papier prüfen]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]). Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Wählen Sie [Zufuhreinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Papier prüfen]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Papiereinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einlegen von Einzelblättern oder Photo 2L-Papier in die Papierkassette](#)
- [Einlegen von Fotopapier in die Papierkassette](#)
- [Legen Sie Umschläge in die Papierkassette ein](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

## Zulässige Druckmedien

Die Druckqualität wird durch das verwendete Druckmedium beeinflusst.

Um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten, stellen Sie stets den passenden Papiertyp zum eingelegten Druckmedium ein.

Sie können Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier und Umschläge verwenden.

Es wird empfohlen, verschiedene Druckmedien zu testen, bevor Sie größere Mengen kaufen.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Brother-Papier.

- Wenn Sie auf Inkjet-Papier (beschichtetes Papier) oder Glanzpapier drucken, denken Sie daran, das entsprechende Druckmedium im Druckertreiber, in der Anwendung, die Sie zum Drucken verwenden, oder in der Papiertypeneinstellung am Gerät auszuwählen.
- Bei Verwendung von Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette.
- Fotopapier sollte sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Tinte zu vermeiden.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken. Die Tinte ist eventuell noch nicht vollständig trocken und könnte verschmieren oder Flecken auf der Haut verursachen.



### Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier](#)
  - [Empfohlene Druckmedien](#)
  - [Aufbewahrung und Verwendung von Druckmedien](#)
  - [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)

#### Verwandte Themen:

- [Ändern des Papierformats und Druckmediums](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)

## Empfohlene Druckmedien

Um die beste Druckqualität zu erhalten, wird empfohlen, das Brother-Papier aus der Tabelle zu verwenden.

Brother-Papier ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Falls in Ihrem Land kein Brother-Papier erhältlich ist, sollten Sie verschiedene Druckmedien testen, bevor Sie größere Mengen einkaufen.

### Brother-Papier

Druckmedium	Bezeichnung
A4/Normalpapier	BP60PA
A4/Glossy Photo-Papier	BP71GA4
A4/Inkjet-Papier (matt)	BP60MA
10 × 15 cm/Glossy Photo-Papier	BP71GP



### Zugehörige Informationen

- [Zulässige Druckmedien](#)


## Aufbewahrung und Verwendung von Druckmedien

- Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.
- Vermeiden Sie es, die glänzende (beschichtete) Seite des Fotopapiers zu berühren.
- Bei einigen Umschlagformaten müssen Sie in der Anwendung Ränder festlegen. Fertigen Sie zunächst einen Probedruck an, bevor Sie mehrere Umschläge bedrucken.

### WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Papierarten:

- Beschädigte, gewellte, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Blätter

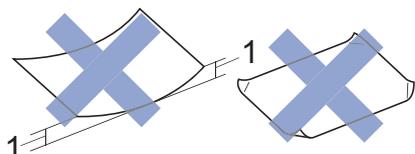


#### 1. 2 mm oder mehr kann Papierstaus verursachen.

- Extrem glänzend oder stark strukturiert
- Blätter, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- Papier mit Klebefläche

Verwenden Sie KEINE Umschläge mit:

- loser Struktur
- Fenstern
- geprägtem Druck (wie Initialen, Embleme)
- Klammern
- bedruckter Innenseite
- selbstklebender Lasche
- doppelten Laschen

#### Selbstklebend Doppelte Laschen

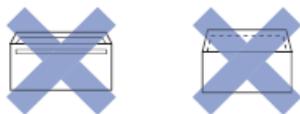

Es können aufgrund von Papierstärke, Größe und Laschenart der verwendeten Umschläge Probleme beim Papiereinzug auftreten.



### Zugehörige Informationen

- [Zulässige Druckmedien](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einlegen von Papier in die Papierkassette](#)

## Auswahl des richtigen Druckmediums

- Druckmedium und Papierformat für jeden Vorgang
- Papierkapazität der Papierkassette
- Einlegen von Einzelblättern oder Photo 2L-Papier in die Papierkassette
- Einlegen von Fotopapier in die Papierkassette
- Legen Sie Umschläge in die Papierkassette ein
- Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr

## Druckmedium und Papierformat für jeden Vorgang

Druckmedium	Papierformat		Verwendung			
			Fax <sup>1</sup>	Kopieren Nur	Direktdruck <sup>3</sup>	Drucker
Einzelblatt	A4	210 x 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Ja	Ja <sup>2</sup>	-	Ja
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Ja	Ja <sup>2</sup>	-	Ja
	India Legal	215 x 345 mm	Ja	Ja <sup>2</sup>	-	Ja
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Ja	Ja <sup>2</sup>	-	Ja
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Ja
	A5	148 x 210 mm	-	Ja	-	Ja
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Ja
Karten	Foto	10 x 15 cm	-	Ja	Ja	Ja
	Photo L	9 x 13 cm	-	-	-	Ja
	Photo 2L	13 x 18 cm	-	-	Ja	Ja
	Karteikarte (Photo 2)	13 x 20 cm	-	-	-	Ja
Umschläge	C5-Umschlag	162 x 229 mm	-	-	-	Ja
	DL-Umschlag	110 x 220 mm	-	-	-	Ja
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ja
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ja

<sup>1</sup> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DWNur

<sup>2</sup> DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

<sup>3</sup> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DWNur



### Zugehörige Informationen

- [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)

#### Verwandte Themen:

- [Legen Sie Umschläge in die Papierkassette ein](#)

## Papierkapazität der Papierkassette

	Papierformat	Druckmedien	Anzahl Blatt	Gewicht	Stärke
Papierkassette	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW</li> <li>A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)</li> <li>DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW</li> <li>A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)</li> </ul>	Normalpapier, Recyclingpapier	150 <sup>1</sup>	64 bis 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 bis 0,15 mm
		Inkjet-Papier	20	64 bis 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 bis 0,25 mm
		Glanzpapier <sup>2</sup> , Foto <sup>2</sup>	20	Bis zu 220 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,25 mm
		Karteikarte (Photo 2)	30	Bis zu 120 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,15 mm
		Umschläge	10	80 bis 95 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,52 mm
Manuelle Zufuhr (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)	Normalpapier, Recyclingpapier	1	64 bis 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 bis 0,15 mm
		Inkjet-Papier	1	64 bis 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 bis 0,25 mm
		Glanzpapier, Fotopapier	1	Bis zu 300 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,30 mm
		Karteikarte (Photo 2)	1	Bis zu 120 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,15 mm
		Umschläge	1	80 bis 95 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,52 mm
Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) <sup>3</sup> (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)	Normalpapier, Recyclingpapier	80 (bis A4/Letter) <sup>1</sup> 1 (größer als A4/Letter)	64 bis 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 bis 0,15 mm
		Inkjet-Papier	20	64 bis 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 bis 0,25 mm

	Papierformat	Druckmedien	Anzahl Blatt	Gewicht	Stärke
		Glanzpapier <sup>2</sup> , Foto <sup>2</sup>	20	Bis zu 220 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,25 mm
		Karteikarte (Photo 2)	20	Bis zu 120 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,15 mm
		Umschläge	10	80 bis 95 g/m <sup>2</sup>	Bis zu 0,52 mm

- 1 Bei Verwendung von Normalpapier 80 g/m<sup>2</sup>.
- 2 BP71 260 g/m<sup>2</sup>-Papier ist speziell für Brother-Tintenstrahldrucker konzipiert.
- 3 Bei Glanzpapier wird empfohlen, die MF-Zufuhr zu verwenden.



## Zugehörige Informationen

- [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)

### Verwandte Themen:

- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)

## Einlegen von Dokumenten

- Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)
- Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas
- Nicht scanbarer Bereich

## Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)

**Für folgende Modelle:** DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Der Vorlageneinzug kann mehrere Seiten aufnehmen, die einzeln eingezogen werden.

Verwenden Sie kein Papier, das die Formate und Gewichte in der dargestellten Tabelle übersteigt. Fächern Sie die Seiten stets gut auf, bevor Sie sie in den Vorlageneinzug einlegen.

### Vorlagenformate und -gewichte


Länge <sup>1</sup> :	<ul style="list-style-type: none"><li>• DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 210 bis 355,6 mm</li><li>• DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW 148 bis 355,6 mm</li></ul>
Breite:	139,7 bis 215,9 mm
Papiergewicht:	64 bis 90 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bei Dokumenten mit einer Länge von mehr als 297 mm müssen die Seiten einzeln eingezogen werden.

### WICHTIG


- Ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.
- Verwenden Sie KEIN gewelltes, zerknittertes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Legen Sie KEINE Kartonbögen, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.
- Achten Sie darauf, dass Dokumente mit Korrekturflüssigkeit oder mit Tinte geschriebene Dokumente vollkommen getrocknet sind.

1. Stellen Sie die Dokumentenablage (1) nach oben und klappen Sie sie aus.

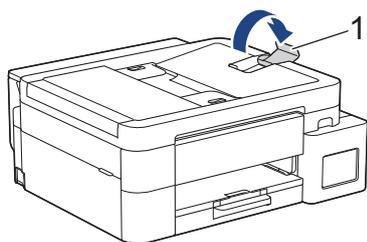

2. Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

3. Passen Sie die Papierführungen (1) so an, dass sie dem Papierformat entsprechen.

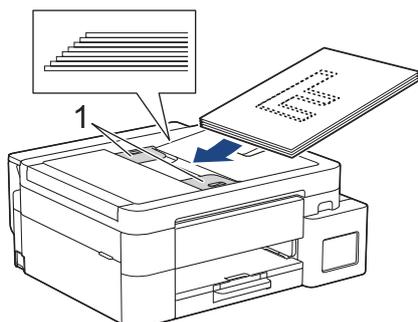

- 
4. Legen Sie das Dokument **mit der Schriftseite nach unten** und **mit der Oberkante zuerst** in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) unter die Papierführungen ein, bis das Dokument die Papierzufuhrrollen berührt und im Display [ADF bereit] angezeigt wird.

## WICHTIG

Lassen Sie KEINE Dokumente auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte zu Dokumentenstaus im Vorlageneinzug führen.

---



## Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Dokumenten](#)

### Verwandte Themen:

- [Kopieren eines Dokuments](#)
  - [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
  - [Telefon- und Faxprobleme](#)
  - [Weitere Probleme](#)
-

## Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas

Verwenden Sie das Vorlagenglas, um zu faxen, zu kopieren oder jeweils eine Seite zu scannen.

### Verwendbare Vorlagen


Länge:	Bis zu 297 mm
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	Bis zu 2 kg



(Modelle mit Vorlageneinzug)

Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der Automatische Vorlageneinzug leer und die Dokumentenablage geschlossen sein.

1. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
2. Legen Sie die Vorlage mit der **bedruckten Seite nach unten** in die obere linke Ecke des Vorlagenglases (siehe Abbildung).

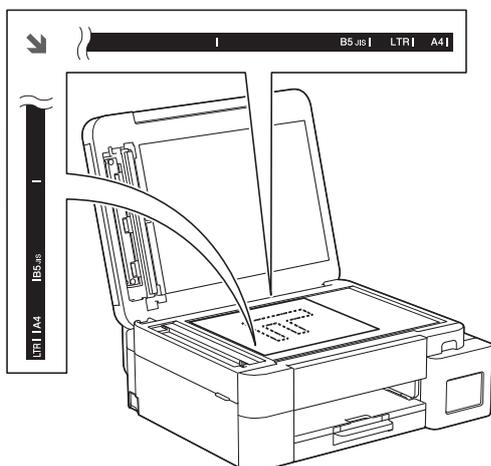

3. Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

### WICHTIG

Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung vorsichtig und drücken Sie NICHT auf die Vorlagenglas-Abdeckung, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.



### Zugehörige Informationen


- [Einlegen von Dokumenten](#)

#### Verwandte Themen:

- [Kopieren eines Dokuments](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)
- [Weitere Probleme](#)

## Nicht scanbarer Bereich

Der nicht scanbare Bereich einer Seite ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Es sind die typischen Abmessungen des Papiers angegeben, die nicht eingelesen werden können.

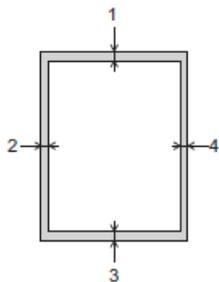

Verwendung	Dokumentengröße	Oben (1) Unten (3)	Links (2) Rechts (4)
Fax <sup>1</sup>	A4	3 mm	3 mm <sup>2</sup>
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopieren	Alle Papierformate	3 mm	3 mm
Scannen		1 mm	1 mm

<sup>1</sup> Nur MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

<sup>2</sup> Der nicht scanbare Bereich beträgt bei Verwendung des Vorlageneinzugs 1 mm.



### Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Dokumenten](#)

## Drucken

- Drucken über den Computer (Windows)
- Drucken über den Computer (Mac)
- Drucken mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick
- Drucken eines E-Mail-Anhangs
- Abbrechen eines Druckauftrags

## Drucken über den Computer (Windows)

- [Drucken eines Fotos \(Windows\)](#)
- [Drucken eines Dokumentes \(Windows\)](#)
- [Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier \(N auf 1\) \(Windows\)](#)
- [Drucken als Poster \(Windows\)](#)
- [Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers \(Automatischer beidseitiger Druck\) \(Windows\)](#)
- [Automatisches Drucken als Broschüre \(Windows\)](#)
- [Drucken eines Farbdokumentes in Graustufen \(Windows\)](#)
- [Drucken auf einem Umschlag \(Windows\)](#)
- [Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus \(Windows\)](#)
- [Verwenden von voreingestellten Druckprofilen \(Windows\)](#)
- [Ändern von Standarddruck-Einstellungen \(Windows\)](#)
- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)

## Drucken eines Fotos (Windows)



- Achten Sie darauf, dass das richtige Medium in der Papierkassette eingelegt ist.
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Brother-Papier.
- Bei Verwendung von Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Druckmedium** und wählen Sie dann die verwendete Papierart.

### WICHTIG

Setzen Sie die Option **Druckmedium** stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papiergröße** und wählen Sie das gewünschte Papierformat.
6. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **Randlos drucken**.
7. Wählen Sie als **Farbe / Graustufen** die Option **Farbe** aus.
8. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

9. Geben Sie im Feld **Kopien** die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) ein.
10. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
11. Klicken Sie auf **OK**.
12. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken](#)
- [Papiereinstellungen](#)

- 
- Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)
-

## Drucken eines Dokumentes (Windows)

Wenn Sie die Druckeinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden.



- Der beidseitige Druck ist bei Ihrem Modell möglicherweise standardmäßig festgelegt. Deaktivieren Sie die Einstellungen für den beidseitigen Druck im Druckertreiber, um den einseitigen Druck zu nutzen.  
Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)*
- Zum Ändern der Druckeinstellungen für alle Windows-Anwendungen müssen Sie die Eigenschaften des Druckertreibers konfigurieren.  
Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)*

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. [Legen Sie Papier in die Papierkassette ein.](#)  
Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Druckmedium** und wählen Sie dann die verwendete Papierart.

### WICHTIG

Setzen Sie die Option **Druckmedium** stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papiergröße** und wählen Sie das gewünschte Papierformat.
7. Wählen Sie für **Farbe / Graustufen** die Option **Farbe** oder **Graustufen** aus.
8. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

9. Geben Sie im Feld **Kopien** die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) ein.
10. Um mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt zu drucken oder eine Seite eines Dokuments auf mehrere Blätter zu drucken, klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Mehrseitendruck** und wählen Sie dann Ihre Optionen.
11. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Duplex / Broschüre** und wählen Sie dann die gewünschte Option.
12. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papierquelle** und wählen Sie die Papierquelle aus.



- Sie können das Papierformat und den Papiertyp für jede Zufuhr auch über das Funktionstastenfeld des Geräts auswählen.
- Sie können die Priorität jeder Zufuhr auch über das Funktionstastenfeld des Geräts festlegen.  
Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Papiereinstellungen*

13. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
14. Klicken Sie auf **OK**.
15. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



## Zugehörige Informationen

- Drucken über den Computer (Windows)

### **Verwandte Themen:**

- Druckprobleme
- Druckertreiber-Einstellungen (Windows)
- Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken
- Papiereinstellungen
- Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)

## Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier (N auf 1) (Windows)



1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Mehrseitendruck** und wählen Sie dann die Option **2 auf 1**, **4 auf 1**, **9 auf 1** oder **16 auf 1**.
6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Seitenreihenfolge** und wählen Sie die gewünschte Seitenreihenfolge.
7. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Rahmen**, und wählen Sie die gewünschte Rahmenart.
8. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



### Zugehörige Informationen


- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)

## Drucken als Poster (Windows)

Vergrößern Sie das Druckformat und drucken Sie das Dokument im Postermodus.

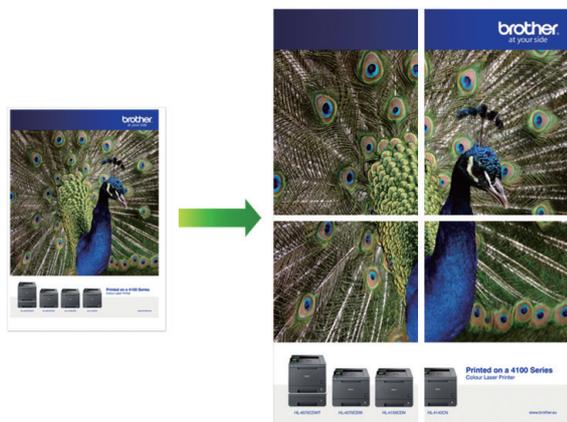

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Mehrseitendruck** und wählen Sie dann die Option **1 auf 2x2 Seiten** oder **1 auf 3x3 Seiten**.
5. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie den Druckvorgang ab.

### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

#### **Verwandte Themen:**

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)

## Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Automatischer beidseitiger Druck) (Windows)



- Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung geschlossen ist.
- Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es und legen Sie es erneut in die Papierzufuhr ein.
- Verwenden Sie Normalpapier. Verwenden Sie KEIN Briefpapier.
- Ist das Papier sehr dünn, kann es leicht knittern.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.


5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Duplex / Broschüre** und wählen Sie dann **Duplex**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplexeinstellungen**.
7. Wählen Sie eine der Optionen aus dem Menü **Duplexart**.

Wenn der beidseitige Druck ausgewählt ist, sind für jede Ausrichtung vier Arten der beidseitigen Bindung verfügbar:


Option für Hochformat	Beschreibung
<b>Lange Kante (links)</b>	
<b>Lange Kante (rechts)</b>	

Option für Hochformat	Beschreibung
-----------------------	--------------

Kurze Kante (oben)

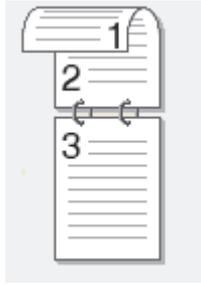


Kurze Kante (unten)

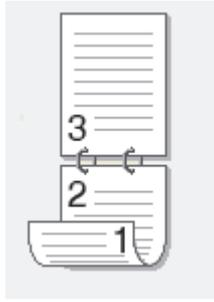

Option für Querformat	Beschreibung
-----------------------	--------------


Lange Kante (oben)

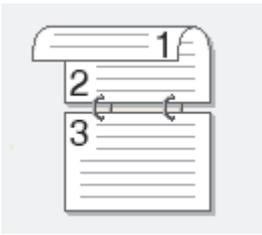


Lange Kante (unten)



Kurze Kante (rechts)

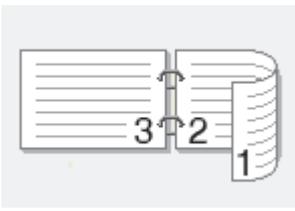

Kurze Kante (links)

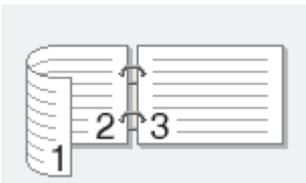

8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bindekante-/Bundverschiebung**, wenn Sie den Versatz für die Bindung in Zoll oder Millimeter angeben möchten.
9. Klicken Sie auf **OK**, um zum Druckertreiber-Fenster zurückzukehren.
10. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.



Die Funktion „Randlos drucken“ ist für diese Option nicht verfügbar.

11. Klicken Sie auf **OK**.

---

12. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

#### **Verwandte Themen:**

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
  - [Automatisches Drucken als Broschüre \(Windows\)](#)
-

## Automatisches Drucken als Broschüre (Windows)

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein Dokument mit dem beidseitigen Druck im Broschürenformat ausdrucken möchten. Die einzelnen Seiten des Dokumentes werden dann so angeordnet, dass Sie den Ausdruck einfach in der Mitte zu einer Broschüre falten können, ohne dass die Reihenfolge der gedruckten Seite geändert werden muss.



- Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung geschlossen ist.
- Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es und legen Sie es erneut in die Papierzufuhr ein.
- Verwenden Sie Normalpapier. Verwenden Sie KEIN Briefpapier.
- Ist das Papier sehr dünn, kann es leicht knittern.



1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.





Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Duplex / Broschüre** und wählen Sie dann die Option **Broschüre**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplexeinstellungen**.
7. Wählen Sie eine der Optionen aus dem Menü **Duplexart**.

Für jede Ausrichtung stehen beim beidseitigen Druck zwei verschiedene Bindungsrichtungen zur Verfügung:

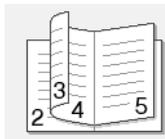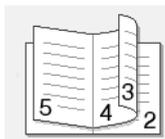Option für Hochformat	Beschreibung
<b>Bindekante links</b>	
<b>Bindekante rechts</b>	

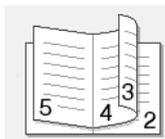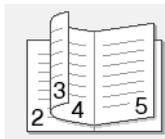

Option für Querformat	Beschreibung
-----------------------	--------------

<b>Bindekante oben</b>	
------------------------	---



<b>Bindekante unten</b>	
-------------------------	---



8. Wählen Sie eine der Optionen im Menü **Broschürendruck-Methoden**.

Option	Beschreibung
<b>Alle Seiten auf einmal</b>	Jede Seite wird im Broschürenformat gedruckt (vier Seiten auf jedes Blatt Papier, zwei Seiten pro Blattseite). Falten Sie den Ausdruck in der Mitte, um eine Broschüre zu erstellen. 
<b>In einzelne Drucksätze aufteilen</b>	Diese Option druckt die gesamte Broschüre in einzelnen kleineren Broschürensätzen. Die kleineren Broschürensätze können dann auch einfach in der Mitte gefaltet werden, ohne dass dazu die Reihenfolge der gedruckten Seiten geändert werden muss. Sie können die Blattanzahl pro kleineren Broschürensatz angeben (von 1 bis 15). Diese Option kann beim Falten einer gedruckten Broschüre, die aus vielen Seiten besteht, nützlich sein. 

9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bindekante-/Bundverschiebung**, wenn Sie den Versatz für die Bindung in Zoll oder Millimeter angeben möchten.

10. Klicken Sie auf **OK**, um zum Druckertreiber-Fenster zurückzukehren.

11. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.



Die Funktion „Randlos drucken“ ist für diese Option nicht verfügbar.

12. Klicken Sie auf **OK**.

13. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



### Zugehörige Informationen


- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
- [Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers \(Automatischer beidseitiger Druck\) \(Windows\)](#)

## Drucken eines Farbdokumentes in Graustufen (Windows)

Im Graustufenmodus erfolgt die Druckverarbeitung schneller als im Farbmodus. Wenn Ihr Dokument Farben enthält, wird es bei Auswahl des Graustufenmodus in 256 Graustufen gedruckt.

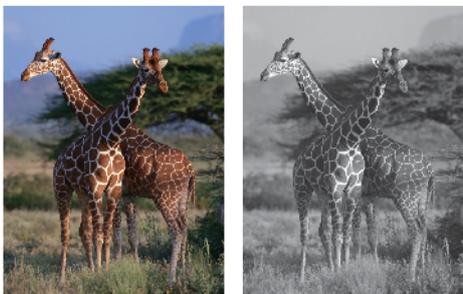

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Wählen Sie als **Farbe / Graustufen** die Option **Graustufen** aus.
5. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

## Drucken auf einem Umschlag (Windows)

- Achten Sie darauf, dass die richtigen Umschläge in der Papierkassette eingelegt ist. Weitere Informationen zum Einlegen von Umschlägen finden Sie unter ►► *Zugehörige Informationen*
- Wenn Sie ein Dokument zum Drucken auf Umschlägen erstellen, legen Sie die Dokumentengröße im Voraus in Ihrer Anwendung fest.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Druckmedium** und wählen Sie dann die verwendete Papierart.
5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papiergröße** und wählen Sie dann die Umschlaggröße.
6. Wählen Sie für **Farbe / Graustufen** die Option **Farbe** oder **Graustufen** aus.
7. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

8. Geben Sie im Feld **Kopien** die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) ein.
9. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
10. Klicken Sie auf **OK**.
11. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Legen Sie Umschläge in die Papierkassette ein](#)
- [Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr \(MF-Zufuhr\)](#)
- [Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr](#)

## Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)

Einige Druckmedien benötigen möglicherweise mehr Zeit zum Trocknen. Ändern Sie die Option **Verwischen reduzieren**, wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Andere Druckoptionen**.
5. Wählen Sie die Option **Verwischen reduzieren** auf der linken Seite des Bildschirms.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwischen reduzieren**.
7. Wählen Sie mit dem **Reduktionslevel**-Schieberegler die gewünschte Stufe.



Bei Verwendung einer höheren Reduzierungsstufe druckt das Gerät mit einer niedrigeren Geschwindigkeit und verbraucht weniger Tinte. Ausdrücke sind möglicherweise heller als im Druckvorschaufenster angezeigt.

8. Klicken Sie auf **OK**, um zum Druckertreiber-Fenster zurückzukehren.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)


#### Verwandte Themen:

- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)
- [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)

## Verwenden von voreingestellten Druckprofilen (Windows)

Mit den voreingestellten **Druckprofile** können Sie schnell auf häufig verwendete Druckkonfigurationen zugreifen.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckprofile**.

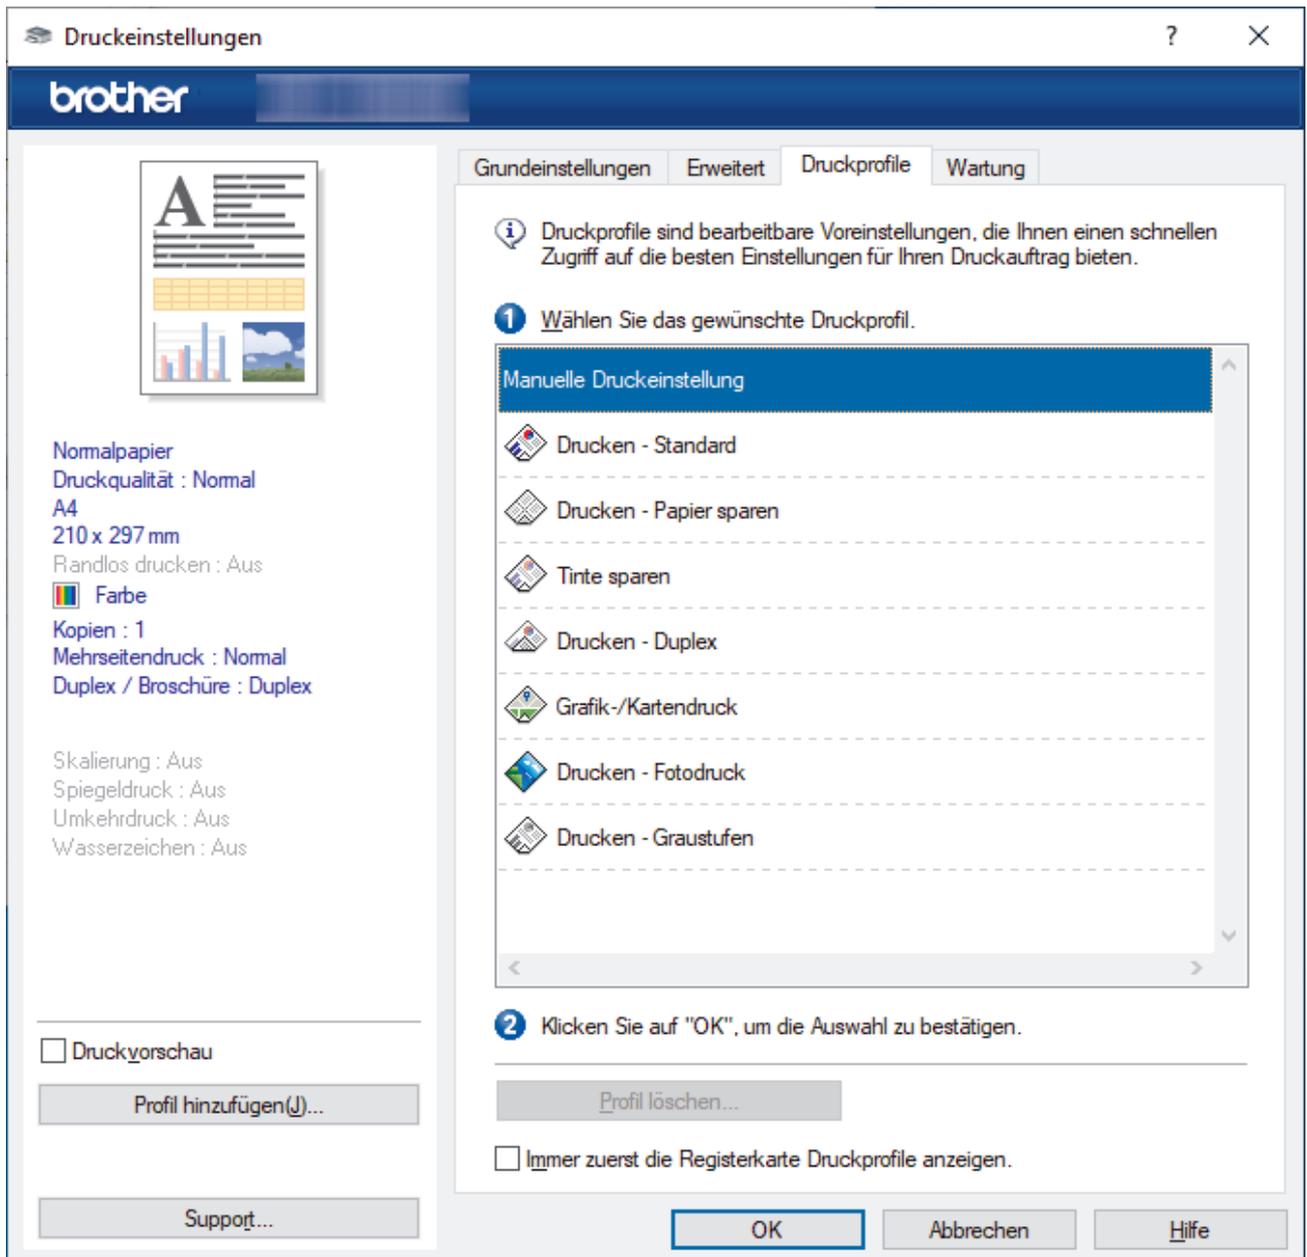

4. Wählen Sie ein Profil in der Liste Druckprofil.  
Die Profileinstellungen werden links im Druckertreiberfenster angezeigt.
5. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn die Einstellungen für den Druckauftrag richtig sind, klicken Sie auf **OK**.
  - Um die Einstellungen zu ändern, wechseln Sie wieder zurück zur Registerkarte **Grundeinstellungen** oder **Erweitert**, ändern die Einstellungen und klicken dann auf **OK**.



Um die Registerkarte **Druckprofile** beim nächsten Druck vorne im Fenster anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer zuerst die Registerkarte Druckprofile anzeigen..**

---



### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)
  - [Erstellen oder Löschen eines Druckprofils \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
-

## Erstellen oder Löschen eines Druckprofils (Windows)

Mit benutzerdefinierten Einstellungen können Sie bis zu 20 neue Druckprofile hinzufügen.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.

Das Druckertreiberfenster erscheint.

3. Sie haben folgende Möglichkeiten:

### So erstellen Sie ein neues Druckprofil:

- a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen** und auf die Registerkarte **Erweitert** und konfigurieren Sie die gewünschten Druckereinstellungen für das neue Druckprofil.
- b. Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckprofile**.
- c. Klicken Sie auf **Profil hinzufügen**.  
Das Dialogfeld **Profil hinzufügen** wird angezeigt.
- d. Geben Sie den neuen Profilnamen in das Feld **Name** ein.
- e. Klicken Sie auf das Symbol, das in der Symbolliste für dieses Profil stehen soll.
- f. Klicken Sie auf **OK**.

Der Name des neuen Druckprofils wird der Liste auf der Registerkarte **Druckprofile** hinzugefügt.

### So löschen Sie ein von Ihnen erstelltes Druckprofil:

- a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckprofile**.
- b. Klicken Sie auf **Profil löschen**.  
Das Dialogfeld **Profil löschen** wird angezeigt.
- c. Wählen Sie das Profil, das Sie löschen möchten.
- d. Klicken Sie auf **Löschen**.
- e. Klicken Sie auf **Ja**.
- f. Klicken Sie auf **Schließen**.




### Zugehörige Informationen

- [Verwenden von voreingestellten Druckprofilen \(Windows\)](#)

## Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)

Wenn Sie die Druckeinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden. Zum Ändern der Druckeinstellungen für alle Windows-Anwendungen müssen Sie die Eigenschaften des Druckertreibers konfigurieren.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

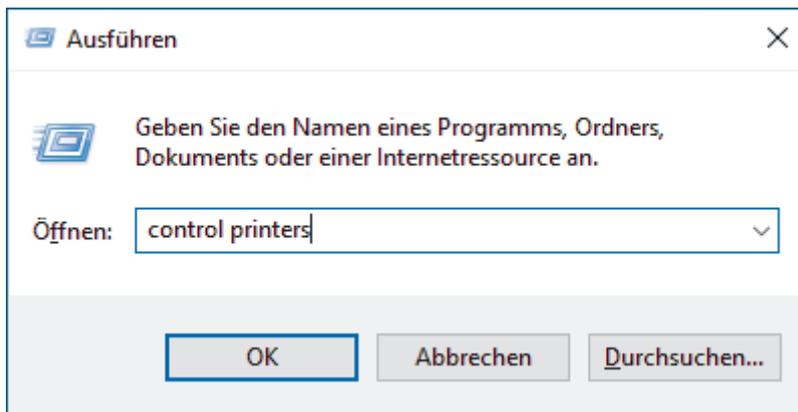

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen** .

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Modells und wählen Sie dann **Druckereigenschaften**. (Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus.)  
Das Druckereinstellungen-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Druckeinstellungen** oder **Einstellungen**.  
Das Druckertreiber-Dialogfeld wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Druckeinstellungen, die als der Standard für alle Ihre Windows-Programme verwendet werden sollen.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie das Dialogfeld der Druckereinstellungen.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Druckprobleme](#)
- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)

## Druckertreiber-Einstellungen (Windows)



- Wenn Sie die Druckereinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden.

Weitere Informationen >> *Zugehörige Informationen: Drucken eines Dokumentes (Windows)*

- Sie müssen die Druckertreiber-Einstellungen konfigurieren, um die Standarddruckereinstellungen zu ändern.

Weitere Informationen >> *Zugehörige Informationen: Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)*

>> Registerkarte **Grundeinstellungen**

>> Registerkarte **Erweitert**

### Registerkarte Grundeinstellungen

The screenshot shows the 'Druckereinstellungen' window for a Brother printer. The 'Grundeinstellungen' tab is active. On the left, there is a preview of a document and a summary of the current settings: Normalpapier, Druckqualität: Normal, A4 (210 x 297 mm), Randlos drucken: Aus, Farbe, Kopien: 1, Mehrseitendruck: Normal, Duplex / Broschüre: Duplex. Below this, there are checkboxes for 'Skalierung: Aus', 'Spiegeldruck: Aus', 'Umkehrdruck: Aus', and 'Wasserzeichen: Aus'. At the bottom left, there is a 'Druckvorschau' checkbox, a 'Profil hinzufügen(J)...' button, and a 'Support...' button. The main settings area on the right includes: 'Druckmedium' (Normalpapier), 'Druckqualität' (Normal), 'Papiergröße' (A4 (210 x 297 mm)), 'Farbe / Graustufen' (Farbe selected), 'Ausrichtung' (Hochformat selected), 'Kopien' (1), 'Sortieren' (unchecked), 'Umgekehrte Reihenfolge' (checked), 'Mehrseitendruck' (Normal), 'Seitenreihenfolge' (Nach rechts, nach unten), 'Rahmen(V)' (Keiner), and 'Duplex / Broschüre' (Duplex). There are also buttons for 'Duplexeinstellungen...', 'Standard', 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

---

## 1. Druckmedium

Wählen Sie das zu verwendende Druckmedium aus. Um optimale Druckergebnisse zu erzielen, passt das Gerät die Druckeinstellungen automatisch an das ausgewählte Druckmedium an.

## 2. Druckqualität

Wählen Sie die gewünschte Qualität aus. Da die Geschwindigkeit von der Druckqualität abhängt, dauert das Drucken eines Dokuments mit einer höheren Qualität länger.

## 3. Papiergröße

Wählen Sie das zu verwendende Papierformat aus. Sie können Standardpapierformate wählen oder ein benutzerdefiniertes Papierformat erstellen.

### Randlos drucken

Wählen Sie diese Option, um Fotos ohne Ränder zu drucken. Da die Bilddaten etwas größer erstellt werden als das verwendete Papierformat, werden die Ränder der Fotos ein wenig abgeschnitten.

Bei einigen Kombinationen von Druckmedien und Qualität oder von einigen Anwendungen aus kann die Option „Randlos drucken“ nicht ausgewählt werden.

## 4. Farbe / Graustufen

Wählen Sie Farb- oder Graustufendruck. Die Druckgeschwindigkeit ist im Graustufenmodus schneller als im Farbmodus. Wenn das Dokument Farbe enthält und Sie den Graustufenmodus wählen, wird das Dokument mit 256 Graustufen gedruckt.

## 5. Ausrichtung

Wählen Sie die Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) des Ausdrucks.

Wenn es in Ihrer Anwendung eine ähnliche Einstellung gibt, wird empfohlen, die Ausrichtung in der Anwendung festzulegen.

## 6. Kopien

Geben Sie die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) in dieses Feld ein.

### Sortieren

Wählen Sie diese Option, um mehrseitige Dokumente in der ursprünglichen Seitenreihenfolge zu drucken. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden zuerst alle Seiten des Dokuments einmal ausgedruckt und anschließend der Ausdruck des gesamten Dokuments wiederholt, bis die angegebene Kopienanzahl erreicht ist. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird jede Seite mehrmals gedruckt, bis die angegebene Kopienanzahl erreicht ist. Anschließend wird die nächste Seite des Dokuments gedruckt.

### Umgekehrte Reihenfolge

Wählen Sie diese Option, um das Dokument in umgekehrter Reihenfolge zu drucken. Die letzte Seite des Dokuments wird zuerst gedruckt.

## 7. Mehrseitendruck

Wählen Sie diese Option, um mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier zu drucken oder eine Seite des Dokuments auf mehreren Blättern zu drucken.

### Seitenreihenfolge

Wählen Sie die Seitenreihenfolge aus, wenn Sie mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier drucken.

### Rahmen

Wählen Sie den Randtyp, der beim Drucken mehrerer Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier verwendet werden soll.

## 8. Duplex / Broschüre

Wählen Sie diese Option, wenn Sie auf beiden Seiten des Papiers drucken oder ein Dokument mit dem beidseitigen Druck im Broschürenformat ausdrucken möchten.


### Schaltfläche Duplexeinstellungen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Art der beidseitigen Bindung auszuwählen. Für jede Ausrichtung sind vier Arten der beidseitigen Bindung verfügbar.

## 9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Papierquelle

Wählen Sie eine Papierquelleneinstellung, die den Druckbedingungen oder dem Zweck entspricht.

## Registerkarte Erweitert

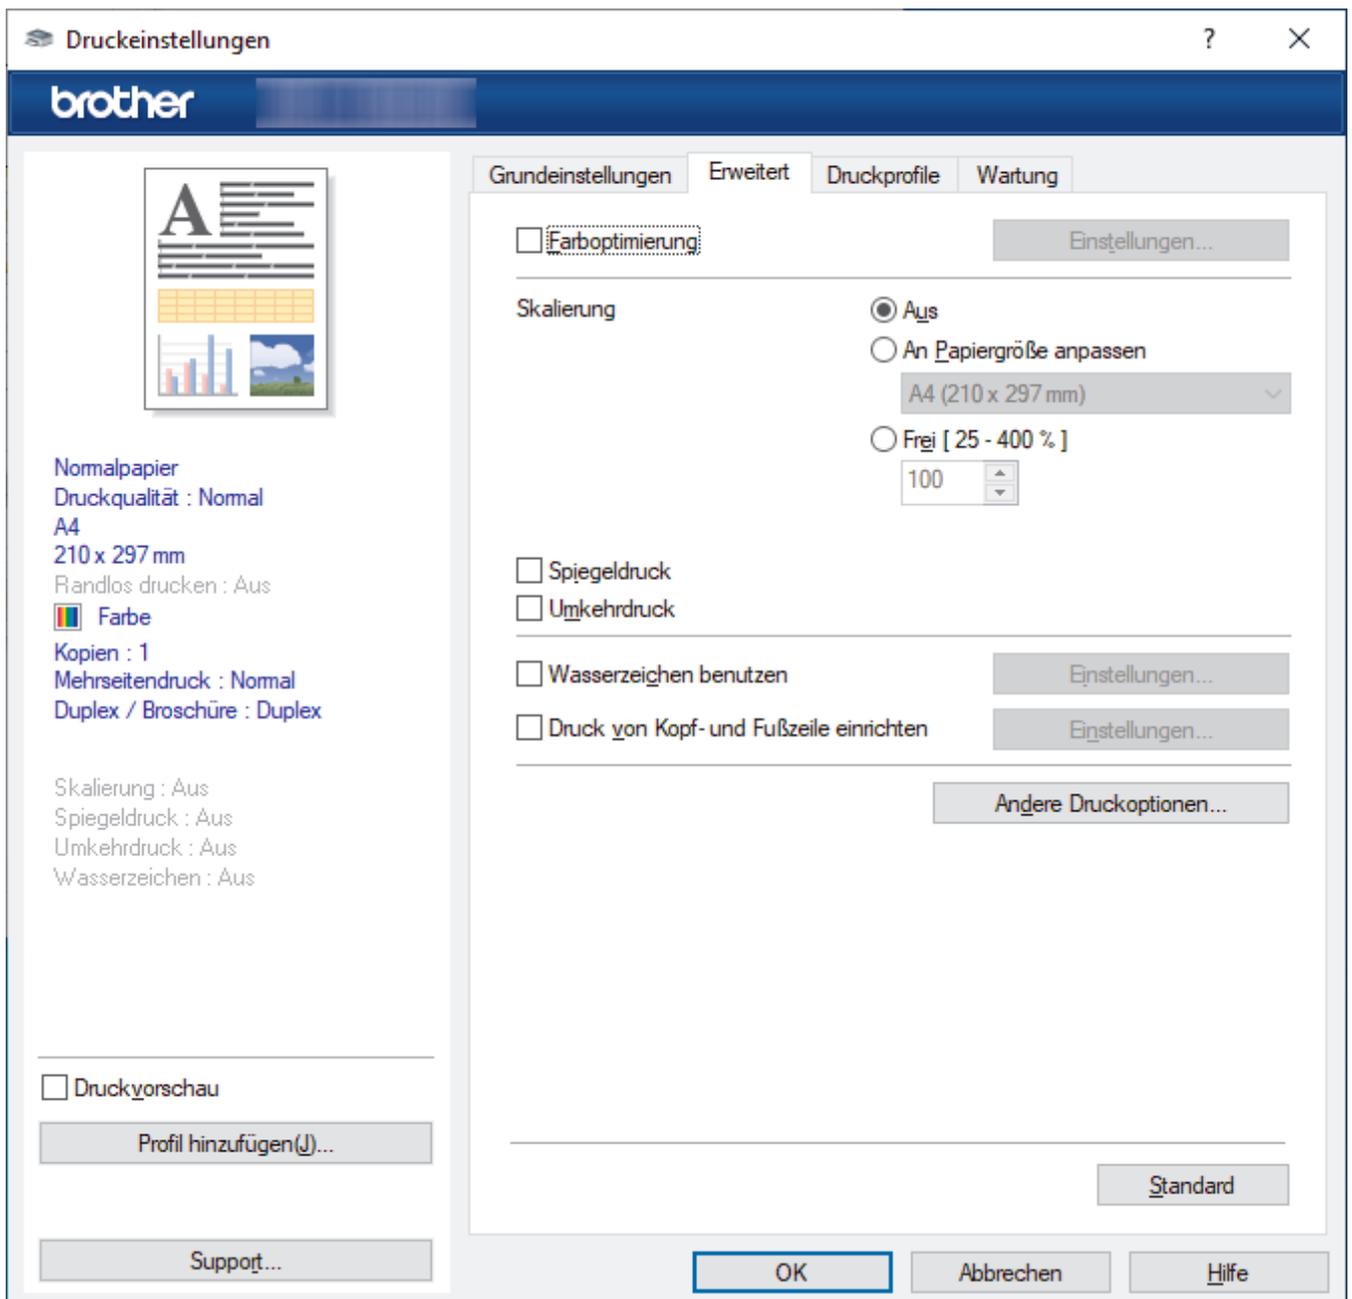

### 1. Farboptimierung

Wählen Sie diese Option, um die Funktion zur Farbverbesserung zu verwenden. Diese Funktion analysiert das Bild und verbessert die Schärfe, den Weißabgleich und die Farbtintensität des Bildes. Dieser Vorgang kann je nach Größe des Bildes und der Ausstattung Ihres Computers einige Minuten dauern.

### 2. Skalierung

Wählen Sie diese Optionen, um die Größe der Seiten im Dokument zu vergrößern oder zu verkleinern.

#### An Papiergröße anpassen

Wählen Sie diese Option, um die Seiten des Dokuments zu vergrößern oder zu verkleinern, um sie an ein bestimmtes Papierformat anzupassen. Wenn Sie diese Option wählen, wählen Sie das gewünschte Papierformat in der Dropdown-Liste aus.

#### Frei [ 25 - 400 % ]

Wählen Sie diese Option, um die Dokumentseiten manuell zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie einen Wert in das Feld ein.

### 3. Spiegeldruck

Mit dieser Option wird das Dokument horizontal seitenverkehrt ausgedruckt.

---

#### 4. Umkehrdruck

Wählen Sie diese Option, um das gedruckte Bild um 180 Grad zu drehen.

#### 5. Wasserzeichen benutzen

Wählen Sie diese Option, um ein Logo oder Text als Wasserzeichen auf Ihr Dokument zu drucken. Wählen Sie eines der vordefinierten Wasserzeichen, fügen Sie ein neues Wasserzeichen hinzu oder verwenden Sie eine selbst erstellte Bilddatei.

#### 6. Druck von Kopf- und Fußzeile einrichten

Wählen Sie diese Option, um Datum, Uhrzeit und den Anmeldenamen auf das Dokument zu drucken.

#### 7. Schaltfläche Andere Druckoptionen

##### Erweiterte Farbeinstellungen

Wählen Sie die Methode, die das Gerät zur Anordnung von Druckpunkten verwendet, um die verschiedenen Farbtöne zu erzeugen.

##### (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Erweiterte Qualitätseinstellungen

Wählen Sie diese Option aus, um Dokumente in höchster Qualität zu drucken.

##### Verwischen reduzieren

Einige Druckmedien benötigen möglicherweise mehr Zeit zum Trocknen. Ändern Sie diese Option, wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten.

##### Farbdaten des Druckers abfragen

Wählen Sie diese Option, um die Druckqualität zu optimieren, indem die werkseitigen Einstellungen des Geräts, die speziell auf Ihr Brother-Gerät abgestimmt sind, verwendet werden. Verwenden Sie diese Option, wenn das Gerät ausgetauscht oder dessen Netzwerkadresse geändert wurde.

##### Druckarchiv

Wählen Sie diese Option, um die Druckdaten als PDF-Datei auf dem Computer zu speichern.

##### Reduziert die Farbdichte

Wählen Sie diese Funktion aus, um Tinte zu sparen. Ausdrücke benötigen weniger Tinte und sind heller als in der Druckvorschau angezeigt.



#### Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

##### Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
  - [Druckprobleme](#)
  - [Probleme mit der Druckqualität](#)
  - [Drucken eines Fotos \(Windows\)](#)
  - [Drucken eines Dokumentes \(Windows\)](#)
  - [Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier \(N auf 1\) \(Windows\)](#)
  - [Drucken als Poster \(Windows\)](#)
  - [Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers \(Automatischer beidseitiger Druck\) \(Windows\)](#)
  - [Automatisches Drucken als Broschüre \(Windows\)](#)
  - [Verwenden von voreingestellten Druckprofilen \(Windows\)](#)
  - [Ändern von Standarddruck-Einstellungen \(Windows\)](#)
  - [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)
-

## Drucken über den Computer (Mac)

- [Drucken mit AirPrint](#)

## **Drucken mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)**

- [Drucken von Fotos oder Dokumenten mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers \(Automatischer beidseitiger Druck\) mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt mit Brother iPrint&Scan \(N auf 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Drucken eines Farbdokuments in Graustufen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Drucken von Fotos oder Dokumenten mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Achten Sie darauf, dass das richtige Medium in der Papierkassette eingelegt ist.

### WICHTIG

Für das Drucken von Fotos:

- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Brother-Papier.
- Bei Verwendung von Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette.

2. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows


Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

3. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Drucken**.
5. Wählen Sie die Dokumentenart aus.
6. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten, und führen Sie dann eine der folgenden Maßnahmen durch:
  - Windows  
Klicken Sie auf **Nächstes**.
  - Mac  
Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann bei Aufforderung auf **Nächstes**.

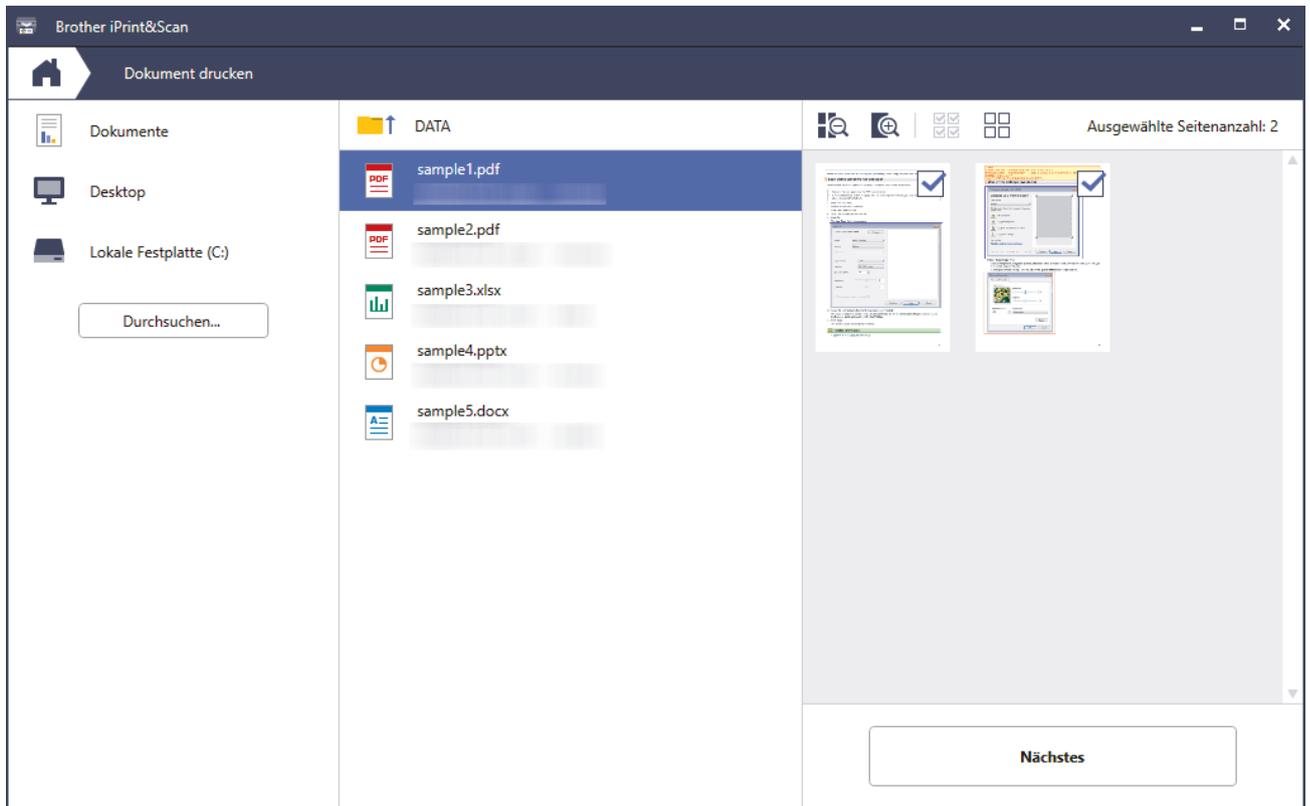

- Der angezeigte Bildschirm kann je nach Softwareversion unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie die neueste Version von Brother iPrint&Scan. ►► *Zugehörige Informationen*
- Wenn Sie Dokumente mit vielen Seiten drucken, können Sie auch die Seiten auswählen, die gedruckt werden sollen.

7. Ändern Sie bei Bedarf auch andere Druckereinstellungen.
8. Klicken Sie auf **Drucken**.

## WICHTIG

Für das Drucken von Fotos:

Setzen Sie die Option **Druckmedium** stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.



## Zugehörige Informationen

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Automatischer beidseitiger Druck) mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



- Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung geschlossen ist.
- Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es und legen Sie es erneut in die Papierzufuhr ein.
- Verwenden Sie Normalpapier. Verwenden Sie KEIN Briefpapier.
- Ist das Papier sehr dünn, kann es leicht knittern.

### 1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

### 2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.

### 3. Klicken Sie auf **Drucken**.

### 4. Klicken Sie auf **Dokument/PDF**.

### 5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten, und führen Sie dann eine der folgenden Maßnahmen durch:

- Windows

Klicken Sie auf **Nächstes**.

- Mac


Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann bei Aufforderung auf **Nächstes**.




Wenn Sie Dokumente mit vielen Seiten drucken, können Sie auch die Seiten auswählen, die gedruckt werden sollen.

### 6. Wählen Sie eine der Optionen aus der Dropdown-Liste **Duplex** aus.

Es stehen zwei Typen der beidseitigen Bindung zur Verfügung:

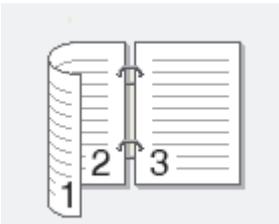Option	Beschreibung
<b>Ein (an langer Kante spiegeln)</b>	

---

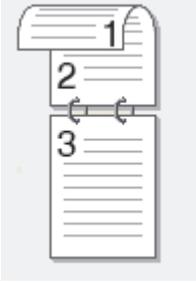Option	Beschreibung
Ein (an kurzer Kante spiegeln)	 Das Diagramm zeigt drei übereinander gestapelte Dokumente. Das oberste Dokument ist mit der Nummer '1' beschriftet. Das mittlere Dokument ist mit der Nummer '2' beschriftet und zeigt zwei Pfeile, die nach außen zeigen, was die Spiegelung an der kurzen Kante (links/rechts) darstellt. Das unterste Dokument ist mit der Nummer '3' beschriftet.

---

7. Ändern Sie bei Bedarf auch andere Druckereinstellungen.
8. Klicken Sie auf **Drucken**.

### Zugehörige Informationen

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

## Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt mit Brother iPrint&Scan (N auf 1) (Windows/Mac)



1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.

3. Klicken Sie auf **Drucken**.

4. Klicken Sie auf **Dokument/PDF**.

5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten, und führen Sie dann eine der folgenden Maßnahmen durch:

- Windows

Klicken Sie auf **Nächstes**.

- Mac

Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann bei Aufforderung auf **Nächstes**.



Wenn Sie Dokumente mit vielen Seiten drucken, können Sie auch die Seiten auswählen, die gedruckt werden sollen.

6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Layout** und wählen Sie dann die Anzahl der Seiten aus, die auf einem einzelnen Blatt gedruckt werden sollen.

7. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.

8. Klicken Sie auf **Drucken**.




### Zugehörige Informationen

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Drucken eines Farbdokuments in Graustufen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Im Graustufenmodus erfolgt die Druckverarbeitung schneller als im Farbmodus. Wenn Ihr Dokument Farben enthält, wird es bei Auswahl des Graustufenmodus in 256 Graustufen gedruckt.

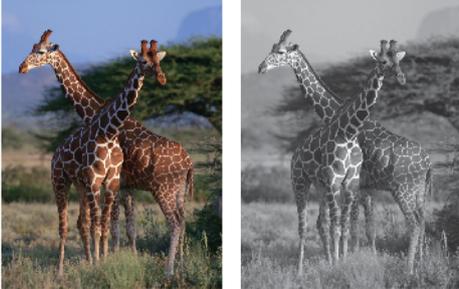

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.

3. Klicken Sie auf **Drucken**.

4. Wählen Sie die Dokumentenart aus.

5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten, und führen Sie dann eine der folgenden Maßnahmen durch:

- Windows

Klicken Sie auf **Nächstes**.

- Mac

Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann bei Aufforderung auf **Nächstes**.



Wenn Sie Dokumente mit vielen Seiten drucken, können Sie auch die Seiten auswählen, die gedruckt werden sollen.

6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Farbe / Einfarbig** und wählen Sie dann die Option **Einfarbig**.

7. Ändern Sie bei Bedarf auch andere Druckereinstellungen.

8. Klicken Sie auf **Drucken**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick

**Für folgende Modelle:** MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Auch wenn Ihr Gerät nicht mit einem Computer verbunden ist, kann es Fotos direkt von einem USB-Stick ausdrucken.

- [Kompatible USB-Sticks](#)
- [Wichtige Informationen zum Fotodruck](#)
- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

## Kompatible USB-Sticks

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ihr Brother-Gerät verfügt über ein Laufwerk (Einschub) für gängige Datenspeichermedien und Digitalkamera-Speichermedien.

### WICHTIG

Der USB-Direktanschluss unterstützt nur USB-Sticks und USB-Geräte, die als USB-Massenspeicher verwendet werden können. Andere USB-Geräte werden nicht unterstützt.

#### Kompatible Medien

USB-Speicher



#### Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick](#)
- [Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick](#)

## Wichtige Informationen zum Fotodruck

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ihr Gerät ist mit Bilddateien von modernen Digitalkameras und USB-Sticks kompatibel. Lesen Sie die nachstehenden Punkte, um Probleme beim Drucken von Fotos zu vermeiden:

- Die Dateinamenerweiterung der Bilddateien muss .JPG sein. (Andere Dateinamenerweiterungen wie .JPEG, .TIF, .GIF usw. werden nicht erkannt.)
- Der Direktdruck von Fotos ist nur getrennt von Fotodruckvorgängen per Computer möglich. (Gleichzeitige Verwendung ist nicht möglich.)
- Das Gerät kann bis zu 999 Dateien <sup>1</sup> auf einem USB-Stick lesen.

Beachten Sie Folgendes:

- Beim Drucken einer Indexseite oder von Bildern druckt das Gerät stets alle gültigen Bilddateien aus, auch wenn eines oder mehrere Bilder auf dem Speichermedium beschädigt sind. Defekte Bilder werden nicht gedruckt.
- Das Gerät unterstützt USB-Sticks, die unter Windows formatiert wurden.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick](#)

<sup>1</sup> Der Ordner auf dem USB-Stick wird ebenfalls mitgezählt.

## Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick](#)
- [Drucken einer Fotoindexseite \(Miniaturansicht\) von einem USB-Stick](#)
- [Drucken von Fotos anhand der Bildnummer](#)
- [Drucken von Fotos mit automatischem Zuschneiden](#)
- [Drucken von randlosen Fotos von einem USB-Stick](#)
- [Drucken des Datums der Fotodaten](#)
- [Druckeinstellungen für Fotos](#)


## Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können vor dem Drucken eine Vorschau Ihrer Fotos im Display anzeigen oder auf einem USB-Stick gespeicherte Bilder drucken.

Wenn Ihre Fotos große Dateien sind, kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor ein Foto angezeigt wird.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.

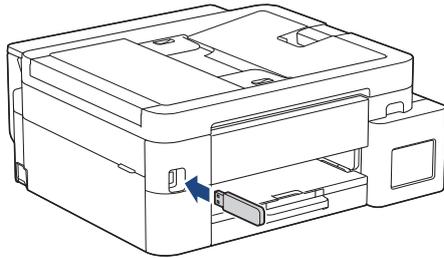

2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [JPEG-Druck] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Dateien auswählen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.



Um alle Fotos zu drucken, drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl von [Alle druck (Alle dr)] und drücken Sie dann **OK**.

4. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das zu druckende Foto anzuzeigen.
5. Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
6. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.



Drücken Sie **Clear/Back (Storno/Zurück)**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

7. Drücken Sie **OK**.
8. Wenn Sie die Druckeinstellungen ändern möchten, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Drücken Sie **Colour Start (Farbe Start)**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

#### Verwandte Themen:

- [Druckeinstellungen für Fotos](#)

## Drucken einer Fotoindexseite (Miniaturansicht) von einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Durch Drucken einer Fotoindexseite können Sie Vorschauen aller Bilder auf einem USB-Stick im Miniaturformat anzeigen.



- Das Gerät ordnet jedem Bild automatisch eine eigene Nummer zu (z. B. Nr.1, Nr.2, Nr.3 usw.). Das Gerät erkennt keine anderen, vom Computer oder der Kamera verwendeten Nummern oder Dateinamen zur Kennzeichnung der Bilder.
- Nur Dateinamen, die nicht länger als 20 Zeichen sind, werden korrekt im Index ausgedruckt.
- Dateinamen werden nicht richtig gedruckt, wenn sie nichtalphanumerische Zeichen beinhalten. Jedoch wirken sich die nichtalphanumerischen Zeichen nicht auf die Druckeinstellungen für Fotos aus.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [JPEG-Druck] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Index drucken]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Indexausdr. erst.]. Drücken Sie **OK**.
4. Wenn Sie die Druckeinstellungen ändern möchten, drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Option	Beschreibung
Papiertyp (Papiersorte)	Wählen Sie das Druckmedium aus.
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat aus.

5. Drücken Sie **Colour Start (Farbe Start)**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

#### Verwandte Themen:

- [Drucken von Fotos anhand der Bildnummer](#)

## Drucken von Fotos anhand der Bildnummer

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Bevor Sie ein einzelnes Bild ausdrucken können, müssen Sie die Fotoindexseite (Miniaturansichten) drucken, um die Bildnummer zu ermitteln.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [JPEG-Druck] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Index drucken]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Fotos drucken]. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Nummern der zu druckenden Bilder über die Zifferntasten ein. Nachdem Sie die gewünschten Bildnummern ausgewählt haben, drücken Sie **OK**.



- Sie können mehrere Nummern gleichzeitig eingeben, indem Sie die Taste \* für Bindestriche bzw. die Taste # für Kommas verwenden. Geben Sie beispielsweise 1, \*, 5 ein, um die Bilder mit den Nummern 1 bis 5 zu drucken. Geben Sie 1, #, 3, #, 6 um die Bilder mit den Nummern 1, 3 und 6 zu drucken.
- Geben Sie bis zu 12 Zeichen (einschließlich Kommas und Bindestriche) zur Auswahl der zu druckenden Bilder ein.

5. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
6. Wenn Sie die Druckeinstellungen ändern möchten, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie **Colour Start (Farbe Start)**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

#### Verwandte Themen:

- [Drucken einer Fotoindexseite \(Miniaturansicht\) von einem USB-Stick](#)
- [Druckeinstellungen für Fotos](#)


## Drucken von Fotos mit automatischem Zuschneiden

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn das Foto zu hoch oder zu breit für den Layoutbereich ist, werden Teile des Bildes abgeschnitten.

- Die Werkseinstellung ist „Ein“. Um das gesamte Bild zu drucken, ändern Sie diese Einstellung in „Aus“.
- Wenn Sie die Einstellung [Anpassen] deaktivieren, muss zugleich [Randlos] deaktiviert werden.

### Anpassen: Ein

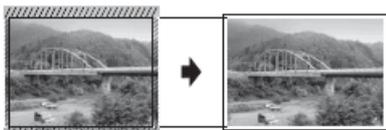

### Anpassen: Aus



1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [JPEG-Druck] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Dateien auswählen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das zu druckende Foto anzuzeigen.
5. Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
6. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Anpassen]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]) aus. Drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie **Colour Start (Farbe Start)**.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

#### Verwandte Themen:

- [Weitere Probleme](#)

## Drucken von randlosen Fotos von einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Diese Funktion erweitert den bedruckbaren Bereich, sodass bis an die Kanten des Papiers herangedruckt werden kann. Die Druckgeschwindigkeit verringert sich.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [JPEG-Druck] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Dateien auswählen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das zu druckende Foto anzuzeigen.
5. Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
6. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Randlos]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]) aus. Drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie **Colour Start (Farbe Start)**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

#### Verwandte Themen:

- [Weitere Probleme](#)

## Drucken des Datums der Fotodaten

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Drucken Sie das Datum der Aufnahme (falls aufgezeichnet). Das Datum wird in die untere rechte Ecke gedruckt. Zur Verwendung dieser Funktion muss das Datum in den Daten des Fotos enthalten sein.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [JPEG-Druck] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Dateien auswählen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das zu druckende Foto anzuzeigen.
5. Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
6. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Datum drucken]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]) aus. Drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie **Colour Start (Farbe Start)**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

## Druckeinstellungen für Fotos

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Option	Beschreibung
Druckqualität	Wählen Sie die Druckauflösung für Ihren Vorlagentyp aus. Wenn Sie die Option Inkjet-Papier (Inkjet) für die Einstellung Papiertyp (Papiersorte) auswählen, kann nur <b>Fein</b> ausgewählt werden.
Papierquelle	Wählen Sie das Fach aus.
Papiertyp (Papiersorte)	Wählen Sie das Druckmedium aus.
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat aus.
Drucklayout	Wählen Sie das Drucklayout aus.
Helligkeit	Stellen Sie die Helligkeit ein.
Kontrast	Passt die Helligkeit an. Durch eine höhere Kontrasteinstellung werden die Konturen schärfer und die Ausdrücke sehen insgesamt lebendiger aus.
Anpassen	Schneiden Sie die Ränder eines zu langen oder zu breiten Bildes ab, um es an das Papier- bzw. Druckformat anzupassen. Schalten Sie diese Funktion aus, wenn die Bilder vollständig ausgedruckt werden sollen.
Randlos	Erweitern Sie den Druckbereich bis zu den Papierkanten.
Datum drucken	Drucken Sie das Datum auf Ihr Foto.
Als Standard	Speichern Sie die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzen Sie alle geänderten Druckeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

#### Verwandte Themen:

- [Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick](#)
- [Drucken von Fotos anhand der Bildnummer](#)

## Drucken eines E-Mail-Anhangs

Sie können Dateien drucken, indem Sie diese per E-Mail an Ihr Brother-Gerät senden.

- Sie können bis zu 10 Dokumente mit 20 MB insgesamt per E-Mail-Anhang versenden.
- Diese Funktion unterstützt die folgenden Formate:
  - Dokumentdateien: PDF, TXT, Microsoft Word-Dateien, Microsoft Excel-Dateien und Microsoft PowerPoint-Dateien
  - Bilddateien: JPEG, BMP, GIF, PNG und TIFF
- Das Gerät druckt standardmäßig den E-Mail-Inhalt und die Anhänge. Wenn nur die E-Mail-Anhänge gedruckt werden sollen, ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste **Onlinefunktionen** > **Einstellungen für Onlinefunktionen** aus.



- Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.
- Wenn diese Funktion gesperrt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Zugriff zu erhalten.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen**, und fahren Sie mit der Einstellung fort.
4. Wählen Sie **Allgemeine Einstellungen** auf Ihrem Computer.  
Der Bildschirm **E-Mail Druck: Allgemeine Einstellungen** wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Aktivieren**.  
Das Gerät druckt das Anweisungsblatt aus.
6. Senden Sie Ihre E-Mail an die E-Mail-Adresse, die auf der Seite aufgeführt ist. Das Gerät druckt die E-Mail-Anhänge.



Um die Einstellungen zu bestätigen oder zu ändern, wie E-Mail-Adresse und Druckereinstellungen, öffnen Sie Web Based Management, wählen Sie **Onlinefunktionen** > **Einstellungen für Onlinefunktionen** in der linken Navigationsleiste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Seite für Einstellungen von Online-Funktionen**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Abbrechen eines Druckauftrags

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Um mehrere Druckaufträge abzubereiten, halten Sie **Stop/Exit (Stopp)** ungefähr vier Sekunden lang gedrückt.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Um mehrere Druckaufträge abzubereiten, halten Sie **Stop/Exit (Stopp)** ungefähr vier Sekunden lang gedrückt.

### Zugehörige Informationen

- [Drucken](#)

## Scannen


- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)
- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scannen über den Computer \(Windows\)](#)
- [Scannen über den Computer \(Mac\)](#)
- [Sicheres Scannen](#)

## Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

- Scannen von Fotos und Grafiken
- Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei
- Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick
- Scannen in eine bearbeitbare Textdatei mit OCR
- Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang
- Webdienste zum Scannen im Netzwerk(Windows 10 und Windows 11)
- Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan

## Scannen von Fotos und Grafiken

Senden Sie gescannte Fotos oder Grafiken direkt an den Computer.

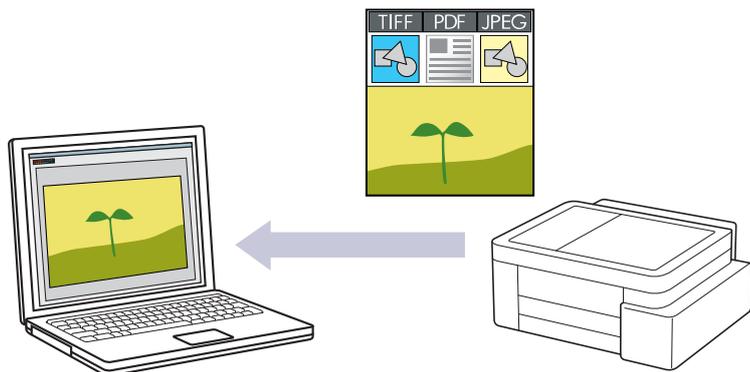

- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**
  - Sie müssen Ihr Gerät über Brother iPrint&Scan auswählen.
  - Ändern Sie mit Brother iPrint&Scan die Scaneinstellungen, wie den Dateityp und den Dateispeicherort.  
Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan*
- **So scannen Sie über Ihren Computer:**
  - *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scannen:PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Option [Bild] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.

 Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.

 Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)**.

 Um die Scanoptionen zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Das Gerät fordert Sie jeweils zur Einstellung dieser Scaneinstellungen auf. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Option zu wählen, und drücken Sie dann **OK**, um mit der nächsten Scaneinstellung fortzufahren.
  - [Farbeinstellung]
  - [Auflösung]
  - [Dateityp]
  - [Dokumentengröße (Dokumentgröße)]
  - [Auto Ausr.]
  - [Hintergrf. entf]
  - [Rand-Einst.]
9. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [an PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [to Bild (an Bild)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein, und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Um die Scanoption [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Am Gerät einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die zu ändernden Scaneinstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.

---

Option	Beschreibung
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

10. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.



### Zugehörige Informationen


- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

#### Verwandte Themen:

- [Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan](#)
  - [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

## Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei

Kombinieren Sie mehrere Seiten zu einem einzelnen PDF-Dokument.

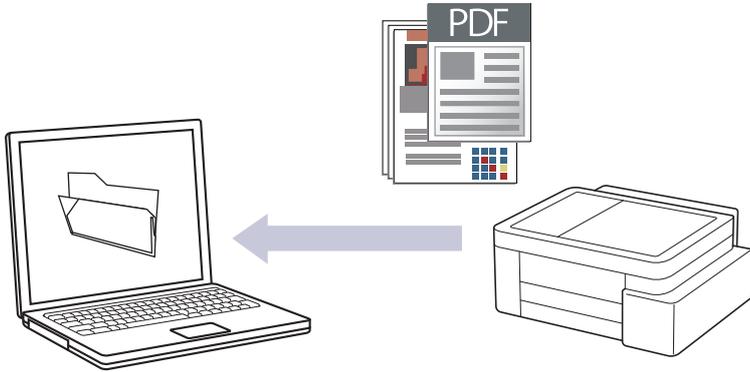

- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**

- Sie müssen Ihr Gerät über Brother iPrint&Scan auswählen.
- Ändern Sie mit Brother iPrint&Scan die Scaneinstellungen, wie den Dateityp und den Dateispeicherort.

Weitere Informationen >> *Zugehörige Informationen: Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan*

- **So scannen Sie über Ihren Computer:**

- >> *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Setzen Sie den Dateityp am Gerät auf [PDF mehrseitig], wenn Sie mehrere Seiten in eine PDF-Datei scannen.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scannen:PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Option [Datei] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)**.



Um die Scanoptionen zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Das Gerät fordert Sie jeweils zur Einstellung dieser Scaneinstellungen auf. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Option zu wählen, und drücken Sie dann **OK**, um mit der nächsten Scaneinstellung fortzufahren.
  - [Farbeinstellung]
  - [Auflösung]
  - [Dateityp]
  - [Dokumentengröße (Dokumentgröße)]
  - [Auto Ausr.]
  - [Hintergrf. entf]
  - [Rand-Einst.]
9. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [an PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [to Datei (an Datei)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein, und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Um die Scanoption [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Am Gerät einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.

---

Option	Beschreibung
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

10. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

#### Verwandte Themen:


- [Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan](#)
  - [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

## Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Scannen Sie Dokumente und speichern Sie diese ohne einen Computer direkt auf einem USB-Stick.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.

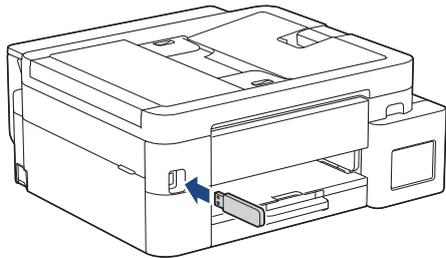

3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Scannen:Medium (Scannen: Speichermedium)] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

5. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Dateiname	Benennen Sie die Datei um.
Stil Dateiname	Legen Sie die Reihenfolge fest, in der Datum, Zählernummer und andere Elemente im Dateinamen angezeigt werden.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.

6. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

---



### Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts
    - Kompatible USB-Sticks
-

## Kompatible USB-Sticks

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ihr Brother-Gerät verfügt über ein Laufwerk (Einschub) für gängige Datenspeichermedien und Digitalkamera-Speichermedien.

### WICHTIG

Der USB-Direktanschluss unterstützt nur USB-Sticks und USB-Geräte, die als USB-Massenspeicher verwendet werden können. Andere USB-Geräte werden nicht unterstützt.


Kompatible Medien	
USB-Speicher	

### ✓ Zugehörige Informationen

- Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick
- Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick

## Scannen in eine bearbeitbare Textdatei mit OCR

Ihr Gerät kann die Zeichen eines gescannten Dokuments mithilfe einer optischen Texterkennungstechnologie (OCR) in Text konvertieren. Dieser Text kann mit Ihrer bevorzugten Textbearbeitungsanwendung bearbeitet werden.

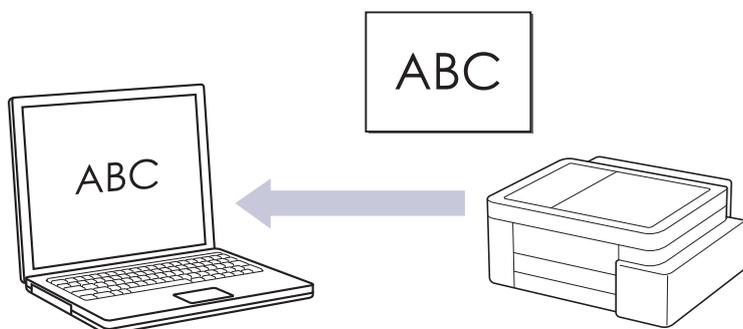

- Die Scan-to-Text-Funktion ist für bestimmte Sprachen verfügbar.
- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**
  - Sie müssen Ihr Gerät über Brother iPrint&Scan auswählen.
  - Ändern Sie mit Brother iPrint&Scan die Scaneinstellungen, wie den Dateityp und den Dateispeicherort.  
Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan*
- **So scannen Sie über Ihren Computer:**
  - *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scannen:PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Option [Text] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)**.



Um die Scanoptionen zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Das Gerät fordert Sie jeweils zur Einstellung dieser Scaneinstellungen auf. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Option zu wählen, und drücken Sie dann **OK**, um mit der nächsten Scaneinstellung fortzufahren.
  - [Farbeinstellung]
  - [Auflösung]
  - [Dateityp]
  - [Dokumentengröße (Dokumentgröße)]
  - [Auto Ausr.]
  - [Hintergrf. entf]
  - [Rand-Einst.]
9. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [an PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [to Text (an Text)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein, und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Um die Scanoption [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Am Gerät einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.

Option	Beschreibung
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

10. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.



### Zugehörige Informationen


- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

#### Verwandte Themen:

- [Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan](#)
- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang

Senden Sie die eingescannten Daten von Ihrem Gerät als Anhang an die E-Mail-Anwendung.

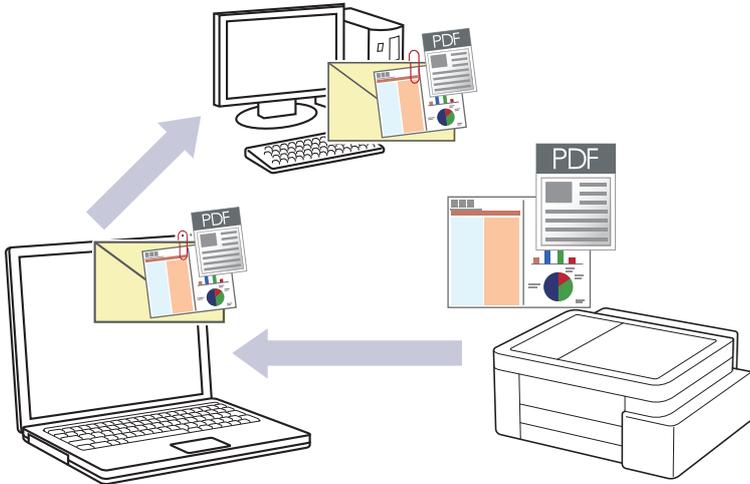

- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**

- Sie müssen Ihr Gerät über Brother iPrint&Scan auswählen.
- Ändern Sie mit Brother iPrint&Scan die Scaneinstellungen, wie den Dateityp und den Dateispeicherort.

Weitere Informationen >> *Zugehörige Informationen: Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan*

- **So scannen Sie über Ihren Computer:**

>> *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

- Um diese Funktion mit der Scannen-Taste des Geräts zu verwenden, müssen Sie eine dieser Anwendungen in Brother iPrint&Scan auswählen:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Bei anderen Anwendungen und Webmail-Diensten verwenden Sie zum Scannen eines Dokuments die Funktion „Scan to Bild“ oder „Scan to Datei“ und hängen Sie die gescannte Datei an eine E-Mail-Nachricht an.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scannen:PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Option [E-Mail] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)**.



Um die Scanoptionen zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Das Gerät fordert Sie jeweils zur Einstellung dieser Scaneinstellungen auf. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Option zu wählen, und drücken Sie dann **OK**, um mit der nächsten Scaneinstellung fortzufahren.

- [Farbeinstellung]
- [Auflösung]
- [Dateityp]
- [Dokumentengröße (Dokumentgröße)]
- [Auto Ausr.]
- [Hintergrf. entf]
- [Rand-Einst.]

9. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.

2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [an PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [to E-Mail (an E-Mail)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

5. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein, und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Um die Scanoption [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Am Gerät einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

9. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

10. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

#### Verwandte Themen:

- [Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan](#)
- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Webdienste zum Scannen im Netzwerk(Windows 10 und Windows 11)


Mit dem Web Services-Protokoll können Benutzer von Windows 10 und Windows 11 einen Scanvorgang mit einem Brother-Gerät im Netzwerk durchführen. Sie müssen den Treiber über Web Services installieren.

- [Verwenden des Webdienstprotokolls zur Installation des Scantreibers \(Windows 10 und Windows 11\)](#)
- [Scannen mit den Webdiensten Ihres Geräts\(Windows 10 und Windows 11\)](#)
- [Konfigurieren der Scaneinstellungen für das Webdienstprotokoll](#)

## Verwenden des Webdienstprotokolls zur Installation des Scantreibers (Windows 10 und Windows 11)

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software und die richtigen Treiber für Ihr Gerät installiert haben.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Hostcomputer und das Brother-Gerät entweder im selben Subnetzwerk befinden oder dass der Router für die Datenübertragung zwischen den zwei Geräten richtig konfiguriert ist.
- Sie müssen die IP-Adresse beim Brother-Gerät konfigurieren, bevor Sie diese Einstellung konfigurieren.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

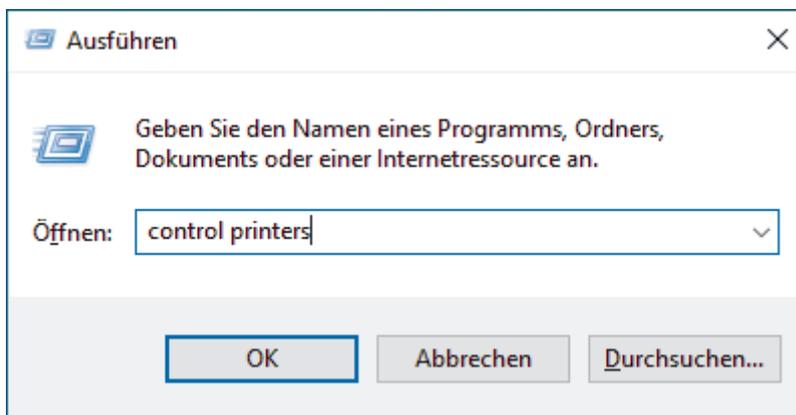

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen** .

3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.



Der Web Services-Name für das Brother-Gerät ist der Name und die MAC-Adresse Ihres Modells.

4. Wählen Sie das zu installierende Gerät und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Um Treiber zu deinstallieren, klicken Sie auf **Gerät entfernen**.



### Zugehörige Informationen

- [Webdienste zum Scannen im Netzwerk\(Windows 10 und Windows 11\)](#)

## Scannen mit den Webdiensten Ihres Geräts(Windows 10 und Windows 11)

Wenn Sie den Treiber zum Scannen über Webdienste installiert haben, können Sie über das Display des Brother-Gerätes auf das Webdienste-Scanmenü zugreifen.

- Bestimmte Zeichen in den im Display angezeigten Meldungen werden möglicherweise durch Leerzeichen ersetzt, wenn die Spracheinstellungen des Betriebssystems und des Brother-Gerätes voneinander abweichen.
- Wenn im Display eine Meldung über unzureichenden Speicherplatz angezeigt wird, wählen Sie unter **Papiergröße** ein kleineres Papierformat und unter **Auflösung (DPI)** eine geringere Auflösung.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Option [Webdienst] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um den gewünschten Scanmodus auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.  
Das Gerät beginnt mit dem Scannen.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [WS-Scan]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie den gewünschten Scanmodus aus. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie den Computer aus, an den Sie die Daten senden möchten. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.  
Das Gerät beginnt mit dem Scannen.

### Zugehörige Informationen

- [Webdienste zum Scannen im Netzwerk\(Windows 10 und Windows 11\)](#)

## Konfigurieren der Scaneinstellungen für das Webdienstprotokoll

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

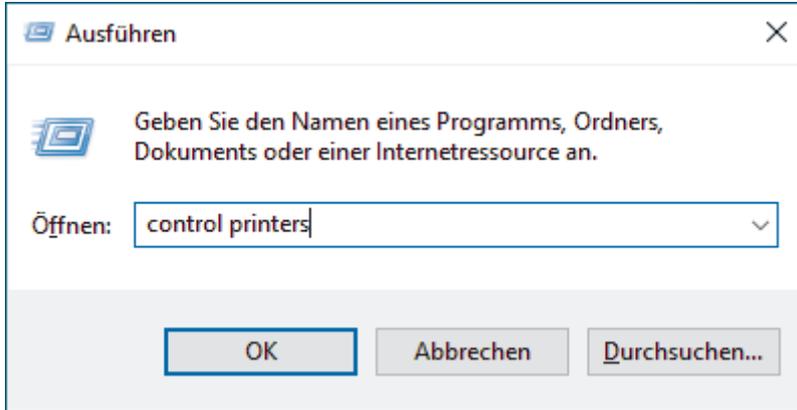

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen** .

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol und wählen Sie dann **Scanprofile....** Das Dialogfeld **Scanprofile** wird angezeigt.
4. Wählen Sie das Scanprofil, das Sie verwenden möchten.
5. Vergewissern Sie sich, dass der in der Liste **Scanner** ausgewählte Scanner ein Gerät ist, das Scan-Webdienste unterstützt, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Als Standard festlegen**.
6. Klicken Sie auf **Bearbeiten....**  
Das Dialogfeld **Standardprofil verwenden** wird angezeigt.
7. Wählen Sie die Einstellungen **Quelle, Papiergröße, Farbformat, Dateiformat, Auflösung (DPI), Helligkeit und Kontrast**.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Profil speichern**.  
Diese Einstellungen werden angewandt, wenn Sie mit dem Webdienstprotokoll scannen.

Wenn Sie vom Gerät aufgefordert werden, eine Scananwendung zu wählen, wählen Sie Windows-Fax und -Scan aus der Liste aus.



### Zugehörige Informationen

- [Webdienste zum Scannen im Netzwerk\(Windows 10 und Windows 11\)](#)

## Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan

Mit Brother iPrint&Scan können Sie die Einstellungen für die Scannen-Taste des Geräts ändern.

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**) auf dem Computer-Desktop.

Weitere Informationen >> *Zugehörige Informationen*

- Mac:

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

### HINWEIS

**So laden Sie die aktuelle Version der Anwendung herunter:**

- Für Windows:

Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) und laden Sie dann Brother iPrint&Scan herunter und installieren Sie es.

- Für Mac:

Sie können Brother iPrint&Scan aus dem Apple App Store herunterladen und installieren.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen / Ihr Gerät auswählen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Brother-Gerät auszuwählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerätescaneinstellungen** und befolgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Scaneinstellungen zu ändern, wie Dokumentgröße, Farbe und Auflösung.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

**Verwandte Themen:**

- [Zugriff auf Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
  2. Starten Sie Brother iPrint&Scan.
    - Windows:  
Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**) auf dem Computer-Desktop.  
Weitere Informationen >> [Zugehörige Informationen](#)
    - Mac:  
Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.
- Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

### HINWEIS

**So laden Sie die aktuelle Version der Anwendung herunter:**

- Für Windows:  
Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) und laden Sie dann Brother iPrint&Scan herunter und installieren Sie es.
- Für Mac:  
Sie können Brother iPrint&Scan aus dem Apple App Store herunterladen und installieren.

3. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Scannen**.
5. Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Scannen**, um den Scanvorgang zu starten.
6. Wählen Sie die Option zum Speichern und Freigeben gescannter Daten aus, nachdem Sie alle Dokumente gescannt haben.
7. Konfigurieren Sie die detaillierten Einstellungen, einschließlich **Dateiname** und **Dateityp**.



Wählen Sie PDF als **Dateityp** aus, um mehrere Scans zu einer Datei zu kombinieren.

8. Schließen Sie den Scanvorgang ab.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen](#)

**Verwandte Themen:**

- [Zugriff auf Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Scannen über den Computer (Windows)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Computer zum Scannen von Fotos und Dokumenten mit dem Gerät zu verwenden. Verwenden Sie die von uns bereitgestellten Softwareanwendungen, oder Ihre bevorzugte Scananwendung.

- [Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen](#)
- [Scannen mit Windows-Fax und -Scan](#)

## Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen

Sie können auch die Anwendung Kofax PaperPort™ 14SE zum Scannen verwenden.


Um die Anwendung Kofax PaperPort™ 14SE herunterzuladen, klicken Sie auf  (**Brother Utilities**), wählen Sie **Mehr Möglichkeiten** in der linken Navigationsleiste aus, und klicken Sie dann auf **PaperPort**.



Die Scananleitung mit diesen Schritten bezieht sich auf PaperPort™ 14SE. Für andere Windows-Anwendungen sind diese Schritte ähnlich. PaperPort™ 14SE unterstützt TWAIN- und WIA-Treiber. In diesen Schritten wird der TWAIN-Treiber verwendet (empfohlen).

Je nach Gerätemodell ist Kofax PaperPort™ 14SE nicht enthalten. Wenn diese Anwendung nicht im Lieferumfang enthalten ist, verwenden Sie ein anderes Anwendungsprogramm, das das Scannen unterstützt.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Starten Sie PaperPort™ 14SE.  
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Windows 11  
Klicken Sie auf  > **Alle Apps** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
  - Windows 10  
Klicken Sie auf  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Klicken Sie auf das Menü **Desktop** und dann im Menüband **Scaneinstellungen** auf **Desktop**.  
Das Fenster **Scannen oder Foto abrufen** erscheint auf der linken Seite des Bildschirms.
4. Klicken Sie auf **Auswählen...**
5. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Scanner Ihr Modell mit **TWAIN: TW** im Namen aus.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scanner-Dialogfeld anzeigen** im Fenster **Scannen oder Foto abrufen**.
8. Klicken Sie auf **Scannen**.  
Das Dialogfeld der Scanner-Einrichtung wird angezeigt.

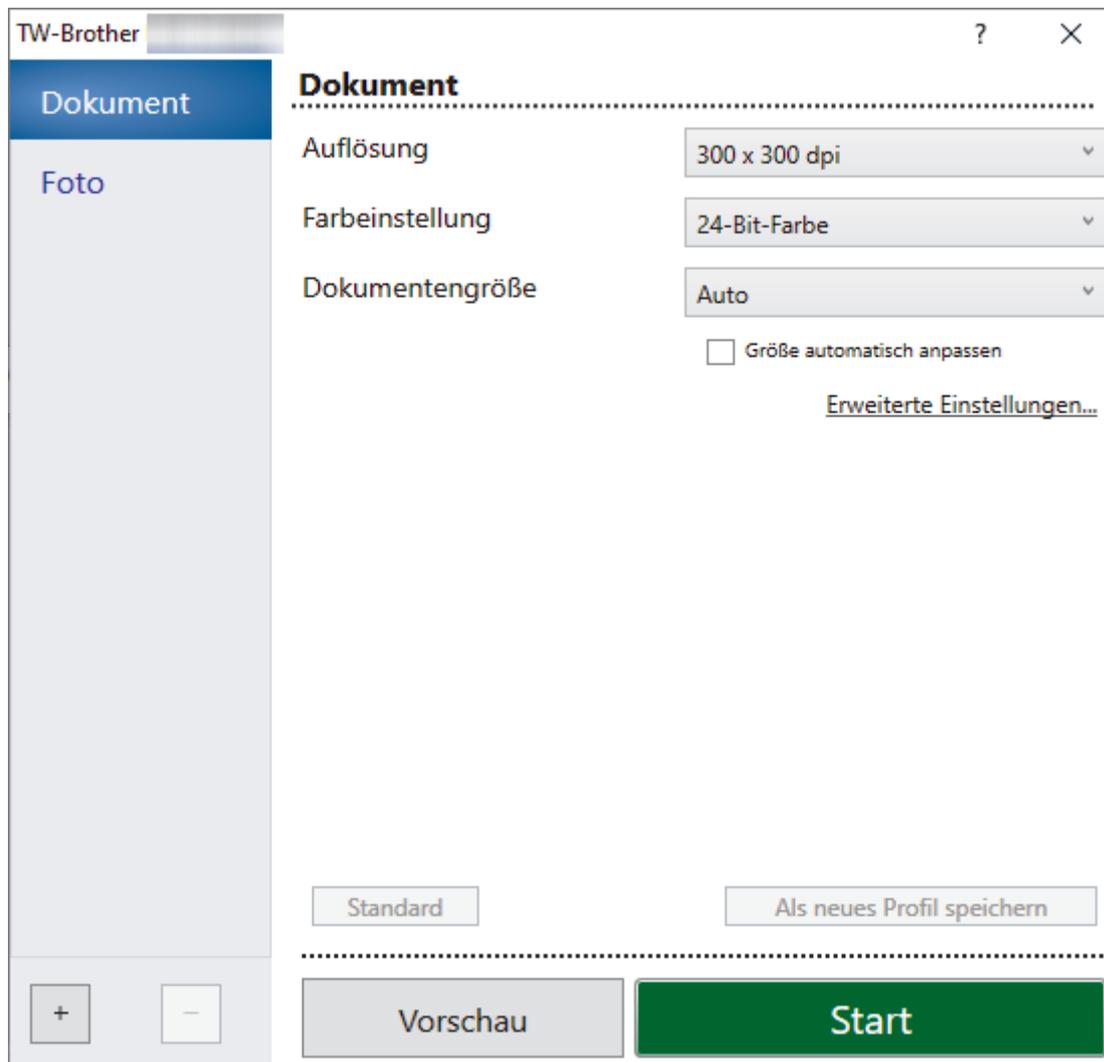


9. Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen im Dialogfeld der Scanner-Einrichtung an.
10. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Dokumentengröße** und wählen Sie Ihr Dokumentenformat.
11. Klicken Sie auf **Vorschau**, um sich eine Vorschau anzeigen zu lassen und unerwünschte Bereiche vor dem Scannen abzuschneiden.
12. Klicken Sie auf **Start**.  
Das Gerät beginnt mit dem Scannen.



### Zugehörige Informationen

- Scannen über den Computer (Windows)
  - TWAIN-Treiber-Einstellungen (Windows)

## TWAIN-Treiber-Einstellungen (Windows)

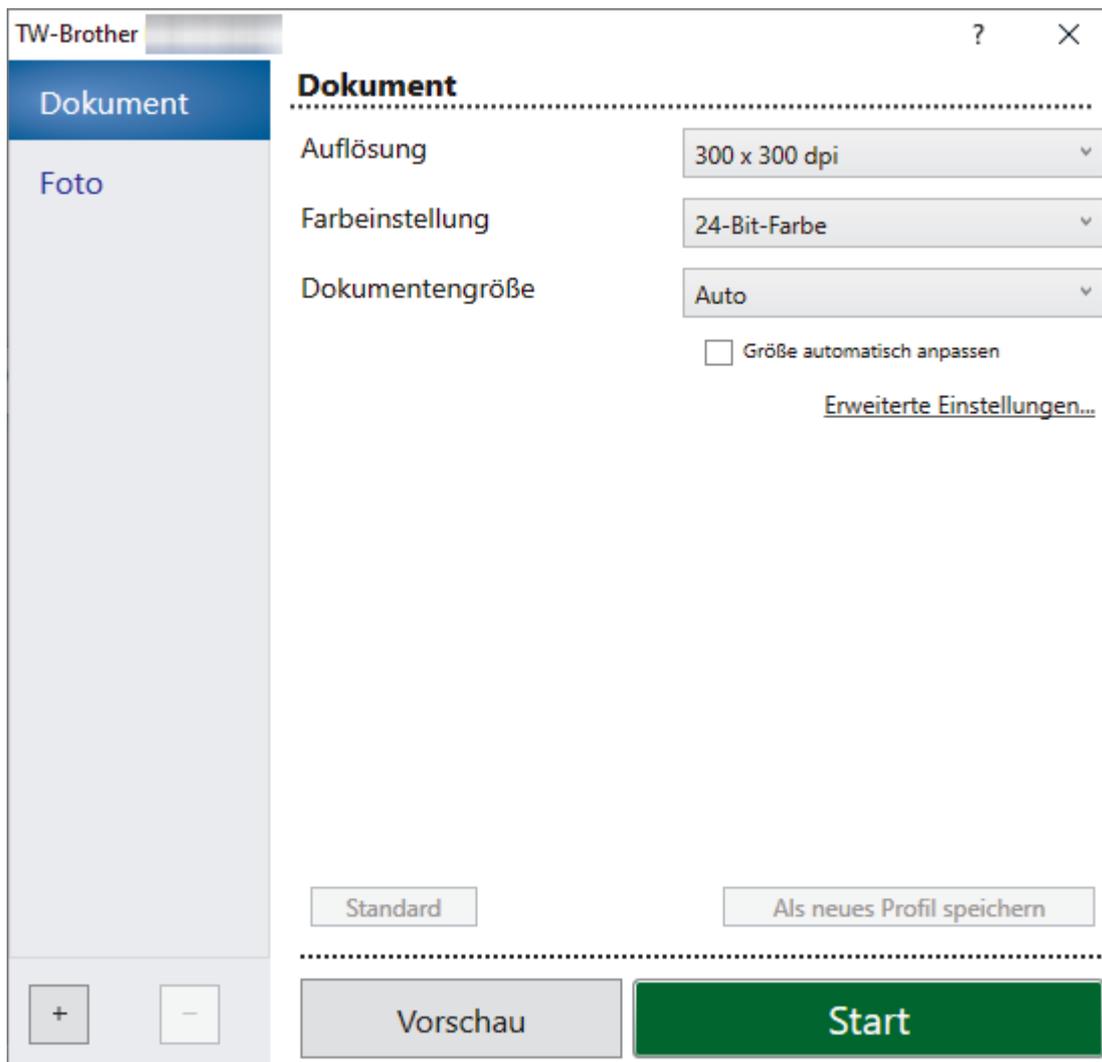

Beachten Sie, dass die Namen der Einstellungen und die möglichen Werte je nach verwendetem Gerät unterschiedlich sein können.

### 1. Scannen

Wählen Sie die Option **Foto** oder **Dokument** abhängig von der Art des zu scannenden Dokuments.

Scannen (Bildtyp)		Auflösung	Farbeinstellung
<b>Foto</b>	Zum Scannen von Fotos.	300 x 300 dpi	<b>24-Bit-Farbe</b>
<b>Dokument</b>	Zum Scannen von Textdokumenten	300 x 300 dpi	<b>24-Bit-Farbe</b>

### 2. Auflösung

Wählen Sie eine Scanauflösung aus der Dropdown-Liste **Auflösung**. Höhere Auflösungen erfordern mehr Speicher und eine längere Übertragungszeit, liefern jedoch ein gescanntes Bild mit höherer Qualität.

### 3. Farbeinstellung

Sie können zwischen verschiedenen Scan-Farbtiefen auswählen.

- **Schwarzweiß**

Wählen Sie diese Einstellung für Text oder Strichzeichnungen.

---

- **Echte Graustufen**

Wählen Sie diese Einstellung für Fotos oder Grafiken. Dieser Modus ist genauer, weil er bis zu 256 Grauschattierungen verwendet.

- **24-Bit-Farbe**

Verwenden Sie diese Option, um ein Bild mit der genauesten Farbwiedergabe zu erzeugen. Dieser Modus verwendet bis zu 16,8 Millionen Farben, um das Bild zu scannen, aber er erfordert den meisten Speicher und hat die längste Übertragungszeit.

#### 4. Dokumentengröße

Wählen Sie das genaue Format des Dokuments in einer Auswahl voreingestellter Scanformate aus.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, erscheint das Dialogfeld **Benutzerdefinierte Dokumentengröße** und Sie können die Dokumentengröße angeben.

#### 5. Größe automatisch anpassen

Scannen Sie mehrere Dokumente, die auf das Vorlagenglas gelegt wurden. Das Gerät scannt jedes Dokument und erstellt separate Dateien oder eine einzelne Datei mit mehreren Seiten.

#### 6. Erweiterte Einstellungen

Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen, indem Sie im Scanner-Setup-Dialogfeld auf den Link **Erweiterte Einstellungen** klicken.

- **Dokumentenkorrektur**

- **Automatische Entzerrung**

Stellen Sie das Gerät so ein, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten auf dem Vorlagenglas gescannt werden.

- **Randeinstellungen**

Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.

- **Bild drehen**

Dreht das gescannte Bild.

- **Mit Farbe füllen**

Füllen Sie die Kanten auf vier Seiten des gescannten Bildes mit der ausgewählten Farbe und dem Bereich aus.

- **Ausgabemodus mit fester Größe (Letter/Legal)**

Scannen Sie Dokumente mit unterschiedlichen Formaten. Das Gerät erkennt jedes Dokumentenformat und erstellt eine Datei mit Seiten im Format Letter und Legal. Um diesen Modus zu verwenden, wählen Sie die Option **Auto** in der Dropdown-Liste **Dokumentengröße** aus.

- **Bildqualität**

- **Farbtonanpassung**

Passen Sie den Farbton an.

- **Hintergrundverarbeitung**

- **Durchscheinen/Muster entfernen**

Vermeiden Sie ein Durchscheinen bei dünnem Papier.

- **Hintergrundfarbe entfernen**

Entfernt die Grundfarbe der Dokumente, damit die gescannten Daten leichter lesbar sind.

- **Farbe herausfiltern**

Wählen Sie eine Farbe, die aus dem gescannten Bild entfernt werden soll.

- **Kantenhervorhebung**

Optimieren Sie die Schärfe der Zeichen im Original.

- **Rauschen reduzieren**

Mit dieser Einstellung können Sie die Qualität von gescannten Bildern verbessern. Die Option **Rauschen reduzieren** ist nur dann verfügbar, wenn Sie die Option **24-Bit-Farbe** und die Scanauflösung **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** oder **600 x 600 dpi** auswählen.

- **S/W-Bildqualität**

- **SW-Schwellenwertanpassung**

---

Passen Sie den Schwellenwert an, um ein Schwarzweiß-Bild zu erstellen.

- **Zeichenkorrektur**

Korrigieren Sie nicht richtig angezeigte oder unvollständige Zeichen in der Vorlage, um sie besser lesbar zu machen.

- **SW-Umkehrung**

Kehren Sie schwarz und weiß im Schwarzweiß-Bild um.

- **Zufuhrsteuerung**

- (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) **Layout**

Wählen Sie das Layout aus.

- **Fortlaufendes Scannen**

Wählen Sie diese Option, um mehrere Seiten zu scannen. Nach dem Scannen einer Seite wählen Sie, ob das Scannen fortgesetzt oder beendet werden soll.



## Zugehörige Informationen

- [Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen](#)
-


## Scannen mit Windows-Fax und -Scan

Die Anwendung Windows-Fax und -Scan ist eine weitere Option, die Sie für das Scannen verwenden können.

- Windows-Fax und -Scan verwendet den WIA-Scannertreiber.
- Wenn Sie einen Teil einer gescannten Seite zuschneiden möchten, müssen Sie die Originalvorlage über das Vorlagenglas (auch Flachbett genannt) scannen, nicht über den automatischen Vorlageneinzug (ADF).

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Starten Sie Windows-Fax und -Scan.
3. Klicken Sie auf **Datei > Neu > Scannen**.
4. Wählen Sie den Scanner, den Sie verwenden möchten.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld **Neuer Scan** wird angezeigt.

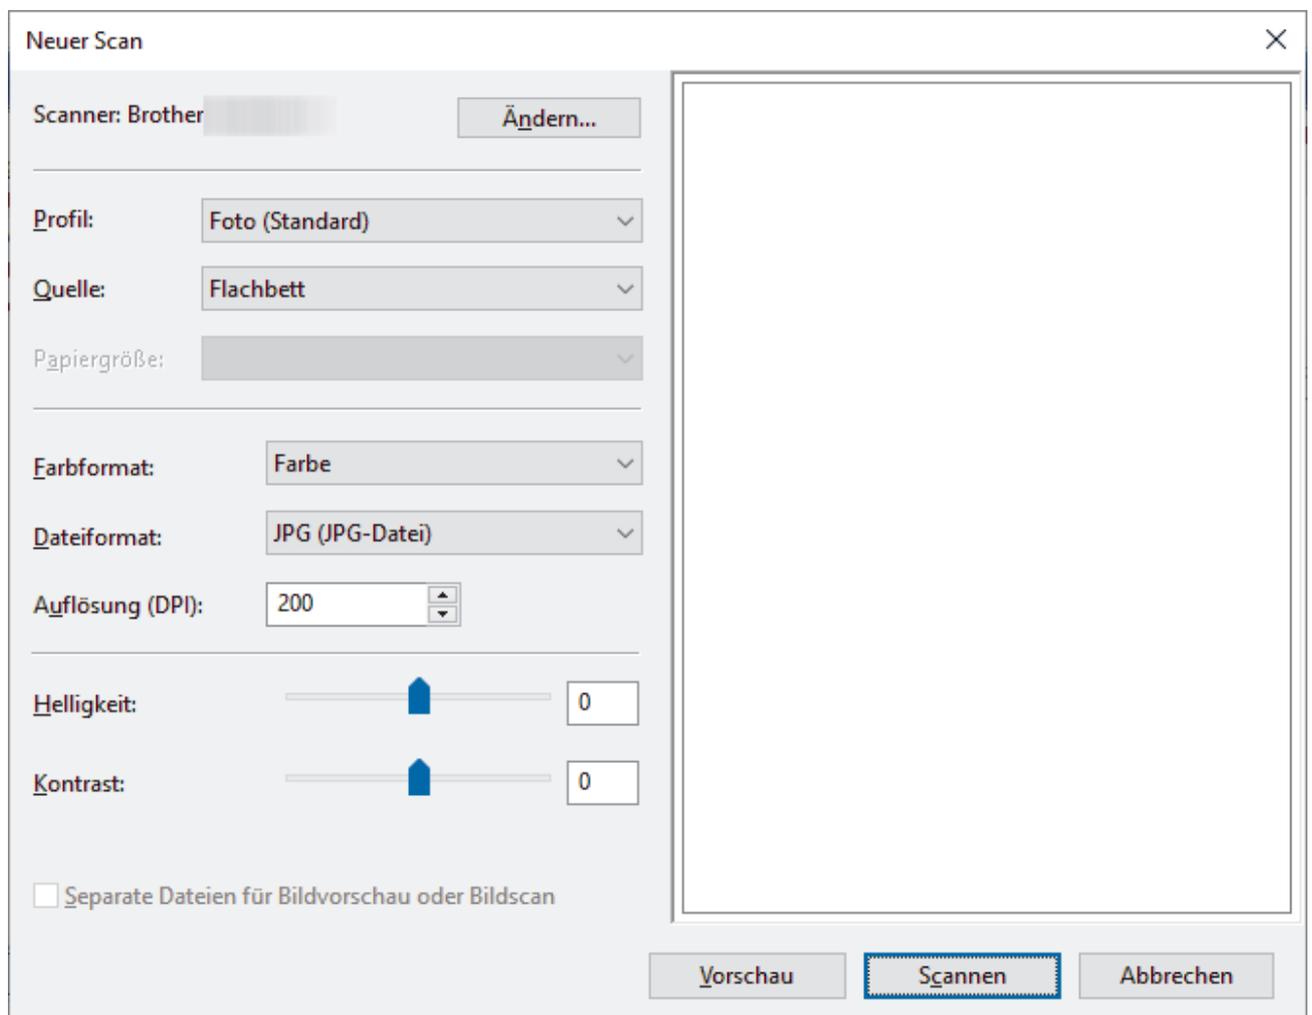

6. Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen im Dialogfeld an.
7. Klicken Sie auf **Scannen**.

Das Gerät liest das Dokument ein.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Scannen über den Computer \(Windows\)](#)
  - [WIA-Treibereinstellungen \(Windows\)](#)

## WIA-Treibereinstellungen (Windows)

The screenshot shows the 'Neuer Scan' dialog box with the following settings:

- Scanner: Brother (Ändern...)
- Profil: Foto (Standard)
- Quelle: Flachbett
- Papiergröße: (empty)
- Farbformat: Farbe
- Dateiformat: JPG (JPG-Datei)
- Auflösung (DPI): 200
- Helligkeit: 0
- Kontrast: 0
- Separate Dateien für Bildvorschau oder Bildscan
- Buttons: Vorschau, Scannen, Abbrechen

### Profil

Wählen Sie das Scanprofil, das Sie konfigurieren möchten, in der Dropdown-Liste **Profil** aus.

### Quelle

(Nur Modelle mit Vorlageneinzug)

Wählen Sie die Option **Flachbett** oder **Einzug (Einseitiger Scan)** in der Dropdown-Liste.

### Papiergröße

(Nur Modelle mit Vorlageneinzug)

Die Option **Papiergröße** ist verfügbar, wenn Sie die Option **Einzug (Einseitiger Scan)** in der Dropdown-Liste **Quelle** auswählen.

### Farbformat

Wählen Sie das Format für die Scanfarbe aus der Dropdown-Liste **Farbformat**.

### Dateityp

Wählen Sie ein Dateiformat aus der Dropdown-Liste **Dateityp**.

### Auflösung (DPI)

Legen Sie eine Scan-Auflösung im Feld **Auflösung (DPI)** fest. Höhere Auflösungen erfordern mehr Speicher und eine längere Übertragungszeit, liefern jedoch ein gescanntes Bild mit höherer Qualität.

---

## Helligkeit

Stellen Sie den Helligkeitspegel ein, indem Sie den Schieberegler nach rechts oder links ziehen, um ein helleres bzw. ein dunkleres Bild zu erhalten. Wenn das eingescannte Bild zu hell ist, sollten Sie einen niedrigeren Wert für Helligkeit wählen und das Dokument erneut einscannen. Ist das eingescannte Bild zu dunkel, wählen Sie einen höheren Wert für Helligkeit und scannen das Dokument erneut ein. Sie können zur Einstellung des Helligkeitspegels auch einen Wert in das Feld eingeben.

## Kontrast

Erhöhen oder verringern Sie den Kontrast durch Bewegen des Schiebereglers nach rechts oder links. Das Erhöhen des Kontrastes hebt die dunkleren und helleren Bereiche des Bildes stärker hervor, während das Verringern des Kontrastes mehr Details in Grau-Bereichen des Bildes sichtbar macht. Sie können zur Einstellung des Kontrastpegels auch einen Wert in das Feld eingeben.



## Zugehörige Informationen

- [Scannen mit Windows-Fax und -Scan](#)
-

## Scannen über den Computer (Mac)

- [Scannen mit AirPrint \(macOS\)](#)

## Sicheres Scannen

Verwenden Sie die Funktion „Sicheres Scannen“, um sicherzustellen, dass vertrauliche oder sensible Dokumente erst dann gescannt werden, wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort auf Ihrem Computer oder Mobilgerät eingeben.

- Die Funktion „Sicheres Scannen“ unterstützt das Scannen von Ihrem Computer oder Mobilgerät aus.
- Diese Funktion ist nur für bestimmte Anwendungen oder Online-Dienste verfügbar.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

https://192.168.1.2

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

➤➤ [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und wählen Sie dann **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

4. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll** aus.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Netzwerk-Scan** aktiviert ist, und wählen Sie dann die Option **Erweitere Einstellungen**.
6. Stellen Sie sicher, dass die Option **Unverschlüsselte Scan-Einstellungen** auf **Aktiviert** gesetzt ist.
7. Wählen Sie die Option **Sicherheitseinstellungen** aus.
8. Wählen Sie im Feld **Mit einem anderen Gerät verbinden** die Option **Aktiviert** aus.
9. Geben Sie in das Feld **Kennwordeinstellungen** Ihr Kennwort ein.
10. Wählen Sie **Senden**.

Die Einrichtung der Funktion „Sicheres Scannen“ ist nun abgeschlossen.

11. [Legen Sie Ihr Dokument ein](#).

12. Starten Sie den Scanvorgang auf Ihrem Computer oder Ihrem Mobilgerät.



Geben Sie bei Aufforderung „123“ als Benutzernamen und Ihr registriertes Kennwort ein.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Kopieren

- Kopieren eines Dokuments
- Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern
- Sortieren von Kopien
- Erstellen von Seitenlayoutkopien (N auf 1 oder Poster)
- Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitiges Kopieren)
- Kopieren eines Ausweises
- Kopiereinstellungen

## Kopieren eines Dokuments

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
2. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
3. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Anzahl der Kopien auszuwählen.
4. Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.
  - a. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)** auf dem Bedienfeld.
  - b. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Kopiereinstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie nach Abschluss **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Um den Kopiervorgang abubrechen, drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
2. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).

Im Display wird Folgendes angezeigt:



4. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
5. (DCP-T780DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
6. Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Kopiereinstellungen zu blättern. Wählen Sie eine Kopiereinstellung aus, und drücken Sie **OK**.



Wenn Sie anderes Papier als Normalpapier im Format A4 einlegen, müssen Sie die Einstellungen [Papierformat] und [Papiertyp (Papiersorte)] ändern.

7. Drücken Sie zum Abschluss **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Um den Kopiervorgang abubrechen, drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)


#### Verwandte Themen:

- [Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug \(ADF\)](#)
- [Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas](#)



## Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern

Wählen Sie einen Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor, um die kopierten Daten zu skalieren.

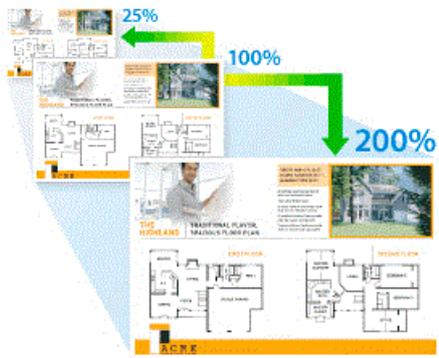

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Anzahl der Kopien auszuwählen.
3. Drücken Sie **Enlarge / Reduce (Vergr. / Verkl.)** auf dem Bedienfeld.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Optionen auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
5. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie die Option [Vergrößern] oder [Verkleinern] ausgewählt haben, drücken Sie auf ▲ oder ▼, um das gewünschte Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
  - Wenn Sie die Option [Benutz.: 25-400%] ausgewählt haben, geben Sie einen Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktor zwischen [25%] und [400%] ein. Drücken Sie **OK**.
  - Wenn Sie die Option [100%] oder [Auf Seitengröße] auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
6. Drücken Sie nach Abschluss **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Wenn Sie die Option [Auf Seitengröße] ausgewählt haben, passt das Gerät das Kopierformat entsprechend dem im Gerät eingestellten Papierformat an.

- Die Option [Auf Seitengröße] funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn das Dokument schief auf dem Vorlagenglas liegt (um mehr als drei Grad gedreht). Legen Sie die Vorlage mithilfe der Markierungen links und oben mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.
- Die Option [Auf Seitengröße] kann für Vorlagen im Format Legal nicht verwendet werden.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
4. (DCP-T780DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Vergr./Verkl.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Optionen auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

---

7. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie die Option [Vergrößern] oder [Verkleinern] ausgewählt haben, drücken Sie auf ▲ oder ▼, um das gewünschte Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie die Option [Benutz.:25-400%] ausgewählt haben, geben Sie einen Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktor zwischen [25%] und [400%] ein. Drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie die Option [100%] oder [Auf Seitengröße] auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

8. Drücken Sie zum Abschluss **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Wenn Sie die Option [Auf Seitengröße] ausgewählt haben, passt das Gerät das Kopierformat entsprechend dem im Gerät eingestellten Papierformat an.

- Die Option [Auf Seitengröße] funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn das Dokument schief auf dem Vorlagenglas liegt (um mehr als drei Grad gedreht). Legen Sie die Vorlage mithilfe der Markierungen links und oben mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.
- Die Option [Auf Seitengröße] kann für Vorlagen im Format Legal nicht verwendet werden.



### Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)
-

## Sortieren von Kopien

Sortieren Sie mehrere Kopien. Die Seiten werden in der Reihenfolge gestapelt, wie sie eingezogen werden, d. h.: 1, 2, 3 usw.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Anzahl der Kopien auszuwählen.
3. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)** und ▲ oder ▼, um [Normal/Sortiert] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Sortiert] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (nur Modelle mit Vorlageneinzug) eingelegt haben, liest das Gerät das Dokument ein und beginnt zu drucken.
6. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
  - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf ▲, um die Seite zu scannen.
  - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie ▼, um den Druckvorgang zu starten.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
4. (DCP-T780DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Normal/Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (nur Modelle mit Vorlageneinzug) eingelegt haben, liest das Gerät das Dokument ein und beginnt zu drucken.
7. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
  - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf ►, um die Seite zu scannen.
  - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie ◀, um den Druckvorgang zu starten.

### Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)

## Erstellen von Seitenlayoutkopien (N auf 1 oder Poster)

Die Funktion N auf 1 spart Papier, indem Sie zwei bis vier Seiten eines Dokuments auf eine Seite kopieren. Die Posterfunktion teilt Ihr Dokument in Abschnitte und vergrößert diese, sodass Sie sie zu einem Poster zusammensetzen können. Zum Drucken eines Posters verwenden Sie das Vorlagenglas.



- Stellen Sie sicher, dass als Papierformat A4 oder Letter ausgewählt wurde.
- Sie können immer nur eine Posterkopie anfertigen.


>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Anzahl der Kopien auszuwählen.
3. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)** und ▲ oder ▼, um [Layout (2in1-ID)] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**, um die gewünschte Option auszuwählen.

Option	Beschreibung
Aus (1auf1)	-
2auf1 ID Vert. (Verwendung des Scannerglases)	



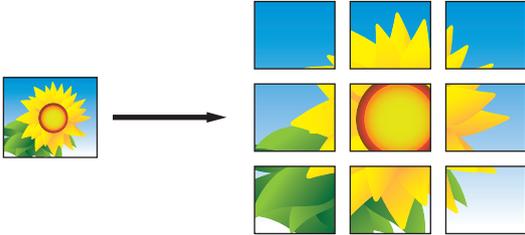
Option	Beschreibung
2auf1 ID Horiz. (Verwendung des Scannerglases)	
2auf1 (H)	
2auf1 (Q)	
4auf1 (H)	
4auf1 (Q)	
Poster (3x3) (Verwendung des Scannerglases)	

- Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden oder ein Poster erstellen, liest das Gerät die Vorlagen ein und beginnt zu drucken.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
  - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf **▲**, um die Seite zu scannen.
  - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie **▼**, um den Druckvorgang zu starten.

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Legen Sie Ihr Dokument ein.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
- (DCP-T780DW) Drücken Sie **-** oder **+** auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Seitenlayout] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**, um die gewünschte Option auszuwählen.

Option	Beschreibung
Aus (1auf1)	-
2auf1 (Hoch)	
2auf1 (Quer)	

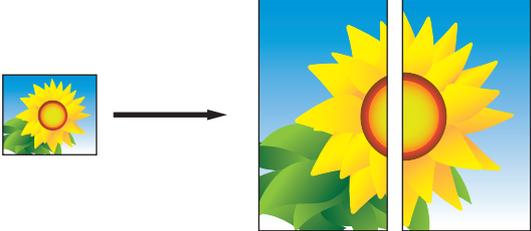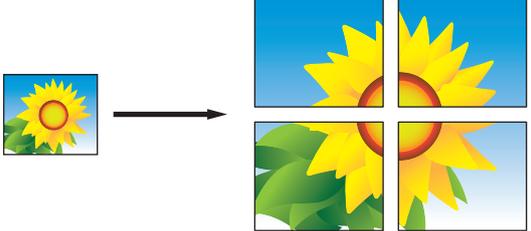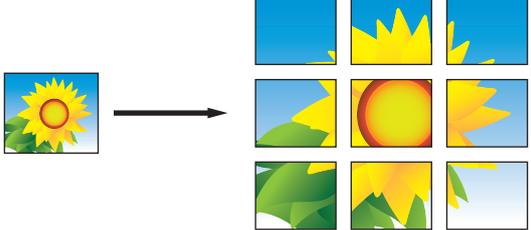Option	Beschreibung
2auf1 ID Vertikal (Verwendung des Scannerglases)	
2auf1 ID Horizontal (Verwendung des Scannerglases)	
4auf1 (Hoch)	
4auf1 (Quer)	
Poster (2x1) (Verwendung des Scannerglases)	
Poster (2x2) (Verwendung des Scannerglases)	
Poster (3x3) (Verwendung des Scannerglases)	

7. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden oder ein Poster erstellen, liest das Gerät die Vorlagen ein und beginnt zu drucken.
8. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
  - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf ►, um die Seite zu scannen.
  - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie ◀, um den Druckvorgang zu starten.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)


## Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitiges Kopieren)

Reduzieren Sie den Papierverbrauch, indem Sie auf beide Seiten des Papiers kopieren.


- Sie müssen ein beidseitiges Kopierlayout aus den unten aufgeführten Optionen auswählen, bevor Sie mit dem beidseitigen Kopieren beginnen.
- Das Layout Ihres Originaldokuments bestimmt, welches beidseitige Kopierlayout Sie wählen sollten.
- Erstellen Sie mithilfe des Vorlagenglases zweiseitige Kopien aus einem zweiseitigen Dokument.
- Sie können nur Normalpapier im Format A4, A5 oder Letter verwenden.

### Hochformat


#### 1-seitig > 2-seitig (Drehung lange Kante)

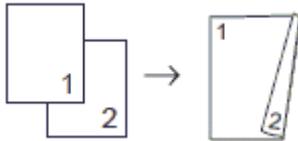

#### 1-seitig > 2-seitig (Drehung kurze Kante)

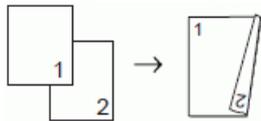


#### 2-seitig > 2-seitig

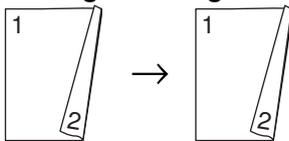


### Querformat

#### 1-seitig > 2-seitig (Drehung lange Kante)

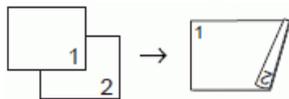

#### 1-seitig > 2-seitig (Drehung kurze Kante)

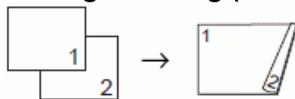

#### 2-seitig > 2-seitig



>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Anzahl der Kopien auszuwählen.
3. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)**.
4. Zum Sortieren mehrerer Kopien drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie die Option [Normal/Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Sortiert]. Drücken Sie **OK**.

5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Duplex] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um zweiseitige Kopien eines einseitigen Dokuments zu erstellen, drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes zu wählen:
    - a. Um die Layoutoptionen zu ändern, wählen Sie [Layout]. Drücken Sie **OK**.
    - b. Wählen Sie die Option [Dreh. la. Kante] oder [Dreh. ku. Kante] aus. Drücken Sie **OK**.
    - c. Wählen Sie [1-seit. ⇒ 2seit.]. Drücken Sie **OK**.
  - Um zweiseitige Kopien eines zweiseitigen Dokuments manuell zu erstellen, legen Sie das Dokument auf das Vorlagenglas und drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Duplex ⇒ Duplex] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) (nur Modelle mit Vorlageneinzug (ADF)) eingelegt haben, liest das Gerät die Vorlagen ein und beginnt zu drucken.
8. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
  - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf ▲, um die Seite zu scannen.
  - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie ▼, um den Druckvorgang zu starten.

Berühren Sie die gedruckte Seite NICHT, bevor sie vollständig ausgegeben ist. Das Gerät bedruckt die erste Seite, fährt das Papier aus und zieht es dann zurück, um die zweite Seite zu drucken.

Warten Sie, bis das Papier im Ausgabefach liegt, bevor Sie es herausnehmen.



Gehen Sie bei verschmierten Ausdrucken oder Papierstau folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Wählen Sie die Option [Wartung]. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie [Druckoptionen]. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die Option [Verschm. reduziert]. Drücken Sie **OK**.
5. Ändern Sie die Einstellungen. Drücken Sie **OK**.
  - Zugehörige Informationen: *Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse*

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
4. (DCP-T780DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
5. Zum Sortieren mehrerer Kopien drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie die Option [Normal/Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [2-seitige Kopie] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
7. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um zweiseitige Kopien eines einseitigen Dokuments zu erstellen, drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes zu wählen:
    - a. Um die Layoutoptionen zu ändern, wählen Sie [Layout]. Drücken Sie **OK**.
    - b. Wählen Sie die Option [Dreh. lange Kante] oder [Dreh. kurze Kante] aus. Drücken Sie **OK**.
    - c. Wählen Sie [1-seit. ⇒ 2-seit.]. Drücken Sie **OK**.
  - Um zweiseitige Kopien eines zweiseitigen Dokuments manuell zu erstellen, legen Sie das Dokument auf das Vorlagenglas und drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [2-seit. ⇒ 2-seit.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

- 
8. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) (nur Modelle mit Vorlageneinzug (ADF)) eingelegt haben, liest das Gerät die Vorlagen ein und beginnt zu drucken.
  9. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
    - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf ►, um die Seite zu scannen.
    - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie ◀, um den Druckvorgang zu starten.

Berühren Sie die gedruckte Seite NICHT, bevor sie vollständig ausgegeben ist. Das Gerät bedruckt die erste Seite, fährt das Papier aus und zieht es dann zurück, um die zweite Seite zu drucken.

Warten Sie, bis das Papier im Ausgabefach liegt, bevor Sie es herausnehmen.



Gehen Sie bei verschmierten Ausdrucken oder Papierstau folgendermaßen vor:

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie ▲ (Tinte).  
(DCP-T780DW) Drücken Sie  (Tinte).
  2. Wählen Sie [Druckoptionen]. Drücken Sie **OK**.
  3. Wählen Sie die Option [Verschmieren reduzieren]. Drücken Sie **OK**.
  4. Ändern Sie die Einstellungen. Drücken Sie **OK**.  
    ➤➤ *Zugehörige Informationen: Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse*
- 



## Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)

### Verwandte Themen:

- [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)
-

## Kopieren eines Ausweises

Verwenden Sie die Funktion [2auf1 (ID) ], um beide Seiten eines Ausweises auf eine Seite zu kopieren, wobei die Originalgröße beibehalten wird.



- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat auf A4 oder Letter eingestellt ist.
- Sie dürfen Ausweise unter den in den einschlägigen Gesetzen festgelegten Bedingungen kopieren. Detaillierte Informationen >> *Produkt-Sicherheitshinweise*


>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)


### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Legen Sie Ihren Ausweis mit der Vorderseite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

2 auf 1 ID (Vertikal)

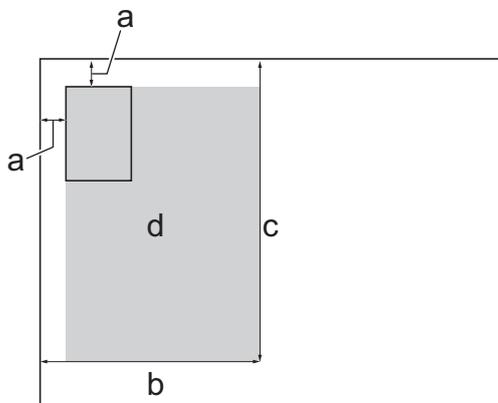

2 auf 1 ID (Horizontal)

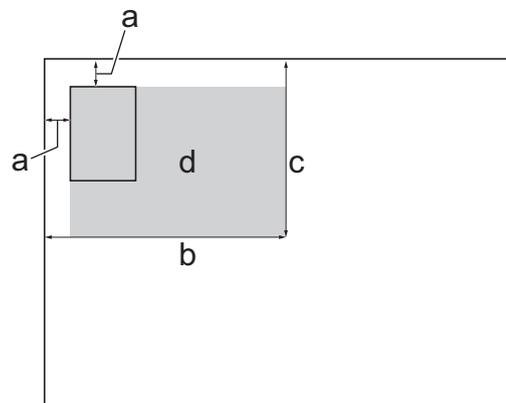


- a. mindestens 3 mm (oben, links)
  - b. 145 mm
  - c. 2 auf 1 ID (Vertikal): 207 mm  
2 auf 1 ID (Horizontal): 102 mm
  - d. Scanbereich
2. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Anzahl der Kopien auszuwählen.
  3. Drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)** und ▲ oder ▼, um [Layout (2in1-ID) ] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
  4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [2auf1 ID Vert.] oder [2auf1 ID Horiz.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
  5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.  
Das Gerät beginnt nun mit dem Einlesen der ersten Seite des Ausweises.

- Nach dem Einlesen der ersten Seite drehen Sie den Ausweis um und drücken ▲, um die Rückseite einzulesen.


## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Legen Sie Ihren Ausweis mit der Vorderseite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

**2 auf 1 ID (Vertikal)**

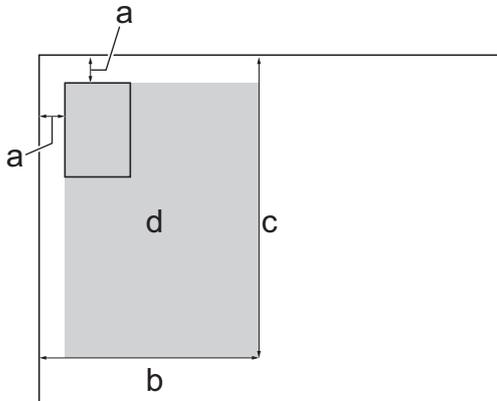

**2 auf 1 ID (Horizontal)**

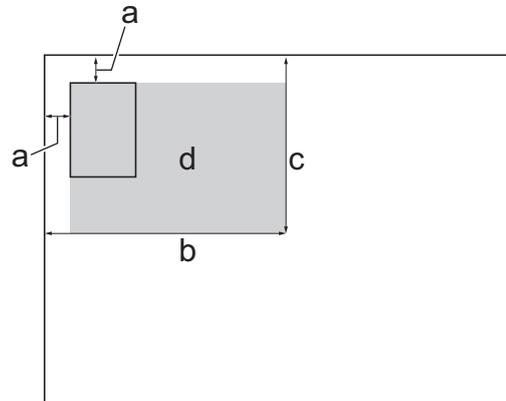

- mindestens 3 mm (oben, links)
  - 145 mm
  - 2 auf 1 ID (Vertikal): 207 mm  
2 auf 1 ID (Horizontal): 102 mm
  - Scanbereich
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
  - (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
  - (DCP-T780DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
  - Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
    - Wählen Sie [Seitenlayout]. Drücken Sie **OK**.
    - Wählen Sie [2auf1 ID Vertikal] oder [2auf1 ID Horizontal]. Drücken Sie **OK**.
  - Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.  
Das Gerät beginnt nun mit dem Einlesen der ersten Seite des Ausweises.
  - Nach dem Einlesen der ersten Seite drehen Sie den Ausweis um und drücken ►, um die Rückseite einzulesen.

### Zugehörige Informationen



- [Kopieren](#)






## Kopiereinstellungen

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Um die Kopiereinstellungen zu ändern, drücken Sie **Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)**.






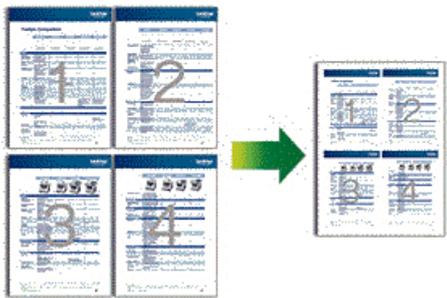
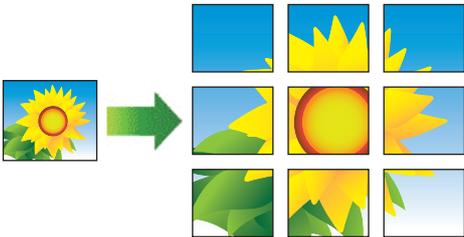
Option	Beschreibung	
Layout (2in1-ID)	Erstellen Sie Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster.	
	<b>4 auf 1</b> 	<b>Poster</b> 
Qualität	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Vorlagentyp aus.	
Papierquelle (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Wählen Sie die Zufuhr mit dem Druckmedium und Papierformat aus, die für das Dokument am besten geeignet sind.	
Papiertyp (Druckmedium)	Wählen Sie ein Druckmedium aus. Beim Kopieren auf Spezialpapier muss am Gerät das entsprechende Druckmedium eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.	
Papierformat	Wählen Sie ein Papierformat aus. Beim Kopieren auf anderes Papier als Papier im A4-Format müssen Sie das Papierformat ändern.	
Vergr./Verkl.	100%	-
	Auf Seitengröße	Passt das Kopierformat entsprechend dem eingestellten Papierformat an.
	Vergrößern	Wählen Sie ein Vergrößerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Benutz.: 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
Dichte	Erhöhen Sie die Dichte, um den Text dunkler zu gestalten. Verringern Sie die Dichte, um den Text heller zu gestalten.	
Hintergrf. entf	Entfernt in der Kopie die Hintergrundfarbe eines Dokuments. Das Weiß wird stärker sichtbar. Dies spart Tinte und macht möglicherweise bestimmte Kopien leichter lesbar.	

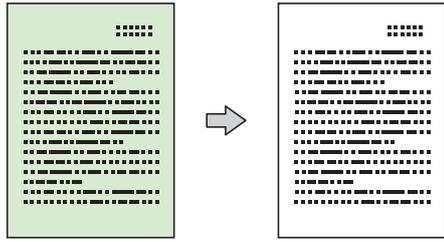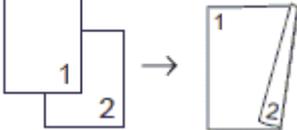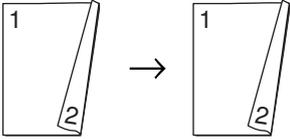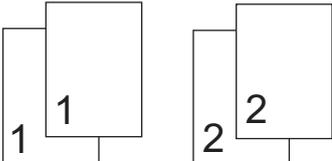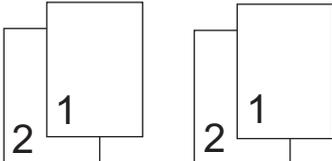Option	Beschreibung
	
<b>Duplex</b>	<p>Wählen Sie diese Option aus, um auf beiden Seiten des Papiers zu kopieren.</p> <p><b>einseitig→beidseitig</b></p>  <p><b>beidseitig→beidseitig</b></p> 
<b>Normal/Sortiert</b>	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.</p> <p><b>Normal</b></p>  <p><b>Sortiert</b></p> 
<b>Auto Ausr.</b>	<p>Wählen Sie diese Option zur Korrektur einer schief eingelesenen Kopie.</p> <p>Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Dokument in einem Winkel von weniger als 3 Grad schief eingelesen wurde.</p>

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Um die Kopiereinstellungen zu ändern, drücken Sie  (Copy (Kopierer)).

Option	Beschreibung
<b>Qualität</b>	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Vorlagentyp aus.
<b>Papierquelle</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Wählen Sie die Zufuhr mit dem Druckmedium und Papierformat aus, die für das Dokument am besten geeignet sind.
<b>Papiertyp</b> (Papiersorte)	Wählen Sie ein Druckmedium aus. Beim Kopieren auf Spezialpapier muss am Gerät das entsprechende Druckmedium eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.
<b>Papierformat</b>	Wählen Sie ein Papierformat aus. Beim Kopieren auf anderes Papier als Papier im A4-Format müssen Sie das Papierformat ändern.
<b>Vergr./Verkl.</b>	100%
	Auf Seitengröße
	- Passt das Kopierformat entsprechend dem eingestellten Papierformat an.

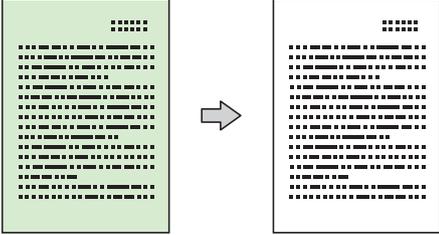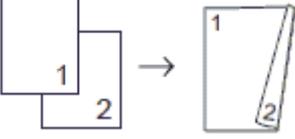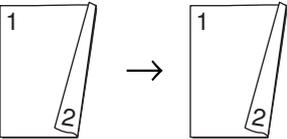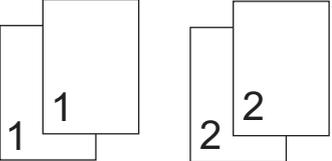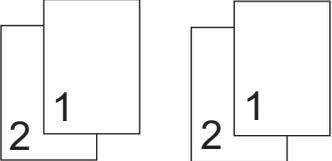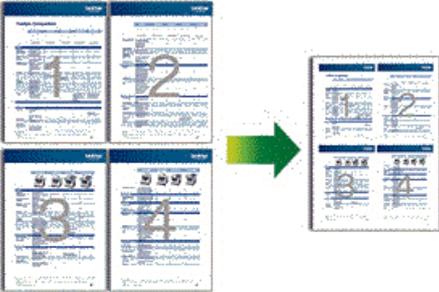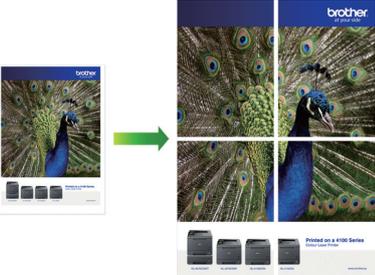Option	Beschreibung	
	Vergrößern	Wählen Sie ein Vergrößerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Benutz.: 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
<b>Dichte</b>	Erhöhen Sie die Dichte, um den Text dunkler zu gestalten. Verringern Sie die Dichte, um den Text heller zu gestalten.	
<b>Hintergrund entf.</b>	Entfernt in der Kopie die Hintergrundfarbe eines Dokuments. Das Weiß wird stärker sichtbar. Dies spart Tinte und macht möglicherweise bestimmte Kopien leichter lesbar.  	
<b>2-seitige Kopie</b>	Wählen Sie diese Option aus, um auf beiden Seiten des Papiers zu kopieren. <b>einseitig→beidseitig</b>  <b>beidseitig→beidseitig</b> 	
<b>Normal/Sortiert</b>	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben. <b>Normal</b>  <b>Sortiert</b> 	
<b>Seitenlayout</b>	Erstellen Sie Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster. <b>4 auf 1</b>  <b>Poster</b> 	
<b>Auto Ausr.</b>	Wählen Sie diese Option zur Korrektur einer schief eingelesenen Kopie. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Dokument in einem Winkel von weniger als 3 Grad schief eingelesen wurde.	

---

Option	Beschreibung
Als Standard	Speichert die Kopiereinstellungen, die Sie am häufigsten verwenden, als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzt alle geänderten Kopiereinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



## Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)

### Verwandte Themen:

- [Kopieren eines Dokuments](#)
-

## Faxen

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Senden eines Fax](#)
- [Empfangen einer Faxnachricht](#)
- [Sprachbetrieb und Faxnummern](#)
- [Telefondienste und externe Geräte](#)
- [Faxberichte](#)
- [PC-FAX](#)

## Senden eines Fax

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Fax senden vom Brother-Gerät
- Manuelles Senden eines Fax
- Senden eines Fax am Ende des Gesprächs
- Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden)
- Senden eines Fax in Echtzeit
- Ändern der FaxEinstellung für automatische Wahlwiederholung
- Abbrechen eines Faxversands
- Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax
- Faxoptionen

## Fax senden vom Brother-Gerät

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


### HINWEIS

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

1. Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein oder legen Sie es auf das Vorlagenglas.

2. Drücken Sie  (**Fax**).

Im Display erscheint:

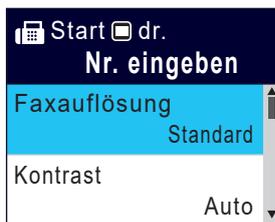

3. Geben Sie die Faxnummer wie folgt ein:

- Zifferntasten (Geben Sie die Faxnummer manuell ein.)  
Drücken Sie alle Ziffern der Nummer auf den Zifferntasten.
- Wahlwiederholung (Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an.)  
Drücken Sie **Redial/Pause (Wahl-W/Pause)**.
- Gewählte Nummer (Wählen Sie eine Nummer aus der Liste der gewählten Nummern aus.)  
Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Anrufverlauf]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Gewählte Nrn]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann **OK**.
  - d. Drücken Sie ►, um [Anwenden] auszuwählen.
- Anruferliste (Wählen Sie eine Nummer aus der Anruferliste aus.)  
Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Anrufverlauf]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Anruferliste]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann **OK**.
  - d. Drücken Sie ►, um [Anwenden] auszuwählen.
- [Adressbuch] (Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus.)  
Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Adressbuch]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Suchen]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Sie haben folgende Möglichkeiten:
    - Geben Sie die zweistellige Kurzwahlnummer über die Zifferntasten ein.
    - Wählen Sie mit diesen Schritten eine Nummer aus der Liste aus:
      - i. Wählen Sie [Alphabet. sortiert] oder [Numerisch sortiert]. Drücken Sie **OK**.
      - ii. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus. Drücken Sie **OK**.
      - iii. Drücken Sie ►, um [Anwenden] auszuwählen.

- 
4. Wenn Sie die FaxEinstellungen ändern möchten, drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
  5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**, wenn Sie fertig sind.
  6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
    - Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
    - Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und **Mono Start (S/W Start)** gedrückt haben, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite.  
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  7. Wenn im Display [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
    - Drücken Sie ►, um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie dann ►. Das Gerät liest die Seite ein.  
Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.
    - Drücken Sie ◀, um das Fax zu senden, wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt das Dokument zu senden.



## Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

### Verwandte Themen:

- [Faxoptionen](#)
-

## Manuelles Senden eines Fax

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Bei der manuellen Faxübertragung können Sie Wählen, Klingeln und die Faxempfangstöne hören, während Sie ein Fax senden.

### HINWEIS

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Um den Wählton zu hören, heben Sie den Hörer des externen Telefons ab.
3. Wählen Sie mit dem externen Telefon die Faxnummer.
4. Wenn Sie die Faxtöne hören, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.  
Drücken Sie bei Verwendung des Vorlagenglases ▶, um ein Fax zu senden.
5. Legen Sie den Hörer des externen Telefons wieder auf.



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

## Senden eines Fax am Ende des Gesprächs

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Gesprächspartner am Ende eines Gesprächs ein Fax zu senden, bevor beide auflegen.

### HINWEIS

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

1. Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, sobald er Faxtöne hört, die Start-Taste zu drücken und dann aufzulegen.
2. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
3. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.  
Drücken Sie bei Verwendung des Vorlagenglases ►, um ein Fax zu senden.
4. Legen Sie den Hörer des externen Telefons auf.



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

## Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Verwenden Sie die Rundsendefunktion, um das gleiche Fax gleichzeitig an mehrere Faxnummern zu senden.

- Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.
- Adressbuchnummern müssen im Gerät gespeichert werden, bevor sie für das Rundsenden genutzt werden können.
- Nummern von Rundsende-Gruppen müssen ebenfalls im Gerät gespeichert werden, bevor sie für das Rundsenden genutzt werden können. Rundsende-Gruppen umfassen viele Adressbuchnummern und vereinfachen so den Wählvorgang.

Dazu können Gruppen, Adressbuchnummern sowie bis zu 50 manuell gewählte Rufnummern gleichzeitig verwendet werden.

Wenn Sie keine Adressbuchnummern mit Gruppen belegt haben, können Sie an bis zu 90 Empfänger rundsenden.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (Fax).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Rundsenden] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Nummer hinzufügen (Nummer hinzuf.)] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Sie können die Rufnummern für den Rundsendevorgang wie folgt hinzufügen:
  - Geben Sie über die Zifferntasten eine Nummer ein.
    - a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Nummer hinzufügen (Nummer hinzuf.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
    - b. Geben Sie eine Nummer über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
  - Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus:
    - a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Aus Adressbuch hinzufügen] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
    - b. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Alphabet. sortiert] oder [Numerisch sortiert] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
    - c. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Namen oder die Nummer der gewünschten Kurzwahl auszuwählen.
    - d. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Kontrollkästchen mit dem Namen oder der Nummer der Kurzwahl zu aktivieren und drücken Sie **OK**.
  - Suchen Sie im Adressbuch eine Nummer:
    - a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Suche in Adressbuch] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
    - b. Geben Sie über die Zifferntasten den ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie dann **OK**.
    - c. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
    - d. Drücken Sie **OK** erneut.
6. Drücken Sie zum Abschluss ▲ oder ▼, um [Fertig] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.
8. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
  - Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite.  
Wenn im Display [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- 
- Drücken Sie ►, um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie dann ►. Das Gerät liest die Seite ein.  
Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.
  - Drücken Sie ◀, um ein Fax zu senden, wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt, das Dokument zu senden.



---

Wenn die Meldung [Speicher voll] angezeigt wird, drücken Sie zum Abbrechen **Stop/Exit (Stopp)**.

---



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)
  - [Abbrechen eines Rundsendevorgangs](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)
  - [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)
-

## Abbrechen eines Rundsendevorgangs

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können beim Rundsenden mehrerer Faxe nur das gerade gesendete Fax oder den gesamten Rundsendeauftrag abbrechen.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Anst. Aufträge]. Drücken Sie **OK**.Im Display wird die Faxnummer angezeigt, die gerade gewählt wird, sowie die Nummer des Rundsendeauftrags.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Auftrag, der abgebrochen werden soll, wie folgt auszuwählen:
  - Zum Abbrechen des gesamten Rundsendeauftrags wählen Sie diesen aus und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie ► zur Bestätigung, oder drücken Sie ◀, um den Vorgang zu verlassen, ohne abzuberechnen.
  - Um die aktuelle Nummer, die gerade gewählt wird, abzuberechnen, wählen Sie den Namen bzw. die Nummer im Display aus und drücken dann **OK**. Drücken Sie ► zur Bestätigung, oder drücken Sie ◀, um den Vorgang zu verlassen, ohne abzuberechnen.
  - Um den Vorgang zu verlassen, ohne abzuberechnen, drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger \(Rundsenden\)](#)

## Senden eines Fax in Echtzeit

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn Sie ein Fax senden, scannt das Gerät das Dokument in den Speicher, bevor es gesendet wird. Sobald die Telefonleitung frei ist, beginnt das Gerät zu wählen, um das Dokument zu senden. Wenn Sie ein wichtiges Dokument sofort senden möchten, ohne darauf zu warten, dass das Gerät den Scan aus dem Speicher abrufen, aktivieren Sie [Direktversand].

Beim Direktversand ist die automatische Wahlwiederholung nicht möglich, wenn Sie das Vorlagenglas verwenden.

### HINWEIS

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (Fax).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Direktversand]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]) aus. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Faxnummer ein.
5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

## Ändern der FaxEinstellung für automatische Wahlwiederholung

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn die Leitung beim automatischen Senden eines Fax besetzt ist und die FaxEinstellung für automatische Wahlwiederholung auf [Ein] festgelegt ist, wiederholt das Gerät den Wählvorgang bis zu dreimal in Fünf-Minuten-Intervallen.

Die standardmäßige FaxEinstellung für automatische Wahlwiederholung lautet [Ein].

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Automatische Wahlwdh. (Fax)]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]) aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

## Abbrechen eines Faxversands

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um den aktuell ausgeführten Versand eines Faxes abubrechen.
2. Wenn Sie **Stop/Exit (Stopp)** drücken, während das Gerät wählt oder versendet, wird im Display [Job abbrechen?] angezeigt. Drücken Sie ► zur Bestätigung.



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

#### Verwandte Themen:

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Befolgen Sie diese Schritte, um Faxe anzuzeigen oder abzuberechnen, die im Speicher des Geräts gespeichert sind und auf den Sendevorgang warten. Wenn sich keine Faxe im Speicher befinden, zeigt das Display [Kein Vorgang] an. Sie können einen Faxauftrag abbrechen, bevor er gesendet wird.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Anst. Aufträge]. Drücken Sie **OK**.
3. Führen Sie für alle zu prüfenden oder abzuberechnenden Faxaufträge Folgendes aus:
  - a. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die anstehenden Aufträge zu blättern. Drücken Sie gegebenenfalls auf den abzuberechnenden Auftrag und drücken Sie dann **OK**.
  - b. Drücken Sie **▶** zur Bestätigung, oder drücken Sie **◀**, um den Vorgang zu verlassen, ohne abzuberechnen.
4. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

#### Verwandte Themen:

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Faxoptionen

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen zum Senden von Faxen  (Fax).

Option	Beschreibung
Faxauflösung	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus. Durch Ändern der Faxauflösung kann die Übertragungsqualität eines Fax verbessert werden.
Kontrast	Stellen Sie den Kontrast ein. Für extrem helle oder dunkle Dokumente kann der entsprechende Kontrast gewählt werden, um die Qualität zu verbessern.
Vorlagenglas Scangröße (VorlagenglasScangröße)	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein. <b>➤ Zugehörige Informationen: Spezifikationen Scanner in Technische Daten</b>
Rundsenden	Senden Sie eine Faxnachricht an mehrere Empfänger gleichzeitig.
Direktversand	Senden Sie ein Fax sofort, ohne zu warten, bis das Gerät das gescannte Dokument aus dem Speicher abgerufen hat.
Übersee-Modus	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.
Anrufverlauf	Wählen Sie eine Nummer aus der Anruferliste aus.
Adressbuch	Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus.
Als Standard	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

#### Verwandte Themen:

- [Fax senden vom Brother-Gerät](#)
- [Technische Daten](#)

## Empfangen einer Faxnachricht

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)
- [Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax](#)
- [Einrichten des Faxempfangsstempel](#)
- [Empfangen eines Fax am Ende eines Telefongesprächs](#)
- [Speicherempfangsoptionen](#)

## Empfangsmoduseinstellungen

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Empfangsmodi – Überblick](#)
- [Wählen des richtigen Empfangsmodus](#)
- [Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet \(Ruftonverzögerung\)](#)
- [Festlegen der F/T-Klingelzeit \(Pseudo-/Doppelton\)](#)

## Empfangsmodi – Überblick

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn [Nur Fax (Nur-Fax)] oder [Fax/Tel] eingestellt ist, werden Anrufe vom Gerät automatisch angenommen. Für diese Modi können Sie die Anzahl der Klingelzeichen einstellen, nach denen das Gerät antwortet.

### Nur Fax

Im Modus [Nur Fax (Nur-Fax)] werden alle Anrufe vom Gerät automatisch als Faxanruf angenommen.

### Fax/Tel

Im Modus [Fax/Tel] beantwortet das Gerät jeden Anruf und erkennt, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt. Es geht dann wie folgt vor:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei einem Telefonanruf gibt das Gerät das F/T-Klingeln aus, um Sie ans Telefon zu rufen. Das F/T-Klingeln ist ein schnelles Doppelklingeln, das von Ihrem Gerät erzeugt wird.

### Manual

Im Modus [Manuell] werden Anrufe nicht automatisch beantwortet.

Um ein Fax im Modus [Manuell] zu empfangen, nehmen Sie den Hörer des externen parallelen Telefons ab. Wenn Sie Faxtöne (kurze, sich wiederholende Töne) hören, drücken Sie die Taste „Start“ und wählen Sie dann [Empfangen] aus, um ein Fax zu empfangen. Sie können auch die Fax-Erkennung verwenden, damit Faxe nach Abheben des Hörers automatisch empfangen werden.

### TAD:Anrufbeantworter

Wenn der Modus [TAD:Anrufbeantw.] eingestellt ist, verwaltet der externe Anrufbeantworter alle Anrufe.

Wenn ein Anruf ankommt, geschieht Folgendes:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei einem Telefonanruf kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen, die vom externen Anrufbeantworter aufgezeichnet wird.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:


- [Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet \(Ruftonverzögerung\)](#)
- [Festlegen der F/T-Klingelzeit \(Pseudo-/Doppelton\)](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)
- [Anschließen eines externen Anrufbeantworters](#)

## Wählen des richtigen Empfangsmodus

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wählen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Geräte und Telefondienste Sie verwenden möchten.

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass es automatisch alle Faxe empfängt. Das Schaubild unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modus.

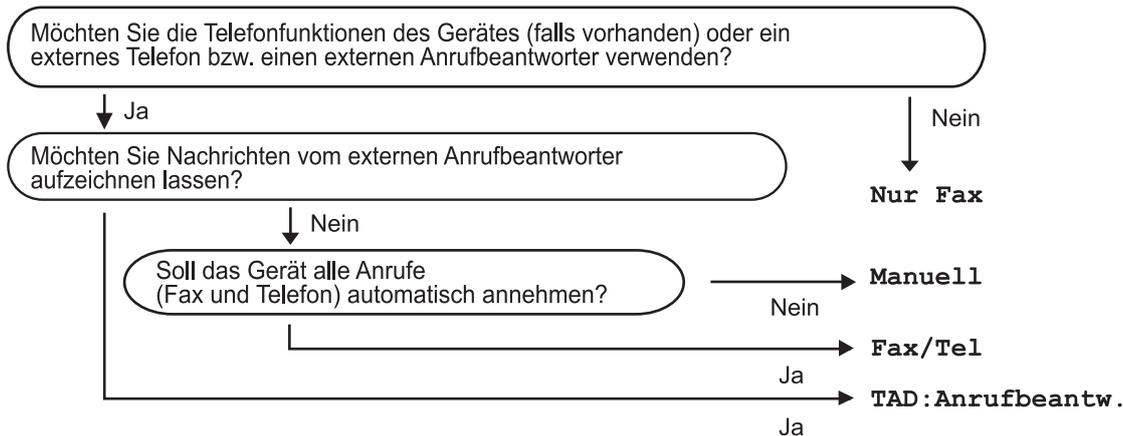

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Empfangsmodus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Nur Fax (Nur-Fax)], [Fax/Tel], [TAD:Anrufbeantw.] oder [Manuell] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Anschließen eines externen Anrufbeantworters](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet (Ruftonverzögerung)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn jemand Ihr Gerät anruft, hören Sie das normale Telefon klingeln. Die Anzahl der Ruftöne ist in der Option „Ruftonverzögerung“ eingestellt.

- Mit der Einstellung für die Klingelanzahl wird festgelegt, nach wie vielen Klingelzeichen das Gerät antwortet, wenn es sich im Modus [Nur Fax (Nur-Fax)] oder [Fax/Tel] befindet.
- Wenn ein externes Telefon oder ein Nebenanschluss an derselben Telefonleitung angeschlossen ist wie das Gerät, sollten Sie die maximal mögliche Klingelanzahl wählen.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Klingelanzahl]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie die Anzahl der Klingelzeichen, nach der das Gerät einen Anruf annehmen soll. Drücken Sie **OK**.



Wenn Sie [0] auswählen, nimmt das Gerät den Anruf sofort und ohne Klingelzeichen an. (nur in bestimmten Ländern verfügbar)

3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Empfangsmodi – Überblick](#)
- [Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Festlegen der F/T-Klingelzeit (Pseudo-/Doppelton)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn Sie den Empfangsmodus auf [Fax/Tel] einstellen und es sich bei dem Anruf um ein Fax handelt, empfängt das Gerät dieses automatisch. Wenn es sich aber um einen Telefonanruf handelt, gibt das Gerät den F/T-Klingelton (Pseudo-/Doppelton) so lange aus, wie in der Option F/T-Klingelzeit festgelegt. Wenn Sie das F/T-Klingeln hören, wartet ein Anrufer in der Leitung.

Das F/T-Klingeln ist eine Einstellung auf Ihrem Brother-Gerät. Nebenanschluss und externe Telefone klingeln nicht, der Anruf des Geräts kann jedoch dennoch über ein externes Telefon angenommen werden.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [F/T Rufzeit]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie die Zeitdauer aus, für die das Gerät Doppelklingeln ausgeben soll, nachdem es einen Telefonanruf angenommen hat. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Auch wenn der Anrufer während des schnellen Doppelklingelns auflegt, klingelt das Gerät bis zum Ende der eingestellten Zeit weiter.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Empfangsmodi – Überblick](#)
- [Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus](#)

## Einstellen der Faxerkennung

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**Wenn die Faxerkennung aktiviert ist:** Faxe werden auch dann automatisch empfangen, wenn Sie den Anruf annehmen. Wenn im Display die Meldung angezeigt wird, dass das Gerät ein Fax empfängt, oder über den Hörer in der Leitung der Faxton (Zirpen) zu hören ist, legen Sie einfach den Hörer auf. Das Fax wird nun automatisch empfangen.

**Wenn der einfache Faxempfang deaktiviert ist:** Wenn Sie sich in der Nähe des Geräts befinden und einen Faxanruf durch Abheben des Hörers angenommen haben, drücken Sie die Starttaste und wählen Sie dann [Empfangen], um das Fax zu empfangen. Wenn Sie den Anruf an einer Nebenstelle oder einem externen Telefon angenommen haben, drücken Sie **\*51**.



- Wenn die Faxerkennung auf [Ein] gesetzt ist, das Gerät jedoch einen Faxanruf nach Abheben des Hörers eines Nebenanschlusses oder externen Telefons nicht automatisch übernimmt, geben Sie am Telefon den Fernaktivierungs-Code **\*51** ein.
- Wenn Sie von einem Computer aus Faxe über dieselbe Telefonleitung versenden und das Gerät diese Übertragung unterbricht, sollten Sie die Fax-Erkennung auf [Aus] stellen.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Fax-Erkennung]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]). Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

#### Verwandte Themen:

- [Empfangsmodi – Überblick](#)
- [Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet \(Ruftonverzögerung\)](#)
- [Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus](#)
- [Verwenden der Ferncodes](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn die Funktion [Auto Verkl.] auf [Ein] gesetzt ist, verkleinert das Brother-Gerät alle Seiten eingehender Faxe, sodass sie auf das verwendete Papier passen. Das Gerät berechnet die passende Verkleinerungsstufe automatisch, entsprechend der Seitengröße des empfangenen Faxes und dem eingestellten Papierformat.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Auto Verkl.]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]). Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

#### **Verwandte Themen:**

- [Papiereinstellungen](#)
- [Ausdruck empfangener Faxe \(Für Modelle mit Fax-Funktion\)](#)

## Einrichten des Faxempfangsstempel

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Stellen Sie das Gerät so ein, dass Datum und Uhrzeit des Empfangs oben auf den eingegangenen Faxseiten gedruckt werden. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingestellt sind.

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie **[Fax]**. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie **[Empfangseinst.]**. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie **[Faxempfang- Stempel]**. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie **[Ein]** (oder **[Aus]**). Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

## Empfangen eines Fax am Ende eines Telefongesprächs

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn Sie über das Telefon sprechen, das mit dem Gerät verbunden ist, und die andere Partei ebenfalls über ein Telefon spricht, das mit einem Faxgerät verbunden ist, kann die andere Seite Ihnen am Ende der Unterhaltung ein Fax senden, bevor Sie beide auflegen.

Der Vorlageneinzug des Gerätes muss leer sein.

1. Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, das Fax einzulegen und die Start- bzw. Senden-Taste zu drücken.
2. Wenn Sie CNG-Töne (langsam wiederholte Töne) hören, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.
3. Drücken Sie **◀**, um das Fax zu empfangen.
4. Legen Sie den Hörer wieder auf.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

## Speicherempfangsoptionen

**Für folgende Modelle:** MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Legen Sie mit den Speicherempfangsoptionen fest, wie eingehende Faxe behandelt werden, während Sie unterwegs sind. Es kann jeweils nur eine der Speicherempfangsoptionen verwendet werden.

Der Speicherempfang kann wie folgt eingestellt werden:

- PC-Faxempfang
- Off
- [Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer \(nur Windows\)](#)
- [Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher](#)

## Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer (nur Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn Sie die Funktion zum PC-Fax-Empfang aktivieren, werden eingehende Faxe automatisch im Speicher des Geräts abgelegt und dann an den Computer gesendet. Verwenden Sie den Computer, um diese Faxdokumente anzuzeigen und zu speichern.

- Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.
- Damit Sie den PC-FAX-Empfang einschalten können, müssen auf dem Computer die Brother-Software und -Treiber installiert sein. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Computer verbunden und dieser eingeschaltet ist. Auf dem Computer muss die Software für den PC-Faxempfang gestartet sein.

Auch wenn der Computer ausgeschaltet ist, werden Faxe vom Gerät weiter empfangen und gespeichert. Sobald der Computer und die Software für den PC-Faxempfang wieder gestartet wurden, überträgt das Gerät die Faxe zum Computer.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.  
Im Display wird die Meldung [Programm zum PC-Faxempfang auf Computer ausführen.] angezeigt.
  - e. Drücken Sie **▶**.
  - f. Wählen Sie [<USB>] aus oder, wenn Sie sich in einem Netzwerk befinden, den Namen des Zielcomputers, der Faxdokumente empfangen soll. Drücken Sie **OK**.
  - g. Wählen Sie [Kontrolldr.: Ein] oder [Kontrolldr.: Aus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

Wiederholen Sie diese Schritte, um einen anderen Zielcomputer auszuwählen.

### Zugehörige Informationen

- [Speicherempfangsoptionen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)
- [Übertragen von Faxnachrichten auf den Computer](#)
- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)

## Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.
- Nach dem Drucken des Faxes wird es aus dem Gerätespeicher gelöscht.

Wenn Sie [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)] einschalten, empfängt und speichert das Gerät die Faxe im Gerätespeicher, selbst wenn der PC ausgeschaltet ist.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Fax drucken]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ►.

### Zugehörige Informationen

- [Speicherempfangsoptionen](#)

#### **Verwandte Themen:**

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Sprachbetrieb und Faxnummern

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Sprachsteuerungen
- Speichern von Faxnummern
- Einrichten von Rundsendegruppen

## Sprachsteuerungen

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Annehmen eines Telefonanrufs im Fax/Tel-Empfangsmodus](#)

## Annehmen eines Telefonanrufs im Fax/Tel-Empfangsmodus

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn der Fax/Tel-Modus eingestellt ist, gibt das Gerät bei einem Telefonanruf das F/T-Klingeln aus (schnelles Doppelklingeln), um Sie ans Telefon zu rufen.

Wenn Sie sich am Gerät befinden, nehmen Sie den Hörer des externen parallelen Telefons ab, und drücken Sie die Taste **Tel/R (Telefon)**, um zu antworten.

Wenn Sie sich an einem externen parallelen Telefon befinden <sup>1</sup>, müssen Sie den Hörer innerhalb der Zeit des F/T-Klingelns abnehmen und zwischen den schnellen Doppelklingelzeichen #51 drücken. Wenn sich niemand meldet, oder wenn Ihnen jemand ein Fax senden möchte, können Sie den Anruf wieder zum Gerät zurückleiten, indem Sie \*51 drücken.



### Zugehörige Informationen

- [Sprachsteuerungen](#)

<sup>1</sup> Nicht verfügbar in Deutschland

## Speichern von Faxnummern

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Speichern von Adressbuchnummern
- Speichern von gewählten Nummern im Adressbuch
- Speichern von Nummern aus Anruferlisten im Adressbuch
- Ändern oder Löschen von Adressbuchnamen oder -nummern

## Speichern von Adressbuchnummern

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können maximal 40 Nummern im Adressbuch mit zweistelliger Kurzwahlnummer speichern und dabei jeder Kurzwahl einen Namen zuweisen.

1. Drücken Sie ► □ (Adressbuch).
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Kurzw. Speich.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie die zweistellige Kurzwahlnummer, unter der Sie die Nummer speichern möchten. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Name]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Fax/Tel]. Drücken Sie **OK**.
  - e. Geben Sie die Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie **OK**.



- Drücken Sie **Redial/Pause (Wahl-W/Pause)**, um eine Pause zwischen Nummern einzufügen. Sie können **Redial/Pause (Wahl-W/Pause)** so oft wie nötig drücken, um die Pause zu verlängern.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Eingabe einer Fax- oder Rufnummer die Vorwahl mit eingeben. Je nach Land werden die Anrufernamen und die Anruferliste möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn die Fax- oder Rufnummern keine Vorwahl enthalten.

- f. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.

Um eine weitere Kurzwahlnummer zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.

4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Speichern von Faxnummern](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)

## Speichern von gewählten Nummern im Adressbuch

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können Nummern aus der Liste der gewählten Nummern kopieren und im Adressbuch speichern.

1. Drücken Sie  (**Fax**).
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Anrufverlauf]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Gewählte Nrn]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die zu speichernde Nummer aus. Drücken Sie **OK**.
  - d. Drücken Sie ◀, um [Bearb. (Bearbeiten)] auszuwählen.
  - e. Wählen Sie [Zu Adressb. hinzuf.]. Drücken Sie **OK**.



Um die Nummer aus der Liste der gewählten Nummern zu löschen, wählen Sie [Löschen] und drücken dann **OK**. Drücken Sie ▶ [Ja] zur Bestätigung.

- f. Wählen Sie [Name]. Drücken Sie **OK**.
  - g. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
  - h. Bestätigen Sie die Fax- oder Telefonnummer.
  - i. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Speichern von Faxnummern](#)

#### Verwandte Themen:

- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)

## Speichern von Nummern aus Anruferlisten im Adressbuch

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn Sie einen Dienst zur Anzeige der Anrufer-Kennung Ihrer Telefongesellschaft verwenden, können Sie Nummern aus der Anruferliste kopieren und im Adressbuch speichern.

1. Drücken Sie  (**Fax**).
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Anrufverlauf]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Anruferliste]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die zu speichernde Nummer aus. Drücken Sie **OK**.
  - d. Drücken Sie ◀, um [Bearb. (Bearbeiten)] auszuwählen.
  - e. Wählen Sie [Zu Adressb. hinzuf.]. Drücken Sie **OK**.



Um die Nummer aus der Anruferliste zu löschen, wählen Sie [Löschen] und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie ▶ [Ja] zur Bestätigung.

- f. Wählen Sie [Name]. Drücken Sie **OK**.
  - g. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
  - h. Bestätigen Sie die Fax- oder Telefonnummer.
  - i. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Speichern von Faxnummern](#)

#### Verwandte Themen:

- [Anrufer-Kennung](#)
- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)

## Ändern oder Löschen von Adressbuchnamen oder -nummern

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie ►  (Adressbuch).
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Zum Ändern der Nummer drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes zu wählen:
    - a. Wählen Sie [Ändern]. Drücken Sie **OK**.
    - b. Wählen Sie den Kurzwahlnamen, unter dem Sie die Nummer ändern möchten. Drücken Sie **OK**.  
Führen Sie Folgendes aus:
      - a. Um den Namen zu ändern, drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von [Name] und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um den Namen (bis zu 16 Zeichen) über die auf dem Display eingblendete Tastatur erneut einzugeben, und wählen Sie [OK]. Drücken Sie **OK**.
      - b. Um die Fax- oder Rufnummer zu ändern, drücken Sie ▲ oder ▼, um [Fax/Tel] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Fax- oder Telefonnummer (bis zu 20 Ziffern) über die auf dem Display eingblendete Tastatur erneut einzugeben, und wählen Sie [OK]. Drücken Sie **OK**.  
Drücken Sie ▲ oder ▼, um [OK] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
  - Zum Löschen der Nummer drücken Sie ▲ oder ▼, um [Löschen] zu wählen. Drücken Sie **OK**.  
Führen Sie Folgendes aus:
    - a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Kurzwahlnamen zu wählen, unter dem die zu löschende Nummer gespeichert ist.
    - b. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Kontrollkästchen mit dem Namen der Kurzwahl zu aktivieren. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Speichern von Faxnummern](#)

## Einrichten von Rundsendegruppen

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Das Erstellen und Senden an eine Gruppe, die im Adressbuch gespeichert werden kann, ermöglicht das Senden der gleichen Faxnachricht an viele Faxnummern (Rundsenden).

Zuerst müssen die einzelnen Faxnummern im Adressbuch gespeichert werden. Danach können Sie sie zu einer Gruppe hinzufügen. Jede Gruppe verwendet eine Kurzwahlnummer. Sie können bis zu sechs Gruppen speichern oder bis zu 39 Rufnummern in einer großen Gruppe zusammenfassen.

1. Drücken Sie **►** **☰** (Adressbuch).
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Rundsende-Gr. (Rundsende-Grup)]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die zweistellige Kurzwahlnummer aus, die Sie der Gruppe zuweisen möchten. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Name] und drücken Sie **OK**.
  - d. Geben Sie mit den Zifferntasten den neuen Gruppennamen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
  - e. Um der Gruppe Nummern hinzuzufügen, wiederholen Sie die folgenden Schritte:
    - i. Wählen Sie [Hinzu/Löschen (Hinzufügen/Entf.)]. Drücken Sie **OK**.
    - ii. Wählen Sie [Alphabet. sortiert] oder [Numerisch sortiert]. Drücken Sie **OK**.
    - iii. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine Nummer aus der Liste auszuwählen.
    - iv. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das Kontrollkästchen mit der Nummer der Kurzwahl zu aktivieren. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Sprachbetrieb und Faxnummern](#)
  - [Ändern eines Namens der Rundsendegruppe](#)
  - [Löschen einer Rundsendegruppe](#)
  - [Hinzufügen oder Löschen eines Mitglieds einer Rundsendegruppe](#)

#### Verwandte Themen:

- [Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger \(Rundsenden\)](#)
- [Speichern von Adressbuchnummern](#)

## Ändern eines Namens der Rundsendegruppe

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie  (Adressbuch).
2. Drücken Sie  oder , um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie . Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die zu ändernde Gruppe aus. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie  und drücken Sie dann **OK**. Geben Sie über die Zifferntasten den neuen Gruppennamen ein (bis zu 16 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.



Um einen Buchstaben im Gruppennamen zu ändern, drücken Sie , ,  oder , um  oder  zu wählen. Drücken Sie mehrmals **OK**, um die Markierung zum falschen Zeichen zu verschieben. Drücken Sie dann , ,  oder  zur Auswahl von . Drücken Sie anschließend **OK**. Geben Sie den korrekten Buchstaben erneut ein.

3. Wählen Sie  und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)

## Löschen einer Rundsendegruppe

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie ► ☐ (Adressbuch).
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Löschen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Führen Sie Folgendes aus:
  - a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Gruppe, die Sie löschen möchten, auszuwählen.
  - b. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Kontrollkästchen mit dem Gruppennamen zu aktivieren. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)

## Hinzufügen oder Löschen eines Mitglieds einer Rundsendegruppe

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie ► ☐ (Adressbuch).
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Ändern]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Gruppe aus, den Sie ändern möchten. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Hinzu/Löschen (Hinzufügen/Entf.)]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Alphabet. sortiert] oder [Numerisch sortiert]. Drücken Sie **OK**.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um ein Mitglied unter Verwendung einer Kurzwahlnummer hinzuzufügen, drücken Sie ▲ oder ▼, um die Kurzwahlnummer auszuwählen, und dann ◀ oder ▶, um das Kontrollkästchen zu aktivieren.
  - Um ein Mitglied anhand seiner Kurzwahlnummer zu löschen, drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Kurzwahlnummer auszuwählen. Drücken Sie dann ◀ oder ▶, um das Kontrollkästchen zu entfernen.

Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Faxnummern, die Sie hinzufügen oder löschen möchten.
4. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)

## Telefondienste und externe Geräte

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Anrufer-Kennung](#)
- [Einstellen der Telefonleitungsart](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/Leitungsstörungen\)](#)
- [Externer Anrufbeantworter \(AB\)](#)
- [Externes Telefon und Nebenanschluss](#)

## Anrufer-Kennung

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Mit der Anrufer-Kennungs-Funktion können Sie den von vielen Telefongesellschaften angebotenen Dienst zur Anzeige der Anrufer-Kennung verwenden. Mit diesem Dienst wird die Rufnummer, bzw. sofern verfügbar der Name, des Anrufers angezeigt.

- Die Anzeige [Kenn. unbek.] bedeutet, dass der Anruf aus einem Bereich außerhalb der Reichweite des gebuchten Dienstes kam.
- (Nicht verfügbar in den Niederlanden) Die Nachricht [Kenn gesperrt] bedeutet, dass der Anrufer die Übermittlung seiner Anrufererkennung absichtlich blockiert hat.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.

Sobald Sie einen Anruf beantworten, verschwinden die Anrufererkennungsinformationen aus dem Display und werden im Speicher der Anrufererkennung gespeichert.

Sie können die Liste anzeigen oder eine der Nummern auswählen und ihr ein Fax schicken, sie zum Adressbuch hinzufügen oder aus dem Verlauf löschen.

Sie können eine Liste der gespeicherten Anrufer-Kennungen ausdrucken.



- Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.
- Der Dienst zur Anzeige der Anrufer-Kennung kann je nach Telefongesellschaft unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren zuständigen Anbieter.



### Zugehörige Informationen

- [Telefondienste und externe Geräte](#)
  - [Aktivieren der Anrufer-Kennung](#)

#### Verwandte Themen:

- [Speichern von Nummern aus Anruferlisten im Adressbuch](#)
- [Drucken eines Berichts](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

## Aktivieren der Anrufer-Kennung

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn die Anrufer-Kennung für Ihre Telefonleitung gebucht ist, sollten Sie die Anrufer-Kennung aktivieren, damit die Rufnummer des Anrufers beim Klingeln auf dem Display angezeigt wird.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Extras]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Anrufer-ID (Anrufer-Kenn.)]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Anrufer-Kennung](#)

## Einstellen der Telefonleitungsart

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Für den Betrieb des Gerätes in einer Nebenstellenanlage oder ISDN-Anlage müssen Sie eine Anschlussart wählen, die den Funktionen Ihrer Leitung entspricht.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Anschlussart]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Normal], [Nebenstelle] oder [ISDN] aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Telefondienste und externe Geräte](#)
  - [Nebenstelle und Amtsholung](#)

#### Verwandte Themen:

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Nebenstelle und Amtsholung

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Die Standardeinstellung Ihres Gerätes für [Anschlussart] ist [Normal] und somit für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt. In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Ihr Gerät kann an die meisten Nebenstellenanlagen angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt die Flash-Funktion. Diese wird in den meisten Telefonanlagen zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden an eine weitere externe Nebenstellenanlage verwendet <sup>1</sup>. Drücken Sie zur Verwendung dieser Funktion **Tel/R (Telefon)**.



Programmieren Sie die automatische Betätigung der Taste **Tel/R (Telefon)** als Teil einer im Adressbuch gespeicherten Nummer. Drücken Sie beim Programmieren der Nummer im Adressbuch zunächst die Taste **Tel/R (Telefon)** (im Display wird „!“ angezeigt) und geben Sie dann die Telefonnummer ein. Dadurch müssen Sie nicht vor jedem Wählen über das Adressbuch die Taste **Tel/R (Telefon)** drücken. Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss als Leitungstyp „Nebenstelle“ auf dem Gerät festgelegt sein.



### Zugehörige Informationen

- [Einstellen der Telefonleitungsart](#)


<sup>1</sup> Nicht verfügbar in Deutschland

## Voice Over Internet Protocol (VoIP/Leitungsstörungen)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

VoIP ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung statt einer konventionellen Telefonleitung verwendet. Telefongesellschaften bieten VoIP häufig zusammen mit Internet- und Kabeldiensten an.

Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht mit bestimmten VoIP-Systemen. Wenn Sie mit dem Gerät Faxe über ein VoIP-System senden und empfangen möchten, achten Sie darauf, dass ein Ende des Telefonkabels mit der LINE-Buchse des Gerätes verbunden ist. Das andere Ende des Telefonkabels kann an ein Modem, einen Telefonadapter, Splitter oder ein ähnliches Gerät angeschlossen werden.

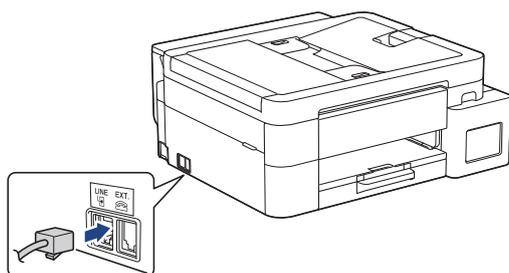

 Falls Sie Fragen zum Anschließen des Gerätes an ein VoIP-System haben, wenden Sie sich an Ihren VoIP-Anbieter.

Prüfen Sie nach dem Anschließen des Geräts an das VoIP-System, ob der Wählton zu hören ist. Heben Sie den Hörer des externen parallelen Telefons ab und warten Sie auf den Wählton. Wenn kein Wählton zu hören ist, wenden Sie sich an Ihren VoIP-Anbieter.

Falls beim Senden oder Empfangen von Faxen über ein VoIP-System Probleme auftreten, sollten Sie die Modemgeschwindigkeit des Gerätes auf `[Sicher (fürVoIP) (Sicher (für VoIP))]` ändern.

### Zugehörige Informationen

- [Telefondienste und externe Geräte](#)

#### Verwandte Themen:


- [Telefonleitungsinterferenz/VoIP](#)

## Externer Anrufbeantworter (AB)


Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Schließen Sie einen externen Anrufbeantworter an dieselbe Leitung wie das Gerät an. Wenn der Anrufbeantworter einen Anruf beantwortet, hört das Gerät den CNG-Ton (Faxanruf) des sendenden Faxgeräts ab. Wenn es diesen erkennt, übernimmt es den Anruf und empfängt das Fax. Andernfalls kann der Anrufbeantworter eine telefonische Nachricht entgegennehmen. Im Display wird [Telefon] angezeigt.

Der externe Anrufbeantworter muss den Anruf innerhalb von 4 Klingelzeichen annehmen (empfohlene Einstellung: 2 Klingelzeichen). Dies liegt daran, dass Ihr Gerät die CNG-Töne erst hören kann, wenn der externe Anrufbeantworter den Anruf entgegengenommen hat. Das sendende Gerät sendet für nur acht bis zehn weitere Sekunden CNG-Töne. Sie sollten die gebührenfreie Statusinfo (Toll Saver) des ABs nicht verwenden, wenn für deren Aktivierung mehr als vier Klingelzeichen erforderlich sind.

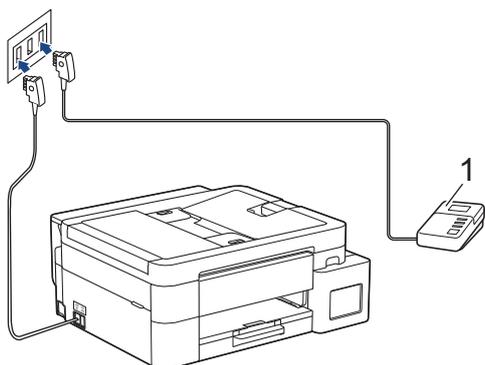

(Für Deutschland und Österreich)

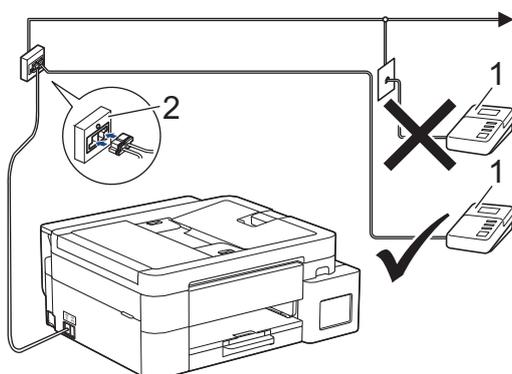

(Für die Schweiz)

- 1 Anrufbeantworter
- 2 Serielle Dose

### WICHTIG

Schließen Sie den Anrufbeantworter NICHT an eine andere Buchse derselben Telefonleitung an.



Wenn beim Faxempfang Probleme auftreten, verringern Sie die Anzahl der Klingelzeichen für den externen AB.



### Zugehörige Informationen

- [Telefondienste und externe Geräte](#)
  - [Anschließen eines externen Anrufbeantworters](#)
  - [Aufzeichnen einer abgehenden Nachricht auf dem externen Anrufbeantworter](#)

- 
- Mehrleitungsanschlüsse (PBX)

**Verwandte Themen:**

- Telefon- und Faxprobleme
-

## Anschließen eines externen Anrufbeantworters

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Stellen Sie für Ihren externen Anrufbeantworter die erlaubte Mindestanzahl von Klingelzeichen ein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Telefonanbieter. (Die Klingelverzögerung-Einstellung des Geräts hat keine Auswirkungen.)
2. Nehmen Sie am externen Anrufbeantworter eine Ansage auf.
3. Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er zum Annehmen von Anrufen bereit ist.
4. Stellen Sie am Gerät den Empfangsmodus auf [TAD:Anrufbeantw.].

### Zugehörige Informationen

- [Externer Anrufbeantworter \(AB\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Empfangsmodi – Überblick](#)
- [Wählen des richtigen Empfangsmodus](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Aufzeichnen einer abgehenden Nachricht auf dem externen Anrufbeantworter

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Starten Sie die Aufnahme und beginnen Sie erst nach ca. fünf Sekunden zu sprechen. Dadurch kann Ihr Gerät die Faxtöne abhören.



Die Ansage sollte mit einer Sprechpause von ca. fünf Sekunden beginnen. Während der Ansage kann das Gerät den CNG-Ton aufgrund einer lauten Stimme eventuell nicht erkennen. Sie können auch zuerst versuchen, ob der Faxempfang ohne die Pause funktioniert. Falls jedoch Probleme beim Faxempfang auftreten, sollten Sie die Ansage neu aufsprechen und dabei mit einer Pause beginnen.

2. Sprechen Sie eine kurze Ansage (bis zu 20 Sekunden) auf.
3. Beenden Sie Ihre 20 Sekunden lange Nachricht mit der Nennung Ihres Fernaktivierungscode für Personen, die manuell Faxe versenden. Zum Beispiel: „Hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht oder drücken Sie \*51 und Start, um ein Fax zu senden.“



### Zugehörige Informationen

- [Externer Anrufbeantworter \(AB\)](#)

## Mehrleitungsanschlüsse (PBX)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wir empfehlen, die Firma, die die Nebenstellenanlage installiert hat, Ihr Gerät anschließen zu lassen. Wenn Sie über ein System mit mehreren Leitungen verfügen, sollte der Techniker das Gerät an die letzte Systemleitung anschließen. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Gerät bei jedem eingehenden Anruf aktiviert wird. Wenn alle eingehenden Anrufe von einem Telefonisten beantwortet werden, empfehlen wir die Auswahl des Empfangsmodus [Manuell].

Es kann nicht garantiert werden, dass das Gerät unter allen Bedingungen in allen Nebenstellenanlagen richtig arbeitet. Falls Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxdokumenten auftreten, wenden Sie sich zuerst an die Firma, die Ihre Nebenstellenanlage installiert hat.



### Zugehörige Informationen

- [Externer Anrufbeantworter \(AB\)](#)

## Externes Telefon und Nebenanschluss


Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Anschließen eines externen Telefons oder Nebenanschlusses
- Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus
- Verwenden der Ferncodes


## Anschließen eines externen Telefons oder Nebenanschlusses

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können ein externes Telefon wie unten gezeigt anschließen.

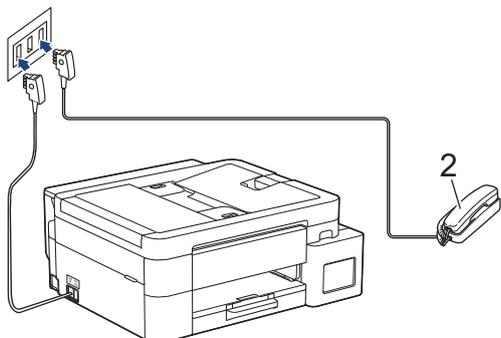

(Für Deutschland und Österreich)

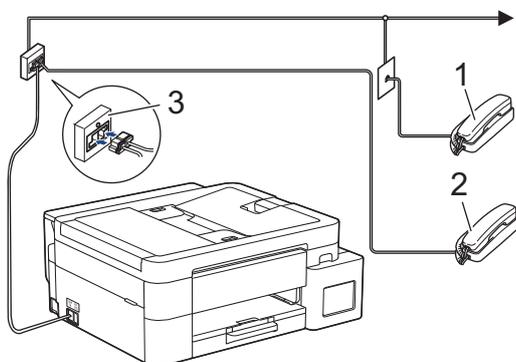

(Für die Schweiz)

- 1 Externes paralleles Telefon
- 2 Externes Telefon
- 3 Serielle Dose



Benutzen Sie nur ein externes Telefon mit einem Kabel, das nicht länger als drei Meter ist.



### Zugehörige Informationen

- [Externes Telefon und Nebenanschluss](#)

## Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Ein Nebenanschluss ist in Deutschland nicht verfügbar.

Wenn Sie einen Faxanruf an einem Nebenanschluss oder einem externen Telefon annehmen, können Sie den Anruf durch das Gerät übernehmen lassen, indem Sie den Fernaktivierungscode verwenden. Wenn Sie den Fernaktivierungscode **\*51** eingeben, beginnt das Gerät mit dem Faxempfang.

Wenn das Gerät einen Telefonanruf annimmt und Sie mit einem Pseudo-/Doppelton auffordert, das Gespräch zu übernehmen, können Sie den Anruf an einem Nebenanschluss übernehmen, indem Sie den Ferndeaktivierungscode **#51** eingeben.

### Wenn Sie einen Anruf annehmen und niemand in der Leitung ist:

Sie sollten annehmen, dass Sie ein manuelles Fax empfangen.

Geben Sie **\*51** ein. Warten Sie, bis der Faxerkennungston erklingt oder im Display [Empfangen] erscheint. Legen Sie dann auf.



Sie können auch die Funktion „Fax-Erkennung“ verwenden, um den Anruf automatisch durch das Gerät annehmen zu lassen.



### Zugehörige Informationen

- [Externes Telefon und Nebenanschluss](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet \(Ruftonverzögerung\)](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)
- [Festlegen der F/T-Klingelzeit \(Pseudo-/Doppelton\)](#)

## Verwenden der Ferncodes

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### Fernaktivierungs-Code

Wenn Sie einen Faxanruf über einen Nebenanschluss oder ein externes Telefon angenommen haben, können Sie den Faxempfang am Gerät aktivieren, indem Sie den Fernaktivierungs-Code **\*51** eingeben. Warten Sie, bis der Faxton (Zirpen) zu hören ist, und legen Sie dann den Hörer auf.

Wenn Sie sich in der Nähe des Geräts befinden und einen Faxanruf über ein externes Telefon angenommen haben, können Sie das Fax auch zum Gerät leiten, indem Sie die Starttaste drücken und dann die Option zum Empfangen des Faxes auswählen.

### Ferndeaktivierungs-Code (Nicht verfügbar in Deutschland)

Wenn der Fax/Tel-Modus eingestellt ist und Sie einen Telefonanruf erhalten, ist nach dem normalen Telefonklingeln am Gerät das F/T-Klingeln (schnelles Doppelklingeln) zu hören. Wenn Sie den Anruf an einem externen parallelen Telefon annehmen, können Sie das F/T-Klingeln ausschalten, indem Sie (zwischen den Klingelzeichen) **#51** eingeben.

Wenn das Gerät einen Sprachanruf entgegennimmt und Pseudo-/Doppeltöne ausgibt, damit Sie den Anruf übernehmen, können Sie den Anruf durch Drücken von **Tel/R (Telefon)** an einem externen Telefon entgegennehmen.



### Zugehörige Informationen

- [Externes Telefon und Nebenanschluss](#)
  - [Ändern der Fernaktivierungscodes](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einstellen der Faxerkennung](#)

## Ändern der Fernaktivierungs-codes

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Der voreingestellte Fernaktivierungs-Code ist \*51. Der voreingestellte Ferndeaktivierungs-Code<sup>1</sup> ist #51. Wenn bei der Abfrage Ihres externen ABs die Verbindung stets unterbrochen wird, sollten Sie die dreistelligen Ferncodes mit den Zeichen 0 bis 9, \* und # ändern.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Fernakt.-Codes]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie erneut [Fernakt.-Codes] aus. Drücken Sie **OK**.
  - e. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um den Code für die Fernaktivierung zu ändern, drücken Sie ▲ oder ▼, um [Fernakt-Code] auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**. Geben Sie den neuen Code ein. Drücken Sie **OK**.
  - Um den Ferndeaktivierungs-Code zu ändern<sup>2</sup>, drücken Sie ▲ oder ▼, um [Deaktiv.-Code (Fernakt-DEA)] auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**. Geben Sie den neuen Code ein. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden der Ferncodes](#)

<sup>1</sup> Nicht verfügbar in Deutschland

<sup>2</sup> Nicht verfügbar in Deutschland

## Faxberichte

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Festlegen des Stils für den Sendebericht
- Festlegen des Intervalls für das Faxjournal
- Druckberichte
- Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes

## Festlegen des Stils für den Sendebericht

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können den Sendebericht als Beweis für das Senden eines Faxdokumentes verwenden. Dieser Bericht enthält den Namen oder die Faxnummer des Empfängers, Zeit und Datum der Übertragung, Dauer der Übertragung, die Anzahl gesendeter Seiten, und ob die Übertragung erfolgreich war oder nicht.

Es stehen verschiedene Einstellungen für den Sendebericht zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Ein	Druckt einen Bericht nach jedem Fax, das Sie senden.
Ein(+Bild)	Druckt einen Bericht nach jedem Fax, das Sie senden. Ein Teil der ersten Seite des Dokumentes wird im Bericht mit ausgedruckt.
Nur Fehler	Druckt einen Bericht, wenn Ihr Fax aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht erfolgreich gesendet wurde.
Nur Fehler(+Bild)	Druckt einen Bericht, wenn Ihr Fax aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht erfolgreich gesendet wurde. Ein Teil der ersten Seite des Dokumentes wird im Bericht mit ausgedruckt.
Aus	Der Bericht wird nicht gedruckt.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.

2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:

- Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie [Berichte]. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie [Sendebericht]. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie die gewünschte Option aus. Drücken Sie **OK**.

Wenn Sie [Ein(+Bild)] oder [Nur Fehler(+Bild)] wählen, wird das Bild nicht im Sendebericht ausgedruckt, wenn der Direktversand auf [Ein] gesetzt ist.

3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

Wenn die Übertragung erfolgreich war, wird [OK] im Sendebericht neben [ÜBERTR] angezeigt. Wenn die Übertragung nicht erfolgreich war, wird [FEHLER] neben [ÜBERTR] angezeigt.

### Zugehörige Informationen

- [Faxberichte](#)

## Festlegen des Intervalls für das Faxjournal

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können das Gerät so einstellen, dass es in bestimmten Abständen (nach 50 Faxen, 6, 12 oder 24 Stunden, 2 oder 7 Tagen) ein Faxjournal ausdruckt.



Wenn die Funktion zur automatischen Abschaltung verwendet und das Gerät vor dem eingestellten Intervall ausgeschaltet wird, druckt das Gerät den Faxjournalbericht und löscht anschließend alle Faxaufträge aus dem Journalspeicher.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Berichte]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Journal]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie erneut [Journal]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um ein Intervall zu wählen. Drücken Sie **OK**.
  - 6, 12 oder 24 Stunden, 2 oder 7 Tage  
Das Gerät druckt den Bericht im eingestellten Intervall und löscht anschließend alle Faxaufträge aus dem Journalspeicher. Wenn der Speicher vor dem eingestellten Intervall voll ist (nach maximal 200 Send- und Empfangsvorgängen), druckt das Gerät das Journal vorzeitig aus und löscht anschließend alle Faxaufträge. Wenn Sie einen zusätzlichen Bericht vorzeitig drucken möchten, können Sie ihn drucken, ohne die Aufträge zu löschen.
  - Nach 50 Faxen  
Das Gerät druckt nach insgesamt 50 gesendeten und empfangenen Faxaufträgen ein Journal aus.
4. Wenn Sie 6, 12, 24 Stunden, 2 oder 7 Tage ausgewählt haben, drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Zeit] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Geben Sie die Uhrzeit über die Zifferntasten ein. Drücken Sie **OK**.
5. Wenn Sie [Intervall:7 Tage] ausgewählt haben, drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Tag] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den ersten Tag des siebentägigen Countdowns auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Faxberichte](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes](#)

## PC-FAX

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX für Windows](#)
- [PC-FAX für Mac](#)

## PC-FAX für Windows


Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX - Überblick \(Windows\)](#)
- [Senden eines Fax mit PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer \(Windows\)](#)

## PC-FAX - Überblick (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Senden Sie mithilfe der Brother PC-FAX-Software Faxdokumente direkt von Ihrem Computer, um den Papierverbrauch zu verringern und Zeit zu sparen.

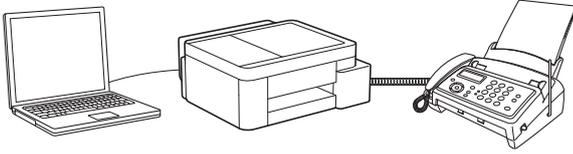


- [Konfigurieren von PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

## Konfigurieren von PC-FAX (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Bevor Sie Faxe mit PC-FAX senden, personalisieren Sie die Sendeoptionen auf jeder Registerkarte des Dialogfelds **PC-FAX-Setup**.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und dann auf **Senden einrichten**. Das Dialogfeld **PC-FAX-Setup** wird angezeigt.

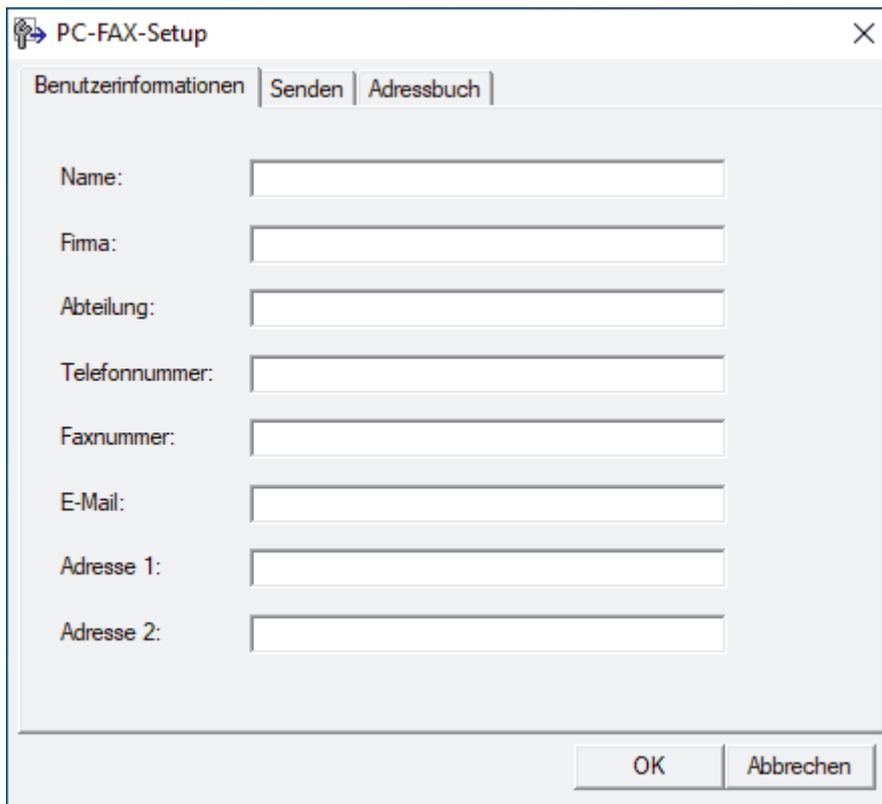

3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Klicken Sie auf die Registerkarte **Benutzerinformationen** und geben Sie Ihre Benutzerinformationen in die Felder ein.



Jedes Microsoft-Konto kann einen eigenen benutzerdefinierten **Benutzerinformationen**-Bildschirm für benutzerdefinierte Faxkopfzeilen und Deckblätter einrichten.

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Senden** und geben Sie die erforderliche Nummer für die Wahl einer Amtsleitung (bei Bedarf) in das Feld **Amtsholung** ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Absenderkennung senden**, um die Kopfzeileninformationen aufzunehmen.
  - Klicken Sie auf die Registerkarte **Adressbuch** und wählen Sie dann das Adressbuch aus der Dropdown-Liste **Adressbuch wählen**, das Sie für PC-FAX verwenden möchten.
4. Klicken Sie auf **OK**.



### Zugehörige Informationen

- [PC-FAX - Überblick \(Windows\)](#)

## Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können Mitglieder und Gruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen. Auf diese Weise personalisieren Sie Ihr **Adressbuch**.


- [Hinzufügen eines Mitglieds zum PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)
- [Erstellen einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)
- [Bearbeiten von Informationen eines Mitglieds oder einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)
- [Löschen eines Mitglieds oder einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)
- [Exportieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)
- [Importieren von Informationen in das PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)

## Hinzufügen eines Mitglieds zum PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Fügen Sie neue Personen und ihre Faxinformationen zum PC-Fax-Adressbuch hinzu, wenn Sie ein Fax über die Brother PC-Fax-Software versenden möchten.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

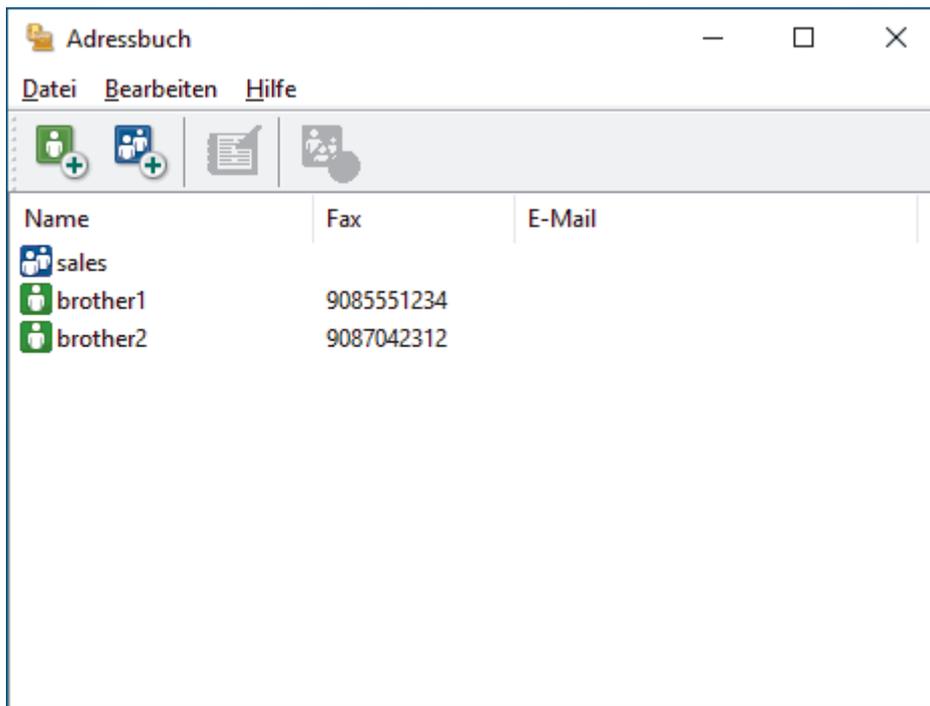

3. Klicken Sie auf , um neue Mitglieder hinzuzufügen.  
Das Dialogfeld **Konfiguration Adressbuch (Kontakte speichern)** wird angezeigt.
4. Geben Sie die Informationen des Mitgliedes in die entsprechenden Felder ein. Nur das Feld **Name** ist erforderlich.
5. Klicken Sie auf **OK**.

### Zugehörige Informationen


- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

## Erstellen einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Erstellen Sie eine Gruppe, um das gleiche PC-FAX über Rundsenden gleichzeitig an mehrere Empfänger zu verschicken.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

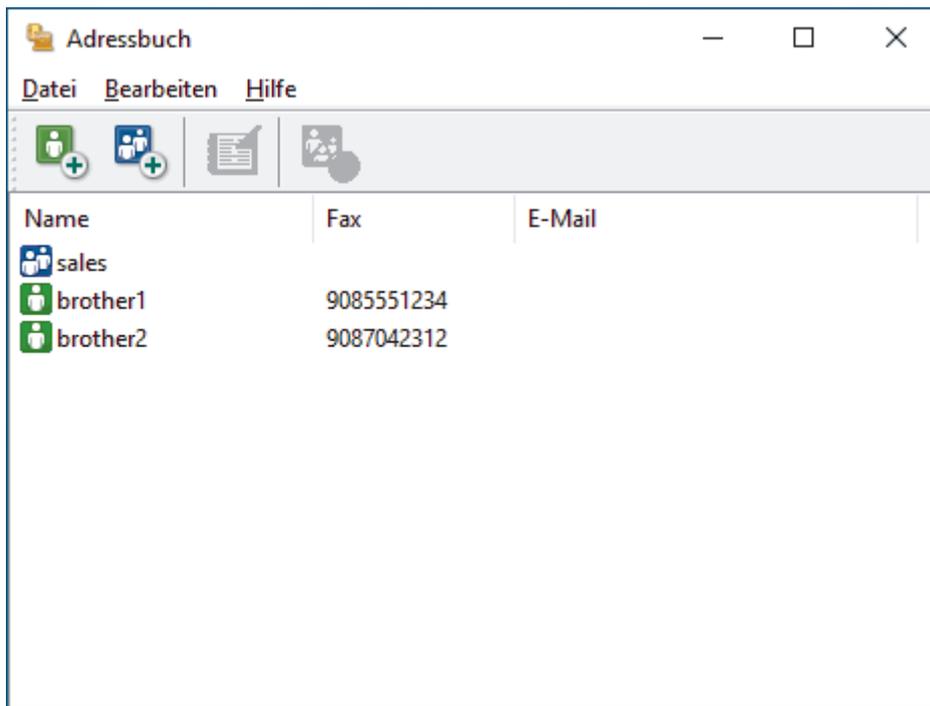

3. Klicken Sie auf , um eine neue Gruppe hinzuzufügen.  
Das Dialogfeld **Konfiguration Adressbuch (Gruppen speichern)** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen der neuen Gruppe im Feld **Gruppenname** ein.
5. Wählen Sie im Feld **Verfügbare Kontakte** jeden Namen, den Sie in die Gruppe aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen >>**.  
Die Mitglieder, die zur Gruppe hinzugefügt wurden, werden im Feld **Gruppenmitglieder** angezeigt.
6. Klicken Sie zum Abschluss auf **OK**.

 Jede Gruppe kann bis zu 50 Mitglieder enthalten.


### Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

## Bearbeiten von Informationen eines Mitglieds oder einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

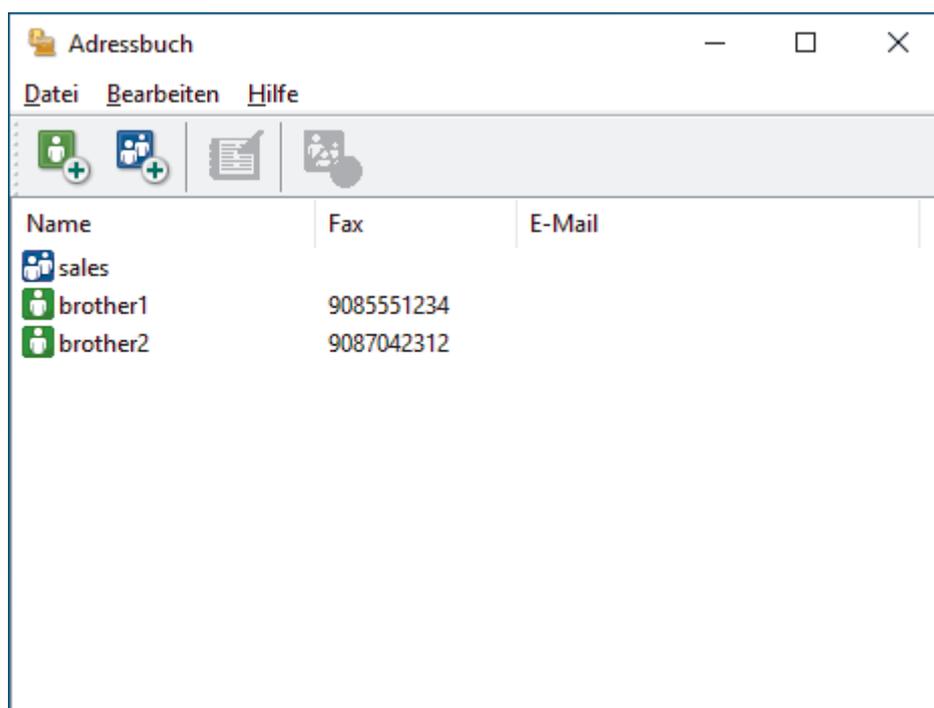

3. Wählen Sie das Mitglied oder die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf  (**Eigenschaften**).
5. Ändern Sie die Mitglied- oder Gruppeninformationen.
6. Klicken Sie auf **OK**.


### Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

## Löschen eines Mitglieds oder einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

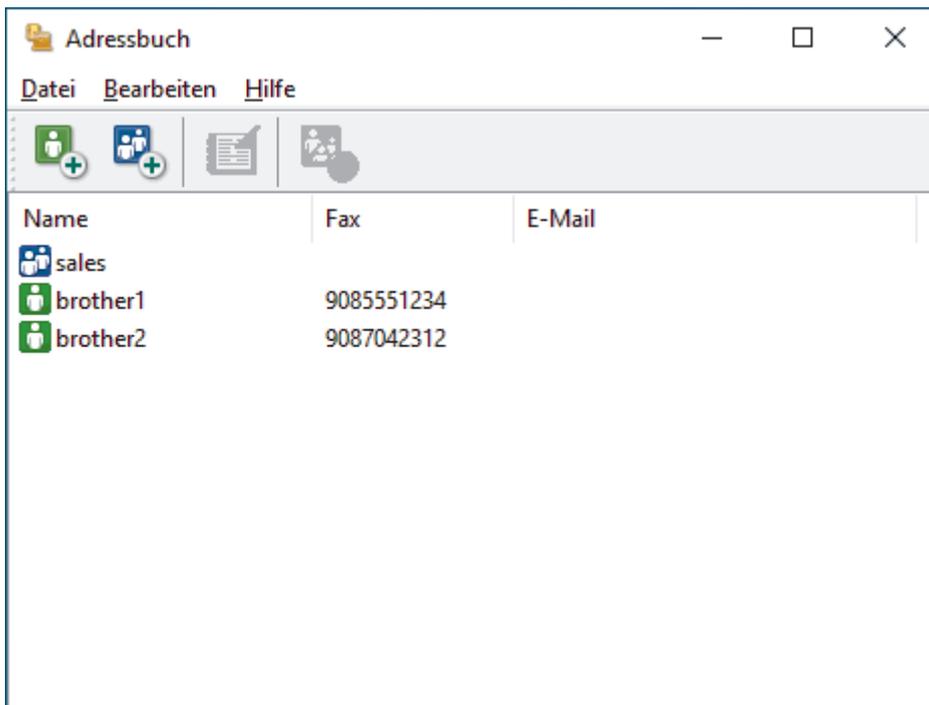

3. Wählen Sie das Mitglied oder die Gruppe, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf  (**Löschen**).
5. Wenn des Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**.

### Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)


## Exportieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können das Adressbuch als ASCII-Textdatei (\*.csv) oder als vCard (eine elektronische Visitenkarte) exportieren und es auf Ihrem Computer speichern.

Sie können die Gruppeneinstellungen nicht exportieren, wenn Sie die **Adressbuch**-Daten exportieren.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

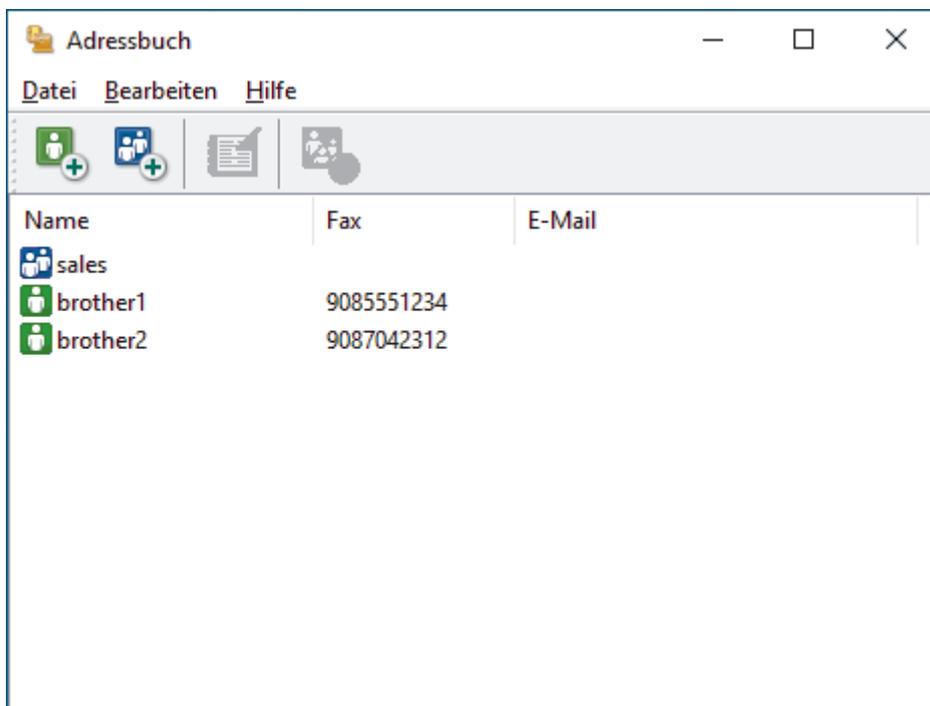

3. Klicken Sie auf **Datei > Exportieren**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Text**  
Das Dialogfeld **Ausgewählte Einträge** wird angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **vCard**  
Sie müssen das Mitglied im Adressbuch auswählen, das Sie exportieren möchten, bevor Sie diese Option wählen.  
Wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die vCard speichern möchten, geben Sie den vCard-Namen im Feld **Dateiname** ein und klicken Sie dann auf **Speichern**.
5. Wählen Sie im Feld **Verfügbare Einträge** die Daten, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen >>**.



Wählen Sie die Elemente in der Reihenfolge, in der sie aufgeführt werden sollen, und fügen Sie sie hinzu.

6. Wenn Sie die Daten in eine ASCII-Datei exportieren, wählen Sie unter dem Abschnitt **Trennzeichen** die Option **Tab** oder **Komma**, um die Datenfelder zu trennen.
7. Klicken Sie auf **OK**.

- 
8. Wechseln Sie zu dem Ordner auf dem Computer, in dem Sie die Daten speichern möchten, geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie dann auf **Speichern**.



### Zugehörige Informationen


- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)
-

## Importieren von Informationen in das PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können ASCII-Textdateien (\*.csv) oder vCards (elektronische Visitenkarten) in Ihr Adressbuch importieren.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

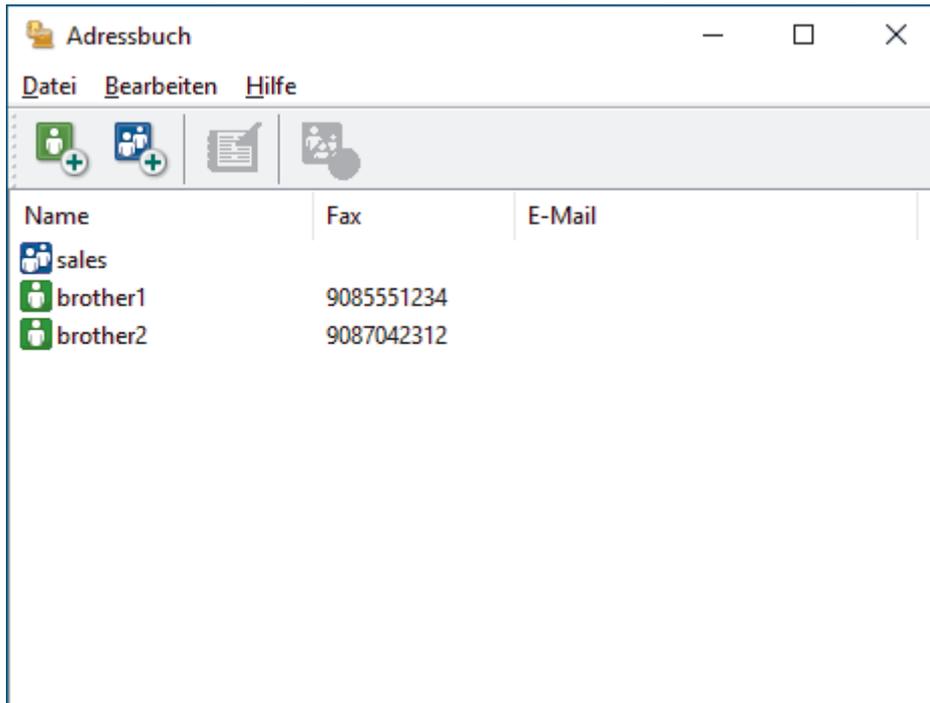

3. Klicken Sie auf **Datei > Importieren**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Text**  
Das Dialogfeld **Ausgewählte Einträge** wird angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
  - **vCard**  
Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
5. Wählen Sie im Feld **Verfügbare Einträge** die Daten, die Sie importieren möchten, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen >>**.



Sie müssen Felder aus der Liste **Verfügbare Einträge** in der gleichen Reihenfolge auswählen und hinzufügen, wie sie in der importierten Textdatei aufgeführt sind.

6. Wenn Sie eine ASCII-Datei importieren, wählen Sie im Abschnitt **Trennzeichen** die Option **Tab** oder **Komma**, um die Datenfelder zu trennen.
7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Wechseln Sie zu dem Ordner, in den Sie die Daten importieren möchten, geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie dann auf **Öffnen**.



### Zugehörige Informationen


- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

## Senden eines Fax mit PC-FAX (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

PC-FAX unterstützt nur Schwarzweiß-Faxe. Ein Schwarzweiß-Fax wird auch dann gesendet, wenn die Ausgangsdaten in Farbe vorliegen und das empfangende Faxgerät Farbfaxe unterstützt.

1. Erstellen Sie auf dem Computer mit einer beliebigen Anwendung eine Datei.
2. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
3. Wählen Sie **Brother PC-FAX** als den Drucker und schließen Sie dann den Druckvorgang ab.  
Das Dialogfeld **BrotherPC-FAX** wird angezeigt.

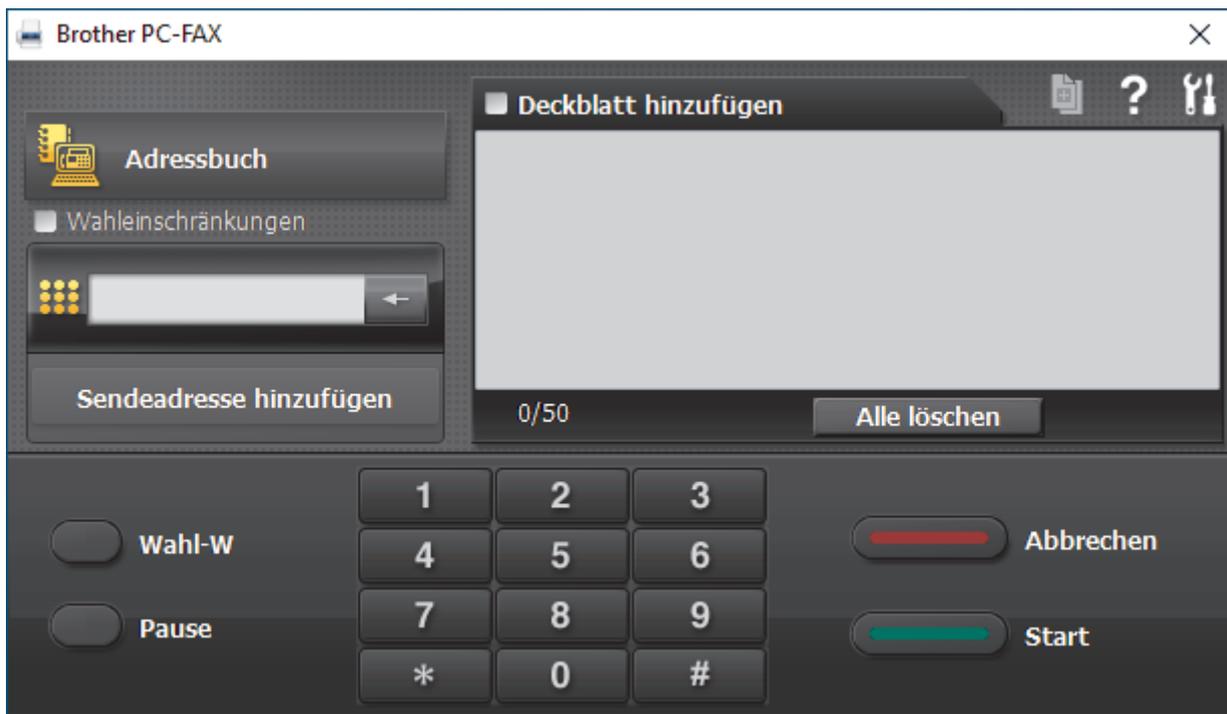

4. Geben Sie auf eine der folgenden Arten eine Faxnummer ein:
  - Klicken Sie auf die Zahlen der Zifferntasten und dann auf **Sendeadresse hinzufügen**.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Wahleinschränkungen** aktivieren, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt, damit Sie die Faxnummer erneut über die Tastatur eingeben. Auf diese Weise werden Übertragungen an das falsche Ziel verhindert.

- Klicken Sie auf **Adressbuch** und wählen Sie dann einen Kontakt oder eine Gruppe im Adressbuch aus.

Im Falle einer Fehleingabe klicken Sie auf **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

5. Um ein Deckblatt einzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Deckblatt hinzufügen**. Sie können auch auf  klicken, um ein Deckblatt zu erstellen oder zu bearbeiten.
6. Klicken Sie auf **Start**, um das Fax zu senden.

Um das Versenden des Faxdokuments abzubrechen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Um eine Nummer erneut zu wählen, klicken Sie auf **Wahl-W**, um die letzten fünf Faxnummern anzuzeigen, wählen Sie eine Nummer und klicken Sie dann auf **Start**.




## Zugehörige Informationen

- [PC-FAX für Windows](#)

## Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Verwenden Sie die Brother-Software PC-FAX, um Faxdokumente auf dem Computer zu empfangen, sie anzuzeigen und nur die gewünschten Faxdokumente auszudrucken.

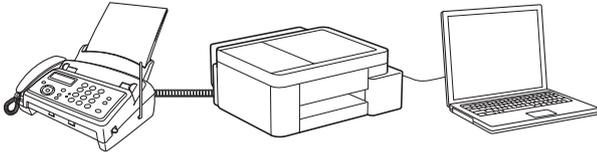

- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)

## Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Mit der Brother Software zum PC-Faxempfang können Sie Faxdokumente mit dem Computer anzeigen und speichern. Sie wird bei der Installation der Software und Treiber automatisch für Ihr Gerät installiert. Sie können sie mit lokal angeschlossenen oder mit im Netzwerk angeschlossenen Geräten verwenden.

Die Funktion PC-FAX-Empfang unterstützt nur Schwarzweiß-Faxe.

Auch bei ausgeschaltetem Computer werden Faxdokumente vom Gerät weiter empfangen und gespeichert. Im Gerätedisplay wird angezeigt, wie viele Faxdokumente empfangen und gespeichert wurden. Wenn Sie diese Anwendung starten, überträgt die Software alle empfangenen Faxe gleichzeitig an den Computer. Sie können die Option „Kontrolldruck“ aktivieren, wenn das Gerät eine Kopie des Faxdokuments drucken soll, bevor das Fax an den Computer gesendet oder der Computer ausgeschaltet wird. Sie können die Kontrolldruck-Einstellungen am Gerät konfigurieren.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer \(Windows\)](#)
  - [Konfigurieren von PC-FAX Receive mit Web Based Management](#)
  - [Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer \(Windows\)](#)
  - [Anzeigen von empfangenen PC-FAX-Nachrichten \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer \(nur Windows\)](#)

## Konfigurieren von PC-FAX Receive mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Verwenden Sie Web Based Management zur Konfiguration des PC-Faxempfangs in einem Webbrowser.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

https://192.168.1.2

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

➤➤ [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



---

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „PwD“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

---

4. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



---

Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

---

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PC-Faxempfang** und klicken Sie dann auf **Senden**.
6. Starten Sie das Brother-Gerät neu, um die Konfiguration zu aktivieren.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn die PC-FAX-Empfangsfunktion auf dem Gerät deaktiviert ist, aktivieren Sie die Einstellung, bevor Sie die PC-FAX-Empfangsfunktion ausführen.

Informationen über die Aktivierung dieser Funktion finden Sie unter **»» Zugehörige Informationen: Konfigurieren von PC-FAX Receive mit Web Based Management**



Wir empfehlen, das Kontrollkästchen **PC-FAX Receive beim Start des Computers starten** auszuwählen, damit die Software automatisch ausgeführt wird und Faxe überträgt, wenn Sie den Computer einschalten.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Empfangen**.
3. Überprüfen Sie die Nachricht und klicken Sie auf **Ja**.

Das Fenster **PC-FAX Receive (PC-FAX-Empfang)** wird angezeigt. Das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) erscheint auch in der Taskleiste des Computers.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)
  - [Einrichten des PC-FAX-Empfangs auf dem Computer \(Windows\)](#)
  - [Hinzufügen des Geräts zu PC-FAX-Empfangsgeräten \(Windows\)](#)

### Verwandte Themen:

- [Konfigurieren von PC-FAX Receive mit Web Based Management](#)

Home > Faxen > PC-FAX > PC-FAX für Windows > Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer (Windows) > Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang (Windows) > Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer (Windows) > Einrichten des PC-FAX-Empfangs auf dem Computer (Windows)

## Einrichten des PC-FAX-Empfangs auf dem Computer (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) der Taskleiste des Computers.  
Das Fenster **PC-FAX Receive (PC-FAX-Empfang)** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Konfigurieren Sie die Optionen nach Bedarf:

### Einstellungen

Konfigurieren Sie das Programm für den PC-Faxempfang so, dass das Programm beim Starten von Windows automatisch gestartet wird.

### Speichern

Konfigurieren Sie den Pfad zum Speichern von PC-FAX-Dateien und wählen Sie das Format für empfangene Dokumente aus.

### Hochladen auf


Konfigurieren Sie den Pfad zum Server und wählen Sie die Option für den automatischen oder manuellen Upload (nur für Administratoren verfügbar).

### Gerät

Wählen Sie das Gerät aus, auf dem PC-FAX-Dateien empfangen werden sollen.

### Sperren (nur für Administratoren verfügbar)

Legen Sie für Benutzer ohne Administratorrechte Einschränkungen fest, damit sie die oben erwähnten Einstellungen nicht konfigurieren können.

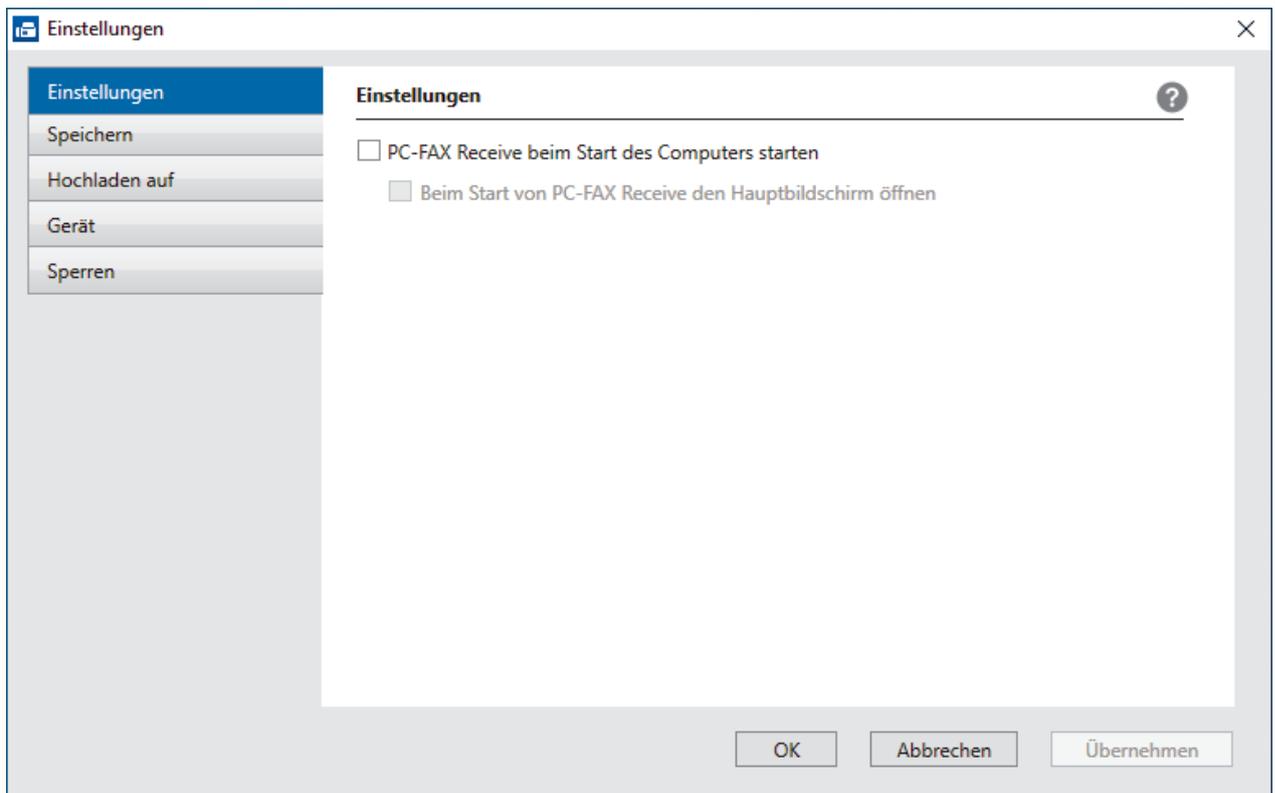

4. Klicken Sie auf **OK**.



## Zugehörige Informationen

- Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer (Windows)


Home > Faxen > PC-FAX > PC-FAX für Windows > Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer (Windows) > Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang (Windows) > Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer (Windows) > Hinzufügen des Geräts zu PC-FAX-Empfangsgeräten (Windows)

## Hinzufügen des Geräts zu PC-FAX-Empfangsgeräten (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn Sie das Gerät anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm installiert haben, sollte das Gerät einsatzbereit sein.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) der Taskleiste des Computers.  
Das Fenster **PC-FAX Receive (PC-FAX-Empfang)** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Gerät > Hinzufügen**.

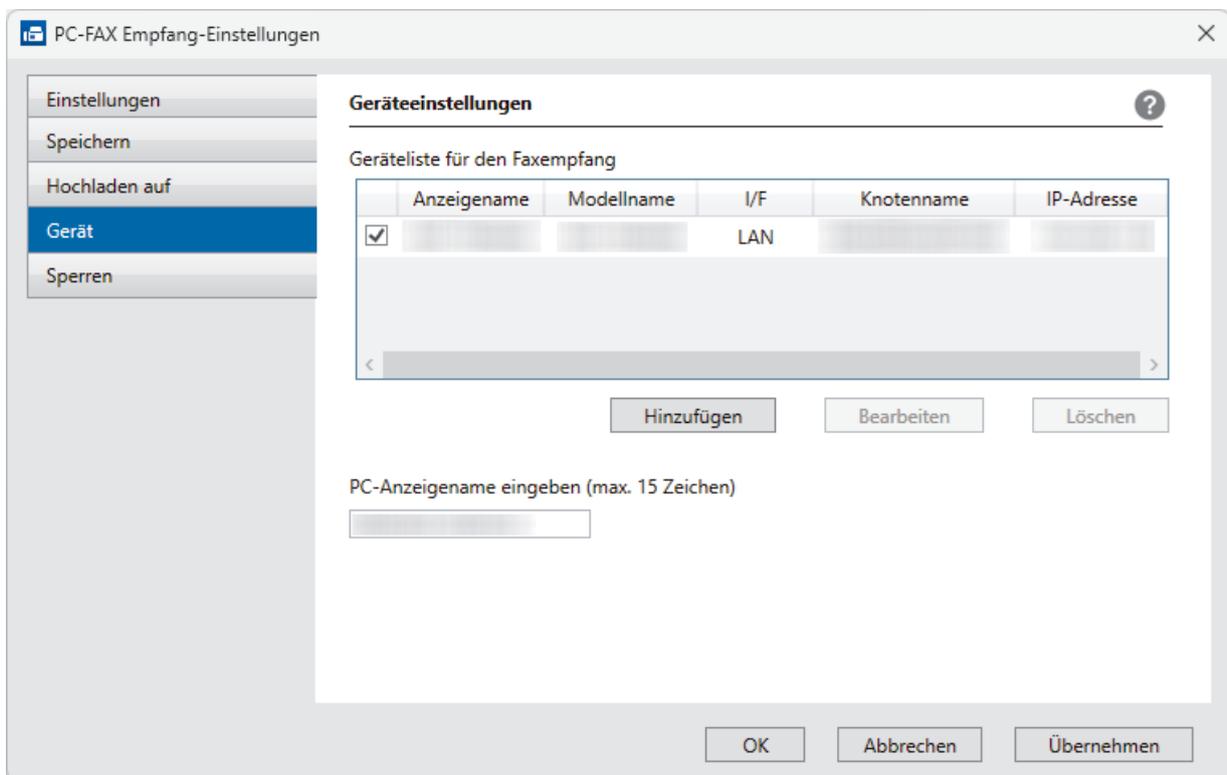

4. Wählen Sie die richtige Verbindungsart aus.

### Wählen Sie Ihr Gerät unten aus den Ergebnissen der automatischen Suche aus.

Eine Liste der verbundenen Geräte wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. Klicken Sie auf **OK**.

### IP-Adresse des Gerätes angeben

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts im Feld **IP-Adresse** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

5. Um den Computernamen zu ändern, der im Display des Geräts angezeigt wird, geben Sie den neuen Namen im Feld **PC-Anzeigename eingeben (max. 15 Zeichen)** ein.
6. Klicken Sie auf **OK**.

## Zugehörige Informationen

- [Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer \(Windows\)](#)


## Anzeigen von empfangenen PC-FAX-Nachrichten (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### Empfangsstatus

Symbol	Status
	Bereitschaftsmodus Keine ungelesenen Nachrichten
	Nachrichten werden empfangen
	Nachrichten empfangen Ungelesene Nachrichten

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) der Taskleiste des Computers. Das Fenster **PC-FAX Receive (PC-FAX-Empfang)** wird angezeigt.

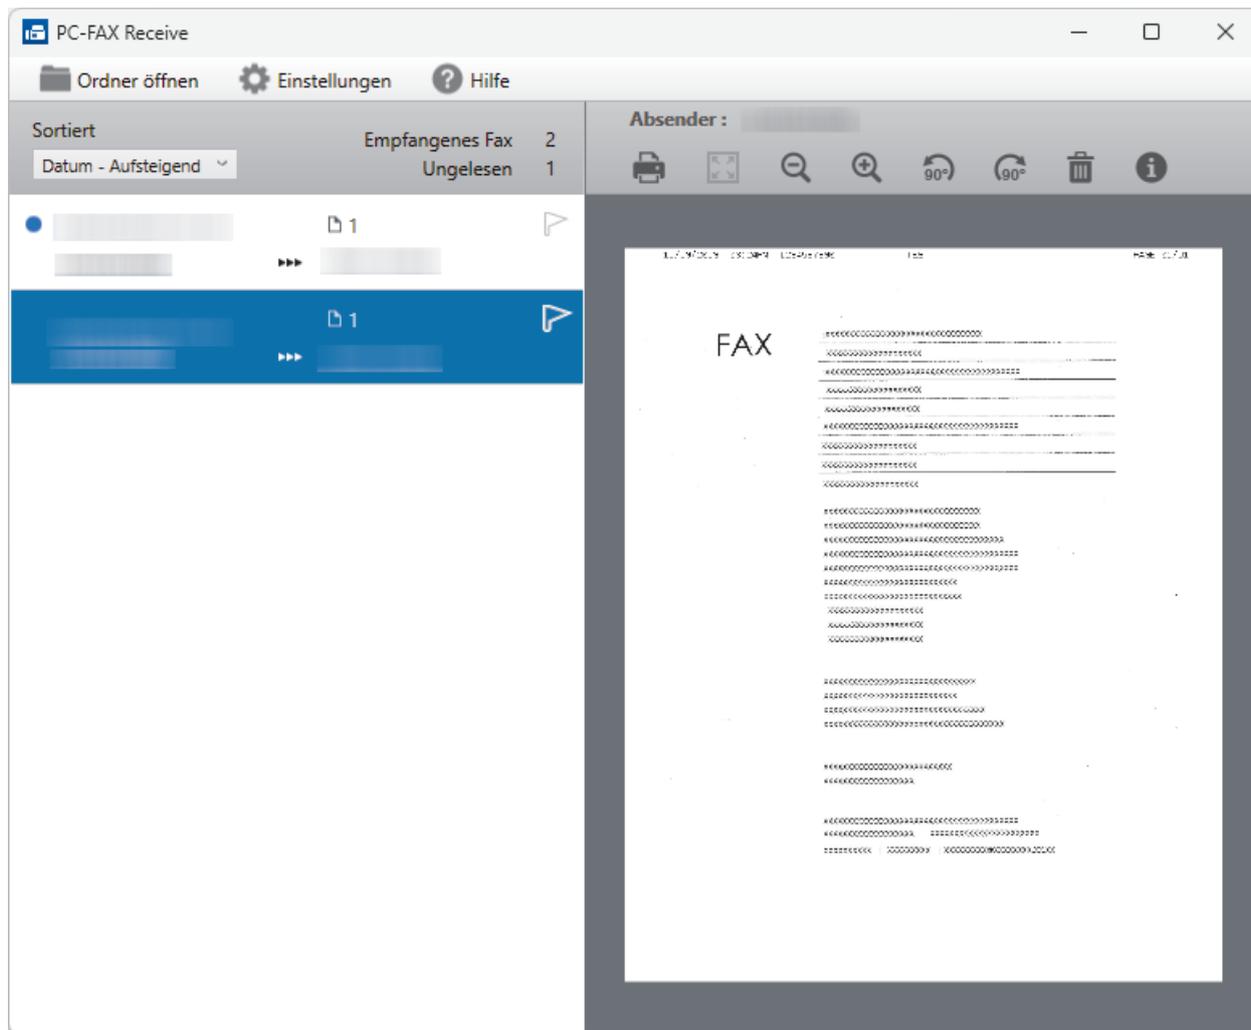

2. Klicken Sie in der Liste auf die Faxe, die Sie anzeigen möchten.
3. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, schließen Sie das Fenster.



Der PC-Faxempfang ist auch nach dem Schließen des Fensters aktiv und das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) wird weiterhin in der Taskleiste des Computers angezeigt. Um den PC-Faxempfang zu schließen, klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste und klicken Sie dann auf **Schließen**.

---



### Zugehörige Informationen

- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)
-

## PC-FAX für Mac

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Senden eines Fax mit AirPrint \(macOS\)](#)

## Netzwerk

- Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen
- Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen
- Einstellungen für das Wireless-Netzwerk
- Netzwerkfunktionen
- Brother-Management-Tools

## Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen

Je nach verwendetem Betriebssystem unterstützt das Gerät unterschiedliche Funktionen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Netzwerkfunktionen und -verbindungen unter den verschiedenen Betriebssystemen zur Verfügung stehen.

Betriebssysteme	Windows	Windows Server	macOS
Drucken	Ja	Ja	Ja
Scannen	Ja	Nein	Ja
PC-Faxsenden (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Ja	Nein	Ja
PC-Faxempfang (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Ja	Nein	Nein
Web Based Management <sup>1</sup>	Ja	Ja	Ja

<sup>1</sup> Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pw“ gekennzeichnet. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

### HINWEIS

- Wenn Sie Ihr Gerät mit einem externen Netzwerk, wie dem Internet, verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkumgebung mit einer separaten Firewall oder auf andere Weise geschützt ist, um Datenlecks aufgrund von nicht ordnungsgemäßen Einstellungen oder des nicht autorisierten Zugriffs durch böswillige Dritte zu vermeiden.
- Wenn das Gerät mit dem globalen Netzwerk verbunden ist, wird eine Warnung angezeigt. Wenn Sie diese Warnung sehen, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Netzwerkeinstellungen zu prüfen und sich dann mit einem sicheren Netzwerk zu verbinden.
- Wenn Sie die Kommunikationsfilterfunktion des Geräts für das globale Netzwerk aktivieren, wird der Zugriff vom globalen Netzwerk aus blockiert. Durch die Kommunikationsfilterfunktion für das globale Netzwerk kann verhindert werden, dass das Gerät bestimmte Druck- oder Scanaufträge von einem Computer oder einem Mobilgerät empfängt, der bzw. das eine globale IP-Adresse verwendet.

### Zugehörige Informationen

- [Netzwerk](#)

#### Verwandte Themen:

- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)

## **Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen**

- Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Bedienfeld
- Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

## Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Bedienfeld

Um das Gerät für Ihr Netzwerk zu konfigurieren, verwenden Sie die Optionen im Menü [Netzwerk] auf dem Bedienfeld.



- Informationen zu den Netzwerkeinstellungen, die Sie über das Bedienfeld konfigurieren können >> *Zugehörige Informationen: Einstellungstabellen*
- Sie können die Netzwerkeinstellungen Ihres Brother-Geräts auch mit Dienstprogrammen für die Verwaltung, beispielsweise Web Based Management, konfigurieren und ändern.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Netzwerk] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Netzwerkoption anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das zu konfigurierende Menü aufzurufen, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Netzwerk] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Netzwerkoption anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das zu konfigurierende Menü aufzurufen, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display.



### Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einstellungstabellen \(1-zeiliges Display\)](#)
- [Einstellungstabellen \(Modelle mit 1,8 Zoll \(4,5 cm\)Farbdisplay\)](#)

## Einstellungen für das Wireless-Netzwerk

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)
- [Wi-Fi Direct<sup>®</sup> verwenden](#)
- [Aktivieren/Deaktivieren von WLAN](#)
- [Drucken des WLAN-Berichts](#)

## Verwenden des Wireless-Netzwerks

- Vor der Konfiguration des Geräts für ein Wireless-Netzwerk
- Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihren Computer
- Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihr Mobilgerät
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit dem Einrichtungsassistenten des Funktionstastenfelds des Geräts
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit der Tastendruckfunktion des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht rundgesendet wird

## Vor der Konfiguration des Geräts für ein Wireless-Netzwerk

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie versuchen, ein Wireless-Netzwerk zu konfigurieren:

- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie Ihr Gerät möglichst nah am WLAN Access Point/Router des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Große Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen.

Daher ist eine drahtlose Verbindung möglicherweise nicht die beste Verbindungsmethode zur Übertragung aller Arten von Dokumenten und Anwendungen. Wenn Sie große Dateien wie mehrseitige Dokumente mit Text und großen Grafiken drucken, ist es überlegenswert, ein verkabeltes Ethernet-Netzwerk für einen schnelleren Datentransfer (nur unterstützte Modelle) oder eine USB-Verbindung zum Erreichen der höchsten Übertragungsgeschwindigkeit auszuwählen.

- Obwohl Ihr Gerät in einem verkabelten Netzwerk und einem Wireless-Netzwerk verwendet werden kann (nur unterstützte Modelle), können nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden. Eine Wireless-Netzwerkverbindung und eine Wi-Fi Direct-Verbindung oder eine verkabelte Netzwerkverbindung (nur unterstützte Modelle) und eine Wi-Fi Direct-Verbindung können hingegen gleichzeitig genutzt werden.
- Gibt es ein Signal in der Nähe, können Sie per WLAN eine LAN-Verbindung herstellen. Sind jedoch die Sicherheitseinstellungen nicht korrekt konfiguriert, kann das Signal von böswilligen Dritten abgefangen werden, was folgende Konsequenzen haben kann:
  - Diebstahl von persönlichen oder vertraulichen Informationen
  - Unbefugte Übertragung von Informationen an Parteien, die sich als die angegebenen Personen ausgeben.
  - Verbreitung von übertragenen Kommunikationsinhalten, die abgefangen wurden.



Halten Sie den Netzwerknamen (SSID) Ihres WLAN-Routers/Zugangspunkts und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) bereit. Wenn Sie nicht über diese Informationen verfügen, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres drahtlosen Routers/Zugangspunkts, Ihren Systemadministrator oder Internetanbieter. Brother kann diese Informationen nicht bereitstellen.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

## Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihren Computer

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Windows  
Laden Sie den Installer von der Seite **Downloads** Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) herunter.
  - Mac
    - a. Laden Sie den Installer von der Seite **Downloads** Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) herunter.
    - b. Starten Sie den Installer und doppelklicken Sie dann auf das Symbol **Start Here Mac**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wi-Fi)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

## Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihr Mobilgerät

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Android™-Geräte  
Laden Sie Brother Mobile Connect von Google Play™ herunter und installieren Sie es.
  - Alle unterstützten iOS- oder iPadOS-Geräte, einschließlich iPhone, iPad und iPod touch  
Laden Sie Brother Mobile Connect vom App Store herunter und installieren Sie es.
2. Starten Sie Brother Mobile Connect und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Mobilgerät mit dem Brother-Gerät zu verbinden.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

## Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit dem Einrichtungsassistenten des Funktionstastenfelds des Geräts

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerk-Einstellungen des Computers, mit dem Sie verbunden sind, und notieren Sie sie.

Netzwerkname (SSID)

Netzwerkschlüssel (Kennwort)

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)

HELLO

Netzwerkschlüssel (Kennwort)

12345



- Ihr Access Point/Router unterstützt möglicherweise die Verwendung mehrerer WEP-Schlüssel, aber das Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.
- Wenn Sie beim Setup Hilfe benötigen und den Brother-Kundenservice kontaktieren möchten, halten Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) bereit. Wir können Ihnen beim Auffinden dieser Informationen nicht helfen.
- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.

#### Wie kann ich diese Informationen ermitteln?

- Überprüfen Sie die Dokumentation, die Sie mit Ihrem Wireless Access Point/Router erhalten haben.
- Die ursprüngliche SSID könnte der Name des Herstellers oder der Modellname sein.
- Wenn Sie die Sicherheitsinformationen nicht kennen, wenden Sie sich an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

2. Drücken Sie **Wi-Fi**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Netzwerk suchen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Wenn die Meldung [WLAN aktiv ?] angezeigt wird, drücken Sie **▲**, um [Ein] auszuwählen. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie **▼**.
5. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Wenn eine Liste mit den SSIDs angezeigt wird, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte SSID auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie eine Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode verwenden, die einen Netzwerkschlüssel benötigt, dann geben Sie den im ersten Schritt notierten Netzwerkschlüssel ein. Geben Sie den Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen. Um die Einstellungen zu übernehmen, drücken Sie **▲**, um [Ja] auszuwählen.
- Wenn Ihr Authentifizierungsverfahren Open System ist und der Verschlüsselungsmodus auf Keiner gesetzt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

7. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Geräte-Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerk-Einstellungen des Computers, mit dem Sie verbunden sind, und notieren Sie sie.

**Netzwerkname (SSID)**

**Netzwerkschlüssel (Kennwort)**

Beispiel:

**Netzwerkname (SSID)**

HELLO

**Netzwerkschlüssel (Kennwort)**

12345



- Ihr Access Point/Router unterstützt möglicherweise die Verwendung mehrerer WEP-Schlüssel, aber das Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.
- Wenn Sie beim Setup Hilfe benötigen und den Brother-Kundenservice kontaktieren möchten, halten Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) bereit. Wir können Ihnen beim Auffinden dieser Informationen nicht helfen.
- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.

### Wie kann ich diese Informationen ermitteln?

- Überprüfen Sie die Dokumentation, die Sie mit Ihrem Wireless Access Point/Router erhalten haben.
- Die ursprüngliche SSID könnte der Name des Herstellers oder der Modellname sein.
- Wenn Sie die Sicherheitsinformationen nicht kennen, wenden Sie sich an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

2. Drücken Sie **Wi-Fi**.

3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Wi-Fi-Netzwerk suchen] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

---

4. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie ►.

Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie ◀.

5. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Wenn eine Liste mit den SSIDs angezeigt wird, drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte SSID auszuwählen. Drücken Sie **OK**.



---

Wenn die gewünschte SSID nicht angezeigt wird, wählen Sie die Option [Erneut suchen], und drücken Sie dann **OK**, um erneut nach Ihrem Netzwerk zu suchen.

---

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie eine Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode verwenden, die einen Netzwerkschlüssel benötigt, dann geben Sie den im ersten Schritt notierten Netzwerkschlüssel ein. Geben Sie den Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.
- Wenn Ihr Authentifizierungsverfahren Open System ist und der Verschlüsselungsmodus auf Keiner gesetzt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

7. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)
-

## Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit der Tastendruckfunktion des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wenn Ihr Wireless-Zugangspunkt/Router WPS (Konfiguration über Tastendruck) unterstützt, können Sie WPS über das Funktionstastenfeld des Geräts verwenden, um die Wireless-Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Wi-Fi**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [WPS/Schaltfl.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn die Meldung [WLAN aktiv ?] angezeigt wird, drücken Sie **▲**, um [Ein] auszuwählen.  
Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie **▼**.
4. Wenn Sie im Display aufgefordert werden, WPS zu starten, drücken Sie die Taste WPS am Wireless-Zugangspunkt/Router. Drücken Sie anschließend **▲**. Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung mit dem Wireless-Netzwerk herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Geräte-Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Wi-Fi**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [WPS/Schaltfläche] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie **►**.  
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie **◀**.
4. Wenn Sie im Display aufgefordert werden, WPS zu starten, drücken Sie die Taste WPS am Wireless-Zugangspunkt/Router. Drücken Sie dann **►** am Gerät. Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung mit dem Wireless-Netzwerk herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)


## Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wenn WPS vom WLAN-Access Point/Router unterstützt wird, können Sie zur Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen das PIN-Verfahren (Personal Identification Number) verwenden.

Das PIN-Verfahren ist eine von der Wi-Fi Alliance® entwickelte Verbindungsmethode. Das Wireless-Netzwerk und die Sicherheitseinstellungen können durch Übermittlung einer PIN, die von Ihrem Gerät (dem „Antragsteller“) erstellt wurde, an den Registrar (dem Gerät zum Verwalten des Wireless LANs) eingerichtet werden. Weitere Informationen zum Zugriff auf den WPS-Modus finden Sie in den Anweisungen Ihres Wireless-Access Points/Routers.


### Typ A

Verbindung, wenn der WLAN-Access Point/Router (1) auch als Registrar verwendet wird.

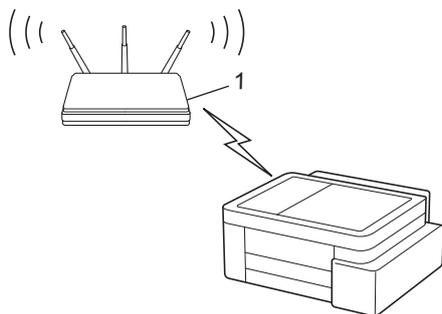

### Typ B

Verbindung, wenn ein anderes Gerät (2), wie z. B. ein Computer, als Registrar verwendet wird.

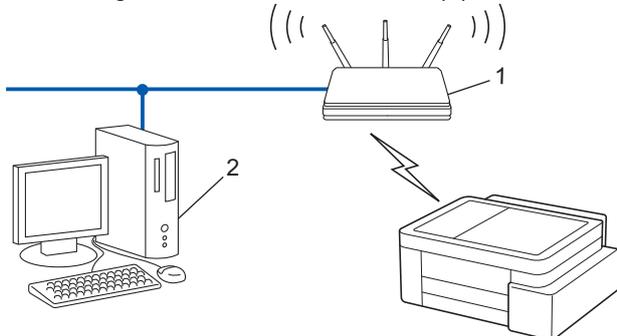

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Drücken Sie **Wi-Fi**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [WPS/PIN-Code] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn die Meldung [WLAN aktiv ?] angezeigt wird, drücken Sie **▲**, um [Ein] auszuwählen.  
Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie **▼**.
4. Im Display wird eine achtstellige PIN angezeigt, und das Gerät beginnt, nach einem WLAN Access Point/Router zu suchen.
5. Geben Sie auf einem Computer, der mit dem Netzwerk verbunden ist, in die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Geräts ein, das Sie als Registrar verwenden (z. B. http://192.168.1.2).
6. Gehen Sie zur Seite mit den WPS-Einstellungen, geben Sie die PIN ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- In der Regel handelt es sich beim Registrar um den WLAN Access Point/Router.
- Die Einstellungsseite unterscheidet sich je nach WLAN Access Point/Router. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Geräte-Display [Verbunden] angezeigt.

**Wenn Sie einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, gehen Sie wie folgt vor:**

7. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
8. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

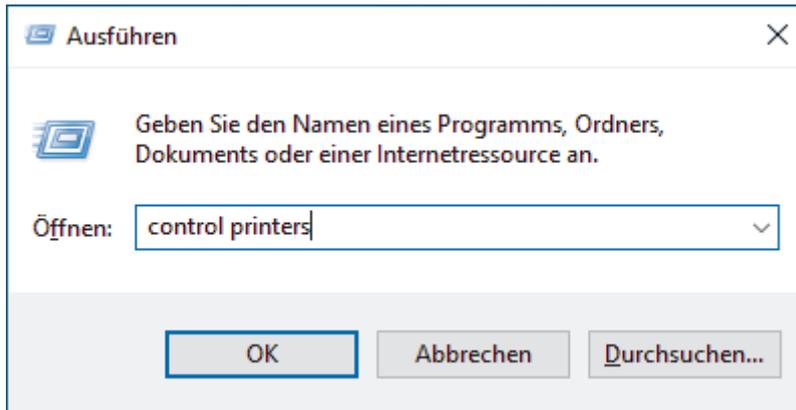

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

9. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.



- Um einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar zu verwenden, muss dieser zuvor im Netzwerk registriert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.
- Wenn Sie Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, können Sie den Druckertreiber nach der Wireless-Konfiguration installieren, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

10. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf **Weiter**.
11. Geben Sie die angezeigte PIN ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
12. Klicken Sie auf **Schließen**.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Geräte-Display [Verbunden] angezeigt.

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [WLAN (Wi-Fi)]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [WPS/PIN-Code]. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie **►**.  
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie **◀**.

4. Im Display wird eine achtstellige PIN angezeigt, und das Gerät beginnt, nach einem WLAN Access Point/Router zu suchen.
5. Geben Sie auf einem Computer, der mit dem Netzwerk verbunden ist, in die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Geräts ein, das Sie als Registrar verwenden (z. B. <http://192.168.1.2>).
6. Gehen Sie zur Seite mit den WPS-Einstellungen, geben Sie die PIN ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- In der Regel handelt es sich beim Registrar um den WLAN Access Point/Router.
- Die Einstellungsseite unterscheidet sich je nach WLAN Access Point/Router. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

**Wenn Sie einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, gehen Sie wie folgt vor:**

7. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
8. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

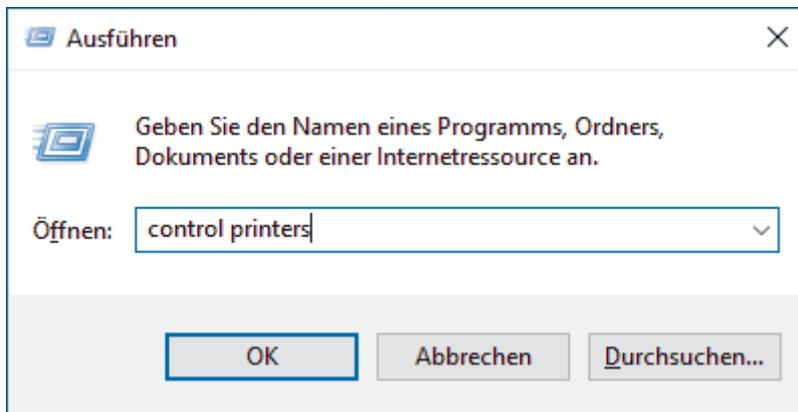

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen** .

9. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.



- Um einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar zu verwenden, muss dieser zuvor im Netzwerk registriert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.
- Wenn Sie Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, können Sie den Druckertreiber nach der Wireless-Konfiguration installieren, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

10. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf **Weiter**.
11. Geben Sie die angezeigte PIN ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
12. Klicken Sie auf **Schließen**.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

## Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht rundgesendet wird

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW  
 >> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

- Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen und notieren Sie sich diese.

Netzwerkname (SSID)		
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel
Open System	KEINE	-
	WEP	
Shared Key (Freigegebener Schlüssel)	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)		
HELLO		
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel
WPA3-SAE	AES	12345678

 Wenn Ihr Router WEP-Verschlüsselung verwendet, geben Sie den als ersten Schlüssel verwendeten WEP-Schlüssel ein. Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.

- Drücken Sie **Wi-Fi**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Netzw. suchen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
- Wenn die Meldung [WLAN aktiv ?] angezeigt wird, drücken Sie **▲**, um [Ein] auszuwählen. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie **▼**.
- Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um die Option [SSID hinzufügen] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Geben Sie den SSID-Namen ein und drücken Sie dann **OK**.

 Weitere Informationen zur Eingabe von Text, **»» Zugehörige Informationen**

- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Authentifizierungsmethode auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn die Option [System öffnen] ausgewählt wurde, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Verschlüsselungstyp [Keine] oder [WEP] auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.  
Wenn als Verschlüsselungstyp [WEP] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie anschließend **OK**.
- Wenn die Option [Gem. Schlüssel] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie anschließend **OK**.
- Wenn die Option [WPA-Personal] ausgewählt wurde, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Verschlüsselungstyp [TKIP+AES] oder [AES] auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.  
Geben Sie den WPA-Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**.
- Wenn die Option [WPA3-SAE] ausgewählt wurde, wählen Sie den Verschlüsselungstyp [AES] aus und drücken Sie anschließend **OK**.  
Geben Sie den WPA-Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**.



- Weitere Informationen zur Eingabe von Text, ►► *Zugehörige Informationen*
- Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.

9. Um die Einstellungen zu übernehmen, drücken Sie ▲, um [Ja] auszuwählen. Zum Abbrechen drücken Sie ▼ zur Auswahl von [Nein].

10. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Geräte-Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen und notieren Sie sich diese.

Netzwerkname (SSID)

Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel
Open System	KEINE	-
	WEP	
Shared Key (Freigegebener Schlüssel)	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)
HELLO

Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel
WPA3-SAE	AES	12345678



Wenn Ihr Router WEP-Verschlüsselung verwendet, geben Sie den als ersten Schlüssel verwendeten WEP-Schlüssel ein. Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.

2. Drücken Sie **Wi-Fi**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [**Wi-Fi-Netzwerk suchen**] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wenn [**WLAN aktivieren?**] angezeigt wird, drücken Sie **▶**.  
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie **◀**.
5. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um die Option [**SSID hinzufügen**] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie den SSID-Namen ein und drücken Sie dann **OK**.



Weitere Informationen zur Eingabe von Text, **▶▶ Zugehörige Informationen**

7. Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus und drücken Sie anschließend **OK**.
8. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn die Option [**System öffnen**] ausgewählt wurde, drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Verschlüsselungstyp [**Keine**] oder [**WEP**] auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.  
Wenn als Verschlüsselungstyp [**WEP**] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie anschließend **OK**.
  - Wenn die Option [**Gem. Schlüssel**] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie anschließend **OK**.
  - Wenn die Option [**WPA-Personal**] ausgewählt wurde, drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Verschlüsselungstyp [**TKIP+AES**] oder [**AES**] auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.  
Geben Sie den WPA-Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**.
  - Wenn die Option [**WPA3-SAE**] ausgewählt wurde, wählen Sie den Verschlüsselungstyp [**AES**] aus und drücken Sie anschließend **OK**.  
Geben Sie den WPA-Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**.



- Weitere Informationen zur Eingabe von Text, **▶▶ Zugehörige Informationen**
- Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.

9. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Geräte-Display [**WLAN-Verbindung erfolgreich.**] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

### Verwandte Themen:


- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)
- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)

## Wi-Fi Direct<sup>®</sup> verwenden

- [Wi-Fi Direct-Übersicht](#)
- [Konfigurieren des WiFi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)
- [Manuelles Konfigurieren eines Wi-Fi Direct-Netzwerks](#)
- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)

## Wi-Fi Direct-Übersicht

Wi-Fi Direct ist eine der Wireless-Konfigurationsmethoden, die von Wi-Fi Alliance® entwickelt wurden. Sie haben so die Möglichkeit, Ihr Mobilgerät sicher mit dem Brother-Gerät zu verbinden, ohne einen WLAN-Router/ Zugangspunkt zu verwenden.

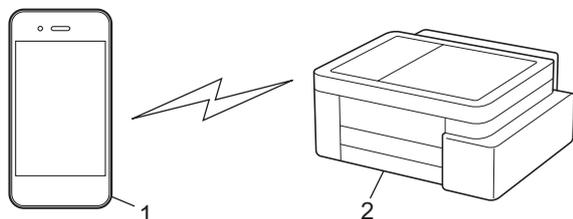

1. Mobiles Gerät
2. Ihr Brother-Gerät



- Sie können Wi-Fi Direct mit der verkabelten oder kabellosen Netzwerkverbindung gleichzeitig verwenden.
- Das von Wi-Fi Direct unterstützte Gerät kann Gruppeneigentümer werden. Bei der Konfiguration des Wi-Fi Direct-Netzwerks dient der Gruppeneigentümer als Access Point.



### Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

#### Verwandte Themen:

- [Konfigurieren des Wi-Fi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)
- [Manuelles Konfigurieren eines Wi-Fi Direct-Netzwerks](#)

## Konfigurieren des WiFi Direct-Netzwerks per Tastendruck

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Wenn Sie ein Android™-Gerät nutzen und die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen verwenden möchten, installieren Sie Brother Mobile Connect, wählen Sie Wi-Fi Direct als Methode für die Verbindung mit diesem Produkt aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erhält das Gerät von Ihrem Mobilgerät eine Wi-Fi-Direct-Anfrage, zeigt das Display die Meldung [Verbinden?] an. Drücken Sie ▲, um die Verbindung herzustellen.

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Wi-Fi Direct]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct nicht unterstützt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:
    - i. Wählen Sie [Gruppeneigent.]. Drücken Sie **OK**.
    - ii. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.



Je nach Gerät kann es vorkommen, dass Ihr Mobilgerät die Verbindung zum verbundenen Wireless-Netzwerk trennt und automatisch auf mobile Daten umschaltet, wenn Sie eine Verbindung herstellen, bei der die Einstellung [Gruppeneigent.] auf [Ein] gesetzt ist. Verbinden Sie sich nach der Verwendung gegebenenfalls wieder mit dem ursprünglichen Wireless-Netzwerk. Wenn Ihr Gerät weiterhin automatisch zum Wi-Fi Direct-Netzwerk wechselt, deaktivieren Sie auf Ihrem Mobilgerät die automatische Verbindungseinstellung für dieses Gerät.

- d. Wählen Sie [Schaltfläche (Taste drücken)]. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn [Wi-Fi Direct an?] angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Auswahl von [Ein]. Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
4. Wenn die Meldung [Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren und OK drücken.] angezeigt wird, schalten Sie die Wi-Fi Direct-Funktion Ihres Mobilgeräts ein. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.) Drücken Sie **OK** am Brother-Gerät.
5. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn auf Ihrem Mobilgerät eine Liste der Geräte mit aktivierter Wi-Fi Direct-Funktion angezeigt wird, wählen Sie Ihr Brother-Gerät aus.
  - Wenn auf Ihrem Mobilgerät eine Liste der Geräte mit aktivierter Wi-Fi Direct-Funktion angezeigt wird, wählen Sie Ihr Brother-Gerät aus und drücken Sie **OK**. Um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen, wählen Sie [<Neuer Scan>] aus.
6. Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Wenn Sie ein Android™-Gerät nutzen und die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen verwenden möchten, installieren Sie Brother Mobile Connect, wählen Sie Wi-Fi Direct als Methode für die Verbindung mit diesem Produkt aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erhält das Gerät von Ihrem Mobilgerät eine Wi-Fi-Direct-Anfrage, zeigt das Display die Meldung [Wi-Fi Direct- Verbindungsanfrage empfangen.] an. Drücken Sie ►, um die Verbindung herzustellen.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Wi-Fi Direct]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct nicht unterstützt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:
    - i. Wählen Sie [Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)]. Drücken Sie **OK**.
    - ii. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.



---

Je nach Gerät kann es vorkommen, dass Ihr Mobilgerät die Verbindung zum verbundenen Wireless-Netzwerk trennt und automatisch auf mobile Daten umschaltet, wenn Sie eine Verbindung herstellen, bei der die Einstellung [Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)] auf [Ein] gesetzt ist. Verbinden Sie sich nach der Verwendung gegebenenfalls wieder mit dem ursprünglichen Wireless-Netzwerk. Wenn Ihr Gerät weiterhin automatisch zum Wi-Fi Direct-Netzwerk wechselt, deaktivieren Sie auf Ihrem Mobilgerät die automatische Verbindungseinstellung für dieses Gerät.

---

- d. Wählen Sie [Schaltfläche]. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn die Meldung [Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren.] angezeigt wird, schalten Sie die Wi-Fi Direct-Funktion Ihres Mobilgeräts ein. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.) Drücken Sie ► am Brother-Gerät.
4. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn auf Ihrem Mobilgerät eine Liste der Geräte mit aktivierter Wi-Fi Direct-Funktion angezeigt wird, wählen Sie Ihr Brother-Gerät aus.
  - Wenn auf Ihrem Mobilgerät eine Liste der Geräte mit aktivierter Wi-Fi Direct-Funktion angezeigt wird, wählen Sie Ihr Brother-Gerät aus und drücken Sie **OK**. Um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen, wählen Sie [Neuer Scan] aus.
5. Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.



## Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

### Verwandte Themen:

- [Wi-Fi Direct-Übersicht](#)
  - [Manuelles Konfigurieren eines Wi-Fi Direct-Netzwerks](#)
  - [Brother Mobile Connect](#)
-

## Manuelles Konfigurieren eines Wi-Fi Direct-Netzwerks

Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Einstellung über das Funktionstastenfeld des Geräts.

Je nach Gerät kann es vorkommen, dass Ihr Mobilgerät die Verbindung zum verbundenen Wireless-Netzwerk trennt und automatisch auf mobile Daten umschaltet, wenn Sie sich manuell mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk verbinden. Verbinden Sie sich nach der Verwendung gegebenenfalls wieder mit dem ursprünglichen Wireless-Netzwerk. Wenn Ihr Gerät weiterhin automatisch zum Wi-Fi Direct-Netzwerk wechselt, deaktivieren Sie auf Ihrem Mobilgerät die automatische Verbindungseinstellung für dieses Gerät.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Wi-Fi Direct]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die Option [Manuell]. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn [Wi-Fi Direct an?] angezeigt wird, drücken Sie **▲** zur Auswahl von [Ein]. Zum Abbrechen drücken Sie **▼**.
4. Auf dem Gerät werden die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort (Netzwerkschlüssel) angezeigt. Rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Einstellungsbildschirm für das Wireless-Netzwerk auf und geben Sie die SSID und das Kennwort ein.
5. Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Wi-Fi Direct]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die Option [Manuell]. Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Gerät werden die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort (Netzwerkschlüssel) angezeigt. Rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Einstellungsbildschirm für das Wireless-Netzwerk auf und geben Sie die SSID und das Kennwort ein.



- Sie können ein Wi-Fi Direct-Netzwerk auch mithilfe des im Display angezeigten QR-Codes konfigurieren. Scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Display-Anweisungen.
- Scannen Sie den QR-Code über die Standard-Kamera-App auf iOS 11 oder höher bzw. über das Menü „Wi-Fi-Einstellungen“ oder die Standard-Kamera-App auf Android™ 10 oder höher. Wenn der QR-Code nicht gelesen werden kann, geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) manuell ein, um eine Verbindung herzustellen.

4. Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

---

**Verwandte Themen:**

- [Wi-Fi Direct-Übersicht](#)
  - [Konfigurieren des WiFi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)
-

## Aktivieren/Deaktivieren von WLAN

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Wi-Fi**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [WLAN aktiv]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [WLAN (Wi-Fi)]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [WLAN aktiv]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.



### Zugehörige Informationen

- [Einstellungen für das Wireless-Netzwerk](#)

## Drucken des WLAN-Berichts

Der WLAN-Bericht zeigt den WLAN-Status des Geräts an. Falls die Wireless-Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)  
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Ausdrucke] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [WLAN-Bericht] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.  
Das Gerät druckt den WLAN-Bericht.

Wenn der WLAN-Bericht nicht ausgedruckt wird, überprüfen Sie das Gerät auf Fehler. Wenn keine Fehler erkennbar sind, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut, den Bericht auszudrucken.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um die Option [Ausdrucke] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um die Option [WLAN-Bericht] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▶**.  
Das Gerät druckt den WLAN-Bericht.

Wenn der WLAN-Bericht nicht ausgedruckt wird, überprüfen Sie das Gerät auf Fehler. Wenn keine Fehler erkennbar sind, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut, den Bericht auszudrucken.

### Zugehörige Informationen

- [Einstellungen für das Wireless-Netzwerk](#)
  - [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)

#### Verwandte Themen:

- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)

## Fehlercodes im WLAN-Bericht

Falls der WLAN-Bericht zeigt, dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den Fehlercode im ausgedruckten Bericht und lesen Sie die entsprechenden Anweisungen in der Tabelle:

Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-01	<p>Das WLAN (Wi-Fi) ist nicht aktiviert.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivieren Sie die WLAN-Einstellung Ihres Geräts.</li><li>• Wenn ein Netzwerkkabel an Ihr Gerät angeschlossen ist, entfernen Sie es.</li></ul>
TS-02	<p>Ihr drahtloser Router / Access Point kann nicht erkannt werden.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der drahtlose Router / Access Point eingeschaltet ist.</li><li>• Stellen Sie Ihr Gerät vorübergehend näher an den drahtlosen Router / Access Point, wenn Sie die WLAN-Einstellungen konfigurieren.</li><li>• Wenn Ihr drahtloser Router / Access Point die MAC-Adressenfilterung verwendet, vergewissern Sie sich, dass die MAC-Adresse des Rechners im Filter zugelassen ist. Sie können die MAC-Adresse herausfinden, indem Sie den Netzwerkkonfigurationsbericht oder die Seite mit den Druckereinstellungen ausdrucken.</li><li>• Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsmethode / Verschlüsselungsmethode) manuell eingegeben haben, sind die Informationen möglicherweise falsch. Überprüfen Sie den Netzwerknamen und die Sicherheitsinformationen erneut und geben Sie die korrekten Informationen erneut ein.</li><li>• Starten Sie Ihren drahtlosen Router / Access Point neu. Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdienstanbieter.</li></ul>
TS-04	<p>Ihr Gerät unterstützt nicht die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden, die vom ausgewählten drahtlosen Router / Access Point verwendet werden.</p> <p>Für Infrastruktur-Modus (am häufigsten)</p> <p>Ändern Sie die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden des drahtlosen Routers / Access Points. Ihr Gerät unterstützt die folgenden Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WPA-Personal: TKIP / AES</li><li>• WPA2-Personal: TKIP / AES</li><li>• WPA3-Personal: AES</li><li>• OFFEN: WEP / KEINE (ohne Verschlüsselung)</li><li>• Geteilter Schlüssel: WEP</li></ul> <p>Wenn Ihr Problem nicht gelöst wurde, sind der Netzwerknamen (SSID) oder die Sicherheitseinstellungen, die Sie eingegeben haben, möglicherweise falsch. Überprüfen Sie, ob alle Einstellungen des drahtlosen Netzwerks für Ihr Netzwerk korrekt sind.</p>

Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-05	<p>Der Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel (Kennwort) sind nicht korrekt.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigen Sie den Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort).</li> <li>• Wenn Ihr Netzwerkschlüssel Groß- und Kleinbuchstaben enthält, vergewissern Sie sich, dass Sie diese korrekt eingeben.</li> <li>• Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdienstanbieter.</li> <li>• Wenn Ihr drahtlosen Router / Access Point WEP-Verschlüsselung mit mehreren WEP-Schlüsseln verwendet, notieren Sie sich den ersten WEP-Schlüssel und verwenden Sie nur diesen.</li> </ul>
TS-06	<p>Die drahtlosen Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsverfahren / Verschlüsselungsverfahren / Netzwerkschlüssel (Kennwort)) sind falsch.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigen Sie den Netzwerkschlüssel. Wenn Ihr Netzwerkschlüssel Groß- und Kleinbuchstaben enthält, vergewissern Sie sich, dass Sie diese korrekt eingeben.</li> <li>• Bestätigen Sie, ob das eingegebene Authentifizierungsverfahren und das vom drahtlosen Router / Access Point unterstützte Authentifizierungsverfahren oder Verschlüsselungsverfahren identisch sind.</li> <li>• Wenn Netzwerkschlüssel, Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode bestätigt wurden, starten Sie Ihren drahtlosen Router/Zugangspunkt und das Gerät neu.</li> <li>• Wenn der Stealth-Modus Ihres drahtlosen Routers / Access Points eingeschaltet ist, müssen Sie ihn möglicherweise deaktivieren, um eine Verbindung zum Drahtlos-Netzwerk herzustellen.</li> </ul> <p>Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdienstanbieter.</p>
TS-07	<p>Das Gerät kann keinen drahtlosen Router / Access Point erkennen, bei dem WPS (Wi-Fi Protected Setup) aktiviert ist.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie es erneut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um zu überprüfen, ob Ihr drahtloser Router / Access Point WPS unterstützt, suchen Sie nach dem WPS-Symbol, das auf dem Router / Access Point angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde.</li> <li>• Um Ihre Drahtlos-Verbindung mit WPS einzurichten, müssen Sie sowohl Ihr Gerät als auch den drahtlosen Router / Access Point konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.</li> <li>• Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihren drahtlosen Router / Access Point mit WPS einrichten können, lesen Sie die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point gelieferte Dokumentation oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internet-Dienstanbieter.</li> </ul>
TS-08	<p>Zwei oder mehr drahtlose Router oder Access Points, bei denen WPS aktiviert ist, werden erkannt.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie es erneut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass nur ein drahtloser Router / Access Point innerhalb der Reichweite WPS aktiviert hat, und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.</li> <li>• Versuchen Sie, nach einigen Minuten erneut eine Verbindung herzustellen, um Störungen durch andere Router / Access Points zu vermeiden.</li> </ul>



---

So überprüfen Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen (SSID/Authentifizierungsmethode/Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) des WLAN-Access Point/Routers:

1. Die Standardsicherheitseinstellungen stehen möglicherweise auf einem Aufkleber am WLAN-Access Point/Router. Andernfalls wird möglicherweise der Name des Herstellers oder die Modell-Nummer des WLAN-Access Point/Routers als Standardsicherheitseinstellungen verwendet.
  2. Lesen Sie die Dokumentation, die mit Ihrem WLAN-Access Point/Router geliefert wurde, um die Sicherheitseinstellungen zu ermitteln.
- Wenn der WLAN-Access Point/Router so eingestellt ist, dass er die SSID nicht sendet, wird die SSID nicht automatisch erkannt. Sie müssen den SSID-Namen manuell eingeben.
  - Der Netzwerkschlüssel wird möglicherweise auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungsschlüssel bezeichnet.

Wenn Sie die SSID und die Wireless-Sicherheitseinstellungen des WLAN-Access Point/Routers nicht kennen oder nicht wissen, wie die Konfiguration geändert wird, schlagen Sie in der Dokumentation im Lieferumfang des WLAN-Access Point/Routers nach oder wenden Sie sich an den Hersteller des Access Point/Routers, Ihren Internetanbieter oder den Netzwerkadministrator.

---



## Zugehörige Informationen

- [Drucken des WLAN-Berichts](#)

### Verwandte Themen:

- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)
-

## Netzwerkfunktionen

- [Aktivieren/Deaktivieren von Web Based Management über das Bedienfeld](#)
- [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)
- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)
- [Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk](#)
- [Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen](#)

## Aktivieren/Deaktivieren von Web Based Management über das Bedienfeld

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Netzwerk] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Webbas. Mgmt] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Netzwerk] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Webbasiertes Mgmt] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.

### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

## Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken

Der Netzwerkkonfigurationsbericht führt die Netzwerkconfiguration auf, einschließlich der Netzwerk-Druckserver-Einstellungen.



- Der Knotenname wird im Netzwerk-Konfigurationsbericht angezeigt. Der Standardknotenname ist „BRN123456abcdef“ für ein verkabeltes Netzwerk bzw. „BRW123456abcdef“ für ein Wireless-Netzwerk (wobei „123456abcdef“ der MAC-Adresse/Ethernet-Adresse des Geräts entspricht).
- Wenn die IP-Adresse im Netzwerk-Konfigurationsbericht als „0.0.0.0“ angezeigt wird, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut zu drucken.
- Sie können die Geräteeinstellungen wie z. B. IP-Adresse, Subnetzmaske, Knotenname und MAC-Adresse im Bericht suchen, z. B.:
  - IP-Adresse: 192.168.0.5
  - Subnetzmaske: 255.255.255.0
  - Knotenname: BRN000ca0000499
  - MAC-Adresse: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Ausdrucke] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Netzwerk-Konf.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.  
Das Gerät druckt den aktuellen Netzwerk-Konfigurationsbericht.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Ausdrucke]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Netzwerk-Konf.]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▶**.  
Das Gerät druckt den aktuellen Netzwerk-Konfigurationsbericht.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)

## Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management

Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, müssen die nachfolgenden Informationen über den Proxyserver mit Web Based Management konfiguriert sein:

- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort



- Wir empfehlen, die neueste Version der folgenden Webbrowser zu verwenden:
  - Microsoft Edge, Firefox und Google Chrome™ für Windows
  - Safari, Firefox und Google Chrome™ für Mac
  - Google Chrome™ für Android™
  - Safari und Google Chrome™ für iOS
- Vergewissern Sie sich, dass JavaScript und Cookies immer aktiviert sind, unabhängig davon, welchen Browser Sie verwenden.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

https://192.168.1.2

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

➤ [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

4. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Proxy** aktiviert ist, und klicken Sie dann auf **Senden**.
6. Klicken Sie im Feld **Proxy** auf **Erweitere Einstellungen**.
7. Geben Sie die Proxyserver-Informationen ein.
8. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk

Wenn Sie das Gerät in einem privaten Netzwerk verwenden, sollten Sie die Erkennungsfunktion für das globale Netzwerk nutzen, um unerwartete Angriffe aus dem globalen Netzwerk zu verhindern.

- [Aktivieren/Deaktivieren der Erkennung für globale IP-Adressen](#)
- [Blockieren von Kommunikation vom globalen Netzwerk](#)

## Aktivieren/Deaktivieren der Erkennung für globale IP-Adressen

Mithilfe dieser Funktion können Sie die IP-Adresse Ihres Geräts überprüfen. Wenn Ihrem Gerät eine globale IP-Adresse zugewiesen ist, wird auf dem Gerät eine Warnmeldung angezeigt.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Glob.NW-Erk.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die Option [Erkennen zul.]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Glob.NW-Erk.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die Option [Erkennen zulassen]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk](#)

## Blockieren von Kommunikation vom globalen Netzwerk



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der Empfang von Jobs von Geräten mit globalen IP-Adressen eingeschränkt.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Glob.NW-Erk.] und drücken Sie dann **OK**.
  - c. Wählen Sie die Option [Zugriff verw.] und drücken Sie dann **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] und drücken Sie **OK**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie die Option [Glob.NW-Erk.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die Option [Zugriff verweigern]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk](#)

## Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen

Sie können das Funktionstastenfeld des Geräts verwenden, um die Netzwerkeinstellungen des Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen. Damit werden alle Informationen mit Ausnahme vom Administratorkennwort zurückgesetzt.



- Mit dieser Funktion werden alle Netzwerkeinstellungen, mit Ausnahme des Administratorkennworts, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen des Administratorkennworts verwenden Sie die Funktion zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
- Sie können den Druckserver auch mit Web Based Management auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)  
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [**Inbetriebnahme**]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [**Zurücksetzen**]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [**Netzwerk-Reset**]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **▲** für [**Zurücksetzen**].
4. Halten Sie **▲** für [**Ja**] gedrückt, um das Gerät neu zu starten.  
Das Gerät wird neu gestartet.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [**Netzwerk**]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [**Netzwerk-Reset**]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie zwei Sekunden lang **▶** zur Bestätigung.  
Das Gerät wird neu gestartet.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)
- [Überprüfen des Gerätekennworts](#)

## Brother-Management-Tools

Verwenden Sie die Management-Tools von Brother für die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen Ihres Brother-Gerätes.

Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), um die Tools herunterzuladen.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerk](#)
-

## Sicherheit

Ihr Gerät unterstützt die unten aufgeführten Sicherheitsfunktionen. Weitere Informationen zu den einzelnen Sicherheitsfunktionen finden Sie unter *Leitfaden Sicherheitsfunktionen* Ihres Modells unter [support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/ger/index.html](http://support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/ger/index.html).

- Einleitung > Vor der Verwendung der Netzwerk-Sicherheitsfunktionen
- Netzwerksicherheit > Konfigurieren von Zertifikaten für die Gerätesicherheit
- Netzwerksicherheit > Verwenden von SSL/TLS

## Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

## Brother Web Connect


**Für folgende Modelle:** DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Brother Web Connect – Überblick](#)
- [Mit Brother Web Connect verwendete Onlinedienste](#)
- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
- [Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect](#)
- [Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect](#)

## Brother Web Connect – Überblick

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Einige Internetseiten stellen Dienste zur Verfügung, mit denen Benutzer Bilder und Dateien auf die Internetseite hochladen und sie dort ansehen können. (DCP-T780DW/MFC-T980DW) Ihr Brother-Gerät kann Bilder scannen und zu diesen Diensten hochladen. Außerdem kann es Bilder herunterladen und ausdrucken, die bereits zu diesen Diensten hochgeladen wurden. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Mit Ihrem Brother-Gerät können Sie Bilder einscannen und auf diese Dienste hochladen.

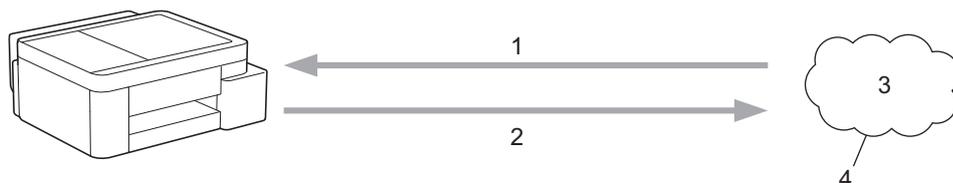

1. Drucken (DCP-T780DW/MFC-T980DW)
2. Scannen
3. Fotos, Bilder, Dokumente und andere Dateien
4. Webdienst

Um Brother Web Connect nutzen zu können, muss Ihr Brother-Gerät mit einem Netzwerk verbunden sein, das entweder über eine kabelgebundene oder eine Wireless-Verbindung auf das Internet zugreifen kann.

Bei Netzwerken, die einen Proxyserver verwenden, muss das Gerät außerdem für die Verwendung eines Proxyservers konfiguriert sein. Wenn Sie sich bezüglich der Netzwerkkonfiguration nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.



Ein Proxy-Server ist ein Computer, der als Vermittler zwischen Computern, die keinen direkten Zugriff auf das Internet haben, und dem Internet dient.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (**Photo/Web**), um Brother Web Connect zu verwenden.
- (DCP-T780DW) Drücken Sie  (**Web**), um Brother Web Connect zu verwenden.



### Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)
  - [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)

## Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, müssen die nachfolgenden Informationen über den Proxyserver am Gerät konfiguriert sein:

- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Einstellungen für Webverbindung]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Proxy-Einstell.]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Proxy-Verbindung]. Drücken Sie **OK**.
  - e. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.
  - f. Wählen Sie die Option, die Sie einstellen möchten. Drücken Sie **OK**.
  - g. Geben Sie die Informationen für den Proxy-Server ein. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect – Überblick](#)

#### Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)

## Mit Brother Web Connect verwendete Onlinedienste

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Verwenden Sie Brother Web Connect, um über das Brother-Gerät Online-Dienste aufzurufen: Einige dieser Webdienste bieten Business-Versionen an.

Um Brother Web Connect nutzen zu können, müssen Sie ein Konto bei dem zu verwendenden Onlinedienst haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto.

### Google Drive™

Ein Online-Dienst zum Speichern, Bearbeiten und Weitergeben von Dokumenten sowie zur Dateisynchronisierung.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

Ein Online-Dateispeicher- und -verwaltungsdienst.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Ein Online-Dateispeicher, -Freigabe- und Synchronisierungsdienst.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

Ein Online-Dateispeicher, -Freigabe- und -Verwaltungsdienst.

URL: <https://onedrive.live.com>

### Box

Ein Online-Dienst zur Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

Ein Online-Dienst zur Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### SharePoint Online

Ein Online-Content-Speicher-, Freigabe- und Verwaltungsdienst für Unternehmen.

Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie auf der Internetseite des entsprechenden Dienstes.

In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen angegeben, die mit den jeweiligen Funktionen von Brother Web Connect verwendet werden können:

Zugängliche Dienste	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Bilder herunterladen und drucken oder auf einem Speichermedium speichern (DCP-T780DW/MFC-T980DW)	JPEG PDF DOCX XLSX	JPEG PDF DOCX XLSX

Zugängliche Dienste	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
	PPTX	PPTX
Gescannte Bilder hochladen	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Nicht alle Dienste sind in allen Ländern verfügbar.
- Für Hongkong, Taiwan und Korea:  
 Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien, die in der lokalen Sprache benannt wurden, werden nicht heruntergeladen.



### Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)

## Einrichten von Brother Web Connect

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Brother Web Connect-Einrichtung - Überblick](#)
- [Erstellen eines Kontos für jeden Online-Dienst vor der Verwendung von Brother Web Connect](#)
- [Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect](#)
- [Registrieren eines Kontos für Brother Web Connect auf Ihrem Brother-Gerät](#)


## Brother Web Connect-Einrichtung - Überblick

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Konfigurieren Sie die Brother Web Connect-Einstellungen über den folgenden Vorgang:

### Schritt 1: Richten Sie ein Konto bei dem Dienst ein, den Sie verwenden möchten.


Rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. (Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.)

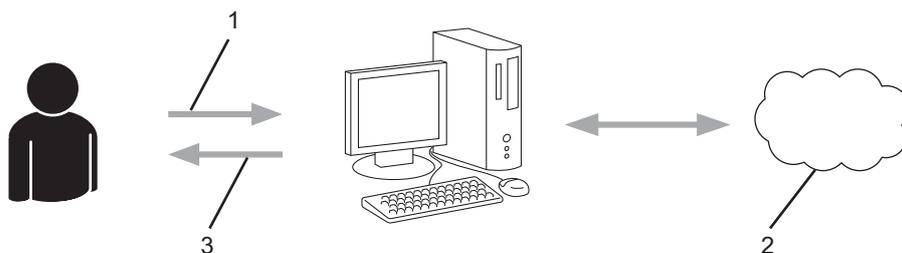

1. Benutzerregistrierung
2. Webdienst
3. Konto einrichten

### Schritt 2: Beantragen Sie Zugriff über Brother Web Connect.


Beginnen Sie den Zugriff über Brother Web Connect über einen Computer und fordern Sie eine temporäre ID an.

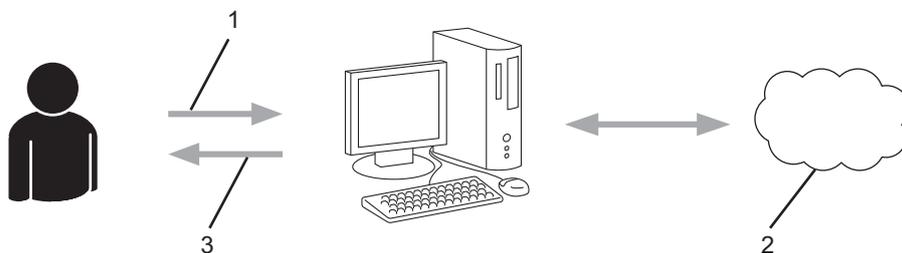

1. Kontoinformationen eingeben
2. Brother Web Connect Antragsseite
3. Temporäre ID abrufen

### Schritt 3: Registrieren Sie Ihre Kontoinformationen beim Gerät, sodass Sie auf den zu verwendenden Dienst zugreifen können.

Geben Sie die temporäre ID ein, um den Dienst beim Gerät zu aktivieren. Geben Sie den Namen des Kontos so an, wie er am Gerät angezeigt werden soll, und geben Sie, falls gewünscht, eine PIN ein.

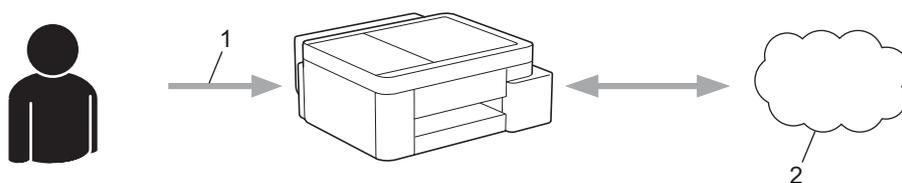

1. Eingeben der temporären ID

---

## 2. Webdienst

Das Brother-Gerät kann den Dienst jetzt nutzen.



### **Zugehörige Informationen**

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
-

---

🏠 Home > [Mobile/Web Connect](#) > [Brother Web Connect](#) > [Einrichten von Brother Web Connect](#) > Erstellen eines Kontos für jeden Online-Dienst vor der Verwendung von Brother Web Connect

## Erstellen eines Kontos für jeden Online-Dienst vor der Verwendung von Brother Web Connect

**Für folgende Modelle:** DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Um mit Brother Web Connect auf einen Online-Dienst zugreifen zu können, müssen Sie bei diesem Online-Dienst ein Konto haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. Melden Sie sich nach dem Erstellen eines Kontos an und nutzen Sie das Konto einmal mit einem Computer, bevor Sie die Funktion Brother Web Connect verwenden. Andernfalls können Sie möglicherweise nicht mit Brother Web Connect auf den Dienst zugreifen.

Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.

Wenn Sie ein Konto für den zu verwendenden Onlinedienst erstellt haben, beantragen Sie den Zugriff auf Brother Web Connect.



### Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
-

## Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Um Brother Web Connect zum Aufrufen von Online-Diensten zu verwenden, müssen Sie zunächst einen Zugriff auf Brother Web Connect mit einem Computer beantragen, auf dem die Brother-Software installiert ist.

1. Rufen Sie die Beantragungs-Internetseite von Brother Web Connect auf:

Option	Beschreibung
Windows	Starten Sie  ( <b>Brother Utilities</b> ), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf <b>Mehr Möglichkeiten</b> und klicken Sie dann auf <b>Brother Web Connect</b> .   Sie können auch direkt auf die Internetseite zugreifen: Typ <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> ein.
Mac	Typ <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> ein.

Die Brother Web Connect-Seite wird aufgerufen.

2. Wählen Sie den gewünschten Dienst aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und beantragen Sie den Zugriff.

 Bei Verwendung von SharePoint Online folgen Sie zum Registrieren einer Dokumentenbibliothek den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Abschluss wird Ihre temporäre ID angezeigt.

### Verbinden mit Brother Web Connect

**Registrierung abgeschlossen.**

Bitte geben Sie die folgende temporäre ID auf dem Display Ihres Geräts ein.

**Temporäre ID (11 Zeichen)**

XXXXXXXXXXXXX

HINWEIS: Die temporäre ID läuft nach 24 Stunden ab.

4. Notieren Sie sich Ihre temporäre ID. Diese ID benötigen Sie zum Registrieren von Konten am Gerät. Die temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.
5. Schließen Sie den Internetbrowser.

Da Sie nun über eine Zugriffs-ID für Brother Web Connect verfügen, müssen Sie diese ID beim Gerät registrieren und dann mit dem Gerät auf den gewünschten Webdienst zugreifen.



## Zugehörige Informationen

- Einrichten von Brother Web Connect

## Registrieren eines Kontos für Brother Web Connect auf Ihrem Brother-Gerät

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie müssen die Brother Web Connect-Kontoinformationen eingeben und das Gerät so konfigurieren, dass es über Brother Web Connect auf den gewünschten Dienst zugreifen kann.

- Sie müssen den Zugriff auf Brother Web Connect beantragen, um ein Konto auf dem Gerät registrieren zu können.
- Bevor Sie ein Konto registrieren, überprüfen Sie, ob am Funktionstastenfeld des Geräts das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit eingestellt sind.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie **Photo/Web**. (DCP-T780DW) Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.

2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:

- a. Wählen Sie den Dienst, den Sie registrieren möchten. Drücken Sie **OK**.
- b. Wählen Sie [Anmelden/Löschen]. Drücken Sie **OK**.
- c. Wählen Sie [Konto registrieren]. Drücken Sie **OK**.

3. Sie werden dazu aufgefordert, die temporäre ID einzugeben, die Ihnen bei der Beantragung des Zugriffs über Brother Web Connect zugeteilt wurde. Drücken Sie ►.

4. Geben Sie die temporäre ID über die Zifferntasten ein. Drücken Sie **OK**.



Wenn die von Ihnen eingegebenen Informationen nicht mit der temporären ID übereinstimmen, die Ihnen bei der Zugriffsbeantragung zugeteilt wurde, oder wenn die temporäre ID abgelaufen ist, wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt. Geben Sie entweder die richtige temporäre ID ein oder beantragen Sie erneut Zugriff, um eine neue temporäre ID zu erhalten.

5. Sie werden aufgefordert, den Kontonamen einzugeben, der auf dem Display angezeigt werden soll. Drücken Sie ►.

6. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie dann **OK**.

7. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um eine PIN für das Konto festzulegen, drücken Sie ►. (Durch eine PIN wird der unbefugte Zugriff auf das Konto verhindert.) Geben Sie eine vierstellige Zahl ein und drücken Sie dann **OK**.
- Wenn Sie keine PIN festlegen möchten, drücken Sie ◀.



Die eingegebenen Kontoinformationen werden angezeigt. Prüfen Sie, ob die Angaben fehlerfrei sind.

8. Zum Registrieren der eingegebenen Informationen drücken Sie ►.

9. Drücken Sie ►.

Die Registrierung des Kontos ist abgeschlossen und das Gerät kann nun auf den Dienst zugreifen.

10. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)

## Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Laden Sie Ihre gescannten Fotos und Dokumente ohne die Verwendung eines Computers direkt zu einem Webdienst hoch.

- Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien oder durchsuchbaren PDF-Dateien ist das Schwarzweiß-Scannen nicht verfügbar.
- Beim Scannen und Hochladen von Microsoft Office-Dateien stehen Schwarzweiß-Scannen und Grau-Scannen nicht zur Verfügung.
- Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien wird jede Datei als einzelne Datei hochgeladen.
- Hochgeladene Dokumente werden in einem Album mit dem Namen **From\_BrotherDevice** gespeichert.

Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Dokumente, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie **Photo/Web**. (DCP-T780DW) Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie den Dienst, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie den Kontonamen. Drücken Sie **OK**.
4. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



### Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)

## Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect

**Für folgende Modelle:** DCP-T780DW/MFC-T980DW

Dokumente, die in Ihr Konto hochgeladen wurden, können direkt auf das Gerät heruntergeladen und ausgedruckt werden. Auch Dokumente, die von anderen Benutzern in ihre jeweiligen Konten hochgeladen und freigegeben wurden, können auf das Gerät heruntergeladen und gedruckt werden, sofern Sie zum Anzeigen dieser Dokumente berechtigt sind.



Für Hongkong, Taiwan und Korea:

Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien, die in der lokalen Sprache benannt wurden, werden nicht heruntergeladen.



### Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)
  - [Herunterladen und Drucken mit Webdiensten](#)

## Herunterladen und Drucken mit Webdiensten

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T980DW) Drücken Sie **Photo/Web**. (DCP-T780DW) Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.

2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie den Dienst aus, der das Dokument hostet, das Sie herunterladen und drucken möchten. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie den Kontonamen. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Download: Drucken] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Album auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



- Ein Album ist eine Sammlung von Dokumenten. Der tatsächlich verwendete Begriff kann jedoch je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote® nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.
- Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie [Unsort Dateien anz].

6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Namen der Datei auszuwählen, die Sie drucken möchten, und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie weitere Dokumente zum Drucken aus (bis zu 10 Dokumente).
7. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie **OK**.
8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



### Zugehörige Informationen

- [Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect](#)

## AirPrint

- [AirPrint – Überblick](#)
- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)
- [Drucken mit AirPrint](#)
- [Scannen mit AirPrint \(macOS\)](#)
- [Senden eines Fax mit AirPrint \(macOS\)](#)

## AirPrint – Überblick

AirPrint ist eine Drucklösung für Apple-Betriebssysteme, mit der Sie drahtlos Fotos, E-Mails, Webseiten und Dokumente von Ihrem iPad, iPhone, iPod touch und Mac-Computer drucken können, ohne einen Treiber installieren zu müssen.

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Mit AirPrint können Sie zudem Dokumente auf Ihrem Mac-Computer scannen und Faxe direkt von Ihrem Mac-Computer aus senden, ohne sie ausdrucken zu müssen.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/  
DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Mit AirPrint können Sie außerdem Dokumente auf Ihrem Mac-Computer scannen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Apple-Website.

Das Logo "Works with Apple" gibt an, dass sich ein Zubehörteil speziell für die Verwendung mit der im Logo angegebenen Technologie eignet und die Einhaltung der Apple Leistungsstandards vom Entwickler zertifiziert wurde.



### Zugehörige Informationen

- [AirPrint](#)

## Vor der Verwendung von AirPrint (macOS)

Fügen Sie Ihr Gerät vor dem Drucken mit macOS zur Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer hinzu.

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - macOS v14 und macOS v13  
Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen** aus.
  - macOS v12  
Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen** aus.
2. Wählen Sie **Drucker & Scanner**.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - macOS v14 und macOS v13  
Klicken Sie auf **Drucker, Scanner oder Fax hinzufügen ...**
  - macOS v12  
Klicken Sie auf das Symbol + unter dem Druckerbereich links.  
Der Bildschirm **Drucker hinzufügen** wird angezeigt.
4. Wählen Sie Ihr Gerät und dann den Modellnamen aus dem Popup-Menü **Verwenden** aus.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



### Zugehörige Informationen

- [AirPrint](#)

## Drucken mit AirPrint

- [Drucken über iPad, iPhone oder iPod touch](#)
- [Drucken mit AirPrint \(macOS\)](#)

## Drucken über iPad, iPhone oder iPod touch

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, und ändern Sie die Einstellungen für die Papierkassette des Geräts.
3. Öffnen Sie mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
4. Tippen Sie auf  oder .
5. Tippen Sie auf **Drucken**.
6. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
7. Wenn ein anderes Gerät (oder kein Gerät) ausgewählt ist, tippen Sie auf **Drucker**.  
Eine Liste der verfügbaren Geräte wird angezeigt.
8. Tippen Sie auf den Namen Ihres Gerätes in der Liste.
9. Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie beispielsweise den Druck der Seitenanzahl oder beidseitiger Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
10. Tippen Sie auf **Drucken**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken mit AirPrint](#)

## Drucken mit AirPrint (macOS)

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet. Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass Ihr Gerät in der Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, und ändern Sie die Einstellungen für die Papierkassette des Geräts.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Mac-Computer mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
4. Klicken Sie auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken**.
5. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgewählt ist. Wenn ein anderes Gerät (oder kein Gerät) ausgewählt ist, klicken Sie auf das Popup-Menü **Drucker** und wählen Sie Ihr Gerät aus.
6. Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie beispielsweise den Druck der Seitenanzahl oder beidseitiger Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
7. Klicken Sie auf **Drucken...**



### Zugehörige Informationen

- [Drucken mit AirPrint](#)

#### Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

## Scannen mit AirPrint (macOS)

Stellen Sie vor dem Scannen sicher, dass Ihr Gerät in der Scannerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - macOS v14 und macOS v13  
Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen** aus.
  - macOS v12  
Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Drucker & Scanner**.
4. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Scannerliste aus.
5. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - macOS v14 und macOS v13  
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scanner öffnen....**
  - macOS v12  
Klicken Sie auf die Registerkarte **Scannen** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Scanner öffnen....**Der Scanner-Bildschirm wird angezeigt.
6. Wenn Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) einlegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dokumenteinzug verwenden** und wählen Sie dann das Format Ihres Dokuments aus dem Popup-Menü des Scanformats aus.
7. Wählen Sie den Zielordner oder die Zielanwendung aus dem Popup-Menü zur Zieleinstellung aus.
8. Klicken Sie auf **Details einblenden**, um bei Bedarf die Scaneinstellungen zu ändern.  
Sie können das Bild manuell anpassen. Ziehen Sie dazu Ihre Maus über den Bereich, den Sie scannen möchten, wenn Sie über das Vorlagenglas scannen.
9. Klicken Sie auf **Scannen**.



### Zugehörige Informationen

- [AirPrint](#)

#### Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

## Senden eines Fax mit AirPrint (macOS)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät in der Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist. Im folgenden Beispiel wird Apple TextEdit verwendet.



AirPrint unterstützt nur Schwarzweiß-Faxdokumente.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie auf dem Mac-Computer die Datei, die Sie als Fax senden möchten.
3. Klicken Sie auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken...**
4. Klicken Sie auf das Popup-Menü **Drucker** und wählen Sie dann Ihr Modell mit **Fax** im Namen.
5. Geben Sie die Informationen zum Faxempfänger ein.
6. Klicken Sie auf **Fax**.



### Zugehörige Informationen


- [AirPrint](#)

#### Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

## Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service ist eine Druckfunktion und Mopria™ Scan ist eine Scanfunktion auf Android™-Mobilgeräten, die von Mopria Alliance™ entwickelt wurde. Mit diesem Dienst können Sie ohne zusätzliche Einrichtung eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen, in dem sich das Gerät befindet, und drucken und scannen.

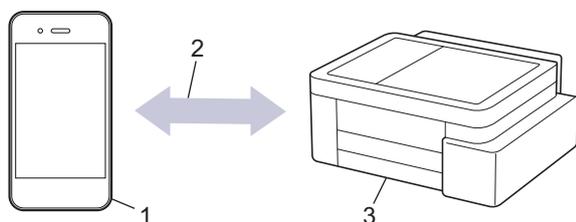

1. Android™-Mobilgerät
2. Wi-Fi®-Verbindung
3. Ihr Gerät

Sie müssen Mopria™ Print Service oder Mopria™ Scan von Google Play™ herunterladen und auf dem Android™-Gerät installieren. Bevor Sie diese Mopria™-Funktionen verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass sie auf Ihrem Mobilgerät aktiviert sind.

Für weitere Informationen zu Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan besuchen Sie <https://www.mopria.org>.



### Zugehörige Informationen

- [Mobile/Web Connect](#)

## Brother Mobile Connect

Verwenden Sie Brother Mobile Connect für das Drucken und Faxen über Ihr Mobilgerät.

- Für Android™-Geräte:

Mit Mobile Connect können Sie die Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem Android™-Gerät aus nutzen.

Laden Sie Brother Mobile Connect von Google Play™ herunter und installieren Sie es.

- Für alle unterstützten iOS- oder iPadOS-Geräte, einschließlich iPhone, iPad und iPod touch:

Mit Mobile Connect können Sie die Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem iOS- oder iPadOS-Gerät aus nutzen.

Laden Sie Brother Mobile Connect vom App Store herunter und installieren Sie es.



### Zugehörige Informationen

- [Mobile/Web Connect](#)
-

## Problemlösung

Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, überprüfen Sie zuerst jeden Punkt unten, versuchen Sie, das Problem zu lokalisieren und befolgen Sie die Tipps zur Problemlösung.

Sie können die meisten Probleme selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie die Website [support.brother.com](http://support.brother.com) auf der Sie die aktuellen häufig gestellten Fragen (FAQ) und Tipps zur Problemlösung finden:

1. Besuchen Sie [support.brother.com](http://support.brother.com).
2. Klicken Sie auf **FAQ & Fehlerbehebung** und suchen Sie die Bezeichnung Ihres Modells.

Überprüfen Sie zunächst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle Transportschutzteile des Geräts wurden entfernt.
- Die Scanner-Abdeckung und die Papierstau-Abdeckung sind vollständig geschlossen. (Die Scanner-Abdeckung ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.)
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Datenkabel sind richtig an das Gerät und den Computer angeschlossen bzw. die Wireless-Verbindung ist sowohl auf dem Gerät als auch auf Ihrem Computer eingerichtet.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Zugangspunkt (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.
- Auf dem Display des Geräts werden Meldungen angezeigt.

Wenn Sie das Problem mit den Prüfungen nicht beheben konnten, lokalisieren Sie das Problem und gehen Sie zu [Zugehörige Informationen](#)



### Zugehörige Informationen

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
- [Dokumentenstau](#)
- [Drucker- oder Papierstau](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)
- [Netzwerkprobleme](#)
- [Weitere Probleme](#)
- [Prüfen der Geräteinformationen](#)
- [Aktualisieren der Gerätefirmware](#)
- [Zurücksetzen des Geräts](#)

## Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei jedem modernen Büroprodukt können Fehler auftreten und möglicherweise müssen Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. In diesem Fall identifiziert das Gerät den Fehler oder die erforderliche Routinewartung und zeigt die entsprechende Meldung an. Die häufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen sind in der Tabelle aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und regelmäßige Wartungsarbeiten selbst durchführen. Wenn Sie weitere Tipps benötigen, wechseln Sie zur Seite **FAQ & Fehlerbehebung** für Ihr Modell unter [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).



Verweise auf *Verwandte Informationen* befinden sich am unteren Rand der Seite.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abd. schließen	Die Abdeckung des Tintentanks ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Drücken Sie die Abdeckung des Tintentanks fest zu, bis sie einrastet.
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel.
		Achten Sie darauf, dass das Schnittstellenkabel (sofern verwendet) korrekt durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Geräts geführt wurde.
Behäl. fast voll	Der Tintenabsorber-Behälter ist fast voll.	Der Tintenabsorber-Behälter muss bald ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler.  Der Tintenabsorber-Behälter nimmt die kleine Tintenmenge auf, die während der Druckkopfreinigung ausläuft.
Dokumentenstau (Dokument prüfen)	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	Entfernen Sie das gestaute Dokument und drücken Sie dann <b>Stop/Exit (Stopp)</b> . Legen Sie das Dokument richtig in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.  ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)</i>  ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Dokumentenstau</i>
Druck unmöglich ##	Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.  <b>-ODER-</b> Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.	Entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste aus dem Inneren des Geräts. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten, schließen Sie es dann an und schalten Sie es wieder ein.  ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Papier staut sich im Gerät (Papierstau)</i>
Druck unmöglich	Die verbleibende Tintenmenge in mindestens einem der Tintentanks ist	Füllen Sie den Tintentank auf.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Nachfüll. [X]	<p>gering. Es werden alle Druckvorgänge gestoppt.</p> <p>Diese Fehlermeldung wird möglicherweise angezeigt, wenn der Tintenpunktzähler nicht korrekt ist, obwohl noch Tinte vorhanden ist.</p>	<p>Füllen Sie den Tintentank bis zur oberen Linie bzw. mit dem gesamten Flascheninhalt auf, wenn dabei die obere Linie nicht überschritten wird.</p> <p>Möglicherweise wird eine Meldung im Display angezeigt, in der Sie aufgefordert werden zu überprüfen, ob die Tintentanks aufgefüllt wurden. Drücken Sie ▲ (Ja), um den Tintenpunktzähler für die aufgefüllte Farbe zurückzusetzen. Drücken Sie ▼ (Nein) für die nicht aufgefüllten Farben.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Auffüllen der Tintentanks</i></p> <p>Sie können immer noch scannen, auch wenn die Tintenmenge gering ist oder aufgefüllt werden muss.</p>
Größe falsch	<p>Die Einstellung für das Papierformat entspricht nicht dem eingelegten Papier.</p> <p><b>-ODER-</b></p> <p>Die Papierführungen in der Kassette sind nicht richtig auf das verwendete Papierformat eingestellt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob das ausgewählte Papierformat dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i></li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass das eingelegte Papier im Hochformat ist und die Papierführungen korrekt auf das Papierformat eingestellt sind. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i></li> <li>3. Nachdem Sie das Papierformat und die Papierposition überprüft haben, drücken Sie <b>Mono Start (S/W Start)</b> oder <b>Colour Start (Farbe Start)</b>.</li> </ol> <p>Wenn Sie vom Computer aus drucken, vergewissern Sie sich, dass das im Druckertreiber oder der verwendeten Anwendung eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</i></p>
Kein Gerät	<p>Wenn Sie das Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, kann das Brother-Gerät das Mobilgerät nicht finden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät und das Mobilgerät im Wi-Fi Direct-Modus befinden.</li> <li>• Positionieren Sie das Mobilgerät näher am Brother-Gerät.</li> <li>• Positionieren Sie das Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem Bereich ohne Hindernisse.</li> <li>• Wenn Sie das Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kennwort eingegeben haben.</li> <li>• Wenn Ihr Mobilgerät über eine Konfigurationsseite zum Abrufen einer IP-Adresse verfügt, stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Mobilgeräts über DHCP konfiguriert wurde.</li> </ul>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Kein Papier MF	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die MF-Zufuhr eingelegt.	<p>Sie haben folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Papier in die MF-Zufuhr ein, und drücken Sie <b>Mono Start (S/W Start)</b> oder <b>Colour Start (Farbe Start)</b>.</li> <li>• Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann <b>Mono Start (S/W Start)</b> oder <b>Colour Start (Farbe Start)</b>.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)</i></p>
Keine Verbindung	Das Brother-Gerät und Ihr Mobilgerät können während der Wi-Fi Direct-Netzwerkconfiguration nicht kommunizieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positionieren Sie das Mobilgerät näher am Brother-Gerät.</li> <li>• Positionieren Sie das Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem Bereich ohne Hindernisse.</li> <li>• Wenn Sie die PIN-Methode von WPS verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige PIN eingegeben haben.</li> </ul>
Nur S/W-Druck	<p>Die verbleibende Tintenmenge in mindestens einem der Tintentanks (mit Ausnahme von Schwarz) ist gering. Diese Fehlermeldung wird möglicherweise angezeigt, wenn der Tintenpunktzähler nicht korrekt ist, obwohl noch Tinte vorhanden ist. Während diese Meldung im Display erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drucken (Windows) Wenn das Druckmedium auf <b>Normalpapier</b> gesetzt ist und <b>Graustufen</b> im Druckertreiber ausgewählt wurde, können Sie den Drucker als Schwarzweiß-Drucker verwenden.</li> <li>• Kopieren Wenn als Druckmedium <b>Normal</b> ausgewählt ist, können Kopien in Schwarzweiß angefertigt werden.</li> </ul>	<p>Füllen Sie den Tintentank auf. Füllen Sie den Tintentank bis zur oberen Linie bzw. mit dem gesamten Flascheninhalt auf, wenn dabei die obere Linie nicht überschritten wird. Möglicherweise wird eine Meldung im Display angezeigt, in der Sie aufgefordert werden zu überprüfen, ob die Tintentanks aufgefüllt wurden. Drücken Sie ▲ (Ja), um den Tintenpunktzähler für die aufgefüllte Farbe zurückzusetzen. Drücken Sie ▼ (Nein) für die nicht aufgefüllten Farben.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Auffüllen der Tintentanks</i></p> <p>Im folgenden Fall druckt das Gerät möglicherweise nicht weiter und Sie können das Gerät erst wieder verwenden, nachdem Sie den Tintentank aufgefüllt haben: Wenn das Gerät vom Strom genommen wird.</p>
Papier prüfen Kein Papier Z1	<p>Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die Papierkassette eingelegt.</p> <p>Das Papier ist nicht in der Mitte der manuellen Zufuhr eingelegt.</p>	<p>Sie haben folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Papier in die Papierkassette ein, und drücken Sie dann <b>Mono Start (S/W Start)</b> oder <b>Colour Start (Farbe Start)</b>.</li> <li>• Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann <b>Mono Start (S/W Start)</b> oder <b>Colour Start (Farbe Start)</b>.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i></p> <p>Nehmen Sie das Papier heraus, und legen Sie es in der Mitte der manuellen Zufuhr erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display.</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Papier prüfen Kein Papier Z1	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	►► Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
	Das Papier in der manuellen Zufuhr wird nicht gerade eingezogen. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Stellen Sie mit beiden Händen die Papierführungen der manuellen Zufuhr ein, sodass zwischen den Papierführungen und dem Papier keine Lücke ist, und drücken Sie dann <b>Mono Start (S/W Start)</b> oder <b>Colour Start (Farbe Start)</b> . ►► Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
	Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung vollständig geschlossen ist. ►► Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. ►► Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen
Papier wechseln?	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Einstellung zur Überprüfung des Papiertyps und des Formats aktiviert ist.	Um diese Bestätigungsmeldung nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Einstellung. ►► Zugehörige Informationen: Ändern der Papierprüfung
Papierstau	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie vorsichtig den Papierstau und drücken Sie dann <b>Stop/Exit (Stopp)</b> . ►► Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau  Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.  Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.
	Es wurde mehr als ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr eingelegt. <b>-ODER-</b> Es wurde bereits ein weiteres Blatt in die manuelle Zufuhr eingelegt, bevor auf dem Display Jeweils nur ein Blatt gleichzeitig einlegen. angezeigt wurde. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Legen Sie nicht mehr als ein Blatt Papier gleichzeitig in die manuelle Zufuhr ein.  Warten Sie, bis Sie im Display zum Einlegen eines weiteren Blatts Papier aufgefordert werden, bevor Sie das nächste Blatt Papier in die manuelle Zufuhr einlegen.
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. ►► Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen
Restdaten	Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Geräts.	Drücken Sie <b>Stop/Exit (Stopp)</b> . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun erneut zu drucken.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Scannen nicht möglich ##	Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten, schließen Sie es dann an und schalten Sie es wieder ein.
Speicher voll	Der Speicher des Geräts ist voll.	Bei laufendem Kopiervorgang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <b>Stop/Exit (Stopp)</b> und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.</li> <li>• Drücken Sie <b>Mono Start (S/W Start)</b> oder <b>Colour Start (Farbe Start)</b>, um die bisher gescannten Seiten zu kopieren.</li> </ul>
Tintenbeh. Voll	Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss ersetzt werden. Diese Komponenten müssen möglicherweise regelmäßig ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung Ihres Brother-Geräts zu gewährleisten. Der Austauschzyklus hängt von der Anzahl der zur Reinigung des Tintensystems erforderlichen Spül- und Reinigungsvorgänge ab. Je öfter das Gerät gereinigt werden muss, um so schneller sind diese Behälter voll. Der Austausch fällt nicht unter die Garantie.	Der Tintenabsorber-Behälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.
Tintenstand überprüfen. Wenn Tinte vorhanden ist, OK drücken.	Es wurde etwas Tinte verbraucht und das Gerät muss die Tintenmenge überprüfen.	Überprüfen Sie durch das Fenster des Tintentanks die tatsächlich verbleibende Tintenmenge. Befindet sich der Tintenstand an oder unterhalb der unteren Linie der Markierung für die minimale Befüllung, füllen Sie den Tintentank auf.
Verb. unmögl.	Die maximale Anzahl von Mobilgeräten sind bereits mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden, wenn das Brother-Gerät der Gruppenbesitzer ist.	Nachdem die aktuelle Verbindung zwischen dem Brother-Gerät und dem anderen Mobilgerät getrennt wurde, versuchen Sie erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren. Sie können den Verbindungsstatus überprüfen, indem Sie den Netzwerkkonfigurationsbericht ausdrucken. <b>»» Zugehörige Informationen: Netzwerkkonfigurationsbericht drucken</b>
Verbindungsfehl.	Andere Geräte versuchen, gleichzeitig eine Verbindung zum Wi-Fi Direct-Netzwerk herzustellen.	Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte versuchen, sich mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk zu verbinden, und konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Einstellungen dann erneut.
Wen. Ti.	Die verbleibende Tintenmenge in mindestens einem der Tintentanks ist gering. Diese Fehlermeldung wird möglicherweise angezeigt, wenn der Tintenpunktzähler nicht korrekt ist, obwohl noch Tinte vorhanden ist.	Überprüfen Sie durch das Fenster des Tintentanks die tatsächlich verbleibende Tintenmenge. Befindet sich der Tintenstand an oder unterhalb der unteren Linie der Markierung für die minimale Befüllung, füllen Sie den Tintentank auf. Möglicherweise wird eine Meldung im Display angezeigt, in der Sie aufgefordert

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		werden zu überprüfen, ob die Tintentanks aufgefüllt wurden. Drücken Sie ▲ (Ja), um den Tintenpunktzähler für die aufgefüllte Farbe zurückzusetzen. Drücken Sie ▼ (Nein) für die nicht aufgefüllten Farben. <b>»» Zugehörige Informationen: Auffüllen der Tintentanks</b>
Zu kalt	Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Warten Sie, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat, nachdem Sie den Raum aufgeheizt haben. Versuchen Sie es nach dem Erwärmen des Geräts erneut.
Zu warm	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Lassen Sie das Gerät nach dem Absenken der Raumtemperatur auf Raumtemperatur abkühlen. Versuchen Sie es nach dem Abkühlen des Geräts erneut.
Zufuhr n. erkannt Papierzufuhr 1 nicht erkannt	Die Papierkassette ist nicht vollständig eingesetzt.  Papier oder ein Fremdkörper verhindert, dass die Papierkassette richtig eingeschoben werden konnte.	Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.  Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät und entfernen Sie das gestaute Papier oder den Fremdkörper. Wenn Sie das gestaute Papier nicht finden oder entfernen können <b>»» Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau</b>

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel.  Achten Sie darauf, dass das Schnittstellenkabel (sofern verwendet) korrekt durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Geräts geführt wurde.
		Drücken Sie die Abdeckung des Tintentanks fest zu, bis sie einrastet.
Absorber fast voll	Der Tintenabsorber-Behälter ist fast voll.	Der Tintenabsorber-Behälter muss bald ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler.  Der Tintenabsorber-Behälter nimmt die kleine Tintenmenge auf, die während der Druckkopfreinigung ausläuft.
Besetzt	Die gewählte Nummer antwortet nicht oder ist besetzt.	Überprüfen Sie die Nummer und versuchen Sie es noch einmal.
Dokumentenstau (Dokument prüfen)	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	Entfernen Sie das gestaute Dokument und drücken Sie dann <b>Stop/Exit (Stopp)</b> . Legen Sie das Dokument richtig in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein. <b>»» Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)</b> <b>»» Zugehörige Informationen: Dokumentenstau</b>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Falsches Pap.format	<p>Die Einstellung für das Papierformat entspricht nicht dem eingelegten Papier.</p> <p><b>-ODER-</b></p> <p>Die Papierführungen in der Kassette sind nicht richtig auf das verwendete Papierformat eingestellt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob das ausgewählte Papierformat dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.  <i>➤➤ Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i></li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass das eingelegte Papier im Hochformat ist und die Papierführungen korrekt auf das Papierformat eingestellt sind.  <i>➤➤ Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i></li> <li>3. Nachdem Sie das Papierformat und die Papierposition überprüft haben, drücken Sie ►.</li> </ol> <p>Wenn Sie vom Computer aus drucken, vergewissern Sie sich, dass das im Druckertreiber oder der verwendeten Anwendung eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht.  <i>➤➤ Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</i></p>
Faxspeicher voll	Der Faxspeicher ist voll.	<p>Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken.</p> <p><i>➤➤ Zugehörige Informationen: Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher</i></p>
<p>Gerät ungeeignet</p> <p>Frontanschluss lösen und Gerät aus- und wieder einschalten</p> <p>(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)</p>	Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
<p>Gerät ungeeignet</p> <p>Verbindung zum USB-Gerät trennen.</p> <p>(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)</p>	Ein USB-Gerät oder USB-Stick, die nicht unterstützt werden, wurde an die USB-Direktschnittstelle angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.
<p>Hub nicht möglich</p> <p>(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)</p>	Ein Hub oder USB-Stick mit Hub wurde an die USB-Direktschnittstelle angeschlossen.	Hubs, einschließlich USB-Sticks mit eingebautem Hub, werden nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.
Kein Gerät	Wenn Sie das Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, kann das Brother-Gerät das Mobilgerät nicht finden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät und das Mobilgerät im Wi-Fi Direct-Modus befinden.</li> <li>• Positionieren Sie das Mobilgerät näher am Brother-Gerät.</li> <li>• Positionieren Sie das Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem Bereich ohne Hindernisse.</li> <li>• Wenn Sie das Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kennwort eingegeben haben.</li> </ul>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Ihr Mobilgerät über eine Konfigurationsseite zum Abrufen einer IP-Adresse verfügt, stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Mobilgeräts über DHCP konfiguriert wurde.</li> </ul>
Keine Anrufer-K. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Es besteht keine Anruferliste. Sie haben keine Anrufe empfangen oder Sie haben sich nicht für den entsprechenden Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung angemeldet.	Zur Verwendung der Anrufer-Kennung wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. <b>»» Zugehörige Informationen: Anrufer-Kennung</b>
Keine Datei (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Auf dem eingesetzten USB-Stick ist keine .JPG-Datei gespeichert.	Setzen Sie den richtigen USB-Stick in den Steckplatz ein.
Keine Verbindung	Das Brother-Gerät und Ihr Mobilgerät können während der Wi-Fi Direct-Netzwerkconfiguration nicht kommunizieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positionieren Sie das Mobilgerät näher am Brother-Gerät.</li> <li>Positionieren Sie das Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem Bereich ohne Hindernisse.</li> <li>Wenn Sie die PIN-Methode von WPS verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige PIN eingegeben haben.</li> </ul>
Komm. Fehler	Übertragungsfehler wegen Leitungsstörungen.	Senden Sie das Fax noch einmal oder verbinden Sie das Gerät mit einer anderen Telefonleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die Telefongesellschaft und bitten Sie sie, Ihre Telefonleitung zu prüfen.
Maximalzahl an Geräten ist bereits per Wi-Fi Direct verbunden.	Die maximale Anzahl von Mobilgeräten sind bereits mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden, wenn das Brother-Gerät der Gruppenbesitzer ist.	Nachdem die aktuelle Verbindung zwischen dem Brother-Gerät und dem anderen Mobilgerät getrennt wurde, versuchen Sie erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren. Sie können den Verbindungsstatus überprüfen, indem Sie den Netzwerkkonfigurationsbericht ausdrucken. <b>»» Zugehörige Informationen: Netzwerkkonfigurationsbericht drucken</b>
Nicht registriert (Nicht belegt!)	Unter der verwendeten Kurzwahlnummer ist keine Nummer im Gerät gespeichert.	Richten Sie die Kurzwahlnummer ein.
Nur S/W-Druck	Die verbleibende Tintenmenge in mindestens einem der Tintentanks (mit Ausnahme von Schwarz) ist gering. Diese Fehlermeldung wird möglicherweise angezeigt, wenn der Tintenpunktzähler nicht korrekt ist, obwohl noch Tinte vorhanden ist. Während diese Meldung im Display erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Drucken (Windows)</li> </ul> Wenn das Druckmedium auf <b>Normalpapier</b> gesetzt ist und <b>Graustufen</b> im Druckertreiber	Füllen Sie den Tintentank auf. Füllen Sie den Tintentank bis zur oberen Linie bzw. mit dem gesamten Flascheninhalt auf, wenn dabei die obere Linie nicht überschritten wird. Möglicherweise wird eine Meldung im Display angezeigt, in der Sie aufgefordert werden zu überprüfen, ob die Tintentanks aufgefüllt wurden. Drücken Sie <b>► (Ja)</b> , um den Tintenpunktzähler für die aufgefüllte Farbe zurückzusetzen. Drücken Sie <b>◄ (Nein)</b> für die nicht aufgefüllten Farben. <b>»» Zugehörige Informationen: Auffüllen der Tintentanks</b>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
	<p>ausgewählt wurde, können Sie den Drucker als Schwarzweiß-Drucker verwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopieren</li> </ul> <p>Wenn als Druckmedium <i>Normalpapier</i> ausgewählt ist, können Kopien in Schwarzweiß angefertigt werden.</p>	<p>Im folgenden Fall druckt das Gerät möglicherweise nicht weiter und Sie können das Gerät erst wieder verwenden, nachdem Sie den Tintentank aufgefüllt haben:</p> <p>Wenn das Gerät vom Strom genommen wird.</p>
Pap.prüfen inMF-Zf. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die MF-Zufuhr eingelegt.	<p>Sie haben folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Papier in die MF-Zufuhr ein, und drücken Sie ►.</li> <li>• Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann ►.</li> </ul> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)</i></p>
Papier prüfen	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	<p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen</i></p>
Papier prüfen (DCP-T780DW)  Pap. prüfen inZuf.1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die Papierkassette eingelegt.	<p>Sie haben folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Papier in die Papierkassette ein, und drücken Sie ►.</li> <li>• Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann ►.</li> </ul> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i></p>
	Das Papier ist nicht in der Mitte der manuellen Zufuhr eingelegt. (DCP-T780DW)	<p>Nehmen Sie das Papier heraus, und legen Sie es in der Mitte der manuellen Zufuhr erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display.</p> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr</i></p>
	Das Papier in der manuellen Zufuhr wird nicht gerade eingezogen. (DCP-T780DW)	<p>Stellen Sie mit beiden Händen die Papierführungen der manuellen Zufuhr ein, sodass zwischen den Papierführungen und dem Papier keine Lücke ist, und drücken Sie dann <b>Mono Start (S/W Start)</b> oder <b>Colour Start (Farbe Start)</b>.</p> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr</i></p>
	Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung vollständig geschlossen ist.</p> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau</i></p>
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	<p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen</i></p>
Restdaten	Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Geräts.	Drücken Sie <b>Stop/Exit (Stopp)</b> . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun erneut zu drucken.
Säubern unmögl. ## Start n. möglich ##	Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.	Entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste aus dem Inneren des Geräts.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Druck unmöglich ##	<p><b>-ODER-</b></p> <p>Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.</p>	<p>Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten, schließen Sie es dann an und schalten Sie es wieder ein.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)</i></p> <p>Wenn Sie Dokumente und empfangene Faxdokumente nicht ausdrucken können, übertragen Sie sie zu einem anderen Faxgerät oder zu Ihrem Computer, bevor Sie den Netzstecker ziehen, damit keine wichtigen Nachrichten gelöscht werden. Schalten Sie das Gerät dann aus und ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten, schließen Sie es dann an und schalten Sie es wieder ein.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen</i></p>
Scannen n. mögl. ##	Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.	<p>Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten, schließen Sie es dann an und schalten Sie es wieder ein.</p> <p>Wenn Sie Dokumente und empfangene Faxdokumente nicht ausdrucken können, übertragen Sie sie zu einem anderen Faxgerät oder zu Ihrem Computer, bevor Sie den Netzstecker ziehen, damit keine wichtigen Nachrichten gelöscht werden. Schalten Sie das Gerät dann aus und ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten, schließen Sie es dann an und schalten Sie es wieder ein.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen</i></p>
Speicher voll	Der Speicher des Geräts ist voll.	<p>Bei laufendem Faxversand oder Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <b>Stop/Exit (Stopp)</b> und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.</li> <li>• Drücken Sie ► zur Auswahl von <i>Teildrucken</i>, um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren.</li> <li>• (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher</i></p>
Speichermed. voll. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Auf dem USB-Stick steht nicht mehr genügend Speicherplatz zum Scannen des Dokuments zur Verfügung.	Löschen Sie nicht benötigte Dateien von Ihrem USB-Stick, um Speicherplatz frei zu machen, und versuchen Sie es dann erneut.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Stau hinten	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. <b>»» Zugehörige Informationen: Papierstau hinten (Stau hinten)</b> Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind. Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. <b>»» Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen</b>
Stau innen/MF Wh. Stau innen/MF (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. <b>»» Zugehörige Informationen: Papierstau im Innern des Geräts und in der Multifunktionszufuhr (Papierstau/Stau Innen/MF)</b>
	Die Papierführungen sind nicht entsprechend der Papiergröße eingestellt.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.
Stau innen/Vorne Wiederholter Stau	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. <b>»» Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)</b> Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind. Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.
	Es wurde mehr als ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr eingelegt. <b>-ODER-</b> Es wurde bereits ein weiteres Blatt in die manuelle Zufuhr eingelegt, bevor auf dem Display Nur jeweils ein Blatt einlegen. angezeigt wurde. (DCP-T780DW)	Legen Sie nicht mehr als ein Blatt Papier gleichzeitig in die manuelle Zufuhr ein. Warten Sie, bis auf dem Display Nur jeweils ein Blatt einlegen. angezeigt wird, bevor Sie ein weiteres Blatt in die manuelle Zufuhr einlegen. Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. <b>»» Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)</b>
Stau MF-Zuf. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. <b>»» Zugehörige Informationen: Papierstau in der Multifunktionszufuhr (Stau MF-Zufuhr)</b>
	Die Papierführungen sind nicht entsprechend der Papiergröße eingestellt.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.
Stau vorne Wiederh. Stau vorne	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. <b>»» Zugehörige Informationen: Papierstau vorne (Stau vorn)</b>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		<p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p> <p>Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.</p>
Tinte nachfüllen	<p>Die verbleibende Tintenmenge in mindestens einem der Tintentanks ist gering. Es werden alle Druckvorgänge gestoppt.</p> <p>Diese Fehlermeldung wird möglicherweise angezeigt, wenn der Tintenpunktzähler nicht korrekt ist, obwohl noch Tinte vorhanden ist.</p>	<p>Füllen Sie den Tintentank auf.</p> <p>Füllen Sie den Tintentank bis zur oberen Linie bzw. mit dem gesamten Flascheninhalt auf, wenn dabei die obere Linie nicht überschritten wird.</p> <p>Möglicherweise wird eine Meldung im Display angezeigt, in der Sie aufgefordert werden zu überprüfen, ob die Tintentanks aufgefüllt wurden. Drücken Sie ► (Ja), um den Tintenpunktzähler für die aufgefüllte Farbe zurückzusetzen. Drücken Sie ◀ (Nein) für die nicht aufgefüllten Farben.</p> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Auffüllen der Tintentanks</i></p> <p>Sie können immer noch scannen, auch wenn die Tintenmenge gering ist oder aufgefüllt werden muss.</p>
Tintenabsorber voll	<p>Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss ersetzt werden. Diese Komponenten müssen möglicherweise regelmäßig ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung Ihres Brother-Geräts zu gewährleisten. Der Austauschzyklus hängt von der Anzahl der zur Reinigung des Tintensystems erforderlichen Spül- und Reinigungsvorgänge ab. Je öfter das Gerät gereinigt werden muss, um so schneller sind diese Behälter voll. Der Austausch fällt nicht unter die Garantie.</p>	<p>Der Tintenabsorber-Behälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.</p>
Tintenstand überprüfen. Wenn in allen 4 Tanks Tinte vorhanden ist, OK drücken.	<p>Es wurde etwas Tinte verbraucht und das Gerät muss die Tintenmenge überprüfen.</p>	<p>Überprüfen Sie durch das Fenster des Tintentanks die tatsächlich verbleibende Tintenmenge.</p> <p>Befindet sich der Tintenstand an oder unterhalb der unteren Linie der Markierung für die minimale Befüllung, füllen Sie den Tintentank auf.</p>
Unterbrechung	<p>Die Gegenstelle hat die Verbindung unterbrochen.</p>	<p>Versuchen Sie noch einmal, das Fax zu senden bzw. zu empfangen.</p> <p>Wenn die Anrufe wiederholt unterbrochen werden und Sie ein VoIP-System (Voice over IP) verwenden, versuchen Sie, die Kompatibilität auf Einfach (für VoIP) einzustellen.</p> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p>
Verbindungsfehl. (Verbind.-Fehler)	<p>Andere Geräte versuchen, gleichzeitig eine Verbindung zum Wi-Fi Direct-Netzwerk herzustellen.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte versuchen, sich mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk zu verbinden, und konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Einstellungen dann erneut.</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Wenig Tinte	Die verbleibende Tintenmenge in mindestens einem der Tintentanks ist gering. Diese Fehlermeldung wird möglicherweise angezeigt, wenn der Tintenpunktzähler nicht korrekt ist, obwohl noch Tinte vorhanden ist.	Überprüfen Sie durch das Fenster des Tintentanks die tatsächlich verbleibende Tintenmenge. Befindet sich der Tintenstand an oder unterhalb der unteren Linie der Markierung für die minimale Befüllung, füllen Sie den Tintentank auf. Möglicherweise wird eine Meldung im Display angezeigt, in der Sie aufgefordert werden zu überprüfen, ob die Tintentanks aufgefüllt wurden. Drücken Sie ► (Ja), um den Tintenpunktzähler für die aufgefüllte Farbe zurückzusetzen. Drücken Sie ◀ (Nein) für die nicht aufgefüllten Farben. ►► Zugehörige Informationen: Auffüllen der Tintentanks
Zu kalt	Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Warten Sie, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat, nachdem Sie den Raum aufgeheizt haben. Versuchen Sie es nach dem Erwärmen des Geräts erneut.
Zu warm	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Lassen Sie das Gerät nach dem Absenken der Raumtemperatur auf Raumtemperatur abkühlen. Versuchen Sie es nach dem Abkühlen des Geräts erneut.
Zufuhr 1 nicht erk.	Die Papierkassette ist nicht vollständig eingesetzt.	Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.
	Papier oder ein Fremdkörper verhindert, dass die Papierkassette richtig eingeschoben werden konnte.	Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät und entfernen Sie das gestaute Papier oder den Fremdkörper. Wenn Sie das gestaute Papier nicht finden oder entfernen können ►► Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau
Zufuhreinstell. (DCP-T780DW) Zufuhr 1 Einstell. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) MF-Zufuhreinstell. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Einstellung zur Überprüfung des Papiertyps und des Formats aktiviert ist.	Um diese Bestätigungsmeldung nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Einstellung. ►► Zugehörige Informationen: Ändern der Papierprüfung



## Zugehörige Informationen

- Problemlösung
  - Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen
  - Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect

### Verwandte Themen:

- Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken
- Auffüllen der Tintentanks
- Ändern der Papierprüfung
- Telefonleitungsinterferenz/VoIP

- 
- Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)
  - Dokumentenstau
  - Anrufer-Kennung
  - Einlegen von Papier
  - Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
  - Drucker- oder Papierstau
  - Reinigen der Papiereinzugsrollen
  - Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher
  - Ändern des Papierformats und Druckmediums
  - Druckertreiber-Einstellungen (Windows)
  - Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)
  - Papierstau vorne (Stau vorn)
  - Papierstau hinten (Stau hinten)
  - Papierstau in der Multifunktionszufuhr (Stau MF-Zufuhr)
  - Papierstau im Innern des Geräts und in der Multifunktionszufuhr (Papierstau/Stau Innen/MF)
  - Druckprobleme
  - Probleme bei der Papierhandhabung
  - Papier staut sich im Gerät (Papierstau)
  - Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)
-

## Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn das Display Folgendes anzeigt:

- [Säubern unmögl. ##]
- [Start n. möglich ##]
- [Druck unmöglich ##]
- [Scannen nicht möglich ##]

Wir empfehlen, die gespeicherten Faxe zu sichern, indem Sie sie zu einem anderen Faxgerät oder zu Ihrem Computer übertragen.

➤➤ *Zugehörige Informationen: Übertragen von Faxnachrichten auf ein anderes Faxgerät*

➤➤ *Zugehörige Informationen: Übertragen von Faxnachrichten auf den Computer*

Sie können auch zunächst nur das Journal übertragen, um zu überprüfen, ob Faxe gesichert werden müssen.

➤➤ *Zugehörige Informationen: Übertragen des Journals an ein anderes Faxgerät*



### Zugehörige Informationen

- Fehler- und Wartungsmeldungen
  - Übertragen von Faxnachrichten auf ein anderes Faxgerät
  - Übertragen von Faxnachrichten auf den Computer
  - Übertragen des Journals an ein anderes Faxgerät

#### Verwandte Themen:

- [Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer \(nur Windows\)](#)
- [Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen](#)
- [Zurücksetzen des Geräts](#)
- [Zurücksetzen - Funktionsüberblick](#)

## Übertragen von Faxnachrichten auf ein anderes Faxgerät

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie müssen Ihre Absenderkennung einrichten, bevor Sie Faxe an ein anderes Faxgerät übertragen.

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Service]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Datentransfer]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Faxtransfer]. Drücken Sie **OK**.
4. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Wenn im Display [Keine Daten] angezeigt wird, sind keine Faxe gespeichert.  
Drücken Sie **▶** und dann **Stop/Exit (Stopp)**.
  - Geben Sie die Faxnummer ein, an die die Faxe weitergeleitet werden.
5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einrichten der Absenderkennung](#)

## Übertragen von Faxnachrichten auf den Computer

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie können gespeicherte Faxe wie folgt zu Ihrem Computer senden.

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer die Brother-Software und -Treiber installiert sind, und aktivieren Sie **PC-Faxempfang** auf dem Computer.
3. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
4. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Empfangen**.
5. Lesen und bestätigen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer.

Im Gerätespeicher abgelegte Faxe werden automatisch an Ihren Computer gesendet.



### Wenn die im Gerätespeicher abgelegten Faxe nicht an Ihren Computer gesendet werden:

Stellen Sie sicher, dass [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)] im Gerät festgelegt ist.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Kontrolldr.: Ein] oder [Kontrolldr.: Aus] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

Sind Faxe gespeichert, wenn Sie den PC-Faxempfang einrichten, wird im Display die Frage angezeigt, ob Sie die Faxdokumente auf den Computer übertragen möchten.

Drücken Sie ►, um alle Faxe im Speicher zum Computer zu übertragen.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer \(nur Windows\)](#)

## Übertragen des Journals an ein anderes Faxgerät

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Sie müssen Ihre Absenderkennung einrichten, bevor Sie das Journal an ein anderes Faxgerät übertragen.

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Service]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Datentransfer]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Berichtstransfer]. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Faxnummer ein, an die der Faxjournalbericht weitergeleitet wird.
5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einrichten der Absenderkennung](#)

## Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Das Brother-Gerät zeigt eine Fehlermeldung an, wenn ein Fehler auftritt. Die häufigsten Fehlermeldungen sind in der Tabelle aufgeführt.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben. Wenn Sie weitere Tipps benötigen, wechseln Sie zur Seite **FAQ & Fehlerbehebung** für Ihr Modell unter [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

### Verbindungsfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Verbindungsfeh l. 02	Das Gerät ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung in Ordnung ist.</li> <li>(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Wenn <b>Photo/Web</b> sofort nach dem Einschalten des Gerätes gedrückt wurde, ist die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.</li> <li>(DCP-T780DW) Wenn <b>Web</b> sofort nach dem Einschalten des Gerätes gedrückt wurde, ist die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.</li> </ul>
Verbindungsfeh l. 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Netzwerk- oder Servereinstellungen sind falsch.</li> <li>Es besteht ein Problem mit dem Netzwerk oder Server.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen korrekt sind, oder warten Sie und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.</li> <li>(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Wenn <b>Photo/Web</b> sofort nach dem Einschalten des Gerätes gedrückt wurde, ist die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.</li> <li>(DCP-T780DW) Wenn <b>Web</b> sofort nach dem Einschalten des Gerätes gedrückt wurde, ist die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.</li> </ul>
Verbindungsfeh l. 07	Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit sind falsch.	Stellen Sie das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit ein. Beachten Sie, dass die Einstellungen für Datum und Uhrzeit unter Umständen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden, wenn das Netzkabel des Geräts nicht angeschlossen ist.

## Authentifizierungsfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Authentifizierungsfehler 01	Die eingegebene PIN für den Zugriff auf das Konto ist falsch. Die PIN ist die vierstellige Zahl, die bei der Registrierung des Kontos am Gerät eingegeben wurde.	Geben Sie die richtige PIN ein.
Authentifizierungsfehler 02	Die eingegebene temporäre ID ist falsch.	Geben Sie die richtige temporäre ID ein.
	Die eingegebene temporäre ID ist abgelaufen. Eine temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.	Fordern Sie erneut den Zugang über Brother Web Connect an, damit Sie eine neue temporäre ID erhalten, und registrieren Sie das Konto dann mit der neuen ID beim Gerät.
Authentifizierungsfehler 03	Der eingegebene Anzeigename wurde bereits für einen anderen Dienstbenutzer registriert.	Geben Sie einen anderen Anzeigenamen ein.

## Serverfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Serverfehler 01	Die Authentifizierungsinformationen des Geräts (erforderlich für den Zugriff auf den Dienst) sind abgelaufen oder ungültig.	Fordern Sie erneut den Zugang über Brother Web Connect an, damit Sie eine neue temporäre ID erhalten, und registrieren Sie das Konto dann mit der neuen ID beim Gerät.
Serverfehler 03	Bei der Datei, die Sie hochladen möchten, tritt eines der folgenden Probleme auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Datei überschreitet die für den Dienst zulässige maximale Anzahl an Pixeln, die Dateigröße usw.</li> <li>Der Dateityp wird nicht unterstützt.</li> <li>Die Datei ist beschädigt.</li> </ul>	Die Datei kann nicht verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie die Größe des Dienstes und die Formatbeschränkungen.</li> <li>Speichern Sie die Datei mit einem anderen Dateityp.</li> <li>Rufen Sie nach Möglichkeit eine neue, nicht beschädigte Version der Datei ab.</li> </ul>
Serverfehler 13	Es liegt ein Problem mit dem Dienst vor. Dieser kann momentan nicht verwendet werden.	Warten Sie und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie diese Meldung erneut erhalten, versuchen Sie, von einem Computer auf den Dienst zuzugreifen, und prüfen Sie, ob der Dienst nicht verfügbar ist.

## Favoriten-Fehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Favoritenfehler 02	Der Favorit kann nicht verwendet werden, weil das Konto nach der Registrierung des Favoriten gelöscht wurde.	Löschen Sie den Favoriten und registrieren Sie dann das Konto und den Favoriten erneut.



### Zugehörige Informationen

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

## Dokumentenstau


**Für folgende Modelle:** DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug
- Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs
- Gestaute Papierreste aus dem Vorlageneinzug entfernen
- Fehler- und Wartungsmeldungen

## Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug

**Für folgende Modelle:** DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
3. Entfernen Sie das gestaute Dokument, indem Sie es nach oben ziehen.

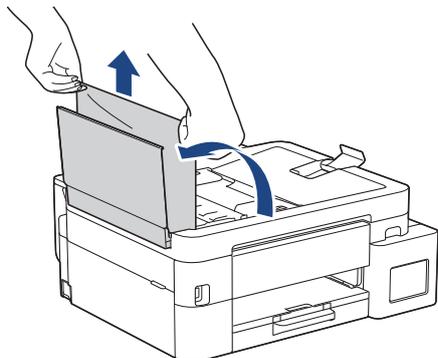

4. Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
5. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### WICHTIG

Um weitere Dokumentenstaus zu verhindern, schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs richtig, indem Sie diese in der Mitte kräftig nach unten drücken.


### ✓ Zugehörige Informationen

- [Dokumentenstau](#)

## Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs

**Für folgende Modelle:** DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
2. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
3. Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.

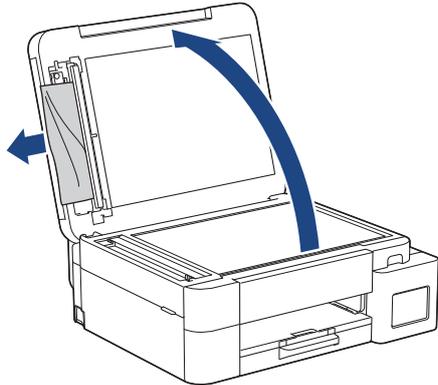

4. Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
5. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.


### Zugehörige Informationen

- [Dokumentenstau](#)

## Gestaute Papierreste aus dem Vorlageneinzug entfernen

**Für folgende Modelle:** DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
2. Schieben Sie ein Stück festes Papier oder Pappe in den Vorlageneinzug, um Papierreste zu entfernen.

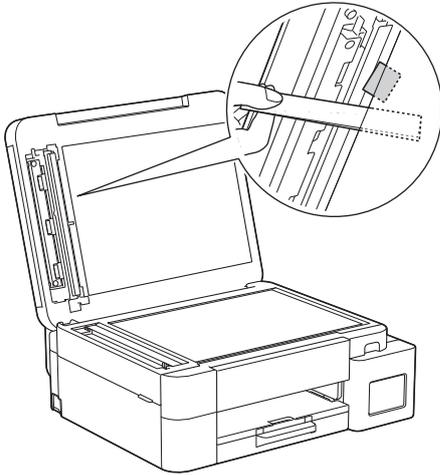

3. Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### Zugehörige Informationen

- [Dokumentenstau](#)

## Drucker- oder Papierstau

Finden Sie das gestaute Papier und entfernen Sie es.

- [Papier staut sich im Gerät \(Papierstau\)](#)
- [Papierstau innen und vorne \(Stau innen/vorn\)](#)
- [Papierstau vorne \(Stau vorn\)](#)
- [Papierstau hinten \(Stau hinten\)](#)
- [Papierstau in der Multifunktionszufuhr \(Stau MF-Zufuhr\)](#)
- [Papierstau im Innern des Geräts und in der Multifunktionszufuhr \(Papierstau/Stau Innen/MF\)](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)

## Papier staut sich im Gerät (Papierstau)


**Für folgende Modelle:** DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW  
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW


### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW

Wenn im Display [Papierstau] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

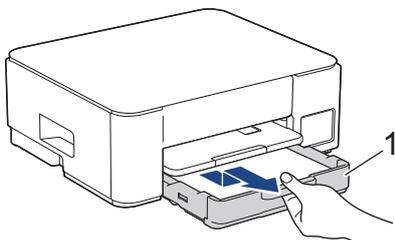


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

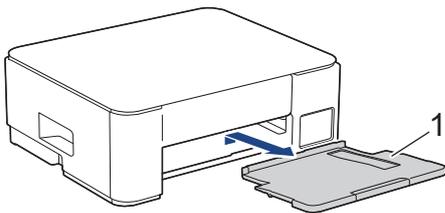


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

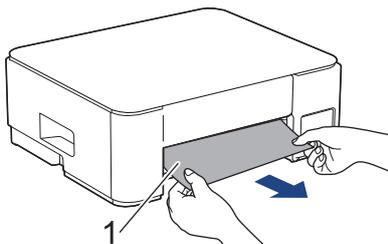

5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

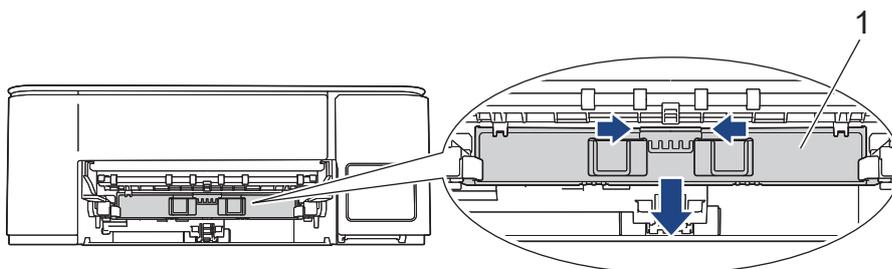


6. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

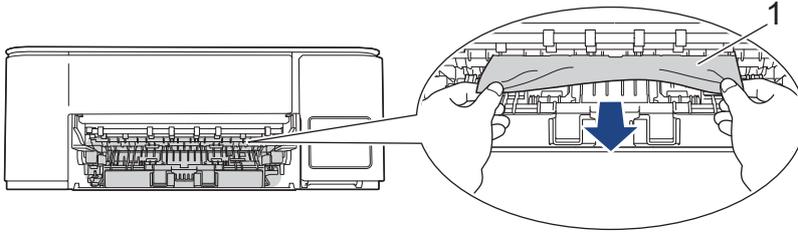


## WICHTIG

Seien Sie vorsichtig, da Tinte leicht auf Ihre Hände gelangen kann. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.


7. Achten Sie darauf, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

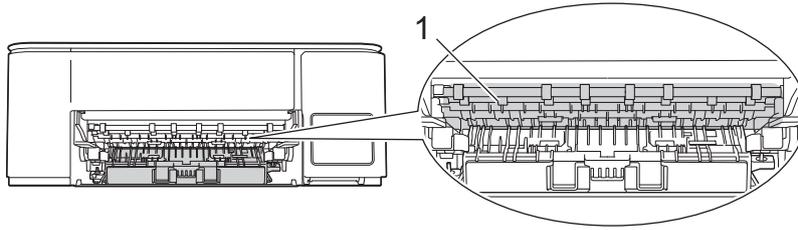


8. Drücken Sie die Papierstau-Abdeckung (1) auf der Rückseite des Geräts nach unten, und öffnen Sie sie dann (2).

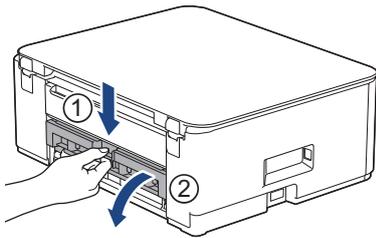


9. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

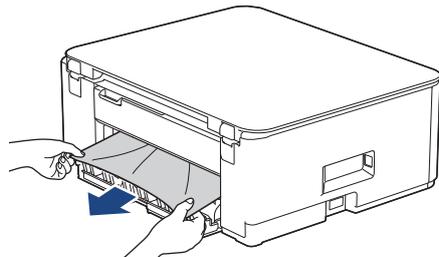


10. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

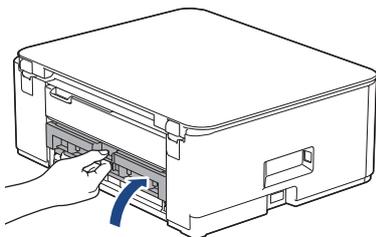


11. Heben Sie die Wartungseinheit an.

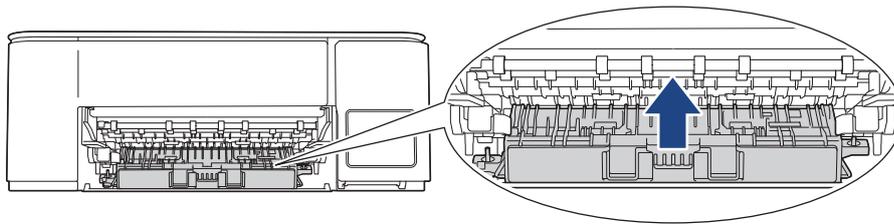


12. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

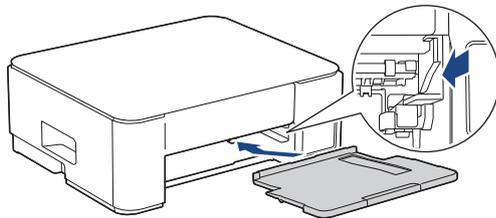

13. Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

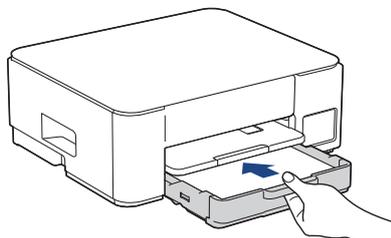

14. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

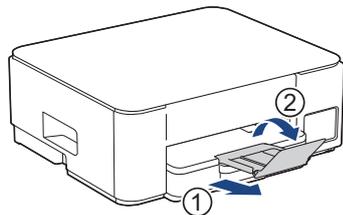


15. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



### Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus


Wird die Fehlermeldung weiterhin im Display angezeigt und kommt es wiederholt zu Papierstaus, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, um es vom Netz zu nehmen und öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.
2. Legen Sie ein dickes Blatt Papier im Format A4 oder Letter, beispielsweise Glanzpapier, in die manuelle Zufuhr ein. Schieben Sie das Papier tief in die manuelle Zufuhr.

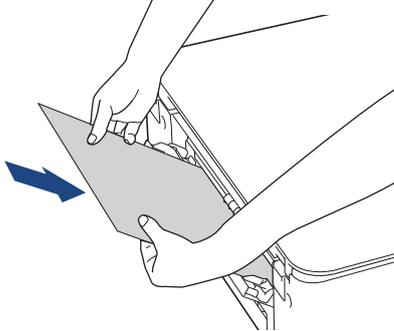

3. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

Das von Ihnen in die manuelle Zufuhr eingelegte Papier wird durch das Gerät eingezogen und wieder ausgegeben. Wird durch das dicke Papier gestautes Papier nach außen befördert, entfernen Sie dieses.

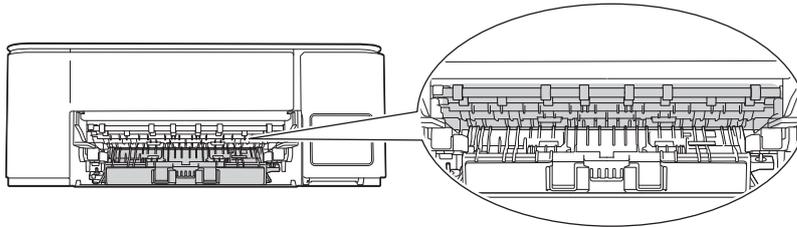


## DCP-T830DW/DCP-T835DW

Wenn Sie die Papierkassette zum Drucken verwenden und im Display [Papierstau] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:




Wenn Sie die MF-Zufuhr verwenden ►► *Zugehörige Informationen: Papierstau im Innern des Geräts und in der Multifunktionszufuhr (Papierstau/Stau Innen/MF)*


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

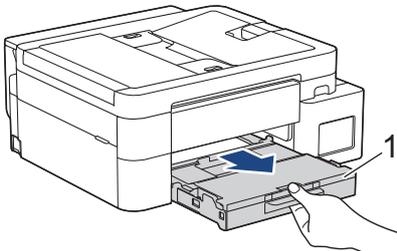


3. Ziehen Sie an den zwei grünen Hebeln im Gerät, um das gestaute Papier zu lösen.

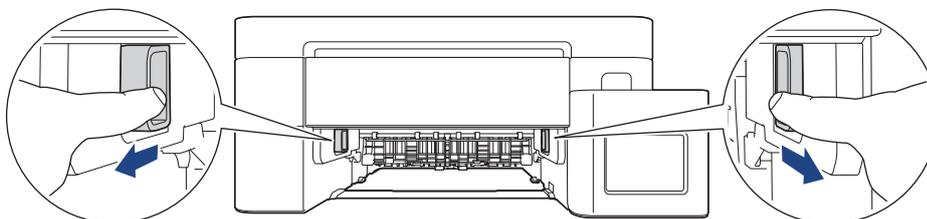


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

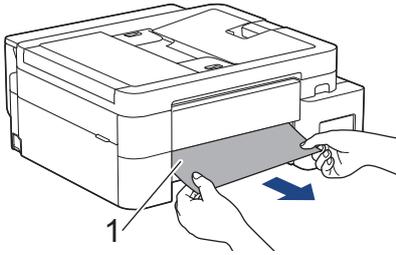


5. Achten Sie darauf, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

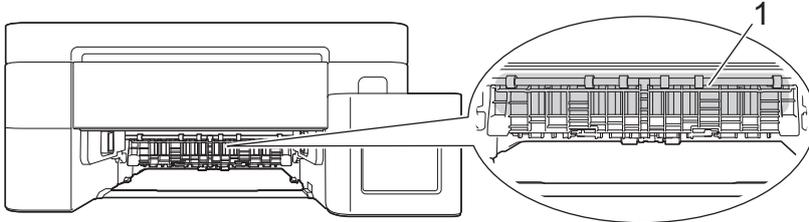


6. Legen Sie die Hände unter die Plastikmulden seitlich am Gerät, um die Scanner-Abdeckung (1) zu öffnen.

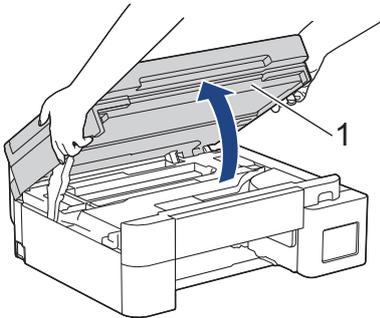

7. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

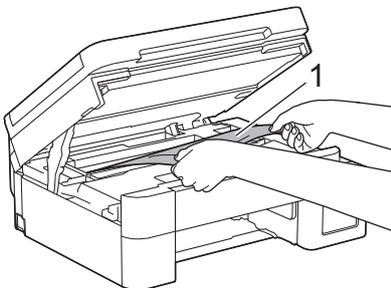


8. Bewegen Sie den Druckkopf (falls erforderlich), um das gesamte Papier in diesem Bereich zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass Reste von Papier auch an den schwer zugänglichen Stellen (1) und (2) entfernt wurden.

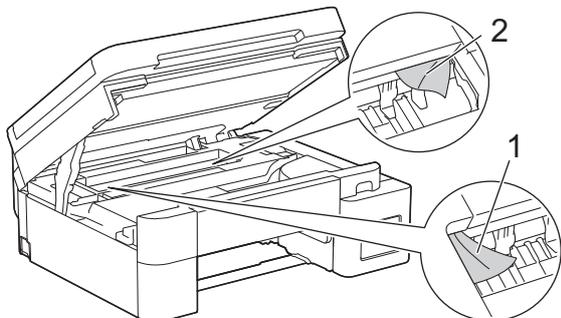


## WICHTIG

- Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen, ein dünner Plastikstreifen, der über die gesamte Breite des Geräts verläuft (1). Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

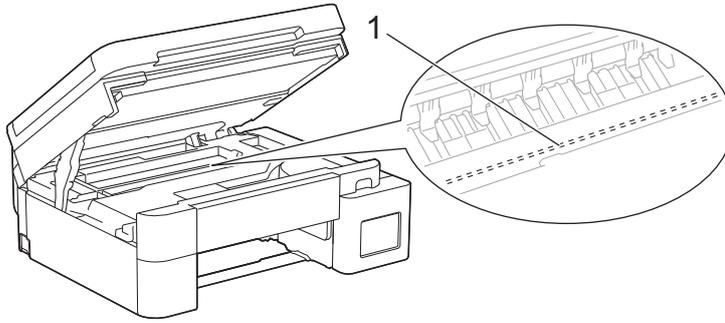


- Wenn sich der Druckkopf in der rechten Ecke befindet (siehe Abbildung (2)), kann er nicht bewegt werden. Gehen Sie wie folgt vor:
  - a. Schließen Sie die Scanner-Abdeckung und schließen Sie das Netzkabel wieder an.
  - b. Öffnen Sie die Scanner-Abdeckung erneut und halten Sie dann die Taste **Stop/Exit (Stopp)** gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat.
  - c. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das gestaute Papier.

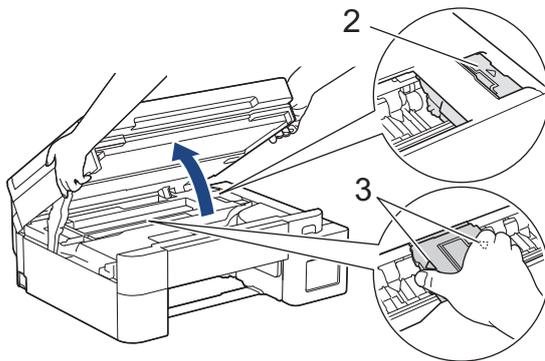


- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier zu entfernen.  
Halten Sie die konkaven Bereiche mit den dreieckigen Markierungen wie in der Abbildung unter (3) gezeigt, um den Druckkopf zu bewegen.
- Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.

9. Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung mit beiden Händen.

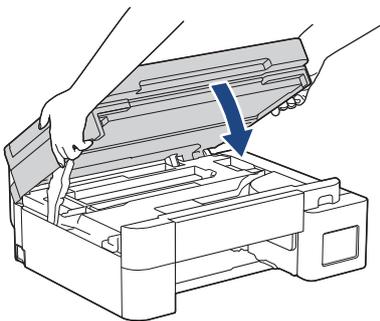


10. Drücken Sie beide Hebel zusammen (1) und öffnen Sie anschließend die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes.

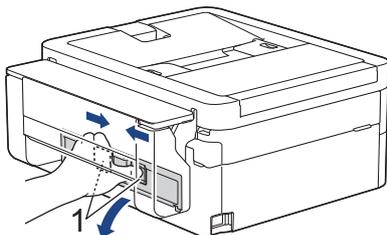


---


11. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

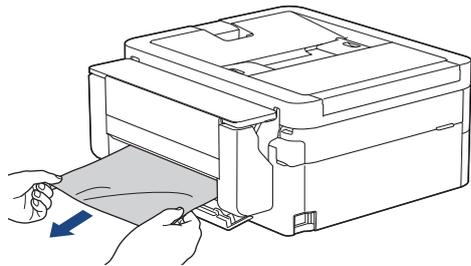


12. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

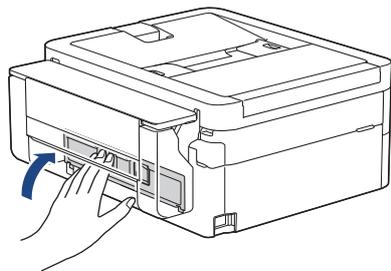

13. Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

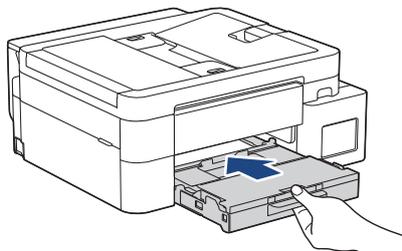

14. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

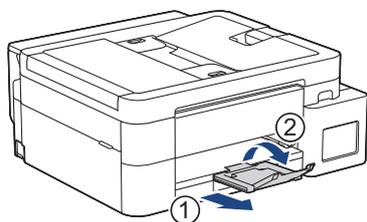

15. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

### Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

#### **Verwandte Themen:**

- [Papierstau im Innern des Geräts und in der Multifunktionszufuhr \(Papierstau/Stau Innen/MF\)](#)
-

## Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn im Display [Stau innen/Vorne], [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T780DW




Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch entsprechen möglicherweise nicht genau Ihrem Modell, aber die Schritte sind für alle Modelle gleich.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

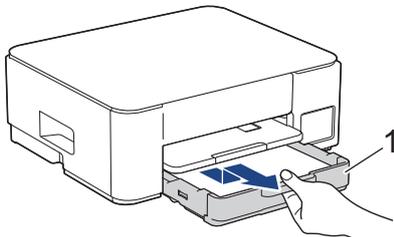


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

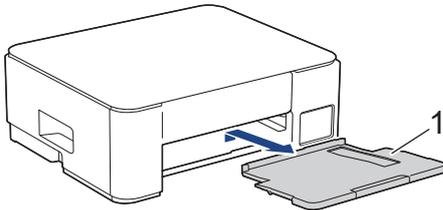


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

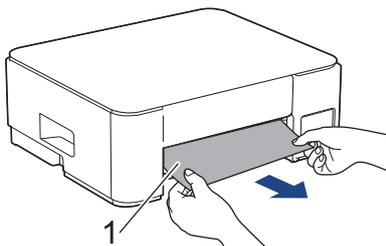

5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

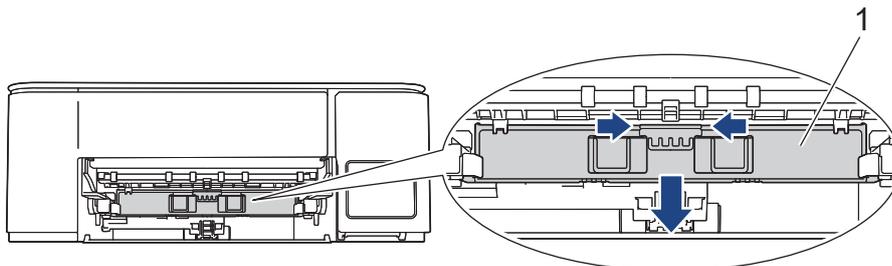

6. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

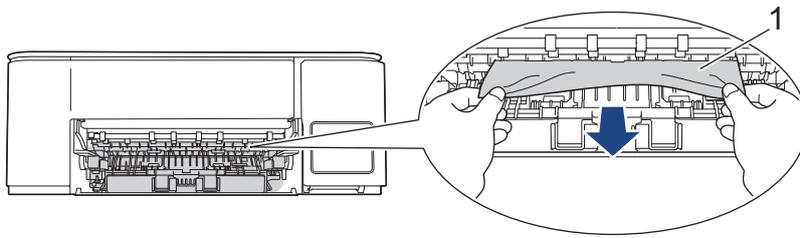


## WICHTIG


Seien Sie vorsichtig, da Tinte leicht auf Ihre Hände gelangen kann. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.



Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wurde, stellen Sie sicher, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach gestautem Papier suchen.

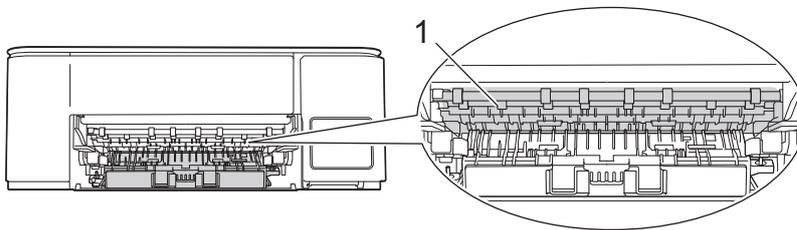


7. Heben Sie die Wartungseinheit an.

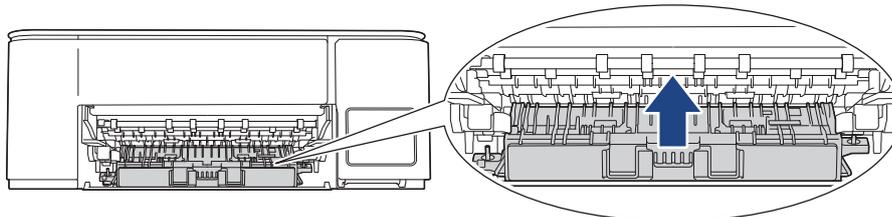




Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


- a. Drücken Sie die Papierstau-Abdeckung (1) auf der Rückseite des Geräts nach unten, und öffnen Sie sie dann (2).

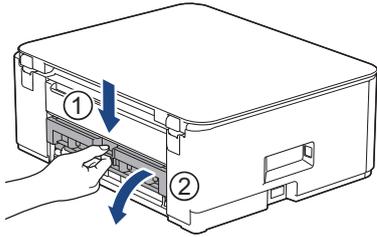


- b. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

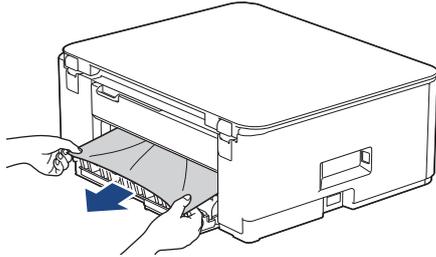


- c. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

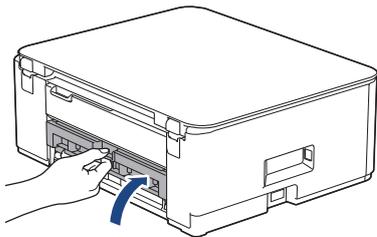


8. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

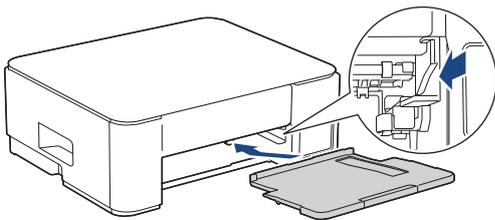

9. Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

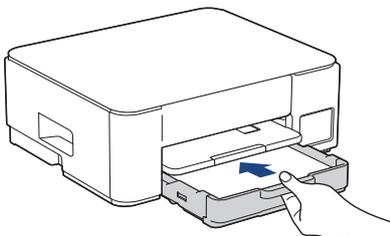

10. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

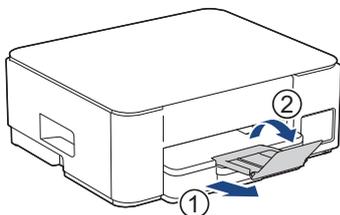


11. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



### Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus


Wird die Fehlermeldung weiterhin im Display angezeigt und kommt es wiederholt zu Papierstaus, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, um es vom Netz zu nehmen und öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.
2. Legen Sie ein dickes Blatt Papier im Format A4 oder Letter, beispielsweise Glanzpapier, in die manuelle Zufuhr ein. Schieben Sie das Papier tief in die manuelle Zufuhr.

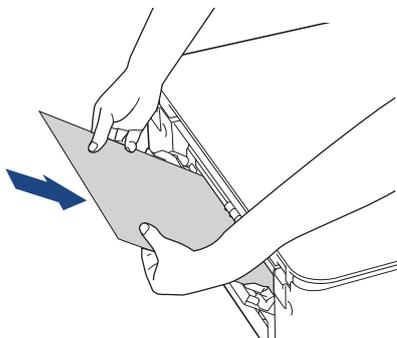

3. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

Das von Ihnen in die manuelle Zufuhr eingelegte Papier wird durch das Gerät eingezogen und wieder ausgegeben. Wird durch das dicke Papier gestautes Papier nach außen befördert, entfernen Sie dieses.

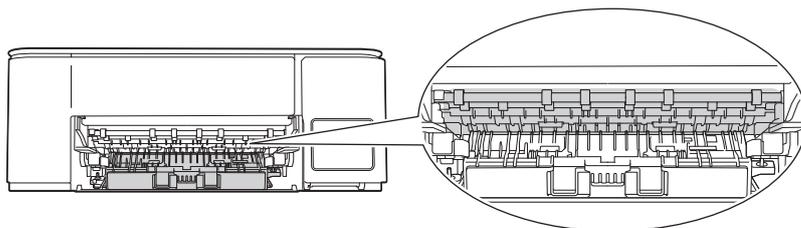


## MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.


### WICHTIG

Bevor Sie den Netzstecker des Geräts ziehen, können Sie die im Gerät gespeicherten Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.


2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

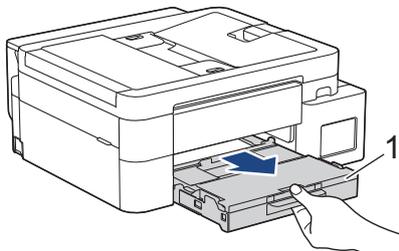


3. Ziehen Sie an den zwei grünen Hebeln im Gerät, um das gestaute Papier zu lösen.

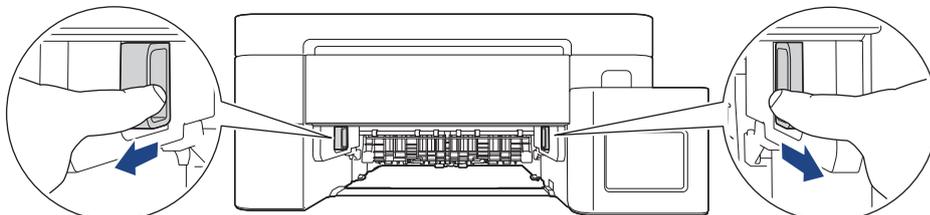


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

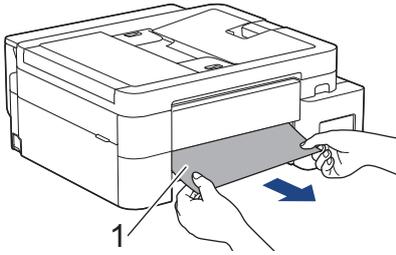

5. Legen Sie die Hände unter die Plastikmulden seitlich am Gerät, um den Gehäusedeckel (1) zu öffnen.

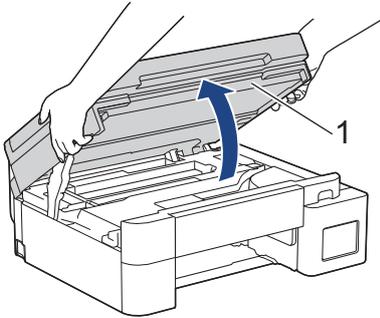


6. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

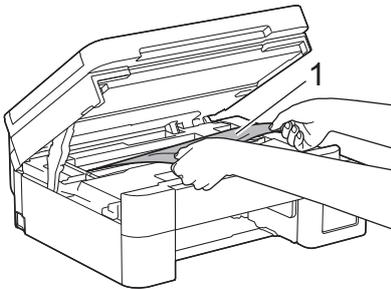


## WICHTIG

- Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen, ein dünner Plastikstreifen, der über die gesamte Breite des Geräts verläuft (1). Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

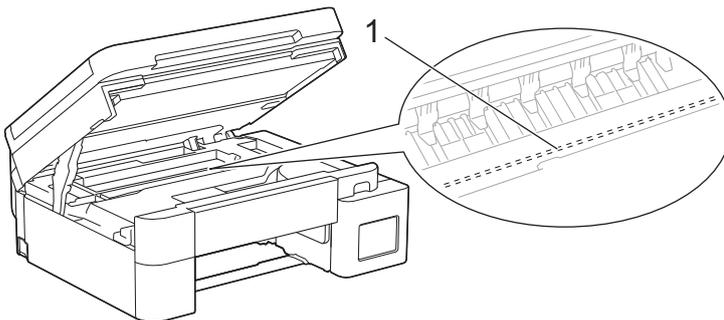


- Wenn sich der Druckkopf in der rechten Ecke befindet (siehe Abbildung (2)), kann er nicht bewegt werden. Gehen Sie wie folgt vor:
  - a. Schließen Sie die Scanner-Abdeckung und schließen Sie das Netzkabel wieder an.
  - b. Öffnen Sie die Scanner-Abdeckung erneut und halten Sie dann die Taste **Stop/Exit (Stopp)** gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat.
  - c. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier.

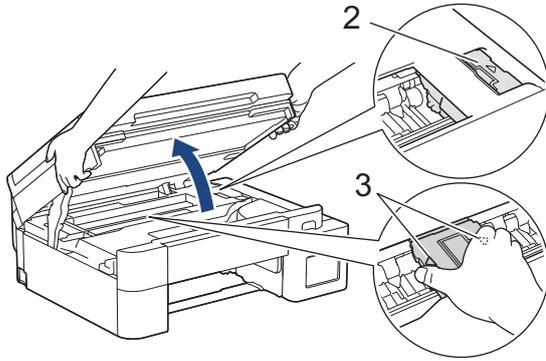


- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier entfernen.  
Halten Sie die konkaven Bereiche mit den dreieckigen Markierungen wie in der Abbildung unter (3) gezeigt, um den Druckkopf zu bewegen.
- Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.



Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wurde, bewegen Sie den Druckkopf und entfernen Sie dann das gesamte Papier in diesem Bereich. Stellen Sie sicher, dass Reste von Papier auch an den schwer zugänglichen Stellen (1) und (2) entfernt wurden.

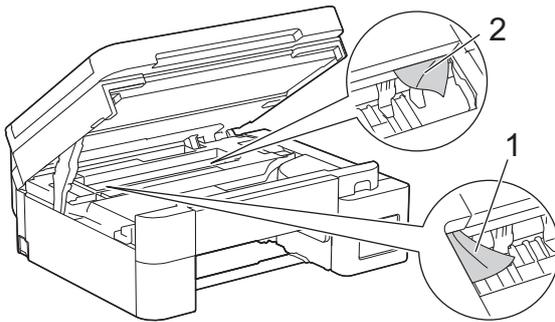


7. Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung mit beiden Händen.

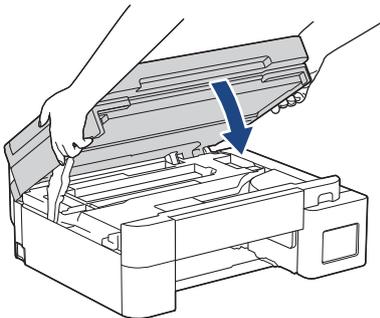




Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


- a. Achten Sie darauf, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

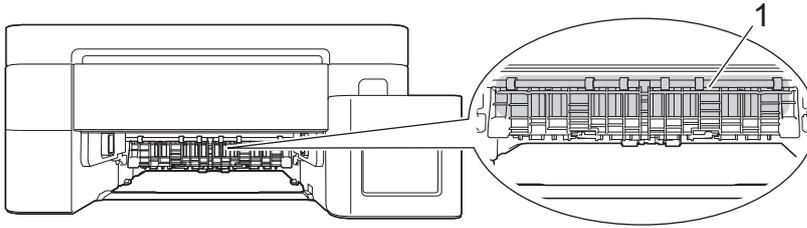


- b. Drücken Sie beide Hebel zusammen (1) und öffnen Sie anschließend die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes.

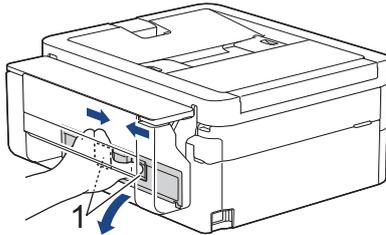


- c. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

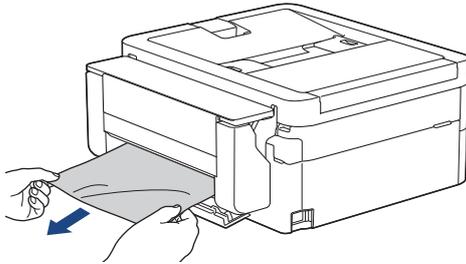

- d. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

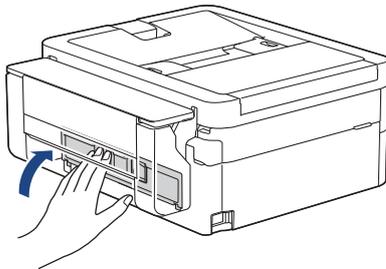


- 
8. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

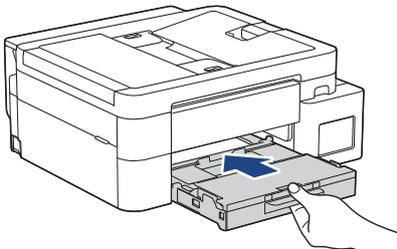

---

9. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

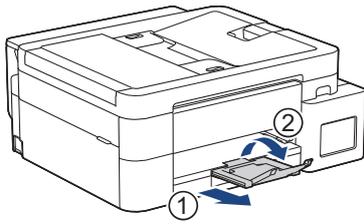

10. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



### Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

#### Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
-

## Papierstau vorne (Stau vorn)

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn im Display [Stau vorne] oder [Wiederh. Stau vorne] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T780DW




Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch entsprechen möglicherweise nicht genau Ihrem Modell, aber die Schritte sind für alle Modelle gleich.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

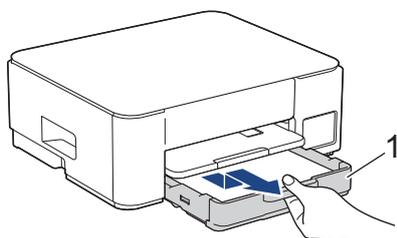


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

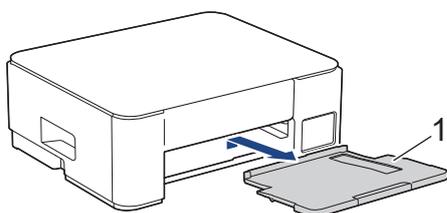


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

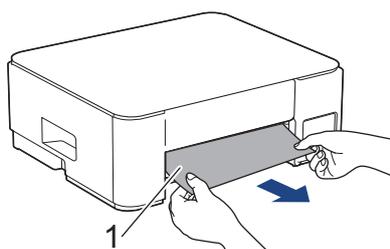

5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

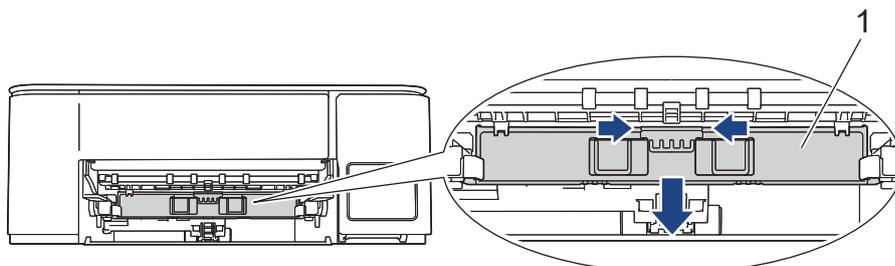

6. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

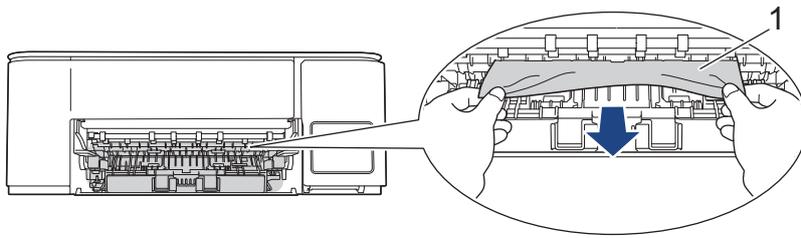


## WICHTIG


Seien Sie vorsichtig, da Tinte leicht auf Ihre Hände gelangen kann. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.



Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederh. Stau vorne] angezeigt wurde, stellen Sie sicher, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach gestautem Papier suchen.

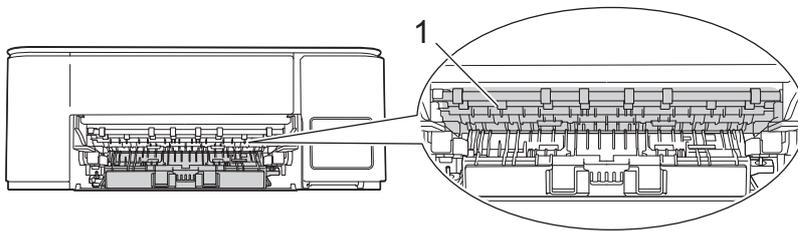


7. Heben Sie die Wartungseinheit an.

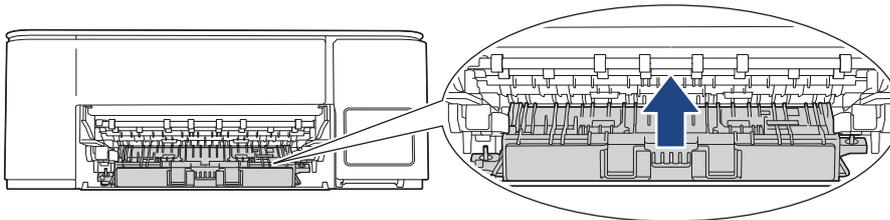




Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederh. Stau vorne] angezeigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


- a. Drücken Sie die Papierstau-Abdeckung (1) auf der Rückseite des Geräts nach unten, und öffnen Sie sie dann (2).

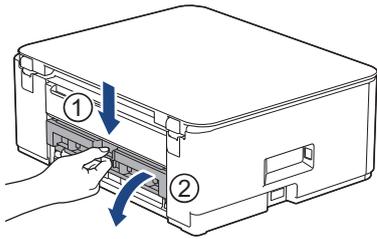


- b. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

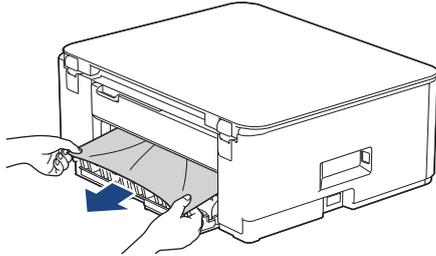


- c. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

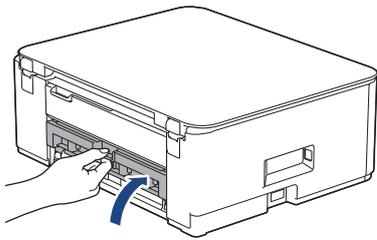


8. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

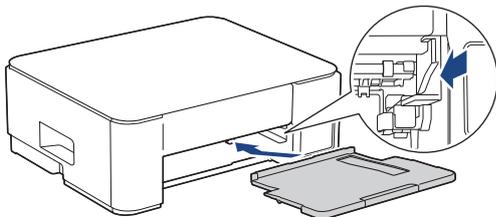

9. Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

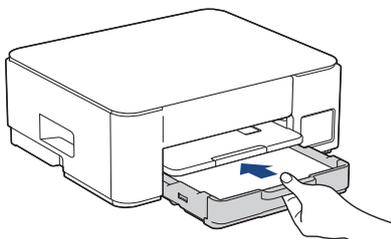

10. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

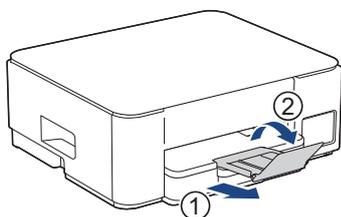


11. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



### Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus


Wird die Fehlermeldung weiterhin im Display angezeigt und kommt es wiederholt zu Papierstaus, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, um es vom Netz zu nehmen und öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.
2. Legen Sie ein dickes Blatt Papier im Format A4 oder Letter, beispielsweise Glanzpapier, in die manuelle Zufuhr ein. Schieben Sie das Papier tief in die manuelle Zufuhr.

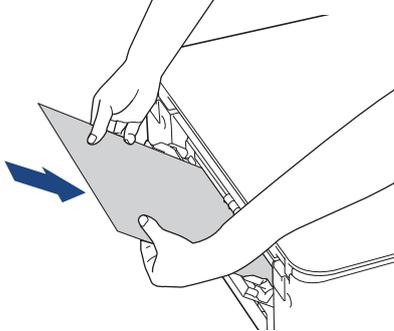

3. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

Das von Ihnen in die manuelle Zufuhr eingelegte Papier wird durch das Gerät eingezogen und wieder ausgegeben. Wird durch das dicke Papier gestautes Papier nach außen befördert, entfernen Sie dieses.

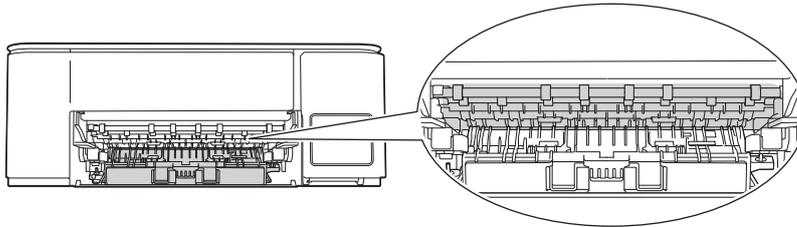


## MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.


### WICHTIG

Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, können Sie die im Gerät gespeicherten Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.

2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

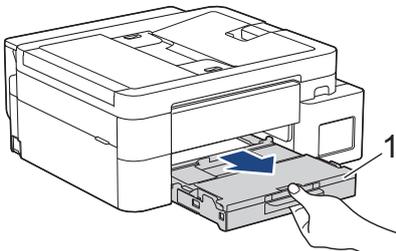


3. Ziehen Sie an den zwei grünen Hebeln im Gerät, um das gestaute Papier zu lösen.

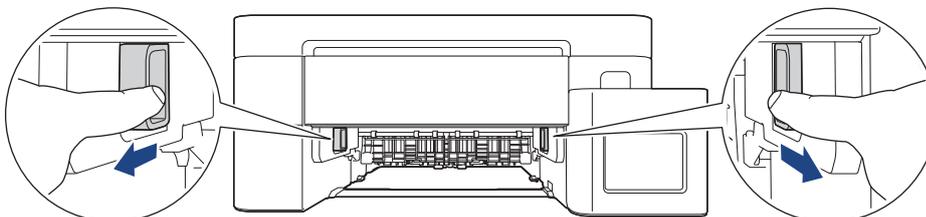


---

4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam heraus.

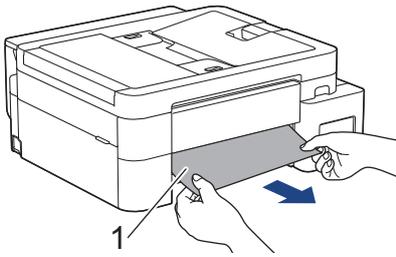


Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederh. Stau vorne] angezeigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


a. Achten Sie darauf, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

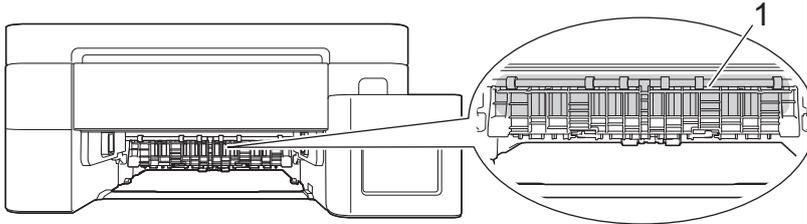


b. Drücken Sie beide Hebel zusammen (1) und öffnen Sie anschließend die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes.

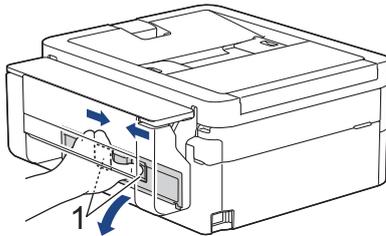

c. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

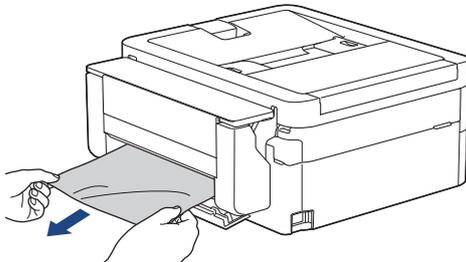


d. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

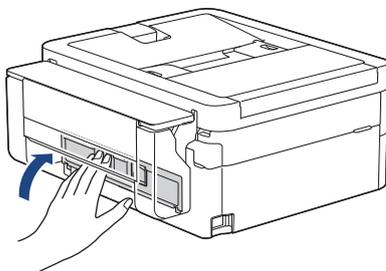


---

5. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

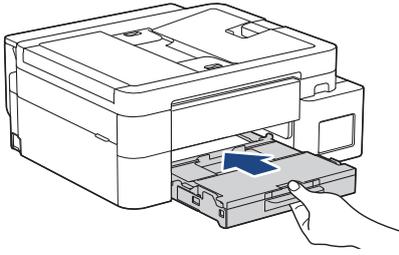

6. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

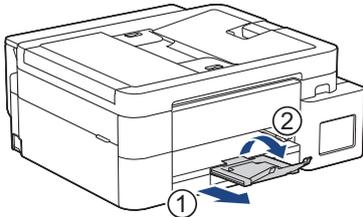

7. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

### Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

#### **Verwandte Themen:**

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
-

## Papierstau hinten (Stau hinten)

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn im LCD-Display [Stau hinten] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T780DW




Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch entsprechen möglicherweise nicht genau Ihrem Modell, aber die Schritte sind für alle Modelle gleich.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

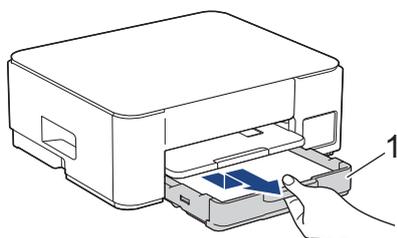


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

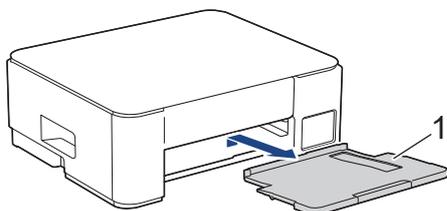


4. Drücken Sie die Papierstau-Abdeckung (1) auf der Rückseite des Geräts nach unten, und öffnen Sie sie dann (2).

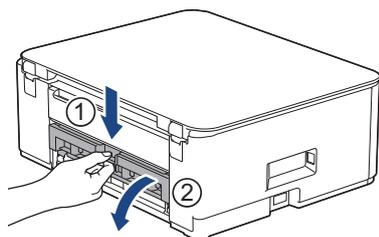


5. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

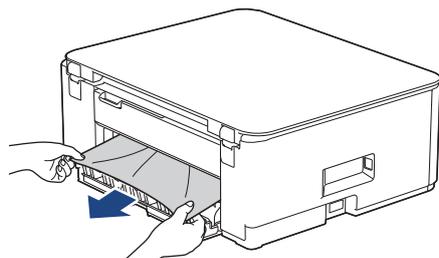


- Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

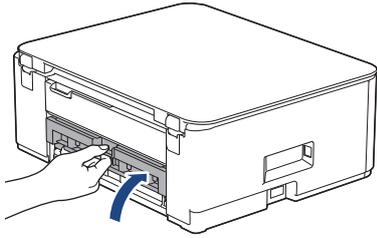


- Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

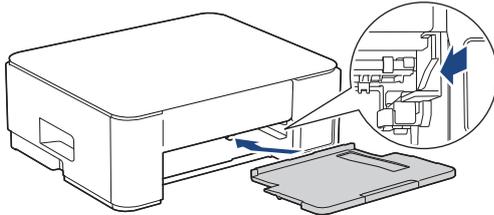

- Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

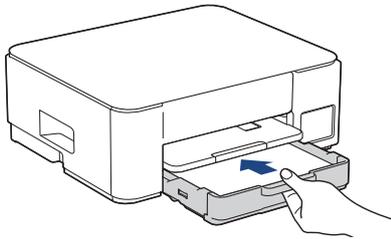

- Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

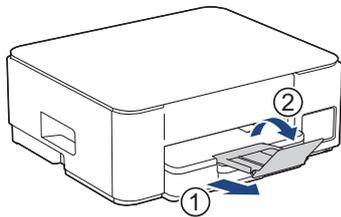

- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.


## MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.


### WICHTIG

Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, können Sie die im Gerät gespeicherten Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.

- Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

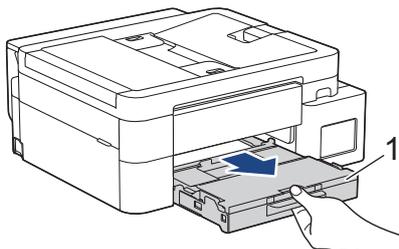


3. Ziehen Sie an den zwei grünen Hebeln im Gerät, um das gestaute Papier zu lösen.

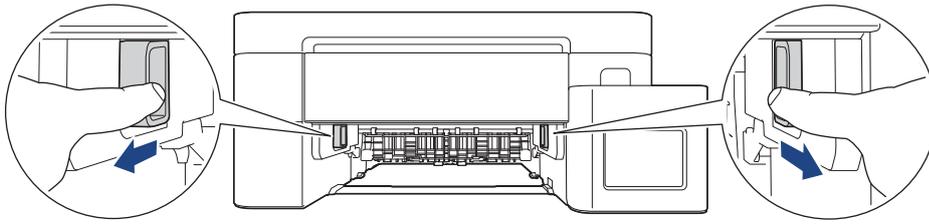


Je nach Papierformat kann es einfacher sein, das gestaute Papier nach vorne aus dem Gerät herauszuziehen als an der Rückseite des Gerätes.


4. Drücken Sie beide Hebel zusammen (1) und öffnen Sie anschließend die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes.

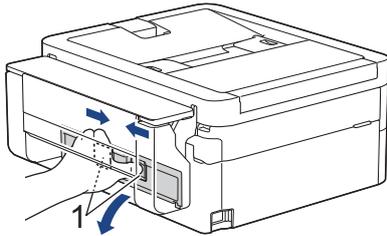


5. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

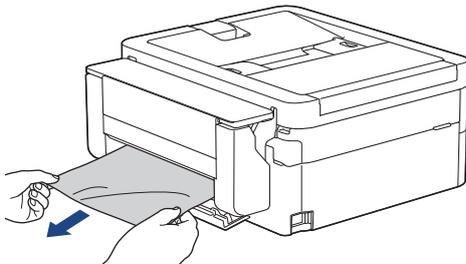

6. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

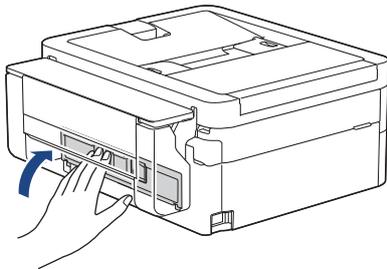


7. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

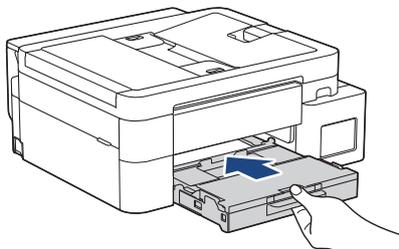

---

8. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

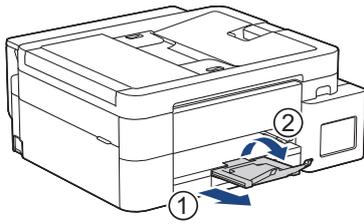

9. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



### Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

#### Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
-

## Papierstau in der Multifunktionszufuhr (Stau MF-Zufuhr)

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Wenn im Display [Stau MF-Zuf.] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.


### WICHTIG

Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, können Sie die im Gerät gespeicherten Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.


2. Entnehmen Sie das gesamte Papier aus der MF-Zufuhr.  
Setzen Sie die Papierstütze wieder in die Abdeckung der MF-Zufuhr ein.

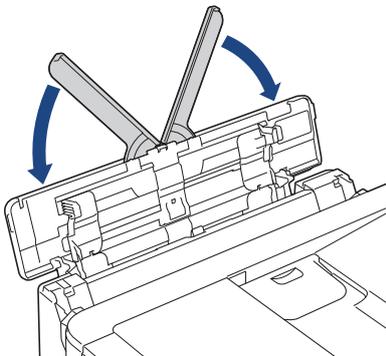


3. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

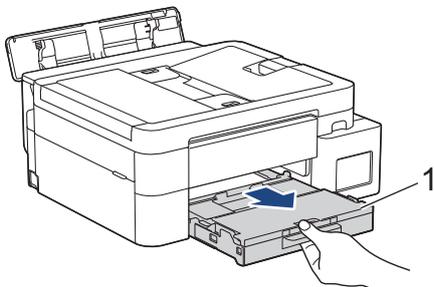

4. Ziehen Sie an den zwei grünen Hebeln im Gerät, um das gestaute Papier zu lösen.

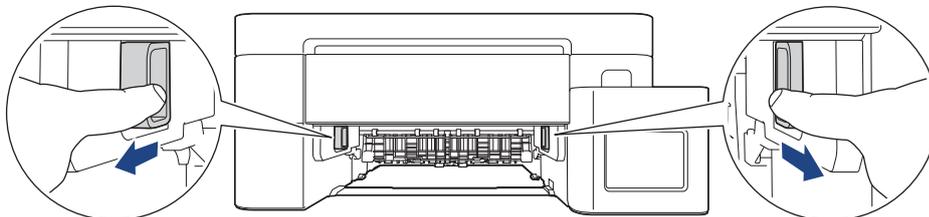


5. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam heraus.

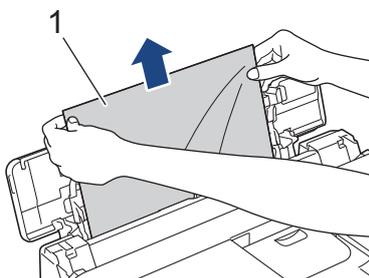





Falls Sie Probleme beim Herausziehen des Papiers haben, drücken Sie den Befestigungshebel (1) in Richtung der Geräterückseite und ziehen Sie dann das Papier heraus.

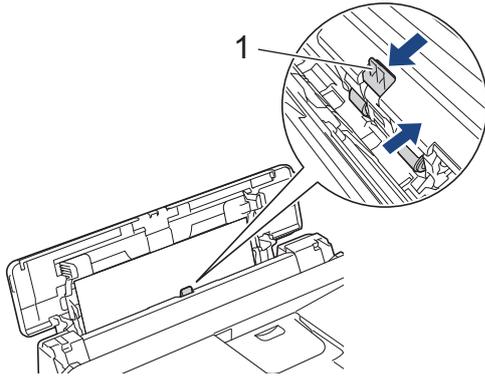


6. Schließen Sie die Abdeckung der MF-Zufuhr.

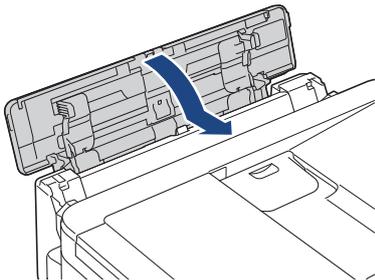

7. Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

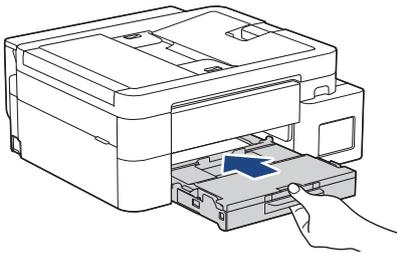

8. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

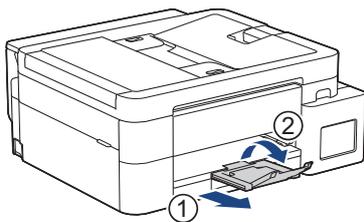

9. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.



### Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

#### Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

## Papierstau im Innern des Geräts und in der Multifunktionszufuhr (Papierstau/Stau Innen/MF)

Für folgende Modelle: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Wenn Sie die Multifunktionszufuhr (MF) verwenden und im Display [Papierstau] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Wenn im Display [Stau innen/MF] oder [Wh. Stau innen/MF] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

### WICHTIG


(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, können Sie die im Gerät gespeicherten Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.


2. Entnehmen Sie das gesamte Papier aus der MF-Zufuhr.  
Setzen Sie die Papierstütze wieder in die Abdeckung der MF-Zufuhr ein.

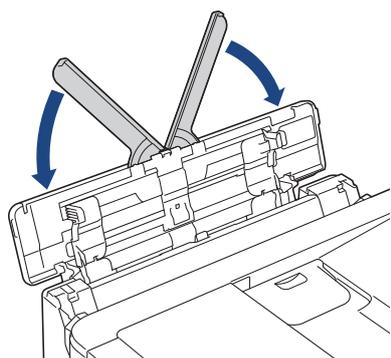


3. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

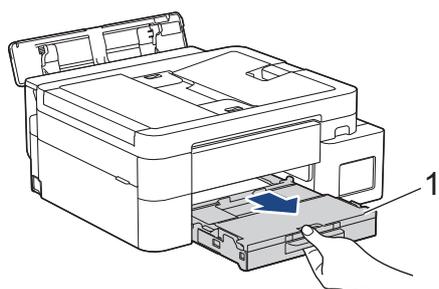


4. Ziehen Sie an den zwei grünen Hebeln im Gerät, um das gestaute Papier zu lösen.

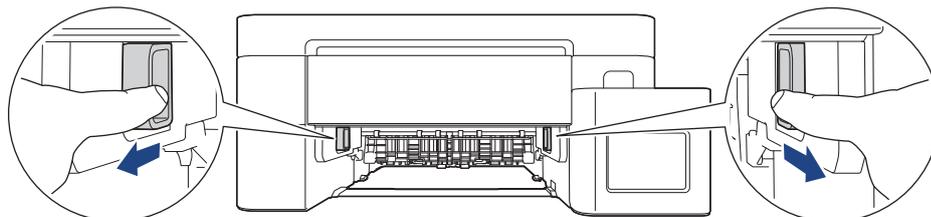

5. Legen Sie die Hände unter die Plastikmulden seitlich am Gerät, um den Gehäusedeckel (1) zu öffnen.

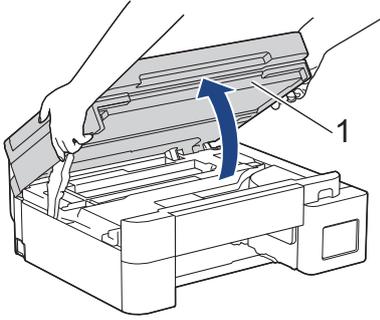


6. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

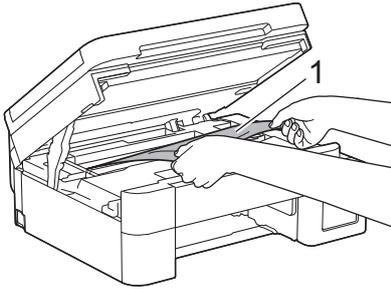


## WICHTIG

- Berühren Sie **NICHT** den Encoderstreifen, ein dünner Plastikstreifen, der über die gesamte Breite des Geräts verläuft (1). Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

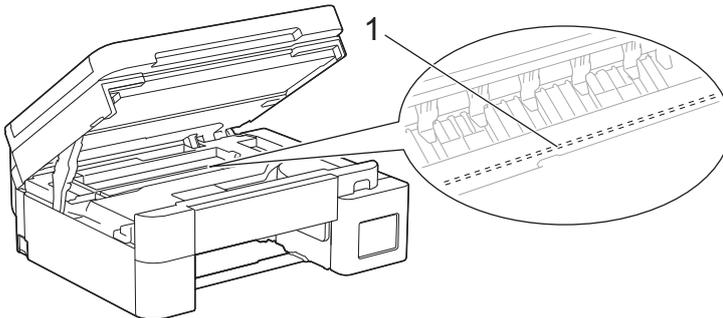

- Wenn sich der Druckkopf in der rechten Ecke befindet (siehe Abbildung (2)), kann er nicht bewegt werden. Gehen Sie wie folgt vor:
  - a. Schließen Sie den Gehäusedeckel und schließen Sie das Netzkabel wieder an.
  - b. Öffnen Sie die Scanner-Abdeckung erneut und halten Sie dann die Taste **Stop/Exit (Stopp)** gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat.
  - c. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie das gestaute Papier.

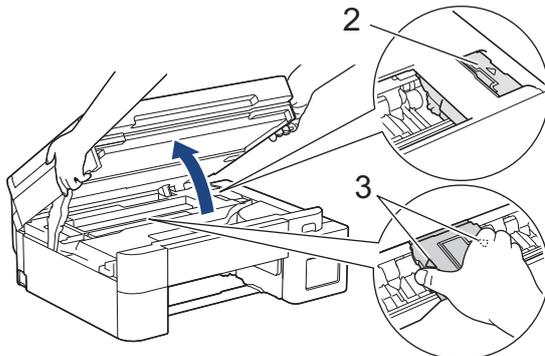

- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier entfernen.


---

Halten Sie die konkaven Bereiche mit den dreieckigen Markierungen wie in der Abbildung unter (3) gezeigt, um den Druckkopf zu bewegen.


- Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.
- 




Bewegen Sie den Druckkopf (falls erforderlich), um das gesamte Papier in diesem Bereich zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass Reste von Papier auch an den schwer zugänglichen Stellen (1) und (2) entfernt wurden.

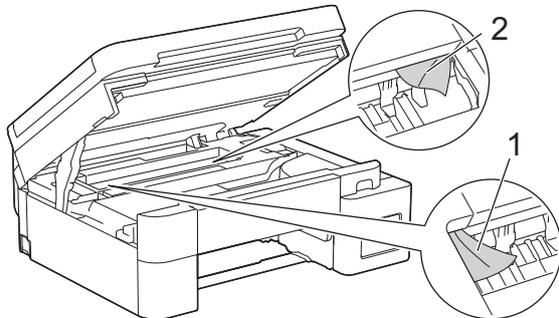


7. Schließen Sie vorsichtig den Gehäusedeckel mit beiden Händen.

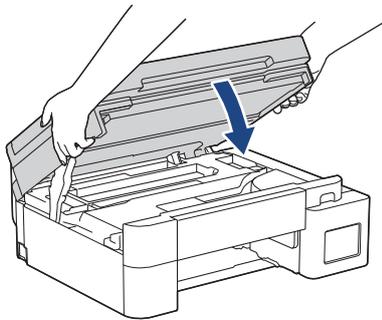

8. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam heraus.

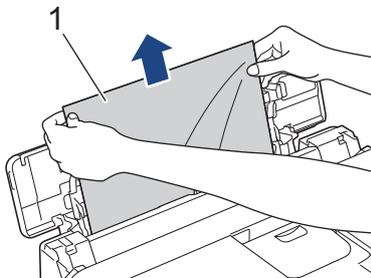


Falls Sie Probleme beim Herausziehen des Papiers haben, drücken Sie den Befestigungshebel (1) in Richtung der Geräterückseite und ziehen Sie dann das Papier heraus.

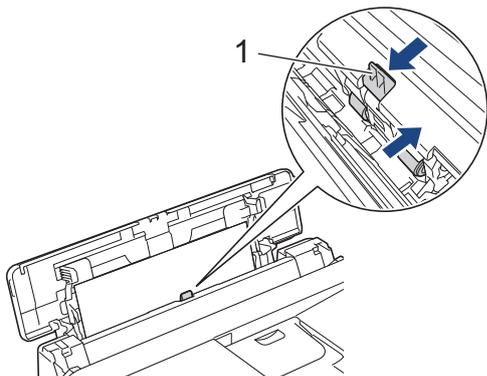


---


9. Schließen Sie die Abdeckung der MF-Zufuhr.

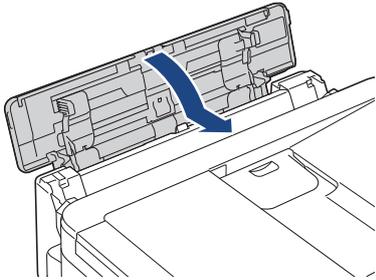

10. Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

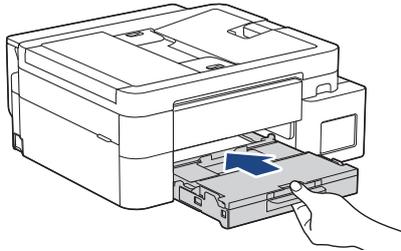

11. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

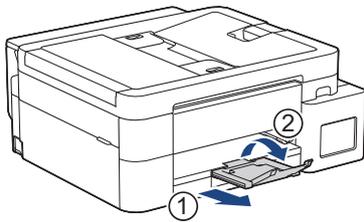

12. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.



### Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

#### Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
-

## Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken

- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)
- [Druckprobleme](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Ausdruck empfangener Faxe \(Für Modelle mit Fax-Funktion\)](#)

## Probleme bei der Papierhandhabung

Konnten Sie den Fehler nicht mithilfe der Informationen in dieser Tabelle beheben, finden Sie weitere Tipps zur Problemlösung unter [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Probleme	Mögliche Abhilfe
Das Gerät zieht kein Papier ein.	Achten Sie darauf, dass die Papierkassette vollständig eingeschoben wird, bis sie einrastet.
	Stellen Sie sicher, dass die Papierstauabdeckung an der Rückseite des Geräts geschlossen ist.
	Wenn im Display des Geräts eine Papierstaumeldung angezeigt wird und immer noch ein Problem vorliegt >> <i>Zugehörige Informationen: Fehler- und Wartungsmeldungen</i>
	Wenn die Papierkassette leer ist, legen Sie einen neuen Stapel Papier in die Papierkassette ein.
	Wenn sich Papier in der Papierzufuhr befindet, richten Sie dieses gerade aus. Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es. Manchmal hilft es, den Papierstapel herauszunehmen, ihn umzudrehen und wieder in die Papierkassette einzulegen.
	Legen Sie weniger Papier in die Kassette ein und versuchen Sie es dann erneut.
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen</i>
	Stellen Sie sicher, dass das Papier die Anforderungen für das Gerät erfüllt. >> <i>Zugehörige Informationen: Papierkapazität der Papierkassette</i>
Fotopapier wird nicht richtig eingezogen.	Bei Verwendung von Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette.
Es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achten Sie darauf, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist.</li> <li>• Nehmen Sie das Papier aus der Kassette, fächern Sie den Papierstapel gut auf und legen Sie ihn dann wieder in die Kassette ein.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass Sie das Papier nicht zu weit hineinschieben.</li> </ul> >> <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i>
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist. >> <i>Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau</i>
	Stellen Sie sicher, dass das Bodenkissen in der Papierkassette nicht verschmutzt ist. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Basispolsters</i>
Es ist ein Papierstau aufgetreten.	>> <i>Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau</i>
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.
	Verwenden Sie die Einstellungen zum Vermeiden von Papierstaus. Für das Kopieren: >> <i>Zugehörige Informationen: Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse</i> Für das Drucken: >> <i>Zugehörige Informationen: Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)</i>
Papierstau bei beidseitigem Drucken.	Wenn Papierstaus beim beidseitigen Drucken häufig auftreten, befindet sich möglicherweise Tinte auf den Papierzufuhrrollen. Reinigen Sie die Papierzufuhrrollen. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papierzufuhrrollen</i>



## Zugehörige Informationen

- Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken


### **Verwandte Themen:**

- Fehler- und Wartungsmeldungen
- Reinigen der Papiereinzugsrollen
- Papierkapazität der Papierkassette
- Einlegen von Papier
- Drucker- oder Papierstau
- Reinigen des Basispolsters
- Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse
- Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)
- Reinigen der Papierzufuhrrollen

## Druckprobleme

Konnten Sie den Fehler nicht mithilfe der Informationen in dieser Tabelle beheben, finden Sie weitere Tipps zur Problemlösung unter [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Probleme	Mögliche Abhilfe
Kein Ausdruck	(Windows) Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.
	Überprüfen Sie, ob im Display des Geräts eine Fehlermeldung angezeigt wird. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Fehler- und Wartungsmeldungen</i>
	Überprüfen Sie, ob das Gerät online ist: <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows <ol style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um <b>Ausführen</b> zu starten.</li> <li>Geben Sie "<b>control printers</b>" im Feld <b>Öffnen:</b> ein und klicken Sie auf <b>OK</b>.</li> </ol> <div data-bbox="630 824 1433 1236" data-label="Image"> </div> <p>Das Fenster <b>Geräte und Drucker</b> wird angezeigt.</p> <p> Wenn das <b>Geräte und Drucker</b> Fenster nicht erscheint, klicken Sie <b>Geräte &gt; Weitere Geräte- und Druckereinstellungen</b> .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Modells und klicken Sie dann auf <b>Druckaufträge anzeigen</b>.</li> <li>Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus.</li> <li>Klicken Sie in der Menüleiste auf <b>Drucker</b> und stellen Sie sicher, dass <b>Drucker offline verwenden</b> nicht ausgewählt ist.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mac <p>Klicken Sie auf das Menü <b>Systemeinstellungen</b> oder <b>Systemeinstellungen</b> und wählen Sie dann die Option <b>Drucker &amp; Scanner</b>. Wenn das Gerät offline ist, löschen Sie es und fügen Sie es dann hinzu.</p> </li> </ul> </li></ul>
Überprüfen Sie durch das Fenster des Tintentanks die tatsächlich verbleibende Tintenmenge. Befindet sich der Tintenstand an oder unterhalb der unteren Linie der Markierung für die minimale Befüllung, füllen Sie den Tintentank auf. Möglicherweise wird eine Meldung im Display angezeigt, in der Sie aufgefordert werden zu überprüfen, ob die Tintentanks aufgefüllt wurden. Wählen Sie <b>Ja</b> , um den Tintenpunktzähler für die aufgefüllte Farbe zurückzusetzen. Drücken Sie <b>Nein</b> für die nicht aufgefüllten Farben. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Auffüllen der Tintentanks</i>	

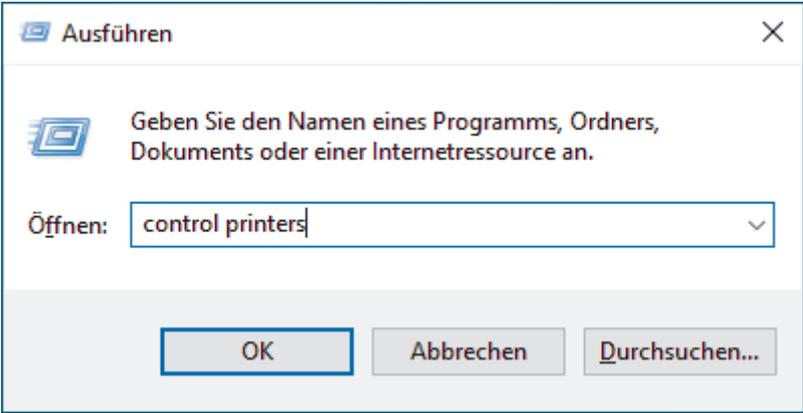Probleme	Mögliche Abhilfe
	<p>Wenn alte, nicht gedruckte Daten im Druckertreiber-Spooler verbleiben, können keine neuen Druckjobs gedruckt werden. Öffnen Sie das Druckersymbol und löschen Sie alle Daten wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um <b>Ausführen</b> zu starten.</li> <li>2. Geben Sie "<b>control printers</b>" im Feld <b>Öffnen:</b> ein und klicken Sie auf <b>OK</b>.</li> </ol> <div data-bbox="630 465 1433 878" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p>Das Fenster <b>Geräte und Drucker</b> wird angezeigt.</p> <hr/> <p> Wenn das <b>Geräte und Drucker</b> Fenster nicht erscheint, klicken Sie <b>Geräte &gt; Weitere Geräte- und Druckereinstellungen</b> .</p> </li> <li>• Mac <p>Klicken Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> oder <b>Systemeinstellungen &gt; Drucker &amp; Scanner</b>.</p> </li> </ul>
<p>Die Kopf- und Fußzeilen werden zwar angezeigt, wenn das Dokument auf dem Bildschirm angezeigt wird, aber sie werden nicht mit dem Dokument ausgedruckt.</p>	<p>Es gibt einen nicht bedruckbaren Bereich oben und unten auf der Seite. Passen Sie zur Kompensation die oberen und unteren Ränder des Dokumentes an.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Nicht bedruckbarer Bereich</i></p>
<p>Der Druckvorgang Seitenlayout ist nicht möglich.</p>	<p>(Windows)</p> <p>Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Geräts das gleiche Papierformat ein.</p>
<p>Das Gerät druckt zu langsam.</p>	<p>(Windows)</p> <p>Ändern Sie die Druckertreiber-Einstellung. Beim Drucken mit höchster Auflösung erhöht sich die zur Datenverarbeitung, zur Datenübertragung und zum Drucken benötigte Zeit. Probieren Sie andere Qualitätseinstellungen im Druckertreiber wie folgt aus:</p> <p>Deaktivieren Sie im Druckertreiber das Kontrollkästchen <b>Farboptimierung</b> auf der Registerkarte <b>Erweitert</b>.</p> <p>Schalten Sie das randlose Drucken aus. Der randlose Ausdruck erfolgt langsamer als das normale Drucken.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</i></p> <p>Deaktivieren Sie den Leisemodus. Die Druckgeschwindigkeit ist im Leisemodus langsamer. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Verringern des Druckgeräuschs</i></p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Medientyp-Einstellung in den Druckertreibern und Ihrer Anwendung oder die Papiertypeneinstellung des Geräts mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i></p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</i></p>

---

Probleme	Mögliche Abhilfe
Das ein- oder beidseitige Drucken ist nicht möglich.	(Windows) Ändern Sie die Option für den beidseitigen Druck im Druckertreiber. <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie eine temporäre Änderung vornehmen möchten, wählen Sie über die Anwendung <b>Keiner</b> oder <b>Duplex</b> im Druckertreiber.     &gt;&gt; <i>Zugehörige Informationen: Drucken eines Dokumentes (Windows)</i></li><li>• Wenn Sie eine dauerhafte Änderung vornehmen möchten, ändern Sie die Druckertreiber-Standardeinstellungen.     &gt;&gt; <i>Zugehörige Informationen: Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)</i></li></ul>



## Zugehörige Informationen

- [Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken](#)


### Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
  - [Auffüllen der Tintentanks](#)
  - [Nicht bedruckbarer Bereich](#)
  - [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
  - [Verringern des Druckgeräuschs](#)
  - [Ändern des Papierformats und Druckmediums](#)
  - [Drucken eines Dokumentes \(Windows\)](#)
  - [Ändern von Standarddruck-Einstellungen \(Windows\)](#)
-

## Probleme mit der Druckqualität

Konnten Sie den Fehler nicht mithilfe der Informationen in dieser Tabelle beheben, finden Sie weitere Tipps zur Problemlösung unter [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Probleme	Mögliche Abhilfe
Schlechte Druckqualität	Prüfen Sie die Druckqualität. >> <i>Zugehörige Informationen: Prüfen der Druckqualität</i>
	Stellen Sie sicher, dass die Medientyp-Einstellung in den Druckertreibern und Ihrer Anwendung oder die Papiertypeneinstellung des Geräts mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt. >> <i>Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i> >> <i>Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</i>
	Stellen Sie sicher, dass die Tinte frisch ist. Die folgenden Bedingungen können die Ursache für die Klumpenbildung der Tinte sein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das auf der Verpackung der Tintenflasche aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten.</li> <li>• Die Tintenflasche wurde vor ihrer Verwendung eventuell nicht richtig gelagert. Bewahren Sie die Tintenflasche auf einer ebenen Fläche an einem kühlen und dunklen Ort.</li> <li>• Die Verschlusskappe der Tintenflasche ist möglicherweise nicht fest geschlossen.</li> </ul>
	Stellen Sie sicher, dass Sie eines der empfohlenen Druckmedien verwenden. >> <i>Zugehörige Informationen: Zulässige Druckmedien</i>
	Die empfohlene Umgebung für Ihr Gerät liegt zwischen 20 °C bis 33 °C.
Weiße Linien in Texten oder Grafiken. 	Reinigen Sie den Druckkopf. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät</i> >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management</i> >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Druckkopfes über den Computer (Windows)</i>
	Prüfen und korrigieren Sie den Papiereinzug. >> <i>Zugehörige Informationen: Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien</i>
	Verwenden Sie ein empfohlenes Druckmedium. >> <i>Zugehörige Informationen: Zulässige Druckmedien</i>
	Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, sodass der Druckkopf zwar regelmäßig, jedoch seltener gereinigt werden muss.
Dunkle Linien treten in regelmäßigen Abständen auf.	Prüfen und korrigieren Sie den Papiereinzug. >> <i>Zugehörige Informationen: Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien</i>

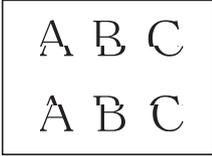Probleme	Mögliche Abhilfe
	
Das Gerät gibt leere Seiten aus.	<p>Prüfen Sie die Druckqualität.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Prüfen der Druckqualität</b></p> <p>Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, sodass der Druckkopf zwar regelmäßig, jedoch seltener gereinigt werden muss.</p>
<p>Zeichen und Linien sind verschwommen.</p> 	<p>Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts</b></p> <p>Ändern Sie die Druckoptionen.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse</b></p>
Texte bzw. Bilder werden schief gedruckt.	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist und dass die Papierführungen richtig eingestellt sind.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</b></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.</p>
In der Mitte am oberen Rand der Seiten befinden Verschmierungen oder Flecken.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie kein zu dickes oder gewelltes Papier verwenden.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Zulässige Druckmedien</b></p>
Verschmutzte Ausdrucke oder Tinte verläuft.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie ein empfohlenes Druckmedium verwenden. Lassen Sie die Tinte vollständig trocknen, bevor Sie die Ausdrucke berühren.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Zulässige Druckmedien</b></p> <p>Achten Sie darauf, dass das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette eingelegt ist.</p> <p>Wenn Sie Fotopapier verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier mit der glänzenden Seite nach unten in die Papierkassette eingelegt und das richtige Druckmedium eingestellt ist. Wenn Sie ein Foto von Ihrem Computer aus drucken, legen Sie das Druckmedium im Druckertreiber oder in der Anwendung fest, die Sie für das Drucken verwenden.</p>
Tinte verschmiert oder ist feucht bei glänzendem Fotopapier.	<p>Prüfen Sie die Vorder- und Rückseite des Papiers. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite (Druckseite) nach unten ein.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</b></p> <p>Wenn Sie glänzendes Fotopapier verwenden, achten Sie darauf, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist.</p>
Flecken auf der Rückseite oder am unteren Rand der Seiten.	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Druckwalze nicht mit Tinte verschmutzt ist.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Reinigen der Druckwalze des Geräts</b></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</b></p> <p>Achten Sie darauf, dass die Papierzufuhrrollen nicht mit Tinte verschmutzt sind.  <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Reinigen der Papierzufuhrrollen</b></p>

Probleme	Mögliche Abhilfe
Die Ausdrücke sind zerknittert.	Windows: Wählen Sie im Druckertreiber die Registerkarte <b>Erweitert</b> aus, klicken Sie auf <b>Andere Druckoptionen</b> und klicken Sie dann auf <b>Erweiterte Farbeinstellungen</b> . Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Druck in beide Richtungen</b> .
Schmier- und Schmutzflecken auf der Rückseite der Seite, wenn die Funktion für automatisches beidseitiges Drucken verwendet wird.	Windows: Ändern Sie die Option zum Reduzieren von Schmierflecken in den Eigenschaften oder Einstellungen Ihres Druckertreibers. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)</i>



## Zugehörige Informationen

- Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken

### Verwandte Themen:

- Prüfen der Druckqualität
- Ändern des Papierformats und Druckmediums
- Druckertreiber-Einstellungen (Windows)
- Zulässige Druckmedien
- Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät
- Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management
- Reinigen des Druckkopfes über den Computer (Windows)
- Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien
- Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts
- Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse
- Einlegen von Papier
- Reinigen der Druckwalze des Geräts
- Reinigen der Papierzufuhrrollen
- Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)

## Ausdruck empfangener Faxe (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Konnten Sie den Fehler nicht mithilfe der Informationen in dieser Tabelle beheben, finden Sie weitere Tipps zur Problemlösung unter [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

Probleme	Mögliche Abhilfe
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verkürzter Druck</li><li>• Horizontale Streifen</li><li>• Oberste und unterste Sätze abgeschnitten</li><li>• Fehlende Zeilen</li></ul>	Wird gewöhnlich durch eine schlechte Telefonverbindung verursacht. Fertigen Sie eine Testkopie an; wenn die Kopie gut aussieht, trat das Problem wahrscheinlich aufgrund einer schlechten Telefonverbindung bzw. durch Leitungsstörungen auf. Lassen Sie sich das Fax noch einmal zusenden.
Schwarze Linien auf den empfangenen Faxen.	Vielleicht ist der Scanner des sendenden Gerätes verschmutzt. Bitten Sie den Sender, eine Kopie zu erstellen, um zu prüfen, ob der Fehler beim sendenden Gerät liegt. Lassen Sie sich ein Fax von einem anderen Gerät aus zusenden.
Der linke oder rechte Rand des Faxes ist abgeschnitten oder eine Seite wird auf zwei Blätter gedruckt.	Wenn empfangene Faxe geteilt und auf zwei Seiten gedruckt werden, oder Sie eine zusätzliche leere Seite erhalten, ist möglicherweise das Papierformat für das verwendete Papier falsch eingestellt. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i>
	Aktivieren Sie die automatische Verkleinerung. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax</i>

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken](#)

#### Verwandte Themen:

- [Ändern des Papierformats und Druckmediums](#)
- [Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax](#)
- [Auffüllen der Tintentanks](#)

## Telefon- und Faxprobleme

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- >> [Telefonleitung oder Anschlüsse](#)
- >> [Ankommende Anrufe](#)
- >> [Faxempfang](#)
- >> [Fax senden](#)

### Telefonleitung oder Anschlüsse

Probleme	Mögliche Abhilfe
Wählen nicht möglich. (Kein Wählton)	<p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel in die Telefonwandbuchse und in die Buchse LINE des Geräts eingesteckt ist. Wenn Sie DSL oder VoIP-Dienste nutzen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Verbindungsanweisungen zu erhalten.</p> <p>Wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die VoIP-Einstellung in <i>Sicher (für VoIP)</i> ändern. Dabei wird die Modemgeschwindigkeit gesenkt und der Error Correction Mode (ECM) deaktiviert.</p> <p>&gt;&gt; <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p> <p>(Nur in bestimmten Ländern verfügbar) Ändern Sie die Ton-/Pulswahl-Einstellung. &gt;&gt; <i>Zugehörige Informationen: Festlegen des Ton- oder Impuls-Wählmodus</i></p> <p>Wenn kein Wählton zu hören ist, schließen Sie ein funktionierendes Telefon und eine Telefonleitung an die Buchse an. Heben Sie dann den Hörer des externen Telefons ab und hören Sie, ob ein Wählton zu hören ist. Wenn noch immer kein Wählton zu hören ist, wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter, um die Leitung und/oder die Wand-Buchse überprüfen zu lassen.</p>
Das Gerät nimmt keine Anrufe an.	<p>Vergewissern Sie sich, dass der richtige Empfangsmodus für Ihre Verwendungsweise des Geräts eingestellt ist.</p> <p>&gt;&gt; <i>Zugehörige Informationen: Wählen des richtigen Empfangsmodus</i></p> <p>Prüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist. Sofern möglich, rufen Sie das Gerät an, um zu prüfen, ob der Anruf angenommen wird. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, überprüfen Sie, ob das Telefonkabel in die Telefonwandbuchse und in die Buchse LINE des Geräts eingesteckt ist. Wenn Sie Ihr Gerät anrufen und kein Klingeln zu hören ist, bitten Sie die Telefongesellschaft, die Leitung zu prüfen.</p>

### Ankommende Anrufe

Probleme	Mögliche Abhilfe
Bei Telefonanrufen wird zum Faxempfang umgeschaltet.	<p>Wenn die Fax-Erkennung eingeschaltet ist, achtet das Gerät verstärkt auf Faxsignale. Es kann vorkommen, dass es Stimmen oder Musik als Ruf ton eines Faxgerätes interpretiert. Deaktivieren Sie dann das Gerät, indem Sie <b>Stop/Exit (Stopp)</b> drücken. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie die Fax-Erkennung ausschalten.</p> <p>&gt;&gt; <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Faxerkennung</i></p>
Faxanruf manuell vom Telefon zum Gerät weiterleiten.	<p>Wenn Sie den Anruf auf einem Nebenanschluss oder einem externen Telefon angenommen haben, drücken Sie den Fernaktivierungs-Code (die werkseitige Einstellung ist *51). Wenn Sie den Anruf auf einem externen Telefon angenommen haben, drücken Sie die Starttaste, um das Fax zu empfangen.</p> <p>Wenn das Gerät antwortet, legen Sie auf.</p>
Andere Geräte und Dienste an derselben Leitung.	<p>Wenn an der Leitung, an der das Gerät angeschlossen ist, auch andere Funktionen, wie Anklopfen/Anrufer-Kennung oder Alarmsysteme ausgeführt</p>

Probleme	Mögliche Abhilfe
	<p>werden, kann dies eventuell Probleme beim Senden und Empfangen von Faxen verursachen.</p> <p><b>Zum Beispiel:</b> Wenn ein Fax empfangen oder gesendet wird, während an derselben Telefonleitung ein anderer Dienst aktiv ist, kann durch dessen Signale die Faxübertragung vorübergehend unter- oder abgebrochen werden. Das Brother ECM-Verfahren (Error Correction Mode, Fehlerkorrekturmodus) behebt dieses Problem in den meisten Fällen. Es tritt bei allen Telekommunikationsgeräten auf, die Informationen über eine Leitung senden und empfangen, über die auch andere Dienste ausgeführt werden. Wenn Sie geringfügige Unterbrechungen ganz vermeiden möchten, sollten Sie das Gerät an eine separate Leitung ohne solche Dienste anschließen.</p>

## Faxempfang

Probleme	Mögliche Abhilfe
Das Gerät empfängt keine Faxe.	<p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel in die Telefonwandbuchse und in die Buchse LINE des Geräts eingesteckt ist. Wenn Sie DSL oder VoIP-Dienste nutzen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Verbindungsanweisungen zu erhalten. Wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die VoIP-Einstellung in <i>Sicher (für VoIP)</i> ändern. Dabei wird die Modemgeschwindigkeit gesenkt und der Error Correction Mode (ECM) deaktiviert.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass am Gerät der richtige Empfangsmodus eingestellt ist. Die richtige Einstellung wird durch die externen Geräte und gebuchten Telefondienste, die an derselben Leitung wie das Brother-Gerät eingerichtet sind, festgelegt.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Wählen des richtigen Empfangsmodus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie eine eigene Faxleitung haben und das Brother-Gerät automatisch alle eingehenden Faxe beantworten soll, sollten Sie den Nur-Fax-Modus wählen.</li> <li>• Wenn das Brother-Gerät gemeinsam mit einem externen Anrufbeantworter an derselben Leitung verwendet wird, sollten Sie den Modus für einen externen Anrufbeantworter verwenden. Im Modus für einen externen Anrufbeantworter empfängt das Brother-Gerät automatisch eingehende Faxe und bei einem Telefonanruf kann der Anrufer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.</li> <li>• Wenn das Brother-Gerät gemeinsam mit anderen Telefonen an derselben Leitung verwendet wird und Sie möchten, dass es automatisch alle empfangenen Faxe annimmt, sollten Sie den Fax/Tel-Modus wählen. Im Fax/Tel-Modus nimmt das Brother-Gerät automatisch empfangene Faxe an und gibt ein schnelles Doppelklingeln aus, damit Sie Telefonanrufe annehmen können.</li> <li>• Wenn das Brother-Gerät empfangene Faxe nicht automatisch annehmen soll, sollten Sie den manuellen Modus wählen. Im manuellen Modus müssen Sie jeden Anruf annehmen und das Gerät für den Faxempfang aktivieren.</li> </ul> <p>Möglicherweise nimmt ein anderes Gerät oder ein anderer Dienst den Anruf vor Ihrem Brother-Gerät an. Um dies zu testen, setzen Sie die Klingelanzahl herab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn der Empfangsmodus auf „Nur Fax“ oder „Fax/Tel“ eingestellt ist, reduzieren Sie die niedrigste Klingelanzahl größer als 0.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet (Ruftonverzögerung)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn der Empfangsmodus auf externen Anrufbeantworter eingestellt ist, reduzieren Sie die Klingelanzahl, die am Anrufbeantworter programmiert ist, auf zwei Klingelzeichen.</li> <li>• Wenn der Empfangsmodus auf Manuell gesetzt ist, ändern Sie die Einstellung Ruftonverzögerung NICHT.</li> </ul> <p>Bitte Sie jemanden, Ihnen ein Testfax zu senden:</p>

Probleme	Mögliche Abhilfe
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie das Testfax erfolgreich empfangen, funktioniert Ihr Gerät ordnungsgemäß. Denken Sie daran, die Rufverzögerung oder die Anrufbeantwortereinstellung auf die ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen. Wenn es nach dem Zurücksetzen der Rufverzögerung zu Empfangsproblemen kommt, beantwortet eine Person, ein Gerät oder ein Abonnementdienst den Faxanruf, bevor das Gerät antworten kann.</li> <li>• Wenn Sie kein Fax empfangen konnten, stört möglicherweise ein anderes Gerät oder ein Abonnementdienst den Faxempfang oder es könnte ein Problem mit der Faxleitung vorliegen.</li> </ul>
	<p>Wenn Sie einen Anrufbeantworter (Modus Externes TAD) über die gleiche Leitung wie das Brother-Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass der Anrufbeantworter richtig eingerichtet ist.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Anschließen eines externen Anrufbeantworters</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den externen Anrufbeantworter an. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Externer Anrufbeantworter (AB)</i></li> </ul> </li> <li>2. Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter so ein, dass er den Anruf nach einem oder zwei Ruffönen annimmt.</li> <li>3. Nehmen Sie am Anrufbeantworter eine Ansage auf. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeichnen Sie am Anfang der ausgehenden Nachricht fünf Sekunden Stille auf.</li> <li>• Beschränken Sie Ihre Nachricht auf 20 Sekunden.</li> <li>• Beenden Sie die ausgehende Nachricht mit dem Fernaktivierungscode für Personen, die manuell Faxe versenden. Zum Beispiel: „Hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht oder drücken Sie *51 und Start, um ein Fax zu senden“.</li> </ul> </li> <li>4. Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er Anrufe beantwortet.</li> <li>5. Stellen Sie am Brother-Gerät den Empfangsmodus auf externen Anrufbeantworter. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Wählen des richtigen Empfangsmodus</i></li> </ul> </li> </ol>
	<p>Stellen Sie sicher, dass die Funktion Faxerkennung des Brother-Geräts aktiviert ist. Fax-Erkennung ist eine Funktion, mit der Sie ein Fax auch dann empfangen können, wenn Sie den Anruf an einem externen Telefon oder Nebenanschluss angenommen haben.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Faxerkennung</i></p>
	<p>Wenn aufgrund möglicher Störungen in der Telefonleitung häufig Übertragungsfehler auftreten oder Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Kompatibilitätseinstellung in „Sicher (für VoIP)“ ändern.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p>
	<p>Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Telefonleitungsart</i></p>

## Fax senden

Probleme	Mögliche Abhilfe
Es kann kein Fax gesendet werden.	<p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel in die Telefonwandbuchse und in die Buchse LINE des Geräts eingesteckt ist. Wenn Sie DSL oder VoIP-Dienste nutzen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Verbindungsanweisungen zu erhalten.</p> <p>Wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die VoIP-Einstellung in <i>Sicher (für VoIP)</i> ändern. Dabei wird die Modemgeschwindigkeit gesenkt und der Error Correction Mode (ECM) deaktiviert.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p>
	Drucken Sie einen Sendebericht aus und sehen Sie darin nach, ob ein Fehlerhinweis enthalten ist.

Probleme	Mögliche Abhilfe
	<p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Druckberichte</i></p> <p>Bitten Sie den Empfänger sich zu vergewissern, dass in sein Gerät Papier eingelegt ist.</p>
Schlechte Qualität der gesendeten Faxe.	<p>Stellen Sie die Auflösung auf Fine oder S.Fine. Kopieren Sie ein Dokument, um zu überprüfen, ob der Scanner richtig arbeitet. Ist die Qualität schlecht, sollten Sie den Scanner reinigen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners</i></p>
Der Sendebericht zeigt RESULT:NG.	<p>Wahrscheinlich traten Leitungsstörungen auf. Versuchen Sie erneut, das Fax zu senden. Wenn Sie eine PC-Fax-Nachricht senden und im Sendebericht RESULT:NG angezeigt wird, verfügt das Gerät möglicherweise nicht mehr über ausreichend Speicher.</p> <p>Wenn die Anzeige wiederholt erscheint, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung zu überprüfen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher</i></p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Abbrechen eines Faxversands</i></p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax</i></p> <p>Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Telefonleitungsart</i></p> <p>Wenn aufgrund möglicher Störungen in der Telefonleitung häufig Übertragungsfehler auftreten oder Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Kompatibilitätseinstellung in „Sicher (für VoIP)“ ändern.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p>
Gesendete Faxe sind leer.	<p>Stellen Sie sicher, dass das Dokument korrekt eingelegt ist.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas</i></p>
Faxe kommen beim Empfänger mit vertikalen schwarzen Streifen an.	<p>Vertikale schwarze Streifen auf den gesendeten Faxen treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners</i></p>



## Zugehörige Informationen

- Problemlösung
  - Einstellen der Wählton-Erkennung
  - Telefonleitungsinterferenz/VoIP

### Verwandte Themen:

- Festlegen des Ton- oder Impuls-Wählmodus
- Wählen des richtigen Empfangsmodus
- Einstellen der Faxerkennung
- Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet (Ruftonverzögerung)
- Anschließen eines externen Anrufbeantworters
- Externer Anrufbeantworter (AB)
- Einstellen der Telefonleitungsart
- Druckberichte
- Reinigen des Scanners
- Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher
- Abbrechen eines Faxversands
- Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax
- Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)

- 
- Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas
-

## Einstellen der Wählton-Erkennung

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn Sie den Wählton auf [Erkennung] stellen, wird die Wähltonerkennungspause verkürzt.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Wählton]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Erkennung] oder [Keine Erkennung]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Telefonleitungsinterferenz/VoIP

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxen auftreten, oder wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Modemgeschwindigkeit des Geräts ändern, um Fehler der Faxfunktionen zu minimieren.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Kompatibilität]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Normal] oder [Sicher (fürVoIP)]. Drücken Sie **OK**.
    - [Sicher (fürVoIP)] reduziert die Modemgeschwindigkeit auf 9.600 Bit/s und deaktiviert den Fehlerkorrekturmodus (ECM, Error Correction Mode). Sie werden diese Einstellung nur benötigen, wenn häufig Leitungsstörungen auftreten.  
Um die Kompatibilität mit den meisten VoIP-Diensten zu verbessern, empfiehlt Brother, als Kompatibilitätseinstellung [Sicher (fürVoIP)] zu wählen.
    - [Normal] stellt die Modemgeschwindigkeit auf 14.400 bit/s ein.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



VoIP (Voice over IP) ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung an Stelle einer konventionellen Telefonleitung verwendet.



### Zugehörige Informationen

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

#### Verwandte Themen:

- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/Leitungsstörungen\)](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

## Netzwerkprobleme

- Überprüfen der Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts
- Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben
- Problemlösung
- Fehlercodes im WLAN-Bericht

## Überprüfen der Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts

- [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)
- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

## Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben



Um technische Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice.

Wenn Sie denken, dass es ein Problem mit dem Gerät gibt, überprüfen Sie die folgenden Themen. Sie können die meisten Probleme selbst beheben.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wechseln Sie zur Seite **FAQ & Fehlerbehebung** für Ihr Modell unter [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

>> [Ich kann die Konfiguration des Wireless-Netzwerkes nicht abschließen](#)

>> [Bei meinem Brother-Gerät ist das Drucken, Scannen oder der PC-Faxempfang über das Netzwerk nicht möglich](#)

>> [Ich möchte prüfen, ob meine im Netzwerk angeschlossenen Geräte richtig funktionieren](#)

### Ich kann die Konfiguration des Wireless-Netzwerkes nicht abschließen

Schalten Sie den Wireless-Router aus und wieder ein. Versuchen Sie dann, die Wireless-Einstellungen erneut zu konfigurieren. Wenn das Problem nicht gelöst werden konnte, gehen Sie wie folgt vor:

Überprüfen Sie das Problem mit dem WLAN-Bericht.

Ursache	Abhilfe	Schnittstelle
Ihre Sicherheitseinstellungen (SSID/Netzwerkschlüssel) sind falsch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen mit dem <b>Wireless-Setup Hilfsassistent</b>. Weitere Informationen und die Option zum Download des Dienstprogramms finden Sie auf der Seite <b>Downloads</b> unter <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a>.</li> <li>• Wählen Sie aus und bestätigen Sie, dass die richtigen Sicherheitseinstellungen verwendet werden.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lesen Sie die Anleitung, die mit Ihrem WLAN Access Point/Router geliefert wurde, um die Sicherheitseinstellungen zu ermitteln.</li> <li>- Möglicherweise werden der Name des Herstellers oder die Modellnummer des WLAN Access Points/Routers als standardmäßige Sicherheitseinstellungen verwendet.</li> <li>- Wenden Sie sich an den Hersteller des Access Points/Routers, den Internetanbieter oder den Netzwerkadministrator.</li> </ul> </li> </ul>	Wireless
Die MAC-Adresse Ihres Brother-Gerätes ist nicht zulässig.	Überprüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Brother-Gerätes im Filter zulässig ist. Sie können die MAC-Adresse über das Funktionstastenfeld des Brother-Gerätes ermitteln.	Wireless
Ihr WLAN Access Point/Router befindet sich im Stealth-Modus (die SSID wird nicht rundgesendet).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie den korrekten SSID-Namen bzw. Netzwerkschlüssel manuell ein.</li> <li>• Überprüfen Sie den SSID-Namen bzw. den Netzwerkschlüssel anhand der Anleitung, die mit Ihrem WLAN Access Point/Router geliefert wurde. Konfigurieren Sie dann die Wireless-Netzwerkeinstellungen erneut.</li> </ul>	Wireless
Der aktuelle Kanal Ihres WLAN Zugangspunkts/Routers wird von Ihrem Gerät nicht unterstützt, wenn Sie versuchen, eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk herzustellen.	<p>Ändern Sie den Kanal an Ihrem WLAN Zugangspunkt/Router in einen Kanal, der vom Gerät unterstützt wird.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, welche Kanäle von Ihrem Gerät unterstützt werden. Siehe das Dokument <b>Von Brother Geräten unterstützte Kanäle für 5 GHz-WLAN-Netze</b> unter <a href="http://support.brother.com/manuals">support.brother.com/manuals</a>.</li> <li>2. Überprüfen Sie die Kanaleinstellung des WLAN Zugangspunkts/Routers. Stellen Sie sicher, dass einer der vom Gerät unterstützten Kanäle und nicht „Auto“ oder „Automatisch“ eingestellt ist. Weitere Informationen über das Ändern der Kanaleinstellung finden Sie in der Anleitung des WLAN Zugangspunkts/Routers.</li> </ol>	Wireless

Ursache	Abhilfe	Schnittstelle
	3. Versuchen Sie erneut, Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden.	
Ihre Sicherheitseinstellungen (SSID/Kennwort) sind nicht korrekt.	Bestätigen Sie die SSID und das Kennwort. Wenn Sie das Netzwerk manuell konfigurieren, zeigt Ihr Brother-Gerät die SSID und das Kennwort an. Wenn Ihr Mobilgerät die manuelle Konfiguration unterstützt, werden SSID und Kennwort auf dem Display Ihres Mobilgerätes angezeigt.	Wi-Fi Direct
Sie verwenden Android™ 4.0.	Wenn sich das Mobilgerät (ungefähr sechs Minuten nach der Verwendung von Wi-Fi Direct) trennt, versuchen Sie die Tastendruck-Konfiguration über WPS (empfohlen) und stellen Sie das Brother-Gerät als Gruppenbesitzer ein.	Wi-Fi Direct
Ihr Brother-Gerät ist zu weit vom Mobilgerät entfernt.	Stellen Sie Ihr Brother-Gerät zum Konfigurieren der Wi-Fi Direct-Einstellungen nicht weiter als ca. 1 m vom Mobilgerät entfernt auf.	Wi-Fi Direct
Zwischen Ihrem Gerät und dem Mobilgerät befinden sich Hindernisse (z. B. Wände oder Möbel).	Stellen Sie Ihr Brother-Gerät an einer Stelle ohne Hindernisse auf.	Wi-Fi Direct
In der Nähe des Brother-Gerätes oder Mobilgerätes befindet sich ein Wireless-Computer, ein Gerät mit Bluetooth®-Unterstützung, ein Mikrowellengerät oder ein digitales schnurloses Telefon.	Stellen Sie andere Geräte etwas weiter entfernt vom Brother-Gerät oder Mobilgerät auf.	Wi-Fi Direct
Sie haben alle obigen Punkte überprüft und ausgeführt haben, das Brother-Gerät kann die Wi-Fi Direct-Konfiguration jedoch noch immer nicht abschließen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie Ihr Brother-Gerät aus und wieder ein. Versuchen Sie dann erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren.</li> <li>• Wenn Sie Ihr Brother-Gerät als Client verwenden, überprüfen Sie, wie viele Geräte im aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerk zugelassen sind und wie viele Geräte verbunden sind.</li> </ul>	Wi-Fi Direct

### Für Windows


Wenn die WLAN-Verbindung unterbrochen wurde und Sie alle aufgeführten Punkte geprüft und durchgeführt haben, wird die Verwendung des Dienstprogramms zum Reparieren der Netzwerkverbindung empfohlen.

Zum Installieren des Dienstprogramms zum Reparieren der Netzwerkverbindung rufen Sie die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) auf.

### Bei meinem Brother-Gerät ist das Drucken, Scannen oder der PC-Faxempfang über das Netzwerk nicht möglich

Ursache	Abhilfe
(Das Brother-Gerät hat plötzlich aufgehört zu drucken oder zu scannen.)	<p>(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie <b>Wi-Fi</b> auf dem Bedienfeld.</li> <li>2. Drücken Sie <b>▲</b> oder <b>▼</b>, um die Option <b>WLAN wiederh.</b> auszuwählen, und drücken Sie dann <b>OK</b>.</li> <li>3. Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät <b>Verbunden</b> an. Drücken Sie <b>OK</b>.</li> </ol> <p>(DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie <b>Wi-Fi</b>.</li> <li>2. Drücken Sie <b>▶</b>.</li> <li>3. Drücken Sie <b>▲</b> oder <b>▼</b>, um die Option <b>WLAN wiederherstellen</b> auszuwählen, und drücken Sie dann <b>OK</b>.</li> </ol>

Ursache	Abhilfe
	<p>4. Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät <i>Verbunden</i> an. Drücken Sie ►.</p>
<p>Ihre Sicherheitssoftware sperrt den Netzwerkzugriff des Geräts. (Die Funktion zum Scannen im Netzwerk funktioniert nicht. )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Die Drittanbieter-Sicherheits-/Firewall-Software muss konfiguriert werden, um den Netzwerkscan zuzulassen. Um den Port 54925 für den Netzwerkscan hinzuzufügen, geben Sie die Informationen unten ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter <b>Name</b>: Geben Sie eine Beschreibung ein, zum Beispiel Brother NetScan.</li> <li>- Unter <b>Portnummer</b>: Geben Sie 54925 ein. Geben Sie 137 ein. Geben Sie 161 ein.</li> <li>- Unter <b>Protokoll</b>: UDP ist ausgewählt.</li> </ul> <p>Lesen Sie dazu das Handbuch Ihrer Sicherheits-/Firewall-Software oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.</p> </li> <li>• Mac (Brother iPrint&amp;Scan) Klicken Sie in der Menüleiste <b>Finder</b> auf <b>Gehe zu &gt; Programme</b> und doppelklicken Sie dann auf das Brother iPrint&amp;Scan-Symbol. Das Fenster für Brother iPrint&amp;Scan wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Ihr Gerät auswählen</b> und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Netzwerkgerät auszuwählen.</li> </ul>
<p>Ihre Sicherheitssoftware sperrt den Netzwerkzugriff des Geräts. (Die Netzwerk-PC-FAX-Empfangsfunktion funktioniert nicht.) (Windows)</p>	<p>Die Drittanbieter-Sicherheits-/Firewall-Software muss konfiguriert werden, um den PC-FAX-Empfang zuzulassen. Um den Port 54926 für den Netzwerk-PC-FAX-Empfang hinzuzufügen, geben Sie die Informationen unten ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unter <b>Name</b>: Geben Sie eine Beschreibung ein, zum Beispiel Brother PC-FAX Rx.</li> <li>• Unter <b>Portnummer</b>: Geben Sie 54926 ein.</li> <li>• Unter <b>Protokoll</b>: UDP ist ausgewählt.</li> </ul> <p>Lesen Sie dazu das Handbuch Ihrer Sicherheits-/Firewall-Software oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.</p>
<p>Ihre Sicherheitssoftware sperrt den Netzwerkzugriff des Gerätes.</p>	<p>Möglicherweise blockieren einige Sicherheitsprogramme selbst nach einer erfolgreichen Installation den Zugriff, ohne ein Dialogfeld zur Sicherheitswarnung anzuzeigen.</p> <p>Wenden Sie sich an den Hersteller, um ausführliche Informationen zum Öffnen der Ports zu erhalten.</p>
<p>Dem Brother-Gerät war keine verfügbare IP-Adresse zugewiesen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske. Prüfen Sie, dass die IP-Adresse und die Subnetzmaske sowohl des Computers als auch des Brother-Gerätes korrekt zugeordnet sind und dass sie sich im selben Netzwerk befinden. Weitere Informationen zur Verifizierung der IP-Adresse und Subnetzmaske erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.</li> <li>• Windows Prüfen Sie IP-Adresse und Subnetzmaske mit dem Dienstprogramm zum Reparieren der Netzwerkverbindung.</li> </ul>
<p>Der fehlgeschlagene Druckauftrag befindet sich noch immer in der Druckwarteschlange Ihres Computers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn sich der fehlgeschlagene Druckauftrag noch immer in der Druckwarteschlange Ihres Computers befindet, löschen Sie ihn.</li> <li>• Doppelklicken Sie andernfalls im folgenden Ordner auf das Druckersymbol und brechen Sie alle Dokumente ab: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows</li> </ul> </li> </ul>

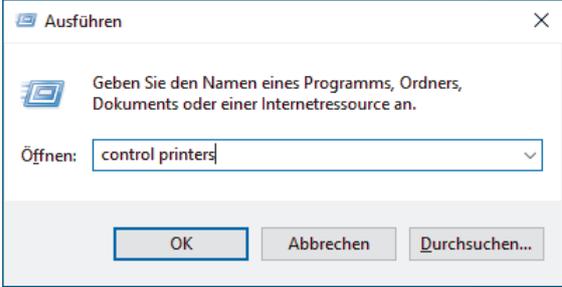Ursache	Abhilfe
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um <b>Ausführen</b> zu starten.</li> <li>Geben Sie <b>"control printers"</b> im Feld <b>Öffnen:</b> ein und klicken Sie auf <b>OK</b>.</li> </ol>  <p>Das Fenster <b>Geräte und Drucker</b> wird angezeigt.</p> <p> Wenn das <b>Geräte und Drucker</b> Fenster nicht erscheint, klicken Sie <b>Geräte &gt; Weitere Geräte- und Druckereinstellungen</b> .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mac Klicken Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> oder <b>Systemeinstellungen &gt; Drucker &amp; Scanner</b>.</li> </ul>
Das Brother-Gerät ist nicht drahtlos mit dem Netzwerk verbunden.	Drucken Sie den WLAN-Bericht, um den im Bericht ausgedruckten Fehlercode zu prüfen.

Wenn Sie alle aufgeführten Punkte überprüft und ausgeführt haben, Ihr Brother-Gerät jedoch immer noch nicht druckt und scannt, deinstallieren Sie die Treiber (Windows) und Brother-Software und installieren Sie die jeweils aktuellen Versionen erneut.

## Ich möchte prüfen, ob meine im Netzwerk angeschlossenen Geräte richtig funktionieren

Prüfung	Abhilfe
Prüfen Sie, ob Ihr Brother-Gerät, Ihr Access Point/ Router bzw. Ihr Netzwerk-Hub eingeschaltet ist.	<p><b>Überprüfen Sie Folgendes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Netzkabel ist richtig angeschlossen und das Brother-Gerät ist eingeschaltet.</li> <li>Der Access Point/Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.</li> <li>Alle Transportschutzteile wurden vom Gerät entfernt.</li> <li>Die Scanner-Abdeckung und die Papierstau-Abdeckung sind vollständig geschlossen. (Die Scanner-Abdeckung ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.)</li> <li>Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.</li> <li>(Für verkabelte Netzwerke) Ein Netzkabel ist richtig an das Brother-Gerät und den Router oder Hub angeschlossen.</li> </ul>
Prüfen Sie, ob das Brother-Gerät vom Computer aus mit dem „Ping“-Befehl angesprochen werden kann.	<p>Sprechen Sie das Brother-Gerät mit dem „Ping“-Befehl vom Computer aus mit der IP-Adresse oder dem Knotennamen an der Windows-Eingabeaufforderung oder der Mac-Terminal-Anwendung an:</p> <p>ping &lt;ipaddress&gt; oder &lt;nodename&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erfolgreich: Ihr Brother-Gerät funktioniert richtig und ist mit demselben Netzwerk verbunden wie Ihr Computer.</li> <li>Nicht erfolgreich: Ihr Brother-Gerät ist nicht mit demselben Netzwerk verbunden wie Ihr Computer.</li> </ul> <p>Windows: Fragen Sie Ihren Administrator nach der IP-Adresse und Subnetzmaske und verwenden Sie dann das Tool zur Reparatur der Netzwerkverbindung.</p>

Prüfung	Abhilfe
	Mac: Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse und die Subnetzmaske korrekt eingestellt sind.
Prüfen Sie, ob das Brother-Gerät mit dem Wireless-Netzwerk verbunden ist.	Drucken Sie den WLAN-Bericht, um den im Bericht ausgedruckten Fehlercode zu prüfen.

Wenn Sie alle oben angeführten Punkte überprüft und ausgeführt haben, jedoch nach wie vor Probleme vorhanden sind, lesen Sie die Anleitung, die mit Ihrem WLAN Access Point/Router geliefert wurde, um Informationen zur SSID (Netzwerkname) und zum Netzwerkschlüssel (Kennwort) zu erhalten, und stellen Sie diese richtig ein.



## Zugehörige Informationen

- [Netzwerkprobleme](#)

### Verwandte Themen:

- [Drucken des WLAN-Berichts](#)
- [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)
- [Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht rundgesendet wird](#)
- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)
- [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

## Weitere Probleme


>> Kopierprobleme

>> Scanprobleme

>> Probleme beim Direktdruck von Fotos (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

>> Software-Probleme

### Kopierprobleme

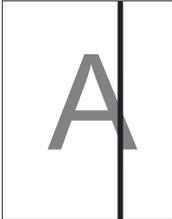Probleme	Mögliche Abhilfe
Schwarze Linien oder Streifen auf den Kopien. 	Schwarze Linien auf den Kopien treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen, das Vorlagenglas und den weißen Streifen sowie die weiße Folie über ihnen. <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners</b>
Die Kopien weisen schwarze Stellen oder Flecken auf.	Schwarze Stellen oder Flecken treten auf den Kopien auf, wenn das Vorlagenglas verschmutzt ist. Reinigen Sie das Vorlagenglas und die weiße Folie darüber. <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners</b>
Die Kopien sind leer.	Stellen Sie sicher, dass das Dokument korrekt eingelegt ist. <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)</b> <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas</b>
Schlechte Kopierqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs. (Modelle mit Vorlageneinzug)	Verwenden Sie das Vorlagenglas. <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas</b>
Das Anpassen der Kopie an die Seitengröße funktioniert nicht richtig.	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument nicht schief auf dem Vorlagenglas liegt. Richten Sie das Dokument aus, und versuchen Sie es erneut.
Schmier- und Schmutzflecken auf der Rückseite der Seite, wenn die Funktion für beidseitiges Kopieren verwendet wird.	Ändern Sie die Druckoptionen. <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse</b>

### Scanprobleme

Probleme	Mögliche Abhilfe
Es ist ein Kennwort erforderlich.	Bitten Sie Ihren Administrator, Ihre Scaneinstellungen zu überprüfen. <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Sicheres Scannen</b>
Beim Scannen wird ein TWAIN- oder WIA-Fehler angezeigt. (Windows)	Achten Sie darauf, dass der Brother TWAIN- oder WIA-Treiber in Ihrer Scananwendung als primäre Quelle ausgewählt ist.
Die Texterkennung funktioniert nicht.	Versuchen Sie, die Scannerauflösung zu erhöhen.
Schlechte Scanqualität bei Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs (ADF). (Schwarze Linien in den gescannten Daten.)	Reinigen Sie den weißen Streifen und den Glasstreifen darunter. <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners</b>
	Verwenden Sie das Vorlagenglas. <b>&gt;&gt; Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas</b>

Probleme	Mögliche Abhilfe
(Modelle mit Vorlageneinzug)	

## Probleme beim Direktdruck von Fotos (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Probleme	Mögliche Abhilfe
Ein Teil des Fotos wird nicht ausgedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der randlose Druck und das Anpassen der Größe ausgeschaltet sind. >> Zugehörige Informationen: Drucken von randlosen Fotos von einem USB-Stick >> Zugehörige Informationen: Drucken von Fotos mit automatischem Zuschneiden

## Software-Probleme

Probleme	Mögliche Abhilfe
Drucken nicht möglich.	Deinstallieren Sie die Treiber (Windows) und die Brother-Software und installieren Sie jeweils die neueste Version.
„Gerät ausgelastet.“ wird auf dem Computerbildschirm angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass keine Fehlermeldung auf der Anzeige des Gerätes angezeigt wird.

## Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)

### Verwandte Themen:

- [Reinigen des Scanners](#)
- [Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien](#)
- [Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug \(ADF\)](#)
- [Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas](#)
- [Drucken von randlosen Fotos von einem USB-Stick](#)
- [Drucken von Fotos mit automatischem Zuschneiden](#)
- [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)
- [Sicheres Scannen](#)

## Prüfen der Geräteinformationen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Geräteinformationen zu prüfen, wie Seriennummer oder Firmware.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Geräte-Info] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Seitenzähler	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät bedruckt hat.

4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Geräte-Info] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Firmware-Update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
Firmware auto. prüfen (bei bestimmten Modellen verfügbar)	Zeigen Sie Firmware-Informationen auf dem Startbildschirm an.
Firm.-Update Einricht. (bei bestimmten Modellen verfügbar)	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
Seitenzähler	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät bedruckt hat.

4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)

## Aktualisieren der Gerätefirmware

- Für die Aktualisierung der Firmware ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Ziehen Sie während des Firmware-Updates den Netzstecker nicht heraus.

Damit Ihr Gerät immer auf dem neuesten Stand der Technik ist, sollten Sie unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) regelmäßig prüfen, ob Firmware-Updates vorliegen. Ohne die aktuelle Firmware kann es passieren, dass einige der Gerätefunktionen nicht mehr verfügbar sind.

Sie können die Firmware auch manuell direkt von Ihrem Gerät aus aktualisieren oder eine regelmäßige Aktualisierung einstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Geräte-Info] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Option	Beschreibung
Aktualisieren Sie die Firmware manuell.	Drücken Sie <b>▲</b> oder <b>▼</b> , um <code>Firmware-Update</code> auszuwählen. Drücken Sie <b>OK</b> . Folgen Sie den Anweisungen im Display.
Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass die Firmware automatisch aktualisiert wird. (bei bestimmten Modellen verfügbar)	Drücken Sie <b>▲</b> oder <b>▼</b> , um die gewünschten Optionen auszuwählen. <ol style="list-style-type: none"><li>a. Wählen Sie <code>Firm.-Update Einricht..</code> Drücken Sie <b>OK</b>.</li><li>b. Wählen Sie <code>Update-Methode</code>. Drücken Sie <b>OK</b>.</li><li>c. Wählen Sie <code>Auto-Installation</code>. Drücken Sie <b>OK</b>.</li><li>d. Wählen Sie die Tage aus und geben Sie die Uhrzeit für das Firmware-Update ein.</li><li>e. Drücken Sie <b>Stop/Exit (Stopp)</b>.</li></ol>

### Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)

#### Verwandte Themen:

- [Überprüfen des Gerätekennworts](#)

## Zurücksetzen des Geräts

- [Zurücksetzen - Funktionsüberblick](#)
- [Zurücksetzen des Geräts](#)

## Zurücksetzen - Funktionsüberblick

### WICHTIG

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Beim Zurücksetzen des Geräts werden im Gerät gespeicherte Faxe möglicherweise gelöscht. Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, können Sie die Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.

Die folgenden Reset-Funktionen sind verfügbar:

1. [Masch. zurücks.]

Sie können alle geänderten Geräteeinstellungen, wie z. B. Datum und Uhrzeit, zurücksetzen.

Folgendes bleibt unverändert:

- Das Adressbuch, die Faxdaten und die Liste der gewählten Nummern (Für Modelle mit Fax-Funktion)
- Das Administratorkennwort
- Netzwerkeinstellungen

2. [Netzwerk]

Setzen Sie den Druckserver auf die werkseitigen Einstellungen zurück (einschließlich aller Informationen zur IP-Adresse mit Ausnahme des Administratorkennworts).



Sie können das Administratorkennwort mit der [Alle Einstell.]-Option zurücksetzen.

3. [Adressbuch & Fax] (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit Adressbuch & Fax wird Folgendes zurückgesetzt:

- Adressbuch und Rundsende-Gruppen
- Absenderkennung  
Name und Nummer
- Berichte  
Sendebericht, Adressbuch und Journal
- Verlauf  
Anruferliste und Liste der gewählten Nummern  
Nicht in Finnland verfügbar
- Gespeicherte Faxe

4. [Gespeich. Faxdaten] (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit gespeicherte Faxdaten wird Folgendes zurückgesetzt:

- Verlauf  
Anruferliste und Liste der gewählten Nummern
- Gespeicherte Faxe

5. [Alle Einstell.]

Setzen Sie mit dieser Funktion zum Zurücksetzen alle Geräteeinstellungen auf die ursprünglichen werkseitigen Einstellungen zurück.

Wir empfehlen dringend, diesen Vorgang durchzuführen, bevor Sie das Gerät entsorgen.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Ziehen Sie das Datenkabel ab, bevor Sie [Netzwerk] oder [Alle Einstell.] wählen.



### Zugehörige Informationen

- Zurücksetzen des Geräts

---

**Verwandte Themen:**

- Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen
  - Zurücksetzen des Geräts
-

## Zurücksetzen des Geräts

### WICHTIG

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Beim Zurücksetzen des Geräts werden im Gerät gespeicherte Faxe möglicherweise gelöscht. Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, können Sie die Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [**Inbetriebnahme**]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [**Zurücksetzen**]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die Zurücksetzen-Option, die Sie verwenden möchten. Drücken Sie **OK**.

Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Kennworts Ihres Geräts finden Sie unter **➤➤ Zugehörige Informationen: Zurücksetzen - Funktionsüberblick**

3. Drücken Sie zur Bestätigung **▲** für [**Zurücksetzen**].
4. Halten Sie **▲** für [**Ja**] gedrückt, um das Gerät neu zu starten.  
Das Gerät wird neu gestartet.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [**Inbetriebnahme**]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [**Zurücksetzen**]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie die Zurücksetzen-Option, die Sie verwenden möchten. Drücken Sie **OK**.

Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Kennworts Ihres Geräts finden Sie unter **➤➤ Zugehörige Informationen: Zurücksetzen - Funktionsüberblick**

3. Drücken Sie zwei Sekunden lang **▶** zur Bestätigung.  
Das Gerät wird neu gestartet.

### Zugehörige Informationen

- [Zurücksetzen des Geräts](#)

#### Verwandte Themen:


- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)
- [Zurücksetzen - Funktionsüberblick](#)

## Routinewartung

- Auffüllen der Tintentanks
- Reinigen des Brother-Geräts
- Überprüfen des Brother-Geräts
- Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien
- Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse
- Verpacken und Versenden des Geräts

## Auffüllen der Tintentanks

Überprüfen Sie den aktuellen Tintenstand visuell, indem Sie durch das Fenster (1) des Tintentanks schauen. Befindet sich der Tintenstand an oder unterhalb der unteren Linie (2) der Markierung für die minimale Befüllung, füllen Sie den Tintentank auf.

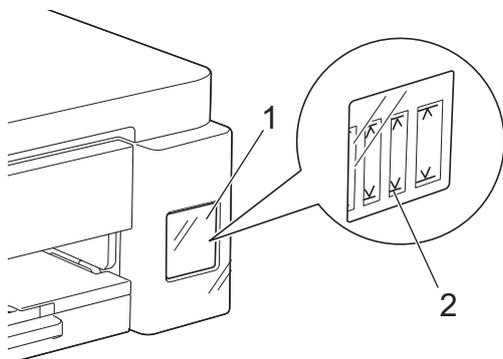

Die Tinte unterhalb der unteren Linie ist erforderlich, um zu verhindern, dass durch Luft die Druckkopfeinheit ausgetrocknet und beschädigt wird.


Füllen Sie den Tintentank auf, wenn sich der Tintenstand an oder unterhalb der unteren Linie befindet.

### **⚠ VORSICHT**


Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus. Andernfalls können sich die Augen röten oder schwach entzünden. Bei einer abnormalen Reaktion sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

### **WICHTIG**


- Wir empfehlen Original-Brother-Zubehör zu verwenden, um eine gleichmäßige Druckqualität und -leistung zu gewährleisten. Obwohl nicht alles nicht originale Zubehör zu Qualitätsproblemen führt, ist es möglich, dass manches Zubehör die Druckqualität beeinträchtigt oder eine Gerätestörung verursacht. Brother kann die Reparaturkosten Ihres Geräts in Rechnung stellen, wenn der Schaden nachweislich durch nicht originales Zubehör verursacht wurde, selbst wenn das Gerät noch unter die Garantiefrist fällt.
- Die Modellnummer variiert abhängig von Ihrem Land und Ihrer Region. Für weitere Informationen besuchen Sie [go.brother/original](http://go.brother/original)
- Prüfen Sie, welcher Modellname auf dem Etikett der Tintenflasche steht. Durch den Einsatz falscher Tinte kann das Gerät beschädigt werden.

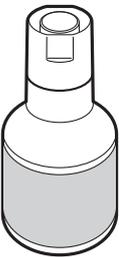	<ul style="list-style-type: none"><li>- DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW BTD180BK BTD180CMY</li><li>- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW BTD100BK BTD100CMY</li></ul>
	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Tintentanks (1).

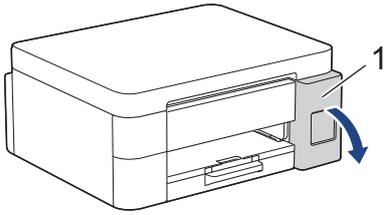


2. Entfernen Sie die Verschlusskappe für die Farbe, die Sie nachfüllen möchten, und legen Sie sie in der Rückseite der Abdeckung ab, wie in der Abbildung gezeigt.

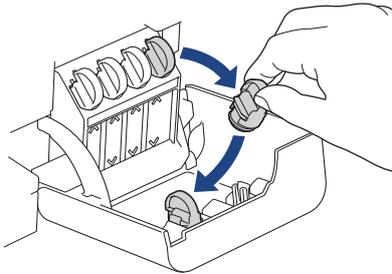

## HINWEIS

Achten Sie darauf, bei der Handhabung der Verschlusskappe des Tintentanks nicht mit Tinte in Kontakt zu kommen.

3. Entfernen Sie die Kappe der Tintenflasche.

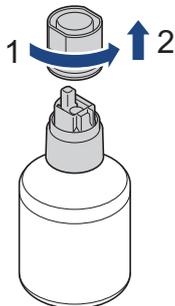

## WICHTIG


Schütteln Sie die Tintenflaschen NICHT. Falls Tinte auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Farbe der Verschlusskappe des Tintentanks mit der Farbe übereinstimmt, die Sie nachfüllen möchten.


Richten Sie die Flasche so aus, dass der Stift am Tintentank in das Loch in der Flasche eingeführt werden kann, wie in (1) gezeigt.

Schieben Sie die Flasche in dem in (2) gezeigten Winkel auf den Stift, bis der Deckel mit der Oberfläche des Tintentanks bündig abschließt.

(Beim ersten Einführen hören Sie ein Klicken.)

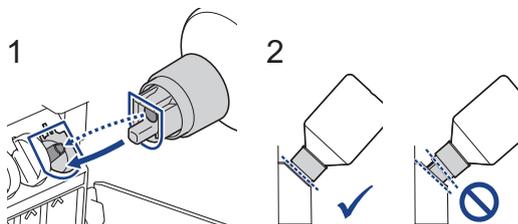

5. Wenn die Flasche in der richtigen Position ist, hält sie von allein und fließt die Tinte automatisch in den Tank. Wenn der Tintenfluss nicht automatisch einsetzt oder der Tank sich nur sehr langsam füllt, nehmen Sie die Flasche vorsichtig heraus und setzen Sie sie erneut ein.

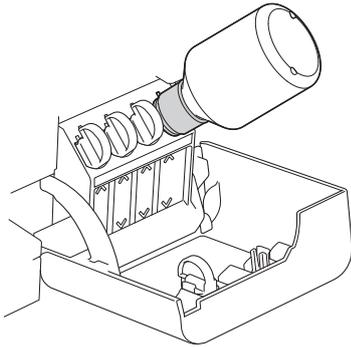


## WICHTIG

Befüllen Sie den Tank nur bis zur oberen Linie und nicht oberhalb der Markierung für die maximale Befüllung.


## HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass beim Auffüllen des Tanks keine Tinte daneben läuft.
- Verwenden Sie die gesamte in der Flasche enthaltene Tinte, sofern die obere Linie nicht überschritten wird.

6. Wenn der Tank voll ist, nehmen Sie die Flasche heraus, indem Sie langsam an der Düse ziehen, damit die Tinte nicht ausläuft.

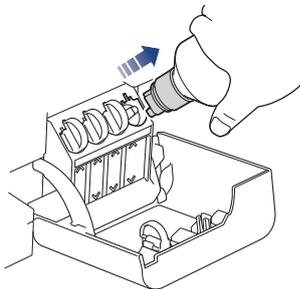


7. Setzen Sie die Verschlusskappe der Tintenflasche wieder auf.

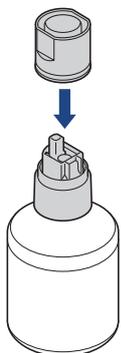

## HINWEIS

- Wenn die Tintenflasche noch Tinte enthält, setzen Sie die Verschlusskappe wieder fest auf die Tintenflasche und bewahren Sie die Flasche stehend auf einer ebenen Fläche an einem kühlen, dunklen Ort auf.
- Kippen Sie die Tintenflasche nicht und lagern Sie sie nicht seitlich, da sie sonst auslaufen kann.

- 
8. Nehmen Sie die Verschlusskappe aus der Innenseite der Tankabdeckung und verschließen Sie den Tintentank.

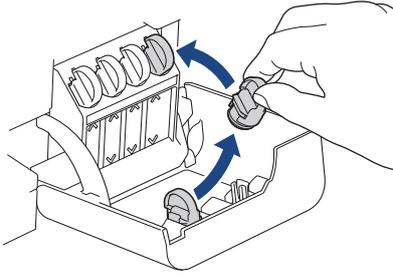

9. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Tintentanks, die Sie auffüllen möchten.  
10. Schließen Sie die Abdeckung des Tintentanks.

Beim Öffnen und Schließen der Abdeckung des Tintentanks wird möglicherweise eine Meldung auf dem Display angezeigt, in der Sie dazu aufgefordert werden zu überprüfen, ob die Tintentanks aufgefüllt wurden.

- Wenn Sie die Tintentanks aufgefüllt haben, wählen Sie [Ja], um den Tintenpunktzähler für die aufgefüllten Farben zurückzusetzen.
- Wählen Sie andernfalls [Nein].

## WICHTIG

- Wenn Sie versehentlich die Farben verwechselt und den falschen Tintentank befüllt haben, wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder den Brother-Händler vor Ort.
- Verbrauchen Sie den Inhalt einer Tintenflasche innerhalb von sechs Monaten nach dem Öffnen. Für ungeöffnete Tintenflaschen beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung der Flasche.



## Zugehörige Informationen

- [Rutinewartung](#)

### Verwandte Themen:


- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
  - [Druckprobleme](#)
  - [Ausdruck empfangener Faxes \(Für Modelle mit Fax-Funktion\)](#)
-

## Reinigen des Brother-Geräts


- [Reinigen des Scanners](#)
- [Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät](#)
- [Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management](#)
- [Reinigen des Druckkopfes über den Computer \(Windows\)](#)
- [Reinigen des Gerätedisplays](#)
- [Gerätegehäuse reinigen](#)
- [Reinigen der Druckwalze des Geräts](#)
- [Reinigen der Papierzufuhrrollen](#)
- [Reinigen des Basispolsters](#)
- [Reinigen der Papiereinzugsrollen](#)

## Reinigen des Scanners

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie das Vorlagenglas (2) und die weiße Folie (3) mit einem fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten weichen Tuch.

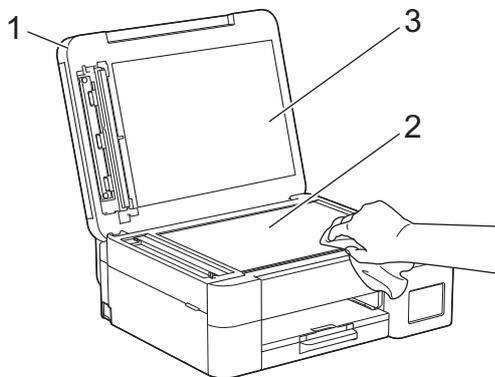

3. Reinigen Sie im automatischen Vorlageneinzug (ADF) den weißen Streifen (1) und den Glasstreifen (2) mit einem fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. (Nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug)

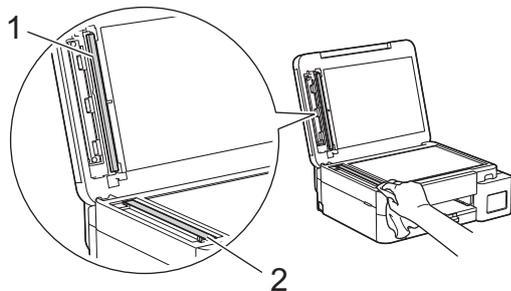

4. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



(Nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug (ADF))

Falls Sie Schmutz oder Verunreinigungen fühlen, reinigen Sie das Glas noch einmal. Eventuell müssen Sie den Reinigungsvorgang drei- bis viermal wiederholen. Zum Testen fertigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang eine Kopie an.

Wenn der Glasstreifen verschmutzt ist, ist eine vertikale Linie im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung des Glasstreifens ist keine vertikale Linie mehr zu sehen.



### Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

---

**Verwandte Themen:**

- [Telefon- und Faxprobleme](#)
  - [Weitere Probleme](#)
-

## Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät

Um eine gute Druckqualität beizubehalten, reinigt das Gerät den Druckkopf automatisch bei Bedarf. Sie können den Reinigungsvorgang manuell starten, wenn es zu Problemen mit der Druckqualität kommt.

- Reinigen Sie den Druckkopf, wenn in Texten oder Grafiken auf ausgedruckten Seiten horizontale Linien oder Lücken auftreten. Wählen Sie je nach Farbe, bei der das Problem auftritt, nur Schwarz reinigen, drei Farben auf einmal (Gelb/Cyan/Magenta) reinigen oder alle vier Farben auf einmal reinigen.
- Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht.
- Durch zu häufiges Reinigen wird unnötig Tinte verschwendet.

### WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Wartung]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Reinigen]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Schwarz], [Farbe] oder [Alle (Alles)]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Normal], [Stark] oder [Am stärksten]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.  
Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung.

### HINWEIS

Wenn sich die Druckqualität nach mehrfacher Reinigung des Druckkopfes nicht verbessert hat, wenden Sie die Spezialreinigung an, bei der der Druckkopf kraftvoller gereinigt wird.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Tintentanks mindestens bis zur Hälfte gefüllt sind, da bei dieser Methode eine große Tintenmenge verbraucht wird.
2. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Wartung] > [Reinigen] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie gleichzeitig **Menu (Menü)** und **OK**.  
Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung.



- Verwenden Sie die Spezialreinigung nur, wenn Sie den Druckkopf zuvor mehrmals gereinigt haben und sich die Druckqualität nicht verbessert hat.
- Durch Starten der Reinigung mit geringer Tintenmenge kann das Gerät beschädigt werden. Überprüfen Sie vor dem Starten der Reinigung die Füllstände aller Tintentanks, und füllen Sie die Tintentanks ggf. auf.
- Sie können den Druckkopf auch vom Computer aus reinigen.

## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie ▲ (Tinte).  
(DCP-T780DW) Drücken Sie  (Tinte).
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Druckkopfreinigung]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Nur schwarz], [Nur Farbe] oder [Alle (Alles)]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Normal], [Stark] oder [Am stärksten]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ►.  
Der Druckkopf wird nun gereinigt.

## HINWEIS

Wenn sich die Druckqualität nach mehrfacher Reinigung des Druckkopfes nicht verbessert hat, wenden Sie die Spezialreinigung an.

1. Stellen Sie sicher, dass alle Tintentanks mindestens bis zur Hälfte gefüllt sind, da bei dieser Methode eine große Tintenmenge verbraucht wird.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie ▲ (Tinte).  
(DCP-T780DW) Drücken Sie  (Tinte).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Druckkopfreinigung] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie gleichzeitig **Settings (Einstellungen)** und **OK**.  
Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung.



- Verwenden Sie die Spezialreinigung nur, wenn Sie den Druckkopf zuvor mehrmals gereinigt haben und sich die Druckqualität nicht verbessert hat.
- Durch Starten der Reinigung mit geringer Tintenmenge kann das Gerät beschädigt werden. Überprüfen Sie vor dem Starten der Reinigung die Füllstände aller Tintentanks, und füllen Sie die Tintentanks ggf. auf.
- Sie können den Druckkopf auch vom Computer aus reinigen.

## Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

### Verwandte Themen:

- [Reinigen des Druckkopfes über den Computer \(Windows\)](#)
- [Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)

## Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management

Um eine gute Druckqualität beizubehalten, reinigt das Gerät den Druckkopf automatisch bei Bedarf. Sie können den Reinigungsvorgang manuell starten, wenn es zu Problemen mit der Druckqualität kommt.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

https://192.168.1.2

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

➤➤ [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

4. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Allgemein** > **Druckkopfreinigung**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

5. Wählen Sie die Option **Normal**, **Stark** oder **Am stärksten** für die gewünschte Reinigungsstärke aus. Bei der Option **Speziell** wird der Druckkopf am kräftigsten gereinigt, die Methode verbraucht aber auch die meiste Tinte.
6. Klicken Sie auf **Start**.



- Bei der Option **Speziell** wird für die Reinigung des Druckkopfes eine große Tintenmenge benötigt. Füllen Sie alle Tintentanks mindestens bis zur Hälfte, bevor Sie die Reinigung des Druckkopfes starten.
- Verwenden Sie die Option **Speziell** nur, wenn Sie vorher die Option **Am stärksten** verwendet haben und sich die Druckqualität nicht verbessert hat.
- Durch Starten der Reinigung mit geringer Tintenmenge kann das Gerät beschädigt werden. Überprüfen Sie vor dem Starten der Reinigung die Füllstände aller Tintentanks, und füllen Sie die Tintentanks ggf. auf.

7. Klicken Sie auf **Ja**.

Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung.



(Windows) Sie können den Druckkopf auch über den Druckertreiber reinigen.



### Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

#### Verwandte Themen:


- [Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät](#)
- [Reinigen des Druckkopfes über den Computer \(Windows\)](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Reinigen des Druckkopfes über den Computer (Windows)

Um eine gute Druckqualität beizubehalten, reinigt das Gerät den Druckkopf automatisch bei Bedarf. Sie können den Reinigungsvorgang manuell starten, wenn es zu Problemen mit der Druckqualität kommt.

Durch Starten der Reinigung mit geringer Tintenmenge kann das Gerät beschädigt werden. Überprüfen Sie vor dem Starten der Reinigung die Füllstände aller Tintentanks, und füllen Sie die Tintentanks ggf. auf.

- Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
- Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

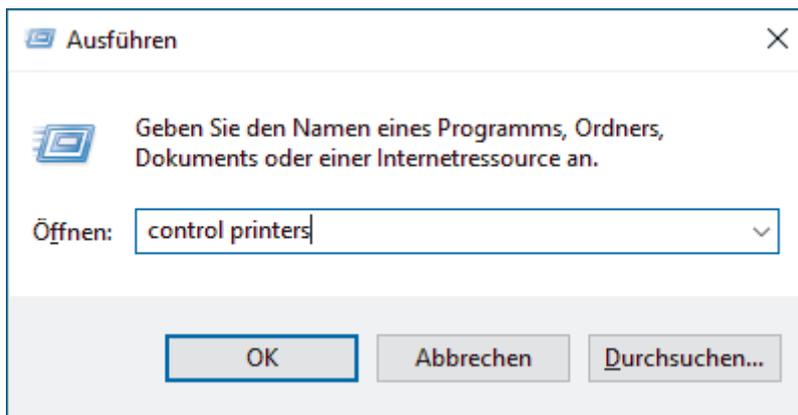

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Modells und wählen Sie dann **Druckereinstellungen**. (Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus.)

Das Druckertreiber-Dialogfeld wird angezeigt.

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Wartung**.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
<b>Druckqualität prüfen...</b>	Verwenden Sie diese Option, um eine Testseite zu drucken und die Druckqualität zu überprüfen.
<b>Druckkopfreinigung...</b>	Verwenden Sie diese Option, um die Reinigung manuell zu starten. Wählen Sie diese Option aus, wenn in Text oder Grafiken der Testseite eine Linie oder weiße Stellen auftreten.

- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie die Option **Druckqualität prüfen...** ausgewählt haben, klicken Sie auf **Start**.  
Das Gerät druckt die Testseite aus.
  - Wenn Sie die Option **Druckkopfreinigung...** ausgewählt haben, wählen Sie als Reinigungsart **Nur schwarz**, **Nur Farbe** oder **Alle** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- Wählen Sie die Option **Normal**, **Stark** oder **Am stärksten** für die Reinigungskraft aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- Klicken Sie auf **Start**.



## Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

### **Verwandte Themen:**


- [Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät](#)
- [Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)

## Reinigen des Gerätedisplays

### WICHTIG

Verwenden Sie KEINE flüssigen Reiniger (einschließlich Ethanol).

1. Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Vor dem Ausschalten erscheint im Display ein paar Sekunden lang [Beenden].
2. Reinigen Sie das Display mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

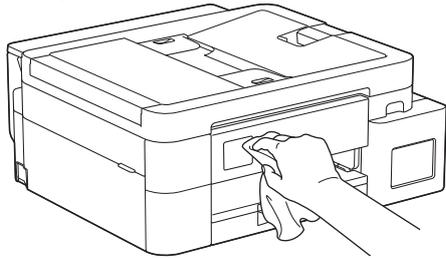

### Zugehörige Informationen


- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

## Gerätegehäuse reinigen


### WICHTIG

- Durch Reinigen des Gerätes mit flüchtigen Reinigungsmitteln wie Verdüner oder Benzin wird das Gehäuse beschädigt.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Ammoniak enthalten.
- Verwenden Sie KEINEN Isopropylalkohol zum Reinigen des Funktionstastenfeldes. Es könnte dadurch reißen.


1. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

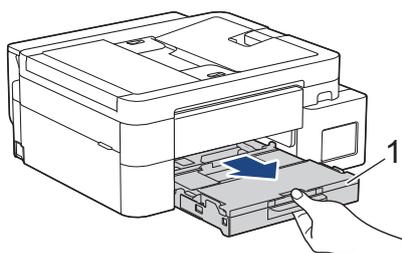


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

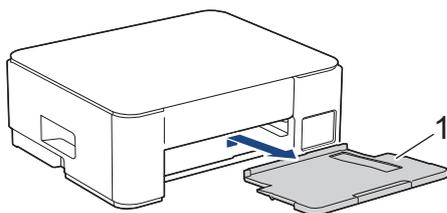


4. Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

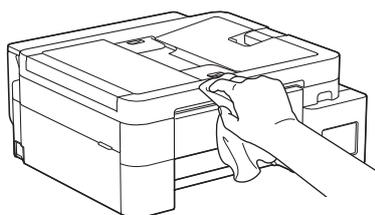


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Klappen Sie die Abdeckung der Papierablage auf und entfernen Sie alles, was sich darin befindet.

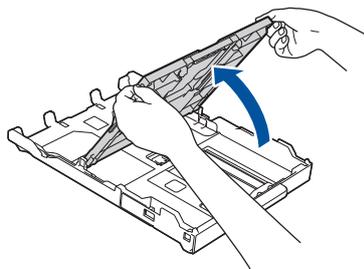


6. Wischen Sie die Papierkassette innen und außen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

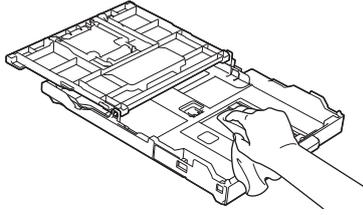

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Wischen Sie das Äußere der Papierstütze mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

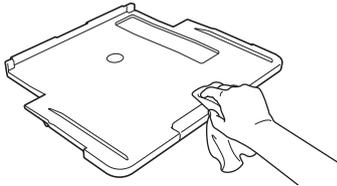

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

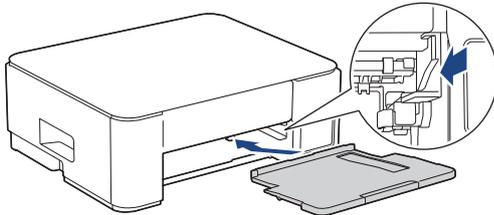

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Schließen Sie die Abdeckung der Papierablage, und schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

## Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

## Reinigen der Druckwalze des Geräts

### **WARNUNG**


 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie die Druckwalze reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW**


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
3. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

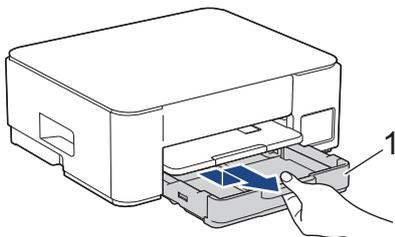


4. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

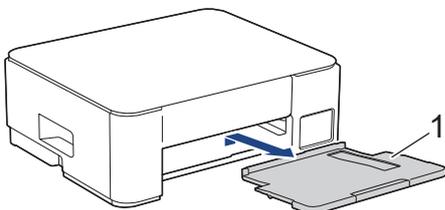


5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

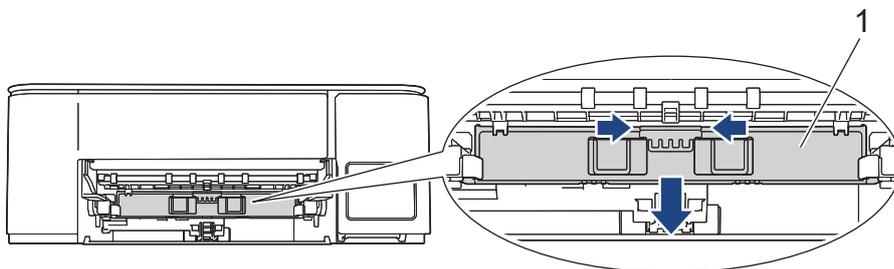


6. Reinigen Sie die Druckwalze (1) des Gerätes und den umliegenden Bereich, indem Sie Tintenflecken mit einem weichen, trockenen, fusselreifen Tuch entfernen.

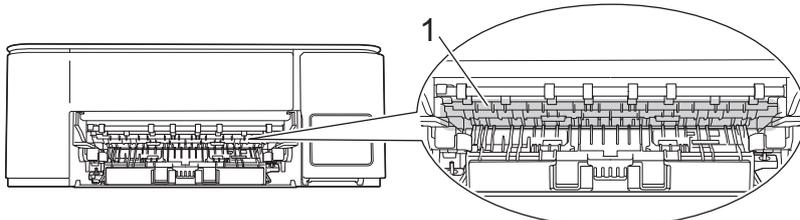

7. Heben Sie die Wartungseinheit an.

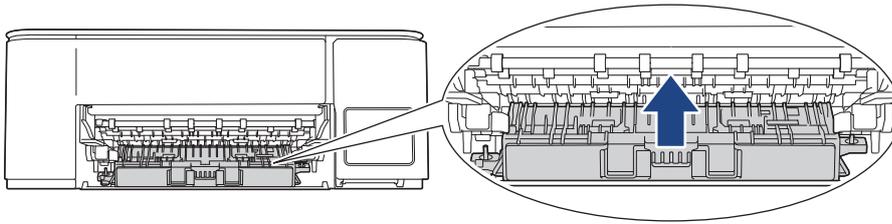

8. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

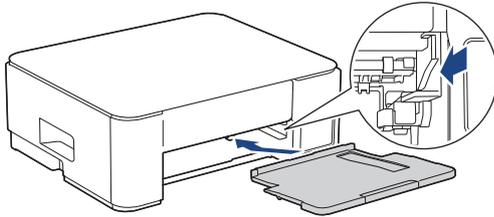


9. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

10. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

## DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Greifen Sie mit beiden Händen in die seitlichen Griffmulden und öffnen Sie die Scanner-Abdeckung.
3. Reinigen Sie die Druckwalze (1) des Gerätes und den umliegenden Bereich, indem Sie Tintenflecken mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch entfernen.

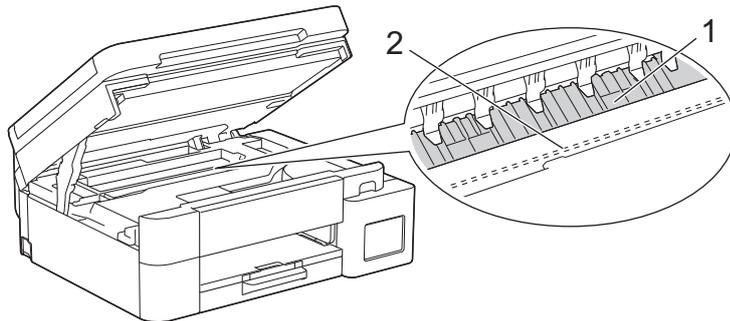

### WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen, den dünnen Plastikstreifen, der über die gesamte Breite des Geräts verläuft (2). Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

4. Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung und halten Sie sie dabei an den seitlichen Griffmulden.

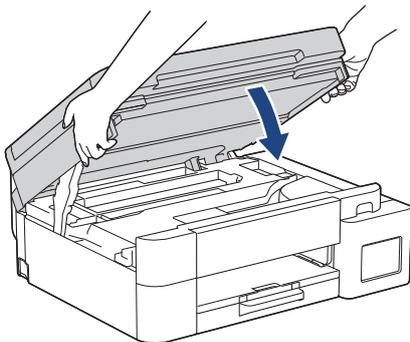

5. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



## Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

### **Verwandte Themen:**

- [Probleme mit der Druckqualität](#)

## Reinigen der Papierzufuhrrollen

Wenn sich auf den Papierzufuhrrollen Tinte befindet oder sich Papierstaub abgelagert hat, kann dies Probleme beim Einzug verursachen.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW**


### **! WARNUNG**

 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie die Papierzufuhrrollen reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
3. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

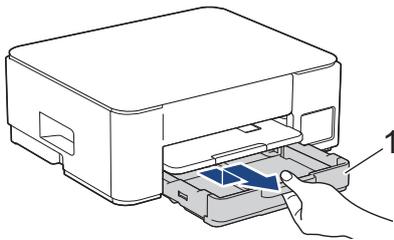


4. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

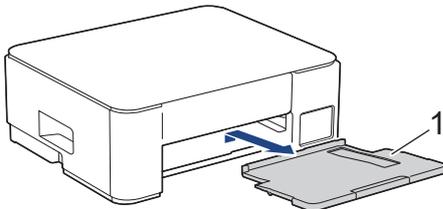


5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

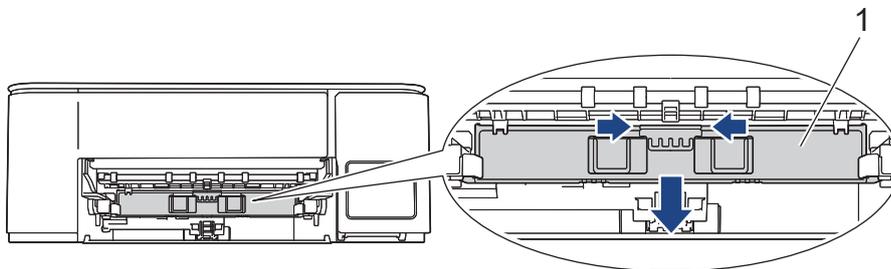


6. Reinigen Sie die Vorder- und die Rückseite der Papierzufuhrrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und mit seitlichen Bewegungen. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

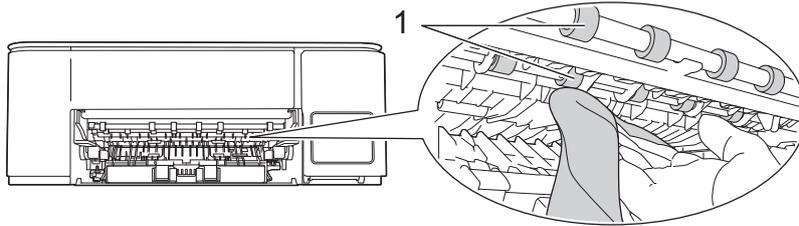

7. Heben Sie die Wartungseinheit an.

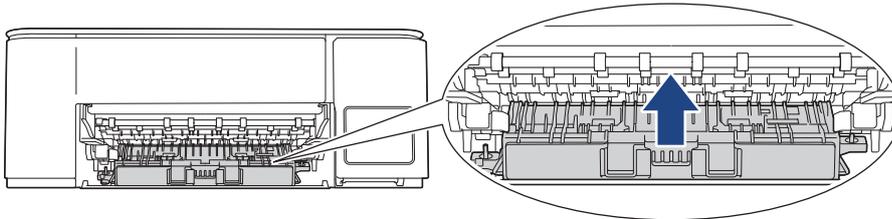

8. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

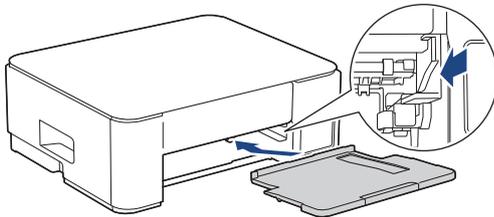


9. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.
10. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.




Warten Sie vor der Verwendung des Geräts, bis die Rollen vollständig getrocknet sind. Wenn Sie das Gerät verwenden, bevor die Rollen getrocknet sind, kann dies Probleme beim Einzug verursachen.

## DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
3. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

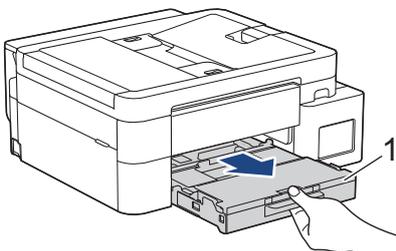

- Reinigen Sie die Vorderseite der Papierzufuhrrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und mit seitlichen Bewegungen. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

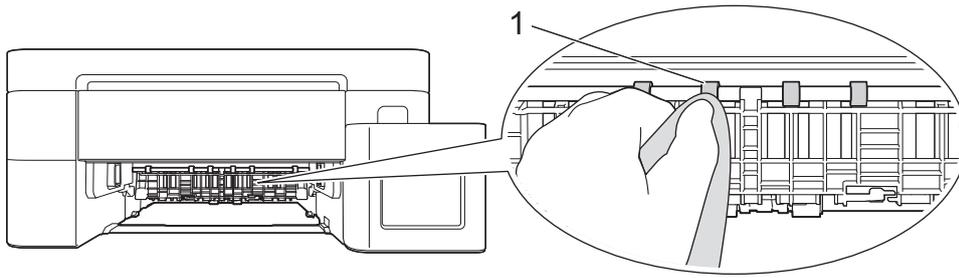

- Heben Sie die Lasche (2) an und reinigen Sie die Rückseite der Papierzufuhrrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

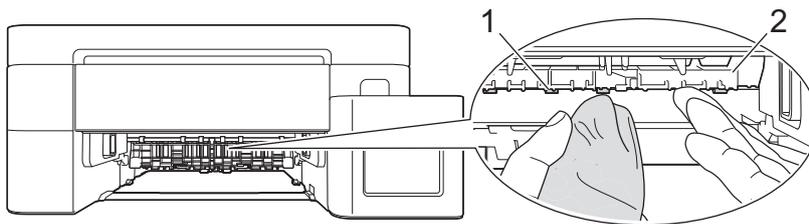

- Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.
- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



Warten Sie vor der Verwendung des Geräts, bis die Rollen vollständig getrocknet sind. Wenn Sie das Gerät verwenden, bevor die Rollen getrocknet sind, kann dies Probleme beim Einzug verursachen.

### Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)


#### Verwandte Themen:

- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)


## Reinigen des Basispolsters

Die regelmäßige Reinigung des Basispolsters kann verhindern, dass das Gerät mehrere Seiten Papier einzieht, wenn nur noch wenige Blätter in der Zufuhr verbleiben.

1. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
2. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

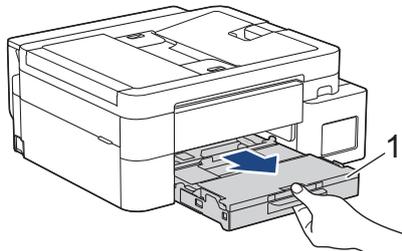

3. Reinigen Sie das untere Fixierkissen (1) mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Wischen Sie das Kissen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

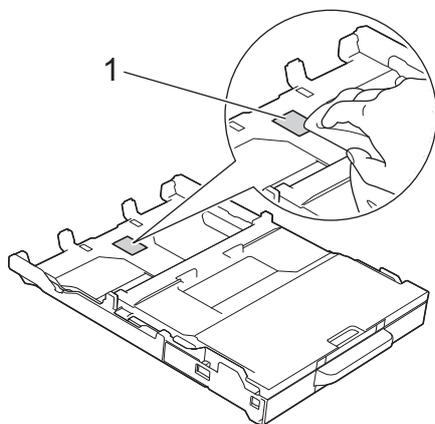

4. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

### ✓ Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)


#### Verwandte Themen:

- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)


## Reinigen der Papiereinzugsrollen

Regelmäßiges Reinigen der Papiereinzugsrollen kann Papierstaus verhindern, indem sichergestellt wird, dass Papier ordnungsgemäß eingezogen wird.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
3. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

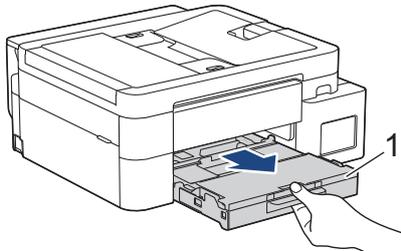


4. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

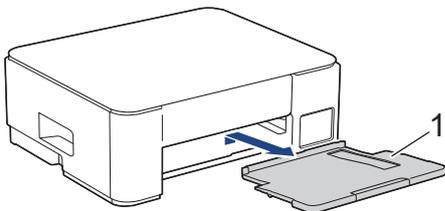


5. Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Drehen Sie die Rollen langsam, damit die ganze Oberfläche gereinigt wird. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

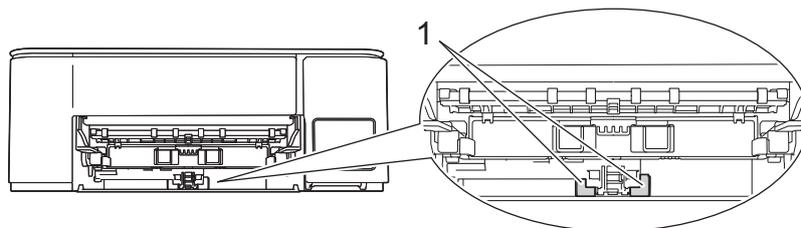

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

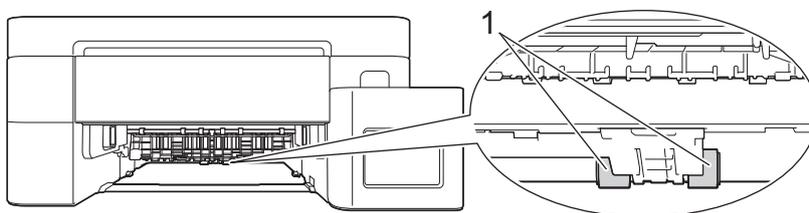

- 
6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

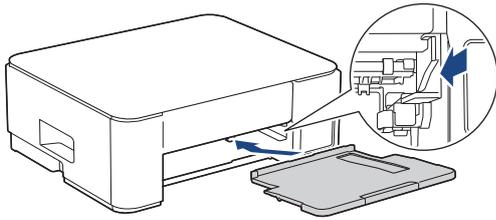

7. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.  
8. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



## Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

### Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
  - [Probleme bei der Papierhandhabung](#)
-

## Überprüfen des Brother-Geräts

- [Prüfen der Druckqualität](#)
- [Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts](#)
- [Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Prüfen der Druckqualität

Wenn die Farben blass sind oder Streifen zu sehen sind oder Text auf den Ausdrucken fehlt, können verstopfte Druckkopfdüsen die Ursache sein. Drucken Sie den Prüfbogen und sehen Sie sich das Düsenprüfmuster an.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)


### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Wartung]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Qual. verb.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Qualität prüfen]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Colour Start (Farbe Start)**.


Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
4. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farblöcke auf der Testseite.
5. Wenn Sie in einer Display-Meldung aufgefordert werden, die Druckqualität zu prüfen, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:

- Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie **▲**, um [Ja] auszuwählen. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
- Falls Linien fehlen (siehe **Schlecht** unten), drücken Sie **▼**, um [Nein] auszuwählen.


**OK (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)**

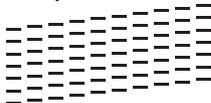


**Schlecht (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)**

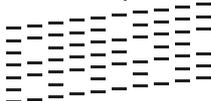

**OK (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)**

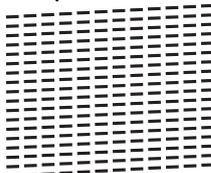

**Schlecht (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)**

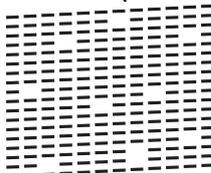

6. Wenn Sie in einer Display-Meldung aufgefordert werden, die Druckqualität für jede Farbe zu prüfen, drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Muster auszuwählen, das dem Druckergebnis am ehesten entspricht. Drücken Sie **OK**.



Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Überprüfung der Druckqualität.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW

<b>Muster</b>				
<b>Druckqualität</b>	Keine	Einige	Etwa Hälfte	Viele

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

<b>Muster</b>				
<b>Druckqualität</b>	Keine	Einige	Etwa Hälfte	Viele

7. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn eine Druckkopfreinigung erforderlich ist, drücken Sie **Colour Start (Farbe Start)**, um die Reinigung zu starten.
- Drücken Sie andernfalls **Stop/Exit (Stopp)**, um die Überprüfung der Druckqualität zu beenden.

8. Drücken Sie nach Abschluss der Reinigung **▲**. Drücken Sie dann **Colour Start (Farbe Start)**.

Das Gerät druckt erneut eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite erneut.

Wenn sich die Druckqualität nach mehrfacher Reinigung des Druckkopfes nicht verbessert hat, wenden Sie die Spezialreinigung an. **>> Zugehörige Informationen**

## WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.



Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sieht der Testdruck wie folgt aus:



Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen:



## DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie (Tinte).

(DCP-T780DW) Drücken Sie (Tinte).


2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.

- 
- a. Wählen Sie [Druckqual. verb.]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie erneut [Druckqual. verb.] aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ►.  
Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.
  4. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farblöcke auf der Testseite.
  5. Wenn Sie in einer Display-Meldung aufgefordert werden, die Druckqualität zu prüfen, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:
    - Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie ◀, um [Nein] auszuwählen.  
Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
    - Falls Linien fehlen (siehe **Schlecht** unten), drücken Sie ►, um [Ja] auszuwählen.

**OK**

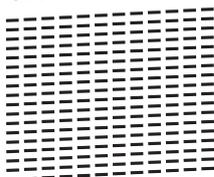

**Schlecht**

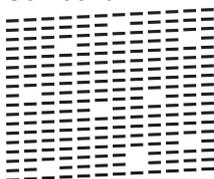

6. Wenn Sie in einer Display-Meldung aufgefordert werden, die Druckqualität für jede Farbe zu prüfen, drücken Sie ◀ oder ►, um das Muster (1–4) auszuwählen, das dem Druckergebnis am ehesten entspricht. Drücken Sie **OK**.
7. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn eine Druckkopfreinigung erforderlich ist, drücken Sie ►, um die Reinigung zu starten.
  - Drücken Sie andernfalls **Stop/Exit (Stopp)**, um die Überprüfung der Druckqualität zu beenden.
8. Nach Abschluss der Reinigung werden Sie auf dem Display gefragt, ob die Druckqualität erneut überprüft werden soll.  
Drücken Sie ► [Ja], um die Druckqualitätsprüfung zu starten.
9. Drücken Sie ► erneut.  
Das Gerät druckt die Seite mit dem Testausdruck erneut. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farblöcke auf der Testseite erneut.

Wenn sich die Druckqualität nach mehrfacher Reinigung des Druckkopfes nicht verbessert hat, wenden Sie die Spezialreinigung an. ►► *Zugehörige Informationen*

## WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

---



Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sieht der Testdruck wie folgt aus:



Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen:



### Zugehörige Informationen

- [Überprüfen des Brother-Geräts](#)

#### **Verwandte Themen:**

- [Probleme mit der Druckqualität](#)
  - [Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät](#)
-

## Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts

Wenn nach dem Transport des Geräts der gedruckte Text verschwommen ist oder Bilder blass sind, passen Sie die Druckausrichtung an.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW


>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Wartung]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Qual. verb.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Ausrichtung]. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das anzupassende Papierformat aus.  
Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie das anzupassende Druckmedium aus. (Nur unterstützte Modelle) Drücken Sie **OK**.
5. Legen Sie Papier des angegebenen Formats in die Papierkassette und drücken Sie dann **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.  
Das Gerät druckt den Prüfbogen und die Positionierungsanleitung.
6. Befolgen Sie die Positionierungsanleitung und die Display-Anweisungen, um die Anpassung abzuschließen.



Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen oder verschoben, wie hier gezeigt:

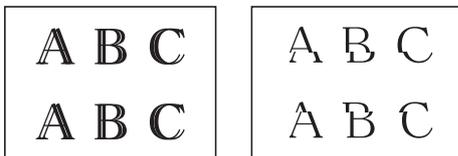

Nachdem die vertikale Ausrichtung korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text so aus wie hier gezeigt:



7. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie eine Überprüfung der Druckqualität aus, indem Sie  (Tinte), **▲** oder **▼** drücken, um [Druckqual. verb.] > [Druckqual. verb.] erneut auszuwählen, und dann **OK**.
- (DCP-T780DW) Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie eine Überprüfung der Druckqualität aus, indem Sie  (Tinte), **▲** oder **▼** drücken, um [Druckqual. verb.] > [Druckqual. verb.] erneut auszuwählen, und dann **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (Tinte).


---

(DCP-T780DW) Drücken Sie  (Tinte).


2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Druckqual. verb.]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ausrichtung]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ►.
4. Drücken Sie auf ►, nachdem eine Meldung im Display anzeigt, dass der Druckqualitätstest abgeschlossen ist.
5. Wählen Sie das anzupassende Papierformat aus.
6. Wählen Sie das anzupassende Druckmedium aus. (Nur unterstützte Modelle)
7. Befolgen Sie die Display-Anweisung, um das Papier in die Kassette einzulegen, und drücken Sie dann ►.  
Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.
8. Befolgen Sie die Display-Anweisungen, um den Scanauftrag abzuschließen.



Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen oder verschoben, wie hier gezeigt:

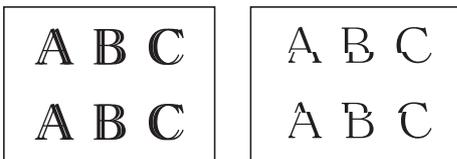

Nachdem die vertikale Ausrichtung korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text so aus wie hier gezeigt:

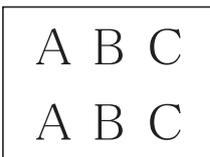

- 
9. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Überprüfen des Brother-Geräts](#)

#### Verwandte Themen:

- [Probleme mit der Druckqualität](#)
-

## Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan ermöglicht es Ihnen, den Status Ihres Brother-Geräts zu überwachen.

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows


Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.

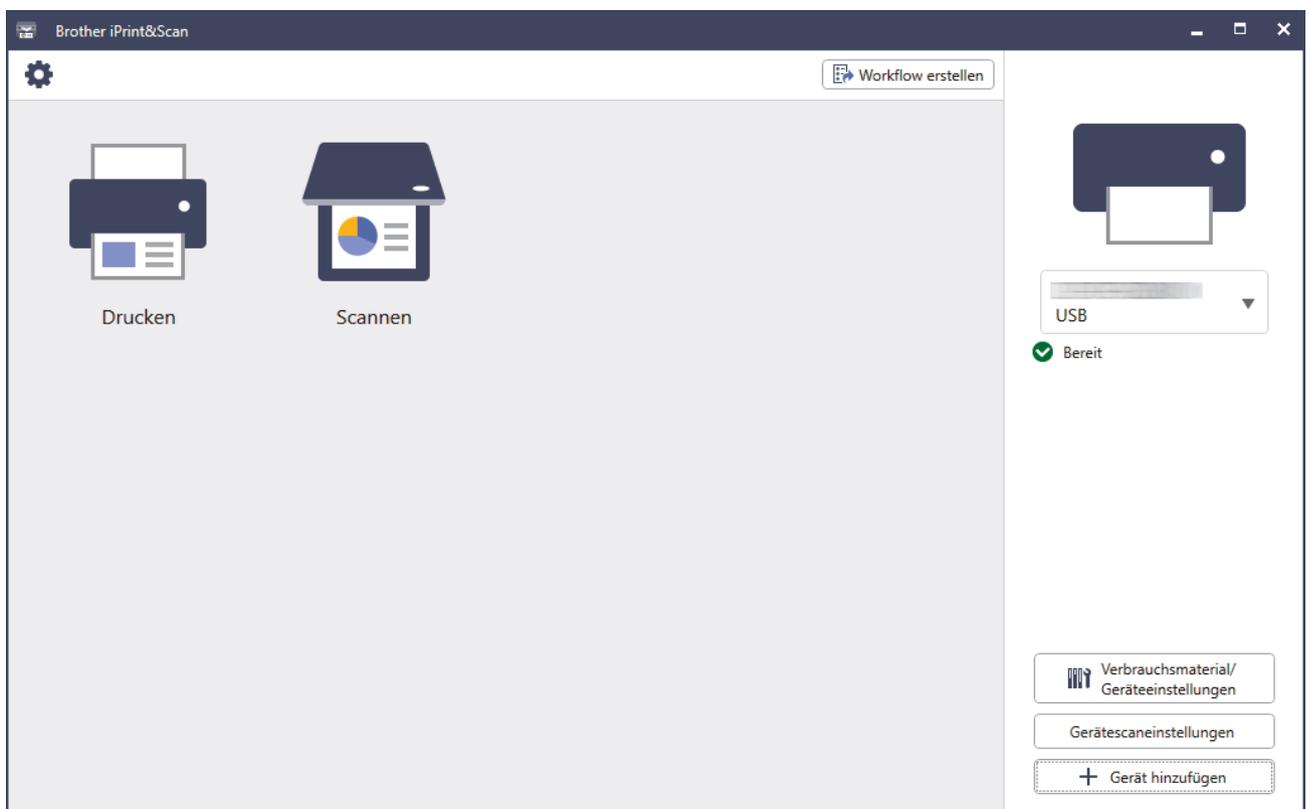

### Status-Symbole

Symbol	Beschreibung
	Grünes Symbol: Das Gerät ist in Bereitschaft.
	Gelbes Symbol: Zeigt eine Warnung an.
	Rotes Symbol: Es ist ein Fehler aufgetreten.

---

Symbol	Beschreibung
	Ein graues Symbol zeigt an, dass das Gerät offline ist.



Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Version der Anwendung abweichen.



### Zugehörige Informationen

- [Überprüfen des Brother-Geräts](#)

## Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien

Passen Sie die Papierzufuhr an, um die vertikalen Linien zu verringern.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Wartung]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Qual. verb.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Zufuhr korr.]. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das anzupassende Papierformat aus. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie das anzupassende Druckmedium aus. (Nur unterstützte Modelle) Drücken Sie **OK**.
5. Legen Sie Papier des angegebenen Formats in die Papierkassette und drücken Sie dann **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.

Das Gerät druckt den Prüfbogen und die Positionierungsanleitung.
6. Befolgen Sie die Positionierungsanleitung und die Display-Anweisungen, um die Anpassung abzuschließen.
7. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie eine Überprüfung der Druckqualität aus, indem Sie  (Tinte) drücken, **▲** oder **▼**, um [Druckqual. verb.] > [Druckqual. verb.] erneut auszuwählen, und dann **OK**.
- (DCP-T780DW) Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie eine Überprüfung der Druckqualität aus, indem Sie  (Tinte) drücken, **▲** oder **▼**, um [Druckqual. verb.] > [Druckqual. verb.] erneut auszuwählen, und dann **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (Tinte).  
(DCP-T780DW) Drücken Sie  (Tinte).
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Druckqual. verb.]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Korr. Papierzufuhr]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▶**.
4. Drücken Sie auf **▶**, nachdem eine Meldung im Display anzeigt, dass der Druckqualitätstest abgeschlossen ist.
5. Wählen Sie das anzupassende Papierformat aus.
6. Wählen Sie das anzupassende Druckmedium aus. (Nur unterstützte Modelle)
7. Befolgen Sie die Display-Anweisung, um das Papier in die Kassette einzulegen, und drücken Sie dann **▶**.

Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.
8. Befolgen Sie die Display-Anweisungen, um den Scanauftrag abzuschließen.
9. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



## Zugehörige Informationen

- [Rutinewartung](#)

### **Verwandte Themen:**

- [Weitere Probleme](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)

## Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse

Falls die Ausdrücke nicht Ihren Erwartungen entsprechen, ändern Sie die Druckeinstellungen am Brother-Gerät, um die Druckqualität zu verbessern. Bei Verwendung dieser Einstellungen kann sich die Druckgeschwindigkeit verlangsamen.



- Mithilfe dieser Anleitungen können Sie Ihre Druckergebnisse verbessern, wenn Sie Ihr Gerät für das Kopieren oder Drucken von Medien nutzen oder wenn Sie ein Mobilgerät verwenden.
- Wenn Sie beim Drucken von Ihrem Computer aus eine schlechte Druckqualität feststellen, ändern Sie die Einstellungen im Druckertreiber oder in der Anwendung, die Sie zum Drucken verwenden.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)  
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Wartung]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Druckoptionen]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Verschm. reduz	Wählen Sie diese Option, wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten.
Druck verbess.	Wählen Sie diese Option, wenn unscharfe Ausdrücke vorliegen.

4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Drücken Sie  (Tinte).  
(DCP-T780DW) Drücken Sie  (Tinte).
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Druckoptionen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Verschmieren reduzieren	Wählen Sie diese Option, wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten.
Druck verbess.	Wählen Sie diese Option, wenn unscharfe Ausdrücke vorliegen.

4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



## Zugehörige Informationen

- Routinewartung

### **Verwandte Themen:**

- Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitiges Kopieren)
- Weitere Probleme
- Probleme mit der Druckqualität
- Probleme bei der Papierhandhabung
- Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)
- Druckertreiber-Einstellungen (Windows)


## Verpacken und Versenden des Geräts

- Zum Transport des Gerätes sollten Sie es wieder mit dem Originalmaterial, in dem es geliefert wurde, verpacken. Das Gerät nicht kippen oder umdrehen. Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß verpacken, sind Transportschäden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Das Gerät sollte durch den Spediteur ausreichend versichert sein.


### WICHTIG

Es ist wichtig, dass das Gerät den Druckkopf nach dem Drucken wieder in die richtige Position bringen kann. Warten Sie daher stets, bis alle Druckaufträge abgeschlossen und keine mechanischen Geräusche mehr zu hören sind, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Wenn der Netzstecker zu früh gezogen wird, können Probleme beim Drucken und Schäden am Druckkopf entstehen.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ziehen Sie das Anschlusskabel von der Telefonsteckdose und vom Gerät ab.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Greifen Sie mit beiden Händen in die seitlichen Griffmulden und öffnen Sie die Scanner-Abdeckung.
4. Ziehen Sie das Datenkabel ab, sofern es angeschlossen ist.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung und halten Sie sie dabei an den seitlichen Griffmulden.

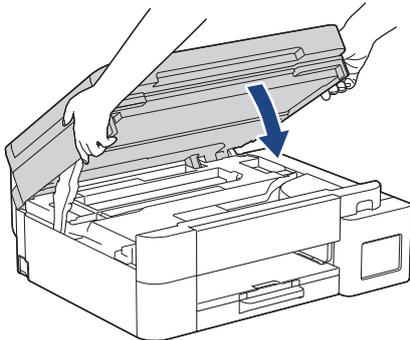


6. Öffnen Sie die Abdeckung des Tintentanks.
7. Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappen des Tintentanks ordnungsgemäß angebracht sind.  
Drücken Sie auf die Verschlusskappe, damit sie fest sitzt, und schließen Sie dann die Abdeckung des Tintentanks.

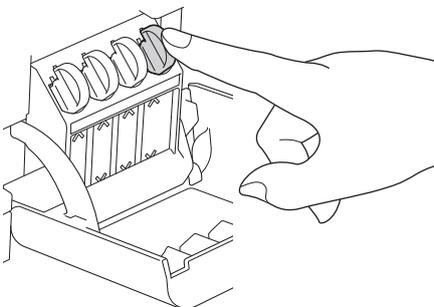

8. Packen Sie das Gerät in den Beutel.

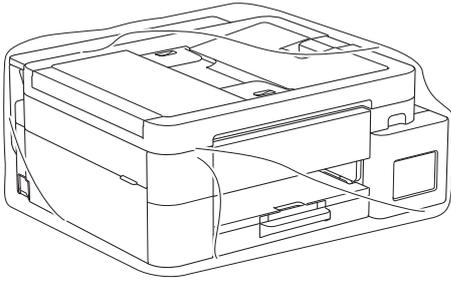

9. Packen Sie das Gerät wie unten gezeigt mit den Originalverpackungsmaterialien in den Originalkarton.  
(Das Original-Verpackungsmaterial kann je nach Land unterschiedlich sein.)  
Packen Sie die benutzten Tintenflaschen nicht in den Karton.

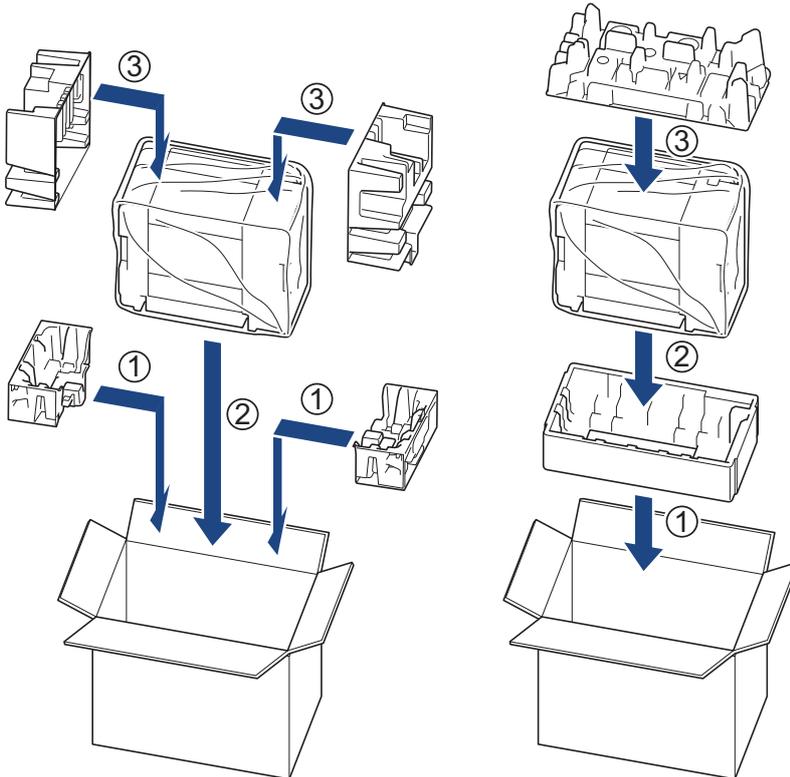

10. Verschließen Sie den Karton mit Klebeband.

### Zugehörige Informationen

- [Rutinewartung](#)

## Geräteeinstellungen

Passen Sie die Einstellungen und Funktionen an, damit Ihr Gerät noch effizienter arbeitet.

- [Überprüfen des Gerätekeywords](#)
- [Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld](#)
- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

## Überprüfen des Gerätekennworts

Überprüfen Sie die folgenden Informationen, wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben:

>> [Suchen des Standardkennworts](#)

>> [Kennwort ändern](#)

>> [Zurücksetzen des Kennworts](#)

### Suchen des Standardkennworts

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Gerätes ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pw“ gekennzeichnet.

### Kennwort ändern

Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

Verwenden Sie Web Based Management, um das Kennwort zu ändern.

Weitere Informationen >> [Zugehörige Informationen](#)

### Zurücksetzen des Kennworts

Wenn Sie das Kennwort vergessen, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Das Kennwort wird ebenfalls auf das Standardkennwort zurückgesetzt.

Weitere Informationen >> [Zugehörige Informationen](#)

### Zugehörige Informationen

- [Geräteeinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zurücksetzen des Geräts](#)
- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)
- [Aktualisieren der Gerätefirmware](#)

## Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld

- [Bei einem Stromausfall \(Datenerhalt\)](#)
- [Allgemeine Einstellungen](#)
- [Druckberichte](#)
- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

## Bei einem Stromausfall (Datenerhalt)

- Die Menüeinstellungen werden dauerhaft gespeichert und gehen nicht verloren.
- Vorübergehende Einstellungen (zum Beispiel Kontrast und Modus für das Ausland) gehen verloren.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) Datum und Uhrzeit müssen erneut eingegeben werden.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Das Datum und die Uhrzeit werden ca. 24 Stunden lang gespeichert.



### Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld](#)
-

## Allgemeine Einstellungen

- Anpassen der Gerätelautstärke
- Automatischer Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit
- Einstellen der Zeitkontrolle für den Energiesparmodus
- Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes
- Einstellen von Datum und Uhrzeit
- Einstellen der Zeitzone
- Einstellen der Helligkeit der Displayhintergrundbeleuchtung
- Ändern der Hintergrundbeleuchtungsaktivierung des Displays
- Einrichten der Absenderkennung
- Festlegen des Ton- oder Impuls-Wählmodus
- Verringern des Druckgeräuschs
- Ändern der Anzeigesprache des Displays

## Anpassen der Gerätelautstärke

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Lautstärke]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Klingeln	Passt die Klingeltonlautstärke an.
Signalton	Passen Sie die Lautstärke für die Fälle an, in denen Sie eine Taste betätigen, eine fehlerhafte Eingabe machen oder Faxnachrichten senden oder empfangen.
Lautsprecher	Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.

4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Aus], [Niedrig], [Mittel] oder [Hoch] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

## Automatischer Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit programmieren.

Wenn sie eingeschaltet ist, wird die Uhr des Geräts automatisch im Frühjahr eine Stunde vor- und im Herbst eine Stunde zurückgestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie unter der Einstellung [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)] das richtige Datum und die richtige Uhrzeit eingestellt haben.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Zeitumstellung]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

## Einstellen der Zeitkontrolle für den Energiesparmodus

Mit der Einstellung für den Energiesparmodus kann der Stromverbrauch reduziert werden. Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, reagiert es so, als ob es ausgeschaltet wäre. Das Gerät wird wieder aktiviert und startet den Druck, wenn es einen Druckauftrag oder ein Fax empfängt. Mit diesen Anweisungen können Sie eine Zeitverzögerung einstellen (Countdown), bevor das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.

- Der Timer wird neu gestartet, wenn ein Bedienvorgang am Gerät durchgeführt wird, wie zum Beispiel der Empfang eines Faxes oder eines Druckjobs.
- Die werkseitige Einstellung ist eine Minute.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Ruhezustand]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie die Anzahl der Minuten (1–60) für Ihre Einstellung. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wenn [Ökologie] angezeigt wird, wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Energiespar-Modus]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Geben Sie die Anzahl der Minuten ein (1–60), die Sie mit den Zifferntasten einstellen möchten. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Wenn das Gerät in den Energiesparmodus wechselt, wird die Displayhintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes](#)

## Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes

Die automatische Abschaltfunktion trägt zu einem reduzierten Energieverbrauch bei. Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Aufträge empfängt, wechselt es abhängig vom Modell und den Einstellungen automatisch in den Ausschaltmodus. Das Gerät wechselt nicht in den Ausschaltmodus, wenn es mit einem Netzwerk, einem USB-Kabel, NFC, Wi-Fi Direct oder einer Telefonleitung verbunden ist oder wenn in seinem Speicher Daten für den sicheren Druck gespeichert sind. Die verfügbaren Funktionen und Schnittstellen variieren abhängig vom Modell.

Um das Gerät nach der automatischen Abschaltung wieder einzuschalten, drücken Sie .

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Auto abschalt.]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Aus], [20Minuten], [1 Stunde], [2 Std], [4 Std] oder [8 Std] aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wenn [Ökologie] angezeigt wird, wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Auto abschalt.]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Aus], [20Minuten], [1Stunde], [2Stunden], [4Stunden] oder [8Stunden] aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Festlegen des Intervalls für das Faxjournal](#)
- [Einstellen der Zeitkontrolle für den Energiesparmodus](#)
- [Faxberichte](#)

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

(Für Modelle mit Faxfunktion)

Das Display zeigt das Datum und die Uhrzeit an. Wenn diese nicht aktuell sind, geben Sie sie erneut ein. Sie können das Datum und die Uhrzeit zu jedem Fax hinzufügen, das Sie versenden, indem Sie die Absenderkennung festlegen.

(Für Modelle ohne Faxfunktion)

Wenn das Gerät ausgeschaltet war, sind das Datum und die Uhrzeit des Geräts möglicherweise nicht aktuell. Geben Sie sie erneut ein.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW  
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼** auf dem Bedienfeld, um die letzten beiden Stellen des Jahres einzustellen. Drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diese Schritte zum Einstellen des Monats und des Tags.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼** auf dem Bedienfeld, um die Stunden (im 24-Stunden-Format) einzustellen. Drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diese Schritte zum Einstellen der Minuten.
5. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Datum]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um Folgendes auszuwählen:
  - a. Wählen Sie zum Eingeben der letzten beiden Ziffern des Jahres eine Zahl aus und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie zum Speichern des Jahres [OK] und drücken Sie dann **OK**.
  - b. Wählen Sie zum Eingeben der beiden Ziffern für den Monat eine Zahl aus und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie zum Speichern des Monats [OK] und drücken Sie dann **OK**.
  - c. Wählen Sie zum Eingeben der beiden Ziffern für den Tag eine Zahl aus und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie zum Speichern des Tages [OK] und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Zeit] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie zum Eingeben der vier Ziffern der Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um die Zahlen auszuwählen, und drücken Sie dann [OK]. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.

- 
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
    - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
    - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]. Drücken Sie **OK**.
    - c. Wählen Sie [Datum]. Drücken Sie **OK**.
  3. Geben Sie die letzten beiden Stellen des Jahres über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
  4. Geben Sie die beiden Stellen des Monats über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
  5. Geben Sie die beiden Stellen des Tages über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
  6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Zeit] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
  7. Geben Sie über die Zifferntasten die Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) ein und drücken Sie dann **OK**.
  8. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

#### **Verwandte Themen:**

- [Einrichten der Absenderkennung](#)
-

## Einstellen der Zeitzone

Stellen Sie am Gerät die Zeitzone für Ihren Standort ein.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Zeitzone]. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Zeitzone]. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie Ihre Zeitzone ein, wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

## Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

## Einstellen der Helligkeit der Displayhintergrundbeleuchtung

Wenn Sie die Anzeigen im Touchscreen-Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Helligkeitseinstellung versuchen.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [LCD-Kontrast]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Hell] oder [Dunkel]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [LCD-Einstell.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Beleuchtung]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Hell], [Mittel] oder [Dunkel]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

## Ändern der Hintergrundbeleuchtungsaktivierung des Displays

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Legen Sie fest, wie lang die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet bleibt.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [LCD-Einstell.]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Dimmer]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [10 Sek.], [30 Sek.], [1Min.], [2Min], [3Min] oder [5Min] aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

## Einrichten der Absenderkennung

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Richten Sie die Absenderkennung des Geräts ein, wenn auf allen gesendeten Faxnachrichten Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Abs.-Kennung]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Fax] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Geben Sie Ihre Faxnummer (bis zu 20 Stellen) über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Name] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie über die Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.



Weitere Informationen zur Eingabe von Text >> [Zugehörige Informationen](#)

7. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Übertragen von Faxnachrichten auf ein anderes Faxgerät](#)
- [Übertragen des Journals an ein anderes Faxgerät](#)
- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)
- [Einstellen von Datum und Uhrzeit](#)

## Festlegen des Ton- oder Impuls-Wählmodus

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Ihr Gerät ist auf Tonwahl eingestellt. Wenn Sie Pulswahl verwenden (Wählscheibe), müssen Sie den Wählmodus ändern.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [**Inbetriebnahme**]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [**Ton-/Pulswahl**]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [**Tonwahl**] oder [**Pulswahl**]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Verringern des Druckgeräuschs

Mit der Einstellung für den Ruhemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

Die werkseitige Einstellung ist [Aus].



Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird  im Home-Bildschirm angezeigt. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Leisemodus]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]). Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wenn [Ökologie] angezeigt wird, wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie [Leisemodus]. Drücken Sie **OK**.
  - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Druckprobleme](#)

## Ändern der Anzeigesprache des Displays

Ändern Sie bei Bedarf die Displaysprache.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Displaysprache]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie Ihre Sprache aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie [Displaysprache]. Drücken Sie **OK**.
  - c. Wählen Sie Ihre Sprache aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

## Druckberichte

- [Berichte](#)
- [Drucken eines Berichts](#)
- [Faxberichte](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

## Berichte

Die folgenden Berichte und Listen können ausgedruckt werden:

### **Sendebericht (Für Modelle mit Fax-Funktion)**

Mit Sendebericht wird ein Sendebericht über das zuletzt gesendete Fax gedruckt.

### **Adressbuch (Für Modelle mit Fax-Funktion)**

Mit dem Adressbuch-Bericht wird eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Namen und Rufnummern ausgedruckt.

### **Faxjournal (Für Modelle mit Fax-Funktion)**

Mit dem Faxjournal wird eine Liste mit Informationen über die letzten 200 gesendeten und empfangenen Faxe ausgedruckt. (TX = Senden, RX = Empfang)

### **Benutzereinstellungen**

Der Benutzereinstellungen-Bericht druckt eine Liste der aktuellen Einstellungen.

### **Netzwerkconfiguration (Netzwerkmodelle)**

Mit dem Netzwerkkonfigurations-Bericht wird eine Liste Ihrer aktuellen Netzwerkeinstellungen ausgedruckt.

### **WLAN-Bericht (Wireless-Modelle)**

Mit dem WLAN-Bericht wird das Ergebnis der WLAN-Verbindungsdiagnose ausgedruckt.

### **Anruferliste (Für Modelle mit Fax-Funktion)**

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Mit der Anruferliste wird eine Liste der verfügbaren Anrufer-Kennungen der letzten 20 empfangenen Faxe und Anrufe ausgedruckt.



## Zugehörige Informationen

- [Druckberichte](#)

## Drucken eines Berichts

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/  
DCP-T830DW/DCP-T835DW  
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

### DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Ausdrucke]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie drucken möchten. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
  - a. Wählen Sie [Ausdrucke]. Drücken Sie **OK**.
  - b. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie drucken möchten. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▶**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

### Zugehörige Informationen

- [Druckberichte](#)

#### Verwandte Themen:

- [Anrufer-Kennung](#)

## Einstellungs- und Funktionstabellen

- Einstellungstabellen (1-zeiliges Display)
- Funktionstabellen (1-zeiliges Display)
- Einstellungstabellen (Modelle mit 1,8 Zoll (4,5 cm)Farbdisplay)
- Funktionstabellen (1,8 Zoll (4,5 cm) Farb-LCD)

## Einstellungstabellen (1-zeiliges Display)

Für folgende Modelle: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

In diesen Tabellen werden die Auswahlen und Optionen in den Gerätemenüs erläutert.

### Menu (Menü) > [Wartung]

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibungen
Qual. verb.	Qualität prüfen	Prüfen Sie die Druckqualität, die Ausrichtung sowie die Papierzufuhr und korrigieren Sie diese entsprechend den Anweisungen im Display.
	Ausrichtung	
	Zufuhr korr.	
Reinigen	Schwarz	Reinigen Sie den Druckkopf anhand der im Display angezeigten Anweisungen.
	Farbe	
	Alle (Alles)	
Tintenflasche	-	Prüfen Sie die Modellnummern der Tintenflaschen.
Druckoptionen	Verschm. reduz	Reduzieren Sie Verschmierer auf dem Papier oder Papierstaus beim Drucken.
	Druck verbess.	Verbessern Sie die Druckqualität und reduzieren Sie die Unschärfe.
Tintenwarnung	-	Richten Sie das Gerät so ein, dass Meldungen über niedrigen Tintenstand angezeigt werden.

### Menu (Menü) > [Geräteeinstell]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Zufuhreinstell (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zufuhr 1	Papiertyp (Druckmedium)	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die Papierkassette eingelegten Papiers ein.
		Papierformat (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Stellen Sie das Papierformat in der Papierkassette ein.
	MF-Zufuhr (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Papiertyp (Druckmedium)	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die MF-Zufuhr eingelegten Papiers ein.
		Papierformat (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Stellen Sie das Papierformat anhand des in die MF-Zufuhr eingelegten Papiers ein.
	Kopie (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Papierquelle	Wählen Sie die Zufuhr aus, die für das Kopieren verwendet werden soll.
		Zufuhrvorrang (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Wenn die automatische Papierkassettenverwendung ausgewählt ist, legen Sie die Reihenfolge fest, in der das Gerät die Papierkassetten verwendet, welche die gleiche Papiergröße enthalten.
	Drucken (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zufuhrvorrang	Wählen Sie die Reihenfolge, in der das Gerät die Papierkassetten verwendet, welche die gleiche Papiergröße enthalten.
	Papier prüfen (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Prüfen Sie das Druckmedium und das Papierformat, wenn Sie die Kassette aus dem

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
<b>Zufuhreinstell</b> (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)			Gerät ziehen, oder wenn Sie Papier in die MF-Zufuhr einlegen.
<b>Papiertyp (Druckmedium)</b> (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die Papierkassette eingelegten Papiers ein.
<b>Papierformat</b> (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Stellen Sie das Papierformat in der Papierkassette ein.
<b>Papier prüfen</b> (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Prüfen Sie das Druckmedium und das Papierformat, wenn Sie die Kassette aus dem Gerät ziehen.
<b>Ökologie</b>	<b>Sparmodus</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräte-Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruhezustand: 1 Min.</li> <li>• Leisemodus: Ein<sup>1</sup></li> </ul>
	<b>Ruhezustand</b>	-	Legen Sie fest, wie lang sich das Gerät im Leerlauf befinden muss, bevor es in den Energiesparmodus wechselt.
	<b>Leisemodus</b>	-	Verringern Sie das Druckgeräusch.
	<b>Auto abschalt.</b>	-	Wählen Sie aus, wie lange das Gerät warten muss, bevor es automatisch in den Ausschaltmodus wechselt. Wenn diese Option deaktiviert wurde, wird das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet.
<b>LCD-Kontrast</b>	-	-	Stellt den Kontrast für die Anzeigen im Display ein.

<sup>1</sup> Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

## Menu (Menü) > [Kopie]

Ebene 1	Beschreibungen
<b>Dichte</b>	Stellen Sie die Dichte ein.
<b>Qualität</b>	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Dokumenttyp aus.
<b>Auto Ausr.</b>	Stellen Sie das Gerät ein, um eine schief eingelesene Kopie zu korrigieren.

Menu (Menü) > [Netzwerk]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
LAN (Kabel) (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	Boot-Methode	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		IP-Adresse (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotenname (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zeigen Sie den Knotennamen an.
		WINS-Konfig. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server an.
		DNS-Server (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server an.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.
Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Wählen Sie den Ethernet-Link-Modus aus.	
Status (Kabel) (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.	
MAC-Adresse (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.	
Werkseinstell. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Setzen Sie die Einstellungen des verkabelten Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
Kabel aktiv (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die kabelgebundene LAN-Schnittstelle manuell.	
WLAN (Wi-Fi)	Netzw. suchen	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
	WPS/Schaltfl.	-	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
WLAN (Wi-Fi)	WPS/PIN-Code	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit dem WPS-Pinverfahren.
	WLAN wiederh.	-	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.
	WLAN-Status	Status	Zeigen Sie den aktuellen Status des Wireless-Netzwerks an.
		Signal	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wireless-Netzwerks an.
		SSID	Zeigen Sie die aktuelle SSID an.
		Komm. Modus	Zeigen Sie den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	TCP/IP	Boot-Methode	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		IP-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotenname	Zeigen Sie den Knotennamen an.
		WINS-Konfig.	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server an.
		DNS-Server	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server an.
		APIPA	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
	IPv6	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.	
	MAC-Adresse	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
Werkseinstell. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
WLAN aktiv	-	Schalten Sie die WLAN-Verbindung ein oder aus.	
Wi-Fi Direct	Manuell	-	Konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen manuell.
	Gruppeneigent.	-	Richten Sie das Gerät als Gruppenbesitzer ein.
	Schaltfläche (Taste drücken)	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	PIN-Code	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen über WPS mit einem PIN-Code.
	Geräteinfo	Gerätename	Zeigen Sie den Namen des Geräts an.
		SSID	Zeigen Sie die SSID des Gruppenbesitzers an. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, zeigt das Display dieses an.
		IP-Adresse	Zeigen Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts an.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Wi-Fi Direct	Statusinfo.	Status	Zeigen Sie den aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerkstatus an.
		Signal	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wenn Ihr Gerät der Gruppenbesitzer ist, wird im Display immer ein starkes Signal angezeigt.
		Kanal	Zeigen Sie den verwendeten Kanal an, wenn das WiFi Direct-Netzwerk aktiv ist.
		Geschwindigk.	Zeigen Sie die Verbindungsgeschwindigkeit an, wenn das WiFi Direct-Netzwerk aktiv ist.
	I/F aktiviert	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Verbindung.
Webbas. Mgmt	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie Web Based Management. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.
IP-Filter	-	-	Schränken Sie den Zugriff auf Ihr Gerät ein, indem Sie den IP-Filter aktivieren.
Glob.NW-Erk.	Erkennen zul.	-	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die globale Erkennung, eine Funktion, die erkennt und den Benutzer informiert, wenn der Benutzer sich unbeabsichtigt mit einem globalen Netzwerk verbindet.
	Zugriff verw.	-	Deaktivieren Sie Verbindungen zum globalen Netzwerk.
Netzwerk-Reset	-	-	Stellen Sie alle Netzwerkeinstellungen des Geräts, außer das Administrator-Passwort, auf die Werkseinstellungen zurück.

### Menu (Menü) > [Ausdrucke]

Ebene 1	Beschreibungen
Geräteeinstell	Drucken Sie eine Liste der Benutzereinstellungen aus.
Netzwerk-Konf.	Drucken Sie eine Liste der Netzwerkeinstellungen aus.
WLAN-Bericht	Drucken Sie die Ergebnisse des WLAN-Verbindungsaufbaus aus.

### Menu (Menü) > [Geräte-Info]

Ebene 1	Beschreibungen
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Seitenzähler	Zeigen Sie die Anzahl der gedruckten Seiten an.

### Menu (Menü) > [Inbetriebnahme]

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibungen
Datum/Uhrzeit	Datum/Uhrzeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit Ihres Geräts ein.
	Zeitzone	Legen Sie Ihre Zeitzone fest.
Zurücksetzen	Masch zurück	Setzen Sie alle von Ihnen geänderten Geräteeinstellungen zurück, wie Datum und Uhrzeit.

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibungen
<b>Zurücksetzen</b>	<b>Netzwerk-Reset</b>	Stellen Sie alle Netzwerkeinstellungen des Geräts, außer das Administrator-Passwort, auf die Werkseinstellungen zurück.
	<b>Alle Einstell.</b>	Setzen Sie alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
<b>Displaysprache</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	Ändern Sie die Display-Sprache.



### Zugehörige Informationen

- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

## Funktionstabellen (1-zeiliges Display)

Für folgende Modelle: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/  
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



### Scan (Scanner)

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibungen
Scannen : PC	Datei	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
	Text	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
	Bild	Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
	E-Mail	Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.
Webdienst (Erscheint bei der Installation eines Webdienstscanners.)	Scannen	Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.
	F. E-Mail scan.	
	F. Fax scannen	
	F. Drucken scan.	



### Copy / Scan Options (Kopierer / Scanner Optionen)

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibungen
Layout (2in1-ID)	-	Erstellen Sie Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster.
Qualität	-	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Dokumenttyp aus.
Papierquelle (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Wählen Sie die Zufuhr aus, die im Kopierbetrieb verwendet werden soll.
Papiertyp (Druckmedium)	-	Wählen Sie das Druckmedium aus, das dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
Papierformat	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
Vergr./Verkl.	100%	-
	Auf Seitengröße	Passen Sie das Kopierformat entsprechend dem eingestellten Papierformat an.
	Vergrößern	Legt einen Vergrößerungsfaktor für die nächste Kopie fest.
	Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Benutz. : 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
Dichte	-	Stellen Sie die Dichte ein.
Hintergrf. entf	Einst. Schwarz	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
	Farbeinstellung	
Duplex	-	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für beidseitiges Kopieren und legt die Funktion „Lange Kante spiegeln“ oder „Kurze Kante spiegeln“ fest.

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibungen
Normal/Sortiert	-	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.
Auto Ausr.	-	Stellen Sie das Gerät ein, um eine schief eingelesene Kopie zu korrigieren.



## Wi-Fi

Ebene 2	Beschreibungen
Netzwerk suchen	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
WPS/Schaltfl.	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
WPS/PIN-Code	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit dem WPS-Pinverfahren.
WLAN wiederh.	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.
WLAN-Status	Zeigen Sie den aktuellen Status des Wireless-Netzwerks an.
TCP/IP	Legen Sie das TCP/IP-Protokoll fest.
MAC-Adresse	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
Werkseinstell. (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
WLAN aktiv	Schalten Sie die WLAN-Verbindung ein oder aus.



## Zugehörige Informationen

- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

## Einstellungstabellen (Modelle mit 1,8 Zoll (4,5 cm)Farbdisplay)

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

In diesen Tabellen werden die Auswahlen und Optionen in den Gerätemenüs erläutert.

### Settings (Einstellungen) > [Geräteeinstell]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Wartung	Druckqual. verb.	Druckqual. verb.	Prüfen Sie die Druckqualität, die Ausrichtung sowie die Papierzufuhr und korrigieren Sie diese entsprechend den Anweisungen im Display.
		Ausrichtung	
		Korr. Papierzufuhr	
	Druckkopfreinigung	Nur schwarz	Reinigen Sie den Druckkopf anhand der im Display angezeigten Anweisungen.
		Nur Farbe	
		Alle (Alles)	
	Modell Tintenpatr.	-	Prüfen Sie die Modellnummern der Tintenflaschen.
Druckoptionen	Verschmieren reduzieren	Reduzieren Sie Verschmieren auf dem Papier oder Papierstaus beim Drucken.	
	Druck verbess.	Verbessern Sie die Druckqualität und reduzieren Sie die Unschärfe.	
Tintenwarnung	-	Richten Sie das Gerät so ein, dass Meldungen über niedrigen Tintenstand angezeigt werden.	
Zufuhreinstell (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Zufuhr 1	Papiertyp (Papiersorte)	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die Papierkassette eingelegten Papiers ein.
		Papierformat (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Stellen Sie das Papierformat in der Papierkassette ein.
	MF-Zufuhr (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Papiertyp (Papiersorte)	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die MF-Zufuhr eingelegten Papiers ein.
		Papierformat (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Stellen Sie das Papierformat anhand des in die MF-Zufuhr eingelegten Papiers ein.
	Kopie (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Papierquelle	Wählen Sie die Zufuhr aus, die für das Kopieren verwendet werden soll.
		Zufuhrvorrang (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Wenn die automatische Papierkassettenverwendung ausgewählt ist, legen Sie die Reihenfolge fest, in der das Gerät die Papierkassetten verwendet, welche die gleiche Papiergröße enthalten.
	Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Papierquelle	Wählen Sie die Zufuhr aus, die für das Faxen verwendet werden soll.
		Zufuhrvorrang	Wenn die automatische Papierkassettenverwendung ausgewählt ist, legen Sie die Reihenfolge fest, in der

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Zufuhreinstell</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	<b>Fax</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	das Gerät die Papierkassetten verwendet, welche die gleiche Papiergröße enthalten.
	<b>Drucken</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	<b>Zufuhrvorrang</b>	Wählen Sie die Reihenfolge, in der das Gerät die Papierkassetten verwendet, welche die gleiche Papiergröße enthalten.
	<b>Zufuhreinstell: Fotodruck (JPEG)</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	<b>Papierquelle</b>	Wählen Sie die Zufuhr aus, die für den Fotodruck verwendet werden soll.
		<b>Zufuhrvorrang</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Wenn die automatische Papierkassettenverwendung ausgewählt ist, legen Sie die Reihenfolge fest, in der das Gerät die Papierkassetten verwendet, welche die gleiche Papiergröße enthalten.
<b>Papier prüfen</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Prüfen Sie das Druckmedium und das Papierformat, wenn Sie die Kassette aus dem Gerät ziehen, oder wenn Sie Papier in die MF-Zufuhr einlegen.	
<b>Papiertyp (Papiersorte)</b> (DCP-T780DW)	-	-	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die Papierkassette eingelegten Papiers ein.
<b>Papierformat</b> (DCP-T780DW)	-	-	Stellen Sie das Papierformat in der Papierkassette ein.
<b>Papier prüfen</b> (DCP-T780DW)	-	-	Prüfen Sie das Druckmedium und das Papierformat, wenn Sie die Kassette aus dem Gerät ziehen.
<b>Leisemodus</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	-	Verringern Sie das Druckgeräusch.
<b>Lautstärke</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	<b>Klingeln</b>	-	Passt die Klingeltonlautstärke an.
	<b>Signalton</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Passt die Pieptonlautstärke an.
	<b>Lautsprecher</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.
<b>LCD-Einstell.</b>	<b>Beleuchtung</b>	-	Stellen Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein.
	<b>Dimmer</b>	-	Stellen Sie ein, wie lang die LCD-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, nachdem Sie zum Startbildschirm zurückgekehrt sind.
<b>Ökologie</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	<b>Sparmodus</b>	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräte-Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiespar-Modus: 1 Min.</li> <li>• Dimmer: 10 Sek.</li> <li>• Leisemodus: Ein<sup>1</sup></li> </ul>

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Ökologie</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	<b>Energiespar-Modus</b>	-	Legen Sie fest, wie lang sich das Gerät im Leerlauf befinden muss, bevor es in den Energiesparmodus wechselt.
	<b>Leisemodus</b>	-	Verringern Sie das Druckgeräusch.
	<b>Auto abschalt.</b>	-	Wählen Sie aus, wie lange das Gerät warten muss, bevor es automatisch in den Ausschaltmodus wechselt. Wenn diese Option deaktiviert wurde, wird das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet.
<b>Energiespar-Modus</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	-	Legen Sie fest, wie lang sich das Gerät im Leerlauf befinden muss, bevor es in den Energiesparmodus wechselt.
<b>Auto abschalt.</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	-	Wählen Sie aus, wie lange das Gerät warten muss, bevor es automatisch in den Ausschaltmodus wechselt. Wenn diese Option deaktiviert wurde, wird das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet.

<sup>1</sup> Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

## Settings (Einstellungen) > [Fax] (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen	
<b>Empfangseinst.</b>	<b>Klingelanzahl</b>	-	Legen Sie die Anzahl an Klingelzeichen fest, nach der ein Anruf im Fax- oder Fax/Tel-Modus angenommen wird.	
	<b>Empfangsmodus</b>	-	Wählen Sie den gewünschten Empfangsmodus aus.	
	<b>F/T Rufzeit</b>	-	Legen Sie die Länge des schnellen Doppelklingelns im Fax/Tel-Modus fest.	
	<b>Fax-Erkennung</b>	-	Empfangen Sie Faxe automatisch, wenn Sie einen Anruf angenommen haben und den Faxton hören.	
	<b>Fernakt. -Codes</b>	<b>Fernakt. -Codes</b>	-	Nehmen Sie Anrufe an einem externen Telefon an, und geben Sie Codes ein, um die Ferncodes zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können diese Codes auch personalisieren.
		<b>Fernakt-Code</b>		
		<b>Deaktiv. -Code (Fernakt-DEA)</b>		
	<b>Auto Verkl.</b>	-	Verkleinern Sie jede Seite eines eingehenden Fax, sodass es auf das Papier passt.	
<b>PC-Faxempfang (PC Faxempfang)</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass Faxe an Ihren Computer gesendet werden. Sie können den Kontrolldruck einschalten.		
<b>Faxempfang-Stempel</b>	-	Drucken Sie die Uhrzeit und das Datum oben auf eingehenden Faxnachrichten.		
<b>Berichte</b>	<b>Sendebericht</b>	-	Wählen Sie die Ersteinrichtung für den Sendeb Bericht aus.	
	<b>Journal</b>	<b>Journal</b>	Legen Sie das Intervall für den automatischen Journalausdruck fest.	
		<b>Zeit</b>	Wenn Sie eine andere Option als „Aus“ oder „Nach 50 Faxen“ auswählen, können Sie für die Option eine Zeit auswählen.	
		<b>Tag</b>		

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Berichte	Journal		Bei Auswahl der Option „Alle 7 Tage“ kann der Wochentag festgelegt werden.
Fax drucken	-	-	Drucken Sie eingehende Faxnachrichten aus, die im Speicher des Geräts gespeichert sind. Nach dem Drucken werden alle Faxnachrichten aus dem Speicher des Geräts gelöscht.
Anst. Aufträge	-	-	Prüfen Sie, welche noch anstehenden Aufträge im Speicher des Geräts verbleiben, und brechen Sie ausgewählte Aufträge ab.
Extras	Tastensperre	-	Zum Sperren der meisten Funktionen, außer dem Empfangen von Faxen.
	Anrufer-ID (Anrufer-Kenn.)	-	Zum Anzeigen oder Drucken einer Liste der letzten 20 gespeicherten Anrufer-Kennungen.

### Settings (Einstellungen) > [Netzwerk]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
LAN (Kabel) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	Boot-Methode	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		IP-Adresse (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotename (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Geben Sie den Knotennamen ein.
		WINS-Konfiguration (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server an.
		DNS-Server (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server an.
		APIPA (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.

<b>Ebene 3</b>	<b>Ebene 4</b>	<b>Ebene 5</b>	<b>Beschreibungen</b>	
<b>LAN (Kabel)</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	<b>TCP/IP</b>	<b>IPv6</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.	
	<b>Ethernet</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Wählen Sie den Ethernet-Link-Modus aus.	
	<b>Status (Kabel)</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.	
	<b>MAC-Adresse</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.	
	<b>Auf Standard setzen</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Setzen Sie die Einstellungen des verkabelten Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
	<b>Kabel aktiv</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die kabelgebundene LAN-Schnittstelle manuell.	
<b>WLAN (Wi-Fi)</b>	<b>Wi-Fi-Netzwerk suchen</b>	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.	
	<b>Install.-Support</b>	-	Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres drahtlosen Netzwerks entsprechend den Informationen, die auf dem Display angezeigt werden.	
	<b>WPS/Schaltfläche</b>	-	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	
	<b>WPS/PIN-Code</b>	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit dem WPS-Pinverfahren.	
	<b>WLAN wiederherstellen</b>	-	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.	
	<b>WLAN-Status</b>	<b>Status</b>		Zeigen Sie den aktuellen Status des Wireless-Netzwerks an.
		<b>Signal</b>		Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wireless-Netzwerks an.
		<b>SSID</b>		Zeigen Sie die aktuelle SSID an.
		<b>Komm.-Modus</b>		Zeigen Sie den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	<b>TCP/IP</b>	<b>Boot-Methode</b>		Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		<b>IP-Adresse</b>		Geben Sie die IP-Adresse ein.
		<b>Subnet-Mask</b>		Geben Sie die Subnetzmaske ein.
<b>Gateway</b>			Geben Sie die Gateway-Adresse ein.	
<b>Knotenname</b>			Geben Sie den Knotennamen ein.	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen	
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	WINS-Konfiguration	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.	
		WINS-Server	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server an.	
		DNS-Server	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server an.	
		APIPA	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.	
		IPv6	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.	
	MAC-Adresse	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.	
Wi-Fi Direct	Auf Standard setzen (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
	WLAN aktiv	-	Schalten Sie die WLAN-Verbindung ein oder aus.	
	Manuell	-	Konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen manuell.	
	Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)	-	Richten Sie das Gerät als Gruppenbesitzer ein.	
	Schaltfläche	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	
	PIN-Code	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen über WPS mit einem PIN-Code.	
Einstellungen für Webverbindung	Proxy-Einstell.	Geräteinformation	Gerätename	Zeigen Sie den Namen des Geräts an.
		SSID	Zeigen Sie die SSID des Gruppenbesitzers an. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, zeigt das Display dieses an.	
		IP-Adresse	Zeigen Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts an.	
		Statusinformation	Status	Zeigen Sie den aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerkstatus an.
		Signal	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wenn Ihr Gerät der Gruppenbesitzer ist, wird im Display immer ein starkes Signal angezeigt.	
I/F aktiviert	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Verbindung.		
Einstellungen für Webverbindung	Proxy-Einstell.	Proxy-Verbindung	Ändern Sie die Internetverbindungseinstellungen.	
		Adresse		
		Port		
		Benutzername		
		Kennwort		

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Webbasiertes Mgmt	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie Web Based Management. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.
IP-Filter	-	-	Schränken Sie den Zugriff auf Ihr Gerät ein, indem Sie den IP-Filter aktivieren.
Glob.NW-Erk.	Erkennen zulassen	-	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die globale Erkennung, eine Funktion, die erkennt und den Benutzer informiert, wenn der Benutzer sich unbeabsichtigt mit einem globalen Netzwerk verbindet.
	Zugriff verweigern	-	Deaktivieren Sie Verbindungen zum globalen Netzwerk.
Netzwerk-Reset	-	-	Stellen Sie alle Netzwerkeinstellungen des Geräts, außer das Administrator-Passwort, auf die Werkseinstellungen zurück.

### Settings (Einstellungen) > [Ausdrucke]

Ebene 3	Beschreibungen
Sendebericht (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Drucken Sie einen Sendeb Bericht über das zuletzt gesendete Fax.
Adressbuch (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Drucken Sie eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Zieldaten aus.
Journal (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Drucken Sie eine Liste mit Informationen über die 200 letzten gesendeten und empfangenen Faxe. (SE = Senden, EM = Empfang.)
Geräteeinstell	Drucken Sie eine Liste der Benutzereinstellungen aus.
Netzwerk-Konf.	Drucken Sie eine Liste der Netzwerkeinstellungen aus.
WLAN-Bericht	Drucken Sie die Ergebnisse des WLAN-Verbindungsaufbaus aus.
Anruferliste (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Drucken Sie eine Liste der verfügbaren Anrufer-Kennungen der letzten 20 empfangenen Faxe und Anrufe.

### Settings (Einstellungen) > [Geräte-Info]

Ebene 3	Beschreibungen
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Firmware-Update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
Firmware auto. prüfen (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	Zeigen Sie Firmware-Informationen auf dem Startbildschirm an.
Firm.-Update Einricht. (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
Seitenzähler	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.

## Settings (Einstellungen) > [Inbetriebnahme]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
<b>Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	<b>Datum</b>	(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Stellen Sie Datum und Uhrzeit für Displayanzeige und Kopfzeilen von gesendeten Faxdokumenten ein.  (DCP-T780DW) Stellen Sie Datum und Uhrzeit Ihres Geräts ein.
	<b>Zeit</b>	
	<b>Zeitumstellung</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit automatisch erfolgt.
	<b>Zeitzone</b>	Legen Sie Ihre Zeitzone fest.
<b>Abs. -Kennung</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	<b>Fax</b>	Geben Sie Ihren Namen und Ihre Faxnummer ein, die auf jede Seite der gesendeten Faxe gedruckt werden.
	<b>Name</b>	
<b>Ton-/Pulswahl</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)  (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	Legt den Wählmodus fest.
<b>Automatische Wahlwdh. (Fax)</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass ein besetzter Anschluss automatisch erneut angewählt wird.
<b>Wählton</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Verringern Sie die Wähltonerkennungspause.
<b>Anschlussart</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Wählen Sie die Anschlussart aus.
<b>Kompatibilität</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Passen Sie den Ausgleich an, um Übertragungsprobleme zu beheben.  VoIP-Dienstanbieter unterstützen Faxnachrichten im Rahmen verschiedener Standards. Wenn regelmäßig Faxübertragungsfehler auftreten, wählen Sie „Basis (für VoIP)“ aus.
<b>Zurücksetzen</b>	<b>Masch. zurücks.</b>	Setzen Sie alle von Ihnen geänderten Geräteeinstellungen zurück, wie Datum und Uhrzeit.
	<b>Netzwerk</b>	Stellen Sie alle Netzwerkeinstellungen des Geräts, außer das Administrator-Passwort, auf die Werkseinstellungen zurück.
	<b>Adressbuch &amp; Fax</b> (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Löschen Sie alle gespeicherten Telefonnummern, Faxdaten und Faxeinstellungen.
	<b>Gespeich. Faxdaten</b>	Löschen Sie alle gespeicherten Faxdaten und den Faxverlauf.

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
<b>Zurücksetzen</b>	(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	
	<b>Alle Einstell.</b>	Setzen Sie alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
<b>Displaysprache</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	Ändern Sie die Display-Sprache.



### Zugehörige Informationen

- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

## Funktionstabellen (1,8 Zoll (4,5 cm) Farb-LCD)

Für folgende Modelle: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



### Fax (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
<b>Faxauflösung</b>	-	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus.
<b>Kontrast</b>	-	Passt die Helligkeit an.
<b>Vorlagenglas Scangröße (VorlagenglasScangröße)</b>	-	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein.
<b>Rundsenden</b>	-	Eine Faxnachricht an mehrere Empfänger rundsenden.
<b>Direktversand</b>	-	Senden Sie ein Fax direkt, ohne es zuvor zu speichern.
<b>Übersee-Modus</b>	-	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.
<b>Anrufverlauf</b>	<b>Wahl-W</b>	Senden Sie ein Fax an die zuletzt angerufene Nummer.
	<b>Gewählte Nrn</b>	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
	<b>Anruferliste</b>	Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.
<b>Adressbuch</b>	<b>Suchen</b>	Wählen Sie, indem Sie nur wenige Tasten drücken.
	<b>Kurzw. Speich.</b>	Speichern Sie Kurzwahlnummern, damit Sie beim Wählen nur wenige Tasten drücken müssen.
	<b>Rundsende-Gr. (Rundsende-Grup)</b>	Richten Sie Rufnummerngruppen für das Rundsenden ein.
	<b>Ändern</b>	Ändern Sie Adressbuchnummern.
	<b>Löschen</b>	Löschen Sie Adressbuchnummern.
<b>Als Standard</b>	-	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
<b>Werkseinstell.</b>	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



### Scan (Scanner)

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
<b>an Medium</b> (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Wenn ein USB-Stick eingesetzt ist)	-	Scannen Sie Dokumente und speichern Sie diese ohne einen Computer direkt auf einem USB-Stick.
<b>an PC</b>	<b>to Datei (an Datei)</b>	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
	<b>to Text (an Text)</b>	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
an PC	to Bild (an Bild)	Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
	to E-Mail (an E-Mail)	Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.
an Web	-	Laden Sie die gescannten Daten auf einen Internetdienst hoch.
WS-Scan (Erscheint bei der Installation eines Webdienstscanners.)	Scannen	Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.
	Für E-Mail scannen	
	Für Fax scannen	
	Für Drucken scannen	



### Copy (Kopierer) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / Copy (Kopierer) (Startbildschirm) (DCP-T780DW)

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Qualität	-	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Dokumenttyp aus.
Papierquelle (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Wählen Sie die Zufuhr aus, die im Kopierbetrieb verwendet werden soll.
Papiertyp (Papiersorte)	-	Wählen Sie das Druckmedium aus, das dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
Papierformat	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
Vergr./Verkl.	100%	-
	Auf Seitengröße	Passen Sie das Kopierformat entsprechend dem eingestellten Papierformat an.
	Vergrößern	Legt einen Vergrößerungsfaktor für die nächste Kopie fest.
	Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Benutz.: 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
Dichte	-	Stellen Sie die Dichte ein.
Hintergrund entf.	Einst. schw. Kopie	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
	Einstell. Farbkopie	
2-seitige Kopie	-	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für beidseitiges Kopieren und legt die Funktion „Lange Kante spiegeln“ oder „Kurze Kante spiegeln“ fest.
Normal/Sortiert	-	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.
Seitenlayout	-	Erstellen Sie Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster.
Auto Ausr.	-	Korrigieren Sie eine schief eingelesene Kopie.
Als Standard	-	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



## Photo/Web (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
JPEG-Druck	Dateien auswählen	-	Drucken Sie die ausgewählten Fotos auf dem USB-Stick.
	Index drucken	Indexausdr. erst.	Drucken Sie eine Seite mit Miniaturansichten.
		Fotos drucken	Drucken Sie Fotos durch Auswahl der Index-Nummern.
	Alle druck (Alle dr)	-	Drucken Sie alle Fotos auf dem USB-Stick.
Scannen:Medium (Scannen: Speichermedium)	-	-	Scannen Sie Dokumente und speichern Sie diese ohne einen Computer direkt auf einem Speichermedium.
Web	-	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.



## Web (DCP-T780DW)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Web	-	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.



## (Tinte) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / (Tinte) (DCP-T780DW)

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Modell Tintenpatr.	-	Prüfen Sie die Modellnummern der Tintenflaschen.
Druckqual. verb.	Druckqual. verb.	Prüfen Sie die Druckqualität, die Ausrichtung sowie die Papierzufuhr und korrigieren Sie diese entsprechend den Anweisungen im Display.
	Ausrichtung	
	Korr. Papierzufuhr	
Druckkopfreinigung	Nur schwarz	Reinigen Sie den Druckkopf anhand der im Display angezeigten Anweisungen.
	Nur Farbe	
	Alle (Alles)	
Druckoptionen	Verschmieren reduzieren	Reduzieren Sie Verschmieren auf dem Papier oder Papierstaus beim Drucken.
	Druck verbess.	Verbessern Sie die Druckqualität und reduzieren Sie die Unschärfe.

## ► (Adressbuch) (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 2	Beschreibungen
Suchen	Wählen Sie, indem Sie nur wenige Tasten drücken.
Kurzw. Speich.	Speichern Sie Kurzwahlnummern, damit Sie beim Wählen nur wenige Tasten drücken müssen.
Rundsende-Gr. (Rundsende-Grup)	Richten Sie Rufnummerngruppen für das Rundsenden ein.
Ändern	Ändern Sie Adressbuchnummern.
Löschen	Löschen Sie Adressbuchnummern.

## Redial/Pause (Wahl-W/Pause) (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 2	Beschreibungen
<b>Wahl-W</b>	Senden Sie ein Fax an die zuletzt angerufene Nummer.
<b>Gewählte Nrn</b>	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
<b>Anruferliste</b>	Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.



## Wi-Fi (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Wi-Fi (DCP-T780DW)

Ebene 2	Beschreibungen
<b>Wi-Fi-Netzwerk suchen</b>	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
<b>Install.-Support</b>	Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres drahtlosen Netzwerks entsprechend den Informationen, die auf dem Display angezeigt werden.
<b>WPS/Schaltfläche</b>	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
<b>WLAN wieder- herstellen</b>	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.



### Zugehörige Informationen

- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

## Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

Web Based Management ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie in einem Standardwebbrowser Ihr Gerät mit dem HTTP- (Hyper Text Transfer Protocol) oder HTTPS-Protokoll (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) verwalten können.

- [Was ist Web Based Management?](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)
- [Einrichten des Geräte-Adressbuchs mit Web Based Management](#)

## Was ist Web Based Management?

Web Based Management ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie in einem Standardwebbrowser Ihr Gerät mit dem HTTP- (Hyper Text Transfer Protocol) oder HTTPS-Protokoll (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) verwalten können.



- Wir empfehlen, die neueste Version der folgenden Webbrowser zu verwenden:
  - Microsoft Edge, Firefox und Google Chrome™ für Windows
  - Safari, Firefox und Google Chrome™ für Mac
  - Google Chrome™ für Android™
  - Safari und Google Chrome™ für iOS
- Vergewissern Sie sich, dass JavaScript und Cookies immer aktiviert sind, unabhängig davon, welchen Browser Sie verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und mit dem gleichen Netzwerk wie der Computer verbunden ist und dass das Netzwerk das TCP/IP-Protokoll unterstützt.

**Status**

**Gerätestatus**

Bereit

Automatische Aktualisierung

Aus  
 Ein

**Geschätzter Tintenstand**

M C Y BK

Obiger Tintenstand kann sich vom tatsächlichen verbleibenden Tintenstand unterscheiden. Sie können die tatsächliche Menge per Sichtprüfung durch das Fenster des Tintentanks prüfen. Wenn sich der verbleibende Tintenstand auf oder unter der unteren Linie unter der Mindestfüllmarkierung befindet, füllen Sie den Tintentank auf. Die Tinte unter der unteren Linie ist notwendig, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

**WebSprache**

Auto

**Gerätestandort**

Ansprechpartner :

Standort :

Das oben gezeigte Bildschirmfoto kann vom Bildschirm des tatsächlichen Produkts abweichen.



## Zugehörige Informationen

- Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

## Zugriff auf Web Based Management

- Wir empfehlen, die neueste Version der folgenden Webbrowser zu verwenden:
  - Microsoft Edge, Firefox und Google Chrome™ für Windows
  - Safari, Firefox und Google Chrome™ für Mac
  - Google Chrome™ für Android™
  - Safari und Google Chrome™ für iOS
- Vergewissern Sie sich, dass JavaScript und Cookies immer aktiviert sind, unabhängig davon, welchen Browser Sie verwenden.
- Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern. Sie können das Standardkennwort auch im Netzwerkkonfigurationsbericht finden.
- Wurde das Kennwort mehrfach falsch eingegeben, so können Sie für eine gewisse Zeit keine weiteren Anmeldeversuche unternehmen. Die Sperreinstellungen können in Web Based Management geändert werden.
- Es können bis zu acht Computer oder Mobilgeräte gleichzeitig bei Web Based Management angemeldet sein. Wenn Sie das neunte Gerät anmelden, wird das erste Gerät abgemeldet.
- Es wird empfohlen, beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management das HTTPS-Sicherheitsprotokoll zu verwenden. Wenn Sie HTTP beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management verwenden, befolgen Sie die Bildschirmaufforderungen für den Wechsel zu einer sicheren HTTPS-Verbindung.
- Bei Verwendung von HTTPS für die Konfiguration von Web Based Management zeigt Ihr Browser ein Dialogfeld mit einer Warnung an. Um zu vermeiden, dass das Dialogfeld mit der Warnung angezeigt wird, können Sie für die SSL/TLS-Kommunikation ein selbstsigniertes Zertifikat installieren. Detaillierte Informationen ►► [Leitfaden Sicherheitsfunktionen](#)

>> [Starten von Ihrem Webbrowser aus](#)

>> [Starten von Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Starten von den Brother Dienstprogrammen aus \(Windows\)](#)

>> [Starten von Brother Mobile Connect](#)

### Starten von Ihrem Webbrowser aus

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

https://192.168.1.2

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

►► [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)



- Wenn Sie ein DNS verwenden oder einen NetBIOS-Namen aktiviert haben, können Sie statt der IP-Adresse einen anderen Namen eingeben, wie „SharedPrinter“.

Beispiel: https://SharedPrinter

- Wenn Sie einen NetBIOS-Namen aktiviert haben, können Sie auch den Knotennamen verwenden.

Beispiel: https://brn123456abcdef

- Der NetBIOS-Name befindet sich im Netzwerkkonfigurationsbericht.

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



---

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

---

4. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf  und dann auf .

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.

Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** geklickt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Nach Konfigurieren der Einstellungen klicken Sie auf **Abmelden**.

## Starten von Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbrauchsmaterial/Geräteeinstellungen**.



---

Wenn das Fenster **Verbrauchsmaterial/Geräteeinstellungen** angezeigt wird, klicken Sie auf den Link **Alle Einstellungen**.

---

Web Based Management wird angezeigt.

4. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



---

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

---

5. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf  und dann auf .

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.

Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** geklickt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Nach Konfigurieren der Einstellungen klicken Sie auf **Abmelden**.

## Starten von den Brother Dienstprogrammen aus (Windows)

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Werkzeuge** und klicken Sie dann auf **Geräteeinstellungen**.  
Web Based Management wird angezeigt.
3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

4. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf  und dann auf .

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.

Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** geklickt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Nach Konfigurieren der Einstellungen klicken Sie auf **Abmelden**.

## Starten von Brother Mobile Connect

Installieren und richten Sie Brother Mobile Connect auf Ihrem Mobilgerät ein.

1. Starten Sie Brother Mobile Connect auf Ihrem Mobilgerät.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihres Modells oben auf dem Bildschirm.



Wenn Ihr Brother-Gerät auf Ihrem Mobilgerät nicht angezeigt wird, wählen Sie den Modellnamen Ihres Geräts durch Streichen aus.

3. Tippen Sie auf **Alle Geräteeinstellungen**.  
Web Based Management wird angezeigt.
4. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

5. Wenn Sie die Navigationsleiste auf der linken Bildschirmseite anheften möchten, tippen Sie auf  und dann auf .

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.

Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** getippt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Tippen Sie nach dem Konfigurieren der Einstellungen auf **Abmelden**.



## Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

### Verwandte Themen:

- [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

## Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

https://192.168.1.2

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

➤ [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie zuvor ein eigenes Kennwort festgelegt haben, geben Sie es ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.
  - Wenn Sie zuvor kein eigenes Kennwort festgelegt haben, dann geben Sie das standardmäßige Anmeldekennwort ein und klicken anschließend auf **Anmelden**.
4. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Administrator** > **Anmeldekennwort**.



- Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Gerätes ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet.
- Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

5. Geben Sie zum Ändern des Kennworts Ihr aktuelles Kennwort im Feld **Altes Kennwort eingeben** ein.
6. Befolgen Sie die Richtlinien für **Anmeldekennwort** bei der Eingabe Ihres neuen Kennworts in das Feld **Neues Kennwort eingeben**.
7. Geben Sie das neue Kennwort im Feld **Neues Kennwort bestätigen** ein.
8. Klicken Sie auf **Senden**.



Sie können auch die Sperrereinstellungen im Menü **Anmeldekennwort** ändern.



### Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Überprüfen des Geräte Kennworts](#)

## Einrichten des Geräte-Adressbuchs mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Es wird empfohlen, beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management das HTTPS-Sicherheitsprotokoll zu verwenden.
- Bei Verwendung von HTTPS für die Konfiguration von Web Based Management zeigt Ihr Browser ein Dialogfeld mit einer Warnung an.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

https://192.168.1.2

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

➤ [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

4. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Adressbuch**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

5. Klicken Sie auf die Nummern der Zieladressen und fügen Sie dann Adressbuchinformationen hinzu oder aktualisieren Sie sie.
6. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Anhang



- Technische Daten
- Zubehördaten
- Umwelt- und Compliance-Informationen
- Brother Help und Kundensupport


## Technische Daten

- >> Allgemeine Daten
- >> Dokumentengrößendaten
- >> Druckmediendaten
- >> Spezifikationen Fax
- >> Kopierdaten
- >> USB-Stick-Spezifikationen
- >> Spezifikationen Scanner
- >> Spezifikationen Drucker
- >> Spezifikationen der Schnittstellen
- >> Netzwerkdaten
- >> Spezifikationen Computeranforderungen

### Allgemeine Daten

<b>Druckwerk</b>		Tintenstrahl-Druckwerk
<b>Druckkopf</b>	<b>S/W</b>	Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 1
	<b>Farbe</b>	Piezo-Technologie mit 70 Düsen x 3 (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)  Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 3 (DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
<b>Speicherkapazität</b>		128 MB
<b>Liquid Crystal Display (LCD)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW 1-zeiliges Display</li> <li>• DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW<sup>1</sup> 1,8 Zoll (4,5 cm) TFT-Farbdisplay</li> </ul>
<b>Stromquelle</b>		AC 220 bis 240 V 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme<sup>2</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW <b>Kopieren<sup>3</sup></b>: ca. 16 W <b>Bereit<sup>4</sup></b>: ca. 2,5 W <b>Energiesparmodus<sup>4</sup></b>: ca. 0,6 W <b>Abschaltung<sup>4 5</sup></b>: ca. 0,15 W</li> <li>• DCP-T730DW/DCP-T735DW <b>Kopieren<sup>3</sup></b>: ca. 16 W <b>Bereit<sup>4</sup></b>: ca. 2,5 W <b>Energiesparmodus<sup>4</sup></b>: ca. 0,6 W <b>Abschaltung<sup>4 5</sup></b>: ca. 0,15 W</li> <li>• DCP-T780DW <b>Kopieren<sup>3</sup></b>: ca. 21 W <b>Bereit<sup>4</sup></b>: ca. 2,5 W <b>Energiesparmodus<sup>4</sup></b>: ca. 0,6 W <b>Abschaltung<sup>4 5</sup></b>: ca. 0,15 W</li> <li>• DCP-T830DW/DCP-T835DW <b>Kopieren<sup>3</sup></b>: ca. 16 W <b>Bereit<sup>4</sup></b>: ca. 3,0 W</li> </ul>

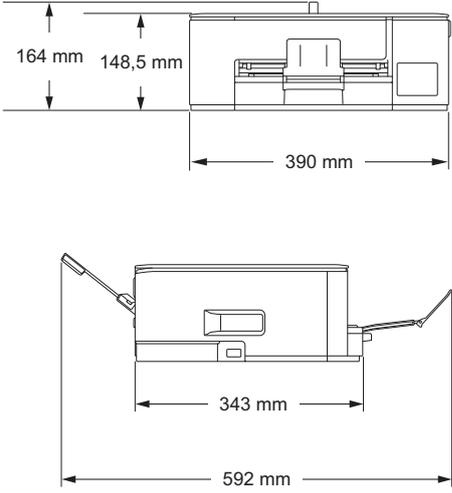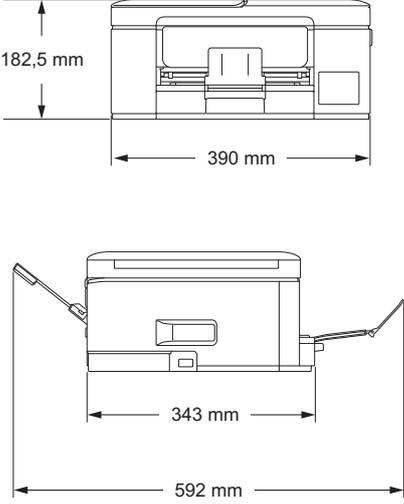	<p><b>Energiesparmodus</b><sup>4</sup>: ca. 0,8 W  <b>Abschaltung</b><sup>4 5</sup>: ca. 0,10 W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW</li> </ul> <p><b>Kopieren</b><sup>3</sup>: ca. 16 W  <b>Bereit</b><sup>4</sup>: ca. 3,5 W  <b>Energiesparmodus</b><sup>4</sup>: ca. 0,9 W  <b>Abschaltung</b><sup>4 5</sup>: ca. 0,10 W</p>
<p><b>Abmessungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW</li> </ul>  <p>Technical drawing of a printer showing front and side views. The front view shows a width of 390 mm. The side view shows a depth of 592 mm and a front width of 343 mm. The top view shows a height of 164 mm and a depth of 148,5 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW</li> </ul>  <p>Technical drawing of a printer showing front and side views. The front view shows a width of 390 mm. The side view shows a depth of 592 mm and a front width of 343 mm. The top view shows a height of 182,5 mm.</p>

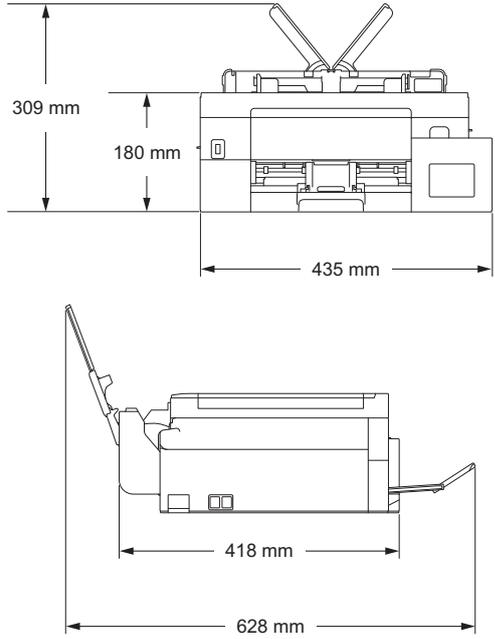			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW</li> </ul> 
<b>Gewicht</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 6,3 kg</li> <li>• DCP-T580DW/DCP-T583DW 6,7 kg</li> <li>• DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 7,8 kg</li> <li>• DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,3 kg</li> <li>• MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 9,4 kg</li> </ul>
<b>Geräuschpegel</b>	<b>Schalldruck</b> <sup>6</sup>	<b>Betrieb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drucken 56,0 dB(A) (ca.)</li> <li>- Kopieren (mit dem Vorlagenglas) 53,0 dB(A) (ca.)</li> </ul> </li> <li>• DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drucken 55,0 dB(A) (ca.)</li> <li>- Kopieren (mit dem Vorlagenglas) 53,0 dB(A) (ca.)</li> </ul> </li> <li>• DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drucken 57,0 dB(A) (ca.)</li> <li>- Kopieren (mit dem Vorlagenglas) 54,0 dB(A) (ca.)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Temperatur</b>	<b>Betrieb</b>		10 bis 35 °C
	<b>Beste Druckqualität</b>		20 bis 33 °C

<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<b>Betrieb</b>	20 bis 80 % (ohne Kondensation)
	<b>Beste Druckqualität</b>	20 bis 80 % (ohne Kondensation)
<b>Automatischer Vorlageneinzug (ADF)</b> (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)		Bis zu 20 Seiten Papier: 80 g/m <sup>2</sup>

- 1 Diagonal gemessen
- 2 Messung während das Gerät an die USB-Schnittstelle angeschlossen ist. Die Leistungsaufnahme ist je nach Verwendungsumgebung oder Teileabnutzung leicht unterschiedlich.
- 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Wenn einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.  
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Wenn Automatischer Vorlageneinzug (ADF), einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.
- 4 Gemessen entsprechend IEC 62301 Edition 2.0.
- 5 Selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich regelmäßig zur Pflege des Druckkopfes automatisch ein und dann wieder aus.
- 6 Geräuschpegel abhängig von den Druckbedingungen.

## Dokumentengrößendaten

<b>Dokumentengröße</b>	<b>Vorlageneinzugsbreite</b> (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	139,7 bis 215,9 mm
	<b>Vorlageneinzugslänge</b> <sup>1</sup> (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW 210 bis 355,6 mm</li> <li>• DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW 148 bis 355,6 mm</li> </ul>
	<b>Vorlagenglasbreite</b>	Max. 215,9 mm
	<b>Vorlagenglaslänge</b>	Max. 297 mm

- 1 Bei Dokumenten mit einer Länge von mehr als 297 mm müssen die Seiten einzeln eingezogen werden.

## Druckmediendaten

<b>Papierzufuhr</b>	<b>Papierkassette</b>	<b>Druckmedium</b> <sup>1</sup>	Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier
		<b>Papierformat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)</li> <li>• DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch),</li> </ul>

<b>Papierzufuhr</b>	<b>Papierkassette</b>		Photo 1 (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)
		<b>Fassungsvermögen für Papier</b>	Bis zu 150 Blatt Normalpapier 80 g/m <sup>2</sup>
	<b>Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)</b> <sup>2</sup> (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	<b>Druckmedium</b> <sup>1</sup>	Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier
		<b>Papierformat</b> <sup>3</sup>	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)
		<b>Fassungsvermögen für Papier</b> <sup>3</sup>	Bis zu 80 Blatt Normalpapier 80 g/m <sup>2</sup>
	<b>Manuelle Zufuhr</b> (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	<b>Druckmedium</b> <sup>1</sup>	Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier
<b>Papierformat</b>		A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)	
<b>Fassungsvermögen für Papier</b>		Bis zu 1 Blatt	
<b>Papierausgabe</b> <sup>1</sup>			Bis zu 50 Blatt Normalpapier 80 g/m <sup>2</sup> (Ausgabe mit der Druckseite nach oben)

<sup>1</sup> Bei Glanzpapier entfernen Sie die bedruckten Seiten sofort aus der Papierkassette, um Verschmierungen zu vermeiden.

<sup>2</sup> Bei Glanzpapier wird empfohlen, die MF-Zufuhr zu verwenden.

<sup>3</sup> Sie können immer nur ein Blatt Papier, das größer als Letter/A4 ist, in die MF-Zufuhr einlegen.

## Spezifikationen Fax



Diese Funktion ist verfügbar für MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

<b>Kompatibilität</b>	ITU-T Gruppe 3
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	Automatische Reduzierung (Automatic Fallback): 14.400 bit/s
<b>Scanbreite</b> (Einseitiges Dokument)	Automatischer Vorlageneinzug (ADF): 208 mm (A4) Vorlagenglas: 204 mm (A4)
<b>Druckbreite</b>	204 mm (A4)
<b>Graustufen</b>	S/W: 8 Bit (256 Stufen)
<b>Auflösung (Horizontal)</b>	203 dpi
<b>Auflösung (Vertikal)</b>	Standard: 98 dpi (Schwarz)
	Fein: 196 dpi (Schwarz)
	Superfein: 392 dpi (Schwarz)
	Foto: 196 dpi (Schwarz)
<b>Adressbuch</b>	40 Nummern
<b>Gruppen</b>	Bis zu 6

<b>Rundsenden</b>	90 (40 Adressbuch/50 manuelle Wahl)
<b>Automatische Wahlwiederholung</b>	3-mal im Abstand von 5 Minuten
<b>Speicherübertragung</b>	Bis zu 170 Seiten <sup>1</sup>
<b>Empfang bei leerer Papierkassette</b>	Bis zu 170 Seiten <sup>1</sup>

<sup>1</sup> „Seiten“ bezieht sich auf die „ITU-T Test Chart #1“ (ein normaler Geschäftsbrief, Standardauflösung, MMR-Code).

## Kopierdaten

<b>Farbig/schwarz-weiß</b>	Ja/Ja
<b>Kopierbreite</b>	204 mm <sup>1</sup>
<b>Mehrfachkopien</b>	Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten
<b>Vergrößern/Verkleinern</b>	25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten)
<b>Auflösung</b>	Ausdruck bis zu 1800 × 1200 dpi (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW) Ausdruck bis zu 2400 × 1200 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

<sup>1</sup> Beim Kopieren auf Papier im Format A4.

## USB-Stick-Spezifikationen



Diese Funktion ist für MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW verfügbar.

Kompatible Medien <sup>1</sup>		USB-Stick <sup>2</sup>
<b>Foto</b>	<b>Auflösung</b>	Bis zu 6000 x 1200 dpi
	<b>Druckmedium</b>	Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier
	<b>Papierformat</b>	A4, Letter, Photo 1(10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm)
	<b>Dateityp</b>	JPEG (Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt)
<b>Scannen auf Speichermedium</b>	<b>Dateityp</b>	JPEG, PDF (Farbe, Grau) TIFF, PDF (Schwarzweiß)

<sup>1</sup> USB-Sticks gehören nicht zum Lieferumfang.

<sup>2</sup> USB 2.0 Hi-Speed. USB-Massenspeicher. Unterstützte Formate: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

## Spezifikationen Scanner

<b>Farbig/schwarz-weiß</b>	Ja/Ja
<b>TWAIN-kompatibel</b>	Ja (Windows 10 / Windows 11)
<b>WIA-kompatibel</b>	Ja (Windows 10 / Windows 11)
<b>Farbtiefe</b>	30 Bit Farbe (intern) 24 Bit Farbe (extern)
<b>Graustufen</b>	10 Bit Farbe (intern) 8 Bit Farbe (extern)

<b>Auflösung</b>	Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) <sup>1 2</sup> (vom Vorlagenglas) Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom automatischen Vorlageneinzug) <sup>3</sup> Bis zu 1200 × 600 dpi (optisch)
<b>Abtastbreite und Abtastlänge</b> (Einseitiges Dokument)	(Vorlagenglas) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 295 mm (Vorlageneinzug) <sup>3</sup> Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 353,6 mm

<sup>1</sup> Nur der TWAIN-Treiber (Scannen mit maximal 1200 × 1200 dpi mit dem WIA-Treiber in Windows 10 und Windows 11).

<sup>2</sup> Der Scan-Bereich kann abnehmen, wenn die Scan-Auflösung vergrößert wird.

<sup>3</sup> Nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)

## Spezifikationen Drucker

<b>Auflösung</b>	Bis zu 6000 × 1200 dpi(nur Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Bis zu 6000 × 1200 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	
<b>Druckbreite</b> <sup>1</sup>	204 mm Randlos drucken <sup>2</sup> : 210 mm	
<b>Randlos drucken</b>	A4, Letter, A6, Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)	
<b>Automatischer beidseitiger Druck</b>	<b>Druckmedium</b>	Normalpapier, Recyclingpapier
	<b>Papierformat</b>	A4, Letter, Executive, A5
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Siehe die entsprechende Seite für Ihr Modell auf der Brother-Website für Ihre Region.	

<sup>1</sup> Beim Drucken auf Papier im Format A4.

<sup>2</sup> Wenn das randlose Drucken eingeschaltet ist.

## Spezifikationen der Schnittstellen

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Verwenden Sie ein USB-2.0-Schnittstellenkabel (Typ A/B), das nicht länger als 2 m ist.
<b>LAN</b> (DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Verwenden Sie ein Ethernet UTP-Kabel der Kategorie 5 oder höher.
<b>WLAN</b>	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastruktur) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

<sup>1</sup> Ihr Gerät hat einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

<sup>2</sup> USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

## Netzwerkdaten



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Sie können das Gerät mit einem Netzwerk verbinden und es als Netzwerkdruckdrucker und Netzwerkscanner verwenden.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner, zum Faxversand und -empfang mit PC-Fax (nur Windows) verwenden.

<b>Netzwerksicherheit (LAN)</b> (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
<b>Netzwerksicherheit (Wireless)</b>		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
<b>Sicherheit des Wireless-Netzwerks</b> <sup>1</sup>		WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Wireless-Installationshilfen</b>	<b>WPS</b>	Ja

<sup>1</sup> Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES).

## Spezifikationen Computeranforderungen

### Unterstützte Betriebssysteme und Softwarefunktionen

Computerplattform und Betriebssystemversion		PC-Schnittstelle			Prozessor	Freier Festplattenspeicher zur Installation <sup>1</sup>	
		USB <sup>2</sup>	Nur verkabeltes LAN <sup>3</sup>	WLAN (Wi-Fi)		Für Treiber	Für Anwendungen (einschließlich Treibern)
Windows Betriebssystem	Windows 10 Home <sup>4 5</sup> Windows 10 Pro <sup>4 5</sup> Windows 10 Education <sup>4 5</sup> Windows 10 Enterprise <sup>4 5</sup>	Drucken PC-Fax <sup>6</sup> Scannen			32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64)	80 MB	2,0 GB
	Windows 11 Home <sup>4 5</sup> Windows 11 Pro <sup>4 5</sup> Windows 11 Education <sup>4 5</sup> Windows 11 Enterprise <sup>4 5</sup>				64-Bit-Prozessor (x64)		
	Windows Server 2016 Windows Server 2019	Drucken Scannen	Drucken		64-Bit-Prozessor (x64)	80 MB	80 MB

	Windows Server 2022				
Mac Betriebssystem 7	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Drucken PC-Fax (Senden) <sup>6 8</sup> Scannen Nur	64-Bit-Prozessor	N/A	500 MB

1 Für die Installation der Software ist eine Internetverbindung erforderlich.

2 USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

3 DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

4 Auflösung für WIA 1200 × 1200.

5 PaperPort™ 14SE unterstützt Windows 10 und Windows 11.

6 Die PC-Fax-Anwendung unterstützt nur Schwarzweiß-Faxe. (Für Modelle mit Fax-Funktion)

7 Haftungsausschluss für macOS

AirPrint-fähig: Zum Drucken oder Scannen über macOS ist AirPrint erforderlich. Mac-Treiber werden auf diesem Gerät nicht bereitgestellt.

8 Nur AirPrint.

Die aktuellen Treiberaktualisierungen finden Sie auf der Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

Das aktuelle unterstützte Betriebssystem finden Sie auf der Seite **Unterstützte BS** für Ihr Modell unter [support.brother.com/os](https://support.brother.com/os).

Alle Warenzeichen, Marken- und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.



## Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)

## Zubehördaten

<b>Tinte</b>	Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Tintentanks (Gelb, Cyan und Magenta), die separat vom Druckkopf austauschbar sind.
<b>Lebensdauer der Tintenflaschen</b>	Beim ersten Befüllen des Tanks wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Die tatsächliche Ergiebigkeit der Anfangsflaschen kann niedriger sein als die der Ersatzflaschen. Dies ist auf die Initialisierung des Tintensystems zurückzuführen.
<b>Ersatzzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW              &lt;Tintenflasche Schwarz&gt; BTD180BK              &lt;Tintenflasche Gelb&gt; BTD180Y              &lt;Tintenflasche Cyan&gt; BTD180C              &lt;Tintenflasche Magenta&gt; BTD180M              Schwarz - Ca. 7500 Seiten <sup>1</sup>              Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 5000 Seiten <sup>1</sup></li> <li>• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/              DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW              &lt;Tintenflasche Schwarz&gt; BTD100BK              &lt;Tintenflasche Gelb&gt; BTD100Y              &lt;Tintenflasche Cyan&gt; BTD100C              &lt;Tintenflasche Magenta&gt; BTD100M              Schwarz - Ca. 7500 Seiten <sup>1</sup>              Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 5000 Seiten <sup>1</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Die angegebene ungefähre Ergiebigkeit ist auf der Basis der Original-Brother-Methodik unter Verwendung der Testmuster ISO/IEC 24712 extrapoliert.  
 Die angegebene ungefähre Ergiebigkeit basiert nicht auf ISO/IEC 24711.



### Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)

## **Umwelt- und Compliance-Informationen**

- [Informationen zu Recyclingpapier](#)
- [Verfügbarkeit von Serviceteilen](#)
- [Chemische Stoffe \(EU REACH\)](#)

## Informationen zu Recyclingpapier

- Recyclingpapier hat die gleiche Qualität wie Papier, das aus dem Ausgangsmaterial Holz hergestellt wird. Normen, die für modernes Recyclingpapier gelten, stellen sicher, dass es die höchsten Qualitätsanforderungen für unterschiedliche Druckprozesse erfüllt. Bildgebungsgeräte, die von Brother bereitgestellt werden, sind für die Verwendung mit Recyclingpapier geeignet, das der Norm EN 12281:2002 entspricht.
- Der Kauf von Recyclingpapier spart natürliche Ressourcen und fördert eine Kreislaufwirtschaft. Papier wird mit Zellulosefasern aus Holz hergestellt. Das Sammeln und Recyceln von Papier verlängert das Leben dieser Fasern über mehrere Lebenszyklen hinweg und nutzt Ressourcen so optimal.
- Der Herstellungsprozess für Recyclingpapier ist kürzer. Die Fasern wurden bereits verarbeitet und daher kommen weniger Wasser, Chemikalien und Energie zum Einsatz.
- Das Papierrecycling hat den Vorteil, dass Kohlenstoff eingespart wird, da das Papier nicht alternative Entsorgungswege, wie Mülldeponien oder die Abfallverbrennung, durchläuft. Der Abfall auf Mülldeponien erzeugt Methangase, die einen starken Treibhauseffekt aufweisen.



### Zugehörige Informationen

- [Umwelt- und Compliance-Informationen](#)

## Verfügbarkeit von Serviceteilen

Wir garantieren, dass Serviceteile mindestens sieben Jahre lang nach Markteinführung der Modelle noch verfügbar sein werden.\*

Um Serviceteile zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler.

\*(Für Spanien) Unbeschadet anderer Rechte, die Sie als Verbraucher haben können



### Zugehörige Informationen

- [Umwelt- und Compliance-Informationen](#)
-

## Chemische Stoffe (EU REACH)

Informationen zu chemischen Stoffen in unseren Produkten, die für die REACH-Verordnung erforderlich sind, finden Sie unter <https://www.brother.eu/reach>.

### Zugehörige Informationen

- [Umwelt- und Compliance-Informationen](#)
-

## Brother Help und Kundensupport

Wenn Sie bei der Verwendung Ihres Brother-Produkts Hilfe benötigen, besuchen Sie [support.brother.com](http://support.brother.com). Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ) und Tipps zur Problemlösung. Hier können Sie auch die aktuelle Software, Firmware und die neuesten Treiber herunterladen, um die Leistung Ihres Geräts zu verbessern, sowie die Nutzerdokumentation, um mehr über die optimale Nutzung Ihres Brother-Produkts zu erfahren.

Weitere Produkt- und Support-Informationen stehen auf der Website Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zur Verfügung. Besuchen Sie [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway), um die Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zu erfahren und Ihr neues Produkt zu registrieren.



### Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)
-

brother



GER  
Version A