



Online Příručka používatele'a

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

Obsah

Skôr než začnete používať zariadenie	1
Definícia poznámok.....	2
Ochranné známky	3
Poznámky k licenciám Open Source	4
Autorské práva a licencia	5
Dôležité poznámky.....	6
Úvod k vášmu zariadeniu	7
Pred používaním zariadenia	8
Prehľad ovládacieho panela.....	9
Prehľad displeja LCD	13
Zadávanie textu do zariadenia Brother	14
Prístup k Brother Utilities (Windows).....	16
Odištalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows).....	17
Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	18
Umiestnenie portov USB/Ethernet na zariadení Brother.....	20
Manipulácia s papierom	22
Vkladanie papiera	23
Vkladanie papiera do zásobníka na papier	24
Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania	39
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka	42
Nepotlačiteľná plocha.....	46
Nastavenia papiera	47
Prijateľné tlačové médiá.....	51
Vkladanie dokumentov	58
Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF).....	59
Vkladanie dokumentov na sklo skenera	61
Neskenovateľná plocha.....	62
Riešenie problémov	63
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe	64
Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy.....	76
Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect	80
Zaseknutie dokumentu.....	82
Dokument sa zasekol v hornej časti jednotky ADF	83
Dokument sa zasekol vnútri jednotky ADF	84
Odstránenie útržkov papiera zaseknutých v ADF	85
Zaseknutie tlačiarne alebo papiera	86
Papier sa zasekol v zariadení (zaseknutý papier).....	87
Papier sa zasekol vnútri a v prednej časti zariadenia (zaseknutie vnútri/vpredu).....	94
Papier sa zasekol v prednej časti zariadenia (zaseknutie vpredu).....	99
Papier sa zasekol v zadnej časti zariadenia (Zaseknutie vzadu)	102
Papier je zaseknutý vo viacúčelovom zásobníku (Zaseknutie vo viacúčelovom zásobníku)	104
Papier je zaseknutý vo vnútri a vo viacúčelovom zásobníku (zaseknutie papiera/zaseknutie vo vnútri/vo viacúčelovom zásobníku)	107
Problémy s manipuláciou s papierom a s tlačou.....	111
Problémy s manipuláciou s papierom	112

Problémy s tlačou	114
Problémy s kvalitou tlače	117
Tlač prijatých faxov (pre modely s funkciou faxu)	120
Problémy týkajúce sa telefónu a faxu	121
Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu	125
Rušenie telefónnej linky/VoIP	126
Problémy so sieťou	127
V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení	128
Ďalšie problémy	133
Kontrola informácií o zariadení	135
Aktualizácia firmvéru zariadenia	136
Resetovanie zariadenia	137
Prehľad funkcií resetovania	138
Resetovanie zariadenia	140
Pravidelná údržba	141
Doplňte atramentové nádržky	142
Čistenie zariadenia Brother	146
Čistenie skenera	147
Čistenie tlačovej hlavy zo zariadenia Brother	149
Čistenie tlačovej hlavy pomocou ovládania cez webové rozhranie	151
Čistenie tlačovej hlavy pomocou počítača (Windows)	152
Čistenie displeja LCD zariadenia	154
Čistenie vonkajšej časti zariadenia	155
Čistenie dosky tlačiarne zariadenia	157
Čistenie podávacích valčekov papiera	160
Čistenie základnej podložky	163
Čistenie valčekov na podávanie papiera	164
Kontrola zariadenia Brother	166
Kontrola kvality tlače	167
Kontrola zarovnaní tlače zo zariadenia Brother	171
Monitorovanie stavu zariadenia pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	173
Napravenie podávania papiera na obmedzenie výskytu zvislých čiar	175
Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače	176
Zabalenie a poslanie zariadenia	178
Nastavenia zariadenia	180
Kontrola hesla zariadenia	181
Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli	182
V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)	183
Všeobecné nastavenia	184
Tlač správ	197
Tabuľky nastavení a funkcií	200
Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)	217
Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?	218
Prístup k aplikácii Web Based Management	220
Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie	223
Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie	224

Príloha	225
Špecifikácie	226
Špecifikácie spotrebného materiálu	235
Informácie o prostredí a súlade.....	236
Informácie o recyklovanom papieri.....	237
Dostupnosť náhradných dielov.....	238
Chemické látky (EÚ REACH)	239
Pomocník Brother a zákaznícka podpora	240

Skôr než začnete používať zariadenie

- [Definícia poznámok](#)
- [Ochranné známky](#)
- [Poznámky k licenciám Open Source](#)
- [Autorské práva a licencia](#)
- [Dôležité poznámky](#)

Definícia poznámok

V tejto Príručke používateľa sú použité nasledujúce symboly a pravidlá:

 VAROVANIE	VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie výrobku.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikony tipov označujú užitočné rady a doplňujúce informácie.
	Ikony Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom varujú pred možným zásahom elektrickým prúdom.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
Courier New	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)

Ochranné známky

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch a Safari sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.

Nuance a PaperPort sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Nuance Communications, Inc. alebo jej pobočiek v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Direct® sú registrované obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive a Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google LLC.

EVERNOTE je ochranná známka spoločnosti Evernote Corporation a používa sa na základe licencie.

Slovné označenie Bluetooth® je registrovaná obchodná známka vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek jeho použitie spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je predmetom licencie. Iné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Mopria™ a logo Mopria™ a slovná značka a logo Mopria Alliance™ sú registrované a/alebo neregistrované obchodné známky a servisné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a iných krajinách. Neoprávnené použitie je prísne zakázané.

QR kód je registrovaná obchodná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® a Reader® sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tejto príručke, má licenčnú zmluvu na softvér týkajúcu sa programov v jej vlastníctve.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov, ktorých súčasťou sú názvy spoločností, uvádzané na produktoch značky Brother, súvisiacich dokumentoch a na akýchkoľvek iných materiáloch, sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)

Poznámky k licenciám Open Source

Tento produkt obsahuje softvér typu open-source.

Na zobrazenie Poznámok k licenciám Open Source a informácií o autorských právach, prejdite na stránku vášho modelu **Manuals** na adrese support.brother.com/manuals.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)
-

Autorské práva a licencia

©2024 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý nasledujúcimi dodávateľmi:

Tento produkt obsahuje softvér „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý spoločnosťou ZUKEN ELMIC, Inc.

Program na generovanie QR kódov Autorské práva ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)
-

Dôležité poznámky

- Skontrolujte support.brother.com/downloads, či je dostupný ovládač Brother a aktualizácie softvéru.
- Ak chcete, aby vaše zariadenie pracovalo ako nové, pozrite si support.brother.com/downloads aj najnovšie aktualizácie firmvéru. V opačnom prípade nemusia byť niektoré z funkcií zariadenia k dispozícii.
- Nepoužívajte tento produkt mimo krajinu, v ktorej bol zakúpený, keďže tým môžete porušiť zákony týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie a elektrického napájania danej krajiny.
- Predtým, než Vaše zariadenie niekomu dáte, alebo vymeníte, alebo zlikvidujete, doporučujeme na zariadení previesť reset do továrneho nastavenia, aby sa vymazali všetky Vaše súkromné informácie.
- Windows 10 v tomto dokumente predstavuje Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education a Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 v tomto dokumente predstavuje Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education a Windows 11 Enterprise.
- Ak nie je uvedené inak, v tejto príručke používateľa sa používajú hlásenia na displeji LCD pre model DCP-T530DW/MFC-T930DW.
- Ak nie je uvedené inak, v tejto príručke používateľa sa používajú ilustrácie modelu DCP-T530DW/MFC-T930DW.
- Snímky obrazovky alebo obrázky v tejto príručke používateľa slúžia iba na ilustráciu a od skutočných produktov sa môžu líšiť.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, snímky obrazovky z tejto príručky sú zo systému Windows 10. Obrazovky na vašom počítači sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.
- Obsah tohto dokumentu a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)

Súvisiace témy:

- [Resetovanie zariadenia](#)

Úvod k vášmu zariadeniu

- Pred používaním zariadenia
- Prehľad ovládacieho panela
- Prehľad displeja LCD
- Zadávanie textu do zariadenia Brother
- Prístup k Brother Utilities (Windows)
- Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Umiestnenie portov USB/Ethernet na zariadení Brother

Pred používaním zariadenia

Skôr, ako sa pokúsite o akúkoľvek tlačovú operáciu, preverte nasledovné:

- Uistite sa, že ste nainštalovali správny softvér a ovládače pre vaše zariadenie.
- Pre používateľov kábla USB alebo sieťového kábla: presvedčte sa, že kábel rozhrania je fyzicky zaistený.

Výber správneho typu papiera

Pri vysokokvalitnej tlači je dôležité vybrať správny typ papiera. Pred kúpou papiera si nezabudnite prečítať informácie o vhodnom papieri a zistíte jeho potlačiteľnú oblasť v závislosti od nastavení v ovládači tlačiarne alebo v aplikácii, ktorú používate na tlač.

Simultánna tlač, skenovanie a faxovanie

Toto zariadenie môže tlačiť z počítača počas odosielania alebo prijímania faxu do pamäte, alebo počas skenovania dokumentu do počítača. Počas tlače z počítača sa odosielanie faxu nezastaví. Ak však prebieha kopírovanie alebo príjem faxu na papier, tlač sa pozastaví a obnoví sa ihneď po tom, ako sa skončí kopírovanie alebo príjem faxu.



Modely DCP nepodporujú funkciu faxu.

Brána firewall (Windows)

Ak je počítač chránený bránou firewall a nemôžete tlačiť cez sieť, skenovať cez sieť alebo používať funkciu PC-FAX, bude pravdepodobne potrebné nakonfigurovať nastavenia brány firewall. Ak používate bránu firewall systému Windows a softvér a ovládače ste nainštalovali použitím krokov v inštalačnom programe, potrebné nastavenia brány firewall už boli vykonané. Ak používate iný typ osobného firewallového softvéru, prečítajte si Príručku používateľa k tomuto softvéru alebo kontaktujte jeho producenta.



Súvisiace informácie


- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)

Prehľad ovládacieho panela

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

MFC-T930DW/MFC-T935DW

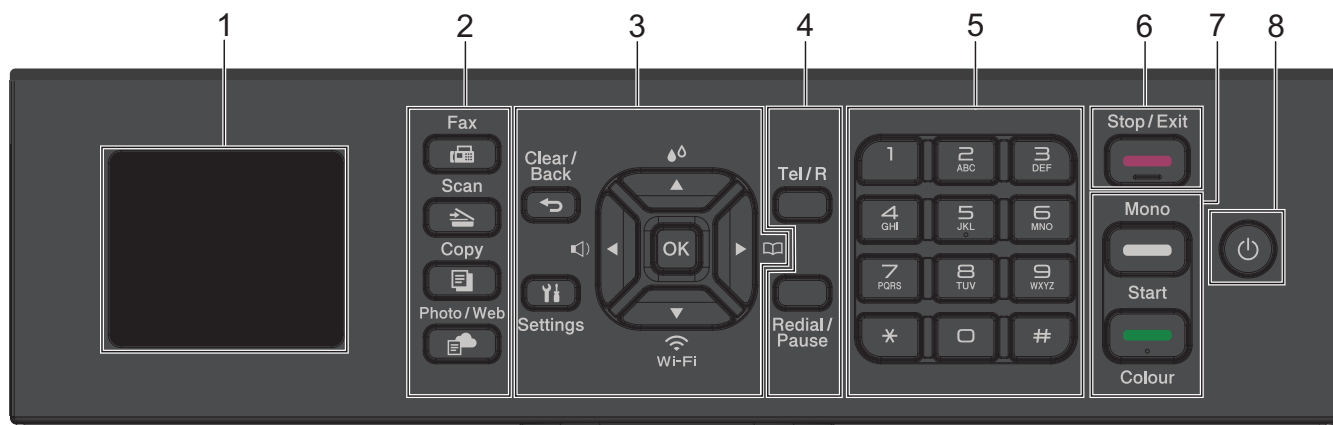

1. 1,8" (4,5 cm) Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

2. Tlačidlá režimu



Fax

Stlačením prepnete zariadenie do režimu faxovania.



Scan (Sken)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu skenovania.



Copy (Kopírovanie)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu kopírovania.



Photo/Web (Foto/Web)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu Foto/Web.

3. Tlačidlá nastavení



Clear/Back (Zrušiť/Späť)

Stlačením sa vrátite späť na predchádzajúcu ponuku.



Settings (Nastavenia)

Stlačením otvoríte hlavnú ponuku.

OK

Stlačením vyberiete nastavenie.



Stlačením sa dostanete do ponuky nastavenia hlasitosti zvonenia, keď je zariadenie nečinné.



Stlačením sa dostanete do ponuky atramentu, keď je zariadenie nečinné.



- Stlačením uložíte do pamäte zariadenia čísla krátkej voľby a skupinové čísla.
- Stlačením vyhľadáte a vytočíte čísla uložené v pamäti zariadenia.



Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtového pripojenia, keď je zariadenie nečinné.

▲ alebo ▼

Stláčaním môžete prechádzať ponukami a možnosťami.

◀ alebo ▶

- Stláčaním môžete presúvať kurzor na ľavú alebo pravú časť displeja LCD.
- Stlačením buď potvrdíte alebo zrušíte prebiehajúci proces.

4. Tlačidlá telefónu

Tel/R

Ak je zariadenie v režime Fax/Tel (F/T) a vy zdvihnete slúchadlo externého telefónu počas zvonenia (pseudo/dvojité zvonenie), po stlačení tlačidla **Tel/R** môžete začať hovoriť.

Ak ste pripojení k pobočkovej ústredni (PBX), môžete toto tlačidlo použiť na prístup k vonkajšej linke alebo na prepojenie volania na inú klapku.

Redial/Pause (Opakovanie/Pauza)

- Stlačením znovu vytočíte posledné volané číslo.
- Stlačením vyberiete a znovu vytočíte čísla z histórie odchádzajúcich volaní.
- Vloží pauzu pri vytáčaní čísel.

5. Číselná klávesnica

- Použité na vytáčanie faxových a telefónnych čísel.
- Použité ako klávesnicu na zadávanie textu alebo znakov.

6. Stop/Exit (Stop/Koniec)

- Stlačením zrušíte operáciu.
- Stlačením opustíte ponuku.

7. Tlačidlá spúšťania



Mono Start (Štart Mono)

- Stlačením začnete odosielať čiernobiele faxy.
- Stlačením začnete vytvárať čiernobiele kópie.
- Stlačením spustíte skenovanie dokumentov (farebných alebo čiernobielych v závislosti od nastavenia skenovania).



Colour Start (Štart Farba)

- Stlačením začnete vytvárať plnofarebné kópie.
- Stlačením spustíte skenovanie dokumentov (farebných alebo čiernobielych v závislosti od nastavenia skenovania).

8. Zapnutie/vypnutie


Stlačením tlačidla  zariadenie zapnete.

Stlačením a podržaním  vypnete zariadenie. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Vypínam] a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne. Pripojený externý telefón alebo telefónny záznamník (TAD) zostane vždy dostupný.

Ak zariadenie vypnete pomocou tlačidla , bude naďalej pravidelne čistiť tlačovú hlavu, aby sa zachovala kvalita tlače. Ak chcete predĺžiť životnosť tlačovej hlavy, zaistiť vyššiu úspornosť atramentovej kazety a zachovať kvalitu tlače, majte zariadenie pripojené do elektrickej siete po celý čas.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

V tejto Príručke používateľa sa farby ovládacích panelov a tlačidiel pre obrázky môžu líšiť v závislosti od modelov.

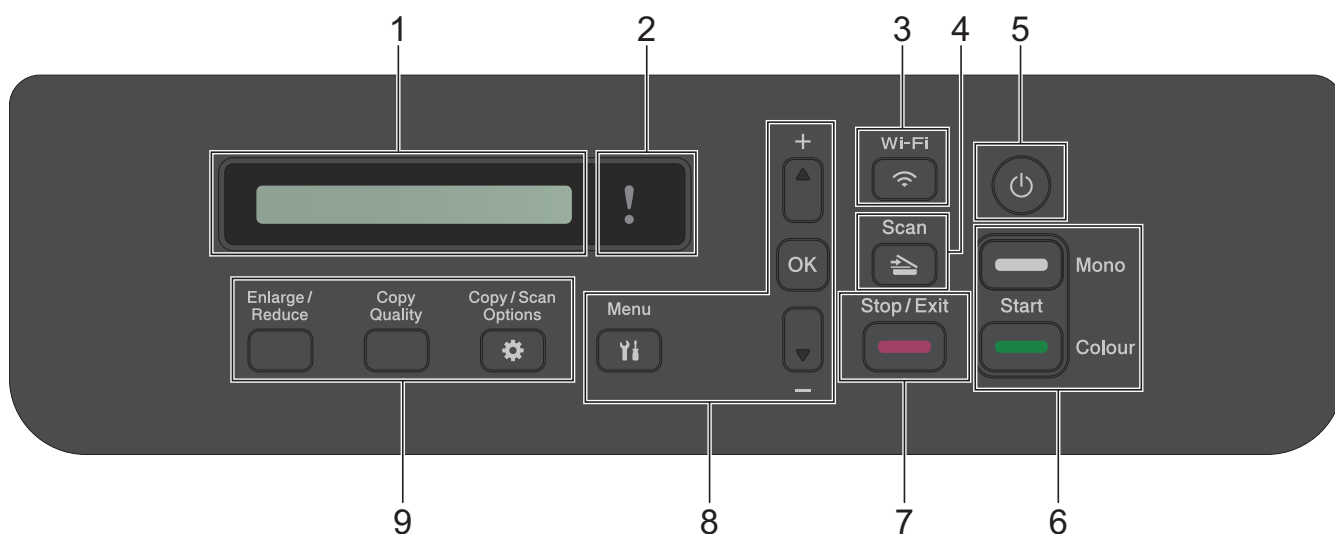

1. Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

2. Výstražný indikátor LED

Keď sa na LCD displeji zobrazuje chybové hlásenie alebo dôležité hlásenie o stave, bliká naoranžovo.

3. Wi-Fi

Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtového pripojenia, keď je zariadenie nečinné.

4. Scan (Sken)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu skenovania.

5. Zapnutie/vypnutie

Stlačením tlačidla  zariadenie zapnete.

Stlačením a podržaním  vypnete zariadenie. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Vypínam] a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne.

Ak zariadenie vypnete pomocou tlačidla , bude naďalej pravidelne čistiť tlačovú hlavu, aby sa zachovala kvalita tlače. Ak chcete predĺžiť životnosť tlačovej hlavy, usporiť atrament a zachovať kvalitu tlače, zariadenie by ste mali nechať neustále pripojené k zdroju napájania.

6. Tlačidlá spúšťania



Mono Start (Štart Mono)

- Stlačením začnete vytvárať čiernobiely kópie.
- Stlačením spustíte skenovanie dokumentov (farebných alebo čiernobielych v závislosti od nastavenia skenovania).



Colour Start (Štart Farba)

- Stlačením začnete vytvárať plnofarebné kópie.
- Stlačením spustíte skenovanie dokumentov (farebných alebo čiernobielych v závislosti od nastavenia skenovania).

7. **Stop/Exit (Stop/Koniec)**

- Stlačením zrušíte operáciu.
- Stlačením opustíte ponuku.

8. Tlačidlá ponuky



Menu

Stlačením otvoríte hlavnú ponuku.

▲ alebo ▼

Stláčaním môžete prechádzať ponukami a možnosťami.

OK

Stlačením vyberiete nastavenie.

9. Tlačidlá kopírovania

- **Enlarge/Reduce (Zväčšenie/Zmenšenie)**

Stlačením zväčšíte alebo zmenšíte kópiu.

- **Copy Quality (Kvalita kopírovania)**

Stlačením dočasne zmeníte kvalitu kópií.

-  **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**

Stlačením vstúpíte do dočasného nastavenia kopírovania alebo skenovania.



Súvisiace informácie


- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)
-

Prehľad displeja LCD

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Keď zariadenie nepracuje, na domovskej obrazovke sa zobrazuje stav zariadenia. Jej zobrazenie znamená, že je zariadenie pripravené na ďalší príkaz.

Obrazovka Základné

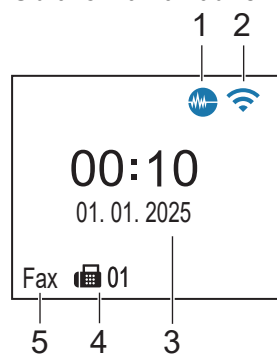

1. Tichý režim

Táto ikona sa zobrazí, keď je nastavenie [Tichý režim] nastavené na možnosť [Zapnute]. Nastavením tichého režimu môžete znížiť hluk pri tlači. Keď zapnete tichý režim, tlač sa spomalí.

2. Stav bezdrôtovej siete

Jednotlivé ikony v nasledujúcej tabuľke indikujú stav bezdrôtovej siete:

	Bezdrôtová sieť je pripojená. Trojúrovňový indikátor na domovskej obrazovke signalizuje aktuálnu intenzitu bezdrôtového signálu.
	K bezdrôtovej sieti sa nedá pripojiť pomocou nakonfigurovaných nastavení bezdrôtovej siete.
	Nastavenie siete WLAN je v zariadení povolené, ale nastavenia bezdrôtovej siete nie sú nakonfigurované.
	Nastavenie siete WLAN je na vašom zariadení zakázané.



Nastavenia bezdrôtovej siete možno nakonfigurovať stlačením tlačidla  na ovládacom paneli.

3. Dátum a čas

Zobrazuje nastavenie dátumu a času v zariadení.

4. Počet faxov v pamäti

Ukazuje, koľko prijatých faxov je uložených v pamäti zariadenia.

5. Režim prijmu

Zobrazenie aktuálneho režimu prijímania.



Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Zadávanie textu do zariadenia Brother

Dostupné znaky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Môže byť potrebné zadať do vášho zariadenia text.

Zadávanie čísiel, písmen a symbolov

- Podržaním alebo opakovaným stláčaním ▲ alebo ▼ vyberte znak zo zoznamu:
aAbBcCdDeEfGhHilJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!@.\$&%#\'^|_{ } () ; , . ~ < > = + - * /
_(medzera) 1234567890
- Keď sa zobrazí požadovaný znak alebo symbol, stlačte **OK** a potom zadajte nasledujúci znak.

Vykonávanie opráv

- Ak ste zadali nesprávne číslo alebo písmeno a chcete ho zmeniť, stlačením tlačidla **Enlarge/Reduce (Zväčšenie/Zmenšenie)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)** niekoľkokrát presuňte zvýraznenie na nesprávny znak. Potom opakovaným stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ zadajte správne písmeno.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Pri nastavovaní určitých volieb ponuky, ako napríklad ID stanice, môže byť potrebné zadať do zariadenia text. Na väčšine tlačidiel číselnej klávesnice sú vytlačené tri alebo štyri písmená. Na tlačidlách **0**, **#** a ***** nie sú vytlačené písmená, pretože sa používajú na zadávanie špeciálnych znakov.

Ak chcete použiť žiadaný znak, stláčajte príslušné tlačidlo číselnej klávesnice toľkokrát, koľkokrát je to uvedené v tejto referenčnej tabuľke.

Stlačte tlačidlo	Raz	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát	Šesťkrát	Sedemkrát	Osemkrát	Deväťkrát
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

(Pre Cyriliku)

Stlačte tlačidlo	Raz	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát	Šesťkrát	Sedemkrát	Osemkrát	Deväťkrát	Desaťkrát	Jedenásťkrát	Dvanásťkrát
1	1	Я	В	Е	1	Я	В	Е	1	Я	В	Е
2	2	А	В	С	а	б	с	Р	Т	Ъ	2	А
3	3	Д	Е	F	d	e	f	У	И	О	3	Д
4	4	G	H	I	g	h	i	П	Ю	А	4	G

Stlače e tlačidl o	Raz	Dvakr át	Trikrát	Štyrikr át	Päťkr át	Šesťkr át	Sedem krát	Osemk rát	Deväťk rát	Desaťk rát	Jedená st'krát	Dvanás ťkrát
5	5	J	K	L	j	k	l	C	Д	5	J	K
6	6	M	N	O	m	n	o	Φ	Г	X	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Й	K	Л
8	8	T	U	V	t	u	v	Ш	Щ	8	T	U
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Э	Ь	Ц

- Ak chcete posunúť kurzor doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo ▲, ▼, ◀ alebo ▶ a vyberte položku  alebo  a potom stlačte **OK**.

Vloženie medzier

- Ak chcete vložiť medzeru, stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte  a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Vykonávanie opráv

- Ak ste zadali nesprávne číslo alebo písmeno a chcete ho zmeniť, stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte  alebo . Stlačením tlačidla **OK** niekoľkokrát presuňte zvýraznenie na nesprávny znak. Potom stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte , a stlačte **OK**. Zadajte správne písmeno.

Špeciálne znaky a symboly

Opakovane stláčajte tlačidlo *, # alebo 0, až kým sa nezobrazí požadovaný špeciálny znak alebo symbol.

Stlačte tlačidlo *.	* / (medzera) _ - + = < > . , ; ' "
Stlačte tlačidlo #.	# ! ? @ \$ % () [] ^ €
Stlačte 0	0 Á É Í Ó Ö Ő Ú Ü



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie ID stanice](#)

Prístup k Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities je spúšťač aplikácií, ktorý ponúka pohodlný prístup ku všetkým aplikáciám Brother nainštalovaným vo vašom počítači.

Ak chcete používať **Brother Utilities**, musíte do počítača nainštalovať softvér Brother. Ak chcete nainštalovať softvér Brother, prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** pre váš model na adrese support.brother.com/downloads.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:


- Windows 11

Kliknite na položku  > **Všetky aplikácie** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Zvoľte vaše zariadenie.

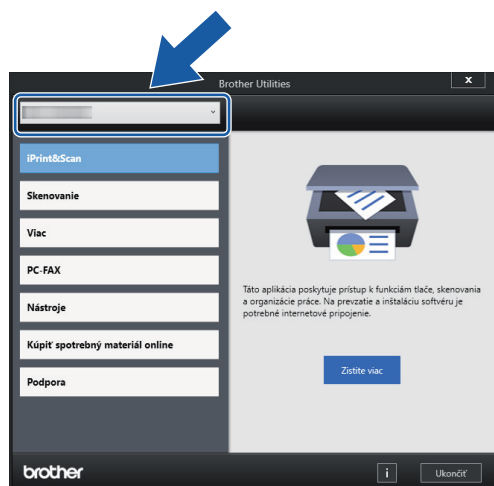

3. Zvoľte operáciu, ktorú chcete použiť.



Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu
 - Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows)

Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows)

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 11

Kliknite na položku  > **Všetky aplikácie** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Odinštalovať**.

Podľa pokynov v dialógovom okne odinštalujte softvér a ovládače.



Súvisiace informácie

- [Prístup k Brother Utilities \(Windows\)](#)

Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Na tlač a skenovanie z počítača môžete používať aplikáciu Brother iPrint&Scan pre počítače so systémom Windows a Mac.

- Táto funkcia nie je dostupná v krajinách, na ktoré sa vzťahujú príslušné smernice týkajúce sa exportu.

- **Prevzatie najnovšej verzie:**

- Pre systém Windows:

Prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads, a potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Pre Mac:

Aplikáciu Brother iPrint&Scan prevezmite a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte ovládač a softvér potrebné na používanie vášho zariadenia. Prevezmite si najnovší ovládač a softvér na stránke **Downloads (Na prevzatie)** modelu vášho zariadenia na support.brother.com/downloads.

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.


- Systém Windows

Dvakrát kliknite na ikonu  (**Brother iPrint&Scan**).

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

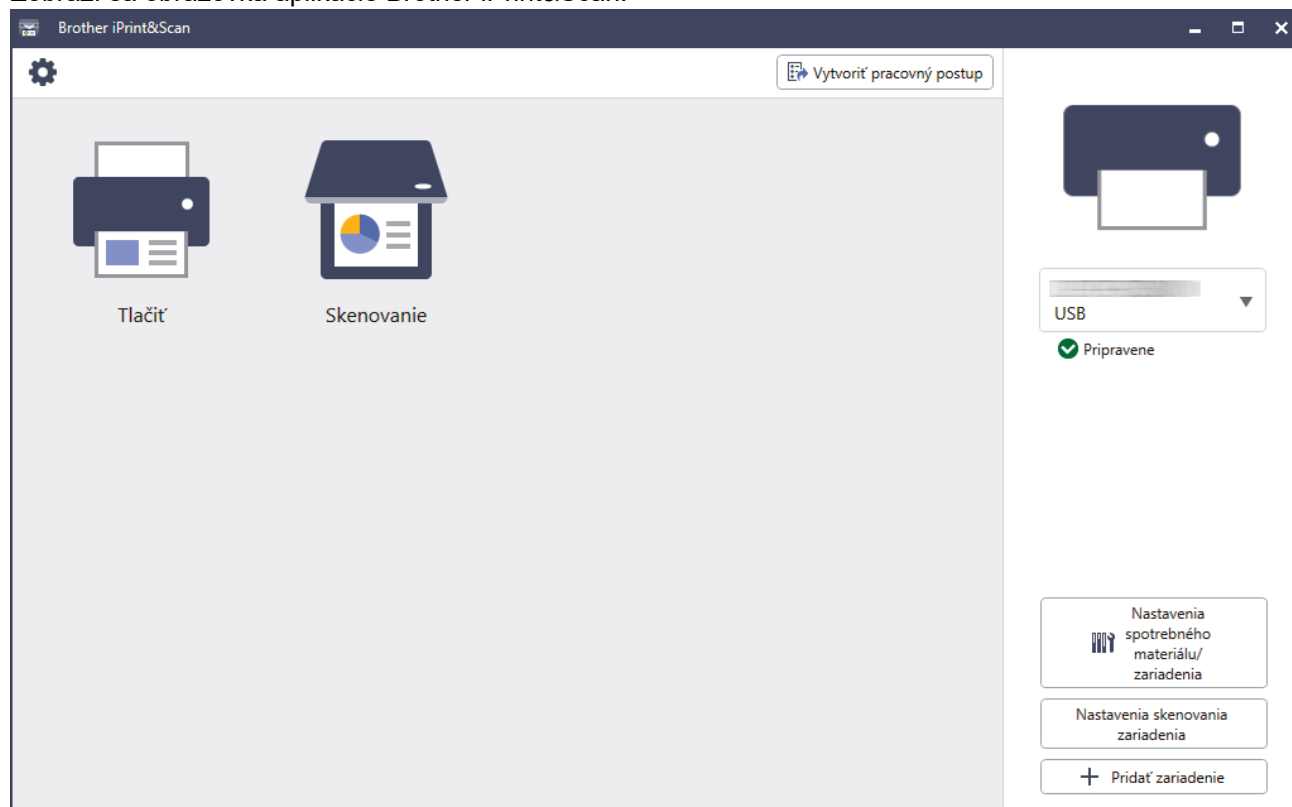

Skutočná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie.



Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Súvisiace témy:

- [Monitorovanie stavu zariadenia pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Umiestnenie portov USB/Ethernet na zariadení Brother


- Podrobné informácie o kábloch, >> [Špecifikácie rozhrania](#)
- Ak chcete nainštalovať ovládač a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW](#)

>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


Port USB je umiestnený zvonku zariadenia, ako je znázornené na obrázku.

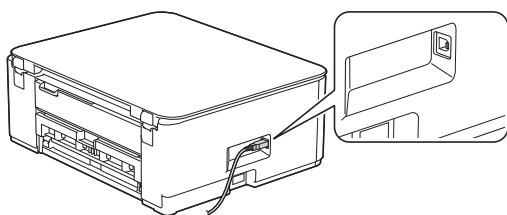


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

Porty USB a Ethernet sú umiestnené vo vnútri zariadenia (Porty Ethernet sú dostupné iba pre niektoré modely).

1. Vložte obe ruky pod plastové úchytky na oboch stranách zariadenia a zdvihnite kryt skenera (1) do otvorenej polohy.

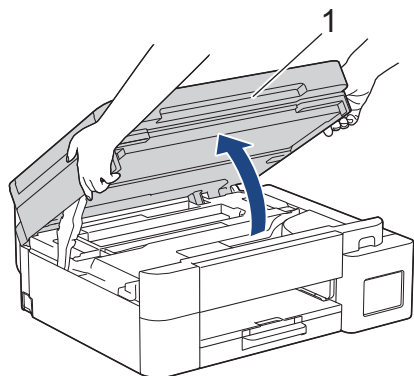


2. Vyhľadajte správny port (podľa svojho kábla) vo vnútri zariadenia, tak ako je to znázornené.

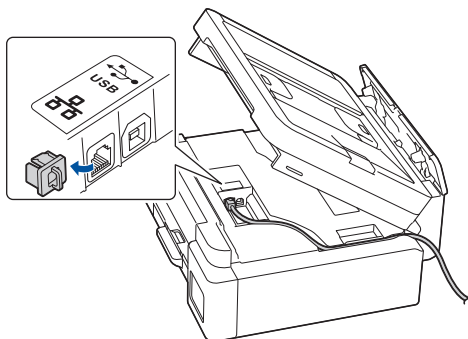

Opatrne ved'te kábel káblovým kanálom a von zo zadnej strany zariadenia.

3. Kryt skenera opatrne zatvorte obidvoma rukami.

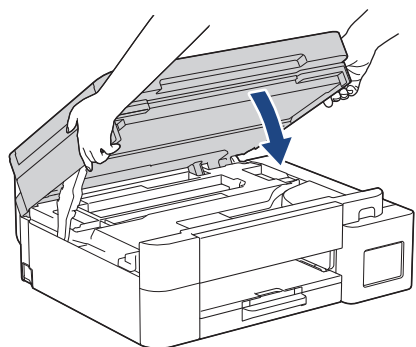

Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)
-

Manipulácia s papierom

- [Vkladanie papiera](#)
- [Vkladanie dokumentov](#)

Vkládanie papiera

- Vkládanie papiera do zásobníka na papier
- Vkládanie papiera do otvoru manuálneho podávania
- Vkládanie papiera do viacúčelového zásobníka
- Nepotlačiteľná plocha
- Nastavenia papiera
- Prijateľné tlačové médiá
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Problémy s kvalitou tlače
- Problémy s manipuláciou s papierom

Vkladanie papiera do zásobníka na papier


- Vloženie jednotlivých listov papiera alebo fotopapiera 2L do zásobníka na papier
- Vloženie papiera formátu Legal do zásobníka na papier
- Vloženie fotografického papiera do zásobníka na papier
- Vložte obálky do zásobníka na papier

Vloženie jednotlivých listov papiera alebo fotopapiera 2L do zásobníka na papier


- Ak je nastavenie [Skont. papier] nastavené na možnosť [Zapnute] a zo zariadenia vytiahnete zásobník na papier, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie, ktoré vám umožňuje zmeniť formát a typ papiera.
- Do zásobníka na papier vkladajte len papier rovnakého formátu a typu.
- Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo nastavenie formátu papiera v počítači.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Takto môže zariadenie automaticky dopĺňať papier z príslušného zásobníka, ak bola na ovládači tlačiarne (Windows) alebo na zariadení nastavená možnosť automatického výberu zásobníka.


1. Ak je vysúvacia podpera (1) papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu papiera (2).

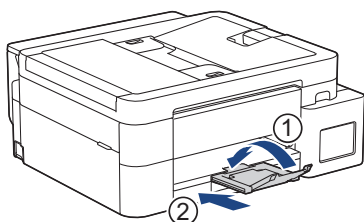


2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

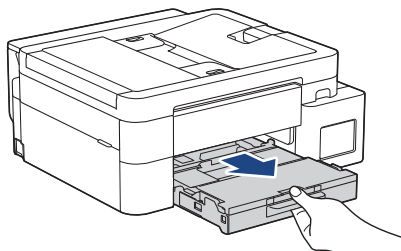

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zdvihnite kryt výstupného zásobníka papiera (1).

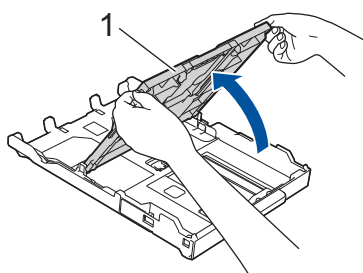

4. Opatrne zatlačte a posuňte vodidlá šírky papiera (1) a potom vodidlo dĺžky papiera (2) tak, aby zodpovedali formátu papiera.

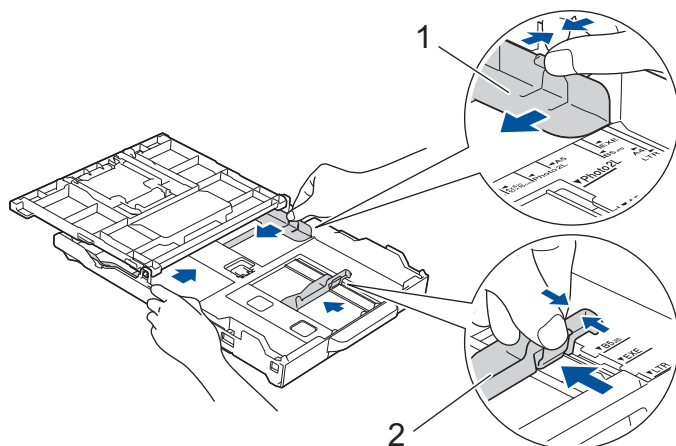


5. Prevetraďte stoh papiera, aby nedochádzalo k zasekávaniu a chybnému podávaniu papiera.




Vždy sa uistite, že papier nie je skrútený ani pokrčený.

6. Opatrne vložte papier do zásobníka na papier povrchom na tlač **smerom nadol**.

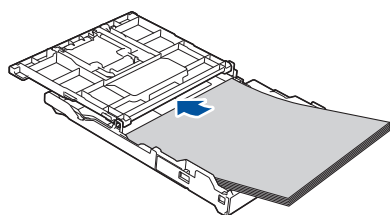

Skontrolujte, či je papier uložený v zásobníku naplocho a vodidlo dĺžky papiera (1) sa dotýka okrajov papiera.

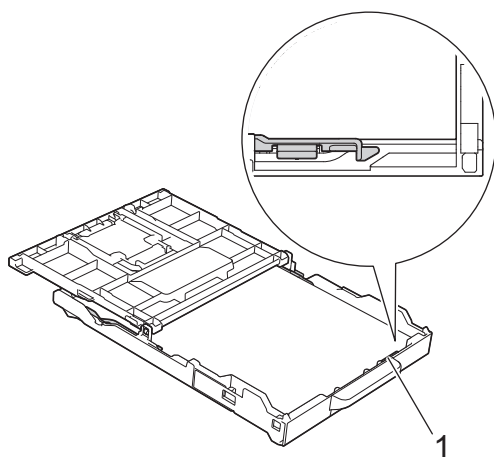

DÔLEŽITÉ


- Dbajte na to, aby ste papier nevložili príliš hlboko, pretože v zadnej časti zásobníka sa môže nadvihnúť a spôsobiť tak problémy s podávaním papiera.
- Vloženie viac ako 20 listov papiera Foto 2L (13 x 18 cm) môže spôsobiť zasekávanie papiera.




Ak chcete pridať papier skôr, než bude zásobník prázdny, papier vyberte zo zásobníka a spojte ho s papierom, ktorý pridávate. Stoh papiera vždy dobre prevetrajte, aby zariadenie nepodávalo viacero listov naraz.

7. Opatrne nastavte vodidlá šírky papiera (1) tak, aby zodpovedali formátu papiera.


Uistite sa, že vodidlá šírky papiera sa dotýkajú okrajov papiera.

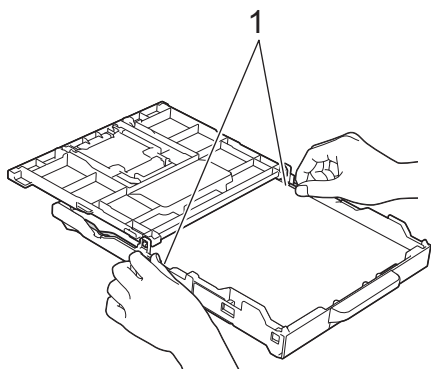


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera.

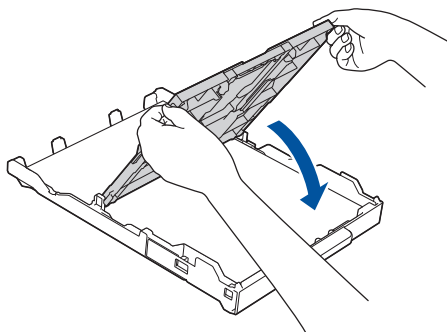

9. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

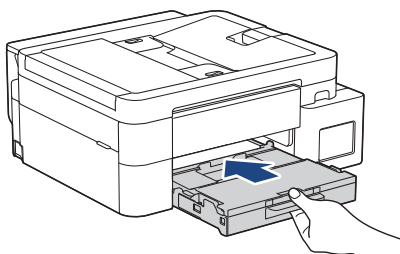

10. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

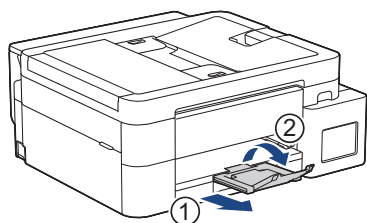

Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera do zásobníka na papier](#)

Súvisiace témy:


- [Zmena nastavenia kontroly papiera](#)
- [Výber správneho tlačového média](#)
- [Zmena formátu a typu papiera](#)

Vloženie papiera formátu Legal do zásobníka na papier


- Ak je nastavenie [Skont. papier] nastavené na možnosť [Zapnute] a zo zariadenia vytiahnete zásobník na papier, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie, ktoré vám umožňuje zmeniť formát a typ papiera.
- Do zásobníka na papier vkladajte len papier rovnakého formátu a typu.
- Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo nastavenie formátu papiera v počítači.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Takto môže zariadenie automaticky dopĺňať papier z príslušného zásobníka, ak bola na ovládači tlačiarne (Windows) alebo na zariadení nastavená možnosť automatického výberu zásobníka.


1. Ak je vysúvacia podpera (1) papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu papiera (2).

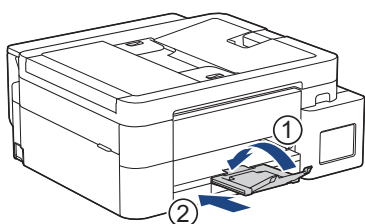


2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

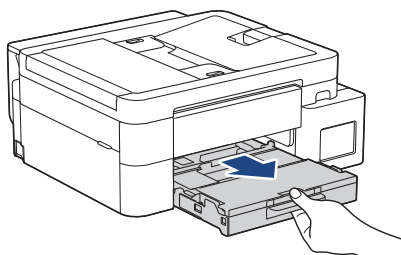


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zdvihnite kryt výstupného zásobníka papiera (1).

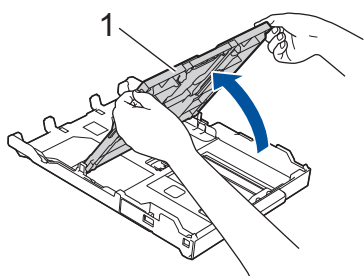

4. Stlačte štvorcové tlačidlo rozšírenia zásobníka na papier (1) a vysúvajte zásobník na papier, až kým štvorcové tlačidlo rozšírenia zásobníka na papier nezapadne do štvorcového otvoru LGL.

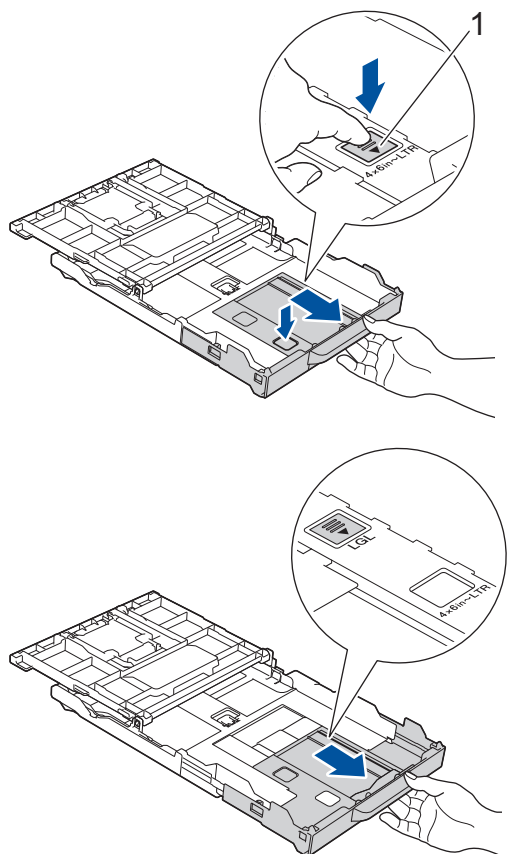

5. Opatrne zatlačte a posuňte vodidlá šírky papiera (1) a vodidlo dĺžky papiera (2) tak, aby zodpovedali formátu papiera.

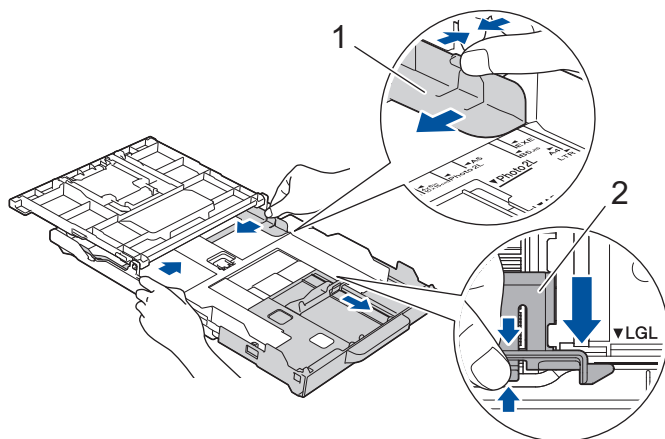


6. Prevetrajte stoh papiera, aby nedochádzalo k zasekávaniu a chybnému podávaniu papiera.




Vždy sa uistite, že papier nie je skrútený ani pokrčený.

7. Opatrne vložte papier do zásobníka na papier povrchom na tlač **smerom nadol**.

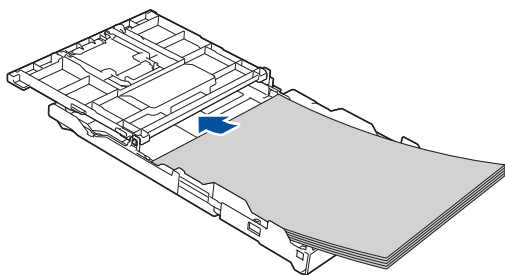

Skontrolujte, či je papier uložený v zásobníku naplocho a vodidlo dĺžky papiera (1) sa dotýka okrajov papiera.

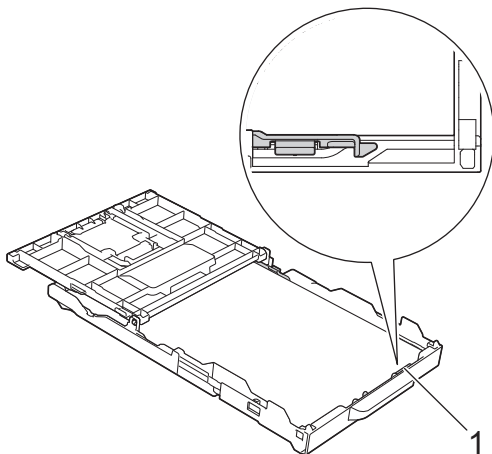


DÔLEŽITÉ

Dbajte na to, aby ste papier nevložili príliš hlboko, pretože v zadnej časti zásobníka sa môže nadvihnúť a spôsobiť tak problémy s podávaním papiera.




Ak chcete pridať papier skôr, než bude zásobník prázdny, papier vyberte zo zásobníka a spojte ho s papierom, ktorý pridávate. Stoh papiera vždy dobre prevetrajte, aby zariadenie nepodávalo viacero listov naraz.


8. Opatrne nastavte vodidlá šírky papiera (1) tak, aby zodpovedali formátu papiera. Uistite sa, že vodidlá papiera sa dotýkajú okrajov papiera.

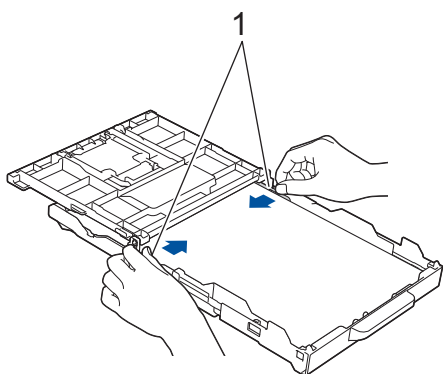


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera.

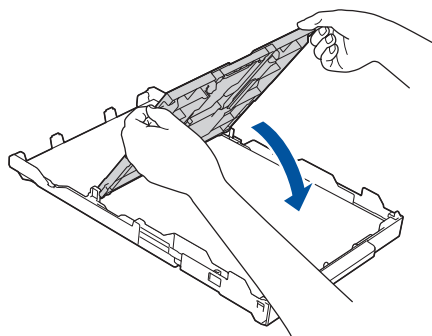

10. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

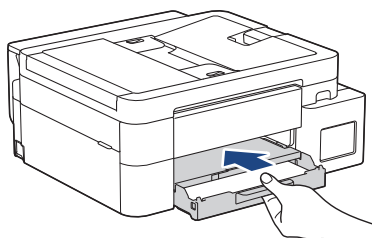

11. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

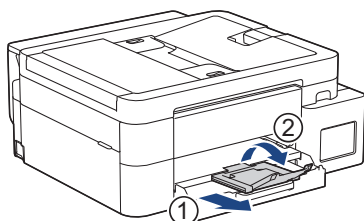


Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera do zásobníka na papier](#)


Vloženie fotografického papiera do zásobníka na papier

- Ak je nastavenie [Skont. papier] nastavené na možnosť [Zapnute] a zo zariadenia vytiahnete zásobník na papier, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie, ktoré vám umožňuje zmeniť formát a typ papiera.
 - Do zásobníka na papier vkladajte len papier rovnakého formátu a typu.
 - Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo nastavenie formátu papiera v počítači.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Takto môže zariadenie automaticky dopĺňať papier z príslušného zásobníka, ak bola na ovládači tlačiarne (Windows) alebo na zariadení nastavená možnosť automatického výberu zásobníka.


1. Ak je vysúvacia podpera (1) papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu papiera (2).

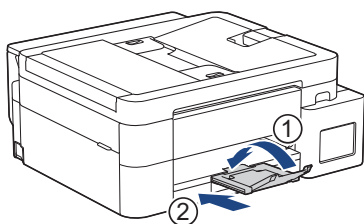


2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

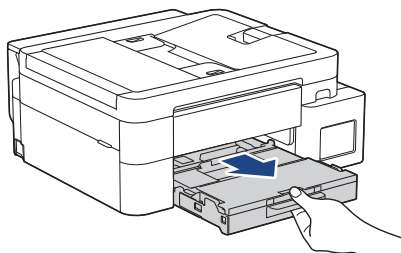


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zdvihnite kryt výstupného zásobníka papiera (1).

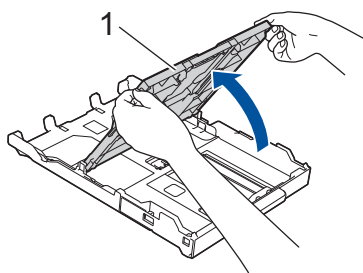


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Opatrne zatlačte a posuňte vodidlá šírky papiera (1) tak, aby zodpovedali formátu papiera, a potom zdvihnite zarážku (2).

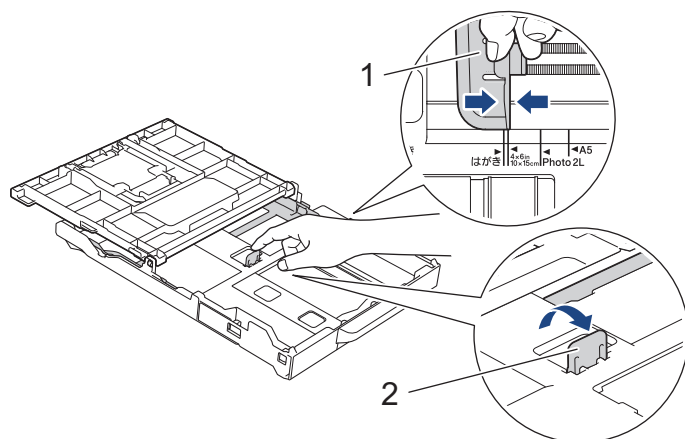

5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Opatrne zatlačte a posuňte vodidlá šírky papiera (1) a vodidlo dĺžky papiera (2) tak, aby zodpovedali formátu papiera.

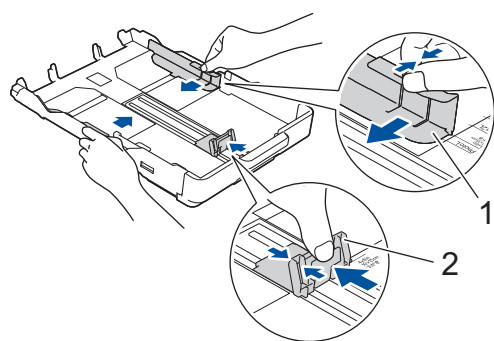


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera.

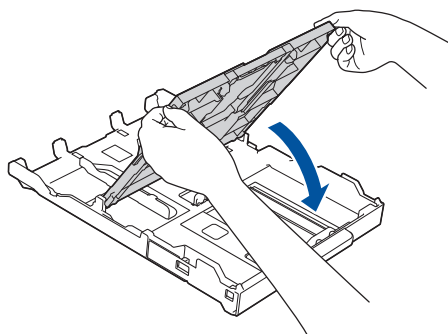


7. Vložte najviac 20 listov fotografického papiera povrchom na tlač **smerom nadol**.

Vloženie viac ako 20 listov fotopapiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

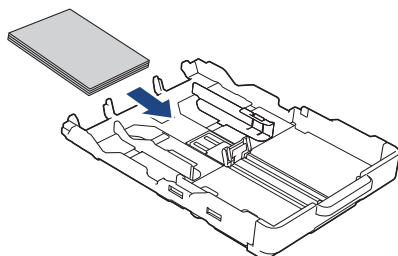


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

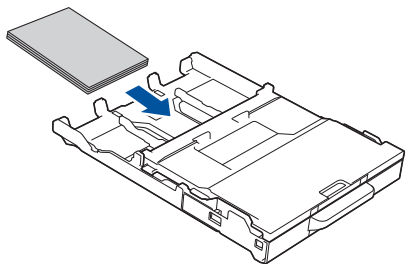


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zdvihnite kryt výstupného zásobníka papiera.
9. Opatrne nastavte vodidlá šírky papiera (1) tak, aby zodpovedali formátu papiera.
Uistite sa, že vodidlá šírky papiera sa dotýkajú okrajov papiera a papier je v zásobníku uložený naplocho.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

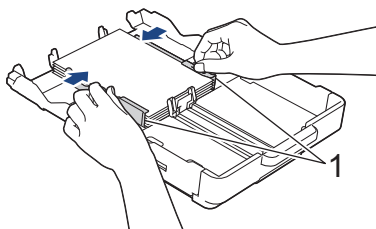


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

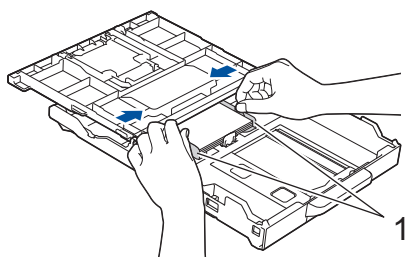

10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera.
11. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

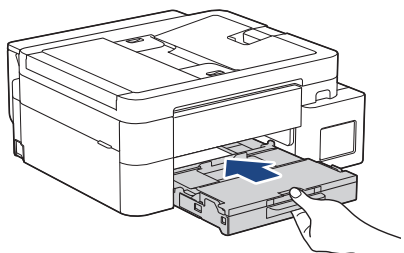

12. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

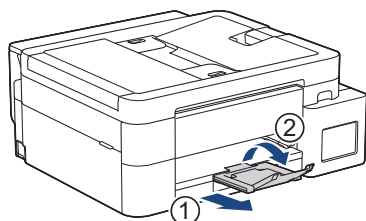

Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera do zásobníka na papier](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavenia kontroly papiera](#)
- [Výber správneho tlačového média](#)


-
- Zmena formátu a typu papiera
-

Vložte obálky do zásobníka na papier


- Ak je nastavenie [Skont. papier] nastavené na možnosť [Zapnute] a zo zariadenia vytiahnete zásobník na papier, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie, ktoré vám umožňuje zmeniť formát a typ papiera.
- Môžete vložiť obálky rôznych veľkostí. ►► Súvisiace informácie: *Typ a formát papiera pre každú operáciu*
- Keď vložíte do zásobníka obálky, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo nastavenie formátu papiera v počítači.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Takto môže zariadenie automaticky dopĺňať papier z príslušného zásobníka, ak bola na ovládači tlačiarne (Windows) alebo na zariadení nastavená možnosť automatického výberu zásobníka.
- Pred vložením obálok do zásobníka stlačte rohy a okraje obálok a čo najviac ich sploštite.




1. Ak je vysúvacia podpera (1) papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu papiera (2).

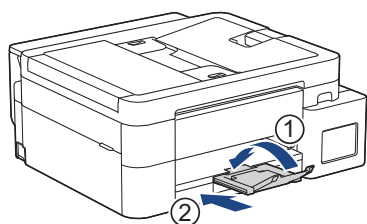


2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

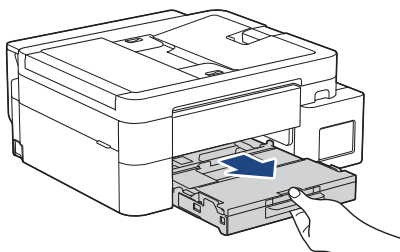

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zdvihnite kryt výstupného zásobníka papiera (1).

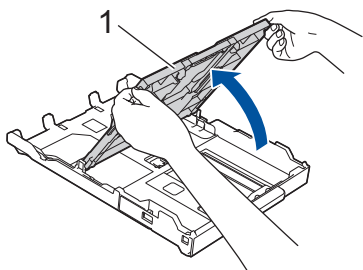


4. Vložte najviac 10 obálok do zásobníka na papier povrchom na tlač **smerom nadol**. Vloženie viac ako 10 obálok môže spôsobiť zaseknutie papiera.

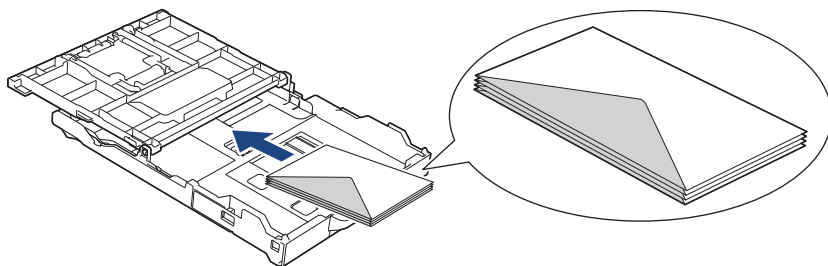

5. Opatrne zatlačte a posuňte vodidlá šírky papiera (1) a vodidlo dĺžky papiera (2) tak, aby zodpovedali formátu obálok.


Skontrolujte, či sú obálky uložené v zásobníku naplocho.

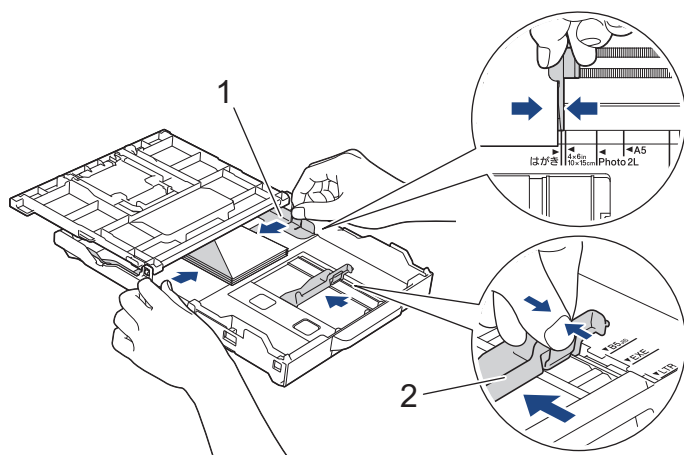


DÔLEŽITÉ

Ak sa obálky podávajú po viacerých, do zásobníka na papier ich vkladajte po jednej.


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera.

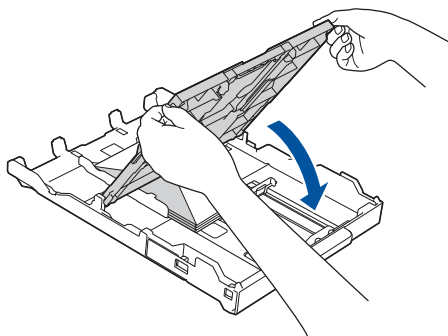

7. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

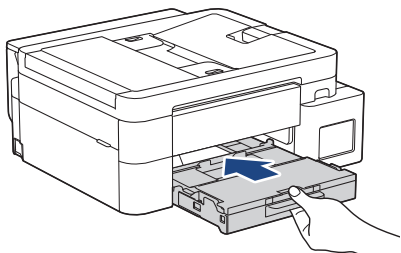

8. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

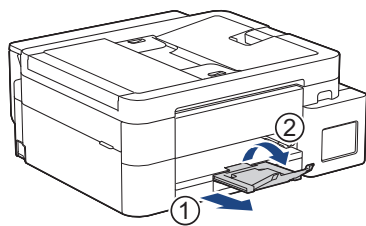

Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera do zásobníka na papier](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavenia kontroly papiera](#)
- [Výber správneho tlačového média](#)
- [Zmena formátu a typu papiera](#)
- [Typ a formát papiera pre každú operáciu](#)

Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania


Súvisiace modely: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW

Špeciálne tlačové média vkladajte do tohto otvoru po **jednom liste** papiera.




Keď do otvoru manuálneho podávania vložíte papier, zariadenie automaticky zapne režim manuálneho podávania.


1. Otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

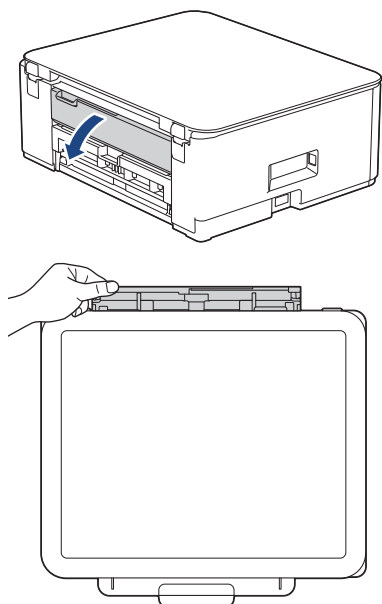


2. Zdvihnite vysúvaciu podperu papiera.

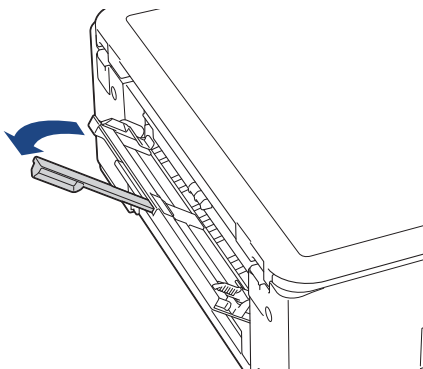


3. Posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania tak, aby zodpovedali šírke používaného papiera.

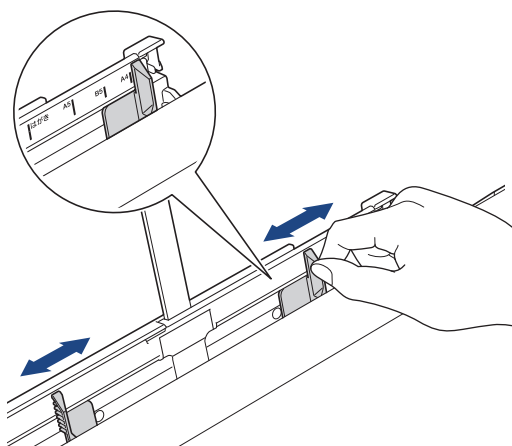

4. Do otvoru manuálneho podávania vkladajte len **jeden list papiera** tak, aby strana na tlač smerovala **nahor**. Oboma rukami nastavte vodiace lišty otvoru manuálneho podávania papiera tak, aby medzi nimi a papierom nebola medzera.

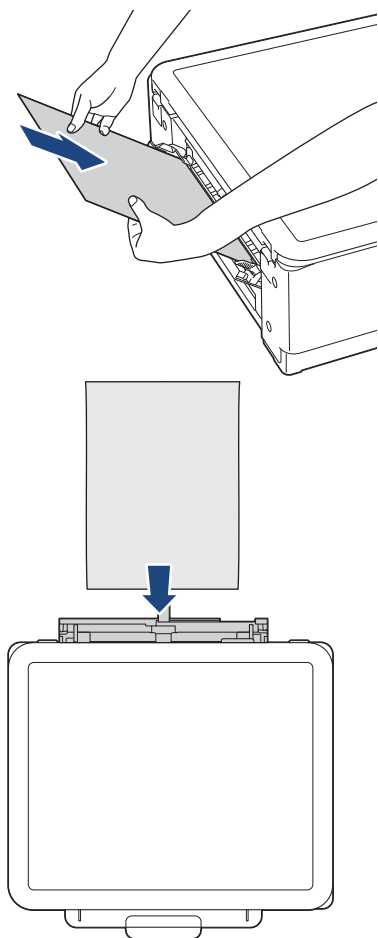


Ak používate obálky, vložte ich stranou na tlač smerujúcou **nahor** a záklopkou smerujúcou vľavo, ako je znázornené na obrázku.

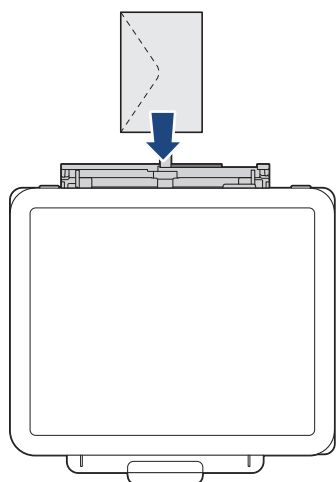

DÔLEŽITÉ


- Do otvoru manuálneho podávania **NEVKLADAJTE** naraz viac ako **jeden list papiera**. Týmto môžete spôsobiť zaseknutie papiera. Pri tlači viacerých strán nepodávajte ďalší list papiera, kým sa na displeji LCD nezobrazí hlásenie s pokynom na podanie ďalšieho listu.
- Do otvoru manuálneho podávania **NEVKLADAJTE** papier, ak tlačíte zo zásobníka na papier. Týmto môžete spôsobiť zaseknutie papiera.

5. Oboma rukami zasúvajte **jeden list papiera** do otvoru manuálneho podávania, kým sa predný okraj nedotkne podávacích valčekov papiera. Papier pustíte, keď budete cítiť, že ho zariadenie vtiahlo. Na displeji LCD sa zobrazí [Pripravené]. Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji LCD.

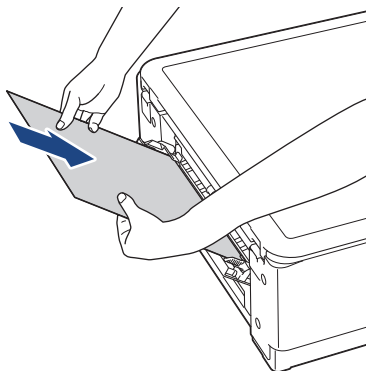

Pri vkladaní obálky alebo listu hrubého papiera zatlačte médium do otvoru manuálneho podávania, kým neucítite, že ju podávacie valčeky papiera uchopili.

6. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

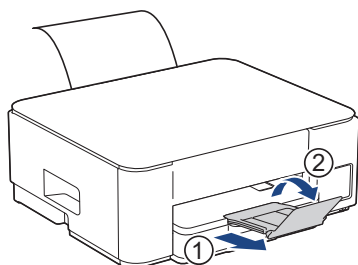

- Ak sa dokument nezmesť na jeden list, na zariadení sa zobrazí výzva na vloženie ďalšieho listu papiera. Do otvoru manuálneho podávania vložte ďalší list papiera a postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji LCD.
- Pred zatvorením krytu otvoru manuálneho podávania sa uistite, že sa tlač skončila.
- Ak je v otvore manuálneho podávania vložený papier, zariadenie bude vždy tlačiť z otvoru manuálneho podávania.
- Zariadenie vysunie papier vložený do otvoru manuálneho podávania, ak sa tlačí skúšobná strana, správa a pod.
- Počas procesu čistenia zariadenie vysunie papier vložený do otvoru manuálneho podávania. Počkajte, kým zariadenie nedokončí čistenie, a potom vložte papier do otvoru manuálneho podávania.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera](#)

Súvisiace témy:

- [Výber správneho tlačového média](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka


Súvisiace modely: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

Viacúčelový zásobník používajte na špeciálne tlačové médiá, ako napr. fotopapier alebo obálky.


- Ak je nastavenie [Skont. papier] nastavené na možnosť [Zapnute] a do viacúčelového zásobníka vložíte papier, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie, ktoré vám umožňuje zmeniť formát a typ papiera.
- Do zásobníka na papier vkladajte len papier rovnakého formátu a typu.
- Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo nastavenie formátu papiera v počítači.

Takto môže zariadenie automaticky dopĺňať papier z príslušného zásobníka, ak bola na ovládači tlačiarne (Windows) alebo na zariadení nastavená možnosť automatického výberu zásobníka.


1. Viacúčelový zásobník otvorte oboma rukami.

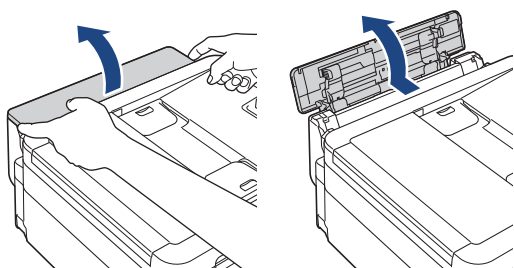

2. Zdvihnite vysúvaciu podperu papiera.

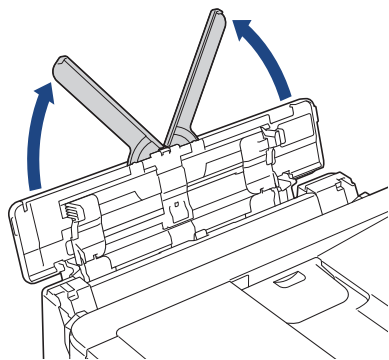

3. Jemne zatlačte a posuňte vodidlá papiera viacúčelového zásobníka tak, aby zodpovedali šírke používaného papiera.

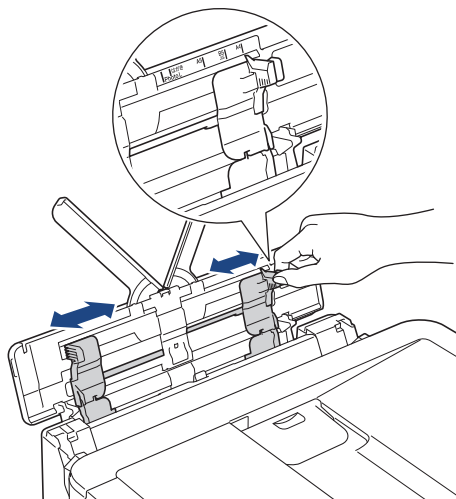


4. Prevetrajte stoh papiera, aby nedochádzalo k zasekávaniu a chybnému podávaniu papiera.




- Vždy sa uistite, že papier nie je skrútený ani pokrčený.
- Do viacúčelového zásobníka môžete naraz vložiť len jeden list papiera formátu Legal/Mexico Legal/India Legal/Folio.

5. Opatrne vložte papier do viacúčelového zásobníka stranou na tlač **nahor**.

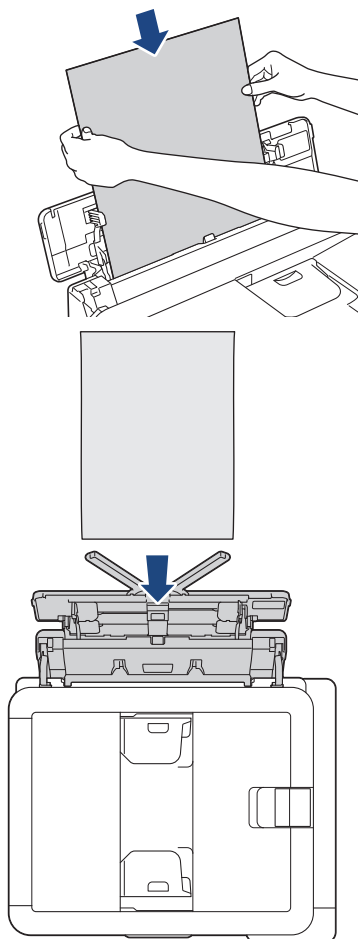





Ak používate obálky, vložte ich stranou na tlač smerujúcou **nahor** a záklopkou smerujúcou vľavo, ako je znázornené na obrázku.

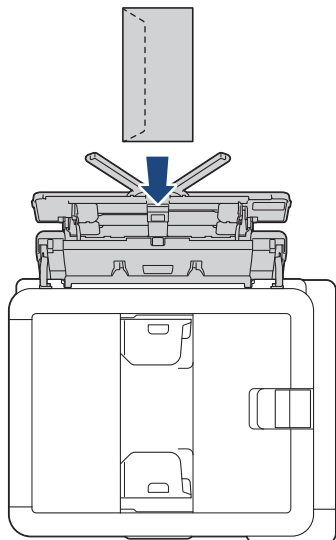

Ak máte problémy s vložením papiera do viacúčelového zásobníka, stlačte uvoľňovaciu páčku (1) smerom k zadnej časti zariadenia a potom vložte papier.

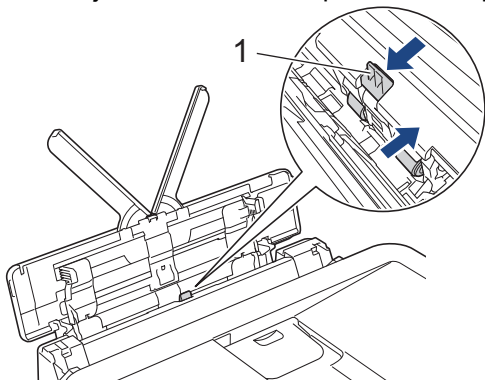


6. Oboma rukami opatrne nastavte vodidlá papiera viacúčelového zásobníka tak, aby zodpovedali papieru.

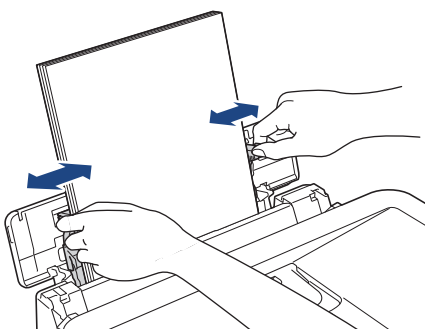

- NEPRITLÁČAJTE vodidlá papiera k papieru príliš tesne. Papier by sa tým mohol ohnúť a zaseknúť.
- Vložte papier do stredu viacúčelového zásobníka medzi vodidlá papiera. Ak papier nie je vycentrovaný, vytiahnite ho a znova vložte do stredu.

-
7. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciú podperu papiera (2).

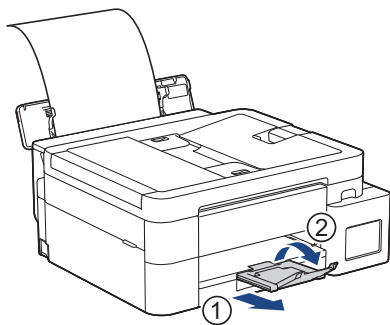

8. V prípade potreby zmeňte v ponuke nastavenie formátu a typu papiera pre viacúčelový zásobník.



Pred zatvorením viacúčelového zásobníka sa uistite, že sa tlač skončila.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera](#)
-


Nepotlačiteľná plocha

Nepotlačiteľná plocha závisí od nastavení v aplikácii, ktorú používate. Nasledujúce obrázky znázorňujú nepotlačiteľné plochy na jednotlivých listoch papiera a obálkach. Zariadenie dokáže tlačiť na vytieňované oblasti jednotlivých listov papiera len vtedy, ak je dostupná a zapnutá funkcia tlače bez okrajov.

Jednotlivé listy papiera

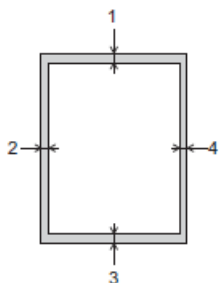

Obálka

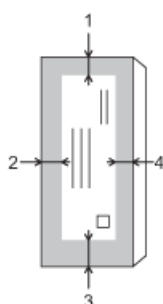

	Vrchná časť (1)	Ľavá strana (2)	Spodná časť (3)	Pravá strana (4)
Jednotlivé listy	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Obálky	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funkcia tlače bez okrajov nie je dostupná pre obálky a obojstrannú tlač.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s tlačou](#)

Nastavenia papiera

- [Zmena formátu a typu papiera](#)
- [Zmena nastavenia kontroly papiera](#)

Zmena formátu a typu papiera

Nastavte nastavenia formátu a typu papiera pre zásobník na papier.

- Ak chcete dosiahnuť maximálnu kvalitu tlače, v ponuke nastavení zariadenia je potrebné nastaviť rovnaký typ papiera, aký práve používate.
- Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera na displeji LCD.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Vyberte [Nastav. zasob.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Zvoľte možnosť požadovaného zásobníka. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [Typ papiera]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - e. Vyberte položku [Obyc. papier], [Atrm papier], [Brother BP71] alebo [Dalsie leskle]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - f. Vyberte položku [Velk.papiera]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - g. Vyberte požadovaný formát papiera a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Papier vychádza zo zariadenia na zásobník na papier v prednej časti zariadenia potlačenou stranou smerujúcou nahor. Ak používate lesklý papier, každý list vyberte zvlášť, aby nedošlo k rozmazaniu alebo zaseknutiu papiera.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Nastav. zasob.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Zvoľte možnosť požadovaného zásobníka. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [Typ papiera]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - e. Vyberte položku [Obyčajny papier], [Atrm papier], [Brother BP71] alebo [Dalsie leskle]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - f. Vyberte položku [Velk.papiera]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - g. Vyberte požadovaný formát papiera a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Papier vychádza zo zariadenia na zásobník na papier v prednej časti zariadenia potlačenou stranou smerujúcou nahor. Ak používate lesklý papier, každý list vyberte zvlášť, aby nedošlo k rozmazaniu alebo zaseknutiu papiera.



Súvisiace informácie

- Nastavenia papiera

Súvisiace témy:

- Vloženie jednotlivých listov papiera alebo fotopapiera 2L do zásobníka na papier
- Vloženie fotografického papiera do zásobníka na papier
- Vložte obálky do zásobníka na papier
- Prijateľné tlačové médiá
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Problémy s tlačou
- Problémy s kvalitou tlače
- Tlač prijatých faxov (pre modely s funkciou faxu)

Zmena nastavenia kontroly papiera

Ak je toto nastavenie nastavené na [Zapnute] a vyberiete zásobník papiera alebo vložíte papier do viacúčelového zásobníka, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie, ktoré vám umožní zmeniť nastavenie formátu a typu papiera.

Predvolené nastavenie je [Zapnute].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Vyberte [Nastav. zasob.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Skont. papier]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [Zapnute] (alebo [Vyp.]). Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Nastav. zasob.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Skont. papier]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [Zapnute] alebo [Vyp.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia papiera](#)

Súvisiace témy:

- [Vloženie jednotlivých listov papiera alebo fotopapiera 2L do zásobníka na papier](#)
- [Vloženie fotografického papiera do zásobníka na papier](#)
- [Vložte obálky do zásobníka na papier](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Prijateľné tlačové médiá

Kvalitu tlače môže ovplyvniť typ papiera, ktorý používate v zariadení.

Na dosiahnutie najlepšej kvality tlače pri vybratých nastaveniach vždy nastavte typ papiera zodpovedajúci typu vloženého papiera.

Môžete použiť obyčajný papier, papier pre atramentové zariadenia (kriedový papier), lesklý papier, recyklovaný papier a obálky.

Pred nákupom veľkého množstva rôznych typov papiera odporúčame ich otestovanie.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať papier Brother.

- Ak tlačíte na papier pre atramentové zariadenie (kriedový papier) a lesklý papier, vyberte správne tlačové médium v ovládači tlačiarne alebo vo vašej aplikácii alebo v nastavení Typ papiera v zariadení.
- Ak tlačíte na fotopapier, vložte do zásobníka na papier ešte jeden list fotopapiera toho istého druhu.
- Ak používate fotopapier, každý list vyberte zvlášť, aby nedošlo k rozmazaniu alebo zaseknutiu papiera.
- Nedotýkajte sa vytlačeného povrchu papiera bezprostredne po tlači, pretože povrch nemusí byť celkom suchý a môže zanechať škvrny na prstoch.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera](#)
 - [Odporúčané tlačové médiá](#)
 - [Manipulácia s tlačovými médiami a ich používanie](#)
 - [Výber správneho tlačového média](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena formátu a typu papiera](#)
- [Problémy s kvalitou tlače](#)

Odporúčané tlačové médiá

Na dosiahnutie najlepšej kvality tlače odporúčame používať papier Brother uvedený v tabuľke.

Papier Brother nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách.

Ak vo vašej krajine nie je dostupný papier Brother, pred nákupom veľkého množstva odporúčame otestovať rôzne typy papiera.

Papier Brother

Typ papiera	Položka
A4/obyčajný	BP60PA
A4/lesklý fotonapier	BP71GA4
A4/pre tlač na atramentových tlačiarnach (matný)	BP60MA
10 x 15 cm/lesklý fotonapier	BP71GP



Súvisiace informácie

- [Prijateľné tlačové médiá](#)


Manipulácia s tlačovými médiami a ich používanie

- Papier skladujte v originálnom balení a udržiajte ho uzatvorený. Papier skladujte vyrovnaný a chráňte ho pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a teplom.
- Nedotýkajte sa lesklej (potiahnutej) strany fotopapiera.
- Niektoré formáty obálok vyžadujú nastavenie okrajov v aplikácii. Pred tlačou väčšieho počtu obálok najprv vykonajte skúšobnú tlač.

DÔLEŽITÉ

NEPOUŽÍVAJTE nasledujúce typy papiera:

- Poškodený, skrútený, pokrčený papier alebo papier s nepravidelným tvarom

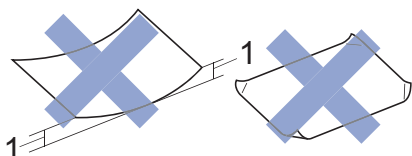


1. **2 mm alebo väčšie skrútenie môže zapríčiniť jeho zaseknutie.**

- Veľmi lesklý alebo veľmi drsný papier
- Papier, ktorý pri nakuľadaní na seba nie je možné rovnomerne usporiadať
- Papier s príľnavým povrchom

NEPOUŽÍVAJTE obálky, ktoré:

- majú voľnú konštrukciu,
- majú okienka,
- majú reliéf (s vyvýšeným písmom),
- sú zošité zošívачkou alebo obsahujú sponky,
- sú vnútri predtlačené.
- Sú samolepiace
- Majú dvojité chlopne

Samolepiace Dvojité chlopne



Môžete sa stretnúť s problémami pri podávaní papiera, ktoré sú spôsobené hrúbkou, veľkosťou a tvarom chlopne obálok, ktoré používate.



Súvisiace informácie

- [Prijateľné tlačové médiá](#)

Súvisiace témy:

- [Vkladanie papiera do zásobníka na papier](#)

Výber správneho tlačového média

- Typ a formát papiera pre každú operáciu
- Kapacita zásobníka na papier
- Vloženie jednotlivých listov papiera alebo fotopapiera 2L do zásobníka na papier
- Vloženie fotografického papiera do zásobníka na papier
- Vložte obálky do zásobníka na papier
- Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania

Typ a formát papiera pre každú operáciu

Typ papiera	Formát papiera		Použitie			
			Fax ¹	Kopírovať	Direct Print ³	Tlačiareň
Jednotlivé listy	A4	210 x 297 mm	Áno	Áno	Áno	Áno
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Áno	Áno	Áno	Áno
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Áno	Áno ²	-	Áno
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Áno	Áno ²	-	Áno
	Legal - India	215 x 345 mm	Áno	Áno ²	-	Áno
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Áno	Áno ²	-	Áno
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Áno
	A5	148 x 210 mm	-	Áno	-	Áno
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Áno
Karty	Foto	10 x 15 cm	-	Áno	Áno	Áno
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Áno
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Áno	Áno
	Štítok	13 x 20 cm	-	-	-	Áno
Obálky	Obálka C5	162 x 229 mm	-	-	-	Áno
	Obálka DL	110 x 220 mm	-	-	-	Áno
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Áno
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Áno

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW len

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW len

³ MFC-T930DW/MFC-T935DW len



Súvisiace informácie

- [Výber správneho tlačového média](#)

Súvisiace témy:

- [Vložte obálky do zásobníka na papier](#)

Kapacita zásobníka na papier

	Formát papiera	Typy papiera	Počet listov	Hmotnosť	Hrúbka
Zásobník papiera	- DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm)	Obyčajný papier, recyklovaný papier	150 ¹	64 až 120 g/m ²	0,08 až 0,15 mm
		Papier pre atramentové zariadenie	20	64 až 200 g/m ²	0,08 až 0,25 mm
		Lesklý papier ² , foto ²	20	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
		Štítok	30	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm
		Obálky	10	80 až 95 g/m ²	Do 0,52 mm
Otvor manuálneho podávania (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm)	Obyčajný papier, recyklovaný papier	1	64 až 120 g/m ²	0,08 až 0,15 mm
		Papier pre atramentové zariadenie	1	64 až 200 g/m ²	0,08 až 0,25 mm
		Lesklý papier, Foto	1	Do 300 g/m ²	Do 0,30 mm
		Štítok	1	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm
		Obálky	1	80 až 95 g/m ²	Do 0,52 mm
Viacúčelový zásobník ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm)	Obyčajný papier, recyklovaný papier	80 (Maximálne do formátu papiera A4/Letter) ¹ 1 (Pre väčšie formáty papiera ako A4/Letter)	64 až 120 g/m ²	0,08 až 0,15 mm
		Papier pre atramentové zariadenie	20	64 až 200 g/m ²	0,08 až 0,25 mm

	Formát papiera	Typy papiera	Počet listov	Hmotnosť	Hrúbka
		Lesklý papier ² , foto ²	20	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
		Štítok	20	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm
		Obálky	10	80 až 95 g/m ²	Do 0,52 mm

¹ Pri použití obyčajného papiera 80 g/m².

² BP71 260 g/m² papier je špeciálne určený pre atramentové zariadenia Brother.

³ Pri lesklom papieri odporúčame použiť viacúčelový zásobník.



Súvisiace informácie

- [Výber správneho tlačového média](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s manipuláciou s papierom](#)

Vkladanie dokumentov

- Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)
- Vkladanie dokumentov na sklo skenera
- Neskenovateľná plocha

Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)

Súvisiace modely: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

Do jednotky ADF sa vojde viacero strán a každý list sa podáva samostatne.

Použite papier formátu a hmotnosti podľa nasledujúcej tabuľky. Strany pred vložením do jednotky ADF vždy prevetrajte.

Formát a hmotnosť dokumentov


Dĺžka ¹ :	- DCP-T730DW/DCP-T735DW 210 až 355,6 mm - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW 148 až 355,6 mm
Šírka:	139,7 až 215,9 mm
Hmotnosť papiera:	64 až 90 g/m ²

¹ Dokumenty, ktoré sú dlhšie ako 297 mm, sa musia podávať po jednej stránke.


DÔLEŽITÉ

- Počas podávania dokument **NEŤAHAJTE**.
- NEPOUŽÍVAJTE** papier, ktorý je skrútený, pokrčený, preložený, roztrhnutý, spojený zošívачkou, zopnutý kancelárskymi sponami, zlepený alebo prelepený páskou.
- NEPOUŽÍVAJTE** kartón, noviny ani textílie.
- Uistite sa, že dokumenty s korekčnou kvapalinou alebo písané atramentom sú úplne zaschnuté.

1. Zdvihnite a rozložte podperu dokumentov ADF (1).

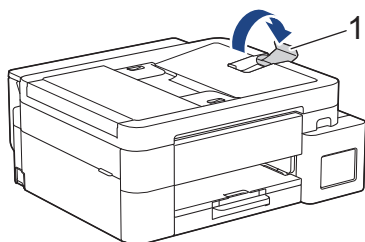

2. Prevetrajte stoh papiera, aby nedochádzalo k zasekávaniu a chybnému podávaniu papiera.
3. Nastavte vodidlá papiera (1) pre správny formát dokumentu.

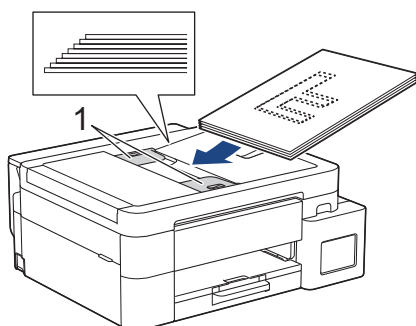

4. Zasúvajte dokument do jednotky ADF pod vodidlami papiera **lícom nadol** a **horným okrajom dopredu**, kým nezacítíte, že sa dokument dotkol podávacích valčekov, a kým sa na displeji LCD nezobrazí hlásenie [ADF pripravené].

DÔLEŽITÉ

NENECHÁVAJTE žiadne dokumenty položené na skle skenera. V opačnom prípade môže dôjsť k uviaznutiu v podávači ADF.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
 - [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)
 - [Ďalšie problémy](#)
-

Vkladanie dokumentov na sklo skenera

Sklo skenera môžete používať na faxovanie, kopírovanie alebo skenovanie jednej strany.

Podporované rozmery dokumentov


Dĺžka:	Do 297 mm
Šírka:	Do 215,9 mm
Hmotnosť:	Do 2 kg



(modely s jednotkou ADF)

Ak chcete použiť sklo skenera, jednotka ADF musí byť prázdna a podpera papiera jednotky ADF musí byť zatvorená.

1. Nadvihnite kryt dokumentov.
2. Položte dokument **lícom nadol** do ľavého horného rohu skla skenera tak, ako je to zobrazené na obrázku.

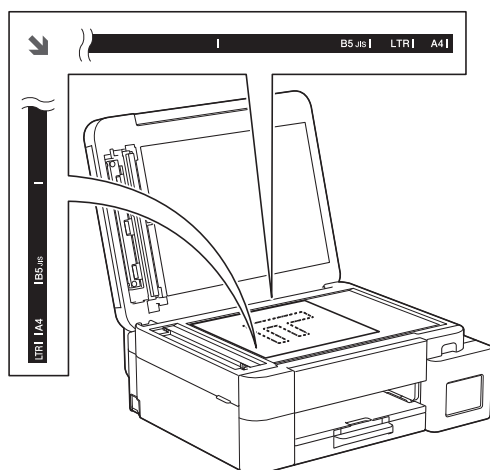

3. Zatvorte kryt dokumentov.

DÔLEŽITÉ

Ak skenujete knihu alebo hrubý dokument, kryt dokumentov **NEZATVÁRAJTE** silou ani naň netlačte.



Súvisiace informácie


- [Vkladanie dokumentov](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)
- [Ďalšie problémy](#)

Neskenovateľná plocha

Neskenovateľná plocha strany závisí od nastavení aplikácie, ktorú používate. Obrázky nižšie zobrazujú typické rozmery neskenovateľnej plochy.

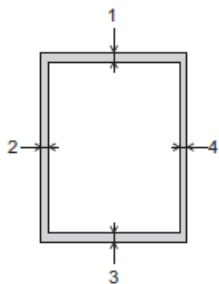

Použitie	Formát dokumentu	Hore (1) Dole (3)	Vľavo (2) Vpravo (4)
Fax ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopírovať	Všetky formáty papiera	3 mm	3 mm
Skenovanie		1 mm	1 mm

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW iba

² Pri použití jednotky ADF má neskenovateľná plocha šírku 1 mm.



Súvisiace informácie

- [Vkládanie dokumentov](#)

Riešenie problémov

Ak máte dojem, že vaše zariadenie nepracuje správne, najskôr skúste identifikovať problém pomocou nižšie uvedených informácií a postupujte podľa pokynov na riešenie problémov.

Väčšinu problémov môžete odstrániť sami. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku support.brother.com s najnovšími často kladenými otázkami a tipmi na riešenie problémov:

1. Navštívte lokalitu support.brother.com.
2. Kliknite na **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)** a vyhľadajte názov vášho modelu.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté.
- Odstránili ste všetky ochranné časti zariadenia.
- Kryt skenera a kryt na vybratie pokrčeného papiera sú úplne zatvorené. (Kryt skenera je k dispozícii len pre niektoré modely.)
- Papier je správne vložený v zásobníku na papier.
- Káble rozhrania sú riadne pripojené do zariadenia a počítača, alebo je bezdrôtové pripojenie nastavené na zariadení aj na počítači.
- (Pre sieťové modely) Prístupový bod (pre bezdrôtovú sieť), smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká.
- Displej LCD zariadenia zobrazuje hlásenia.

Ak ste problém nevyriešili pomocou uvedených kontrol, identifikujte problém a potom si pozrite časť >>> *Súvisiace informácie*



Súvisiace informácie

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Zaseknutie dokumentu](#)
- [Zaseknutie tlačiarne alebo papiera](#)
- [Problémy s manipuláciou s papierom a s tlačou](#)
- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)
- [Problémy so sieťou](#)
- [Ďalšie problémy](#)
- [Kontrola informácií o zariadení](#)
- [Aktualizácia firmvéru zariadenia](#)
- [Resetovanie zariadenia](#)

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Ako pri každom komplexnom kancelárskom produkte, aj tu sa môžu vyskytnúť chyby a môže byť potrebné vymeniť spotrebný materiál. Zariadenie v takom prípade identifikuje chybu alebo potrebnú rutinnú údržbu a zobrazí príslušné hlásenie. Najčastejšie chybové hlásenia a hlásenia týkajúce sa údržby sú uvedené v tejto tabuľke.

Väčšinu chýb môžete odstrániť sami. Taktiež môžete sami vykonávať bežnú údržbu. Ak potrebujete ďalšie tipy, prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)** vášho modelu na adrese support.brother.com/faqs.



Súvisiace informácie sú na spodku tejto strany.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Chyba pripojenia	Ďalšie zariadenia sa naraz pokúšajú pripojiť do siete Wi-Fi Direct.	Skontrolujte, či sa do siete Wi-Fi Direct nepokúšajú pripojiť ďalšie zariadenia, a potom skúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.
Iba C/B tlač	Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách (okrem čierneho atramentu) je nízke. Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak počítadlo atramentových bodov uvádza nesprávnu hodnotu, aj keď zostáva ešte nejaký atrament. Kým sa na displeji LCD zobrazuje toto hlásenie, každá operácia prebieha nasledujúcim spôsobom: - Tlač (Windows) Ak je v ovládači tlačiarne nastavený typ média na možnosť Obýčajný papier a je vybratá možnosť Stupne sivej, zariadenie môžete používať ako čiernobiely tlačiareň. - Kopírovanie Ak je typ papiera nastavený na možnosť Obýc. papier, môžete vytvárať čiernobiele kópie.	Doplňte atramentovú nádržku. Pri dopĺňaní atramentovej nádržky naplňte nádržku až po vrchnú čiaru alebo doplňte všetok atrament z fľaštičky, ak vrchnú čiaru nepresahuje. Na displeji LCD sa môže zobraziť hlásenie na potvrdenie, že atramentové nádržky boli doplnené. Stlačením tlačidla ▲ (Ano) vynulujete počítadlo atramentových bodov pre doplnenú farbu. Stlačte tlačidlo ▼ (Nie) pre nedoplnené farby. >> Súvisiace informácie: Doplňte atramentové nádržky V nasledujúcom prípade zariadenie môže zastaviť všetky operácie tlače a kým nedoplníte zásobník na atrament, možno nebudete môcť používať zariadenie: Ak odpojte zariadenie od siete.
Kryt je otvorený	Kryt skenera nie je zaistený v zatvorenej polohe.	Nadvihnite kryt skenera a potom ho znova zatvorte. Dbajte na to, aby sa kábel rozhrania (ak sa používa) viedol správne cez káblový kanál a von zo zadnej časti zariadenia.
Mal.atr.	Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách je nízke. Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak počítadlo atramentových bodov uvádza	Pozrite sa cez okienko zásobníka na atrament, aby ste si overili skutočné množstvo zostávajúceho atramentu. Ak sa hladina zostávajúceho atramentu nachádza na alebo pod spodnou čiarou

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
	nesprávnu hodnotu, aj keď zostáva ešte nejaký atrament.	pod značkou minimálneho naplnenia, doplňte atramentovú nádržku. Na displeji LCD sa môže zobrazit' hlásenie na potvrdenie, že atramentové nádržky boli doplnené. Stlačením tlačidla ▲ (Ano) vynulujete počítadlo atramentových bodov pre doplnenú farbu. Stlačte tlačidlo ▼ (Nie) pre nedoplnené farby. ➤ ➤ Súvisiace informácie: <i>Doplňte atramentové nádržky</i>
NadAtr plna	Nádobku absorbéra atramentu alebo preplachovaciu nádobku je potrebné vymeniť. Na zabezpečenie optimálneho výkonu zariadenia Brother sa môže vyžadovať pravidelná výmena týchto komponentov. Cyklus výmeny závisí od počtu čistení a prepláchnutí potrebných na vyčistenie atramentového systému. Čím viac čistenia zariadenie vyžaduje, tým rýchlejšie sa tieto nádobky naplnia. Na výmenu sa nevzťahuje záruka.	Nádobku absorbéra atramentu bude potrebné vymeniť. O servis zariadenia požiadajte zákaznícky servis Brother alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Brother.
NadAtr skoroPl	Nádobka absorbéra atramentu je takmer plná.	Nádobku absorbéra atramentu bude čoskoro potrebné vymeniť. Kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother. Box absorbéra atramentu absorbuje malé množstvo atramentu, ktoré sa vylučuje počas čistenia tlačovej hlavy.
Neda sa skenovat ##	Zariadenie má mechanický problém.	Vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky, počkajte niekoľko minút, potom ho zapojte a znova zapnite.
Neda sa tlacit ##	Zariadenie má mechanický problém. -ALEBO- V zariadení je cudzí predmet, napríklad kancelárska spinka alebo útržok papiera.	Odstráňte akékoľvek cudzie predmety a zvyšky papiera zvnútra zariadenia. Ak chybové hlásenie pretrváva, vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky, počkajte niekoľko minút, potom ho zapojte a znova zapnite. ➤ ➤ Súvisiace informácie: <i>Papier sa zasekol v zariadení (zaseknutý papier)</i>
Neda sa tlacit Doplnit [X]	Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách je nízke. Zariadenie zastaví všetky tlačové operácie. Toto chybové hlásenie sa môže zobrazit', ak počítadlo atramentových bodov uvádza nesprávnu hodnotu, aj keď zostáva ešte nejaký atrament.	Doplňte atramentovú nádržku. Pri dopĺňaní atramentovej nádržky naplňte nádržku až po vrchnú čiaru alebo doplňte všetok atrament z fľaštičky, ak vrchnú čiaru nepresahuje. Na displeji LCD sa môže zobrazit' hlásenie na potvrdenie, že atramentové nádržky boli doplnené. Stlačením tlačidla ▲ (Ano) vynulujete počítadlo atramentových bodov pre doplnenú farbu. Stlačte tlačidlo ▼ (Nie) pre nedoplnené farby. ➤ ➤ Súvisiace informácie: <i>Doplňte atramentové nádržky</i> Budete môcť aj naďalej skenovať, aj keď je k dispozícii málo atramentu alebo je ho potrebné doplniť.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Nemožno pripojiť	Ak je zariadenie Brother majiteľom skupiny, do siete Wi-Fi Direct je už pripojený maximálny počet mobilných zariadení.	Po ukončení aktuálneho pripojenia medzi zariadením Brother a ďalším mobilným zariadením sa pokúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. Stav pripojenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
Nesprávna vel.	Nastavenie formátu papiera nezodpovedá formátu papiera v zásobníku. -ALEBO- Vodiace lišty papiera v zásobníku nie sú správne nastavené pre používaný formát papiera.	1. Skontrolujte, či formát papiera, ktorý ste nastavili na displeji zariadenia, zodpovedá formátu papiera v zásobníku. »» Súvisiace informácie: Zmena formátu a typu papiera 2. Skontrolujte, či je vložený papier v orientácii na výšku a či sú vodiace lišty papiera správne nastavené podľa formátu papiera. »» Súvisiace informácie: Vkladanie papiera 3. Po potvrdení formátu a polohy papiera stlačte tlačidlo Mono Start (Štart Mono) alebo Colour Start (Štart Farba). Ak tlačíte z počítača, overte, či formát papiera vybraný v ovládači tlačiarne alebo v aplikácii, ktorú používate na tlač, zodpovedá formátu papiera v zásobníku.
Nestaci pamat	Pamät' zariadenia je plná.	Ak prebieha kopírovanie: • Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) a počkajte, kým neskončia ostatné prebiehajúce operácie. Potom to skúste znova. • Stlačením tlačidla Mono Start (Štart Mono) alebo Colour Start (Štart Farba) skopírujete doposiaľ naskenované strany.
Nizka teplota	Teplota prostredia je príliš nízka.	Po vyhriatí prostredia nechajte zariadenie zahriať na izbovú teplotu. Po zahriatí zariadenia to skúste znova.
Papier nepodany Žiadny papier Z1	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je v zásobníku na papier vložený správne.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Do zásobníka na papier vložte papier a stlačte tlačidlo Mono Start (Štart Mono) alebo Colour Start (Štart Farba). • Vyberte a znova vložte papier a potom stlačte tlačidlo Mono Start (Štart Mono) alebo Colour Start (Štart Farba). »» Súvisiace informácie: Vkladanie papiera
	Papier nie je vložený do stredu otvoru manuálneho podávania. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Vyberte papier, znova ho vložte do stredu otvoru manuálneho podávania a potom postupujte podľa pokynov na LCD. »» Súvisiace informácie: Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania
	Papier v otvore manuálneho podávania nezostáva pri podávaní rovný.	Oboma rukami nastavte vodiace lišty otvoru manuálneho podávania papiera tak, aby medzi nimi a papierom nebola

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Papier nepodany Ziadny papier Z1	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	medzera, a potom stlačte tlačidlo Mono Start (Štart Mono) alebo Colour Start (Štart Farba) . ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania</i>
	Kryt na vybratie pokrčeného papiera nie je správne zatvorený.	Skontrolujte, či je kryt na vybratie pokrčeného papiera úplne zatvorený. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zaseknutie tlačiarne alebo papiera</i>
	Na povrchu podávacích valčekov papiera sa nahromadil prach z papiera.	Vyčistite podávacie valčeky papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie valčekov na podávanie papiera</i>
Pripoj. zlyhalo	Zariadenie Brother a vaše mobilné zariadenie nedokážu počas konfigurácie siete Wi-Fi Direct komunikovať.	• Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak používate metódu PIN štandardu WPS, skontrolujte, či ste zadali správny kód PIN.
Skontrolujte hladinu. atram. Ak je dost atram., stlačte OK.	Použilo sa určité množstvo atramentu a zariadenie musí skontrolovať množstvo atramentu.	Pozrite sa cez okienko zásobníka na atrament, aby ste si overili skutočné množstvo zostávajúceho atramentu. Ak sa hladina zostávajúceho atramentu nachádza na alebo pod spodnou čiarou pod značkou minimálneho naplnenia, doplňte atramentovú nádržku.
Vysoka teplota	Teplota prostredia je príliš vysoká.	Po ochladení miestnosti nechajte zariadenie vychladnúť na teplotu v miestnosti. Po ochladení zariadenia to skúste znova.
Zas. nerozpoznaný Nezistil sa zas.1 na papier	Zásobník na papier nie je úplne vložený.	Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.
	Papier alebo cudzí predmet bráni správne zasunutiu zásobníka na papier.	Vytiahnite zásobník na papier zo zariadenia a odstráňte zaseknutý papier alebo cudzí predmet. Ak nemôžete nájsť alebo odstrániť zaseknutý papier ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zaseknutie tlačiarne alebo papiera</i>
Zasek dokumentu	Dokument nebol riadne vložený alebo podaný alebo dokument skenovaný z ADF bol príliš dlhý.	Vyberte zaseknutý dokument a potom stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) . Správny spôsobom vložte dokument do ADF. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)</i> ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zaseknutie dokumentu</i>
Zasek. papier	V zariadení sa zasekol papier.	Opatrne odstráňte zaseknutý papier a potom stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) . ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zaseknutie tlačiarne alebo papiera</i> Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát papiera.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Zasek. papier		NEVYSÚVAJTE zásobník na papier pri vkladaní papiera formátu A5 alebo menšieho.
	Do otvoru ručného podávania bol umiestnený viac než jeden hárok papiera. -ALEBO- Do otvoru ručného podávania bol vložený ďalší list papiera predtým, než sa na displeji LCD zobrazilo hlásenie <i>Naraz vložte len jeden list..</i> (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)	Do otvoru ručného podávania nedávajte viac než jeden list naraz. Pred podaním ďalšieho hárka papiera do otvoru ručného podávania počkajte, kým sa na LCD nezobrazí výzva.
	Na povrchu podávacích valčekov papiera sa nahromadil prach z papiera.	Vyčistite podávacie valčeky papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie valčekov na podávanie papiera</i>
Zatv. kryt atr.	Kryt atramentovej nádržky nie je zaistený v zatvorenej polohe.	Pevne zatvorte kryt atramentovej nádržky, kým nezacvakne na miesto.
Ziadne zariaden.	Pri konfigurácii siete Wi-Fi Direct zariadenie Brother nedokáže nájsť vaše mobilné zariadenie.	• Skontrolujte, či vaše zariadenie a mobilné zariadenie sú v režime Wi-Fi Direct. • Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak konfigurujete sieť Wi-Fi Direct manuálne, skontrolujte, či ste zadali správne heslo. • Ak má vaše mobilné zariadenie konfiguračnú stránku na získanie adresy IP, uistite sa, či bola adresa IP vášho mobilného zariadenia nakonfigurovaná cez DHCP.
Ziadny papier VU	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je vo viacúčelovom zásobníku vložený správne.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Do viacúčelového zásobníka vložte papier a stlačte tlačidlo Mono Start (Štart Mono) alebo Colour Start (Štart Farba). • Vyberte a znova vložte papier a potom stlačte tlačidlo Mono Start (Štart Mono) alebo Colour Start (Štart Farba). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkládanie papiera do viacúčelového zásobníka</i>
Zmenit papier?	Toto hlásenie sa zobrazí, keď je v nastaveniach povolené potvrdenie typu a formátu papiera.	Ak nechcete, aby sa toto hlásenie zobrazovalo, zmeňte jeho nastavenie na Vypnúť. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zmena nastavenia kontroly papiera</i>
Zostavaju data	V pamäti zariadenia zostali tlačové údaje.	Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) . Zariadenie zruší tlačovú úlohu a vymaže ju z pamäte. Znova vyskúšajte tlačiť.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Absorb. takmer plný	Nádobka absorbéra atramentu je takmer plná.	Nádobku absorbéra atramentu bude čoskoro potrebné vymeniť. Kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother. Box absorbéra atramentu absorbuje malé množstvo atramentu, ktoré sa vylučuje počas čistenia tlačovej hlavy.
Doplňte atr.	Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách je nízke. Zariadenie zastaví všetky tlačové operácie. Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak počítadlo atramentových bodov uvádza nesprávnu hodnotu, aj keď zostáva ešte nejaký atrament.	Doplňte atramentovú nádržku. Pri dopĺňaní atramentovej nádržky naplňte nádržku až po vrchnú čiaru alebo doplňte všetok atrament z fľaštičky, ak vrchnú čiaru nepresahuje. Na displeji LCD sa môže zobraziť hlásenie na potvrdenie, že atramentové nádržky boli doplnené. Stlačením tlačidla ► (Ano) vynulujete počítadlo atramentových bodov pre doplnenú farbu. Stlačte tlačidlo ◀ (Nie) pre nedoplnené farby. ►► Súvisiace informácie: <i>Doplňte atramentové nádržky</i> Budete môcť aj naďalej skenovať, aj keď je k dispozícii málo atramentu alebo je ho potrebné doplniť.
Chyba pripojenia	Ďalšie zariadenia sa naraz pokúšajú pripojiť do siete Wi-Fi Direct.	Skontrolujte, či sa do siete Wi-Fi Direct nepokúšajú pripojiť ďalšie zariadenia, a potom skúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.
Iba C/B tlač	Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách (okrem čierneho atramentu) je nízke. Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak počítadlo atramentových bodov uvádza nesprávnu hodnotu, aj keď zostáva ešte nejaký atrament. Kým sa na displeji LCD zobrazuje toto hlásenie, každá operácia prebieha nasledujúcim spôsobom: - Tlač (Windows) Ak je v ovládači tlačiarne nastavený typ média na možnosť Obyčajný papier a je vybraná možnosť Stupne sivej, zariadenie môžete používať ako čiernobiely tlačiareň. - Kopírovanie Ak je typ papiera nastavený na možnosť <i>Obyčajny papier</i>, môžete vytvárať čiernobiele kópie.	Doplňte atramentovú nádržku. Pri dopĺňaní atramentovej nádržky naplňte nádržku až po vrchnú čiaru alebo doplňte všetok atrament z fľaštičky, ak vrchnú čiaru nepresahuje. Na displeji LCD sa môže zobraziť hlásenie na potvrdenie, že atramentové nádržky boli doplnené. Stlačením tlačidla ► (Ano) vynulujete počítadlo atramentových bodov pre doplnenú farbu. Stlačte tlačidlo ◀ (Nie) pre nedoplnené farby. ►► Súvisiace informácie: <i>Doplňte atramentové nádržky</i> V nasledujúcom prípade zariadenie môže zastaviť všetky operácie tlače a kým nedoplníte zásobník na atrament, možno nebudete môcť používať zariadenie: Ak odpojte zariadenie od siete.
Komunik. chyba	Zlá kvalita telefónnej linky spôsobila chybu komunikácie.	Odošlite fax znova alebo pripojte zariadenie k inej telefónnej linke. Ak problém pretrváva, obráťte sa na telefonickú spoločnosť a požiadajte ju o skontrolovanie telefónnej linky.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Kryt je otvorený	Kryt skenera nie je zaistený v zatvorenej polohe.	Nadvihnite kryt skenera a potom ho znova zatvorte. Dbajte na to, aby sa kábel rozhrania (ak sa používa) viedol správne cez káblový kanál a von zo zadnej časti zariadenia.
	Kryt atramentovej nádržky nie je zaistený v zatvorenej polohe.	Pevne zatvorte kryt atramentovej nádržky, kým nezacvakne na miesto.
Malo atramentu	Množstvo zostávajúceho atramentu v jednej alebo viacerých atramentových nádržkách je nízke. Toto chybové hlásenie sa môže zobrazíť, ak počítadlo atramentových bodov uvádza nesprávnu hodnotu, aj keď zostáva ešte nejaký atrament.	Pozrite sa cez okienko zásobníka na atrament, aby ste si overili skutočné množstvo zostávajúceho atramentu. Ak sa hladina zostávajúceho atramentu nachádza na alebo pod spodnou čiarou pod značkou minimálneho naplnenia, doplňte atramentovú nádržku. Na displeji LCD sa môže zobrazíť hlásenie na potvrdenie, že atramentové nádržky boli doplnené. Stlačením tlačidla ► (Ano) vynulujete počítadlo atramentových bodov pre doplnenú farbu. Stlačte tlačidlo ◄ (Nie) pre nedoplnenú farbu. ►► Súvisiace informácie: <i>Doplňte atramentové nádržky</i>
Medium je plné.	Na používanej jednotke USB flash nie je dostatok voľného miesta na naskenovanie dokumentu.	Odstráňte nepoužívané súbory z jednotky USB flash a uvoľnite tak miesto. Potom to skúste znova.
Nastav zasob. 1 Nast. VU zas.	Toto hlásenie sa zobrazí, keď je v nastaveniach povolené potvrdenie typu a formátu papiera.	Ak nechcete, aby sa toto hlásenie zobrazovalo, zmeňte jeho nastavenie na Vypnúť. ►► Súvisiace informácie: <i>Zmena nastavenia kontroly papiera</i>
Neda sa cistiť ## Neda sa spustiť ## Neda sa tlačiť ##	Zariadenie má mechanický problém. -ALEBO- V zariadení je cudzí predmet, napríklad kancelárska spinka alebo útržok papiera.	Odstráňte akékoľvek cudzie predmety a zvyšky papiera zvnútra zariadenia. Ak chybové hlásenie pretrváva, vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky, počkajte niekoľko minút, potom ho zapojte a znova zapnite. ►► Súvisiace informácie: <i>Papier sa zasekol vnútri a v prednej časti zariadenia (zaseknutie vnútri/vpredu)</i> Ak nemôžete vytlačiť dokumenty a prijaté faxy, pred odpojením zariadenia ich preneste do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby ste nestratili dôležité správy. Potom vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky, počkajte niekoľko minút, potom ho zapojte a znova zapnite. ►► Súvisiace informácie: <i>Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy</i>
Neda sa skenovať ##	Zariadenie má mechanický problém.	Vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky, počkajte niekoľko minút, potom ho zapojte a znova zapnite. Ak nemôžete vytlačiť dokumenty a prijaté faxy, pred odpojením zariadenia ich preneste do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby ste nestratili dôležité správy. Potom vypnite zariadenie

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
		a odpojte ho zo zásuvky, počkajte niekoľko minút, potom ho zapojte a znova zapnite. »» Súvisiace informácie: Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy
Nepoužit. zar. Odpojte USB zariadenie.	K priamemu rozhraniu USB je pripojené zariadenie USB alebo jednotka USB flash, ktoré nie sú podporované.	Odpojte dané zariadenie od priameho rozhrania USB.
Nepoužit. zar. Zariadenie odpojte od predneho konektora. Zar. vypnite a zapnite.	K priamemu rozhraniu USB je pripojené poškodené zariadenie.	Odpojte dané zariadenie od priameho rozhrania USB. Vypnite a potom znova zapnite zariadenie.
Nestací pamat	Pamäť zariadenia je plná.	Ak prebieha odosielanie faxu alebo kopírovanie: • Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) a počkajte, kým neskončia ostatné prebiehajúce operácie. Potom to skúste znova. • Stlačením tlačidla ► vyberte možnosť Ciast.tlac a skopírujte doposiaľ naskenované strany. • Vytlačte faxy uložené v pamäti.
Nezadane	Pokúsili ste sa vytočiť číslo krátkej voľby, ktoré nebolo uložené v zariadení.	Nastavte číslo krátkej voľby.
Nezhoda vel. pap.	Nastavenie formátu papiera nezodpovedá formátu papiera v zásobníku. -ALEBO- Vodiace lišty papiera v zásobníku nie sú správne nastavené pre používaný formát papiera.	1. Skontrolujte, či formát papiera, ktorý ste nastavili na displeji zariadenia, zodpovedá formátu papiera v zásobníku. »» Súvisiace informácie: Zmena formátu a typu papiera 2. Skontrolujte, či je vložený papier v orientácii na výšku a či sú vodiace lišty papiera správne nastavené podľa formátu papiera. »» Súvisiace informácie: Vkladanie papiera 3. Po potvrdení formátu a polohy papiera stlačte tlačidlo ►. Ak tlačíte z počítača, overte, či formát papiera vybraný v ovládači tlačiarne alebo v aplikácii, ktorú používate na tlač, zodpovedá formátu papiera v zásobníku.
Nizka teplota	Teplota prostredia je príliš nízka.	Po vyhriatí prostredia nechajte zariadenie zahriať na izbovú teplotu. Po zahriatí zariadenia to skúste znova.
Odpojenie	Volanie ukončila druhá osoba alebo jej faxový prístroj.	Skúste opakovať odoslanie alebo príjem. Ak sa hovory opakovane ukončujú a používate systém VoIP (Voice over IP), vyskúšajte zmeniť Kompatibilitu na možnosť Základné (pre VoIP). »» Súvisiace informácie: Rušenie telefónnej linky/VoIP
Opat nepod.ziad.pap	Na povrchu podávacích valčekov papiera sa nahromadil prach z papiera.	Vyčistite podávacie valčeky papiera.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
		➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie valčekov na podávanie papiera</i>
Pamat faxu plna	Pamäť faxu je plná.	Vytlačte faxy uložené v pamäti.
Pap. nepodany z VU	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je vo viacúčelovom zásobníku vložený správne.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Do viacúčelového zásobníka vložte papier a stlačte tlačidlo ►. - Vyberte a znova vložte papier a potom stlačte tlačidlo ►. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka</i>
Papier nepod zas 1	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je v zásobníku na papier vložený správne.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Do zásobníka na papier vložte papier a stlačte tlačidlo ►. - Vyberte a znova vložte papier a potom stlačte tlačidlo ►. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkladanie papiera</i>
	Kryt na vybratie pokrčeného papiera nie je správne zatvorený.	Skontrolujte, či je kryt na vybratie pokrčeného papiera úplne zatvorený. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zaseknutie tlačiarne alebo papiera</i>
	Na povrchu podávacích valčekov papiera sa nahromadil prach z papiera.	Vyčistite podávacie valčeky papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie valčekov na podávanie papiera</i>
Plny absorber atr.	Nádobku absorbéra atramentu alebo preplachovaciu nádobku je potrebné vymeniť. Na zabezpečenie optimálneho výkonu zariadenia Brother sa môže vyžadovať pravidelná výmena týchto komponentov. Cyklus výmeny závisí od počtu čistení a prepláchnutí potrebných na vyčistenie atramentového systému. Čím viac čistenia zariadenie vyžaduje, tým rýchlejšie sa tieto nádoby naplnia. Na výmenu sa nevzťahuje záruka.	Nádobku absorbéra atramentu bude potrebné vymeniť. O servis zariadenia požiadajte zákaznícky servis Brother alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Brother.
Pomoc. Wi-Fi Direct je už pripojeny maximalny pocet zariadeni.	Ak je zariadenie Brother majiteľom skupiny, do siete Wi-Fi Direct je už pripojený maximálny počet mobilných zariadení.	Po ukončení aktuálneho pripojenia medzi zariadením Brother a ďalším mobilným zariadením sa pokúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. Stav pripojenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
Porucha spojenia	Zariadenie Brother a vaše mobilné zariadenie nedokážu počas konfigurácie siete Wi-Fi Direct komunikovať.	- Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. - Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. - Ak používate metódu PIN štandardu WPS, skontrolujte, či ste zadali správny kód PIN.
Rozboc.nemoz.pouzit	K priamemu rozhraniu USB bol pripojený rozbočovač alebo jednotka USB flash s rozbočovačom.	Rozbočovače vrátane jednotky USB flash so vstavaným rozbočovačom nie sú podporované. Odpojte dané zariadenie od priameho rozhrania USB.
Skontr. hladinu atr. Ak je vo vsetkych	Použilo sa určité množstvo atramentu a zariadenie musí skontrolovať množstvo atramentu.	Pozrite sa cez okienko zásobníka na atrament, aby ste si overili skutočné množstvo zostávajúceho atramentu.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
zasobníkoch atrament, stlačte OK		Ak sa hladina zostávajúceho atramentu nachádza na alebo pod spodnou čiarou pod značkou minimálneho naplnenia, doplňte atramentovú nádržku.
Vysoka teplota	Teplota prostredia je príliš vysoká.	Po ochladení miestnosti nechajte zariadenie vychladnúť na teplotu v miestnosti. Po ochladení zariadenia to skúste znova.
Zasek dokumentu	Dokument nebol riadne vložený alebo podaný alebo dokument skenovaný z ADF bol príliš dlhý.	Vyberte zaseknutý dokument a potom stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) . Správny spôsobom vložte dokument do ADF. ►► Súvisiace informácie: Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF) ►► Súvisiace informácie: Zaseknutie dokumentu
Zasek. vnútri./vpred. Opak. zasek.	V zariadení sa zasekol papier.	Opatrne vyberte zaseknutý papier. ►► Súvisiace informácie: Papier sa zasekol vnútri a v prednej časti zariadenia (zaseknutie vnútri/vpredu) Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát papiera. NEVYSÚVAJTE zásobník na papier pri vkladaní papiera formátu A5 alebo menšieho.
Zasek. vnútri/VU Opak. zasek. v/VU	V zariadení sa zasekol papier.	Opatrne vyberte zaseknutý papier. ►► Súvisiace informácie: Papier je zaseknutý vo vnútri a vo viacúčelovom zásobníku (zaseknutie papiera/zaseknutie vo vnútri/vo viacúčelovom zásobníku)
	Vodidlá papiera nie sú nastavené na správny formát papiera.	Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát papiera.
Zasek. vpredu Opak. zasek. vpredu	V zariadení sa zasekol papier.	Opatrne vyberte zaseknutý papier. ►► Súvisiace informácie: Papier sa zasekol v prednej časti zariadenia (zaseknutie vpredu) Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát papiera. NEVYSÚVAJTE zásobník na papier pri vkladaní papiera formátu A5 alebo menšieho.
Zasek. VU zasob.	V zariadení sa zasekol papier.	Opatrne vyberte zaseknutý papier. ►► Súvisiace informácie: Papier je zaseknutý vo viacúčelovom zásobníku (Zaseknutie vo viacúčelovom zásobníku)
	Vodidlá papiera nie sú nastavené na správny formát papiera.	Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát papiera.
Zaseknutie vzadu	V zariadení sa zasekol papier.	Opatrne vyberte zaseknutý papier. ►► Súvisiace informácie: Papier sa zasekol v zadnej časti zariadenia (Zaseknutie vzadu) Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát papiera.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Zaseknutie vzadu		NEVYSÚVAJTE zásobník na papier pri vkladaní papiera formátu A5 alebo menšieho.
	Na povrchu podávacích valčekov papiera sa nahromadil prach z papiera.	Vyčistite podávacie valčeky papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie valčekov na podávanie papiera</i>
Zasob. 1 nerozpoz.	Zásobník na papier nie je úplne vložený.	Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.
	Papier alebo cudzí predmet bráni správne zasunutiu zásobníka na papier.	Vytiahnite zásobník na papier zo zariadenia a odstráňte zaseknutý papier alebo cudzí predmet. Ak nemôžete nájsť alebo odstrániť zaseknutý papier ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zaseknutie tlačiarne alebo papiera</i>
Ziaden subor	Pamäťová jednotka USB flash v jednotke pre médiá neobsahuje súbor .JPG.	Do slotu znovu vložte správnu jednotku USB flash.
Ziadna odozva	Číslo, ktoré ste vytočili, neodpovedá alebo je obsadené.	Overte správnosť čísla a skúste to znovu.
Ziadne zariad.	Pri konfigurácii siete Wi-Fi Direct zariadenie Brother nedokáže nájsť vaše mobilné zariadenie.	• Skontrolujte, či vaše zariadenie a mobilné zariadenie sú v režime Wi-Fi Direct. • Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak konfigurujete sieť Wi-Fi Direct manuálne, skontrolujte, či ste zadali správne heslo. • Ak má vaše mobilné zariadenie konfiguračnú stránku na získanie adresy IP, uistite sa, či bola adresa IP vášho mobilného zariadenia nakonfigurovaná cez DHCP.
Zostavajú data	V pamäti zariadenia zostali tlačové údaje.	Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) . Zariadenie zruší tlačovú úlohu a vymaže ju z pamäte. Znova vyskúšajte tlačiť.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)
 - [Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy](#)
 - [Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect](#)

Súvisiace témy:

- [Doplňte atramentové nádržky](#)
- [Zmena nastavenia kontroly papiera](#)
- [Rušenie telefónnej linky/VoIP](#)
- [Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov \(ADF\)](#)
- [Zaseknutie dokumentu](#)
- [Vkladanie papiera](#)
- [Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania](#)
- [Zaseknutie tlačiarne alebo papiera](#)
- [Čistenie valčekov na podávanie papiera](#)

-
- Zmena formátu a typu papiera
 - Papier sa zasekol vnútri a v prednej časti zariadenia (zaseknutie vnútri/vpredu)
 - Papier sa zasekol v prednej časti zariadenia (zaseknutie vpredu)
 - Papier sa zasekol v zadnej časti zariadenia (Zaseknutie vzadu)
 - Papier je zaseknutý vo viacúčelovom zásobníku (Zaseknutie vo viacúčelovom zásobníku)
 - Papier je zaseknutý vo vnútri a vo viacúčelovom zásobníku (zaseknutie papiera/zaseknutie vo vnútri/vo viacúčelovom zásobníku)
 - Problémy s tlačou
 - Problémy s manipuláciou s papierom
 - Papier sa zasekol v zariadení (zaseknutý papier)
 - Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
-

Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ak displej LCD zobrazuje:

- [Neda sa cistiť ##]
- [Neda sa spustiť ##]
- [Neda sa tlačiť ##]
- [Neda sa skenovať ##]

Odporúčame vám preniesť faxy na iný faxový prístroj alebo do počítača.

➤➤ *Súvisiace informácie: Prenos faxov do iného faxového prístroja*

➤➤ *Súvisiace informácie: Prenos faxov do počítača*

Môžete tiež preniesť správu faxového denníka a zistiť, či sa v pamäti nachádzajú faxy, ktoré je nutné preniesť.

➤➤ *Súvisiace informácie: Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja*



Súvisiace informácie

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
 - [Prenos faxov do iného faxového prístroja](#)
 - [Prenos faxov do počítača](#)
 - [Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja](#)

Súvisiace témy:

- [Resetovanie zariadenia](#)
- [Prehľad funkcií resetovania](#)

Prenos faxov do iného faxového prístroja

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Pred prenesením faxov do iného faxového prístroja je nutné nastaviť ID stanice.

1. Ak chcete dočasne odstrániť chybu, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
2. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
3. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Servis]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Presun data]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Prenos faxu]. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vykonajte jednu z týchto činností:
 - Ak sa na displeji LCD zobrazuje [Žiadne data], v pamäti zariadenia nezostali žiadne faxy. Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
 - Zadaťte faxové číslo, na ktoré budú presmerované faxy.
5. Stlačte **Mono Start (Štart Mono)**.



Súvisiace informácie

- [Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie ID stanice](#)

Prenos faxov do počítača

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Môžete preniesť faxy z pamäte zariadenia do počítača.

1. Ak chcete dočasne odstrániť chybu, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
2. Uistite sa, že ste v počítači nainštaliovali softvér Brother a ovládače a potom v počítači zapnite funkciu **Príjem PC-FAX**.
3. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
4. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Prijat'**.
5. Prečítajte si a potvrdte inštrukcie na vašom počítači.

Faxy v pamäti zariadenia budú automaticky poslané na váš počítač.



Keď faxy v pamäti zariadenia nie sú poslané na váš počítač:

Skontrolujte, či ste v zariadení nastavili [PC fax príjem].

Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Tlac zalohy: Zap.] alebo [Tlac zalohy: Vyp.]. Stlačte **OK**.

Ak sú pri nastavení funkcie Príjem PC-Fax v pamäti zariadenia faxy, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie, aby ste preniesli faxy do počítača.

Ak chcete presunúť všetky faxy v pamäti do vášho počítača, stlačte tlačidlo ►.



Súvisiace informácie

- [Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy](#)

Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Pred prenesením výpisu z faxového denníka do iného faxového prístroja je nutné nastaviť ID stanice.

1. Ak chcete dočasne odstrániť chybu, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
2. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
3. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Servis]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Presun data]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Prenos hlasení]. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Zadaťte faxové číslo, na ktoré bude presmerovaná správa faxového denníka.
5. Stlačte **Mono Start (Štart Mono)**.



Súvisiace informácie

- [Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie ID stanice](#)

Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ak dôjde k chybe, vaše zariadenie Brother zobrazí hlásenie o chybe. V tabuľke sú uvedené najčastejšie správy o chybe.

Väčšinu chýb môžete opraviť sami. Ak potrebujete ďalšie tipy, prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)** vášho modelu na adrese support.brother.com/faqs.

Chyba pripojenia

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba pripojenia 02	Zariadenie nie je pripojené k sieti.	- Skontrolujte, či je sieťové pripojenie dobré. - Ak ste stlačili Photo/Web (Foto/Web) ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 03	- Nastavenia siete alebo servera sú nesprávne. - Vyskytol sa problém so sieťou alebo so serverom.	- Skontrolujte, či sú nastavenia siete správne alebo počkajte a skúste to znova neskôr. - Ak ste stlačili Photo/Web (Foto/Web) ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 07	Nastavenia dátumu a času sú nesprávne.	Nastavte správny dátum a čas. Nezabudnite, že ak sa odpojí napájací kábel zariadenia, nastavenia dátumu a času sa môžu resetovať na výrobné nastavenia.

Chyba overenia

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba overenia 01	Zadaný kód PIN na prístup k účtu je nesprávny. PIN je štvorciferné číslo, ktoré sa zadáva pri registrácii účtu do zariadenia.	Zadajte správny kód PIN.
Chyba overenia 02	Zadané dočasné ID je nesprávne. Platnosť zadaného dočasného ID vypršala. Dočasné ID platí 24 hodín.	Zadajte správne dočasné ID. Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.
Chyba overenia 03	Názov zadaný ako názov zobrazenia už bol zaregistrovaný iným používateľom služby.	Zadajte iný názov zobrazenia.

Chyba servera

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba servera 01	Informácie overenia zariadenia (potrebné na prístup k službe) vypršali alebo sú neplatné.	Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.
Chyba servera 03	V prípade súboru, ktorý sa snažíte nahrať, mohol nastať jeden z nasledujúcich problémov: • Súbor prekročil limit služby na počet pixlov, veľkosť súboru atď. • Typ súboru nie je podporovaný. • Súbor je poškodený.	Súbor nie je možné použiť: • Skontrolujte veľkosť služby alebo obmedzenia formátu. • Uložte súbor ako iný typ. • Ak je to možné, získajte novú nepoškodenú verziu súboru.
Chyba servera 13	Vyskytol sa problém so službou a momentálne sa nedá použiť.	Počkajte a skúste to znova. Ak sa toto hlásenie zobrazí znova, prejdite do služby z počítača a zistíte, či nie je neprístupná.

Chyba skratky

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba skratky 02	Skratka sa nedá použiť, pretože účet bol odstránený po zaregistrovaní skratky.	Skratku odstráňte a potom účet aj skratku zaregistrujte znova.



Súvisiace informácie

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Zaseknutie dokumentu


Súvisiace modely: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Dokument sa zasekol v hornej časti jednotky ADF](#)
- [Dokument sa zasekol vnútri jednotky ADF](#)
- [Odstránenie útržkov papiera zaseknutých v ADF](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Dokument sa zasekol v hornej časti jednotky ADF

Súvisiace modely: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Otvorte kryt jednotky ADF.
3. Potiahnutím nahor odstráňte zaseknutý papier.

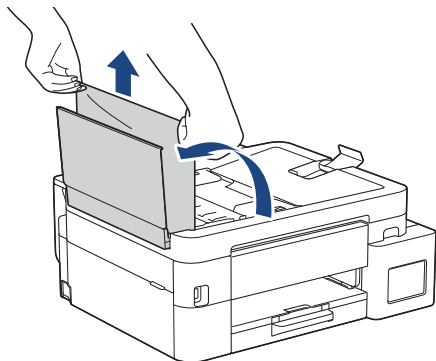

4. Zatvorte kryt jednotky ADF.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

DÔLEŽITÉ

Aby nedochádzalo k zasekávaniu papiera, zatvorte kryt jednotky ADF správne zatlačením nadol v strede.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie dokumentu](#)

Dokument sa zasekol vnútri jednotky ADF

Súvisiace modely: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Nadvihnite kryt dokumentov.
3. Vytiahnite uviaznutý dokument smerom doľava.

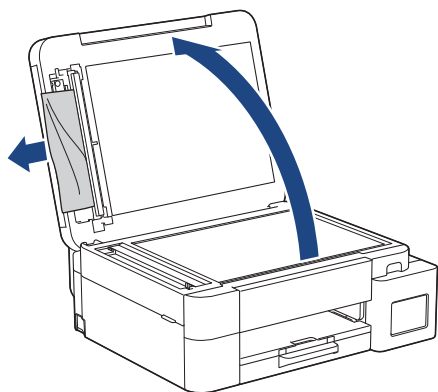

4. Zatvorte kryt dokumentov.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie dokumentu](#)

Odstránenie útržkov papiera zaseknutých v ADF

Súvisiace modely: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Nadvihnite kryt dokumentov.
2. Vložte kúsok tvrdého papiera, napríklad kartónu, do jednotky ADF a vytlačte ním drobné útržky.

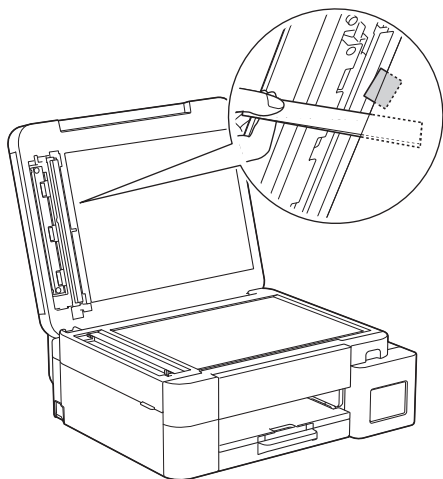

3. Zatvorte kryt dokumentov.
4. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie dokumentu](#)

Zaseknutie tlačiarne alebo papiera

Vyhľadajte a odstráňte zaseknutý papier.

- Papier sa zasekol v zariadení (zaseknutý papier)
- Papier sa zasekol vnútri a v prednej časti zariadenia (zaseknutie vnútri/vpredu)
- Papier sa zasekol v prednej časti zariadenia (zaseknutie vpredu)
- Papier sa zasekol v zadnej časti zariadenia (Zaseknutie vzadu)
- Papier je zaseknutý vo viacúčelovom zásobníku (Zaseknutie vo viacúčelovom zásobníku)
- Papier je zaseknutý vo vnútri a vo viacúčelovom zásobníku (zaseknutie papiera/zaseknutie vo vnútri/vo viacúčelovom zásobníku)
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Problémy s manipuláciou s papierom

Papier sa zasekol v zariadení (zaseknutý papier)

Súvisiace modely: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW](#)

>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW

Ak sa na LCD displeji zobrazuje hlásenie [Zasek. papier], postupujte podľa týchto krokov:


1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Zásobník na papier (1) úplne vytiahnite zo zariadenia.

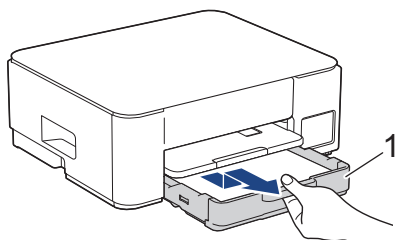


3. Zdvihnite podporu papiera (1) a potom ju pod sklom úplne vytiahnite zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

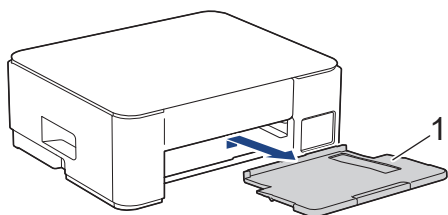


4. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1) zo zariadenia.

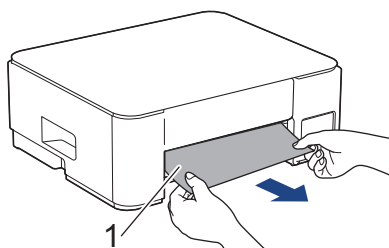

5. Stlačte obe zelené páčky k sebe a potom spustíte jednotku údržby (1).

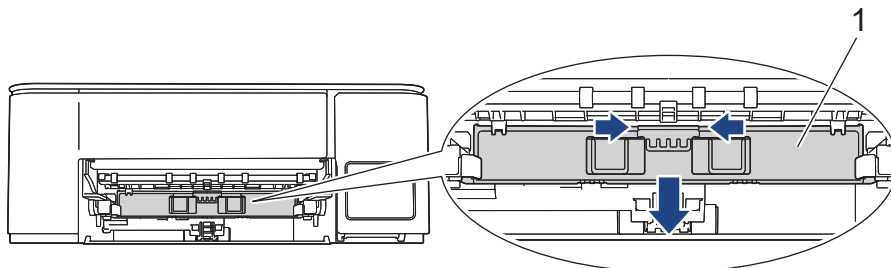


6. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1) zo zariadenia.

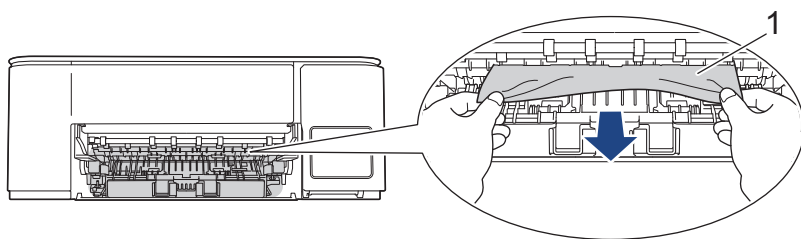


DÔLEŽITÉ

Postupujte opatrne, pretože atrament sa môže ľahko dostať na ruky. Ak sa atrament dostane do styku s pokožkou alebo odevom, okamžite umyte zasiahnuté miesto mydlom alebo saponátom.


7. Uistite sa, že vo vnútri (1) nezostali žiadne zvyšky zaseknutého papiera.

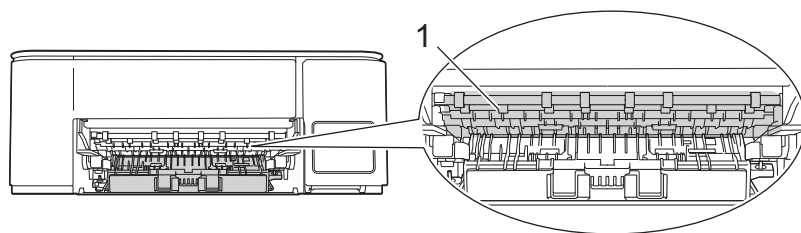


8. Stlačte kryt na vybratie pokrčeného papiera (1) na zadnej strane zariadenia a potom ho otvorte (2).

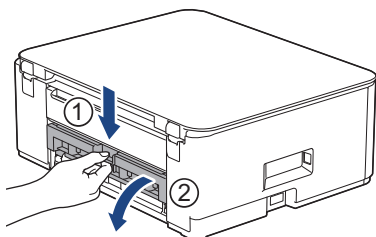


9. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier zo zariadenia.

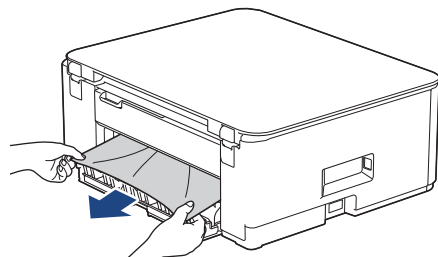


10. Zatvorte kryt na vybratie pokrčeného papiera. Skontrolujte, či je kryt úplne zatvorený.

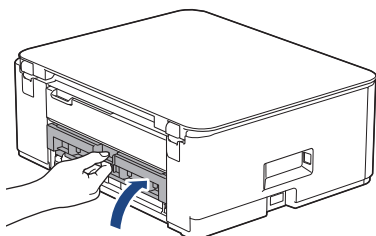


11. Zdvihnite jednotku údržby.

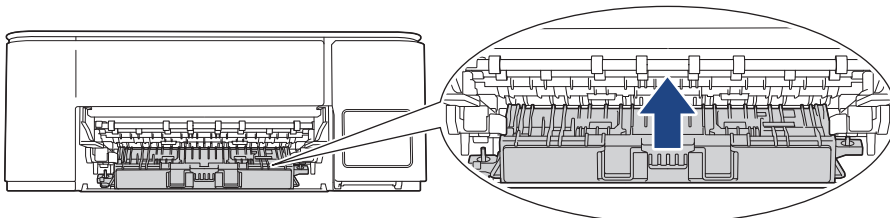


12. Vysúvaciu podperu papiera pevne zasuňte späť do zariadenia. Uistite sa, že vysúvacia podpera papiera zapadne do kanálikov.

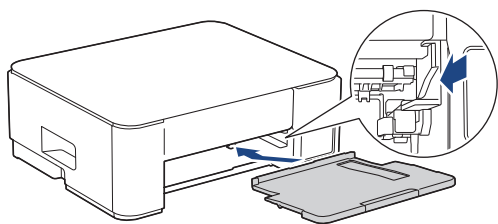

13. Zásobník na papier pevne zatlačte späť do zariadenia.

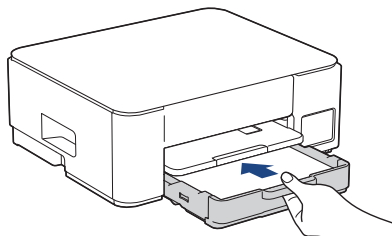

14. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

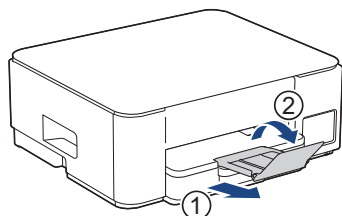


15. Znovu pripojte napájací kábel.



Ďalšie operácie na odstránenie zaseknutého papiera


Ak sa na displeji LCD naďalej zobrazuje správa o poruche a opakovane dochádza k zasekávaniu papiera, postupujte nasledovne:

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky a otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.
2. Do otvoru manuálneho podávania vložte jeden list hrubého papiera formátu A4 alebo Letter, napríklad lesklého papiera. Papier zasuňte hlboko do otvoru manuálneho podávania.

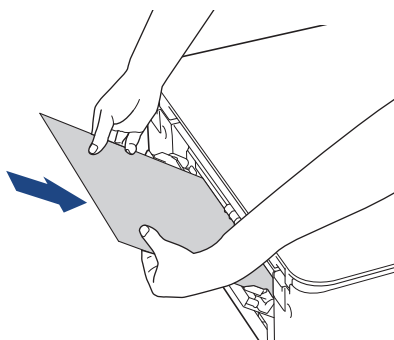

3. Znovu pripojte napájací kábel.

Papier, ktorý ste vložili do otvoru manuálneho podávania, prejde cez zariadenie a vysunie sa. Ak hrubý papier vytlača von zaseknutý papier, odstráňte zaseknutý papier.

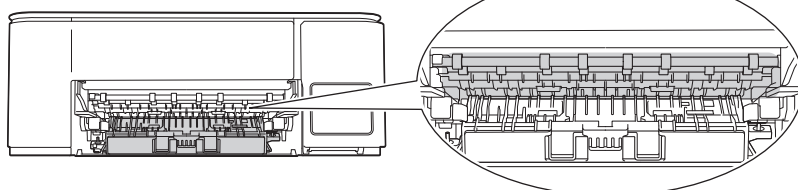


Ak sa pri tlači zo zásobníka na LCD zobrazí [Zasek. papier], postupujte podľa týchto krokov:




Ak používate zásobník MP ►► Súvisiace informácie: Papier je zaseknutý vo vnútri a vo viacúčelovom zásobníku (zaseknutie papiera/zaseknutie vo vnútri/vo viacúčelovom zásobníku)


1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Zásobník na papier (1) úplne vytiahnite zo zariadenia.

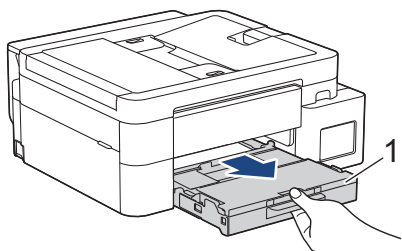


3. Potiahnutím dvoch zelených páčok vo vnútri zariadenia uvoľnite zaseknutý papier.

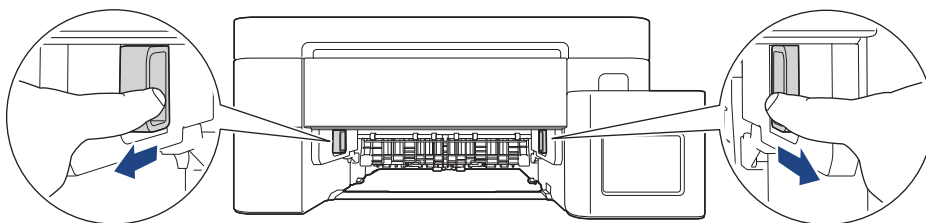


4. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1) zo zariadenia.

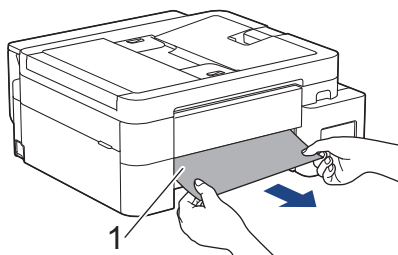


5. Uistite sa, že vo vnútri (1) nezostali žiadne zvyšky zaseknutého papiera.

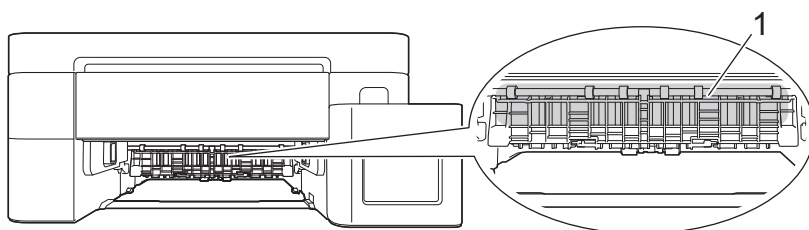


6. Vložte obe ruky pod plastové úchytky na oboch stranách zariadenia a zdvihnite kryt skenera (1) do otvorenej polohy.

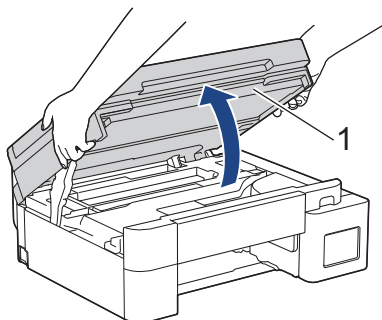

7. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1) zo zariadenia.

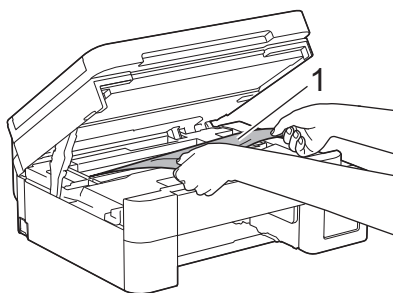


8. V prípade potreby posuňte tlačovú hlavu a vyberte z tejto oblasti všetok zvyšný papier. Uistite sa, že v rohoch zariadenia (1) a (2) neostali žiadne zvyšky zaseknutého papiera.

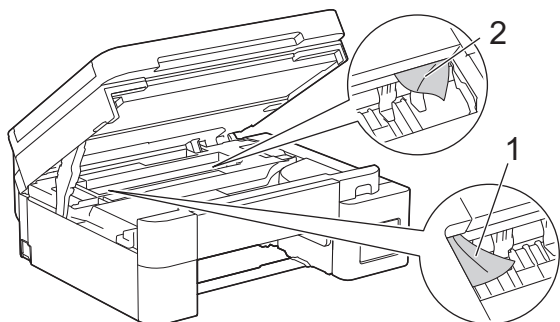


DÔLEŽITÉ

- NEDOTÝKAJTE SA kódovacieho pásika, tenkého plastového pásika, ktorý je natiahnutý po celej šírke zariadenia (1). Mohli by ste poškodiť zariadenie.

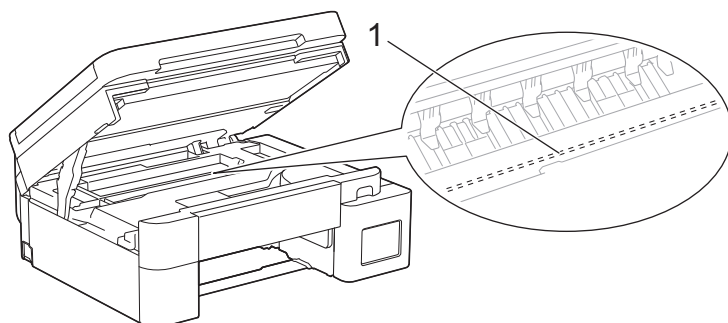

- Ak je tlačová hlava v pravom rohu, ako je to znázornené na obrázku (2), nie je s ňou možné pohnúť. Postupujte podľa týchto krokov:
 - a. Zatvorte kryt skenera a potom znovu pripojte napájací kábel.
 - b. Znovu otvorte kryt skenera a potom podržte stlačené tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**, kým sa tlačová hlava neposunie do stredu.
 - c. Zariadenie odpojte od zdroja napájania a odstráňte zaseknutý papier.

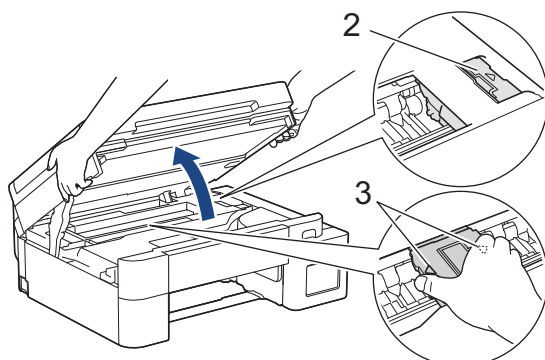


- Ak sa zaseknutý papier nachádza pod tlačovou hlavou, odpojte zariadenie od zdroja napájania a presuňte tlačovú hlavu, aby ste mohli papier vybrať.


Držte konkávne plochy s trojuholníkovými značkami ako je to znázornené na obrázku (3), aby sa posunula tlačová hlava.

- Ak sa atrament dostane do styku s pokožkou alebo odevom, okamžite umyte zasiahnuté miesto mydlom alebo saponátom.


9. Kryt skenera opatrne zatvorte obidvoma rukami.

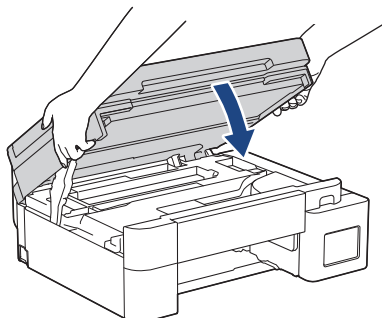


10. Stlačte obe páčky (1) a potom otvorte kryt na vybratie zaseknutého papiera na zadnej strane zariadenia.

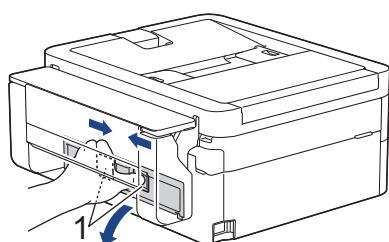


11. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier zo zariadenia.

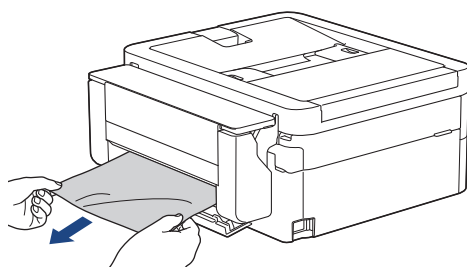


12. Zatvorte kryt na vybratie pokrčeného papiera. Skontrolujte, či je kryt úplne zatvorený.

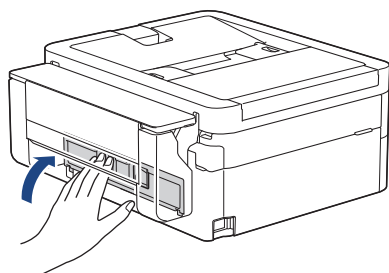

13. Zásobník na papier pevne zasuňte späť do zariadenia.

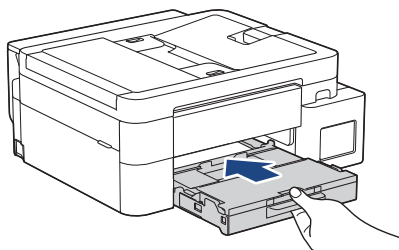

14. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

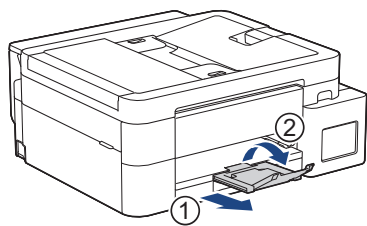

15. Znovu pripojte napájací kábel.



Súvisiace informácie

- Zaseknutie tlačiarne alebo papiera

Súvisiace témy:

- Papier je zaseknutý vo vnútri a vo viacúčelovom zásobníku (zaseknutie papiera/zaseknutie vo vnútri/vo viacúčelovom zásobníku)

Papier sa zasekol vnútri a v prednej časti zariadenia (zaseknutie vnútri/vpredu)

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW


Ak sa na LCD displeji zobrazuje hlásenie [Zasek. vnut./vpred.], [Opakovane zasek. vnut./vpred.] alebo [Opak. zasek.], postupujte podľa týchto krokov:

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.


DÔLEŽITÉ

Predtým, než odpojíte zariadenie od zdroja napájania, môžete preniesť faxové správy uložené v pamäti zariadenia do počítača alebo iného faxového prístroja, aby ste neprišli o žiadne dôležité správy.


2. Vytiahnite zásobník na papier (1) úplne von zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

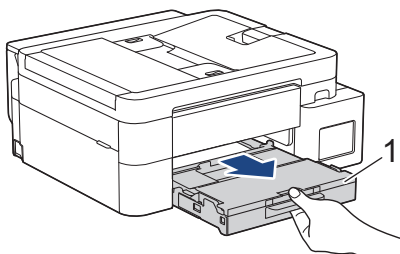


3. Potiahnutím dvoch zelených páčok vo vnútri zariadenia uvoľníte zaseknutý papier.

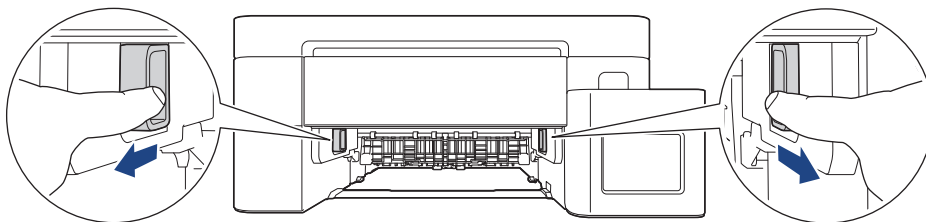


4. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1) zo zariadenia.

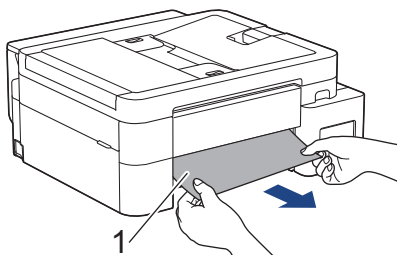

5. Vložte obe ruky pod plastové úchytky na oboch stranách zariadenia a zdvihnite kryt skenera (1) do otvorenej polohy.

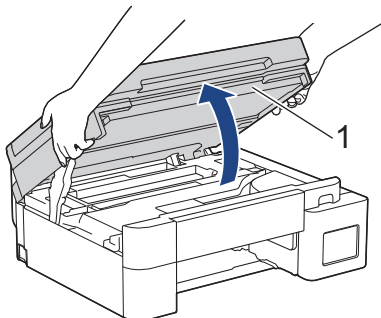


6. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1) zo zariadenia.

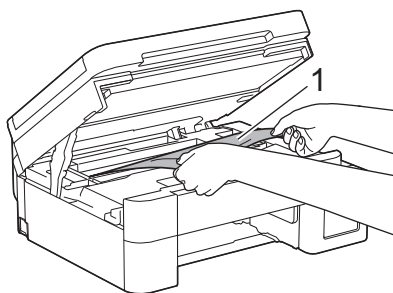


DÔLEŽITÉ

- NEDOTÝKAJTE SA kódovacieho pásika, tenkého plastového pásika, ktorý je natiahnutý po celej šírke zariadenia (1). Mohli by ste poškodiť zariadenie.

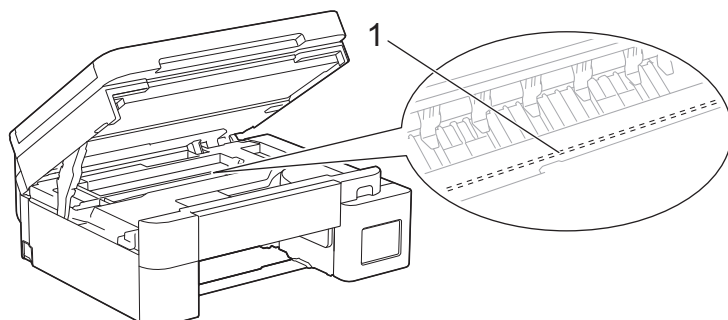


- Ak je tlačová hlava v pravom rohu, ako je to znázornené na obrázku (2), nie je s ňou možné pohnúť. Postupujte podľa týchto krokov:
 - a. Zatvorte kryt skenera a potom znovu pripojte napájací kábel.
 - b. Znovu otvorte kryt skenera a potom stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**, kým sa tlačová hlava neposunie do stredu.
 - c. Zariadenie odpojte od zdroja napájania a opatrne odstráňte zaseknutý papier.

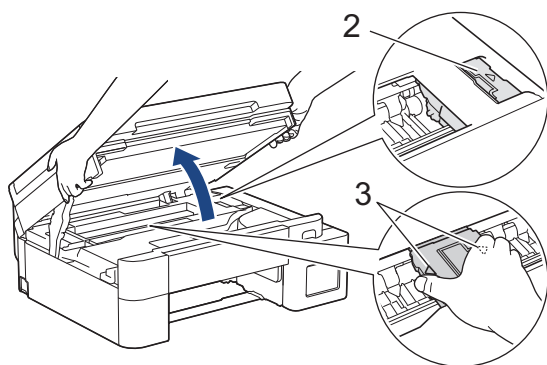


- Ak sa zaseknutý papier nachádza pod tlačovou hlavou, odpojte zariadenie od zdroja napájania a presuňte tlačovú hlavu, aby ste mohli papier vybrať.
Držte konkávne plochy s trojuholníkovými značkami ako je to znázornené na obrázku (3), aby sa posunula tlačová hlava.
- Ak sa atrament dostane do styku s pokožkou alebo odevom, okamžite umyte zasiahnuté miesto mydlom alebo saponátom.



Pokiaľ sa vám na displeji LCD objavilo chybové hlásenie [Opakovane zasek. vnut./vpred.] alebo [Opak. zasek.], posuňte tlačovú hlavu, aby ste mohli vybrať papier, ktorý zostal v tomto mieste. Uistite sa, že v rohoch zariadenia (1) a (2) neostali žiadne zvyšky zaseknutého papiera.

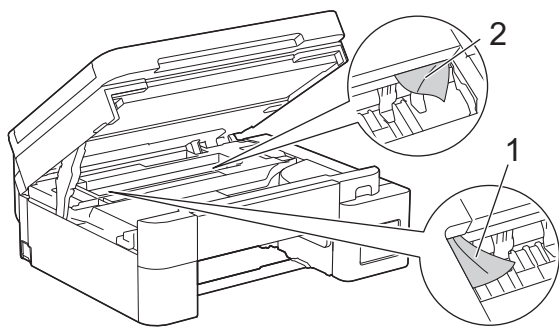


7. Kryt skenera opatrne zatvorte obidvoma rukami.

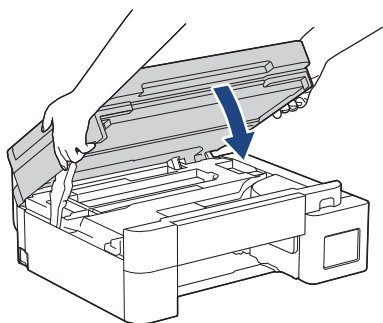




Pokiaľ sa vám na LCD objavilo chybové hlásenie [Opakovane zasek. vnút./vpred.] alebo [Opak. zasek.], postupujte nasledovne:


- a. Uistite sa, že vo vnútri (1) nezostali žiadne zvyšky zaseknutého papiera.

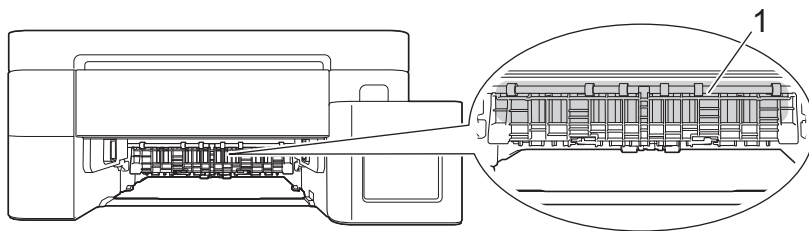


- b. Stlačte obe páčky (1) a potom otvorte kryt na vybratie pokrčeného papiera na zadnej strane zariadenia.

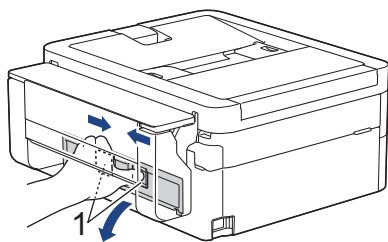


- c. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier zo zariadenia.

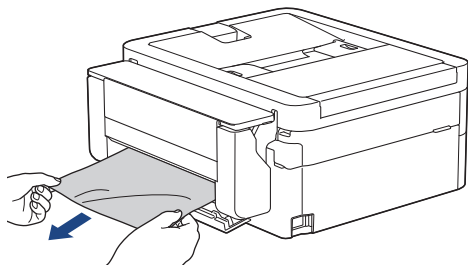


- d. Zatvorte kryt na vybratie pokrčeného papiera Skontrolujte, či je kryt úplne zatvorený.

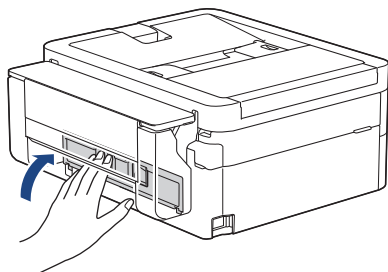

8. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

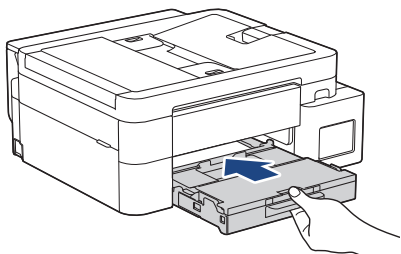

9. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

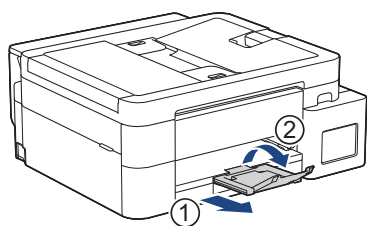

10. Znovu pripojte napájací kábel.



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie tlačiarne alebo papiera](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
-

Papier sa zasekol v prednej časti zariadenia (zaseknutie vpredu)

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW


Ak sa na LCD displeji zobrazuje hlásenie [Zasek. vpredu] alebo [Opak. zasek. vpredu], postupujte podľa týchto krokov:

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.


DÔLEŽITÉ

Predtým, než odpojíte zariadenie od zdroja napájania, môžete preniesť faxové správy uložené v pamäti zariadenia do počítača alebo iného faxového prístroja, aby ste neprišli o žiadne dôležité správy.


2. Vytiahnite zásobník na papier (1) úplne von zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

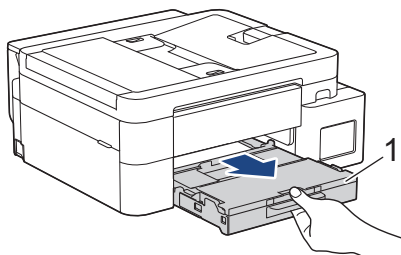

3. Potiahnutím dvoch zelených páčok vo vnútri zariadenia uvoľníte zaseknutý papier.

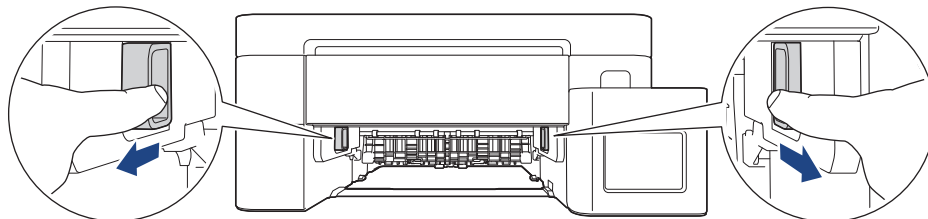


4. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1).

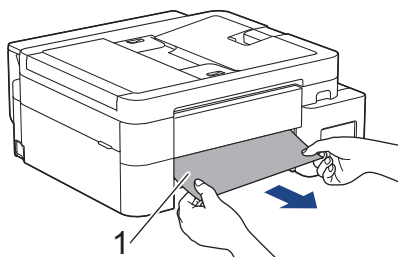




Pokiaľ sa vám na LCD objavila správa o poruche [Opak. zasek. vpredu], postupujte nasledovne:


- a. Uistite sa, že vo vnútri (1) nezostali žiadne zvyšky zaseknutého papiera.

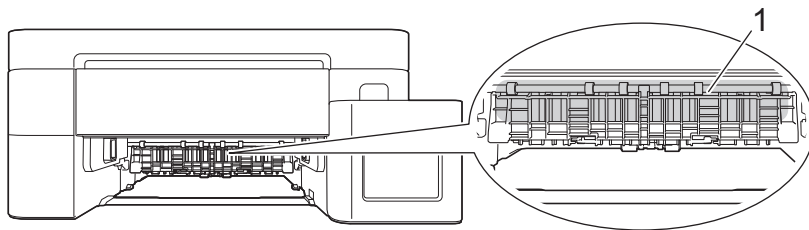


- b. Stlačte obe páčky (1) a potom otvorte kryt na vybratie pokrčeného papiera na zadnej strane zariadenia.

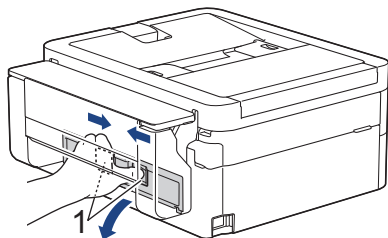


- c. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier zo zariadenia.

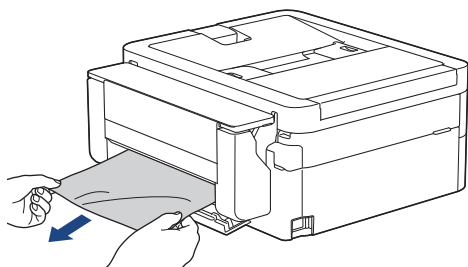


- d. Zatvorte kryt na vybratie pokrčeného papiera Skontrolujte, či je kryt úplne zatvorený.

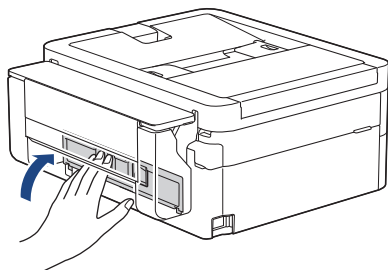

5. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

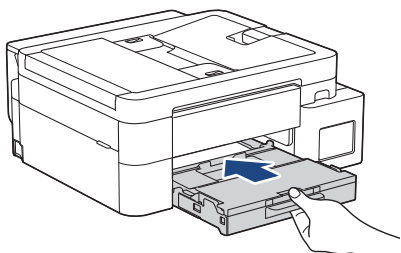

6. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

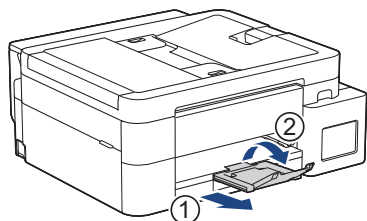

7. Znovu pripojte napájací kábel.



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie tlačiarne alebo papiera](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
-

Papier sa zasekol v zadnej časti zariadenia (Zaseknutie vzadu)

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW


Ak sa na LCD displeji zobrazuje [Zaseknutie vzadu], postupujte podľa týchto krokov:

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.


DÔLEŽITÉ

Predtým, než odpojíte zariadenie od zdroja napájania, môžete preniesť faxové správy uložené v pamäti zariadenia do počítača alebo iného faxového prístroja, aby ste neprišli o žiadne dôležité správy.

2. Vytiahnite zásobník na papier (1) úplne von zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

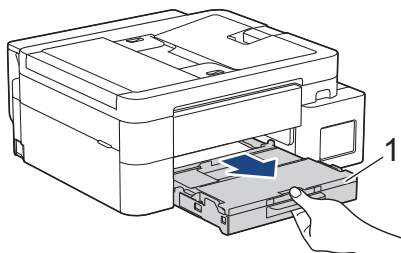


3. Potiahnutím dvoch zelených páčok vo vnútri zariadenia uvoľníte zaseknutý papier.

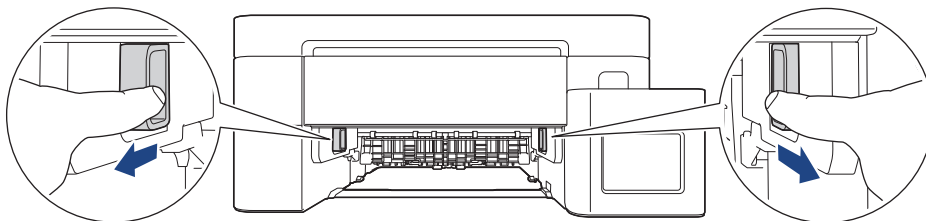


V závislosti od formátu papiera je ľahšie odstrániť zaseknutý papier z prednej strany zariadenia ako z jeho zadnej strany.


4. Stlačte obe páčky (1) a potom otvorte kryt na vybratie pokrčeného papiera na zadnej strane zariadenia.

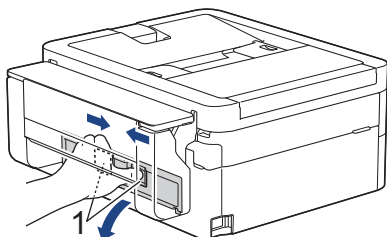


5. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier zo zariadenia.

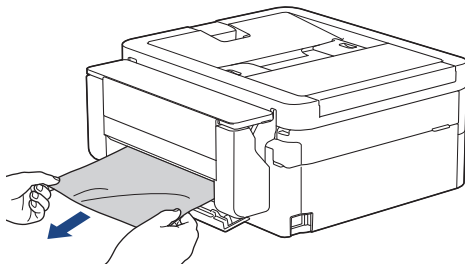


6. Zatvorte kryt na vybratie pokrčeného papiera Skontrolujte, či je kryt úplne zatvorený.

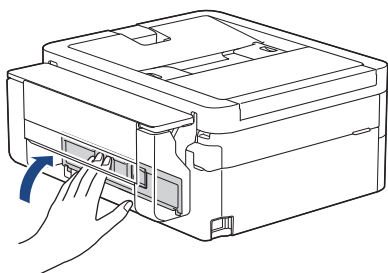

7. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

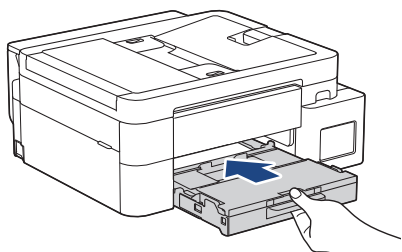

8. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

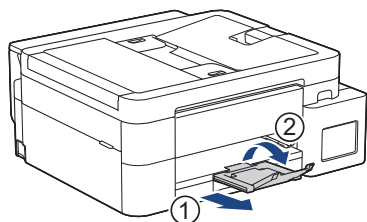

9. Znovu pripojte napájací kábel.



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie tlačiarne alebo papiera](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Papier je zaseknutý vo viacúčelovom zásobníku (Zaseknutie vo viacúčelovom zásobníku)

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ak sa na LCD displeji zobrazuje hlásenie [Zasek. VU zasob.], postupujte podľa týchto krokov:


1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.

DÔLEŽITÉ


Predtým, než odpojíte zariadenie od zdroja napájania, môžete preniesť faxové správy uložené v pamäti zariadenia do počítača alebo iného faxového prístroja, aby ste neprišli o žiadne dôležité správy.

2. Vyberte všetok papier, ktorý je vložený vo viacúčelovom zásobníku.


Umiestnite podperu papiera späť do krytu viacúčelového zásobníka.

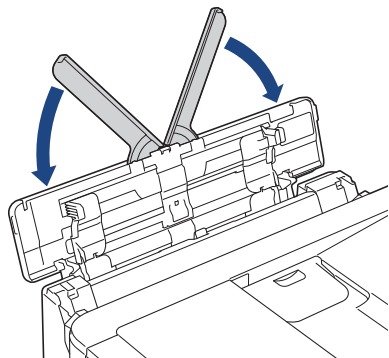


3. Zásobník na papier (1) úplne vytiahnite zo zariadenia.

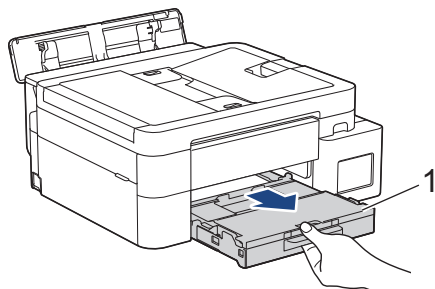


4. Potiahnutím dvoch zelených páčok vo vnútri zariadenia uvoľníte zaseknutý papier.

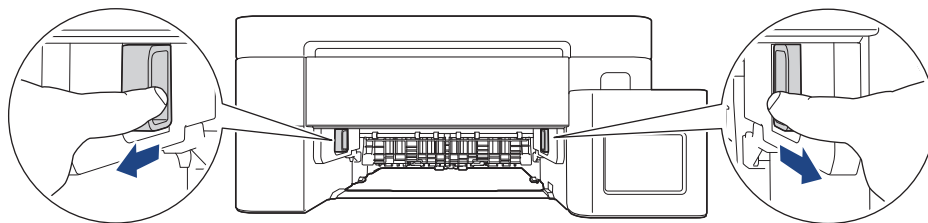


5. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1).

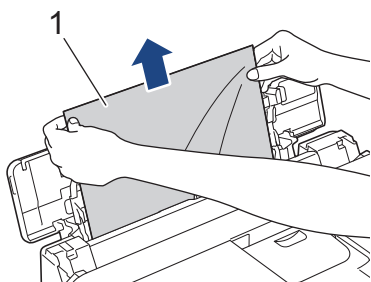


Ak máte problémy s vytiahnutím papiera, potlačte uvoľňovaciu páčku (1) smerom k zadnej časti zariadenia a potom vytiahnite papier.

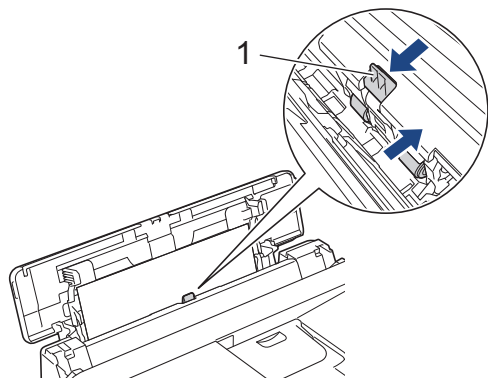


6. Zatvorte kryt viacúčelového zásobníka.

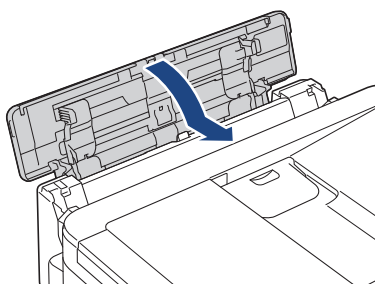

7. Zásobník na papier pevne zatlačte späť do zariadenia.

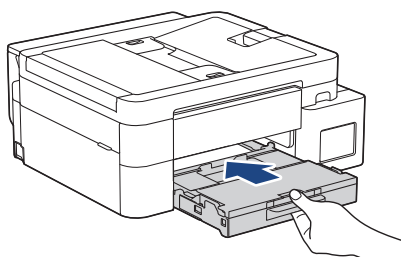

8. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

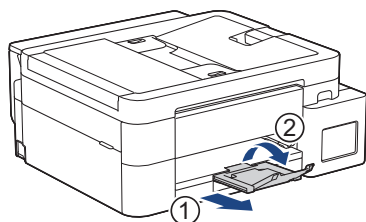

9. Znovu pripojte napájací kábel.



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie tlačiarne alebo papiera](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Papier je zaseknutý vo vnútri a vo viacúčelovom zásobníku (zaseknutie papiera/zaseknutie vo vnútri/vo viacúčelovom zásobníku)

Súvisiace modely: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Ak pri používaní viacúčelového zásobníka (MP) LCD zobrazí [Zasek. papier], postupujte podľa týchto krokov:

(MFC-T930DW/MFC-T935DW) Ak sa na displeji LCD zobrazuje hlásenie [Zasek. vnútri/VU] alebo [Opak. zasek. v/VU], postupujte podľa týchto krokov:

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.


DÔLEŽITÉ

(MFC-T930DW/MFC-T935DW)


Predtým, než odpojíte zariadenie od zdroja napájania, môžete preniesť faxové správy uložené v pamäti zariadenia do počítača alebo iného faxového prístroja, aby ste neprišli o žiadne dôležité správy.

2. Vyberte všetok papier, ktorý je vložený vo viacúčelovom zásobníku.


Umiestnite podperu papiera späť do krytu viacúčelového zásobníka.

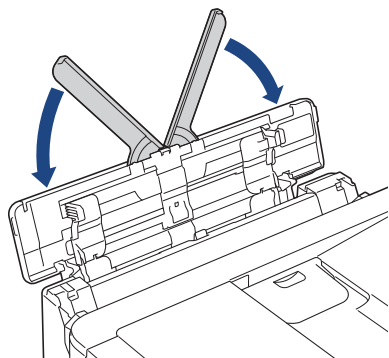


3. Zásobník na papier (1) úplne vytiahnite zo zariadenia.

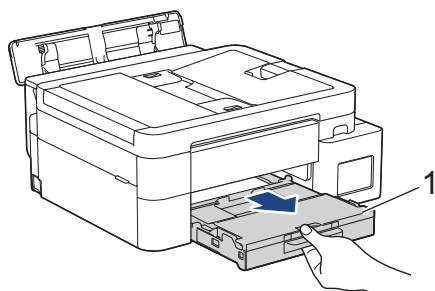


4. Potiahnutím dvoch zelených páčok vo vnútri zariadenia uvoľnite zaseknutý papier.

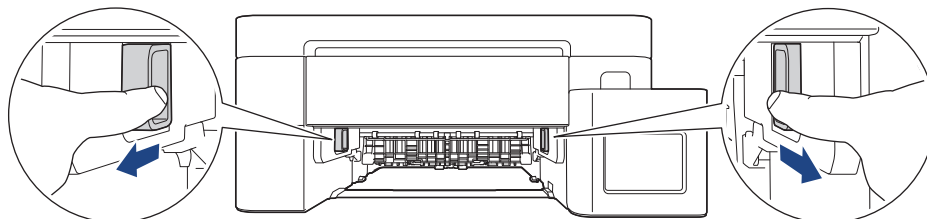

5. Vložte obe ruky pod plastové úchytky na oboch stranách zariadenia a zdvihnite kryt skenera (1) do otvorenej polohy.

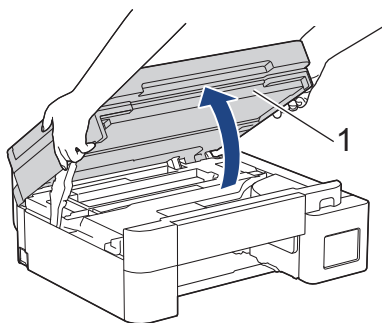


6. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1) zo zariadenia.

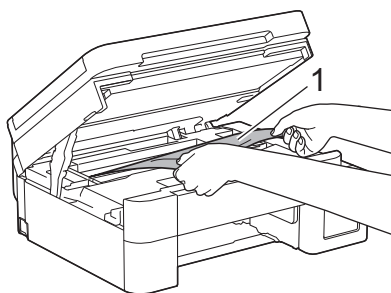


DÔLEŽITÉ

- NEDOTÝKAJTE SA kódovacieho pásika, tenkého plastového pásika, ktorý je natiahnutý po celej šírke zariadenia (1). Mohli by ste poškodiť zariadenie.

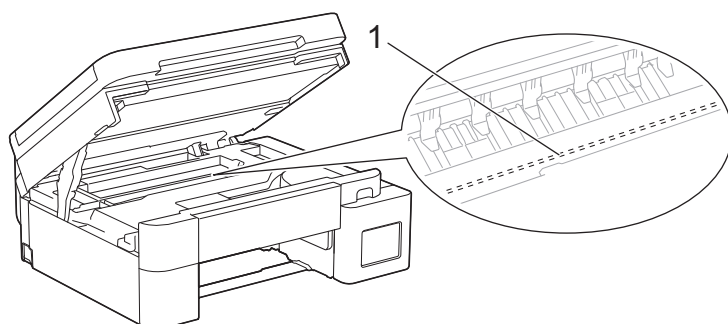

- Ak je tlačová hlava v pravom rohu, ako je to znázornené na obrázku (2), nie je s ňou možné pohnúť. Postupujte podľa týchto krokov:
 - a. Zatvorte kryt skenera a potom znovu pripojte napájací kábel.
 - b. Znovu otvorte kryt skenera a potom stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**, kým sa tlačová hlava neposunie do stredu.
 - c. Zariadenie odpojte od zdroja napájania a odstráňte zaseknutý papier.

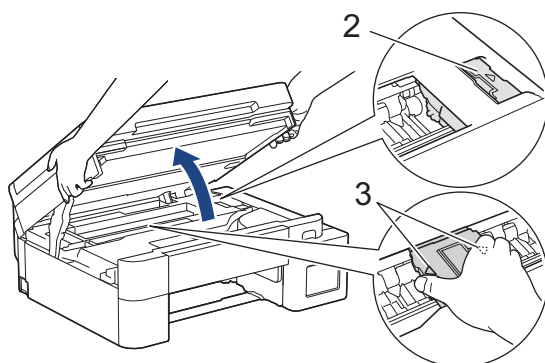


- Ak sa zaseknutý papier nachádza pod tlačovou hlavou, odpojte zariadenie od zdroja napájania a presuňte tlačovú hlavu, aby ste mohli papier vybrať.

Držte konkávne plochy s trojuholníkovými značkami ako je to znázornené na obrázku (3), aby sa posunula tlačová hlava.


- Ak sa atrament dostane do styku s pokožkou alebo odevom, okamžite umyte zasiahnuté miesto mydlom alebo saponátom.




V prípade potreby posuňte tlačovú hlavu a odstráňte z tejto oblasti všetok zvyšný papier. Uistite sa, že v rohoch zariadenia (1) a (2) neostali žiadne zvyšky zaseknutého papiera.

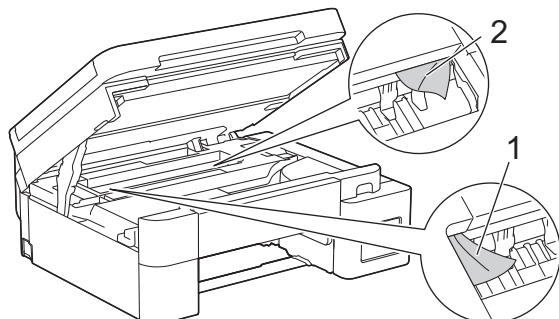


7. Kryt skenera opatrne zatvorte obidvoma rukami.

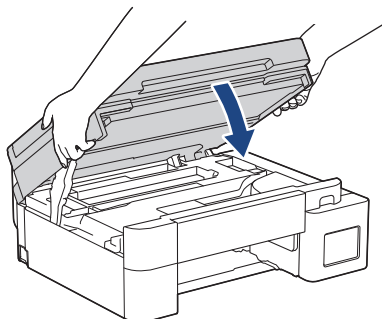


8. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier (1).

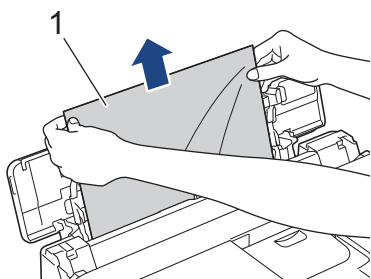


Ak máte problémy s vytiahnutím papiera, potlačte uvoľňovaciu páčku (1) smerom k zadnej časti zariadenia a potom vytiahnite papier.

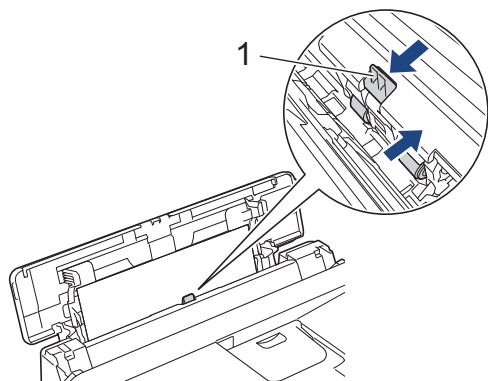


9. Zatvorte kryt viacúčelového zásobníka.

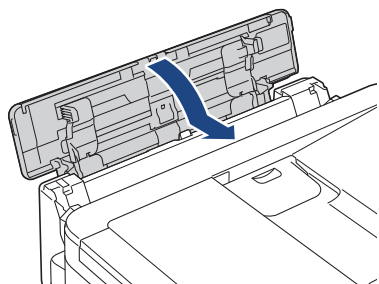

10. Zásobník na papier pevne zatlačte späť do zariadenia.

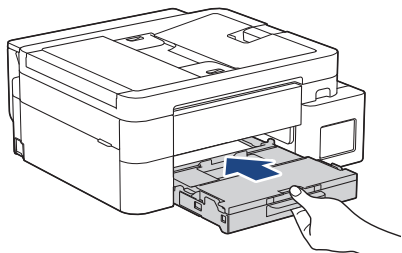

11. Vyťahujte podperu papiera (1), kým nezacvakne na miesto, a potom rozložte vysúvaciu podperu papiera (2).

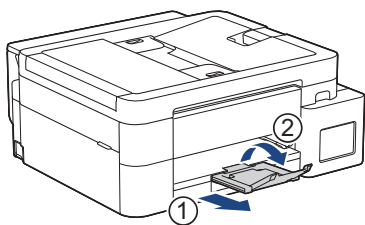

12. Znovu pripojte napájací kábel.



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie tlačiarne alebo papiera](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Problémy s manipuláciou s papierom a s tlačou

- [Problémy s manipuláciou s papierom](#)
- [Problémy s tlačou](#)
- [Problémy s kvalitou tlače](#)
- [Tlač prijatých faxov \(pre modely s funkciou faxu\)](#)

Problémy s manipuláciou s papierom

Ak po prečítaní informácií v tejto tabuľke stále potrebujete pomoc, prečítajte si najnovšie tipy riešenia problémov na stránke support.brother.com/faqs.

Problémy	Návrhy
Zariadenie nepodáva papier.	Zásobník na papier musíte úplne zatlačiť tak, aby sa zaistil na mieste.
	Uistite sa, že kryt na vybranie pokrčeného papiera v zadnej časti zariadenia je zatvorený.
	Ak sa na displeji LCD zariadenia zobrazuje hlásenie o zaseknutí papiera a naďalej máte problém >> <i>Súvisiace informácie: Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe</i>
	Ak je zásobník na papier prázdny, vložte do zásobníka na papier nový stoh papiera.
	Ak je v zásobníku papier, skontrolujte, či je rovný. Ak je papier pokrčený, vyrovnať ho. Niekedy je vhodné papier vybrať, prevrátiť stoh a znovu ho vložiť do zásobníka na papier.
	Zmenšite množstvo papiera v zásobníku a akciu opakujte.
	Vyčistite podávacie valčeky papiera. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie valčekov na podávanie papiera</i>
	Skontrolujte, či je papier spĺňa špecifikácie pre zariadenie. >> <i>Súvisiace informácie: Kapacita zásobníka na papier</i>
Fotografický papier sa nepodáva správne.	Ak tlačíte na fotopapier, vložte do zásobníka na papier ešte jeden list fotopapiera toho istého druhu.
Zariadenie podáva viaceré strany.	• Skontrolujte, či je papier v zásobníku na papier vložený správne. • Vyberte všetok papier zo zásobníka, dobre prevetrajte stoh papiera a potom ho vložte späť do zásobníka. • Uistite sa, že ste papier nezatlačili príliš hlboko. >> <i>Súvisiace informácie: Vkladanie papiera</i>
	Skontrolujte, či je kryt na vybratie pokrčeného papiera správne zatvorený. >> <i>Súvisiace informácie: Zaseknutie tlačiarne alebo papiera</i>
	Skontrolujte, či základná podložka v zásobníku na papier nie je špinavá. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie základnej podložky</i>
Uviazol papier.	>> <i>Súvisiace informácie: Zaseknutie tlačiarne alebo papiera</i> Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát papiera.
	Použite nastavenia na prevenciu zaseknutia. Pre kopírovanie: >> <i>Súvisiace informácie: Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače</i>
Papier sa zasekáva pri používaní obojstrannej tlače.	Ak sa počas obojstrannej tlače často zasekáva papier, podávacie valčeky papiera môžu byť znečistené od atramentu. Vyčistite valčeky podávania papiera. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie podávacích valčekov papiera</i>



Súvisiace informácie

- [Problémy s manipuláciou s papierom a s tlačou](#)

Súvisiace témy:


- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Čistenie valčekov na podávanie papiera](#)

-
- Kapacita zásobníka na papier
 - Vkládanie papiera
 - Zaseknutie tlačiarne alebo papiera
 - Čistenie základnej podložky
 - Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače
 - Čistenie podávacích valčekov papiera
-

Problémy s tlačou

Ak po prečítaní informácií v tejto tabuľke stále potrebujete pomoc, prečítajte si najnovšie tipy riešenia problémov na stránke support.brother.com/faqs.

Problémy	Návrhy
Nič sa nevytlačilo	(Windows) Skontrolujte, či je nainštalovaný a zvolený správny ovládač tlačiarne. Skontrolujte, či sa na displeji zariadenia nezobrazuje chybové hlásenie. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe</i> Skontrolujte, či je zariadenie online: • Systém Windows 1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte Spustenie. 2. Zadaťte "control printers" do poľa Otvoriť: a kliknite na OK. Zobrazí sa okno Zariadenia a tlačiarne.  Ak sa nezobrazí okno Zariadenia a tlačiarne, kliknite na Zobrazit' viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne. 3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu modelu a potom kliknite na Zobrazit' tlačové úlohy. 4. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne. 5. Kliknite na Tlačiareň na paneli s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. • Počítače Mac Kliknite na ponuku System Preferences (Predvoľby systému) alebo System Settings (Systémové nastavenia) a potom vyberte možnosť Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery). Keď je zariadenie offline, vymažte túto položku a potom ju pridajte. Pozrite sa cez okienko zásobníka na atrament, aby ste si overili skutočné množstvo zostávajúceho atramentu. Ak sa hladina zostávajúceho atramentu nachádza na alebo pod spodnou čiarou pod značkou minimálneho naplnenia, doplňte atramentovú nádržku. Na displeji LCD sa môže zobrazit' hlásenie na potvrdenie, že zásobníky na atrament boli doplnené. Výberom Ano vynulujete počítadlo atramentových bodov pre doplnenú farbu. Vyberte Nie pre nedoplnené farby. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Doplňte atramentové nádržky</i> Ak v zaraďovači ovládača tlačiarne zostanú staré, nevytlačené údaje, budú brániť vytlačeniu nových tlačových úloh. Otvorte ikonu tlačiarne a nasledovným spôsobom odstráňte všetky údaje: • Systém Windows

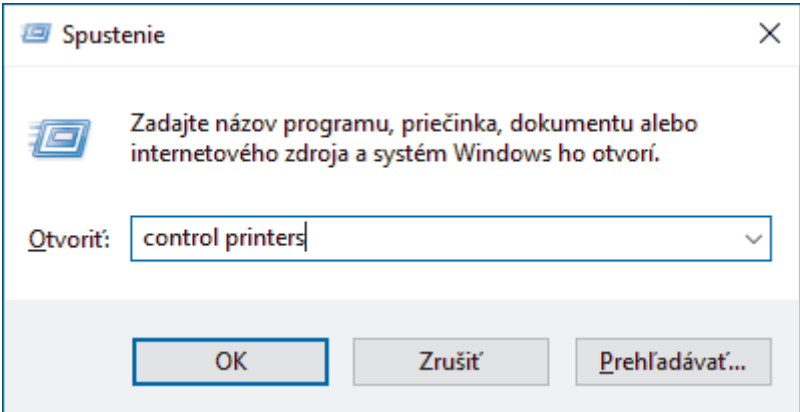Problémy	Návrhy
	1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte Spustenie. 2. Zadaťte "control printers" do poľa Otvoriť: a kliknite na OK.  Zobrazí sa okno Zariadenia a tlačiarne.  Ak sa nezobrazí okno Zariadenia a tlačiarne, kliknite na Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne. • Počítače Mac Kliknite na System Preferences (Predvoľby systému) alebo System Settings (Systémové nastavenia) > Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery).
Hlavičky a päty sa zobrazujú na dokumente na obrazovke, ale na dokumente sa nevytlačia.	V hornej a dolnej časti stránky je nepotlačiteľná plocha. Upravte horný a dolný okraj dokumentu tak, aby sa tento text tlačil. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Nepotlačiteľná plocha</i>
Nie je možné uskutočniť tlač s rozvrhnutím strany.	(Windows) Skontrolujte, či sú všetky nastavenia veľkosti papiera v aplikácii a v ovládači tlačiarne totožné.
Rýchlosť tlače je príliš nízka.	(Windows) Skúste zmeniť nastavenie ovládača tlačiarne. Najvyššie rozlíšenie si vyžaduje dlhšie spracovanie, odosielanie a tlač údajov. Vyskúšajte iné nastavenia kvality v ovládači tlačiarne, a to nasledovne: V ovládači tlačiarne zrušte začiarknutie políčka Zvýraznenie farby na karte Rozšírené. Vypnite funkciu tlače bez okrajov. Tlač bez okrajov je pomalšia ako normálna tlač. Vypnite nastavenie tichého režimu. Rýchlosť tlače je pomalšia pri tichom režime. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zníženie hluku pri tlači</i> Uistite sa, či nastavenie typu média v ovládačoch tlačiarne, vo vašej aplikácii alebo nastavenie typu papiera v zariadení zodpovedá typu papiera, ktorý používate. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zmena formátu a typu papiera</i>
Nie je možné tlačiť jednostranne alebo obojstranne.	(Windows) Zmeňte možnosť obojstrannej tlače v ovládači tlačiarne. • Ak chcete vykonať len dočasnú zmenu, vyberte Žiadny alebo Obojstranná tlač v ovládači tlačiarne pre vašu aplikáciu. • Ak chcete vykonať trvalú zmenu, zmeňte predvolené nastavenia ovládača tlačiarne.



Súvisiace informácie

- [Problémy s manipuláciou s papierom a s tlačou](#)

Súvisiace témy:

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
 - Doplníte atramentové nádržky
 - Nepotlačiteľná plocha
 - Zníženie hluku pri tlači
 - Zmena formátu a typu papiera
-

Problémy s kvalitou tlače

Ak po prečítaní informácií v tejto tabuľke stále potrebujete pomoc, prečítajte si najnovšie tipy riešenia problémov na stránke support.brother.com/faqs.

Problémy	Návrhy
Nízka kvalita tlače	Skontrolujte kvalitu tlače. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Kontrola kvality tlače</i> Uistite sa, či nastavenie typu média v ovládačoch tlačiarne, vo vašej aplikácii alebo nastavenie typu papiera v zariadení zodpovedá typu papiera, ktorý používate. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zmena formátu a typu papiera</i> Uistite sa, že je atrament čerstvý. Nižšie uvedené dôvody môžu zapríčiniť upchatie atramentu: • Uplynul dátum spotreby uvedený na obale fľaštičky. • Je možné, že fľaštička s atramentom nebola pred použitím správne uskladnená. Fľaštičku s atramentom skladujte na rovnom povrchu na chladnom a tmavom mieste. • Viečko fľaštičky s atramentom nemusí byť pevne zatiahnuté. Uistite sa, že používate jeden z odporúčaných typov papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Prijateľné tlačové médiá</i> Odporúčané prostredie pre zariadenie je medzi 20 °C až 33 °C.
V texte alebo v grafike sa vyskytujú biele čiary. 	Vyčistite tlačovú hlavu. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie tlačovej hlavy zo zariadenia Brother</i> ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie tlačovej hlavy pomocou ovládania cez webové rozhranie</i> ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie tlačovej hlavy pomocou počítača (Windows)</i> Skontrolujte a nastavte podávač papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Napravenie podávania papiera na obmedzenie výskytu zvislých čiar</i> Skúste používať odporúčené typy papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Prijateľné tlačové médiá</i> Ak chcete predĺžiť životnosť tlačovej hlavy, zaistiť vyššiu úspornosť atramentu a zachovať kvalitu tlače, neodporúčame vám často odpájať zariadenie zo siete či nechávať ho odpojené dlhší čas. Na vypínanie zariadenia odporúčame používať . Používaním tlačidla  sa do zariadenia dostáva minimálne množstvo energie, výsledkom čoho je pravidelné, ale menej časté čistenie tlačovej hlavy.
Tmavé čiary sa objavujú pravidelne. 	Skontrolujte a nastavte podávač papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Napravenie podávania papiera na obmedzenie výskytu zvislých čiar</i>
Zariadenie tlačí prázdne strany.	Skontrolujte kvalitu tlače. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Kontrola kvality tlače</i>

Problémy	Návrhy
	Ak chcete predĺžiť životnosť tlačovej hlavy, zaistiť vyššiu úspornosť atramentu a zachovať kvalitu tlače, neodporúčame vám často odpájať zariadenie zo siete či nechávať ho odpojené dlhší čas. Na vypínanie zariadenia odporúčame používať . Používaním tlačidla  sa do zariadenia dostáva minimálne množstvo energie, výsledkom čoho je pravidelné, ale menej časté čistenie tlačovej hlavy.
Znaky a riadky sú rozmazané. A B C A B C	Skontrolujte ohraničenie tlače. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Kontrola zarovnaní tlače zo zariadenia Brother</i> Zmeňte možnosti tlače. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače</i>
Vytlačený text alebo obrázky sú vychýlené.	Uistite sa, či je papier správne vložený v zásobníku na papier a či sú správne nastavené vodidlá papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkladanie papiera</i> Skontrolujte, či je kryt na vybratie pokrčeného papiera správne zatvorený.
V strede vrchnej časti vytlačenej strany sú škvrny alebo fľaky.	Uistite sa, či nie je papier príliš hrubý alebo zvlnený. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Prijateľné tlačové médiá</i>
Výtlačky sú znečistené a mohli dôjsť k vyliatiu atramentu.	Uistite sa, že používate odporúčané typy papiera. Nemanipulujte s papierom, kým atrament nevyschne. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Prijateľné tlačové médiá</i> Uistite sa, či je papier vložený v zásobníku tlačovou stranou nadol. Ak používate fotografický papier, uistite sa, že lesklá strana fotografického papiera je stranou dole v zásobníku, a že ste nastavili správny typ papiera. Ak tlačíte fotografiu z počítača, overte typ média v ovládači tlačiarne alebo v aplikácii, ktorú používate na tlač.
Atrament je pri použití lesklého fotopapiera rozmazaný alebo mokrý.	Skontrolujte prednú a zadnú stranu papiera. Lesklý povrch (tlačovú stranu) otočte nadol. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zmena formátu a typu papiera</i> Ak používate lesklý fotopapier, uistite sa, že nastavenie typu papiera je správne.
Na zadnej strane alebo v spodnej časti strany sa vyskytujú škvrny.	Skontrolujte, či nie je valec tlačiarne znečistený od atramentu. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie dosky tlačiarne zariadenia</i> Skontrolujte, či používate vysúvaciu podperu papiera. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkladanie papiera</i> Skontrolujte, či nie sú valčeky podávania papiera znečistené od atramentu. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie podávacích valčekov papiera</i>
Výtlačky sú pokrčené.	Windows: V ovládači tlačiarne vyberte kartu Rozšírené, kliknite na Ďalšie možnosti tlače a potom kliknite na Rozšírené nastavenia farieb. Zrušte začiarknutie políčka Obojsmerná tlač.
Rozmazanie alebo škvrna na opačnej strane listu pri použití funkcie automatickej obojstrannej tlače.	Windows: Zmeňte možnosť Reduce Smudge (Znížiť rozmazanie) vo vlastnostiach alebo preferenciách ovládača tlačiarne.



Súvisiace informácie

- [Problémy s manipuláciou s papierom a s tlačou](#)

Súvisiace témy:

- [Kontrola kvality tlače](#)
- [Zmena formátu a typu papiera](#)

-
- Prijateľné tlačové médiá
 - Čistenie tlačovej hlavy zo zariadenia Brother
 - Čistenie tlačovej hlavy pomocou ovládania cez webové rozhranie
 - Čistenie tlačovej hlavy pomocou počítača (Windows)
 - Napravenie podávania papiera na obmedzenie výskytu zvislých čiar
 - Kontrola zarovnania tlače zo zariadenia Brother
 - Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače
 - Vkládanie papiera
 - Čistenie dosky tlačiarne zariadenia
 - Čistenie podávacích valčekov papiera
-

Tlač prijatých faxov (pre modely s funkciou faxu)

Ak po prečítaní informácií v tejto tabuľke stále potrebujete pomoc, prečítajte si najnovšie tipy riešenia problémov na stránke support.brother.com/faqs.

Problémy	Návrhy
- Kondenzovaná tlač - Vodorovné čiary - Horné a dolné riadky sú odrezané - Chýbajúce riadky	Tento problém je obvykle spôsobený zlým telefónnym pripojením. Vytvorte testovaciu kópiu. Ak vaša kópia vyzerá v poriadku, pravdepodobne ste mali zlé pripojenie v dôsledku statickej elektriny alebo rušenia na telefónnej linke. Požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.
Čierne čiary pri prijíme.	Skener odosielateľa je zrejme znečistený. Požiadajte odosielateľa, aby vytvoril kópiu na identifikáciu problémov s odosielajúcim zariadením. Pokúste sa prijať fax z iného faxového zariadenia.
Ľavý a pravý okraj je orezaný alebo sa jedna stránka vytlačí na dvoch stranách.	Ak sú prijaté faxy rozdelené a vytlačené na dve strany alebo ak dostanete prázdnu stranu navyše, možno nemáte správne nastavenú veľkosť papiera pre používaný papier. ➤➤ Súvisiace informácie: Zmena formátu a typu papiera
	Zapnite automatickú redukciu.



Súvisiace informácie

- [Problémy s manipuláciou s papierom a s tlačou](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena formátu a typu papiera](#)
- [Doplňte atramentové nádržky](#)

Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- >> [Telefónna linka alebo pripojenia](#)
- >> [Prijímanie prichádzajúcich hovorov](#)
- >> [Prijímanie faxov](#)
- >> [Odosielenie faxov](#)

Telefónna linka alebo pripojenia

Problémy	Návrhy
Vytáčanie nefunguje. (Nie je počuť oznamovací tón)	Skontrolujte všetky pripojenia kábľa linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. Ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie VoIP na možnosť <i>Základné (pre VoIP)</i>. Zníži sa tým rýchlosť modemu a vypne sa režim opravy chýb (ECM). >> <i>Súvisiace informácie: Rušenie telefónnej linky/VoIP</i> (Dostupné len pre niektoré krajiny.) Zmeňte nastavenie Tónová/Pulzová. >> <i>Súvisiace informácie: Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania</i> Ak nie je počuť oznamovací tón, pripojte do zásuvky telefón a kábel telefónnej linky, o ktorom viete, že funguje. Potom zodvihnite slúchadlo externého telefónu a čakajte, kým sa nezozve oznamovací tón. Ak naďalej nie je počuť oznamovací tón, požiadajte vašu telekomunikačnú spoločnosť, aby skontrolovala linku alebo telefónnu zásuvku v stene.
Zariadenie na volanie neodpovedá.	Skontrolujte, či je zariadenie v správnom režime prijímania pre vaše nastavenie. Skontrolujte, či sa zo slúchadla ozýva oznamovací tón. Ak je to možné, zavolajte na vaše zariadenie a vypočujte si, či zariadenie odpovie. Ak zariadenie stále neodpovedá, skontrolujte, či je kábel telefónnej linky zapojený do telefónnej zásuvky v stene a do zásuvky LINE na zariadení. Ak pri volaní na zariadenie nie je počuť žiadne zvonenie, požiadajte telefónnu spoločnosť, aby skontrolovala vašu linku.

Prijímanie prichádzajúcich hovorov

Problémy	Návrhy
Zariadenie „počuje“ hlas ako tón CNG.	Ak je zapnutá funkcia Detekcia faxu, zariadenie je citlivejšie na zvuky. Môže potom chybné interpretovať niektoré hlasy alebo hudbu na linke ako volanie faxového prístroja a odpovie tónmi pre príjem faxu. Deaktivujte zariadenie stlačením tlačidla Stop/Exit (Stop/Koniec). Tomuto problému sa môžete vyhnúť vypnutím funkcie detekcie faxu.
Odosielenie faxového volania na zariadenie.	Ak ste zodvihli pobočkový alebo externý telefón, stlačte svoj vzdialený aktivačný kód (výrobné nastavenie je *51). Ak ste zodvihli externý telefón, stlačením tlačidla Štart prijmite fax. Keď zariadenie odpovie, zaveste.
Používateľské funkcie na jednej linke.	Ak máte na jedinej linke so zariadením funkcie Čakajúce volanie, Hlasová pošta, telefónny záznamník, poplašný systém alebo iné špeciálne funkcie, môže to spôsobiť problém pri odosielaní alebo prijímaní faxov. Napríklad: Ak si predplatíte funkciu Čakajúce volanie alebo inú špeciálnu službu a jej signál prechádza linkou, zatiaľ čo zariadenie odosiela alebo prijíma fax, signál môže dočasne narušiť alebo prerušiť faxy. Tomuto problému by mala zabrániť funkcia ECM (Režim opravy chýb) spoločnosti Brother. Táto podmienka sa vzťahuje na telefónny priemysel a je spoločná všetkým zariadeniam, ktoré

Problémy	Návrhy
	odosielajú a prijímajú informácie na jedinej, zdieľanej linke so špeciálnymi funkciami. Ak je pre vaše podnikanie dôležité vyhýbať sa akýmkoľvek rušeniam, odporúčame vám použiť samostatnú telefónnu linku bez špeciálnych funkcií.

Prijímanie faxov

Problémy	Návrhy
Nedá sa prijať fax.	Skontrolujte všetky pripojenia kábla linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. Ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie VoIP na možnosť <i>Základné (pre VoIP)</i>. Zníži sa tým rýchlosť modemu a vypne sa režim opravy chýb (ECM). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Rušenie telefónnej linky/VoIP</i> Skontrolujte, či je zariadenie v správnom režime príjmu. To je určené externými zariadeniami a predplatenými telefónnymi službami, ktoré máte na rovnakej linke ako zariadenie Brother. - Ak máte osobitnú faxovú linku a chcete, aby zariadenie Brother automaticky odpovedalo na všetky prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť režim Iba fax. - Ak vaše zariadenie Brother zdieľa linku s externým záznamníkom, mali by ste vybrať režim Externý TAD. V režime Externý TAD bude zariadenie Brother automaticky prijímať prichádzajúce faxy a volajúci budú môcť nechať odkaz na záznamníku. - Ak vaše zariadenie Brother zdieľa linku s inými telefónmi a chcete, aby automaticky odpovedalo na všetky prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť režim Fax/tel. V režime Fax/tel bude zariadenie Brother automaticky prijímať faxy a vydá pseudo/dvojité zvonenie, aby vás upozornilo na hlasové hovory. - Ak chcete, aby zariadenie Brother automaticky neodpovedalo na žiadne prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť manuálny režim. V manuálnom režime musíte odpovedať na každé prichádzajúce volanie a aktivovať zariadenie na príjem faxov. Je možné, že iné zariadenie alebo služba na vašom mieste odpovedá na volanie skôr, ako odpovie zariadenie Brother. Ak to chcete otestovať, znížte hodnotu nastavenia Oneskorenie zvonenia: - Ak je Režim prijímania nastavený na Iba fax alebo Fax/tel, znížte oneskorenie zvonenia na najnižšie zvonenie väčšie ako 0. - Ak je Režim prijímania nastavený na Externý TAD, znížte počet zvonení naprogramovaný v záznamníku na dve. - Ak je Režim prijímania nastavený na Manuálny, NEUPRAVUJTE nastavenie oneskorenia zvonenia. Požiadajte niekoho, aby vám poslal skúšobný fax: - Ak ste fax úspešne prijali, vaše zariadenie funguje správne. Nezabudnite resetovať oneskorenie zvonenia alebo nastavenie záznamníka späť na pôvodné nastavenie. Ak problémy s prijímaním pretrvávajú po nastavení oneskorenia zvonenia, znamená to, že nejaká osoba, zariadenie alebo predplatená služba odpovedá na faxové volanie skôr, ako stihne odpovedať zariadenie. - Ak sa vám stalo, že ste nemohli prijať fax, iné zariadenie alebo predplatená služba môže rušiť prijímanie faxov alebo môžete mať problém s faxovou linkou. Ak používate telefónny záznamník (režim Externý TAD) na rovnakej linke ako zariadenie Brother, skontrolujte, či je záznamník správne nastavený. - Pripojenie externého TAD. - Nastavte záznamník tak, aby odpovedal v priebehu jedného alebo dvoch zazvonení. - Nahrajte odchádzajúcu správu na záznamník.

Problémy	Návrhy
	- Na začiatok vašej odchádzajúcej správy nahrajte päť sekúnd ticha. - Dĺžku správy obmedzte na 20 sekúnd. - Odchádzajúcu správu ukončíte informáciou o vzdialenom aktivačnom kóde pre tých, ktorí posielajú manuálne faxy. Príklad: „Po zaznení signálu nechajte odkaz alebo odošlite fax stlačením *51 a Štart.“ 4. Nastavte záznamník tak, aby odpovedal na volania. 5. Režim prijímania zariadenia Brother nastavte na Externý TAD. Skontrolujte, či je na zariadení Brother zapnutá funkcia Detekcia faxu. Funkcia Detekcia faxu umožňuje prijať fax, aj keď prijmete hovor na externom alebo pobočkovom telefóne. Ak sa často vyskytujú chyby v prenose kvôli možnému rušeniu na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie položky Kompatibilita na možnosť <i>Základné (pre VoIP)</i>. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Rušenie telefónnej linky/VoIP</i> Ak zariadenie pripojíte k pobočkovej alebo ISDN linke, nastavte nastavenie ponuky typu telefónnej linky na váš typ telefónnej linky.

Odosielanie faxov

Problémy	Návrhy
Nedá sa odoslať fax.	Skontrolujte všetky pripojenia kábla linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. Ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie VoIP na možnosť <i>Základné (pre VoIP)</i>. Zníži sa tým rýchlosť modemu a vypne sa režim opravy chýb (ECM). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Rušenie telefónnej linky/VoIP</i> Vytlačte správu o overení prenosu a skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú chyby. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Tlač správ</i> Požiadajte druhú stranu, aby skontrolovala, či sa v prijímačom zariadení nachádza papier.
Zlá kvalita zaslaných faxov.	Skúste zmeniť rozlíšenie na jemné alebo veľmi jemné. Urobte kópiu, aby ste skontrolovali funkčnosť skenera zariadenia. Ak je kvalita kópie nedostatočná, vyčistite skener. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera</i>
Správa o overení prenosu znie RESULT:NG.	Na linke je zrejme dočasný šum alebo statická elektrina. Skúste odoslať fax znovu. Ak odosielať správu PC-Fax a v správe o overení prenosu sa zobrazí hlásenie RESULT:NG, môže ísť o nedostatok miesta v pamäti zariadenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na telefónnu spoločnosť, aby skontrolovala vašu telefónnu linku. Ak zariadenie pripojíte k pobočkovej alebo ISDN linke, nastavte nastavenie ponuky typu telefónnej linky na váš typ telefónnej linky. Ak sa často vyskytujú chyby v prenose kvôli možnému rušeniu na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie položky Kompatibilita na možnosť <i>Základné (pre VoIP)</i>. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Rušenie telefónnej linky/VoIP</i>
Odosielané faxy sú prázdne.	Uistite sa, že ste vložili dokument správne. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkládanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)</i> ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vkládanie dokumentov na sklo skenera</i>
Pri odosielaní faxu sa vyskytujú zvislé čierne čiary.	Zvislé čierne čiary na odosielaných faxoch sú obvyčajne spôsobené nečistotami alebo korekčnou kvapalinou na sklenenom pásiku. Vyčistite sklenený pásik.

Problémy	Návrhy
	➤➤ Súvisiace informácie: Čistenie skenera



Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
 - Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu
 - Rušenie telefónnej linky/VoIP

Súvisiace témy:

- Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania
- Tlač správ
- Čistenie skenera
- Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)
- Vkladanie dokumentov na sklo skenera

Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Nastavenie funkcie Oznamovací tón na hodnotu [Detekcia] skráti pauzu detekcie oznamovacieho tónu.

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Oznamovací ton]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Detekcia] alebo [Bez detekcie]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Rušenie telefónnej linky/VoIP

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ak máte problémy pri odosielaní alebo prijímaní faxu z dôvodu možného rušenia na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, odporúčame zmeniť rýchlosť modemu, aby sa minimalizovali chyby vo faxových operáciách.

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Kompatibilita]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Normalna] alebo [Zakl. (pre VoIP)]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Výberom [Zakl. (pre VoIP)] znížite rýchlosť modemu na 9600 bitov/s a vypnete režim ECM (režim opravy chýb). Pokiaľ rušenie nie je neustále sa opakujúci problém vašej telefónnej linky, mohli by ste sa rozhodnúť používať túto funkciu len v prípade potreby.
Spoločnosť Brother odporúča na zlepšenie kompatibility s väčšinou služieb VoIP zmeniť nastavenie kompatibility na [Zakl. (pre VoIP)].
 - [Normalna] nastaví rýchlosť modemu na 14 400 b/s.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



VoIP (Voice over IP) je typ telefónneho systému, ktorý používa internetové pripojenie namiesto tradičnej telefónnej linky.



Súvisiace informácie

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Problémy so sieťou

- [V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení](#)
- [Riešenie problémov](#)

V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení



Ak potrebujete technickú pomoc, musíte kontaktovať zákaznícku podporu Brother.

Ak si myslíte, že so zariadením nie je niečo v poriadku, skontrolujte nasledujúce témy. Väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)** vášho modelu na adrese support.brother.com/faqs.

>> [Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete](#)

>> [Zariadenie Brother nemôže tlačiť, skenovať alebo prijímať faxy do počítača cez sieť](#)

>> [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)

Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete

Vypnite bezdrôtový smerovač a potom ho znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete. Ak nemôžete tento problém odstrániť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Problém identifikujte s pomocou správy siete WLAN.

Príčina	Riešenie	Rozhranie
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/sieťový kľúč) nie sú správne.	- Potvrdte nastavenia zabezpečenia pomocou Pomocník pre nastavenie bezdrôtového pripojenia. Ak chcete získať viac informácií a prevziať pomôcku, prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads. - Vyberte a skontrolujte, či používate správne nastavenia zabezpečenia. - Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN. - Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN. - Obráťte sa na výrobcu prístupového bodu alebo smerovača, poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.	Bezdrôtová sieť
MAC adresa zariadenia Brother nie je povolená.	Skontrolujte, či je MAC adresa zariadenia Brother povolená vo filtri. MAC adresu zariadenia Brother nájdete na jeho ovládacom paneli.	Bezdrôtová sieť
Prístupový bod alebo smerovač bezdrôtovej siete LAN je v tajnom režime (nevysiela identifikátor SSID).	- Manuálne zadajte správny názov identifikátora SSID alebo sieťový kľúč. - Skontrolujte názov identifikátora SSID alebo sieťový kľúč v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN a znova nakonfigurujte nastavenie bezdrôtovej siete.	Bezdrôtová sieť
Keď sa zariadenie pokúša pripojiť k 5 GHz Wi-Fi sieti, zariadenie nepodporuje aktuálny kanál vášho prístupového bodu/smerovača bezdrôtovej siete LAN.	Zmeňte kanál na vašom prístupovom bode/smerovači bezdrôtovej siete LAN na kanál, ktorý zariadenie podporuje. - Skontrolujte, ktoré kanály zariadenie podporuje. Pozrite si dokument Kanály podporované zariadeniami Brother pre sieť Wi-Fi 5 GHz na adrese support.brother.com/manuals. - Skontrolujte nastavenie kanála prístupového bodu/smerovača bezdrôtovej siete LAN. Uistite sa, že je nastavený na jeden z kanálov, ktoré vaše zariadenie podporuje, a že nie je nastavený na „Auto“ alebo „Automatický“. Ďalšie informácie o zmene nastavenia kanála nájdete v pokynoch priložených k prístupovému bodu/smerovaču bezdrôtovej siete LAN. - Zariadenie sa znova pokúste pripojiť k Wi-Fi sieti.	Bezdrôtová sieť

Príčina	Riešenie	Rozhranie
Vaše bezpečnostné nastavenia (SSID/heslo) nie sú správne.	Overte SSID a heslo. Keď konfigurujete sieť manuálne, identifikátor SSID a heslo sa zobrazia v zariadení Brother. Ak mobilné zariadenie podporuje manuálnu konfiguráciu, SSID a heslo sa zobrazia na displeji mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Používate systém Android™ 4.0.	Keď sa mobilné zariadenie odpojí (približne šesť minút po použití štandardu Wi-Fi Direct), vyskúšajte konfiguráciu stlačením jedného tlačidla pomocou WPS (odporúčané) a nastavte zariadenie Brother ako Majiteľa skupiny.	Wi-Fi Direct
Zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od mobilného zariadenia.	Pri konfigurovaní sieťových nastavení Wi-Fi Direct presuňte zariadenie Brother do vzdialenosti približne 1 meter od mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Medzi zariadením a mobilným zariadením sú prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Premiestnite zariadenie Brother na miesto bez prekážok.	Wi-Fi Direct
V blízkosti zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia je umiestnený počítač s bezdrôtovým rozhraním, zariadenie s rozhraním Bluetooth®, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Premiestnite ostatné zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Skontrolovali a vyskúšali ste všetky vyššie uvedené možnosti, ale zariadenie Brother stále nedokáže dokončiť konfiguráciu Wi-Fi Direct.	- Zariadenie Brother vypnite a znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. - Ak používate zariadenie Brother ako klienta, skontrolujte, koľko zariadení je povolených v aktuálnej sieti Wi-Fi Direct, a potom skontrolujte, koľko zariadení je pripojených.	Wi-Fi Direct

Pre systém Windows


Ak sa bezdrôtové pripojenie prerušilo a vy ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, odporúčame použiť Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).

Ak chcete nainštalovať Nástroj na opravu sieťového pripojenia, prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** pre váš model na adrese support.brother.com/downloads.

Zariadenie Brother nemôže tlačiť, skenovať alebo prijímať faxy do počítača cez sieť

Príčina	Riešenie
(Zariadenie Brother náhle prestalo tlačiť alebo skenovať.)	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) - Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Wi-Fi. - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť Obnoviť WLAN a potom stlačte tlačidlo OK. - Keď sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí Pripojene. Stlačte OK. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) - Stlačte . - Stlačte ►. - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť Obnoviť WLAN a potom stlačte tlačidlo OK. - Keď sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí Pripojene. Stlačte ►.

Príčina	Riešenie
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia sieťového skenovania nefunguje.)	• Systém Windows Nakonfigurujte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil sieťové skenovanie. Pre sieťové skenovanie pridajte port číslo 54925 zadáním nasledujúcich údajov: - V poli Názov: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother NetScan. - V poli Číslo portu: Zadajte 54925. Zadajte 137. Zadajte 161. - V poli Protokol: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru. • Počítače Mac (Brother iPrint&Scan) Na lište ponuky Finder (Vyhľadávač) kliknite na Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie) a potom dvakrát kliknite na ikonu aplikácie Brother iPrint&Scan. Zobrazí sa okno aplikácie Brother iPrint&Scan. Kliknite na tlačidlo Vyberte svoje zariadenie a podľa pokynov na displeji znova vyberte sieťové zariadenie.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia Prijať PC-FAX po sieti nefunguje.) (Windows)	Nastavte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil funkciu PC-Fax – príjem. Na pridanie portu číslo 54926 pre funkciu PC-Fax – príjem po sieti zadajte nasledujúce údaje: • V poli Názov: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother PC-Fax – príjem. • V poli Číslo portu: Zadajte 54926. • V poli Protokol: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti.	Niektoré bezpečnostné softvéry môžu dokonca aj po úspešnej inštalácii blokovat prístup bez zobrazenia dialógového okna s výstrahou zabezpečenia. Ak chcete povoliť prístup, preštudujte si pokyny k vášmu bezpečnostnému softvéru alebo sa informujte u jeho výrobcu.
Zariadenie Brother nemá priradenú dostupnú adresu IP.	• Potvrďte adresu IP a masku podsiete. Presvedčte sa, že adresa IP a maska podsiete vášho počítača a vášho zariadenia Brother sú správne, a že sa obidve zariadenia nachádzajú v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o overovaní adresy IP a masky podsiete získate od správcu siete. • Systém Windows Skontrolujte adresu IP a masku podsiete pomocou nástroja na opravu sieťového pripojenia.
V tlačovom fronte počítača sa stále nachádza neúspešná tlačová úloha.	• Ak je neúspešná tlačová úloha stále v tlačovom fronte počítača, odstráňte ju. • V opačnom prípade dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne v nasledujúcom priečinku a zrušte všetky dokumenty: - Systém Windows 1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte Spustenie. 2. Zadajte "control printers" do poľa Otvoriť: a kliknite na OK.

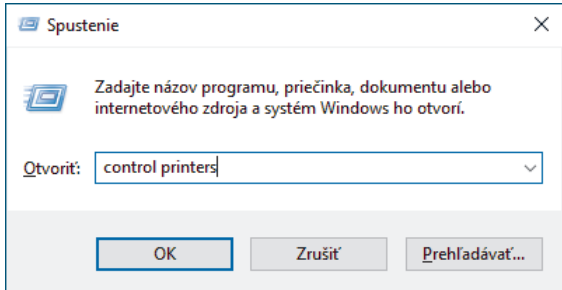Príčina	Riešenie
	 Zobrazí sa okno Zariadenia a tlačiarne.  Ak sa nezobrazí okno Zariadenia a tlačiarne, kliknite na Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne. - Mac Kliknite na System Preferences (Predvoľby systému) alebo System Settings (Systémové nastavenia) > Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery).
Zariadenie Brother nie je pripojené do bezdrôtovej siete.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe.

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky uvedené možnosti ale zariadenie Brother stále nemôže tlačiť ani skenovať, odinštalujte ovládače (Windows) a softvér Brother a preinštalujte ich najnovšiu verziu.

Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Kontrola	Riešenie
Overte, či je zariadenie Brother, prístupový bod alebo smerovač, alebo sieťový rozbočovač zapnutý.	Skontrolujte nasledujúce: • Napájací kábel je správne pripojený a zariadenie Brother je zapnuté. • Prístupový bod/smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká. • Zo zariadenia je odstránený všetok obalový a ochranný materiál. • Kryt skenera a kryt na vybratie pokrčeného papiera sú úplne zatvorené. (Kryt skenera je k dispozícii len pre niektoré modely.) • Papier je správne vložený v zásobníku na papier. • (Pre káblové siete) Sieťový kábel je pevne pripojený k zariadeniu Brother a k smerovaču alebo rozbočovaču.
Overte, či môžete použiť príkaz „ping“ pre zariadenie Brother z počítača.	Použite príkaz ping pre zariadenie Brother z počítača použitím adresy IP alebo názvu uzla na príkazovom riadku operačného systému Windows alebo v terminálovej aplikácii systému Mac: príkaz ping <ipaddress> alebo <nodename>. • Úspešné: Zariadenie Brother funguje správne a je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. • Neúspešné: Zariadenie Brother nie je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. Windows: Obráťte sa na svojho správcu, ktorý vám poskytne informácie o adrese IP a maske podsiete a následne použite nástroj na opravu sieťového pripojenia. Mac: Skontrolujte, či sú adresa IP a maska podsiete správne nastavené.
Skontrolujte, či je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovej sieti.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe.

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, ale problémy pretrvávajú, pomocou pokynov dodaných s prístupovým bodom/smerovačom bezdrôtovej siete LAN vyhľadajte informácie o identifikátore SSID (názov siete) a sieťovom kľúči (heslo) a správne ich nastavte.




Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Ďalšie problémy

- >> Problémy s kopírovaním
- >> Ťažkosti so skenovaním
- >> Problémy pri priamej tlači fotografií (MFC-T930DW/MFC-T935DW)
- >> Ťažkosti so softvérom

Problémy s kopírovaním

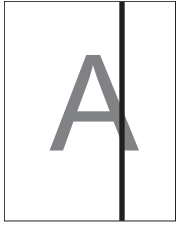Problémy	Návrhy
Na kópiách vidno čierne čiary alebo pásy. 	Čierne čiary na kópiách sú obvyčajne spôsobené nečistotami alebo korekčnou kvapalinou na sklenenom pásiku. Vyčistite sklenený pásik a sklo skenera, a tiež bielu lištu a biely plast nad nimi. >> Súvisiace informácie: Čistenie skenera
Na kópiách sú čierne škvrny alebo flaky.	Čierne škvrny alebo flaky na kópiách sú zvyčajne spôsobené nečistotami alebo korekčnou kvapalinou na skle skenera. Vyčistite sklo skenera a biely plast nad ním. >> Súvisiace informácie: Čistenie skenera
Kópie sú prázdne.	Uistite sa, že ste vložili dokument správne. >> Súvisiace informácie: Vkládanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF) >> Súvisiace informácie: Vkládanie dokumentov na sklo skenera
Nízka kvalita kopírovania pri používaní ADF. (modely s jednotkou ADF)	Skúste použiť sklo skenera. >> Súvisiace informácie: Vkládanie dokumentov na sklo skenera
Funkcia umiestnenia na stranu nepracuje správne.	Skontrolujte, či dokument nie je na skle skenera položený šikmo. Správne umiestnite dokument a akciu zopakujte.
Rozmazanie alebo škvrna na opačnej strane listu pri použití funkcie obojstranného kopírovania.	Zmeňte možnosti tlače. >> Súvisiace informácie: Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače

Ťažkosti so skenovaním

Problémy	Návrhy
Vyžaduje sa zadanie hesla.	Pre kontrolu nastavení skenovania sa obráťte na svojho správcu.
Pri začatí skenovania sa objavia chyby TWAIN alebo WIA. (Windows)	Uistite sa, že ovládač Brother TWAIN alebo WIA je vo vašej skenovacej aplikácii zvolený ako základný zdroj. Napríklad v softvéri Nuance™ PaperPort™ 14SE vyberte ovládač Brother TWAIN/WIA kliknutím na Pracovná plocha > Nastavenie skenovania > Vybrať .
Funkcia OCR (optické rozlíšenie znakov) nefunguje.	Pokúste sa zvýšiť rozlíšenie skenovania.
Nízka kvalita skenovania pri používaní ADF. (Na naskenovaných údajoch sa vyskytujú čierne čiary.) (modely s jednotkou ADF)	Vyčistite bielu lištu a sklenený pásik pod ňou. >> Súvisiace informácie: Čistenie skenera Skúste použiť sklo skenera. >> Súvisiace informácie: Vkládanie dokumentov na sklo skenera

Problémy pri priamej tlači fotografií (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Problémy	Návrhy
Pri tlači fotografií chýba časť fotografie.	Skontrolujte, či sú vypnuté funkcie Tlač bez okrajov a Orezanie.

Ťažkosti so softvérom

Problémy	Návrhy
Nedá sa tlačiť.	Odiinštalujte ovládače (Windows) a softvér Brother a preinštalujte ich najnovšiu verziu.
Hlásenie „Zariadenie je zaneprázdnené.“ sa zobrazí na obrazovke počítača.	Uistite sa, že na displeji zariadenia nie je žiadne chybové hlásenie.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Čistenie skenera](#)
- [Napravenie podávania papiera na obmedzenie výskytu zvislých čiar](#)
- [Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov \(ADF\)](#)
- [Vkladanie dokumentov na sklo skenera](#)
- [Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače](#)

Kontrola informácií o zariadení

Podľa týchto pokynov skontrolujte informácie o vašom zariadení, napríklad sériové číslo alebo verziu firmvéru.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Info o zariad.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Seriove cislo	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
Pocitadl.stran	Kontrola počtu všetkých strán, ktoré zariadenie vytlačilo.

4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Info o zariad.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Seriove cislo	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia firmvéru	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
Aktualiz. firmveru	Aktualizácia zariadenia najnovším firmvérom.
Aut. kont. firmveru	Zobrazenie informácií o firmvéri na domovskej obrazovke.
Pocitadl.stran	Kontrola počtu všetkých strán, ktoré zariadenie vytlačilo.

4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

✓ Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Aktualizácia firmvéru zariadenia

Ak chcete svoje zariadenie udržiavať vždy aktuálne, prejdite na adresu support.brother.com/downloads a pravidelne kontrolujte najnovší firmvér. Niektoré funkcie vášho zariadenia môžu byť bez najnovšieho firmvéru postupne nedostupné.

Firmvér môžete aktualizovať priamo zo zariadenia pomocou tohto postupu: (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Info o zariad.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Aktualiz. firmveru]. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD a dokončíte aktualizáciu firmvéru.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Kontrola hesla zariadenia](#)

Resetovanie zariadenia

- [Prehľad funkcií resetovania](#)
- [Resetovanie zariadenia](#)

Prehľad funkcií resetovania

DÔLEŽITÉ

(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Keď resetujete nastavenia zariadenia, faxy uložené v pamäti zariadenia sa môžu odstrániť. Pred resetovaním nastavení zariadenia môžete faxy preniesť na počítač alebo iný faxový prístroj, aby ste neprišli o žiadne dôležité správy.

K dispozícii sú nasledujúce resetovacie funkcie:

1. [Resetovanie zar.]

Umožňuje vynulovať všetky nastavenia zariadenia, ktoré ste zmenili, napríklad Dátum a čas.

Uchová sa nasledujúce:

- Adresár, faxové údaje a história volaní (pre modely s funkciou faxu)
- Heslo správcu
- Sieťové nastavenia

2. [Siet]

Zresetovanie tlačového servera na jeho predvolené výrobné nastavenia (vrátane všetkých údajov adres IP, s výnimkou hesla správcu).



Heslo správcu môžete resetovať pomocou možnosti resetu [Všetky nastavenia].

3. [Adresar a Fax] (pre modely s funkciou faxu)

Adresár a fax zresetujú:

- Skupiny Adresár a Nastavenie
- ID stanice
Názov a číslo
- Hlásenie
Správa o overení prenosu, Adresár a Faxový denník
- História
Odchádzajúci hovor
- Faxy v pamäti

4. [Ulozene udaje z faxu] (pre modely s funkciou faxu)

Uložené faxové údaje zresetujú:

- História
Odchádzajúci hovor
- Faxy v pamäti

5. [Všetky nastavenia]

Pomocou tejto funkcie resetovania resetujte všetky nastavenia zariadenia na pôvodné výrobné hodnoty.

Dôrazne vám odporúčame vykonať túto operáciu, keď budete zariadenie likvidovať.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Pred výberom možnosti [Siet] alebo [Všetky nastavenia] odpojte kábel rozhrania.



Súvisiace informácie

- [Resetovanie zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Nedá sa tlačíť ani skenovať – preneste svoje faxy](#)
-

Resetovanie zariadenia

DÔLEŽITÉ

(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Keď resetujete nastavenia zariadenia, faxy uložené v pamäti zariadenia sa môžu odstrániť. Pred resetovaním nastavení zariadenia môžete faxy preniesť na počítač alebo iný faxový prístroj, aby ste neprišli o žiadne dôležité správy.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Resetovat]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte možnosť resetovania, ktorú chcete použiť. Stlačte tlačidlo **OK**.Ďalšie informácie o obnovení hesla zariadenia ►► *Súvisiace informácie: Prehľad funkcií resetovania*
3. Stlačením tlačidla ▲ pre možnosť [Resetovat] príkaz potvrdíte.
4. Stlačením tlačidla ▲ pre možnosť [Ano] zariadenie reštartujete.
Zariadenie sa reštartuje.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Resetovat]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte možnosť resetovania, ktorú chcete použiť. Stlačte tlačidlo **OK**.Ďalšie informácie o obnovení hesla zariadenia ►► *Súvisiace informácie: Prehľad funkcií resetovania*
3. Potvrdíte stlačením ► na dve sekundy.
Zariadenie sa reštartuje.



Súvisiace informácie

- [Resetovanie zariadenia](#)

Súvisiace témy:


- [Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy](#)
- [Prehľad funkcií resetovania](#)

Pravidelná údržba

- [Doplňte atramentové nádržky](#)
- [Čistenie zariadenia Brother](#)
- [Kontrola zariadenia Brother](#)
- [Napravenie podávania papiera na obmedzenie výskytu zvislých čiar](#)
- [Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače](#)
- [Zabalenie a poslanie zariadenia](#)

Doplňte atramentové nádržky

Uistite sa, že ste skutočné množstvo zostávajúceho atramentu vizuálne skontrolovali pohľadom cez okienko (1) zásobníka na atrament. Ak sa hladina zostávajúceho atramentu nachádza na alebo pod spodnou čiarou (2) pod značkou minimálneho naplnenia, doplňte zásobník na atrament.

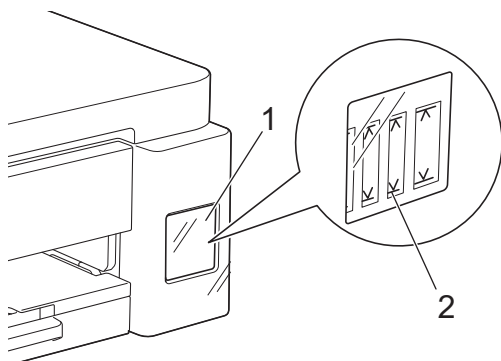


Atrament pod spodnou čiarou je potrebný na to, aby zabránil vzduchu vysušiť a poškodiť zostavu tlačovej hlavy. Keď sa hladina zostávajúceho atramentu nachádza na alebo pod spodnou čiarou, doplňte zásobník na atrament.

! UPOZORNENIE


Ak sa atrament dostane do očí, ihneď ich opláchnite vodou. Ak oči neopláchnete, môže dôjsť k ich začervenaní alebo miernemu zápalu. V prípade akýchkoľvek nezvyčajných príznakov navštívte lekára.

DÔLEŽITÉ


- Odporúčame používať originálny spotrebný materiál Brother, aby sa zabezpečila stabilná kvalita tlače a výkon. Hoci nie všetky neoriginálne spotrebné materiály môžu spôsobovať problémy s kvalitou, je možné, že niektoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače alebo spôsobiť poruchu zariadenia. Spoločnosť Brother môže účtovať opravu zariadenia, ak sa preukáže, že poškodenie spôsobil neoriginálny spotrebný materiál, aj keď sa na zariadenie stále vzťahuje záruka.
- Číslo modelu spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny a oblasti. Viac informácií nájdete na adrese go.brother/original.
- Na štítku skontrolujte názov modelu fľaštičky s atramentom. Použitie nesprávneho atramentu môže zariadenie poškodiť.

	✓	BTD100BK BTD100CMY
	⊘	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Otvorte kryt zásobníka na atrament (1).

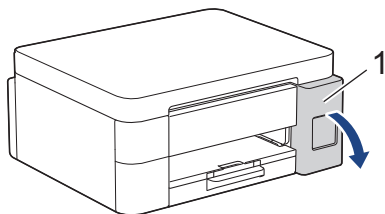


2. Odstráňte uzáver zásobníka na atrament pre farbu, ktorú chcete doplniť, a umiestnite ho do zadnej strany krytu, ako je to znázornené.

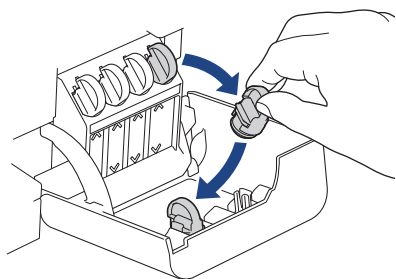

POZNÁMKA

Dávajte pozor, aby ste sa pri manipulácii s uzáverom zásobníka na atrament nedotkli žiadneho atramentu.

3. Odskrutkujte uzáver na fľaštičke s atramentom.

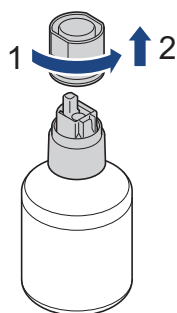


DÔLEŽITÉ

Fľaštičkami s atramentom NETRASTE. Ak atrament zafarbí vašu pokožku alebo odev, okamžite umyte zasiahnuté miesto mydlom alebo saponátom.


4. Uistite sa, že sa farba uzávera zásobníka na atrament zhoduje s farbou atramentu, ktorý chcete doplniť. Priložte fľaštičku k zásobníku na atrament tak, aby kolík na zásobníku smeroval do otvoru vo fľaštičke, ako je znázornené na obrázku (1).

Nasuňte fľaštičku na kolík pod uhlom znázorneným na obrázku (2) a pritlačte ju nadoraz k zásobníku na atrament.

(Pri prvom raze zaznie kliknutie.)

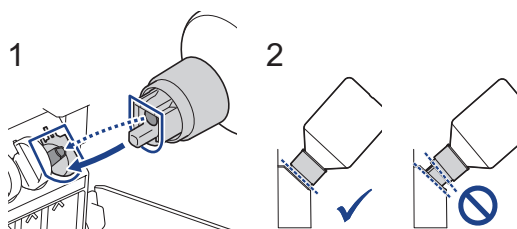

5. Keď je fľaštička riadne pritlačená, už ju nemusíte držať a atrament z nej vytečie do zásobníka sám. Ak atrament nezačne tiecť alebo tečie veľmi pomaly, opatrne fľaštičku vytiahnite a nasadte ju ešte raz.

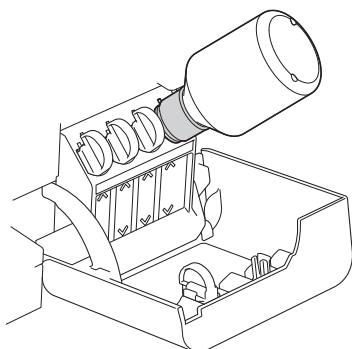


DÔLEŽITÉ

Dávajte pozor, aby ste atrament nedoplnili až za hornú čiaru nad značkou maximálneho naplnenia.


POZNÁMKA

- Pri dopĺňaní zásobníka na atrament dávajte pozor, aby ste nevyliali žiadny atrament.
- Pri dopĺňaní použite všetok atrament vo fľaštičke, ak tým neprekročíte hornú čiaru.

6. Po dokončení vyberte fľaštičku pomalým ťahom k sebe, aby sa atrament nevyliat.

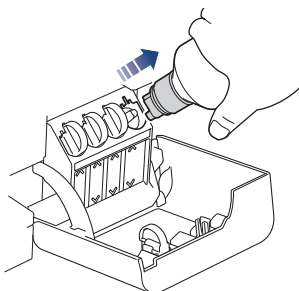


7. Nasadte späť uzáver na fľaštičku s atramentom.

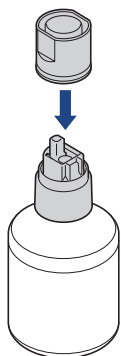

POZNÁMKA

- Ak v fľaštičke s atramentom zostane atrament, dôkladne utesnite uzáver a fľaštičku s atramentom skladujte na rovnom povrchu na chladnom a tmavom mieste.
- Fľaštičku s atramentom nenakláňajte ani ju neskladujte na boku; mohla by vytiecť.

8. Vezmite uzáver, ktorý ste odložili do otvoreného krytu na atrament, a zavrite ním otvorený zásobník.

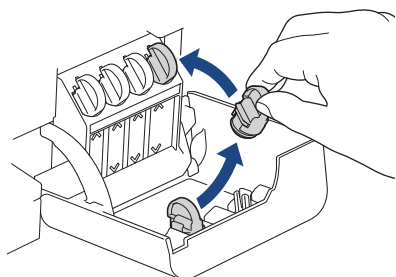

9. Tieto kroky zopakujte pri všetkých zásobníkoch na atrament, ktoré chcete doplniť.

10. Zatvorte kryt zásobníka na atrament.

Keď otvoríte a zatvoríte kryt zásobníka na atrament, na displeji LCD sa môže zobraziť hlásenie na overenie, či boli zásobníky na atrament doplnené.

- Ak ste zásobníky na atrament doplnili, vyberte položku [Ano] a resetujte počítadlo atramentových bodov pre doplnené farby.
- Ak ste zásobník na atrament nedoplnili, určite vyberte položku [Nie].

DÔLEŽITÉ

- Ak nechtiac zmiešate farby naplnením nesprávneho zásobníka na atrament, obráťte sa na Zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak ste otvorili fľaštičku s atramentom spotrebujte ho do šiestich mesiacov. Neotvorené fľaštičky s atramentom použite do dátumu spotreby uvedeného na obale fľaštičky.



Súvisiace informácie

- [Pravidelná údržba](#)

Súvisiace témy:


- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Problémy s tlačou](#)
- [Tlač prijatých faxov \(pre modely s funkciou faxu\)](#)

Čistenie zariadenia Brother


- Čistenie skenera
- Čistenie tlačovej hlavy zo zariadenia Brother
- Čistenie tlačovej hlavy pomocou ovládania cez webové rozhranie
- Čistenie tlačovej hlavy pomocou počítača (Windows)
- Čistenie displeja LCD zariadenia
- Čistenie vonkajšej časti zariadenia
- Čistenie dosky tlačiarne zariadenia
- Čistenie podávacích valčiekov papiera
- Čistenie základnej podložky
- Čistenie valčiekov na podávanie papiera

Čistenie skenera

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Zdvihnite kryt dokumentov (1). Vyčistite sklo skenera (2) a biely plast (3) mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, navlhčenou vo vode.

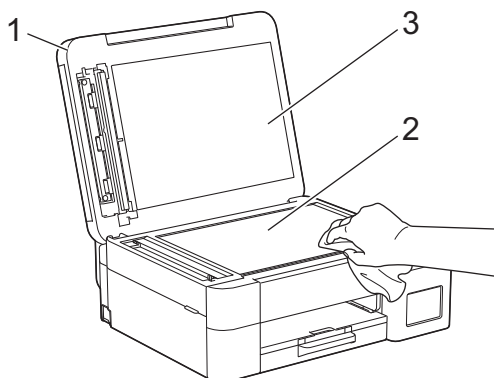

3. V jednotke ADF vyčistite mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode, bielu líštu (1) a sklenený pásik skenera (2). (Ilen modely s ADF)

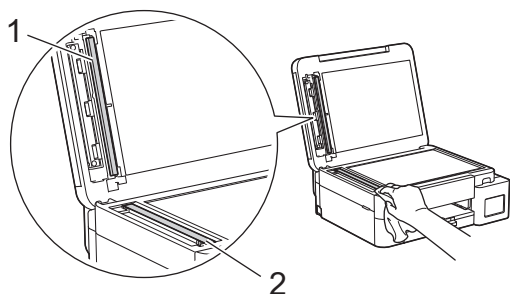

(Ilen modely s ADF)

Ak nájdete nejakú nečistotu, sklo znova vyčistite. Pravdepodobne bude potrebné opakovať čistenie trikrát až štyrikrát. Na skúšku urobte po každom čistení kópiu.

Ak sa na sklenenom pásiku nachádza nečistota alebo korekčná kvapalina, na kópii sa vytlačí zvislá čiara.



Po vyčistení skleneného pásika zvislá čiara zmizne.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

-
- Další problémy
-

Čistenie tlačovej hlavy zo zariadenia Brother

Zariadenie v prípade potreby automaticky vykonáva čistenie tlačovej hlavy, aby sa zachovala vysoká kvalita tlače. Ak nastane problém s kvalitou tlače, manuálne spustíte proces čistenia.

- Tlačovú hlavu vyčistíte, ak sa na vytlačených stranách nachádza v texte alebo grafike vodorovná čiara alebo prázdne miesto. V závislosti od problémovej farby vyberte možnosť vyčistenia len čiernej farby, troch farieb súčasne (žltá/azúrová/purpurová) alebo všetkých štyroch farieb súčasne.
- Pri čistení tlačovej hlavy sa spotrebúva atrament.
- Príliš časté čistenie znamená zbytočnú spotrebu atramentu.

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE sa tlačovej hlavy. Ak by ste sa tlačovej hlavy dotkli, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu a zrušeniu záruky na tlačovú hlavu.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Udržba]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Cistenie]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Cierna], [Farba] alebo [Vsetky]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [Normalny], [Silny] alebo [Najsilnej.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Mono Start (Štart Mono)** alebo **Colour Start (Štart Farba)**.
Zariadenie spustí čistenie.

POZNÁMKA

Ak vyčistíte tlačovú hlavu niekoľkokrát a tlač sa nezlepší, skúste špeciálnu čistiacu metódu, ktorá tlačovú hlavu vyčistí väčšou silou.

1. Uistite sa, že všetky zásobníky na atrament sú naplnené viac ako z polovice, pretože táto metóda spotrebuje veľké množstvo atramentu.
2. Stlačte tlačidlo **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Udržba] > [Cistenie] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačte tlačidlá **Menu** a **OK** naraz.
Zariadenie spustí čistenie.



- Špeciálnu metódu čistenia použite len vtedy, ak ste tlačovú hlavu už niekoľkokrát vyčistili a kvalita tlače sa nezlepšila.
- Ak začnete čistenie pri nízkom množstve atramentu, môžete tým poškodiť zariadenie. Pred čistením skontrolujte úroveň vo všetkých zásobníkoch na atrament a v prípade potreby ich všetky naplňte.
- Tlačovú hlavu môžete vyčistiť aj pomocou počítača.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte ▲ (Atrament).

2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Cistenie tlac. hlavy]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Iba cierna], [Iba farba] alebo [Vsetky]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Normalny], [Silny] alebo [Najsilnej.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo ►.
Zariadenie vyčistí tlačovú hlavu.

POZNÁMKA

Ak viackrát vyčistíte tlačovú hlavu a tlač sa nezlepší, skúste špeciálnu čistiacu metódu.

1. Uistite sa, že všetky zásobníky na atrament sú naplnené viac ako z polovice, pretože táto metóda spotrebuje veľké množstvo atramentu.
2. Stlačte  (Atrament).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Cistenie tlac. hlavy]. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačte tlačidlá **Settings (Nastavenia)** a **OK** naraz.
Zariadenie spustí čistenie.



- Špeciálnu metódu čistenia použite len vtedy, ak ste tlačovú hlavu už niekoľkokrát vyčistili a kvalita tlače sa nezlepšila.
- Ak začnete čistenie pri nízkom množstve atramentu, môžete tým poškodiť zariadenie. Pred čistením skontrolujte úroveň vo všetkých zásobníkoch na atrament a v prípade potreby ich všetky naplňte.
- Tlačovú hlavu môžete vyčistiť aj pomocou počítača.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Čistenie tlačovej hlavy pomocou počítača \(Windows\)](#)
- [Čistenie tlačovej hlavy pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Problémy s kvalitou tlače](#)

Čistenie tlačovej hlavy pomocou ovládania cez webové rozhranie

Zariadenie v prípade potreby automaticky vykonáva čistenie tlačovej hlavy, aby sa zachovala vysoká kvalita tlače. Ak nastane problém s kvalitou tlače, manuálne spustíte proces čistenia.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

IP adresu zariadenia nájdete v prehľade konfigurácie siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na zadnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte pomocou pokynov na displeji pri prvom prihlásení.

4. Kliknite na **General (Všeobecné)** > **Print Head Cleaning (Čistenie tlačovej hlavy)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte možnosť **Normal (Normálne)**, **Strong (Silné)** alebo **Strongest (Najsilnejšie)** pre požadovanú silu čistenia. Možnosť **Special (Špeciálne)** využíva pri čistení tlačovej hlavy najvyšší výkon, ale zároveň spotrebuje najviac atramentu.
6. Kliknite na **Start (Spustiť)**.



- Možnosť **Special (Špeciálne)** vyžaduje na vyčistenie tlačovej hlavy veľké množstvo atramentu. Pred začatím čistenia tlačovej hlavy doplňte všetky úrovne zásobníkov na atrament na viac ako polovicu.
- Možnosť **Special (Špeciálne)** použijete len vtedy, ak ste predtým použili možnosť **Strongest (Najsilnejšie)** a kvalita tlače sa nezlepšila.
- Ak začnete čistenie pri nízkom množstve atramentu, môžete tým poškodiť zariadenie. Pred čistením skontrolujte úroveň vo všetkých zásobníkoch na atrament a v prípade potreby ich všetky naplňte.

7. Kliknite na **Yes (Áno)**.

Zariadenie spustí čistenie.



(Windows) Tlačovú hlavu môžete vyčistiť aj pomocou ovládača tlačiarne.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:


- [Čistenie tlačovej hlavy zo zariadenia Brother](#)
- [Čistenie tlačovej hlavy pomocou počítača \(Windows\)](#)
- [Problémy s kvalitou tlače](#)
- [Prístup k aplikácii Web Based Management](#)

Čistenie tlačovej hlavy pomocou počítača (Windows)

Zariadenie v prípade potreby automaticky vykonáva čistenie tlačovej hlavy, aby sa zachovala vysoká kvalita tlače. Ak nastane problém s kvalitou tlače, manuálne spustíte proces čistenia.

Ak začnete čistenie pri nízkom množstve atramentu, môžete tým poškodiť zariadenie. Pred čistením skontrolujte úroveň vo všetkých zásobníkoch na atrament a v prípade potreby ich všetky naplňte.

1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadajte "**control printers**" do poľa **Otvoriť**: a kliknite na **OK**.

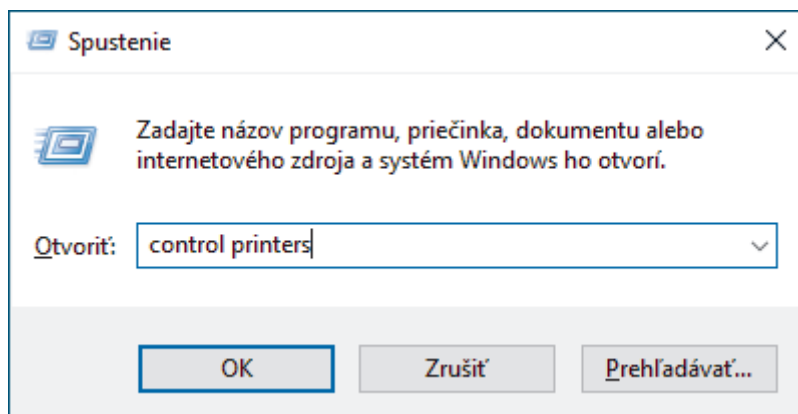

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu modelu a potom zvolte možnosť **Predvoľby tlače**. (Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne.)

Zobrazí sa dialógové okno ovládača tlačiarne.

4. Kliknite na kartu **Údržba**.
5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Skontrolovať kvalitu tlače...	Slúži na vytlačenie skúšobnej strany a kontrolu kvality tlače.
Čistenie tlačovej hlavy...	Slúži na manuálne spustenie procesu čistenia. Túto možnosť vyberte, ak sa v texte alebo grafike na skúšobnej strane zobrazuje čiara alebo prázdne miesta.

6. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak ste vybrali možnosť **Skontrolovať kvalitu tlače...**, kliknite na tlačidlo **Štart**.
Zariadenie vytlačí skúšobnú stranu.
 - Ak ste vybrali možnosť **Čistenie tlačovej hlavy...**, vyberte typ čistenia **Iba čierna**, **Iba farebné** alebo **Všetky** a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
7. Vyberte intenzitu čistenia **Bežná**, **Vysoká** alebo **Najvyššia** a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
8. Kliknite na **Štart**.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:


- Čistenie tlačovej hlavy zo zariadenia Brother
 - Čistenie tlačovej hlavy pomocou ovládania cez webové rozhranie
 - Problémy s kvalitou tlače
-

Čistenie displeja LCD zariadenia

DÔLEŽITÉ

NEPOUŽÍVAJTE tekuté čistiace prostriedky (ani etanol).

1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Pred vypnutím napájania sa na displeji LCD na niekoľko sekúnd zobrazí hlásenie [Vypínam].
2. Displej LCD čistite suchou, mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

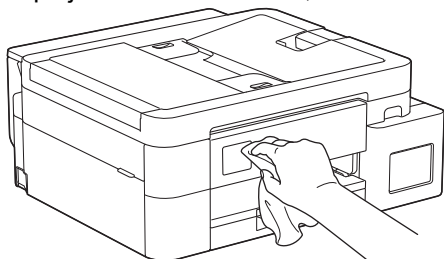

Súvisiace informácie


- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Čistenie vonkajšej časti zariadenia


DÔLEŽITÉ

- Pri čistení prchavými tekutinami, ako je napríklad riedidlo alebo benzín, sa poškodí vonkajší povrch zariadenia.
- NEPOUŽÍVAJTE čistiace materiály, ktoré obsahujú čpavok.
- Na odstránenie nečistôt z ovládacieho panela NEPOUŽÍVAJTE izopropylalkohol. Môže to spôsobiť popraskanie panela.


1. Ak je vysúvacia podpera papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu.
2. Zásobník na papier (1) úplne vytiahnite zo zariadenia.

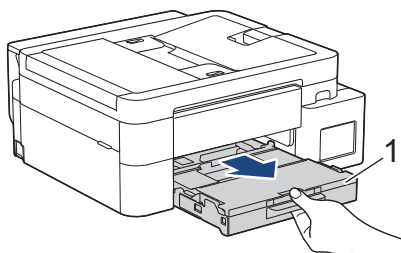


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Zdvihnete podperu papiera (1) a potom ju pod sklom úplne vytiahnite zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

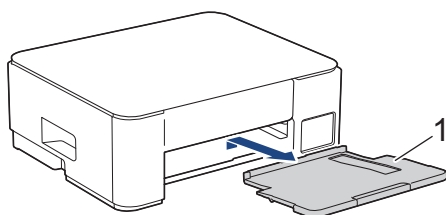


4. Utrite prach na vonkajšej časti zariadenia suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

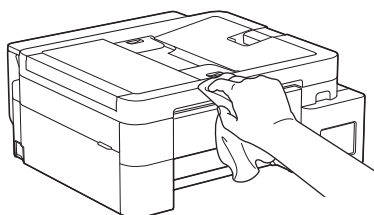


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zdvihnete kryt výstupného zásobníka papiera a odstráňte všetko, čo uviazlo vnútri zásobníka.

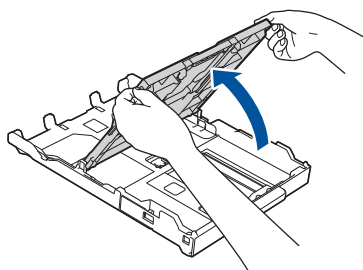


6. Prach z vnútornej a vonkajšej strany zásobníka na papier poutierajte suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

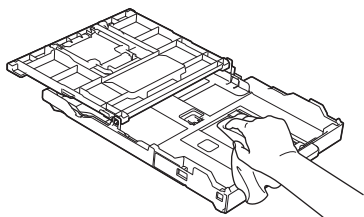

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Utrite vonkajšiu časť podpery papiera suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, aby ste odstránili prach.

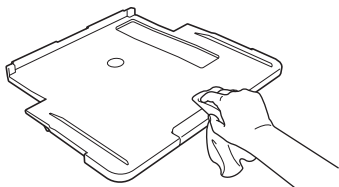

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Podperu papiera pevne zasunúť späť do zariadenia. Uistite sa, že vysúvacia podpera papiera zapadne do kanálikov.

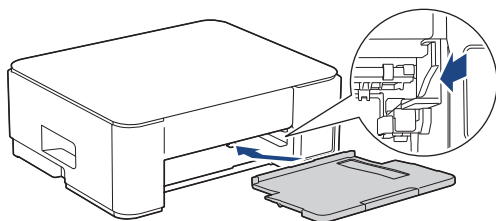

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera a pomaly zatlačte zásobník na papier úplne do zariadenia.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Čistenie dosky tlačiarne zariadenia

VAROVANIE


 Pred čistením podložky zariadenia odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky, aby nedošlo úrazu elektrickým prúdom.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Ak je vysúvacia podpera papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu.
3. Zásobník na papier (1) úplne vytiahnite zo zariadenia.

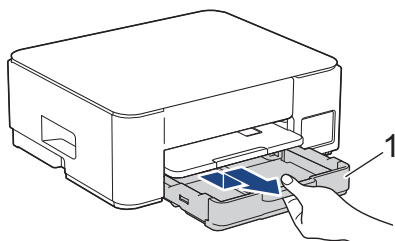


4. Zdvihnite podperu papiera (1) a potom ju pod sklonom úplne vytiahnite zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

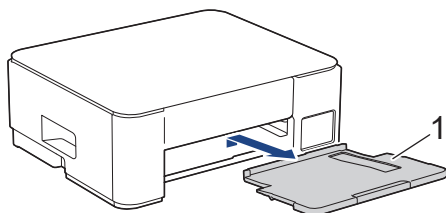


5. Stlačte obe zelené páčky k sebe a potom spustíte jednotku údržby (1).

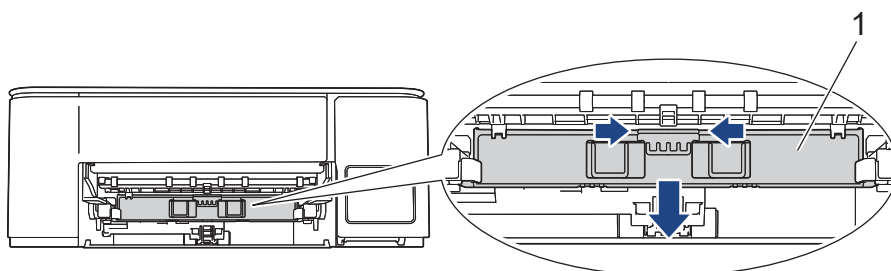


6. Vyčistíte valec tlačiarne zariadenia (1) a priestor okolo neho a rozptýlený atrament zotrite suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

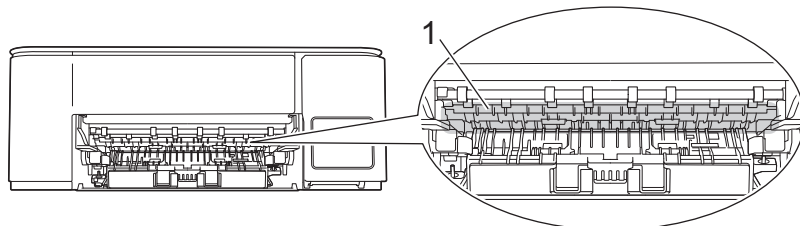

7. Zdvihnite jednotku údržby.

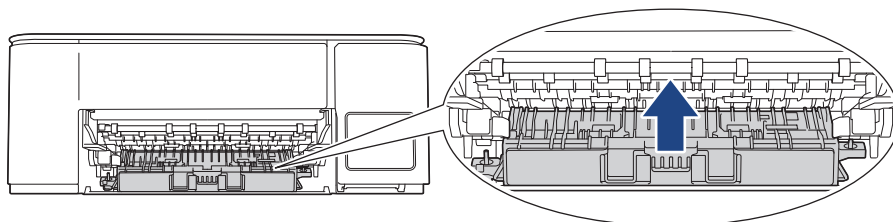


8. Vysúvaciu podperu papiera pevne zasuňte späť do zariadenia. Uistite sa, že vysúvacia podpera papiera zapadne do kanálikov.

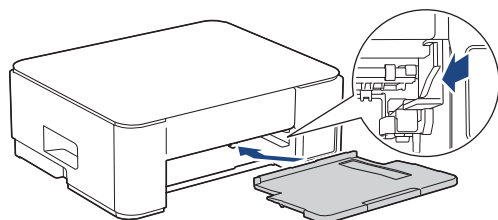

9. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.
10. Znovu pripojte napájací kábel.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW


1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Oboma rukami uchopte zariadenie za držiaky na prsty na oboch stranách zariadenia a zdvihnutím otvorte kryt skenera.
3. Vyčistite valec tlačiarne zariadenia (1) a priestor okolo neho a rozptýlený atrament zotrite suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

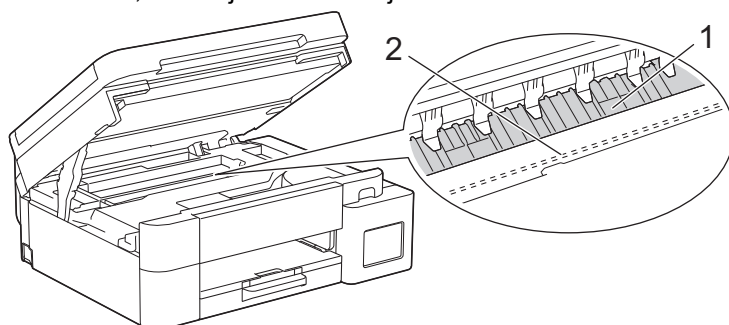

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE SA kódovacieho pásika, tenkého plastového pásika, ktorý je natiahnutý po celej šírke zariadenia (2). Mohli by ste poškodiť zariadenie.

4. Opatrne zatvorte kryt skenera pomocou úchytiakov na oboch stranách.

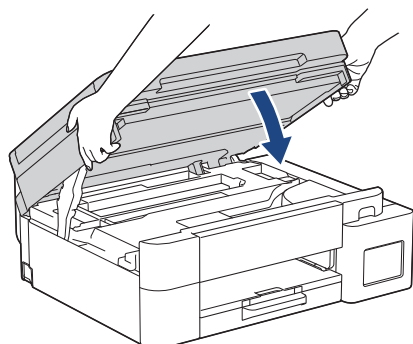

5. Znovu pripojte napájací kábel.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s kvalitou tlače](#)

Čistenie podávacích valčekov papiera

Ak sú podávacie valčeky papiera znečistené atramentom alebo sú zanesené papierovým prachom, môže to spôsobiť problémy s podávaním papiera.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


VAROVANIE

 Pred čistením podávacích valčekov papiera odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.


1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Ak je vysúvacia podpera papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu.
3. Vytiahnite zásobník na papier (1) úplne von zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

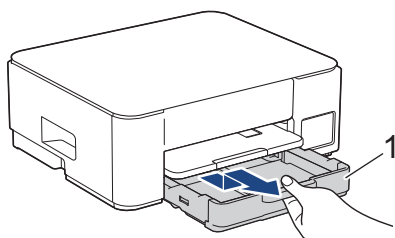


4. Zdvihnite podperu papiera (1) a potom ju pod sklonom úplne vytiahnite zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

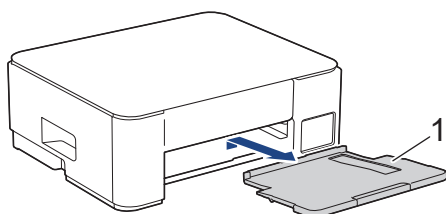


5. Stlačte obe zelené páčky k sebe a potom spustíte jednotku údržby (1).

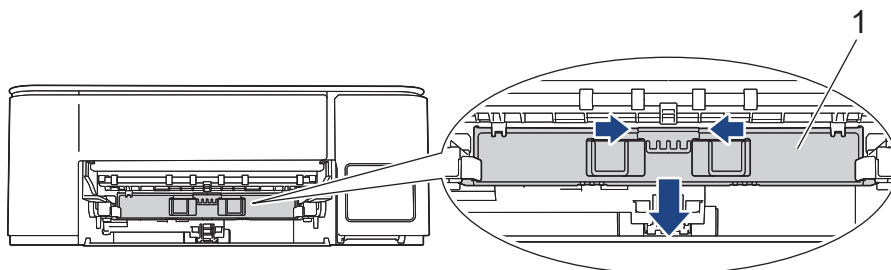


6. Prednú a zadnú časť podávacích valčekov papiera (1) vyčistite jemnou vo vode navlhčenou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, pohybom zo strany na stranu. Po vyčistení utrite valčeky jemnou suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

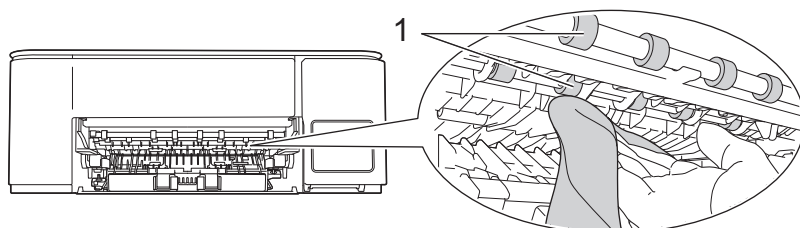

7. Zdvihnite jednotku údržby.

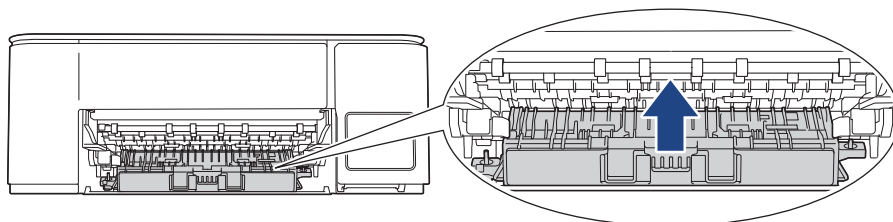

8. Vysúvaciu podperu papiera pevne zasuňte späť do zariadenia. Uistite sa, že vysúvacia podpera papiera zapadne do kanálikov.

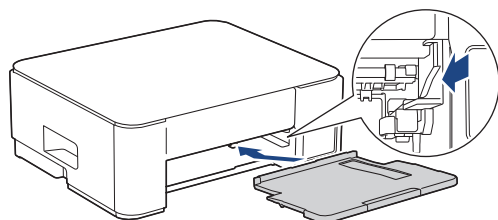

9. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.


10. Znovu pripojte napájací kábel.




Zariadenie nepoužívajte, kým nebudú valčeky suché. Ak použijete zariadenie s vlhkými valčekmi, môže to spôsobiť problémy s podávaním papiera.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW


1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Ak je vysúvacia podpera papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu.
3. Vytiahnite zásobník na papier (1) úplne von zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

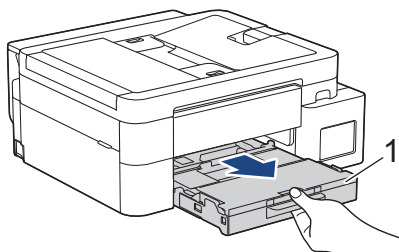

4. Prednú časť podávacích valčekov papiera (1) vyčistite jemnou vo vode navlhčenou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, pohybom zo strany na stranu. Po vyčistení utrite valčeky jemnou suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

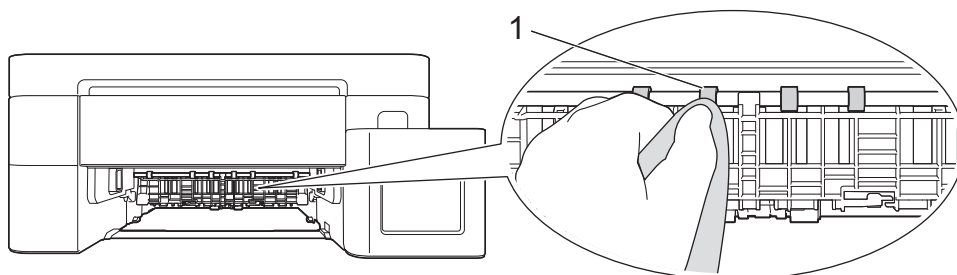

5. Nadvihnite kryt (2) a potom vyčistite zadnú stranu podávacích valčekov papiera (1) jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, navlhčenou vo vode. Po vyčistení utrite valčeky jemnou suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

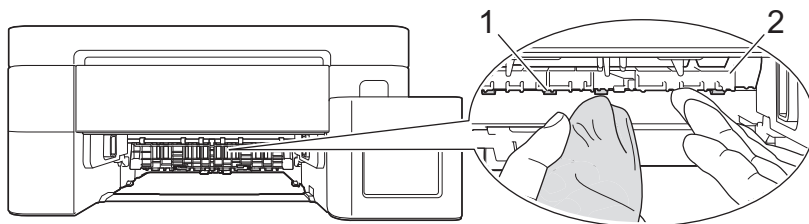

6. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.
7. Znovu pripojte napájací kábel.



Zariadenie nepoužívajte, kým nebudú valčeky suché. Ak použijete zariadenie s vlhkými valčekmi, môže to spôsobiť problémy s podávaním papiera.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)


Súvisiace témy:

- [Problémy s kvalitou tlače](#)
- [Problémy s manipuláciou s papierom](#)


Čistenie základnej podložky

Pravidelné čistenie základnej podložky môže zabrániť tomu, aby zariadenie podávalo viacero hárkov papiera súčasne v prípadoch, kedy je v zásobníku len niekoľko hárkov papiera.

1. Ak je vysúvacia podpera papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu.
2. Zásobník na papier (1) úplne vytiahnite zo zariadenia.

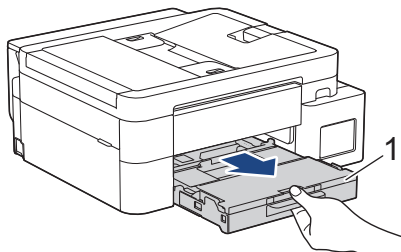

3. Vyčistíte základnú podložku (1) jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, navlhčenou vo vode. Po vyčistení utrite podložku suchou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

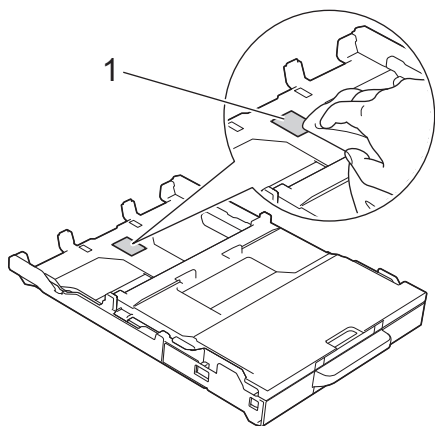

4. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)


Súvisiace témy:

- [Problémy s manipuláciou s papierom](#)


Čistenie valčekov na podávanie papiera

Pravidelným čistením valčekov na podávanie papiera môžete predísť zasekávaniu papiera, pretože sa tak zabezpečí správne podávanie papiera.

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. Ak je vysúvacia podpera papiera otvorená, zatvorte ju a potom zatvorte podperu.
3. Vytiahnite zásobník na papier (1) úplne von zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka.

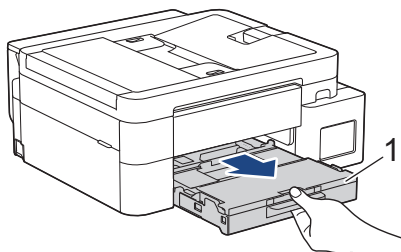


4. Zdvihnite podperu papiera (1) a potom ju pod sklonom úplne vytiahnite zo zariadenia tak, ako to ukazuje šípka. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

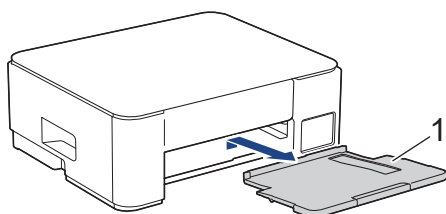


5. Vyčistite valčeky na podávanie papiera (1) jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, navlhčenou vo vode. Valčeky pomaly otáčajte, aby sa vyčistil celý povrch. Po vyčistení utrite valčeky jemnou suchou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, aby ste odstránili všetku vlhkosť.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

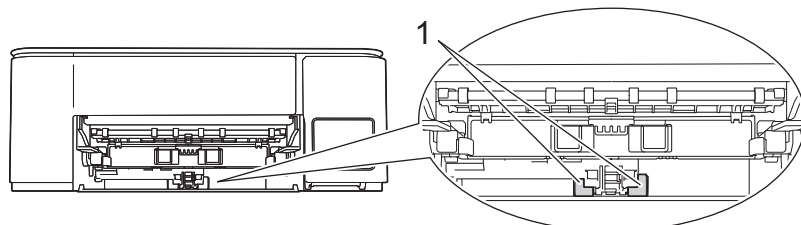

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

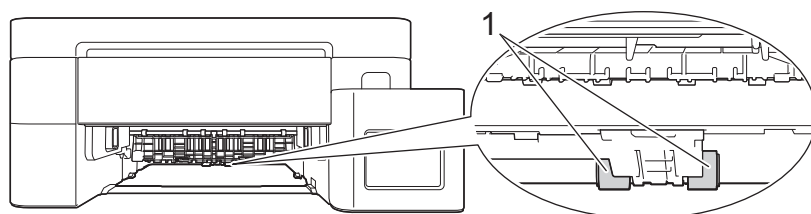

6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Podperu papiera pevne zasuňte späť do zariadenia. Uistite sa, že vysúvacia podpera papiera zapadne do kanálikov.

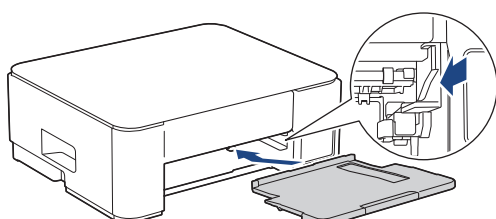

7. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

8. Znovu pripojte napájací kábel.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
 - [Problémy s manipuláciou s papierom](#)
-

Kontrola zariadenia Brother

- [Kontrola kvality tlače](#)
- [Kontrola zarovnania tlače zo zariadenia Brother](#)
- [Monitorovanie stavu zariadenia pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Kontrola kvality tlače


Ak sa na výtlačkoch vyskytujú vyblednuté alebo pruhované farby alebo text, prípadne ak text chýba, môžu byť upchaté dýzy tlačovej hlavy. Vytlačte kontrolný list a pozrite si vzor kontroly dýz.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením **▲** alebo **▼**:
 - a. Vyberte položku [Udržba]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Vyleps. kval.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Kontr. kvality]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte **Colour Start (Štart Farba)**.
Zariadenie vytlačí list na kontrolu kvality tlače.
4. Skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku.
5. Keď vás správa na LCD vyzve, aby ste skontrolovali kvalitu tlače, urobte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ak sú všetky čiary jasné a viditeľné, stlačením tlačidla **▲** vyberte položku [Ano].
Stlačením tlačidla **Stop/Exit (Stop/Koniec)** dokončíte kontrolu kvality tlače.
 - Ak čiary chýbajú (pozrite si obrázok **Nízka**, nižšie), stlačením tlačidla **▼** vyberte položku [Nie].


OK (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW)




Nízka (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW)



OK (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

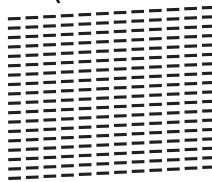

Nízka (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

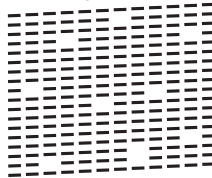

6. Keď vás správa na LCD vyzve, aby ste skontrolovali kvalitu tlače každej farby, stlačte tlačidlo **▲** alebo **▼** a vyberte vzor, ktorý sa najviac podobá výsledku tlače. Stlačte **OK**.



Podľa nižšie uvedenej vzorky skontrolujte kvalitu tlače.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW

Vzory				
Kvalita tlače	Ziadne	Malo	asi pol.	Vela

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Vzory				
Kvalita tlače	Ziadne	Malo	asi pol.	Vela

7. Vykonaťte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak je potrebné vyčistiť tlačovú hlavu, stlačením tlačidla **Colour Start (Štart Farba)** spustíte proces čistenia.
- Ak čistenie tlačovej hlavy nie je potrebné, stlačením tlačidla **Stop/Exit (Stop/Koniec)** ukončíte kontrolu kvality tlače.

8. Po dokončení procesu čistenia, stlačte tlačidlo ▲. Potom stlačte tlačidlo **Colour Start (Štart Farba)**.

Zariadenie znovu vytlačí hárok na kontrolu kvality tlače. Znova skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku.

Ak viackrát vyčistíte tlačovú hlavu a tlač sa nezlepší, skúste špeciálnu čistiacu metódu. ►► *Súvisiace informácie*

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE sa tlačovej hlavy. Ak by ste sa tlačovej hlavy dotkli, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu a zrušeniu záruky na tlačovú hlavu.



Ak je tryska tlačovej hlavy upchaná, vytlačená vzorka vyzerá nasledovne:



Po vyčistení trysky tlačovej hlavy vodorovné čiary zmiznú:



MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte (Atrament).
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Zleps. kval. tlace]. Stlačte tlačidlo **OK**.

b. Znova vyberte položku [Zleps. kval. tlace]. Stlaďte tlačidlo **OK**.

3. Stlaďte ►.


Zariadenie vytlačí kontrolný list.

4. Skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku.


5. Keď vás správa na LCD vyzve, aby ste skontrolovali kvalitu tlače, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Ak sú všetky čiary jasné a viditeľné, stlačením tlačidla ◀ vyberte položku [Nie].
Stlačením tlačidla **Stop/Exit (Stop/Koniec)** dokončíte kontrolu kvality tlače.
- Ak čiary chýbajú (pozrite si obrázok **Nízka**, nižšie), stlačením tlačidla ► vyberte položku [Ano].

OK

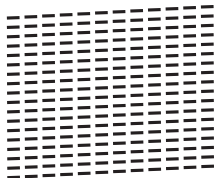

Nízka

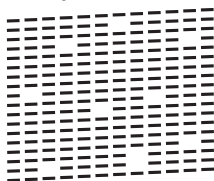

6. Keď vás správa na LCD vyzve, aby ste skontrolovali kvalitu tlače každej farby, stlaďte tlačidlo ◀ alebo ► a vyberte vzor (1-4), ktorý sa najviac podobá výsledku tlače. Stlaďte **OK**.

7. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak je potrebné vyčistiť tlačovú hlavu, stlačením tlačidla ► spustíte proces čistenia.
- Ak čistenie tlačovej hlavy nie je potrebné, stlačením tlačidla **Stop/Exit (Stop/Koniec)** ukončíte kontrolu kvality tlače.

8. Po dokončení čistenia vás správa na LCD vyzve, či chcete znova skontrolovať kvalitu tlače.

Stlačením tlačidla ► [Ano] spustíte kontrolu kvality tlače.

9. Znovu stlaďte tlačidlo ►.

Zariadenie znova vytlačí kontrolný list. Znova skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku.

Ak viackrát vyčistíte tlačovú hlavu a tlač sa nezlepší, skúste špeciálnu čistiacu metódu. ►► *Súvisiace informácie*

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE sa tlačovej hlavy. Ak by ste sa tlačovej hlavy dotkli, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu a zrušeniu záruky na tlačovú hlavu.



Ak je tryska tlačovej hlavy upchaná, vytlačená vzorka vyzerá nasledovne:



Po vyčistení trysky tlačovej hlavy vodorovné čiary zmiznú:



Súvisiace informácie

- [Kontrola zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s kvalitou tlače](#)
- [Čistenie tlačovej hlavy zo zariadenia Brother](#)

Kontrola zarovnania tlače zo zariadenia Brother

Ak je po preprave zariadenia vytlačený text rozmazaný alebo sú obrázky vyblednuté, upravte nastavenie tlače.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Udržba]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Vyleps. kval.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Ohranícenie]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte formát papiera, ktorý chcete nastaviť.
Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte typ papiera, ktorý chcete nastaviť. (Len pri podporovaných modeloch) Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Do zásobníka vložte papier uvedeného formátu a stlačte **Mono Start (Štart Mono)** alebo **Colour Start (Štart Farba)**.
Zariadenie vytlačí kontrolný list a sprievodcu polohovaním.
6. Pri dokončovaní nastavenia postupujte podľa sprievodcu polohovaním a pokynov na displeji LCD.



Ak zarovnanie tlače nie je nastavené správne, text bude rozmazaný alebo zakrivený, tak ako:

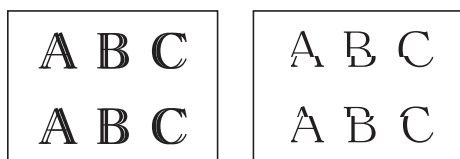

Po nastavení správneho zarovnania tlače bude text vyzeráť takto:

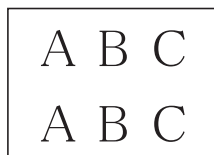

7. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Pred nastavením zarovnania tlače dokončite najprv kontrolu kvality tlače stlačením ▲ (Atrament), ▲ alebo ▼ na opätovný výber [Zleps. kval. tlace] > [Zleps. kval. tlace] a potom **OK**.

1. Stlačte ▲ (Atrament).
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Zleps. kval. tlace]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Ohranícenie]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Keď sa na displeji LCD zobrazí potvrdzujúca správa, či bola dokončená kontrola kvality tlače, stlačte ►.
4. Vyberte formát papiera, ktorý chcete nastaviť.
5. Vyberte typ papiera, ktorý chcete nastaviť. (Len pri podporovaných modeloch)



-
6. Podľa pokynov na displeji LCD vložte papier do zásobníka a potom stlačte tlačidlo ►.

Zariadenie vytlačí kontrolný list.

7. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD a dokončite nastavenie.



Ak zarovnanie tlače nie je nastavené správne, text bude rozmazaný alebo zakrivený, tak ako:

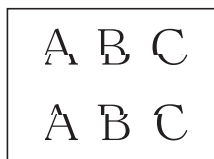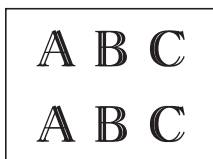

Po nastavení správneho zarovnania tlače bude text vyzerat' takto:



-
8. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Kontrola zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s kvalitou tlače](#)
-

Monitorovanie stavu zariadenia pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Aplikácia Brother iPrint&Scan umožňuje monitorovať stav zariadenia Brother.

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Systém Windows


Dvakrát kliknite na ikonu  (Brother iPrint&Scan).

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

2. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Pridať zariadenie/Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na možnosť **OK**.

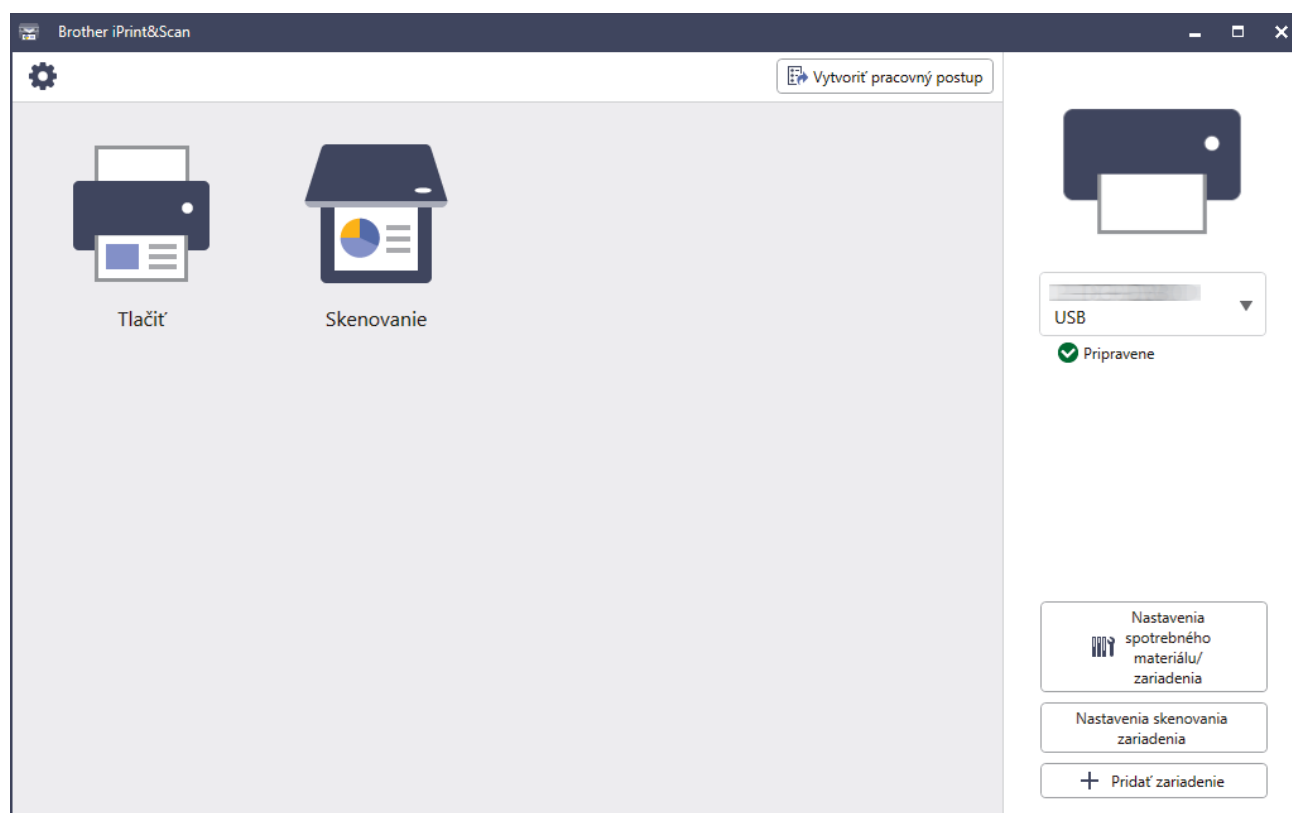

Ikony stavu

Ikona	Popis
	Zelená ikona označuje normálny stav pohotovostného režimu.
	Žltá ikona znamená varovanie.
	Červená ikona upozorňuje na výskyt chyby.

Ikona	Popis
	Sivá ikona indikuje, že zariadenie je offline.



Skutočná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie.



Súvisiace informácie

- [Kontrola zariadenia Brother](#)

Napravenie podávania papiera na obmedzenie výskytu zvislých čiar

Upravením podávania papiera obmedzíte výskyt zvislých čiar.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Udržba]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Vyleps. kval.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Opr. podav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte formát papiera, ktorý chcete nastaviť. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte typ papiera, ktorý chcete nastaviť. (Len pri podporovaných modeloch) Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Do zásobníka vložte papier uvedeného formátu a stlačte **Mono Start (Štart Mono)** alebo **Colour Start (Štart Farba)**.
Zariadenie vytlačí kontrolný list a sprievodcu polohovaním.
6. Pri dokončovaní nastavenia postupujte podľa sprievodcu polohovaním a pokynov na displeji LCD.
7. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Pred nastavením zarovnania tlače dokončite najprv kontrolu kvality tlače stlačením ▲ (Atrament), ▲ alebo ▼ na opätovný výber [Zleps. kval. tlace] > [Zleps. kval. tlace] a potom **OK**.

1. Stlačte ▲ (Atrament).
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Zleps. kval. tlace]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Opr. podav. papiera]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Keď sa na displeji LCD zobrazí potvrdzujúca správa, či bola dokončená kontrola kvality tlače, stlačte ►.
4. Vyberte formát papiera, ktorý chcete nastaviť.
5. Vyberte typ papiera, ktorý chcete nastaviť. (Len pri podporovaných modeloch)
6. Podľa pokynov na displeji LCD vložte papier do zásobníka a potom stlačte tlačidlo ►.
Zariadenie vytlačí kontrolný list.
7. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD a dokončite nastavenie.
8. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Pravidelná údržba](#)

Súvisiace témy:

- [Ďalšie problémy](#)
- [Problémy s kvalitou tlače](#)

Zmena možností tlače na zlepšenie výsledkov tlače

Ak vaše výtlačky nevyzerajú tak, ako by ste chceli, na zariadení Brother zmeňte nastavenia tlače a zlepšite kvalitu výtlačkov. Rýchlosť tlače sa pri týchto nastaveniach môže spomaliť.



- Tieto pokyny vám umožňujú zlepšiť výsledky tlače, keď na kopírovanie alebo tlač z médií alebo mobilného zariadenia používate svoje zariadenie.
- Ak pri tlači z počítača spozorujete nízku kvalitu tlače, zmeňte nastavenia v ovládači tlačiarne alebo v aplikácii, ktorú používate na tlač.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Udržba]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Možnosti tlače]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Reduk. rozmaz.	Ak máte problémy s rozmazanými výtlačkami alebo zasekávaním papiera, vyberte túto možnosť.
Vylepsit tlac	Vyberte túto možnosť, ak máte problémy s rozmazanými výtlačkami.

4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť. Stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte  (Atrament).
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Možnosti tlače]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Redukovat rozmazanie	Ak máte problémy s rozmazanými výtlačkami alebo zasekávaním papiera, vyberte túto možnosť.
Vylepsit tlac	Vyberte túto možnosť, ak máte problémy s rozmazanými výtlačkami.

4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť. Stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- Pravidelná údržba

Súvisiace témy:

- [Ďalšie problémy](#)
 - [Problémy s kvalitou tlače](#)
 - [Problémy s manipuláciou s papierom](#)
-


Zabalenie a poslanie zariadenia

- Pri preprave zariadenia používajte obalové materiály, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Produkt nenakláňajte ani neprevracajte hore nohami. Ak zariadenie nezabalíte správne, záruka sa nebude vzťahovať na prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prepravy.
- Zariadenie by ste mali primerane poistiť u prepravnej spoločnosti.

DÔLEŽITÉ


Je dôležité, aby ste zariadeniu umožnili „zaparkovať“ tlačovú hlavu po ukončení tlačovej úlohy. Pred odpojením zariadenie pozorne počúvajte a presvedčte sa, že nevydáva žiadne mechanické zvuky. Ak zariadeniu neumožníte ukončiť tento „parkovací“ proces, môže to viesť k problémom s tlačou a prípadnému poškodeniu tlačovej hlavy.

1. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Zariadenie odpojte od telefónnej zásuvky v stene a odpojte kábel telefónnej linky od zariadenia.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Oboma rukami uchopte zariadenie za držiaky na prsty na oboch stranách zariadenia a zdvihnutím otvorte kryt skenera.
4. Od zariadenia odpojte kábel rozhrania (ak je pripojený).
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Pomocou držiakov na prsty na oboch stranách jemne zatvorte kryt skenera.

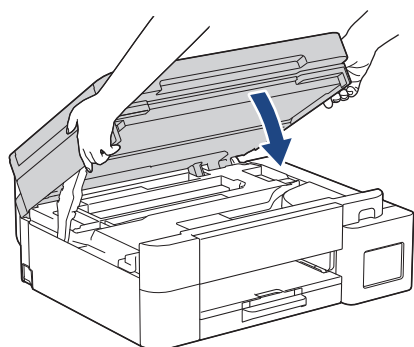


6. Otvorte kryt zásobníka na atrament.
7. Uistite sa, že uzávery zásobníkov na atrament sú správne nainštalované.

Potlačte na uzávery zásobníkov na atrament, aby sa pevne nainštalovali a potom zatvorte kryt zásobníka na atrament.

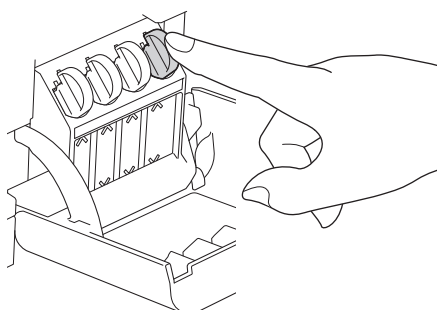


8. Zariadenie zabaľte do obalu.

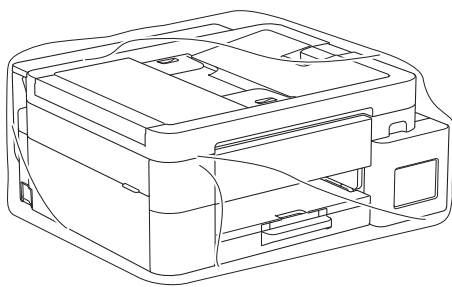

9. Zabaľte zariadenie do pôvodnej kartónovej krabice spolu s pôvodným baliacim materiálom tak, ako je to zobrazené nižšie.

(Pôvodný baliaci materiál sa môže líšiť v závislosti od krajiny.)

Do kartónu nebaľte použité fľaštičky s atramentom.

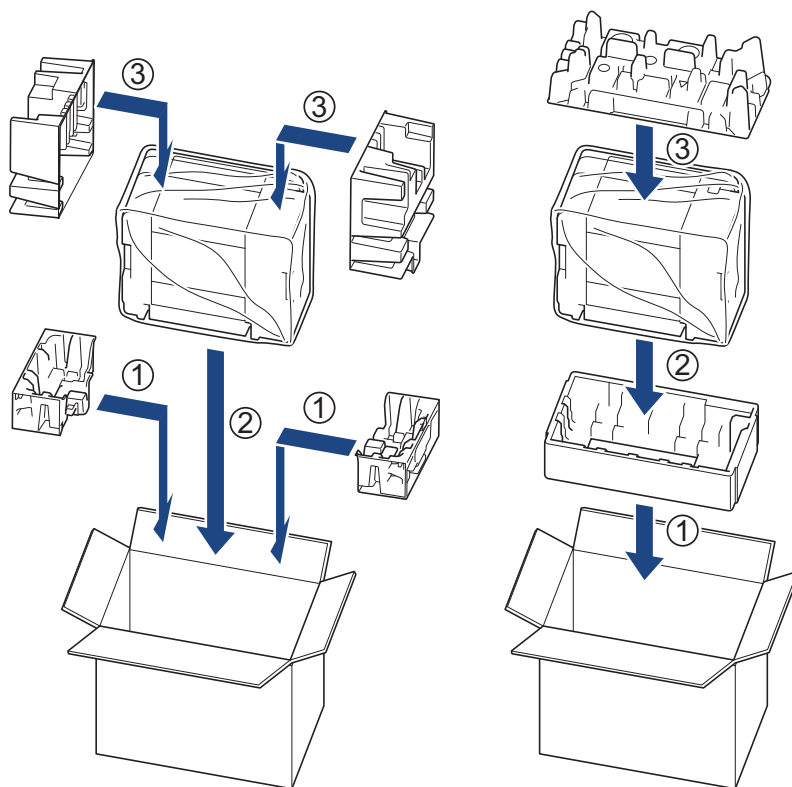

10. Škatuľu zatvorte a prelepte lepiacou páskou.



Súvisiace informácie

- [Pravidelná údržba](#)

Nastavenia zariadenia

Prispôsobte nastavenia a funkcie tak, aby vaše zariadenie pracovalo efektívnejšie.

- [Kontrola hesla zariadenia](#)
- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Kontrola hesla zariadenia

Ak budete vyzvaní na zadanie hesla, skontrolujte tieto informácie:

>> [Nájdenie predvoleného hesla](#)

>> [Zmena hesla](#)

>> [Resetovanie hesla](#)

Nájdenie predvoleného hesla

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

Zmena hesla

Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Heslo môžete zmeniť pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Viac informácií >> [Súvisiace informácie](#)

Resetovanie hesla

Ak zabudnete heslo, zariadenie môžete resetovať na jeho výrobné nastavenia. Heslo sa takisto zresetuje na predvolené.

Viac informácií >> [Súvisiace informácie](#)



Súvisiace informácie

- [Nastavenia zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Resetovanie zariadenia](#)
- [Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Aktualizácia firmvéru zariadenia](#)
- [Prehľad funkcií resetovania](#)

Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli

- [V prípade výpadku prúdu \(uloženie v pamäti\)](#)
- [Všeobecné nastavenia](#)
- [Tlač správ](#)
- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)

- Nastavenia ponúk sú uložené trvalo a nestratia sa.
- Dočasné nastavenia (napríklad: kontrast a režim prenosu do zahraničia) sa stratili.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) Je potrebné znova zadať dátum a čas.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Dátum a čas sa uchovávajú približne 24 hodín.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)

Všeobecné nastavenia

- Nastavenie hlasitosti zariadenia
- Automatická zmena na letný čas
- Nastavenie odpočítavania režimu spánku
- Nastavenie zariadenia na automatické vypnutie
- Nastavenie dátumu a času
- Nastavenie časového pásma
- Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD
- Zmena doby podsvietenia displeja LCD
- Nastavenie ID stanice
- Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania
- Zníženie hluku pri tlači
- Zmena jazyka zobrazenia na displeji LCD

Nastavenie hlasitosti zariadenia

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Hlasitosť]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Zvonenie	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
Pipnutie	Nastavenie hlasitosti pri stlačení tlačidla, keď urobíte chybu alebo potom ako odošlete alebo prijmete fax.
Reproduktor	Nastavenie hlasitosti reproduktora.

4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Vyp.], [Slabo], [Stredne] alebo [Vysoké]. Stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Automatická zmena na letný čas

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Môžete naprogramovať, aby zariadenie automaticky prechádzalo na letný čas.

Prestaví sa jednu hodinu dopredu na jar a jednu hodinu dozadu na jeseň. Uistite sa, či máte v nastavení [Datum a čas] správny dátum a čas.

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Úvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Datum a čas]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Autozmena casu]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [Zapnute] alebo [Vyp.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie odpočítavania režimu spánku

Nastavenie režimu spánku (alebo úsporného režimu) môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. Keď zariadenie prijme tlačovú úlohu alebo fax, prebudí sa a začne tlačiť. Pomocou týchto pokynov môžete nastaviť časový interval (odpočítavanie), po ktorom zariadenie prejde do režimu spánku.

- Ak na zariadení prebieha akákoľvek operácia, ako napríklad prijímanie faxu alebo tlačovej úlohy, časovač sa reštartuje.
- Výrobné nastavenie je jedna minúta.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Ekologia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Cas do spanku]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte počet minút (1-60), ktorý chcete nastaviť. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Cas do spanku]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Zadať na číselnej klávesnici počet minút (1 – 60), ktoré chcete nastaviť. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Keď sa zariadenie prepne do režimu spánku, podsvietenie displeja LCD sa vypne.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie zariadenia na automatické vypnutie](#)

Nastavenie zariadenia na automatické vypnutie

Funkcia automatického vypnutia dokáže znížiť spotrebu energie. Ak zariadenie istý čas neprijme žiadne úlohy, na základe vášho modelu a nastavení automaticky prejde do režimu vypnutia. Zariadenie neprejde do režimu vypnutia, ak je pripojené k sieti, káblu USB, NFC, Wi-Fi Direct alebo telefónnej linke, alebo ak sú v jeho pamäti uložené akékoľvek údaje bezpečnej tlače. Dostupné funkcie a rozhrania sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Ak chcete zariadenie zapnúť potom, ako ho funkcia automatického vypnutia vypla, stlačte tlačidlo .

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Ekologia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Auto. vypnutie]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Zvoľte [Vyp.], [20minut(y)], [1 hodina], [2 hodin], [4 hodin], alebo [8 hodin]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Auto. vypnutie]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Zvoľte [Vyp.], [20minut(y)], [1hodina], [2hodiny], [4hodiny], alebo [8hodin]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie odpočítavania režimu spánku](#)

Nastavenie dátumu a času

(Pre modely s funkciou faksimile)

Na displeji LCD sa zobrazuje dátum a čas. Ak nie sú aktuálne, môžete ich zadať nanovo. Môžete pridať dátum a čas do každého odosielaného faxu nastavením ID stanice.

(Pre modely bez funkcie faksimile)

Ak je zariadenie vypnuté, jeho dátum a čas nemusia byť aktuálne. Znovu ich zadajte.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením **▲** alebo **▼**:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Datum a Cas]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Datum a Cas]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** na ovládacom paneli nastavte posledné dve číslice roka. Stlačte tlačidlo **OK**. Mesiac a deň nastavte zopakovaním týchto krokov.
4. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** na ovládacom paneli nastavte hodinu (v 24-hodinovom formáte). Stlačte tlačidlo **OK**. Minútu nastavte zopakovaním týchto krokov.
5. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením **▲** alebo **▼**:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Datum a cas]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Datum]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Na číselnej klávesnici zadajte posledné dve číslice roka a stlačte **OK**.
4. Na číselnej klávesnici zadajte dve číslice mesiaca a stlačte **OK**.
5. Na číselnej klávesnici zadajte dve číslice dňa a stlačte **OK**.
6. Stlačením **▲** alebo **▼** vyberte [Cas] a potom stlačte **OK**.
7. Na číselnej klávesnici zadajte čas (v 24-hodinovom formáte) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
8. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie ID stanice](#)

Nastavenie časového pásma

V zariadení nastavte časové pásmo podľa svojej polohy.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Datum a Cas]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Casova zona]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte časové pásmo. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Datum a cas]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Casova zona]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Zadaťte časové pásmo a potom vyberte položku [OK].
4. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD

Ak máte problém s čítaním textu na displeji LCD, môže vám pomôcť zmena nastavenia jasú.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [LCD kontrast]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Svetly] alebo [Tmava]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [LCD nastavenia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Podsvietenie]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [Svetla], [Stredne] alebo [Tmava]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zmena doby podsvietenia displeja LCD

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Nastavte, ako dlho bude zapnuté podsvietenie displeja LCD.

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [LCD nastavenia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Casovac jas]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Zvoľte [10 sek], [30 sek], [1Min], [2Min.], [3Min.], alebo [5Min.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie ID stanice

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ak chcete, aby sa na každom odoslanom faxe zobrazila informácia o dátume a čase, nastavte ID stanice zariadenia.

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením **▲** alebo **▼**:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [ID stanice]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** vyberte [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Pomocou číselnej klávesnice zadajte svoje faxové číslo (najviac 20 číslíc) a stlačte **OK**.
5. Stlačením **▲** alebo **▼** vyberte [Nazov] a potom stlačte **OK**.
6. Pomocou číselnej klávesnice zadajte svoje meno (maximálne 20 znakov) a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Viac informácií o tom, ako zadávať text ►► *Súvisiace informácie*

7. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Súvisiace témy:

- [Prenos faxov do iného faxového prístroja](#)
- [Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja](#)
- [Zadávanie textu do zariadenia Brother](#)
- [Nastavenie dátumu a času](#)

Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Zariadenie je nastavené na tónové vytáčanie. Ak máte pulzné (rotačné) vytáčanie, je nutné zmeniť režim vytáčania.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách dostupná.

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Ton/Pulz]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Tonova] alebo [Pulzova]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Zníženie hluku pri tlači

Nastavením tichého režimu môžete znížiť hluk pri tlači. Keď zapnete tichý režim, tlač sa spomalí.

Výrobné nastavenie je [Vyp.].



Keď je zapnutý tichý režim, na domovskej obrazovke sa zobrazí ikona  (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Ekologia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Tichy režim]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [Zapnute] (alebo [Vyp.]). Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Tichy režim]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Zapnute] alebo [Vyp.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s tlačou](#)

Zmena jazyka zobrazenia na displeji LCD

V prípade potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia na displeji LCD.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách dostupná.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Miestny jazyk]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte svoj jazyk. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Miestny jazyk]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte svoj jazyk. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Tlač správ

- Správy
- Tlač správ
- Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Správy

K dispozícii sú nasledujúce správy:

Overenie prenosu (pre modely s funkciou faxu)

Možnosť Overenie prenosu vytlačí správu o overení prenosu pre posledný prenos.

Adresár (pre modely s funkciou faxu)

Správa Adresár vytlačí zoznam mien a čísel uložených v pamäti adresára.

Faxový denník (pre modely s funkciou faxu)

Faxový denník vytlačí zoznam údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená prenos, RX znamená príjem.)

Používateľské nastavenia

Správa Používateľské nastavenia vytlačí zoznam vašich aktuálnych nastavení.

Konfigurácia siete (siet'ové modely)

Správa Konfigurácia siete vytlačí zoznam vašich aktuálnych nastavení siete.

Správa o sieti WLAN (bezdrôtové modely)

Správa o konfigurácii WLAN siete vytlačí diagnostiku pripojenia na bezdrôtovú sieť LAN.



Súvisiace informácie

- [Tlač správ](#)

Tlač správ

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Tlac správ]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte správu, ktorú chcete vytlačiť. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte **Mono Start (Štart Mono)**.
4. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Stlačte tlačidlo **Settings (Nastavenia)**.
2. Výber vykonáte stlačením ▲ alebo ▼:
 - a. Vyberte položku [Tlac správ]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte správu, ktorú chcete vytlačiť. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo ►.
4. Stlačte tlačidlo **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Tlač správ](#)

Tabuľky nastavení a funkcií

- Tabuľky nastavení (1-riadkový displej LCD)
- Tabuľky funkcií (1-riadkový displej LCD)
- Tabuľky (1,8" (4,5 cm) farebný displej LCD)
- Tabuľky funkcií (1,8" (4,5 cm) farebný displej LCD)

Tabuľky nastavení (1-riadkový displej LCD)

Súvisiace modely: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Tieto tabuľky vám umožnia porozumieť voľbám a možnostiam menu vášho zariadenia.

Menu > [Údržba]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Vyleps. kval.	Kontr. kvality	Kontrola a oprava kvality tlače, zarovnania a podávania papiera podľa pokynov na LCD.
	Ohranicenie	
	Opr. podav.	
Cistenie	Cierna	Čistenie tlačovej hlavy podľa pokynov na LCD.
	Farba	
	Všetky	
Nadrz s atr.	-	Kontrola čísel modelov fľaštičiek s atramentom.
Možnosti tlace	Reduk. rozmaz.	Redukcia rozmazávania pri tlači na papier alebo zaseknutie papiera.
	Vylepsit tlac	Zlepšenie kvality tlače a zníženie rozmazania.
Oznam.malo atr	-	Nastavenie zariadenia na zobrazovanie hlásení o nízkej hladine atramentu.

Menu > [Vseob. nastav.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Nastav. zasob. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zasobník 1	Typ papiera	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
		Velk.papiera (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Nastavte formát papiera do zásobníka na papier.
	Zasobník VU (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Typ papiera	Nastavenie typu papiera vo viacúčelovom zásobníku.
		Velk.papiera (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Nastavenie formátu papiera vo viacúčelovom zásobníku.
	Kopirovanie (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Vyber zasob.	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na kopírovanie.
		Priorita zas. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Keď je v položke Vybrať zásobník vybratá možnosť Auto, môžete vybrať poradie, v ktorom bude zariadenie používať zásobníky na papier obsahujúce papier s rovnakým formátom.
	Tlac (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Priorita zas.	Výber poradia, v ktorom bude zariadenie používať zásobníky na papier obsahujúce papier s rovnakým formátom.
	Skont. papier (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Po vytiahnutí zásobníka zo zariadenia alebo vložení papiera do viacúčelového zásobníka skontrolujte typ a formát papiera.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Typ papiera (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
Velk. papiera (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Nastavte formát papiera do zásobníku na papier.
Skont. papier (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Po vytiahnutí zásobníka zo zariadenia skontrolujte typ a formát papiera.
Ekologia	Cas do spanku	-	Nastavte, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku.
	Tichý režim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Auto. vypnutie	-	Vyberte ako dlho má zariadenie čakať, kým automaticky prejde do režimu vypnutia. Keď je nastavená možnosť Vypnuté, zariadenie sa automaticky nevypne.
LCD kontrast	-	-	Úprava kontrastu displeja LCD.

Menu > [Kopirovanie]

Úroveň 1	Popisy
Sytosť	Nastavenie intenzity.
Kvalita	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
Aut. narov.	Nastavenie zariadenia na správne skosenie kopírovania.

Menu > [Siet]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Kab. LAN (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	BOOT metóda	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zadajte masku podsiete.
		Vstupná brana (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zobrazenie názvu uzla.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Kab. LAN (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	WINS Konfig (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Určenie adresy IP primárneho alebo sekundárneho servera WINS.
		DNS Server (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Určenie adresy IP primárneho alebo sekundárneho servera DNS.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pr. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
	Adresa MAC (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
	Povol. kabl. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblovej siete LAN.
WLAN (Wi-Fi)	Najst siet	-	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	WPS/tlac. push	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnovit WLAN	-	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN	Stav	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		SSID	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Kom. režim	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	TCP/IP	BOOT metoda	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	Zadajte adresu IP.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Maska podsiete	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	Zobrazenie názvu uzla.
		WINS Konfig	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Určenie adresy IP primárneho alebo sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Určenie adresy IP primárneho alebo sekundárneho servera DNS.
		APIPA	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Adresa MAC	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
Wi-Fi Direct	Nast. predvol. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	-	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového sieťového pripojenia.
	Manualne	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Tlacitko push	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Info o zariad.	Nazov zariad.	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	Zobrazí sa SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	Zobrazí sa aktuálna adresa IP vášho zariadenia.
	Infor. o stave	Stav	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
		Kanal	Zobrazenie používaného kanála, ak je aktívna sieť Wi-Fi Direct.
		Rychlost	Zobrazenie rýchlosti pripojenia, ak je aktívna sieť Wi-Fi Direct.
	Zap. rozhranie	-	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
Webova sprava	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia ovládania cez webové rozhranie.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
			Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.
IP filter	-	-	Obmedzte prístup k zariadeniu zapnutím filtra adres IP.
Glob. detekcia	Povol detekciu	-	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Global Detect, ktorá rozpoznáva a upozorňuje používateľa, keď sa používateľ neúmyselne pripojí ku globálnej sieti.
	Odmiet.prist.	-	Deaktivácia pripojenia ku globálnej sieti.
Reset siete	-	-	Obnovenie sieťových nastavení zariadenia späť na výrobné s výnimkou hesla správcu.

Menu > [Tlac sprav]

Úroveň 1	Popisy
Pouzivat.nast.	Tlač zoznamu vašich používateľských nastavení.
Konfig. siete	Tlač zoznamu nastavení siete.
Záznam WLAN	Vytlačenie výsledkov pripojenia LAN.

Menu > [Info o zariad.]

Úroveň 1	Popisy
Seriove cislo	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
Pocitadl.stran	Zobrazenie vytlačených strán.

Menu > [Úvodne nast.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Datum a Cas	Datum a Cas	Nastavenie dátumu a času v zariadení.
	Casova zona	Nastavenie časového pásma.
Resetovat	Reset. zar.	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia, napríklad dátumu a času.
	Reset siete	Obnovenie sieťových nastavení zariadenia späť na výrobné s výnimkou hesla správcu.
	Vsetky nast.	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.
Miestny jazyk (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Zmena jazyka na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky funkcií (1-riadkový displej LCD)

Súvisiace modely: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Scan (Sken)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Sken do PC	Subor	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
	OCR	Konverzia naskenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
	Obrazok	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
	E-mail	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
Webova služba (Objaví sa, keď nainštalujete Skener Web Services.)	Sken	Skenovanie údajov s použitím protokolu webovej služby.
	Sken pre e-mail	
	Sken pre fax	
	Sken pre tlač	



Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Rozlo. (2na1 ID)	-	Vytvorenie kópií ID karty typu N na 1, 2 na 1 alebo Plagát.
Kvalita	-	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
Vyber zasob. (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	-	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať v režime kopírovania.
Typ papiera	-	Vyberte typ papiera, ktorý zodpovedá papieru v zásobníku.
Velk. papiera	-	Vyberte formát papiera, ktorý zodpovedá papieru v zásobníku.
Zvacsit/Zmensit	100%	-
	Umiest.na str.	Úprava veľkosti kópie tak, aby zodpovedala nastavenému formátu papiera.
	Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Volit. (25-400%)	Zadajte mierku zväčšenia alebo zmenšenia.
Sytost	-	Nastavenie intenzity.
Odst.farbu poz.	Nast. čiernej	Zmena množstva farby pozadia, ktorá sa odstráni.
	Nast. farieb	
Obojstranny	-	Vypnutie alebo zapnutie obojstranného kopírovania a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
Hromad/Triedit	-	Výber stohovania alebo triedenia viacerých kópií.
Aut. narov.	-	Nastavenie zariadenia na správne skosenie kopírovania.



Wi-Fi

Úroveň 2	Popisy
Najst siet	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
WPS/tlac. push	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
WPS/kod PIN	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
Obnovit WLAN	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
Stav WLAN	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
TCP/IP	Nastavenie protokolu TCP/IP.
Adresa MAC	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
Nast. predvol. (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
Povolit WLAN	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového sieťového pripojenia.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky (1,8" (4,5 cm) farebný displej LCD)

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Tieto tabuľky vám umožnia porozumieť voľbám a možnostiam menu vášho zariadenia.

Settings (Nastavenia) > [Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Udržba	Zleps. kval. tlace	Zleps. kval. tlace	Kontrola a oprava kvality tlače, zarovnania a podávania papiera podľa pokynov na LCD.
		Ohranícenie	
		Opr. podav. papiera	
	Cistenie tlač. hlavy	Iba čierna	Čistenie tlačovej hlavy podľa pokynov na LCD.
		Iba farba	
		Vsetky	
	ModelNadobky s atr.	-	Kontrola čísel modelov fľaštičiek s atramentom.
	Možnosti tlace	Redukovat rozmazanie	Redukcia rozmazávania pri tlači na papier alebo zaseknutie papiera.
		Vylepsit tlač	Zlepšenie kvality tlače a zníženie rozmazania.
	Oznam.malo atr	-	Nastavenie zariadenia na zobrazovanie hlásení o nízkej hladine atramentu.
Nastav. zasob.	Zasobník 1	Typ papiera	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
		Velk.papiera	Nastavte formát papiera do zásobníka na papier.
	Zasobník VU	Typ papiera	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
		Velk.papiera	Nastavte formát papiera do zásobníka na papier.
	Kopirovanie	Vyber zasob.	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na kopírovanie.
		Priorita zas.	Keď je v položke Vybrať zásobník vybraná možnosť Auto, môžete vybrať poradie, v ktorom bude zariadenie používať zásobníky na papier obsahujúce papier s rovnakým formátom.
	Fax	Vyber zasob.	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na faxovanie.
		Priorita zas.	Keď je v položke Vybrať zásobník vybraná možnosť Auto, môžete vybrať poradie, v ktorom bude zariadenie používať zásobníky na papier obsahujúce papier s rovnakým formátom.
	Tlač	Priorita zas.	Výber poradia, v ktorom bude zariadenie používať zásobníky na papier obsahujúce papier s rovnakým formátom.
	Nastav. zasob.: Tlač foto. (JPEG)	Vyber zasob.	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na tlač fotografií.
		Priorita zas.	Keď je v položke Vybrať zásobník vybraná možnosť Auto, môžete vybrať poradie, v ktorom bude zariadenie používať zásobníky na papier obsahujúce papier s rovnakým formátom.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Skont. papier	-	Po vytiahnutí zásobníka zo zariadenia alebo vložení papiera do viacúčelového zásobníka skontrolujte typ a formát papiera.
Tichý režim	-	-	Zníženie hluku pri tlačení.
Hlasitosť	Zvonenie	-	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
	Pipnutie	-	Nastavenie hlasitosti bzučiaka.
	Reproduktor	-	Nastavenie hlasitosti reproduktora.
LCD nastavenia	Podsvietenie	-	Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD.
	Casovac jasú	-	Nastavenie, ako dlho zostane podsvietenie displeja LCD zapnuté po návrate na domovskú obrazovku.
Cas do spanku	-	-	Nastavte, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku.
Auto. vypnutie	-	-	Vyberte ako dlho má zariadenie čakať, kým automaticky prejde do režimu vypnutia. Keď je nastavená možnosť Vypnuté, zariadenie sa automaticky nevypne.

Settings (Nastavenia) > [Fax] (pre modely s funkciou faxu)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Prijem nast.	Pocet zvoneni	-	Nastavenie počtu zvonení predtým, než zariadenie odpovie v režime Len fax alebo Fax/Tel.
	Rezim prijmu	-	Výber režimu prijímania, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
	Cas zvon. F/T	-	Nastavenie dĺžky času pseudo/dvojitého zvonenia v režime Fax/tel.
	Fax detekcia	-	Automatický príjem faxových správ, keď prijmete volanie a zaznejú tóny faxu.
	Dialkove kody	Dialkove kody	Odpovedanie na hovory na pobočkovom telefóne alebo externom telefóne a používanie kódov na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Kódy môžete prispôbiť.
		Akt. kod	
		Deakt. kod	
	Autoredukcia	-	Zmenšenie veľkosti prichádzajúcich faxov.
Nast. hlasenia	PC fax prijem	-	Zariadenie sa nastaví na príjem faxov v počítači. Môžete zapnúť bezpečnostnú funkciu Záložná tlač.
	Peciatka prijatia faxu	-	Vytlačenie dátumu a času prijatia v hornej časti prichádzajúcich faxov.
	Hlasen.vysiel.	-	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
	Perioda vypisu	Perioda vypisu	Nastavenie intervalu pre automatickú tlač faxového denníka.
		Cas	Ak zvolíte inú možnosť, než Vypnuté a Každých 50 faxov, môžete pre danú voľbu nastaviť čas.
Tlac fax	-	Den	Ak zvolíte Každých 7 dní, môžete nastaviť deň v týždni.
		-	Tlač prichádzajúcich faxov uložených v pamäti zariadenia.
Zostav. ulohy	-	-	Skontrolovanie, ktoré plánované úlohy sú v pamäti zariadenia a zrušenie zvolených úloh.
Rozne	Blok. odosiel.	-	Zakázanie väčšiny funkcií okrem prijímania faxov.

Settings (Nastavenia) > [Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	BOOT metóda	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	Zadajte názov uzla.
		Konfigurácia WINS	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Určenie adresy IP primárneho alebo sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Určenie adresy IP primárneho alebo sekundárneho servera DNS.
		APIPA	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	Výber režimu linky Ethernet.
WLAN (Wi-Fi)	Stav kabl. prip.	-	Zobrazenie aktuálneho stavu káblvej siete.
	Adresa MAC	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	Obnovenie výrobných nastavení káblvej siete.
	Povol. kabl.	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblvej siete LAN.
	Najst Wi-Fi siet	-	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	Nastaviť podporu	-	Nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete podľa informácií zobrazených na displeji LCD.
	WPS/tlačitko push	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnoviť WLAN	-	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN	Stav	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		SSID	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. režim	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	TCP/IP	BOOT metóda	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	Zadajte názov uzla.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Konfigurácia WINS	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Určenie adresy IP primárneho alebo sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Určenie adresy IP primárneho alebo sekundárneho servera DNS.
		APIPA	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Adresa MAC	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	-	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového sieťového pripojenia.
Wi-Fi Direct	Manualne	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Tlacitko push	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Informácie o zariad.	Nazov zariad.	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	Zobrazí sa SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	Zobrazí sa aktuálna adresa IP vášho zariadenia.
	Informacia o stave	Stav	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
	Zap. rozhranie	-	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
Nastavenia webového pripojenia	Nastavenie proxy	Pripojenie proxy	Zmena nastavení pripojenia na web.
		Adresa	
		Port	
		Meno používateľa	
		Heslo	
Webova sprava	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia ovládania cez webové rozhranie. Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.
IP filter	-	-	Obmedzte prístup k zariadeniu zapnutím filtra adries IP.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Globalna detekcia	Povolit detekciu	-	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Global Detect, ktorá rozpoznáva a upozorňuje používateľa, keď sa používateľ neúmyselne pripojí ku globálnej sieti.
	Odmietnut prístup	-	Deaktivácia pripojenia ku globálnej sieti.
Reset siete	-	-	Obnovenie sieťových nastavení zariadenia späť na výrobné s výnimkou hesla správcu.

Settings (Nastavenia) > [Tlač sprav]

Úroveň 3	Popisy
Over. vysiel.	Tlač správy o overení posledného prenosu.
Adresar	Vytlačenie zoznamu mien a čísel uložených v adresári.
Fax vypis	Vytlačí zoznam údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená Odoslané. RX znamená Prijaté.)
Pouzivatel.nast.	Tlač zoznamu vašich používateľských nastavení.
Konfig. siete	Tlač zoznamu nastavení siete.
Záznam WLAN	Vytlačenie výsledkov pripojenia LAN.

Settings (Nastavenia) > [Info o zariad.]

Úroveň 3	Popisy
Seriove cislo	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia firmvéru	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
Aktualiz. firmveru	Aktualizácia zariadenia najnovším firmvérom.
Aut. kont. firmveru	Zobrazenie informácií o firmvéri na domovskej obrazovke.
Pocitadl.stran	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.

Settings (Nastavenia) > [Uvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Datum a cas	Datum	Pridanie dátumu a času na obrazovku a do hlavičky odosielaných faxov.
	Cas	
	Autozmena casu	Nastavenie zariadenia, aby automaticky prechádzalo na letný čas.
	Casova zona	Nastavenie časového pásma.
ID stanice	Fax	Zadanie vášho mena a faxového čísla tak, aby sa zobrazovalo na každej odfaxovanej strane.
	Nazov	
Ton/Pulz (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Výber režimu vytáčania.
Fax aut.opak.vyt.	-	Nastavenie funkcie, ktorá umožňuje, aby zariadenie opakovane vytáčalo posledné faxové číslo, ak fax neprešiel, pretože linka bola obsadená.
Oznamovací ton	-	Skrátenie pauzy detekcie oznamovacieho tónu.
Nastav tel lin	-	Výber typu telefónnej linky.
Kompatibilita	-	Úprava ekvalizácie v prípade problémov s prenosom.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
		Poskytovatelia služieb VoIP ponúkajú podporu faxu pomocou rôznych štandardov. Ak sa pravidelne stretávate s chybami v prenose faxov, vyberte možnosť Základné (pre VoIP).
Resetovať	Resetovanie zar.	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia, napríklad dátumu a času.
	Sieť	Obnovenie sieťových nastavení zariadenia späť na výrobné s výnimkou hesla správcu.
	Adresár a Fax	Vymazanie všetkých uložených telefónnych čísel, faxových údajov a nastavení faxu.
	Uložene údaje z faxu	Vymažte všetky uložené faxové údaje a nastavenia.
	Všetky nastavenia	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.
Miestny jazyk (K dispozícii len v niektorých krajinách.)	-	Zmena jazyka na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky funkcií (1,8" (4,5 cm) farebný displej LCD)

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW



Fax (pre modely s funkciou faxu)

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Fax rozlíšenie	-	Nastavenie rozlíšenia odchádzajúcich faxov.
Kontrast	-	Úprava kontrastu.
Velk. skla sken.	-	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
Obezník	-	Odoslanie tej istej faxovej správy na viac ako jedno faxové číslo.
Priame odosl.	-	Odoslanie faxu bez použitia pamäte.
Rezim zamoria	-	Ak máte problémy s odosielaním faxov do zámoria, nastavte hodnotu Zapnuté.
Hist. hov.	Opakov.	Odoslanie faxu na posledné volané číslo.
	Odchadz. hovor	Vyberte číslo v histórii odchádzajúcich volaní a potom naň odošlite fax, pridajte ho do adresára alebo ho odstráňte.
Adresar	Vyhľadavanie	Vytočenie stlačením niekoľkých kláves.
	Nas.Kr. volbu	Uloženie čísel krátkej voľby, takže ich budete môcť vytáčať len niekoľkými klávesmi.
	Nastav skupiny	Nastavenie čísel skupiny na rozosielanie.
	Zmenit	Zmena čísel adresára.
	Vymazať	Odstránenie čísel adresára.
Ulož nov.predvol	-	Uloženie nastavení ako predvolených.
Výrobný Reset	-	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.



Scan (Sken)

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
do media (Keď je vložená jednotka USB Flash)	-	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie priamo na pamäťovú jednotku USB Flash bez použitia počítača.
do PC	do suboru	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
	do OCR	Konverzia naskenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
	do obrazka	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
	do e-mailu	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
na web	-	Nahrávanie naskenovaných údajov do internetovej služby.
WS sken (Objaví sa, keď nainštalujete Skener Web Services.)	Sken	Skenovanie údajov s použitím protokolu webovej služby.
	Sken pre e-mail	
	Sken pre fax	

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
WS sken (Objaví sa, keď nainštalujete Skener Web Services.)	Sken pre tlač	Skenovanie údajov s použitím protokolu webovej služby.



Copy (Kopírovanie)

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Kvalita	-	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
Vyber zasob.	-	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať v režime kopírovania.
Typ papiera	-	Vyberte typ papiera, ktorý zodpovedá papieru v zásobníku.
Velk.papiera	-	Vyberte formát papiera, ktorý zodpovedá papieru v zásobníku.
Zvacsit/Zmensit	100%	-
	Umiest.na str.	Úprava veľkosti kópie tak, aby zodpovedala nastavenému formátu papiera.
	Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Volit. (25-400%)	Zadajte mierku zväčšenia alebo zmenšenia.
Sytost	-	Nastavenie intenzity.
Odstranit pozadie	Nast.pre cier.kopiu	Zmena množstva farby pozadia, ktorá sa odstráni.
	Nast.pre far.kopiu	
2-stranna kopia	-	Vypnutie alebo zapnutie obojstranného kopírovania a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
Hromad/Triedit	-	Výber stohovania alebo triedenia viacerých kópií.
Rozloz.stranky	-	Vytvorenie kópií ID karty typu N na 1, 2 na 1 alebo Plagát.
Aut. narov.	-	Správne skosenie kopírovania.
Uloz nov.predvol	-	Uloženie nastavení ako predvolených.
Vyrobný Reset	-	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.



Photo/Web (Foto/Web)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Tlač JPEG	Zvolte subory	-	Tlač vybraných fotografií na jednotke USB Flash.
	Tlač registra	Vytl. kartu registra	Vytlačenie náhľadu strany.
		Tlač fotografie	Tlač fotografií výberom indexového čísla.
	Tl. vsetko	-	Tlač všetkých fotografií na jednotke USB Flash.
Skenovat do media	-	-	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie priamo na médium bez použitia počítača.
Web	-	-	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe.

(Atrament)

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
ModelNadobky s atr.	-	Kontrola čísel modelov fľaštičiek s atramentom.
Zleps. kval. tlace	Zleps. kval. tlace	Kontrola a oprava kvality tlače, zarovnania a podávania papiera podľa pokynov na LCD.
	Ohranicenie	
	Opr. podav. papiera	
Cistenie tlac. hlavy	Iba cierna	Čistenie tlačovej hlavy podľa pokynov na LCD.
	Iba farba	
	Vsetky	
Moznosti tlace	Redukovat rozmazanie	Redukcia rozmazávania pri tlači na papier alebo zaseknutie papiera.
	Vylepsit tlac	Zlepšenie kvality tlače a zníženie rozmazania.

► (Adresár) (pre modely s funkciou faxu)

Úroveň 2	Popisy
Vyhľadavanie	Vytočenie stlačením niekoľkých kláves.
Nas.Kr. volbu	Uloženie čísel krátkej voľby, takže ich budete môcť vytáčať len niekoľkými klávesmi.
Nastav skupiny	Nastavenie čísel skupiny na rozosielanie.
Zmenit	Zmena čísel adresára.
Vymazať	Odstránenie čísel adresára.

Redial/Pause (Opakovanie/Pauza) (pre modely s funkciou faxu)

Úroveň 2	Popisy
Opakov.	Odoslanie faxu na posledné volané číslo.
Odchadz. hovor	Vyberte číslo v histórii odchádzajúcich volaní a potom naň odošlite fax, pridajte ho do adresára alebo ho odstráňte.

Wi-Fi

Úroveň 2	Popisy
Najst Wi-Fi siet	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
Nastaviť podporu	Nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete podľa informácií zobrazených na displeji LCD.
WPS/tlačitko push	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
Obnoviť WLAN	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).

- [Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?](#)
- [Prístup k aplikácii Web Based Management](#)
- [Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).



- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
- Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a pripojené k rovnakej sieti ako váš počítač, a že vaša sieť podporuje protokol TCP/IP.

The screenshot displays the Brother Web Based Management interface. On the left is a dark blue sidebar with a back arrow at the top, a 'Logout' button, and a menu with options: Home, Status (highlighted), Auto Refresh Interval, General, Address Book, Fax, Print, Scan, Administrator, Online Functions, and Network. The main content area has the 'brother' logo in the top right. The 'Status' section includes 'Device Status' (Prpravene), 'Automatic Refresh' (radio buttons for Off and On), 'Estimated Ink Level' (four vertical bars for M, C, Y, BK), and 'Web Language' (a dropdown menu set to 'Auto'). The 'Device Location' section has fields for 'Contact' and 'Location'.

Skutočná obrazovka sa môže líšiť od obrazovky znázornenej vyššie.



Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Prístup k aplikácii Web Based Management

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
- Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“d“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom. Predvolené heslo nájdete aj v správe o konfigurácii siete.
- Ak niekoľkokrát nesprávne zadáte heslo, nejaký čas sa nebudete môcť prihlásiť. Nastavenia uzamknutia je možné zmeniť v Ovládaní cez webové rozhranie.
- Do Ovládania cez webové rozhranie sa môže naraz prihlásiť až osem počítačov alebo mobilných zariadení. Ak prihlásite deviate zariadenie, prvé zariadenie sa odhlási.
- Pri konfigurovaní nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS. Ak pri konfigurácii nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTP, postupujte podľa výziev na displeji a prepnite na bezpečné pripojenie HTTPS.
- Ak na konfigurovanie pomocou ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním. Aby ste predišli zobrazeniu dialógového okna s varovaním, môžete nainštalovať certifikát s vlastným podpisom na používanie komunikácie SSL/TLS.

>> Spustenie z vášho webového prehliadača

>> Spustenie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

>> Spustenie z pomôcky Brother (Windows)

>> Spustenie z Brother Mobile Connect

Spustenie z vášho webového prehliadača

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

Adresu IP zariadenia nájdete v prehľade konfigurácie siete.



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na zadnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pw“d“. Predvolené heslo zmeňte pomocou pokynov na displeji pri prvom prihlásení.

4. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Odoslať)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na možnosť **Logout (Odhlásiť sa)**.

Spustenie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Systém Windows

Dvakrát kliknite na ikonu  (**Brother iPrint&Scan**).

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

2. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Pridať zariadenie/Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na možnosť **OK**.

3. Kliknite na tlačidlo **Nastavenia spotrebného materiálu/zariadenia**.



Ak sa zobrazí okno **Nastavenia spotrebného materiálu/zariadenia**, kliknite na odkaz **Všetky nastavenia**.

Zobrazí sa ovládanie cez webové rozhranie.

4. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na zadnej časti zariadenia a je označené nápisom „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte pomocou pokynov na displeji pri prvom prihlásení.

5. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Odoslať)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na možnosť **Logout (Odhlásiť sa)**.

Spustenie z pomôcky Brother (Windows)

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).

2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Nastavenia zariadenia**.

Zobrazí sa ovládanie cez webové rozhranie.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na zadnej časti zariadenia a je označené nápisom „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte pomocou pokynov na displeji pri prvom prihlásení.

4. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Odoslať)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na možnosť **Logout (Odhlásiť sa)**.

Spustenie z Brother Mobile Connect

V mobilnom zariadení nainštalujte a nastavte aplikáciu Brother Mobile Connect.

1. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu Brother Mobile Connect.
2. Ťuknite na názov svojho modelu v hornej časti obrazovky.



Ak sa zariadenie Brother nezobrazuje na mobilnom zariadení, potiahnutím vyberte názov modelu zariadenia.

3. Ťuknite na položku **All Machine Settings (Všetky nastavenia zariadenia)**.
Zobrazí sa ovládanie cez webové rozhranie.
4. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom ťuknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na zadnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte pomocou pokynov na displeji pri prvom prihlásení.

5. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavej strane obrazovky, ťuknite na možnosť  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po ťuknutí na **Submit (Odoslať)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení ťuknite na možnosť **Logout (Odhlásiť sa)**.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji. Odporúčame zmeniť predvolené heslo okamžite, aby ste svoje zariadenie chránili pred neoprávneným prístupom.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
IP adresu zariadenia nájdete v prehľade konfigurácie siete.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak ste predtým nastavili svoje vlastné heslo, zadajte ho a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
 - Ak ste si predtým nenastavili heslo, zadajte predvolené prihlasovacie heslo a potom kliknite na položku **Login (Prihlásenie)**.
4. Kliknite na **Administrator (Správca) > Login Password (Prihlasovacie heslo)** na ľavom navigačnom paneli.



- Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“.
- Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Ak chcete zmeniť heslo, zadajte aktuálne heslo do poľa **Enter Old Password (Zadajte staré heslo)**.
6. Nové heslo zadajte do poľa **Login Password (Prihlasovacie heslo)** podľa pokynov na obrazovke **Enter New Password (Zadajte nové heslo)**.
7. Znova zadajte nové heslo do poľa **Confirm New Password (Potvrdiť nové heslo)**.
8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.



V ponuke **Login Password (Prihlasovacie heslo)** môžete zmeniť aj nastavenia uzamknutia.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k aplikácii Web Based Management](#)
- [Kontrola hesla zariadenia](#)

Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- Pri konfigurovaní nastavení pomocou ovládania cez webové rozhranie odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS.
- Ak na konfigurovanie pomocou ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

IP adresu zariadenia nájdete v prehľade konfigurácie siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na zadnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte pomocou pokynov na displeji pri prvom prihlásení.

4. Kliknite na **Address Book (Adresár)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na cieľové čísla adries a potom podľa potreby pridajte alebo aktualizujte informácie v adresári.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k aplikácii Web Based Management](#)

Príloha

- Špecifikácie
- Špecifikácie spotrebného materiálu
- Informácie o prostredí a súlade
- Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Špecifikácie



- >> Všeobecné špecifikácie
- >> Špecifikácie formátu dokumentu
- >> Špecifikácie tlačových médií
- >> Špecifikácie faxu
- >> Špecifikácie kopírovania
- >> Špecifikácie jednotky USB Flash
- >> Špecifikácie skenera
- >> Špecifikácie tlačiarne
- >> Špecifikácie rozhrania
- >> Špecifikácie siete
- >> Špecifikácie požiadaviek na počítač

Všeobecné špecifikácie



Typ tlačiarne		Atramentová tlačiareň
Tlačová hlava	Čiernobiela	Piezo s 210 tryskami × 1
	Farebné	Piezo so 70 tryskami x 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Piezo s 210 tryskami × 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)
Kapacita pamäte		128 MB
Displej z tekutých kryštálov (LCD)		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW 1 riadkový LCD - MFC-T930DW/MFC-T935DW¹ 1,8-palcový (4,5 cm) farebný displej LCD typu TFT
Zdroj napájania		220 až 240 V (striedavé napätie), 50/60 Hz
Spotreba energie ²		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW Kopírovanie³: Približne 16 W Pripravené⁴: Približne 2,5 W Spánok⁴: Približne 0,6 W Vypnuté^{4 5}: Približne 0,15 W - DCP-T730DW/DCP-T735DW Kopírovanie³: Približne 16 W Pripravené⁴: Približne 2,5 W Spánok⁴: Približne 0,6 W Vypnuté^{4 5}: Približne 0,15 W - DCP-T830DW/DCP-T835DW Kopírovanie³: Približne 16 W Pripravené⁴: Približne 3,0 W Spánok⁴: Približne 0,8 W Vypnuté^{4 5}: Približne 0,10 W - MFC-T930DW/MFC-T935DW Kopírovanie³: Približne 16 W Pripravené⁴: Približne 3,5 W Spánok⁴: Približne 0,9 W Vypnuté^{4 5}: Približne 0,10 W


Rozměry

- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW

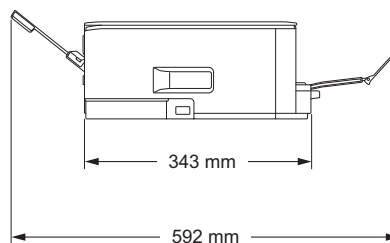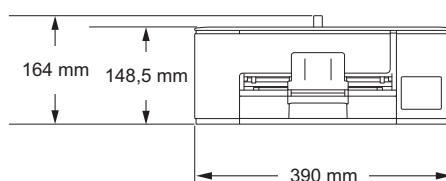

- DCP-T730DW/DCP-T735DW

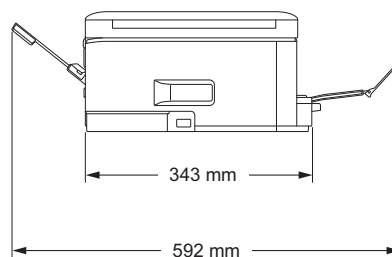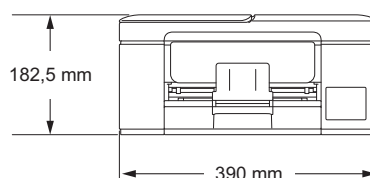

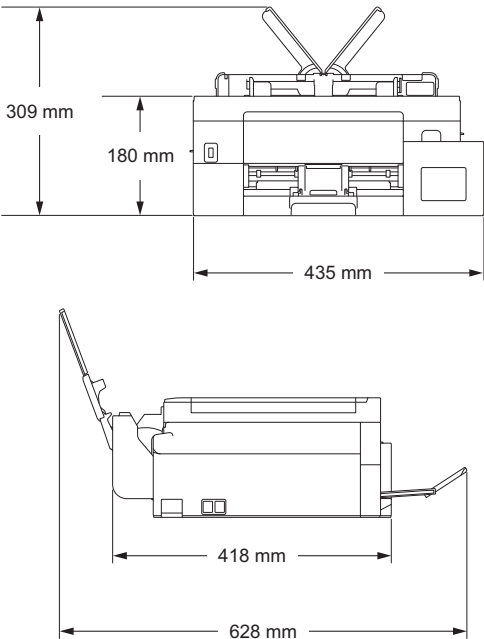			DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW 
Hmotnosti			- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 7,2 kg - DCP-T730DW/DCP-T735DW 8,6 kg - DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,6 kg - MFC-T930DW/MFC-T935DW 9,7 kg
Úroveň šumu	Akustický tlak ⁶	Tlač	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW - Tlač 56,0 dB (A) (pribl.) - Kopírovanie (s použitím skla skenera) 53,0 dB (A) (pribl.) - DCP-T730DW/DCP-T735DW - Tlač 55,0 dB (A) (pribl.) - Kopírovanie (s použitím skla skenera) 53,0 dB (A) (pribl.) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW - Tlač 57,0 dB (A) (pribl.) - Kopírovanie (s použitím skla skenera) 54,0 dB (A) (pribl.)
Teplota	Prevádzková	10 až 35 °C	
	Najlepšia kvalita tlače	20 až 33 °C	
Vlhkosť	Prevádzková	20 až 80 % (bez kondenzácie)	
	Najlepšia kvalita tlače	20 až 80 % (bez kondenzácie)	
Automatický podávač dokumentov (ADF)			Až 20 strán Papier: 80 g/m ²

(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/
DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

- 1 Merané diagonálne
- 2 Meraná pri pripojení zariadenia k rozhraniu USB. Spotreba energie sa v závislosti od prostredia používania alebo opotrebovania súčastí mierne líši.
- 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Pri jednostrannej tlači, rozlíšenie: štandard/dokument: vytlačený vzor ISO/IEC 24712.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Pri použití jednotky ADF, jednostranná tlač, rozlíšenie: štandard/dokument: vytlačený vzor ISO/IEC 24712.
- 4 Merané podľa IEC 62301 Edícia 2.0.
- 5 Aj keď je zariadenie vypnuté, samo sa bude automaticky pravidelne zapínať kvôli údržbe tlačovej hlavy. Následne sa samo vypne.
- 6 Hluk závisí od podmienok tlače.

Špecifikácie formátu dokumentu

Veľkosť dokumentu	Šírka ADF (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	139,7 až 215,9 mm
	Dĺžka ADF ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	- DCP-T730DW/DCP-T735DW 210 až 355,6 mm - DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW 148 až 355,6 mm
	Šírka skla skenera	Max. 215,9 mm
	Dĺžka skla skenera	Max. 297 mm

- ¹ Dokumenty, ktoré sú dlhšie ako 297 mm, sa musia podávať po jednej stránke.

Špecifikácie tlačových médií

Vstup papiera	Zásobník papiera	Typ papiera ¹	Obyčajný papier, papier pre atramentové zariadenia (kriedový papier), lesklý papier, recyklovaný papier
		Veľkosť papiera	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm)
		Maximálna kapacita papiera	Až 150 listov obyčajného papiera gramáže 80 g/m ²
	Viacúčelový zásobník ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	Typ papiera ¹	Obyčajný papier, papier pre atramentové zariadenia (kriedový papier), lesklý papier, recyklovaný papier
		Veľkosť papiera ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm)
		Maximálna kapacita papiera ³	Až 80 listov obyčajného papiera gramáže 80 g/m ²

Vstup papiera	Otvor manuálneho podávania (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Typ papiera ¹	Obyčajný papier, papier pre atramentové zariadenia (kriedový papier), lesklý papier, recyklovaný papier
		Veľkosť papiera	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm)
		Maximálna kapacita papiera	Až 1 listov
Výstup papiera ¹			Až 50 listov obyčajného papiera gramáže 80 g/m ² (podávanie do výstupného zásobníka na papier potlačenou stranou nahor)

- ¹ V prípade lesklého papiera ihneď vyberte akékoľvek vytlačené strany z výstupného zásobníka na papier, aby nedošlo k rozmazaniu.
² Pri lesklom papieri odporúčame použiť viacúčelový zásobník.
³ Do viacúčelového zásobníka môžete naraz vložiť iba jeden list papiera, ktorý je väčší ako formát Letter/A4.

Špecifikácie faxu



Táto funkcia je dostupná pre MFC-T930DW/MFC-T935DW.

Kompatibilita	ITU-T, skupina 3
Rýchlosť modemu	Automatický prechod do záložného režimu: 14 400 bps
Šírka skenovania (Jednostranný dokument)	ADF: 208 mm (A4) Sklo skenera: 204 mm (A4)
Šírka tlače	204 mm (A4)
Odtiene sivej	Čiernobiely: 8 bitov (256 úrovní)
Rozlíšenie (vodorovné)	203 dpi
Rozlíšenie (zvislé)	Štandardné: 98 dpi (čiernobiely)
	Jemné: 196 dpi (čiernobiely)
	Extra jemné: 392 dpi (čiernobiely)
	Fotografia: 196 dpi (čiernobiely)
Adresár	40 čísel
Skupiny	Až 6
Rozosielanie	90 (40 adresár/50 ručná voľba)
Automatické opakovanie vytáčania	3-krát v 5-minútových intervaloch
Prenos z pamäte	Až 170 strán ¹
Prijem bez papiera	Až 170 strán ¹

¹ „Strana“ sa vzťahuje na „Testovú tabuľku č. 1 ITU-T“ (bežný obchodný list, štandardné rozlíšenie, kódovanie MMR).

Špecifikácie kopírovania

Farebne/Čiernobiely	Áno/Áno
Šírka kopírovania	204 mm ¹

Viaceré kópie	Nahromadí/roztriedi až 99 strán
Zväčšiť/Zmenšiť	25 % až 400 % (pri prírastku 1 %)
Rozlíšenie	Tlačí do 1200 x 1800 dpi (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Tlačí do 1200 x 2400 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

¹ Pri kopírovaní na formát papiera A4.

Špecifikácie jednotky USB Flash



Táto funkcia je dostupná pre MFC-T930DW/MFC-T935DW.

Kompatibilné médiá ¹		Jednotka USB flash ²
Foto	Resolution	Až do 1200 x 6000 dpi
	Typ papiera	Obyčajný papier, papier pre atramentové zariadenie (kriedový papier), lesklý papier
	Formát papiera	A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)
	Formát súboru	JPEG (formát Progressive JPEG nie je podporovaný)
Skenovanie na médiá	Formát súboru	JPEG, PDF (Farebné, Šedé) TIFF, PDF (čiernobiele)

¹ Jednotky USB flash sa nedodávajú s produktom.

² Vysokorychlostné USB 2.0, veľkokapacitné USB zariadenie. Podporované formáty: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Špecifikácie skenera

Farebne/Čiernobielo	Áno/Áno
V súlade so štandardom TWAIN	Áno (Windows 10/ Windows 11)
Kompatibilita so štandardom WIA	Áno (Windows 10/ Windows 11)
Hĺbka farieb	30-bitové spracovanie farieb (vstup) 24-bitové spracovanie farieb (výstup)
Odtiene sivej	10-bitové spracovanie farieb (vstup) 8-bitové spracovanie farieb (výstup)
Rozlíšenie	Až 19 200 × 19 200 dpi (interpolované) ^{1 2} (zo skla skenera) Až 1200 × 2400 dpi (optické) (z ADF) ³ Až 1200 × 600 dpi (optické)
Šírka a dĺžka skenovania (Jednostranný dokument)	(Sklo skenera) Šírka: až 213,9 mm Dĺžka: až 295 mm (ADF) ³ Šírka: až 213,9 mm Dĺžka: až 353,6 mm

¹ Len ovládač TWAIN (Maximálne skenovanie s rozlíšením 1200 × 1200 dpi pomocou ovládača WIA v systémoch Windows 10 a Windows 11.)

² Rozsah skenovania sa môže so zvyšujúcim sa rozlíšením skenovania zmenšovať.

³ Len modely s ADF

Špecifikácie tlačiarne

Resolution		Až 1200 × 6000 dpi (Len Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Až 1200 × 6000 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)
Šírka tlače ¹		204 mm Tlač bez okrajov ² : 210 mm
Tlač bez okrajov		A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Štítok (13 x 20 cm)
Automatická obojstranná tlač	Typ papiera	Obyčajný papier, Recyklovaný papier
	Formát papiera	A4, Letter, Executive, A5
Rýchlosť tlače		Navštívte stránku vášho modelu na lokálnej webovej stránke Brother.

¹ Pri tlači na formát papiera A4.

² Keď je funkcia Tlač bez okrajov nastavená na možnosť Zapnuté.

Špecifikácie rozhrania

USB ^{1 2}	Použite kábel rozhrania USB 2.0 (typ A/B) s maximálnou dĺžkou 2 m.
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)	Použite kábel Ethernet UTP kategórie 5 alebo vyššej.
Bezdrôtová sieť LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (Infraštruktúra) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Zariadenie je vybavené vysokorychlostným rozhraním USB 2.0 Hi-Speed. Zariadenie je tiež možné pripojiť k počítaču vybavenému rozhraním USB 1.1.

² Porty USB tretích strán nie sú podporované.

Špecifikácie siete



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)
Zariadenie je možné pripojiť k sieti s cieľom sieťovej tlače a sieťového skenovania.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW)
Zariadenie môžete pripojiť k sieti na sieťovú tlač, sieťové skenovanie, odosielanie PC-Fax a príjem PC-Fax (len v systéme Windows).

Zabezpečenie siete (káblová) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Zabezpečenie siete (bezdrôtová)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Zabezpečenie bezdrôtovej siete ¹		WEP 64/128 bitov, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Pomôcka na podporu nastavenia bezdrôtovej siete	WPS	Áno

¹ Wi-Fi Direct podporuje iba WPA2-PSK (AES).

Špecifikácie požiadaviek na počítač

Podporované operačné systémy a softvérové funkcie

Počítačová platforma a verzia operačného systému		Počítačové rozhranie			Procesor	Miesto na pevnom disku potrebné na inštaláciu ¹	
		USB ²	Káblová sieť LAN ³	WLAN (Wi-Fi)		Pre ovládače	Pre aplikácie (vrátane ovládačov)
Operačný systém Windows	Windows 10 Home ^{4 5}	Tlač PC Fax ⁶ Skenovanie			32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor	650 MB	1,3 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}						
	Windows 10 Education ^{4 5}						
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}						
	Windows 11 Home ^{4 5}				64-bitový (x64) procesor		
	Windows 11 Pro ^{4 5}						
	Windows 11 Education ^{4 5}						
	Windows 11 Enterprise ^{4 5}						
	Windows Server 2016	Tlač	Tlač		64-bitový (x64) procesor	80 MB	80 MB
	Windows Server 2019	Skenovanie					
	Windows Server 2022						
Operačný systém Mac ⁷	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Tlač PC Fax (odoslanie) ^{6 8} Skenovanie			64-bitový procesor	Nie je k dispozícii	550 MB

¹ Na inštaláciu softvéru je potrebné internetové pripojenie.

² Porty USB tretích strán nie sú podporované.

³ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW len.

⁴ Pre WIA, rozlíšenie 1200 x 1200.

⁵ Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje systém Windows 10 a Windows 11.

⁶ Aplikácia PC Fax podporuje len čiernobiele faxy. (pre modely s funkciou faxu)

⁷ Právne informácie pre macOS

Možnosť používať AirPrint: Tlač alebo skenovanie cez macOS vyžaduje používanie AirPrint. Ovládače Mac sa pre toto zariadenie neposkytujú.

⁸ Len AirPrint.

Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** vášho modelu na adrese support.brother.com/downloads.

Najnovšie podporované OS nájdete na stránke **Supported OS** vášho modelu na adrese support.brother.com/os.

Všetky obchodné známky a názvy značiek a produktov sú vlastníctvom príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

Špecifikácie spotrebného materiálu

Atrament	Zariadenie využíva samostatné nádržky s čiernym, žltým, azúrovým a purpurovým atramentom, ktoré sú oddelené od tlačovej hlavy.
Životnosť atramentovej fľaštičky	Po prvom naplnení nádržky spotrebuje zariadenie určité množstvo atramentu na naplnenie prírodných trubičiek atramentu pre výtlačky s vysokou kvalitou. Tento proces sa vykoná len raz. Skutočná výťažnosť pôvodných fľaštičiek môže byť nižšia ako výťažnosť náhradných fľaštičiek, a to z dôvodu inicializácie atramentového systému.
Náhradný spotrebný materiál	<Fľaštička s čiernym atramentom> BTD100BK <Fľaštička so žltým atramentom> BTD100Y <Fľaštička s azúrovým atramentom> BTD100C <Fľaštička s purpurovým atramentom> BTD100M Čierna – Približne 7500 strán ¹ Žltá, azúrová a purpurová – približne 5000 strán ¹

¹ Citované približné výnosy sa odhadujú na základe pôvodnej metodológie spoločnosti Brother používajúcej testovacie vzory podľa normy ISO/IEC 24712.

Citované približné výnosy nie sú podľa normy ISO/IEC 24711.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

Informácie o prostredí a súlade

- [Informácie o recyklovanom papieri](#)
- [Dostupnosť náhradných dielov](#)
- [Chemické látky \(EÚ REACH\)](#)

Informácie o recyklovanom papieri

- Recyklovaný papier má rovnakú kvalitu ako papier vyrobený z pôvodných lesných zdrojov. Normy pre moderný recyklovaný papier zaisťujú, že spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu pre rôzne procesy tlače. V zobrazovacích zariadeniach dodávaných spoločnosťou Brother možno používať recyklovaný papier spĺňajúci požiadavky normy EN 12281:2002.
- Kúpou recyklovaného papiera šetríte prírodné zdroje a podporujete obehové hospodárstvo. Papier sa vyrába z celulózových vlákien z dreva. Zberom a recykláciou papiera sa predlžuje životnosť vlákien v priebehu viacerých životných cyklov, čím sa najlepším spôsobom využívajú zdroje.
- Výrobný proces recyklovaného papiera je kratší. Vlákna už boli spracované, takže sa používa menej vody a energie, ako aj chemikálií.
- Výhodou recyklácie papiera je úspora uhlíka presmerovaním produktov z papiera z alternatívnych ciest likvidácie, ako sú napríklad skládky a spaľovanie. Skládky odpadov emitujú metán, ktorý výraznou mierou prispieva k skleníkovému efektu.



Súvisiace informácie

- [Informácie o prostredí a súlade](#)

Dostupnosť náhradných dielov

Spoločnosť Brother zaručuje, že náhradné diely budú dostupné minimálne sedem rokov po poslednom uvedení modelov na trh.

Ak chcete získať servisné súčiastky, kontaktujte svojho dodávateľa alebo predajcu spoločnosti Brother.



Súvisiace informácie

- [Informácie o prostredí a súlade](#)
-

Chemické látky (EÚ REACH)

Informácie o chemických látkach v našich produktoch, ktoré sa vyžadujú v nariadení REACH, nájdete na webovej lokalite <https://www.brother.eu/reach>.



Súvisiace informácie

- [Informácie o prostredí a súlade](#)
-

Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Ak potrebujete pomoc s používaním svojho produktu Brother, navštívte adresu support.brother.com a pozrite si často kladené otázky a tipy na riešenie problémov. Môžete si tiež prevziať najnovší softvér, ovládače a firmvér, a zvýšiť tak výkonnosť svojho zariadenia, ako aj používateľskú dokumentáciu, a získať tak zo svojho produktu Brother čo najviac.

Ďalšie informácie o produktoch a podpore nájdete na stránke vašej lokálnej pobočky Brother. Navštívte adresu global.brother/en/gateway, na ktorej nájdete kontaktné údaje svojej lokálnej pobočky Brother, ako aj možnosť zaregistrovať si nový produkt.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)
-

brother