

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

İçindekiler

Makinenizi Kullanmadan Önce	1
Not Tanımları	2
Ticari Markalar	3
Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları	4
Telif Hakkı ve Lisans	5
Önemli Notlar	6
Makinenize Giriş	7
Makinenizi Kullanmadan Önce	8
Kontrol Paneline Genel Bakış	9
LCD Genel Bakış	13
Brother Makinenize Metin Girme	14
Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows)	16
Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın (Windows)	17
Brother iPrint&Scan Erişimi (Windows/Mac)	18
Brother Makinenizdeki USB / Ethernet Bağlantı Noktası Konumları	20
Kağıt Kullanımı	22
Kağıt Yükleme	23
Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme	24
Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme	38
Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme	42
Yazdırılamayan Alan	47
Kağıt Ayarları	48
Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı	52
Belgeleri Yükleme	59
Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme	60
Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme	62
Taranamayan Alan	63
Yazdırma	64
Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows)	65
Bir Fotoğrafı Yazdırma (Windows)	66
Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)	67
Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows)	69
Poster Olarak Yazdırma (Windows)	70
Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Windows)	71
Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows)	74
Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma (Windows)	76
Zarfa Yazdırma (Windows)	77
Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)	78
Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma (Windows)	79
Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)	82
Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)	83
Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac)	87
Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Yazdırma	88
Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) ile Fotoğraf veya Belge Yazdırma	89

Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Windows/Mac).....	91
Brother iPrint&Scan Kullanarak Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows/Mac)	93
Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma (Windows/Mac)	94
Fotoğrafları Doğrudan USB Flaş Sürücüsünden Yazdırma	95
Uyumlu USB Flaş Sürücüler	96
Fotoğraf Yazdırma Hakkında Önemli Bilgiler.....	97
Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma.....	98
Bir E-posta Eki Yazdırın	106
Baskı İşini İptal Etme.....	107
Tarama.....	108
Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama	109
Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama	110
Belgeleri Tek Bir PDF Dosyası Olarak Tarama.....	113
Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme	116
OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama	119
Taranmış Verileri E-posta Eki Olarak Kaydetme	122
Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri (Windows 10 ve Windows 11)	125
Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme	129
Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara.....	130
Bilgisayarınızdan Tarama (Windows).....	131
Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarama	132
Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama.....	137
Bilgisayarınızdan Tarama (Mac).....	141
Güvenli Tarama	142
Kopyalama	143
Belge Kopyalama	144
Kopyalanan Görüntüleri Büyütme veya Küçültme.....	145
Kopyaları Sıralama.....	147
Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma (1 sayfada N kopya veya Poster).....	148
Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama (2 Taraflı Kopyalama)	151
Kimlik Kartı Kopyalama	154
Kopyalama Ayarları	156
Faks	159
Faks Gönderme	160
Brother Makinenizden Faks Gönderme.....	161
Faksı Manuel Gönderme	163
Konuşmanın Sonunda Faks Gönderme	164
Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme (Yayın)	165
Gerçek Zamanlı Olarak Faks Gönderme	168
Faks Otomatik Yeniden Çevirme Ayarını Değiştirme	169
Devam Eden Bir Faksı İptal Etme	170
Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme	171
Faks Seçenekleri	172
Bir Faks Alma	173
Alım Modu Ayarları	174

Faks Algılamayı Ayarlayın	179
Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme	180
Faks Alım Damgasını Ayarlama	181
Bir Telefon Görüşmesinin Sonunda Bir Faks Alma	182
Bellek Alımı Seçenekleri	183
Ses İşlemleri ve Faks Numaraları	186
Sesli İşlemler	187
Faks Numaralarını Depolama	189
Yayın Gruplarını Kurma	193
Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar	197
Telefon Hattı Türünü Ayarlama	198
İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP/Telefon Hattı Paraziti)	200
Harici TAD (Telesekreter)	201
Harici ve Dahili Telefonlar	205
Faks Raporları	210
Gönderim Onay Raporunun Stilini belirleme	211
Faks Günlüğünün Sıklık Süresini Ayarlama	212
PC-FAX	213
Windows için PC-FAX	214
Mac İçin PC-FAX	236
Ağ	237
Desteklenen Temel Ağ Özellikleri	238
Ağ Ayarlarını Yapılandırma	239
Kontrol Panelini Kullanarak Ağ Ayarlarını Yapılandırma	240
Kablosuz Ağ Ayarları	241
Kablosuz Ağ Kullanımı	242
Wireless Direct® Kullan	256
Kablosuz LAN'ı Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın	261
Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma	262
Ağ Özellikleri	265
Kontrol Panelini Kullanarak Web Tabanlı Yönetimi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma	266
Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma	267
Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma	268
Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan	269
Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama	272
Brother Yönetim Araçları	273
Güvenlik	274
Mobile/Web Connect	275
Brother Web Connect	276
Brother Web Connect'e Genel Bakış	277
Brother Web Connect Kullanılan Çevrimiçi Hizmetler	279
Brother Web Connect'i Ayarlama	281
Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme	288
AirPrint	289
AirPrint'e Genel Bakış	290
AirPrint Kullanmadan Önce (macOS)	291
AirPrint Kullanarak Yazdırma	292

AirPrint Kullanarak Tarama (macOS)	295
AirPrint Kullanarak Bir Faks Gönderme (macOS)	296
Mopria™ Yazdırma Hizmeti ve Mopria™ Tarama	297
Brother Mobile Connect	298
Sorun Giderme	299
Hata ve Bakım Mesajları	300
Fakslarınız Yazdırılamıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın	311
Brother Web Connect Özelliğini Kullanırken Hata Mesajları	315
Belge Sıkışmaları	317
Belgenin, ADF Biriminin Üzerinde Sıkışması	318
Belgenin, ADF Biriminin İçinde Sıkışması	319
ADF'nin İçine Sıkışan Kağıt Parçalarını Çıkarın	320
Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması	321
Kağıt Makinede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması)	322
Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma İç/Ön)	329
Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma Ön)	334
Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma Arka)	337
Kağıt Çok Amaçlı Çekmece'de Sıkışmış (Sıkışma ÇA çekmece)	339
Kağıt İçeride ve Çok Amaçlı Çekmece'de Sıkışmış (Kağıt Sıkışması/Sıkışma İçeride/ÇA)	341
Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları	345
Kağıt Kullanımı Sorunları	346
Yazdırma Sorunları	348
Yazdırma Kalitesi Sorunları	351
Alınan Faksları Yazdırma (Faks işlevli modeller için)	354
Telefon ve Faks Sorunları	355
Çevir Sesi Algılama Ayarı	359
Telefon Hattı Paraziti/VoIP	360
Ağ Sorunları	361
Makinenizin Ağ Ayarlarını Kontrol Etme	362
Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız	363
Diğer Sorunlar	367
Makine Bilgilerini Kontrol Etme	369
Makinenizin Donanım Yazılımını Güncelleme	370
Makinenizi Sıfırlama	371
Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış	372
Makinenizi Sıfırlama	374
Rutin Bakım	375
Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma	376
Brother Makinenizi Temizleme	380
Tarayıcıyı Temizleme	381
Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme	383
Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme	385
Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)	386
Makine LCD'sini Temizleme	388
Makinenin Dışını Temizleme	389
Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin	391
Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme	394

Taban Pedini Temizleme	397
Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme	398
Brother Makinenizi Kontrol Etme.....	400
Baskı Kalitesini Kontrol Etme	401
Brother Makinenizden Yazdırma Hızını Kontrol Etme.....	405
Brother iPrint&Scan Kullanırken Makine Durumunu İzleme (Windows/Mac)	407
Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme	409
Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme	410
Makinenizi Paketleme ve Nakletme	412
Makine Ayarları.....	414
Makinenizin Şifresini Kontrol Etme.....	415
Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Değiştirme.....	416
Güç Kesintisi Durumunda (Bellek Depolaması)	417
Genel Ayarlar.....	418
Raporları Yazdırma.....	432
Ayarlar ve Özellikler Tablosu	435
Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme	452
Web Tabanlı Yönetim Nedir?	453
Web Tabanlı Yönetim'e Erişim.....	454
Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriş Şifresini Değiştirme	457
Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makinenizin Adres Defterini Ayarlama	458
Ek.....	459
Teknik Özellikler	460
Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri.....	469
Çevre ve Uyum Bilgileri	470
Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi	471
Brother Yardımı ve Müşteri Desteği	472

Makinenizi Kullanmadan Önce

- [Not Tanımları](#)
- [Ticari Markalar](#)
- [Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları](#)
- [Telif Hakkı ve Lisans](#)
- [Önemli Notlar](#)

Not Tanımları

Bu Kullanıcı Kılavuzunda aşağıdaki semboller ve kurallar kullanılmaktadır:

 UYARI	UYARI, kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
 DİKKAT	DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta derecede yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
ÖNEMLİ	ÖNEMLİ, kaçınılmadığı takdirde mala zarar verebilecek veya ürün işlevselliğinin kaybolmasıyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.
NOT	NOT, çalışma ortamını, kurulum şartlarını veya özel kullanım şartlarını belirtir.
	İpuçları simgeleri faydalı ipuçları ve destekleyici bilgiler gösterir.
	Elektrik Tehlikesi simgeleri, olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.
Kalın	Kalın yazı stili, makinenin kontrol panelindeki veya bilgisayar ekranındaki düğmeleri belirtir.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı stili, önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipi, makinenin LCD'sinde gösterilen mesajları belirtir.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Ticari Markalar

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch ve Safari, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Nuance ve PaperPort, Nuance Communications, Inc.'in veya bağlı şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® ve Wi-Fi Direct® Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markalarıdır.

WPA™, WPA2™, WPA3™ ve Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Alliance®'in ticari markalarıdır.

Android, Google Drive ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

EVERNOTE, Evernote Corporation'ın ticari markasıdır ve kullanımı lisansa tabidir.

Bluetooth® kelimesi markası, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna ait tescilli bir ticari markadır ve bu tür markaların Brother Industries, Ltd. tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Mopria™, Mopria™ Logosu ve Mopria Alliance™ sözcük markası ve logosu, Mopria Alliance, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED'in tescilli ticari markasıdır.

Adobe® ve Reader®, Adobe Systems Incorporated'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Bu kılavuzda yazılımından bahsedilen her şirket kendi mülkü olan programlara özel Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

Brother ürünleri, ilgili dokümanlar ve diğer materyallerde görünen şirketlerin tüm ticaret adları ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları

Bu ürün açık kaynak yazılımı içerir.

Açık Kaynak Lisans Açıklamalarını ve Telif Hakkı Bilgilerini görmek üzere modelinizin **Kılavuzlar** sayfası için support.brother.com/manuals adresine gidin.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Telif Hakkı ve Lisans

©2024 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün aşağıdaki satıcıların geliştirdiği yazılımı içerir:

Bu ürün ZUKEN ELMIC, Inc. tarafından geliştirilen “KASAGO TCP/IP” yazılımını içerir.

QR Kodu Yaratma Programı Telif Hakkı ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Önemli Notlar

- Brother sürücüsü ve yazılım güncellemeleri için support.brother.com/downloads adresine bakın.
- Makine performansınızı güncel tutmak için support.brother.com/downloads adresini ziyaret ederek en son donanım yazılımı yükseltmesine göz atın. Aksi durumda, makinenizin bazı işlevleri kullanılamayabilir.
- Ülkenin kablosuz haberleşmesi ve elektrik şebekesi düzenlemelerini ihlal edilebileceğinden bu ürünü satın alınan ülke dışında kullanmayın.
- Makinenizi bir başkasına vermeden, değiştirmeden veya imha etmeden önce tüm kişisel bilgileri silmek için fabrika ayarlarına sıfırlamanızı önemle tavsiye ederiz.
- Bu belgedeki Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ve Windows 10 Enterprise'ı temsil eder.
- Bu belgedeki Windows 11, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education ve Windows 11 Enterprise'ı temsil eder.
- Bu Kullanım Kılavuzunda, aksi belirtilmediği sürece, DCP-T530DW/MFC-T930DW LCD mesajları kullanılmıştır.
- Bu Kullanım Kılavuzunda, aksi belirtilmediği sürece, DCP-T530DW/MFC-T930DW çizimleri kullanılmıştır.
- Bu Kullanım Kılavuzundaki ekranlar veya görüntüler sadece gösterim amaçlıdır ve gerçek ürünlerdekinden farklı olabilir.
- Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzdaki ekranlar Windows 10'dan alınmıştır. Bilgisayarınızdaki ekranlar işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir.
- Bu belgenin içeriği ve ürünün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

İlgili konular:

- [Makinenizi Sıfırlama](#)

Makinenize Giriş

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)
- [Kontrol Paneline Genel Bakış](#)
- [LCD Genel Bakış](#)
- [Brother Makinenize Metin Girme](#)
- [Brother Yardımcı Programlarına Erişim \(Windows\)](#)
- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)
- [Brother Makinenizdeki USB / Ethernet Bağlantı Noktası Konumları](#)

Makinenizi Kullanmadan Önce

Bir yazdırma işlemine girişmeden önce aşağıdakini onaylayın:

- Makineniz için doğru yazılımı ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- USB veya ağ kablosu kullanıcıları için: Arayüz kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

Doğru türde kağıt seçme

Yüksek kalitede yazdırmak için, doğru türde kağıt seçmek önemlidir. Kağıt satın almadan önce ve yazıcı sürücüsündeki ya da baskı yapmak için kullandığınız uygulamadaki ayarlara göre yazdırılabilir alanı belirlemek için, kabul edilebilir kağıt hakkındaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Eş zamanlı yazdırma, tarama ve faks işlemleri

Makineniz bellekten faks gönderirken veya alırken ya da bilgisayara bir belge tararken aynı zamanda bilgisayardan yazdırma işlemini de gerçekleştirebilir. Bilgisayarınızdan yazdırma sırasında faks gönderimi durdurulmayacaktır. Bununla birlikte, makine fotokopi çekiyor ya da kağıda faks çıkışı alıyorken, yazdırma işlemini duraklatır ve sonra kopyalama veya faks alım işlemi sona erdiğinde yazdırma işlemine devam eder.



DCP modelleri faks özelliğini desteklemez.

Güvenlik Duvarı (Windows)

Bilgisayarınız bir güvenlik duvarı tarafından korunuyorsa ve ağdan yazdırma, ağdan tarama veya PC-FAX'ı kullanamıyorsanız, güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir. Windows Güvenlik Duvarı'nı kullanıyorsanız ve yükleyicideki adımları kullanarak sürücülerini yüklediyseniz, gerekli güvenlik duvarı ayarları önceden ayarlanmıştır. Başka bir kişisel güvenlik duvarı yazılımı kullanıyorsanız, yazılımınızın Kullanım Kılavuzu'na bakın veya yazılım üreticisiyle temasa geçin.



İlgili bilgiler


- [Makinenize Giriş](#)

Kontrol Paneline Genel Bakış

>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

MFC-T930DW/MFC-T935DW

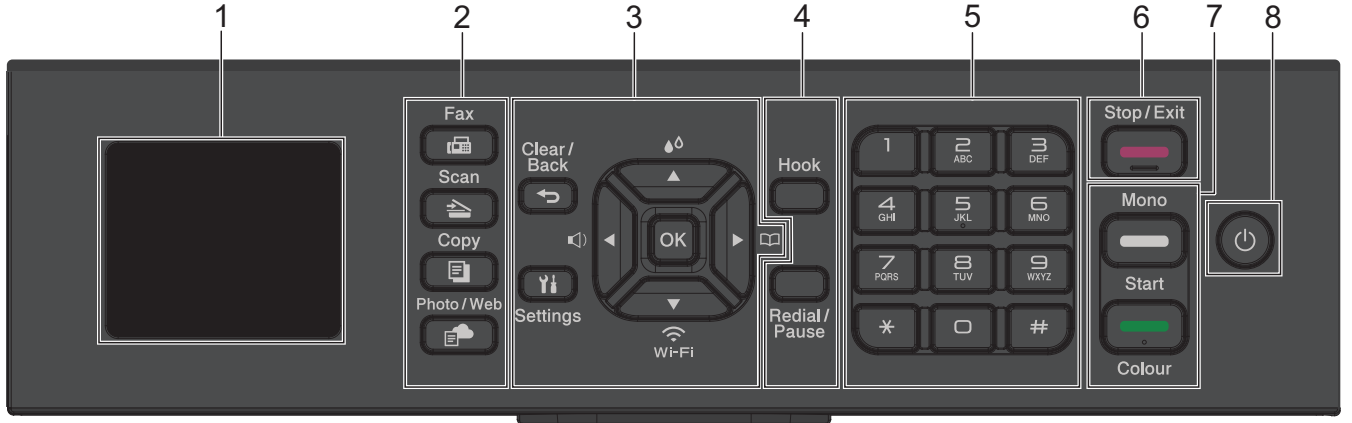

1. 1,8"(4,5 cm) Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.

2. Mod Düğmeleri



Fax (Faks)

Makineyi Faks moduna geçirmek için basın.



Scan (Tarama)

Makineyi Tarama Moduna geçirmek için basın.



Copy (Kopyalama)

Makineyi Kopyalama moduna geçirmek için basın.



Photo/Web (Fotoğraf Aktarma/Web)

Makineyi Foto/Web moduna geçirmek için basın.

3. Ayar Düğmeleri



Clear/Back (Sil/Geri)

Önceki menüye geri gitmek için basın.



Settings (Ayarlar)

Ana menüye erişmek için basın.

OK

Bir ayar seçmek için basın.



Makine boşta iken zil sesi seviyesini ayarlama menüsüne erişmek için basın.



Makine boşta iken mürekkep menüsüne erişmek için basın.



- Hızlı Arama ve Grup numaralarını makinenin belleğine kaydetmek için basın.
- Makinenin belleğinde saklanan numaraları aramak ve çağrı yapmak için basın.



Makine boшта iken kablosuz ayarları yapılandırmak için basın.

▲ veya ▼

Menü ve seçeneklerde ilerlemek için basın.

◀ veya ▶

- İmleci LCD'de sola veya sağa hareket ettirmek için basın.
- İşlem sırasında bir işlemi onaylamak veya iptal etmek için basın.

4. Telefon Düğmeleri

Hook (Tel/R)

Makine Faks/Tel (F/T) modundaysa ve F/T zili (sahte çift ziller) sırasında harici bir telefonun ahizesini kaldırırsanız konuşmak için **Hook (Tel/R)** ögesine basın.

Bir PBX'e bağlandığında, dış hatta erişmek için veya aramayı başka bir dahili hatta aktarmak için basın.

Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat)

- Aradığınız son numarayı çevirmek için basın.
- Giden Arama Geçmişinden numaraları seçmek ve tekrar aramak için basın.
- Numaraları çevirirken duraklama eklemek için basın.

5. Arama Tuşları

- Faks ve telefon numaralarını çevirmek için kullanın.
- Metin ya da karakterleri girmek için klavye olarak kullanın.

6. Stop/Exit (Durdur/Çık)

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Bir menüden çıkmak için basın.

7. Başlat Düğmeleri



Mono Start (Mono Başlat)

- tek renk faks göndermeye başlamak için basın.
- tek renk kopya yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).



Colour Start (Renkli Başlat)

- Tam renkli kopyalar yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).

8. Güç Açma/Kapatma


Makineyi açmak için  ögesine basın.

Makineyi kapatmak için  ögesini basılı tutun. LCD'de [Kapatılıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır. Bağlantı kurulan harici bir telefon veya telesekreter her zaman mevcut olacaktır.

 kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimliliği sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına bağlı tutun.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Bu Kullanım Kılavuzunda, çizimlere yönelik kontrol panellerinin ve düğmelerin renkleri modellere göre değişebilir.

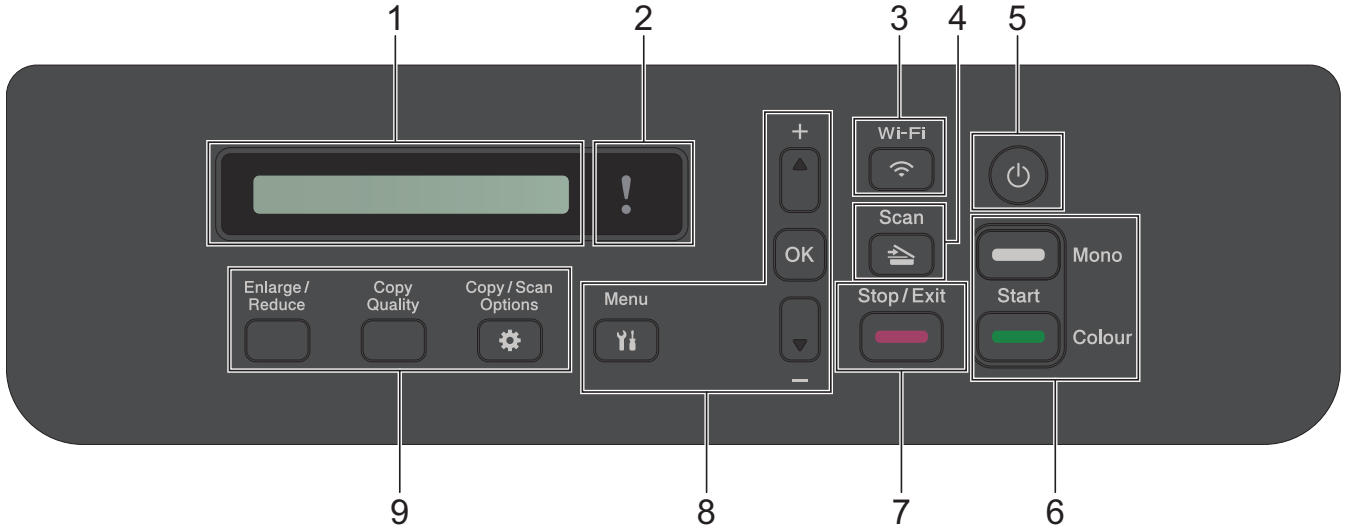

1. Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.

2. Uyarı LED'i

LCD'de bir hata veya önemli bir durum mesajı görüntülendiğinde turuncu yanıp söner.

3. Wi-Fi

Makine boşta iken kablosuz ayarları yapılandırmak için basın.

4. Scan (Tarama)

Makineyi Tarama Moduna geçirmek için basın.

5. Güç Açma/Kapatma

Makineyi açmak için  ögesine basın.

Makineyi kapatmak için  ögesini basılı tutun. LCD'de [Kapatılıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır.

 kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimliliği sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına bağlı tutun.

6. Başlat Düğmeleri

Mono Start (Mono Başlat)

- tek renk kopya yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).

Colour Start (Renkli Başlat)

- Tam renkli kopyalar yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).

7. Stop/Exit (Durdur/Çık)

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Bir menüden çıkmak için basın.

8. Menü Düğmeleri



Menu (Menü)

Ana menüye erişmek için basın.

▲ veya ▼

Menü ve seçeneklerde ilerlemek için basın.

OK

Bir ayar seçmek için basın.

9. Kopyalama Düğmeleri

- **Enlarge/Reduce (Büyült/Küçült)**

Kopyaları büyütmek veya küçültmek için basın.

- **Copy Quality (Kopyalama Kalitesi)**

Kopyalarınızın kalitesini geçici olarak değiştirmek için basın.

- **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)**

Kopyalama veya tarama geçici ayarlarına erişmek için basın.



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)
-

LCD Genel Bakış

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ana ekran, makine çalışmıyorken makinenin durumunu gösterir. Görüntülendiğinde, makinenizin bir sonraki komut için hazır olduğu anlamına gelir.

Ana Ekran



1. Sessiz Mod

Bu simge, [Sessiz Modu] ayarı [Açık] olarak ayarlıyken görünür.

Sessiz Mod ayarı yazdırma gürültüsünü azaltabilir. Sessiz Mod açıldığında, baskı hızı yavaşlar.

2. Kablosuz Durumu

Aşağıdaki tablodaki her bir simge kablosuz ağ durumunu gösterir:

	Kablosuz ağ bağlı. Ana ekranda üç seviyeli bir gösterge geçerli kablosuz sinyali gücünü gösterir.
	Yapılandırılmış kablosuz ayarları kullanılarak kablosuz ağa bağlanılamıyor.
	WLAN ayarı makinenizde etkinleştirilmiştir, ancak kablosuz ayarları yapılandırılmamıştır.
	WLAN ayarı makinenizde devre dışı bırakılmıştır.



Kablosuz ayarlarını, kontrol panelindeki  düğmesine basarak yapılandırabilirsiniz.

3. Tarih ve Zaman

Makinede ayarlı olan tarih ve saati gösterir.

4. Bellekteki Faksler

Makinenin belleğinde kaç adet alınan faks olduğunu görüntüler.

5. Alım Modu

Geçerli Alım Modunu görüntüler.



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)

Brother Makinenize Metin Girme

Kullanılabilecek karakterler ülkenize göre değişebilir.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Makineye metin girmeniz gerekebilir.

Rakamları, harfleri ve sembolleri girme

- Aşağıdaki listeden bir karakter seçmek için ▲ veya ▼ ögesini basılı tutun ya da tekrar tekrar basın.
aAbBcCdDeEfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz!@#\$%&#\`"'^|{}[] () ;,~<>=+*/_(boşluk)
1234567890
- İstediğiniz karakter ya da sembol görüntülendiğinde **OK** ögesine basın ve ardından sonraki karakteri girin.

Düzeltilme yapma

- Yanlış bir rakam veya harf girdiyseniz ve değiştirmek istiyorsanız, vurguyu hatalı karaktere getirmek için **Enlarge/Reduce (Büyült/Küçült)** veya **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** ögesine birkaç kez basın. Ardından, doğru harfi tekrar girmek için arka arkaya ▲ veya ▼ tuşlarına basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

İstasyon Kimliği gibi belli menü seçimlerini ayarlarken, makineye metin girişi yapmanız gerekebilir. Çoğu arama tuşu düğmesinin üzerinde üç veya dört harf bulunur. **0**, **#** ve ***** düğmeleri özel karakterler için kullanıldıklarından bu düğmelerin basılı harfleri bulunmamaktadır.

İstediğiniz karaktere erişmek için aşağıdaki referans tablosunda gösterilen defa uygun arama ögesine basın.

Düğmeye Basın	Bir Defa	İki Defa	Üç Defa	Dört Defa	Beş Defa	Altı Defa	Yedi Defa	Sekiz Defa	Dokuz Defa
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- İmleci sola veya sağa hareket ettirmek için, ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basarak < veya > ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

Boşluk girme

- > ögesini seçmek veya boşluk girmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.

Düzeltilme yapma

- Hatalı bir rakam veya harf girdiyseniz ve değiştirmek isterseniz, ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmesine basarak < veya > ögesini seçin. Vurguyu hatalı karaktere doğru hareket ettirmek için birkaç kez **OK** ögesine basın. Ardından ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmesine basarak ✖ ögesini seçin ve **OK** ögesine basın. Doğru harfi tekrar girin.

Özel karakterler ve semboller

İstediğiniz özel karakteri veya simgeyi görene kadar *, # veya 0 öğesine basın.

* öğesine basın	* / (boşluk) _ - + = < > . , ; ' "
# öğesine basın	# ! ? @ \$ & % () [] ^ €
0 öğesine basın.	0 Ä Æ Ö Ü À Ç È É



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)

İlgili konular:

- [Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme \(Yayın\)](#)
- [Giden Arama Numaralarını Adres Defterine Kaydetme](#)
- [Bir Yayın Grubu Adını Değiştirme](#)
- [İstasyon Kimliğinizi Ayarlama](#)

Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows)

Brother Utilities, aygıtınıza yüklediğiniz tüm Brother uygulamalarına rahat erişim sunan bir uygulama başlatıcısıdır.

Brother Utilities kullanmak için, bilgisayarınıza Brother yazılımını kurmanız gerekir. Brother yazılımını kurmak için, modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 11




> **Tüm uygulamalar** > **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

- Windows 10



> **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

2. Makinenizi seçin.

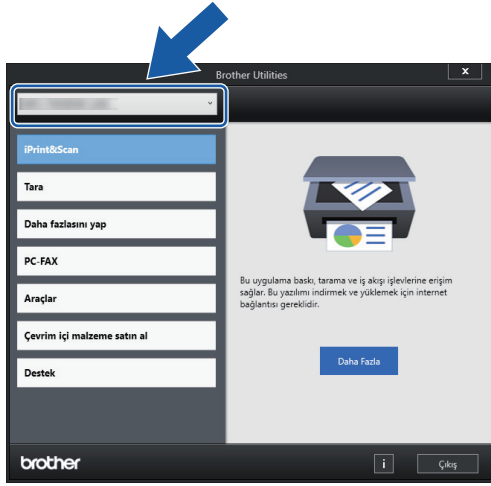

3. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)
 - [Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın \(Windows\)](#)

Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın (Windows)

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 11



> **Tüm uygulamalar** > **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

- Windows 10



> **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

2. Açılır listeye tıklayın ve ardından model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **Araçlar** öğesini tıklatın ve sonra **Kaldır** öğesini tıklatın.

Yazılım ve sürücülerini kaldırmak için iletişim kutusundaki talimatları uygulayın.



İlgili bilgiler

- [Brother Yardımcı Programlarına Erişim \(Windows\)](#)

Brother iPrint&Scan Erişimi (Windows/Mac)

Bilgisayarınızdan yazdırmak ve taramak için Windows ve Mac için Brother iPrint&Scan kullanın.

- Bu işlev, geçerli ihracat düzenlemelerine tabi ülkelerde kullanılamaz.
 - En son sürümü indirmek için:**
 - Windows için:
Modelinizin **Yüklemeler** sayfası için support.brother.com/downloads adresine gidin ve ardından Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.
 - Mac için:
Apple App Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.
- İstenirse, makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüyü ve yazılımı yükleyin. Makinenizin en son sürücü ve yazılımını modelinizin **Yüklemeler** sayfasına giderek support.brother.com/downloads adresinden indirin.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows




(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git)** > **Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

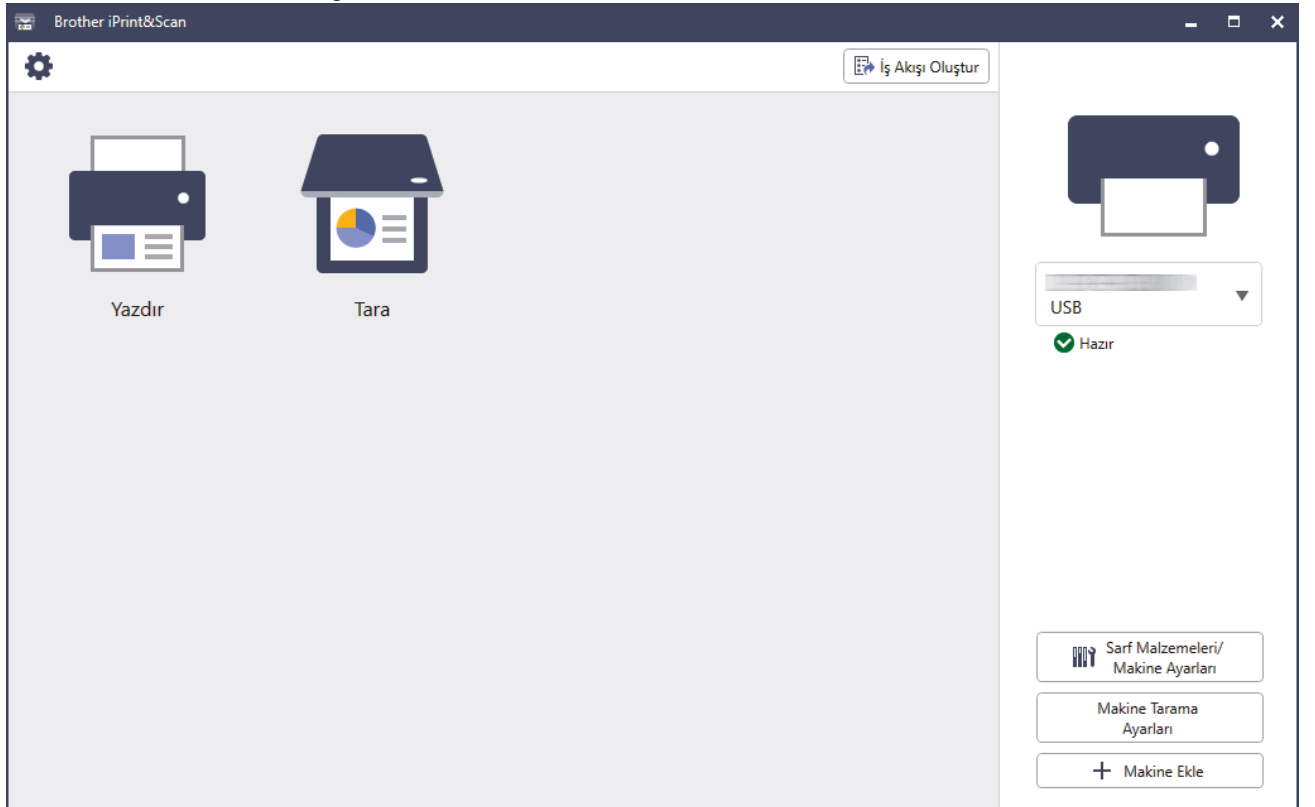

Gerçek ekran uygulamanın sürümüne bağlı olarak değişebilir.



İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Tara](#)

-
- Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değıştirme
 - Brother iPrint&Scan Kullanırken Makine Durumunu İzleme (Windows/Mac)
-

Brother Makinenizdeki USB / Ethernet Bağlantı Noktası Konumları


- Kablolar hakkındaki detaylı bilgiler için, >> [Arayüz Özellikleri](#)
- Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW](#)

>> [DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


USB bağlantı noktası gösterildiği şekilde makine dışında yer almaktadır.

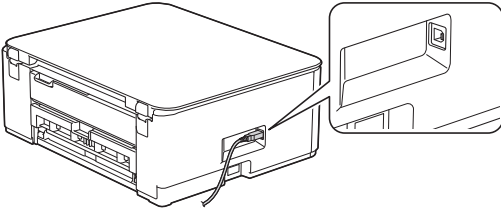


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

USB ve Ethernet bağlantı noktaları makinenin içinde yer alır (Ethernet bağlantı noktaları yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

1. Her iki elinizi makinenin her iki tarafındaki plastik çıkıntıların altına yerleştirerek tarayıcı kapağını (1) kaldırıp açık konuma getirin.

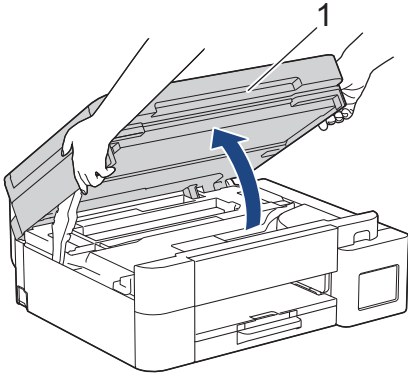


2. Gösterildiği gibi makinenin içinde doğru bağlantı noktasını (kullandığınız kabloya göre) bulun.

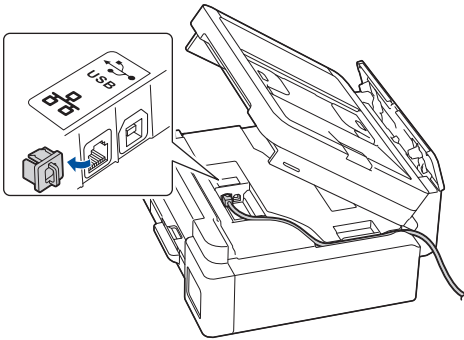

Kabloyu, kablo kanalından ve makinenin arkasından dışarı dikkatlice yönlendirin.

3. İki elinizi de kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

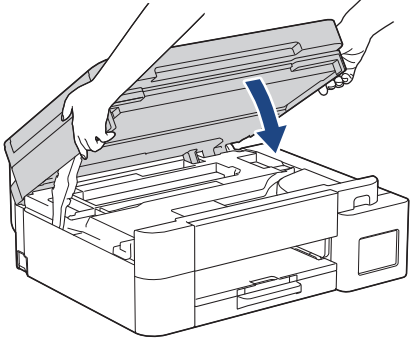

İlgili bilgiler

- [Makinenize Giriş](#)

Kağıt Kullanımı

- [Kağıt Yükleme](#)
- [Belgeleri Yükleme](#)

Kağıt Yükleme

- Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme
- Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme
- Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme
- Yazdırılamayan Alan
- Kağıt Ayarları
- Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı
- Hata ve Bakım Mesajları
- Yazdırma Kalitesi Sorunları
- Kağıt Kullanımı Sorunları


Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme

- [Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya 2L Fotoğraf Kağıdı Yükleme](#)
- [Kağıt Çekmecesine Legal Boyutlu Kağıt Yükleme](#)
- [Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin](#)
- [Zarfların Kağıt Çekmecesine Yüklenmesi](#)


Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya 2L Fotoğraf Kağıdı Yükleme

- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak yapılır ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmenize imkan veren bir mesaj görünür.
 - Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
 - Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Bu sayede, yazıcı sürücüsünde (Windows) ya da makinede Otomatik Çekmece Seçimi ayarlandıysa, makinenin uygun çekmecedan otomatik olarak kağıt beslemesi sağlanır.


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, onu kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

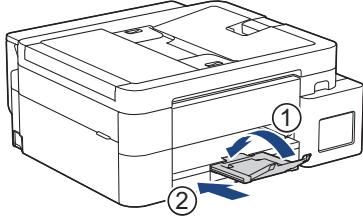


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

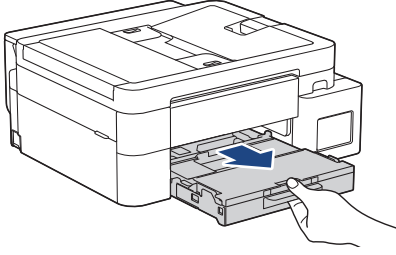


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını (1) kaldırın.

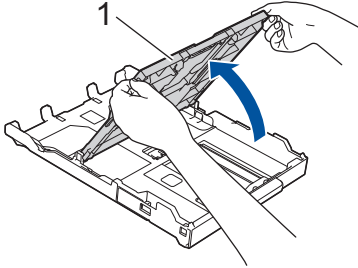

4. Kağıt boyutuna oturması için kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve ardından kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

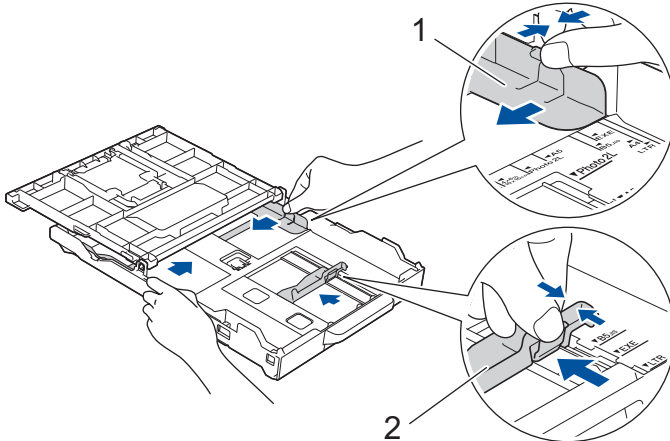


5. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

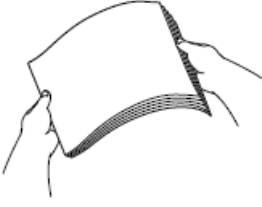


Kağıdın kıvrılmış veya buruşmuş olmadığından her zaman emin olun.

6. Kağıdı, yazdırma yüzeyi **aşağı bakacak şekilde yavaşça çekmeceye yerleştirin.**

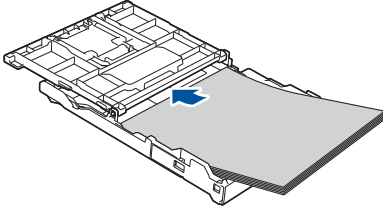

Kağıdın çekmecede düz olduğundan ve uzunluk kılavuzunun (1) kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

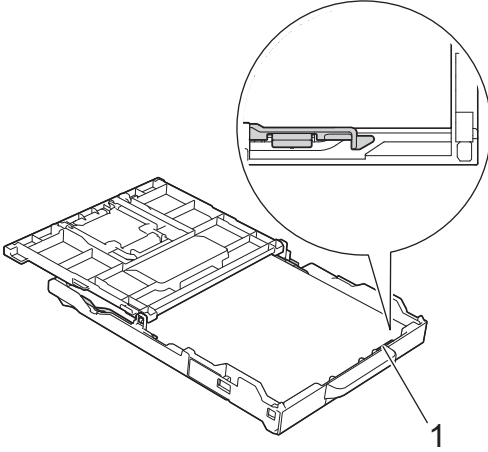

ÖNEMLİ


- Kağıdı çok içeri itmemeye dikkat edin, çekmecenin arkasında kalkabilir ve kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.
- 20 sayfadan fazla Fotoğraf 2L (13 x 18 cm) kağıt yüklenmesi, kağıt sıkışmalarına neden olabilir.




Çekmece boşalmadan önce kağıt eklemek için, kağıdı çekmecedan çıkarın ve eklediğiniz kağıtla birleştirin. Makinenin birden fazla kağıdı beslemesini engellemek için kağıt destesini her zaman iyice havalandırın.

7. Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uyması için yavaşça ayarlayın.


Kağıt genişlik kılavuzlarının, kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

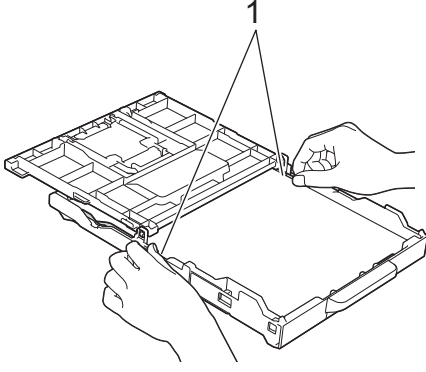


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

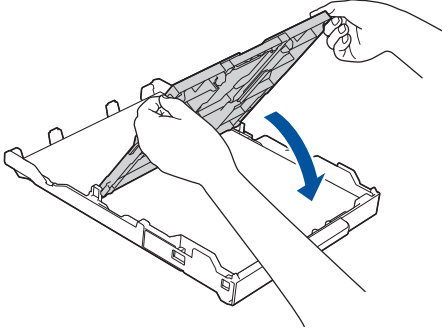

9. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

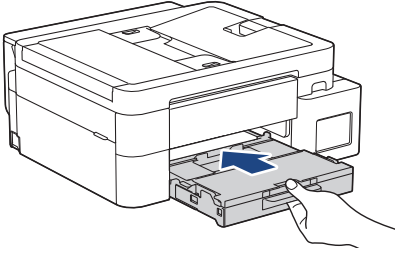

10. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

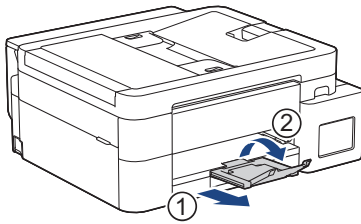

İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)


İlgili konular:

- [Kağıt Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme](#)
- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)
- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme](#)


Kağıt Çekmecesine Legal Boyutlu Kağıt Yükleme

- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak yapılır ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmenize imkan veren bir mesaj görünür.
 - Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
 - Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Bu sayede, yazıcı sürücüsünde (Windows) ya da makinede Otomatik Çekmece Seçimi ayarlandıysa, makinenin uygun çekmecedan otomatik olarak kağıt beslemesi sağlanır.


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, onu kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

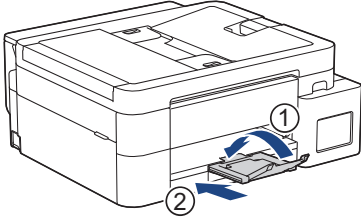


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

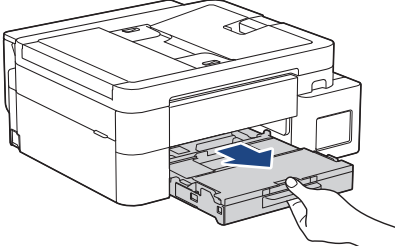


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını (1) kaldırın.

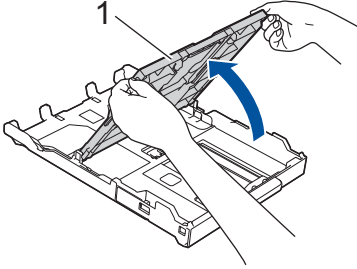


4. Kare kağıt çekmecesini genişletme düğmesine (1) basın ve kare kağıt çekmecesini genişletme düğmesi kare LGL deliğine oturana kadar kağıt çekmecesini kaydırın.

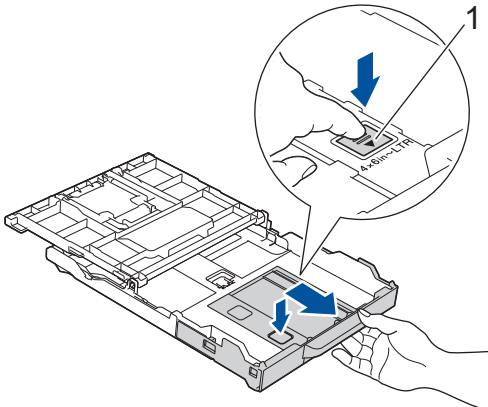


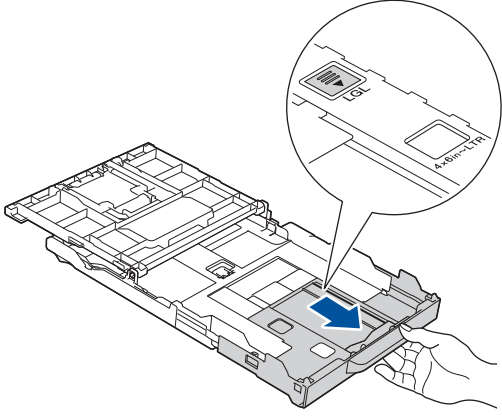

5. Kağıt boyutuna oturması için kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

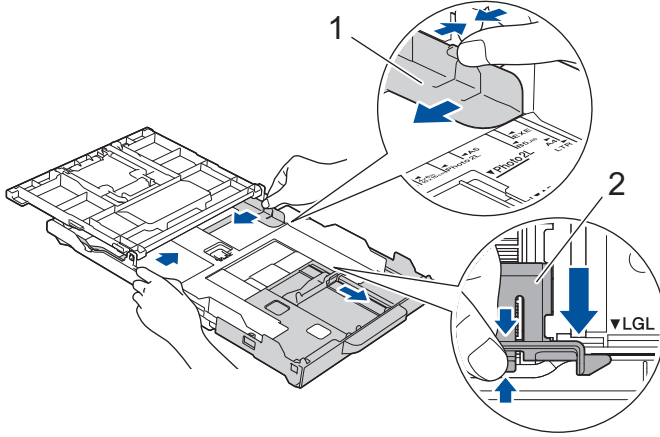


6. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

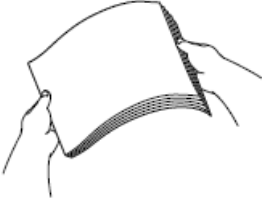


Kağıdın kıvrılmış veya buruşmuş olmadığından her zaman emin olun.

7. Kağıdı, yazdırma yüzeyi **aşağı** bakacak şekilde nazikçe çekmeceye yerleştirin.

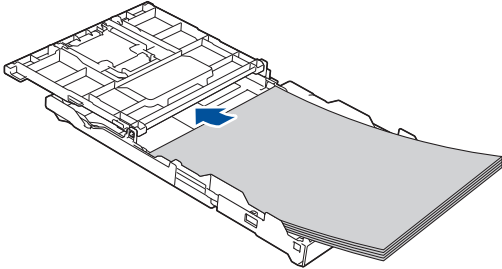

Kağıdın çekmecede düz olduğundan ve uzunluk kılavuzunun (1) kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

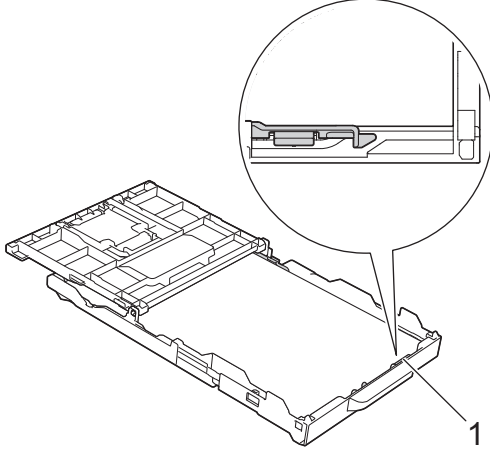


ÖNEMLİ

Kağıdı çok içeri itmemeye dikkat edin, çekmecenin arkasında kalkabilir ve kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.




Çekmece boşalmadan önce kağıt eklemek için, kağıdı çekmecedan çıkarın ve eklediğiniz kağıtla birleştirin. Makinenin birden fazla kağıdı beslemesini engellemek için kağıt destesini her zaman iyice havalandırın.


8. Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uyması için yavaşça ayarlayın.
Kağıt kılavuzlarının, kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

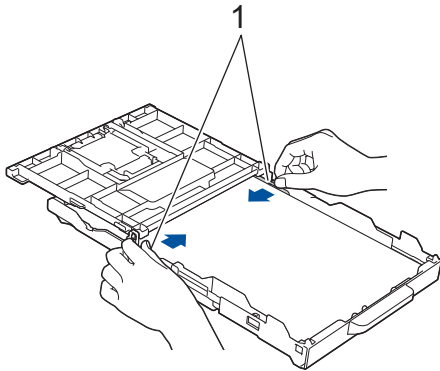


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

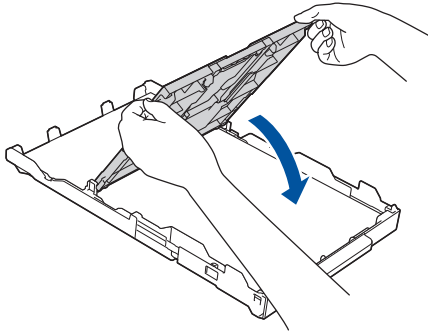

10. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

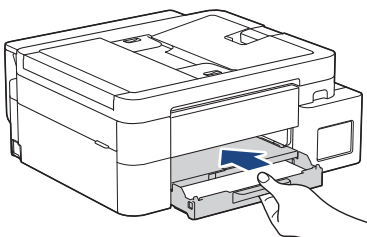

11. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

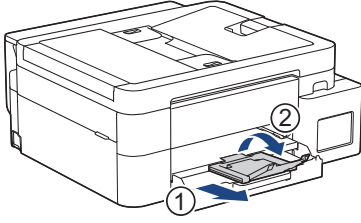


İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)


Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin

- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak yapılır ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmenize imkan veren bir mesaj görünür.
 - Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
 - Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Bu sayede, yazıcı sürücüsünde (Windows) ya da makinede Otomatik Çekmece Seçimi ayarlandıysa, makinenin uygun çekmecedan otomatik olarak kağıt beslemesi sağlanır.


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, onu kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

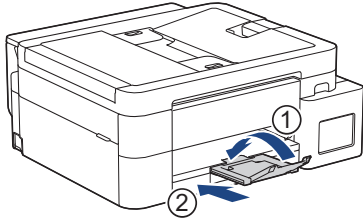


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

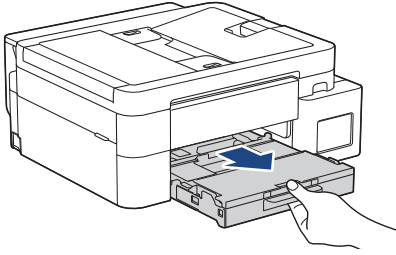


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını (1) kaldırın.

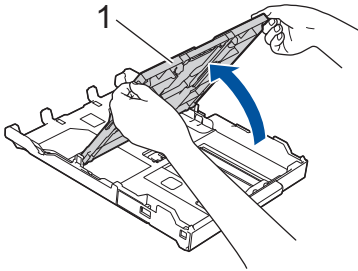


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Kağıt boyutuna oturması için, kağıt genişlik kılavuzlarına (1) yavaşça basın ve kaydırın, ardından durdurucuyu (2) kaldırın.

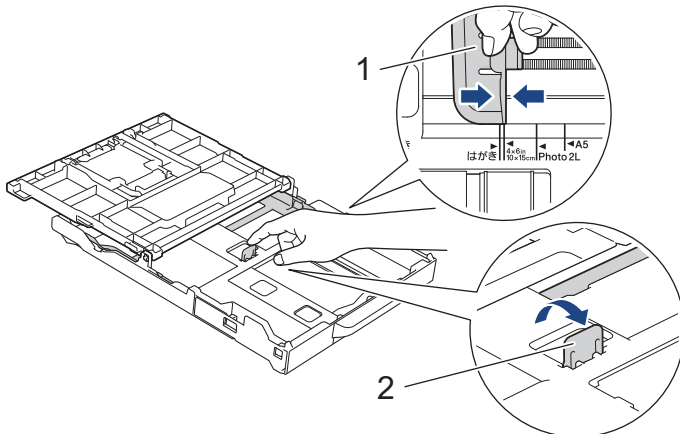


5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Kağıt boyutuna oturması için kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

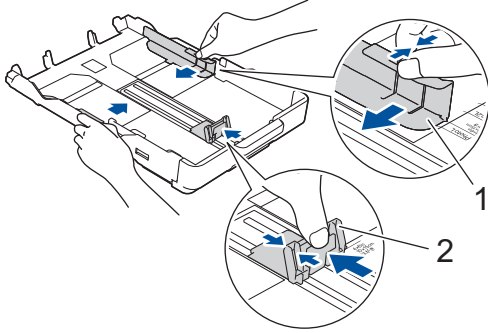


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

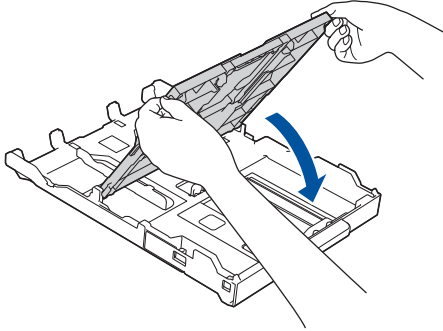


7. En fazla 20 adet fotoğraf kağıdını, yazdırma yüzeyi **aşağı dönük** şekilde yükleyin.
20 adetten fazla fotoğraf kağıdı yüklemek kağıt sıkışmasına yol açabilir.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

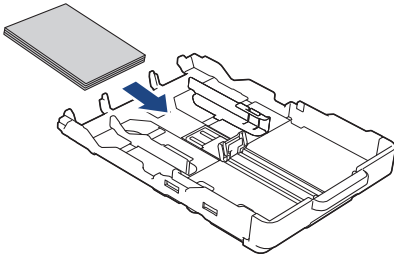


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

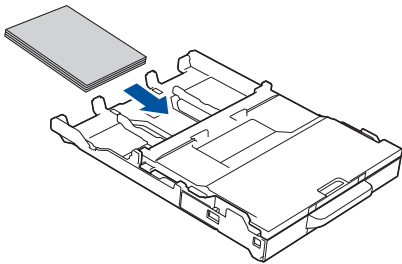

8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını kaldırın.
9. Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uymasına için yavaşça ayarlayın.
Kağıt genişlik kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dokunduğundan ve kağıdın çekmecenin içinde düz olduğundan emin olun.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

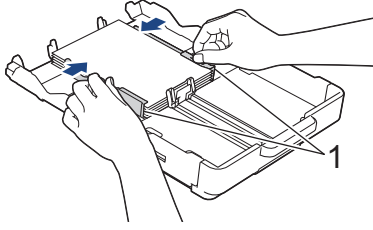


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

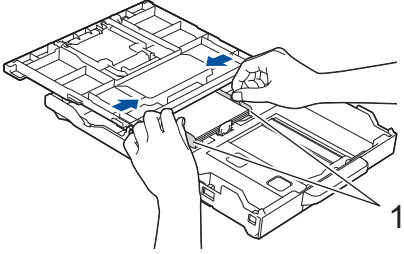


10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

11. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

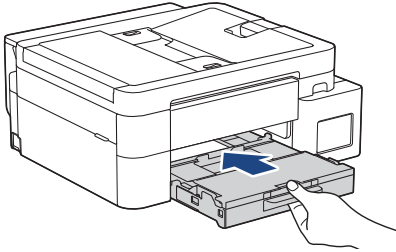

12. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

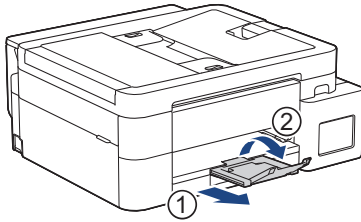

✓ İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)

İlgili konular:


- [Kağıt Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme](#)
- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)
- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme](#)

Zarfların Kağıt Çekmecesine Yüklmesi


- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak yapılır ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmenize imkan veren bir mesaj görünür.
- Çeşitli boyutlardaki zarfları yükleyebilirsiniz. >> *İlgili bilgiler: Her Bir İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu*
- Çekmeceye zarf yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Bu sayede, yazıcı sürücüsünde (Windows) ya da makinede Otomatik Çekmece Seçimi ayarlandıysa, makinenin uygun çekmecedan otomatik olarak kağıt beslemesi sağlanır.
- Zarfları tepsiye yüklemeyen önce, zarfların köşelerine ve kenarlarına bastırarak olabildiğince düz hale getirin.




1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, onu kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

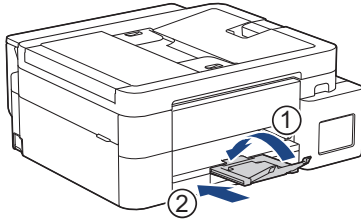


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

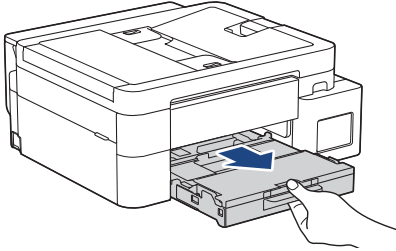

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını (1) kaldırın.

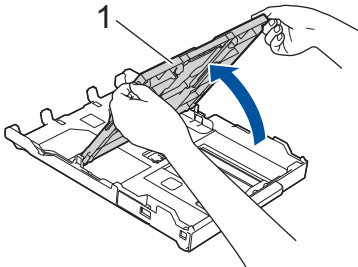


4. En fazla 10 adede kadar zarfları, **yüz aşağı** olacak şekilde kağıt çekmecesine koyun. 10 adetten fazla zarf yüklemek kağıt sıkışmasına yol açabilir.

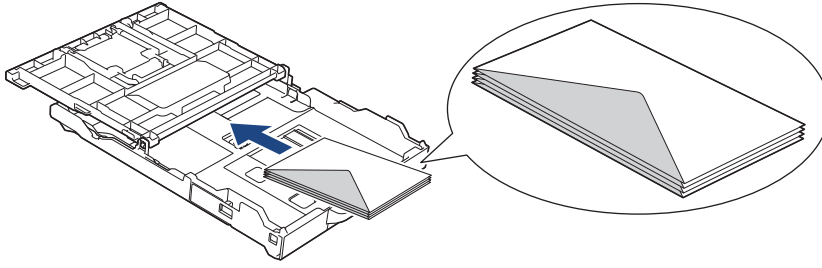

5. Zarf boyutuna oturması için, kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.


Zarfların, çekmece içinde düz olduğundan emin olun.

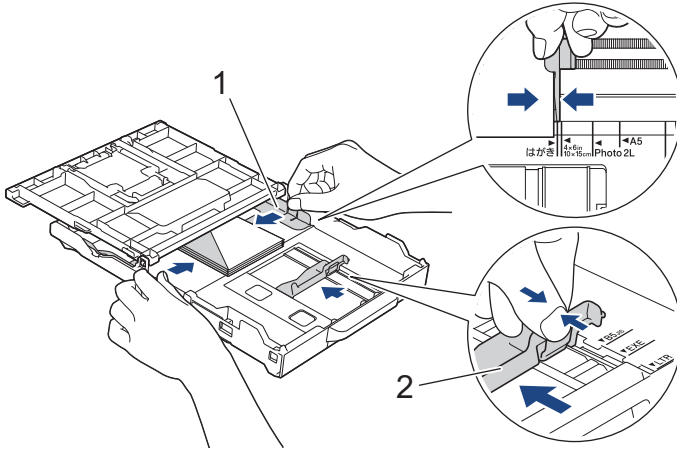


ÖNEMLİ

Zarflar çoklu besleniyorsa, kağıt çekmecesine tek seferde bir zarf koyun.


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

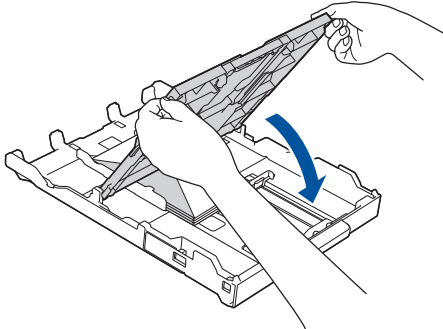

7. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

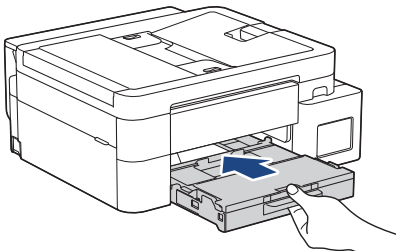

8. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

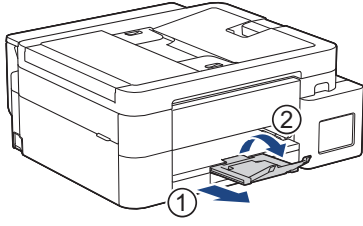

✓ İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme](#)
- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)
- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme](#)
- [Her Bir İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu](#)

Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme

İlgili Modeller: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW

Özel yazdırma ortamını, **bir seferde bir sayfa** olacak şekilde bu yuvaya yerleştirin.



NOT

Makinenin içine toz girmesini önlemek için, elle besleme yuvasını kullanmıyorsanız kapağı kapattığınızdan emin olun.




Elle besleme yuvasına kağıt koyduğunuz zaman makine Elle Besleme moduna geçer.


1. Elle besleme yuvası kapağını açın.

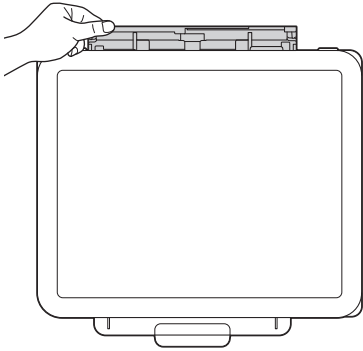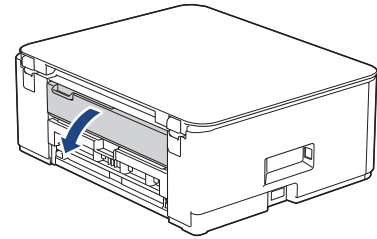



2. Kağıt desteğini kaldırın.

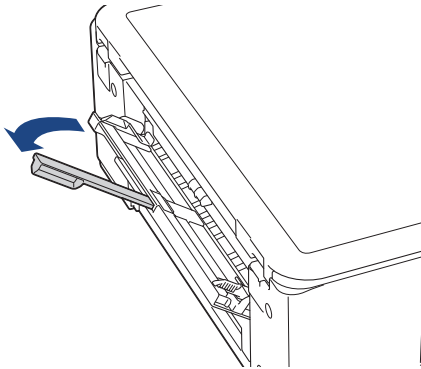

3. Elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını, kullanacağınız kağıdın genişliğine uyacak şekilde kaydırın.

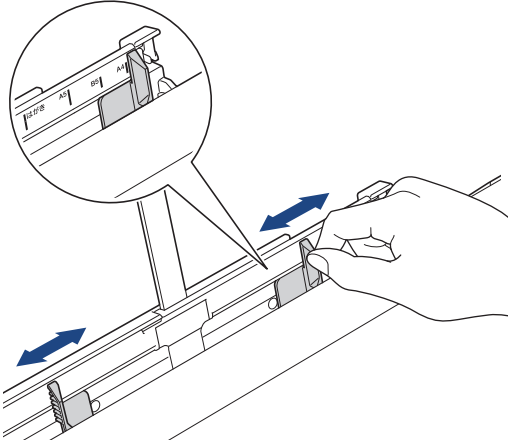


4. Elle besleme yuvasına sadece **bir sayfa kağıdı**, baskı yüzeyi **yukarı** bakacak şekilde yükleyin. Kağıtla aralarında boşluk olmadığından emin olmak için iki elinizi kullanarak elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

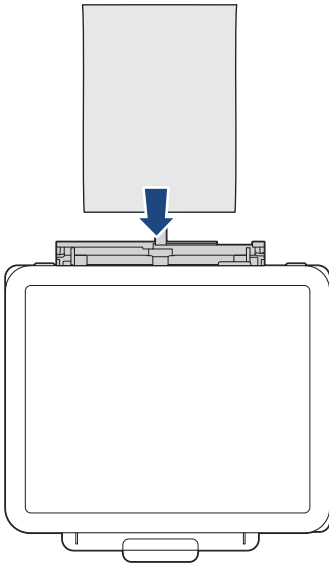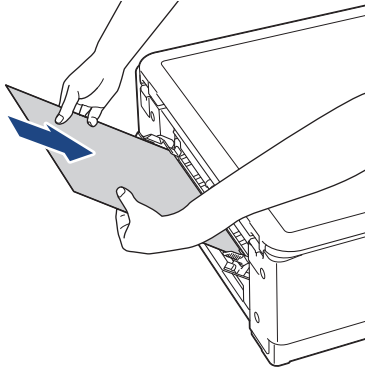




Zarfları kullanırken, zarfları resimde gösterildiği gibi yazdırma **yüzeyi yukarı** bakacak ve kapak solda kalacak şekilde yükleyin.

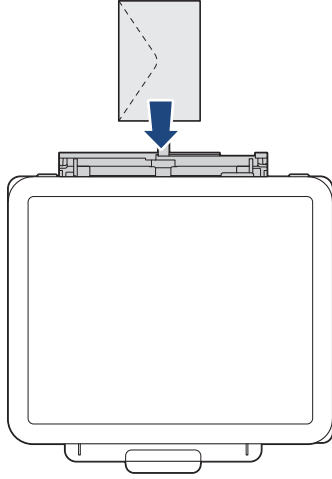

ÖNEMLİ


- Elle besleme yuvasına hiçbir zaman **birden fazla kağıt sayfası** KOYMAYIN. Bunu yapmak kağıt sıkışmasına neden olabilir. Birden fazla sayfa yazdırırken, LCD bir sonraki kağıdı besleme talimatını veren bir mesaj görüntüleyene kadar bir sonraki kağıdı beslemeyin.
- Kağıt çekmecesinden yazdırma yaparken, elle besleme yuvasına kağıt KOYMAYIN. Bunu yapmak kağıt sıkışmasına neden olabilir.

5. Her iki elinizi de kullanarak, ön kenarı kağıt besleme makaralarına değene kadar, **bir sayfa kağıdı** elle besleme yuvasının içine doğru itin. Makinenin kağıdı çektiğini hissedince kağıdı bırakın. LCD'de [Hazır] görüntülenir. LCD'deki talimatları uygulayın.

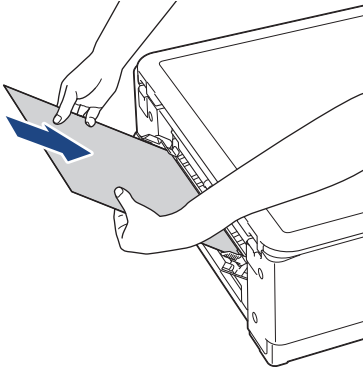

Bir zarf veya bir sayfa kalın kağıt yüklerken, kağıt besleme makaralarının kağıdı çektiğini hissedinceye kadar elle besleme yuvasının içine doğru itin.

6. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

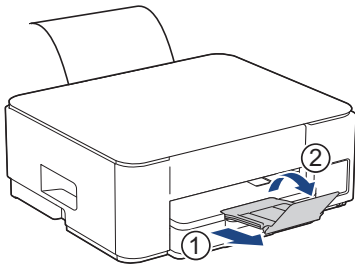



- Belge tek sayfa üzerine sığmıyorsa, makine başka bir kağıt daha yüklemenizi isteyecektir. Elle besleme yuvasına bir başka kağıt koyun ve LCD'de gösterilen talimatları uygulayın.
- Elle besleme yuvası kapağını kapatmadan önce yazdırmanın bittiğinden emin olun.
- Elle besleme yuvasına kağıt konulduğunda, makine her zaman elle besleme yuvasından yazdıracaktır.
- Makine, bir deneme sayfası, rapor vb. yazdırılırken, elle besleme yuvasına yüklenmiş kağıdı çıkarır.
- Makinenin temizleme işlemi sırasında, makine elle besleme yuvasına yüklenmiş kağıdı çıkarır. Makine temizliği bitirene kadar bekleyin ve ardından kağıdı elle besleme yuvasına yükleyin.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)

İlgili konular:

- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)

Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

İlgili Modeller: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

Fotoğraf kağıdı veya zarf gibi özel yazdırma ortamları için ÇA çekmeceyi kullanın.


- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak yapılır ve kağıdı ÇA çekmeceye koyarsanız, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmenize imkan veren bir mesaj görünür.
- Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.

Bu sayede, yazıcı sürücüsünde (Windows) ya da makinede Otomatik Çekmece Seçimi ayarlandıysa, makinenin uygun çekmecedan otomatik olarak kağıt beslemesi sağlanır.


NOT

Makinenin içine toz girmesini önlemek için, çekmeceyi kullanmıyorsanız ÇA çekmeceyi kapattığınızdan emin olun.


1. ÇA çekmeceyi her iki elinizi de kullanarak açın.

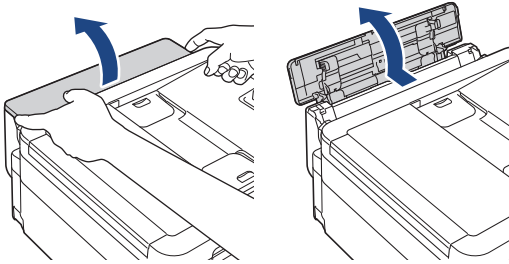


2. Kağıt desteğini kaldırın.

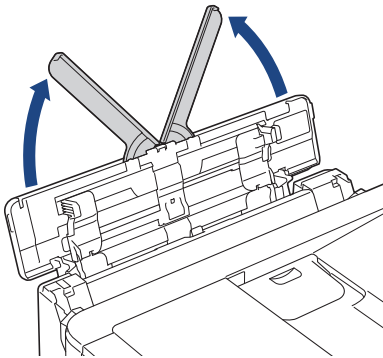

3. ÇA çekmecenin kağıt kılavuzlarına nazikçe bastırın ve kullandığınız kağıdın genişliğine uyacak şekilde kaydırın.

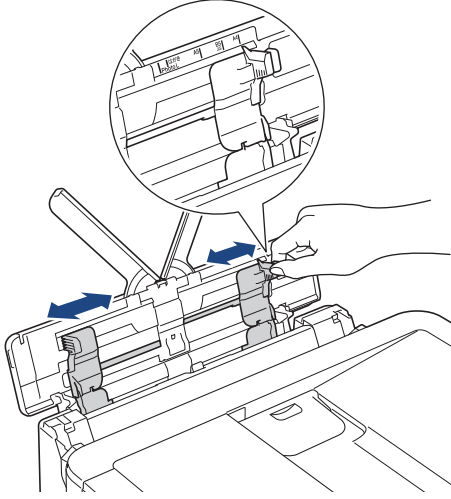


4. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

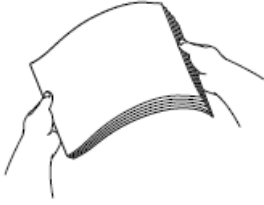


- Kağıdın kıvrılmış veya buruşmuş olmadığından her zaman emin olun.
- ÇA çekmeceye bir seferde sadece bir sayfa Legal/Mexico Legal/India Legal/Folyo boyutlu kağıt yükleyebilirsiniz.

5. Kağıdı, baskı yüzeyi **yukarı** bakacak şekilde, nazikçe ÇA çekmeceye yükleyin.

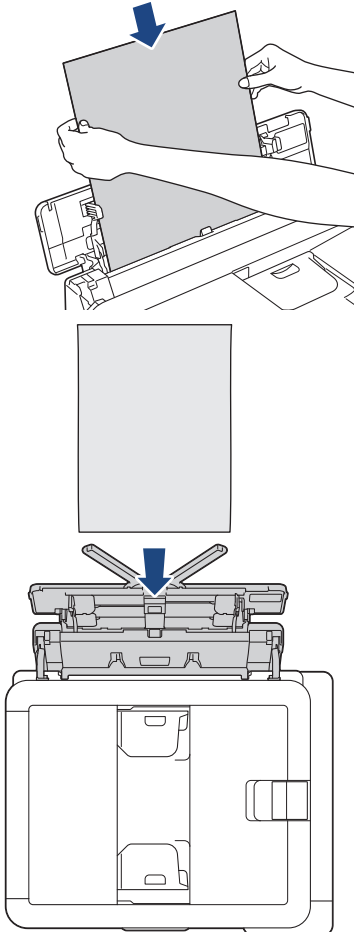





Zarfları kullanırken, zarfları resimde gösterildiği gibi yazdırma **yüzeyi yukarı** bakacak ve kapak solda kalacak şekilde yükleyin.

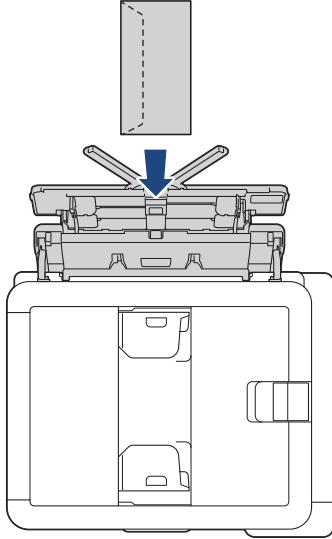

ÇA çekmeceye kağıt yüklemekte sorun yaşıyorsanız, bırakma kolunu (1) makinenin arkasına doğru itin ve ardından kağıdı yükleyin.

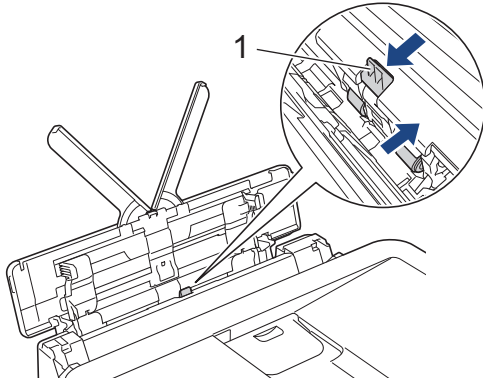


6. Her iki elinizi de kullanarak, ÇA çekmecenin kağıt kılavuzlarını kağıda uyacak şekilde nazikçe ayarlayın.

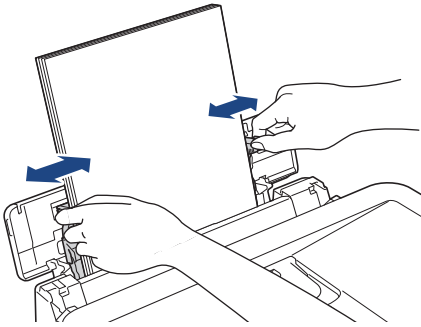

- Kağıt kılavuzlarını, kağıda karşı çok sıkı olacak şekilde BASTIRMAYIN. Böyle yapmak kağıdın katlanmasına ve sıkışmasına yol açabilir.
- Kağıdı ÇA çekmecenin ortasına, kağıt kılavuzlarının arasına yerleştirin. Kağıt ortalanmamışsa, çıkarın ve yeniden orta konumda koyun.

7. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

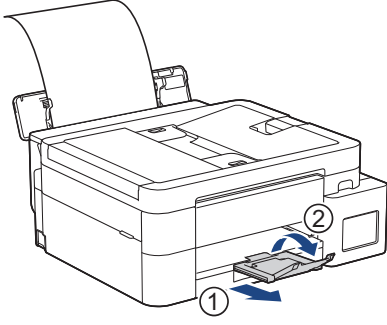

8. Gerekirse, ÇA çekmece için kağıt boyutunu ve kağıt türünü değiştirin.




ÇA çekmeceyi kapamadan önce baskının bittiğinden emin olun.


NOT

Bazı ülkelerde makinenizle birlikte bir ÇA çekmece kapağı da verilir. Kapak, ÇA çekmeceyi kullanırken yuva üzerinden makinenize toz girmesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Kapağı ÇA çekmeceye takmak için bu adımları izleyin.


1. ÇA çekmeceyi açın.
2. Her iki elinizi kullanarak kapaktaki iki pimi (1) ÇA çekmecenin önündeki tutuculara (2) yerleştirin.

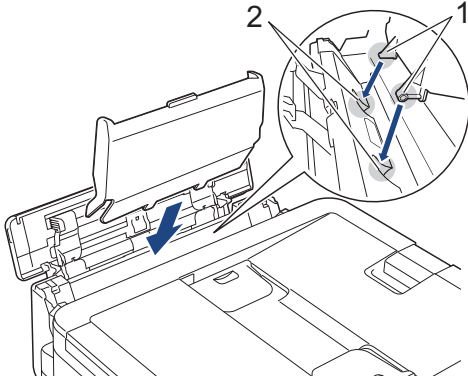

3. ÇA çekmece kapağının üst kısmını yavaşça makinenin önüne doğru çekin ve kağıdı yazdırılacak yüzeyi yukarı bakacak şekilde ÇA çekmeceye yükleyin.

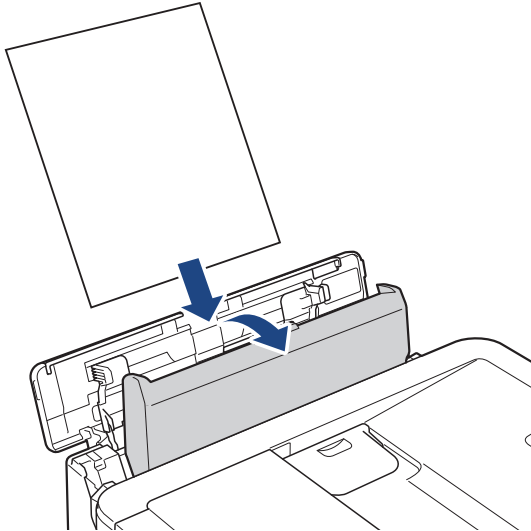

4. ÇA çekmece kapağının üst kısmını ÇA çekmeceye yaslanana kadar itin.

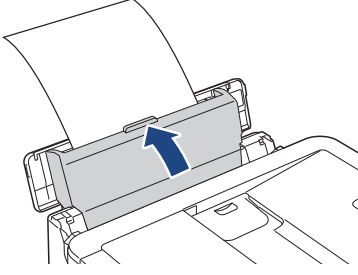


İlgili bilgiler

- Kağıt Yükleme
-


Yazdırılamayan Alan

Yazdırılamayan alan, kullandığınız uygulama içindeki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki rakamlar, kesilmiş kağıt sayfaları ve zarflar üzerindeki yazdırılamayan alanları gösterir. Sadece Kenarlıksız yazdırma özelliği kullanılabilir ve açık olduğunda makine, kesilmiş kağıdın gölgelendirilmiş alanlarına yazdırabilir.

Kesilmiş Kağıt Sayfası

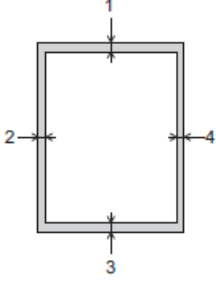

Zarf

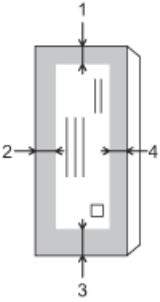

	Üst (1)	Sol (2)	Alt (3)	Sağ (4)
Kesilmiş Kağıt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Zarflar	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Kenarlıksız yazdırma özelliği, zarflar ve 2 taraflı yazdırma için kullanılamaz.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Sorunları](#)

Kağıt Ayarları

- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme
- Kağıt Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme
- Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme

Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme

Kağıt çekmecesini için Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın.

- En iyi baskı kalitesini elde etmek için, makineyi kullandığınız kağıdın türüne ayarlayın.
- Çekmeceye koyduğunuz kağıdın boyutunu değiştirdiğinizde, LCD'deki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) [Çekmece Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) İstediğiniz çekmece seçeneğini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Kağıt Türü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - e. [Düz Kağıt], [Inkjet Kağıt], [Brother BP71] veya [Diğer Parlak] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - f. [Kağıt Boyutu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - g. İstediğiniz kağıt boyutu seçeneğini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



Makine, kağıtları yazılı yüzü yukarı bakacak şekilde öndeki kağıt çekmecesine çıkarır. Parlak kağıt kullandığınızda, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını engellemek için her sayfayı hemen kaldırın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Çekmece Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. İstediğiniz çekmece seçeneğini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Kağıt Türü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - e. [Düz Kağıt], [Inkjet Kağıt], [Brother BP71] veya [Diğer Parlak] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - f. [Kağıt Boyutu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - g. İstediğiniz kağıt boyutu seçeneğini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



Makine, kağıtları yazılı yüzü yukarı bakacak şekilde öndeki kağıt çekmecesine çıkarır. Parlak kağıt kullandığınızda, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını engellemek için her sayfayı hemen kaldırın.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Ayarları](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya 2L Fotoğraf Kağıdı Yükleme](#)

-
- Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin
 - Zarfların Kağıt Çekmecesine Yüklenmesi
 - Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı
 - Hata ve Bakım Mesajları
 - Yazdırma Sorunları
 - Yazdırma Kalitesi Sorunları
 - Alınan Faksları Yazdırma (Faks işlevli modeller için)
-

Kağıt Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme

Bu ayar [Açık] olarak yapılmışsa ve kağıt çekmecesine çıkarılmışsa ya da ÇA çekmeceye kağıt koyarsanız, LCD, Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarlarını değiştirmenize imkan tanıyan bir mesaj görüntüler.

Varsayılan ayar [Açık] ayarıdır.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) [Çekmece Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Kağıt Kontr.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Çekmece Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Kağıt Kontr.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Açık] Veya [Kapalı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

✓ İlgili bilgiler

- [Kağıt Ayarları](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya 2L Fotoğraf Kağıdı Yükleme](#)
- [Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin](#)
- [Zarfların Kağıt Çekmecesine Yükleneceği](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)

Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı

Yazdırma kalitesi, makinede kullandığınız kağıt türünden etkilenebilir.

Seçtiğiniz ayarlarda en iyi baskı kalitesini elde etmek için, Kağıt Türü'nü her zaman yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Düz kağıt, inkjet kağıdı (kaplamalı kağıt), parlak kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt ve zarflar kullanabilirsiniz.

Yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıt türlerini denemenizi öneririz.

En iyi sonuçlar için Brother kağıt kullanmanızı öneririz.

- Inkjet kağıdı (kaplamalı kağıt) ve parlak kağıt üzerine yazdırırken, yazıcı sürücüsünde veya yazdırmak için kullandığınız uygulamada ya da makinenin Kağıt Türü ayarında doğru yazdırma ortamını seçtiğinizden emin olun.
- Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.
- Fotoğraf kağıdı kullanırken, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını önlemek için her sayfayı hemen kaldırın.
- Yazdırıldıktan hemen sonra kağıdın baskılı yüzeyine dokunmaktan kaçının; yüzey tamamen kuru olmayabilir ve parmaklarınızı lekeleyebilir.



İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)
 - [Önerilen Yazdırma Ortamı](#)
 - [Yazdırma Ortamının Kullanılması](#)
 - [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)

Önerilen Yazdırma Ortamı

En iyi baskı kalitesi için, tabloda listelenen Brother kağıdın kullanılmasını öneririz.

Brother kağıtları her ülkede mevcut olmayabilir.

Brother kağıtları ülkenizde yoksa, yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıt türleri denemenizi öneriyoruz.

Brother kağıt

Kağıt Türü	Ürün
A4 / Düz	BP60PA
A4 / Parlak Fotoğraf	BP71GA4
A4 / Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm / Parlak Fotoğraf	BP71GP



İlgili bilgiler

- [Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı](#)


Yazdırma Ortamının Kullanılması

- Kağıdı orijinal ambalajında saklayın ve kapalı tutun. Kağıdı düz ve nemden, doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan uzak tutun.
- Fotoğraf kağıdının parlak (kaplamalı) tarafına dokunmaktan kaçının.
- Bazı zarf boyutları, uygulamada kenar boşlukları ayarlamanızı gerektirir. Birden çok zarf yazdırmadan önce bir deneme yazdırması yaptığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ

Aşağıdaki kağıt türlerini KULLANMAYIN:

- Hasarlı, kıvrılmış, buruşmuş veya normal şekilli olmayan kağıt.

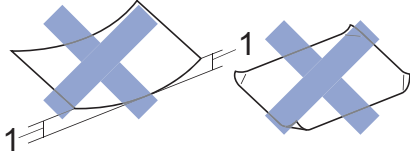

1. **2 mm veya daha büyük kıvrılma, sıkışmaların oluşmasına neden olabilir.**

- Son derece parlak veya fazla dokulu kağıt
- Destelendiğinde tek bir şekilde düzenlenemeyen kağıt
- Yapışkan yüzeyli kağıt

Aşağıdaki özellikleri gösteren zarfları KULLANMAYIN:

- Gevşek şekilde yapılmış
- Pencereleli olan
- Kabartmalı olanlar (üzerinde yükseltilmiş yazılar olan)
- Tokalı veya zımba telli olanlar
- İçi önceden yazdırılmış olanlar
- Kendinden yapışkanlıdır
- Çift kapağı vardır

Kendinden yapışkanlı Çift kapaklı



Kullanmakta olduğunuz zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak şeklinden kaynaklanan kağıt besleme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)

Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi

- Her Bir İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu
- Kağıt Çekmecesinin Kağıt Kapasitesi
- Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya 2L Fotoğraf Kağıdı Yükleme
- Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin
- Zarfların Kağıt Çekmecesine Yüklenmesi
- Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme

Her Bir İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu

Kağıt Türü	Kağıt Boyutu		Kullanım			
			Faks ¹	Kopyalama	Doğrudan Yazdırma ³	Yazıcı
Kesilmiş Kağıt	A4	210 x 297 mm	Evet	Evet	Evet	Evet
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Evet	Evet	Evet	Evet
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Evet	Evet ²	-	Evet
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Evet	Evet ²	-	Evet
	India Legal	215 x 345 mm	Evet	Evet ²	-	Evet
	Folyo	215,9 x 330,2 mm	Evet	Evet ²	-	Evet
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Evet
	A5	148 x 210 mm	-	Evet	-	Evet
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Evet
Kartlar	Fotoğraf	10 x 15 cm	-	Evet	Evet	Evet
	Fotoğraf L	9 x 13 cm	-	-	-	Evet
	Fotoğraf 2L	13 x 18 cm	-	-	Evet	Evet
	Dizin Kartı	13 x 20 cm	-	-	-	Evet
Zarflar	C5 Zarf	162 x 229 mm	-	-	-	Evet
	DL Zarf	110 x 220 mm	-	-	-	Evet
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Evet
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Evet

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW sadece

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW sadece

³ MFC-T930DW/MFC-T935DW sadece



İlgili bilgiler

- Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi

İlgili konular:

- Zarfların Kağıt Çekmecesine Yükleneşi

Kağıt Çekmecesinin Kağıt Kapasitesi

	Kağıt Boyutu	Kağıt Türleri	Sayfa sayısı	Ağırlık	Kalınlık
Kağıt Çekmecesini	- DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW - A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW - A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)	Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt	150 ¹	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm
		Inkjet Kağıdı	20	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm
		Parlak Kağıt ² , Fotoğraf ²	20	En fazla 220 g/m ²	En fazla 0,25 mm
		Dizin Kartı	30	En fazla 120 g/m ²	En fazla 0,15 mm
		Zarflar	10	80 ila 95 g/m ²	En fazla 0,52 mm
Elle Besleme Yuvası (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)	Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt	1	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm
		Inkjet Kağıdı	1	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm
		Parlak Kağıt, Fotoğraf	1	En fazla 300 g/m ²	En fazla 0,30 mm
		Dizin Kartı	1	En fazla 120 g/m ²	En fazla 0,15 mm
		Zarflar	1	80 ila 95 g/m ²	En fazla 0,52 mm
Çok Amaçlı Çekmece (ÇA çekmece) ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)	Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt	80 (A4/Letter'a kadar) ¹ 1 (A4/Letter üzeri)	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm
		Inkjet Kağıdı	20	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm
		Parlak Kağıt ² , Fotoğraf ²	20	En fazla 220 g/m ²	En fazla 0,25 mm

	Kağıt Boyutu	Kağıt Türleri	Sayfa sayısı	Ağırlık	Kalınlık
		Dizin Kartı	20	En fazla 120 g/m ²	En fazla 0,15 mm
		Zarflar	10	80 ila 95 g/m ²	En fazla 0,52 mm

- 1 Düz kağıt kullanırken 80 g/m².
- 2 BP71 260 g/m² kağıt Brother inkjet makineler için özel olarak tasarlanmıştır.
- 3 Parlak kağıt için ÇA çekmeceyi kullanmanızı öneririz.



İlgili bilgiler

- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)

Belgeleri Yükleme

- [Otomatik Belge Besleyiciye \(ADF\) Belgeleri Yükleme](#)
- [Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme](#)
- [Taranamayan Alan](#)

Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme

İlgili Modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

ADF, birden fazla sayfayı tutabilir ve her sayfayı tek tek besler.

Tabloda gösterilen boyutlar ve ağırlıklar içinde kalan kağıtları kullanın. Kağıtları ADF'ye koymadan önce her zaman havalandırın.

Belge Boyutları ve Ağırlıkları


Uzunluk ¹ :	- DCP-T730DW/DCP-T735DW 210 ila 355,6 mm - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW 148 ila 355,6 mm
Genişlik:	139,7 ila 215,9 mm
Kağıt Ağırlığı:	64 ila 90 g/m ²

¹ Uzunluğu 297 mm değerinin üzerinde olan belgeler bir seferde bir sayfa olacak biçimde beslenmelidir.


ÖNEMLİ

- Beslenirken belgeyi ÇEKMEYİN.
- Kıvrılmış, buruşmuş, katlanmış, yırtılmış, zımbalanmış, ataşla tutturulmuş, yapıştırılmış veya bantlanmış kağıtları KULLANMAYIN.
- Karton, gazete veya kumaş KULLANMAYIN.
- Daksil bulunan veya mürekkeple yazılmış belgelerin tamamen kurduğundan emin olun.

- ADF belge desteğini (1) kaldırın ve açın.

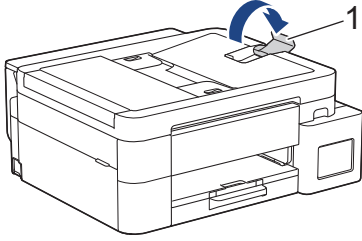

- Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.
- Kağıt kılavuzlarını (1) kağıt boyutuna uyacak şekilde kaydırın.

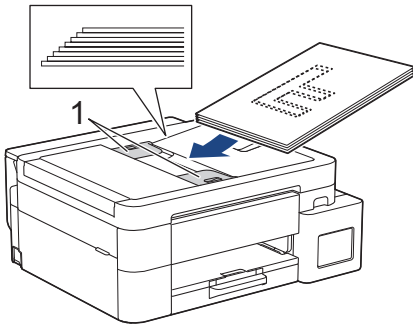

- Belgenizi, **yüzü aşağı bakacak** ve **üst kenarı önce gelecek** şekilde, kağıt kılavuzlarının altından, belgenin besleme makaralarına değdiğini hissedene ve LCD'de [ADF Hazır] görüntülenene dek ADF'ye yerleştirin.

ÖNEMLİ

Tarayıcı camı üzerinde hiçbir belge BIRAKMAYIN. Bırakırsanız, ADF sıkışabilir.



İlgili bilgiler

- [Belgeleri Yükleme](#)

İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)
- [Diğer Sorunlar](#)

Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme

Aynı anda bir sayfayı fakslamak, kopyalamak veya taramak için tarayıcı camını kullanın.

Desteklenen Belge Boyutları


Uzunluk:	En fazla 297 mm
Genişlik:	En fazla 215,9 mm
Ağırlık:	En fazla 2 kg



(ADF modelleri)

Tarayıcı camını kullanmak için ADF boş olmalı ve ADF belge desteği kapalı olmalıdır.

1. Belge kapağını kaldırın.
2. Belgeyi, tarayıcı camının üst sol köşesine **yüzü aşağı** bakacak şekilde, çizimde gösterildiği gibi yerleştirin.

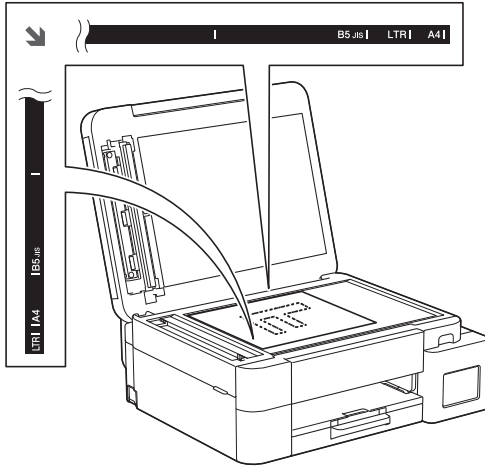

3. Belge kapağını kapatın.

ÖNEMLİ

Bir kitapçık veya kalın bir belge tarıyorsanız, belge kapağını zorla KAPATMAYIN veya üzerine bastırmayın.



İlgili bilgiler


- [Belgeleri Yükleme](#)

İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)
- [Diğer Sorunlar](#)

Taranamayan Alan

Bir sayfanın taranamayan alanı, kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki sayılar, tipik taranamayan ölçüleri göstermektedir.

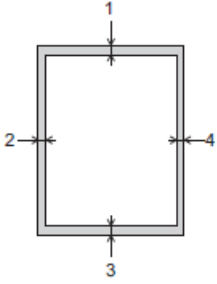

Kullanım	Belge Boyutu	Üst (1) Alt (3)	Sol (2) Sağ (4)
Faks ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopyalama	Tüm kağıt boyutları	3 mm	3 mm
Tarama		1 mm	1 mm

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW sadece

² ADF kullanırken taranamayan alan 1 mm.



İlgili bilgiler

- [Belgeleri Yükleme](#)

Yazdırma

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)
- [Fotoğrafları Doğrudan USB Flaş Sürücüsünden Yazdırma](#)
- [Bir E-posta Eki Yazdırın](#)
- [Baskı İşini İptal Etme](#)

Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows)

- [Bir Fotoğrafl Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bir Belgeyi Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma \(1 sayfada N kopya\) \(Windows\)](#)
- [Poster Olarak Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Zarfa Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme \(Windows\)](#)
- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değıştirme \(Windows\)](#)
- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Bir Fotoğrafı Yazdırma (Windows)



- Doğru ortamı kağıt tepsisine yüklediğinizden emin olun.
- En iyi sonuçlar için Brother kağıt kullanmanızı öneririz.
- Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Medya Türü** açılır listesine tıklayın ve sonra kullandığınız kağıdın türünü seçin.

ÖNEMLİ

Seçtiğiniz ayarlarda en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Medya Türü** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

5. **Kağıt Boyutu** açılır listesine tıklayın ve sonra kağıdınızın boyutunu seçin.
6. Gerekirse **Kenarsız** onay kutusunu seçin.
7. **Renkli / Gri Tonlamalı** için **Renkli** seçimini yapın.
8. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamamanızı öneririz.

9. **Kopyalar** alanına istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.
10. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
11. **Tamam** ögesine tıklayın.
12. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Kağıt Ayarları](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme \(Windows\)](#)

Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)

Bir uygulamanın yazdırma ayarlarını değiştirirken, değişiklikler yalnızca ilgili uygulamayla yazdırılan belgelere uygulanır.



- Modelinize bağlı olarak 2 taraflı yazdırma varsayılan ayar olabilir. 1 taraflı yazdırma için, yazıcı sürücüsü seçeneklerinde 2 taraflı yazdırma ayarlarını kapatın.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)*

- Tüm Windows uygulamaları için yazdırma ayarlarını değiştirmek için, yazıcı sürücüsü özelliklerini yapılandırmanız gerekir.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)*

- Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın. Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
- [Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin.](#) Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
- Temel** sekmesini tıklatın.
- Medya Türü** açılır listesine tıklayın ve sonra kullandığınız kağıdın türünü seçin.

ÖNEMLİ

Seçtiğiniz ayarlarda en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Medya Türü** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

- Kağıt Boyutu** açılır listesine tıklayın ve sonra kağıdınızın boyutunu seçin.
- Renkli / Gri Tonlamalı** için, **Renkli** veya **Gri Tonlamalı** seçeneğini belirleyin.
- Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamayı öneririz.

- Kopyalar** alanına istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.
- Tek kağıt sayfasına birden çok sayfa yazdırmak veya birden çok sayfaya belgenizin tek sayfasını yazdırmak için, **Birden Fazla Sayfa** aşağı açılan listesini tıklatın ve ardından seçeneklerinizi seçin.
- Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesine tıklayın ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) **Kağıt Kaynağı** açılır listesine tıklayın ve kağıt kaynağını seçin.



- Makinenin kontrol panelini kullanarak her bir çekmece için kağıt boyutunu ve kağıt türünü de ayarlayabilirsiniz.
- Makinenin kontrol panelini kullanarak her bir çekmecenin önceliğini de ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Kağıt Ayarları*

- Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
- Tamam** öğesine tıklayın.
- Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Sorunları](#)

-
- Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
 - Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları
 - Kağıt Ayarları
 - Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)
-

Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows)



1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın. Yazıcı sürücüsü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamayı öneririz.

5. **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklatın ve sonra **1 sayfada 2**, **1 sayfada 4**, **1 sayfada 9** veya **1 sayfada 16** seçeneğini seçin.
6. **Sayfa Sırası** açılır listesini tıklatın ve sonra sayfa sırasını seçin.
7. **Kenar Çizgisi** açılır listesini tıklatın ve sonra kenarlık çizgisi türünüzü seçin.
8. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
9. **Tamam** öğesine tıklayın.
10. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Poster Olarak Yazdırma (Windows)

Baskı boyutunuzu büyültün ve belgeyi poster modunda yazdırın.

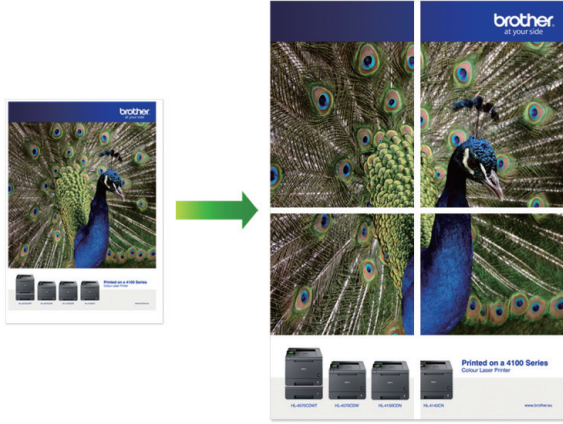

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklatın ve sonra **2x2 sayfada 1** veya **3x3 sayfada 1** seçeneğini seçin.
5. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
6. **Tamam** öğesine tıklayın.
7. Yazdırma işlemini tamamlayın.




İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Windows)

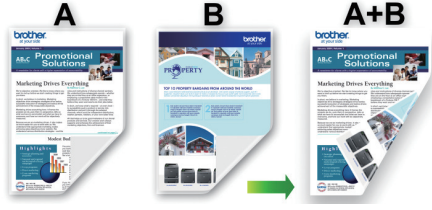

- Sıkışma temizleme kapağının kapatıldığından emin olun.
- Kağıt kıvrılırsa düzeltin ve kağıt tepsisine geri koyun.
- Normal kağıt kullanın. Yazı kağıdı KULLANMAYIN.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.





1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın. Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamamanızı öneririz.

5. **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesini tıklatın ve sonra **Çift Taraflı** öğesini seçin.
6. **Çift Taraflı Ayarları** düğmesine tıklayın.
7. **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden seçeneklerden birini seçin.
2 taraflı seçildiğinde, dört 2 taraflı ciltleme türü her yön için kullanılabilir:

Dikey için Seçenek	Açıklama
Uzun Kenar (Sol)	
Uzun Kenar (Sağ)	

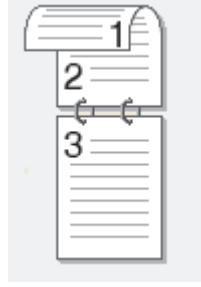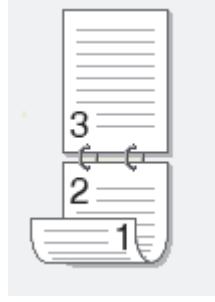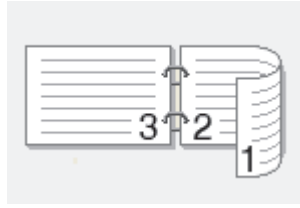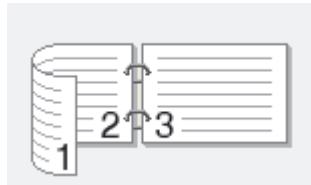Dikey için Seçenek**Açıklama****Kısa Kenar (Üst)****Kısa Kenar (Alt)****Yatay için Seçenek****Açıklama****Uzun Kenar (Üst)****Uzun Kenar (Alt)****Kısa Kenar (Sağ)****Kısa Kenar (Sol)**

8. Ciltleme ofsetini inç ya da milimetre olarak belirlemek için **Ofset Cilt** onay kutusunu seçin.
9. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesine tıklayın.
10. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Bu seçenek kullanılırken Kenarlıksız özelliği mevcut değildir.

11. **Tamam** ögesine tıklayın.

12. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)
 - [Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
-

Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows)

Bir belgeyi 2 taraflı yazdırmayı kullanarak kitapçık formatında yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Belgenin sayfaları doğru sayfa numarasına göre düzenlenir ve yazdırılan sayfaların sırasını değiştirmeniz gerekmeden baskı çıkışını ortadan katlamanıza olanak sağlar.



- Sıkışma temizleme kapağının kapatıldığından emin olun.
- Kağıt kıvrılırsa düzeltin ve kağıt tepsisine geri koyun.
- Normal kağıt kullanın. Yazı kağıdı KULLANMAYIN.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın. Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamayı öneririz.


5. **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesine tıklayın ve ardından **Kitapçık** seçeneğini seçin.
6. **Çift Taraflı Ayarları** düğmesine tıklayın.
7. **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden seçeneklerden birini seçin.

Her sayfa yönü için iki tür 2 taraflı ciltleme yönü mevcuttur:


Dikey için Seçenek	Açıklama
Sol Cilt	
Sağ Cilt	

Yatay için Seçenek	Açıklama
--------------------	----------

Üst Cilt

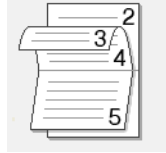

Alt Cilt

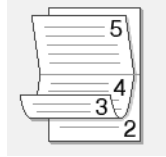

8. **Kitapçık Baskı Yöntemi** menüsünden seçeneklerden birini seçin.

Seçenek	Açıklama
Tüm Sayfalar Bir Seferde	Her sayfa kitapçık formatında basılacaktır (her kağıtta dört sayfa, her yüzde iki sayfa). Kitapçık oluşturmak için çıktınızı ortasından katlayın. 
Setlere Ayır	Bu seçenek tüm kitapçığı daha küçük tek kitapçık setleri olarak yazdırır, yazdırılan sayfaların sırasını değiştirmeden küçük tek kitapçık setlerini ortadan katlamanıza izin verir. Her küçük kitapçık setindeki sayfa sayısını belirtebilirsiniz (1 ila 15 arasında). Bu seçenek, çok fazla sayıda sayfadan oluşan basılı kitapçığı katlarken yardımcı olabilir. 

9. Ciltleme ofsetini inç ya da milimetre olarak belirlemek için **Ofset Cilt** onay kutusunu seçin.

10. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesine tıklayın.

11. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Kenarlıksız özelliği bu seçenek kullanılırken kullanılamaz.

12. **Tamam** ögesine tıklayın.

13. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)

Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma (Windows)

Gri tonlama modu, yazdırma işleme hızını renkli moddan daha hızlı hale getirir. Belgeniz renkli ise, Gri tonlama modunu seçmek, belgenizi 256 gri tonlama düzeyinde yazdırır.

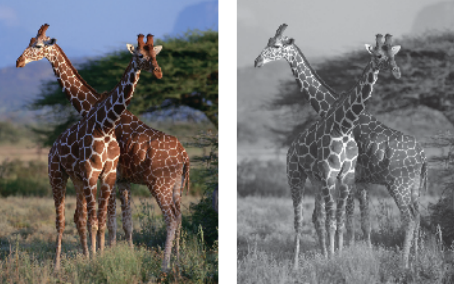

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Renkli / Gri Tonlamalı** için **Gri Tonlamalı** seçimini yapın.
5. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
6. **Tamam** ögesine tıklayın.
7. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

Zarfa Yazdırma (Windows)

- Kağıt çekmecesine doğru zarfları yüklediğinizden emin olun. Zarfların yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi için ►► [İlgili bilgiler](#)
- Zarflara yazdırılacak bir belge oluşturduğunuzda, uygulamanızda belge boyutunu önceden ayarlayın.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın. Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Medya Türü** açılır listesine tıklayın ve sonra kullandığınız kağıdın türünü seçin.
5. **Kağıt Boyutu** açılır listesine tıklayın ve sonra zarfınızın boyutunu seçin.
6. **Renkli / Gri Tonlamalı** için, **Renkli** veya **Gri Tonlamalı** seçeneğini belirleyin.
7. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, çıktınızın yönünü uygulamayı kullanarak ayarlamanızı öneririz.

8. **Kopyalar** alanına istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.
9. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
10. **Tamam** ögesine tıklayın.
11. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Zarfların Kağıt Çekmecesine Yüklenmesi](#)
- [Çok Amaçlı Çekmeceye \(ÇA Çekmece\) Kağıt Yükleme](#)
- [Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme](#)

Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)

Bazı baskı ortamı türleri daha fazla kuruma zamanı gerektirebilir. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, **Lekeleri Azalt** seçeneğini değiştirin.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Diğer Yazıcı Seçenekleri** düğmesine tıklayın.
5. Ekranın sol tarafındaki **Lekeleri Azalt** seçeneğini seçin.
6. **Lekeleri Azalt** onay kutusunu seçin.
7. **Azaltma Düzeyi** kaydırıcıyı kullanarak istediğiniz seviyeyi seçin.



Daha yüksek bir küçültme düzeyi kullanıldığında, makine daha az mürekkep kullanarak daha yavaş bir hızda yazdırır. Çıktılar Baskı Önizleme penceresinde göründüklerinden daha açık renkte olabilir.

8. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesine tıklayın.
9. **Tamam** ögesine tıklayın.
10. Yazdırma işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)


İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)
- [Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme](#)

Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma (Windows)

Baskı Profilleri sık kullanılan yazdırma yapılandırmalarına hızlı erişim sağlamak için tasarlanan ön ayarlardır.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücüsü penceresi görüntülenir.
3. **Baskı Profilleri** sekmesini tıklayın.

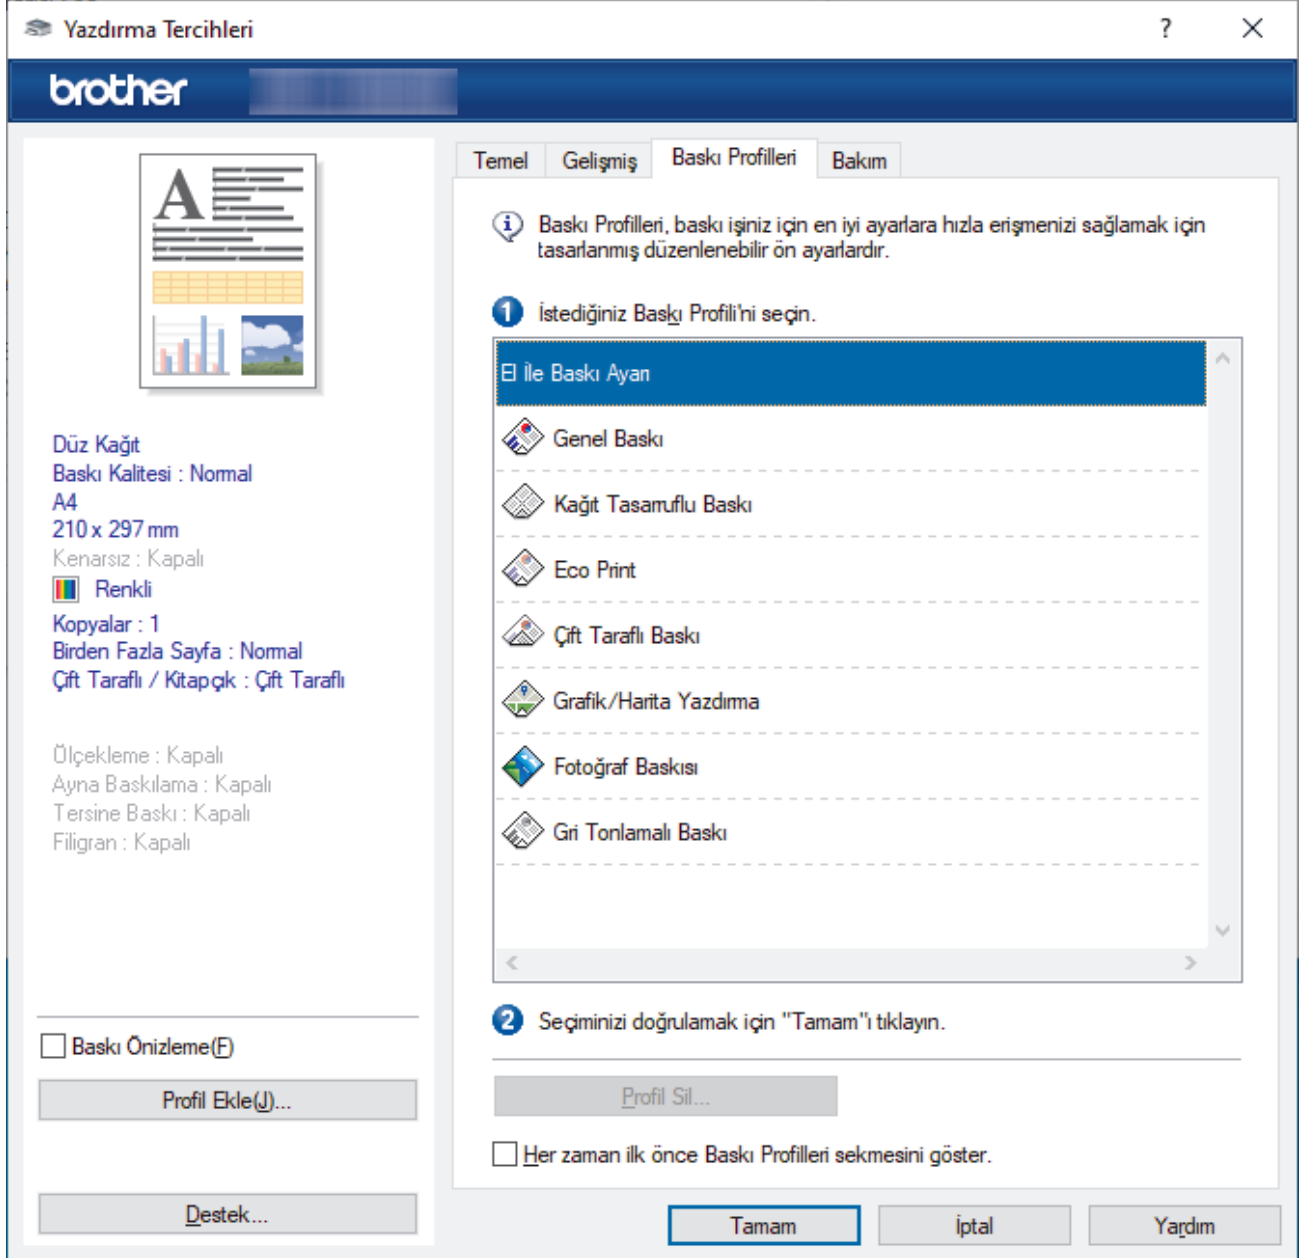

4. Yazdırma profili liste kutusundan profilinizi seçin.
Yazıcı sürücüsü penceresinin sol tarafında profil ayarları gösterilir.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarlar baskı işiniz için doğruysa, **Tamam** ögesine tıklayın.
 - Ayarları değiştirmek için, **Temel** veya **Gelişmiş** sekmesine geri gidin, ayarları değiştirin ve ardından **Tamam** ögesine tıklayın.



Bir sonraki baskınızdan sonra pencerenin önünde **Baskı Profilleri** sekmesini görüntülemek için, **Her zaman ilk önce Baskı Profilleri sekmesini göster.** onay kutusunu seçin.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)
 - [Yazdırma Profilinizi Oluşturma ve Silme \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Yazdırma Profilinizi Oluşturma ve Silme (Windows)

Özelleştirilmiş ayarlara sahip en fazla 20 yeni yazdırma profili ekleyin.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. Modelinizin adını seçin ve sonrasında yazıcının özellikler ya da tercihler düğmesine tıklayın.
Yazıcı sürücü penceresi görüntülenir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Yeni bir yazdırma profili eklemek için:

- a. **Temel** sekmesini ve **Gelişmiş** sekmesini tıklatın ve yeni Yazdırma Profili için istediğiniz baskı ayarlarını yapılandırın.
- b. **Baskı Profilleri** sekmesini tıklatın.
- c. **Profil Ekle** öğesine tıklayın.
Profil Ekle iletişim kutusu görünür.
- d. **Ad** alanına yeni profili adını yazın.
- e. Simge listesinden, bu profili temsil etmek için kullanmak istediğiniz simgeyi tıklayın.
- f. **Tamam** öğesine tıklayın.

Yeni Yazdırma Profili adı, **Baskı Profilleri** sekmesindeki listeye eklenir.

Oluşturduğunuz bir yazdırma profilini silmek için:

- a. **Baskı Profilleri** sekmesini tıklatın.
- b. **Profil Sil** öğesine tıklayın.
Profil Sil iletişim kutusu görünür.
- c. Silmek istediğiniz profili seçin.
- d. **Sil** öğesine tıklayın.
- e. **Evet** öğesine tıklayın.
- f. **Kapat** öğesine tıklayın.




İlgili bilgiler

- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)

Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)

Bir uygulamanın yazdırma ayarlarını değiştirirken, değişiklikler yalnızca ilgili uygulamayla yazdırılan belgelere uygulanır. Tüm Windows uygulamaları için yazdırma ayarlarını değiştirmek için, yazıcı sürücüsü özelliklerini yapılandırmanız gerekir.

1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
2. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

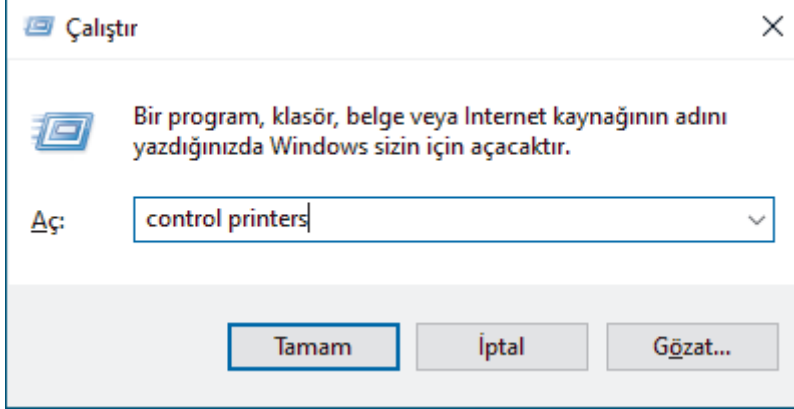

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster** > **Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

3. Modelinizin simgesine sağ tıklayın ve ardından **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin. (Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin.)
Yazıcı özellikleri iletişim kutusu görünür.
4. **Genel** sekmesini tıklatın ve sonra **Yazdırma Tercihleri** veya **Tercihler...** düğmesini tıklatın.
Yazıcı sürücüsü iletişim kutusu görünür.
5. Tüm Windows programlarınız için varsayılan olarak kullanmak istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
6. **Tamam** ögesine tıklayın.
7. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu kapatın.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Sorunları](#)
- [Yazıcı Sürücüsü Ayarları \(Windows\)](#)

Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)



- Bir uygulamanın yazdırma ayarlarını değiştirirken, değişiklikler yalnızca o uygulamayla yazdırılan belgelere uygulanır.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)*

- Varsayılan baskı ayarlarını değiştirmek için yazıcı sürücüsü özelliklerini yapılandırmanız gerekir.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)*

>> **Temel Sekmesi**

>> **Gelişmiş Sekmesi**

Temel Sekmesi

1. Medya Türü

Kullanmak istediğiniz ortam türünü seçin. En iyi yazdırma sonuçlarına erişmek için, makine seçili ortam türüne göre otomatik olarak yazdırma ayarlarını ayarlar.

2. Baskı Kalitesi

İstediğiniz yazdırma kalitesini seçin. Yazdırma kalitesi ve hızı birbirine bağlı olduğundan, kalite ne kadar artarsa belgenin yazdırılması da o kadar uzun sürecektir.

3. Kağıt Boyutu

Kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin. Standart kağıt boyutlarından seçim yapabilir veya özel bir kağıt boyutu seçebilirsiniz.

Kenarsız

Bu seçeneği kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak için seçin. Görüntü verisi kullandığınız kağıt boyutundan biraz büyük olduğundan, bu, fotoğraf kenarlarında bazı kırılmalara neden olacaktır.

Bazı ortam türü ve kalite kombinasyonları için veya bazı uygulamalardan Kenarlıksız seçeneğini seçemeyebilirsiniz.

4. Renkli / Gri Tonlamalı

Renkli veya gri ölçekli yazdırmayı seçin. Yazdırma hızı gri ölçekli modunda renkli moduna göre daha hızlıdır. Belgeniz renk içeriyorsa ve gri ölçekli modunu seçtiyseniz, belgeniz 256 gri ölçek düzeyine göre yazdırılacaktır.

5. Yönelim

Çıktınızın yönünü (dikey veya yatay) seçin.

Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

6. Kopyalar

Bu alanda yazdırmak istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.

Sıralama

Bu seçeneği birden fazla sayfalı belge setlerini orijinal sayfa sırasında yazdırmak için seçin. Bu seçenek seçildiğinde, belgenizin tam bir kopyası yazdırılacak ve sonra seçtiğiniz kopyaların sayısına göre yeniden yazdırılacaktır. Bu seçenek seçilmezse, her sayfa belgenin bir sonraki sayfası yazdırılmadan önce seçilen kopya sayısına göre yazdırılır.

Ters Yönde Sıralama

Bu seçeneği belgenizi ters sırada yazdırmak için seçin. Belgenizin son sayfası ilk önce yazdırılır.

7. Birden Fazla Sayfa

Bu seçeneği tek bir kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırmak veya belgenizin bir sayfasını birden fazla yaprağa yazdırmak için seçin.

Sayfa Sırası

Tek bir sayfa yaprağına birden fazla sayfa yazdırırken sayfa sırasını seçin.

Kenar Çizgisi

Tek bir kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırırken kullanılacak kenarlık türünü seçin.

8. Çift Taraflı / Kitapçık

Bu seçeneği 2 taraflı yazdırmayı kullanarak kağıdın her iki tarafına da yazdırmak veya kitapçık biçimindeki bir belgeye yazdırmak için seçin.

Çift Taraflı Ayarları düğmesi

2 taraflı ciltleme türünü seçmek için bu düğmeyi tıklayın. Her yönelim için dört tür 2 taraflı ciltleme kullanılabilir.

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Kağıt Kaynağı

Yazdırma koşullarınıza veya amacınıza uyan kağıt kaynağı ayarını seçin.

Düz Kağıt

Baskı Kalitesi : Normal

A4

210 x 297 mm

Kenarsız : Kapalı

Renkli

Kopyalar : 1

Birden Fazla Sayfa : Normal

Çift Taraflı / Kitapçık : Çift Taraflı

Ölçekleme : Kapalı

Ayna Baskılama : Kapalı

Tersine Baskı : Kapalı

Filigran : Kapalı

☐ Baskı Önizleme(F)

Profil Ekle(J)...

Destek...

Temel

Gelişmiş

Baskı Profilleri

Bakım

☐ Renk Zenginleştirme

Ayarlar(C)...

Ölçekleme

☒ Kapalı
 ☐ Kağıt Boyutuna Sığdır

A4 (210 x 297 mm)

☐ Serbest [% 25 - 400]

100

☐ Ayna Baskılama
 ☐ Tersine Baskı

Ayarlar...

☐ Filigran Kullan

Ayarlar(Q)...

☐ Üstbilgi-Altbilgi Baskılama

Ayarlar(Q)...

Diğer Yazıcı Seçenekleri...

Varsayılan

Tamam

İptal

Yardım

1. Renk Zenginleştirme

Bu seçeneği Renk İyileştirme özelliğini kullanmak için seçin. Bu özellik, keskinliğin, beyaz dengesinin ve renk yoğunluğunun artırılması amacıyla görüntünüzü analiz eder. Bu işlem, görüntü boyutuna ve bilgisayarınızın teknik özelliklerine bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

2. Ölçekleme

Bu seçenekleri belgenizde sayfaların boyutunu büyütme veya küçültme için seçin.

Kağıt Boyutuna Sığdır

Bu seçeneği belirtilen bir kağıt boyutuna sığması için belge sayfalarını büyütme veya küçültme için seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde, açılır listeden istediğiniz kağıt boyutunu seçin.

Serbest [% 25 - 400]

Bu seçeneği belge sayfalarını manuel büyütme ve küçültme için seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde, alana bir değer yazın.

3. Ayna Baskılama

Bu seçeneği yazdırılan görüntüyü sayfada yatay olarak soldan sağa tersine çevirmek için seçin.

4. Tersine Baskı

Bu seçeneği yazdırılan görüntüyü 180 derece döndürmek için seçin.

5. Filigran Kullan

Bu seçeneği belgenize filigran olarak bir logo veya metin yazdırmak için seçin. Ön ayarlı filigranlardan birini seçin, yeni bir filigran ekleyin veya oluşturduğunuz bir görüntü dosyasını kullanın.

6. Üstbilgi-Altbilgi Baskılama

Bu seçeneği belgenize tarihi, saati ve oturum açma kullanıcı adını yazdırmak için seçin.

7. Diğer Yazıcı Seçenekleri düğmesi

Gelişmiş Renk Ayarları

Yarı tonları noktalar olarak düzenlemek için makinenin kullandığı yöntemi seçin.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Gelişmiş Kalite Ayarları

Belgelerinizi en yüksek kalitede yazdırmak için bu seçeneği seçin.

Lekeleri Azalt

Bazı baskı ortamı türleri daha fazla kuruma zamanı gerektirebilir. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, bu seçeneği değiştirin.

Yazıcı Renk Verilerini Al

Makinenin fabrika ayarlarını kullanarak yazdırma kalitesini optimize etmek için özellikle Brother makineniz için ayarlanan bu seçeneği seçin. Makineyi veya makine ağ adresini değiştirdiğinizde bu seçeneği kullanın.

Arşivi Yazdır

Bu seçeneği yazdırma verilerini bir PDF dosyası olarak bilgisayarınıza kaydetmek için seçin.

Mürekkep Tüketimini Azaltın

Mürekkep tasarrufu için bu özelliği seçin. Çıktılar çok daha az mürekkep kullanır ve Baskı Önizlemede göründüklerinden daha açık renkte görünürler.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Yazdırma Sorunları](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Bir Fotoğrafı Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bir Belgeyi Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma \(1 sayfada N kopya\) \(Windows\)](#)
- [Poster Olarak Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme \(Windows\)](#)
- [Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme](#)

Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac)

- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)

Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Yazdırma

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) ile Fotoğraf veya Belge Yazdırma](#)
- [Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Brother iPrint&Scan Kullanarak Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma \(1 sayfada N kopya\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma \(Windows/Mac\)](#)

Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) ile Fotoğraf veya Belge Yazdırma



1. Doğru ortamı kağıt tepsisine yüklediğinizden emin olun.

ÖNEMLİ

Fotoğraf yazdırma için:

- En iyi sonuçlar için Brother kağıt kullanmanızı öneririz.
- Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.

2. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows




(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

3. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.
4. **Yazdır** öğesini tıklatın.
5. Belge türünü seçin.
6. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından şunlardan birini yapın:
 - Windows
İleri öğesine tıklayın.
 - Mac
İstenirse, **Aç** öğesine ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.

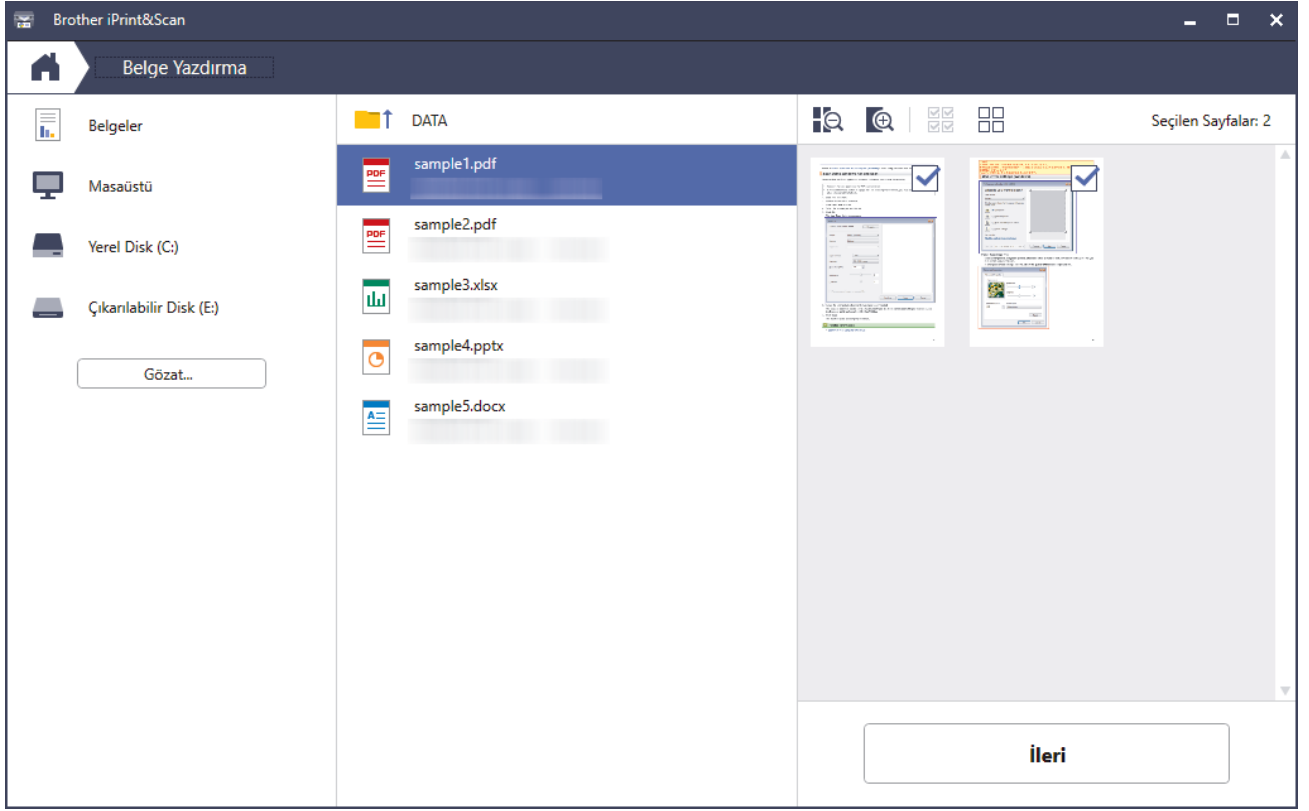

- Görüntülenen ekran, yazılım sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Brother iPrint&Scan'ın en son sürümünü kullanın. ►► [İlgili bilgiler](#)
- Çok sayfalı belgeleri yazdırırken, yazdırmak istediğiniz sayfaları da seçebilirsiniz.

7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.

8. **Yazdır** ögesini tıklatın.

ÖNEMLİ

Fotoğraf yazdırma için:

Seçtiğiniz ayarlarda en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Medya Türü** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.




İlgili bilgiler

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)

Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Windows/Mac)

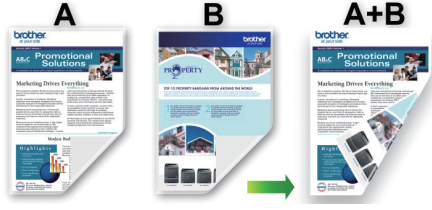

- Sıkışma temizleme kapağının kapatıldığından emin olun.
- Kağıt kıvrılırsa düzeltin ve kağıt tepsisine geri koyun.
- Normal kağıt kullanın. Yazı kağıdı KULLANMAYIN.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.

3. **Yazdır** öğesini tıklatın.

4. **Doküman / PDF** öğesine tıklayın.

5. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından şunlardan birini yapın:

- Windows

İleri öğesine tıklayın.

- Mac

İstenirse, **Aç** öğesine ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.




Çok sayfalı belgeleri yazdırırken, yazdırmak istediğiniz sayfaları da seçebilirsiniz.

6. **Çift Taraflı** açılır listesinde seçeneklerden birini belirleyin.

İki türde 2 taraflı ciltleme mevcuttur:


Seçenek	Açıklama
Açık (Uzun kenara doğru çevir)	

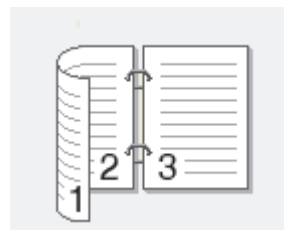

Seenek

Aıklama

Aık (Kısa kenara doėru evir)

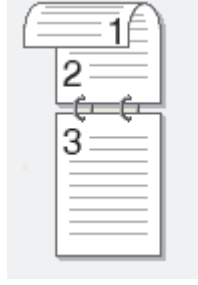

7. Gerekirse diėer yazıcı ayarlarını deėiřtirin.
8. **Yazdır** ėesini tıklatın.



İlgili bilgiler

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)

Brother iPrint&Scan Kullanarak Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows/Mac)



1. Brother iPrint&Scan'ı başlatın.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.

3. **Yazdır** öğesini tıklatın.

4. **Doküman / PDF** öğesine tıklayın.

5. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından şunlardan birini yapın:

- Windows

İleri öğesine tıklayın.

- Mac

İstenirse, **Aç** öğesine ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.



Çok sayfalı belgeleri yazdırırken, yazdırmak istediğiniz sayfaları da seçebilirsiniz.

6. **Düzen** açılır listesine tıklayın ve ardından her kağıda yazdırılacak sayfa sayısını seçin.

7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.

8. **Yazdır** öğesini tıklatın.




İlgili bilgiler

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)

Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Gri ölçekli Renkli bir Belge Yazdırma (Windows/Mac)

Gri tonlama modu, yazdırma işleme hızını renkli moddan daha hızlı hale getirir. Belgeniz renkli ise, Gri tonlama modunu seçmek, belgenizi 256 gri tonlama düzeyinde yazdırır.

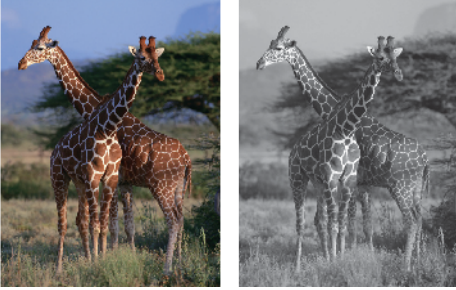

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows



(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.

3. **Yazdır** öğesini tıklatın.

4. Belge türünü seçin.

5. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından şunlardan birini yapın:

- Windows

İleri öğesine tıklayın.

- Mac

İstenirse, **Aç** öğesine ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.



Çok sayfalı belgeleri yazdırırken, yazdırmak istediğiniz sayfaları da seçebilirsiniz.

6. **Renkli / Mono** açılır listesine tıklayın ve ardından **Mono** seçeneğini seçin.

7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.

8. **Yazdır** öğesini tıklatın.



İlgili bilgiler

- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Yazdırma](#)

Fotoğrafları Doğrudan USB Flaş Sürücüsünden Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makineniz, bilgisayara bağlı değilse bile, bir USB flaş bellek sürücüsünden doğrudan fotoğraf yazdırabilirsiniz.

- [Uyumlu USB Flaş Sürücüler](#)
- [Fotoğraf Yazdırma Hakkında Önemli Bilgiler](#)
- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

Uyumlu USB Flaş Sürücüler

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Brother makineniz, ortak veri depolama ile birlikte kullanıma yönelik bir ortam sürücüsüne (yuva) sahiptir.

ÖNEMLİ

USB direkt arabirimi, sadece USB flaş sürücülerini ve USB yığın depolama standardını kullanan USB aygıtlarını destekler. Diğer USB aygıtları desteklenmez.

Uyumlu Medya	
USB Flaş Sürücü	



İlgili bilgiler

- [Fotoğrafları Doğrudan USB Flaş Sürücüsünden Yazdırma](#)
- [Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme](#)

Fotoğraf Yazdırma Hakkında Önemli Bilgiler

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makineniz, modern dijital kamera görüntü dosyaları USB flaş sürücüler ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Fotoğraf yazdırma sorunlarını önlemek için aşağıdaki noktaları okuyun:

- Görüntü dosyasının uzantısı .JPG olmalıdır (.JPEG, .TIF, .GIF gibi diğer görüntü dosyası uzantıları tanınmayacaktır).
- Doğrudan fotoğraf yazdırma, bilgisayarı kullanarak yürütülen fotoğraf yazdırma işlemlerinden ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. (Eşzamanlı işlemler kullanılamaz.)
- Makine bir USB Flaş sürücü üzerinde 999 dosyaya ¹ kadar okuyabilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Bir dizin sayfası veya görüntü yazdırırken, bir veya birkaç görüntü bozulmuş olsa da, makine tüm geçerli görüntüleri yazdıracaktır. Bozulan görüntüler yazdırılmaz.
- Makineniz, Windows tarafından formatlanan USB flaş sürücülerini destekler.



İlgili bilgiler

- [Fotoğrafları Doğrudan USB Flaş Sürücüsünden Yazdırma](#)

¹ USB Flaş Sürücü içindeki klasör de sayılır.

Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [USB Flaş Sürücüden Fotoğrafları Önizleme ve Yazdırma](#)
- [USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Dizin Sayfası \(Küçük Resimler\) Yazdırma](#)
- [Görüntü Numarası ile Fotoğraf Yazdırma](#)
- [Fotoğrafları, Otomatik Kırpma ile Yazdırma](#)
- [USB Flaş Sürücüden Kenarlıksız Fotoğraflar Yazdırma](#)
- [Fotoğraf Verinizden Tarih Yazdırma](#)
- [Fotoğraf için Baskı Ayarları](#)


USB Flaş Sürücünden Fotoğrafları Önizleme ve Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Yazdırmadan önce fotoğraflarınızı LCD'de önizlemeyle görebilirsiniz veya USB flaş bellek sürücüsünde depolanan görüntüleri yazdırabilirsiniz.

Fotoğraflarınız büyük dosyalarsa, her fotoğraf gösterilmeden önce bir gecikme olabilir.

1. Bir USB flaş bellek sürücüsünü USB yuvasına takın.

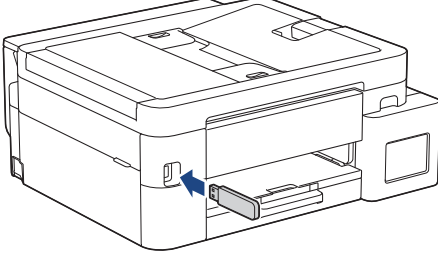

2. [JPEG Yazdır] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
3. [Dosyaları Seç] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.



Tüm fotoğrafları basmak amacıyla [Tüm. Bas] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

4. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
6. Yazdırmak istediğiniz bütün fotoğrafları seçene kadar son iki adımı tekrarlayın.



Bir önceki seviyeye dönmek için **Clear/Back (Sil/Geri)** ögesine basın.

7. **OK** ögesine basın.
8. Yazdırma ayarlarını değiştirmek için ▲ veya ▼ ögesine basarak değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve **OK** ögesine basın. İstediğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.
9. **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Fotoğraf için Baskı Ayarları](#)

USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Dizin Sayfası (Küçük Resimler) Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

USB flaş sürücünüzdeki tüm resimlerin küçük önizleme versiyonlarını görmek için fotoğraf Dizin Sayfası yazdırma.



- Makine resimlere numaralar atar (No.1, No.2, No.3 gibi).
Makine, resimleri belirlemek için dijital kameranızın veya bilgisayarınızın kullandığı diğer numaraları veya dosya adlarını tanımaz.
- Dizin sayfasına, sadece 20 veya daha az karaktere sahip dosya adları düzgün şekilde yazdırılacaktır.
- Alfabetik olmayan karakterler içeren dosya adları yazdırılmaz ama alfabetik olmayan karakterler fotoğraf yazdırma ayarlarını etkilemez.

1. Bir USB flaş bellek sürücüsünü USB yuvasına takın.
2. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Dizin Baskı.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Dizin Sayfasını Yazdır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Yazdırma ayarlarını değiştirmek için ▲ veya ▼ öğesine basarak değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve **OK** öğesine basın. İstediğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.

Seçenek	Açıklama
Kağıt Türü	Kağıt türünü seçin.
Kağıt Boyutu	Kağıt boyutunu seçin.

5. **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Görüntü Numarası ile Fotoğraf Yazdırma](#)

Görüntü Numarası ile Fotoğraf Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bir görüntüyü yazdırmadan önce, görüntü numarasını bilmek için fotoğraf Dizin Sayfasını (küçük resimler) yazdırmanız gerekir.

1. Bir USB flaş bellek sürücüsünü USB yuvasına takın.
2. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Dizin Baskı.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Fotoğrafları Bas] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Arama tuşlarını kullanarak, yazdırmak istediğiniz görüntü numaralarını girin. Görüntü numaralarını seçtikten sonra, **OK** öğesine basın.



- Kısa çizgi için * tuşunu veya virgül için # tuşunu kullanarak tek seferde birden fazla numara girin. Örneğin, No. 1 ile No. 5 arasındaki görüntüleri yazdırmak için 1, *, 5 girin. No. 1, No. 3 ve No. 6 numaralı görüntüleri yazdırmak için ise 1, #, 3, #, 6 girin.
- Yazdırmak istediğiniz görüntü numaraları için en fazla 12 karakter (virgüller ve çizgiler dahil olmak üzere) girin.

5. Arama tuşlarını kullanarak, istediğiniz kopya sayısını girin.
6. Yazdırma ayarlarını değiştirmek için ▲ veya ▼ öğesine basarak değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve **OK** öğesine basın. İsteddiğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.
7. **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Dizin Sayfası \(Küçük Resimler\) Yazdırma](#)
- [Fotoğraf için Baskı Ayarları](#)

Fotoğrafları, Otomatik Kırpma ile Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Fotoğrafınız, düzeninizdeki alana sığmak için fazla uzun veya fazla genişse, resmin bir kısmı kırpılır.

- Fabrika ayarı Açık'tır. Bütün görüntüyü yazdırmak için bu ayarı Kapalı olarak değiştirin.
- [Kırpılıyor] ayarını Kapalı olarak ayarlarsınız [Kenarsız] ayarını da Kapalı olarak ayarlayın.

Kırpma: Açık



Kırpma: Kapalı



1. Bir USB flaş bellek sürücüsünü USB yuvasına takın.
2. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. [Dosyaları Seç] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
6. **OK** öğesine basın.
7. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Kırpılıyor] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
8. **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Diğer Sorunlar](#)

USB Flaş Sürücünden Kenarlıksız Fotoğraflar Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bu özellik, yazdırılabilir bölgeyi kağıdın kenarlarına doğru genişletir. Yazdırma süresi daha yavaş olacaktır.

1. Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.
2. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. [Dosyaları Seç] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
6. **OK** öğesine basın.
7. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Kenarsız] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
8. **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Diğer Sorunlar](#)

Fotoğraf Verinizden Tarih Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Tarih, zaten fotoğrafınızın bilgisinde bulunuyorsa onu yazdırın. Tarih sağ alt köşede yazdırılır. Bu ayarı kullanmak için fotoğraf verisinin tarihi içeriyor olması gerekir.

1. Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.
2. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. [Dosyaları Seç] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
6. **OK** öğesine basın.
7. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Tarih Yazdır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
8. **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

Fotoğraf için Baskı Ayarları

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Seçenek	Açıklama
Baskı Kalitesi	Belge türünüz için baskı çözünürlüğünü seçin. Kağıt Türü ayarlarından Inkjet Kağıt seçeneğini seçtiğinizde, sadece İyi ögesini seçebilirsiniz.
Çekmece Seç	Çekmeceyi seçin.
Kağıt Türü	Kağıt türünü seçin.
Kağıt Boyutu	Kağıt boyutunu seçin.
Bas. Düzeni	Baskı düzenini seçin.
Parlaklık	Parlaklığı ayarlayın.
Kontrast	Kontrastı ayarlayın. Kontrastı arttırmak, görüntünün daha net ve canlı görünmesini sağlar.
Kırpılıyor	Kağıt boyutuna veya yazdırma boyutuna oturtmak için, resmi kenarlarından kesin. Resmin tümünü yazdırmak veya istenmeyen kesintileri engellemek istediğinizde bu özelliği kapatın.
Kenarsız	Kağıdın kenarlarına oturtmak için, yazdırılabilir bölgeyi genişletin.
Tarih Yazdır	Fotoğrafınızın üstündeki tarihi yazdırın.
Yeni Vars. Ayarla	En sık kullandığınız baskı ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirleyip onları kaydedin.
Fabrika Ayarı	Değiştirilen yazdırma ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [USB Flaş Sürücüsünden Fotoğrafları Önizleme ve Yazdırma](#)
- [Görüntü Numarası ile Fotoğraf Yazdırma](#)

Bir E-posta Eki Yazdırın

Dosyaları Brother makinenize e-postayla göndererek yazdırabilirsiniz.

- Bir e-postaya toplamda 20 MB büyüklüğünde 10 belge ekleyebilirsiniz.
- Bu özellik, aşağıdaki biçimleri destekler:
 - Belge dosyaları: PDF, TXT, Microsoft Word dosyaları, Microsoft Excel dosyaları ve Microsoft PowerPoint dosyaları
 - Görüntü dosyaları: JPEG, BMP, GIF, PNG ve TIFF
- Makine, varsayılan olarak hem e-posta içeriğini hem de ekleri yazdırır. Sadece e-posta eklerini yazdırmak için ayarları gerektiği şekilde değiştirin.

1. Web Tabanlı Yönetim'i Başlatın. >> [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
2. Sol gezinme çubuğunda **Online Functions (Çevrim İçi İşlevler) > Online Functions Settings (Çevrim İçi İşlevler Ayarları)** ögesini seçin.



- Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.
- Bu işlev kilitliyse, erişim için Ağ Yöneticinizle iletişime geçin.

3. **I accept the terms and conditions (Şartlar ve hükümleri kabul ediyorum)** düğmesini seçin ve ayara devam edin.
4. Bilgisayarınızda, **Genel Ayarlar** ögesini seçin.
Email Print (E-posta Yazdırma): Genel Ayarlar ekranı görüntülenir.
5. **Etkin Kıl** ögesini seçin.
Makine Talimat Sayfasını yazdırır.
6. E-postanızı sayfada verilmiş olan e-posta adresine gönderin. Makine e-posta eklerini yazdırır.



E-posta adresi ve yazıcı ayarları dahil olmak üzere ayarları onaylamak veya değiştirmek için, Web Tabanlı Yönetim'e erişin, sol taraftaki gezinme menüsünde **Online Functions (Çevrim İçi İşlevler) > Online Functions Settings (Çevrim İçi İşlevler Ayarları)** ögesini ve sonrasında **Online Functions Settings Page (Çevrimiçi Fonksiyonlar Ayarları Sayfası)** düğmesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Baskı İşini İptal Etme

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



Birden fazla yazdırma işini iptal etmek için, **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesini yaklaşık dört saniye kadar basılı tutun.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



Birden fazla yazdırma işini iptal etmek için, **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesini yaklaşık dört saniye kadar basılı tutun.



İlgili bilgiler

- [Yazdırma](#)

Tarama


- Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama
- Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara
- Bilgisayarınızdan Tarama (Windows)
- Bilgisayarınızdan Tarama (Mac)
- Güvenli Tarama

Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama

- [Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama](#)
- [Belgeleri Tek Bir PDF Dosyası Olarak Tarama](#)
- [Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme](#)
- [OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama](#)
- [Taranmış Verileri E-posta Eki Olarak Kaydetme](#)
- [Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)
- [Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme](#)

Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama

Taranan fotoğrafları veya grafikleri doğrudan bilgisayarınıza gönderin.

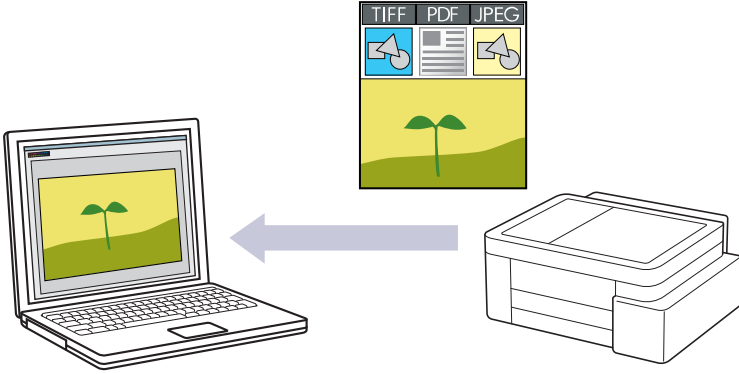

- **Makinenizden tarama yapmak için:**

- Brother iPrint&Scan kullanarak makinenizi seçmelisiniz.
- Dosya türü ve dosya saklama konumu gibi tarama ayarlarını değiştirmek için, Brother iPrint&Scan kullanın.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme*

- **Bilgisayarınızdan tarama yapmak için:**

>> *İlgili bilgiler: Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Belgenizi yükleyin.

2.  (Scan (Tarama)) öğesine basın.

3. [PC'ye Tara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.

4. [Resim] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.

5. Makine ağa bağlıysa, ▲ veya ▼ öğesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** öğesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
- Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

7. **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** öğesine basın.



Tarama seçeneklerini kullanmak için, Brother iPrint&Scan'ın yüklü olduğu bir bilgisayarı makineye bağlamanız gerekir.

8. Makine sizi tarama ayarlarını yapmanız konusunda uyaracaktır. İstenen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼'ye basın ve daha sonra bir sonraki tarama ayarına geçmek için **OK** düğmesine basın.
- [Renk Ayarı]
 - [Çözünürlük]
 - [Dosya Türü]
 - [Belge Boyutu]
 - [Oto Eğri. Düzelt]
 - [Fon Ren. Kaldır]
 - [Kenar Boş. Ayar.]
9. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği, belirlediğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**Scan (Tarama)**) öğesine basın.
3. [PC'ye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [Görüntüye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ öğesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** öğesine basın.



LCD mesajı sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek üzere kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
- Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
 - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

7. [Tarama Ayarlı.] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.



[Tarama Ayarlı.] seçeneğini kullanmak için, Brother iPrint&Scan yüklü bir bilgisayarı makineye bağlamanız gerekir.

8. [Aygıtta Ayarla] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
9. ▲ veya ▼ öğesine basarak, değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** öğesine basın.

Seçenek	Açıklama
Renk Ayarı	Taranmış belgenizin rengini seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.
Parlaklık	Parlaklık seviyesini seçin.
Kontrast	Kontrast seviyesini seçin.

Seenek	Aıklama
Oto Eđri. Düzelt	Tarandıklarında eđik belgeleri düzeltin.
Kenar Boş. Ayar.	Belgenizin kenar boşluklarını ayarlayın.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını deđiştirin.

10. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öđesine basın.



[Renk Ayarı] seeneđi, belirlediđiniz ayarlara bađlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öđesine basılması renk ayarlarını deđiştirmez.



İlgili bilgiler


- Makinenizdeki Tara Düđmesini Kullanarak Tarama

İlgili konular:

- Tarama Düđmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Deđiştirme
- Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara

Belgeleri Tek Bir PDF Dosyası Olarak Tarama

Birden fazla sayfayı tek bir PDF belgesinde birleştirin.

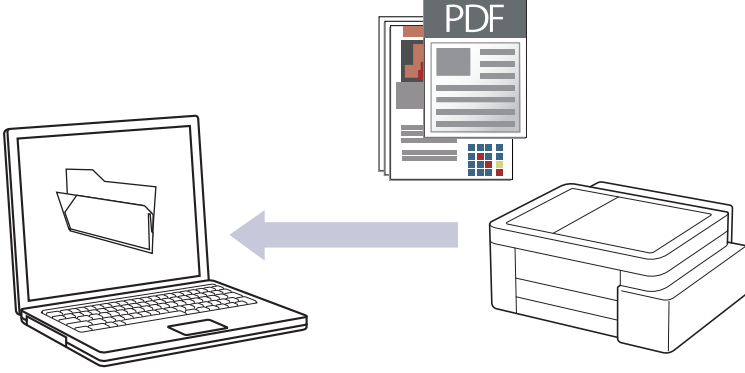

- **Makinenizden tarama yapmak için:**

- Brother iPrint&Scan kullanarak makinenizi seçmelisiniz.
- Dosya türü ve dosya saklama konumu gibi tarama ayarlarını değiştirmek için, Brother iPrint&Scan kullanın.

Daha fazla bilgi >> *İlgili bilgiler: Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme*

- **Bilgisayarınızdan tarama yapmak için:**

>> *İlgili bilgiler: Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara*



Birden fazla sayfayı bir PDF dosyasına tararken, makinenizdeki dosya türünü [PDF Çoklu Sayfa] olarak ayarlayın.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Belgenizi yükleyin.](#)
2.  **(Scan (Tarama))** öğesine basın.
3. [PC'ye Tara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [Dosya] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine ağa bağlıysa, ▲ veya ▼ öğesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** öğesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
 - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

7. **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** öğesine basın.



Tarama seçeneklerini kullanmak için, Brother iPrint&Scan'ın yüklü olduğu bir bilgisayar makineye bağlamanız gerekir.

8. Makine sizi tarama ayarlarını yapmanız konusunda uyaracaktır. İstenen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼'ye basın ve daha sonra bir sonraki tarama ayarına geçmek için **OK** düğmesine basın.
 - [Renk Ayarı]
 - [Çözünürlük]
 - [Dosya Türü]
 - [Belge Boyutu]
 - [Oto Eğri. Düzelt]
 - [Fon Ren. Kaldır]
 - [Kenar Boş. Ayar.]
9. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği, belirlediğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**Scan (Tarama)**) öğesine basın.
3. [PC'ye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [Dosyaya] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ öğesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** öğesine basın.



LCD mesajı sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek üzere kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
 - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

7. [Tarama Ayarları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.



[Tarama Ayarları] seçeneğini kullanmak için, Brother iPrint&Scan yüklü bir bilgisayarı makineye bağlamanız gerekir.

8. [Aygıtta Ayarla] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
9. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** öğesine basın.

Seçenek	Açıklama
Renk Ayarı	Taranmış belgenizin rengini seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.

Seenek	Aıklama
Parlaklık	Parlaklık seviyesini sein.
Kontrast	Kontrast seviyesini sein.
Oto Eėri. Düzelt	Tarandıklarında eğik belgeleri düzeltin.
Kenar Boş. Ayar.	Belgenizin kenar boşluklarını ayarlayın.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını deėiştirin.

10. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öėesine basın.



[Renk Ayarı] seeneėi, belirlediėiniz ayarlara baėlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öėesine basılması renk ayarlarını deėiştirmez.



İlgili bilgiler

- [Makinenizdeki Tara Düėmesini Kullanarak Tarama](#)

İlgili konular:


- [Tarama Düėmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Deėiştirme](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Tara](#)

Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Belgeleri tarayın ve bilgisayar kullanmadan, doğrudan bir USB flaş sürücüsüne kaydedin.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Bir USB flaş bellek sürücüsünü USB yuvasına takın.

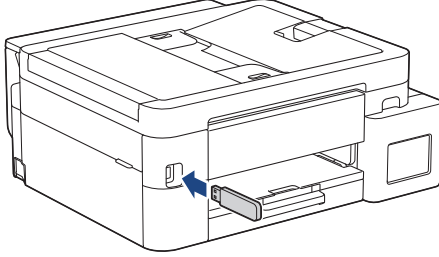

3. [Ortama Tara] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
 - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

5. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** öğesine basın.

Seçenek	Açıklama
Renk Ayarı	Taranmış belgenizin rengini seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.
Parlaklık	Parlaklık seviyesini seçin.
Kontrast	Kontrast seviyesini seçin.
Dosya Adı	Dosyayı yeniden isimlendirin.
Dosya Adı Stili	Tarih, sayaç numarası ve diğer öğelerin dosya adlarında görünme sırasını seçin.
Oto Eğri. Düzelt	Tarandıklarında eğik belgeleri düzeltin.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.
Kenar Boş. Ayar.	Belgenizin kenar boşluklarını ayarlayın.

6. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği, belirlediğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.



İlgili bilgiler

- Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama
 - Uyumlu USB Flaş Sürücüler

Uyumlu USB Flaş Sürücüler

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Brother makineniz, ortak veri depolama ile birlikte kullanıma yönelik bir ortam sürücüsüne (yuva) sahiptir.

ÖNEMLİ

USB direkt arabirimi, sadece USB flaş sürücülerini ve USB yığın depolama standardını kullanan USB aygıtlarını destekler. Diğer USB aygıtları desteklenmez.

Uyumlu Medya	
USB Flaş Sürücü	




İlgili bilgiler

- Fotoğrafları Doğrudan USB Flaş Sürücüsünden Yazdırma
- Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme

OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama

Makineniz, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak, taranmış bir belgedeki karakterleri metne dönüştürebilir. Bu metni tercih ettiğiniz metin düzenleme uygulamasını kullanarak düzenleyebilirsiniz.

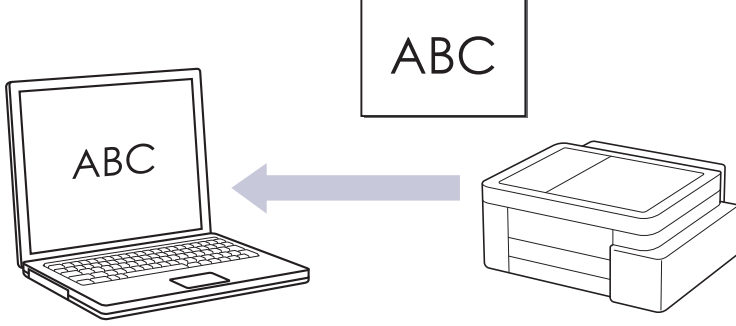

- OCR'ye Tarama özelliği bazı diller için kullanılabilir.
- **Makinenizden tarama yapmak için:**
 - Brother iPrint&Scan kullanarak makinenizi seçmelisiniz.
 - Dosya türü ve dosya saklama konumu gibi tarama ayarlarını değiştirmek için, Brother iPrint&Scan kullanın.

Daha fazla bilgi ►► *İlgili bilgiler: Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme*
- **Bilgisayarınızdan tarama yapmak için:**
 - *İlgili bilgiler: Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara*

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2.  (**Scan (Tarama)**) öğesine basın.
3. [PC'ye Tara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [OCR] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine ağa bağlıysa, ▲ veya ▼ öğesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** öğesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
 - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

7. **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** öğesine basın.



Tarama seçeneklerini kullanmak için, Brother iPrint&Scan'ın yüklü olduğu bir bilgisayar makineye bağlamanız gerekir.

8. Makine sizi tarama ayarlarını yapmanız konusunda uyaracaktır. İstenen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼'ye basın ve daha sonra bir sonraki tarama ayarına geçmek için **OK** düğmesine basın.
 - [Renk Ayarı]
 - [Çözünürlük]
 - [Dosya Türü]
 - [Belge Boyutu]
 - [Oto Eğri. Düzelt]
 - [Fon Ren. Kaldır]
 - [Kenar Boş. Ayar.]
9. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği, belirlediğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**Scan (Tarama)**) öğesine basın.
3. [PC'ye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [OCR'a] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ öğesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** öğesine basın.



LCD mesajı sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek üzere kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
 - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

7. [Tarama Ayarları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.



[Tarama Ayarları] seçeneğini kullanmak için, Brother iPrint&Scan yüklü bir bilgisayarı makineye bağlamanız gerekir.

8. [Aygıtta Ayarla] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
9. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** öğesine basın.

Seçenek	Açıklama
Renk Ayarı	Taranmış belgenizin rengini seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.

Seenek	Aıklama
Parlaklık	Parlaklık seviyesini sein.
Kontrast	Kontrast seviyesini sein.
Oto Eėri. Düzelt	Tarandıklarında eğik belgeleri düzeltin.
Kenar Boş. Ayar.	Belgenizin kenar boşluklarını ayarlayın.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını deėiştirin.

10. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öėesine basın.



[Renk Ayarı] seeneėi, belirlediėiniz ayarlara baėlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öėesine basılması renk ayarlarını deėiştirmez.



İlgili bilgiler


- [Makinenizdeki Tara Düėmesini Kullanarak Tarama](#)

İlgili konular:

- [Tarama Düėmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Deėiştirme](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Tara](#)

Taranmış Verileri E-posta Eki Olarak Kaydetme

Taranmış verileri makinenizden e-posta uygulamanıza ek olarak gönderin.

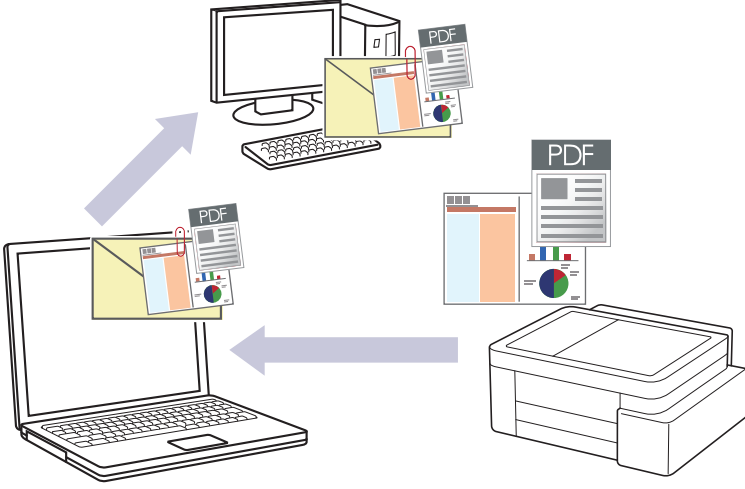

- **Makinenizden tarama yapmak için:**

- Brother iPrint&Scan kullanarak makinenizi seçmelisiniz.
- Dosya türü ve dosya saklama konumu gibi tarama ayarlarını değiştirmek için, Brother iPrint&Scan kullanın.

Daha fazla bilgi ►► *İlgili bilgiler: Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme*

- **Bilgisayarınızdan tarama yapmak için:**

►► *İlgili bilgiler: Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara*

- Makinenizin Tarama düğmesiyle bu özelliği kullanmak için Brother iPrint&Scan'de aşağıdaki uygulamalardan birini seçtiğinizden emin olun:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Diğer uygulamalar ve Web posta hizmetleri için, Görüntüye Tara veya Dosyaya Tara özelliğini bir belgeyi taramak ve sonra taranan dosyayı bir e-posta iletisine eklemek için kullanın.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2.  (**Scan (Tarama)**) öğesine basın.
3. [PC'ye Tara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [E-posta] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine ağa bağlıysa, ▲ veya ▼ öğesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** öğesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.

- Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

7. **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** ögesine basın.



Tarama seçeneklerini kullanmak için, Brother iPrint&Scan'in yüklü olduğu bir bilgisayar makineye bağlamanız gerekir.

8. Makine sizi tarama ayarlarını yapmanız konusunda uyaracaktır. İstenen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼'ye basın ve daha sonra bir sonraki tarama ayarına geçmek için **OK** düğmesine basın.

- [Renk Ayarı]
- [Çözünürlük]
- [Dosya Türü]
- [Belge Boyutu]
- [Oto Eğri. Düzelt]
- [Fon Ren. Kaldır]
- [Kenar Boş. Ayar.]

9. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği, belirlediğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Belgenizi yükleyin.

2. (**Scan (Tarama)**) ögesine basın.

3. [PC'ye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.

4. [E-postaya] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.

5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ ögesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** ögesine basın.



LCD mesajı sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek üzere kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** ögesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
- Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.



[Renk Ayarı] seçeneği varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basılması renk ayarlarını değiştirmez.

7. [Tarama Ayarları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.



[Tarama Ayarları] seçeneğini kullanmak için, Brother iPrint&Scan yüklü bir bilgisayar makineye bağlamanız gerekir.

8. [Aygıtta Ayarla] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.

9. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** ögesine basın.

Seenek	Aıklama
Renk Ayarı	Taranmış belgenizin rengini sein.
özünürlük	Belgeniz için tarama özünürlüğünü sein.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı sein.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu sein.
Parlaklık	Parlaklık seviyesini sein.
Kontrast	Kontrast seviyesini sein.
Oto Eğri. Düzelt	Tarandıklarında eğik belgeleri düzeltin.
Kenar Boş. Ayar.	Belgenizin kenar boşluklarını ayarlayın.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını deėiştirin.

10. Taramayı başlatmak için **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öėesine basın.



[Renk Ayarı] seeneėi, belirlediėiniz ayarlara baėlıdır. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öėesine basılması renk ayarlarını deėiştirmez.



İlgili bilgiler

- [Makinenizdeki Tara Düėmesini Kullanarak Tarama](#)

İlgili konular:

- [Tarama Düėmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Deėiştirme](#)
- [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) Kullanarak Tara](#)

Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri (Windows 10 ve Windows 11)


Web Hizmetleri protokolü Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarının ağdaki bir Brother makinesini kullanarak taramalarını sağlar. Sürücüyü Web Hizmetleri yoluyla yüklemeniz gerekir.

- [Tarayıcı Sürücüsünü Yüklemek için Web Hizmetleri Protokolünü Kullanma \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)
- [Makinenizden Web Hizmetlerini Kullanarak Tarama \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)
- [Web Hizmetleri Protokolü için Tarama Ayarlarının Yapılandırılması](#)

Tarayıcı Sürücüsünü Yüklemek için Web Hizmetleri Protokolünü Kullanma (Windows 10 ve Windows 11)

- Makineniz için doğru yazılımı ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- Ana bilgisayar ve Brother makinesinin her ikisinin de aynı alt ağ üzerinde bulunduğunu veya yönlendiricinin iki aygıt arasındaki veri geçişi için doğru şekilde yapılandırıldığını doğrulayın.
- Bu ayarı yapılandırmadan önce, Brother makinenizdeki IP adresini yapılandırmalısınız.

1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
2. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

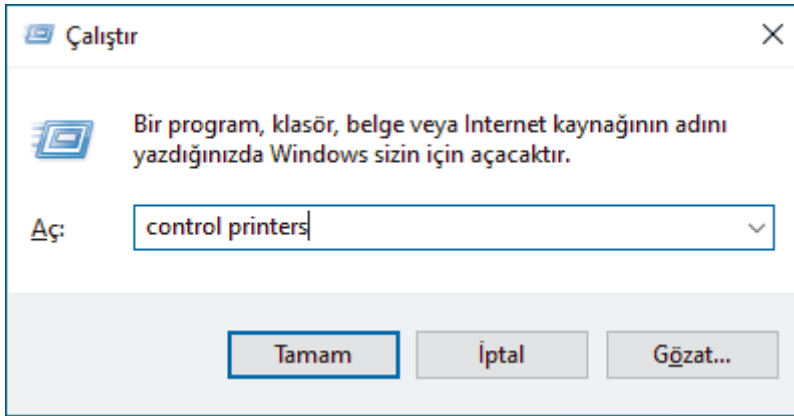

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

3. **Aygıt ekle** ögesine tıklayın.



Brother makinesi için Web Hizmetleri adı, modelinizin adı ve MAC Adresidir.

4. Yüklemek istediğiniz makineyi seçin ve sonra ekran talimatlarını izleyin.



Sürücülerin yüklemesini kaldırmak için **Cihazı kaldır** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)

Makinenizden Web Hizmetlerini Kullanarak Tarama (Windows 10 ve Windows 11)

Web Hizmetleri yoluyla taramak için sürücüyü yüklediyseniz, Brother makinenizin LCD'sindeki Web Hizmetleri tarama menüsüne erişebilirsiniz.

- İşletim sisteminiz ile Brother makinenizin dil ayarları farklıysa, LCD'de görüntülenen mesajlarda yer alan belirli karakterler boşluklarla değiştirilebilir.
- LCD ekran yetersiz hafıza hata mesajı görüntülense, **Kağıt boyutu** ayarından daha küçük bir boyut veya **Çözünürlük (DPI)** ayarından daha küçük bir çözünürlük seçin.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

- Belgenizi yükleyin.
-  (Scan (Tarama)) öğesine basın.
- [Web Hizmeti] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
- Gerçekleştirmek istediğiniz tarama türünü seçmek için ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.
- ▲ veya ▼ öğesine basarak verileri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin, ardından **OK** öğesine basın.
- Colour Start (Renkli Başlat)** veya **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.
Makine taramaya başlar.

MFC-T930DW/MFC-T935DW


- Belgenizi yükleyin.
-  (Scan (Tarama)) öğesine basın.
- Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - [WS Tarama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - Taramak istediğiniz belge türünü seçin. **OK** öğesine basın.
 - Veri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin. **OK** öğesine basın.
- Colour Start (Renkli Başlat)** veya **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.
Makine taramaya başlar.

✓ İlgili bilgiler

- [Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)

Web Hizmetleri Protokolü için Tarama Ayarlarının Yapılandırılması

1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
2. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

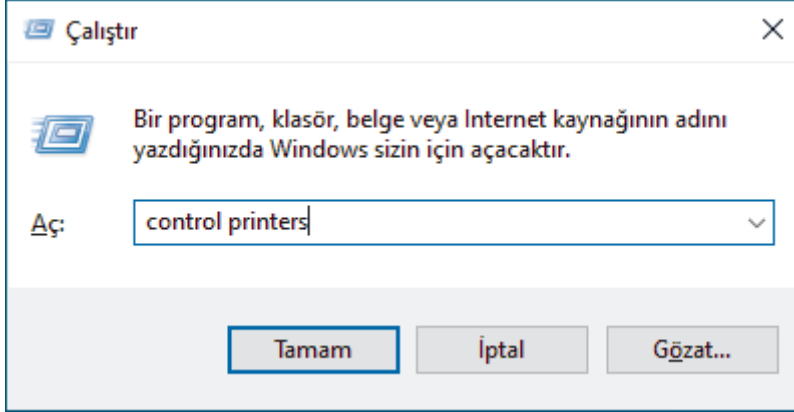

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

3. Makinenin simgesini sağ tıklatın ve sonra **Tarama profilleri...** ögesini seçin. **Tarama Profilleri** iletişim kutusu görünür.
4. Kullanmak istediğiniz profili seçin.
5. **Tarayıcı** listesinde seçilen tarayıcının tarama için Web Hizmetleri'ni destekleyen bir makine olduğundan emin olun ve sonra **Varsayılan Olarak Ayarla** düğmesine tıklayın.
6. **Düzenle...** ögesine tıklayın.

Varsayılan Profili Düzenle iletişim kutusu görünür.

7. **Kaynak, Kağıt boyutu, RenkBiçimi, Dosya Türü, Çözünürlük (DPI), Parlaklık ve Karşıtlık** ayarlarını seçin.
8. **Profili Kaydet** düğmesine tıklayın.

Web Hizmetleri protokolü kullanılarak tarama yaptığınızda bu ayarlar uygulanacaktır.

Makineniz sizden bir tarama uygulaması seçmenizi isterse listeden Windows Fax and Scan (Faks ve Tarama) ögesini seçin.



İlgili bilgiler

- [Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 10 ve Windows 11\)](#)

Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den Değiştirme

Brother iPrint&Scan, makinenin Tarama Düğmesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

1. Brother iPrint&Scan'i başlatın.

- Windows:

Bilgisayarınızın masaüstündeki  (Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

Daha fazla bilgi >> [İlgili bilgiler](#)

- Mac:

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** ögesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

NOT

En son uygulamayı indirmek için:

- Windows için:

Modelinizin **Yüklemeler** sayfası için support.brother.com/downloads adresine gidin ve ardından Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

- Mac için:

Apple App Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

2. Brother makineniz seçilmemişse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından Brother makinenizi seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.
3. **Makine Tarama Ayarları** düğmesine tıklayın ve ardından belge boyutu, renk ve çözünürlük gibi tarama ayarlarını değiştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.



İlgili bilgiler

- [Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)

Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) Kullanarak Tara

1. [Belgenizi yükleyin](#).
 2. Brother iPrint&Scan'i başlatın.
 - Windows:
Bilgisayarınızın masaüstündeki  (**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.
Daha fazla bilgi >> [İlgili bilgiler](#)
 - Mac:
Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** ögesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.
- Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

NOT

En son uygulamayı indirmek için:

- Windows için:
Modelinizin **Yüklemeler** sayfası için support.brother.com/downloads adresine gidin ve ardından Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.
- Mac için:
Apple App Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

3. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** ögesine tıklayın.
4. **Tara** simgesine tıklayın.
5. Tarama ayarlarını yapılandırın ve ardından, taramayı başlatmak için **Tara** düğmesine tıklayın.
6. Tüm belgeler tarandıktan sonra, taranan verileri kaydetme ve paylaşma seçeneğini belirleyin.
7. **Dosya Adı** ve **Dosya Türü** dahil olmak üzere, ayrıntılı ayarları yapılandırın.



Birden fazla taramayı bir dosyada birleştirmek için **Dosya Türü** olarak PDF seçin.

8. Tarama işlemini tamamlayın.



İlgili bilgiler

- [Tarama](#)

İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan Erişimi \(Windows/Mac\)](#)

Bilgisayarınızdan Tarama (Windows)

Bilgisayarınızı, makinenizdeki fotoğrafları ve belgeleri taramak için kullanabilmenin birkaç yolu vardır. Sağladığımız yazılım uygulamalarını veya favori tarama uygulamanızı kullanın.

- [Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarama](#)
- [Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama](#)

Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarama

Nuance™ PaperPort™ 14SE uygulamasını tarama için kullanabilirsiniz.

- Nuance™ PaperPort™ 14SE uygulamasını indirmek için,  (**Brother Utilities**) ögesini tıklatın, sol navigasyon çubuğunda **Daha fazlasını yap** ögesini seçin ve sonra **PaperPort** ögesini tıklatın.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE, Windows 10 ve Windows 11'i destekler.
- Her uygulamayı kullanma hakkında ayrıntılı talimatlar için, uygulamanın **Yardım** menüsünü tıklatın ve sonra **Yardım** şeridindeki **Baslarken Kılavuzu** ögesini tıklatın.



Bu adımlardaki tarama talimatları PaperPort™ 14SE içindir. Diğer Windows uygulamaları için adımlar benzerdir. PaperPort™ 14SE, hem TWAIN hem de WIA sürücülerini destekler; bu adımlarda TWAIN sürücüsü (önerilir) kullanılır.

Makinenizin modeline bağlı olarak, Nuance™ PaperPort™ 14SE eklenmemiş olabilir. Bu uygulama eklenmemişse, taramayı destekleyen başka yazılım uygulamalarını kullanabilirsiniz.

1. [Belgenizi yükleyin](#).

2. PaperPort™ 14SE'yi başlatın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 11



> **Tüm uygulamalar** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** ögesine tıklayın.

- Windows 10



> **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** ögesine tıklayın.

3. **Desktop (Masaüstü)** menüsünü tıklatın ve sonra **Desktop (Masaüstü)** şeridinde **Scan Settings (Tarama Ayarları)** ögesini tıklatın.

Ekranın sol tarafında **Scan or Get Photo (Fotoğraf Tara veya Al)** paneli görünür.

4. **Select (Seç)** ögesini tıklatın.


5. Kullanılabilir Tarayıcılar listesinden adında **TWAIN: TW** olan modelinizi seçin.

6. **Tamam** ögesine tıklayın.

7. **Scan or Get Photo (Fotoğraf Tara veya Al)** panelinde **Display scanner dialog box (Tarayıcı iletişim kutusunu göster)** onay kutusunu seçin.

8. **Scan (Tara)** ögesini tıklatın.

Tarayıcı Ayarları iletişim kutusu görünür.

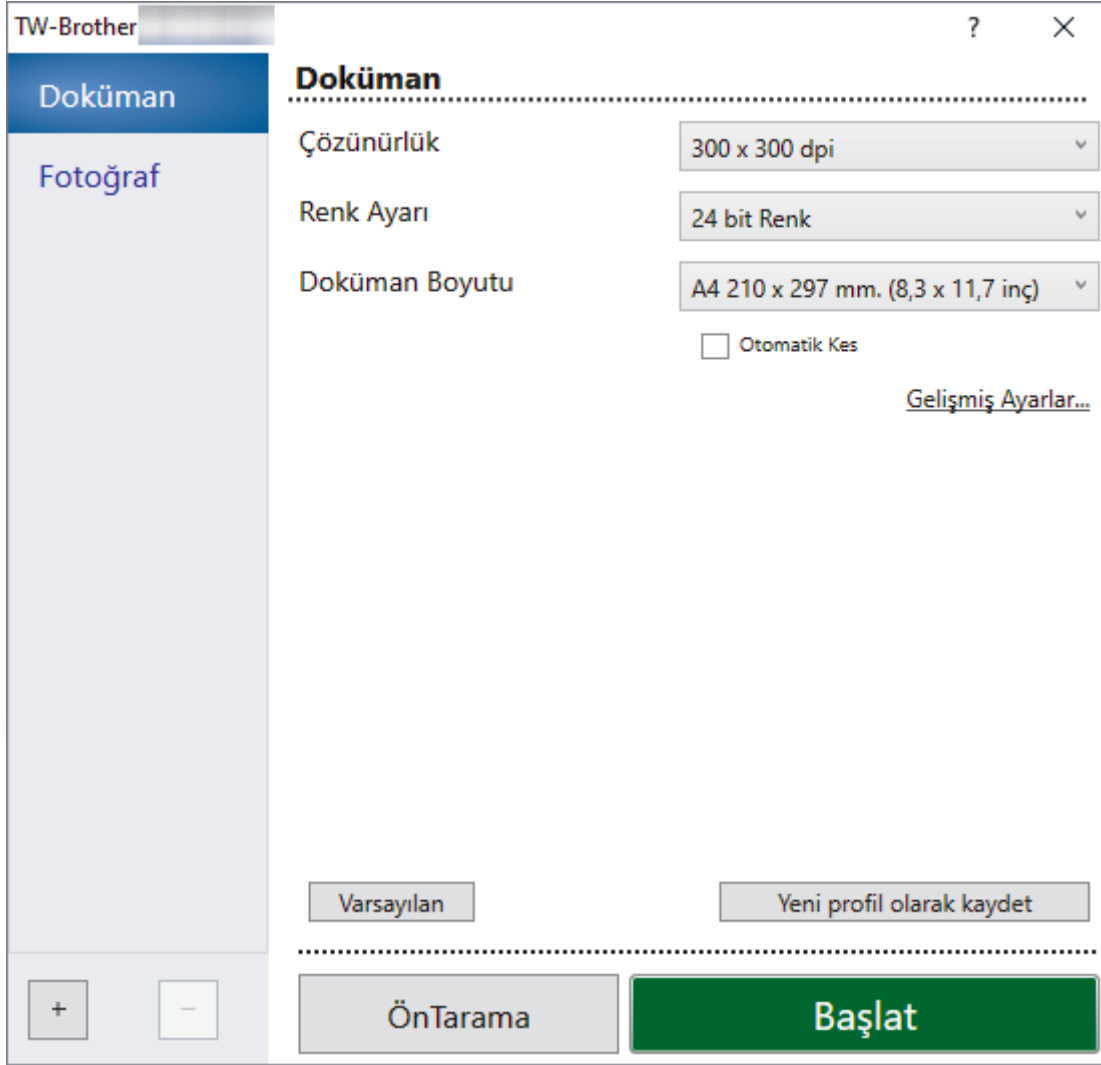

9. Gerekirse Tarayıcı Kurulumu iletişim kutusundaki ayarları yapın.
10. **Doküman Boyutu** açılır listesini tıklatın ve sonra belgenizin boyutunu seçin.
11. Taramadan önce görüntünüzün önizlemesini yapmak ve istenmeyen kısımları kırmak için **ÖnTarama** ögesine tıklayın.
12. **Başlat** ögesini tıklatın.
Makine taramaya başlar.



İlgili bilgiler

- Bilgisayarınızdan Tarama (Windows)
- TWAIN Sürücüsü Ayarları (Windows)

TWAIN Sürücüsü Ayarları (Windows)

TW-Brother

Doküman

Fotoğraf

Doküman

Çözünürlük 300 x 300 dpi

Renk Ayarı 24 bit Renk

Doküman Boyutu A4 210 x 297 mm. (8,3 x 11,7 inç)

☐ Otomatik Kes

[Gelişmiş Ayarlar...](#)

Varsayılan Yeni profil olarak kaydet

ÖnTarama Başlat



Öğe adı ve atanabilir değerin makineye bağlı olarak değişeceğini unutmayın.

1. Tarama

Taramak istediğiniz belgenin türüne göre **Fotoğraf** veya **Doküman** seçeneğini seçin.

Tara (Görüntü Türü)		Çözünürlük	Renk Ayarı
Fotoğraf	Fotoğraf görüntülerini taramak için kullanın.	300 x 300 dpi	24 bit Renk
Doküman	Metin belgelerini taramak için kullanın.	300 x 300 dpi	24 bit Renk

2. Çözünürlük

Çözünürlük açılır listesinden bir tarama çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve daha uzun aktarım süresi gerektirir ancak daha yüksek bir kalitede taranmış görüntü üretir.

3. Renk Ayarı

Bir dizi tarama rengi derinliği arasından seçim yapın.

- **Siyah Beyaz**

Metin veya çizgisel görüntüler için kullanın.

- **Gerçek Gri**

Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. Bu mod, 256 adede kadar gri tonu kullandığından daha kesindir.

- **24 bit Renk**

En doğru renk üretimi ile görüntü oluşturmak için kullanın. Bu mod görüntüyü taramak için en fazla 16,8 milyon renk kullanır, ama en fazla belleği gerektirir ve en uzun aktarım süresine sahiptir.

4. Doküman Boyutu

Ön ayarlı tarama boyutları arasından belgenizin tam boyutunu seçin.

Özel ögesini seçerseniz, **Özel Doküman Boyutu** iletişim kutusu görüntülenir ve belge boyutunu belirtebilirsiniz.

5. Otomatik Kes

Tarayıcı camına yerleştirilen birden fazla belgeyi tarayın. Makine her belgeyi tarayacak ve ayrı dosyalar veya çok sayfalı tek bir dosya oluşturacaktır.

6. Gelişmiş Ayarlar

Tarayıcı Kurulumu iletişim kutusundaki **Gelişmiş Ayarlar** bağlantısına tıklayarak gelişmiş ayarları yapılandırın.

- **Belge Düzeltme**

- **Otomatik Eğrilik Düzeltme**

Sayfalar tarayıcı camından tarandığında belgenin eğriliğini otomatik düzeltmek için makineyi ayarlayın.

- **Ken. Boşluk Ayarları**

Belgenizin kenar boşluklarını ayarlayın.

- **Resmi Döndür**

Taranan görüntüyü döndürün.

- **Renkle Doldurma**

Seçilen rengi ve aralığı kullanarak taranan görüntünün dört yanındaki kenarları doldurun.

- **Sabit boyutlu Çıkış Modu (Letter/Legal)**

Karışık boyutlu belgelerin taranması. Makine her belge boyutunu algılar ve Letter ve Legal boyutlu sayfaları içeren bir dosya oluşturur. Bu modu ayarlamak için **Doküman Boyutu** açılır listeden **Oto** ögesini seçin.

- **Görüntü Kalitesi**

- **Renk Tonu Ayarlaması**

Renk tonunu ayarlayın.

- **Arkaplan İşleme**

- **Arkaya Akma / Desen Kaldır**

Sayfa arkasına akma olmasını önleyin.

- **Arkaplan Rengini Kaldır**

Taranan belgeyi daha okunaklı hale getirmek için temel rengini kaldırın.

- **Renk Damlası**

Taranan görüntüden çıkarmak için bir renk seçin.

- **Kenar Vurgulama**

Orijinaldeki karakterleri net hale getirin.

- **Gürültüyü azalt**

Bu seçim ile taranan görüntülerin kalitesini iyileştirin. **Gürültüyü azalt** seçeneği, **24 bit Renk** seçeneğini ve **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** veya **600 x 600 dpi** tarama çözünürlüğünü seçerken kullanılabilir.

- **Siyah Beyaz Görüntü Kalitesi**

- **S&B Eşik Ayarı**

Tek renkli bir görüntü üretmek için eşiği ayarlayın.

-
- **Karakter Düzeltme**
Daha rahat okunmasını sağlamak için eksik veya tamamlanmamış orijinal karakterleri düzeltin.
 - **SB Çevirme**
Siyah beyazı tek renkli görüntüde ters çevirin.
 - **Besleme Kontrolü**
 - (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) **Düzen**
Düzeni seçin.
 - **Sürekli tarama**
Birden fazla sayfa taramak için bu seçeneği seçin. Bir sayfa tarandıktan sonra, taramaya devam etmeyi veya bitirmeyi seçin.



İlgili bilgiler

- Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarama
-

Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama

Windows Faks ve Tarama uygulaması tarama için kullanabileceğiniz başka bir seçenektir.

- Windows Faks ve Tarama WIA tarayıcı sürücüsünü kullanır.
- Taranmış bir sayfanın bir bölümünü kırpmayı planlıyorsanız, orijinal belgeyi Otomatik Doküman Besleyici'den (ADF) besleyerek değil, tarayıcı camını (yatay tarayıcı olarak da adlandırılır) kullanarak taramanız gerekir.

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Windows Faks ve Tarama'yı başlatın.
3. **Dosya > Yeni > Tara** öğesine tıklayın.
4. Kullanmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
5. **Tamam** öğesine tıklayın.

Yeni Tarama iletişim kutusu görünür.

6. Gerekirse, iletişim kutusundaki ayarları yapın.
7. **Tara** öğesine tıklayın.
Makine belgeyi taramaya başlar.

✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Windows\)](#)

-
- WIA Sürücüsü Ayarları (Windows)
-

WIA Sürücüsü Ayarları (Windows)

Profil

Profil açılır listesinden kullanmak istediğiniz tarama profilini seçin.

Kaynak

(Yalnızca ADF modelleri)

Açılır listeden **Düz Yataklı** veya **Besleyici (Tek taraflı tarama)** seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutu

(Yalnızca ADF modelleri)

Kağıt boyutu seçeneği, **Kaynak** açılır listesinden **Besleyici (Tek taraflı tarama)** seçeneğini seçerseniz kullanılabilir.

Renk Biçimi

Renk Biçimi açılır listesinden bir tarama rengi seçin.

Dosya türü

Dosya türü açılır listesinden bir dosya biçimi seçin.

Çözünürlük (DPI)

Çözünürlük (DPI) alanında bir tarama çözünürlüğü belirleyin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve daha uzun aktarım süresi gerektirir ancak daha yüksek bir kalitede taranmış görüntü üretir.

Parlaklık

Görüntüyü açmak veya koyulaştırmak için kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek parlaklık düzeyini ayarlayın. Taranan görüntü çok açıksa, daha düşük bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Görüntü fazla koyuysa, daha yüksek bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Ayrıca parlaklık düzeyini ayarlamak için alana bir değer yazabilirsiniz.

Karşıtlık

Kontrast düzeyini kaydırıcıyı sağa veya sola hareket ettirerek artırın veya azaltın. Artırmak, görüntünün koyu ve açık alanlarını belirginleştirirken, azaltmak gri alanlarda daha fazla detayı ortaya çıkarır. Ayrıca kontrast düzeyini ayarlamak için alana bir değer de yazabilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama](#)
-

Bilgisayarınızdan Tarama (Mac)

- [AirPrint Kullanarak Tarama \(macOS\)](#)

Güvenli Tarama

Bilgisayarınıza veya mobil aygıtınıza kullanıcı adınızı ve şifrenizi girene kadar gizli veya hassas belgelerin taranmamasını sağlamak için Güvenli Tarama özelliğini kullanın.

- Güvenli Tarama özelliği, bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan taramayı destekler.
- Bu özellik yalnızca belirli uygulamalar ve çevrimiçi hizmetler için kullanılabilir.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesini seçin.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "Pwd" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **Network (Ağ) > Network (Ağ) > Protocol (Protokol)** ögesini seçin.



Sol gezinme çubuğu görünmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. **Network Scan (Ağ Tarama)** onay kutusunun seçildiğinden emin olun ve ardından **Advanced Settings (Gelişmiş ayarlar)** seçeneğini belirleyin.
6. **Unencrypted Scan Settings (Şifrelenmemiş Tarama Ayarları)** seçeneğinin **Enabled (Etkinleştirildi)** olarak ayarlandığından emin olun.
7. **Security Settings (Güvenlik Ayarları)** ögesini seçin.
8. **Connect with Another Device (Başka Aygıtla Bağlan)** alanında, **Enabled (Etkinleştirildi)** ögesini seçin.
9. **Password Settings (Şifre Ayarları)** alanına şifrenizi yazın.
10. **Submit (Gönder)** ögesini seçin.

Güvenli Tarama kurulumunu tamamladınız.

11. [Belgenizi yükleyin](#).

12. Bilgisayarınız veya mobil aygıtınızda, tarama işleminizi başlatın.



İstendiğinde, kullanıcı adınız olarak "123" ve kayıtlı şifrenizi yazın.



İlgili bilgiler

- [Tarama](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Kopyalama

- Belge Kopyalama
- Kopyalanan Görüntüleri Büyütme veya Küçültme
- Kopyaları Sıralama
- Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma (1 sayfada N kopya veya Poster)
- Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama (2 Taraflı Kopyalama)
- Kimlik Kartı Kopyalama
- Kopyalama Ayarları

Belge Kopyalama

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
2. [Belgenizi yükleyin](#).
3. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın.
4. Gerekirse, kopya ayarlarını değiştirin.
 - a. Kontrol panelindeki **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** ögesine basın.
 - b. İstedığınız kopya ayarlarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.
5. Bittiğinde, **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.



Kopyalamayı iptal etmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
2. [Belgenizi yükleyin](#).
3.  (**Copy (Kopyalama)**) ögesine basın.

LCD'de şu görüntülenir:



4. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
5. Gerekirse, kopya ayarlarını değiştirin.

Fotokopi ayarları arasında gezinmek için ▲ veya ▼ simgesine basın. Bir kopya ayarı seçin ve ardından **OK** ögesine basın.



A4 boyutlu düz kağıttan başka bir kağıt yerleştirdiğinizde, [Kağıt Boyutu] ve [Kağıt Türü] ayarlarını değiştirmelisiniz.

6. Bittiğinde, **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.



Kopyalamayı iptal etmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.



İlgili bilgiler


- [Kopyalama](#)

İlgili konular:

- [Otomatik Belge Besleyiciye \(ADF\) Belgeleri Yükleme](#)
- [Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme](#)
- [Kopyalama Ayarları](#)

Kopyalanan Görüntüleri Büyütme veya Küçültme

Kopyalanan veriniz için bir büyütme veya küçültme oranı seçin.

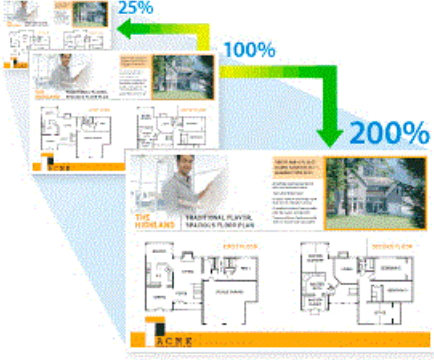

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın.
3. Kontrol panelindeki **Enlarge/Reduce (Büyült/Küçült)** ögesine basın.
4. Mevcut seçenekleri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - [Büyült] veya [Küçült] seçeneğini seçtiyseniz, ▲ veya ▼ ögesine basarak kullanmak istediğiniz büyütme ya da küçültme oranını seçin. **OK** ögesine basın.
 - [Özel (%25-400)] seçeneğini seçtiyseniz, [%25] ile [%400] arasında bir büyütme veya küçültme oranı girin. **OK** ögesine basın.
 - [%100] veya [Sayfaya Sığdır] seçeneğini seçtiyseniz, sonraki adıma gidin.
6. Bittiğinde, **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.



[Sayfaya Sığdır] seçeneğini seçerseniz, makineniz kopya boyutunu makinede ayarlanan kağıt boyutuna sığacak şekilde ayarlar.

- Tarayıcı camındaki belge üç dereceden fazla eğik olduğunda [Sayfaya Sığdır] seçeneği düzgün çalışmaz. Sol üstte yer alan belge kılavuzunu kullanarak, belgeyi tarayıcı camının sol üst köşesine ters bir şekilde yerleştirin.
- Legal boyutlu belgeler için [Sayfaya Sığdır] seçeneği kullanılamaz.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2.  (**Copy (Kopyalama)**) ögesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. [Büyült/Küçült] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
5. Mevcut seçenekleri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - [Büyült] veya [Küçült] seçeneğini seçtiyseniz, ▲ veya ▼ ögesine basarak kullanmak istediğiniz büyütme ya da küçültme oranını seçin. **OK** ögesine basın.

- [Özel (%25-400)] seçeneğini seçtiyseniz, [%25] ile [%400] arasında bir büyütme veya küçültme oranı girin. **OK** ögesine basın.
- [%100] veya [Sayfaya Sığdır] seçeneğini seçtiyseniz, sonraki adıma gidin.

7. Bittiğinde, **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.



[Sayfaya Sığdır] seçeneğini seçerseniz, makineniz kopya boyutunu makinede ayarlanan kağıt boyutuna sığacak şekilde ayarlar.

- Tarayıcı camındaki belge üç dereceden fazla eğik olduğunda [Sayfaya Sığdır] seçeneği düzgün çalışmaz. Sol üstte yer alan belge kılavuzunu kullanarak, belgeyi tarayıcı camının sol üst köşesine ters bir şekilde yerleştirin.
- Legal boyutlu belgeler için [Sayfaya Sığdır] seçeneği kullanılamaz.



İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

Kopyaları Sıralama

Birden fazla kopyayı sıralayın. Sayfalar, beslendiği sırada istiflenir, yani: 1, 2, 3 vs.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın.
3. **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** ve ▲ veya ▼ ögesine basarak [İstifle/Sırala] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
4. [Sırala] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
5. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın. Belgeyi ADF'ye (sadece ADF modelleri) yerleştirdiyse, makine belgeyi tarar ve yazdırmaya başlar.
6. Tarayıcı camını kullanıyorsanız belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:
 - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ▲ ögesine basın.
 - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ▼ ögesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2.  (**Copy (Kopyalama)**) ögesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [İstifle/Sırala] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Sırala] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
5. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın. Belgeyi ADF'ye (sadece ADF modelleri) yerleştirdiyse, makine belgeyi tarar ve yazdırmaya başlar.
6. Tarayıcı camını kullanıyorsanız, belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:
 - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ► ögesine basın.
 - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ◀ ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma (1 sayfada N kopya veya Poster)

1 sayfada N kopya özelliği, belgenizin iki veya dört sayfasını tek bir sayfaya kopyalayarak kağıt tasarrufu yapmanızı sağlar. Poster özelliği belgenizi bölümlere ayırır ve onları bir posterde bir araya getirmeniz için bölümleri büyütür. Bir poster basmak için tarayıcı camını kullanın.



- Kağıt boyutunun A4 veya Letter olarak ayarlandığından emin olun.
- Bir seferde sadece bir Poster kopya yapabilirsiniz.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın.
3. **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** ve ▲ veya ▼ öğesine basarak [Düzen (1'de2 ID)] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. ▲ veya ▼ öğesine basarak seçenekleri görüntüleyin ve ardından istediğiniz seçeneği seçmek için **OK** öğesine basın.

Seçenek

Açıklama

Kapalı (1'de1)

-

1'de2KmlkDikey

(Tarayıcı camı kullanılarak)



Seenek	Aıklama
1'de2KmlkYatay (Tarayıcı camı kullanılarak)	
1'de2 (D)	
1'de2 (Y)	
1'de4 (D)	
1'de4 (Y)	
Poster (3x3) (Tarayıcı camı kullanılarak)	

5. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın. Belgeyi ADF'ye yerleřtirdiyseniz veya bir poster yapıyorsanız, makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.
6. Tarayıcı camını kullanıyorsanız belgenin her sayfası için ařağıdaki adımları tekrarlayın:
 - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ▲ öğesine basın.
 - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ▼ öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. [Belgenizi yükleyin.](#)
2.  (**Copy (Kopyalama)**) öğesine basın.
3. Arama tuřlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. [Sayfa Düzeni] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
5. ▲ veya ▼ öğesine basarak seenekleri görüntüleyin ve ardından istediğınız seeneğı seçmek için **OK** öğesine basın.

Seenek	Aıklama
Kapalı (1'de1)	-
1'de2 (Dikey)	
1'de2 (Yatay)	

Seenek**Aıklama**

1'de2 Kimlik Dikey
(Tarayıcı camı kullanarak)



1'de2 Kimlik Yatay
(Tarayıcı camı kullanarak)




1'de4 (Dikey)




1'de4 (Yatay)




Poster (2x1)
(Tarayıcı camı kullanarak)

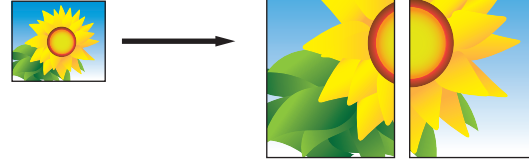

Poster (2x2)
(Tarayıcı camı kullanarak)

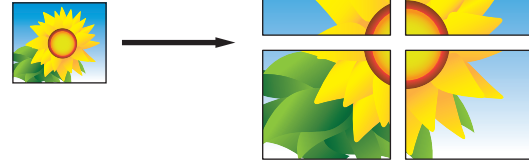

Poster (3x3)
(Tarayıcı camı kullanarak)

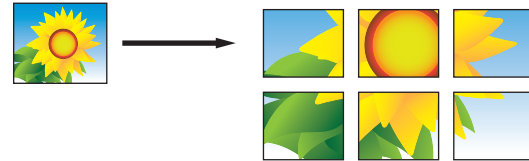

6. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın. Belgeyi ADF'ye yerleştirdiyseniz veya bir poster yapıyorsanız, makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.
7. Tarayıcı camını kullanıyorsanız, belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:
 - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ► ögesine basın.
 - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ◀ ögesine basın.

**İlgili bilgiler**

- [Kopyalama](#)


Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama (2 Taraflı Kopyalama)

Kağıdın iki tarafına kopyalayarak kullandığınız kağıt miktarını azaltın.


- 2 taraflı kopyalamaya başlamadan önce aşağıda listelenen seçeneklerden 2 taraflı bir kopya düzeni seçmelisiniz.
- Orijinal belgenin düzeni, hangi 2 taraflı kopya düzenini seçmeniz gerektiğini belirler.
- 2 taraflı bir belgeden manuel olarak 2 taraflı kopyalar oluşturmak için tarayıcı camını kullanın.
- Sadece A4, A5 veya Letter boyutlu düz kağıt kullanabilirsiniz.

Dikey


1–taraflıdan 2–tarafliya (Uzun Kenar Çevirme)

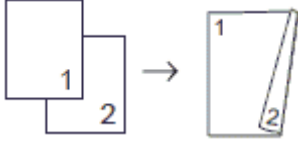

1–taraflıdan 2–tarafliya (Kısa Kenar Çevirme)

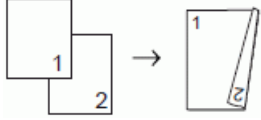


2–taraflıdan 2–tarafliya

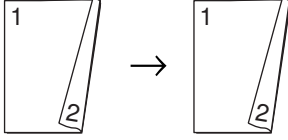


Yatay


1–taraflıdan 2–tarafliya (Uzun Kenar Çevirme)



1–taraflıdan 2–tarafliya (Kısa Kenar Çevirme)



2–taraflıdan 2–tarafliya



>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın.
3. **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** ögesine basın.
4. Birden fazla kopyayı sıralamak için ▲ veya ▼ ögesine basarak aşağıdakileri seçin:
 - a. [İstifle/Sırala] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Sırala] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.

5. [Çift Taraflı] seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - 1 taraflı bir belgeden 2 taraflı kopyalar almak için ▲ veya ▼ ögesine basarak aşağıdakileri seçin:
 - a. Sayfa düzeni seçeneklerini değiştirmek için [Düzen] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [UzunKenar Çevir] veya [KısaKenar Çevir] seçeneğini belirleyin. **OK** ögesine basın.
 - c. [1yan⇒2yan] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - 2 taraflı bir belgenin 2 taraflı kopyalarını manuel olarak oluşturmak için, belgeyi tarayıcı camına yerleştirin ve [2trflı ⇒ 2trflı] seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
7. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın. Belgeyi ADF'ye yerleştirdiyse, (sadece ADF modelleri) makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.
8. Tarayıcı camını kullanıyorsanız, belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:
 - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ▲ ögesine basın.
 - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ▼ ögesine basın.

Tamamen çıkarılana dek yazdırılan sayfaya DOKUNMAYIN. Makine ilk tarafı yazdırır, kağıdı uzatır, sonra ikinci tarafı yazdırmak için kağıdı geri çeker.

Kağıdı almadan önce çıkış çekmecesinde durmasını bekleyin.



Lekeli çıktılar ya da kağıt sıkışmaları ile karşılaşırsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. [Bakım] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Baskı Sçnkleri] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
4. [LekeleriAzalt] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
5. Ayarları değiştirin. **OK** ögesine basın.
 - *İlgili bilgiler: Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme*

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. [Belgenizi yükleyin.](#)
2.  **(Copy (Kopyalama))** ögesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. Birden fazla kopyayı sıralamak için ▲ veya ▼ ögesine basarak aşağıdakileri seçin:
 - a. [İstifle/Sırala] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Sırala] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
5. [2-trf Kopya] seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - 1 taraflı bir belgeden 2 taraflı kopyalar almak için ▲ veya ▼ ögesine basarak aşağıdakileri seçin:
 - a. Sayfa düzeni seçeneklerini değiştirmek için [Düzen] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Uzun Kenar Çevir] veya [Kısa Kenar Çevir] seçeneğini belirleyin. **OK** ögesine basın.
 - c. [1 taraflı⇒ 2 taraflı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - 2 taraflı bir belgenin 2 taraflı kopyalarını manuel olarak oluşturmak için, belgeyi tarayıcı camına yerleştirin ve [2 taraflı⇒ 2 taraflı] seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
7. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın. Belgeyi ADF'ye yerleştirdiyse, (sadece ADF modelleri) makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.
8. Tarayıcı camını kullanıyorsanız, belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:
 - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ► ögesine basın.
 - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ◀ ögesine basın.

Tamamen çıkarılana dek yazdırılan sayfaya DOKUNMAYIN. Makine ilk tarafı yazdırır, kağıdı uzatır, sonra ikinci tarafı yazdırmak için kağıdı geri çeker.

Kağıdı almadan önce çıkış çekmecesinde durmasını bekleyin.



Lekli çıktılar ya da kağıt sıkışmaları ile karşılaşırsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

1. (Mürekkep) ögesine basın.
2. [Baskı Seçenekleri] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Lekeleri Azalt] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
4. Ayarları değiştirin. **OK** ögesine basın.
➤➤ *İlgili bilgiler: Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme*



İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme](#)

Kimlik Kartı Kopyalama

Bir kimlik kartının her iki tarafını, orijinal kart büyüklüğünü koruyarak tek bir sayfaya kopyalamak için [1'de2 (Kimlik)] özelliğini kullanın.




- Kağıt boyutunun A4 veya Letter olarak ayarlandığından emin olun.
- Bir kimlik kartını, geçerli yasalarca izin verilen boyutta kopyalayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi ►► *Ürün Güvenlik Kılavuzu*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Kimlik kartınızı, tarayıcı camının sol üst köşesinin yakınına, yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

2'si 1 Sayfada Kimlik (Dikey)

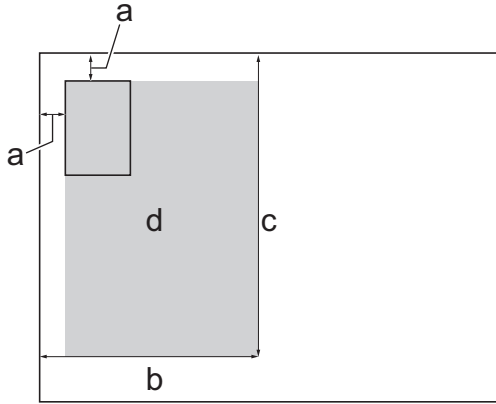

2'si 1 Sayfada Kimlik (Yatay)

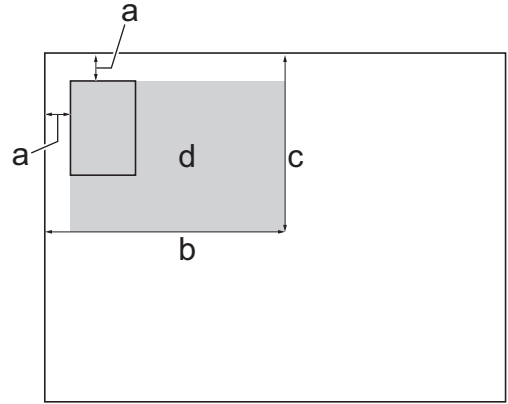


- a. 3 mm veya daha büyük (üst, sol)
 - b. 145 mm
 - c. 2'si 1 Sayfada Kimlik (Dikey): 207 mm
2'si 1 Sayfada Kimlik (Yatay): 102 mm
 - d. Taranabilir alan
2. Kopya sayısını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın.
 3. **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** ve ▲ veya ▼ ögesine basarak [Düzen (1'de2 ID)] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 4. ▲ veya ▼ ögesine basarak [1'de2KmlkDikey] veya [1'de2KmlkYatay] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 5. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.
Makina, kimlik kartının bir yüzünü taramaya başlar.

6. Makine ilk yüzü taradıktan sonra, kimlik kartını çevirin ve ardından diğer yüzünü taramak için ▲ öğesine basın.


MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Kimlik kartınızı, tarayıcı camının sol üst köşesinin yakınına, yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

2'si 1 Sayfada Kimlik (Dikey)

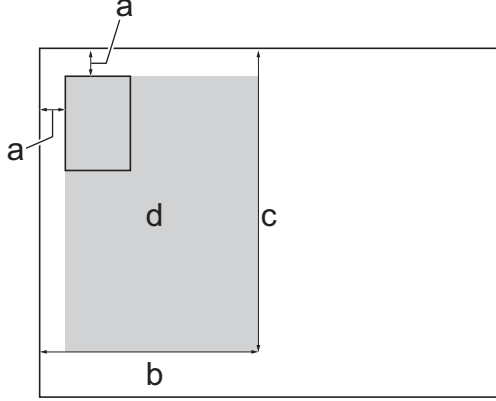

2'si 1 Sayfada Kimlik (Yatay)

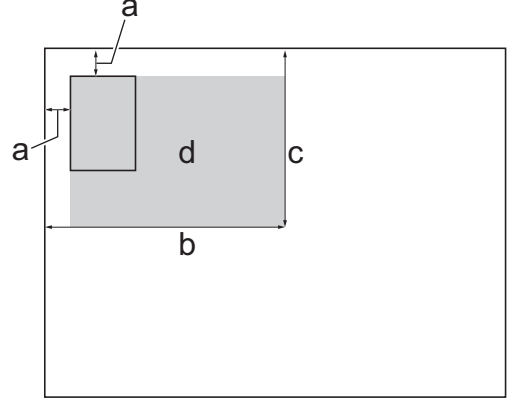

- a. 3 mm veya daha büyük (üst, sol)
- b. 145 mm
- c. 2'si 1 Sayfada Kimlik (Dikey): 207 mm
2'si 1 Sayfada Kimlik (Yatay): 102 mm
- d. Taranabilir alan
2.  **(Copy (Kopyalama))** öğesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
- a. [Sayfa Düzeni] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
- b. [1'de2 Kimlik Dikey] veya [1'de2 Kimlik Yatay] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
5. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.
- Makina, kimlik kartının bir yüzünü taramaya başlar.
6. Makine ilk yüzü taradıktan sonra, kimlik kartını çevirin ve ardından diğer yüzünü taramak için ► öğesine basın.

✓ İlgili bilgiler




- [Kopyalama](#)





Kopyalama Ayarları

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Kopyalama ayarlarını değiştirmek için **Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)** ögesine basın.





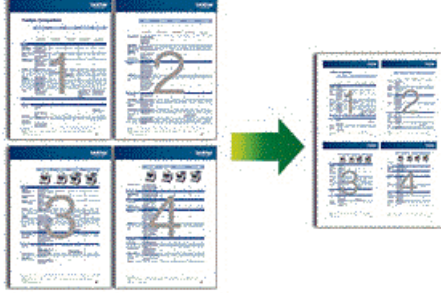
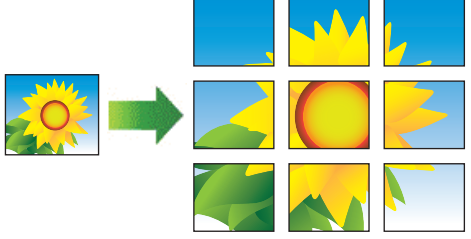
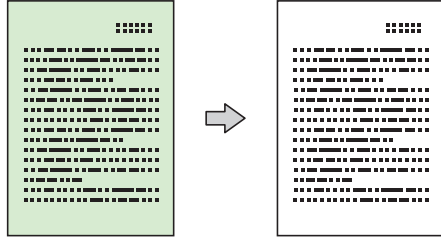
Seçenek	Açıklama										
Düzen (1 'de2 ID)	1 sayfada N kopya, 2'si 1 sayfada Kimlik veya Poster kopyaları oluşturun. 1 sayfada 4  Poster 										
Kalite	Belge türünüz için Kopya çözünürlüğünü seçin.										
Çekmece Seç (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Belgeniz için en iyi kağıt türüne ve boyutuna sahip çekmeceyi seçin.										
Kağıt Türü	Bir kağıt türü seçin. Özel bir kağıda kopyalıyorsanız, en iyi baskı kalitesini almak için makineyi, kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.										
Kağıt Boyutu	Bir kağıt boyutu seçin. A4 boyut dışında başka bir kağıda kopyalama yapıyorsanız Kağıt Boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir.										
Büyült/Küçült	<table><tr><td>%100</td><td>-</td></tr><tr><td>Sayfaya Sığdır</td><td>Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlar.</td></tr><tr><td>Büyült</td><td>Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı seçin.</td></tr><tr><td>Küçült</td><td>Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı seçin.</td></tr><tr><td>Özel (%25-400)</td><td>Bir büyütme veya küçültme oranı girin.</td></tr></table>	%100	-	Sayfaya Sığdır	Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlar.	Büyült	Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı seçin.	Küçült	Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı seçin.	Özel (%25-400)	Bir büyütme veya küçültme oranı girin.
%100	-										
Sayfaya Sığdır	Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlar.										
Büyült	Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı seçin.										
Küçült	Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı seçin.										
Özel (%25-400)	Bir büyütme veya küçültme oranı girin.										
Yoğunluk	Metni daha koyu yapmak için yoğunluğu artırın. Metni daha açık yapmak için yoğunluğu azaltın.										
Fon Ren. Kaldır	Kopyalarda belgenin arka plan rengini kaldırır. Beyaz daha belirgin hale gelir. Bu, mürekkep tasarrufu sağlar ve belli kopyaları daha kolay okunur hale getirebilir. 										

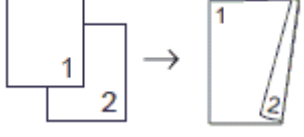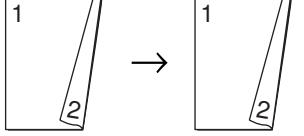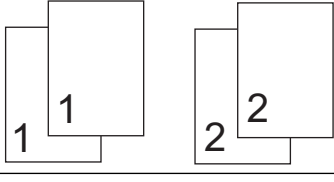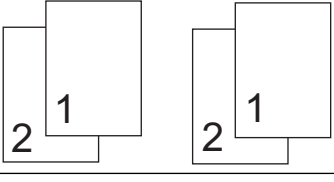Seenek	Aıklama
ift Taraflı	Kağıdın her iki tarafına kopyalamak için sein. 1-taraflı →2-taraflı  2-taraflı →2-taraflı 
İstifle/Sırala	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı sein. İstifle  Sırala 
Oto Eğri. Düzelt	Eğik kopyayı düzeltmek için sein. Sadece belge 3 dereceden az eğik ise kullanılabilir.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Kopyalama ayarlarını deėiřtirmek için  (**Copy (Kopyalama)**) öėesine basın.

Seenek	Aıklama	
Kalite	Belge türünüz için Kopya çözünürlüğünü sein.	
ekmece Se	Belgeniz için en iyi kağıt türüne ve boyutuna sahip ekmeceyi sein.	
Kağıt Türü	Bir kağıt türü sein. Özel bir kağıda kopyalıyorsanız, en iyi baskı kalitesini almak için makineyi, kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.	
Kağıt Boyutu	Bir kağıt boyutu sein. A4 boyut dışında başka bir kağıda kopyalama yapıyorsanız Kağıt Boyutu ayarını deėiřtirmeniz gerekir.	
Büyült/Küçült	%100	-
	Sayfaya Sığdır	Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlar.
	Büyült	Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı sein.
	Küçült	Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı sein.
	Özel (%25–400)	Bir büyütme veya küçültme oranı girin.
Yoğunluk	Metni daha koyu yapmak için yoğunluğu arttırın. Metni daha açık yapmak için yoğunluğu azaltın.	
Arka Fonu Kaldır	Kopyalarda belgenin arka plan rengini kaldırır. Beyaz daha belirgin hale gelir. Bu, mürekkep tasarrufu sağlar ve belli kopyaları daha kolay okunur hale getirebilir.	

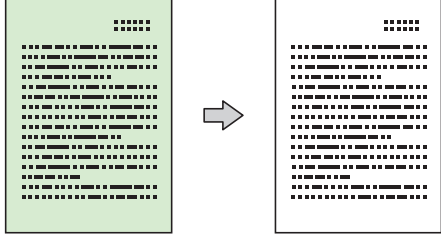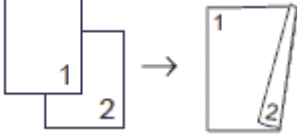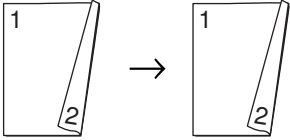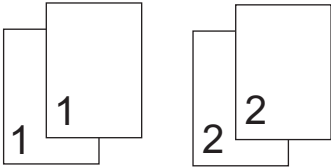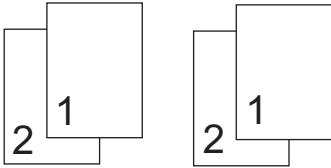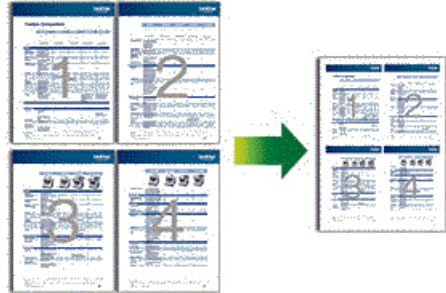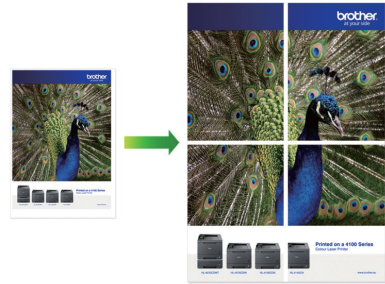Seenek	Aıklama
	
2-trf Kopya	Kağıdın her iki tarafına kopyalamak için sein. 1-tarafli →2-tarafli  2-tarafli →2-tarafli 
İstifle/Sırala	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı sein. İstifle  Sırala 
Sayfa Düzeni	1 sayfada N kopya, 2'si 1 sayfada Kimlik veya Poster kopyaları oluşturun. 1 sayfada 4  Poster 
Oto Eğri. Düzelt	Eğik kopyayı düzeltmek için sein. Sadece belge 3 dereceden az eğik ise kullanılabilir.
Yeni Vars. Ayarla	En sık kullandığınız kopyalama ayarlarını varsayılan ayarlar olarak ayarlayarak kaydeder.
Fabrika Ayarı	Değiştirilen kopyalama ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.



İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)

Faks

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Faks Gönderme](#)
- [Bir Faks Alma](#)
- [Ses İşlemleri ve Faks Numaraları](#)
- [Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar](#)
- [Faks Raporları](#)
- [PC-FAX](#)

Faks Gönderme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Brother Makinenizden Faks Gönderme](#)
- [Faksı Manuel Gönderme](#)
- [Konuşmanın Sonunda Faks Gönderme](#)
- [Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme \(Yayın\)](#)
- [Gerçek Zamanlı Olarak Faks Gönderme](#)
- [Faks Otomatik Yeniden Çevirme Ayarını Değiştirme](#)
- [Devam Eden Bir Faksı İptal Etme](#)
- [Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme](#)
- [Faks Seçenekleri](#)

Brother Makinenizden Faks Gönderme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

NOT

Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

1. Belgenizi ADF'ye yükleyin veya tarayıcı camına yerleştirin.
2.  (Fax (Faks)) öğesine basın.

LCD şunu görüntüler:



3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak faks numarasını girin:
 - Arama Tuşları (Faks numarasını manuel olarak girin.)
Arama tuşlarını kullanarak numaranın tüm hanelerine basın.
 - Yeniden Çevirin (Aradığınız en son numarayı yeniden çevirin.)
Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat) öğesine basın.
 - Giden arama (Giden Arama Geçmişinden bir numara seçin.)
Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Çağrı Geçmiş] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Giden Çağrı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. İstediğiniz numarayı seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
 - d. [Uygula] öğesini seçmek için ► öğesine basın.
 - [Adres Defteri] (Adres Defteri'nden bir numara seçin.)
Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Adres Defteri] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Arama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Arama tuşlarını kullanarak iki haneli Hızlı arama numarasını girin.
 - Şu adımları izleyerek listeden bir numara seçin:
 - i. [Alfabetik Sıra] Veya [Nümerik Sıra] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - ii. İstediğiniz numarayı seçin. **OK** öğesine basın.
 - iii. [Uygula] öğesini seçmek için ► öğesine basın.
4. Faks ayarlarını değiştirmek amacıyla, değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için , ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.
5. Bittiğinde, **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - ADF'yi kullanıyorsanız, makine belgeyi taramaya ve göndermeye başlar.
 - Tarayıcı camını kullanıyorsanız ve **Mono Start (Mono Başlat)** basılıysa makine ilk sayfayı taramaya başlar.Bir sonraki adıma geçin.

7. LCD ekranda [Sonraki Sayfa?] yazısı görüntülendiğinde, aşağıdakilerden birini yapın:

- Başka bir sayfa taramak için ► öğesine basın. Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve sonra ► öğesine basın. Makine sayfayı taramaya başlar.
Her ilave sayfa için bu adımı tekrarlayın.
- Sayfaları taramayı bitirdikten sonra faksı göndermek için ◀ öğesine basın. Makine belgeyi göndermeye başlar.



İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme](#)

İlgili konular:

- [Faks Seçenekleri](#)
-

Faksı Manuel Gönderme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Manüel faks gönderimi bir faks gönderirken numaranın çevrilmesini, zilin çalmasını ve faks alım tonlarını işitmenize imkan sağlar.

NOT

Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Çevir sesini dinlemek için, harici telefonun ahizesini kaldırın.
3. Harici telefonu kullanarak faks numarasını çevirin.
4. Faks sinyallerini duyduğunuzda, **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.
Tarayıcı camı kullanıyorsanız, faksı göndermek için ► öğesine basın.
5. Harici telefonun ahizesini yerine koyun.



İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme](#)

Konuşmanın Sonunda Faks Gönderme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bir konuşmanın sonunda, her iki taraf da telefonu kapatmadan önce, karşı tarafa faks gönderebilirsiniz.

NOT

Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

1. Karşı taraftan, faks tonlarını (sinyal sesleri) duymak için beklemesini ve ardından telefonu kapamadan önce Başlat tuşuna basmasını isteyin.
2. [Belgenizi yükleyin](#).
3. **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.
Tarayıcı camı kullanıyorsanız, faksı göndermek için ► öğesine basın.
4. Harici telefonun ahizesini yerine koyun.



İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme](#)

Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme (Yayın)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Aynı faksı, aynı zamanda birden fazla faks numarasına göndermek için yayın özelliğini kullanın.

- Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.
- Adres Defteri numaraları, bir yayında kullanılmadan önce makinenin belleğinde depolanmalıdır.
- Grup numaraları da yayında kullanılmadan önce makinenin belleğinde depolanmalıdır. Grup numaraları, daha kolay arama için, depolanmış birçok Adres Defteri numarasını içerir.

Aynı yayın içinde Gruplar, Adres Defteri numaraları ve 50 adede kadar elle aranan numara dahil edebilirsiniz. Gruplar için herhangi bir Adres Defteri numarası kullanmadıysanız, faksları 90 farklı numaraya yayınlayabilirsiniz.

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2.  (Fax (Faks)) öğesine basın.
3. [Yayın] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
4. [Numara Ekle] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
5. Yayına, aşağıdaki yöntemlerle numara ekleyebilirsiniz:
 - Arama tuşlarını kullanarak bir numara girin:
 - a. ▲ veya ▼ öğesine basarak [Numara Ekle] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
 - b. Arama tuşlarıyla bir rakam girin ve ardından **OK** öğesine basın.
 - Adres Defteri'nden bir numara seçin:
 - a. ▲ veya ▼ öğesine basarak [Adres defterinden ekle] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
 - b. ▲ veya ▼ öğesine basarak [Alfabetik Sıra] veya [Nümerik Sıra] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
 - c. İstediğiniz Hızlı Arama adını veya numarasını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
 - d. Hızlı Arama adı veya numarasıyla etiketlenmiş onay kutusunu seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
 - Adres Defteri'nde bir numara arayın:
 - a. ▲ veya ▼ öğesine basarak [Adres defterinde ara] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
 - b. Arama tuşlarını kullanarak adın ilk harfini girin ve ardından **OK** düğmesine basın.
 - c. İsmi seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
 - d. Yeniden **OK** öğesine basın.
6. Bittiğinde, ▲ veya ▼ öğesine basarak [Tamamla] seçimini yapın. **OK** öğesine basın.
7. **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.
8. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - ADF'yi kullanıyorsanız, makine belgeyi taramaya ve göndermeye başlar.
 - Tarayıcı camını kullanıyorsanız, makine ilk sayfayı taramaya başlar.

LCD ekranda [Sonraki Sayfa?] yazısı görüntülendiğinde, aşağıdakilerden birini yapın:

 - Başka bir sayfa taramak için ▶ öğesine basın. Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve sonra ▶ öğesine basın. Makine sayfayı taramaya başlar.

Her ilave sayfa için bu adımı tekrarlayın.

 - Sayfaları taramayı bitirdikten sonra bir faks göndermek için ◀ öğesine basın. Makine belgeyi göndermeye başlar.



[Hafıza doldu] mesajı görünürse, iptal etmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- Faks Gönderme
 - Devam Eden Bir Yayını İptal Etme

İlgili konular:

- Yayın Gruplarını Kurma
- Brother Makinenize Metin Girme

Devam Eden Bir Yayını İptal Etme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Birden fazla faksın yayını sırasında, yalnızca o sırada gönderilen faksı iptal edebilir veya tüm yayın işini iptal edebilirsiniz.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Kalan İşler] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.LCD aramakta olan faks numarasını ve yayın iş numarasını görüntüler.
3. İptal etmek istediğiniz işi aşağıdaki şekillerde seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - Yayının tümünü iptal etmek için yayın iş numarasını seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Onaylamak için ► öğesine ya da iptali gerçekleştirmeden çıkmak için ◀ öğesine basın.
 - Aranmakta olan numarayı iptal etmek için LCD'de adı veya numarayı seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Onaylamak için ► öğesine ya da iptali gerçekleştirmeden çıkmak için ◀ öğesine basın.
 - İptali gerçekleştirmeden çıkmak için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme \(Yayın\)](#)

Gerçek Zamanlı Olarak Faks Gönderme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Faks gönderirken, makine belgeyi göndermeden önce onu belleğe tarar. Telefon hattı boş olduğu anda makine aramaya ve göndermeye başlar. Önemli bir belgeyi makinenin taramayı bellekten almasını beklemeden anında göndermek istiyorsanız [Gerç. Zam. TX] öğesini açın.

Gerçek Zamanlı Gönderimde, tarayıcı camı kullanılırken otomatik tekrar arama özelliği çalışmaz.

NOT

Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2.  **(Fax (Faks))** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Gerç. Zam. TX] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Faks numarasını girin.
5. **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme](#)

Faks Otomatik Yeniden Çevirme Ayarını Değiştirme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Otomatik olarak faks gönderirken hat meşgulse ve Faks Otomatik Yeniden Çevirme [Açık] öğesine ayarlanmışsa, makine beş dakika aralıklarla üç kereye kadar yeniden çevirir.

Faks Otomatik Yeniden Çevirme için varsayılan ayar [Açık] şeklindedir.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Faks Tekrar Arama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme](#)

Devam Eden Bir Faksı İptal Etme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Halihazırda devam eden bir faksı iptal etmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.
2. Makine arama veya gönderim yaparken **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine bastığınızda LCD'de [İşi İptal Et?] görüntülenir. Onaylamak için ► öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme](#)

İlgili konular:

- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenin belleğinde depolanan ve gönderilmeyi bekleyen faksları görüntülemek veya iptal etmek için bu adımları izleyin. Bellekte hiç faks işi yoksa LCD'de [Bekleyen İş Yok] mesajı görüntülenir. Bir faks işini, gönderilmeden önce iptal edebilirsiniz.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Kalan İşler] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Kontrol etmek veya iptal etmek istediğiniz her bir faks işi için aşağıdakileri yapın:
 - a. Bekleyen işler içinde gezinmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. Gerekirse, iptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
 - b. Onaylamak için ► öğesine ya da iptali gerçekleştirmeden çıkmak için ◀ öğesine basın.
4. Bittiğinde, **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme](#)

İlgili konular:

- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Faks Seçenekleri

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Faks gönderme ayarlarını değiştirmek için  (**Fax (Faks)**) ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Faks Çözünür.	Giden fakslar için çözünürlüğü ayarlayın. Faks kalitesi genellikle Faks Çözünürlüğü değiştirilerek geliştirilebilir.
Kontrast	Kontrastı ayarlayın. Belgeniz fazla açık veya koyuysa, kontrastı değiştirmek faks kalitesini iyileştirebilir.
Cam Tarama Boyutu	Tarayıcı camının tarama alanını belge boyutuna ayarlayın. ➤ <i>İlgili bilgiler: Tarayıcı Özellikleri içinde Teknik Özellikler</i>
Yayın	Aynı faks mesajını birden fazla faks numarasına aynı anda gönderin.
Gerç. Zam. TX	Makinenin belleğinden tarama alması için beklemeden bir faksı anında gönderin.
Yurtdışı Modu	Denizaşırı faks göndermekte sıkıntı yaşıyorsanız Açık olarak ayarlayın.
Çağrı Geçmişi	Arama Geçmişi'nden bir numara seçin.
Adres Defteri	Adres Defteri'nden bir numara seçin.
Yeni Vars. Ayrla	Ayarlarınızı varsayılan olarak kaydedin.
Fabrika Ayarı	Bütün ayarları, fabrika ayarlarına geri çevirin.



İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme](#)

İlgili konular:

- [Brother Makinenizden Faks Gönderme](#)
- [Teknik Özellikler](#)

Bir Faks Alma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Alım Modu Ayarları](#)
- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)
- [Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme](#)
- [Faks Alım Damgasını Ayarlama](#)
- [Bir Telefon Görüşmesinin Sonunda Bir Faks Alma](#)
- [Bellek Alımı Seçenekleri](#)

Alım Modu Ayarları

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Doğru Alım Modunu Seçme](#)
- [Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama \(Zil Erteleme\)](#)
- [F/T Zil Süresini Ayarlama \(Sahte/Çift zil\)](#)

Alma Modlarına Genel Bakış

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bazı alım modları otomatik olarak yanıt verir ([Yalnızca Faks] ve [Faks/Tel]). Bu modları kullanmadan önce Zil Erteleme ayarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Yalnızca Faks

[Yalnızca Faks] modu otomatik olarak her aramaya faks araması olarak cevap verir.

Faks/Tel

[Faks/Tel] modu gelen aramaların faks mı yoksa sesli arama mı olduğunu tanıyarak ve aşağıdaki işlemlerden biriyle ele alarak gelen aramaları yönetmenize yardımcı olur:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli aramalar telefonu açmanız için F/T zili çaldırır. F/T zili, makineniz tarafından üretilen bir sahte/çift zildir.

Elle

[Manuel] modu, tüm otomatik yanıtlama işlevlerini kapatır.

[Manuel] modunda bir faks almak için harici telefonun ahizesini kaldırın. Faks tonlarını (tekrar eden, kısa sinyaller) duyduğunuzda, Başlat düğmesine basın ve ardından faksı almak için [A1] öğesini seçin. Ayrıca makine ile aynı hattaki ahizeyi kaldırarak faks almak için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Harici TAD

[Harici TAD] modu gelen aramaları harici telesekreter aygıtının yönetmesini sağlar.

Gelen aramalar aşağıdaki şekillerde işleme alınır:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli aramalarda arayanlar harici telesekretere mesaj bırakabilirler.



İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

İlgili konular:


- [Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama \(Zil Erteleme\)](#)
- [F/T Zil Süresini Ayarlama \(Sahte/Çift zil\)](#)
- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)
- [Harici Telesekreter Bağlama](#)

Doğru Alım Modunu Seçme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Hattınızdaki telefon hizmetlerine ve harici aygıtlara göre bir Alım Modu seçmeniz gerekir.

Varsayılan olarak, makineniz kendisine gönderilen faksları otomatik olarak alacaktır. Aşağıdaki şema, doğru modu seçmenize yardımcı olacaktır.

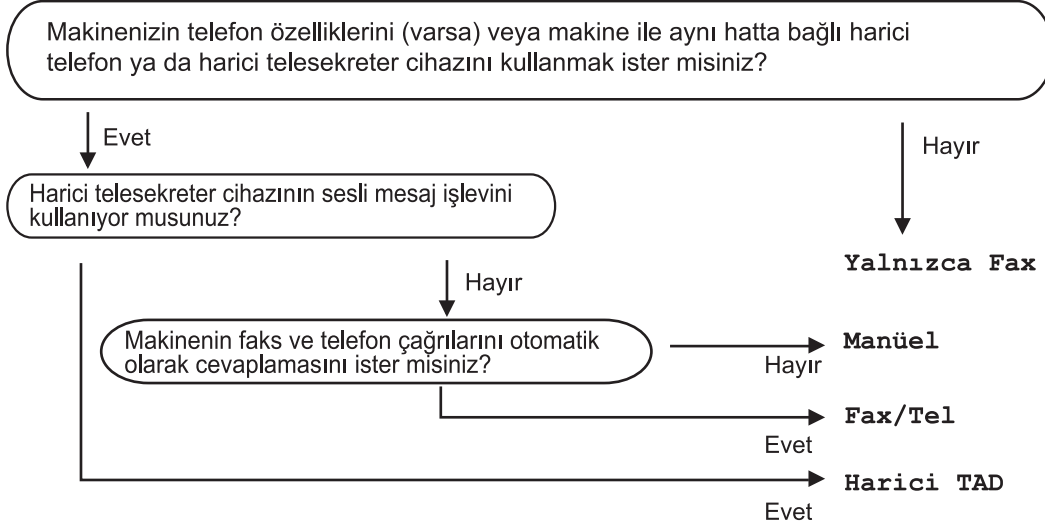

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Alma Kurulumu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Alım Modu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. , [Faks/Tel], [Harici TAD] veya [Manuel] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından **OK** ögesine basın. [Yalnızca Faks]
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

İlgili konular:

- [Harici Telesekreter Bağlama](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama (Zil Erteleme)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Biri makinenizi aradığında, normal telefon zili sesini duyacaksınız. Zil sayısı Zil Gecikme seçeneğinde ayarlanır.

- Zil Erteleme ayarı, makine [Yalnızca Faks] ve [Faks/Tel] modlarında cevap vermeden önce kaç sefer zil çalacağını belirler.
- Makine ile aynı hat üzerinde harici veya dahili telefonlarınız varsa maksimum zil sayısını seçin.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Zil Gecikmesi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. Makine cevap vermeden önce hattın çalmasını istediğiniz zil sayısını seçin. **OK** öğesine basın.



[0] öğesini seçerseniz, makineniz derhal cevap verecektir ve hat hiçbir şekilde çalmayacaktır. (sadece bazı ülkelerde kullanılabilir)

3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

İlgili konular:

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem](#)
- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

F/T Zil Süresini Ayarlama (Sahte/Çift zil)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Alım Modunu [Faks/Tel] olarak ayarladığınızda, arama bir faks ise, makineniz onu otomatik olarak alacaktır. Fakat sesli arama ise, makine F/T Zil Süresinde ayarladığınız süreyle F/T zil sesi (sahte/çift zil) verir. F/T zilini duyduğunuzda, hatta sesli bir arayan var demektir.

F/T zil ayarı sadece Brother makinenizde olduğu için, dahili veya harici telefonlar çalmaz; ancak yine de herhangi bir telefondan makinenin çağrısına cevap verebilirsiniz.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [F/T Çal Süresi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. Bir sesli aramanız olduğu uyarısını yapmak için makinenin ne kadar süre çift zil çalacağını seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



Arayan kişi sahte/çift zil sırasında kapasa bile, makine belirlenen sürede çalmaya devam eder.



İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

İlgili konular:

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem](#)

Faks Algılamayı Ayarlayın

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Faks Algılama Açık ise: Aramaya yanıt verseniz bile, makine bir faks aramasını otomatik olarak alır. Makinenizin bir faks almakta olduğunu belirten mesaj LCD'de görüldüğünde veya kullandığınız kulaklıktan bir “cırıltı” sesi duyduğunuzda sadece ahizeyi yerine koyun. Makineniz geri kalanını halledecektir.

Faks Algılama Kapalı ise: Makinedeyseniz ve bir faks aramasına ahizeyi kaldırarak yanıt verdiyseniz, Başlat düğmesine basın ve ardından faksı almak için [Al] öğesine basın. Dahili numaradan veya harici bir telefondan cevapladığınızda, *51.



- Faks Algılama [Açık] olarak ayarlandıysa ama bir harici veya dahili telefon ahizesini kaldırdığınızda makine faks aramasına bağlanmıyorsa, uzaktan etkinleştirme kodu *51'e.
- Aynı telefon hattı üzerindeki bir bilgisayardan faksları gönderirseniz ve makine bunu engellerse Faks Algılama ayarını [Kapalı] yapın.

- Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
- Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - [Faks Algıla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
- Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Bir Faks Alma](#)

İlgili konular:

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama \(Zil Erteleme\)](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem](#)
- [Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

[Oto. İndirgeme] özelliği [Açık] olduğunda, Brother makineniz gelen büyük boyutlu faks sayfalarının tümünü kağıdınıza sığacak şekilde küçültür. Makine, faksın sayfa boyutunu kullanarak küçültme oranını ve Kağıt Boyutu ayarınızı hesaplar.

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Alma Kurulumu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Oto. İndirgeme] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. [Açık] (veya [Kapalı]) ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Bir Faks Alma](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Ayarları](#)
- [Alınan Faksları Yazdırma \(Faks işlevli modeller için\)](#)

Faks Alım Damgasını Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makineyi, alınan her faks sayfasının üst kısmına alım gününü ve saatini yazdırmak için ayarlayın. Makineye geçerli tarihi ve saati ayarladığınızdan emin olun.

Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Faks Alım Damgası] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Bir Faks Alma](#)

Bir Telefon Görüşmesinin Sonunda Bir Faks Alma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenize bağlı olan telefonda konuşuyorsanız ve karşı taraf da kendi faks makinesine bağlı bir telefondan konuşuyorsa, görüşmenin sonunda diğer taraf, her ikiniz de telefonu kapamadan, size faks gönderebilir.

Makinenizin ADF'si boş olmalıdır.

1. Karşı taraftan, faksı yüklemesini ve Başlat veya Gönder tuşuna basmasını isteyin.
2. CNG tonlarını (tekrarlayan, yavaş bipler) duyduğunuzda **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.
3. Faksı almak için ◀ öğesine basın.
4. Harici ahizeyi yerine koyun.



İlgili bilgiler

- [Bir Faks Alma](#)

Bellek Alımı Seçenekleri

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makineden uzakta olduğunuzda, gelen faksları yönlendirmek için Bellek Alımı seçeneklerini kullanın. Bir seferde sadece bir Bellek Alımı seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bellek Alımı şu şekilde ayarlanabilir:

- PC-Faks Alımı
- Kapalı
- [Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma \(Sadece Windows\)](#)
- [Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma](#)

Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma (Sadece Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Gelen faksları otomatik olarak makinenizin belleğinde saklamak ve sonra bilgisayarınıza göndermek için PC-Fax Alımı özelliğini açın. Bu faksları görüntülemek ve saklamak için bilgisayarınızı kullanın.

- Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.
- PC-Fax Alımını ayarlamadan önce bilgisayarınıza Brother yazılımını yüklemelisiniz. Bilgisayarınızın bağlı ve açık olduğundan emin olun. PC-FAX Alımı yazılımının bilgisayarınızda çalışması gerekir.

Bilgisayarınız kapalı bile olsa, makineniz faksları alır ve belleğinde depolar. Bilgisayarınızı başlattığınızda ve PC-FAX Alımı yazılımı çalıştığında makineniz faksları otomatik olarak bilgisayarınıza aktarır.

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Alma Kurulumu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [PC Faks Alım] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. [Açık] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
LCD'de [Bilgisayarınızda PC-Fax Alım programını çalıştırın.] mesajı görüntülenir.
 - e. ► ögesine basın.
 - f. Bir ağdaysanız, [<USB>] ögesini veya faksları almak istediğiniz hedef bilgisayarın adını seçin. **OK** ögesine basın.
 - g. [Yed. Baskı: Açık] Veya [Yed. Baskı: Kpl] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

Hedef bilgisayarı değiştirmek için bu adımları tekrarlayın.



İlgili bilgiler

- [Bellek Alımı Seçenekleri](#)

İlgili konular:

- [Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın](#)
- [Faksların Bilgisayarınıza Aktarılması](#)
- [PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma \(Windows\)](#)

Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.
- Faks, yazdırıldıktan sonra makinenin belleğinden silinir.

[PC Faks Alım] öğesini açarsanız, bilgisayarınız kapalı olduğunda bile makineniz fakslarınızı alır ve kendi belleğinde saklar.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Faks Yazdır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. ► öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Bellek Alımı Seçenekleri](#)

İlgili konular:

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Ses İşlemleri ve Faks Numaraları

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Sesli İşlemler](#)
- [Faks Numaralarını Depolama](#)
- [Yayın Gruplarını Kurma](#)

Sesli İşlemler

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Faks/Tel Alma Modundayken Bir Sesli Aramayı Yanıtlama](#)

Faks/Tel Alma Modundayken Bir Sesli Aramayı Yanıtlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makine Faks/Tel modundayken, bir sesli aramayı yanıtlamanız için sizi uyarmak amacıyla F/T Zil (sahte/çift zil) özelliğini kullanır.

Makinedeyseniz, harici telefon ahizesini kaldırın ve ardından cevap vermek için **Hook (Tel/R)** düğmesine basın.

Dahili telefondaysanız, F/T Zili sırasında ahizeyi kaldırın ve sonra sahte/çift ziller için #51 basın. Hatta kimse yoksa veya biri size faks göndermek istiyorsa, *51'e basarak aramayı makineye geri gönderin.



İlgili bilgiler

- [Sesli İşlemler](#)

Faks Numaralarını Depolama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Adres Defteri Numaralarını Depolama](#)
- [Giden Arama Numaralarını Adres Defterine Kaydetme](#)
- [Adres Defteri Adlarını veya Numaralarını Değiştirme veya Silme](#)

Adres Defteri Numaralarını Depolama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

En fazla 40 Adres Defteri numarasını iki basamaklı Hızlı Arama numarası olarak saklayabilir ve her numaraya bir ad verebilirsiniz.

1. ► ☐ (Adres Defteri) öğesine basın.
2. [Hızlı Ara.Ayr.] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. Numarayı kaydetmek istediğiniz yerdeki iki haneli Hızlı Arama numarasını seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Ad] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. Arama tuşlarını kullanarak adı (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Faks/Tel] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - e. Faks veya telefon numarasını (en fazla 20 basamak) girin. **OK** öğesine basın.



Rakamlar arasında duraklama eklemek için **Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat)** öğesine basın. Duraklamanın uzunluğunu arttırmak için **Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat)** öğesine istediğiniz kadar basabilirsiniz.

- f. [OK] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.

Başka bir Hızlı Arama numarası kaydetmek için bu adımları tekrarlayın.

4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Faks Numaralarını Depolama](#)

İlgili konular:

- [Yayın Gruplarını Kurma](#)

Giden Arama Numaralarını Adres Defterine Kaydetme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Giden Arama geçmişinizden numaraları kopyalayıp Adres Defterinize kaydedebilirsiniz.

1.  **(Fax (Faks))** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Çağrı Geçmişi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Giden Çağrı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. Depolamak istediğiniz numarayı seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Düzenle] öğesini seçmek için ◀ öğesine basın.
 - e. [Adres Defterine Ekle] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.



Numarayı Giden Arama geçmişi listesinden silmek için [Sil] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Onaylamak için ► [Evet] öğesine basın.

- f. [Ad] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - g. Arama tuşlarını kullanarak adı (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.
 - h. Faks veya telefon numarasını onaylayın.
 - i. [OK] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Faks Numaralarını Depolama](#)

İlgili konular:

- [Brother Makinenize Metin Girme](#)

Adres Defteri Adlarını veya Numaralarını Değiştirme veya Silme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- ▶ □ (Adres Defteri) öğesine basın.
- Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Numarayı değiştirmek için ▲ veya ▼ öğesine basarak aşağıdakileri seçin:
 - [Değiştir] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - Numarayı değiştirmek istediğiniz yerdeki Hızlı Arama adını seçin. **OK** öğesine basın.Aşağıdaki adımları yapın:
 - Adı değiştirmek için ▲ veya ▼ simgesine basarak [Ad] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. LCD'deki klavyeyi kullanarak adı (en fazla 16 karakter) yeniden girmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından [OK] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - Faks veya telefon numarasını değiştirmek için ▲ veya ▼ simgesine basarak [Faks/Tel] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. LCD'deki klavyeyi kullanarak faks veya telefon numarasını (en fazla 20 basamak) yeniden girmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından [OK] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.[OK] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
 - Numarayı silmek için ▲ veya ▼ öğesine basarak [Sil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.Aşağıdaki adımları yapın:
 - Numarayı silmek istediğiniz yerdeki Hızlı Arama adını seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın.
 - Hızlı Arama adıyla etiketlenmiş onay kutusunu seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın. **OK** öğesine basın.
- Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Faks Numaralarını Depolama](#)

Yayın Gruplarını Kurma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Adres Defterinde depolanabilen bir Grup oluşturup o Gruba göndermek, aynı faks mesajlarını birçok faks numarasına veya Yayına göndermenize imkan tanır.

Önce, her bir faks numarasını Adres Defteri'nde depolamalısınız. Ardından, onları Gruptaki numaralar olarak dahil edebilirsiniz. Her Grup, bir Hızlı Arama numarası kullanır. Altı adede kadar Grup depolayabilirsiniz veya büyük bir Gruba 39 adede kadar numara atayabilirsiniz.

1. ► □ (Adres Defteri) öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Grupları Kur] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. Gruba atamak istediğiniz iki basamaklı Hızlı Arama numarasını seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Ad] öğesini seçin ve **OK** öğesine basın.
 - d. Arama tuşlarını kullanarak yeni Grup adını (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.
 - e. Gruba numaralar eklemek için aşağıdaki adımları tekrarlayın:
 - i. [Ekle/Sil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - ii. [Alfabetik Sıra] Veya [Nümerik Sıra] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - iii. Listedenden bir numara seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın.
 - iv. Hızlı Arama numarasıyla etiketlenmiş onay kutusunu seçmek için ◀ veya ▶ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. [OK] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- Ses İşlemleri ve Faks Numaraları
 - Bir Yayın Grubu Adını Değiştirme
 - Bir Yayın Grubunu Silme
 - Bir Yayın Grubu Üyesini Ekleme ya da Silme

İlgili konular:

- Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme (Yayın)
- Adres Defteri Numaralarını Depolama

Bir Yayın Grubu Adını Değiştirme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. ► □ (Adres Defteri) ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Değiştir] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. Değiştirilecek Grubu seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Ad] ögesini seçin ve sonra **OK** ögesine basın. Arama tuşlarını kullanarak yeni Grup adını (en fazla 16 karakter) girin ve sonra **OK** ögesine basın.



Grup adındaki bir karakteri değiştirmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna basarak < veya > seçeneğini belirleyin. Vurguyu hatalı karaktere doğru hareket ettirmek için birkaç kez **OK** ögesine basın. Ardından ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmesine basarak <X> ögesini seçin ve **OK** ögesine basın. Doğru harfi tekrar girin.

3. [OK] ögesini seçin ve sonra **OK** ögesine basın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Yayın Gruplarını Kurma](#)

İlgili konular:

- [Brother Makinenize Metin Girme](#)

Bir Yayın Grubunu Silme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. ► ☰ (Adres Defteri) öğesine basın.
2. [Sil] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki adımları yapın:
 - a. Silmek istediğiniz Grubu seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın.
 - b. Grup adıyla etiketlenmiş onay kutusunu seçmek için ◀ veya ▶ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Yayın Gruplarını Kurma](#)

Bir Yayın Grubu Üyesini Ekleme ya da Silme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. ► ☐ (Adres Defteri) öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Değiştir] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. Değiştirmek istediğiniz Grubu seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Ekle/Sil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Alfabetik Sıra] Veya [Nümerik Sıra] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir üyeyi, kendine ait Hızlı Arama numarasını kullanarak eklemek için ▲ veya ▼ öğesine basarak Hızlı Arama numarasını seçin ve ardından ◀ veya ▶ öğesine basarak onay kutusunu seçin.
 - Bir üyeyi, kendine ait Hızlı Arama numarasını kullanarak silmek için ▲ veya ▼ öğesine basarak Hızlı Arama numarasını seçin ve ardından onay kutusunun işaretini kaldırmak için ◀ veya ▶ öğesine basın.İstediğiniz tüm faks numaralarını ekleyene veya silene kadar bu adımı tekrarlayın.
4. **OK** öğesine basın.
5. [OK] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.
6. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Yayın Gruplarını Kurma](#)

Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Telefon Hattı Türünü Ayarlama](#)
- [İnternet Üzerinden Ses Protokolü \(VoIP/Telefon Hattı Paraziti\)](#)
- [Harici TAD \(Telesekreter\)](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlar](#)

Telefon Hattı Türünü Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makineyi, faks göndermek ve almak için PBX veya ISDN yayınlayan bir hatta bağlıyorsanız, hattınızın özelliklerine uyan bir Telefon Hattı Türü seçmeniz gerekir.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Tel. Hat Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Normal], [PBX] veya [ISDN] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar](#)
 - [PBX ve AKTARMA](#)

İlgili konular:

- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

PBX ve AKTARMA

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenin [Tel. Hat Ayarı] varsayılan ayarı [Normal] şeklindedir ve bu da makinenin standart bir Kamusal Telefon Şebekesi (PSTN) hattına bağlanmasını sağlar. Ancak çoğu ofiste merkezi telefon sistemi veya Private Branch Exchange (PBX) (Özel Şube Değişimi) kullanılmaktadır. Makineniz PBX türlerinin çoğuna bağlanabilir. Makinenin geri arama özelliği yalnızca zamanlı aralıklı yeniden arama (timed break recall - TBR) işlevini desteklemektedir. TBR çoğu PBX sistemi ile çalışır ve dış hatta erişmenize veya aramaları başka bir dahili hatta aktarmanıza olanak sağlar. Bu özelliği kullanmak için **Hook (Tel/R)** düğmesine basın.



Adres Defterinde depolanan numaranın bir parçası olarak **Hook (Tel/R)** düğmesine basılmasını programlayın. Adres Defteri numarasını programlarken, önce **Hook (Tel/R)** düğmesine basın (LCD '!' gösterir), sonra telefon numarasını girin. Bu, Adres Defteri'nden arama yaparken her seferinde **Hook (Tel/R)** öğesine basmak zorunda kalmanızı önler. Bununla beraber, bu özelliği kullanabilmek için Telefon Hattı Türünüz makinede PBX olarak ayarlanmalıdır.



İlgili bilgiler


- [Telefon Hattı Türünü Ayarlama](#)

İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP/Telefon Hattı Paraziti)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

VoIP, geleneksel telefon hattı yerine internet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür. Telefon sağlayıcıları, VoIP ile internet ve kablo hizmetlerini sık sık paket haline getirir.

Makineniz bazı VoIP sistemleri ile çalışmayabilir. Makinenizi bir VoIP sistemi üzerinden faks gönderme ve alma için kullanmak istiyorsanız, telefon kablonuzun bir ucunun makinenizdeki HAT (LINE) yazan prize bağlı olduğundan emin olun. Telefon kablosunun diğer ucu bir modeme, telefon adaptörüne, bölücüye veya bunlar gibi bir cihaza bağlı olabilir.

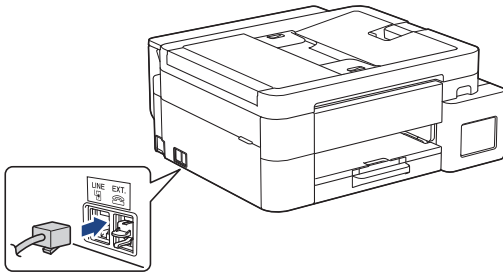

Makinenizi VoIP sistemine nasıl bağlayacağınız konusunda sorularınız varsa, lütfen VoIP sağlayıcınıza başvurun.

Makinenizi VoIP sistemine bağladıktan sonra, çevir sesi için kontrol edin. Harici telefonun ahizesini kaldırın ve bir çevir sesi için dinleyin. Çevir sesi yoksa, lütfen VoIP sağlayıcınıza başvurun.

Bir VoIP sistemi üzerinden faks gönderme veya alma ile ilgili sorun yaşıyorsanız, makinenin modem hızını [Temel (VoIP)] ayarına değiştirmenizi öneririz.



İlgili bilgiler

- [Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar](#)

İlgili konular:


- [Telefon Hattı Paraziti/VoIP](#)

Harici TAD (Telesekreter)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenizle aynı hatta bir harici Telesekreter (TAD) bağlayın. Bir aramaya telesekreter cevap verdiğinde, makineniz, gönderici faks makinesi tarafından gönderilen CNG (faks araması) tonları için “dinler”. Onları duyarsa, aramayı devralır ve faksı alır. Onları duymazsa, telesekreterinizin sesli mesajı almasına izin verir ve LCD’de [Telefon] gösterilir.

Harici telesekreter dört zil içinde cevap vermelidir (bunu iki zil olarak ayarlamanızı öneririz). Çünkü makineniz, harici telesekreter aramaya yanıt vermeden CNG tonlarını duymaz. Gönderici makine, sadece sekiz ila on saniye daha CNG tonlarını gönderir. Harici telesekreterinizin etkinleşmesi için dörtten daha fazla zil gerekiyorsa, ücret tasarrufu özelliğini kullanmanızı önermeyiz.

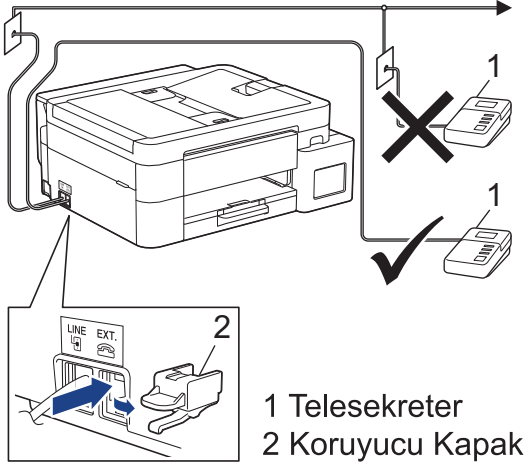

1 Telesekreter
2 Koruyucu Kapak

ÖNEMLİ

TAD'yi aynı telefon hattında başka bir yere BAĞLAMAYIN.



Faks almakta sorun yaşıyorsanız, harici telesekreterinizdeki Zil Erteleme ayarını azaltın.



İlgili bilgiler

- [Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar](#)
 - [Harici Telesekreter Bağlama](#)
 - [Harici Telesekretere Giden Mesaj \(OGM\) Kaydetme](#)
 - [Çoklu Hat Bağlantıları \(PBX\)](#)

İlgili konular:

- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Harici Telesekreter Bağlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Harici TAD'ınızı izin verilen minimum çalma sayısına ayarlayın. Daha fazla bilgi için, telefon sağlayıcınıza başvurun. (Makinenin Zil Gecikmesi geçerli değildir.)
2. Giden mesajı harici telesekreterinize kaydedin.
3. TAD'yi aramaları yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
4. Makinenizdeki Alım Modu'nu [Harici TAD] olarak ayarlayın.



İlgili bilgiler

- [Harici TAD \(Telesekreter\)](#)

İlgili konular:

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Doğru Alım Modunu Seçme](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Harici Telesekretere Giden Mesaj (OGM) Kaydetme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Mesajınızın başında beş saniye sessiz kayıt yapın. Bu, makinenize faks tonlarını dinlemesi için zaman verir.



OGM'nizin başında beş saniye sessizlik olmasını öneririz çünkü makine yüksek bir ses olduğunda faks tonlarını duyamaz. Bu duraklamayı atlamaya çalışabilirsiniz ancak makineniz faks almakta sorun yaşarsa OGM'yi duraklamayı içerecek şekilde yeniden kaydetmeniz gerekecektir.

2. Konuşmanızı 20 saniye ile sınırlayın.
3. Manüel faks gönderen kişiler için, 20 saniyelik mesajınızı Uzaktan Etkinleştirme Kodu ile sonlandırın. Örnek: "Sinyal sesinden sonra bir mesaj bırakın veya faks göndermek için *51 ve Başlat'a basın."



İlgili bilgiler

- [Harici TAD \(Telesekreter\)](#)

Çoklu Hat Bağlantıları (PBX)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

PBX'inizi kuran şirketten makinenizi bağlamalarını istemenizi tavsiye ederiz. Çok hatlı sisteminiz varsa, kuran kişiden üniteyi sistemdeki son hatta bağlamasını istemenizi tavsiye ederiz. Bu, sistem her telefon çağrısı aldığı anda makinenin çalışmasını önler. Bütün gelen aramalar bir santral operatörü tarafından yanıtlanıyorsa, Alım Modu'nu [Manuel] olarak ayarlamanızı öneririz.

PBX'e bağlanıldığında makinenizin her koşulda düzgün çalışacağını garanti edemeyiz. Faks gönderme ve alma ile ilgili tüm sorunlar önce PBX'inizi kuran şirkete bildirilmelidir.



İlgili bilgiler

- [Harici TAD \(Telesekreter\)](#)

Harici ve Dahili Telefonlar


İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Bir Harici veya Dahili Telefonu Bağlama](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem](#)
- [Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma](#)

Bir Harici veya Dahili Telefonu Bağlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi makinenize ayrı bir telefon bağlayabilirsiniz.

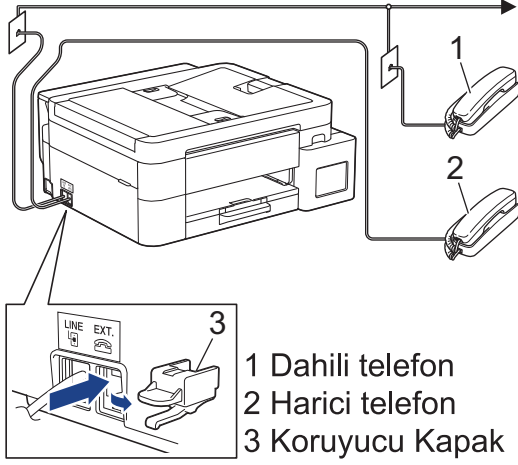

Üç metreden daha uzun bir kablosu olmayan bir harici telefon kullandığınızdan emin olun.



İlgili bilgiler

- [Harici ve Dahili Telefonlar](#)

Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bir faks aramasını dahili veya harici bir telefondan cevaplarsanız, Uzaktan Etkinleştirme Kodu'nu kullanarak makinenizin aramayı almasını sağlayabilirsiniz. Uzaktan Etkinleştirme Kodu ***51**'e bastığınızda, makine faksı almaya başlar.

Makine bir sesli aramayı cevaplar ve devralmanız için sahte/çift zil çalarsa **#51**.

Aramayı yanıtlarsanız ve hatta kimse yoksa:

Bir manüel faks aldığınızı farzetmelisiniz.

***51**'e basın ve cıvıltı sesi gelene kadar veya LCD'de [Alınıyor] görünene dek bekleyin ve ardından kapatın.



Ayrıca, aramayı makinenizin otomatik olarak almasını sağlamak için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Harici ve Dahili Telefonlar](#)

İlgili konular:

- [Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama \(Zil Erteleme\)](#)
- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)
- [F/T Zil Süresini Ayarlama \(Sahte/Çift zil\)](#)

Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Uzaktan Etkinleştirme Kodu

Bir faks aramasına harici veya dahili bir telefondan cevap verirsiniz, Uzaktan Etkinleştirme Kodu *51. Cıvıltı seslerini bekleyin, sonra ahizeyi yerine koyun.

Harici telefonda bir faks aramasını yanıtlarsanız Başlat düğmesine basarak ve ardından alım seçeneğini seçerek makinenin faks almasını sağlayabilirsiniz.

Uzaktan Etkisizleştirme Kodu

Bir sesli arama alırsanız ve makine F/T modundaysa, başlangıç Zil Ertelemenin ardından F/T zilini (sahte/çift zil) çalmaya başlar. Aramayı bir dahili telefondan yanıtlarsanız, #51 basarak F/T zili kapatabilirsiniz (buna ziller arasında basmaya dikkat edin).

Sesli aramayı makine yanıtlar ve sizin devralmanız için sahte/çift zil çalarsa, **Hook (Tel/R)** ögesine basarak aramayı harici telefondan alabilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Harici ve Dahili Telefonlar](#)
 - [Uzak Kodları Değiştirme](#)

İlgili konular:

- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)

Uzak Kodları Değiştirme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Ön ayarlı Uzaktan Etkinleştirme Kodu *51. Ön ayarlı Uzaktan Etkisizleştirme Kodu #51. Harici telesekreterinize uzaktan erişirken bağlantınız her zaman kopuyorsa, üç basamaklı uzaktan işlem kodlarını 0-9, *, # öğelerini kullanarak değiştirmeyi deneyin.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Uzak Kodlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. Yeniden [Uzak Kodlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - e. [Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Uzaktan Etkinleştirme Kodunu değiştirmek için ▲ veya ▼ simgesine basarak [Etk. Kodu] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Yeni kodu girin. **OK** öğesine basın.
 - Uzaktan Etkisizleştirme Kodunu değiştirmek için ▲ veya ▼ simgesine basarak [Devredışı Kodu] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Yeni kodu girin. **OK** öğesine basın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma](#)

Faks Raporları

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Gönderim Onay Raporunun Stilini belirleme](#)
- [Faks Günlüğünün Sıklık Süresini Ayarlama](#)
- [Raporları Yazdırma](#)
- [Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın](#)

Gönderim Onay Raporunun Stilini belirleme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

İletim Onay Raporunu faksı gönderdiğinizin kanıtı olarak kullanabilirsiniz. Bu rapor, alıcı tarafın adını veya faks numarasını, iletim saatini ve gününü, iletim süresini, gönderilen sayfaların sayısını ve iletimin başarılı olup olmadığını listeler.

İletim Onay Raporu için kullanılabilecek birkaç ayar vardır:

Seçenek	Açıklama
Açık	Gönderdiğiniz her fakstan sonra bir rapor yazdırır.
Açık(+Resim)	Gönderdiğiniz her fakstan sonra bir rapor yazdırır. Faksın ilk sayfasının bir kısmı raporda görünür.
Yalnızca hata	Faksınız bir iletim hatası nedeniyle başarısız olursa bir rapor yazdırır.
YalnızcaHata(+Resim)	Faksınız bir iletim hatası nedeniyle başarısız olursa bir rapor yazdırır. Faksın ilk sayfasının bir kısmı raporda görünür.
Kapalı	Rapor yazdırılmaz.

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Rapor Ayarı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [XMIT Raporu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. İstediğiniz seçeneği seçin. **OK** ögesine basın.
[Açık(+Resim)] veya [YalnızcaHata(+Resim)] ögesini seçmeniz durumunda, Gerçek Zamanlı Gönderim [Açık] olarak ayarlanırsa görüntü, Gönderim Onay Raporunda yer almaz.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.
İletim başarılı olursa, Gönderim Onay Raporu'nda [SONUÇ] ögesinin yanında [OK] görünür. İletim başarısız olursa, [SONUÇ] ögesinin yanında [HATA] görünür.



İlgili bilgiler

- [Faks Raporları](#)

Faks Günlüğünün Sıklık Süresini Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Belli aralıklarla bir Faks Günlüğü yazdırması için makineyi ayarlayabilirsiniz (her 50 faksta bir, 6, 12 veya 24 saatte bir, 2 veya 7 günde bir).



Otomatik Kapama özelliğini kullanırken ve makine seçilen Sıklık Süresi'nden önce kapandığında, makine bir Faks Günlüğü raporu yazdıracak ve ardından tüm faks işlerini Günlüğün belleğinden silecektir.

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Rapor Ayarı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Faaliyet Dön.] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. Bir kez daha [Faaliyet Dön.] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Bir sıklık seçmek için ▲ veya ▼ ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - 6, 12, 24 saat, 2 veya 7 gün
Makine, seçilen sıklık süresinde raporu yazdırır ve ardından tüm faks işlerini Günlük belleğinden siler. Bellek, seçtiğiniz süre geçmeden 200 işle dolu hale gelirse, makine Günlüğü erken basar ve tüm faks işleri bellekten siler. Süre dolmadan ekstra bir rapor isterseniz, işleri silmeden raporu yazdırabilirsiniz.
 - Her 50 Faksta
Makine, 50 faks işi depoladığında Günlüğü basacaktır.
4. 6, 12, 24 saat, 2 veya 7 gün seçtiyseniz, ▲ veya ▼ ögesine basarak [Saat] ögesini seçin ve ardından **OK** ögesine basın. Arama tuşlarını kullanarak gün içindeki saati girin. **OK** ögesine basın.



Saati, makinenizin tarih ve saat ayarı ile aynı saat biçiminde girin. (12 saatlik biçim veya 24 saatlik biçim)

5. [Her 7 Günde] ögesini seçtiyseniz, ▲ veya ▼ ögesine basarak [Gün] ögesini seçin ve ardından **OK** ögesine basın. ▲ veya ▼ ögesine basarak yedi günlük geri sayımın ilk gününü seçebilirsiniz. **OK** ögesine basın.
6. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Faks Raporları](#)

İlgili konular:

- [Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın](#)

PC-FAX

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Windows için PC-FAX](#)
- [Mac için PC-FAX](#)

Windows için PC-FAX


İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [PC-FAX'a Genel Bakış \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Kullanarak Faks Gönderme \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınıza Fakslar Alma \(Windows\)](#)

PC-FAX'a Genel Bakış (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Faksları doğrudan bilgisayarınızdan göndermek için Brother PC-FAX yazılımını kullanarak kağıt tüketimini azaltın ve zamandan tasarruf edin.

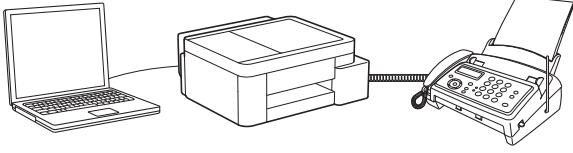

- [PC-FAX'ı Yapılandırma \(Windows\)](#)
- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)


PC-FAX'ı Yapılandırma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

PC-FAX kullanarak faks göndermeden önce, **PC-FAX Ayarları** iletişim kutusunun her sekmesindeki gönderme seçeneklerini kişiselleştirin.

1.  (**Brother Utilities**) öğesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesine ve sonra **Gönderim Kurulumu** öğesine tıklayın.

PC-FAX Ayarları iletişim kutusu görünür.

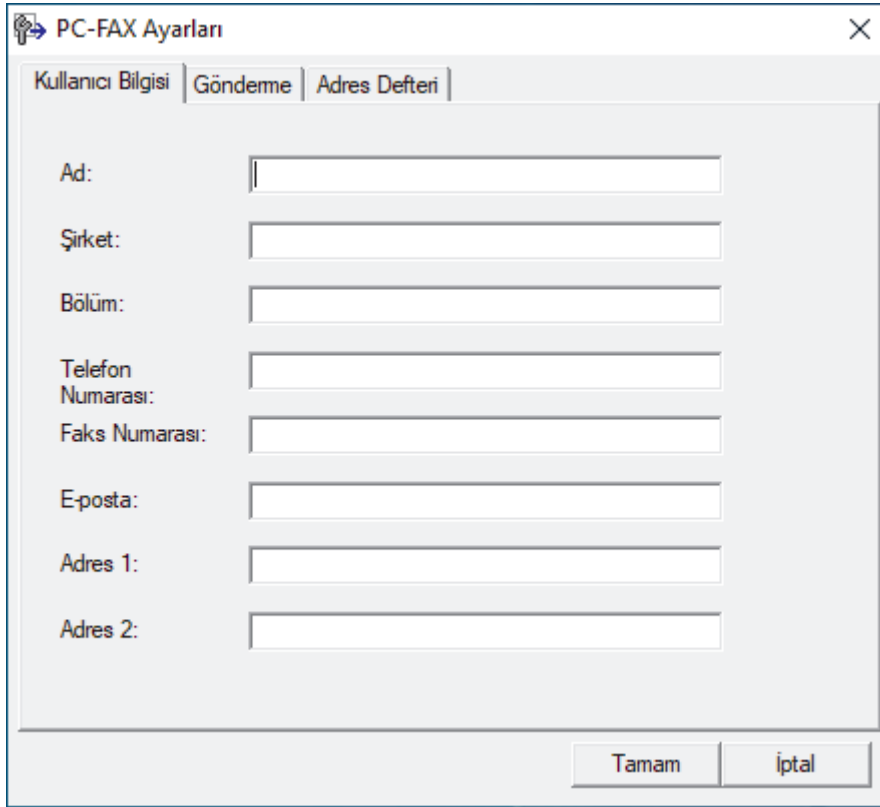

PC-FAX Ayarları iletişim kutusu, 'Kullanıcı Bilgisi', 'Gönderme' ve 'Adres Defteri' sekmeleri içerir. 'Kullanıcı Bilgisi' sekmesi aktif ve aşağıdaki alanlar görünür:

- Ad:
- Şirket:
- Bölüm:
- Telefon Numarası:
- Faks Numarası:
- E-posta:
- Adres 1:
- Adres 2:

Alt kısımda 'Tamam' ve 'İptal' butonları yer almaktadır.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Kullanıcı Bilgisi** sekmesini tıklatın ve sonra kullanıcı bilginizi alanlara yazın.



Her Microsoft hesabı, özel faks başlıkları ve kapak sayfaları için kendi özelleştirilmiş **Kullanıcı Bilgisi** ekranına sahip olabilir.

- **Gönderme** sekmesini tıklatın ve sonra gerektiği takdirde **Dış hat erişimi** alanındaki bir dış hatta erişim sağlamak için gerekli numarayı yazın. Başlık bilgilerini içermek için **Başlığı dahil et** onay kutusunu seçin.
- **Adres Defteri** sekmesini tıklatın ve sonra **Adres Defteri Seç** açılır listesinden PC-FAX için kullanmak istediğiniz adres defterini seçin.

4. **Tamam** öğesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [PC-FAX'a Genel Bakış \(Windows\)](#)

PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Adres Defteri öğesini kişiselleştirmek için üyeler ve gruplar ekleyin, düzenleyin ve silin.

- [Bir Üyeyi PC-FAX Adres Defterinize Ekleme \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Adres Defterinizde bir Grup Oluşturma \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Adres Defterinizde Üye veya Grup Bilgisini Düzenleme \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Adres Defterinizde bir Üye veya Grubu Silme \(Windows\)](#)
- [PC-Fax Adres Defterinizi Dışa Aktarma \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Adres Defterinize Bilgileri Aktarma \(Windows\)](#)


Bir Üyeyi PC-FAX Adres Defterinize Ekleme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Brother PC-Fax yazılımını kullanarak faks göndermek istiyorsanız, PC-Fax Adres Defteri'ne yeni kişiler ve faks bilgilerini ekleyin.

1.  (**Brother Utilities**) ögesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

Adres Defteri iletişim kutusu görünür.

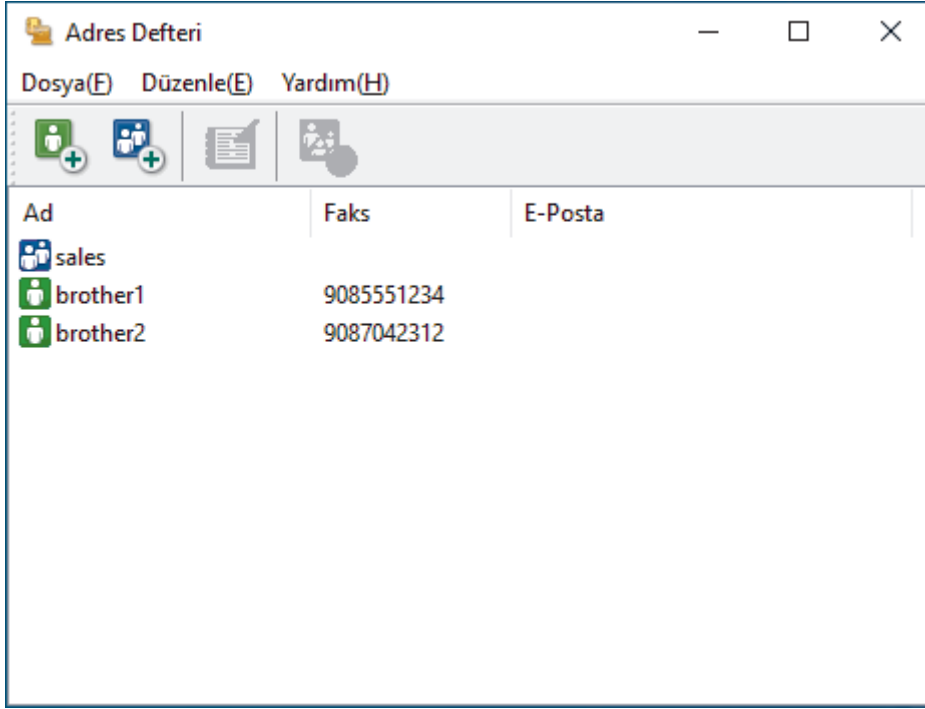

3. Yeni üyeler eklemek için  ögesine tıklayın.
- Adres Defteri Üye Ayarları** iletişim kutusu görünür.
4. Üyenin bilgilerini ilgili alanlara yazın. **Ad** alanı zorunludur.
 5. **Tamam** ögesine tıklayın.

✓ İlgili bilgiler

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)


PC-FAX Adres Defterinizde bir Grup Oluşturma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Aynı PC-FAX'ı bir kerede birkaç alıcıya yayınlamak için bir grup oluşturun.

1.  (**Brother Utilities**) öğesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklatın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** öğesini tıklatın.

Adres Defteri iletişim kutusu görünür.

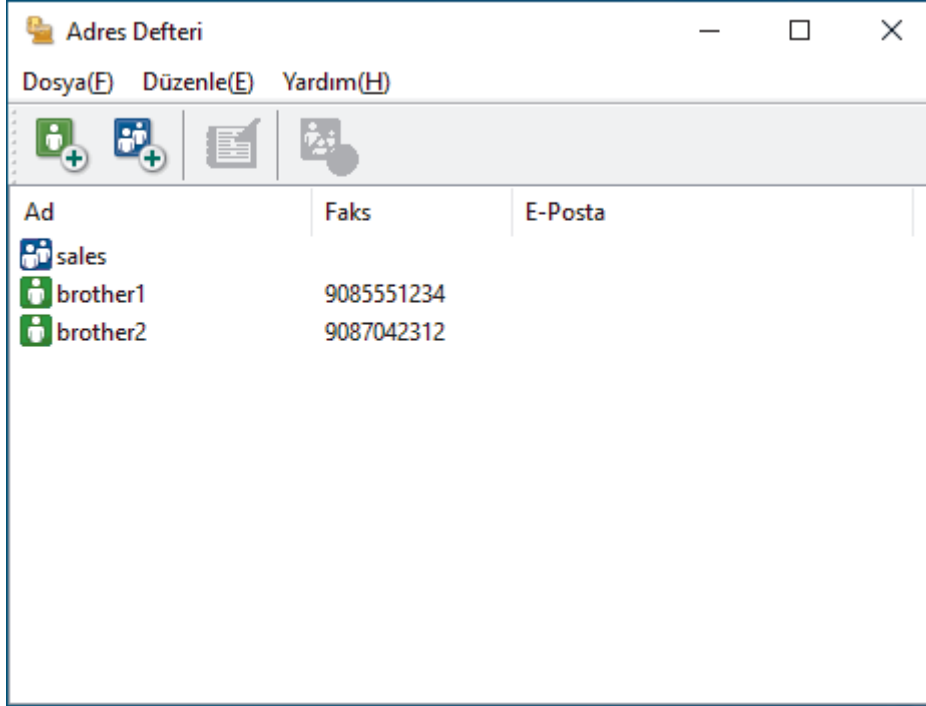

3. Yeni bir grup eklemek için  öğesine tıklayın.
- Adres Defteri Grup Ayarları** iletişim kutusu görünür.
4. Yeni grubun adını **Grup Adı** alanına yazın.
 5. **Mevcut İsimler** alanında, gruba dahil etmek istediğiniz tüm adları seçin ve ardından **Ekle >>** öğesini tıklatın. Gruba eklenen üyeler **Grup Üyeleri** kutusunda görünür.
 6. Bittiğinde, **Tamam** öğesini tıklatın.



Her grup en fazla 50 üye içerebilir.



İlgili bilgiler


- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)

PC-FAX Adres Defterinizde Üye veya Grup Bilgisini Düzenleme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1.  (**Brother Utilities**) ögesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

Adres Defteri iletişim kutusu görünür.

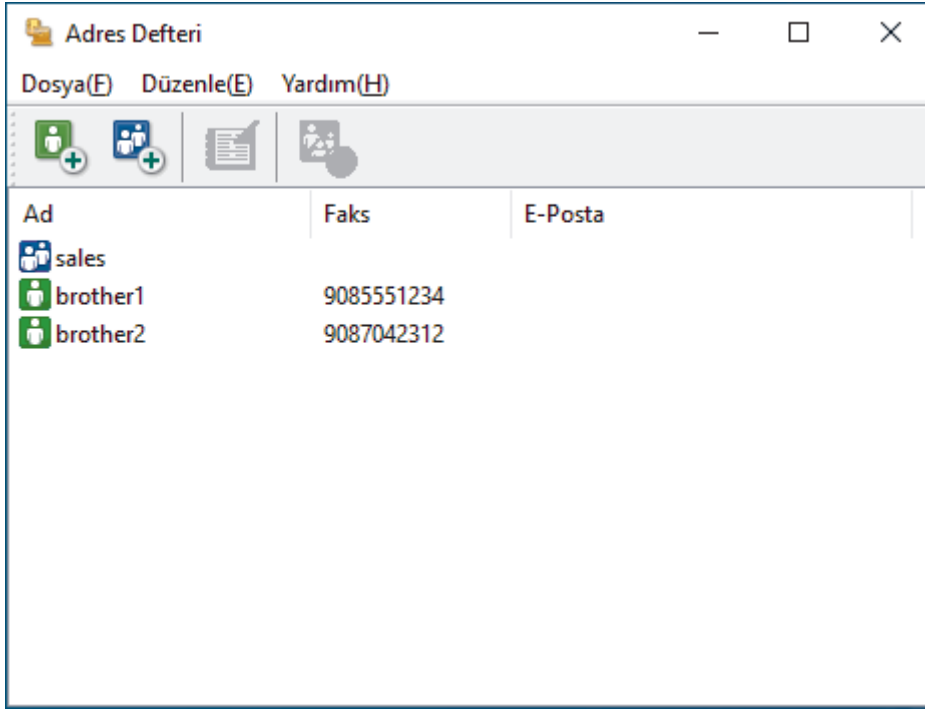

3. Düzenlemek istediğiniz üyeyi veya grubu seçin.
4.  (**Özellikler**) ögesini tıklayın.
5. Üye veya grup bilgilerini değiştirin.
6. **Tamam** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler


- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)

PC-FAX Adres Defterinizde bir Üye veya Grubu Silme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1.  (**Brother Utilities**) ögesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklatın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklatın.

Adres Defteri iletişim kutusu görünür.

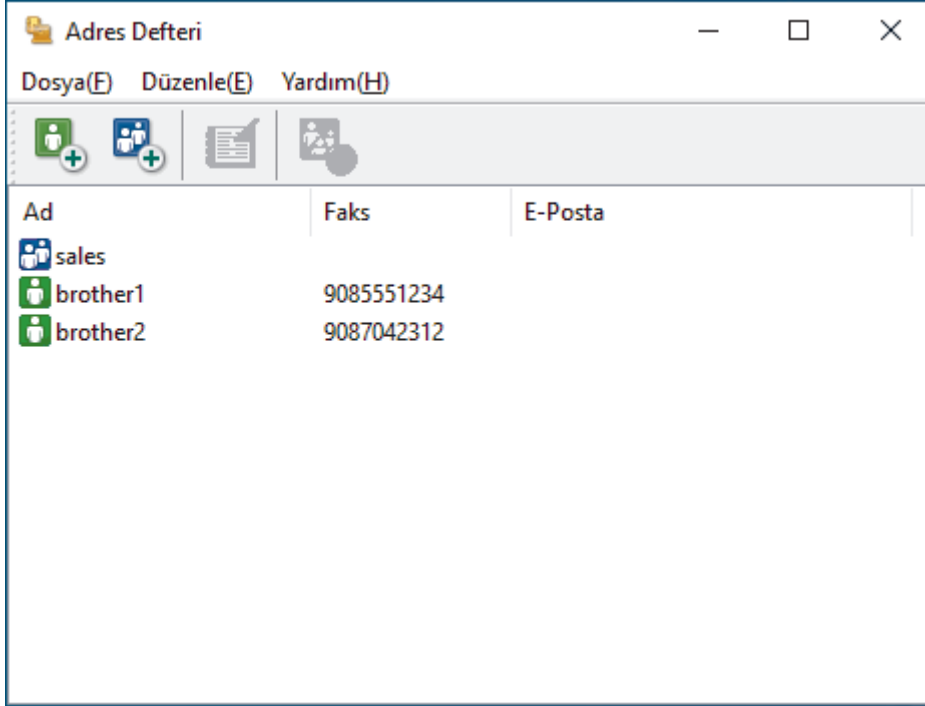

3. Silmek istediğiniz üyeyi veya grubu seçin.
4.  (**Sil**) ögesini tıklatın.
5. Onay iletişim kutusu görünürse, **Tamam** ögesini tıklatın.

✓ İlgili bilgiler

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)

PC-Fax Adres Defterinizi Dışa Aktarma (Windows)


İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Adres Defteri'ni, ASCII metin dosyası (*.csv) veya vCard (elektronik kartvizit) olarak dışa aktarabilir ve bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Verileri dışa aktarırken grup ayarlarını dışa aktaramazsınız **Adres Defteri**.

1.  (**Brother Utilities**) öğesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** öğesini tıklayın.

Adres Defteri iletişim kutusu görünür.

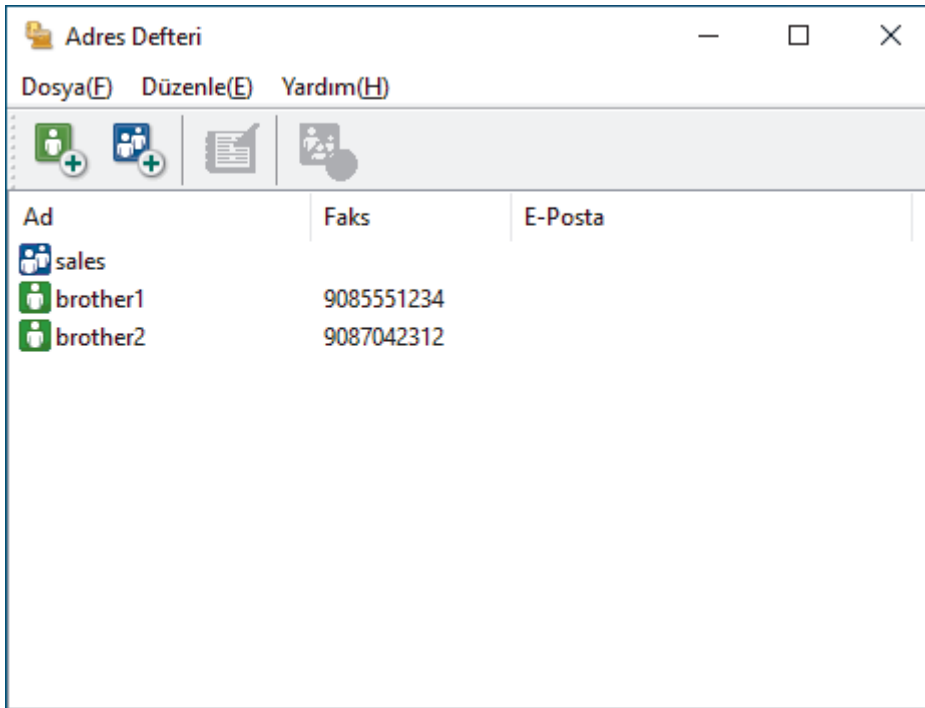

3. **Dosya > Gönder** öğesini tıklayın.
4. Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Metin**
Öğeleri Seç iletişim kutusu görünür. Bir sonraki adıma geçin.
 - **vCard**
Bu seçeneği seçmeden önce, adres defterinizden hangi üyeyi aktaracağınızı seçmeniz gerekir. vCard'ı kaydetmek istediğiniz klasöre gözetin, vCard adını **Dosya Adı** alanına yazın ve sonra **Kaydet** öğesini tıklayın.
5. **Mevcut Öğeler** alanında, dışa aktarmak istediğiniz veriyi seçin ve ardından **Ekle >>** öğesine basın.
 Öğeleri listelenmelerini istediğiniz sırada seçin ve ekleyin.
6. Bir ASCII dosyasını dışa aktarıyorsanız, **Bölme Karakteri** bölümünde, veri alanlarını ayırmak için **Sekme** veya **Virgöl** seçeneğini seçin.
7. **Tamam** öğesine tıklayın.
8. Bilgisayarınızda verileri kaydetmek istediğiniz klasöre gözetin, dosya adını yazın ve sonra **Kaydet** öğesini tıklayın.



İlgili bilgiler

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)


PC-FAX Adres Defterinize Bilgileri Aktarma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

ASCII metin dosyalarını (*.csv) veya vCard'ları (elektronik kartvizitler) Adres Defterinize aktarabilirsiniz.

1.  (**Brother Utilities**) öğesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** öğesini tıklayın.

Adres Defteri iletişim kutusu görünür.

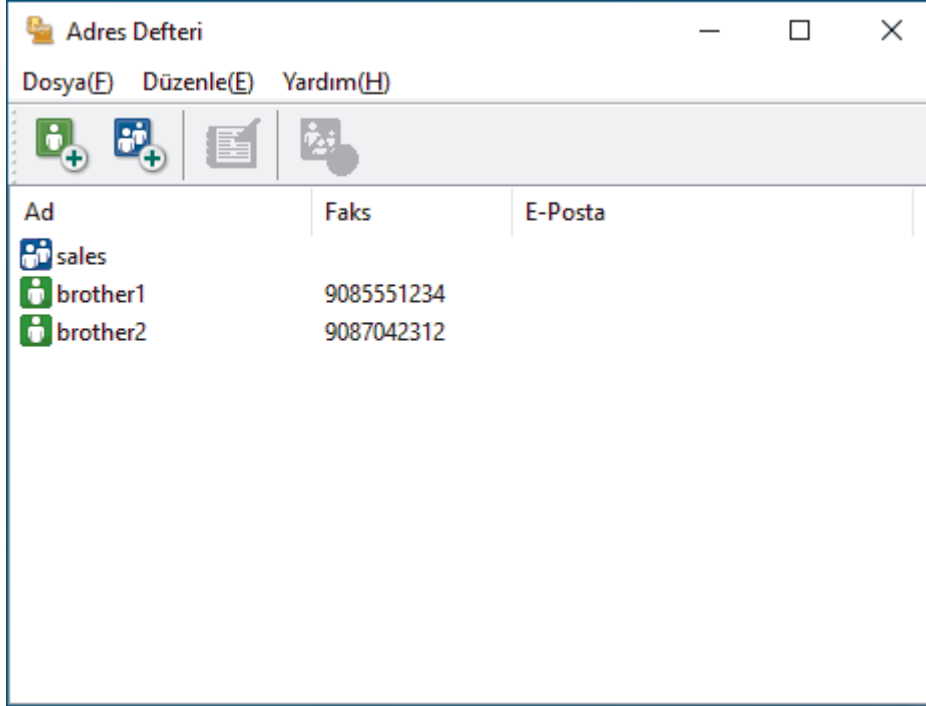

3. **Dosya > Al** öğesini tıklayın.
4. Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Metin**
Öğeleri Seç iletişim kutusu görünür. 5 numaralı adıma gidin.
 - **vCard**
8 numaralı adıma gidin.
5. **Mevcut Öğeler** alanında, içe aktarmak istediğiniz veriyi seçin ve ardından öğesine basın **Ekle >>**.



Alanları içe aktarma metin dosyasında listelenenle aynı sırada **Mevcut Öğeler** listesinden seçmeli ve eklemelisiniz.

6. Bir ASCII dosyası içe aktarıyorsanız, veri alanlarını ayırmak için **Bölme Karakteri** seçimi altında **Sekme** veya **Virgül** seçeneğini belirleyin.
7. **Tamam** öğesine tıklayın.
8. Verileri içe aktarmak istediğiniz klasöre gözetin, dosya adını yazın ve sonra **Aç** öğesini tıklayın.



İlgili bilgiler

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)


PC-FAX Kullanarak Faks Gönderme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

PC-FAX, yalnızca siyah beyaz faksları destekler. Orijinal veri renkli de olsa ve alıcı makine renkli faksları destekliyor olsa da, bir siyah beyaz faks gönderilir.

1. Bilgisayarınızdaki herhangi bir uygulamada bir dosya oluşturun.
2. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
3. Yazıcınız olarak **Brother PC-FAX** seçeneğini belirleyin ve sonra yazdırma işlemini tamamlayın.

BrotherPC-FAX iletişim kutusu görünür.

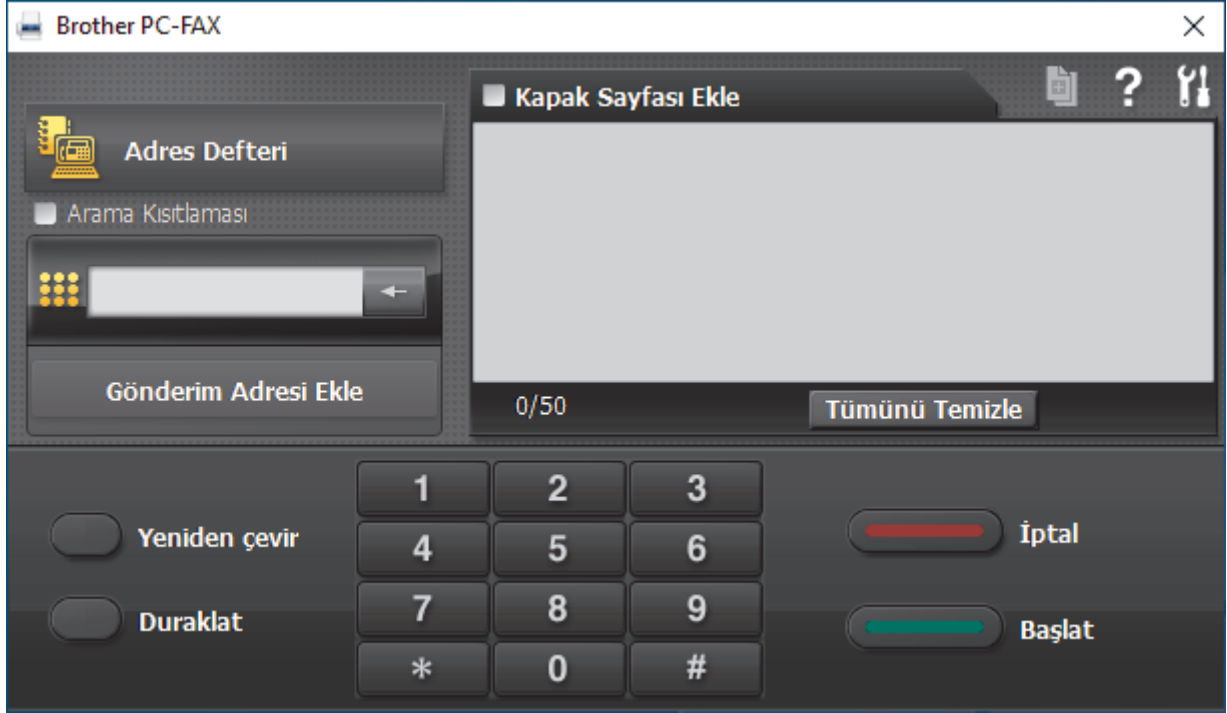

4. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir faks numarası yazın:
 - Numarayı yazmak için arama tuşlarında numaralara tıklayın ve ardından **Gönderim Adresi Ekle** öğesine tıklayın.



Arama Kısıtlaması onay kutusunu seçmeniz halinde, klavyeyi kullanarak faks numarasını yeniden girmeniz için bir onay iletişim kutusu görüntülenecektir. Bu özellik yanlış hedefe aktarımları önlemeye yardımcı olur.

- **Adres Defteri** düğmesine tıklayın ve ardından Adres Defterinden bir üye ya da grup seçin.



Bir hata yaparsanız, tüm girişleri silmek için **Tümünü Temizle** öğesine tıklayın.

5. Bir kapak sayfasını dahil etmek için **Kapak Sayfası Ekle** onay kutusunu seçin. Bir kapak sayfasını oluşturmak veya düzenlemek için  öğesini de tıklatabilirsiniz.
6. Faksı göndermek için **Başlat** öğesine tıklayın.



- Faksı iptal etmek için **İptal** öğesine tıklayın.
- Bir numarayı yeniden çevirmek için, son beş faks numarasını göstermek için **Yeniden çevir** öğesini tıklayın, bir numara seçin ve sonra **Başlat** öğesini tıklayın.




İlgili bilgiler

- [Windows için PC-FAX](#)

Bilgisayarınıza Fakslar Alma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bilgisayarınızda fakslar almak, bunları görüntülemek ve yalnızca istediğiniz faksları yazdırmak için Brother PC-FAX yazılımını kullanın.

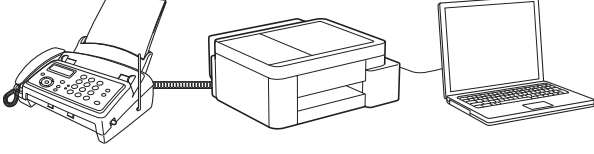

- [PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma \(Windows\)](#)

PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Brother PC-FAX Alım Yazılımı, faksları bilgisayarınızda görüntülemenizi ve depolamanızı sağlar. Makinenizin yazılımını ve sürücülerini yüklediğinizde otomatik yüklenir ve yerel olarak veya ağa bağlı makinelerde çalışır.

PC-FAX Alımı sadece siyah beyaz faksları destekler.

Bilgisayarınızı kapadığınızda, makineniz faksları almaya ve makinenizin belleğinde depolamaya devam edecektir. Makinenin LCD'sinde alınıp kaydedilmiş faks sayısı görüntülenir. Bu uygulamayı başlattığınızda, yazılım alınan tüm faksları bilgisayarına bir kerede aktaracaktır. Faks bilgisayarınıza gönderilmeden önce veya bilgisayar kapatılmadan önce makinenin faksın bir kopyasını yazdırmasını istiyorsanız Yedek Yazdırma seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Makinenizden Yedek Yazdırma ayarlarını yapılandırabilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınıza Fakslar Alma \(Windows\)](#)
 - [Web Tabanlı Yönetim Kullanılarak PC-FAX Alımını Yapılandırın](#)
 - [Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma \(Windows\)](#)
 - [Alınan PC-FAX Mesajları Görüntüleme \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma \(Sadece Windows\)](#)

Web Tabanlı Yönetim Kullanılarak PC-FAX Alımını Yapılandırın

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

PC Fax Alımınızı bir web tarayıcısında yapılandırmak için Web Tabanlı Yönetim'i kullanın.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **Network (Ağ) > Network (Ağ) > Protocol (Protokol)** ögesine tıklayın.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. **PC Fax Receive (PC Faks Alım)** onay kutusunu seçin ve ardından **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.
6. Yapılandırmayı etkinleştirmek için Brother makinenizi yeniden başlatın.



İlgili bilgiler

- [PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenizde PC-FAX alma devre dışı bırakıldıysa, PC-FAX Almayı denemeden önce ayarı etkinleştirin.

Bu işlevin nasıl etkinleştirileceği hakkında bilgi için ►► *İlgili bilgiler: Web Tabanlı Yönetim Kullanılarak PC-FAX Alımını Yapılandırın*



Yazılımın otomatik çalıştırılması ve bilgisayarınızı açtığınızda faksları aktarması için **Bilgisayar başlatılırken PC-FAX Receive'ı başlat** onay kutusunu seçmenizi öneririz.

1.  (**Brother Utilities**) ögesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
2. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklatın ve sonra **Alım** ögesini tıklatın.
3. Mesajı onaylayın ve **Evet** ögesini tıklatın.

PC-FAX Receive (PC-Faks Alımı) penceresi görünür. Ayrıca  (**PC-Fax Receive (HAZIR)**) simgesi bilgisayar görev tepsinizde görünür.



İlgili bilgiler

- [PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma \(Windows\)](#)
 - [Bilgisayarınızda PC-FAX Alımını Ayarlayın \(Windows\)](#)
 - [Makinenizi PC-FAX Alma Aygıtlarına Ekleme \(Windows\)](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim Kullanılarak PC-FAX Alımını Yapılandırın](#)

■ Ana sayfa > Faks > PC-FAX > Windows için PC-FAX > Bilgisayarınıza Faks Alma (Windows) > PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma (Windows) > Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows) > Bilgisayarınızda PC-FAX Alımını Ayarlayın (Windows)

Bilgisayarınızda PC-FAX Alımını Ayarlayın (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Bilgisayar görev tepsisindeki  (PC-Fax Receive (HAZIR)) simgesini çift tıklayın.

PC-FAX Receive (PC-Faks Alımı) penceresi görünür.

2. **Ayarlar** ögesine tıklayın.
3. Bu seçenekleri gereken şekilde yapılandırın:

Tercihler

PC-FAX Alımını Windows'u başlattığınızda otomatik başlatmak için yapılandırın.

Kaydet

PC-FAX dosyalarının kaydedileceği yolu yapılandırın ve alınan belge biçimini seçin.

Yükleyin


Sunucuya olan yolu yapılandırın ve (yalnızca yöneticiler için kullanılabilir) ögesini otomatik veya manüel karşıya yüklemek için seçeneği seçin.

Aygıt

PC-FAX dosyalarını almak istediğiniz makinesini seçin.

Kilit (yalnızca yöneticiler için kullanılabilir)

Yönetici ayrıcalıklarına sahip olmayan kullanıcıları yukarıda gösterilen ayarların seçeneklerini yapılandırma konusunda kısıtlayın.

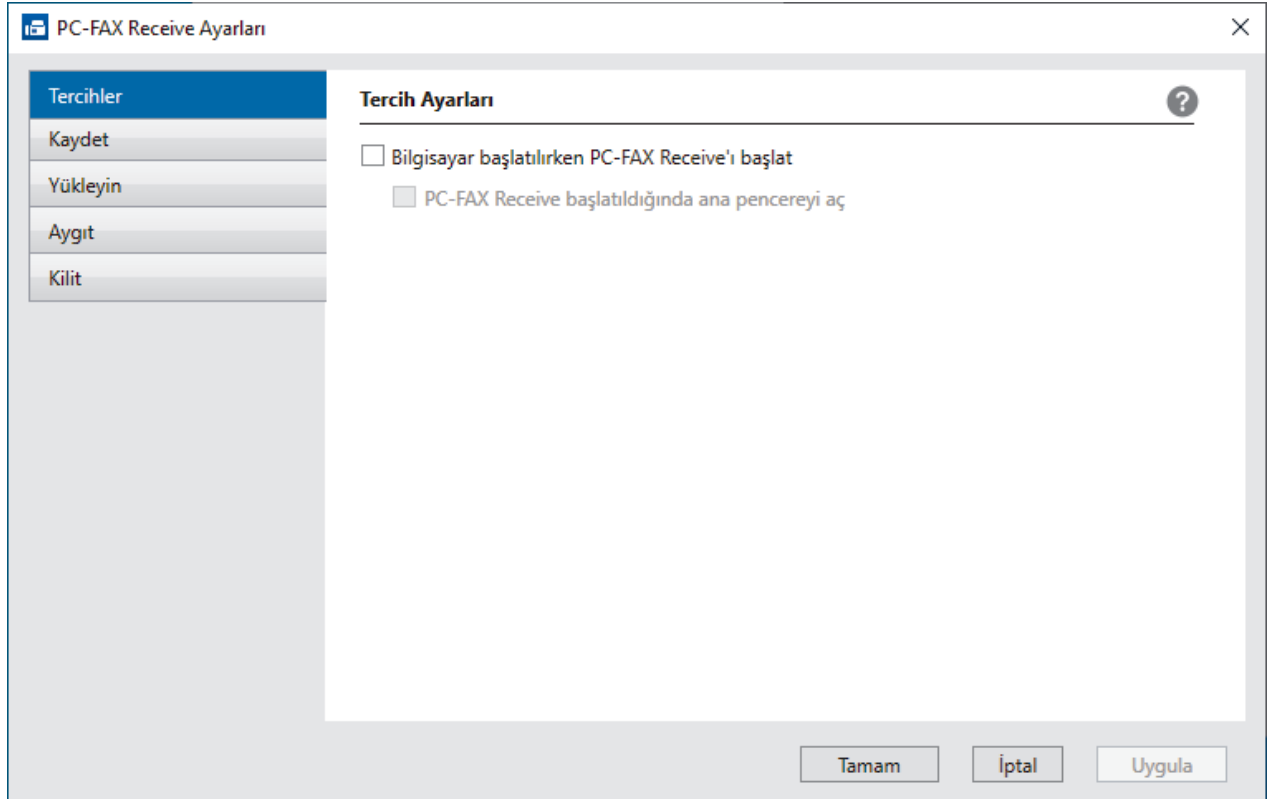

4. **Tamam** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows)


■ Ana sayfa > Faks > PC-FAX > Windows için PC-FAX > Bilgisayarınıza Fakslar Alma (Windows) > PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma (Windows) > Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows) > Makinenizi PC-FAX Alma Aygıtlarına Ekleme (Windows)

Makinenizi PC-FAX Alma Aygıtlarına Ekleme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenizi ekrandaki talimatları izleyerek yüklediyseniz, makine kullanıma hazır olmalıdır.

1. Bilgisayar görev tepsisindeki  (**PC-Fax Receive (HAZIR)**) simgesini çift tıklayın.
PC-FAX Receive (PC-Faks Alımı) penceresi görünür.
2. **Ayarlar** ögesine tıklayın.
3. **Aygıt > Ekle** ögesini tıklayın.

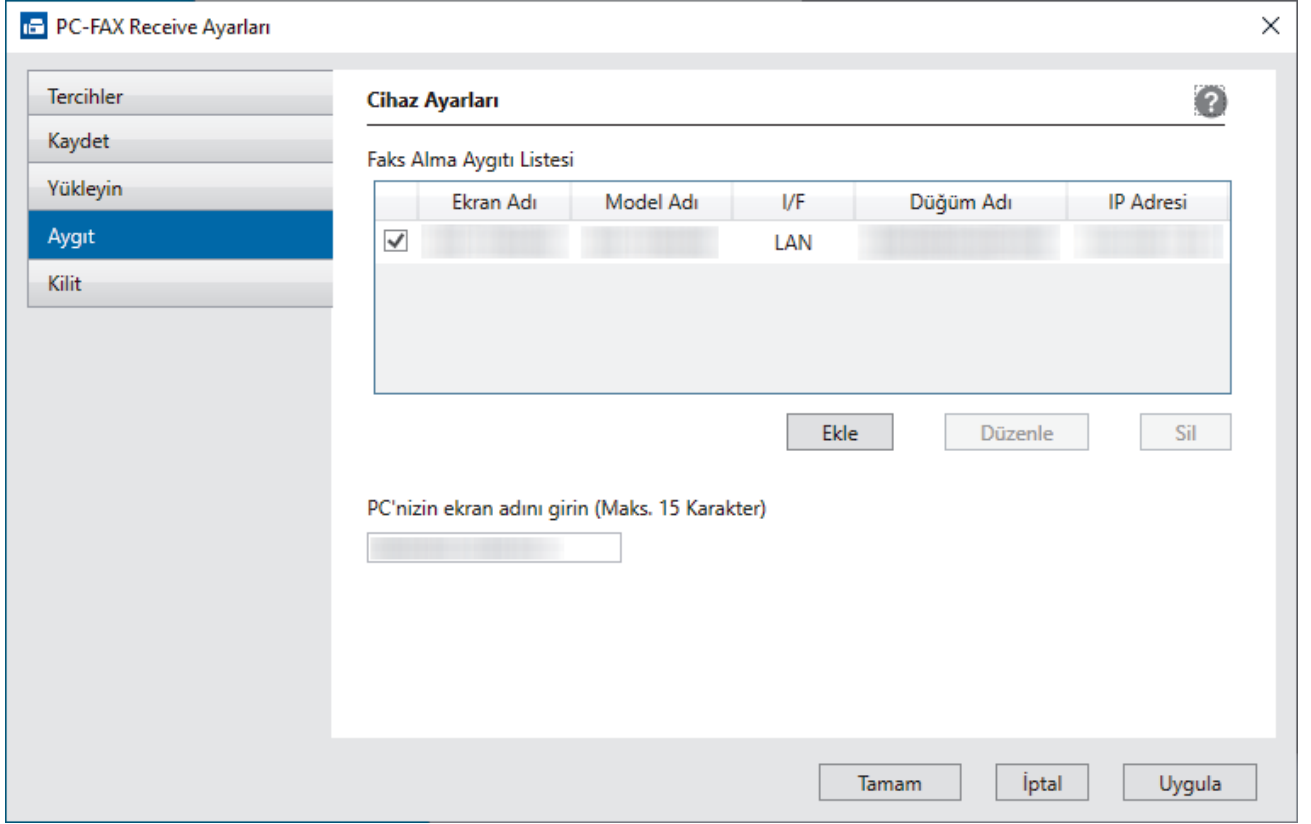

	Ekran Adı	Model Adı	I/F	Düğüm Adı	IP Adresi
☒			LAN		

4. Doğru bağlantı yöntemini seçin.

Aşağıdaki otomatik arama sonuçlarından makinenizi seçin.

Bağlı makineler listesi görünür. İstedığınız makineyi seçin. **Tamam** ögesine tıklayın.

IP adresi ile makinenizi belirleyin

Makinenin IP adresini **IP Adresi** alanına yazın ve sonra **Tamam** ögesini tıklayın.

5. Makinenin LCD'sinde görünecek bilgisayar adını değiştirmek için, **PC'nizin ekran adını girin (Maks. 15 Karakter)** alanına yeni adı yazın.
6. **Tamam** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows)

Alınan PC-FAX Mesajları Görüntüleme (Windows)


İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Alma Durumu

Simge	Durum
	Bekleme modu Okunmamış mesaj yok
	Mesajlar alınıyor
	Mesajlar alındı Okunmamış mesajlar

1. Bilgisayar görev tepsisindeki  (PC-Fax Receive (HAZIR)) simgesini çift tıklayın.

PC-FAX Receive (PC-Faks Alımı) penceresi görünür.

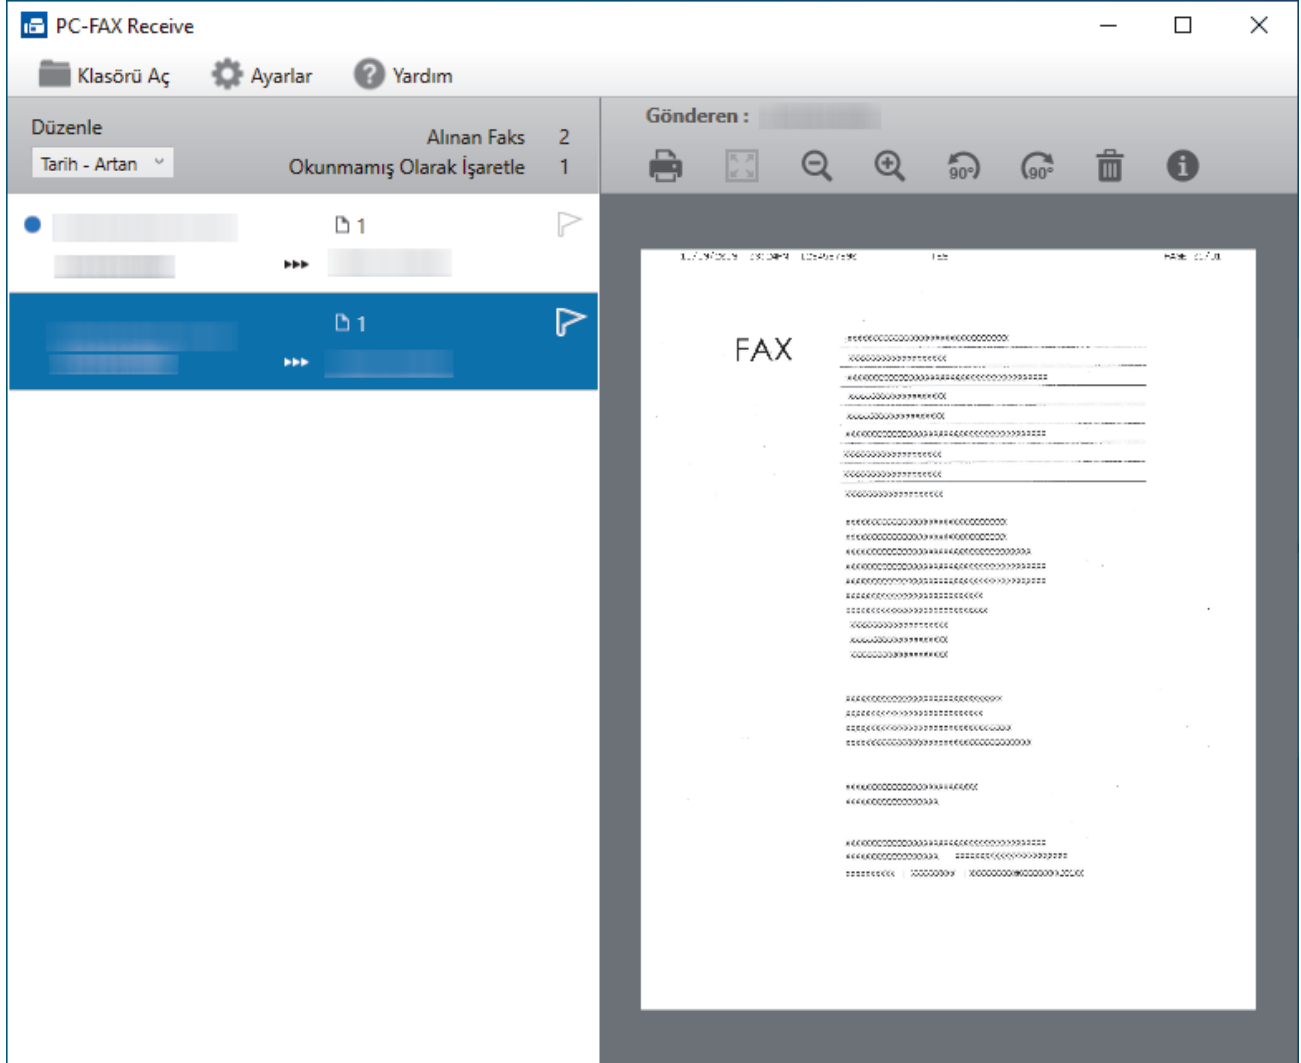

2. Görüntülemek için listedeki faksları tıklayın.
3. Bittiğinde, pencereyi kapatın.



Pencere kapatıldıktan sonra bile, PC-FAX Alımı etkindir ve  (**PC-Fax Receive (HAZIR)**) simgesi bilgisayarınızın görev tepsisinde kalır. PC-FAX Almayı kapatmak için, bilgisayarın görev tepsisindeki simgeyi tıklatın ve **Kapat** ögesini tıklatın.



İlgili bilgiler

- [PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma \(Windows\)](#)

Mac İin PC-FAX

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [AirPrint Kullanarak Bir Faks Gnderme \(macOS\)](#)

Ağ

- Desteklenen Temel Ağ Özellikleri
- Ağ Ayarlarını Yapılandırma
- Kablosuz Ağ Ayarları
- Ağ Özellikleri
- Brother Yönetim Araçları

Desteklenen Temel Ağ Özellikleri

Makine, işletim sistemine bağlı olarak çeşitli özellikleri destekler. Her işletim sistemi tarafından hangi ağ özelliklerinin ve bağlantılarının desteklendiğini görmek için bu tabloyu kullanın.

İşletim Sistemleri	Windows	Windows Server	macOS
Yazdırma	Evet	Evet	Evet
Tarama	Evet	Hayır	Evet
PC Faksı Gönderme (MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	Evet	Hayır	Evet
PC Faks Alma (MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	Evet	Hayır	Hayır
Web Tabanlı Yönetim ¹	Evet	Evet	Evet

¹ Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz.



Makinenizi internet gibi bir dış ağa bağlarken, yetersiz ayarlar veya kötü niyetli üçüncü tarafların yetkisiz erişimi nedeniyle bilgi sızmasını önlemek için ağ ortamınızın ayrı bir güvenlik duvarı veya başka yollarla korunduğundan emin olun.



İlgili bilgiler

- [Ağ](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriş Şifresini Değiştirme](#)

■ Ağ Ayarlarını Yapılandırma

- [Kontrol Panelini Kullanarak Ağ Ayarlarını Yapılandırma](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

Kontrol Panelini Kullanarak Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Ağınız için makineyi yapılandırmak amacıyla, kontrol panelinin [Ağ] menü seçimlerini kullanın.



- Ağ ayarları hakkında bilgi için >> *İlgili bilgiler: Ayarlar Tabloları* kontrol panelini kullanarak yapılandırma yapabilirsiniz.
- Brother makinenizin ağ ayarlarını yapılandırmak ve değiştirmek için Web Tabanlı Yönetim gibi yardımcı yönetim programlarını kullanabilirsiniz.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

- Menu (Menü)** ögesine basın.
- [Ağ] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
- İstenen ağ seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından **OK** ögesine basın. Yapılandırmak istediğiniz menüye erişene kadar bu adımı tekrarlayın ve LCD talimatlarını takip edin.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

- Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
- [Ağ] seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
- İstenen ağ seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından **OK** ögesine basın. Yapılandırmak istediğiniz menüye erişene kadar bu adımı tekrarlayın ve LCD talimatlarını takip edin.



İlgili bilgiler

- [Ağ Ayarlarını Yapılandırma](#)

İlgili konular:

- [Ayarlar Tablosu \(1 Satırlı LCD\)](#)
- [Ayarlar Tablosu \(1,8"\(4,5 cm\) Renkli LCD\)](#)

Kablosuz Ağ Ayarları

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)
- [Wireless Direct® Kullan](#)
- [Kablosuz LAN'ı Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın](#)
- [Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma](#)

Kablosuz Ağ Kullanımı

- Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırmadan Önce
- Bilgisayarınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma
- Mobil Aygıtınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma
- Makinenin Kumanda Paneli Kurulum Sihirbazı'nı Kullanarak Makinenizi Bir Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma
- Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma
- Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma
- Makinenizi SSID Yayınlanmadığında Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma

Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırmadan Önce

Kablosuz ağları yapılandırmaya çalışmadan önce aşağıdakileri onaylayın:

- Normal günlük belge baskılarınızda en iyi sonuçları elde etmek için makinenizi, aradaki engelleri en aza indirerek, kablosuz LAN erişim noktasına/yönlendiriciye olabildiğince yakın yerleştirin. İki aygıt arasında büyük nesneler ve geniş duvarlar olması ve diğer elektronik aygıtların araya karışması da belgelerinizin veri aktarım hızını etkileyebilir.
Bu faktörler nedeniyle, her türlü belge ve uygulama için en iyi bağlanma metodu kablosuz bağlanma olmayabilir. Karma metin ve geniş grafikler içeren çok sayfalı belgeler gibi büyük dosyalar yazdırıyorsanız, daha hızlı veri aktarımı (yalnızca desteklenen modeller) için kablolu Ethernet'i tercih etmeyi veya en yüksek iş üretme hızını yakalamak için USB kullanmayı düşünebilirsiniz.
- Makineniz kablolu ve kablosuz bir ağda (yalnızca desteklenen modeller) kullanılabilir olsa da aynı anda bu bağlanma yöntemlerinden sadece biri kullanılabilir. Ancak, kablosuz bir ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct bağlantı veya bir kablolu ağ bağlantısı (sadece desteklenen modeller) ve Wi-Fi Direct bağlantısı aynı anda kullanılabilir.
- Yakında bir sinyal varsa kablosuz LAN rahatça bir LAN bağlantısı kurabilmenizi sağlar. Fakat güvenlik ayarları doğru şekilde yapılandırılmazsa sinyal kötü amaçlı üçüncü taraflarca kesilebilir ve muhtemelen şunlara neden olabilir:
 - Kişisel veya gizli bilgilerin çalınması
 - Belirtilen kişilerin kimliğine bürünen taraflara yanlış bilgi aktarımı
 - Yakalanan kopyalanmış iletişim içeriklerinin yayılması



Kablosuz yönlendiricinizin/erişim noktanızın Ağ Adı (SSID) ve Ağ Anahtarını (Şifre) bildiğinizden emin olun. Bu bilgileri bulamazsanız, kablosuz yönlendiricinizin/erişim noktanızın üreticisine, sistem yöneticinize ya da internet sağlayıcınıza danışın. Brother bu bilgileri sağlayamaz.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Bilgisayarınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows
Modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasından yükleyiciyi indirin.
 - Mac
 - a. Modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasından yükleyiciyi indirin.
 - b. Yükleyiciyi başlatın ve ardından **Start Here Mac** simgesine çift tıklayın.
2. Ekran talimatlarını takip edin.
3. **Kablosuz Ağ Bağlantısı (Wi-Fi)** ögesini seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
4. Ekran talimatlarını takip edin.

Kablosuz ağ ayarını tamamlamış oldunuz.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Mobil Aygıtınızdaki Kurulum Sihirbazını Kullanarak Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırma

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Android™ aygıtlar
Google Play™ üzerinden Brother Mobile Connect'i indirin ve yükleyin.
 - iPhone, iPad ve iPod touch dahil tüm iOS veya iPadOS destekli aygıtlar
App Store'dan Brother Mobile Connect'i indirin ve yükleyin.
2. Brother Mobile Connect'i başlatın ve ardından mobil aygıtınızı Brother makinenize bağlamak için ekran talimatlarını izleyin.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Makinenin Kumanda Paneli Kurulum Sihirbazı'nı Kullanarak Makinenizi Bir Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Makinenizi yapılandırmadan önce, kablosuz ağ ayarlarınızı bir yere not etmenizi tavsiye ederiz. Yapılandırma işlemine devam etmek için bu bilgiye ihtiyacınız olacaktır.

1. Bağlandığınız bilgisayarın geçerli kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve kaydedin.

Ağ Adı (SSID)

Ağ anahtarı (Şifre)

Örneğin:

Ağ Adı (SSID)
MERHABA

Ağ anahtarı (Şifre)
12345



- Erişim noktanız/yönlendiriciniz birden fazla WEP anahtarının kullanımını destekleyebilir, ancak Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler.
- Kurulum sırasında yardıma ihtiyacınız olursa ve Brother Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmek isterseniz, SSID (Ağ Adı) ve Ağ Anahtarınızı (Şifre) bildiğinizden emin olun. Bu bilgileri edinmenizde size yardımcı olamıyoruz.
- Bu bilgileri (SSID ve Ağ Anahtarı) bilmiyorsanız, kablosuz kurulumuna devam edemezsiniz.

Bu bilgileri nasıl bulabilirim?

- Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz ile beraber verilen belgeleri kontrol edin.
- Başlangıçtaki SSID, üreticinin adı veya model adı olabilir.
- Güvenlik bilgilerini bilmiyorsanız, yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya Internet sağlayıcınıza başvurun.

2. **Wi-Fi** ögesine basın.
3. [Ağ Ara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
4. [Kblsz Ağ Etkn?] mesajı görüldüğünde, ▲ ögesine basarak [Açık] ögesini seçin.
Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatır. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
5. Makine, ağınıza arar ve kullanılabilir durumdaki SSID'lerin bir listesini görüntüler. Bir SSID listesi görüldüğünde, istediğiniz SSID'yi seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ağ Anahtarı gerektiren bir kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemi kullanıyorsanız, ilk adımda yazdığınız Ağ Anahtarını girin.
Anahtarı girin ve sonra ayarlarınızı uygulamak için **OK** ögesine basın.

Ayarları uygulamak için ▲ ögesine basarak [Evt] ögesini seçin.

- Kimlik doğrulama yönteminiz Açık Sistem ise ve şifreleme modunuz Hiçbiri ise sonraki adıma gidin.

7. Makine, seçtiğiniz kablosuz ağıta bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenizi yapılandırmadan önce, kablosuz ağ ayarlarınızı bir yere not etmenizi tavsiye ederiz. Yapılandırma işlemine devam etmek için bu bilgiye ihtiyacınız olacaktır.

1. Bağlandığınız bilgisayarın geçerli kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve kaydedin.

Ağ Adı (SSID)

Ağ anahtarı (Şifre)

Örneğin:

Ağ Adı (SSID)

MERHABA

Ağ anahtarı (Şifre)

12345



- Erişim noktanız/yönlendiriciniz birden fazla WEP anahtarının kullanımını destekleyebilir, ancak Brother makineniz yalnızca ilk WEP anahtarının kullanımını destekler.
- Kurulum sırasında yardıma ihtiyacınız olursa ve Brother Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmek isterseniz, SSID (Ağ Adı) ve Ağ Anahtarınızı (Şifre) bildiğinizden emin olun. Bu bilgileri edinmenizde size yardımcı olamıyoruz.
- Bu bilgileri (SSID ve Ağ Anahtarı) bilmiyorsanız, kablosuz kurulumuna devam edemezsiniz.

Bu bilgileri nasıl bulabilirim?

- Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz ile beraber verilen belgeleri kontrol edin.
- Başlangıçtaki SSID, üreticinin adı veya model adı olabilir.
- Güvenlik bilgilerini bilmiyorsanız, yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya Internet sağlayıcınıza başvurun.

2. ▼ ögesine basın.

3. [Wi-Fi Ağı Ara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.

4. [WLAN etkinleştirilsin mi?] görüntülendiğinde, ► ögesine basın.

Kablosuz kurulum sihirbazı başlar. İptal etmek için, ◀ ögesine basın.

5. Makine, ağınıza arar ve kullanılabilir durumdaki SSID'lerin bir listesini görüntüler. Bir SSID listesi görüldüğünde, istediğiniz SSID'yi seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.



İstediğiniz SSID görüntülenmiyorsa, [Tekrar arayın] seçeneğini belirleyin ve ağınıza yeniden aramak için **OK** ögesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ağ Anahtarı gerektiren bir kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemi kullanıyorsanız, ilk adımda yazdığınız Ağ Anahtarını girin.
Anahtarı girin ve sonra ayarlarınızı uygulamak için **OK** ögesine basın.
- Kimlik doğrulama yönteminiz Açık Sistem ise ve şifreleme modunuz Hiçbiri ise sonraki adıma gidin.

7. Makine, seçtiğiniz kablosuz aygıta bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede [Bağlandı] görüntülenir.

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma

Kablosuz erişim noktası/yönlendirici, WPS'yi (Düğmeye Basarak Yapılandırma) destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için makinenizin kontrol panelindeki WPS'yi kullanabilirsiniz.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Wi-Fi** ögesine basın.
2. [WPS/Bsmlı Dğme] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
3. [Kblsz Ağ Etkn?] mesajı görüldüğünde, ▲ ögesine basarak [Açık] ögesini seçin.
Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatır. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
4. LCD sizden WPS'i başlatmanızı istediğinde, kablosuz erişim noktanızda/yönlendiricinizde WPS düğmesine basın. Ardından ▲ ögesine basın. Makineniz otomatik olarak kablosuz ağınıza bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1.  ögesine basın.
2. [WPS/Basmalı Düğme] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
3. [WLAN etkinleştirilsin mi?] görüntülendiğinde, ► ögesine basın.
Kablosuz kurulum sihirbazı başlar. İptal etmek için, ◀ ögesine basın.
4. LCD sizden WPS'i başlatmanızı istediğinde, kablosuz erişim noktanızda/yönlendiricinizde WPS düğmesine basın. Sonra makinenizde ► ögesine basın. Makineniz otomatik olarak kablosuz ağınıza bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede [Bağlandı] görüntülenir.

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

✓ İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)


Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma

Kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiriciniz WPS'yi destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için PIN (Kişisel Kimlik Numarası) Yöntemini kullanabilirsiniz.

PIN Yöntemi, Wi-Fi Alliance® tarafından geliştirilmiş bağlantı yöntemlerinden biridir. Bir Enrollee (makineniz) tarafından oluşturulmuş bir PIN'i Kaydedici'ye (kablosuz LAN'ı yöneten bir aygıt) girmek suretiyle, kablosuz ağ ve güvenlik ayarlarını kurabilirsiniz. WPS moduna erişim sağlama hakkında daha fazla bilgi için, kablosuz erişim noktası/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakınız.


Tip A

Kablosuz LAN erişim noktası/yönlendirici (1) Kaydedici olarak da kullanıldığında bağlantı.

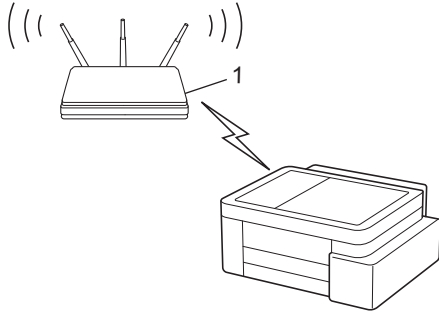

Tip B

Bilgisayar gibi başka bir aygıt (2) Kaydedici olarak kullanıldığında bağlantı.

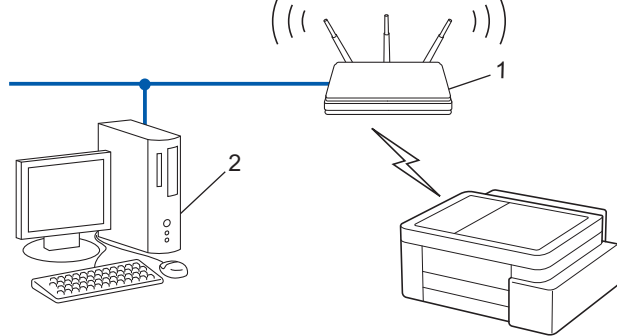

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Wi-Fi** ögesine basın.
2. [WPS/PIN Kodu] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
3. [Kblsz Ağ Etkn?] mesajı görüldüğünde, ▲ ögesine basarak [Açık] ögesini seçin.
Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatır. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
4. LCD, sekiz basamaklı bir PIN görüntüler ve makine kablosuz bir LAN erişim noktası/yönlendiricisi aramaya başlar.
5. Ağa bağlı bilgisayarı kullanarak, tarayıcınızın adres çubuğuna Kaydedici olarak kullandığınız aygıtın IP adresini yazın (örneğin: http://192.168.1.2).
6. WPS ayarları sayfasına gidin ve PIN'i yazın; ardından ekrandaki talimatları izleyin.




- Kaydedici, genellikle kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiricidir.
- Ayarlar sayfası, kablosuz LAN erişim noktasının/yönlendiricinin markasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayın:

7.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
8. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

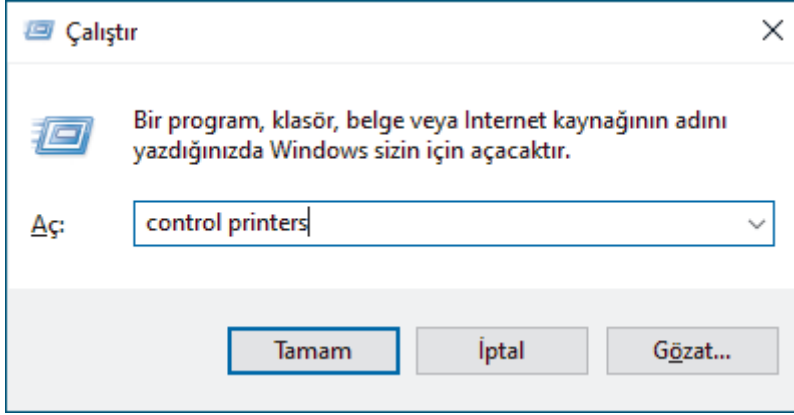

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

9. **Aygıt ekle** ögesine tıklayın.



- Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayarı kullanmak için öncesinde ağınıza kaydetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.
- Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 kullanıyorsanız, aşağıdaki ekran talimatlarını izleyerek kablosuz yapılandırmadan sonra yazıcı sürücüsünü yükleyebilirsiniz. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücü ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

10. Makinenizi seçin ve **İleri** ögesine tıklayın.
11. Makinenin LCD'sinde görüntülenen PIN'i girin ve daha sonra **İleri** ögesine tıklayın.
12. **Kapat** ögesine tıklayın.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [WLAN (Wi-Fi)] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [WPS/PIN Kodu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [WLAN etkinleştirilsin mi?] görüntülendiğinde, ► ögesine basın.
Kablosuz kurulum sihirbazı başlar. İptal etmek için, ◀ ögesine basın.
4. LCD, sekiz basamaklı bir PIN görüntüler ve makine kablosuz bir LAN erişim noktası/yönlendiricisi aramaya başlar.

5. Ağa bağlı bilgisayarı kullanarak, tarayıcınızın adres çubuğuna Kaydedici olarak kullandığınız aygıtın IP adresini yazın (örneğin: <http://192.168.1.2>).
6. WPS ayarları sayfasına gidin ve PIN'i yazın; ardından ekrandaki talimatları izleyin.




- Kaydedici, genellikle kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiricidir.
- Ayarlar sayfası, kablosuz LAN erişim noktasının/yönlendiricinin markasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.

Kablosuz aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede [Bağlandı] görüntülenir.

Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayın:

7.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
8. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

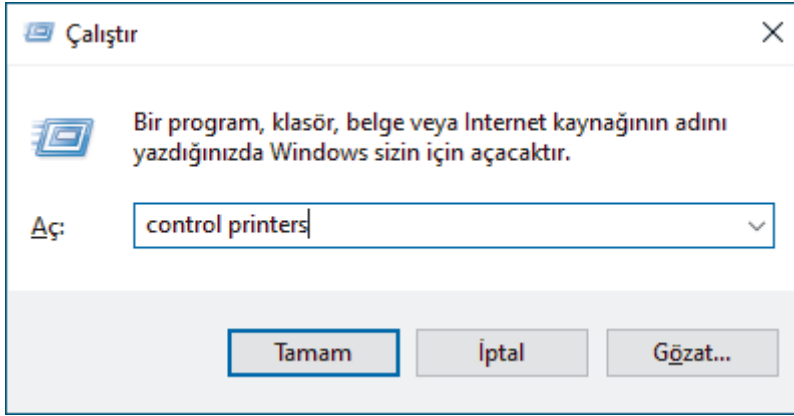

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

9. **Aygıt ekle** ögesine tıklayın.



- Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayarı kullanmak için öncesinde ağınıza kaydetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.
- Kaydedici olarak Windows 10 veya Windows 11 kullanıyorsanız, aşağıdaki ekran talimatlarını izleyerek kablosuz yapılandırmadan sonra yazıcı sürücüsünü yükleyebilirsiniz. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücü ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

10. Makinenizi seçin ve **İleri** ögesine tıklayın.
11. Makinenin LCD'sinde görüntülenen PIN'i girin ve daha sonra **İleri** ögesine tıklayın.
12. **Kapat** ögesine tıklayın.

Kablosuz aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede [Bağlandı] görüntülenir.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Kullanımı](#)

Makinenizi SSID Yayınlanmadığında Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Makinenizi yapılandırmadan önce, kablosuz ağ ayarlarınızı bir yere not etmenizi tavsiye ederiz. Yapılandırma işlemine devam etmek için bu bilgiye ihtiyacınız olacaktır.

1. Geçerli kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve not alın.

Ağ Adı (SSID)		
Kimlik Doğrulama Yöntemi	Şifreleme Modu	Ağ Anahtarı
Açık Sistem	Hiçbiri	-
	WEP	
Paylaşılan Anahtar	WEP	
WPA-Kişisel	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Örneğin:

Ağ Adı (SSID)		
MERHABA		
Kimlik Doğrulama Yöntemi	Şifreleme Modu	Ağ Anahtarı
WPA3-SAE	AES	12345678



Yönlendiriciniz WEP şifreleme kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtarı girin. Brother makinesi sadece ilk WEP anahtarı kullanımını destekler.

2. **Wi-Fi** ögesine basın.
3. [Ağ Ara] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
4. [Kblsz Ağ Etkn?] mesajı görüldüğünde, ▲ ögesine basarak [Açık] ögesini seçin.
Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatır. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
5. Makine, ağınızı arayacak ve kullanılabilir durumdaki SSID'lerin bir listesini görüntüleyecektir. [SSID ekleyin] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
6. SSID adını girin ve sonra **OK** ögesine basın.



Metin girişi ile ilgili daha detaylı bilgi, >> [İlgili bilgiler](#)

7. ▲ veya ▼ ögesine basarak Kimlik Doğrulama Yöntemini seçin. **OK** ögesine basın.
8. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - [Sistemi açın] seçeneğini seçtiyseniz, Şifreleme türü olarak [Hiçbiri] veya [WEP] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve sonra **OK** ögesine basın.
Şifreleme türü için [WEP] seçeneğini belirlediyseniz, WEP anahtarını girip **OK** ögesine basın.
 - [Paylaş. Anah] seçeneğini belirlediyseniz, WEP anahtarını girin ve sonra **OK** ögesine basın.

- [WPA-Personal] seçeneğini seçtiyseniz, Şifreleme türü olarak [TKIP+AES] veya [AES] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve sonra **OK** ögesine basın.
WPA anahtarını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
- [WPA3-SAE] seçeneğini belirlediyseniz, Şifreleme türü olarak [AES] ögesini seçin ve ardından **OK** ögesine basın.
WPA anahtarını girin ve sonra **OK** ögesine basın.



- Metin girişi ile ilgili daha detaylı bilgi, ►► *İlgili bilgiler*
- Brother makinesi sadece ilk WEP anahtarı kullanımını destekler.

9. Ayarları uygulamak için, ▲ ögesine basarak [Evt] ögesini seçin. İptal etmek için, [Hyr] ögesini seçmek için ▼ ögesine basın.

10. Makine, seçtiğiniz kablosuz ağıta bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

Kablosuz ağ kurulumunu tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gerekli sürücüler ve yazılımı yüklemek üzere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenizi yapılandırmadan önce, kablosuz ağ ayarlarınızı bir yere not etmenizi tavsiye ederiz. Yapılandırma işlemine devam etmek için bu bilgiye ihtiyacınız olacaktır.

1. Geçerli kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve not alın.

Ağ Adı (SSID)		
Kimlik Doğrulama Yöntemi	Şifreleme Modu	Ağ Anahtarı
Açık Sistem	Hiçbiri	-
	WEP	
Paylaşılan Anahtar	WEP	
WPA-Kişisel	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Örneğin:

Ağ Adı (SSID)		
MERHABA		
Kimlik Doğrulama Yöntemi	Şifreleme Modu	Ağ Anahtarı
WPA3-SAE	AES	12345678



Yönlendiriciniz WEP şifreleme kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtarı girin. Brother makinesi sadece ilk WEP anahtarı kullanımını destekler.

- ▼  ögesine basın.
- [Wi-Fi Ağı Ara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
- [WLAN etkinleştirilsin mi?] görüntülendiğinde, ► ögesine basın.
Kablosuz kurulum sihirbazı başlar. İptal etmek için, ◀ ögesine basın.

5. Makine, ađınızı arayacak ve kullanılabılır durumdaki SSID'lerin bir listesini g r nt leyecektir. [SSID ekleyin] se eneđini se mek i in ▲ veya ▼  đesine basın ve sonra **OK**  đesine basın.
6. SSID adını girin ve sonra **OK**  đesine basın.



Metin giriři ile ilgili daha detaylı bilgi, ►► *İlgili bilgiler*

7. Kimlik Dođrulama Y ntemini se in ve daha sonra **OK**  đesine basın.
8. Aŗađıdakilerden birini yapın:
 - [Sistemi a ın] se eneđini se tiyseniz, Őifreleme t r  olarak [Hi biri] veya [WEP]  đesini se mek i in ▲ veya ▼  đesine ve sonra **OK**  đesine basın.
Őifreleme t r  i in [WEP] se eneđini belirlediyseniz, WEP anahtarını girip **OK**  đesine basın.
 - [Paylaŗ. Anahtar] se eneđini belirlediyseniz, WEP anahtarını girin ve sonra **OK**  đesine basın.
 - [WPA-Personal] se eneđini se tiyseniz, Őifreleme t r  olarak [TKIP+AES] veya [AES]  đesini se mek i in ▲ veya ▼  đesine ve sonra **OK**  đesine basın.
WPA anahtarını girin ve sonra **OK**  đesine basın.
 - [WPA3-SAE] se eneđini belirlediyseniz, Őifreleme t r  olarak [AES]  đesini se in ve ardından **OK**  đesine basın.
WPA anahtarını girin ve sonra **OK**  đesine basın.



- Metin giriři ile ilgili daha detaylı bilgi, ►► *İlgili bilgiler*
- Brother makinesi sadece ilk WEP anahtarı kullanımını destekler.

9. Makine, se tiđiniz kablosuz aygıtı bađlanmaya  alıŗır.

Kablosuz aygıtınız baŗarılı bir Őekilde bađlandıysa, makinenin LCD'sinde [WLAN bađlantısı baŗarılı.] g r nt lenir.

Kablosuz ađ kurulumunu tamamladınız. Makinenizi  alıŗtırmak i in gerekli s r c leri ve yazılımı y klemek  zere modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Y klemeler** sayfasına gidin.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ađ Kullanımı](#)

İlgili konular:


- [Makinenizin Ađında Sorunlar Yaŗıyorsanız](#)
- [Brother Makinenize Metin Girme](#)

Wireless Direct® Kullan

- [Wi-Fi Direct'e Genel Bakış](#)
- [Düğme Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)
- [Bir Wi-Fi Direct Ağını Manuel yapılandırma](#)
- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

Wi-Fi Direct'e Genel Bakış

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance® tarafından geliştirilen, kablosuz yapılandırma yöntemlerinden biridir. Bir kablosuz yönlendirici/erişim noktası kullanmadan mobil aygıtınızı Brother makinenize güvenli bir şekilde bağlamanıza izin verir.

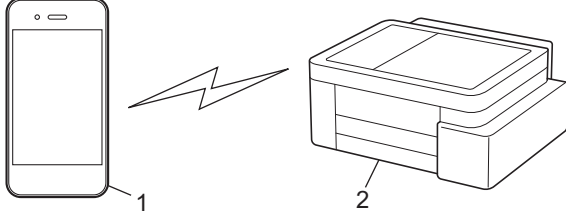

1. Mobil aygıt
2. Brother makineniz



- Wi-Fi Direct'i aynı anda kablolu veya kablosuz ağ bağlantısıyla kullanabilirsiniz.
- Wi-Fi Direct destekli aygıt, Grup Sahibi olabilir. Wi-Fi Direct ağını yapılandırırken, Grup Sahibi bir erişim noktası olarak hizmet eder.



İlgili bilgiler

- [Wireless Direct® Kullan](#)

İlgili konular:

- [Düğme Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağını Yapılandırma](#)
- [Bir Wi-Fi Direct Ağını Manuel yapılandırma](#)

Düğme Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW



Bir Android™ aygıt kullanırken Wi-Fi Direct ağ ayarlarını kullanmak için Brother Mobile Connect'i yükleyin, bu ürüne bağlanma yöntemi olarak Wi-Fi Direct'i seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığında, [Bağlanılsın mı?] mesajı LCD'de görünür. Bağlanmak için ▲ ögesine basın.

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Wi-Fi Direkt] seçeneğini belirleyin. **OK** ögesine basın.
 - c. Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'i desteklemiyorsa aşağıdakileri yapın:
 - i. [Grup Sahibi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - ii. [Açık] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.



Aygıtı bağlı olarak, [Açık] biçimindeki ayarlama ile [Grup Sahibi] ögesine bağlınırsanız, mobil aygıtınızın bağlı olduğu kablosuz ağ bağlantısı kesilebilir ve otomatik olarak mobil veriye geçebilir. Gerekirse, kullanımdan sonra orijinal kablosuz ağa yeniden bağlanın. Aygıtınız otomatik olarak Wi-Fi Direct ağına geçmeye devam ederse, mobil aygıtınızda bu makineye otomatik bağlantı ayarını kapatın.

- d. [Basmalı Düğme] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Wi-FiDirect Açk?] görüldüğünde, [Açık] ögesini seçmek için ▲ ögesine basın. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
 4. [Diğer aygıtta Wi-Fi Direct'i etkinleştir ve OK seçeneğine bas.] mesajı görüldüğünde, mobil aygıtınızın Wi-Fi Direct fonksiyonunu açın (daha fazla bilgi için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde **OK** ögesine basın.
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Mobil aygıtınızda Wi-Fi Direct erişimli makinelerin bir listesi görüntülendiğinde, Brother makinenizi seçin.
 - Brother makineniz Wi-Fi Direct erişimli makinelerin bir listesini gösterirse, mobil aygıtınızı seçin ve **OK** ögesine basın. Mevcut aygıtları yeniden aramak için, [<Yeniden Tara>] ögesini seçin.
 6. Mobil aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede [Bağlandı] görüntülenir.

MFC-T930DW/MFC-T935DW



Bir Android™ aygıt kullanırken Wi-Fi Direct ağ ayarlarını kullanmak için Brother Mobile Connect'i yükleyin, bu ürüne bağlanma yöntemi olarak Wi-Fi Direct'i seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığında, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı.] mesajı LCD'de görünür. Bağlanmak için ► ögesine basın.

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Wi-Fi Direkt] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'i desteklemiyorsa aşağıdakileri yapın:

i. [Grup Sahibi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

ii. [Açık] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.



Aygıtı bağlı olarak, [Açık] biçimindeki ayarlama ile [Grup Sahibi] ögesine bağlanırsanız, mobil aygıtınızın bağlı olduğu kablosuz ağ bağlantısı kesilebilir ve otomatik olarak mobil veriye geçebilir. Gerekirse, kullanımdan sonra orijinal kablosuz ağa yeniden bağlanın. Aygıtınız otomatik olarak Wi-Fi Direct ağına geçmeye devam ederse, mobil aygıtınızda bu makineye otomatik bağlantı ayarını kapatın.

d. [Basmalı Düğme] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

3. [Diğer cihazda Wi-Fi Direct'i etkinleştirin.] mesajı görüldüğünde, mobil aygıtınızın Wi-Fi Direct fonksiyonunu açın (daha fazla bilgi için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde ► ögesine basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Mobil aygıtınızda Wi-Fi Direct erişimli makinelerin bir listesi görüntülendiğinde, Brother makinenizi seçin.
 - Brother makineniz Wi-Fi Direct erişimli makinelerin bir listesini gösterirse, mobil aygıtınızı seçin ve **OK** ögesine basın. Mevcut aygıtları yeniden aramak için, [Yeniden Tara] ögesini seçin.
5. Kablosuz aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede [Bağlandı] görüntülenir.



İlgili bilgiler

- [Wireless Direct® Kullan](#)

İlgili konular:

- [Wi-Fi Direct'e Genel Bakış](#)
- [Bir Wi-Fi Direct Ağını Manuel yapılandırma](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Bir Wi-Fi Direct Ağını Manuel yapılandırma

Wi-Fi Direct ayarını, makinenin kontrol panelinden yapılandırın.

Aygıtı bağlı olarak, Wi-Fi Direct ağına manuel olarak bağlanırsanız, mobil aygıtınızın bağlı kablosuz ağ bağlantısı kesilebilir ve otomatik olarak mobil veriye geçebilir. Gerekirse, kullanımdan sonra orijinal kablosuz ağa yeniden bağlanın. Aygıtınız otomatik olarak Wi-Fi Direct ağına geçmeye devam ederse, mobil aygıtınızda bu makineye otomatik bağlantı ayarını kapatın.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Wi-Fi Direkt] seçeneğini belirleyin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Manuel] seçeneğini belirleyin. **OK** ögesine basın.
3. [Wi-FiDirect Açık?] görüldüğünde, [Açık] ögesini seçmek için ▲ ögesine basın. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
4. Makine, SSID'yi (Ağ Adı) ve Şifreyi (Ağ Anahtarı) görüntüler. Mobil aygıtınızın kablosuz ağ ayarları ekranına gidin ve SSID'yi ve şifreyi girin.
5. Mobil aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede [Bağlandı] görüntülenir.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Wi-Fi Direkt] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Manuel] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Makine, SSID'yi (Ağ Adı) ve Şifreyi (Ağ Anahtarı) görüntüler. Mobil aygıtınızın kablosuz ağ ayarları ekranına gidin ve SSID'yi ve şifreyi girin.



- LCD'de görüntülenen QR kodunu kullanarak bir Wi-Fi Direct ağı da yapılandırabilirsiniz. QR kodunu okutun ve sonra LCD talimatlarını takip edin.
- QR kodunu iOS 11 veya üzeri sürümlerde standart kamera uygulaması ya da Android™ 10 veya üzeri sürümlerde Wi-Fi ayarları menüsünde veya standart kamera uygulaması ile taratın. QR kodu okunamıyorsa, bağlanmak için Ağ Adını (SSID) ve Ağ Anahtarını (Şifre) manuel olarak girin.

4. Kablosuz aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede [Bağlandı] görüntülenir.

✓ İlgili bilgiler

- [Wireless Direct® Kullan](#)

İlgili konular:

- [Wi-Fi Direct'e Genel Bakış](#)
- [Düğme Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)

Kablosuz LAN'ı Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Wi-Fi** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Kblsz Ağ Etkn] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Açık] veya [Kapalı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [WLAN (Wi-Fi)] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Kblsz Ağ Etkn] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. [Açık] veya [Kapalı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Ayarları](#)

Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma

Kablosuz Ağ Raporu, makinenizin kablosuz durumunu yansıtır. Kablosuz bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. [Baskı Raporları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. [WLAN Raporu] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** düğmesine basın.
Makine Kablosuz Ağ Raporunu yazdıracaktır.

Kablosuz Ağ Raporu yazdırılmazsa, makinenizde hata olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir hata yoksa, bir dakika bekleyin ve ardından raporu yeniden yazdırmaya çalışın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. [Baskı Raporları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
3. [Kablosuz Ağ Raporu] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. ► öğesine basın.
Makine Kablosuz Ağ Raporunu yazdıracaktır.

Kablosuz Ağ Raporu yazdırılmazsa, makinenizde hata olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir hata yoksa, bir dakika bekleyin ve ardından raporu yeniden yazdırmaya çalışın.

✓ İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Ayarları](#)
 - [Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları

Kablosuz LAN Raporu bağlantının başarısız olduğunu gösteriyorsa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin ve tablodaki ilgili talimatlara bakın:

Hata Kodu	Sorun ve Önerilen Çözümler
TS-01	WLAN (Wi-Fi (kablosuz internet)) etkin değil. Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve kablosuz bağlantınızı tekrar kurmayı deneyin: • Makinenizdeki WLAN ayarını etkinleştirin. • Makinenize bir ağ kablosu bağlıysa, kabloyu çıkarın.
TS-02	Kablosuz yönlendirici/erişim noktası algılanamıyor. Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve kablosuz bağlantınızı tekrar kurmayı deneyin: • Kablosuz yönlendiricinin/erişim noktasının açık olduğundan emin olun. • Kablosuz ayarlarını yapılandırırken makinenizi geçici olarak kablosuz yönlendiriciye/erişim noktasına yaklaştırın. • Kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız MAC adres filtreleme özelliği kullanıyorsa, filtrede makinenin MAC adresine izin verildiğini doğrulayın. MAC adresini Ağ Yapılandırma Raporunu veya Yazıcı Ayarları sayfasını yazdırarak bulabilirsiniz. • Ağ Adı (SSID) ve güvenlik bilgilerini (kimlik doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi) manuel olarak girdiyseniz, bilgiler yanlış olabilir. Ağ Adı ve güvenlik bilgilerini tekrar kontrol edin ve doğru bilgileri tekrar girin. • Kablosuz yönlendiricinizi/erişim noktanızı yeniden başlatın. Ağ Adı (SSID) ve güvenlik bilgilerini bulamazsanız, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın veya yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.
TS-04	Makineniz, seçilen kablosuz yönlendirici/erişim noktası tarafından kullanılan kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini desteklemiyor. Altyapı modu için (En yaygın) Kablosuz yönlendiricinin/erişim noktasının kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini değiştirin. Makineniz aşağıdaki kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini desteklemektedir: • WPA-Kişisel: TKIP / AES • WPA2-Kişisel: TKIP / AES • WPA3-Kişisel: AES • AÇIK: WEP / YOK (şifreleme olmadan) • Paylaşılan anahtar: WEP Sorununuz çözülmezse, girdiğiniz Ağ Adı (SSID) veya güvenlik ayarları hatalı olabilir. Tüm kablosuz ağ ayarlarının ağınız için doğru olduğunu kontrol edin.
TS-05	Ağ Adı (SSID) ve Ağ Anahtarı (Şifre) yanlış. Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve kablosuz bağlantınızı tekrar kurmayı deneyin: • Ağ Adını (SSID) ve Ağ Anahtarını (Şifre) onaylayın. • Ağ Anahtarınızda büyük ve küçük harfler bulunuyorsa, bunları doğru yazdığınızdan emin olun. • Ağ Adı (SSID) ve güvenlik bilgilerini bulamazsanız, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın veya yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet servis sağlayıcınıza başvurun. • Kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız birden fazla WEP anahtarıyla WEP şifrelemesi kullanıyorsa, yalnızca ilk WEP anahtarını not edin ve kullanın.

Hata Kodu	Sorun ve Önerilen Çözümler
TS-06	Kablosuz güvenlik bilgileri (kimlik doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı (Şifre)) yanlış. Aşağıdaki noktaları kontrol edin ve kablosuz bağlantınızı tekrar kurmayı deneyin: - Ağ Anahtarını onaylayın. Ağ Anahtarınızda büyük ve küçük harfler bulunuyorsa, bunları doğru yazdığınızdan emin olun. - Girilen kimlik doğrulama yöntemi ile kablosuz yönlendirici/erişim noktası tarafından desteklenen kimlik doğrulama yönteminin veya şifreleme yönteminin aynı olup olmadığını onaylayın. - Ağ anahtarı, kimlik doğrulama yöntemi ve şifreleme yöntemi onaylandıysa, kablosuz yönlendiricinizi/erişim noktanızı ve makineyi yeniden başlatın. - Kablosuz yönlendiricinizin/erişim noktanızın Gizli Modu açıksa, kablosuz ağa bağlanmak için bu modu devre dışı bırakmanız gerekebilir. Ağ Adı (SSID) ve güvenlik bilgilerini bulamazsanız, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın veya yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.
TS-07	Makine, WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliği etkinleştirilmiş bir kablosuz yönlendirici/erişim noktası algılayamıyor. Aşağıdaki noktaları kontrol edip tekrar deneyin: - Kablosuz yönlendiricinizin/erişim noktanızın WPS'yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için yönlendirici/erişim noktasında görüntülenen WPS sembolüne göz atın. Daha fazla bilgi için kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın. - Kablosuz bağlantınızı WPS kullanarak ayarlamak için, hem makinenizi hem de kablosuz yönlendiriciyi/erişim noktasını yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın. - Kablosuz yönlendiricinizi/erişim noktanızı WPS kullanarak nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiriciniz/erişim noktanız ile birlikte verilen belgelere bakın veya yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.
TS-08	WPS etkinleştirilmiş iki veya daha fazla kablosuz yönlendirici veya erişim noktası algılandı. Aşağıdaki noktaları kontrol edip tekrar deneyin: - Kapsama aralığı içindeki yalnızca bir kablosuz yönlendiricide/erişim noktasında WPS'nin etkin olduğundan emin olun ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin. - Başka erişim noktalarından/yönlendiricilerden kaynaklanan girişimden kaçınmak için birkaç dakika sonra tekrar bağlanmayı deneyin.



WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin kablosuz güvenlik bilgilerini onaylama (SSID/kimlik doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı):

- Varsayılan güvenlik ayarları WLAN erişim noktası/yönlendirici üzerindeki bir etikette verilmiş olabilir. Veya WLAN erişim noktası/yönlendiricisi için üreticinin adı veya model numarası, varsayılan güvenlik ayarları olarak kullanılabilir.
 - Güvenlik ayarlarını bulma hakkında bilgi için WLAN erişim noktanız/yönlendiricinizle sağlanan belgelere bakın.
- WLAN erişim noktası/yönlendirici SSID'yi yayınlamamaya ayarlıysa, SSID otomatik algılanmayacaktır. El ile SSID adını girmeniz gerekecektir.
 - Ağ Anahtarı aynı zamanda Şifre, Güvenlik Anahtarı veya Şifreleme Anahtarı olarak da tanımlanabilir.

WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin SSID ve kablosuz güvenlik ayarlarını bilmiyorsanız veya yapılandırmayı nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen belgelere bakın, erişim noktanızın/yönlendiricinizin üreticisine sorun veya internet sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize sorun.



İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

■ Ağ Özellikleri

- Kontrol Panelini Kullanarak Web Tabanlı Yönetimi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma
- Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma
- Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma
- Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan
- Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

Kontrol Panelini Kullanarak Web Tabanlı Yönetimi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. [Ağ] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
3. [Web Tbn Ynt] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
4. İstediğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.



Bu işlevi etkinleştirmeniz halinde, Web Tabanlı Yönetime bağlanmak için kullanılacak yöntemi belirttiğinizden emin olun.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. ▲ veya ▼ simgesine basarak [Ağ] ögesini görüntüleyin, daha sonra **OK** ögesine basın.
3. [Web Tabanlı Yntm] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
4. İstediğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.



Bu işlevi etkinleştirmeniz halinde, Web Tabanlı Yönetime bağlanmak için kullanılacak yöntemi belirttiğinizden emin olun.



İlgili bilgiler

- Ağ Özellikleri

Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma

Ağ Yapılandırma Raporunda, ağ baskı sunucusu ayarları dahil ağ yapılandırması listelenir.



- Düğüm Adı, Ağ Yapılandırma Raporunda görünür. Varsayılan Düğüm Adı, kablolu bir ağ için "BRN123456abcdef" ya da kablosuz bir ağ için "BRW123456abcdef" şeklindedir (burada "123456abcdef", makinenizin MAC Adresidir / Ethernet Adresidir.)
- Ağ Yapılandırma Raporundaki IP adresi 0.0.0.0 gösteriyorsa bir dakika bekleyin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Makinenizin IP adresi, alt ağ maskesi, düğüm adı ve MAC Adresi gibi ayarlarını raporda bulabilirsiniz, örneğin:
 - IP adresi: 192.168.0.5
 - Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
 - Düğüm adı: BRN000ca0000499
 - MAC Adresi: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. [Baskı Raporları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
3. [Ağ Yapılandır.] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
4. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** düğmesine basın.
Makine, geçerli Ağ Yapılandırma Raporunu yazdırır.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Baskı Raporları] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Ağ Yapılandır.] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. ► ögesine basın.
Makine, geçerli Ağ Yapılandırma Raporunu yazdırır.



İlgili bilgiler

- [Ağ Özellikleri](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma](#)

Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma

Ağınız bir proxy sunucu kullanıyorsa, Web Tabanlı Yönetim kullanarak aşağıdaki proxy sunucu bilgisi yapılandırılmalıdır:

- Proxy sunucusu adresi
- Bağlantı noktası numarası
- Kullanıcı Adı
- Şifre



- Aşağıda verilen web tarayıcılarının en son sürümünü kullanmanızı öneririz:
 - Windows için Microsoft Edge, Firefox ve Google Chrome™
 - Mac için Safari, Firefox ve Google Chrome™
 - Android™ için Google Chrome™
 - iOS için Safari ve Google Chrome™
- Kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve Çerezlerin daima etkin durumda olduğundan emin olun.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **Network (Ağ) > Network (Ağ) > Protocol (Protokol)** ögesine tıklayın.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. **Proxy** onay kutusunun seçildiğinden emin olun ve ardından **Submit (Gönder)** ögesini tıklayın.
6. **Proxy** alanında, **Advanced Settings (Gelişmiş ayarlar)** ögesini tıklayın.
7. Proxy sunucusu bilgilerini girin.
8. **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Ağ Özellikleri](#)

İlgili konular:

- [Proxy Sunucusu Ayarlarını Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Yapılandırma](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan

Makinenizi özel bir ağda kullanırken global ağdan beklenmeyen saldırı riskini önlemek amacıyla Global Ağ Algılama özelliğini kullanın.

- Genel IP Adresi Algılamasını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma
- Genel Ağdan İletişimleri Engelleme

Genel IP Adresi Algılamasını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Makinenizin IP adresini kontrol etmek için bu özelliği kullanın. Makinenize bir genel IP adresi atandığında, makine üzerinde bir uyarı görüntülenir.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Global Tespit] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Tespit izn vr] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. [Açık] veya [Kapalı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Global Tespit] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Tespit izin ver] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. [Açık] veya [Kapalı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

✓ İlgili bilgiler

- [Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan](#)

Genel Ağdan İletişimleri Engelleme



Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, global IP adreslerine sahip aygıtlardan gelen işlerin alımı sınırlanır

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Global Tespit] seçeneğini seçin ve sonra **OK** ögesine basın.
 - c. [Erişimi reddet] seçeneğini seçin ve sonra **OK** ögesine basın.
 - d. [Açık] ögesini seçin ve sonra **OK** ögesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Global Tespit] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Erişimi reddet] seçeneğini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. [Açık] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ağ Algılama Özelliklerini Kullan](#)

Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

Makinenin ağ ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için makinenin kontrol panelini kullanabilirsiniz. Bu, yönetici şifresi hariç tüm bilgileri sıfırlar.



- Bu özellik, yönetici şifresi dışındaki tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükler. Yönetici şifresini sıfırlamak için Fabrika Ayarlarına Sıfırlama özelliğini kullanın.
- Ayrıca, yazdırma sunucusunu Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak da fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Sıfırla] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Ağ Sıfırlama] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Onaylamak için [Sıfırla] süreyle ▲ ögesine basın.
4. Makineyi yeniden başlatmak amacıyla [Evt] için ▲ ögesine basın.
Makine yeniden başlar.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Ağ Sıfırlama] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Onaylamak için iki saniye boyunca ► ögesine basın.
Makine yeniden başlar.



İlgili bilgiler

- [Ağ Özellikleri](#)

İlgili konular:

- [Fakslarınız Yazdırılamıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın](#)
- [Makinenizin Şifresini Kontrol Etme](#)

Brother Yönetim Araçları

Brother makinenizin ağ ayarlarını yapılandırmak için Brother'ın yönetim araçlarından birini kullanın.
Araçları indirmek üzere modelinizin **Yüklemeler** sayfası için support.brother.com/downloads adresine gidin.



İlgili bilgiler

- Ağ

Güvenlik

Makineniz aşağıda listelenen güvenlik özelliklerini destekler. Her bir güvenlik özelliği hakkında daha fazla bilgi için modelinizin *Güvenlik Özellikleri Kılavuzu*'na gidin support.brother.com/manuals.

- Giriş > Ağ Güvenlik Özelliklerini Kullanmadan Önce
- Ağ Güvenliği > Aygıt Güvenliği için Sertifikaları Yapılandırma
- Ağ Güvenliği > SSL/TLS Kullanımı

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Yazdırma Hizmeti ve Mopria™ Tarama](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect


İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Brother Web Connect'e Genel Bakış](#)
- [Brother Web Connect Kullanılan Çevrimiçi Hizmetler](#)
- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)
- [Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme](#)

Brother Web Connect'e Genel Bakış

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Belli web siteleri, kullanıcıların web sitesindeki görüntüleri ve dosyaları yüklemesini ve görmesini mümkün kılan hizmetler sağlar. Brother makineniz, görüntüleri tarayabilir ve bu hizmetlere yükleyebilir .

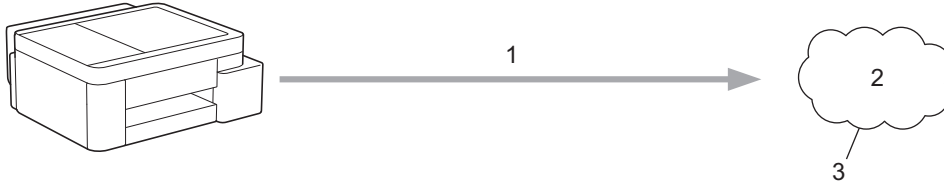

1. Tarama
2. Fotoğraflar, görüntüler, belgeler ve diğer dosyalar
3. Web Hizmeti

Brother Web Connect'i kullanmak için, Brother makineniz kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden İnternet erişimine sahip bir ağa bağlı olmalıdır.

Bir proxy sunucusu kullanan ağ kurulumları için, makine ayrıca proxy sunucusunu kullanmak üzere de yapılandırılmalıdır. Ağ yapılandırmanızın nasıl olduğundan emin değilseniz ağ yöneticinize başvurun.



Bir proxy sunucusu, doğrudan internet bağlantısı olmayan bilgisayarlar ve internet arasında bir aracı olarak hizmet gören bir bilgisayardır.

Brother Web Connect'i kullanmak için  **(Photo/Web (Fotoğraf Aktarma/Web))** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect](#)
 - [Proxy Sunucusu Ayarlarını Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Yapılandırma](#)

Proxy Sunucusu Ayarlarını Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Yapılandırma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Aığınız bir proxy sunucusu kullanıyorsa, aşağıdaki proxy sunucusu bilgileri makinenizde yapılandırılmalıdır:

- Proxy sunucusu adresi
- Bağlantı noktası numarası
- Kullanıcı Adı
- Şifre

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Ağ] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Web Bağlantı Ayarları] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Proxy Ayarları] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Proxy Bağlantısı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - e. [Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - f. Ayarlamak istediğiniz seçeneği seçin. **OK** öğesine basın.
 - g. Proxy sunucusu bilgilerini girin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'e Genel Bakış](#)

İlgili konular:

- [Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma](#)

Brother Web Connect Kullanılan Çevrimiçi Hizmetler

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Brother makinenizden çevrimiçi hizmetlere erişmek için Brother Web Connect kullanın. Bu web hizmetlerinin bazıları kurumsal sürümler sunar.

Brother Web Connect'i kullanmak için, kullanmak istediğiniz çevrimiçi hizmete ait bir hesabınız olmalıdır. Henüz bir hesabınız yoksa, bir bilgisayar kullanarak hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun.

Google Drive™

Bir çevrimiçi belge depolama, düzenleme, paylaşma ve dosya eşitleme hizmetidir.

URL: drive.google.com

Evernote®

Bir çevrimiçi dosya depolama ve yönetme hizmetidir.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Bir çevrimiçi dosya depolama, paylaşma ve eşitleme hizmetidir.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Bir çevrimiçi dosya depolama, paylaşma ve yönetme hizmetidir.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Bir çevrimiçi belge düzenleme ve paylaşma hizmetidir.

URL: www.box.com

OneNote

Bir çevrimiçi belge düzenleme ve paylaşma hizmetidir.

URL: www.onenote.com

SharePoint Online

İş için bir çevrimiçi içerik depolama, paylaşma ve yönetim hizmetidir.

Bu hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi için, ilgili hizmetin web sitesine bakın.

Aşağıdaki tabloda her bir Brother Web Bağlantı özelliği ile hangi dosya türlerinin kullanılabileceği açıklanmaktadır:

Erişilebilir Hizmetler	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Taranan görüntüleri karşıya yükle	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Hizmetlerin tümü her ülkede mevcut değildir.
- Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore için:
Brother Web Connect, yalnızca İngilizce yazılı dosya adlarını destekler. Yerel dillerde adlandırılan dosyalar indirilmez.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect'i Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Brother Web Connect Kurulumu Genel Görünümü](#)
- [Brother Web Connect Kullanmadan Önce Her Çevrimiçi Hizmet için Hesap Oluşturma](#)
- [Brother Web Connect Erişimini Uygulama](#)
- [Brother Web Connect için Brother Makinenize Bir Hesap Kaydetme](#)


Brother Web Connect Kurulumu Genel Görünümü

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Brother Web Connect ayarlarını aşağıdaki prosedürü kullanarak yapılandırın:

Adım 1: Kullanmak istediğiniz hizmetle bir hesap oluşturun.


Bir bilgisayar kullanarak, hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun. (Zaten bir hesabınız varsa, ek bir hesap oluşturmaya gerek yoktur.)

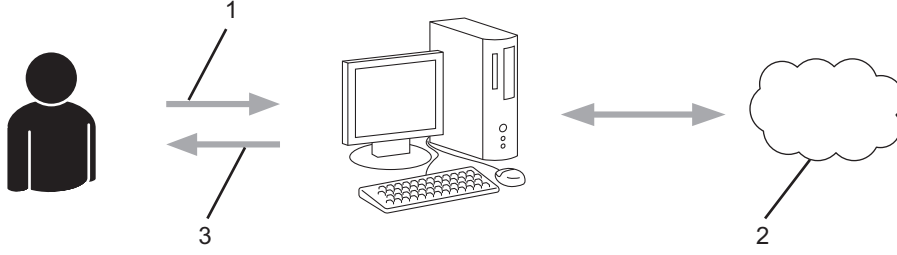

1. Kullanıcı kaydı
2. Web Hizmeti
3. Hesap elde etme

Adım 2: Brother Web Connect erişimi için başvurun.


Bir bilgisayar kullanarak Brother Web Connect erişimini başlatın ve geçici bir kimlik alın.

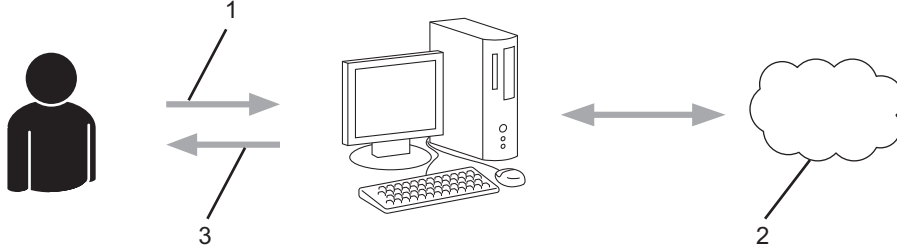

1. Hesap bilgilerini girme
2. Brother Web Connect uygulama sayfası
3. Geçici kimlik elde etme

Adım 3: Kullanmak istediğiniz hizmete erişebilmek için makinenize hesap bilgilerinizi kaydedin.

Makinenizde hizmeti etkinleştirmek için geçici kimliği girin. Hesap adını, makinede gösterilmesini istediğiniz gibi belirtin ve kullanmak istiyorsanız bir PIN girin.

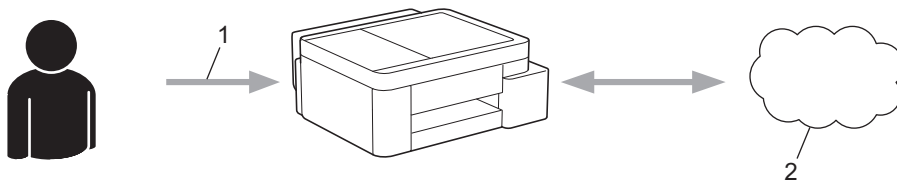

1. Geçici kimliği girme
2. Web Hizmeti

Brother makinenizde artık hizmet kullanılabilir.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

Brother Web Connect Kullanmadan Önce Her Çevrimiçi Hizmet için Hesap Oluşturma

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bir çevrimiçi hizmete erişmek için Brother Web Connect'i kullanmak istiyorsanız, bu çevrimiçi hizmetle ilgili bir hesabınız olmalıdır. Henüz bir hesabınız yoksa, bir bilgisayarı kullanarak hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun. Bir hesap oluşturduktan sonra, oturum açın ve Brother Web Connect özelliğini kullanmadan önce hesabı bir defa bilgisayarla kullanın. Aksi takdirde, Brother Web Connect'i kullanarak hizmete erişemeyebilirsiniz.

Zaten bir hesabınız varsa, ek bir hesap oluşturma gerekecektir.

Kullanmak istediğiniz çevrimiçi hizmetle bir hesap oluşturduktan sonra Brother Web Connect erişimi için başvurun.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

Brother Web Connect Erişimini Uygulama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Brother Web Connect'i çevrimiçi hizmetlere erişmek için kullanmak için, önce Brother Yazılımı yüklü bir bilgisayar kullanarak Brother Web Connect erişimi için başvurmanız gerekir.

1. Brother Web Connect uygulaması web sitesine erişin:

Seçenek	Açıklama
Windows	 (Brother Utilities) ögesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda Daha fazlasını yap ögesini tıklayın ve sonra Brother Web Connect ögesini tıklayın.  Web sitesine doğrudan da erişebilirsiniz: Web tarayıcınızın adres çubuğuna bwc.brother.com yazın.
Mac	Web tarayıcınızın adres çubuğuna bwc.brother.com yazın.

Brother Web Connect sayfası başlatılır.

2. Kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.
3. Ekran talimatlarını izleyin ve erişim için başvurun.

 SharePoint Online'ı kullanırken, bir belge kitaplığını kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Bittiğinde, geçici kimliğiniz görünür.

Brother Web Connect ile bağlanın

Kayıt tamamlandı.

Lütfen makinenizin LCD ekranına aşağıdaki ID'yi girin.

Geçici ID (11 Hane)

NOT: Geçici ID'nin geçerliliği 24 saat sonra sona erecektir.

4. Hesapları makineye kaydederken ihtiyaç duyacağınız için geçici kimliğinizi not edin. Geçici kimlik 24 saat geçerlidir.
5. Web tarayıcısını kapatın.

Artık bir Brother Web Connect erişim kimliğiniz var; bu kimliği makinenize kaydetmeli ve ardından kullanmak istediğiniz web hizmetine erişmek için makinenizi kullanmalısınız.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

Brother Web Connect için Brother Makinenize Bir Hesap Kaydetme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Brother Web Connect hesap bilgilerinizi girmeli ve makinenizi yapılandırmalısınız; böylece, istediğiniz hizmete erişmek için Brother Web Connect'i kullanabilirsiniz.

- Makinenizde bir hesap kaydetmek için Brother Web Connect'e başvurmalısınız.
- Bir hesabı kaydetmeden önce, makinenin kontrol panelinde doğru tarih ve saatin ayarlandığını doğrulayın.

1. Photo/Web (Fotoğraf Aktarma/Web) öğesine basın.



- Makinenin LCD'sinde İnternet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve ► öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından ► öğesine basın.

2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

- a. Kayıt olmak istediğiniz hizmeti seçin. **OK** öğesine basın.
- b. [Kaydet/Sil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
- c. [Hesabı Kaydet] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.

3. Makine, Brother Web Bağlantı erişimine başvurduğunuzda aldığınız geçici kimliği girmenizi isteyecektir. ► öğesine basın.

4. Arama tuşlarını kullanarak geçici kimliği girin. **OK** öğesine basın.



Erişim için başvurduğunuzda aldığınız geçici kimlik ile girdiğiniz bilgiler birbirine uymuyorsa veya geçici kimliğin süresi dolmuşsa, LCD üzerinde bir hata iletisi belirecektir. Geçici kimliği doğru olarak girin veya yeni bir geçici kimlik almak için yeniden başvurun.

5. Makine, LCD üzerinde görüntülenmesini istediğiniz hesap adını girmenizi isteyecektir. ► öğesine basın.

6. Adı girin ve ardından **OK** öğesine basın.

7. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Hesap için bir PIN girmek üzere ► öğesine basın. (Bir PIN, hesaba yetkisiz erişimi engeller.) Dört basamaklı bir sayı girin ve ardından **OK** öğesine basın.
- Bir PIN ayarlamak istemiyorsanız, ◀ öğesine basın.



Girdiğiniz hesap bilgisi görüldüğünde, doğru olduğunu onaylayın.

8. Bilgilerinizi girdiği şekilde kaydetmek için ► öğesine basın.

9. ► öğesine basın.

Hesap kayıt işlemi tamamlanmıştır ve makineniz artık hizmete erişebilir.

10. Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Taranan fotoğraflarınızı ve belgelerinizi bir bilgisayar kullanmadan doğrudan bir web hizmetine karşıya yükleyin.

- JPEG dosyaları veya aranabilir PDF tararken ve karşıya yüklerken, tek renkli tarama kullanılamaz.
- Microsoft Office dosyalarını tararken veya karşıya yüklerken, tek renkli tarama ve gri tonlama tarama kullanılmaz.
- JPEG dosyalarını tararken ve karşıya yüklerken, her sayfa, ayrı bir dosya olarak karşıya yüklenir.
- Karşıya yüklenen belgeler **From_BrotherDevice** adlı albümde kaydedilir.

Karşıya yüklenebilen belge boyutu veya sayısı gibi kısıtlamalarla ilgili bilgiler için, ilgili hizmetin web sitesine bakın.

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. **Photo/Web (Fotoğraf Aktarma/Web)** öğesine basın.



- Makinenin LCD'sinde İnternet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve ► öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından ► öğesine basın.

3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. Karşıya yüklemek istediğiniz hesabı içeren hizmeti seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. Hesap adınızı seçin. **OK** öğesine basın.
4. PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Bu işlemi tamamlamak için ekran talimatlarını uygulayın.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [AirPrint'e Genel Bakış](#)
- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)
- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)
- [AirPrint Kullanarak Tarama \(macOS\)](#)
- [AirPrint Kullanarak Bir Faks Gönderme \(macOS\)](#)

AirPrint'e Genel Bakış

AirPrint, sürücü yüklemeniz gerekmeden Mac bilgisayarınız, iPad, iPhone ve iPod touch'ınızdan kablosuz olarak fotoğrafları, e-postaları, web sayfalarını ve belgeleri kablosuz olarak yazdırmanızı sağlayan Apple işletim sistemlerine yönelik bir yazdırma çözümdür.

(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

AirPrint ayrıca faksları yazdırmak zorunda kalmadan Mac bilgisayarınızdan doğrudan faks göndermenizi ve Mac bilgisayarınıza belgeleri taramanızı sağlar.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/
DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

AirPrint ayrıca belgelerinizi Mac bilgisayarınıza taratmanıza da olanak sağlar.

Daha fazla bilgi için Apple'ın web sitesini ziyaret edin.

Works with Apple rozetinin kullanılması, aksesuarın özel olarak rozette tanımlanan teknolojiyle çalışacak şekilde tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılayacağını geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelir.



İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)

AirPrint Kullanmadan Önce (macOS)

macOS kullanarak yazdırmadan önce, makinenizi Mac bilgisayarınızdaki yazıcı listesine ekleyin.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - macOS v14 ve macOS v13
Apple menüsünden **Sistem Ayarları** öğesini seçin.
 - macOS v12
Apple menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini seçin.
2. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** öğesini seçin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - macOS v14 ve macOS v13
Yazıcı, Tarayıcı veya Faks Ekle... öğesine tıklayın.
 - macOS v12
Soldaki Yazıcılar bölümünün altından + simgesini tıklatın.
Add Printer (Yazıcı Ekle) ekranı görünür.
4. Makinenizi ve sonra **Kullan** açılır menüsünden modelinizin adını seçin.
5. **Ekle** öğesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)

AirPrint Kullanarak Yazdırma

- [iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırın](#)
- [AirPrint Kullanarak Yazdırma \(macOS\)](#)

iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırın

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır.

1. Makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt çekmecesine kağıt koyun ve makinenizin kağıt çekmecesini ayarlarını değiştirin.
3. Yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
4.  veya  ögesine dokununuz.
5. **Yazdır** ögesine dokununuz.
6. Makinenizin seçildiğinden emin olun.
7. Farklı bir makine seçilirse (veya makine seçilmezse), **Yazıcı** ögesine dokununuz.
Kullanılabilir makine listesi görünür.
8. Listede makinenizin adına dokununuz.
9. Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri belirleyin.
10. **Yazdır** ögesine dokununuz.



İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)

AirPrint Kullanarak Yazdırma (macOS)

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır. Yazdırmadan önce, makinenizin Mac bilgisayarınızdaki yazıcı listesinde olduğundan emin olun.

1. Makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt çekmecesine kağıt koyun ve makinenizin kağıt çekmecesini ayarlarını değiştirin.
3. Mac bilgisayarınızda yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
4. **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
5. Makinenizin seçildiğinden emin olun. Farklı bir makine seçilirse (veya makine seçilmezse), **Yazıcı** açılır menüsüne tıklayın ve ardından makinenizi seçin.
6. Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyse) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
7. **Yazdır** öğesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)

İlgili konular:

- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)

AirPrint Kullanarak Tarama (macOS)

Taramadan önce, makinenizin Mac bilgisayarınızdaki tarayıcı listesinde olduğundan emin olun.

1. [Belgenizi yükleyin](#).
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - macOS v14 ve macOS v13
Apple menüsünden **Sistem Ayarları** ögesini seçin.
 - macOS v12
Apple menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögesini seçin.
3. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** ögesini seçin.
4. Tarayıcı listesinden makinenizi seçin.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - macOS v14 ve macOS v13
Tarayıcıyı Aç... düğmesine tıklayın.
 - macOS v12
Tarama sekmesini tıklatın ve sonra **Tarayıcıyı Aç...** düğmesini tıklatın.Tarayıcı ekranı görünür.
6. Belgeyi ADF'ye yerleştirirseniz, **Doküman Besleyiciyi Kullan** onay kutusunu seçin ve sonra tarama boyutu ayarları açılır menüsünden belgenizin boyutunu seçin.
7. Hedef ayarı açılır menüsünden hedef klasörü veya hedef uygulamayı seçin.
8. Gerekirse tarama ayarlarını değiştirmek için **Ayrıntıları Göster** ögesini tıklatın.
Tarayıcı camından tararken fare işaretçisini taramak istediğiniz bölüm üzerine sürükleyerek görüntüyü manüel olarak kırabilirsiniz.
9. **Tarama** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)

İlgili konular:

- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)

AirPrint Kullanarak Bir Faks Gönderme (macOS)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makinenizin Mac bilgisayarınızdaki yazıcı listesinde bulunduğundan emin olun. Aşağıdaki örnekte Apple TextEdit kullanılmıştır.



Airprint sadece tek renkli faks belgelerini destekler.

1. Makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Mac bilgisayarınızda, bir faks olarak göndermek istediğiniz dosyayı açın.
3. **File (Dosya)** menüsünü tıkkatın ve sonra **Yazdır** öğesini seçin.
4. **Yazıcı** açılır menüsüne tıklayın ve sonra adında **Fax** olan modelinizi seçin.
5. Faks alıcısı bilgilerini yazın.
6. **Faks** öğesine tıklayın.



İlgili bilgiler


- [AirPrint](#)

İlgili konular:

- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)

Mopria™ Yazdırma Hizmeti ve Mopria™ Tarama

Mopria™ Yazdırma Hizmeti bir yazdırma özelliğidir ve Mopria™ Tarama ise Mopria Alliance™ tarafından geliştirilen Android™ mobil aygıtlardaki bir tarama özelliğidir. Bu hizmet sayesinde, ek kurulumla ihtiyaç duymadan yazdırmak ve taramak için makinenizle aynı ağa bağlanabilirsiniz.

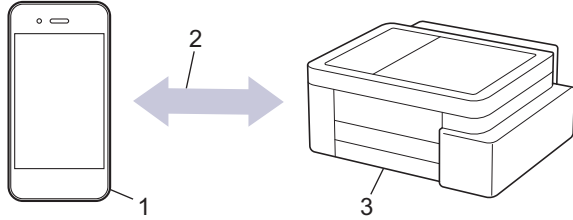

1. Android™ Mobil Aygıt
2. Wi-Fi® Bağlantısı
3. Makineniz

Mopria™ Yazdırma Hizmetini veya Mopria™ Tarama özelliğini Google Play™ üzerinden indirerek Android™ aygıtınıza yüklemeniz gerekir. Bu Mopria™ özelliklerini kullanmadan önce, mobil aygıtınızda bunları etkinleştirdiğinizden emin olun.



İlgili bilgiler

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Mobil aygıtınızdan yazdırmak ve taramak için Brother Mobile Connect'i kullanın.

- Android™ aygıtlar için:

Brother Mobile Connect, Brother makinenizin özelliklerini doğrudan Android™ aygıtınızdan kullanmanızı sağlar.

Google Play™ üzerinden Brother Mobile Connect'i indirin ve yükleyin.

- iPhone, iPad ve iPod touch dahil tüm iOS veya iPadOS destekli aygıtlar için:

Brother Mobile Connect, Brother makinenizin özelliklerini doğrudan iOS veya iPadOS aygıtınızdan kullanmanızı sağlar.

App Store'dan Brother Mobile Connect'i indirin ve yükleyin.



İlgili bilgiler

- [Mobile/Web Connect](#)

Sorun Giderme

Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, önce aşağıdaki öğelerin her birini kontrol edin, sonra sorunu belirlemeye çalışın ve sorun giderme ipuçlarımızı izleyin.

Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Ek yardıma ihtiyacınız olursa, en son SSS'ler ve sorun giderme ipuçları için support.brother.com adresini ziyaret edin:

1. support.brother.com ögesini ziyaret edin.
2. **SSS ve Sorun Giderme** ögesine tıklayın ve model adınızı arayın.

Önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlı ve makine açık.
- Makinenin tüm koruyucu parçaları çıkarılmış.
- Tarayıcı Kapağı ve Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı tam olarak kapalı. (Tarayıcı Kapağı yalnızca belirli modeller için mevcuttur.)
- Kağıt çekmecesine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş.
- Arabirim kabloları makineye ve bilgisayara güvenli bir şekilde bağlı veya kablosuz bağlantı hem makinede hem de bilgisayarınızda ayarlı.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı göstergesi yanıp sönüyor.
- Makinenin LCD ekranı mesajlar görüntülüyor.

Kontroller sonucu sorunu çözemediyseniz, sorunu belirleyin ve ardından ►► *İlgili bilgiler*



İlgili bilgiler

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Belge Sıkışmaları](#)
- [Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)
- [Ağ Sorunları](#)
- [Diğer Sorunlar](#)
- [Makine Bilgilerini Kontrol Etme](#)
- [Makinenizin Donanım Yazılımını Güncelleme](#)
- [Makinenizi Sıfırlama](#)

Hata ve Bakım Mesajları

Gelişmiş tüm büro makinelerinde olduğu gibi hatalar oluşabilmekte ve tedarik malzemelerinin değiştirilmesi gerekebilmektedir. Bu durumda, makineniz hatayı veya gerekli düzenli bakımı tanımlar ve uygun mesajı gösterir. En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları tabloda verilmiştir.

Hataların çoğunu kendiniz düzeltebilir ve düzenli bakımı kendiniz uygulayabilirsiniz. Daha fazla ipucuna ihtiyacınız varsa, modelinizin support.brother.com/faqs adresindeki **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.



İlgili Bilgiler referansları bu sayfanın altındadır.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Aygıt Yok	Wi-Fi Direct ağını yapılandırırken, Brother makine mobil aygıtınızı bulamıyor.	- Makinenizin ve mobil aygıtın Wi-Fi Direct modunda olduğundan emin olun. - Mobil cihazı Brother makinenizin yakınına taşıyın. - Brother makinenizi ve mobil cihazı engelsiz bir alana taşıyın. - Wi-Fi Direct ağını manuel olarak yapılandırıyorsanız, doğru şifreyi girdiğinizden emin olun. - Mobil aygıtınızın bir IP adresi almak için bir yapılandırma sayfası varsa, mobil aygıtınızın IP adresinin DHCP aracılığıyla yapılandırıldığından emin olun.
Bağlanamaz	Brother makine Grup Sahibi olduğunda, zaten maksimum sayıda mobil aygıt Wi-Fi Direct ağına bağlıdır.	Brother makineniz ve diğer mobil aygıt arasındaki geçerli bağlantı kapatıldıktan sonra, Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın. Ağ Yapılandırma Raporu'nu yazdırarak bağlantı durumunu teyit edebilirsiniz. >> İlgili bilgiler: Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma
Bağlantı hatası	Diğer aygıtlar Wi-Fi Direct ağına aynı anda bağlanmaya çalışıyor.	Wi-Fi Direct ağına bağlanmaya çalışan başka aygıtın bulunmadığından emin olun ve sonra Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın.
Bağlantı Hatası	Brother makine ve mobil aygıtınız, Wi-Fi Direct ağ yapılandırması sırasında iletişim kuramaz.	- Mobil cihazı Brother makinenizin yakınına taşıyın. - Brother makinenizi ve mobil cihazı engelsiz bir alana taşıyın. - WPS için PIN Yöntemini kullanıyorsanız, doğru PIN'i girdiğinizden emin olun.
Basılamıyor ##	Makinede mekanik bir sorun var. -VEYA- Ataç veya bir parça kopmuş kağıt gibi yabancı bir obje, makinenin içinde.	Makinenin içindeki yabancı cisimleri ve kağıt artıklarını çıkarın. Hata mesajı devam ederse, makineyi kapatın ve fişini çekin. Birkaç dakika bekleyin, ardından makineyi fişe takıp tekrar açın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Basılamıyor Doldurun [X]	Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür. Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurur. Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.	➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Makinede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması)</i> Mürekkep tankını tekrar doldurun. Mürekkep tankını tekrar doldururken mürekkebi üst çizgiye kadar doldurun veya üst çizgiyi aşmazsa şişedeki tüm mürekkeple doldurun. Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ▲ (Evt) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ▼ (Hyr) ögesine basın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i> Mürekkep az olsa ya da dolumu gerekse bile tarama yapabilirsiniz.
Boyut Eşleşmiyor	Kağıt boyutu ayarı, çekmecedeki kağıt boyutu ile örtüşmüyor. -VEYA- Çekmecedeki kağıt kılavuzları, kullandığınız kağıt boyutuna göre doğru ayarlanmamış.	1. Makinenin ekranında seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıdın boyutuna uyduğunu kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i> 2. Yüklediğiniz kağıdın dikey yönde olduğundan ve kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uyacak şekilde doğru ayarlandığından emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i> 3. Kağıt boyutunu ve kağıt konumunu onayladıktan sonra Mono Start (Mono Başlat) veya Colour Start (Renkli Başlat) ögesine basın. Bilgisayarınızdan yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde ya da yazdırma için kullandığınız uygulamada seçtiğiniz kağıt boyutunun çekmecedeki kağıt boyutuna uyduğundan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)</i>
ÇA Kağıt Yok	Makinede kağıt bitti veya ÇA çekmecesine kağıt düzgün yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: • ÇA çekmecesini yeniden doldurun ve ardından Mono Start (Mono Başlat) ya da Colour Start (Renkli Başlat) ögesine basın. • Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve ardından Mono Start (Mono Başlat) veya Colour Start (Renkli Başlat) ögesine basın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme</i>
Çek.tespt edlmedi Kağıt Çek.1 algılanmadı	Kağıt çekmecesini tam olarak takılmamış.	Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
	Kağıt veya yabancı bir nesne, kağıt çekmecesinin düzgün şekilde yerleşmesine engel oluyor.	Kağıt çekmecesini makineden çıkarın ve sıkışan kağıdı veya yabancı nesneyi kaldırın. Sıkışan kağıdı bulamaz ya da çıkaramazsanız ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i>

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Doküm. Sıkışması	Belge düzgün yerleştirilmedi veya beslenmedi veya ADF'den taranan belge çok uzun.	Sıkışan belgeyi çıkarın ve sonra Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın. Belgeyi doğru şekilde ADF'de ayarlayın. >> <i>İlgili bilgiler: Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme</i> >> <i>İlgili bilgiler: Belge Sıkışmaları</i>
Düşük Isı	Oda sıcaklığı çok düşük.	Odayı ısıttıktan sonra, makinenin oda sıcaklığına ısınması için süre verin. Makine ısındıktan sonra yeniden deneyin.
Hafıza doldu	Makinenin belleği dolu.	Bir kopyalama işlemi sürüyorsa: • Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın ve süren diğer işlemlerin bitmesini bekleyip sonra yeniden deneyin. • Şimdiye kadar taranan sayfaları kopyalamak için Mono Start (Mono Başlat) veya Colour Start (Renkli Başlat) öğesine basın.
Kağıdı Değiştir?	Bu mesaj, kağıt türünü ve boyutunu onaylama ayarı devre dışı bırakıldığında görüntülenir.	Bu onay mesajını görüntülememek için, ayarı Kapalı olarak değiştirin. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme</i>
Kağıt Sıkışması	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın ve ardından Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın. >> <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i> Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesini, A5 veya daha küçük kağıt yüklediğiniz zaman GENİŞLETMEYİN.
	Elle besleme yuvasına birden fazla kağıt sayfası konulmuş. -VEYA- LCD'de Tek seferde bir sayfa yerleştirin. mesajı görüntülenmeden önce elle besleme yuvasına bir başka kağıt koyulmuş. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)	Elle besleme yuvasına hiçbir zaman birden fazla kağıt sayfası koymayın. Sonraki kağıdı elle besleme yuvasına koymadan önce LCD sizden başka bir kağıt koymanızı isteyene dek bekleyin.
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme</i>
Kağıt Yok Ç1 Kağıt Yok	Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt düzgün yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: • Kağıt çekmecesini yeniden doldurun ve Mono Start (Mono Başlat) ya da Colour Start (Renkli Başlat) öğesine basın. • Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve ardından Mono Start (Mono Başlat) veya Colour Start (Renkli Başlat) öğesine basın. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i>

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Kağıt Yok Ç1 Kağıt Yok	Manuel besleme yuvasının merkezine kağıt eklenmedi. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Kağıdı çıkarın ve elle besleme yuvasının merkez konumuna yeniden koyun ve ardından LCD talimatlarını takip edin. ➤ İlgili bilgiler: Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme
	Elle besleme yuvasındaki kağıt, beslendiğinde düz durmuyor. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Kağıtla aralarında boşluk olmadığından emin olmak için iki elinizi kullanarak elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını ayarlayın ve ardından Mono Start (Mono Başlat) veya Colour Start (Renkli Başlat) düğmesine basın. ➤ İlgili bilgiler: Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme
	Sıkışma Temizleme Kapağı doğru kapatılmadı.	Sıkışma Temizleme Kapağı'nın tamamen kapatıldığından emin olun. ➤ İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. ➤ İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme
Kapak Açık.	Tarayıcı kapağı kapalı konumuna oturmamış.	Tarayıcı kapağını açın ve sonra tekrar kapatın.
		Arayüz kablosunun (varsa) kablo kanalı boyunca ve makinenin arkasındaki çıkıştan çıkacak şekilde döşendiğinden emin olun.
Mrk kpğnı kptın.	Mürekkep tankı kapağı doğru konumuna oturmamış.	Mürekkep tankı kapağını, yerine oturuncaya kadar sıkıca kapatın.
Mür Az	Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür. Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.	Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun. Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ▲ (Evt) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ▼ (Hyr) ögesine basın. ➤ İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
Mür Kut Dolu	Mürekkep emici kutusu nerdeyse dolu.	Mürekkep emici kutusunun yakında değişmesi değiştirilmesi gerekir. Brother müşteri hizmetlerine veya bölgenizdeki Brother bayiine başvurun. Mürekkep emici kutusu, yazdırma kafası temizleme işlemi sırasında yayılan az miktarda mürekkebi emer.
Mür Kutusu Dolu	Mürekkep emici kutusu veya taşıma kutusunun değiştirilmesi gerekir. Brother makinenizden en iyi performansı almak için bu bileşenlerin periyodik olarak değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirme döngüsü, mürekkep sistemini temizlemek	Mürekkep emici kutusunun değiştirilmesi gerekir. Makinenizin bakımı için Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother Yetkili Servis Merkezi'nizi arayın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
	için gereken temizleme ve yıkama sayısına bağlıdır. Makinenin ne kadar temizlenmesi gerekirse, bu kutular o kadar çabuk dolacaktır. Değişirme işlemi garanti kapsamında değildir.	
Mürekkep seviyesini kontrol edin. Mürekkep varsa OK'a basın.	Biraz mürekkep kullanılmış ve makine mürekkep hacmini kontrol etmelidir.	Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun.
S/B Yalnız Baskı	Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki (siyah hariç) kalan mürekkep miktarı düşüktür. Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir. LCD ekranda bu mesaj belirttiği sırada, her işlem aşağıdaki şekilde çalışır: - Yazdırma (Windows) Ortam türü Düz Kağıt olarak ayarlıysa ve yazıcı sürücüsünde Gri Tonlamalı seçtiyseniz, makineyi tek renkli yazıcı olarak kullanabilirsiniz. - Kopyalama Kağıt türü Düz Kağıt olarak ayarlandıysa, tek renkli kopyalar yapabilirsiniz.	Mürekkep tankını tekrar doldurun. Mürekkep tankını tekrar doldururken mürekkebi üst çizgiye kadar doldurun veya üst çizgiyi aşmazsa şişedeki tüm mürekkeple doldurun. Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ▲ (Evt) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ▼ (Hyr) ögesine basın. >> İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurabilir ve aşağıdaki durumlarda mürekkep haznesini tekrar doldurana kadar makineyi kullanamayabilirsiniz: Makineyi fişten çekerseniz.
Taranamıyor ##	Makinede mekanik bir sorun var.	Makineyi kapatın ve fişini çekin. Birkaç dakika bekleyin, ardından makineyi fişe takıp tekrar açın.
Veri Kalıyor	Yazdırma verisi makinenin belleğinde kaldı.	Stop/Exit (Durdur/Çık) ögesine basın. Makine, işi iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Tekrar yazdırmayı deneyin.
Yüksek Isı	Oda sıcaklığı çok yüksek.	Odayı soğuttuktan sonra, makinenin oda sıcaklığında soğuması için zaman tanıyın. Makine soğuduktan sonra yeniden deneyin.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Arkada Sıkışma	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın. >> İlgili bilgiler: Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma Arka) Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesini, A5 veya daha küçük kağıt yüklediğiniz zaman GENİŞLETMEYİN.
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Arkada Sıkışma		➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme</i>
Aygıt Yok	Wi-Fi Direct ağını yapılandırırken, Brother makine mobil aygıtınızı bulamıyor.	- Makinenizin ve mobil aygıtın Wi-Fi Direct modunda olduğundan emin olun. - Mobil cihazı Brother makinenizin yakınına taşıyın. - Brother makinenizi ve mobil cihazı engelsiz bir alana taşıyın. - Wi-Fi Direct ağını manuel olarak yapılandırıyorsanız, doğru şifreyi girdiğinizden emin olun. - Mobil aygıtınızın bir IP adresi almak için bir yapılandırma sayfası varsa, mobil aygıtınızın IP adresinin DHCP aracılığıyla yapılandırıldığından emin olun.
Bağlantı Hatası	Diğer aygıtlar Wi-Fi Direct ağına aynı anda bağlanmaya çalışıyor.	Wi-Fi Direct ağına bağlanmaya çalışan başka aygıtın bulunmadığından emin olun ve sonra Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın.
Bağlantı Hatası	Brother makine ve mobil aygıtınız, Wi-Fi Direct ağ yapılandırması sırasında iletişim kuramaz.	- Mobil cihazı Brother makinenizin yakınına taşıyın. - Brother makinenizi ve mobil cihazı engelsiz bir alana taşıyın. - WPS için PIN Yöntemini kullanıyorsanız, doğru PIN'i girdiğinizden emin olun.
Bağlantı kesildi	Diğer kişi veya diğer kişinin faks makinesi aramayı durdurdu.	Yeniden göndermeyi veya almayı deneyin. Aramalar üst üste durdurulduysa ve bir VoIP (IP üzerinden ses) sistemi kullanıyorsanız, Uyumluluğu, Temel (VoIP için) olarak değiştirmeye çalışın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/ VoIP</i>
ÇA Çek. Sıkışma	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Çok Amaçlı Çekmece Sıkışmış (Sıkışma ÇA çekmece)</i>
	Kağıt kılavuzları doğru kağıt boyutuna ayarlı değil.	Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
Çek. 1 saptanmadı	Kağıt çekmecesini tam olarak takılmamış.	Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
	Kağıt veya yabancı bir nesne, kağıt çekmecesinin düzgün şekilde yerleşmesine engel oluyor.	Kağıt çekmecesini makineden çıkarın ve sıkışan kağıdı veya yabancı nesneyi kaldırın. Sıkışan kağıdı bulamaz ya da çıkaramazsanız ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i>
Çek. No.1 Ayarları ÇA Çek. Ayarları	Bu mesaj, kağıt türünü ve boyutunu onaylama ayarı devre dışı bırakıldığında görüntülenir.	Bu onay mesajını görüntülememek için, ayarı Kapalı olarak değiştirin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme</i>

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Doküm. Sıkışması	Belge düzgün yerleştirilmedi veya beslenmedi veya ADF'den taranan belge çok uzun.	Sıkışan belgeyi çıkarın ve sonra Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın. Belgeyi doğru şekilde ADF'de ayarlayın. >> <i>İlgili bilgiler: Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme</i> >> <i>İlgili bilgiler: Belge Sıkışmaları</i>
Dosya Yok	Ortam sürücüsündeki USB flaş bellek sürücüsü bir .JPG dosyası içermiyor.	Doğru USB flaş bellek sürücüsünü yuvaya tekrar yerleştirin.
Düşük Isı	Oda sıcaklığı çok düşük.	Odayı ısıtıttıktan sonra, makinenin oda sıcaklığına ısınması için süre verin. Makine ısındıktan sonra yeniden deneyin.
Emici Dolmak Üzere	Mürekkep emici kutusu neredeyse dolu.	Mürekkep emici kutusunun yakında değişmesi değiştirilmesi gerekir. Brother müşteri hizmetlerine veya bölgenizdeki Brother bayiine başvurun. Mürekkep emici kutusu, yazdırma kafası temizleme işlemi sırasında yayılan az miktarda mürekkebi emer.
Faks Belleği Dolu	Faks belleği dolu.	Bellekteki faksları yazdırın. >> <i>İlgili bilgiler: Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma</i>
Hafıza doldu	Makinenin belleği dolu.	Bir faks gönderme ya da kopyalama işlemi sürüyorsa: • Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın ve süren diğer işlemlerin bitmesini bekleyip sonra yeniden deneyin. • Şimdiye kadar taranan sayfaları kopyalamak amacıyla Kısmi Baskı öğesini seçmek için ► öğesine basın. • Bellekteki faksları yazdırın. >> <i>İlgili bilgiler: Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma</i>
Hub Kullanılamaz.	Bir göbek veya USB flash sürücüsü göbeği, USB doğrudan arabirimine bağlandı.	Yerleşik göbekli USB flaş sürücüsü dahil olmak üzere, göbekler desteklenmemektedir. Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın.
İç/ÇA'da Sıkışma İç/ÇA'da Tek. Sık.	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt İçeride ve Çok Amaçlı Çekmecede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması/Sıkışma İçeride/ÇA)</i>
	Kağıt kılavuzları doğru kağıt boyutuna ayarlı değil.	Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
İç/Ön Sıkışma Sıkışma Tekrarla	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma İç/Ön)</i> Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesi, A5 veya daha küçük kağıt yüklediğiniz zaman GENİŞLETMEYİN .
İlet. Hatası	Kötü telefon hattı kalitesi iletişim hatasına neden olmuştur.	Faksı yeniden gönderin veya makineyi başka bir telefon hattına bağlayın. Sorun devam ederse, telefon şirketine başvurun ve telefon hattınızı kontrol etmelerini isteyin.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Kağ. Bes. Yok Çek.1	Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt düzgün yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: - Kağıt çekmecesini yeniden doldurun ve ardından ► ögesine basın. - Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve ardından ► ögesine basın. >> İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme
	Sıkışma Temizleme Kapağı doğru kapatılmadı.	Sıkışma Temizleme Kapağı'nın tamamen kapatıldığından emin olun. >> İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. >> İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme
Kağıt Bes.YokÇAÇek.	Makinede kağıt bitti veya ÇA çekmecesine kağıt düzgün yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: - ÇA çekmecesini yeniden doldurun ve ardından ► ögesine basın. - Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve ardından ► ögesine basın. >> İlgili bilgiler: Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme
Kağıt Beslenemiyor	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. >> İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme
Kağıt Uyuşmazlığı	Kağıt boyutu ayarı, çekmecedeki kağıt boyutu ile örtüşmüyor. -VEYA- Çekmecedeki kağıt kılavuzları, kullandığınız kağıt boyutuna göre doğru ayarlanmamış.	1. Makinenin ekranında seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıdın boyutuna uyduğunu kontrol edin. >> İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme
		2. Yüklediğiniz kağıdın dikey yönde olduğundan ve kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uyacak şekilde doğru ayarlandığından emin olun. >> İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme
		3. Kağıt boyutunu ve kağıt konumunu onayladıktan sonra ► ögesine basın. Bilgisayarınızdan yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde ya da yazdırma için kullandığınız uygulamada seçtiğiniz kağıt boyutunun çekmecedeki kağıt boyutuna uyduğundan emin olun. >> İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
Kapak Açık.	Tarayıcı kapağı kapalı konumuna oturmamış.	Tarayıcı kapağını açın ve sonra tekrar kapatın.
	Mürekkep tankı kapağı doğru konumuna oturmamış.	Arayüz kablosunun (varsa) kablo kanalı boyunca ve makinenin arkasındaki çıkıştan çıkacak şekilde döşendiğinden emin olun. Mürekkep tankı kapağını, yerine oturuncaya kadar sıkıca kapatın.
Kayıtlı Değil	Makinede depolanmayan bir Hızlı Arama numarasına erişmeye çalıştınız.	Hızlı Arama numarasını belirleyin.
Kullanılmayan Aygıt	USB doğrudan arabirimine bozuk bir aygıt bağlandı.	Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın. Makineyi kapatın ve yeniden açın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Cihazı ön konektörden ayırın ve makineyi kapatın ve ardından tekrar açın		
Kullanılmayan Aygıt Lütfen USB aygıtının bağlantısını kesin.	USB doğrudan arabirimine, desteklenmeyen bir USB aygıtı veya USB flash sürücüsü bağlandı.	Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın.
Maksimum sayıda cihaz Wi-Fi Direct kullanarak zaten bağlanmış.	Brother makine Grup Sahibi olduğunda, zaten maksimum sayıda mobil aygıt Wi-Fi Direct ağa bağlıdır.	Brother makineniz ve diğer mobil aygıt arasındaki geçerli bağlantı kapatıldıktan sonra, Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın. Ağ Yapılandırma Raporu'nu yazdırarak bağlantı durumunu teyit edebilirsiniz. >> İlgili bilgiler: Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma
Mür. Doldurun	Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür. Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurur. Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.	Mürekkep tankını tekrar doldurun. Mürekkep tankını tekrar doldururken mürekkebi üst çizgiye kadar doldurun veya üst çizgiyi aşmazsa şişedeki tüm mürekkeple doldurun. Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ► (Evet) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ◀ (Hayır) ögesine basın. >> İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma Mürekkep az olsa ya da dolumu gerekse bile tarama yapabilirsiniz.
Mürekkep Az	Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür. Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.	Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun. Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ► (Evet) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ◀ (Hayır) ögesine basın. >> İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
Mürekkep Emici Dolu	Mürekkep emici kutusu veya taşıma kutusunun değiştirilmesi gerekir. Brother makinenizden en iyi performansı almak için bu bileşenlerin periyodik olarak değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirme döngüsü, mürekkep sistemini temizlemek için gereken temizleme ve yıkama sayısına bağlıdır. Makinenin ne kadar temizlenmesi gerekirse, bu kutular o kadar çabuk dolacaktır. Değiştirme işlemi garanti kapsamında değildir.	Mürekkep emici kutusunun değiştirilmesi gerekir. Makinenizin bakımı için Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother Yetkili Servis Merkezi'nizi arayın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Mürekkep seviyelerini kontrol edin, 4 mürekkep haznesinde de mürekkep varsa, OK tuşlarına basın	Biraz mürekkep kullanılmış ve makine mürekkep hacmini kontrol etmelidir.	Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun.
Ortam Dolu.	Kullandığınız USB flaş sürücüsünde belgeyi taramak için yeterli alan yok.	Boş alan yaratmak için USB flaş bellek sürücünüzden kullanılmayan dosyaları silin ve sonra tekrar deneyin.
Önde Sıkışma Önde Tekrar Sıkışma	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma Ön)</i> Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesini, A5 veya daha küçük kağıt yüklediğiniz zaman GENİŞLETMEYİN.
S/B Yalnız Baskı	Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki (siyah hariç) kalan mürekkep miktarı düşüktür. Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir. LCD ekranda bu mesaj belirttiği sırada, her işlem aşağıdaki şekilde çalışır: • Yazdırma (Windows) Ortam türü Düz Kağıt olarak ayarlıysa ve yazıcı sürücüsünde Gri Tonlamalı seçtiyseniz, makineyi tek renkli yazıcı olarak kullanabilirsiniz. • Kopyalama Kağıt türü Düz Kağıt olarak ayarlandıysa, tek renkli kopyalar yapabilirsiniz.	Mürekkep tankını tekrar doldurun. Mürekkep tankını tekrar doldururken mürekkebi üst çizgiye kadar doldurun veya üst çizgiyi aşmazsa şişedeki tüm mürekkeple doldurun. Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ► (Evet) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ◀ (Hayır) ögesine basın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i> Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurabilir ve aşağıdaki durumlarda mürekkep haznesini tekrar doldurana kadar makineyi kullanamayabilirsiniz: Makineyi fişten çekerseniz.
Taranamıyor ##	Makinede mekanik bir sorun var.	Makineyi kapatın ve fişini çekin. Birkaç dakika bekleyin, ardından makineyi fişe takıp tekrar açın. Belgeleri ve alınan faksları yazdıramazsanız, makinenin bağlantısını kesmeden önce önemli mesajları kaybetmemeniz için belgeleri ve faksları başka bir faks makinesine veya bilgisayarınıza aktarın. Makineyi kapatın ve fişini çekin. Birkaç dakika bekleyin, ardından makineyi fişe takıp tekrar açın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın</i>
Temizlenemiyor ## Başlatılamıyor ## Basılamıyor ##	Makinede mekanik bir sorun var. -VEYA- Ataç veya bir parça kopmuş kağıt gibi yabancı bir obje, makinenin içinde.	Makinenin içindeki yabancı cisimleri ve kağıt artıklarını çıkarın. Hata mesajı devam ederse, makineyi kapatın ve fişini çekin. Birkaç dakika bekleyin, ardından makineyi fişe takıp tekrar açın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma İç/Ön)</i>

Hata Mesajı	Neden	Eylem
		Belgeleri ve alınan faksları yazdıramazsanız, makinenin bağlantısını kesmeden önce önemli mesajları kaybetmemeniz için belgeleri ve faksları başka bir faks makinesine veya bilgisayarınıza aktarın. Makineyi kapatın ve fişini çekin. Birkaç dakika bekleyin, ardından makineyi fişe takıp tekrar açın. >> İlgili bilgiler: Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın
Veri Kalıyor	Yazdırma verisi makinenin belleğinde kaldı.	Stop/Exit (Durdur/Çık) öğesine basın. Makine, işi iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Tekrar yazdırmayı deneyin.
Yanıt Yok/Meşgul	Çevirdiğiniz numara yanıt vermiyor veya meşgul.	Numarayı doğrulayın ve yeniden deneyin.
Yüksek Isı	Oda sıcaklığı çok yüksek.	Odayı soğuttuktan sonra, makinenin oda sıcaklığında soğuması için zaman tanıyın. Makine soğuduktan sonra yeniden deneyin.



İlgili bilgiler

- Sorun Giderme
 - Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın
 - Brother Web Connect Özelliğini Kullanırken Hata Mesajları

İlgili konular:

- Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma
- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
- Kağıt Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme
- Telefon Hattı Paraziti/VoIP
- Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme
- Belge Sıkışmaları
- Kağıt Yükleme
- Kağıdı Elle Besleme Yuvasına Yükleme
- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması
- Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme
- Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma
- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme
- Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
- Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma İç/Ön)
- Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma Ön)
- Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma Arka)
- Kağıt Çok Amaçlı Çekmecede Sıkışmış (Sıkışma ÇA çekmece)
- Kağıt İçeride ve Çok Amaçlı Çekmecede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması/Sıkışma İçeride/ÇA)
- Yazdırma Sorunları
- Kağıt Kullanımı Sorunları
- Kağıt Makinede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması)
- Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

Fakslarınız Yazdırılamıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

LCD ekranda şu görünüyorsa:

- [Temizlenemiyor ##]
- [Başlatılamıyor ##]
- [Basılamıyor ##]
- [Taranamıyor ##]

Fakslarınızı başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarmanızı öneririz.

➤➤ *İlgili bilgiler: Faksların Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması*

➤➤ *İlgili bilgiler: Faksların Bilgisayarınıza Aktarılması*

Aktarmanız gereken herhangi bir faks olup olmadığını görmek için Faks Günlüğü raporunu da aktarabilirsiniz.

➤➤ *İlgili bilgiler: Faks Günlüğü Raporunun Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması*



İlgili bilgiler

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
 - [Faksların Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması](#)
 - [Faksların Bilgisayarınıza Aktarılması](#)
 - [Faks Günlüğü Raporunun Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması](#)

İlgili konular:

- [Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma \(Sadece Windows\)](#)
- [Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama](#)
- [Makinenizi Sıfırlama](#)
- [Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış](#)

Faksların Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Faksları başka bir faks makinesine aktarmadan önce İstasyon Kimliğinizi oluşturmanız gerekir.

1. Hatayı geçici olarak silmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.
2. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
3. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Servis] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Veri Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Faks Aktarım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - LCD'de [Veri Yok] görüntülenirse, makine belleğinde kalan faks yoktur.
 - seçeneğine ve ardından **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.
 - Faksların yönlendirileceği faks numarasını girin.
5. **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın](#)

İlgili konular:

- [İstasyon Kimliğinizi Ayarlama](#)

Faksların Bilgisayarınıza Aktarılması

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Faksları makinenizin belleğinden bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

1. Hatayı geçici olarak silmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.
2. Bilgisayarınıza Brother yazılımı ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun ve sonra bilgisayarınızda **PC-FAX Alımı**'nı açın.
3.  (**Brother Utilities**) ögesini başlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse).
4. Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklatın ve sonra **Alım** ögesini tıklatın.
5. Bilgisayarınızdaki talimatları okuyun ve onaylayın.

Makine hafızasındaki fakslar otomatik olarak bilgisayarınıza gönderilecektir.



Makine hafızasındaki fakslar otomatik olarak bilgisayarınıza gönderilmediğinde:

Makinede [PC Faks Alım] ayarı yaptığınızdan emin olun.

[Yed. Baskı: Açık] veya [Yed. Baskı: Kpl] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.

PC-Fax Alımı'nı ayarladığınızda fakslar makinenin belleğindeyse, bir LCD mesajı faksları bilgisayarınıza aktarmak isteyip istemediğinizi soracaktır.

Hafızadaki tüm faksları bilgisayarınıza aktarmak için ► ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın](#)

İlgili konular:

- [Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma \(Sadece Windows\)](#)

Faks Günlüğü Raporunun Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Faks Günlüğü raporunu başka bir faks makinesine aktarmadan önce İstasyon Kimliğinizi oluşturmanız gerekir.

1. Hatayı geçici olarak silmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.
2. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
3. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Servis] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Veri Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Rapor Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Faks Günlüğü raporunun yönlendirileceği faks numarasını girin.
5. **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın](#)

İlgili konular:

- [İstasyon Kimliğinizi Ayarlama](#)

Brother Web Connect Özelliğini Kullanırken Hata Mesajları

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bir hata meydana gelirse Brother makinenizde bir hata mesajı görüntülenir. En yaygın hata iletileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hataların çoğunu kendiniz düzeltebilirsiniz. Daha fazla ipucuna ihtiyacınız varsa, modelinizin support.brother.com/faqs adresindeki **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.

Bağlantı Hatası

Hata Mesajları	Neden	Eylem
Bağlantı Hatası 02	Makine, bir ağa bağlı değil.	- Ağ bağlantısının iyi olduğunu onaylayın. - Makine çalıştırıldıktan hemen sonra Photo/Web (Fotoğraf Aktarma/Web) öğesine basılırsa ağ bağlantısı henüz kurulmamış olabilir. Bekleyin ve yeniden deneyin.
Bağlantı Hatası 03	- Ağ veya sunucu ayarları yanlış. - Ağda veya sunucuda bir sorun var.	- Ağ ayarlarının doğru olduğunu onaylayın veya bekleyip daha sonra yeniden deneyin. - Makine çalıştırıldıktan hemen sonra Photo/Web (Fotoğraf Aktarma/Web) öğesine basılırsa ağ bağlantısı henüz kurulmamış olabilir. Bekleyin ve yeniden deneyin.
Bağlantı Hatası 07	Tarih ve saat ayarları yanlış.	Tarih ve saati doğru olarak ayarlayın. Makinenin güç kablosunun bağlantısı kesildiyse, tarih ve saat ayarlarının varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmış olabileceğini unutmayın.

Kimlik Doğrulama Hatası

Hata Mesajları	Neden	Eylem
Doğrulama Hatası 01	Hesaba erişmek için girdiğiniz PIN yanlış. PIN, hesabı makineye kaydederken girilmiş olan dört basamaklı sayıdır.	Doğru PIN'i girin.
Doğrulama Hatası 02	Girilen geçici kimlik yanlış.	Doğru geçici kimliği girin.
	Girilen geçici kimliğin süresi dolmuş. Geçici kimlik 24 saat geçerlidir.	Brother Web Connect erişimi için yeniden başvurun ve yeni bir geçici kimlik alın ve ardından hesabı makineye kaydetmek için yeni kimliği kullanın.
Doğrulama Hatası 03	Görünen ad olarak girdiğiniz ad, başka bir hizmet kullanıcısına kaydedilmiştir.	Farklı bir görünen ad girin.

Sunucu Hatası

Hata Mesajları	Neden	Eylem
Sunucu Hatası 01	Makinenin kimlik doğrulama bilgilerinin (hizmete erişmek için gereklidir) süresi dolmuş veya bilgiler geçerli değil.	Brother Web Connect erişimi için yeniden başvurarak yeni bir geçici kimlik alın ve ardından hesabı makineye kaydetmek için yeni kimliği kullanın.
Sunucu Hatası 03	Yüklemeye çalıştığınız dosya, aşağıdaki sorunlardan birini içeriyor olabilir: - Dosya; piksel sayısı, dosya boyutu, vb. ile ilgili hizmet sınırını aşıyor. - Dosya türü desteklenmiyor. - Dosya bozuk.	Dosya kullanılamıyor: - Hizmetin boyut veya format kısıtlamalarını kontrol edin. - Dosyayı farklı türde kaydedin. - Mümkünse, dosyanın yeni, bozulmamış bir örneğini bulun.
Sunucu Hatası 13	Hizmette sorun var ve şu anda kullanılamıyor.	Bekleyin ve yeniden deneyin. İletim tekrar görüntülenirse, erişilebilir olmadığını onaylamak için hizmete bir bilgisayardan erişin.

Kısayol Hatası

Hata Mesajları	Neden	Eylem
Kısayol Hatası 02	Kısayol kaydedildikten sonra hesap silindiğinden, kısayol kullanılamıyor.	Kısayolu silin ve ardından hesap ve kısayolu yeniden kaydedin.



İlgili bilgiler

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)

Belge Sıkışmaları


İlgili Modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

- [Belgenin, ADF Biriminin Üzerinde Sıkışması](#)
- [Belgenin, ADF Biriminin İçinde Sıkışması](#)
- [ADF'nin İçine Sıkışan Kağıt Parçalarını Çıkarın](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)

Belgenin, ADF Biriminin Üzerinde Sıkışması

İlgili Modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Sıkışmamış olan kağıtları ADF'den kaldırın.
2. ADF kapağını açın.
3. Sıkışmış belgeyi yukarı doğru çekerek çıkarın.

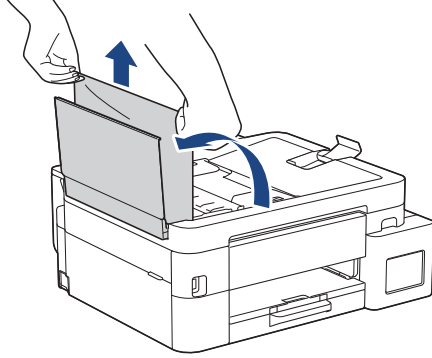

4. ADF kapağını kapatın.
5. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

ÖNEMLİ

İlerde belge sıkışmaları olmasını engellemek için, ADF kapağını ortasından bastırarak doğru şekilde kapatın.




İlgili bilgiler

- [Belge Sıkışmaları](#)

Belgenin, ADF Biriminin İçinde Sıkışması

İlgili Modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Sıkışmamış olan kağıtları ADF'den kaldırın.
2. Belge kapağını kaldırın.
3. Sıkışan belgeyi sol taraftan dışarı doğru çekin.

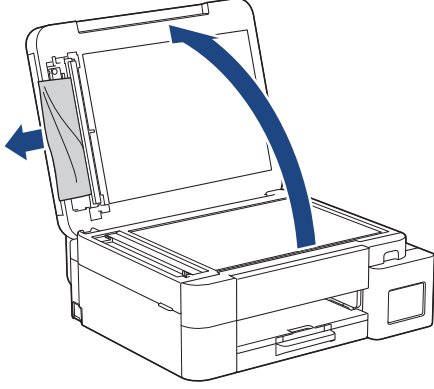

4. Belge kapağını kapatın.
5. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.




İlgili bilgiler

- [Belge Sıkışmaları](#)

ADF'nin İçine Sıkışan Kağıt Parçalarını Çıkarın

İlgili Modeller: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. Belge kapağını kaldırın.
2. Küçük kağıt parçalarını itmek için, kartvizit gibi, bir parça sert kağıdı ADF'ye takın.

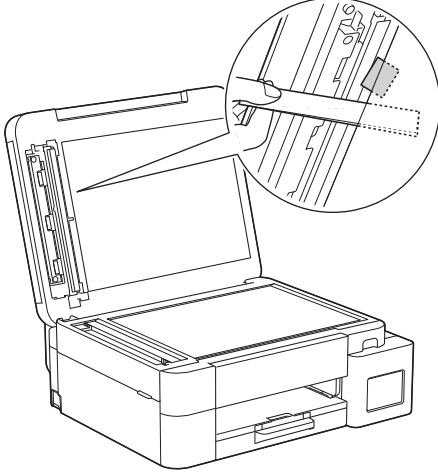

3. Belge kapağını kapatın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Belge Sıkışmaları](#)

Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

Sıkışan kağıdı bulup çıkarın.

- [Kağıt Makinede Sıkışmış \(Kağıt Sıkışması\)](#)
- [Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış \(Sıkışma İç/Ön\)](#)
- [Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış \(Sıkışma Ön\)](#)
- [Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış \(Sıkışma Arka\)](#)
- [Kağıt Çok Amaçlı Çekmecede Sıkışmış \(Sıkışma ÇA çekmece\)](#)
- [Kağıt İçeride ve Çok Amaçlı Çekmecede Sıkışmış \(Kağıt Sıkışması/Sıkışma İçeride/ÇA\)](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)

Kağıt Makinede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması)


İlgili Modeller: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW

LCD'de [Kağıt Sıkışması] görüntülenirse, bu adımları izleyin:


1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
2. Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

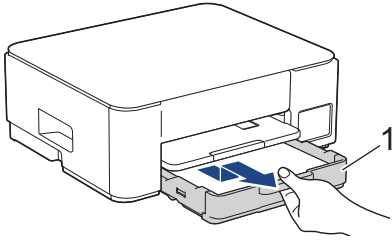


3. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği açıyla çekerek makineden tamamen çıkarın.

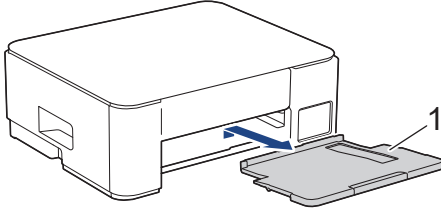


4. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça makineden dışarı çekin.

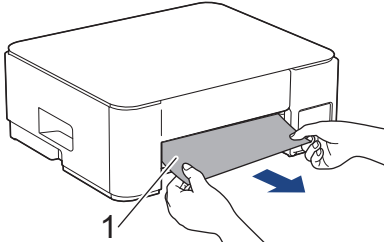

5. Her iki yeşil kolu birlikte sıkın ve ardından bakım ünitesini (1) indirin.

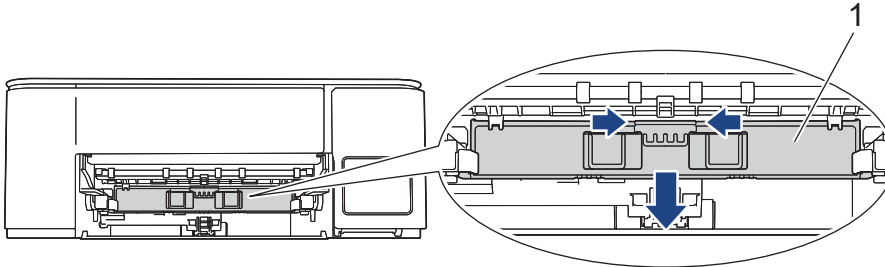


6. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça makineden dışarı çekin.

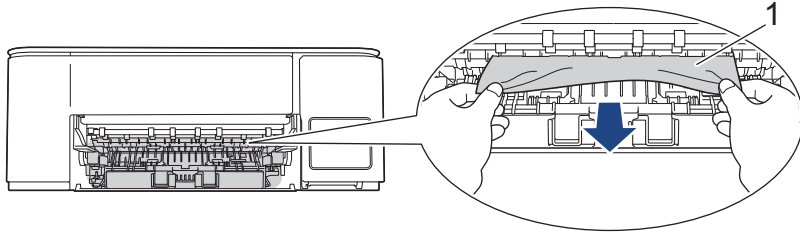


ÖNEMLİ

Mürekkep kolayca ellerinize bulaşabileceğinden dikkatli olun. Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.


7. İç kısımda (1) kağıt parçası kalmadığından emin olun.

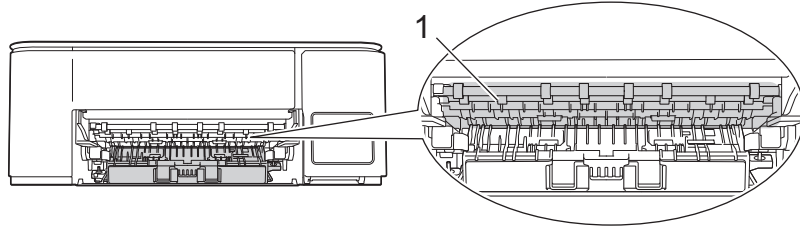


8. Makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağını (1) aşağı bastırın ve ardından açın (2).

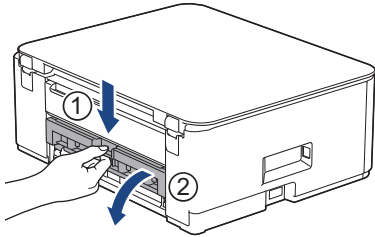


9. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

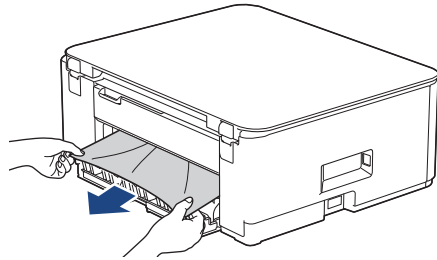


10. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

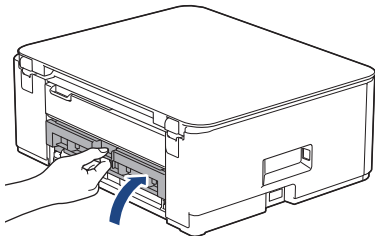


11. Bakım ünitesini kaldırın.

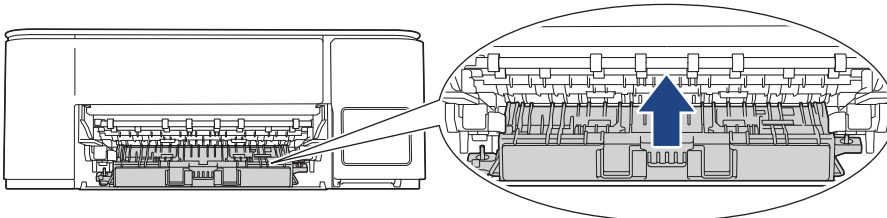


12. Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

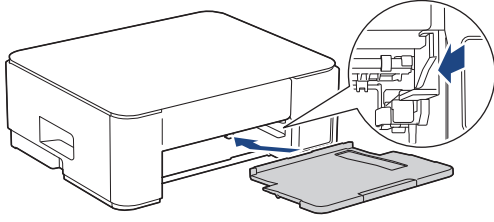

13. Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri itin.

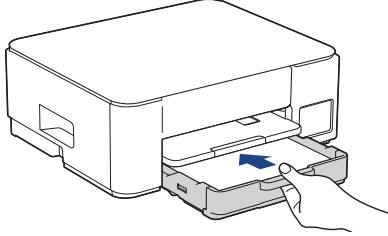

14. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

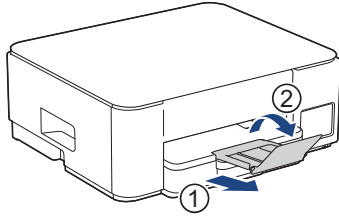


15. Güç kablosunu yeniden takın.



Ek kağıt sıkışması temizleme işlemleri


LCD hata mesajı görüntülenmeye devam eder ve tekrar tekrar kağıt sıkışmaları yaşarsanız, aşağıdakileri yapın:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin ve elle besleme yuvası kapağını açın.
2. Elle besleme yuvasına parlak kağıt gibi kalın bir A4 veya Letter boyutlu kağıt sayfası yükleyin. Kağıdı elle besleme yuvasının iyice içine yerleştirin.

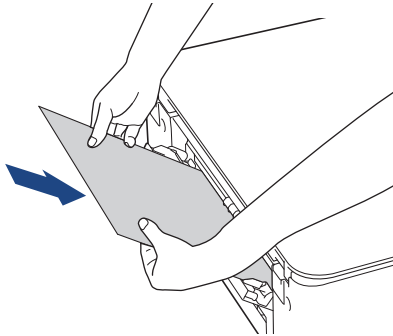

3. Güç kablosunu yeniden bağlayın.

Elle besleme yuvasına yerleştirdiğiniz kağıt makineye beslenecek ve çıkartılacaktır. Kalın kağıt, sıkışmış bir kağıdı dışarı itiyorsa, sıkışan kağıdı çıkarın.

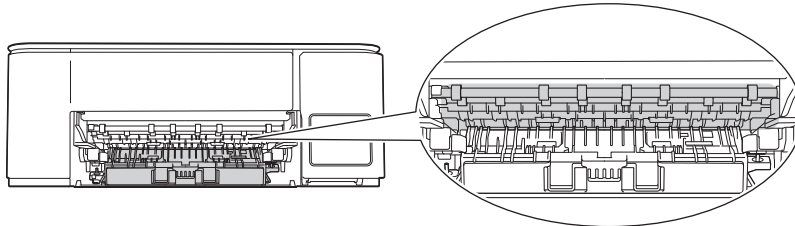


DCP-T830DW/DCP-T835DW

Kağıt çekmecesinden yazdırırken, LCD'de [Kağıt Sıkışması] görüntülenirse, şu adımları izleyin:




ÇA Çekmeceyi kullanıyorsanız >> *İlgili bilgiler: Kağıt İçeride ve Çok Amaçlı Çekmecede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması/Sıkışma İçeride/ÇA)*


1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
2. Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

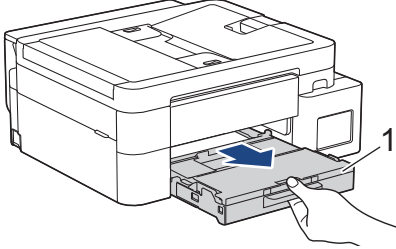


3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

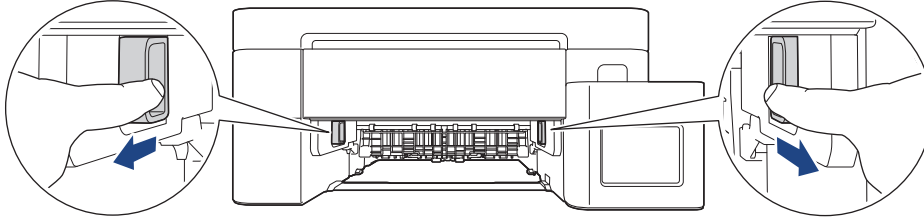


4. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça makineden dışarı çekin.

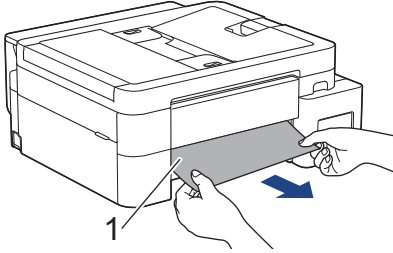


5. İç kısımda (1) kağıt parçası kalmadığından emin olun.

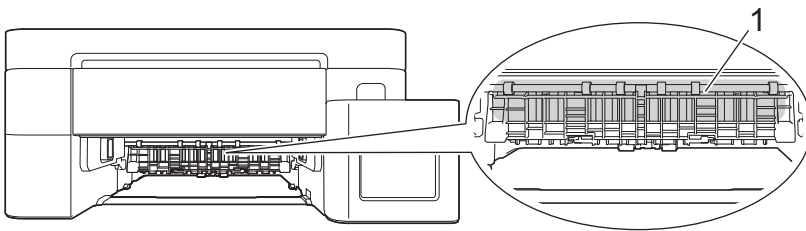


6. Her iki elinizi makinenin her iki tarafındaki plastik çıkıntılara yerleştirerek tarayıcı kapağını (1) açık konuma kaldırın.

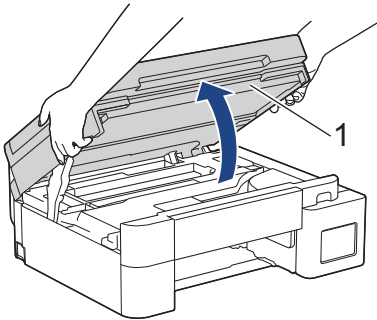

7. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça makineden dışarı çekin.

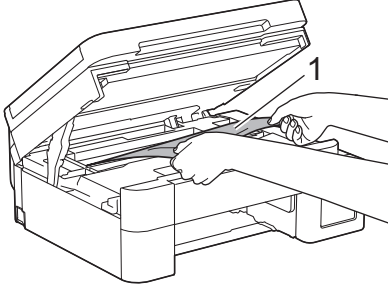


8. Bu bölgede kalan kağıdı çıkarmak için yazıcı kafasını hareket ettirin (gerekirse). Makinenin köşelerinde (1) ve (2) kağıt parçaları kalmadığından emin olun.

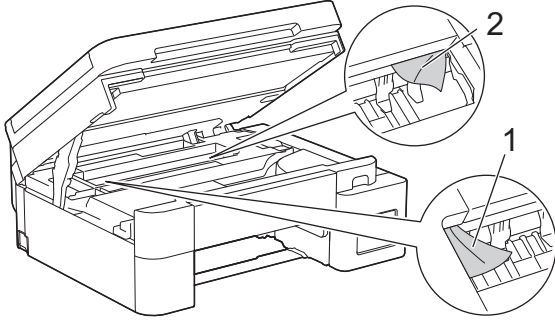


ÖNEMLİ

- Makinenin genişliği boyunca uzanan ince plastik bir şerit olan kodlayıcı şeridine DOKUNMAYIN (1). Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

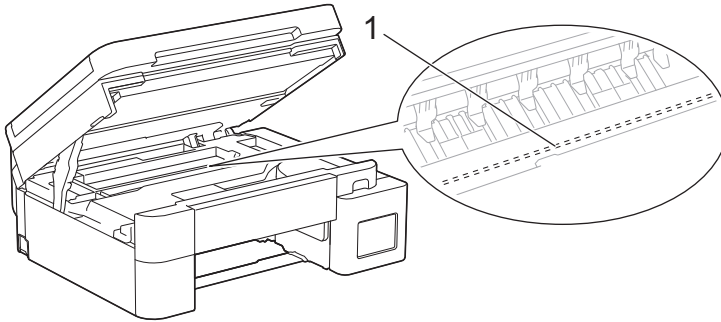

- Yazıcı kafası, çizimde gösterildiği gibi sağ köşedeysse (2) hareket ettiremezsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:
 - Tarayıcı kapağını kapatın ve güç kablosunu yeniden takın.
 - Tarayıcı kapağını tekrar açın ve ardından yazıcı kafası merkeze gelene kadar **Stop/Exit (Durdur/ Çık)** düğmesini basılı tutun.
 - Makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

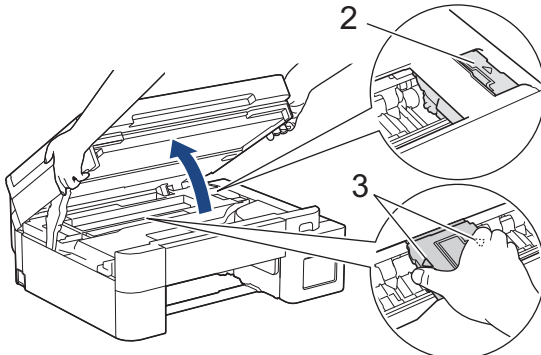


- Kağıt, yazıcı kafasının altında sıkışmışsa, makinenin fişini güç kaynağından çekin, ve sonra kağıdı almak için yazıcı kafasını çıkarın.


Yazıcı kafasını hareket ettirmek için çizimde gösterildiği şekilde üçgen işaretli içbükey alanları (3) tutun.

- Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.


9. İki elinizi de kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

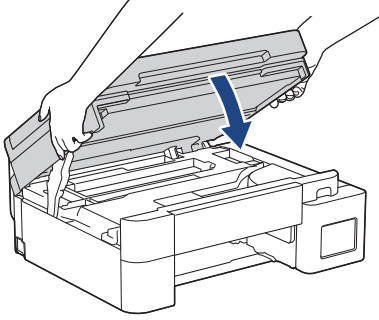


10. Her iki kolu (1) sıkın ve ardından makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı açın.

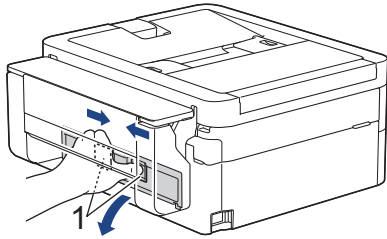


11. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

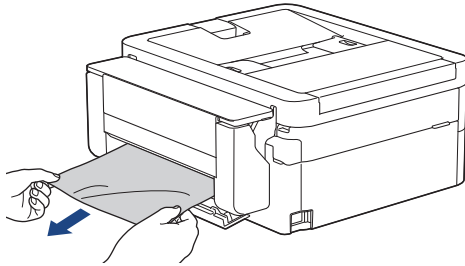


12. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

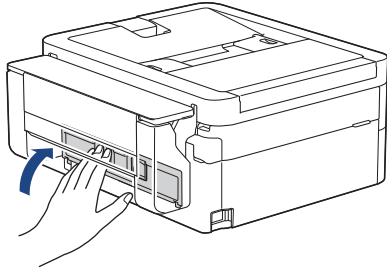

13. Kağıt tepsisini sıkıca makineye geri takın.

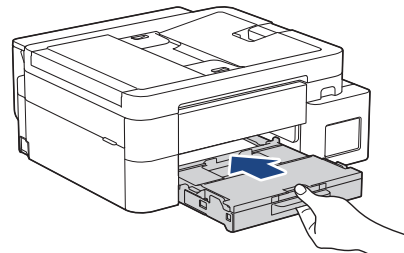

14. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

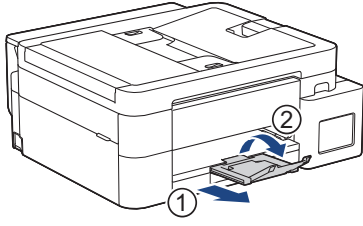

15. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

İlgili konular:

- Kağıt İçeride ve Çok Amaçlı Çekmecede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması/Sıkışma İçeride/ÇA)

Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma İç/Ön)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW


LCD'de [İç/Ön Sıkışma], [İç/Ön Sıkışma Tekrarla] veya [Sıkışma Tekrarla] görüntülenirse, bu adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. Kağıt çekmecesi (1) ok işareti ile gösterildiği gibi tamamen makineden dışarı çekin.

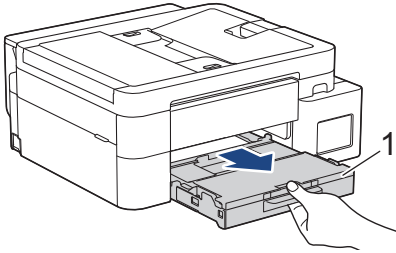


3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

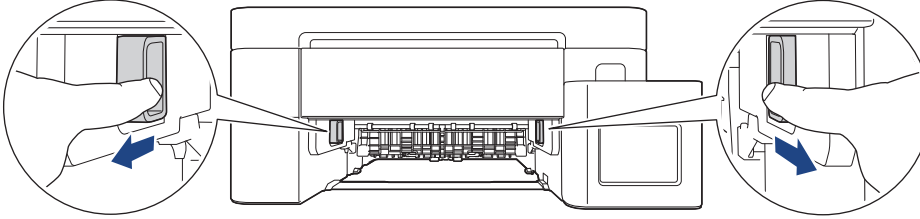


4. Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

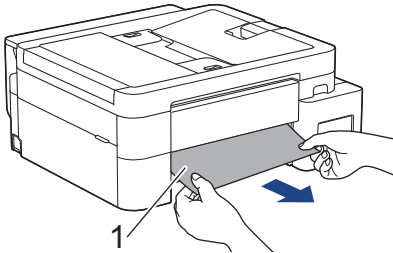

5. Her iki elinizi makinenin her iki tarafındaki plastik çıkıntılara yerleştirerek tarayıcı kapağını (1) açık konuma kaldırın.

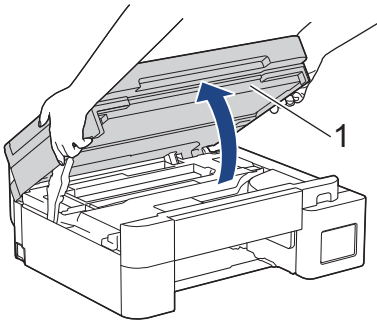


6. Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

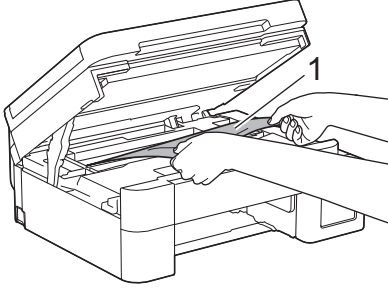


ÖNEMLİ

- Makinenin genişliği boyunca uzanan ince plastik bir şerit olan kodlayıcı şeridine DOKUNMAYIN (1). Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

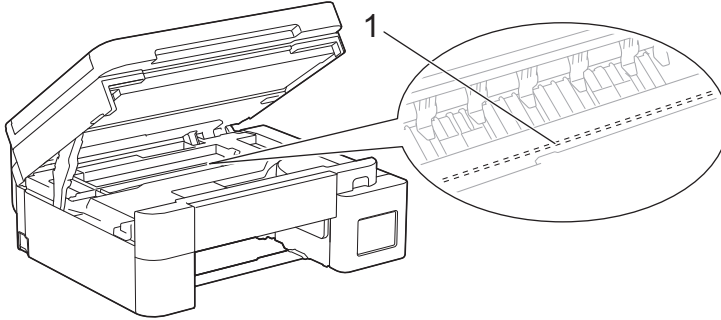

- Yazıcı kafası, çizimde gösterildiği gibi sağ köşedeysse (2) hareket ettiremezsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:
 - a. Tarayıcı kapağını kapatın ve güç kablosunu yeniden takın.
 - b. Tarayıcı kapağını tekrar açın ve ardından yazıcı kafası merkeze gelene kadar **Stop/Exit (Durdur/Çık)** düğmesini basılı tutun.
 - c. Makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sıkışan kağıdı dikkatlice çıkarın.

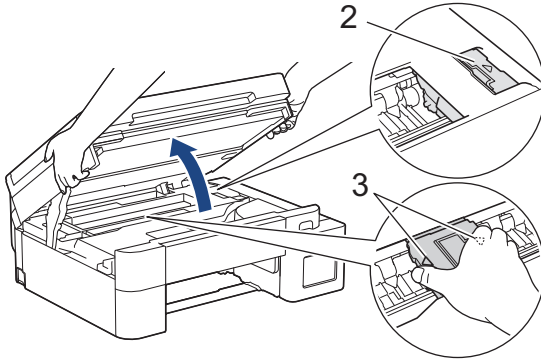


- Kağıt, yazıcı kafasının altında sıkışmışsa, makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sonra kağıdı almak için yazıcı kafasını yerinden oynatın.


Yazıcı kafasını hareket ettirmek için çizimde gösterildiği şekilde üçgen işaretli içbükey alanları (3) tutun.
- Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.



LCD hata mesajınız [İç/Ön Sıkışma Tekrarla] veya [Sıkışma Tekrarla] ise, yazıcı kafasını oynatarak bu alanda kalmış kağıt parçalarını çıkarın. Makinenin köşelerinde (1) ve (2) kağıt parçaları kalmadığından emin olun.

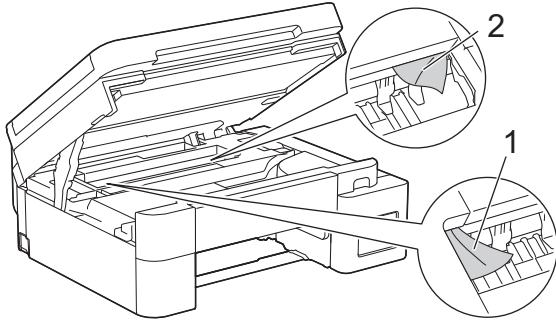


7. İki elinizi de kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

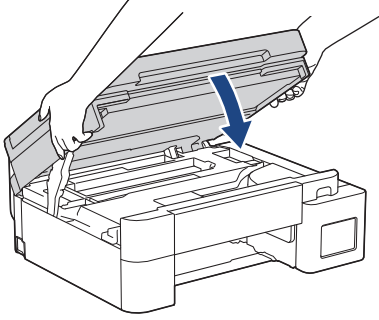




LCD hata mesajınız [İç/Ön Sıkışma Tekrarla] veya [Sıkışma Tekrarla] ise, şunu yapın:


a. İç kısımda (1) kağıt parçası kalmadığından emin olun.

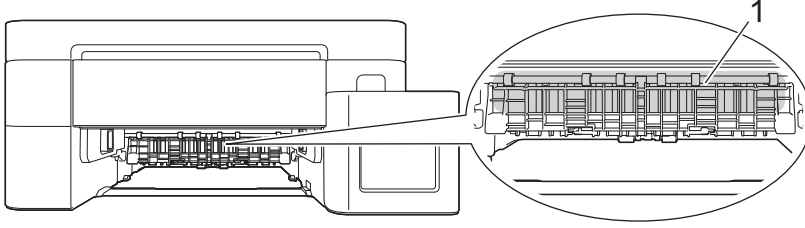


b. Her iki kolu (1) sıkın ve ardından makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı açın.

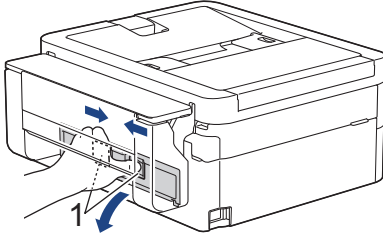


c. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

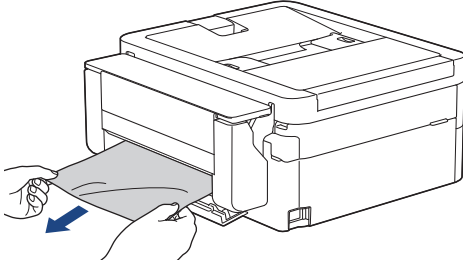


d. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

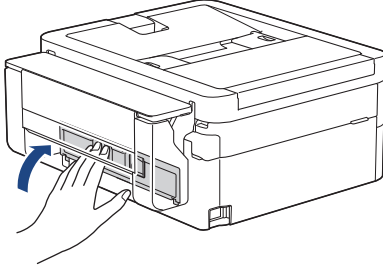

8. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

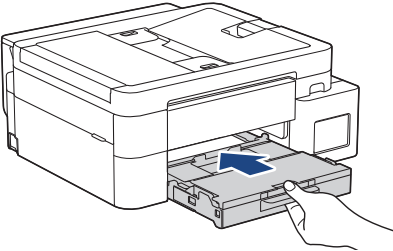

9. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

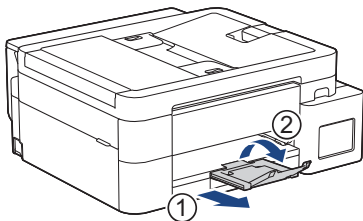

10. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

İlgili konular:

- Hata ve Bakım Mesajları

Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma Ön)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW


LCD'de [Önde Sıkışma] veya [Önde Tekrar Sıkışma] görüntülenirse, bu adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. Kağıt çekmecesi (1) ok işareti ile gösterildiği gibi tamamen makineden dışarı çekin.

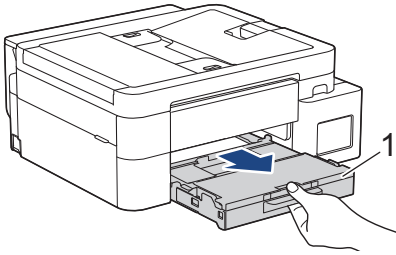

3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

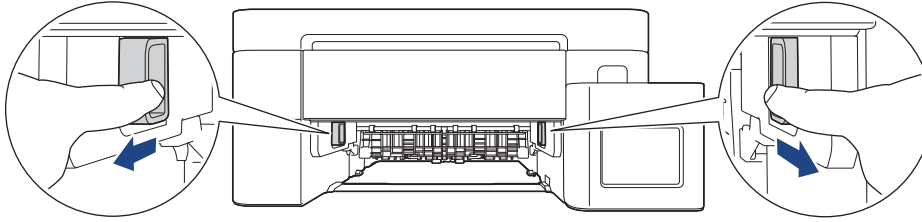


4. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça çekip çıkarın.

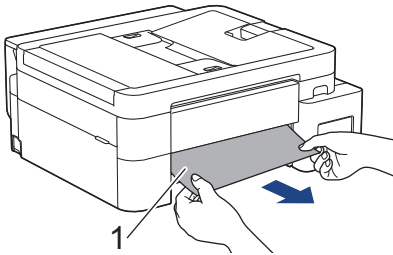




LCD hata mesajınız [Önde Tekrar Sıkışma] ise, şunu yapın:


a. İç kısımda (1) kağıt parçası kalmadığından emin olun.

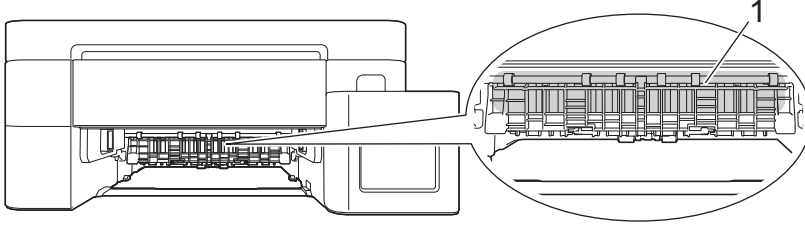


b. Her iki kolu (1) sıkın ve ardından makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı açın.

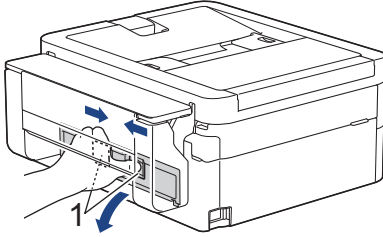


c. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

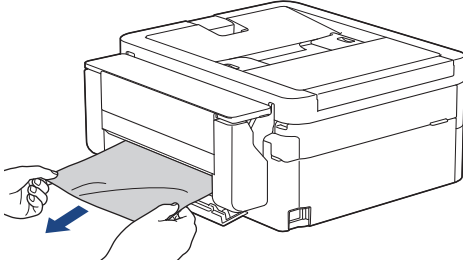


d. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

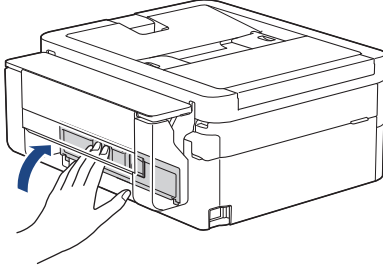

5. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

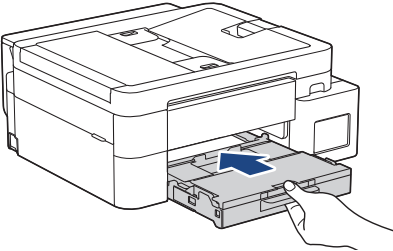

6. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

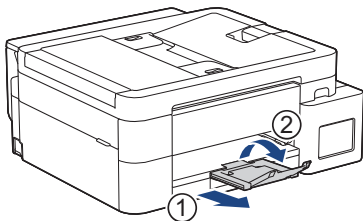

7. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

İlgili konular:

- Hata ve Bakım Mesajları

Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma Arka)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW


LCD'de [Arkada Sıkışma] ögesi görüntülenirse, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.

2. Kağıt çekmecesi (1) ok işareti ile gösterildiği gibi tamamen makineden dışarı çekin.

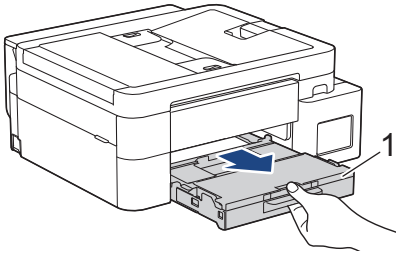


3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

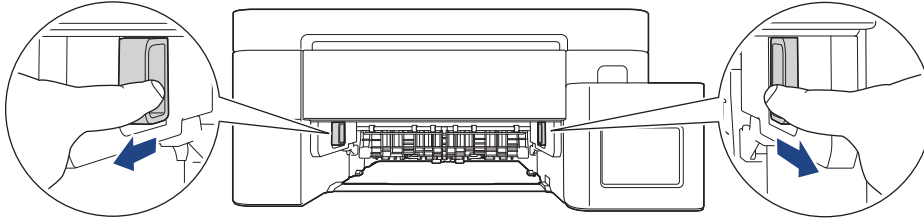


Kağıt boyutuna bağlı olarak, sıkışan kağıdı makinenin ön tarafından çıkarmak, makinenin arka tarafından çıkarmaktan daha kolaydır.


4. Her iki kolu (1) sıkın ve ardından makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı açın.

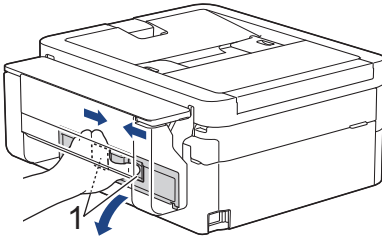


5. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

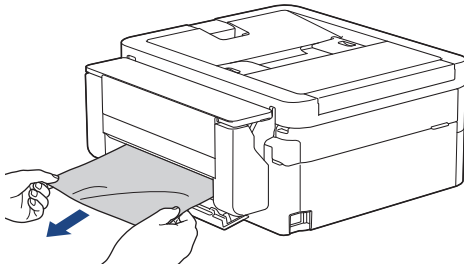


6. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

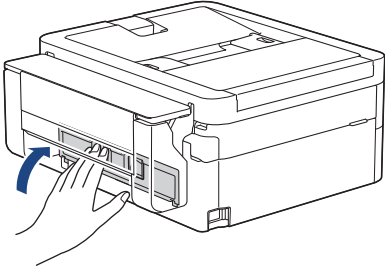

7. Kağıt çekmecesiini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

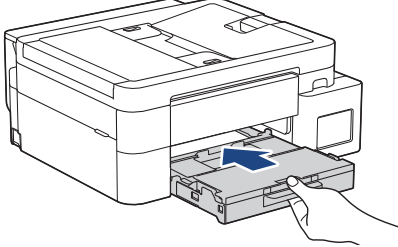

8. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

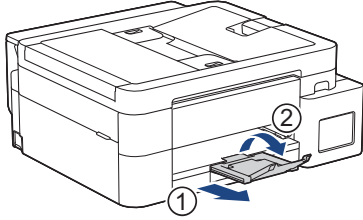

9. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- [Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması](#)

İlgili konular:

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)

Kağıt Çok Amaçlı Çekmede Sıkışmış (Sıkışma ÇA çekmece)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW


LCD'de [ÇA Çek. Sıkışma] görüntülenirse, bu adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. ÇA çekmeceye yüklenmiş tüm kağıtları çıkarın.
Kağıt desteğini ÇA çekmece kapağına tekrar yerleştirin.

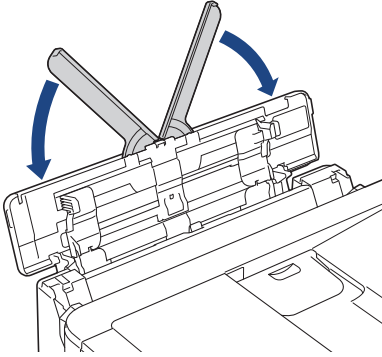


3. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

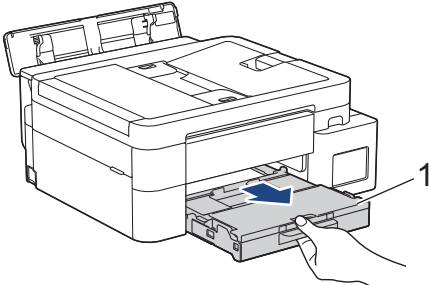

4. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

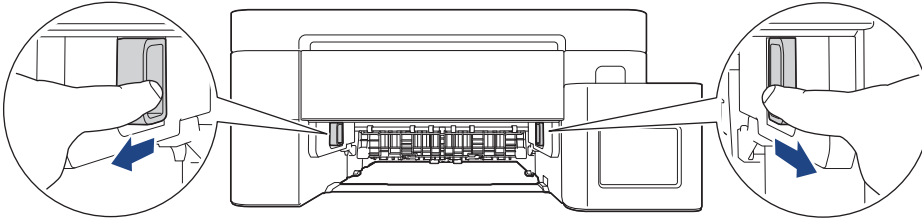


5. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça çekip çıkarın.

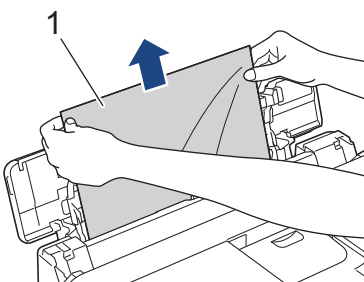





Kağıdı dışarı çıkarmada sorun yaşıyorsanız, bırakma kolunu (1) makinenin arkasına doğru itin ve ardından kağıdı çekin.

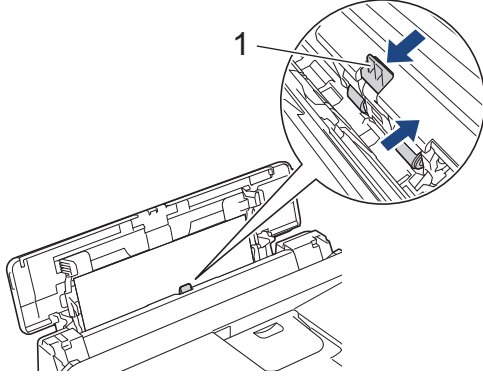


6. ÇA çekmece kapağını kapatın.

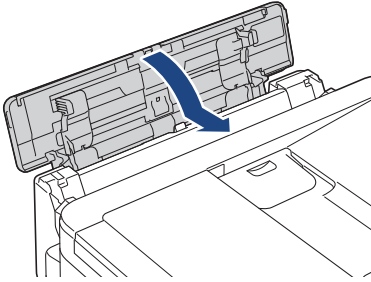

7. Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri itin.

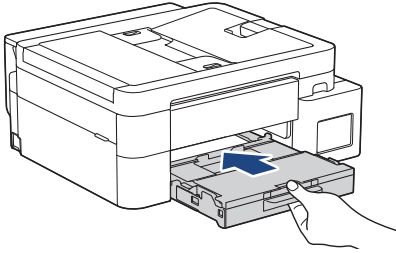

8. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

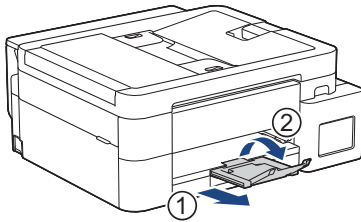

9. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

İlgili konular:

- Hata ve Bakım Mesajları

Kağıt İçeride ve Çok Amaçlı Çekmecede Sıkışmış (Kağıt Sıkışması/Sıkışma İçeride/ÇA)

İlgili Modeller: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Çok amaçlı (ÇA) çekmeceyi kullanırken LCD'de [Kağıt Sıkışması] görüntülenirse şu adımları izleyin:

(MFC-T930DW/MFC-T935DW) LCD'de [İç/ÇA'da Sıkışma] veya [İç/ÇA'da Tek. Sık.] görüntülenirse, şu adımları izleyin:


1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.

ÖNEMLİ


(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. ÇA çekmeceye yüklenmiş tüm kağıtları çıkarın.
Kağıt desteğini ÇA çekmece kapağına tekrar yerleştirin.

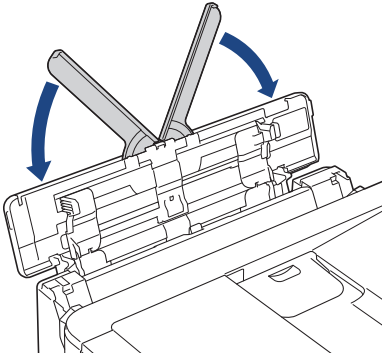


3. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

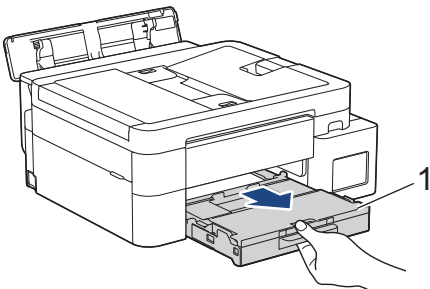


4. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

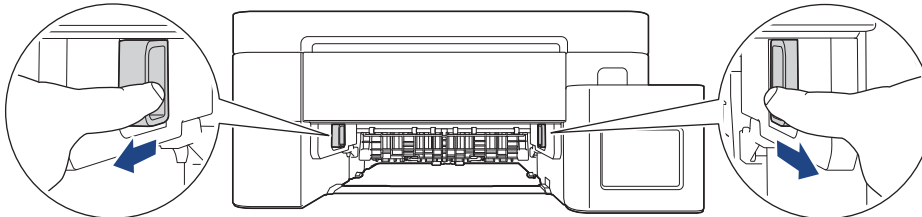

5. Her iki elinizi makinenin her iki tarafındaki plastik çıkıntılara yerleştirerek tarayıcı kapağını (1) açık konuma kaldırın.

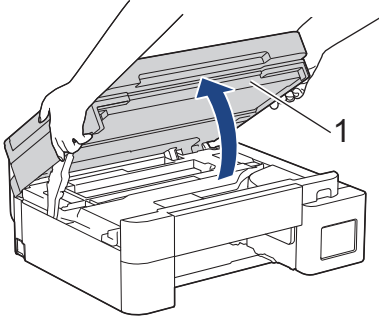


6. Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

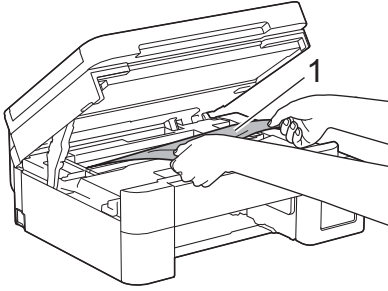


ÖNEMLİ

- Makinenin genişliği boyunca uzanan ince plastik bir şerit olan kodlayıcı şeridine DOKUNMAYIN (1). Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

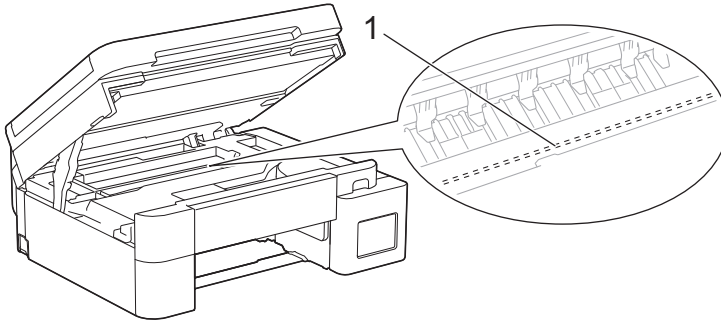

- Yazıcı kafası, çizimde gösterildiği gibi sağ köşedeysse (2) hareket ettiremezsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:
 - Tarayıcı kapağını kapatın ve güç kablosunu yeniden takın.
 - Tarayıcı kapağını tekrar açın ve ardından yazıcı kafası merkeze gelene kadar **Stop/Exit (Durdur/Çık)** düğmesini basılı tutun.
 - Makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

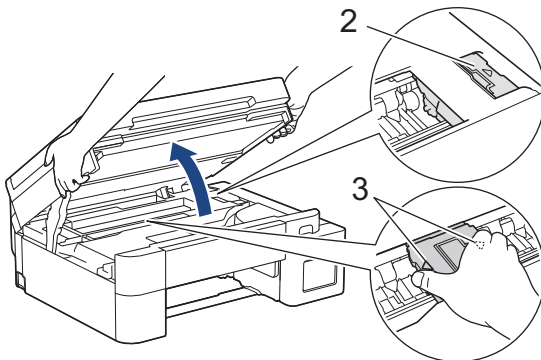


- Kağıt, yazıcı kafasının altında sıkışmışsa, makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sonra kağıdı almak için yazıcı kafasını yerinden oynatın.

Yazıcı kafasını hareket ettirmek için çizimde gösterildiği şekilde üçgen işaretli içbükey alanları (3) tutun.


- Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.




Bu bölgede kalan kağıdı çıkarmak için yazıcı kafasını hareket ettirin (gerekirse). Makinenin köşelerinde (1) ve (2) kağıt parçaları kalmadığından emin olun.

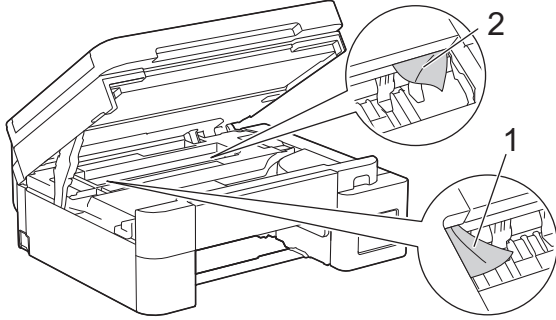


7. İki elinizi de kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

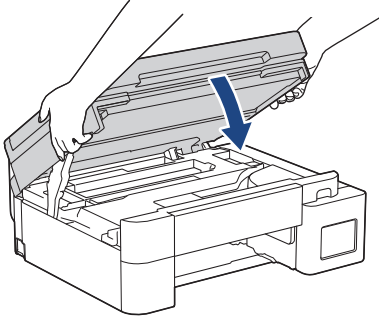


8. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça çekip çıkarın.

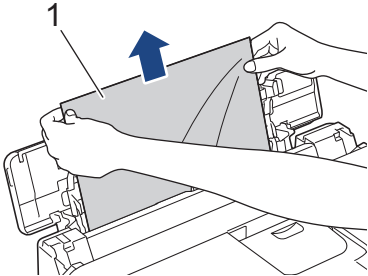


Kağıdı dışarı çıkarmada sorun yaşıyorsanız, bırakma kolunu (1) makinenin arkasına doğru itin ve ardından kağıdı çekin.

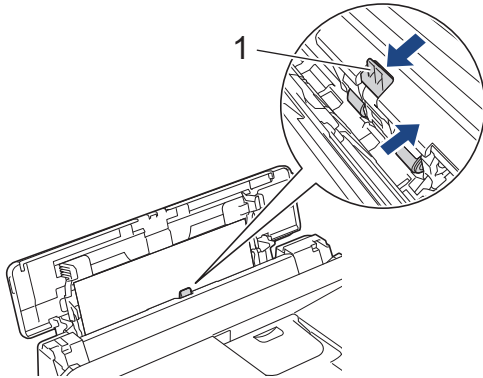


9. A ekmece kapađını kapatın.

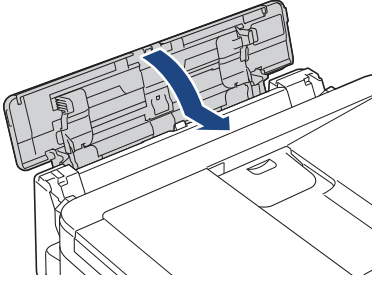

10. Kađıt ekmecesini sıkıca makineye geri itin.

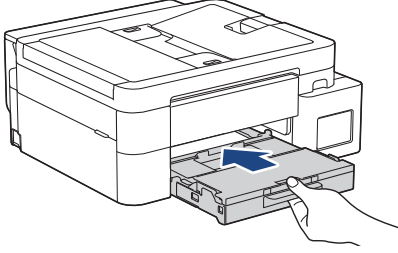

11. Kađıt desteđini (1) yerine oturuncaya kadar dıřarı ekin ve sonra kađıt desteđi kapađını (2) aın.

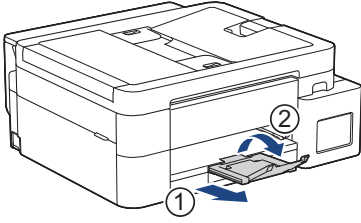

12. G kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkıřması veya Kađıt Sıkıřması

İlgili konular:

- Hata ve Bakım Mesajları

Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları

- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)
- [Yazdırma Sorunları](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Alınan Faksları Yazdırma \(Faks işlevli modeller için\)](#)

Kağıt Kullanımı Sorunları

Bu tablodaki bilgileri okuduktan sonra hala yardıma ihtiyacınız olursa support.brother.com/faqs adresindeki en son sorun giderme ipuçlarına göz atın.

Sorunlar	Öneriler
Makine kağıt beslemiyor.	Kağıt çekmecesinin yerine oturana kadar iyice içeri itildiğinden emin olun. Makinenin arkasındaki Sıkışıklık Giderme Kapağının kapatıldığından emin olun. Makinenin LCD ekranında bir Kağıt Sıkışması mesajı görüntüleniyorsa ve hala bir sorunuz varsa >> <i>İlgili bilgiler: Hata ve Bakım Mesajları</i> Kağıt çekmecesini boşsa, kağıt çekmecesine yeni bir kağıt yığını yükleyin. Kağıt çekmecesinde kağıt varsa düz olduğundan emin olun. Kağıt kıvrıksa düzeltin. Bazen kağıdı çıkarmak, yığını ters çevirmek ve kağıt çekmecesine geri koymak yardımcı olacaktır. Kağıt çekmecesindeki kağıt miktarını azaltın ve sonra yeniden deneyin. Kağıt alma makarayı temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme</i> Kağıdın makine özelliklerine uygun olduğundan emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Çekmecesinin Kağıt Kapasitesi</i>
Fotoğraf kağıdı doğru beslenmiyor.	Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.
Makine birden fazla kağıt besliyor.	• Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden emin olun. • Çekmecedan tüm kağıtları çıkarın ve kağıt destesini iyice havalandırın, ve geri çekmecenin içine koyun. • Kağıtları çok fazla itmediğinizden emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i> Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i> Kağıt çekmecesindeki Ana Taban'ın kirli olmadığından emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Taban Pedini Temizleme</i>
Bir kağıt sıkıştı.	>> <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i> Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Sıkışma önleme ayarlarını kullanın. Kopyalama için: >> <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme</i> Yazdırma için: >> <i>İlgili bilgiler: Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)</i>
2 taraflı yazdırma kullandığınızda kağıt sıkışır.	Kağıt sıkışması, 2 taraflı yazdırma sırasında sık sık oluşuyorsa, kağıt besleme silindirleri mürekkep ile lekelenmiş olabilir. Kağıt besleme makaraları temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme</i>



İlgili bilgiler

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)


İlgili konular:


- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme](#)
- [Kağıt Çekmecesinin Kağıt Kapasitesi](#)

-
- Kağıt Yükleme
 - Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması
 - Taban Pedini Temizleme
 - Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme
 - Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)
 - Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme
-

Yazdırma Sorunları

Bu tablodaki bilgileri okuduktan sonra hala yardıma ihtiyacınız olursa support.brother.com/faqs adresindeki en son sorun giderme ipuçlarına göz atın.

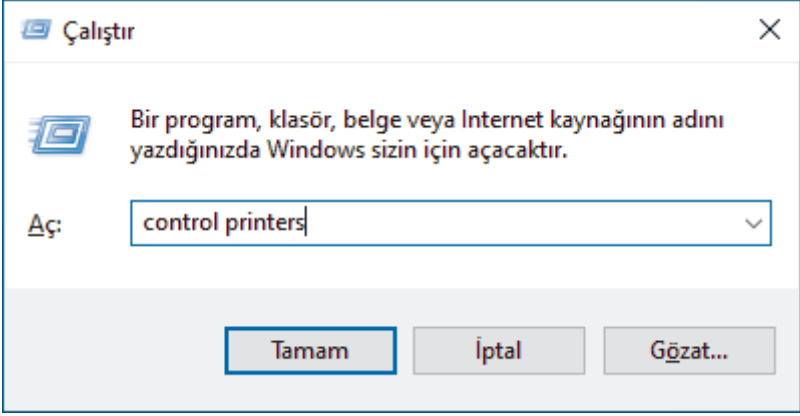Sorunlar	Öneriler
Çıktı yok	(Windows) Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğini ve seçildiğini kontrol edin. Makinenin ekranında bir hata mesajı gösterilip gösterilmediğini kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Hata ve Bakım Mesajları</i> Makinenin çevrimiçi olduğunu kontrol edin: - Windows  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak Çalıştır ögesini başlatın. "control printers" ögesini Aç: alanına yazın ve Tamam ögesine tıklayın.  Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.  Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları ögesine tıklayın. - Modelinizin simgesine sağ tıklayın ve ardından Yazdırılan öğeyi göster ögesine tıklayın. - Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin. - Menü çubuğunda Yazıcı ögesine tıklayın ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan ögesinin seçilmediğinden emin olun. - Mac System Preferences (Sistem Tercihleri) veya Sistem Ayarları menüsüne tıklayın ve ardından, Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar) seçeneğini belirleyin. Makine çevrimdışı olduğunda, silin ve ardından ekleyin. Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun. Mürekkep haznelerinin yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için Evt ögesini seçin. Yeniden doldurulmayan renkler için Hyr ögesini seçin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i> Eskiye, yazdırılmamış veriler yazıcı sürücüsü biriktiricisinde kalarak yeni yazdırma işlerinin yazdırılmasını önler. Yazıcı simgesini açın ve tüm verileri şu şekilde silin: - Windows

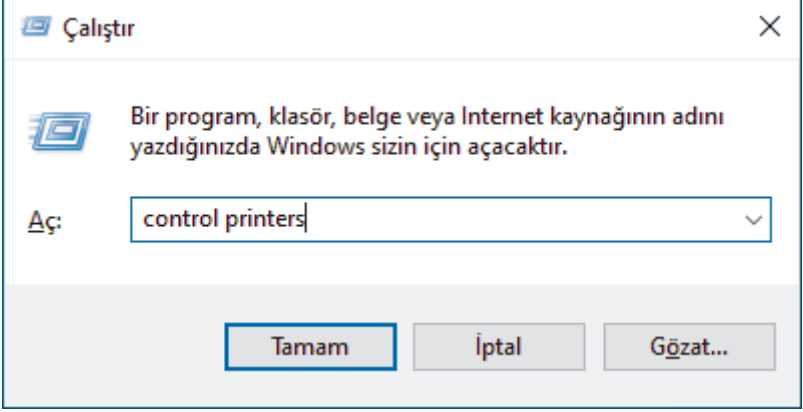Sorunlar	Öneriler
	 tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak Çalıştır öğesini başlatın. "control printers" öğesini Aç: alanına yazın ve Tamam öğesine tıklayın.  Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.  Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları öğesine tıklayın. - Mac System Preferences (Sistem Tercihleri) veya Sistem Ayarları > Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar) öğesine tıklayın.
Belge ekranda görüntülenirken üstbilgiler veya altbilgiler görünüyor, ancak belge yazdırıldığında görünmüyorlar.	Sayfanın üstünde ve altında yazdırılamayan bir alan mevcuttur. İzin vermek için belgenizin üst ve alt kenar boşluklarını ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırılamayan Alan</i>
"Sayfa Düzeni" baskısını gerçekleştiremiyor.	(Windows) Uygulamadaki ve yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol edin.
Baskı hızı çok yavaş.	(Windows) Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeyi deneyin. En yüksek çözünürlük daha uzun veri işleme, gönderme ve yazdırma süresi gerektirir. Aşağıdakileri takip ederek, yazıcı sürücüsündeki diğer kalite ayarlarını deneyin: Yazıcı sürücüsünde, Gelişmiş sekmesinde bulunan Renk Zenginleştirme onay kutusunu temizleyin. Sınırsız özelliğini kapatın. Sınırsız yazdırma, normal yazdırmadan daha yavaştır. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)</i> Sessiz Mod ayarını kapatın. Yazdırma hızı Sessiz Mod'da daha yavaş. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Gürültüsünü Azaltma</i> Yazıcı sürücülerindeki ve uygulamanızdaki Ortam Türü ayarının veya makinedeki Kağıt Türü ayarının, kullandığınız kağıda uyduğundan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)</i>
1 taraflı veya 2 taraflı yazdırılamıyor.	(Windows) Yazıcı sürücüsündeki 2 taraflı seçeneğini değiştirin. - Geçici bir değişiklik yapmak istiyorsanız, uygulamanızdan yazıcı sürücüsünde Hiçbiri veya Çift Taraflı öğesini seçin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)</i> - Kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, varsayılan yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)</i>



İlgili bilgiler

- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları


İlgili konular:

- Hata ve Bakım Mesajları
- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
- Yazdırılamayan Alan
- Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
- Yazdırma Gürültüsünü Azaltma
- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme
- Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)
- Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)

Yazdırma Kalitesi Sorunları

Bu tablodaki bilgileri okuduktan sonra hala yardıma ihtiyacınız olursa support.brother.com/faqs adresindeki en son sorun giderme ipuçlarına göz atın.

Sorunlar	Öneriler
Düşük baskı kalitesi	Baskı kalitesini kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Baskı Kalitesini Kontrol Etme</i> Yazıcı sürücülerindeki ve uygulamanızdaki Ortam Türü ayarının veya makinedeki Kağıt Türü ayarının, kullandığınız kağıda uyduğundan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)</i> Mürekkebin yeni olduğundan emin olun. Aşağıdakiler mürekkebin tıkanmasına neden olabilir: • Şişe paketinde yazılı son kullanma tarihi geçmiştir. • Mürekkep şişesi kullanılmadan önce doğru saklanmamış olabilir. Mürekkep şişesini düz bir zeminde ve serin, karanlık bir yerde saklayın. • Mürekkep şişesinin kapağı sıkıca takılmamış olabilir. Önerilen kağıt türlerinden birini kullandığınızdan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı</i> Makineniz için önerilen ortam 20°C ila 33°C arasındır.
Metin veya grafiklerde beyaz çizgiler beliriyor. 	Yazıcı kafasını temizleyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)</i> Kağıt beslemesini kontrol edin ve ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme</i> Önerilen kağıt türlerini kullanmayı deneyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı</i> Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep ekonomisini sağlamak ve baskı kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya uzun süre fişten çekili bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü azaltmak için  tuşunun kullanılmasını öneririz.  tuşunu kullanmak makineye en az gücü temin eder ve bu da yazıcı kafasının düzenli aralıklarla ama daha düşük sıklıkta temizlenmesine yol açar.
Koyu çizgiler düzenli aralıklarla görünüyor. 	Kağıt beslemesini kontrol edin ve ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme</i>
Makine boş sayfalar yazdırıyor.	Baskı kalitesini kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Baskı Kalitesini Kontrol Etme</i>

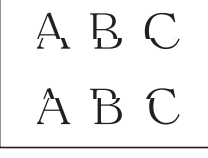Sorunlar	Öneriler
	Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep ekonomisini sağlamak ve baskı kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya uzun süre fişten çekili bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü azaltmak için  tuşunun kullanılmasını öneririz.  tuşunu kullanmak makineye en az gücü temin eder ve bu da yazıcı kafasının düzenli aralıklarla ama daha düşük sıklıkta temizlenmesine yol açar.
Karakterler ve satırlar bulanık. 	Yazdırma hızasını kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Etme</i> Yazdırma seçeneklerini değiştirin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme</i>
Yazdırılan metin veya resimler yamuk.	Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden ve kağıt kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i> Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun.
Yazdırılan sayfanın üst orta kısmında kir veya lekeler var.	Kağıdın çok kalın veya kıvrılmış olmadığından emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı</i>
Yazdırma kirli veya mürekkep akmış gibi görünüyor.	Önerilen kağıt türlerini kullandığınızdan emin olun. Mürekkep kuruyana kadar kağıdı ellemeyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı</i> Baskı yüzeyinin, kağıt çekmecesinde yüz aşağı olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, fotoğraf kağıdının parlak yüzünün çekmecede aşağı doğru baktığından ve doğru kağıt türünü ayarladığınızdan emin olun. Bilgisayarınızdan bir fotoğraf yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde veya yazdırmak için kullandığınız uygulamada Ortam Türü seçeneğini ayarlayın.
Parlak fotoğraf kağıdı kullanıldığında, mürekkep kirli veya ıslak.	Kağıdın önünü ve arkasını kontrol ettiğinizden emin olun. Parlak yüzeyi (yazdırma yüzeyini) yüz aşağı koyun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i> Parlak fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, kağıt türü ayarının doğru olduğundan emin olun.
Sayfanın ters tarafında veya alt tarafında lekeler beliriyor.	Yazıcı merdanesinin mürekkeple lekelenmediğinden emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin</i> Kağıt desteği kapağını kullandığınızdan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i> Kağıt besleme makaralarının mürekkeple lekelenmediğinden emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme</i>
Çıktılar buruşmuş.	Windows: Yazıcı sürücüsünde, Gelişmiş sekmesini seçin, Diğer Yazıcı Seçenekleri ögesine ve ardından Gelişmiş Renk Ayarları ögesine tıklayın. İki Taraflı Yazdırma onay kutusunun işaretini kaldırın.
Otomatik 2 taraflı yazdırma özelliğini kullanırken sayfanın arka tarafında lekelenme.	Windows: Yazıcı sürücünüzün özellikleri veya tercihlerinde Leke Azaltma seçeneğini değiştirin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)</i>



İlgili bilgiler

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

İlgili konular:

- Baskı Kalitesini Kontrol Etme
 - Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme
 - Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
 - Kabul Edilebilir Yazdırma Ortamı
 - Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme
 - Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme
 - Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)
 - Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme
 - Brother Makinenizden Yazdırma Hızını Kontrol Etme
 - Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme
 - Kağıt Yükleme
 - Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin
 - Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme
 - Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)
-

Alınan Faksları Yazdırma (Faks işlevli modeller için)

Bu tablodaki bilgileri okuduktan sonra hala yardıma ihtiyacınız olursa support.brother.com/faqs adresindeki en son sorun giderme ipuçlarına göz atın.

Sorunlar	Öneriler
- Sıkıştırılmış yazdırma - Yatay çizgiler - Üst ve alt cümlelerin kesilmesi - Eksik satırlar	Genellikle bunun nedeni kötü telefon bağlantısıdır. Bir test kopyası hazırlayın; kopyanız iyi görünüyorsa, büyük olasılıkla bağlantınız kötüdür, telefon hattında statik veya etkileşim vardır. Karşı taraftan faksı yeniden göstermesini isteyin.
Alırken siyah çizgiler var.	Gönderenin tarayıcısı kirli olabilir. Sorunun gönderen makinede olup olmadığını anlaması için gönderen kişiden bir kopya çıkarmasını isteyin. Başka bir faks makinesinden almayı deneyin.
Sol ve sağ kenar boşlukları kesilir veya tek bir sayfa iki sayfaya yazılır.	Alınan fakslar bölünüyor ve iki sayfaya yazdırılıyorsa veya fazladan boş bir kağıdınız olduysa, kağıt boyutu ayarınız, kullandığınız kağıt için doğru olmayabilir. ➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i>
	Otomatik Küçültmeyi açın. ➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme</i>



İlgili bilgiler

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme](#)
- [Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme](#)
- [Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma](#)

Telefon ve Faks Sorunları

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- >> Telefon Hattı veya Bağlantılar
- >> Gelen Aramaları İşleme
- >> Faksların Alımı
- >> Faks Gönderme

Telefon Hattı veya Bağlantılar

Sorunlar	Öneriler
Arama çalışmıyor. (Çevir sesi yok)	Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hat kablosunun, telefon prizine ve makinenin HAT prizine takılı olduğuna emin olun. DSL veya VoIP hizmetlerine abone olduysanız bağlantı talimatları için servis sağlayıcınız ile irtibata geçin. Bir VoIP sistemi kullanıyorsanız VoIP ayarını <i>Temel (VoIP için)</i> olarak değiştirmeyi deneyin. Bu, modem hızını düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır. >> <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i> (Sadece bazı ülkelerde kullanılabilir.) Ton/Darbe ayarını değiştirin. >> <i>İlgili bilgiler: Ton veya Darbeli Çevirme Modunu</i> Hiç çevir sesi yoksa çalıştığını bildiğiniz bir iş telefonunu ve telefon hattı kablosunu yuvasına bağlayın. Sonra harici telefonun ahizesini kaldırın ve bir çevir sesi bekleyin. Hala çevir sesi yoksa telefon şirketinizden hattı ve/veya duvar yuvasını kontrol etmelerini isteyin.
Makine arandığında yanıt vermiyor.	Makinenin kurulumunuz için doğru alma modunda olduğundan emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Doğru Alım Modunu Seçme</i> Çevir sesini kontrol edin. Mümkünse, yanıtladığını duymak için makinenizi arayın. Hala yanıt yoksa telefon hattı kablosunun telefon duvar prizine ve makinenin LINE prizine takılı olduğunu kontrol edin. Makinenizi aradığınızda zil sesi yoksa, telefon şirketinizden hattı kontrol etmesini isteyin.

Gelen Aramaları İşleme

Sorunlar	Öneriler
Makine, sesi CNG tonu olarak "duyar".	Faks Algılama, Açık olarak ayarlandıysa, makineniz seslere karşı daha hassastır. Hattaki belirli sesleri veya müzikleri yanlışlıkla faks makinesi araması olarak yorumlayabilir ve faks alma sesleriyle yanıt verebilir. Stop/Exit (Durdur/Çık) tuşuna basarak makineyi devre dışı bırakın. Faks Algılama öğesini Kapalı ayarına getirerek bu sorundan kaçınmaya çalışın. >> <i>İlgili bilgiler: Faks Algılamayı Ayarlayın</i>
Makineye bir Faks Araması Gönderme.	Paralel ya da harici telefonda cevapladıysanız Uzaktan Aktivasyon Kodunuza (fabrika ayarı *51) basın. Harici telefonda cevapladıysanız, faksı almak için Start düğmesine basın. Makineniz yanıt verdiğinde telefonu kapatın.
Tek hatta özel olan özellikler.	Tek bir telefon hattında makineniz ile birlikte Arama Bekletme, Sesli Mesaj, telesekreter, alarm sistemi veya diğer isteğe bağlı özellikler varsa, faksların gönderiminde ve alımında sorun yaratabilir. Örneğin: Arama Bekletme veya başka bir özel hizmete abone olursanız ve makineniz faks gönderirken veya alırken bu hizmetin sinyali hat üzerinden iletilirse, bu sinyal faksı geçici olarak aksatabilir veya kesintiye uğratabilir. Brother'a ait ECM (Hata Giderme Modu) özelliği bu sorunu ortadan kaldırabiliyor

Sorunlar	Öneriler
	olmalıdır. Bu durum telefon sistemi endüstrisiyle ilgilidir ve ilave özelliklere sahip paylaşımlı tek bir hat üzerinden bilgi gönderen veya alan tüm aygıtlarda yaygındır. Küçük bir kesintiden kaçınmak işiniz için çok önemliyse, hiç ek özelliği olmayan ayrı bir telefon hattı kullanmanızı öneririz.

Faksların Alımı

Sorunlar	Öneriler
Faks alınamıyor.	Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hat kablosunun, telefon prizine ve makinenin HAT prizine takılı olduğuna emin olun. DSL veya VoIP hizmetlerine abone olduysanız bağlantı talimatları için servis sağlayıcınız ile irtibata geçin. Bir VoIP sistemi kullanıyorsanız VoIP ayarını <i>Temel (VoIP için)</i> olarak değiştirmeyi deneyin. Bu, modem hızını düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i> Makinenin doğru Alım Modu'nda olduğundan emin olun. Bu durum, Brother makinesi ile aynı hatta mevcut olan harici aygıtlara ve telefon abone hizmetlerine göre belirlenir. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Doğru Alım Modunu Seçme</i> - Özel bir faks hattınız varsa ve Brother makinenizin gelen tüm fakslara otomatik olarak yanıt vermesini istiyorsanız, Sadece Faks modunu seçmelisiniz. - Brother makinenizi harici bir telesekretere sahip bir hat ile paylaşıyorsanız Harici Telesekreter modunu seçmelisiniz. Harici Telesekreter modunda, Brother makineniz gelen faksları otomatik olarak alır ve sesli aramalarda arayanlar telesekretere mesaj bırakabilir. - Brother makineniz hattı diğer telefonlarla paylaşıyorsa ve gelen tüm fakslara otomatik olarak cevap vermesini istiyorsanız Faks/Tel modunu seçmelisiniz. Faks/Tel modunda, Brother makineniz faksları otomatik olarak alır ve sesli aramaları yanıtlamanız için sizi uyarmak üzere bir sahte/çift zil üretir. - Brother makinenizin gelen fakslara otomatik olarak yanıt vermesini istemiyorsanız Manuel modu seçmelisiniz. Manuel modunda, faks almak için her gelen çağrıya yanıt vermeniz ve makineyi etkinleştirmeniz gerekir. Aramaya Brother makineniz yanıt vermeden önce, mekanınızdaki başka bir aygıt veya hizmet yanıt veriyor olabilir. Bunu kontrol etmek için, Zil Gecikmesi ayarını düşürün: - Alım Modu, Yalnız Faks ya da Faks/Tel olarak ayarlanırsa Zil Gecikmesini 0'dan büyük en düşük zile düşürün. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama (Zil Erteleme)</i> - Alım Modu Harici TAD olarak ayarlandıysa telesekreterinizde programlanan zil sayısını ikiye düşürün. - Eğer Alım Modu Manuel olarak ayarlandıysa, Zil Erteleme ayarını DEĞİŞTİRMEYİN. Birinden size bir deneme faksı göndermesini isteyin: - Deneme faksını başarıyla aldıysanız, makineniz düzgün çalışıyordur. Zil Erteleme ayarınızı veya telesekreter ayarınızı sıfırlamayı unutmayın. Zil Erteleme ayarınızı önceki haline getirdikten sonra alım sorunları tekrarlanırsa, bu, makinenin yanıt verme imkanı olmadan başka birinin, bir aygıtın veya abonelik hizmetinin faks aramasına yanıt verdiği anlamına gelir. - Eğer faksı alamadıysanız, faks alımınıza başka bir aygıt veya abonelik hizmeti müdahale ediyor olabilir veya faks hattınızda bir sorun olabilir. Eğer Brother makineniz ile aynı hatta bir telesekreter kullanıyorsanız (Harici Telesekreter modu), telesekreterinizin doğru bir şekilde ayarlandığına emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Harici Telesekreter Bağlama</i> 1. Harici Telesekreteri Bağlayın.

Sorunlar	Öneriler
	➤➤ <i>İlgili bilgiler: Harici TAD (Telesekreter)</i> - Telesekreterinizi bir veya iki zilde yanıt vermeye ayarlayın. - Telesekreterinizdeki giden mesajı kaydedin. - Giden mesajınızın başında beş saniye sessiz kayıt yapın. - Konuşmanızı 20 saniye ile sınırlayın. - Giden mesajınızı elle faks yollayan kişiler için Uzaktan Çalıştırma Kodunuz ile bitirin. Örnek: "Sinyal sesinden sonra bir mesaj bırakın veya faks göndermek için *51 ve Başlat'a basın." - Telesekreterinizi arama yanıtlamaya ayarlayın. - Brother makinenizin Alım Modu'nu, Harici Telesekreter olarak ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Doğru Alım Modunu Seçme</i> Brother makinenizin Faks Algılama özelliğinin Açık olduğundan emin olun. Faks Algılama özelliği, aramaya harici veya dahili bir telefonda yanıt verseniz bile faksları almanızı sağlar. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Faks Algılamayı Ayarlayın</i> Telefon hattında olası girişim nedeniyle sık sık gönderme hataları alıyorsanız veya bir VoIP sistemi kullanıyorsanız Uyumluluk ayarını <i>Temel (VoIP için)</i> olarak değiştirmeyi deneyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i> Makinenizi bir PBX veya ISDN hattına bağlarsanız, Telefon Hattı Türü menüsü ayarınızı, telefon hattı türünüze ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Türünü Ayarlama</i>

Faks Gönderme

Sorunlar	Öneriler
Faks gönderilemiyor.	Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hat kablosunun, telefon prizine ve makinenin HAT prizine takılı olduğuna emin olun. DSL veya VoIP hizmetlerine abone olduysanız bağlantı talimatları için servis sağlayıcınız ile irtibata geçin. Bir VoIP sistemi kullanıyorsanız VoIP ayarını <i>Temel (VoIP için)</i> olarak değiştirmeyi deneyin. Bu, modem hızını düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i> Gönderim Onay Raporunu yazdırın ve hata olup olmadığını kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Raporları Yazdırma</i> Karşı taraftan, alıcı makinede kağıt olup olmadığını kontrol etmesini isteyin.
Gönderilen fakslarda kötü kalite.	Çözünürlüğünüzü İnce veya S.İnce olarak değiştirmeyi deneyin. Makinenizin tarayıcı işlemini kontrol etmek için bir kopya yapın. Kopya kalitesi kötüyse, tarayıcıyı temizleyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i>
Gönderim Onay Raporunda RESULT:NG belirtiliyor.	Muhtemelen hatta geçici parazit var. Faksı yeniden göndermeyi deneyin. Bir PC-Fax mesajı gönderiyor ve Gönderim Onay Raporunda RESULT:NG mesajını alıyorsanız makinenizin belleği dolu olabilir. Sorun devam ederse, telefon şirketinden hattınızı kontrol etmelerini isteyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Devam Eden Bir Faksı İptal Etme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme</i> Makinenizi bir PBX veya ISDN hattına bağlarsanız, Telefon Hattı Türü menüsü ayarınızı, telefon hattı türünüze ayarlayın. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Türünü Ayarlama</i>

Sorunlar	Öneriler
	Telefon hattında olası girişim nedeniyle sık sık gönderme hataları alıyorsanız veya bir VoIP sistemi kullanıyorsanız Uyumluluk ayarını Temel (VoIP için) olarak değiştirmeyi deneyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i>
Gönderilen fakslar boş.	Belgeyi düzgün yüklediğinizden emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>
Bir faks gönderirken dikey siyah çizgiler meydana geliyor.	Gönderdiğiniz fakslarda siyah dikey çizgilerin oluşma nedeni, genel olarak cam şeridindeki kir veya daksil kalıntısıdır. Cam şeridini temizleyin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i>



İlgili bilgiler

- Sorun Giderme
 - Çevir Sesi Algılama Ayarı
 - Telefon Hattı Paraziti/VoIP

İlgili konular:

- Ton veya Darbeli Çevirme Modunu
- Doğru Alım Modunu Seçme
- Faks Algılamayı Ayarlayın
- Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama (Zil Erteleme)
- Harici Telesekreter Bağlama
- Harici TAD (Telesekreter)
- Telefon Hattı Türünü Ayarlama
- Raporları Yazdırma
- Tarayıcıyı Temizleme
- Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma
- Devam Eden Bir Faksı İptal Etme
- Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme
- Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme
- Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme

Çevir Sesi Algılama Ayarı

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Çevir Sesi, [Tespit] olarak ayarlanırsa Çevir Sesi algılama duraklatması kısılır.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Çevirme Tonu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Tespit] Veya [Tespit Yok] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Telefon Hattı Paraziti/VoIP

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Telefon hattındaki olası parazitlerden dolayı faks göndermekte veya almakta sorun yaşıyorsanız veya bir VoIP sistemi kullanıyorsanız, faks işlemlerindeki hataları en aza indirmek için modem hızını değiştirmenizi öneririz.

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Uyumluluk] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Normal] Veya [Temel (VoIP)] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - [Temel (VoIP)] modem hızını 9.600 bps'ye düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır. Parazit telefon hattınızda tekrarlayan bir sorun olmadığı sürece, yalnızca gerektiğinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Çoğu VoIP hizmetleriyle uyumluluğu geliştirmek için, Brother uyumluluk ayarını [Temel (VoIP)] olarak değiştirmenizi önerir.
 - [Normal] modem hızını 14.400 bps'ye ayarlar.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



VoIP (IP üzerinden ses), geleneksel telefon hattından çok, Internet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür.



İlgili bilgiler

- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

İlgili konular:

- [İnternet Üzerinden Ses Protokolü \(VoIP/Telefon Hattı Paraziti\)](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)

■ Ağ Sorunları

- [Makinenizin Ağ Ayarlarını Kontrol Etme](#)
- [Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız](#)
- [Sorun Giderme](#)
- [Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları](#)

Makinenizin Ağ Ayarlarını Kontrol Etme

- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

Makinenizin Ağında Sorunlar Yaşıyorsanız



Teknik yardım için, Brother müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Makinenizle ilgili bir sorun olduğuna düşünüyorsanız, aşağıdaki konuları kontrol edin. Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz.

Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, modelinizin support.brother.com/faqs adresindeki **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.

>> Kablosuz Ağ Kurulum Yapılandırmasını Tamamlayamıyorum

>> Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdırıyor, Tarama Yapamıyor veya PC-FAX Alamıyor

>> Ağ Cihazlarının Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum

Kablosuz Ağ Kurulum Yapılandırmasını Tamamlayamıyorum

Kablosuz yönlendiricinizi kapatın ve tekrar açın. Ardından, kablosuz ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin. Sorunu çözemezseniz aşağıdaki talimatları izleyin:

WLAN Raporunu kullanarak sorunu araştırın.

Neden	Eylem	Arayüz
Güvenlik ayarlarınız (SSID/Ağ Anahtarı) doğru değil.	Kablosuz Kurulum Yardımcısı ögesini kullanarak güvenlik ayarlarınızı teyit edin. Daha fazla bilgi edinmek ve yardımcı programı indirmek için modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki Yüklemeler sayfasına gidin. - Doğru güvenlik ayarlarını seçin ve doğru ayarları kullandığınızı teyit edin. - Güvenlik ayarlarınızı nasıl bulacağınızla ilgili bilgiler için kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiricinizle beraber verilen talimatları inceleyin. - Kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiricisi için üreticinin adı veya model numarası, varsayılan güvenlik ayarları olarak kullanılabilir. - Erişim noktası/yönlendirici üreticisine, İnternet sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize başvurun.	Kablosuz
Brother makinenizin MAC adresine izin verilmiyor.	Filtrede Brother makinenizin MAC Adresine izin verildiğini doğrulayın. MAC Adresini, Brother makinenizin kontrol panelinde bulabilirsiniz.	Kablosuz
Kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz gizli modda (SSID'yi yayınlamıyor).	- Doğru SSID adını veya Ağ Anahtarını manuel olarak girin. - Kablosuz LAN erişim noktanızla/yönlendiricinizle beraber verilen SSID adını veya Ağ Anahtarını kontrol edin ve kablosuz ağ ayarlarınızı yeniden yapılandırın.	Kablosuz
Güvenlik ayarlarınız (SSID/şifre) doğru değil.	SSID'yi ve şifreyi onaylayın. Ağı manüel yapılandırırken, SSID ve şifre Brother makinenizde görüntülenir. Mobil aygıtınız manuel yapılandırmayı destekliorsa, SSID ve şifre, mobil aygıtınızın ekranında görüntülenecektir.	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 kullanıyorsunuz.	Mobil aygıtınızın bağlantısı kesilirse (Wi-Fi Direct'i kullandıktan yaklaşık altı dakika sonra), WPS'i kullanarak tek dokunuş yapılandırmasını (önerilen) deneyin ve Brother makinenizi bir Grup Sahibi olarak ayarlayın.	Wi-Fi Direct
Brother makineniz mobil aygıtınızdan çok uzağa yerleştirilmiş.	Wi-Fi Direct ağ ayarlarını yapılandırırken, Brother makinenizi mobil aygıtınızdan yaklaşık 1 metre mesafe içine getirin.	Wi-Fi Direct
Makineniz ve mobil aygıt arasında bazı engeller (duvarlar veya eşya, örnek) vardır.	Brother makinenizi engelsiz bir alana taşıyın.	Wi-Fi Direct

Neden	Eylem	Arayüz
Brother makinenin veya mobil aygıtın yakınında bir kablosuz bilgisayar, Bluetooth® destekli aygıt, mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefon var.	Diğer aygıtları Brother makinenizden veya mobil aygıttan öteye taşıyın.	Wi-Fi Direct
Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettiniz ve denediniz, ancak Brother makineniz Wi-Fi Direct yapılandırmasını hala tamamlayamıyor.	- Brother makinenizi kapatın ve yeniden açın. Ardından Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın. - Brother makinenizi bir istemci olarak kullanıyorsanız, mevcut Wi-Fi Direct ağında kaç tane aygıtı izin verildiğini teyit edin ve ardından kaç aygıtın bağlı olduğunu kontrol edin.	Wi-Fi Direct

Windows için

Kablosuz bağlantınız kesintiye uğradıysa ve yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı kullanmanızı öneririz.

Ağ Bağlantısı Onarım Aracını kurmak için, modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdıramıyor, Tarama Yapamıyor veya PC-FAX Alamıyor

Neden	Eylem
(Brother makineniz aniden yazdırmayı veya taramayı durdurdu.)	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) - Kontrol panelindeki Wi-Fi öğesine basın. - WLAN'ı Kurtar seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra OK öğesine basın. - Kablosuz aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede Bağlandı görüntülenir. OK öğesine basın. (MFC-T930DW/MFC-T935DW)  öğesine basın. ► öğesine basın. - WLAN sorunla- rını gider seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra OK öğesine basın. - Kablosuz aygıtınız başarılı şekilde bağlandığında, makinede Bağlandı görüntülenir. ► öğesine basın.
Güvenlik yazılımınız makinenizin ağa erişimini engelliyor. (Ağ tarama özelliği çalışmıyor.)	- Windows Ağdan taramaya izin vermek için üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını yapılandırın. Ağ taraması için 54925 numaralı ağ bağlantı noktasını eklemek üzere aşağıdaki bilgileri yazın: Ad: Herhangi bir açıklama girin; örneğin, Brother NetScan gibi. Bağlantı noktası numarası: 54925 girin. 137 girin. 161 girin. Protokol: UDP seçili. Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar kılavuzuna bakın veya yazılım üreticisine başvurun. - Mac (Brother iPrint&Scan)

Neden	Eylem
	Finder (Bulucu) menü çubuğunda, Go (Git) > Applications (Uygulamalar) ögesine tıklayın ve ardından Brother iPrint&Scan simgesine çift tıklayın. Brother iPrint&Scan penceresi görünür. Makinenizi Seçin düğmesine tıklayın ve ardından ekran talimatlarını izleyerek ağ makinenizi yeniden seçin.
Güvenlik yazılımınız makinenizin ağ erişimini engelliyor. (Ağ PC-Fax Alımı özelliği çalışmıyor.) (Windows)	Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını, PC-FX Rx'e izin verecek şekilde ayarlayın. Ağdan PC-FAX Rx için 54926 numaralı bağlantı noktasını eklemek üzere aşağıdaki bilgileri yazın: • Ad: Herhangi bir açıklama girin; örneğin, Brother PC-FAX Rx gibi. • Bağlantı noktası numarası: 54926 girin. • Protokol: UDP seçili. Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar kılavuzuna bakın veya yazılım üreticisine başvurun.
Güvenlik yazılımınız makinenizin ağ erişimini engelliyor.	Bazı güvenlik yazılımları, başarılı yüklemekten sonra bile, bir güvenlik uyarısı iletişim kutusu göstermeden erişimi engelleyebilir. Erişime izin vermek için, güvenlik yazılımınızla ilgili talimatları inceleyin veya yazılım üreticisine danışın.
Brother makinenize, kullanılabilir bir IP adresi atanmamış.	• IP adresini ve Alt Ağ Maskesini onaylayın. Bilgisayarınızın ve Brother makinenizin IP adreslerinin ve Alt Ağ Maskelerinin doğru olduğunu ve aynı ağ üzerinde bulunduğunu doğrulayın. IP Adresini ve Alt Ağ Maskesini doğrulama hakkında daha fazla bilgi için, ağ yöneticinize danışın. • Windows Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı kullanarak IP adresini ve Alt Ağ Maskesini doğrulayın.
Başarısız olan yazdırma işi hala bilgisayarınızın yazdırma kuyruğunda.	• Başarısız olan yazdırma işi hala bilgisayarınızın yazdırma kuyruğundaysa, onu silin. • Aksi takdirde, aşağıdaki klasörde yazıcı simgesini çift tıklayın ve tüm belgeleri iptal edin: - Windows 1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak Çalıştır ögesini başlatın. 2. "control printers" ögesini Aç: alanına yazın ve Tamam ögesine tıklayın. Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.  Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları ögesine tıklayın. - Mac System Preferences (Sistem Tercihleri) veya Sistem Ayarları > Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar) ögesine tıklayın.
Brother makineniz, kablosuz ağa bağlanmamış.	Kablosuz Raporunu yazdırarak, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.

Yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, ancak Brother makineniz hala yazdıramıyor ve tarayamıyorsa, sürücülerini (Windows) ve Brother yazılımını kaldırın ve son sürümlerini yeniden yükleyin.

Ağ Cihazlarının Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum

Kontrol	Eylem
Brother makinenizin, erişim noktasının/yönlendiricinin veya ağ hub'ının açık olduğundan emin olun.	Aşağıdakileri kontrol edin: - Güç kablosu doğru şekilde takılı ve Brother makinesi açık. - Erişim noktası/yönlendirici veya hub açık ve bağlantı göstergesi yanıp sönüyor. - Tüm koruyucu ambalajlar makineden sökülmüş. - Tarayıcı Kapağı ve Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı tam olarak kapalı. (Tarayıcı Kapağı yalnızca belirli modeller için mevcuttur.) - Kağıt tepsisine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş. (Kablolu ağlar için) Brother makineye ve yönlendirici veya hub'a bir ağ kablosu düzgün şekilde takılmış.
Brother makinenize bilgisayarınızdan "ping" atıp atmadığınızı kontrol edin.	Brother makinesine IP adresini veya Windows komut istemindeki ya da Mac Terminal uygulamasındaki düğüm adını kullanarak bilgisayarınızdan ping atın: <ipaddress> veya <nodename> ögesine ping atın. - Başarılı: Brother makineniz düzgün çalışıyor ve bilgisayarınızla aynı ağa bağlı. - Başarısız: Brother makineniz bilgisayarınızla aynı ağa bağlı değil. Windows: Yöneticinize IP adresini ve alt ağ maskesini sorun ve ardından Ağ Bağlantısı Onarım Aracını kullanın. Mac: IP adresinin ve Alt Ağ Maskesinin doğru ayarlandığını teyit edin.
Brother makinenizin kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.	Kablosuz Raporunu yazdırarak, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.

Yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, ancak yine de sorun yaşıyorsanız, SSID (Ağ Adı) ve Ağ Anahtarı (Şifre) bilgilerini bulmak ve onları doğru şekilde ayarlamak için kablosuz LAN erişim noktanız/ yönlendiriciniz ile beraber verilen talimatlara bakın.

İlgili bilgiler

- [Ağ Sorunları](#)

İlgili konular:

- [Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma](#)
- [Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları](#)
- [Makinenizi SSID Yayınlanmadığında Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma](#)
- [Wireless Direct® Kullan](#)
- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

Diğer Sorunlar

- >> Kopyalama Sorunları
- >> Tarama Sorunları
- >> Doğrudan Fotoğraf Basmayla İlgili Zorluklar (MFC-T930DW/MFC-T935DW)
- >> Yazılım Sorunları

Kopyalama Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Kopyalarda siyah çizgiler veya şeritler beliriyor. 	Kopyalarda siyah çizgiler genel olarak cam şeridindeki kir veya daksilden kaynaklanır. Cam şeridini, tarayıcı camını ve üzerlerindeki beyaz çubuğu ve beyaz plastiği temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i>
Kopyalarda siyah lekeler veya noktalar görünüyor.	Kopyalarda siyah izler veya lekeler genellikle tarayıcı camındaki kirden veya daksilden kaynaklanır. Tarayıcı camını ve üzerindeki beyaz plastiği temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i>
Kopyalar boş.	Belgeyi düzgün yüklediğinizden emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme</i> >> <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>
ADF'yi kullanırken kötü kopyalama sonuçları. (ADF modelleri)	Tarayıcı camını kullanmayı deneyin. >> <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>
Sayfaya Sığdır doğru çalışmıyor.	Belgenin, tarayıcı camında eğik olmamasına dikkat edin. Belgeyi yeniden konumlandırın ve tekrar deneyin.
2 taraflı kopyalama özelliğini kullanırken sayfanın arka tarafında lekelenme.	Yazdırma seçeneklerini değiştirin. >> <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme</i>

Tarama Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Bir şifre gerekmektedir.	Tarama ayarlarınızı kontrol etmek için yöneticiniz ile iletişime geçin. >> <i>İlgili bilgiler: Güvenli Tarama</i>
Taramaya başladığınızda TWAIN veya WIA hataları görünüyor. (Windows)	Tarama uygulamanızda birincil kaynak olarak Brother TWAIN ya da WIA sürücüsünün seçildiğinden emin olun. Örneğin, Nuance™ PaperPort™ 14SE'de, Brother TWAIN/WIA sürücüsünü seçmek için Desktop (Masaüstü) > Scan Settings (Tarama Ayarları) > Select (Seç) öğesine tıklayın.
OCR çalışmıyor.	Tarama çözünürlüğünü artırmaya çalışın.
ADF'yi kullanırken kötü tarama sonuçları. (Taranan veride siyah çizgiler beliriyor.) (ADF modelleri)	Beyaz çubuğu ve altındaki cam şeridi temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i> Tarayıcı camını kullanmayı deneyin. >> <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>

Doğrudan Fotoğraf Basmayla İlgili Zorluklar (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Sorunlar	Öneriler
Yazdırdığımda fotoğrafımın bir parçası eksik.	Kenarlıksız yazdırmanın ve Kırpmanın kapalı olduğundan emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: USB Flaş Sürücüden Kenarlıksız Fotoğraflar Yazdırma</i> ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Fotoğrafları, Otomatik Kırpma ile Yazdırma</i>

Yazılım Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Yazdırılamadı.	Sürücülerini (Windows) ve Brother yazılımını kaldırın ve her ikisinin de en son sürümünü yeniden yükleyin.
"Aygıt meşgul." mesajı bilgisayar ekranında görünür.	Makinenin ekranında hata mesajı bulunmadığından emin olun.

✓ İlgili bilgiler

- Sorun Giderme

İlgili konular:

- Tarayıcıyı Temizleme
- Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme
- Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme
- Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme
- USB Flaş Sürücüden Kenarlıksız Fotoğraflar Yazdırma
- Fotoğrafları, Otomatik Kırpma ile Yazdırma
- Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek İçin Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme
- Güvenli Tarama

Makine Bilgilerini Kontrol Etme

Makinenizin seri numarası veya donanım yazılımı sürümü gibi bilgilerini kontrol etmek için bu talimatları uygulayın.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. [Makine Bilg.] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Seri No.	Makinenin seri numarasını kontrol edin.
Sürüm	Makinenizin donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
Sayfa Sayısı	Makinenin yazdırdığı toplam sayfa sayısını kontrol edin.

4. **OK** öğesine basın.
5. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. [Makine Bilg.] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Seri No.	Makinenin seri numarasını kontrol edin.
Firmware Sürümü	Makinenizin donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
Firmware Güncelleme	Makinenizi en son donanım yazılımına güncelleyin.
Sür. Oto. Kontrol	Ana ekranda donanım yazılımı bilgilerini görüntüleyin.
Sayfa Sayısı	Makinenin yazdırdığı toplam sayfa sayısını kontrol edin.

4. **OK** öğesine basın.
5. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

✓ İlgili bilgiler

- Sorun Giderme

Makinenizin Donanım Yazılımını Güncelleme

Makinenizi güncel tutmak üzere en son donanım yazılımı için periyodik olarak support.brother.com/downloads ögesini kontrol edin. En güncel donanım yazılımı olmadan, makinenizin bazı işlevleri kullanılamaz hale gelebilir.

Aşağıdaki adımları izleyerek ürün yazılımını doğrudan makinenizden de güncelleyebilirsiniz: (MFC-T930DW/ MFC-T935DW)

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. [Makine Bilg.] seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
3. [Firmware Güncelleme] seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
4. Donanım yazılımı güncellemesini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.



İlgili bilgiler

- [Sorun Giderme](#)

İlgili konular:

- [Makinenizin Şifresini Kontrol Etme](#)

Makinenizi Sıfırlama

- [Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış](#)
- [Makinenizi Sıfırlama](#)

Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış

ÖNEMLİ

(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Makineyi sıfırladığınızda, makinenin belleğinde kayıtlı fakslarınız silinebilir. Makineyi sıfırlamadan önce, fakslarınızı bilgisayarınıza veya başka bir faks makinesine aktararak önemli mesajlarınızı kaybetmezsiniz.

Aşağıdaki sıfırlama işlevleri mevcuttur:

1. [Makine Sıfırlama]

Tarih ve Saat gibi makinenin değiştirdiğiniz tüm ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Aşağıdakiler kalacaktır:

- Adres Defteri, Faks verileri ve Arama Geçmişi (Faks işlevli modeller için)
- Yönetici şifresi
- Ağ ayarları

2. [Ağ]

Yazıcı sunucusunu varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın (yönetici şifresi hariç tüm IP Adresi bilgileri dahil).



[Tüm Ayarlar] sıfırlama seçeneğini kullanarak yönetici şifresini sıfırlayabilirsiniz.

3. [Adres Defteri & Faks] (Faks işlevli modeller için)

Adres Defteri ve Faks şu ayarları sıfırlar:

- Adres Defteri ve Kurulum Gruplar
- İstasyon Kimliği
Ad ve Numaralar
- Rapor
İletim Doğrulama Raporu, Adres Defteri ve Faks Günlüğü
- Geçmiş
Giden Arama
- Bellekteki fakslar

4. [Depo. Faks Verileri] (Faks işlevli modeller için)

Saklanan Faks Verileri şunları sıfırlar:

- Geçmiş
Giden Arama
- Bellekteki fakslar

5. [Tüm Ayarlar]

Tüm makine ayarlarını fabrikada orijinal olarak belirlenen ayarlara sıfırlamak için bu sıfırlama işlevini kullanın. Makineyi atmadan önce bu işlemin gerçekleştirilmesini şiddetle öneririz.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

[Ağ] veya [Tüm Ayarlar] seçimini yapmadan önce arayüz kablosunu çıkarın.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Sıfırlama](#)

İlgili konular:

- [Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın](#)

-
- Makinenizi Sıfırlama
-

Makinenizi Sıfırlama

ÖNEMLİ

(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Makineyi sıfırladığınızda, makinenin belleğinde kayıtlı fakslarınız silinebilir. Makineyi sıfırlamadan önce, fakslarınızı bilgisayarınıza veya başka bir faks makinesine aktararak önemli mesajlarınızı kaybetmezsiniz.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Sıfırla] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. Kullanmak istediğiniz sıfırlama işlemini seçin. **OK** ögesine basın.Makinenizin şifresini sıfırlama hakkında daha fazla bilgi için ►► *İlgili bilgiler: Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış*
3. Onaylamak için [Sıfırla] süreyle ▲ ögesine basın.
4. Makineyi yeniden başlatmak amacıyla [Evt] için ▲ ögesine basın.
Makine yeniden başlar.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Sıfırla] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. Kullanmak istediğiniz sıfırlama işlemini seçin. **OK** ögesine basın.Makinenizin şifresini sıfırlama hakkında daha fazla bilgi için ►► *İlgili bilgiler: Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış*
3. Onaylamak için iki saniye boyunca ► ögesine basın.
Makine yeniden başlar.



İlgili bilgiler

- [Makinenizi Sıfırlama](#)

İlgili konular:


- [Fakslarınız Yazdırılmıyor veya Taranamıyor - Fakslarınızı Aktarın](#)
- [Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış](#)

Rutin Bakım

- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
- Brother Makinenizi Temizleme
- Brother Makinenizi Kontrol Etme
- Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme
- Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme
- Makinenizi Paketleme ve Nakletme

Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma

Mürekkep haznesinin penceresinden (1) bakarak, kalan gerçek mürekkep miktarını görsel olarak mutlaka doğrulayın. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde (2) veya bu çizginin altındaysa mürekkep haznesini tekrar doldurun.

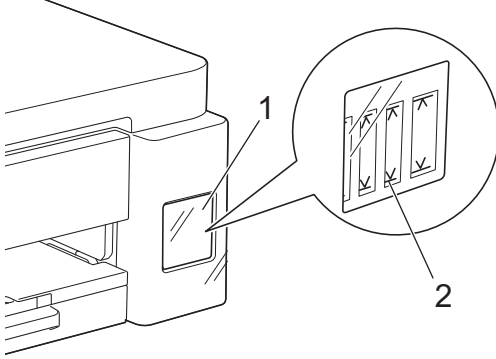

Alt çizginin altında kalan mürekkep, havanın yazıcı kafası takımını kurutmasını ve kafaya hasar vermesini önlemek için gereklidir.


Kalan mürekkep seviyesi alt çizgi seviyesinde veya altındaysa, mürekkep haznesini yeniden doldurun.

⚠ DİKKAT


Gözünüze mürekkep girerse, hemen su ile yıkayın. Olduğu gibi bırakılırsa, göz kızarıklığı veya hafif iltihaplanmaya neden olabilir. Herhangi bir anormallik görmeniz durumunda doktorunuza başvurun.

ÖNEMLİ


- İstikrarlı baskı kalitesi ve performansı sağlamak için orijinal Brother sarf malzemeleri kullanmanızı öneririz. Orijinal olmayan sarf malzemelerinin tümü kalite sorunlarına neden olmasa da, bazılarının baskı kalitesini olumsuz yönde etkilemesi veya makinenin arızalanmasına neden olması mümkündür. Orijinal olmayan sarf malzemelerinin hasara neden olduğu kanıtlanırsa, Brother, makine hala garanti kapsamında olsa bile, makinenizi onarmak için ücret talep edebilir.
- Sarf malzemesi model numarası ülkenize ve bölgenize göre değişecektir. Daha fazla bilgi için go.brother/original adresini ziyaret edin.
- Etikette yer alan mürekkep şişesi model adını kontrol edin. Yanlış mürekkep kullanılması makineye hasar verebilir.

	✓	BTD100BK BTD100CMY
	⊘	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY BT5009CMY

1. Mürekkep haznesi kapağını (1) açın.

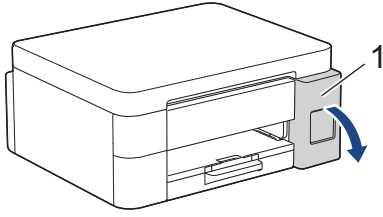


2. Yeniden doldurmak istediğiniz rengin mürekkep haznesi kapağını çıkarın ve gösterildiği gibi kapağın içine takın.

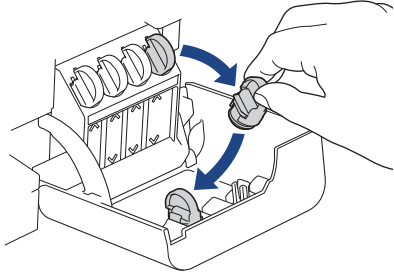

NOT

Mürekkep haznesinin kapağını tutarken mürekkebe dokunmaktan kaçınin.


3. Mürekkep şişesi başlığını çıkarın.

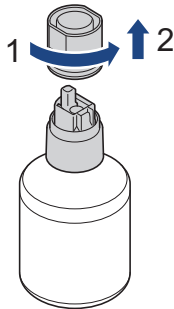

ÖNEMLİ


Mürekkep şişelerini SALLAMAYIN. Cildinize veya giysinize mürekkep gelirse, hemen sabun veya deterjanla yıkayın.

4. Mürekkep haznesi kapağının rengi ile doldurmak istediğiniz mürekkebin renginin eşleştiğinden emin olun. Şişeyi, (1)'de gösterildiği gibi mürekkep haznesindeki pim şişedeki deliğe sokulabilecek şekilde hizalayın. Şişeyi, başlık mürekkep haznesinin yüzeyiyle aynı hizaya gelene kadar (2)'de gösterilen açıyla pimin üzerine kaydırın. (İlk defa yerleştirdiğiniz zaman bir tık sesi duyarsınız.)

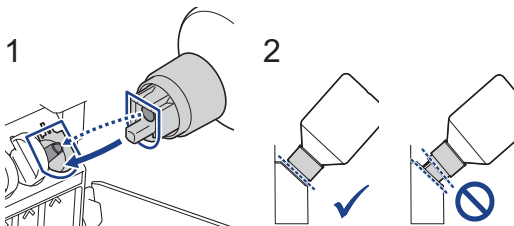

5. Şişe doğru konumdayken kendini destekleyecek ve mürekkep hazneyi otomatik olarak dolduracaktır.

Mürekkep akışı otomatik olarak başlamazsa veya çok yavaş dolarsa şişeyi dikkatli bir şekilde çıkarıp yeniden takın.

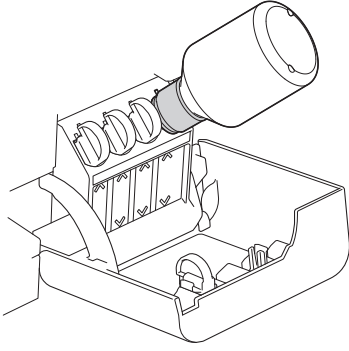


ÖNEMLİ

Mürekkebi maksimum doldurma işaretinin üstündeki üst çizgiyi geçmeyecek şekilde doldurmaya dikkat edin.


NOT

- Mürekkep haznesini doldururken mürekkebi dökmemeye dikkat edin.
- Üst çizgiyi aşmıyorsa, doldurmak için şişedeki tüm mürekkebi kullanın.

6. Bittiğinde, mürekkebin dökülmemesi için nozülü yavaşça çekerek şişeyi çıkarın.

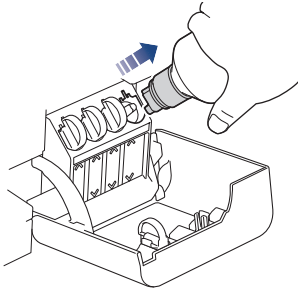


7. Mürekkep şişesi kapağını değiştirin.



NOT

- Mürekkep şişesinde mürekkep kalırsa, kapağını sıkıca yalıtın ve mürekkep şişesini serin, karanlık ve düz bir yerde dik olarak saklayın.
- Mürekkep şişesini yatırmaktan ya da yanlamasına saklamaktan kaçının; sızdırma yapabilir.

8. Mürekkep kapağının içindeki başlığı çıkarın ve mürekkep haznesini kapatın.

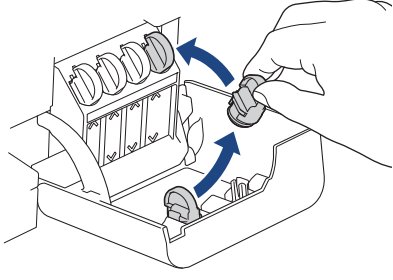

9. Doldurmak istediğiniz her mürekkep haznesi için bu adımları tekrar edin.

10. Mürekkep hazne kapağını kapatın.

Mürekkep haznesi kapağını açtığınızda ve kapadığınızda, LCD'de mürekkep haznelerinin doldurulduğunu doğrulamak amacıyla bir mesaj görünebilir.

- Mürekkep haznelerini doldurduysanız, doldurulan renkler için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak amacıyla [Evt] ögesini seçin.
- Mürekkep haznesini doldurmadıysanız, [Hyr] ögesini seçtiğinizden emin olun.

ÖNEMLİ

- Yanlış mürekkep haznesini doldurarak renkleri yanlışlıkla karıştırdıysanız, Brother müşteri hizmetleri veya Brother bayii ile iletişime geçin.
- Bir mürekkep şişesini açtığınızda, bunu altı ay içinde tüketin. Açılmamış mürekkep şişelerini, şişe ambalajının üzerinde yazılı son kullanma tarihine kadar kullanın.



İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

İlgili konular:


- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Yazdırma Sorunları](#)
- [Alınan Faksları Yazdırma \(Faks işlevli modeller için\)](#)

Brother Makinenizi Temizleme


- [Tarayıcıyı Temizleme](#)
- [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
- [Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin \(Windows\)](#)
- [Makine LCD'sini Temizleme](#)
- [Makinenin Dışını Temizleme](#)
- [Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin](#)
- [Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme](#)
- [Taban Pedini Temizleme](#)
- [Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme](#)

Tarayıcıyı Temizleme

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
2. Belge kapağını kaldırın (1). Tarayıcı camını (2) ve beyaz plastiği (3) suyla nemlendirilmiş yumuşak havsız bir bezle temizleyin.

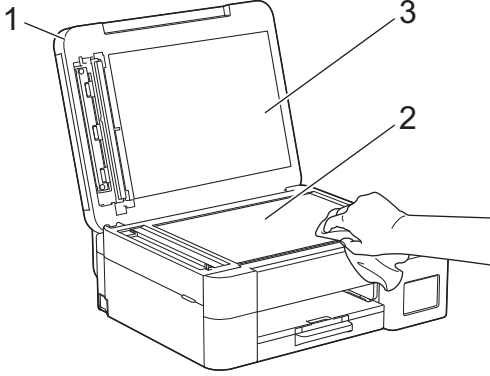

3. ADF ünitesinde, beyaz çubuğu (1) ve cam şeridi (2) suyla nemlendirilmiş yumuşak havsız bir bezle temizleyin. (Sadece ADF modelleri)

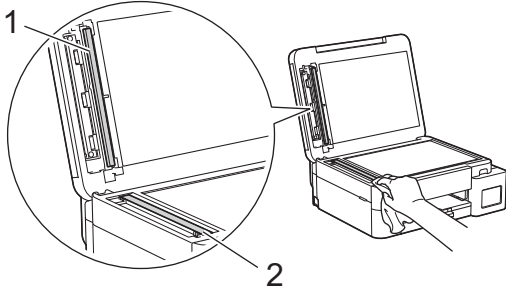

(Sadece ADF modelleri)

Kir veya kalıntı hissederseniz, camı yeniden temizleyin. Temizleme işlemini üç veya dört defa yinelemeniz gerekebilir. Sınamak için her temizlik denemesinden sonra bir kopya alın.

Cam şeridi üzerinde kirli bir nokta veya düzeltici sıvı olduğunda, yazdırılan örnek yatay bir çizgi gösterir.



Cam şeridi temizlendikten sonra, yatay çizgi gider.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manuel başlatın.

- Yazdırılan sayfalardaki metinde veya grafiklerde yatay bir çizgi veya boş bir alan olursa yazıcı kafasını temizleyin. Sorunlu renge bağlı olarak, tek seferde yalnızca Siyah'ı, üç rengi (Sarı/Cyan/Macenta) ya da tek seferde dört rengin tümünü temizlemeyi seçin.
- Yazıcı kafasını temizlemek mürekkep tüketir.
- Çok sık temizlemek, gereğinden fazla mürekkep harcar.

ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Temizleniyor] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Siyah], [Renkli] veya [Tümü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Normal], [Güçlü] veya [En Güçlü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.
Makine, temizlemeye başlar.

NOT

Yazıcı kafasını birkaç kez temizlemenizin ardından yazdırma düzelmediyse, yazıcı kafasını daha fazla kuvvetle temizleyen Özel temizleme yöntemini deneyin.

1. Bu yöntem çok fazla mürekkep tükettiğinden, tüm mürekkep haznelerinin yarısından fazlasının dolu olduğundan emin olun.
2. **Menu (Menü)** öğesine basın.
3. ▲ veya ▼ öğesine basarak [Bakım] > [Temizleniyor] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
4. **Menu (Menü)** ve **OK** öğesine aynı anda basın.
Makine, temizlemeye başlar.



- Özel temizleme yöntemini ancak yazıcı kafasını daha önce birkaç kez temizledikten sonra baskı kalitesi artmadıysa kullanın.
- Düşük mürekkep miktarıyla temizlemeye başlarsanız, bu durum makineye zarar verebilir. Temizliğe başlamadan önce her mürekkep haznesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse her mürekkep haznesini doldurun.
- Yazıcı kafasını bilgisayarınızdan da temizleyebilirsiniz.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1.  (Mürekkep) öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Bas. Kafa. Temizl.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Sadece siyah], [Sadece Renk] veya [Tümü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Normal], [Güçlü] veya [En Güçlü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. ► öğesine basın.
Makine yazıcı kafasını temizler.

NOT

Yazıcı kafasını birkaç kez temizlediğiniz halde baskı iyileşmediyse Özel temizleme yöntemini deneyin.

1. Bu yöntem çok fazla mürekkep tükettiğinden, tüm mürekkep haznelerinin yarısından fazlasının dolu olduğundan emin olun.
2.  (Mürekkep) öğesine basın.
3. [Bas. Kafa. Temizl.] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. **Settings (Ayarlar)** ve **OK** öğesine aynı anda basın.
Makine, temizlemeye başlar.



- Özel temizleme yöntemini ancak yazıcı kafasını daha önce birkaç kez temizledikten sonra baskı kalitesi artmadıysa kullanın.
- Düşük mürekkep miktarıyla temizlemeye başlarsanız, bu durum makineye zarar verebilir. Temizliğe başlamadan önce her mürekkep haznesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse her mürekkep haznesini doldurun.
- Yazıcı kafasını bilgisayarınızdan da temizleyebilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin \(Windows\)](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manuel başlatın.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.

➤➤ [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "Pwd" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **General (Genel) > Print Head Cleaning (Yazıcı Kafası Temizliği)** ögesine tıklayın.



Sol gezinme çubuğu görülüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. İstediğiniz temizleme gücü için **Normal**, **Strong (Güçlü)** veya **Strongest (En Güçlü)** seçeneğini belirleyin. **Special (Özel)** seçeneği yazıcı kafasını temizlerken en fazla güç kullanan ancak en fazla mürekkep tüketen seçenektir.
6. **Start (Başlat)** ögesine tıklayın.



- **Special (Özel)** seçeneği, yazıcı kafasını temizlemek için bol miktarda mürekkep gerektirir. Yazıcı kafası temizliğini başlatmadan önce tüm mürekkep haznelerini seviyeleri yarıyı aşacak şekilde doldurun.
- **Special (Özel)** seçeneğini, yalnızca daha önce **Strongest (En Güçlü)** seçeneğini kullandıysanız ve yazdırma kalitesi düzelmediyse kullanın.
- Düşük mürekkep miktarıyla temizlemeye başlarsanız, bu durum makineye zarar verebilir. Temizliğe başlamadan önce her mürekkep haznesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse her mürekkep haznesini doldurun.

7. **Yes (Evet)** ögesine tıklayın.

Makine, temizlemeye başlar.



(Windows) Yazıcı sürücüsünü kullanarak da yazıcı kafasını temizleyebilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:


- [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
- [Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin \(Windows\)](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manuel başlatın.

Düşük mürekkep miktarıyla temizlemeye başlarsanız, bu durum makineye zarar verebilir. Temizliğe başlamadan önce her mürekkep haznesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse her mürekkep haznesini doldurun.

1.  tuşunu basılı tutup bilgisayarınızın klavyesindeki  tuşuna basarak **Çalıştır** ögesini başlatın.
2. **"control printers"** ögesini **Aç:** alanına yazın ve **Tamam** ögesine tıklayın.

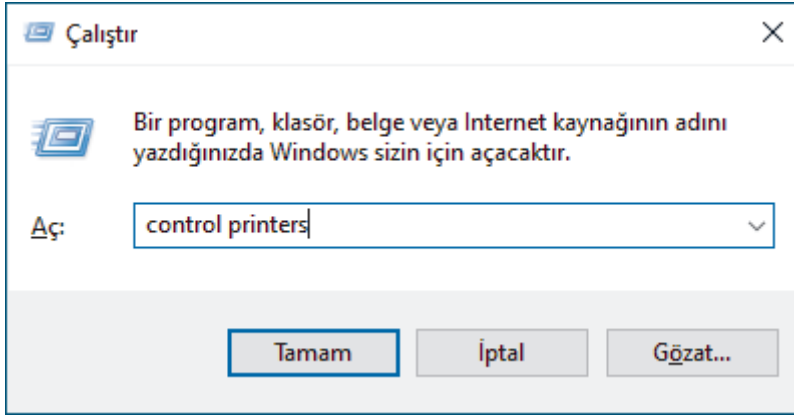

Aygıtlar ve Yazıcılar penceresi görünür.



Aygıtlar ve Yazıcılar Penceresi görünmezse, **Diğer cihazları göster > Diğer cihaz ve yazıcı ayarları** ögesine tıklayın.

3. Modelinizin simgesine sağ tıklayın ve ardından **Yazdırma tercihleri** ögesini seçin. (Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin.)
Yazıcı sürücüsü iletişim kutusu görünür.
4. **Bakım** sekmesini tıklatın.
5. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Açıklama
Baskı Kalitesi Kontrolü...	Test sayfası yazdırmak ve baskı kalitesini kontrol etmek için kullanın.
Baskı Kafası Temizleme...	Temizleme işlemini manuel olarak başlatmak için kullanın. Test sayfasındaki metinde veya grafikte bir çizgi veya boş alan görüldüğünde seçin.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Baskı Kalitesi Kontrolü...** seçeneğini seçtiyseniz, **Başlat** ögesine tıklayın.
Makine, test sayfasını yazdırır.
 - **Baskı Kafası Temizleme...** seçeneğini seçtiyseniz, temizleme türü için **Yalnızca siyah**, **Yalnızca renkli** veya **Tümü** seçeneğini seçin ve sonrasında **İleri** ögesine tıklayın.
7. Temizleme gücü için **Normal**, **Güçlü** veya **En Güçlü** seçeneğini seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
8. **Başlat** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:


- [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
 - [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Yazıcı Kafasını Temizleme](#)
 - [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
-

Makine LCD'sini Temizleme

ÖNEMLİ

Sıvı temizleyici (etanol dahil) KULLANMAYIN.

1. Makineyi kapatmak için  ögesini basılı tutun. Güç kesilmeden önce LCD'de birkaç saniye [Kapatılıyor] yazısı görüntülenir.
2. LCD'yi, kuru, havsız, yumuşak bir bezle temizleyin.

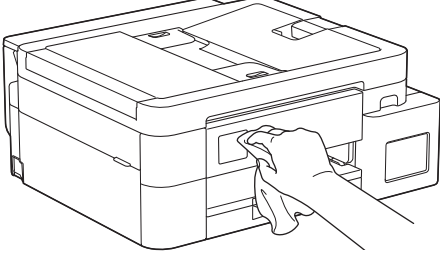

İlgili bilgiler


- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

Makinenin Dışını Temizleme


ÖNEMLİ

- Tiner veya benzin gibi uçucu sıvılarla temizlemek makinenin dış yüzeyine zarar verir.
- Amonyak içeren temizleme malzemeleri KULLANMAYIN.
- Kontrol panelindeki kiri temizlemek için izopropil alkol KULLANMAYIN. Paneli çatlatabilir.


1. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
2. Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

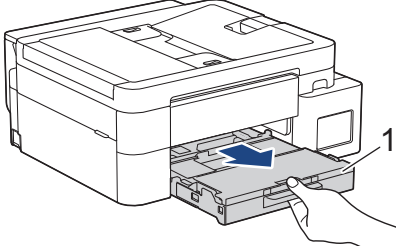


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği gibi yatırarak makineden tamamen çıkarın.

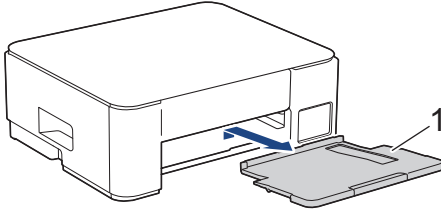


4. Tozu temizlemek için makinenin dışını kuru ve havsız bir bezle silin.

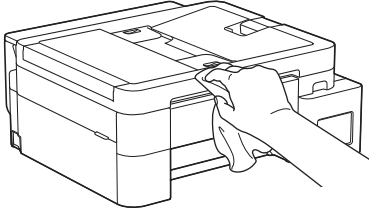


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını kaldırın ve kağıt çekmecesinde sıkışmış her şeyi çıkarın.

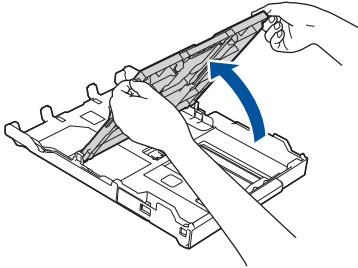


6. Tozu temizlemek için kağıt çekmecesinin içini ve dışını kuru ve havsız bir bezle silin.

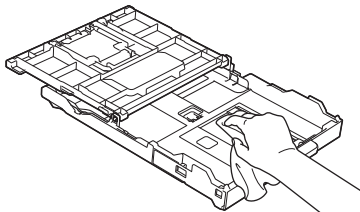

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Tozu temizlemek için kağıt desteğinin dışını kuru ve havsız bir bezle silin.

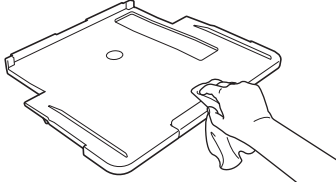

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

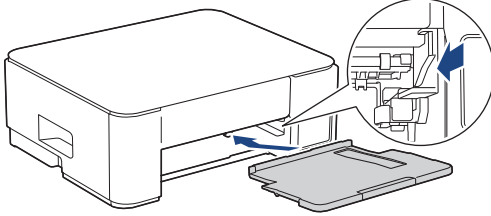

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın ve kağıt çekmecesini yavaşça makinenin içine doğru tamamen itin.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin


⚠ UYARI

⚡ Elektrik çarpmasını engellemek için yazıcı merdanesini temizlemeden önce makineyi elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
3. Kağıt çekmecesi (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

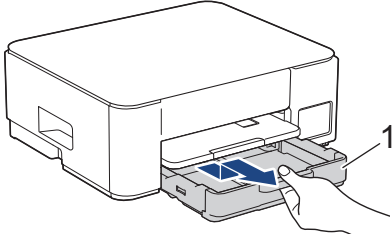


4. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği açıyla çekerek makineden tamamen çıkarın.

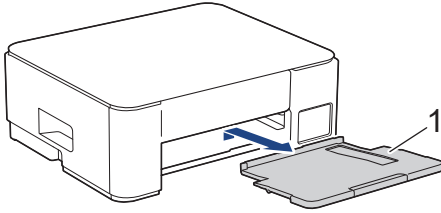


5. Her iki yeşil kolu birlikte sıkın ve ardından bakım ünitesini (1) indirin.

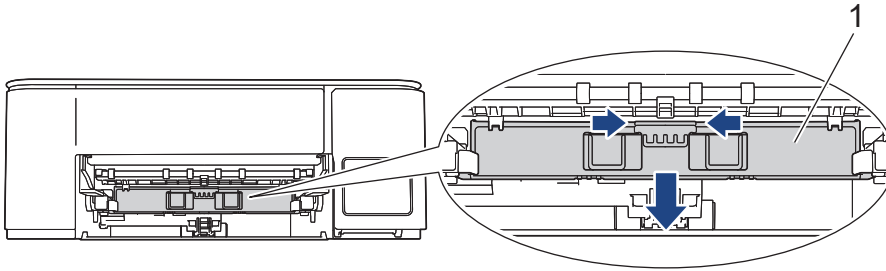


6. Saçılan mürekkebi kuru, yumuşak, havsız bir bezle silerek, makinenin yazıcı merdanesini (1) ve çevresini temizleyin.

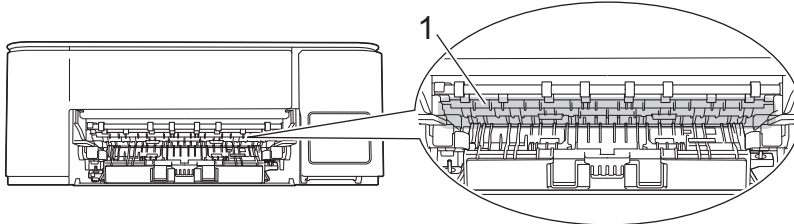

7. Bakım ünitesini kaldırın.

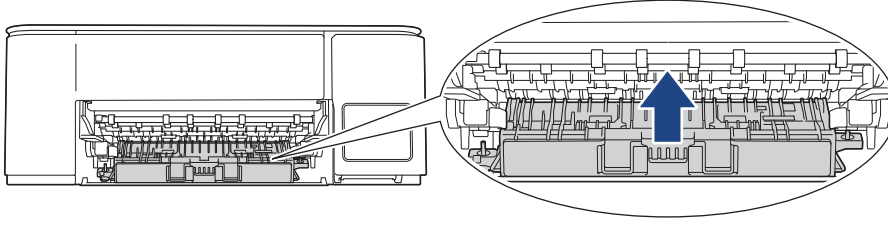

8. Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

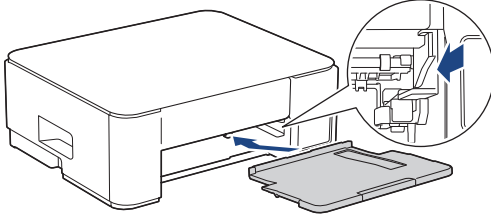


9. Kağıt çekmecesi tamamen makinenin içine yavaşça itin.

10. Güç kablosunu yeniden takın.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Her iki elinizi de kullanarak, makinenin her iki tarafında da bulunan tutma kollarını kullanın ve tarayıcı kapağını kaldırıp açık konumuna getirin.
3. Saçılan mürekkebi kuru, yumuşak, havsız bir bezle silerek, makinenin yazıcı merdanesini (1) ve çevresini temizleyin.

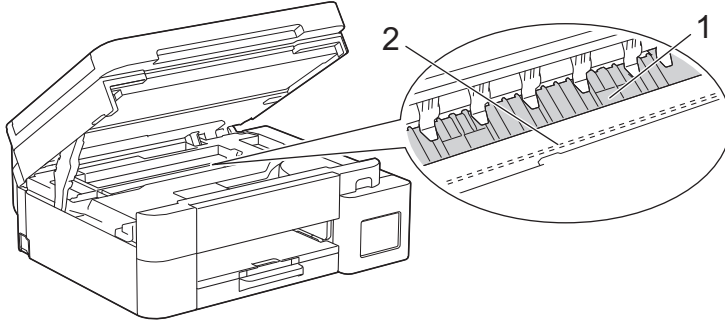

ÖNEMLİ

Makinenin genişliği boyunca uzanan ince plastik şerit olan (2) kodlayıcı şeridine DOKUNMAYIN. Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

4. Her iki tarafta da bulunan tutma kollarını kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

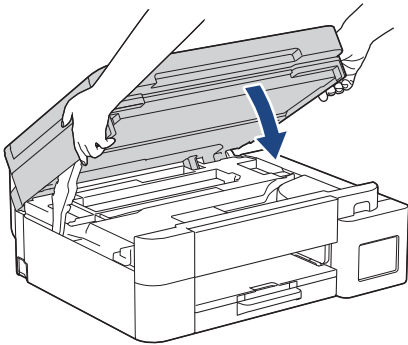

5. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)

Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme

Kağıt besleme silindirleri mürekkeple lekelenmiş veya kağıt tozuna bulanmışsa kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW


⚠ UYARI

⚡ Elektrik çarpmasını engellemek için kağıt besleme makaralarını temizlemeden önce makineyi elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
3. Kağıt çekmecesi (1) ok işareti ile gösterildiği gibi tamamen makineden dışarı çekin.

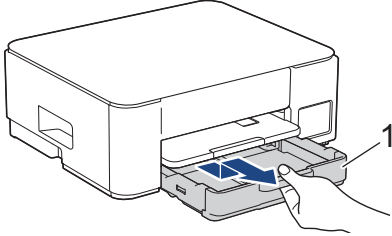


4. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği açıyla çekerek makineden tamamen çıkarın.

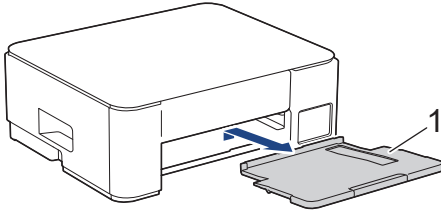


5. Her iki yeşil kolu birlikte sıkın ve ardından bakım ünitesini (1) indirin.

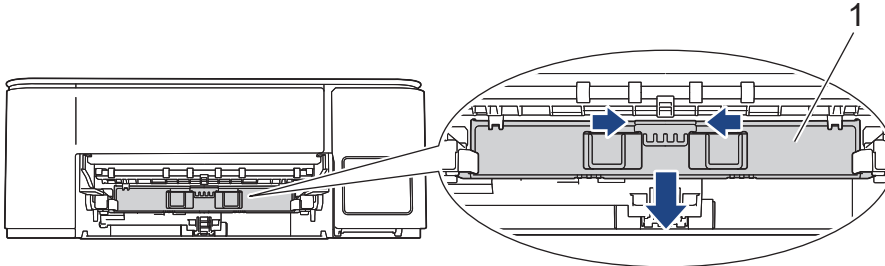


6. Kağıt Besleme Makaralarının (1) ön ve arka kısımlarını, suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle bir taraftan diğer tarafa doğru silerek temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

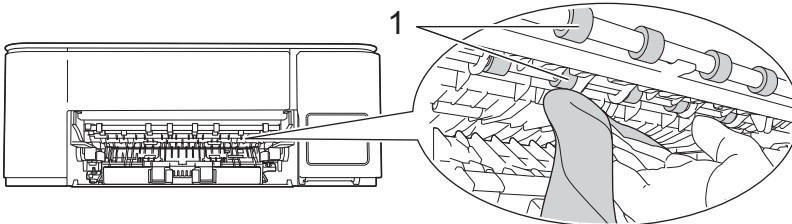

7. Bakım ünitesini kaldırın.

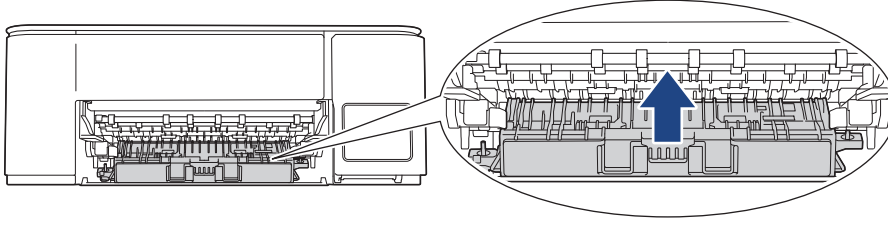

8. Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

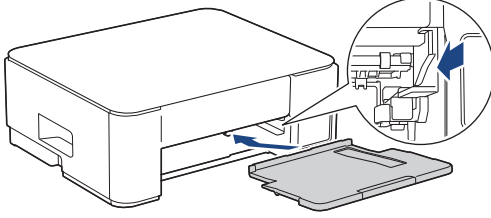

9. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

10. Güç kablosunu yeniden takın.




Makaralar kuruyana kadar makineyi tekrar kullanmayın. Makineyi makaralar kurumadan kullanmak, kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.

2. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.


3. Kağıt çekmecesini (1) ok işareti ile gösterildiği gibi tamamen makineden dışarı çekin.

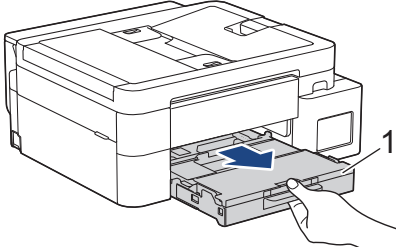

4. Kağıt Besleme Makaralarının (1) ön kısmını suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle bir taraftan diğer tarafa doğru silerek temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

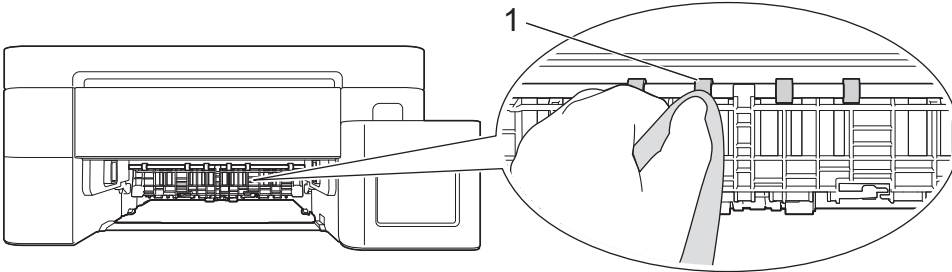

5. Kapağı (2) kaldırın ve ardından suyla nemlendirilmiş yumuşak, havsız bir bezle Kağıt Besleme Makaralarının (1) arka tarafını temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

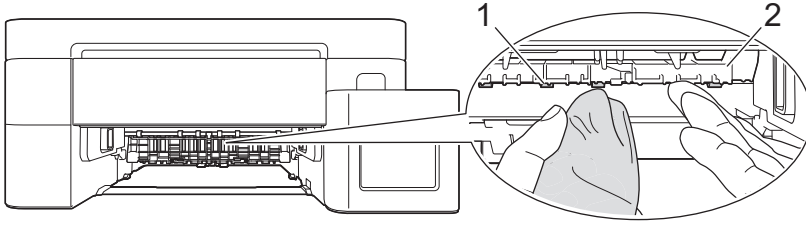

6. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
7. Güç kablosunu yeniden takın.



Makaralar kuruyana kadar makineyi tekrar kullanmayın. Makineyi makaralar kurumadan kullanmak, kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)


İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)


Taban Pedini Temizleme

Taban Pedini düzenli olarak temizleme, çekmecede yalnızca birkaç kağıt yaprağı olduğunda makinenin birden fazla sayfa yaprağını beslemesini önleyebilir.

1. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
2. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

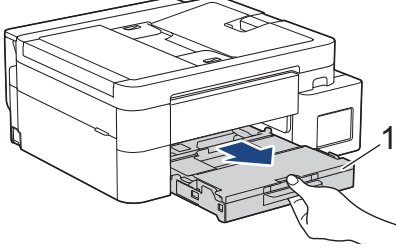

3. Taban Pedini (1), suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle temizleyin.
Temizledikten sonra, tüm nemi almak için tabanı kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

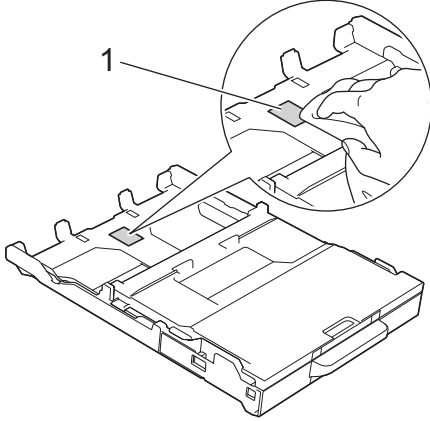

4. Kağıt çekmesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)


Kağıt Toplama Makaralarını Temizleme

Kağıt toplama makaralarının periyodik olarak temizlenmesi kağıdın düzgün beslenmesini sağlayarak kağıt sıkışmalarını önleyebilir.




Bazı ülkelerde, makinenizle birlikte bir Kağıt Toplama Makaraları Temizleme Kiti de verilir. Kiti kullanarak kağıt toplama makaralarını temizleyin. Daha fazla bilgi için temizleme kiti ile birlikte verilen talimatlara başvurun.

1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
3. Kağıt çekmecesini (1) ok işareti ile gösterildiği gibi tamamen makineden dışarı çekin.

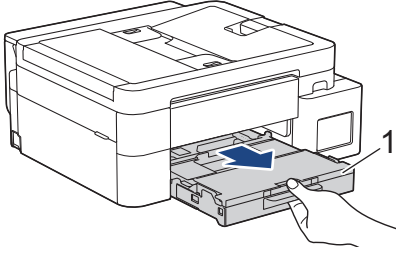


4. Kağıt desteğini (1) kaldırın ve ardından okla gösterildiği açıyla çekerek makineden tamamen çıkarın. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

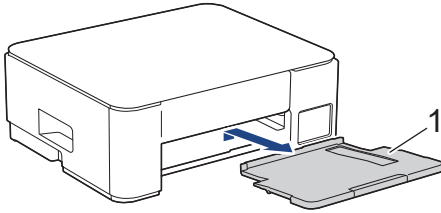


5. Kağıt Alma Makaralarını (1), suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle temizleyin. Makaraları yavaşça döndürerek bütün yüzeyi temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

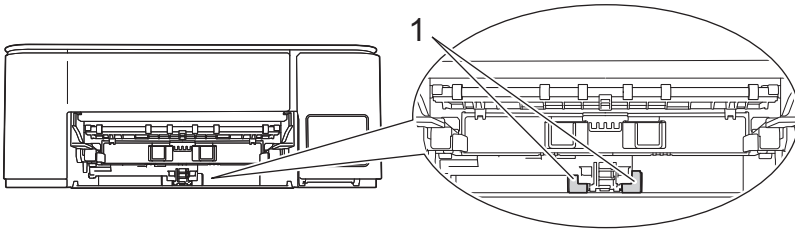

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

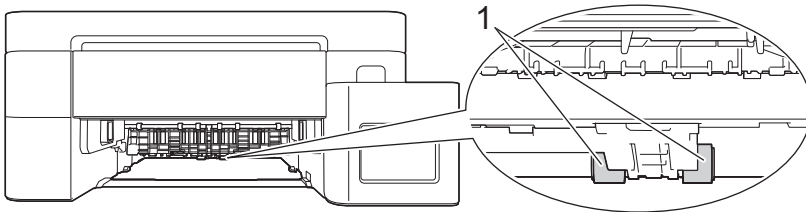

6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW) Kağıt desteğini sıkıca makineye geri takın. Kağıt desteğini kanallara yerleştirdiğinizden emin olun.

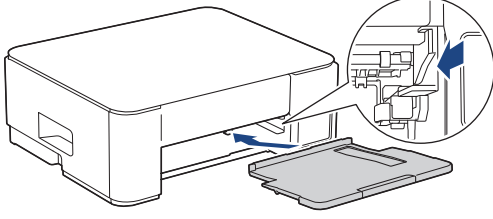

7. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
8. Güç kablosunu yeniden takın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

İlgili konular:

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Kağıt Kullanımı Sorunları](#)

Brother Makinenizi Kontrol Etme

- [Baskı Kalitesini Kontrol Etme](#)
- [Brother Makinenizden Yazdırma Hızını Kontrol Etme](#)
- [Brother iPrint&Scan Kullanırken Makine Durumunu İzleme \(Windows/Mac\)](#)

Baskı Kalitesini Kontrol Etme


Çıktılarınızda solgun veya çizgili renkler ve metin beliriyoorsa veya çıktılarınza metin eksikse yazıcı kafası uçları tıkanmış olabilir. Kontrol sayfasını yazdırın ve uç kontrol desenine bakın.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [KaliteyiArtır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Kaliteyi K. Et] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı yazdırır.
4. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini kontrol edin.
5. Bir LCD mesajı yazdırma kalitesini kontrol etmenizi istediğinde, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tüm çizgiler net ve görünürse, [Evt] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
Baskı Kalitesi kontrolünü bitirmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.
 - Çizgiler eksikse (bkz. aşağıda **Zayıf**) ▼ öğesine basarak [Hyr] seçimini yapın.


İyi (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW)




Zayıf (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW)



İyi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

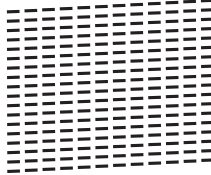

Zayıf (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

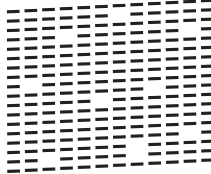

6. LCD mesajı her rengin baskı kalitesinin kontrol edilmesini hatırlattığında, yazdırma sonucuyla en iyi eşleşen deseni seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.



Baskı kalitesini kontrol etmek için aşağıdaki örneğe bakın.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW

Desenler				
Baskı Kalitesi	Hiçbiri	Birkaç	Yaklaş Yarım	Çok

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Desenler				
Baskı Kalitesi	Hiçbiri	Birkaç	Yaklaş Yarım	Çok

7. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyorsa, temizleme işlemini başlatmak için **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.
- Yazıcı kafasını temizleme gerekmiyorsa, Baskı Kalitesi kontrolünü tamamlamak için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

8. Temizlik işlemi bittikten sonra ▲ öğesine basın. Ardından, **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.

Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı tekrar yazdırır. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini tekrar kontrol edin.

Yazıcı kafasını birkaç kez temizlediğiniz halde baskı iyileşmediyse Özel temizleme yöntemini deneyin. ►► *İlgili bilgiler*

ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.



Bir yazıcı kafası ucu tıkanıldığında, yazdırılan örnek bu şekilde görünür:





Yazıcı kafası ucu temizlendikten sonra yatay çizgiler kaybolur:



MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. ▲ (Mürekkep) öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:

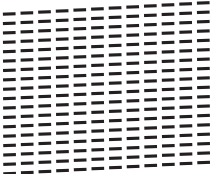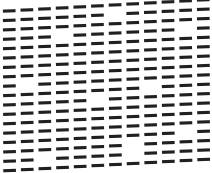- a. [Yüks. Baskı Kalitesi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. Yeniden [Yüks. Baskı Kalitesi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 3. ► ögesine basın.
Makine kontrol sayfasını yazdırır.
 4. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini kontrol edin.
 5. Bir LCD mesajı yazdırma kalitesini kontrol etmenizi istediğinde, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tüm çizgiler net ve görünürse, [Hayır] ögesini seçmek için ◀ ögesine basın.
Baskı Kalitesi kontrolünü bitirmek için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.
 - Çizgiler eksikse (bkz. aşağıda **Zayıf**) ► ögesine basarak [Evet] seçimini yapın.
- İyi**
- 
- Zayıf**
- 
6. LCD mesajı her rengin baskı kalitesinin kontrol edilmesini hatırlattığında, yazdırma sonucuyla en iyi eşleşen deseni (1-4) seçmek için ◀ veya ► ögesine basın. **OK** ögesine basın.
 7. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyorsa, temizleme işlemini başlatmak için ► ögesine basın.
 - Yazıcı kafasını temizleme gerekmiyorsa, Baskı Kalitesi kontrolünü tamamlamak için **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.
 8. Temizleme prosedürü bittiğinde LCD mesajı, baskı kalitesini tekrar kontrol etmenizi hatırlatır.
Baskı Kalitesi kontrolünü başlatmak için ► [Evet] ögesine basın.
 9. Yeniden ► ögesine basın.
Makine kontrol sayfasını tekrar yazdırır. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini tekrar kontrol edin.
- Yazıcı kafasını birkaç kez temizlediğiniz halde baskı iyileşmediyse Özel temizleme yöntemini deneyin. ►► *İlgili bilgiler*

ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.



Bir yazıcı kafası ucu tıkanıđında, yazdırılan örnek bu şekilde görünür:



Yazıcı kafası ucu temizlendikten sonra yatay çizgiler kaybolur:



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)
- [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)

Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Etme

Makineyi taşıdıktan sonra yazdırılan metniniz bulanıklaşırsa veya resimler soluklaşırsa yazdırma hızasını ayarlayın.


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Bakım] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [KaliteyiArtır] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Hızalama] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Ayarlamak istediğiniz kağıt boyutunu seçin.
OK ögesine basın.
4. Ayarlamak istediğiniz kağıt türünü seçin. (Yalnızca desteklenen modeller) **OK** ögesine basın.
5. Çekmeceye belirtilen boyutta kağıt yerleştirin ve ardından **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** ögesine basın.
Makine kontrol sayfasını ve konumlandırma kılavuzunu yazdırır.
6. Ayarlamayı tamamlamak için konumlandırma kılavuzunu ve LCD talimatlarını takip edin.



Yazdırma hızası doğru ayarlanmadığında, metin bu şekilde bulanık ya da çarpık görünür:

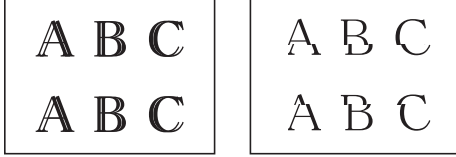

Yazdırma hızası doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra, metin bu şekilde görünür:



7. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW


Yazdırma hızasını ayarlamadan önce, tekrar [Yüks. Baskı Kalitesi] > [Yüks. Baskı Kalitesi] ögesini ve ardından **OK** ögesini seçmek için ▲ (Mürekkep), ▲ veya ▼ ögesine basarak bir yazdırma kalite kontrolünü tamamlayın.

1. ▲ (Mürekkep) ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Yüks. Baskı Kalitesi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Hızalama] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Baskı kalitesi kontrolünün tamamlandığına dair LCD'de bir teyit mesajı görüldükten sonra ► seçeneğine basın.

4. Ayarlamak istediđiniz kağıt boyutunu seđin.
5. Ayarlamak istediđiniz kağıt türünü seđin. (Yalnızca desteklenen modeller)
6. Kağıdı çekmeceye yüklemek için LCD talimatlarını izleyin ve ardından ► öđesine basın.
Makine kontrol sayfasını yazdırır.
7. Ayarlamayı tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.



Yazdırma hızası dođru ayarlanmadıđında, metin bu şekilde bulanık ya da çarpık görünür:

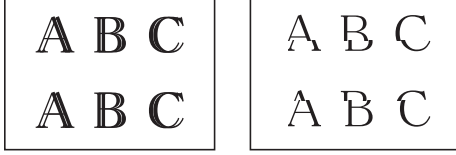

Yazdırma hızası dođru bir şekilde ayarlandıktan sonra, metin bu şekilde görünür:



8. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öđesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)

Brother iPrint&Scan Kullanırken Makine Durumunu İzleme (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan, Brother makinenizin durumunu izlemenizi sağlar.

1. Brother iPrint&Scan'ı başlatın.

- Windows




(Brother iPrint&Scan) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öğesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili değilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düğmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öğesine tıklayın.

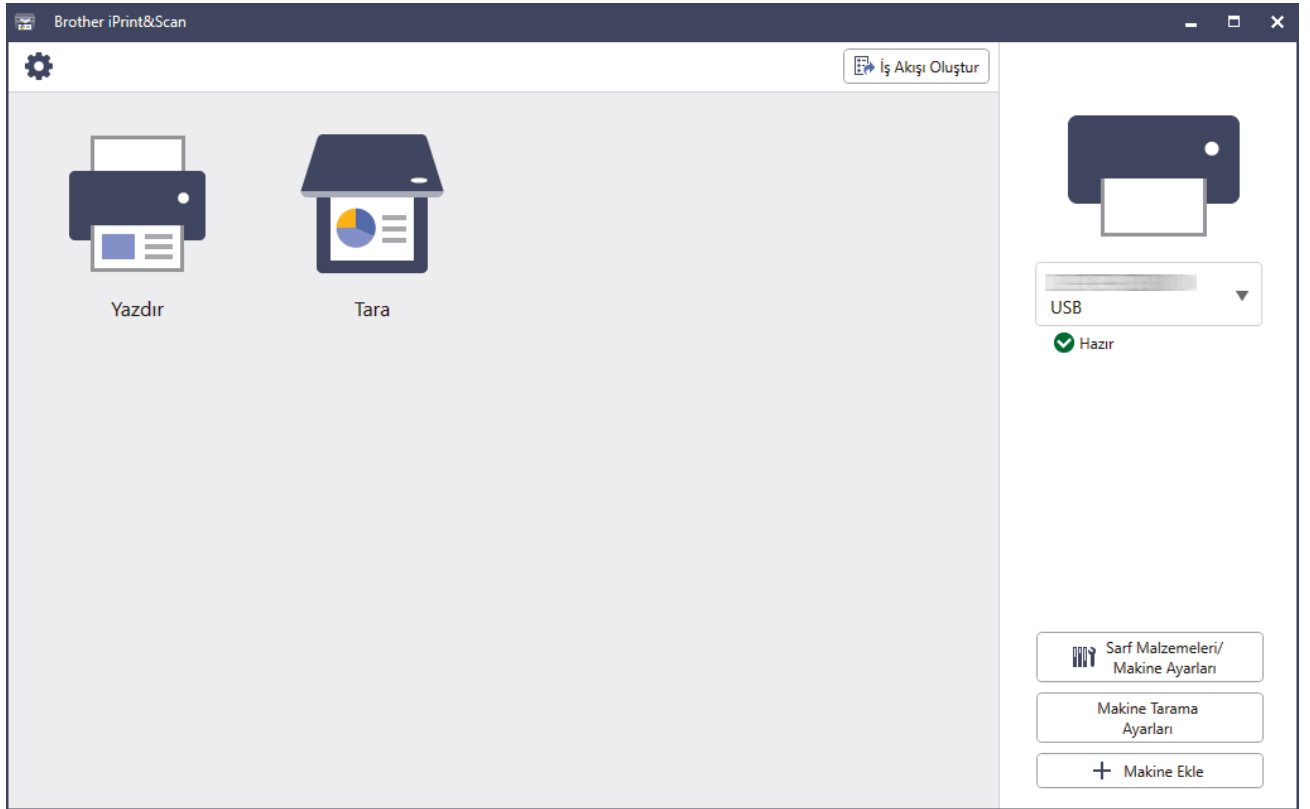

Durum simgeleri

Simge	Açıklama
	Yeşil bir simge normal bekleme koşulunu gösterir.
	Sarı simge bir uyarı olduğunu gösterir.
	Kırmızı simge bir hata oluştuğunu gösterir.

Simge	Açıklama
	Yeşil simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir.



Gerçek ekran uygulamanın sürümüne bağlı olarak değişebilir.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)

Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme

Dikey çizgileri azaltmak için kağıt beslemesini ayarlayın.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [KaliteyiArtır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Doğru Besleme] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Ayarlamak istediğiniz kağıt boyutunu seçin. **OK** öğesine basın.
4. Ayarlamak istediğiniz kağıt türünü seçin. (Yalnızca desteklenen modeller) **OK** öğesine basın.
5. Çekmeceye belirtilen boyutta kağıt yerleştirin ve ardından **Mono Start (Mono Başlat)** veya **Colour Start (Renkli Başlat)** öğesine basın.
Makine kontrol sayfasını ve konumlandırma kılavuzunu yazdırır.
6. Ayarlamayı tamamlamak için konumlandırma kılavuzunu ve LCD talimatlarını takip edin.
7. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

Yazdırma hızasını ayarlamadan önce, tekrar [Yüks. Bskı Kalitsi] > [Yüks. Bskı Kalitsi] öğesini ve ardından **OK** öğesini seçmek için ▲ (Mürekkep), ▲ veya ▼ öğesine basarak bir yazdırma kalite kontrolünü tamamlayın.

1. ▲ (Mürekkep) öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Yüks. Bskı Kalitsi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Doğru Kağıt Besleme] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Baskı kalitesi kontrolünün tamamlandığına dair LCD'de bir teyit mesajı görüldükten sonra ► seçeneğine basın.
4. Ayarlamak istediğiniz kağıt boyutunu seçin.
5. Ayarlamak istediğiniz kağıt türünü seçin. (Yalnızca desteklenen modeller)
6. Kağıdı çekmeceye yüklemek için LCD talimatlarını izleyin ve ardından ► öğesine basın.
Makine kontrol sayfasını yazdırır.
7. Ayarlamayı tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.
8. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

✓ İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

İlgili konular:

- [Diğer Sorunlar](#)
- [Yazdırma Kalitesi Sorunları](#)

Yazdırma Sonuçlarınızı İyileştirmek için Yazdırma Seçeneklerini Değiştirme

Çıktılarınız beklediğiniz kalitede değilse, çıktı kalitesini artırmak için Brother makinenizdeki yazdırma ayarlarını değiştirin. Bu ayarlar kullanılırken yazdırma hızı daha yavaş olabilir.



- Bu talimatlar, makinenizi bir ortamdan ya da mobil bir aygıttan kopyalama veya yazdırma için kullanırken yazdırma sonuçlarınızı iyileştirme imkanı sağlar.
- Bilgisayarınızdan yazdırma yaparken zayıf baskı kalitesiyle karşılaşıyorsanız, yazıcı sürücüsündeki veya yazdırmak için kullandığınız uygulamadaki ayarları değiştirin.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

- Menu (Menü)** öğesine basın.
- Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - [Baskı Seçenekleri] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
- Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
LekeleriAzalt	Lekli kağıt veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız bu seçeneği seçin.
Geliş. Yazdır.	Bulanık çıktı sorunları yaşıyorsanız bu seçeneği seçin.

- OK** öğesine basın.
- İstediğiniz seçeneği belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
- Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

-  (Mürekkep) öğesine basın.
- [Baskı Seçenekleri] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
- Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Lekeleri Azalt	Lekli kağıt veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız bu seçeneği seçin.
Geliş. Yazdır.	Bulanık çıktı sorunları yaşıyorsanız bu seçeneği seçin.

- OK** öğesine basın.
- İstediğiniz seçeneği belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
- Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

İlgili konular:

- Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama (2 Taraflı Kopyalama)
 - Diğer Sorunlar
 - Yazdırma Kalitesi Sorunları
 - Kağıt Kullanımı Sorunları
 - Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)
 - Yazıcı Sürücüsü Ayarları (Windows)
-


Makinenizi Paketleme ve Nakletme

- Makineyi taşıırken, makinenizle gelen ambalaj malzemelerini kullanın. Makineyi yan yatırmayın veya baş aşağı çevirmeyin. Makineyi doğru şekilde paketlenmezseniz, taşıma sırasında oluşabilecek bir hasar garanti belgeniz kapsamına alınmayabilir.
- Makine, nakliye şirketi tarafından yeterli düzeyde sigortalanmalıdır.

ÖNEMLİ


Bir baskı işinden sonra makinenin yazıcı kafasını "park etmesi"ne izin vermek önemlidir. Makineyi fişten çekmeden önce onu dikkatlice dinleyerek tüm mekanik seslerin durduğundan emin olun. Makinenin park etme işlemini tamamlamasına izin vermemek, baskı sorunlarına ve yazıcı kafasında olası bir hasara neden olabilir.

1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Makinenin fişini telefon duvar prizinden çıkarın ve telefon hattı kablosunu makineden çıkarın.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Makinenin her iki tarafında da bulunan tutma yerlerini iki elle tutarak tarayıcı kapağını kaldırıp açık konumuna getirin.
4. Arabirim kablosu bağlıysa, makineden çıkarın.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Her iki taraftaki tutma yerlerini kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

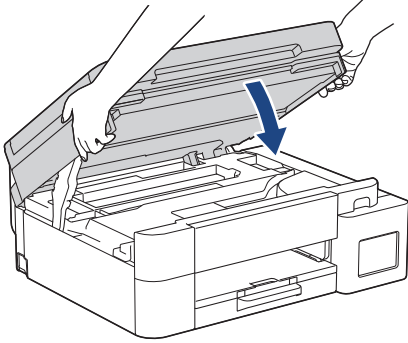


6. Mürekkep haznesi kapağını açın.
7. Mürekkep haznesi kapaklarının doğru şekilde takıldığından emin olun.


Mürekkep haznesi kapaklarını sıkıca sabitlemek için aşağı bastırın ve ardından mürekkep haznesi kapağını kapatın.

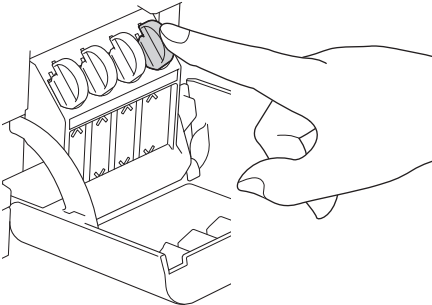

8. Makineyi pakete sarın.

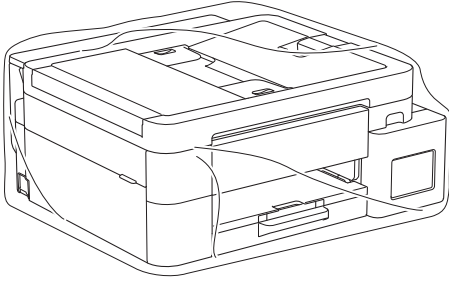

9. Makineyi orijinal ambalaj malzemesiyle orijinal kartonunda aşağıda gösterildiği şekilde paketleyin.
(Orijinal ambalaj malzemesi bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
Kullanılmış mürekkep şişelerini kartonun içine yerleştirmeyin.

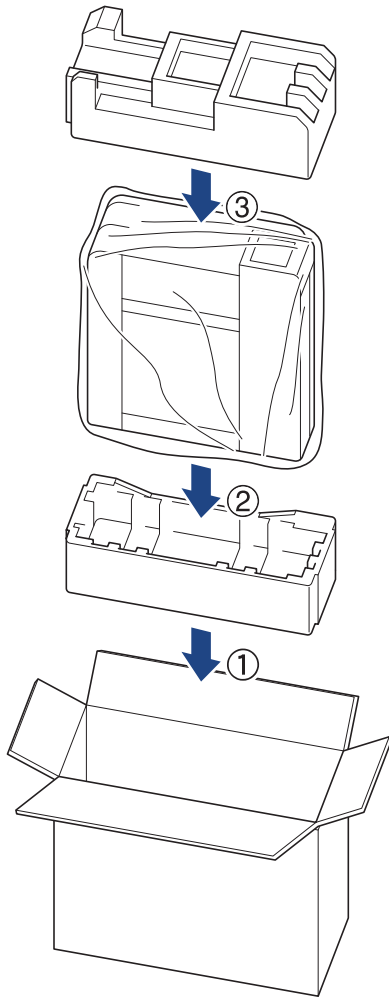

10. Kartonu kapatın ve bantlayın.



İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

Makine Ayarları

Makinenizi daha verimli bir çalışma aracı haline getirmek için ayarları ve özellikleri özelleştirin.

- [Makinenizin Şifresini Kontrol Etme](#)
- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Değiştirme](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

Makinenizin Şifresini Kontrol Etme

Bir şifre girmeniz istenirse, aşağıdaki bilgileri kontrol edin:

- >> [Varsayılan Şifreyi Bulma](#)
- >> [Şifreyi Değiştirme](#)
- >> [Şifreyi Sıfırlama](#)

Varsayılan Şifreyi Bulma

Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve “**Pwd**” olarak işaretlidir.

Şifreyi Değiştirme

Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz.

Şifreyi değiştirmek için Web Tabanlı Yönetim'i kullanın.

Daha fazla bilgi >> [İlgili bilgiler](#)

Şifreyi Sıfırlama

Şifrenizi unutursanız, makinenizi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın. Şifre de varsayılan şifreye sıfırlanacaktır.

Daha fazla bilgi >> [İlgili bilgiler](#)



İlgili bilgiler

- [Makine Ayarları](#)

İlgili konular:

- [Makinenizi Sıfırlama](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriş Şifresini Değiştirme](#)
- [Makinenizin Donanım Yazılımını Güncelleme](#)

Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Deęiřtirme

- [Güç Kesintisi Durumunda \(Bellek Depolaması\)](#)
- [Genel Ayarlar](#)
- [Raporları Yazdırma](#)
- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

Güç Kesintisi Durumunda (Bellek Depolaması)

- Menü ayarlarınız kalıcı řekilde kaydedilir ve kaybolmaz.
- Geçici ayarlar (örneğin: Kontrast ve Yurt dışı Modu) kaybolur.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) Tarih ve saatin yeniden girilmesi gerekir.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW) Tarih ve saat yaklaşık 24 saat boyunca muhafaza edilir.



İlgili bilgiler

- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Deęiřtirme](#)

Genel Ayarlar

- Makine Sesini Ayarlama
- Yaz Saati Uygulaması için Otomatik Olarak Deęiřtirme
- Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama
- Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın
- Tarih ve Saati Ayarlama
- Saat Dilimini Ayarlama
- LCD Arka Iřık Parlaklıęını Ayarlama
- LCD Arka Iřığının Ne Kadar Yanık Kalacaęını Deęiřtirme
- İstasyon Kimlięinizi Ayarlama
- Ton veya Darbeli Çevirme Modunu
- Yazdırma Gürültüsünü Azaltma
- LCD'de Gösterilen Dili Deęiřtirme

Makine Sesini Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Ses Seviyesi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Zil	Zil sesi seviyesini ayarlayın.
Bip	Bir düğmeye bastığınızda, bir hata yaptığınızda veya faks gönderdikten veya aldıktan sonra sinyal sesi seviyesi ayarlayın.
Hoparlör	Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.

4. **OK** öğesine basın.
5. [Kapalı], [Düşük], [Orta] veya [Yüksek] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
6. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

Yaz Saati Uygulaması için Otomatik Olarak Deęiřtirme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makineyi, otomatik olarak Yaz Saati Uygulamasına gemesi için programlayabilirsiniz.

Saati, ilkbaharda bir saat ileri ve sonbaharda bir saat geri alacak řekilde sıfırlar. [Tarih ve Saat] ayarında gncel tarih ve saati doęru ayarladıęınızdan emin olun.

1. **Settings (Ayarlar)** öęesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öęesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - b. [Tarih ve Saat] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - c. [Oto. Gnıřıęı] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - d. [Aık] Veya [Kapalı] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/ık)** öęesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama

Uyku Modu (veya Enerji Tasarrufu Modu) ayarı, enerji tüketimini azaltabilir. Makine Uyku Modundayken, kapalıymış gibi davranır. Bir yazdırma işi veya faks aldığı anda uyanır ve yazdırmaya başlar. Makineyi Uyku Moduna girmeden önceki gecikmeyi (geri sayım) ayarlamak için bu talimatları kullanın.

- Kronometre, makinede faks alma veya yazdırma işi gibi herhangi bir işlem gerçekleştiğinde yeniden başlar.
- Fabrika ayarı, bir dakikadır.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Ekoloji] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Uyku Süresi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. Ayarlamak istediğiniz dakika sayısını (1-60) seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Uyku Süresi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. Arama tuşlarını kullanarak, ayarlamak istediğiniz dakika sayısını (1-60) girin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



Makine Uyku Moduna girdiğinde, LCD arka ışığı söner.

✓ İlgili bilgiler

- Genel Ayarlar

İlgili konular:

- Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın

Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın

Otomatik Kapama özelliği enerji tüketimini azaltabilir. Makine belirli bir süre herhangi bir iş almazsa, model ve ayarlarınıza bağlı olarak, makine otomatik olarak Güç Kapalı moduna girer. Makine bir ağa, USB kablosuna, NFC'ye, Wi-Fi Direct'e veya bir telefon hattına bağlıysa ya da belleğinde herhangi bir güvenli yazdırma verisi varsa, Güç Kapalı moduna girmez. Kullanılabilir özellikler ve arayüzler, modele bağlı olarak değişiklik gösterir.

Otomatik Kapama özelliği makineyi kapattıktan sonra makineyi açmak için  ögesine basın.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Ekoloji] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Oto Güç Kapalı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - d. [Kapalı], [20dakika], [1 saat], [2 Saat], [4 Saat], veya [8 Saat] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Oto Güç Kapalı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Kapalı], [20dakika], [1saat], [2saat], [4saat], veya [8saat] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

✓ İlgili bilgiler

- Genel Ayarlar

İlgili konular:

- Faks Günlüğünün Sıklık Süresini Ayarlama
- Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama
- Faks Raporları

Tarih ve Saati Ayarlama

(Faks işlevine sahip modeller için)

LCD'de tarih ve saat gösterilir. Doğru değilse, bunları yeniden girin. İstasyon kimliğinizi ayarlayarak gönderdiğiniz her faksa tarih ve saat ekleyebilirsiniz.

(Faks işlevine sahip olmayan modeller için)

Makinenin gücü kapalıysa, makinenin tarih ve saati geçerli olmayabilir. Bunları yeniden girin.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Tarih ve Saat] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Tarih ve Saat] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögesine basarak yılın son iki hanesini ayarlayın. **OK** ögesine basın. Ay ve günü ayarlamak için bu adımları tekrarlayın.
4. [12'li Saat] veya [24'lü Saat] ögesini seçmek için önce ▲ veya ▼ ögesine, ardından **OK** ögesine basın.
5. Aşağıdaki yöntemlerden saat hanelerini girin:
 - [12'li Saat] seçtiyseniz:
 - Saati ayarlamak için kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögelerine basın. **OK** ögesine basın. Dakikayı ayarlamak için bu adımları tekrarlayın.
 - [AM] veya [PM] ögesini seçmek için önce ▲ veya ▼ ögesine, ardından **OK** ögesine basın.
 - [24'lü Saat] seçtiyseniz:
 - Saati ayarlamak için kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögelerine basın. **OK** ögesine basın. Dakikayı ayarlamak için bu adımları tekrarlayın.
6. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ ögesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - b. [Tarih ve Saat] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
 - c. [Tarih] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak yılın son iki rakamını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
4. Arama tuşlarını kullanarak ayın iki rakamını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak günün iki rakamını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
6. [Saat Türünü] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından **OK** ögesine basın.
7. [12'li Saat] veya [24'lü Saat] ögesini seçmek için önce ▲ veya ▼ ögesine, ardından **OK** ögesine basın.
8. [Saat] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından **OK** ögesine basın.
9. Saati girmek için, aşağıdakilerden birini yapın:
 - [12'li Saat] seçtiyseniz:

-
- a. [AM] veya [PM] ögesini seçmek için önce ▲ veya ▼ ögesine, ardından **OK** ögesine basın.
- b. Arama tuşlarını kullanarak zamanın dört hanesini girin (12 saatlik format) ve ardından **OK** düğmesine basın.
- [24'lü Saat] seçtiyseniz:
Arama tuşlarını kullanarak zamanın dört hanesini girin (24 saatlik format) ve ardından **OK** düğmesine basın.

10. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

İlgili konular:

- [İstasyon Kimliğinizi Ayarlama](#)
-

Saat Dilimini Ayarlama

Makinede, konumunuzun saat dilimini ayarlayın.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Tarih ve Saat] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Saat Dilimi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Saat diliminizi seçin. **OK** öğesine basın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Tarih ve Saat] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Saat Dilimi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Saat diliminizi girin ve ardından [OK] öğesini seçin.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- Genel Ayarlar

LCD Arka Işık Parlaklığını Ayarlama

LCD'yi okumada zorluk çekiyorsanız, parlaklık ayarını değiştirmek yardımcı olacaktır.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [LCD Kontrast] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Hafif] Veya [Koyu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [LCD Ayarları] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Arka ışık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Hafif], [Orta] veya [Koyu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

LCD Arka Iřıęının Ne Kadar Yanık Kalacaęını Deęiřtirme

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

LCD arka ıřıęının ne kadar süre açık kalacaęını ayarlayın.

1. **Settings (Ayarlar)** öęesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öęesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - b. [LCD Ayarları] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - c. [Kararma Zaman.] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - d. [10saniye], [30saniye], [1Dk], [2Dk], [3Dk], veya [5Dk] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öęesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

İstasyon Kimlięinizi Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Gönderdiğiniz her faksta tarih ve saatin görünmesini istiyorsanız, makinenin İstasyon Kimlięini ayarlayın.

1. **Settings (Ayarlar)** öęesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öęesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - b. [İstasyon ID] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. [Faks] öęesini seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın ve ardından **OK** öęesine basın.
4. Arama tuřlarını kullanarak faks numaranızı (en fazla 20 basamaklı) girin ve sonra **OK** öęesine basın.
5. [Ad] öęesini seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın ve ardından **OK** öęesine basın.
6. Arama tuřlarını kullanarak adınızı (en fazla 20 karakter) girin ve ardından **OK** öęesine basın.



Metin giriři ile ilgili daha detaylı bilgi ►► [İlgili bilgiler](#)

7. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öęesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

İlgili konular:

- [Faksların Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması](#)
- [Faks Günlüğü Raporunun Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması](#)
- [Brother Makinenize Metin Girme](#)
- [Tarih ve Saati Ayarlama](#)

Ton veya Darbeli Çevirme Modunu

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Makineniz, Tuşlu arama hizmeti için ayarlanmıştır. Bir Darbeli arama (çevirmeli) hizmeti varsa, arama modunu deęiřtirmeniz gerekir.

Bu özellik, bazı ülkelerde mevcut deęildir.

1. **Settings (Ayarlar)** öęesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öęesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - b. [Ton/Puls] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
 - c. [Ton] Veya [Puls] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öęesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

İlgili konular:

- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Yazdırma Gürültüsünü Azaltma

Sessiz Mod ayarı yazdırma gürültüsünü azaltabilir. Sessiz Mod açıldığında, baskı hızı yavaşlar.

Fabrika ayarı [Kapalı] şeklindedir.



Sessiz Mod ayarı açıldığında, Ana ekranda  belirir. (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Ekoloji] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Sessiz Mod] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Sessiz Modu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Açık] Veya [Kapalı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

İlgili konular:

- [Yazdırma Sorunları](#)

LCD'de Gösterilen Dili Değiştirme

Gerekiyorsa, LCD'deki dili değiştirin.

Bu özellik, bazı ülkelerde mevcut değildir.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Yerel Dil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. Dilinizi seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Yerel Dil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. Dilinizi seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- Genel Ayarlar

Raporları Yazdırma

- [Raporlar](#)
- [Bir Rapor Yazdırma](#)
- [Faks Raporları](#)
- [Telefon ve Faks Sorunları](#)

Raporlar

Ařaęıdaki raporlar mevcuttur:

İletim Onayı (Faks iřlevli modeller için)

İletim Onayı, son iletiminiz için bir İletim Onay Raporu yazdırır.

Adres Defteri (Faks iřlevli modeller için)

Adres Defteri raporu, Adres Defteri belleęinde saklanan ad ve numaraların bir listesini yazdırır.

Faks Günlüęü (Faks iřlevli modeller için)

Faks Günlüęü, son 200 gelen ve giden faksınız hakkında bir bilgi listesi yazdırır. (TX, İletim, RX, Alım anlamına gelir.)

Kullanıcı Ayarları

Kullanıcı Ayarları raporu, geçerli ayarlarınızın bir listesini yazdırır.

Aę Yapılandırma (aę modelleri)

Aę Yapılandırma raporu, geçerli aę ayarlarınızın bir listesini yazdırır.

WLAN Raporu (kablosuz modeller)

WLAN Raporu, kablosuz LAN baęlantı tanısını yazdırır.



İlgili bilgiler

- [Raporları Yazdırma](#)

Bir Rapor Yazdırma

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. **Menu (Menü)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Baskı Raporları] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. Yazdırmak istediğiniz raporu seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Mono Start (Mono Başlat)** öğesine basın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

MFC-T930DW/MFC-T935DW

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Baskı Raporları] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. Yazdırmak istediğiniz raporu seçin. **OK** öğesine basın.
3. ► öğesine basın.
4. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.

✓ İlgili bilgiler

- [Raporları Yazdırma](#)

Ayarlar ve Özellikler Tablosu

- Ayarlar Tablosu (1 Satırlı LCD)
- Özellikler Tablosu (1 Satırlı LCD)
- Ayarlar Tablosu (1,8"(4,5 cm) Renkli LCD)
- Özellikler Tablosu (1,8"(4,5 cm) Renkli LCD)

Ayarlar Tablosu (1 Satırlı LCD)

İlgili Modeller: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Bu tablolar makinenizin menü seçimlerini ve seçeneklerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Menu (Menü) > [Bakım]

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
KaliteyiArtır	Kaliteyi K. Et	LCD talimatlarına göre baskı kalitesini, hızasını ve kağıt beslemeyi kontrol edin ve düzeltin.
	Hizalama	
	Doğru Besleme	
Temizleniyor	Siyah	LCD talimatlarını izleyerek yazıcı kafasını temizleyin.
	Renkli	
	Tümü	
Makarayı Tmzl (sadece bazı ülkelerde kullanılabilir)	-	LCD talimatlarını izleyerek makaraları temizleyin.
MrkŞişeModeli	-	Mürekkep şişesi model numaralarını kontrol edin.
Baskı Sçnkleri	LekeleriAzalt	Yazdırma sırasında kağıda bulaşmayı ya da kağıt sıkışmalarını azaltın.
	Geliş. Yazdır.	Baskı kalitesini iyileştirin ve bulanıklığı azaltın.
Mür.Az Uyarısı	-	Makineyi mürekkep düşük mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

Menu (Menü) > [Genel Ayarlar]

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Çekmece Ayarı (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Çekmece 1	Kağıt Türü	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü ayarlayın.
		Kağıt Boyutu (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Kağıt çekmecesinde kağıt boyutunu ayarlayın.
	ÇA Çek. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Kağıt Türü	ÇA çekmecedeki kağıdın türünü ayarlayın.
		Kağıt Boyutu (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	ÇA çekmecedeki kağıdın boyutunu ayarlayın.
	Kopya (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Çekmece Seç	Kopyalama için kullanılacak çekmeceyi seçin.
		Çek. Öncel. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Çekmece Seçimi ögesinde Otomatik seçilmişse, makinenin aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerini kullanım sırasını seçin.
	Baskı (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Çek. Öncel.	Makinenin kullandığı kağıt ile aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerinin kullanım sırasını seçin.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Çekmece Ayarı (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Kağıt Kontr. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Çekmeceyi makineden çekip çıkardığınızda veya ÇA çekmeceye kağıt koyduğunuzda, kağıt türünü ve kağıt boyutunu kontrol edin.
Kağıt Türü (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü ayarlayın.
Kağıt Boyutu (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Kağıt çekmecesinde kağıt boyutunu ayarlayın.
Kağıt Kontr. (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Çekmeceyi makineden çekip çıkardığınızda kağıt türünü ve kağıt boyutunu kontrol edin.
Ekoloji	Uyku Süresi	-	Makinenin Uyku Moduna geçmeden önce ne kadar boşta kalacağını ayarlayın.
	Sessiz Mod	-	Yazdırma gürültüsünü azaltın.
	Oto Güç Kapalı	-	Otomatik olarak Güç Kapalı moduna girdikten sonra makinenin ne kadar süre bekleyeceğini seçin. Kapalı olarak ayarlandığında, makine otomatik olarak kapanmaz.
LCD Kontrast	-	-	LCD kontrastını ayarlar.

Menu (Menü) > [Kopya]

Seviye 1	Açıklamalar
Yoğunluk	Yoğunluğu ayarlayın.
Kalite	Belge türünüz için Kopyalama çözünürlüğünü seçin.
Oto Eğri. Düzelt	Makineyi eğik kopyayı düzeltmek için ayarlayın.

Menu (Menü) > [Ağ]

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Kablolu Ağ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	BOOT Metodu	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.
		IP Adresi (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	IP adresini girin.
		Alt Ağ Maskesi (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Alt Ağ maskesini girin.
		Ağ Geçidi	Ağ Geçidi adresini girin.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Kablolu Ağ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	(DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	
		Düğüm Adı (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Düğüm adını görüntüleyin.
		WINS Yapıland. (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	WINS yapılandırma modunu seçin.
		WINS Sunucusu (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtin.
		DNS Sunucusu (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Makineyi, yerel bağlantı adres erişiminden IP adresini otomatik olarak tayin etmesi için ayarlayın.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	IPv6 protokolünü açın veya kapayın.
	Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Ethernet bağlantısı modunu seçin.
	Kablolu Durumu (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Geçerli kablolu durumunu görüntüleyin.
	MAC Adresi (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.
	Vrsylna Ayarla (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Kablolu ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.
WLAN (Wi-Fi)	Kablolu Etkin (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Kablolu LAN arayüzünü manüel açın veya kapatın.
	Ağ Ara	-	Kablosuz ağ ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın.
	WPS/Bsmlı Dğme	-	Tek dokunuş yöntemini kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
	WPS/PIN Kodu	-	Bir PIN ile WPS'yi kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
	WLAN'ı Kurtar	-	Kablosuz ağını sıfırlayın ve yeniden başlatın.
	Kablosz Durumu	Durum	Geçerli kablosuz ağ durumunu görüntüleyin.
		Sinyal	Geçerli kablosuz ağ sinyali gücünü görüntüleyin.
		SSID	Geçerli SSID'yi görüntüleyin.
		İlet. Modu	Geçerli İletişim modunu görüntüleyin.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	BOOT Metodu	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.
		IP Adresi	IP adresini girin.
		Alt Ağ Maskesi	Alt Ağ maskesini girin.
		Ağ Geçidi	Ağ Geçidi adresini girin.
		Düğüm Adı	Düğüm adını görüntüleyin.
		WINS Yapıland.	WINS yapılandırma modunu seçin.
		WINS Sunucusu	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtin.
		DNS Sunucusu	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
		APIPA	Makineyi, yerel bağlantı adres erişiminden IP adresini otomatik olarak tayin etmesi için ayarlayın.
		IPv6	IPv6 protokolünü açın veya kapayın.
Wi-Fi Direkt	MAC Adresi	-	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.
	Vrsylna Ayarla (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Kablosuz ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.
	Kblsz Ağ Etkn	-	Kablosuz ağ bağlantısını Açık veya Kapalı durumuna getirin.
	Manuel	-	Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı manüel yapılındırın.
	Grup Sahibi	-	Makinenizi Grup Sahibi olarak ayarlayın.
	Basmalı Düğme	-	Tek dokunuş yöntemini kullanarak Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı yapılındırın.
	PIN Kodu	-	Bir PIN koduyla WPS'yi kullanarak Wi-Fi Direct ağ ayarlarını yapılındırın.
	Aygıt Bilgisi.	Aygıt Adı	Makinenizin aygıt adını görüntüleyin.
		SSID	Grup Sahibinin SSID'sini görüntüleyin. Makine bağlı olmadığında, LCD'de Bağlı Değil görüntülenir.
		IP Adresi	Makinenizin geçerli IP Adresini görüntüleyin.
	Durum Bilgisi	Durum	Geçerli Wi-Fi Direct ağ durumunu görüntüleyin.
		Sinyal	Geçerli Wi-Fi Direct ağ sinyali gücünü görüntüleyin. Makineniz Grup Sahibi olarak çalışırken, LCD'de her zaman güçlü sinyal gösterilir.
		Kanal	Wi-Fi Direct ağı etkinken kullanılmakta olan kanalı görüntüleyin.
		HIZ	Wi-Fi Direct ağı etkinken bağlantı hızını görüntüleyin.
	I/F Etkinleştir	-	Wi-Fi Direct bağlantısını açın veya kapatın.
Web Tbn Ynt	-	-	Web Tabanlı Yönetimi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
			Bu işlevi etkinleştirmeniz halinde, Web Tabanlı Yönetime bağlanmak için kullanılacak yöntemi belirttiğinizden emin olun.
IP Filtresi	-	-	IP filtresini etkinleştirerek makinenize erişimi kısıtlayın.
Global Tespit	Tespiti izn ver	-	Kullanıcı istemeden bir genel ağa bağlandığında bunu algılayan ve kullanıcıya bildirim veren bir işlevi olan Genel Algılamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
	Erişimi reddet	-	Genel ağa bağlantıları devre dışı bırakın.
Ağ Sıfırlama	-	-	Yönetici şifresi hariç, makinenin ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.

Menu (Menü) > [Baskı Raporları]

Seviye 1	Açıklamalar
Kul. Ayarları	Kullanıcı ayarlarınızın bir listesini yazdırın.
Ağ Yapılandır.	Ağ ayarlarınızın bir listesini yazdırın.
WLAN Raporu	Kablosuz LAN bağlantısı sonuçlarını yazdırın.

Menu (Menü) > [Makine Bilg.]

Seviye 1	Açıklamalar
Seri No.	Makinenin seri numarasını kontrol edin.
Sürüm	Makinenizin donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
Sayfa Sayısı	Yazdırılan sayfaları görüntüleyin.

Menu (Menü) > [İlk Kurulum]

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Tarih ve Saat	Tarih ve Saat	Makinenizdeki tarihi ve saati ayarlayın.
	Saat Dilimi	Saat diliminizi ayarlayın.
Sıfırla	Mak. Sıfırl.	Tarih ve Saat gibi değiştirdiğiniz tüm makine ayarlarını geri yükleyin.
	Ağ Sıfırlama	Yönetici şifresi hariç, makinenin ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.
	Tüm Ayarlar	Makinenin tüm ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.
Yerel Dil (Sadece bazı ülkeler için mevcuttur.)	-	LCD dilini değiştirin.



İlgili bilgiler

- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

Özellikler Tablosu (1 Satırlı LCD)

İlgili Modeller: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Scan (Tarama)

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
PC'ye Tara	Dosya	Belgelerinizi tarayın ve onları bilgisayarınızdaki bir klasöre kaydedin.
	OCR	Taranan belgenizi, düzenlenebilir bir metin dosyasına dönüştürün.
	Resim	Fotoğrafları veya grafikleri, grafik uygulamalarınıza tarayın.
	E-posta	Taranan bir belgeyi e-posta eki olarak gönderin.
Web Hizmeti (Bir Web Hizmetleri Tarayıcısı kurarken görünür.)	Tara	Web Hizmeti protokolünü kullanarak veriyi tarayın.
	E-posta için Tara	
	Faks için Tara	
	Yazdır. için Tara	



Copy / Scan Options (Kopyalama / Tarama Seçenekleri)

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Düzen (1'de 2 ID)	-	1 sayfada N kopya, 1 sayfada 2 Kimlik veya Poster kopyaları yapın.
Kalite	-	Belge türünüz için Kopyalama çözünürlüğünü seçin.
Çekmece Seç (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	-	Kopya modu için kullanılacak çekmeceyi seçin.
Kağıt Türü	-	Çekmece içindeki kağıda uyan kağıt türünü seçin.
Kağıt Boyutu	-	Çekmecedeki kağıda uyan kağıt boyutunu seçin.
Büyült/Küçült	%100	-
	Sayfaya Sığdır	Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlayın.
	Büyült	Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı seçin.
	Küçült	Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı seçin.
	Özel (%25-400)	Bir büyütme veya küçültme oranı girin.
Yoğunluk	-	Yoğunluğu ayarlayın.
Fon Ren. Kaldır	Siyah Ayarı	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.
	Renk Ayarı	
Çift Taraflı	-	2 taraflı kopyalamayı kapayın veya açın ve sayfanın uzun kenardan veya kısa kenardan çevrilmesini seçin.
İstifle/Sırala	-	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı seçin.
Oto Eğri. Düzelt	-	Makineyi eğik kopyayı düzeltmek için ayarlayın.



Wi-Fi

Seviye 2	Açıklamalar
Ağ Ara	Kablosuz ağ ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın.
WPS/Bsmlı Dğme	Tek dokunuş yöntemini kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
WPS/PIN Kodu	Bir PIN ile WPS'yi kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
WLAN'ı Kurtar	Kablosuz ağınızı sıfırlayın ve yeniden başlatın.
Kablosuz Durumu	Geçerli kablosuz ağ durumunu görüntüleyin.
TCP/IP	TCP/IP protokolünü ayarlayın.
MAC Adresi	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.
Vrsylna Ayarla (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Kablosuz ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.
Kblsz Ağ Etkn	Kablosuz ağ bağlantısını Açık veya Kapalı durumuna getirin.



İlgili bilgiler

- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

Ayarlar Tablosu (1,8"(4,5 cm) Renkli LCD)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

Bu tablolar makinenizin menü seçimlerini ve seçeneklerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Settings (Ayarlar) > [Genel Ayarlar]

Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Açıklamalar
Bakım	Yüks. Bskı Kalitsi	Yüks. Bskı Kalitsi	LCD talimatlarına göre baskı kalitesini, hizasını ve kağıt beslemeyi kontrol edin ve düzeltin.
		Hizalama	
		Doğru Kağıt Besleme	
	Bas. Kafa. Temizl.	Sadece siyah	LCD talimatlarını izleyerek yazıcı kafasını temizleyin.
		Sadece Renk	
		Tümü	
	Kağıt AlmaMak.Temiz (sadece bazı ülkelerde kullanılabilir)	-	LCD talimatlarını izleyerek makaraları temizleyin.
	Mür Şişesi Modeli	-	Mürekkep şişesi model numaralarını kontrol edin.
Çekmece Ayarı	Çekmece 1	Lekeleri Azalt	Yazdırma sırasında kağıda bulaşmayı ya da kağıt sıkışmalarını azaltın.
		Geliş. Yazdır.	Baskı kalitesini iyileştirin ve bulanıklığı azaltın.
	ÇA Çek.	-	Makineyi mürekkep düşük mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
		-	-
	Kopya	Kağıt Türü	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü ayarlayın.
		Kağıt Boyutu	Kağıt çekmecesinde kağıt boyutunu ayarlayın.
	Faks	Kağıt Türü	ÇA çekmecedeki kağıdın türünü ayarlayın.
		Kağıt Boyutu	ÇA çekmecedeki kağıdın boyutunu ayarlayın.
	Baskı	Çekmece Seç	Kopyalama için kullanılacak çekmeceyi seçin.
		Çek. Öncel.	Çekmece Seçimi ögesinde Otomatik seçilmişse, makinenin aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerini kullanım sırasını seçin.
	Çekmece Ayarı: Fot. Baskısı (JPEG)	Çekmece Seç	Faks için kullanılacak çekmeceyi seçin.
		Çek. Öncel.	Çekmece Seçimi ögesinde Otomatik seçilmişse, makinenin aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerini kullanım sırasını seçin.
	Çekmece Ayarı: Fot. Baskısı (JPEG)	Çekmece Seç	Fotoğraf yazdırma için kullanılacak çekmeceyi seçin.
		Çek. Öncel.	Çekmece Seçimi ögesinde Otomatik seçilmişse, makinenin aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerini kullanım sırasını seçin.

Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Açıklamalar
Çekmece Ayarı	Kağıt Kontr.	-	Çekmeceyi makineden çekip çıkardığınızda veya ÇA çekmeceye kağıt koyduğunuzda, kağıt türünü ve kağıt boyutunu kontrol edin.
Sessiz Modu	-	-	Yazdırma gürültüsünü azaltın.
Ses Seviyesi	Zil	-	Zil sesi seviyesini ayarlayın.
	Bip	-	Sinyal sesi seviyesini ayarlayın.
	Hoparlör	-	Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
LCD Ayarları	Arka ışık	-	LCD arka ışığının parlaklığını ayarlayın.
	Kararma Zaman.	-	Ana ekrana geri döndükten sonra LCD arka ışığının ne kadar süre açık kalacağını ayarlayın.
Uyku Süresi	-	-	Makinenin Uyku Moduna geçmeden önce ne kadar boşta kalacağını ayarlayın.
Oto Güç Kapalı	-	-	Otomatik olarak Güç Kapalı moduna girdikten sonra makinenin ne kadar süre bekleyeceğini seçin. Kapalı olarak ayarlandığında, makine otomatik olarak kapanmaz.

Settings (Ayarlar) > [Faks] (Faks işlevli modeller için)

Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Açıklamalar
Alma Kurulumu	Zil Gecikmesi	-	Makinenin Sadece Faks veya Faks/Tel modunda cevap vermeden önce çalacak zil sayısını ayarlayın.
	Alım Modu	-	İhtiyaçlarınıza en uygun Alım Modu'nu seçin.
	F/T Çal Süresi	-	Faks/Tel modunda sahte/çift zil süresinin uzunluğunu ayarlayın.
	Faks Algıla	-	Bir aramaya yanıt verdiğinizde ve faks tonlarını duyduğunuzda faks mesajlarını otomatik alın.
	Uzak Kodlar	Uzak Kodlar	Aramalara bir harici telefonda veya dahiliden cevap verin ve Uzak Kodları açmak veya kapatmak için kodlar kullanın. Kodları kişiselleştirebilirsiniz.
		Etk. Kodu	
		Devredışı Kodu	
	Oto. İndirgeme	-	Gelen faksların boyutunu küçültün.
	PC Faks Alım	-	Makinenizi, faksları bilgisayarınıza göndermesi için ayarlayın. Yedek Yazdırma güvenlik özelliğini açabilirsiniz.
Faks Alım Damgası	-	Gelen faksların üst bölümünde alınma saatini ve tarihini yazdırın.	
Rapor Ayarı	XMIT Raporu	-	İletim Onay Raporu için ilk kurulumu seçin.
	Faaliyet Dön.	Faaliyet Dön.	Faks Günlüğünü otomatik yazdırmak için aralığı ayarlayın. Kapalı ve Her 50 Faksta dışında bir seçenek seçerseniz, seçenek için süreyi ayarlayabilirsiniz.
		Saat	
		Gün	Her 7 Günde seçeneğini seçerseniz, haftanın gününü ayarlayabilirsiniz.
Faks Yazdır	-	-	Makinenin belleğinde depolanmış olan gelen faksları yazdırın.
Kalan İşler	-	-	Makinenin belleğinde hangi programlanmış işlerin olduğunu kontrol edin ve seçilen işleri iptal edin.
Muhtelif	TX Kilidi	-	Faks alma dışında çoğu işlevi yasaklayın.

Settings (Ayarlar) > [Ağ]

Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Açıklamalar
Kablolu Ağ	TCP/IP	BOOT Metodu	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.
		IP Adresi	IP adresini girin.
		Alt Ağ Maskesi	Alt Ağ maskesini girin.
		Ağ Geçidi	Ağ Geçidi adresini girin.
		Düğüm Adı	Düğüm adını girin.
		WINS Yapılandırması	WINS yapılandırma modunu seçin.
		WINS Sunucusu	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtin.
		DNS Sunucusu	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
		APIPA	Makineyi, yerel bağlantı adres erişiminden IP adresini otomatik olarak tayin etmesi için ayarlayın.
		IPv6	IPv6 protokolünü açın veya kapayın.
	Ethernet	-	Ethernet bağlantısı modunu seçin.
	Kablolu Durumu	-	Geçerli kablolu durumunu görüntüleyin.
WLAN (Wi-Fi)	MAC Adresi	-	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.
	Varsayımlara Ayarla	-	Kablolu ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.
	Kablolu Etkin	-	Kablolu LAN arayüzünü manüel açın veya kapatın.
	Wi-Fi Ağı Ara	-	Kablosuz ağ ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın.
	Kurulum Desteği	-	Kablosuz ağ ayarlarınızı LCD'de görüntülenen bilgilere göre yapılandırın.
	WPS/Basmalı Düğme	-	Tek dokunuş yöntemini kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
	WPS/PIN Kodu	-	Bir PIN ile WPS'yi kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
	WLAN sorunlarını gider	-	Kablosuz ağını sıfırlayın ve yeniden başlatın.
	Kablosuz Durumu	Durum	Geçerli kablosuz ağ durumunu görüntüleyin.
		Sinyal	Geçerli kablosuz ağ sinyali gücünü görüntüleyin.
		SSID	Geçerli SSID'yi görüntüleyin.
		İlet. Modu	Geçerli İletişim modunu görüntüleyin.
	TCP/IP	BOOT Metodu	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.
		IP Adresi	IP adresini girin.
		Alt Ağ Maskesi	Alt Ağ maskesini girin.
		Ağ Geçidi	Ağ Geçidi adresini girin.
		Düğüm Adı	Düğüm adını girin.

Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Açıklamalar
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	WINS Yapılandırması	WINS yapılandırma modunu seçin.
		WINS Sunucusu	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtin.
		DNS Sunucusu	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
		APIPA	Makineyi, yerel bağlantı adres erişiminden IP adresini otomatik olarak tayin etmesi için ayarlayın.
		IPv6	IPv6 protokolünü açın veya kapayın.
	MAC Adresi	-	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.
	Varsayılan Ayarlar	-	Kablosuz ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.
	Kablosuz Ağ Etkin	-	Kablosuz ağ bağlantısını Açık veya Kapalı durumuna getirin.
Wi-Fi Direkt	Manuel	-	Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı manuel yapılandırın.
	Grup Sahibi	-	Makinenizi Grup Sahibi olarak ayarlayın.
	Basmalı Düğme	-	Tek dokunuş yöntemini kullanarak Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı yapılandırın.
	PIN Kodu	-	Bir PIN koduyla WPS'yi kullanarak Wi-Fi Direct ağ ayarlarını yapılandırın.
	Aygıt Bilgileri	Aygıt Adı	Makinenizin aygıt adını görüntüleyin.
		SSID	Grup Sahibinin SSID'sini görüntüleyin. Makine bağlı olmadığında, LCD'de Bağlı Değil görüntülenir.
		IP Adresi	Makinenizin geçerli IP Adresini görüntüleyin.
	Durum Bilgisi	Durum	Geçerli Wi-Fi Direct ağ durumunu görüntüleyin.
		Sinyal	Geçerli Wi-Fi Direct ağ sinyali gücünü görüntüleyin. Makineniz Grup Sahibi olarak çalışırken, LCD'de her zaman güçlü sinyal gösterilir.
	I/F Etkinleştir	-	Wi-Fi Direct bağlantısını açın veya kapatın.
Web Bağlantı Ayarları	Proxy Ayarları	Proxy Bağlantısı	Web bağlantısı ayarlarını değiştirin.
		Adres	
		Port	
		Kullanıcı Adı	
		Şifre	
Web Tabanlı Yntm	-	-	Web Tabanlı Yönetimi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu işlevi etkinleştirirken, Web Tabanlı Yönetime bağlanmak için kullanılacak yöntemi belirttiğinizden emin olun.
IP Filtresi	-	-	IP filtresini etkinleştirerek makinenize erişimi kısıtlayın.
Global Tespit	Tespiti izin ver	-	Kullanıcı istemeden bir genel ağa bağlandığında bunu algılayan ve

Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Açıklamalar
Global Tespit			kullanıcıya bildirim veren bir işlevi olan Genel Algılamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
	Erişimi reddet	-	Genel ağa bağlantıları devre dışı bırakın.
Ağ Sıfırlama	-	-	Yönetici şifresi hariç, makinenin ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.

Settings (Ayarlar) > [Baskı Raporları]

Seviye 3	Açıklamalar
XMIT Onay	Son iletiminiz için bir İletim Onay Raporu basın.
Adres Defteri	Adres Defteri'nde kayıtlı adların ve numaraların bir listesini yazdırın.
Faks Faaliyeti	Son 200 gelen ve giden fakslarınız için bir bilgi listesi yazdırın. (TX, İletim demektir. RX, Alım demektir.)
Kul. Ayarları	Kullanıcı ayarlarınızın bir listesini yazdırın.
Ağ Yapılandır.	Ağ ayarlarınızın bir listesini yazdırın.
Kablosuz Ağ Raporu	Kablosuz LAN bağlantısı sonuçlarını yazdırın.

Settings (Ayarlar) > [Makine Bilg.]

Seviye 3	Açıklamalar
Seri No.	Makinenin seri numarasını kontrol edin.
Firmware Sürümü	Makinenizin donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
Firmware Güncelleme	Makinenizi en son donanım yazılımına güncelleyin.
Sür. Oto. Kontrol	Ana ekranda donanım yazılımı bilgilerini görüntüleyin.
Sayfa Sayısı	Makinenin yazdırdığı toplam sayfa sayısını kontrol edin.

Settings (Ayarlar) > [İlk Kurulum]

Seviye 3	Seviye 4	Açıklamalar
Tarih ve Saat	Tarih	Ekrandaki ve gönderdiğiniz faksın başlığındaki saat ve tarihi ekleyin.
	Saat	
	Saat Türünü	Saat formatını seçin (12 saat veya 24 saat).
	Oto. Günışığı	Makineyi Yaz Saatini otomatik olarak değiştirmeye ayarlayın.
	Saat Dilimi	Saat diliminizi ayarlayın.
İstasyon ID	Faks	Faksladığınız her sayfada görünmesi için adınızı ve faks numaranızı girin.
	Ad	
Ton/Puls (Sadece bazı ülkeler için mevcuttur.)	-	Çevirme modunu seçin.
Faks Tekrar Arama	-	Makineyi, hat meşgul olduğu için faksın gitmemesi durumunda, son faks numarasını yeniden araması için ayarlayın.
Çevirme Tonu	-	Çevir sesi algılama duraklamasını kısaltın.
Tel. Hat Ayarı	-	Telefon hattı türünü seçin.
Uyumluluk	-	İletim sorunları için eşitlemeyi ayarlayın. VoIP hizmeti sağlayıcıları çeşitli standartları kullanarak faks desteği sunarlar. Devamlı olarak faks iletim hataları yaşıyorsanız, Temel'i (VoIP için) seçin.

Seviye 3	Seviye 4	Açıklamalar
Sıfırla	Makine Sıfırlama	Tarih ve Saat gibi değiştirdiğiniz tüm makine ayarlarını geri yükleyin.
	Ağ	Yönetici şifresi hariç, makinenin ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükleyin.
	Adres Defteri & Faks	Tüm kayıtlı telefon numaralarını, faks verilerini ve faks ayarlarını silin.
	Depo. Faks Verileri	Saklanan tüm faks verilerini ve ayarlarını silin.
	Tüm Ayarlar	Makinenin tüm ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.
Yerel Dil (Sadece bazı ülkeler için mevcuttur.)	-	LCD dilini değiştirin.



İlgili bilgiler

- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

Özellikler Tablosu (1,8"(4,5 cm) Renkli LCD)

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW



Fax (Faks) (Faks işlevli modeller için)

Seviye 3	Seviye 4	Açıklamalar
Faks Çözünür.	-	Giden fakslar için çözünürlüğü ayarlayın.
Kontrast	-	Kontrastı ayarlayın.
Cam Tarama Boyutu	-	Tarayıcı camının tarama alanını belge boyutuna ayarlayın.
Yayın	-	Aynı faks mesajını birden fazla faks numarasına gönderin.
Gerç. Zam. TX	-	Belleği kullanmadan faks gönderin.
Yurtdışı Modu	-	Denizaşırı faks göndermekte sıkıntı yaşıyorsanız Açık olarak ayarlayın.
Çağrı Geçmişi	Tkr Ara	Aradığınız son numaraya bir faks gönderin.
	Giden Çağrı	Giden Arama geçmişinden bir numara seçin ve ardından ona faks gönderin, numarayı Adres Defteri'ne ekleyin veya silin.
Adres Defteri	Arama	Sadece birkaç tuşa basarak arama yapın.
	Hızlı Ara.Ayr.	Hızlı Arama numaralarını, sadece birkaç düğmeye basarak arama yapabilmeniz için depolayın.
	Grupları Kur	Yayın için Grup numaralarını oluşturun.
	Değiştir	Adres Defteri numaralarını değiştirin.
	Sil	Adres Defteri numaralarını silin.
Yeni Vars. Ayarla	-	Ayarlarınızı varsayılan olarak kaydedin.
Fabrika Ayarı	-	Bütün ayarları, fabrika ayarlarına geri çevirin.



Scan (Tarama)

Seviye 3	Seviye 4	Açıklamalar
Ortama (Bir USB Flaş sürücüsü takılı olduğunda)	-	Belgeleri tarayın ve onları bilgisayar kullanmadan, doğrudan bir USB flaş sürücüsüne kaydedin.
PC'ye	Dosyaya	Belgelerinizi tarayın ve onları bilgisayarınızdaki bir klasöre kaydedin.
	OCR'a	Taranan belgenizi, düzenlenebilir bir metin dosyasına dönüştürün.
	Görüntüye	Fotoğrafları veya grafikleri, grafik uygulamalarınıza tarayın.
	E-postaya	Taranan bir belgeyi e-posta eki olarak gönderin.
Web'e	-	Taranan veriyi bir İnternet hizmetine yükleyin.
WS Tarama (Bir Web Hizmetleri Tarayıcısı kurarken görünür.)	Tara	Web Hizmeti protokolünü kullanarak veriyi tarayın.
	E-postaiçinTara	
	Faks için Tara	
	Baskı için Tara	



Copy (Kopyalama)

Seviye 3	Seviye 4	Açıklamalar
Kalite	-	Belge türünüz için Kopyalama çözünürlüğünü seçin.
Çekmece Seç	-	Kopya modu için kullanılacak çekmeceyi seçin.
Kağıt Türü	-	Çekmece içindeki kağıda uyan kağıt türünü seçin.
Kağıt Boyutu	-	Çekmecedeki kağıda uyan kağıt boyutunu seçin.
Büyült/Küçült	%100	-
	Sayfaya Sığdır	Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlayın.
	Büyült	Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı seçin.
	Küçült	Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı seçin.
	Özel (%25-400)	Bir büyütme veya küçültme oranı girin.
Yoğunluk	-	Yoğunluğu ayarlayın.
Arka Fonu Kaldır	Siyah Kopya Ayarları	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.
	Renkli Kopya Ayarları	
2-trf Kopya	-	2 taraflı kopyalamayı kapayın veya açın ve sayfanın uzun kenardan veya kısa kenardan çevrilmesini seçin.
İstifle/Sırala	-	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı seçin.
Sayfa Düzeni	-	1 sayfada N kopya, 1 sayfada 2 Kimlik veya Poster kopyaları yapın.
Oto Eğri. Düzelt	-	Eğik kopyayı düzeltin.
Yeni Vars. Ayrla	-	Ayarlarınızı varsayılan olarak kaydedin.
Fabrika Ayarı	-	Bütün ayarları, fabrika ayarlarına geri çevirin.



Photo/Web (Fotoğraf Aktarma/Web)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
JPEG Yazdır	Dosyaları Seç	-	USB flaş bellek sürücünüzdeki seçili fotoğrafları yazdırın.
	Dizin Baskı	Dizin Sayfasını Yazdır	Bir küçük resim sayfası yazdırın.
		Fotoğrafları Bas	Dizin numaralarını seçerek fotoğrafları yazdırın.
	Tüm. Bas	-	USB flaş bellek sürücünüzdeki tüm fotoğrafları yazdırın.
Ortama Tara	-	-	Belgeleri tarayın ve bilgisayar kullanmadan, doğrudan ortama kaydedin.
Web	-	-	Brother makinesini bir İnternet hizmetine bağlayın.



(Mürekkep)

Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Mür Şişesi Modeli	-	Mürekkep şişesi model numaralarını kontrol edin.
Yüks. Bskı Kalitsi	Yüks. Bskı Kalitsi	LCD talimatlarına göre baskı kalitesini, hizasını ve kağıt beslemeyi kontrol edin ve düzeltin.
	Hizalama	

Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Yüks. Bskı Kalitsi	Doğru Kağıt Besleme	LCD talimatlarına göre baskı kalitesini, hizasını ve kağıt beslemeyi kontrol edin ve düzeltin.
Bas. Kafa. Temizl.	Sadece siyah	LCD talimatlarını izleyerek yazıcı kafasını temizleyin.
	Sadece Renk	
	Tümü	
Baskı Seçenekleri	Lekeleri Azalt	Yazdırma sırasında kağıda bulaşmayı ya da kağıt sıkışmalarını azaltın.
	Geliş. Yazdır.	Baskı kalitesini iyileştirin ve bulanıklığı azaltın.

► (Adres Defteri) (Faks işlevli modeller için)

Seviye 2	Açıklamalar
Arama	Sadece birkaç tuşa basarak arama yapın.
Hızlı Ara.Ayr.	Hızlı Arama numaralarını, sadece birkaç düğmeye basarak arama yapabilmemiz için depolayın.
Grupları Kur	Yayın için Grup numaralarını oluşturun.
Değiştir	Adres Defteri numaralarını değiştirin.
Sil	Adres Defteri numaralarını silin.

Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat) (Faks işlevli modeller için)

Seviye 2	Açıklamalar
Tkr Ara	Aradığınız son numaraya bir faks gönderin.
Giden Çağrı	Giden Arama geçmişinden bir numara seçin ve ardından ona faks gönderin, numarayı Adres Defteri'ne ekleyin veya silin.

Wi-Fi

Seviye 2	Açıklamalar
Wi-Fi Ağı Ara	Kablosuz ağ ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın.
Kurulum Desteği	Kablosuz ağ ayarlarınızı LCD'de görüntülenen bilgilere göre yapılandırın.
WPS/Basmalı Düğme	Tek dokunuş yöntemini kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
WLAN sorunla- rını gider	Kablosuz ağını sıfırlayın ve yeniden başlatın.

✓ İlgili bilgiler

- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Deęiřtirme

Web Tabanlı Yönetim, Köprü Metni Aktarım Protokolü'nü (HTTP) veya Güvenli Yuva Katmanı üzerinden Köprü Metni Aktarım Protokolü'nü (HTTPS) kullanarak makinenizi yönetmek üzere standart bir web tarayıcısı kullanan bir yardımcı programdır.

- [Web Tabanlı Yönetim Nedir?](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'e Eriřim](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriř Şifresini Deęiřtirme](#)
- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makinenizin Adres Defterini Ayarlama](#)

Web Tabanlı Yönetim Nedir?

Web Tabanlı Yönetim, Köprü Metni Aktarım Protokolü'nü (HTTP) veya Güvenli Yuva Katmanı üzerinden Köprü Metni Aktarım Protokolü'nü (HTTPS) kullanarak makinenizi yönetmek üzere standart bir web tarayıcısı kullanan bir yardımcı programdır.



- Aşağıda verilen web tarayıcılarının en son sürümünü kullanmanızı öneririz:
 - Windows için Microsoft Edge, Firefox ve Google Chrome™
 - Mac için Safari, Firefox ve Google Chrome™
 - Android™ için Google Chrome™
 - iOS için Safari ve Google Chrome™
- Kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve Çerezlerin daima etkin durumda olduğundan emin olun.
- Makinenizin Açık ve bilgisayarınızla aynı ağa bağlı olduğundan ve ağınızın TCP/IP protokolünü desteklediğinden emin olun.

Logout

Home

Status

Auto Refresh Interval

General

Address Book

Fax

Print

Scan

Administrator

Online Functions

Network

Status

Device Status

Hazır

Automatic Refresh

☒ Off

☐ On

Estimated Ink Level

M

C

Y

BK

Above ink level might be different from actual remaining ink level. You can confirm the actual amount visually by looking through the window of the ink tank. If the remaining ink level is at or below the lower line under the minimum fill mark, refill the ink tank. The ink below the lower line is necessary to prevent damage to the machine.

Web Language

Auto

Device Location

Contact :

Location :

Gerçek ekran, yukarıda gösterilen ekrandan farklı olabilir.



İlgili bilgiler

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

Web Tabanlı Yönetim'e Erişim

- Aşağıda verilen web tarayıcılarının en son sürümünü kullanmanızı öneririz:
 - Windows için Microsoft Edge, Firefox ve Google Chrome™
 - Mac için Safari, Firefox ve Google Chrome™
 - Android™ için Google Chrome™
 - iOS için Safari ve Google Chrome™
- Kullandığınız tarayıcıda JavaScript ve Çerezlerin daima etkin durumda olduğundan emin olun.
- Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz. Varsayılan şifreyi Ağ Yapılandırma Raporu içinde de bulabilirsiniz.
- Şifre birkaç kez yanlış olarak girildiğinde, bir süreliğine oturum açamayacaksınız. Kilitleme ayarları Web Tabanlı Yönetim'de değiştirilebilir.
- Aynı anda sekiz adede kadar bilgisayar veya mobil aygıt Web Tabanlı Yönetim'e giriş yapabilir. Dokuzuncu aygıtın girişini yaparsanız, birinci aygıtın oturumu kapanır.
- Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak ayarları yapılandırırken HTTPS güvenlik protokolünü kullanmanızı öneririz. Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak ayarları yapılandırırken HTTP kullanıyorsanız, güvenli bir HTTPS bağlantısına geçmek için ekrandaki komut istemlerini izleyin.
- Web Tabanlı Yönetim yapılandırması için HTTPS'yi kullandığınızda, tarayıcınız bir uyarı iletişim kutusu görüntüler. Uyarı iletişim kutusunun görüntülenmesini önlemek üzere SSL/TLS iletişimini kullanmak için otomatik olarak imzalanan sertifika yükleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi ►► [Güvenlik Özellikleri Kılavuzu](#)

>> [Web Tarayıcınızdan Başlatma](#)
>> [Brother iPrint&Scan'den Başlatma \(Windows/Mac\)](#)
>> [Brother Yardımcı Programlarından Başlatma \(Windows\)](#)
>> [Brother Mobile Connect'ten Başlatma](#)

Web Tarayıcınızdan Başlatma

- Web tarayıcınızı başlatın.
- Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).

Örneğin:

https://192.168.1.2

Makinenizin IP adresi Ağ Yapılandırma Raporunda bulunabilir.

►► [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)



- Bir Alan Adı Sistemi kullanıyorsanız veya bir NetBIOS adını etkinleştirdiyseniz, IP adresi yerine "SharedPrinter" gibi başka bir ad yazabilirsiniz.

Örneğin: https://SharedPrinter

- Bir NetBIOS adını etkinleştirdiyseniz, aynı zamanda düğüm adını da kullanabilirsiniz.

Örneğin: https://brn123456abcdef

- NetBIOS adı Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulunabilir.

- Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

- Gezinme çubuğunu ekranın sol tarafına sabitlemek istiyorsanız, ☰ ögesine ve ardından 🌟 ögesine tıklayın.

Artık makine ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Protokol ayarlarını deęiřtirdiyseniz, yapılandırmayı etkinleřtirmek için **Submit (Gönder)** öęesine tıkladıktan sonra makineyi yeniden bařlatmanız gerekir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra **Logout (Oturumu kapat)** öęesine tıklayın.

Brother iPrint&Scan'den Bařlatma (Windows/Mac)

1. Brother iPrint&Scan'i bařlatın.

- Windows



(**Brother iPrint&Scan**) simgesine çift tıklayın.

- Mac

Finder (Bulucu) menü çubuęunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** öęesine tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesine çift tıklayın.

Brother iPrint&Scan ekranı görünür.

2. Brother makineniz seçili deęilse, **Makine Ekle / Makinenizi Seçin** düęmesine tıklayın ve ardından listeden modelinizin adını seçin. **Tamam** öęesine tıklayın.

3. **Sarf Malzemeleri/Makine Ayarları** düęmesine tıklayın.



Sarf Malzemeleri/Makine Ayarları Penceresi görüntülenirse, **Tüm Ayarlar** baęlantısına tıklayın.

Web Tabanlı Yönetim görünür.

4. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına řifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** öęesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan řifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak řaretlidir. İlk oturum açtıęınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan řifreyi deęiřtirin.

5. Gezinme çubuęunu ekranın sol tarafına sabitlemek istiyorsanız, **≡** öęesine ve ardından **✖** öęesine tıklayın.

Artık makine ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.

Protokol ayarlarını deęiřtirdiyseniz, yapılandırmayı etkinleřtirmek için **Submit (Gönder)** öęesine tıkladıktan sonra makineyi yeniden bařlatmanız gerekir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra **Logout (Oturumu kapat)** öęesine tıklayın.

Brother Yardımcı Programlarından Bařlatma (Windows)

1. **Brother Utilities** öęesini bařlatın ve ardından açılır listeye tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili deęilse).

2. Sol gezinme çubuęunda **Araçlar** öęesini tıklatın ve sonra **Makine Ayarları** öęesini tıklatın.

Web Tabanlı Yönetim görünür.

3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına řifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** öęesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan řifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak řaretlidir. İlk oturum açtıęınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan řifreyi deęiřtirin.

4. Gezinme çubuęunu ekranın sol tarafına sabitlemek istiyorsanız, **≡** öęesine ve ardından **✖** öęesine tıklayın.

Artık makine ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.

Protokol ayarlarını deęiřtirdiyseniz, yapılandırmayı etkinleřtirmek için **Submit (Gönder)** öęesine tıkladıktan sonra makineyi yeniden bařlatmanız gerekir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra **Logout (Oturumu kapat)** öęesine tıklayın.

Brother Mobile Connect'ten Başlatma

Brother Mobile Connect'i mobil aygıtınıza indirin ve kurun.

1. Mobil aygıtınızda Brother Mobile Connect'i başlatın.
2. Ekranın üst kısmı üzerindeki model adınıza dokununuz.



Eğer Brother makineniz mobil aygıtınızda görüntülenmiyorsa, makinenizin model adını seçmek için kaydırın.

3. **Tüm Makine Ayarları** öğesine dokununuz.
Web Tabanlı Yönetim görünür.
4. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** öğesine dokununuz.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

5. Gezinme çubuğunu ekranın sol tarafına sabitlemek istiyorsanız,  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.

Artık makine ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Protokol ayarlarını değiştiriyorsanız, yapılandırmayı etkinleştirmek için **Submit (Gönder)** öğesine dokunduktan sonra makineyi yeniden başlatmanız gerekir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra **Logout (Oturumu kapat)** öğesine dokununuz.



İlgili bilgiler

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

İlgili konular:

- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Giriş Şifresini Değiştirme

Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin. Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için varsayılan şifreyi hemen değiştirmenizi öneririz.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).
Örneğin:
https://192.168.1.2
Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.
[>> Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Önceden bir şifre ayarladıysanız bu şifreyi girin ve sonra **Login (Oturum Aç)** ögesini tıklayın.
 - Öncesinde kendi şifrenizi ayarlamadıysanız, varsayılan giriş şifresini yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.
4. Sol gezinme çubuğunda **Administrator (Yönetici)** > **Login Password (Oturum Açma Parolası)** ögesine tıklayın.



- Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir.
- Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. Şifreyi değiştirmek için, **Enter Old Password (Eski Parolayı Girin)** alanına mevcut şifrenizi yazın.
6. Ekrandaki **Login Password (Oturum Açma Parolası)** talimatlarını izleyerek, **Enter New Password (Yeni Şifreyi Girin)** alanına yeni şifrenizi yazın.
7. Yeni şifreyi, **Confirm New Password (Yeni Parolayı Onayla)** alanına yeniden yazın.
8. **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.



Ayrıca, **Login Password (Oturum Açma Parolası)** menüsündeki kilitleme ayarlarını da değiştirebilirsiniz.



İlgili bilgiler

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)
- [Makinenizin Şifresini Kontrol Etme](#)

Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makinenizin Adres Defterini Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T930DW/MFC-T935DW

- Web Tabanlı Yönetim'i kullanarak ayarları yapılandırırken HTTPS güvenlik protokolünü kullanmanızı öneririz.
- Web Tabanlı Yönetim yapılandırması için HTTPS'yi kullandığınızda, tarayıcınız bir uyarı iletişim kutusu görüntüler.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "https://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenizin IP adresidir).
Örneğin:
https://192.168.1.2
Makinenizin IP adresini Ağ Yapılandırma Raporu'nda bulabilirsiniz.
>> [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)
3. Gerekirse, **Login (Oturum Aç)** alanına şifreyi yazın ve ardından **Login (Oturum Aç)** ögesine tıklayın.



Bu makinenin ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre makinenin arkasında bulunur ve "**Pwd**" olarak işaretlidir. İlk oturum açtığınızda ekran talimatlarını izleyerek varsayılan şifreyi değiştirin.

4. Sol gezinme çubuğunda **Address Book (Adres Defteri)** ögesine tıklayın.



Sol gezinme çubuğu görülmüyorsa, gezinmeye ≡ ögesinden başlayın.

5. Hedef adres numaralarına tıklayın ve sonrasında Adres Defteri bilgilerini gerektiği gibi ekleyin ya da güncelleyin.
6. **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Web Tabanlı Yönetim'i Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme](#)

İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetim'e Erişim](#)

Ek

- Teknik Özellikler
- Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri
- Çevre ve Uyum Bilgileri
- Brother Yardımı ve Müşteri Desteği

Teknik Özellikler



- >> Genel Özellikler
- >> Belge Boyutu Özellikleri
- >> Yazdırma Ortamı Özellikleri
- >> Faks Özellikleri
- >> Kopya Özellikleri
- >> USB Flaş Sürücüsü Teknik Özellikleri
- >> Tarayıcı Özellikleri
- >> Yazıcı Teknik Özellikleri
- >> Arayüz Özellikleri
- >> Ağ Özellikleri
- >> Bilgisayar Gereklilikleri Teknik Özellikleri

Genel Özellikler



Yazıcı Türü		Inkjet
Yazıcı Kafası	Tek renk	210 püskürtücülü Piezo x 1
	Renkli	70 püskürtücülü Piezo x 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) 210 püskürtücülü Piezo x 3 (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)
Bellek Kapasitesi		128 MB
Likit Kristal Ekran (LCD)		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW 1 satırlı LCD - MFC-T930DW/MFC-T935DW¹ 1,8 inç (4,5 cm) TFT Renkli LCD
Güç Kaynağı		AC 220 ila 240 V 50/60 Hz
Güç Tüketimi ²		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW Kopyalıyor³: Yaklaşık 16 W Hazır⁴: Yaklaşık 2,5 W Uyku⁴: Yaklaşık 0,6 W Güç Kapalı^{4 5}: Yaklaşık 0,15 W - DCP-T730DW/DCP-T735DW Kopyalıyor³: Yaklaşık 16 W Hazır⁴: Yaklaşık 2,5 W Uyku⁴: Yaklaşık 0,6 W Güç Kapalı^{4 5}: Yaklaşık 0,15 W - DCP-T830DW/DCP-T835DW Kopyalıyor³: Yaklaşık 16 W Hazır⁴: Yaklaşık 3,0 W Uyku⁴: Yaklaşık 0,8 W Güç Kapalı^{4 5}: Yaklaşık 0,10 W - MFC-T930DW/MFC-T935DW Kopyalıyor³: Yaklaşık 16 W Hazır⁴: Yaklaşık 3,5 W Uyku⁴: Yaklaşık 0,9 W Güç Kapalı^{4 5}: Yaklaşık 0,10 W


Boyutlar

- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW

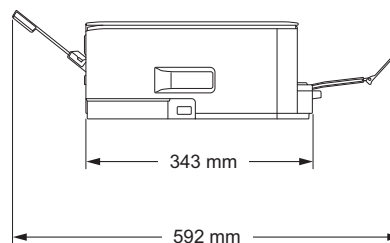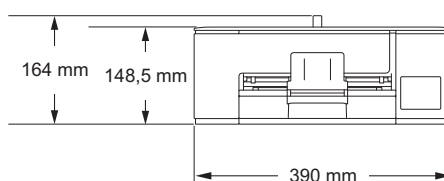

- DCP-T730DW/DCP-T735DW

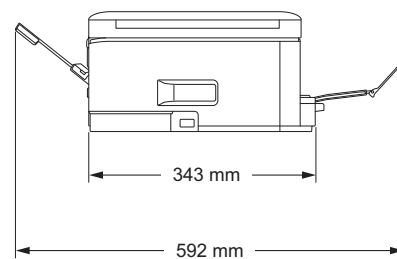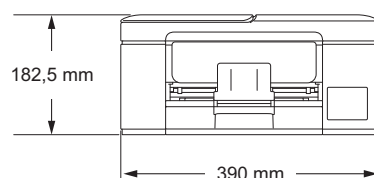

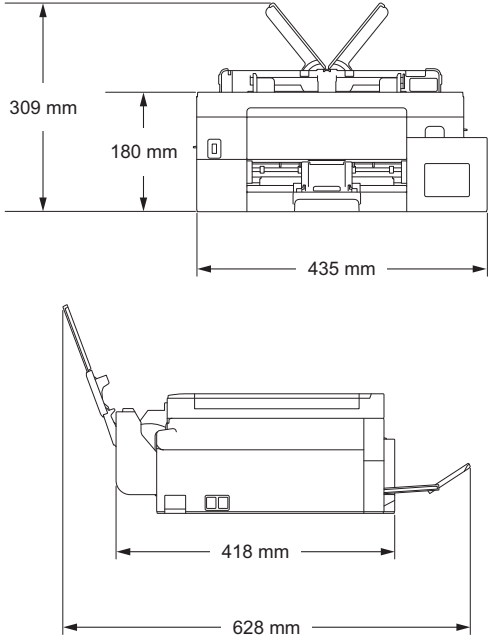			DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW 
Ağırlıklar			- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 7,2 kg - DCP-T730DW/DCP-T735DW 8,6 kg - DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,6 kg - MFC-T930DW/MFC-T935DW 9,7 kg
Gürültü Düzeyi	Ses Basıncı ⁶	Yazdırma	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW - Yazdırılıyor 56,0 dB (A) (Yaklaşık) - Kopyalanıyor (tarayıcı camı kullanılarak) 53,0 dB (A) (Yaklaşık) - DCP-T730DW/DCP-T735DW - Yazdırılıyor 55,0 dB (A) (Yaklaşık) - Kopyalanıyor (tarayıcı camı kullanılarak) 53,0 dB (A) (Yaklaşık) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW - Yazdırılıyor 57,0 dB (A) (Yaklaşık) - Kopyalanıyor (tarayıcı camı kullanılarak) 54,0 dB (A) (Yaklaşık)
Sıcaklık	İşletim	10 ila 35°C	
	En İyi Baskı Kalitesi	20 ila 33°C	
Nem	İşletim	%20 ila 80 (yoğuşmasız)	
	En İyi Baskı Kalitesi	%20 ila 80 (yoğuşmasız)	
Otomatik Doküman Besleyici (ADF)			20 sayfaya kadar Kağıt: 80 g/m ²

(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/
DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

- 1 Çaprazlama ölçülür
- 2 Makine, USB arabirimine bağlandığında ölçülmüştür. Güç tüketimi, kullanım ortamına veya parçanın aşınmasına göre biraz değişebilir.
- 3 (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) Tek taraflı yazdırmada, çözünürlük: standart / belge: ISO/IEC 24712 desen baskılı olduğunda.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) ADF kullanılırken, tek taraflı yazdırma, çözünürlük: standart / belge: ISO/IEC 24712 desen baskılı olduğunda.
- 4 IEC 62301 Edition 2.0'a göre ölçülmüştür.
- 5 Makine kapalı bile olsa, baskı kafası bakımı için kendini periyodik bir şekilde otomatik olarak açacak ve sonra tekrar kapatacaktır.
- 6 Gürültü yazdırma koşullarına bağlıdır.

Belge Boyutu Özellikleri

Belge Boyutu	ADF Genişliği (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)	139,7 ila 215,9 mm
	ADF Uzunluğu ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)	• DCP-T730DW/DCP-T735DW 210 ila 355,6 mm • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW 148 ila 355,6 mm
	Tarayıcı Camı Genişliği	En fazla 215,9 mm
	Tarayıcı Camı Uzunluğu	En fazla 297 mm

- ¹ Uzunluğu 297 mm değerinin üzerinde olan belgeler bir seferde bir sayfa olacak biçimde beslenmelidir.

Yazdırma Ortamı Özellikleri

Kağıt Girişi	Kağıt Çekmecesi	Kağıt Türü ¹	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt
		Kağıt Boyutu	• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm) • DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)
		Maksimum Kağıt Kapasitesi	En fazla 150 sayfa 80 g/m ² Düz kağıt
	Çok Amaçlı Çekmece (ÇA Çekmece) ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW)	Kağıt Türü ¹	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt
		Kağıt Boyutu ³	A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)
		Maksimum Kağıt Kapasitesi ³	En fazla 80 sayfa 80 g/m ² Düz kağıt
	Manüel Besleme Yuvası	Kağıt Türü ¹	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt

Kağıt Girişi	(DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Kağıt Boyutu	A4, Letter, Legal, Meksika Legal, Hindistan Legal, Folyo, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)
		Maksimum Kağıt Kapasitesi	En fazla 1 sayfa
Kağıt Çıkışı ¹			En fazla 50 sayfa 80 g/m ² Düz Kağıt (çıkan kağıt çekmecesine yüzü yukarı bakan baskı gönderimi)

¹ Parlak kağıt için, lekelenmeyi önlemek üzere yazdırılan sayfaları çıkan kağıt çekmecesinde hemen alın.

² Parlak kağıt için ÇA çekmeceyi kullanmanızı öneririz.

³ ÇA çekmeceye bir seferde Letter/A4 boyutundan büyük sadece bir sayfa kağıt yükleyebilirsiniz.

Faks Özellikler



Bu özellik, MFC-T930DW/MFC-T935DW için kullanılabilir.

Uyumluluk	ITU-T Grup 3
Modem Hızı	Otomatik Geri Dönüş: 14.400 bps
Tarama Genişliği (Tek taraflı belge)	ADF: 208 mm (A4) Tarayıcı Camı: 204 mm (A4)
Yazdırma Genişliği	204 mm (A4)
Gri Tonlamalı	Tek Renkli: 8 bit (256 düzey)
Çözünürlük (Yatay)	203 dpi
Çözünürlük (Dikey)	Standart: 98 dpi (Tek Renkli)
	İnce: 196 dpi (Tek Renkli)
	Süper ince: 392 dpi (Tek Renkli)
	Fotoğraf: 196 dpi (Tek Renkli)
Adres Defteri	40 numara
Gruplar	En fazla 6 adet
Yayın	90 (40 Adres Defteri/50 Elle Arama)
Otomatik Yeniden Çevirme	5 dakikalık aralıklarla 3 defa
Hafızalı Gönderim	170 sayfaya kadar ¹
Kağıt Yokken Alım	170 sayfaya kadar ¹

¹ 'Sayfa' ifadesi ile 'ITU-T Test Çizelgesi No. 1' kastedilir (tipik bir iş mektubu, Standart çözünürlük, MMR kodu).

Kopya Özellikleri

Renkli/Tek Renkli	Evet/Evet
Kopyalama Genişliği	204 mm ¹
Birden Fazla Kopya	99 sayfaya kadar yığar/sıralar
Büyüt/Küçült	%25 ila %400 (%1'lik artışlarla)

Çözünürlük	1200 × 1800 dpi'ye kadar yazdırır (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) 1200 × 2400 dpi'ye kadar yazdırır (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)
-------------------	---

¹ A4 boyutunda kağıda kopyalarken.

USB Flaş Sürücüsü Teknik Özellikleri



Bu işlev, MFC-T930DW/MFC-T935DW için kullanılabilir.

Uyumlu Medya ¹		USB Flaş sürücüsü ²
Fotoğraf	Çözünürlük	1200 x 6000 dpi'ye kadar
	Kağıt Türü	Düz Kağıt, Inkjet Kağıdı (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt
	Kağıt Boyutu	A4, Letter, Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm)
	Dosya Biçimi	JPEG (Progressive JPEG formatı desteklenmez)
Medyaya Tarama	Dosya Biçimi	JPEG, PDF (Renkli, Gri) TIFF, PDF (Siyah Beyaz)

¹ USB Flaş sürücüler ürün ile birlikte verilmez.

² Yüksek-hızlı USB 2.0. USB Yığın Depolama standardı. Desteklenen formatlar: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Tarayıcı Özellikleri

Renkli/Tek Renkli	Evet/Evet
TWAIN Uyumluluğu	Evet (Windows 10 / Windows 11)
WIA Uyumluluğu	Evet (Windows 10 / Windows 11)
Renk Derinliği	30 bit renk işleme (Giriş) 24 bit renk işleme (Çıkış)
Gri tonlama	10 bit renk işleme (Giriş) 8 bit renk işleme (Çıkış)
Çözünürlük	En fazla 19200 × 19200 dpi (ara değerli) ^{1 2} (Tarayıcı Camından) En fazla 1200 × 2400 dpi (optik) (ADF'den) ³ En fazla 1200 × 600 dpi (optik)
Tarama Genişliği ve Uzunluğu (Tek taraflı belge)	(Tarayıcı Camı) Genişlik: En fazla 213,9 mm Uzunluk: En fazla 295 mm (ADF) ³ Genişlik: En fazla 213,9 mm Uzunluk: En fazla 353,6 mm

¹ Yalnızca TWAIN sürücüsü (Windows 10 ve Windows 11'de WIA sürücüsüyle maksimum 1200 × 1200 dpi tarama.)

² Tarama aralığı, tarama çözünürlüğü arttıkça azalabilir.

³ Sadece ADF modelleri

Yazıcı Teknik Özellikleri

Çözünürlük		En fazla 1200 × 6000 dpi (Yalnızca Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW) En fazla 1200 × 6000 dpi (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)
Yazdırma Genişliği ¹		204 mm Kenarlıksız ² : 210 mm
Kenarlıksız		A4, Letter, A6, Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin Kartı (13 x 20 cm)
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma	Kağıt Türü	Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt
	Kağıt Boyutu	A4, Letter, Executive, A5
Baskı Hızı		Modelinizin yerel Brother web sitesindeki sayfasına bakın.

¹ A4 boyutlu kağıda yazdırırken.

² Kenarlıksız özelliği Açık olarak ayarlandığında.

Arayüz Özellikleri

USB ^{1 2}	2 m'den daha uzun olmayan bir USB 2.0 arabirim kablosu (Tip A/B) kullanın.
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW)	Kategori 5 veya daha üstü Ethernet UTP kablosu kullanın.
Kablosuz LAN	IEEE 802.11b/g/n (Altyapı) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Makineniz USB 2.0 Yüksek Hızlı arabirimine sahiptir. Ayrıca makine, USB 1.1 arabirimi olan bir bilgisayara da bağlanabilir.

² Üçüncü taraf USB bağlantı noktaları desteklenmez.

Ağ Özellikleri



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Ağdan Yazdırma ve Ağdan Tarama için makinenizi bir ağa bağlayabilirsiniz.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Ağdan Yazdırma, Ağdan Tarama, PC-Fax Gönderme, PC-Fax Alımı (sadece Windows) için makinenizi bir ağa bağlayabilirsiniz.

Ağ Güvenliği (Kablolu) (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Ağ Güvenliği (Kablosuz)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Kablosuz Ağ Güvenliği ¹		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Kablosuz Kurulum Desteği Yardımcı Programı	WPS	Evet

¹ Wi-Fi Direct sadece WPA2-PSK'yı (AES) destekler.

Bilgisayar Gereklilikleri Teknik Özellikleri

Desteklenen İşletim Sistemleri ve Yazılım İşlevleri

Bilgisayar Platformu ve İşletim Sistemi Sürümü		PC Arabirimi			İşlemci	Kurulum için Sabit Disk Alanı ¹	
		USB ²	Kablolu LAN ³	WLAN (Wi-Fi)		Sürücüler için	Uygulamalar için (Sürücüler Dahil)
Windows İşletim Sistemi	Windows 10 Home ^{4 5}	Yazdırma PC Fax ⁶ Tarama			32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci	650 MB	1,3 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}						
	Windows 10 Education ^{4 5}						
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}						
Windows İşletim Sistemi	Windows 11 Home ^{4 5}	Yazdırma PC Fax ⁶ Tarama			64 bit (x64) işlemci	650 MB	1,3 GB
	Windows 11 Pro ^{4 5}						
	Windows 11 Education ^{4 5}						
	Windows 11 Enterprise ^{4 5}						
Windows İşletim Sistemi	Windows Server 2016	Yazdırma	Yazdırma		64 bit (x64) işlemci	80 MB	80 MB
	Windows Server 2019	Tarama					
	Windows Server 2022						
Mac İşletim Sistemi ⁷	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Yazdırma PC Fax (Gönderme) ^{6 8} Tarama			64 bit işlemci	G/D	550 MB

¹ Yazılımı kurmak için internet bağlantısı gereklidir.

² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

³ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW sadece.

⁴ WIA, 1200 x 1200 çözünürlük için.

⁵ Nuance™ PaperPort™ 14SE, Windows 10 ve Windows 11'i destekler.

⁶ PC Fax, sadece siyah beyazı destekler. (Faks işlevli modeller için)

⁷ macOS Feragatnamesi

AirPrint özelliği: macOS aracılığıyla yazdırma veya tarama, AirPrint kullanımını gerektirir. Bu makine için Mac sürücüler sağlanmaz.

⁸ Yalnızca AirPrint.

En son sürücü güncellemeleri için, modelinizin support.brother.com/downloads adresindeki **Yüklemeler** sayfasına gidin.

En son desteklenen OS için, modelinizin support.brother.com/os adresindeki **Desteklenen İşletim Sistemi** sayfasına gidin.

Tüm ticari markalar, marka ve ürün adları ilgili şirketlere aittir.



İlgili bilgiler

- Ek

Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri

Mürekkep	Makine, yazıcı kafası düzeneğinden ayrı olan Siyah, Sarı, Cyan ve Macenta mürekkep tanklarını ayrı ayrı kullanır.
Mürekkep Şişesi Ömrü	Tankı ilk kez doldurduğunuzda makine yüksek kaliteli çıktılar için mürekkep dağıtım kanallarını dolduracak kadar mürekkep kullanacaktır. Bu işlem yalnızca bir kere gerçekleşecektir. İlk şişelerin gerçek verimi, mürekkep sisteminin başlatılması nedeniyle değiştirilen şişelerden daha düşük olabilir.
Yedek Sarf Malzemeleri	<Siyah Mürekkep Şişesi> BTD100BK <Sarı Mürekkep Şişesi> BTD100Y <Cyan Mürekkep Şişesi> BTD100C <Macenta Mürekkep Şişesi> BTD100M Siyah - Yaklaşık 7500 sayfa ¹ Sarı, Cyan ve Macenta - Yaklaşık 5000 sayfa ¹

¹ Alıntılı yaklaşık verimler, ISO/IEC 24712 Test Modelini kullanan Brother orijinal metodolojisine dayanarak tahmini olarak belirlenmiştir. Alıntılı yaklaşık verimler ISO/IEC 24711'e dayanmaz.



İlgili bilgiler

- [Ek](#)

Çevre ve Uyum Bilgileri

- [Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi](#)

Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi

- Geri dönüştürülmüş kağıt, orijinal orman kaynaklarından yapılan kağıtla aynı kalitededir. Modern geri dönüştürülmüş kağıdı yöneten standartlar, farklı yazdırma işlemleri için en yüksek kalite gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Brother'ın sağladığı görüntüleme ekipmanı, EN 12281:2002 standardını karşılayan geri dönüştürülmüş kağıtla kullanmak için uygundur.
- Geri dönüştürülmüş kağıt satın alma doğal kaynakları kurtarır ve döngüsel iktisadi ilerletir. Kağıt ağaçtan selüloz lifler kullanılarak yapılır. Kağıt toplama ve geri dönüştürme birden fazla yaşam döngüsü ile lifin ömrünü uzatır, kaynakları en iyi şekilde kullanmayı sağlar.
- Geri dönüştürülmüş kağıt üretimi işlemi daha kısadır. Lifler zaten işlenmiştir, bu yüzden daha az su ve enerji ve daha az kimyasal kullanılır.
- Kağıt geri dönüştürme, kağıt ürünleri arazi doldurma ve yakma gibi alternatif elden çıkarma yollarından döndürerek karbon tasarrufu avantajı sağlar. Alan doldurma çöpu, güçlü sera etkisi olan metan gazı yayar.



İlgili bilgiler

- [Çevre ve Uyum Bilgileri](#)

Brother Yardımı ve Müşteri Desteği

Brother ürününüzün kullanımı hakkında yardıma ihtiyacınız varsa SSS'ler ve sorun giderme ipuçları için support.brother.com adresini ziyaret edin. Makinenizin performansını iyileştirmek için en son yazılımı, sürücülerini ve donanım yazılımını, Brother ürününüzden en iyi şekilde yararlanabilmek için de kullanıcı belgelerini indirebilirsiniz.

İlave ürün ve destek bilgileri yerel Brother ofisi web sitesinde mevcuttur. global.brother/en/gateway adresini ziyaret ederek yerel Brother ofisinizin iletişim bilgilerini bulun ve yeni ürününüzü kaydedin.



İlgili bilgiler

- [Ek](#)

brother