



Ghidul utilizatorului Online

MFC-J2340DW

MFC-J2740DW

MFC-J5955DW

Cuprins

Înainte de utilizarea aparatului.....	1
Definiții ale notelor.....	2
Mărci comerciale	3
Observații referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă	4
Drepturile de licență și de autor	5
Note importante.....	6
Prezentarea aparatului dumneavoastră	7
Înainte de utilizarea aparatului	8
Prezentarea panoului de control	9
Prezentare generală a ecranului tactil LCD	12
Prezentarea ecranului cu setări	15
Configurarea ecranului Pregătit de funcționare	17
Setarea ecranelor cu funcții implicite.....	18
Introducerea unui text pe aparatul Brother.....	19
Accesarea Brother Utilities (Windows).....	20
Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows)	21
Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	22
Amplasarea porturilor USB / Ethernet pe aparatul Brother	23
Manipularea hârtiei	24
Încărcarea hârtiei	25
Încărcarea hârtiei.....	26
Încărcați hârtia în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2	29
Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)	45
Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală	53
Zona neimprimabilă	56
Setări pentru hârtie	57
Suporturi de imprimare acceptate	63
Încărcarea documentelor	70
Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF).....	71
Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului	73
Zona nescanabilă	74
Imprimare.....	75
Imprimare de la computer (Windows)	76
Imprimarea unei fotografii (Windows).....	77
Imprimarea unui document (Windows).....	78
Anulați o acțiune de imprimare (Windows).....	79
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Windows)	80
Imprimarea în format poster (Windows)	81
Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso automată) (Windows)	82
Imprimarea automată în format broșură (Windows).....	85
Imprimare securizată (Windows).....	87
Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Windows)	88
Imprimarea pe hârtie lungă (Windows)	89
Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)	90

Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows).....	91
Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows).....	94
Setări de imprimare (Windows).....	95
Imprimare de la computer (Mac).....	100
Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac).....	101
Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	102
Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (Imprimare față verso automată) (Windows/Mac).....	104
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (N în 1) (Windows/Mac).....	106
Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	107
Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash.....	108
Suporturi de stocare USB flash compatibile.....	109
Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash.....	110
Imprimarea unui fișier PDF direct de pe un suport USB flash.....	120
Imprimarea unui atașament de e-mail.....	122
Scanare.....	123
Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului.....	124
Scanarea fotografiilor și a imaginilor.....	125
Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF.....	127
Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash.....	129
Scanarea mai multor cărți de vizită și fotografii (Decupare automată).....	132
Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR.....	133
Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail.....	135
Trimiterea datelor scanate către destinatarul mesajului de e-mail.....	137
Scanare către FTP.....	139
Scanare către SSH FTP (SFTP).....	143
Scanare către rețea (Windows).....	150
Scanare către SharePoint.....	154
Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10).....	158
Modificați setările de scanare folosind Brother iPrint&Scan.....	162
Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac).....	163
Scanarea de la computer (Windows).....	164
Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows.....	165
Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare.....	170
Scanarea de la computer (Mac).....	174
Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web.....	175
Configurați denumirea fișierului scanat utilizând Web Based Management.....	176
Scanarea raportului pe e-mail al activității de scanare utilizând Web Based Management.....	177
Copiere.....	178
Copierea unui document.....	179
Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate.....	181
Sortarea copiilor.....	183
Copierea folosind opțiunile funcției Așezare în pagină (N în 1 sau Poster).....	184
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copiere față-verso).....	187
Copierea unui card de identitate.....	190
Utilizați comenzile rapide de copiere A3.....	192

Setările de copiere	194
Fax	197
Trimiterea unui fax.....	198
Trimiterea unui fax de pe aparatul Brother	199
Trimiterea unui fax față verso de pe unitatea ADF	201
Trimiterea manuală a unui fax	202
Trimiterea unui fax la sfârșitul convorbirii	203
Trimiterea aceluiași fax la mai mulți destinatari (difuzare).....	204
Trimiterea unui fax în timp real	207
Trimiterea unui fax la o anumită oră (fax amânat).....	208
Modificarea setărilor definite pentru Reapelare automată fax.....	209
Anularea unui fax în curs de trimitere.....	210
Verificarea și anularea unui fax în așteptare	211
Opțiuni de fax	212
Recepționarea unui fax	214
Setările modului de recepție	215
Setarea Detectare fax	220
Previzualizare fax	221
Reducerea dimensiunii paginii unui fax supradimensionat primit.....	225
Configurarea ștampilei de primire faxului	226
Primirea unui fax la finalul unei conversații telefonice	227
Opțiuni de primire în memorie	228
Preluare fax la distanță.....	235
Operații de voce și numere de fax	241
Operațiuni de voce	242
Stocarea numerelor de fax	244
Configurarea grupurilor de difuzare.....	248
Servicii de telefonie și dispozitive externe.....	252
Setarea tipului de linie telefonică.....	253
Protocolul VoIP (voce prin internet) (VoIP/interferențe pe linia telefonică).....	255
TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)	256
Telefoanele externe și interioarele.....	260
Rapoarte fax	265
Configurarea stilului raportului de verificare a transmisiei	266
Configurarea intervalului de timp pentru jurnalul fax	267
PC-FAX	268
PC-FAX for Windows	269
PC-FAX pentru Mac	288
Rețea	289
Funcțiile elementare de rețea suportate.....	290
Configurarea setărilor rețelei.....	291
Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control	292
Setări de rețea wireless.....	293
Utilizarea rețelei wireless.....	294
Utilizarea Wi-Fi Direct®	307
Activare/Dezactivare rețea wireless LAN	311
Imprimarea raportului WLAN	312

Caracteristicile rețelei.....	316
Imprimarea raportului de configurare a rețelei	317
Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet (I-Fax).....	318
Configurarea și utilizarea căutării LDAP.....	341
Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management	345
Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație.....	349
Securitate.....	350
Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei	351
Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului.....	352
Funcțiile certificatelor de securitate compatibile.....	353
Ghid pas-cu-pas pentru crearea și instalarea unui certificat	354
Crearea unui certificat auto semnat	355
Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare (CA).....	356
Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală	360
Importarea și exportarea unui certificat AC	363
Gestionarea certificatelor multiple	366
Utilizarea SSL/TLS.....	367
Introducere în SSL/TLS.....	368
Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS	371
Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS	376
Utilizarea SNMPv3.....	378
Administrarea în siguranță a aparatului în rețea, utilizând SNMPv3	379
Utilizarea IPsec	381
Introducere în IPsec	382
Configurarea IPsec utilizând Web Based Management	383
Configurarea un șablon pentru adresă IPsec utilizând Web Based Management.....	385
Configurarea un șablon IPsec utilizând Web Based Management	387
Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless	396
Ce este autentificarea IEEE 802.1x?	397
Configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau o rețea wireless utilizând Web Based Management (browser web)	398
Metode de autentificare IEEE 802.1x.....	400
Utilizarea autentificării Active Directory.....	401
Introducere în autentificarea Active Directory	402
Configurarea autentificării Active Directory utilizând Administrarea bazată pe web	403
Autentificarea pentru a modifica setările aparatului utilizând panoul de control al aparatului (autentificare Active Directory)	405
Utilizarea autentificării LDAP.....	406
Introducere în autentificarea LDAP	407
Configurarea autentificării LDAP utilizând Management bazat pe web	408
Autentificarea pentru a schimba setările utilizând panoul de control al aparatului (Autentificarea LDAP).....	409
Utilizarea Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor).....	410
Înainte de a utiliza Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)	411
Configurarea funcției Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0) folosind Web Based Management.....	412
Scanarea folosind Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)	413

Configurarea modului public pentru Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)	414
Caracteristici suplimentare ale Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)	415
Înregistrarea unui nou card IC utilizând panoul de control al aparatului	416
Înregistrarea unui cititor extern de carduri IC	417
Trimiterea sau primirea unui mesaj de e-mail în siguranță	418
Configurarea trimiterii sau primirii mesajelor de e-mail folosind Web Based Management	419
Trimiterea unui mesaj de e-mail cu autentificarea utilizatorului	420
Trimiterea sau primirea securizată a unui e-mail folosind SSL/TLS	421
Administrator	422
Caracteristicile rețelei	423
Caracteristici de securitate	424
Securitatea rețelei	425
Autentificare utilizator	427
Instrumente de administrare Brother	428
Conexiune mobilă/web	429
Brother Web Connect	430
Prezentarea Brother Web Connect	431
Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect	434
Configurarea Brother Web Connect	436
Scanarea și încărcarea documentelor folosind Brother Web Connect	444
Încărcarea unui document de pe un dispozitiv de memorie extern utilizând Brother Web Connect	445
Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect	446
Descărcarea și salvarea unui document de pe un dispozitiv de memorie extern utilizând Brother Web Connect	449
Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail	450
AirPrint	453
Prezentarea soluției AirPrint	454
Înainte de a folosi AirPrint (macOS)	455
Imprimarea folosind AirPrint	456
Scanarea utilizând AirPrint (macOS)	459
Trimiterea unui fax folosind AirPrint (macOS)	460
Mopria™ și Scanare Mopria™	461
Brother Mobile Connect	462
Depanarea	463
Mesaje de eroare și de întreținere	464
Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax	472
Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect	476
Blocaje de documente	478
Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF	479
Documentul este blocat în partea de jos a unității ADF	480
Documentul este blocat în interiorul unității ADF	481
Scoateți documentele de mici dimensiuni blocate în unitatea ADF	482
Blocarea imprimantei sau a hârtiei	483
Hârtia este blocată în fața aparatului	484
Hârtia este blocată în spatele aparatului	489
Scoateți resturile de hârtie	494

Dacă aveți dificultăți cu aparatul	495
Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare	496
Probleme legate de fax și de telefon	503
Alte probleme	510
Probleme de rețea	512
Probleme cu AirPrint	521
Verificați informațiile despre aparat	522
Resetarea aparatului	523
Prezentarea funcției de resetare	524
Întreținerea de rutină	525
Înlocuirea cartușelor de cerneală	526
Curățarea aparatului Brother	529
Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother	530
Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management	531
Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)	532
Detectarea automată și îmbunătățirea stării duzelor capului de imprimare	533
Curățarea scannerului	534
Curățarea ecranului LCD al aparatului	536
Curățarea părților exterioare ale aparatului	537
Curățarea suportului de imprimare al aparatului	539
Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei	540
Curățarea plăcuței de bază	542
Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei ale tăvii #1	543
Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2	545
Verificarea aparatului Brother	546
Verificarea calității imprimării	547
Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother	549
Verificați volumul cernelii (estimare paginii)	550
Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră (Windows)	552
Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	557
Corectarea alimentării hârtiei pentru a elimina liniile verticale	559
Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare	560
Ambalarea și expedierea aparatului	561
Setări aparat	564
Modificarea setărilor aparatului din panoul de control	565
În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)	566
Setări generale	567
Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă	582
Imprimarea rapoartelor	589
Tabele cu setări și caracteristici	592
Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web	614
Ce este Managementul bazat pe web?	615
Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management	617
Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management	620
Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând Web Based Management	621
Anexă	622

▲ Pagina de pornire > Cuprins





Specificații	623
Specificații privind alimentarea.....	632
Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu	634
Informații cu privire la hârtia reciclată	635
Disponibilitatea pieselor de schimb	636
Substanțe chimice (EU REACH)	637
Ajutor și asistență pentru clienți Brother.....	638

Înainte de utilizarea aparatului

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Observații referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă
- Drepturile de licență și de autor
- Note importante

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Mărci comerciale

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale afiliaților acestei companii în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] și Wi-Fi Direct[®] sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance[®].

WPA[™], WPA2[™], WPA3[™] și Wi-Fi Protected Setup[™] sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance[®].

Android, Google Chrome, Google Drive și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

EVERNOTE este o marcă comercială a Evernote Corporation și se utilizează sub licență.

Marca Bluetooth[®] este o marcă comercială înregistrată deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Mopria[™] și sigla Mopria[™] sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Adobe[®] este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Mărci comerciale asociate programelor software

FlashFX[®] este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX[®] Pro[™] este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX[®] Tera[™] este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance[™] este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance Nitro[™] este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Datalight[®] este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Observații referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă.

Pentru a citi observațiile referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă și informațiile referitoare la drepturile de autor, deschideți pagina **Manuale** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/manuals.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Drepturile de licență și de autor

©2021 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.

Drepturi de autor 1989-2020 Datalight, Inc., Toate drepturile rezervate.

FlashFX® Drepturi de autor 1998-2020 Datalight, Inc.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Note importante

- Verificați la support.brother.com actualizările disponibile pentru driverele Brother și software.
- Pentru a menține performanțele aparatului dumneavoastră, verificați support.brother.com pentru cea mai recentă actualizare a programului firmware. În caz contrar, este posibil ca unele funcții ale aparatului să nu fie disponibile.
- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- Înainte de a oferi altcuiva echipamentul dvs., de a-l înlocui sau de a-l arunca, vă recomandăm insistent să îl resetați la setările din fabrică pentru a elimina toate informațiile personale.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 în acest document reprezintă Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2.
- În acest manual de utilizare, sunt folosite mesajele LCD ale modelului MFC-J5955DW, dacă nu se specifică altceva.
- În acest manual de utilizare, sunt folosite ilustrațiile modelului MFC-J5955DW, dacă nu se specifică altceva.
- Ecranele sau imaginile din acest manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de cele ale produselor respective.
- Dacă nu se specifică altceva, ecranele din acest manual sunt din Windows 10. Ecranele de pe calculatorul dumneavoastră pot să difere în funcție de sistemul dvs. de operare.
- Conținutul acestui ghid și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- În acest document, XXX-XXXX reprezintă numele modelului aparatului.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Resetarea aparatului](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentarea panoului de control
- Prezentare generală a ecranului tactil LCD
- Introducerea unui text pe aparatul Brother
- Accesarea Brother Utilities (Windows)
- Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Amplasarea porturilor USB / Ethernet pe aparatul Brother

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Pentru utilizatorii de cablu de rețea sau cablu USB: Asigurați instalarea în siguranță a cablului de interfață.

Selectarea tipului corect de hârtie

Pentru o imprimare de foarte bună calitate, este important să selectați tipul corect de hârtie. Asigurați-vă că ați citit informațiile despre tipurile de hârtie adecvate înainte de a cumpăra hârtie și determinați suprafața imprimabilă în funcție de setările driverului de imprimantă sau ale aplicației utilizată la imprimare.

Imprimarea, scanarea și trimiterea de faxuri simultan

Aparatul dvs. poate imprima de pe computer în timp ce trimite sau primește un fax în memorie sau în timp ce scanează un document în computer. Expedierea faxurilor nu va fi oprită în timpul imprimării de la computer. Totuși, atunci când aparatul copiază sau primește un fax pe hârtie, acesta întrerupe operațiunea de imprimare, apoi reia imprimarea când copierea sau primirea faxului s-a încheiat.

Firewall (Windows)

În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea, scana în rețea sau utiliza aplicația PC-Fax, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.



Informații similare


- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Prezentarea panoului de control

>> [MFC-J2340DW](#)

>> [MFC-J2740DW/MFC-J5955DW](#)

MFC-J2340DW

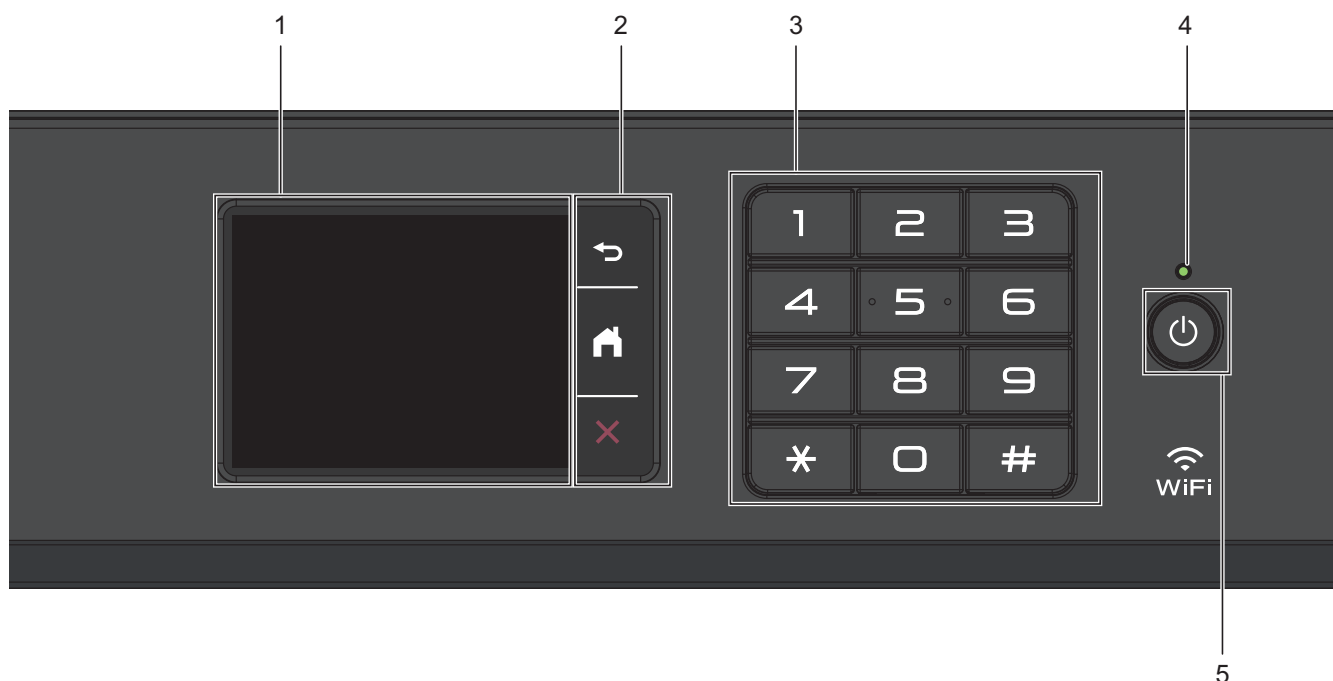

1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.


2. Butoanele de meniu



Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



Apăsați pentru a reveni la meniul principal.



Apăsați pentru a anula o operațiune.

3. Tastatura


Apăsați pe numere pentru a forma numere de telefon sau de fax și pentru a introduce numărul de copii.


4. Indicator de alimentare cu LED


Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

Dacă aparatul este în modul Sleep, indicatorul LED luminează intermitent.


5. Pornit/Oprit

Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a opri aparatul. Ecranul tactil afișează [Oprire] și va mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide. Un telefon extern sau un robot telefonic (TAD) conectat va fi întotdeauna disponibil.

Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.

MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

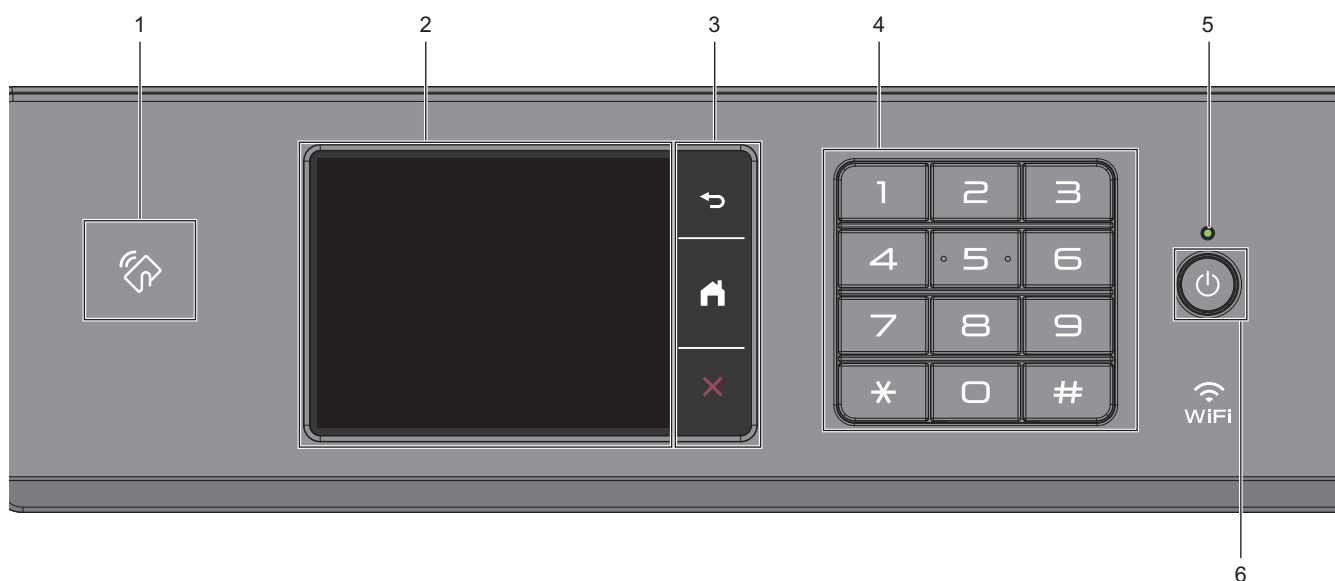

1. Simbol NFC (Near Field Communication) (MFC-J5955DW)

Puteți utiliza autentificarea prin card atingând cardul IC de simbolul NFC de pe panoul de control.

2. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

3. Butoanele de meniu

(Înapoi)

Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

(Acasă)

Apăsați pentru a reveni la meniul principal.

(Anulare)

Apăsați pentru a anula o operațiune.

4. Tastatura

Apăsați pe numere pentru a forma numere de telefon sau de fax și pentru a introduce numărul de copii.


5. Indicator de alimentare cu LED


Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

Dacă aparatul este în modul Sleep, indicatorul LED luminează intermitent.

6. Pornit/Oprit

Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a opri aparatul. Ecranul tactil afișează [Oprire] și va mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide. Un telefon extern sau un robot telefonic (TAD) conectat va fi întotdeauna disponibil.

Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)
-

Prezentare generală a ecranului tactil LCD

Apăsați cu degetul pe ◀▶ sau pe ▲▼ de pe ecranul LCD pentru a afișa și accesa opțiunile aparatului.




(MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) De asemenea, puteți accesa opțiunile tuturor aparatelor derulând la stânga, la dreapta, în sus sau în jos ecranul LCD pentru a le parcurge.

Puteți schimba ecranele principale apăsând pe ◀ sau pe ▶.

Din ecranele principale, puteți accesa diferite setări.

Ecranul principal

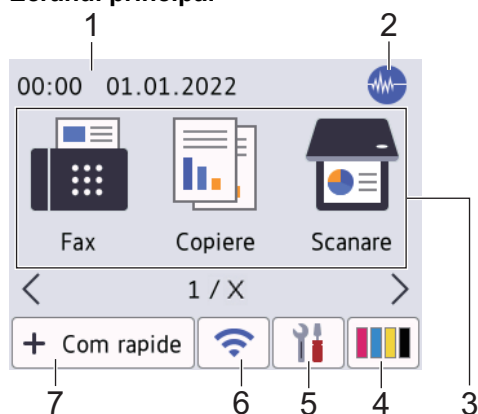

Pe acest ecran este afișată starea aparatului în cazul în care aparatul este inactiv. Când este afișat, acesta indică faptul că aparatul este pregătit și așteaptă comanda următoare.

1. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

2. Mod silențios

Această pictogramă este afișată dacă pentru [Mod silențios] ați selectat opțiunea [Pornit].

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce.

3. Moduri:

Apăsați pentru a trece prin fiecare mod.

[Fax] / [Copiere] / [Scanare] / [Imprimare securizată] (MFC-J5955DW) / [Web] / [Aplicații] / [USB] / [Cmd.rap. copiere A3] / [Descărcare software] / [Curățare cap impr.]

4. [Cerneală]

Afișează cu aproximație volumul de cerneală disponibil. Apăsați pentru a accesa meniul [Cerneală].


În cazul în care cartușul de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare sau dacă aveți o problemă, pe culoarea respectivă de cerneală va fi afișată o pictogramă de eroare.



5. [Setări]

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

6. Stare rețea wireless

Fiecare pictogramă din tabelul de mai jos indică starea rețelei wireless:

	<ul style="list-style-type: none">Aparatul dumneavoastră nu este conectat la un punct de acces/ruter wireless. Apăsați pe acest buton pentru a configura setările wireless. Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghid de instalare și configurare rapidă</i>Opțiunea wireless este dezactivată.
---	--

	Rețeaua wireless este conectată. Puterea actuală a semnalului wireless este afișată pe oricare dintre ecranele de pornire printr-un indicator cu trei niveluri.
	Punctul de acces/routerul wireless nu poate fi detectat.




Puteți configura setările wireless apăsând pe butonul Stare rețea wireless.


7. + [Com rapide]

Creați comenzi rapide pentru operațiunile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, copierea, scanarea, serviciile Web Connect și Apps.




- Sunt disponibile trei file cu comenzi rapide, fiecare filă având șase comenzi rapide.

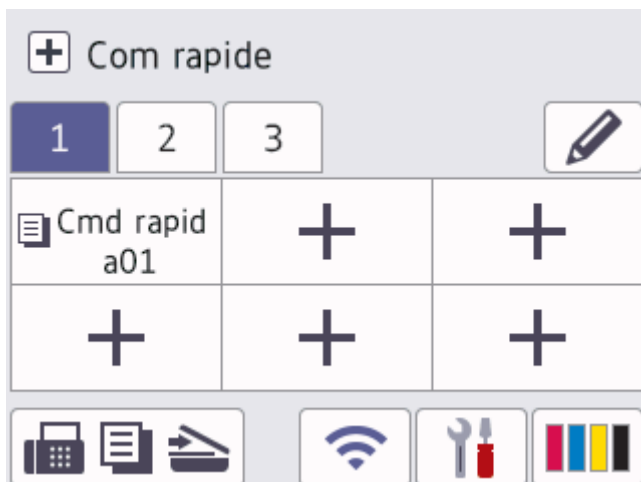

- Apăsați pe , afișat la partea de jos a ecranului pentru a accesa ecranele de pornire.

8. Pictograma Informații

8

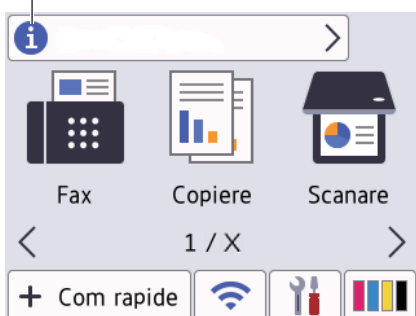





Noile informații de la Brother sunt afișate în bara de informații dacă pentru setările de notificare precum [Mesaj de la Brother] și [Verif.auto. firmware] ați selectat opțiunea [Pornit].

(Aveți nevoie de o conexiune la internet și se pot percepe tarife pentru transferul de date.)

Pentru a vizualiza detaliile, apăsați pe .

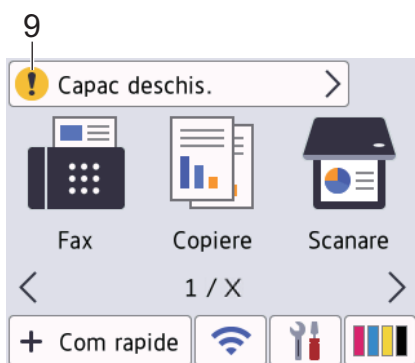9. Pictograma de avertizare



Pictograma de avertizare  apare dacă este afișat un mesaj de eroare sau de întreținere; apăsați pe  pentru a vizualiza detaliile și apoi pe  pentru a reveni în ecranul principal.

IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Aparatul se poate deteriora.

NOTĂ

NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.



Acest produs adoptă fonturi ale ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.




Informații similare

- Prezentarea aparatului dumneavoastră
 - Prezentarea ecranului cu setări
 - Configurarea ecranului Pregătit de funcționare
 - Setarea ecranelor cu funcții implicite

Subiecte conexe:

- Reducerea zgomotului la imprimare
- Verificați volumul cernelii (estimare paginii)
- Utilizați comenzile rapide de copiere A3
- Mesaje de eroare și de întreținere

Prezentarea ecranului cu setări

Dacă apăsați pe  [Setări], pe ecranul tactil va fi afișată starea aparatului.

Utilizați meniul Setări pentru a accesa toate setările aparatului Brother.



1. [Întreținere]

Apăsați pentru a accesa următoarele meniuri:

- [Îmbunătățire calitate impr]
- [Curățare cap imprimare]
- [Îndepărtare urme hârtie]
- [Vol. Cerneala]
- [Model cartuș de cerneală]
- [Opțiuni imprimare]
- [Verificarea cartușului de cerneală]
- [Verificare automată calitate imprimare]

2. Modul recepție

Afișează modul de recepție utilizat în prezent.


3. [Data și ora]

Afișează data și ora.

Apăsați pentru a accesa meniul [Data și ora].

4. [Rețea]

Apăsați pentru a configura o conexiune de rețea.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu trei niveluri  de pe ecran va afișa puterea actuală a semnalului wireless.

5. [Vizualizare fax]

Afișează opțiunea definită pentru Previzualizare fax.

Apăsați pentru a accesa meniul [Vizualizare fax].

6. [Toate setările]

Apăsați pentru a accesa un meniu cu toate setările aparatului.

7. [Wi-Fi Direct]

Apăsați pentru a configura o conexiune de rețea Wi-Fi Direct.

8. [Setare tavă]

Apăsați pentru a accesa meniul [Setare tavă].

Utilizați aceste opțiuni pentru a modifica dimensiunea și tipul hârtiei.



Informații similare

- [Prezentare generală a ecranului tactil LCD](#)



Subiecte conexe:

- [Verificați volumul cernelii \(estimare paginii\)](#)

Configurarea ecranului Pregătit de funcționare

Puteți modifica ecranul modului Gata de operare pentru a afișa un anumit ecran de pornire sau un ecran cu comenzi rapide.

Dacă aparatul este inactiv sau dacă apăsați pe , aparatul va reveni la ecranul definit anterior.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setări ecran] > [Ecran de pornire].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile pentru ecran și apoi selectați opțiunea dorită.
3. Apăsați pe .



Aparatul va afișa noul ecran de pornire.

Informații similare

- [Prezentare generală a ecranului tactil LCD](#)

Setarea ecranelor cu funcții implicite

Puteți seta ecranul implicit de scanare folosind Setări ecran.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setări ecran] > [Ecran de scanare].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile de scanare și apoi selectați opțiunea pe care doriți să o definiți ca ecran implicit.
3. Apăsați pe .



Informații similare



- [Prezentare generală a ecranului tactil LCD](#)

Introducerea unui text pe aparatul Brother

- Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.
- Structura tastaturii poate să difere în funcție de funcția pe care doriți să o definiți.

Dacă trebuie să introduceți un text în aparatul Brother, pe ecranul tactil va fi afișată o tastatură.






- Apăsați pe  pentru a alterna între litere, numere și caractere speciale.
- Apăsați pe  pentru a alterna între scrierea cu litere mici și scrierea cu majuscule.
- Pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta, apăsați pe ◀ sau pe ▶.

Introducerea spațiilor

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu]. Sau, puteți apăsa pe ▶ pentru a deplasa cursorul.

Efectuarea corecțiilor

- Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să îl modificați, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a evidenția caracterul incorect. Apăsați pe  și apoi introduceți caracterul corect.
- Pentru a introduce un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a muta cursorul în poziția corectă și apoi introduceți caracterul.
- Apăsați pe  pentru fiecare caracter pe care doriți să îl ștergeți sau apăsați și țineți apăsat butonul  pentru a șterge toate caracterele.

✓ Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Trimiterea aceluiași fax la mai mulți destinatari \(difuzare\)](#)
- [Salvați numerele din lista cu apeluri efectuate în agendă](#)
- [Schimbarea numelui unui grup de difuzare](#)
- [Setarea identicatorului stației](#)
- [Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide](#)

Accesarea Brother Utilities (Windows)


Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.


1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1


Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, derulați de jos în sus ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  **Brother Utilities**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dvs.

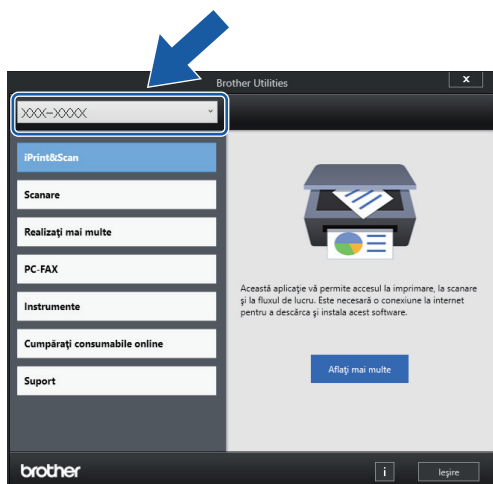

3. Selectați operațiunea pe care doriți să o utilizați.

Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)
 - [Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor \(Windows\)](#)


Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows)


1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1

Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, derulați de jos în sus ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  **Brother Utilities**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Faceți clic pe lista derulantă și apoi selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Dezinstalare**.

Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.

Informații similare

- [Accesarea Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac pentru a imprima și scana de pe computer.


Ecranele următoare prezintă un exemplu de Brother iPrint&Scan pentru Windows. În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.

- Pentru Windows

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com pentru a descărca cea mai recentă aplicație.

- Pentru Mac

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din App Store.

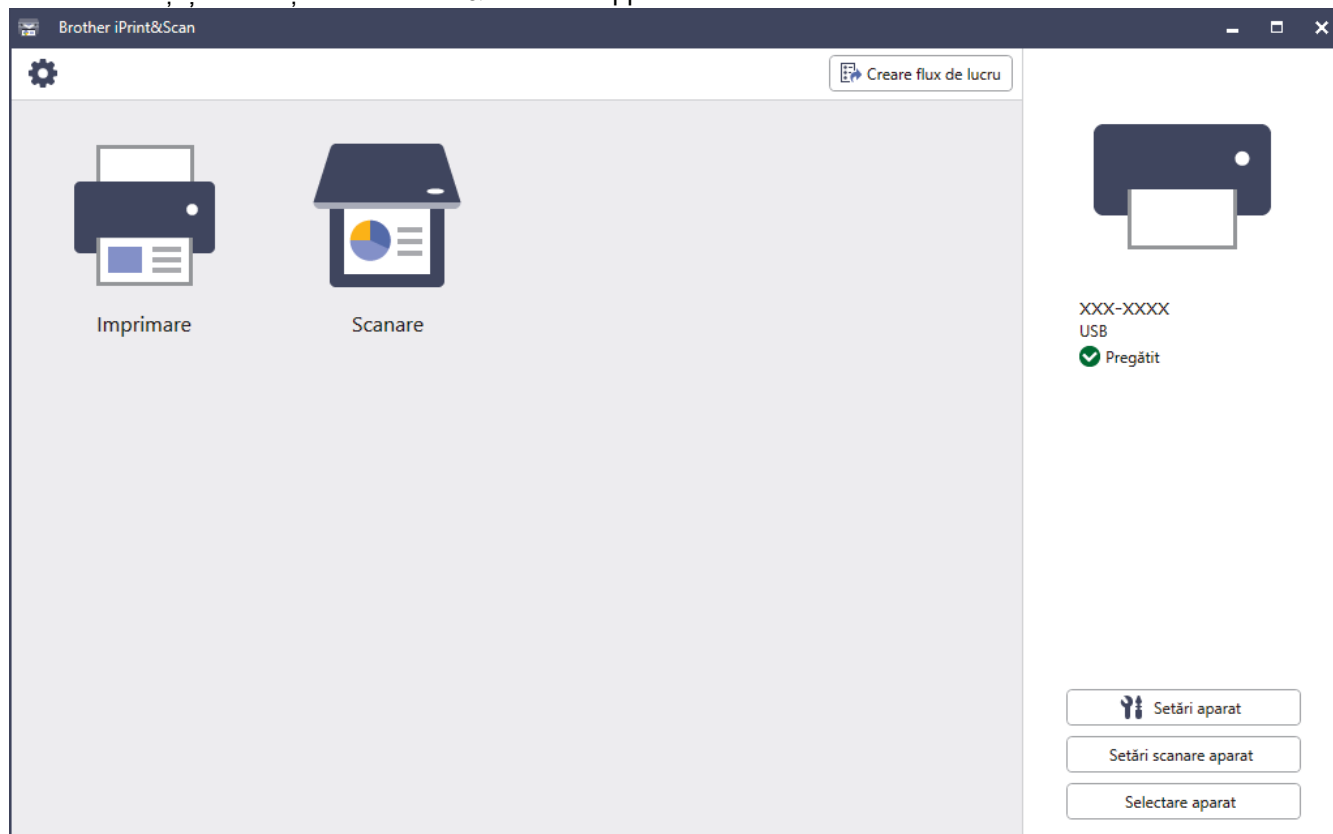

 Dacă primiți solicitarea, instalați driverul și programele software necesare pentru utilizarea aparatului. Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

✓ Informații similare


- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Amplasarea porturilor USB / Ethernet pe aparatul Brother


Porturile USB și Ethernet se află în interiorul aparatului.

Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

1. Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului (1) în poziție deschisă.

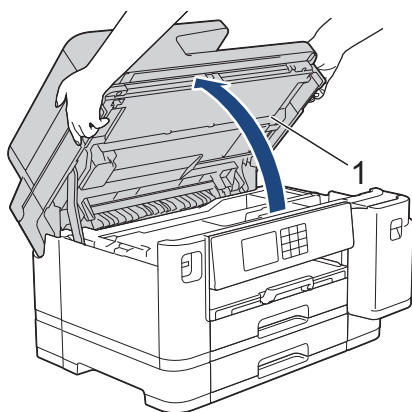


2. Localizați portul corect (în funcție de cablul utilizat) în interiorul aparatului, respectând instrucțiunile.

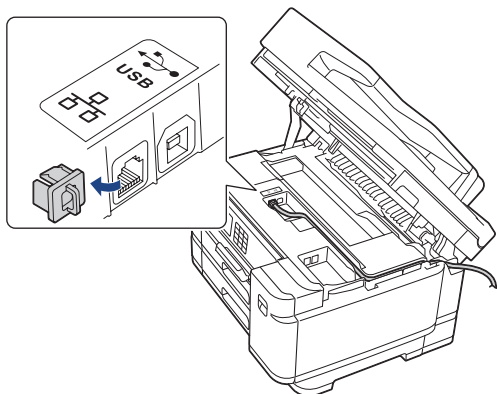

Introduceți cu atenție cablul în canalul pentru cablu și apoi scoateți-l prin spatele aparatului.

3. Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.

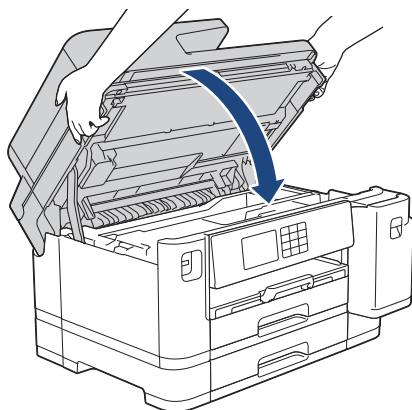

✓ Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Manipularea hârtiei

- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Încărcarea documentelor](#)

Încărcarea hârtiei


- Încărcarea hârtiei
- Încărcați hârtia în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2
- Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală
- Zona neimprimabilă
- Setări pentru hârtie
- Suporturi de imprimare acceptate
- Mesaje de eroare și de întreținere
- Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare

Încărcarea hârtiei

1. Încărcați hârtia în tava pentru hârtie urmând instrucțiunile de mai jos.









Răsfrăți bine stiva de hârtie.

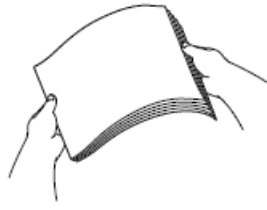



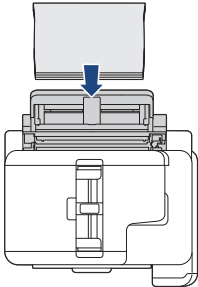
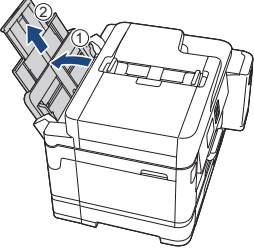

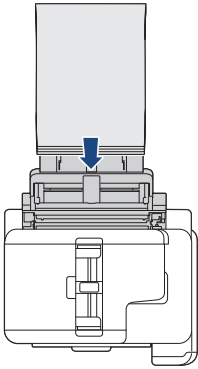
La încărcarea hârtiei, formatul hârtiei determină orientarea acesteia.

Tavă pentru hârtie

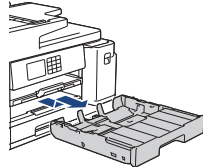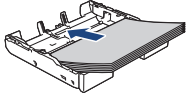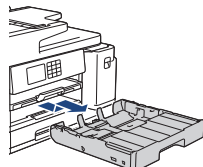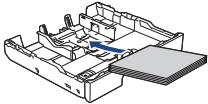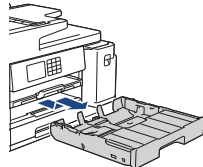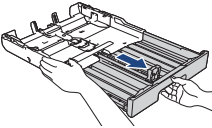Tava #1	Tava #2 ¹	Încărcarea hârtiei
A4 Letter Executive	A4 Letter (numai hârtie simplă și hârtie reciclată)	 <p>Reglați ghidajele pentru hârtie.</p>  <p>Orientarea peisaj</p>
A5 A6 Foto Photo L Photo 2L Card index Plicuri	-	 <p>Reglați ghidajele pentru hârtie.</p>  <p>Orientarea portret</p>
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal Legal - India (Hârtia foto lucioasă nu este disponibilă.)	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal Legal - India (numai hârtie simplă și hârtie reciclată)	 <p>Extindeți tava folosind cursorul verde, apoi reglați poziția ghidajelor de hârtie.</p>  <p>Orientarea portret</p>

¹ Tava #2 este disponibilă numai pentru MFC-J2740DW/MFC-J5955DW.

Tava MF

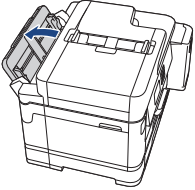

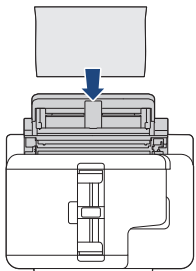
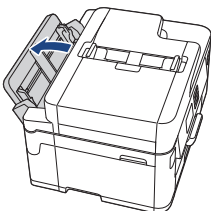

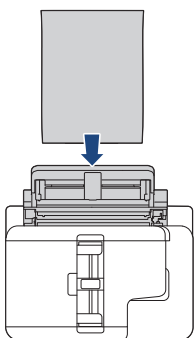
Tava MF ¹	Încărcarea hârtiei	
A4 Letter Executive		Reglați poziția ghidajelor tăvii MF.  Orientarea peisaj 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal Legal - India A5 A6 Foto Photo L Photo 2L Card index Plicuri Hârtie lungă ^{2 3}		Reglați poziția ghidajelor tăvii MF.  Orientarea portret 

1 Tava MF este disponibilă numai pentru MFC-J2740DW/MFC-J5955DW.

2 Lățime: 88,9 - 297 mm / Înălțime: 431,9 - 1.200 mm.

3 În tava MF încărcați, pe rând, o singură foaie de hârtie lungă. Pentru a evita deteriorarea hârtiei, NU trageți de suportul pentru hârtie (2) la încărcarea hârtiei lungi.


Fantă de alimentare manuală

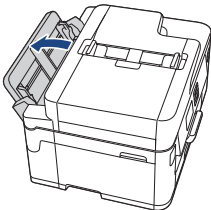Fanta de alimentare manuală ^{1 2}	Încărcarea hârtiei	
A4 Letter Executive		<p data-bbox="836 383 1161 465">Reglați ghidajele pentru hârtie ale fantei manuale de alimentare.</p>  <p data-bbox="1235 309 1422 331">Orientarea peisaj</p> 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal Legal - India A5 A6 Foto Photo L Photo 2L Card index Plicuri		<p data-bbox="836 786 1161 869">Reglați ghidajele pentru hârtie ale fantei manuale de alimentare.</p>  <p data-bbox="1235 674 1422 696">Orientarea portret</p> 

1 Fanta de alimentare manuală este disponibilă numai pentru MFC-J2340DW.

2 În fanta de alimentare manuală puteți încărca o singură foaie de hârtie.

2. Desfaceți extensia pentru suportul de hârtie.

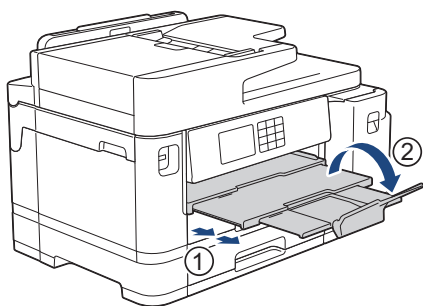

3. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)

Încărcați hârtia în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2

- Încărcați hârtie format A4, Letter sau Executive în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2
- Încărcați hârtie format A3, Ledger sau Legal în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2
- Încărcați hârtia foto în tava de hârtie #1
- Încărcați plicurile în tava de hârtie #1


Încărcați hârtie format A4, Letter sau Executive în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2

- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și scoateți din aparat tava pentru hârtie, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj care vă permite să modificați tipul și formatul de hârtie.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.
Aceste setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul de imprimare (Windows) sau la aparat. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)
- În tava #2 puteți utiliza numai hârtie simplă. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)


Aceste instrucțiuni prezintă modul de încărcare a hârtiei în tava #1.

(MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Instrucțiunile pentru tava #2 sunt similare.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

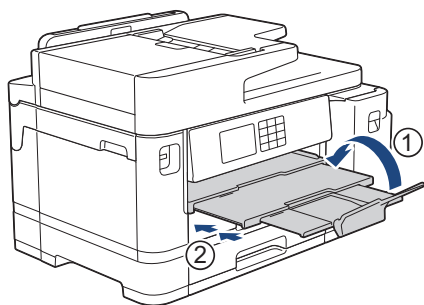

2. Trageți complet tava de hârtie din aparat așa cum este indicat de săgeată.

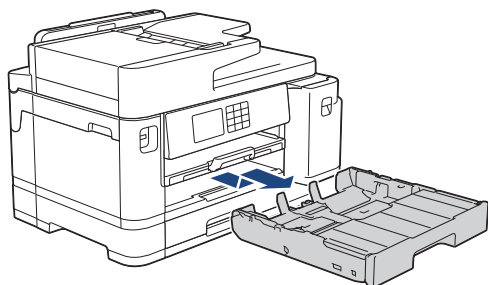



3. Scoateți capacul tăvii superioare (1).

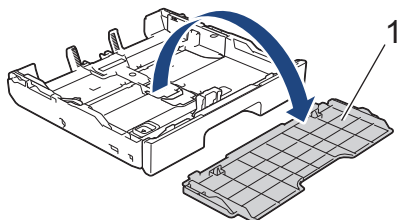


4. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și apoi ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei.

Asigurați-vă că marcajul triunghiular (3) de pe ghidajul de lățime al hârtiei (1) și de pe ghidajul de lungime al hârtiei (2) este aliniat cu marcajele corespunzătoare hârtiei utilizate.

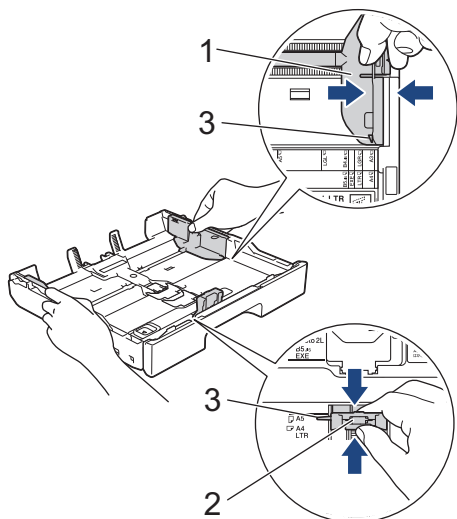


 Dacă încărcați hârtie format Executive în tava #1, ridicați opritorul (4).

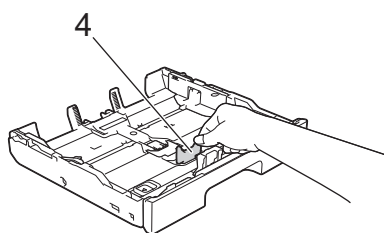


5. Răsfirați bine teancul de coli, pentru a evita blocarea hârtiei sau alimentarea greșită.



 Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulantă sau șifonată.

6. Încărcați cu atenție hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**.

Orientare peisaj

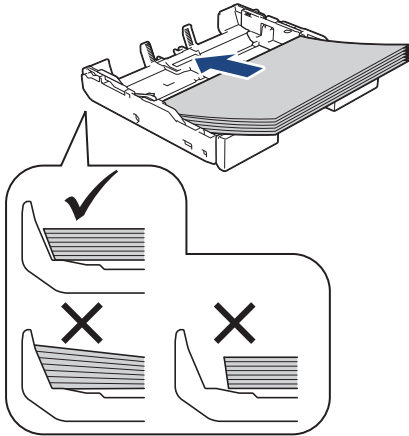


IMPORTANT

Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare a hârtiei.




Pentru a adăuga hârtie înainte ca tava să se golească, scoateți hârtia din tavă și combinați-o cu hârtia pe care o adăugați. Răsfoiți întotdeauna hârtia bine pentru a preveni alimentarea mai multor pagini în aparat.

7. Asigurați-vă că ghidajul de lungime al hârtie (1) atinge marginile hârtiei.

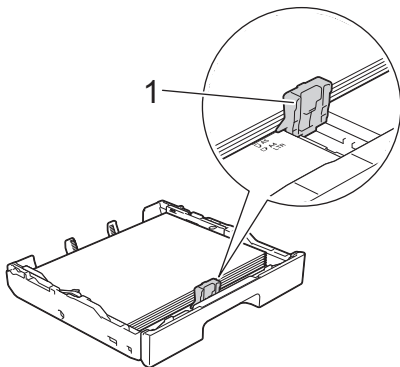


8. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei.

Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei.

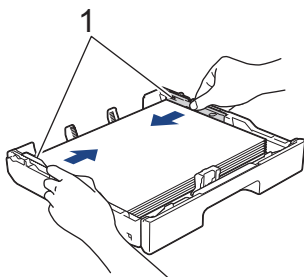


9. Asigurați-vă că hârtia este aplatizată în tavă și nu depășește marcajul corespunzător nivelului maxim de încărcare cu hârtie (1).


Hârtia se poate bloca dacă tava este supraîncărcată.

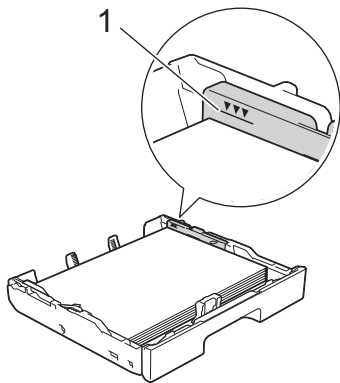

10. Reașezați capacul tăvii superioare.

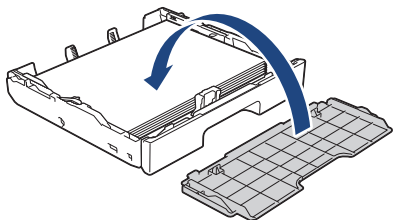


11. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

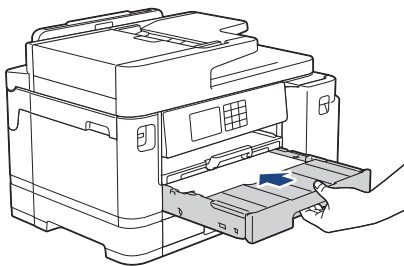

IMPORTANT

NU împingeți tava de hârtie în aparat forțat sau în grabă. În caz contrar, hârtia se poate bloca sau pot apărea probleme de alimentare.

12. Trageți de suportul pentru hârtie până când acesta se fixează pe poziție.

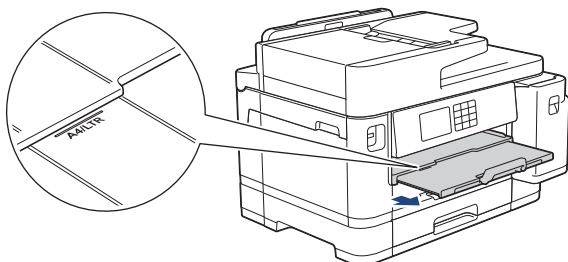

13. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.



Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2

Subiecte conexe:

- Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei
- Schimbarea formatului și tipului de hârtie
- Selectați suportul media adecvat

Încărcați hârtie format A3, Ledger sau Legal în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2

- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și scoateți din aparat tava pentru hârtie, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj care vă permite să modificați tipul și formatul de hârtie.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


Aceste setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul de imprimare (Windows) sau la aparat. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)

- Dacă utilizați această metodă, hârtia foto lucioasă nu poate fi folosită în tava #1.
- În tava #2 puteți utiliza numai hârtie simplă. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)


Aceste instrucțiuni prezintă modul de încărcare a hârtiei în tava #1.

(MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Instrucțiunile pentru tava #2 sunt similare.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

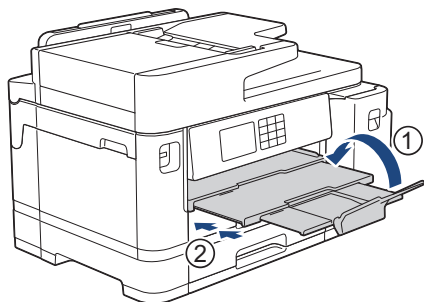

2. Trageți complet tava de hârtie din aparat așa cum este indicat de săgeată.

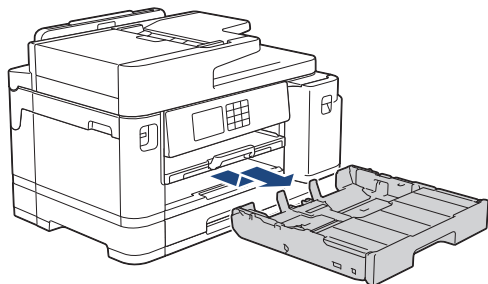


3. Scoateți capacul tăvii superioare (1).

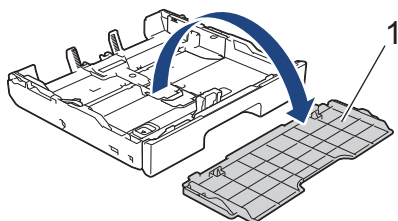


4. Așezați tava pe o suprafață plană.

Împingeți butonul verde spre stânga și apoi extindeți tava până când se fixează pe poziție.

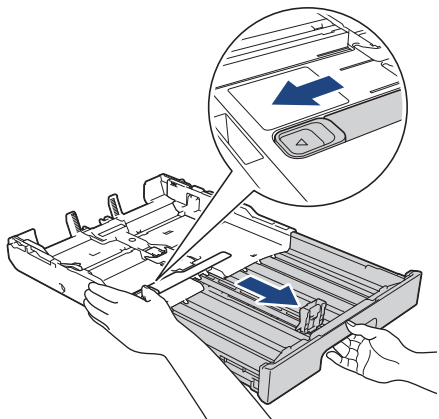


5. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și apoi ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei.

Asigurați-vă că marcajul triunghiular (3) de pe ghidajul de lățime al hârtiei (1) și de pe ghidajul de lungime al hârtiei (2) este aliniat cu marcajele corespunzătoare hârtiei utilizate.

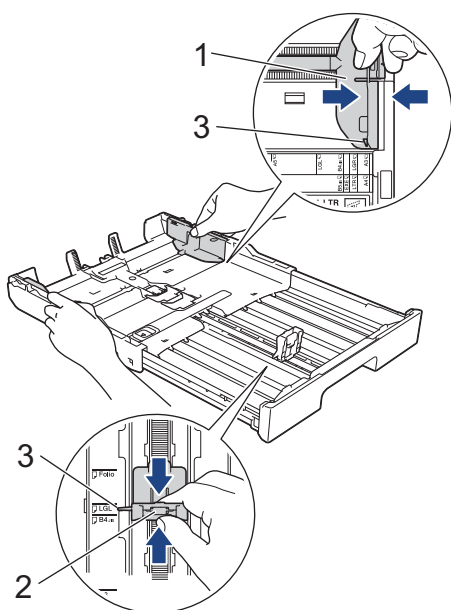


6. Răsfițați bine teancul de coli, pentru a evita blocarea hârtiei sau alimentarea greșită.

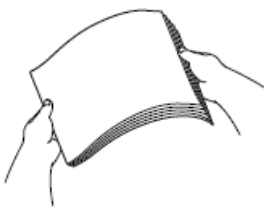

Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată sau șifonată.

7. Încărcați cu atenție hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**.

Orientare portret

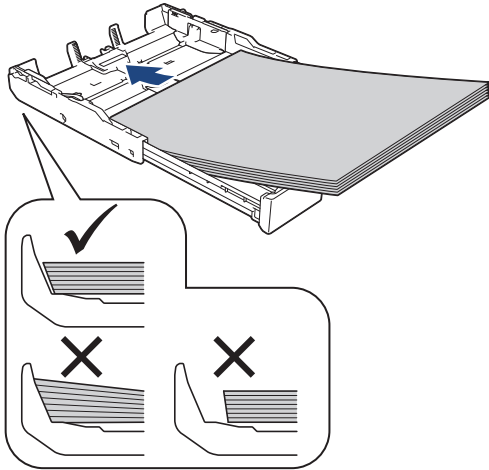


IMPORTANT

Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare a hârtiei.




Pentru a adăuga hârtie înainte ca tava să se golească, scoateți hârtia din tavă și combinați-o cu hârtia pe care o adăugați. Răsfoiți întotdeauna hârtia bine pentru a preveni alimentarea mai multor pagini în aparat.

8. Asigurați-vă că ghidajul de lungime al hârtiei (1) atinge marginile hârtiei.

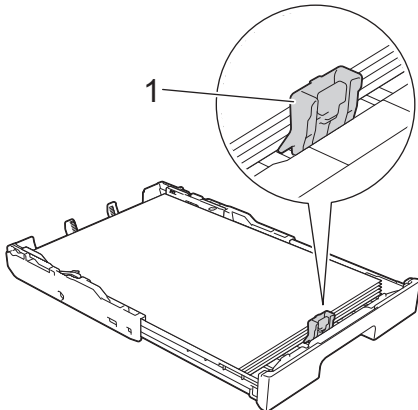


9. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei.

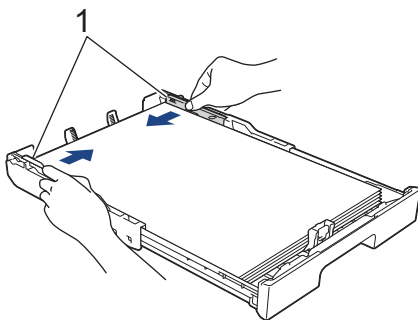


10. Asigurați-vă că hârtia este aplatizată în tavă și nu depășește marcajul corespunzător nivelului maxim de încărcare cu hârtie (1).


Hârtia se poate bloca dacă tava este supraîncărcată.

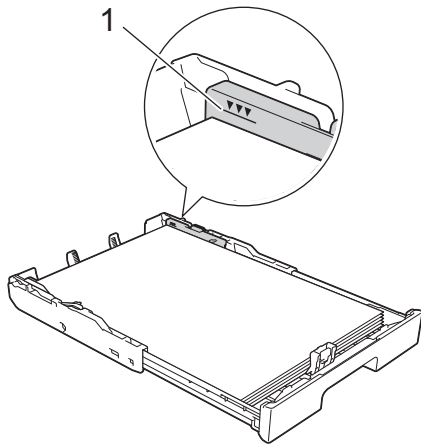

11. Reașezați capacul tăvii superioare.

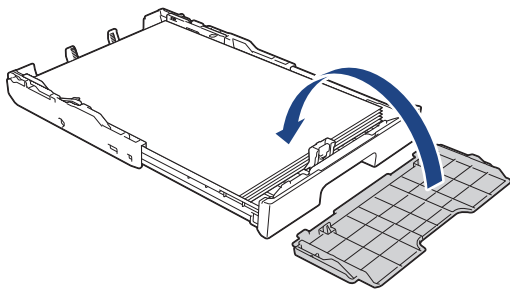


12. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

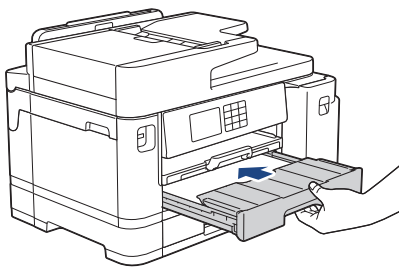

IMPORTANT

NU împingeți tava de hârtie în aparat forțat sau în grabă. În caz contrar, hârtia se poate bloca sau pot apărea probleme de alimentare.


13. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

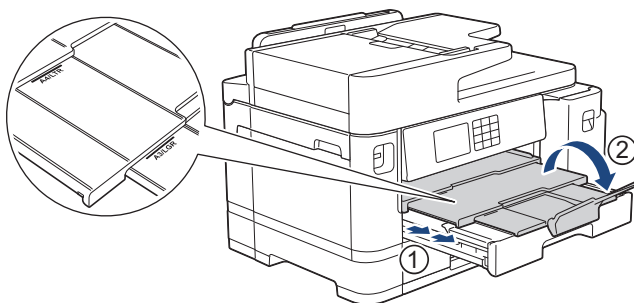

14. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.

⚠ ATENȚIE


Așezați aparatul astfel încât tava să nu depășească marginea mesei sau a biroului, pentru a evita ca cineva să se lovească. Aparatul poate cădea și se pot produce accidente.

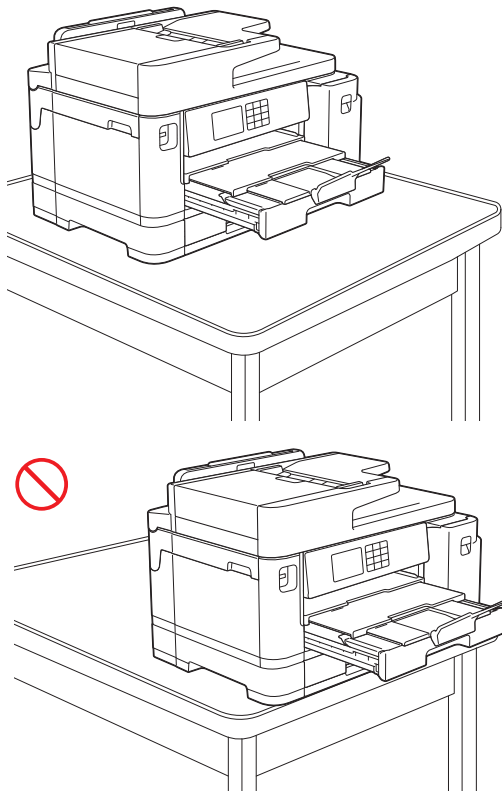

Înainte de a plia tava de hârtie, scoateți hârtia din tavă.

Așezați tava pe o suprafață plană.

Împingeți butonul verde spre stânga și apoi împingeți înainte partea din față a tăvii pentru a o plia până când aceasta se fixează pe poziție. Puneți hârtie în tavă.

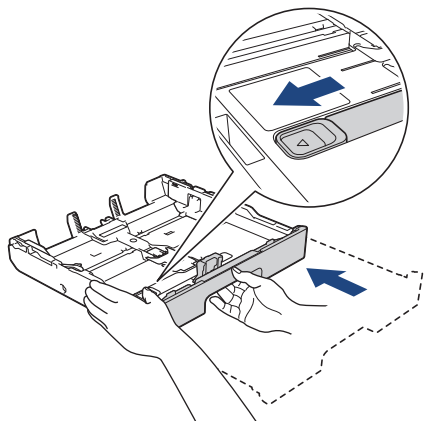

Informații similare


- Încărcați hârtia în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2

Încărcați hârtia foto în tava de hârtie #1


- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și scoateți din aparat tava pentru hârtie, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj care vă permite să modificați tipul și formatul de hârtie.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

Aceste setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul de imprimare (Windows) sau la aparat. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

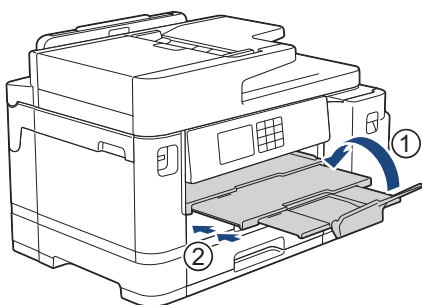

2. Trageți complet tava de hârtie din aparat așa cum este indicat de săgeată.

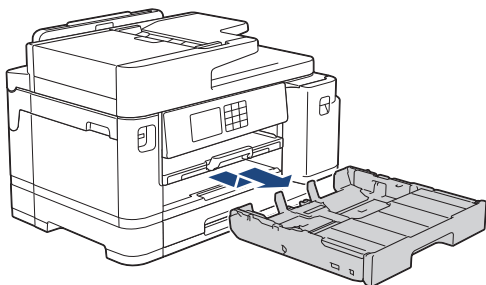


3. Scoateți capacul tăvii superioare (1).

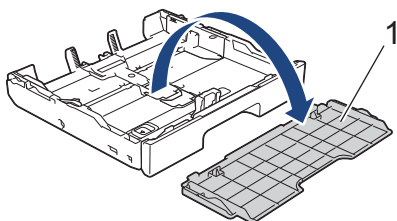


4. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă în tava pentru hârtie ați încărcat hârtie Photo L (9 x 13 cm), ridicați opritorul Photo L (1).
- Dacă în tava pentru hârtie ați încărcat hârtie Photo (10 x 15 cm), ridicați opritorul Photo (2).
- Dacă în tava pentru hârtie ați încărcat hârtie Photo 2L (13 x 18 cm), ridicați opritorul Photo 2L (3).


Apăsăți și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (4) în funcție de dimensiunile hârtiei.

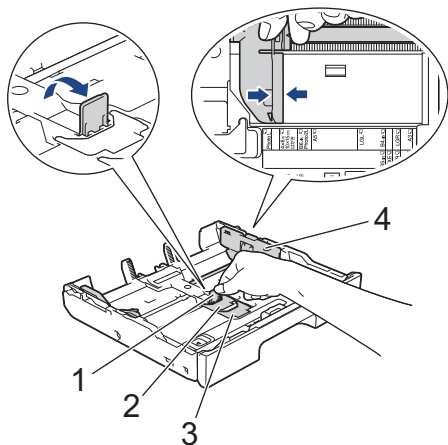


5. Încărcați cel mult 20 de coli de hârtie foto în tava pentru hârtie, cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**. Dacă așezați mai mult de 20 de coli de hârtie foto, hârtia se poate bloca.

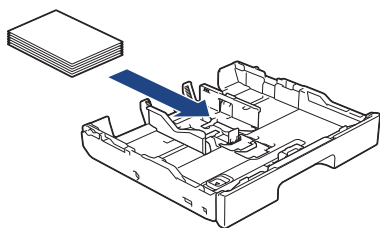


6. Reglați cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) în funcție de dimensiunile hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei și că hârtia din tavă este aplatizată.

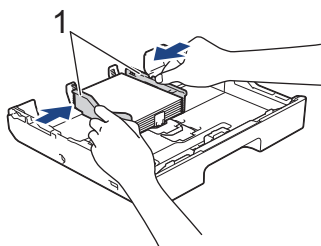

7. Reașezați capacul tăvii superioare.

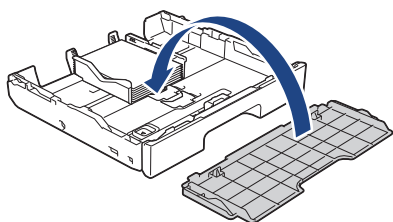


8. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

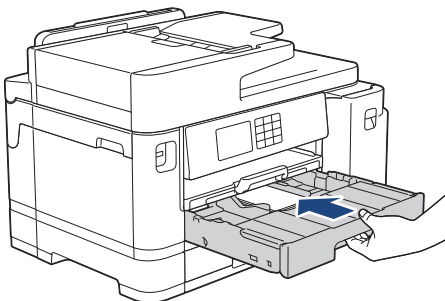

IMPORTANT

NU împingeți tava de hârtie în aparat forțat sau în grabă. În caz contrar, hârtia se poate bloca sau pot apărea probleme de alimentare.

9. Trageți de suportul pentru hârtie până când acesta se fixează pe poziție.

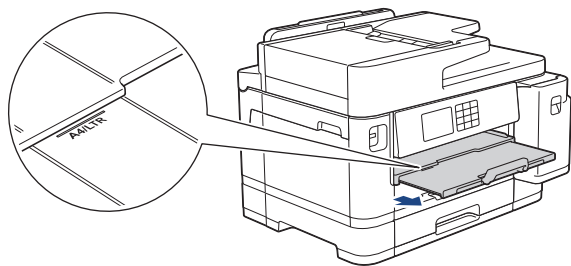

10. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.



Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2

Subiecte conexe:

- [Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei](#)
 - [Schimbarea formatului și tipului de hârtie](#)
 - [Selectați suportul media adecvat](#)
-

Încărcați plicurile în tava de hârtie #1


- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și scoateți din aparat tava pentru hârtie, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj care vă permite să modificați tipul și formatul de hârtie.
- Puteți încărca plicuri, cu diferite dimensiuni. ►► *Informații similare: Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație*
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

Aceste setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul de imprimare (Windows) sau la aparat. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)


- Înainte de a încărca plicurile în tavă, apăsați pe colțurile și pe lateralele acestora pentru a le aplatiza cât mai mult.




1. Dacă extensia suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

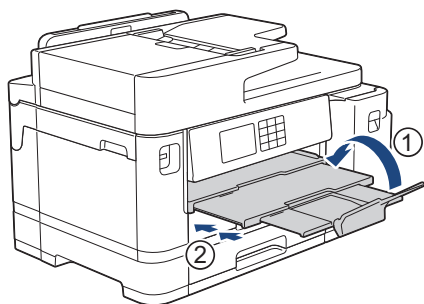


2. Trageți complet tava de hârtie din aparat așa cum este indicat de săgeată.

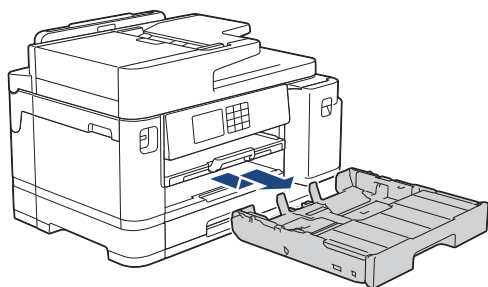

3. Scoateți capacul tăvii superioare (1).

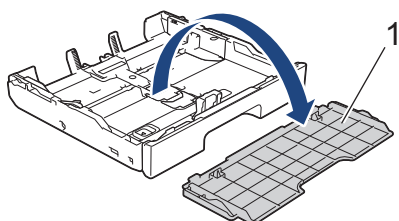


4. Încărcați cel mult 10 plicuri în tava pentru hârtie, cu fața pe care se va face imprimarea **în jos**. Dacă încărcați mai mult de 10 plicuri, pot apărea blocaje ale hârtiei.

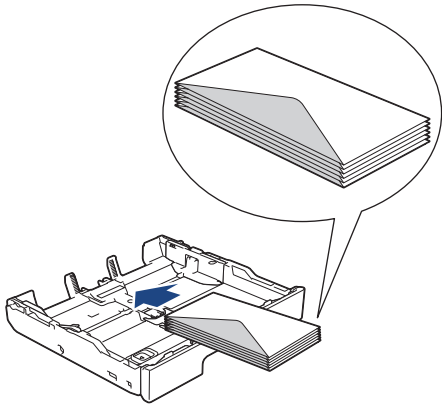

5. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele de lățime ale hârtiei (1) și ghidajul de lungime al hârtiei (2) în funcție de dimensiunile plicurilor.

Asigurați-vă că plicurile din tavă sunt aplatizate.

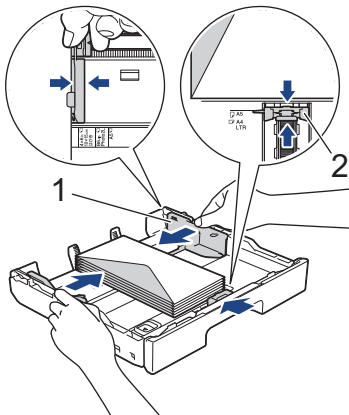


IMPORTANT

Dacă simultan sunt alimentate mai multe plicuri, încărcați în tavă un singur plic.




Dacă utilizați plicuri a căror lungime depășește lungimea tăvii, de exemplu plicuri Com-10, extindeți tava conform instrucțiunilor de mai jos și apoi încărcați plicurile.


Așezați tava pe o suprafață plană. Împingeți butonul verde spre stânga și apoi extindeți tava până când se fixează pe poziție.

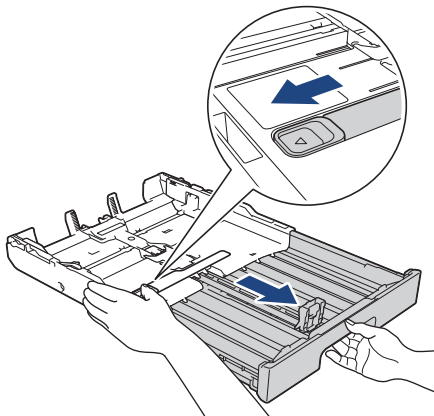

6. Reașezați capacul tăvii superioare.

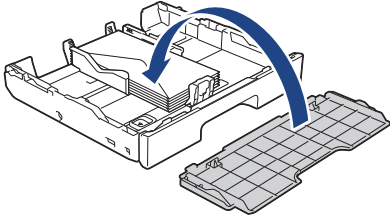


7. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

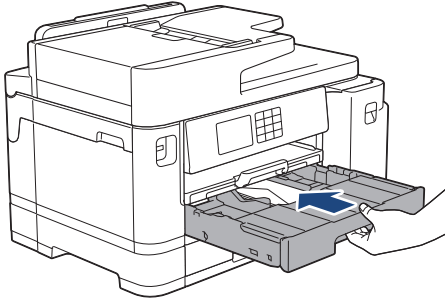

IMPORTANT

NU împingeți tava de hârtie în aparat forțat sau în grabă. În caz contrar, hârtia se poate bloca sau pot apărea probleme de alimentare.

8. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

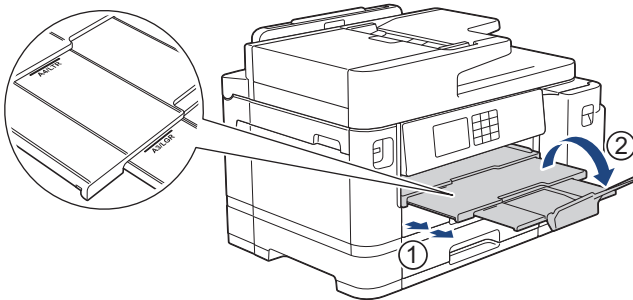

9. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.

✓ Informații similare

- Încărcați hârtia în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2

Subiecte conexe:

- Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație
- Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei
- Schimbarea formatului și tipului de hârtie
- Selectați suportul media adecvat

Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Modele înrudite: MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

- Încărcați coli pretăiate, hârtie foto sau plicuri în tava multifuncțională (tava MF)
- Încărcarea hârtiei lungi în tava multifuncțională (tava MF)

Încărcați coli pretăiate, hârtie foto sau plicuri în tava multifuncțională (tava MF)

Modele înrudite: MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

Folosiți tava MF pentru suporturile de imprimare speciale, cum ar fi hârtia foto sau plicurile.


- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și alimentați cu hârtie tava MF, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj care vă permite să modificați tipul și formatul hârtiei.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

Aceste setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul de imprimare (Windows) sau la aparat.


NOTĂ

Pentru a preveni intrarea prafului în aparat, trebuie să închideți tava MF dacă nu o utilizați.


1. Deschideți tava MF.

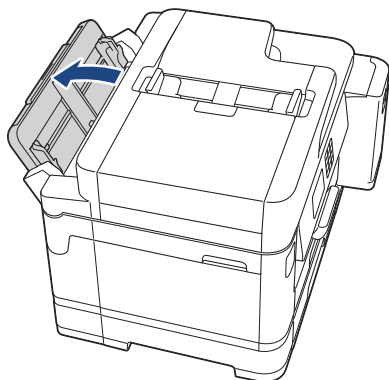

Dacă doriți să încărcați hârtie mai mare decât formatul A4 sau Letter, trageți de suportul pentru hârtie cu ambele mâini până când aceasta se fixează pe poziție.

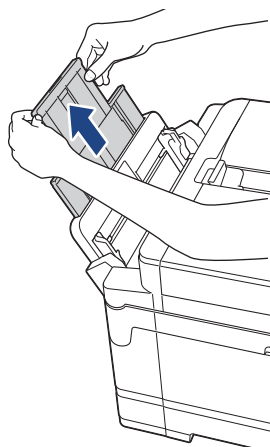

2. Împingeți și trageți cu atenție ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

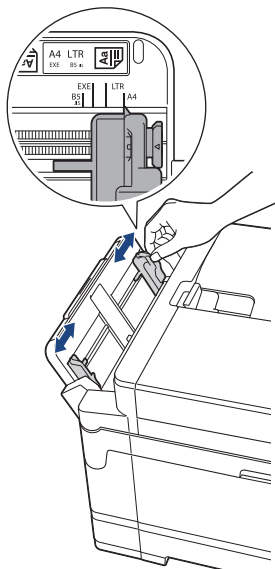

3. Răsfrăți bine teancul de coli, pentru a evita blocarea hârtiei sau alimentarea greșită.





Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulantă sau șifonată.

4. Încărcați cu atenție hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea **în sus**.



- Folosind A4, Letter sau Executive

Orientare peisaj

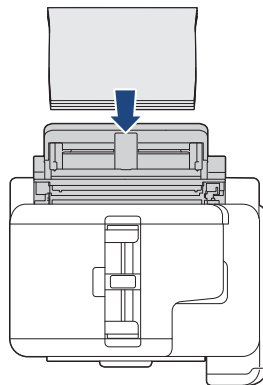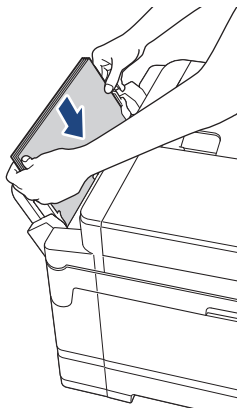


- Folosind A3, Ledger, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, A6, plicuri, Photo, Photo L, Photo 2L sau Card index


Orientare portret

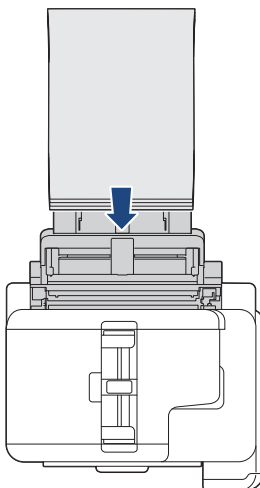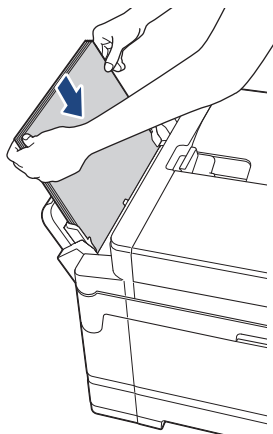


Dacă utilizați plicuri, încărcați plicurile cu suprafața pe care se face imprimarea **în sus** și cu clapa în stânga așa cum este indicat în figură.

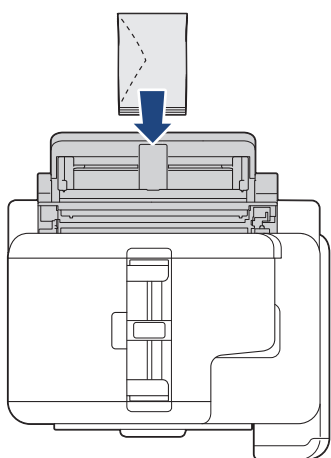

Dacă aveți dificultăți la încărcarea hârtiei în tava MF, împingeți maneta de eliberare (1) spre spatele aparatului și apoi încărcați hârtia.

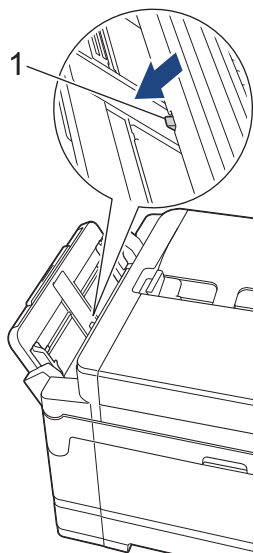


5. Folosind ambele mâini, reglați cu atenție ghidaje pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de hârtia folosită.

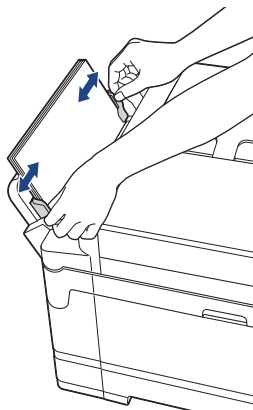


- NU apăsați prea tare ghidaje pentru hârtie pe hârtie. În caz contrar, hârtia se poate îndoi și se poate bloca.
- Așezați hârtia în centrul tăvii MF între ghidajele pentru hârtie. Dacă hârtia nu este centrată, scoateți și reintroduceți hârtia centrată.

6. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă utilizați formatul A4 sau Letter, sau formate mai mici, trageți de suportul pentru hârtie până când acesta se fixează pe poziție.

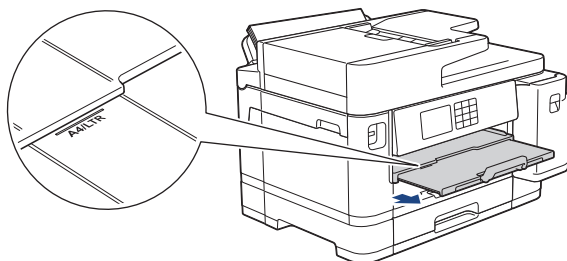

- Dacă utilizați hârtie mai mare decât formatul A4, Letter sau plicuri, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

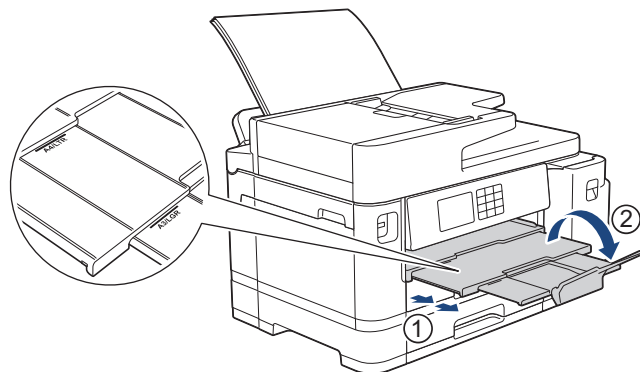

7. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.



Asigurați-vă că imprimarea s-a terminat înainte de a închide tava MF.



Informații similare

- Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Subiecte conexe:

- Selectați suportul media adecvat
- Mesaje de eroare și de întreținere

Încărcarea hârtiei lungi în tava multifuncțională (tava MF)

Modele înrudite: MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

Încărcați pe rând, câte **o foaie** de hârtie lungă utilizând tava MF.

- Utilizați tava MF pentru a imprima pe hârtie lungă (lățime: 88,9 - 297 mm / înălțime: 431,9 - 1.200 mm).
- Utilizați hârtie lungă numai la imprimarea de la computer sau dacă imprimați utilizând AirPrint. Nu utilizați hârtie lungă pentru copiere sau faxuri.
- Dacă pentru [Verificare hârtie] ați selectat opțiunea [Pornit] și alimentați cu hârtie tava MF, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj care vă permite să modificați tipul și formatul hârtiei.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

Aceste setări permit aparatului să efectueze alimentarea automată a hârtiei din tava adecvată, dacă opțiunea Selectare automată tavă a fost selectată în driverul de imprimare (Windows) sau la aparat.


NOTĂ

Pentru a preveni intrarea prafului în aparat, trebuie să închideți tava MF dacă nu o utilizați.


1. Deschideți tava MF.

IMPORTANT


Pentru a evita deteriorarea hârtiei, NU trageți de suportul pentru hârtie la încărcarea hârtiei lungi.

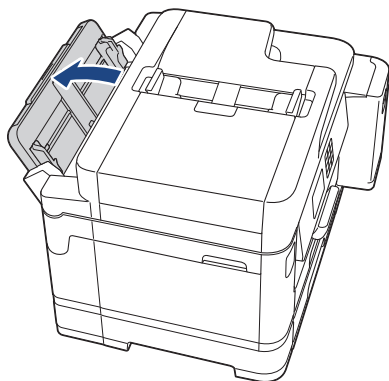


2. Împingeți și trageți cu atenție ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

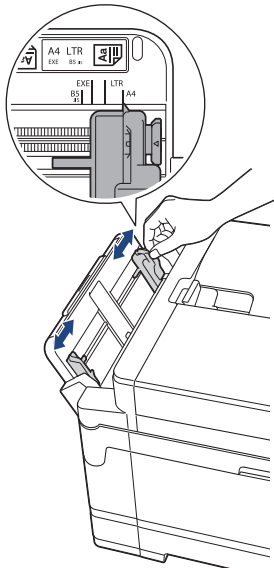


3. În tava MF, încărcați **o singură foaie de hârtie** cu fața pe care se face imprimarea **în sus**. Folosind ambele mâini, împingeți o foaie de hârtie în tava MF până când marginea din față atinge rolele de alimentare a hârtiei.

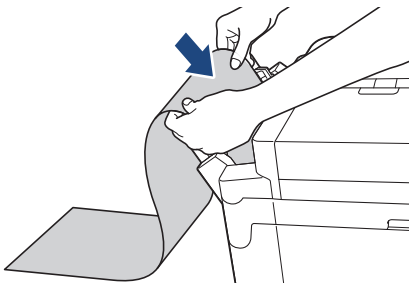

Dacă aveți dificultăți la încărcarea hârtiei în tava MF, împingeți maneta de eliberare (1) spre spatele aparatului și apoi încărcați hârtia.

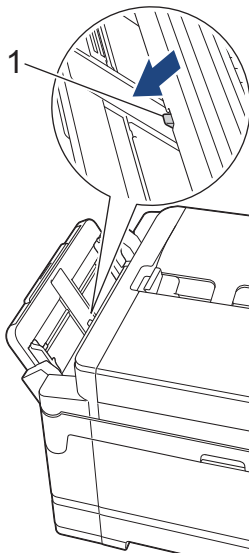


4. Folosind ambele mâini, reglați cu atenție ghidaje pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de hârtia folosită.

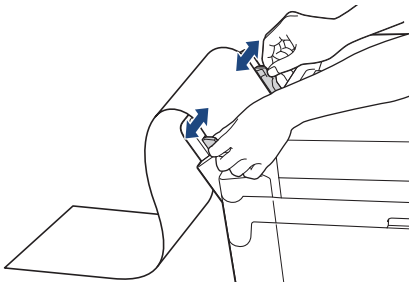

IMPORTANT

NU încărcați niciodată mai multe foi de hârtie în tava MF. În caz contrar, hârtia se poate bloca. Dacă imprimați mai multe pagini, alimentați următoarea foaie de hârtie numai după ce pe ecranul tactil este afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți foaia următoare.

5. Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

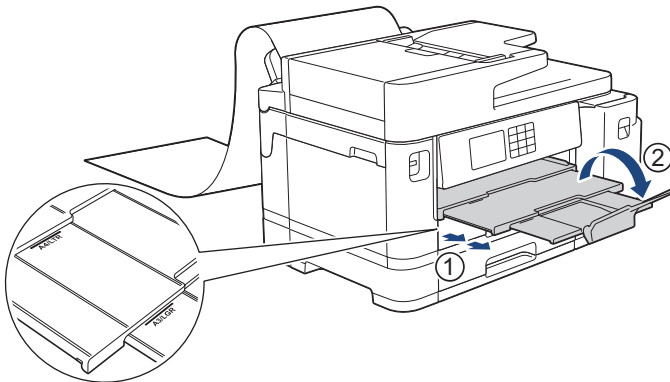

Dacă alimentați hârtie lungă în tava MF, aparatul susține pagina după imprimare, ca să nu cadă. După ce imprimarea s-a terminat, scoateți pagina imprimată și apăsați pe [OK].

6. Modificați setările definite pentru dimensiunea hârtiei selectând opțiunea [Dimensiune definită de utilizator] și introduceți dimensiunile respective utilizând ecranul tactil al aparatului.



Asigurați-vă că imprimarea s-a terminat înainte de a închide tava MF.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională \(tava MF\)](#)

Subiecte conexe:

- [Selectați suportul media adecvat](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Imprimarea pe hârtie lungă \(Windows\)](#)

Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală


Modele înrudite: MFC-J2340DW

Încărcați suporturile speciale de imprimare în această fantă, pagină cu pagină.




Aparatul va activa automat modul de alimentare manuală în momentul în care așezați hârtie în fanta de alimentare manuală.

1. Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

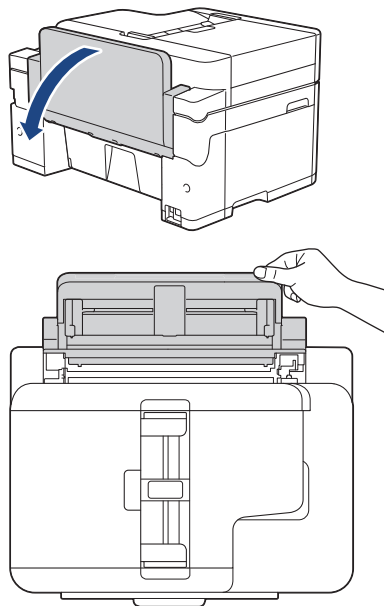



2. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală în funcție de lățimea hârtiei utilizate.

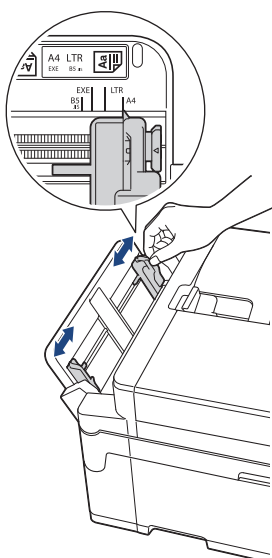

3. În fanta de alimentare manuală, încărcați o singură foaie de hârtie cu fața pe care se face imprimarea **în sus**. Folosind ambele mâini, împingeți o foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală până când marginea din față atinge rolele de alimentare a hârtiei. Dați drumul hârtiei în momentul în care simțiți că aparatul trage hârtia. Ecranul LCD afișează [Fantă de alim. manuală pregătită].
Citiți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



- Utilizând A4, Letter sau Executive

Orientare peisaj

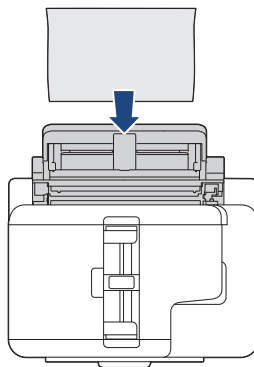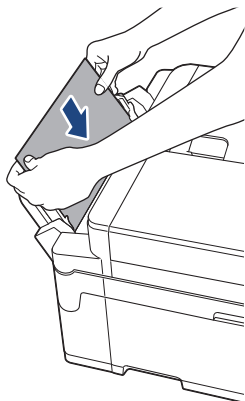


- Folosind A3, Ledger, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, A6, plicuri, Photo, Photo L, Photo 2L sau Card index

Orientare portret

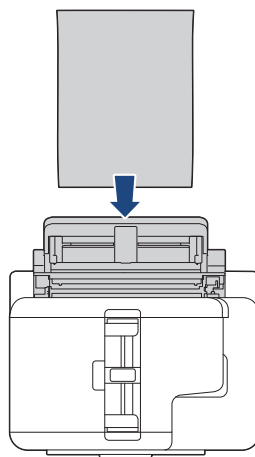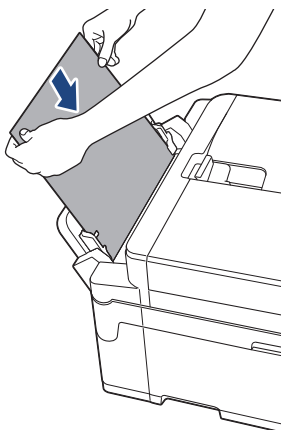

- Dacă utilizați plicuri, încărcați plicurile cu suprafața pe care se face imprimarea **în sus** și cu clapa în stânga așa cum este indicat în figură.

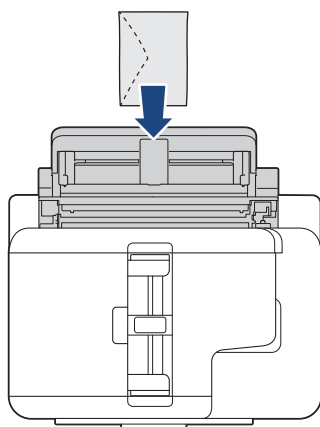

- La încărcarea unui plic sau a unei foi groase de hârtie, împingeți plicul în fanta de alimentare manuală până când simțiți că acesta a fost prins în rolele de alimentare a hârtiei.


IMPORTANT

- NU încărcați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, hârtia se poate bloca. Dacă imprimați mai multe pagini, alimentați următoarea foaie de hârtie numai după ce pe ecranul tactil este afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți foaia următoare.


- NU încărcați hârtie în fanta de alimentare manuală dacă la imprimare folosiți hârtie din tava de hârtie. În caz contrar, hârtia se poate bloca.

4. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă utilizați hârtie format A4 sau Letter sau un format mai mic
Trageți de suportul pentru hârtie până când acesta se fixează pe poziție.

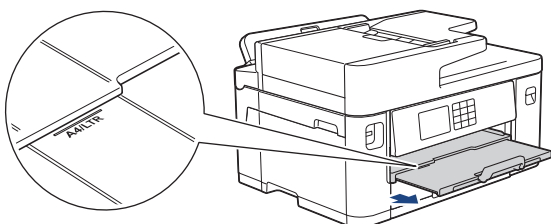

- Dacă utilizați hârtie ale cărei dimensiuni sunt mai mari decât cele ale formatului A4 sau Letter, sau plicuri
Scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie (2).

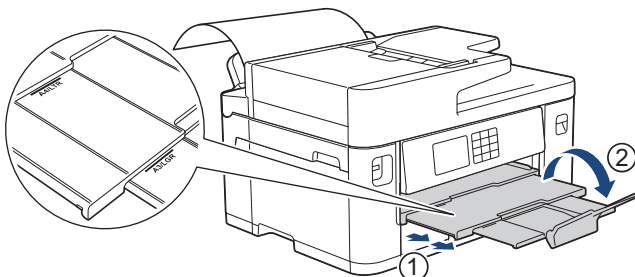

- Dacă documentul nu se încadrează pe o singură pagină, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care vi se va cere să încărcați încă o foaie de hârtie. Așezați o altă foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală și apoi apăsați pe [OK].
- Dacă alimentați hârtie mai mare decât A4 sau Letter, în fanta de alimentare manuală, aparatul va susține pagina după imprimare pentru ca aceasta să nu cadă. După ce imprimarea s-a terminat, scoateți pagina imprimată și apăsați pe [OK].
- Asigurați-vă că imprimarea s-a terminat înainte de a închide capacul fantei de alimentare manuală.
- Aparatul va scoate hârtia încărcată în fanta de alimentare manuală în timpul imprimării unei pagini de test, a unui fax sau a unui raport.
- Aparatul va evacua hârtia încărcată în fanta de alimentare manuală în timpul procesului de curățare a aparatului. Așteptați ca aparatul să termine curățarea și apoi încărcați hârtia în fanta de alimentare manuală.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)


Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Selectați suportul media adecvat](#)


Zona neimprimabilă

Suprafața neimprimabilă depinde de setările definite în aplicația utilizată. În figurile de mai jos sunt indicate zonele care nu pot fi imprimate pe coli de hârtie pretăiate și pe plicuri. Aparatul poate imprima în zonele umbrite ale colilor de hârtie pretăiate numai dacă opțiunea Fără margini este disponibilă și activată.

Coală de hârtie pretăiată

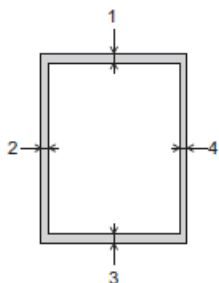

Plicuri

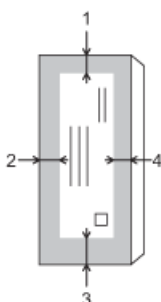

	Sus (1)	Stânga (2)	Jos (3)	Dreapta (4)
Coală pretăiată	3 mm	3 mm	3 mm ¹	3 mm
Plicuri	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funcția imprimare fără margini nu este disponibilă pentru plicuri și imprimare față verso.

✓ Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

¹ (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) 5 mm dacă utilizați hârtie lungă.



Setări pentru hârtie

- Schimbarea formatului și tipului de hârtie
- Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei
- Configurați tava implicită în funcție de activitatea efectuată
- Schimbarea priorității tăvii de hârtie
- Schimbarea setării pentru Notificare hârtie insuficientă
- Reducerea dimensiunii paginii unui fax supradimensionat primit

Schimbarea formatului și tipului de hârtie


Definiți setările pentru formatul de hârtie și tipul de hârtie pentru tava de hârtie.

- Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării, setați aparatul pentru tipul de hârtie utilizat.
- Când schimbați formatul de hârtie încărcat în tavă, trebuie să modificați în același timp și setarea pentru formatul hârtiei de pe LCD.

1. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă]. Apăsați pe opțiunea dorită, pentru a selecta tava.
2. (MFC-J2340DW) Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.].
3. Apăsați pe [Tip hârtie].
4. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunile pentru tipul de hârtie, apoi apăsați pe opțiunea dorită.



(MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Utilizați hârtie simplă numai în tava #2.

5. Apăsați pe [Dimensiune hârtie].
6. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile pentru formatul de hârtie și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
7. Apăsați pe .



Aparatul va scoate hârtia cu suprafața imprimată în sus, în tava de hârtie aflată în fața aparatului. Dacă folosiți hârtie lucioasă, scoateți imediat fiecare foaie pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)



Subiecte conexe:

- [Încărcați hârtia foto în tava de hârtie #1](#)
- [Încărcați plicurile în tava de hârtie #1](#)
- [Suporturi de imprimare acceptate](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Încărcați hârtie format A4, Letter sau Executive în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2](#)

Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei

Dacă pentru această setare este selectată opțiunea [Pornit] și scoateți tava de hârtie sau încărcați hârtie în tava MF, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj care vă permite să modificați setările pentru formatul și tipul hârtiei.

Setarea implicită este [Pornit].

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.].
2. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Apăsați pe [Setare tavă].
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Verific.hârtie] și apoi apăsați pe aceasta.
4. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
5. Apăsați pe .

✓ Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcați hârtia foto în tava de hârtie #1](#)
- [Încărcați plicurile în tava de hârtie #1](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Încărcați hârtie format A4, Letter sau Executive în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2](#)

Configurați tava implicită în funcție de activitatea efectuată


Modele înrudite: MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

Schimbați tava implicită pe care aparatul o utilizează pentru fiecare mod.

Aparatul va alimenta hârtia din tava cea mai adecvată folosind ordinea de prioritate a tăvilor definită de dumneavoastră.




Unele tăvi nu sunt disponibile, în funcție de model.

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă].
 - Pentru imprimarea în modul Copiere, apăsați pe [Setare tavă: Copiere] > [Selectare tavă].
 - Pentru imprimarea faxurilor primite, apăsați pe [Setare tavă: Fax] > [Selectare tavă].
 - Pentru imprimarea fotografiilor, apăsați pe [Setare tavă: imprim. JPEG (Media)] > [Selectare tavă].
2. Apăsați pe opțiunea dorită, pentru a selecta tava.



[Autosel. tavă] configurează aparatul să alimenteze hârtie din tava adecvată, pentru tipul și formatul de hârtie definit.

3. Apăsați pe .



Informații similare



- [Setări pentru hârtie](#)

Schimbarea priorității tăvii de hârtie

Modele înrudite: MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

Schimbați prioritatea tăvii implicite pe care aparatul o utilizează pentru fiecare mod.

Dacă opțiunea [Autosel. tavă] este selectată în setările de selectare a tăvii, aparatul alimentează hârtia din cea mai adecvată tavă în funcție de tipul și formatul de hârtie și de setările definite pentru prioritatea tăvii.

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă].
2. Apăsați pe opțiunea [Setare tavă: Copiere], [Setare tavă: Fax], [Setare tavă: Imprimare] sau [Setare tavă: imprim. JPEG (Media)].
3. Apăsați pe [Prioritate tăvi].
4. Apăsați pe opțiunea dorită.
5. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)


Schimbarea setării pentru Notificare hârtie insuficientă



Modele înrudite: MFC-J5955DW

Dacă pentru notificarea de hârtie puțină este selectată opțiunea [Pornit], aparatul va afișa un mesaj în care vă avertizează că tava de hârtie este aproape goală.

Setarea implicită este [Pornit].

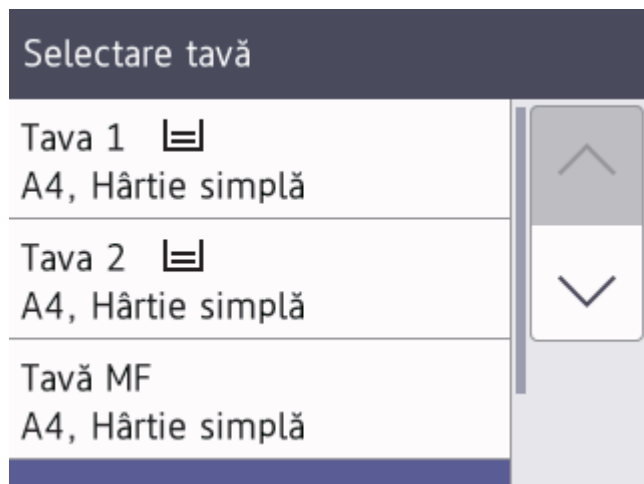În plus, puteți vedea pictograma care afișează cantitatea rămasă de hârtie în opțiunea Selectare tavă din modul Copiere.



1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [NotifNivScăzut].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .

✓ Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Suporturi de imprimare acceptate

Calitatea imprimării poate fi afectată de tipul de hârtie folosit în aparat.

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru setările selectate, definiți întotdeauna tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

Puteți folosi hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă, hârtie reciclată și plicuri.

Vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a cumpăra cantități mari.

Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.

- Dacă imprimați pe hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială) și pe hârtie lucioasă, asigurați-vă că ați selectat corect suportul media pe care se face imprimarea în driverul imprimantei sau în aplicația utilizată pentru imprimare sau în setările pentru definirea tipului de hârtie ale aparatului.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.
- Dacă folosiți hârtie foto, scoateți fiecare coală imediat pentru a evita pătarea sau blocarea hârtiei.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare; este posibil ca suprafața să nu fie complet uscată și să vă pătați pe degete.



Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)
 - [Suporturi de imprimare recomandate](#)
 - [Manevrarea și utilizarea suportului media](#)
 - [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Schimbarea formatului și tipului de hârtie](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru cea mai bună calitate a imprimării vă recomandăm să utilizați hârtia Brother listată în tabel.

Hârtia Brother nu este disponibilă în toate țările.

Dacă în țara dumneavoastră nu este disponibilă hârtia Brother, vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a achiziționa cantități mari.

Hârtia Brother

Tipul de hârtie	Articol
A3 simplă	BP60PA3
Foto lucioasă A3	BP71GA3
A3 pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA3
A4 simplă	BP60PA
Foto lucioasă A4	BP71GA4
A4 pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA
10 x 15 cm Foto lucioasă	BP71GP



Informații similare

- [Suporturi de imprimare acceptate](#)


Manevrarea și utilizarea suportului media

- Păstrați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.
- Evitați atingerea părții lucioase (cretate) a hârtiei foto.
- Anumite formate de plicuri necesită definirea marginilor în aplicație. Efectuați un test de imprimare înainte de a imprima mai multe plicuri.

IMPORTANT

NU utilizați următoarele tipuri de hârtie:

- Deteriorată, șifonată, încrețită sau cu forme neregulate

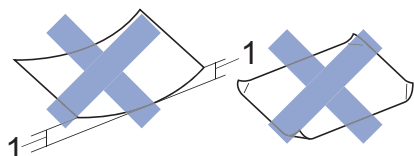


1. 2 mm sau mai mult, hârtia se poate bloca.

- Hârtie extrem de lucioasă sau foarte texturată
- Hârtie care nu poate fi aranjată uniform dacă este stivuită
- Hârtie cu granulație redusă

NU utilizați plicuri care:

- Nu sunt suficient de stabile
- Au ferestre
- Sunt embosate (au inscripții în relief pe ele)
- Au agrafe sau capse
- Sunt preimprimare la interior
- Sunt autoadezive
- Au clape duble

Autoadezive Cu clape duble



Datorită grosimii, a dimensiunilor sau a formei clapei plicurilor utilizate puteți avea probleme la alimentarea acestora.



Informații similare

- [Suporturi de imprimare acceptate](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcați hârtia în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2](#)

Selectați suportul media adecvat

- Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație
- Orientarea hârtiei și capacitatea tăvilor de hârtie
- Încărcați hârtie format A4, Letter sau Executive în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2
- Încărcați hârtie format A3, Ledger sau Legal în tava de hârtie #1 / tava de hârtie #2
- Încărcați hârtia foto în tava de hârtie #1
- Încărcați plicurile în tava de hârtie #1
- Încărcați coli pretăiate, hârtie foto sau plicuri în tava multifuncțională (tava MF)
- Încărcarea hârtiei lungi în tava multifuncțională (tava MF)
- Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

Tipul de hârtie și formatul de hârtie recomandate pentru fiecare operație

Tipul de hârtie	Dimensiunea hârtiei		Utilizare				
			Fax	Copiere	Imprimare directă		Imprimantă
					Imprimare JPEG	Imprimare PDF ¹	
Coală pretăiată	A3	297 x 420 mm	Da	Da	Da	Da	Da
	A4	210 x 297 mm	Da	Da	Da	Da	Da
	Ledger	279,4 x 431,8 mm	Da	Da	Da	Da	Da
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Da	Da	Da	Da	Da
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Da	Da	-	Da	Da
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Da	Da	-	Da	Da
	Legal - India	215 x 345 mm	Da	Da	-	Da	Da
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Da	Da	-	Da	Da
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	-	Da
	A5	148 x 210 mm	-	Da	-	Da	Da
	A6	105 x 148 mm	-	Da	-	Da	Da
	Hârtie lungă	Lățime: 88,9 - 297 mm Înălțime: 431,9 - 1.200 mm	-	-	-	-	Da
Carduri	Foto	10 x 15 cm	-	Da	Da	-	Da
	Photo L	9 x 13 cm	-	-	-	-	Da
	Photo 2L	13 x 18 cm	-	-	Da	-	Da
	Card index	13 x 20 cm	-	-	-	-	Da
Plicuri	Plic C5	162 x 229 mm	-	-	-	-	Da
	Plic DL	110 x 220 mm	-	-	-	-	Da
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	-	Da
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	-	Da

¹ Imprimarea PDF este disponibilă numai pentru MFC-J5955DW.



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcați plicurile în tava de hârtie #1](#)

Orientarea hârtiei și capacitatea tăvilor de hârtie

	Dimensiunea hârtiei	Tipurile de hârtie	Nr. de coli	Greutate	Grosime
Tavă de hârtie nr. 1	<Peisaj> A4, Letter, Executive <Tip portret> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	250 ¹	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	20	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm
		Hârtie lucioasă ²	20 (până la A4/Letter)	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
		Card foto ²	20 (până la A4/Letter)	Maximum 200 g/m ²	Maximum 0,25 mm
		Card index	30	Maximum 120 g/m ²	Maximum 0,15 mm
Tava de hârtie nr. 2 (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	<Peisaj> A4, Letter <Tip portret> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	250 ¹	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
		Hârtie simplă, Hârtie reciclată	100 ¹	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	20 (până la A4/Letter) 5 (peste A4/Letter)	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm
		Hârtie lucioasă, Card foto ²	20 (până la A4/Letter) 5 (peste A4/Letter)	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,3 mm
		Card index	50	Maximum 120 g/m ²	Maximum 0,15 mm
Tavă multifuncțională (Tava MF) ³ (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	<Peisaj> A4, Letter, Executive <Tip portret> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)	Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală, hârtie lucioasă	1	64 - 220 g/m ²	0,08 - 0,25 mm
		Hârtie lungă (lățime: 88,9 - 297 mm / înălțime: 431,9 - 1.200 mm)	1	64 - 220 g/m ²	0,08 - 0,25 mm
		Plicuri	20 (până la A4/Letter) 5 (peste A4/Letter)	80 – 95 g/m ²	Maximum 0,52 mm
		Hârtie simplă, Hârtie reciclată	1	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	1	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm
Fantă de alimentare manuală (MFC-J2340DW)	<Peisaj> A4, Letter, Executive <Tip portret> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)	Hârtie lucioasă ²	1	Maximum 220 g/m ²	Maximum 0,25 mm
		Card foto ²	1	Maximum 200 g/m ²	Maximum 0,25 mm
		Card index	1	Maximum 120 g/m ²	Maximum 0,15 mm
		Hârtie simplă, Hârtie reciclată	1	64 – 120 g/m ²	0,08 – 0,15 mm
		Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	1	64 – 200 g/m ²	0,08 – 0,25 mm

	Dimensiunea hârtiei	Tipurile de hârtie	Nr. de coli	Greutate	Grosime
		Plicuri	1	80 – 95 g/m ²	Maximum 0,52 mm

- 1 Dacă utilizați hârtie simplă 80 g/m²
- 2 BP71 260 g/m² este proiectată special pentru aparatele Brother cu jet de cerneală.
- 3 Pentru hârtia lucioasă, vă recomandăm să folosiți tava MF.



Informații similare

- [Selectați suportul media adecvat](#)
-

Încărcarea documentelor

- Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)
- Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului
- Zona nescanabilă

Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)

În unitatea ADF pot fi așezate mai multe pagini și acestea vor fi alimentate separat.

Utilizați hârtie ale cărei dimensiuni și greutatea se încadrează în dimensiunile indicate în tabelul de mai jos. Întotdeauna răsfoiți paginile înainte de a le așeza în unitatea ADF.

Dimensiunile și greutatea documentului

Lungime: ¹	148 – 355,6 mm
Lățime:	105 – 215,9 mm
Greutatea hârtiei:	64 – 120 g/m ²

¹ până la 900 mm dacă utilizați funcția pentru hârtie lungă.

IMPORTANT


- NU trageți de document în timp ce este alimentat.
- NU folosiți hârtie ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, lipită sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau țesături.
- Asigurați-vă că documentele modificate cu fluid corector sau scrise cu cerneală sunt complet uscate.




(MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)

Documentele față-verso, cu dimensiuni mai mici sau egale cu cele ale formatului A4, pot fi copiate sau scanate pe formate cu dimensiuni mai mici sau egale cu cele ale formatului Legal folosind unitatea ADF.


1. Răsfoiți bine colile.
2. Reglați ghidajele pentru hârtie (1) în funcție de dimensiunile documentului.

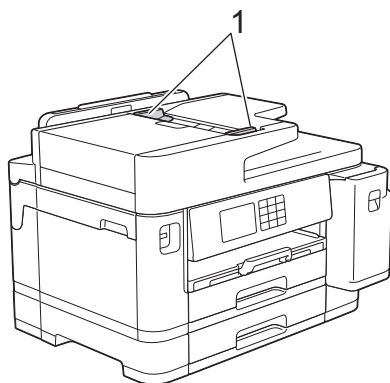

3. Așezați documentul cu **fața în sus** în unitatea ADF, așa cum este indicat în figură, până când simțiți că documentul atinge opritoarele de alimentare și aparatul emite un bip.

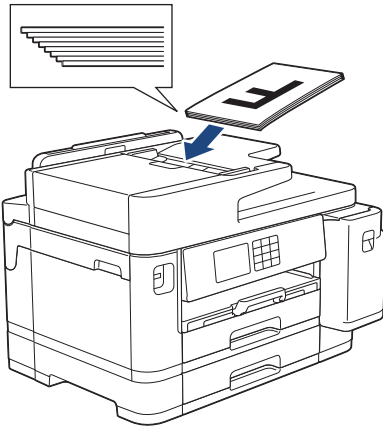

Dacă ați încărcat un document de mici dimensiuni și nu îl mai puteți scoate, ridicați suportul pentru documente al unității ADF (1) și apoi scoateți documentul.

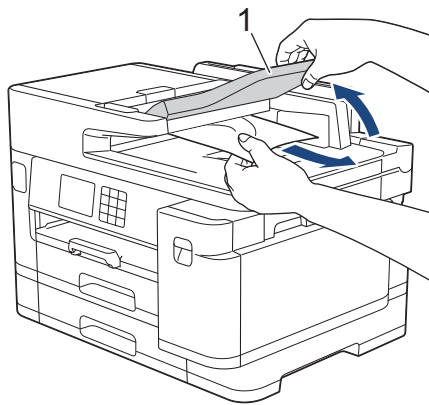

IMPORTANT

NU lăsați documente pe fereastra de sticlă a scannerului. Acestea pot să blocheze ADF-ul.



Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Alte probleme](#)
- [Copierea unui document](#)

Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului

Utilizați fereastra de sticlă a scannerului pentru a trimite un fax, pentru a copia sau scana câte o pagină pe rând.


Dimensiuni acceptate ale documentelor

Lungime:	Maximum 297 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Greutate:	Maximum 2 kg



Pentru a utiliza fereastra de sticlă a scannerului, unitatea ADF trebuie să fie goală.

1. Ridicați capacul pentru documente.
2. Așezați documentul cu **fața în jos** în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului, așa cum este indicat în figură.

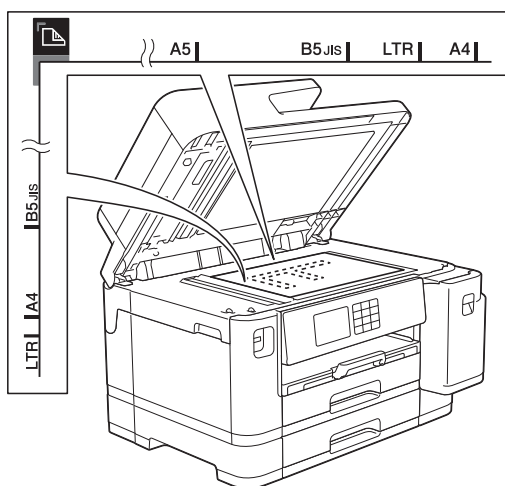

3. Închideți capacul documentelor.

IMPORTANT

Dacă scanați o carte sau un document gros, NU forțați închiderea sau NU apăsați capacul pentru documente.



Informații similare


- [Încărcarea documentelor](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Alte probleme](#)
- [Copierea unui document](#)

Zona nescanabilă

Zona nescanabilă a unei pagini depinde de setările din aplicația pe care o folosiți. Cifrele de mai jos indică dimensiunile nescanabile uzuale.

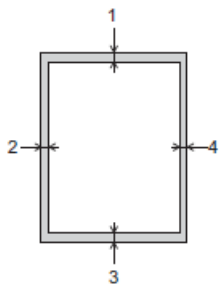

Utilizare	Dimensiunea documentului	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Copiere	Toate dimensiunile de hârtie		3 mm
Scan (Scanare)		1 mm	1 mm

¹ Zona care nu poate fi scanată este de 1 mm dacă utilizați unitatea ADF.



Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Imprimare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)
- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash](#)
- [Imprimarea unui atașament de e-mail](#)

Imprimare de la computer (Windows)

- [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Anulați o acțiune de imprimare \(Windows\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea în format poster \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso automată\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată în format broșură \(Windows\)](#)
- [Imprimare securizată \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri \(Windows\)](#)
- [Imprimarea pe hârtie lungă \(Windows\)](#)
- [Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie \(Windows\)](#)
- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea unei fotografii (Windows)



1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.

IMPORTANT

- Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.

4. Faceți clic pe fila **De Bază**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
7. Selectați caseta de validare **Fără margini**, dacă este necesar.
8. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați **Color**.
9. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

10. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document (Windows)

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
4. Faceți clic pe fila **De Bază**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
7. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați una din următoarele opțiuni: **Color** sau **Nuanțe De Gri**.
8. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

9. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
10. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină din document pe mai multe coli, faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunile dorite.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Verificați volumul cernelii \(estimare paginii\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Anulați o acțiune de imprimare (Windows)

Dacă o acțiune de imprimare a fost trimisă în coada de imprimare și nu s-a efectuat sau a fost trimisă eronat către coada de imprimare, este posibil să fie necesară ștergerea acestei acțiuni pentru a permite acțiunile următoare.

1. Faceți dublu-clic pe pictograma imprimantei  în tava de activități.
2. Selectați acțiunea de imprimare pe care doriți să o anulați.
3. Faceți clic pe meniul **Document**.
4. Selectați **Revocare**.
5. Faceți clic pe **Da**.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N în 1) (Windows)



1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunea **2 în 1**, **4 în 1**, **9 în 1** sau **16 în 1**.
6. Faceți clic pe lista derulantă **Ordinea paginilor** și apoi selectați ordinea paginilor.
7. Faceți clic pe lista derulantă **Linie Chenar** și apoi selectați linia de contur dorită.
8. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
9. Faceți clic pe **OK** și apoi finalizați operația de imprimare.



Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea în format poster (Windows)

Măriți dimensiunea de imprimare și imprima documentul în modul de imprimare afiș.

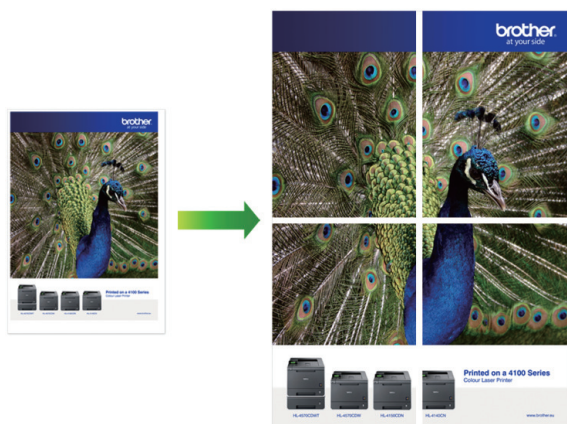

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunea **1 în 2x2 pagini** sau **1 în 3x3 pagini**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operația de imprimare.

✓ Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie (Imprimare față-verso automată) (Windows)



- Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă.
- Dacă hârtia este îndoită, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.
- Utilizați hârtie obișnuită. NU utilizați hârtie pentru corespondență.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.









Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați **Duplex**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.

Când este selectat față verso, sunt disponibile patru tipuri de legare față verso pentru fiecare orientare:

Opțiuni pentru Orientare tip portret	Descriere
Latura lungă (Stânga)	
Latura lungă (Dreapta)	

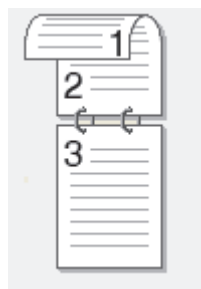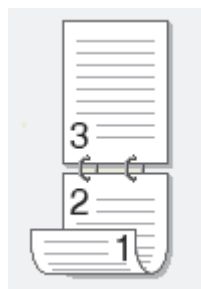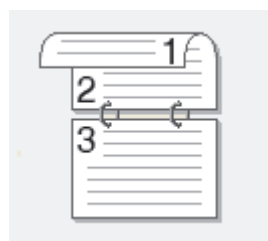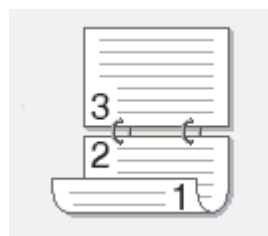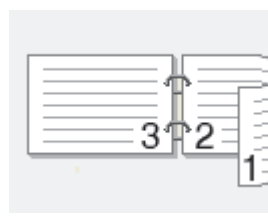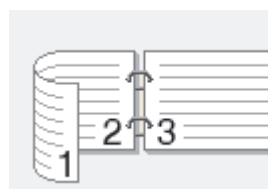Opțiuni pentru Orientare tip portret**Descriere****Latura scurtă (Sus)****Latura scurtă (Jos)****Opțiuni pentru Peisaj****Descriere****Latura lungă (Sus)****Latura lungă (Jos)****Latura scurtă (Dreapta)****Latura scurtă (Stânga)**

8. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, pentru a specifica deplasarea marginii pentru legare în inci sau în milimetri.
9. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
10. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

11. Faceți din nou clic pe **OK** și apoi finalizați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată în format broșură \(Windows\)](#)

Imprimarea automată în format broșură (Windows)

Utilizați această opțiune pentru a imprima un document în format broșură folosind imprimare față-verso. Paginile documentului vor fi aranjate în funcție de numerele paginilor și veți putea să pliați exemplarul imprimat la mijloc fără a fi necesar să schimbați ordinea paginilor imprimate.



- Asigurați-vă că pârgăhia de eliberare blocaj este închisă.
- Dacă hârtia este îndoită, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.
- Utilizați hârtie obișnuită. NU utilizați hârtie pentru corespondență.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.



1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.





Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

5. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea **Broșură**.
6. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
7. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.
Există două tipuri de direcții de legare față-verso disponibile pentru fiecare orientare:

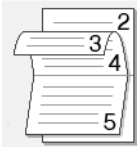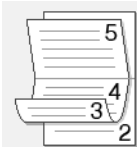Posibilități pentru orientarea tip portret	Descriere
Legare stânga	
Legare dreapta	

Posibilități pentru orientarea tip vedere	Descriere
Legare sus	
Legare jos	

8. Selectați una din opțiunile din meniul **Metodă de tipărire broșură**.

Opțiune	Descriere
Toate paginile odată	Fiecare pagină va fi imprimată în format broșură (patru pagini pe fiecare coală de hârtie, două pagini pe fiecare față). Îndoii foile imprimate la mijloc pentru a crea o broșură. 
Împărțite pe seturi	Folosind această opțiune puteți imprima întreaga broșură împărțind-o în seturi de broșuri individuale cu mai puține pagini și puteți îndoii seturile de broșuri individuale cu mai puține pagini la mijloc, fără a fi nevoie să schimbați ordinea paginilor imprimate. Puteți defini numărul de coli din fiecare set de broșuri cu mai puține pagini (de la 1 la 15). Această opțiune poate fi utilă pentru a plia o broșură imprimată cu un număr mare de pagini. 

9. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, pentru a specifica deplasarea marginii pentru legare în inci sau în milimetri.
10. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.



Dacă utilizați această opțiune, funcția de imprimare Fără margini nu este disponibilă.

12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso automată\) \(Windows\)](#)

Imprimare securizată (Windows)

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Utilizați Imprimarea securizată pentru a asigura că documentele confidențiale și importante nu sunt imprimate înainte să introduceți o parolă la panoul de control al aparatului.

Datele securizate sunt șterse din aparat la oprirea acestuia.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Faceți clic pe butonul **Setări** din câmpul **Imprimare Securizată**.
5. Selectați caseta de validare **Imprimare Securizată**.
6. Tastați parola din patru cifre în câmpul **Parolă**.
7. Tastați **Nume Utilizator** și **Nume Sarcină** în câmpul de text, dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **OK**, pentru a închide fereastra **Setări imprimare securizată**.
9. Faceți clic pe **OK**.
10. Încheiați operația de imprimare.
11. De la panoul de control al aparatului, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa opțiunea [Imprimare securizată] și apoi apăsați pe [Imprimare securizată].
12. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele utilizator și apoi apăsați pe numele utilizator.
13. Introduceți parola formată din patru cifre și apoi apăsați pe [OK].
14. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa sarcina de imprimare și apoi apăsați-o.
15. Introduceți numărul copiilor dorite.
16. Apăsați pe [Start].
Aparatul imprimă datele.

După ce imprimați datele securizate, acestea se vor șterge din memoria aparatului.




Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document Color folosind opțiunea Nuanțe de gri (Windows)

Folosind modul Nuanțe de gri viteza de imprimare este mai mare decât în cazul folosirii modului color. Dacă documentul conține culori, selectând modul Nuanțe de gri documentul va fi imprimat folosind cele 256 de tonuri de gri.

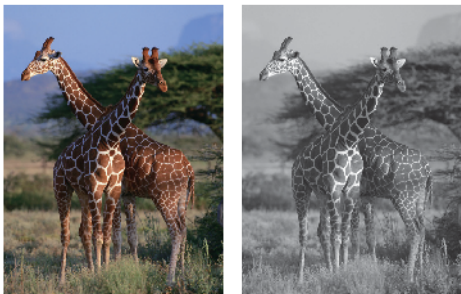

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **De Bază**.
4. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați **Nuanțe De Gri**.
5. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Imprimarea pe hârtie lungă (Windows)

Modele înrudite: MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Asigurați-vă că ați încărcat **o singură foaie** de hârtie lungă (lățimea: 88,9 - 297 mm / înălțimea: 431,9 - 1.200 mm) în tava MF.
4. Faceți clic pe fila **De Bază**.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.

IMPORTANT

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Suport Imprimare** în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și selectați **Definit de Utilizator...** Introduceți lățimea, înălțimea și alte informații în fereastra **Dimensiune Definită de Utilizator** și apoi faceți clic pe **OK**.
7. Pentru **Color / Nuanțe De Gri**, selectați una din următoarele opțiuni: **Color** sau **Nuanțe De Gri**.
8. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

9. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
10. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
11. Faceți clic pe **OK**.
12. Încheiați operația de imprimare.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Încărcarea hârtiei lungi în tava multifuncțională \(tava MF\)](#)

Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați opțiunea **Reducere pete** dacă aveți probleme, iar documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Faceți clic pe butonul **Alte opțiuni de tipărire**.
5. Selectați opțiunea **Reducere pete** aflată în partea din stânga a ecranului.
6. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Tipul de suport media folosit	Opțiuni		Descriere
Hârtie obișnuită	Imprimare duplex sau Tipărire simplex	Oprit / Pornit	Selectați Oprit pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate standard de cerneală. Selectați Pornit pentru a imprima cu viteză redusă, folosind mai puțină cerneală. Documentele imprimate pot fi mai deschise decât le vedeți când sunt afișate în fereastra de previzualizare.
Hârtie Lucioasă	Oprit / Pornit		Selectați Oprit pentru a imprima cu viteză normală, folosind o cantitate standard de cerneală. Selectați Pornit pentru a imprima cu viteză redusă, folosind mai puțină cerneală. Documentele imprimate pot fi mai deschise decât le vedeți când sunt afișate în fereastra de previzualizare.

7. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra driverului imprimantei.
8. Faceți clic pe **OK**.
9. Încheiați operația de imprimare.

✓ Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)

Utilizarea unui profil de imprimare presetat (Windows)

Profiluri de imprimare sunt configurații presetate pentru accesarea rapidă a configurațiilor de imprimare cel mai frecvent utilizate.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.

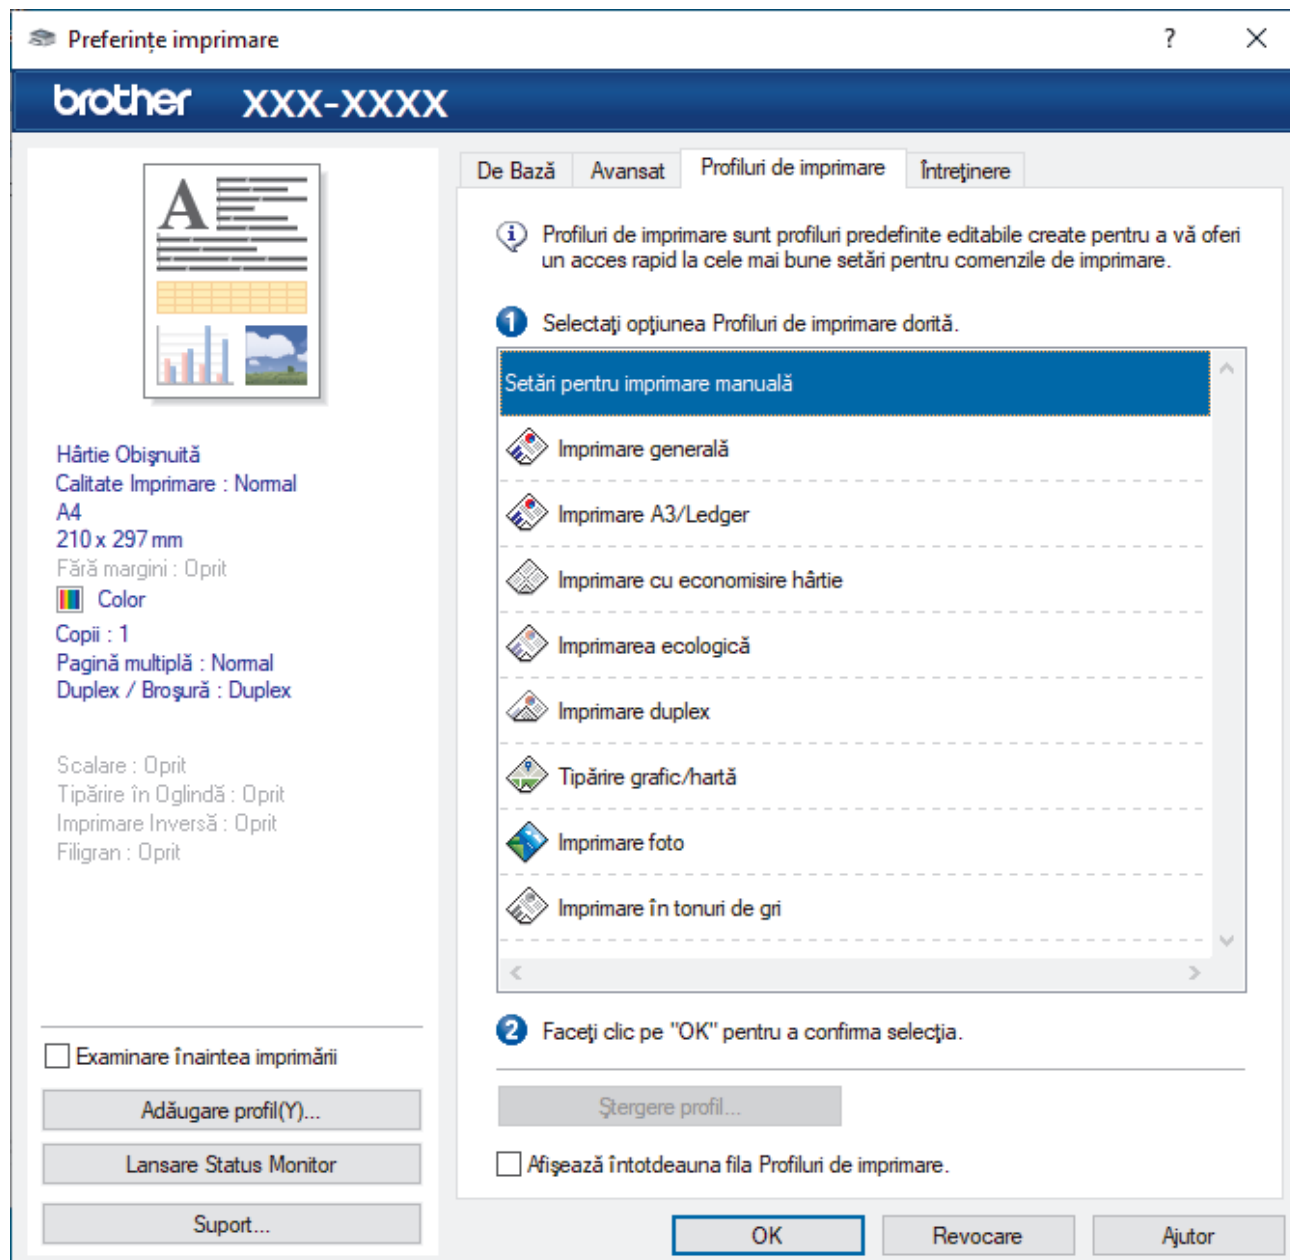

4. Selectați profilul din lista profilurilor de imprimare.
Setările profilului sunt afișate în partea stângă a ferestrei driverului de imprimantă.
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă setările sunt corecte pentru acțiunea de imprimare, faceți clic pe **OK**.
 - Pentru a modifica setările, reveniți la fila **De Bază** sau **Avansat** modificați setările, apoi faceți clic pe **OK**.



Pentru a afișa fila **Profiluri de imprimare** în fața ferestrei la următoarea imprimare, selectați caseta de validare **Afișează întotdeauna fila Profiluri de imprimare..**



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
 - [Creați sau ștergeți profilul de imprimare \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
-

Creați sau ștergeți profilul de imprimare (Windows)

Adăugați maximum 20 de profiluri noi cu setările personalizate.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți imprimare sau pe butonul de preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

3. Efectuați una dintre următoarele operații:

Pentru a crea un nou profil de imprimare:

- a. Faceți clic pe fila **De Bază** și fila **Avansat** și configurați setările de imprimare pe care le doriți pentru noul Profil de imprimare.
- b. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.
- c. Faceți clic pe **Adăugare profil**.
Apare caseta de dialog **Adăugare profil**.
- d. Tastați numele noului profil în câmpul **Nume**.
- e. Alegeți pictograma care să reprezinte acest profil din lista de pictograme.
- f. Faceți clic pe **OK**.

Noul nume al Profilului de imprimare este adăugat pe listă în fila **Profiluri de imprimare**.

Pentru a șterge un profil de imprimare pe care l-ați creat:

- a. Faceți clic pe fila **Profiluri de imprimare**.
- b. Faceți clic pe **Ștergere profil**.
Apare caseta de dialog **Ștergere profil**.
- c. Selectați profilul pe care doriți să-l ștergeți.
- d. Faceți clic pe **Ștergere**.
- e. Faceți clic pe **Da**.
- f. Faceți clic pe **Închidere**.



Informații similare

- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)

Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)


Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu respectiva aplicație. Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.


- Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 10 Windows Server 2016 și Windows Server 2019

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe **Panou de control** de pe ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și apoi selectați opțiunea **Proprietăți imprimantă**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.

Se afișează caseta de dialog cu proprietățile imprimantei.

3. Faceți clic pe fila **General** și apoi faceți clic pe butonul **Preferințe imprimare...** sau **Preferințe....**

Apare caseta de dialog driver de imprimantă.

4. Selectați setările de imprimare dorite ca implicite pentru toate programele Windows.

5. Faceți clic pe **OK**.

6. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:


- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Setări de imprimare (Windows)

>> Fila De Bază

>> Fila Avansat

Fila De Bază

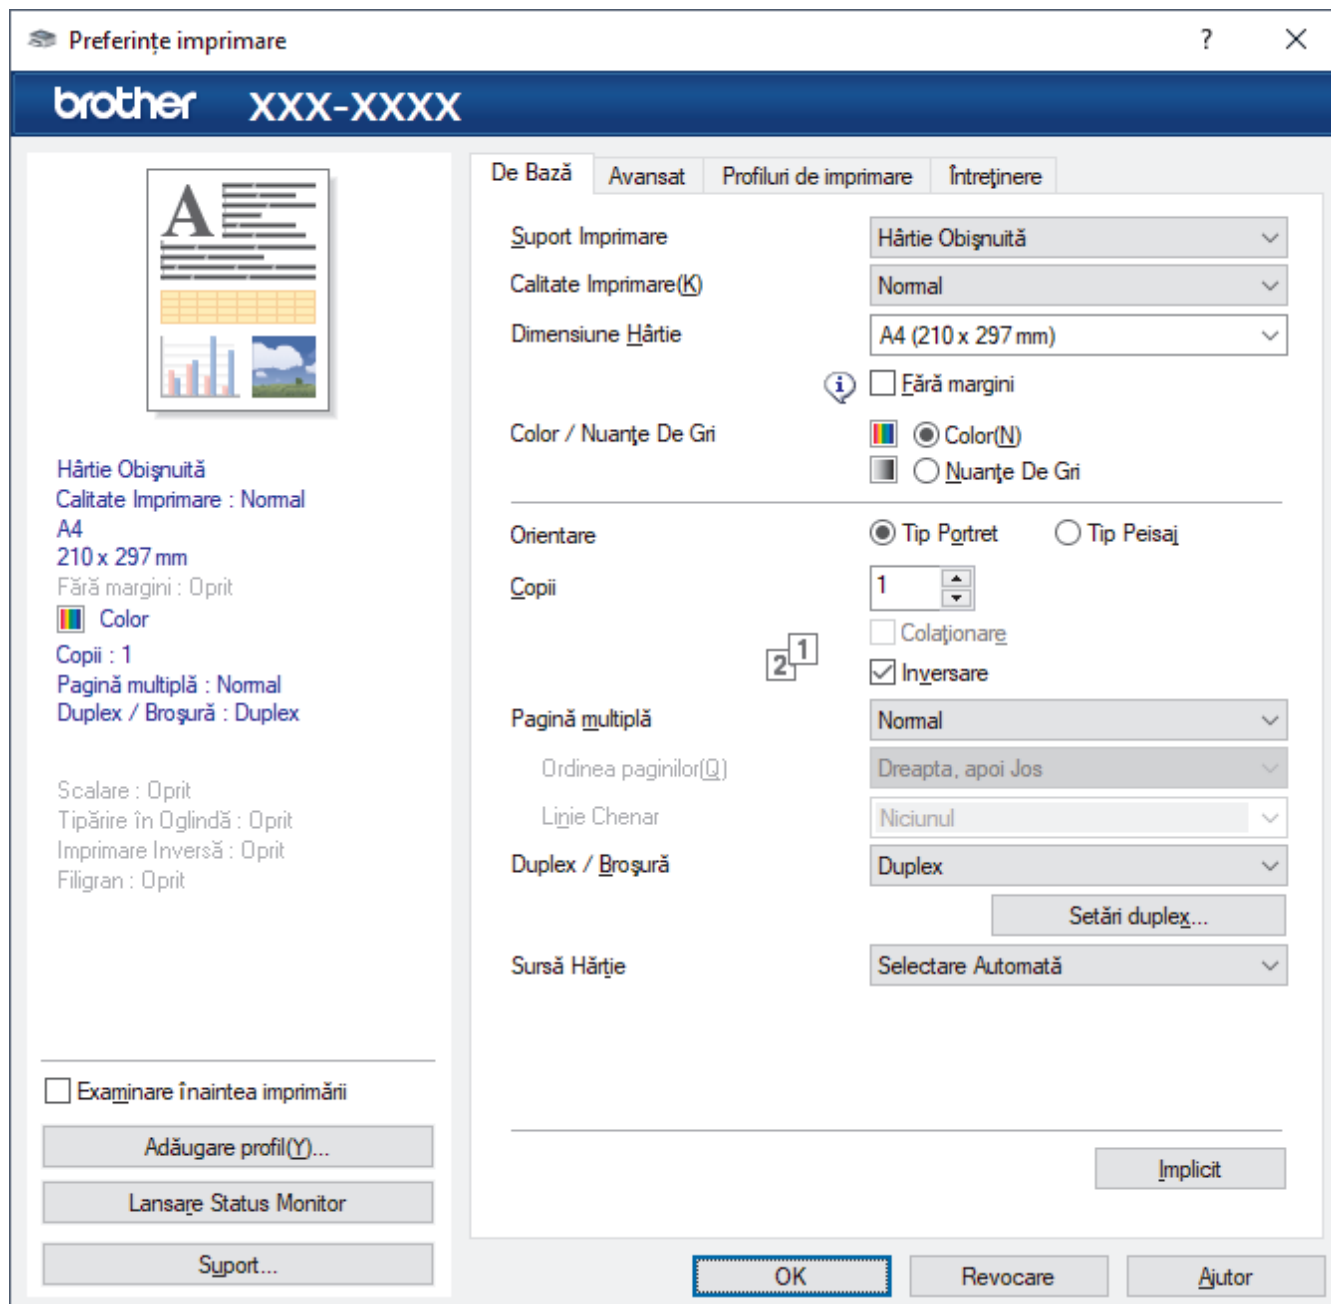

1. Suport Imprimare

Selectați tipul de suport media pe care doriți să-l utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

2. Calitate Imprimare

Selectați calitatea de imprimare dorită. Deoarece calitatea și viteza imprimării depind una de alta, cu cât este mai mare calitatea, cu atât imprimarea documentului va dura mai mult.

3. Dimensiune Hârtie

Selectați formatul de hârtie pe care doriți să-l utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

Fără margini

Selecțai această opțiune pentru a imprima fotografiile fără margini. Întrucât datele imaginii sunt puțin mai mari decât dimensiunea hârtiei utilizate, este posibil ca marginile imaginii să fie decupate.

Este posibil să nu puteți selecta opțiunea Fără margini pentru unele combinații de tipuri de suporturi media și calitate sau pentru anumite aplicații.

4. Color / Nuanțe De Gri

Selecțai imprimarea color sau în tonuri de gri. Viteza de imprimare este mai rapidă în modul tonuri de gri decât în modul color. Dacă documentul dvs. conține culori iar dvs. selecțai modul tonuri de gri, documentul dvs. va fi imprimat utilizând 256 de niveluri pentru tonuri de gri.

5. Orientare

Selecțai orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

6. Copii

Tastați numărul de copii (1 – 999) pe care doriți să le imprimați în acest câmp.

Colaționare

Selecțai această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

Inversare

Selecțai această opțiune pentru a imprima documentul în ordine inversă. Ultima pagină a documentului dvs. va fi imprimată prima.

7. Pagină multiplă

Selecțai această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau imprimați o pagină a documentului pe mai multe coli.

Ordinea paginilor

Selecțai ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Linie Chenar

Selecțai tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

8. Duplex / Broșură


Selecțai această opțiune pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei sau pentru a imprima un document în format broșură utilizând imprimarea față verso.

Butonul Setări duplex

Faceți clic pe acest buton pentru a selecta tipul de legare față verso. Sunt disponibile patru tipuri de legări față verso pentru fiecare orientare.

9. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Sursă Hârtie

Selecțai setarea pentru sursa de hârtie în funcție de condițiile sau scopul imprimării.

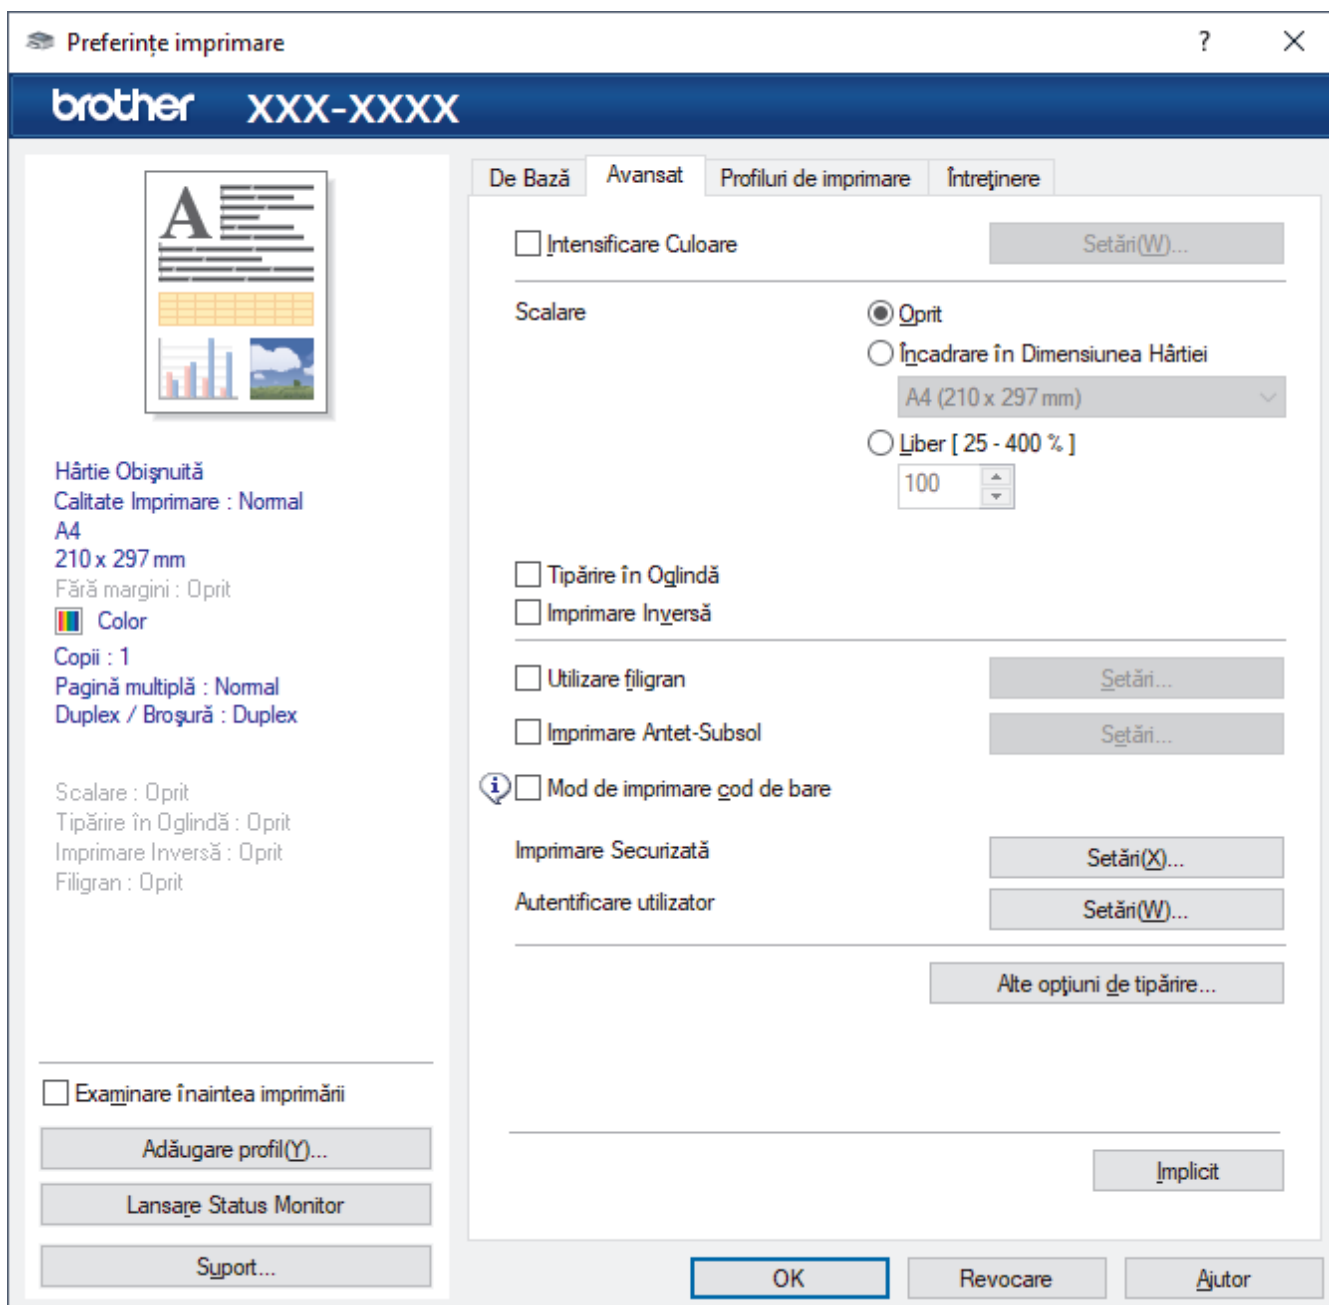

1. Intensificare Culoare

Selectați această opțiune pentru a utiliza funcția Îmbunătățirea culorii. Această funcție analizează imaginea pentru a-i îmbunătăți claritatea, balanța de alb și densitatea culorii. Acest proces poate dura câteva minute, în funcție de dimensiunea imaginii și de specificațiile computerului dvs.

2. Scalare

Selectați aceste opțiuni pentru a mări sau a reduce dimensiunea paginilor documentului dvs.

Încadrare în Dimensiunea Hârtiei

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde unei anumite dimensiuni a hârtiei. Pentru a selecta această opțiune, selectați dimensiunea hârtiei din lista derulantă.

Liber [25 - 400 %]

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora manual paginile documentului. Atunci când selectați această opțiune, introduceți o valoare în câmp.

3. Tipărire în Oglindă

Selectați această opțiune pentru a inversa imaginea imprimată în pagină orizontal de la stânga la dreapta.

4. Imprimare Inversă

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

5. Utilizare filigran

Selectați această opțiune pentru a imprima o siglă sau un text pe documentul dvs. sub formă de filigran. Selectați unul din filigranele presetate, adăugați un filigran nou sau utilizați un fișier imagine creat de dvs.

6. Imprimare Antet-Subsol

Selectați această opțiune pentru a imprima pe document data, ora și numele de utilizator cu care v-ați conectat la calculator.

7. Mod de imprimare cod de bare

Selectați această opțiune pentru a imprima coduri de bare la calitatea și rezoluția cea mai adecvată.

8. (MFC-J5955DW) Imprimare Securizată

Această funcție garantează că documentele confidențiale și importante nu sunt imprimate înainte să introduceți o parolă la panoul de control al aparatului.

9. Autentificare utilizator

Această funcție vă permite confirmarea restricțiilor pentru fiecare utilizator.

10. Butonul Alte opțiuni de tipărire

Setări avansate culori

Selectați metoda utilizată de aparat pentru a aranja punctele pentru a reda semitonurile.

Documentul imprimat color poate fi ajustat pentru a obține o imagine cât mai apropiată de imaginea afișată pe ecranul computerului.

Reducere pete

Este posibil ca anumite tipuri de suporturi media să necesite un timp de uscare mai mare. Modificați această opțiune dacă aveți probleme, de exemplu dacă documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează.

Regăsiți datele imprimantei referitoare la culoare

Selectați această opțiune pentru a optimiza calitatea imprimării utilizând setările implicite ale aparatului, configurate special pentru aparatul dvs. Brother. Utilizați această opțiune dacă ați mutat aparatul sau ați schimbat adresa de rețea a aparatului.

Arhivă de imprimare

Selectați această opțiune pentru a salva datele imprimate ca fișier PDF pe computerul dvs.

Reducere linii neuniforme

Selectați această opțiune pentru a regla alinierea imprimării dacă textul imprimat devine neclar sau imaginile se estompează.



Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Imprimarea unei fotografii \(Windows\)](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie \(N în 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea în format poster \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie \(Imprimare față-verso automată\) \(Windows\)](#)
- [Imprimarea automată în format broșură \(Windows\)](#)
- [Utilizarea unui profil de imprimare presetat \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)

-
- Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare
-

Imprimare de la computer (Mac)

- [Imprimarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

- [Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)
- [Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie folosind Brother iPrint&Scan \(Imprimare față verso automată\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan \(N în 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimarea fotografiilor sau a documentelor utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Asigurați-vă că ați încărcat suportul corect în tava de hârtie.

IMPORTANT

Pentru imprimarea fotografiilor:

- Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.
- Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.

2. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

3. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

4. Faceți clic pe **Imprimare**.

5. Urmați indicațiile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Foto** sau pe **Document**.

- Mac

Faceți clic pe **Foto** sau pe **PDF**.


6. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Înainte**.

- Mac

Faceți clic pe **Deschidere** și apoi faceți clic pe **Înainte** dacă este necesar.

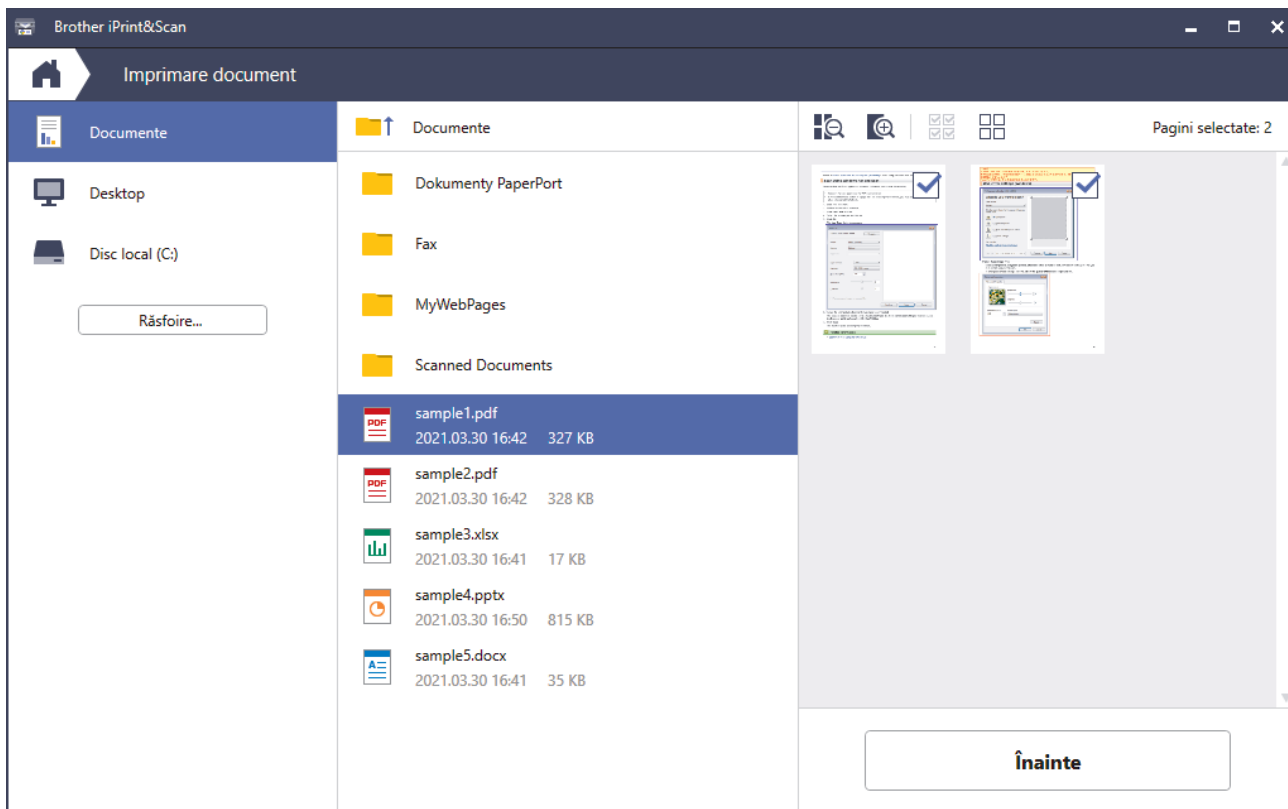

- În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.
- Utilizați cea mai recentă aplicație. >> *Informații similare*
- De asemenea, la imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta paginile pe care doriți să le imprimați.

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Imprimare**.

IMPORTANT

Pentru imprimarea fotografiilor:

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării pentru opțiunile selectate, definiți întotdeauna opțiunea **Support Imprimare** în funcție de tipul de hârtie din imprimantă.



Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

► Pagina de pornire > **Imprimare** > **Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)** > Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (Imprimare față verso automată) (Windows/Mac)

Imprimarea automată pe ambele fețe ale colii de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (Imprimare față verso automată) (Windows/Mac)



- Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă.
- Dacă hârtia este îndoită, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.
- Utilizați hârtie obișnuită. NU utilizați hârtie pentru corespondență.
- Dacă hârtia este subțire, se poate încreți.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe **Imprimare**.

4. Urmați indicațiile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Document**.

- Mac

Faceți clic pe **PDF**.

5. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Înainte**.

- Mac



Faceți clic pe **Deschidere** și apoi faceți clic pe **Înainte** dacă este necesar.



La imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta numai paginile pe care doriți să le imprimați.

6. Selectați una din opțiunile disponibile din lista derulantă **Duplex**.

Sunt disponibile două tipuri de legare pentru documentele imprimate față-verso:

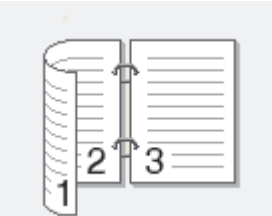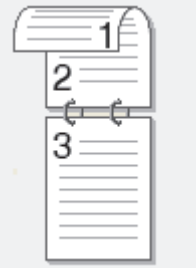Opțiune	Descriere
Pornit (Răsturnat pe marginea lungă)	
Pornit (Răsturnat pe marginea scurtă)	

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **Imprimare**.

Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie folosind Brother iPrint&Scan (N în 1) (Windows/Mac)



1. Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe **Imprimare**.

4. Urmați indicațiile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Document**.

- Mac

Faceți clic pe **PDF**.

5. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:

- Windows

Faceți clic pe **Înainte**.

- Mac

Faceți clic pe **Deschidere** și apoi faceți clic pe **Înainte** dacă este necesar.



La imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta numai paginile pe care doriți să le imprimați.

6. Faceți clic pe lista derulantă **Format pagină** și apoi selectați numărul de pagini de imprimat pe fiecare coală.

7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.

8. Faceți clic pe **Imprimare**.






Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimați un document color în tonuri de gri utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

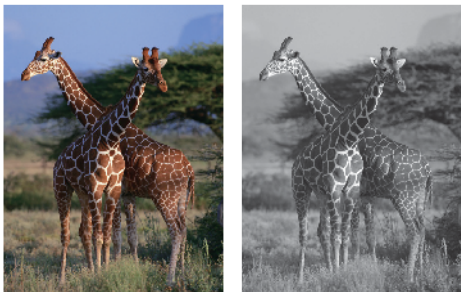Folosind modul Nuanțe de gri viteza de imprimare este mai mare decât în cazul folosirii modului color. Dacă documentul conține culori, selectând modul Nuanțe de gri documentul va fi imprimat folosind cele 256 de tonuri de gri.



1. Porniți Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Lansați  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.
Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.
 2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
 3. Faceți clic pe **Imprimare**.
 4. Urmați indicațiile de mai jos:
 - Windows
Faceți clic pe **Foto** sau pe **Document**.
 - Mac
Faceți clic pe **Foto** sau pe **PDF**.
 5. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Windows
Faceți clic pe **Înainte**.
 - Mac
Faceți clic pe **Deschidere** și apoi faceți clic pe **Înainte** dacă este necesar.
-
-  La imprimarea documentelor cu mai multe pagini, puteți selecta numai paginile pe care doriți să le imprimați.
-
6. Faceți clic pe lista derulantă **Color / Mono** și apoi selectați opțiunea **Mono**.
 7. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
 8. Faceți clic pe **Imprimare**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash


- [Suporturi de stocare USB flash compatibile](#)
- [Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash](#)
- [Imprimarea unui fișier PDF direct de pe un suport USB flash](#)

Suporturi de stocare USB flash compatibile

Aparatul dumneavoastră Brother are o unitate media (fantă) pentru utilizarea suporturilor uzuale de stocare a datelor.

IMPORTANT

Interfața directă USB este compatibilă numai cu suporturile de stocare USB flash și cu aparatele USB care utilizează standardul pentru suportul de stocare USB. Alte dispozitive USB nu sunt compatibile.

Suporturi media compatibile	
Suport de stocare USB flash	

Unități USB Flash compatibile	
Clasă USB	Clasă suport de stocare USB
Subclasă suport de stocare USB	SCSI sau SFF-8070i
Protocol de transfer	Numai transfer în masă
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Dimensiune sector	Max. 4.096 octeți
Criptare	Dispozitivele criptate nu sunt acceptate.

¹ Formatul NTFS nu este compatibil.

✓ Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash](#)
- [Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash](#)

Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash

Chiar dacă aparatul nu este conectat la computerul dumneavoastră, puteți imprima fotografiile direct de pe un suport de stocare USB flash.

- [Informații importante despre imprimarea fotografiilor](#)
- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Informații importante despre imprimarea fotografiilor

Aparatul dumneavoastră este proiectat pentru a fi compatibil cu fișierele imagine ale aparatelor foto digitale moderne și cu suporturile de stocare USB flash. Citiți informațiile de mai jos pentru a evita problemele la imprimarea fotografiilor:

- Extensia fișierului imagine trebuie să fie .JPG (alte extensii ale fișierelor imagine, de exemplu .JPEG, .TIF, .GIF etc. nu vor fi recunoscute).
- Imprimarea directă a fotografiilor trebuie să se efectueze separat de operațiile de imprimare a fotografiilor efectuate cu ajutorul computerului. (Utilizarea simultană nu este posibilă.)
- Aparatul poate citi până la 999 de fișiere ¹ de pe un suport USB flash.

Aveți în vedere următoarele aspecte:

- La imprimarea unei pagini index sau a unei imagini, aparatul va imprima toate imaginile valide, chiar dacă una sau mai multe imagini au fost corupte. Imaginile corupte nu vor fi imprimate.
- Aparatul este compatibil cu suporturile de stocare USB flash formate în Windows.



Informații similare

- [Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash](#)

¹ Folderul din interiorul unității USB flash este de asemenea numărat.

Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother


- [Previzualizarea și imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea unei foi index cu fotografii \(miniaturi\) de pe un suport USB flash](#)
- [Imprimarea fotografiilor după numărul imaginii](#)
- [Imprimarea fotografiilor cu trunchiere automată](#)
- [Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea datei din datele fotografiei](#)
- [Setările folosite la imprimarea fotografiilor](#)

Previzualizarea și imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash

Puteți vizualiza fotografiile dumneavoastră pe ecranul LCD înainte de a le imprima sau puteți imprima imaginile stocate pe o unitate flash USB.

În cazul în care fișierele cu fotografii sunt de mari dimensiuni, este posibil ca afișarea fiecărei fotografii să se facă cu întârziere.


1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.

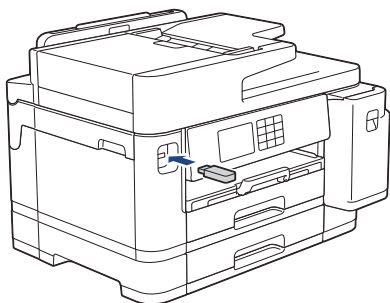

2. Apăsați pe [Imprimare JPEG] > [Select.fiș.].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fotografia pe care doriți să o imprimați și apoi apăsați pe aceasta.



Pentru a imprima toate fotografiile, apăsați pe [Imp.tot.] și apoi apăsați pe [Da] pentru a confirma.

4. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - Apăsați pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **x01** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
5. Apăsați pe [OK].
6. Repetați ultimii trei pași până când ați selectat toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.
7. Apăsați pe [OK].
8. Citiți și confirmați lista de opțiuni afișată.
9. Pentru a schimba setările de imprimare, apăsați pe  [Setări imprimare].
Când ați terminat, apăsați pe [OK].
10. Apăsați pe [Start].



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:


- [Setările folosite la imprimarea fotografiilor](#)

Imprimarea unei foi index cu fotografii (miniaturi) de pe un suport USB flash

Imprimați o foaie index cu fotografii pentru a vedea miniaturi ale tuturor fotografiilor de pe suportul USB flash.



- Aparatul atribuie numere imaginilor (de exemplu, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, etc.).
Aparatul nu recunoaște niciun alt număr sau alte nume de fișiere pe care aparatul foto digital sau computerul le-a utilizat pentru a identifica fotografiile.
- Pe pagina index vor putea fi imprimate corect numai numele fișierelor formate din cel mult 20 caractere.
- Numele fișierelor nu pot fi imprimate corect dacă acestea conțin alte caractere decât cele alfanumerice, însă utilizarea acestor caractere nu afectează setările folosite la imprimarea fotografiei.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe [Imprimare JPEG] > [Imprimare index] > [Imprimare index].
3. Dacă doriți să modificați setările de imprimare, apăsați pe  [Setări imprimare].

Când ați terminat, apăsați pe [OK].

Opțiune	Descriere
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie.
Dimensiune hârtie	Selectați formatul de hârtie.

4. Apăsați pe [Start].



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea fotografiilor după numărul imaginii](#)


Imprimarea fotografiilor după numărul imaginii

Înainte de a putea imprima o anumită imagine, trebuie să imprimați pagina index cu fotografii (miniaturi) pentru a afla numărul imaginii.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe [Imprimare JPEG] > [Imprimare index] > [Imprimare fotografii].
3. Introduceți numerele imaginilor pe care doriți să le imprimați folosind pagina index cu fotografii. După ce ați selectat numerele imaginilor, apăsați pe [OK].



- Introduceți mai multe numere simultan separate prin virgulă sau cu o liniuță de unire. De exemplu, introduceți **1, 3, 6** pentru a imprima imaginile cu numărul 1, 3 și 6. Imprimați un interval de imagini folosind liniuța de unire. De exemplu, introduceți **1-5** pentru a imprima imaginile de la 1 la 5.
- Introduceți până la 12 de caractere (inclusiv virgule și liniuțe de unire) pentru numerele imaginilor pe care doriți să le imprimați.

4. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - Apăsați pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **x01** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
5. Pentru a schimba setările de imprimare, apăsați pe  [Setări imprimare].
Când ați terminat, apăsați pe [OK].
6. Apăsați pe [Start].



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:


- [Imprimarea unei foi index cu fotografii \(miniaturi\) de pe un suport USB flash](#)
- [Setările folosite la imprimarea fotografiilor](#)

Imprimarea fotografiilor cu trunchiere automată

Dacă fotografia este prea lungă sau prea lată pentru a se încadra în spațiul disponibil în macheta selectată, o parte din imagine va fi decupată.



- Din fabricație, această setare este activată. Pentru a imprima întreaga imagine, dezactivați această setare.
- Dacă ați dezactivat opțiunea [Decupare], dezactivați și opțiunea [Fara margini].

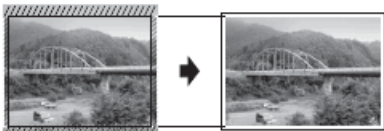Trunchiere: activat



Trunchiere: dezactivat



1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe [Imprimare JPEG] > [Select.fiș.].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. Când fotografia dorită este afișată, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe  [Setări imprimare] > [Decupare].
6. Apăsați pe [Pornit] (sau pe [Oprit]).
7. Când ați terminat, apăsați pe  sau pe [OK].
8. Apăsați pe [Start].

✓ Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Alte probleme](#)

► Pagina de pornire > Imprimare > Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash > Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash > Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother > Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash

Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash

Această funcție extinde suprafața imprimabilă cuprinzând și marginile hârtiei. Durata de imprimare va crește.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe [Imprimare JPEG] > [Select.fiș.].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. Când fotografia dorită este afișată, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe  [Setări imprimare] > [Fara margini].
6. Apăsați pe [Pornit] (sau pe [Oprit]).
7. Când ați terminat, apăsați pe  sau pe [OK].
8. Apăsați pe [Start].



Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)



Subiecte conexe:

- [Alte probleme](#)

▲ Pagina de pornire > Imprimare > Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash > Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash > Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother > Imprimarea datei din datele fotografiei

Imprimarea datei din datele fotografiei

Imprimați data dacă aceasta se regăsește în informațiile fotografiei. Data va fi imprimată în colțul din dreapta jos. Pentru a utiliza această setare, fotografia trebuie să includă data.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.
2. Apăsați pe [Imprimare JPEG] > [Select.fiș.].
3. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fiecare fotografie. Când fotografia dorită este afișată, apăsați pe fotografie și apoi apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe  [Setări imprimare] > [Tipărire dată].
6. Apăsați pe [Pornit] (sau pe [Oprit]).
7. Când ați terminat, apăsați pe  sau pe [OK].
8. Apăsați pe [Start].




Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)
-

► Pagina de pornire > Imprimare > Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash > Imprimarea directă a fotografiilor de pe un suport USB flash > Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother > Setările folosite la imprimarea fotografiilor

Setările folosite la imprimarea fotografiilor

Apăsați pe  [Setări imprimare] pentru a afișa setările din tabel.

Opțiune	Descriere
Cal.imprimare	Selectați rezoluția de imprimare în funcție de tipul de document. Dacă ați selectat opțiunea Hârtie Inkjet din setările Tip hârtie, puteți selecta numai Fina.
(MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Selectare tavă	Selectați tava.
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie.
Dimensiune hârtie	Selectați formatul de hârtie.
Aspect imprimare	Selectați aspectul paginii imprimate.
Luminozitate	Reglați luminozitatea.
Contrast	Reglați contrastul. Creșterea contrastului va spori claritatea și dinamismul imaginii.
Decupare	Decupați imaginea în jurul marginii pentru a corespunde cu dimensiunile hârtiei sau cu dimensiunile de imprimare. Dezactivați această funcție dacă doriți să imprimați imaginile în totalitate sau să preveniți decuparea nedorită.
Fara margini	Extindeți zona imprimabilă pentru a corespunde cu marginile hârtiei.
Tipărire dată	Imprinați data pe fotografie.
Def.noi val.implicit	Salvați setările de imprimare utilizate frecvent definindu-le ca setări implicite.
Setări inițiale	Reduceți orice setări de imprimare modificate la setările din fabricație.

Informații similare

- [Imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash pe aparatul Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Previzualizarea și imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea fotografiilor după numărul imaginii](#)

Imprimarea unui fișier PDF direct de pe un suport USB flash

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Puteți imprima un fișier PDF direct de pe un suport USB flash




Fișierele PDF ale căror dimensiuni depășesc 2 GB nu pot fi imprimate.

IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului, NU conectați la interfața directă USB alte dispozitive în afara unui suport de stocare USB flash.

1. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.

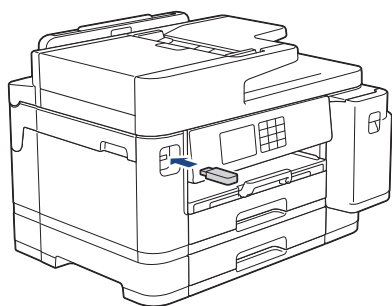

2. Apăsați pe [Imprimare PDF].




Dacă aparatul are activată opțiunea Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), este posibil să nu puteți accesa opțiunea Imprimare directă.

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa fișierul PDF pe care doriți să îl imprimați și apoi apăsați pe acesta.

4. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:

- Apăsați [-] sau [+] pe ecranul tactil.
- Apăsați pe x001 pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
- Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.

5. Citiți și confirmați lista de opțiuni afișată.

6. Pentru a schimba setările de imprimare, apăsați pe  [Setări imprimare].

Când ați terminat, apăsați pe [OK].

Opțiune	Descriere
Cal.imprimare	Selectați rezoluția de imprimare în funcție de tipul de document.
Selectare tavă	Selectați tava.
Dimens. hârtie	Selectați formatul de hârtie.
Pagină multiplă	Configurați această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină a documentului pe mai multe coli.
Față-verso	Selectați tipul de legare față-verso.

Opțiune	Descriere
Asamblare	Activați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor.
Opțiune PDF	Selectați această opțiune pentru a imprima un fișier PDF cu marcaje.
Def.noi val.implicit	Salvați setările de imprimare utilizate frecvent definindu-le ca setări implicite.
Setări inițiale	Reduceți orice setări de imprimare modificate la setările din fabricație.

7. Apăsați pe [Pornire mono] sau pe [Pornire color].

IMPORTANT

NU scoateți suportul de stocare USB flash din interfața directă USB înainte ca aparatul să termine imprimarea.



Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash](#)

Imprimarea unui atașament de e-mail

Puteți imprima fișiere trimițându-le prin e-mail la aparatul Brother.

- Puteți atașa cel mult 10 documente, 20 MB în total, la un e-mail.
- Această funcție suportă următoarele formate:
 - Fișiere documente: PDF, TXT, fișiere Microsoft Word, fișiere Microsoft Excel și fișiere Microsoft PowerPoint
 - Fișiere de imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG și TIFF
- În mod implicit, aparatul imprimă atât conținutul mesajului de e-mail cât și atașamentele. Pentru a imprima numai atașamentele, modificați setările respective.

1. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Aplicații].

Apăsați pe [Aplicații].



- Dacă pe ecranul LCD al aparatului sunt afișate informații referitoare la conexiunea internet, citiți-le și apoi apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Funcții online] și apoi apăsați pe aceasta.



- Dacă această funcție este blocată, contactați administratorul de rețea pentru a vă permite accesul.
- Dacă pe ecran se afișează informații referitoare la [Funcții online], citiți-le și apoi apăsați pe [OK].

3. Apăsați pe [Se permite].

Urmați instrucțiunile pas cu pas. Funcțiile online sunt activate.

4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Imprimare e-mail] și apoi apăsați pe aceasta.



Dacă pe ecran se afișează informații referitoare la [Imprimare e-mail], citiți-le și apoi apăsați pe [OK].

5. Apăsați pe [Se permite].

Urmați instrucțiunile pas cu pas. Aparatul va imprima foaia cu instrucțiuni.

6. Trimiteți mesajul de e-mail la adresa de e-mail inclusă pe foaie. Aparatul imprimă mesajele atașate la e-mail.



Pentru a modifica setările, inclusiv adresa de email și setările imprimantei, accesați Web Based Management, faceți clic pe **Funcții online** > **Setări funcții online** în meniul de navigare din stânga și apoi faceți clic pe butonul **Pagină setări funcții online**.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Scanare


- Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului
- Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)
- Scanarea de la computer (Windows)
- Scanarea de la computer (Mac)
- Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web

Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului

- [Scanarea fotografiilor și a imaginilor](#)
- [Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF](#)
- [Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Scanarea mai multor cărți de vizită și fotografii \(Decupare automată\)](#)
- [Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR](#)
- [Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail](#)
- [Trimiterea datelor scanate către destinatarul mesajului de e-mail](#)
- [Scanare către FTP](#)
- [Scanare către SSH FTP \(SFTP\)](#)
- [Scanare către rețea \(Windows\)](#)
- [Scanare către SharePoint](#)
- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)
- [Modificați setările de scanare folosind Brother iPrint&Scan](#)

Scanarea fotografiilor și a imaginilor

Trimiteți fotografiile sau imaginile scanate direct la computer.

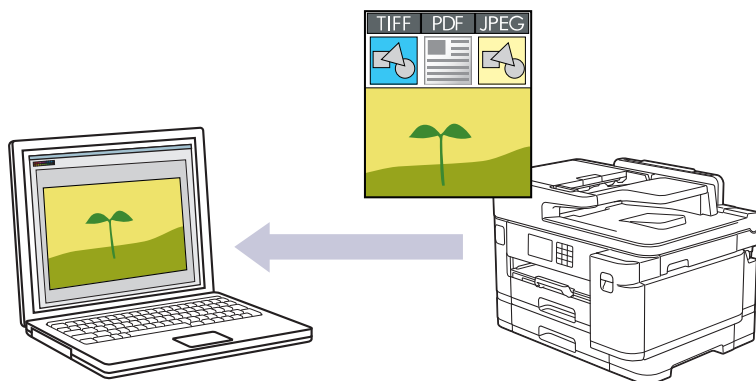


Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați Brother iPrint&Scan.


1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la PC] > [la imagine].
3. Dacă aparatul este conectat într-o rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi selectați numele computerului.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați ecranul LCD pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe [OK].

4. Pentru a modifica setările, apăsați pe  [Opțiuni].



Pentru a utiliza opțiunea  [Opțiuni], trebuie să conectați computerul la aplicația Brother iPrint&Scan instalată pe aparat.

5. Apăsați pe [Setări scanare] > [Set la dispoz].
6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe [OK].

Opțiune	Descriere
Scanare 2 fețe (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Selectați modul de scanare față-verso.
Setare culoare	Selectați formatul de culoare al documentului.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru document.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Autocor. încl.	La scanare, sunt corectate toate documentele înclinate.
Omitere pagină goală	Dacă această opțiune este activată, paginile goale vor fi omise.

Opțiune	Descriere
Eliminare culoare de fond	Modificați nivelul culorii de fundal pentru a defini în ce măsură culoarea de fundal va fi eliminată.



Pentru a salva setările într-o comandă rapidă, apăsați pe [Salv drept cmd. rap.]. Veți fi întrebat dacă doriți să salvați această comandă într-o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.




Informații similare

- Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului
-

Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF

Scanați documente și salvați-le într-un folder din computer ca fișiere PDF.

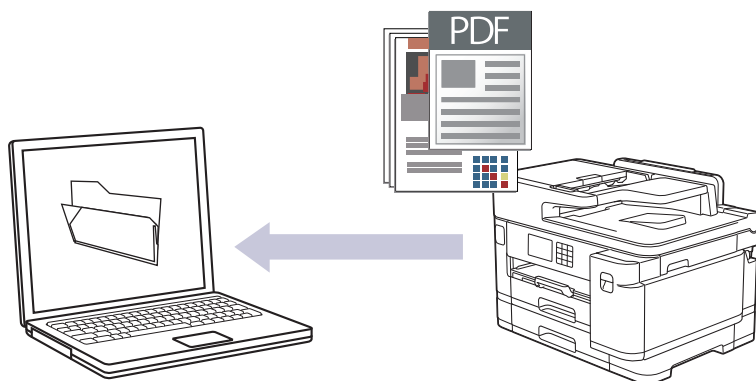


Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați Brother iPrint&Scan.


1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la PC] > [la fișier].
3. Dacă aparatul este conectat într-o rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi selectați numele computerului.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați ecranul LCD pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe [OK].

4. Pentru a modifica setările, apăsați pe  [Opțiuni].



Pentru a utiliza opțiunea  [Opțiuni], trebuie să conectați computerul la aplicația Brother iPrint&Scan instalată pe aparat.

5. Apăsați pe [Setări scanare] > [Set la dispoz].
6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe [OK].

Opțiune	Descriere
Scanare 2 fețe (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Selectați modul de scanare față-verso.
Setare culoare	Selectați formatul de culoare al documentului.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru document.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Autocor. încl.	La scanare, sunt corectate toate documentele înclinate.
Omitere pagină goală	Dacă această opțiune este activată, paginile goale vor fi omise.

Opțiune	Descriere
Eliminare culoare de fond	Modificați nivelul culorii de fundal pentru a defini în ce măsură culoarea de fundal va fi eliminată.



Pentru a salva setările într-o comandă rapidă, apăsați pe [Salv drept cmd. rap.]. Veți fi întrebat dacă doriți să salvați această comandă într-o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.




Informații similare


- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)
-

Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash

Scanați documente și salvați-le direct pe o unitate flash USB fără a utiliza un computer.

1. Încărcați documentul.
2. Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.

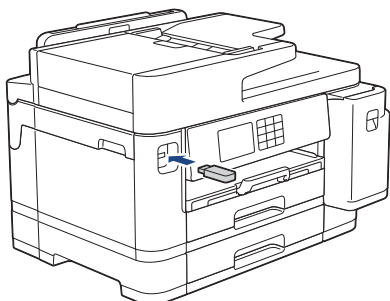

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Scanare la media] și apoi apăsați pe aceasta.
4. Pentru a modifica setările, apăsați pe  [Opțiuni] și apoi treceți la pasul următor.



- Pentru a defini propriile setări implicite: după ce modificați setările, apăsați pe opțiunea [Def.noi val.implicit] și apoi apăsați pe [Da].
- Pentru a reveni la setările definite în fabricație: apăsați pe opțiunea [Setări inițiale] și apoi apăsați pe [Da].

5. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe [OK].

Opțiune	Descriere
Scanare 2 fețe (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Selectați modul de scanare față-verso.
Setare culoare	Selectați formatul de culoare al documentului.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru document.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Nume fișier	Redenumiți fișierul.
Stil nume fișier	Selectați ordinea în care data, numărul de ordine și alte elemente apar în numele fișierelor.
Trunchiere automată	Scanați mai multe documente așezate pe fereastra de sticlă a scannerului pe un suport de stocare USB flash. Aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.
Autocor. încl.	La scanare, sunt corectate toate documentele înclinate.
Omitere pagină goală	Dacă această opțiune este activată, paginile goale vor fi omise.

Opțiune	Descriere
Sensibilitate.omit.pag.albă	Selectați nivelul de sensibilitate folosit la detectarea paginilor albe din datele scanate. Dacă sensibilitatea este mai mare, aparatul va detecta mai ușor paginile albe.
Eliminare culoare de fond	Modificați nivelul culorii de fundal pentru a defini în ce măsură culoarea de fundal va fi eliminată.
Setări margine	Modificați marginile documentului.



Pentru a salva setările într-o comandă rapidă, apăsați pe [Salv drept cmd. rap.]. Veți fi întrebat dacă doriți să salvați această comandă într-o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

- Apăsați pe [Start].
- Dacă folosiți fereastra de scanare, introduceți următoarea pagină și apoi apăsați pe [Continuare]. Dacă nu mai sunt alte pagini de scanat, apăsați pe [Terminare]. După terminarea scanării, asigurați-vă că ați selectat [Terminare] înainte de a scoate suportul USB flash din aparat.

IMPORTANT

În timpul citirii datelor, pe ecranul LCD este afișat un mesaj. În timpul citirii datelor, NU scoateți din priză cablul de alimentare și nu scoateți suportul USB flash din aparat. Puteți pierde datele și suportul USB flash se poate defecta.



Informații similare


- Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului
 - Suporturi de stocare USB flash compatibile

Suporturi de stocare USB flash compatibile

Aparatul dumneavoastră Brother are o unitate media (fantă) pentru utilizarea suporturilor uzuale de stocare a datelor.

IMPORTANT

Interfața directă USB este compatibilă numai cu suporturile de stocare USB flash și cu aparatele USB care utilizează standardul pentru suportul de stocare USB. Alte dispozitive USB nu sunt compatibile.

Suporturi media compatibile	
Suport de stocare USB flash	

Unități USB Flash compatibile	
Clasă USB	Clasă suport de stocare USB
Subclasă suport de stocare USB	SCSI sau SFF-8070i
Protocol de transfer	Numai transfer în masă
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Dimensiune sector	Max. 4.096 octeți
Criptare	Dispozitivele criptate nu sunt acceptate.

¹ Formatul NTFS nu este compatibil.


✓ Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de pe un suport USB flash](#)
- [Salvarea datelor scanate pe un suport de stocare USB flash](#)

Scanarea mai multor cărți de vizită și fotografii (Decupare automată)

Puteți scana mai multe documente așezate pe sticla scannerului. Aparatul va scana fiecare document și va utiliza funcția Decupare automată pentru a crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.


Instrucțiuni pentru utilizarea funcției Decupare automată

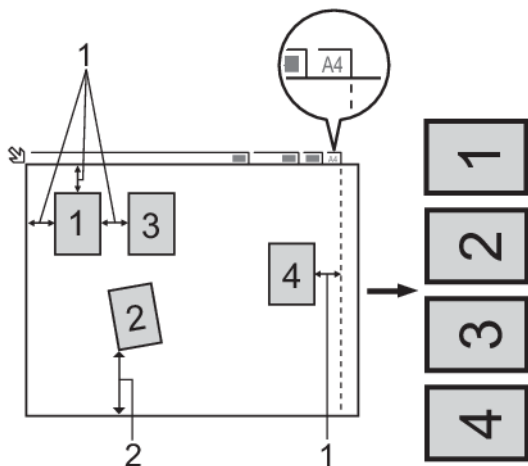

1. 10 mm sau mai mult
2. 20 mm sau mai mult (jos)
 - Această setare este disponibilă numai pentru documente cu formă dreptunghiulară sau pătrată.
 - Dacă documentul este prea lung sau prea lat, această setare nu va putea fi folosită conform instrucțiunilor.
 - Trebuie să așezați documentele la distanță față de marginile sticlei scannerului, așa cum este indicat în figură.
 - Trebuie să așezați documentele la cel puțin 10 mm distanță unul față de celălalt.
 - Funcția Decupare automată ajustează înclinarea documentului pe fereastra de sticlă a scannerului; totuși, dacă înclinarea documentului este mai mare de 45 de grade la o rezoluție mai mică de 300 x 300 dpi sau de 10 grade la o rezoluție de 600 x 600 dpi, această funcție nu va putea fi folosită.
 - Pentru a putea utiliza funcția Decupare automată, în unitatea ADF nu trebuie să fie așezate documente.
 - Funcția Decupare automată este disponibilă pentru maximum 16 documente, în funcție de dimensiunile documentelor.



Pentru a scana documente folosind caracteristica Decupare automată, trebuie să așezați documentele pe sticla scannerului.

1. Așezați documentele pe sticla scannerului.
2. Introduceți în aparat un suport USB flash.
3. Apăsăți pe [Scanare la media] >  [Opțiuni] > [Trunchiere automată].
4. Apăsăți pe [Pornit].
5. Apăsăți pe [OK].
6. Apăsăți pe [Start].

Aparatul va începe să scaneze. Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza comanda de scanare.




Informații similare

- Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului


Scanarea într-un fișier text editabil folosind OCR


Aparatul poate converti caracterele dintr-un document scanat în text folosind tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Puteți edita acest text folosind aplicația preferată de editare a textelor.

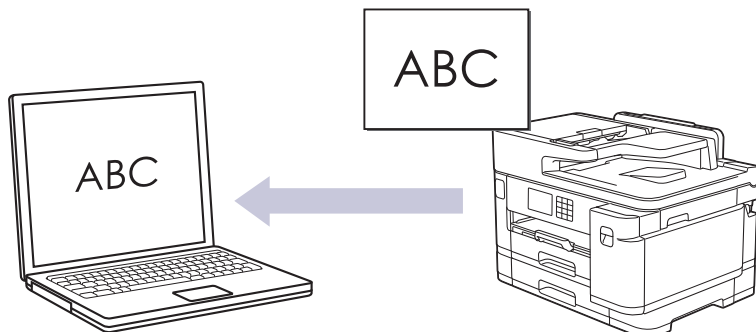



- Caracteristica Scanare către OCR este disponibilă pentru anumite limbi.
- Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați Brother iPrint&Scan.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la PC] > [la OCR].
3. Dacă aparatul este conectat într-o rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi selectați numele computerului.

 Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați ecranul LCD pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe [OK].

4. Pentru a modifica setările, apăsați pe  [Opțiuni].

 Pentru a utiliza opțiunea  [Opțiuni], trebuie să conectați computerul la aplicația Brother iPrint&Scan instalată pe aparat.

5. Apăsați pe [Setări scanare] > [Set la dispoz].
6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe [OK].

Opțiune	Descriere
Scanare 2 fețe (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Selectați modul de scanare față-verso.
Setare culoare	Selectați formatul de culoare al documentului.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fișier Tip	Selectați formatul de fișier pentru document.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Autocor. încl.	La scanare, sunt corectate toate documentele înclinate.

Opțiune	Descriere
Omitere pagină goală	Dacă această opțiune este activată, paginile goale vor fi omise.
Eliminare culoare de fond	Modificați nivelul culorii de fundal pentru a defini în ce măsură culoarea de fundal va fi eliminată.



Pentru a salva setările într-o comandă rapidă, apăsați pe [Salv drept cmd. rap.]. Veți fi întrebat dacă doriți să salvați această comandă într-o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.




Informații similare

- Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului
-

Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail


Trimiteti ca atașament datele scanate de la aparat la aplicația de e-mail.

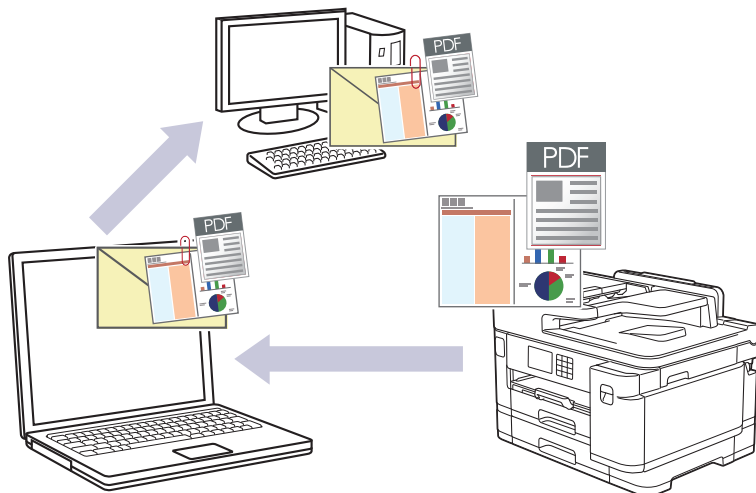




- Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați Brother iPrint&Scan.
- Pentru a utiliza Scanare și trimitere prin e-mail apăsând pe butonul de scanare al aparatului, trebuie să selectați una dintre aceste aplicații din Brother iPrint&Scan:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple Mail

Pentru alte aplicații și servicii de poșta electronică, utilizați caracteristica Scanare către imagine sau Scanare către fișier pentru a scana un document și apoi atașați fișierul scanat la un mesaj e-mail.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la PC] > [la e-mail].
3. Dacă aparatul este conectat într-o rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi selectați numele computerului.

 Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați ecranul LCD pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe [OK].

4. Pentru a modifica setările, apăsați pe  [Opțiuni].

 Pentru a utiliza opțiunea  [Opțiuni], trebuie să conectați computerul la aplicația Brother iPrint&Scan instalată pe aparat.

5. Apăsați pe [Setări scanare] > [Set la dispoz].
6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe [OK].

Opțiune	Descriere
Scanare 2 fețe (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Selectați modul de scanare față-verso.
Setare culoare	Selectați formatul de culoare al documentului.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.

Opțiune	Descriere
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru document.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Autocor. încl.	La scanare, sunt corectate toate documentele înclinate.
Omitere pagină goală	Dacă această opțiune este activată, paginile goale vor fi omise.
Eliminare culoare de fond	Modificați nivelul culorii de fundal pentru a defini în ce măsură culoarea de fundal va fi eliminată.



Pentru a salva setările într-o comandă rapidă, apăsați pe [Salv drept cmd. rap.]. Veți fi întrebat dacă doriți să salvați această comandă într-o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul scanează documentul și-l salvează ca atașament. Lansează apoi aplicația de e-mail și deschide un mesaj nou, gol, cu fișierul scanat atașat.



Informații similare

- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)

Trimiterea datelor scanate către destinatarul mesajului de e-mail

Trimiteti datele scanate direct de la aparatul Brother la adresa de e-mail a destinatarului, fără să utilizați un calculator.


- Pentru a trimite datele scanate la adresa de e-mail a destinatarului, trebuie să configurați aparatul pentru a comunica cu rețeaua și cu serverul de email utilizate pentru trimiterea și primirea comunicărilor prin e-mail.
- Puteți configura aceste elemente folosind panoul de control al aparatului sau Web Based Management.
- Pentru a utiliza funcția Scanare către server de email, aparatul trebuie să fie conectat la o rețea și trebuie să aibă acces la un server SMTP. Trebuie să definiți următoarele setări pentru serverul SMTP de email înainte de a putea continua:
 - Adresa serverului
 - Numărul portului
 - Numele utilizatorului
 - Tipul de criptare (SSL sau TLS)
 - Certificatul serverului de email (dacă se folosește)Dacă nu aveți aceste setări, contactați furnizorul de servicii de email sau administratorul de rețea.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la server de e-mail].



(MFC-J5955DW)

- Dacă v-ați înregistrat adresa de e-mail cu ID-ul de utilizator, butonul [la E-mailul meu] apare atunci când vă autentificați la aparat utilizând Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), Active Directory Authentication (Autentificare Active Directory) sau LDAP Authentication (Autentificare LDAP).
- Pentru a trimite datele scanate la adresa dvs. de e-mail, apăsați pe [la E-mailul meu]. Când adresa dvs. de e-mail apare pe ecranul LCD, apăsați pe [Următ.].
- Pentru a activa această funcție în Web Based Management, faceți clic pe **Scanare > Scanare la server e-mail** în meniul de navigare din stânga. În câmpul **Trimitere la e-mailul meu**, selectați **Pornit**.

3. Introduceți adresa de e-mail de destinație urmând indicațiile de mai jos:
 - Pentru a introduce manual adresa de e-mail, apăsați pe [Manual] și apoi introduceți adresa de e-mail folosind butoanele cu caractere de pe ecranul LCD. Când ați terminat, apăsați pe [OK].
 - Dacă adresa de e-mail este stocată în agenda cu adrese a aparatului, apăsați pe [Agendă] și apoi selectați adresa de e-mail.
Apăsați pe [OK].
4. Confirmați adresa de e-mail și apoi apăsați pe [Următ.].
5. Pentru a modifica setările, apăsați pe  [Opțiuni] și apoi treceți la pasul următor.



- Pentru a defini propriile setări implicite: după ce modificați setările, apăsați pe opțiunea [Def.noi val.implicit] și apoi apăsați pe [Da].
- Pentru a reveni la setările definite în fabricație: apăsați pe opțiunea [Setări inițiale] și apoi apăsați pe [Da].

6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe [OK].

Opțiune


Scanare 2 fețe

Descriere

Selectați modul de scanare față-verso.

Opțiune	Descriere
(MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	
Setare culoare	Selectați formatul de culoare al documentului.
Rezoluție	Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
Fisier Tip	Selectați formatul de fișier pentru document.
Format doc.	Selectați formatul documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Setări margine	Modificați marginile documentului.
Previzualiz. (MFC-J5955DW)	Previzualizați rezultatul scanării pe ecranul LCD, înainte de a salva datele scanate.



- Pentru a salva setările într-o comandă rapidă, apăsați pe [Salv drept cmd. rap.]. Veți fi întrebat dacă doriți să salvați această comandă într-o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
- (MFC-J5955DW) Pentru a previzualiza rezultatele scanate înainte de salvarea datelor scanate, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualiz.]. Aparatul scanează documentul și afișează rezultatele scanării pe ecranul LCD. Dacă rezultatul scanării este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l salva și pentru a finaliza procesarea.

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.




Informații similare

- Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului

Scanare către FTP

Scanați documente direct pe un server FTP atunci când doriți să partajați informațiile scanate. Pentru mai multă comoditate, configurați profiluri diferite pentru a salva destinațiile Scanare către FTP favorite.

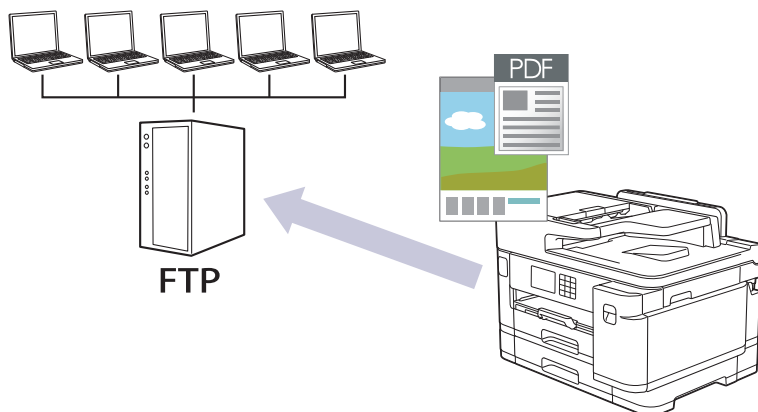

- Configurarea unui profil de scanare către FTP
- Încărcați datele scanate către un server FTP

Configurarea unui profil de scanare către FTP

Configurați un profil Scanare către FTP pentru a scana și încărca datele scanate direct într-o locație FTP.

Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”.

4. (MFC-J2340DW/MFC-J2740DW) Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la FTP/rețea**.



Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. (MFC-J5955DW) Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**.



Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

6. Selectați opțiunea **FTP** și apoi faceți clic pe **Remitere**.
7. (MFC-J2340DW/MFC-J2740DW) Faceți clic pe meniul **Profil pentru scanare la FTP/rețea**.
8. (MFC-J5955DW) Faceți clic pe meniul **Profil pentru scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**.
9. Selectați profilul pe care doriți să-l configurați sau să-l modificați.



Utilizarea caracterelor următoare: ?, /, \, ", :, <, >, | sau * poate cauza o eroare de transmitere.

Opțiune	Descriere
Nume profil	Tastați un nume pentru acest profil de server (până la 15 caractere alfanumerice). Aparatul va afișa acest nume pe ecranul LCD.
Adresă gazdă	Tastați adresa gazdei (exemplu: ftp.example.com; până la 64 de caractere) sau adresa IP (exemplu: 192.23.56.189).
Număr port	Modificați setarea Număr port utilizată pentru a accesa serverul FTP. Implicit pentru această setare este portul 21. În majoritatea cazurilor setarea nu trebuie modificată.
Nume util.	Tastați numele utilizatorului (până la 32 de caractere) care are permisiunea de a scrie date pe serverul FTP.
Parola	Tastați parola (până la 32 de caractere) asociată cu numele utilizatorului introdus în câmpul Nume util. Tastați din nou parola în câmpul Introduceți din nou parola .
SSL/TLS	Selectați opțiunea SSL/TLS pentru a scana în siguranță folosind comunicarea SSL/TLS. Modificați setările definite pentru Certificat CA , dacă este necesar.

Opțiune	Descriere
Director stocare	Tastați calea (până la 60 de caractere) către directorul de pe serverul FTP unde doriți să trimiteți datele scanate. Nu tastați o bară oblică la începutul căii (de exemplu: brother/abc).
Nume fișier	Selectați numele unui fișier din numele predefinite furnizate sau din numele definite de utilizator. Puteți configura numele definite de utilizator și stilul numelor de fișiere în meniul Scanare nume fișier din meniul de navigare.
Calitate	Selectați o setare de calitate. Dacă selectați opțiunea Selectare utilizator , aparatul va solicita utilizatorilor să selecteze o setare de fiecare dată când aceștia utilizează profilul de scanare.
Tip fișier	Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l utilizați pentru documentul scanat. Dacă selectați opțiunea Selectare utilizator , aparatul va solicita utilizatorilor să selecteze o setare de fiecare dată când aceștia utilizează profilul de scanare.
Format document	Selectați dimensiunea documentului dumneavoastră din listă. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că fișierul scanat are dimensiunea corectă.
Corectare automată înclinare	Selectați Pornit pentru a configura aparatul astfel încât să corecteze automat înclinarea documentului pe măsură ce paginile sunt scanate.
Omitere pagină goală	Selectați opțiunea Pornit pentru a elimina paginile albe ale documentului din rezultatul scanării.
Sensibilitate omitere pagină goală	Selectați nivelul de sensibilitate folosit la detectarea paginilor albe din datele scanate. Dacă sensibilitatea este mai mare, aparatul va detecta mai ușor paginile albe.
Scanare 2 fețe (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	Selectați Latura lungă sau Latura scurtă pentru a scana documentul pe ambele părți, în funcție de aspectul originalului.
Eliminare culoare de fond	Modificați cantitatea de culoare de fundal care este îndepărtată.
Setări margine	Modificați marginile documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Mod pasiv	Setați opțiunea Mod pasiv la oprit sau la pornit, în funcție de configurația serverului FTP și a firewall-ului din rețea. Setarea implicită este Pornit. În majoritatea cazurilor această setare nu trebuie schimbată.

10. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Scanare către FTP](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Încărcați datele scanate către un server FTP

>> [MFC-J2340DW/MFC-J2740DW](#)

>> [MFC-J5955DW](#)


MFC-J2340DW/MFC-J2740DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la FTP].
3. Sunt enumerate profilurile de server pe care le-ați configurat utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management. Selectați profilul dorit. Dacă profilul nu este complet (de exemplu, dacă numele de cont sau parola folosite pentru conectare lipsesc sau în cazul în care calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va cere să introduceți informațiile lipsă.
4. Apăsați pe [Start].
Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil pentru a finaliza comanda de scanare.

MFC-J5955DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la FTP/SFTP].
3. Sunt enumerate profilurile de server pe care le-ați configurat utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management. Selectați profilul dorit. Dacă profilul nu este complet (de exemplu, dacă numele de cont sau parola folosite pentru conectare lipsesc sau în cazul în care calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va cere să introduceți informațiile lipsă.



Pentru a previzualiza rezultatele scanate înainte de salvarea datelor scanate, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualiz.]. Aparatul scanează documentul și afișează rezultatele scanării pe ecranul LCD. Dacă rezultatul scanării este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l salva și pentru a finaliza procesarea.

4. Apăsați pe [Start].
Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil pentru a finaliza comanda de scanare.


✓ Informații similare

- [Scanare către FTP](#)

Scanare către SSH FTP (SFTP)

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Scanați documente direct către un server SFTP, o versiune securizată a unui server FTP. Pentru mai multă comoditate, configurați profiluri diferite pentru a salva destinațiile Scanare către SFTP favorite.

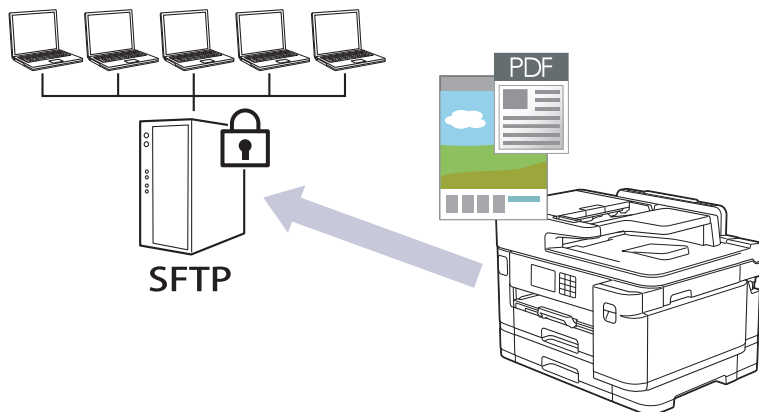

- [Configurarea unui profil de Scanare către SFTP](#)
- [Crearea unei Perechi cheie client utilizând Web Based Management](#)
- [Exportul unei Perechi cheie client utilizând Web Based Management](#)
- [Importul unei chei publice de server utilizând Web Based Management](#)
- [Încărcarea datelor scanate pe un server SFTP](#)

Configurarea unui profil de Scanare către SFTP

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Configurați un profil Scanare către SFTP pentru a scana și încărca datele scanate direct într-o locație SFTP.

Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați opțiunea **SFTP** și apoi faceți clic pe **Remitere**.
6. Faceți clic pe meniul **Profil pentru scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**.
7. Selectați profilul pe care doriți să-l configurați sau să-l modificați.



Utilizarea caracterelor următoare: ?, /, \, ", :, <, >, | sau * poate cauza o eroare de transmitere.

Opțiune	Descriere
Nume profil	Tastați un nume pentru acest profil de server (până la 15 caractere alfanumerice). Aparatul va afișa acest nume pe ecranul LCD.
Adresă gazdă	Tastați adresa gazdei (exemplu: ftp.example.com; până la 64 de caractere) sau adresa IP (exemplu: 192.23.56.189).
Nume util.	Tastați numele utilizatorului (până la 32 de caractere) care are permisiunea de a scrie date pe serverul SFTP.
Metodă de autentificare	Selectați Parola sau Cheie publică . Efectuați una dintre următoarele operații: <ul style="list-style-type: none">• Dacă selectați Parola, tastați parola (până la 32 de caractere) asociată cu numele utilizatorului tastat în câmpul Nume util.. Tastați din nou parola în câmpul Introduceți din nou parola.• Atunci când selectați Cheie publică, selectați tipul de autentificare din lista derulantă Împerechere cheie client.
Cheie publică server	Selectați tipul de autentificare.
Director stocare	Tastați calea (până la 60 de caractere) către directorul de pe serverul SFTP unde doriți să trimiteți datele scanate. Nu tastați o bară obișnuită la începutul căii (de exemplu: brother/abc).
Nume fișier	Selectați numele unui fișier din numele predefinite furnizate sau din numele definite de utilizator. Puteți configura numele definite de

Opțiune	Descriere
	utilizator și stilul numelor de fișiere în meniul Scanare nume fișier din meniul de navigare.
Calitate	Selectați o setare de calitate. Dacă selectați opțiunea Selectare utilizator , aparatul va solicita utilizatorilor să selecteze o setare de fiecare dată când aceștia utilizează profilul de scanare.
Tip fișier	Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l utilizați pentru documentul scanat. Dacă selectați opțiunea Selectare utilizator , aparatul va solicita utilizatorilor să selecteze o setare de fiecare dată când aceștia utilizează profilul de scanare.
Format document	Selectați dimensiunea documentului dumneavoastră din listă. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că fișierul scanat are dimensiunea corectă.
Corectare automată înclinare	Selectați Pornit pentru a configura aparatul astfel încât să corecteze automat înclinarea documentului pe măsură ce paginile sunt scanate.
Omitere pagină goală	Selectați opțiunea Pornit pentru a elimina paginile albe ale documentului din rezultatul scanării.
Sensibilitate omitere pagină goală	Selectați nivelul de sensibilitate folosit la detectarea paginilor albe din datele scanate. Dacă sensibilitatea este mai mare, aparatul va detecta mai ușor paginile albe.
Scanare 2 fețe	Selectați Latura lungă sau Latura scurtă pentru a scana documentul pe ambele părți, în funcție de aspectul originalului.
Eliminare culoare de fond	Modificați cantitatea de culoare de fundal care este îndepărtată.
Setări margine	Modificați marginile documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Număr port	Modificați setarea Număr port utilizată pentru a accesa serverul SFTP. Valoarea implicită pentru această setare este port 22. În majoritatea cazurilor această setare nu trebuie schimbată.

8. Faceți clic pe **Remitere**.

Informații similare

- [Scanare către SSH FTP \(SFTP\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Crearea unei Perechi cheie client utilizând Web Based Management

Modele înrudite: MFC-J5955DW

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea > Securitate > Împerechere cheie client**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Creare împerechere nouă cheie client**.
6. În câmpul **Nume împerechere cheie client**, tastați numele (până la 20 de caractere) pe care îl doriți.
7. Faceți clic pe lista derulantă **Algoritm cheie publică** și apoi selectați algoritmul pe care îl doriți.
8. Faceți clic pe **Remitere**.

Perechea cheie client s-a creat și s-a salvat în memoria aparatului. Numele perechii cheie client și algoritmul cheii publice vor fi afișate în **Listă împerechere cheie client**.



Informații similare

- [Scanare către SSH FTP \(SFTP\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Exportul unei Perechi cheie client utilizând Web Based Management

Modele înrudite: MFC-J5955DW

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Împerechere cheie client**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Export cheie publică** arătat cu **Listă împerechere cheie client**.
6. Faceți clic pe **Remitere**.
7. Specificați locația în care doriți să salvați fișierul.

Perechea cheie client este exportat pe computerul dumneavoastră.



Informații similare

- [Scanare către SSH FTP \(SFTP\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Importul unei chei publice de server utilizând Web Based Management

Modele înrudite: MFC-J5955DW

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea > Securitate > Cheie publică server**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Import cheie publică server**.
6. Specificați fișierul pe care doriți să-l importați.
7. Faceți clic pe **Remitere**.

Cheia publică de server este importată pe aparatul dumneavoastră.



Informații similare

- [Scanare către SSH FTP \(SFTP\)](#)

Subiecte conexe:


- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Încărcarea datelor scanate pe un server SFTP

Modele înrudite: MFC-J5955DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la FTP/SFTP].
3. Sunt enumerate profilurile de server pe care le-ați configurat utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management. Selectați profilul dorit. Dacă profilul nu este complet (de exemplu, dacă numele de cont sau parola folosite pentru conectare lipsesc sau în cazul în care calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va cere să introduceți informațiile lipsă.



Pentru a previzualiza rezultatele scanate înainte de salvarea datelor scanate, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualiz.]. Aparatul scanează documentul și afișează rezultatele scanării pe ecranul LCD. Dacă rezultatul scanării este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l salva și pentru a finaliza procesarea.

4. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil pentru a finaliza comanda de scanare.



Informații similare

- [Scanare către SSH FTP \(SFTP\)](#)

Scanare către rețea (Windows)






Scanați documente direct către serverul CIFS în rețeaua locală. Pentru mai multă comoditate puteți configura profiluri diferite pentru a salva destinațiile Scanare către rețea favorite.

- [Configurarea unui profil de scanare în rețea](#)
- [Încărcarea datelor scanate pe un server CIFS](#)

Configurarea unui profil de scanare în rețea

Configurați un profil Scanare către rețea pentru a scana și încărca datele scanate direct într-un folder pe un server CIFS.

Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.
 Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”.
4. (MFC-J2340DW/MFC-J2740DW) Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la FTP/rețea**.
 Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.
5. (MFC-J5955DW) Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**.
 Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.
6. Selectați opțiunea **Rețea** și apoi faceți clic pe **Remitere**.
 (MFC-J5955DW)
Dacă doriți să trimiteți datele în folderul respectiv de pe serverul CIFS, selectați **Pornit** pentru opțiunea **Trimitere la folderul meu**.
7. (MFC-J2340DW/MFC-J2740DW) Faceți clic pe meniul **Profil pentru scanare la FTP/rețea**.
8. (MFC-J5955DW) Faceți clic pe meniul **Profil pentru scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**.
9. Selectați profilul pe care doriți să-l configurați sau să-l modificați.
 Utilizarea caracterelor următoare: ?, /, \, ", :, <, >, | sau * poate cauza o eroare de transmitere.

Opțiune	Descriere
Nume profil	Tastați un nume pentru acest profil de server (până la 15 caractere alfanumerice). Aparatul va afișa acest nume pe ecranul LCD.
Cale folder rețea	Introduceți calea către folderul de pe serverul CIFS unde doriți să trimiteți datele scanate.
Nume fișier	Selectați numele unui fișier din numele predefinite furnizate sau din numele definite de utilizator. Puteți configura numele definite de utilizator și stilul numelor de fișiere în meniul Scanare nume fișier din meniul de navigare.
Calitate	Selectați o setare de calitate. Dacă selectați opțiunea Selectare utilizator , aparatul va solicita utilizatorilor să selecteze o setare de fiecare dată când aceștia utilizează profilul de scanare.

Opțiune	Descriere
Tip fișier	Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l utilizați pentru documentul scanat. Dacă selectați opțiunea Selectare utilizator , aparatul va solicita utilizatorilor să selecteze o setare de fiecare dată când aceștia utilizează profilul de scanare.
Format document	Selectați dimensiunea documentului dumneavoastră din listă. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că fișierul scanat are dimensiunea corectă.
Corectare automată înclinare	Selectați Pornit pentru a configura aparatul astfel încât să corecteze automat înclinarea documentului pe măsură ce paginile sunt scanate.
Omitere pagină goală	Selectați opțiunea Pornit pentru a elimina paginile albe ale documentului din rezultatul scanării.
Sensibilitate omitere pagină goală	Selectați nivelul de sensibilitate folosit la detectarea paginilor albe din datele scanate. Dacă sensibilitatea este mai mare, aparatul va detecta mai ușor paginile albe.
Scanare 2 fețe (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	Selectați Latura lungă sau Latura scurtă pentru a scana documentul pe ambele părți, în funcție de aspectul originalului.
Eliminare culoare de fond	Modificați cantitatea de culoare de fundal care este îndepărtată.
Setări margine	Modificați marginile documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Utilizare cod PIN pentru autentificare	Pentru a proteja cu un cod PIN acest profil, selectați Pornit și apoi introduceți un cod PIN format din patru cifre în câmpul Cod PIN .
Metodă de autentificare	Selectați metoda de autentificare.
Nume util.	Introduceți un nume de utilizator (până la 96 de caractere) care are permisiunea de a scrie date în directorul specificat în câmpul Cale folder rețea . Dacă numele utilizatorului face parte dintr-un domeniu, introduceți numele utilizatorului folosind următoarele stiluri: utilizator@domeniu domeniu\utilizator
Parola	Tastați parola (până la 32 de caractere) asociată cu numele utilizatorului introdus în câmpul Nume util. . Tastați din nou parola în câmpul Introduceți din nou parola .
Adresă de server Kerberos	Introduceți adresa serverului Kerberos (de exemplu: kerberos.example.com; până la 64 de caractere).

10. Faceți clic pe **Remitere**.

11. Trebuie să configurați protocolul SNTP (server de timp în rețea) sau trebuie să definiți data, ora și fusul orar corect de la panoul de control. Ora trebuie să corespundă cu ora utilizată de serverul Kerberos și de serverul CIFS.



Informații similare

- [Scanare către rețea \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea datei și a orei folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Încărcarea datelor scanate pe un server CIFS

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la rețea].




(MFC-J5955DW)

- Dacă v-ați înregistrat ID-ul de utilizator, opțiunea [la Folderul meu] apare atunci când vă conectați la aparat folosind autentificarea Active Directory sau autentificarea LDAP.
- Pentru a transmite datele la directorul dvs. alocat de pe serverul CIFS, apăsați pe [la Folderul meu].
- Pentru a activa această funcție în Web Based Management, accesați meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**. În câmpul **Trimitere la folderul meu**, selectați **Pornit**.

3. Sunt enumerate profilurile de server pe care le-ați configurat utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management. Selectați profilul dorit. Dacă profilul nu este complet (de exemplu, dacă numele de cont sau parola folosite pentru conectare lipsesc sau în cazul în care calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va cere să introduceți informațiile lipsă.



(MFC-J5955DW) Pentru a previzualiza rezultatele scanate înainte de salvarea datelor scanate, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualiz.]. Aparatul scanează documentul și afișează rezultatele scanării pe ecranul LCD. Dacă rezultatul scanării este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l salva și pentru a finaliza procesarea.

4. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil pentru a finaliza comanda de scanare.



Informații similare

- [Scanare către rețea \(Windows\)](#)

Scanare către SharePoint

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Scanați documentele direct pe un server SharePoint atunci când trebuie să partajați informațiile scanate. Pentru mai multă comoditate, puteți configura profiluri diferite pentru a salva destinațiile Scanare către SharePoint favorite.

- [Configurarea unei scanări către un profil SharePoint](#)
- [Încărcarea datelor scanate prin intermediul unui server SharePoint](#)

Configurarea unei scanări către un profil SharePoint

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Configurați un profil Scanare către SharePoint pentru a scana și încărca datele scanate direct într-o locație SharePoint.

Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare > Scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați opțiunea **SharePoint** și apoi faceți clic pe **Remitere**.
6. Faceți clic pe meniul **Profil pentru scanare la FTP/SFTP/rețea/SharePoint**.
7. Selectați profilul pe care doriți să-l configurați sau să-l modificați.



Utilizarea caracterelor următoare: ?, /, \, ", :, <, >, | sau * poate cauza o eroare de transmitere.

Opțiune	Descriere
Nume profil	Tastați un nume pentru acest profil de server (până la 15 caractere alfanumerice). Aparatul va afișa acest nume pe ecranul LCD.
Adresă site SharePoint	Copiați și inserați adresa de destinație completă, prezentată în bara de adrese a browserului (de exemplu: http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx) sau adresa IP (de exemplu: http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
Nume fișier	Selectați numele unui fișier din numele predefinite furnizate sau din numele definite de utilizator. Puteți configura numele definite de utilizator și stilul numelor de fișiere în meniul Scanare nume fișier din meniul de navigare.
Calitate	Selectați o setare de calitate. Dacă selectați opțiunea Selectare utilizator , aparatul va solicita utilizatorilor să selecteze o setare de fiecare dată când aceștia utilizează profilul de scanare.
Tip fișier	Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l utilizați pentru documentul scanat. Dacă selectați opțiunea Selectare utilizator , aparatul va solicita utilizatorilor să selecteze o setare de fiecare dată când aceștia utilizează profilul de scanare.
Format document	Selectați dimensiunea documentului dumneavoastră din listă. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că fișierul scanat are dimensiunea corectă.

Opțiune	Descriere
Corectare automată înclinare	Selectați Pornit pentru a configura aparatul astfel încât să corecteze automat înclinarea documentului pe măsură ce paginile sunt scanate.
Omitere pagină goală	Selectați opțiunea Pornit pentru a elimina paginile albe ale documentului din rezultatul scanării.
Sensibilitate omitere pagină goală	Selectați nivelul de sensibilitate folosit la detectarea paginilor albe din datele scanate. Dacă sensibilitatea este mai mare, aparatul va detecta mai ușor paginile albe.
Scanare 2 fețe	Selectați Latura lungă sau Latura scurtă pentru a scana documentul pe ambele părți, în funcție de aspectul originalului.
Eliminare culoare de fond	Modificați cantitatea de culoare de fundal care este îndepărtată.
Setări margine	Modificați marginile documentului.
Luminozitate	Selectați nivelul de luminozitate.
Contrast	Selectați nivelul contrastului.
Utilizare cod PIN pentru autentificare	Pentru a proteja cu un cod PIN acest profil, selectați Pornit și apoi introduceți un cod PIN format din patru cifre în câmpul Cod PIN .
Metodă de autentificare	Selectați metoda de autentificare. Dacă selectați Auto , metoda de autentificare va fi detectată automat.
Nume util.	Introduceți un nume de utilizator (până la 96 de caractere) care are permisiunea de a scrie date în directorul specificat în câmpul Adresă site SharePoint . Dacă numele utilizatorului face parte dintr-un domeniu, introduceți numele utilizatorului folosind următoarele stiluri: utilizator@domeniu domeniu\utilizator
Parola	Tastați parola (până la 32 de caractere) asociată cu numele utilizatorului introdus în câmpul Nume util. . Tastați din nou parola în câmpul Introduceți din nou parola .
Adresă de server Kerberos	Introduceți adresa serverului Kerberos (de exemplu: kerberos.example.com; până la 64 de caractere).

8. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Scanare către SharePoint](#)

Subiecte conexe:


- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Încărcarea datelor scanate prin intermediul unui server SharePoint

Modele înrudite: MFC-J5955DW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la SharePoint].
3. Sunt enumerate profilurile de server pe care le-ați configurat utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management. Selectați profilul dorit. Dacă profilul nu este complet (de exemplu, dacă numele de cont sau parola folosite pentru conectare lipsesc sau în cazul în care calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va cere să introduceți informațiile lipsă.



Pentru a previzualiza rezultatele scanate înainte de salvarea datelor scanate, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualiz.]. Aparatul scanează documentul și afișează rezultatele scanării pe ecranul LCD. Dacă rezultatul scanării este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l salva și pentru a finaliza procesarea.

4. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil pentru a finaliza comanda de scanare.



Informații similare

- [Scanare către SharePoint](#)

Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

Protocolul Servicii web permite utilizatorilor Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10 să scaneze folosind un aparat Brother din rețea. Trebuie să instalați driverul folosind protocolul Servicii web.

- [Utilizați protocolul Servicii web pentru a instala driverele utilizate pentru scanare \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)
- [Scanarea folosind protocolul Servicii web al aparatului \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)
- [Configurați setările de scanare pentru Servicii Web](#)

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului > Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10) > Utilizați protocolul Servicii web pentru a instala driverele utilizate pentru scanare (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

Utilizați protocolul Servicii web pentru a instala driverele utilizate pentru scanare (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Verificați dacă atât computerul gazdă, cât și aparatul Brother se află în aceeași subrețea sau dacă routerul este configurat corect pentru a transmite date între cele două dispozitive.
- Trebuie să configurați adresa IP pe aparatul Brother înainte de a configura această setare.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Modificare setări pentru PC** > **PC și dispozitive** > **Dispozitive** > **Adăugare dispozitiv**.

Va fi afișat numele folosit pentru Servicii web.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Panou de control** > **Rețea și Internet** > **Vizualizare computere și dispozitive din rețea**.

Numele aparatului folosit pentru Serviciile web este afișat cu pictograma imprimantei.

Faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să-l instalați.



- Numele protocolului Servicii web al aparatului Brother este format din numele modelului dumneavoastră și adresa MAC (adresa Ethernet) a aparatului (de exemplu, Brother XXX-XXXX (unde XXX-XXXX este denumirea modelului) [XXXXXXXXXXXX] (adresa MAC/adresa Ethernet)).

- Windows 8.1/Windows 10

Deplasați mausul deasupra numelui aparatului pentru a afișa informațiile aparatului.

2. Efectuați una dintre următoarele operații:


- Windows 8.1/Windows 10

Selectați aparatul pe care doriți să îl instalați și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.

- Windows 7

Faceți clic pe **Instalare** din meniul afișat.



Pentru a dezinstala programele driver, faceți clic pe **Dezinstalare** sau pe  (**Eliminare dispozitiv**).



Informații similare

- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)

▲ Pagina de pornire > Scanare > Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului > Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10) > Scanarea folosind protocolul Servicii web al aparatului (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

Scanarea folosind protocolul Servicii web al aparatului (Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10)

Dacă ați instalat driverul de scanare care folosește protocolul Servicii web, puteți accesa meniul de scanare Servicii web de pe ecranul LCD al aparatului Brother.

- Este posibil ca anumite caractere din mesajele afișate pe ecranul LCD să fie înlocuite cu spații dacă setările pentru limbă ale sistemului de operare sunt diferite de cele ale aparatului Brother.
- Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul de eroare memorie insuficientă, alegeți o dimensiune mai mică pentru **Dimensiune hârtie** sau o rezoluție mai mică în setările pentru **Rezoluție (DPI)**.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [Scanare WS].
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de scanare dorit și apoi apăsați pe acesta.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi selectați numele computerului.
5. Apăsați pe [Start].
Aparatul începe să scaneze.




Informații similare

- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)

Configurați setările de scanare pentru Servicii Web

1. Urmăriți indicațiile de mai jos:


- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma aparatului și apoi selectați **Profiluri scanare....** Apare caseta de dialog **Profiluri scanare**.

3. Selectați profilul de scanare pe care doriți să-l utilizați.

4. Asigurați-vă că scannerul selectat din lista **Scanner** este un aparat compatibil cu protocolul Servicii Web pentru scanare și apoi faceți clic pe butonul **Stabilire ca implicit**.

5. Faceți clic pe **Editare....**

Apare caseta de dialog **Editare profil implicit**.

6. Selectați setările **Sursă**, **Dimensiune hârtie**, **Format culoare**, **Tip fișier**, **Rezoluție (DPI)**, **Luminozitate** și **Contrast**.

7. Faceți clic pe butonul **Salvare profil**.

Aceste setări se vor aplica atunci când scanați utilizând protocolul Servicii Web.

Dacă vi se solicită să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Windows Fax și Scanare.



Informații similare

- [Protocolul Servicii web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10\)](#)

Modificați setările de scanare folosind Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan permite modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare al aparatului.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic pe butonul **Setări scanare aparat** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a modifica setările de scanare, de exemplu dimensiunea documentului, culoarea și rezoluția.



Informații similare

- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
3. Faceți clic pe pictograma **Scanare** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a scana documentele.



Informații similare

- [Scanare](#)


Scanarea de la computer (Windows)

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografii și documente folosind aparatul dumneavoastră. Utilizați aplicațiile software furnizate de noi sau aplicația dumneavoastră favorită de scanare.

- [Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows](#)
- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows




Puteți utiliza pentru scanare aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE.


- Pentru a descărca aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe  (**Brother Utilities**), selectați **Realizați mai multe** în bara de navigare din stânga, apoi faceți clic pe **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE este compatibil cu Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- Pentru instrucțiuni privind utilizarea fiecărei aplicații, faceți clic pe meniul **Ajutor** al aplicației și apoi faceți clic pe **Ghid de pornire** din banda **Ajutor**.



Instrucțiunile de scanare de mai jos se referă la programul PaperPort™ 14SE. Pentru alte aplicații Windows, acești pași sunt similari. PaperPort™ 14SE este compatibil atât cu driverele TWAIN, cât și cu cele WIA; driverul TWAIN (recomandat) este folosit în etapele care urmează.

În funcție de modelul aparatului, este posibil ca Nuance™ PaperPort™ 14SE să nu fie inclus. Dacă nu este inclus, puteți să utilizați alte aplicații software care acceptă scanarea.

1. Încărcați documentul.
2. Porniți PaperPort™ 14SE.
Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Windows 10
Faceți clic pe  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8.1
Faceți clic pe  (**PaperPort**).
 - Windows 7
Utilizând computerul, faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Faceți clic pe meniul **Desktop**, apoi faceți clic pe **Setări scanare** în banda **Desktop**.
Panoul **Scanare sau obținere fotografie** apare în partea stângă a ecranului.
4. Faceți clic pe **Selectare**.
5. Din lista cu scanere disponibile, selectați **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** sau **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră).
6. Bifați caseta de selectare **Display scanner dialog box (Afișare casetă de dialog scanner)** din panoul **Scanare sau obținere fotografie**.
7. Faceți clic pe **Scanare**.
Se afișează caseta de dialog pentru configurarea scannerului.

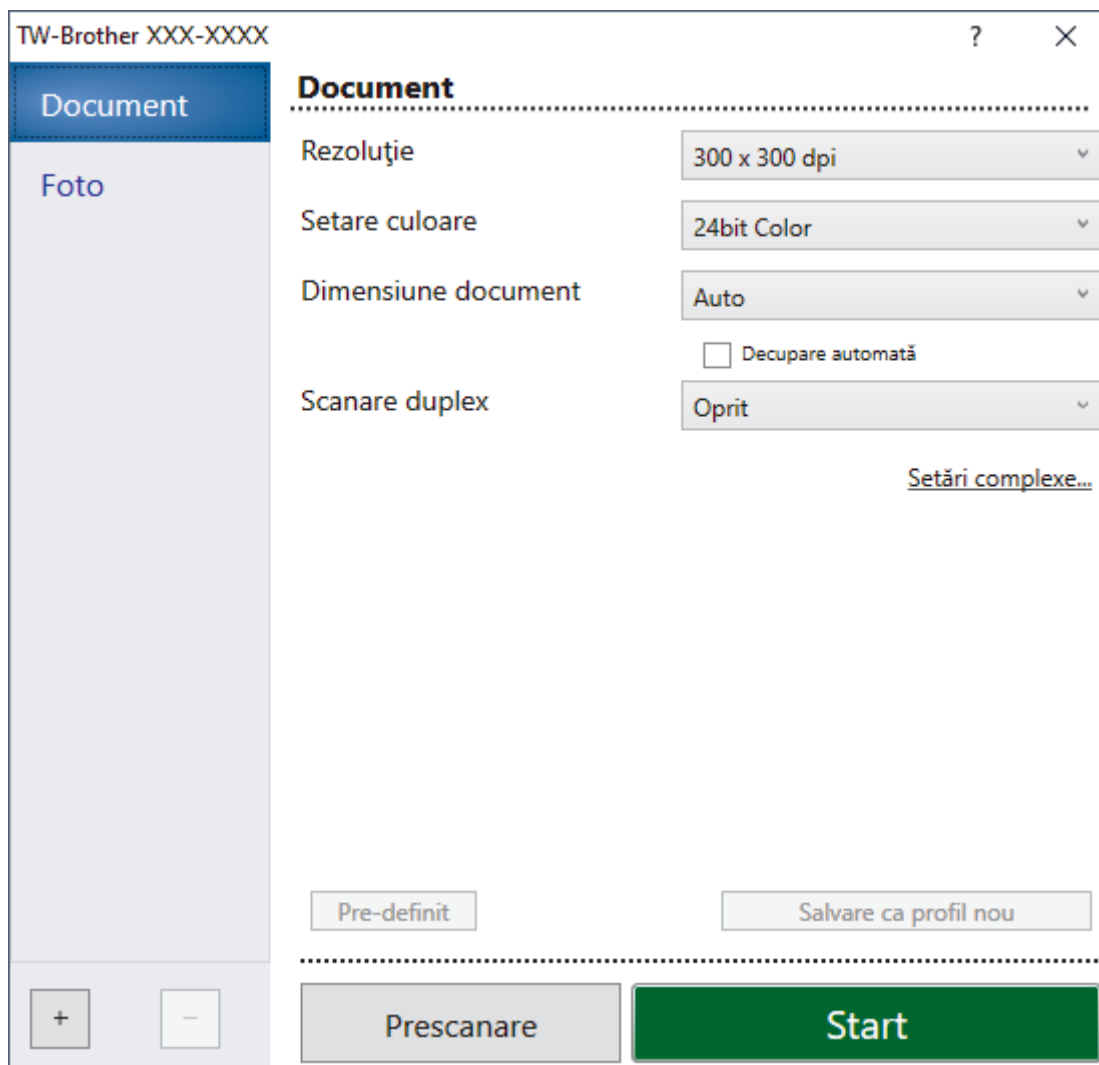

8. Dacă este necesar, ajustați setările în caseta de dialog Configurare scanner.
9. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune document** și selectați dimensiunea documentului.



Pentru a scana ambele fețe ale documentului (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW):
Scanarea față-verso automată este disponibilă numai dacă folosiți unitatea ADF.
Nu puteți folosi PreScan pentru a previzualiza o imagine.


10. Faceți clic pe **PreScanare** pentru a previzualiza imaginea și pentru a decupa segmentele nedorite înainte de scanare.
11. Faceți clic pe **Start**.
Aparatul începe să scaneze.



Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)
 - [Setările driverului TWAIN \(Windows\)](#)

Setările driverului TWAIN (Windows)

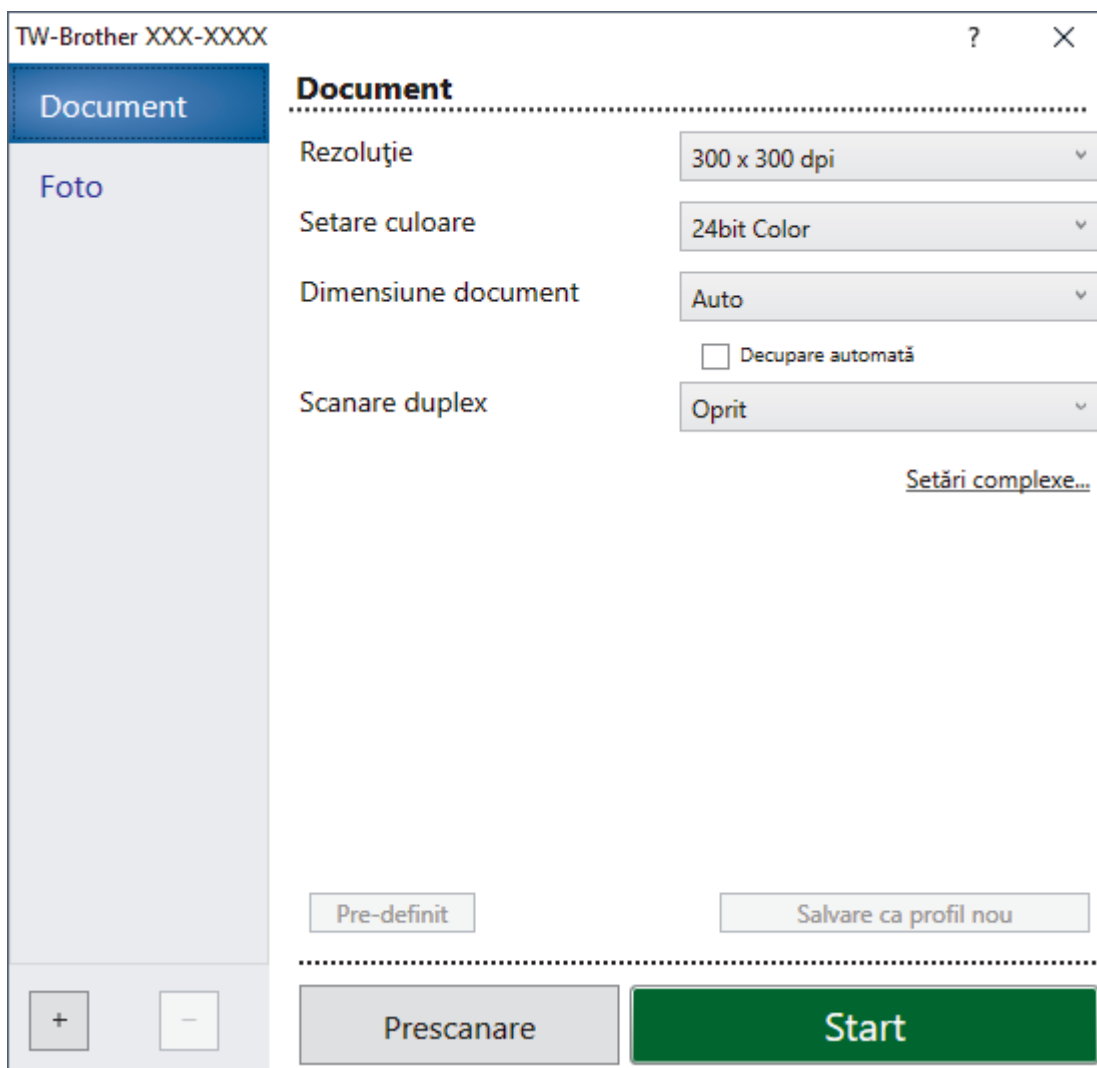

Rețineți faptul că numele elementelor și valorile atribuibile variază în funcție de aparat.

1. Scanare

Selecționați opțiunea **Foto** sau **Document** în funcție de tipul de document pe care doriți să-l scanați.

Scanare (Tip imagine)		Rezoluție	Definirea setărilor pentru culoare
Foto	Se folosește pentru scanarea imaginilor foto.	300 x 300 dpi	24bit Color
Document	Se folosește pentru scanarea documentelor text.	300 x 300 dpi	24bit Color

2. Rezoluție

Selecționați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

3. Setare culoare

Selecționați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

- **Alb & Negru**

Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.

- **Gri (Eroare difuzie)**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)

- **Gri real**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.

- **24bit Color**

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

4. Dimensiune document

Selectați dimensiunea exactă a documentului dintr-o selecție de dimensiuni de scanare predefinite.

Dacă selectați **Definit**, pe ecran va fi afișată caseta de dialog **Dimensiune document personalizat** și puteți specifica dimensiunea documentului.

5. Decupare automată

Scanați mai multe documente așezate pe fereastra de sticlă a scannerului. Aparatul va scana fiecare document și va crea fișiere separate sau un singur fișier cu mai multe pagini.

6. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Scanare duplex

Scanați ambele fețe ale documentului. La utilizarea caracteristicii Scanare față-verso automată, trebuie să selectați opțiunea **Aliniere margine lungă** sau **Aliniere margine scurtă** din lista derulantă **Scanare duplex**, astfel încât, atunci când întoarceți paginile, acestea să fie orientate conform preferințelor dumneavoastră.

7. Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe adresa de legătură **Setări complexe** din caseta de dialog Configurare scanner.

- **Corectare document**

- **Corecție automată înclinare**

Configurați aparatul astfel încât să corecteze automat înclinarea documentului pe măsură ce paginile sunt scanate folosind fereastra de sticlă a scannerului.

- **Setări margini**

Modificați marginile documentului.

- **Rotire imagine**

Rotiți imaginea scanată.

- **Umplere margini**

Umpleți marginile de pe cele 4 laturi ale imaginii scanate folosind culoarea și intervalul selectate.

- **Omitere pagină albă**

Eliminați paginile albe ale documentului din rezultatele scanării.

- **Calitate imagine**

- **Reglare răspândire - gri**

Reglați difuzia când selectați opțiunea **Gri (Eroare difuzie)** din lista derulantă **Setare culoare**.

- **Ajustare ton culoare**

Reglați tonul culorii.

- **Procesare fundal**

- **Eliminare interferențe/Șablon**

Preveniți scurgerile.

- **Eliminare culoare de fundal**

Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.

- **Pipetă culoare**

Selectați o culoare care va fi eliminată din imaginea scanată.

-
- **Evidențiere margini**
Creșteți claritatea caracterelor din original.
 - **Reducere zgomot**
Folosind această selecție, îmbunătăți sau spori calitatea imaginilor scanate. Opțiunea **Reducere zgomot** este disponibilă la selectarea opțiunii **24bit Color** și a rezoluției de scanare **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** sau **600 x 600 dpi**.
 - **Calitate imagine alb-negru**
 - **Ajustare prag A/N**
Reglați valoarea de prag pentru a genera o imagine monocromă.
 - **Corectare caractere**
Corecți caracterelor rupte sau incomplete din original pentru a fi citite mai ușor.
 - **Inversare B&W (alb-negru)**
Inversați negrul și albul într-o imagine monocromă.
 - **Control alimentare**
 - **Format pagină**
Selectați aspectul.
 - **Scanare continuă**
Selectați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selectați dacă doriți să continuați sau să finalizați scanarea.



Informații similare

- [Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows](#)
-


Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare

Aplicația Windows Fax și Scanare este o altă opțiune pe care o puteți utiliza pentru scanare.

- Windows Fax și Scanare utilizează driverul de scanare WIA.
- Dacă doriți să decupați o porțiune dintr-o pagină după pre-scanarea documentului, trebuie să scanați folosind sticla scannerului (denumit și Flatbed).

1. Încărcați documentul.
2. Lansați aplicația Windows Fax și Scanare.
3. Faceți clic pe **Fișier > Nou > Scanare**.
4. Selectați scannerul pe care doriți să-l utilizați.
5. Faceți clic pe **OK**.

Este afișată caseta de dialog **Scanare nouă**.

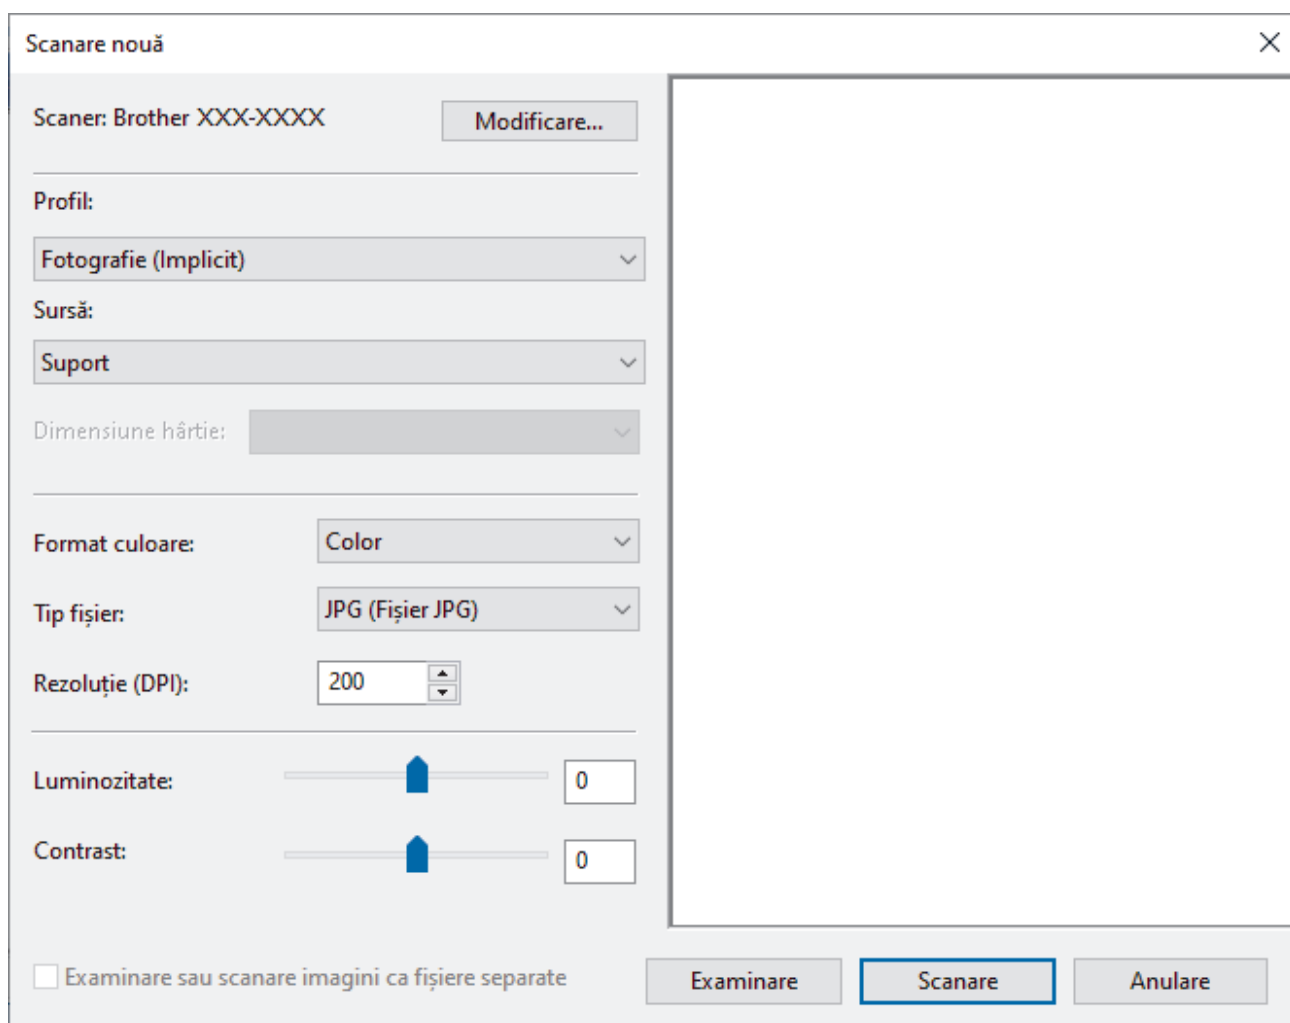

6. Dacă este necesar, modificați setările în caseta de dialog.
Rezoluția scannerului poate fi setată la maxim 1200 dpi. Dacă doriți să scanați la rezoluții mai mari, utilizați programul software **Utilitar scanner** din **Brother Utilities**.
Dacă aparatul suportă scanarea față-verso și doriți să scanați ambele fețe ale documentului, selectați **Feeder (Scanare pe ambele părți)** pentru **Sursă**.
7. Faceți clic pe **Scanare**.
Aparatul începe să scaneze documentul.



Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Setările driverului WIA \(Windows\)](#)

Setările driverului WIA (Windows)

Scanare nouă

Scanner: Brother XXX-XXXX Modificare...

Profil:
Fotografie (Implicit) ▾

Sursă:
Suport ▾

Dimensiune hârtie: ▾

Format culoare: Color ▾

Tip fișier: JPG (Fișier JPG) ▾

Rezoluție (DPI): 200

Luminozitate: 0

Contrast: 0

Examinare sau scanare imagini ca fișiere separate

Examinare Scanare Anulare

Profil

Selectați din lista derulantă **Profil** profilul de scanare pe care doriți să îl utilizați.

Sursă

Selectați **Suport**, **Feeder (Scanare pe o parte)** sau **Feeder (Scanare pe ambele părți)** din lista derulantă.

Dimensiune hârtie

Opțiunea **Dimensiune hârtie** este disponibilă dacă selectați opțiunea **Feeder (Scanare pe o parte)** sau **Feeder (Scanare pe ambele părți)** din lista derulantă **Sursă**.

Format culoare

Selectați un format de culoare pentru scanare din lista derulantă **Format culoare**.

Tip fișier

Selectați un format de fișier din **Tip fișier** lista derulantă.

Rezoluție (DPI)

Definiți o rezoluție de scanare în câmpul **Rezoluție (DPI)**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

Luminozitate

Stabiliți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv diminua luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, setați un nivel de luminozitate mai

scăzut și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul luminozității.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.



Informații similare

- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

Scanarea de la computer (Mac)

- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web

- [Configurați denumirea fișierului scanat utilizând Web Based Management](#)
- [Scanarea raportului pe e-mail al activității de scanare utilizând Web Based Management](#)

Configurați denumirea fișierului scanat utilizând Web Based Management

Configurați o denumire de fișier pentru datele scanate utilizând Web Based Management.


1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare** > **Scanare nume fișier**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați opțiunea **Stil nume fișier** din lista derulantă.
6. Dacă ați ales opțiunea de a include data în câmpul **Stil nume fișier**, selectați formatul **Data** din lista derulantă.
7. În câmpul **Oră**, selectați **Pornit** pentru a include informațiile despre oră în denumirea fișierului.
8. În câmpul **Contor**, selectați **Continuu** sau **Resetare după fiecare sarcină**.



Când selectați **Resetare după fiecare sarcină**, denumirile fișierelor se pot duplica.

9. Dacă doriți să creați un prefix pentru denumirea de fișier definită de utilizator, tastați o denumire de fișier în câmpurile definite de utilizator din fiecare funcție de scanare.



Pentru a evita erorile de trimitere, nu utilizați următoarele caractere: ? / \ *

10. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web](#)

Scanarea raportului pe e-mail al activității de scanare utilizând Web Based Management

La scanarea unui document, aparatul va trimite automat pe e-mail un raport al activității de scanare la adresa de e-mail înregistrată.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Scanare** > **Raport e-mail job de scanare**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. În câmpul **Adresă administrator**, introduceți adresa de e-mail.
6. Pentru funcțiile de scanare dorite, selectați **Pornit** pentru a trimite prin e-mail un raport privind activitatea de scanare.
7. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web](#)


Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)


Copiere

- Copierea unui document
- Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate
- Sortarea copiilor
- Copierea folosind opțiunile funcției Așezare în pagină (N în 1 sau Poster)
- Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copiere față-verso)
- Copierea unui card de identitate
- Utilizați comenzile rapide de copiere A3
- Setările de copiere

Copierea unui document


1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Încărcați documentul.
3. Apăsați pe  [Copiere].



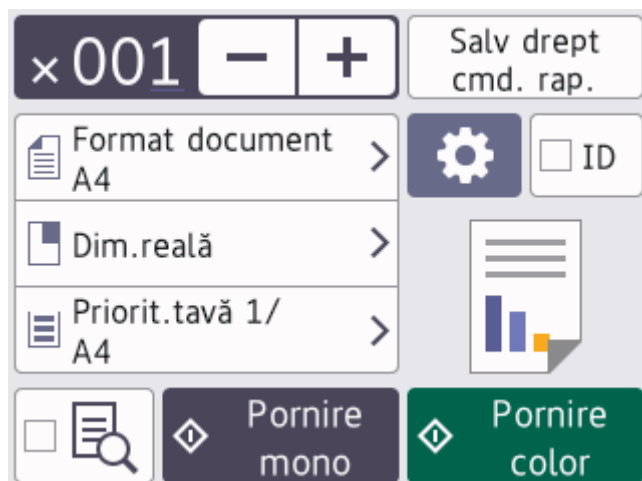





Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul:




4. Modificați setările de copiere, dacă este necesar.




Dacă încărcați alte formate de hârtie simplă cu excepția formatului A4, trebuie să modificați setările definite pentru [Dimensiune hârtie] și [Tip hârtie] apăsând pe  [Opțiuni].

Opțiune	Descriere
 (Număr de copii)	Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri: <ul style="list-style-type: none">• Apăsați – sau + pe ecranul tactil.• Apăsați pe  pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe OK.• Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
 (Opțiuni)	Apăsați pe  [Opțiuni] pentru a modifica setările de copiere folosite numai pentru următoarea copie. După ce ați terminat de modificat setările, apăsați OK.
ID	Pentru a face o copie a unui card de identitate folosind aspectul [ID 2în1 - verticală], bifați caseta [ID].
Indicații privind setările curente	Apăsați pe zona indicată de pe ecran pentru a modifica setările de copiere numai pentru următoarea copie. <ul style="list-style-type: none">•  Format doc.•  Mărire/Micșorare•  Selectare tavă (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)•  Dimensiune hârtie (MFC-J2340DW)

Opțiune	Descriere
 (Previzualiz.) (MFC-J5955DW)	Previzualizați rezultatul copiat pe ecranul LCD, înainte ca aparatul să înceapă imprimarea.



- După ce ați terminat de selectat noile opțiuni, le puteți salva apăsând pe [Salv drept cmd. rap.].
- (MFC-J5955DW) Pentru a previzualiza rezultatul copiat înainte ca aparatul să înceapă imprimarea, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualizare mono] sau pe [Previzualizare color]. Aparatul scanează documentul și afișează **numai prima pagină (o față)** a rezultatului copiat pe ecranul LCD. Dacă rezultatul copiat este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l imprima și pentru a finaliza procesarea.

5. Apăsați pe [Pornire mono] sau pe [Pornire color].



Pentru a întrerupe copierea, apăsați pe .



Informații similare


- [Copiere](#)




Subiecte conexe:



- [Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente \(ADF\)](#)
- [Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului](#)
- [Setările de copiere](#)

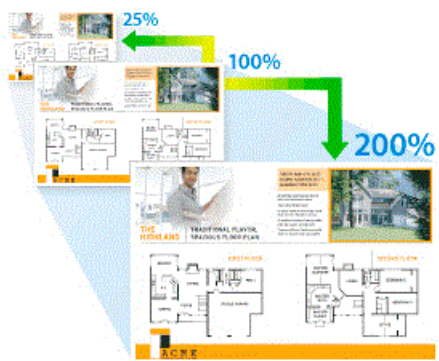Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate


Selecțai un raport de mărire sau de micșorare pentru redimensionarea datelor copiate.



1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Copiere].
3. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - Apăsați pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **x001** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Apăsați pe  [Opțiuni] > [Mărire/Micșorare].
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile și apoi apăsați pe opțiunea pe care doriți să o modificați.
6. Urmăți indicațiile de mai jos:
 - Dacă ați selectat opțiunea [Mărire] sau [Micșorare], apăsați pe raportul de mărire sau de micșorare dorit.
 - Dacă ați selectat opțiunea [Uzual (25-400%)], apăsați pe  (backspace) pentru a șterge procentul afișat sau apăsați pe ◀ pentru a deplasa cursorul, apoi introduceți un raport de mărire sau de micșorare cuprins între [25%] și [400%].
Apăsați pe [OK].
 - Dacă ați selectat [100%] sau opțiunea [Încadrare în pag.], mergeți la pasul următor.
7. Citiți și confirmați lista afișată care conține opțiunile pe care le-ați selectat și apoi apăsați pe [OK].

 (MFC-J5955DW) Pentru a previzualiza rezultatul copiat înainte ca aparatul să înceapă imprimarea, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualizare mono] sau pe [Previzualizare color].
Aparatul scanează documentul și afișează **numai prima pagină (o față)** a rezultatului copiat pe ecranul LCD. Dacă rezultatul copiat este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l imprima și pentru a finaliza procesarea.

8. Dacă ați terminat de modificat setările, apăsați pe [Pornire mono] sau pe [Pornire color].

 Dacă ați selectat opțiunea [Încadrare în pag.], aparatul va modifica dimensiunea de copiere în funcție de formatul de hârtie definit în aparat.

- Opțiunea [Încadrare în pag.] nu funcționează corect dacă documentul de pe fereastra de sticlă a scannerului este înclinat. Utilizând marcajele pentru documente din partea stângă și de sus, așezați documentul cu fața în jos în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului.
- Opțiunea [Încadrare în pag.] nu este disponibilă pentru documentele în format Legal.





Informații similare

- Copiere

Sortarea copiilor

Sortați copii multiple. Paginile vor fi stivuite în ordinea în care sunt alimentate, respectiv: 1, 2, 3, etc.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Copiere].
3. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - Apăsați pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **x001** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Apăsați pe  [Opțiuni] > [Stivuire/Sort.] > [Sort.].
5. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].



(MFC-J5955DW) Pentru a previzualiza rezultatul copiat înainte ca aparatul să înceapă imprimarea, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualizare mono] sau pe [Previzualizare color].

Aparatul scanează documentul și afișează **numai prima pagină (o față)** a rezultatului copiat pe ecranul LCD. Dacă rezultatul copiat este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l imprima și pentru a finaliza procesarea.

6. Dacă ați terminat de modificat setările, apăsați pe [Pornire mono] sau pe [Pornire color]. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF, aparatul scanează documentul și va începe imprimarea.
7. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe [Continuare] pentru a scana pagina.
 - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe [Terminare].





Informații similare


- [Copiere](#)






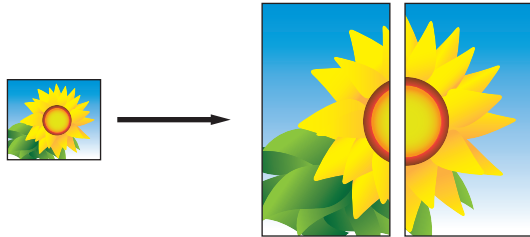
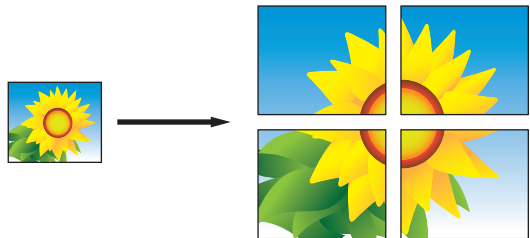
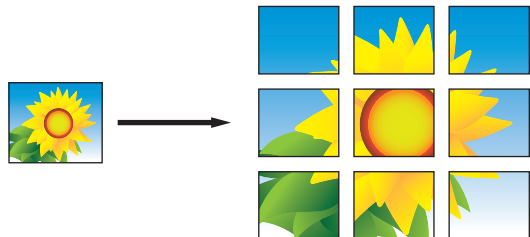
Copierea folosind opțiunile funcției Așezare în pagină (N în 1 sau Poster)

Funcția de copiere N în 1 economisește hârtie prin copierea a două sau patru pagini ale documentului pe o singură pagină. Funcția poster împarte documentul în secțiuni, apoi mărește secțiunile astfel încât să le puteți asambla într-un poster. Folosiți fereastra de sticlă a scannerului pentru a imprima un poster.




- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4, A3, Letter sau Ledger.
 - Puteți face pe rând, o singură copie poster.
1. Încărcați documentul.
 2. Apăsați pe  [Copiere].
 3. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - Apăsați pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **x001** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
 4. Apăsați pe  [Opțiuni] > [Așezare în pag].
 5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile și apoi apăsați pe opțiunea dorită.

Opțiune	Descriere
Oprit (1în1)	-
2în1 (portret)	

Opțiune	Descriere
2în1 (peisaj)	
ID 2în1 - verticală (Utilizarea sticlei scannerului)	
ID 2în1 - orizontală (Utilizarea sticlei scannerului)	
4în1 (portret)	
4în1 (peisaj)	
Afiș (2x1) (Utilizarea sticlei scannerului)	
Afiș (2x2) (Utilizarea sticlei scannerului)	
Afiș (3x3) (Utilizarea sticlei scannerului)	

6. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].



(MFC-J5955DW) Pentru a previzualiza rezultatul copiat înainte ca aparatul să înceapă imprimarea, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualizare mono] sau pe [Previzualizare color].

Aparatul scanează documentul și afișează **numai prima pagină (o față)** a rezultatului copiat pe ecranul LCD. Dacă rezultatul copiat este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l imprima și pentru a finaliza procesarea.

-
7. Dacă ați terminat de modificat setările, apăsați pe [Pornire mono] sau pe [Pornire color]. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF sau imprimați un poster, aparatul va scana paginile și va începe imprimarea.
 8. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe [Continuare] pentru a scana pagina.
 - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe [Terminare].



Informații similare

- [Copiere](#)
-


Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copiere față-verso)

Reduceți cantitatea de hârtie folosită prin copierea pe ambele fețe ale hârtiei.


- Trebuie să alegeți un aspect de copiere față-verso dintre următoarele opțiuni înainte de a putea începe copierea față-verso.
- Aspectul documentului original determină aspectul de copiere față-verso pe care ar trebui să-l alegeți.
- (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)
Folosind unitatea ADF, puteți copia automat documente față-verso ale căror dimensiuni nu depășesc dimensiunile formatului A4.
- (MFC-J2340DW)
Când efectuați manual copii față-verso ale unui document față-verso, utilizați fereastra de sticlă a scannerului.
- Puteți utiliza numai hârtie simplă format A4, A5 sau Letter.

Tip portret


Din 1 față în față-verso (inversare pe lungime)

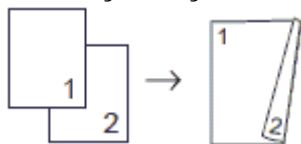


Din 1 față în față-verso (inversare pe lățime)




Din față-verso în față-verso

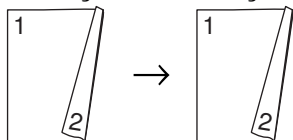

Din față-verso în 1 față (inversare pe lungime)




Din față-verso în 1 față (inversare pe lățime)

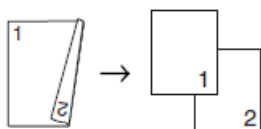


Tip peisaj


Din 1 față în față-verso (inversare pe lungime)




Din 1 față în față-verso (inversare pe lățime)




Din față-verso în față-verso





Din față-verso în 1 față (inversare pe lungime)



Din față-verso în 1 față (inversare pe lățime)



1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Copiere].
3. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - Apăsați pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **x001** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Dacă doriți să sortați mai multe copii, apăsați pe  [Opțiuni] > [Stivuire/Sort.] > [Sort.].
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Copiere duplex] și apoi apăsați pe aceasta.
6. Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a efectua copii față-verso ale unui document cu 1 față, urmați acești pași:
 - a. Pentru a modifica opțiunile de aspect, apăsați pe [Aspect], apoi apăsați pe [Pliere latură lungă] sau [Pliere latură scurtă].
 - b. Apăsați pe [1 față⇒2 fețe].
 - (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)
Pentru a realiza automat copii față-verso ale unui document față-verso, apăsați pe [2 fețe⇒2 fețe].



Încărcați documentul în ADF pentru a utiliza caracteristica de copiere automată față-verso.

- (MFC-J2340DW)
Pentru a realiza manual copii față-verso ale unui document față-verso, apăsați pe [2 fețe⇒2 fețe].



Utilizați geamul scannerului pentru a realiza manual copii față-verso ale unui document față-verso.


- (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)
Pentru a efectua copii pe 1 față de pe un document imprimat față-verso, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Pentru a modifica opțiunile de aspect, apăsați pe [Aspect], apoi apăsați pe [Pliere latură lungă] sau [Pliere latură scurtă].
 - b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [2 fețe⇒1 față] și apoi apăsați pe aceasta.



Încărcați documentul în ADF pentru a utiliza caracteristica de copiere automată față-verso.

7. Revizuiți setările pe ecranul tactil și apoi apăsați pe [OK].




(MFC-J5955DW) Pentru a previzualiza rezultatul copiat înainte ca aparatul să înceapă imprimarea, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualizare mono] sau pe [Previzualizare color]. Aparatul scanează documentul și afișează **numai prima pagină (o față)** a rezultatului copiat pe ecranul LCD. Dacă rezultatul copiat este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l imprima și pentru a finaliza procesarea.

8. Apăsați pe [Pornire mono] sau pe [Pornire color]. Dacă ați așezat documentul în unitatea ADF, aparatul scanează paginile și va începe imprimarea.
9. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe [Continuare] pentru a scana pagina.
 - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe [Terminare].

NU atingeți pagina imprimată decât după ce aceasta a ieșit din imprimantă a doua oară. Aparatul va imprima și va scoate în tavă hârtia imprimată pe față, iar apoi va trage din nou hârtia pentru a imprima pe verso.



Dacă aveți probleme, iar documentele imprimate sunt pătate sau hârtia se blochează, apăsați pe  [Cerneală] > [Opțiuni imprimare] > [Reducere pătare] și apoi modificați setările.



Informații similare

- [Copiere](#)

Subiecte conexe:

- [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)


Copierea unui card de identitate

Utilizați funcția [2în1 (ID)] pentru a copia ambele părți ale cărții de identitate pe o singură pagină, păstrând dimensiunile originale ale acesteia.






- Asigurați-vă că formatul de hârtie selectat este A4 sau Letter.
 - Puteți copia o carte de identitate în condițiile permise de legislația în vigoare. Mai multe informații detaliate >> *Ghid de siguranța produsului*
1. Așezați cartea de identitate cu fața în jos, în apropierea colțului din stânga sus, pe fereastra de sticlă a scannerului.

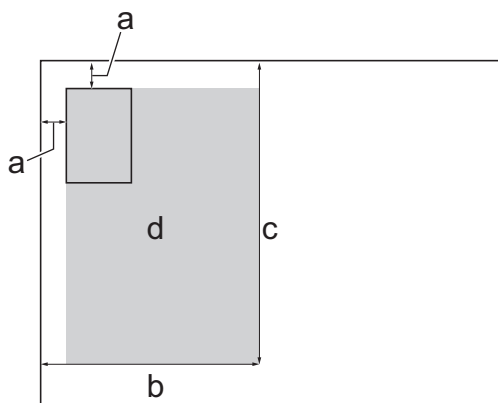ID 2 în 1 (Vertical)

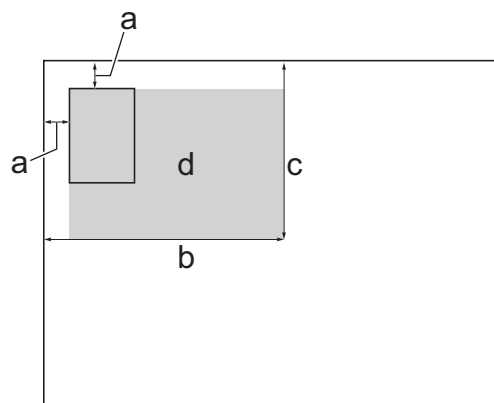

ID 2 în 1 (Orizontal)




- a. 3 mm sau mai mare (sus, stânga)
 - b. 145 mm
 - c. ID 2 în 1 (Vertical): 207 mm
ID 2 în 1 (Orizontal): 102 mm
 - d. Suprafață scanabilă
2. Apăsați pe  [Copiere].
 3. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - Apăsați pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **x001** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
 4. Apăsați pe  [Opțiuni] > [Așezare în pag] > [ID 2în1 - verticală] sau pe [ID 2în1 - orizontală].



De asemenea, puteți apăsa și pe [ID] pentru a accesa setarea [ID 2în1 - verticală].

-
5. Citiți și confirmați lista afișată care conține setările pe care le-ați selectat. După ce ați terminat de modificat setările, apăsați [OK].



(MFC-J5955DW) Pentru a previzualiza rezultatul copiat înainte ca aparatul să înceapă imprimarea, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Previzualizare mono] sau pe [Previzualizare color].

Aparatul scanează documentul și afișează **numai prima pagină (o față)** a rezultatului copiat pe ecranul LCD. Dacă rezultatul copiat este bun, apăsați pe [Start] pentru a-l imprima și pentru a finaliza procesarea.

6. Apăsați pe [Pornire mono] sau pe [Pornire color].
Aparatul începe să scaneze o față a documentului de identitate.
7. După ce aparatul a scanat prima față, întoarceți actul de identitate și apăsați pe [Continuare] pentru a scana cealaltă față.





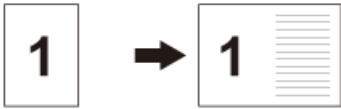
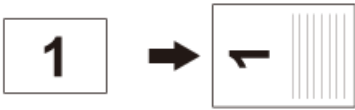
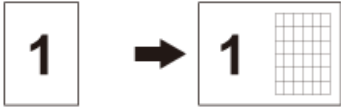
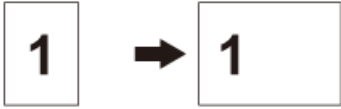
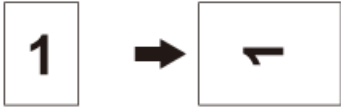
Informații similare


- [Copiere](#)
-

Utilizați comenzile rapide de copiere A3

Puteți copia documentul pe hârtie format A3 sau Ledger, folosind un format de tip Notă. De asemenea, puteți efectua copii 2 în 1 și mărite.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa opțiunea [Cmd.rap. copiere A3] și apoi apăsați pe aceasta.
3. Dacă informațiile sunt afișate pe ecranul tactil, citiți-le și apoi apăsați pe [OK] pentru confirmare.
4. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa opțiunile și apoi apăsați pe opțiunea dorită.

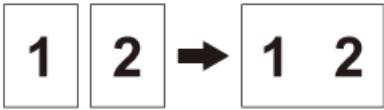Opțiune	Descriere
A3 2în1	
A4⇒A3	
A4 + Notă (L)	
A4 + Notă (P)	
A4 + Grilă	
A4+Pag.albă	
A4 Centru	

5. Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - Apăsați pe [-] sau pe [+] de pe ecranul tactil.
 - Apăsați pe **x001** pentru a afișa tastatura pe ecranul tactil și apoi introduceți numărul de copii folosind tastatura de pe ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
6. Pentru a modifica setările, apăsați pe  [Opțiuni].
7. După ce ați terminat de modificat setările, apăsați pe [OK].
8. Apăsați pe [Pornire mono] sau pe [Pornire color].
9. Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului când selectați opțiunea [A3 2în1], repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:
 - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe [Continuare] pentru a scana pagina.

-
- După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe [Terminare].

Informații similare




- [Copiere](#)








Subiecte conexe:

- [Prezentare generală a ecranului tactil LCD](#)
-

Setările de copiere

Pentru a modifica setările de copiere, apăsați pe  [Opțiuni].

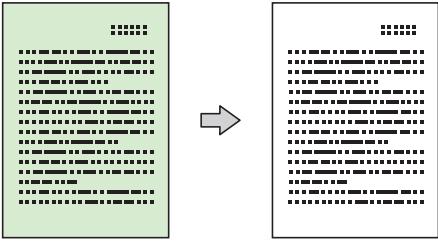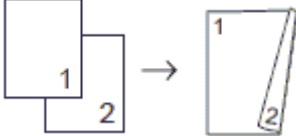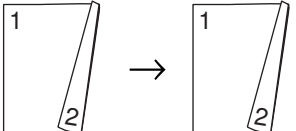Opțiune	Descriere	
Calitate	Selectați rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	
Format doc.	Selectați formatul documentului.	
Selectare tavă (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	Selectați tava în care aveți cel mai bun format și tip de hârtie pentru documentul dumneavoastră.	
Tip hârtie	Selectați un tip de hârtie. În cazul în care copiați pe hârtie specială, setați aparatul pentru tipul respectiv de hârtie, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.	
Dimensiune hârtie	Selectați un format de hârtie. Dacă la copiere nu folosiți formatul A4, trebuie să modificați setarea definită pentru formatul hârtiei.	
Mărire/Micșorare	100%	-
	Încadrare în pag.	Reglează dimensiunea copiei pentru a se potrivi cu formatul de hârtie setat.
	Mărire	Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.
	Micșorare	Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.
	Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
Densitate	Măriți densitatea pentru a face textul mai întunecat. Micșorați densitatea pentru a face textul mai deschis.	
Eliminare culoare de fond	Îndepărtează culoarea de fundal a documentului în copii. Albul devine mai evident. Astfel se economisește cerneală și este posibil ca unele copii să fie mai ușor de citit. 	
Copiere duplex	Selectați această opțiune pentru a copia pe ambele fețe ale hârtiei. 1 față → Față-verso  Față-verso → Față-verso 	

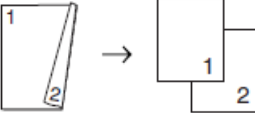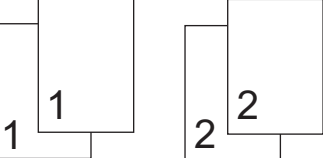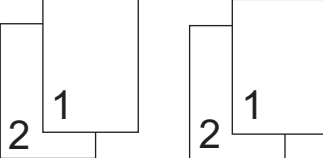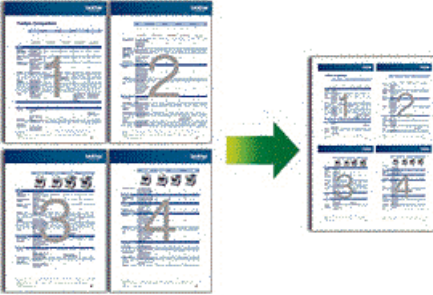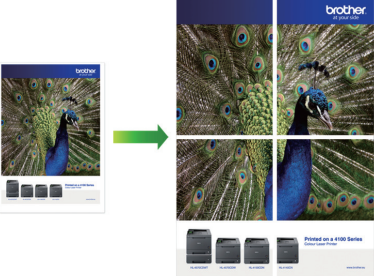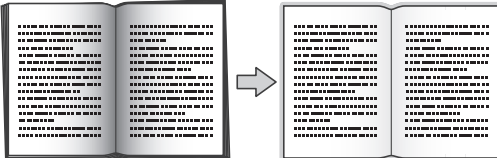Opțiune	Descriere
	<p>Față-verso → Față (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)</p> 
<p>Stivuire/Sort.</p>	<p>Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="472 439 922 636"> <p>Stivuire</p>  </div> <div data-bbox="928 439 1474 636"> <p>Sortare</p>  </div> </div>
<p>Așezare în pag</p>	<p>Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="472 696 922 1061"> <p>4 în 1</p>  </div> <div data-bbox="928 696 1474 1061"> <p>Poster</p>  </div> </div>
<p>Autocor. încl.</p>	<p>Configurați aparatul astfel încât acesta să corecteze automat copiile înclinate.</p>
<p>Setări avansate</p>	<p>Copiere carte Se corectează marginile întunecate și înclinarea la copierea de pe fereastra de sticlă a scannerului.</p>  <p>Copiere filigran Se introduce textul în documentul dumneavoastră ca filigran.</p> 
<p>Previzualiz. (MFC-J5955DW)</p>	<p>Previzualizați rezultatul copiat pe ecranul LCD, înainte ca aparatul să înceapă imprimarea.</p>
<p>Def. noi val. implicite</p>	<p>Se folosește pentru salvarea setărilor de copiere utilizate frecvent prin definirea acestora ca setări implicite.</p>
<p>Setări inițiale</p>	<p>Se folosește pentru a readuce orice setări de copiere modificate la setările din fabricație.</p>



Puteți salva setările curente apăsând pe [Salv drept cmd. rap.].



Informații similare

- Copiere

Subiecte conexe:

- Copierea unui document


Fax

- Trimiterea unui fax
- Recepționarea unui fax
- Operații de voce și numere de fax
- Servicii de telefonie și dispozitive externe
- Rapoarte fax
- PC-FAX


Trimiterea unui fax

- Trimiterea unui fax de pe aparatul Brother
- Trimiterea unui fax față verso de pe unitatea ADF
- Trimiterea manuală a unui fax
- Trimiterea unui fax la sfârșitul convorbirii
- Trimiterea aceluiași fax la mai mulți destinatari (difuzare)
- Trimiterea unui fax în timp real
- Trimiterea unui fax la o anumită oră (fax amânat)
- Modificarea setărilor definite pentru Reapelare automată fax
- Anularea unui fax în curs de trimitere
- Verificarea și anularea unui fax în așteptare
- Opțiuni de fax


Trimiterea unui fax de pe aparatul Brother


1. Încărcați documentul în unitatea ADF sau așezați-l pe fereastra de sticlă a scannerului.
2. Apăsați pe  [Fax].



Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit], apăsați pe  [Fax] > [Trimitere faxuri].

Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul:

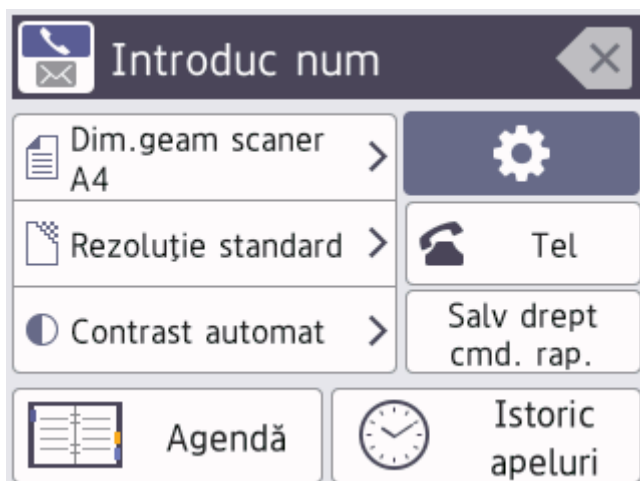






3. Introduceți numărul de fax folosind unul din următoarele moduri:
 - De la tastatură (introduceți numărul de fax manual.)
Apăsați pe toate cifrele din numărul de fax folosind tastatura.
 - Istoric apeluri (Selectați un număr din Istoric apeluri.)
Apăsați pe [Istoric apeluri].
Apăsați pe [Reapel] sau pe [Apel Trimis].
Dacă selectați [Apel Trimis], selectați numărul dorit și apoi apăsați pe [Aplicare].
 - [Agendă] (Selectați un număr din agendă.)
Apăsați pe [Agendă].
Urmați indicațiile de mai jos:
 - Selectați numărul dorit și apoi apăsați pe [Aplicare].
 - Apăsați pe  și apoi introduceți litera cu care începe numele respectiv și apăsați pe [OK]. Apăsați pe numele pe care doriți să îl formați. Dacă aveți două numere pentru un nume, apăsați pe numărul dorit. Apăsați pe [Aplicare].



Dacă opțiunea de căutare LDAP este disponibilă, rezultatul căutării va fi afișat pe ecranul tactil cu .

4. Modificați setările pentru fax, dacă este necesar.

Opțiune	Descriere
 Opțiuni	Apăsați pe  Opțiuni pentru a modifica setările pentru fax folosite numai pentru următorul fax. Când ați terminat, apăsați pe OK.

Opțiune	Descriere
Indicații privind setările curente	<p>Apăsați următoarele pictograme pentru a modifica aceste setări numai pentru următorul fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  Dimensiune geam scanare •  Rezoluție fax •  Contrast

5. Apăsați pe [Pornire fax].

- Dacă utilizați unitatea ADF, aparatul va începe scanarea și va trimite documentul.
- Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului și ați selectat [Mono] din [Setare culoare], aparatul va începe să scaneze prima pagină.

Treceți la pasul următor.

- Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului și ați selectat [Culoare] din [Setare culoare], pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să trimiteți un fax color.

Pentru confirmare, apăsați pe [Da (Fax color)]. Aparatul va începe să formeze numărul și să trimită documentul.

6. Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul [Pag. Urmatoare?], efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați pe [Nu] dacă ați terminat de scanat paginile. Aparatul va începe să transmită documentul.
- Apăsați pe [Da] pentru a scana o altă pagină. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apoi apăsați pe [OK]. Aparatul va începe scanarea acestei pagini.

Repetăți acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de fax](#)

Trimiterea unui fax față verso de pe unitatea ADF


Modele înrudite: MFC-J2740DW/MFC-J5955DW


Trebuie să selectați un format de scanare față verso înainte de a trimite un fax față verso. Selectați fie Long Edge (Margine lungă) sau Short Edge (Margine scurtă), în funcție de formatul documentului.

1. Încărcați documentul în unitatea ADF.

2. Apăsați pe  [Fax].



Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit], apăsați pe  [Fax] > [Trimitere faxuri].

3. Apăsați pe  [Opțiuni] > [Fax pe 2 fețe].

4. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă documentul dumneavoastră este întors pe latura lungă, apăsați pe opțiunea [Scanare 2 fețe: Latură lungă].
- Dacă documentul dumneavoastră este întors pe latura scurtă, apăsați pe opțiunea [Scanare 2 fețe: Latură scurtă].

5. Apăsați pe [OK].

6. Introduceți numărul de fax.

7. Apăsați pe [Pornire fax].




Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Trimiterea manuală a unui fax

Transmisia manuală vă permite să auziți formarea numărului, faxul care sună și tonul de recepție a faxurilor în timp ce trimiteți un fax.

1. Încărcați documentul.
2. Pentru a asculta tonul de apel, ridicați receptorul telefonului extern.
3. Formați numărul de fax folosind telefonul extern.
4. Dacă auziți tonuri de fax, apăsați pe  și apoi apăsați pe [Pornire fax].

Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, apăsați pe [Trimis].

5. Așezați receptorul telefonului extern în furcă.




Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Trimiterea unui fax la sfârșitul convorbirii

La sfârșitul convorbirii puteți trimite un fax interlocutorului înainte de a închide telefonul.

1. Cereți-i destinatarului să aștepte tonurile de fax (semnale sonore) și să apese pe tasta Start înainte de a închide telefonul.
2. Încărcați documentul.
3. Apăsați pe  pentru a afișa butonul [Pornire fax].
4. Apăsați pe [Pornire fax].
Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, apăsați pe [Trimis].
5. Puneți la loc receptorul telefonului extern.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)


Trimiterea aceluiași fax la mai mulți destinatari (difuzare)

Utilizați funcția de difuzare pentru a trimite același fax la mai multe numere de fax în același timp.


- Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.
- Numerele din agendă trebuie să fie salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să poată fi utilizate într-o difuzare.
- De asemenea, numerele din grup trebuie să fie salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să fie utilizate într-o difuzare. Pentru o formare ușoară, numerele din grup includ mai multe numere salvate din agenda de telefon.


Puteți include în aceeași listă de difuzare grupuri, numere din agendă și până la 50 de numere formate manual.

Dacă nu ați utilizat niciunul dintre numerele din agenda de adrese pentru grupuri, puteți difuza faxuri către maxim 250 de numere diferite.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Fax].




Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit], apăsați pe  [Fax] > [Trimitere faxuri].

3. Apăsați pe  [Opțiuni] > [Transmitere].
4. Apăsați pe [Adăugare număr].

Puteți adăuga numere în lista de difuzare urmând instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe [Adăugare număr] și introduceți un număr de fax folosind tastatura numerică. Apăsați pe [OK].



Pentru a face o difuzare folosind o adresă de email, apăsați pe , introduceți adresa de email și apăsați pe [OK].

- Apăsați pe [Adăugare din agendă]. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numerele pe care doriți să le adăugați la difuzare. Bifați casetele de validare corespunzătoare numerelor pe care doriți să le adăugați.

Când ați terminat, apăsați pe [OK].

- Apăsați pe [Căutare în agendă]. Introduceți prima literă din nume și apăsați pe [OK]. Apăsați pe nume și apoi apăsați pe numărul pe care doriți să îl adăugați.

Repetăți acest pas pentru a introduce numere suplimentare de fax.

5. Când ați terminat, apăsați pe [OK].
6. Apăsați pe [Pornire fax].
7. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă utilizați unitatea ADF, aparatul va începe scanarea și va trimite documentul.
- Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, aparatul va începe să scaneze prima pagină.

Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul [Pag. Urmatoare?], efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați pe [Nu] dacă ați terminat de scanat paginile. Aparatul va începe să transmită documentul.
- Apăsați pe [Da] pentru a scana o altă pagină. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apoi apăsați pe [OK]. Aparatul va începe scanarea acestei pagini.

Repetăți acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.



Informații similare




- Trimiterea unui fax
 - Anularea unei difuzări în curs

Subiecte conexe:

- Configurarea grupurilor de difuzare
- Introducerea unui text pe aparatul Brother

Anularea unei difuzări în curs

În timp ce difuzați mai multe faxuri, puteți anula numai faxul transmis în acel moment sau puteți anula întreaga activitate de difuzare.

1. Apăsați  pentru a reveni la meniul principal.
2. Apăsați pe .
3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru a anula întreaga difuzare, apăsați pe [Toată transmisia]. Apăsați pe [Da] pentru a confirma sau apăsați pe [Nu] pentru a ieși fără a anula.
 - Pentru a anula numărul format în prezent, apăsați pe nume sau pe numele afișat pe ecranul tactil. Apăsați pe [Da] pentru a confirma sau apăsați pe [Nu] pentru a ieși fără a anula.
 - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe .



Informații similare


- [Trimiterea aceluiași fax la mai mulți destinatari \(difuzare\)](#)

Trimiterea unui fax în timp real


Când trimiteți un fax, aparatul scanează documentul în memorie înainte de a-l trimite. Imediat ce linia telefonică este liberă, aparatul începe formarea numărului și trimiterea faxului. Dacă doriți să trimiteți un document important imediat, fără a aștepta ca aparatul să preia documentul scanat din memorie, activați opțiunea [Transmisie în timp real].


- Dacă trimiteți un fax color sau dacă memoria aparatului este plină și trimiteți un fax monocrom folosind unitatea ADF, aparatul va trimite documentul în timp real (chiar dacă pentru [Transmisie în timp real] este selectată opțiunea [Oprit]).
- La efectuarea unei transmisii în timp real, funcția de reapelare automată nu poate fi utilizată dacă folosiți fereastra de sticlă a scannerului.

1. Încărcați documentul.

2. Apăsați pe  [Fax].



Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit], apăsați pe  [Fax] > [Trimitere faxuri].

3. Apăsați pe  [Opțiuni] > [Transmisie în timp real].

4. Apăsați pe [Pornit].

5. Apăsați pe [OK].

6. Introduceți numărul de fax.

7. Apăsați pe [Pornire fax].



Informații similare


- [Trimiterea unui fax](#)

Trimiterea unui fax la o anumită oră (fax amânat)


Puteți salva până la 50 de faxuri în memoria aparatului pentru a le trimite în următoarele douăzeci și patru de ore.


Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.

1. Încărcați documentul.

2. Apăsați pe  [Fax].



Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit], apăsați pe  [Fax] > [Trimitere faxuri].

3. Apăsați pe  [Opțiuni] > [Fax programat].

4. Apăsați pe [Fax programat].

5. Apăsați pe [Pornit].

6. Apăsați pe [Set. timp].

7. Folosind ecranul tactil, introduceți ora la care doriți să fie transmis faxul. Apăsați pe [OK].



Numărul de pagini pe care îl puteți scana în memorie depinde de cantitatea și tipul de date.

8. Apăsați pe [OK].

9. Introduceți numărul de fax.

10. Apăsați pe [Pornire fax].

Dacă utilizați sticla scannerului, mergeți la pasul următor.

11. Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul [Pag. Urmatoare?], efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Apăsați pe [Nu] când scanarea paginilor s-a terminat.
- Apăsați pe [Da] pentru a scana o altă pagină. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apoi apăsați pe [OK]. Aparatul va începe scanarea acestei pagini.

Repetăți acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.





Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Modificarea setărilor definite pentru Reapelare automată fax

Dacă linia este ocupată și trimiteți un fax în modul automat, iar pentru funcția Reapelare automată fax este selectată opțiunea [Pornit], aparatul va reapela de trei ori la intervale de cinci minute.




Setarea implicită pentru funcția Reapelare automată fax este [Pornit].

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Reapelare automată fax].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Anularea unui fax în curs de trimitere

1. Apăsați  pentru a reveni la meniul principal.
2. Apăsați pe  pentru a anula un fax în timp ce acesta se procesează.
3. Dacă apăsați pe  în timp ce aparatul formează numărul sau efectuează transmisia, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul [Anul. Comanda?]. Apăsați pe [Da].



Informații similare



- [Trimiterea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Verificarea și anularea unui fax în așteptare

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a vizualiza sau anula faxurile stocate în memoria aparatului și care așteaptă să fie trimise. Dacă în memorie nu există comenzi de fax, pe ecranul LCD este afișat mesajul [Nicio sarcină în așteptare]. Puteți anula o comandă de fax înainte ca aceasta să fie trimisă.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Sarcini Ramase].
2. Pentru fiecare comandă fax pe care doriți să o verificați sau să o anulați, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula comenzile în așteptare. Dacă este necesar, apăsați pe comanda pe care doriți să o anulați.
 - b. Apăsați pe [OK].
 - c. Apăsați pe [Da] pentru a confirma sau apăsați pe [Nu] pentru a ieși fără a anula.
3. Când ați terminat, apăsați pe .


Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Opțiuni de fax

Pentru a modifica setările de trimitere a faxurilor, apăsați pe  [Opțiuni].

Opțiune	Descriere
Rezoluție fax	Definiți rezoluția faxurilor transmise. Calitatea faxului poate fi adesea îmbunătățită prin schimbarea rezoluției faxului.
Contrast	Reglați contrastul. Dacă documentul dvs. este foarte luminos sau foarte întunecat, schimbarea contrastului poate îmbunătăți calitatea faxului.
Fax pe 2 fețe (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Definiți formatul de scanare față-verso.
Dimensiune geam scanare	Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului. ►► <i>Informații similare: Specificațiile scannerului din Specificații</i>
Transmitere (numai monocrom)	Trimiteti simultan același mesaj fax la mai multe numere de fax.
Previzualizare (numai monocrom)	Previzualizați un mesaj fax înainte de a-l expedia.
Setare culoare	Setați dacă faxurile trimise vor fi monocrome sau color. <ul style="list-style-type: none"> Faxurile color nu pot fi stocate în memoria aparatului, acesta trimițându-le imediat. Utilizați unitatea ADF pentru a trimite faxuri color cu pagini multiple. Nu puteți trimite un fax color dacă pentru Previzualizare este selectată opțiunea Pornit.
Fax programat (numai monocrom)	Setați ora din zi la care se vor trimite faxurile amânate.
Pachet TX (numai monocrom)	Economisiți prin trimiterea tuturor faxurilor amânate programate pentru aceeași oră și același număr de fax ca un singur document, pentru a reduce timpul de transmisie.
Transmisie în timp real	Trimiteti un fax imediat, fără a aștepta ca aparatul să preia documentul scanat din memorie.
Mod internațional	Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale.
Ist. apeluri	Selectați un document din Istoric apeluri.
Agendă	Selectați un număr din agenda de adrese.
Def.noi val.implicit	Salvați setările proprii ca setări implicite.
Setări inițiale	Reduceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.



Puteți salva setările curente apăsând pe [Salv drept cmd. rap.].

Veți fi întrebat dacă doriți să salvați această comandă într-o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Specificații](#)
 - [Trimiterea unui fax de pe aparatul Brother](#)
-

Recepționarea unui fax

- [Setările modului de recepție](#)
- [Setarea Detectare fax](#)
- [Previzualizare fax](#)
- [Reducerea dimensiunii paginii unui fax supradimensionat primit](#)
- [Configurarea ștampilei de primire faxului](#)
- [Primirea unui fax la finalul unei conversații telefonice](#)
- [Opțiuni de primire în memorie](#)
- [Preluare fax la distanță](#)

Setările modului de recepție

- Moduri de recepționare – prezentare generală
- Alegerea modului de recepție corect
- Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere la preluarea apelului)
- Setarea duratei soneriei F/T (pseudo-sonerie dublă)

Moduri de recepționare – prezentare generală

Unele moduri de recepție răspund automat ([Numai Fax] și [Fax/Tel]). Este posibil să doriți să modificați parametrii definiți pentru întârzierea la preluarea apelului înainte de a utiliza aceste moduri.

Numai fax

Modul [Numai Fax] răspunde automat la toate apelurile cu ton de fax.

Fax/Tel

Modul [Fax/Tel] vă ajută să gestionați apeluri primite, recunoscând dacă apelurile respective sunt apeluri de fax sau apeluri vocale și tratându-le astfel:

- Faxurile sunt recepționate automat.
- În cazul apelurilor vocale, soneria F/T este declanșată pentru a vă avertiza să ridicați receptorul. Soneria F/T este o pseudosonerie/sonerie dublă produsă de aparatul dumneavoastră.

Manual

Modul [Manual] dezactivează toate funcțiile de preluare automată a apelurilor .

Pentru a primi un fax în modul [Manual], ridicați receptorul telefonului extern. Dacă auziți tonurile de fax (bipuri scurte repetate), apăsați pe butonul Start și apoi selectați [Primire] pentru a primi un fax. De asemenea, puteți utiliza funcția de detectare a faxurilor pentru a primi faxuri ridicând receptorul telefonului instalat pe aceeași linie cu aparatul.

TAD extern

Modul [TAD Extern] permite ca un dispozitiv extern să răspundă la apelurile primite.

Apelurile primite sunt gestionate astfel:

- Faxurile sunt recepționate automat.
- Apelanții care doresc să vorbească cu dumneavoastră pot înregistra un mesaj pe robotul extern TAD.



Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)


Subiecte conexe:



- [Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă \(Întârziere la preluarea apelului\)](#)
- [Setarea duratei soneriei F/T \(pseudo-sonerie dublă\)](#)
- [Setarea Detectare fax](#)
- [Conectare la un TAD extern](#)

Alegerea modului de recepție corect

Trebuie să alegeți un mod de recepție în funcție de dispozitivele externe și serviciile de telefonie de care dispuneți pe linia respectivă.

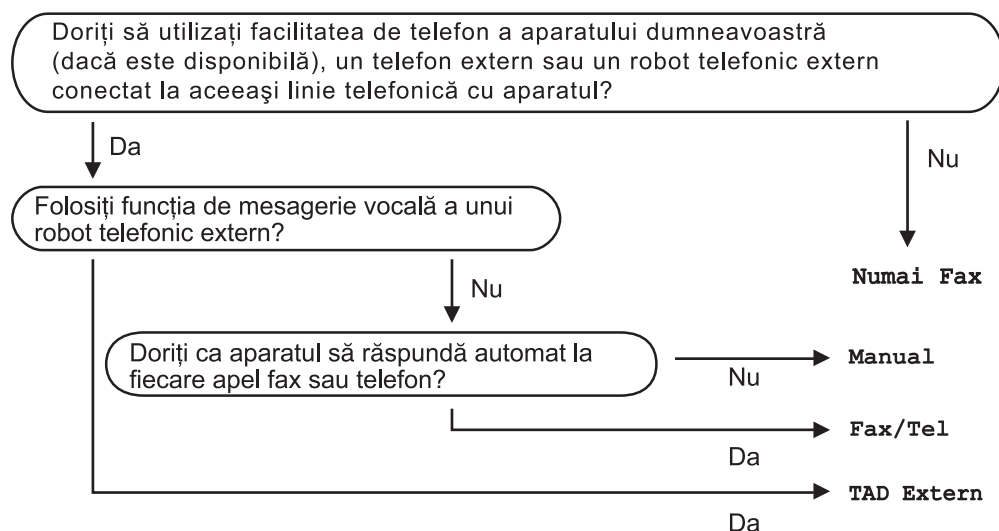În mod implicit, aparatul va recepționa automat orice fax trimis către acesta. Diagrama de mai jos vă va ajuta să selectați modul corect.



1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Mod primire].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Numai Fax], [Fax/Tel], [TAD Extern] sau [Manual] și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Apăsați pe .

✓ Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)


Subiecte conexe:

- [Conectare la un TAD extern](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Comenzi de recepționare de la distanță](#)

Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (întârziere la preluarea apelului)


Când cineva apelează aparatul dumneavoastră, veți auzi un sunet de sonerie de telefon normal. Numărul de semnale de apel este definit în opțiunea Întârziere preluare apeluri.

- Funcția de întârziere a preluării apelului stabilește de câte ori sună aparatul înainte ca acesta să răspundă în modul [Numai Fax] sau [Fax/Tel].
- Dacă pe aceeași linie cu aparatul sunt instalate telefoane externe sau telefoane suplimentare, selectați de câte ori va suna telefonul, acesta fiind numărul maxim de sonerii.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Întârz. răspuns].
2. Selectați de câte ori va suna telefonul înainte ca aparatul să răspundă, apăsând pe numărul corespunzător.



Dacă selectați [0], aparatul va răspunde imediat și linia nu va suna deloc. (disponibil numai pentru anumite țări)

3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)



Subiecte conexe:

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar](#)
- [Setarea Detectare fax](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Setarea duratei soneriei F/T (pseudo-sonerie dublă)

Dacă pentru modul de recepție ați selectat opțiunea [Fax/Tel], dacă apelul este un fax, aparatul îl va primi automat. Totuși, dacă este vorba despre un apel vocal, aparatul va activa soneria F/T (pseudo-soneria dublă) pe perioada setată pentru opțiunea Durata tonului de sonerie F/T. Când auziți soneria F/T, înseamnă că aveți un apel vocal pe linie.

Deoarece soneria F/T este o funcție disponibilă numai pe aparatul Brother, telefoanele suplimentare și telefoanele externe nu vor suna; totuși, puteți prelua apelul de la aparat de la orice telefon.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Timp sunet F/T].
2. Apăsați pe butonul dorit pentru a defini cât timp va suna aparatul folosind soneria dublă rapidă pentru a vă anunța că aveți un apel vocal.
3. Apăsați pe .



Chiar dacă apelantul închide telefonul în timp ce pseudosoneria/soneria dublă sună, aparatul va continua să sune pe toată durata definită.



Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

Subiecte conexe:

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar](#)



Setarea Detectare fax

Dacă funcția Detectare fax este activată: aparatul va primi apelul fax automat, chiar dacă ați răspuns la apelul respectiv. Dacă mesajul de recepție fax este afișat pe ecranul LCD sau dacă auziți semnalele fax în receptor, puneți receptorul în furcă. Aparatul va face restul.

Dacă funcția Detectare fax este dezactivată: dacă vă aflați la aparat și răspundeți la un apel fax ridicând receptorul, apăsați pe butonul Start și apoi selectați [Primire] pentru a primi faxul. Dacă ați răspuns de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar, apăsați pe *51.



- Dacă pentru funcția Detectare fax este selectată opțiunea [Pornit], dar aparatul nu conectează un apel fax când ridicați receptorul unui telefon extensie sau al unui telefon extern, apăsați codul de activare la distanță *51.
- Dacă trimiteți faxuri de la un calculator aflat pe aceeași linie telefonică și aparatul le interceptează, pentru funcția Detectare fax selectați opțiunea [Oprit].

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Detectează Fax].
2. Apăsați pe [Pornit] (sau pe [Oprită]).
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Recepționarea unui fax](#)

Subiecte conexe:

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă \(Întârziere la preluarea apelului\)](#)
- [Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar](#)
- [Utilizarea codurilor la distanță](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Previzualizare fax


Utilizați funcția Previzualizare fax pentru a vizualiza pe ecranul LCD faxurile primite.

- [Activați funcția de previzualizare a faxurilor](#)
- [Previzualizarea faxurilor noi](#)

Activați funcția de previzualizare a faxurilor

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.
- Dacă opțiunea Previzualizare fax este activată, nu se vor imprima copii de rezervă ale faxurilor primite pentru operațiunile Redirecționare fax, Recepție PC-Fax și Redirecționare în Cloud, chiar dacă ați activat opțiunea Imprimare copii de rezervă.
- Cu toate că pe faxurile imprimate este afișată data și ora primirii dacă funcția Ștampilă primire fax este activată, pe ecranul de vizualizare a faxului nu va fi afișată data și ora la care s-a primit faxul.


1. Apăsați pe  [Setări].

2. Apăsați pe  [Vizualizare fax].

3. Apăsați pe [Pornit] (sau pe [Oprită]).

Pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care sunteți informat că, de acum înainte, faxurile primite nu vor mai fi imprimate.

4. Apăsați pe [Da].

5. Apăsați pe .



Dacă dezactivați opțiunea Previzualizare fax și faxurile sunt stocate în memorie, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă nu doriți să imprimați faxurile stocate, apăsați pe [Continuare].
Pentru confirmare, apăsați pe [Da].
Faxurile vor fi șterse.
- Pentru a imprima toate faxurile stocate, apăsați pe [Imprimați toate faxurile înainte de a le șterge].
- Dacă nu doriți să opriți Previzualizare fax, apăsați pe [Anulare].





Informații similare


- [Previzualizare fax](#)

Previzualizarea faxurilor noi


Dacă ați primit un fax, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj.

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.
- Pentru a vizualiza un fax vizualizat deja, apăsați pe  [Fax] și pe  [Faxuri primite].

1. Pentru a vizualiza noile faxuri, apăsați pe .

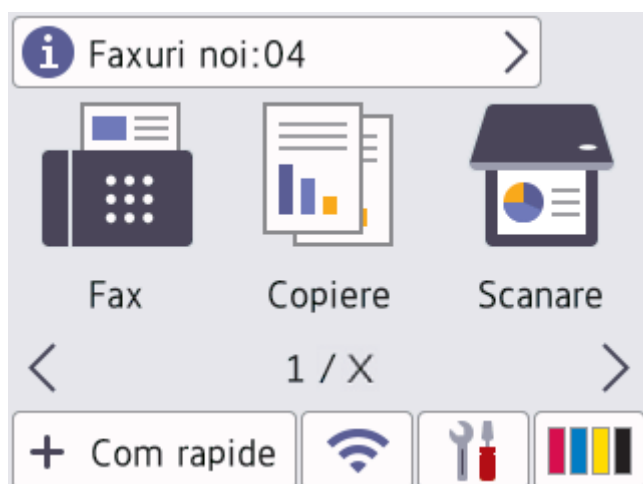

2. Lista cu faxuri include faxurile vechi și noi. Faxurile noi sunt indicate cu un marcaj verde. Apăsați pe faxul dorit.

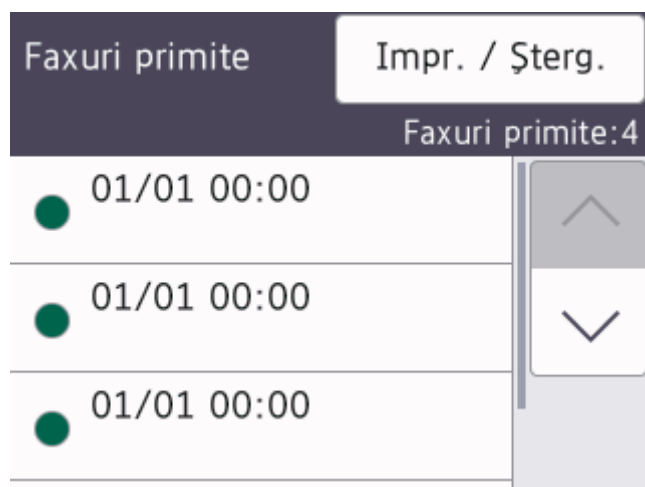












Dacă doriți să imprimați sau să ștergeți toate faxurile din listă, apăsați pe [Impr. / Șterg.].


Efectuați una dintre următoarele operații:

- Apăsați pe [Imprimare totală(faxuri noi)] pentru a imprima toate faxurile nevizualizate încă.
- Apăsați pe [Imprim. totală(faxuri vechi)] pentru a imprima toate faxurile pe care le-ați vizualizat.
- Apăsați pe [Ștergere toate(faxuri noi)] pentru a șterge toate faxurile nevizualizate încă.
- Apăsați pe [Ștergere toate (faxuri vechi)] pentru a șterge toate faxurile pe care le-ați vizualizat.

3. Efectuați următoarele operații apăsând pe butoanele indicate în tabel:

Buton	Rezultat
	Mărirea faxului.
	Micșorarea faxului.
 sau 	Derularea pe verticală.
 sau 	Derularea pe orizontală.
	Rotirea faxului în sens orar.
	Ștergerea faxului. Pentru confirmare, apăsați pe Da.
	Revenirea la pagina anterioară.
	Trecerea la pagina următoare.
	Revenirea la lista cu faxuri.
Start	<p>Imprimarea faxului.</p> <p>Dacă faxul are o singură pagină, imprimarea începe. Pe ecranul tactil este afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să ștergeți faxul din memoria aparatului. Pentru a șterge faxul, apăsați pe Da. Pentru a păstra faxul în memoria aparatului, apăsați pe Nu.</p> <p>Dacă faxul are mai multe pagini, urmați instrucțiunile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pe <code>Print toate pag</code> pentru a imprima întregul mesaj. Pe ecranul tactil este afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să ștergeți faxul din memoria aparatului. Pentru a șterge faxul, apăsați pe Da. Pentru a păstra faxul în memoria aparatului, apăsați pe Nu. • Apăsați pe <code>Print pagina afisata</code> pentru a imprima numai pagina afișată. • Apăsați pe <code>Tip. din pag. curentă</code> pentru a imprima începând de la pagina afișată până la ultima pagină.

- Dacă faxul este mare, este posibil ca afișarea acestuia să întârzie.
- Pe ecranul tactil va fi afișat numărul paginii curente și numărul total de pagini din mesajul fax.



4. Apăsați pe .

Informații similare

- [Previzualizare fax](#)

Reducerea dimensiunii paginii unui fax supradimensionat primit

Dacă pentru funcția [Reducere auto.] este selectată opțiunea [Pornit], aparatul Brother va micșora orice fax supradimensionat primit în funcție de dimensiunile hârtie folosite. Aparatul va calcula raportul de micșorare folosind formatul de hârtie al faxului și setarea definită pentru formatul de hârtie.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Reducere auto.].
2. Apăsați pe [Pornit] (sau pe [Oprit]).
3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Recepționarea unui fax](#)



Subiecte conexe:

- [Setări pentru hârtie](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Configurarea ștampilei de primire faxului

Configurați aparatul astfel încât să imprime data și ora primirii la partea de sus pe fiecare pagină a faxului primit. Asigurați-vă că ați definit corect data și ora în aparat.

Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Marcaj retransmitere fax].
2. Apăsați pe [Pornit] (sau pe [Oprită]).
3. Apăsați pe .


Informații similare

- [Recepționarea unui fax](#)

Primirea unui fax la finalul unei conversații telefonice

Dacă vorbiți la telefonul conectat la aparatul dumneavoastră și interlocutorul vorbește deja la un telefon conectat la fax, la finalul conversației interlocutorul vă poate trimite un fax înainte ca amândoi să încheiați apelul.

Unitatea ADF a aparatului trebuie să fie goală.

1. Cereți expeditorului să așeze documentul în aparatul de fax și să apese tasta Start sau Trimitere.
2. Apăsați pe  pentru a afișa butonul [Pornire fax].
3. În momentul în care auziți tonurile CNG (bipuri încete, repetate), apăsați pe [Pornire fax].
4. Apăsați pe [Primire] pentru a primi faxul.
5. Așezați în furcă receptorul extern.



Informații similare

- [Recepționarea unui fax](#)

Opțiuni de primire în memorie

Utilizați opțiunile de primire în memorie pentru a gestiona faxurile primite când nu sunteți lângă aparat. Puteți utiliza o singură opțiune a funcției Primire în memorie.

Primirea în memorie poate fi setată pe:

- Redirecționarea faxurilor
- Stocare fax
- Recepție PC-Fax
- Redirecționare în Cloud
Aparatul va redirecționa faxurile primite către serviciile online.
- Oprit


Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.

- Redirecționarea automată a faxurilor primite către un alt aparat
- Stocarea faxurilor primite în memoria aparatului
- Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator (numai pentru Windows)
- Schimbarea opțiunilor de Recepție în memorie
- Dezactivarea Recepție în memorie
- Imprimarea unui fax din memoria aparatului
- Activarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail


Redirecționarea automată a faxurilor primite către un alt aparat

Utilizați funcția de redirecționare a faxurilor pentru a redirecționa automat faxurile recepționate către un alt aparat.

Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Primire în mem].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Fax Redirection.] și apoi apăsați pe aceasta.
3. Introduceți numărul către care vor fi redirecționate mesajele fax (cel mult 20 cifre) folosind tastatura. Apăsați pe [OK].




Pentru a redirecționa un fax către o adresă de email, apăsați pe , introduceți adresa de email și apoi apăsați pe [OK].

4. Apăsați pe [Print Rezerv:On] sau pe [Print Rezerv:Off].



- Dacă ați selectat [Print Rezerv:On], aparatul va imprima faxurile primite la aparatul dumneavoastră, pentru a avea o copie.
- Dacă opțiunea Previzualizare fax este activată, nu va fi imprimată o copie de rezervă a faxurilor primite.
- Dacă ați primit un fax color, aparatul dumneavoastră va imprima faxul color însă nu îl va redirecționa către numărul de redirecționare a faxurilor programat.

5. Apăsați pe .





Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Stocarea faxurilor primite în memoria aparatului

Utilizați funcția de stocare a faxurilor pentru a salva faxurile recepționate în memoria aparatului. Regăsiți mesajele de fax stocate de la aparatul dumneavoastră de fax atunci când vă aflați într-o altă locație, folosind comenzile de recuperare la distanță. Aparatul va imprima o copie de rezervă a fiecărui fax memorat.

Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Primire în mem].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Stocare Fax] și apoi apăsați pe aceasta.
3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Subiecte conexe:


- [Direcționarea la distanță a faxurilor](#)
- [Imprimarea unui fax din memoria aparatului](#)
- [Comenzi de recepționare de la distanță](#)

Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator (numai pentru Windows)

Activați caracteristica Recepție PC-Fax pentru a stoca automat faxurile primite în memoria aparatului, apoi trimiteți-le la computerul dumneavoastră. Folosiți calculatorul pentru a vizualiza și stoca aceste faxuri.


- Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome. Dacă primiți un fax color, aparatul dumneavoastră va imprima faxul color, dar nu va trimite faxul la computerul dumneavoastră.
- Înainte de a configura programul Recepție PC-Fax, trebuie să instalați programul și driverul Brother pe computerul dumneavoastră. Asigurați-vă că ați conectat computerul și că acesta este pornit. Programul software Primire PC-FAX trebuie să ruleze pe computerul dumneavoastră.

Chiar dacă ați închis computerul, aparatul va primi și va stoca faxurile în memorie. În momentul în care deschideți computerul și porniți programul software Primire PC-FAX, aparatul va transfera automat faxurile pe computer.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Primire PC Fax].
2. Apăsați pe [Pornit].
Pe ecranul tactil este afișat mesajul. [Lansați programul PC-FAX Receive pe PC.].
3. Apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe [<USB>] sau apăsați pe numele computerului de destinație pe care doriți să primiți faxurile dacă sunteți conectat la o rețea. Apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Print Rezerv:On] sau pe [Print Rezerv:Off].



Dacă opțiunea Previzualizare fax este activată, nu va fi imprimată o copie de rezervă a faxurilor primite.

6. Apăsați pe .

Pentru a schimba computerul de destinație, repetați pașii de mai jos.



Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)
- [Transferarea faxurilor pe calculator](#)
- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

Schimbarea opțiunilor de Recepție în memorie

Dacă în memoria aparatului sunt faxuri recepționate și modificați setările definite pentru Recepție în memorie, pe ecranul LCD va fi afișată una dintre următoarele întrebări:

- **Dacă faxurile primite au fost deja imprimate, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul [Ștergeți toate documentele?]**
 - Dacă apăsați pe [Da], faxurile din memorie vor fi șterse înainte ca setările să fie modificate.
 - Dacă apăsați pe [Nu], faxurile din memorie nu vor fi șterse, iar setările nu vor fi modificate.
- **Dacă în memoria aparatului mai sunt faxuri neimprimate, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul [Tipăriți toate faxurile?]**
 - Dacă apăsați pe [Da], faxurile din memorie vor fi imprimate înainte ca setările să fie modificate.
 - Dacă apăsați pe [Nu], faxurile din memorie nu vor fi imprimate, iar setările nu vor fi modificate.
- Dacă lăsați faxurile primite în memoria aparatului când treceți la [Primire PC Fax] de la o altă opțiune ([Fax Redirection.], [Direcționare către Cloud] sau [Stocare Fax]), apăsați pe [<USB>] sau pe numele computerului dacă sunteți într-o rețea și apoi apăsați pe [OK]. Veți fi întrebat dacă doriți să activați opțiunea Imprimare copie de rezervă.

Pe ecranul tactil va fi afișat mesajul:

[Trimiteți fax la PC?]

- Dacă apăsați pe [Da], faxurile din memorie vor fi trimise la computerul dumneavoastră înainte de a se modifica setarea.
- Dacă apăsați pe [Nu], faxurile din memorie nu vor fi șterse, iar setările nu vor fi modificate.

✓ Informații similare


- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Subiecte conexe:

- [Dezactivarea Recepție în memorie](#)


Dezactivarea Recepție în memorie

Dezactivați funcția Recepție în memorie dacă nu doriți ca aparatul să salveze sau să transfere faxurile primite.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Primire în mem].
2. Apăsați pe [Oprită].



Dacă în memoria aparatului sunt faxuri primite, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul [Tipăriți toate faxurile?] sau [Ștergeți toate documentele?].

3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)


Subiecte conexe:

- [Schimbarea opțiunilor de Recepție în memorie](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Imprimarea unui fax din memoria aparatului

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.
- După imprimarea faxului, acesta va fi șters din memoria aparatului.

Dacă selectați [Stocare Fax], puteți imprima toate faxurile din memorie.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Imprima fax].



De asemenea, puteți imprima faxurile din memorie apăsând pe [Fax. Memor.] de pe ecranul tactil.

2. Apăsați pe [Da].



Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Subiecte conexe:

- [Stocarea faxurilor primite în memoria aparatului](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)


Preluare fax la distanță

Utilizați funcția de preluare a faxurilor la distanță pentru a apela aparatul de la orice telefon digital sau aparat fax și utilizați codul de acces la distanță și comenzile la distanță pentru a prelua mesajele fax.

- [Setarea unui cod de acces la distanță](#)
- [Utilizarea propriului cod de acces la distanță](#)
- [Comenzi de recepționare de la distanță](#)
- [Direcționarea la distanță a faxurilor](#)
- [Schimbarea numărului de redirectionare a faxurilor](#)


Setarea unui cod de acces la distanță


Setați un cod de acces la distanță pentru a accesa și a controla aparatul chiar dacă nu sunteți lângă acesta.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Acces la Dist.].
2. Introduceți codul format din trei cifre folosind numere de la [0] la [9], [*] sau [#] folosind tastatura (caracterul predefinit „*” nu poate fi modificat).

Apăsați pe [OK].



- NU utilizați același cod pe care l-ați folosit pentru a defini codul de activare de la distanță (*51) sau pe cel folosit pentru definirea codului de dezactivare la distanță (#51).
- Pentru a șterge codul, apăsați și țineți apăsat butonul  pentru a restabili setarea inactivă (- - - *) și apoi apăsați pe [OK].

3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizarea propriului cod de acces la distanță](#)
- [Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar](#)
- [Utilizarea codurilor la distanță](#)

Utilizarea propriului cod de acces la distanță

1. Dacă nu vă aflați lângă aparatul Brother, formați numărul dumneavoastră de fax de la un telefon cu taste sau de la un aparat fax.
2. În momentul în care aparatul răspunde, introduceți imediat codul de acces la distanță, format din trei cifre, urmat de *.
3. Aparatul Brother va semnaliza dacă a primit faxuri:
 - Un semnal sonor lung - aparatul a primit cel puțin un fax
 - Niciun semnal sonor - aparatul nu a primit niciun fax
4. Dacă aparatul transmite două semnale sonore scurte, introduceți o comandă.
 - Aparatul va închide dacă așteptați mai mult de 30 de secunde pentru a introduce o comandă.
 - Dacă introduceți o comandă incorectă, aparatul va emite trei semnale sonore.
5. Dacă ați terminat, apăsați pe 9, și apoi apăsați pe 0 pentru dezactiva aparatul dumneavoastră.
6. Închideți telefonul.



Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în anumite țări sau să nu fie compatibilă cu serviciile oferite de compania locală de servicii de telefonie.



Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea unui cod de acces la distanță](#)

Comenzi de recepționare de la distanță

Utilizați comenzile de la distanță din acest tabel pentru a accesa comenzile și opțiunile de fax atunci când nu sunteți lângă aparat. Când apăsați aparatul și introduceți codul de acces la distanță (trei cifre urmate de *), sistemul va emite două semnale sonore scurte, iar dumneavoastră trebuie să introduceți o comandă de la distanță (coloana 1), urmată de una dintre opțiunile (coloana 2) aferente comenzii respective.

Comenzi de la distanță	Opțiuni	Detalii operare
95	Modificarea setărilor de redirecționare sau de stocare a faxurilor	
	1 OPRITĂ	Puteți selecta <i>Oprit</i> după ce ați primit sau șters toate mesajele.
	2 Redirecționarea faxurilor	Un semnal sonor lung confirmă acceptarea modificării. Dacă se aud trei semnale sonore scurte, nu puteți efectua o modificare din cauza lipsei unei configurări (de exemplu, nu a fost înregistrat un număr de redirecționare a faxurilor). Puteți înregistra un număr către care să fie retransmis un fax prin introducerea cifrei 4. După ce înregistrați numărul, funcția de retransmitere a faxului va funcționa.
	4 Număr de redirecționare a faxurilor	
	6 Memorare fax	
96	Primirea unui fax	
	2 Primirea tuturor faxurilor	Introduceți numărul unui aparat de fax la distanță care să recepționeze mesajele fax stocate.
	3 Ștergerea faxurilor din memorie	Dacă auziți un semnal sonor lung, mesajele fax au fost șterse din memorie.
97	Verificarea stării de primire	
	1 Fax	Verificați dacă aparatul a recepționat faxuri. Dacă da, veți auzi un semnal sonor lung. Dacă nu, veți auzi trei semnale sonore scurte.
98	Modificarea modului de primire	
	1 TAD extern	Un semnal sonor lung confirmă acceptarea modificării.
	2 Fax/Tel	
	3 Numai Fax	
90	leșire	Apăsați 9 0 pentru a opri recepția la distanță. Așteptați semnalul sonor lung, apoi puneți receptorul în furcă.



Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

Subiecte conexe:

- [Schimbarea numărului de redirecționare a faxurilor](#)
- [Stocarea faxurilor primite în memoria aparatului](#)
- [Direcționarea la distanță a faxurilor](#)

Direcționarea la distanță a faxurilor

Apelați aparatul dumneavoastră de pe orice telefon digital sau fax pentru a direcționa faxurile primite pe un alt aparat.

Trebuie să activați una din opțiunile Stocare fax sau Previzualizare fax înainte de a utiliza această funcție.

1. Formați numărul dumneavoastră de fax.
2. Când aparatul a răspuns, introduceți codul de acces la distanță (format din trei cifre, urmat de *). Dacă auziți un semnal sonor lung, atunci aveți mesaje.
3. Dacă auziți două semnale sonore scurte, apăsați 9 6 2.
4. Așteptați până când auziți un semnal sonor lung și apoi utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul faxului la distanță (cel mult 20 de cifre) către care doriți să fie trimise mesajele fax, urmat de ##.



Nu puteți utiliza * și # la formarea numerelor, dar puteți apăsa pe # pentru a introduce o pauză în numărul de fax.

5. Închideți telefonul după ce auziți un semnal sonor lung. Aparatul dumneavoastră Brother va redirecționa toate mesajele fax primite către numărul de fax pe care l-ați introdus. Celălalt aparat fax va imprima apoi mesajele fax.



Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

Subiecte conexe:

- [Stocarea faxurilor primite în memoria aparatului](#)
- [Comenzi de recepționare de la distanță](#)

Schimbarea numărului de redirecționare a faxurilor

1. Formați numărul dumneavoastră de fax.
2. Când aparatul a răspuns, introduceți codul de acces la distanță (format din trei cifre, urmat de *). Dacă auziți un semnal sonor lung, atunci aveți mesaje.
3. Dacă auziți două semnale sonore scurte, apăsați 9 5 4.
4. Așteptați până când auziți un semnal sonor lung, introduceți noul număr (până la 20 de cifre) al aparatului fax aflat la distanță către care doriți să fie redirecționate mesajele folosind tastatura numerică, apoi introduceți #.



Nu puteți utiliza * și # la formarea numerelor, dar puteți apăsa pe # pentru a introduce o pauză în numărul de fax.

5. Apăsați 9 0 pentru a opri accesul de la distanță după ce ați terminat.
6. Închideți telefonul după ce auziți un semnal sonor lung.



Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

Subiecte conexe:

- [Comenzi de recepționare de la distanță](#)

Operații de voce și numere de fax

- [Operațiuni de voce](#)
- [Stocarea numerelor de fax](#)
- [Configurarea grupurilor de difuzare](#)

Operațiuni de voce

- Preluarea unui apel vocal în modul primire Fax/Tel

Preluarea unui apel vocal în modul primire Fax/Tel

Dacă aparatul este în modul Fax/Tel, acesta va utiliza soneria F/T (pseudosoneria/soneria dublă) pentru a vă avertiza să preluați apelul vocal.

Dacă vă aflați la aparat, ridicați receptorul telefonului extern și apoi apăsați pe butonul [Preluare] pentru a răspunde.

Dacă vă aflați la un telefon de interior, ridicați receptorul între două sonerii F/T și apăsați #51 între pseudosonerii/soneriile duble. Dacă nu răspunde nimeni sau dacă cineva dorește să vă trimită un fax, redirecționați apelul către aparat apăsând pe *51.




Informații similare

- [Operațiuni de voce](#)


Stocarea numerelor de fax

- Salvarea numerelor în agenda de adrese
- Salvați numerele din lista cu apeluri efectuate în agendă
- Modificarea sau ștergerea numelor sau a numerelor din agendă

Salvarea numerelor în agenda de adrese


1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă].
2. Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Apăsați pe [Editare] > [Adăugare adresă nouă] > [Nume].
 - b. Introduceți numele (maxim 16 caractere) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - c. Apăsați pe [Adresa 1].
 - d. Introduceți primul număr de fax sau de telefon (cel mult 20 de cifre) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].



- Apăsați pe [Pauză] pentru a introduce o pauză între numere. Puteți apăsa pe [Pauză] de câte ori este nevoie pentru a mări durata pauzei.
- Pentru a stoca o adresă de e-mail care va fi utilizată cu funcția Internet Fax sau Scanare către server de e-mail, apăsați pe , introduceți adresa de e-mail și apoi apăsați pe [OK].

- e. Pentru a stoca al doilea număr de fax sau de telefon, apăsați pe [Adresa 2]. Introduceți cel de-al doilea număr de fax sau de telefon (cel mult 20 de cifre) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
- f. Pentru confirmare, apăsați pe [OK].

Pentru a stoca un alt număr în agenda de adrese, repetați acești pași.

3. Apăsați pe .



Informații similare


- [Stocarea numerelor de fax](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea grupurilor de difuzare](#)


Salvați numerele din lista cu apeluri efectuate în agendă

Puteți copia numerele din istoricul de identificare a apelantului și le puteți salva în agendă.

1. Apăsați pe  [Fax] > [Istoric apeluri] > [Apel Trimis].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl memorați și apoi apăsați pe aceasta.
3. Apăsați pe [Editare] > [Adăugare în agendă] > [Nume].



Pentru a șterge numărul din lista cu apeluri efectuate, apăsați pe [Editare] > [Sterge]. Pentru confirmare, apăsați pe [Da].

4. Introduceți numele (cel mult 16 caractere) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
5. Pentru a stoca al doilea număr de fax sau de telefon, apăsați pe [Adresa 2]. Introduceți cel de-al doilea număr de fax sau de telefon (cel mult 20 de cifre) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
6. Apăsați pe [OK] pentru a confirma numărul de fax sau de telefon pe care doriți să îl salvați.
7. Apăsați pe .




Informații similare

- [Stocarea numerelor de fax](#)


Subiecte conexe:


- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)

Modificarea sau ștergerea numelor sau a numerelor din agendă

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă] > [Editare].
2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Apăsați pe [Schimba] pentru a edita nume sau numere de fax sau de telefon.
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa fotografia pe care doriți să îl modificați și apoi apăsați pe aceasta.
 - Pentru a modifica un nume, apăsați pe [Nume]. Introduceți noul nume (cel mult 16 caractere) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Pentru a modifica primul număr de fax sau de telefon, apăsați pe [Adresa 1]. Introduceți noul număr de fax sau de telefon (cel mult 20 de cifre) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - Pentru a modifica cel de-al doilea număr de fax sau de telefon, apăsați pe [Adresa 2]. Introduceți noul număr de fax sau de telefon (cel mult 20 de cifre) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].Apăsați pe [OK] pentru a încheia.



Pentru a modifica un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a poziționa cursorul astfel încât să evidențiați caracterul pe care doriți să-l modificați și apoi apăsați pe . Introduceți noul caracter.

- Pentru a șterge numerele, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Sterge] și apoi apăsați pe acesta.
Selectați numerele de fax sau de telefon pe care doriți să le ștergeți apăsându-le pentru a afișa bifele de validare, apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe .





Informații similare

- [Stocarea numerelor de fax](#)

Configurarea grupurilor de difuzare

Crearea și trimiterea către un grup, care poate fi salvat în agenda de adrese, vă permite să expediați același mesaj fax la mai multe numere de fax sau să utilizați funcția de difuzare.

Mai întâi, trebuie să stocați fiecare număr de fax în agenda de adrese. Apoi le puteți include ca numere în grup. Fiecare grup utilizează un număr din agenda de telefon. Puteți stoca până la șase grupuri sau puteți atribui până la 198 de numere unui grup mare.

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă].
2. Urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Apăsați pe [Editare] > [Setare Grupuri] > [Nume].
 - b. Introduceți numele grupului (cel mult 16 caractere) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
 - c. Apăsați pe [Adăug/Ștergere].
 - d. Adăugați numerele din agenda de telefon în grup apăsând pe acestea pentru a afișa o bifă. Apăsați pe [OK].
 - e. Citiți și confirmați lista afișată pe ecran, care conține numele și numerele selectate, și apoi apăsați pe [OK] pentru a salva grupul respectiv.Pentru a salva un alt grup pentru difuzare, repetați acești pași.
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Operații de voce și numere de fax](#)
 - [Schimbarea numelui unui grup de difuzare](#)
 - [Ștergerea unui grup de difuzare](#)
 - [Adăugarea sau ștergerea unui membru din grupul de difuzare](#)


Subiecte conexe:

- [Trimiterea aceluiași fax la mai mulți destinatari \(difuzare\)](#)
- [Salvarea numerelor în agenda de adrese](#)


Schimbarea numelui unui grup de difuzare

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă] > [Editare] > [Schimba].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul pe care doriți să îl modificați și apoi apăsați pe acesta.
3. Apăsați pe [Nume].
4. Introduceți noul nume al grupului (cel mult 16 caractere) folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].



Pentru a modifica un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a poziționa cursorul astfel încât acesta să evidențieze caracterul incorect și apoi apăsați pe .

Introduceți noul caracter.

5. Apăsați pe [OK].
6. Apăsați pe .





Informații similare

- [Configurarea grupurilor de difuzare](#)

Subiecte conexe:

- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)

Ștergerea unui grup de difuzare



1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă] > [Editare] > [Sterge].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul pe care doriți să îl ștergeți și apoi apăsați pe acesta.
3. Apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe .



Informații similare

- [Configurarea grupurilor de difuzare](#)

Adăugarea sau ștergerea unui membru din grupul de difuzare

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă] > [Editare] > [Schimba].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul pe care doriți să îl modificați și apoi apăsați pe acesta.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Adăug/Ștergere] și apoi apăsați pe acesta.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl adăugați sau să îl ștergeți.
5. Pentru fiecare număr pe care doriți să îl modificați, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Pentru a adăuga un număr într-un grup, apăsați pe caseta de validare a numărului pentru a adăuga o bifă.
 - Pentru a șterge un număr dintr-un grup, apăsați pe caseta de validare a numărului pentru a elimina bifa.
6. Apăsați pe [OK].
7. Apăsați pe [OK].
8. Apăsați pe .



Informații similare


- [Configurarea grupurilor de difuzare](#)

Servicii de telefonie și dispozitive externe

- [Setarea tipului de linie telefonică](#)
- [Protocolul VoIP \(voce prin internet\) \(VoIP/interferențe pe linia telefonică\)](#)
- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)
- [Telefoanele externe și interioarele](#)

Setarea tipului de linie telefonică

În cazul în care conectați aparatul la o linie pe care este instalat un sistem PBX (centrală telefonică) sau ISDN pentru a trimite sau primi faxuri, trebuie să selectați tipul de linie telefonică în funcție de caracteristicile liniei dumneavoastră.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Set.Linie Tel.].
2. Apăsați pe [Normală], [PBX], sau pe [ISDN].
3. Dacă ați selectat [PBX], efectuați pașii următori:
 - a. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Întotdeauna].




- Dacă ați selectat [Pornit], aparatul va forma un prefix înainte de a forma numărul de fax numai dacă apăsați pe butonul [R].
- Dacă ați selectat [Întotdeauna], aparatul va forma automat un prefix înaintea numărului de fax.

- b. Apăsați pe [Formare prefix].
- c. Introduceți prefixul folosind ecranul tactil și apoi apăsați pe [OK].



Utilizați cifrele 0 – 9, #, * și !. Nu puteți utiliza ! cu alte numere sau caractere.

4. Apăsați pe .



Informații similare

- Servicii de telefonie și dispozitive externe
 - PBX și TRANSFER

Subiecte conexe:

- Probleme legate de fax și de telefon

PBX și TRANSFER

Setarea implicită pentru [Set.Linie Tel.] a aparatului este [Normală], ceea ce permite aparatului să se conecteze la o linie standard de rețea publică de telefonie comutată (PSTN). Totuși, în multe birouri se utilizează un sistem centralizat de telefonie sau un sistem PBX (Centrală automată privată). Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la majoritatea tipurilor de centrale automate tip PBX. Funcția de reapelare a aparatului este compatibilă numai cu reapelarea după o pauză cronometrată (TBR). TBR va putea fi folosit cu majoritatea sistemelor PBX, permițând accesul la o linie externă sau transferul apelurilor la un alt interior. Pentru a utiliza această funcție, apăsați pe [R]. .



Programați o apăsare pe butonul [R] în numărul salvat în agendă. La programarea numărului în agendă, apăsați mai întâi pe [R] (pe ecranul LCD va fi afișat „!”), apoi introduceți numărul de telefon. Astfel, evitați apăsarea pe [R] de fiecare dată când formați un număr din agendă. Totuși, pentru a putea utiliza această funcție, pentru tipul de linie telefonică trebuie să selectați opțiunea PBX pe aparat.




Informații similare

- [Setarea tipului de linie telefonică](#)

Protocolul VoIP (voce prin internet) (VoIP/interferențe pe linia telefonică)

VoIP este un sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet în locul unei linii tradiționale de telefon. Furnizorii de servicii de telefonie, oferă în general pachete VoIP asociate cu servicii de internet și cablu.

Este posibil ca aparatul dumneavoastră să nu funcționeze cu anumite sisteme VoIP. Dacă doriți să utilizați aparatul pentru a trimite și primi mesaje fax folosind un sistem VoIP, asigurați-vă că unul dintre capetele cablului de telefon este conectat la mufa LINE de pe aparatul dumneavoastră. Celălalt capăt al cablului de telefon poate fi conectat la un modem, la un adaptor pentru telefon, la un repartitor sau la un alt fel de dispozitiv.

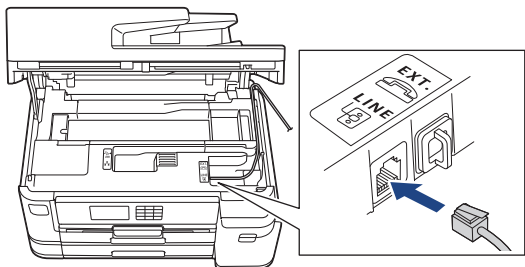

Dacă aveți întrebări privind conectarea aparatului la sistemul VoIP, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii VoIP.

După ce ați conectat aparatul la sistemul VoIP, verificați dacă aveți ton. Ridicați receptorul telefonului extern și așteptați să auziți tonul. Dacă aparatul nu are ton, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii VoIP.

Dacă aveți probleme la trimiterea sau primirea mesajelor fax folosind sistemul VoIP, vă recomandăm să modificați viteza modemului aparatului și să selectați opțiunea [De bază pt VoIP].



Informații similare

- [Servicii de telefonie și dispozitive externe](#)


Subiecte conexe:

- [Interferențe pe linia telefonică/VoIP](#)

TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)

Puteți conecta un dispozitiv robot telefonic (TAD) la aceeași linie cu aparatul. Când TAD răspunde la un apel, aparatul va „asculta” tonurile CNG (semnale de fax) trimise de aparatul de fax expeditor. Dacă le aude, va prelua apelul și va recepționa faxul. Dacă nu le aude, va lăsa TAD să preia un mesaj vocal, iar ecranul LCD va afișa [Telefon].

Robotul TAD trebuie să răspundă la apel înainte ca telefonul să sune de patru ori (setarea recomandată este două sonerii). Aceasta pentru că aparatul nu poate auzi tonurile CNG până când TAD extern nu a preluat apelul. Aparatul expeditor va trimite tonurile CNG timp de numai opt-zece secunde. Nu recomandăm folosirea funcției de economisire a costurilor pentru TAD extern dacă aceasta necesită mai mult de patru tonuri de apel pentru a fi activată.

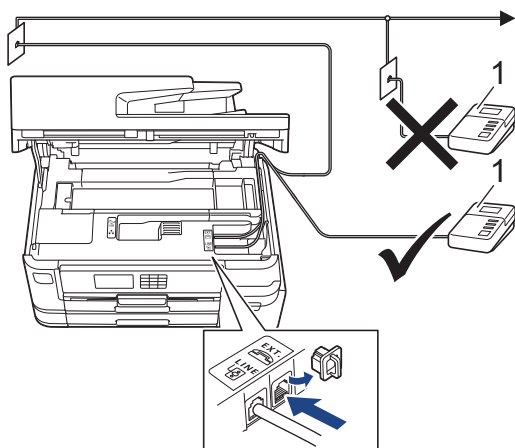

1 TAD

IMPORTANT

NU conectați un TAD altundeva, la aceeași linie telefonică.



Dacă aveți probleme la recepționarea faxurilor, reduceți setarea intervalului de sonerie de la TAD extern.



Informații similare

- Servicii de telefonie și dispozitive externe
 - Conectare la un TAD extern
 - Înregistrarea mesajului care va fi trimis (OGM) pe TAD-ul extern
 - Conexiuni multi-linii (PBX)

Subiecte conexe:

- Probleme legate de fax și de telefon

Conectare la un TAD extern

1. Selectați pentru dispozitivul TAD extern numărul minim de sonerii permis. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de telefonie. (Setarea Întârziere preluare apeluri a aparatului nu se aplică.)
2. Înregistrați pe robotul extern TAD mesajul de întâmpinare.
3. Configurați robotul extern TAD să răspundă la apeluri.
4. Selectați pentru modul de primire al aparatului opțiunea [TAD Extern].



Informații similare

- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)

Subiecte conexe:

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Alegerea modului de recepție corect](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Înregistrarea mesajului care va fi trimis (OGM) pe TAD-ul extern

1. Înregistrați cinci secunde de tăcere la începutul mesajului. Astfel, permiteți aparatului să detecteze tonurile de fax.



Vă recomandăm să începeți mesajul de întâmpinare OGM cu cinci secunde de tăcere deoarece este posibil ca aparatul să nu poată auzi tonurile de fax în timp ce mesajul vocal este redat. Puteți încerca să eliminați această pauză, dar dacă aparatul dumneavoastră are probleme la primirea faxurilor, atunci va trebui să înregistrați din nou un mesaj de întâmpinare care să includă și această pauză.

2. Mesajul trebuie să fie scurt, de numai 20 de secunde.
3. În încheierea mesajului de 20 de secunde includeți informații referitoare la codul de activare la distanță, pentru persoanele care trimit faxuri manual. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați *51 și pe Start pentru a trimite un fax.”



Informații similare

- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)

Conexiuni multi-linii (PBX)

Vă recomandăm să solicitați companiei care a instalat centrala telefonică să vă conecteze aparatul. Dacă dispuneți de un sistem multi-linie, vă sugerăm să solicitați companiei de instalare să conecteze unitatea pe ultima linie din sistem. Acest lucru previne activarea aparatului ori de câte ori sistemul primește apeluri telefonice. Dacă toate apelurile telefonice vor fi preluate de către un operator de centrală, vă recomandăm să setați modul de primire pe [Manual].

Nu putem garanta că aparatul va funcționa corespunzător în toate împrejurările când este conectat la PBX. Orice dificultăți de trimitere sau de primire a faxurilor trebuie raportate mai întâi companiei care administrează centrala telefonică.



Informații similare


- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)

Telefoanele externe și interioarele

- Conectarea unui telefon extern sau a unui interior
- Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar
- Utilizarea codurilor la distanță

Conectarea unui telefon extern sau a unui interior

Puteți conecta un telefon separat la aparatul dvs. așa cum se arată în imaginea de mai jos.

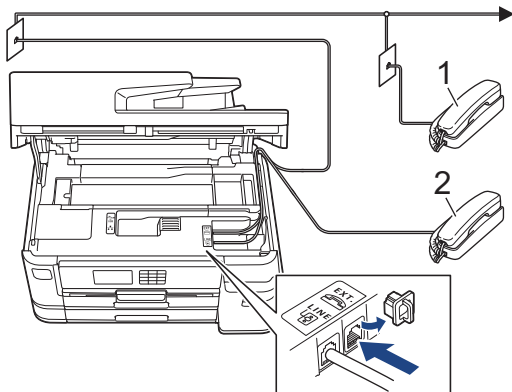

- 1 Telefon suplimentar
- 2 Telefon extern



Vă rugăm să vă asigurați că folosiți un telefon extern având un cablu de maxim trei metri lungime.



Informații similare

- [Telefoanele externe și interioarele](#)

Operații efectuate de la telefonul extern sau de la telefonul suplimentar

Dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar (cu interior), aparatul va putea prelua apelul după ce ați format codul de activare de la distanță. Dacă introduceți codul de activare la distanță *51, aparatul va începe operația de primire a faxului.

Dacă aparatul preia un apel vocal și declanșează pseudo-soneria dublă pentru ca să preluați acest apel, puteți prelua apelul pe telefonul de interior tastând codul de dezactivare de la distanță #51.

Dacă răspundeți la un apel, dar nu este nimeni pe linie:

Presupuneți că primiți un fax manual.

Apăsăți pe *51 și așteptați tonurile de fax sau până când pe ecranul LCD este afișat mesajul [Primire] și apoi închideți telefonul.



De asemenea, puteți utiliza funcția Detectare fax pentru ca aparatul să preia automat apelul.



Informații similare

- [Telefoanele externe și interioarele](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă \(Întârziere la preluarea apelului\)](#)
- [Setarea Detectare fax](#)
- [Setarea unui cod de acces la distanță](#)
- [Setarea duratei soneriei F/T \(pseudo-sonerie dublă\)](#)

Utilizarea codurilor la distanță

Codul de activare de la distanță

Dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar, puteți cere aparatului să recepționeze apelul formând codul de activare de la distanță *51. Așteptați până când auziți tonurile de fax, apoi așezați receptorul în furcă.

Dacă răspundeți la un apel fax pe telefonul extern, aparatul va putea primi faxul dacă apăsați pe butonul Start și apoi selectați opțiunea de recepție.

Codul de dezactivare de la distanță

Dacă primiți un apel vocal și aparatul este în modul F/T, acesta va porni soneria F/T (pseudo-sonerie/sonerie dublă) după întârzierea inițială. Dacă preluați apelul de la un telefon suplimentar puteți dezactiva soneria F/T apăsând pe #51 (asigurați-vă că introduceți codul între două sonerii).

Dacă aparatul răspunde la un apel vocal și declanșează pseudosoneria/soneria dublă pentru a vă avertiza să preluați apelul, puteți răspunde de la telefonul extern apăsând pe [Preluare].



Informații similare



- [Telefoanele externe și interioarele](#)
 - [Modificarea codurilor la distanță](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea unui cod de acces la distanță](#)
- [Setarea Detectare fax](#)

Modificarea codurilor la distanță

Codul prestabilit de activare de la distanță este ***51**. Codul prestabilit de dezactivare de la distanță este **#51**. Dacă sunteți întotdeauna deconectat când accesați de la distanță robotul extern TAD, încercați să schimbați codul la distanță format din trei cifre folosind numere de la 0-9, *, #.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Cod la dist.].
2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru a schimba codul de activare la distanță, apăsați pe [Cod Act.]. Introduceți noul cod și apoi apăsați pe [OK].
 - Pentru modificarea codului de dezactivare de la distanță, apăsați pe [Cod Deact.]. Introduceți noul cod și apoi apăsați pe [OK].
 - Dacă nu doriți să modificați niciun cod, treceți la pasul următor.
 - Pentru a dezactiva sau pentru a activa codurile la distanță ([Oprit] sau [Pornit]), apăsați pe [Cod la dist.]. Apăsați pe [Oprit] (sau pe [Pornit]).
3. Apăsați pe .



Informații similare

- Utilizarea codurilor la distanță

Rapoarte fax



- [Configurarea stilului raportului de verificare a transmisiei](#)
- [Configurarea intervalului de timp pentru jurnalul fax](#)
- [Imprimarea rapoartelor](#)

Configurarea stilului raportului de verificare a transmisiei

Puteți utiliza raportul de transmitere ca dovadă a expedierii unui fax. În acest raport sunt enumerate numele sau numărul de fax al destinatarului, ora și data transmisiei, durata transmisiei, numărul de pagini trimis și dacă transmisia s-a efectuat cu succes.

Acestea sunt câteva dintre setările disponibile pentru raportul de verificare a transmisiei:

Opțiune	Descriere
Pornit	Imprimă un raport după fiecare fax transmis.
Por. (+Imag.)	Imprimă un raport după fiecare fax transmis. O porțiune din prima pagină a faxului respectiv este inclusă în raport.
Doar eroare	Imprimă un raport în cazul în care faxul nu a fost transmis datorită unei erori de transmisie.
Doar eroare (+Imagine)	Imprimă un raport în cazul în care faxul nu a fost transmis datorită unei erori de transmisie. O porțiune din prima pagină a faxului respectiv este inclusă în raport.
Oprit	Raportul nu va fi imprimat.



1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Raport] > [Raport XMIT].
 2. Apăsați pe opțiunea dorită.
Dacă ați selectat [Por. (+Imag.)] sau [Doar eroare (+Imagine)], imaginea nu va apărea pe Raportul de verificare a transmisiei dacă ați setat Transmisie în timp real la [Pornit]. Dacă trimiteți un fax color, imaginea nu va apărea în raport.
 3. Apăsați pe .
- Dacă transmisia s-a încheiat cu succes, [OK] va fi afișat lângă [REZULTAT] în raportul de verificare a transmisiei. Dacă mesajul nu a fost transmis, [EROARE] va fi afișat lângă [REZULTAT].

Informații similare

- [Rapoarte fax](#)

Configurarea intervalului de timp pentru jurnalul fax

Puteți seta aparatul să imprime un jurnal de fax la intervale specifice (la fiecare 50 de faxuri, la 6, 12 sau 24 de ore, la 2 sau 7 zile).

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Raport] > [Perioad.Jurnal].
2. Apăsați pe [Perioad.Jurnal].
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta un interval.
 - 6, 12, 24 de ore, 2 sau 7 zile
Aparatul va imprima raportul la intervalul de timp selectat și apoi va șterge din memoria jurnalului toate comenzile de fax. Dacă memoria este plină, având deja înregistrate 200 de comenzi, înainte ca timpul selectat de dumneavoastră să expire, aparatul va imprima jurnalul în avans și apoi va șterge din memorie toate comenzile de fax. Dacă doriți să imprimați un raport suplimentar înainte de termenul stabilit, îl puteți imprima fără să ștergeți comenzile.
 - La fiecare 50 de faxuri
Aparatul va imprima jurnalul dacă aparatul a memorat 50 de comenzi fax.
4. Dacă ați selectat 6, 12, 24 de ore, 2 sau 7 zile, apăsați pe [Oră] și introduceți ora din zi folosind ecranul tactil. Apăsați pe [OK].
5. Dacă ați selectat [La Fiecare 7Zile], apăsați pe [Zi]. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Fiecare Luni], [Fiecare Marti], [Fiecare Miercuri], [Fiecare Joi], [Fiecare Vineri], [Fiecare Sambata] sau [Fiecare Duminica], apoi apăsați pe prima zi a numărării inverse de șapte zile.
6. Apăsați pe .



Informații similare

- [Rapoarte fax](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea funcției de oprire automată a aparatului](#)

PC-FAX


- [PC-FAX for Windows](#)
- [PC-FAX pentru Mac](#)

PC-FAX for Windows

- [Prezentare generală PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Trimiterea unui Fax utilizând PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recepționați faxuri pe computer \(Windows\)](#)

Prezentare generală PC-FAX (Windows)


Reduceți consumul de hârtie și economisiți timp folosind programul software Brother PC-FAX pentru a expedia faxuri direct de la computer.

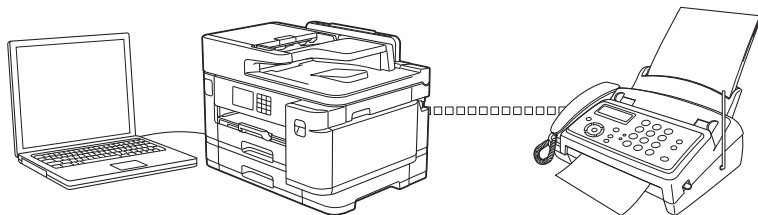


- [Configurarea PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurarea PC-FAX (Windows)

Înainte de a trimite faxuri utilizând PC-FAX, personalizați opțiunile de trimitere în fiecare filă a casetei de dialog **Instalare PC-FAX**.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Se configurează setările de trimitere**. Apare caseta de dialog **Instalare PC-FAX**.

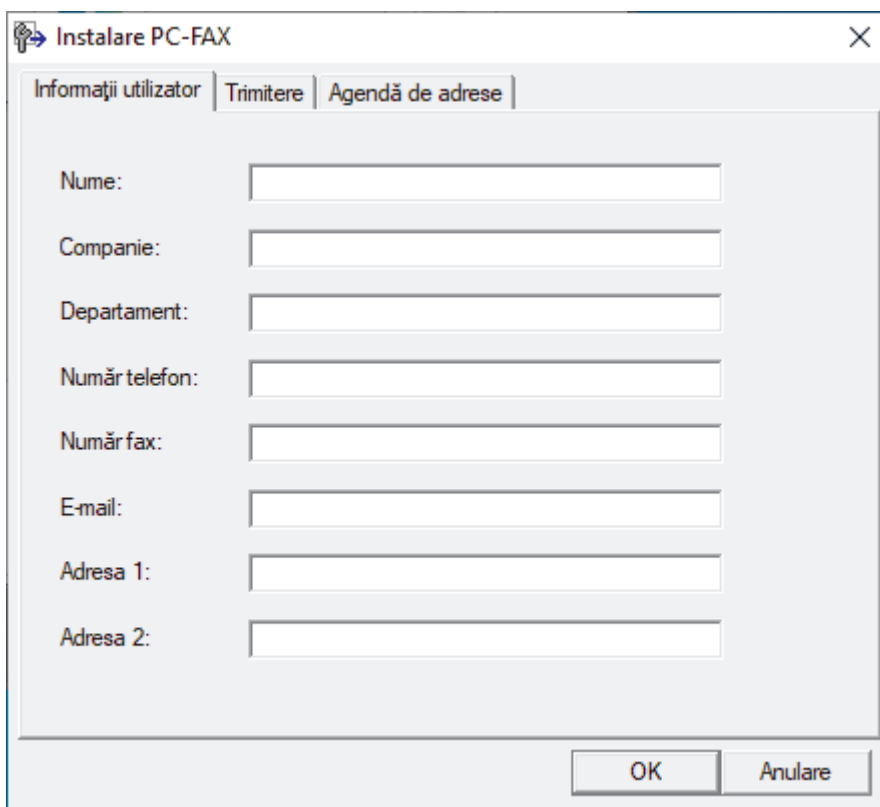

3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Faceți clic pe fila **Informații utilizator** și apoi tastați informațiile de utilizator în câmpuri.



Fiecare cont Microsoft poate avea propriul ecran personalizat **Informații utilizator** pentru anteturi de fax și pagini de însoțire personalizate.

- Faceți clic pe fila **Trimitere** și apoi tastați numărul necesar pentru a accesa o linie externă (dacă este necesar) în câmpul **Linie de acces exterioră**. Selectați caseta de validare **Include antet** pentru a include informațiile pentru antet.
 - Faceți clic pe fila **Agendă de adrese** și apoi selectați agenda de adrese dorită pentru PC-FAX din lista derulantă **Selectează agenda de adrese**.
4. Faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Prezentare generală PC-FAX \(Windows\)](#)


Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX (Windows)


Adăugați, editați și ștergeți membri și grupuri pentru a vă personaliza **Agenda de adrese**.


- [Adăugați un membru la Agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Crearea unui grup în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Editarea informațiilor unui membru sau ale unui grup în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Ștergerea unui membru sau a unui grup din agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exportul agendei de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importul informațiilor în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Adăugați un membru la Agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Adăugați persoane noi și informațiile de fax ale acestora în agenda de adrese PC-FAX dacă doriți să trimiteți un fax utilizând programul software Brother PC-FAX.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**. Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

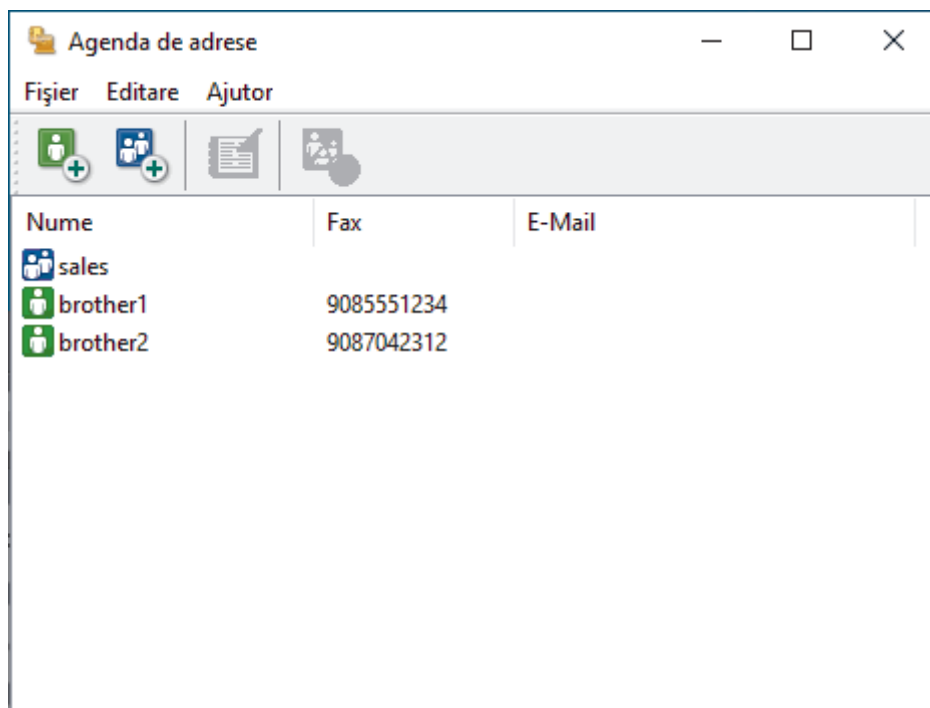


3. Faceți clic pe .
Apare caseta de dialog **Instalare membri agendă de adrese**.
4. Tastați informațiile despre membru în câmpurile corespunzătoare. Doar câmpul **Nume** este obligatoriu.
5. Faceți clic pe **OK**.


✓ Informații similare


- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Crearea unui grup în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Creați un grup pentru a difuza același PC-FAX la mai mulți destinatari, în același timp.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**. Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

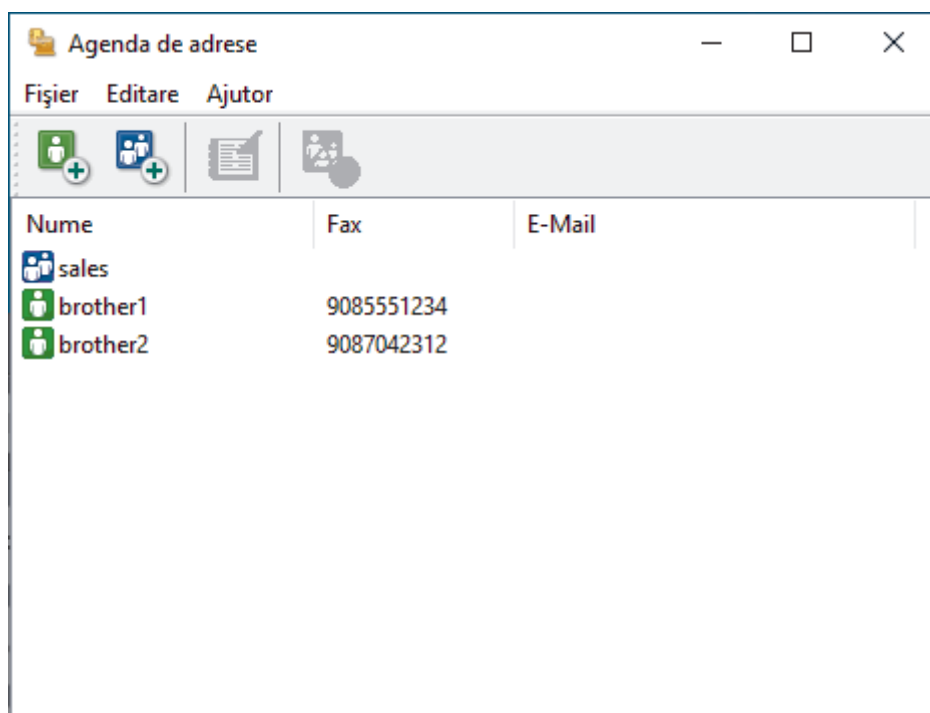

3. Faceți clic pe .
Apare caseta de dialog **Instalare grup agendă de adrese**.
4. Tastați numele noului grup în câmpul **Nume grup**.
5. În câmpul **Nume disponibile**, selectați fiecare nume pe care doriți să îl includeți în grup și apoi faceți clic pe **Adăugare >>**.
Membrii adăugați în grup apar în caseta **Membri grup**.
6. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.




Fiecare grup poate avea maxim 50 de membri.





Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Editarea informațiilor unui membru sau ale unui grup în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**. Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

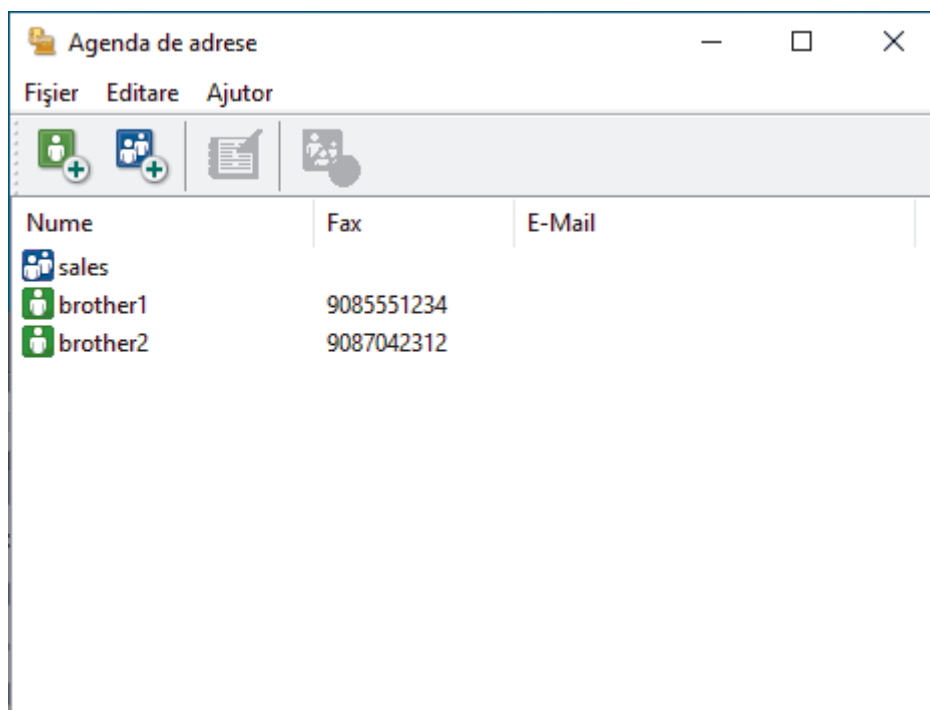


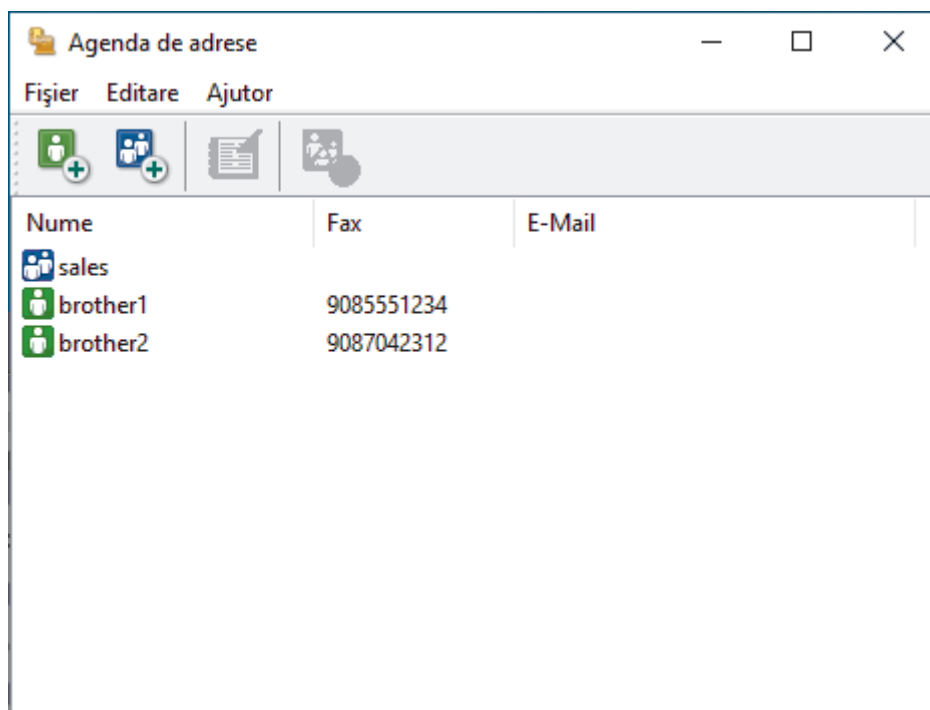
3. Selectați membrul sau grupul pe care vreți să îl editați.
4. Faceți clic pe  (**Proprietăți**).
5. Modificați informațiile despre membru sau grup.
6. Faceți clic pe **OK**.


✓ Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Ștergerea unui membru sau a unui grup din agenda de adrese PC-FAX (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**. Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.



3. Selectați membrul sau grupul pe care vreți să îl ștergeți.
4. Faceți clic pe  (**Șterge**).
5. Când pe ecran este afișată caseta de dialog pentru confirmare, faceți clic pe **OK**.


Informații similare


- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Exportul agendei de adrese PC-FAX (Windows)

Puteți exporta agenda de adrese ca un fișier text ASCII (*.csv) sau un vCard (o carte de vizită electronică) și o puteți salva pe computerul dumneavoastră.

Nu puteți exporta setările pentru grupuri atunci când exportați datele din **Agenda de adrese**.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**. Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

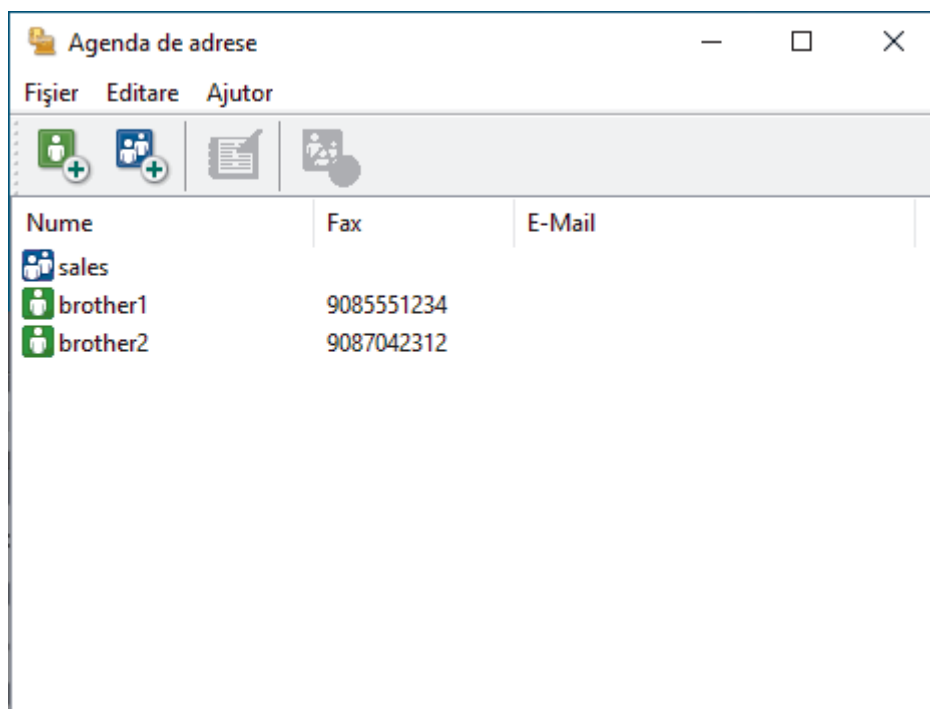

3. Faceți clic pe **Fișier > Export**.
4. Selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Text**
Este afișată caseta de dialog **Selectare elemente**. Treceți la pasul următor.
 - **vCard**
Trebuie să selectați membrul pe care doriți să îl exportați din agenda de adrese înainte de selectarea acestei opțiuni.
Navigați la folderul unde doriți să salvați vCard-ul, tastați denumirea vCard în câmpul **Nume fișier** și apoi faceți clic pe **Salvare**.
5. În câmpul **Elemente disponibile**, selectați datele pe care doriți să le exportați și apoi faceți clic pe **Adăugare >>**.



Selectați și adăugați elementele în ordinea în care le doriți afișate.

6. Dacă exportați un fișier ASCII, sub secțiunea **Caracter de separare**, selectați opțiunea **Tabulator** sau **Virgulă** pentru a separa câmpurile de date.
7. Faceți clic pe **OK**.
8. Navigați la folderul de pe computerul dumneavoastră unde doriți să salvați datele, tastați denumirea fișierului și apoi faceți clic pe **Salvare**.




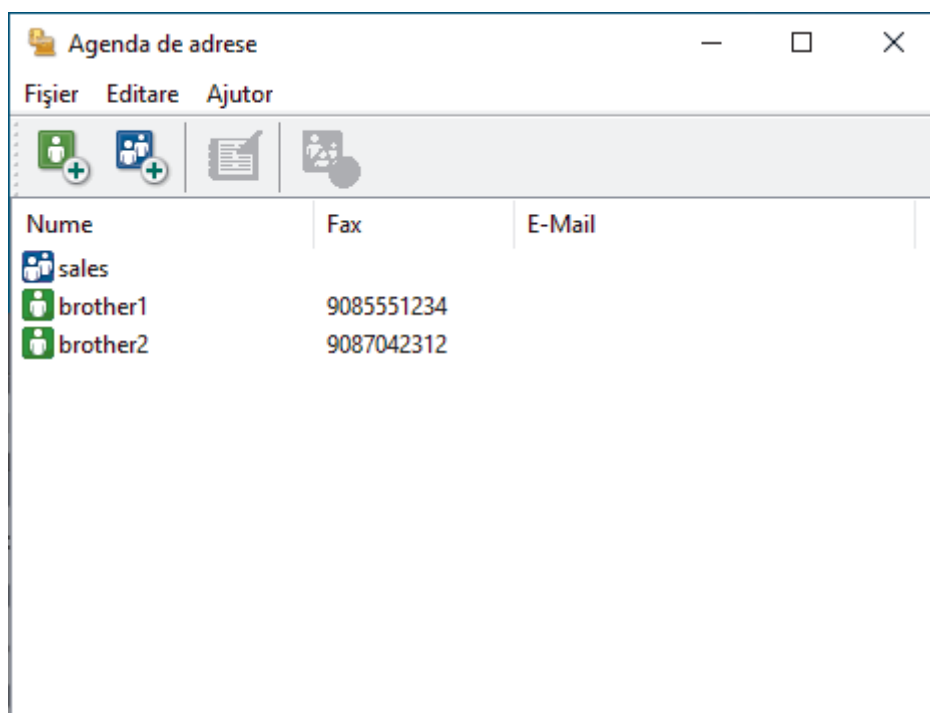
Informații similare

- Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX (Windows)

Importul informațiilor în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

Puteți importa fișiere de text ASCII (*.csv) sau vCards (cărți de vizită electronice) în agenda de adrese.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**. Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.



3. Faceți clic pe **Fișier > Import**.
4. Selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Text**
Este afișată caseta de dialog **Selectare elemente**. Mergeți la pasul 5.
 - **vCard**
Mergeți la pasul 8.
5. În câmpul **Elemente disponibile**, selectați datele pe care doriți să le importați și apoi faceți clic pe butonul **Adăugare >>**.



Trebuie să selectați și să adăugați câmpuri din lista **Elemente disponibile** în aceeași ordine în care sunt listate în fișierul text pentru import.

6. Dacă importați un fișier ASCII, sub secțiunea **Caracter de separare**, selectați opțiunea **Tabulator** sau **Virgulă** pentru a separa câmpurile de date.
7. Faceți clic pe **OK**.
8. Navigați la folderul unde doriți să importați datele, tastați denumirea fișierului și apoi faceți clic pe **Deschidere**.



Informații similare


- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

Trimiterea unui Fax utilizând PC-FAX (Windows)


PC-FAX acceptă numai faxuri monocrome. Un fax monocrom va fi trimis chiar dacă datele originale sunt color și aparatul de fax recipient acceptă faxuri color.

1. Creați un fișier într-o aplicație de pe computer.
2. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
3. Selectați **Brother PC-FAX** ca imprimantă și apoi finalizați operațiunea de imprimare.


Apare caseta de dialog **Brother PC-FAX**.

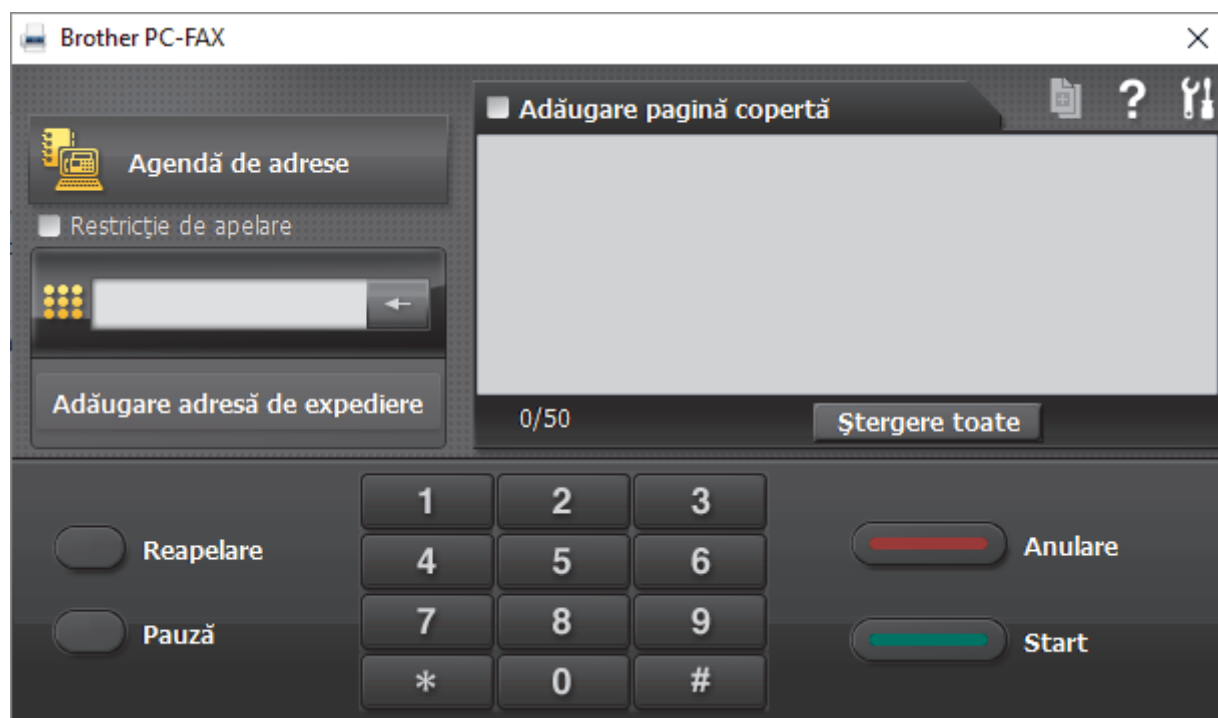



4. Tastați un număr de fax folosind una din metodele de mai jos:
 - Faceți clic pe numerele de pe tastatură pentru a tasta numărul, apoi faceți clic pe **Adăugare adresă de expediere**.

 Dacă bifați caseta **Restricție de apelare**, se va afișa o casetă de dialog de confirmare în care trebuie să reintroduceți numărul de fax cu ajutorul tastaturii. Această caracteristică vă ajută să preveniți transmiterea la o destinație greșită.

- Faceți clic pe butonul **Agendă de adrese** și apoi selectați un membru sau grup din agenda de adrese.

 Dacă ați făcut o greșeală, faceți clic pe **Ștergere toate** pentru a șterge toate intrările.

5. Pentru a include o pagină de introducere, bifați caseta **Adăugare pagină copertă**. De asemenea, puteți face clic pe  pentru a crea sau a edita coperta.
6. Faceți clic pe **Start** pentru a trimite faxul.


- 
- Pentru a anula faxul faceți clic pe **Anulare**.
 - Pentru a reforma numărul, faceți clic pe **Reapelare** pentru a afișa ultimele cinci numere de fax, selectați numărul și apoi faceți clic pe **Start**.

✓ Informații similare

- [PC-FAX for Windows](#)

Recepționați faxuri pe computer (Windows)

Folosiți programul software Brother PC-FAX pentru a recepționa faxuri pe computer și pentru a afișa pe ecran și imprima numai faxurile dorite.

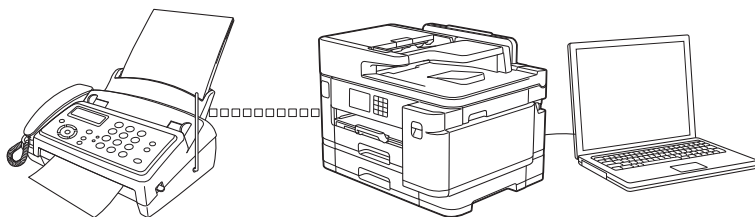

- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX (Windows)

Cu programul software Brother Recepție PC-FAX puteți vizualiza și salva faxurile pe computer. Acesta este instalat automat la instalarea programului software și a driverelor și poate fi folosit cu aparatele conectate local sau în rețea.

Funcția Recepție PC-FAX este compatibilă numai cu faxuri monocrome. Atunci când primiți un fax color, aparatul va imprima faxul color, dar nu va trimite faxul la computer.

Când opriți computerul, aparatul va continua să recepționeze și să memoreze faxurile în memoria proprie. Pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat numărul de faxuri recepționate stocate. La pornirea acestei aplicații, software-ul va transfera simultan la computer toate faxurile recepționate. Puteți activa opțiunea Imprimare copie de siguranță dacă doriți ca aparatul să imprime o copie a faxului înainte de trimiterea acestuia către computer sau înainte de oprirea computerului. Puteți configura setările funcției Imprimare copie de siguranță de la aparatul dumneavoastră.

✓ Informații similare

- [Recepționați faxuri pe computer \(Windows\)](#)
 - [Rulați programul Brother Recepție PC-FAX pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)
 - [Vizualizarea mesajelor PC-FAX primite \(Windows\)](#)


Subiecte conexe:


- [Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator \(numai pentru Windows\)](#)

Rulați programul Brother Recepție PC-FAX pe computerul dumneavoastră (Windows)



Vă recomandăm să selectați caseta de validare **Porniți funcția PC-FAX Receive la deschiderea calculatorului.**, pentru ca software-ul să pornească automat și să poată transfera faxurile la pornirea computerului.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.
3. Confirmați mesajul și faceți clic pe **Da**.


Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**. Pictograma  (**Recepție PC-FAX**) este afișată în tava de activități a computerului.



Informații similare

- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Configurați computerul pentru Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Adăugarea aparatului la Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurați computerul pentru Recepție PC-FAX (Windows)

1. Faceți dublu clic pe pictograma  (**Recepție PC-FAX**) în tava de activități a computerului.
Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**.
2. Faceți clic pe **Setări**.
3. Configurați aceste opțiuni în funcție de necesități:

Preferințe

Configurați ca funcția Recepție PC-FAX să pornească automat la inițializarea sistemului Windows.

Salvare

Configurați calea unde vor fi salvate fișierele PC-FAX și selectați formatul documentului recepționat.

Încărcare în


Configurați calea către server și selectați opțiunea de încărcare automată sau manuală (disponibil numai pentru administratori).

Aparat

Selectați aparatul pe care doriți să recepționați fișierele PC-FAX.

Blocare (disponibil numai pentru administratori)

Restricționați utilizatorii fără privilegiile de administrator de la configurarea opțiunilor de setări prezentate mai sus.

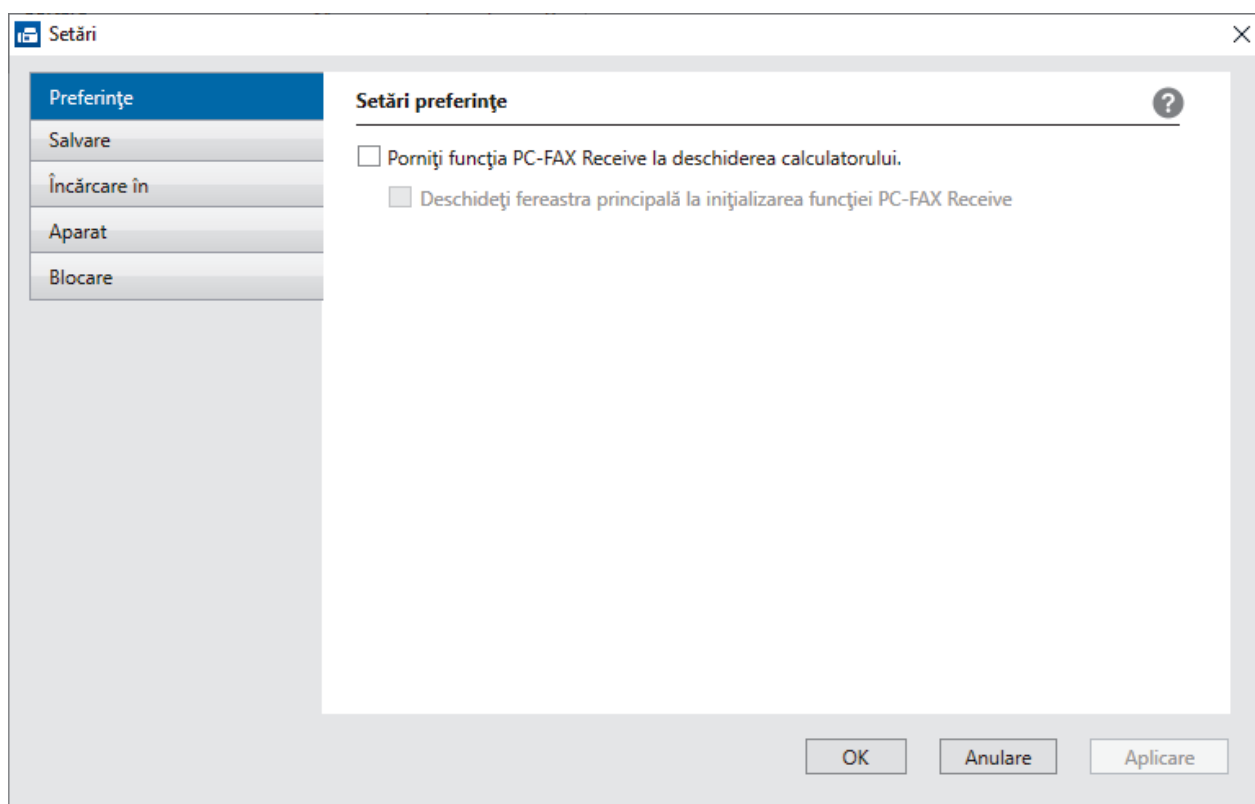

4. Faceți clic pe **OK**.


✓ Informații similare


- [Rulați programul Brother Recepție PC-FAX pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > Fax > PC-FAX > PC-FAX for Windows > Receptionați faxuri pe computer (Windows) > Receptiunea faxurilor utilizând Receptie PC-FAX (Windows) > Rulați programul Brother Receptie PC-FAX pe computerul dumneavoastră (Windows) > Adăugarea aparatului la Receptie PC-FAX (Windows)

Adăugarea aparatului la Receptie PC-FAX (Windows)

Dacă ați instalat aparatul urmând instrucțiunile pentru un utilizator din rețea, atunci aparatul trebuie să fie deja configurat pentru rețeaua dumneavoastră.

1. Faceți dublu clic pe pictograma  (**Receptie PC-FAX**) în tava de activități a computerului.
Apare fereastra **PC-FAX Receive (Receptie PC-FAX)**.
2. Faceți clic pe **Setări**.
3. Faceți clic pe **Aparat > Adăugare**.

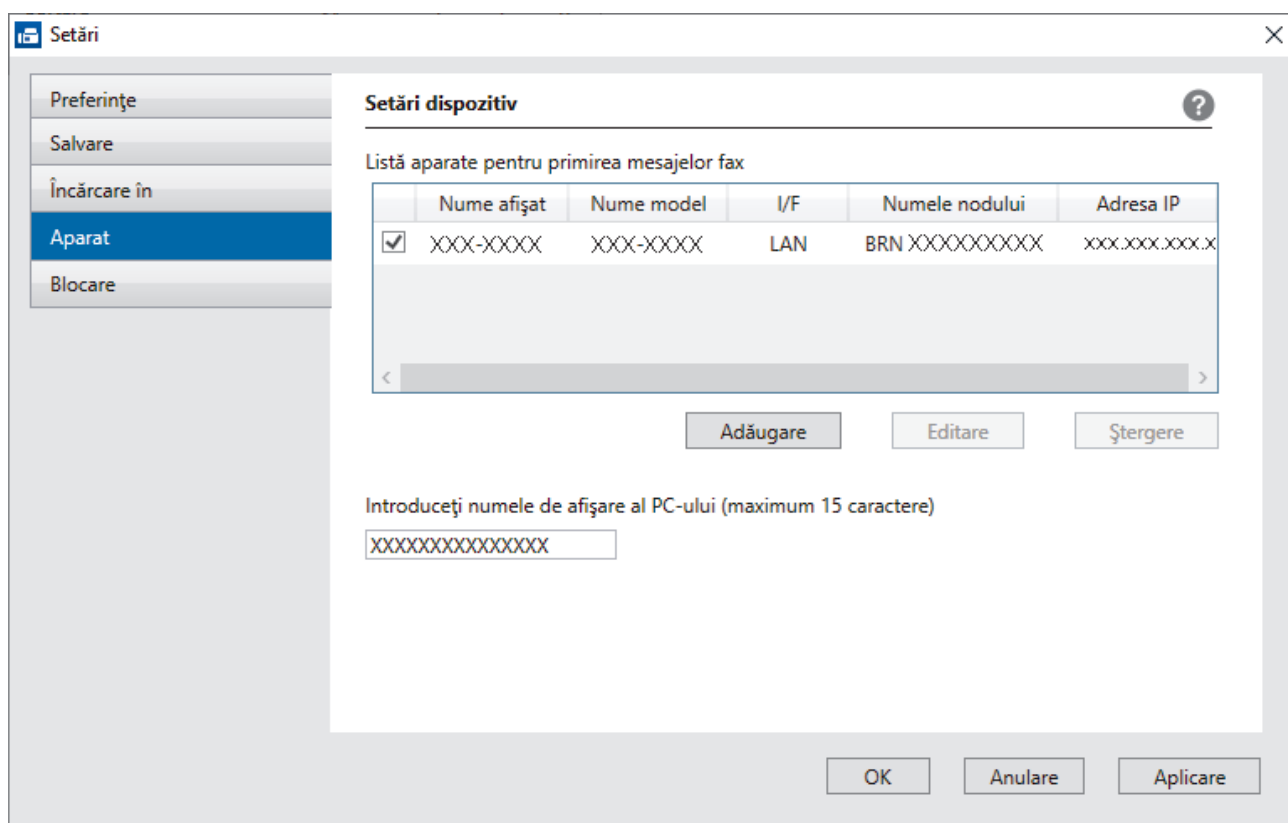

4. Selectați metoda de conectare potrivită.

Selectați dispozitivul dvs. din rezultatele căutării automate de mai jos.

Pe ecran este afișată o listă cu aparatele conectate. Selectați aparatul dorit. Faceți clic pe **OK**.

Specificați adresa IP a dispozitivului dvs.

Tastați adresa IP a aparatului în câmpul **Adresa IP** și apoi faceți clic pe **OK**.




5. Pentru a modifica numele computerului ce va apărea pe ecranul LCD al aparatului, tastați noul nume în câmpul **Introduceți numele de afișare al PC-ului (maximum 15 caractere)**.
6. Faceți clic pe **OK**.

Informații similare

- Rulați programul Brother Receptie PC-FAX pe computerul dumneavoastră (Windows)


Vizualizarea mesajelor PC-FAX primite (Windows)

Stare recepție

Pictogramă	Stare indicată
	Mod În așteptare Nu există mesaje necitite
	Se primesc mesaje
	Mesaje primite Mesaje necitite


1. Faceți dublu clic pe pictograma  (Recepție PC-FAX) în tava de activități a computerului.

Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**.

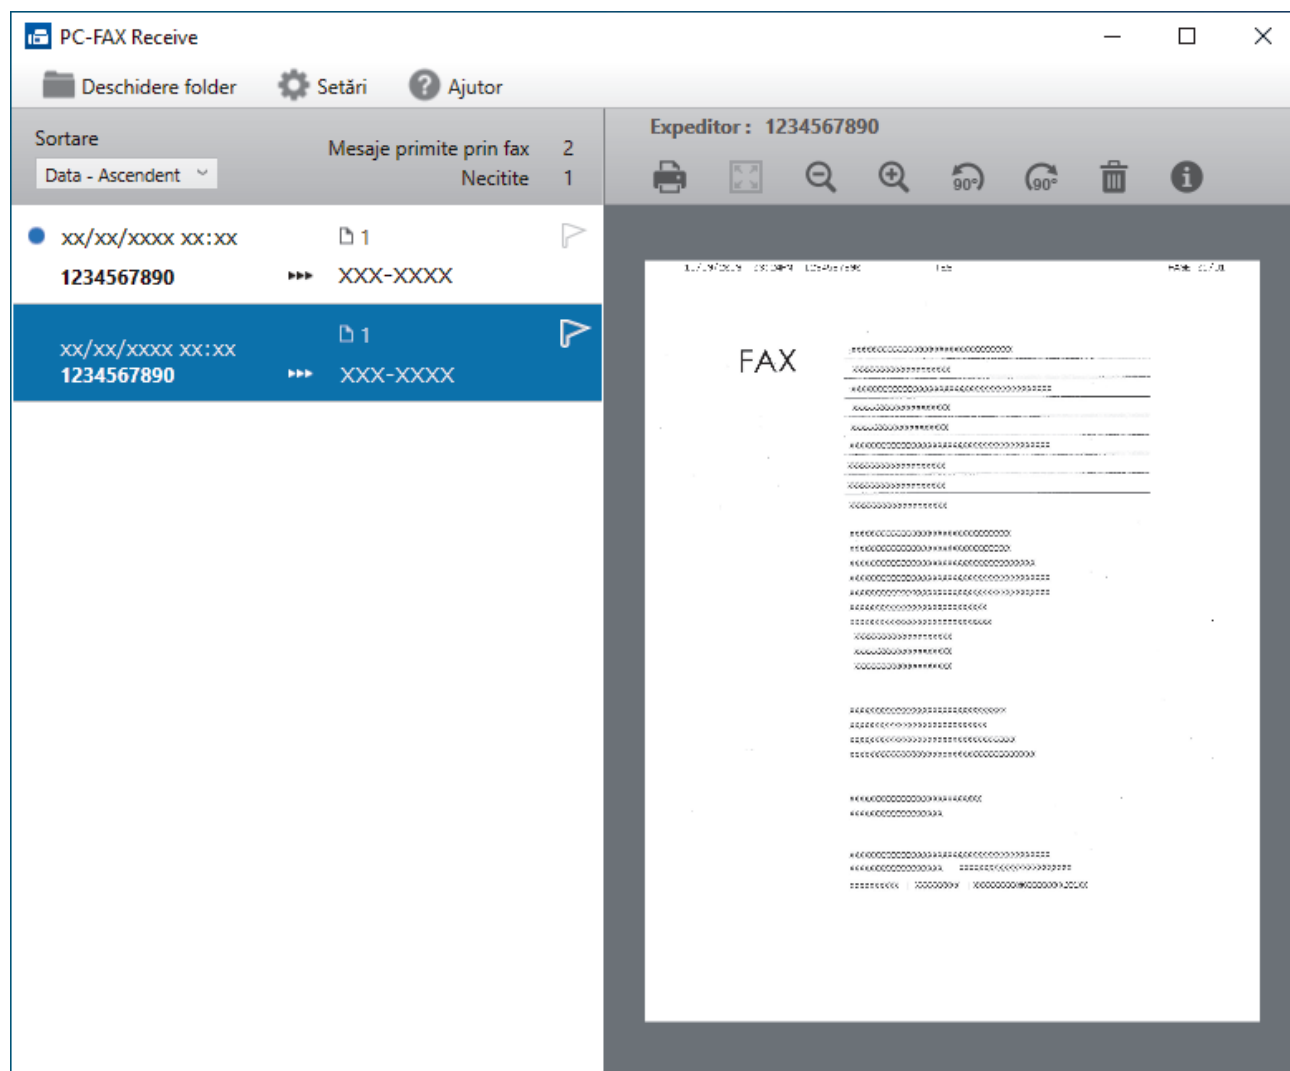

2. Faceți clic pe orice faxuri din listă pentru a le vizualiza.
3. Dacă ați terminat, închideți fereastra.



Programul Recepție PC-FAX rămâne activ chiar și după închiderea ferestrei, iar pictograma  (Recepție PC-FAX) va rămâne în tava de activități a computerului. Pentru a închide funcția Recepție PC-FAX, faceți clic pe pictograma din tava de activități a computerului și faceți clic pe **Închidere**.



Informații similare

- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

PC-FAX pentru Mac

- [Trimiterea unui fax folosind AirPrint \(macOS\)](#)

Rețea

- Funcțiile elementare de rețea suportate
- Configurarea setărilor rețelei
- Setări de rețea wireless
- Caracteristicile rețelei

Funcțiile elementare de rețea suportate

Aparatul acceptă diferite opțiuni în funcție de sistemul de operare. Utilizați acest tabel pentru a stabili ce funcții și conexiuni la rețea sunt compatibile cu fiecare sistem de operare.

Sisteme de operare	Windows	Server Windows	macOS
Imprimare	Da	Da	Da
Scanare	Da	Nu	Da
Expediere PC Fax	Da	Nu	Da
Primire PC Fax	Da	Nu	Nu
Administrarea bazată pe web ¹	Da	Da	Da
Status Monitor	Da	Nu	Nu
Asistent pentru implementarea driverelor	Da	Da	Nu

¹ Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „PwD”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.



La conectarea aparatului la o rețea externă, spre exemplu la internet, asigurați-vă că mediul dumneavoastră de rețea este protejat printr-un program firewall separat sau prin alte metode pentru a preveni scurgerea informațiilor sau accesul neautorizat al unor terți rău-intenționați datorită setărilor inadecvate.



Informații similare

- [Rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Configurarea setărilor rețelei


- [Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Configurarea setărilor rețelei utilizând panoul de control

Pentru a configura aparatul pentru rețeaua dumneavoastră, utilizați selecțiile meniului [Rețea] de pe panoul de control.



- Pentru informații despre setările rețelei pe care le puteți configura utilizând panoul de control >> *Informații similare: Tabele cu setări*
- De asemenea, puteți utiliza utilitare de administrare, precum Web Based Management, pentru a configura și modifica setările de rețea ale aparatului Brother.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Rețea].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea de rețea și apoi apăsați pe aceasta. Repetați acest pas până când accesați meniul pe care doriți să îl configurați și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD tactil.



Informații similare

- [Configurarea setărilor rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Tabele de setări \(modele cu ecran tactil de 2,7"\(67,5 mm\)/3,5"\(87,6 mm\)\)](#)

Setări de rețea wireless

- [Utilizarea rețelei wireless](#)
- [Utilizarea Wi-Fi Direct[®]](#)
- [Activare/Dezactivare rețea wireless LAN](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Utilizarea rețelei wireless

- Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless
- Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului
- Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al dispozitivului mobil
- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului
- Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat
- Configurarea aparatul pentru o rețea wireless de companie

Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless

Înainte de a încerca configurarea unei rețele wireless, confirmați următoarele:

- Dacă utilizați rețeaua wireless a unei companii, trebuie să cunoașteți ID-ul utilizatorului și parola.
- Pentru a obține rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, așezați aparatul cât mai aproape de punctul de acces/routerul wireless LAN, eliminând pe cât posibil orice ar putea obstrucționa semnalul. Obiectele de mari dimensiuni și pereții dintre cele două dispozitive, precum și interferența cu alte dispozitive electronice pot afecta viteza de transfer a datelor din documentele dumneavoastră.

Datorită acestor factori, este posibil ca folosirea conexiunii wireless să nu fie cea mai potrivită metodă de conectare pentru toate tipurile de documente și aplicații. Dacă imprimați fișiere de mari dimensiuni, de exemplu documente cu mai multe pagini care conțin text și imagini de mari dimensiuni, vă recomandăm să folosiți o rețea prin cablu Ethernet pentru un transfer mai rapid al datelor (numai pentru modelele compatibile) sau o conexiune USB pentru cea mai mare viteză de transfer.

- Deși aparatul poate fi utilizat atât într-o rețea prin cablu, cât și într-o rețea wireless (numai pentru modelele compatibile), numai una dintre metodele de conectare poate fi utilizată la un moment dat. Cu toate acestea, se pot folosi simultan o conexiune de rețea wireless și o conexiune Wi-Fi Direct sau o conexiune de rețea cablată (numai la modelele compatibile) și o conexiune Wi-Fi Direct.
- Dacă în apropiere este semnal, rețeaua wireless LAN permite conectarea la rețeaua LAN. Totuși, dacă setările de securitate nu sunt configurate corect, semnalul poate fi interceptat de terți rău-intenționați și pot apărea probleme precum:
 - furtul informațiilor personale sau confidențiale
 - transmiterea incorectă a informațiilor către terți care se dau drept alte persoane
 - diseminarea conținutului comunicațiilor interceptate



Trebuie să cunoașteți numele de rețea (SSID) și cheia de rețea (parolă) ale routerului/punctului de acces wireless. Dacă nu găsiți aceste informații, consultați producătorul routerului/punctului de acces wireless, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii internet. Brother nu vă poate furniza aceste informații.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows

Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

- Mac

a. Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

b. Porniți programul de instalare și apoi faceți dublu clic pe pictograma **Start Here Mac**.

2. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.

3. Selectați **Conexiune la rețea wireless (Wi-Fi)** și apoi faceți clic pe **Înainte**.

4. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al dispozitivului mobil

1. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dispozitive Android™
Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din Google Play™.
 - Toate dispozitivele compatibile iOS sau iPadOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch
Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din App Store.
2. Deschideți Brother Mobile Connect și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a conecta dispozitivul mobil la aparatul Brother.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați setările curente ale rețelei wireless a computerului la care vă conectați.

Numele rețelei (SSID)

Cheie de rețea (Parolă)

De exemplu:

Numele rețelei (SSID)
HELLO


Cheie de rețea (Parolă)
12345



- Este posibil ca punctul de acces/router-ul dumneavoastră să permită utilizarea mai multor chei WEP, cu toate acestea aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.
- Dacă aveți nevoie de asistență în timpul configurării și doriți să contactați Centrul de asistență clienți Brother, asigurați-vă că aveți pregătite SSID (numele rețelei) și Cheia de rețea (parola). Nu vă putem ajuta să găsiți aceste informații.
- Dacă nu cunoașteți aceste informații (SSID și cheia de rețea), nu puteți continua configurarea wireless.

Cum pot găsi aceste informații?

- Consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/routerul wireless.
- SSID-ul inițial poate fi numele producătorului sau numele modelului.
- Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de Internet.

2. Apăsați pe  [Setări] > [Rețea] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Căutare rețea Wi-Fi].
3. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].
Expertul va începe instalarea rețelei wireless. Pentru anulare, apăsați [Nu].
4. Aparatul caută rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Atunci când pe ecran este afișată o listă cu nume SSID, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta numele SSID dorit. Apăsați pe [OK].
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă utilizați o metodă de autentificare și criptare care solicită o cheie de rețea, introduceți cheia de rețea notată la primul pas și apoi apăsați pe [OK] pentru a aplica setările.
 - Dacă metoda dumneavoastră de autentificare este de tip Open System și modul de criptare este None, mergeți la pasul următor.
6. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless s-a conectat cu succes, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.




Informații similare

- Utilizarea rețelei wireless

Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Dacă routerul/punctul de acces wireless acceptă WPS (Push Button Configuration), puteți utiliza WPS de la meniul panoului de control al aparatului pentru a configura setările rețelei wireless.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Rețea] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Buton comandă/WPS].
2. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].
Expertul va începe instalarea rețelei wireless. Pentru anulare, apăsați [Nu].
3. Dacă pe ecranul tactil este afișat un mesaj în care vi se solicită să porniți WPS, apăsați pe butonul WPS de pe routerul/punctul de acces wireless. Apoi apăsați [OK] pe aparatul dvs. Aparatul va încerca automat să se conecteze la rețeaua wireless.

Dacă dispozitivul wireless s-a conectat cu succes, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverurile și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)


Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Dacă punctul de acces/routerul LAN wireless acceptă WPS, puteți utiliza metoda PIN (Număr de identificare personal) pentru a configura setările rețelei wireless.

Metoda PIN este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance®. Introducând un cod PIN creat de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care administrează rețeaua LAN wireless), puteți configura setările rețelei wireless și setările de securitate. Pentru informații suplimentare referitoare la accesarea modului WPS, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului fără fir.


Tip A


Conectarea în cazul în care punctul de acces/routerul LAN wireless (1) este folosit și ca sistem de înregistrare.

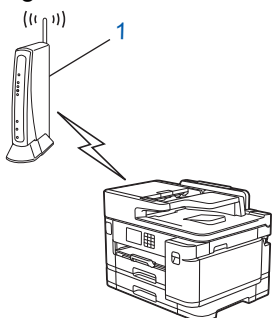

Tip B

Conectarea în cazul în care un alt dispozitiv (2), de exemplu un computer, este folosit ca sistem de înregistrare.

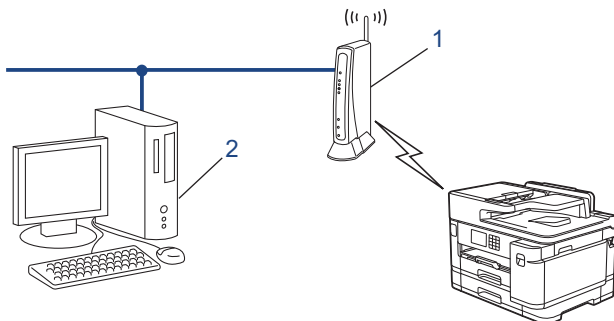

1. Apăsați pe  [Setări] > [Rețea] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Cod WPS/PIN].
2. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].
Expertul va începe instalarea rețelei wireless. Pentru anulare, apăsați [Nu].
3. Pe ecranul LCD va fi afișat un cod PIN format din opt cifre, iar aparatul va începe să caute un punct de acces/router LAN fără fir.
4. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare. (De exemplu: http://192.168.1.2)
5. Accesați pagina de definire a setărilor WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.




- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/routerul LAN fără fir.
- Pagina de setări poate să difere în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

Dacă dispozitivul wireless s-a conectat cu succes, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Conectat].

Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8.1 sau Windows 10, urmați instrucțiunile de mai jos:

6. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows > Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe **Setări > Panou de control > Hardware și sunete > Dispozitive și imprimante > Adăugare dispozitiv**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante > Adăugare dispozitiv** .



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8.1 sau Windows 10, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8.1 sau Windows 10, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei wireless urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

7. Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.

8. Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD al aparatului și apoi faceți clic pe **Următorul**.

9. (Windows 7) Selectați rețeaua și apoi executați clic pe **Următorul**.

10. Faceți clic pe **Închidere**.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)
-

Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați setările curente ale rețelei wireless.


Numele rețelei (SSID)		
Authentication Method (Metodă de autentificare)	Mod de criptare	Cheie de rețea (Parolă)
Sistem deschis	NIMIC	-
	WEP	
Cheie partajată	WEP	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	TKIP (pentru WPA/WPA2-PSK)	
	AES	
WPA3-SAE	AES	

De exemplu:

Numele rețelei (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Metodă de autentificare)	Mod de criptare	Cheie de rețea (Parolă)
WPA2-PSK	AES	12345678



Dacă routerul utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

2. Apăsați pe  [Setări] > [Rețea] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Căutare rețea Wi-Fi].
3. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].
Expertul va începe instalarea rețelei wireless. Pentru anulare, apăsați [Nu].
4. Aparatul caută rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [<SSID nou>] și apoi apăsați pe aceasta.
5. Apăsați pe [OK].
6. Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe [OK].



Mai multe informații cu privire la introducerea textului, ►► [Informații similare](#)

7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta metoda de autentificare și apoi apăsați pe aceasta.
8. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați selectat opțiunea [Sistem Deschis], apăsați pe [Niciunul] sau pe [WEP].
Dacă pentru tipul de criptare ați selectat opțiunea [WEP], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe [OK].
 - Dacă ați selectat opțiunea [Cheie partajată], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe [OK].
 - Dacă ați selectat opțiunea [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE], apăsați pe [TKIP+AES] sau pe [AES].
Introduceți cheia WPA și apoi apăsați pe [OK].

-
- Dacă ați selectat opțiunea [WPA3-SAE], apăsați pe [AES].
Introduceți cheia WPA și apoi apăsați pe [OK].



-
- Mai multe informații cu privire la introducerea textului, ►► *Informații similare*
 - Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.
-

9. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless s-a conectat cu succes, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverule și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)
 - [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)
-

Configurarea aparatul pentru o rețea wireless de companie

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și înregistrați setările actuale ale rețelei wireless.

Nume rețea (SSID)

Authentication Method (Metodă de autentificare)	Mod de criptare	ID utilizator	Parola
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-


De exemplu:

Nume rețea (SSID)
HELLO

Authentication Method (Metodă de autentificare)	Mod de criptare	ID utilizator	Parola
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- În cazul în care configurați aparatul folosind autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de AC înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea pentru informații despre certificatul de client. Dacă aveți instalate mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați numele certificatului pe care doriți să îl utilizați.
- Dacă verificați aparatul folosind numele comun al certificatului serverului, vă recomandăm să vă notați numele înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul rețelei pentru informații despre numele comun al certificatului serverului.

2. Apăsați pe  [Setări] > [Rețea] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Căutare rețea Wi-Fi].
3. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].
Expertul va începe instalarea rețelei wireless. Pentru anulare, apăsați [Nu].
4. Aparatul caută rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [<SSID nou>] și apoi apăsați pe aceasta.
5. Apăsați pe [OK].
6. Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe [OK].



Mai multe informații cu privire la introducerea textului, ►► *Informații similare*

7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta metoda de autentificare și apoi apăsați pe aceasta.
8. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați selectat opțiunea [EAP-FAST], [PEAP] sau [EAP-TTLS], selectați Metoda de autentificare internă [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] sau [PAP].



În funcție de Metoda de autentificare utilizată, opțiunile pentru Metoda de autentificare internă diferă.

Selectați tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES].

Selectați metoda de verificare [Fără verificare], [CA] sau [CA + ID server].

- Dacă ați selectat opțiunea [CA + ID server], introduceți ID-ul serverului, ID-ul utilizatorului și parola (dacă este necesar) și apoi apăsați pe [OK] pentru fiecare opțiune.
- Pentru alte selecții, introduceți ID-ul serverului și parola, apoi apăsați pe [OK] pentru fiecare opțiune.



Dacă nu ați importat în aparat un certificat CA, aparatul afișează [Fără verificare].

- Dacă ați selectat opțiunea [EAP-TLS], selectați tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES].
Aparatul va afișa o listă de certificate de client disponibile și apoi selectați certificatul.
Selectați metoda de verificare [Fără verificare], [CA] sau [CA + ID server].
 - Dacă ați selectat opțiunea [CA + ID server], introduceți ID-ul serverului și ID-ul utilizatorului, apoi apăsați pe [OK] pentru fiecare opțiune.
 - Pentru alte opțiuni, introduceți ID-ul utilizatorului și apoi apăsați pe [OK].
9. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless s-a conectat cu succes, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Subiecte conexe:


- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)

Utilizarea Wi-Fi Direct®

- [Prezentarea Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda Apăsare buton](#)
- [Configurarea manuală a setărilor rețelei Wi-Fi Direct](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Prezentarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct este una dintre metodele de configurare wireless dezvoltată de Wi-Fi Alliance®. Permite conectarea securizată a dispozitivului mobil la aparatul Brother fără utilizarea unui router/punct de acces wireless.

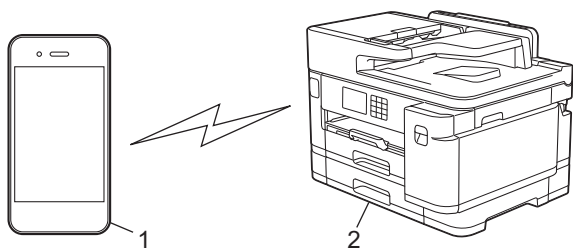

1. Dispozitiv mobil
2. Aparatul dumneavoastră Brother



- Puteți utiliza simultan Wi-Fi Direct atât cu conexiunile prin cablu cât și cu cele fără fir.
- Dispozitivul compatibil Wi-Fi Direct poate deveni proprietar grup. La configurarea rețelei Wi-Fi Direct, proprietarul grupului are rol de punct de acces.



Informații similare

- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)


Subiecte conexe:

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda Apăsare buton](#)
- [Configurarea manuală a setărilor rețelei Wi-Fi Direct](#)

Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda Apăsare buton



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [Solicitarea de conectare Wi-Fi Direct a fost primită. Apăsăți pe [OK] pentru conectare.] pe ecranul LCD. Apăsăți pe [OK] pentru conectare.

1. Apăsăți pe  [Setări] > [Rețea] > [Wi-Fi Direct].
2. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu suportă Wi-Fi Direct, apăsați pe [Deținător grup] > [Pornit].
3. Apăsăți pe [Buton comandă].
4. Dacă pe ecran este afișat mesajul [Activați Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv. Apoi apăsați [OK].], activați funcția Wi-Fi Direct a dispozitivului mobil (pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare a dispozitivului mobil). Apăsăți pe [OK] de pe aparatul dumneavoastră Brother.
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă pe dispozitivul mobil este afișată o listă cu aparatele care au funcția Wi-Fi Direct activată, selectați aparatul Brother.
 - Dacă aparatul Brother afișează o listă cu dispozitivele mobile care au funcția Wi-Fi Direct activată, selectați dispozitivul mobil. Pentru a căuta din nou aparatele disponibile, apăsați pe [Rescanare].

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se conectează cu succes, aparatul afișează mesajul [Conectat].



Informații similare


- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea manuală a setărilor rețelei Wi-Fi Direct](#)

Configurarea manuală a setărilor rețelei Wi-Fi Direct

Configurați setările Wi-Fi Direct de la panoul de control al aparatului.

1. Apăsați  [Setări] > [Rețea] > [Wi-Fi Direct] > [Manual].
2. Aparatul va afișa următoarele informații: SSID (nume rețea) și parola (cheie rețea). Accesați ecranul de configurare a setărilor rețelei wireless de pe dispozitivul dumneavoastră mobil, selectați SSID și apoi introduceți parola.

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se conectează cu succes, aparatul afișează mesajul [Conectat].





Informații similare

- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda Apăsare buton](#)

Activare/Dezactivare rețea wireless LAN

1. Apăsați pe  [Setări] > [Rețea] > [Rețea I/F].
2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru a activa Wi-Fi, selectați [WLAN (Wi-Fi)].
 - Pentru a dezactiva Wi-Fi, selectați [Conexiune LAN].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)

Imprimarea raportului WLAN

Raportul WLAN prezintă starea conexiunii wireless a aparatului. În cazul în care conectarea prin rețeaua wireless eșuează, verificați codul erorii în raportul imprimat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Raport WLAN] > [Da].
Aparatul va imprima raportul WLAN.

Dacă raportul WLAN nu se imprimă, verificați dacă aparatul indică vreo eroare. Dacă nu apar erori vizibile, așteptați un minut și apoi încercați să imprimați din nou raportul.

Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)
 - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau o rețea wireless utilizând Web Based Management \(browser web\)](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless

Dacă raportul pentru rețeaua LAN wireless indică o eroare de conectare, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați instrucțiunile corespunzătoare din tabelul:

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-01	<p>WLAN (Wi-Fi) nu este activat.</p> <p>Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless:</p> <ul style="list-style-type: none">• Activați setarea WLAN pe aparat.• Dacă un cablu de rețea este conectat la dispozitivul dvs., deconectați-l.
TS-02	<p>Router-ul/punctul de acces wireless nu a putut fi detectat.</p> <p>Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless:</p> <ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că router-ul/punctul de acces wireless este activat.• Amplasați temporar aparatul în apropierea punctului de acces/routerului wireless, pentru a configura setările wireless.• Dacă router-ul/punctul de acces wireless utilizează filtrarea adreselor MAC, confirmați că adresa MAC a dispozitivului este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC prin tipărirea raportului de configurare a rețelei.• Dacă ați introdus manual numele de rețea (SSID) și informațiile de securitate (metoda de autentificare/metoda de criptare), este posibil ca informațiile să fie incorecte. Verificați numele rețelei și informațiile de securitate și introduceți din nou informațiile corecte.• Reporniți router-ul/punctul de acces wireless. Dacă nu puteți găsi numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.
TS-03	<p>Setările de rețea wireless și setările de securitate introduse pot fi incorecte.</p> <p>Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless:</p> <p>Verificați următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none">- Numele rețelei (SSID) pe care l-ați selectat pentru a configura dispozitivul.- Informațiile de securitate selectate pentru a configura dispozitivul dvs. (cum ar fi metoda de autentificare, metoda de criptare sau ID-ul utilizatorului). <p>Dacă nu găsiți în continuare numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.</p>
TS-04	<p>Dispozitivul dvs. nu acceptă metodele de autentificare și criptare utilizate de router-ul/punctul de acces wireless selectat.</p> <p>Pentru modul de infrastructură (cel mai frecvent)</p> <p>Schimbați metodele de autentificare și de criptare folosite de routerul/punctul de acces wireless. Dispozitivul dvs. acceptă următoarele metode de autentificare și criptare:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal: TKIP/AES• WPA2-Personal: TKIP/AES• WPA3-Personal: AES• DESCHIS: WEP/FĂRĂ (fără criptare)• Cheie partajată: WEP <p>Dacă problema dumneavoastră nu s-a rezolvat, numele rețelei (SSID) sau setările de rețea introduse pot fi incorecte. Verificați dacă toate setările rețelei wireless sunt corecte pentru rețeaua dvs.</p>

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-05	<p>Numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parolă) sunt incorecte.</p> <p>Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmați numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parolă). • În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, asigurați-vă că le introduceți corect. • Dacă nu găsiți informațiile referitoare la numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet. • Dacă routerul/punctul de acces wireless utilizează criptarea WEP cu mai multe chei WEP, notați și utilizați numai prima cheie WEP.
TS-06	<p>Informațiile de securitate wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea (parolă)) sunt incorecte.</p> <p>Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați cheia de rețea. În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, asigurați-vă că le introduceți corect. • Verificați dacă metoda de autentificare introdusă și metoda de autentificare sau metoda de criptare suportată de routerul/punctul de acces wireless sunt aceleași. • Dacă metoda de autentificare, cheia de rețea și metoda de criptare au fost confirmate, reporniți router-ul/punctul de acces wireless și dispozitivul. • Dacă Modul „Stealth” al router-ului/punctului de acces wireless este activ, poate fi necesar să îl dezactivați pentru a vă conecta la rețeaua wireless. <p>Dacă nu puteți găsi numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.</p>
TS-07	<p>Dispozitivul nu poate detecta un router/punct de acces wireless cu WPS (Wi-Fi Protected Setup) activat.</p> <p>Verificați următoarele puncte și încercați din nou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a verifica dacă routerul/punctul de acces wireless suportă protocolul WPS, căutați simbolul WPS inscripționat pe routerul/punctul de acces respectiv. Pentru informații suplimentare, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless. • Pentru a configura conexiunea wireless folosind WPS, trebuie să configurați atât aparatul dvs. cât și router-ul wireless/punctul de acces. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului. • Dacă nu știți cum să configurați routerul/punctul de acces wireless folosind WPS, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.
TS-08	<p>Sunt detectate două sau mai multe routere wireless sau puncte de acces care au WPS activat.</p> <p>Verificați următoarele puncte și încercați din nou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că doar un singur router/punct de acces wireless din raza de acțiune are activat protocolul WPS și apoi încercați să vă conectați din nou. • Reîncercați să vă conectați după câteva minute pentru a evita interferențele de la alte puncte de acces/routere.



Confirmarea informațiilor despre securitatea wireless (SSID/ metoda de autentificare/metoda de criptare/ cheia de rețea) a punctului de acces/routerului WLAN:

1. În general, setările de securitate implicite se găsesc pe eticheta lipită la punctul de acces/routerul WLAN. Totodată, numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului WLAN pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.
2. Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați documentația punctului de acces/routerului WLAN.
 - Dacă punctul de acces/routerul WLAN este setat să nu transmită numărul SSID, numărul SSID nu va fi detectat automat. Denumirea SSID trebuie introdusă manual.
 - Cheia de rețea mai poate fi numită și parolă, cheie de securitate sau cheie de criptare.

Dacă nu cunoașteți setările SSID și setările de securitate wireless ale punctului de acces/ruterului WLAN sau cum puteți schimba configurația, consultați documentația punctului de acces/ruterul, întrebați producătorul punctului de acces/ruterului sau întrebați furnizorul de internet sau administratorul de rețea.



Informații similare

- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Subiecte conexe:

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)
-

Caracteristicile rețelei


- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet \(I-Fax\)](#)
- [Configurarea și utilizarea căutării LDAP](#)
- [Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management](#)
- [Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație](#)

Imprimarea raportului de configurare a rețelei

Raportul de configurare a rețelei listează configurația rețelei, inclusiv setările de rețea ale serverului de imprimare.



- Nume nod: numele nodului apare în raportul curent de configurare a rețelei. Numele implicit al nodului este „BRNxxxxxxxxxxx”, pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxx”, pentru o rețea wireless (unde „xxxxxxxxxxx” este adresa MAC/adresa Ethernet a aparatului.)
- Dacă adresa IP indicată în raportul de configurare a rețelei este 0.0.0.0, așteptați un minut și imprimați din nou raportul.
- În acest raport sunt enumerate setările aparatului, precum adresa IP, masca de subrețea, numele nodului și adresa MAC, de exemplu:
 - Adresă IP: 192.168.0.5
 - Mască de subrețea: 255.255.255.0
 - Nume nod: BRN000ca0000499
 - Adresă MAC: 00-0c-a0-00-04-99

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Configurare rețea] > [Da].

Aparatul imprimă raportul de configurare a rețelei curent.



Informații similare


- [Caracteristicile rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau o rețea wireless utilizând Web Based Management \(browser web\)](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet (I-Fax)

Cu programul I-Fax de la Brother, puteți trimite și puteți primi documente fax folosind Internetul ca sistem de transport. Documentele sunt transmise în mesaje de e-mail ca fișiere TIFF atașate. Computerul dumneavoastră poate trimite și poate primi documente dacă pe acesta este instalată o aplicație care permite generarea și vizualizarea fișierelor TIFF. Puteți utiliza orice aplicație de vizualizare a fișierelor TIFF. Documentele trimise prin intermediul aparatului Brother vor fi convertite automat în format TIFF. Dacă doriți să trimiteți și să primiți mesaje la/de la aparatul dumneavoastră Brother, aplicația de e-mail instalată pe computerul dumneavoastră trebuie să fie compatibilă cu protocolul Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).

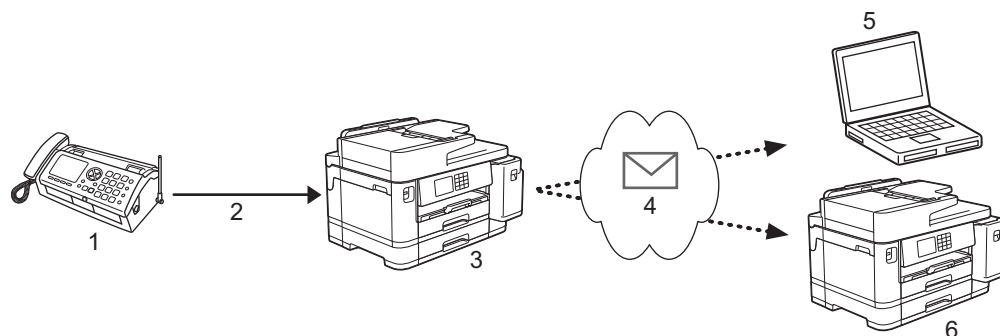

1. Fax (Expeditor)
2. Linie telefonică
3. Aparatul dumneavoastră Brother (Destinatar/Expeditor)
4. Internetul
5. Un computer primește un mesaj de email redirecționat
6. Un aparat fax primește un mesaj fax redirecționat



I-Fax este compatibil numai cu trimiterea și primirea documentelor în format Letter sau A4 și în modul monocrom.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)
 - [Informații importante despre Internet Fax \(I-Fax\)](#)
 - [Configurarea aparatului Brother pentru email sau I-Fax](#)
 - [Trimiterea unui mesaj I-Fax](#)
 - [Interogarea manuală a serverului](#)
 - [Opțiunile I-Fax](#)

Subiecte conexe:

- [Redirecționarea mesajelor de e-mail și a faxurilor primite](#)

Informații importante despre Internet Fax (I-Fax)

Comunicațiile I-Fax într-o rețea LAN sunt similare cu comunicațiile prin e-mail; totuși, diferă față de mesajele fax transmise folosind liniile telefonice standard. Informații importante pentru utilizarea I-Fax:

- Factorii precum locația destinatarului, structura rețelei LAN și starea de ocupare a circuitului (cum ar fi internetul) poate face ca sistemul să necesite mai mult timp decât de obicei pentru a trimite un mail de eroare.
- La trimiterea documentelor confidențiale, vă recomandăm să utilizați liniile telefonice standard în locul Internetului (datorită nivelului scăzut de securitate al transmisiilor prin Internet).
- Dacă sistemul de poștă electronică al destinatarului nu este compatibil cu MIME, nu puteți utiliza I-Fax pentru a trimite documentele. Dacă este posibil, informați-vă, și țineți cont de faptul că unele servere nu trimit un mesaj de eroare.
- Dacă un document este prea mare pentru a fi trimis prin I-Fax, este posibil ca acesta să nu ajungă la destinatar.
- Nu puteți schimba fonturile sau dimensiunea textului unui mesaj primit prin Internet.






Informații similare

- [Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet \(I-Fax\)](#)

Configurarea aparatului Brother pentru email sau I-Fax

Înainte de a utiliza I-Fax, configurați aparatul Brother pentru comunicarea cu rețeaua și cu serverul de poștă electronică. Puteți configura aceste elemente folosind panoul de control al aparatului sau Web Based Management. Pentru configurarea elementelor opționale, vă recomandăm să folosiți Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.
 Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.
4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea > Rețea > Protocol**.
 Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.
5. În câmpul **Client POP3/IMAP4/SMTP**, faceți clic pe **Setări avansate** și configurați setările după caz.
 Dacă nu sunteți siguri de aceste informații, contactați administratorul de sistem.
6. Când ați terminat, faceți clic pe **Remitere**.
Este afișată caseta de dialog **Testare configurare trimitere/primire e-mail**.
7. Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a testa setările curente.

✓ Informații similare

- [Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet \(I-Fax\)](#)
 - [Configurarea inițială pentru Email sau I-Fax](#)
 - [Primirea automată a unui mesaj I-Fax](#)
 - [Afișarea mesajelor I-Fax primite pe ecranul computerului](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Opțiunile I-Fax](#)

Configurarea inițială pentru Email sau I-Fax

Înainte de a trimite mesajul I-Fax, utilizați Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management pentru a configura opțiunile de trimitere și de primire, dacă este necesar.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Fax > Trimitere e-mail**.



Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Configurați setările în funcție de necesități.

E-mail Send

E-mail Subject

Size Limit

Off
 On

Maximum Size

 MB

Request Delivery Notification (Send)

Off
 On

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

6. Când ați terminat, faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- Configurarea aparatului Brother pentru email sau I-Fax

Subiecte conexe:

- Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management
 - Redirecționarea mesajelor de e-mail și a faxurilor primite
-

Primirea automată a unui mesaj I-Fax

Pentru a primi automat un mesaj I-Fax, utilizați Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management pentru a configura opțiunile de primire, dacă este necesar.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Fax > Primire e-mail**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Configurați setările în funcție de necesități.

E-mail Receive

Auto Polling

Off
 On

Polling Frequency

10 Mins ▾

Print Mail Header

None ▾

Delete/Read Receive Error Mail

Off
 On

Send Delivery Notification (Receive)

Off ▾

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)



Sunt disponibile două moduri de a primi mesaje de e-mail:

- Primire POP3/IMAP4 la intervale regulate
- Primire POP3/IMAP4, cu comandă manuală

Dacă utilizați primirea POP3/IMAP4, aparatul va interoga serverul de e-mail pentru a primi datele.

Interogarea se poate efectua la anumite intervale stabilite de timp (de exemplu, puteți configura aparatul să interogheze serverul de e-mail la fiecare zece minute) sau puteți interoga manual serverul.

6. Când ați terminat, faceți clic pe **Remitere**.



- Dacă aparatul începe să primească mesajul de e-mail, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Primire]. Mesajul de e-mail va fi imprimat automat.
- Dacă în momentul în care primiți datele, în aparat nu mai este hârtie, datele primite vor fi păstrate în memoria aparatului. Aceste date vor fi imprimate automat în momentul în care introduceți hârtie în aparat.
- Dacă mesajul de poștă electronică primit nu este în format text simplu sau dacă unul din fișierele atașate nu este în format TIFF, va fi imprimat mesajul de eroare „**FORMAT FISIER ATASAT INCOMPATIBIL**”.
- Dacă mesajul de poștă electronică recepționat este prea mare, va fi imprimat mesajul de eroare „**FISIER E-MAIL PREA MARE**”.
- Dacă pentru **Ștergere/Citire e-mail eroare primit** este selectată opțiunea **Pornit** (implicit), atunci mesajul de eroare va fi șters (POP3) sau citit (IMAP4) de pe serverul de email în mod automat.



Informații similare

- [Configurarea aparatului Brother pentru email sau I-Fax](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Afișarea mesajelor I-Fax primite pe ecranul computerului](#)
- [Redirecționarea mesajelor de e-mail și a faxurilor primite](#)

▲ Pagina de pornire > [Rețea](#) > [Caracteristicile rețelei](#) > [Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet \(I-Fax\)](#) > [Configurarea aparatului Brother pentru email sau I-Fax](#) > Afișarea mesajelor I-Fax primite pe ecranul computerului

Afișarea mesajelor I-Fax primite pe ecranul computerului

La primirea unui document I-Fax pe un computer, documentul este atașat unui mesaj de e-mail în al cărui subiect sunteți informat că serverul de e-mail a primit un mesaj I-Fax. Puteți aștepta ca aparatul Brother să interogheze serverul de e-mail sau puteți interoga manual serverul de e-mail pentru a primi datele.



Informații similare

- [Configurarea aparatului Brother pentru email sau I-Fax](#)

Subiecte conexe:



- [Primirea automată a unui mesaj I-Fax](#)
-


Trimiterea unui mesaj I-Fax

Trimiterea unui mesaj I-Fax se face la fel ca trimiterea unui fax normal. Asigurați-vă că informațiile despre destinatar sunt salvate în agenda cu adrese de e-mail și încărcați documentul pe care doriți să îl trimiteți prin I-Fax în aparatul Brother.



Dacă pe computerul pe care doriți să trimiteți un document nu rulează Windows, cereți deținătorului computerului respectiv să instaleze un program software pentru vizualizarea fișierelor TIFF.

1. Încărcați documentul.
2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Oprită], apăsați pe [Fax].
 - Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit], apăsați pe [Fax] și apoi apăsați pe [Trimitere faxuri].
3. Pentru a modifica setările de trimitere a faxurilor, apăsați pe  [Opțiuni].
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula setările faxului. În momentul în care setarea dorită este afișată, apăsați pe aceasta și faceți alegerea dorită. După ce ați terminat de modificat setările, apăsați pe [OK].
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Apăsați pe  și apoi introduceți adresa de e-mail.
 - Apăsați pe [Agendă], selectați adresa de e-mail a destinatarului și apoi apăsați pe [Aplicare].
6. Apăsați pe [Pornire fax].


Aparatul începe să scaneze. După ce documentul a fost scanat, acesta va fi transmis către destinatar folosind serverul SMTP. Puteți anula operația de transmitere apăsând pe  în timpul scanării. Când transmisia s-a terminat, aparatul va intra în modul În așteptare.



Informații similare

- [Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet \(I-Fax\)](#)

Interogarea manuală a serverului

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [E-mail/IFAX] > [Primire manuală] > [Da].
2. Pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Primire] și aparatul va imprima datele primite de la serverul de e-mail.



Informații similare

- [Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet \(I-Fax\)](#)

Subiecte conexe:


- [Redirecționarea mesajelor de e-mail și a faxurilor primite](#)

Opțiunile I-Fax

- Redirecționarea mesajelor de e-mail și a faxurilor primite
- Configurarea funcției de difuzare a transmisiei pe aparatul Brother
- E-mail de verificare Internet Fax (I-Fax)
- Configurarea aparatului Brother pentru email sau I-Fax

Redirecționarea mesajelor de e-mail și a faxurilor primite

Utilizați Brother I-Fax pentru a redirecționa mesaje de email sau mesaje fax standard către un alt computer, către un aparat fax, sau către un alt aparat I-Fax. Activarea funcției de redirecționare folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.

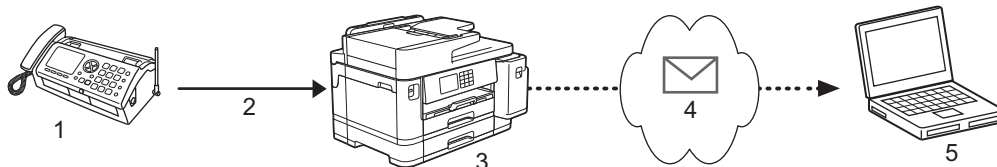

1. Fax (Expeditor)
2. Linie telefonică
3. Aparatul dumneavoastră Brother (Destinatar/Expeditor)
4. Internetul
5. Un computer primește un mesaj de email redirecționat

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Fax > Opțiuni fax la distanță**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați **Redirecționare fax** în câmpul **Fwd/Stoc/Cloud**.
6. Selectați opțiunea **Adresă de e-mail** din **Redirecționare fax nr.** și apoi tastați adresa de e-mail a destinatarului.
7. Când ați terminat, faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare


- [Opțiunile I-Fax](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Interogarea manuală a serverului](#)
- [Trimiterea mesajelor fax folosind rețeaua internet \(I-Fax\)](#)
- [Configurarea inițială pentru Email sau I-Fax](#)
- [Primirea automată a unui mesaj I-Fax](#)


Configurarea funcției de difuzare a transmisiei pe aparatul Brother

Operația de difuzare a transmisiei se face în momentul în care aparatul Brother primește un mesaj prin Internet și apoi îl retransmite către un alt aparat fax folosind liniile telefonice convenționale. Dacă trebuie să transmiteți prin fax un document către un număr de telefon interurban sau internațional, utilizați „difuzarea transmisiei” pentru a economisi taxele de comunicare.

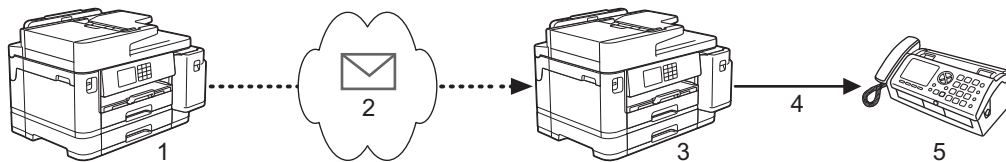



1. Aparat fax disponibil pe internet
2. Internetul
3. Aparatul dumneavoastră Brother
4. Linie telefonică
5. Aparat fax

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

 Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Fax > Funcție de transmitere**.

 Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Configurați setările în funcție de necesități.

Relay Function

Relay Broadcast Function

Off
 On

Relay Domain

Relay Broadcast Report

Off
 On

- **Funcție difuzare transmitere**

Setați **Funcție difuzare transmitere** la **Pornit**.

- **Rezerv.Domeniu**

Configurați numele domeniului aparatului dumneavoastră pe aparatul care va transmite documentul către aparatul convențional de fax. Pentru a utiliza aparatul ca dispozitiv de difuzare a transmisiei, trebuie să specificați în aparat numele domeniului de încredere (porțiunea din nume aflată după semnul „@”).

Acordați atenție la selectarea unui domeniu de încredere: orice utilizator dintr-un domeniu de încredere va putea să vă transmită o difuzare. Puteți înregistra până la cinci nume de domenii.

- **Raport difuzare transmitere**

Specificați dacă doriți sau nu să imprimați un raport după ce aparatul termină difuzarea transmisiei.

6. Când ați terminat, faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Opțiunile I-Fax](#)

-
- Efectuarea difuzării transmisiei de la aparatul Brother
 - Efectuarea difuzării transmisiei de la computerul dumneavoastră


Subiecte conexe:

- Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management
-

Efectuarea difuzării transmisiei de la aparatul Brother

Utilizați caracteristica Difuzare transmisie pentru a trimite un mesaj de e-mail de la aparatul dumneavoastră către un aparat fax convențional.

Verificați dacă sunt selectate casetele **Client POP3/IMAP4/SMTP** și **Server SMTP** din Web Based Management. În cazul în care casetele **Client POP3/IMAP4/SMTP** și **Server SMTP** nu sunt selectate, bifați casetele **Client POP3/IMAP4/SMTP** și **Server SMTP**. Faceți clic pe **Remitere** și apoi reporniți aparatul.

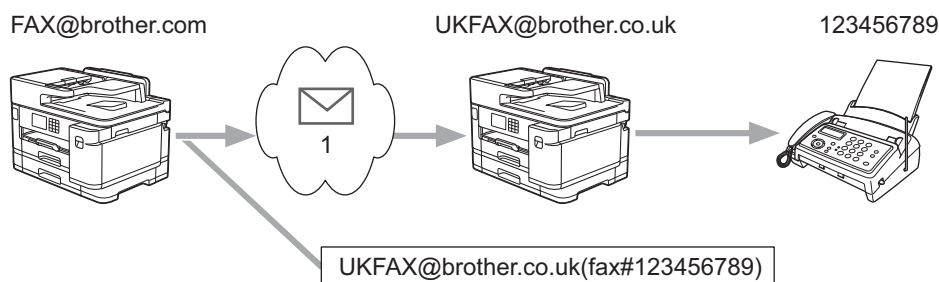

1. Internetul

În acest exemplu, adresa de e-mail a aparatului dumneavoastră este FAX@brother.com și doriți să trimiteți un document de la aparatul dumneavoastră la un aparat fax standard din Anglia a cărei adresă de e-mail este UKFAX@brother.co.uk, și doriți ca aparatul să trimită documentul folosind o linie telefonică convențională.


1. Încărcați documentul.

2. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Oprită], apăsați pe [Fax].
- Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit], apăsați pe [Fax] și apoi apăsați pe [Trimitere faxuri].

3. Apăsați pe [Opțiuni] > [Transmitere] > [Adăugare număr].

4. Puteți adăuga adrese de e-mail în lista de difuzare urmând indicațiile de mai jos:

- Apăsați pe [Adăugare număr] și apăsați pe , introduceți adresa de e-mail și apăsați pe [OK].
- Apăsați pe [Adăugare din agendă]. Selectați caseta de validare a adresei de e-mail pe care doriți să o adăugați în lista de difuzare. După ce ați bifat toate adresele de e-mail dorite, apăsați pe [OK].
- Apăsați pe [Căutare în agendă]. Introduceți numele și apăsați pe [OK]. Vor fi afișate rezultatele căutării. Apăsați pe nume și apoi pe adresa de e-mail pe care doriți să o adăugați în lista de difuzare.

Mai jos este prezentat un exemplu de introducere a adresei de e-mail și a numărului de telefon:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Adresă E-mail Număr de fax

Sintaxa "fax#" trebuie să fie adăugată la numărul de fax între paranteze.

După ce ați introdus toate numerele de fax, apăsați pe [OK].

5. Apăsați pe [Pornire fax].




Informații similare

- Configurarea funcției de difuzare a transmisiei pe aparatul Brother

Efectuarea difuzării transmisiei de la computerul dumneavoastră

Utilizați funcția Difuzare transmisie pentru a trimite mesaje de e-mail de la computer către un aparat fax convențional.

- Unele aplicații de e-mail nu pot trimite un mesaj de e-mail către mai multe numere de fax. Dacă aplicația dumneavoastră de e-mail nu suportă mai multe numere de fax, puteți difuza mesajul către un singur aparat fax într-o transmisie.

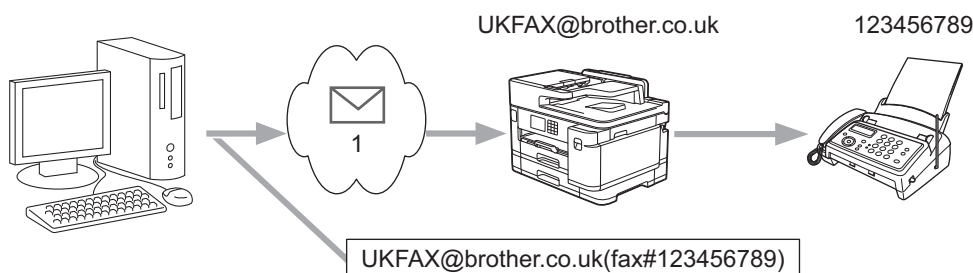

1. Internetul

- Verificați dacă sunt selectate casetele **Client POP3/IMAP4/SMTP** și **Server SMTP** din Web Based Management. În cazul în care casetele **Client POP3/IMAP4/SMTP** și **Server SMTP** nu sunt selectate, bifați casetele **Client POP3/IMAP4/SMTP** și **Server SMTP**. Faceți clic pe **Remitere** și apoi reporniți aparatul.

Dacă trimiteți un mesaj de e-mail către un aparat fax convențional, metoda de introducere a numărului de fax al aparatului fax diferă în funcție de aplicația de e-mail utilizată.

1. În aplicația de e-mail, creați un mesaj nou de e-mail și introduceți adresa de e-mail a aparatului către care se face difuzarea și numărul de fax al primului aparat fax în caseta „Către”.

Mai jos este prezentat un exemplu de introducere a adresei de e-mail și a numărului de fax:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Adresă E-mail Număr de fax

Sintaxa "fax#" trebuie să fie adăugată la numărul de fax între paranteze.



Pentru Microsoft Outlook, informațiile despre adresă trebuie să fie introduse în agendă astfel:

Nume: fax#123456789

Adresă de e-mail: UKFAX@brother.co.uk

2. Introduceți adresa de e-mail a aparatului care efectuează difuzarea transmisiei și numărul de fax al celui de al doilea aparat de fax în caseta „Către”.
3. Trimiteți mesajul de e-mail.



Informații similare

- [Configurarea funcției de difuzare a transmisiei pe aparatul Brother](#)

E-mail de verificare Internet Fax (I-Fax)

- Mesajul de verificare pentru trimitere vă permite să solicitați o notificare de la stația destinatar pe care I-Fax-ul sau mesajul e-mail a fost primit și procesat.
- Verificarea transmisiei la primirea mesajelor permite transmiterea unui raport implicit către stația care a efectuat transmisia după primirea și procesarea cu succes a mesajului de I-Fax sau a mesajului de e-mail.


Pentru a utiliza această caracteristică, setați opțiunile pentru [Notificare] din opțiunile funcțiilor [Setez Mail RX] și [Setez Mail TX] din meniul panoului de control al aparatului.



Informații similare


- [Opțiunile I-Fax](#)
 - [Activarea trimerii de notificări pentru mesajul de verificare a transmisiei](#)
 - [Activarea primirii de notificări pentru mesajul de verificare a transmisiei](#)
 - [Mesaje de eroare I-Fax](#)

Activarea trimiterii de notificări pentru mesajul de verificare a transmisiei

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [E-mail/IFAX] > [Setez Mail TX] > [Notificare].
2. Dacă este selectată opțiunea [Pornit], va fi expediat un câmp suplimentar de informații care conține datele imaginii. Acest câmp poartă denumirea de MDN (Message Disposition Notification).



Pentru a putea trimite un raport de notificare, destinatarul trebuie să suporte câmpul MDN; în caz contrar, solicitarea va fi ignorată.


3. Apăsați pe .



Informații similare

- [E-mail de verificare Internet Fax \(I-Fax\)](#)

Activarea primirii de notificări pentru mesajul de verificare a transmisiei

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [E-mail/IFAX] > [Setez Mail RX] > [Notificare].
2. Apăsați pe una dintre cele trei setări disponibile:

Opțiune	Descriere
Notificare de primire Pornit	Dacă pentru Notificare de primire este selectată opțiunea Pornit , un mesaj predefinit va fi trimis înapoi expeditorului pentru a indica primirea și procesarea cu succes a mesajului. Aceste mesaje predefinite depind de operația solicitată de expeditor. Exemplu: SUCCES : Primit De La <Adresa Mail>
Notificare de primire MDN	Dacă pentru Notificare de primire este selectată opțiunea MDN , un raport care indică primirea și procesarea cu succes a mesajului va fi trimis înapoi expeditorului dacă stația de origine a trimis o solicitare de confirmare în câmpul MDN .
Notificare de primire Oprită	Dacă pentru Notificare de primire este selectată opțiunea Oprită , toate formele de primire a notificărilor sunt dezactivate și niciun mesaj nu va fi trimis înapoi către expeditor indiferent de solicitarea primită.



- Pentru trimiterea unui mesaj de verificare a transmisiei, expeditorul trebuie să configureze următoarele setări:
 - Selectați pentru [Notificare] din [Setez Mail TX] opțiunea [Pornit].
 - Selectați pentru [Antet] din [Setez Mail RX] opțiunea [Toate] sau [Subiect+De la+La].
- Pentru primirea unui mesaj de verificare a transmisiei, destinatarul trebuie să configureze următoarele setări:
Selectați pentru [Notificare] din [Setez Mail RX] opțiunea [Pornit].

3. Apăsați pe .



Informații similare

- [E-mail de verificare Internet Fax \(I-Fax\)](#)

Mesaje de eroare I-Fax

Dacă survine o eroare de livrare în timpul trimiterii unui I-Fax, serverul de mail va trimite un mesaj de eroare înapoi la aparatul Brother, iar mesajul de eroare va fi imprimat.

Dacă în timpul primirii unui mesaj I-Fax apare o eroare, va fi imprimat un mesaj de eroare, de exemplu, „Mesajul trimis la aparat nu a fost în format TIFF.”

Pentru a primi e-mail-ul de eroare și a-l imprima pe aparat, în [Setez Mail RX], comutați opțiunea [Antet] pe [Toate] sau pe [Subiect+De la+La].



Informații similare

- [E-mail de verificare Internet Fax \(I-Fax\)](#)

Configurarea și utilizarea căutării LDAP

Caracteristica LDAP permite căutarea informațiilor, de exemplu a numerelor de fax și a adreselor de e-mail, pe serverul dumneavoastră. Dacă utilizați funcțiile Fax, I-Fax sau Scanare către serverul de e-mail, puteți utiliza căutarea LDAP pentru a găsi numere de fax sau adrese de e-mail.



- Caracteristica LDAP nu acceptă chineza simplificată, chineza tradițională sau coreeana.
- Caracteristica LDAP acceptă LDAPv3.
- Caracteristica LDAP nu acceptă SSL/TLS.
- Pentru comunicarea cu serverul LDAP trebuie să folosiți autentificarea simplă.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)
 - [Modificarea configurației LDAP folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
 - [Efectuarea unei căutări LDAP folosind panoul de control al aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea protocolului SNTP utilizând Web Based Management](#)

Modificarea configurației LDAP folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Utilizați Web Based Management pentru a configura setările LDAP într-un browser web.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2


3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați caseta de validare **LDAP** și apoi faceți clic pe **Remitere**.
6. Reporniți aparatul Brother pentru a activa configurația.
7. De la computer, din programul Web Based Management, accesați meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Agendă** > **LDAP**.

- **Căutare LDAP**
- **Adresă de server LDAP**
- **Port** (Numărul portului implicit este 389.)
- **Autentificare**
- **Nume util.**

Această selecție este disponibilă în funcție de metoda de autentificare utilizată.

- **Parola**

Această selecție este disponibilă în funcție de metoda de autentificare utilizată.



- Dacă serverul LDAP este compatibil cu autentificarea Kerberos, vă recomandăm să selectați opțiunea Kerberos pentru setările de autentificare. Aceasta asigură o autentificare puternică între serverul LDAP și aparatul dumneavoastră.

- Pentru autentificarea Kerberos, trebuie să configurați protocolul SNTP (server de timp în rețea) sau trebuie să definiți corect data, ora și fusul orar de la panoul de control.

- **Adresă de server Kerberos**
Această selecție este disponibilă în funcție de metoda de autentificare utilizată.
- **Rădăcină de căutare**
- **Expirare pentru LDAP**
- **Atributul numelui (cheie de căutare)**
- **Atributul e-mailului**
- **Atributul numărului de fax**

8. Când ați terminat, faceți clic pe **Remitere**. Asigurați-vă că în câmpul **Stare** apare **OK**.



Informații similare

- [Configurarea și utilizarea căutării LDAP](#)

Subiecte conexe:

- Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management
 - Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management
-


Efectuarea unei căutări LDAP folosind panoul de control al aparatului

După ce ați configurat setările LDAP, puteți utiliza caracteristica de căutare LDAP pentru a găsi numerele de fax sau adresele de e-mail utilizate pentru:

- Trimiterea unui fax
- Trimiterea unui fax prin Internet (I-Fax)
- Scanarea către serverul de e-mail




- Caracteristica LDAP acceptă LDAPv3.
- Caracteristica LDAP nu acceptă SSL/TLS.
- În funcție de politica de securitate definită de administratorul de rețea, pentru conectarea la serverul LDAP, este posibil să fie necesar să utilizați autentificarea Kerberos sau autentificarea simplă.
- Pentru autentificarea Kerberos, trebuie să configurați protocolul SNTP (server de timp în rețea) sau trebuie să definiți corect data, ora și fusul orar de la panoul de control.

1. Apăsați pe  pentru a căuta.
2. Introduceți primele caractere din căutare folosind ecranul LCD.



- Puteți introduce până la 15 caractere.
- Mai multe informații cu privire la introducerea textului, ►► [Informații similare](#)

3. Apăsați pe [OK].

Rezultatul căutării LDAP va fi afișat pe ecranul LCD; pictograma  va fi afișată în fața rezultatelor obținute la căutarea în agenda de adrese locală.

Dacă pe server sau în agenda de adrese locală nu a fost găsit niciun rezultat, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Nu au fost găsite rezultate.] pentru circa 60 de secunde.

4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele dorit.
5. Apăsați pe numele respectiv.
Pentru a vizualiza detaliile numelui, apăsați pe [Detaliu].
6. Dacă rezultatul include mai multe numere de fax sau adrese de e-mail, aparatul va solicita să alegeți o singură adresă sau un singur număr de fax. Apăsați pe [Aplicare]. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă trimiteți un fax și un I-Fax, apăsați pe [Pornire fax].
 - Dacă scanați către serverul de e-mail, încărcați documentul, apăsați pe [Următ.] și apoi apăsați pe [Start].



Informații similare

- [Configurarea și utilizarea căutării LDAP](#)

Subiecte conexe:

- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)
- [Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management](#)

Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management

Simple Network Time Protocol (SNTP) este utilizat pentru sincronizarea orei folosite de aparat pentru autentificarea cu serverul de timp SNTP. (Aceasta nu este ora afișată pe ecranul LCD al aparatului.) Puteți sincroniza automat sau manual ora aparatului cu Ora universală coordonată (UTC) furnizată de serverul de timp SNTP.

- [Configurarea datei și a orei folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea protocolului SNTP utilizând Web Based Management](#)
- [Modificarea configurației LDAP folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Efectuarea unei căutări LDAP folosind panoul de control al aparatului](#)

Configurarea datei și a orei folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Configurați data și ora pentru sincronizarea orei utilizate de aparat cu serverul de timp SNTP.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator > Data și ora**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Verificați setările definite pentru **Fus orar**.



Selectați diferența de fus orar dintre locația dvs. și UTC din lista derulantă **Fus orar**. De exemplu, fusul orar pentru ora coastei de este în SUA și Canada este UTC-05:00.

6. Selectați caseta de validare **Sincronizare cu serverul SNTP**.

7. Faceți clic pe **Remitere**.



De asemenea, puteți configura manual data și ora.



Informații similare

- [Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea unui profil de scanare în rețea](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Configurarea protocolului SNTP utilizând Web Based Management

Configurarea protocolului SNTP pentru sincronizarea orei utilizate de aparat pentru autentificarea cu timpul oferit de serverul de timp SNTP.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Pentru a activa aceste setări, bifați caseta de validare **SNTP**.
6. Faceți clic pe **Remitere**.
7. Reporniți aparatul Brother pentru a activa configurația.
8. Faceți clic pe **Setări avansate**, aflat lângă caseta de validare SNTP.
9. Configurați setările.

Opțiune	Descriere
Stare	Afișează dacă protocolul SNTP este activat sau dezactivat.
Starea sincronizării	Confirmați starea ultimei sincronizări.
Metodă server SNTP	Selectați AUTO sau STATIC . <ul style="list-style-type: none">• AUTO Dacă în rețea aveți un server DHCP, serverul SNTP va obține automat adresa de la acest server.• STATIC Introduceți adresa pe care doriți să o utilizați.
Adresă de server SNTP primară Adresă de server SNTP secundară	Introduceți adresa serverului (până la 64 de caractere). Adresa serverului SNTP secundar este utilizată ca adresă de rezervă pentru adresa serverului SNTP primar. Dacă serverul SNTP primar nu este disponibil, aparatul va contacta serverul SNTP secundar.
Port de server SNTP primar Port de server SNTP secundar	Introduceți numărul portului (1-65535). Portul serverului SNTP secundar este utilizat ca port de rezervă pentru portul serverului SNTP primar. Dacă portul primar nu este disponibil, aparatul va contacta portul SNTP secundar.
Interval de sincronizare	Introduceți numărul de ore dintre încercările de sincronizare ale serverului (1-168 ore).

10. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management](#)

Subiecte conexe:


- Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management
-

Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație

Puteți utiliza panoul de control al aparatului pentru a reseta setările de rețea ale aparatului la valorile implicite din fabricație. Această comandă va reinițializa toate informațiile, de exemplu cele referitoare la parolă și adresa IP.



- Această caracteristică restabilește toate setările rețelelor prin cablu și wireless (numai la modelele compatibile) la setările din fabricație.
- De asemenea, puteți reseta serverul de imprimare la setările din fabricație folosind Web Based Management.

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Reseta rețea].
2. Este afișat mesajul de confirmare a resetării. Apăsați pe [OK] timp de două secunde.
Aparatul va reporni.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Securitate

- Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei
- Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului
- Utilizarea SSL/TLS
- Utilizarea SNMPv3
- Utilizarea IPsec
- Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless
- Utilizarea autentificării Active Directory
- Utilizarea autentificării LDAP
- Utilizarea Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor)
- Trimiterea sau primirea unui mesaj de e-mail în siguranță

Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei

Aparatul dumneavoastră utilizează cele mai recente protocoale de securitate și de criptare ale rețelei disponibile în prezent. Aceste funcții de rețea pot fi integrate în planul general de securitate pentru a ajuta la protejarea datelor și pentru a preveni accesul neautorizat la aparat.



Recomandăm dezactivarea protocoalelor FTP și TFTP. Accesarea aparatului folosind aceste protocoale nu este sigură. Totuși, țineți cont de faptul că dacă dezactivați protocolul FTP, funcția Scanare către FTP va fi dezactivată.



Informații similare

- [Securitate](#)

Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului

Trebuie să configurați un certificat pentru gestionarea în siguranță a aparatului conectat la rețea folosind SSL/TLS. Pentru configurarea certificatului trebuie să folosiți Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.

- [Funcțiile certificatelor de securitate compatibile](#)
- [Ghid pas-cu-pas pentru crearea și instalarea unui certificat](#)
- [Crearea unui certificat auto semnat](#)
- [Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#)
- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)
- [Importarea și exportarea unui certificat AC](#)
- [Gestionarea certificatelor multiple](#)

Funcțiile certificatelor de securitate compatibile

Aparatul este compatibil și poate utiliza mai multe certificate de securitate, care permit autentificarea și comunicarea în siguranță cu aparatul. Următoarele funcții ale certificatelor de securitate pot fi utilizate cu acest aparat:

- Comunicare SSL/TLS
- Autentificare IEEE 802.1x
- IPsec

Aparatul Brother este compatibil cu următoarele:

- Certificat preinstalat

Aparatul are un certificat preinstalat autosemnat. Acest certificat permite utilizarea comunicării SSL/TLS fără crearea sau instalarea unui alt certificat.



Certificatul autosemnat preinstalat vă protejează comunicațiile până la un anumit nivel. Vă recomandăm ca pentru îmbunătățirea securității să utilizați un certificat emis de o organizație acreditată.

- Certificat autosemnat

Acest server de imprimare își emite propriul certificat. Utilizând acest certificat, puteți folosi cu ușurință comunicarea SSL/TLS fără a crea sau instala un alt certificat emis de o autoritate de certificare (AC).

- Certificat emis de o autoritate de certificare (AC)

Sunt disponibile două metode de instalare a unui certificat emis de o autoritate de certificare. Dacă aveți deja un certificat emis de o AC sau dacă doriți să folosiți un certificat emis de o AC externă acreditată:

- Dacă utilizați o cerere de semnare (Certificate Signing Request (CSR)) de la acest server de imprimare.
- La importarea unui certificat sau a unei chei private.

- Certificatul Autorității de certificare (CA)

Pentru a utiliza un certificat CA care identifică CA și are o cheie proprie, trebuie să importați respectivul certificat CA emis de CA înainte de configurarea funcțiilor de securitate ale rețelei.



- Dacă veți utiliza comunicarea SSL/TLS, vă recomandăm să contactați mai întâi administratorul de sistem.
- Dacă resetați serverul de imprimare la valorile implicite din fabricație, atunci certificatul și cheia privată instalate vor fi șterse. Dacă doriți să păstrați același certificat și cheia privată și după resetarea serverului de imprimare, exportați-le înainte de resetare și apoi reinstalați-le.



Informații similare

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Subiecte conexe:

- [Configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau o rețea wireless utilizând Web Based Management \(browser web\)](#)

Ghid pas-cu-pas pentru crearea și instalarea unui certificat

Există două opțiuni atunci când alegeți un certificat de securitate: utilizarea unui certificat autosemnat sau utilizarea unui certificat emis de Autoritatea de certificare (CA).

Opțiunea 1

Certificat auto semnat

1. Creați un certificat auto semnat utilizând Web Based Management.
2. Instalați certificatul autosemnat pe computerul dvs.

Opțiunea 2

Certificat de la o Autoritate de certificare (CA)

1. Creați o cerere de semnare a certificatului (CSR) utilizând Administrarea bazată pe web.
2. Instalați certificatul emis de Autoritatea de certificare (CA) pe aparatul Brother utilizând Web Based Management.
3. Instalați certificatul pe calculatorul dumneavoastră.



Informații similare

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Crearea unui certificat auto semnat

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Creare certificat semnat automat**.
6. Introduceți **Nume comun** și **Dată validă**.
 - Lungimea pentru **Nume comun** este de sub 64 de octeți. Introduceți un identificator, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu, care să fie folosit la accesarea acestui aparat prin comunicație SSL/TLS. Numele de nod este afișat în mod implicit.
 - Va apărea o avertizare dacă folosiți protocolul IPPS sau HTTPS și introduceți un alt nume în URL decât **Nume comun** folosit pentru certificatul autosemnat.
7. Selectați setarea dvs. din **Algoritm cheie publică** lista derulantă. Setarea implicită este **RSA (2048 biți)**.
8. Selectați setarea dvs. din **Algoritm de asimilare** lista derulantă. Setarea implicită este **SHA256**.
9. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare (CA)

Dacă aveți deja un certificat emis de CA externă acreditată, puteți să stocați certificatul și cheia de decriptare personală pe aparat și să le gestionați prin import și export. Dacă nu aveți un certificat emis de CA externă acreditată, creați o cerere de semnare a certificatului (CSR), trimiteți-o către CA pentru autentificare și instalați certificatul returnat pe aparatul dvs.

- [Crearea unei cereri de semnare a certificatului \(CSR\)](#)
- [Instalarea unui certificat pe aparatul dumneavoastră](#)

Crearea unei cereri de semnare a certificatului (CSR)

O cerere de semnare a certificatului (CSR) este o solicitare trimisă către o autoritate de certificare (CA) de a autentifica acreditările incluse în certificat.

Recomandăm instalarea unui certificat rădăcină de la Autoritatea de certificare pe computer înainte de crearea unei CSR.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Creare CSR**.
6. Introduceți un **Nume comun** (obligatoriu) și adăugați alte informații despre **Organizație** (opțional).



- Detaliile companiei sunt necesare pentru ca o autoritate de certificare să vă poată confirma și demonstra identitatea pentru marele public.
- Lungimea pentru **Nume comun** trebuie să fie de sub 64 de octeți. Introduceți un identificator, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu, care să fie folosit la accesarea acestui aparat prin comunicație SSL/TLS. Numele de nod este afișat în mod implicit. **Nume comun** este obligatoriu.
- O avertizare va apărea dacă introduceți un alt nume în adresa URL decât numele comun care a fost folosit pentru certificat.
- Lungimea **Organizație**, **Unitate organizațională**, **Oraș/localitate Stat/provincie** trebuie să fie de sub 64 de octeți.
- **Țară/regiune** trebuie să fie un cod de țară cu două caractere ISO 3166.
- În cazul în care configurați o extensie de certificat X.509v3, selectați caseta de validare **Configurare partiție extinsă** și apoi selectați **Automat (înregistrare IPv4)** sau **Manual**.

7. Selectați setarea dvs. din **Algoritm cheie publică** lista derulantă. Setarea implicită este **RSA (2048 biți)**.
8. Selectați setarea dvs. din **Algoritm de asimilare** lista derulantă. Setarea implicită este **SHA256**.
9. Faceți clic pe **Remitere**.

CSR apare pe ecranul dvs. Salvați CSR ca un fișier sau ca o copie și inserați-l într-un formular CSR online oferit de o autoritate de certificare.

10. Faceți clic pe **Salvare**.



-
- Respectați politica autorității de certificare referitoare la metoda de trimitere a unei CSR către autoritatea de certificare.
 - Dacă utilizați o autoritate de certificare rădăcină pentru firmă din Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, vă recomandăm să utilizați protocolul Server web pentru șablonul certificatului pentru a crea în siguranță certificatul de client. În cazul în care creați un certificat de client pentru un mediu IEEE 802.1x cu autentificare EAP-TLS, vă recomandăm să utilizați Utilizator pentru modelul de certificat.
-



Informații similare

- [Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
-

Instalarea unui certificat pe aparatul dumneavoastră

Când primiți certificatul de la o autoritate de certificat, urmați pașii de mai jos pentru a-l instala pe serverul de imprimare:

Poate fi instalat numai un certificat emis printr-o Cerere de semnare a certificatului (CSR) a aparatului. Dacă doriți să creați altă Cerere de semnare a certificatului (CSR), asigurați-vă că certificatul este instalat înainte de crearea altei Cereri de semnare a certificatului (CSR). Creați o altă Cerere de semnare a certificatului (CSR) numai după instalarea certificatului pe aparat. În caz contrar, cererea CSR creată înainte de instalare va fi nevalidă.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Instalare certificat**.
6. Navigați până la fișierul care conține certificatul emis de CA, apoi faceți clic pe **Remitere**.
Certificatul a fost creat și salvat cu succes în memoria aparatului.

Pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS, certificatul rădăcină de la Autoritatea de certificare trebuie să fie instalat pe computer. Contactați administratorul de rețea.



Informații similare

- [Crearea CSR și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală

Stocați certificatul și cheia de decriptare personală pe aparatul dvs. și gestionați-le prin import și export.

- [Importul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)
- [Exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

Importul certificatului și al cheii de decriptare personală

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.


3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Import certificat și cheie privată**.
6. Navigați până la fișierul pe care doriți să îl importați.
7. Introduceți parola dacă fișierul este criptat și apoi faceți clic **Remitere**.

Certificatul și cheia de decriptare personală sunt importate pe aparat.



Informații similare

- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Exportul certificatului și al cheii de decriptare personală

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea > Securitate > Certificat**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Export** arătat cu **Listă de certificate**.
6. Introduceți parola dacă doriți să criptați fișierul.
Dacă folosiți o parolă vidă, rezultatul nu este criptat.
7. Introduceți parola din nou pentru confirmare, apoi faceți clic pe **Remitere**.
8. Faceți clic pe **Salvare**.

Certificatul și cheia de decriptare personală sunt exportate pe computer.

De asemenea, puteți importa certificatul în computer.



Informații similare

- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Importarea și exportarea unui certificat AC

Puteți importa, exporta și stoca certificate AC pe aparatul dumneavoastră Brother.

- [Importarea unui certificat AC](#)
- [Exportarea unui certificat AC](#)

Importarea unui certificat AC

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat CA**.



Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Import certificat CA**.
6. Navigați la fișierul pe care doriți să îl importați.
7. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Importarea și exportarea unui certificat AC](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Exportarea unui certificat AC

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.


3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Certificat CA**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați certificatul pe care doriți să îl exportați și faceți clic pe **Export**.
6. Faceți clic pe **Remitere**.
7. Faceți clic pe ▼ aflat lângă **Salvare** și apoi specificați unde doriți să salvați fișierul.



Informații similare

- [Importarea și exportarea unui certificat AC](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Gestionarea certificatelor multiple

Funcția de gestionare a certificatelor multiple permite utilizarea aplicației Administrarea bazată pe web pentru gestionarea fiecărui certificat instalat pe aparatul dvs. În aplicația Administrarea bazată pe web, deschideți ecranul **Certificat** sau **Certificat CA** pentru a vizualiza conținutul certificatului, pentru a șterge sau exporta certificatele dumneavoastră.

	Numărul maxim de certificate salvate pe aparatul Brother
Certificate autosemnate sau certificate emise de o autoritate de certificare	5
CA Certificate (Certificat CA)	6

Vă recomandăm să salvați mai puține certificate decât este permis, păstrând un loc liber pentru cazul în care un certificat expiră. Dacă un certificat expiră, importați un nou certificat în locația rezervată și apoi ștergeți certificatul expirat. Astfel, puteți evita o eroare de configurare.



- Dacă utilizați HTTPS/IPPS sau IEEE 802.1x, trebuie să selectați certificatul pe care îl folosiți.
- Dacă utilizați comunicații SSL pentru SMTP/POP3/IMAP4 (disponibile numai pentru anumite modele), nu este necesar să selectați certificatul. Certificatul necesar va fi selectat automat.



Informații similare

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Utilizarea SSL/TLS

- [Introducere în SSL/TLS](#)
- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)
- [Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS](#)
- [Trimiterea sau primirea securizată a unui e-mail folosind SSL/TLS](#)

Introducere în SSL/TLS

Secure Socket Layer (SSL) sau Transport Layer Security (TLS) este o metodă eficientă de protejare a datelor trimise printr-o rețea locală sau printr-o rețea de arie largă (LAN sau WAN). Funcționează prin criptarea datelor trimise într-o rețea, precum o acțiune de imprimare, astfel încât, dacă cineva încearcă să intercepteze datele, acestea nu vor putea fi citite.

SSL/TLS poate fi configurată atât pentru rețele prin cablu, cât și pentru rețele fără fir, și poate fi folosită cu alte forme de securitate precum cheile WPA și funcțiile firewall.



Informații similare

- [Utilizarea SSL/TLS](#)
 - [Scurt istoric al SSL/TLS](#)
 - [Avantajele utilizării SSL/TLS](#)

Scurt istoric al SSL/TLS

SSL/TLS a fost conceput inițial pentru a securiza informațiile de trafic web, în special datele trimise între browserele web și servere. De exemplu, când folosiți Internet Explorer pentru Internet Banking și vedeți [https://](#) și pictograma în formă de lacăt mic în browserul web, atunci utilizați SSL. SSL s-a dezvoltat pentru a funcționa cu aplicații suplimentare, cum ar fi Telnet, software pentru imprimante și FTP, pentru a deveni o soluție universală pentru securitatea online. Caracteristicile inițiale de proiectare sunt încă folosite în prezent de mulți comercianți online și bănci pentru securizarea datelor importante, cum ar numerele de cărți de credit, datele clienților etc.

SSL/TLS utilizează niveluri foarte ridicate de criptare și este de încredere pentru bănci din toată lumea.



Informații similare

- [Introducere în SSL/TLS](#)

Avantajele utilizării SSL/TLS

Principalul beneficiu al utilizării SSL/TLS este posibilitatea de a garanta imprimarea securizată într-o rețea IP prin restricționarea accesului utilizatorilor neautorizați la datele trimise către aparat. Argumentul principal de vânzare al SSL este posibilitatea de a imprima date confidențiale în siguranță. De exemplu, un departament de resurse umane al unei companii mari poate imprima fluturași de salariu în mod regulat. Fără criptare, datele din acești fluturași de salariu pot fi citite de alți utilizatori de rețea. Totuși, cu SSL/TLS, oricine încearcă să intercepteze aceste date va vedea o pagină neclară de cod și nu va putea vedea efectiv fluturașul de salariu.



Informații similare

- [Introducere în SSL/TLS](#)
-

Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS

- [Configurarea unui certificat pentru SSL/TLS și protocoalele disponibile](#)
- [Accesarea Web Based Management utilizând SSL/TLS](#)
- [Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator](#)
- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Configurarea unui certificat pentru SSL/TLS și protocoalele disponibile

Utilizând Web Based Management, configurați pe aparatul dumneavoastră un certificat înainte de a utiliza comunicarea SSL/TLS.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe **Setări server HTTP**.
6. Selectați certificatul pe care doriți să îl configurați din lista derulantă **Selectați certificatul**.
7. Faceți clic pe **Remitere**.
8. Faceți clic pe **Da** pentru a reporni serverul de imprimare.



Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Accesarea Web Based Management utilizând SSL/TLS

Pentru a administra în siguranță aparatul conectat la rețea, trebuie să folosiți utilitare de administrare cu protocoale de securitate.



- Pentru a utiliza protocolul HTTPS, este necesar ca HTTPS să fie activat la aparat. Protocolul HTTPS este activat în mod implicit.
- Puteți modifica setările protocolului HTTPS utilizând ecranul Management bazat pe web.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Acum puteți accesa aparatul folosind HTTPS.



Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator

Pașii următori sunt valabili pentru Microsoft Internet Explorer. Dacă utilizați un alt browser web, consultați documentația pentru browser-ul dvs. web pentru a obține asistență la instalarea certificatelor.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:



- Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019

Faceți clic pe  > **Accesorii Windows**.

- Windows 8.1

Faceți clic dreapta pe pictograma  (**Internet Explorer**) din bara de activități.

- Windows Server 2012 și Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe  (**Internet Explorer**) și apoi faceți clic dreapta pe pictograma  (**Internet Explorer**) din bara de activități.

- Windows 7 și Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Toate programele**.


2. Faceți clic dreapta pe **Internet Explorer** și apoi faceți clic pe **Executare ca administrator**.



Dacă se afișează opțiunea **Mai mult, faceți clic pe **Mai mult**.**

Dacă se afișează ecranul **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Da**.

3. Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului pentru a accesa aparatul (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele nodului atribuit pentru certificat).
4. Faceți clic pe **Mai multe informații**.
5. Faceți clic pe **Accesați pagina web (nerecomandat)**.
6. Faceți clic pe **Eroare certificat** și apoi faceți clic pe **Vizualizare certificat**.

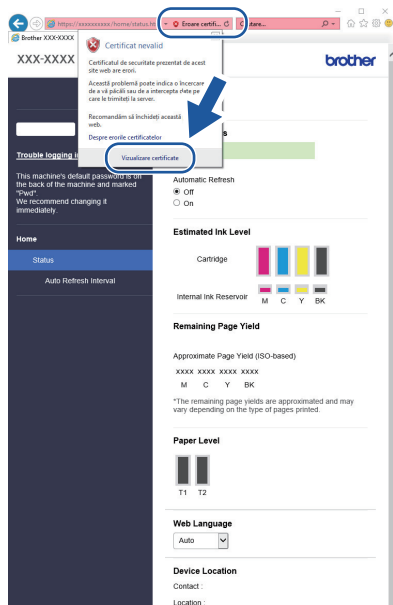

7. Faceți clic pe **Instalare certificat...**
8. Când apare **Expertul Import certificate**, faceți clic pe **Următorul**.
9. Selectați **Plasează toate certificatele în următorul depozit** și apoi faceți clic pe **Răsfoire...**
10. Selectați **Autorități rădăcină de certificare de încredere** și apoi faceți clic pe **OK**.

-
11. Faceți clic pe **Următorul**.
 12. Faceți clic pe **Finalizare**.
 13. Faceți clic pe **Da**, dacă amprenta (imaginea degetului) este corectă.
 14. Faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)
-

Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS

- [Imprimarea documentelor utilizând SSL/TLS](#)
- [Configurarea unui certificat pentru SSL/TLS și protocoalele disponibile](#)
- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)

Imprimarea documentelor utilizând SSL/TLS

Pentru a imprima documentele în mod securizat prin protocolul IPP, utilizați protocolul IPPS.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Asigurați-vă că ați selectat caseta de validare **IPP**.



În cazul în care caseta de validare **IPP** nu este selectată, selectați caseta de validare **IPP** și faceți clic pe **Remitere**.

Reporniți aparatul pentru a activa configurarea.

După repornirea aparatului, reveniți la pagina web a aparatului, introduceți parola, deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.

6. Faceți clic pe **Setări server HTTP**.
7. Selectați caseta de validare **HTTPS (Port 443)** din **IPP**, apoi faceți clic pe **Remitere**.
8. Reporniți aparatul pentru a activa configurarea.

Comunicarea prin IPPS nu poate preveni accesul neautorizat la serverul de imprimare.



Informații similare

- [Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Utilizarea SNMPv3

- [Administrarea în siguranță a aparatului în rețea, utilizând SNMPv3](#)

Administrarea în siguranță a aparatului în rețea, utilizând SNMPv3

Simple Network Management Protocol versiunea 3 (SNMPv3) asigură autentificarea utilizatorului și criptarea datelor pentru gestionarea în siguranță a dispozitivelor de rețea. Pentru administrarea în siguranță a aparatului în rețea, vă recomandăm să utilizați protocolul SNMPv3 dacă utilizați BRAdmin Professional 4.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.





Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea > Rețea > Protocol**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Asigurați-vă că setarea **SNMP** este activată și faceți clic pe **Setări avansate**.
6. Configurați setările SNMP. Există trei opțiuni pentru **Mod de funcționare SNMP**.

Opțiune	Descriere
Acces SNMP~v1/v2c~citire~și scriere	Serverul de imprimare utilizează versiunile 1 și 2c ale protocolului SNMP. În acest mod puteți folosi toate aplicațiile Brother. Totuși, acest mod nu este securizat, deoarece nu va autentifica utilizatorul și datele nu vor fi criptate.
Acces SNMPv3~citire~și scriere~și acces~v1/v2c~doar~citire	Serverul de imprimare utilizează accesul citire-scriere al versiunii 3 și accesul numai în citire al versiunilor 1 și 2c ale protocolului SNMP.  Atunci când utilizați modul Acces SNMPv3~citire~și scriere~și acces~v1/v2c~doar~citire , unele aplicații Brother (de exemplu BRAdmin Light) care accesează serverul de imprimare nu vor funcționa corect, deoarece acestea autorizează numai accesul de citire pentru versiunile 1 și 2c. Dacă doriți să utilizați toate aplicațiile, vă recomandăm să utilizați modul Acces SNMP~v1/v2c~citire~și scriere .
Acces SNMPv3~citire~și scriere	Serverul de imprimare utilizează versiunea 3 a protocolului SNMP. Dacă doriți să gestionați serverul de imprimare în mod securizat, folosiți acest mod.  Când folosiți modul Acces SNMPv3~citire~și scriere rețineți următoarele: <ul style="list-style-type: none">• Puteți utiliza numai BRAdmin Professional sau Management bazat pe web pentru a gestiona serverul de imprimare.• Cu excepția BRAdmin Professional, toate aplicațiile care folosesc SNMPv1/v2c vor fi restricționate. Pentru a permite utilizarea aplicațiilor SNMPv1/v2c, folosiți modul Acces SNMPv3~citire~și scriere~și acces~v1/v2c~doar~citire sau Acces SNMP~v1/v2c~citire~și scriere.

7. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- Utilizarea SNMPv3

Subiecte conexe:

- Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Utilizarea IPsec

- [Introducere în IPsec](#)
- [Configurarea IPsec utilizând Web Based Management](#)
- [Configurarea un șablon pentru adresă IPsec utilizând Web Based Management](#)
- [Configurarea un șablon IPsec utilizând Web Based Management](#)

Introducere în IPsec

IPsec (Securitate protocol internet) este un protocol de securitate care utilizează o funcție opțională a Protocolului Internet, pentru prevenirea manipulării datelor și asigurarea confidențialității datelor transmise ca pachete IP. IPsec criptează datele transmise prin rețea, cum ar fi datele imprimării trimise de la computere către o imprimantă. Deoarece datele sunt criptate la nivel de rețea, aplicațiile care folosesc un protocol de nivel superior utilizează IPsec chiar dacă utilizatorul nu conștientizează acest lucru.

IPsec acceptă următoarele funcții:

- **Transmisii IPsec**

Conform condițiilor de configurare IPsec, computerul conectat la rețea transmite date și primește date de la dispozitivul specificat, utilizând IPsec. După ce dispozitivele încep să comunice utilizând IPsec, cheile se schimbă utilizând mai întâi Internet Key Exchange (Schimb chei Internet) (IKE), apoi datele criptate sunt transmise cu ajutorul cheilor.

În plus, IPsec are două moduri de operare: modul Transport și modul Tunel. Modul Transport este utilizat în special pentru comunicarea între dispozitive iar modul Tunel este utilizat pentru medii precum Rețea privată virtuală (VPN).



Pentru transmisii IPsec sunt necesare următoarele condiții:

- Un computer care poate comunica utilizând IPsec este conectat la rețea.
- Aparatul este configurat pentru comunicarea IPsec.
- Calculatorul conectat la aparat este configurat pentru conexiuni IPsec.

- **Setările IPsec**

Setările necesare pentru conexiuni utilizând IPsec. Aceste setări pot fi configurate numai utilizând Web Based Management.



Pentru a configura setările IPsec, trebuie să utilizați browserul de pe un computer care este conectat la rețea.



Informații similare

- [Utilizarea IPsec](#)

Configurarea IPsec utilizând Web Based Management

Condițiile de conectare IPsec includ două tipuri de **Șablon: Adresă și IPsec**. Puteți seta până la 10 condiții de conectare.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea > Securitate > IPsec**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Configurați setările.

Opțiune	Descriere
Stare	Activați sau dezactivați IPsec.
Mod de negociere	Selectați Mod de negociere pentru IKE Phase 1. IKE este un protocol utilizat pentru a schimba cheia de criptare pentru a efectua o comunicare criptată utilizând IPsec. În modul Principal , viteza de procesare este mică dar nivelul de securitate este ridicat. În modul Agresiv , viteza de procesare este mai mare decât în modul Principal dar nivelul de securitate este mai scăzut.
Tot traficul non-IPsec	Selectați acțiunea care va fi efectuată pentru pachetele non-IPsec. La utilizarea protocolului Servicii web, trebuie să selectați Permiteți pentru Tot traficul non-IPsec . Dacă ați selectat Renunțați , protocolul Servicii web nu poate fi utilizat.
Bypass transmisie/difuzare multiplă	Selectați Activ sau Inactiv .
Bypass protocol	Bifați caseta de validare pentru opțiunea sau opțiunile pe care le doriți.
Reguli	Pentru a activa acest șablon, bifați caseta de validare Activ . Atunci când selectați mai multe casete de validare, casetele de validare cu numerele mai mici sunt prioritare dacă setările pentru casetele de validare selectate sunt în conflict. Faceți clic pe lista derulantă corespunzătoare pentru a selecta Șablon adresă utilizată pentru condițiile de conexiune IPsec. Pentru a adăuga Șablon adresă , face clic pe Adăugare șablon . Faceți clic pe lista derulantă corespunzătoare pentru a selecta Șablon IPsec utilizată pentru condițiile de conexiune IPsec. Pentru a adăuga Șablon IPsec , face clic pe Adăugare șablon .

6. Faceți clic pe **Remitere**.

În cazul în care aparatul trebuie repornit pentru a înregistra noile setări, va fi afișat ecranul de confirmare a repornirii.

Dacă există un element gol în șablonul activat în tabelul **Reguli**, pe ecran va fi afișat un mesaj de eroare. Confirmați alegerile și faceți din nou clic pe **Remitere**.



Informații similare

- Utilizarea IPsec

Subiecte conexe:

- Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management
- Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului

Configurarea un șablon pentru adresă IPsec utilizând Web Based Management

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Șablon adresă IPsec**.



Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe butonul **Ștergere** pentru a șterge un **Șablon adresă**. Atunci când **Șablon adresă** este utilizată, aceasta nu poate fi ștersă.
6. Faceți clic pe **Șablon adresă** pe care doriți să o creați. Este afișat ecranul **Șablon adresă IPsec**.
7. Configurați setările.

Opțiune	Descriere
Nume șablon	Introduceți un nume pentru șablon (până la 16 caractere).
Adresă IP locală	<ul style="list-style-type: none">• Adresa IP Specificați adresa IP. Selectați TOATE adresele IPv4, TOATE adresele IPv6, Toate linkurile IPv6 locale sau Personalizat din lista derulantă. Dacă ați selectat Personalizat din lista derulantă, tastați adresa IP (IPv4 sau IPv6) în caseta de text.• Interval de adrese IP Introduceți adresele IP de început și de sfârșit, pentru intervalul de adrese IP din casetele de text. Dacă adresele IP de început și de sfârșit nu sunt standardizate conform IPv4 sau IPv6, sau dacă adresa de sfârșit are alocat un număr mai mic decât adresa de început, va apărea o eroare.• Adresă IP/prefix Specificați adresa IP utilizând o notare CIDR. De exemplu: 192.168.1.1/24 Deoarece prefixul este specificat în forma unei măști de subrețea de 24 de biți (255.255.255.0) pentru 192.168.1.1, sunt valide adresele 192.168.1.xxx.
Adresă IP la distanță	<ul style="list-style-type: none">• Oricare Dacă ați selectat Oricare, sunt activate toate adresele IP.• Adresa IP Tastați adresa IP specificată (IPv4 sau IPv6) în caseta de text.• Interval de adrese IP Tastați adresele de pornire și de final pentru intervalul de adrese IP. Dacă adresele IP de început și de sfârșit nu sunt standardizate conform IPv4 sau IPv6, sau dacă adresa de sfârșit are alocat un număr mai mic decât adresa de început, va apărea o eroare.• Adresă IP/prefix Specificați adresa IP utilizând o notare CIDR.

Opțiune	Descriere
	De exemplu: 192.168.1.1/24 Deoarece prefixul este specificat în forma unei măști de subrețea de 24 de biți (255.255.255.0) pentru 192.168.1.1, sunt valide adresele 192.168.1.xxx.

8. Faceți clic pe **Remitere**.



La modificarea setărilor pentru șablonul aflat în uz, reporniți aparatul pentru a activa configurația.



Informații similare

- [Utilizarea IPsec](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
-

Configurarea un șablon IPsec utilizând Web Based Management

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Securitate** > **Șablon IPsec**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Faceți clic pe butonul **Ștergere** pentru a șterge un **Șablon IPsec**. Atunci când **Șablon IPsec** este utilizată, aceasta nu poate fi ștearsă.
6. Faceți clic pe **Șablon IPsec** pe care doriți să îl creați. Apare ecranul **Șablon IPsec**. Câmpurile de configurare diferă în funcție de **Utilizare șablon cu prefix** și **Schimb de chei internet (IKE)** selectate.
7. În câmpul **Nume șablon**, tastați un nume pentru șablon (până la 16 caractere).
8. Dacă ați selectat **Personalizat** în lista derulantă **Utilizare șablon cu prefix**, selectați opțiunile **Schimb de chei internet (IKE)** și modificați setările, dacă este necesar.
9. Faceți clic pe **Remitere**.




Informații similare



- [Utilizarea IPsec](#)
 - [Setări IKEv1 pentru un șablon IPsec](#)
 - [Setări IKEv2 pentru un șablon IPsec](#)
 - [Setări manuale pentru un șablon IPsec](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Setări IKEv1 pentru un șablon IPsec

Opțiune	Descriere
Nume șablon	Tastați un nume pentru șablon (până la 16 caractere).
Utilizare șablon cu prefix	Selecțați Personalizat , Securitate~ridicată~IKEv1 sau Securitate~medie~IKEv1 . Elementele de setare sunt diferite în funcție de șablonul selectat.
Schimb de chei internet (IKE)	<p>IKE este un protocol de comunicare utilizat pentru a schimba chei de criptare pentru a efectua o comunicare criptată utilizând IPsec. Pentru a efectua o comunicare criptată numai cu prilejul respectiv, algoritmul de criptare necesar pentru IPsec este determinat și cheile de criptare sunt partajate. Pentru IKE, cheile de criptare sunt schimbate utilizând metoda Diffie-Hellman de schimbare a cheilor, iar comunicarea criptată limitată la IKE este efectuată.</p> <p>Dacă ați selectat Personalizat în Utilizare șablon cu prefix, selecțați IKEv1.</p>
Tip de autentificare	<ul style="list-style-type: none"> • Grupul Diffie-Hellman Această metodă de schimbare a cheilor permite cheilor secrete să fie schimbate în mod securizat prin intermediul unei rețele neprotejate. Metoda Diffie-Hellman de schimbare a cheilor utilizează o problemă cu algoritmi discreți, nu cheia secretă, pentru a trimite și primi informații neprotejate generate utilizând un număr aleatoriu și cheia secretă. Selecțați Grup1, Grup2, Grup5 sau Grup14. • Criptare Selecțați DES, 3DES, AES-CBC 128 sau AES-CBC 256. • Hash Selecțați MD5, SHA1, SHA256, SHA384 sau SHA512. • Durată de viață SA Specificați durata de viață IKE SA. Introduceți timpul (secunde) și numărul de kilobaiți (KByte).
Se încapsulează securitatea	<ul style="list-style-type: none"> • Protocol Selecțați ESP, AH sau AH+ESP. <hr/> <p> - ESP este un protocol pentru efectuarea comunicațiilor criptate utilizând IPsec. ESP criptează sarcina (conținutul comunicat) și adaugă informații suplimentare. Pachetul IP conține antetul și sarcina criptată, care urmează după antet. Suplimentar, pe lângă datele criptate, pachetul IP include și informații referitoare la metoda de criptare și cheia de criptare, datele de autentificare și altele.</p> <p>- AH face parte din protocolul IPsec care autentifică expeditorul și previne manipularea datelor (asigură completitudinea datelor). În pachetul IP, datele sunt introduse imediat după header. În plus, pachetele includ valori hash care sunt calculate utilizând o ecuație din conținutul comunicat, cheia secretă și altele, pentru a preveni falsificarea expeditorului și manipularea datelor. Spre deosebire de ESP, conținutul comunicat nu este criptat, iar datele sunt trimise și primite ca text simplu.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Criptare Selecțați DES, 3DES, AES-CBC 128, sau AES-CBC 256. • Hash Selecțați Niciunul, MD5, SHA1, SHA256, SHA384 sau SHA512.


Opțiune	Descriere
	<ul style="list-style-type: none"> • Durată de viață SA Specificați durata de viață a IKE SA. Tastați durata (secunde) și numărul de kilobiți (Kbyte). • Mod de încapsulare Selectați Transport sau Tunel. • Adresă IP router la distanță Introduceți adresa IP (IPv4 sau IPv6) a routerului aflat la distanță. Introduceți aceste informații doar atunci când modul Tunel este selectat. <hr/> <p> SA (asociere de securitate) este o metodă de comunicare criptare care utilizează IPsec sau IPv6 și care schimbă și partajează informații precum metoda de criptare și cheia de criptare, pentru a stabili un canal de comunicare securizat înainte de a efectua comunicarea. De asemenea, SA se poate referi la un canal de comunicare criptat virtual care a fost stabilit. SA utilizat pentru IPsec stabilește metoda de criptare, schimbă cheile și efectuează autentificarea reciprocă în conformitate cu procedura standard IKE (Schimb de chei prin Internet). În plus, SA este actualizat periodic.</p>
Redirecționare perfectă a confidențialității (PFS)	<p>PFS nu derivează cheile din cheile anterioare care au fost utilizate pentru a cripta mesajele. În plus, dacă o cheie utilizată pentru a cripta un mesaj este derivată dintr-o cheie părinte, cheia părinte nu este utilizată pentru a deriva alte chei. În consecință, chiar dacă o cheie este compromisă, daunele vor fi limitate doar la mesajele care au fost criptate utilizând acea cheie.</p> <p>Selectați Activ sau Inactiv.</p>
Metodă de autentificare	<p>Selectați metoda de autentificare. Selectați Cheie prepartajată sau Certificate.</p>
Cheie prepartajată	<p>În momentul criptării comunicării, cheia de criptare este schimbată și partajată înainte, utilizând un alt canal.</p> <p>Dacă ați selectat Cheie prepartajată pentru Metodă de autentificare, tastați Cheie prepartajată (până la 32 de caractere).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local/Tip ID/ID Selectați tipul ID-ului expeditorului și apoi tastați ID-ul. Selectați Adresă IPv4, Adresă IPv6, FQDN, Adresă de e-mail sau Certificat pentru tip. Dacă ați selectat Certificat, tastați numele comun al certificatului în câmpul ID. • La distanță/Tip ID/ID Selectați tipul ID-ului destinatarului și apoi tastați ID-ul. Selectați Adresă IPv4, Adresă IPv6, FQDN, Adresă de e-mail sau Certificat pentru tip. Dacă ați selectat Certificat, tastați numele comun al certificatului în câmpul ID.
Certificat	<p>Dacă ați selectat Certificate pentru Metodă de autentificare, selectați certificatul.</p> <hr/> <p> Puteți selecta doar certificatele care au fost create utilizând pagina Certificat a ecranului de configurare Web Based Management.</p>






Informații similare

- Configurarea un șablon IPsec utilizând Web Based Management

Setări IKEv2 pentru un șablon IPsec

Opțiune	Descriere
Nume șablon	Tastați un nume pentru șablon (până la 16 caractere).
Utilizare șablon cu prefix	Selecțați Personalizat , Securitate~ridicată~IKEv2 , sau Securitate~medie~IKEv2 . Elementele de setare sunt diferite în funcție de șablonul selectat.
Schimb de chei internet (IKE)	IKE este un protocol de comunicare utilizat pentru a schimba chei de criptare pentru a efectua o comunicare criptată utilizând IPsec. Pentru a efectua o comunicare criptată numai cu prilejul respectiv, algoritmul de criptare necesar pentru IPsec este determinat și cheile de criptare sunt partajate. Pentru IKE, cheile de criptare sunt schimbate utilizând metoda Diffie-Hellman de schimbare a cheilor, iar comunicarea criptată limitată la IKE este efectuată. Dacă ați selectat Personalizat în Utilizare șablon cu prefix , selecțați IKEv2 .
Tip de autentificare	<ul style="list-style-type: none"> • Grupul Diffie-Hellman Această metodă de schimbare a cheilor permite cheilor secrete să fie schimbate în mod securizat prin intermediul unei rețele neprotejate. Metoda Diffie-Hellman de schimbare a cheilor utilizează o problemă cu algoritmi discreți, nu cheia secretă, pentru a trimite și primi informații neprotejate generate utilizând un număr aleatoriu și cheia secretă. Selecțați Grup1, Grup2, Grup5 sau Grup14. • Criptare Selecțați DES, 3DES, AES-CBC 128 sau AES-CBC 256. • Hash Selecțați MD5, SHA1, SHA256, SHA384 sau SHA512. • Durată de viață SA Specificați durata de viață IKE SA. Introduceți timpul (secunde) și numărul de kilobaiți (KByte).
Se încapsulează securitatea	<ul style="list-style-type: none"> • Protocol Selecțați ESP.  ESP este un protocol pentru efectuarea comunicațiilor criptate utilizând IPsec. ESP criptează sarcina (conținutul comunicat) și adaugă informații suplimentare. Pachetul IP conține antetul și sarcina criptată, care urmează după antet. Suplimentar, pe lângă datele criptate, pachetul IP include și informații referitoare la metoda de criptare și cheia de criptare, datele de autentificare și altele. • Criptare Selecțați DES, 3DES, AES-CBC 128, sau AES-CBC 256. • Hash Selecțați MD5, SHA1, SHA256, SHA384 sau SHA512. • Durată de viață SA Specificați durata de viață a IKE SA. Tastați durata (secunde) și numărul de kilobiți (Kbyte). • Mod de încapsulare Selecțați Transport sau Tunel.

Opțiune	Descriere
	<ul style="list-style-type: none"> • Adresă IP router la distanță Introduceți adresa IP (IPv4 sau IPv6) a routerului aflat la distanță. Introduceți aceste informații doar atunci când modul Tunel este selectat. <hr/> <p> SA (asociere de securitate) este o metodă de comunicare criptare care utilizează IPsec sau IPv6 și care schimbă și partajează informații precum metoda de criptare și cheia de criptare, pentru a stabili un canal de comunicare securizat înainte de a efectua comunicarea. De asemenea, SA se poate referi la un canal de comunicare criptat virtual care a fost stabilit. SA utilizat pentru IPsec stabilește metoda de criptare, schimbă cheile și efectuează autentificarea reciprocă în conformitate cu procedura standard IKE (Schimb de chei prin Internet). În plus, SA este actualizat periodic.</p>
Redirecționare perfectă a confidențialității (PFS)	<p>PFS nu derivează cheile din cheile anterioare care au fost utilizate pentru a cripta mesajele. În plus, dacă o cheie utilizată pentru a cripta un mesaj este derivată dintr-o cheie părinte, cheia părinte nu este utilizată pentru a deriva alte chei. În consecință, chiar dacă o cheie este compromisă, daunele vor fi limitate doar la mesajele care au fost criptate utilizând acea cheie.</p> <p>Selectați Activ sau Inactiv.</p>
Metodă de autentificare	<p>Selectați metoda de autentificare. Selectați Cheie prepartajată, Certificate, EAP - MD5, sau EAP - MS-CHAPv2.</p> <hr/> <p> EAP este un protocol de autentificare care este o extensie a PPP. Prin utilizarea EAP cu IEEE802.1x, se utilizează o cheie diferită pentru autentificarea utilizatorului în timpul fiecărei sesiuni.</p> <p>Setările următoare sunt necesare doar atunci când este selectat EAP - MD5 sau EAP - MS-CHAPv2 din Metodă de autentificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mod Selectați Mod server sau Mod client. • Certificat Selectați certificatul. • Nume utilizator Introduceți un nume de utilizator (până la 32 caractere). • Parola Introduceți o parolă (până la 32 caractere). Parola trebuie introdusă de două ori pentru confirmare.
Cheie prepartajată	<p>În momentul criptării comunicării, cheia de criptare este schimbată și partajată înainte, utilizând un alt canal.</p> <p>Dacă ați selectat Cheie prepartajată pentru Metodă de autentificare, tastați Cheie prepartajată (până la 32 de caractere).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local/Tip ID/ID Selectați tipul ID-ului expeditorului și apoi tastați ID-ul. Selectați Adresă IPv4, Adresă IPv6, FQDN, Adresă de e-mail sau Certificat pentru tip. Dacă ați selectat Certificat, tastați numele comun al certificatului în câmpul ID. • La distanță/Tip ID/ID Selectați tipul ID-ului destinatarului și apoi tastați ID-ul. Selectați Adresă IPv4, Adresă IPv6, FQDN, Adresă de e-mail sau Certificat pentru tip.



Opțiune	Descriere
	Dacă ați selectat Certificat , tastați numele comun al certificatului în câmpul ID .
Certificat	Dacă ați selectat Certificate pentru Metodă de autentificare , selectați certificatul.  Puteți selecta doar certificatele care au fost create utilizând pagina Certificat a ecranului de configurare Web Based Management.





Informații similare

- [Configurarea un șablon IPsec utilizând Web Based Management](#)

Setări manuale pentru un șablon IPsec

Opțiune	Descriere
Nume șablon	Tastați un nume pentru șablon (până la 16 caractere).
Utilizare șablon cu prefix	Selecțați Personalizat .
Schimb de chei internet (IKE)	<p>IKE este un protocol de comunicare utilizat pentru a schimba chei de criptare pentru a efectua o comunicare criptată utilizând IPsec. Pentru a efectua o comunicare criptată numai cu prilejul respectiv, algoritmul de criptare necesar pentru IPsec este determinat și cheile de criptare sunt partajate. Pentru IKE, cheile de criptare sunt schimbate utilizând metoda Diffie-Hellman de schimbare a cheilor, iar comunicarea criptată limitată la IKE este efectuată.</p> <p>Selecțați Manual.</p>
Cheie de autentificare (ESP, AH)	<p>Tastați valorile Intrare/leșire.</p> <p>Aceste setări sunt necesare atunci când se selectează Personalizat pentru Utilizare șablon cu prefix, Manual pentru Schimb de chei internet (IKE) și o setare diferită de Niciunul este selectată pentru Hash pentru Se încapsulează securitatea.</p> <hr/> <p> Numărul de caractere pe care îl puteți seta diferă în funcție de setarea pe care o alegeți pentru Hash pentru secțiunea Se încapsulează securitatea.</p> <p>Dacă lungimea cheii de autentificare specificată este diferită față de algoritmul de hash selectat, va apărea o eroare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MD5: 128 biți (16 bytes) • SHA1: 160 biți (20 bytes) • SHA256: 256 biți (32 bytes) • SHA384: 384 biți (48 bytes) • SHA512: 512 biți (64 bytes) <p>Atunci când specificați cheia în codul ASCII, încadrați caracterele cu ghilimele duble (").</p>
Cheie cod (ESP)	<p>Tastați valorile Intrare/leșire.</p> <p>Aceste setări sunt necesare atunci când se selectează Personalizat în Utilizare șablon cu prefix, Manual în Schimb de chei internet (IKE) și ESP este selectat în Protocol în Se încapsulează securitatea.</p> <hr/> <p> Numărul de caractere pe care îl puteți seta diferă în funcție de setarea pe care o alegeți pentru Criptare pentru secțiunea Se încapsulează securitatea.</p> <p>Dacă lungimea cheii de cod specificată este diferită față de algoritmul de criptare selectat, va apărea o eroare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DES: 64 biți (8 bytes) • 3DES: 192 biți (24 bytes) • AES-CBC 128: 128 biți (16 bytes) • AES-CBC 256: 256 biți (32 bytes) <p>Atunci când specificați cheia în codul ASCII, încadrați caracterele cu ghilimele duble (").</p>
SPI	<p>Acești parametri sunt utilizați pentru a identifica informațiile de securitate. În general, o gazdă are mai multe Asocieri de securitate (SAs) pentru mai multe tipuri de comunicări IPsec. Prin urmare, este necesară identificarea SA aplicabil atunci când este primit un pachet IPsec. Parametrul SPI, care identifică SA, este inclus în AH Headerul</p>

Opțiune	Descriere
	<p>de autentificare (AH) și în headerul Încărcăturii utile a securității încapsulării (ESP).</p> <p>Aceste setări sunt necesare atunci când se selectează Personalizat pentru Utilizare șablon cu prefix, și Manual pentru Schimb de chei internet (IKE).</p> <p>Introduceți valorile Intrare/leșire. (3-10 caractere)</p>
<p>Se încapsulează securitatea</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protocol Selectați ESP sau AH. <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> - ESP este un protocol pentru efectuarea comunicațiilor criptate utilizând IPsec. ESP criptează sarcina (conținutul comunicat) și adaugă informații suplimentare. Pachetul IP conține antetul și sarcina criptată, care urmează după antet. Suplimentar, pe lângă datele criptate, pachetul IP include și informații referitoare la metoda de criptare și cheia de criptare, datele de autentificare și altele. - AH face parte din protocolul IPsec care autentifică expeditorul și previne manipularea datelor (asigură completitudinea datelor). În pachetul IP, datele sunt introduse imediat după header. În plus, pachetele includ valori hash care sunt calculate utilizând o ecuație din conținutul comunicat, cheia secretă și altele, pentru a preveni falsificarea expeditorului și manipularea datelor. Spre deosebire de ESP, conținutul comunicat nu este criptat și datele sunt trimise și primite ca text simplu. • Criptare Selectați DES, 3DES, AES-CBC 128, sau AES-CBC 256. • Hash Selectați Niciunul, MD5, SHA1, SHA256, SHA384 sau SHA512. Niciunul poate fi selectat doar atunci când se selectează ESP în Protocol. • Durată de viață SA Specificați durata de viață a IKE SA. Tastați durata (secunde) și numărul de kilobiți (Kbyte). • Mod de încapsulare Selectați Transport sau Tunel. • Adresă IP router la distanță Introduceți adresa IP (IPv4 sau IPv6) a routerului aflat la distanță. Introduceți aceste informații doar atunci când modul Tunel este selectat. <hr/>  SA (asociere de securitate) este o metodă de comunicare criptare care utilizează IPsec sau IPv6 și care schimbă și partajează informații precum metoda de criptare și cheia de criptare, pentru a stabili un canal de comunicare securizat înainte de a efectua comunicarea. De asemenea, SA se poate referi la un canal de comunicare criptat virtual care a fost stabilit. SA utilizat pentru IPsec stabilește metoda de criptare, schimbă cheile și efectuează autentificarea reciprocă în conformitate cu procedura standard IKE (Schimb de chei prin Internet). În plus, SA este actualizat periodic.

Informații similare

- [Configurarea un șablon IPsec utilizând Web Based Management](#)

Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless

- [Ce este autentificarea IEEE 802.1x?](#)
- [Configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau o rețea wireless utilizând Web Based Management \(browser web\)](#)
- [Metode de autentificare IEEE 802.1x](#)

Ce este autentificarea IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x este un standard IEEE pentru rețelele cablate și wireless care limitează accesul de la dispozitive de rețea neautorizate. Aparatul Brother (solicitant) trimite o cerere de autentificare către un server RADIUS (server de autentificare) prin punctul dumneavoastră de acces sau HUB. Aparatul poate accesa rețeaua după ce serverul RADIUS verifică solicitarea dumneavoastră.



Informații similare

- [Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless](#)
-

Configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau o rețea wireless utilizând Web Based Management (browser web)

- În cazul în care configurați aparatul folosind autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de AC înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea pentru informații despre certificatul de client. Dacă aveți instalate mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați numele certificatului pe care doriți să îl utilizați.
- Înainte de a verifica certificatul serverului, trebuie să importați certificatul AC emis de AC care a semnat certificatul serverului. Contactați administratorul de rețea sau furnizorul de servicii internet (ISP) pentru a confirma dacă este necesar să importați certificatul AC.



De asemenea, puteți configura autentificarea IEEE 802.1x utilizând Expertul de setare wireless din panoul de control (rețea wireless).

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru rețea cablată
Faceți clic pe **Cu fir** > **Autentificare 802.1x cu fir**.
 - Pentru rețea wireless
Faceți clic pe **Fără fir** > **Fără fir (întreprindere)**.
6. Configurați setările de autentificare IEEE 802.1x.



- Pentru activarea autentificării IEEE 802.1x pentru rețele prin cablu, selectați **Activ** pentru **Stare 802.1x cu fir** în pagina **Autentificare 802.1x cu fir**.
- Dacă utilizați autentificarea **EAP-TLS**, pentru verificare trebuie să selectați certificatul de client instalat (afișat cu numele certificatului) din lista derulantă **Certificat client**.
- Dacă selectați autentificarea **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS**, sau **EAP-TLS**, selectați metoda de verificare din lista derulantă **Verificare certificat server**. Verificați certificatul serverului utilizând certificatul CA, importat anterior pe aparat, emis de autoritatea de certificare (CA) care a semnat certificatul serverului.

Selectați una dintre următoarele metode de verificare din lista derulantă **Verificare certificat server**:

Opțiune	Descriere
Fără verificare	Certificatul serverului este întotdeauna de încredere. Verificarea nu se efectuează.
Cert. CA	Metoda de control folosită pentru verificarea siguranței CA a certificatului serverului utilizând certificatul CA emis de autoritatea de certificare (CA) care a semnat certificatul serverului.
Cert. CA + ID server	Metoda de verificare a valorii numelui comun ¹ a certificatului serverului în completarea siguranței CA a certificatului serverului.

7. După ce ați terminat configurarea, faceți clic pe **Remitere**.

Pentru rețelele cablate: după configurare, conectați aparatul la rețeaua IEEE 802.1x acceptată. După câteva minute, imprimați pagina cu raportul de configurare rețea pentru a verifica starea **<Wired IEEE 802.1x>**.

Opțiune	Descriere
Success	Funcția IEEE 802.1x prin cablu este activată și autentificarea a reușit.
Failed	Funcția IEEE 802.1x prin cablu este activată, însă autentificarea nu a reușit.
Off	Funcția IEEE 802.1x prin cablu nu este disponibilă.



Informații similare

- [Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)
- [Funcțiile certificatelor de securitate compatibile](#)

¹ La verificarea numelui comun se compară numele comun al certificatului serverului cu șirul de caractere configurat pentru **ID server**. Înainte de a utiliza această metodă, contactați administratorul de sistem privind numele comun al certificatului serverului și apoi configurați **ID server**.

Metode de autentificare IEEE 802.1x

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) a fost realizat de Cisco Systems, Inc. și utilizează un identificator de utilizator și o parolă pentru autentificare, precum și algoritmi cu chei simetrice pentru a se obține un proces de autentificare securizat.

Aparatul Brother acceptă următoarele metode de autentificare internă:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (Rețea cablată)

Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) utilizează un ID utilizator și parolă pentru autentificarea cu răspuns la cerere.

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) este o versiune a metodei EAP dezvoltată de Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation și RSA Security. PEAP creează un canal SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) criptat între un client și un server de autentificare pentru a trimite ID-ul de utilizator și parola. PEAP asigură autentificarea reciprocă între server și client.

Aparatul Brother acceptă următoarele metode de autentificare internă:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) a fost dezvoltat de Funk Software și Certicom. EAP-TTLS creează un canal SSL criptat similar cu PEAP între un client și un server de autentificare pentru a trimite ID-ul de utilizator și parola. EAP-TTLS asigură autentificarea reciprocă între server și client.

Aparatul Brother acceptă următoarele metode de autentificare internă:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) solicită autentificarea certificatului digital atât pentru client cât și pentru serverul de autentificare.



Informații similare

- [Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless](#)

Utilizarea autentificării Active Directory

Modele înrudite: MFC-J5955DW

- [Introducere în autentificarea Active Directory](#)
- [Configurarea autentificării Active Directory utilizând Administrarea bazată pe web](#)
- [Autentificarea pentru a modifica setările aparatului utilizând panoul de control al aparatului \(autentificare Active Directory\)](#)

Introducere în autentificarea Active Directory

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Autentificarea Active Directory restricționează utilizarea aparatului. Dacă autentificarea Active Directory este activată, panoul de control al aparatului va fi blocat. Nu puteți schimba setările aparatului până când nu introduceți un ID de utilizator și o parolă.

Autentificarea Active Directory oferă următoarele caracteristici:

- Stochează datele de fax primite
- Obține adresa de e-mail de la serverul Active Directory pe baza codului de identificare al utilizatorului (ID) la trimiterea datelor scanate către un server de e-mail. Pentru a utiliza această caracteristică, selectați opțiunea **Pornit** pentru setarea **Obținere adresă de e-mail** și metoda de autentificare **LDAP + kerberos**. Adresa dumneavoastră de e-mail va fi setată ca expeditor atunci când aparatul trimite date scanate la un server de e-mail, respectiv ca destinatar dacă doriți să trimiteți datele scanate la adresa dumneavoastră de e-mail.

Atunci când autentificarea Active Directory Authentication este activată, aparatul dvs. stochează toate datele faxurilor primite. După ce vă autentificați, aparatul va imprima toate datele faxurilor stocate.

Puteți modifica setările folosite pentru autentificarea Active Directory utilizând Web Based Management.



Informații similare

- [Utilizarea autentificării Active Directory](#)

Configurarea autentificării Active Directory utilizând Administrarea bazată pe web

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Autentificarea în Active Directory acceptă autentificarea Kerberos și autentificarea NTLMv2. Trebuie să configurați protocolul SNTP (server de oră rețea) și să configurați serverul DNS pentru autentificare.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator > Funcție restricție utilizator**.



Începeți din ≡, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați **Autentificare director activ**.
6. Faceți clic pe **Remitere**.
7. Selectați meniul **Autentificare director activ**.
8. Configurați setările următoare:

Opțiune	Descriere
Stocare date retransmitere fax	Selectați această opțiune pentru a stoca datele de fax primite. Puteți imprima toate datele de fax primite după ce vă autentificați la aparat.
Memorare ID utilizator	Selectați această opțiune pentru a vă salva ID-ul de utilizator.
Adresă server director activ	Introduceți adresa IP sau numele serverului (de exemplu: ad.example.com) Active Directory.
Nume domeniu director activ	Introduceți Numele domeniului Active Directory.
Protocol și metodă de autentificare internă	Selectați protocolul și metoda de autentificare.
Port de server LDAP	Introduceți numărul portului pentru conectarea serverului Active Directory prin LDAP (disponibil numai pentru metoda de autentificare LDAP + kerberos).
Rădăcină de căutare LDAP	Introduceți rădăcina de căutare LDAP (disponibil numai pentru metoda de autentificare LDAP + kerberos).
Obținere adresă de e-mail	Selectați această opțiune pentru a obține adresa de e-mail a utilizatorului autentificat de la serverul Active Directory. (disponibil numai pentru metoda de autentificare LDAP + kerberos)

Opțiune	Descriere
Obținere director de pornire utilizator	Selectați această opțiune pentru a obține directorul principal ca destinație pentru Scanare către rețea. (disponibil numai pentru metoda de autentificare LDAP + kerberos)

9. Faceți clic pe **Remitere**.

Informații similare

- [Utilizarea autentificării Active Directory](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
-

Autentificarea pentru a modifica setările aparatului utilizând panoul de control al aparatului (autentificare Active Directory)

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Dacă autentificarea Active Directory este activată, panoul de control al aparatului va fi blocat până când introduceți ID-ul de utilizator și parola la panoul de control al aparatului.

1. Introduceți ID-ul de utilizator și parola cu ajutorul ecranului tactil de pe panoul de control al aparatului.
2. Apăsați pe [OK].
3. După ce autentificarea a fost efectuată cu succes, panoul de control al aparatului va fi deblocat.



Informații similare

- [Utilizarea autentificării Active Directory](#)

Utilizarea autentificării LDAP

Modele înrudite: MFC-J5955DW

- [Introducere în autentificarea LDAP](#)
- [Configurarea autentificării LDAP utilizând Management bazat pe web](#)
- [Autentificarea pentru a schimba setările utilizând panoul de control al aparatului \(Autentificarea LDAP\)](#)

Introducere în autentificarea LDAP

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Autentificarea prin LDAP restricționează utilizarea aparatului. Dacă autentificarea LDAP este activată, panoul de control al aparatului va fi blocat. Nu puteți schimba setările aparatului până când nu introduceți un ID de utilizator și o parolă.

Autentificarea LDAP oferă următoarele caracteristici:

- Stochează datele de fax primite
- Obține adresa de e-mail de la serverul LDAP pe baza ID-ului de utilizator atunci când se trimit date scanate la un server de e-mail. Pentru a utiliza această caracteristică, selectați opțiunea **Pornit** pentru setarea **Obținere adresă de e-mail**. Adresa dumneavoastră de e-mail va fi setată ca expeditor atunci când aparatul trimite date scanate la un server de e-mail, respectiv ca destinatar dacă doriți să trimiteți datele scanate la adresa dumneavoastră de e-mail.

Atunci când autentificarea LDAP este activată, aparatul dvs. stochează toate datele faxurilor primite. După ce vă autentificați, aparatul va imprima toate datele faxurilor stocate.

Puteți modifica setările de autentificare prin LDAP folosind Web Based Management.



Informații similare

- [Utilizarea autentificării LDAP](#)

Configurarea autentificării LDAP utilizând Management bazat pe web

Modele înrudite: MFC-J5955DW

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator** > **Funcție restricție utilizator**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați **Autentificare LDAP**.
6. Faceți clic pe **Remitere**.
7. Faceți clic pe meniul **Autentificare LDAP**.
8. Configurați setările următoare:

Opțiune	Descriere
Stocare date retransmitere fax	Selectați această opțiune pentru a stoca datele de fax primite. Puteți imprima toate datele de fax primite după ce vă autentificați la aparat.
Memorare ID utilizator	Selectați această opțiune pentru a vă salva ID-ul de utilizator.
Adresă de server LDAP	Introduceți adresa IP sau numele serverului (spre exemplu: ldap.example.com) pentru serverul LDAP.
Port de server LDAP	Introduceți numărul portului serverului LDAP.
Rădăcină de căutare LDAP	Introduceți directorul rădăcină de căutare LDAP.
Atributul numelui (cheie de căutare)	Introduceți atributul pe care doriți să-l utilizați drept cheie de căutare.
Obținere adresă de e-mail	Selectați această opțiune pentru a obține adresa de e-mail a utilizatorului conectat de la serverul LDAP.
Obținere director de pornire utilizator	Selectați această opțiune pentru a obține directorul principal ca destinație pentru Scanare către rețea.

9. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Utilizarea autentificării LDAP](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Autentificarea pentru a schimba setările utilizând panoul de control al aparatului (Autentificarea LDAP)

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Dacă autentificarea LDAP este activată, panoul de control al aparatului va fi blocat până când introduceți ID-ul de utilizator și parola pe panoul de control al aparatului.

1. Introduceți ID-ul de utilizator și parola cu ajutorul ecranului tactil de pe panoul de control al aparatului.
2. Apăsați pe [OK].
3. După ce autentificarea a fost efectuată cu succes, panoul de control al aparatului va fi deblocat.



Informații similare

- [Utilizarea autentificării LDAP](#)

Utilizarea Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor)

Utilizarea funcției Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor) determină creșterea securității prin limitarea funcțiilor disponibile de la aparatul dumneavoastră.

- [Înainte de a utiliza Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)
- [Configurarea funcției Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\) folosind Web Based Management](#)
- [Scanarea folosind Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)
- [Configurarea modului public pentru Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)
- [Caracteristici suplimentare ale Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)
- [Înregistrarea unui nou card IC utilizând panoul de control al aparatului](#)
- [Înregistrarea unui cititor extern de carduri IC](#)

Înainte de a utiliza Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)

Utilizați funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) pentru configurarea parolelor, limitarea numărului de pagini pentru anumiți utilizatori și oferirea accesului la anumite funcții sau la toate funcțiile enumerate aici.

Puteți configura și modifica următoarele setări ale Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0) utilizând Web Based Management:

- **Imprimare**

Imprimarea include activități de imprimare trimise prin AirPrint, Brother iPrint&Scan și Brother Mobile Connect.

Dacă înregistrați numele de conectare în prealabil, nu va fi necesar pentru utilizatori să-și introducă parolele atunci când utilizează funcția de imprimare.

- **Copiere**

- **Scanare**

Scanarea include activități de scanare trimise prin Brother iPrint&Scan și Brother Mobile Connect.

- **Fax** (numai pentru modelele compatibile)

- **Trimitere**

- **Primire**

- **Suport media**

- **Tipărire din**

- **Scanare la**

- **Web connect** (numai pentru modelele compatibile)

- **Încărcare**

- **Descărcare**

- **Aplicații** (numai pentru modelele compatibile)

- **Limite de pagini (*)**

- **Imprimare color**

- **Contor de pagini**

- **ID card (ID NFC)** (numai pentru modelele compatibile)



Informații similare

- [Utilizarea Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor\)](#)

Configurarea funcției Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0) folosind Web Based Management

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator** > **Gestionare restricții** sau **Funcție restricție utilizator**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați **Blocare funcții în siguranță**.
6. Faceți clic pe **Remitere**.
7. Faceți clic pe meniul **Funcții restricționate**.
8. În câmpul **Listă de utilizatori/funcții restricționate**, introduceți numele grupului sau numele utilizatorului.
9. În coloana **Imprimare** și în alte coloane, bifați o casetă de validare pentru a permite utilizarea funcției respective sau deselectați caseta respectivă pentru a restricționa funcția respectivă.
10. Pentru a configura numărul maxim de pagini, bifați caseta de validare **Pornit** din coloana **Limite de pagini** și apoi introduceți numărul maxim în câmpul **Nr. max. pagini**.
11. Faceți clic pe **Remitere**.
12. Faceți clic pe meniul **Listă de utilizatori**.
13. În câmpul **Listă de utilizatori**, introduceți numele de utilizator.
14. În câmpul **Parola**, introduceți o parolă.



Numărul de caractere pe care îl puteți defini depinde de modelul respectiv.

15. În câmpul **Adresă de e-mail**, introduceți adresa de e-mail a utilizatorului (disponibil numai pentru anumite modele).
16. Pentru a înregistra cartea de identitate a utilizatorului, introduceți numărul acesteia în câmpul **ID card (ID NFC)** (disponibil numai pentru anumite modele).
17. Selectați **Listă de utilizatori/funcții restricționate** din lista derulantă pentru fiecare utilizator.
18. Faceți clic pe **Remitere**.



De asemenea, din meniul **Blocare funcții în siguranță** puteți modifica setările de blocare pentru lista utilizatorului.



Informații similare

- [Utilizarea Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Scanarea folosind Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)

Setarea restricțiilor de scanare (pentru administratori)

Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor) permite restricționarea de către administrator a utilizatorilor care au permisiunea de a scana documente. Dacă funcția de scanare este dezactivată din setările utilizatorilor publici, numai utilizatorii pentru care a fost bifată caseta de validare **Scanare** vor putea să scaneze documente.

Utilizarea caracteristicii de scanare (pentru utilizatorii restricționați)

- Scanarea utilizând panoul de control al aparatului:
Utilizatorii restricționați trebuie să-și introducă parola de la panoul de control al aparatului pentru a accesa modul Scanare.
- Pentru a scana de la un computer:
Utilizatorii restricționați trebuie să-și introducă parola de la panoul de control al aparatului înainte de a scana documentul de la computer. În cazul în care parola nu este introdusă de la panoul de control al aparatului, pe ecranul computerului utilizatorului va fi afișat un mesaj de eroare.



Dacă aparatul suportă autentificarea cu card IC, utilizatorii restricționați pot accesa modul Scanare atingând simbolul NFC de pe panoul de control al aparatului cu cardurile IC înregistrate.



Informații similare

- [Utilizarea Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor\)](#)

Configurarea modului public pentru Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)

Utilizați ecranul aplicației Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) pentru a configura modul public, care limitează funcțiile disponibile utilizatorilor publici. Utilizatorii publici nu vor fi nevoiți să introducă o parolă pentru a accesa funcțiile disponibile prin setările modului public.



Modul Public include activități de imprimare trimise prin Brother iPrint&Scan și Brother Mobile Connect.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator** > **Gestionare restricții** sau **Funcție restricție utilizator**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Selectați **Blocare funcții în siguranță**.
6. Faceți clic pe **Remitere**.
7. Faceți clic pe meniul **Funcții restricționate**.
8. În rândul **Modul public**, bifați o casetă de validare pentru a permite utilizarea funcției respective sau desbifați caseta respectivă pentru a restricționa funcția respectivă.
9. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Utilizarea Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Caracteristici suplimentare ale Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)

Configurați următoarele caracteristici în ecranul Secure Function Lock:

Resetare toate contoarele

Faceți clic pe **Resetare toate contoarele**, din coloana **Contor de pagini** pentru a reseta contorul de pagini.

Export în fișier CSV

Faceți clic pe **Export în fișier CSV** pentru a exporta contorul curent și contorul ultimei pagini, inclusiv informațiile **Listă de utilizatori/funcții restricționate** ca fișier CSV.

ID card (ID NFC) (numai pentru modelele compatibile)

Faceți clic pe meniul **Listă de utilizatori** și apoi introduceți numărul de identificare al cardului ID al unui utilizator în câmpul **ID card (ID NFC)**. Puteți utiliza cardul dumneavoastră IC pentru autentificare.

Ultima înregistrare de contor

Faceți clic pe **Ultima înregistrare de contor** dacă doriți ca aparatul să rețină numărul de pagini după resetarea contorului.

Resetare automată contor

Faceți clic pe **Resetare automată contor** pentru a configura intervalul de timp dorit între două resetări succesive ale contorului. Selectați un interval zilnic, săptămânal sau lunar.




Informații similare

- [Utilizarea Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor\)](#)

Înregistrarea unui nou card IC utilizând panoul de control al aparatului

Modele înrudite: MFC-J5955DW

1. Atingeți simbolul NFC de pe panoul de control al aparatului cu un card cu circuit integrat înregistrat (card IC).
2. Apăsați pe  XXXX afișat în colțul din stânga sus al ecranului.
3. Apăsați pe [Înregistrare card].
4. Atingeți cu un nou card IC simbolul NFC.
Numărul noului card IC este apoi înregistrat pe aparat.
5. Apăsați pe [OK].



Informații similare

- [Utilizarea Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor\)](#)

Înregistrarea unui cititor extern de carduri IC

La conectarea unui cititor extern de carduri IC (circuit integrat), utilizați Web Based Management pentru a înregistra cititorul de carduri. Aparatul dumneavoastră acceptă cititoare externe de carduri IC compatibile cu drivere din clasa HID.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.




Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator** > **Cititor de card extern**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Introduceți informațiile necesare și apoi faceți clic pe **Remitere**.
6. Reporniți aparatul Brother pentru a activa configurația.
7. Conectați cititorul de carduri la aparat.

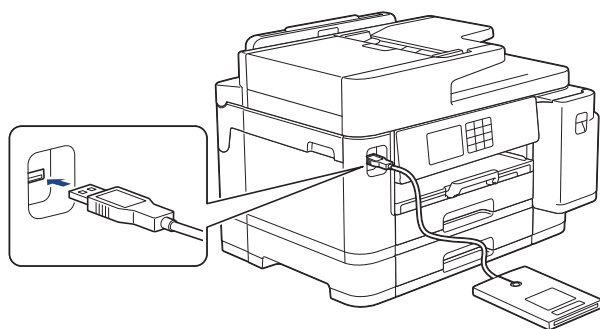

8. Atingeți cu cardul cititorul de carduri dacă utilizați autentificarea cardului.



Informații similare

- [Utilizarea Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Trimiterea sau primirea unui mesaj de e-mail în siguranță

- Configurarea trimiterii sau primirii mesajelor de e-mail folosind Web Based Management
- Trimiterea unui mesaj de e-mail cu autentificarea utilizatorului
- Trimiterea sau primirea securizată a unui e-mail folosind SSL/TLS

Configurarea trimiterii sau primirii mesajelor de e-mail folosind Web Based Management

Vă recomandăm să utilizați administrarea bazată pe web pentru configurarea trimiterii securizate a mesajelor de e-mail cu autentificarea utilizatorului sau trimiterea și primirea mesajelor de e-mail utilizând SSL/TLS.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
De exemplu:
https://192.168.1.2
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.



Începeți din **☰**, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. În câmpul **Client POP3/IMAP4/SMTP**, faceți clic pe **Setări avansate** și asigurați-vă că starea selectată pentru **Client POP3/IMAP4/SMTP** este **Activ**.
6. Configurați setările pentru **Client POP3/IMAP4/SMTP**.
 - După configurare, confirmați dacă setările adresei de e-mail sunt corecte prin trimiterea unui mesaj de test.
 - Dacă nu cunoașteți setările serverului POP3/IMAP4/SMTP, contactați administratorul de rețea sau Furnizorul de servicii internet (ISP).
7. Când ați terminat, faceți clic pe **Remitere**.
Apare caseta de dialog **Testare configurare trimitere/primire e-mail**.
8. Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a testa setările curente.



Informații similare

- [Trimiterea sau primirea unui mesaj de e-mail în siguranță](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Trimiterea sau primirea securizată a unui e-mail folosind SSL/TLS](#)

Trimiterea unui mesaj de e-mail cu autentificarea utilizatorului

Aparatul dumneavoastră suportă metoda SMTP-AUTH de trimitere a unui mesaj de e-mail printr-un server de e-mail care necesită autentificarea utilizatorului. Această metodă previne accesarea serverului de e-mail de către utilizatori neautorizați.

Puteți utiliza metoda SMTP-AUTH pentru trimiterea notificărilor prin e-mail, a rapoartelor prin e-mail și a mesajelor I-Fax.



Vă recomandăm să utilizați administrarea bazată pe web pentru a configura autentificarea SMTP.

Setările serverului de e-mail

Trebuie să configurați metoda de autentificare SMTP a aparatului pentru ca aceasta să corespundă cu metoda utilizată de serverul de e-mail. Pentru detalii despre setările serverului de e-mail, contactați administratorul rețelei sau furnizorul de servicii internet (ISP).



Pentru a activa autentificarea serverului SMTP: din ecranul de administrare bazată pe web **Client POP3/IMAP4/SMTP**, la **Metodă de autentificare server**, trebuie să selectați **AUTENTIF. SMTP**.



Informații similare

- [Trimiterea sau primirea unui mesaj de e-mail în siguranță](#)
-

Trimiterea sau primirea securizată a unui e-mail folosind SSL/TLS

Aparatul Brother este compatibil cu metodele de comunicare SSL/TLS. Pentru a utiliza un server de e-mail care folosește comunicarea SSL/TLS, trebuie să configurați următoarele setări.



Pentru configurarea SSL/TLS, vă recomandăm să utilizați Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.

Verificarea certificatului serverului

Din **SSL/TLS**, dacă selectați **SSL** sau **TLS**, caseta de validare **Verify Server Certificate** va fi selectată automat.



- Înainte de a verifica certificatul serverului, trebuie să importați certificatul AC emis de AC care a semnat certificatul serverului. Contactați administratorul de rețea sau Furnizorul de servicii internet (ISP) pentru a confirma dacă este necesar să importați certificatul CA.
- Dacă nu trebuie să verificați certificatul serverului, deselectați caseta de validare **Verify Server Certificate**.

Număr port

Dacă selectați **SSL** sau **TLS**, valoarea **Port** va fi modificată în funcție de protocol. Pentru a modifica manual numărul portului, introduceți numărul portului după ce ați selectat setările pentru **SSL/TLS**.

Trebuie să configurați metoda de comunicare a aparatului pentru ca aceasta să corespundă cu metoda utilizată de serverul dumneavoastră de e-mail. Pentru detalii despre setările serverului de e-mail, contactați administratorul rețelei sau furnizorul de servicii internet (ISP).

În majoritatea cazurilor, serviciile securizate de poștă electronică web necesită următoarele setări:

SMTP	Port	25
	Metodă de autentificare server	AUTENTIF. SMTP
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port	993
	SSL/TLS	SSL



Informații similare

- [Trimiterea sau primirea unui mesaj de e-mail în siguranță](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului](#)
- [Configurarea trimiterii sau primirii mesajelor de e-mail folosind Web Based Management](#)

Administrator

- [Caracteristicile rețelei](#)
- [Caracteristici de securitate](#)
- [Instrumente de administrare Brother](#)

Caracteristicile rețelei

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)
- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management](#)

Caracteristici de securitate

Aparatul dumneavoastră utilizează pentru conectarea la rețea cele mai recente protocoale de securitate și de criptare. Aceste funcții de rețea pot fi integrate în planul general de securitate pentru a ajuta la protejarea datelor și pentru a preveni accesul neautorizat la aparat.

- [Securitatea rețelei](#)
- [Autentificare utilizator](#)

Securitatea rețelei

- Dezactivarea protocoalelor care nu sunt necesare
- Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului
- Utilizarea SSL/TLS
- Utilizarea SNMPv3
- Utilizarea IPsec
- Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless

Dezactivarea protocoalelor care nu sunt necesare

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Anulați orice bifă inutilă din casetele de selectare ale protocoalelor pentru a le dezactiva.
6. Faceți clic pe **Remitere**.
7. Reporniți aparatul Brother pentru a activa configurația.



Informații similare

- [Securitatea rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Autentificare utilizator

- Utilizarea autentificării Active Directory
- Utilizarea autentificării LDAP
- Utilizarea Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor)

Instrumente de administrare Brother

Utilizați unul dintre instrumentele de administrare Brother pentru a configura setările de rețea ale aparatului Brother.

Accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com pentru a descărca instrumentele.



Informații similare

- [Administrator](#)
-

Conexiune mobilă/web


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ și Scanare Mopria™](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Prezentarea Brother Web Connect](#)
- [Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect](#)
- [Configurarea Brother Web Connect](#)
- [Scanarea și încărcarea documentelor folosind Brother Web Connect](#)
- [Încărcarea unui document de pe un dispozitiv de memorie extern utilizând Brother Web Connect](#)
- [Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)
- [Descărcarea și salvarea unui document de pe un dispozitiv de memorie extern utilizând Brother Web Connect](#)
- [Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)

Prezentarea Brother Web Connect

Anumite site-uri web oferă servicii care permit utilizatorilor să încarce și să vizualizeze imagini și fișiere pe site-ul respectiv. Aparatul Brother poate scana imagini și le poate încărca pe aceste site-uri de servicii și, de asemenea, poate descărca și imprima imagini care au fost deja încărcate pe aceste site-uri de servicii.

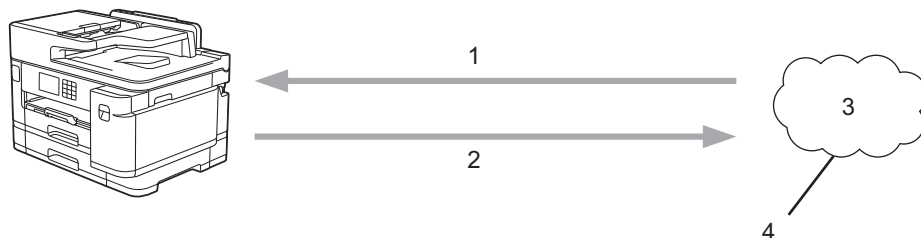



1. Imprimarea
2. Scanarea
3. Fotografii, imagini, documente și alte fișiere
4. Serviciu web


Pentru a utiliza Brother Web Connect, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o rețea cu acces la internet, printr-o conexiune cu fir sau wireless.

Pentru configurări ale rețelei care folosesc un server proxy, aparatul trebuie configurat și el pentru a folosi un server proxy. Consultați administratorul dumneavoastră de rețea dacă nu sunteți siguri de configurarea rețelei.



Serverul proxy este un calculator folosit ca intermediar între calculatoarele care nu au o conexiune directă la internet și rețeaua de internet.

Apăsați pe  (Web) sau pe  (Aplicații) de pe ecranul tactil pentru a utiliza Brother Web Connect.

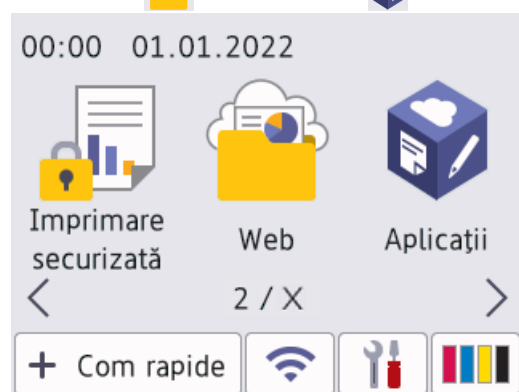



✓ Informații similare

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurarea setărilor serverului proxy folosind panoul de control al aparatului](#)
 - [Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management](#)

Configurarea setărilor serverului proxy folosind panoul de control al aparatului

Dacă rețeaua utilizează un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie configurate pe aparat:

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Setări conectare Web] > [Setări proxy] > [Conexiune Proxy].
2. Apăsați pe [Pornit].
3. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați și apoi introduceți informațiile referitoare la serverul proxy. Apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe .


Informații similare

- [Prezentarea Brother Web Connect](#)

Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management

Dacă rețeaua dumneavoastră utilizează un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie să fie configurate folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management:

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola


 Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).



De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

 Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Rețea** > **Rețea** > **Protocol**.

 Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Asigurați-vă că ați selectat caseta de validare **Proxy** și apoi faceți clic pe **Remitere**.
6. În câmpul **Proxy**, faceți clic pe **Setări avansate**.
7. Introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
8. Faceți clic pe **Remitere**.

Informații similare

- [Prezentarea Brother Web Connect](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect

Utilizați Brother Web Connect pentru a accesa serviciile online de pe aparatul dumneavoastră Brother. Unele dintre aceste servicii web oferă versiuni profesionale pentru companii.

Pentru a utiliza Brother Web Connect, trebuie să aveți un cont deschis pentru serviciul online dorit. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului și pentru a vă crea un cont.

Nu trebuie să vă creați un cont pentru a utiliza Brother Creative Center. (Brother CreativeCenter este disponibil numai pentru anumite modele.)

Google Drive™

Un serviciu online de stocare, editare, partajare și sincronizare a documentelor.

URL: drive.google.com

Evernote®

Un serviciu de stocare și gestionare online a fișierelor.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Un serviciu online de stocare, partajare și sincronizare a fișierelor.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Un serviciu online de stocare, partajare și administrare a fișierelor.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: www.box.com

OneNote

Un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: www.onenote.com

Brother Creative Center

Un site web care oferă diferite șabloane precum felicitări, broșuri și calendare pe care le puteți imprima cu aparatul dumneavoastră Brother. (disponibil numai pentru anumite țări și modele)

<https://www.creativecenter.brother/>

Pentru mai multe informații despre oricare dintre aceste servicii, consultați site-urile web ale serviciilor respective.

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de fișiere care pot fi utilizate cu fiecare funcție Brother Web Connect:

Serviciile la care aveți acces	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
Descărcarea și imprimarea imaginilor sau salvarea acestora pe suporturi multimedia	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	(Doar imprimare)
Încărcarea imaginilor scanate	JPEG	JPEG	-

Serviciile la care aveți acces	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
	PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	
Încărcarea imaginilor salvate pe suportul multimedia	JPG	-	-
FaxForward pe servicii online	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-



- Nu toate serviciile sunt disponibile în toate țările.
- Pentru Hong Kong, Taiwan și Coreea:

Brother Web Connect acceptă numai nume de fișiere scrise în limba engleză. Fișierele denumite în limba locală nu pot fi descărcate.



Informații similare

- [Brother Web Connect](#)

Configurarea Brother Web Connect


- [Prezentare generală a configurării Brother Web Connect](#)
- [Crearea unui cont pentru fiecare serviciu online înainte de utilizarea aplicației Brother Web Connect](#)
- [Cererea de acces la Brother Web Connect](#)
- [Înregistrați un cont pe aparatul Brother pentru aplicația Brother Web Connect](#)
- [Configurarea Brother Web Connect pentru Brother CreativeCenter](#)

Prezentare generală a configurării Brother Web Connect

Configurați setările Brother Web Connect utilizând următoarea procedură (la utilizarea Brother CreativeCenter, această procedură nu este necesară):

Pasul 1: Creați un cont folosind serviciul dorit.


Accesați site-ul web al serviciului utilizând un computer și creați un cont. (Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.)

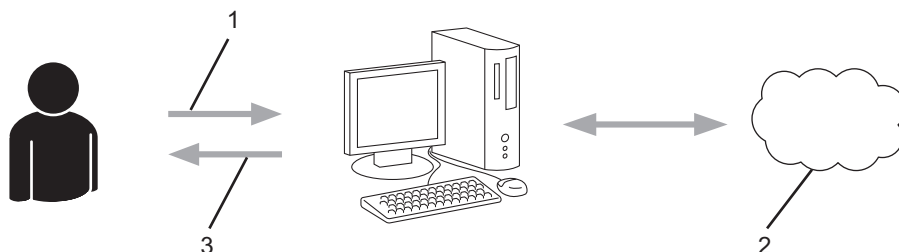

1. Înregistrare utilizator
2. Serviciu web
3. Obținere cont

Pasul 2: Postați o cerere de acces la Brother Web Connect.


Începeți accesarea Brother Web Connect folosind calculatorul și obțineți un număr temporar de identificare (ID).

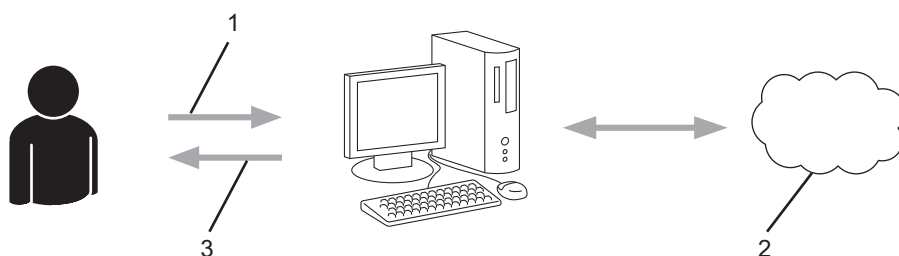

1. Introduceți informațiile contului
2. Pagina aplicației Brother Web Connect
3. Obținere număr temporar de identificare (ID)

Pasul 3: Înregistrați informațiile contului dumneavoastră pe aparat pentru a putea accesa serviciul dorit.

Introduceți numărul temporar de identificare (ID) pentru activarea serviciului pe aparatul dumneavoastră. Definiți numele contului, așa cum doriți să fie afișat pe aparat, și introduceți un cod PIN dacă doriți să folosiți unul.

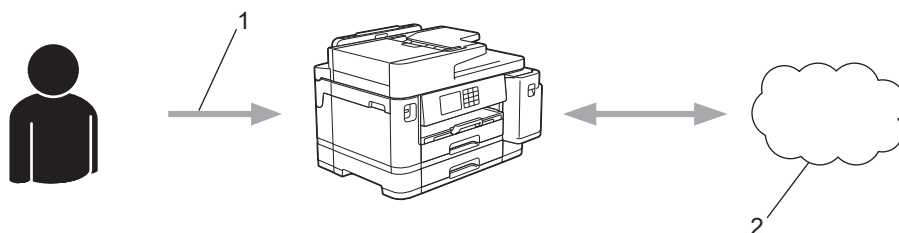

1. Introduceți numărul temporar de identificare (ID)
2. Serviciu web

Aparatul dumneavoastră Brother poate acum să utilizeze serviciul.



Informații similare

- Configurarea Brother Web Connect
-

Crearea unui cont pentru fiecare serviciu online înainte de utilizarea aplicației Brother Web Connect

Pentru a utiliza Brother Web Connect la accesarea unui serviciu online, trebuie să aveți deschis un cont pentru serviciul online respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului și pentru a vă crea un cont. După crearea unui cont, conectați-vă și utilizați mai întâi contul de la un calculator înainte de a utiliza funcția Brother Web Connect. În caz contrar, este posibil să nu puteți accesa serviciul folosind Brother Web Connect.

Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.

După ce ați finalizat crearea unui cont cu serviciul online pe care doriți să îl folosiți, transmiteți o cerere de acces la Brother Web Connect.





Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

Cererea de acces la Brother Web Connect

Pentru a utiliza Brother Web Connect în scopul accesării serviciilor online, trebuie mai întâi să transmiteți o cerere de acces la Brother Web Connect folosind un computer cu software-ul Brother instalat.

1. Accesați pagina de internet a aplicației Brother Web Connect:

Opțiune	Descriere
Windows	Lansați  (Brother Utilities) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe Realizați mai multe în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Brother Web Connect .  De asemenea, puteți accesa direct site-ul web: Tastați bwc.brother.com în bara de adrese a browserului web.
Mac	Tastați bwc.brother.com în bara de adrese a browserului web.

Se lansează pagina Brother Web Connect.

2. Selectați serviciul pe care doriți să-l utilizați.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și faceți cererea de accesare.

După ce ați terminat, pe ecran se va afișa numărul temporar de identificare (ID).

Conectați-vă folosind Brother Web Connect

Înregistrare terminată.

Vă rugăm să introduceți următorul ID temporar pe ecranul LCD al aparatului dumneavoastră.

ID temporar (11 cifre)

XXX XXXX XXXX

NOTĂ: ID-ul temporar va expira în 24 de ore.

4. Notați numărul temporar de identificare (ID) deoarece veți avea nevoie de el pentru a înregistra conturi pe aparat. Numărul temporar de identificare (ID) este valabil 24 de ore.
5. Închideți browserul web.

Acum că dețineți un ID de acces Brother Web Connect, trebuie să înregistrați acest ID pe aparatul dumneavoastră și apoi să utilizați aparatul pentru a accesa serviciul web pe care doriți să îl utilizați.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

Înregistrați un cont pe aparatul Brother pentru aplicația Brother Web Connect

Trebuie să introduceți informațiile contului dumneavoastră Brother Web Connect și să configurați aparatul dumneavoastră astfel încât acesta să utilizeze Brother Web Connect ca să acceseze serviciul dorit.

- Trebuie să faceți o cerere de acces la Brother Web Connect pentru a vă înregistra un cont pe aparatul dumneavoastră.
- Înainte de a începe înregistrarea contului asigurați-vă că data și ora sunt definite corect pe panoul de control al aparatului.

1. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a afișa [Web].

Apăsați pe [Web].



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa serviciul la care doriți să vă înregistrați.

Apăsați pe numele serviciului respectiv.

3. Dacă informațiile referitoare la Brother Web Connect se afișează, apăsați [OK].

4. Apăsați pe [Înregistrare/Șterg.] > [Înregistrare cont].

5. Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces la Brother Web Connect.

Apăsați pe [OK].

6. Introduceți numărul temporar de identificare (ID) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



Dacă informațiile introduse nu corespund cu numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces, sau dacă numărul temporar de identificare (ID) a expirat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare. Introduceți corect numărul temporar de identificare (ID) sau faceți din nou o cerere de acces pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID).

7. Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numele de cont care doriți să fie afișat pe ecranul LCD.

Apăsați pe [OK].

8. Introduceți numele utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].

9. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru a defini un cod PIN pentru cont, apăsați pe [Da]. (Folosirea unui cod PIN previne accesul neautorizat la cont.) Introduceți un număr din patru cifre și apoi apăsați [OK].
- Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați pe [Nu].



În momentul în care se afișează informațiile referitoare la cont, confirmați corectitudinea acestora.

10. Apăsați pe [Da] pentru a înregistra informațiile ca fiind introduse.

11. Apăsați pe [OK].

Înregistrarea contului s-a finalizat și aparatul dumneavoastră poate accesa acum serviciul.

12. Apăsați pe .



Informații similare

- Configurarea Brother Web Connect
-

Configurarea Brother Web Connect pentru Brother CreativeCenter

Brother Web Connect este configurat pentru a lucra automat cu Brother CreativeCenter. Nu este necesară o configurare pentru a crea calendarele, cărțile de vizită, posterele și felicitările disponibile la <https://www.creativecenter.brother/>.



Brother CreativeCenter nu este disponibil în toate țările.



Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

Scanarea și încărcarea documentelor folosind Brother Web Connect

Încărcați fotografiile și documentele scanate direct pe un site de servicii fără a utiliza un computer.

- Dacă scanați și încărcați fișiere JPEG sau fișiere PDF în care se poate căuta, scanarea în format monocrom nu este disponibilă.
- La scanarea și încărcarea fișierelor Microsoft Office, scanarea monocromă și scanarea în tonuri de gri nu sunt disponibile.
- La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.
- Documentele încărcate vor fi salvate într-un album numit **From_BrotherDevice**.

Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de documente care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.

Dacă sunteți un utilizator Web Connect restricționat, datorită caracteristicii Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) (disponibilă pentru anumite modele), nu puteți încărca datele scanate.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a afișa [Web].

Apăsați pe [Web].



- De asemenea, puteți apăsa pe [Scanare] > [căt re web].
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa serviciul care găzduiește contul în care doriți să faceți încărcarea. Apăsați pe numele serviciului respectiv.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apoi apăsați pe acesta.
5. Dacă se afișează ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apoi apăsați [OK].
6. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa [Încărcare: Scaner]. Apăsați pe [Încărcare: Scaner].



Dacă ați apăsat pe [Scanare] > [căt re web], această opțiune nu va fi afișată.

7. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



Informații similare

- [Brother Web Connect](#)

Încărcarea unui document de pe un dispozitiv de memorie extern utilizând Brother Web Connect

Documentele salvate pe suporturi (de exemplu pe un suport de stocare USB flash) conectate la aparat, pot fi încărcate direct pe un serviciu web.

Documentele încărcate vor fi salvate într-un album numit **From_BrotherDevice**.

Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de documente care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.

Dacă sunteți un utilizator Web Connect restricționat conform setărilor definite pentru caracteristica Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) (disponibilă pentru anumite modele), nu puteți încărca documentele salvate pe suporturi media.

IMPORTANT

NU scoateți suportul de stocare USB flash în timp ce mesajul este afișat pe ecranul LCD. În caz contrar, suportul de stocare USB flash sau datele de pe suportul respectiv se pot deteriora.



(Pentru Hong Kong, Taiwan și Coreea)

Brother Web Connect acceptă doar denumiri de fișiere scrise în limba engleză. Fișierele a căror denumire este salvată în limba locală nu pot fi încărcate.

1. Introduceți în aparat un suport USB flash.
Informațiile afișate pe ecranul LCD se vor schimba automat.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Web] și apoi apăsați pe aceasta.



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa serviciul care găzduiește contul în care doriți să faceți încărcarea.
Apăsați pe numele serviciului respectiv.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apoi apăsați pe acesta.
5. Dacă se afișează ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apoi apăsați [OK].
6. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa [Încărcare: Suport].
Apăsați pe [Încărcare: Suport].
7. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



Informații similare

- [Brother Web Connect](#)

Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect

Documentele încărcate în contul dumneavoastră pot fi descărcate direct pe aparat și imprimate. De asemenea, documentele încărcate de alți utilizatori în conturile lor pentru a fi partajate pot fi descărcate și imprimate pe aparatul dumneavoastră, cu condiția să aveți drepturi de vizualizare a respectivelor documente.

Pentru a descărca documentele altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau documente.

Dacă sunteți un utilizator Web Connect restricționat din cauza caracteristicii Secure Function Lock (disponibilă pentru anumite modele), nu puteți descărca datele.

Caracteristica de limitare a paginilor cu ajutorul Secure Function Lock se aplică operațiunii de imprimare prin intermediul Web Connect.



Pentru Hong Kong, Taiwan și Coreea:

Brother Web Connect acceptă numai nume de fișiere scrise în limba engleză. Fișierele denumite în limba locală nu pot fi descărcate.



Informații similare

- [Brother Web Connect](#)
 - [Descărcarea și imprimarea folosind Web Services](#)
 - [Descărcarea și imprimarea șabloanelor Brother CreativeCenter](#)

Descărcarea și imprimarea folosind Web Services

Pentru informații despre șabloanele Brother CreativeCenter, ►► [Informații similare](#)

1. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a afișa [Web].

Apăsați pe [Web].



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa serviciul care găzduiește documentele pe care doriți să le descărcați sau să le imprimați.

Apăsați pe numele serviciului respectiv.

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apoi apăsați pe acesta. Dacă se afișează ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apoi apăsați [OK].

4. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa [Desc.: Imprimare].

Apăsați pe [Desc.: Imprimare].

5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa albumul dorit și apoi apăsați pe acesta.



- Un album este o colecție de documente. Totuși, termenul folosit poate să difere în funcție de serviciul utilizat. Când folosiți Evernote®, trebuie să selectați caietul și apoi, nota.
- Anumite servicii nu necesită salvarea documentelor în albume. Pentru documentele care nu sunt salvate în albume, selectați [Viz.fiș. nesortate] pentru a selecta documentele.

6. Apăsați pe numele fișierului pe care doriți să îl imprimați. Confirmați documentul de pe ecranul LCD și apăsați pe [OK]. Selectați documentele suplimentare pentru imprimare (puteți selecta cel mult 10 documente).

7. Când ați terminat, apăsați pe [OK].

8. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



Informații similare

- [Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)

Subiecte conexe:

- [Descărcarea și imprimarea șablonelor Brother CreativeCenter](#)

Descărcarea și imprimarea șabloanelor Brother CreativeCenter

Brother CreativeCenter nu este disponibil în toate țările.

1. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Aplicații].

Apăsați pe [Aplicații].



- Dacă pe ecranul LCD al aparatului sunt afișate informații referitoare la conexiunea internet, citiți-le și apoi apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa [Tiparire sabloane "Creative Center"].

Apăsați pe [Tiparire sabloane "Creative Center"].

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa categoria dorită și apoi apăsați pe aceasta.
4. Selectați fișierul dorit. Introduceți numărul copiilor dorite și apoi apăsați pe [OK]. Repetați acest pas pentru a selecta toate fișierele pe care doriți să le imprimați.
5. Când ați terminat, apăsați pe [OK].



Dacă informațiile referitoare la setările recomandate de imprimare se vor afișa pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați pe [OK].

6. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



Informații similare

- [Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)

Subiecte conexe:

- [Descărcarea și imprimarea folosind Web Services](#)

Descărcarea și salvarea unui document de pe un dispozitiv de memorie extern utilizând Brother Web Connect

Fișierele JPEG, PDF și Microsoft Office pot fi descărcate de pe unul dintre aceste servicii și salvate direct pe suportul media conectat la aparat. De asemenea, documentele încărcate de alți utilizatori în conturile lor pentru a fi partajate, pot fi descărcate pe aparatul dumneavoastră cu condiția să aveți drepturi de vizualizare a respectivelor documente.

- Asigurați-vă că aveți suficient spațiu disponibil pe suportul de stocare USB flash.
- Pentru a descărca documentele altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau documente.
- Fișierele descărcate vor fi redenumite în funcție de data curentă. De exemplu, prima imagine salvată la 1 iulie, va fi numită 07010001.jpg. Țineți cont de faptul că setările definite pentru regiune determină și formatul datei din numele fișierului.
- Imaginile sunt salvate în directorul „BROTHER”, aflat în directorul rădăcină al suportului media.

IMPORTANT

NU scoateți suportul de stocare USB flash în timp ce mesajul este afișat pe ecranul LCD. În caz contrar, suportul de stocare USB flash sau datele de pe suportul respectiv se pot deteriora.

1. Introduceți în aparat un suport USB flash.
Informațiile afișate pe ecranul LCD se vor schimba automat.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Web] și apoi apăsați pe aceasta.



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa serviciul care găzduiește documentele pe care doriți să le descărcați.
Apăsați pe numele serviciului respectiv.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apoi apăsați pe acesta. Dacă se afișează ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apoi apăsați [OK].
5. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa [Descărcare: Suport].
Apăsați pe [Descărcare: Suport].
6. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



- Un album este o colecție de documente. Totuși, termenul folosit poate să difere în funcție de serviciul utilizat. Când folosiți Evernote®, trebuie să selectați caietul și apoi, nota.
- Anumite servicii nu necesită salvarea documentelor în albume. Pentru documentele care nu sunt salvate în albume, selectați [Viz.fiş. nesortate] pentru a selecta documentele.




Informații similare

- [Brother Web Connect](#)


Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail

- Utilizați funcția Redirecționare fax în Cloud pentru a redirecționa automat faxurile primite către conturile dumneavoastră în care sunt disponibile serviciile online.

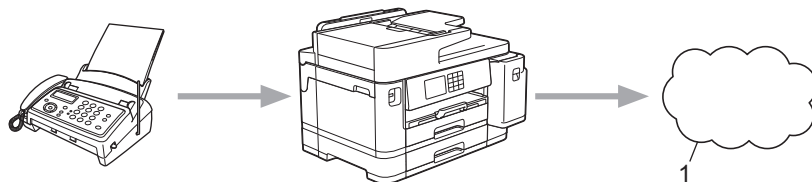

1. Serviciu web

- Utilizați funcția Redirecționare fax către e-mail pentru a redirecționa automat faxurile primite către o casuță poștală ca fișiere atașate la un mesaj de e-mail.

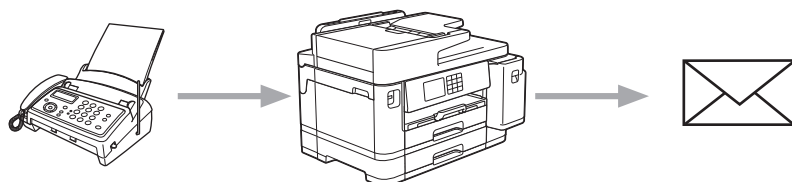

Informații similare

- [Brother Web Connect](#)
 - [Activarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)
 - [Dezactivarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)

Activarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail

Activați funcția Redirecționare fax dacă doriți ca faxurile primite să fie transferate automat către un serviciu online sau în cutia poștală ca atașamente la mesaje de e-mail.

- Această funcție este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.
- Dacă activați această caracteristică, nu veți putea utiliza următoarele caracteristici:
 - Primire în memorie ([Fax Redirection.], [Stocare Fax])
 - [Primire PC Fax]

1. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Aplicații].

Apăsați pe [Aplicații].



- Dacă pe ecranul LCD al aparatului sunt afișate informații referitoare la conexiunea internet, citiți-le și apoi apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa [Direcționare fax către Cloud/e-mail].

Apăsați pe [Direcționare fax către Cloud/e-mail].



Dacă pe ecran se afișează informații referitoare la [Direcționare fax către Cloud/e-mail], citiți-le și apoi apăsați pe [OK].

3. Apăsați pe [Activat].

4. Apăsați pe [Direcționare către Cloud] sau pe [Direcționare către e-mail].

- Dacă ați selectat [Direcționare către Cloud], alegeți serviciul online la care doriți să primiți faxurile și apoi specificați numele contului.
- Dacă ați selectat [Direcționare către e-mail], selectați adresa de e-mail la care doriți să primiți faxurile ca atașamente la mesaje de e-mail.

5. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



Informații similare

- [Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)

Subiecte conexe:

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

Dezactivarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail

Dezactivați funcția Redirecționare fax dacă nu mai doriți ca faxurile primite să fie transferate automat către un serviciu online sau în cutia poștală ca atașamente la mesaje de e-mail.

Dacă în memoria aparatului mai sunt încă faxuri primite, nu puteți dezactiva funcția Redirecționare fax.

1. Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa [Aplicații].

Apăsați pe [Aplicații].



- Dacă pe ecranul LCD al aparatului sunt afișate informații referitoare la conexiunea internet, citiți-le și apoi apăsați pe [OK].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe ecranul LCD. Citiți informațiile, apoi apăsați [OK].

2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa [Direcționare fax către Cloud/e-mail].

Apăsați pe [Direcționare fax către Cloud/e-mail].



Dacă pe ecran se afișează informații referitoare la [Direcționare fax către Cloud/e-mail], citiți-le și apoi apăsați pe [OK].

3. Apăsați pe [Dezactivat].

4. Apăsați pe [OK].



Informații similare

- [Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)

AirPrint

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)
- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)
- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)
- [Trimiterea unui fax folosind AirPrint \(macOS\)](#)

Prezentarea soluției AirPrint

AirPrint este o soluție de imprimare pentru sistemele de operare Apple, care vă permite să imprimați wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini web și documente de pe iPad, iPhone și iPod touch și de pe computerul Mac fără să fie necesară instalarea unui driver.

De asemenea, AirPrint vă permite să trimiteți faxuri direct de pe computerul Mac fără să le imprimați și vă permite să scanați documentele pe computerul Mac.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Apple.

Folosirea insignei Compatibil cu Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze în mod specific cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform cu standardele de performanță Apple.



✓ Informații similare

- [AirPrint](#)

Înainte de a folosi AirPrint (macOS)

Înainte de a imprima folosind macOS, adăugați aparatul în lista de imprimante de pe computerul Mac.

1. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
2. Faceți clic pe **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
3. Faceți clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.
Apare ecranul **Add (Adăugare)**.
4. Selectați aparatul, apoi selectați **AirPrint** din meniul pop-up **Use (Utilizează)**.
5. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.



Informații similare



- [AirPrint](#)

Imprimarea folosind AirPrint

- [Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch](#)
- [Imprimarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
Asigurați-vă că ați încărcat hârtia corectă în tava de hârtie și modificați setările hârtiei pentru tava de hârtie a aparatului dumneavoastră.
2. Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
3. Atingeți  sau .
4. Atingeți **Print (Imprimare)**.
5. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat.
6. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), apăsați pe **Printer (Imprimantă)**.
Se afișează o listă cu aparatele disponibile.
7. Atingeți numele aparatului dumneavoastră din listă.
8. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față verso (dacă aparatul suportă această opțiune).
9. Atingeți **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Imprimarea utilizând AirPrint (macOS)

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari. Înainte de imprimare, asigurați-vă că aparatul figurează pe lista de imprimante a computerului Mac.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
Asigurați-vă că ați încărcat hârtia corectă în tava de hârtie și modificați setările hârtiei pentru tava de hârtie a aparatului dumneavoastră.
2. Utilizați Safari pe computerul dumneavoastră Mac pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
3. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
4. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat. Dacă este selectat un alt aparat (sau nicio imprimantă), faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați aparatul.
5. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul acceptă această opțiune).
6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Scanarea utilizând AirPrint (macOS)

Înainte de scanare, asigurați-vă că aparatul figurează în lista de scanere a computerului Mac.

1. Încărcați documentul.
2. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
3. Faceți clic pe **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
4. Selectați aparatul din lista de scanere.
5. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)** și apoi faceți clic pe butonul **Open Scanner... (Deschidere scanner...)**.
Se afișează ecranul Scanner.
6. Dacă așezați documentul în ADF, selectați caseta de validare **Use Document Feeder (Utilizare alimentator documente)** și apoi selectați dimensiunea documentului din meniul pop-up pentru setarea dimensiunii de scanare.
7. Selectați directorul destinație sau aplicația destinație din meniul pop-up pentru setarea destinației.
8. Faceți clic pe **Show Details (Afișare detalii)** pentru a modifica setările de scanare, dacă este necesar.
Puteți decupa manual imaginea trăgând indicatorul mouse-ului peste porțiunea pe care doriți să o scanați, atunci când scanați de pe sticla scannerului.
9. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Trimiterea unui fax folosind AirPrint (macOS)

Asigurați-vă că aparatul figurează pe lista de imprimante a computerului Mac. În exemplul de mai jos s-a utilizat opțiunea Apple TextEdit.



- AirPrint suportă numai documente fax monocrome.
- Aparatul dumneavoastră este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor). Trimiterea faxurilor folosind AirPrint nu este disponibilă dacă funcția Fax Tx pentru fiecare utilizator este restricționată.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Pe computerul dumneavoastră Mac, deschideți fișierul pe care doriți să-l trimiteți prin fax.
3. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
4. Faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați **Brother XXX-XXXX - Fax** (unde XXX-XXXX este numele modelului dumneavoastră).
5. Tastați informațiile destinatarului faxului.
6. Faceți clic pe **Fax**.



Informații similare


- [AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ și Scanare Mopria™

Serviciul de imprimare Mopria™ este o funcție de imprimare, iar serviciul scanare Mopria™ este o funcție de scanare disponibilă pe dispozitivele mobile Android™ dezvoltate de Mopria Alliance™. Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți conecta la aceeași rețea la care este conectat aparatul pentru a imprima și scana fără a efectua o configurare suplimentară.

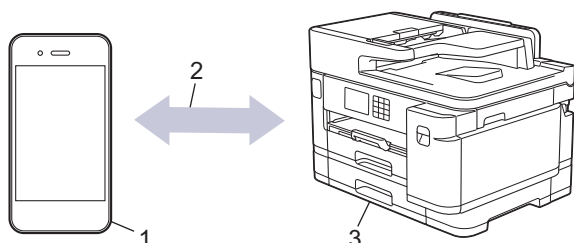

1. Dispozitive mobile Android™
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră

Trebuie să descărcați serviciul de imprimare Mopria™ sau de scanare Mopria™ din Google Play™ și să îl instalați pe dispozitivul Android™. Înainte de a utiliza acest serviciu, acesta trebuie activat.

✓ Informații similare

- [Conexiune mobilă/web](#)

Brother Mobile Connect

Utilizați Brother Mobile Connect pentru a imprima și scana de pe dispozitivul mobil.

- Pentru dispozitivele Android™
Brother Mobile Connect permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Android™.
Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din Google Play™.
- Pentru toate dispozitivele compatibile iOS sau iPadOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch
Brother Mobile Connect permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul iOS sau iPadOS.
Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din App Store.



Informații similare

- [Conexiune mobilă/web](#)

Depanarea

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, verificați mai întâi fiecare din articolele de mai jos pentru a identifica problema și urmați instrucțiunile de depanare.

Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vizitați support.brother.com pentru cele mai recente răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ) și sfaturi de depanare:

1. Accesați support.brother.com.
2. Faceți clic pe **Întrebări frecvente și depanare** și căutați numele modelului dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului au fost îndepărtate.
- Cartușele de cerneală sunt instalate corect.
- Capacul scannerului și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru wireless), routerul sau hubul este pornit, iar butonul de semnalizare a conexiunii luminează intermitent.
- Pe ecranul LCD al aparatului vor fi afișate mesaje.

Dacă nu ați rezolvat problema după terminarea verificărilor, identificați problema și apoi ►► *Informații similare*



Informații similare

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Blocaje de documente](#)
- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)
- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)
- [Verificați informațiile despre aparat](#)
- [Resetarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Alte probleme](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)

Mesaje de eroare și de întreținere


Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori și există posibilitatea ca elementele consumabile să trebuiască să fie înlocuite. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. În tabel sunt prezentate cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere.

Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile de întreținere uzuale chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, deschideți pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.




Informații similare se găsesc în josul paginii.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Abs.cerneală aproape plin	Caseta de absorbție a cernelii este aproape plină.	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită în curând. Contactați Centrul de Asistență Clienti Brother sau dealerul Brother local.
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul de la conectorul față și apoi opriți-l și reporniți-l	Un dispozitiv defect este conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. Opriți și apoi reporniți aparatul.
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul USB.	Un dispozitiv USB sau un suport de stocare USB flash incompatibil a fost conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB.
Blocaj față/spate Blocaj față Blocaj spate Blocare tavă MF Blocaj fantă alim manuală Blocaj față/Tavă MF Blocaj față/Fanta de alim man Blocare Tava 2 Repetare blocaj XX	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Scoateți cu atenție hârtia blocată. ►► <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Dacă hârtia se blochează repetat, încercați o altă operație de anulare a blocajului. ►► <i>Informații similare: Scoateți resturile de hârtie</i>
	Ghidajele pentru hârtie nu sunt așezate corect, conform dimensiunilor hârtiei.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă a hârtiei.
	Suportul pentru hârtie al aparatului nu este așezat corect.	Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este complet introdus în aparat. ►► <i>Informații similare: Hârtia este blocată în fața aparatului</i>
	În fanta de alimentare manuală au fost introduse mai multe foi de hârtie. -SAU- O altă foaie de hârtie a fost așezată în fanta de alimentare manuală înainte ca pe ecranul tactil să fie afișat mesajul în care vi se solicită să încărcați o altă foaie de hârtie.	Nu așezați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală. Așteptați până când pe ecranul tactil este afișat mesajul în care vi se solicită să încărcați o altă foaie de hârtie înainte de a introduce următoarea foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală. Scoateți cu atenție hârtia blocată. ►► <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i>
	Pe suprafața roților de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați roțile de preluare a hârtiei. ►► <i>Informații similare: Curățarea roților de antrenare a hârtiei ale tăvii #1 sau</i>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2
Blocare document/prea lung	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung.	Scoateți documentul blocat și apoi apăsați pe  . Așezați corect documentul în unitatea ADF. ►► Informații similare: Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF) ►► Informații similare: Blocaje de documente
Capac deschis.	Capacul scannerului nu este blocat în poziția închis.	Ridicați capacul scannerului și apoi închideți-l din nou. Asigurați-vă că ați așezat corect cablul de telefon și cablul de interfață (dacă este utilizat) prin canalul pentru cablu și apoi în spatele aparatului.
	Capacul cartușului de cerneală nu este blocat în poziția închis.	Închideți ferm capacul cartușului de cerneală până când acesta se fixează pe poziție.
Cartuș cern. greșit	Numărul de model al cartușului de cerneală nu este compatibil cu aparatul dumneavoastră.	Verificați dacă numărul respectivului model de cartuș poate fi folosit cu aparatul dumneavoastră.
Conex. Esuata	Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> • Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. • Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. • Dacă utilizați metoda PIN pentru WPS, asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect.
Culoare cerneală incorectă	Un cartuș de cerneală a fost instalat într-o poziție incorectă.	Verificați cartușele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartușelor de cerneală și mutați-le în poziția corectă.
Curățare impos. XX Inițializare impos. XX Tipărire impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică. -SAU- În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.	Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin și resturi de hârtie din interiorul aparatului. Dacă mesajul de eroare persistă, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l. Puteți încerca operații suplimentare pentru eliminarea blocajului de hârtie. ►► Informații similare: Scoateți resturile de hârtie (Dacă nu puteți imprima documentele și faxurile primite, transferați-le pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră.) ►► Informații similare: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax
Date rămase în memorie	Datele de imprimat au rămas în memoria aparatului.	Apăsați pe  . Aparatul va anula comanda și va șterge datele din memorie. Încercați să imprimați din nou.
Deconectat	Cealaltă persoană sau aparatul de fax al celeilalte persoane a oprit apelul.	Încercați să trimiteți sau să primiți încă o dată.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		<p>Dacă apelurile sunt oprite în mod repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să schimbați Compatibilitatea la Basic (pentru VoIP).</p> <p>►► <i>Informații similare: Interferențe pe linia telefonică/VoIP</i></p>
Detectare impos.	Ați instalat prea repede un nou cartuș de cerneală și aparatul nu l-a detectat.	<p>Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet și ferm până când se fixează pe poziție.</p> <p>►► <i>Informații similare: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p>
	Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	<p>►► <i>Informații similare: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p>
	A fost instalat un alt model de cartuș Brother, nu modelul corect.	<p>Verificați numerele de model ale cartușelor de cerneală și instalați corect cartușele de cerneală.</p>
Dimensiune nepotrivită hârtie	<p>Formatul de hârtie definit nu corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>-SAU-</p> <p>Orientarea hârtiei nu este corectă pentru formatul de hârtie selectat.</p> <p>-SAU-</p> <p>Nu ați așezat ghidajele pentru hârtie ale tăvii în dreptul indicatoarelor corespunzătoare tipului de hârtie utilizat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați dacă formatul de hârtie selectat pe ecranul aparatului corespunde cu formatul de hârtie din tavă. <p>►► <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> 2. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu orientarea corectă și ați așezat ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie. <p>►► <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i></p> 3. După ce ați verificat formatul și orientarea hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.
		<p>Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei sau în aplicația utilizată pentru imprimare corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>►► <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows)</i></p>
Eroare de Conex.	Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct în același timp.	<p>Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou.</p>
EroareCom.	Calitatea slabă a liniei telefonice a cauzat o problemă de comunicare.	<p>Trimiteți faxul din nou sau conectați aparatul la o altă linie telefonică. Dacă problema persistă, contactați compania de telefonie și solicitați verificarea liniei telefonice.</p>
Fără răspuns	Dispozitivul USB conectat nu răspunde.	<p>Deconectați dispozitivul din interfața directă USB.</p>
Fisier Inexist.	Suportul de stocare USB flash introdus în unitatea media nu conține niciun fișier .JPG.	<p>Reintroduceți corect suportul de stocare USB flash în fantă.</p>
Hârtie puțină în tava nr. 1 Hârtie puțină în tava nr. 2	Tava de hârtie este aproape goală.	<p>Realimentați cu hârtie tava indicată pe ecranul LCD.</p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Hub neutilizabil.	Un hub sau un suport de stocare USB flash cu hub a fost conectat la interfața directă USB.	Hub-urile, inclusiv suporturile de stocare USB flash cu hub încorporat, nu pot fi folosite. Deconectați dispozitivul din interfața directă USB.
Inițializare ecran tactil eșuată	Ecranul tactil a fost apăsat înaintea încheierii secvenței de inițializare a alimentării.	Asigurați-vă că nu există nimic care să atingă ecranul tactil, mai ales atunci când conectați aparatul la o priză.
	Este posibil să existe reziduuri între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia.	Introduceți o bucată de hârtie densă între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia și glisați-o înainte și înapoi pentru a scoate resturile.
Inloc. Cerneala	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare. Dacă în memoria aparatului este suficient spațiu disponibil, faxurile monocrome vor fi salvate în memorie. Dacă aparatul care face transmisia are capacitatea de a-l converti, faxul color va fi salvat în memorie ca fax monocrom.	Înlocuiți cartușele de cerneală. ►► Informații similare: Înlocuirea cartușelor de cerneală Încă mai puteți scana chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau cartușul trebuie înlocuit.
Instal. cerneală	Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	Scoateți cartușul de cerneală și reinstalați-l încet și ferm până când se fixează pe poziție. ►► Informații similare: Înlocuirea cartușelor de cerneală
Lipsă alimentare hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	Urmați indicațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> • Reumpleți tava cu hârtie și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. • Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. ►► Informații similare: Încărcarea hârtiei
	Hârtia nu a fost introdusă în centrul fantei de alimentare manuală. Hârtia nu a fost introdusă corect în centrul tăvii MF de alimentare manuală.	Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul fantei manuale de alimentare și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul tăvii MF de alimentare manuală și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. ►► Informații similare: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală ►► Informații similare: Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)
	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie trebuie să fie închis corect la ambele capete. ►► Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei
	Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de preluare a hârtiei. ►► Informații similare: Curățarea rolor de antrenare a hârtiei ale tăvii #1 sau Curățarea rolor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Lipsă dispozitiv	Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct. Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are o pagină de configurare pentru modul de obținere a unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP.
Media este plină.	Pe suportul de stocare USB flash pe care îl utilizați nu este suficient spațiu disponibil pentru scanarea documentului.	Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe suportul de stocare USB flash pentru a elibera suficient spațiu, apoi reîncercați.
Memorie fax epuizată	Memoria faxului este plină.	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ștergeți datele din memorie. Pentru a avea mai multă memorie, puteți dezactiva opțiunea Recepție în memorie. >> Informații similare: Dezactivarea Recepție în memorie Imprimați faxurile din memorie. >> Informații similare: Imprimarea unui fax din memoria aparatului
Memorie plină	Memoria aparatului este plină.	<p>Dacă se desfășoară o operație de copiere sau se transmite un fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apăsați pe  sau Ieșire și așteptați finalizarea celorlalte operațiuni în desfășurare, iar apoi încercați din nou. Apăsați pe Imprimare parțială pentru a copia paginile scanate până acum. Ștergeți datele salvate din memorie. Pentru a avea mai multă memorie, puteți dezactiva opțiunea Recepție în memorie. >> Informații similare: Dezactivarea Recepție în memorie Imprimați faxurile salvate în memorie. >> Informații similare: Imprimarea unui fax din memoria aparatului
Mesaj repetitiv Blocări hârtie	În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.	<p>Scoateți orice corpuri străine și resturi de hârtie din aparat.</p> <p>>> Informații similare: Scoateți resturile de hârtie</p>
Mesaj repetitiv Lipsă alim. hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reumpleți tava cu hârtie și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		<ul style="list-style-type: none"> Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. <p>►► <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i></p>
	Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	<p>Curățați rolele de preluare a hârtiei.</p> <p>►► <i>Informații similare: Curățarea rolor de antrenare a hârtiei ale tăvii #1 sau Curățarea rolor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2</i></p>
Nu rasp./Ocupat	Numărul format nu răspunde sau este ocupat.	Verificați numărul și încercați încă o dată.
Numai tip. A/N	<p>Unul sau mai multe dintre cartușele cu cerneală colorată au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare.</p> <p>Puteți utiliza aparatul în modul monocrom pentru circa patru săptămâni, în funcție de numărul de pagini imprimate.</p> <p>În timp ce acest mesaj este afișat pe ecranul LCD, fiecare operație se va efectua astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Imprimare Dacă tipul de suport media selectat este Hârtie Obişnuită și opțiunea Nuanțe De Gri este selectată în driverul imprimantei, puteți utiliza aparatul ca imprimantă monocromă. Copiere Dacă tipul de hârtie selectat este Hârtie simplă, puteți face copii monocrome. Trimiterea mesajelor fax Dacă tipul de hârtie selectat este Hârtie simplă, aparatul va primi și va imprima faxurile în modul monocrom. 	<p>Înlocuiți cartușele de cerneală.</p> <p>►► <i>Informații similare: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p> <p>Cu toate că în coloana Cauză sunt enumerate opțiunile de utilizare ale aparatului după apariția acestei erori, în următorul caz, nu veți putea utiliza aparatul decât după ce ați înlocuit unul sau mai multe cartușe de cerneală:</p> <p>Dacă scoateți aparatul din priză sau scoateți cartușul de cerneală.</p>
Numărul maxim de dispozitive este deja conectat prin Wi-Fi Direct.	Dacă aparatul Brother este proprietar grup, la rețeaua Wi-Fi Direct este conectat deja numărul maxim de dispozitive mobile.	<p>După închiderea conexiunii actuale între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea.</p> <p>►► <i>Informații similare: Imprimarea raportului de configurare a rețelei</i></p>
Puțină cerneală	Nivelul cernelii este scăzut. Dacă aparatul care transmite are capacitatea de a converti faxul, faxul color va fi imprimat pe aparatul dumneavoastră ca un fax monocrom.	<p>Pregătiți un nou cartuș de cerneală. Puteți continua imprimarea până când pe ecranul tactil este afișat mesajul Inloc. Cernela.</p> <p>►► <i>Informații similare: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p> <p>Încă mai puteți scana chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau cartușul trebuie înlocuit.</p>
Scanare impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		(Dacă nu puteți imprima documentele și faxurile primite, transferați-le pe un alt aparat fax sau pe calculatorul dumneavoastră.) ►► Informații similare: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax
Setări greșite tavă	Setările definite pentru dimensiunea hârtiei și tava selectată nu corespund cu dimensiunea hârtiei din tava utilizată.	Urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil și încercați să imprimați din nou. Configurați setarea dorită pentru formatul de hârtie din tavă urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
Setări tăvi Setări tava 1 Setări tava 2 Setări tavă MF	Acest mesaj este afișat atunci când setarea pentru confirmarea tipului și formatului de hârtie este activată.	Pentru a nu afișa acest mesaj de confirmare, dezactivați setarea. ►► Informații similare: Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei
Strat absorbant cerneală plin	Caseta de absorbție a cernelii este plină. Acestea sunt componente care necesită întreținere periodică și care pot necesita înlocuire după o anumită perioadă de timp pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului dumneavoastră Brother. Deoarece aceste componente necesită întreținere periodică, înlocuirea lor nu este prevăzută în garanție. Trebuie să înlocuiți aceste articole, iar perioada de timp înainte de înlocuirea lor depinde de numărul de curățări și de goliri efectuate pentru curățarea sistemului de cerneală. Aceste casete colectează cerneala în timpul diferitelor operații de curățare și golire. Numărul de operații de curățare și golire efectuate de aparat diferă în funcție de diferite situații. De exemplu, în cazul pornirii și opririi frecvente a aparatului se vor efectua mai multe cicluri de curățare, deoarece aparatul efectuează automat o curățare la fiecare pornire.	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită. Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau centrul local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului. Aparatul va efectua o autocurățare dacă: <ul style="list-style-type: none"> • Scoateți cablul de alimentare și îl reintroduceți. • Eliminați unui blocaj de hârtie. • Au trecut 30 de zile de inactivitate (utilizare rară). • Cartușele de cerneală de aceeași culoare au fost înlocuite de 12 ori.
Tavă hârtie nedetectată	Tava pentru hârtie nu este introdusă complet.	Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.
Tavă 1 hârtie nedetectată Tavă 2 hârtie nedetectată	Hârtia sau un obiect străin a împiedicat introducerea corectă a tăvii pentru hârtie.	Scoateți tava pentru hârtie din aparat și scoateți hârtia blocată sau obiectul străin. Dacă nu puteți găsi sau scoate hârtia blocată ►► Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei
Temperat. Inalta	Temperatura din încăpere este prea mare.	După reducerea temperaturii din cameră, permiteți aparatului să ajungă la aceeași temperatură cu cea din cameră. Reîncercați după ce aparatul s-a răcit.
Temperatură scăzută	Temperatura din încăpere este prea scăzută.	După creșterea temperaturii din cameră, permiteți aparatului să ajungă la aceeași temperatură cu cea din cameră. Încercați din nou după ce aparatul s-a încălzit.



Informații similare

- Depanarea
 - Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax

-
- Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect

Subiecte conexe:

- Prezentare generală a ecranului tactil LCD
 - Imprimarea raportului de configurare a rețelei
 - Înlocuirea cartușelor de cerneală
 - Interferențe pe linia telefonică/VoIP
 - Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)
 - Blocaje de documente
 - Încărcarea hârtiei
 - Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală
 - Blocarea imprimantei sau a hârtiei
 - Scoateți resturile de hârtie
 - Curățarea rotelor de antrenare a hârtiei ale tăvii #1
 - Curățarea rotelor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2
 - Dezactivarea Recepție în memorie
 - Imprimarea unui fax din memoria aparatului
 - Setări de imprimare (Windows)
 - Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare
 - Schimbarea setării pentru verificarea hârtiei
 - Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)
 - Hârtia este blocată în fața aparatului
 - Schimbarea formatului și tipului de hârtie
-

Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax

Dacă ecranul LCD indică:

- [Curățare impos. XX]
- [Inițializare impos. XX]
- [Tipărire impos. XX]
- [Scanare impos. XX]

Vă recomandăm să transferați faxurile la un alt aparat fax sau la calculatorul dvs.

►► *Informații similare: Transferarea faxurilor la un alt aparat fax*

►► *Informații similare: Transferarea faxurilor pe calculator*

Puteți, de asemenea, să transferați raportul Jurnal fax pentru a vedea dacă sunt faxuri pe care trebuie să le transferați.

►► *Informații similare: Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax*



Informații similare




- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
 - [Transferarea faxurilor pe calculator](#)
 - [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator \(numai pentru Windows\)](#)
- [Reinițializarea setărilor rețelei la valorile implicite din fabricație](#)
- [Resetarea aparatului](#)
- [Prezentarea funcției de resetare](#)
- [Hârtia este blocată în fața aparatului](#)
- [Hârtia este blocată în spatele aparatului](#)

Transferarea faxurilor la un alt aparat fax

Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul Transfer faxuri.

1. Apăsați pe  pentru a anula temporar eroarea.
2. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Serviciu] > [Transfer Date] > [Transfer Fax].
3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă pe ecranul tactil este afișat mesajul [Lipsa Date], în memoria aparatului nu au mai rămas faxuri.
Apăsați pe [Închidere] și apoi apăsați pe .
 - Introduceți numărul de fax unde vor fi direcționate faxurile.
4. Apăsați pe [Pornire fax].



Informații similare



- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea identificatorului stației](#)

Transferarea faxurilor pe calculator

Puteți transfera faxurile din memoria aparatului pe calculator.

1. Apăsați pe  pentru a anula temporar eroarea.
2. Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele Brother pe computer și apoi porniți aplicația **Recepție PC-FAX** pe computer.
3. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
4. Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.
5. Citiți și confirmați instrucțiunile pe computerul dumneavoastră.
Faxurile din memoria aparatului vor fi transmise automat către computerul dumneavoastră.



Dacă faxurile din memoria aparatului nu sunt trimise către computer:

Asigurați-vă că ați setat [Primire PC Fax] pe aparat.

Dacă în memoria aparatului au mai rămas faxuri, atunci la configurarea programului Recepție PC-Fax, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj în care vi se solicită să transferați faxurile pe computerul dumneavoastră.

Dacă funcția Previzualizare fax este dezactivată, veți fi întrebat dacă doriți să imprimați copii de rezervă.

Apăsați pe [Da] pentru a transfera toate faxurile din memorie pe computer.



Informații similare



- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Subiecte conexe:

- [Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator \(numai pentru Windows\)](#)

Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax

Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor.

1. Apăsați pe  pentru a anula temporar eroarea.
2. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Serviciu] > [Transfer Date] > [Raport de transfer].
3. Introduceți numărul de fax unde va fi redirecționat raportul Jurnalul de faxuri.
4. Apăsați pe [Pornire fax].



Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea identificatorului stației](#)

Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră Brother afișează un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în diagramă.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, deschideți pagina [Întrebări frecvente și depanare](#) a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

Eroare de conectare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare conectare 02	Aparatul nu este conectat la rețea.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă conexiunea la rețea este bună.Dacă după pornirea aparatului ați apăsat pe opțiunea Web sau pe Aplicații, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Eroare conectare 03	<ul style="list-style-type: none">Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte.Aveți o problemă la rețea sau la server.	<ul style="list-style-type: none">Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu.Dacă după pornirea aparatului ați apăsat pe opțiunea Web sau pe Aplicații, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
Eroare conectare 07	Data și ora sunt definite incorect.	Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare a aparatului este deconectat, setările pentru dată și oră pot fi resetate la valorile implicite.

Eroare de autentificare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare autentificare 01	Codul PIN introdus pentru accesarea contului este incorect. Codul PIN este numărul format din patru cifre introdus la înregistrarea contului pe aparat.	Introduceți codul PIN corect.
Eroare autentificare 02	Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.	Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.
	Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare autentificare 03	Numele introdus pentru numele de afișare a fost deja înregistrat pentru un alt utilizator al serviciului.	Introduceți un alt nume de afișare.

Eroare server

Mesaje de eroare	Cauză	A acțiune
Eroare server 01	Informațiile de autentificare ale aparatului (de care aveți nevoie pentru a accesa serviciul) au expirat sau nu sunt valide.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare server 03	Fișierul pe care încercați să îl încărcați poate avea una din următoarele probleme: <ul style="list-style-type: none">• Fișierul depășește limita serviciului pentru numărul de pixeli, dimensiunile fișierului etc.• Tipul de fișier nu este suportat.• Fișierul este corupt.	Fișierul nu poate fi utilizat: <ul style="list-style-type: none">• Verificați restricțiile serviciului referitoare la dimensiunea și formatul fișierelor.• Salvați fișierul folosind un alt tip.• Dacă este posibil, obțineți o nouă versiune a fișierului, care nu a fost coruptă.
Eroare server 13	Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum.	Așteptați și reîncercați. Dacă acest mesaj este afișat din nou, accesați serviciul de la un computer pentru a verifica dacă serviciul este indisponibil.

Eroare comandă rapidă

Mesaje de eroare	Cauză	A acțiune
Eroare comandă rapidă 02	Comanda rapidă nu poate fi utilizată deoarece contul a fost șters după ce comanda rapidă a fost înregistrată.	Ștergeți comanda rapidă și apoi înregistrați din nou contul și comanda rapidă.



Informații similare


- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Blocaje de documente

- Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF
- Documentul este blocat în partea de jos a unității ADF
- Documentul este blocat în interiorul unității ADF
- Scoateți documentele de mici dimensiuni blocate în unitatea ADF
- Mesaje de eroare și de întreținere

Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Deschideți capacul unității ADF.
3. Scoateți documentul blocat trăgând de el în sus.

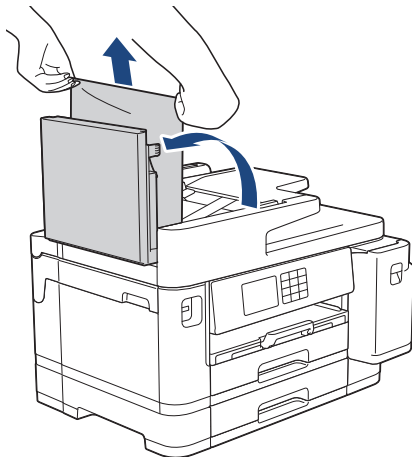

4. Închideți capacul unității ADF.
5. Apăsați pe .

IMPORTANT

Pentru a evita blocarea documentelor în viitor, închideți corect capacul unității ADF apăsând ușor în centru.





Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Documentul este blocat în partea de jos a unității ADF

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Ridicați suportul pentru hârtie al unității ADF și scoateți hârtia blocată.

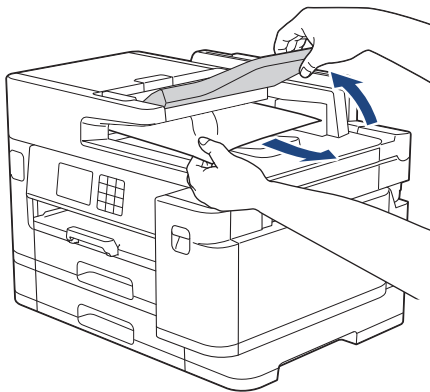


3. Apăsați pe .


Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Documentul este blocat în interiorul unității ADF

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Ridicați capacul pentru documente.
3. Scoateți documentul blocat, spre dreapta.

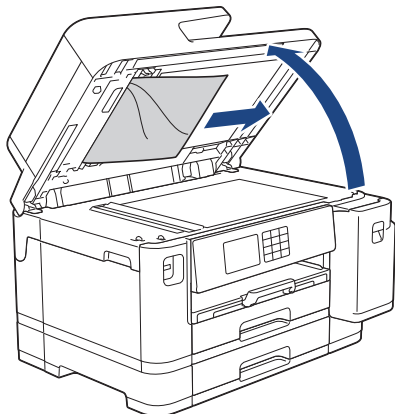

4. Închideți capacul pentru documente.
5. Apăsați pe .





Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Scoateți documentele de mici dimensiuni blocate în unitatea ADF

1. Ridicați capacul pentru documente.
2. Introduceți o bucată de hârtie rigidă, de exemplu o bucată de carton, în unitatea ADF pentru a împinge toate bucățile mici de hârtie.

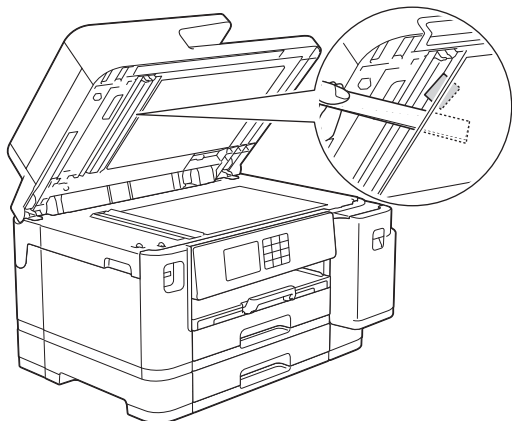

3. Închideți capacul pentru documente.
4. Apăsați pe .



Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Blocarea imprimantei sau a hârtiei


Localizați și scoateți hârtia blocată.

- [Hârtia este blocată în fața aparatului](#)
- [Hârtia este blocată în spatele aparatului](#)
- [Scoateți resturile de hârtie](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Hârtia este blocată în fața aparatului

Dacă pe ecranul LCD este afișat următorul mesaj referitor la blocarea hârtiei, urmați instrucțiunile de mai jos:

- [Blocaj față/spate], [Repetare blocare față/spate]
 - [Blocaj față], [Repetare blocaj față]
 - [Blocaj față/Tavă MF], [Repetare blocaj față/Tavă MF]
 - [Blocaj față/Fanta de alim man], [Repetare blocaj față/Alim man]
1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
 2. Dacă hârtia este încărcată în tava MF, scoateți hârtia. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)
 3. Trageți complet tava #1 (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.

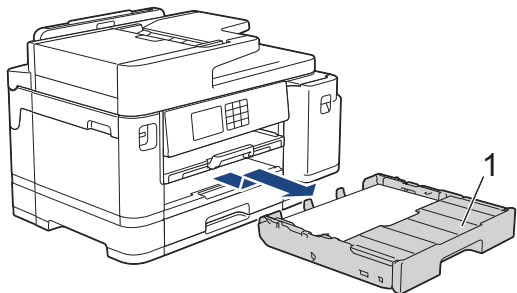


Dacă pe ecranul LCD se afișează repetat mesaje de blocare a hârtiei, de exemplu [Repetare blocare față/spate], ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi scoateți-l complet din aparat, înclinat, așa cum este indicat de săgeată.

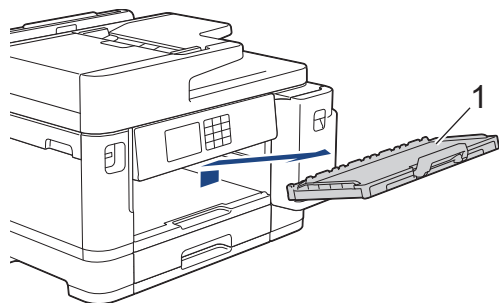

Când ați terminat, treceți la pasul următor.


4. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1).

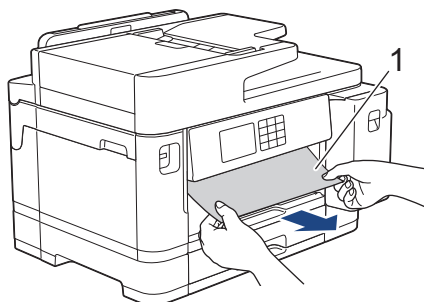




Dacă pe ecranul LCD se afișează repetat mesaje de blocare a hârtiei, de exemplu [Repetare blocare față/spate], urmați instrucțiunile de mai jos:

- a. Ridicați clapeta și scoateți hârtia blocată.

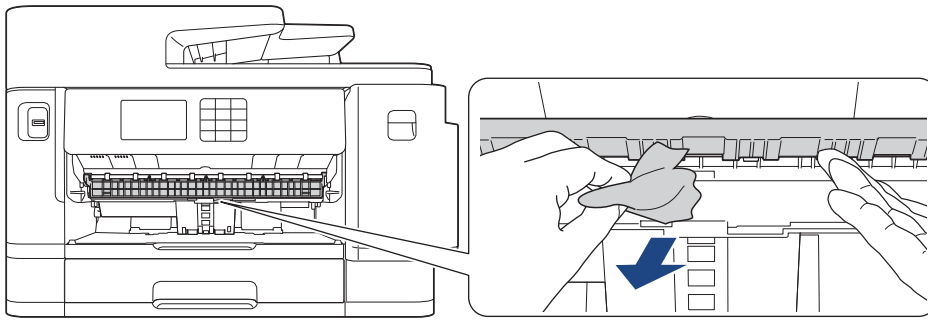


- b. Verificați cu atenție în interior (1) pentru a scoate orice resturi de hârtie.

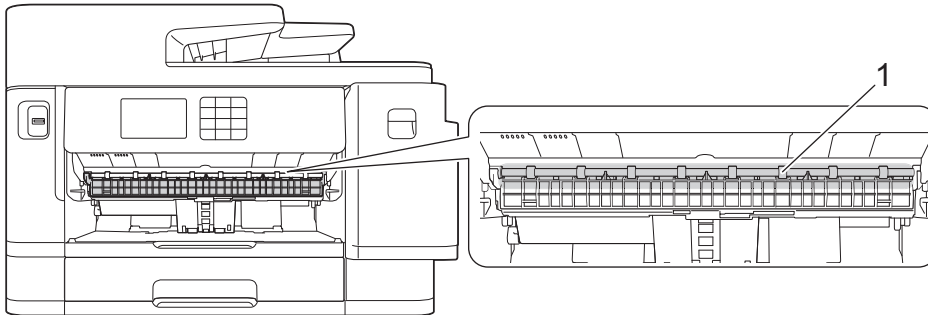


Când ați terminat, treceți la pasul următor.

5. Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului (1) în poziție deschisă.

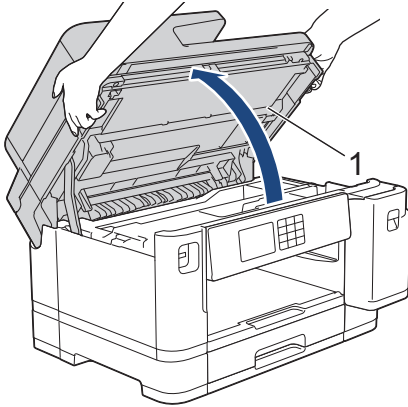


6. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

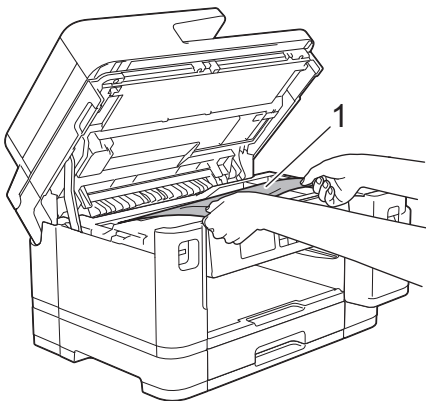




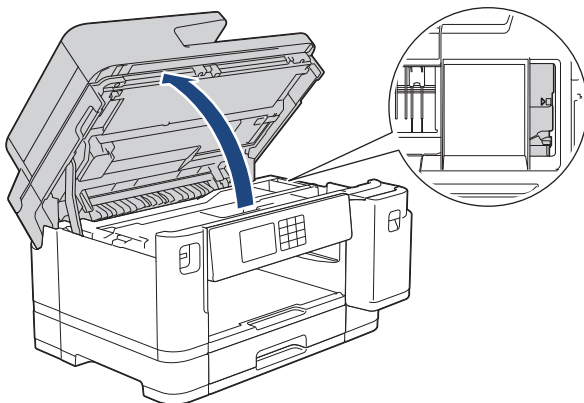
Dacă pe ecranul LCD se afișează repetat mesaje de blocare, de exemplu [Repetare blocare față/spate], mutați capul de imprimare, și apoi scoateți orice resturi de hârtie rămase în această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului (1) și (2) nu au rămas bucăți de hârtie.

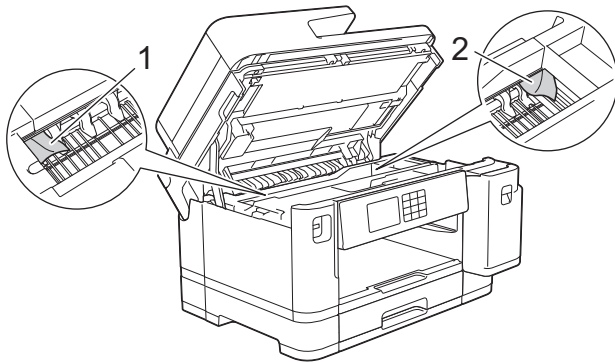

Când ați terminat, treceți la pasul următor.


IMPORTANT

- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figură, capul de imprimare nu poate fi mutat. Închideți capacul scannerului și apoi reconectați cablul de alimentare. Deschideți din nou capacul scannerului și apoi țineți apăsat butonul  până când capul de imprimare se deplasează spre centru. Apoi, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți hârtia.




- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, scoateți aparatul din priză și apoi deplasați capul de imprimare și scoateți hârtia.
- Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.

7. Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.

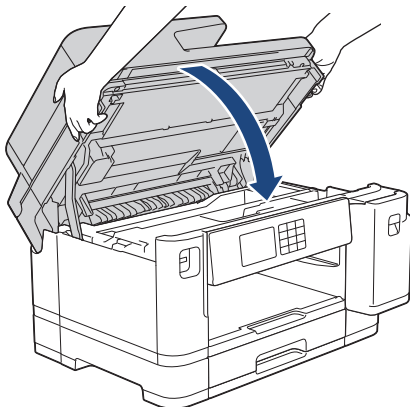


8. Dacă ecranul LCD afișează [Blocaj față/spate] sau [Repetare blocare față/spate], urmați instrucțiunile de mai jos:


a. Deschideți capacul de eliminare a blocajelor (1) aflat în spatele aparatului.

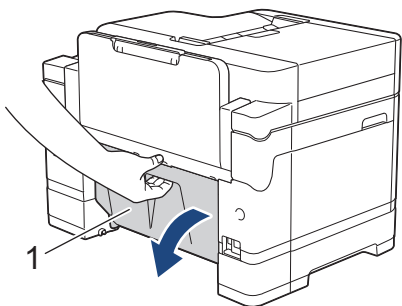


b. Verificați cu atenție în interior căutând resturi de hârtie blocate și scoateți-le cu atenție din aparat.

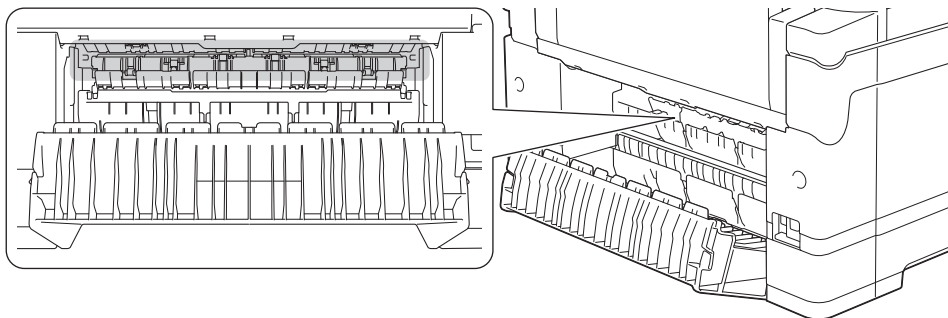


c. Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.

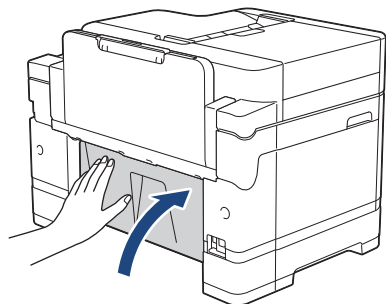


9. Dacă ecranul LCD afișează [Blocaj față/Tavă MF] sau [Repetare blocaj față/Tavă MF], verificați cu atenție dacă hârtia mai este blocată în interiorul tăvii MF. Împingeți maneta de eliberare (1) spre spatele aparatului și apoi scoateți cu atenție hârtia blocată din tava MF.

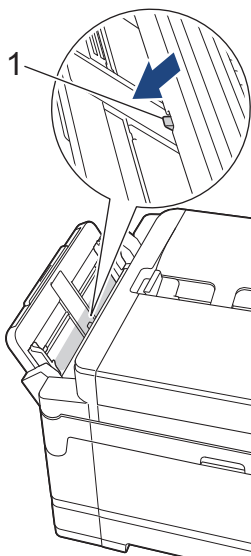


10. Dacă ecranul LCD afișează [Blocaj față/Fanta de alim man] sau [Repetare blocaj față/Alim man], verificați cu atenție dacă în interiorul fantei de alimentare manuală mai este hârtie blocată și scoateți-o cu atenție din aparat.

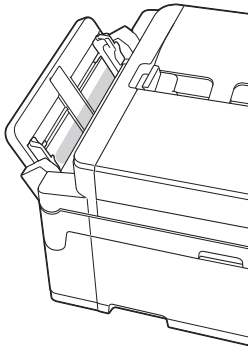

11. Dacă ecranul LCD afișează repetat mesaje de blocare a hârtiei, de exemplu [Repetare blocare față/spate] și ați scos suportul pentru hârtie, reintroduceți-l ferm în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

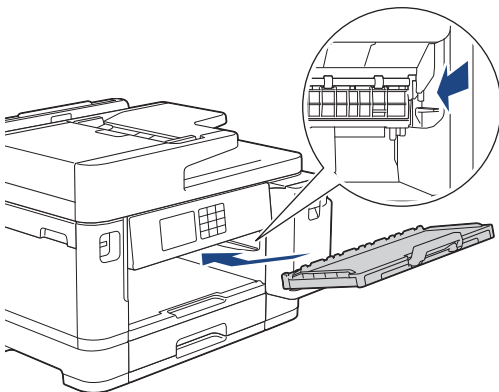

12. Împingeți cu atenție, complet tava #1 în aparat.

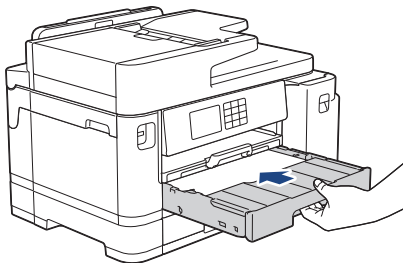

13. Reconectați cablul de alimentare.



Dacă blocajul de hârtie de repetă, în aparat este posibil să se fi blocat o bucată mică de hârtie.

➤➤ *Informații similare: Scoateți resturile de hârtie*



Informații similare

- Blocarea imprimantei sau a hârtiei


Subiecte conexe:

- Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax
- Mesaje de eroare și de întreținere
- Scoateți resturile de hârtie


Hârtia este blocată în spatele aparatului

Dacă pe ecranul LCD este afișat următorul mesaj referitor la blocarea hârtiei, urmați instrucțiunile de mai jos:

- [Blocaj spate], [Repetare blocaj spate]
 - [Blocare tavă MF], [Repetare blocaj tavă MF]
 - [Blocaj fantă alim manuală], [Repetare blocaj fanta alim man]
 - [Blocare Tava 2], [Repetare blocaj tava 2]
1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
 2. Dacă hârtia este încărcată în tava MF, scoateți hârtia. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)
 3. Trageți complet tava #1 (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.

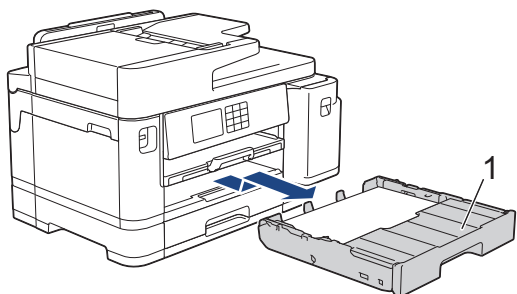


(MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Dacă ecranul LCD afișează [Blocare Tava 2] sau [Repetare blocaj tava 2], scoateți complet tava #2 (2) din aparat așa cum este indicat de săgeată.

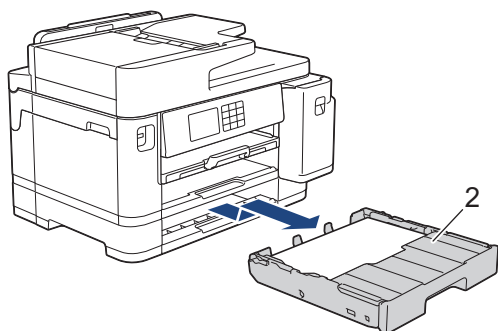


Când ați terminat, treceți la pasul următor.


4. Dacă ecranul LCD afișează [Blocaj spate], [Repetare blocaj spate], [Blocare Tava 2] sau [Repetare blocaj tava 2], urmați instrucțiunile de mai jos:
 - a. Deschideți capacul de eliminare a blocajelor (1) aflat în spatele aparatului.

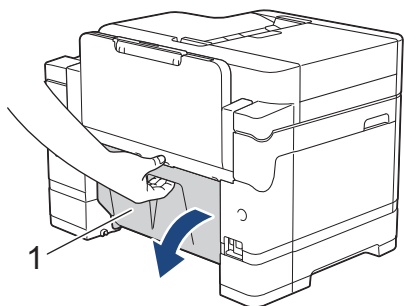


b. Scoateți cu atenție hârtia blocată din aparat.

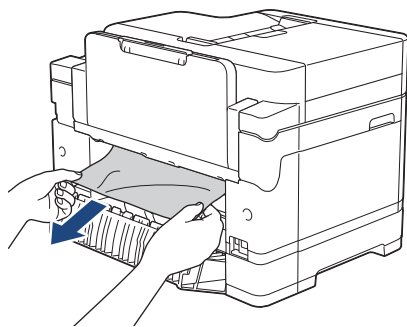


c. Închideți capacul de eliminare a blocajelor. Asigurați-vă că ați închis complet capacul.

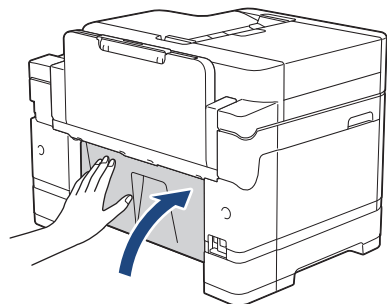


5. Dacă ecranul LCD afișează [Blocare tavă MF] sau [Repetare blocaj tavă MF], împingeți maneta de eliberare (1) spre spatele aparatului și apoi scoateți cu atenție hârtia blocată din tava MF.

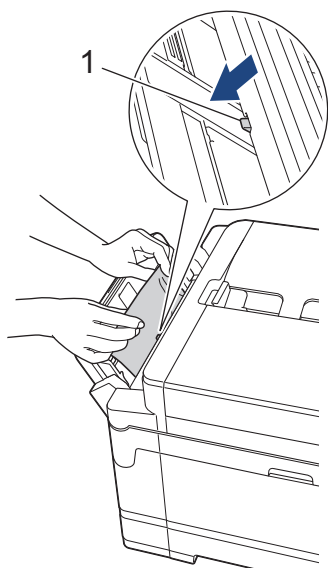


6. Dacă ecranul LCD afișează [Blocaj fantă alim manuală] sau [Repetare blocaj fanta alim man], scoateți cu atenție hârtia blocată din fanta de alimentare manuală.

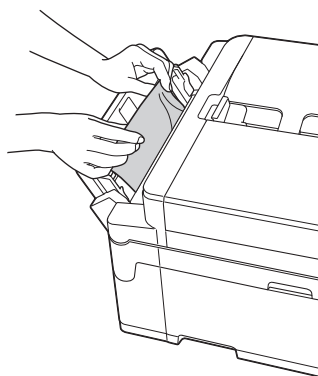


7. Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului (1) în poziție deschisă.

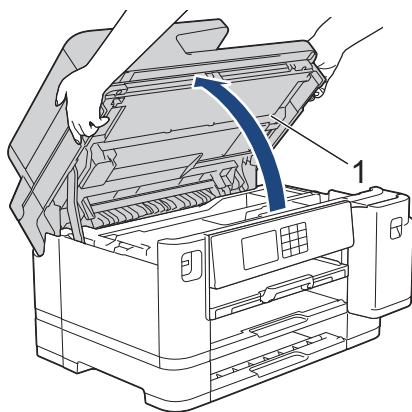

8. Scoateți cu atenție hârtia blocată (1) din aparat.

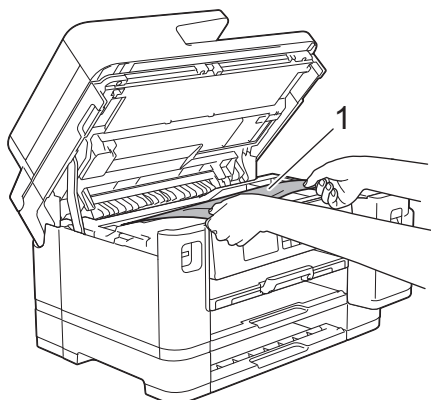


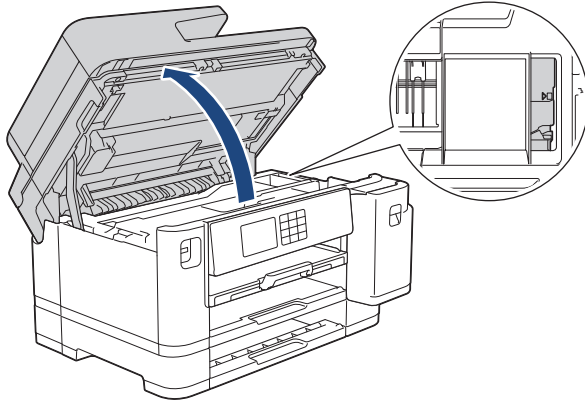
Dacă pe ecranul LCD se afișează repetat mesaje de blocare, de exemplu [Repetare blocaj spate], mutați capul de imprimare, și apoi scoateți orice resturi de hârtie rămase în această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului (1) și (2) nu au rămas bucăți de hârtie.

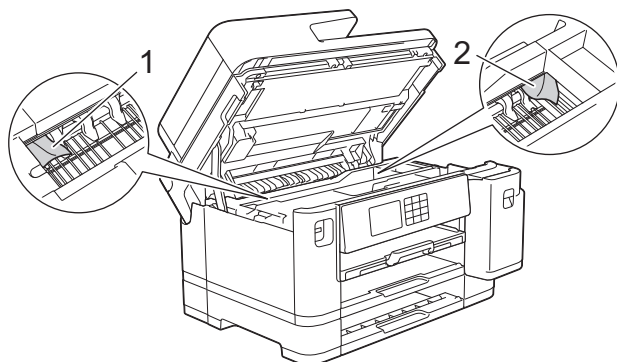

Când ați terminat, treceți la pasul următor.


IMPORTANT

- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figură, capul de imprimare nu poate fi mutat. Închideți capacul scannerului și apoi reconectați cablul de alimentare. Deschideți din nou capacul scannerului și apoi țineți apăsat butonul  până când capul de imprimare se deplasează spre centru. Apoi, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți hârtia.




- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, scoateți aparatul din priză și apoi deplasați capul de imprimare și scoateți hârtia.
- Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.

9. Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.

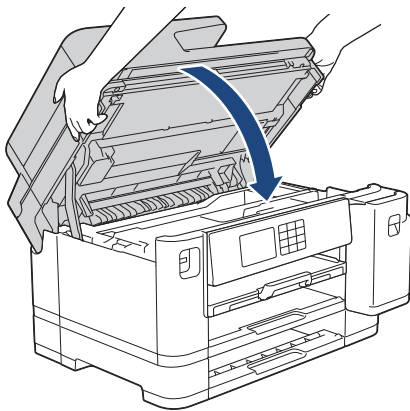


10. Împingeți cu atenție complet tăvile de hârtie înapoi în aparat.

- MFC-J2340DW

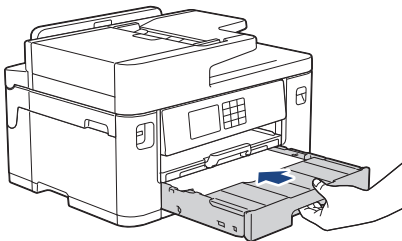

- MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

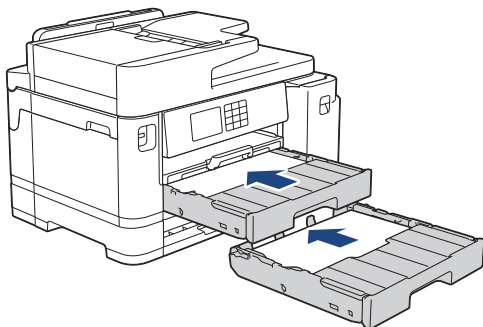

11. Reconectați cablul de alimentare.



Dacă blocajul de hârtie de repetă, în aparat este posibil să se fi blocat o bucată mică de hârtie.

➤ Informații similare: Scoateți resturile de hârtie



Informații similare

- Blocarea imprimantei sau a hârtiei


Subiecte conexe:

- Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax
- Scoateți resturile de hârtie

Scoateți resturile de hârtie

1. Dacă hârtia se blochează în mod repetat (de 3 ori sau mai mult), pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să scoateți resturile de hârtie.


Apăsați [Da] pentru a reveni la meniul principal.

2. Apăsați pe  [Setări] > [Întreținere] > [Îndepărtare urme hârtie].

3. (MFC-J2340DW) Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a localiza și scoate hârtia blocată.




În timpul procedurii, trebuie să încărcați coala de întreținere (inclusă în accesoriile aparatului) în orientarea tip vedere în fanta de alimentare manuală. (Dacă nu aveți coala de întreținere, utilizați o foaie de hârtie groasă, format A4 sau Letter, de exemplu hârtie lucioasă.)

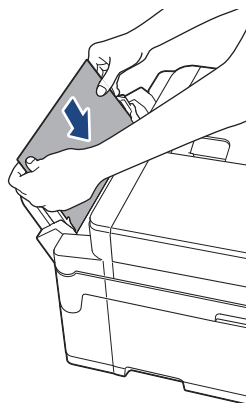

4. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a localiza și scoate hârtia blocată.



În timpul procedurii, trebuie să încărcați în aparat coala de întreținere (inclusă în accesoriile aparatului), în orientarea tip vedere prin orificiul de alimentare, așa cum este prezentat, până când simțiți că hârtia a fost prinsă de aparat. (Dacă nu aveți coala de întreținere, utilizați o foaie de hârtie groasă, format A4 sau Letter, de exemplu hârtie lucioasă.)

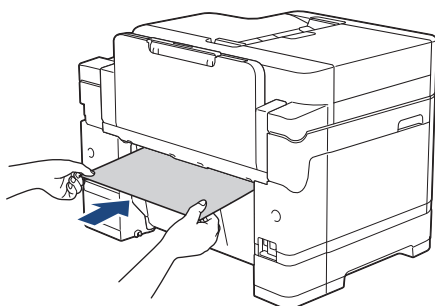

Informații similare

- [Blocarea imprimantei sau a hârtiei](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Hârtia este blocată în fața aparatului](#)
- [Hârtia este blocată în spatele aparatului](#)

Dacă aveți dificultăți cu aparatul



Pentru asistență tehnică, contactați serviciul de asistență clienți Brother.

În cazul în care credeți că aveți probleme cu aparatul, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor, deschideți pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.



- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Alte probleme](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)





Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare

Dacă, după ce citiți acest tabel, mai aveți nevoie de ajutor, consultați cea mai recentă versiune a **Întrebări frecvente și depanare** la adresa support.brother.com.

- >> [Probleme de imprimare](#)
- >> [Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor](#)
- >> [Probleme care apar la manipularea hârtiei](#)
- >> [Imprimarea faxurilor primite](#)




Probleme de imprimare




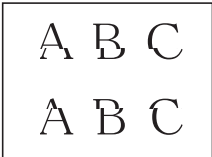
Dificultăți	Recomandări
Nu se imprimă	<p>(Windows)</p> <p>Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.</p> <p>Verificați dacă ecranul aparatului afișează un mesaj de eroare.</p> <p>►► <i>Informații similare: Mesaje de eroare și de întreținere</i></p> <p>Verificați ca aparatul să fie online:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.• Windows 8.1 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.• Windows Server 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.• Windows Server 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.• Windows 7 și Windows Server 2008 R2 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și apoi faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran

Dificultăți	Recomandări
	<p>sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 <p>Faceți clic pe  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX Printer (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră). Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă online nu este listată. Dacă este listată, faceți clic pe această opțiune pentru a seta driverul online.</p> <p>Unul sau mai multe din cartușele de cerneală și-au încheiat durata de funcționare.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i></p> <p>În cazul în care date vechi, neimprimabile, rămân în programul de gestionare a imprimării a driverului imprimantei, acestea vor împiedica imprimarea noilor acțiuni de imprimare. Deschideți pictograma imprimantei și ștergeți toate datele după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 <p>Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 R2 <p>Faceți clic pe Panou de control în ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 <p>Mutați mouse-ul în colțul din dreapta jos al desktop-ului. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 și Windows Server 2008 R2 <p>Faceți clic pe /Start > Dispozitive și imprimante > Imprimante și faxuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 <p>Faceți clic pe  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac <p>Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere).</p>
Anteturile și subsolurile apar la vizualizarea documentului pe ecran, dar nu sunt vizibile pe documentul imprimat.	<p>În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Zona neimprimabilă</i></p>
Nu se poate realiza imprimarea cu opțiunea de așezare în pagină.	<p>(Windows)</p> <p>Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din driverul imprimantei sunt identice.</p>
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>(Windows)</p> <p>Încercați să modificați setarea definită în driverul imprimantei. Rezoluția cea mai bună necesită un timp mai îndelungat de procesare, trimitere și tipărire a datelor.</p>

Dificultăți	Recomandări
	<p>Încercați celelalte setări de calitate din driverul de imprimantă după cum urmează:</p> <p>Din driverul de imprimantă, deselectați caseta Intensificare Culoare din fila Avansat.</p>
	<p>Dezactivați caracteristica de imprimare fără margini. Imprimarea fără margini este mai lentă decât imprimarea normală.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows)</i></p>
	<p>Dezactivați modul silențios. Viteza de tipărire este mai redusă în modul silențios.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Reducerea zgomotului la imprimare</i></p>
	<p>Asigurați-vă că setarea definită pentru Tip suport de imprimare din driverul imprimantei, din aplicația dumneavoastră sau setarea definită pentru Tip hârtie în meniul aparatului corespunde tipului de hârtie folosit.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows)</i></p>

Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor

Dificultăți	Recomandări
Calitate slabă a imprimării	<p>Verificați calitatea imprimării.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea calității imprimării</i></p>
	<p>Asigurați-vă că setarea definită pentru Tip suport de imprimare din driverul imprimantei, din aplicația dumneavoastră sau setarea definită pentru Tip hârtie în meniul aparatului corespunde tipului de hârtie folosit.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setări de imprimare (Windows)</i></p>
	<p>Asigurați-vă că aveți cartușe de cerneală noi. Următoarele situații pot cauza uscarea cernelii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depășirea termenului de valabilitate marcat pe ambalajul cartușului. • Cartușul de cerneală nu a fost depozitat corect înainte de utilizare.
	<p>Asigurați-vă că utilizați unul dintre tipurile de hârtie recomandate.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Suporturi de imprimare acceptate</i></p>
	<p>Temperatura ambiantă recomandată pentru aparatul dvs. este între 20 °C – 33 °C.</p>
<p>Peste text sau imagini apar linii albe.</p> 	<p>Curățați capul de imprimare.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)</i></p>
	<p>Verificați și reglați alimentarea hârtiei. ➤➤ <i>Informații similare: Corectarea alimentării hârtiei pentru a elimina liniile verticale</i></p>
	<p>Încercați să folosiți tipurile de hârtie recomandate.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Suporturi de imprimare acceptate</i></p>
	<p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, a asigura economia optimă a cartușului de cerneală și a menține calitatea imprimării, nu recomandăm deconectarea frecventă a aparatului de la rețeaua electrică și/sau lăsarea aparatului în această stare pe perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea  permite alimentarea minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea periodică, dar nu foarte frecvent, a operației de curățare a capului de imprimare.</p>

Dificultăți	Recomandări
<p>Linii întunecate apar la intervale regulate.</p> 	<p>Verificați și reglați alimentarea hârtiei.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Corectarea alimentării hârtiei pentru a elimina liniile verticale</i></p>
<p>Aparatul imprimă pagini albe.</p>	<p>Verificați calitatea imprimării.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea calității imprimării</i></p> <p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, a asigura economia optimă a cartușului de cerneală și a menține calitatea imprimării, nu recomandăm deconectarea frecventă a aparatului de la rețeaua electrică și/sau lăsarea aparatului în această stare pe perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea  permite alimentarea minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea periodică, dar nu foarte frecvent, a operației de curățare a capului de imprimare.</p>
<p>Caracterele și rândurile sunt neclare.</p> 	<p>Verificați alinierea imprimării.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother</i></p> <p>Modificați opțiunile de imprimare.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare</i></p>
<p>Textul imprimat sau imaginile sunt înclinate.</p>	<p>Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava de hârtie și ghidajele de hârtie sunt reglate corect.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă corect.</p>
<p>În centrul paginii imprimate, la partea de sus, apar pete sau urme de cerneală.</p>	<p>Asigurați-vă că hârtia nu este prea groasă sau ondulată.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Suporturi de imprimare acceptate</i></p>
<p>Imprimarea are aspect murdar sau cerneala pare să curgă.</p>	<p>Asigurați-vă că folosiți tipurile de hârtie recomandate. Nu atingeți hârtia înainte ca cerneala să se usuce.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Suporturi de imprimare acceptate</i></p> <p>Asigurați-vă că suprafața de imprimare este cu fața în jos în tava de hârtie.</p> <p>Dacă utilizați hârtie foto, asigurați-vă că fața lucioasă a hârtiei foto este așezată cu fața în jos în tavă și că ați definit corect tipul de hârtie. Dacă imprimați o fotografie de la computer, definiți tipul de suport de imprimare în driverul imprimantei sau în aplicația de imprimare utilizată.</p>
<p>Cerneala este întinsă sau umedă la utilizarea hârtiei foto lucioase.</p>	<p>Asigurați-vă că ați verificat care este fața și care este dosul foii de hârtie. Amplasați coala cu suprafața lucioasă (suprafața de imprimare) în jos.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> <p>Dacă folosiți hârtie foto lucioasă, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie.</p>
<p>Apar pete pe partea opusă sau în partea de jos a paginii.</p>	<p>Asigurați-vă că cilindrul imprimantei nu este murdar de cerneală.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea suportului de imprimare al aparatului</i></p> <p>Asigurați-vă că folosiți extensia pentru suport de hârtie.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că rolele de alimentare a hârtiei nu sunt murdare de cerneală.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i></p>
<p>Paginile imprimate sunt încrețite.</p>	<p>(Windows)</p>

Dificultăți	Recomandări
	În driverul imprimantei, selectați fila Avansat , faceți clic pe Alte opțiuni de tipărire și apoi faceți clic pe Setări avansate culori . Debifați caseta Tipărire Bi-Direcțională .
Murdărie sau pete pe verso dacă utilizați funcția de imprimare automată față-verso.	(Windows) Modificați setările definite pentru opțiunea Reducere murdărie din proprietățile sau preferințele driverului imprimantei. ➤➤ <i>Informații similare: Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)</i>

Probleme care apar la manipularea hârtiei

Dificultăți	Recomandări
Aparatul nu alimentează hârtie.	Asigurați-vă că tava de hârtie este împinsă complet până când se fixează pe poziție. Verificați închiderea capacului de eliminare a blocajelor de hârtie din partea din spate a aparatului. Dacă pe ecranul LCD al aparatului este afișat un mesaj care indică un blocaj de hârtie și aveți în continuare probleme ➤➤ <i>Informații similare: Mesaje de eroare și de întreținere</i> Dacă tava de hârtie este goală, încărcați o stivă nouă de hârtie. Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie. Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată. Curățați rolele de preluare a hârtiei. ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei ale tăvii #1 sau Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2</i> Asigurați-vă că hârtia respectă specificațiile aparatului. ➤➤ <i>Informații similare: Orientarea hârtiei și capacitatea tăvilor de hârtie</i>
Hârtia foto nu se alimentează corespunzător.	Când imprimați pe hârtie foto, încărcați în tava de hârtie încă o coală din același tip de hârtie foto.
Aparatul preia pagini multiple.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie. Scoateți toată hârtia din tavă și răsfoiți bine stiva de hârtie, apoi puneți hârtia înapoi în tavă. Nu împingeți hârtia prea mult. ➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea hârtiei</i> Asigurați-vă că pârghia de eliberare blocaj este închisă corect. ➤➤ <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Asigurați-vă că plăcuța de bază din tava de hârtie nu este murdară. ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea plăcuței de bază</i>
S-a blocat hârtia.	➤➤ <i>Informații similare: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă a hârtiei. Utilizați setările de prevenire a blocajelor. Pentru copiere: ➤➤ <i>Informații similare: Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare</i> Pentru imprimare: ➤➤ <i>Informații similare: Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)</i>

Dificultăți	Recomandări
Blocajul de hârtie se repetă.	Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că în aparat nu mai există hârtie blocată. >> <i>Informații similare: Scoateți resturile de hârtie</i>
Blocaje de hârtie în timp ce utilizați imprimarea față-verso.	Dacă hârtia se blochează frecvent la imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare cu hârtie. >> <i>Informații similare: Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i>

Imprimarea faxurilor primite

Dificultăți	Recomandări
<ul style="list-style-type: none"> Imprimare condensată Linii orizontale Propozițiile de sus și de jos sunt tăiate Rânduri lipsă 	În mod normal acestea sunt cauzate de conexiuni telefonice de proastă calitate. Efectuați o copie; dacă ați obținut o copie de bună calitate, probabil conexiunea telefonică a fost de proastă calitate, cu interferențe sau paraziți. Rugați expeditorul să trimită încă o dată faxul.
Linii negre la primire.	Scannerul expeditorului poate fi murdar. Cereți expeditorului să facă o copie pentru a verifica dacă problema nu este în aparatul său. Încercați să primiți un fax de la alt aparat.
Marginile din stânga și dreapta lipsesc sau o singură pagină se imprimă pe două pagini.	Dacă faxurile primite sunt divizate și imprimate pe câte două pagini sau primiți pagini albe, este posibil ca formatul hârtiei dumneavoastră să nu fie definit corect. >> <i>Informații similare: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i>
	Porniți auto-reducerea. >> <i>Informații similare: Reducerea dimensiunii paginii unui fax supradimensionat primit</i>
Faxurile color recepționate sunt imprimate numai monocrom.	Înlocuiți cartușele color de cerneală care au ajuns la finalul duratei lor de viață și apoi solicitați celeilalte persoane să transmită din nou faxul color. >> <i>Informații similare: Înlocuirea cartușelor de cerneală</i>



Informații similare

- Dacă aveți dificultăți cu aparatul

Subiecte conexe:

- Depanarea
- Mesaje de eroare și de întreținere
- Înlocuirea cartușelor de cerneală
- Verificarea calității imprimării
- Suporturi de imprimare acceptate
- Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother
- Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management
- Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)
- Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother
- Încărcarea hârtiei
- Curățarea suportului de imprimare al aparatului
- Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei
- Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei ale tăvii #1
- Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2
- Blocarea imprimantei sau a hârtiei

-
- Reducerea dimensiunii paginii unui fax supradimensionat primit
 - Setări de imprimare (Windows)
 - Prevenirea pățării documentelor și a blocajelor de hârtie (Windows)
 - Curățarea plăcuței de bază
 - Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare
 - Reducerea zgomotului la imprimare
 - Scoateți resturile de hârtie
 - Corectarea alimentării hârtiei pentru a elimina liniile verticale
 - Zona neimprimabilă
 - Schimbarea formatului și tipului de hârtie
 - Orientarea hârtiei și capacitatea tăvilor de hârtie
-


Probleme legate de fax și de telefon

- >> Liniile sau conexiunile telefonice
- >> Gestionarea apelurilor primite
- >> Primirea faxurilor
- >> Trimiterea de faxuri

Liniile sau conexiunile telefonice

Dificultăți	Sugestii
Formarea numărului de telefon nu este posibilă. (fără ton de apel)	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau la servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p> <p>Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i>. Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corectare a erorilor (ECM).</p> <p>►► <i>Informații similare: Interferențe pe linia telefonică/VoIP</i></p> <p>(Disponibil numai pentru anumite țări.) Modificați setarea Ton/Puls. ►► <i>Informații similare: Setarea modului de formare puls sau ton</i></p> <p>Dacă nu aveți ton de apel, conectați un telefon care funcționează și cablul de telefon în priză. Apoi ridicați receptorul telefonului extern și așteptați tonul de apel. Dacă tot nu există ton de apel, solicitați companiei de telefonie să verifice linia și/sau priza.</p>
Aparatul nu sună când este apelat.	<p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție pentru setarea dumneavoastră.</p> <p>►► <i>Informații similare: Alegerea modului de recepție corect</i></p> <p>Verificați dacă aveți ton de apel. Dacă este posibil, apăsați aparatul pentru a auzi dacă acesta răspunde. Dacă în continuare nu primiți niciun răspuns, verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linie telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă aparatul nu sună când este apelat, rugați furnizorul de servicii de telefonie să verifice linia.</p>

Gestionarea apelurilor primite

Dificultăți	Sugestii
Aparatul „interpretează” vocea ca un ton CNG.	<p>Dacă funcția Detectare fax este activată, aparatul poate fi mai sensibil la sunete. Acesta poate interpreta greșit anumite voci sau muzica de pe linie ca semnal de apelare a aparatului fax și poate răspunde cu tonuri de recepționare a unui fax.</p> <p>Dezactivați aparatul prin apăsarea butonului . Încercați să evitați această problemă dezactivând funcția Detectare fax.</p> <p>►► <i>Informații similare: Setarea Detectare fax</i></p>
Trimiterea unui apel fax către aparat.	<p>Dacă ați răspuns de la un telefon cu interior sau de la un telefon extern, apăsați codul de activare de la distanță (setarea implicită este *51). Dacă ați răspuns de la un telefon extern, apăsați butonul Start pentru a primi faxul.</p> <p>Când aparatul dumneavoastră răspunde, închideți.</p>
Setări specifice pentru o singură linie.	<p>Dacă utilizați funcția Apel în așteptare, Mesagerie vocală, un robot telefonic, un sistem de alarmă sau alte caracteristici personalizate pe aceeași linie telefonică la care este conectat aparatul, acest lucru poate crea probleme la trimiterea sau recepționarea faxurilor.</p> <p>De exemplu: dacă sunteți abonat la serviciul Apel în așteptare sau la un alt serviciu special, iar semnalul se transmite pe linia pe care aparatul dumneavoastră tocmai primește sau trimite faxuri, acest semnal poate întrerupe</p>

Dificultăți	Sugestii
	sau bloca temporar faxurile. Caracteristica ECM (mod corecție erori) a aparatului Brother ar trebui să vă ajute să rezolvați această problemă. Această condiție este legată de industria sistemelor telefonice și apare la toate dispozitivele care trimit sau primesc informații pe o singură linie, cu funcții specifice. Dacă evitarea unei mici întreruperi este importantă pentru afacerile dumneavoastră, atunci vă recomandăm achiziționarea unei linii telefonice separate fără funcții specifice.

Primirea faxurilor

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți primi faxuri.	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau la servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare. Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i>. Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corectare a erorilor (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe pe linia telefonică/VoIP</i></p> <p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție. Acest lucru se determină în funcție de dispozitivele externe și de serviciile de telefonie pe care le aveți instalate pe aceeași linie cu aparatul Brother.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Alegerea modului de recepție corect</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă aveți o linie de fax dedicată și doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Numai Fax. • Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu un robot telefonic extern, trebuie să selectați modul TAD extern. În modul TAD extern, aparatul Brother va recepționa automat faxurile primite, iar apelurile vocale vor putea fi înregistrate pe robotul telefonic. • Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu alte telefoane, iar dumneavoastră doriți să răspundă automat la toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Fax/Tel. În modul Fax/Tel aparatul Brother va recepționa automat faxuri și va emite o pseudo/sonerie dublă pentru a vă anunța să răspundeți la apelurile vocale. • Dacă nu doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat faxurile primite, trebuie să selectați modul Manual. În modul Manual, trebuie să răspundeți la toate apelurile și să activați aparatul pentru a primi faxuri. <p>Un alt dispozitiv sau serviciu pe care îl aveți instalat ar putea prelua apelul înainte ca aparatul Brother să răspundă. Pentru a testa acest lucru, micșorați valoarea definită pentru Întârziere preluare apeluri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă modul de recepție selectat este Numai Fax sau Fax/Tel, micșorați valoarea definită pentru Întârziere preluare apeluri la valoarea cea mai mică după 0. <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere la preluarea apelului)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă pentru modul de recepție este selectată opțiunea TAD extern, reduceți la două sonerii numărul de semnale de apel programate pe robotul telefonic. • Dacă modul de recepție este setat la Manual, NU reglați Întârzierea în preluarea apelului. <p>Rugați pe cineva să vă trimită un fax de test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă ați recepționat cu succes faxul de test, aparatul funcționează corect. Nu uitați să resetați Întârzierea în preluarea apelului sau setarea robotului telefonic, pentru a reveni la configurațiile inițiale. Dacă reapar problemele de recepție după resetarea Întârzierii în preluarea apelului, în acest caz o persoană, un dispozitiv sau un serviciu cu abonament preia apelul fax înainte ca aparatul să aibă posibilitatea să răspundă.

Dificultăți	Sugestii
	<ul style="list-style-type: none"> Dacă nu ați recepționat faxul, în acest caz un alt dispozitiv sau serviciu cu abonament ar putea interveni în recepția faxului sau ar putea exista o problemă cu linia de fax.
	<p>Dacă folosiți un robot telefonic (modul External TAD) pe aceeași linie cu aparatul Brother, asigurați-vă că robotul telefonic este configurat corect.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Conectare la un TAD extern</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Conectați dispozitivul TAD extern așa cum este prezentat în următorul paragraf: <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)</i> Setați robotul telefonic să răspundă după unul sau două semnale de apel. Înregistrați mesajul de ieșire pe robotul telefonic. <ul style="list-style-type: none"> Înregistrați cinci secunde de liniște la începutul mesajului de ieșire. Limitați rostirea la 20 secunde. Încheiați mesajul de ieșire cu Codul de activare de la distanță pentru persoanele care trimit manual faxuri. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați *51 și pe Start pentru a trimite un fax.” Setați robotul telefonic pentru a prelua apelurile. Setați pentru modul de recepție al aparatului Brother opțiunea TAD extern. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare: Alegerea modului de recepție corect</i>
	<p>Asigurați-vă că ați activat caracteristica Detectare fax a aparatului Brother. Detectare fax vă permite să recepționați un fax chiar dacă ați răspuns la apel de la un telefon extern sau suplimentar.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea Detectare fax</i></p>
	<p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând <i>Bază (pentru VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe pe linia telefonică/VoIP</i></p>
	<p>În cazul în care conectați aparatul dumneavoastră la o linie PBX sau ISDN, configurați setarea meniului Tip linie telefonică în conformitate cu tipul liniei dumneavoastră telefonice.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea tipului de linie telefonică</i></p>

Trimiterea de faxuri

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți trimite faxuri.	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau la servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p> <p>Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i>. Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corectare a erorilor (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe pe linia telefonică/VoIP</i></p>
	<p>Imprimați raportul de verificare a transmisiei și verificați dacă se menționează vreo eroare.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Imprimarea rapoartelor</i></p>
	<p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Blocarea funcției de protecție.</p>
	<p>Rugați persoana care primește faxul să verifice dacă aparatul receptor are hârtie.</p>
Calitate slabă la trimitere.	<p>Încercați să schimbați rezoluția de la Fină la Superfină. Efectuați o copie și verificați funcționarea scannerului aparatului. În cazul în care calitatea copiei nu este bună, curățați scannerul.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i></p>

Dificultăți	Sugestii
În raportul de verificare a transmisiei apare RESULT:NG (REZULTAT:NG).	<p>Probabil că pentru moment sunt interferențe sau paraziți pe linie. Încercați să trimiteți din nou faxul. Dacă trimiteți un mesaj PC-Fax și mesajul RESULT:NG (Rezultat:NG) apare în raportul de verificare a transmisiei, este posibil ca aparatul să nu dispună de memorie suficientă.</p> <p>Pentru a elibera o parte din memorie, puteți să dezactivați funcția de memorare a faxurilor, să imprimați mesajele din memorie sau să anulați un fax întârziat.</p> <p>Dacă problema persistă, solicitați companiei de telefonie să verifice linia telefonică.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Dezactivarea funcției de recepție în memorie</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Imprimarea unui fax din memoria aparatului</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Anularea unui fax în curs de trimitere</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Verificarea și anularea unui fax în așteptare</i></p>
	<p>În cazul în care conectați aparatul dumneavoastră la o linie PBX sau ISDN, configurați setarea meniului Tip linie telefonică în conformitate cu tipul liniei dumneavoastră telefonice.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea tipului de linie telefonică</i></p>
	<p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând Bază (pentru VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Interferențe pe linia telefonică/VoIP</i></p>
Faxurile trimise sunt albe.	<p>Verificați dacă ați încărcat corect documentul.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului</i></p>
Linii verticale negre la trimitere.	<p>Linii negre verticale de pe faxurile trimise sunt cauzate, de obicei, de murdărie sau de lichidul de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i></p>



Informații similare

- Dacă aveți dificultăți cu aparatul
 - Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel
 - Interferențe pe linia telefonică/VoIP



Subiecte conexe:

- Depanarea
- Setarea modului de formare puls sau ton
- Alegerea modului de recepție corect
- Setarea Detectare fax
- Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere la preluarea apelului)
- Conectare la un TAD extern
- TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)
- Setarea tipului de linie telefonică
- Imprimarea rapoartelor
- Curățarea scannerului
- Dezactivarea Recepție în memorie
- Imprimarea unui fax din memoria aparatului
- Anularea unui fax în curs de trimitere
- Verificarea și anularea unui fax în așteptare
- Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)

-
- Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului
-

Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel

Selectând pentru tonul de apel opțiunea [Detectare] se va scurta pauza de detectare a tonului de apel.



1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Ton Apel].
2. Apăsați pe [Detectare] sau pe [Fara Detectare].
3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Interferențe pe linia telefonică/VoIP

Dacă întâmpinați probleme în trimiterea sau recepționarea unui fax din cauza unor posibile interferențe pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, vă recomandăm să modificați viteza modemului pentru a reduce la minimum erorile din activitățile de fax.

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Compatibil].
2. Apăsați pe opțiunea dorită.
 - [De bază pt VoIP] reduce viteza modemului la 9.600 bps, iar primirea faxurilor color și modul de corectare a erorilor (ECM) vor fi dezactivate, cu excepția trimiterii faxurilor color. Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această funcție numai dacă este nevoie.
Pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu majoritatea serviciilor VoIP, Brother recomandă modificarea setărilor de compatibilitate prin selectarea opțiunii [De bază pt VoIP].
 - [Normală] definește viteza modemului la valoarea de 14.400 bps.
 - [Ridicată] definește viteza modemului la valoarea de 33.600 bps. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)
3. Apăsați pe .



VoIP (Voice over IP) este un sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet, în locul unei linii tradiționale de telefon.



Informații similare

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)


Subiecte conexe:

- [Protocolul VoIP \(voce prin internet\) \(VoIP/interferențe pe linia telefonică\)](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

Alte probleme

- >> Problemele care apar la copiere
- >> Dificultăți de scanare
- >> Probleme care apar la imprimarea directă a fotografiilor
- >> Dificultăți software

Problemele care apar la copiere

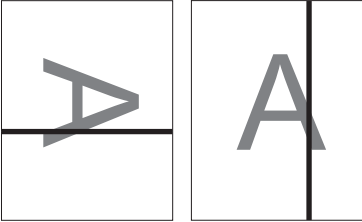Dificultăți	Recomandări
Nu puteți realiza o copie.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Blocarea funcției de protecție.
Pe copii apar linii sau dungii de culoare neagră. 	Liniile negre apar în general datorită murdăriei sau a fluidului de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului și bara albă și plasticul alb de deasupra lor. ►► <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i>
Pe copii apar pete și puncte negre.	Petele și punctele negre care apar pe copii sunt produse în general de mizeria sau urmele de fluid corector de pe fereastra de sticlă a scannerului. Curățați fereastra de sticlă a scannerului și capacul de plastic alb de deasupra. ►► <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i>
Copiile sunt goale.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul. ►► <i>Informații similare: Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)</i> ►► <i>Informații similare: Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului</i>
Dacă obțineți copii de proastă calitate când folosiți unitatea ADF.	Încercați să utilizați sticla scannerului. ►► <i>Informații similare: Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului</i>
Încadrarea în pagină nu funcționează corect.	Asigurați-vă că documentul nu este înclinat pe sticla scannerului. Repoziționați documentul și încercați din nou.
Dacă utilizați funcția de copiere automată față-verso pe spatele hârtiei apar pete sau urme de cerneală.	Modificați opțiunile de imprimare. ►► <i>Informații similare: Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare</i>

Dificultăți de scanare

Dificultăți	Recomandări
Se afișează erori TWAIN sau WIA atunci când începeți scanarea. (Windows)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe Desktop > Setări scanare > Selectare pentru a alege driverul TWAIN/WIA Brother.
OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția de scanare.
Dacă la scanare obțineți rezultate de proastă calitate când folosiți unitatea ADF. (În datele scanate apar linii negre.)	Curățați bara albă și banda de sticlă de sub aceasta. ►► <i>Informații similare: Curățarea scannerului</i> Încercați să utilizați sticla scannerului. ►► <i>Informații similare: Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului</i>

Probleme care apar la imprimarea directă a fotografiilor

Dificultăți	Recomandări
O parte din fotografia mea lipsește când o imprim.	Asigurați-vă că opțiunile pentru imprimare fără margini și decupare sunt dezactivate. >> Informații similare: <i>Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash</i> >> Informații similare: <i>Imprimarea fotografiilor cu trunchiere automată</i>

Dificultăți software

Dificultăți	Recomandări
Imprimare imposibilă.	Dezinstalați driverele (Windows) și programul Brother și reinstalați pentru ambele aplicații cea mai recentă versiune.
Mesajul „Dispozitivul este ocupat.” este afișat pe ecranul computerului.	Asigurați-vă că pe ecranul aparatului nu este afișat un mesaj de eroare.

Informații similare

- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)

Subiecte conexe:

- [Depanarea](#)
- [Curățarea scannerului](#)
- [Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente \(ADF\)](#)
- [Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului](#)
- [Tipărire fotografii fără margini de pe un suport de stocare USB flash](#)
- [Imprimarea fotografiilor cu trunchiere automată](#)
- [Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare](#)


Probleme de rețea

- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)
- [Depanarea](#)

Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va aloca adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

Asigurați-vă că aparatul este pornit și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Program de reparare a conexiunii la rețea**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
4. Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare al rețelei.



Network Connection Repair Tool va porni automat dacă selectați opțiunea **Activare instrument reparare conexiuni** din Status Monitor. Faceți clic dreapta pe ecranul Status Monitor și apoi faceți clic pe **Alte setări** > **Activare instrument reparare conexiuni**. Acest lucru nu este recomandat dacă administratorul de rețea a definit o adresă IP statică, deoarece adresa IP se va modifica automat.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Verificarea setărilor de rețea ale aparatului

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră



Pentru asistență tehnică, trebuie să contactați Asistență clienți Brother.

În cazul în care credeți că aveți probleme cu aparatul, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor, deschideți pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

>> [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)

>> [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)

>> [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

Opriti și apoi reporniți routerul fără fir. Apoi, încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând Raportul WLAN.

Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	Confirmați setările de securitate utilizând Programul ajutător de configurare a rețelei fără fir . Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul, deschideți pagina Descărcări a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com . Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. <ul style="list-style-type: none">- Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN fără fir.- Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.- Consultați producătorul punctului de acces/routerului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea.	Wireless
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC în panoul de control al aparatului Brother.	Wireless
Punctul de acces/routerul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificadorul SSID).	<ul style="list-style-type: none">• Introduceți manual identificadorul SSID sau cheia de rețea corecte.• Verificați identificadorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN fără fir și reconfigurați instalarea rețelei fără fir.	Wireless
Canalul curent al punctului de acces/routerului LAN wireless nu este acceptat de aparatul dumneavoastră când încercați să vă conectați aparatul la o rețea Wi-Fi 5 GHz.	Schimbați canalul punctului de acces/routerului wireless și selectați un canal suportat de aparatul dumneavoastră. <ol style="list-style-type: none">1. Verificați canalele suportate de aparatul dumneavoastră. Consultați documentul Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks la adresa support.brother.com/manuals.2. Verificați setările canalului punctului de acces/routerului wireless. Asigurați-vă că ați selectat unul din canalele suportate de aparatul dumneavoastră și că nu ați selectat „Auto” sau „Automatic”. Pentru informații suplimentare despre modificarea setărilor canalului, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.3. Încercați din nou să conectați aparatul la rețeaua Wi-Fi.	Wireless


Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dvs. de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte.	Confirmați SSID și parola. După ce configurați manual rețeaua, SSID și parola se afișează pe ecranul aparatului Brother. Dacă dispozitivul dvs. mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivului mobil.	Wi-Fi Direct
Utilizați Android™ 4.0.	Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se deconectează (la aproximativ șase minute de la utilizarea Wi-Fi Direct), încercați configurarea printr-o singură apăsare utilizând WPS (recomandat) și setați aparatul Brother ca Proprietar grup.	Wi-Fi Direct
Aparatul Brother este așezat prea departe de dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Există unele obstacole (de exemplu, pereți sau mobilier) între aparat și dispozitivul mobil.	Deplasați aparatul Brother într-o zonă fără obstacole.	Wi-Fi Direct
Există un computer wireless, un dispozitiv care acceptă Bluetooth®, un cuptor cu microunde sau un telefon digital fără fir în apropierea aparatului Brother sau a dispozitivului mobil.	Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau dispozitivul mobil.	Wi-Fi Direct
Ați verificat și ați încercat toate instrucțiunile de mai sus, dar aparatul Brother nu poate încă finaliza configurarea Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Opritiți aparatul Brother și reporniți-l. Apoi, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Dacă utilizați aparatul Brother ca și client, confirmați numărul de dispozitive acceptate în rețeaua Wi-Fi Direct curentă și apoi verificați numărul de dispozitive conectate. 	Wi-Fi Direct


Pentru Windows

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).

Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea

Cauză	Acțiune	Interfață
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Opțiunea de scanare a rețelei nu funcționează.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows Configurați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, tastați informațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Brother NetScan. În câmpul Numărul portului: Tastați 54925. Tastați 137. Tastați 161. În câmpul Protocol: Este selectat UDP. Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul de securitate/firewall provenit de la terți sau contactați producătorul de software. Mac (Brother iPrint&Scan) În bara de meniu Finder (Program de căutare), faceți clic pe Go (Start) > Applications (Aplicații), apoi faceți dublu clic pe 	Cablată/ Wireless

Cauză	Acțiune	Interfață
	pictograma Brother iPrint&Scan. Apare fereastra Brother iPrint&Scan. Faceți clic pe butonul Selectare aparat și apoi urmați instrucțiuni pas cu pas pentru a reselecta aparatul din rețea.	
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Funcția de primire PC-Fax în rețea nu funcționează.) (Windows)	Setați programul software securitate/firewall furnizat de terți pentru a permite recepția PC-FAX. Pentru a adăuga portul 54926 pentru primirea de PC-FAX în rețea, tastați informațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Primire PC-FAX Brother. În câmpul Numărul portului: Tastați 54926. În câmpul Protocol: Este selectat UDP. Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul de securitate/firewall provenit de la terți sau contactați producătorul de software.	Cu fir/Fără fir
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea.	Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes. Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.	Cu fir/Fără fir
Aparatului Brother nu i s-a alocat o adresă IP disponibilă.	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă adresele IP și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. Windows Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind aplicația Network Connection Repair Tool (Instrumentul de refacere a conexiunii de rețea). Mac Verificați dispozitivele din rețea cu ajutorul comenzii ping. Pentru informații suplimentare despre modul de confirmare a setărilor de rețea ►► <i>Informații similare: Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping.</i> 	Cu fir/Fără fir
Acțiunea de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă respectiva acțiune de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. Sau faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din directorul de mai jos și anulați toate documentele: <ul style="list-style-type: none"> Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Windows 8.1 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Windows Server 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Windows Server 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. 	Cu fir/Fără fir

Cauză	Acțiune	Interfață
	<ul style="list-style-type: none"> - Windows 7 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. - Windows Server 2008 Faceți clic pe start > Panou de control > Imprimante. - Mac Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere). 	
Aparatul Brother nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Wireless

Dacă ați verificat și încercat toate recomandările de mai sus, dar aparatul Brother nu poate imprima și scana, dezinstalați driverul (Windows) și programul software Brother și reinstalați pentru ambele aplicații cea mai recentă versiune.

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Verificare	Acțiune	Interfață
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/routerul sau hubul de rețea este deschis.	<p>Verificați următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit. • Punctul de acces/routerul sau hubul este pornit, iar indicatoarele de semnalizare ale acestuia luminează intermitent. • Ambalajul de protecție a fost îndepărtat de pe aparat. • Cartușele de cerneală sunt instalate corect. • Capacul scannerului și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise. • Hârtia este introdusă corect în tava de hârtie. • (Pentru rețelele prin cablu) Un cablu de rețea este conectat în siguranță la aparatul Brother și la ruter sau hub. 	Cu fir/Fără fir
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	<p>Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: comanda ping <ipaddress> sau <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. • Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. <p>Windows: Întrebați administratorul care este adresa IP și masca de subrețea și apoi utilizați Network Connection Repair Tool (Instrumentul de reparare a conexiunii de rețea).</p> <p>Mac: Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.</p>	Cu fir/Fără fir
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua fără fir.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Wireless

Dacă ați verificat și ați încercat toate recomandările de mai sus, dar problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN wireless pentru a găsi informații despre SSID (nume rețea) și despre cheia de rețea (parolă) și configurați corect aceste informații.

Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

-
- Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping

Subiecte conexe:

- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat
 - Utilizarea Wi-Fi Direct®
 - Imprimarea raportului WLAN
 - Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless
 - Imprimarea raportului de configurare a rețelei
 - Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)
-

Verificarea dispozitivelor din rețea folosind comanda ping

Verificați atât adresa IP a computerului cât și pe cea a aparatului Brother și apoi confirmați dacă rețeaua funcționează corect.

- >> [Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)
- >> [Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră \(Mac\)](#)
- >> [Configurarea adresei IP pe aparatul Brother](#)

Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră (Windows)

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Linie de comandă**.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. La apariția barei de meniu, faceți clic pe **Căutare** > **Prompt comandă**.

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Accesorii** > **Prompt comandă**.

2. Tastați „ipconfig” și apoi apăsați pe tasta Enter de la tastatură.

3. Confirmați valorile introduse pentru adresa IPv4 și pentru masca de subrețea.

4. Tastați „exit” și apoi apăsați pe tasta Enter de la tastatură.

Configurarea adresei IP pe computerul dumneavoastră (Mac)

1. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.

2. Faceți clic pe **Network (Rețea)** > **Advanced (Avansat)** > **TCP/IP**.

3. Confirmați valorile introduse pentru adresa IPv4 și pentru masca de subrețea.

Configurarea adresei IP pe aparatul Brother

Imprimați raportul de configurare a rețelei și confirmați valorile introduse pentru adresa IP și masca de subrețea.

Verificați adresele IP, atât pe cea a computerului dumneavoastră cât și pe cea a aparatului Brother. Verificați dacă secțiunile adresei de rețea sunt identice. De exemplu, dacă masca de subrețea este „255.255.255.0”, este normal ca numai porțiunile care corespund adresei gazdei să fie diferite.

	Adresă de rețea	Adresă gazdă	
Adresă IP	192.168.100.	250	Definiți numărul final, care corespunde lui „0” în masca de subrețea, de la 1–254.
Mască de subrețea	255.255.255.	0	În general, nu apar probleme dacă masca de subrețea este „255.255.255.0”. Utilizați aceeași valoare pentru toate computerele.

Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Probleme cu AirPrint

Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Confirmați setările rețelei.
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/routerul wireless sau de aparat.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Confirmați setările rețelei.
Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv iOS, dar NUMAI prima pagină este imprimată.	Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune OS.



Informații similare


- [Dacă aveți dificultăți cu aparatul](#)

Subiecte conexe:

- [Depanarea](#)

Verificați informațiile despre aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a verifica numărul de serie al aparatului, versiunea programului firmware și actualizarea programului firmware.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Info. aparat].
2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:


Opțiune	Descriere
Nr.Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Actualizare firmware	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Verif.auto. firmware	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.

3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Depanarea](#)

Resetarea aparatului

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Resetează].
2. Apăsați pe opțiunea de resetare pe care doriți s-o utilizați.
3. Apăsați pe [OK] timp de două secunde pentru a reporni aparatul.
4. Așteptați până când aparatul repornește și indicatorul LED de alimentare se aprinde înainte de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.



Informații similare

- [Depanarea](#)
 - [Prezentarea funcției de resetare](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Prezentarea funcției de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

1. [Resetare aparat]

Puteți reseta toate setările aparatului, pe care le-ați modificat.

Agenda de adrese, rapoartele fax și istoricul apelurilor se păstrează.

2. [Rețea]

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație ale acestuia (inclusiv informațiile referitoare la parolă și adresa IP).

3. [Agendă și fax]

Resetarea agendei cu numere de telefon și de fax determină resetarea următorilor parametri:

- Agendă și configurare grupuri
- Comenzi fax programate în memorie
Fax întârziat și Transmisie grup întârziată
- Identificator stație
Nume și număr
- Opțiuni de primire în memorie
Redirecționare fax
- Raport
Raport de verificare a transmisiei, Agendă și Jurnal fax
- Istoric
Apel efectuat
- Faxuri în memorie

4. [Toate setările]

Utilizați această funcție de resetare a setărilor pentru a reseta toate setările aparatului la valorile inițiale din fabricație.

Vă recomandăm să efectuați această operație când eliminați aparatul.



Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta [Rețea] sau [Toate setările].



Informații similare

- [Resetarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

■ **Întreținerea de rutină**

- Înlocuirea cartușelor de cerneală
- Curățarea aparatului Brother
- Verificarea aparatului Brother
- Corectarea alimentării hârtiei pentru a elimina liniile verticale
- Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare
- Ambalarea și expedierea aparatului

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Aparatul dumneavoastră Brother este prevăzut cu un contor pentru numărarea punctelor de cerneală. Contorul de puncte de cerneală monitorizează automat nivelul de cerneală disponibil în fiecare dintre cele patru cartușe de cerneală. Dacă aparatul detectează faptul că un cartuș de cerneală este aproape gol, aparatul va afișa un mesaj.

Pe ecranul LCD este afișat cartușul de cerneală care trebuie înlocuit. Înlocuiți cartușele de cerneală în ordinea corectă, respectând instrucțiunile de pe ecranul LCD.

Chiar dacă aparatul indică faptul că trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală, în cartuș mai există o cantitate redusă de cerneală. (MFC-J2340DW/MFC-J2740DW) Este necesar să păstrați o anumită cantitate de cerneală în cartuș pentru a împiedica uscarea și deteriorarea ansamblului capului de imprimare sub acțiunea aerului.


⚠ ATENȚIE

Dacă cerneala a pătruns în ochi, clătiți imediat cu apă. În caz contrar, poate cauza înroșirea sau inflamarea ușoară a ochiului. În cazul în care observați vreo problemă, consultați doctorul.


IMPORTANT


Vă recomandăm să utilizați consumabile originale Brother pentru a asigura calitatea imprimării și performanțe constante. Cu toate că nu toate consumabilele neoriginale produc probleme de calitate, este posibil ca unele să afecteze negativ calitatea imprimării sau pot afecta funcționarea corectă a aparatului. Brother vă poate factura reparațiile aparatului dacă se dovedește că datorită utilizării unor consumabile neoriginale s-au produs defecțiuni, chiar dacă aparatul este încă în garanție.

1. Deschideți capacul cartușului de cerneală (1).

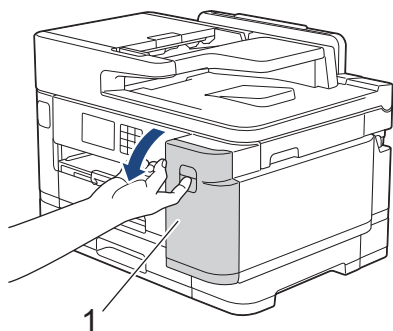

2. Apăsați pe maneta de deblocare pentru a elibera cartușul cu cerneală color indicat pe ecranul LCD și scoateți cartușul de cerneală din aparat, urmând instrucțiunile din ilustrație.

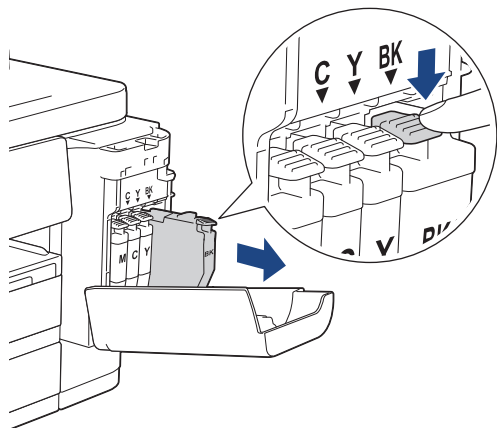

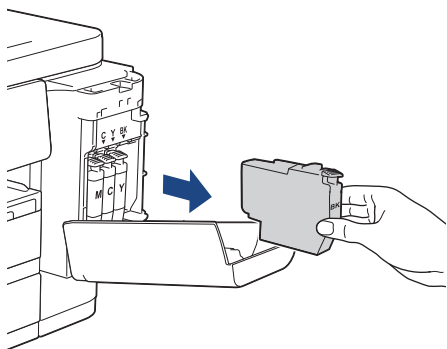


3. Deschideți ambalajul noului cartuș de cerneală având culoarea indicată pe ecranul LCD și apoi scoateți cartușul de cerneală.


IMPORTANT

- NU atingeți cartușul de cerneală în zona marcată cu (1); în caz contrar, este posibil ca aparatul să nu mai detecteze cartușul.


(MFC-J2340DW/MFC-J2740DW)

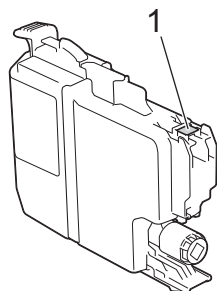

(MFC-J5955DW)

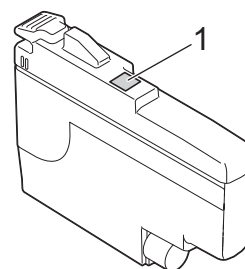


- Scuturați rapid numai cartușul cu cerneală **neagră** pe orizontală de 15 ori, așa cum este prezentat, înainte de a-l introduce în aparat.

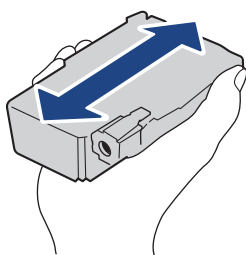


4. Introduceți cartușul de cerneală în direcția indicată de săgeata de pe etichetă. Fiecare culoare are propria poziție corectă.


(MFC-J2340DW/MFC-J2740DW)

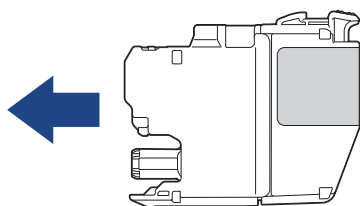

(MFC-J5955DW)

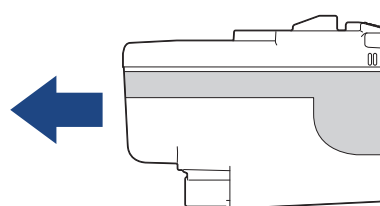

5. Împingeți cu atenție în zona marcată cu „PUSH” (ÎMPINGEȚI) până când cartușul de cerneală se fixează pe poziție și apoi închideți capacul cartușului.

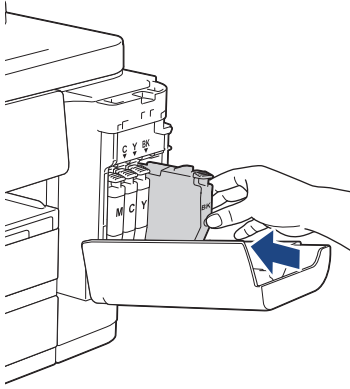

Aparatul resetează contorul pentru numărarea punctelor de cerneală.



Dacă aparatul nu detectează cartușul de cerneală după ce l-ați instalat, verificați dacă ați instalat corect cartușul. Scoateți cartușul de cerneală și reinstalați-l cu atenție până când se fixează pe poziție.

IMPORTANT

- NU scuturați cartușele de cerneală, după ce acestea au fost instalate în aparat. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe haine, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.
- NU scoateți cartușele de cerneală dacă acestea nu trebuie să fie înlocuite; în caz contrar, aparatul nu va mai putea determina cantitatea de cerneală rămasă în cartuș.
- NU atingeți fantele în care se introduc cartușele de cerneală; vă puteți păta pe piele.
- Dacă încurcați culorile și instalați un cartuș de cerneală într-o poziție greșită, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Culoare cerneală incorectă].

Verificați cartușele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartușelor de cerneală și mutați-le în poziția corectă.

- Folosiți cartușe de cerneală care nu au fost deschise înainte de data de expirare înscrisă pe ambalajul cartușului de cerneală.
- NU demontați și NU umblați la cartușul de cerneală; deoarece acest lucru poate provoca scurgerea cernelii din cartușul de cerneală.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Ambalarea și expedierea aparatului](#)

Curățarea aparatului Brother

- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)
- [Detectarea automată și îmbunătățirea stării duzelor capului de imprimare](#)
- [Curățarea scannerului](#)
- [Curățarea ecranului LCD al aparatului](#)
- [Curățarea părților exterioare ale aparatului](#)
- [Curățarea suportului de imprimare al aparatului](#)
- [Curățarea rotelor de alimentare a hârtiei](#)
- [Curățarea plăcuței de bază](#)
- [Curățarea rotelor de antrenare a hârtiei ale tăvii #1](#)
- [Curățarea rotelor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2](#)


Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

- Curățați capul de imprimare dacă pe paginile imprimate apar linii orizontale sau spații goale în text sau grafică.
- La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală.
- Dacă efectuați curățarea prea des, veți consuma cerneala inutil.



IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Curățare cap imprimare].
2. Apăsați pe [Start].
Aparatul curăță capul de imprimare.

NOTĂ

Dacă după ce ați curățat repetat capul de imprimare, imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să utilizați metoda de curățare specială. Curățarea specială utilizează cea mai mare putere de curățare a capului de imprimare, dar consumă și cea mai multă cerneală.

1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Curățare cap imprimare].
2. Apăsați pe  timp de cinci secunde.
Aparatul va începe operația de curățare.



- La curățarea capului de imprimare folosind metoda de curățare specială se utilizează o cantitate mare de cerneală.
- Utilizați metoda specială de curățare numai dacă anterior ați curățat capul de imprimare de mai multe ori și calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit.
- De asemenea, puteți curăța capul de imprimare de la computerul dumneavoastră.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)
- [Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management](#)

Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **General** > **Curățare cap imprimare**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Dacă aveți probleme de calitate, încercați să curățați capul de imprimare de mai multe ori. Dacă nu se îmbunătățește calitatea de imprimare, utilizați opțiunea **Special**. Opțiunea **Special** utilizează cea mai mare putere de curățare a capului de imprimare, dar consumă și mai multă cerneală.
6. Faceți clic pe **Start**.



Dacă pentru curățarea capului de imprimare utilizați opțiunea **Special**, aveți nevoie de o cantitate mare de cerneală.

7. Faceți clic pe **Da**.

Aparatul va începe operația de curățare.



(Windows) De asemenea, puteți curăța capul de imprimare folosind driverul imprimantei.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare de pe calculator \(Windows\)](#)

Curățarea capului de imprimare de pe calculator (Windows)

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul curăță automat capul de imprimare când este necesar. Dacă există o problemă de calitate a imprimării, lansați manual procesul de curățare.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru Windows 10, Windows Server 2016 și Windows Server 2019

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Atunci când apare bara de meniu, faceți clic pe **Setări**, și apoi faceți clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.


- Pentru Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe **Panou de control** în ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother XXX-XXXX Printer** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dumneavoastră) și apoi selectați opțiunea **Preferințe imprimare**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.

Apare caseta de dialog driver de imprimantă.

3. Faceți clic pe fila **Întreținere**.

4. Selectați una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Verificare calitate imprimare...	Se utilizează pentru imprimarea paginii de test și pentru verificarea calității imprimării.
Curățare cap de imprimare...	Se utilizează pentru a începe manual procesul de curățare. Selectați această opțiune dacă în textul sau în grafica de pe pagina de test a apărut o linie sau au apărut spații albe.

5. Faceți clic pe **Start**.

Informații similare



- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
- [Curățarea capului de imprimare utilizând Web Based Management](#)

Detectarea automată și îmbunătățirea stării duzelor capului de imprimare

În cazul în care culorile și textul sunt șterse sau striate sau dacă textul lipsește din documentele imprimate, este posibil ca duzele capului de imprimare să fie înfundate. Dacă pentru această setare este selectată opțiunea [Pornit], aparatul detectează automat starea duzelor capului de imprimare și va curăța capul de imprimare dacă este necesar.


- Setarea implicită este [Pornit].
 - La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală.
1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Verificare automată calitate imprimare].
 2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
 3. Apăsați pe .

Informații similare


- [Curățarea aparatului Brother](#)

Curățarea scannerului


1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Ridicați capacul documentelor (1). Curățați fereastra de sticlă a scannerului (2) și plasticul alb (3) cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

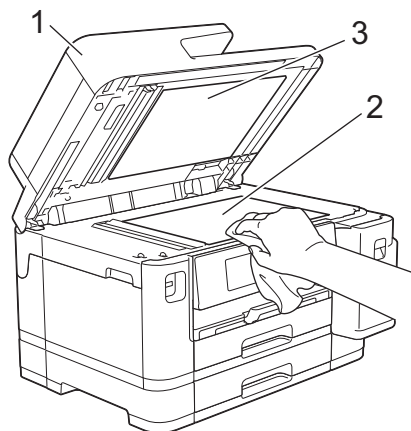

3. În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă (2) cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

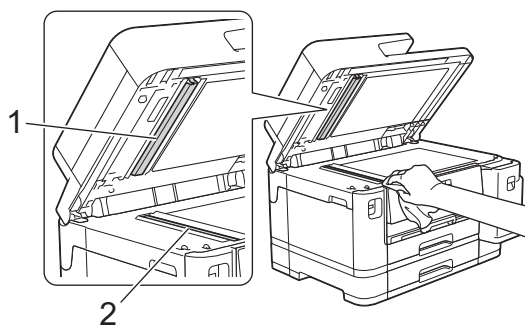

4. (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW) Deschideți capacul de sticlă al scannerului (1) și curățați bara albă (2) și banda de sticlă (3) cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

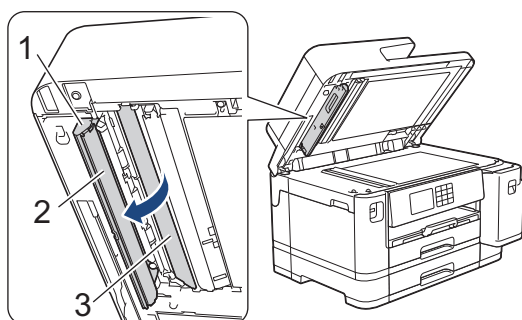



Dacă simțiți că există impurități sau resturi, curățați din nou sticla. Este posibil să fie necesară repetarea procesului de curățare de trei sau patru ori. Pentru verificare, faceți o copie după fiecare curățare.



Dacă pe banda de sticlă este o pată de mizerie sau de fluid de corectare, pe moștra imprimată va apărea o linie verticală.



După ce banda de sticlă a fost curățată, linia verticală va dispărea.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:


- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
 - [Alte probleme](#)
-

Curățarea ecranului LCD al aparatului

IMPORTANT

NU utilizați soluții lichide de curățare (inclusiv etanol).

1. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Pe ecranul LCD va fi afișat pentru câteva secunde mesajul [Oprire], înainte ca alimentarea să se închidă.
2. Curățați ecranul LCD cu o lavetă fără scame, moale și uscată.

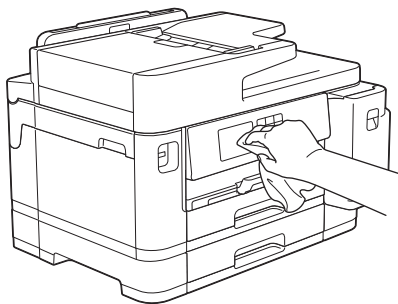

Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Curățarea părților exterioare ale aparatului

IMPORTANT


- Curățarea cu lichide volatile, precum solvenți sau benzină, deteriorează suprafața exterioară a aparatului.
- NU folosiți materiale de curățare care conțin amoniac.
- NU folosiți alcool izopropilic pentru a curăța murdăria de pe panoul de control. Aceasta poate conduce la crăparea panoului.

1. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
2. Trageți complet tăvile de hârtie (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.


- Tava #1

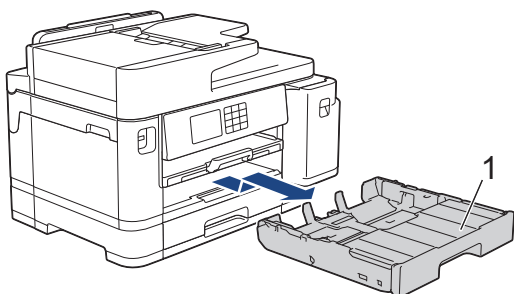


- Tava #2 (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)

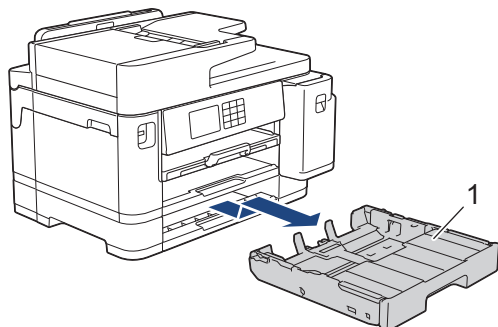


3. Ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi scoateți-l complet din aparat, înclinat, așa cum este indicat de săgeată.

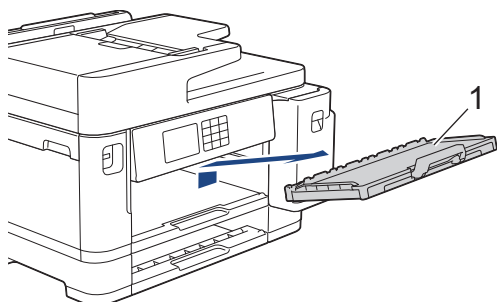


4. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă uscată, fără scame, pentru a elimina praful.

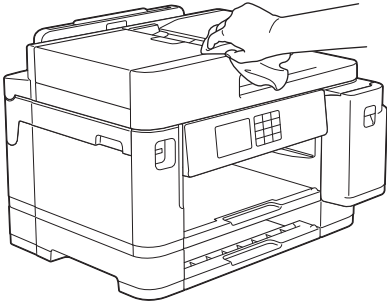


5. Scoateți capacul superior al tăvii și scoateți toate obiectele blocate în interiorul tăvii de hârtie.

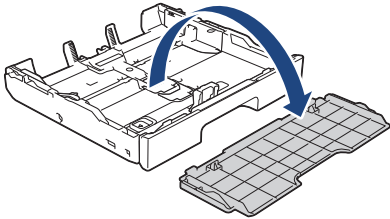


6. Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii pentru hârtie cu o cârpă uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

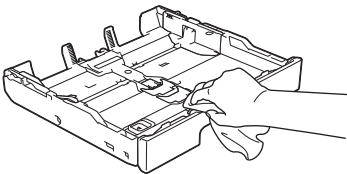

7. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă uscată, fără scame, pentru a îndepărta praful.

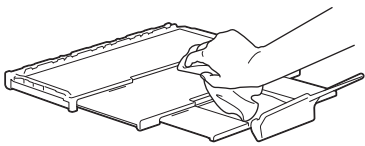

8. Așezați ferm suportul pentru hârtie înapoi în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

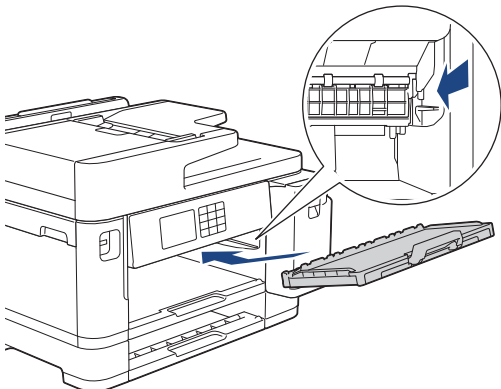

9. Reașezați capacul superior al tăvii și împingeți ușor tava de hârtie complet în aparat.



Informații similare


- [Curățarea aparatului Brother](#)

Curățarea suportului de imprimare al aparatului

⚠ AVERTIZARE

⚡ Verificați dacă ați scos aparatul din priza de curent înainte de a curăța cilindrul imprimantei, pentru a evita electrocutarea.


1. Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru ridicarea capacului scannerului în poziție deschisă.
2. Curățați cilindrul imprimantei (1) și zona din jurul acestuia, ștergând orice pete de cerneală cu o lavetă moale, uscată și fără scame.

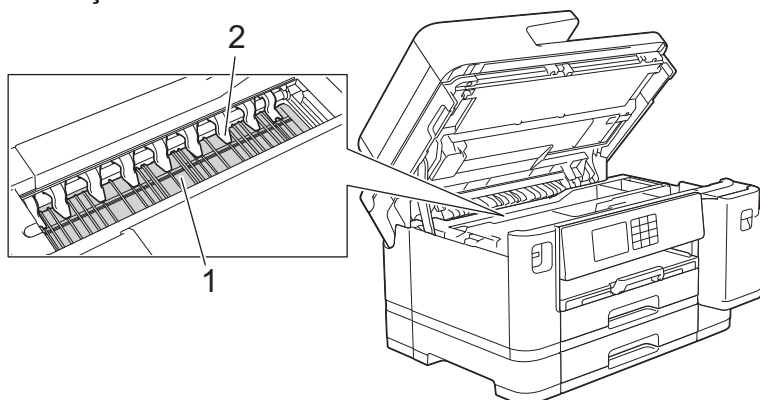

IMPORTANT

NU îndoiți și NU aplicați prea multă presiune pe cele nouă elemente de fixare (2). Acestea se pot deteriora.

3. Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.

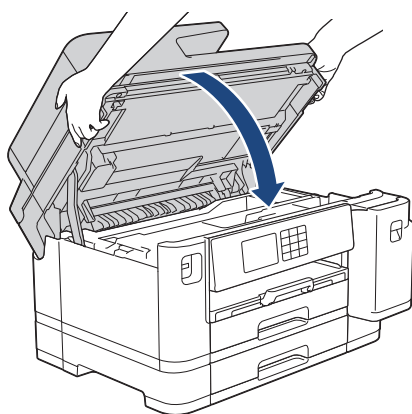

4. Reconectați cablul de alimentare.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Curățarea rolor de alimentare a hârtiei

Dacă rotele de alimentare a hârtiei sunt pătate cu cerneală sau pe ele s-a depus praf de hârtie, acestea pot cauza probleme la alimentarea hârtiei.


1. Scoateți aparatul din priză de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Trageți complet tava de hârtie (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.

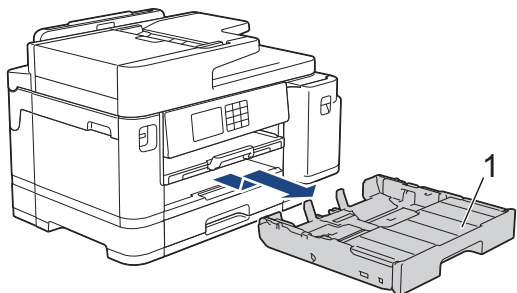


4. Ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi trageți de el în poziție înclinată pentru a-l scoate complet din aparat, așa cum este indicat de săgeată.

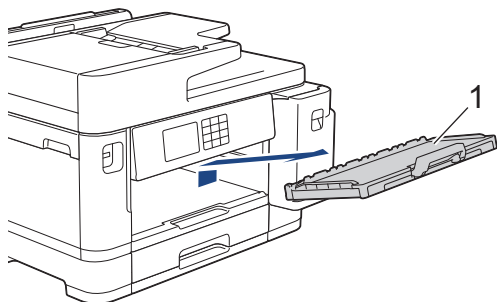


5. Curățați partea din față a roților de alimentare a hârtiei (1) cu o lavetă moale și fără scame, umezită cu puțină apă, folosind o mișcare alternativă, dintr-o parte în alta. După curățare, ștergeți roțile cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

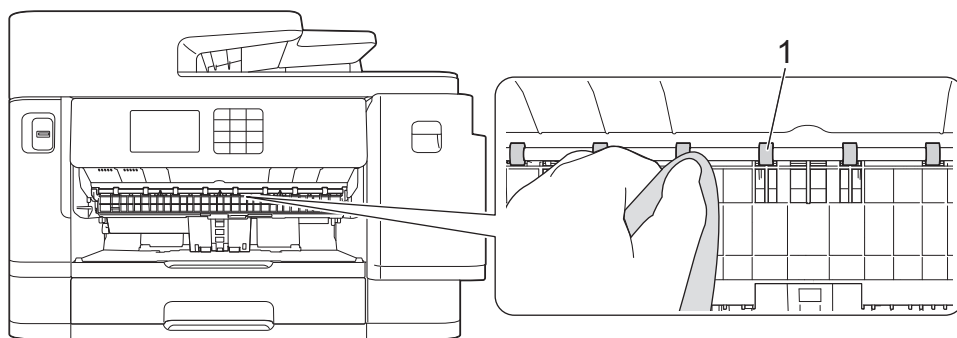

6. Ridicați clapeta (2) și apoi curățați partea din spate a roților de alimentare a hârtiei (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu puțină apă. După curățare, ștergeți roțile cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

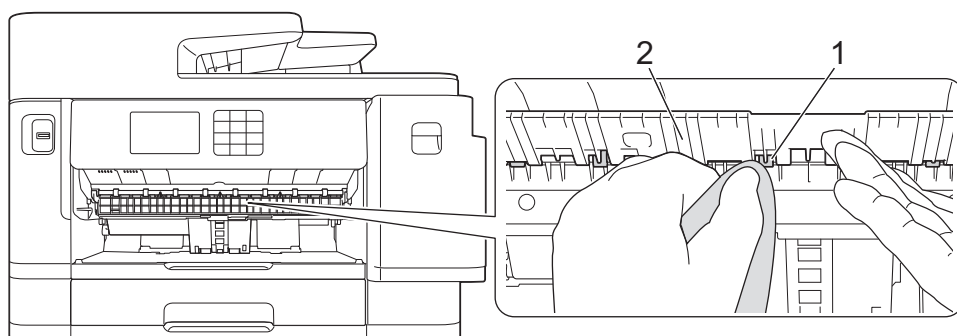

-
7. Așezați ferm suportul pentru hârtie înapoi în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

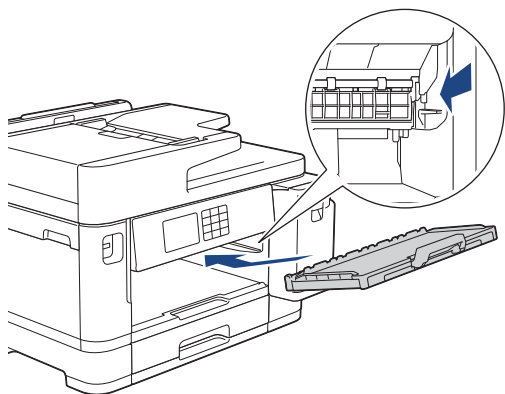

8. Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.
9. Reconectați cablul de alimentare.



Nu utilizați aparatul decât după ce rolele s-au uscat. Utilizarea aparatului înainte ca rolele să se usuce poate duce la apariția unor probleme la alimentarea hârtiei.



Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
-


Curățarea plăcuței de bază

Curățarea periodică a plăcuței de bază poate preveni alimentarea aparatului cu mai multe coli de hârtie atunci când în tavă au rămas numai câteva coli de hârtie.


1. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
2. Trageți complet tăvile de hârtie (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.
 - Tava #1

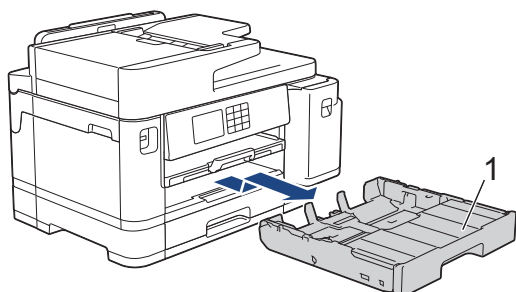

- Tava #2 (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)

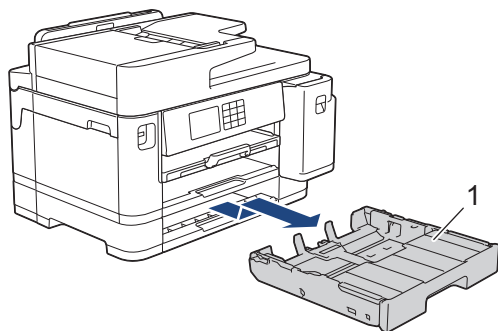

3. Curățați placa de bază (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu apă.
După curățare, ștergeți placa cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

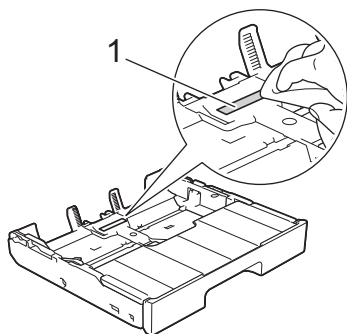

4. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)


Curățarea rolor de antrenare a hârtiei ale tăvii #1

Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.


1. Scoateți aparatul din priză de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Trageți complet tava de hârtie (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.

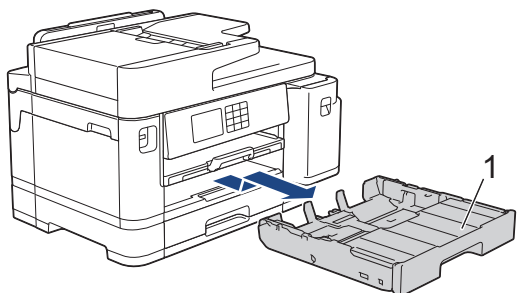


4. Ridicați suportul pentru hârtie (1) și apoi trageți de el în poziție înclinată pentru a-l scoate complet din aparat, așa cum este indicat de săgeată.

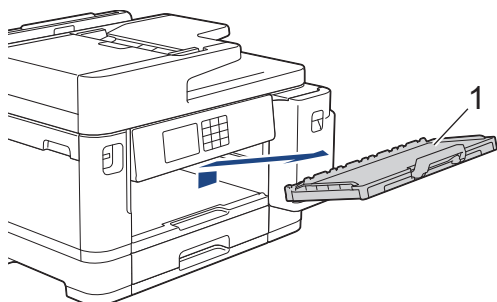

5. Curățați roțile de antrenare a hârtiei (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu apă. Rotiți încet roțile pentru a putea curăța întreaga suprafață. După curățare, ștergeți roțile cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

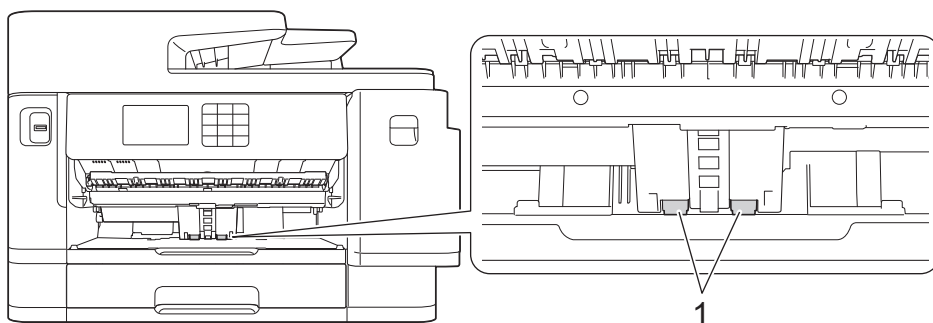

-
6. Așezați ferm suportul pentru hârtie înapoi în aparat. Asigurați-vă că suportul pentru hârtie este așezat corect pe canelurile de poziționare.

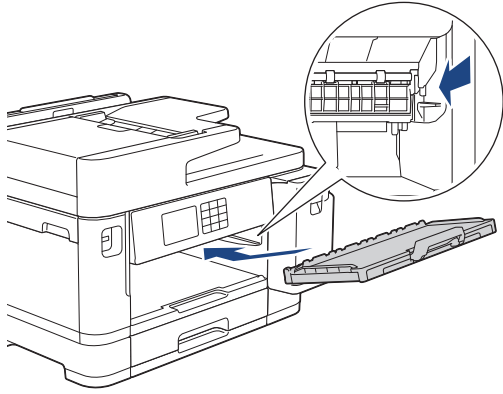

7. Împingeți încet tava de hârtie, complet în aparat.
8. Reconectați cablul de alimentare.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
-


Curățarea rolor de antrenare a hârtiei ale tăvii de hârtie #2

Modele înrudite: MFC-J2740DW/MFC-J5955DW

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Dacă extensia suportului pentru hârtie este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie.
3. Trageți complet tava #2 (1) din aparat așa cum este indicat de săgeată.

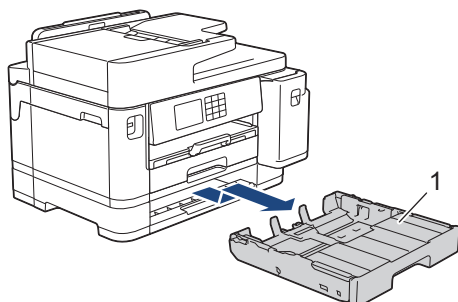

4. Curățați roțile de antrenare a hârtiei ale tăvii #2 (1) cu o lavetă moale, fără scame, umezită cu apă. Rotiți încet roțile pentru a putea curăța întreaga suprafață. După curățare, ștergeți roțile cu o lavetă uscată, moale și fără scame pentru a îndepărta complet umezeala.

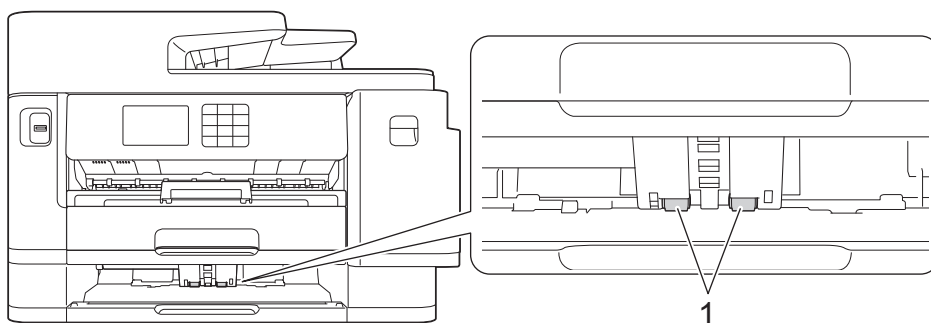

5. Împingeți cu atenție complet tava #2 în aparat.
6. Reconectați cablul de alimentare.

✓ Informații similare

- [Curățarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:



- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Verificarea aparatului Brother


- [Verificarea calității imprimării](#)
- [Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother](#)
- [Verificați volumul cernelii \(estimare paginii\)](#)
- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)
- [Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Verificarea calității imprimării


În cazul în care culorile și textul sunt șterse sau striate sau dacă textul lipsește din documentele imprimate, este posibil ca duzele capului de imprimare să fie înfundate. Imprimați pagina de verificare și analizați modelul de verificare a duzelor.


1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Îmbunătățire calitate impr] > [Verificare calitate impr.].
2. Apăsați pe [Start].
Aparatul va imprima foaia de verificare.
3. Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.
4. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită verificarea calității imprimării, urmați una din instrucțiunile de mai jos:
 - Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe [Nu] și apoi apăsați pe  pentru a finaliza verificarea calității imprimării.
 - Dacă lipsesc linii (consultați **Calitate slabă**, de mai jos), apăsați pe [Da].

OK

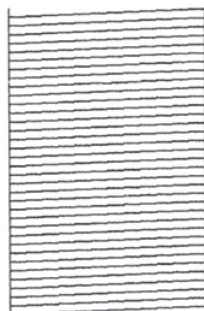

Calitate slabă

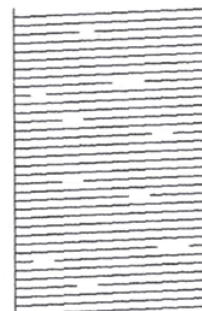

5. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită verificarea calității imprimării pentru fiecare culoare, apăsați pe numărul corespunzător modelului (1–4) care se aseamănă cel mai mult cu rezultatul imprimării.
6. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă trebuie să curățați capul de imprimare, apăsați pe [Start] pentru a începe procedura de curățare.
 - Dacă nu trebuie să curățați capul de imprimare, meniul va fi afișat din nou pe ecranul tactil. Apăsați pe .
7. După ce procedura de curățare s-a terminat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care se solicită să imprimați din nou pagina de verificare. Apăsați pe [Da] și apoi apăsați pe [Start].
Aparatul imprimă din nou foaia de verificare. Verificați din nou calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

Dacă după ce ați curățat repetat capul de imprimare, imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să utilizați metoda de curățare specială. >> [Informații similare](#)

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.



Dacă o duză a capului de imprimare este înfundată, mostra imprimată va arăta astfel:



După curățarea duzei capului de imprimare, liniile au dispărut:



Informații similare


- [Verificarea aparatului Brother](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
 - [Curățarea capului de imprimare al aparatului Brother](#)
 - [Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother](#)
 - [Corectarea alimentării hârtiei pentru a elimina liniile verticale](#)
-

Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother


Dacă textul imprimat devine neclar sau imaginile devin șterse după transportarea aparatului, reglați alinierea imprimării.

Înainte de a regla alinierea imprimării, efectuați o verificare completă a calității imprimării apăsând pe  [Cerneală] > [Îmbunătățire calitate impr] > [Verificare calitate impr].

1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Îmbunătățire calitate impr] > [Aliniere].
2. Apăsați pe [Următ.].
3. Apăsați pe [Da] după ce pe ecranul LCD este afișat un mesaj de confirmare a terminării operației de verificare a calității tipăririi.
4. Apăsați pe [Auto] sau pe [Manual].
 - Dacă ați selectat modul [Auto], alinierea imprimării este reglată automat prin scanarea foii de verificare.
 - Dacă ați selectat modul [Manual], trebuie să introduceți manual informațiile imprimate pe foaia de verificare.
5. Selectați formatul de hârtie pentru a imprima foaia de verificare.
Dacă ați selectat modul [Manual], selectați [Aliniere elementară] sau [Aliniere avansată] în pasul următor.
6. Încărcați în tavă formatul de hârtie specificat și apoi apăsați pe [Start].
Aparatul va imprima foaia de verificare.
7. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.



Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul afișat va fi neclar sau strâmb, ca acesta.

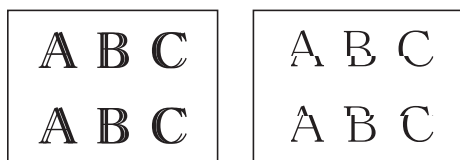

Dacă alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul afișat va semăna cu acesta.



Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Verificați volumul cernelii (estimare paginii)

Cu toate că pe ecranul LCD al aparatului este afișată pictograma pentru volumul de cerneală, puteți vizualiza un grafic mai mare care afișează cantitatea aproximativă de cerneală rămasă în fiecare cartuș.

- >> [MFC-J2340DW/MFC-J2740DW](#)
- >> [MFC-J5955DW](#)

MFC-J2340DW/MFC-J2740DW

1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Vol. Cerneala].




Pe ecranul tactil sunt afișate informații despre volumul de cerneală și numărul de pagini rămas ¹.




- a. Afișează nivelul de cerneală din cartuș.
- b. Apăsați pentru a modifica setările de afișare a randamentului aproximativ.
- c. Estimarea paginilor ¹ indică numărul aproximativ de pagini care pot fi imprimate cu cartușele respective.




- În cazul în care durata de funcționare a cartușului de cerneală se apropie de sfârșit sau dacă aveți probleme, pe ecran va fi afișată una din pictogramele de mai jos:

	Nivelul cernelii este scăzut.
	Cartușul de cerneală trebuie să fie înlocuit.
	Cartușul de cerneală are o problemă.

- Pentru a verifica sau pentru a imprima numerele de model ale cartușelor de cerneală, apăsați pe  (Înapoi) pentru a reveni la ecranul meniului [Cerneală].


Apăsați pe [Model cartuș de cerneală] și urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil.

2. Apăsați pe .



- De asemenea, puteți verifica volumul cernelii de la computerul dumneavoastră.
- Pentru informații detaliate despre metodele de măsurare utilizate la calculul randamentelor aproximative, vizitați support.brother.com/yield.

MFC-J5955DW

1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Vol. Cerneala].

Pe ecranul tactil sunt afișate informații despre volumul de cerneală și numărul de pagini rămas ².

¹ Parametrul Indicator pagini afișează o estimare cu scop exclusiv informativ și nu afișează numărul real de pagini care mai pot fi imprimate. Pentru informații despre randamentul real al cartușului, vizitați support.brother.com/yield.



- Afișează nivelul de cerneală din cartuș.
- Afișează nivelul de cerneală rămas în rezervorul intern de cerneală.
- Apăsați pentru a modifica setările de afișare a randamentului aproximativ.
- Estimarea paginilor² indică numărul aproximativ de pagini care pot fi imprimate cu cartușele respective.



- În cazul în care durata de funcționare a cartușului de cerneală se apropie de sfârșit sau dacă aveți probleme, pe ecran va fi afișată una din pictogramele de mai jos:

	Nivelul cernelii este scăzut.
	Cartușul de cerneală trebuie să fie înlocuit.
	Cartușul de cerneală are o problemă.

- Pentru a verifica sau pentru a imprima numerele de model ale cartușelor de cerneală, apăsați pe (Înapoi) pentru a reveni la ecranul meniului [Cerneală].
Apăsați pe [Model cartuș de cerneală] și urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil.

2. Apăsați pe .



- De asemenea, puteți verifica volumul cernelii de la computerul dumneavoastră.
- Pentru informații detaliate despre metodele de măsurare utilizate la calculul randamentelor aproximative, vizitați support.brother.com/yield.



Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)

Subiecte conexe:



- [Prezentare generală a ecranului tactil LCD](#)
- [Prezentarea ecranului cu setări](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)
- [Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

² Parametrul Indicator pagini afișează o estimare cu scop exclusiv informativ și nu afișează numărul real de pagini care mai pot fi imprimate. Pentru informații despre randamentul real al cartușului, vizitați support.brother.com/yield.

Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră (Windows)

Utilitarul Status Monitor este un instrument software configurabil, destinat monitorizării stării unuia sau mai multor aparate; folosind această aplicație veți primi imediat o notificare în cazul producerii unei erori.

Efectuați una dintre următoarele operații:

- Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.
- Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.



Ecranul efectiv poate diferi față de ecranul prezentat mai sus.

Depanare

Faceți clic pe butonul **Depanare** pentru a accesa site-ul web de depanare.


Setări pagini rămase



Faceți clic pe butonul **Setări pagini rămase** pentru a modifica setările de afișare a randamentului aproximativ.

Căutați consumabile pentru înlocuire?

Faceți clic pe butonul **Căutați consumabile pentru înlocuire?** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.

Pictograme de eroare

Pictogramă	Descriere
	Nivelul cernelii este scăzut.

Pictogramă	Descriere
	Cartușul de cerneală trebuie să fie înlocuit.
	Cartușul de cerneală are o problemă.



De asemenea, puteți verifica cantitatea de cerneală utilizând Web Based Management.



Informații similare

- Verificarea aparatului Brother
 - Indicatorii folosiți în Status Monitor și semnificația acestora (Windows)
 - Dezactivarea funcției de afișare a programului Status Monitor (Windows)
 - Oprirea programului Status Monitor (Windows)

Subiecte conexe:

- Anulați o acțiune de imprimare (Windows)
 - Verificați volumul cernelii (estimare paginii)
-

Indicatorii folosiți în Status Monitor și semnificația acestora (Windows)

Când porniți computerul, pictograma **Brother Status Monitor** apare în tava de activități.

- O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.



- O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.



- O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.



- O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.




Informații similare

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Dezactivarea funcției de afișare a programului Status Monitor (Windows)

Folosind funcția de afișare a programului Status Monitor, puteți afla dacă unul dintre dispozitivele monitorizate de computer are probleme. Setarea implicită este **Doar la imprimarea de la acest PC**. Pentru a dezactiva această funcție, urmați indicațiile de mai jos:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma sau pe fereastra  (**Brother Status Monitor**), selectați opțiunea **Setări Status Monitor** și apoi faceți clic pe **Opțiuni**.
Apare fereastra de dialog **Opțiuni**.
2. Faceți clic pe fila **Afișare Status Monitor** și apoi selectați **Oprit** pentru **Opțiuni de afișare Status Monitor**.
3. Faceți clic pe **OK**.




Chiar dacă funcția de afișare a programului Status Monitor este dezactivată, puteți verifica starea aparatului în orice moment din fereastra Status Monitor.



Informații similare

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Oprirea programului Status Monitor (Windows)

1. Faceți clic dreapta pe pictograma sau pe fereastra  (**Brother Status Monitor**) și apoi selectați pictograma sau fereastra **Ieșire**.
2. Faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Monitorizarea stării aparatului de la computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

Monitorizarea stării aparatului utilizând Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan permite monitorizarea stării aparatului Brother.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows


Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac




Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.


Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

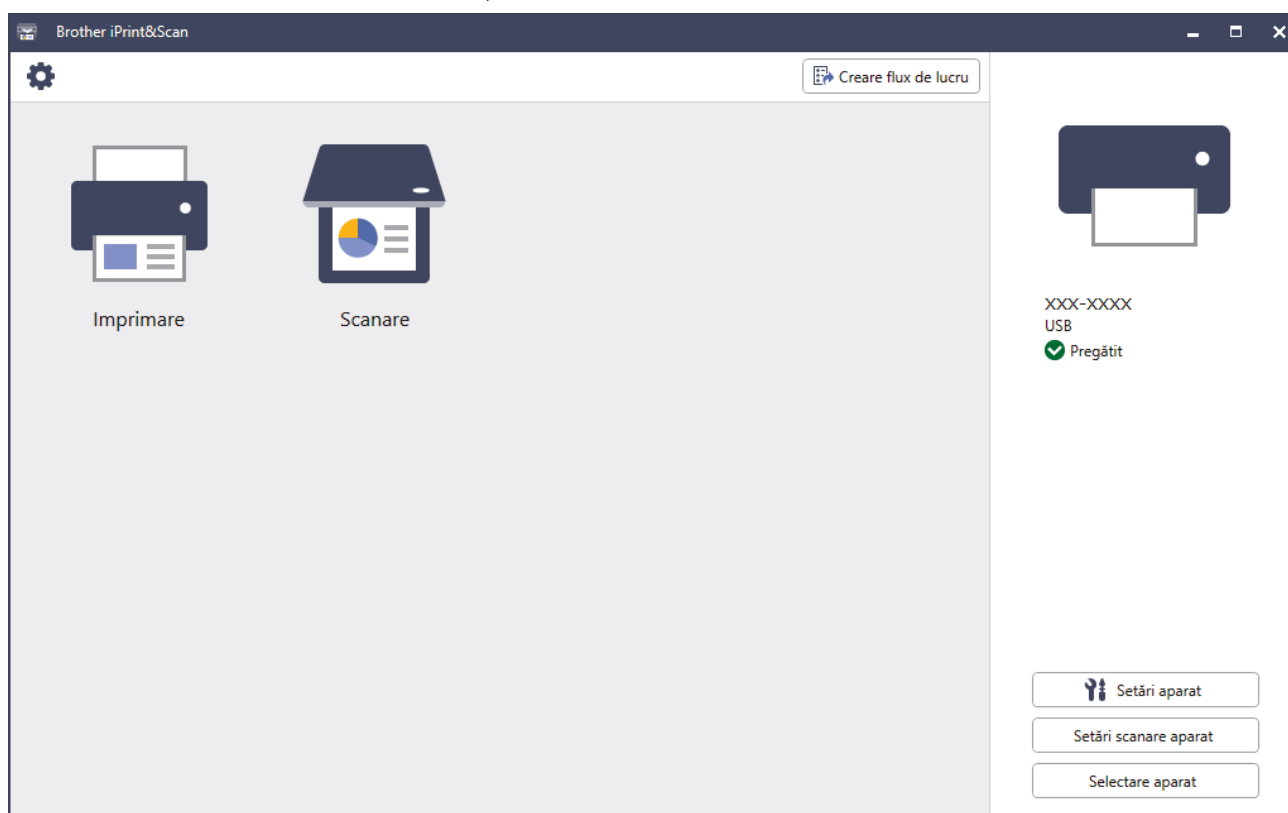2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.






Pictograme de stare

Pictogramă	Descriere
	O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.
	Pictograma galbenă indică un avertisment.
	O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.

Pictogramă	Descriere
	O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.

Pictograme de eroare

Pictogramă	Descriere
	Nivelul cernelei este scăzut.
	Cartușul de cerneală trebuie să fie înlocuit.
	Cartușul de cerneală are o problemă.



- În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.
- Cantitatea de cerneală rămasă este aproximată și poate să difere de cantitatea de cerneală disponibilă în realitate.
- De asemenea, puteți verifica utilizând Web Based Management câtă cerneală a mai rămas.





Informații similare

- [Verificarea aparatului Brother](#)

Corectarea alimentării hârtiei pentru a elimina liniile verticale

Reglați alimentarea hârtiei pentru a reduce liniile verticale.

Înainte de a regla alimentarea hârtiei, efectuați o verificare a calității imprimării apăsând pe  [Cerneală] > [Îmbunătățire calitate impr] > [Verificare calitate impr].

1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Îmbunătățire calitate impr] > [Alim.corectă cu hârtie].
2. Apăsați pe [Următ.].
3. Apăsați pe [Da] după ce pe ecranul LCD este afișat un mesaj de confirmare a terminării operației de verificare a calității tipăririi.
4. Apăsați pe [Auto] sau pe [Manual].
 - Dacă ați selectat modul [Auto], alimentarea hârtiei este reglată automat prin scanarea foii de verificare.
 - Dacă ați selectat modul [Manual], trebuie să introduceți manual informațiile imprimate pe foaia de verificare.
5. Selectați formatul de hârtie pentru a imprima foaia de verificare.
6. Încărcați în tavă formatul de hârtie specificat și apoi apăsați pe [Start].
Aparatul va imprima foaia de verificare.
7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:


- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Modificați opțiunile de imprimare pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare

Dacă documentele imprimate nu sunt așa cum vă așteptați, modificați setările de imprimare ale aparatului Brother pentru a îmbunătăți calitatea imprimării. Este posibil ca viteza de imprimare să scadă dacă utilizați aceste setări.




- Aceste instrucțiuni permit îmbunătățirea rezultatelor obținute la imprimare dacă utilizați aparatul la copiere sau imprimare de pe un suport media sau de pe un dispozitiv mobil.
- Dacă imprimați de la computer și imprimarea este de proastă calitate, modificați setările definite în driverul imprimantei sau în aplicația de imprimare utilizată.

1. Apăsați pe  [Cerneală] > [Opțiuni imprimare].

2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Reducere pătare	Dacă aveți probleme cu tipărituri pătate sau cu blocaje de hârtie, selectați această opțiune în funcție de tipul de hârtie și de modul de imprimare selectat, pe o față sau față-verso.
Reducere linii neuniforme	Dacă aveți probleme cu linii inegale, selectați această opțiune în funcție de formatul de hârtie utilizat.
Intens. impr.	Selectați această opțiune dacă aveți probleme, iar tipăriturile sunt neclare.

3. Urmați meniurile de pe ecranul LCD.

4. Apăsați pe .



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)
- [Alte probleme](#)
- [Prevenirea pătării documentelor și a blocajelor de hârtie \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Copierea pe ambele fețe ale hârtiei \(copiere față-verso\)](#)


Ambalarea și expedierea aparatului

- Când transportați aparatul, folosiți ambalajele originale ale aparatului. Nu înclinați și nu întoarceți produsul. Dacă nu ambalați corect aparatul, eventualele avarii ce pot surveni în tranzit nu sunt acoperite de garanție.
- Aparatul trebuie asigurat corespunzător la transportator.


IMPORTANT

Este important să lăsați aparatul să „parcheze” capul de imprimare după efectuarea unei imprimări. Ascultați cu atenție aparatul înainte de a-l scoate din priză, pentru a vă asigura că toate zgomotele mecanice au încetat. Dacă nu așteptați ca aparatul să încheie acest proces de parcare, puteți avea probleme la imprimare și puteți chiar să provocați deteriorarea capului de imprimare.

1. Scoateți aparatul din priza de curent electric.
2. Cu ambele mâini, utilizați suporturile pentru degete de pe lateralele aparatului pentru a ridica capacul scannerului în poziție deschisă. Apoi deconectați aparatul de la priza de telefon montată pe perete și scoateți cablul de telefon din aparat.
3. Deconectați cablul de interfață de la aparat, dacă acesta este conectat.
4. (MFC-J2340DW/MFC-J2740DW) Scoateți piesa de protecție portocalie din locul în care o păstrați și fixați-o în interiorul aparatului.

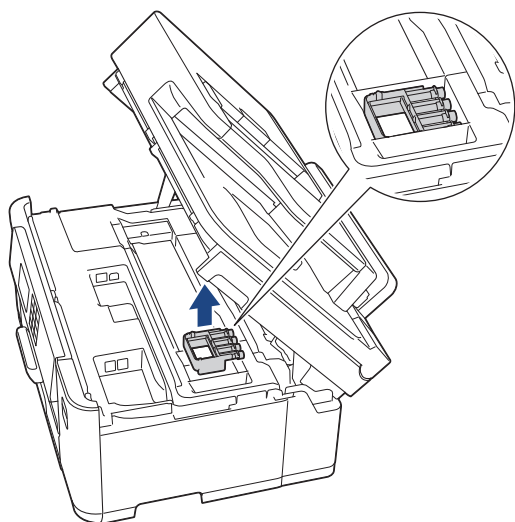


5. Închideți cu atenție capacul scannerului folosind suporturile pentru degete de pe laterale.

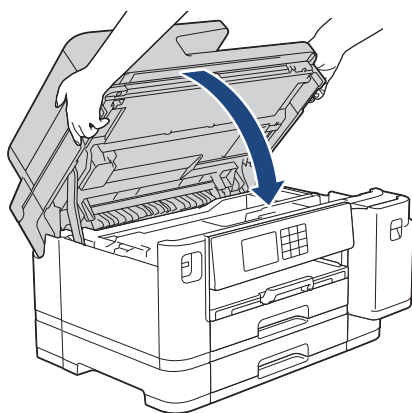


6. Deschideți capacul cartușului de cerneală.

7. Apăsați pe manetele de eliberare a cernelii pentru a elibera cartușele de cerneală și apoi scoateți cartușele de cerneală.


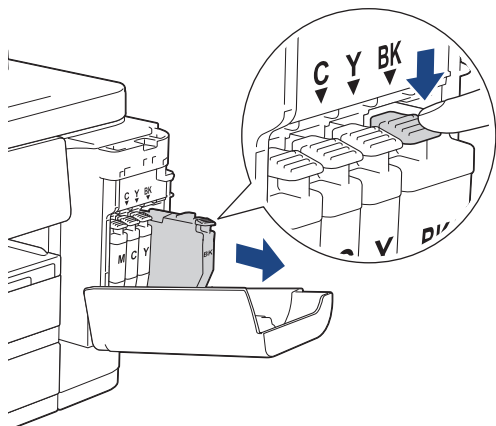


8. (MFC-J2340DW/MFC-J2740DW) Instalați piesa de protecție portocalie.

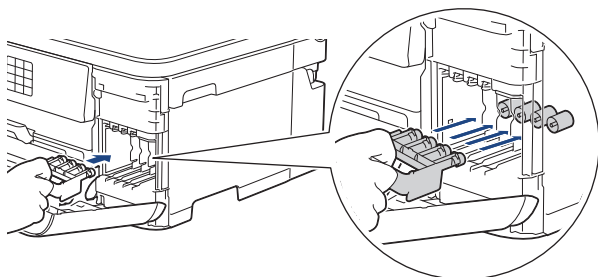

IMPORTANT


- Verificați dacă suportul de plastic aflat în stânga piesei de protecție de culoare portocalie (1) este fixat corect pe poziție (2).

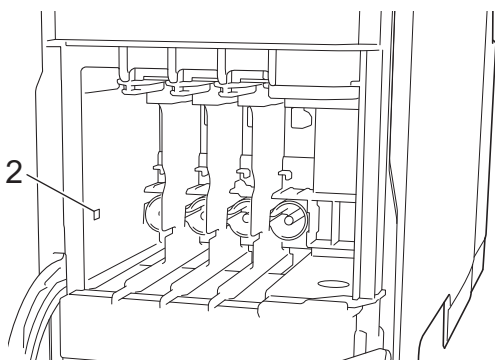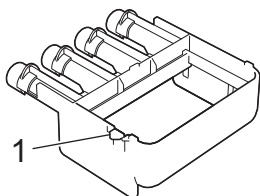

- Dacă nu puteți găsi piesa de protecție de culoare portocalie, expediați aparatul fără această piesă. NU lăsați cartușele de cerneală în aparat în timpul transportului.


9. Închideți capacul cartușului de cerneală.

10. Împachetați aparatul în pungă.

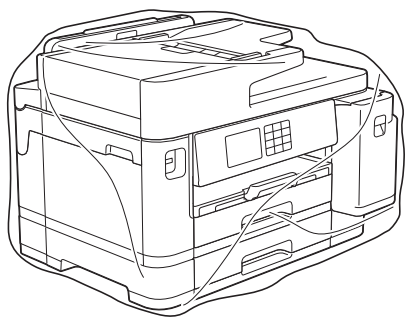

11. Împachetați aparatul în ambalajul original cu materialele originale de ambalare așa cum este prezentat mai jos. (Ambalajul original poate să difere în funcție de țară.)

Nu ambalați cartușele de cerneală uzate în cutie.

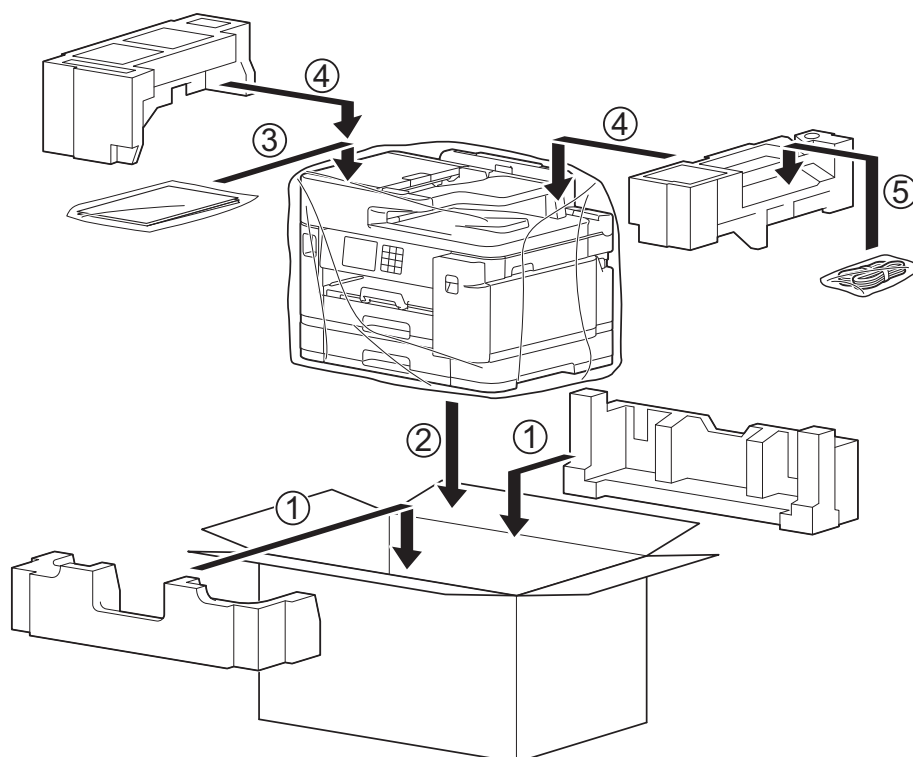

12. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.

✓ Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Subiecte conexe:

- [Înlocuirea cartușelor de cerneală](#)

Setări aparat

Particularizați setările și caracteristicile pentru a vă eficientiza aparatul.

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Modificarea setărilor aparatului din panoul de control

- În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)
- Setări generale
- Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă
- Imprimarea rapoartelor
- Tabele cu setări și caracteristici

În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)

- Setările de meniu sunt stocate permanent și nu se vor pierde.
- Setările temporare (de exemplu Contrast și Mod străinătate) se vor pierde.
- Data și ora și comenzile de fax programate (de exemplu: Fax întârziat) vor fi păstrate aproximativ 24 de ore.
- Alte activități fax din memoria aparatului nu se vor pierde.




Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
-


Setări generale

- Reglarea volumului aparatului
- Schimbarea automată a orei de vară
- Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep
- Configurarea funcției de oprire automată a aparatului
- Setarea datei și a orei
- Setarea fusului orar
- Reglarea luminozității ecranului LCD cu iluminare de fundal
- Schimbați durata în care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă
- Setarea identificatorului stației
- Setarea modului de formare puls sau ton
- Prevenirea formării unui număr greșit (restricționare apeluri)
- Reducerea zgomotului la imprimare
- Schimbarea limbii afișate pe LCD
- Schimbarea setării tastaturii

Reglarea volumului aparatului

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Volum].
2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Sonerie	Reglați volumul soneriei.
Bip	Reglați volumul când apăsați o tastă, faceți o greșeală sau după ce trimiteți sau recepționați un fax.
Difuzor	Modificați volumul difuzorului.

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Oprit], [Scăzut], [Mediu] sau [Ridicat] și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
4. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbarea automată a orei de vară

Puteți programa aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.

Se va reseta automat cu o oră înainte primăvara și cu o oră în urmă toamna. Asigurați-vă că ați programat corect data și ora în setarea [Data și ora].

1. Apăsați pe  [Setări].
2. Apăsați pe  [Data și ora] > [Oră de vară].
3. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
4. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep

Setarea modului Sleep (sau modul de funcționare economică) poate reduce consumul de energie. Când este în modul Sleep, aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit. Aparatul va ieși din acest mod și va porni imprimarea atunci când primește o comandă de imprimare sau un fax. Utilizați aceste instrucțiuni pentru a seta o întârziere temporală (numărătoare inversă) pentru comutarea aparatului în modul Sleep.

- Temporizatorul va reporni dacă aparatul efectuează orice fel de operațiune, cum ar fi primirea unui fax sau o acțiune de imprimare.
- Setarea definită din fabrică este trei minute.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Timp hibernare].
2. Introduceți numărul de minute (1-60) pe care doriți să îl definiți folosind ecranul tactil și apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe .



Dacă aparatul intră în modul Sleep, iluminarea de fundal a ecranului LCD se oprește.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea funcției de oprire automată a aparatului](#)

Configurarea funcției de oprire automată a aparatului



Funcția Oprise automată poate reduce consumul de energie. Definiți cât timp aparatul trebuie să rămână în modul Sleep înainte de a se închide automat. Dacă pentru această funcție este selectată opțiunea [Oprită], trebuie să opriți aparatul manual.

Pentru a porni aparatul după ce acesta a fost oprit folosind funcția Oprise automată, apăsați pe .



Aparatul nu se oprește automat dacă:

- Aparatul este conectat la o linie telefonică.
- aparatul este conectat la o rețea cablată.
- Aparatul este conectat la o rețea wireless.
- Opțiunea [WLAN (Wi-Fi)] este selectată în setarea [Rețea I/F].
- Comenzile de imprimare securizate sunt stocate în memoria aparatului. (MFC-J5955DW)

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Oprise automată].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Oprită], [1oră], [2ore], [4ore] sau [8ore] și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Apăsați pe .



Informații similare




- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea intervalului de timp pentru jurnalul fax](#)
- [Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep](#)

Setarea datei și a orei

Ecranul LCD afișează data și ora. Dacă acestea nu sunt actualizate, reintroduceți-le. Puteți adăuga data și ora la fiecare fax trimis, prin setarea identificatorului stației.

1. Apăsați pe  [Setări].
2. Apăsați pe  [Data și ora].
3. Apăsați pe [Dată].
4. Introduceți ultimele două cifre ale anului pe ecranul tactil și apoi apăsați pe [OK].
5. Introduceți cele două cifre pentru luna respectivă pe ecranul tactil și apoi apăsați pe [OK].
6. Introduceți cele două cifre pentru ziua respectivă pe ecranul tactil și apoi apăsați pe [OK].
7. Apăsați pe [Oră].
8. Folosind ecranul tactil, introduceți ora (în format cu 24 de ore).
Apăsați pe [OK].
(De exemplu, introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
9. Apăsați pe .



Informații similare



- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Setarea identificatorului stației](#)

Setarea fusului orar

Setați fusul orar pentru locația dvs. pe aparat.

1. Apăsați pe  [Setări].
2. Apăsați pe  [Data și ora] > [Fus orar].
3. Introduceți ora locală.
4. Apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări generale](#)

Reglarea luminozității ecranului LCD cu iluminare de fundal

Dacă întâmpinați dificultăți în citirea ecranului LCD, încercați să modificați setarea luminozității.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Ilum. fundal].
2. Apăsați pe opțiunea [Luminos], [Mediu] sau [Întunecat].
3. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbați durata în care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă

Definiți intervalul de timp în care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Cronometru estompare].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [10 sec.], [30 sec.], [1Min], [2Min.], [3Min.] sau [5Min.] și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Apăsați pe .




Informații similare



- [Setări generale](#)


Setarea identificatorului stației

Setați identificatorul stației pentru aparatul dumneavoastră, dacă doriți ca data și ora să apară pe fiecare fax trimis.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [ID Stație].
2. Apăsați pe [Fax].
3. Introduceți numărul dumneavoastră de fax (cel mult 20 de cifre) de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe [Nume].
5. Introduceți numele dumneavoastră (maxim 20 caractere) folosind ecranul tactil și apoi apăsați pe [OK].



- Apăsați pe  pentru a alterna între litere, numere și simbolurile speciale. (Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.)
- Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să îl modificați, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a muta cursorul pe acesta. Apăsați pe  și apoi introduceți caracterul corect.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu].

6. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări generale](#)



Subiecte conexe:

- [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
- [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)
- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)
- [Setarea datei și a orei](#)

Setarea modului de formare puls sau ton

Aparatul dumneavoastră este livrat setat pentru a forma numerele în modul ton. Dacă dispuneți de un serviciu de formare tip puls (rotativ), trebuie să schimbați modul de formare.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Ton/Puls].
2. Apăsați pe [Ton] sau pe [Puls].
3. Apăsați pe .

Informații similare


- [Setări generale](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Prevenirea formării unui număr greșit (restricționare apeluri)


Această funcție are rolul de a împiedica utilizatorii să trimită faxuri sau să sune la un număr eronat din greșeală. Puteți configura aparatul să restricționeze formarea numărului dacă utilizați tastatura numerică, Agendă de adrese, Comenzi rapide și Căutare LDAP.


1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Restricționare apelare].
2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:
 - [Tastatură]
 - [Agendă]

 În cazul în care combinați numerele din agenda de adrese când formați un număr, adresa va fi recunoscută ca fiind introdusă de la tastatura numerică și nu va fi restricționată.

- [Comenzi rapide]
 - [Server LDAP]
3. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Tastați # de 2 ori	Aparatul vă va solicita să reintroduceți numărul. Dacă reintroduceți corect același număr, aparatul va începe să formeze numărul respectiv. Dacă ați reintrodus un număr greșit, pe ecranul tactil va fi afișat un mesaj de eroare.
Pornit	Aparatul va restricționa orice transmisie fax și orice apeluri efectuate pentru respectiva metodă de formare a numărului.
Oprită	Aparatul nu restricționează metoda de formare a numărului.

-  • Setarea [Tastați # de 2 ori] nu va funcționa dacă folosiți un telefon extern înainte de a introduce numărul. Nu vi se va solicita să reintroduceți numărul.
- Dacă ați selectat [Pornit] sau [Tastați # de 2 ori], nu veți putea folosi funcția de difuzare.

4. Apăsați pe .

Informații similare

- [Setări generale](#)



Reducerea zgomotului la imprimare

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce.

Setarea definită din fabrică este [Oprită].



Dacă opțiunea Mod silențios este activată, pictograma  va fi afișată pe ecranul de pornire.

1. Apăsați  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Mod silențios].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprită].
3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Setări generale](#)



Subiecte conexe:

- [Prezentare generală a ecranului tactil LCD](#)
- [Probleme care apar la manipularea hârtiei și la imprimare](#)

Schimbarea limbii afișate pe LCD

Dacă este necesar, schimbați limba afișată pe ecranul LCD.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.



1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].
2. Apăsați pe limba dorită.
3. Apăsați pe .

Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbarea setării tastaturii

Puteți selecta tipul de tastatură pentru LCD.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setări tastatură].
2. Apăsați pe [QWERTY] sau pe [ABC].
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări generale](#)

Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă

- [Adăugați comenzile rapide](#)
- [Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide](#)
- [Alocarea unei comenzi rapide unui card IC](#)


Adăugați comenzile rapide

Puteți adăuga setările pentru fax, copiere, scanare, Web Connect și aplicații pe care le utilizați cel mai frecvent prin configurarea acestora ca și comenzi rapide. Ulterior, puteți apăsa pe comanda rapidă pentru a aplica aceste setări în loc de a le reintroduce manual.



În funcție de model, este posibil ca unele meniuri de comenzi rapide să nu fie disponibile.

Aceste instrucțiuni sunt dependente de modul de adăugare a unei comenzi rapide de copiere. Etapele de adăugare a unei comenzi rapide pentru fax, scanare, Web Connect sau aplicații sunt foarte asemănătoare.

1. Dacă este afișat ecranul de pornire, apăsați pe **+** [Com rapide].
2. Apăsați o filă din [1] pe [3].
3. Apăsați pe **+** acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
4. Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa [Copiere].
5. Apăsați pe [Copiere].
6. Apăsați pe  [Opțiuni].
7. Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa setările disponibile și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați.
8. Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa opțiunile disponibile pentru setarea respectivă și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
Repetăți pașii anteriori și acest pas până când ați selectat toate setările pentru această comandă rapidă.
Când ați terminat, apăsați pe [OK].
9. Apăsați pe [OK].
10. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].
11. Introduceți un nume pentru comanda rapidă utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



Dacă adăugați Fax sau Scanare la Comenzi rapide, veți fi întrebat dacă doriți ca aceasta să fie o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă](#)

Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide


Puteți modifica setările dintr-o comandă rapidă.

Comenzile rapide Web Connect sau comenzile rapide pentru aplicații nu pot fi modificate. Dacă trebuie să le modificați, ștergeți-le și adăugați o comandă rapidă nouă.

1. Dacă este afișat ecranul de pornire, apăsați pe **+** [Com rapide].
2. Apăsați pe o filă de la [1] la [3] pentru a afișa comanda rapidă pe care doriți să o modificați.
3. Apăsați și țineți apăsată comanda rapidă pe care doriți s-o modificați.
4. Apăsați pe [Editare].



Pentru a șterge comanda rapidă, apăsați pe [Șterge]. Pentru a edita numele comenzii rapide, apăsați pe [Redenumire] și urmați meniurile afișate pe ecranul LCD.

5. Apăsați pe  [Opțiuni].
6. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările disponibile și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați.
7. Modificați setările pentru comanda rapidă selectată. Apăsați pe [OK].
8. După ce ați terminat de modificat setările, apăsați pe [OK].
9. Pentru confirmare, apăsați pe [OK].



Dacă modificați comenzile rapide pentru fax sau scanare, veți fi întrebat dacă doriți ca aceasta să fie o comandă rapidă cu o singură atingere. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă](#)

Subiecte conexe:

- [Introducerea unui text pe aparatul Brother](#)

Alocarea unei comenzi rapide unui card IC

- Alocăți o comandă rapidă unui card IC cu NFC.
- Alocăți o comandă rapidă unui card IC cu cititor de carduri IC

▲ Pagina de pornire > Setări aparat > Modificarea setărilor aparatului din panoul de control > Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă > Alocarea unei comenzi rapide unui card IC > Alocăți o comandă rapidă unui card IC cu NFC.

Alocăți o comandă rapidă unui card IC cu NFC.

Modele înrudite: MFC-J5955DW

Puteți alocă o comandă rapidă cardului dumneavoastră IC. Când atingeți cu cardul dumneavoastră IC simbolul NFC al aparatului, comanda rapidă personală este afișată automat pe ecranul tactil.



- Nu puteți utiliza același card IC pentru comenzi rapide diferite.
- Pentru a utiliza cardul IC pentru o altă comandă rapidă, anulați mai întâi înregistrarea cardului, iar apoi înregistrați-l cu noua comandă rapidă.

1. Dacă este afișat ecranul de pornire, apăsați pe **+** [Com rapide].
2. Apăsați pe fila care conține comanda rapidă pe care doriți să o alocăți cardului IC.
3. Apăsați și mențineți apăsată comanda rapidă până apar opțiunile.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Înregistrare Card/NFC] și apoi apăsați pe aceasta.
5. Atingeți cu cardul IC simbolul NFC.
6. Apăsați pe [Înregistrare].

Comanda rapidă este alocată cardului IC.



Informații similare

- [Alocarea unei comenzi rapide unui card IC](#)

► Pagina de pornire > Setări aparat > Modificarea setărilor aparatului din panoul de control > Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă > Alocarea unei comenzi rapide unui card IC > Alocați o comandă rapidă unui card IC cu cititor de carduri IC

Alocați o comandă rapidă unui card IC cu cititor de carduri IC

Puteți alocă o comandă rapidă cardului dumneavoastră IC. Când atingeți cu cardul IC cititorul de carduri IC conectat la aparatul dumneavoastră, comanda rapidă personală este afișată automat pe ecranul tactil.



- Nu puteți utiliza același card IC pentru comenzi rapide diferite.
- Pentru a utiliza cardul IC pentru o altă comandă rapidă, anulați mai întâi înregistrarea cardului, iar apoi înregistrați-l cu noua comandă rapidă.

Înainte de a alocă o comandă rapidă unui card IC, înregistrați un cititor extern de carduri IC. Utilizați Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management pentru înregistrarea cititorului de carduri. Aparatul dumneavoastră este compatibil cu cititoarele externe de carduri IC care suportă drivere din clasa HID.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.




Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator > Cititor de card extern**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Introduceți informațiile necesare și apoi faceți clic pe **Remitere**.
6. Reporniți aparatul Brother pentru a activa configurația.
7. Conectați cititorul de carduri la aparat.

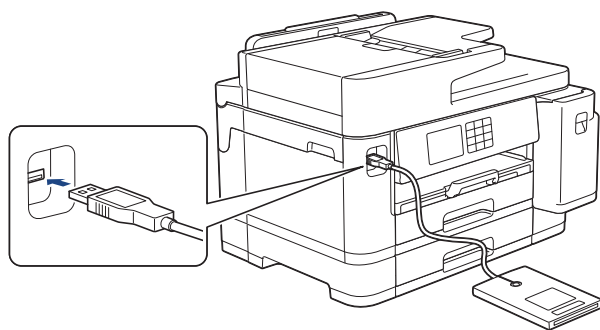

8. Dacă este afișat ecranul de pornire, apăsați pe **+** [Com rapide] de pe ecranul LCD.
9. Apăsați pe o filă de la [1] la [3] pentru a selecta ecranele cu comenzi rapide care conțin comanda rapidă pe care doriți să o alocați cardului IC.
10. Apăsați și mențineți apăsată comanda rapidă până apar opțiunile.
11. Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa opțiunea [Înregistrare Card/NFC] și apoi apăsați pe aceasta.
12. Atingeți cu cardul IC cititorul de carduri IC conectat la aparatul dumneavoastră.
13. Apăsați pe [Înregistrare].

Comanda rapidă este alocată cardului IC.



Informații similare

- Alocarea unei comenzi rapide unui card IC

Subiecte conexe:

- Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Imprimarea rapoartelor

- [Rapoarte](#)
- [Imprimarea unui raport](#)
- [Rapoarte fax](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Rapoarte

Următoarele rapoarte sunt disponibile:

Verificare transmisie

Folosind opțiunea Verificare transmisie imprimați raportul de verificare a transmisiei pentru ultima transmisie efectuată.

Agendă de adrese

Raportul Agendă de adrese imprimă în ordine alfabetică o listă cu numele și numerele stocate în memoria agendei de adrese.

Jurnal fax

Jurnal fax imprimă o listă cu informații despre ultimele 200 de faxuri primite și trimise. (TX înseamnă transmitere, RX înseamnă recepție.)

Setări utilizator

Raportul Setări utilizator imprimă o listă a setărilor dumneavoastră curente.

Configurație rețea (modele cu conectare la rețea)

Raportul Configurație rețea imprimă o listă a setărilor dumneavoastră de rețea curente.

Raportul WLAN (modele wireless)



Raportul WLAN prezintă diagnosticul conectivității locale LAN wireless.



Informații similare

- [Imprimarea rapoartelor](#)

Imprimarea unui raport

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte].
2. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunile raportului, apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Apăsați pe [Da].
4. Apăsați pe .



Informații similare

- [Imprimarea rapoartelor](#)

Tabele cu setări și caracteristici

- [Tabele de setări \(modele cu ecran tactil de 2,7"\(67,5 mm\)/3,5"\(87,6 mm\)\)](#)
- [Tabele cu caracteristici \(modele cu ecran tactil de 2,7"\(67,5 mm\)/3,5"\(87,6 mm\)\)](#)

Tabele de setări (modele cu ecran tactil de 2,7"(67,5 mm)/3,5"(87,6 mm))

Aceste tabele vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile și opțiunile de meniu ale aparatului.

>> [Setări]
 >> [Setare Gener.]
 >> [Setări comenzi rapide]
 >> [Fax]
 >> [Imprimanta]
 >> [Rețea]
 >> [Print Rapoarte]
 >> [Info. aparat]
 >> [Setare Initial]

[Setări]



[Setări]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
 (Data și ora)	-	-	Accesați meniurile de setare a datei și a orei.
Întreținere	-	-	Accesați meniurile de configurare a întreținerii.
Rețea	Conexiune LAN	-	Accesați meniurile de configurare a rețelei LAN cu fir.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Accesați meniurile de configurare a rețelei WLAN.
	Wi-Fi Direct	-	Accesați meniurile cu setări pentru Wi-Fi Direct.
	Rețea I/F	-	Selectați tipul conexiunii la rețea.
Setare tavă	-	-	Accesați meniurile de setare a tăvii.
Vizualizare fax	-	-	Vizualizați facturile recepționate pe ecranul LCD.
Wi-Fi Direct	-	-	Accesați meniurile cu setări pentru Wi-Fi Direct.
Toate setările	-	-	Configurați setările detaliate.


[Setare Gener.]



[Toate setările] > [Setare Gener.]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Întreținere	Îmbunătățire calitate impr	Verificare calitate impr.	Verificați și corectați calitatea imprimării, aliniamentul și alimentarea hârtiei urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
		Aliniere	
		Alim. corectă cu hârtie	
	Curățare cap imprimare	-	Curățați capul de imprimare urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
Îndepărtare urme hârtie	-	Scoateți o bucată de hârtie din aparat urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.	
Vol. Cerneala	-	-	Verificați volumul de cerneală disponibil.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri	
Întreținere	Model cartuș de cerneală	-	Verificați numerele cartușelor de cerneală.	
	Opțiuni imprimare	Reducere pătare	Reduceți pătarea hârtiei sau blocajele de hârtie care apar în timpul imprimării.	
		Reducere linii neuniforme	Reduceți liniile inegale care apar pe hârtie în timpul imprimării.	
		Intens. impr.	Îmbunătățiți calitatea imprimării și reduceți problemele de claritate la imprimare.	
	Verificarea cartușului de cerneală	-	Vizualizați informațiile referitoare la cartușul de cerneală.	
	Verificare automată calitate imprimare	-	Detectează automat starea capului de imprimare și curăță capul de imprimare dacă este necesar.	
Tip hârtie (MFC-J2340DW)	-	-	Setați tipul de hârtie din tava de hârtie.	
Dimens. hârtie (MFC-J2340DW)	-	-	Setați formatul hârtiei din tava de hârtie.	
Verific.hârtie (MFC-J2340DW)	-	-	Verificați tipul și formatul de hârtie în momentul în care scoateți tava din aparat.	
Setare tavă (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	Tava 1	Tip hârtie	Definiți tipul de hârtie din tava #1 pentru hârtie.	
		Dimensiune hârtie	Definiți dimensiunea hârtiei din tava #1 pentru hârtie.	
	Tava 2	Dimensiune hârtie	Definiți dimensiunea hârtiei din tava #2 pentru hârtie.	
		Tip hârtie	Definiți tipul de hârtie din tava MF.	
	Tavă MF	Dimensiune hârtie	Definiți dimensiunea hârtiei din tava MF.	
		Tip hârtie	Definiți tipul de hârtie din tava MF.	
	Setare tavă: Copiere	Selectare tavă	Selectați tava utilizată pentru copiere.	
		Prioritate tăvi	Modificați prioritatea tăvii pentru copiere.	
	Setare tavă: Fax	Selectare tavă	Selectați tava utilizată pentru fax.	
		Prioritate tăvi	Modificați prioritatea tăvii pentru fax.	
	Setare tavă: Imprimare	Prioritate tăvi	Modificați prioritatea tăvii pentru imprimarea de la computer.	
	Setare tavă: imprim. JPEG (Media)	Selectare tavă	Pentru imprimarea fotografiilor de pe un suport USB flash, selectați tava care va fi utilizată.	
		Prioritate tăvi	Pentru imprimarea fotografiilor de pe un suport USB flash, modificați prioritatea tăvii.	
	NotifNivScăzut (MFC-J5955DW)	-	-	Selectați dacă să fie afișat sau nu un mesaj care vă indică dacă tava de hârtie este aproape goală.
	Verific.hârtie	-	-	Verificați tipul și formatul de hârtie în momentul în care scoateți tava din aparat sau când puneți hârtie în tava MF.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Mod silențios	-	-	Reduceți zgomotul în timpul imprimării.
Volum	Sonerie	-	Reglați volumul soneriei.
	Bip	-	Reglați volumul semnalului sonor.
	Difuzor	-	Modificați volumul difuzorului.
Setari LCD	Ilum. fundal	-	Reglați luminozitatea iluminării de fundal a ecranului LCD.
	Cronometru estompare	-	Definiți cât timp rămâne activată funcția de retroiluminare a ecranului LCD după ultima apăsare cu degetul pe ecran.
Setări ecran	Ecran de pornire	-	Definiți ecranul afișat în momentul în care apăsați pe  .
	Ecran de scanare	-	Stabiliți setările implicite pentru ecranul de scanare.
Setări notif.	Alertă doc.	-	Afișați un mesaj de avertizare dacă un document a fost lăsat pe fereastra de sticlă a scannerului.
	Rezultat scan. (omit.pag.albă)	-	La terminare, afișați rezultatele scanării folosind funcția Omitere pagini albe.
Setări tastatură	-	-	Selectați tipul de tastatură afișată pe ecranul LCD.
Timp hibernare	-	-	Setați durata de inactivitate a aparatului înainte de a intra în modul Sleep.
Oprire automată	-	-	Selectați cât timp trebuie să aștepte aparatul înainte de a se opri automat după trecerea în modul Sleep. Dacă această opțiune este dezactivată, aparatul nu se oprește automat.

[Setări comenzi rapide]



[Toate setările] > [Setări comenzi rapide]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
(Selectați un buton pentru comanda rapidă.)	Redenumire	Modificați denumirea comenzii rapide.
	Editare	Modificați setările pentru comanda rapidă.
	Sterge	Ștergeți comanda rapidă.
	Înregistrare Card/NFC	Alocați o comandă rapidă unui card IC.
	Ștergere Card/NFC	Eliminați o comandă rapidă de la un card IC.

[Fax]



[Toate setările] > [Fax]

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descrieri
Setare Primire	Întârz. răspuns	-	Definiți de câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modul Numai fax sau Fax/Tel.
	Mod primire	-	Selectați modul de primire adecvat.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descrieri
Setare Primire	Timp sunet F/T	-	Definiți durata pseudo-soneriei duble rapide în modul Fax/Tel.
	Previz. fax	-	Vizualizați facturile recepționate pe ecranul LCD.
	Detectează Fax	-	Recepționați automat mesaje de fax când preluați un apel și auziți tonuri de fax.
	Cod la dist.	-	Răspundeți la apeluri de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar și utilizați codurile pentru a activa sau dezactiva codurile de la distanță. Puteți să personalizați codurile.
	Reducere auto.	-	Micșorează dimensiunile faxurilor primite.
	Primire PC Fax	-	Setați aparatul să trimită faxuri către computerul dumneavoastră. Puteți activa caracteristica de siguranță Imprimare copie de rezervă.
	Primire în mem	-	Setați aparatul pentru a redirecționa mesajele de fax, pentru a stoca faxurile primite în memorie (pentru a le putea recupera dacă nu sunteți în apropierea aparatului) sau în serviciul cloud. Dacă selectați Redirecționare fax, sau Redirecționare în cloud, puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă.
Marcaj retransmitere fax	-	Imprimați data și ora la care a fost recepționat mesajul la partea de sus a faxurilor primite.	
Setare Raport	Raport XMIT	-	Selectați configurarea inițială pentru raportul de verificare a transmisiei.
	Perioad. Jurnal	-	Definiți intervalul pentru imprimarea automată a jurnalului de faxuri. Dacă selectați o altă opțiune decât Oprit și La fiecare 50 faxuri, puteți seta și durata pentru opțiune. Dacă selectați La fiecare 7 zile, puteți seta și ziua din săptămână.
Imprima fax	-	-	Imprimați faxurile recepționate stocate în memoria aparatului.
Acces la Dist.	-	-	Definiți propriul dumneavoastră cod folosit pentru Recepție la distanță.
Restricționare apelare	Tastatură	-	Restricționați apelarea când utilizați tastatura numerică.
	Agendă	-	Restricționați apelarea când utilizați agenda de adrese.
	Comenzi rapide	-	Restricționați apelarea dacă utilizați o comandă rapidă.
	Server LDAP	-	Restricționați apelarea în timp ce utilizați căutarea LDAP.
Sarcini Ramase	-	-	Verificați ce comenzi programate sunt în memoria aparatului și anulați comenzile selectate.

[Imprimanta]



[Toate setările] > [Imprimanta]

(MFC-J5955DW)

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Emulare	-	-	Selectați modul de emulare.
Opțiuni imprimare	Listă fonturi	HP LaserJet	Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Opțiuni imprimare	Listă fonturi	BR-Script 3	Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului.
	Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
Față-verso	Impr. față-verso	-	Activați sau dezactivați imprimarea față-verso și selectați latura lungă sau latura scurtă.
Comandă pentru tava HP	-	-	Selectați versiunea corectă a emulării HP LaserJet.
Resetare imprimantă	-	-	Restabiliți setările imprimantei la setările definite în fabricație.

[Rețea]



[Toate setările] > [Rețea]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda BOOT	-	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului.
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	-	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.
		Server DNS	-	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
	IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.	
	Ethernet	-	-	Selectați modul de conectare Ethernet.
	Stare conex. cablu	-	-	Afișați starea actuală a rețelei cu fir.
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
WLAN (Wi-Fi)	Căutare rețea Wi-Fi	-	-	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
	TCP/IP	Metoda BOOT	-	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului.
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Server WINS	-	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.	
		Server DNS	-	Definiți adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.	
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.	
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.	
	Buton comandă/WPS	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.	
	Cod WPS/PIN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.	
	Status WLAN	Stare	-	Vizualizați starea curentă a rețelei wireless.	
		Semnal	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei wireless.	
		SSID	-	Afișați numele SSID curent.	
		Mod comun.	-	Vizualizați modul de comunicare curent.	
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.	
	Wi-Fi Direct	Manual	-	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
		Deținător grup	-	-	Setați aparatul ca Proprietar de grup.
Buton comandă		-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton.	
Cod PIN		-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.	
Info dispozitiv		Nume disp.	-	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.	
		SSID	-	Vizualizarea identicatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.	
		Adresa IP	-	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.	
Informații de stare		Stare	-	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.	
		Semnal	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
Wi-Fi Direct	Informații de stare			LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.	
	Activare I/F	-	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.	
NFC (MFC-J5955DW)	-	-	-	Activați sau dezactivați funcția NFC.	
E-mail/IFAX	Adresa Mail	-	-	Introduceți adresa de e-mail. (Cel mult 60 de caractere)	
	Configurare server	SMTP	Server	Introduceți numele și adresa serverului SMTP.	
			Port	Introduceți numărul portului SMTP.	
			Auth. SMTP	Selectați metoda de securitate pentru trimiterea notificărilor prin e-mail.	
			SSL/TLS	Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS.	
			Verificare certificare	Verificați automat certificatul serverului SMTP.	
			POP3/IMAP4	Protocol	Selectați protocolul pentru primirea unui e-mail de la server.
				Server	Introduceți numele și adresa serverului.
				Port	Introduceți numărul portului.
				Nume Mailbox	Introduceți numele cutiei poștale. (Cel mult 60 de caractere)
		Parolă mailbox		Introduceți parola pentru conectarea la server. (Până la 128 caractere)	
		Selectare folder		Selectați folderul specificat în cutia poștală utilizând protocolul IMAP4.	
		SSL/TLS		Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS.	
		Verificare certificare		Verificați automat certificatul serverului.	
		Setez Mail RX	Interog. auto.	Interog. auto.	Verificați automat serverul pentru mesaje noi.
				Frecventa Pool	Definiți intervalul de verificare a mesajelor noi de pe server.
			Antet	-	Selectați conținutul antetului mesajului e-mail care va fi imprimat.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
E-mail/IFAX	Setez Mail RX	Ștergere/Citire e-mail eroare	-	Setează aparatul pentru a șterge automat mesajele e-mail de eroare.
		Notificare	-	Recepționați mesaje de notificare.
	Setez Mail TX	Subiect Exped.	-	Vizualizați subiectul.
		Limita Dimens.	Limita Dimens.	Limitați dimensiunea documentelor trimise prin email.
			Dim. maximă (MB)	
		Notificare	-	Trimiteti mesaje de notificare.
	Setez Retransm	Difuzare transm	-	Difuzati un document către un alt aparat fax.
		Rezerv.Domeniu	-	Înregistrați numele domeniului.
		Raport Rezerv.	-	Imprimați raportul de transmitere redirecționată.
	Primire manuală	-	-	Verifică manual serverul POP3 sau IMAP4 pentru mesaje noi.
Mesaj de la Brother	Mesaj de la Brother	-	-	Afișați mesaje și notificări din partea Brother.
	Stare	-	-	
Setări conectare Web	Setări proxy	Conexiune Proxy	-	Modificați setările conexiunii web.
		Adresă	-	
		Port	-	
		Nume utilizator	-	
		Parola	-	
Rețea I/F	-	-	-	Selectați tipul conexiunii la rețea.
IPsec	-	-	-	IPsec este o funcție opțională de securitate a protocolului IP care oferă servicii de autentificare și de criptare. Vă recomandăm să contactați administratorul rețelei înainte de modificarea acestei setări.
Resetare rețea	-	-	-	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

[Print Rapoarte]



[Toate setările] > [Print Rapoarte]

Nivel 3	Descrieri
Verific. XMIT	Imprimați un raport de verificare a transmisiei pentru ultima dumneavoastră transmisie.
Agendă	Imprimați o listă cu numele și numerele stocate în agenda de adrese.
Jurnal Fax	Imprimați o listă cu informațiile ultimelor 200 de faxuri primite și transmise. (TX înseamnă transmitere. RX înseamnă primire.)

Nivel 3	Descrieri
Setari Utiliz.	Imprimați o listă cu setările dumneavoastră.
Configurare rețea	Imprimați o listă cu setările de rețea.
Raport WLAN	Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless.

[Info. aparat]



[Toate setările] > [Info. aparat]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Nr.Serial	-	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Vers. principală	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
	Versiune de securitate	
Actualizare firmware	-	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Verif.auto. firmware	-	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	-	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.

[Setare Initial]



[Toate setările] > [Setare Initial]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Data și ora	Data	Adăugați data și ora pe ecran și în antetul faxurilor pe care le trimiteți.
	Oră	
	Oră de vară	Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.
	Fus orar	Setați fusul orar local.
ID Statie	Fax	Introduceți numele și numărul dumneavoastră de fax astfel încât să fie afișate pe fiecare pagină trimisă prin fax.
	Nume	
Ton/Puls (Disponibil numai pentru anumite țări.)	-	Selectați modul de formare a numărului.
Reapelare automată fax	-	Configurați aparatul pentru a forma din nou ultimul număr de fax dacă faxul nu a fost transmis deoarece linia a fost ocupată.
Ton Apel	-	Scurtați pauza de detectare a tonului de apel.
Set.Linie Tel.	-	Selectați tipul de linie telefonică.
Compatibil	-	Reglați egalizarea pentru dificultăți de transmisie. Furnizorii de servicii VoIP oferă asistență prin fax folosind diverse standarde. Dacă întâmpinați cu regularitate erori de transmitere a faxurilor, selectați Bază (pentru VoIP).
Resetează	Resetare aparat	Restabiliți toate setările aparatului, pe care le-ați modificat, cum ar fi data și ora.
	Rețea	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.
	Agendă și fax	Ștergeți toate numerele de telefon și setările fax salvate.
	Toate setările	Readuceți toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabricație.
Limba locală	-	Modificați limba folosită pe ecranul LCD.

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
(Disponibil numai pentru anumite țări.)		



Informații similare

- Tabele cu setări și caracteristici
-


Tabele cu caracteristici (modele cu ecran tactil de 2,7"(67,5 mm)/3,5"(87,6 mm))



Aceste tabele vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile funcțiilor și opțiunile temporare ale aparatului.

- >>  [Fax]
- >>  [Copiere]
- >>  [Scanare]
- >>  [Imprimare securizată]
- >>  [Web]
- >>  [Aplicații]
- >>  [USB]
- >>  [Cmd.rap. copiere A3]
- >>  [Descărcare software]
- >>  [Curățare cap impr.]
- >>  [Com rapide]
- >>  [Cerneală]
- >>  Configurare Wi-Fi
- >> Dacă ați introdus un suport de stocare USB flash în fanta USB

[Fax]



(Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Oprită])




Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
TEL / R	-	-	Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linii telefonice. Puteți utiliza R pentru a obține acces la o linie externă sau a transfera un apel la o altă extensie, dacă sunteți conectat la o centrală PBX.
Agendă	 (Căutare:)	-	Dacă funcția LDAP este dezactivată, căutarea se face în agenda locală. Dacă funcția LDAP este activată, căutarea se face în agenda locală și pe serverul LDAP.
		Detaliu (Este afișat numai dacă LDAP este activ.)	Vizualizați informații detaliate despre adresa selectată.
	Editare	-	Stocați numere în agenda de adrese, configurați numere de grup pentru difuzare și modificați/ștergeți numere din agenda de adrese.
	-	Aplicare	Inițializați trimiterea unui fax utilizând agenda de adrese.
Istoric apeluri	Reapel	-	Reapelați ultimul număr pe care l-ați apelat.
	Apel Trimis	Aplicare	Selectați un număr din Istoric apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Istoric apeluri	Apel Trimis	Editare	Selectați un număr din Istoric apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.
 Opțiuni	Rezoluție fax	-	Definiți rezoluția faxurilor transmise.
	Contrast	-	Reglați contrastul.
	Fax pe 2 fețe (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	-	Definiți formatul de scanare față-verso.
	Dimensiune geam scanare	-	Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului.
	Transmitere	Adăugare număr	Trimiteți același mesaj fax la mai multe numere de fax.
	Previzualizare	-	Previzualizați un mesaj fax înainte de a-l expedia.
	Setare culoare	-	Setați dacă faxurile trimise vor fi monocrome sau color.
	Fax programat	Fax programat Set. timp	Setați ora din zi la care se vor trimite faxurile amânate.
	Pachet TX	-	Combinați faxurile amânate, expediate către același număr de fax, la aceeași oră, într-o singură transmisie.
	Transmisie în timp real	-	Trimiteți un fax fără să utilizați memoria.
	Mod internațional	-	Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale.
	Ist. apeluri	Reapel	Reapelați ultimul număr pe care l-ați apelat.
		Apel Trimis	Selectați un număr din Istoric apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.
	Agendă	 (Căutare:)	Dacă funcția LDAP este dezactivată, căutarea se face în agenda locală. Dacă funcția LDAP este activată, căutarea se face în agenda locală și pe serverul LDAP.
		Editare	Stocați numere în agenda de adrese, configurați numere de grup pentru difuzare și modificați/ștergeți numere din agenda de adrese.
Def.noi val.implicit	-	Salvați setările proprii ca setări implicite.	
Setări inițiale	-	Readuceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.	
Salv drept cmd. rap.	-	-	Salvați setările curente ca și comandă rapidă.

(Dacă pentru [Vizualizare fax] este selectată opțiunea [Pornit])

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Trimitere faxuri	Tel / R	-	-	Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a obține acces la o linie externă sau a transfera un apel la o altă extensie, dacă



Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Trimitere faxuri				sunteți conectat la o centrală PBX.
	Agendă	 (Căutare:)	-	Dacă funcția LDAP este dezactivată, căutarea se face în agenda locală. Dacă funcția LDAP este activată, căutarea se face în agenda locală și pe serverul LDAP.
			Detaliu (Este afișat numai dacă LDAP este activ.)	Vizualizați informații detaliate despre adresa selectată.
		Editare	-	Stocați numere în agenda de adrese, configurați numere de grup pentru difuzare și modificați/ștergeți numere din agenda de adrese.
		-	Aplicare	Inițializați trimiterea unui fax utilizând agenda de adrese.
	Istoric apeluri	Reapel	-	Reapelați ultimul număr pe care l-ați apelat.
		Apel Trimis	Aplicare	Selectați un număr din Istoric apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.
	Editare			
	 Opțiuni	Rezoluție fax	-	Definiți rezoluția faxurilor transmise.
		Contrast	-	Reglați contrastul.
		Fax pe 2 fețe (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	-	Definiți formatul de scanare față-verso.
		Dimensiune geam scanare	-	Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului.
		Transmitere	Adăugare număr	Trimiteți același mesaj fax la mai multe numere de fax.
		Previzualizare	-	Previzualizați un mesaj fax înainte de a-l expedia.
		Setare culoare	-	Setați dacă faxurile trimise vor fi monocrome sau color.
		Fax programat	Fax programat	Setați ora din zi la care se vor trimite faxurile amânate.
			Set. timp	
Pachet TX		-	Combinați faxurile amânate, expediate către același număr de fax, la aceeași oră, într-o singură transmisie.	
Transmisie în timp real	-	Trimiteți un fax fără să utilizați memoria.		
Mod internațional	-	Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale.		


Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Trimitere faxuri	 Opțiuni	Ist. apeluri	Reapel	Reapelați ultimul număr pe care l-ați apelat.
			Apel Trimis	Selectați un număr din Istoric apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.
		Agendă	 (Căutare:)	Dacă funcția LDAP este dezactivată, căutarea se face în agenda locală. Dacă funcția LDAP este activată, căutarea se face în agenda locală și pe serverul LDAP.
			Editare	Stocați numere în agenda de adrese, configurați numere de grup pentru difuzare și modificați/ștergeți numere din agenda de adrese.
			Def.noi val.implicit	-
	Setări inițiale	-	Reduceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.	
Salv drept cmd. rap.	-	-	Salvați setările curente ca și comandă rapidă.	
Faxuri primite	Impr. / Șterg.	Imprimare totală (faxuri noi)	-	Imprimați faxurile primite noi.
		Imprim. totală (faxuri vechi)	-	Imprimați faxurile primite vechi.
		Ștergere toate (faxuri noi)	-	Ștergeți faxurile primite noi.
		Ștergere toate (faxuri vechi)	-	Ștergeți faxurile primite vechi.
Agendă	 (Căutare:)	-	-	Dacă funcția LDAP este dezactivată, căutarea se face în agenda locală. Dacă funcția LDAP este activată, căutarea se face în agenda locală și pe serverul LDAP.
		Detaliu (Este afișat numai dacă LDAP este activ.)	-	Vizualizați informații detaliate despre adresa selectată.
	Editare	-	-	Stocați numere în agenda de adrese, configurați numere de grup pentru difuzare și modificați/ștergeți numere din agenda de adrese.
	-	Aplicare	-	Inițializați trimiterea unui fax utilizând agenda de adrese.
Istoric apeluri	Reapel	-	-	Reapelați ultimul număr pe care l-ați apelat.
	Apel Trimis	Aplicare	-	Selectați un număr din Istoric apeluri efectuate și apoi trimiteți

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Istoric apeluri	Apel Trimis	Editare	-	un fax către acesta, adăugați-l în agenda de adrese sau ștergeți-l.






[Copiere]












Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri	
Salv drept cmd. rap.	-	-	Salvați setările curente ca și comandă rapidă.	
ID	-	-	Faceți o copie a unui card de identitate.	
 Previzualiz. (MFC-J5955DW)	-	-	Previzualizați rezultatul copierii pe ecranul LCD înainte ca aparatul să înceapă imprimarea.	
 Opțiuni	Calitate	-	Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document.	
	Format doc.	-	Selectați dimensiunea dorită a documentului.	
	Selectare tavă (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	-	Selectați tava ce va fi utilizată pentru modul Copiere.	
	Tip hârtie	-	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tavă.	
	Dimensiune hârtie	-	Selectați formatul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tavă.	
	Mărire/Micșorare	100%	-	
		Încadrare în pag.		Reglează dimensiunea copiei pentru a se potrivi cu formatul de hârtie setat.
		Mărire		Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.
		Micșorare		Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.
		Uzual (25-400%)		Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
	Densitate	-	Reglați densitatea.	
	Eliminare culoare de fond	Setări copie cu negru		Modificați cantitatea de culoare de fundal care este îndepărtată.
		Setări copie color		
	Copiere duplex	-		Dezactivați sau activați copierea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă.
Stivuire/Sort.	-		Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.	
Așezare în pag	-		Realizați copii N în 1, 2 în 1 ID sau Poster.	
Autocor. incl.	-		Configurați aparatul pentru a corecta o copie înclinată.	
Setări avansate	-		Selectați setările avansate de copiere.	



Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
 Opțiuni	Previzualiz. (MFC-J5955DW)	-	Previzualizați o copie a rezultatului pe ecranul LCD, înainte ca aparatul să înceapă imprimarea.
	Def.noi val.implicit	-	Salvați setările proprii ca setări implicite.
	Setări inițiale	-	Reduceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.



[Scanare]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
la media (Dacă este introdus un suport de stocare USB flash)	Altă scanare la acțiuni	-	-	Scanati documente și salvați-le direct pe o unitate flash USB fără a utiliza un computer.	
	 Opțiuni	-	-		
	Salv drept cmd. rap.	-	-		
la E-mailul meu (MFC-J5955DW)	-	-	-	Scanati un document monocrom sau color pe adresa dumneavoastră de e-mail.	
la Folderul meu (MFC-J5955DW)	-	-	-	Trimiteți datele scanate în folderul de pe un server CIFS din rețeaua locală sau de pe Internet.	
la PC	la fișier	Altă scanare la acțiuni	-	 Opțiuni Salv drept cmd. rap.	Scanati documente și salvați-le într-un folder pe computer.
		(Selectați USB sau PC)	-		
		la OCR	Altă scanare la acțiuni		
	(Selectați USB sau PC)	-			
	la imagine	Altă scanare la acțiuni	-	 Opțiuni Salv drept cmd. rap.	Scanati fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră.
		(Selectați USB sau PC)	-		
		la e-mail	Altă scanare la acțiuni		
	(Selectați USB sau PC)	-			
	la server de e-mail	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate către un server de e-mail dacă permiteți aparatului să

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri	
la server de e-mail	Manual	Următ.	Salv drept cmd. rap.	comunica cu rețeaua și cu serverul de email.	
			 Previzualiz. (MFC-J5955DW)		
			 Opțiuni		
			Destinații		
	Adăugați adresă	-			
	 Destinații	-			
	Agendă	Următ.	Salv drept cmd. rap.		 Previzualiz. (MFC-J5955DW)
					 Opțiuni
Destinații					
Adăugați adresă				-	
 Destinații	-				
la FTP (MFC-J2340DW/ MFC-J2740DW)	Altă scanare la acțiuni	-	-	Scanati documente direct pe un server FTP.	
	(Selectați numele profilului)	 Opțiuni	-		
		Salv drept cmd. rap.	-		
la FTP/SFTP (MFC-J5955DW)	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP.	
	(Selectați numele profilului)	 Previzualiz.	-		
		 Opțiuni	-		
		Salv drept cmd. rap.	-		
la rețea	Altă scanare la acțiuni	-	-	Scanati documentele direct pe un server CIFS din rețeaua locală.	
	(Selectați numele profilului)	 Previzualiz. (MFC-J5955DW)	-		
		 Opțiuni	-		
		Salv drept cmd. rap.	-		

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
la SharePoint (MFC-J5955DW)	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint.
	(Selectați numele profilului)	 Previzualiz.	-	
		 Opțiuni	-	
		Salv drept cmd. rap.	-	
către web	-	-	-	Încărcați datele scanate pe un serviciu internet.
Scanare WS (Este afișat la instalarea unui scanner pentru servicii web, afișat în programul de explorare a rețelei disponibil pe computerul dumneavoastră.)	Altă scanare la acțiuni	-	-	Scanati date utilizând protocolul Web Service.
	Scanare	-	-	
	Scan.pt.e-mail	-	-	
	Scan.pt.fax	-	-	
	Scan.pt.impr.	-	-	



[Imprimare securizată]

(MFC-J5955DW)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Imprimare securizată	(Selectați utilizatorul)	-	Puteți imprima date salvate în memoria aparatului când introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre. Activ numai când aparatul deține date de imprimare securizate.



[Web]

Nivel 1	Descrieri
Web	Conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet.







[Aplicații]

Nivel 1	Descrieri
Aplicații	Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps.




[USB]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Imprimare PDF (MFC-J5955DW)	(Selectați un fișier PDF.)	 Setări imprimare	-	Imprimarea unui fișier PDF direct de pe un suport USB flash.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Imprimare JPEG	Select.fiș.	OK	 Setări imprimare	Ajustați fotografiile folosind opțiunile respective.
		Imp.tot.	-	Imprimați toate fotografiile de pe suportul de stocare USB flash.
	Imprimare index	Imprimare index	 Setări imprimare	Imprimați o pagină în miniatură.
		Imprimare fotografii	 Setări imprimare	Imprimați fotografiile selectând numerele de index.
Scanare la media	-	-	-	Scanați documente pe o unitate flash USB.
Web	-	-	-	Conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet.



[Cmd.rap. copiere A3]

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
A3 2în1 A4⇒A3 A4 + Notă (L) A4 + Notă (P) A4 + Grilă A4+Pag.albă A4 Centru	 Opțiuni	Calitate	Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document.
		Format doc.	Selectați dimensiunea dorită a documentului.
		Selectare tavă (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	Setează aparatul pentru a selecta automat tava care conține hârtia cea mai potrivită.
		Tip hârtie	Vizualizați tipul de hârtie disponibil.
		Dimensiune hârtie	Setați formatul hârtiei din tava de hârtie.
		Densitate	Reglați densitatea.
		Autocor. încl.	Configurați aparatul pentru a corecta o copie înclinată.



[Descărcare software]

Nivel 1	Descrieri
Descărcare software	Afișați informații despre descărcarea și instalarea programului software pentru dispozitivele mobile și pentru calculatoare.






[Curățare cap impr.]

Nivel 1	Descrieri
Curățare cap impr.	Curățați capul de imprimare urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.



[Com rapide]

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
 Adăugare comandă rapidă	Copiere	-	Modificați setările din Opțiuni de copiere.

Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri	
 Adăugare comandă rapidă	Fax	-	Modificați setările din Opțiuni fax.	
	Scanare	la media		Scanați documente și salvați-le direct pe o unitate flash USB fără a utiliza un computer.
		la calculator (Fisier)		Scanați documente și salvați-le într-un folder pe computer.
		la calculator (OCR)		Converteți un document scanat cu text într-un fișier text editabil.
		la calculator (Imag.)		Scanați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră.
		la calculator (e-mail)		Trimiteți un document scanat ca atașament e-mail.
		la server de e-mail		Scanați un document monocrom sau color pe serverul de e-mail.
		la rețea		Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet.
		la FTP (MFC-J2340DW/ MFC-J2740DW)		Trimiteți datele scanate prin FTP.
	la FTP/SFTP (MFC-J5955DW)		Trimiteți datele scanate prin FTP/ SFTP.	
la SharePoint (MFC-J5955DW)		Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint.		
Web	-	Conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet.		
Aplicații	-	Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps.		
Această listă este afișată dacă apăsați pe fiecare pictogramă a comenzii rapide timp de 2 secunde.	Redenumire	-	Modificați denumirea comenzii rapide.	
	Editare	-	Modificați setările pentru comanda rapidă.	
	Sterge	-	Ștergeți comanda rapidă.	
	Înregistrare Card/NFC	-	Alocați o comandă rapidă unui card IC.	
	Ștergere Card/NFC	-	Eliminați o comandă rapidă de la un card IC.	
 Edit/Șterg	(Selectați butonul pentru comanda rapidă.)	Redenumire	Modificați denumirea comenzii rapide.	
		Editare	Modificați setările pentru comanda rapidă.	
		Sterge	Ștergeți comanda rapidă.	
		Înregistrare Card/NFC	Alocați o comandă rapidă unui card IC.	
		Ștergere Card/NFC	Eliminați o comandă rapidă de la un card IC.	



[Cerneală]

Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Vol. Cerneala	-	Verificați volumul de cerneală disponibil.
Model cartuș de cerneală	-	Verificați numerele cartușelor de cerneală.
Îmbunătățire calitate impr	Verificare calitate impr.	Verificați și corectați calitatea imprimării, aliniamentul și alimentarea hârtiei urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
	Aliniere	
	Alim.corectă cu hârtie	
Curățare cap imprimare	-	Curățați capul de imprimare urmând instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
Îndepărtare urme hârtie	-	Scoateți o bucată de hârtie din aparat urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
Opțiuni imprimare	Reducere pătare	Reduceți pătarea hârtiei sau blocajele de hârtie care apar în timpul imprimării.
	Reducere linii neuniforme	Reduceți liniile inegale care apar pe hârtie în timpul imprimării.
	Intens. impr.	Îmbunătățiți calitatea imprimării și reduceți problemele de claritate la imprimare.
Verificarea cartușului de cerneală	-	Vizualizați informațiile referitoare la cartușul de cerneală.
Verificare automată calitate imprimare	-	Detectează automat starea capului de imprimare și curăță capul de imprimare dacă este necesar.



Configurare Wi-Fi

Nivel 2	Descrieri
Căutare rețea Wi-Fi	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
Buton comandă/WPS	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.

Dacă ați introdus un suport de stocare USB flash în fanta USB

Nivel 1	Descrieri
Imprimare PDF (MFC-J5955DW)	Imprimarea unui fișier PDF direct de pe un suport USB flash.
Imprimare JPEG	Selectați meniul pentru fotografii.
Scanare la media	Scanați documente pe o unitate flash USB.
Web	Conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet.



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).

- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând Web Based Management](#)

Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).



- Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Trebuie să utilizați protocolul TCP/IP în rețeaua dumneavoastră și trebuie să aveți programată o adresă IP valabilă pentru serverul de imprimare și computerul dumneavoastră.

XXX-XXXX brother

Status

Device Status

Pregătit

Automatic Refresh

Off
 On

Estimated Ink Level

Cartridge

Internal Ink Reservoir

M C Y BK

Remaining Page Yield

Approximate Page Yield (ISO-based)

XXXX XXXX XXXX XXXX

M C Y BK

*The remaining page yields are approximated and may vary depending on the type of pages printed.

Paper Level

T1 T2

Web Language

Auto

Device Location

Contact :

Location :

Ecranul afișat poate să difere față de cel afișat mai jos.



Informații similare

- Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

- Recomandăm Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows, Safari 13 pentru Mac, Google Chrome™ pentru Android (4.x sau ulterior) și Google Chrome™/Safari pentru iOS (10.x sau ulterior). Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat. De asemenea, parola implicită se află în raportul de configurare a rețelei.
- Dacă introduceți greșit parola de mai multe ori, nu veți putea să vă conectați un timp. Setările de blocare pot fi modificate din Web Based Management.
- La pagina Web Based Management pot fi conectate în același timp până la opt computere sau dispozitive mobile. La conectarea celui de-al nouălea dispozitiv, primul dispozitiv va fi deconectat.
- Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS. Dacă utilizați HTTP pentru configurarea setărilor utilizând Web Based Management, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a trece la o conexiune securizată HTTPS.
- Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment. Pentru a evita afișarea casetei de dialog de avertizare, puteți instala un certificat autosemnat pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS. Pentru informații suplimentare, ►► [Informații similare](#)

>> [Deschideți browserul de internet](#)

>> [Începeți cu programul Brother iPrint&Scan \(Windows/ Mac\)](#)

>> [Începeți cu programele utilitare Brother \(Windows\)](#)

>> [Începeți din Brother Mobile Connect](#)

Deschideți browserul de internet

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.
4. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe ☰ și apoi faceți clic pe ✖.

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Remitere** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Deconectare**.

Începeți cu programul Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.



2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări aparat**).

4. Faceți clic pe **Toate setările**.

Este afișat Web Based Management.

5. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.


6. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Remitere** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Deconectare**.



Începeți cu programele utilitare Brother (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).

2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Setări aparat**.

Este afișat Web Based Management.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

4. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Remitere** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Deconectare**.

Începeți din Brother Mobile Connect

Trebuie să instalați și să configurați Brother Mobile Connect pe dispozitivul mobil.

1. Deschideți aplicația Brother Mobile Connect pe dispozitivul mobil.

2. Atingeți numele modelului dumneavoastră afișat pe ecran.

3. Atingeți **All Machine Settings (Toate setările aparatului)**.

Este afișat Web Based Management.

4. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi atingeți **Conectare**.

5. Dacă doriți să fixați meniul de navigare în stânga ecranului, atingeți  și apoi atingeți .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați atins **Remitere** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, atingeți **Deconectare**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
 - [Crearea unui certificat auto semnat](#)
 - [Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator](#)
-

Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola și apoi faceți clic pe **Conectare**.
 - Dacă nu ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola implicită de conectare și apoi faceți clic pe **Conectare**.
4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Administrator > Parolă de conectare**.



Începeți din , dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Dacă doriți să schimbați parola, introduceți parola actuală în câmpul **Introduceți parola anterioară**.
6. Urmând instrucțiunile afișate pe ecranul **Parolă de conectare**, introduceți parola în câmpul **Introduceți o nouă parolă**.
7. Introduceți din nou parola în câmpul **Confirmați noua parolă**.
8. Faceți clic pe **Remitere**.



De asemenea, puteți modifica setările de blocare din meniul **Parolă de conectare**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând Web Based Management

- Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS.
- Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu:

https://SharedPrinter

De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Conectare** și apoi faceți clic pe **Conectare**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”.

4. Deschideți meniul de navigare și apoi faceți clic pe **Agendă** > **Adresă XX-XX**.



Începeți din ☰, dacă meniul de navigare nu este afișat în stânga ecranului.

5. Adăugați sau actualizați informațiile din Agenda de adrese, în funcție de necesități.
6. Faceți clic pe **Remitere**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Anexă

- [Specificații](#)
- [Specificații privind alimentarea](#)
- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații



- >> Specificații generale
- >> Specificațiile referitoare la formatul documentelor
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificații fax
- >> Specificațiile de copiere
- >> Specificațiile suporturilor de stocare USB flash
- >> Specificațiile scannerului
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Specificațiile rețelei
- >> Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Specificații generale



Tip imprimantă		Cu jet de cerneală
Cap de imprimare	Mono	Piezo cu 420 duze × 1
	Color	Piezo cu 420 duze × 3
Capacitate memorie		<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J2340DW/MFC-J2740DW 256 MB • MFC-J5955DW 512 MB
LCD (ecran cu cristale lichide) ¹		<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J2340DW 2,7 inch (67,5 mm) Ecran tactil LCD TFT color • MFC-J2740DW/MFC-J5955DW 3,5 inch (87,6 mm) Ecran tactil LCD TFT color
Sursă de energie electrică		220 – 240 V c.a. 50/60 Hz
Consumul de energie ²		<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J2340DW/MFC-J2740DW Copiere ³: cca. 36 W Pregătit ⁴: cca. 5,5 W Modul Sleep ⁴: cca. 0,9 W Oprire ^{4 5}: cca. 0,03 W • MFC-J5955DW Copiere ³: cca. 36 W Pregătit ⁴: cca. 6 W Modul Sleep ⁴: cca. 0,9 W Oprire ^{4 5}: cca. 0,03 W

Dimensiuni

• MFC-J2340DW

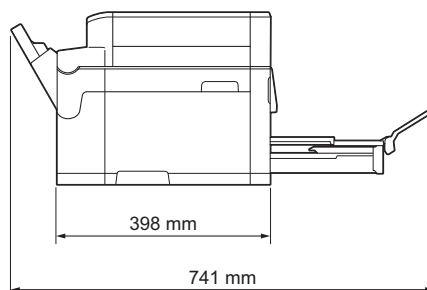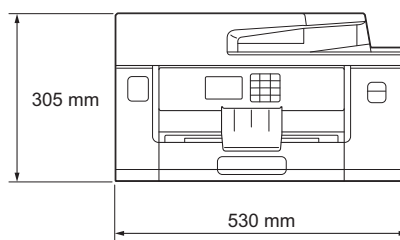

• MFC-J2740DW

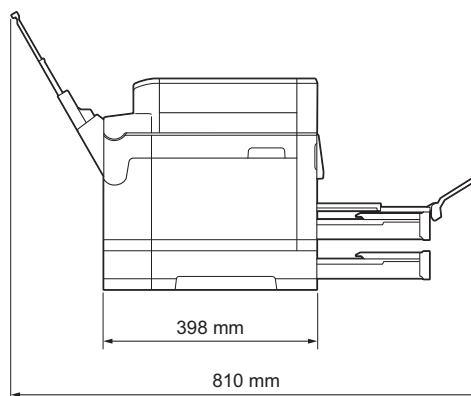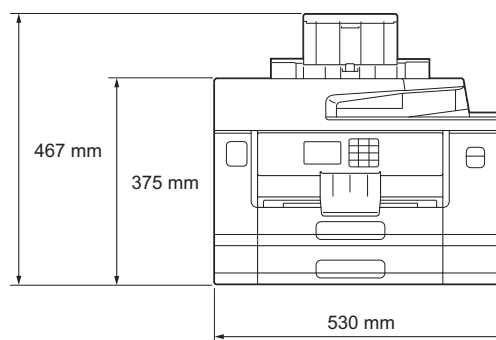

			<ul style="list-style-type: none"> MFC-J5955DW
Greutatea aparatelor			<ul style="list-style-type: none"> MFC-J2340DW 17,0 kg MFC-J2740DW 20,5 kg MFC-J5955DW 20,9 kg
Nivel de zgomot	Presiune acustică ⁶	Funcționare	<ul style="list-style-type: none"> Imprimare 51,5 dB(A) (cca.) Copierea (Utilizând fereastra de sticlă a scannerului) 52,0 dB(A) (cca.)
	Putere sunet ⁷	Imprimare ⁸	<ul style="list-style-type: none"> MFC-J2340DW/MFC-J2740DW LWAd = 6,78 B(A) (Mono) LWAd = 6,82 B(A) (Color) MFC-J5955DW LWAd = 6,79 B(A) (Mono) LWAd = 6,81 B(A) (Color)
Temperatură	Funcționare		10 – 35 °C
	Cea mai bună calitate de imprimare		20 – 33 °C
Umiditate	Funcționare		20 – 80% (fără condensare)
	Cea mai bună calitate de imprimare		20 – 80% (fără condensare)
Alimentator automat de documente (ADF)			Până la 50 de pagini Hârtie: 80 g/m ²

¹ Măsurat pe diagonală.

² Măsurat în timp ce aparatul este conectat la interfața USB. Consumul de energie diferă ușor în funcție de mediul de utilizare sau de uzura componentelor.

³ Dacă utilizați unitatea ADF, imprimare și scanare pe o singură față, rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.

⁴ Măsurat în conformitate cu normele IEC 62301 Ediția 2.0.

- 5 Chiar dacă aparatul este oprit, acesta va porni automat periodic pentru a efectua întreținerea capului de imprimare și apoi se va închide.
- 6 Zgomotul depinde de condițiile de imprimare.
- 7 Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în DE-UZ 205.
- 8 Viteza de imprimare:
- MFC-J2340DW/MFC-J2740DW
28 ipm (Mono) / 28 ipm (Color)
 - MFC-J5955DW
30 ipm (Mono) / 30 ipm (Color)
- Aceste viteze de imprimare au fost măsurate în conformitate cu ISO/IEC 24734.

Specificațiile referitoare la formatul documentelor

Dimensiune document	Lățime unitate ADF	105 – 215,9 mm
	Lungime unitate ADF ¹	148 – 355,6 mm
	Lățime fereastră de sticlă scanner	max. 215,9 mm
	Lungime fereastră de sticlă scanner	max. 297 mm

¹ Până la 900 mm dacă utilizați funcția pentru hârtie lungă.

Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă de hârtie nr. 1	Tip hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată	
		Format hârtie ²	(Peisaj) A4, Letter, Executive (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)	
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m ²	
	Tavă de hârtie nr. 2 (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	Tip hârtie	Hârtie simplă, Hârtie reciclată	
		Format hârtie	(Peisaj) A4, Letter (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio	
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m ²	
	Tavă multifuncțională (Tava MF) ³ (MFC-J2740DW/ MFC-J5955DW)	Tip hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată	
		Dimensiunea hârtiei / Capacitate maximă hârtie	(Peisaj) A4, Letter, Executive (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)	
			Hârtie lungă (lățime: 88,9 - 297 mm / înălțime: 431,9 - 1.200 mm)	
		Maximum 100 de coli de hârtie simplă de 80 g/m ²		
		Cel mult 1 foaie		

	Fantă de alimentare manuală (MFC-J2340DW)	Tip hârtie ¹	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
		Format hârtie	(Peisaj) A4, Letter, Executive (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 1 coală
Ieșire hârtie ¹		<ul style="list-style-type: none"> Până la formatul de hârtie A4/Letter Maximum 100 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² (colile imprimate vor fi scoase cu fața în sus în tava de ieșire a imprimantei) Care depășesc formatul de hârtie A4/Letter Maximum 50 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² (colile imprimate vor fi scoase cu fața în sus în tava de ieșire a imprimantei) 	

¹ Pentru hârtie lucioasă, scoateți imediat paginile imprimate din tava de ieșire pentru a evita pătarea.

² Hârtia lucioasă este disponibilă până la formatul A4 sau Letter.

³ Pentru hârtia lucioasă, vă recomandăm să folosiți tava MF.

Specificații fax

Compatibilitate	<ul style="list-style-type: none"> MFC-J2340DW ITU-T Group 3 (Sector de standardizare a comunicației din partea Uniunii internaționale a telecomunicațiilor) MFC-J2740DW/MFC-J5955DW ITU-T supergrup 3
Viteză modem	<ul style="list-style-type: none"> MFC-J2340DW Revenire automată: 14.400 bps MFC-J2740DW/MFC-J5955DW Revenire automată: 33.600 bps
Lățime de scanare (Document cu o singură față imprimată)	ADF: 208 mm (A4) fereastra de sticlă a scannerului: 204 mm (A4)
Lățime și lungime de scanare (Document față-verso) (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Lățime: 208 mm (A4/Letter/Legal) (ADF) Lungime: 349,6 mm (ADF)
Lățime de imprimare	291 mm (A3)
Tonuri de gri	Monocrom: 8 biți (256 de niveluri) Color: 24 biți (8 biți pe culoare/256 de niveluri)
Rezoluție (Orizontal)	203 dpi
Rezoluție (Vertical)	Standard: 98 dpi (Mono) 196 dpi (Color)
	Fină: 196 dpi (Mono) 196 dpi (Color)

Rezoluție (Vertical)	Superfină: 392 dpi (Mono)
	Fotografii: 196 dpi (Mono)
Agendă de adrese	100 de nume × 2 numere sau adrese de e-mail
Grupuri	Până la 6
Difuzare	250 (200 din agendă/50 formare manuală)
Reapelare automată	de 3 ori la intervale de 5 minute
Transmitere din memorie	Până la 150 de pagini ¹
Primire fără hârtie	Până la 150 de pagini ¹

¹ Prin „pagini” se înțelege „Tabelul de test ITU-T Diagrama #1” (o scrisoare comercială tipică, rezoluție standard, cod MMR).

Specificațiile de copiere

Color/Monocrom	Da/Da	
Lățime de copiere	204 mm ¹	
Copii multiple	Stive/Sortează până la 999 de pagini	
Mărire/Micșorare	25% - 400% (în pași de 1%)	
Rezoluție	Imprimă la maximum 1.200 × 4.800 dpi	
Automat față-verso (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Tip de hârtie	Hârtie simplă, Hârtie reciclată
	Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, A5

¹ La copierea pe hârtie format A4.

Specificațiile suporturilor de stocare USB flash

Suporturi media compatibile		Unitate flash USB ¹
Imprimare JPEG	Resolution	Până la 1.200 × 4.800 dpi
	Tip de hârtie	Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată
	Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, A3, Ledger, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm)
	Format de fișier	JPEG (formatul Progressive JPEG nu este suportat)
Imprimare PDF (MFC-J5955DW)	Resolution	Până la 1.200 × 1.800 dpi
	Tip de hârtie	Hârtie simplă, Hârtie reciclată
	Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6
	Format de fișier	PDF versiunea 1.7
Scanare pe suport media	Format de fișier	JPEG, PDF (Color, Gri) TIFF, PDF (Monocrom)

¹ Suportul de stocare USB flash nu este inclus. Full-Speed USB 2.0. Suport de stocare USB standard. Formate suportate: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Specificațiile scannerului

Color/Monocrom	Da/Da
-----------------------	-------

Compatibilitate TWAIN	Da (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Compatibilitate WIA	Da (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Adâncime de culoare	procesare color pe 48 biți (intrare) procesare color pe 24 biți (ieșire)
Scară de gri	procesare color pe 16 biți (intrare) procesare color pe 8 biți (ieșire)
Rezoluție	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolată) ¹ Până la 1.200 × 2.400 dpi (optică) (folosind fereastra de sticlă a scannerului) Până la 600 × 600 dpi (optică) (folosind unitatea ADF)
Lățime și lungime de scanare (Document cu o singură față imprimată)	(Sticla scannerului) Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 295 mm (ADF) Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 353,6 mm
Lățime și lungime de scanare (Document față-verso) (MFC-J2740DW/MFC-J5955DW)	Lățime: până la 213,9 mm (ADF) Lungime: până la 353,6 mm (ADF)

¹ Scanare la rezoluție maximă de 1.200 × 1.200 dpi folosind driverul WIA în Windows 7 SP1, Windows 8.1 și Windows 10 (se poate selecta o rezoluție de până la 19.200 × 19.200 dpi folosind utilitarul scannerului).

Specificațiile imprimantei

Emulare (MFC-J5955DW)	PCL6, BR-Script3, PDF versiunea 1.7, XPS versiunea 1.0	
Rezoluție	Până la 1.200 × 4.800 dpi	
Lățime de imprimare ¹	291 mm Fără margini ² : 297 mm	
Fără margini	A4, Letter, A3, Ledger, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm)	
Automat față-verso	Tip de hârtie	Hârtie simplă, Hârtie reciclată
	Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, A5, Executive
Viteză de imprimare	Consultați pagina modelului dumneavoastră pe site-ul web local Brother.	

¹ La imprimarea pe hârtie format A3.

² Dacă opțiunea de imprimare fără margini este activată.

Specificații de interfață

USB ^{1 2}	Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 a cărui lungime nu depășește 5 m.
LAN	Utilizați un cablu Ethernet UTP din categoria 5 sau superioară.
LAN wireless	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructură) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)
NFC (MFC-J5955DW)	Da

¹ Aparatul dumneavoastră are o interfață USB 2.0 Hi-Speed. Aparatul poate fi conectat și la un computer cu interfață USB 1.1.

2 Porturile USB de la producători terți nu sunt compatibile.

Specificațiile rețelei



Puteți conecta aparatul la o rețea pentru a efectua operații de imprimare și scanare în rețea, pentru a expedia și primi mesaje PC-Fax (numai pentru Windows).

Securitatea rețelei (cu fir)		APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Securitatea rețelei (wireless)		APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Securitatea rețelei wireless ¹		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir	WPS	Da

¹ Wi-Fi Direct este compatibil numai cu WPA2-PSK (AES).

Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Interfață PC			Procesor	Spațiu pe hard disc pentru instalare ¹	
		USB ²	Rețea LAN cu fir	Rețea WLAN (Wi-Fi) (fără fir)		Pentru drivere	Pentru aplicații (Inclusiv driverele)
Sisteme de operare Windows	Windows 7 SP1 ^{3 4 5} Windows 8.1 ^{3 4}	Imprimare PC Fax ⁶ Scanare			Procesor 32 biți (x86) sau 64 biți (x64)	650 MB	1,3 GB
	Windows 10 Home ^{3 4} Windows 10 Pro ^{3 4} Windows 10 Education ^{3 4} Windows 10 Enterprise ^{3 4}						
	Windows Server 2008 ⁵						
	Windows Server 2008 R2 ⁵ Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2				Procesor 64 biți (x64)		

	Windows Server 2016 Windows Server 2019				
Sistem de operare Mac 7	macOS v10.14.6 macOS v10.15.x macOS v11	Imprimare PC-Fax (Trimitere) ^{6 8} Scanare Numai pentru	Procesor pe 64 de biți	Nedisponibil	550 MB

- 1 Dacă discul cu programe Brother nu este inclus, pentru instalarea programului software, trebuie să aveți o conexiune la internet.
- 2 Porturile USB de la producători terți nu sunt compatibile.
- 3 Pentru WIA, rezoluție 1.200 x 1.200. Utilitarul de scanare Brother permite mărirea rezoluției până la 19.200 x 19.200 dpi.
- 4 Nuance™ PaperPort™ 14SE este compatibil cu Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- 5 Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 compatibil cu actualizările extinse de securitate până la 10 ianuarie 2023.
- 6 PC-Fax acceptă numai faxuri alb-negru.
- 7 Mac OS Exonerare de răspundere
Suportă AirPrint: pentru imprimarea sau scanarea via macOS trebuie să utilizați AirPrint. Driverul Mac pentru acest aparat nu sunt incluse.
- 8 Numai pentru AirPrint.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



Informații similare

- [Anexă](#)

Specificații privind alimentarea

>> [MFC-J2340DW/MFC-J2740DW](#)

>> [MFC-J5955DW](#)

MFC-J2340DW/MFC-J2740DW

Cerneală	Aparatul folosește cartușe individuale de cerneală: negru, galben, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
Durata de viață a cartușului de cerneală	La prima instalare a unui set de cartușe de cerneală, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare pentru obținerea unei imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, cartușele livrate împreună cu aparatul vor avea un randament mai redus decât cartușele LC462 (aproximativ 65%) ¹ . Având toate cartușele de cerneală, enumerate mai jos, instalate puteți imprima numărul de pagini specificat.
Înlocuirea consumabilelor	<Negru> LC462XLBK <Galben> LC462XLY <Cyan> LC462XLC <Magenta> LC462XLM Negru - aproximativ 3.000 de pagini ¹ Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 1.500 de pagini ¹
	<Negru> LC462BK <Galben> LC462Y <Cyan> LC462C <Magenta> LC462M Negru, galben, cyan și magenta - aproximativ 550 de pagini ¹

¹ Toate consumabilele de schimb vor avea cu aproximație randamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711. Pentru informații suplimentare despre randament, număr de pagini imprimat, consultați www.brother.com/pageyield.

MFC-J5955DW

Cerneală	Aparatul folosește cartușe individuale de cerneală: negru, galben, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
Durata de viață a cartușului de cerneală	La prima instalare a unui set de cartușe de cerneală, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare pentru obținerea unei imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, cartușele primite cu aparatul vor avea un randament mai scăzut decât cartușele LC427 (circa 75% pentru negru și 65% pentru culori) ¹ . Cu toate cartușele de cerneală instalate ulterior, veți putea imprima numărul de pagini specificat.
Înlocuirea consumabilelor	<Negru> LC427XLBK <Galben> LC427XLY <Cyan> LC427XLC <Magenta> LC427XLM Negru - aproximativ 6.000 de pagini ¹ Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 5.000 de pagini ¹
	<Negru> LC427BK <Galben> LC427Y <Cyan> LC427C <Magenta> LC427M Negru - aproximativ 3.000 de pagini ¹ Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 1.500 de pagini ¹

1 Toate consumabilele de schimb vor avea cu aproximație randamentul declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711. Pentru informații suplimentare despre randament, număr de pagini imprimat, consultați www.brother.com/pageyield.



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu

- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Disponibilitatea pieselor de schimb](#)
- [Substanțe chimice \(EU REACH\)](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul imagistic furnizat de către Brother este adecvat pentru a fi utilizat cu hârtie reciclată conform standardului EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Disponibilitatea pieselor de schimb

Brother garantează că piesele de schimb vor fi disponibile cel puțin șapte ani după scoaterea de pe piață a produsului.

Pentru a obține piese de schimb, contactați distribuitorul sau dealerul Brother.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Substanțe chimice (EU REACH)

Informații referitoare la substanțele chimice din produsele noastre necesare pentru regulamentul REACH se găsesc la adresa <https://www.brother.eu/reach>.



Informații similare

- Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu
-

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de asistență pentru utilizarea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și sfaturile privind depanarea. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului și documentația utilizatorului, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Vizitați www.brother.com pentru a găsi datele de contact ale biroului local Brother și pentru a vă înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother



ROM
Versiunea A