



온라인 사용자 설명서

MFC-J3660DW

MFC-J3960DW

목차

제품을 사용하기 전에	1
표기법	2
상표	3
공개 소스 라이선스 표시	4
저작권 및 라이선스	5
중요 참고	6
제품 소개	7
제품을 사용하기 전에	8
제어판 개요	9
터치스크린 LCD 개요	12
설정 화면 개요	15
대기 화면 설정	17
기본 기능 화면 설정	18
Brother 제품에서 텍스트 입력	19
Brother Utilities 액세스(Windows)	20
Brother 소프트웨어 및 드라이버 설치 제거(Windows)	21
Brother iPrint&Scan 액세스(Windows/Mac)	22
Brother 제품의 USB / 이더넷 포트 위치	23
페이지 프린트 방식	24
용지 넣기	25
용지 공급 개요	26
용지함 #1 / 용지함 #2	29
다용도 용지함에 용지 넣기	44
수동 공급 슬롯에 용지 넣기	52
인쇄 불가능 영역	55
용지 설정	56
허용되는 인쇄 용지	61
문서 공급	68
자동 문서 공급장치(ADF)에 문서를 넣습니다.	69
스캐너 유리에 문서 적재	71
스캐너 유리 사용 시 A4 또는 Letter 크기 문서의 방향 사전 설정	72
스캔 불가능 영역	73
인쇄	74
컴퓨터에서 인쇄(Windows)	75
사진 인쇄(Windows)	76
문서 인쇄(Windows)	77
용지의 단면에 두 페이지 이상 인쇄(N in 1)(Windows)	78
포스터로 인쇄(Windows)	79
용지의 양면에 자동으로 인쇄(자동 양면 인쇄)(Windows)	80
소책자로 자동으로 인쇄(Windows)	82
컬러 문서를 회색조로 인쇄(Windows)	84
긴 용지에 인쇄(Windows)	85
봉투용지에 인쇄(Windows)	86
사전 설정된 인쇄 프로파일 사용(Windows)	87
기본 인쇄 설정 변경(Windows)	88

프린터 드라이버 설정(Windows).....	89
컴퓨터에서 인쇄(Mac)	93
Brother iPrint&Scan을 사용하여 인쇄(Windows/Mac)	94
Brother iPrint&Scan을 사용하여 사진 또는 문서 인쇄(Windows/Mac)	95
Brother iPrint&Scan을 사용하여 용지의 양면에 자동으로 인쇄(자동 양면 인쇄)(Windows/Mac) ..	97
Brother iPrint&Scan을 사용하여 용지 1매에 두 페이지 이상 인쇄(N in 1)(Windows/Mac)	99
Brother iPrint&Scan을 사용하여 컬러 문서를 회색조로 인쇄(Windows/Mac)	100
USB 플래시 드라이브에서 데이터 직접 인쇄	101
USB 플래시 드라이브에서 직접 사진 인쇄	102
이메일 첨부 파일 인쇄	108
범용 인쇄	109
범용 인쇄 개요	110
범용 인쇄 구성	111
컴퓨터에 범용 인쇄 가능 프린터 추가	112
범용 인쇄에서 제품 등록 취소	113
인쇄 작업 취소	114
스캔	115
제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔.....	116
제품의 스캔 버튼 구성	117
여러 페이지의 A4 또는 Letter 크기 문서 스캔	118
사진 및 그래픽 스캔	119
문서를 단일 PDF 파일로 스캔.....	121
스캔한 데이터를 USB 플래시 드라이브에 저장	123
여러 명함 및 사진 스캔(자동 자르기)	125
편집 가능한 텍스트 파일로 스캔(OCR).....	126
스캔한 데이터를 이메일 첨부 파일로 저장	128
스캔한 데이터를 이메일 수신자에게 전송	130
FTP로 스캔	132
네트워크로 스캔(Windows).....	136
네트워크에서 스캔을 위한 웹 서비스(Windows).....	140
Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔(Windows/Mac)	144
컴퓨터에서 스캔 (Windows).....	145
Kofax PaperPort™ 14SE 또는 기타 Windows 응용 프로그램을 사용한 스캔.....	146
Windows 팩스 및 스캔 사용하여 스캔	151
컴퓨터에서 스캔 (Mac)	155
웹 기반 관리를 사용하여 스캔 설정 구성.....	156
웹 기반 관리를 사용하여 스캔 파일 이름 설정	157
웹 기반 관리를 사용하여 스캔 작업 이메일 리포트 설정	158
복사	159
문서 복사	160
복사된 이미지 확대 또는 축소.....	162
복사 정렬	163
페이지 레이아웃 복사본 만들기(N in 1 또는 포스터)	164
용지의 양면에 복사(양면 복사)	167
ID 카드 복사	170
A3 복사 바로 가기 사용	172
복사 설정	174

팩스	177
초기 팩스 설정 및 전화 서비스	178
기지국 ID 설정	179
톤 또는 펄스 설정 전화 걸기 모드	180
모든 팩스 번호 앞에 다이얼 접두 번호 설정	181
VoIP(Voice Over Internet Protocol/전화선 간섭)	182
팩스 송신	183
Brother 제품에서 팩스 송신	184
수동으로 팩스 송신	186
둘 이상의 수신자에게 동일한 팩스 송신(동보 전송)	187
팩스 옵션	188
팩스 수신	189
수신 모드 설정	190
팩스 감지 설정	195
팩스 미리보기	196
메모리 수신 옵션	200
팩스 번호	201
주소록 번호 저장	202
주소록 이름이나 번호 변경 또는 삭제	203
동보 전송 그룹 설정	204
팩스 리포트	205
송신 확인 보고서의 스타일 설정	206
팩스 저널의 간격 기간 설정	207
외부 장치	208
PC-FAX	209
I-Fax(인터넷을 사용하여 팩스 송수신)	210
네트워크	211
지원되는 기본 네트워크 기능	212
네트워크 설정 구성	213
제어판을 사용하여 네트워크 설정 구성	214
무선 네트워크 설정	215
무선 네트워크 사용	216
Wi-Fi Direct® 사용	227
무선 LAN 실행/해제	231
WLAN 보고서 인쇄	232
네트워크 기능	236
네트워크 구성 보고서 인쇄	237
웹 기반 관리를 사용하여 프록시 서버 설정 구성	238
웹 기반 관리를 사용하여 시간을 SNTP 서버와 동기화	239
수신 팩스를 네트워크 대상에 전달	242
기가비트 이더넷(유선 네트워크만 해당)	244
글로벌 네트워크 감지 기능 사용	245
네트워크 설정을 출하 시 기본 설정으로 재설정	248
Brother 관리 도구	249
보안	250
모바일/웹 연결	251
AirPrint	252

AirPrint 개요	253
AirPrint(macOS)를 사용하기 전에	254
AirPrint를 사용하여 인쇄	255
AirPrint(macOS)를 사용하여 스캔	258
AirPrint를 사용하여 팩스 송신(macOS)	259
Mopria™ Print Service 및 Mopria™ Scan	260
Brother Mobile Connect	261
Brother Web Connect	262
Brother Web Connect 개요	263
Brother Web Connect와 함께 사용되는 온라인 서비스	265
Brother Web Connect 설정	267
Brother Web Connect를 사용하여 스캔 및 업로드	272
Brother Web Connect를 사용하여 문서를 외부 메모리 장치에서 업로드	273
Brother Web Connect를 사용하여 문서 다운로드 및 인쇄	274
Brother Web Connect를 사용하여 문서를 외부 메모리 장치에 다운로드 및 저장	275
클라우드나 이메일로 팩스 전달	276
문제 해결	278
일반 유지보수	279
잉크 카트리지 교체	280
인쇄 품질 개선	283
Brother 제품에서 프린트 헤드 청소	284
웹 기반 관리를 사용하여 프린트 헤드 청소	285
컴퓨터에서 인쇄 헤드 청소(Windows)	286
프린트 헤드 노즐의 상태를 자동으로 감지 및 개선	287
용지 급지를 조정하여 세로선 지우기	288
인쇄 결과 개선을 위해 인쇄 옵션 변경	289
Brother 제품 점검	290
제품 정보 확인	291
인쇄 품질 확인	292
Brother 제품에서 인쇄 정렬 확인	294
잉크 잔량 점검(페이지 게이지)	295
Brother iPrint&Scan을 사용하여 제품 상태 모니터링(Windows/Mac)	296
Brother 제품 청소	298
스캐너 청소	299
제품 LCD 청소	301
제품 외부 청소	302
제품의 프린터 평압 청소	304
용지 공급 롤러 청소	305
베이스 패드 청소	307
용지함 #1의 용지 픽업 롤러 청소	308
용지함 #2의 용지 픽업 롤러 청소	310
제품의 펌웨어 업데이트	311
제품 재설정	312
재설정 기능 개요	313
제품 재설정	314
제품 포장 및 배송	315
제품 설정	317

제품 암호 확인	318
제어판에서 제품 설정 변경	319
정전 시(메모리 저장 장치)	320
일반 설정	321
자주 사용하는 설정을 바로 가기로 저장	328
인쇄 리포트	333
설정 및 기능 표	336
웹 기반 관리를 사용하여 제품 설정 변경.....	355
웹 기반 관리란?.....	356
웹 기반 관리 액세스	358
웹 기반 관리를 사용하여 로그인 암호 변경	361
웹 기반 관리를 사용하여 제품의 주소록 설정	362
부록	363
사양	364
소모품 사양	371
Brother 도움말 및 고객 지원	372

📌 제품을 사용하기 전에

- 표기법
- 상표
- 공개 소스 라이선스 표시
- 저작권 및 라이선스
- 중요 참고

표기법

본 사용자 가이드에서는 다음과 같은 기호와 표기를 사용합니다.

 경고	경고는 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.
 주의	주의는 경미하거나 중간 정도의 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.
중요	중요는 재산상의 손실 또는 제품 기능이 손실될 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.
참고	참고는 사용 환경, 설치 조건 또는 특수한 사용 조건을 지정합니다.
	팁 아이콘은 힌트와 보충 정보를 제공합니다.
	전기 위험 아이콘은 감전 사고 가능성에 대해 경고합니다.
굵은 글꼴	굵게 표시된 내용은 제품의 제어판 또는 컴퓨터 화면의 버튼을 나타냅니다.
<i>기울임꼴</i>	기울임꼴은 중요한 점을 강조하거나 관련 항목을 나타냅니다.
[#####]	괄호 안의 텍스트는 제품의 LCD 화면에 표시되는 메시지를 나타냅니다.

관련 정보

- [제품을 사용하기 전에](#)

상표

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch 및 Safari는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Kofax 및 Kofax PaperPort는 미국 및/또는 기타 국가에서 Tungsten Automation 또는 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® 및 Wi-Fi Direct®는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

WPA™, WPA2™, WPA3™ 및 Wi-Fi Protected Setup™은 Wi-Fi Alliance®의 상표입니다.

Android, Google Drive, Google Play 및 ChromeOS는 Google LLC의 상표입니다. 이러한 상표의 사용은 Google 승인 하에서 사용해야 합니다.

EVERNOTE는 Evernote Corporation의 상표이며 라이선스에 따라 사용됩니다.

Bluetooth® 단어 마크는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Brother Industries, Ltd.는 라이선스에 따라 이러한 상표를 사용합니다. 기타 상표 및 제품명은 해당 소유자의 상표 및 제품명입니다.

Mopria™, Mopria™ 로고, Mopria Alliance™ 워드마크 및 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Mopria Alliance, Inc.의 등록 및/또는 미등록 상표 및 서비스 마크입니다. 허가 받지 않은 사용은 엄격하게 금지됩니다.

Linux®는 미국 및 기타 국가에서 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

QR 코드는 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.

Adobe®, Reader®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

소프트웨어 상표

FlashFX®는 Datalight, Inc.의 등록 상표입니다.

FlashFX® Pro™는 Datalight, Inc.의 상표입니다.

FlashFX® Tera™는 Datalight, Inc.의 상표입니다.

Reliance™는 Datalight, Inc.의 상표입니다.

Reliance Nitro™는 Datalight, Inc.의 상표입니다.

Datalight®는 Datalight, Inc.의 등록 상표입니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 모든 자료에 표시되는 회사의 모든 거래명과 제품명은 이러한 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.



관련 정보

- [제품을 사용하기 전에](#)

공개 소스 라이선스 표시

이 제품에는 오픈 소스 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

오픈 소스 라이선스 설명 및 저작권 정보를 보려면 support.brother.com/manuals에서 구입하신 모델의 **설명서** 페이지로 이동하십시오.



관련 정보

- [제품을 사용하기 전에](#)

저작권 및 라이선스

©2025 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

본 제품에는 다음과 같은 업체에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

본 제품에는 ZUKEN ELMIC, Inc.에서 개발한 "KASAGO TCP/IP" 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

Copyright 1989–2020 Datalight, Inc., All Rights Reserved.

FlashFX[®] Copyright 1998–2020 Datalight, Inc.



관련 정보

- [제품을 사용하기 전에](#)

중요 참고

- support.brother.com/downloads에서 Brother 드라이버 및 소프트웨어 업데이트를 확인하십시오.
- 제품 성능을 최신 상태로 유지하려면 support.brother.com/downloads에서 최신 펌웨어 업그레이드를 확인하십시오. 그렇지 않으면 제품의 일부 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품을 구입한 나라가 아닌 다른 나라에서 사용하지 마십시오. 해당 국가의 무선 통신 및 전원 규정에 위반될 수 있습니다.
- 기기를 다른 사람에게 주거나 교체하거나 폐기하기 전에 공장 설정으로 재설정하여 모든 개인 정보를 제거하는 것이 좋습니다.
- 이 문서의 Windows 10은 Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education 및 Windows 10 Enterprise를 나타냅니다.
- 이 문서의 Windows 11은 Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education 및 Windows 11 Enterprise를 나타냅니다.
- 본 사용자 가이드에는 별도로 지정되지 않은 경우 MFC-J3960DW의 LCD 메시지가 사용됩니다.
- 본 사용자 가이드에는 별도로 지정되지 않은 경우 MFC-J3960DW의 지침이 사용됩니다.
- 본 사용자 설명서의 화면 또는 이미지는 설명 목적으로 제공되었으며 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 본 설명서의 화면은 운영 체제에 따라 컴퓨터의 화면과 다를 수 있습니다.
- 이 문서의 내용과 이 제품의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

✓ 관련 정보

- [제품을 사용하기 전에](#)

관련 내용:

- [제품 재설정](#)

제품 소개

- 제품을 사용하기 전에
- 제어판 개요
- 터치스크린 LCD 개요
- Brother 제품에서 텍스트 입력
- Brother Utilities 액세스(Windows)
- Brother iPrint&Scan 액세스(Windows/Mac)
- Brother 제품의 USB / 이더넷 포트 위치

제품을 사용하기 전에

인쇄 작업을 시도하기 전에 다음을 먼저 확인하십시오.

- 제품에 올바른 소프트웨어와 드라이버를 설치했는지 확인하십시오.
- USB 또는 네트워크 케이블 사용자의 경우: 인터페이스 케이블이 단단히 꽂혀있는지 확인합니다.

정확한 용지 종류 선택

고품질 인쇄를 위해서는 올바른 용지 종류를 선택하는 것이 중요합니다. 용지를 구입하기 전에 반드시 허용되는 용지에 대한 정보를 읽고 프린터 드라이버 또는 인쇄에 사용하는 응용 프로그램의 설정에 따라 인쇄 가능한 영역을 확인하십시오.

동시 인쇄, 스캔 및 팩스

본 제품은 메모리에서 팩스를 송신 또는 수신 중이거나 문서를 컴퓨터로 스캔하는 도중에 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다. 컴퓨터에서 인쇄하는 동안 팩스 송신이 중지되지 않습니다. 하지만 본 제품이 복사 중이거나 용지에 팩스를 수신 중일 경우 인쇄 작업이 일시 중지되고, 복사 또는 팩스 수신이 완료되면 인쇄가 다시 계속됩니다.

방화벽(Windows)

컴퓨터가 방화벽으로 보호되어 네트워크 인쇄, 네트워크 스캔 또는 PC-FAX를 사용할 수 없는 경우 방화벽 설정을 구성해야 할 수 있습니다. Windows 방화벽을 사용 중이고 설치 프로그램의 단계를 사용하여 드라이버를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 설정된 상태입니다. 다른 개인용 방화벽 소프트웨어를 사용하는 경우 해당 소프트웨어의 사용자 설명서를 참조하거나 소프트웨어 제조업체에 문의하십시오.



관련 정보


- [제품 소개](#)

제어판 개요

>> MFC-J3660DW

>> MFC-J3960DW

MFC-J3660DW

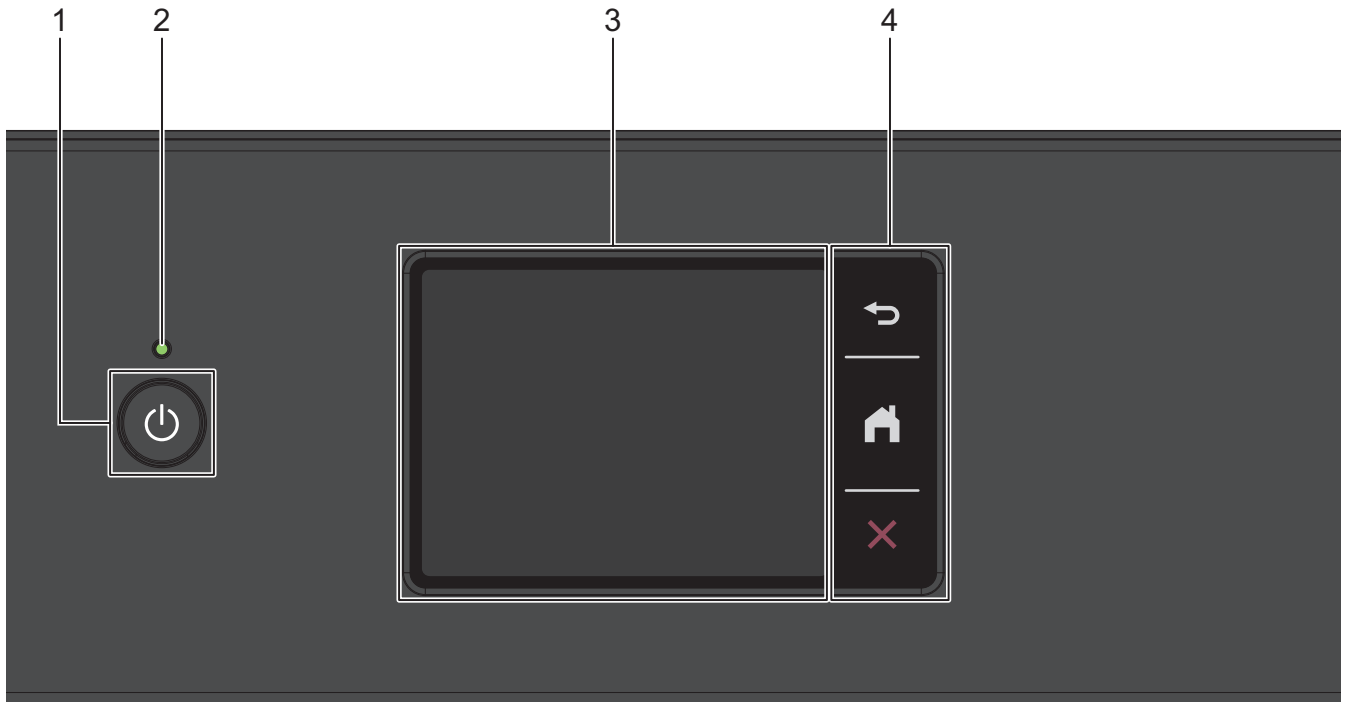

1. 전원 On/Off

를 누르면 제품이 켜집니다.

를 길게 눌러 제품을 끕니다. 터치스크린이 자체적으로 꺼지기 전에 몇 초 동안 [시스템 종료 중]이 표시됩니다. 연결된 외부 전화 또는 자동 응답기(TAD)는 항상 사용할 수 있습니다.

를 사용하여 제품을 끈 경우 주기적으로 프린트 헤드를 청소하여 인쇄 품질을 유지하십시오. 프린트 헤드 수명을 늘리고 잉크 효율성을 높이며 인쇄 품질을 유지하려면 항상 제품을 전원에 연결된 상태로 유지해야 합니다.

2. LED 전원 인디케이터

제품의 전원 상태에 따라서 LED가 점등됩니다.

제품이 절전 모드일 때는 LED가 깜박입니다.

3. 터치스크린 LCD(Liquid Crystal Display)

터치스크린을 눌러 메뉴와 옵션에 액세스합니다.

4. 메뉴 버튼

 (뒤로)

이전 메뉴로 돌아가려면 누릅니다.

 (홈)


홈 화면으로 돌아가려면 누릅니다.



(취소)

작동을 취소하려면 누릅니다.

MFC-J3960DW

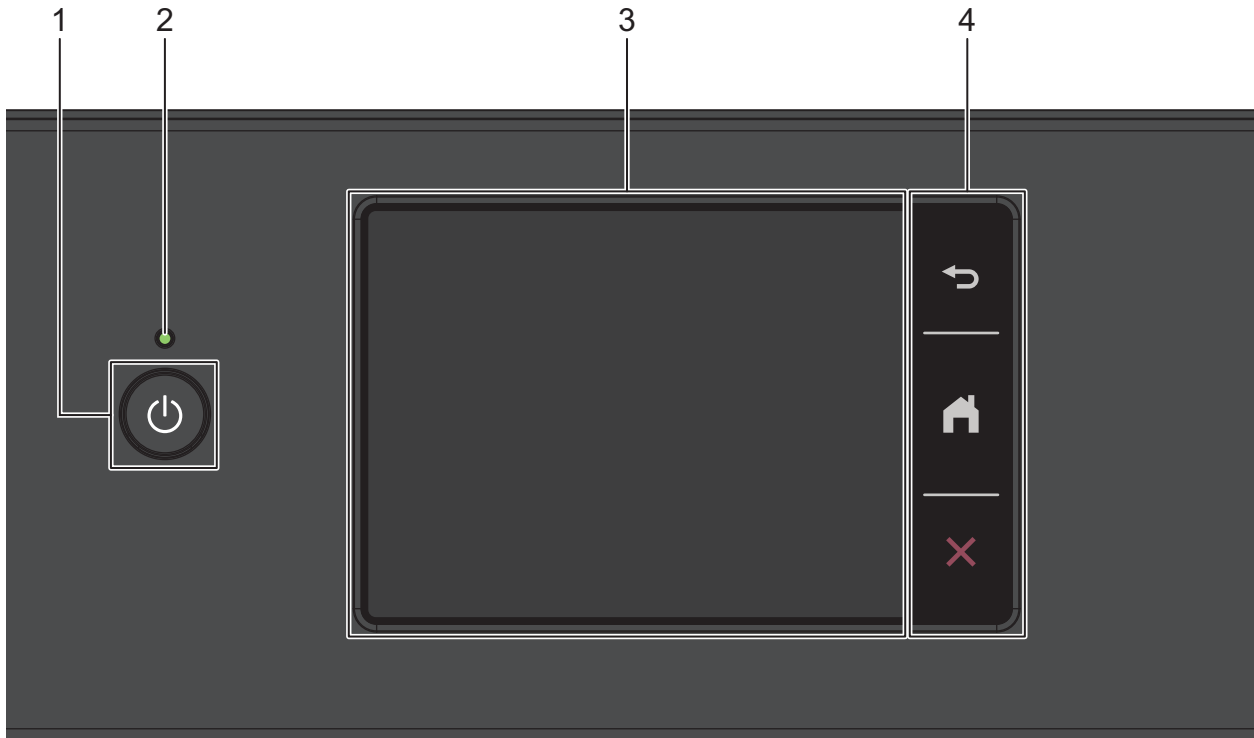

1. 전원 On/Off

를 누르면 제품이 켜집니다.

를 길게 눌러 제품을 끕니다. 터치스크린이 자체적으로 꺼지기 전에 몇 초 동안 [시스템 종료 중]이 표시됩니다. 연결된 외부 전화 또는 자동 응답기(TAD)는 항상 사용할 수 있습니다.

를 사용하여 제품을 끈 경우 주기적으로 프린트 헤드를 청소하여 인쇄 품질을 유지하십시오. 프린트 헤드 수명을 늘리고 잉크 효율성을 높이며 인쇄 품질을 유지하려면 항상 제품을 전원에 연결된 상태로 유지해야 합니다.

2. LED 전원 인디케이터

제품의 전원 상태에 따라서 LED가 점등됩니다.

제품이 절전 모드일 때는 LED가 깜박입니다.

3. 터치스크린 LCD(Liquid Crystal Display)

터치스크린을 눌러 메뉴와 옵션에 액세스합니다.

4. 메뉴 버튼



(뒤로)

이전 메뉴로 돌아가려면 누릅니다.



(홈)

홈 화면으로 돌아가려면 누릅니다.



(취소)

작동을 취소하려면 누릅니다.



관련 정보

- [제품 소개](#)

터치스크린 LCD 개요

손가락으로 LCD의 ◀▶ 또는 ▲▼를 눌러 제품 옵션을 표시하고 이에 액세스합니다.




(MFC-J3960DW) LCD를 왼쪽, 오른쪽, 위 또는 아래로 밀어 스크롤하면서 모든 제품 옵션에 액세스할 수도 있습니다.

◀ 또는 ▶를 눌러 홈 화면을 전환할 수 있습니다.

홈 화면에서 다양한 설정에 액세스할 수 있습니다.

홈 화면

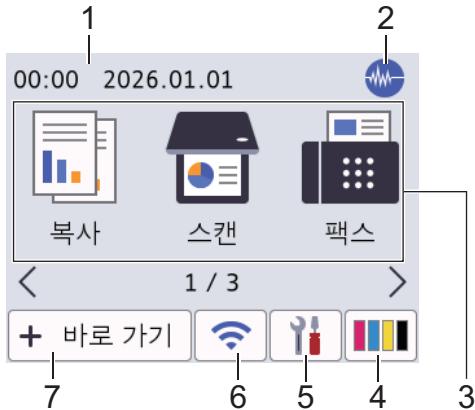

이 화면에는 공전 상태일 때의 제품 상태를 보여 줍니다. 표시되면 제품이 다음 명령을 수행할 준비를 마쳤다는 의미입니다.

1. 날짜 및 시간

제품에 설정된 날짜 및 시간을 표시합니다.

2. 저소음 모드

이 아이콘은 [저소음모드] 설정을 [설정]으로 설정할 때 표시됩니다.

저소음 모드 설정으로 인쇄 소음을 줄일 수 있습니다. 저소음 모드를 켜면 인쇄 속도가 느려집니다.

3. 모드:

각 모드로 전환하려면 누릅니다.

- [복사]
- [스캔]
- [팩스]
- [웹]
- [앱]
- [USB]
- [A3 복사 바로 가기]
- [SW다운로드]
- [프린트헤드 세척]

4. [잉크]

대략적인 사용 가능한 잉크량이 표시됩니다. [잉크] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

잉크 카트리지가 수명이 다 되었거나 잉크 카트리지에 문제가 있으면 잉크 색상 표시등에 오류 아이콘이 표시 됩니다.

5. [설정]

[설정] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

6. 무선 상태

다음 표의 각 아이콘은 무선 네트워크 상태를 나타냅니다.

	제품에서 WLAN 설정이 해제되었습니다. 무선 설정을 구성하려면 이 버튼을 누릅니다. 추가 상세정보 >> <i>빠른 설정 가이드</i>
	무선 네트워크가 연결되어 있습니다. 각 홈 화면의 3레벨 인디케이터는 현재의 무선 신호 강도를 표시합니다.
	구성된 무선 설정을 사용하여 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다.
	제품에서 WLAN 설정이 실행되었지만 무선 설정이 구성되지 않았습니다.



무선 상태 버튼을 눌러서 무선 설정을 구성할 수 있습니다.

7. [바로 가기]

스캔 또는 복사 등 자주 사용하는 작업의 바로 가기를 만듭니다.



- 각 탭에 6개의 바로 가기를 포함한 3개의 바로 가기 탭을 사용할 수 있습니다.



- 홈 화면에 액세스하려면 화면 하단에 표시되는 를 누릅니다.

8. 정보 아이콘



다음과 같은 경우 정보 표시줄에 새로운 세부 정보가 나타납니다.

- [Brother의 메시지]가 [설정]으로 설정된 경우
- [펌웨어 업데이트 설정] 설정에 대한 [업데이트 방법] 옵션이 [자동 확인]으로 설정된 경우 (인터넷에 연결되어 있어야 하며 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.)

세부 정보를 보려면 를 누릅니다.

9. 경고 아이콘



경고 아이콘  은 오류 또는 유지보수 메시지가 있을 때 나타납니다. 상세 메시지를 보려면  를 누른 다음  를 눌러 홈 화면으로 돌아갑니다.

중요

펜이나 스타일러스와 같은 날카로운 물건으로 LCD를 누르지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

참고

전원 코드를 꽂거나 제품을 켜 직후에 LCD를 만지지 마십시오. 그러면 오류가 발생할 수 있습니다.



이 제품은 ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD의 글꼴을 채택합니다.



관련 정보

- 제품 소개
 - 설정 화면 개요
 - 대기 화면 설정
 - 기본 기능 화면 설정

관련 내용:


- 인쇄 소음 감소
- 잉크 잔량 점검(페이지 게이지)
- A3 복사 바로 가기 사용

설정 화면 개요



[설정]를 누르면 터치스크린에 제품 상태가 표시됩니다.

설정 메뉴를 사용하여 Brother 제품의 모든 설정에 액세스합니다.

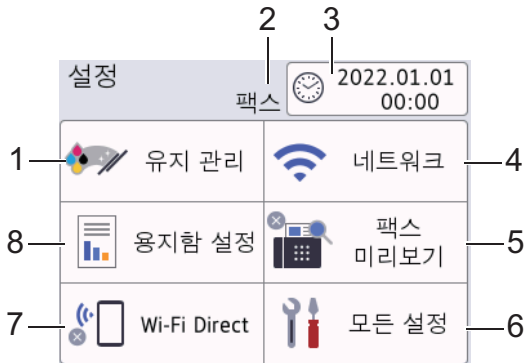

1. [유지 관리]

다음 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

- [인쇄 품질 향상]
- [프린트 헤드 세척]
- [용지 조각 제거]
- [잉크 잔량]
- [잉크 카트리지 모델]
- [인쇄 옵션]
- [잉크 카트리지 확인]
- [인쇄 품질 자동 확인]

2. 수신 모드

현재 수신 모드를 표시합니다.

3. [날짜 및 시간]

날짜 및 시간을 표시합니다.

[날짜 및 시간] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

4. [네트워크]

네트워크 연결을 설정하려면 누릅니다.

무선 연결을 사용 중인 경우 화면의 3레벨 인디케이터  이 현재 무선 신호 세기를 표시합니다.

5. [팩스미리보기]

팩스 미리보기 설정을 표시합니다.

[팩스미리보기] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

6. [모든 설정]

모든 제품 설정의 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

7. [Wi-Fi Direct]

Wi-Fi Direct 네트워크 연결을 설정하려면 누릅니다.

8. [용지함 설정]

[용지함 설정] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

이러한 옵션을 사용하여 용지 크기 및 종류를 변경합니다.



관련 정보

- 터치스크린 LCD 개요

관련 내용:

- [잉크 잔량 점검\(페이지 게이지\)](#)
-

대기 화면 설정

특정 홈 화면 또는 바로가기 화면을 표시하도록 대기 화면을 변경할 수 있습니다.

제품이 공전 상태이거나 를 누르면 제품이 설정한 화면으로 되돌아갑니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [화면 설정] > [홈 화면]를 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼를 눌러 화면 옵션을 표시한 다음 원하는 옵션을 선택합니다.
3. 을 누릅니다.

제품이 새 홈 화면으로 이동합니다.

관련 정보

- 터치스크린 LCD 개요

기본 기능 화면 설정

화면 설정을 사용하여 스캔 기본 화면을 설정할 수 있습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [화면 설정] > [화면 스캔]를 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼를 눌러 스캔 옵션을 표시한 다음 설정할 옵션을 기본 화면으로 선택합니다.
3. 을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- 터치스크린 LCD 개요

Brother 제품에서 텍스트 입력

- 사용 가능한 문자는 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 키보드 레이아웃은 설정하는 기능에 따라 달라질 수 있습니다.

구입하신 Brother 제품에 텍스트를 입력해야 할 경우 터치스크린에 키보드가 나타납니다.



- 문자, 숫자 및 특수 문자 간에 전환하려면 **A 1 @**을 누르십시오.
- 소문자와 대문자 간에 전환하려면 **⇧aA**을 누르십시오.
- 커서를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하려면 ◀ 또는 ▶를 누르십시오.

공백 넣기

- 빈칸을 입력하려면 [공백]를 누릅니다. 또는 ▶를 눌러 커서를 이동할 수 있습니다.

수정 표시

- 잘못 입력한 문자를 변경하려면 ◀ 또는 ▶를 눌러 잘못된 문자를 강조표시합니다. **✕**을 누른 다음 올바른 문자를 입력하십시오.
- 문자를 넣으려면 ◀ 또는 ▶를 눌러 커서를 올바른 위치로 이동한 다음 문자를 입력하십시오.
- 지우려는 각 문자에서 **✕**를 누르거나 **✕**를 길게 눌러 모든 문자를 지웁니다.

✓ 관련 정보

- [제품 소개](#)

관련 내용:

- [둘 이상의 수신자에게 동일한 팩스 송신\(동보 전송\)](#)
- [기지국 ID 설정](#)
- [바로 가기 변경 또는 삭제](#)

Brother Utilities 액세스(Windows)

Brother Utilities는 사용자의 컴퓨터에 설치된 모든 Brother 응용 프로그램에 편리하게 액세스할 수 있는 응용 프로그램 시작 관리자입니다.

Brother Utilities를 사용하려면 Brother 소프트웨어를 컴퓨터에 설치해야 합니다. Brother 소프트웨어를 설치하려면 support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 다운로드 페이지로 이동합니다.

1. 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 11




> 모두 > Brother > Brother Utilities를 클릭합니다.

- Windows 10



> Brother > Brother Utilities을 클릭합니다.

2. 제품을 선택합니다.

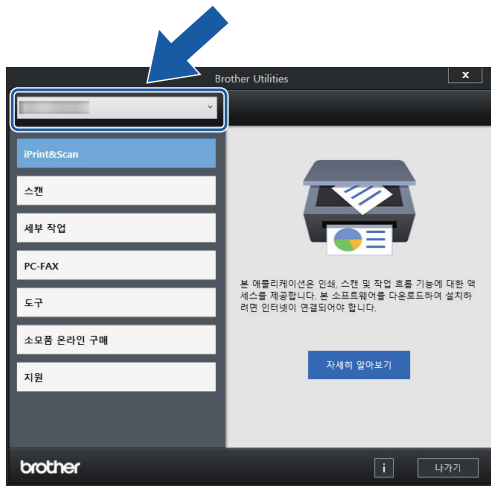

3. 사용하려는 작업을 선택합니다.



관련 정보

- 제품 소개
 - Brother 소프트웨어 및 드라이버 설치 제거(Windows)

Brother 소프트웨어 및 드라이버 설치 제거(Windows)

1. 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 11



> 모두 > Brother > Brother Utilities를 클릭합니다.

- Windows 10



> Brother > Brother Utilities를 클릭합니다.

2. 드롭다운 목록을 클릭한 다음 구입하신 모델 이름을 아직 선택하지 않았으면 선택합니다. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **도구**를 클릭한 다음 **제거**를 클릭합니다.

대화 상자의 안내에 따라 소프트웨어 및 드라이버를 설치 제거합니다.



관련 정보

- [Brother Utilities 액세스\(Windows\)](#)

Brother iPrint&Scan 액세스(Windows/Mac)

Windows 및 Mac용 Brother iPrint&Scan을 사용하여 컴퓨터에서 인쇄 및 스캔합니다.

- 해당 수출 규제가 적용되는 국가에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
 - 최신 버전을 다운로드하려면
 - Windows의 경우:
support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동하여 Brother iPrint&Scan을 다운로드하여 설치합니다.
 - Mac의 경우:
Apple App Store에서 Brother iPrint&Scan을 다운로드하여 설치합니다.
- 메시지가 표시되면 제품 사용에 필요한 드라이버 및 소프트웨어를 설치합니다. support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지에서 제품의 최신 드라이버 및 소프트웨어를 다운로드합니다.

1. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.

- Windows




(Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Mac

Finder 메뉴 모음에서 **이동 > 응용 프로그램**을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.

Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.

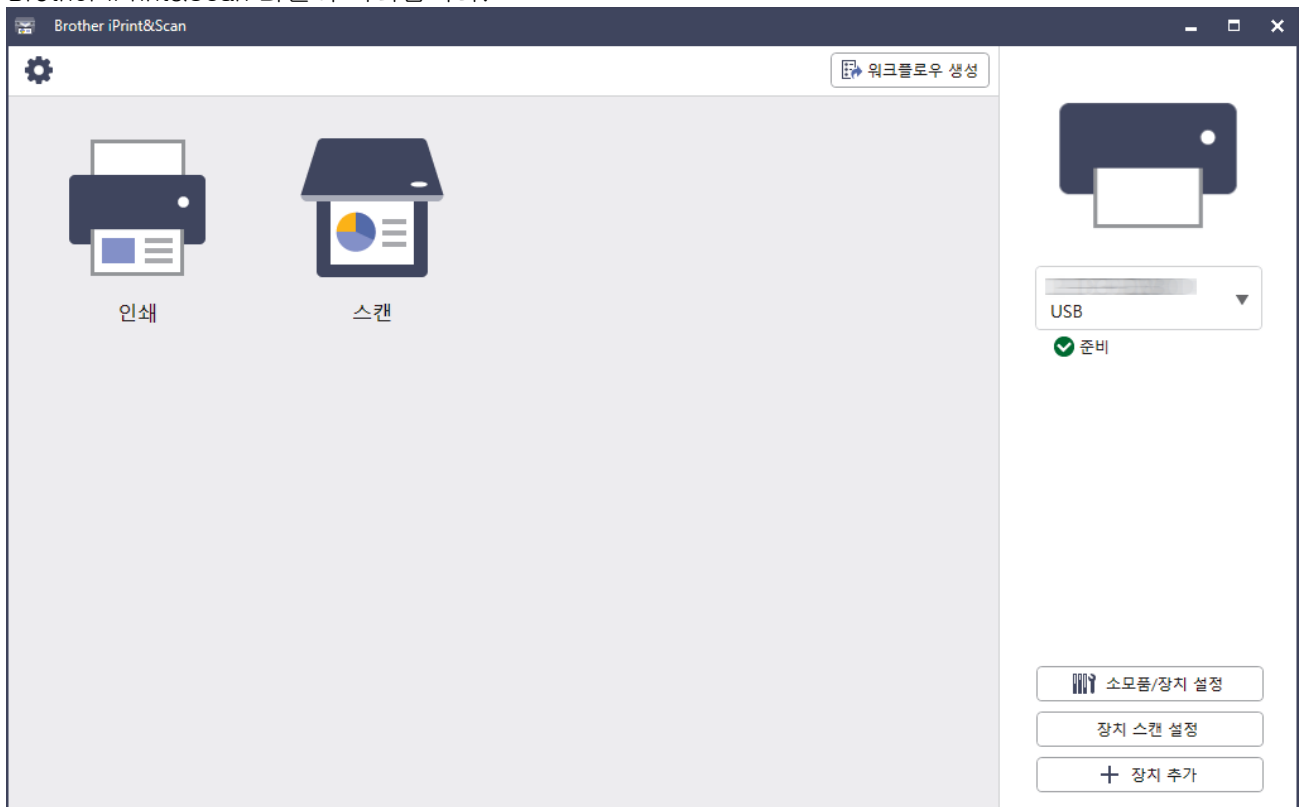

실제 화면은 응용 프로그램 버전에 따라 다를 수 있습니다.



관련 정보


- 제품 소개

Brother 제품의 USB / 이더넷 포트 위치


- 케이블에 대한 자세한 내용은 >> [인터페이스 사양](#)
- 제품 사용에 필요한 드라이버 및 소프트웨어를 설치하려면 support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동합니다.

USB 및 이더넷 포트는 제품 내부에 있습니다.

1. 양손으로 제품의 각 면에 있는 잡는 부위를 잡고 스캐너 커버(1)를 열린 위치로 들어올립니다.

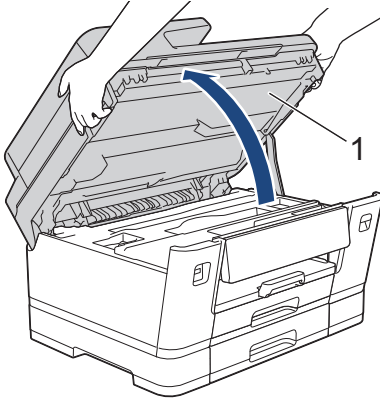


2. 그림과 같이 제품 내부의 올바른 포트(사용하는 케이블 기준)를 찾습니다.

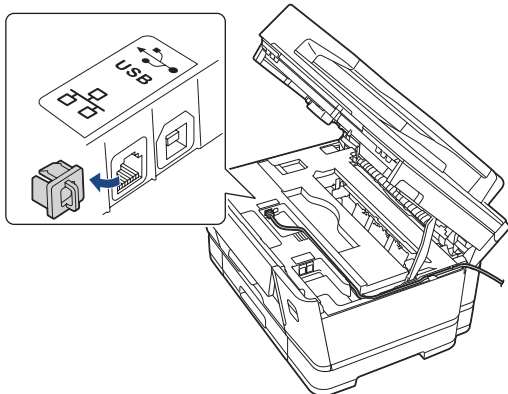

케이블을 케이블 채널을 통과해서 제품의 뒷면으로 조심스럽게 꺼냅니다.

3. 각 면에 있는 잡는 부위를 잡고 스캐너 커버를 서서히 닫습니다.

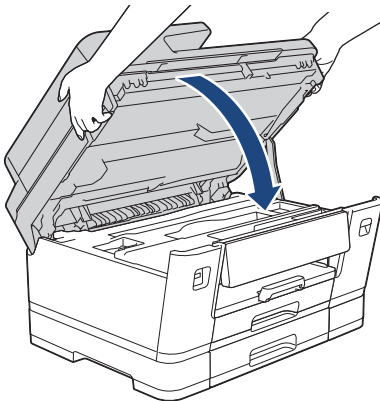

관련 정보

- [제품 소개](#)

페이지 프린트 방식

- 용지 넣기
- 문서 공급

용지 넣기


- 용지 공급 개요
- 용지함 #1 / 용지함 #2
- 다용도 용지함에 용지 넣기
- 수동 공급 슬롯에 용지 넣기
- 인쇄 불가능 영역
- 용지 설정
- 허용되는 인쇄 용지

용지 공급 개요

- 다음과 같이 용지함에 용지를 넣습니다.








용지 다발을 잘 추스릅니다.

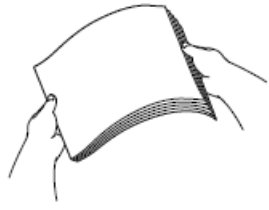





용지 크기가 용지를 넣는 방향을 결정합니다.

용지함

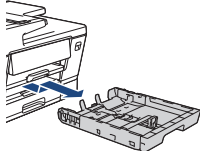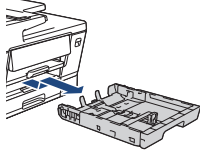용지함 #1	용지함 #2 ¹	용지 공급 방법
A4 Letter Executive	A4 Letter (일반 용지 및 재생 용지만)	 용지 조정대를 조절합니다.  가로 방향
A5 A6 사진 Photo L Photo 2L 인덱스 카드 봉투용지	-	 용지 조정대를 조절합니다.  세로 방향
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal 인도 Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal 인도 Legal (일반 용지 및 재생 용지만)	 녹색 슬라이더를 사용하여 용지함을 확장하고 나서 용지 조정대를 조절합니다.  세로 방향

¹ 용지함 #2는 MFC-J3960DW용으로만 사용할 수 있습니다.

다용도 용지함

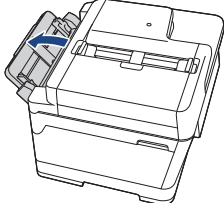
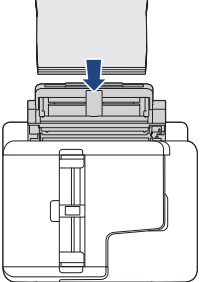
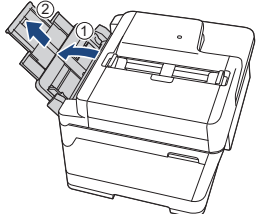
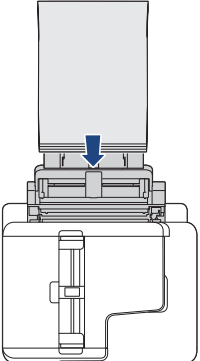
다용도 용지함 ¹	용지 공급 방법
A4 Letter Executive	 다용도 용지함의 용지 조정대를 조정합니다.  가로 방향
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal 인도 Legal A5 A6 사진 Photo L Photo 2L 인덱스 카드 봉투용지 긴 용지 ^{2 3}	 다용도 용지함의 용지 조정대를 조정합니다.  세로 방향

1 다용도 용지함은 MFC-J3960DW용으로만 사용할 수 있습니다.

2 너비: 88.9 - 297mm / 높이: 431.9 - 1200mm.


3 다용도 용지함에 긴 용지를 한 번에 한 장씩만 넣습니다. 용지가 손상되지 않게 하려면 긴 용지를 넣을 때 용지 지지대(2)를 위로 당기지 마십시오.

수동 급지 슬롯

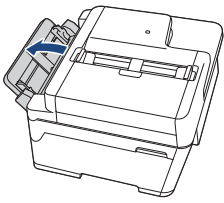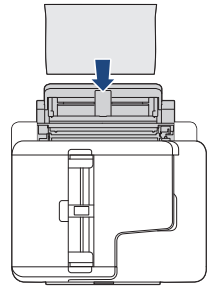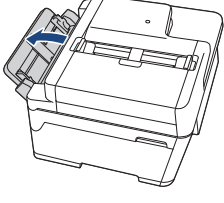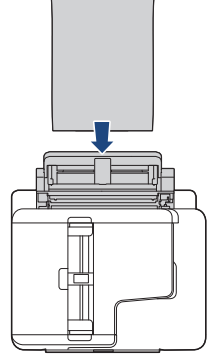수동 급지 슬롯 ^{1 2}	용지 공급 방법	
A4 Letter Executive		수동 급지 슬롯 용지 조정대를 조정합니다. → 가로 방향 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal 인도 Legal A5 A6 사진 Photo L Photo 2L 인덱스 카드 봉투용지		수동 급지 슬롯 용지 조정대를 조정합니다. → 세로 방향 

- 1 수동 급지 슬롯은 MFC-J3660DW용으로만 사용할 수 있습니다.
- 2 수동 급지 슬롯에는 용지를 한 번에 한 장씩만 넣을 수 있습니다.

2. 용지 지지 플랩을 펴니다.

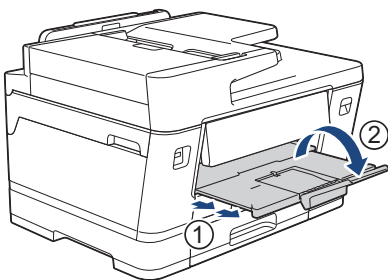

3. 필요할 경우 제품의 메뉴에서 용지 크기 설정을 변경합니다.

✓ 관련 정보

- 용지 넣기

용지함 #1 / 용지함 #2

- 용지함 #1 / 용지함 #2
- 용지함 #1 / 용지함 #2
- 용지함 #1에 인화지 넣기
- 용지함 #1에 봉투용지 금지


용지함 #1 / 용지함 #2

- [용지 확인] 설정이 [설정]으로 설정되어 있는 경우 용지함을 제품에서 빼내면 용지 크기와 용지 종류를 변경할지 묻는 메시지가 LCD에 나타납니다.
- 용지함에 다른 용지 크기를 넣을 경우 제품이나 컴퓨터의 용지 크기 설정을 변경해야 합니다.
이 작업을 수행하면 자동 용지함 선택이 프린터 드라이버(Windows) 또는 제품에서 설정된 경우 제품이 해당 용지함에서 자동으로 급지될 수 있습니다. (MFC-J3960DW)
- 용지함 #2에는 일반 용지만 사용할 수 있습니다.(MFC-J3960DW)


다음 지침은 용지함 #1에 용지를 넣는 방법을 설명합니다.

(MFC-J3960DW) 용지함 #2에 대한 단계도 매우 비슷합니다.

1. 용지 지지 플랩(1)이 열려 있으면 닫고 용지 지지대(2)를 닫습니다.

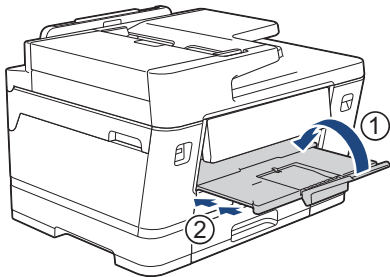


2. 화살표와 같이 용지함을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.

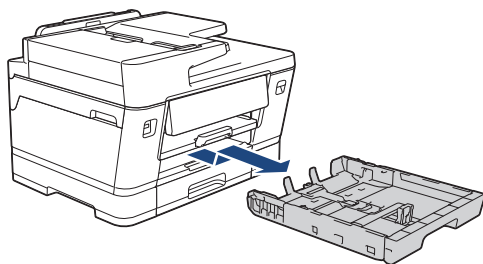


(MFC-J3960DW)

용지함 #2에 용지를 넣는 경우 용지함 상단 커버(1)를 제거합니다.

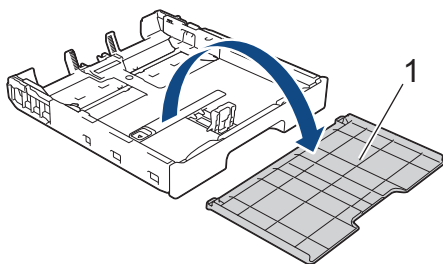


3. 용지 너비 조정대(1) 및 용지 길이 조정대(2) 차례로 천천히 누르고 밀어 용지 크기에 맞춥니다.


용지 너비 조정대(1) 및 용지 길이 조정대(2)의 삼각형 표시(3)가 사용 중인 용지 표시와 맞춰졌는지 확인합니다.

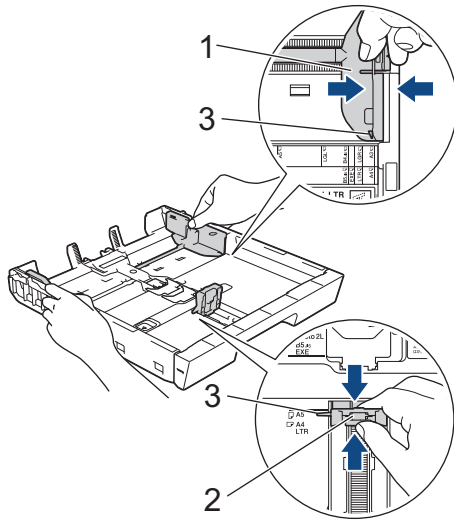

 용지함 #1에 Executive 크기 용지를 넣는 경우 스토퍼(4)를 들어 올립니다.

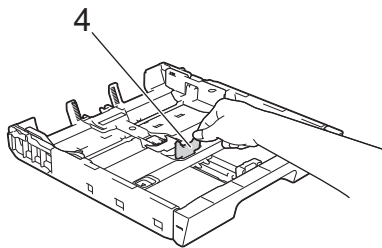


4. 용지 묶음에 바람을 불어서 용지 걸림과 급지 오류를 방지합니다.

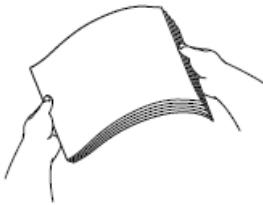

 용지가 말리거나 구겨지지 않았는지 항상 확인합니다.

5. 용지의 인쇄면이 아래로 향하도록 용지를 용지함에 부드럽게 적재합니다.

가로 방향

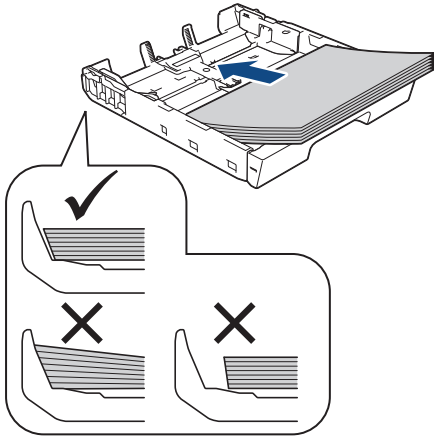


중요

용지를 너무 깊숙하게 밀어넣지 않도록 주의하십시오. 이렇게 하면 용지함 뒤쪽이 올려져서 급지 문제가 발생할 수 있습니다.




용지함이 비어 있기 전에 용지를 추가하려면 용지함에서 용지를 제거하고 추가할 용지와 결합합니다. 여러 페이지가 급지되는 것을 방지하기 위해 항상 공기를 불어 넣어 용지 뭉치를 잘 펼칩니다.

6. 용지 길이 조정대(1)가 용지의 가장자리에 닿는지 확인합니다.

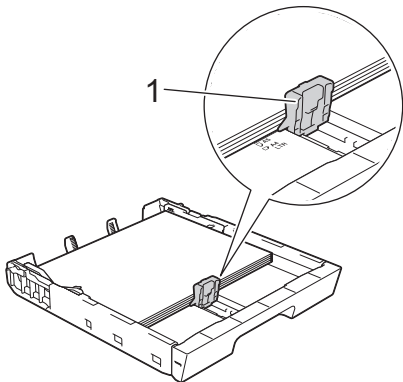


7. 용지 너비 조정대(1)를 용지에 맞게 서서히 조정합니다.

용지 조정대가 용지 가장자리에 닿는지 확인합니다.

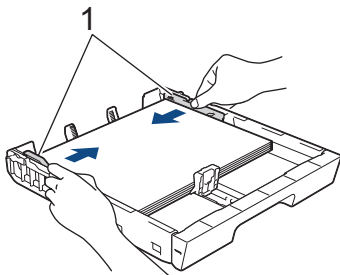


8. 용지가 용지함의 최대 용지 표시 (1) 아래에 반듯하게 들어갔는지 확인합니다.

용지함에 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

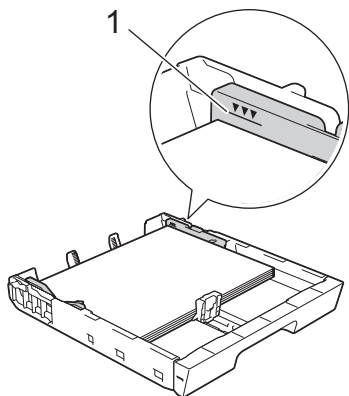


(MFC-J3960DW)

용지함 #2에 용지를 넣는 경우 용지함 상단 커버를 다시 장착합니다.

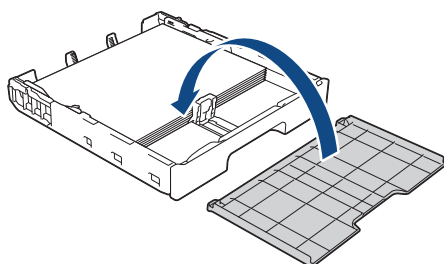


9. 용지함을 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.

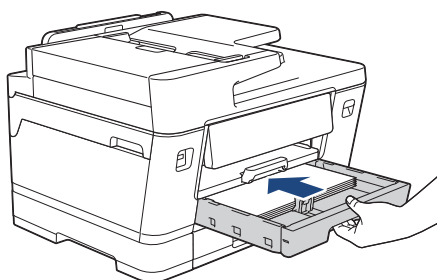

중요

제품 안으로 용지함을 강제로 또는 너무 세게 밀지 마십시오. 이렇게 하면 용지 걸림이나 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

10. 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대를 당겨 꺼냅니다.

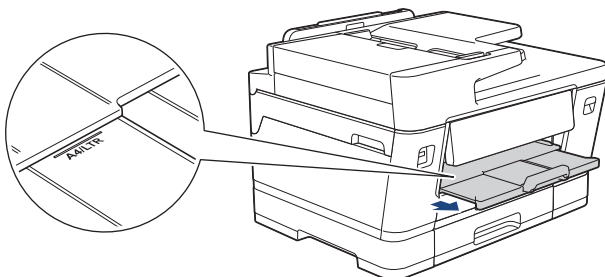

11. 필요할 경우 제품의 메뉴에서 용지 크기 설정을 변경합니다.



관련 정보

- 용지함 #1 / 용지함 #2

관련 내용:

- 용지 확인 설정 변경
- 용지 크기 및 용지 유형 변경

-
- 올바른 인쇄 용지 선택
-


용지함 #1 / 용지함 #2

- [용지 확인] 설정이 [설정]으로 설정되어 있는 경우 용지함을 제품에서 빼내면 용지 크기와 용지 종류를 변경할지 묻는 메시지가 LCD에 나타납니다.
- 용지함에 다른 용지 크기를 넣을 경우 제품이나 컴퓨터의 용지 크기 설정을 변경해야 합니다.
이 작업을 수행하면 자동 용지함 선택이 프린터 드라이버(Windows) 또는 제품에서 설정된 경우 제품이 해당 용지함에서 자동으로 급지될 수 있습니다. (MFC-J3960DW)
- 용지함 #2에는 일반 용지만 사용할 수 있습니다.(MFC-J3960DW)


다음 지침은 용지함 #1에 용지를 넣는 방법을 설명합니다.

(MFC-J3960DW) 용지함 #2에 대한 단계도 매우 비슷합니다.

1. 용지 지지 플랩(1)이 열려 있으면 닫고 용지 지지대(2)를 닫습니다.

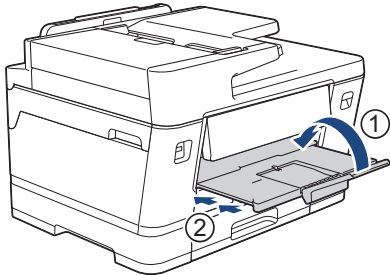


2. 화살표와 같이 용지함을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.

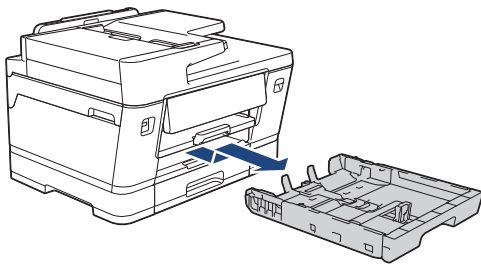


(MFC-J3960DW)

용지함 #2에 용지를 넣는 경우 용지함 상단 커버(1)를 제거합니다.

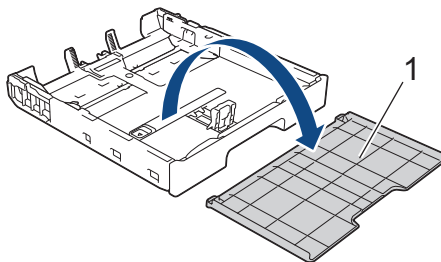


3. 편평한 바닥에 용지함을 놓습니다.

녹색 슬라이더를 왼쪽으로 민 다음 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 용지함을 확장합니다.

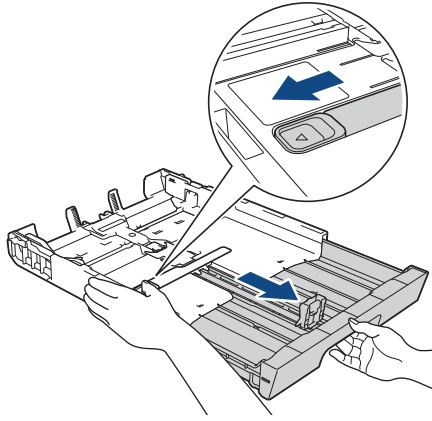


4. 용지 너비 조정대(1) 및 용지 길이 조정대(2) 차례로 천천히 누르고 밀어 용지 크기에 맞춥니다.

용지 너비 조정대(1) 및 용지 길이 조정대(2)의 삼각형 표시(3)가 사용 중인 용지 표시와 맞춰졌는지 확인합니다.

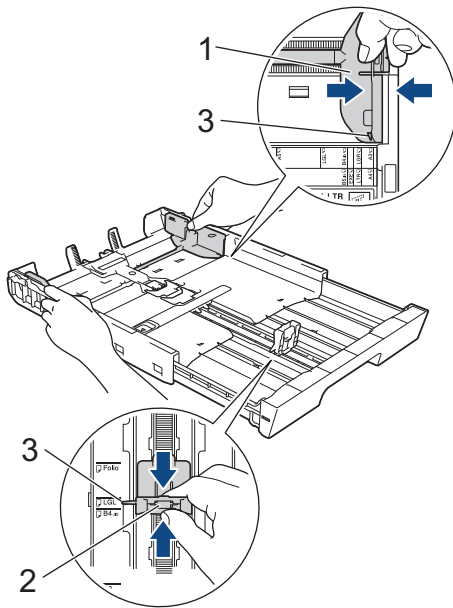


5. 용지 묶음에 바람을 불어서 용지 걸림과 급지 오류를 방지합니다.

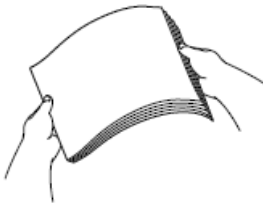

용지가 말리거나 구겨지지 않았는지 항상 확인합니다.

6. 용지의 인쇄면이 아래로 향하도록 용지를 용지함에 부드럽게 적재합니다.

세로 방향

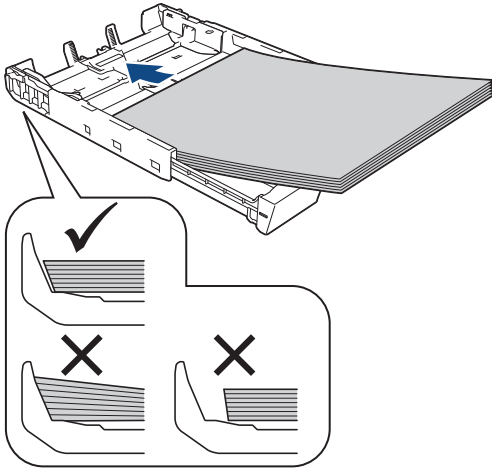


중요

용지를 너무 깊숙하게 밀어넣지 않도록 주의하십시오. 이렇게 하면 용지함 뒤쪽이 올려져서 급지 문제가 발생할 수 있습니다.




용지함이 비어 있기 전에 용지를 추가하려면 용지함에서 용지를 제거하고 추가할 용지와 결합합니다. 여러 페이지가 급지되는 것을 방지하기 위해 항상 공기를 불어 넣어 용지 뭉치를 잘 펼칩니다.

7. 용지 길이 조정대(1)가 용지의 가장자리에 닿는지 확인합니다.

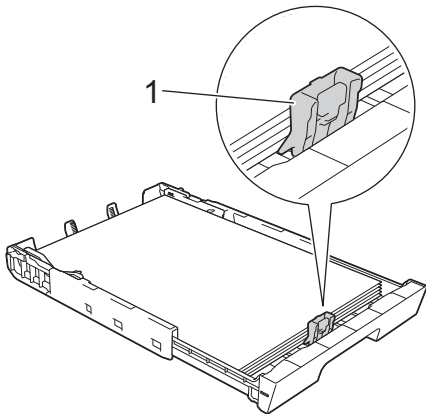


8. 용지 너비 조정대(1)를 용지에 맞게 서서히 조정합니다.

용지 조정대가 용지 가장자리에 닿는지 확인합니다.

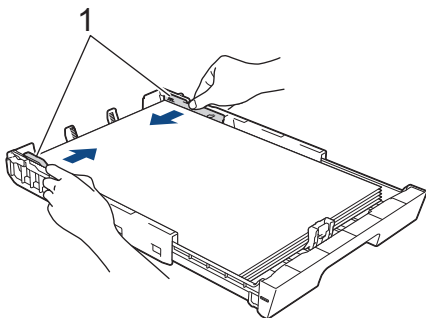


9. 용지가 용지함의 최대 용지 표시 (1) 아래에 반듯하게 들어갔는지 확인합니다.

용지함에 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

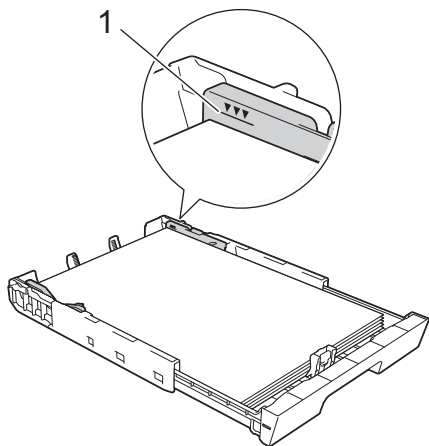


(MFC-J3960DW)

용지함 #2에 용지를 넣는 경우 용지함 상단 커버를 다시 장착합니다.

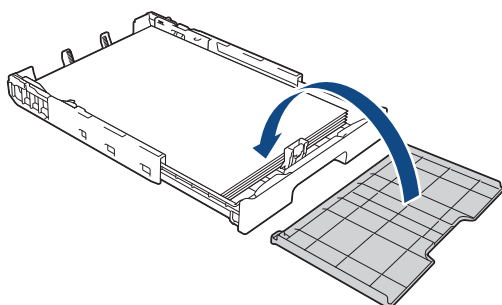


10. 용지함을 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.

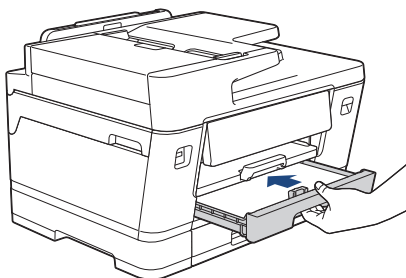

중요

제품 안으로 용지함을 강제로 또는 너무 세게 밀지 마십시오. 이렇게 하면 용지 걸림이나 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

11. 제자리에 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대(1)를 당겨 꺼낸 다음 용지 지지 플랩(2)을 펴니다.

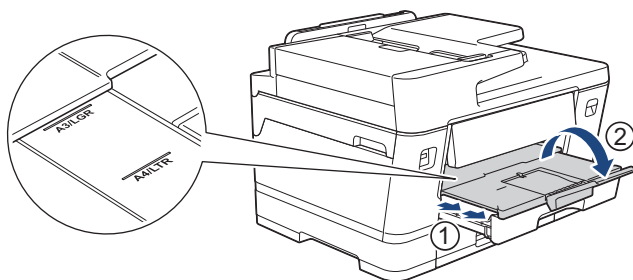


12. 필요할 경우 제품의 메뉴에서 용지 크기 설정을 변경합니다.



용지함을 줄이기 전에 용지함에서 용지를 꺼냅니다.

편평한 바닥에 용지함을 놓습니다.

녹색 슬라이더를 왼쪽으로 민 다음 용지함 앞쪽을 안으로 밀어 제자리에 고정될 때까지 용지함을 줄입니다. 용지함에 용지를 넣습니다.

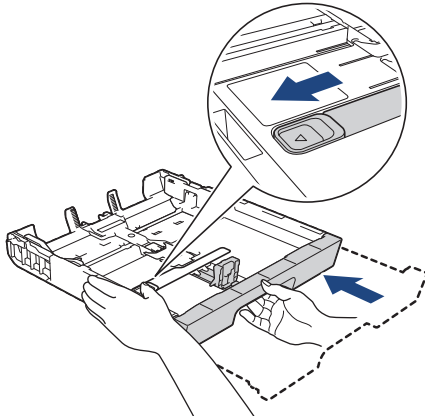


관련 정보

- 용지함 #1 / 용지함 #2


용지함 #1에 인화지 넣기

- [용지 확인] 설정이 [설정]으로 설정되어 있는 경우 용지함을 제품에서 빼내면 용지 크기와 용지 종류를 변경할지 묻는 메시지가 LCD에 나타납니다.
- 용지함에 다른 용지 크기를 넣을 경우 제품이나 컴퓨터의 용지 크기 설정을 변경해야 합니다.
이 작업을 수행하면 자동 용지함 선택이 프린터 드라이버(Windows) 또는 제품에서 설정된 경우 제품이 해당 용지함에서 자동으로 급지될 수 있습니다. (MFC-J3960DW)

1. 용지 지지 플랩(1)이 열려 있으면 닫고 용지 지지대(2)를 닫습니다.

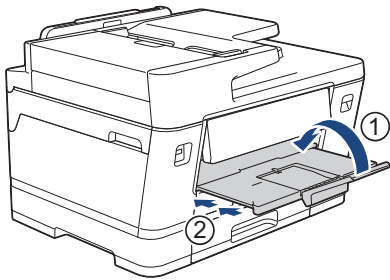


2. 화살표와 같이 용지함을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.

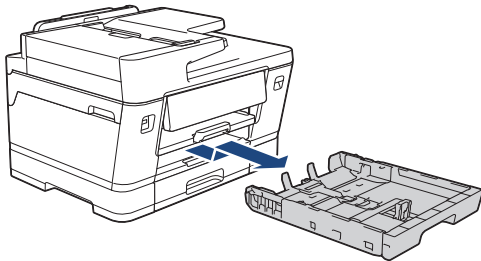

3. 다음 중 하나를 수행합니다.


- 용지함에 Photo L(9 x 13cm)을 넣는 경우 Photo L 스토퍼(1)를 들어 올립니다.
- 용지함에 Photo(10 x 15cm)를 넣는 경우 Photo 스토퍼(2)를 들어 올립니다.
- 용지함에 Photo 2L(13 x 18cm)을 넣는 경우 Photo 2L 스토퍼(3)를 들어 올립니다.

용지 너비 조정대(4)를 천천히 누르고 밀어 용지 크기에 맞춥니다.

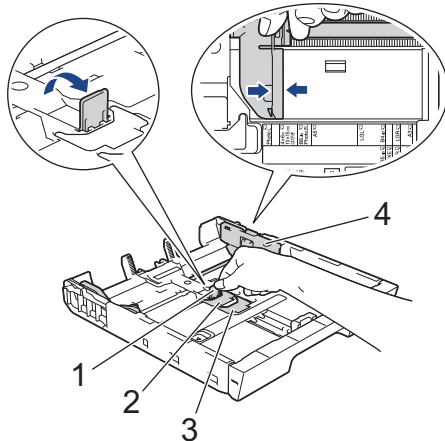


4. 인쇄면이 아래로 향하도록 하여 용지함에 인화지를 최대 20매까지 넣습니다.

사진 용지를 20매 이상 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

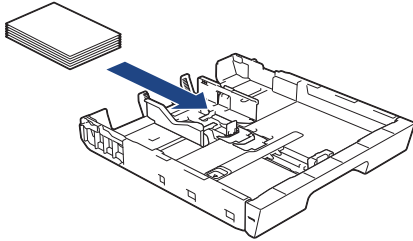


5. 용지 너비 조정대(1)를 용지에 맞게 서서히 조정합니다.

용지 조정대가 용지의 가장자리에 놓고 용지가 용지함에 편평하게 놓여 있는지 확인합니다

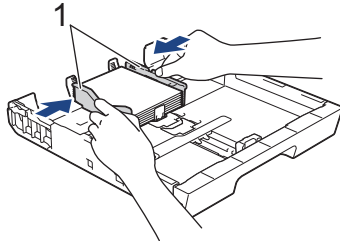


6. 용지함을 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.

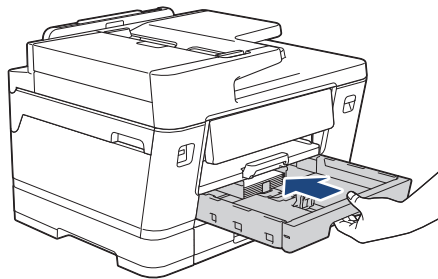

중요

제품 안으로 용지함을 강제로 또는 너무 세게 밀지 마십시오. 이렇게 하면 용지 걸림이나 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

7. 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대를 당겨 꺼냅니다.

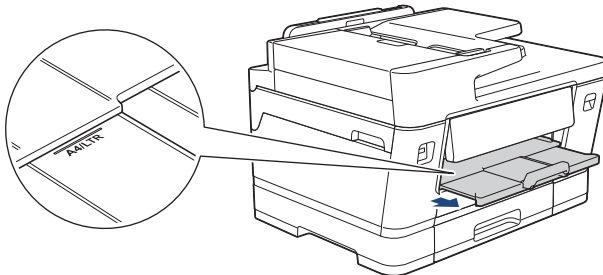

8. 필요할 경우 제품의 메뉴에서 용지 크기 설정을 변경합니다.



관련 정보


- 용지함 #1 / 용지함 #2

관련 내용:


- 용지 확인 설정 변경
- 용지 크기 및 용지 유형 변경
- 올바른 인쇄 용지 선택

용지함 #1에 봉투용지 급지


- [용지 확인] 설정이 [설정]으로 설정되어 있는 경우 용지함을 제품에서 빼내면 용지 크기와 용지 종류를 변경할지 묻는 메시지가 LCD에 나타납니다.
- 다양한 크기의 봉투용지를 급지할 수 있습니다. >> 관련 정보: 각 작업에 맞는 용지 종류 및 용지 크기
- 용지함에 다른 용지 크기를 넣을 경우 제품이나 컴퓨터의 용지 크기 설정을 변경해야 합니다.
이 작업을 수행하면 자동 용지함 선택이 프린터 드라이버(Windows) 또는 제품에서 설정된 경우 제품이 해당 용지함에서 자동으로 급지될 수 있습니다. (MFC-J3960DW)
- 용지함에 급지하기 전에 봉투용지의 모서리와 측면을 눌러 최대한 반듯하게 만듭니다.

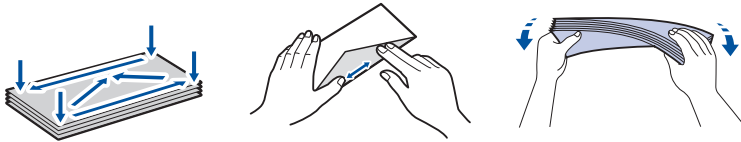


1. 용지 지지 플랩(1)이 열려 있으면 닫고 용지 지지대(2)를 닫습니다.

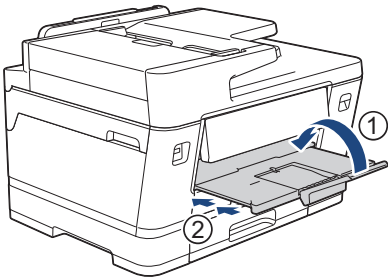


2. 화살표와 같이 용지함을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.

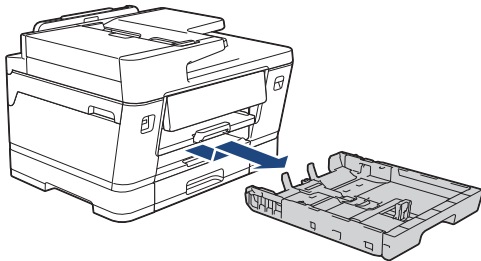

3. 인쇄면이 아래를 향하도록 하여 최대 10매의 봉투용지를 용지함에 넣습니다. 봉투용지를 10매 이상 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

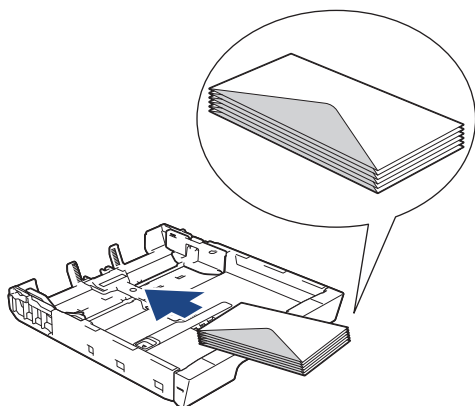


4. 용지 너비 조정대(1) 및 용지 길이 조정대(2) 천천히 누르고 밀어 봉투의 크기에 맞춥니다.
봉투용지가 용지함 안에 편평하게 놓여 있는지 확인합니다.

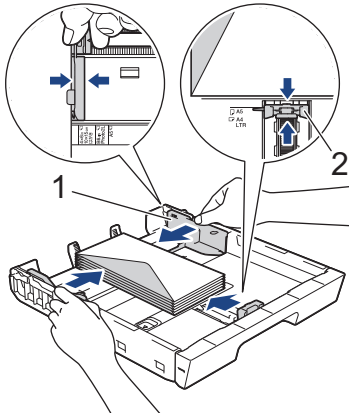

중요

봉투용지가 다중 급지되는 경우에는 봉투용지를 한 번에 한 장씩만 용지함에 넣으십시오.


5. 용지함을 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.

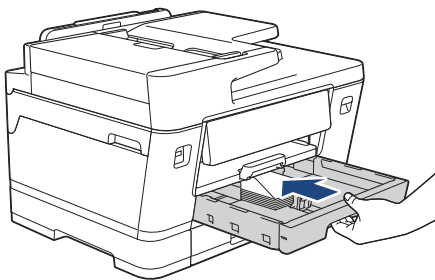

중요

제품 안으로 용지함을 강제로 또는 너무 세게 밀지 마십시오. 이렇게 하면 용지 걸림이나 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

6. 제자리에 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대(1)를 당겨 꺼낸 다음 용지 지지 플랩(2)을 펴니다.

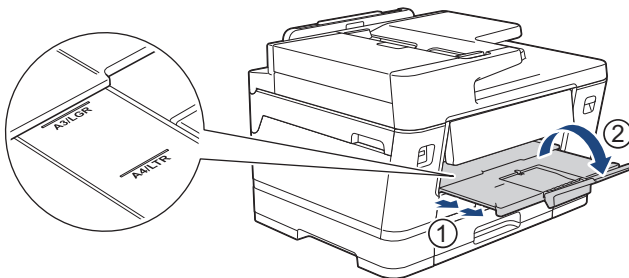

7. 필요할 경우 제품의 메뉴에서 용지 크기 설정을 변경합니다.

✓ 관련 정보

- 용지함 #1 / 용지함 #2

관련 내용:

- 각 작업에 맞는 용지 종류 및 용지 크기
- 용지 확인 설정 변경
- 용지 크기 및 용지 유형 변경
- 올바른 인쇄 용지 선택

다용도 용지함에 용지 넣기

관련 모델: MFC-J3960DW

- 다용도 용지함(MP 용지함)에 낱장 용지, 인화지 또는 봉투용지 넣기
- 다용도 용지함(MP 용지함)에 긴 용지 넣기

다용도 용지함(MP 용지함)에 낱장 용지, 인화지 또는 봉투용지 넣기

관련 모델: MFC-J3960DW


사진 용지 또는 봉투용지와 같은 특수 인쇄 용지의 경우 다용도 용지함을 사용합니다.

- [용지 확인] 설정이 [설정]으로 설정되어 있는 경우 다용도 용지함에 용지를 넣으면 용지 크기와 용지 종류를 변경할지 묻는 메시지가 LCD에 나타납니다.
- 용지함에 다른 용지 크기를 넣을 경우 제품이나 컴퓨터의 용지 크기 설정을 변경해야 합니다.
이 작업을 수행하면 자동 용지함 선택이 프린터 드라이버(Windows) 또는 제품에서 설정된 경우 제품이 해당 용지함에서 자동으로 급지될 수 있습니다.


참고

면지가 제품으로 유입되지 않도록 하기 위해 사용하지 않는 다용도 용지함을 닫아야 합니다.


1. 다용도 용지함을 엽니다.

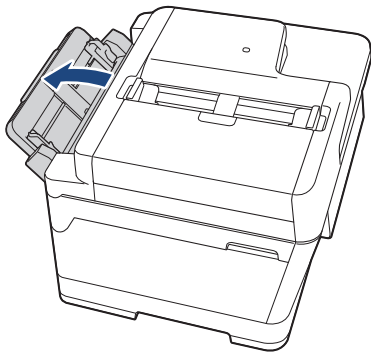


A4 또는 Letter 크기 용지보다 큰 용지를 넣으려면 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 두 손으로 용지 지지대를 위로 당깁니다.

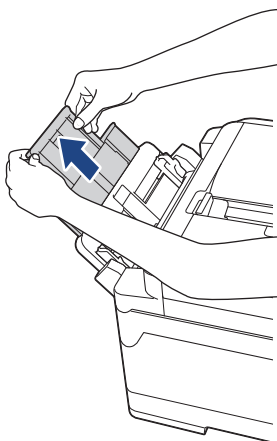

2. 다용도 용지함 용지 조정대를 천천히 눌러 밀면서 사용할 용지 너비를 맞춥니다.

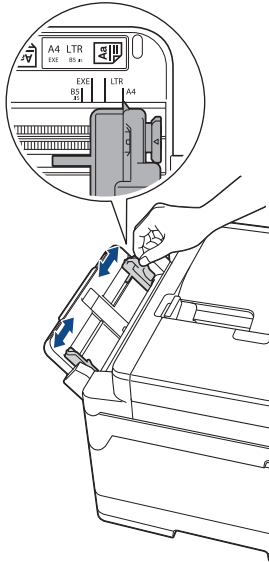

3. 용지 묶음에 바람을 불어서 용지 걸림과 급지 오류를 방지합니다.


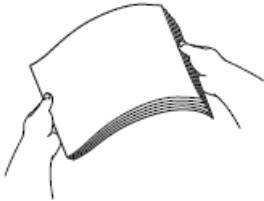


용지가 말리거나 구겨지지 않았는지 항상 확인합니다.

4. 인쇄면이 **위**를 향하도록 하여 다용도 용지함에 용지를 천천히 넣습니다.



- A4, Letter 또는 Executive 사용

가로 방향

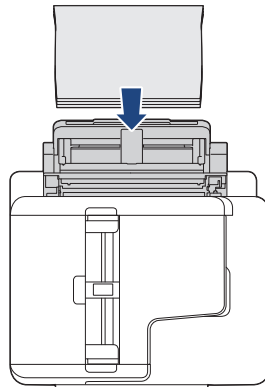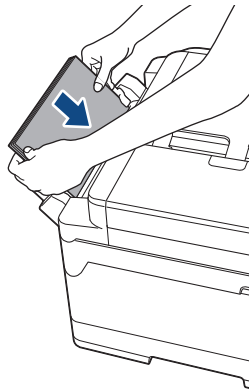


- A3, Ledger, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, A6, 봉투용지, Photo, Photo L, Photo 2L 또는 인덱스 카드 사용


세로 방향

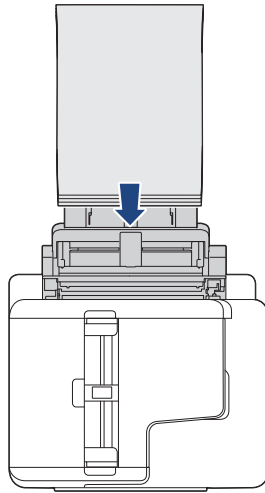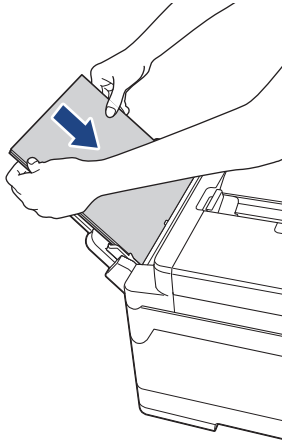


봉투용지를 사용하는 경우 그림에 표시된 대로 인쇄할 면을 **위를 향하도록** 하고 봉합부가 왼쪽에 위치하도록 하여 봉투용지를 넣습니다.

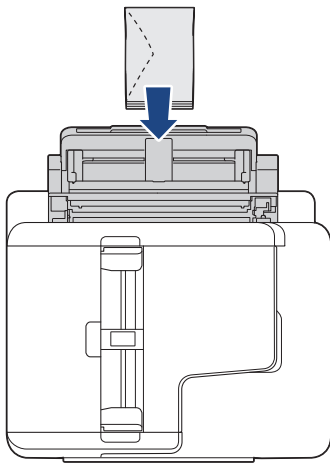

다용도 용지함에 용지를 넣기 어려운 경우 릴리스 레버(1)를 기기의 뒤쪽으로 밀고 나서 용지를 넣습니다.

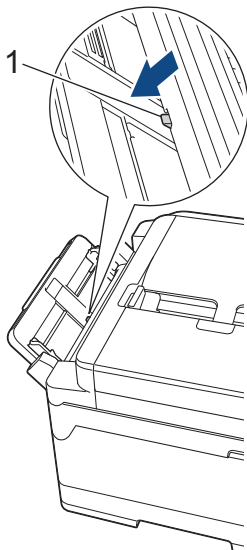


5. 양손을 사용하여 다용도 용지함 용지 조정대를 서서히 조정하여 용지를 맞춥니다.

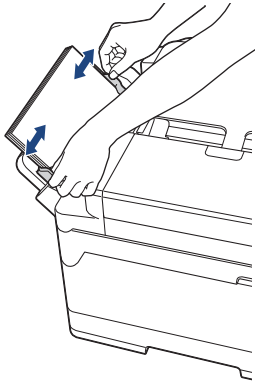


- 용지에 대고 용지 조정대를 너무 세게 누르지 마십시오. 용지가 접혀서 걸릴 수 있습니다.
- 용지 조정대 사이에서 다용도 용지함의 중앙에 용지를 넣습니다. 용지가 중앙에 위치해 있지 않으면 당겨서 꺼냈다가 다시 중앙 위치에 넣습니다.

6. 다음 중 하나를 수행합니다.

- A4, Letter 또는 더 작은 크기의 용지를 사용할 경우 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대를 당겨 꺼냅니다.

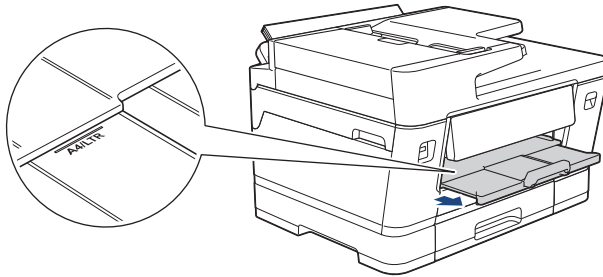

- A4, Letter 또는 봉투용지보다 큰 용지를 사용할 경우 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대(1)를 당겨 꺼낸 다음 용지 지지 플랩(2)을 펼칩니다.

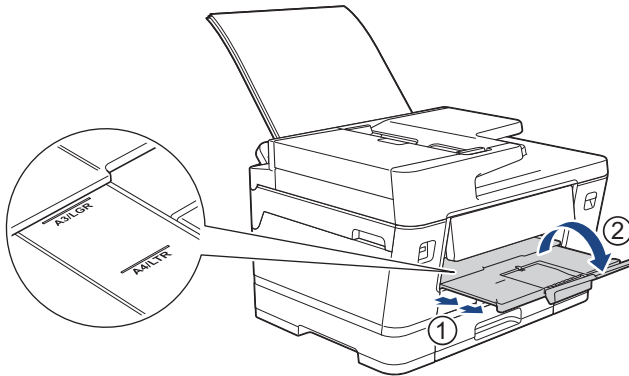

7. 필요할 경우 제품의 메뉴에서 용지 크기 설정을 변경합니다.



다용도 용지함을 닫기 전에 인쇄가 완료되었는지 확인합니다.



관련 정보

- 다용도 용지함에 용지 넣기

관련 내용:

- 올바른 인쇄 용지 선택

다용도 용지함(MP 용지함)에 긴 용지 넣기

관련 모델: MFC-J3960DW

다용도 용지함을 사용하여 긴 용지를 한 번에 **한 장씩만** 넣습니다.

- 다용도 용지함을 사용하여 긴 용지(너비: 88.9 - 297mm / 높이: 431.9 - 1200mm)에 인쇄합니다.
- 컴퓨터에서 인쇄하거나 AirPrint를 사용하여 인쇄할 때는 긴 용지만 사용합니다. 복사하거나 팩스를 보낼 때는 긴 용지를 사용하지 마십시오.
- [용지 확인] 설정이 [설정]으로 설정되어 있는 경우 다용도 용지함에 용지를 넣으면 용지 크기와 용지 종류를 변경할지 묻는 메시지가 LCD에 나타납니다.
- 용지함에 다른 용지 크기를 넣을 경우 제품이나 컴퓨터의 용지 크기 설정을 변경해야 합니다.
이 작업을 수행하면 자동 용지함 선택이 프린터 드라이버(Windows) 또는 제품에서 설정된 경우 제품이 해당 용지함에서 자동으로 급지될 수 있습니다.
- 긴 용지에 인쇄할 때 잉크 카트리지가 수명이 다 된 경우 같은 컬러의 새 잉크 카트리지로 교체하고 계속 인쇄할 수 있습니다.
잉크 카트리지를 교체 후에는 컬러 톤이 달라질 수 있습니다.


참고

먼지가 제품으로 유입되지 않도록 하기 위해 사용하지 않는 다용도 용지함을 닫아야 합니다.


1. 다용도 용지함을 엽니다.

중요


용지가 손상되지 않게 하려면 긴 용지를 넣을 때 용지 지지대를 위로 당기지 마십시오.

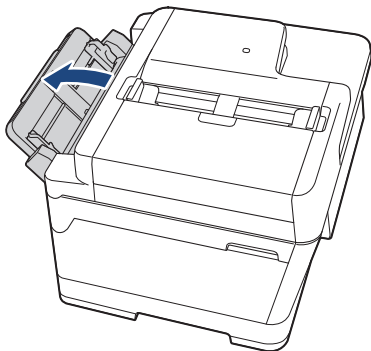


2. 다용도 용지함 용지 조정대를 천천히 눌러 밀면서 사용할 용지 너비를 맞춥니다.

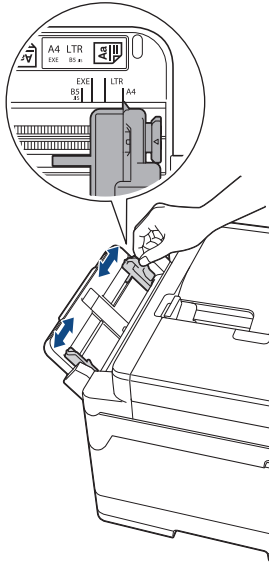


3. 인쇄면이 위를 향하도록 하여 다용도 용지함에 용지를 한 장씩만 넣습니다. 양손을 사용하여 급지 가장자리가 용지 급지 롤러에 닿을 때까지 다용도 용지함에 용지를 한 장씩 넣습니다.

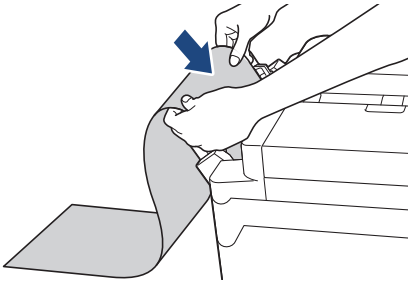

다용도 용지함에 용지를 넣기 어려운 경우 릴리스 레버(1)를 기기의 뒤쪽으로 밀고 나서 용지를 넣습니다.

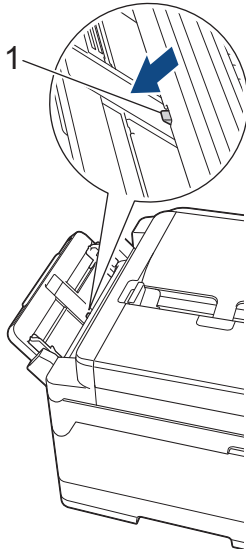


4. 양손을 사용하여 다용도 용지함 용지 조정대를 서서히 조정하여 용지를 맞춥니다.

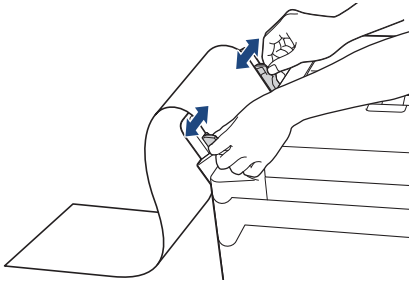

중요

다용도 용지함에 긴 용지를 한 번에 두 장 이상씩 넣지 마십시오. 그렇지 않으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 여러 페이지를 인쇄할 때는 터치스크린에 다음 장을 넣으라는 메시지가 표시될 때까지 용지의 다음 장을 넣지 마십시오.

5. 제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대(1)를 당겨 꺼낸 다음 용지 지지 플랩(2)을 펼칩니다.

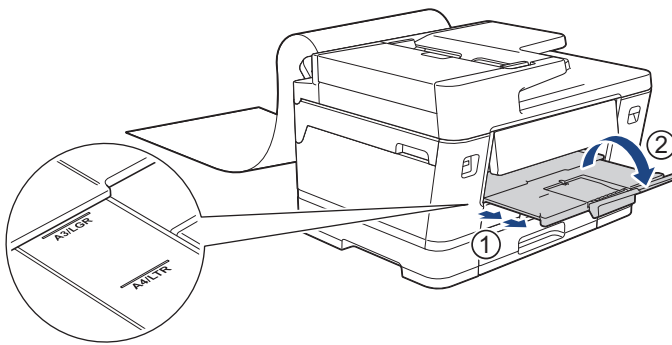

다용도 용지함에 긴 용지를 넣으면 제품이 인쇄 후 인쇄된 페이지를 잡기 때문에 떨어지지 않습니다. 인쇄가 완료되면 인쇄된 페이지를 제거하고 [OK]를 누릅니다.

6. 용지 크기 설정을 [사용자 정의 크기]로 변경하고 제품의 터치스크린을 사용하여 실제 크기를 입력합니다.



다용도 용지함을 닫기 전에 인쇄가 완료되었는지 확인합니다.



관련 정보

- 다용도 용지함에 용지 넣기

관련 내용:

- 올바른 인쇄 용지 선택
- 긴 용지에 인쇄(Windows)

수동 공급 슬롯에 용지 넣기


관련 모델: MFC-J3660DW

한 번에 한 장씩 이 슬롯에 특수 인쇄 용지를 넣습니다.




수동 급지 슬롯에 용지를 넣으면 수동 급지 모드로 자동 전환됩니다.

1. 수동 급지 슬롯 커버를 엽니다.

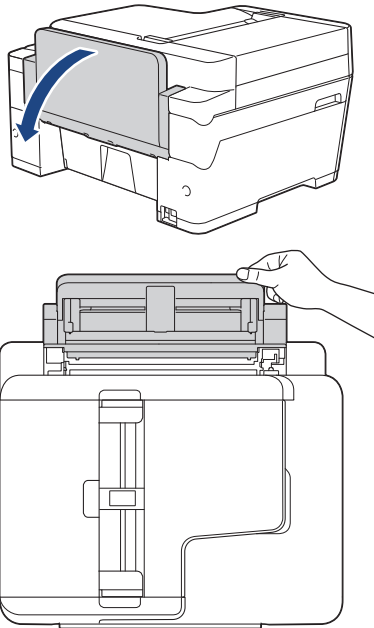

2. 수동 급지 슬롯 용지 조정대를 밀어서 사용할 용지 너비를 맞춥니다.

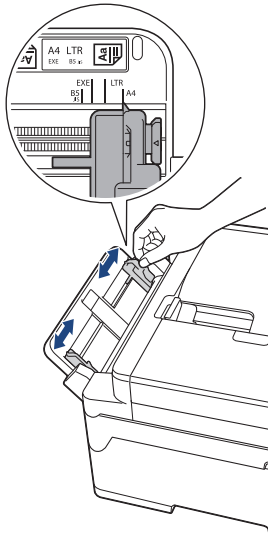


3. 인쇄면이 위를 향하도록 하여 수동 급지 슬롯에 용지를 한 번에 한 장씩만 넣습니다.

양손을 사용하여 급지 가장자리가 용지 급지 롤러에 닿을 때까지 수동 급지 슬롯에 용지를 한 장씩 넣습니다. 당겨지는 느낌이 들 때까지 용지를 넣습니다. LCD에 [수동 급지함 준비]가 표시됩니다.

LCD 상의 지침을 읽은 다음 [OK]를 누릅니다.


- A4, Letter 또는 Executive 사용

가로 방향

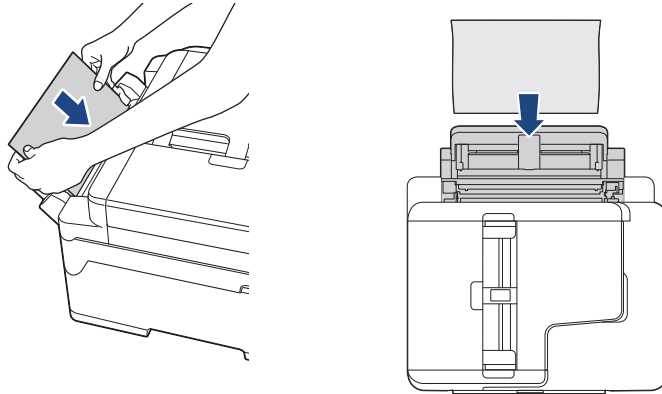


- A3, Ledger, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, A6, 봉투용지, Photo, Photo L, Photo 2L 또는 인덱스 카드 사용

세로 방향

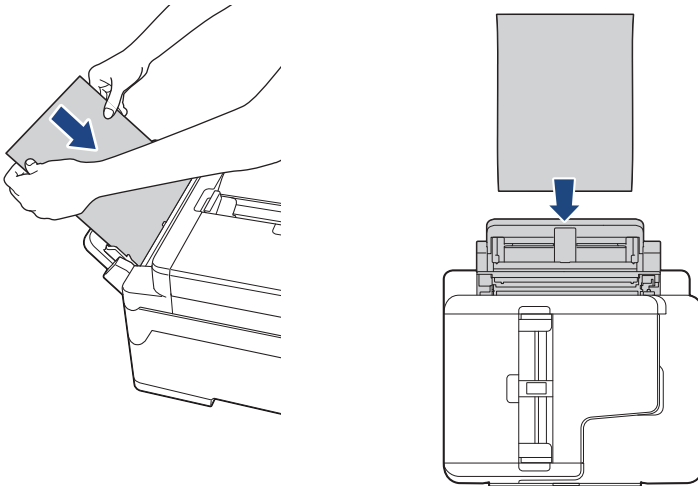

- 봉투용지를 사용하는 경우 그림에 표시된 대로 인쇄면이 **위를 향하도록** 하고 봉합부가 왼쪽에 위치하도록 하여 봉투용지를 넣습니다.

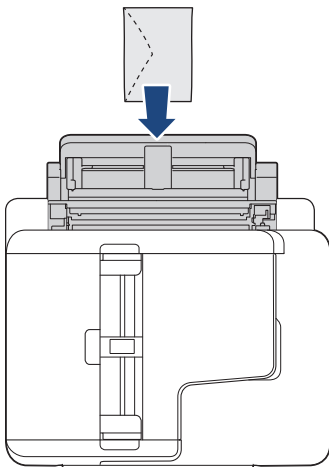


- 봉투용지나 두꺼운 용지를 급지하는 경우 수동 급지 슬롯에 용지를 넣고 용지를 잡는 느낌이 들 때까지 밀니다.

중요


- 수동 급지 슬롯에 용지를 한 번에 두 장 이상씩 넣지 마십시오. 이로 인해 용지 걸림이 발생할 수도 있습니다. 여러 페이지를 인쇄할 때는 터치스크린에 다음 장을 넣으라는 메시지가 표시될 때까지 용지의 다음 장을 넣지 마십시오.
- 용지함에서 인쇄할 때 수동 급지 슬롯에 용지를 넣지 마십시오. 이로 인해 용지 걸림이 발생할 수도 있습니다.

4. 다음 중 하나를 수행합니다.

- A4나 Letter 크기 또는 이보다 작은 용지를 사용하는 경우
제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대를 당겨 꺼냅니다.

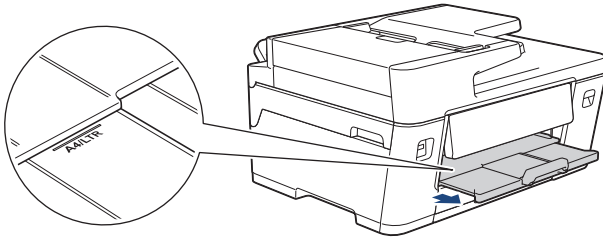

- A4나 Letter 크기보다 더 큰 용지 또는 봉투용지를 사용하는 경우
제자리에 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대(1)를 당겨 꺼낸 다음 용지 지지 플랩(2)을 펴냅니다.

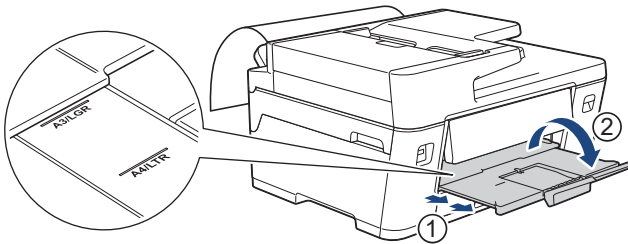

- 문서가 한 장의 용지에 다 들어가지 않으면 LCD에 다른 용지를 급지하라는 메시지가 표시됩니다. 수동 급지 슬롯에 용지를 한 장 더 넣고 [OK]를 누릅니다.
- Letter 또는 A4 크기보다 큰 용지를 수동 급지 슬롯으로 급지하는 경우 제품이 인쇄 후 인쇄된 페이지를 잡기 때문에 떨어지지 않습니다. 인쇄가 완료되면 인쇄된 페이지를 제거하고 [OK]를 누릅니다.
- 수동 급지 슬롯 커버를 닫기 전에 인쇄가 완료되었는지 확인합니다.
- 테스트 페이지, 팩스 또는 보고서가 인쇄되는 동안 수동 급지 슬롯에 넣은 용지가 배출됩니다.
- 제품 청소 과정 동안 수동 급지 슬롯에 넣은 용지가 배출됩니다. 제품 청소가 완료될 때까지 기다렸다가 수동 급지 슬롯에 용지를 다시 넣습니다.



관련 정보

- 용지 넣기


관련 내용:

- 올바른 인쇄 용지 선택


인쇄 불가능 영역

인쇄 불가능 영역은 사용 중인 응용 프로그램의 설정에 따라 다릅니다. 아래 그림에서는 낱장 용지와 봉투용지의 인쇄 불가능 영역을 보여 줍니다. 구입하신 제품은 여백 없이 인쇄 기능이 사용 가능하고 켜져 있을 경우에만 낱장 용지의 음영 영역에 인쇄할 수 있습니다.

낱장 용지

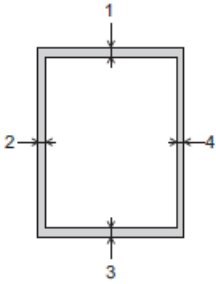

봉투용지

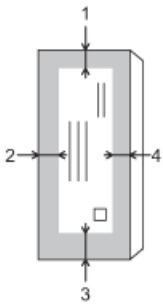

	상단 (1)	왼쪽 (2)	하단 (3)	오른쪽 (4)
낱장	3mm	3mm	3mm ¹	3mm
봉투용지	12mm	3mm	12mm	3mm



여백 없이 인쇄 기능은 봉투용지 및 양면 인쇄에 사용할 수 없습니다.

✓ 관련 정보

- 용지 넣기

¹ (MFC-J3960DW) 5mm 긴 용지 사용 시.

용지 설정

- 용지 크기 및 용지 유형 변경
- 용지 확인 설정 변경
- 작업에 따라 기본 용지함 설정
- 용지함 우선 순위 변경

용지 크기 및 용지 유형 변경

용지함에 대해 용지 크기 및 용지 종류 설정을 설정합니다.

- 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 사용 중인 용지 종류에 맞게 제품을 설정합니다.
- 용지함에 넣은 용지 크기를 변경하는 경우 이와 동시에 LCD의 용지 크기 설정도 변경해야 합니다.

1. (MFC-J3960DW)  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [용지함 설정]을 누릅니다. 원하는 용지함 옵션을 누릅니다.
2. (MFC-J3660DW)  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정]을 누릅니다.
3. [용지 종류]을 누릅니다.
4. ▲ 또는 ▼를 눌러 용지 유형 옵션을 표시한 다음 원하는 옵션을 누릅니다.



(MFC-J3960DW) 용지함 #2에는 일반 용지만 사용하십시오.

5. [용지 크기]을 누릅니다.
6. ▲ 또는 ▼를 눌러 용지 크기 옵션을 표시한 다음 원하는 옵션을 누릅니다.



용지를 넣는 방법에 대한 LCD 지침이 나타나면 지침을 읽은 다음 [OK]을 누릅니다.

7. 을 누릅니다.



인쇄면이 위로 향하도록 하여 용지가 제품 전면의 용지함에 배출됩니다. 광택지를 사용하는 경우 각 용지를 즉시 꺼내어 번짐이나 용지 걸림이 발생하지 않도록 하십시오.



관련 정보

- 용지 설정

관련 내용:

- 용지함 #1 / 용지함 #2
- 용지함 #1에 인화지 넣기
- 용지함 #1에 봉투용지 금지
- 허용되는 인쇄 용지

용지 확인 설정 변경

이 설정이 [설정]으로 설정된 경우 용지함을 꺼내거나 다용도 용지함에 용지를 넣으면 LCD에 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.

기본 설정은 [설정]입니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정]를 누릅니다.
2. (MFC-J3960DW) [용지함 설정]을 누릅니다.
3. ▲ 또는 ▼를 눌러 [용지 확인] 옵션을 표시한 다음 누릅니다.
4. [설정] 또는 [해제]를 누릅니다.
5. 을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- 용지 설정

관련 내용:

- 용지함 #1 / 용지함 #2
- 용지함 #1에 인화지 넣기
- 용지함 #1에 봉투용지 금지

작업에 따라 기본 용지함 설정

관련 모델: MFC-J3960DW

제품에서 각 모드에 사용하는 기본 용지함을 변경합니다.

설정된 용지함 우선 순위에 따라 가장 적합한 용지함에서 용지를 급지합니다.



모델에 따라 일부 용지함을 사용할 수 없습니다.

-  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [용지함 설정]을 누릅니다.
 - 복사 모드에서 인쇄하려면 [복사] > [용지함 선택]을 누릅니다.
 - 수신된 팩스를 인쇄하려면 [팩스] > [용지함 선택]을 누릅니다.
 - 사진을 인쇄하려면 [용지함 설정: JPEG 인쇄 (미디어)] > [용지함 선택]을 누릅니다.
- 원하는 용지함 옵션을 누릅니다.



[자동트레이선택]은 설정한 용지 종류 및 크기에 가장 적합한 용지함에서 급지하도록 설정합니다.

- 를 누릅니다.



관련 정보

- [용지 설정](#)

용지함 우선 순위 변경

관련 모델: MFC-J3960DW

제품에서 각 모드에 사용하는 기본 용지함 우선 순위를 변경합니다.

용지함 선택 설정에서 [자동트레이선택]을 선택한 경우 제품은 용지함 우선 순위 설정에 따라 용지 종류 및 크기에 가장 적합한 용지함에서 급지합니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [용지함 설정]을 누릅니다.
2. [복사], [팩스], [인쇄] 또는 [용지함 설정: JPEG 인쇄 (미디어)] 옵션을 누릅니다.
3. [용지함 우선 순위]를 누릅니다.
4. 원하는 옵션을 누릅니다.
5. 를 누릅니다.



관련 정보

- [용지 설정](#)

허용되는 인쇄 용지

제품에서 사용하는 용지 종류에 따라 인쇄 품질이 영향을 받을 수 있습니다.

선택한 설정에 대해 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 용지 종류를 항상 금지하는 용지 유형에 맞게 설정하십시오.

일반 용지, 잉크젯 용지(코팅지), 광택지, 재생 용지 및 봉투용지를 사용할 수 있습니다.

대량으로 구입하기 전에 다양한 용지 종류를 테스트하는 것이 좋습니다.

최상의 결과를 얻으려면 Brother 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

- 잉크젯 용지(코팅지) 및 광택지에 인쇄하는 경우 프린터 드라이버, 인쇄에 사용하는 응용 프로그램 또는 제품의 용지 종류 설정에서 올바른 인쇄 용지를 선택해야 합니다.
- 인화지에 인쇄하는 경우 용지함에 같은 인화지를 한 장 더 금지하십시오.
- 인화지를 사용하는 경우 각 용지를 즉시 꺼내어 번짐이나 용지 걸림이 발생하지 않도록 하십시오.
- 인쇄 직후에 용지의 인쇄면을 만지지 않도록 하십시오. 인쇄면이 완전히 마르지 않아서 손가락이 더러워질 수 있습니다.

✓ 관련 정보

- 용지 넣기
 - 권장 인쇄 용지
 - 인쇄 용지 취급 및 사용
 - 올바른 인쇄 용지 선택

관련 내용:

- 용지 크기 및 용지 유형 변경

권장 인쇄 용지

최상의 인쇄 품질을 얻기 위해서는 테이블에 나오는 Brother 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

일부 국가에서는 Brother 용지를 사용하지 못할 수 있습니다.

Brother 용지를 구입할 수 없는 국가에서는 대량으로 구입하기 전에 다양한 용지 종류를 테스트하는 것이 좋습니다.

Brother 용지

용지 유형	품목
A3 / 일반	BP60PA3
A3 / 광택 인화	BP71GA3
A3 / 잉크젯(무광택)	BP60MA3
A4 / 일반	BP60PA
A4 / 광택 인화	BP71GA4
A4 / 잉크젯(무광택)	BP60MA
10 x 15cm / 광택 인화	BP71GP



관련 정보

- 허용되는 인쇄 용지


인쇄 용지 취급 및 사용

- 용지를 원래 포장지에 넣어 밀봉된 상태로 보관하십시오. 용지를 반듯한 상태로 유지하고 습기, 직사광선 및 열을 피하십시오.
- 인화지의 광택면(코팅면)을 만지지 않도록 하십시오.
- 일부 봉투용지 크기의 경우 응용 프로그램에서 여백을 설정해야 합니다. 많은 봉투용지를 인쇄하려면 먼저 테스트 인쇄를 수행해야 합니다.

중요

다음과 같은 종류의 용지는 사용하지 마십시오.

- 손상되었거나 말렸거나 구겨졌거나 모양이 불규칙한 용지

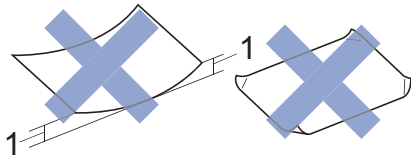


1. 2mm 이상 말리면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

- 광택이 심하거나 많은 섬유가 함유된 용지
- 가지런히 정리해서 쌓을 수 없는 용지
- 접착면이 있는 용지

다음과 같은 봉투용지는 사용하지 마십시오.

- 느슨한 구성의 봉투용지
- 창이 있는 봉투용지
- 양각 무늬를 넣은 봉투용지(점자를 새긴 봉투용지)
- 고리가 달려 있거나 스테이플이 찍힌 봉투용지
- 내부가 미리 인쇄된 봉투용지
- 자체 접착식
- 이중 플랩이 있음

자체 접착식 이중 봉합부



사용 중인 봉투용지의 두께, 크기 및 봉투면 모양으로 인한 급지 문제가 발생할 수도 있습니다.

✓ 관련 정보

- [허용되는 인쇄 용지](#)

관련 내용:

- [용지함 #1](#) / [용지함 #2](#)

올바른 인쇄 용지 선택

- 각 작업에 맞는 용지 종류 및 용지 크기
- 용지 방향 및 용지함 용량

각 작업에 맞는 용지 종류 및 용지 크기

용지 유형	용지 크기		용도			
			팩스	복사	JPEG 인쇄	프린터
날장	A3	297 x 420mm	예	예	예	예
	A4	210 x 297mm	예	예	예	예
	Ledger	279.4 x 431.8mm	예	예	예	예
	Letter	215.9 x 279.4mm	예	예	예	예
	Legal	215.9 x 355.6mm	예	예	–	예
	Mexico Legal	215.9 x 339.85mm	예	예	–	예
	인도 Legal	215 x 345mm	예	예	–	예
	Folio	215.9 x 330.2mm	예	예	–	예
	Executive	184.1 x 266.7mm	–	–	–	예
	A5	148 x 210mm	–	예	–	예
	A6	105 x 148mm	–	예	–	예
	긴 용지	너비: 88.9 – 297mm 높이: 431.9 – 1200mm	–	–	–	예
카드	사진	10 x 15cm	–	예	예	예
	Photo L	9 x 13cm	–	–	–	예
	Photo 2L	13 x 18cm	–	–	예	예
	인덱스 카드	13 x 20cm	–	–	–	예
봉투용지	C5 Envelope	162 x 229mm	–	–	–	예
	DL Envelope	110 x 220mm	–	–	–	예
	Com-10	104.7 x 241.3mm	–	–	–	예
	Monarch	98.4 x 190.5mm	–	–	–	예

관련 정보

- [올바른 인쇄 용지 선택](#)

관련 내용:

- [용지함 #1에 봉투용지 금지](#)

용지 방향 및 용지함 용량

	용지 크기	용지 종류	매수	무게	두께
용지함 #1	<가로> A4, Letter, Executive <세로> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, 봉투용지(C5, Com-10, DL, Monarch), Photo(10 x 15cm), Photo L(9 x 13cm), Photo 2L(13 x 18cm), 인덱스 카드(13 x 20cm)	일반 용지, 재생 용지	250 ¹	64 ~ 120gsm	0.08 ~ 0.15mm
		잉크젯 용지	20	64 ~ 200gsm	0.08 ~ 0.25mm
		광택지 ²	20	최대 220gsm	최대 0.25mm
		사진 카드 ²	20	최대 200gsm	최대 0.25mm
		인덱스 카드	30	최대 120gsm	최대 0.15mm
		봉투용지	10	80 ~ 95gsm	최대 0.52mm
용지함 #2 (MFC-J3960DW)	<가로> A4, Letter <세로> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio	일반 용지, 재생 용지	250 ¹	64 ~ 120gsm	0.08 ~ 0.15mm
다용도 용지함 ³ (MFC-J3960DW)	<가로> A4, Letter, Executive <세로> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, 봉투용지(C5, Com-10, DL, Monarch), Photo(10 x 15cm), Photo L(9 x 13cm), Photo 2L(13 x 18cm), 인덱스 카드(13 x 20cm)	일반 용지, 재생 용지	100 ¹	64 ~ 120gsm	0.08 ~ 0.15mm
		잉크젯 용지	20(A4/Letter 이하) 5(A4/Letter 보다 큰 용지)	64 ~ 200gsm	0.08 ~ 0.25mm
		광택지, 사진 카드 ²	20(A4/Letter 이하) 5(A4/Letter 보다 큰 용지)	최대 220gsm	최대 0.3mm
		인덱스 카드	50	최대 120gsm	최대 0.15mm
		봉투용지	20(A4/Letter 이하) 5(A4/Letter 보다 큰 용지)	80 ~ 95gsm	최대 0.52mm
	긴 용지(너비: 88.9 ~ 297mm / 높이: 431.9 ~ 1200mm)	일반 용지, 재생 용지, 잉크젯 용지, 광택지	1	64 ~ 220gsm	0.08 ~ 0.25mm
수동 급지 슬롯 (MFC-J3660DW)	<가로> A4, Letter, Executive <세로> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, 봉투용지(C5, Com-10, DL, Monarch), Photo(10 x 15cm), Photo L(9 x	일반 용지, 재생 용지	1	64 ~ 120gsm	0.08 ~ 0.15mm
		잉크젯 용지	1	64 ~ 200gsm	0.08 ~ 0.25mm
		광택지 ²	1	최대 220gsm	최대 0.25mm
		사진 카드 ²	1	최대 200gsm	최대 0.25mm

	용지 크기	용지 종류	매수	무게	두께
	13cm), Photo 2L(13 x 18cm), 인덱스 카드(13 x 20cm)	인덱스 카드	1	최대 120gsm	최대 0.15mm
		봉투용지	1	80 ~ 95gsm	최대 0.52mm

- 1 일반 용지 사용 시 80gsm
- 2 BP71 260gsm 용지는 Brother 잉크젯 제품용으로 특별히 설계되었습니다.
- 3 광택지의 경우 다용도 용지함을 사용하는 것이 좋습니다.

관련 정보

- 올바른 인쇄 용지 선택

문서 공급

- 자동 문서 공급장치(ADF)에 문서를 넣습니다.
- 스캐너 유리에 문서 적재
- 스캐너 유리 사용 시 A4 또는 Letter 크기 문서의 방향 사전 설정
- 스캔 불가능 영역

자동 문서 공급장치(ADF)에 문서를 넣습니다.

ADF는 여러 페이지를 보관할 수 있으며 각 페이지를 개별적으로 급지합니다.

표에 표시된 크기 및 중량 내에 있는 용지를 사용합니다. ADF에 넣기 전에 항상 공기를 불어 넣어 페이지를 잘 펼치십시오.

문서 크기 및 중량

길이: ¹	148 ~ 431.8mm
너비:	105 ~ 297mm
용지 무게:	64 ~ 120gsm

¹ 긴 용지 기능을 사용할 경우 최대 900mm.

중요


- 공급 중인 문서를 당기지 마십시오.
- 말려 있거나 주름이 잡혔거나 접혀 있거나 찢어졌거나 스테이플이 박혀있거나 클립을 끼웠거나 풀이나 테이프로 붙인 용지는 사용하지 마십시오.
- 판지, 신문지 또는 직물을 사용하지 마십시오.
- 수정액을 사용하거나 잉크로 쓴 문서가 완전히 말랐는지 확인하십시오.




(MFC-J3960DW)

ADF를 사용하여 양면 문서를 A3 크기까지 팩스 전송, 복사 또는 스캔할 수 있습니다.

- 용지를 훑습니다.
- 용지 가이드(1)를 문서 크기에 맞춰 조정합니다.

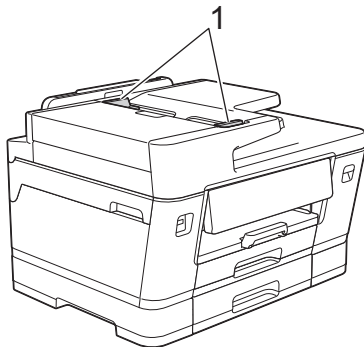


- 문서가 급지 스토퍼에 닿은 느낌이 들 때까지 그림에 표시된 대로 ADF에 문서를 위로 향하게 놓습니다.

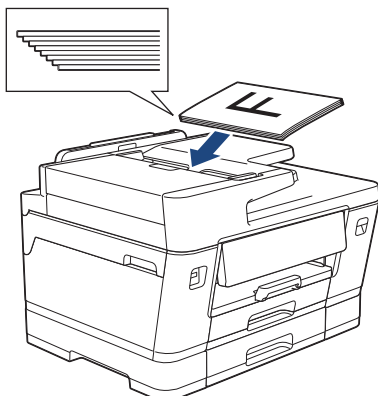



작은 크기의 문서를 넣은 후 제거할 수 없는 경우 ADF 문서 지지대(1)를 들어올린 다음 문서를 제거합니다.

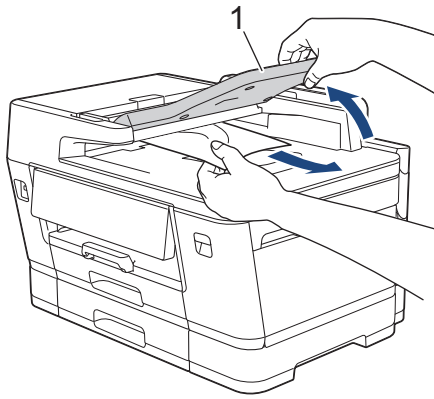

중요

스캐너 유리에 어떠한 문서도 올려놓지 마십시오. 그럴 경우 ADF에 용지가 걸릴 수 있습니다.



관련 정보

- 문서 공급

관련 내용:

- 문서 복사

스캐너 유리에 문서 적재

스캐너 유리를 사용하여 한 번에 한 페이지씩 팩스 전송, 복사 또는 스캔합니다.


지원되는 문서 크기

길이:	최대 431.8mm
너비:	최대 297mm
무게:	최대 2kg



스캐너 유리를 사용하려면 ADF가 비어 있어야 합니다.

1. 문서 커버를 들어 올립니다.
2. 화살표에 맞추어 문서면이 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 왼쪽 상단 구석에 배치합니다.

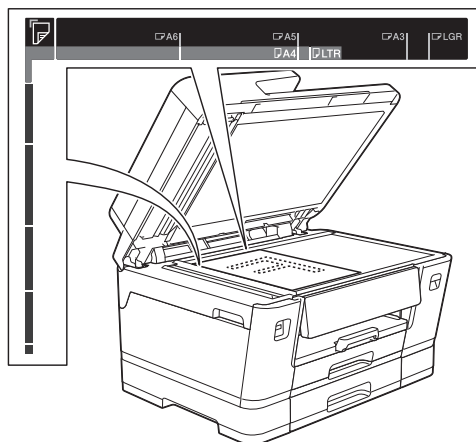

3. 문서 커버를 닫습니다.

중요

책 또는 두꺼운 문서를 스캔하는 경우 문서 커버를 강제로 닫거나 누르지 마십시오.



관련 정보

- 문서 공급


관련 내용:

- 문서 복사


스캐너 유리 사용 시 A4 또는 Letter 크기 문서의 방향 사전 설정

A4 또는 Letter 크기 문서는 세로 또는 가로 방향으로 스캐너 유리 위에 놓을 수 있습니다.
이러한 지침에 따라 원하는 문서 방향을 사전 설정합니다.

세로 방향

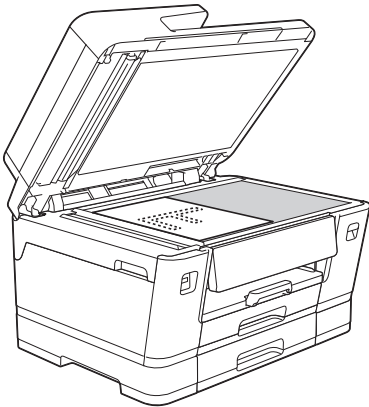

가로 방향

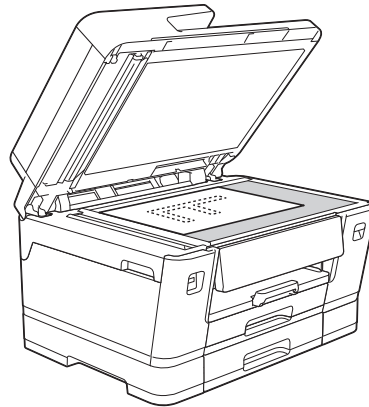

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [A4/Letter 용지 방향]을 누릅니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

옵션	설명
[자동 감지]	A4 또는 Letter 크기 문서를 스캐너 유리 위에 놓으면 제품이 방향을 자동으로 감지합니다.
[세로]	방향을 세로로 설정합니다.
[가로]	방향을 가로로 설정합니다.

3. 문서 방향 메시지가 나타나면 [OK]를 눌러 확인합니다.
4. 을 누릅니다.




[A4/Letter 용지 방향] 메뉴에서 원하는 방향을 설정한 후 문서를 이 방향으로 스캐너 유리 위에 놓아야 합니다.

✓ 관련 정보

- 문서 공급

스캔 불가능 영역

페이지의 스캔 불가능 영역은 사용 중인 응용 프로그램의 설정에 따라 다릅니다. 아래 그림은 일반적인 스캔 불가능 영역을 나타냅니다.

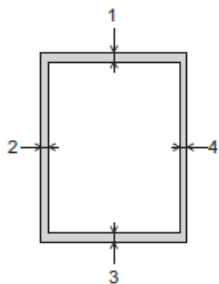

용도	문서 크기	상단 (1) 하단 (3)	왼쪽 (2) 오른쪽 (4)
팩스	A3	3mm	4.5mm
	A4		3mm
	Ledger		3.7mm
	Letter		4mm
	Legal		4mm
복사	모든 용지 크기	1mm	3mm
Scan (스캔)			1mm

✓ 관련 정보

- 문서 공급

인쇄

- 컴퓨터에서 인쇄(Windows)
- 컴퓨터에서 인쇄(Mac)
- Brother iPrint&Scan을 사용하여 인쇄(Windows/Mac)
- USB 플래시 드라이브에서 데이터 직접 인쇄
- 이메일 첨부 파일 인쇄
- 범용 인쇄
- 인쇄 작업 취소

컴퓨터에서 인쇄(Windows)

- 사진 인쇄(Windows)
- 문서 인쇄(Windows)
- 용지의 단면에 두 페이지 이상 인쇄(N in 1)(Windows)
- 포스터로 인쇄(Windows)
- 용지의 양면에 자동으로 인쇄(자동 양면 인쇄)(Windows)
- 소책자로 자동으로 인쇄(Windows)
- 컬러 문서를 회색조로 인쇄(Windows)
- 긴 용지에 인쇄(Windows)
- 봉투용지에 인쇄(Windows)
- 사전 설정된 인쇄 프로파일 사용(Windows)
- 기본 인쇄 설정 변경(Windows)
- 프린터 드라이버 설정(Windows)

사진 인쇄(Windows)



- 용지함에 올바른 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 최상의 결과를 얻으려면 Brother 용지를 사용하는 것이 좋습니다.
- 인화지에 인쇄하는 경우 용지함에 같은 인화지를 한 장 더 금지하십시오.

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. 용지타입 드롭다운 목록을 클릭한 다음 사용 중인 용지 종류를 선택합니다.

중요

선택한 설정에 대해 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 항상 금지하는 용지 유형에 맞게 **용지타입** 옵션을 설정합니다.

5. 용지 크기 드롭다운 목록을 클릭한 다음 용지 크기를 선택합니다.
6. 필요한 경우 **여백 없음** 확인란을 선택합니다.
7. 컬러/회색조에서 컬러를 선택합니다.
8. 인쇄방향 필드에서 **세로방향** 또는 **가로방향** 옵션을 선택하여 출력 방향을 설정합니다.



응용 프로그램에 유사한 설정이 있을 경우 응용 프로그램을 사용하여 출력 방향을 설정하는 것이 좋습니다.

9. 복사 필드에 원하는 매수(1-999)를 입력합니다.
10. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.
11. 확인을 클릭합니다.
12. 인쇄 작업을 완료합니다.



관련 정보

- 컴퓨터에서 인쇄(Windows)

관련 내용:

- 프린터 드라이버 설정(Windows)
- 용지 설정
- 기본 인쇄 설정 변경(Windows)

문서 인쇄(Windows)

- 용지함에 올바른 크기의 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 응용 프로그램의 인쇄 설정을 변경하는 경우 변경 내용은 해당 응용 프로그램을 사용하여 인쇄되는 문서에만 적용됩니다. 모든 Windows 응용 프로그램에 대해 인쇄 설정을 변경하려면 프린터 드라이버 속성을 구성해야 합니다.

추가 정보 >> [관련 정보: 기본 인쇄 설정 변경\(Windows\)](#)



모델에 따라 양면 인쇄가 기본값일 수 있습니다. 단면 인쇄를 하려면 프린터 드라이버 옵션에서 양면 인쇄 설정을 해제합니다.

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. **용지타입** 드롭다운 목록을 클릭한 다음 사용 중인 용지 종류를 선택합니다.

중요

선택한 설정에 대해 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 항상 급지하는 용지 유형에 맞게 **용지타입** 옵션을 설정합니다.

5. **용지 크기** 드롭다운 목록을 클릭한 다음 용지 크기를 선택합니다.
6. **컬러/회색조**에서 **컬러** 또는 **회색조** 옵션을 선택합니다.
7. **인쇄방향** 필드에서 **세로방향** 또는 **가로방향** 옵션을 선택하여 출력 방향을 설정합니다.



응용 프로그램에 유사한 설정이 있을 경우 응용 프로그램을 사용하여 출력 방향을 설정하는 것이 좋습니다.

8. 복사 필드에 원하는 매수(1-999)를 입력합니다.
9. 용지 한 장에 여러 페이지를 인쇄하거나 여러 용지에 문서의 한 페이지를 인쇄하려면 **멀티페이지** 드롭다운 목록을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
10. **양면인쇄 / 소책자** 드롭다운 목록을 클릭한 다음 원하는 옵션을 선택합니다.
11. (MFC-J3960DW) **용지공급** 드롭다운 목록을 클릭하고 용지 공급 장치를 선택합니다.



- 제품의 제어판을 사용하여 각 용지함의 용지 크기와 용지 종류를 설정할 수도 있습니다.
- 제품의 제어판을 사용하여 각 용지함의 우선 순위를 설정할 수도 있습니다.

추가 정보 >> [관련 정보: 용지 설정](#)

12. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.
13. **확인**을 클릭합니다.
14. 인쇄 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [컴퓨터에서 인쇄\(Windows\)](#)

관련 내용:

- [프린터 드라이버 설정\(Windows\)](#)
- [용지 설정](#)
- [기본 인쇄 설정 변경\(Windows\)](#)

용지의 단면에 두 페이지 이상 인쇄(N in 1)(Windows)



모델에 따라 양면 인쇄가 기본값일 수 있습니다. 단면 인쇄를 하려면 프린터 드라이버 옵션에서 양면 인쇄 설정을 해제합니다.

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. 인쇄방향 필드에서 세로방향 또는 가로방향 옵션을 선택하여 출력 방향을 설정합니다.



응용 프로그램에 유사한 설정이 있을 경우 응용 프로그램을 사용하여 출력 방향을 설정하는 것이 좋습니다.

5. 멀티페이지 드롭다운 목록을 클릭한 다음 2 in 1, 4 in 1, 9 in 1 또는 16 in 1 옵션을 선택합니다.
6. 페이지 수 드롭다운 목록을 클릭한 다음 페이지 순서를 선택합니다.
7. 테두리 선 드롭다운 목록을 클릭한 다음 테두리 선 유형을 선택합니다.
8. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.
9. 확인을 클릭합니다.
10. 인쇄 작업을 완료합니다.



관련 정보


- [컴퓨터에서 인쇄\(Windows\)](#)

관련 내용:

- [프린터 드라이버 설정\(Windows\)](#)

포스터로 인쇄(Windows)

인쇄 크기를 확대하고 포스터 모드로 문서를 인쇄합니다.

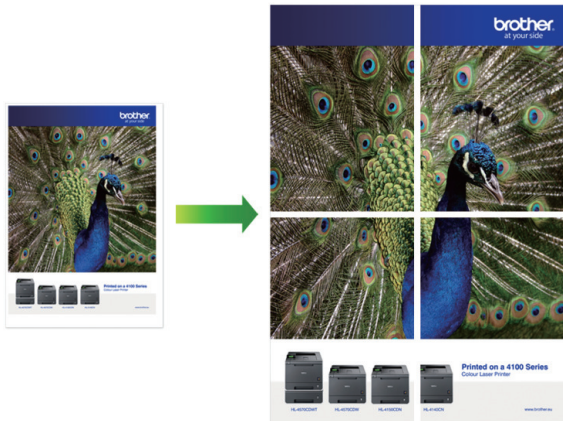

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. 멀티페이지 드롭다운 목록을 클릭한 다음 1장의 문서를 2x2 장으로 또는 1장의 문서를 3x3 장으로 옵션을 선택합니다.
5. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
7. 인쇄 작업을 완료합니다.

✓ 관련 정보

- [컴퓨터에서 인쇄\(Windows\)](#)

관련 내용:

- [프린터 드라이버 설정\(Windows\)](#)

용지의 양면에 자동으로 인쇄(자동 양면 인쇄)(Windows)





- 용지 걸림 해제 커버가 닫혔는지 확인합니다.
- 용지가 말리면 똑바로 펴고 용지함에 다시 넣습니다.
- 일반 용지를 사용합니다. 본드지는 사용하지 마십시오.
- 용지가 얇으면 용지에 주름이 갈 수 있습니다.

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. 인쇄방향 필드에서 **세로방향** 또는 **가로방향** 옵션을 선택하여 출력 방향을 설정합니다.




응용 프로그램에 유사한 설정이 있을 경우 응용 프로그램을 사용하여 출력 방향을 설정하는 것이 좋습니다.

5. 양면인쇄 / 소책자 드롭다운 목록을 클릭한 다음 **양면인쇄**를 선택합니다.
6. 양면인쇄 설정 버튼을 클릭합니다.
7. 양면인쇄 유형 메뉴에서 옵션 중 하나를 선택합니다.
양면을 선택하면 각 방향에 대해 4가지 유형의 양면 바인딩을 사용할 수 있습니다.

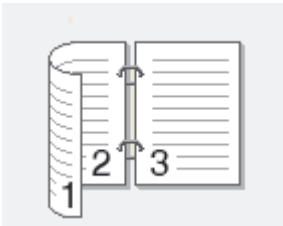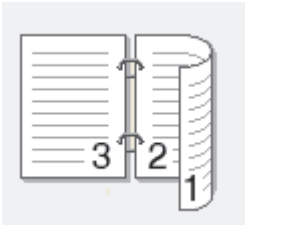세로 옵션	설명
가로(왼쪽)	
가로(오른쪽)	
세로(위쪽)	


세로 옵션	설명

세로(아래쪽)

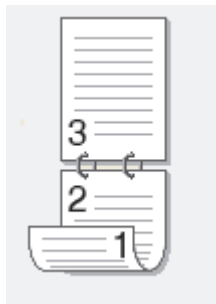


가로 옵션	설명


가로(위쪽)

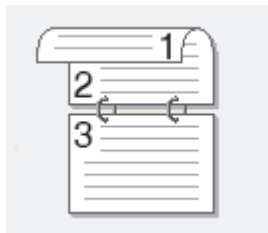


가로(아래쪽)

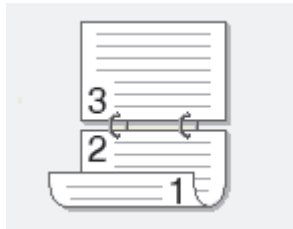

세로(오른쪽)

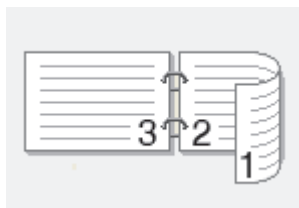

세로(왼쪽)

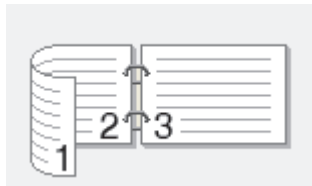

- 바인딩의 오프셋을 인치 또는 밀리미터로 지정하려면 **제본** 확인란을 선택합니다.
- 확인**을 클릭하여 프린터 드라이버 창으로 돌아갑니다.
- 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.



이 옵션을 사용할 경우 여백 없이 인쇄 기능을 사용할 수 없습니다.

- 확인**을 클릭합니다.
- 인쇄 작업을 완료합니다.



관련 정보

- 컴퓨터에서 인쇄(Windows)
- 관련 내용:
- 소책자로 자동으로 인쇄(Windows)
 - 프린터 드라이버 설정(Windows)

소책자로 자동으로 인쇄(Windows)

양면 인쇄를 사용하여 소책자 형식으로 문서를 인쇄하려면 이 옵션을 사용합니다. 올바른 페이지 번호에 맞게 문서가 배열되고 인쇄된 페이지의 순서를 바꿀 필요 없이 인쇄 출력물의 가운데를 접을 수 있습니다.



- 용지 걸림 해제 커버가 닫혔는지 확인합니다.
- 용지가 말리면 똑바로 펴고 용지함에 다시 넣습니다.
- 일반 용지를 사용합니다. 본드지는 사용하지 마십시오.
- 용지가 얇으면 용지에 주름이 갈 수 있습니다.

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. 인쇄방향 필드에서 세로방향 또는 가로방향 옵션을 선택하여 출력 방향을 설정합니다.





응용 프로그램에 유사한 설정이 있을 경우 응용 프로그램을 사용하여 출력 방향을 설정하는 것이 좋습니다.

5. 양면인쇄 / 소책자 드롭다운 목록을 클릭한 다음 팜플렛 옵션을 선택합니다.
6. 양면인쇄 설정 버튼을 클릭합니다.
7. 양면인쇄 유형 메뉴에서 옵션 중 하나를 선택합니다.

각 방향에 대해 두 가지 양면 인쇄 제본 방향을 사용할 수 있습니다.

세로 옵션	설명
왼쪽제본	
오른쪽제본	

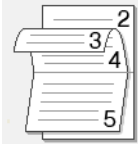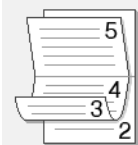가로 옵션	설명
위쪽제본	
아래쪽제본	

8. 소책자 인쇄 방식 메뉴에서 옵션 중 하나를 선택합니다.

옵션	설명
동시에 모든 페이지	모든 페이지가 소책자 형식(용지당 4페이지, 한 면당 2페이지)으로 인쇄됩니다. 출력물의 가운데를 접어 소책자를 만듭니다. 
세트로 나누기	이 옵션은 전체 소책자를 더 작은 개별 소책자 세트로 인쇄하며 인쇄된 페이지의 순서를 변경하지 않고서도 더 작은 개별 소책자 세트의 가운데를 접을 수 있습니다. 더 작은 각 소책자 세트의 매수를 지정할 수 있습니다(1-15). 이 옵션은 페이지 수가 많고 인쇄된 소책자를 접을 때 도움이 됩니다. 

9. 바인딩의 오프셋을 인치 또는 밀리미터로 지정하려면 **제본** 확인란을 선택합니다.

10. **확인**을 클릭하여 프린터 드라이버 창으로 돌아갑니다.

11. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.



이 옵션을 사용할 경우 여백 없이 인쇄 기능을 사용할 수 없습니다.

12. **확인**을 클릭합니다.

13. 인쇄 작업을 완료합니다.



관련 정보


- [컴퓨터에서 인쇄\(Windows\)](#)

관련 내용:

- [용지의 양면에 자동으로 인쇄\(자동 양면 인쇄\)\(Windows\)](#)
- [프린터 드라이버 설정\(Windows\)](#)

컬러 문서를 회색조로 인쇄(Windows)

회색조 모드를 사용하면 컬러 모드를 사용할 때보다 인쇄 처리 속도가 빨라집니다. 문서에 컬러가 포함된 경우 회색조 모드를 선택하면 문서가 256색 수준의 회색조로 인쇄됩니다.

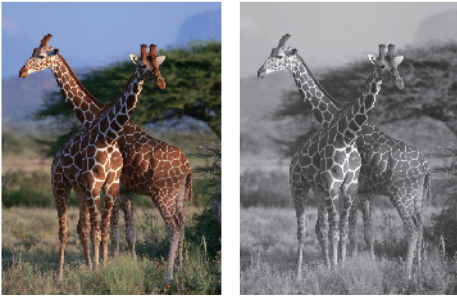

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. 컬러/회색조에서 회색조를 선택합니다.
5. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
7. 인쇄 작업을 완료합니다.



관련 정보

- 컴퓨터에서 인쇄(Windows)

긴 용지에 인쇄(Windows)

관련 모델: MFC-J3960DW

다용도 용지함에 긴 용지(너비: 88.9 – 297mm / 높이: 431.9 – 1200mm)를 **한 장만** 넣었는지 확인하십시오.

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. 용지타입 드롭다운 목록을 클릭한 다음 사용 중인 용지 종류를 선택합니다.

중요

선택한 설정에 대해 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 항상 금지하는 용지 유형에 맞게 **용지타입** 옵션을 설정합니다.

5. 용지 크기 드롭다운 목록을 클릭하고 **사용자 정의...**를 선택합니다. **사용자정의** 창에 너비, 높이 및 기타 정보를 입력한 다음 **확인**을 클릭합니다.
6. 컬러/회색조에서 **컬러** 또는 **회색조** 옵션을 선택합니다.
7. 인쇄방향 필드에서 **세로방향** 또는 **가로방향** 옵션을 선택하여 출력 방향을 설정합니다.



응용 프로그램에 유사한 설정이 있을 경우 응용 프로그램을 사용하여 출력 방향을 설정하는 것이 좋습니다.

8. 복사 필드에 원하는 매수(1-999)를 입력합니다.
9. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.
10. **확인**을 클릭합니다.
11. 인쇄 작업을 완료합니다.

중요

긴 용지에 인쇄할 때 잉크 카트리지가 수명이 다 된 경우 같은 컬러의 새 잉크 카트리지로 교체하고 계속 인쇄할 수 있습니다.

잉크 카트리지 교체 후에는 컬러 톤이 달라질 수 있습니다.



관련 정보

- 컴퓨터에서 인쇄(Windows)

관련 내용:

- 다용도 용지함(MP 용지함)에 긴 용지 넣기

봉투용지에 인쇄(Windows)

- 용지함에 올바른 봉투용지를 넣었는지 확인합니다. 봉투용지를 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 >> [관련 정보](#)
- 봉투용지에 인쇄할 문서를 만드는 경우 먼저 응용 프로그램에서 문서 크기를 설정합니다.

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다. 프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 기본 탭을 클릭합니다.
4. 용지타입 드롭다운 목록을 클릭한 다음 사용 중인 용지 종류를 선택합니다.
5. 용지 크기 드롭다운 목록을 클릭한 다음 봉투용지 크기를 선택합니다.
6. 컬러/회색조에서 컬러 또는 회색조 옵션을 선택합니다.
7. 인쇄방향 필드에서 세로방향 또는 가로방향 옵션을 선택하여 출력 방향을 설정합니다.



응용 프로그램에 유사한 설정이 있을 경우 응용 프로그램을 사용하여 출력 방향을 설정하는 것이 좋습니다.

8. 복사 필드에 원하는 매수(1-999)를 입력합니다.
9. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.
10. 확인을 클릭합니다.
11. 인쇄 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [컴퓨터에서 인쇄\(Windows\)](#)


관련 내용:

- [용지함 #1에 봉투용지 급지](#)
- [수동 공급 슬롯에 용지 넣기](#)

사전 설정된 인쇄 프로파일 사용(Windows)

인쇄 프로파일은 자주 사용하는 인쇄 구성에 빠르게 액세스할 수 있도록 설계된 사전 설정입니다.

1. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
2. 구입하신 모델의 이름을 선택한 다음 프린터의 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
3. 인쇄 프로파일 탭을 클릭합니다.

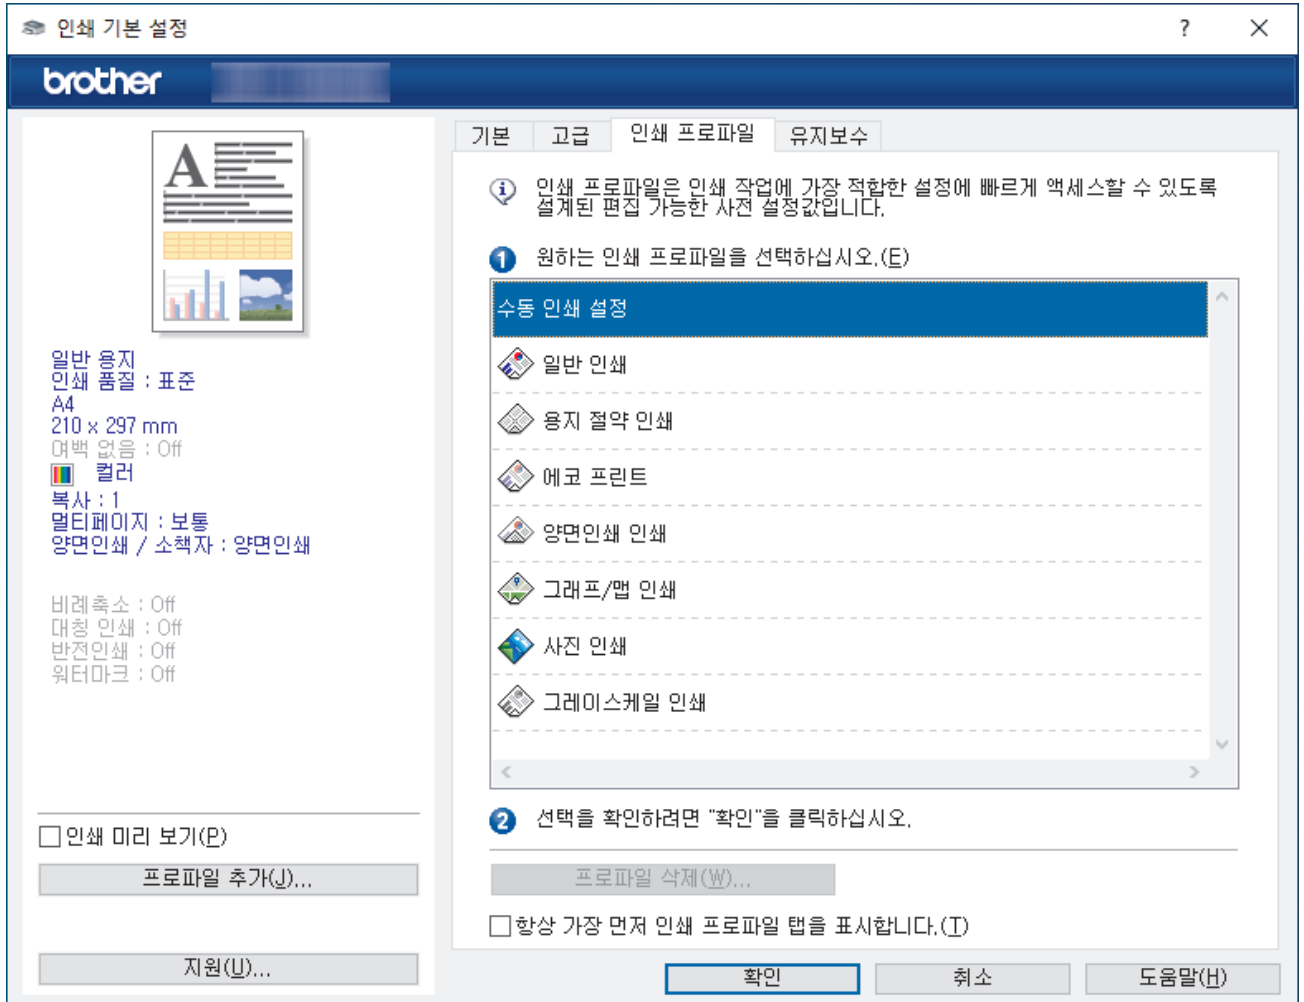

4. 인쇄 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다.
프로파일 설정은 프린터 드라이버 창의 왼쪽에 표시됩니다.
5. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 인쇄 작업에 대한 설정이 올바르면 **확인**을 클릭합니다.
 - 설정을 변경하려면 **기본** 또는 **고급** 탭으로 돌아가서 설정을 변경한 다음 **확인**을 클릭합니다.



다음에 인쇄할 때 창 앞쪽에 인쇄 프로파일 탭을 표시하려면 항상 가장 먼저 인쇄 프로파일 탭을 표시합니다. 확인란을 선택합니다.



관련 정보

- 컴퓨터에서 인쇄(Windows)


관련 내용:

- 프린터 드라이버 설정(Windows)

기본 인쇄 설정 변경(Windows)

응용 프로그램의 인쇄 설정을 변경하는 경우 변경 내용은 해당 응용 프로그램을 사용하여 인쇄되는 문서에만 적용됩니다. 모든 Windows 응용 프로그램에 대해 인쇄 설정을 변경하려면 프린터 드라이버 속성을 구성해야 합니다.

1. 컴퓨터 키보드에서  키를 길게 누른 상태에서  키를 눌러 **실행**을 실행합니다.
2. **열기**: 필드에 "control printers"를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

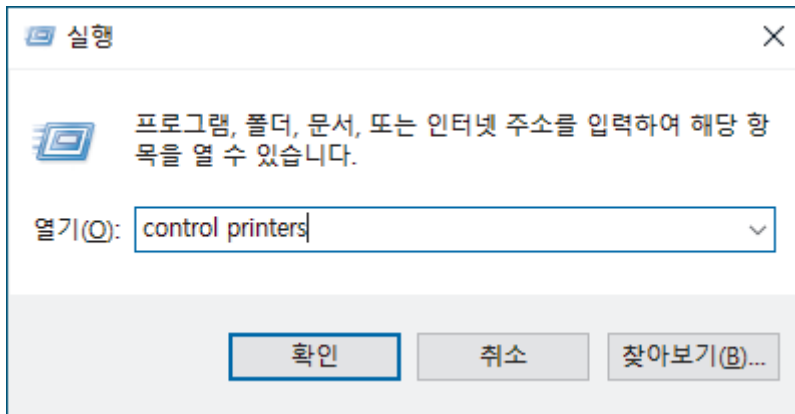

장치 및 프린터 창이 나타납니다.



장치 및 프린터 창이 표시되지 않을 경우 **장치 > 더 많은 장치 및 프린터 설정**을 클릭합니다.

3. 구입하신 모델의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **프린터 속성**을 선택합니다. (프린터 드라이버 옵션이 나타나면 프린터 드라이버를 선택합니다.)
프린터 속성 대화 상자가 나타납니다.
4. **일반** 탭을 클릭한 다음 **인쇄 기본 설정** 또는 **기본설정...** 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 대화 상자가 나타납니다.
5. 모든 Windows 프로그램에서 기본값으로 사용할 인쇄 설정을 선택합니다.
6. **확인**을 클릭합니다.
7. 프린터 속성 대화 상자를 닫습니다.



관련 정보

- [컴퓨터에서 인쇄\(Windows\)](#)

관련 내용:

- [프린터 드라이버 설정\(Windows\)](#)

프린터 드라이버 설정(Windows)



- 응용 프로그램의 인쇄 설정을 변경하는 경우 변경 내용은 해당 응용 프로그램을 사용하여 인쇄되는 문서에만 적용됩니다.

추가 정보 >> 관련 정보: 문서 인쇄(Windows)


- 기본 인쇄 설정을 변경하려면 프린터 드라이버 속성을 구성해야 합니다.

추가 정보 >> 관련 정보: 기본 인쇄 설정 변경(Windows)

>> 기본 탭

>> 고급 탭

기본 탭

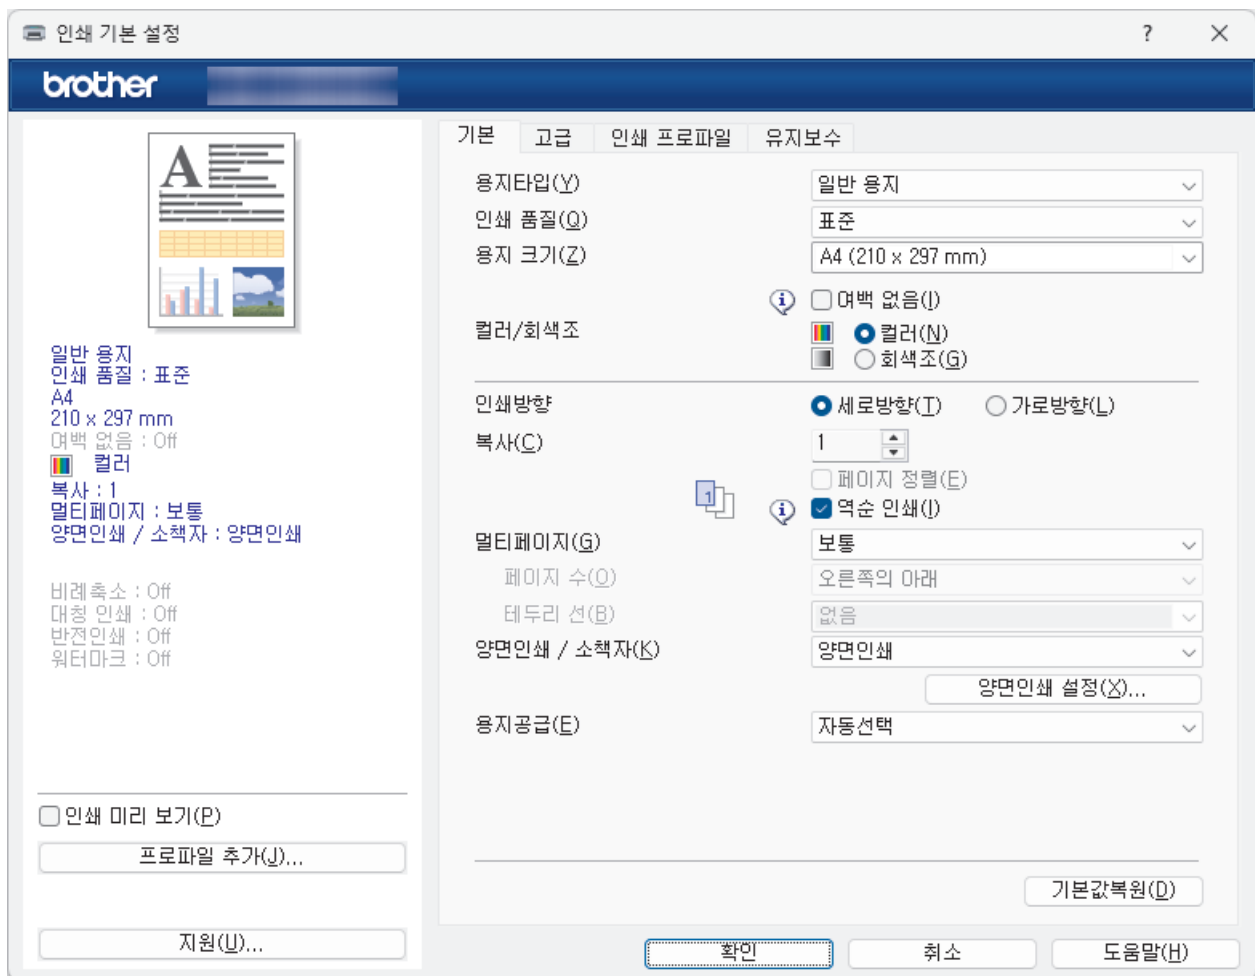

1. 용지타입

사용할 용지 종류를 선택합니다. 최선의 인쇄 결과를 내기 위해 선택된 용지 종류에 따라 제품이 자동으로 인쇄 설정을 조정합니다.

2. 인쇄 품질

원하는 인쇄 품질을 선택합니다. 인쇄 품질과 속도가 관련되어 있으므로 품질이 높을수록 문서 인쇄에 걸리는 시간이 길어집니다.

3. 용지 크기

사용할 용지 크기를 선택합니다. 표준 용지 크기 중에서 선택하거나, 사용자 지정 용지 크기를 만들 수 있습니다.

여백 없음

테두리 없이 사진을 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다. 이미지 데이터는 사용하는 용지 크기보다 약간 더 크게 생성되므로 사진 가장자리가 조금 잘릴 수 있습니다.

용지 종류 및 품질의 일부 조합의 경우 또는 일부 응용 프로그램에서는 여백 없음 옵션을 선택할 수 없습니다.

4. 컬러/회색조

컬러 또는 회색조 인쇄를 선택합니다. 인쇄 속도는 컬러 모드일 때보다 회색조 모드일 때 더 빠릅니다. 문서에 컬러가 포함되어 있고 회색조 모드를 선택하는 경우 문서는 256레벨의 회색조로 인쇄됩니다.

5. 인쇄방향

출력물의 방향(세로 또는 가로)을 선택합니다.

응용 프로그램에 유사한 설정이 있을 경우 응용 프로그램을 사용하여 방향을 설정하는 것이 좋습니다.

6. 복사

인쇄할 매수(1~999)를 이 필드에 입력합니다.

페이지 정렬

다중 페이지 문서 세트를 원래 페이지 순서대로 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택한 경우 문서의 전체 사본이 인쇄된 후 선택한 매수에 따라 재인쇄됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 선택한 매수에 따라 각 페이지가 인쇄된 후, 이어서 문서의 다음 페이지가 인쇄됩니다.

역순 인쇄

역순으로 문서를 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다. 문서의 마지막 페이지가 먼저 인쇄됩니다.

7. 멀티페이지

용지 1매에 다중 페이지를 인쇄하거나 문서 한 페이지를 여러 매에 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.

페이지 수

용지 1매에 다중 페이지를 인쇄하는 경우 페이지 순서를 선택합니다.

테두리 선

용지 1매에 다중 페이지를 인쇄하는 경우 테두리 종류를 선택합니다.

8. 양면인쇄 / 소책자


용지 양면을 인쇄하거나 양면 인쇄를 사용하여 소책자 형식으로 문서를 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.

양면인쇄 설정 버튼

양면 바인딩의 종류를 선택하려면 이 버튼을 클릭합니다. 양면 바인딩의 4가지 타입을 방향별로 사용할 수 있습니다.

9. (MFC-J3960DW) 용지공급

인쇄 조건 또는 용도에 따라 용지 공급 설정을 선택합니다.

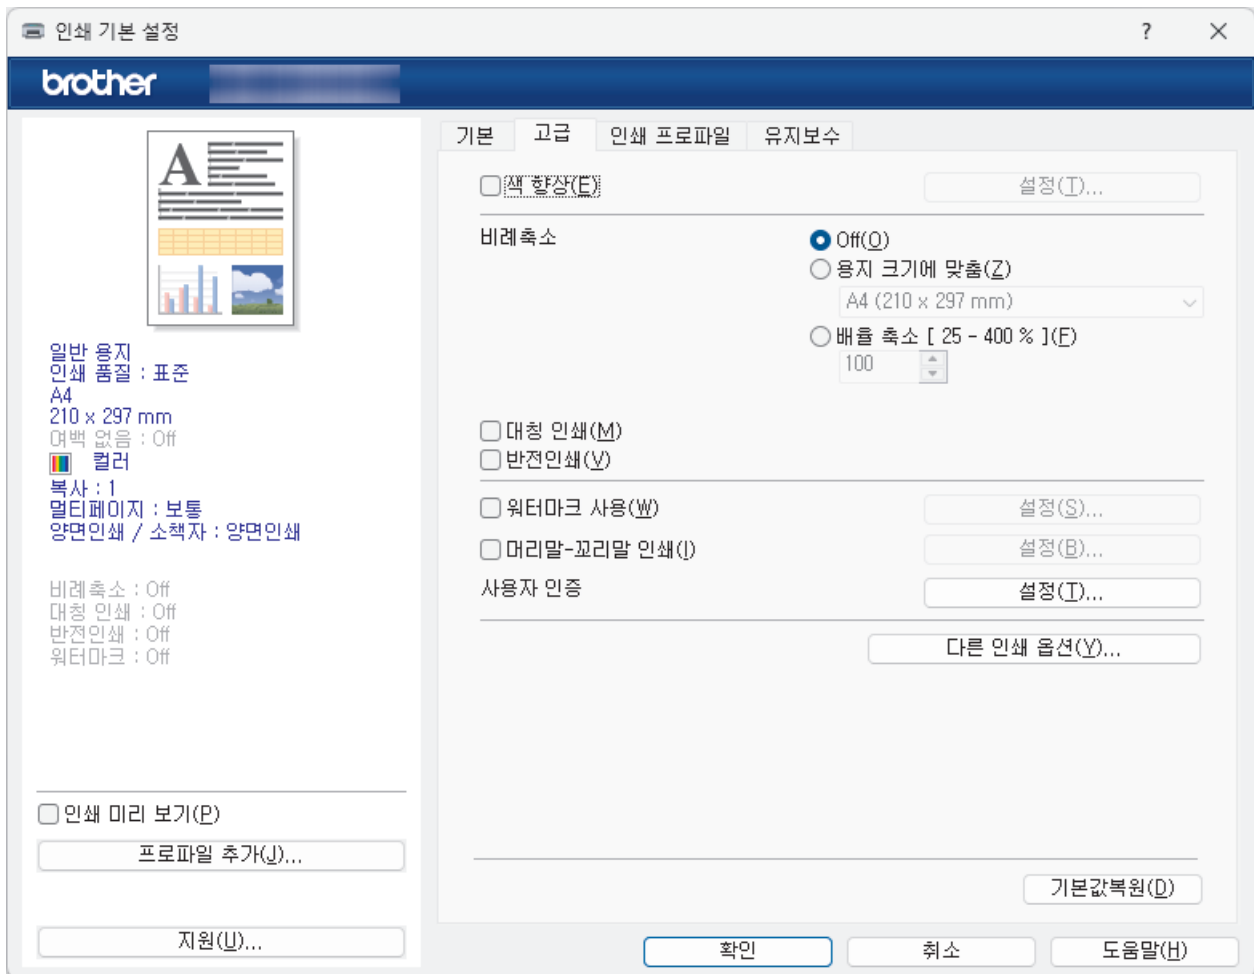

1. 색 향상

컬러 향상 기능을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 기능은 이미지를 분석하여 선명도, 화이트 밸런스 및 컬러 농도를 개선합니다. 이 과정은 이미지 크기 및 컴퓨터 사양에 따라 수 분이 걸릴 수 있습니다.

2. 비례축소

문서의 페이지 크기를 크게 하거나 작게 하려면 이 옵션을 선택합니다.

용지 크기에 맞춤

지정된 용지 크기에 맞게 문서 페이지를 크게 하거나 작게 하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 드롭다운 목록에서 원하는 용지 크기를 선택합니다.

배율 축소 [25 - 400 %]

문서 크기를 수동으로 크게 하거나 작게 하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 필드에 값을 입력합니다.

3. 대형 인쇄

페이지에 인쇄된 이미지를 좌우 수평으로 뒤집으려면 이 옵션을 선택합니다.

4. 반전인쇄

인쇄된 이미지를 180도 회전하려면 이 옵션을 선택합니다.

5. 워터마크 사용

문서에 로고 또는 텍스트를 워터마크로 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다. 사전 설정된 워터마크를 선택하거나 새 워터마크를 추가하거나 이전에 만든 이미지 파일을 사용합니다.

6. 머리말-꼬리말 인쇄

날짜, 시간 및 로그인 사용자 이름을 문서에 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.

7. 사용자 인증

이 기능으로 사용자별로 제한 사항을 확인할 수 있습니다.

8. 다른 인쇄 옵션 버튼

고급 색 설정

하프톤을 표현하기 위해 점 배치를 제품이 사용하는 방법을 선택합니다.

얼룩 감소

몇 가지 종류의 인쇄 용지는 건조 시간이 좀 더 필요할 수 있습니다. 출력물이 번지거나 용지가 걸리는 등의 문제가 발생하는 경우 이 옵션을 변경합니다.

프린터의 색 데이터 검색

Brother 제품에 대해 특별히 설정된 제품 출고 시 초기 설정을 사용하여 인쇄 품질을 최적화하려면 이 옵션을 선택합니다. 제품을 교체하거나 제품의 네트워크 주소를 변경한 경우 이 옵션을 사용합니다.

프린트 보관

인쇄된 데이터를 PDF 파일로 컴퓨터에 저장하려면 이 옵션을 선택합니다.

불균형 라인 감소

인쇄된 텍스트가 번진 경우 또는 이미지가 흐릿한 경우 인쇄 정렬을 조정하려면 이 옵션을 선택합니다.



관련 정보

- [컴퓨터에서 인쇄\(Windows\)](#)

관련 내용:

- [사진 인쇄\(Windows\)](#)
- [문서 인쇄\(Windows\)](#)
- [용지의 단면에 두 페이지 이상 인쇄\(N in 1\)\(Windows\)](#)
- [포스터로 인쇄\(Windows\)](#)
- [용지의 양면에 자동으로 인쇄\(자동 양면 인쇄\)\(Windows\)](#)
- [소책자로 자동으로 인쇄\(Windows\)](#)
- [사전 설정된 인쇄 프로파일 사용\(Windows\)](#)
- [기본 인쇄 설정 변경\(Windows\)](#)
- [인쇄 결과 개선을 위해 인쇄 옵션 변경](#)

컴퓨터에서 인쇄(Mac)

- AirPrint(macOS)를 사용하여 인쇄

Brother iPrint&Scan을 사용하여 인쇄(Windows/Mac)

- Brother iPrint&Scan을 사용하여 사진 또는 문서 인쇄(Windows/Mac)
- Brother iPrint&Scan을 사용하여 용지의 양면에 자동으로 인쇄(자동 양면 인쇄)(Windows/Mac)
- Brother iPrint&Scan을 사용하여 용지 1매에 두 페이지 이상 인쇄(N in 1)(Windows/Mac)
- Brother iPrint&Scan을 사용하여 컬러 문서를 회색조로 인쇄(Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan을 사용하여 사진 또는 문서 인쇄(Windows/Mac)



- 용지함에 올바른 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 최상의 결과를 얻으려면 Brother 용지를 사용하는 것이 좋습니다.
- 인화지에 인쇄하는 경우 용지함에 같은 인화지를 한 장 더 급지하십시오.

1. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Mac

Finder 메뉴 모음에서 이동 > 응용 프로그램을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.

Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.

2. Brother 제품을 선택하지 않은 경우 장치 추가 / 장치를 선택하십시오 버튼을 클릭한 다음 목록에서 구입하신 모델의 이름을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.

3. 인쇄를 클릭합니다.

4. 문서 유형을 선택합니다.


5. 인쇄할 파일을 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows

다음을 클릭합니다.

- Mac

열기를 클릭한 다음 메시지가 표시되면 다음을 클릭합니다.

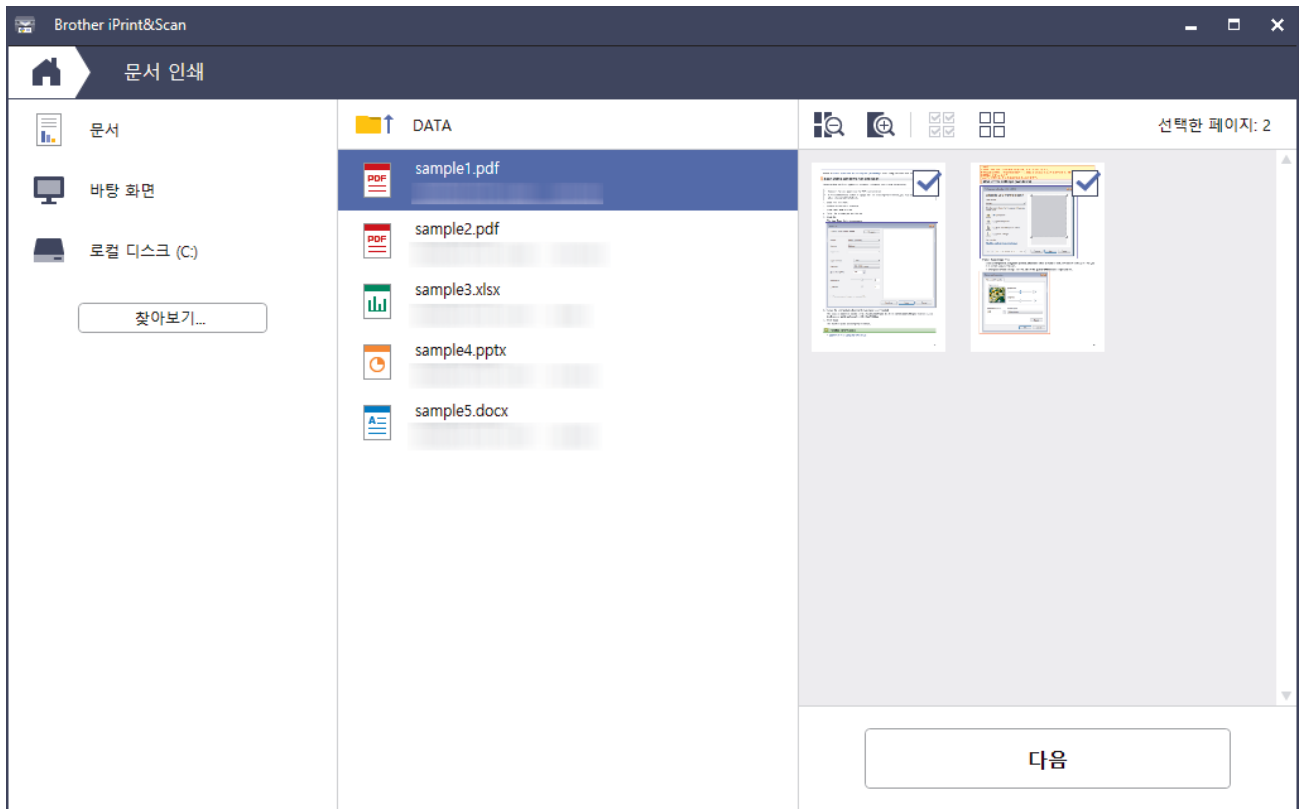

- 나타나는 화면은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- Brother iPrint&Scan의 최신 버전을 사용합니다. >> [관련 정보](#)
- 많은 페이지의 문서를 인쇄할 경우 인쇄할 페이지를 선택할 수도 있습니다.

6. 필요에 따라 기타 프린터 설정을 변경합니다.

7. **인쇄**를 클릭합니다.

중요

사진 인쇄의 경우:

선택한 설정에 대해 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 항상 금지하는 용지 유형에 맞게 **용지타입** 옵션을 설정합니다.



관련 정보

- [Brother iPrint&Scan을 사용하여 인쇄\(Windows/Mac\)](#)

관련 내용:

- [Brother iPrint&Scan 액세스\(Windows/Mac\)](#)

Brother iPrint&Scan을 사용하여 용지의 양면에 자동으로 인쇄(자동 양면 인쇄)(Windows/Mac)



- 용지 걸림 해제 커버가 닫혔는지 확인합니다.
- 용지가 말리면 똑바로 펴고 용지함에 다시 넣습니다.
- 일반 용지를 사용합니다. 본드지는 사용하지 마십시오.
- 용지가 얇으면 용지에 주름이 갈 수 있습니다.

1. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Mac

Finder 메뉴 모음에서 이동 > 응용 프로그램을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.

Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.

2. Brother 제품을 선택하지 않은 경우 장치 추가 / 장치를 선택하십시오 버튼을 클릭한 다음 목록에서 구입하신 모델의 이름을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.

3. 인쇄를 클릭합니다.

4. 문서 / PDF를 클릭합니다.

5. 인쇄할 파일을 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows

다음을 클릭합니다.

- Mac

열기를 클릭한 다음 메시지가 표시되면 다음을 클릭합니다.



많은 페이지의 문서를 인쇄할 경우 인쇄할 페이지를 선택할 수도 있습니다.

6. 양면인쇄 드롭다운 목록에서 옵션 중 하나를 선택합니다.


두 가지 유형의 양면 바인딩을 사용할 수 있습니다.

옵션	설명
켜짐(긴 쪽으로 넘김)	

옵션

켜짐(짧은 쪽으로 넘김)

설명

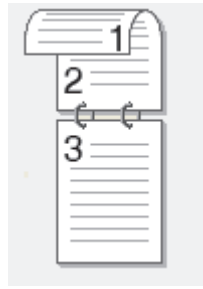

7. 필요에 따라 기타 프린터 설정을 변경합니다.
8. 인쇄를 클릭합니다.



관련 정보

- [Brother iPrint&Scan을 사용하여 인쇄\(Windows/Mac\)](#)

Brother iPrint&Scan을 사용하여 용지 1매에 두 페이지 이상 인쇄(N in 1) (Windows/Mac)



1. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Mac

Finder 메뉴 모음에서 이동 > 응용 프로그램을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.

Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.

2. Brother 제품을 선택하지 않은 경우 장치 추가 / 장치를 선택하십시오 버튼을 클릭한 다음 목록에서 구입하신 모델의 이름을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.

3. 인쇄를 클릭합니다.

4. 문서 / PDF를 클릭합니다.

5. 인쇄할 파일을 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows

다음을 클릭합니다.

- Mac

열기를 클릭한 다음 메시지가 표시되면 다음을 클릭합니다.



많은 페이지의 문서를 인쇄할 경우 인쇄할 페이지를 선택할 수도 있습니다.

6. 레이아웃 드롭다운 목록을 클릭한 다음 각 용지에 인쇄할 페이지 수를 선택합니다.

7. 필요한 경우 기타 프린터 설정을 변경합니다.

8. 인쇄를 클릭합니다.




관련 정보

- Brother iPrint&Scan을 사용하여 인쇄(Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan을 사용하여 컬러 문서를 회색조로 인쇄(Windows/Mac)

회색조 모드를 사용하면 컬러 모드를 사용할 때보다 인쇄 처리 속도가 빨라집니다. 문서에 컬러가 포함된 경우 회색조 모드를 선택하면 문서가 256색 수준의 회색조로 인쇄됩니다.

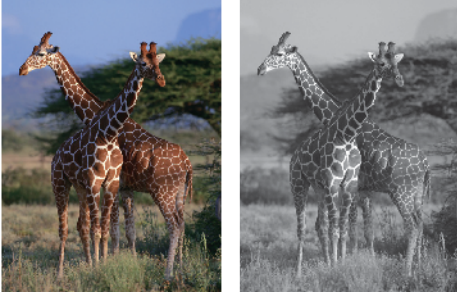

1. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Mac

Finder 메뉴 모음에서 이동 > 응용 프로그램을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.

Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.

2. Brother 제품을 선택하지 않은 경우 장치 추가 / 장치를 선택하십시오 버튼을 클릭한 다음 목록에서 구입하신 모델의 이름을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.

3. 인쇄를 클릭합니다.

4. 문서 유형을 선택합니다.

5. 인쇄할 파일을 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows

다음을 클릭합니다.

- Mac

열기를 클릭한 다음 메시지가 표시되면 다음을 클릭합니다.



많은 페이지의 문서를 인쇄할 경우 인쇄할 페이지를 선택할 수도 있습니다.

6. 컬러 / 흑백 드롭다운 목록을 클릭한 다음 흑백 옵션을 선택합니다.

7. 필요에 따라 기타 프린터 설정을 변경합니다.

8. 인쇄를 클릭합니다.



관련 정보

- Brother iPrint&Scan을 사용하여 인쇄(Windows/Mac)

USB 플래시 드라이브에서 데이터 직접 인쇄

- USB 플래시 드라이브에서 직접 사진 인쇄

USB 플래시 드라이브에서 직접 사진 인쇄

제품이 컴퓨터에 연결되어 있지 않더라도 USB 플래시 메모리 드라이브에서 직접 사진을 인쇄할 수 있습니다.

- [사진 인쇄에 대한 중요 정보](#)
- [USB 플래시 드라이브에서 사진 미리보기 및 인쇄](#)
- [USB 플래시 드라이브의 사진 색인 시트\(썸네일\) 인쇄](#)
- [이미지 번호별로 사진 인쇄](#)
- [사진 인쇄 설정](#)

사진 인쇄에 대한 중요 정보

구입하신 제품은 최신 디지털 카메라 이미지 파일 및 USB 플래시 드라이브와 호환되도록 설계되었습니다. 사진 인쇄 문제를 방지하려면 아래 사항을 읽으십시오.

- 이미지 파일 확장자는 .JPG여야 합니다(.JPEG, .TIF, .GIF 등의 다른 이미지 파일 확장자는 인식되지 않음).
- 컴퓨터를 사용한 사진 인쇄 작업과는 별도로 직접 사진 인쇄를 수행해야 합니다. (동시 작업은 사용할 수 없습니다.)
- 제품에서는 USB 플래시 드라이브에 저장된 ¹ 파일을 최대 999개까지 읽을 수 있습니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 색인 시트 또는 이미지를 인쇄하는 경우 이 제품은 하나 이상의 이미지가 손상되었더라도 유효한 이미지를 모두 인쇄합니다. 손상된 이미지는 인쇄되지 않습니다.
- 이 제품은 Windows에서 포맷팅된 USB 플래시 드라이브를 지원합니다.



관련 정보

- [USB 플래시 드라이브에서 직접 사진 인쇄](#)


¹ USB 플래시 드라이브 내의 폴더도 계산에 포함됩니다.

USB 플래시 드라이브에서 사진 미리보기 및 인쇄

인쇄 전에 LCD에서 사진을 미리보거나 USB 플래시 드라이브에 저장된 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

사진이 큰 파일인 경우 각 사진이 표시되기 전에 지연이 발생할 수 있습니다.

1. USB 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 삽입합니다.

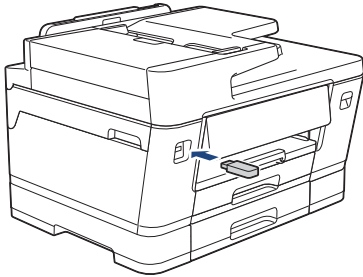

제품이 절전 모드에 있으면 USB 플래시 드라이브를 USB 슬롯에 연결해도 터치스크린에 아무 정보도 표시되지 않습니다. 터치스크린을 눌러 제품을 작동시키십시오.

2. [JPEG 인쇄] > [파일 선택]를 누릅니다.
3. ◀ 또는 ▶를 눌러 인쇄할 사진을 표시하고 누릅니다.



모든 사진을 인쇄하려면 [모두인쇄]을 누른 다음 [예]를 눌러서 확인합니다.

4. 다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다.
 - 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다.
 - **x01**를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
5. [OK]을 누릅니다.
6. 인쇄할 사진을 모두 선택할 때까지 및 마지막 3개 단계를 반복합니다.
7. [OK]을 누릅니다.
8. 표시된 옵션 목록을 읽고 확인합니다.
9. 인쇄 설정을 변경하려면  [인쇄 설정]을 누릅니다.
완료되면 [OK]를 누릅니다.
10. [시작]을 누릅니다.



관련 정보

- [USB 플래시 드라이브에서 직접 사진 인쇄](#)

관련 내용:

- [사진 인쇄 설정](#)

USB 플래시 드라이브의 사진 색인 시트(썸네일) 인쇄

사진 색인 시트를 인쇄하여 USB 플래시 드라이브에 있는 모든 사진의 작은 미리보기 버전을 볼 수 있습니다.



- 제품에서는 이미지에 번호(1번, 2번, 3번 등)를 할당합니다.
제품에서는 디지털 카메라 또는 컴퓨터가 사진을 식별하는 데 사용한 기타 번호 또는 파일 이름을 인식하지 않습니다.
- 20자 이하의 파일 이름만 색인 용지에 올바르게 인쇄됩니다.
- 파일 이름에 영숫자 이외 문자가 포함된 경우 제대로 인쇄할 수 없지만 영숫자 이외 문자가 사진 인쇄 설정에는 영향을 주지 않습니다.

1. USB 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 삽입합니다.



제품이 절전 모드에 있으면 USB 플래시 드라이브를 USB 슬롯에 연결해도 터치스크린에 아무 정보도 표시되지 않습니다. 터치스크린을 눌러 제품을 작동시키십시오.

2. [JPEG 인쇄] > [색인 인쇄] > [인덱스 시트 인쇄]를 누릅니다.

3. 인쇄 설정을 변경하려면  [인쇄 설정]을 누릅니다.

완료되면 [OK]를 누릅니다.

옵션	설명
[용지 종류]	용지 유형을 선택합니다.
[용지 크기]	용지 크기를 선택합니다.

4. [시작]을 누릅니다.



관련 정보

- [USB 플래시 드라이브에서 직접 사진 인쇄](#)

관련 내용:

- [이미지 번호별로 사진 인쇄](#)

이미지 번호별로 사진 인쇄

개별 이미지를 인쇄하려면 먼저 사진 색인 시트(썸네일)를 인쇄하여 이미지 번호를 알아야 합니다.

1. USB 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 삽입합니다.



제품이 절전 모드에 있으면 USB 플래시 드라이브를 USB 슬롯에 연결해도 터치스크린에 아무 정보도 표시되지 않습니다. 터치스크린을 눌러 제품을 작동시키십시오.

2. [JPEG 인쇄] > [색인 인쇄] > [사진 인쇄]를 누릅니다.
3. 터치스크린을 사용하여 인쇄할 이미지 번호를 입력합니다. 이미지 번호를 선택한 [OK]을 누릅니다.



- 쉼표나 하이픈을 사용하여 한번에 여러 번호를 입력합니다. 예를 들면 이미지 번호 1, 3 및 6번을 인쇄하려면 **1, 3, 6**을 입력합니다. 하이픈을 사용하여 이미지 범위를 인쇄합니다. 1번에서 5번까지의 이미지를 인쇄하려면 **1-5**를 입력하십시오.
- 인쇄할 이미지 번호로 최대 12자(쉼표 및 하이픈 포함)를 입력합니다.

4. 다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다.
 - 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다.
 - **x01**를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
5. 인쇄 설정을 변경하려면  [인쇄 설정]을 누릅니다.
완료되면 [OK]를 누릅니다.
6. [시작]을 누릅니다.




관련 정보

- [USB 플래시 드라이브에서 직접 사진 인쇄](#)
- 관련 내용:**
- [USB 플래시 드라이브의 사진 색인 시트\(썸네일\) 인쇄](#)
 - [사진 인쇄 설정](#)

사진 인쇄 설정

 [인쇄 설정]를 눌러 표에 나와 있는 설정을 표시합니다.

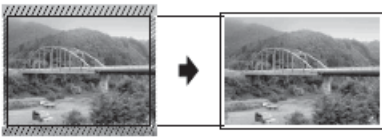옵션	설명
[인쇄 품질]	문서 유형에 맞게 인쇄 해상도를 선택합니다.
(MFC-J3960DW) [용지함 선택]	용지함을 선택합니다.
[용지 종류]	용지 유형을 선택합니다.
[용지 크기]	용지 크기를 선택합니다.
[레이아웃 인쇄]	인쇄 레이아웃을 선택합니다.
[밝기]	밝기를 조정합니다.
[명암]	명암을 조정합니다. 명암을 증가하면 이미지가 더욱 선명하고 생생하게 보입니다.
[잘라내기]	여백을 중심으로 이미지를 잘라내어 용지 크기 또는 인쇄 크기를 맞춥니다. - 기본 설정은 On입니다. 전체 이미지를 인쇄하려면 이 설정을 Off로 변경합니다. [잘라내기] 설정을 Off로 설정하는 경우 [여백 없음] 설정도 Off로 설정합니다. 자르기: On  자르기: Off 
[여백 없음]	인쇄 가능 영역을 확장하여 용지 가장자리를 맞춥니다. 인쇄 시간이 더 걸립니다.
[날짜 인쇄]	사진에 날짜를 인쇄합니다. 날짜는 오른쪽 하단 모서리에 인쇄됩니다. 이 설정을 사용하려면 사진 데이터에 날짜가 포함되어야 합니다.
[새 기본값 설정]	자주 사용하는 인쇄 설정을 기본값으로 설정하여 저장합니다.
[설정 초기화]	변경된 인쇄 설정을 출고 시 초기 설정으로 복원합니다.

관련 정보

- [USB 플래시 드라이브에서 직접 사진 인쇄](#)

관련 내용:

- [USB 플래시 드라이브에서 사진 미리보기 및 인쇄](#)
- [이미지 번호별로 사진 인쇄](#)

이메일 첨부 파일 인쇄

파일을 Brother 제품으로 이메일을 보내 인쇄할 수 있습니다.

- 최대 10개의 문서(총 20MB)를 이메일에 첨부할 수 있습니다.
- 이 기능이 지원하는 형식은 다음과 같습니다.
 - 문서 파일: PDF, TXT, Microsoft Word 파일, Microsoft Excel 파일, Microsoft PowerPoint 파일
 - 이미지 파일: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- 이 제품은 기본적으로 이메일 내용과 첨부 파일을 모두 인쇄합니다. 이메일 첨부 파일만 인쇄하려면 필요에 따라 설정을 변경합니다.

1. ◀ 또는 ▶를 눌러 [앱]을 표시합니다.

[앱]을 누릅니다.



- 인터넷 연결에 관한 정보가 제품의 LCD에 나타나면 그 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.
- 가끔 Brother Web Connect의 기능에 대한 업데이트 또는 알림 내용이 LCD에 나타나기도 합니다. 이 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

2. ▲ 또는 ▼를 눌러 [Email Print (이메일 인쇄)] 옵션을 표시한 다음 누릅니다.



- 이 기능이 잠겨 있는 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 액세스하십시오.
- [Email Print (이메일 인쇄)]에 관한 정보가 나타나면 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

3. [Enable (실행)]을 누릅니다.

화면 지침을 따릅니다. 이메일 인쇄가 실행되면 제품에서 지침 시트가 인쇄됩니다.

4. 시트에 포함된 이메일 주소로 이메일을 보냅니다. 제품에서 이메일 첨부 파일이 인쇄됩니다.



- 제품의 메뉴에서 이메일 주소를 확인할 수 있습니다.
[앱] > [Email Print (이메일 인쇄)] > [Machine Address (제품 주소)]를 누릅니다.
- 이메일 주소 및 프린터 설정을 포함하여 설정을 확인하거나 변경하려면 웹 기반 관리에 액세스하고 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Online Functions (온라인 기능) > Online Functions Settings (온라인 기능 설정)**을 클릭한 다음 **Online Functions Settings Page (온라인 기능 설정 페이지)** 버튼을 클릭합니다.



관련 정보

- [인쇄](#)

관련 내용:


- [웹 기반 관리 액세스](#)

범용 인쇄

- 범용 인쇄 개요
- 범용 인쇄 구성
- 컴퓨터에 범용 인쇄 가능 프린터 추가
- 범용 인쇄에서 제품 등록 취소

범용 인쇄 개요

범용 인쇄는 Microsoft의 클라우드 기반 인쇄 서비스입니다. 프린터 드라이버를 설치하지 않고도 인터넷상의 어디서든지 문서를 인쇄할 수 있습니다. 범용 인쇄는 Microsoft 365 구독을 통해 Azure AD(Azure Active Directory) 사용자가 사용할 수 있습니다.

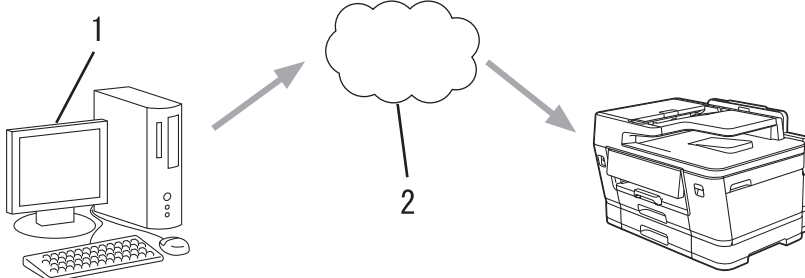

1. Windows 10 20H1 이상 실행 중인 컴퓨터
2. 클라우드 서버



관련 정보

- [범용 인쇄](#)

범용 인쇄 구성

- 시간대에 맞는 날짜와 시간을 설정했는지 확인하십시오.
- 네트워크에서 프록시 서버를 사용하는 경우 프록시 서버 설정을 구성합니다.

웹 기반 관리를 사용하여 범용 인쇄에 제품 등록

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Network (네트워크)** > **Network (네트워크)** > **Protocol (프로토콜)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ☰에서 탐색을 시작합니다.

3. **Universal Print (유니버설 인쇄)** 확인란을 선택한 다음 **Advanced Settings (고급 설정)**을 클릭합니다.
4. 필요한 경우 **Device Name (장치 이름)** 필드에서 제품의 이름을 변경합니다.



?, /, W, ", :, <, >, | 또는 * 문자를 사용하면 전송 오류가 발생할 수 있습니다.

5. **Register (등록)**을 클릭합니다.
6. 범용 인쇄 사용자 코드가 나타납니다. **Sign in (로그인)** 버튼을 클릭한 다음 사용자 코드를 입력합니다.
7. 화면 지침에 따라 등록을 완료합니다.

Microsoft Azure 포털을 통해 범용 인쇄 사용자 지정

8. Microsoft Azure 포털에 액세스합니다.
URL: portal.azure.com
9. 프린터 관리자로 로그인합니다.
10. **유니버설 인쇄** 서비스를 선택합니다.
11. **프린터** 옵션을 선택한 다음 목록에서 제품을 선택합니다.
12. **공유** 옵션을 선택합니다.
13. 범용 인쇄 서비스에 지정할 사용자를 선택한 다음 **프린터 공유**를 클릭합니다.



관련 정보

- [범용 인쇄](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)
- [웹 기반 관리를 사용하여 날짜 및 시간 구성](#)
- [웹 기반 관리를 사용하여 프록시 서버 설정 구성](#)

컴퓨터에 범용 인쇄 가능 프린터 추가

1. 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 11의 경우

- a.  > 설정 > Bluetooth 및 장치 > 프린터 및 스캐너 > 장치 추가를 클릭합니다.
- b. 나와 연결된 프린터 및 스캐너 표시 드롭다운 목록에서 회사 또는 학교를 선택합니다.

- Windows 10의 경우

- a.  >  > 장치 > 프린터 및 스캐너 > 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다.
- b. 드롭다운 목록에서 회사 또는 학교 프린터 및 스캐너를 선택합니다.

2. 목록에서 범용 인쇄 가능 프린터로 등록된 제품을 선택한 다음 장치 추가를 클릭합니다.

이제 범용 인쇄 가능 프린터로 등록된 제품으로 인쇄할 수 있습니다.

관련 정보

- 범용 인쇄

범용 인쇄에서 제품 등록 취소

제품을 등록 취소하려면 웹 기반 관리에서 삭제한 다음 Microsoft Azure Portal에서 삭제해야 합니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Network (네트워크)** > **Network (네트워크)** > **Protocol (프로토콜)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ☰에서 탐색을 시작합니다.

3. **Universal Print (유니버설 인쇄)** 확인란 옆의 **Advanced Settings (고급 설정)**을 클릭합니다.
4. **Delete Registration Data (등록 데이터 삭제)**을 클릭한 다음 화면 지침을 따릅니다.
5. Microsoft Azure 포털에 액세스합니다.
URL: portal.azure.com
6. 프린터 관리자로 로그인합니다.
7. **유니버설 인쇄** 서비스를 선택합니다.
8. **프린터 옵션**을 선택한 다음 목록에서 제품을 선택합니다.
9. **프린터 공유 삭제**를 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.
10. **등록 취소**를 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.



관련 정보

- [범용 인쇄](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)

인쇄 작업 취소

1. 을 누릅니다.



복수의 인쇄 작업을 취소하려면 을 약 4초간 길게 누릅니다.



관련 정보

- [인쇄](#)

스캔

- 제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔
- Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔(Windows/Mac)
- 컴퓨터에서 스캔 (Windows)
- 컴퓨터에서 스캔 (Mac)
- 웹 기반 관리를 사용하여 스캔 설정 구성

제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔

- 제품의 스캔 버튼 구성
- 여러 페이지의 A4 또는 Letter 크기 문서 스캔
- 사진 및 그래픽 스캔
- 문서를 단일 PDF 파일로 스캔
- 스캔한 데이터를 USB 플래시 드라이브에 저장
- 여러 명함 및 사진 스캔(자동 자르기)
- 편집 가능한 텍스트 파일로 스캔(OCR)
- 스캔한 데이터를 이메일 첨부 파일로 저장
- 스캔한 데이터를 이메일 수신자에게 전송
- FTP로 스캔
- 네트워크로 스캔(Windows)
- 네트워크에서 스캔을 위한 웹 서비스(Windows)

제품의 스캔 버튼 구성

제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔하려면 제품을 Brother iPrint&Scan에 추가합니다.

1. support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동하여 운영 체제(Windows 또는 Mac)와 호환되는 소프트웨어를 다운로드하고 설치합니다.
 - Windows:
EasySetup 소프트웨어 패키지 또는 **전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지**를 다운로드하고 설치합니다.
Brother iPrint&Scan은 이 설치에 포함되어 있습니다.
 - Mac:
Brother iPrint&Scan 응용 프로그램 및 **iPrint&Scan Push Scan Tool**을 다운로드하고 설치합니다.
2. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.
 - Windows:
컴퓨터 바탕화면에서  (Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.
 - Mac:
Finder 메뉴 모음에서 **이동 > 응용 프로그램**을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.
Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.
3. Brother 제품을 선택하지 않은 경우 **장치 추가 / 장치를 선택하십시오** 버튼을 클릭하고 화면 지침에 따라 Brother 제품을 선택합니다.
4. **장치 스캔 설정** 버튼을 클릭한 다음 화면 지침에 따라 파일 유형 및 파일 저장 위치 등의 스캔 설정을 변경합니다.







관련 정보

- [제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔](#)

여러 페이지의 A4 또는 Letter 크기 문서 스캔

여러 페이지의 A4 또는 Letter 크기 문서를 PDF와 같은 단일 파일로 스캔할 경우 스캔 결과는 문서를 놓는 방법에 따라 달라집니다.

- 가로 방향으로 스캔 결과를 얻으려면 문서를 ADF에 긴 쪽 먼저 넣거나 긴 쪽이 스캐너 유리의 왼쪽에 오도록 스캐너 유리 위에 놓습니다.
- 세로 방향으로 스캔 결과를 얻으려면 문서를 ADF에 짧은 쪽 먼저 넣거나 짧은 쪽이 스캐너 유리의 왼쪽에 오도록 스캐너 유리 위에 놓습니다.

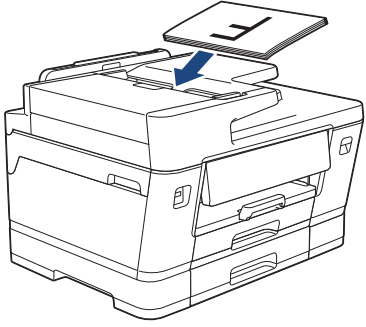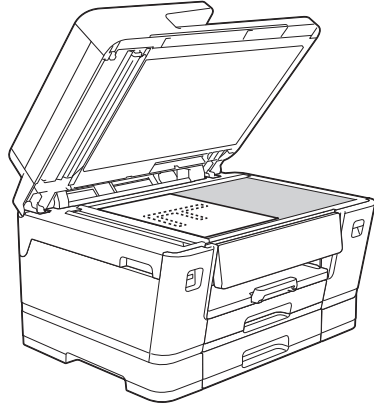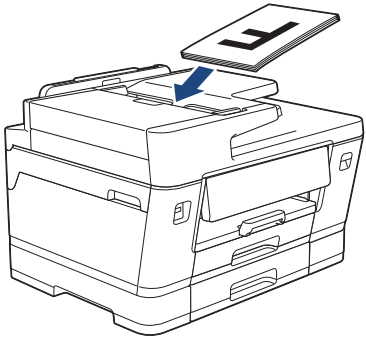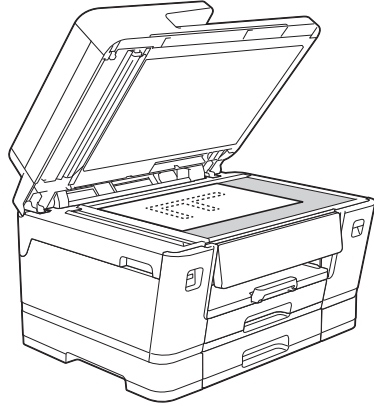문서를 놓는 방법	스캔 결과
긴 쪽 먼저 ADF  스캐너 유리 	가로 
짧은 쪽 먼저 ADF  스캐너 유리 	세로 




관련 정보

- 제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔

사진 및 그래픽 스캔

스캔한 사진이나 그래픽을 직접 컴퓨터로 보냅니다.

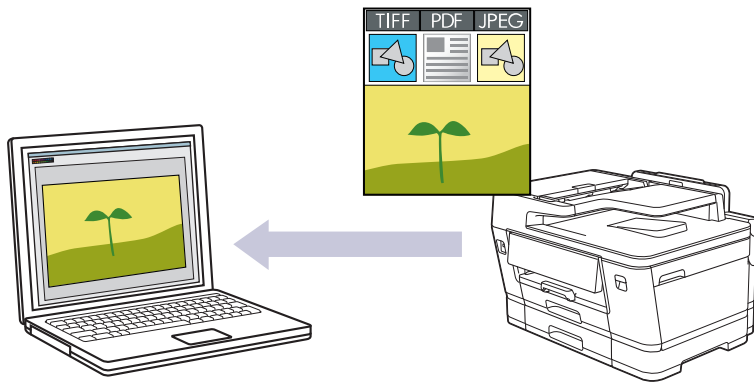

- **제품에서 스캔하려면**
먼저 파일 유형 및 파일 저장 위치 등의 설정을 포함하여 제품의 스캔 버튼을 구성해야 합니다. >> [관련 정보: 제품의 스캔 버튼 구성](#)
- **컴퓨터에서 스캔하려면**
>> [관련 정보: Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔\(Windows/Mac\)](#)

1. [문서를 로드합니다.](#)
2. [스캔] > [PC로] > [이미지로]를 누릅니다.
3. 제품이 네트워크를 통해 연결된 경우 ▲ 또는 ▼를 눌러 데이터를 송신할 컴퓨터를 표시한 다음 컴퓨터 이름을 선택합니다.



LCD에 PIN을 입력하라는 메시지가 나타나면 LCD를 사용하여 컴퓨터의 네 자리 PIN을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.

4. 설정을 변경하려면  [옵션]을 누릅니다.



 [옵션]을 사용하려면 Brother iPrint&Scan이 설치되어 있는 컴퓨터를 제품에 연결해야 합니다.

5. [스캔 설정] > [장치에서 설정]를 누릅니다.
6. 변경하려는 스캔 설정을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다.

옵션	설명
[양면 스캔] (MFC-J3960DW)	양면 스캔 모드를 선택합니다.
[색 설정]	문서의 색 형식을 선택합니다.
[해상도]	문서의 스캔 해상도를 선택합니다.
[파일 형식]	문서의 파일 형식을 선택합니다.
[문서 크기]	문서 크기를 선택합니다.
[밝기]	밝기 레벨을 선택합니다.
[명암]	명암 레벨을 선택합니다.
[자동 디스큐]	기울어진 문서는 스캔할 때 수정합니다.
[빈 페이지 스킵]	On을 선택하면 빈 페이지를 건너뛵니다.

옵션	설명
[빈 페이지 건너뛰기 감도]	스캔한 데이터에서 빈 페이지를 감지할 감도 레벨을 선택합니다. 감도가 높을수록 제품에서 빈 페이지를 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
[배경색 제거]	제거되는 배경색의 양을 변경합니다.
[여백 설정]	문서의 여백을 조정합니다.



설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다. 이것을 원터치 바로 가기로 설정할지 묻는 메시지가 표시됩니다. LCD 지침을 따릅니다.

7. [시작]을 누릅니다.

제품이 스캐닝을 시작합니다. 제품의 스캐너 유리를 사용 중인 경우 LCD 지침에 따라 스캔 작업을 완료합니다.



관련 정보


- [제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔](#)

관련 내용:

- [제품의 스캔 버튼 구성](#)
- [Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔\(Windows/Mac\)](#)

문서를 단일 PDF 파일로 스캔

여러 페이지를 하나의 PDF 문서로 합칩니다.

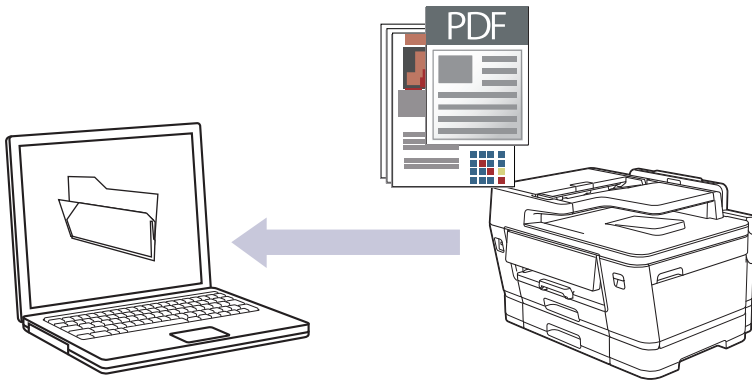

- **제품에서 스캔하려면**
먼저 파일 유형 및 파일 저장 위치 등의 설정을 포함하여 제품의 스캔 버튼을 구성해야 합니다. >> [관련 정보: 제품의 스캔 버튼 구성](#)
- **컴퓨터에서 스캔하려면**
>> [관련 정보: Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔\(Windows/Mac\)](#)



여러 페이지를 PDF 파일로 스캔할 때는 제품에서 파일 유형을 [PDF 다중 페이지]로 설정합니다.

1. [문서를 로드합니다.](#)
2. [스캔] > [PC로] > [파일로]를 누릅니다.
3. 제품이 네트워크를 통해 연결된 경우 ▲ 또는 ▼를 눌러 데이터를 송신할 컴퓨터를 표시한 다음 컴퓨터 이름을 선택합니다.



LCD에 PIN을 입력하라는 메시지가 나타나면 LCD를 사용하여 컴퓨터의 네 자리 PIN을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.

4. 설정을 변경하려면  [옵션]을 누릅니다.



 [옵션]을 사용하려면 Brother iPrint&Scan이 설치되어 있는 컴퓨터를 제품에 연결해야 합니다.

5. [스캔 설정] > [장치에서 설정]를 누릅니다.
6. 변경하려는 스캔 설정을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다.

옵션	설명
[양면 스캔] (MFC-J3960DW)	양면 스캔 모드를 선택합니다.
[색 설정]	문서의 색 형식을 선택합니다.
[해상도]	문서의 스캔 해상도를 선택합니다.
[파일 형식]	문서의 파일 형식을 선택합니다.
[문서 크기]	문서 크기를 선택합니다.
[밝기]	밝기 레벨을 선택합니다.
[명암]	명암 레벨을 선택합니다.

옵션	설명
[자동 디스큐]	기울어진 문서는 스캔할 때 수정합니다.
[빈 페이지 스킵]	On을 선택하면 빈 페이지를 건너웁니다.
[빈 페이지 건너뛰기 감도]	스캔한 데이터에서 빈 페이지를 감지할 감도 레벨을 선택합니다. 감도가 높을수록 제품에서 빈 페이지를 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
[배경색 제거]	제거되는 배경색의 양을 변경합니다.
[여백 설정]	문서의 여백을 조정합니다.



설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로저장]을 누릅니다. 이것을 원터치 바로 가기로 설정할지 묻는 메시지가 표시됩니다. LCD 지침을 따릅니다.

7. [시작]을 누릅니다.

제품이 스캐닝을 시작합니다. 제품의 스캐너 유리를 사용 중인 경우 LCD 지침에 따라 스캔 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔](#)


관련 내용:

- [제품의 스캔 버튼 구성](#)
- [Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔\(Windows/Mac\)](#)

스캔한 데이터를 USB 플래시 드라이브에 저장

문서를 스캔한 다음 컴퓨터를 사용하지 않고 USB 플래시 드라이브에 직접 저장합니다.

1. 문서를 로드합니다.
2. USB 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 삽입합니다.

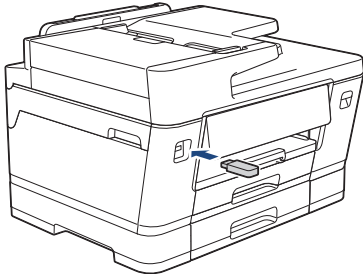

3. [미디어로 스캔]을 누릅니다.
4. 설정을 변경하려면  [옵션]을 누르고 다음 단계로 이동합니다.
5. 변경하려는 스캔 설정을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다.

옵션	설명
[양면 스캔] (MFC-J3960DW)	양면 스캔 모드를 선택합니다.
[색 설정]	문서의 색 형식을 선택합니다.
[해상도]	문서의 스캔 해상도를 선택합니다.
[파일 형식]	문서의 파일 형식을 선택합니다.
[문서 크기]	문서 크기를 선택합니다.
[밝기]	밝기 레벨을 선택합니다.
[명암]	명암 레벨을 선택합니다.
[파일 이름]	파일 이름을 선택하거나 편집합니다.
[파일 이름 스타일]	날짜, 카운터 번호 및 기타 항목을 파일 이름에 표시되는 순서대로 선택합니다.
[자동 잘라내기]	스캐너 유리 위에 놓인 여러 문서를 USB 플래시 드라이브에 한 번에 스캔합니다. 제품에서 각 문서를 스캔하여 개별 파일 또는 여러 페이지로 된 PDF 하나를 만듭니다.
[자동 디스큐]	기울어진 문서는 스캔할 때 수정합니다.
[빈 페이지 스킵]	On을 선택하면 빈 페이지를 건너뛵니다.
[빈 페이지 건너뛰기 감도]	스캔한 데이터에서 빈 페이지를 감지할 감도 레벨을 선택합니다. 감도가 높을수록 제품에서 빈 페이지를 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
[배경색 제거]	제거되는 배경색의 양을 변경합니다.
[여백 설정]	문서의 여백을 조정합니다.



- 자신만의 기본 설정을 지정하려면 설정을 변경한 후에 [새 기본값 설정] 옵션을 누르고 [예]를 누릅니다.
- 출하 시 기본 설정을 복원하려면 [설정 초기화] 옵션을 누른 다음 [예]를 누릅니다.
- 설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다. 이것을 원터치 바로 가기로 설정할지 묻는 메시지가 표시됩니다. LCD 지침을 따릅니다.

6. [시작]을 누릅니다.

스캐너 유리를 사용 중인 경우 다음 페이지를 놓고 나서 [계속]를 누릅니다. 스캔할 페이지가 더 이상 없으면 [완료]를 누릅니다. 스캔을 마친 후에 제품에서 USB 플래시 드라이브를 분리하기 전에 [완료]를 선택했는지 확인합니다.

중요

데이터를 읽는 동안 LCD에 메시지가 표시됩니다. `데이터를 읽는 동안 전원 코드를 빼거나 제품에서 USB 플래시 드라이브를 빼지 마십시오. 데이터가 소실되거나 USB 플래시 드라이브가 손상될 수 있습니다.




관련 정보

- [제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔](#)

여러 명함 및 사진 스캔(자동 자르기)

스캐너 유리 위에 놓인 여러 문서를 스캔할 수 있습니다. 제품에서 각 문서를 스캔하고 자동 자르기 기능을 사용하여 개별 파일 또는 여러 페이지로 된 단일 파일을 만듭니다.

자동 자르기 지침

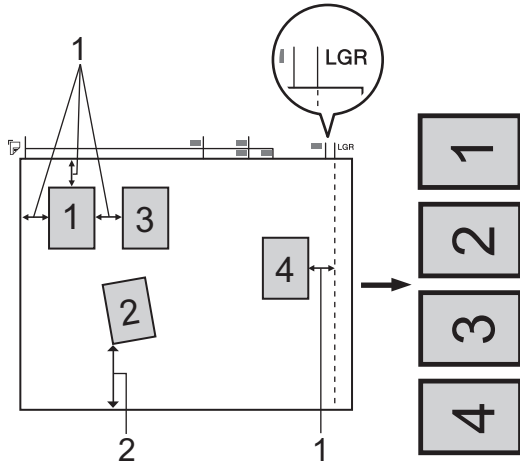

1. 10mm 이상
2. 20mm 이상(하단)
 - 이 설정은 직사각형 또는 정사각형 문서에만 사용할 수 있습니다.
 - 문서가 너무 길거나 넓으면 이 기능이 여기 설명된 대로 작동하지 않습니다.
 - 그림과 같이 스캐너 유리의 모서리에서 멀리 떨어진 곳에 문서를 놓아야 합니다.
 - 문서 간격을 10mm 이상 띄워야 합니다.
 - 자동 자르기는 스캐너 유리에서 문서의 기울기를 조정합니다. 그러나 문서가 300 x 300dpi 미만에서 45도 이상으로 기울거나 600 x 600dpi에서 10도 미만으로 기울 경우 이 기능은 작동하지 않습니다.
 - 자동 자르기를 사용하려면 ADF를 비워야 합니다.
 - 자동 자르기 기능은 문서 크기에 따라 최대 32개의 문서에 사용할 수 있습니다.



자동 자르기 기능을 사용하여 문서를 스캔하려면 문서를 스캐너 유리에 놓아야 합니다.

1. 스캐너 유리에 문서를 놓습니다.
2. USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂습니다.
3. [미디어로 스캔] > [설정] > [자동 잘라내기]을 누릅니다.
4. [설정]을 누릅니다.
5. [OK]을 누릅니다.
6. [시작]을 누릅니다.

제품이 스캔을 시작합니다. LCD 지침에 따라 스캔 작업을 완료합니다.




관련 정보

- [제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔](#)

편집 가능한 텍스트 파일로 스캔(OCR)

본 제품에서는 OCR(광학 문자 인식) 기술을 사용하여 스캔한 문서의 문자를 텍스트로 변환할 수 있습니다. 원하는 텍스트 편집 응용 프로그램을 사용하여 이 텍스트를 편집할 수 있습니다.

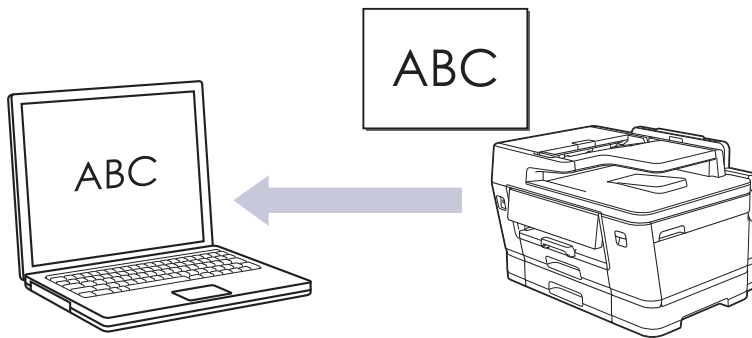

- OCR로 스캔 기능은 특정 언어에서 사용할 수 있습니다.
- **제품에서 스캔하려면**
먼저 파일 유형 및 파일 저장 위치 등의 설정을 포함하여 제품의 스캔 버튼을 구성해야 합니다. >> [관련 정보: 제품의 스캔 버튼 구성](#)
- **컴퓨터에서 스캔하려면**
>> [관련 정보: Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔\(Windows/Mac\)](#)

1. [문서를 로드합니다.](#)
2. [스캔] > [PC로] > [OCR로]를 누릅니다.
3. 제품이 네트워크를 통해 연결된 경우 ▲ 또는 ▼를 눌러 데이터를 송신할 컴퓨터를 표시한 다음 컴퓨터 이름을 선택합니다.



LCD에 PIN을 입력하라는 메시지가 나타나면 LCD를 사용하여 컴퓨터의 네 자리 PIN을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.

4. 설정을 변경하려면  [옵션]을 누릅니다.



 [옵션]을 사용하려면 Brother iPrint&Scan이 설치되어 있는 컴퓨터를 제품에 연결해야 합니다.

5. [스캔 설정] > [장치에서 설정]를 누릅니다.
6. 변경하려는 스캔 설정을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다.

옵션	설명
[양면 스캔] (MFC-J3960DW)	양면 스캔 모드를 선택합니다.
[색 설정]	문서의 색 형식을 선택합니다.
[해상도]	문서의 스캔 해상도를 선택합니다.
[파일 형식]	문서의 파일 형식을 선택합니다.
[문서 크기]	문서 크기를 선택합니다.
[밝기]	밝기 레벨을 선택합니다.
[명암]	명암 레벨을 선택합니다.

옵션	설명
[자동 디스큐]	기울어진 문서는 스캔할 때 수정합니다.
[빈 페이지 스킵]	On을 선택하면 빈 페이지를 건너웁니다.
[빈 페이지 건너뛰기 감도]	스캔한 데이터에서 빈 페이지를 감지할 감도 레벨을 선택합니다. 감도가 높을수록 제품에서 빈 페이지를 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
[배경색 제거]	제거되는 배경색의 양을 변경합니다.
[여백 설정]	문서의 여백을 조정합니다.



설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로저장]을 누릅니다. 이것을 원터치 바로 가기로 설정할지 묻는 메시지가 표시됩니다. LCD 지침을 따릅니다.

7. [시작]을 누릅니다.

제품이 스캐닝을 시작합니다. 제품의 스캐너 유리를 사용 중인 경우 LCD 지침에 따라 스캔 작업을 완료합니다.



관련 정보


- [제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔](#)

관련 내용:

- [제품의 스캔 버튼 구성](#)
- [Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔\(Windows/Mac\)](#)

스캔한 데이터를 이메일 첨부 파일로 저장

제품에서 스캔한 데이터를 이메일 응용 프로그램에 첨부 파일로 보냅니다.

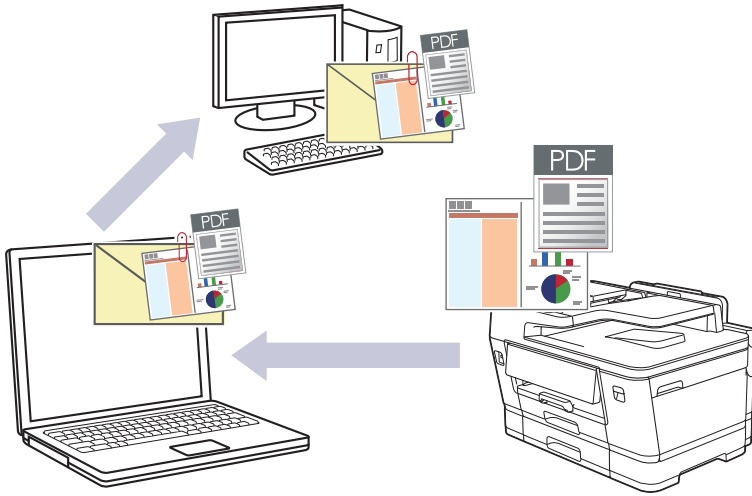

- **제품에서 스캔하려면**

먼저 파일 유형 및 파일 저장 위치 등의 설정을 포함하여 제품의 스캔 버튼을 구성해야 합니다. >> [관련 정보: 제품의 스캔 버튼 구성](#)

- **컴퓨터에서 스캔하려면**

>> [관련 정보: Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔\(Windows/Mac\)](#)

- 제품의 스캔 버튼으로 이 기능을 사용하려면 Brother iPrint&Scan에서 이러한 응용 프로그램 중 하나를 선택해야 합니다.

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

다른 응용 프로그램 및 웹 메일 서비스의 경우 이미지로 스캔 또는 파일로 스캔 기능을 사용하여 문서를 스캔한 다음 스캔한 파일을 이메일 메시지에 첨부합니다.

1. [문서를 로드합니다.](#)

2. [스캔] > [PC로] > [전자 메일로]를 누릅니다.

3. 제품이 네트워크를 통해 연결된 경우 ▲ 또는 ▼를 눌러 데이터를 송신할 컴퓨터를 표시한 다음 컴퓨터 이름을 선택합니다.



LCD에 PIN을 입력하라는 메시지가 나타나면 LCD를 사용하여 컴퓨터의 네 자리 PIN을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.

4. 설정을 변경하려면 [옵션]을 누릅니다.



 [옵션]을 사용하려면 Brother iPrint&Scan이 설치되어 있는 컴퓨터를 제품에 연결해야 합니다.

5. [스캔 설정] > [장치에서 설정]를 누릅니다.

6. 변경하려는 스캔 설정을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다.

옵션	설명
[양면 스캔] (MFC-J3960DW)	양면 스캔 모드를 선택합니다.
[색 설정]	문서의 색 형식을 선택합니다.

옵션	설명
[해상도]	문서의 스캔 해상도를 선택합니다.
[파일 형식]	문서의 파일 형식을 선택합니다.
[문서 크기]	문서 크기를 선택합니다.
[밝기]	밝기 레벨을 선택합니다.
[명암]	명암 레벨을 선택합니다.
[자동 디스큐]	기울어진 문서는 스캔할 때 수정합니다.
[빈 페이지 스킵]	On을 선택하면 빈 페이지를 건너웁니다.
[빈 페이지 건너뛰기 감도]	스캔한 데이터에서 빈 페이지를 감지할 감도 레벨을 선택합니다. 감도가 높을수록 제품에서 빈 페이지를 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
[배경색 제거]	제거되는 배경색의 양을 변경합니다.
[여백 설정]	문서의 여백을 조정합니다.



설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다. 이것을 원터치 바로 가기로 설정할지 묻는 메시지가 표시됩니다. LCD 지침을 따릅니다.

7. [시작]을 누릅니다.

제품이 문서를 스캔하고 파일 첨부로 저장합니다. 그런 다음 이메일 응용 프로그램을 실행하고 스캔한 파일이 첨부된 빈 이메일 메시지를 새로 엽니다.



관련 정보

- [제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔](#)

관련 내용:

- [제품의 스캔 버튼 구성](#)
- [Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔\(Windows/Mac\)](#)

스캔한 데이터를 이메일 수신자에게 전송

스캔한 데이터를 컴퓨터 없이 Brother 제품에서 이메일 수신자에게 직접 전송합니다.

- 스캔한 데이터를 이메일 수신자에게 전송하려면 이메일을 주고받는 데 사용되는 이메일 서버 및 네트워크와 통신하도록 제품을 구성해야 합니다.
- 제품의 제어판 또는 웹 기반 관리에서 이들 항목을 구성할 수 있습니다.
- 이메일 서버로 스캔 기능을 사용하려면 제품을 네트워크에 연결하고 SMTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다. 계속 진행하려면 다음 SMTP 이메일 설정이 필요합니다.
 - 서버 주소
 - 포트 번호
 - 사용자 이름
 - 암호화 유형(SSL 또는 TLS)
 - 이메일 서버 인증서(사용하는 경우)

이러한 설정이 없는 경우 이메일 서비스 공급자 또는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

- 문서를 로드합니다.
- [스캔] > [이메일 서버로]를 누릅니다.
- 다음 중 하나를 수행하여 대상 이메일 주소를 입력합니다.
 - 이메일 주소를 수동으로 입력하려면 [수동]을 누른 다음 LCD의 문자 버튼을 사용하여 이메일 주소를 입력합니다. 완료되면 [OK]을 누릅니다.
 - 이메일 주소가 제품의 주소록에 저장된 경우 [주소록]을 누른 다음 이메일 주소를 선택합니다. [OK]을 누릅니다.
- 이메일 주소를 확인한 다음 [다음]를 누릅니다.
- 설정을 변경하려면  [옵션]을 누르고 다음 단계로 이동합니다.
- 변경하려는 스캔 설정을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다.

옵션	설명
[양면 스캔] (MFC-J3960DW)	양면 스캔 모드를 선택합니다.
[색 설정]	문서의 색 형식을 선택합니다.
[해상도]	문서의 스캔 해상도를 선택합니다.
[파일 형식]	문서의 파일 형식을 선택합니다.
[문서 크기]	문서 크기를 선택합니다.
[발신자 제목]	이메일 제목을 편집합니다.
[밝기]	밝기 레벨을 선택합니다.
[명암]	명암 레벨을 선택합니다.
[파일 이름]	파일 이름을 선택하거나 편집합니다.
[파일 이름 스타일]	날짜, 카운터 번호 및 기타 항목을 파일 이름에 표시되는 순서대로 선택합니다.
[여백 설정]	문서의 여백을 조정합니다.



- 자신만의 기본 설정을 지정하려면 설정을 변경한 후에 [새 기본값 설정] 옵션을 누르고 [예]를 누릅니다.
- 출하 시 기본 설정을 복원하려면 [설정 초기화] 옵션을 누른 다음 [예]를 누릅니다.
- 설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다. 이것을 원터치 바로 가기로 설정할지 묻는 메시지가 표시됩니다. LCD 지침을 따릅니다.

7. [시작]을 누릅니다.

제품이 스캐닝을 시작합니다. 제품의 스캐너 유리를 사용 중인 경우 LCD 지침에 따라 스캔 작업을 완료합니다.




관련 정보

- [제품의 스캔 버튼을 사용하여 스캔](#)

FTP로 스캔

스캔한 정보를 공유해야 하는 경우 문서를 직접 FTP 서버로 스캔합니다. 편의상 서로 다른 프로파일을 구성하여 선호하는 FTP로 스캔 대상을 저장합니다.

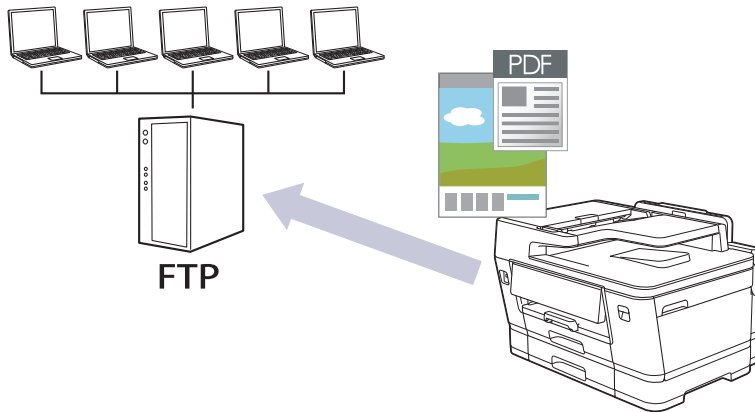

- FTP로 스캔 프로파일 설정
- FTP 서버로 스캔한 데이터 업로드

FTP로 스캔 프로파일 설정

FTP로 스캔 프로파일 설정을 통해 스캔하고 스캔한 데이터를 FTP 위치로 바로 업로드합니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Scan (스캔) > Scan to FTP/Network (FTP/네트워크로 스캔)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. FTP 옵션을 선택한 다음 **Submit (전송)**을 클릭합니다.
4. **Scan to FTP/Network Profile (FTP/네트워크로 스캔 프로파일)** 메뉴를 클릭합니다.
5. 설정하거나 변경할 프로파일을 선택합니다.



?, /, W, ", :, <, >, | 또는 * 문자를 사용하면 전송 오류가 발생할 수 있습니다.

옵션	설명
Profile Name (프로파일 이름)	이 서버 프로파일의 이름을 입력합니다(최대 15자의 영숫자). 제품은 이 이름을 LCD에 표시합니다.
Host Address (호스트 주소)	호스트 주소(예: ftp.example.com)(최대 64자) 또는 IP 주소(예: 192.23.56.189)를 입력합니다.
Port Number (포트 번호)	FTP 서버에 액세스하는 데 사용하는 Port Number (포트 번호) 설정을 변경합니다. 기본 설정은 포트 21입니다. 대부분의 경우는 이 설정을 변경할 필요가 없습니다.
Username (사용자 이름)	FTP 서버에 대한 데이터 쓰기 권한이 있는 사용자의 사용자 이름(최대 32자)을 입력합니다.
Password (비밀번호)	Username (사용자 이름) 필드에 입력한 사용자 이름과 연관된 암호(최대 32자)를 입력합니다. Retype password (비밀번호 재입력) 필드에 암호를 다시 입력합니다.
SSL/TLS	SSL/TLS 통신을 사용하여 안전하게 스캔하도록 SSL/TLS 옵션을 설정합니다. 필요한 경우 CA Certificate (CA 인증서) 설정을 변경합니다.
Store Directory (저장 디렉터리)	스캔한 데이터를 전송할 FTP 서버의 폴더 경로를 입력합니다. 경로의 앞에 슬래시 표시를 입력하지 마십시오.
File Name (파일 이름)	제공된 사전 설정 이름 또는 사용자 정의 이름 중에서 파일 이름을 선택합니다. 탐색 표시줄의 Scan File Name (스캔 파일 이름) 메뉴에서 사용자 정의 이름 및 파일 이름 스타일을 설정할 수 있습니다.
Quality (품질)	품질 설정을 선택합니다. User Select (사용자 선택) 옵션을 선택한 경우 스캔 프로파일을 사용할 때마다 설정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
File Type (파일 유형)	스캔한 문서에 사용할 파일 형식을 선택합니다. User Select (사용자 선택) 옵션을 선택한 경우 스캔 프로파일을 사용할 때마다 설정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
Document Size (문서 크기)	목록에서 문서 크기를 선택합니다. 이 단계는 스캔한 파일이 올바른 크기가 되도록 보장하기 위해 필요합니다.
Auto Deskew (자동 기울기 보정) (ADF Auto Deskew (ADF 자동 디스큐))	페이지가 스캔될 때 기울어진 문서를 자동으로 수정하도록 제품을 설정하려면 On (설정) 을 선택합니다.
Skip Blank Page (빈 페이지 건너뛰기)	스캔 결과에서 문서의 빈 페이지를 제거하려면 On (설정) 옵션을 선택합니다.
Skip Blank Page Sensitivity (빈 페이지 건너뛰기 감도)	스캔한 데이터에서 빈 페이지를 감지할 감도 레벨을 선택합니다. 감도가 높을수록 제품에서 빈 페이지를 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
2-sided Scan (양면 스캔) (MFC-J3960DW)	원고 레이아웃에 따라 문서의 양면을 스캔하려면 Long Edge (긴 쪽) 또는 Short Edge (짧은 쪽) 옵션을 선택합니다.

옵션	설명
Remove Background Colour (배경색 제거)	제거되는 배경색의 양을 변경합니다.
Margin Settings (여백 설정)	문서의 여백을 조정합니다.
Brightness (밝기)	밝기 레벨을 선택합니다.
Contrast (명암)	명암 레벨을 선택합니다.
Passive Mode (수동 모드)	FTP 서버 및 네트워크 방화벽 구성에 따라 Passive Mode (수동 모드) 옵션을 Off 또는 On으로 설정합니다. 기본 설정은 On입니다. 대부분의 경우는 이 설정을 변경할 필요가 없습니다.

6. Submit (전송)을 클릭합니다.

✓ 관련 정보

- [FTP로 스캔](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)

FTP 서버로 스캔한 데이터 업로드

1. 문서를 로드합니다.
2. [스캔] > [FTP로]을 누릅니다.
3. 웹 기반 관리를 사용하여 설정한 서버 프로파일이 나열됩니다. 원하는 프로파일을 선택합니다. 프로파일이 완전하지 않은 경우(예: 로그인 계정 이름과 암호가 누락되거나 품질 또는 파일 유형이 지정되지 않은 경우) 누락된 정보를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
4. [시작]을 누릅니다.
제품이 스캔을 시작합니다. 스캐너 유리를 사용 중인 경우 터치스크린 지침에 따라 스캔 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [FTP로 스캔](#)

네트워크로 스캔(Windows)

로컬 네트워크에서 직접 CIFS 서버로 문서를 스캔합니다. 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 여러 프로필을 구성하여 자주 사용하는 네트워크로 스캔 대상을 저장할 수 있습니다.

- [네트워크로 스캔 프로파일 설정](#)
- [CIFS 서버로 스캔한 데이터 업로드](#)

네트워크로 스캔 프로파일 설정

네트워크로 스캔 프로파일 설정을 통해 스캔하고 스캔한 데이터를 CIFS 서버의 폴더로 바로 업로드합니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Scan (스캔) > Scan to FTP/Network (FTP/네트워크로 스캔)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. **Network (네트워크)** 옵션을 선택한 다음 **Submit (전송)**을 클릭합니다.
4. **Scan to FTP/Network Profile (FTP/네트워크로 스캔 프로필)** 메뉴를 클릭합니다.
5. 설정하거나 변경할 프로파일을 선택합니다.



?, /, W, ", :, <, >, | 또는 * 문자를 사용하면 전송 오류가 발생할 수 있습니다.

옵션	설명
Profile Name (프로필 이름)	이 서버 프로파일의 이름을 입력합니다(최대 15자의 영숫자). 제품은 이 이름을 LCD에 표시합니다.
Network Folder Path (네트워크 폴더 경로)	스캔한 데이터를 전송할 CIFS 서버의 폴더 경로를 입력합니다.
File Name (파일 이름)	제공된 사전 설정 이름 또는 사용자 정의 이름 중에서 파일 이름을 선택합니다. 탐색 표시줄의 Scan File Name (스캔 파일 이름) 메뉴에서 사용자 정의 이름 및 파일 이름 스타일을 설정할 수 있습니다.
Quality (품질)	품질 설정을 선택합니다. User Select (사용자 선택) 옵션을 선택한 경우 스캔 프로파일을 사용할 때마다 설정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
File Type (파일 유형)	스캔한 문서에 사용할 파일 형식을 선택합니다. User Select (사용자 선택) 옵션을 선택한 경우 스캔 프로파일을 사용할 때마다 설정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
Document Size (문서 크기)	목록에서 문서 크기를 선택합니다. 이 단계는 스캔한 파일이 올바른 크기가 되도록 보장하기 위해 필요합니다.
Auto Deskew (자동 기울기 보정) (ADF Auto Deskew (ADF 자동 디스큐))	페이지가 스캔될 때 기울어진 문서를 자동으로 수정하도록 제품을 설정하려면 On (설정) 을 선택합니다.
Skip Blank Page (빈 페이지 건너뛰기)	스캔 결과에서 문서의 빈 페이지를 제거하려면 On (설정) 옵션을 선택합니다.
Skip Blank Page Sensitivity (빈 페이지 건너뛰기 감도)	스캔한 데이터에서 빈 페이지를 감지할 감도 레벨을 선택합니다. 감도가 높을수록 제품에서 빈 페이지를 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
2-sided Scan (양면 스캔) (MFC-J3960DW)	원고 레이아웃에 따라 문서의 양면을 스캔하려면 Long Edge (긴 쪽) 또는 Short Edge (짧은 쪽) 옵션을 선택합니다.
Remove Background Colour (배경색 제거)	제거되는 배경색의 양을 변경합니다.
Margin Settings (여백 설정)	문서의 여백을 조정합니다.
Brightness (밝기)	밝기 레벨을 선택합니다.
Contrast (명암)	명암 레벨을 선택합니다.
Use PIN for Authentication (인증에 PIN 사용)	이 프로파일을 PIN으로 보호하려면 On (설정) 을 선택한 다음 PIN Code (PIN 코드) 필드에 네 자리 PIN을 입력합니다.
Auth. Method (인증 방법)	인증 방법을 선택합니다.
Username (사용자 이름)	Network Folder Path (네트워크 폴더 경로) 필드에 지정된 폴더에 대한 데이터 쓰기 권한이 있는 사용자 이름(최대 96자)을 입력합니다. 사용자 이름이 도메인의 일부인 경우, 다음 형식 중 하나로 사용자 이름을 입력하십시오.

옵션	설명
	user@domain (사용자@도메인) domainWuser (도메인W사용자)
Password (비밀번호)	Username (사용자 이름) 필드에 입력한 사용자 이름과 연관된 암호 (최대 32자)를 입력합니다. Retype password (비밀번호 재입력) 필드에 암호를 다시 입력합니다.
Kerberos Server Address (Kerberos 서버 주소)	Kerberos 서버 주소(예: kerberos.example.com, 최대 64자)를 입력합니다.

6. **Submit (전송)**을 클릭합니다.
7. SNTP(네트워크 시간 서버)를 구성하거나 제어판에서 날짜, 시간 및 시간대를 정확히 설정해야 합니다. 시간은 Kerberos 서버와 CIFS 서버에서 사용되는 시간과 일치해야 합니다.



관련 정보

- [네트워크로 스캔\(Windows\)](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리를 사용하여 날짜 및 시간 구성](#)
- [웹 기반 관리 액세스](#)

CIFS 서버로 스캔한 데이터 업로드

1. 문서를 로드합니다.
2. [스캔] > [네트워크로] 를 누릅니다.
3. 웹 기반 관리를 사용하여 설정한 서버 프로파일이 나열됩니다. 원하는 프로파일을 선택합니다. 프로파일이 완전하지 않은 경우(예: 로그인 계정 이름과 암호가 누락되거나 품질 또는 파일 유형이 지정되지 않은 경우) 누락된 정보를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
4. [시작] 을 누릅니다.
제품이 스캔을 시작합니다. 스캐너 유리를 사용 중인 경우 터치스크린 지침에 따라 스캔 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [네트워크로 스캔\(Windows\)](#)

네트워크에서 스캔을 위한 웹 서비스(Windows)


웹 서비스 프로토콜을 사용하면 Windows 10 및 Windows 11 사용자가 네트워크에서 Brother 제품을 사용하여 스캔할 수 있습니다. 웹 서비스를 통해 드라이버를 설치해야 합니다.

- 웹 서비스 프로토콜을 사용하여 스캐너 드라이버 설치(Windows)
- 제품에서 웹 서비스를 사용하여 스캔(Windows)
- 웹 서비스 프로토콜에 대한 스캔 설정 구성(Windows)

웹 서비스 프로토콜을 사용하여 스캐너 드라이버 설치(Windows)

- 제품에 올바른 소프트웨어와 드라이버를 설치했는지 확인하십시오.
- 호스트 컴퓨터와 Brother 제품이 동일한 서브넷에 있는지 또는 라우터가 두 장치 간에 데이터를 전달하도록 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
- 이 설정을 구성하기 전에 Brother 제품의 IP 주소를 구성해야 합니다.

1. 컴퓨터 키보드에서  키를 길게 누른 상태에서  키를 눌러 실행을 실행합니다.
2. 열기: 필드에 "control printers"를 입력하고 확인을 클릭합니다.

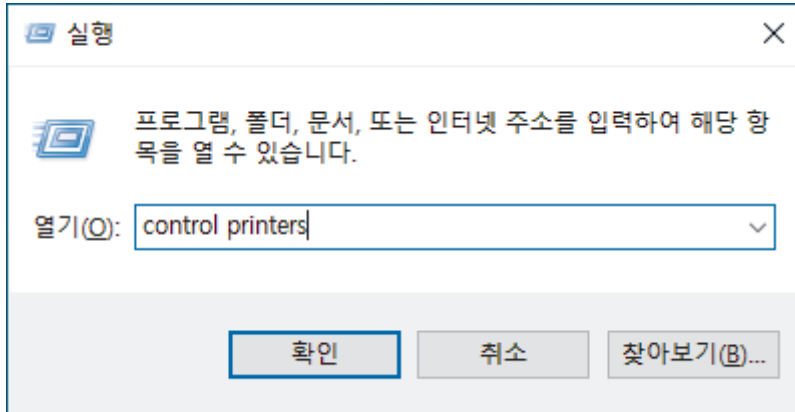

장치 및 프린터 창이 나타납니다.

 장치 및 프린터 창이 표시되지 않을 경우 장치 > 더 많은 장치 및 프린터 설정 을 클릭합니다.

3. 장치 추가를 클릭합니다.

 Brother 제품의 웹 서비스 이름은 모델 이름과 MAC 주소입니다.

4. 설치하려는 제품을 선택하고 화면 지침에 따릅니다.

 드라이버를 제거하려면 장치 제거를 클릭합니다.

✓ 관련 정보

- 네트워크에서 스캔을 위한 웹 서비스(Windows)

제품에서 웹 서비스를 사용하여 스캔(Windows)

웹 서비스를 통해 스캔용 드라이버를 설치한 경우 Brother 제품의 LCD에서 웹 서비스 스캔 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

- 사용 중인 OS와 Brother 제품의 언어 설정이 다를 경우 LCD에 표시된 메시지의 특정 문자가 공백으로 대체될 수 있습니다.
- LCD에 메모리 부족 오류 메시지가 표시되면 **용지 크기** 설정에서 더 작은 크기를 선택하거나 **해상도(DPI)** 설정에서 더 낮은 해상도를 선택합니다.


1. [문서를 로드합니다.](#)
2. [스캔] > [WS 스캔]을 누릅니다.
3. ▲ 또는 ▼를 눌러 원하는 스캔 유형을 선택한 다음 누릅니다.
4. ▲ 또는 ▼를 눌러 데이터를 송신할 컴퓨터를 표시한 다음 컴퓨터 이름을 선택합니다.
5. [시작]을 누릅니다.
제품이 스캔을 시작합니다.

✓ 관련 정보

- [네트워크에서 스캔을 위한 웹 서비스\(Windows\)](#)

웹 서비스 프로토콜에 대한 스캔 설정 구성(Windows)

1. 컴퓨터 키보드에서 **[Windows]** 키를 길게 누른 상태에서 **[R]** 키를 눌러 **실행**을 실행합니다.
2. **열기**: 필드에 "control printers"를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

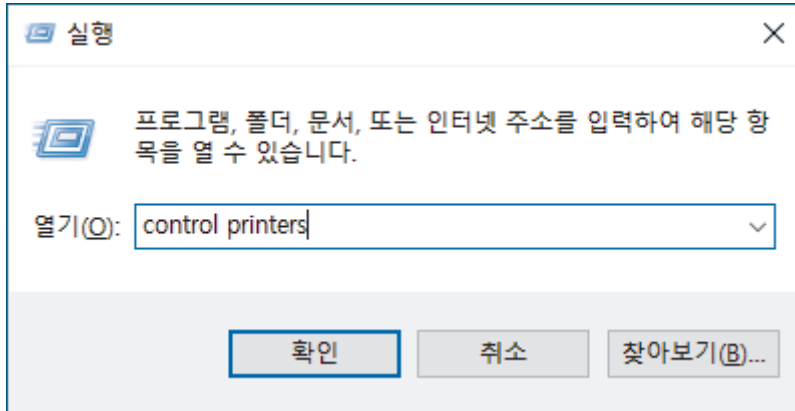

장치 및 프린터 창이 나타납니다.

 장치 및 프린터 창이 표시되지 않을 경우 **장치 > 더 많은 장치 및 프린터 설정**을 클릭합니다.

3. 제품 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **스캔 프로필...**를 선택합니다. **스캔 프로필** 대화 상자가 나타납니다.
4. 사용하려는 스캔 프로필을 선택합니다.
5. **스캐너** 목록에서 선택한 스캐너가 스캔을 위해 웹 서비스를 지원하는 제품인지 확인한 다음 **기본값으로 설정** 버튼을 클릭합니다.
6. **편집...**을 클릭합니다.
기본 **프로필 편집** 대화 상자가 나타납니다.
7. **원본, 용지 크기, 색 형식, 파일 형식, 해상도(DPI), 밝기 및 대비** 설정을 선택합니다. (사용 가능한 옵션은 모델에 따라 달라집니다.)
8. **프로필 저장** 버튼을 클릭합니다.
웹 서비스 프로토콜을 사용하여 스캔할 때 이 설정이 적용됩니다.

제품에 스캔 응용 프로그램을 선택하라는 메시지가 나타나면 목록에서 Windows 팩스 및 스캔을 선택합니다.

관련 정보

- [네트워크에서 스캔을 위한 웹 서비스\(Windows\)](#)

Brother iPrint&Scan을 사용하여 스캔(Windows/Mac)

1. 문서를 로드합니다.
2. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.
 - Windows:
컴퓨터 바탕화면에서  (Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.
추가 정보 >> [관련 정보](#)
 - Mac:
Finder 메뉴 모음에서 이동 > 응용 프로그램을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.
Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.

참고

최신 애플리케이션을 다운로드하려면

- Windows의 경우:
support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동하여 Brother iPrint&Scan을 다운로드하여 설치합니다.
- Mac의 경우:
Apple App Store에서 Brother iPrint&Scan을 다운로드하여 설치합니다.

3. Brother 제품을 선택하지 않은 경우 **장치 추가 / 장치를 선택하십시오** 버튼을 클릭한 다음 목록에서 구입하신 모델의 이름을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.
4. 스캔 아이콘을 클릭합니다.
5. 스캔 설정을 구성한 다음 **스캔** 버튼을 클릭하여 스캔을 시작합니다.
6. 모든 문서를 스캔한 후 스캔한 데이터를 저장하고 공유하는 옵션을 선택합니다.
7. 파일 이름 및 파일 형식을 포함한 세부 설정을 구성합니다.



여러 스캔을 파일로 결합하려면 PDF를 **파일 형식**로 선택합니다.

8. 스캔 프로세스를 완료합니다.



관련 정보

- [스캔](#)

관련 내용:

- [Brother iPrint&Scan 액세스\(Windows/Mac\)](#)

컴퓨터에서 스캔 (Windows)

컴퓨터를 사용하여 제품에서 사진 및 문서를 스캔할 수 있는 방법이 몇 가지 있습니다. 우리가 제공하는 소프트웨어 응용 프로그램 또는 자주 사용하는 스캔 응용 프로그램을 사용합니다.

- [Kofax PaperPort™ 14SE](#) 또는 기타 Windows 응용 프로그램을 사용한 스캔
- Windows 팩스 및 스캔 사용하여 스캔

Kofax PaperPort™ 14SE 또는 기타 Windows 응용 프로그램을 사용한 스캔

스캔을 위해 Kofax PaperPort™ 14SE 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.

Kofax PaperPort™ 14SE 응용 프로그램을 다운로드하려면  (Brother Utilities)를 클릭하고 왼쪽 탐색 표시 줄에서 **세부 작업**을 선택한 다음 **PaperPort**를 클릭합니다.



다음 단계의 스캔 지침은 PaperPort™ 14SE에 대한 것입니다. 다른 Windows 응용 프로그램은 이 단계와 유사합니다. PaperPort™ 14SE는 TWAIN 및 WIA 드라이버를 모두 지원합니다. 이 단계에서는 TWAIN 드라이버(권장)가 사용됩니다.

제품 모델에 따라 Kofax PaperPort™ 14SE가 포함되지 않을 수도 있습니다. 포함되지 않은 경우 스캔을 지원하는 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다.

1. **문서를 로드합니다.**

2. PaperPort™ 14SE를 시작합니다.

다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 11



> 모두 > Kofax PaperPort 14 > PaperPort를 클릭합니다.

- Windows 10



> Kofax PaperPort 14 > PaperPort를 클릭합니다.

3. **바탕화면** 메뉴를 클릭한 다음 **바탕화면** 리본의 **스캔설정**을 선택합니다.

사진 스캔 또는 가져오기 패널이 화면 왼쪽에 나타납니다.

4. **선택**을 클릭합니다.


5. 사용 가능한 스캐너 목록에서 이름에 **TWAIN: TW**가 포함된 모델을 선택합니다.

6. **확인**을 클릭합니다.

7. **사진 스캔 또는 가져오기** 패널에서 **스캐너 대화 상자 표시 확인란**을 선택합니다.

8. **스캔**을 클릭합니다.

스캐너 설정 대화 상자가 나타납니다.

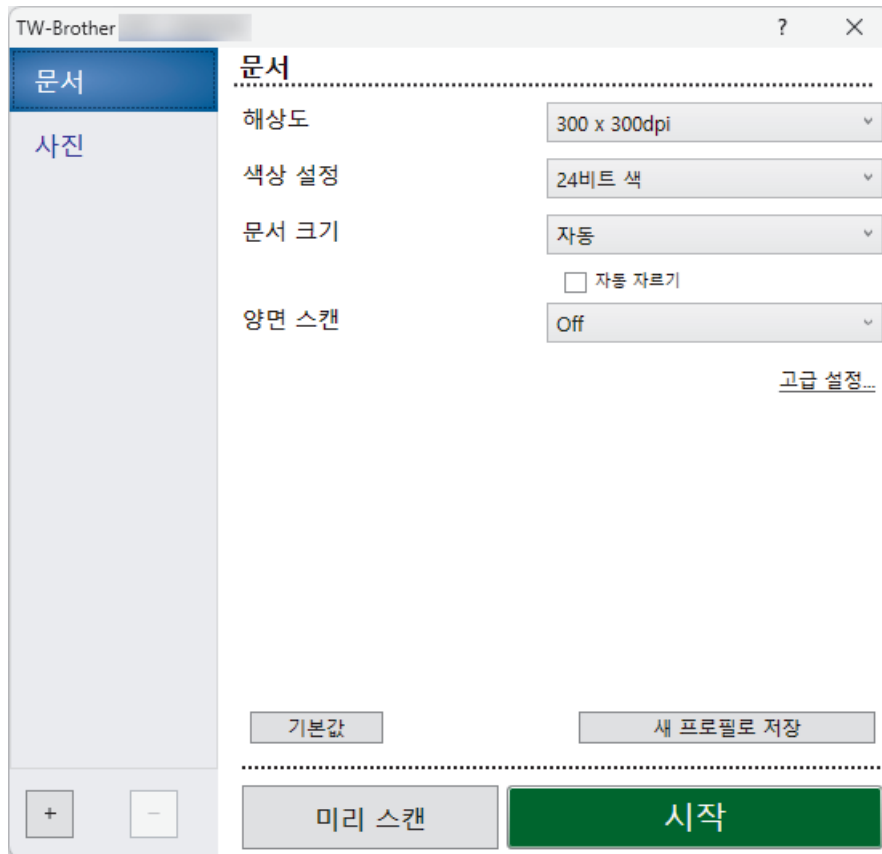

9. 필요한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 설정을 조정합니다.
10. **문서 크기** 드롭다운 목록을 클릭한 다음 문서 크기를 선택합니다.



문서의 양면을 스캔하려면(MFC-J3960DW):
 자동 양면 스캔은 ADF에서만 사용할 수 있습니다.
 PreScan을 사용하여 스캔한 이미지를 미리 볼 수 없습니다.


11. 스캔하기 전에 이미지를 미리보고 원치 않는 부분을 잘라내려면 **미리 스캔**을 클릭합니다.
12. **시작**을 클릭합니다.
 스캔이 시작됩니다.



관련 정보

- [컴퓨터에서 스캔 \(Windows\)](#)
- [TWAIN 드라이버 설정\(Windows\)](#)

TWAIN 드라이버 설정(Windows)

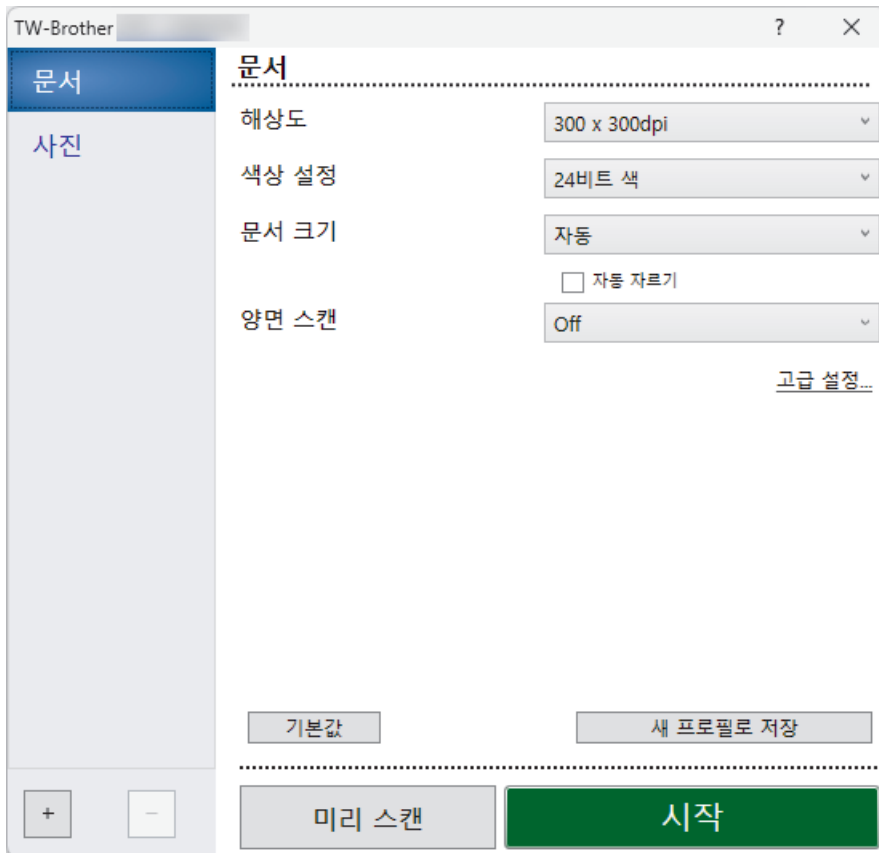

 항목 이름 및 할당할 수 있는 값은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

1. 스캔

스캔하려는 문서 유형에 따라 **사진** 또는 **문서** 옵션을 선택합니다.

스캔(이미지 유형)		해상도	컬러 설정
사진	사진 이미지를 스캔하는 경우 사용합니다.	300 x 300dpi	24비트 색
문서	텍스트 문서를 스캔하는 경우 사용합니다.	300 x 300dpi	24비트 색

2. 해상도

해상도 드롭다운 목록에서 스캔 해상도를 선택합니다. 해상도가 높을수록 메모리가 더 많이 소요되고 전송 시간이 더 길어지지만 스캔 이미지의 품질은 더 좋아집니다.

3. 색상 설정

다양한 스캔 색 심도를 선택할 수 있습니다.

- **흑백**

텍스트 또는 라인 아트 이미지에 사용합니다.

- **순회색**

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. 이 모드에서는 최대 256가지 회색 음영을 사용하기 때문에 훨씬 정확합니다.

- **24비트 색**

가장 정확한 컬러가 재현된 이미지를 생성하려면 사용합니다. 이 모드는 최대 16,800,000개 컬러를 사용하여 이미지를 스캔하지만 가장 많은 메모리가 필요하고 전송 시간이 가장 오래 걸립니다.

4. 문서 크기

사전 설정된 스캔 크기 중에서 정확한 문서 크기를 선택합니다.

사용자 지정...을 선택하면 **사용자 지정 문서 크기** 대화 상자가 나타나며 문서 크기를 지정할 수 있습니다.

5. 자동 자르기

스캐너 유리에 놓은 여러 문서를 스캔합니다. 제품에서 각 문서를 스캔하여 개별 파일 또는 여러 페이지로 된 PDF 하나를 만듭니다.

6. (MFC-J3960DW) 양면 스캔

문서의 양면을 스캔합니다. 자동 양면 스캔 기능을 사용하는 경우 **긴쪽 바인딩** 또는 **짧은쪽 바인딩** 옵션을 **양면 스캔** 드롭다운 목록에서 선택해서 페이지를 뒤집으면 페이지가 원하는 방향으로 됩니다.

7. 고급 설정

스캐너 설정 대화 상자에서 **고급 설정** 링크를 클릭하여 고급 설정을 구성합니다.

• 문서 교정

- 자동 디스큐

페이지가 스캐너 유리에서 스캔될 때 기울어진 문서를 자동으로 바르게 수정하도록 제품을 설정합니다.

- 여백 설정

문서의 여백을 조정합니다.

- 이미지 회전

스캔한 이미지를 회전합니다.

- 색상 채우기

선택한 색상과 범위를 사용하여 스캔한 이미지의 네 면 가장자리를 채웁니다.

- 빈 페이지 건너뛰기

스캐닝 결과에서 문서의 빈 페이지를 제거합니다.

- 고정 사이즈 출력 모드(레터/리걸)

다양한 크기의 문서를 스캔합니다. 제품은 각 문서 크기를 감지하고 Letter 및 Legal 크기의 페이지를 포함한 파일을 만듭니다. 이 모드를 사용하려면 **문서 크기** 드롭다운 목록에서 **자동** 옵션을 선택합니다.

• 이미지 품질

- 컬러 톤 조정

색상 톤을 조정합니다.

- 백그라운드 처리 중

• 주입/패턴 제거

번짐을 방지합니다.

• 배경색 제거

문서의 배경 컬러를 제거하여 스캔한 데이터를 읽기 쉽게 만듭니다.

- 컬러 빼기

스캔한 이미지에서 제거할 색상을 선택합니다.

- 가장자리 강조

원본의 문자를 선명하게 합니다.

- 노이즈 줄이기

이 옵션을 선택하면 스캔한 이미지의 품질을 향상시킬 수 있습니다. **노이즈 줄이기** 옵션은 **24비트 색** 옵션 및 **300 x 300dpi**, **400 x 400dpi** 또는 **600 x 600dpi** 스캔 해상도를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.

• 흑백 이미지 품질

- 흑백 임계값 조정

임계값을 조정하여 흑백 이미지를 생성합니다.

- 문자 교정

원본에서 끊겼거나 완전하지 않은 문자를 교정하여 읽기 쉽게 합니다.

-
- **흑백 반전**
흑백 이미지에서 흑백을 반전시킵니다.
 - **급지조정**
 - **레이아웃**
레이아웃을 선택합니다.
 - **연속 스캔**
여러 페이지를 스캔하려면 이 옵션을 선택합니다. 페이지를 스캔한 후 스캔을 계속할지 아니면 종료할지 여부를 선택합니다.

관련 정보

- [Kofax PaperPort™ 14SE 또는 기타 Windows 응용 프로그램을 사용한 스캔](#)
-


Windows 팩스 및 스캔 사용하여 스캔

Windows 팩스 및 스캔 응용 프로그램은 스캔을 위해 사용할 수 있는 또 하나의 옵션입니다.

- Windows 팩스 및 스캔은 WIA 스캐너 드라이버를 사용합니다.
- 스캔된 페이지의 일부를 자르려면 원본 문서를 자동 문서 공급장치(ADF)를 통해 금지하지 않고 스캐너 유리(평판이라고도 함)를 사용하여 스캔해야 합니다.

1. [문서를 로드합니다.](#)
2. Windows 팩스 및 스캔을 시작합니다.
3. **파일 > 새로 만들기 > 스캔**을 클릭합니다.
4. 사용하려는 스캐너를 선택합니다.
5. **확인**을 클릭합니다.

새 스캔 대화 상자가 나타납니다.

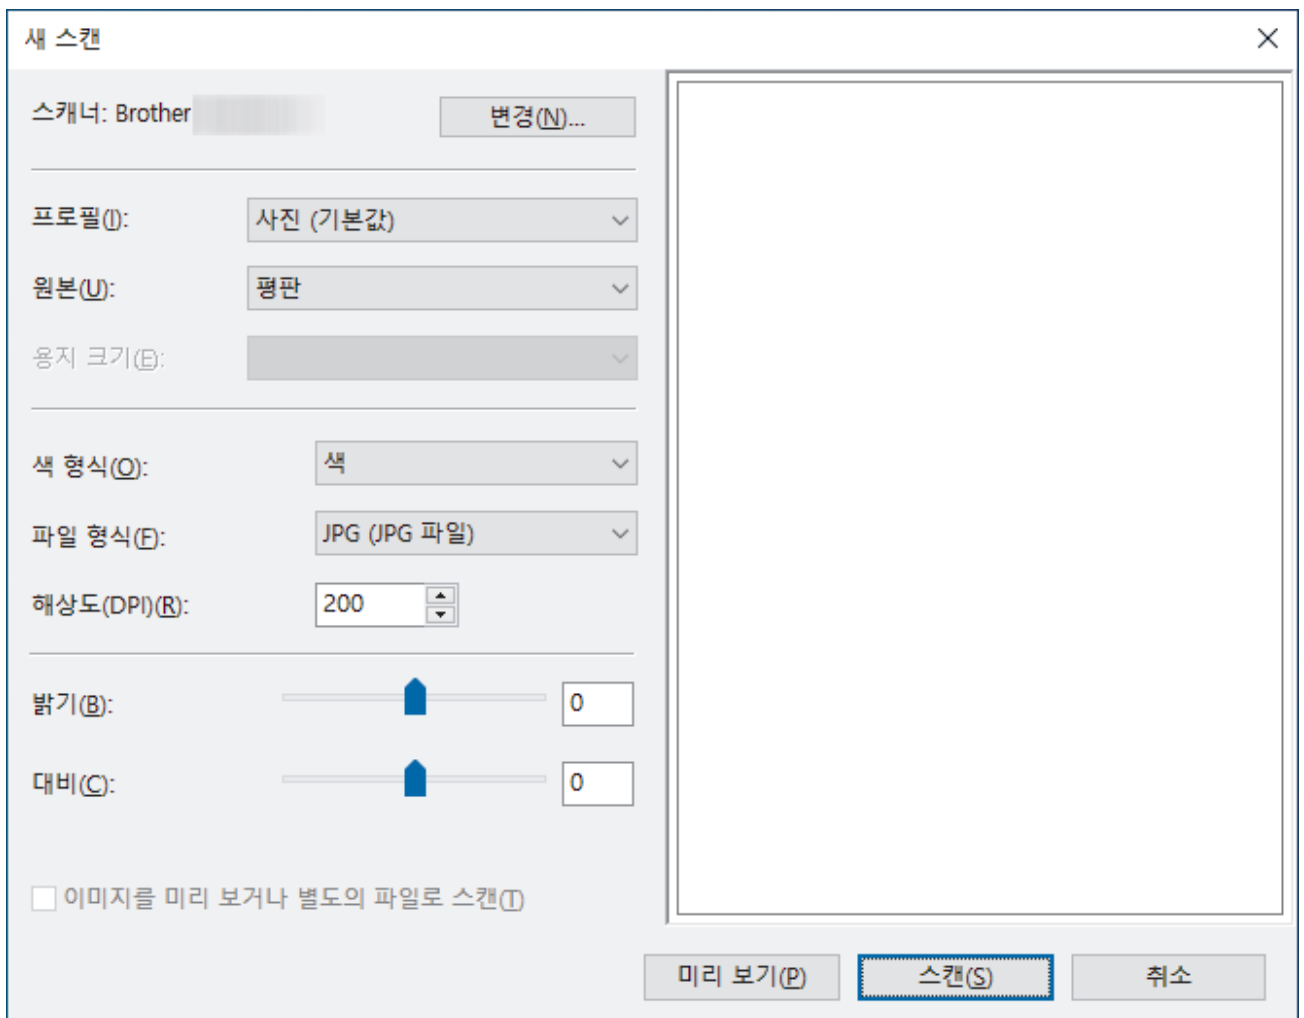


6. 필요한 경우 대화 상자에서 설정을 조정합니다.
제품에서 양면 스캔이 지원되고 문서의 양면을 스캔하려는 경우 **원본** 드롭다운 목록에서 **공급 장치(양면 스캔)**를 선택합니다.
7. **스캔**을 클릭합니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

✓ 관련 정보

- [컴퓨터에서 스캔 \(Windows\)](#)

-
- WIA 드라이버 설정(Windows)
-

WIA 드라이버 설정(Windows)

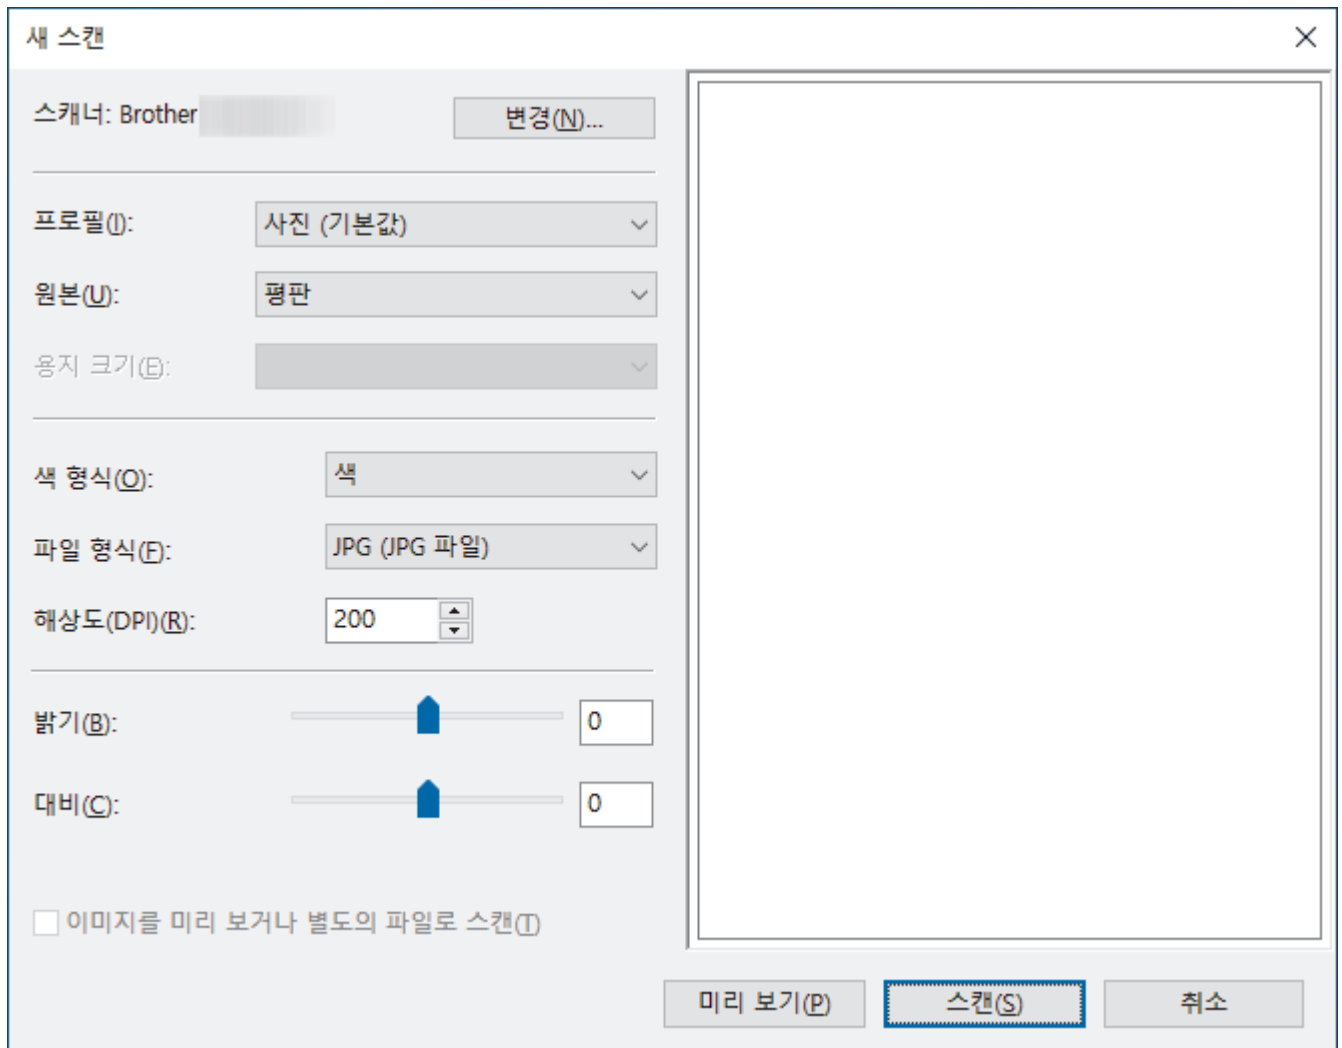

프로필

프로필 드롭다운 목록에서 사용할 스캔 프로필을 선택합니다.

원본

드롭다운 목록에서 평판, 공급 장치(단면 스캔) 또는 공급 장치(양면 스캔) 옵션을 선택합니다.

용지 크기

용지 크기 옵션은 원본 드롭다운 목록에서 공급 장치(단면 스캔) 또는 공급 장치(양면 스캔) 옵션을 선택한 경우 사용할 수 있습니다.

색 형식

색 형식 드롭다운 목록에서 스캔 색 형식을 선택합니다.

파일 형식

파일 형식 드롭다운 목록에서 파일 형식을 선택합니다.

해상도(DPI)

해상도(DPI) 필드에서 스캔 해상도를 설정합니다. 해상도가 높을수록 메모리가 더 많이 소요되고 전송 시간이 더 길어지지만 스캔 이미지의 품질은 더 좋아집니다.

밝기

슬라이더를 좌우로 끌어 이미지를 밝게 또는 어둡게 하여 밝기 레벨을 설정합니다. 이미지가 너무 밝을 경우 밝기 레벨을 낮게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다. 이미지가 너무 어두울 경우 밝기 레벨을 높게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다. 필드에 값을 입력하여 밝기 레벨을 설정할 수도 있습니다.

대비

슬라이더를 좌우로 움직여 대비 레벨을 높이거나 낮춥니다. 높이면 이미지의 어두운 영역과 밝은 영역이 강조되고 낮추면 회색 영역의 디테일이 살아납니다. 필드에 값을 입력하여 명암 레벨을 설정할 수도 있습니다.



관련 정보

- [Windows 팩스 및 스캔 사용하여 스캔](#)
-

컴퓨터에서 스캔 (Mac)

- [AirPrint\(macOS\)를 사용하여 스캔](#)

웹 기반 관리를 사용하여 스캔 설정 구성

- [웹 기반 관리를 사용하여 스캔 파일 이름 설정](#)
- [웹 기반 관리를 사용하여 스캔 작업 이메일 리포트 설정](#)

웹 기반 관리를 사용하여 스캔 파일 이름 설정

웹 기반 관리를 사용하여 스캔한 데이터의 파일 이름을 설정합니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Scan (스캔)** > **Scan File Name (스캔 파일 이름)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. 드롭다운 목록에서 **File Name Style (파일 이름 스타일)**을 선택합니다.
4. **File Name Style (파일 이름 스타일)** 필드에 날짜를 포함하는 옵션을 선택한 경우 드롭다운 목록에서 날짜 형식을 선택하십시오.
5. **Time (시간)** 필드에서 **On (설정)**을 선택하여 파일 이름에 시간 정보를 포함합니다.
6. **Counter (카운터)** 필드에서 **Continuous (연속)** 또는 **Reset after each job (각 작업 후 초기화)**를 선택합니다.



Reset after each job (각 작업 후 초기화)을 선택한 경우 파일 이름이 중복될 수도 있습니다.

7. 사용자 정의 파일 이름 접두 번호를 작성하려면 각 스캔 기능의 사용자 정의 필드에 파일 이름을 입력하십시오.



다음 문자를 사용하지 마십시오. ? / ₩ *

8. **Submit (전송)**을 클릭합니다.



관련 정보

- [웹 기반 관리를 사용하여 스캔 설정 구성](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)

웹 기반 관리를 사용하여 스캔 작업 이메일 리포트 설정

문서를 스캔하는 경우 제품이 스캔 작업 이메일 리포트를 자동으로 등록된 이메일 주소로 전송합니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Scan (스캔)** > **Scan Job e-mail report (스캔 작업 전자 메일 보고서)**를 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. **Administrator Address (관리자 주소)** 필드에 사용자 이메일 주소를 입력합니다.
4. 원하는 스캔 기능의 경우 **On (설정)**를 선택하여 스캔 작업 이메일 리포트를 전송합니다.
5. **Submit (전송)**을 클릭합니다.



관련 정보

- [웹 기반 관리를 사용하여 스캔 설정 구성](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)

복사

- 문서 복사
- 복사된 이미지 확대 또는 축소
- 복사 정렬
- 페이지 레이아웃 복사본 만들기(N in 1 또는 포스터)
- 용지의 양면에 복사(양면 복사)
- ID 카드 복사
- A3 복사 바로 가기 사용
- 복사 설정

문서 복사

1. 용지함에 올바른 크기의 용지를 넣었는지 확인합니다.
2. [문서를 로드합니다.](#)
3.  [복사]를 누릅니다.

터치스크린에 다음과 같이 표시됩니다.



4. 필요한 경우 복사 설정을 변경합니다.



A4 크기 일반 용지 이외의 용지를 넣는 경우  [옵션]을 눌러 [용지 크기] 및 [용지 종류] 설정을 변경해야 합니다.

옵션	설명
 (매수)	다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다. • 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다. • 를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
 ([옵션])	다음 복사에 대해서만 복사 설정을 변경하려면  [[옵션]]을 누릅니다. 설정 변경이 완료되면 [OK]를 누릅니다.
[ID]	[[2in1 ID 세로]] 레이아웃으로 ID 카드를 복사하려면 [[ID]] 확인란을 선택합니다.
현재 설정 표시	화면에 표시된 영역을 눌러 다음 복사에 대해서만 복사 설정을 변경합니다. •  [문서 크기] •  [확대/축소] •  [용지함 선택] (MFC-J3960DW) •  [용지 크기] (MFC-J3660DW)



새 옵션 선택을 완료한 후 [바로 가기로 저장]을 눌러 저장할 수 있습니다.

이 바로 가기를 원터치 바로 가기로 설정하려면 바로 가기에서 [컬러 복사] 또는 [흑백 복사] 옵션을 선택해야 합니다.  [옵션] > [원터치 바로가기]를 누르고 [컬러 복사] 또는 [흑백 복사]를 선택하고 다른 설정을 변경한 다음 [바로 가기로 저장]을 누릅니다.

5. [흑백시작] 또는 [컬러시작]를 누릅니다.



복사를 중단하려면 를 누릅니다.



관련 정보


- 복사

관련 내용:

- 자동 문서 공급장치(ADF)에 문서를 넣습니다.
- 스캐너 유리에 문서 적재
- 복사 설정

복사된 이미지 확대 또는 축소

확대율 또는 축소율을 선택하여 복사 데이터 크기를 조정합니다.

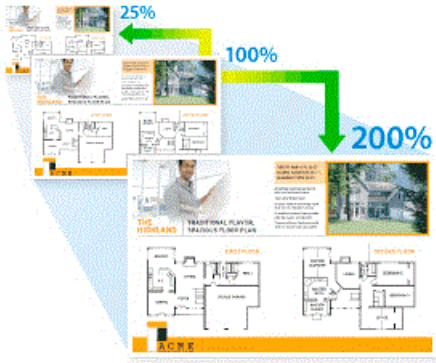

1. 문서를 로드합니다.
2.  [복사]를 누릅니다.
3. 다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다.
 - 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다.
 - **x001**를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
4.  [옵션] > [확대/축소]를 누릅니다.
5. ▲ 또는 ▼을 눌러 사용 가능한 옵션을 표시한 다음 변경할 옵션을 누릅니다.
6. 필요에 따라 선택한 옵션의 값을 설정합니다.
7. 선택한 옵션의 표시된 목록을 읽고 확인한 다음 [OK]를 누릅니다.
8. 설명 변경을 완료했으면 [흑백시작] 또는 [컬러시작]을 누릅니다.



[페이지에 맞춤] 옵션을 선택한 경우 제품에 들어 있는 용지 크기에 맞게 복사 크기가 조정됩니다.

- [페이지에 맞춤] 옵션은 스캐너 유리 위의 문서가 기울어지면 올바르게 작동하지 않습니다. 왼쪽과 상단의 문서 지시선을 사용하여 스캐너 유리의 왼쪽 상단 모서리에 문서가 아래를 향하게 놓습니다.
- Legal 크기 문서에는 [페이지에 맞춤] 옵션을 사용할 수 없습니다.

✓ 관련 정보

- [복사](#)

복사 정렬

여러 복사본을 정렬합니다. 예를 들어 1, 2, 3 등과 같이 페이지가 이송된 순서대로 정렬됩니다.

1. [문서를 로드합니다.](#)

2.  [복사]를 누릅니다.

3. 다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다.

- 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다.
- 를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.

4.  [옵션] > [스택/정렬] > [정렬]을 누릅니다.

5. 표시된 선택한 설정 목록을 읽고 확인한 다음 [OK]를 누릅니다.

6. 설정 변경을 완료했으면 [흑백시작] 또는 [컬러시작]을 누릅니다. ADF에 문서를 넣은 경우 제품에서 문서가 스캔되고 인쇄가 시작됩니다.

7. 스캐너 유리를 사용하는 경우 문서 페이지마다 다음 단계를 반복합니다.

- 스캐너 유리에 다음 페이지를 올려 놓은 다음 [계속]를 눌러 페이지를 스캔합니다.
- 모든 페이지를 스캔한 후에 [완료]를 누릅니다.

✓ 관련 정보

- [복사](#)

페이지 레이아웃 복사본 만들기(N in 1 또는 포스터)

N in 1 복사 기능을 사용하면 두 페이지나 네 페이지를 하나의 페이지에 복사하여 용지를 절약합니다. 포스터 기능을 사용하면 문서가 여러 섹션으로 나뉜 다음 포스터로 조립할 수 있도록 섹션이 확대됩니다. 포스터를 인쇄하려면 스캐너 유리를 사용합니다.






- 용지 크기가 A4, A3, Letter 또는 Ledger로 설정되었는지 확인합니다.
- 한 번에 한 장의 포스터 복사만 수행할 수 있습니다.



1 - 2 기능은 A3 또는 Ledger 크기 용지 한 장을 A4 또는 Letter 크기 용지 두 장으로 복사합니다. 한 번에 1-2 복사 1회를 수행할 수 있습니다.

1. 문서를 로드합니다.
2. [복사]를 누릅니다.
3. 다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다.
 - 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다.
 - **x001**를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
4. [옵션] > [페이지 레이아웃]를 누릅니다.
5. ▲ 또는 ▼을 눌러 옵션을 표시한 다음 원하는 옵션을 누릅니다.

옵션	설명
[해제 (1in1)]	-
[2in1 (세로)]	

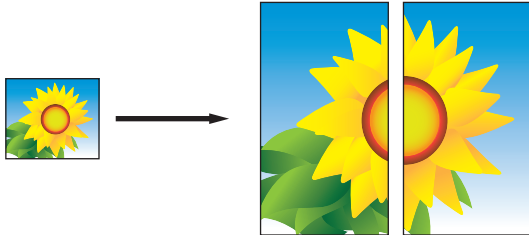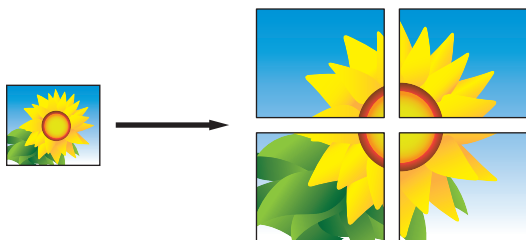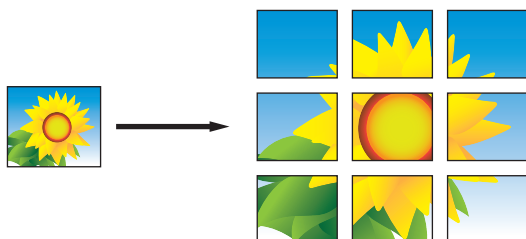옵션	설명
[2in1 (가로)]	
[2in1 ID 세로] (스캐너 유리 사용)	
[2in1 ID 가로] (스캐너 유리 사용)	
[4in1 (세로)]	
[4in1 (가로)]	
[1-2] (스캐너 유리 사용)	
[포스터 (2x1)] (스캐너 유리 사용)	
[포스터 (2x2)] (스캐너 유리 사용)	
[포스터 (3x3)] (스캐너 유리 사용)	

- 표시된 선택한 설정 목록을 읽고 확인한 다음 [OK]를 누릅니다.
- 설명 변경을 완료했으면 [흑백시작] 또는 [컬러시작]을 누릅니다. ADF에 문서를 넣었거나 포스터 또는 1-2 복사를 수행하는 경우 페이지가 스캔되고 인쇄가 시작됩니다.
- 스캐너 유리를 사용하는 경우 문서 페이지마다 다음 단계를 반복합니다.

-
- 스캐너 유리에 다음 페이지를 올려 놓은 다음 [계속]를 눌러 페이지를 스캔합니다.
 - 모든 페이지를 스캔한 후에 [완료]를 누릅니다.

관련 정보

- [복사](#)
-


용지의 양면에 복사(양면 복사)

용지 양면에 복사하여 사용할 용지의 양을 줄입니다.


- 먼저 다음 옵션에서 양면 복사 레이아웃을 선택해야 양면 복사를 시작할 수 있습니다.
- 원본 문서의 레이아웃은 선택하는 양면 복사 레이아웃에 따라 결정됩니다.
- (MFC-J3960DW)
ADF를 사용하여 양면 문서를 A3 이하 크기로 자동 복사할 수 있습니다.
- (MFC-J3660DW)
양면 문서에서 양면 복사를 수동으로 하는 경우 스캐너 유리를 사용합니다.
- A4, Letter, A5, A3, Ledger, Legal, Folio, Mexico Legal 또는 India Legal 크기 일반 용지만 사용할 수 있습니다.

세로


단면에서 양면으로(긴 쪽으로 뒤집기)

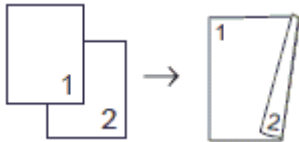


단면에서 양면으로(짧은 쪽으로 뒤집기)

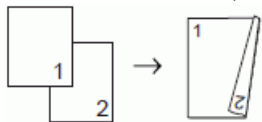


양면에서 양면으로

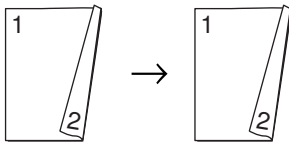

양면에서 단면으로(긴 쪽으로 뒤집기)(지원되는 모델만 해당)




양면에서 단면으로(짧은 쪽으로 뒤집기)(지원되는 모델만 해당)

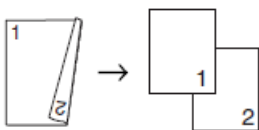


가로


단면에서 양면으로(긴 쪽으로 뒤집기)




단면에서 양면으로(짧은 쪽으로 뒤집기)




양면에서 양면으로



양면에서 단면으로(긴 쪽으로 뒤집기)(지원되는 모델만 해당)



양면에서 단면으로(짧은 쪽으로 뒤집기)(지원되는 모델만 해당)



1. 문서를 로드합니다.
2. [복사]를 누릅니다.
3. 다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다.
 - 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다.
 - **x001**를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
4. 두 부 이상을 정렬하려면 [옵션] > [스택/정렬] > [정렬]을 누릅니다.
5. ▲ 또는 ▼를 눌러 [양면 복사] 옵션을 표시한 다음 누릅니다.
6. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 단면 문서에서 양면 복사를 하는 경우 아래 단계를 따릅니다.
 - a. 레이아웃 옵션을 변경하려면 [레이아웃]를 누른 다음, [긴쪽 뒤집기] 또는 [짧은쪽 뒤집기]를 누릅니다.
 - b. [단면⇒양면]을 누릅니다.
 - (MFC-J3960DW)
양면 문서에서 양면 복사를 자동으로 하는 경우 [양면⇒양면]를 누릅니다.



ADF에 문서를 로드하고 자동 양면 복사 기능을 사용합니다.

- (MFC-J3660DW)
양면 문서에서 양면 복사를 수동으로 하는 경우 [양면⇒양면]를 누릅니다.



양면 문서에서 양면 복사를 수동으로 하는 경우 스캐너 유리를 사용합니다.

- (MFC-J3960DW)
양면 문서를 단면으로 복사하려면 아래 단계를 따릅니다.
 - a. 레이아웃 옵션을 변경하려면 [레이아웃]를 누른 다음, [긴쪽 뒤집기] 또는 [짧은쪽 뒤집기]를 누릅니다.
 - b. ▲ 또는 ▼를 눌러 [양면⇒단면] 옵션을 표시한 다음 누릅니다.



ADF에 문서를 로드하고 자동 양면 복사 기능을 사용합니다.

7. 터치스크린의 설정을 검토한 다음 [OK]를 누릅니다.
8. [흑백시작] 또는 [컬러시작]를 누릅니다. ADF에 문서를 넣은 경우 제품에서 페이지가 스캔되고 인쇄가 시작됩니다.
9. 스캐너 유리를 사용하는 경우 문서 페이지마다 다음 단계를 반복합니다.
 - 스캐너 유리에 다음 페이지를 올려 놓은 다음 [계속]를 눌러 페이지를 스캔합니다.
 - 모든 페이지를 스캔한 후에 [완료]를 누릅니다.

완전히 배출될 때까지는 인쇄된 페이지를 만지지 마십시오. 제품에서 첫 번째 면을 인쇄하여 용지를 배출했다가 넣어 두 번째 면을 인쇄합니다.



출력물 번짐이나 용지 걸림이 발생한 경우  [잉크] > [인쇄 옵션] > [번짐 줄이기]를 누른 다음 설정을 변경합니다.

▶▶ **관련 정보:** 인쇄 결과 개선을 위해 인쇄 옵션 변경



관련 정보

- 복사

관련 내용:

- 인쇄 결과 개선을 위해 인쇄 옵션 변경

ID 카드 복사


[2in1 (ID)] 기능을 사용하여 원래 카드 크기를 유지하면서 ID 카드의 양면을 한 페이지에 복사합니다.




- 용지 크기가 A4 또는 Letter로 설정되었는지 확인합니다.
- 관련 법률에서 허용되는 정도까지 ID 카드를 복사할 수 있습니다. 추가 상세정보 >> 제품 안전 가이드

1. ID 카드면이 아래로 향하도록 하여 ID 카드를 스캐너 유리 왼쪽 상단 부근에 놓습니다.

2 in 1 ID(세로)

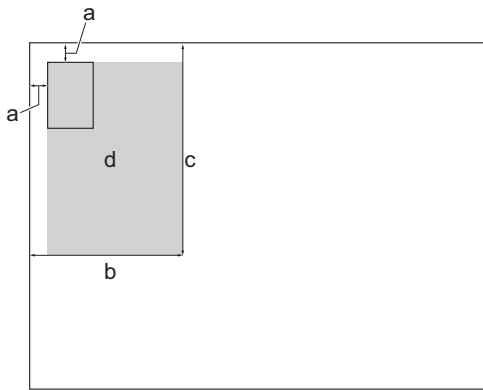

2 in 1 ID(가로)

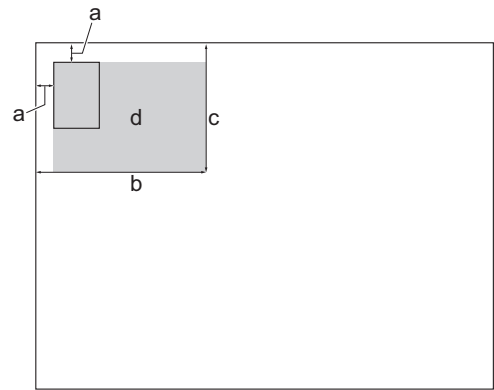

- a. 3mm 이상(상단, 왼쪽)
- b. 145mm
- c. 2 in 1 ID(세로): 207mm
2 in 1 ID(가로): 102mm
- d. 스캔 가능 영역

2.  [복사]를 누릅니다.
3. 다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다.
 - 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다.
 - **x001**를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
4.  [옵션] > [페이지 레이아웃] > [2in1 ID 세로] 또는 [2in1 ID 가로]를 누릅니다.



[2in1 ID 세로] 설정을 위해 [ID]를 누를 수도 있습니다.

5. 표시된 선택한 설정 목록을 읽고 확인합니다. 설정 변경이 완료되면 [OK]를 누릅니다.
6. [흑백시작] 또는 [컬러시작]를 누릅니다.
ID 카드의 한쪽 면이 스캔됩니다.
7. 한 면을 스캔한 후 ID 카드를 뒤집은 다음 [계속]을 클릭하여 다른 면을 스캔합니다.



관련 정보

- [복사](#)

A3 복사 바로 가기 사용

노트 스타일 등의 형식으로 된 A3 또는 Ledger 크기의 용지에 문서를 복사할 수 있습니다. 2 in 1, 확대 및 축소 복사를 수행할 수도 있습니다.

1. **문서를 로드합니다.**
2. ◀ 또는 ▶를 눌러 [A3 복사 바로 가기] 옵션을 표시한 다음 누릅니다.
3. 터치스크린에 정보가 나타나면 해당 정보를 읽은 다음 [OK]을 눌러 확인합니다.
4. ◀ 또는 ▶를 눌러 옵션을 표시하고 원하는 옵션을 누릅니다.

옵션	설명
[A3 2in1]	
[A3]	
[A4 ⇒ A3]	
[A3 ⇒ A4]	
[A4 + 노트 (L)]	
[A4 + 노트 (P)]	
[A4 + 격자]	
[A4 + 공백]	
[A4 가운데]	

5. 다음 방법 중 하나로 매수를 입력합니다.
 - 터치스크린에서 [-] 또는 [+]를 누릅니다.
 - **x001**를 눌러 터치스크린에 키보드를 표시한 다음, 터치스크린 키보드를 사용하여 매수를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
6. 설정을 변경하려면  [옵션]을 누릅니다.

-
7. 설정 변경이 완료되면 [OK]를 누릅니다.
 8. [흑백시작] 또는 [컬러시작]를 누릅니다.
 9. [A3 2in1] 옵션 선택 시 스캐너 유리를 사용할 경우 문서의 각 페이지에 대해 다음 단계를 반복합니다.
 - 스캐너 유리에 다음 페이지를 올려 놓은 다음 [계속]를 눌러 페이지를 스캔합니다.
 - 모든 페이지를 스캔한 후에 [완료]를 누릅니다.



관련 정보




- [복사](#)







관련 내용:

- [터치스크린 LCD 개요](#)
-

복사 설정

복사 설정을 변경하려면  [옵션]을 누릅니다.

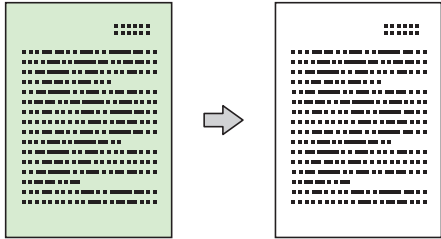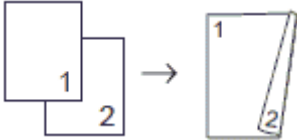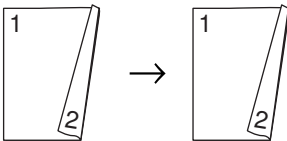옵션	설명
[품질]	문서 유형에 맞는 복사 해상도를 선택합니다.
[원터치 바로가기]	원터치 바로 가기를 등록할 때 [컬러 복사] 또는 [흑백 복사] 옵션을 선택합니다.
[문서 크기]	문서 크기를 선택합니다.
[용지함 선택] (MFC-J3960DW)	해당 문서에 가장 적합한 용지 종류 및 크기를 가진 용지함을 선택합니다.
[용지 종류]	용지 종류를 선택합니다. 특수 용지에 복사하는 경우 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 사용 중인 용지 종류에 맞게 제품을 설정하십시오.
[용지 크기]	용지 크기를 선택합니다. A4 크기 이외의 용지에 복사하는 경우에는 용지 크기 설정을 변경해야 합니다.
[확대/축소]	[100%]
	[페이지에 맞춤]
	[확대]
	[축소]
	[사용자 지정 (25~400%)]
[농도]	텍스트를 진하게 하려면 밀도를 높입니다. 텍스트를 밝게 하려면 밀도를 낮춥니다.
[배경색 제거]	복사본에서 문서의 배경색을 제거합니다. 흰색이 더욱 선명해집니다. 이렇게 하면 잉크를 절약하고 복사본을 훨씬 쉽게 읽을 수 있습니다. 
[양면 복사]	용지 양면에 복사하려면 선택합니다. 단면 → 양면  양면 → 양면  양면→단면 (MFC-J3960DW)

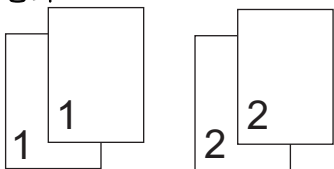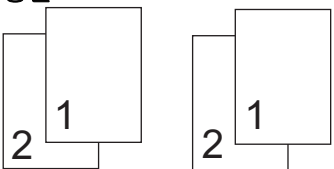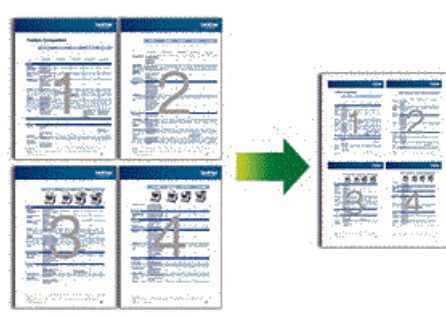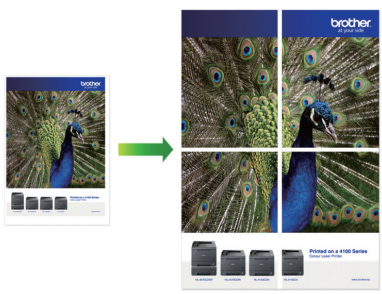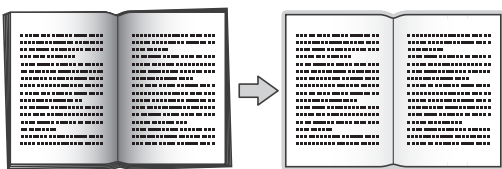옵션	설명
	
[스택/정렬]	여러 복사본을 쌓거나 정렬하려면 선택합니다. 쌓기  정렬 
[페이지 레이아웃]	N in 1, 2 in 1 ID, 1 ~ 2 또는 포스터 복사를 수행합니다. 4 in 1  포스터 
[자동 디스큐]	비박한 사본을 자동으로 수정하도록 제품을 설정합니다.
[고급 설정]	[서적 복사] 스캐너 유리에서 복사하는 경우 어두운 테두리 및 기울기를 보정합니다.  [워터마크 복사] 텍스트를 문서에 워터마크로 배치합니다. 
[새 기본값 설정]	자주 사용하는 인쇄 설정을 기본값으로 설정하여 저장합니다.
[설정 초기화]	변경된 복사 설정을 출고시 초기 설정으로 복원합니다.



[바로 가기로저장]을 눌러 현재 설정을 저장할 수 있습니다.

이 바로 가기를 원터치 바로 가기로 설정하려면 바로 가기에서 [컬러 복사] 또는 [흑백 복사] 옵션을 선택해야 합니다.  [옵션] > [원터치 바로가기]를 누르고 [컬러 복사] 또는 [흑백 복사]를 선택하고 다른 설정을 변경한 다음 [바로 가기로저장]을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- 복사

관련 내용:

- 문서 복사
-

팩스

- 초기 팩스 설정 및 전화 서비스
- 팩스 송신
- 팩스 수신
- 팩스 번호
- 팩스 리포트
- 외부 장치
- PC-FAX
- I-Fax(인터넷을 사용하여 팩스 송수신)

초기 팩스 설정 및 전화 서비스

- 기지국 ID 설정
- 톤 또는 펄스 설정 전화 걸기 모드
- 모든 팩스 번호 앞에 다이얼 접두 번호 설정
- VoIP(Voice Over Internet Protocol/전화선 간섭)

기지국 ID 설정

전송하는 각 팩스에 날짜와 시간이 나타나도록 하려면 제품의 기지국 ID를 설정합니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [초기 설정] > [스테이션 ID]을 누릅니다.
2. [팩스]을 누릅니다.
3. 터치스크린에서 팩스 번호(최대 20자리)를 입력한 다음 [OK]을 누릅니다.
4. [이름]을 누릅니다.
5. 터치스크린에서 이름(최대 20자리)을 입력한 다음 [OK]을 누릅니다.



- 을 누르면 글자, 숫자, 특수 기호 간에 전환됩니다. (사용 가능한 문자는 국가에 따라 다를 수 있습니다.)
- 잘못 입력한 문자를 변경하려면 ◀ 또는 ▶을 눌러 커서를 잘못된 문자로 이동합니다. 을 누른 다음 올바른 문자를 입력하십시오.
- 빈칸을 입력하려면 [공백]를 누릅니다.

6. 을 누릅니다.



관련 정보

- [초기 팩스 설정 및 전화 서비스](#)

관련 내용:

- [Brother 제품에서 텍스트 입력](#)
- [날짜 및 시간 설정](#)

톤 또는 펄스 설정 전화 걸기 모드

본 제품은 톤 전화 걸기 서비스로 설정되어 있습니다. 펄스 전화 걸기(회전식) 서비스를 사용하는 경우 전화 걸기 모드를 변경해야 합니다.

일부 국가에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [초기 설정] > [톤/펄스]을 누릅니다.
2. [톤] 또는 [펄스]을 누릅니다.
3. 을 누릅니다.

관련 정보

- 초기 팩스 설정 및 전화 서비스

모든 팩스 번호 앞에 다이얼 접두 번호 설정

다이얼 접두 번호 설정은 팩스 번호를 모두 누르기 전에 사전 정의된 번호를 자동으로 누릅니다. 예를 들어, 전화기에서 외부로 전화할 때 9를 눌러야 할 경우 이 설정을 사용하면 팩스를 송신할 때마다 9가 자동으로 눌러집니다.



- 0에서 9까지의 숫자와 # 및 * 기호를 사용합니다. (다른 번호나 기호와 함께 !를 사용할 수 없습니다.)
- 전화기에서 Time Break Recall(hookflash)이 필요한 경우 LCD에서 !를 누릅니다.
- 펄스 전화 걸기 모드가 켜져 있으면 # 및 *를 사용할 수 없습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [초기 설정] > [국번]을 누릅니다.
2. [설정] 또는 [해제]을 누릅니다.
 - [해제]를 눌러 접두어 번호를 끌 수 있습니다.
 - 접두어 번호는 [설정]을 누를 때까지 꺼진 상태를 유지합니다.
3. [설정]을 선택한 경우 다음 단계로 이동합니다.
 - a. [국번]을 누릅니다.
 - b. 터치스크린을 사용하여 접두어 번호(최대 5자리)를 입력한 다음 [OK]을 누릅니다.



접두어 번호를 변경하려면 ◀ 또는 ▶를 눌러 커서를 삭제할 자리로 이동하고 백스페이스 버튼 을 누릅니다. 그런 다음 정확한 숫자를 누릅니다.

접두 번호가 정확할 때까지 반복한 다음 [OK]를 누릅니다.

4. 을 누릅니다.




관련 정보

- 초기 팩스 설정 및 전화 서비스

VoIP(Voice Over Internet Protocol/전화선 간섭)

VoIP는 기존 전화선 대신 인터넷 연결을 사용하는 전화 시스템 유형입니다. 전화 공급자가 인터넷 및 케이블 서비스와 함께 VoIP를 번들로 묶어 제공하기도 합니다.

구입하신 제품이 일부 VoIP 시스템에서 작동하지 않을 수 있습니다. 구입하신 제품을 사용하여 VoIP 시스템에서 팩스를 송/수신하려면 전화 코드의 한쪽 끝이 구입하신 제품의 LINE 소켓에 연결되어 있는지 확인하십시오. 전화 코드의 다른쪽 끝은 모뎀, 전화 어댑터, 스플리터 또는 기타 장치에 연결될 수 있습니다.

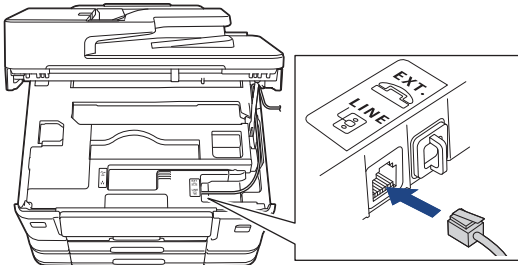

 구입하신 제품을 VoIP 시스템에 연결하는 방법은 해당 VoIP 공급자에게 문의하십시오.

구입하신 제품을 VoIP 시스템에 연결한 후 발신음이 들리는지 확인합니다. 외선 전화의 송수화기를 들고 발신음을 듣습니다. 발신음이 없는 경우 해당 VoIP 공급자에게 문의하십시오.

VoIP 시스템을 통한 팩스 송/수신과 관련된 문제가 있으면 제품의 모뎀 속도를 [기본 (VoIP 경우)] 설정으로 변경하는 것이 좋습니다.

- 
- VoIP(Voice over IP)는 일반 전화선 대신에 인터넷 연결을 사용하는 전화 시스템 유형입니다.
 - VoIP 회선을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 일반적인 VoIP 제한 사항으로 인해 팩스기의 일부 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

관련 정보

- 초기 팩스 설정 및 전화 서비스

팩스 송신

- Brother 제품에서 팩스 송신
- 수동으로 팩스 송신
- 둘 이상의 수신자에게 동일한 팩스 송신(동보 전송)
- 팩스 옵션

Brother 제품에서 팩스 송신

1. 문서를 로드합니다.

2.  [팩스]를 누릅니다.



[팩스미리보기]가 [설정]으로 설정된 경우  [팩스] > [팩스전송 중]를 누릅니다.

터치스크린에 다음과 같이 표시됩니다.



3. 다음 방법 중 하나로 팩스 번호를 입력합니다.

- 다이얼 패드(팩스 번호 수동 입력)
다이얼 패드를 사용하여 번호의 모든 자리를 누릅니다.
- 통화 내역(통화 내역에서 번호를 선택합니다.)
[통화내역]을 누릅니다.
[재다이얼] 또는 [송신 호출]을 누릅니다.
[송신 호출]를 선택한 경우 원하는 숫자를 선택한 다음 [적용]를 누릅니다.
- [주소록](주소록에서 번호를 선택합니다.)
[주소록]을 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
 - 원하는 번호를 선택한 다음 [적용]를 누릅니다.
 - 을 누른 다음 이름의 첫 글자를 입력하고 [OK]를 누릅니다. 전화를 걸 이름을 누릅니다. 이름에 두 개의 번호가 있는 경우 원하는 번호를 누릅니다. [적용]을 누릅니다.

4. 필요에 따라 팩스 설정을 변경합니다.

옵션	설명
 [옵션]	다음 팩스에 대해서만 팩스 설정을 변경하려면  [옵션]을 누릅니다. 완료되면 [OK]를 누릅니다.
 [문서 크기]	현재 [문서 크기] 설정을 나타냅니다. 다음 팩스에 대해서만 설정을 변경하려면 누릅니다.

5. [팩스 시작]을 누릅니다.

- ADF를 사용하는 경우 문서 스캔 및 송신을 시작합니다.
- 스캐너 유리를 사용하고 [색 설정]에서 [흑백]을 선택한 경우 첫 번째 페이지 스캔을 시작합니다.
다음 단계로 이동합니다.
- 스캐너 유리를 사용하고 [색 설정]에서 [컬러]를 선택한 경우 터치스크린에 컬러 팩스를 송신할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

[예 (컬러 팩스)]을 눌러 확인합니다. 전화걸기 및 문서 송신이 시작됩니다.

6. 터치스크린에 [다음 페이지?]가 표시되면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 페이지 스캔이 완료되면 [아니요]을 누릅니다. 문서 송신이 시작됩니다.
- 다른 페이지를 스캔하려면 [예]를 누릅니다. 스캐너 유리에 다음 페이지를 올려 놓은 다음 [OK]를 누릅니다. 페이지가 스캔되기 시작합니다.

각 추가 페이지에 대해 이 단계를 반복합니다.

팩스 전송을 중단하려면 를 누른 다음, 를 누릅니다.

LCD에 [작업 취소?]이(가) 표시되면 [예]을(를) 누릅니다.

관련 정보

- [팩스 송신](#)

관련 내용:

- [팩스 옵션](#)
-

수동으로 팩스 송신

수동 송신을 사용하면 팩스를 보내는 동안 전화 거는 소리, 벨소리 및 팩스 수신 톤을 들을 수 있습니다.

1. [문서를 로드합니다.](#)

2.  [팩스]를 누릅니다.



[팩스미리보기]가 [설정]으로 설정된 경우  [팩스] > [팩스전송 중]를 누릅니다.

3. [후크]를 누르고 다이얼 톤을 듣습니다.

4. 팩스 번호를 입력합니다.

5. 팩스 톤이 들리면 [팩스 시작]을 누릅니다.

스캐너 유리를 사용하는 경우 [전송]을 누릅니다.



관련 정보

- [팩스 송신](#)

둘 이상의 수신자에게 동일한 팩스 송신(동보 전송)

동보전송 기능을 사용하여 동일한 팩스를 여러 팩스 번호로 동시에 송신합니다.

- 이 기능은 흑백 팩스에서만 사용할 수 있습니다.
- 주소록 번호를 동보 전송에 사용하려면 먼저 제품의 메모리에 저장해야 합니다.
- 그룹 번호도 동보 전송에 사용하려면 먼저 제품의 메모리에 저장해야 합니다. 그룹 번호에 많은 저장된 주소록 번호가 포함되어 있으므로 손쉽게 전화를 걸 수 있습니다.

그룹, 주소록 번호 및 최대 50개의 수동으로 전화를 건 번호를 동일한 동보 전송에 포함할 수 있습니다.

그룹에 사용할 주소록 번호를 다 쓰지 않은 경우 팩스를 무려 250개나 되는 번호로 동보 전송할 수 있습니다.

1. 문서를 로드합니다.

2.  [팩스]를 누릅니다.



[팩스미리보기]가 [설정]으로 설정된 경우  [팩스] > [팩스전송 중]를 누릅니다.

3.  [옵션] > [브로드캐스팅]를 누릅니다.

4. [번호 추가]을 누릅니다.

다음과 같은 방식으로 브로드캐스트에 번호를 추가할 수 있습니다.

- [번호 추가]를 누르고 다이얼 패드를 사용하여 팩스 번호를 입력합니다. [OK]를 누릅니다.



이메일 주소를 사용하여 동보 전송하려면 을 누르고 이메일 주소를 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.

- [주소록에서 추가]를 누릅니다. ▲ 또는 ▼을 눌러 동보 전송에 추가할 번호를 표시합니다. 추가할 번호의 확인란을 선택합니다.

완료되면 [OK]를 누릅니다.

- [주소록에서 검색]를 누릅니다. 이름의 첫 글자를 누르고 [OK]를 누릅니다. 이름을 누른 다음 추가하려는 번호를 누릅니다.

이 단계를 반복하여 추가 팩스 번호를 입력합니다.

5. 완료되면 [OK]를 누릅니다.

6. [팩스 시작]을 누릅니다.

7. 다음 중 하나를 수행합니다.

- ADF를 사용하는 경우 문서 스캔 및 송신을 시작합니다.
 - 스캐너 유리를 사용하는 경우 첫 번째 페이지 스캔을 시작합니다.
터치스크린에 [다음 페이지?]가 표시되면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 페이지 스캔이 완료되면 [아니요]를 누릅니다. 문서 송신이 시작됩니다.
 - 다른 페이지를 스캔하려면 [예]를 누릅니다. 스캐너 유리에 다음 페이지를 올려 놓은 다음 [OK]를 누릅니다. 페이지가 스캔되기 시작합니다.
- 각 추가 페이지에 대해 이 단계를 반복합니다.



관련 정보

- [팩스 송신](#)

관련 내용:

- [동보 전송 그룹 설정](#)
- [Brother 제품에서 텍스트 입력](#)

팩스 옵션

팩스 송신 설정을 변경하려면  [옵션] 을 누릅니다.

옵션	설명
[팩스 해상도]	송신 팩스의 해상도를 설정합니다. 팩스 해상도를 변경하면 팩스 품질이 향상될 수 있습니다.
[명암]	명암을 조정합니다. 문서가 너무 밝거나 어두울 경우 명암을 변경하면 팩스 품질이 좋아질 수 있습니다.
[양면 팩스] (MFC-J3960DW)	양면 스캔 형식을 설정합니다.
[문서 크기]	송신 팩스의 문서 크기를 설정합니다.
[긴 용지 스캔]	ADF를 사용하여 긴 문서를 스캔합니다.
[발신자 제목]	송신 팩스의 제목을 편집합니다.
[브로드캐스팅] (단색만 해당)	같은 팩스 메시지를 둘 이상의 팩스 번호로 동시에 송신합니다.
[미리보기] (단색만 해당)	팩스 메시지를 송신하기 전에 미리 봅니다.
[색 설정]	팩스를 흑백으로 송신할지 컬러로 송신할지 여부를 설정합니다. - 컬러 팩스는 제품 메모리에 저장할 수 없으며 제품이 곧바로 팩스를 전송합니다. - 여러 페이지로 된 컬러 팩스를 송신하려면 ADF를 사용하십시오. [미리보기]를 [설정]으로 설정한 경우 컬러 팩스를 송신할 수 없습니다.
[지연된 팩스] (단색만 해당)	지연 팩스가 송신될 하루 중 시간을 설정합니다.
[일괄 전송] (단색만 해당)	송신 시간을 절약하기 위해 동일한 시간과 팩스 번호로 예약된 모든 지연된 팩스를 하나의 팩스로 보내는 방식으로 효율화합니다.
[실시간 전송]	제품이 메모리로부터의 스캔을 검색하기를 기다리지 않고 즉시 팩스를 보냅니다.
[해외전송 모드]	국외 팩스 송신에 어려움이 있으면 On으로 설정합니다.
[통화 내역]	통화 내역에서 번호를 선택합니다.
[주소록]	주소록에서 번호를 선택합니다.
[새 기본값 설정]	설정을 기본값으로 저장합니다.
[설정 초기화]	모든 설정을 출고시 초기 설정으로 복원합니다.



[바로 가기로저장]를 눌러 현재 설정을 저장할 수 있습니다.

이것을 원터치 바로 가기로 설정할지 묻는 메시지가 표시됩니다. LCD 지침을 따릅니다.



관련 정보

- [팩스 송신](#)

관련 내용:

- [Brother 제품에서 팩스 송신](#)

팩스 수신

- 수신 모드 설정
- 팩스 감지 설정
- 팩스 미리보기
- 메모리 수신 옵션

수신 모드 설정

- 수신 모드 개요
- 정확한 수신 모드 선택
- 제품이 응답하기 전 벨울림 횟수 설정(벨울림 지연)
- F/T 벨울림(가음/이중 벨울림) 설정

수신 모드 개요

일부 수신 모드에서는 자동 응답합니다([팩스만] 및 [팩스전화]). 이러한 모드를 사용하기 전에 벨울림 지연을 변경할 수 있습니다.

팩스만

[팩스만] 모드는 모든 통화에 팩스로 자동 응답합니다.

팩스/전화

[팩스전화] 모드에서는 팩스 호출인지 음성 전화인지를 인식한 후 다음 방법 중 하나로 처리하여 수신 호출을 관리할 수 있습니다.

- 팩스는 자동으로 수신됩니다.
- 음성 전화가 전화를 받도록 알려주는 F/T 벨울림을 시작합니다. F/T 벨소리는 제품에서 만드는 의사/이중 벨소리입니다.

수동

[수동] 모드에서 팩스를 수신하려면 외부 전화기의 수화기를 들거나 후크 버튼을 누릅니다. 팩스 톤(짧은 반복 신호음)이 들리면 시작 버튼을 누른 다음 [수신]을 선택하여 팩스를 수신합니다. 제품과 같은 회선에 연결된 송수화기를 들어 팩스 감지 기능으로 팩스를 수신할 수도 있습니다.

외부 TAD

[외부 TAD] 모드에서는 외부 응답기로 수신 호출을 관리할 수 있습니다.

수신 전화는 다음 방법으로 처리됩니다.

- 팩스는 자동으로 수신됩니다.
- 음성 호출자가 외부 TAD(자동 응답기)에 메시지를 녹음할 수 있습니다.

✓ 관련 정보

- [수신 모드 설정](#)


관련 내용:

- [제품이 응답하기 전 벨울림 횟수 설정\(벨울림 지연\)](#)
- [F/T 벨울림\(가음/이중 벨울림\) 설정](#)
- [팩스 감지 설정](#)

정확한 수신 모드 선택

회선에서 사용하는 외부 장치 및 전화 서비스에 따라 수신 모드를 선택해야 합니다.

기본적으로 제품에 송신되는 모든 팩스가 자동으로 수신됩니다. 다음 다이어그램을 사용하여 올바른 모드를 선택할 수 있습니다.

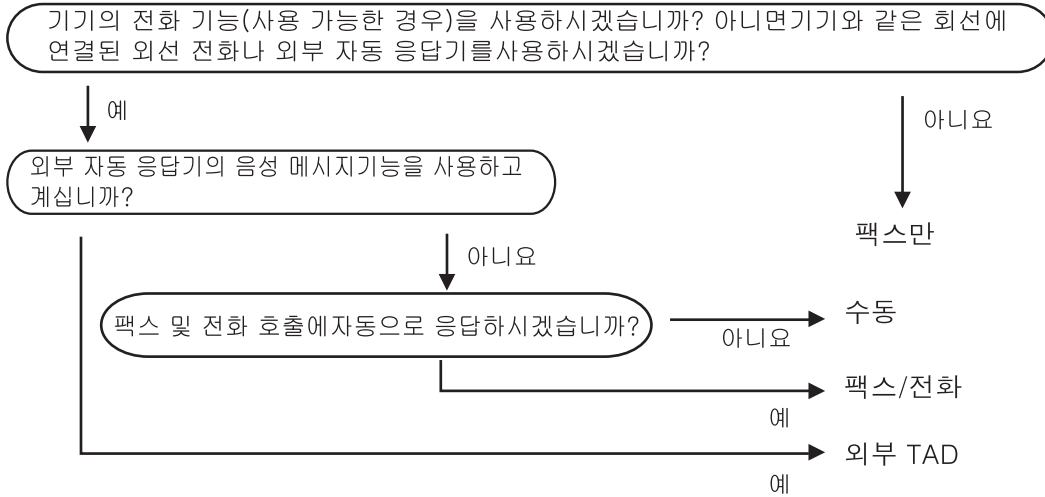

1.  [설정] > [모든 설정] > [팩스] > [수신 설정] > [수신 모드]를 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼을 눌러 [팩스만], [팩스전화], [외부 TAD] 또는 [수동] 옵션을 표시한 다음 원하는 옵션을 누릅니다.
3. 를 누릅니다.

✓ 관련 정보

- [수신 모드 설정](#)

제품이 응답하기 전 벨울림 횟수 설정(벨울림 지연)

누군가 제품에 전화를 걸면 전화를 건 사람과 받는 사람에게 정상적인 전화벨 소리가 들립니다. 벨울림 횟수는 벨울림 지연 옵션에서 설정됩니다.

- 벨소리 지연 설정은 [팩스만] 및 [팩스전화] 모드에서 제품이 응답하기 전에 벨소리를 울리는 횟수를 설정합니다.
- 제품과 같은 회선에 연결된 외선 또는 내선 전화가 있으면 최대 벨울림 횟수를 선택하십시오.

1.  [설정] > [모든 설정] > [팩스] > [수신 설정] > [벨소리 지연]을 누릅니다.
2. 응답하기 전에 벨소리를 울릴 횟수를 누릅니다.



[0]을 선택하면 제품이 즉시 응답하고 회선에서 벨소리가 울리지 않습니다. (일부 국가에서만 사용 가능)

3. 을 누릅니다.



관련 정보

- [수신 모드 설정](#)

관련 내용:

- [수신 모드 개요](#)
- [팩스 감지 설정](#)

F/T 벨울림(가음/이중 벨울림) 설정

수신 모드를 [팩스전화]로 설정한 경우 통화가 팩스이면 팩스가 제품에서 자동으로 수신됩니다. 그러나 음성 호출인 경우 제품이 F/T 벨울림 옵션에 설정된 시간에 F/T 벨울림(가음/이중 벨울림) 소리를 냅니다. F/T 벨울림 소리가 들리면 음성 전화가 왔음을 알 수 있습니다.

F/T 벨소리는 Brother 제품의 고유 설정이기 때문에 내선 및 외선 전화기는 벨을 울리지 않습니다. 그러나 모든 전화에서 제품의 호출에 계속 응답할 수 있습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [팩스] > [수신 설정] > [F/T 벨 시간]을 누릅니다.
2. 제품에서 음성 전화를 알려주기 위해 이중 벨소리가 울리는 시간을 누릅니다.
3.  을 누릅니다.



의사/이중 벨소리가 울리는 동안 발신자가 전화를 끊더라도 설정한 시간 동안 계속해서 벨소리가 울립니다.



관련 정보

- [수신 모드 설정](#)

관련 내용:

- [수신 모드 개요](#)

팩스 감지 설정

팩스 감지가 On인 경우: 통화에 응답하는 경우에도 팩스가 자동으로 수신됩니다. 제품에서 팩스를 수신 중이라는 메시지가 LCD에 나타나거나 사용 중인 송수화기에서 "찍찍"하는 소리가 들리자마자 수화기를 다시 내려 놓습니다. 나머지 작업이 제품에서 자동으로 수행됩니다.

팩스 감지가 Off인 경우: 사용자가 제품 앞에 있고 송수화기를 들어서 팩스 호출에 응답하는 경우 시작 버튼을 누른 다음 [수신]을 선택하여 팩스를 수신합니다. 내선 또는 외선 전화로 받은 경우 *51을 누르십시오.



- 팩스 감지를 [설정]으로 설정했지만 내선 또는 외선 전화의 송수화기를 들 때 제품이 팩스 호출이 연결되지 않으면 원격 활성화 코드 *51을 누르십시오.
- 동일한 전화선의 컴퓨터에서 팩스를 송신할 때 본 제품이 이를 방해할 경우 팩스 감지를 [해제]로 설정하십시오.

1.  [설정] > [모든 설정] > [팩스] > [수신 설정] > [팩스 감지]을 누릅니다.
2. (또는 [해제])을 누릅니다. [설정]
3. 을 누릅니다.



관련 정보

- [팩스 수신](#)

관련 내용:

- [수신 모드 개요](#)
- [제품이 응답하기 전 벨울림 횟수 설정\(벨울림 지연\)](#)

팩스 미리보기

팩스 미리보기 기능을 사용하여 수신된 팩스를 LCD에서 봅니다.

- 팩스 미리보기를 On으로 설정
- 새 팩스 미리보기

팩스 미리보기를 On으로 설정

- 이 기능은 흑백 팩스에서만 사용할 수 있습니다.
- 팩스 미리보기가 켜져 있는 경우에는 백업 인쇄를 On으로 설정했어도 수신된 팩스의 백업 사본이 팩스 전달, PC-FAX 수신, 클라우드로 전달 및 네트워크로 전달 작업용으로 인쇄되지 않습니다.
- 팩스 수신 스탬프가 켜져 있을 때 인쇄된 팩스에 수신 날짜 및 시간이 표시되지만 팩스 미리보기 화면에 수신 날짜 및 시간이 표시되지 않습니다.

1.  [설정] > [팩스미리보기]를 누릅니다.

2. [설정]을 누릅니다.

터치스크린에 향후 수신되는 팩스가 인쇄되지 않는다는 메시지가 표시됩니다.

3. [예]를 누릅니다.

4. 을 누릅니다.



팩스 미리보기를 Off로 변경할 때 메모리에 팩스가 저장되어 있으면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 저장된 팩스를 인쇄하지 않으려면 [계속]을 누릅니다.
[예]를 눌러 확인합니다.
팩스가 삭제됩니다.
- 저장된 모든 팩스를 인쇄하려면 [삭제 전 모든 팩스 인쇄]를 누릅니다.
- 팩스 미리보기를 끄지 않으려면 [취소]를 누릅니다.



관련 정보

- [팩스 미리보기](#)

새 팩스 미리보기

팩스가 수신되면 LCD에 메시지가 나타납니다.

- 이 기능은 흑백 팩스에서만 사용할 수 있습니다.
- 이미 미리 본 팩스를 보려면  [팩스] 및  [수신된 팩스]를 누릅니다.

1. 새 팩스를 보려면 을 누릅니다.



2. 팩스 목록에는 이전 및 새 팩스가 포함되어 있습니다. 새 팩스 옆에는 녹색 표시가 나타납니다. 원하는 팩스를 누릅니다.



목록의 모든 팩스를 인쇄하거나 삭제하려면 [인쇄/삭제]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.

- 아직 보지 못한 팩스를 모두 인쇄하려면 [모두 인쇄 (새 팩스)]를 누릅니다.
- 이미 봤던 팩스를 모두 인쇄하려면 [모두 인쇄 (이전 팩스)]를 누릅니다.
- 아직 보지 못한 팩스를 모두 삭제하려면 [모두 삭제 (새 팩스)]를 누릅니다.
- 이미 본 팩스를 모두 삭제하려면 [모두 삭제 (이전 팩스)]를 누릅니다.

3. 표에 표시된 버튼을 눌러 다음 작업을 수행합니다.

버튼	결과
	팩스를 확대합니다.
	팩스를 축소합니다.

버튼	결과
 또는 	수직 방향으로 스크롤합니다.
 또는 	수평 방향으로 스크롤합니다.
	팩스를 시계 방향으로 회전합니다.
	팩스를 삭제합니다. [예]를 눌러 확인합니다.
	이전 페이지로 돌아갑니다.
	다음 페이지로 이동합니다.
	팩스 목록으로 돌아갑니다.
[시작]	팩스를 인쇄합니다. 팩스가 단일 페이지인 경우 인쇄가 시작됩니다. 터치스크린에 제품의 메모리에서 팩스를 삭제할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 팩스를 삭제하려면 [예]를 누릅니다. 팩스를 제품의 메모리에 보관하려면 [아니요]를 누릅니다. 팩스가 여러 페이지인 경우 다음 중 하나를 수행합니다. • 전체 메시지를 인쇄하려면 [모든 페이지 인쇄]를 누릅니다. 터치스크린에 제품의 메모리에서 팩스를 삭제할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 팩스를 삭제하려면 [예]를 누릅니다. 팩스를 제품의 메모리에 보관하려면 [아니요]를 누릅니다. • 표시된 페이지만 인쇄하려면 [표시된 페이지만 인쇄]를 누릅니다. • 표시된 페이지부터 마지막 페이지까지 인쇄하려면 [표시된 페이지에서 인쇄]를 누릅니다.

- 팩스가 큰 경우 표시되기 전에 지연이 발생할 수 있습니다.
- 터치스크린에 현재 페이지 번호 및 팩스 메시지의 총 페이지가 표시됩니다.

4. 을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- [팩스 미리보기](#)

메모리 수신 옵션

제품에서 떨어져 있는 동안 메모리 수신 옵션을 사용하여 수신 팩스를 제어합니다. 한 번에 하나의 메모리 수신 옵션만 사용할 수 있습니다.

메모리 수신을 다음으로 설정할 수 있습니다.

- PC Fax 수신
- 팩스 전달
- 팩스 저장
- 클라우드로 전달 (제품이 수신한 팩스를 온라인 서비스로 전달합니다.)
- 네트워크 전달(제품이 수신한 팩스를 네트워크 대상으로 전달합니다.)
- 해제

이 기능은 흑백 팩스에서만 사용할 수 있습니다.

팩스 번호

- 주소록 번호 저장
- 주소록 이름이나 번호 변경 또는 삭제
- 동보 전송 그룹 설정

주소록 번호 저장

1.  [팩스] > [주소록]를 누릅니다.
2. 다음 단계를 수행합니다.
 - a. [편집] > [새 주소 추가] > [이름]를 누릅니다.
 - b. 터치스크린을 사용하여 이름(최대 16자)을 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
 - c. [주소 1]을 누릅니다.
 - d. 터치스크린을 사용하여 첫 번째 팩스 또는 전화 번호(최대 20자)를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.



- 번호 사이에 포즈를 삽입하려면 [포즈]를 누릅니다. 필요한 횟수만큼 [포즈]를 눌러 포즈 길이를 늘릴 수 있습니다.
- 인터넷 팩스 또는 이메일 서버로 스캔에 사용할 이메일 주소를 저장하려면 를 누르고 이메일 주소를 입력한 다음 [OK]을 누릅니다.

- e. 두 번째 팩스 또는 전화 번호를 저장하려면 [주소 2]를 누릅니다. 터치스크린을 사용하여 두 번째 팩스 또는 전화 번호(최대 20자)를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
- f. [OK]를 눌러 확인합니다.

다른 주소록 번호를 저장하려면 다음 단계를 반복합니다.

3. 을 누릅니다.



관련 정보

- [팩스 번호](#)

관련 내용:

- [동보 전송 그룹 설정](#)

주소록 이름이나 번호 변경 또는 삭제

1.  [팩스] > [주소록] > [편집]을 누릅니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [변경]을 눌러 이름이나 팩스 또는 전화 번호를 편집합니다.
 - ▲ 또는 ▼을 눌러 변경할 번호를 표시하고 누릅니다.
 - 이름을 변경하려면 [이름]을 누릅니다. 터치스크린을 사용하여 새 이름(최대 16자)을 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
 - 첫 번째 팩스 또는 전화 번호를 변경하려면 [주소 1]을 누릅니다. 터치스크린을 사용하여 새로운 팩스 또는 전화 번호(최대 20자)를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
 - 두 번째 팩스 또는 전화 번호를 변경하려면 [주소 2]를 누릅니다. 터치스크린을 사용하여 새로운 팩스 또는 전화 번호(최대 20자)를 입력합니다. [OK]을 누릅니다.



문자를 변경하려면 ◀ 또는 ▶를 눌러 커서를 변경하려는 문자로 이동하여 선택한 다음 를 누릅니다. 새 문자를 입력합니다.

- 번호를 삭제하려면 ▲ 또는 ▼을 눌러 [삭제]를 표시한 다음 누릅니다.
삭제하려는 팩스 또는 전화 번호를 눌러 선택하여 선택 표시를 표시한 다음 [OK]을 누릅니다.
3. 을 누릅니다.



관련 정보

- [팩스 번호](#)

동보 전송 그룹 설정

주소록에 저장할 수 있는 그룹을 만들어 이 그룹으로 전송할 경우 여러 팩스 번호로 동일한 팩스 메시지를 전송하거나 동보 전송할 수 있습니다.

먼저 주소록에 각 팩스 번호를 저장해야 합니다. 그런 다음 그룹에 있는 번호로 포함할 수 있습니다. 각 그룹마다 주소록 번호를 다 씁니다. 최대 6개의 그룹을 저장하거나 큰 그룹에 최대 198개의 번호를 할당할 수 있습니다.

1.  [팩스] > [주소록]을 누릅니다.
2. 다음 단계를 수행합니다.
 - a. [편집] > [그룹 설정] > [이름]을 누릅니다.
 - b. 터치스크린을 사용하여 그림 이름(최대 16자)을 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
 - c. [추가/삭제]을 누릅니다.
 - d. 주소록 번호를 눌러 체크 마크를 표시하고 그룹에 추가합니다. [OK]을 누릅니다.
 - e. 선택한 이름 및 번호 목록이 표시되면 읽고 확인한 다음 [OK]을 눌러 그룹을 저장합니다.다른 동보 전송용 그룹을 저장하려면 다음 단계를 반복합니다.



그룹을 편집하려면 [편집]을 누르고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- [변경]
그룹 이름을 변경합니다. 그룹 멤버를 추가하거나 삭제합니다.
- [삭제]
그룹을 삭제합니다.

3. 을 누릅니다.



관련 정보

- [팩스 번호](#)

관련 내용:

- [둘 이상의 수신자에게 동일한 팩스 송신\(동보 전송\)](#)
- [주소록 번호 저장](#)

팩스 리포트

- 송신 확인 보고서의 스타일 설정
- 팩스 저널의 간격 기간 설정
- 인쇄 리포트

송신 확인 보고서의 스타일 설정

팩스를 송신했다는 증거로 송신 확인 리포트를 사용할 수 있습니다. 이 리포트에는 송신자의 이름이나 팩스 번호, 송신 시간 및 날짜, 송신 기간, 송신된 페이지 수, 송신 성공 여부 등이 나열됩니다.

송신 확인 리포트에 사용할 수 있는 다양한 설정이 있습니다.

옵션	설명
[설정]	팩스를 송신할 때마다 리포트를 인쇄합니다.
[설정 (+이미지)]	팩스를 송신할 때마다 리포트를 인쇄합니다. 리포트에 팩스의 첫 페이지 부분이 나타납니다.
[오류만]	송신 오류로 인해 팩스를 송신하지 못한 경우에 리포트를 인쇄합니다.
[오류만 (+이미지)]	송신 오류로 인해 팩스를 송신하지 못한 경우에 리포트를 인쇄합니다. 리포트에 팩스의 첫 페이지 부분이 나타납니다.
[해제]	리포트가 인쇄되지 않습니다.

-  [설정] > [모든 설정] > [팩스] > [보고서 설정] > [XMIT 보고서]를 누릅니다.
- 원하는 옵션을 누릅니다.
[설정 (+이미지)] 또는 [오류만 (+이미지)]를 선택한 경우 실시간 송신이 [설정]으로 설정되어 있으면 이 이미지가 송신 확인 리포트에 표시되지 않습니다. 컬러 팩스 송신 시 이미지가 리포트에 나타나지 않습니다.
- 을 누릅니다.
송신에 성공한 경우 송신 확인 리포트의 [RESULT] 옆에 [OK]가 나타납니다. 송신에 실패한 경우에는 [ERROR]가 [RESULT] 옆에 나타납니다.



관련 정보

- 팩스 리포트

팩스 저널의 간격 기간 설정

특정 간격(50개의 팩스마다, 6시간마다, 12시간마다, 24시간마다, 2일마다 또는 7일마다)으로 저널을 인쇄하도록 제품을 설정할 수 있습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [팩스] > [보고서 설정] > [저널 기간]을 누릅니다.
2. [저널 기간]을 누릅니다.
3. ▲ 또는 ▼을 눌러 간격을 선택합니다.
 - 6시간마다, 12시간마다, 24시간마다, 2일마다 또는 7일마다
선택한 간격에 따라 리포트가 인쇄되고 팩스 저널 메모리에서 모든 팩스 작업이 지워집니다. 선택한 시간이 지나기 전에 메모리가 200개의 작업이 채워지면 먼저 저널 리포트가 인쇄된 다음 메모리에서 모든 팩스 작업이 지워집니다. 인쇄하도록 예정되기 전에 추가 리포트를 원할 경우 작업을 지우지 않고 인쇄할 수 있습니다.
 - 50개의 팩스마다
50개의 팩스 작업이 저장되면 저널 리포트가 인쇄됩니다.
4. 6시간마다, 12시간마다, 24시간마다, 2일마다 또는 7일마다를 선택한 경우 [시간]을 누르고 터치스크린에서 시간을 입력합니다. [OK]을 누릅니다.
5. [7일마다]를 선택하는 경우 [일]을 누릅니다. ▲ 또는 ▼을 눌러 [월요일마다], [화요일마다], [수요일마다], [목요일마다], [금요일마다], [토요일마다] 또는 [일요일마다] 옵션을 표시한 다음 7일 기간의 첫 날을 누릅니다.
6. 을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- [팩스 리포트](#)

관련 내용:

- [제품이 자동으로 꺼지도록 설정](#)

외부 장치

외부 장치에 대한 자세한 내용은 아래 링크에서 사용하는 모델의 *외부 장치 가이드*를 참조하세요.
support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/exdevs_ink/kor/index.html.

PC-FAX

PC-FAX 기능에 대한 자세한 내용은 아래 링크에서 사용하는 모델의 *PC-FAX 가이드*를 참조하세요.
support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/pcfax/kor/index.html.

I-Fax(인터넷을 사용하여 팩스 송수신)

인터넷 팩스(I-FAX) 기능에 대한 자세한 내용은 아래 링크에서 사용하는 모델의 *인터넷 팩스(I-FAX) 가이드*를 참고하세요. support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/ifax_ink/kor/index.html.

네트워크

- 지원되는 기본 네트워크 기능
- 네트워크 설정 구성
- 무선 네트워크 설정
- 네트워크 기능
- Brother 관리 도구

지원되는 기본 네트워크 기능

본 제품은 운영 체제에 따라 다양한 기능을 지원합니다. 이 차트를 사용하여 각 운영 체제에서 지원되는 네트워크 기능과 연결을 확인할 수 있습니다.

운영 체제	Windows	Windows Server	macOS
인쇄	예	예	예
스캔	예	아니요	예
PC 팩스 송신	예	아니요	예
PC Fax 수신	예	아니요	아니요
웹 기반 관리	예	예	예

참고

- 제품을 인터넷과 같은 외부 네트워크에 연결할 경우 부적절한 설정 또는 악의적인 제3자에 의한 무단 액세스로 인해 정보가 유출되는 것을 방지하기 위해 반드시 별도의 방화벽이나 기타 수단으로 네트워크 환경을 보호해야 합니다.
- 제품이 글로벌 네트워크에 연결되면 경고가 나타납니다. 이 경고가 표시되면 네트워크 설정을 확인한 다음 보안 네트워크에 다시 연결하는 것을 강력하게 권장합니다.
- 제품의 글로벌 네트워크 통신 필터링 기능을 실행하면 글로벌 네트워크에서의 액세스가 차단됩니다. 글로벌 네트워크 통신 필터링 기능은 제품이 글로벌 IP 주소를 사용하는 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 특정 인쇄 또는 스캔 작업을 수신하는 것을 방지할 수 있습니다.

✓ 관련 정보

- [네트워크](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)
- [웹 기반 관리를 사용하여 로그인 암호 변경](#)

네트워크 설정 구성

- 제어판을 사용하여 네트워크 설정 구성
- 웹 기반 관리를 사용하여 제품 설정 변경

제어판을 사용하여 네트워크 설정 구성

네트워크에 맞게 제품을 구성하려면 제어판의 [네트워크] 메뉴 선택 항목을 사용합니다.



- 제어판을 사용하여 구성할 수 있는 네트워크 설정에 대한 자세한 내용은 >> [관련 정보: 설정표](#)
- 또한 웹 기반 관리와 같은 관리 유틸리티를 사용하여 Brother 제품의 네트워크 설정을 구성 및 변경할 수 있습니다.

-  [설정] > [네트워크]를 누릅니다.
- 원하는 옵션을 누릅니다. 구성할 메뉴에 액세스할 때까지 이 단계를 반복한 다음 터치스크린 LCD 지침을 따릅니다.



관련 정보

- [네트워크 설정 구성](#)

관련 내용:

- [설정 테이블 \(67.5mm\(2.7"\)/87.6mm\(3.5"\) 터치스크린 모델\)](#)

무선 네트워크 설정

- 무선 네트워크 사용
- Wi-Fi Direct® 사용
- 무선 LAN 실행/해제
- WLAN 보고서 인쇄

무선 네트워크 사용

- 제품을 무선 네트워크용으로 구성하기 전에
- 컴퓨터의 설정 마법사를 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성
- 모바일 장치의 설정 마법사를 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성
- 제품의 제어판 설정 마법사를 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성
- WPS(Wi-Fi Protected Setup™)의 원푸시 방법을 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성
- WPS(Wi-Fi Protected Setup™)의 PIN 방법을 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성
- SSID가 동보 전송이 아닐 때 무선 네트워크용으로 제품 구성
- 엔터프라이즈 무선 네트워크용 제품 구성

제품을 무선 네트워크용으로 구성하기 전에

무선 네트워크 구성을 시도하기 전에 다음을 확인하십시오.

- 기업용 무선 네트워크를 사용하는 경우에는 사용자 ID와 암호를 알고 있어야 합니다.
- 일반적인 문서 인쇄에서 최적의 결과를 얻으려면 장애물을 최소화하는 상태로 무선 LAN 액세스 포인트/라우터에 최대한 가깝게 제품을 배치하십시오. 두 장치 사이에 있는 커다란 장애물과 벽, 다른 전자 장치의 간섭이 문서의 데이터 전송 속도에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 요인으로 인해 일부 문서 및 응용 프로그램 유형의 경우 무선이 가장 좋은 연결 방법이 아닐 수 있습니다. 텍스트와 대규모 그래픽이 섞여 있는 다중 페이지 문서와 같은 대규모 파일을 인쇄하는 경우 더 빠른 데이터 속도를 위해 유선 이더넷을 선택하거나(지원되는 모델만 해당) 가장 빠른 처리량 속도를 위해 USB를 선택해야 할 수 있습니다.

- 유선 네트워크와 무선 네트워크에서 제품을 사용할 수 있지만(지원되는 모델만 해당) 한 번에 하나의 연결 방법만 사용할 수 있습니다. 하지만 무선 네트워크 연결과 Wi-Fi Direct 연결을 동시에 사용하거나 유선 네트워크 연결(지원 모델만 해당)과 Wi-Fi Direct 연결을 동시에 사용할 수 있습니다.
- 근처에 신호가 있는 경우 무선 LAN을 사용하면 LAN 연결을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 그러나 보안 설정이 올바르게 구성되어 있지 않으면 악의적인 제3자가 신호를 가로챌 수 있으며 이로 인한 결과는 다음과 같습니다.
 - 개인 정보 또는 기밀 정보의 도용
 - 지정된 개인을 사칭하는 당사자에게 정보를 잘못 송신
 - 가로챌 전사 통신 콘텐츠의 배포



무선 라우터/액세스 포인트의 네트워크 이름(SSID) 및 네트워크 키(암호)를 반드시 알고 있어야 합니다. 이 정보를 찾을 수 없는 경우 무선 라우터/액세스 포인트의 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 공급자에게 문의하십시오. Brother는 이 정보를 제공할 수 없습니다.



관련 정보

- 무선 네트워크 사용

컴퓨터의 설정 마법사를 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성

1. 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows

구입하신 모델의 **다운로드** 페이지(support.brother.com/downloads)에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

- Mac

a. 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지(support.brother.com/downloads)에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

b. 설치 프로그램을 시작한 다음 **Start Here Mac** 아이콘을 두 번 클릭합니다.

2. 화면 지침을 따릅니다.

3. **무선 네트워크 연결(Wi-Fi)**을 선택한 다음 **다음**을 클릭합니다.

4. 화면 지침을 따릅니다.

무선 네트워크 설정을 완료했습니다.



관련 정보

- [무선 네트워크 사용](#)

모바일 장치의 설정 마법사를 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Android™ 장치
Google Play™에서 Brother Mobile Connect를 다운로드하고 설치합니다.
 - iPhone, iPad 및 iPod touch를 포함하는 모든 iOS 또는 iPadOS 지원 장치
App Store에서 Brother Mobile Connect를 다운로드하고 설치합니다.
2. Brother Mobile Connect를 시작한 다음 화면 지침에 따라 모바일 장치를 Brother 제품에 연결합니다.

✓ 관련 정보

- [무선 네트워크 사용](#)

제품의 제어판 설정 마법사를 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성

구입하신 제품을 구성하기 전에 무선 네트워크 설정을 기록해 두는 것이 좋습니다. 이 정보는 구성을 계속하기 전에 필요합니다.

1. 연결된 컴퓨터의 현재 무선 네트워크 설정을 확인하고 기록합니다.

네트워크 이름(SSID)	네트워크 키(암호)

예:

네트워크 이름(SSID)	네트워크 키(암호)
HELLO	12345



- 보유하고 있는 액세스 포인트/라우터는 여러 개의 WEP 키 사용을 지원할 수 있지만, Brother 제품은 첫 번째 WEP 키의 사용만 지원합니다.
- 설정 중 지원이 필요하여 Brother 고객센터 서비스에 문의하려면 SSID(네트워크 이름) 및 네트워크 키(암호)를 준비하십시오. 당사는 이 정보를 찾는 데 도움을 줄 수 없습니다.
- 이 정보(SSID 및 네트워크 키)를 모르면 무선 설정을 계속할 수 없습니다.

이 정보는 어떻게 찾을 수 있습니까?

- 무선 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 설명서를 확인하십시오.
- 초기 SSID는 제조업체의 이름 또는 모델 이름일 수 있습니다.
- 보안 정보를 모를 경우 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 공급자에게 문의하십시오.



2. [설정] > [네트워크] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi 네트워크 찾기]를 누릅니다.

3. [WLAN 사용?]가 나타나면 [예]를 누릅니다.

무선 설정 마법사가 시작됩니다. 취소하려면 [아니요]를 누릅니다.

4. 제품이 네트워크를 검색하고 사용 가능한 SSID 목록을 표시합니다. SSID 목록이 나타나면 ▲ 또는 ▼를 눌러 원하는 SSID를 선택합니다. [OK]을 누릅니다.



원하는 SSID가 표시되지 않은 경우 [다시 검색]를 눌러 네트워크를 다시 검색합니다.

5. 필요한 경우 1단계에서 적어둔 네트워크 키를 입력한 다음 [OK]을 누릅니다.

6. 제품이 선택한 무선 장치에 대한 연결을 시도합니다.

무선 장치가 성공적으로 연결되면 LCD에 [연결됨]이 표시됩니다.

무선 네트워크 설정을 완료했습니다. 제품 사용에 필요한 드라이버 및 소프트웨어를 설치하려면 support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동합니다.



관련 정보

- 무선 네트워크 사용

WPS(Wi-Fi Protected Setup™)의 원푸시 방법을 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성

무선 액세스 포인트/라우터가 WPS(푸시 버튼 구성)를 지원하는 경우 제품의 제어판에서 WPS를 사용하여 무선 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다.

1.  [설정] > [네트워크] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/누름 버튼]을 누릅니다.
2. [WLAN 사용?]가 나타나면 [예]를 누릅니다.
무선 설정 마법사가 시작됩니다. 취소하려면 [아니요]를 누릅니다.
3. 터치스크린에 WPS를 시작하라는 메시지가 표시되면 무선 액세스 포인트/라우터의 WPS 버튼을 누릅니다.
그런 다음 제품에서 [OK]를 누릅니다. 제품이 무선 네트워크와의 연결을 자동으로 시도합니다.

무선 장치가 성공적으로 연결되면 LCD에 [연결됨]이 표시됩니다.

무선 네트워크 설정을 완료했습니다. 제품 사용에 필요한 드라이버 및 소프트웨어를 설치하려면 support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동합니다.

관련 정보

- 무선 네트워크 사용


WPS(Wi-Fi Protected Setup™)의 PIN 방법을 사용하여 제품의 무선 네트워크 구성

사용 중인 무선 LAN 액세스 포인트/라우터가 WPS를 지원하는 경우 PIN(개인 식별 번호) 방식을 사용하여 무선 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다.

PIN 방법은 Wi-Fi Alliance®에서 개발한 연결 방법 중 하나입니다. 등록자(구입하신 제품)가 만든 PIN을 등록자(무선 LAN을 관리하는 장치)에 제출하여 무선 네트워크 및 보안 설정을 지정할 수 있습니다. WPS 모드에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 무선 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.


유형 A

무선 LAN 액세스 포인트/라우터(1)가 등록자로도 사용될 때의 연결입니다.

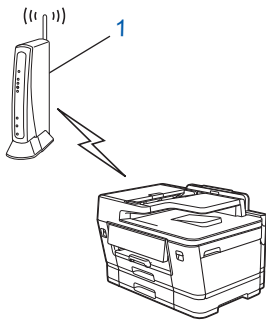

유형 B

컴퓨터 등의 다른 장치(2)가 등록자로 사용될 때의 연결입니다.

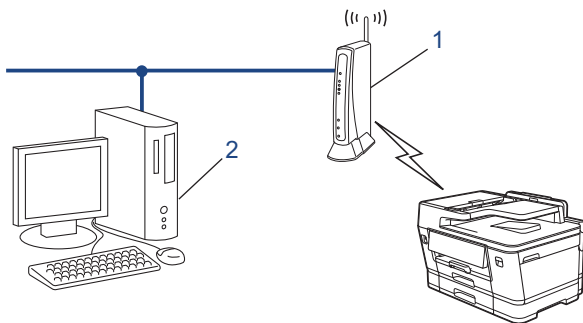

1.  [설정] > [네트워크] > [WLAN(Wi-Fi)] > [WPS/PIN 코드]을 누릅니다.
2. [WLAN 사용?]가 나타나면 [예]를 누릅니다.
무선 설정 마법사가 시작됩니다. 취소하려면 [아니요]를 누릅니다.
3. LCD에 8자리 PIN이 표시되고 제품이 무선 LAN 액세스 포인트/라우터를 검색하기 시작합니다.
4. 네트워크에 연결된 컴퓨터를 사용하여 브라우저의 주소 표시줄에 등록자로 사용 중인 장치의 IP 주소를 입력합니다(예: http://192.168.1.2).
5. WPS 설정 페이지로 이동하여 PIN을 입력한 다음 화면 지침을 따릅니다.




- 등록자는 일반적으로 무선 LAN 액세스 포인트/라우터입니다.
- 설정 페이지는 WLAN 액세스 포인트/라우터의 브랜드에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 무선 LAN 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.

무선 장치가 성공적으로 연결되면 LCD에 [연결됨]이 표시됩니다.

Windows 10 또는 Windows 11 컴퓨터를 등록자로 사용 중인 경우 다음 단계를 완료하십시오.

6. 컴퓨터 키보드에서  키를 길게 누른 상태에서  키를 눌러 실행을 실행합니다.

7. 열기: 필드에 "control printers"을 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

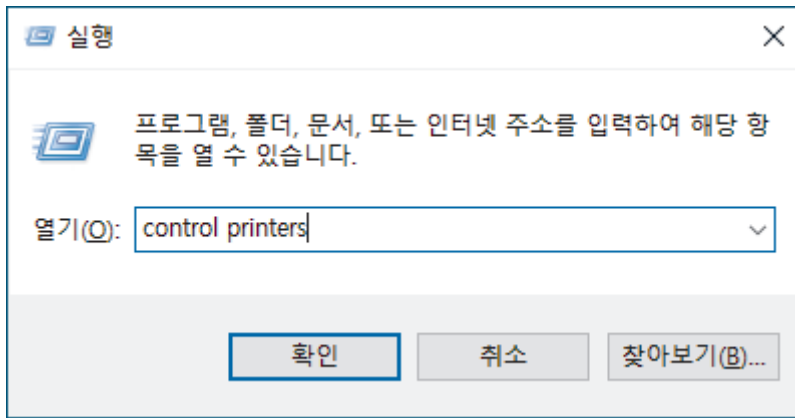

장치 및 프린터 창이 나타납니다.

 장치 및 프린터 창이 표시되지 않을 경우 **장치 > 더 많은 장치 및 프린터 설정** 을 클릭합니다.

8. 장치 추가를 클릭합니다.

- 
- Windows 10 또는 Windows 11 컴퓨터를 등록자로 사용하려면 먼저 네트워크에 등록해야 합니다. 자세한 내용은 무선 LAN 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.
 - Windows 10 또는 Windows 11을 레지스트라로 사용하는 경우 무선 구성 후 화면 지침에 따라 프린터 드라이버를 설치할 수 있습니다. 제품 사용에 필요한 드라이버 및 소프트웨어를 설치하려면 support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동합니다.

9. 구입하신 제품을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

10. 제품의 LCD에 표시된 PIN을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

11. **닫기**을 클릭합니다.

무선 장치가 성공적으로 연결되면 LCD에 [연결됨]이 표시됩니다.

관련 정보

- 무선 네트워크 사용

SSID가 동보 전송이 아닐 때 무선 네트워크용으로 제품 구성

구입하신 제품을 구성하기 전에 무선 네트워크 설정을 기록해 두는 것이 좋습니다. 이 정보는 구성을 계속하기 전에 필요합니다.

1. 현재 무선 네트워크 설정을 확인하고 기록해두십시오.

네트워크 이름(SSID)		
Authentication Method (인증 방법)	암호화 모드	네트워크 키(암호)
오픈 시스템	없음	-
	WEP ¹	
공유 키	WEP ¹	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	TKIP(WPA/WPA2-PSK용)	
	AES	
WPA3-SAE	AES	

¹ 제어판에서는 WEP 옵션을 선택할 수 없습니다. 암호화 모드에서 WEP 옵션을 선택하려면 웹 기반 관리를 사용합니다.

예:

네트워크 이름(SSID)		
HELLO		
Authentication Method (인증 방법)	암호화 모드	네트워크 키(암호)
WPA3-SAE	AES	12345678

2.  [설정] > [네트워크] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi 네트워크 찾기]를 누릅니다.
3. [WLAN 사용?]가 나타나면 [예]를 누릅니다.
무선 설정 마법사가 시작됩니다. 취소하려면 [아니요]를 누릅니다.
4. 제품이 네트워크를 검색하고 사용 가능한 SSID 목록을 표시합니다. ▲ 또는 ▼를 눌러 [SSID 추가] 옵션을 표시한 다음 누릅니다.
5. [OK]를 누릅니다.
6. SSID 이름을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.
7. ▲ 또는 ▼를 눌러 인증 방법을 선택한 다음 누릅니다.
8. LCD의 지침에 따라 설정을 구성합니다.
9. 제품이 선택한 무선 장치에 대한 연결을 시도합니다.

무선 장치가 성공적으로 연결되면 LCD에 [연결됨]이 표시됩니다.

무선 네트워크 설정을 완료했습니다. 제품 사용에 필요한 드라이버 및 소프트웨어를 설치하려면 support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동합니다.

✓ 관련 정보

- 무선 네트워크 사용

관련 내용:

- Brother 제품에서 텍스트 입력

엔터프라이즈 무선 네트워크용 제품 구성

구입하신 제품을 구성하기 전에 무선 네트워크 설정을 기록해 두는 것이 좋습니다. 이 정보는 구성을 계속하기 전에 필요합니다.

1. 현재 무선 네트워크 설정을 확인하여 기록합니다.

네트워크 이름(SSID)

Authentication Method (인증 방법)	암호화 모드	사용자 ID	암호
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

예:

네트워크 이름(SSID)

HELLO

Authentication Method (인증 방법)	암호화 모드	사용자 ID	암호
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- EAP-TLS 인증을 사용하여 제품을 구성하는 경우 구성을 시작하기 전에 CA에서 발행한 클라이언트 인증서를 설치해야 합니다. 클라이언트 인증서에 대해서는 네트워크 관리자에게 문의하십시오. 인증서를 두 개 이상 설치한 경우에는 사용할 인증서 이름을 기록해 두는 것이 좋습니다.
- 서버 인증서의 일반 이름을 사용하여 구입하신 제품을 확인하는 경우 구성을 시작하기 전에 일반 이름을 기록해 두는 것이 좋습니다. 서버 인증서의 일반 이름에 대해서는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

-
2.  [설정] > [네트워크] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Wi-Fi 네트워크 찾기]을 누릅니다.
 3. [WLAN 사용?]가 나타나면 [예]를 누릅니다.
무선 설정 마법사가 시작됩니다. 취소하려면 [아니요]를 누릅니다.
 4. 제품이 네트워크를 검색하고 사용 가능한 SSID 목록을 표시합니다. ▲ 또는 ▼를 눌러 [SSID 추가] 옵션을 표시한 다음 누릅니다.
 5. [OK]을 누릅니다.
 6. SSID 이름을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.
 7. ▲ 또는 ▼를 눌러 인증 방법을 선택한 다음 누릅니다.
 8. LCD의 지침에 따라 설정을 구성합니다.
 9. 제품이 선택한 무선 장치에 대한 연결을 시도합니다.

무선 장치가 성공적으로 연결되면 LCD에 [연결됨]이 표시됩니다.

무선 네트워크 설정을 완료했습니다. 제품 사용에 필요한 드라이버 및 소프트웨어를 설치하려면 support.brother.com/downloads에서 구입하신 모델의 **다운로드** 페이지로 이동합니다.



관련 정보

- [무선 네트워크 사용](#)

관련 내용:


- [Brother 제품에서 텍스트 입력](#)
-

Wi-Fi Direct® 사용

- Wi-Fi Direct 개요
- 푸시 버튼 방법을 사용하여 Wi-Fi Direct 네트워크 구성
- 수동으로 Wi-Fi Direct 네트워크 구성

Wi-Fi Direct 개요

Wi-Fi Direct는 Wi-Fi Alliance®에서 개발된 무선 구성 방법 중 하나입니다. 이를 통해 무선 라우터/엑세스 포인트를 사용하지 않고 Brother 제품에 모바일 장치를 안전하게 연결할 수 있습니다.

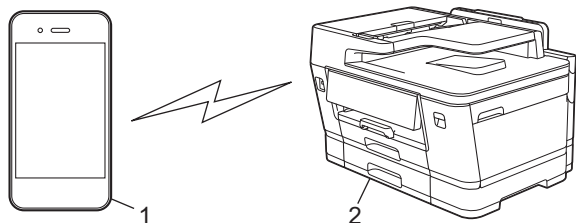

1. 모바일 장치
2. Brother 제품



- 유선 또는 무선 네트워크 연결과 동시에 Wi-Fi Direct를 사용할 수 있습니다.
- Wi-Fi Direct 지원 장치는 그룹 소유자가 될 수 있습니다. Wi-Fi Direct 네트워크 구성 시 그룹 소유자는 액세스 포인트 역할을 합니다.



관련 정보

- [Wi-Fi Direct® 사용](#)

관련 내용:

- [푸시 버튼 방법을 사용하여 Wi-Fi Direct 네트워크 구성](#)
- [수동으로 Wi-Fi Direct 네트워크 구성](#)

푸시 버튼 방법을 사용하여 Wi-Fi Direct 네트워크 구성



Android™ 장치를 사용할 때 Wi-Fi Direct 네트워크 설정을 사용하려면 Brother Mobile Connect를 설치하고 Wi-Fi Direct를 이 제품에 연결하기 위한 방법으로 선택한 다음 화면 지침에 따릅니다.

제품이 모바일 장치로부터 Wi-Fi Direct 요청을 수신하면 LCD에 [Wi-Fi Direct 연결 요청이 수신되었습니다. 연결하려면 [OK]를 누르세요.] 메시지가 나타납니다. [OK]를 눌러 연결합니다.

1.  [설정] > [네트워크] > [Wi-Fi Direct]를 누릅니다.
2. 모바일 장치가 Wi-Fi Direct를 지원하지 않는 경우 [그룹 소유자] > [설정]를 누릅니다.



장치에 따라 [그룹 소유자]가 [설정]으로 설정된 상태에서 연결한 경우 모바일 장치는 연결된 무선 네트워크와 연결이 끊기고 모바일 데이터로 자동 전환될 수 있습니다. 필요한 경우에는 사용 후 원래 무선 네트워크에 다시 연결합니다. 장치가 계속해서 Wi-Fi Direct 네트워크로 자동 전환되는 경우 모바일 장치에서 이 제품에 대한 자동 연결 설정을 끕니다.

3. [누름 버튼]을 누릅니다.
4. [다른 장치에서 Wi-Fi Direct 활성화 후 [OK]를 누르세요.] 메시지가 나타나면 모바일 장치의 Wi-Fi Direct 기능을 켭니다(자세한 내용은 모바일 장치의 사용자 설명서 참조). Brother 제품에서 [OK]를 누릅니다.
5. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 모바일 장치에 Wi-Fi Direct가 실행된 제품 목록이 표시되면 Brother 제품을 선택합니다.
 - Brother 제품에 Wi-Fi Direct가 실행된 모바일 장치 목록이 표시되면 모바일 장치를 선택합니다. 사용 가능한 장치를 다시 검색하려면 [다시 스캔]을 누릅니다.

모바일 장치가 성공적으로 연결되면 제품에 [연결됨]이 표시됩니다.



관련 정보

- [Wi-Fi Direct® 사용](#)

관련 내용:

- [Wi-Fi Direct 개요](#)
- [수동으로 Wi-Fi Direct 네트워크 구성](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

수동으로 Wi-Fi Direct 네트워크 구성

제품의 제어판에서 Wi-Fi Direct 설정을 구성합니다.

장치에 따라 수동으로 Wi-Fi Direct 네트워크에 연결한 경우 모바일 장치는 연결된 무선 네트워크와 연결이 끊기고 모바일 데이터로 자동 전환될 수 있습니다. 필요한 경우에는 사용 후 원래 무선 네트워크에 다시 연결합니다. 장치가 계속해서 Wi-Fi Direct 네트워크로 자동 전환되는 경우 모바일 장치에서 이 제품에 대한 자동 연결 설정을 끕니다.

1.  [설정] > [네트워크] > [Wi-Fi Direct] > [수동]을 누릅니다.
2. 제품에 SSID(네트워크 이름) 및 암호(네트워크 키)가 표시됩니다. 모바일 장치의 무선 네트워크 설정 화면으로 이동하여 SSID 및 암호를 입력합니다.



- LCD에 표시된 QR 코드를 사용하여 Wi-Fi Direct 네트워크를 구성할 수도 있습니다. QR 코드를 스캔한 다음 LCD 지침을 따릅니다.
- QR 코드를 읽을 수 없는 경우 네트워크 이름(SSID) 및 네트워크 키(암호)를 수동으로 입력하여 연결합니다.

모바일 장치가 성공적으로 연결되면 제품에 [연결됨]이 표시됩니다.



관련 정보

- [Wi-Fi Direct® 사용](#)

관련 내용:

- [Wi-Fi Direct 개요](#)
- [푸시 버튼 방법을 사용하여 Wi-Fi Direct 네트워크 구성](#)

무선 LAN 실행/해제

1.  [설정] > [네트워크] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN 활성화] 을 누릅니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Wi-Fi를 실행하려면 [설정] 을 선택합니다.
 - Wi-Fi를 해제하려면 [해제] 을 선택합니다.
3.  을 누릅니다.

관련 정보

- [무선 네트워크 설정](#)

WLAN 보고서 인쇄

WLAN 보고서에는 구입하신 제품의 무선 상태가 표시됩니다. 무선 연결이 실패하면 인쇄된 보고서에서 오류 코드를 확인하십시오.

1.  [설정] > [모든 설정] > [보고서 인쇄] > [WLAN 보고서] > [예]를 누릅니다.

제품에서 WLAN 보고서를 인쇄합니다.

WLAN 보고서가 인쇄되지 않으면 제품에 오류가 있는지 확인하십시오. 눈에 띄는 오류가 없으면 1분 정도 기다렸다가 보고서를 다시 인쇄해 보십시오.

관련 정보

- [무선 네트워크 설정](#)
- [무선 LAN 보고서 오류 코드](#)

무선 LAN 보고서 오류 코드

무선 LAN 보고서에 연결이 실패했다는 메시지가 표시되면 인쇄된 보고서에서 오류 코드를 확인하고 다음 테이블의 해당 지침을 참조하십시오.

오류 코드	문제 및 권장 해결 방법
TS-01	WLAN(Wi-Fi)이 실행되지 않습니다. 다음 사항을 확인하고 무선 연결을 다시 설정해 보십시오. - 제품에서 WLAN 설정을 실행합니다. - 네트워크 케이블이 제품에 연결되어 있는 경우 연결 해제합니다.
TS-02	무선 라우터/액세스 포인트를 감지할 수 없습니다. 다음 사항을 확인하고 무선 연결을 다시 설정해 보십시오. - 무선 라우터/액세스 포인트가 켜져 있는지 확인합니다. - 무선 설정을 구성할 때는 제품을 무선 라우터/액세스 포인트에 더 가까이 임시로 두십시오. - 무선 라우터/액세스 포인트가 MAC 주소 필터링을 사용하는 경우 제품의 MAC 주소가 필터에서 허용되는지 확인합니다. 네트워크 구성 보고서를 인쇄하여 MAC 주소를 확인할 수 있습니다. - 네트워크 이름(SSID) 및 보안 정보(인증 방법/암호화 모드)를 직접 입력한 경우 정보가 잘못되었을 수 있습니다. 네트워크 이름 및 보안 정보를 다시 확인하고 올바른 정보를 다시 입력합니다. - 무선 라우터/액세스 포인트를 다시 시작합니다. 네트워크 이름(SSID) 및 보안 정보를 찾을 수 없는 경우 무선 라우터/액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.
TS-03	입력한 무선 엔터프라이즈 네트워크 및 보안 설정이 올바르지 않을 수 있습니다. 다음 사항을 확인하고 무선 연결을 다시 설정해 보십시오. 다음 정보를 확인하십시오. - 제품을 구성하기 위해 선택한 네트워크 이름(SSID). - 제품을 구성하기 위해 선택한 보안 정보(예: 인증 방법, 암호화 모드 또는 사용자 ID). 네트워크 이름(SSID) 및 보안 정보를 여전히 찾을 수 없는 경우 무선 라우터/액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.
TS-04	제품이 선택한 무선 라우터/액세스 포인트에서 사용하는 인증 및 암호화 모드를 지원하지 않습니다. 인프라 모드의 경우(가장 일반적) 무선 라우터/액세스 포인트의 인증 및 암호화 모드를 변경하십시오. 제품이 지원하는 인증 및 암호화 모드는 다음과 같습니다. - WPA-개인: - TKIP / AES - WPA2-개인: - TKIP / AES - WPA3-개인: - AES - 개방형: - WEP / NONE(암호화 없음) - 공유 키: - WEP 문제가 해결되지 않은 경우 입력한 네트워크 이름(SSID) 또는 보안 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 네트워크에 대한 모든 무선 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오.

오류 코드	문제 및 권장 해결 방법
TS-05	네트워크 이름(SSID) 및 네트워크 키(암호)가 정확하지 않습니다. 다음 사항을 확인하고 무선 연결을 다시 설정해 보십시오. • 네트워크 이름(SSID)과 네트워크 키(암호)를 확인하십시오. • 네트워크 키에 대문자와 소문자가 포함되어 있는 경우 올바르게 입력해야 합니다. • 네트워크 이름(SSID) 및 보안 정보를 찾을 수 없는 경우 무선 라우터/엑세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오. • 무선 라우터/엑세스 포인트가 여러 WEP 키와 함께 WEP 암호화를 사용하는 경우 첫 번째 WEP 키만 적어놓고 사용하십시오.
TS-06	무선 보안 정보(인증 방법/암호화 모드/네트워크 키(암호))가 잘못되었습니다. 다음 사항을 확인하고 무선 연결을 다시 설정해 보십시오. • 네트워크 키를 확인하십시오. 네트워크 키에 대문자와 소문자가 포함되어 있는 경우 올바르게 입력해야 합니다. • 입력한 인증 방법과 무선 라우터/엑세스 포인트에서 지원하는 인증 방법 또는 암호화 모드가 동일한지 확인하십시오. • 네트워크 키, 인증 방법 및 암호화 모드를 확인한 경우 무선 라우터/엑세스 포인트 및 제품을 다시 시작합니다. • 무선 라우터/엑세스 포인트의 은폐 모드가 켜져 있는 경우 무선 네트워크에 연결하려면 해제해야 할 수 있습니다. 네트워크 이름(SSID) 및 보안 정보를 찾을 수 없는 경우 무선 라우터/엑세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.
TS-07	제품이 WPS(Wi-Fi Protected Setup)가 실행된 무선 라우터/엑세스 포인트를 감지할 수 없습니다. 다음 사항을 확인하고 다시 시도해 보십시오. • 무선 라우터/엑세스 포인트가 WPS를 지원하는지 확인하려면 라우터/엑세스 포인트에 표시된 WPS 기호를 찾으십시오. 자세한 내용은 무선 라우터/엑세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. • WPS를 사용하여 무선 연결을 설정하려면 제품 및 무선 라우터/엑세스 포인트 둘 다 구성해야 합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오. • WPS를 사용하여 무선 라우터/엑세스 포인트를 설정하는 방법을 모르는 경우 무선 라우터/엑세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 라우터 제조업체, 시스템 관리자 또는 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.
TS-08	WPS가 실행된 무선 라우터 또는 액세스 포인트가 둘 이상 감지되었습니다. 다음 사항을 확인하고 다시 시도해 보십시오. • 범위 내의 무선 라우터/엑세스 포인트 하나만 WPS가 실행되었는지 확인한 다음 다시 연결해 보십시오. • 다른 액세스 포인트/라우터의 간섭을 피하기 위해 몇 분 후에 다시 연결해 보십시오.



WLAN 액세스 포인트/라우터의 무선 보안 정보(SSID/인증 방법/암호화 모드/네트워크 키)를 확인하는 방법:

1. 기본 보안 설정이 WLAN 액세스 포인트/라우터에 부착된 라벨에 제공될 수 있습니다. 또는 WLAN 액세스 포인트/라우터의 제조업체 이름 또는 모델 번호를 기본 보안 설정으로 사용할 수도 있습니다.
2. 사용 중인 WLAN 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 설명서에서 보안 설정을 찾는 방법을 참조하십시오.
 - WLAN 액세스 포인트/라우터가 SSID를 동보 전송하지 않도록 설정된 경우 SSID가 자동으로 감지되지 않습니다. SSID 이름을 수동으로 입력해야 합니다.
 - 네트워크 키는 암호, 보안 키 또는 암호화 키로 설명할 수도 있습니다.

WLAN 액세스 포인트/라우터의 SSID 및 보안 설정을 모르거나, 구성을 변경하는 방법을 모르는 경우 WLAN 액세스 포인트/라우터와 함께 제공된 문서를 참조하고 액세스 포인트/라우터의 제조사 쪽으로 문의하거나 인터넷 공급자 또는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.



관련 정보

- [WLAN 보고서 인쇄](#)

네트워크 기능

- 네트워크 구성 보고서 인쇄
- 웹 기반 관리를 사용하여 프록시 서버 설정 구성
- 웹 기반 관리를 사용하여 시간을 SNTP 서버와 동기화
- 수신 팩스를 네트워크 대상에 전달
- 기가비트 이더넷(유선 네트워크만 해당)
- 글로벌 네트워크 감지 기능 사용
- 네트워크 설정을 출하 시 기본 설정으로 재설정

네트워크 구성 보고서 인쇄

네트워크 구성 보고서에는 네트워크 인쇄 서버 설정을 포함한 네트워크 구성이 나열됩니다.



- 네트워크 구성 보고서에 노드 이름이 나타납니다. 기본 노드 이름은 유선 네트워크의 경우 “BRN123456abcdef” 또는 무선 네트워크의 경우 “BRW123456abcdef”입니다(여기서 “123456abcdef”는 제품의 MAC 주소/이더넷 주소입니다).
- 네트워크 구성 보고서에 표시된 IP 주소가 0.0.0.0인 경우 1분 정도 기다렸다가 다시 인쇄해 보십시오.
- 보고서에서 구입하신 제품의 설정(IP 주소, 서브넷 마스크, 노드 이름, MAC 주소 등)을 찾을 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - IP 주소: 192.168.0.5
 - 서브넷 마스크: 255.255.255.0
 - 노드 이름: BRN000ca0000499
 - MAC 주소: 00-0c-a0-00-04-99

1.  [설정] > [모든 설정] > [보고서 인쇄] > [네트워크 구성] > [예]를 누릅니다.

제품에서 현재 네트워크 구성 보고서를 인쇄합니다.



관련 정보

- [네트워크 기능](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리를 사용하여 프록시 서버 설정 구성](#)

웹 기반 관리를 사용하여 프록시 서버 설정 구성

네트워크에서 프록시 서버를 사용하는 경우 웹 기반 관리를 사용하여 다음 프록시 서버 정보를 구성해야 합니다.

- 프록시 서버 주소
- 포트 번호
- User Name (사용자 이름)
- 암호

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Network (네트워크)** > **Network (네트워크)** > **Protocol (프로토콜)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. **Proxy (프록시)** 확인란을 선택했는지 확인한 다음 **Submit (전송)**을 클릭합니다.
4. **Proxy (프록시)** 필드에서 **Advanced Settings (고급 설정)**을 클릭합니다.
5. 프록시 서버 정보를 입력합니다.
6. **Submit (전송)**을 클릭합니다.



관련 정보

- [네트워크 기능](#)

관련 내용:

- [제품 제어판을 사용하여 프록시 서버 설정 구성](#)
- [웹 기반 관리 액세스](#)

웹 기반 관리를 사용하여 시간을 SNTP 서버와 동기화

SNTP(Simple Network Time Protocol)는 SNTP 시간 서버와 인증을 위해 제품에서 사용한 시간을 동기화하는데 사용됩니다. (제품의 LCD에 표시되는 시간이 아닙니다.) 제품의 시간을 SNTP 시간 서버에서 제공되는 UTC(협정 세계시)와 자동으로 또는 수동으로 동기화할 수 있습니다.

- 웹 기반 관리를 사용하여 날짜 및 시간 구성
- 웹 기반 관리를 사용하여 SNTP 프로토콜 구성

웹 기반 관리를 사용하여 날짜 및 시간 구성

제품에서 사용되는 시간을 SNTP 시간 서버와 동기화하도록 날짜 및 시간을 구성합니다.

일부 국가에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Administrator (관리자) > Date&Time (날짜/시간)**를 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. **Time Zone (시간대)** 설정을 확인합니다.



Time Zone (시간대) 드롭다운 목록에서 사용자의 위치와 UTC 사이의 시차를 선택합니다. 예를 들어, 미국 및 캐나다 동부 표준시의 시간대는 UTC-05:00입니다.

4. **Synchronize with SNTP server (SNTP 서버와 동기화)** 체크 박스를 선택합니다.
5. **Submit (전송)**을 클릭합니다.



날짜 및 시간을 수동으로 구성할 수도 있습니다.



관련 정보

- [웹 기반 관리를 사용하여 시간을 SNTP 서버와 동기화](#)

관련 내용:

- [네트워크로 스캔 프로파일 설정](#)
- [웹 기반 관리 액세스](#)

웹 기반 관리를 사용하여 SNTP 프로토콜 구성

SNTP 시간 서버가 보관한 시간과 제품이 인증에 사용하는 시간을 동기화하도록 SNTP 프로토콜을 구성합니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Network (네트워크)** > **Network (네트워크)** > **Protocol (프로토콜)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. SNTP 체크 박스를 선택하여 설정을 활성화합니다.
4. **Submit (전송)**을 클릭합니다.
5. 구입하신 Brother 제품을 다시 시작하여 구성을 활성화합니다.
6. SNTP 확인란 옆의 **Advanced Settings (고급 설정)**를 클릭합니다.
7. 설정을 구성합니다.

옵션	설명
Status (상태)	SNTP 프로토콜이 실행 또는 해제되었는지 표시합니다.
Synchronization Status (동기화 상태)	최신 동기화 상태를 확인합니다.
SNTP Server Method (SNTP 서버 방법)	AUTO (자동) 또는 STATIC (고정)을 선택합니다. • AUTO (자동) 네트워크에 DHCP 서버가 있으면 SNTP 서버가 해당 서버에서 주소를 자동으로 획득합니다. • STATIC (고정) 사용하려는 주소를 입력합니다.
Primary SNTP Server Address (기본 SNTP 서버 주소) Secondary SNTP Server Address (보조 SNTP 서버 주소)	서버 주소를 입력합니다(최대 64자). 보조 SNTP 서버의 주소는 기본 SNTP 서버의 주소를 백업하는 용도로 사용됩니다. 기본 서버를 사용할 수 없으면 제품이 보조 SNTP 서버에 연결합니다.
Primary SNTP Server Port (기본 SNTP 서버 포트) Secondary SNTP Server Port (보조 SNTP 서버 포트)	포트 번호(1~65535)를 입력합니다. 보조 SNTP 서버 포트는 기본 SNTP 서버 포트를 백업하는 용도로 사용됩니다. 기본 포트를 사용할 수 없으면 제품이 보조 SNTP 포트에 연결합니다.
Synchronization Interval (동기화 간격)	서버 동기화 시도 간격을 시간 단위로 입력합니다(1~168시간).

8. **Submit (전송)**을 클릭합니다.



관련 정보

- [웹 기반 관리를 사용하여 시간을 SNTP 서버와 동기화](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)

수신 팩스를 네트워크 대상에 전달

수신 팩스를 서버의 폴더로 직접 전달하도록 프로파일을 설정합니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Administrator (관리자) > Network Profile (네트워크 프로필)**를 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. 프로필 번호 옆에 있는 프로토콜 옵션을 클릭합니다.
4. **Protocol (프로토콜)** 필드에서 서버 유형을 선택한 다음 **Submit (전송)**을 클릭합니다.
5. 다음 표 중 하나를 사용하여 서버의 프로파일을 설정합니다.



?, /, W, ", :, <, >, | 또는 * 문자를 사용하면 전송 오류가 발생할 수 있습니다.

FTP

옵션	설명
Profile Name (프로필 이름)	이 서버 프로파일의 이름을 입력합니다(최대 15자의 영숫자). 제품은 이 이름을 LCD에 표시합니다.
Host Address (호스트 주소)	호스트 주소(예: ftp.example.com)(최대 64자) 또는 IP 주소(예: 192.23.56.189)를 입력합니다.
Port Number (포트 번호)	FTP 서버에 액세스하는 데 사용하는 Port Number (포트 번호) 설정을 변경합니다. 기본 설정은 포트 21입니다. 대부분의 경우는 이 설정을 변경할 필요가 없습니다.
Username (사용자 이름)	FTP 서버에 대한 데이터 쓰기 권한이 있는 사용자의 사용자 이름(최대 32자)을 입력합니다.
Password (비밀번호)	Username (사용자 이름) 필드에 입력한 사용자 이름과 연관된 암호(최대 32자)를 입력합니다. Retype password (비밀번호 재입력) 필드에 암호를 다시 입력합니다.
SSL/TLS	수신 팩스를 SSL/TLS 통신을 사용하여 안전하게 전달하려면 SSL/TLS 옵션을 설정합니다. 필요한 경우 CA Certificate (CA 인증서) 설정을 변경합니다.
Store Directory (저장 디렉터리)	수신 팩스를 전달할 FTP 서버의 폴더 경로를 입력합니다. 경로의 앞에 슬래시 표시를 입력하지 마십시오.
Passive Mode (수동 모드)	FTP 서버 및 네트워크 방화벽 구성에 따라 Passive Mode (수동 모드) 옵션을 Off 또는 On으로 설정합니다. 기본 설정은 On입니다. 대부분의 경우는 이 설정을 변경할 필요가 없습니다.

Network (네트워크)

옵션	설명
Profile Name (프로필 이름)	이 서버 프로파일의 이름을 입력합니다(최대 15자의 영숫자). 제품은 이 이름을 LCD에 표시합니다.
Network Folder Path (네트워크 폴더 경로)	수신 팩스를 전달할 CIFS 서버의 폴더 경로를 입력합니다.
Auth. Method (인증 방법)	인증 방법을 설정하려면 Auto (자동) , Kerberos 또는 NTLMv2 를 선택합니다.
Username (사용자 이름)	Network Folder Path (네트워크 폴더 경로) 필드에 지정된 폴더에 대한 데이터 쓰기 권한이 있는 사용자 이름(최대 96자)을 입력합니다. 사용자 이름이 도메인의 일부인 경우, 다음 형식 중 하나로 사용자 이름을 입력하십시오. user@domain (사용자@도메인)

옵션	설명
	domainWuser (도메인W사용자)
Password (비밀번호)	Username (사용자 이름) 필드에 입력한 사용자 이름과 연관된 암호 (최대 32자)를 입력합니다. Retype password (비밀번호 재입력) 필드에 암호를 다시 입력합니다.
Kerberos Server Address (Kerberos 서버 주소)	Auth. Method (인증 방법) 옵션을 Kerberos로 선택할 경우 Kerberos 서버 주소(예: kerberos.example.com, 최대 64자)를 입력해야 합니다.



SNTP(네트워크 시간 서버)를 구성하거나 제어판에서 날짜, 시간 및 시간대를 정확히 설정해야 합니다. 시간은 Kerberos 서버와 CIFS 서버에서 사용되는 시간과 일치해야 합니다.

6. Submit (전송)을 클릭합니다.
7. 팩스 전달 기능을 설정하려면 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Fax (팩스) > Remote Fax Options (원격 팩스 옵션)**을 클릭합니다.
8. Fwd/Store/Cloud/Network (전달/저장/클라우드/네트워크) 드롭다운 목록에서 **Forward to Network (네트워크로 전달)**을 선택합니다.
9. 사용하려는 파일 유형을 선택합니다.
10. 수신 팩스의 백업 사본을 인쇄하려면 **Backup print (백업 인쇄)**에 **On (설정)**을 선택합니다.
11. **Network Profile (네트워크 프로필)** 드롭다운 목록에서 사용할 프로파일을 선택합니다.
12. 필요한 경우 **Remote Access Code (원격 액세스 코드)** 필드에 3자리 원격 액세스 코드를 입력합니다.



- 원격 액세스 코드에는 숫자 0~9, * 또는 #을 사용할 수 있습니다.
- 원격 액세스 코드는 팩스 기능의 원격 코드와 달라야 합니다.

13. Submit (전송)을 클릭합니다.



관련 정보

- [네트워크 기능](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)
- [메모리 수신 옵션](#)

기가비트 이더넷(유선 네트워크만 해당)

본 제품은 1000BASE-T 기가비트 이더넷을 지원합니다. 1000BASE-T 기가비트 이더넷 네트워크에 연결하려면 제품의 제어판이나 웹 기반 관리(웹 브라우저)에서 이더넷 링크 모드를 자동으로 설정해야 합니다.



카테고리 5e(또는 그 이상) 네트워크 케이블을 사용합니다. 제품은 지원되는 최고 네트워크 속도를 자동으로 협상할 수 있습니다. 예를 들어 1000BASE-T 네트워크 속도를 실현하려면 네트워크 스위치 및 케이블을 포함하여 모든 연결 인프라도 1000BASE-T 속도를 지원해야 합니다. 그렇지 않으면 제품은 10BASE-T 또는 100BASE-TX에서 통신합니다.



관련 정보

- [네트워크 기능](#)

글로벌 네트워크 감지 기능 사용

개인 네트워크에서 제품을 사용하는 경우 글로벌 네트워크 감지 기능을 사용하여 글로벌 네트워크의 예기치 않은 공격으로 인한 위험을 방지합니다.

- 글로벌 IP 주소 감지 실행/해제
- 글로벌 네트워크에서 통신 차단

글로벌 IP 주소 감지 실행/해제

이 기능을 사용하여 제품의 IP 주소를 확인합니다. 제품이 글로벌 IP 주소에 할당되면 제품에 경고가 표시됩니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [네트워크] > [글로벌 감지] > [감지 허용] > [설정]을 누릅니다.
2. 을 누릅니다.

관련 정보

- [글로벌 네트워크 감지 기능 사용](#)

글로벌 네트워크에서 통신 차단



이 기능을 실행하면 글로벌 IP 주소를 가진 장치에서 수신하는 작업이 제한됩니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [네트워크] > [글로벌 감지] > [액세스 거부] > [설정]을 누릅니다.
2.  을 누릅니다.



관련 정보

- [글로벌 네트워크 감지 기능 사용](#)

네트워크 설정을 출하 시 기본 설정으로 재설정

구입하신 제품의 제어판을 사용하여 제품의 네트워크 설정을 출하 시 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리자 암호를 제외한 모든 정보가 재설정됩니다.



- 이 기능은 관리자 암호를 제외한 모든 네트워크 설정을 출하 시 기본 설정으로 복원합니다. 관리자 암호를 재설정하려면 [모든 설정] 재설정 옵션을 사용합니다.
- 웹 기반 관리를 사용하여 인쇄 서버를 출하 시 초기 설정으로 재설정할 수도 있습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [네트워크] > [네트워크초기화]을 누릅니다.
2. [다음]을 누릅니다.
3. 재설정 확인 메시지가 표시됩니다. 2초 동안 [OK]을 누릅니다.
제품이 다시 시작됩니다.



관련 정보

- [네트워크 기능](#)

관련 내용:

- [제품 암호 확인](#)
- [재설정 기능 개요](#)

Brother 관리 도구

Brother의 관리 도구 중 하나를 사용하여 Brother 제품의 네트워크 설정을 구성합니다.

support.brother.com/downloads에서 해당 모델의 **다운로드** 페이지로 이동하여 도구를 다운로드합니다.



관련 정보

- [네트워크](#)

보안

구입하신 제품은 아래에 나열된 보안 기능을 지원합니다. 각 보안 기능에 대한 자세한 내용은 모델의 *보안 기능 설명서*를 참조하십시오. support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/kor/index.html.

- 네트워크 보안 > 장치 보안을 위한 인증서 구성
- 네트워크 보안 > SSL/TLS 사용
- 네트워크 보안 > SNMPv3 사용
- 네트워크 보안 > IPsec 사용
- 네트워크 보안 > 사용하는 네트워크를 위한 IEEE 802.1x 인증 사용
- 사용자 인증 > Secure Function Lock 3.0 사용
- 이메일을 안전하게 송신 또는 수신

모바일/웹 연결

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service 및 Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)
- [Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [AirPrint 개요](#)
- [AirPrint\(macOS\)를 사용하기 전에](#)
- [AirPrint를 사용하여 인쇄](#)
- [AirPrint\(macOS\)를 사용하여 스캔](#)
- [AirPrint를 사용하여 팩스 송신\(macOS\)](#)

AirPrint 개요

AirPrint는 드라이버를 설치할 필요가 없이 iPad, iPhone, iPod touch 및 Mac 컴퓨터에서 사진, 이메일, 웹 페이지 및 문서를 무선으로 인쇄할 수 있도록 해주는 Apple 운영 체제용 인쇄 솔루션입니다.

AirPrint를 사용하면 인쇄할 필요 없이 Mac 컴퓨터에서 바로 팩스를 보낼 수 있으며 문서를 Mac 컴퓨터로 스캔할 수 있습니다.

자세한 내용은 Apple 웹사이트를 참조하십시오.

Works with Apple 배지의 사용은 액세서리가 배지에 명시된 기술을 활용하여 작동하도록 특별히 개발되었고 Apple 성능 표준을 충족한다는 인증을 개발자로부터 받았음을 의미합니다.



✓ 관련 정보

- [AirPrint](#)

AirPrint(macOS)를 사용하기 전에

macOS를 사용하여 인쇄하기 전에 구입하신 제품을 Mac 컴퓨터의 프린터 목록에 추가하십시오.

1. Apple 메뉴에서 **시스템 설정**을 선택합니다.
2. **프린터 및 스캐너**를 선택합니다.
3. **프린터, 스캐너 또는 팩스 추가...**을 클릭합니다.
프린터 추가 화면이 나타납니다.
4. 구입하신 제품을 선택하고 **사용** 팝업 메뉴에서 구입하신 모델의 이름을 선택합니다.
5. **추가**를 클릭합니다.

✓ 관련 정보

- [AirPrint](#)

AirPrint를 사용하여 인쇄

- iPad, iPhone 또는 iPod touch에서 인쇄
- AirPrint(macOS)를 사용하여 인쇄

iPad, iPhone 또는 iPod touch에서 인쇄

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 Safari를 사용합니다.

1. 제품이 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 용지함에 용지를 넣고 제품의 용지함 설정을 변경합니다.
3. Safari를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
4.  또는 를 누릅니다.
5. **인쇄**를 누릅니다.
6. 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.
7. 다른 제품이 선택되어 있거나 선택된 제품이 없는 경우 **프린터**를 누르십시오.
사용 가능한 제품 목록이 나타납니다.
8. 목록에서 구입하신 제품의 이름을 누릅니다.
9. 인쇄할 페이지 수, 양면 인쇄(제품에서 지원하는 경우) 등의 원하는 옵션을 선택합니다.
10. **인쇄**를 누릅니다.



관련 정보

- [AirPrint를 사용하여 인쇄](#)

AirPrint(macOS)를 사용하여 인쇄

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 Safari를 사용합니다. 인쇄하기 전에 제품이 Mac 컴퓨터의 프린터 목록에 있는지 확인하십시오.

1. 제품이 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 용지함에 용지를 넣고 제품의 용지함 설정을 변경합니다.
3. Mac 컴퓨터에서 Safari를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
4. **파일** 메뉴를 클릭한 다음 **프린트** 를 선택합니다.
5. 제품이 선택되어 있는지 확인합니다. 다른 제품이 선택되어 있거나 선택된 제품이 없는 경우 **프린터** 팝업 메뉴를 클릭하고 제품을 선택합니다.
6. 인쇄 매수, 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 원하는 옵션을 선택합니다.
7. **프린트**를 클릭합니다.

✓ 관련 정보

- [AirPrint를 사용하여 인쇄](#)

관련 내용:

- [AirPrint\(macOS\)를 사용하기 전에](#)

AirPrint(macOS)를 사용하여 스캔

스캔하기 전에 구입하신 제품이 Mac 컴퓨터의 스캐너 목록에 있는지 확인하십시오.

1. [문서를 로드합니다.](#)
2. Apple 메뉴에서 **시스템 설정**을 선택합니다.
3. **프린터 및 스캐너**를 선택합니다.
4. 스캐너 목록에서 제품을 선택합니다.
5. **스캐너 열기...** 버튼을 클릭합니다.
스캐너 화면이 나타납니다.
6. 문서를 ADF에 넣을 경우 **도큐먼트 공급기 사용** 확인란을 선택한 다음 스캔 크기 설정 팝업 메뉴에서 문서 크기를 선택합니다.
7. 대상 설정 팝업 메뉴에서 대상 폴더 또는 대상 응용 프로그램을 선택합니다.
8. 필요할 경우 **세부사항 보기**를 클릭하여 스캐닝 설정을 변경합니다.
스캐너 유리에서 스캔할 때 마우스 포인터를 원하는 스캔 위치로 끌어와서 이미지를 수동으로 잘라낼 수 있습니다.
9. **스캔**을 클릭합니다.



관련 정보

- [AirPrint](#)

관련 내용:

- [AirPrint\(macOS\)를 사용하기 전에](#)

AirPrint를 사용하여 팩스 송신(macOS)

구입하신 제품이 Mac 컴퓨터의 프린터 목록에 있는지 확인하십시오. 아래 예에서는 Apple TextEdit를 사용합니다.



- AirPrint는 흑백 팩스 문서만 지원합니다.
- 구입하신 제품은 Secure Function Lock 기능을 지원합니다. 각 사용자에게 대한 팩스 전송이 제한되는 경우에는 AirPrint를 통한 팩스 송신을 사용할 수 없습니다.

1. 제품이 켜져 있는지 확인하십시오.
2. Mac 컴퓨터에서 팩스로 전송할 파일을 엽니다.
3. **파일** 메뉴를 클릭한 다음 **프린트** 를 선택합니다.
4. **프린터** 팝업 메뉴를 클릭한 다음 이름에 **Fax**가 있는 모델을 선택합니다.
5. 팩스 수신자 정보를 입력합니다.
6. **팩스**를 클릭합니다.



관련 정보


- [AirPrint](#)

관련 내용:

- [AirPrint\(macOS\)를 사용하기 전에](#)

Mopria™ Print Service 및 Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service와 Mopria™ Scan은 각각 Mopria Alliance™에서 개발된 Android™ 모바일 장치의 인쇄 기능과 스캔 기능입니다. 이 서비스를 사용하면 제품과 동일한 네트워크에 연결하여 추가 설정 없이 인쇄 및 스캔할 수 있습니다.

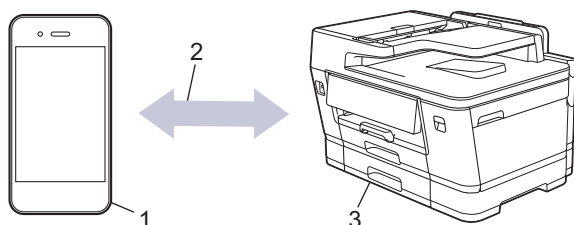

1. Android™ 모바일 장치
2. Wi-Fi® 연결
3. 제품

Google Play™에서 Mopria™ Print Service 또는 Mopria™ Scan을 다운로드하고 Android™ 장치에 설치해야 합니다. 이러한 Mopria™ 기능을 사용하기 전에 모바일 장치에서 실행해야 합니다.

Mopria™ Print Service 및 Mopria™ Scan에 대한 자세한 내용은 <https://www.mopria.org>를 방문하십시오.



관련 정보

- 모바일/웹 연결

Brother Mobile Connect

Brother Mobile Connect를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄 및 스캔합니다.

- Android™ 장치의 경우:
Brother Mobile Connect를 사용하면 Android™ 장치에서 직접 Brother 제품의 기능을 사용할 수 있습니다.
Google Play™에서 Brother Mobile Connect를 다운로드하고 설치합니다.
- iPhone, iPad 및 iPod touch를 포함하는 모든 iOS 또는 iPadOS 지원 장치의 경우:
Brother Mobile Connect를 사용하면 iOS 또는 iPadOS 장치에서 직접 Brother 제품의 기능을 사용할 수 있습니다.
App Store에서 Brother Mobile Connect를 다운로드하고 설치합니다.

✓ 관련 정보


- [모바일/웹 연결](#)

Brother Web Connect

- Brother Web Connect 개요
- Brother Web Connect와 함께 사용되는 온라인 서비스
- Brother Web Connect 설정
- Brother Web Connect를 사용하여 스캔 및 업로드
- Brother Web Connect를 사용하여 문서를 외부 메모리 장치에서 업로드
- Brother Web Connect를 사용하여 문서 다운로드 및 인쇄
- Brother Web Connect를 사용하여 문서를 외부 메모리 장치에 다운로드 및 저장
- 클라우드나 이메일로 팩스 전달

Brother Web Connect 개요

특정 웹사이트는 사용자가 웹사이트에서 이미지 및 파일을 업로드 및 볼 수 있는 서비스를 제공합니다. Brother 제품은 이미지를 스캔하여 서비스로 업로드하고, 서비스에 업로드되어 있는 이미지를 다운로드 및 인쇄할 수 있습니다.

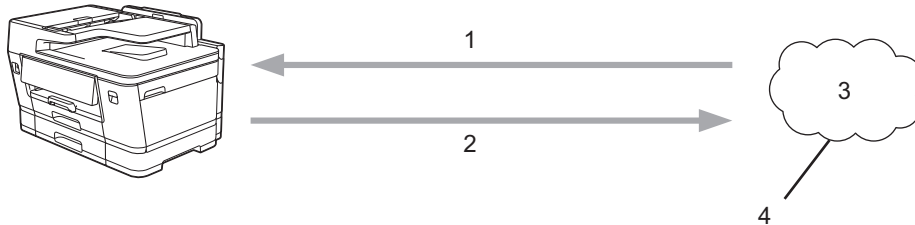

1. 인쇄
2. 스캔
3. 사진, 이미지, 문서 및 기타 파일
4. 웹 서비스

Brother Web Connect를 사용하려면 구입하신 Brother 제품이 유선 또는 무선 연결을 통해 인터넷에 액세스할 수 있는 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

프록시 서버를 사용하는 네트워크 환경의 경우, 제품도 프록시 서버를 사용하도록 구성해야 합니다. 네트워크 구성에 대해 잘 모르면 네트워크 관리자와 상의하십시오.



프록시 서버는 인터넷과 인터넷에 직접 연결되지 않은 컴퓨터 간의 중간 매개체 역할을 하는 컴퓨터입니다.



관련 정보

- [Brother Web Connect](#)
 - [제품 제어판을 사용하여 프록시 서버 설정 구성](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리를 사용하여 프록시 서버 설정 구성](#)

제품 제어판을 사용하여 프록시 서버 설정 구성

네트워크에서 프록시 서버를 사용하는 경우 제품에서 다음 프록시 서버 버정보를 구성해야 합니다.

- 프록시 서버 주소
- 포트 번호
- User Name (사용자 이름)
- 암호

1.  [설정] > [모든 설정] > [네트워크] > [웹 연결 설정] > [프록시 설정] > [프록시 연결]을 누릅니다.
2. [설정]을 누릅니다.
3. 설정할 옵션을 누르고 프록시 서버 정보를 입력합니다.
[OK]을 누릅니다.
4. 을 누릅니다.

관련 정보

- [Brother Web Connect 개요](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리를 사용하여 프록시 서버 설정 구성](#)

Brother Web Connect와 함께 사용되는 온라인 서비스

Brother Web Connect를 사용하여 Brother 제품에서 온라인 서비스에 액세스합니다.
Brother Web Connect를 사용하려면 해당 온라인 서비스의 계정이 있어야 합니다.

- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box
- OneNote
- SharePoint Online

이러한 서비스에 대한 자세한 내용은 해당 서비스 웹 사이트를 참조하십시오.

다음은 각 Brother Web Connect 기능을 사용할 수 있는 파일 유형을 설명하는 표입니다.

액세스 가능한 서비스	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
스캔 이미지 업로드	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF
미디어에 저장된 이미지 업로드	JPG	–
이미지 다운로드 및 인쇄	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
이미지 다운로드 및 미디어에 저장	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
온라인 서비스로 팩스 전달	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF



- 일부 국가에서 사용할 수 없는 모델도 있습니다.
- 홍콩, 대만 및 한국의 경우:

Brother Web Connect에서는 영어로 작성된 파일 이름만 지원합니다. 현지 언어로 이름이 지정된 파일은 다운로드되지 않습니다.



관련 정보

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect 설정


- Brother Web Connect 설정 개요
- Brother Web Connect 액세스 권한 신청
- Brother Web Connect용으로 Brother 제품에 계정 등록

Brother Web Connect 설정 개요

다음 절차를 사용하여 Brother Web Connect 설정을 구성합니다.

단계 1: 사용할 서비스에서 계정을 만듭니다.


컴퓨터를 사용하여 서비스의 웹 사이트에 액세스하고 계정을 만듭니다. (계정이 이미 있으면 추가 계정을 만들 필요가 없습니다.)

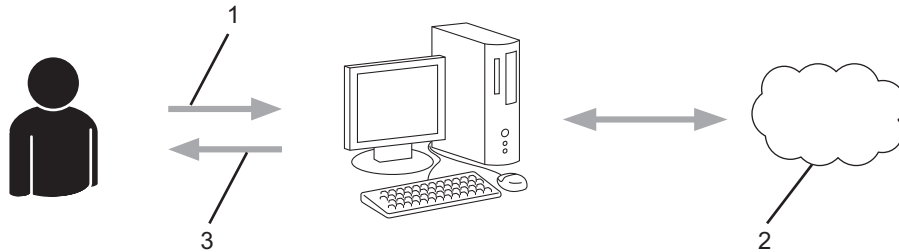

1. 사용자 등록
2. 웹 서비스
3. 계정 획득

2단계: Brother Web Connect 액세스 권한을 신청합니다.


컴퓨터를 사용하여 Brother Web Connect 액세스를 시작하고 임시 ID를 가져옵니다.

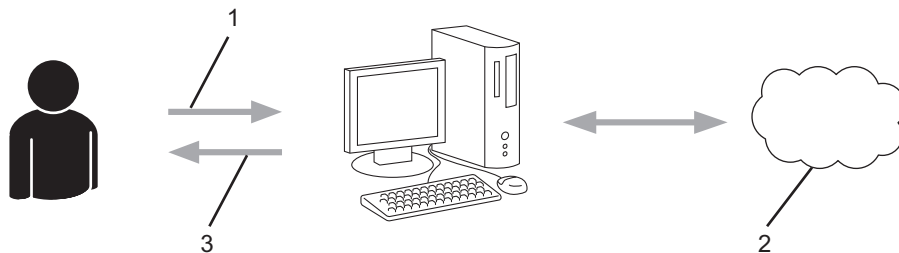

1. 계정 정보 입력
2. Brother Web Connect 응용 프로그램 페이지
3. 임시 ID 획득

단계 3: 사용할 서비스에 액세스할 수 있도록 제품에 계정 정보를 등록합니다.

임시 ID를 입력하여 제품에서 서비스를 실행합니다. 제품에 표시할 원하는 계정 이름을 지정한 다음, 사용하는 경우 PIN을 입력합니다.

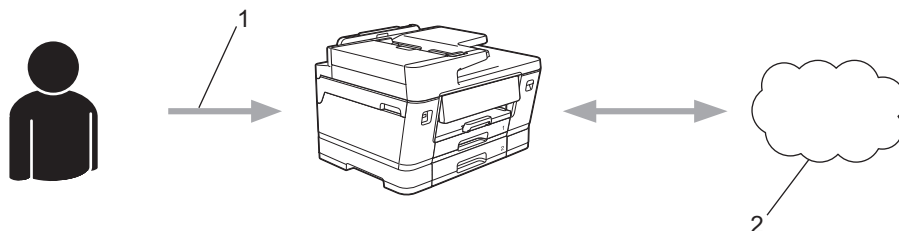

1. 임시 ID 입력
2. 웹 서비스

이제 Brother 제품에서 서비스를 사용할 수 있습니다.



관련 정보

- [Brother Web Connect 설정](#)

Brother Web Connect 액세스 권한 신청

Brother Web Connect를 사용하여 온라인 서비스에 액세스하려면 먼저 Brother 소프트웨어가 설치된 컴퓨터를 사용하여 Brother Web Connect 액세스를 신청해야 합니다.

1. Brother Web Connect 응용 프로그램 웹 사이트에 액세스합니다.

옵션	설명
Windows	 (Brother Utilities)을 시작한 다음 드롭다운 목록을 클릭하여 구입하신 모델 이름을 선택합니다(아직 선택하지 않은 경우). 왼쪽 탐색 표시줄에서 세부 작업 을 클릭한 다음 Brother Web Connect 을 클릭합니다.  또한 웹 사이트에 직접 액세스할 수도 있습니다. 웹 브라우저의 주소 표시줄에 bwc.brother.com 을 입력합니다.
Mac	웹 브라우저의 주소 표시줄에 bwc.brother.com 을 입력합니다.

Brother Web Connect 페이지가 실행됩니다.

2. 사용하려는 서비스를 선택합니다.
3. 화면 지침에 따라 액세스 권한을 신청합니다.

 SharePoint Online을 사용하는 경우 화면 지침에 따라 문서 라이브러리를 등록하십시오.

완료되면 임시 ID가 나타납니다.

Get connected with Brother Web Connect

Finished the registration.

Please enter the following temporary ID on the LCD screen of your machine.

Temporary ID (11 digits)


NOTE : The temporary ID will expire in 24 hours.

4. 제품에 계정을 등록할 때 사용할 수 있도록 임시 ID를 적습니다. 임시 ID는 24시간 동안 유효합니다.
5. 웹 브라우저를 닫습니다.

이제 Brother Web Connect 액세스 ID가 있으므로 제품에 이 ID를 등록하고 나서 해당 제품을 사용하여 사용할 웹 서비스에 액세스합니다.

✓ 관련 정보

- [Brother Web Connect 설정](#)

Brother Web Connect용으로 Brother 제품에 계정 등록

Brother Web Connect를 사용하여 원하는 서비스에 액세스할 수 있도록 Brother Web Connect 계정 정보를 입력하고 제품을 구성해야 합니다.

- 제품에 계정을 등록하려면 Brother Web Connect 액세스를 신청해야 합니다.
- 계정을 등록하기 전에 올바른 날짜 및 시간이 제품의 제어판에 설정되어 있는지 확인하십시오.

1. ◀ 또는 ▶를 눌러 [웹]을 표시합니다.

[웹]을 누릅니다.



- 인터넷 연결에 관한 정보가 제품의 LCD에 나타나면 그 정보를 읽고 나서 [OK]을 누릅니다.
- 가끔 Brother Web Connect의 기능에 대한 업데이트 또는 알림 내용이 LCD에 나타나기도 합니다. 이 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

2. ▲ 또는 ▼을 눌러 등록할 서비스를 표시합니다.

서비스 이름을 누릅니다.

3. Brother Web Connect에 관한 정보가 나타나면 [OK]을 누릅니다.

4. [Register/Delete (등록/삭제)] > [Register Account (계정 등록)]를 누릅니다.

5. Brother Web Connect 액세스를 신청했을 때 수신된 임시 ID를 입력하라는 메시지가 제품에 표시됩니다.
[OK]을 누릅니다.

6. LCD를 사용하여 임시 ID를 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.



입력한 정보가 액세스 신청 시 수신된 임시 ID와 일치하지 않거나 임시 ID가 만료된 경우 LCD에 오류 메시지가 나타납니다. 임시 ID를 올바르게 입력하거나 액세스 권한을 다시 신청하여 새 임시 ID를 받습니다.

7. LCD에 표시할 계정 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

[OK]을 누릅니다.

8. LCD를 사용하여 이름을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.

9. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 계정에 대한 PIN을 설정하려면 [Yes (예)]를 누릅니다. (PIN을 사용하면 권한이 없는 사용자가 계정에 액세스하지 못하도록 방지합니다.) 네 자리 번호를 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.
- PIN을 설정하지 않으려면 [No (아니요)]를 누릅니다.



입력한 계정 정보가 나타나면 올바른지 확인합니다.

10. [Yes (예)]를 눌러 입력한 정보를 등록합니다.

11. [OK]을 누릅니다.

계정 등록이 완료되고 이제 제품이 서비스에 액세스할 수 있습니다.

12. 을 누릅니다.



관련 정보

- [Brother Web Connect 설정](#)

Brother Web Connect를 사용하여 스캔 및 업로드

컴퓨터를 사용하여 스캔한 사진과 문서를 웹 페이지에 직접 업로드하십시오.

- JPEG 파일이나 검색 가능한 PDF를 스캔 및 업로드할 경우 흑백 스캔은 불가능합니다.
- Microsoft Office 파일을 스캔 및 업로드할 경우 흑백 스캔 및 회색 스캔은 불가능합니다.
- JPEG 파일을 스캔 및 업로드할 경우 각 페이지는 별도의 파일로 업로드됩니다.
- 업로드된 문서는 **From_BrotherDevice** 앨범에 저장됩니다.

업로드할 수 있는 크기 또는 문서 수 같은 제한에 관한 정보는 해당 서비스의 웹 사이트를 참조하십시오.

활성화된 Secure Function Lock 기능(특정 모델에만 제공) 때문에 제한된 웹 연결 사용자인 경우 스캔한 데이터를 업로드할 수 없습니다.

1. [문서를 로드합니다.](#)
2. ◀ 또는 ▶를 눌러 [웹]을 표시합니다.
[웹]을 누릅니다.



- 또한 [스캔] > [웹으로]을 누를 수 있습니다.
- 인터넷 연결에 관한 정보가 제품의 LCD에 나타나면 그 정보를 읽고 나서 [OK]을 누릅니다.
- 가끔 Brother Web Connect의 기능에 대한 업데이트 또는 알림 내용이 LCD에 나타나기도 합니다. 이 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

3. ▲ 또는 ▼를 눌러 업로드하려는 계정을 호스팅하는 서비스를 표시합니다.
서비스 이름을 누릅니다.
4. ▲ 또는 ▼를 눌러 계정 이름을 표시한 다음 누릅니다.
5. PIN 입력 화면이 나타나면 네 자리 PIN을 입력하고 [OK]를 누릅니다.
6. [Upload: Scanner (업로드: 스캐너)]를 누릅니다.



[스캔] > [웹으로]를 누른 경우 이 옵션이 나타나지 않습니다.

7. 화면 지침에 따라 이 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect를 사용하여 문서를 외부 메모리 장치에서 업로드

제품에 연결된 미디어(USB 플래시 드라이브 등)에 저장된 문서는 웹 서비스로 직접 업로드할 수 있습니다.

업로드된 문서는 **From_BrotherDevice** 앨범에 저장됩니다.

업로드할 수 있는 크기 또는 문서 수 같은 제한에 관한 정보는 해당 서비스의 웹 사이트를 참조하십시오.

Secure Function Lock 기능(특정 모델에만 제공) 때문에 제한된 웹 연결 사용자인 경우 미디어에 저장된 문서를 업로드할 수 없습니다.

중요

LCD에 메시지가 표시되어 있는 동안 USB 플래시 드라이브를 꺼내지 마십시오. 그렇지 않을 경우 USB 플래시 드라이브 또는 USB 플래시 드라이브에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.



(홍콩, 대만 및 한국의 경우)

Brother Web Connect에서는 영어로 작성된 파일 이름만 지원합니다. 현지 언어로 이름이 지정된 파일은 업로드되지 않습니다.

1. USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂습니다.



제품이 절전 모드에 있으면 USB 플래시 드라이브를 USB 슬롯에 연결해도 터치스크린에 아무 정보도 표시되지 않습니다. 터치스크린을 눌러 제품을 작동시키십시오.

2. [웹]을 누릅니다.



- 인터넷 연결에 관한 정보가 제품의 LCD에 나타나면 그 정보를 읽고 나서 [OK]을 누릅니다.
- 가끔 Brother Web Connect의 기능에 대한 업데이트 또는 알림 내용이 LCD에 나타나기도 합니다. 이 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

3. ▲ 또는 ▼를 눌러 업로드하려는 계정을 호스팅하는 서비스를 표시합니다.
서비스 이름을 누릅니다.
4. ▲ 또는 ▼를 눌러 계정 이름을 표시한 다음 누릅니다.
5. PIN 입력 화면이 나타나면 네 자리 PIN을 입력하고 [OK]를 누릅니다.
6. ▲ 또는 ▼를 눌러 [Upload: Media (업로드: 미디어)]을 표시합니다.
[Upload: Media (업로드: 미디어)]을 누릅니다.
7. 화면 지침에 따라 이 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect를 사용하여 문서 다운로드 및 인쇄

계정에 업로드된 문서를 제품으로 직접 다운로드하여 인쇄할 수 있습니다. 다른 사용자가 공유를 위해 자신의 계정으로 업로드한 문서를 제품으로 다운로드하여 인쇄할 수도 있습니다. 단, 사용자에게 이러한 문서에 대한 보기 권한이 있는 경우에 한합니다.

1. ◀ 또는 ▶를 눌러 [웹]을 표시합니다.

[웹]을 누릅니다.



- 인터넷 연결에 관한 정보가 제품의 LCD에 나타나면 그 정보를 읽고 나서 [OK]을 누릅니다.
- 가끔 Brother Web Connect의 기능에 대한 업데이트 또는 알림 내용이 LCD에 나타나기도 합니다. 이 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

2. ▲ 또는 ▼를 눌러서 다운로드하려는 문서를 호스팅하는 서비스를 표시하고 인쇄합니다.

서비스 이름을 누릅니다.

3. ▲ 또는 ▼를 눌러 계정 이름을 표시한 다음 누릅니다. PIN 입력 화면이 나타나면 네 자리 PIN을 입력하고 [OK]를 누릅니다.

4. ▲ 또는 ▼를 눌러 [Download: Print (다운로드: 인쇄)]을 표시합니다.

[Download: Print (다운로드: 인쇄)]을 누릅니다.

5. ▲ 또는 ▼를 눌러 원하는 앨범을 표시한 다음 누릅니다.



- 앨범은 문서 모음입니다. 하지만 실제 조건은 사용하는 서비스에 따라 다를 수 있습니다. Evernote®를 사용하는 경우 노트북을 선택하고 메모를 선택해야 합니다.
- 일부 서비스에서는 문서를 앨범에 저장할 필요가 없습니다. 앨범에 저장되지 않은 문서의 경우 [See Unsorted Files (분류되지 않은 파일 보기)]를 선택하여 문서를 선택합니다.

6. 인쇄하려는 파일 이름을 누릅니다. LCD에서 문서를 확인하고 [OK]를 누릅니다. 인쇄할 추가 문서를 선택합니다(최대 10개 문서 선택 가능).

7. 완료되면 [OK]을 누릅니다.

8. 화면 지침에 따라 이 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect를 사용하여 문서를 외부 메모리 장치에 다운로드 및 저장

JPEG, PDF 및 Microsoft Office 파일을 서비스에서 다운로드하여 제품에 연결된 미디어에 직접 저장할 수 있습니다. 다른 사용자가 공유를 위해 자신의 계정으로 업로드한 문서를 제품으로 다운로드할 수도 있습니다. 단, 사용자에게 이러한 문서에 대한 보기 권한이 있는 경우에 한합니다.

- USB 플래시 드라이브에 사용 가능한 공간이 충분한지 확인하십시오.
- 다른 사용 설명서를 다운로드하려면 해당 앨범 또는 문서를 보기 위한 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 다운로드한 파일은 현재 날짜를 기준으로 이름이 변경됩니다. 예를 들어 7월 1일에 저장된 첫 번째 이미지의 이름에는 07010001.jpg가 지정됩니다. 지역 설정도 파일 이름의 날짜 형식을 결정합니다.
- 이미지는 “BROTHER” 폴더에 저장되며, 이 폴더는 미디어의 루트 수준에서 찾아볼 수 있습니다.

중요

LCD에 메시지가 표시되어 있는 동안 USB 플래시 드라이브를 꺼내지 마십시오. 그렇지 않을 경우 USB 플래시 드라이브 또는 USB 플래시 드라이브에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

1. USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂습니다.



제품이 절전 모드에 있으면 USB 플래시 드라이브를 USB 슬롯에 연결해도 터치스크린에 아무 정보도 표시되지 않습니다. 터치스크린을 눌러 제품을 작동시키십시오.

2. [웹]을 누릅니다.



- 인터넷 연결에 관한 정보가 제품의 LCD에 나타나면 그 정보를 읽고 나서 [OK]을 누릅니다.
- 가끔 Brother Web Connect의 기능에 대한 업데이트 또는 알림 내용이 LCD에 나타나기도 합니다. 이 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

3. ▲ 또는 ▼를 눌러서 다운로드하려는 문서를 호스팅하는 서비스를 표시합니다.

서비스 이름을 누릅니다.

4. ▲ 또는 ▼를 눌러 계정 이름을 표시한 다음 누릅니다. PIN 입력 화면이 나타나면 네 자리 PIN을 입력하고 [OK]를 누릅니다.

5. ▲ 또는 ▼를 눌러 [Download: Media (다운로드: 미디어)]을 표시합니다.

[Download: Media (다운로드: 미디어)]을 누릅니다.

6. 화면 지침에 따라 이 작업을 완료합니다.



- 앨범은 문서 모음입니다. 하지만 실제 조건은 사용하는 서비스에 따라 다를 수 있습니다. Evernote®를 사용하는 경우 노트북을 선택하고 메모를 선택해야 합니다.
- 일부 서비스에서는 문서를 앨범에 저장할 필요가 없습니다. 앨범에 저장되지 않은 문서의 경우 [See Unsorted Files (분류되지 않은 파일 보기)]를 선택하여 문서를 선택합니다.




관련 정보

- [Brother Web Connect](#)

클라우드나 이메일로 팩스 전달


- 이 기능은 흑백 팩스에서만 사용할 수 있습니다.
- 이 기능을 켜면 다음 기능을 사용할 수 없습니다.
 - 메모리 수신 ([팩스 전달], [팩스 저장], [네트워크로 전달])
 - [PC 팩스 수신]
- 제품의 메모리에 여전히 받은 팩스가 있으면 팩스 전달 기능을 끌 수 있습니다.

- 클라우드로 팩스 전달 기능을 사용하면 사용 가능한 온라인 서비스를 사용하여 수신 팩스를 계정으로 자동 전달할 수 있습니다.

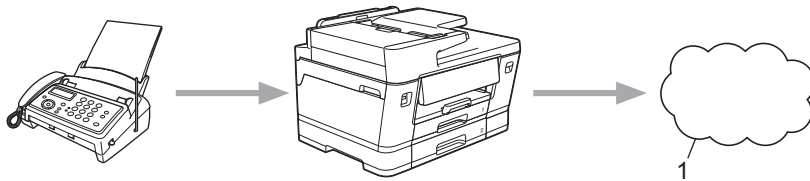

1. 웹 서비스

- 이메일로 팩스 전달 기능을 사용하면 수신 팩스를 이메일 첨부 파일로서 받은 편지함으로 자동 전달할 수 있습니다.

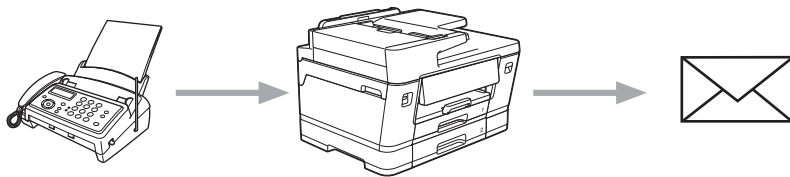

1. ◀ 또는 ▶를 눌러 [앱]을 표시합니다.

[앱]을 누릅니다.



- 인터넷 연결에 관한 정보가 제품의 LCD에 나타나면 그 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.
- 가끔 Brother Web Connect의 기능에 대한 업데이트 또는 알림 내용이 LCD에 나타나기도 합니다. 이 정보를 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

2. ▲ 또는 ▼를 눌러 [FaxForward to Cloud/E-mail (클라우드/이메일로 팩스 전송)]을 표시합니다.

[FaxForward to Cloud/E-mail (클라우드/이메일로 팩스 전송)]을 누릅니다.



[FaxForward to Cloud/E-mail (클라우드/이메일로 팩스 전송)]에 관한 정보가 나타나면 읽고 나서 [OK]를 누릅니다.

3. [On (설정)]을 누릅니다.

4. [Forward to Cloud (클라우드로 전달)] 또는 [Forward to E-mail (이메일로 전송)]을 누릅니다.

- [Forward to Cloud (클라우드로 전달)]를 선택한 경우 팩스를 수신할 온라인 서비스를 선택한 다음 계정 이름을 지정합니다.
- [Forward to E-mail (이메일로 전송)]를 선택한 경우 팩스를 이메일 첨부 파일로 수신할 이메일 주소를 선택합니다.

5. 화면 지침에 따라 이 작업을 완료합니다.



관련 정보

- [Brother Web Connect](#)

문제 해결

최신 FAQ 및 문제 해결 팁은 support.brother.com/faqs을 참조하십시오.

일반 유지보수

- 잉크 카트리지 교체
- 인쇄 품질 개선
- Brother 제품 점검
- Brother 제품 청소
- 제품의 펌웨어 업데이트
- 제품 재설정
- 제품 포장 및 배송

잉크 카트리지 교체

구입하신 Brother 제품에는 잉크 도트 카운터가 장착되어 있습니다. 잉크 도트 카운터는 네 개의 잉크 카트리지 각각에 있는 잉크 레벨을 자동으로 모니터링합니다. 잉크 카트리지의 잉크 부족이 감지되면 메시지가 표시됩니다.

LCD에 교체해야 하는 잉크 카트리지가 표시됩니다. LCD 프롬프트에 따라 올바른 순서로 잉크 카트리지를 교체해야 합니다.

잉크 카트리지를 교체하라는 메시지가 나타나더라도 잉크 카트리지에 소량의 잉크가 남아 있습니다.


주의

잉크가 눈에 들어간 경우 즉시 물로 행구십시오. 그대로 둘 경우 눈이 충혈되거나 눈에 가벼운 염증이 생길 수 있습니다. 이상이 있을 경우 의사의 진찰을 받으십시오.


중요

- 안정적인 인쇄 품질과 성능을 보장하려면 정품 Brother 공급품을 사용하는 것이 좋습니다. 모든 비정품 공급품이 품질 문제를 일으키는 것은 아니지만 일부 비정품 공급품이 인쇄 품질에 부정적인 영향을 미치거나 제품 오작동을 유발할 수 있습니다. Brother는 제품이 보증 대상에 포함되더라도 비정품 공급품으로 인해 손상이 발생했다는 사실이 입증되면 제품 수리 비용을 청구할 수 있습니다.
- 비품 모델 번호는 국가 및 지역에 따라 다릅니다. go.brother/original을 방문하십시오.

1. 잉크 카트리지 커버 (1)를 엽니다.

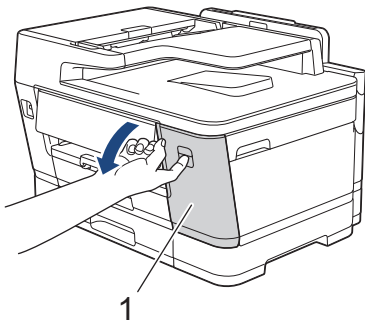


2. 그림과 같이 잠금 해제 레버를 눌러 LCD에 표시된 잉크 카트리지 색상을 분리하고 잉크 카트리지를 제품에서 제거합니다.

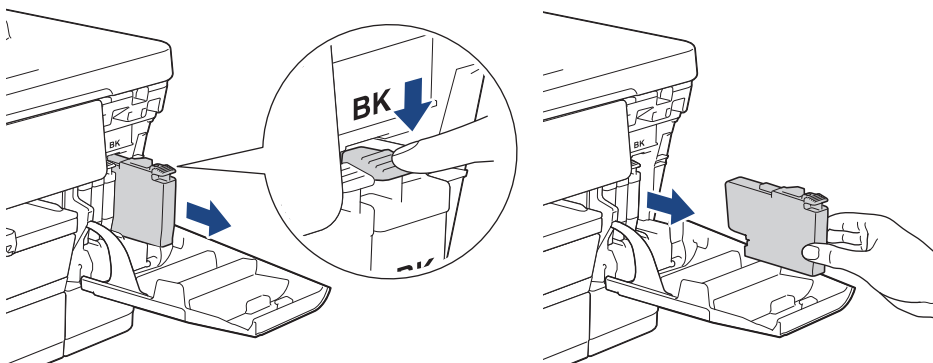


3. LCD에 표시된 색상의 새 잉크 카트리지 백을 열고 잉크 카트리지를 꺼냅니다.

중요


- (1)로 표시된 영역에 있는 잉크 카트리지를 만지지 마십시오. 카트리지에 인식되지 않을 수 있습니다.

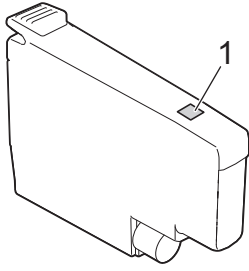


- 검정색 잉크 카트리지를 제품에 삽입하기 전에 그림과 같이 수평으로 15회 빠르게 흔들니다.

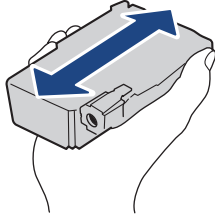

4. 라벨에 있는 화살표 방향으로 잉크 카트리지를 넣습니다.
각 색상마다 고유한 올바른 위치가 있습니다.

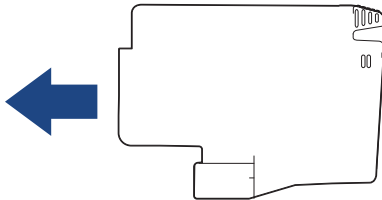

5. 잉크 카트리지가 제자리에 고정될 때까지 "PUSH" 부분을 살며시 누른 다음 잉크 카트리지 커버를 닫습니다.

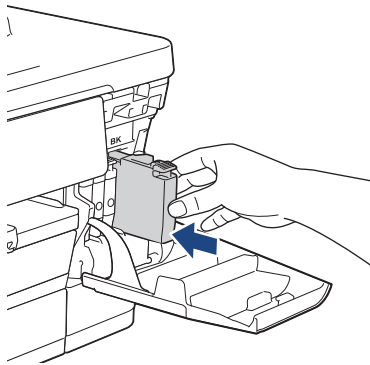

제품에서 잉크 도트 카운터가 재설정됩니다.



제품에서 설치된 잉크 카트리지를 감지하지 못하면 잉크 카트리지가 올바르게 설치되었는지 확인합니다. 잉크 카트리지를 꺼냈다가 제자리에 고정될 때까지 다시 설치합니다.

중요

- 제품에 설치된 잉크 카트리는 흔들지 마십시오. 피부나 옷에 잉크가 묻으면 비누를 풀거나 세제를 탄 물로 씻어내십시오.
- 잉크 카트리를 교체할 필요가 없는 경우 꺼내지 마십시오. 그렇지 않으면 제품에서 카트리의 잉크 잔량을 알 수 없게 됩니다.
- 잉크 카트리지 삽입 슬롯을 만지지 마십시오. 잉크가 피부에 묻을 수 있습니다.
- 개봉하지 않은 잉크 카트리는 잉크 카트리지 패키지에 적힌 만료 날짜까지 사용하십시오.
- 잉크 카트리를 분해하거나 조작하지 마십시오. 잉크 카트리지에서 잉크가 새어나올 수 있습니다.



관련 정보

- 일반 유지보수

관련 내용:

- 제품 포장 및 배송

인쇄 품질 개선

- Brother 제품에서 프린트 헤드 청소
- 웹 기반 관리를 사용하여 프린트 헤드 청소
- 컴퓨터에서 인쇄 헤드 청소(Windows)
- 프린트 헤드 노즐의 상태를 자동으로 감지 및 개선
- 용지 급지를 조정하여 세로선 지우기
- 인쇄 결과 개선을 위해 인쇄 옵션 변경

Brother 제품에서 프린트 헤드 청소

우수한 인쇄 품질을 유지하기 위해 필요한 경우 제품이 자동으로 인쇄 헤드를 청소합니다. 인쇄 품질에 문제가 있으면 수동으로 청소 프로세스를 시작하십시오.

- 텍스트 또는 그래픽에 가로줄이 나타나거나 인쇄된 페이지에 빈 텍스트가 나타나면 프린트 헤드를 청소하십시오.
- 프린트 헤드 청소 시 잉크가 소모됩니다.
- 너무 자주 청소하면 잉크가 불필요하게 사용됩니다.

중요

프린트 헤드를 만지지 마십시오. 프린트 헤드를 만지면 영구 손상되어 프린트 헤드의 품질 보증을 받지 못하게 될 수도 있습니다.

1.  [잉크] > [프린트 헤드 세척]를 누릅니다.
2. [시작]을 누릅니다.
프린트 헤드가 청소됩니다.

참고

프린트 헤드를 여러 번 청소해도 인쇄 품질이 개선되지 않으면 특수 청소 방법을 시도하십시오. 특수 청소 방법은 프린트 헤드 청소 시 가장 많은 전력을 사용할 뿐만 아니라 가장 많은 잉크를 소모합니다.

1.  [잉크] > [프린트 헤드 세척]를 누릅니다.
2. 를 5초 동안 누릅니다.
제품이 청소를 시작합니다.



- 특수 청소 방법을 사용하면 프린트 헤드를 청소하는 데 많은 양의 잉크가 필요합니다.
- 이전에 프린트 헤드를 여러 번 청소했지만 인쇄 품질이 개선되지 않은 경우에만 특수 청소 방법을 사용합니다.
- 컴퓨터에서 프린트 헤드를 청소할 수도 있습니다.



관련 정보

- [인쇄 품질 개선](#)

관련 내용:

- [컴퓨터에서 인쇄 헤드 청소\(Windows\)](#)
- [웹 기반 관리를 사용하여 프린트 헤드 청소](#)

웹 기반 관리를 사용하여 프린트 헤드 청소

우수한 인쇄 품질을 유지하기 위해 필요한 경우 제품이 자동으로 인쇄 헤드를 청소합니다. 인쇄 품질에 문제가 있으면 수동으로 청소 프로세스를 시작하십시오.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **General (일반)** > **Print Head Cleaning (프린트 헤드 청소)**를 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ☰에서 탐색을 시작합니다.

3. 인쇄 품질에 문제가 발생할 경우 프린트 헤드를 여러 번 청소하십시오. 인쇄 품질이 개선되지 않은 경우 **Special (특수)** 옵션을 사용합니다. **Special (특수)** 옵션은 프린트 헤드 청소 시 가장 많은 전력을 사용할 뿐만 아니라 가장 많은 잉크를 소모합니다.
4. **Start (시작)**을 클릭합니다.



Special (특수) 옵션을 사용하면 프린트 헤드를 청소하는 데 많은 양의 잉크가 필요합니다.

5. **Yes (예)**을 클릭합니다.
제품이 청소를 시작합니다.



(Windows) 프린터 드라이버를 사용하여 프린트 헤드를 청소할 수도 있습니다.



관련 정보

- [인쇄 품질 개선](#)


관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)
- [Brother 제품에서 프린트 헤드 청소](#)
- [컴퓨터에서 인쇄 헤드 청소\(Windows\)](#)

컴퓨터에서 인쇄 헤드 청소(Windows)

우수한 인쇄 품질을 유지하기 위해 필요한 경우 제품이 자동으로 인쇄 헤드를 청소합니다. 인쇄 품질에 문제가 있으면 수동으로 청소 프로세스를 시작하십시오.

1. 컴퓨터 키보드에서  키를 길게 누른 상태에서  키를 눌러 **실행**을 실행합니다.
2. 열기: 필드에 "control printers"를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

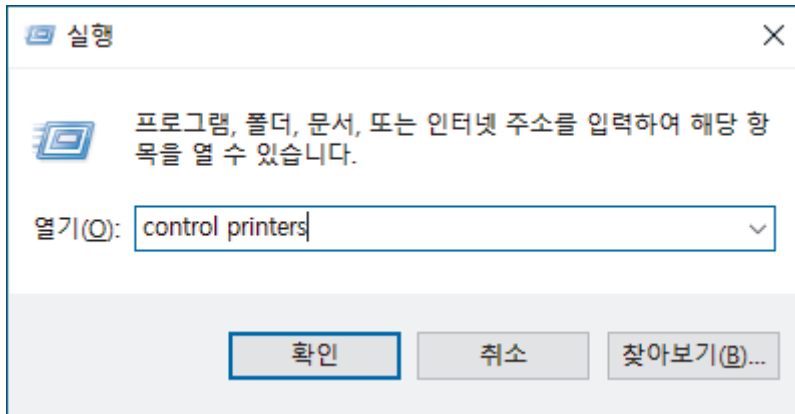

장치 및 프린터 창이 나타납니다.



장치 및 프린터 창이 표시되지 않을 경우 **장치 > 더 많은 장치 및 프린터 설정**을 클릭합니다.

3. 구입하신 모델의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다. (프린터 드라이버 옵션이 나타나면 프린터 드라이버를 선택합니다.)
프린터 드라이버 대화 상자가 나타납니다.
4. **유지보수** 탭을 클릭합니다.
5. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

옵션	설명
인쇄 품질 확인...	테스트 페이지를 인쇄하고 인쇄 품질을 확인하기 위해 사용합니다.
프린트 헤드 청소...	청소 프로세스를 수동으로 시작하기 위해 사용합니다. 줄이나 빈 공간이 테스트 페이지의 텍스트 또는 그래픽에 나타날 경우 선택합니다.

6. **시작**을 클릭합니다.



관련 정보

- [인쇄 품질 개선](#)

관련 내용:

- [Brother 제품에서 프린트 헤드 청소](#)
- [웹 기반 관리를 사용하여 프린트 헤드 청소](#)

프린트 헤드 노즐의 상태를 자동으로 감지 및 개선

출력물의 색과 텍스트가 흐리거나 줄무늬가 나타나거나 텍스트가 출력물에서 누락된 경우 프린트 헤드 노즐이 막혔을 수 있습니다. 이 설정이 [설정]이면 제품에서 프린트 헤드 노즐의 상태를 자동으로 감지하고 필요한 경우 프린트 헤드를 청소합니다.

- 기본 설정은 [설정]입니다.
- 프린트 헤드 청소 시 잉크가 소모됩니다.

1.  [잉크] > [인쇄 품질 자동 확인]를 누릅니다.
2. [설정] 또는 [해제]을 누릅니다.
3. 을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- [인쇄 품질 개선](#)

용지 급지를 조정하여 세로선 지우기

용지 급지를 조정하여 세로선을 줄입니다.

용지 급지를 조정하기 전에  [잉크] > [인쇄 품질 향상] > [인쇄 품질 확인]를 눌러 먼저 인쇄 품질 검사를 완료합니다.

1.  [잉크] > [인쇄 품질 향상] > [올바른 용지 공급]를 누릅니다.
2. [다음]을 누릅니다.
3. 인쇄 품질 검사를 완료하고 확인 메시지가 LCD에 나타나면 [예]를 누릅니다.
4. [자동] 또는 [수동]을 누릅니다.
 - [자동] 모드를 선택한 경우 검사 시트를 스캔하여 용지 급지가 자동으로 조정됩니다.
 - [수동] 모드를 선택한 경우 검사 시트에 인쇄된 정보를 수동으로 입력해야 합니다.
5. 조정할 용지 크기를 선택합니다.
6. 조정할 용지 종류를 선택합니다. (지원되는 모델만 해당)
7. LCD 지침에 따라 용지를 용지함에 넣은 다음 [시작]를 누릅니다.
제품에서 점검 시트가 인쇄됩니다.
8. LCD 지침에 따라 조정을 완료합니다.



관련 정보

- [인쇄 품질 개선](#)

인쇄 결과 개선을 위해 인쇄 옵션 변경

출력물이 예상대로 보이지 않으면 Brother 제품에서 인쇄 설정을 변경하여 출력물 품질을 개선합니다. 이러한 설정을 사용할 경우 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.



- 이러한 지침을 사용하면 제품을 사용하여 미디어 또는 모바일 장치에서 복사 또는 인쇄 작업을 할 때 인쇄 결과를 향상시킬 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 인쇄할 때 인쇄 품질이 저하되는 경우 프린터 드라이버 또는 인쇄에 사용하는 응용 프로그램에서 설정을 변경합니다.

1.  [잉크] > [인쇄 옵션]를 누릅니다.

2. 다음 옵션 중 하나를 누릅니다.

옵션	설명
[번짐 줄이기]	출력물 번짐이나 용지 걸림 문제가 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.
[고르지 않은 선 줄이기]	고르지 않은 선 문제가 있는 경우 용지 크기에 따라 이 옵션을 선택합니다.
[인쇄 개선]	출력물이 번지는 문제가 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.

3. LCD 메뉴를 따릅니다.

4. 을 누릅니다.



관련 정보

- [인쇄 품질 개선](#)

관련 내용:

- [용지의 양면에 복사\(양면 복사\)](#)
- [프린터 드라이버 설정\(Windows\)](#)

Brother 제품 점검

- 제품 정보 확인
- 인쇄 품질 확인
- Brother 제품에서 인쇄 정렬 확인
- 잉크 잔량 점검(페이지 게이지)
- Brother iPrint&Scan을 사용하여 제품 상태 모니터링(Windows/Mac)

제품 정보 확인

이러한 지침에 따라 일련 번호 또는 펌웨어 버전 등 제품의 정보를 확인합니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [기기 정보]를 누릅니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 누릅니다.

옵션	설명
[일련 번호]	제품의 일련 번호를 검사합니다.
[펌웨어 버전]	제품의 펌웨어 버전을 검사합니다.
[펌웨어 업데이트]	제품을 최신 펌웨어로 업데이트합니다.
[펌웨어 업데이트 설정]	펌웨어를 자동으로 업데이트할 요일과 시간을 설정합니다.
[페이지 카운터]	제품이 인쇄한 전체 페이지 수를 확인합니다.

3. 을 누릅니다.

관련 정보


- [Brother 제품 점검](#)

인쇄 품질 확인


출력물의 색과 텍스트가 흐리거나 줄무늬가 나타나거나 텍스트가 출력물에서 누락된 경우 인쇄 헤드 노즐이 막혔을 수 있습니다. 점검 시트를 인쇄하고 노즐 확인 패턴을 살펴보십시오.

1.  [잉크] > [인쇄 품질 향상] > [인쇄 품질 확인]를 누릅니다.
2. [시작]을 누릅니다.
제품에서 검사 시트가 인쇄됩니다.
3. 시트에서 네 가지 색상 블록의 품질을 확인합니다.
4. 인쇄 품질을 확인하라는 LCD 메시지가 표시되면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 모든 선이 분명하게 보이면 [아니요]를 선택한 다음 를 눌러서 인쇄 품질 확인을 완료합니다.
 - 누락된 선이 있으면(다음과 같이 불량 참조) [예]를 누릅니다.

확인

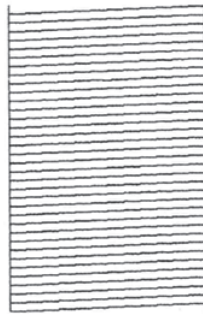

불량

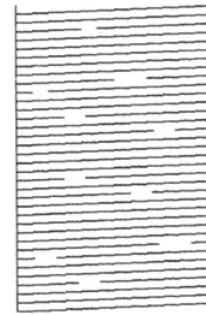

5. 각 색상의 인쇄 품질을 확인하라는 LCD 메시지가 표시되면 인쇄 결과와 가장 일치하는 패턴의 번호(1-4)를 누릅니다.
6. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 프린트 헤드를 청소해야 하는 경우 [시작]를 눌러 청소 절차를 시작합니다.
 - 프린트 헤드를 청소할 필요가 없으면 터치스크린에 메뉴 화면이 다시 나타납니다. 을 누릅니다.
7. 청소 절차가 완료된 후 점검 시트를 다시 인쇄하라는 LCD 메시지가 표시됩니다. [예]를 누른 다음 [시작]를 누릅니다.
제품에서 점검 시트가 다시 인쇄됩니다. 시트에서 네 가지 색상 블록의 품질을 다시 확인합니다.

프린트 헤드를 여러 번 청소해도 인쇄 품질이 개선되지 않으면 특수 청소 방법을 시도하십시오. >> [관련 정보](#)

중요

프린트 헤드를 만지지 마십시오. 프린트 헤드를 만지면 영구 손상되어 프린트 헤드의 품질 보증을 받지 못하게 될 수도 있습니다.



프린트 헤드 노즐이 막힌 경우 인쇄된 샘플은 위와 같습니다.



프린트 헤드 노즐을 청소한 후 줄이 사라집니다.



관련 정보

- [Brother 제품 점검](#)

관련 내용:

- [Brother 제품에서 프린트 헤드 청소](#)
- [Brother 제품에서 인쇄 정렬 확인](#)
- [용지 급지를 조정하여 세로선 지우기](#)

Brother 제품에서 인쇄 정렬 확인


제품을 운반한 후에 인쇄된 텍스트가 번지거나 이미지가 흐릿한 경우 인쇄 정렬을 조정하십시오.

인쇄 정렬을 조정하기 전에  [잉크] > [인쇄 품질 향상] > [인쇄 품질 확인]를 눌러 먼저 인쇄 품질 검사를 완료합니다.

1.  [잉크] > [인쇄 품질 향상] > [맞춤]를 누릅니다.
2. [다음]을 누릅니다.
3. 인쇄 품질 검사를 완료하고 확인 메시지가 LCD에 나타나면 [예]을 누릅니다.
4. [자동] 또는 [수동]을 누릅니다.
 - [자동] 모드를 선택한 경우 검사 시트를 스캔하여 인쇄 정렬이 자동으로 조정됩니다.
 - [수동] 모드를 선택한 경우 검사 시트에 인쇄된 정보를 수동으로 입력해야 합니다.
5. 조정할 용지 크기를 선택합니다.
6. 조정할 용지 종류를 선택합니다. (지원되는 모델만 해당)
7. [수동] 모드를 선택하면 다음 단계에서 [기본 정렬] 또는 [고급 정렬]을 선택합니다.
8. LCD 지침에 따라 용지를 용지함에 넣은 다음 [시작]를 누릅니다.
제품에서 점검 시트가 인쇄됩니다.
9. LCD 지침에 따라 조정을 완료합니다.



인쇄 정렬이 올바르게 조정되지 않은 경우에는 이와 같이 텍스트가 번져 보이거나 비뚤어져 보입니다.

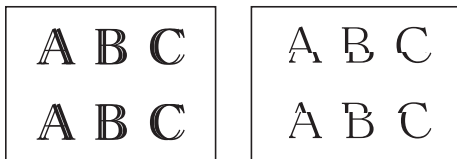

인쇄 정렬이 올바르게 조정된 후에는 이와 같이 텍스트가 나타납니다.



관련 정보

- [Brother 제품 점검](#)

잉크 잔량 점검(페이지 게이지)

제품의 LCD에 잉크 잔량 아이콘이 나타나지만 각 카트리지에 남아 있는 대략적인 잉크를 표시하는 큰 그래프를 볼 수 있습니다.

1.  [잉크] > [잉크 잔량]를 누릅니다.

터치스크린에 잉크 잔량과 페이지 게이지가 표시됩니다¹.



- a. 카트리지 잉크 잔량을 표시합니다.
- b. 내부 잉크 저장소에 남아 있는 잉크 잔량을 표시합니다.
- c. 대략적인 페이지 출력량에 대한 디스플레이 설정을 변경하려면 누릅니다.
- d. 페이지 게이지는¹ 카트리지로 인쇄할 수 있는 남아 있는 대략적인 페이지 수를 보여줍니다.



- 잉크 카트리지에 문제가 있거나 수명이 거의 다 된 경우 다음 아이콘 중 하나가 나타납니다.

	잉크 잔량이 부족합니다.
	잉크 카트리지를 교체해야 합니다.

- 잉크 카트리지 모델 번호를 확인하거나 인쇄하려면  (뒤로)를 눌러 [잉크] 메뉴 화면으로 돌아갑니다.
[잉크 카트리지 모델]을 누르고 터치스크린의 지침을 따릅니다.

2. 을 누릅니다.



- 또한 컴퓨터에서 잉크 잔량을 점검할 수 있습니다.
- 대략적인 출력량에 사용된 측정 방법에 대한 자세한 내용은 support.brother.com/yield를 방문하십시오.



관련 정보

- Brother 제품 점검
- 관련 내용:
- 터치스크린 LCD 개요
 - 설정 화면 개요
 - Brother iPrint&Scan을 사용하여 제품 상태 모니터링(Windows/Mac)
 - 문서 인쇄(Windows)

¹ 페이지 게이지는 정보 제공용으로만 추정된 것으로 실제 남아 있는 페이지 출력량을 표시하지 않습니다. 실제 카트리지 출력량 정보는 support.brother.com/yield를 참조하십시오.

Brother iPrint&Scan을 사용하여 제품 상태 모니터링(Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan을 사용하면 Brother 제품의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

1. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.

- Windows


 (Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Mac

Finder 메뉴 모음에서 **이동 > 응용 프로그램**을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.

Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.

2. Brother 제품을 선택하지 않은 경우 **장치 추가 / 장치를 선택하십시오** 버튼을 클릭한 다음 목록에서 구입하신 모델의 이름을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

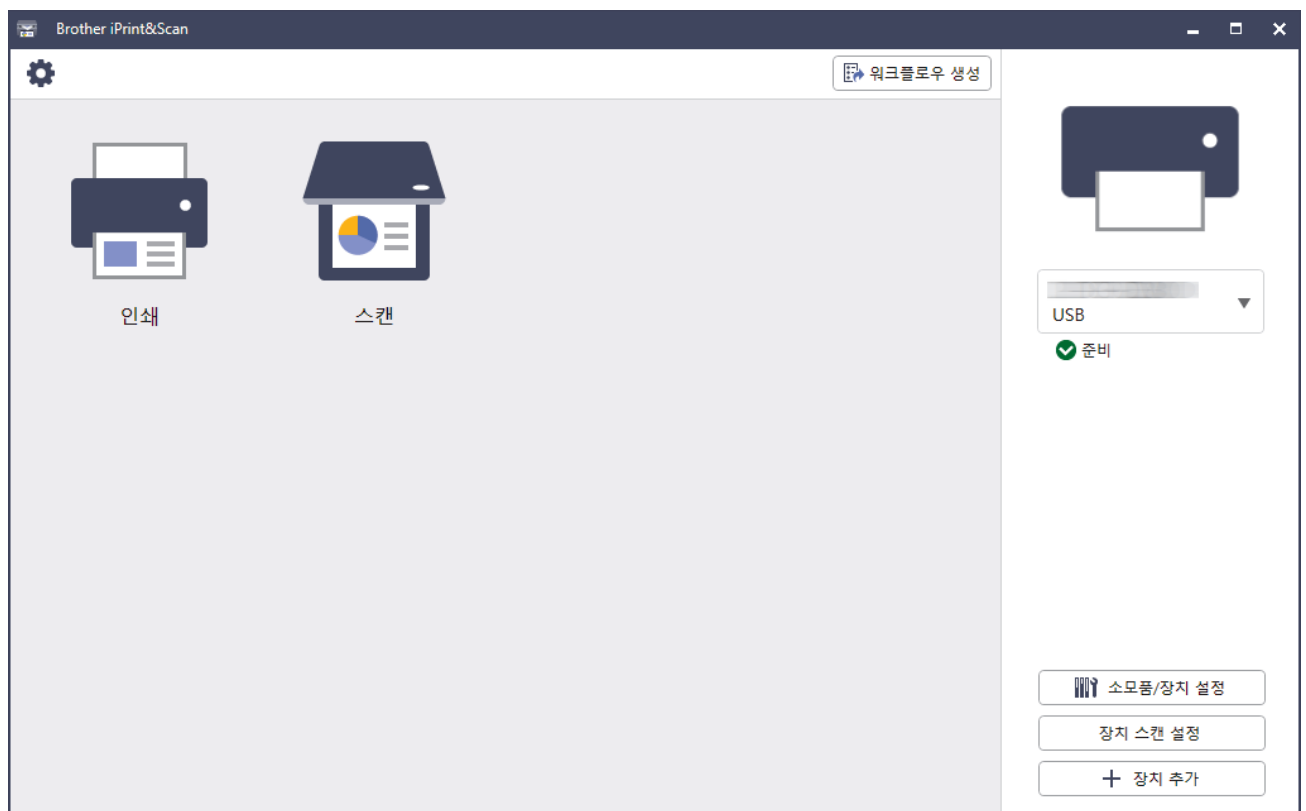

상태 아이콘

아이콘	설명
	녹색 아이콘은 정상 대기 상태를 나타냅니다.
	노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다.
	빨간색 아이콘은 오류가 발생했음을 나타냅니다.
	회색 아이콘은 제품이 오프라인임을 나타냅니다.

오류 아이콘

아이콘	설명
	잉크 잔량이 부족합니다.
	잉크 카트리지를 교체해야 합니다.



- 실제 화면은 응용 프로그램 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- 남아 있는 잉크량은 대략적인 것으로, 실제 남아 있는 잉크량과 다를 수 있습니다.
- 웹 기반 관리를 사용하여 남아 있는 잉크량을 확인할 수도 있습니다.



관련 정보

- [Brother 제품 점검](#)

관련 내용:


- [잉크 잔량 점검\(페이지 게이지\)](#)

Brother 제품 청소


- 스캐너 청소
- 제품 LCD 청소
- 제품 외부 청소
- 제품의 프린터 평압 청소
- 용지 공급 롤러 청소
- 베이스 패드 청소
- 용지함 #1의 용지 픽업 롤러 청소
- 용지함 #2의 용지 픽업 롤러 청소

스캐너 청소


1. 전기 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑습니다.
2. 문서 커버 (1)를 들어올립니다. 물에 적신 부드러운 보풀이 없는 천으로 스캐너 유리 (2)와 흰색 플라스틱 (3)을 청소합니다.

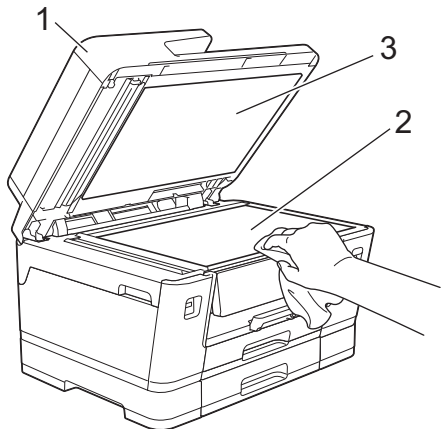

3. 물에 적신 보풀이 없는 천으로 ADF 유닛의 흰색 막대(1)와 유리 면(2)을 청소합니다.

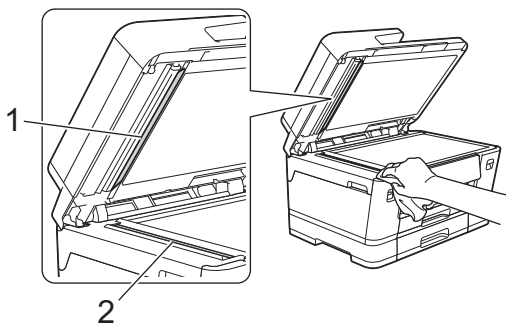

4. (MFC-J3960DW) 스캐너 유리 커버(1)를 열고 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 흰색 막대(2)와 유리 면(3)을 청소합니다.

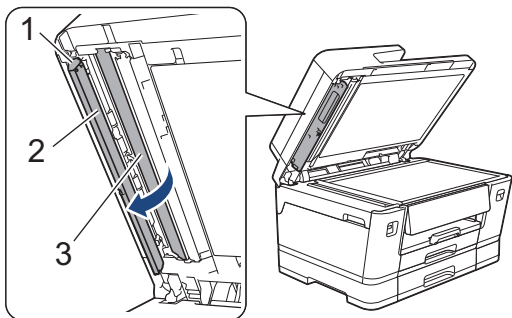

5. 문서 커버를 닫습니다.
6. 전원 코드를 다시 연결합니다.



먼지나 부스러기가 느껴지면 유리 면을 다시 청소하십시오. 청소 과정을 서너번 정도 반복해야 할 수도 있습니다. 테스트하려면 청소 후마다 복사해 보십시오.

유리 면에 먼지나 수정액이 묻어 있으면 인쇄된 샘플에 세로줄이 나타납니다.



유리 면을 청소한 후에는 세로줄이 사라집니다.



관련 정보


- [Brother 제품 청소](#)

제품 LCD 청소

중요

세척액(에탄올 포함)을 사용하지 마십시오.

1. 을 누르고 있으면 제품이 꺼집니다. 전원이 꺼지기 전에 LCD에 [시스템 종료 중]이 몇 초간 표시됩니다.
2. 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 LCD를 청소합니다.

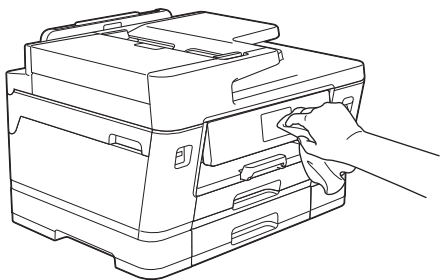

✓ 관련 정보

- [Brother 제품 청소](#)


제품 외부 청소

중요


- 시너, 벤젠 등의 휘발성 액체로 청소하면 기기 외부 표면이 손상됩니다.
- 암모니아가 함유된 청소제를 사용하지 마십시오.
- 이소프로필 알코올을 사용하여 제어판의 먼지를 제거하지 마십시오. 제어판에 금이 갈 수 있습니다.

1. 용지 지지 플랩이 열려 있으면 닫고 용지 지지대를 닫으십시오.
2. 화살표와 같이 용지함(1)을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.


- 용지함 #1

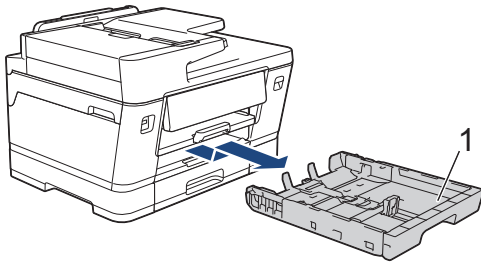


- 용지함 #2(MFC-J3960DW)

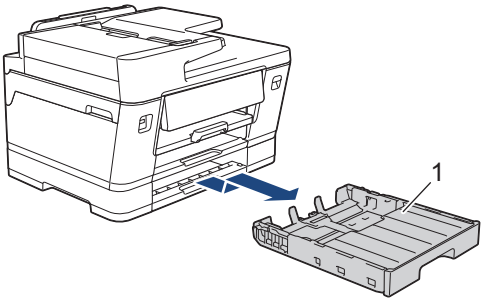

3. 용지 지지대(1)를 들어 올린 다음 화살표 표시에 따라 조금 기울여서 제품에서 완전히 빼냅니다.

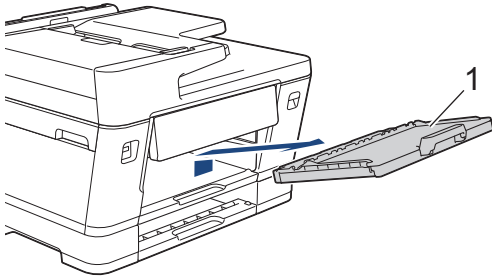


4. 보풀이 없는 마른 천으로 제품 외부를 닦아 먼지를 제거합니다.

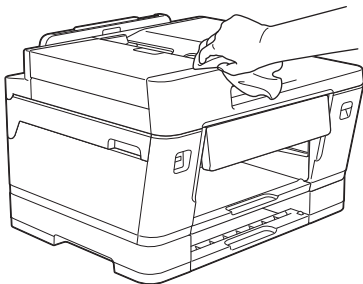


5. MFC-J3960DW:


용지함 #2에서 용지함 상단 커버를 제거합니다.

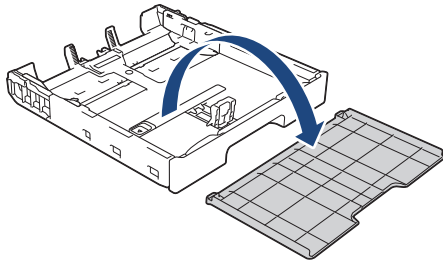


6. 용지함 내부에 걸려 있는 것을 모두 제거합니다. 용지함 내부 및 외부를 보풀이 없는 마른 천으로 닦아서 먼지를 제거합니다.

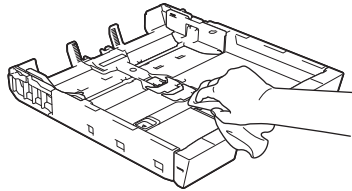

7. 보풀이 없는 마른 천으로 용지 지지대 외부를 닦아 먼지를 제거합니다.

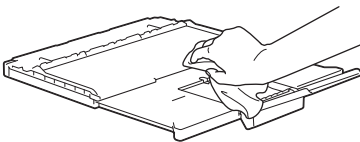

8. 용지 지지대를 제품에 다시 단단히 끼워 넣습니다. 용지 지지대가 채널에 맞춰졌는지 확인합니다.

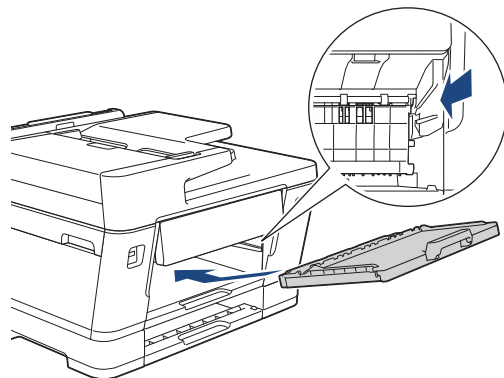

9. MFC-J3960DW:

용지함 #2의 용지함 상단 커버를 다시 장착합니다.

10. 용지함을 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.



관련 정보


- [Brother 제품 청소](#)

제품의 프린터 평압 청소

⚠ 경고

⚡ 프린터 평판을 청소하기 전에 전기 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑아야 감전되지 않습니다.


1. 전기 소켓에서 제품의 플러그를 뽑습니다.
2. 양손으로 제품의 각 면에 있는 잡는 부위를 잡고 스캐너 커버를 열린 위치로 들어올립니다.
3. 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 드문드문 흩어져 있는 잉크를 닦아내면서 제품의 프린터 플래튼(1)과 그 주변을 청소합니다.

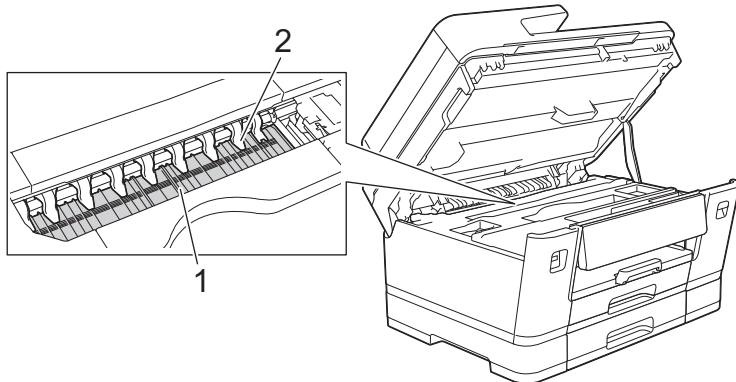

중요

9개의 탭(2)을 구부리거나 과도한 힘을 가하지 마십시오. 손상될 수 있습니다.

4. 각 면에 있는 잡는 부위를 잡고 스캐너 커버를 서서히 닫습니다.

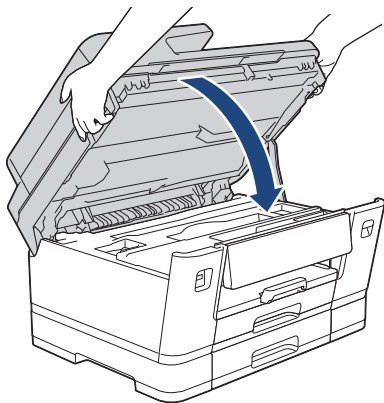

5. 전원 코드를 다시 연결합니다.


✓ 관련 정보

- [Brother 제품 청소](#)


용지 공급 롤러 청소

급지 롤러에 잉크로 오염되었거나 종이 먼지가 축적된 경우 급지 문제가 발생할 수 있습니다.


1. 전기 소켓에서 제품의 플러그를 뽑습니다.
2. 용지 지지 플랩이 열려 있으면 닫고 용지 지지대를 닫으십시오.
3. 화살표와 같이 용지함(1)을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.

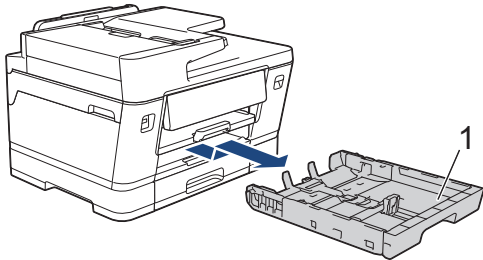


4. 용지 지지대(1)를 들어 올린 다음 화살표 표시에 따라 조금 기울여서 제품에서 완전히 빼냅니다.

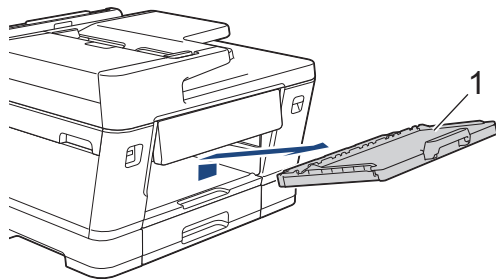


5. 물을 적신 부드럽고 보풀이 없는 천을 사용하여 좌우로 용지 공급 롤러 (1) 앞면을 청소합니다. 청소 후 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 롤러를 닦아서 습기를 모두 제거합니다.

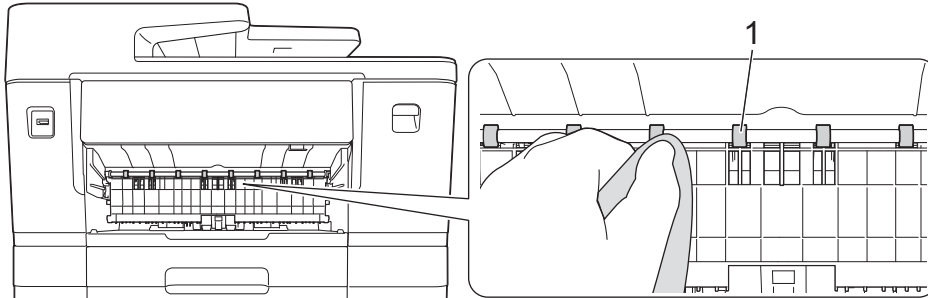

6. 내부 플랩(2)을 들어올리고 물을 적신 부드럽고 보풀이 없는 천으로 용지 급지 롤러(1)의 뒷면을 청소합니다. 청소 후 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 롤러를 닦아서 습기를 모두 제거합니다.

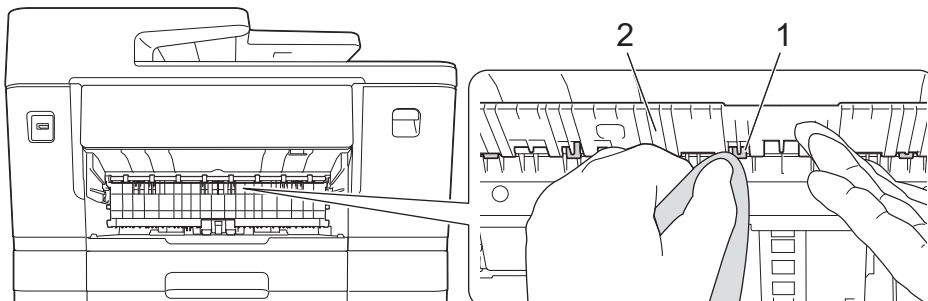

7. 용지 지지대를 제품에 다시 단단히 끼워 넣습니다. 용지 지지대가 채널에 맞춰졌는지 확인합니다.

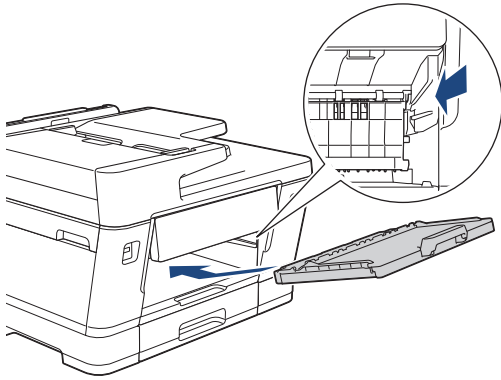

8. 용지함을 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.

9. 전원 코드를 다시 연결합니다.



롤러가 마를 때까지는 제품을 다시 사용하지 마십시오. 롤러가 마르기 전에 제품을 사용하면 용지 공급 문제가 발생할 수 있습니다.




관련 정보

- [Brother 제품 청소](#)


베이스 패드 청소

베이스 패드를 주기적으로 청소하면 용지함에 용지가 몇 장 안 남아 있을 때 제품에서 여러 장이 급지되는 것이 방지됩니다.


1. 용지 지지 플랩이 열려 있으면 닫고 용지 지지대를 닫으십시오.
2. 화살표와 같이 용지함(1)을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.
 - 용지함 #1

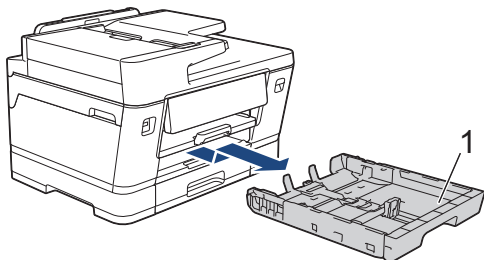

- 용지함 #2(MFC-J3960DW)

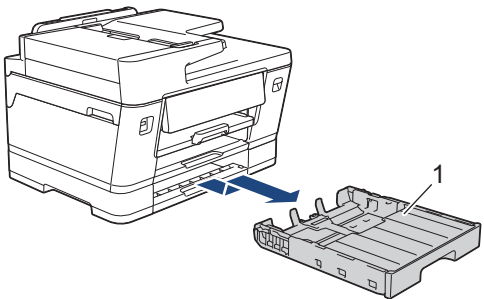

3. 물을 적신 부드럽고 보풀이 없는 천으로 베이스 패드(1)를 청소합니다.
청소 후 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 패드를 닦아서 습기를 모두 제거합니다.

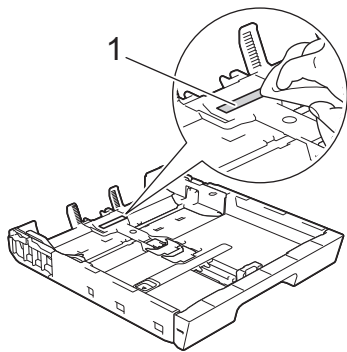

4. 용지함을 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.




관련 정보

- [Brother 제품 청소](#)


용지함 #1의 용지 픽업 롤러 청소

용지 픽업 롤러를 정기적으로 청소하면 급지가 올바르게 되어 용지 걸림이 예방됩니다.


1. 전기 소켓에서 제품의 플러그를 뽑습니다.
2. 용지 지지 플랩이 열려 있으면 닫고 용지 지지대를 닫으십시오.
3. 화살표와 같이 용지함(1)을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.

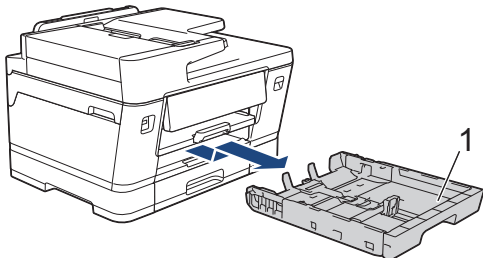


4. 용지 지지대(1)를 들어 올린 다음 화살표 표시에 따라 조금 기울여서 제품에서 완전히 빼냅니다.

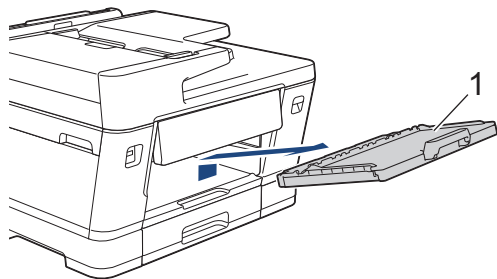

5. 물을 적신 부드럽고 보풀이 없는 천으로 용지 픽업 롤러 (1)을 청소합니다. 전체 표면이 청소되도록 롤러를 서서히 돌립니다. 청소 후 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 롤러를 닦아서 습기를 모두 제거합니다.

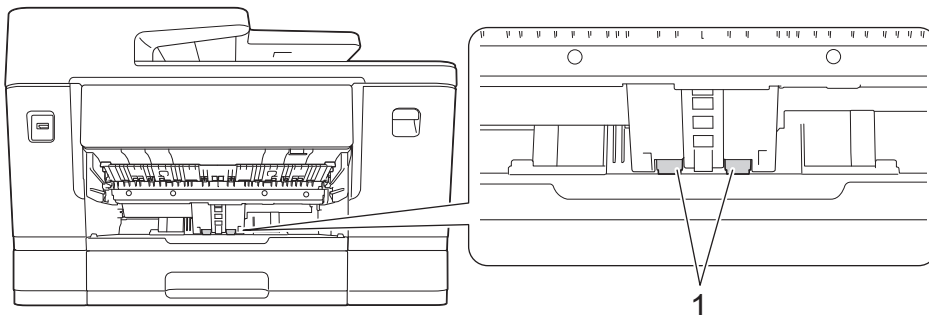

6. 용지 지지대를 제품에 다시 단단히 끼워 넣습니다. 용지 지지대가 채널에 맞춰졌는지 확인합니다.

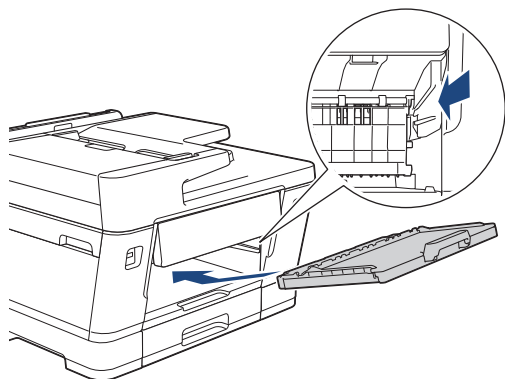

7. 용지함을 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.
8. 전원 코드를 다시 연결합니다.




관련 정보

- Brother 제품 청소


용지함 #2의 용지 픽업 롤러 청소

관련 모델: MFC-J3960DW

1. 전기 소켓에서 제품의 플러그를 뽑습니다.
2. 용지 지지 플랩이 열려 있으면 닫고 용지 지지대를 닫으십시오.
3. 화살표 표시에 따라 용지함 #2(1)를 제품에서 완전히 빼냅니다.

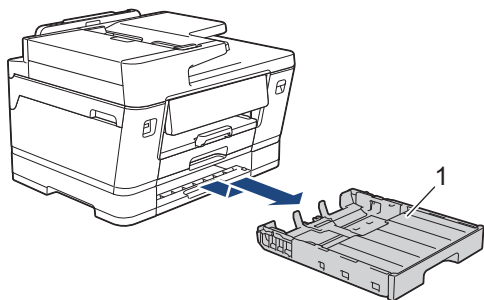

4. 물을 적신 부드럽고 보풀이 없는 천으로 용지함 #2(1)의 용지 픽업 롤러를 청소합니다. 전체 표면이 청소되도록 롤러를 서서히 돌립니다. 청소 후 부드럽고 보풀이 없는 마른 천으로 롤러를 닦아서 습기를 모두 제거합니다.

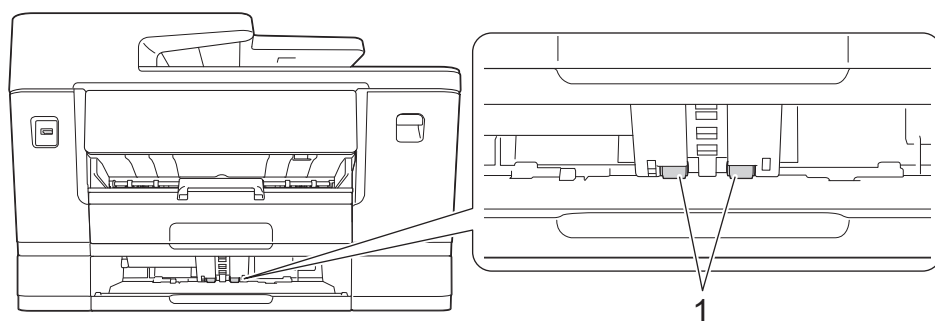

5. 용지함 #2를 서서히 밀어서 제품에 완전히 넣습니다.
6. 전원 코드를 다시 연결합니다.

✓ 관련 정보

- [Brother 제품 청소](#)

제품의 펌웨어 업데이트

- 펌웨어를 업데이트하려면 인터넷 연결이 필요합니다.
- 펌웨어 업데이트 중에는 전원 코드를 뽑지 마십시오.

제품을 최신 상태로 유지하려면 support.brother.com/downloads에서 최신 펌웨어를 확인하십시오. 최신 펌웨어가 없는 경우 제품의 일부 기능을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

다음 단계에 따라 제품에서 직접 펌웨어를 수동으로 업데이트하거나 주기적으로 업데이트하도록 설정할 수도 있습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [기기 정보]를 누릅니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.

옵션	설명
펌웨어를 수동으로 업데이트합니다.	[펌웨어 업데이트]을 누릅니다. LCD 지침을 따릅니다.
펌웨어를 자동으로 업데이트하도록 제품을 설정합니다.	펌웨어 업데이트를 위해 [펌웨어 업데이트 설정] > [업데이트 방법] > [자동 설치]를 누른 다음 날짜를 선택하고 시간을 입력합니다.  을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- [일반 유지보수](#)
- 관련 내용:
- [제품 암호 확인](#)

제품 재설정

- 재설정 기능 개요
- 제품 재설정

재설정 기능 개요

다음 재설정 기능을 사용할 수 있습니다.

1. [기기 재설정]

날짜 및 시간 등의 변경한 모든 설정을 재설정할 수 있습니다.

주소록, 팩스 데이터 및

- 통화 이력이 유지됩니다.
- 관리자 암호
- 네트워크 설정
- Secure Function Lock 설정(Secure Function Lock 기능이 있는 모델의 경우)

2. [네트워크]

인쇄 서버를 출하 시 기본 설정으로 재설정합니다(관리자 암호를 제외한 모든 IP 주소 정보 포함).



[모든 설정] 재설정 옵션을 사용하여 관리자 암호를 재설정할 수 있습니다.

3. [주소록 및 팩스]

주소록 및 팩스는 다음을 재설정합니다.

- 주소록 및 설정 그룹
- 메모리에 프로그래밍된 팩스 작업
지연 팩스 및 지연 동보 송신
- 기지국 ID
이름 및 번호
- 메모리 수신 옵션
팩스 전달
- 리포트
송신 확인 리포트, 주소록 및 팩스 저널
- 기록
송신 전화
- 메모리에 있는 팩스

4. [저장된 팩스 데이터]

저장된 팩스 데이터는 다음을 재설정합니다.

- 기록
송신 전화
- 메모리에 있는 팩스

5. [모든 설정]

이 재설정 기능을 사용하여 제품의 모든 설정을 출고 시 기본 설정으로 재설정하십시오.

제품을 폐기할 때 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.



[네트워크] 또는 [모든 설정]을 선택하기 전에 인터페이스 케이블을 분리합니다.



관련 정보

- [제품 재설정](#)

관련 내용:

- [제품 재설정](#)

제품 재설정

1.  [설정] > [모든 설정] > [초기 설정] > [초기화] 을 누릅니다.
2. 사용하려는 재설정 옵션을 누릅니다.
3. [다음] 을 누릅니다.
4. 2초간 [OK] 을 눌러 제품을 재부팅합니다.
5. 제품이 다시 시작되고 전원 LED 표시등이 점등될 때까지 기다렸다가 제품의 전원을 끕니다.

관련 정보

- [제품 재설정](#)

관련 내용:

- [재설정 기능 개요](#)


제품 포장 및 배송

- 제품을 운반하는 경우 구입하신 제품과 함께 제공된 포장재를 사용하십시오. 제품을 기울이거나 뒤집지 마십시오. 제품을 올바르게 포장하지 않은 채 운반하다가 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
- 캐리어와 함께 제품에 대해 적절한 보험에 가입해야 합니다.


중요

인쇄 작업 후 프린트 헤드가 "휴포지셔닝" 될 때까지 기다리는 것이 중요합니다. 플러그를 뽑기 전에 제품에서 나는 소리를 잘 듣고 모든 기계 소음이 중지되었는지 확인하십시오. 제품이 이 휴포지셔닝 과정을 마칠 때까지 기다리지 않으면 인쇄 문제로 이어지고 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.


1. 전기 소켓에서 제품의 플러그를 뽑습니다.
2. 양손으로 제품의 각 면에 있는 잡는 부위를 잡고 스캐너 커버를 열린 위치로 들어올립니다. 그런 다음 전화 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑고 전화선 코드를 제품 밖으로 꺼냅니다.
3. 인터페이스 케이블이 제품에 연결되어 있으면 분리합니다.
4. 각 면에 있는 잡는 부위를 잡고 스캐너 커버를 서서히 닫습니다.

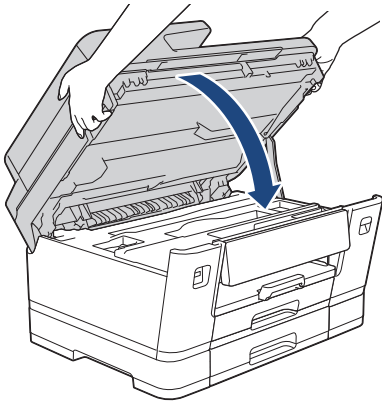

5. 잉크 카트리지 커버를 엽니다.
6. 잉크 릴리스 레버를 눌러 잉크 카트리지를 해제한 다음 잉크 카트리지에서 꺼냅니다.

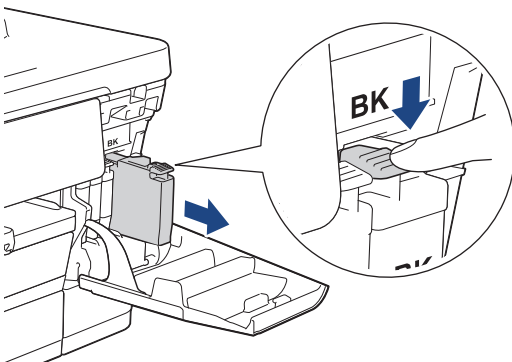


7. 잉크 카트리지 커버를 닫습니다.
8. 제품을 봉투에 넣어 씁니다.

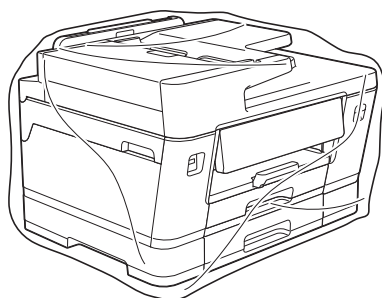

9. 아래 그림과 같이 제품을 원래 포장재로 포장하여 원래 상자에 넣습니다. (원래 포장재는 국가에 따라 다를 수 있습니다.)

사용한 잉크 카트리지를 상자에 넣지 마십시오.

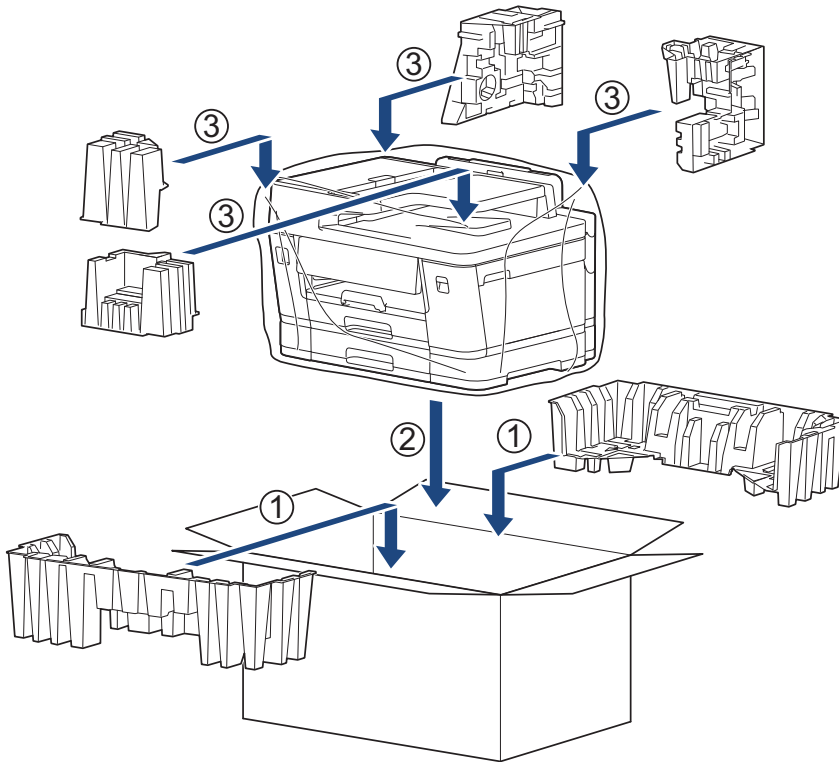

10. 포장 상자를 닫고 테이프로 봉합니다.

✓ 관련 정보

- 일반 유지보수

관련 내용:

- 잉크 카트리지 교체

제품 설정

설정 및 기능을 사용자 지정하여 제품을 보다 효율적인 작업 도구로 만듭니다.

- [제품 암호 확인](#)
- [제어판에서 제품 설정 변경](#)
- [웹 기반 관리를 사용하여 제품 설정 변경](#)

제품 암호 확인

암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 다음 정보를 확인합니다.

- >> 기본 암호 찾기
- >> 암호 변경
- >> 암호 재설정

기본 암호 찾기

본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 "Pwd"로 표시되어 있습니다.

암호 변경

무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 즉시 기본 암호를 변경하는 것이 좋습니다.

웹 기반 관리를 사용하여 암호를 변경합니다.

추가 정보 >> [관련 정보](#)

암호 재설정

암호를 잊어버린 경우 제품을 출하 시 기본 설정으로 재설정합니다. 암호도 기본 암호로 재설정됩니다.

추가 정보 >> [관련 정보](#)



관련 정보

- [제품 설정](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리를 사용하여 로그인 암호 변경](#)
- [제품의 펌웨어 업데이트](#)
- [제품 재설정](#)

제어판에서 제품 설정 변경

- 정전 시(메모리 저장 장치)
- 일반 설정
- 자주 사용하는 설정을 바로 가기로 저장
- 인쇄 리포트
- 설정 및 기능 표

정전 시(메모리 저장 장치)

- 메뉴 설정은 영구 저장되며 손실되지 않습니다.
- 임시 설정(예: 대비 및 해외 모드)은 손실됩니다.
- 날짜 및 시간과 프로그래밍된 팩스 타이머 작업(예: 지연 팩스)은 손실됩니다.
- 제품의 메모리에 있는 기타 팩스 작업은 손실되지 않습니다.



관련 정보

- [제어판에서 제품 설정 변경](#)

일반 설정

- 날짜 및 시간 설정
- 제품 볼륨 조절
- 절전 모드 카운트다운 설정
- 제품이 자동으로 꺼지도록 설정
- 인쇄 소음 감소
- LCD에서 표시되는 언어 변경

날짜 및 시간 설정

LCD에 날짜와 시간이 표시됩니다. 현재 시점이 아닌 경우 다시 입력합니다. 기지국 ID를 설정하여 전송할 각 팩스에 날짜 및 시간을 추가할 수 있습니다.

1.  [설정]을 누릅니다.
2.  [날짜 및 시간]를 누르십시오.
3. [날짜]를 누릅니다.
4. 터치스크린에서 연도의 마지막 두 자리 숫자를 입력하고 [OK]를 누릅니다.
5. 터치스크린에서 월의 두 자리 숫자를 입력하고 [OK]를 누릅니다.
6. 터치스크린에서 일의 두 자리 숫자를 입력하고 [OK]를 누릅니다.
7. [시계 종류]를 누릅니다.
8. [12시간제 시계] 또는 [24시간제 시계]를 누릅니다.
9. [시간]을 누릅니다.
10. 시간을 입력하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - [12시간제 시계]를 선택한 경우 터치스크린을 사용하여 시간을 12시간제로 입력한 다음 를 눌러 [AM] 또는 [PM]을 선택합니다.
[OK]를 누릅니다.
 - [24시간제 시계]를 선택한 경우 터치스크린을 사용하여 시간(24시간제)을 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
(예를 들어 오후 7:45의 경우 19:45를 입력합니다.)
11. 을 누릅니다.

관련 정보

- [일반 설정](#)

관련 내용:

- [기지국 ID 설정](#)

제품 볼륨 조절

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [볼륨]을 누릅니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 누릅니다.

옵션	설명
[벨소리]	벨소리 볼륨을 조정합니다.
[신호음]	버튼을 누른 경우, 실수를 한 경우 또는 팩스를 송수신한 경우 볼륨을 조절합니다.
[스피커]	스피커 볼륨을 조정합니다.

3. ▲ 또는 ▼을 눌러 [해제], [낮음], [중간] 또는 [높음] 옵션을 표시한 다음 원하는 옵션을 누릅니다.
4. 을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- [일반 설정](#)

절전 모드 카운트다운 설정

절전 모드 설정을 통해 전력 소모를 줄일 수 있습니다. 제품이 절전 모드일 때는 제품의 전원이 꺼진 것처럼 작동됩니다. 제품이 인쇄 작업이나 팩스를 수신하면 절전 모드에서 해제되고 인쇄가 시작됩니다. 다음 지침에 따라 제품이 절전 모드로 진입하기 전의 시간 지연(카운트다운)을 설정하십시오.

- 제품이 팩스 또는 인쇄 작업 수신 등의 작업을 수행하면 타이머가 재시작됩니다.
- 기본 설정은 1분입니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [환경보호] > [절전 시간]를 누릅니다.
2. 터치스크린에서 설정할 시간(분)(1-60)을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.
3. 을 누릅니다.



제품이 절전 모드로 진입하면 LCD 백라이트가 꺼집니다.



관련 정보

- [일반 설정](#)

관련 내용:

- [제품이 자동으로 꺼지도록 설정](#)

제품이 자동으로 꺼지도록 설정

자동 전원 끄기 기능으로 소비 전력을 줄일 수 있습니다. 제품이 특정 시간 동안 작업을 수신하지 않으면 해당 모델 및 설정에 따라 자동으로 전원 Off 모드로 전환됩니다. 제품이 네트워크, USB 케이블, NFC, Wi-Fi Direct 또는 전화선에 연결된 경우 또는 메모리에 저장된 보안 인쇄 데이터가 있는 경우 제품은 전원 Off 모드로 전환되지 않습니다. 사용 가능한 기능 및 인터페이스는 모델에 따라 다릅니다.

자동 전원 끄기 기능을 해제한 후 제품을 켜려면 을 누릅니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [환경보호] > [자동 전원 끄기]를 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼을 눌러 [해제], [20분], [1시간], [2시간], [4시간] 또는 [8시간] 옵션을 표시한 다음 원하는 옵션을 누릅니다.
3. 을 누릅니다.

✓ 관련 정보

- 일반 설정

관련 내용:

- 팩스 저널의 간격 기간 설정
- 절전 모드 카운트다운 설정

인쇄 소음 감소

정숙 모드 설정으로 인쇄 소음을 줄일 수 있습니다. 정숙 모드를 켜면 인쇄 속도가 느려집니다.

출고 시 초기 설정은 [해제]입니다.



저소음 모드 설정이 켜져 있으면 홈 화면에 가 나타납니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [일반 설정] > [환경보호] > [저소음모드]를 누릅니다.
2. [설정] 또는 [해제]을 누릅니다.
3. 을 누릅니다.



관련 정보

- 일반 설정

관련 내용:

- 터치스크린 LCD 개요

LCD에서 표시되는 언어 변경

필요에 따라 LCD 언어를 변경합니다.

일부 국가에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

1.  [설정] > [모든 설정] > [초기 설정] > [사용 언어]을 누릅니다.
2. 사용할 언어를 누릅니다.
3. 을 누릅니다.

관련 정보

- [일반 설정](#)

자주 사용하는 설정을 바로 가기로 저장

- 바로 가기 추가
- 바로 가기 변경 또는 삭제
- IC 카드에 바로 가기 지정

바로 가기 추가

복사 및 스캔 등의 기능에 가장 자주 사용하는 설정을 바로 가기로 저장하여 추가할 수 있습니다. 바로 가기를 나중에 눌러 수동으로 재입력하는 대신 이 설정을 적용할 수 있습니다.



모델에 따라 일부 바로 가기 메뉴를 사용할 수 없습니다.

이 지침은 복사 바로 가기를 추가하는 방법을 설명합니다. 다른 기능의 바로 가기를 추가하는 단계도 매우 비슷합니다.

1. 홈 화면이 나타나는 경우 **+** [바로 가기]를 누릅니다.
2. [1] ~ [3]의 탭을 누릅니다.
3. 바로 가기를 추가하지 않은 경우 **+**를 누릅니다.
4. ▲ 또는 ▼를 눌러 [복사]을 표시합니다.
5. [복사]을 누릅니다.
6.  [옵션]을 누릅니다.
7. ▲ 또는 ▼를 눌러 사용 가능한 설정을 표시한 다음 변경할 설정을 누릅니다.
8. ▲ 또는 ▼를 눌러 설정에 대해 사용 가능한 옵션을 표시하고 원하는 옵션을 누릅니다.

이 바로 가기에 대한 설정을 모두 선택할 때까지 이전 및 이 단계를 반복합니다. 완료되면 [OK]을 누릅니다.

9. [OK]을 누릅니다.
10. 표시된 선택한 설정 목록을 읽고 확인한 다음 [OK]를 누릅니다.
11. LCD를 사용하여 바로 가기의 이름을 입력한 다음 [OK]를 누릅니다.



- 팩스 또는 스캔을 바로 가기에 추가하는 경우 이 바로 가기를 원터치 바로 가기로 만들지 묻는 메시지가 표시됩니다. LCD 지침을 따릅니다.
- 복사를 원터치 바로 가기에 추가하는 경우 바로 가기에서 [컬러 복사] 또는 [흑백 복사] 옵션을 선택해야 합니다.



[옵션] > [원터치 바로가기]를 누르고 [컬러 복사] 또는 [흑백 복사]를 선택한 다음 다른 설정을 변경합니다. LCD 지침을 따릅니다.



관련 정보

- 자주 사용하는 설정을 바로 가기로 저장

바로 가기 변경 또는 삭제

바로 가기의 설정을 변경할 수 있습니다.

웹 연결 바로 가기 또는 앱 바로 가기를 변경할 수 없습니다. 변경해야 하는 경우 삭제한 다음 새 바로 가기를 추가합니다.

1. 홈 화면이 나타나는 경우  [바로 가기]를 누릅니다.
2. [1] ~ [3] 탭을 눌러 변경할 바로 가기를 표시합니다.
3. 변경할 바로 가기를 길게 누릅니다.
4. [편집]을 누릅니다.



바로 가기를 삭제하려면 [삭제]를 누릅니다. 바로 가기의 이름을 변경하려면 [이름변경]를 누르고 LCD 메뉴를 따릅니다.

5.  [옵션]을 누릅니다.
6. ▲ 또는 ▼을 눌러 사용 가능한 설정을 표시한 다음 변경할 설정을 누릅니다.
7. 선택한 바로 가기의 설정을 변경합니다. [OK]을 누릅니다.
8. 설정 변경을 완료했으면 [OK]을 누릅니다.
9. [OK]를 눌러 확인합니다.



관련 정보

- 자주 사용하는 설정을 바로 가기로 저장

관련 내용:

- Brother 제품에서 텍스트 입력
- 바로 가기 추가

IC 카드에 바로 가기 지정

- IC 카드 리더를 사용하여 IC 카드에 바로 가기 지정

IC 카드 리더를 사용하여 IC 카드에 바로 가기 지정

1개의 바로 가기를 IC 카드에 지정할 수 있습니다. IC 카드를 제품에 연결된 IC 카드 리더에 터치하면 개인 바로 가기가 터치스크린에 자동으로 나타납니다.



- 서로 다른 바로 가기에 동일한 IC 카드를 사용할 수 없습니다.
- 다른 바로 가기에 IC 카드를 사용하려면 먼저 카드의 등록을 취소한 다음 새로운 바로 가기로 등록합니다.


바로 가기를 IC 카드에 지정하기 전에 외부 IC 카드 리더를 등록합니다. 웹 기반 관리를 사용하여 카드 리더를 등록합니다. 이 제품은 HID 클래스 드라이버 지원 외부 IC 카드 리더를 지원합니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Administrator (관리자) > External Card Reader (외부 카드 판독기)**를 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. 필요한 정보를 입력한 다음 **Submit (전송)**을 클릭합니다.
4. 구입하신 Brother 제품을 다시 시작하여 구성을 활성화합니다.
5. 카드 리더를 제품에 연결합니다.

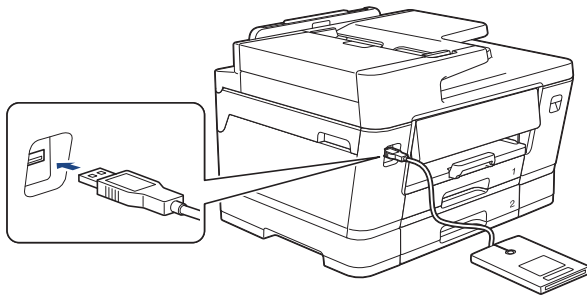

6. 홈 화면이 나타나는 경우 LCD에서 **+** [바로 가기]를 누릅니다.
7. [1] ~ [3] 탭을 눌러 IC 카드에 지정하려는 바로 가기가 있는 바로 가기 화면을 선택합니다.
8. 옵션이 나타날 때까지 바로 가기를 누르고 있습니다.
9. ▲ 또는 ▼를 눌러 [카드/NFC 등록] 옵션을 표시한 다음 누릅니다.
10. IC 카드를 제품에 연결된 IC 카드 리더에 터치합니다.
11. [등록]을 누릅니다.

바로 가기가 IC 카드에 지정됩니다.



관련 정보

- [IC 카드에 바로 가기 지정](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)

인쇄 리포트

- 리포트 개요
- 리포트 인쇄
- 팩스 리포트

리포트 개요

다음과 같은 리포트를 사용할 수 있습니다.

송신 확인

송신 확인은 마지막 송신에 대한 송신 확인 리포트를 인쇄합니다.

주소록

주소록 리포트는 주소록 메모리에 저장된 이름 및 번호 목록을 인쇄합니다.

팩스 저널

팩스 저널은 마지막 200개의 수신 및 송신 팩스에 대한 정보 목록을 인쇄합니다. (TX는 송신을 의미, RX는 수신을 의미)

사용자 설정

사용자 설정 리포트는 현재 설정 목록을 인쇄합니다.

네트워크 구성(네트워크 모델)

네트워크 구성 보고서는 현재 네트워크 설정 목록을 인쇄합니다.

파일 목록 인쇄 (특정 모델의 경우에만 사용 가능)

파일 목록 인쇄는 제품에 저장된 글꼴 목록 및 인쇄 매크로 설정을 인쇄합니다.

WLAN 리포트(무선 모델)

WLAN 리포트는 무선 LAN 연결 진단 결과를 인쇄합니다.



관련 정보

- [인쇄 리포트](#)

리포트 인쇄

1.  [설정] > [모든 설정] > [보고서 인쇄]를 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼을 눌러 보고서 옵션을 표시한 다음 원하는 옵션을 누릅니다.
3. [예]을 누릅니다.
4. 을 누릅니다.

관련 정보

- [인쇄 리포트](#)

설정 및 기능 표

- 설정 테이블 (67.5mm(2.7")/87.6mm(3.5") 터치스크린 모델)
- 기능 테이블 (67.5mm(2.7")/87.6mm(3.5") 터치스크린 모델)

설정 테이블 (67.5mm(2.7")/87.6mm(3.5") 터치스크린 모델)

이러한 테이블은 제품의 메뉴 선택 항목과 옵션을 이해하는 데 도움이 됩니다.

- >> [설정]
- >> [일반 설정]
- >> [바로가기 설정]
- >> [팩스]
- >> [네트워크]
- >> [보고서 인쇄]
- >> [기기 정보]
- >> [초기 설정]

[설정]



[설정]

레벨 1	레벨 2	레벨 3	설명
(날짜 및 시간)	-	-	날짜 및 시간 설정 메뉴에 액세스합니다.
[유지 관리]	-	-	유지보수 설정 메뉴에 액세스합니다.
[네트워크]	[유선 LAN]	-	유선 LAN 설정 메뉴에 액세스합니다.
	[WLAN (Wi-Fi)]	-	WLAN 설정 메뉴에 액세스합니다.
	[Wi-Fi Direct]	-	Wi-Fi Direct 설정 메뉴에 액세스합니다.
[용지함 설정]	-	-	용지함 설정 메뉴에 액세스합니다.
[팩스미리보기]	-	-	수신된 팩스를 LCD에서 보기
[Wi-Fi Direct]	-	-	Wi-Fi Direct 설정 메뉴에 액세스합니다.
[모든 설정]	-	-	세부 설정을 구성합니다.

[일반 설정]



[모든 설정] > [일반 설정]

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
[유지 관리]	[인쇄 품질 향상]	[인쇄 품질 확인]	LCD 지침에 따라 인쇄 품질, 맞춤 및 용지 이송을 확인하고 수정합니다.
		[맞춤]	
		[올바른 용지 공급]	
	[프린트 헤드 세척]	-	LCD 지침에 따라 프린트 헤드를 청소합니다.
	[용지 조각 제거]	-	LCD 지침에 따라 제품의 용지 조각을 제거합니다.
	[잉크 잔량]	-	사용 가능한 잉크 잔량을 점검합니다.
	[잉크 카트리지 모델]	-	잉크 카트리지 번호를 확인합니다.
	[인쇄 옵션]	[번짐 줄이기]	인쇄 중에 용지에서의 번짐이나 용지 걸림을 줄입니다.
		[고르지 않은 선 줄이기]	인쇄 중에 용지에서 고르지 않은 선을 줄입니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
[유지 관리]	[인쇄 옵션]	[인쇄 개선]	인쇄 품질을 개선하고 흐릿함을 줄입니다.
	[잉크 카트리지 확인]	-	잉크 카트리지 정보를 확인합니다.
	[인쇄 품질 자동 확인]	-	프린트 헤드 상태를 자동으로 감지하고 필요한 경우 프린트 헤드를 청소합니다.
[용지 종류] (MFC-J3660DW)	-	-	용지함의 용지 종류를 설정합니다.
[용지 크기] (MFC-J3660DW)	-	-	용지함의 용지 크기를 설정합니다.
[용지 확인] (MFC-J3660DW)	-	-	용지함을 제품에서 꺼낼 때 용지 종류 및 용지 크기를 확인합니다.
[용지함 설정] (MFC-J3960DW)	[용지함 1]	[용지 종류]	용지함 #1의 용지 종류를 설정합니다.
		[용지 크기]	용지함 #1의 용지 크기를 설정합니다.
	[용지함 2]	[용지 크기]	용지함 #2의 용지 크기를 설정합니다.
		[용지 종류]	다용도 용지함의 용지 종류를 설정합니다.
	[MP 용지함]	[용지 크기]	다용도 용지함의 용지 크기를 설정합니다.
		[용지 종류]	다용도 용지함의 용지 종류를 설정합니다.
	[복사]	[용지함 선택]	복사에 사용할 용지함을 선택합니다.
		[용지함 우선 순위]	복사를 위해 용지함 우선 순위를 변경합니다.
	[팩스]	[용지함 선택]	팩스에 사용할 용지함을 선택합니다.
		[용지함 우선 순위]	팩스 송신을 위해 용지함 우선 순위를 변경합니다.
	[인쇄]	[용지함 우선 순위]	컴퓨터에서 인쇄를 위해 용지함 우선 순위를 변경합니다.
	[용지함 설정 : JPEG 인쇄 (미디어)]	[용지함 선택]	USB 플래시 드라이브에서 사진을 인쇄하는 데 사용할 용지함을 선택합니다.
		[용지함 우선 순위]	USB 플래시 드라이브에서 사진 인쇄를 위한 용지함 우선 순위를 변경합니다.
	[용지 확인]	-	용지함을 제품에서 꺼내거나 다용도 용지함의 용지를 설정할 때 용지 종류 및 용지 크기를 확인합니다.
[볼륨]	[벨소리]	-	벨소리 볼륨을 조정합니다.
	[신호음]	-	비퍼 볼륨을 조정합니다.
	[스피커]	-	스피커 볼륨을 조정합니다.
[LCD 설정]	[조명]	-	LCD 백라이트의 밝기를 조정합니다.
	[조명타이머]	-	마지막으로 누른 후 LCD 조명이 켜진 상태로 유지되는 시간을 설정합니다.
[화면 설정]	[홈 화면]	-	 를 누를 때 표시되는 화면을 설정합니다.
	[화면 스캔]	-	기본 스캔 화면 설정을 설정합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
[알림 설정]	[문서 경고]	-	문서가 스캐너 유리에 남아 있는 경우 경고를 표시합니다.
	[복사 팁]	-	문서 커버를 열 때 문서 배치 지침을 표시합니다.
	[스캔 결과 (빈 페이지 스킵)]	-	완료되면 빈 페이지 건너뛰기 스캔 결과를 표시합니다.
[키보드 설정]	-	-	LCD의 키보드 유형을 선택합니다.
[환경보호]	[에코 모드]	-	다음 제품 설정을 컵니다. • [절전 시간]: [1] [분] • [조명타이머]: [10초] • [저소음모드]: [설정] ¹
	[절전 시간]	-	제품이 절전 모드로 전환되기 전에 공전 상태를 유지해야 하는 시간을 설정합니다.
	[저소음모드]	-	인쇄 소음을 줄입니다.
	[자동 전원 끄기]	-	제품이 전원 Off 모드로 자동 전환되기 전에 대기해야 하는 시간을 선택합니다. Off로 설정할 경우 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.
[A4/Letter 용지 방향]	-	-	스캐너 유리 위에 A4 또는 Letter 크기 문서의 방향을 설정합니다.

¹ 웹 기반 관리에서 특정 제품 설정을 변경한 후에만 이 설정을 변경할 수 있습니다.

[바로가기 설정]



[모든 설정] > [바로가기 설정]

레벨 3	레벨 4	설명
(바로가기 버튼을 선택합니다.)	[이름변경]	바로 가기 이름을 변경합니다.
	[편집]	바로 가기 설정을 변경합니다.
	[삭제]	바로 가기를 삭제합니다.
	[카드/NFC 등록]	IC 카드에 바로 가기를 지정합니다.
	[카드/NFC 삭제]	IC 카드에서 바로 가기를 제거합니다.

[팩스]



[모든 설정] > [팩스]

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
[수신 설정]	[벨소리 지연]	-	팩스 전용 또는 팩스/전화 모드에서 제품이 응답하기 전에 울리는 벨소리 횟수를 설정합니다.
	[수신 모드]	-	사용자의 요구에 가장 잘 맞는 수신 모드를 선택합니다.
	[F/T 벨 시간]	-	팩스/전화 모드의 의사/이중 벨울림 시간 길이를 설정합니다.
	[팩스 미리보기]	-	수신된 팩스를 LCD에서 보기
	[팩스 감지]	-	호출에 응답할 때 팩스 톤이 들리면 팩스 메시지를 자동으로 수신합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
[수신 설정]	[원격 코드]	-	내선 또는 외선 전화에서 호출에 응답하고 코드를 사용하여 원격 코드를 켜거나 끌 수 있습니다. 코드를 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.
	[자동 축소]	-	수신 팩스의 각 페이지를 용지에 맞게 줄입니다. 팩스의 페이지 크기와 용지 크기 설정을 사용하여 축소율이 계산됩니다.
	[PC 팩스 수신]	-	팩스를 컴퓨터로 송신하도록 제품을 설정합니다. 백업 인쇄 안전 기능을 설정할 수 있습니다.
	[메모리 수신]	[해제]	-
		[팩스 전달]	팩스 메시지를 발송하거나, 수신 팩스를 메모리에 저장합니다(팩스기에서 멀리 떨어져 있을 경우 팩스를 검색할 수 있도록).
		[팩스 저장]	팩스 전달을 선택하는 경우 백업 인쇄 안전 기능을 설정할 수 있습니다.
		[클라우드로 전달]	수신 팩스를 온라인 서비스에 전달합니다.
		[네트워크로 전달]	수신 팩스를 네트워크 대상에 전달합니다.
[팩스 수신 스탬프]	[팩스 수신 스탬프]	-	수신 팩스 상단에 수신 시간 및 날짜를 인쇄합니다.
[보고서 설정]	[XMIT 보고서]	-	송신 확인 리포트에 대한 초기 설정을 선택합니다.
	[저널 기간]	-	팩스 저널의 자동 인쇄 간격을 설정합니다. Off 및 매 50개 팩스마다 이외의 옵션을 선택한 경우 해당 옵션에 대한 시간을 설정할 수 있습니다. 매 7일마다를 선택한 경우 요일을 설정할 수 있습니다.
[팩스 인쇄]	-	-	제품의 메모리에 저장된 수신 팩스를 인쇄합니다. 모든 팩스는 인쇄 후 제품의 메모리에서 지워집니다.
[원격 액세스]	-	-	고유한 원격 검색 코드를 설정합니다.
[전화 걸기 제한]	[다이얼 패드]	-	실수로 잘못된 번호로 전화를 거는 것을 방지하거나 선택한 방법을 사용할 때 다이얼링을 제한합니다.
	[주소록]	-	
	[바로 가기]	-	
[대기중 작업]	-	-	제품의 메모리에 예약된 작업을 확인하고 선택한 작업을 취소합니다.

[네트워크]



[모든 설정] > [네트워크]

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[유선 LAN]	[TCP/IP]	[BOOT 방법]	-	사용자의 요구에 가장 잘 맞는 부트 방법을 선택합니다.
		[IP 주소]	-	IP 주소를 입력합니다.
		[서브넷 마스크]	-	서브넷 마스크를 입력합니다.
		[게이트웨이]	-	게이트웨이 주소를 입력합니다.
		[노드 이름]	-	노드 이름을 입력합니다.
		[WINS 구성]	-	WINS 구성 모드를 선택합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[유선 LAN]	[TCP/IP]	[WINS 서버]	-	기본 또는 보조 WINS 서버의 IP 주소를 지정합니다.
		[DNS 서버]	-	기본 또는 보조 DNS 서버의 IP 주소를 지정합니다.
		[APIPA]	-	링크 로컬 주소 범위에서 자동으로 IP 주소를 할당하도록 제품을 설정합니다.
		[IPv6]	-	IPv6 프로토콜을 켜거나 끕니다.
	[이더넷]	-	-	이더넷 링크 모드를 선택합니다.
	[유선 상태]	-	-	현재 유선 상태를 확인합니다.
	[MAC 주소]	-	-	제품의 MAC 주소를 확인합니다.
	[기본값으로 설정]	-	-	유선 네트워크 설정을 출고시 초기 설정으로 복원합니다.
	[유선 활성화]	-	-	유선 LAN 인터페이스를 수동으로 켜거나 끕니다.
[WLAN (Wi-Fi)]	[Wi-Fi 네트워크 찾기]	-	-	무선 네트워크 설정을 수동으로 구성합니다.
	[설정 지원]	-	-	LCD에 표시되는 정보에 따라 무선 네트워크 설정을 구성합니다.
	[WPS/누름 버튼]	-	-	하나의 버튼을 누르는 방법을 사용하여 무선 네트워크 설정을 구성합니다.
	[WPS/PIN 코드]	-	-	PIN과 함께 WPS를 사용하여 무선 네트워크 설정을 구성합니다.
	[WLAN 복구]	-	-	무선 네트워크를 재설정하고 다시 시작합니다.
	[WLAN 상태]	[상태]	-	현재 무선 네트워크 상태를 확인합니다.
		[신호]	-	현재 무선 네트워크 신호 세기를 확인합니다.
		[SSID]	-	현재 SSID를 확인합니다.
		[통신 모드]	-	현재 통신 모드를 확인합니다.
	[TCP/IP]	[BOOT 방법]	-	사용자의 요구에 가장 잘 맞는 부트 방법을 선택합니다.
		[IP 주소]	-	IP 주소를 입력합니다.
		[서브넷 마스크]	-	서브넷 마스크를 입력합니다.
		[게이트웨이]	-	게이트웨이 주소를 입력합니다.
		[노드 이름]	-	노드 이름을 입력합니다.
		[WINS 구성]	-	WINS 구성 모드를 선택합니다.
		[WINS 서버]	-	기본 또는 보조 WINS 서버의 IP 주소를 지정합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[WLAN (Wi-Fi)]	[TCP/IP]	[DNS 서버]	-	기본 또는 보조 DNS 서버의 IP 주소를 지정합니다.
		[APIPA]	-	링크 로컬 주소 범위에서 자동으로 IP 주소를 할당하도록 제품을 설정합니다.
		[IPv6]	-	IPv6 프로토콜을 켜거나 끕니다.
	[MAC 주소]	-	-	제품의 MAC 주소를 확인합니다.
	[기본값으로 설정]	-	-	무선 네트워크 설정을 출고시 초기 설정으로 복원합니다.
	[WLAN 활성화]	-	-	무선 네트워크 연결을 켜거나 끕니다.
[Wi-Fi Direct]	[수동]	-	-	Wi-Fi Direct 네트워크 설정을 수동으로 구성합니다.
	[그룹 소유자]	-	-	제품을 그룹 소유자로 설정합니다.
	[누름 버튼]	-	-	하나의 버튼을 누르는 방법을 사용하여 Wi-Fi Direct 네트워크 설정을 구성합니다.
	[PIN 코드]	-	-	PIN 코드와 함께 WPS를 사용하여 Wi-Fi Direct 네트워크 설정을 구성합니다.
	[장치 정보]	[장치 이름]	-	제품의 장치 이름을 확인합니다.
		[SSID]	-	그룹 소유자의 SSID를 확인합니다. 제품이 연결되지 않은 경우 LCD에 연결되지 않음이 표시됩니다.
		[IP 주소]	-	제품의 현재 IP 주소를 확인합니다.
	[상태 정보]	[상태]	-	현재 Wi-Fi Direct 네트워크 상태를 확인합니다.
		[신호]	-	현재 Wi-Fi Direct 네트워크 신호 강도를 확인합니다. 제품이 그룹 소유자로 작동하는 경우 LCD가 항상 강한 신호를 나타냅니다.
	[I/F 사용]	-	-	Wi-Fi Direct 연결을 On 또는 Off로 설정합니다.
[전자 메일/IFAX]	[메일 주소]	-	-	이메일 주소를 입력합니다. (최대 60자)
	[서버 설정]	[SMTP]	[서버]	SMTP 서버 이름 및 주소를 입력합니다.
			[포트]	SMTP 포트 번호를 입력합니다.
			[SMTP 인증]	이메일 알림에 대한 보안 방법을 선택하십시오.
			[SSL/TLS]	보안 SSL/TLS 통신이 필요한 이메일 서버를 통해 이메일을 송/수신합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[전자 메일/IFAX]	[서버 설정]	[SMTP]	[인증 확인]	SMTP 서버 인증서를 자동으로 확인합니다.
		[POP3/IMAP4]	[프로토콜]	서버에서 이메일을 수신하기 위한 프로토콜을 선택합니다.
			[서버]	서버 이름 및 주소를 입력합니다.
			[포트]	포트 번호를 입력합니다.
			[사서함 이름]	메일 상자 이름을 입력합니다. (최대 60자)
			[사서함 비밀번호]	서버에 로그인하려면 암호를 입력합니다. (최대 128자)
			[폴더 선택]	IMAP4 프로토콜을 사용하여 메일 상자에서 지정된 폴더를 선택합니다.
			[SSL/TLS]	보안 SSL/TLS 통신이 필요한 이메일 서버를 통해 이메일을 송/수신합니다.
			[인증 확인]	서버 인증서를 자동으로 확인합니다.
			[POP3/IMAP4용 인증]	이메일 알림에 대한 보안 방법을 선택하십시오.
	[메일 수신 설정]	[자동 폴링]	[자동 폴링]	새 메시지가 있는지 서버를 자동으로 확인합니다.
			[폴링 빈도]	서버에 새 메시지가 있는지 확인하는 간격을 설정합니다.
		[헤더]	-	인쇄할 이메일 헤더의 내용을 선택합니다.
		[오류 메일 삭제/읽기]	-	자동으로 오류 메일을 삭제하도록 제품을 설정합니다.
		[알림]	-	알림 메시지를 수신합니다.
	[메일 전송 설정]	[크기 제한]	[크기 제한]	이메일 문서 크기를 제한합니다.
			[최대 크기 (MB)]	
		[알림]	-	알림 메시지를 송신합니다.
	[릴레이 설정]	[전송 중계]	-	문서를 다른 팩스 기기로 중계합니다.
		[릴레이 도메인]	-	도메인 이름을 등록합니다.
		[릴레이 보고서]	-	동보 전송 릴레이 보고서를 인쇄합니다.
	[수동 수신]	-	-	POP3 또는 IMAP4 서버에 새 메시지가 있는지 수동으로 확인합니다.
[Brother의 메시지]	[Brother의 메시지]	-	-	Brother의 메시지 및 알림을 표시합니다.
	[상태]	-	-	
[웹 연결 설정]	[프록시 설정]	[프록시 연결]	-	웹 연결 설정을 변경합니다.
		[주소]	-	
		[포트]	-	

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[웹 연결 설정]	[프록시 설정]	[사용자 이름]	-	웹 연결 설정을 변경합니다.
		[비밀번호]	-	
[웹 기반 관리]	-	-	-	웹 기반 관리를 실행하거나 해제합니다. 이 기능을 실행하면 웹 기반 관리를 사용하도록 연결 방법을 지정해야 합니다.
[IPsec]	-	-	-	IPsec는 인증 및 암호화 서비스를 제공하는 IP 프로토콜의 선택적 보안 기능입니다. 이 설정을 변경하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다.
[IP 필터]	-	-	-	IP 필터를 활성화하여 제품에 대한 액세스를 제한합니다.
[글로벌 감지]	[감지 허용]	-	-	사용자가 의도치 않게 글로벌 네트워크에 연결하는 경우 이를 감지하여 사용자에게 알리는 기능인 글로벌 감지를 실행하거나 해제합니다.
	[액세스 거부]	-	-	글로벌 네트워크에 대한 연결을 해제합니다.
[네트워크초기화]	-	-	-	관리자 암호를 제외한 제품의 네트워크 설정을 공장 출하시 설정으로 복원합니다.

[보고서 인쇄]



[모든 설정] > [보고서 인쇄]

레벨 3	설명
[XMIT 확인]	마지막 송신에 대한 송신 확인 리포트를 인쇄합니다.
[주소록]	주소록에 저장된 받는 사람의 목록을 인쇄합니다.
[팩스 저널]	마지막 200개의 수신 및 송신 팩스에 대한 정보 목록을 인쇄합니다. (TX는 송신을, RX는 수신을 의미합니다.)
[사용자 설정]	사용자 설정 목록을 인쇄합니다.
[네트워크 구성]	네트워크 설정 목록을 인쇄합니다.
[WLAN 보고서]	무선 LAN 연결 결과를 인쇄합니다.

[기기 정보]



[모든 설정] > [기기 정보]

레벨 3	레벨 4	설명
[일련 번호]	-	제품의 일련 번호를 검사합니다.
[펌웨어 버전]	[주 버전]	제품의 펌웨어 버전을 검사합니다.
	[보안 버전]	
[펌웨어 업데이트]	-	제품을 최신 펌웨어로 업데이트합니다.
[펌웨어 업데이트 설정]	-	펌웨어를 자동으로 업데이트할 요일과 시간을 설정합니다.
[페이지 카운터]	-	제품이 인쇄한 전체 페이지 수를 확인합니다.

[초기 설정]



[모든 설정] > [초기 설정]

레벨 3	레벨 4	설명
[날짜 및 시간]	[날짜]	화면과 송신 팩스 머리글에 날짜 및 시간을 추가합니다.
	[시간]	
	[시계 종류]	시간 형식을 12시간제 또는 24시간제로 선택합니다.
	[시간대]	시간대를 설정합니다.
[스테이션 ID]	[팩스]	팩스로 송신하는 페이지 각각에 나타날 이름 및 팩스 번호를 입력합니다.
	[이름]	
[톤/펄스] (일부 국가에서만 사용 가능.)	-	전화 걸기 모드를 선택합니다.
[팩스 자동 재다이얼]	-	통화 중이라서 팩스가 전송되지 않은 경우 마지막 팩스 번호로 재다이얼할 수 있도록 제품을 설정합니다. 자동으로 팩스 송신 시 회선이 통화 중인 경우 제품이 5분 간격으로 최대 3회 재다이얼합니다.
[발신음]	-	다이얼 톤 감지 일시 중지를 줄입니다.
[국번]	-	걸 때마다 팩스 번호 앞에 추가될 접두 번호를 설정합니다.
[호환성]	-	송신 문제의 균일화를 조정합니다. VoIP 서비스 공급업체가 다양한 표준을 사용하여 팩스 표준을 제공합니다. 정기적으로 팩스 송신 오류가 발생하는 경우 기본(VoIP)을 선택합니다.
[초기화]	[기기 재설정]	날짜 및 시간 등 변경한 모든 제품 설정을 복원합니다.
	[네트워크]	관리자 암호를 제외한 제품의 네트워크 설정을 공장 출하 시 설정으로 복원합니다.
	[주소록 및 팩스]	모든 저장된 전화 번호, 팩스 데이터 및 팩스 설정을 삭제합니다.
	[저장된 팩스 데이터]	저장된 팩스 데이터 및 기록을 모두 삭제합니다.
	[모든 설정]	제품의 모든 설정을 출고시 설정으로 다시 재설정합니다.
[사용 언어] (일부 국가에서만 사용 가능.)	-	LCD 언어를 변경합니다.



관련 정보

- 설정 및 기능 표

기능 테이블 (67.5mm(2.7")/87.6mm(3.5") 터치스크린 모델)

이러한 테이블은 제품의 기능 선택 항목과 임시 옵션을 이해하는 데 도움이 됩니다.

- >>  [복사]
- >>  [스캔]
- >>  [팩스]
- >>  [웹]
- >>  [앱]
- >>  [USB]
- >>  [A3 복사 바로 가기]
- >>  [SW다운로드]
- >>  [프린트헤드 세척]
- >>  [바로 가기]
- >>  [잉크]
- >>  Wi-Fi 설정
- >> USB 플래시 드라이브를 USB 슬롯에 넣은 경우

[복사]

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
[바로 가기로 저장]	–	–	현재 설정을 바로 가기로 저장합니다.
[ID]	–	–	ID 카드를 복사합니다.
 [옵션]	[품질]	–	문서 종류에 대한 복사 해상도를 선택합니다.
	[원터치 바로가기]	–	원터치 바로 가기를 등록할 때 [컬러 복사] 또는 [흑백 복사] 옵션을 선택합니다.
	[문서 크기]	–	원하는 문서 크기 옵션을 선택합니다.
	[용지함 선택] (MFC-J3960DW)	–	복사 모드에 사용할 용지함을 선택합니다.
	[용지 종류]	–	용지함에 있는 용지와 일치하는 용지 종류를 선택합니다.
	[용지 크기]	–	용지함에 있는 용지와 일치하는 용지 크기를 선택합니다.
	[확대/축소]	[100%]	–
		[페이지에 맞춤]	설정된 용지 크기에 맞도록 용지 크기를 조정합니다.
		[확대]	다음 복사의 확대율을 선택합니다.
		[축소]	다음 복사의 축소율을 선택합니다.
		[사용자 지정 (25-400%)]	확대율 또는 축소율을 입력합니다.
	[농도]	–	농도를 조정합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
 [옵션]	[배경색 제거]	[검정 복사 설정]	제거되는 배경색의 양을 변경합니다.
		[컬러 복사 설정]	
	[양면 복사]	-	양면 복사를 끄거나 켜고 긴 쪽 방향 또는 짧은 쪽 방향을 선택합니다.
	[스택/정렬]	-	여러 복사본을 쌓거나 정렬하려면 선택합니다.
	[페이지 레이아웃]	-	N in 1, 2 in 1 ID, 1 ~ 2 또는 포스터 복사를 수행합니다.
	[자동 디스큐]	-	비박한 사본을 수정하도록 제품을 설정합니다.
	[고급 설정]	-	고급 복사 설정을 선택합니다.
	[새 기본값 설정]	-	설정을 기본값으로 저장합니다.
	[설정 초기화]	-	모든 설정을 출고시 초기 설정으로 복원합니다.

[스캔]

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[미디어로] (USB 플래시 드라이브를 삽입한 경우)	[기타 스캔작업]	-	-	문서를 스캔한 다음 컴퓨터를 사용하지 않고 USB 플래시 드라이브에 직접 저장합니다.
	 [옵션]	-	-	
	[바로 가기로 저장]	-	-	
[PC로]	[파일로]	[기타 스캔작업]	-	문서를 스캔하고 컴퓨터의 폴더에 저장합니다.
		(USB 또는 PC 선택)	 [옵션] [바로 가기로 저장]	
	[OCR로]	[기타 스캔작업]	-	스캔한 문서를 편집 가능한 텍스트 파일로 변환합니다.
		(USB 또는 PC 선택)	 [옵션] [바로 가기로 저장]	
	[이미지로]	[기타 스캔작업]	-	사진 또는 그래픽을 그래픽 응용 프로그램에 스캔합니다.
		(USB 또는 PC 선택)	 [옵션] [바로 가기로 저장]	
	[전자 메일로]	[기타 스캔작업]	-	스캔한 문서를 이메일 첨부 파일로 전송합니다.
		(USB 또는 PC 선택)	 [옵션] [바로 가기로 저장]	
[이메일 서버로]	[기타 스캔작업]	-	-	구입하신 제품과 네트워크 및 이메일 서버 간의 통신을 허용하여 스캔한 데이터를 이메일 서버로 전송합니다.
	[수동]	[다음]	[바로 가기로 저장]	

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[이메일 서버로]	[수동]	[다음]	 [옵션]	구입하신 제품과 네트워크 및 이메일 서버 간의 통신을 허용하여 스캔한 데이터를 이메일 서버로 전송합니다.
			[대상]	
		[주소추가]	—	
		 [대상]	—	
	[주소록]	[다음]	[바로 가기로저장]	
			 [옵션]	
		[주소추가]	[대상]	
			—	
[FTP로]	[기타 스캔작업]	—	—	문서를 직접 FTP 서버로 스캔합니다.
		(프로파일 이름 선택)	 [옵션]	
		[바로 가기로저장]	—	
[네트워크로]	[기타 스캔작업]	—	—	로컬 네트워크나 인터넷을 통해 문서를 직접 CIFS 서버로 스캔합니다.
		(프로파일 이름 선택)	 [옵션]	
		[바로 가기로저장]	—	
[웹으로]	—	—	—	인터넷 서비스로 스캔한 데이터를 업로드합니다.
[ws 스캔] (컴퓨터의 네트워크 탐색기에 표시되는 웹 서비스 스캐너를 설치할 때 나타납니다.)	[기타 스캔작업]	—	—	웹 서비스 프로토콜을 사용하여 데이터를 스캔합니다.
		[스캔]	—	
		[전자 메일 스캔]	—	
		[팩스 스캔]	—	
		[인쇄물 스캔]	—	

[팩스]

([팩스미리보기]가 [해제]인 경우)

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
[포즈]	—	—	제어판에서 팩스 또는 전화 번호를 입력하는 경우 LCD에서 포즈가 나타납니다. 액세스 코드, 신용 카드 번호 등의 번호로 전화를 걸 때 지연이 필요한 경우 포즈를 누릅니다. 주소를 설정할 때 포즈를 저장할 수도 있습니다.
[후크]	—	—	팩스 기기가 응답하게 하려면 전화를 걸기 전에 이 메뉴를 누른 다음 팩스 시작을 누릅니다.
[통화내역]	[재다이얼]	—	마지막으로 전화를 건 번호를 재다이얼합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	설명
[통화내역]	[송신 호출]	[적용]	송신 호출 기록에서 번호를 선택하여 팩스를 송신하거나 주소록에 추가하거나 삭제합니다.
		[편집]	
[주소록]	 ([검색:])	-	주소록 내에서 검색합니다.
	[편집]	-	주소록 번호를 저장하고, 동보 전송을 위한 그룹 번호를 설정하고, 주소록 번호를 변경 및 삭제합니다.
	(주소록 선택)	[적용]	주소록을 사용하여 팩스 송신을 시작합니다.
 [옵션]	[팩스 해상도]	-	송신 팩스의 해상도를 설정합니다.
	[명암]	-	명암을 조정합니다.
	[양면 팩스] (MFC-J3960DW)	-	양면 스캔 형식을 설정합니다.
	[문서 크기]	-	송신 팩스의 문서 크기를 설정합니다.
	[긴 용지 스캔]	-	ADF를 사용하여 긴 문서를 스캔합니다.
	[발신자 제목]	-	송신 팩스의 제목을 편집합니다.
	[브로드캐스팅]	[번호 추가]	같은 팩스 메시지를 둘 이상의 팩스 번호로 송신합니다.
	[미리보기]	-	팩스 메시지를 송신하기 전에 미리 봅니다.
	[색 설정]	-	팩스를 흑백으로 송신할지 컬러로 송신할지 여부를 설정합니다.
	[지연된 팩스]	[지연된 팩스]	지연 팩스가 송신될 하루 중 시간을 설정합니다.
		[시간 설정]	
	[일괄 전송]	-	동일한 하루 중 시간에 동일한 팩스 번호에 대해 지연된 팩스를 하나의 송신으로 결합합니다.
	[실시간 전송]	-	메모리를 사용하지 않고 팩스를 송신합니다.
	[해외전송 모드]	-	국외 팩스 송신에 어려움이 있으면 On으로 설정합니다.
	[통화 내역]	[재다이얼]	마지막으로 전화를 건 번호를 재다이얼합니다.
		[송신 호출]	송신 호출 기록에서 번호를 선택하여 팩스를 송신하거나 주소록에 추가하거나 삭제합니다.
	[주소록]	 ([검색:])	주소록 내에서 검색합니다.
		[편집]	주소록 번호를 저장하고, 동보 전송을 위한 그룹 번호를 설정하고, 주소록 번호를 변경 및 삭제합니다.
	[새 기본값 설정]	-	설정을 기본값으로 저장합니다.
	[설정 초기화]	-	모든 설정을 출고시 초기 설정으로 복원합니다.
[바로 가기로 저장]	-	-	현재 설정을 바로 가기로 저장합니다.

([팩스미리보기]가 [설정]인 경우)

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[팩스전송 중]	[포즈]	-	-	제어판에서 팩스 또는 전화 번호를 입력하는 경우 LCD에서 포즈가 나타납니다. 액세스 코드, 신용 카드 번호 등의 번호로 전화를 걸 때 지연이 필요한 경우 포즈를 누

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[팩스전송 중]				립니다. 주소를 설정할 때 포즈를 저장할 수도 있습니다.
	[후크]	-	-	팩스 기기가 응답하게 하려면 전화를 걸기 전에 이 메뉴를 누른 다음 팩스 시작을 누릅니다.
	[통화내역]	[재다이얼]	-	마지막으로 전화를 건 번호를 재다이얼합니다.
		[송신 호출]	[적용] [편집]	송신 호출 기록에서 번호를 선택하여 팩스를 송신하거나 주소록에 추가하거나 삭제합니다.
	[주소록]	 ([검색:])	-	주소록 내에서 검색합니다.
		[편집]	-	주소록 번호를 저장하고, 동보 전송을 위한 그룹 번호를 설정하고, 주소록 번호를 변경 및 삭제합니다.
		(주소록 선택)	[적용]	주소록을 사용하여 팩스 송신을 시작합니다.
	 [옵션]	[팩스 해상도]	-	송신 팩스의 해상도를 설정합니다.
		[명암]	-	명암을 조정합니다.
		[양면 팩스] (MFC-J3960DW)	-	양면 스캔 형식을 설정합니다.
		[문서 크기]	-	송신 팩스의 문서 크기를 설정합니다.
		[긴 용지 스캔]	-	ADF를 사용하여 긴 문서를 스캔합니다.
		[발신자 제목]	-	송신 팩스의 제목을 편집합니다.
		[브로드캐스팅]	[번호 추가]	같은 팩스 메시지를 둘 이상의 팩스 번호로 송신합니다.
		[미리보기]	-	팩스 메시지를 송신하기 전에 미리 봅니다.
		[색 설정]	-	팩스를 흑백으로 송신할지 컬러로 송신할지 여부를 설정합니다.
		[지연된 팩스]	[지연된 팩스]	지연 팩스가 송신될 하루 중 시간을 설정합니다.
			[시간 설정]	
		[일괄 전송]	-	동일한 하루 중 시간에 동일한 팩스 번호에 대해 지연된 팩스를 하나의 송신으로 결합합니다.
		[실시간 전송]	-	메모리를 사용하지 않고 팩스를 송신합니다.
		[해외전송 모드]	-	국외 팩스 송신에 어려움이 있으면 On으로 설정합니다.
		[통화 내역]	[재다이얼]	마지막으로 전화를 건 번호를 재다이얼합니다.
			[송신 호출]	송신 호출 기록에서 번호를 선택하여 팩스를 송신하거나 주소록에 추가하거나 삭제합니다.
		[주소록]		주소록 내에서 검색합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[팩스전송 중]	 [옵션]	[주소록]	([검색:])	
			[편집]	주소록 번호를 저장하고, 동보 전송을 위한 그룹 번호를 설정하고, 주소록 번호를 변경 및 삭제합니다.
		[새 기본값 설정]	-	설정을 기본값으로 저장합니다.
		[설정 초기화]	-	모든 설정을 출고시 초기 설정으로 복원합니다.
	[바로 가기로저장]	-	-	현재 설정을 바로 가기로 저장합니다.
[수신된팩스]	[인쇄/삭제]	[모두 인쇄 (새 팩스)]	-	새로 수신된 팩스를 인쇄합니다.
		[모두 인쇄 (이전 팩스)]	-	이전에 수신된 팩스를 인쇄합니다.
		[모두 삭제 (새 팩스)]	-	새로 수신된 팩스를 삭제합니다.
		[모두 삭제 (이전 팩스)]	-	이전에 수신된 팩스를 삭제합니다.
[주소록]	 ([검색:])	-	-	주소록 내에서 검색합니다.
	[편집]	-	-	주소록 번호를 저장하고, 동보 전송을 위한 그룹 번호를 설정하고, 주소록 번호를 변경 및 삭제합니다.
	(주소록 선택)	[적용]	-	주소록을 사용하여 팩스 송신을 시작합니다.
[통화내역]	[재다이얼]	-	-	마지막으로 전화를 건 번호를 재다이얼합니다.
	[송신 호출]	[적용]	-	송신 호출 기록에서 번호를 선택하여 팩스를 송신하거나 주소록에 추가하거나 삭제합니다.
		[편집]	-	



[웹]

레벨 1	설명
[웹]	Brother 제품을 인터넷 서비스에 연결합니다.



[앱]

레벨 1	설명
[앱]	Brother 제품을 Brother Apps 서비스에 연결합니다.



[USB]

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[JPEG 인쇄]	[파일 선택]	[OK]	 [인쇄 설정]	옵션으로 사진을 조정합니다.
		[모두인쇄]	-	USB 플래시 드라이브에 있는 모든 사진을 인쇄합니다.

레벨 3	레벨 4	레벨 5	레벨 6	설명
[JPEG 인쇄]	[색인 인쇄]	[인덱스 시트 인쇄]	 [인쇄 설정]	썸네일 페이지를 인쇄합니다.
		[사진 인쇄]	 [인쇄 설정]	색인 번호를 선택하여 사진을 인쇄합니다.
[미디어로 스캔]	-	-	-	문서를 USB 플래시 드라이브에 스캔합니다.
[웹]	-	-	-	Brother 제품을 인터넷 서비스에 연결합니다.



[A3 복사 바로 가기]

레벨 2	레벨 3	레벨 4	설명
[A3 2in1] [A3] [A4 ⇒A3] [A3 ⇒A4] [A4 + 노트 (L)] [A4 + 노트 (P)] [A4 + 격자] [A4 + 공백] [A4 가운데]	 [옵션]	[품질]	문서 종류에 대한 복사 해상도를 선택합니다.
		[문서 크기]	원하는 문서 크기 옵션을 선택합니다.
		[용지함 선택] (MFC-J3960DW)	제품이 가장 적합한 용지가 들어 있는 용지함을 자동으로 선택합니다.
		[용지 종류]	사용 가능한 용지 종류를 표시합니다.
		[용지 크기]	용지함의 용지 크기를 설정합니다.
		[농도]	농도를 조정합니다.
		[자동 디스큐]	비딱한 사본을 수정하도록 제품을 설정합니다.



[SW다운로드]

레벨 1	설명
[sw다운로드]	모바일 장치 및 컴퓨터의 소프트웨어 다운로드 및 설치에 대한 정보를 표시합니다.



[프린트헤드 세척]

레벨 1	설명
[프린트헤드 세척]	LCD 지침에 따라 프린트 헤드를 청소합니다.



[바로 가기]

레벨 2	레벨 3	레벨 4	설명
 [바로가기 추가]	[복사]	-	복사 옵션의 설정을 변경합니다.
	[팩스]	-	팩스 옵션의 설정을 변경합니다.
	[스캔]	[미디어로]	문서를 스캔한 다음 컴퓨터를 사용하지 않고 USB 플래시 드라이브에 직접 저장합니다.
		[PC로 (파일)]	문서를 스캔하고 컴퓨터의 폴더에 저장합니다.
		[PC로 (OCR)]	스캔한 문서를 편집 가능한 텍스트 파일로 변환합니다.

레벨 2	레벨 3	레벨 4	설명
 [바로가기 추가]	[스캔]	[PC로 (이미지)]	사진 또는 그래픽을 그래픽 응용 프로그램에 스캔합니다.
		[PC로 (전자 메일)]	스캔한 문서를 이메일 첨부 파일로 전송합니다.
		[이메일 서버로]	흑백 또는 컬러 문서를 이메일 서버에 스캔합니다.
		[네트워크로]	로컬 네트워크나 인터넷을 통해 스캔 데이터를 CIFS 서버로 송신합니다.
		[FTP로]	FTP를 통해 스캔 데이터를 송신합니다.
	[웹]	-	Brother 제품을 인터넷 서비스에 연결합니다.
	[앱]	-	Brother 제품을 Brother Apps 서비스에 연결합니다.
이 목록은 각 바로 가기 아이콘을 2초간 누를 때 나타납니다.	[이름변경]	-	바로 가기 이름을 변경합니다.
	[편집]	-	바로 가기 설정을 변경합니다.
	[삭제]	-	바로 가기를 삭제합니다.
	[카드/NFC 등록]	-	IC 카드에 바로 가기를 지정합니다.
	[카드/NFC 삭제]	-	IC 카드에서 바로 가기를 제거합니다.
 [편집/삭제]	(바로가기 버튼을 선택합니다.)	[이름변경]	바로 가기 이름을 변경합니다.
		[편집]	바로 가기 설정을 변경합니다.
		[삭제]	바로 가기를 삭제합니다.
		[카드/NFC 등록]	IC 카드에 바로 가기를 지정합니다.
		[카드/NFC 삭제]	IC 카드에서 바로 가기를 제거합니다.



[잉크]

레벨 2	레벨 3	설명
[잉크 잔량]	-	사용 가능한 잉크 잔량을 점검합니다.
[잉크 카트리지 모델]	-	잉크 카트리지 번호를 확인합니다.
[인쇄 품질 향상]	[인쇄 품질 확인]	LCD 지침에 따라 인쇄 품질, 맞춤 및 용지 이송을 확인하고 수정합니다.
	[맞춤]	
	[올바른 용지 공급]	
[프린트 헤드 세척]	-	LCD 지침에 따라 프린트 헤드를 청소합니다.
[용지 조각 제거]	-	LCD 지침에 따라 제품의 용지 조각을 제거합니다.
[인쇄 옵션]	[번짐 줄이기]	인쇄 중에 용지에서의 번짐이나 용지 걸림을 줄입니다.
	[고르지 않은 선 줄이기]	인쇄 중에 용지에서 고르지 않은 선을 줄입니다.
	[인쇄 개선]	인쇄 품질을 개선하고 흐릿함을 줄입니다.
[잉크 카트리지 확인]	-	잉크 카트리지 정보를 확인합니다.
[인쇄 품질 자동 확인]	-	프린트 헤드 상태를 자동으로 감지하고 필요한 경우 프린트 헤드를 청소합니다.



Wi-Fi 설정

레벨 2	설명
[Wi-Fi 네트워크 찾기]	무선 네트워크 설정을 수동으로 구성합니다.
[설정 지원]	LCD에 표시되는 정보에 따라 무선 네트워크 설정을 구성합니다.
[WPS/누름 버튼]	하나의 버튼을 누르는 방법을 사용하여 무선 네트워크 설정을 구성합니다.
[WLAN 복구]	무선 네트워크를 재설정하고 다시 시작합니다.

USB 플래시 드라이브를 USB 슬롯에 넣은 경우

레벨 1	설명
[JPEG 인쇄]	사진 메뉴를 선택합니다.
[미디어로 스캔]	문서를 USB 플래시 드라이브에 스캔합니다.
[웹]	Brother 제품을 인터넷 서비스에 연결합니다.



관련 정보

- 설정 및 기능 표

웹 기반 관리를 사용하여 제품 설정 변경

웹 기반 관리는 표준 웹 브라우저를 사용하여 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 또는 HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer)를 통해 제품을 관리하는 유틸리티입니다.

- 웹 기반 관리란?
- 웹 기반 관리 액세스
- 웹 기반 관리를 사용하여 로그인 암호 변경
- 웹 기반 관리를 사용하여 제품의 주소록 설정

웹 기반 관리란?

웹 기반 관리는 표준 웹 브라우저를 사용하여 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 또는 HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer)를 통해 컴퓨터를 관리하는 유틸리티입니다.



- 다음 웹 브라우저의 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다.
 - Windows의 경우 Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome™
 - Mac의 경우 Safari, Firefox, Google Chrome™
 - Android™의 경우 Google Chrome™
 - iOS의 경우 Safari, Google Chrome™
- 사용하는 브라우저와 관계없이 JavaScript와 쿠키가 항상 실행되는지 확인하십시오.
- 구입하신 제품의 전원이 켜져 있고 컴퓨터와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인하고, 네트워크에서 TCP/IP 프로토콜을 지원하는지 확인하십시오.

The screenshot displays the Brother iPrint&Scan web interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Logout, Home, Status (highlighted), Auto Refresh Interval, General, Address Book, Fax, Print, Scan, Administrator, Online Functions, and Network. The main content area has a white background with the Brother logo in the top right. The 'Status' section includes: 'Device Status' with a green '준비' (Ready) indicator; 'Automatic Refresh' set to 'Off'; 'Estimated Ink Level' showing 'Cartridge' and 'Internal Ink Reservoir' levels for M (Magenta), C (Cyan), Y (Yellow), and BK (Black); 'Remaining Page Yield' with 'Approximate Page Yield (ISO-based)' for M, C, Y, and BK; 'Web Language' set to 'Auto'; and 'Device Location' with fields for 'Contact' and 'Location'.

실제 화면은 위에 표시된 화면과 다를 수 있습니다.



관련 정보

- 웹 기반 관리를 사용하여 제품 설정 변경

웹 기반 관리 액세스

- 다음 웹 브라우저의 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다.
 - Windows의 경우 Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome™
 - Mac의 경우 Safari, Firefox, Google Chrome™
 - Android™의 경우 Google Chrome™
 - iOS의 경우 Safari, Google Chrome™
- 사용하는 브라우저와 관계없이 JavaScript와 쿠키가 항상 실행되는지 확인하십시오.
- 초기 설정 중에 새 암호를 설정하는 경우 제품에 대해 지정한 새 암호를 사용합니다.
- 새 암호를 설정하지 않은 경우 기본 암호를 사용하여 이 제품의 설정을 관리합니다. 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 “Pw”로 표시되어 있습니다. 또한 네트워크 구성 보고서에서 기본 암호를 확인할 수 있습니다. 무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 즉시 기본 암호를 변경하는 것이 좋습니다.
- 암호를 여러 번 잘못 입력한 경우 잠시 동안 로그인하지 못할 수 있습니다. 잠금 설정은 웹 기반 관리에서 변경할 수 있습니다.
- 컴퓨터 또는 모바일 장치는 동시에 8대까지 웹 기반 관리에 로그인할 수 있습니다. 9번째 장치에 로그인하면 첫 번째 장치가 로그아웃됩니다.
- 웹 기반 관리를 사용하여 설정을 구성하는 경우 HTTPS 보안 프로토콜을 사용하는 것이 좋습니다. 웹 기반 관리를 사용하여 설정을 구성할 때 HTTP를 사용하는 경우 화면 지침에 따라 보안 HTTPS 연결로 전환하십시오.
- 웹 기반 관리 구성에 HTTPS를 사용하는 경우 브라우저의 경고 대화 상자가 표시됩니다. 경고 대화 상자 표시를 방지하기 위해 SSL/TLS 통신을 사용하기 위한 자체 서명 인증서를 설치할 수 있습니다. 추가 상세 정보 >> 보안 기능 설명서

>> 웹 브라우저에서 시작

>> Brother iPrint&Scan에서 시작(Windows/Mac)

>> Brother Utilities에서 시작(Windows)

>> Brother Mobile Connect에서 시작

웹 브라우저에서 시작

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 “https://machine’s IP address”(여기서 “machine’s IP address”는 제품의 IP 주소)를 입력합니다.

예:

https://192.168.1.2

사용하는 제품의 IP 주소는 네트워크 구성 보고서에서 확인할 수 있습니다.

>> 네트워크 구성 보고서 인쇄



- DNS (Domain Name System) 를 사용하거나 NetBIOS 이름을 실행한 경우 IP 주소 대신 “SharedPrinter” 같은 다른 이름을 입력할 수 있습니다.

예: https://SharedPrinter

- NetBIOS 이름을 실행한 경우 노드 이름을 사용할 수도 있습니다.

예: https://brn123456abcdef

- NetBIOS 이름은 네트워크 구성 보고서에서 확인할 수 있습니다.

웹 기반 관리가 나타납니다.

3. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 클릭합니다.
4. 화면 왼쪽에 탐색 표시줄을 고정하려면 ≡를 클릭한 다음 를 클릭합니다.

이제 제품 설정을 변경할 수 있습니다.

프로토콜 설정을 변경하는 경우 **Submit (전송)**을 클릭하여 구성을 활성화한 후 제품을 다시 시작해야 합니다. 설정을 구성한 후 **Logout (로그아웃)**을 클릭합니다.



지정된 시간 동안 제품이 절전 모드 상태이면 사용자는 자동으로 로그아웃됩니다. **Web Based Management Logout Time (웹 기반 관리 로그아웃 시간)** 메뉴에서 로그아웃 설정을 변경합니다.

Brother iPrint&Scan에서 시작(Windows/Mac)

1. Brother iPrint&Scan을 시작합니다.

- Windows



(Brother iPrint&Scan) 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Mac

Finder 메뉴 모음에서 **이동 > 응용 프로그램**을 클릭한 다음 iPrint&Scan 아이콘을 두 번 클릭합니다.

Brother iPrint&Scan 화면이 나타납니다.

2. Brother 제품을 선택하지 않은 경우 **장치 추가 / 장치를 선택하십시오** 버튼을 클릭한 다음 목록에서 구입하신 모델의 이름을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

3. **소모품/장치 설정** 버튼을 클릭합니다.



소모품/장치 설정 창이 나타나면 **모든 설정** 링크를 클릭합니다.

웹 기반 관리가 나타납니다.

4. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 클릭합니다.

5. 화면 왼쪽에 탐색 표시줄을 고정하려면 ≡를 클릭한 다음 를 클릭합니다.

이제 제품 설정을 변경할 수 있습니다.

프로토콜 설정을 변경하는 경우 **Submit (전송)**을 클릭하여 구성을 활성화한 후 제품을 다시 시작해야 합니다. 설정을 구성한 후 **Logout (로그아웃)**을 클릭합니다.



지정된 시간 동안 제품이 절전 모드 상태이면 사용자는 자동으로 로그아웃됩니다. **Web Based Management Logout Time (웹 기반 관리 로그아웃 시간)** 메뉴에서 로그아웃 설정을 변경합니다.

Brother Utilities에서 시작(Windows)

1.  (Brother Utilities)을 시작한 다음 드롭다운 목록을 클릭하여 구입하신 모델 이름을 선택합니다(아직 선택하지 않은 경우).

2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **도구**를 클릭한 다음 **장치 설정**을 클릭합니다.

웹 기반 관리가 나타납니다.

3. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 클릭합니다.

4. 화면 왼쪽에 탐색 표시줄을 고정하려면 ≡를 클릭한 다음 를 클릭합니다.

이제 제품 설정을 변경할 수 있습니다.

프로토콜 설정을 변경하는 경우 **Submit (전송)**을 클릭하여 구성을 활성화한 후 제품을 다시 시작해야 합니다. 설정을 구성한 후 **Logout (로그아웃)**을 클릭합니다.



지정된 시간 동안 제품이 절전 모드 상태이면 사용자는 자동으로 로그아웃됩니다. **Web Based Management Logout Time (웹 기반 관리 로그아웃 시간)** 메뉴에서 로그아웃 설정을 변경합니다.

Brother Mobile Connect에서 시작

모바일 장치에 Brother Mobile Connect를 설치하고 설정합니다.

1. 모바일 장치에서 Brother Mobile Connect를 시작합니다.
2. 화면 상단에 있는 모델 이름을 누릅니다.



Brother 제품이 모바일 장치에 표시되지 않은 경우 스크롤하여 제품의 모델 이름을 선택합니다.

3. **모든 장치 설정**를 누릅니다.
웹 기반 관리가 나타납니다.
4. 필요한 경우 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력한 다음 **Login (로그인)**을 누릅니다.
5. 화면 왼쪽에 탐색 표시줄을 고정하려면 ≡를 누른 다음 ✖를 누릅니다.

이제 제품 설정을 변경할 수 있습니다.

프로토콜 설정을 변경하는 경우 **Submit (전송)**을 눌러 구성을 활성화한 후 제품을 다시 시작해야 합니다.
설정을 구성한 후 **Logout (로그아웃)**을 누릅니다.



지정된 시간 동안 제품이 절전 모드 상태이면 사용자는 자동으로 로그아웃됩니다. **Web Based Management Logout Time (웹 기반 관리 로그아웃 시간)** 메뉴에서 로그아웃 설정을 변경합니다.



관련 정보

- 웹 기반 관리를 사용하여 제품 설정 변경

관련 내용:

- 네트워크 구성 보고서 인쇄

웹 기반 관리를 사용하여 로그인 암호 변경

본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 “Pwd”로 표시되어 있습니다. 처음 로그인할 때 화면 지침에 따라 기본 암호를 변경하십시오. 무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 즉시 기본 암호를 변경하는 것이 좋습니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Administrator (관리자) > Login Password (로그인 비밀번호)**를 클릭합니다.



- 본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 “Pwd”로 표시되어 있습니다.
- 왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. 암호를 변경하려면 **Enter Old Password (이전 암호 입력)** 필드에 현재 암호를 입력합니다.
4. 화면의 **Login Password (로그인 비밀번호)** 지침에 따라 **Enter New Password (새 비밀번호 입력)** 필드에 새 암호를 입력합니다.
5. **Confirm New Password (새 비밀번호 확인)** 필드에 새 암호를 다시 입력합니다.
6. **Submit (전송)**을 클릭합니다.



Login Password (로그인 비밀번호) 메뉴에서 잠금 설정을 변경할 수도 있습니다.



관련 정보

- [웹 기반 관리를 사용하여 제품 설정 변경](#)

관련 내용:

- [제품 암호 확인](#)
- [웹 기반 관리 액세스](#)

웹 기반 관리를 사용하여 제품의 주소록 설정

- 웹 기반 관리를 사용하여 설정을 구성하는 경우 HTTPS 보안 프로토콜을 사용하는 것이 좋습니다.
- 웹 기반 관리 구성에 HTTPS를 사용하는 경우 브라우저의 경고 대화 상자가 표시됩니다.

1. 웹 기반 관리를 시작합니다. >> [웹 기반 관리 액세스](#)
2. 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Address Book (주소록)**을 클릭합니다.



왼쪽 탐색 표시줄이 보이지 않는 경우 ≡에서 탐색을 시작합니다.

3. 대상 주소 번호를 클릭한 다음 필요에 따라 주소록 정보를 추가하거나 업데이트합니다.
4. **Submit (전송)**을 클릭합니다.



관련 정보

- [웹 기반 관리를 사용하여 제품 설정 변경](#)

관련 내용:

- [웹 기반 관리 액세스](#)


부록

- 사양
- 소모품 사양
- Brother 도움말 및 고객 지원

사양

- >> 일반 사양
- >> 문서 크기 사양
- >> 인쇄 용지 사양
- >> 팩스 사양
- >> 복사 사양
- >> USB 플래시 드라이브 사양
- >> 스캐너 사양
- >> 프린터 사양
- >> 인터페이스 사양
- >> 네트워크 사양
- >> 컴퓨터 요구 사항 사양

일반 사양

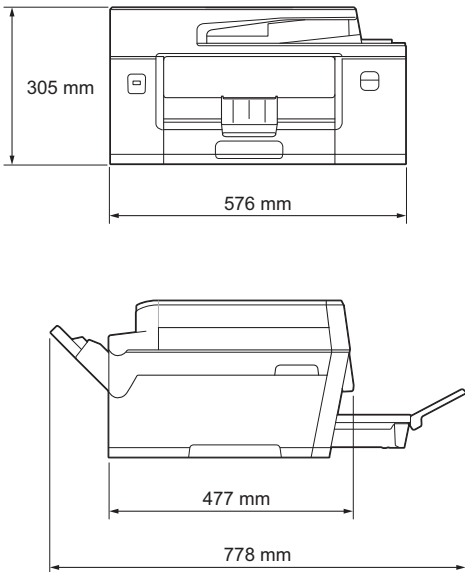프린터 유형		잉크젯
프린트 헤드	흑백	420 노즐의 피에조 x 1
	컬러	420 노즐의 피에조 x 3
메모리 용량		512MB
LCD (액정 디스플레이) ¹		• MFC-J3660DW 67.5mm(2.7인치) TFT 컬러 터치스크린 LCD • MFC-J3960DW 87.6mm(3.5인치) TFT 컬러 터치스크린 LCD
전원		AC 220 ~ 240V 50/60Hz
소비 전력 ²		복사 ³ : 약 31W 대기 ⁴ : 약 5.5W 절전 ⁴ : 약 0.9W 전원 Off ^{4 5} : 약 0.03W
크기		• MFC-J3660DW 

			</

1 대각선 방향으로 측정.

2 제품을 ENERGY STAR Ver. 3.2 테스트 방법과 동일한 네트워크 연결을 사용하여 연결한 상태로 측정한 것입니다. 소비 전력은 사용 환경이나 부품 마모에 따라 약간씩 다릅니다.

3 ADF, 단면 인쇄 및 스캔, 해상도: 표준 / 문서: ISO/IEC 24712 인쇄 패턴을 사용하는 경우입니다.

4 IEC 62301 Edition 2.0에 따라 측정되었습니다.

5 제품을 꺾더라도 프린트 헤드 유지보수를 위해 정기적으로 제품 자체가 자동으로 켜졌다가 꺼집니다.

6 소음은 인쇄 조건에 따라 달라집니다.

문서 크기 사양

문서 크기	ADF 폭	105 ~ 297mm
	ADF 길이 ¹	148 ~ 431.8mm
	스캐너 유리 폭	최대 297mm
	스캐너 유리 길이	최대 431.8mm

1 긴 용지 기능 사용 시 최대 900mm.

인쇄 용지 사양

용지 입력	용지함 #1	용지 유형 ¹	일반 용지, 잉크젯 용지(코팅지), 광택지, 재생 용지	
		용지 크기	(가로) A4, Letter, Executive (세로) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, 봉투용지(C5, Com-10, DL, Monarch), Photo(10 x 15cm), Photo L(9 x 13cm), Photo 2L(13 x 18cm), 인덱스 카드(13 x 20cm)	
		최대 용지 용량	최대 250매의 80gsm 일반 용지	
	용지함 #2 (MFC-J3960DW)	용지 유형	일반 용지, 재생 용지	
		용지 크기	(가로) A4, Letter (세로) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio	
		최대 용지 용량	최대 250매의 80gsm 일반 용지	
	다용도 용지함 ² (MFC-J3960DW)	용지 유형 ¹	일반 용지, 잉크젯 용지(코팅지), 광택지, 재생 용지	
		용지 크기 / 최대 용지 용량	(가로) A4, Letter, Executive (세로) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, 봉투용지(C5, Com-10, DL, Monarch), Photo(10 x 15cm), Photo L(9 x 13cm), Photo 2L(13 x 18cm), 인덱스 카드(13 x 20cm)	최대 100매의 80gsm 일반 용지
			긴 용지(너비: 88.9 – 297mm / 높이: 431.9 – 1200mm)	최대 1매
	수동 급지 슬롯 (MFC-J3660DW)	용지 유형 ¹	일반 용지, 잉크젯 용지(코팅지), 광택지, 재생 용지	
		용지 크기	(가로) A4, Letter, Executive (세로) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, 봉투용지(C5, Com-10, DL, Monarch), Photo(10 x 15cm), Photo L(9 x 13cm), Photo 2L(13 x 18cm), 인덱스 카드(13 x 20cm)	
		최대 용지 용량	최대 1매	
용지 출력 ¹			- A4/Letter 크기 이하의 용지 최대 100매의 80gsm 일반 용지(인쇄면을 위로 하여 인쇄물을 출력 용지함으로 직접 출력) - A4/Letter 크기 이상의 용지 최대 50매의 80gsm 일반 용지(인쇄면을 위로 하여 인쇄물을 출력 용지함으로 직접 출력)	

¹ 광택지의 경우 번짐 방지를 위해 출력 용지함에서 즉시 인쇄된 페이지를 제거합니다.

² 광택지의 경우 다용도 용지함을 사용하는 것이 좋습니다.

팩스 사양

호환성	ITU-T 수퍼 그룹 3
모뎀 속도	자동 폴백: 33,600bps
스캔 너비 (단면 문서)	288mm (A3)
스캔 너비 및 길이 (양면 문서) (MFC-J3960DW)	너비: 288mm (A3) (ADF) 길이: 425.8mm (ADF)
인쇄 너비	291mm (A3)
회색조	흑백: 8비트(256 레벨) 컬러: 24비트(컬러당 8비트/256 레벨)
해상도 (가로)	203dpi
해상도 (세로)	표준: 98dpi(흑백) 196dpi(컬러)
	정밀: 196dpi(흑백) 196dpi(컬러)
	초정밀: 392dpi(흑백)
	사진: 196dpi(흑백)
주소록	100개 이름 x 2개 번호 또는 이메일 주소
그룹	최대 6
동보 전송	250(200개 주소록/50개 수동 다이얼)
자동 재다이얼	5분 간격마다 3회
메모리 전송	최대 150페이지 ¹
용지 부족 수신	최대 150페이지 ¹

¹ '페이지'는 'ITU-T 테스트 차트 #1'(일반적인 비즈니스 레터, 표준 해상도, MMR 코드)을 말합니다.

복사 사양

컬러/흑백	예/예	
복사 너비	291mm ¹	
다중 복사	묶음 출력/최대 999페이지 정렬	
확대/축소	25% - 400%(증분 단위 1%)	
해상도	최대 1200 × 4800dpi 인쇄	
자동 양면 복사 (MFC-J3960DW)	용지 종류	일반 용지, 재생 용지
	용지 크기	A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter

¹ A3 크기 용지에 복사할 때.

USB 플래시 드라이브 사양

호환 미디어		USB 플래시 드라이브 ¹
JPEG 인쇄	Resolution(해상도)	최대 1200 x 4800dpi
	용지 종류	일반 용지, 잉크젯 용지(코팅지), 광택지, 재생 용지
	용지 크기	A4, Letter, A3, Ledger, Photo(10 x 15cm), Photo 2L(13 x 18cm)
	파일 형식	JPEG(Progressive JPEG 형식은 지원되지 않음)
미디어에 스캔	파일 형식	JPEG, PDF(컬러, 회색조) TIFF, PDF(흑백)

¹ USB 플래시 드라이브는 포함되어 있지 않습니다. 최대 속도 USB 2.0. USB 대용량 저장소 표준. 지원 형식: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

스캐너 사양

컬러/흑백	예/예
TWAIN 호환	예 (Windows 10 / Windows 11)
WIA 호환	예 (Windows 10 / Windows 11)
색 심도	48비트 컬러 처리(입력) 24비트 컬러 처리(출력)
회색조	16비트 컬러 처리(입력) 8비트 컬러 처리(출력)
Resolution(해상도)	최대 19200 × 19200dpi(보간) ¹ 최대 1200 × 2400dpi(광학)(스캐너 유리에서) 최대 600 × 600dpi(광학)(ADF에서)
스캔 너비 및 길이 (단면 문서)	(스캐너 유리) 너비: 최대 295mm 길이: 최대 429.8mm (ADF) 너비: 최대 295mm 길이: 최대 429.8mm
스캔 너비 및 길이 (양면 문서) (MFC-J3960DW)	너비: 최대 295mm (ADF) 길이: 최대 429.8mm (ADF)

¹ TWAIN 드라이버만 해당(Windows 10 및 Windows 11에서 WIA 드라이버를 사용하여 최대 1200 × 1200dpi 스캔.)

프린터 사양

Resolution(해상도)		최대 1200 × 4800dpi
인쇄 너비 ¹		291mm 여백 없이 인쇄 ² : 297mm
테두리 없음		A4, Letter, A3, Ledger, A6, Photo(10 x 15cm), Photo L(9 x 13cm), Photo 2L(13 x 18cm), 인덱스 카드(13 x 20cm)
자동 양면 인쇄	용지 종류	일반 용지, 재생 용지
	용지 크기	A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive

인쇄 속도	현지 Brother 웹 사이트에서 사용하시는 모델의 페이지를 참조하십시오.

- 1 A3 크기 용지에 인쇄할 경우.
- 2 여백 없이 인쇄 기능이 On으로 설정된 경우.

인터페이스 사양

USB ^{1 2}	5m 이하의 USB 2.0 인터페이스 케이블(TypeA/B)을 사용하십시오.
LAN	10베이스-T/100베이스-TX/1000베이스-T에는 직선형 카테고리 5e(또는 그 이상) 트위스트 페어 케이블을 사용하십시오.
무선 LAN	IEEE 802.11a/b/g/n(인프라) IEEE 802.11a/g/n(Wi-Fi Direct)

- 1 본 제품에는 USB 2.0 고속 인터페이스가 있습니다. 본 제품을 USB 1.1 인터페이스가 있는 컴퓨터에 연결할 수도 있습니다.
- 2 타사 USB 포트는 지원되지 않습니다.

네트워크 사양



제품을 네트워크에 연결하여 네트워크 인쇄, 네트워크 스캔, PC-Fax 송신, PC-Fax 수신(Windows만 해당)을 수행할 수 있습니다.

네트워크 보안(유선)	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec	
네트워크 보안(무선)	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec	
무선 네트워크 보안 ¹	WEP 64/128비트, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE(AES)	
무선 설정 지원 유틸리티	WPS	예

- 1 Wi-Fi Direct는 WPA2-PSK(AES)만 지원합니다.

컴퓨터 요구 사항 사양

지원되는 운영 체제 및 소프트웨어 기능

컴퓨터 플랫폼 및 운영 체제 버전	컴퓨터 인터페이스			프로세서	설치할 하드 디스크 공간 ¹	
	USB ²	유선 LAN	무선 LAN		드라이버	응용 프로그램의 경우 (드라이버 포함)
Windows 10 Home ^{3 4} Windows 10 Pro ^{3 4} Windows 10 Education ^{3 4} Windows 10 Enterprise ^{3 4}	인쇄 PC Fax ⁵ 스캔			32비트(x86) 또는 64비트(x64) 프로세서	80 MB	2.0 GB
Windows 11 Home ^{3 4} Windows 11 Pro ^{3 4}				64비트(x64) 프로세서		

Windows 11 Education ^{3 4} Windows 11 Enterprise ^{3 4}					
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	인쇄 스캔	인쇄	64비트(x64) 프로세서	80 MB	80 MB
macOS v13 ⁶ macOS v14 ⁶ macOS v15 ⁶	인쇄 PC Fax(송신) ⁵ 스캔		64비트 프로세서	해당 없음	500 MB
ChromeOS™	인쇄 스캔		해당 없음	해당 없음	해당 없음
Linux (지원되는 패키지 관리 시스템: dpkg, rpm) ⁷	인쇄 PC Fax (송신) ⁵ 스캔		32비트(x86) 또는 64비트(x64) 프로세서	20MB	20MB

1 소프트웨어를 설치하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

2 타사 USB 포트는 지원되지 않습니다.

3 WIA의 경우 1200 x 1200 해상도입니다.

4 PaperPort™ 14SE는 Windows 10 및 Windows 11을 지원합니다.

5 PC 팩스는 흑백만 지원합니다.

6 macOS 고지 사항

AirPrint 가능: macOS를 통해 인쇄, 스캔 또는 PC-FAX(송신)을 사용하려면 AirPrint를 사용해야 합니다. 본 제품에서는 Mac 드라이버가 제공되지 않습니다.

7 드라이버는 다음 Linux 배포판에서 작동하는 것으로 알려져 있습니다.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64비트, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64비트, Fedora 39 64비트, Mageia 9 32비트, Mageia 9 64비트, openSUSE 15.5 64비트, SUSE Enterprise15-SP4 64비트, Debian 12.2.0 32비트, Debian 12.2.0 64비트, Ubuntu MATE 18.04 32비트, Ubuntu 22.04 64비트, Ubuntu 23.10 64비트, Linux Mint 21.2 64비트, Ubuntu 24.04 64비트.

최신 드라이버 업데이트를 보려면 support.brother.com/downloads에서 사용하시는 모델의 **다운로드** 페이지로 이동하십시오.

지원되는 최신 OS를 보려면 support.brother.com/os에서 구입하신 모델의 **지원되는 OS** 페이지로 이동하십시오.

모든 상표, 브랜드 및 제품 이름은 해당 회사의 재산입니다.



관련 정보

- [부록](#)

소모품 사양

잉크	구입하신 제품에는 프린트 헤드 어셈블리에서 분리되는 개별 검정, 노랑, 청색 및 적색 잉크 카트리지가 사용됩니다.	
잉크 카트리지 사용 수명	잉크 카트리지를 처음 설치하면 소량의 잉크를 사용하여 잉크 이동경로에 채워집니다. 이 과정은 고품질 인쇄를 위한 1회성 과정입니다. 초기 카트리지의 실제 용량은 잉크 시스템 초기화로 인해 교체용 카트리지와 다를 수 있습니다.	
교체용 소모품	<검정> LC572BK <노랑> LC572Y <청색> LC572C <적색> LC572M	검정, 노랑, 청색 및 적색 - 약 550페이지 ¹

¹ 모든 교체용 카트리지는 ISO/IEC 24711에 따라 명시된 대략적인 페이지 출력량을 제공합니다. 자세한 페이지 출력량 정보는 go.brother/pageyield를 참조하십시오.



관련 정보

- 부록

Brother 도움말 및 고객 지원

Brother 제품 사용에 대한 도움이 필요하면 support.brother.com를 방문하여 FAQ 및 문제 해결 요령을 참조하십시오. 또한 최신 소프트웨어, 드라이버 및 펌웨어를 다운로드하여 제품의 성능을 향상시키고 사용 설명서를 다운로드하여 Brother 제품을 최대한 활용하는 방법을 알아볼 수 있습니다.

추가 제품 및 지원 정보는 현지 Brother 사무소의 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. global.brother/en/gateway를 방문하여 현지 Brother 사무소의 연락처 세부 정보를 알아보고 새 제품을 등록하십시오.



관련 정보

- [부록](#)

brother



KOR
버전 0