高级说明书

MFC-J3660DW
MFC-J3960DW

© 2025 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

目录

使用本设备之前 1
注释说明 2
商标 3
开放源代码许可备注 4
版权与许可 5
重要注意事项 6
设备简介 7
使用设备前 8
操作面板概述 9
触摸式液晶显示屏概述 11
设置屏幕概述 14
设置就绪屏幕 16
设置默认功能屏幕 17
在 Brother 设备上输入文本 18
访问 Brother Utilities（Windows） 19
卸载 Brother 软件和驱动程序（Windows） 20
访问 Brother iPrint&Scan（Windows/Mac） 21
Brother 设备上的 USB/以太网端口位置 22
纸张处理 23
装入纸张 24
装入纸张概述 25
将纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2 28
将纸张装入进纸托板 43
将纸张装入单张进纸托板 51
非打印区域 54
纸张设置 55
适用打印介质 60
装入原稿 66
将原稿装入自动进稿器（ADF） 67
将原稿放到平板扫描器上 69
使用平板扫描器时预设 A4 或 Letter 尺寸文档的方向 70
非扫描区域 71
打印 72
从计算机打印（Windows） 73
打印照片（Windows） 74
打印文档（Windows） 75
在单张纸上打印多个页面（N 合 1）（Windows） 76
打印海报（Windows） 77
自动在纸张两面打印（自动双面打印）（Windows） 78
自动打印成小册子（Windows） 80
以灰度模式打印彩色文档（Windows） 82
打印长页纸张（Windows） 83
在信封上打印（Windows） 84
使用预设打印配置文件（Windows） 85
更改默认打印设置（Windows） 87

打印机驱动程序设置 (Windows) ... 88
从计算机打印 (Mac) ... 92
使用 Brother iPrint&Scan 进行打印 (Windows/Mac) ... 93
使用 Brother iPrint&Scan 打印照片或文档 (Windows/Mac) ... 94
使用 Brother iPrint&Scan 自动在纸张两面进行打印 (自动双面打印) (Windows/Mac) ... 96
使用 Brother iPrint&Scan 在单张纸上打印多个页面 (N 合 1) (Windows/Mac) ... 98
使用 Brother iPrint&Scan 以灰度模式打印彩色文档 (Windows/Mac) ... 99
直接打印 USB 闪存盘中的数据 ... 100
直接打印 USB 闪存盘中的照片 ... 101
取消打印作业 ... 107
扫描 ... **108**
使用本设备上的扫描按钮进行扫描 ... 109
配置设备上的扫描按钮 ... 110
扫描多页 A4 或 Letter 尺寸的文档 ... 111
扫描照片和图像 ... 112
将文档扫描成单个 PDF 文件 ... 114
将扫描数据保存到 USB 闪存盘 ... 116
扫描多张名片和照片 (自动裁剪) ... 118
使用 OCR 扫描到可编辑文本文件 ... 119
将扫描数据保存为电子邮件附件 ... 121
将扫描数据发送到电子邮件接收方 ... 123
扫描到 FTP ... 125
扫描到网络 (Windows) ... 129
用于网络扫描的网络服务(Windows) ... 133
使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描 (Windows/Mac) ... 137
从计算机扫描 (Windows) ... 138
使用 Kofax PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 应用程序进行扫描 ... 139
使用 Windows 传真和扫描进行扫描 ... 144
从计算机扫描 (Mac) ... 148
使用网络基本管理配置扫描设置 ... 149
使用网络基本管理设置扫描文件名称 ... 150
使用网络基本管理设置扫描作业电子邮件报告 ... 151
复印 ... **152**
复印文档 ... 153
放大或缩小复印图像 ... 155
排序复印件 ... 156
页面布局复印 (N 合 1 或海报) ... 157
在纸张两面复印 (双面复印) ... 160
复印身份证 ... 163
使用 A3 复印快捷方式 ... 165
复印设置 ... 167
传真 ... **169**
初始传真设置和电话服务 ... 170
设置本机标识 ... 171
设置音频或脉冲拨号模式 ... 172
在所有传真号码前设置拨号前缀 ... 173
IP 语音 (VoIP/电话线路干扰) ... 174

发送传真 ... 175
从 Brother 设备发送传真 ... 176
手动发送传真 ... 178
将同一份传真发送至多个接收方（多址发送） ... 179
传真选项 ... 180
接收传真 ... 181
接收模式设置 ... 182
设置传真检测 ... 186
传真预览 ... 187
内存接收选项 ... 191
传真号码 ... 192
存储地址簿号码 ... 193
更改或删除地址簿名称或号码 ... 194
设置多址发送组 ... 195
传真报告 ... 196
设置传输验证报告的样式 ... 197
设置传真日志的间隔周期 ... 198
外接设备 ... 199
PC-FAX ... 200
I-Fax（使用因特网进行传真） ... 201
网络 ... 202
支持的基本网络功能 ... 203
配置网络设置 ... 204
使用操作面板配置网络设置 ... 205
无线网络设置 ... 206
使用无线网络 ... 207
使用 Wi-Fi Direct® ... 218
启用/禁用无线局域网 ... 222
打印无线网络报告 ... 223
网络功能 ... 226
打印网络配置报告 ... 227
使用网络基本管理配置代理服务器设置 ... 228
使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间 ... 229
将拨入传真转发至网络目的地 ... 232
千兆位以太网（仅限有线网络） ... 234
使用全局网络检测功能 ... 235
将网络设置重置为出厂默认设置 ... 238
Brother 管理工具 ... 239
安全 ... 240
移动连接 ... 241
AirPrint ... 242
AirPrint 概述 ... 243
使用 AirPrint 前（macOS） ... 244
使用 AirPrint 打印 ... 245
使用 AirPrint 扫描（macOS） ... 248
使用 AirPrint 发送传真（macOS） ... 249
Mopria™ Print Service 和 Mopria™ Scan ... 250

Brother Mobile Connect 251
兄弟畅享印(微信小程序) 252
故障排除 253
日常维护 254
更换墨盒 255
提高打印质量 258
从 Brother 设备清洗打印头 259
使用网络基本管理清洗打印头 260
从计算机清洗打印头 (Windows) 261
自动检测和改善打印头喷嘴状况 262
更正进纸以清除纵向线条 263
更改打印选项以改善打印效果 264
检查 Brother 设备 265
查看设备信息 266
检查打印质量 267
从 Brother 设备检查打印对齐 269
检查墨水余量 270
使用 Brother iPrint&Scan 监控设备状态 (Windows/Mac) 271
清洁 Brother 设备 273
清洁扫描器 274
清洁设备液晶显示屏 276
清洁设备的外部 277
清洁设备打印机压辊 279
清洁进纸辊 280
清洁底垫 282
清洁纸盒 #1 的撮纸辊 283
清洁纸盒 #2 的撮纸辊 285
更新设备固件 286
重置本设备 287
重置功能概述 288
重置本设备 289
包装和运输设备 290
设备设置 292
查看本设备的密码 293
使用操作面板更改设备设置 294
发生断电时 (内存存储) 295
常规设置 296
将常用设置保存为快捷方式 303
打印报告 308
设置和功能表 311
使用网络基本管理更改设备设置 328
什么是网络基本管理? 329
访问网络基本管理 331
使用网络基本管理更改登录密码 334
使用网络基本管理设置设备的地址簿 335
附录 336
规格 337

耗材规格 344
为了创造更加美好的环境 345
Brother 帮助和客户支持 346

使用本设备之前

- 注释说明
- 商标
- 开放源代码许可备注
- 版权与许可
- 重要注意事项

注释说明

本使用说明书中使用以下符号和惯例：

警告	警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。
注意	注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。
重要事项	重要事项图标表示可能导致财产损失或设备损坏的潜在危险。
提示	提示图标指定了操作环境、安装条件或特殊使用条件。
	提示图标提供有用的提示和补充信息。
	触电危险图标警告您避免可能发生的触电伤害。
粗体	粗体字表示设备的操作面板或计算机屏幕上的按键/按钮。
斜体	斜体字强调应当注意的要点或提示您参考相关主题。
[#####]	括号内的文字表示设备液晶显示屏上显示的信息。

相关信息

- 使用本设备之前

商标

Apple、App Store、AirPrint、Mac、macOS、iPadOS、iPad、iPhone、iPod touch 和 Safari 是 Apple Inc.，在美国和其他国家/地区的注册商标。

Kofax 和 Kofax PaperPort 是 Tungsten Automation 公司或其成员机构在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

WPA™、WPA2™、WPA3™ 和 Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商标。

Android 是 Google 公司的商标。

Bluetooth® 文字商标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，兄弟工业株式会社已获得许可使用上述商标。其他商标和商标名称归其各自所有者所有。

Mopria™、Mopria™ 标识和 Alliance™ 文字商标和标识是 Mopria Alliance 在美国和其他国家的注册和/或非注册商标和服务标志。未经授权，严禁使用。

Linux® 是 Linus Torvalds 在美国和其他国家的注册商标。

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。

Adobe® 和 Reader® 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

软件商标

FlashFX® 是 Datalight 公司的注册商标。

FlashFX® Pro™ 是 Datalight 公司的商标。

FlashFX® Tera™ 是 Datalight 公司的商标。

Reliance™ 是 Datalight 公司的商标。

Reliance Nitro™ 是 Datalight 公司的商标。

Datalight® 是 Datalight 公司的注册商标。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

相关信息

- 使用本设备之前

开放源代码许可备注

本产品包含开放源代码软件。

若要查看开放源代码许可备注和版权信息，请转到 support.brother.com/manuals 网站上与您的设备型号对应的**说明书**页面。

相关信息

- 使用本设备之前

版权与许可

©2025 兄弟工业株式会社。版权所有。

本产品包含由以下厂家开发的软件：

本产品包含由 ZUKEN ELMIC 公司研发的 "KASAGO TCP/IP" 软件。

©1989-2020 Datalight 公司。保留所有权利。

FlashFX® ©1998-2020 Datalight 公司。

相关信息

- 使用本设备之前

重要注意事项

- 访问 www.95105369.com 检查是否有 Brother 驱动程序和软件更新。
- 为了实时更新本设备的性能，请访问 www.95105369.com 检查是否有最新的固件更新。否则，本设备的部分功能可能无法使用。
- 请勿在购买国以外的国家使用本产品，因其可能违反该国关于无线通讯和电源的规定。
- 当更换或处理您的设备或将其转让他人之前，我们强烈建议将设备恢复为出厂设置，以删除所有个人信息。
- 本说明书中的 Windows 10 是指 Windows 10 家庭版、Windows 10 专业版、Windows 10 教育版和 Windows 10 企业版。
- 本说明书中的 Windows 11 是指 Windows 11 家庭版、Windows 11 专业版、Windows 11 教育版和 Windows 11 企业版。
- 如无特别说明，本说明书中使用的是 MFC-J3960DW 设备上的液晶显示屏信息。
- 如无特别说明，本说明书中使用的是 MFC-J3960DW 设备的示意图。
- 本使用说明书中屏幕或图像仅作示意图之用，可能会与实际产品有所不同。
- 根据您的操作系统，本手册中的屏幕可能与您的计算机屏幕显示有所不同。
- 本文档内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

相关信息

- 使用本设备之前

相关主题：

- 重置本设备

设备简介

- 使用设备前
- 操作面板概述
- 触摸式液晶显示屏概述
- 在 Brother 设备上输入文本
- 访问 Brother Utilities (Windows)
- 访问 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Brother 设备上的 USB/以太网端口位置

使用设备前

尝试任何打印操作前，确认以下各项：

- 确保您已安装适用于本设备的正确软件和驱动程序。
- 对于 USB 或网络接口电缆用户：请确保接口电缆已插牢。

选择正确的纸张类型

对于高质量打印，选择正确的纸张类型尤为重要。购买纸张前，请务必阅读适用纸张的相关信息，并根据打印机驱动程序或打印应用程序中的设置确定可打印区域。

同步打印、扫描和传真

发送或接收传真到内存中，或者扫描文档到计算机的同时，设备可以通过计算机进行打印。在从计算机打印的过程中，传真发送不中断。但是，当设备复印或接收纸质传真时，打印操作会暂停，等到复印或传真接收完毕后再继续打印。

防火墙（Windows）

若计算机受防火墙保护而无法进行网络打印、网络扫描或 PC-FAX，则可能需要配置防火墙设置。如果您正在使用 Windows 防火墙并按照安装程序中的步骤安装了驱动程序，则必要的防火墙设置已完成。若正使用其他个人防火墙软件，请参见防火墙软件的使用说明书或与软件制造商联系。


相关信息

- 设备简介

操作面板概述

>> MFC-J3660DW
>> MFC-J3960DW

MFC-J3660DW

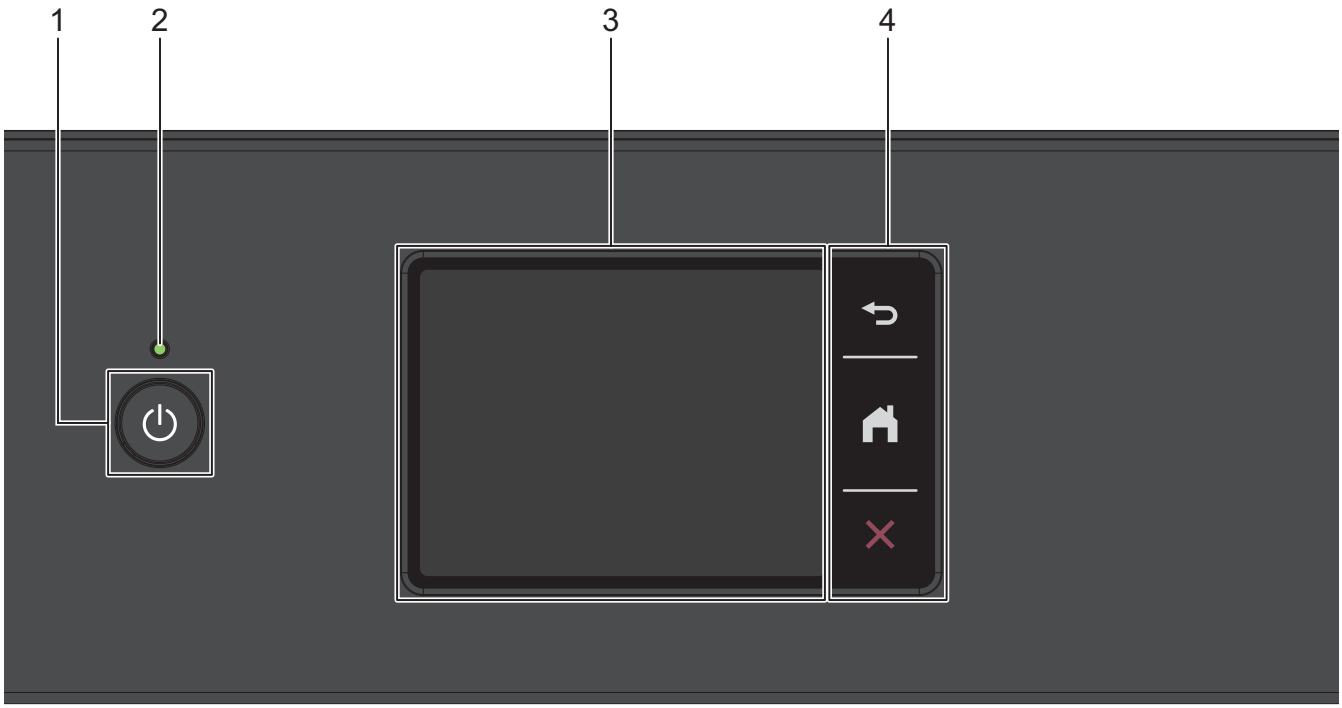

1. **电源开关**

   按 打开设备电源。

   按住 关闭设备电源。触摸屏在变暗之前会显示[正在关机]并亮起几秒钟。已连接的外接电话或电话应答设备（TAD）将始终保持可用。

   即使您使用 关闭了设备，设备仍会定期清洁打印头。为了延长打印头寿命、更有效地使用墨水并保持打印质量，请始终保持设备通电。

2. **LED 电源指示灯**

   指示灯根据设备的电源状态亮起。

   设备处于休眠模式时，指示灯闪烁。

3. **触摸式液晶显示屏（LCD）**

   按触摸屏上显示的菜单和选项，即可进行访问。

4. **功能按键**

   （返回）

   按此按键可返回上一级菜单


   （主页）

   按此按钮可返回主页屏幕。

   （取消）

   按此键可取消操作。

MFC-J3960DW

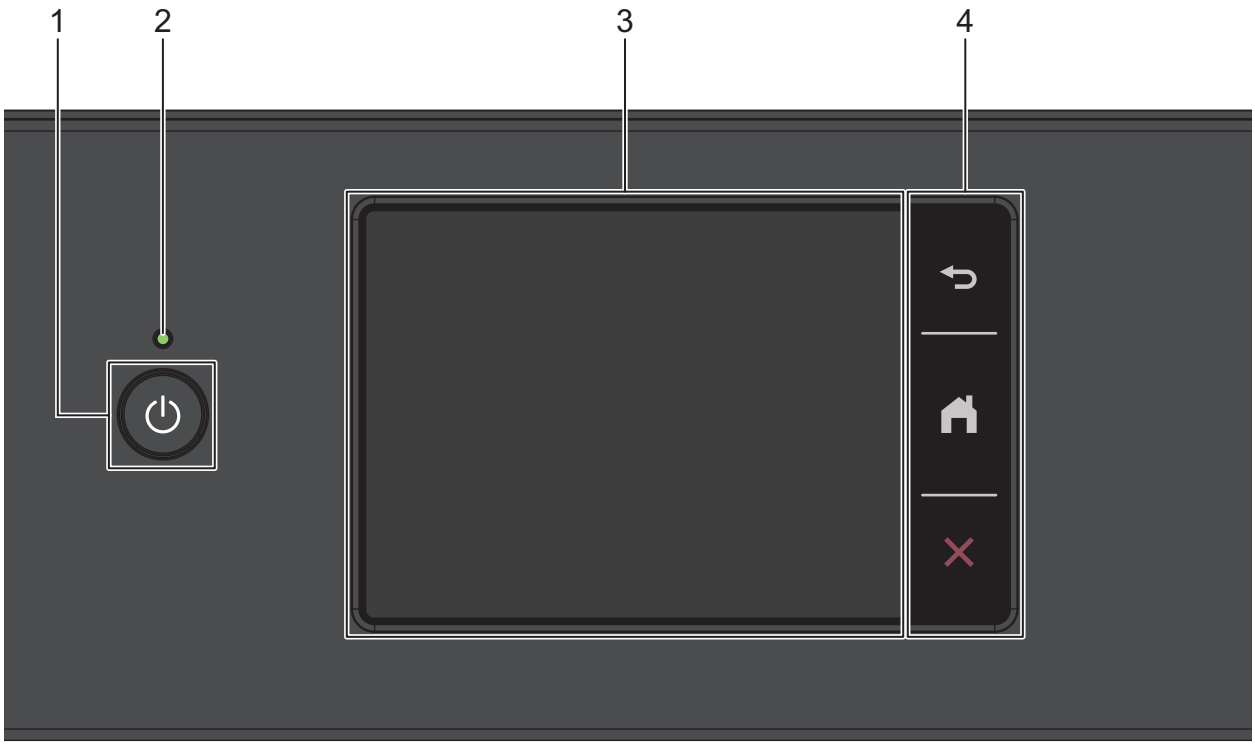

1. **电源开关**

   按 打开设备电源。

   按住 关闭设备电源。触摸屏在变暗之前会显示[正在关机]并亮起几秒钟。已连接的外接电话或电话应答设备（TAD）将始终保持可用。

   即使您使用 关闭了设备，设备仍会定期清洁打印头。为了延长打印头寿命、更有效地使用墨水并保持打印质量，请始终保持设备通电。

2. **LED 电源指示灯**

   指示灯根据设备的电源状态亮起。

   设备处于休眠模式时，指示灯闪烁。

3. **触摸式液晶显示屏（LCD）**

   按触摸屏上显示的菜单和选项，即可进行访问。

4. **功能按键**

   （返回）

   按此按键可返回上一级菜单

   （主页）

   按此按钮可返回主页屏幕。

   （取消）

   按此键可取消操作。

相关信息

- 设备简介

触摸式液晶显示屏概述


用您的手指按液晶显示屏上的 ◀ ▶ 或 ▲ ▼，可显示和访问设备选项。

（MFC-J3960DW）也可在液晶显示屏上向左、向右、向上或向下滑动屏幕滚动显示设备选项进行访问。

可通过按 ◀ 或 ▶ 切换主页屏幕。

在主页屏幕上，您可以访问各种设置。

主页屏幕

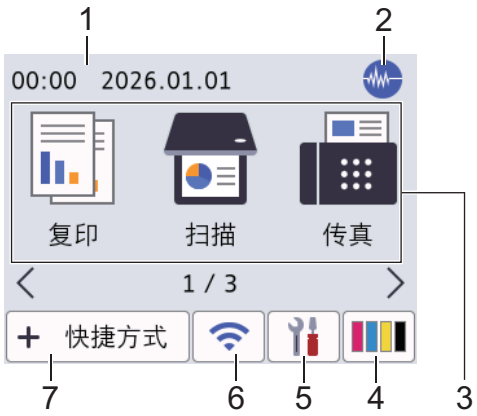

当设备闲置时，此屏幕显示设备状态。显示此屏幕时，表示设备准备就绪可执行下一个命令。

1. **日期和时间**

   在设备上显示日期和时间。

2. **静音模式**

   [静音模式]设置为[开]时，显示此图标。

   静音模式设置可降低打印噪音。启用静音模式时，打印速度会变慢。

3. **模式：**

   按此按钮可切换各模式。

   - [复印]
   - [扫描]
   - [传真]
   - [应用程序]
   - [USB]
   - [A3 复印快捷方式]
   - [2 合 1 身份证复印]
   - [下载软件]
   - [打印头清洁]

4. **[墨水]**

   显示大致的可用墨水余量。按此键可访问[墨水]菜单。

   墨盒中的墨水已用尽或出现问题时，相应墨水颜色指示器上会显示错误图标。

5. **[设置]**

   按此键可访问[设置]菜单。

6. **无线状态**

   下表中的各图标指示无线网络状态：

	本设备上已禁用无线局域网设置。 按此按钮配置无线设置。更多详细信息 ➤➤ *快速安装指南*
	已连接无线网络。 各主页屏幕上的三级指示器会显示当前的无线信号强度。
	无法使用配置的无线设置连接到无线网络。
	本设备上已启用无线局域网设置，但未配置无线设置。

可通过按无线状态按钮配置无线设置。

7. **［快捷方式］**

创建常用操作的快捷方式，如扫描或复印。

- 共有三个快捷方式选项卡，每个选项卡上可设置六个快捷方式，



- 按屏幕底部显示的 访问主页屏幕。

8. **信息图标**



在以下情况下，通知栏中将显示新的详细信息：

- ［来自 Brother 的信息］设置为［开］时。
- ［固件更新设置］设置的［更新方法］选项设置为［自动检查］。

（需要互联网连接，且可能会产生数据资费。）

按 查看详细信息。

9. **警告图标**



出现错误或维护信息时显示警告图标 ；按 查看详细信息，然后按 返回主页屏幕。

重要事项

切勿使用笔尖或笔针等尖锐物体点击液晶显示屏，否则可能会损坏设备。

提示

插入电源线或打开设备的电源开关后，切勿立即触摸液晶显示屏，否则可能会导致出错。

本产品采用了由文鼎科技开发股份有限公司开发的字体。

相关信息

- 设备简介
  - 设置屏幕概述
  - 设置就绪屏幕
  - 设置默认功能屏幕


相关主题：

- 减少打印噪音
- 检查墨水余量
- 使用 A3 复印快捷方式

设置屏幕概述

在您按 [设置]后，触摸屏上将显示设备状态。

使用设置菜单访问所有的 Brother 设备设置。

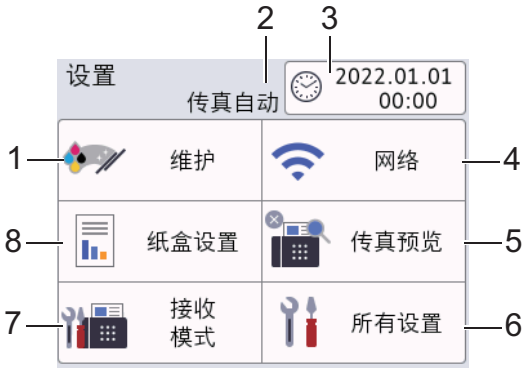

1. **[维护]**

   按此按钮可访问以下菜单：

   - [改进打印质量]
   - [打印头清洁]
   - [取出纸屑]
   - [墨水余量]
   - [墨盒型号]
   - [打印选项]
   - [打印质量自动检查]

2. **接收模式**

   显示当前接收模式。

3. **[日期和时间]**

   显示日期和时间。

   按此键可访问[日期和时间]菜单。

4. **[网络]**

   按此键可设置网络连接。

   如果您在使用无线连接，屏幕上的三级指示器 显示当前的无线信号强度。

5. **[传真预览]**

   显示传真预览设置。

   按此键可访问[传真预览]菜单。

6. **[所有设置]**

   按此键访问所有设备设置的菜单。

7. **[接收模式]**

   按此键可访问[接收模式]菜单。

8. **[纸盒设置]**

   按此键可访问[纸盒设置]菜单。

   使用这些选项更改纸张尺寸和类型。

相关信息

- 触摸式液晶显示屏概述

相关主题：

- 检查墨水余量

设置就绪屏幕

您可以更改准备就绪屏幕，以显示特定的主页屏幕或快捷方式屏幕。

当设备闲置时或在您按  后，设备将返回到您事先设置的屏幕。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [屏幕设置] > [主屏幕]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 显示屏幕选项，然后按所需选项。
3. 按 。

   设备将返回到新的主页屏幕。

相关信息

- 触摸式液晶显示屏概述

设置默认功能屏幕

您可以使用屏幕设置设定扫描默认屏幕。

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［常规设置］>［屏幕设置］>［扫描界面］。
2. 按 ▲ 或 ▼ 显示扫描选项，然后选择您想设置为默认屏幕的选项。
3. 按 。

相关信息

- 触摸式液晶显示屏概述

在 Brother 设备上输入文本

- 可用字符可能会因国家不同而有所不同。
- 键盘布局可能会因正在设置的功能不同而有所不同。

需要在 Brother 设备上输入文本时，触摸屏上将显示键盘。



- 按 A 1 @ 循环显示字母、数字和特殊字符。
- 按 ⇧aA 循环显示大小写字母。
- 若要向左或向右移动光标，按 ◀或 ▶。

插入空格

- 若要输入空格，请按[空格]。或者，您可以按 ▶移动光标。

更正

- 如果输入字符错误想要更改，按 ◀或▶ 突出显示不正确的字符。按 ⌫，然后输入正确的字符。
- 若要插入字符，按 ◀或 ▶ 将光标移到正确的位置，然后输入字符。
- 按 ⌫ 清除您想清除的各个字符，或按住 ⌫ 清除所有字符。

相关信息

- 设备简介

相关主题：

- 将同一份传真发送至多个接收方（多址发送）
- 设置本机标识
- 更改或删除快捷方式

访问 Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities(Brother 实用程序) 是一个应用程序启动器，可方便用户访问计算机上已安装的所有 Brother 应用程序。

> 若要使用 **Brother Utilities(Brother 实用程序)**，必须先在计算机上安装 Brother 软件。若要安装 Brother 软件，请转到 www.95105369.com 上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面。

1. 执行以下操作中的一项：
   - Windows 11

     点击 > **全部** > **Brother** > **Brother Utilities(Brother 实用程序)**。
   - Windows 10

     点击 > **Brother** > **Brother Utilities(Brother 实用程序)**。
2. 选择您的设备。



3. 选择要使用的操作。

相关信息

- 设备简介
  - 卸载 Brother 软件和驱动程序 (Windows)

卸载 Brother 软件和驱动程序 (Windows)

1. 执行以下操作中的一项：
   - Windows 11

     点击 > **全部** > **Brother** > **Brother Utilities(Brother 实用程序)**。
   - Windows 10

     点击 > **Brother** > **Brother Utilities(Brother 实用程序)**。
2. 点击下拉列表并选择本设备的型号名称（如果尚未选择）。点击左侧导航栏中的**工具**，然后点击**卸载**。
   遵循对话框中的提示卸载软件和驱动程序。

相关信息

- 访问 Brother Utilities (Windows)

访问 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

使用适用于 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan 从计算机进行打印和扫描。

若要下载最新版本：

- 对于 Windows：

  前往 www.95105369.com 网站上与您的型号对应的**驱动和软件**页面，然后下载并安装 Brother iPrint&Scan。

- 对于 Mac：

  从 Apple App Store 下载并安装 Brother iPrint&Scan。

如果弹出提示，请安装使用本设备所必需的驱动程序和软件。从 www.95105369.com 网站上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面下载最新的驱动程序和软件。

1. 启动 Brother iPrint&Scan。


   - Windows

     双击 (**Brother iPrint&Scan**) 图标。

   - Mac

     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。

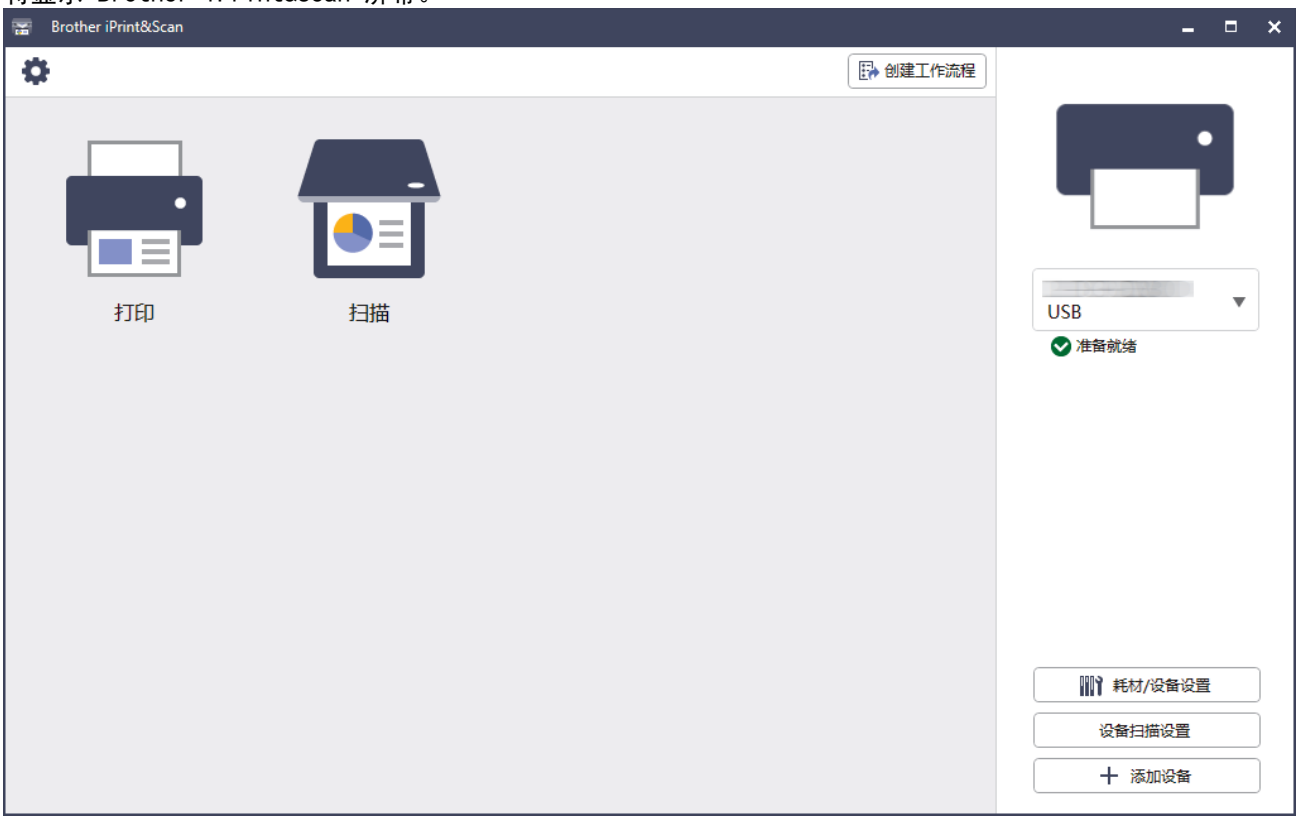

   实际屏幕可能会因应用程序版本不同而有所差异。

相关信息


- 设备简介

Brother 设备上的 USB/以太网端口位置


- 有关电缆的详细信息，➤➤ 接口规格
- 若要安装使用本设备所必需的驱动程序和软件，请前往 www.95105369.com 上您设备型号的**驱动和软件**页面。

USB 和以太网端口位于设备内侧。

1. 用双手分别握住设备两侧，抬起扫描器盖板（1）至打开位置。

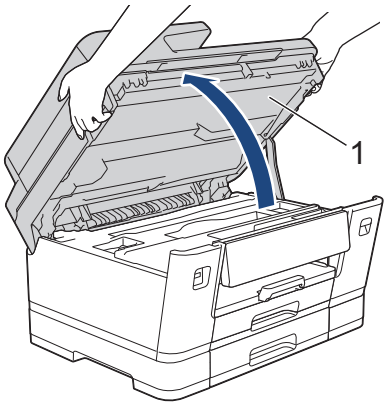


2. 如图所示，找到设备内侧的正确端口（具体取决于所使用的电缆）。

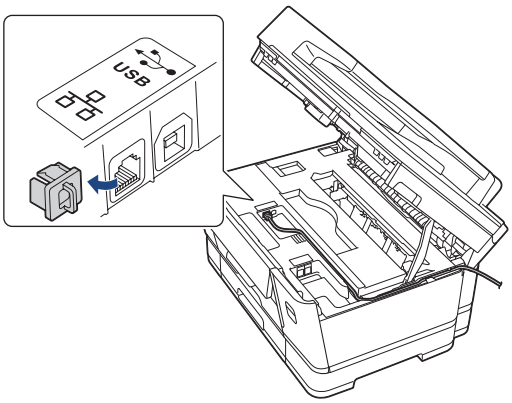

小心地将电缆嵌入电缆槽内并沿着凹槽绕到设备后部。

3. 用双手分别握住两侧，轻轻合上扫描器盖板。

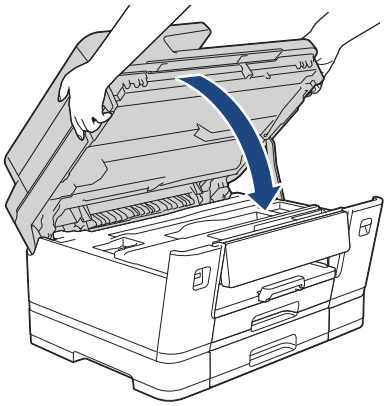

相关信息

- 设备简介

纸张处理

- 装入纸张
- 装入原稿

装入纸张

- 装入纸张概述
- 将纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2
- 将纸张装入进纸托板
- 将纸张装入单张进纸托板
- 非打印区域
- 纸张设置
- 适用打印介质

装入纸张概述




1. 如下所示将纸张装入纸盒中。

充分展开堆叠的纸张。







装入纸张时，纸张尺寸决定方向。

纸盒

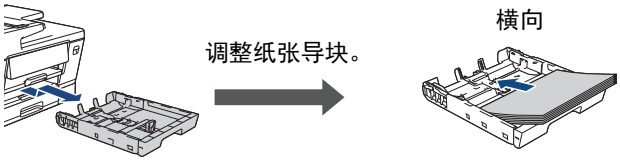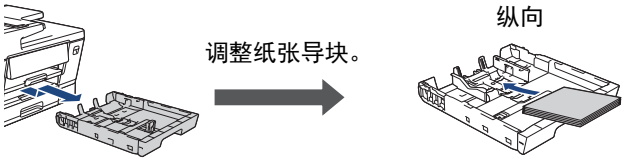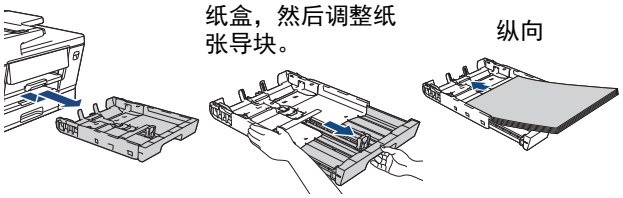纸盒 #1	纸盒 #2 [1]	如何装入纸张
A4 Letter Executive B5 (JIS)	A4 Letter (仅限普通纸和再生纸)	
16K (195 x 270 毫米) A5 A6 照片 相片纸 L 相片纸 2L B6 (JIS) 索引卡片 信封	-	
A3 Ledger B4 (JIS) Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger B4 (JIS) Legal Folio Mexico Legal India Legal (仅限普通纸和再生纸)	

1 纸盒 #2 仅适用于 MFC-J3960DW。

进纸托板

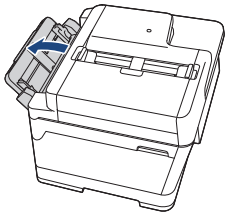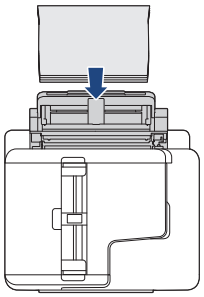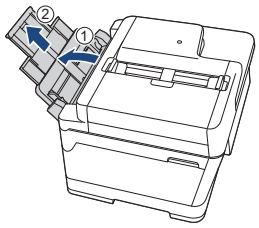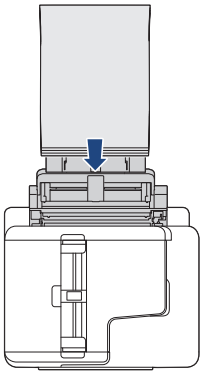进纸托板 [1]	如何装入纸张
A4 Letter B5 (JIS) Executive	 调整多功能进纸板的纸张导块。 横向 
A3 B4 (JIS) Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal 16K (195 x 270 毫米) A5 [2] A6 [2] B6 (JIS) [2] 照片 相片纸 L 相片纸 2L 索引卡片 信封 长页纸张 [3] [4]	 调整多功能进纸板的纸张导块。 纵向 





1 进纸托板进适用于 MFC-J3960DW。

2 使用进纸托板在 A5、A6 或 B6 (JIS) 尺寸普通纸上打印时，请在纸盒中额外装入一张相同尺寸的纸张。

3 宽度：88.9 ～ 297 毫米 / 高度：431.9 ～ 1200 毫米。

4 在进纸托板中装入长页纸张，一次仅可装入一张。为避免损坏纸张，装入长页纸张时切勿拉扯纸张支撑板 (2)。


单张进纸托板

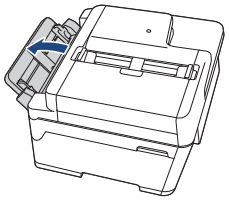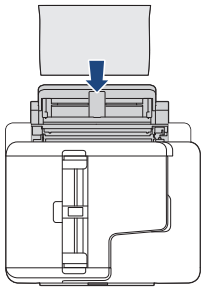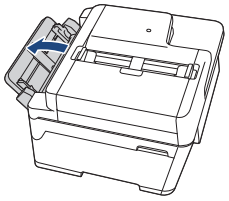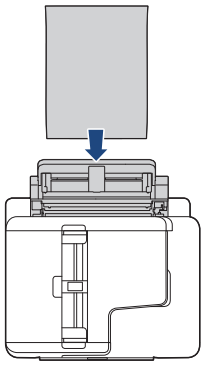单张进纸托板 [1] [2]	如何装入纸张
A4 Letter Executive B5 (JIS)	 调整单张进纸托板的纸张导块。 横向 
A3 Ledger B4 (JIS) Legal Folio Mexico Legal India Legal 16K (195 x 270 毫米) A5 A6 照片 相片纸 L 相片纸 2L B6 (JIS) 索引卡片 信封	 调整单张进纸托板的纸张导块。 纵向 

1 单张进纸托板仅适用于 MFC-J3660DW。

2 每次仅可在单张进纸托板中装入一张纸。

2. 展开纸张支撑翼板。

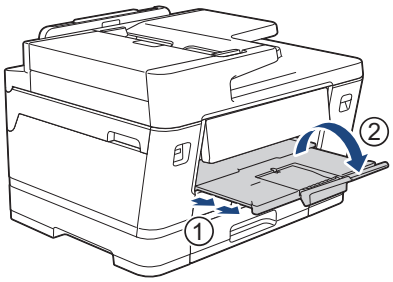

3. 如有需要，更改设备菜单中的纸张尺寸设置。

相关信息

- 装入纸张

将纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2

- 将 A4、Letter 或 Executive 尺寸的纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2
- 将 A3、Ledger 或 Legal 尺寸的纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2
- 将相片纸装入纸盒 #1
- 将信封装入纸盒 #1

将 A4、Letter 或 Executive 尺寸的纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2


- 如果[检查纸张]设置设为[开]且您将纸盒从设备中拉出，液晶显示屏上将显示一条信息，允许您更改纸张尺寸和纸张类型。
- 在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。

  如果已经在打印机驱动程序（Windows）中或本设备中选择了自动选择纸盒，此操作会使本设备自动从合适的纸盒进纸。（MFC-J3960DW）
- 纸盒 #2 中仅可装入普通纸。（MFC-J3960DW）


这些说明介绍如何将纸张装入纸盒 #1。

（MFC-J3960DW）纸盒 #2 的步骤非常相似。

1. 如果纸张支撑翼板（1）展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板（2）。

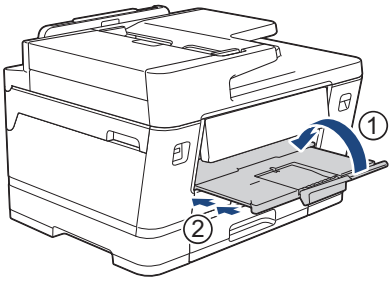


2. 如箭头所示，将纸盒从设备中完全拉出。

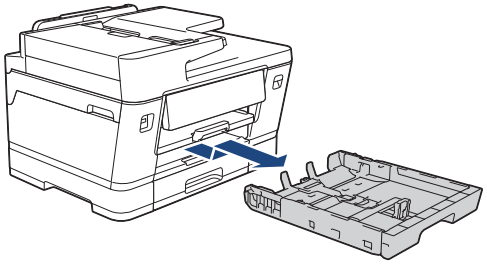


（MFC-J3960DW）

将纸张装入纸盒 #2 时，取下纸盒顶盖（1）。

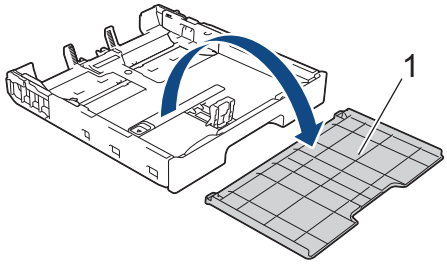


3. 轻轻按住并滑动纸张宽度导块（1）和纸张长度导块（2），调整至纸张尺寸。

   请确保纸张宽度导块（1）和纸张长度导块（2）上的三角标记（3）与您正在使用的纸张的标记对齐。

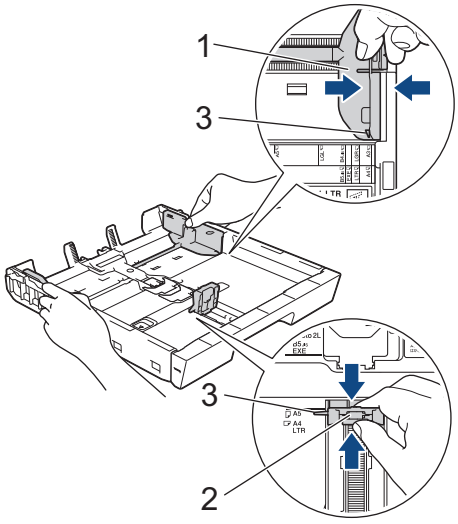

如果在纸盒 #1 中装入 Executive 或 B5 (JIS) 尺寸的纸张，请抬起挡块 (4)。

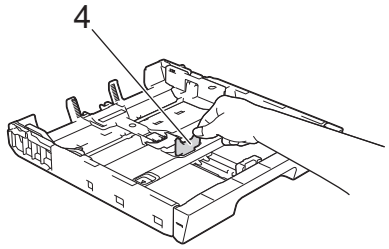


4. 充分展开堆叠的纸张，以避免卡纸与进纸错误。



请确保纸张不卷曲或皱褶。

5. 轻轻地将纸张打印面**朝下**装入纸盒中。

横向

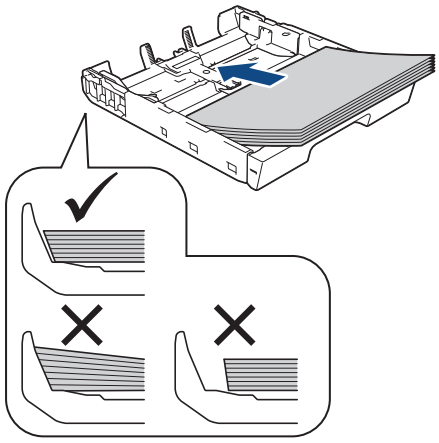


重要事项

请勿将纸盒内的纸张向前推得太深，否则纸张会在纸盒后部翘起并导致进纸问题。


若要在纸盒用空前添加纸张，请先取出纸盒中的剩余纸张，然后再与要添加的纸张一起放入纸盒。请确保充分展开堆叠的纸张，以防止设备一次送入多张纸。

6. 确保纸张长度导块（1）触碰到纸张的两边。

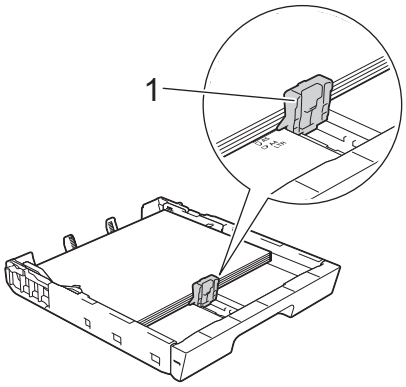


7. 轻轻滑动纸张宽度导块（1），调整至纸张尺寸。

确保纸张导块触碰到纸张的两边。

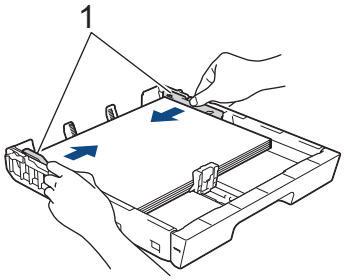


8. 确保纸盒中的纸张平整且位于最大纸张容量标记（1）之下。

纸盒装得过满可能会导致卡纸。

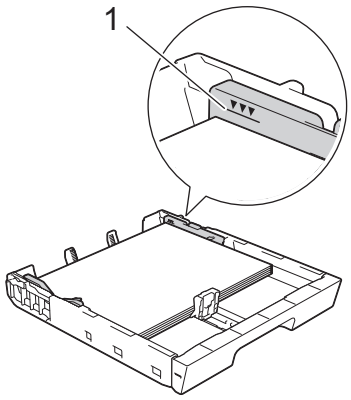


(MFC-J3960DW)

将纸张装入纸盒 #2 时，将纸盒顶盖装回原位。

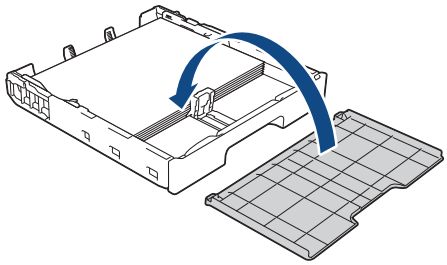


9. 慢慢将纸盒完全推入设备。

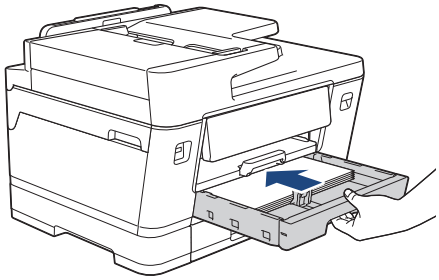

重要事项

将纸盒推入设备时切勿推得太用力或太快，否则可能会导致卡纸或进纸问题。

10. 拉出纸张支撑板直至其锁定到位。

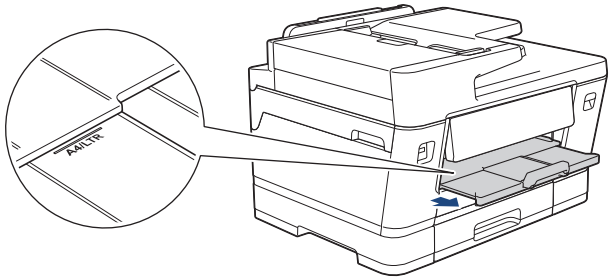

11. 如有需要，更改设备菜单中的纸张尺寸设置。

相关信息

- 将纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2

相关主题：

- 更改检查纸张设置
- 更改纸张尺寸和纸张类型

- 选择正确的打印介质

将 A3、Ledger 或 Legal 尺寸的纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2


- 如果[检查纸张]设置设为[开]且您将纸盒从设备中拉出，液晶显示屏上将显示一条信息，允许您更改纸张尺寸和纸张类型。
- 在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。

  如果已经在打印机驱动程序（Windows）中或本设备中选择了自动选择纸盒，此操作会使本设备自动从合适的纸盒进纸。（MFC-J3960DW）
- 纸盒 #2 中仅可装入普通纸。（MFC-J3960DW）


这些说明介绍如何将纸张装入纸盒 #1。

（MFC-J3960DW）纸盒 #2 的步骤非常相似。

1. 如果纸张支撑翼板（1）展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板（2）。

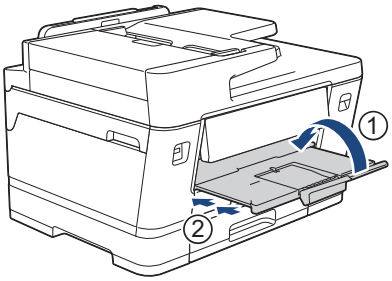


2. 如箭头所示，将纸盒从设备中完全拉出。

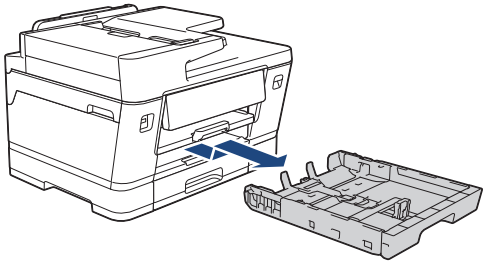


（MFC-J3960DW）

将纸张装入纸盒 #2 时，取下纸盒顶盖（1）。

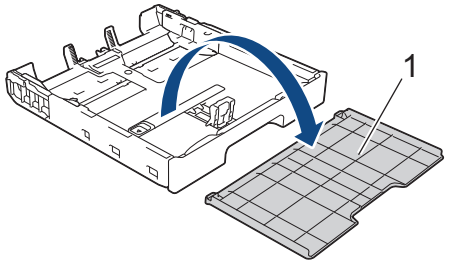


3. 将纸盒放置在平坦的表面上。


   向左推绿色滑块，然后拉伸纸盒，直至其锁定到位。

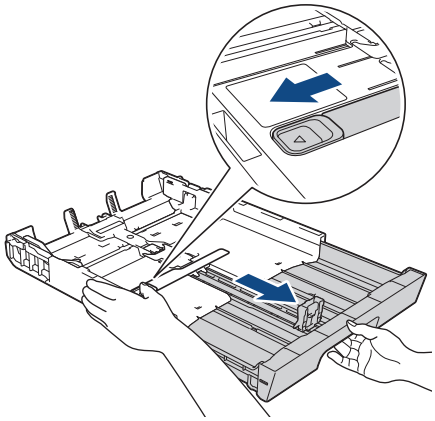

4. 轻轻按住并滑动纸张宽度导块（1）和纸张长度导块（2），调整至纸张尺寸。
   请确保纸张宽度导块（1）和纸张长度导块（2）上的三角标记（3）与您正在使用的纸张的标记对齐。

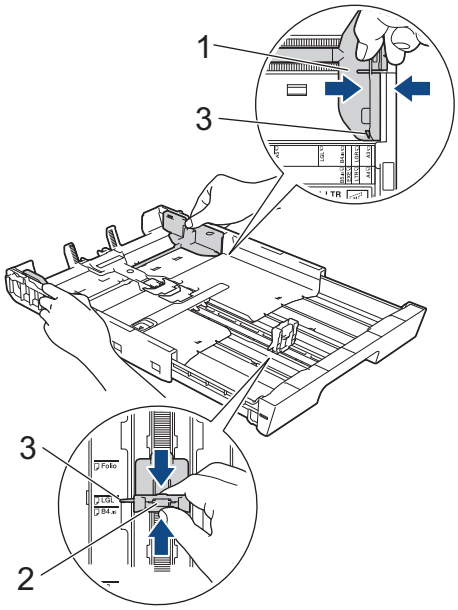


5. 充分展开堆叠的纸张，以避免卡纸与进纸错误。

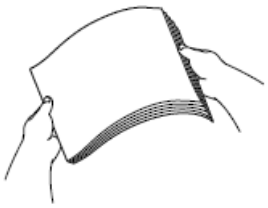

请确保纸张不卷曲或皱褶。

6. 轻轻地将纸张打印面**朝下**装入纸盒中。

纵向

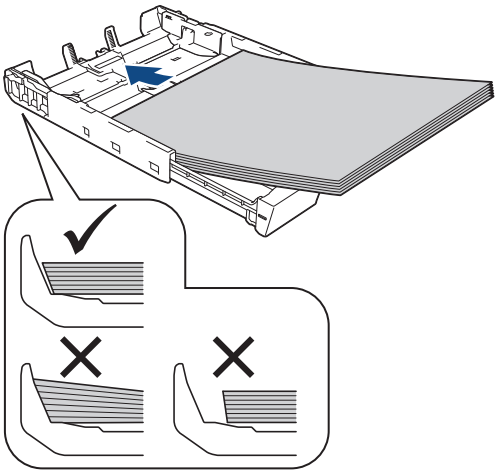


重要事项

请勿将纸盒内的纸张向前推得太深，否则纸张会在纸盒后部翘起并导致进纸问题。


若要在纸盒用空前添加纸张，请先取出纸盒中的剩余纸张，然后再与要添加的纸张一起放入纸盒。请确保充分展开堆叠的纸张，以防止设备一次送入多张纸。

7. 确保纸张长度导块（1）触碰到纸张的两边。

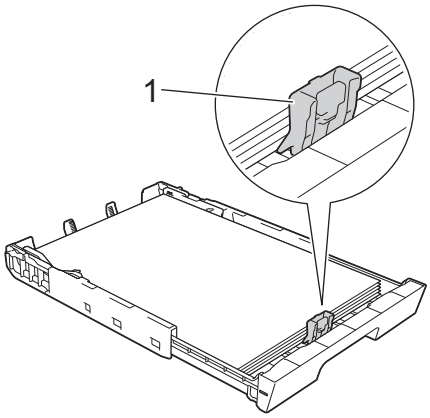


8. 轻轻滑动纸张宽度导块（1），调整至纸张尺寸。

确保纸张导块触碰到纸张的两边。

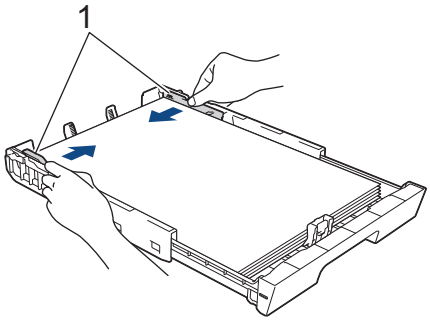


9. 确保纸盒中的纸张平整且位于最大纸张容量标记（1）之下。

纸盒装得过满可能会导致卡纸。

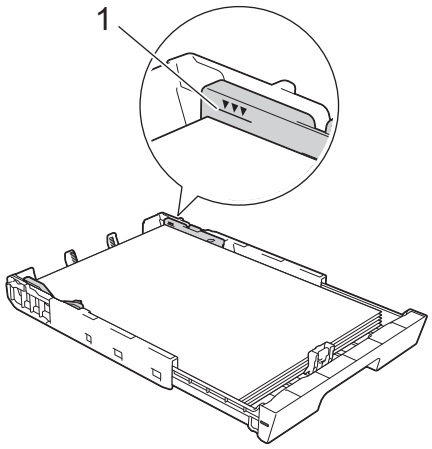


(MFC-J3960DW)

将纸张装入纸盒 #2 时，将纸盒顶盖装回原位。

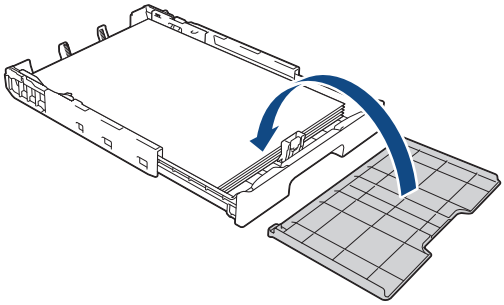


10. 慢慢将纸盒完全推入设备。

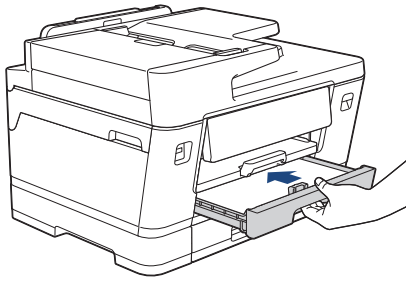

重要事项

将纸盒推入设备时切勿推得太用力或太快，否则可能会导致卡纸或进纸问题。

11. 拉出纸张支撑板 (1) 直至其锁定到位，然后展开纸张支撑翼板 (2)。

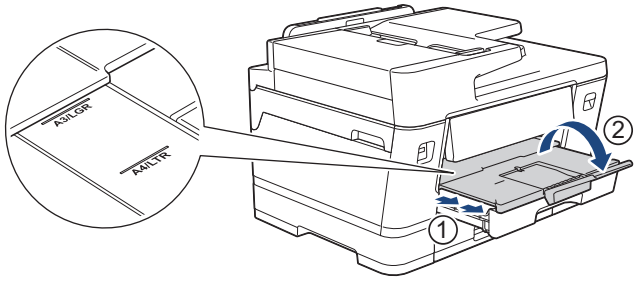


12. 如有需要，更改设备菜单中的纸张尺寸设置。

收缩纸盒之前，请先取出其中的纸张。

将纸盒放置在平坦的表面上。

向左推绿色滑块，然后将纸盒前部往里推以收缩纸盒，直至其锁定到位。将纸张放入纸盒。

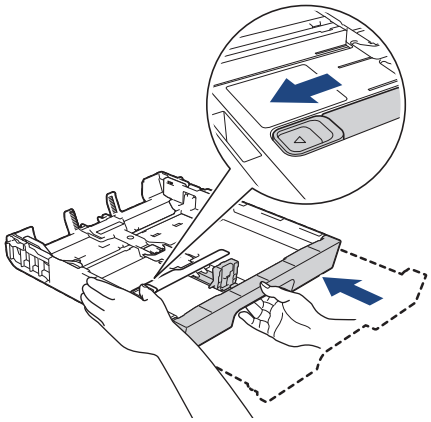

相关信息


- 将纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2

将相片纸装入纸盒 #1


- 如果[检查纸张]设置设为[开]且您将纸盒从设备中拉出，液晶显示屏上将显示一条信息，允许您更改纸张尺寸和纸张类型。
- 在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。

  如果已经在打印机驱动程序（Windows）中或本设备中选择了自动选择纸盒，此操作会使本设备自动从合适的纸盒进纸。（MFC-J3960DW）

1. 如果纸张支撑翼板（1）展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板（2）。

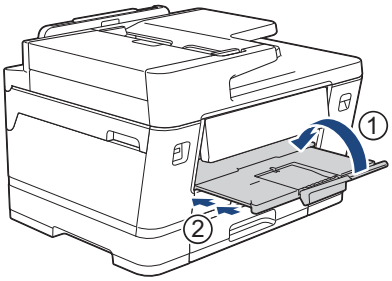


2. 如箭头所示，将纸盒从设备中完全拉出。

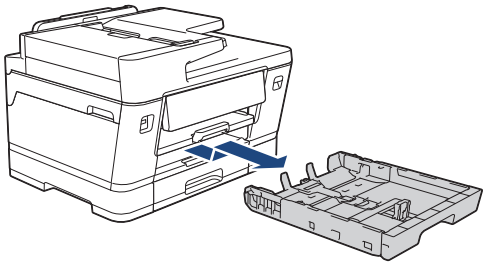


3. 执行以下操作中的一项：
   - 如果在纸盒中装入的是相片纸 L（9 x 13 厘米），请抬起相片纸 L 挡块（1）。
   - 如果在纸盒中装入的是相片纸（10 x 15 厘米），请抬起相片纸挡块（2）。
   - 如果在纸盒中装入的是相片纸 2L（13 x 18 厘米），请抬起相片纸 2L 挡块（3）。

   轻轻按住并滑动纸张宽度导块（4），调整至纸张尺寸。

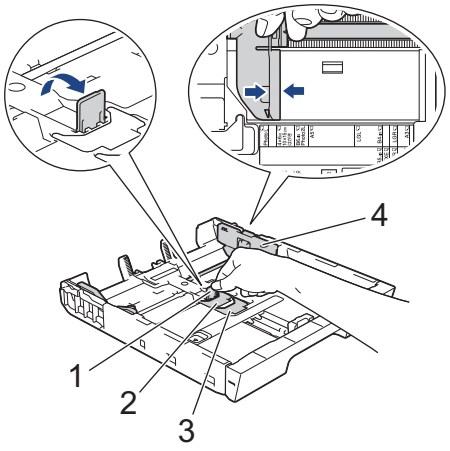


4. 将相片纸打印面**朝下**装入纸盒中，最多可装入 20 张。


   装入超过 20 张相片纸时可能会导致卡纸。

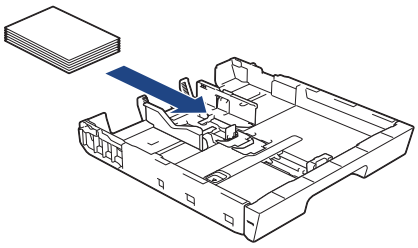

5. 轻轻滑动纸张宽度导块（1），调整至纸张尺寸。
   确保纸张导块触碰到纸张的两边且纸盒中的纸张平整。

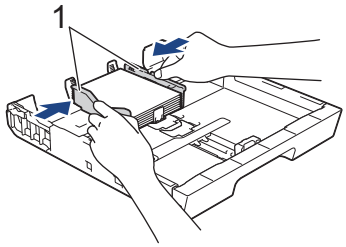


6. 慢慢将纸盒完全推入设备。

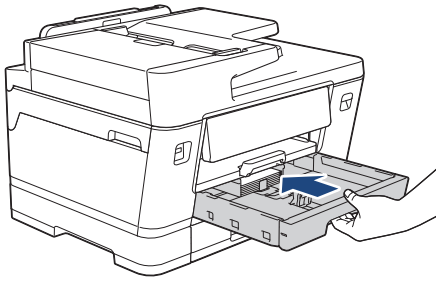

重要事项

将纸盒推入设备时切勿推得太用力或太快，否则可能会导致卡纸或进纸问题。

7. 拉出纸张支撑板直至其锁定到位。

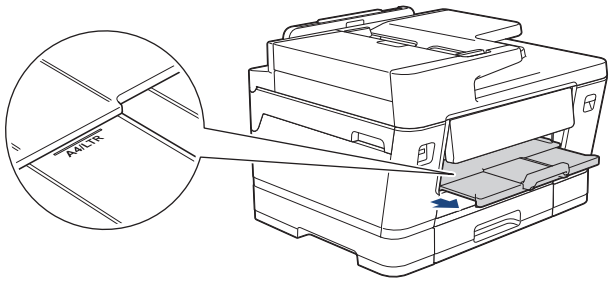

8. 如有需要，更改设备菜单中的纸张尺寸设置。

相关信息

- 将纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2


相关主题：

- 更改检查纸张设置
- 更改纸张尺寸和纸张类型
- 选择正确的打印介质


将信封装入纸盒 #1

- 如果[检查纸张]设置设为[开]且您将纸盒从设备中拉出，液晶显示屏上将显示一条信息，允许您更改纸张尺寸和纸张类型。
- 您可以装入各种不同尺寸的信封。➤➤ *相关信息:适用于每项操作的纸张类型和尺寸*
- 在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。


  如果已经在打印机驱动程序（Windows）中或本设备中选择了自动选择纸盒，此操作会使本设备自动从合适的纸盒进纸。(MFC-J3960DW)
- 将信封装入纸盒前，请按压信封的四个角和各条边使其尽量平整。

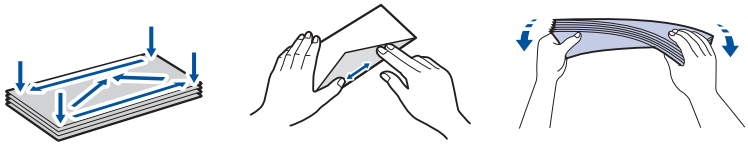


1. 如果纸张支撑翼板（1）展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板（2）。

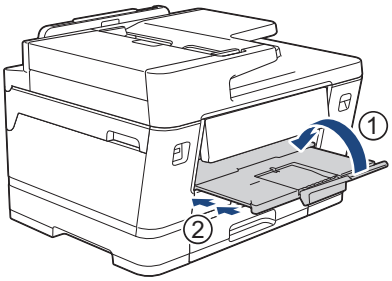

2. 如箭头所示，将纸盒从设备中完全拉出。

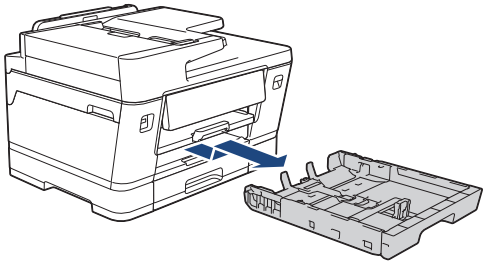


3. 将信封打印面**朝下**装入纸盒中，最多可装入 10 个。 所装入的信封超过 10 个时可能会导致卡纸。

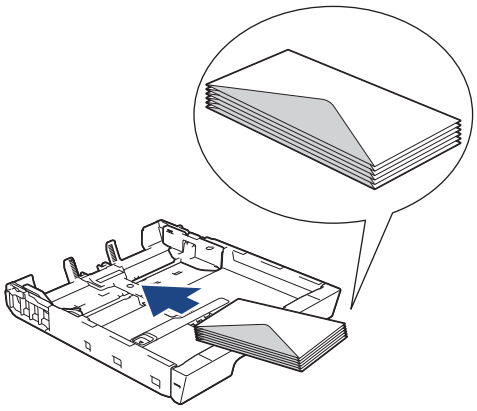

4. 轻轻按住并滑动纸张宽度导块（1）和纸张长度导块（2），调整至信封尺寸。


   确保纸盒中的信封平整。

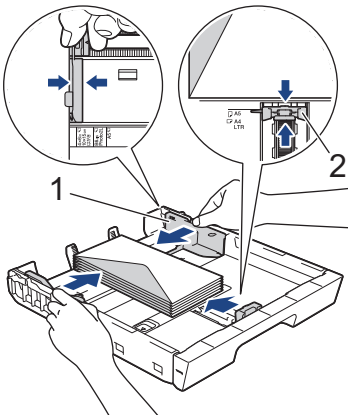

重要事项

如果信封是多页进纸，请一次在纸盒中放入一个信封。


5. 慢慢将纸盒完全推入设备。

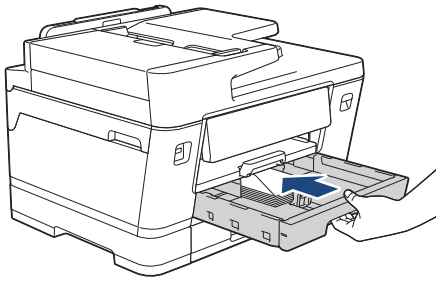

重要事项

将纸盒推入设备时切勿推得太用力或太快，否则可能会导致卡纸或进纸问题。

6. 拉出纸张支撑板（1）直至其锁定到位，然后展开纸张支撑翼板（2）。

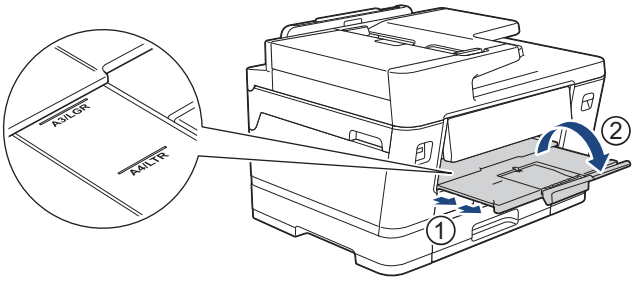

7. 如有需要，更改设备菜单中的纸张尺寸设置。

相关信息

- 将纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2

相关主题：

- 适用于每项操作的纸张类型和尺寸
- 更改检查纸张设置
- 更改纸张尺寸和纸张类型
- 选择正确的打印介质

将纸张装入进纸托板

相关型号: MFC-J3960DW

- 在进纸托板上放入单页纸、相片纸或信封
- 将长页纸张装入进纸托板

在进纸托板上放入单页纸、相片纸或信封

相关型号：MFC-J3960DW

进纸托板用于特殊打印介质，例如相片纸或信封。

- 如果[检查纸张]设置设为[开]且您在进纸托板中装入了纸张，液晶显示屏上将显示一条信息，允许您更改纸张尺寸和纸张类型。
- 在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。
  如果已经在打印机驱动程序（Windows）中或本设备中选择了自动选择纸盒，此操作会使设备自动从合适的纸盒进纸。


提示

为防止灰尘进入设备内，不使用时请务必合上进纸托板。


1. 打开多功能进纸板



装入大于 A4 或 Letter 尺寸的纸张时，用双手向上拉纸张支撑板，直至其锁定到位。

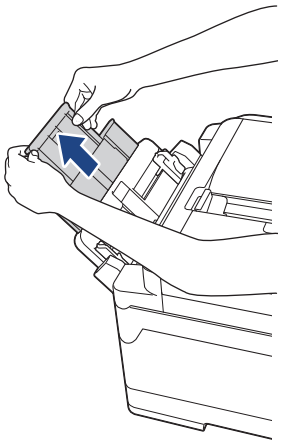

2. 轻轻按住并滑动多功能进纸板纸张导块，以匹配所用纸张的宽度。

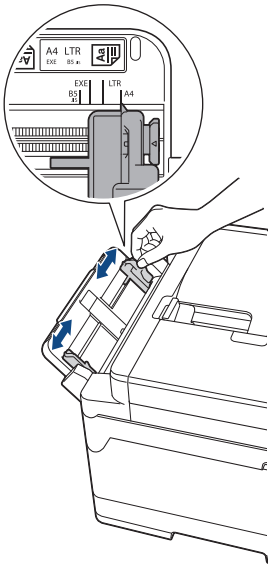


3. 充分展开堆叠的纸张，以避免卡纸与进纸错误。




请确保纸张不卷曲或皱褶。

4. 轻轻地将纸张装入多功能进纸板，打印面**向上**放置。
   - 使用 A4、Letter、Executive 或 B5 (JIS) 时


横向

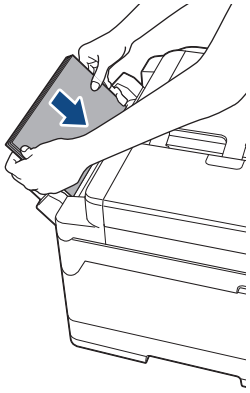


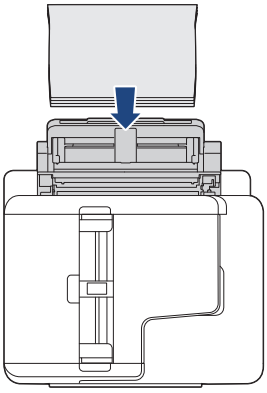


   - 使用 A3、Ledger、B4 (JIS)、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal、16K (195 x 270 毫米)、A5、A6、信封、相片纸、相片纸 L、相片纸 2L、B6 (JIS) 或索引卡片时

纵向

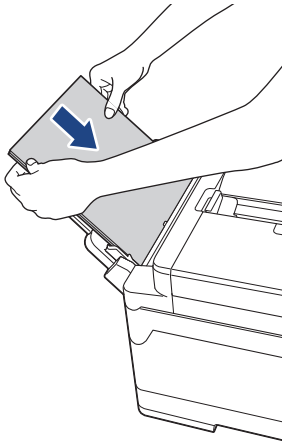


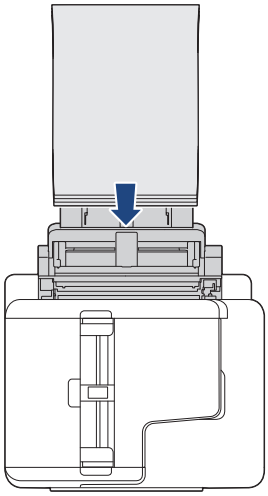


使用信封时，以打印面**向上**、封口朝左的方式装入信封，如示意图所示。

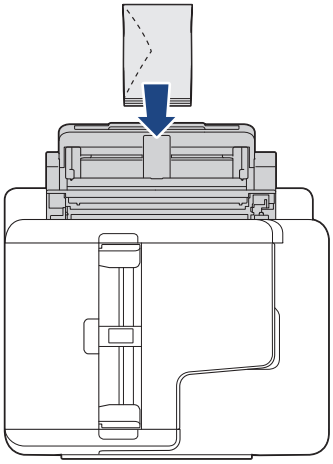

如果将纸张装入多功能进纸板时出现问题，请朝设备背面推动释放杆（1），然后装入纸张。

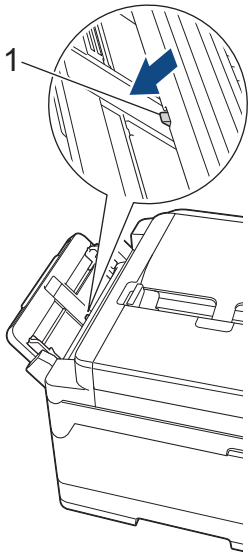


5. 用双手轻轻滑动多功能进纸板的纸张导块，调整至纸张尺寸。

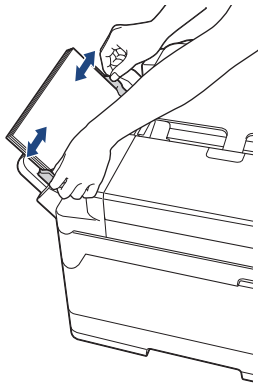


- 切勿让纸张导块紧紧夹住纸张，否则可能会导致纸张褶皱或卡纸。
- 将纸张装入进纸托板时，请确保纸张位于进纸托板的正中央，处于纸张导块中间。如果纸张不在正中央，请将其取出并重新放入中间位置。

6. 执行以下操作中的一项：
   - 使用 A4、Letter 或更小尺寸的纸张时，拉出纸张支撑板直至其锁定到位。

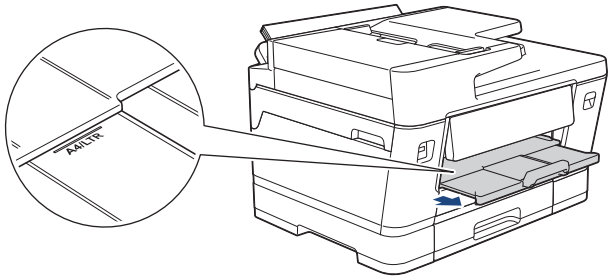

   - 使用比 A4、Letter 或信封尺寸更大的纸张时，拉出纸张支撑板 (1) 直至其锁定到位，然后展开纸张支撑翼板 (2)。

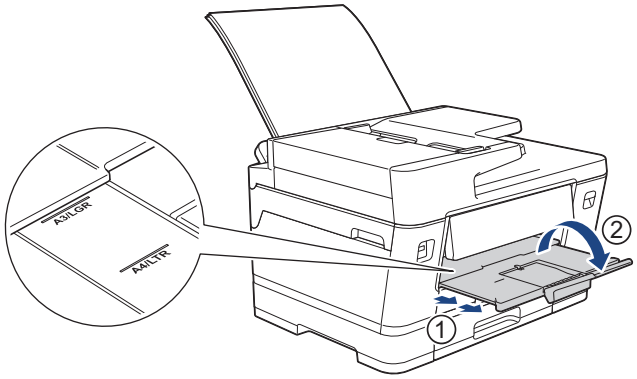

7. 如有需要，更改设备菜单中的纸张尺寸设置。

合上多功能进纸板前确保打印已完成。

相关信息

- 将纸张装入进纸托板

相关主题：

- 选择正确的打印介质

将长页纸张装入进纸托板

相关型号：MFC-J3960DW

使用进纸托板时，一次装入**一张**长页纸张。

- 使用进纸托板在长页纸张上打印（宽度：88.9 ～ 297 毫米/高度：431.9 ～ 1200 毫米）。
- 仅当从计算机进行打印或使用 AirPrint 进行打印时，方可使用长页纸张。复印或传真时请勿使用长页纸张。
- 如果[检查纸张]设置设为[开]且您在进纸托板中装入了纸张，液晶显示屏上将显示一条信息，允许您更改纸张尺寸和纸张类型。
- 在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。

  如果已经在打印机驱动程序（Windows）中或本设备中选择了自动选择纸盒，此操作会使设备自动从合适的纸盒进纸。
- 如果在长页纸张上打印时墨盒寿命已尽，请更换相同颜色的新墨盒，然后继续打印。

  更换墨盒后，色调可能会有所不同。


提示

为防止灰尘进入设备内，不使用时请务必合上进纸托板。


1. 打开多功能进纸板

重要事项


为避免损坏纸张，装入长页纸张时切勿拉扯纸张支撑板。

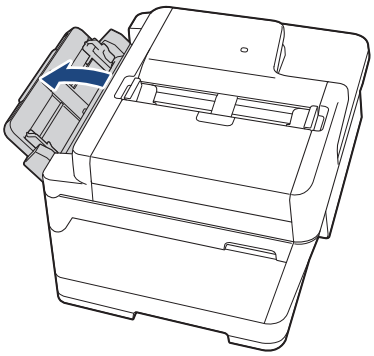


2. 轻轻按住并滑动多功能进纸板纸张导块，以匹配所用纸张的宽度。

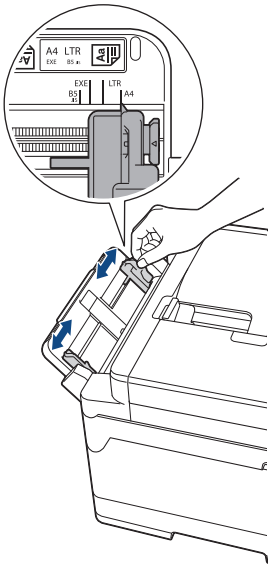


3. 在进纸托板中只装入**一张纸**，打印面**向上**。用双手将一张纸推入进纸托板，直至进纸边缘触碰到进纸辊。

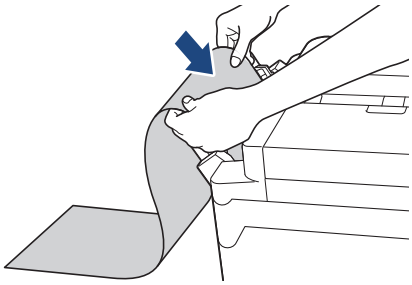

如果将纸张装入多功能进纸板时出现问题，请朝设备背面推动释放杆 (1)，然后装入纸张。

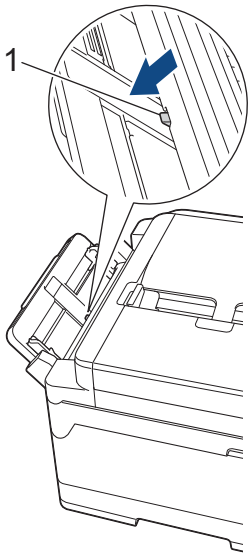


4. 用双手轻轻滑动多功能进纸板的纸张导块，调整至纸张尺寸。

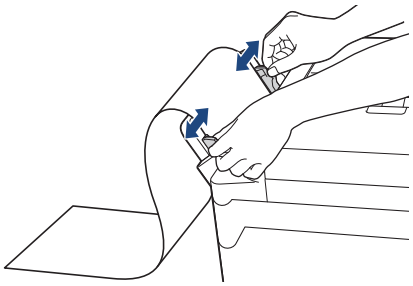

重要事项

进纸托板中每次仅可装入一张长页纸张。否则可能会导致卡纸。如果您要打印多个页面，也要等到触摸屏上显示信息提示您放入时再放入下一张纸。

5. 拉出纸张支撑板（1）直至其锁定到位，然后展开纸张支撑翼板（2）。

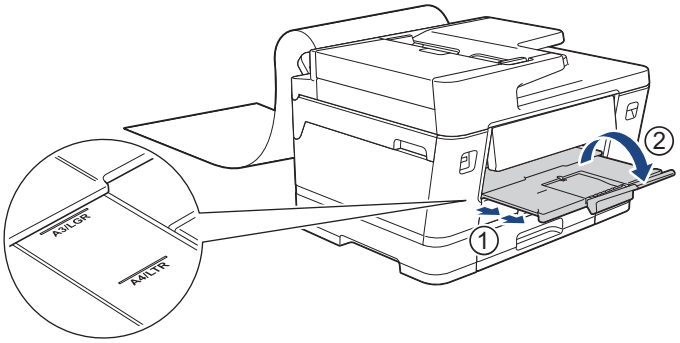

当您在进纸托板中放入长页纸张时，设备并不会完全输出打印页面，以防纸张掉落。打印完成后，请取出打印页面，并按[OK]。

6. 将纸张尺寸设置更改为[用户自定义尺寸]，然后使用设备的触摸屏输入实际尺寸。

合上多功能进纸板前确保打印已完成。

相关信息

- 将纸张装入进纸托板

相关主题：

- 选择正确的打印介质
- 打印长页纸张（Windows）


将纸张装入单张进纸托板

相关型号：MFC-J3660DW


在单张进纸托板中一次装入一张特殊打印介质。

将纸张放入单张进纸托板后，设备将自动开启单张进纸托板模式。

1. 打开单张进纸托板盖。

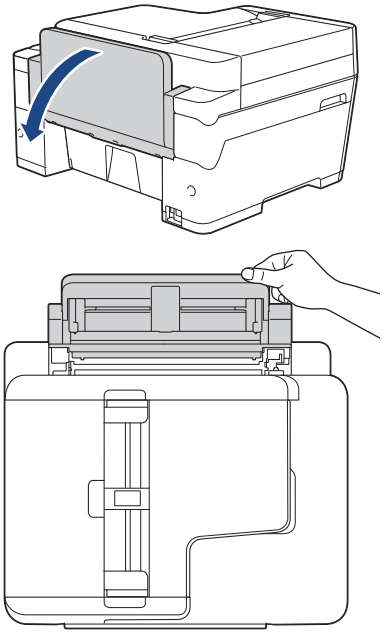

2. 滑动单张进纸托板的纸张导块，调整至所用纸张的宽度。

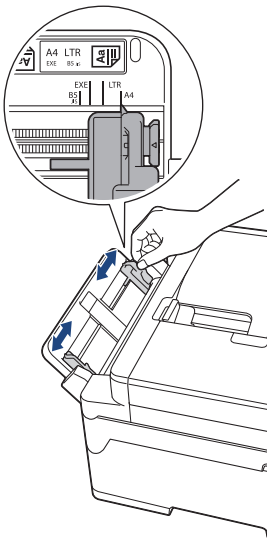


3. 在单张进纸托板中只装入一张纸，打印面**向上**放置。

   用双手将一张纸推入单张进纸托板，直至进纸边缘触碰到进纸辊，感觉设备进纸时松开双手。液晶显示屏上显示[单张进纸托板准备就绪]。

   阅读液晶显示屏上显示的提示，然后按[OK]。


- 使用 A4、Letter、Executive 或 B5 (JIS) 时

横向

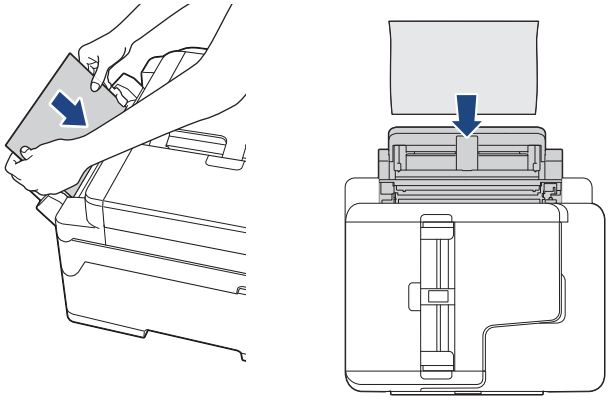


- 使用 A3、Ledger、B4 (JIS)、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal、16K (195 x 270 毫米)、A5、A6、信封、相片纸、相片纸 L、相片纸 2L、B6 (JIS) 或索引卡片时

纵向

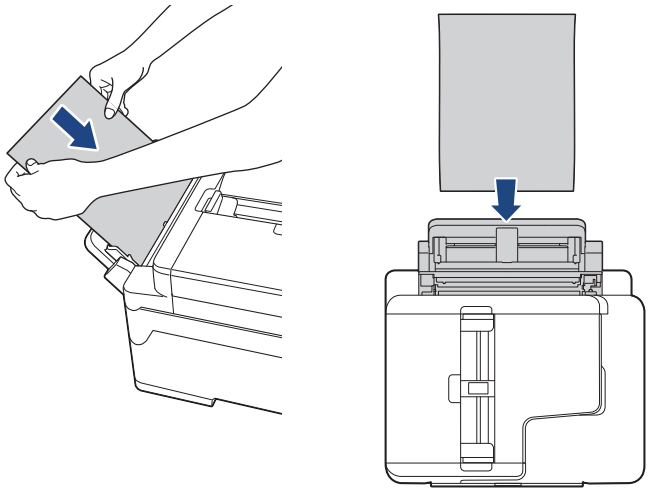

- 使用信封时，以打印面**向上**、封口朝左的方式装入信封，如示意图所示。

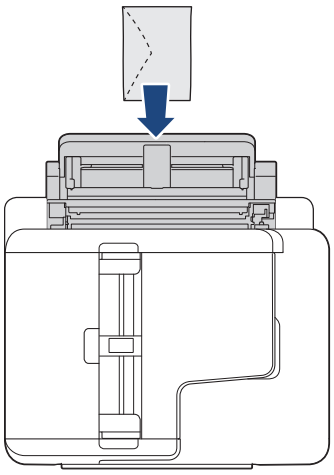

- 装入信封或厚纸时，请将信封或厚纸推入单张进纸托板，直到您感觉到进纸辊将其抓住。


重要事项

- 单张进纸托板中每次仅可装入一张纸。否则可能会导致卡纸。 如果您要打印多个页面，也要等到触摸屏上显示信息提示您放入时再放入下一张纸。

- 正在从纸盒进纸打印时，切勿在单张进纸托板中放入纸张。 否则可能会导致卡纸。


4. 执行以下操作中的一项：
   - 使用 A4 或 Letter 尺寸或者更小尺寸的纸张时

     拉出纸张支撑板直至其锁定到位。

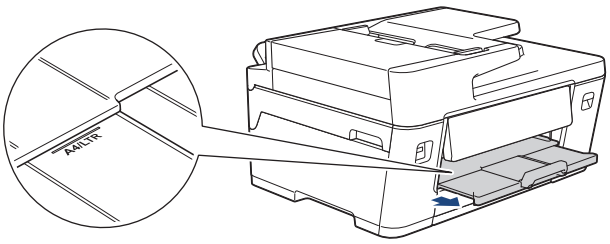

   - 使用大于 A4 或 Letter 尺寸的纸张或使用信封时

     拉出纸张支撑板 (1) 直至其锁定到位，然后展开纸张支撑翼板 (2)。

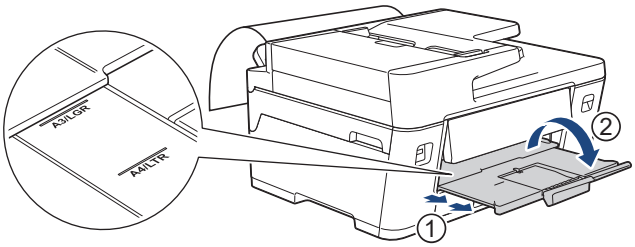

- 如果一张纸打印不完文档，液晶显示屏将提示您装入下一张纸。此时，请将另一张纸装入单张进纸托板，然后按[OK]。
- 从单张进纸托板送入大于 A4 或 Letter 尺寸的纸张时，打印后设备并不会完全输出打印页面，以防纸张掉落。打印完成后，请取出打印页面，并按[OK]。
- 合上单张进纸托板盖前请确保打印已完成。
- 如果正在打印测试页、传真或报告时将纸张装入单张进纸托板，设备将弹出纸张。
- 设备清洁过程中，将弹出装入单张进纸托板的纸张。请等到设备完成清洁，然后将纸张装入单张进纸托板。

相关信息

- 装入纸张


相关主题：

- 选择正确的打印介质


非打印区域

您所使用的应用程序中的设置将决定非打印区域。下图阴影部分显示了单页纸和信封的非打印区域。仅当设备具有满幅打印功能且此功能开启时，方可在单页纸的阴影部分打印。

单页纸

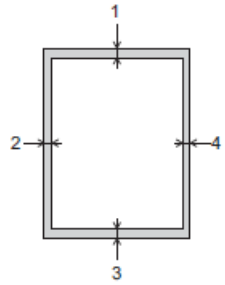

信封

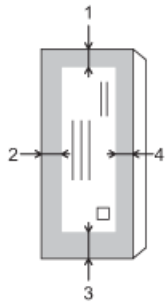

	上边距 (1)	左边距 (2)	下边距 (3)	右边距 (4)
单页纸	3 毫米	3 毫米	3 毫米 [1]	3 毫米
信封	12 毫米	3 毫米	12 毫米	3 毫米

满幅打印功能不适用于信封和双面打印。

相关信息

- 装入纸张

1 (MFC-J3960DW)5 毫米使用长页纸张时。

纸张设置

- 更改纸张尺寸和纸张类型
- 更改检查纸张设置
- 根据任务设置默认纸盒
- 更改纸盒优先顺序

更改纸张尺寸和纸张类型

设置纸盒的纸张尺寸和纸张类型设置。

- 为获得最佳的打印质量，请在设备上设定要使用的纸张类型。
- 在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须同时更改液晶显示屏上的纸张尺寸设置。

1. （MFC-J3960DW）按  ［设置］ > ［所有设置］ > ［常规设置］ > ［纸盒设置］。按所需纸盒选项。
2. （MFC-J3660DW）按  ［设置］ > ［所有设置］ > ［常规设置］。
3. 按［纸张类型］。
4. 按 ▲ 或 ▼ 显示纸张类型选项，然后按所需选项。

（MFC-J3960DW）纸盒 #2 中仅可装入普通纸。

5. 按［纸张尺寸］。
6. 按 ▲ 或 ▼ 显示纸张尺寸选项，然后按所需选项。

如果出现装入纸张的液晶显示屏提示，请阅读提示，然后按［确定］。

7. 按 。

设备将纸张打印面向上输出到设备前部的纸盒中。当使用相片纸打印时，为了防止弄脏打印件或卡纸，请立即取走打印出的每一页。

相关信息

- 纸张设置

相关主题：

- 将 A4、Letter 或 Executive 尺寸的纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2
- 将相片纸装入纸盒 #1
- 将信封装入纸盒 #1
- 适用打印介质

更改检查纸张设置

如果此设置设为[开]且纸盒已被取出或进纸托板中装有纸张，液晶显示屏上会显示信息允许您更改纸张尺寸和纸张类型的设置。

此选项默认设置为[开]。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [常规设置]。
2. (MFC-J3960DW) 按 [纸盒设置]。
3. 按 ▲或 ▼ 显示[检查纸张]选项，然后按所显示选项。
4. 按 [开]或 [关]。
5. 按 。

相关信息

- 纸张设置

相关主题：

- 将 A4、Letter 或 Executive 尺寸的纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2
- 将相片纸装入纸盒 #1
- 将信封装入纸盒 #1

根据任务设置默认纸盒

相关型号：MFC-J3960DW

更改设备在各模式下使用的默认纸盒。

设备按您设置的纸盒优先顺序从最合适的纸盒进纸。

有些纸盒可能不可用，具体取决于型号。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [纸盒设置]。
   - 如果是复印模式下的打印操作，按[复印] > [纸盒选择]。
   - 如果是打印接收的传真，按[传真] > [纸盒选择]。
   - 如果是打印照片，按[纸盒设置:JPEG 打印(介质)] > [纸盒选择]。
2. 按所需纸盒选项。

设置为[自动纸盒选择]时，设备将根据您设置的纸张类型和尺寸从最合适的纸盒进纸。

3. 按 。

相关信息

- 纸张设置

更改纸盒优先顺序

相关型号：MFC-J3960DW

更改设备在各模式下使用的默认纸盒优先顺序。

如果在纸盒选择设置中选择了[自动纸盒选择]，设备会根据纸盒优先顺序设置从具有相应纸张类型和尺寸的最合适纸盒进纸。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [纸盒设置]。
2. 按[复印]、[传真]、[打印]或[纸盒设置:JPEG 打印(介质)]选项。
3. 按[纸盒优先顺序]。
4. 按所需选项。
5. 按 。

相关信息

- 纸张设置

适用打印介质

设备中所使用的纸张类型会影响打印质量。

为获取所选设置的最佳打印质量，请务必根据放入的纸张类型设置相应的纸张类型。

可使用普通纸、喷墨专用纸（涂层纸）、照片纸、再生纸和信封。

建议在购买大量纸张前，先测试各种纸张类型。

为了获得最佳效果，我们推荐您使用 Brother 公司的纸张。

- 在喷墨专用纸（涂层纸）和照片纸上打印时，请确保在打印机驱动程序、打印应用程序或本设备的纸张类型设置中选择正确的打印介质。
- 当在相片纸上打印时，在纸盒中多放一张完全相同的相片纸。
- 使用相片纸打印时，为了防止弄脏打印件或卡纸，请立即取走打印出的每一页。
- 打印结束后，请勿立即触摸打印面，纸面可能还未完全干，会弄脏手指。
- MFC-J3960DW：

  使用进纸托板在 A5、A6 或 B6（JIS）尺寸普通纸上打印时，请在纸盒中额外装入一张相同尺寸的纸张。

相关信息

- 装入纸张
  - 处理和使用打印介质
  - 选择正确的打印介质

相关主题：

- 更改纸张尺寸和纸张类型


处理和使用打印介质

- 将纸张保存在原始包装中并将其密封。保持纸张平整同时避免受潮、阳光直射和受热。
- 避免触碰到相片纸的发亮（涂层）面。
- 有些信封尺寸要求您在应用程序中设置边距。确保在打印多份信封前先进行打印测试。

重要事项

切勿使用下列类型的纸张：

- 损坏、卷曲、褶皱或形状不规则的纸张

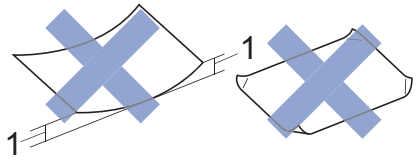

1. **2 毫米或以上的卷曲可能会引起卡纸。**

- 光亮度过高或有过多丝流的纸张
- 无法堆叠整齐的纸张
- 带背胶纸的纸张

切勿使用下列类型的信封：

- 结构松散的信封；
- 开窗信封；
- 有浮凸面（有凸起字迹）的信封；
- 带别针或订书钉的信封；
- 内部已打印过的信封。
- 自粘的信封
- 具有双重封口的信封

自粘	双重封口
	

信封厚度、尺寸和封口形状可能会导致进纸问题。

相关信息

- 适用打印介质

相关主题：

- 将纸张装入纸盒 #1/纸盒 #2

选择正确的打印介质

- 适用于每项操作的纸张类型和尺寸
- 纸张方向和纸盒容量

适用于每项操作的纸张类型和尺寸

纸张类型	纸张尺寸		使用			
			传真	复印	JPEG 打印	打印
单页纸	A3	297 x 420 毫米	是	是	是	是
	A4	210 x 297 毫米	是	是	是	是
	Ledger	279.4 x 431.8 毫米	是	是	是	是
	Letter	215.9 x 279.4 毫米	是	是	是	是
	Legal	215.9 x 355.6 毫米	是	是	–	是
	Mexico Legal	215.9 x 339.85 毫米	是	是	–	是
	India Legal	215 x 345 毫米	是	是	–	是
	Folio	215.9 x 330.2 毫米	是	是	–	是
	16K	195 x 270 毫米	–	–	–	是
	Executive	184.1 x 266.7 毫米	–	–	–	是
	B4 (JIS)	257 x 364 毫米	是	–	–	是
	B5 (JIS)	182 x 257 毫米	–	–	–	是
	B6 (JIS)	128 x 182 毫米	–	–	–	是
	A5	148 x 210 毫米	–	是	–	是
	A6	105 x 148 毫米	–	是	–	是
	长页纸张	宽度：88.9 ～ 297 毫米 高度：431.9 ～ 1200 毫米	–	–	–	是
卡片	照片	10 x 15 厘米	–	是	是	是
	相片纸 L	9 x 13 厘米	–	–	–	是
	相片纸 2L	13 x 18 厘米	–	–	是	是
	索引卡片	13 x 20 厘米	–	–	–	是
信封	C5 信封	162 x 229 毫米	–	–	–	是
	DL 信封	110 x 220 毫米	–	–	–	是
	COM-10	104.7 x 241.3 毫米	–	–	–	是
	Monarch	98.4 x 190.5 毫米	–	–	–	是

相关信息

- 选择正确的打印介质

相关主题：

- 将信封装入纸盒 #1

纸张方向和纸盒容量

	纸张尺寸	纸张类型	张数	重量	厚度
纸盒 #1	<横向> A4、Letter、Executive、B5 (JIS) <纵向> A3、Ledger、B4 (JIS)、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片纸 (10 x 15 厘米)、相片纸 L (9 x 13 厘米)、相片纸 2L (13 x 18 厘米)、索引卡片 (13 x 20 厘米)、16K (195 x 270 毫米)	普通纸、再生纸	250 [1]	64 ～ 120 克/平方米	0.08 ～ 0.15 毫米
		喷墨专用纸	20	64 ～ 200 克/平方米	0.08 ～ 0.25 毫米
		照片纸 [2]	20	最大 220 克/平方米	最大 0.25 毫米
		照片卡片 [2]	20	最大 200 克/平方米	最大 0.25 毫米
		索引卡片	30	最大 120 克/平方米	最大 0.15 毫米
		信封	10	80 ～ 95 克/平方米	最大 0.52 毫米
纸盒 #2 (MFC-J3960DW)	<横向> A4、Letter <纵向> A3、Ledger、B4 (JIS)、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio	普通纸、再生纸	250 [1]	64 ～ 120 克/平方米	0.08 ～ 0.15 毫米
多功能进纸板 [3] (MFC-J3960DW)	<横向> A4、Letter、Executive、B5 (JIS) <纵向> A3、Ledger、B4 (JIS)、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片纸 (10 x 15 厘米)、相片纸 L (9 x 13 厘米)、相片纸 2L (13 x 18 厘米)、索引卡片 (13 x 20 厘米)、16K (195 x 270 毫米)	普通纸、再生纸	100 [1]	64 ～ 120 克/平方米	0.08 ～ 0.15 毫米
		喷墨专用纸	20 (最大 A4/Letter) 5 (大于 A4/Letter)	64 ～ 200 克/平方米	0.08 ～ 0.25 毫米
		照片纸、照片卡片 [2]	20 (最大 A4/Letter) 5 (大于 A4/Letter)	最大 220 克/平方米	最大 0.3 毫米
		索引卡片	50	最大 120 克/平方米	最大 0.15 毫米
		信封	20 (最大 A4/Letter) 5 (大于 A4/Letter)	80 ～ 95 克/平方米	最大 0.52 毫米
	长页纸张 (宽度：88.9 ～ 297 毫米 / 高度：431.9 ～ 1200 毫米)	普通纸、再生纸、喷墨专用纸、照片纸	1	64 ～ 220 克/平方米	0.08 ～ 0.25 毫米
单张进纸托板 (MFC-J3660DW)	<横向> A4、Letter、Executive、B5 (JIS) <纵向> A3、Ledger、B4 (JIS)、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片纸 (10 x 15 厘米)、相片纸 L (9 x 13 厘米)、相片纸 2L (13	普通纸、再生纸	1	64 ～ 120 克/平方米	0.08 ～ 0.15 毫米
		喷墨专用纸	1	64 ～ 200 克/平方米	0.08 ～ 0.25 毫米
		照片纸 [2]	1	最大 220 克/平方米	最大 0.25 毫米
		照片卡片 [2]	1	最大 200 克/平方米	最大 0.25 毫米
		索引卡片	1	最大 120 克/平方米	最大 0.15 毫米

	纸张尺寸	纸张类型	张数	重量	厚度
	x 18 厘米)、索引卡片 (13 x 20 厘米)、16K (195 x 270 毫米)	信封	1	80 ～ 95 克/平方米	最大 0.52 毫米

1 使用普通纸时 80 克/平方米

2 BP71 260 克/平方米 纸张专为 Brother 喷墨设备而设计。

3 我们建议打印照片纸时使用进纸托板。

相关信息

- 选择正确的打印介质

装入原稿

- 将原稿装入自动进稿器（ADF）
- 将原稿放到平板扫描器上
- 使用平板扫描器时预设 A4 或 Letter 尺寸文档的方向
- 非扫描区域

将原稿装入自动进稿器（ADF）

自动进稿器可装入多页原稿，一次送入一张纸。

使用符合表中所示尺寸和重量的纸张。放入自动进稿器前，请展开堆叠的纸张。

原稿尺寸和重量

长度：如果使用长页纸张功能，[1]	148 ～ 431.8 毫米
宽度：	105 ～ 297 毫米
纸张重量：	64 ～ 120 克/平方米


[1] 最大为 900 毫米。

重要事项


- 请勿在进纸时抽拉原稿。
- 请勿使用卷曲、皱褶、折痕、裂开、有订书钉、回形针、胶水或粘有胶带的纸张。
- 切勿使用纸板、报纸或纤维纸。
- 确保原稿上的涂改液或墨迹完全干透。

（MFC-J3960DW）
您可以使用自动进稿器传真、复印或扫描最大 A3 尺寸的双面原稿。


1. 充分展开堆叠的纸张。
2. 调整纸张导块（1）以适合原稿尺寸。

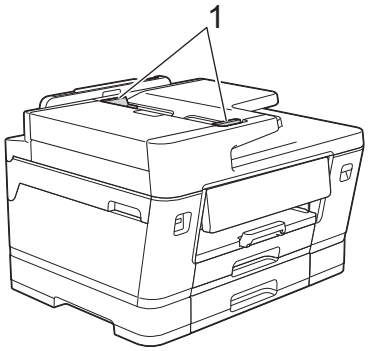

3. 如示意图所示，将原稿以**正面朝上**的方式放入自动进稿器中，直到您感觉到原稿碰触到进纸挡板。

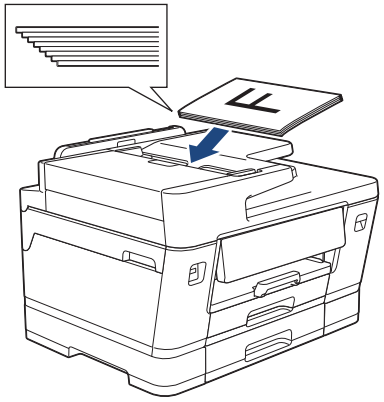

如果您装入了小尺寸原稿而无法将其取出，请抬起自动进稿器原稿托板（1），然后取出原稿。

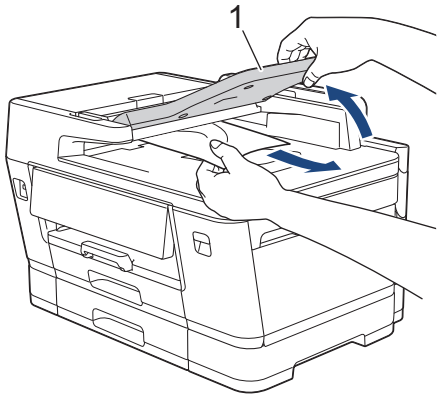

重要事项

切勿将原稿留在平板扫描器上。否则可能会导致自动进稿器卡纸。

相关信息

- 装入原稿

相关主题：

- 复印文档

将原稿放到平板扫描器上


使用平板扫描器进行传真、复印或扫描，每次只可对一页执行这些操作。

支持的原稿尺寸

长度：	最大 431.8 毫米
宽度：	最大 297 毫米
重量：	最大 2 千克

若要使用平板扫描器，必须先清空自动进稿器。

1. 抬起原稿盖板。
2. 将原稿**正面朝下**放在平板扫描器的左上角，如示意图所示。

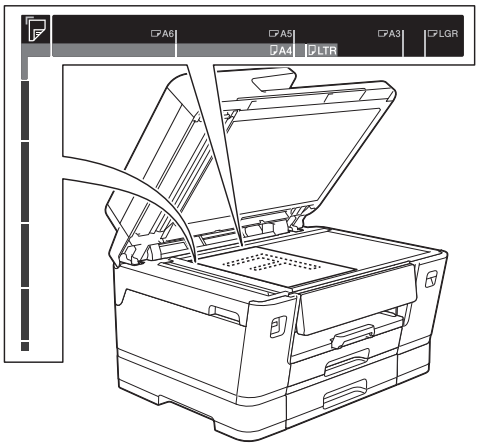

3. 合上原稿盖板。

重要事项

如果扫描一本书或较厚的原稿，切勿用力合上或挤压原稿盖板。

相关信息

- 装入原稿


相关主题：

- 复印文档


使用平板扫描器时预设 A4 或 Letter 尺寸文档的方向

A4 或 Letter 尺寸的文档可纵向或横向放置在平板扫描器上。
请遵循以下说明预设首选的文档方向。

纵向

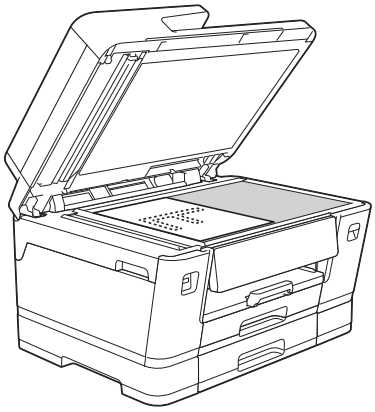

横向

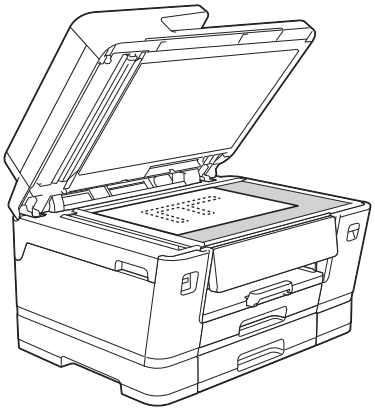

1. 按 [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [A4/Letter 纸张方向]。
2. 选择以下选项中的一项：

选项	说明
[自动检测]	将 A4 或 Letter 尺寸的文档放在平板扫描器上时，设备会自动检测方向。
[纵向]	将方向设为纵向。
[横向]	将方向设为横向。

3. 如果显示文档方向信息，按[确定]进行确认。
4. 按 。


在[A4/Letter 纸张方向]菜单中设置了首选的方向后，确保将文档遵循该方向放在平板扫描器上。

相关信息

- 装入原稿

非扫描区域

您所使用的应用程序中的设置将决定页面的非扫描区域。下图阴影部分显示了典型的非扫描区域。

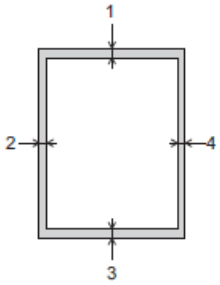

用途	文档尺寸	上边距 (1) 下边距 (3)	左边距 (2) 右边距 (4)
传真	A3	3 毫米	4.5 毫米
	A4		3 毫米
	Ledger		3.7 毫米
	Letter		4 毫米
	Legal		
复印	所有纸张尺寸		3 毫米
扫描		1 毫米	1 毫米

相关信息

- 装入原稿

打印

- 从计算机打印 (Windows)
- 从计算机打印 (Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 进行打印 (Windows/Mac)
- 直接打印 USB 闪存盘中的数据
- 取消打印作业

从计算机打印 (Windows)

- 打印照片 (Windows)
- 打印文档 (Windows)
- 在单张纸上打印多个页面 (N 合 1) (Windows)
- 打印海报 (Windows)
- 自动在纸张两面打印 (自动双面打印) (Windows)
- 自动打印成小册子 (Windows)
- 以灰度模式打印彩色文档 (Windows)
- 打印长页纸张 (Windows)
- 在信封上打印 (Windows)
- 使用预设打印配置文件 (Windows)
- 更改默认打印设置 (Windows)
- 打印机驱动程序设置 (Windows)

打印照片 (Windows)



- 确保您在纸盒中装入了正确的介质。
- 为了获得最佳效果，我们推荐您使用 Brother 公司的纸张。
- 当在相片纸上打印时，在纸盒中多放一张完全相同的相片纸。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 点击**介质类型**下拉列表，然后选择正在使用的纸张类型。

重要事项

为获取所选设置的最佳打印质量，请务必根据放入的纸张类型设置**介质类型**选项。

5. 点击**纸张大小**下拉列表，然后选择所需纸张尺寸。
6. 如有需要，选中**满幅**复选框。
7. 对于**彩色/灰度**，选择**彩色**。
8. 在**方向**字段中，选择**纵向**或**横向**选项设置打印输出的方向。

如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置打印输出的方向。

9. 在**份数**字段中输入所需份数 (1-999)。
10. 如有需要，更改其他打印机设置。
11. 点击 **确定**。
12. 完成您的打印操作。

相关信息

- 从计算机打印 (Windows)

相关主题：

- 打印机驱动程序设置 (Windows)
- 纸张设置
- 更改默认打印设置 (Windows)

打印文档 (Windows)

- 确保您在纸盒中装入了正确尺寸的纸张。
- MFC-J3960DW：

  使用进纸托板在 A5、A6 或 B6 (JIS) 尺寸普通纸上打印时，请在纸盒中额外装入一张相同尺寸的纸张。
- 更改应用程序的打印设置时，所做更改仅应用于通过该应用程序打印的文档。要更改所有 Windows 应用程序的打印设置，必须配置打印机驱动程序的属性。

  更多信息 ➤➤ *相关信息:更改默认打印设置 (Windows)*

可能默认为双面打印，具体取决于设备型号。进行单面打印时，在打印机驱动程序选项中关闭双面打印设置。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。

   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 点击**介质类型**下拉列表，然后选择正在使用的纸张类型。

   重要事项

   为获取所选设置的最佳打印质量，请务必根据放入的纸张类型设置**介质类型**选项。
5. 点击**纸张大小**下拉列表，然后选择所需纸张尺寸。
6. 对于**彩色/灰度**，选择**彩色**或**灰度**选项。
7. 在**方向**字段中，选择**纵向**或**横向**选项设置打印输出的方向。

如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置打印输出的方向。

8. 在**份数**字段中输入所需份数 (1-999)。
9. 要在一张纸上打印多个页面或将一个页面打印到多张纸上，点击**多页**下拉列表，然后选择所需选项。
10. 点击**双面打印/小册子打印**下拉列表，然后选择所需选项。
11. (MFC-J3960DW) 点击**纸张来源**下拉列表，然后选择纸张来源。

- 也可使用设备的控制面板设置每个纸盒的纸张尺寸和纸张类型。
- 也可使用设备的控制面板设置每个纸盒的优先顺序。

更多信息 ➤➤ *相关信息:纸张设置*

12. 如有需要，更改其他打印机设置。
13. 点击 **确定**。
14. 完成您的打印操作。

相关信息

- 从计算机打印 (Windows)

相关主题：

- 打印机驱动程序设置 (Windows)
- 纸张设置
- 更改默认打印设置 (Windows)

在单张纸上打印多个页面 (N 合 1) (Windows)



可能默认为双面打印，具体取决于设备型号。进行单面打印时，在打印机驱动程序选项中关闭双面打印设置。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 在**方向**字段中，选择**纵向**或**横向**选项设置打印输出的方向。

如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置打印输出的方向。

5. 点击**多页**下拉列表，然后选择**每页 2 版**、**每页 4 版**、**每页 9 版**或**每页 16 版**选项。
6. 点击**页序**下拉列表，然后选择所需页序。
7. 点击**边框线**下拉列表，然后选择所需边框线类型。
8. 如有需要，更改其他打印机设置。
9. 点击 **确定**。
10. 完成您的打印操作。

相关信息


- 从计算机打印 (Windows)

相关主题：

- 打印机驱动程序设置 (Windows)

打印海报 （Windows）

放大打印尺寸，以海报打印模式打印文档。

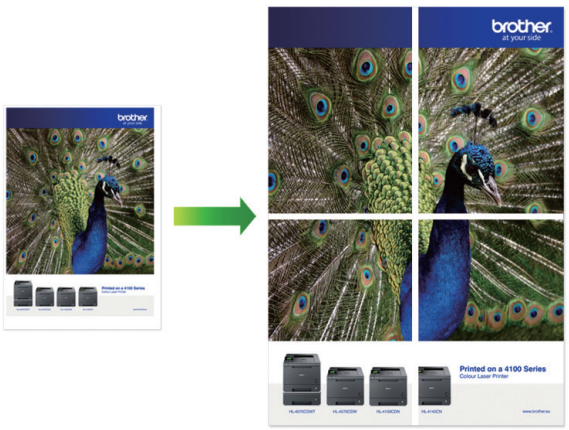

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 点击**多页**下拉列表，然后选择 **2x2 页 1 版**或 **3x3 页 1 版**选项。
5. 如有需要，更改其他打印机设置。
6. 点击 **确定**。
7. 完成您的打印操作。

相关信息

- 从计算机打印 （Windows）

相关主题：

- 打印机驱动程序设置 （Windows）

自动在纸张两面打印（自动双面打印）（Windows）





- 确保合上卡纸清除盖。
- 如果纸张卷曲，请将其抚平后再放回到纸盒中。
- 请使用普通纸，切勿使用铜版纸。
- 如果纸张过薄，可能会导致皱褶。



1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 在**方向**字段中，选择**纵向**或**横向**选项设置打印输出的方向。

如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置打印输出的方向。

5. 点击**双面打印/小册子打印**下拉列表，然后选择**双面打印**。
6. 点击**双面打印设置**按钮。
7. 从**双面打印类型**菜单中选择以下选项中的一项。
   选择双面打印时，每个方向有四种双面装订方式。

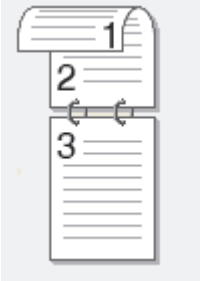纵向选项	说明
长边（左）	
长边（右）	
短边（上）	

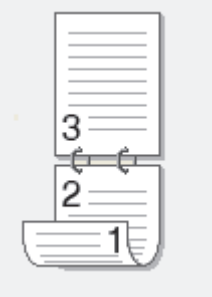纵向选项	说明
短边（下）	

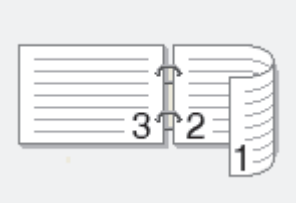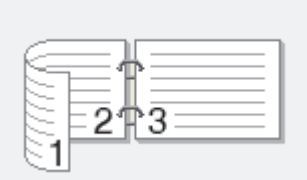横向选项	说明
长边（上）	
长边（下）	
短边（右）	
短边（左）	

8. 要以英寸或毫米为单位指定装订偏距，选中**装订偏距**复选框。
9. 点击**确定**返回到打印机驱动程序窗口。
10. 如有需要，更改其他打印机设置。

使用此选项时，满幅打印功能不可用。

11. 点击 **确定**。
12. 完成您的打印操作。

相关信息

- 从计算机打印 （Windows）

相关主题：

- 自动打印成小册子 （Windows）
- 打印机驱动程序设置 （Windows）

自动打印成小册子 (Windows)

使用双面打印功能制作小册子时，请使用此选项。 它会按照正确的页码排列文档页面，您无需改变打印页面顺序，只要对折已打印的页面即可。







- 确保合上卡纸清除盖。
- 如果纸张卷曲，请将其抚平后再放回到纸盒中。
- 请使用普通纸，切勿使用铜版纸。
- 如果纸张过薄，可能会导致皱褶。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 在**方向**字段中，选择**纵向**或**横向**选项设置打印输出的方向。

如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置打印输出的方向。

5. 点击**双面打印/小册子打印**下拉列表，然后选择**小册子打印**选项。
6. 点击**双面打印设置**按钮。
7. 从**双面打印类型**菜单中选择以下选项中的一项。
   每个方向有两种双面装订方向：

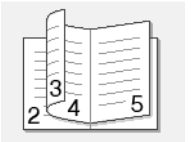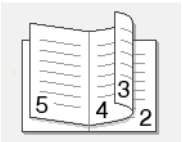纵向选项	说明
左侧装订	
右侧装订	

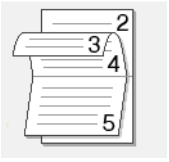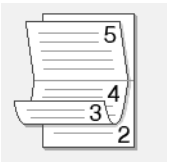横向选项	说明
顶部装订	
底部装订	

8. 从**小册子打印方式**菜单中选择以下选项中的一项。

选项	说明
一次打印所有页	所有页面都将以小册子格式打印（每张纸四页、每面两页）。将打印的页面对折，制作成小册子。 
分套打印	此选项可将整本小册子打印成较小的单个小册子集，也无需改变打印的页面顺序，只要对折已打印的小册子集即可。您可以指定各个小册子集的张数（1 ～ 15）。对折页数较多的小册子时，此选项非常有用。 

9. 要以英寸或毫米为单位指定装订偏距，选中**装订偏距**复选框。
10. 点击**确定**返回到打印机驱动程序窗口。
11. 如有需要，更改其他打印机设置。

使用此选项时，满幅打印功能不可用。

12. 点击 **确定**。
13. 完成您的打印操作。

相关信息


- 从计算机打印 （Windows）

相关主题：

- 自动在纸张两面打印 （自动双面打印） （Windows）
- 打印机驱动程序设置 （Windows）

以灰度模式打印彩色文档 (Windows)

灰度模式下的打印处理速度比彩色模式快。 如果您的文档中包含彩色内容，选择灰度模式将以 256 级灰度打印您的文档。

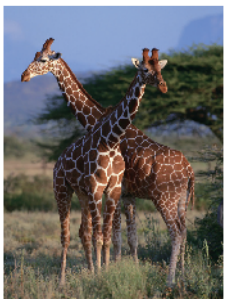


1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 对于**彩色/灰度**，选择**灰度**。
5. 如有需要，更改其他打印机设置。
6. 点击 **确定**。
7. 完成您的打印操作。

相关信息

- 从计算机打印 (Windows)

打印长页纸张 （Windows）

相关型号：MFC-J3960DW

确保在进纸托板中只装入**一张**长页纸张 （宽度：88.9 ～ 297 毫米/高度：431.9 ～ 1200 毫米）。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 点击**介质类型**下拉列表，然后选择正在使用的纸张类型。

重要事项

为获取所选设置的最佳打印质量，请务必根据放入的纸张类型设置**介质类型**选项。

5. 点击**纸张大小**下拉列表，然后选择**用户自定义尺寸...**。在**用户自定义尺寸**窗口中输入宽度、高度等信息，然后点击**确定**。
6. 对于**彩色/灰度**，选择**彩色**或**灰度**选项。
7. 在**方向**字段中，选择**纵向**或**横向**选项设置打印输出的方向。

如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置打印输出的方向。

8. 在**份数**字段中输入所需份数 （1-999）。
9. 如有需要，更改其他打印机设置。
10. 点击 **确定**。
11. 完成您的打印操作。

重要事项

如果在长页纸张上打印时墨盒寿命已尽，请更换相同颜色的新墨盒，然后继续打印。
更换墨盒后，色调可能会有所不同。

相关信息

- 从计算机打印 （Windows）

相关主题：

- 将长页纸张装入进纸托板

在信封上打印 （Windows）

- 确保您在纸盒中装入了正确的信封。关于如何装入信封的更多信息，➤➤ *相关信息*
- 创建要在信封上打印的文档时，请提前在应用程序中设置文档尺寸。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**基本**选项卡。
4. 点击**介质类型**下拉列表，然后选择正在使用的纸张类型。
5. 点击**纸张大小**下拉列表，然后选择所需信封尺寸。
6. 对于**彩色/灰度**，选择**彩色**或**灰度**选项。
7. 在**方向**字段中，选择**纵向**或**横向**选项设置打印输出的方向。

如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置打印输出的方向。

8. 在**份数**字段中输入所需份数 （1-999）。
9. 如有需要，更改其他打印机设置。
10. 点击 **确定**。
11. 完成您的打印操作。

相关信息

- 从计算机打印 （Windows）


相关主题：

- 将信封装入纸盒 #1
- 将纸张装入单张进纸托板

使用预设打印配置文件 （Windows）

打印配置文件为预设值，可使您快速访问常用打印配置。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**打印配置文件**选项卡。

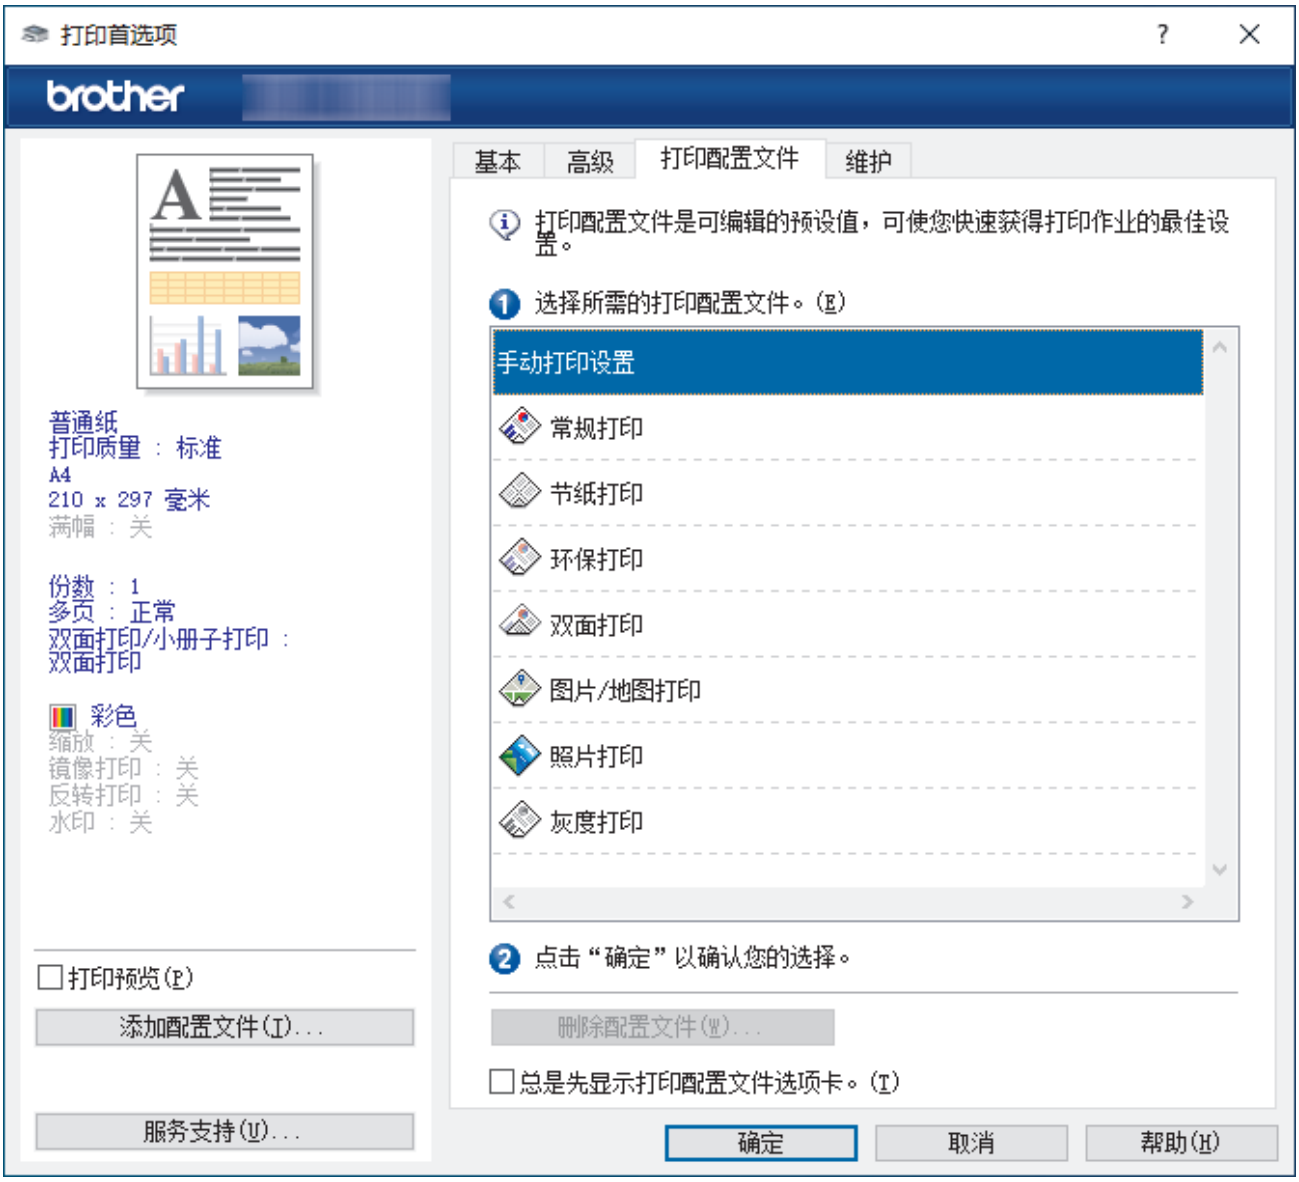

4. 从打印配置文件列表中选择所需配置文件。
   配置文件设置显示在打印机驱动程序窗口的左侧。
5. 执行以下操作中的一项：
   - 如果设置适用于您的打印作业，请点击**确定**。
   - 若要更改设置，请返回到**基本**或**高级**选项卡，更改设置，然后点击**确定**。

若要在下次打印时在窗口前面显示**打印配置文件**选项卡，请选中**总是先显示打印配置文件选项卡。**复选框。

相关信息

- 从计算机打印 （Windows）


相关主题：

- 打印机驱动程序设置 (Windows)

更改默认打印设置（Windows）

更改应用程序的打印设置时，所做更改仅应用于通过该应用程序打印的文档。要更改所有 Windows 应用程序的打印设置，必须配置打印机驱动程序的属性。

1. 按住 键，然后按计算机键盘上的 R 键启动**运行**。
2. 在**打开**:字段中输入"**control printers**"，然后点击**确定**。

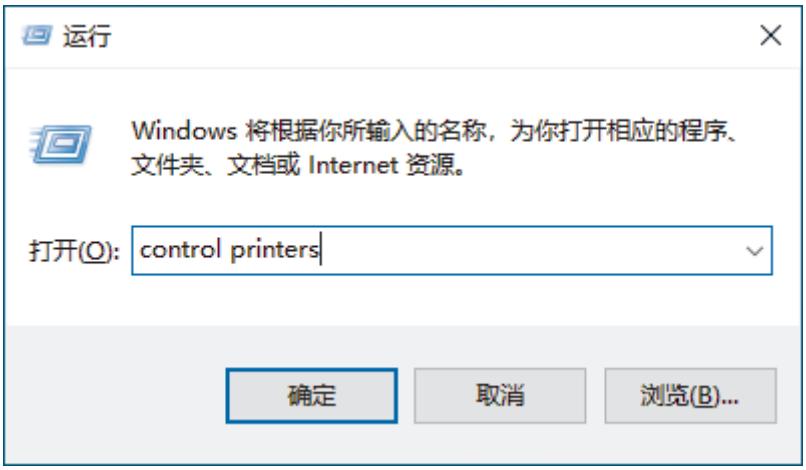

出现**设备和打印机**窗口。

如果没有出现**设备和打印机**窗口，请点击**设备** > **更多设备和打印机设置**。

3. 右击型号图标，然后选择**打印机属性**。（如果出现打印机驱动程序选项，选择您的打印机驱动程序。）
   出现打印机属性对话框。
4. 点击**常规**选项卡，然后点击**打印首选项**或**首选项...**按钮。
   出现打印机驱动程序对话框。
5. 选择要用作所有 Windows 程序的默认设置的打印设置。
6. 点击 **确定**。
7. 关闭打印机属性对话框。

相关信息

- 从计算机打印（Windows）

相关主题：

- 打印机驱动程序设置（Windows）

打印机驱动程序设置 (Windows)

- 更改应用程序的打印设置时，其更改仅应用于使用该应用程序打印的文档。
  更多信息 ➤➤ *相关信息：打印文档 (Windows)*
- 若要更改默认打印设置，必须配置打印机驱动程序属性。
  更多信息 ➤➤ *相关信息：更改默认打印设置 (Windows)*

>> **基本**选项栏
>> **高级**选项栏

基本选项栏



1. **介质类型**
   选择要使用的介质类型。为获得最佳打印效果，设备会根据选定的介质类型自动调整打印设置。
2. **打印质量**
   选择所需的打印质量。因为打印质量与速度相关，质量越高，打印文档所需的时间就越长。
3. **纸张大小**
   选择要使用的纸张尺寸。可从标准纸张尺寸中选择，也可创建自定义纸张尺寸。

   满幅

   选择此选项可打印满幅照片。因为创建的图像数据比正在使用的纸张尺寸稍大，这将导致照片边缘的部分裁剪。

   对于某些介质类型和质量的组合，或在某些应用程序中，可能无法选择满幅选项。

4. **彩色/灰度**

   选择彩色或灰度打印。灰度模式下的打印速度比彩色模式的快。如果您的文档中包含彩色内容且选择了灰度模式，设备将使用黑色墨水以 256 级灰度打印文档。

5. **方向**

   选择打印输出的方向（纵向或横向）。

   如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置方向。

6. **份数**

   在此字段中输入您想打印的份数（1～999）。

   逐份打印

   选择此选项可按原始页序打印多份多页文档。选择此选项时，将打印出一份完整副本，然后根据您所选择的份数进行重复打印。如果未选择此选项，将根据设定份数对每一页进行重复打印。

   逆序打印

   选择此选项可按反顺序打印文档。将先打印文档的最后一页。

7. **多页**

   选择此选项可在一张纸上打印多个页面或将一个页面打印到多张纸上。

   页序

   选择在一张纸上打印多个页面时的页序。

   边框线

   选择在一张纸上打印多个页面时要使用的边框类型。

8. **双面打印/小册子打印**

   选择此选项可进行双面打印或使用双面打印功能制作小册子。

   双面打印设置按钮

   点击此按钮可选择双面装订类型。每个方向有四种双面装订类型可选。

9. **（MFC-J3960DW）纸张来源**

   根据打印条件或需要选择纸张来源设置。

高级选项栏



1. **色彩增强**

   选择此选项可使用色彩增强功能。此功能对图像进行分析，以改善图像的清晰度、白平衡和色彩浓度。根据图像大小和计算机配置的不同，可能需要几分钟来完成这一过程。

2. **缩放**

   选择这些选项可放大或缩小文档的页面尺寸。

   调整至纸张大小

   选择此选项可放大或缩小文档页面，以符合指定的纸张尺寸。选择此选项时，从下拉列表中选择所需纸张尺寸。

   任意缩放 [25 - 400 %]

   选择此选项可手动放大或缩小文档页面。选择此选项时，在字段中输入值。

3. **镜像打印**

   选择此选项可将图像从左到右水平反转打印在页面上。

4. **反转打印**

   选择此选项可将打印的图像旋转 180 度。

5. **使用水印**

   选择此选项可将标识或文本作为水印打印到文档中。选择一个预设水印，添加新水印，或使用自己创建的图像文件。

6. **页眉页脚打印**

   选择此选项可在文档中打印日期、时间和登录用户名。

7. **用户认证**

   使用此功能可确认各用户的权限。

8. **其他打印选项按钮**

高级色彩设置

选择设备用来排列点位以表示半色调的方式。

减少污点

某些类型的打印介质可能需要更长的干燥时间。如果发生打印脏污或卡纸问题，请更改此选项。

获取打印机的颜色数据

选择此选项可使用专为 Brother 设备设置的出厂设置优化打印质量。更换设备或更改设备的网络地址后，请使用此选项。

打印存档

选择此选项可将打印数据作为 PDF 文件保存到计算机上。

减少不均匀线条

若打印出的文本模糊不清或图像褪色，选择此选项可调节打印对齐。

相关信息

- 从计算机打印 (Windows)

相关主题：

- 打印照片 (Windows)
- 打印文档 (Windows)
- 在单张纸上打印多个页面 (N 合 1) (Windows)
- 打印海报 (Windows)
- 自动在纸张两面打印 (自动双面打印) (Windows)
- 自动打印成小册子 (Windows)
- 使用预设打印配置文件 (Windows)
- 更改默认打印设置 (Windows)
- 更改打印选项以改善打印效果

从计算机打印 (Mac)

- 使用 AirPrint 打印 (macOS)

使用 Brother iPrint&Scan 进行打印 (Windows/Mac)

- 使用 Brother iPrint&Scan 打印照片或文档 (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 自动在纸张两面进行打印 (自动双面打印) (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 在单张纸上打印多个页面 (N 合 1) (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 以灰度模式打印彩色文档 (Windows/Mac)


使用 Brother iPrint&Scan 打印照片或文档 (Windows/Mac)



- 确保您在纸盒中装入了正确的介质。
- 为了获得最佳效果，我们推荐您使用 Brother 公司的纸张。
- 当在相片纸上打印时，在纸盒中多放一张完全相同的相片纸。
- MFC-J3960DW：
  使用进纸托板在 A5、A6 或 B6 (JIS) 尺寸普通纸上打印时，请在纸盒中额外装入一张相同尺寸的纸张。

1. 启动 Brother iPrint&Scan。
   - Windows
     双击 (**Brother iPrint&Scan**) 图标。
   - Mac
     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   此时将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。
2. 如果未选择本 Brother 设备，点击**添加设备**/**选择机器**按钮，然后从列表中选择您的型号名称。点击**确定**。
3. 点击**打印**。
4. 选择原稿类型。
5. 选择要打印的文件，然后执行下列其中一项操作：
   - Windows
     点击**下一步**。
   - Mac
     点击**打开**，然后在弹出提示时点击**下一步**。

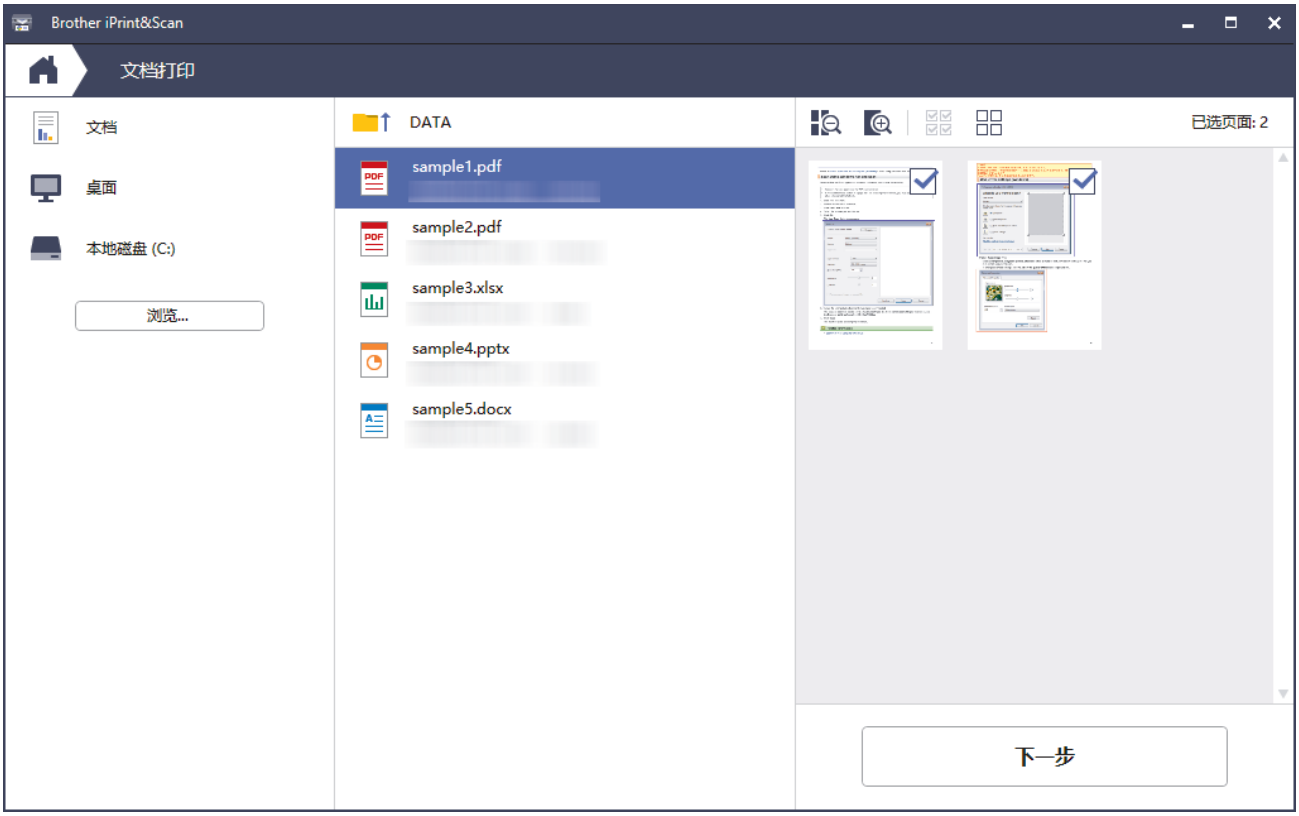

- 显示的屏幕可能因软件版本不同而有所不同。
- 使用最新版本的 Brother iPrint&Scan。➤➤ *相关信息*
- 打印多页文档时，还可选择要打印的所有页面。

6. 如有需要，更改其他打印机设置。
7. 点击**打印**。

重要事项

打印照片时：

为获取所选设置的最佳打印质量，请务必根据放入的纸张类型设置**介质类型**选项。

相关信息

- 使用 Brother iPrint&Scan 进行打印 (Windows/Mac)

相关主题：

- 访问 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

使用 Brother iPrint&Scan 自动在纸张两面进行打印 (自动双面打印) (Windows/Mac)



- 确保合上卡纸清除盖。
- 如果纸张卷曲，请将其抚平后再放回到纸盒中。
- 请使用普通纸，切勿使用铜版纸。
- 如果纸张过薄，可能会导致皱褶。

1. 启动 Brother iPrint&Scan。
   - Windows

     双击 (**Brother iPrint&Scan**) 图标。
   - Mac

     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   此时将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。
2. 如果未选择本 Brother 设备，点击**添加设备/选择机器**按钮，然后从列表中选择您的型号名称。点击**确定**。
3. 点击**打印**。
4. 点击**文档/PDF**。
5. 选择要打印的文件，然后执行下列其中一项操作：
   - Windows


     点击**下一步**。
   - Mac


     点击**打开**，然后在弹出提示时点击**下一步**。

打印多页文档时，还可选择要打印的所有页面。

6. 从**双面打印**下拉列表选择其中一个选项。

   提供有两种双面装订类型：

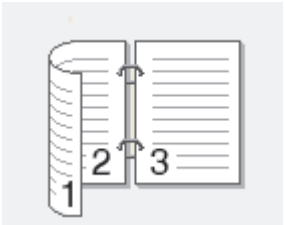选项	说明
打开（长边翻页）	

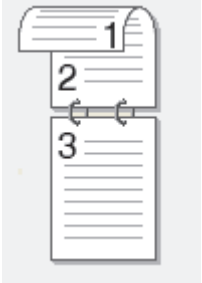选项	说明
打开（短边翻页）	

7. 如有需要，更改其他打印机设置。
8. 点击**打印**。

相关信息

- 使用 Brother iPrint&Scan 进行打印 (Windows/Mac)

使用 Brother iPrint&Scan 在单张纸上打印多个页面 (N 合 1) (Windows/Mac)



1. 启动 Brother iPrint&Scan。
   - Windows

     双击 (**Brother iPrint&Scan**) 图标。
   - Mac

     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   此时将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。
2. 如果未选择本 Brother 设备，点击**添加设备**/**选择机器**按钮，然后从列表中选择您的型号名称。点击**确定**。
3. 点击**打印**。
4. 点击**文档**/**PDF**。
5. 选择要打印的文件，然后执行下列其中一项操作：
   - Windows

     点击**下一步**。
   - Mac

     点击**打开**，然后在弹出提示时点击**下一步**。


   打印多页文档时，还可选择要打印的所有页面。
6. 点击**布局**下拉列表，然后选择要在各页纸张上打印的页数。
7. 如有需要，更改其他打印机设置。
8. 点击**打印**。

相关信息

- 使用 Brother iPrint&Scan 进行打印 (Windows/Mac)

使用 Brother iPrint&Scan 以灰度模式打印彩色文档 (Windows/Mac)

灰度模式下的打印处理速度比彩色模式快。 如果您的文档中包含彩色内容，选择灰度模式将以 256 级灰度打印您的文档。

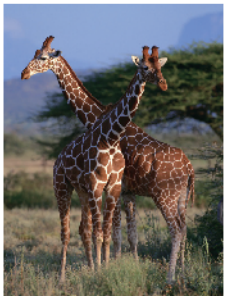


1. 启动 Brother iPrint&Scan。
   - Windows

     双击 (**Brother iPrint&Scan**) 图标。
   - Mac

     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   此时将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。
2. 如果未选择本 Brother 设备，点击**添加设备/选择机器**按钮，然后从列表中选择您的型号名称。点击**确定**。
3. 点击**打印**。
4. 选择原稿类型。
5. 选择要打印的文件，然后执行下列其中一项操作：
   - Windows

     点击**下一步**。
   - Mac

     点击**打开**，然后在弹出提示时点击**下一步**。

   打印多页文档时，还可选择要打印的所有页面。
6. 点击**彩色/黑白**下拉列表，然后选择**黑白**选项。
7. 如有需要，更改其他打印机设置。
8. 点击**打印**。

相关信息

- 使用 Brother iPrint&Scan 进行打印 (Windows/Mac)

直接打印 USB 闪存盘中的数据

- 直接打印 USB 闪存盘中的照片

直接打印 USB 闪存盘中的照片

即使本设备未连接到计算机，也可直接打印 USB 闪存盘中的照片。

- 关于照片打印的重要信息
- 预览和打印 USB 闪存盘中的照片
- 打印 USB 闪存盘中的照片索引页（缩略图）
- 按图像编号打印照片
- 照片打印设置

关于照片打印的重要信息

设备可与目前先进的数码相机图像文件和 USB 闪存盘兼容。为了避免发生照片打印问题，请阅读以下要点：

- 图像文件的扩展名必须为 .JPG（其他图像文件的扩展名如 .JPEG、.TIF、.GIF 等格式不能被识别）。
- 直接照片打印与使用计算机的照片打印操作必须分开进行。（两项操作不能同时进行。）
- 设备最多可读取一张 USB 闪存盘中的 999 个文件 [1]。

请注意以下内容：

- 当打印索引页或图像时，即使一个或多个图像被损坏，本设备仍将打印所有有效图像。已损坏的图像将不会被打印。
- 本设备支持经 Windows 格式化的 USB 闪存盘。

相关信息

- 直接打印 USB 闪存盘中的照片


1 其中也包括 USB 闪存盘中的文件夹。

预览和打印 USB 闪存盘中的照片

打印照片前可先在液晶显示屏上预览照片，也可打印存储在 USB 闪存盘中的图像。

如果照片为大容量文件，每张照片的显示都可能会有延迟。

1. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。

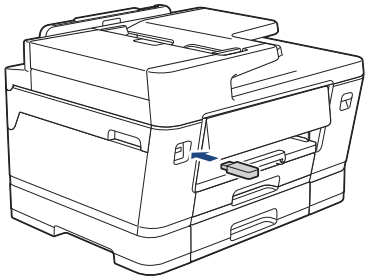

当设备处于休眠模式时，即使将 USB 闪存盘连接到 USB 插槽，触摸屏上也不会显示任何信息。按触摸屏激活设备。

2. 按[JPEG 打印] > [选择文件]。
3. 按 ◀或 ▶ 显示您想打印的照片，然后按该照片。

若要打印所有照片，按[打印所有]，然后按[是]确认。

4. 可按以下任一方式输入所需份数：
   - 按触摸屏上的 [-]或 [+]。
   - 按×01显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按[确定]。
5. 按[确定]。
6. 重复上述三个步骤，直到选择完所有要打印的照片。
7. 按[确定]。
8. 阅读并确认显示的选项列表。
9. 若要更改打印设置，按 [打印设置]。

   完成后按[确定]。
10. 按[启动]。

相关信息

- 直接打印 USB 闪存盘中的照片

相关主题：

- 照片打印设置

打印 USB 闪存盘中的照片索引页（缩略图）

打印照片索引页以查看 USB 闪存盘上所有图片的小预览版本。

- 本设备将为每张图像指定编号（例如 No. 1、No. 2、No. 3 等）。
  对于您的数码相机或计算机识别图片所使用的其他编号或文件名，本设备无法识别。
- 索引页上仅能正确打印不多于 20 个字符的文件名。
- 如果文件名中包含非字母数字字符，将无法正确打印，但非字母数字字符不影响图片打印设置。

1. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。

当设备处于休眠模式时，即使将 USB 闪存盘连接到 USB 插槽，触摸屏上也不会显示任何信息。按触摸屏激活设备。

2. 按[JPEG 打印] > [索引打印] > [打印索引页]。
3. 若要更改打印设置，按[打印设置]。

   完成后按[确定]。

选项	说明
[纸张类型]	选择纸张类型。
[纸张尺寸]	选择纸张尺寸。

4. 按[启动]。

相关信息

- 直接打印 USB 闪存盘中的照片

相关主题：

- 按图像编号打印照片

按图像编号打印照片

打印单张图像前，必须先打印照片索引页（缩略图）以了解图像的编号。

1. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。

当设备处于休眠模式时，即使将 USB 闪存盘连接到 USB 插槽，触摸屏上也不会显示任何信息。按触摸屏激活设备。

2. 按[JPEG 打印] > [索引打印] > [打印照片]。
3. 使用触摸屏输入您想打印的图像编号。选择所需图像编号后，按[确定]。

- 使用逗号或连字符可一次输入多个编号。例如：输入 **1、3、6** 可打印图像 No.1、No.3 和 No.6。使用连字符可打印一系列图像。例如，输入 **1-5** 则可打印图像 No.1 至 No.5。
- 最多可为要打印的图像编号输入 12 个字符（包括逗号和连字符）。

4. 可按以下任一方式输入所需份数：
   - 按触摸屏上的 [-]或 [+]。
   - 按 ×01 显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按[确定]。
5. 若要更改打印设置，按 [打印设置]。

   完成后按[确定]。
6. 按[启动]。

相关信息



- 直接打印 USB 闪存盘中的照片

相关主题：

- 打印 USB 闪存盘中的照片索引页（缩略图）
- 照片打印设置

照片打印设置

按[打印设置]显示下表所示的设置。

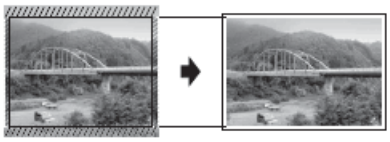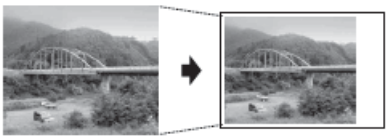选项	说明
[打印质量]	选择符合原稿类型的打印分辨率。
(MFC-J3960DW) [纸盒选择]	选择纸盒。
[纸张类型]	选择纸张类型。
[纸张尺寸]	选择纸张尺寸。
[打印版面]	选择打印版面。
[亮度]	调节亮度。
[对比度]	调节对比度。 增强对比度，可使图像更清晰、鲜明。
[剪切]	剪切图像周围的空白处以适合纸张尺寸或打印尺寸。 • 此选项出厂设置为开。若要打印整张图像，请将此设置更改为关。 • 如果将[剪切]设置设为关，请将[满幅]设置也设为关。 **剪切：开**  **剪切：关** 
[满幅]	此功能可将打印区域扩展到纸张边缘。打印速度将变慢。
[日期打印]	在照片上打印日期。日期将打印在右下角。若要使用此设置，照片数据中必须包含日期。
[设定新默认值]	将常用的打印设置设定为默认设置进行保存。
[恢复出厂设置]	将任何已更改的打印设置恢复为出厂设置。

相关信息

- 直接打印 USB 闪存盘中的照片

相关主题：

- 预览和打印 USB 闪存盘中的照片
- 按图像编号打印照片

取消打印作业

1. 按 ✕。

要取消多项打印作业，按住 ✕ 约四秒钟。

相关信息

- 打印

扫描

- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描
- 使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描 (Windows/Mac)
- 从计算机扫描 (Windows)
- 从计算机扫描 (Mac)
- 使用网络基本管理配置扫描设置

使用本设备上的扫描按钮进行扫描

- 配置设备上的扫描按钮
- 扫描多页 A4 或 Letter 尺寸的文档
- 扫描照片和图像
- 将文档扫描成单个 PDF 文件
- 将扫描数据保存到 USB 闪存盘
- 扫描多张名片和照片（自动裁剪）
- 使用 OCR 扫描到可编辑文本文件
- 将扫描数据保存为电子邮件附件
- 将扫描数据发送到电子邮件接收方
- 扫描到 FTP
- 扫描到网络（Windows）
- 用于网络扫描的网络服务(Windows)

配置设备上的扫描按钮

若要使用设备的扫描按钮进行扫描，请将设备添加到 Brother iPrint&Scan。

1. 请转到 www.95105369.com 网站上与您的设备型号对应的 **驱动和软件** 页面，然后下载并安装与您的操作系统（Windows 或 Mac）兼容的软件。
   - Windows：

     下载并安装 **EasySetup** 软件包或**全套驱动程序和软件包**。本次安装中包含了 Brother iPrint&Scan。
   - Mac：

     下载并安装 **Brother iPrint&Scan** 应用程序和 **iPrint&Scan Push Scan Tool**。
2. 启动 Brother iPrint&Scan。
   - Windows：

     双击计算机桌面上的 （**Brother iPrint&Scan**）图标。
   - Mac：

     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。
3. 如果未选择 Brother 设备，请点击**添加设备**/**选择机器**按钮，然后遵循屏幕提示选择本 Brother 设备。
4. 点击**设备扫描设置**按钮，然后按照屏幕提示更改扫描设置，包括文件类型和文件存储位置。







相关信息

- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描

扫描多页 A4 或 Letter 尺寸的文档

将多页 A4 或 Letter 尺寸的文档扫描成单个文件（如 PDF）时，扫描结果具体取决于如何放置文档。

- 若要获得横向扫描结果，首先将文档的长边装入自动进稿器，或者将文档放在平板扫描器上，使长边与平板扫描器的左侧对齐。
- 若要获得纵向扫描结果，首先将文档的短边装入自动进稿器，或者将文档放在平板扫描器上，使短边与平板扫描器的左侧对齐。

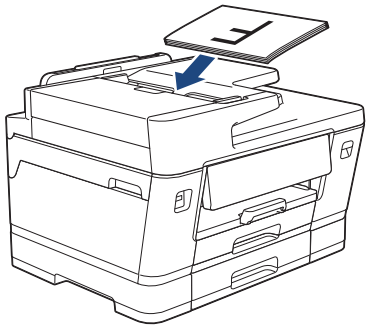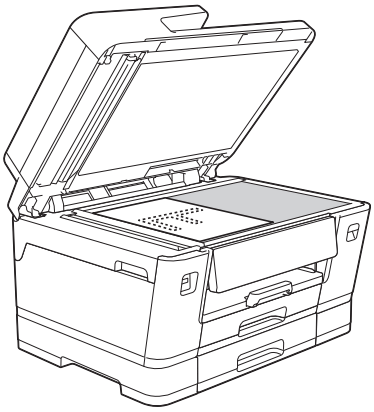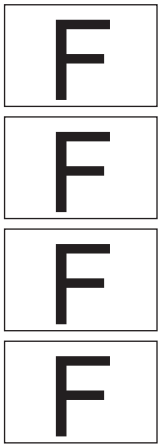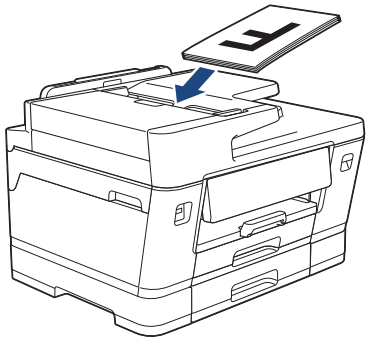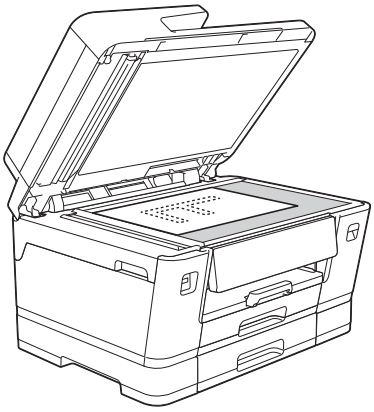
如何放置文档	扫描结果
长边先进入 **自动进稿器**  **平板扫描器** 	横向 
短边先进入 **自动进稿器**  **平板扫描器** 	纵向 

相关信息

- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描

扫描照片和图像

将扫描的照片或图像直接发送到计算机中。

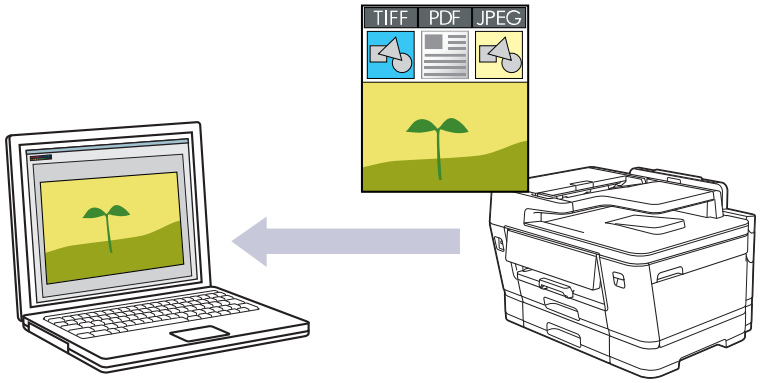

- **若要从本设备进行扫描：**
  首先需配置设备上的扫描按钮，包括文件类型和文件存储位置等设置。 ➤➤ *相关信息：配置设备上的扫描按钮*
- **若要从计算机进行扫描：**
  ➤➤ *相关信息：使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描（Windows/Mac）*

1. 装入原稿。
2. 按[扫描] > [到计算机] > [到图像]。
3. 如果设备已接入网络，按 ▲或 ▼ 显示您想发送数据的目标计算机，然后选择计算机名称。

如果液晶显示屏信息提示您输入 PIN，请使用液晶显示屏输入计算机的四位数 PIN，然后按[确定]。

4. 若要更改设置，按 [选项]。

若要 [选项]，必须将安装有 Brother iPrint&Scan 的计算机连接至本设备。

5. 按[扫描设置] > [在设备中设置]。
6. 选择您想更改的扫描设置，然后按 [确定]。

选项	说明
[双面扫描] (MFC-J3960DW)	选择双面扫描模式。
[颜色设置]	选择符合原稿的颜色格式。
[分辨率]	选择符合原稿的扫描分辨率。
[文件类型]	选择符合原稿的文件格式。
[文档尺寸]	选择所需文档尺寸。
[亮度]	选择亮度级别。
[对比度]	选择对比度级别。
[自动消除倾斜]	进行扫描时，纠正任何歪斜的文档。
[跳过空白页]	选择开启时，将跳过空白页。
[跳过空白页敏感度]	选择在扫描数据中检测空白页时的灵敏度。灵敏度越高，设备越容易检测到空白页。

选项	说明
[去除背景色]	更改去除的背景颜色的色彩量。
[边距设置]	调整文档的边距。

若要将设置保存为快捷方式，按[另存为快捷方式]。设备将询问您是否要将其设置为单键操作快捷方式。遵循液晶显示屏提示执行操作。

7. 按[启动]。

   设备开始扫描。如果正在使用设备的平板扫描器，请遵循液晶显示屏提示完成扫描作业。

相关信息


- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描

相关主题：

- 配置设备上的扫描按钮
- 使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描 (Windows/Mac)

将文档扫描成单个 PDF 文件

将多个页面合并为单个 PDF 文档。

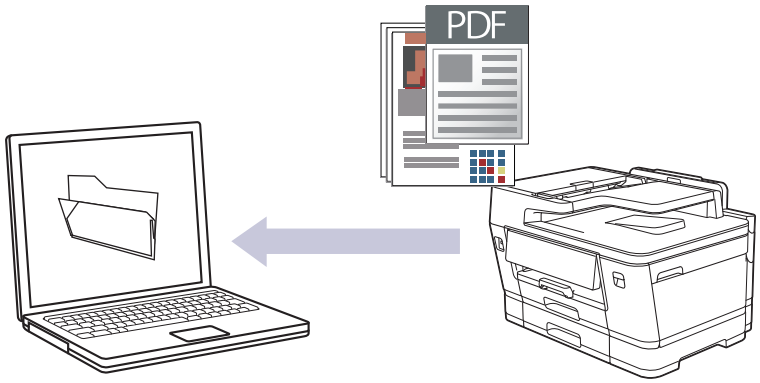

- **若要从本设备进行扫描：**
  首先需配置设备上的扫描按钮，包括文件类型和文件存储位置等设置。 ➤➤ *相关信息：配置设备上的扫描按钮*
- **若要从计算机进行扫描：**
  ➤➤ *相关信息：使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描（Windows/Mac）*

将多个页面扫描到一个 PDF 文件时，请将本设备上的文件类型设置为[PDF 多页]。

1. 装入原稿。
2. 按[扫描] > [到计算机] > [到文件]。
3. 如果设备已接入网络，按 ▲或 ▼ 显示您想发送数据的目标计算机，然后选择计算机名称。

如果液晶显示屏信息提示您输入 PIN，请使用液晶显示屏输入计算机的四位数 PIN，然后按[确定]。

4. 若要更改设置，按 [选项]。

若要 [选项]，必须将安装有 Brother iPrint&Scan 的计算机连接至本设备。

5. 按[扫描设置] > [在设备中设置]。
6. 选择您想更改的扫描设置，然后按 [确定]。

选项	说明
[双面扫描] (MFC-J3960DW)	选择双面扫描模式。
[颜色设置]	选择符合原稿的颜色格式。
[分辨率]	选择符合原稿的扫描分辨率。
[文件类型]	选择符合原稿的文件格式。
[文档尺寸]	选择所需文档尺寸。
[亮度]	选择亮度级别。
[对比度]	选择对比度级别。
[自动消除倾斜]	进行扫描时，纠正任何歪斜的文档。

选项	说明
[跳过空白页]	选择开启时，将跳过空白页。
[跳过空白页敏感度]	选择在扫描数据中检测空白页时的灵敏度。灵敏度越高，设备越容易检测到空白页。
[去除背景色]	更改去除的背景颜色的色彩量。
[边距设置]	调整文档的边距。

若要将设置保存为快捷方式，按[另存为快捷方式]。设备将询问您是否要将其设置为单键操作快捷方式。遵循液晶显示屏提示执行操作。

7. 按[启动]。

   设备开始扫描。如果正在使用设备的平板扫描器，请遵循液晶显示屏提示完成扫描作业。

相关信息

- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描


相关主题：

- 配置设备上的扫描按钮
- 使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描 (Windows/Mac)

将扫描数据保存到 USB 闪存盘

扫描文档，并且无需使用计算机即可将其直接保存到 USB 闪存盘。

1. 装入原稿。
2. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。

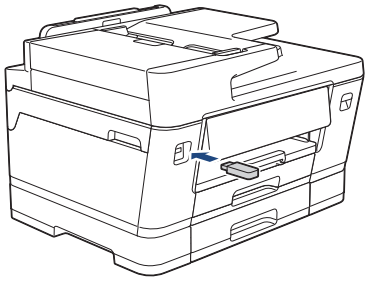

3. 按[扫描到介质]。
4. 若要更改设置，按[选项]，然后转到下一步。
5. 选择您想更改的扫描设置，然后按 [确定]。

选项	说明
[双面扫描] (MFC-J3960DW)	选择双面扫描模式。
[颜色设置]	选择符合原稿的颜色格式。
[分辨率]	选择符合原稿的扫描分辨率。
[文件类型]	选择符合原稿的文件格式。
[文档尺寸]	选择所需文档尺寸。
[亮度]	选择亮度级别。
[对比度]	选择对比度级别。
[文件名称]	选择或编辑文件名。
[文件名称类型]	选择日期、计数器计数和其他项目在文件名中的显示顺序。
[自动剪裁]	将平板扫描器上的多份原稿扫描到 USB 闪存盘。设备将扫描每份原稿并创建多份单独文件或一份多页文件。
[自动消除倾斜]	进行扫描时，纠正任何歪斜的文档。
[跳过空白页]	选择开启时，将跳过空白页。
[跳过空白页敏感度]	选择在扫描数据中检测空白页时的灵敏度。灵敏度越高，设备越容易检测到空白页。
[去除背景色]	更改去除的背景颜色的色彩量。
[边距设置]	调整文档的边距。

- 若要设定自己的默认设置：更改设置后，按[设定新默认值]选项，然后按[是]。
- 若要恢复出厂设置，按[恢复出厂设置]选项，然后按[是]。
- 若要将设置保存为快捷方式，按[另存为快捷方式]。设备将询问您是否要将其设置为单键操作快捷方式。遵循液晶显示屏提示执行操作。

6. 按[启动]。

如果正在使用平板扫描器，放入下一页，然后按[继续]。如果不扫描其他页面，按[完成]。扫描结束后，从设备上拔下 USB 闪存盘前，请确保已选择[完成]。

重要事项

读取数据时液晶显示屏上显示一条信息，此时切勿拔出电源插头或从设备上拔掉 USB 闪存盘，否则将造成数据丢失或损坏 USB 闪存盘。


相关信息

- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描

扫描多张名片和照片（自动裁剪）

您可以使用平板扫描器扫描多份文档。设备将扫描每份文档并使用自动裁剪功能创建多份单独文件或一份多页文件。

自动裁剪说明

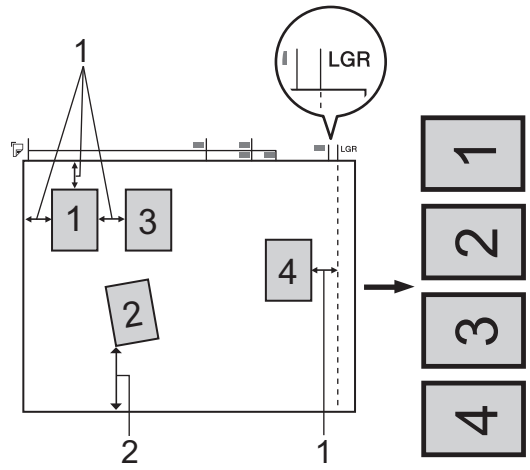

1. 10 毫米或以上
2. 20 毫米或以上（底部）

- 此设置仅在文档为长方形或正方形时可用。
- 如果文档太长或太宽，则无法实现所描述的功能。
- 必须将文档放在远离平板扫描器边缘的地方（如示意图所示）。
- 各文档之间的间距至少应在 10 毫米 以上。
- 自动裁剪可调整平板扫描器上放置歪斜的文档，但是如果文档低于 300 x 300 dpi 时歪斜超过 45 度，或者如果文档为 600 x 600 dpi 时歪斜超过 10 度，则此功能无效。
- 使用自动裁剪时，自动进稿器必须清空。
- 根据文档尺寸，自动裁剪功能最多适用于 32 份文档。

要使用自动裁剪功能扫描文档，必须将原稿放到平板扫描器上。

1. 将原稿放到平板扫描器上。
2. 将 USB 闪存盘插入设备中。
3. 按[扫描到介质] > [选项] > [自动剪裁]。
4. 按[开]。
5. 按[确定]。
6. 按[启动]。


   设备开始扫描。遵循液晶显示屏提示完成扫描作业。

相关信息

- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描

使用 OCR 扫描到可编辑文本文件

本设备采用光学字符识别（OCR）技术，可将扫描文档中的字符转换为文本。您可以使用任一文本编辑应用程序编辑此文本。

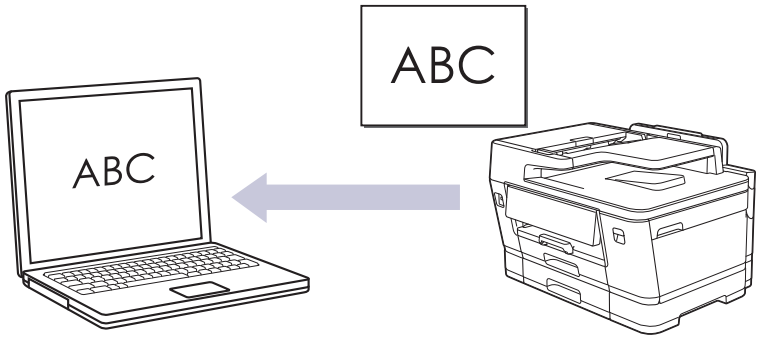

- 扫描到 OCR 功能可用于扫描特定语言的文档。
- **若要从本设备进行扫描：**

  首先需配置设备上的扫描按钮，包括文件类型和文件存储位置等设置。 ➤➤ *相关信息：配置设备上的扫描按钮*
- **若要从计算机进行扫描：**

  ➤➤ *相关信息：使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描（Windows/Mac）*

1. 装入原稿。
2. 按[扫描] > [到计算机] > [到 OCR]。
3. 如果设备已接入网络，按 ▲或 ▼ 显示您想发送数据的目标计算机，然后选择计算机名称。

如果液晶显示屏信息提示您输入 PIN，请使用液晶显示屏输入计算机的四位数 PIN，然后按[确定]。

4. 若要更改设置，按 [选项]。

若要 [选项]，必须将安装有 Brother iPrint&Scan 的计算机连接至本设备。

5. 按[扫描设置] > [在设备中设置]。
6. 选择您想更改的扫描设置，然后按 [确定]。

选项	说明
[双面扫描] (MFC-J3960DW)	选择双面扫描模式。
[颜色设置]	选择符合原稿的颜色格式。
[分辨率]	选择符合原稿的扫描分辨率。
[文件类型]	选择符合原稿的文件格式。
[文档尺寸]	选择所需文档尺寸。
[亮度]	选择亮度级别。
[对比度]	选择对比度级别。
[自动消除倾斜]	进行扫描时，纠正任何歪斜的文档。

选项	说明
[跳过空白页]	选择开启时，将跳过空白页。
[跳过空白页敏感度]	选择在扫描数据中检测空白页时的灵敏度。灵敏度越高，设备越容易检测到空白页。
[去除背景色]	更改去除的背景颜色的色彩量。
[边距设置]	调整文档的边距。

若要将设置保存为快捷方式，按[另存为快捷方式]。设备将询问您是否要将其设置为单键操作快捷方式。遵循液晶显示屏提示执行操作。

7. 按[启动]。

   设备开始扫描。如果正在使用设备的平板扫描器，请遵循液晶显示屏提示完成扫描作业。

相关信息


- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描

相关主题：

- 配置设备上的扫描按钮
- 使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描 (Windows/Mac)

将扫描数据保存为电子邮件附件

以附件形式将扫描数据从本设备发送到电子邮件应用程序。

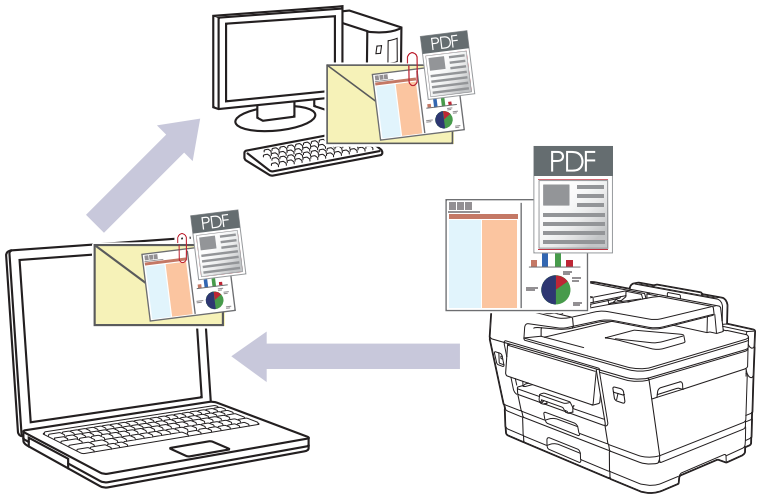

- **若要从本设备进行扫描：**

  首先需配置设备上的扫描按钮，包括文件类型和文件存储位置等设置。 ➤➤ *相关信息：配置设备上的扫描按钮*
- **若要从计算机进行扫描：**

  ➤➤ *相关信息：使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描（Windows/Mac）*
- 若要通过本设备的扫描按钮使用本功能，请确保在 Brother iPrint&Scan 中选择了以下应用程序之一：
  - Windows：Microsoft Outlook
  - Mac：Apple Mail

  对于其他应用程序和网页邮件服务，请使用扫描到图像或扫描到文件功能扫描文档，然后将扫描文件作为附件添加到电子邮件信息中。

1. 装入原稿。
2. 按［扫描］>［到计算机］>［到电子邮件］。
3. 如果设备已接入网络，按 ▲或 ▼ 显示您想发送数据的目标计算机，然后选择计算机名称。

如果液晶显示屏信息提示您输入 PIN，请使用液晶显示屏输入计算机的四位数 PIN，然后按［确定］。

4. 若要更改设置，按 ［选项］。

若要 ［选项］，必须将安装有 Brother iPrint&Scan 的计算机连接至本设备。

5. 按［扫描设置］>［在设备中设置］。
6. 选择您想更改的扫描设置，然后按 ［确定］。

选项	说明
［双面扫描］ (MFC-J3960DW)	选择双面扫描模式。
［颜色设置］	选择符合原稿的颜色格式。
［分辨率］	选择符合原稿的扫描分辨率。
［文件类型］	选择符合原稿的文件格式。

选项	说明
[文档尺寸]	选择所需文档尺寸。
[亮度]	选择亮度级别。
[对比度]	选择对比度级别。
[自动消除倾斜]	进行扫描时，纠正任何歪斜的文档。
[跳过空白页]	选择开启时，将跳过空白页。
[跳过空白页敏感度]	选择在扫描数据中检测空白页时的灵敏度。灵敏度越高，设备越容易检测到空白页。
[去除背景色]	更改去除的背景颜色的色彩量。
[边距设置]	调整文档的边距。

若要将设置保存为快捷方式，按[另存为快捷方式]。设备将询问您是否要将其设置为单键操作快捷方式。遵循液晶显示屏提示执行操作。

7. 按[启动]。

   设备将扫描文档，并将其保存为文件附件。随后，设备将启动电子邮件应用程序，并打开添加了扫描文件作为附件的新空白邮件信息。

相关信息

- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描

相关主题：

- 配置设备上的扫描按钮
- 使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描 (Windows/Mac)

将扫描数据发送到电子邮件接收方

不使用计算机，直接从 Brother 设备向电子邮件接收方发送扫描数据。

- 要将扫描数据发送到电子邮件接收方，必须配置本设备使其与网络和用于发送和接收电子邮件的邮件服务器进行通信。
- 您可以通过设备操作面板或网络基本管理配置这些项目。
- 若要使用扫描到邮件服务器功能，本设备需要连接至网络并允许访问 SMTP 服务器。继续操作前，需要先进行以下 SMTP 电子邮件设置：
  - 服务器地址
  - 端口号
  - 用户名
  - 加密类型（SSL 或 TLS）
  - 电子邮件服务器证书（使用时）

  如果您没有这些设置，请联系您的电子邮件服务供应商或网络管理员。

1. 装入原稿。
2. 按[扫描] > [到邮件服务器]。
3. 执行以下操作中的一项输入目标电子邮件地址：
   - 要手动输入电子邮件地址，按[手动]，然后使用液晶显示屏上的字符按钮输入电子邮件地址。完成后按[确定]。
   - 如果电子邮件地址存储在设备的地址簿中，按[地址簿]，然后选择所需电子邮件地址。

     按[确定]。
4. 确认电子邮件地址，然后按[下一步]。
5. 若要更改设置，按 [选项]，然后转到下一步。
6. 选择您想更改的扫描设置，然后按[确定]。

选项	说明
[双面扫描] (MFC-J3960DW)	选择双面扫描模式。
[颜色设置]	选择符合原稿的颜色格式。
[分辨率]	选择符合原稿的扫描分辨率。
[文件类型]	选择符合原稿的文件格式。
[文档尺寸]	选择所需文档尺寸。
[发送主题]	编辑电子邮件主题。
[亮度]	选择亮度级别。
[对比度]	选择对比度级别。
[文件名称]	选择或编辑文件名。
[文件名称类型]	选择日期、计数器计数和其他项目在文件名中的显示顺序。
[边距设置]	调整文档的边距。

- 若要设定自己的默认设置：更改设置后，按[设定新默认值]选项，然后按[是]。
- 若要恢复出厂设置，按[恢复出厂设置]选项，然后按[是]。
- 若要将设置保存为快捷方式，按[另存为快捷方式]。设备将询问您是否要将其设置为单键操作快捷方式。遵循液晶显示屏提示执行操作。

7. 按[启动]。


   设备开始扫描。如果正在使用设备的平板扫描器，请遵循液晶显示屏提示完成扫描作业。

相关信息

- 使用本设备上的扫描按钮进行扫描

扫描到 FTP

需要共享扫描信息时，将文档直接扫描到 FTP 服务器上。 为了方便起见，可配置不同的配置文件，保存您想用的各种扫描到 FTP 目的地。

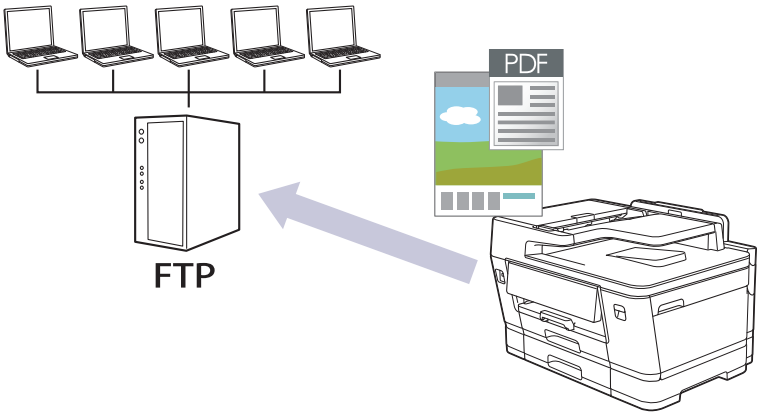

- 设置扫描到 FTP 配置文件
- 将扫描数据上传到 FTP 服务器

设置扫描到 FTP 配置文件

设置扫描到 FTP 配置文件后，可扫描文档并将扫描数据直接上传到 FTP 站点。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**扫描** > **扫描到 FTP/网络**。

如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 选择 **FTP** 选项，然后点击**提交**。
4. 点击**扫描到 FTP/网络配置文件**菜单。
5. 选择要设置或更改的配置文件。

使用 ?、/、\、"、:、<、>、| 或 * 字符可能导致发送错误。

选项	说明
配置文件名称	为此服务器配置文件输入一个名称（最多 15 个字母数字字符）。设备将在液晶显示屏上显示此名称。
主机地址	输入主机地址（例如 ftp.example.com；最多 64 个字符）或 IP 地址（例如 192.23.56.189）。
端口号	更改用于访问 FTP 服务器的**端口号**设置。默认设置为端口 21。在大多数情况下，不需要更改此设置。
用户名	输入一个用户的用户名（最多 32 个字符），此用户必须拥有将数据写入 FTP 服务器的权限。
密码	输入密码（最多 32 个字符），此密码与您在**用户名**字段中输入的用户名相关联。在**再次输入密码**字段中再次输入密码。
SSL/TLS	设置 **SSL/TLS** 选项以使用 SSL/TLS 信息互通进行安全扫描。如有需要，更改 **CA 证书**设置。
存储目录	输入 FTP 服务器上要保存扫描数据的文件夹路径。不要在路径的开头输入斜线标记。
文件名	从所提供的预设文件名或从用户定义文件名中选择一个文件名。您可以在导航栏中的**扫描文件名称**菜单中设置用户定义名称和文件名称样式。
质量	选择质量设置。如果选择**用户选择**选项，用户每次使用扫描配置文件时，设备都会提示他们选择设置。
文件类型	选择想要用来保存扫描文档的文件类型。如果选择**用户选择**选项，用户每次使用扫描配置文件时，设备都会提示他们选择设置。
文档尺寸	从列表中选择所需文档尺寸。请务必确保扫描文件的尺寸正确。
自动消除歪斜（ADF 自动消除歪斜）	选择**开**设置设备在扫描页面时自动校正文档歪斜。
跳过空白页	选择**开**选项从扫描结果中删除文档的空白页面。
跳过空白页敏感度	选择在扫描数据中检测空白页时的灵敏度。灵敏度越高，设备越容易检测到空白页。
双面扫描(MFC-J3960DW)	根据原稿的布局选择**长边**或**短边**，以扫描文档的两面。
去除背景色	更改去除的背景颜色的色彩量。
边距设置	调整文档的边距。
亮度	选择亮度级别。
对比度	选择对比度级别。
被动模式	根据 FTP 服务器和网络防火墙配置，将**被动模式**选项设置为关或开。此选项默认设置为开。在大多数情况下，不需要更改此设置。

6. 点击 **提交**。

相关信息

- 扫描到 FTP

相关主题：

- 访问网络基本管理

将扫描数据上传到 FTP 服务器

1. 装入原稿。
2. 按[扫描] > [到 FTP]。
3. 将列出已使用网络基本管理设置的服务器配置文件。选择所需配置文件。如果配置文件不完整（例如，如果登录帐号名称和密码缺失或如果未指定质量或文件类型），将提示您输入缺失的信息。
4. 按[启动]。

   设备开始扫描。若您正在使用平板扫描器，请遵循触摸屏提示完成扫描作业。

相关信息

- 扫描到 FTP

扫描到网络（Windows）

将文档直接扫描到本地网络中的 CIFS 服务器上。为了方便起见，可配置不同的配置文件，保存您最喜欢的扫描到网络目的地。

- 设置扫描到网络配置文件
- 将扫描数据上传到 CIFS 服务器

设置扫描到网络配置文件

设置扫描到网络配置文件后，可扫描文档并将扫描数据直接上传到 CIFS 服务器上的文件夹中。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**扫描** > **扫描到 FTP/网络**。

如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 选择**网络**选项，然后点击**提交**。
4. 点击**扫描到 FTP/网络配置文件**菜单。
5. 选择要设置或更改的配置文件。

使用 ?、/、\、"、:、<、>、| 或 * 字符可能导致发送错误。

选项	说明
配置文件名称	为此服务器配置文件输入一个名称（最多 15 个字母数字字符）。设备将在液晶显示屏上显示此名称。
网络文件夹路径	输入 CIFS 服务器上要保存扫描数据的文件夹路径。
文件名	从所提供的预设文件名或从用户定义文件名中选择一个文件名。您可以在导航栏中的**扫描文件名称**菜单中设置用户定义名称和文件名称样式。
质量	选择质量设置。如果选择**用户选择**选项，用户每次使用扫描配置文件时，设备都会提示他们选择设置。
文件类型	选择想要用来保存扫描文档的文件类型。如果选择**用户选择**选项，用户每次使用扫描配置文件时，设备都会提示他们选择设置。
文档尺寸	从列表中选择所需文档尺寸。请务必确保扫描文件的尺寸正确。
自动消除歪斜（ADF 自动消除歪斜）	选择**开**设置设备在扫描页面时自动校正文档歪斜。
跳过空白页	选择**开**选项从扫描结果中删除文档的空白页面。
跳过空白页敏感度	选择在扫描数据中检测空白页时的灵敏度。灵敏度越高，设备越容易检测到空白页。
双面扫描(MFC-J3960DW)	根据原稿的布局选择**长边**或**短边**，以扫描文档的两面。
去除背景色	更改去除的背景颜色的色彩量。
边距设置	调整文档的边距。
亮度	选择亮度级别。
对比度	选择对比度级别。
使用 PIN 码进行验证	若要使用 PIN 方式保护此配置文件，选择**开**，然后在 **PIN 码**字段中输入四位数的 PIN。
验证方法	选择验证方法。
用户名	输入用户名（最多 96 个字符），此用户名必须具备将数据写入到您在**网络文件夹路径**字段中指定的文件夹中的权限。如果用户名是域的一部分，请以下列任一格式输入用户名： **用户@域** **域\用户**
密码	输入密码（最多 32 个字符），此密码与您在**用户名**字段中输入的用户名相关联。在**再次输入密码**字段中再次输入密码。
Kerberos 服务器地址	输入 Kerberos 服务器地址（例如：kerberos.example.com；最多 64 个字符）。

6. 点击 **提交**。

7. 您必须配置 SNTP（网络时间服务器）或者您必须在操作面板上正确设置日期、时间和时区。此时间必须与 Kerberos 服务器和 CIFS 服务器所使用的时间相匹配。

相关信息

- 扫描到网络（Windows）

相关主题：

- 使用网络基本管理配置日期和时间
- 访问网络基本管理

将扫描数据上传到 CIFS 服务器

1. 装入原稿。
2. 按[扫描] > [到局域网]。
3. 将列出已使用网络基本管理设置的服务器配置文件。选择所需配置文件。如果配置文件不完整（例如，如果登录帐号名称和密码缺失或如果未指定质量或文件类型），将提示您输入缺失的信息。
4. 按[启动]。

   设备开始扫描。若您正在使用平板扫描器，请遵循触摸屏提示完成扫描作业。

相关信息

- 扫描到网络 (Windows)

用于网络扫描的网络服务(Windows)


通过使用网络服务协议，Windows 10 和 Windows 11 用户可以使用网络中的 Brother 设备进行扫描。必须通过网络服务安装驱动程序。

- 使用网络服务协议安装扫描器驱动程序 (Windows)
- 从本设备使用网络服务进行扫描(Windows)
- 配置 Web 服务协议的扫描设置 (Windows)

使用网络服务协议安装扫描器驱动程序 (Windows)

- 确保您已安装适用于本设备的正确软件和驱动程序。
- 验证主机和 Brother 设备是否在同一子网中，或者路由器是否正确配置，以便在两台设备之间传输数据。
- 配置此项设置之前，必须先配置本 Brother 设备的 IP 地址。

1. 按住 键，然后按计算机键盘上的 R 键启动**运行**。
2. 在**打开**:字段中输入"**control printers**"，然后点击**确定**。

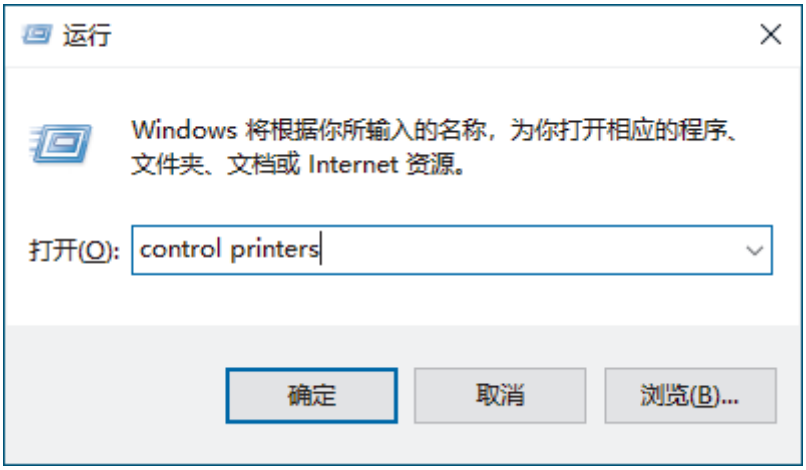

出现**设备和打印机**窗口。

如果没有出现**设备和打印机**窗口，请点击**设备** > **更多设备和打印机设置**。

3. 点击**添加设备**。

Brother 设备的网络服务名称为本设备型号的名称和 MAC 地址。

4. 选择您想安装的设备，然后遵循屏幕提示进行操作。

要卸载驱动程序，请点击**删除设备**。

相关信息

- 用于网络扫描的网络服务(Windows)

从本设备使用网络服务进行扫描(Windows)

如果您已通过网络服务安装了驱动程序，可从 Brother 设备的液晶显示屏打开网络服务扫描菜单。

- 如果您的操作系统和 Brother 设备的语言设置不相同，液晶显示屏上显示的消息中的某些字符可能会用空格代替。
- 如果液晶显示屏上显示内存不足的错误信息，请在**纸张大小**设置中选择一个较小尺寸或者在**分辨率(DPI)**设置中选择一个较低分辨率。


1. 装入原稿。
2. 按[扫描] > [WS 扫描]。
3. 按 ▲或 ▼ 选择所需扫描类型，然后按该类型。
4. 按 ▲或 ▼ 显示您想发送数据的目标计算机，然后选择计算机名称。
5. 按[启动]。
   设备开始扫描。

相关信息

- 用于网络扫描的网络服务(Windows)

配置 Web 服务协议的扫描设置 (Windows)

1. 按住 键，然后按计算机键盘上的 R 键启动**运行**。
2. 在**打开**:字段中输入"**control printers**"，然后点击**确定**。

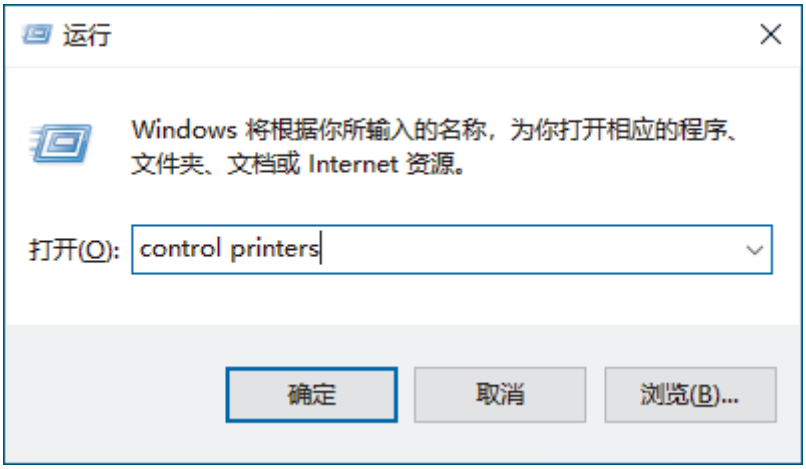

出现**设备和打印机**窗口。

如果没有出现**设备和打印机**窗口，请点击**设备** > **更多设备和打印机设置**。

3. 右击本设备图标，然后选择**扫描配置文件...**。将显示**扫描配置文件**对话框。
4. 选择您想使用的扫描配置文件。
5. 确保在**扫描仪**列表中选择的扫描仪为支持 Web 服务扫描的设备，然后点击**设为默认值**按钮。
6. 点击**编辑...**。

   将显示**编辑默认配置文件**对话框。
7. 选择**来源**、**纸张大小**、**颜色格式**、**文件类型**、**分辨率(DPI)**、**亮度**和**对比度**设置。(可用选项因型号的不同而有所差异。)
8. 点击**保存配置文件**按钮。

   使用 Web 服务协议扫描时将应用这些设置。

相关信息

- 用于网络扫描的网络服务(Windows)

使用 Brother iPrint&Scan 进行扫描 (Windows/Mac)

1. 装入原稿。
2. 启动 Brother iPrint&Scan。
   - Windows:

     双击计算机桌面上的  (**Brother iPrint&Scan**) 图标。

     更多信息 ➤➤ *相关信息*
   - Mac:

     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。

提示

若要下载最新应用程序:

- 对于 Windows:

  前往 www.95105369.com 网站上与您的型号对应的**驱动和软件**页面，然后下载并安装 Brother iPrint&Scan。
- 对于 Mac:

  从 Apple App Store 下载并安装 Brother iPrint&Scan。

3. 如果未选择本 Brother 设备，点击**添加设备/选择机器**按钮，然后从列表中选择您的型号名称。点击**确定**。
4. 单击 **扫描**图标。
5. 配置扫描设置，然后点击**扫描**按钮开始扫描。
6. 扫描完所有文档后，选择保存和分享扫描数据的选项。
7. 配置详细设置，包括**文件名称**和**文件类型**。

若要将多个扫描件合并为一个文件，选择 PDF 作为**文件类型**。

8. 完成扫描进程。

相关信息

- 扫描

相关主题:

- 访问 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

从计算机扫描（Windows）

使用计算机在本设备上扫描照片和文档时，有几种方法可以选择。既可使用我们提供的软件应用程序，也可使用您喜欢的扫描应用程序。

- 使用 Kofax PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 应用程序进行扫描
- 使用 Windows 传真和扫描进行扫描

使用 Kofax PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 应用程序进行扫描

可使用 Kofax PaperPort™ 14SE 应用程序进行扫描。

要下载 Kofax PaperPort™ 14SE 应用程序，点击 （**Brother Utilities(Brother 实用程序)**），选择左侧导航栏中的**更多选项**，然后点击 **PaperPort**。


这些步骤中的扫描说明适用于 PaperPort™ 14SE。其他 Windows 应用程序的操作步骤与此类似。PaperPort™ 14SE 支持 TWAIN 和 WIA 两个驱动程序；这些步骤以 TWAIN 驱动程序（推荐）为例。

根据您的设备型号，可能不包含 Kofax PaperPort™ 14SE。若不包含，可使用支持扫描的其他软件应用程序。

1. 装入原稿。
2. 启动 PaperPort™ 14SE。
   执行以下操作中的一项：
   - Windows 11

     点击 > **全部** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**。
   - Windows 10

     点击 > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**。
3. 点击**桌面**菜单，然后点击**桌面**功能区中的**扫描设置**。
   扫描或获取照片窗格显示在屏幕的左侧。
4. 点击**选择**。
5. 从可用扫描仪列表中，选择本设备的型号，其名称中包含 **TWAIN: TW**。
6. 点击**确定**。
7. 在**扫描或获取照片**窗格中选中**显示扫描仪对话框**复选框。
8. 点击**扫描**。
   扫描仪设置对话框将会出现。

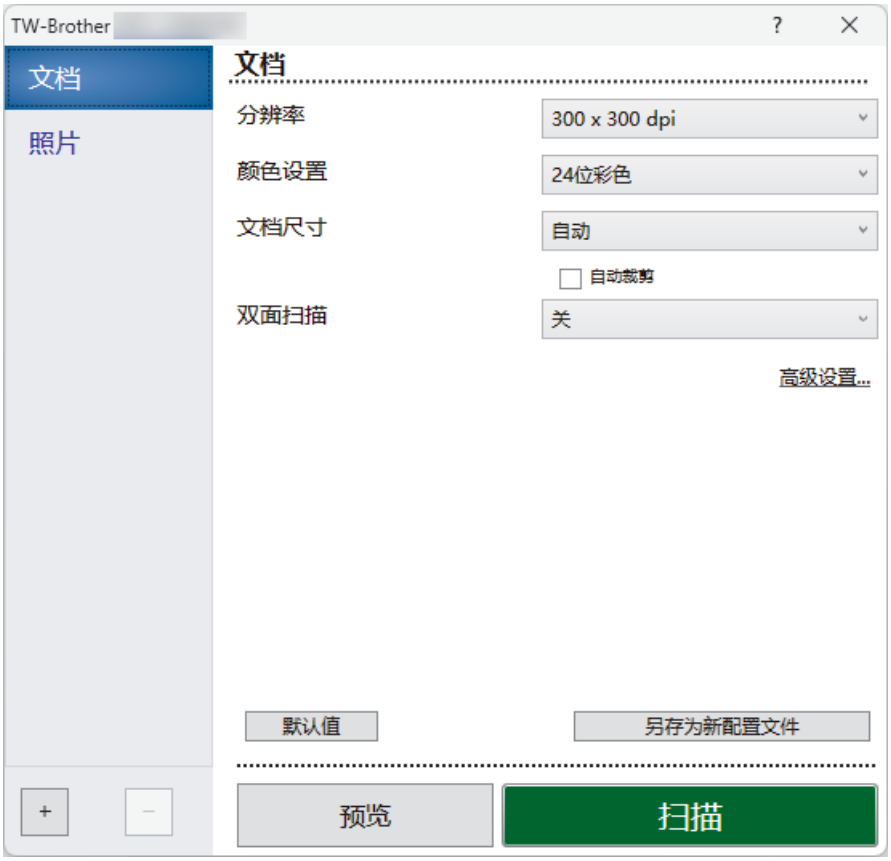

9. 如有需要，在扫描仪设置对话框中调整设置。
10. 点击**文档尺寸**下拉列表，然后选择所需文档尺寸。

要扫描文档的两面(MFC-J3960DW)：
仅当使用自动进稿器时才能进行自动双面扫描。
无法使用预览功能预览扫描图像。

11. 点击**预览**选项，可在扫描前预览并裁剪图像。
12. 点击**扫描**。

设备开始扫描。

相关信息

- 从计算机扫描 (Windows)
  - TWAIN 驱动程序设置(Windows)

TWAIN 驱动程序设置(Windows)



请注意，项目名称和可分配值将因设备而异。

1. **扫描**

   根据您想扫描的原稿类型，选择**照片**或**文档**选项。

扫描（图像类型）		**分辨率**	**颜色设置**
照片	用于扫描照片图像。	300 x 300 dpi	**24 位彩色**
文档	用于扫描文本原稿。	300 x 300 dpi	**24 位彩色**

2. **分辨率**

   从**分辨率**下拉列表中选择扫描分辨率。分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更高质的扫描图像。

3. **颜色设置**

   从一系列扫描颜色深度选项中选择扫描类型。

   - **黑白**

     用于文本或艺术线条。

   - **真灰色**

     用于照片图像或图形。由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。

   - **24 位彩色**

     用于创建色彩最精确的图像。此模式使用多达 1680 万种色彩扫描图像，但所需内存最大，且传输时间最长。

4. **文档尺寸**

   从预设扫描尺寸范围内选择文档的精确尺寸。

   如果选择**自定义**，**自定义文档尺寸**对话框将会出现，您可以指定文档尺寸。

5. **自动裁剪**

   使用平板扫描器扫描连续多份文档。设备将扫描每份文档并创建多份单独文件或一份多页文件。

6. **(MFC-J3960DW) 双面扫描**

   扫描文档的两面：使用自动双面扫描功能时，必须从**双面扫描**下拉列表中选择**长边装订**或**短边装订**选项，以便在翻转页面时按照所需方式翻转。

7. **高级设置**

   点击扫描仪设置对话框中的**高级设置**链接，配置高级设置。

   - **文档修正**
     - **自动歪斜校正**

       设置设备在使用平板扫描器扫描页面时自动校正文档歪斜。
     - **边距设置**

       调整文档的边距。
     - **旋转图像**

       旋转扫描图像。
     - **用颜色填充**

       使用所选色彩和色调填充扫描图像的四边。
     - **跳过空白页**

       从扫描结果中删除文档的空白页面。
     - **固定尺寸输出模式 (Letter/Legal)**

       扫描混合尺寸文档。设备会检测每份文档的尺寸，并创建一个包含 Letter 和 Legal 尺寸页面的文件。若要使用此模式，从**文档尺寸**下拉列表中选择**自动**选项。
   - **图像质量**
     - **色调调整**

       调整色调。
     - **背景处理**
       - **去除透背/图案**

         防止文字透印。
       - **去除背景色**

         可去除原稿的底色，从而使得扫描数据更清晰。
     - **滤除色彩**

       选择要从扫描图像中移除的色彩。
     - **边缘强调**

       锐化原稿中的字符。
     - **降噪设置**

       通过此选择改善扫描图像的质量。选择 **24 位彩色**和 300 x 300 dpi、400 x 400 dpi 或 600 x 600 dpi 扫描分辨率时，**降噪设置**选项可用。
   - **黑白图像质量**
     - **黑白临界值调整**

       调整阈值以生成黑白图像。
     - **字符纠正**

       纠正原稿中破损或不完整的字符，以便于阅读。
     - **黑白反转**

       反转黑白图像中的黑色和白色。
   - **进纸控制**
     - **布局**

       选择布局。
     - **连续扫描**

选择此选项可扫描多个页面。扫描完一页后，可以选择继续扫描或结束扫描。

相关信息


- 使用 Kofax PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 应用程序进行扫描

使用 Windows 传真和扫描进行扫描

Windows 传真和扫描应用程序是另一个可用于扫描的选项。

- 计算机上可能并未安装 Windows 传真和扫描。您必须提前安装。
- Windows 传真和扫描使用 WIA 扫描仪驱动程序。
- 如果您打算剪切掉扫描页面的一部分，则必须使用平板扫描器玻璃（也称为平板扫描器）扫描原稿，不能使用自动进稿器 (ADF) 送入原稿。

1. 装入原稿。
2. 启动 Windows 传真和扫描。
3. 点击**文件** > **新建** > **扫描**。
4. 选择要使用的扫描仪。
5. 点击**确定**。
   将显示**新扫描**对话框。

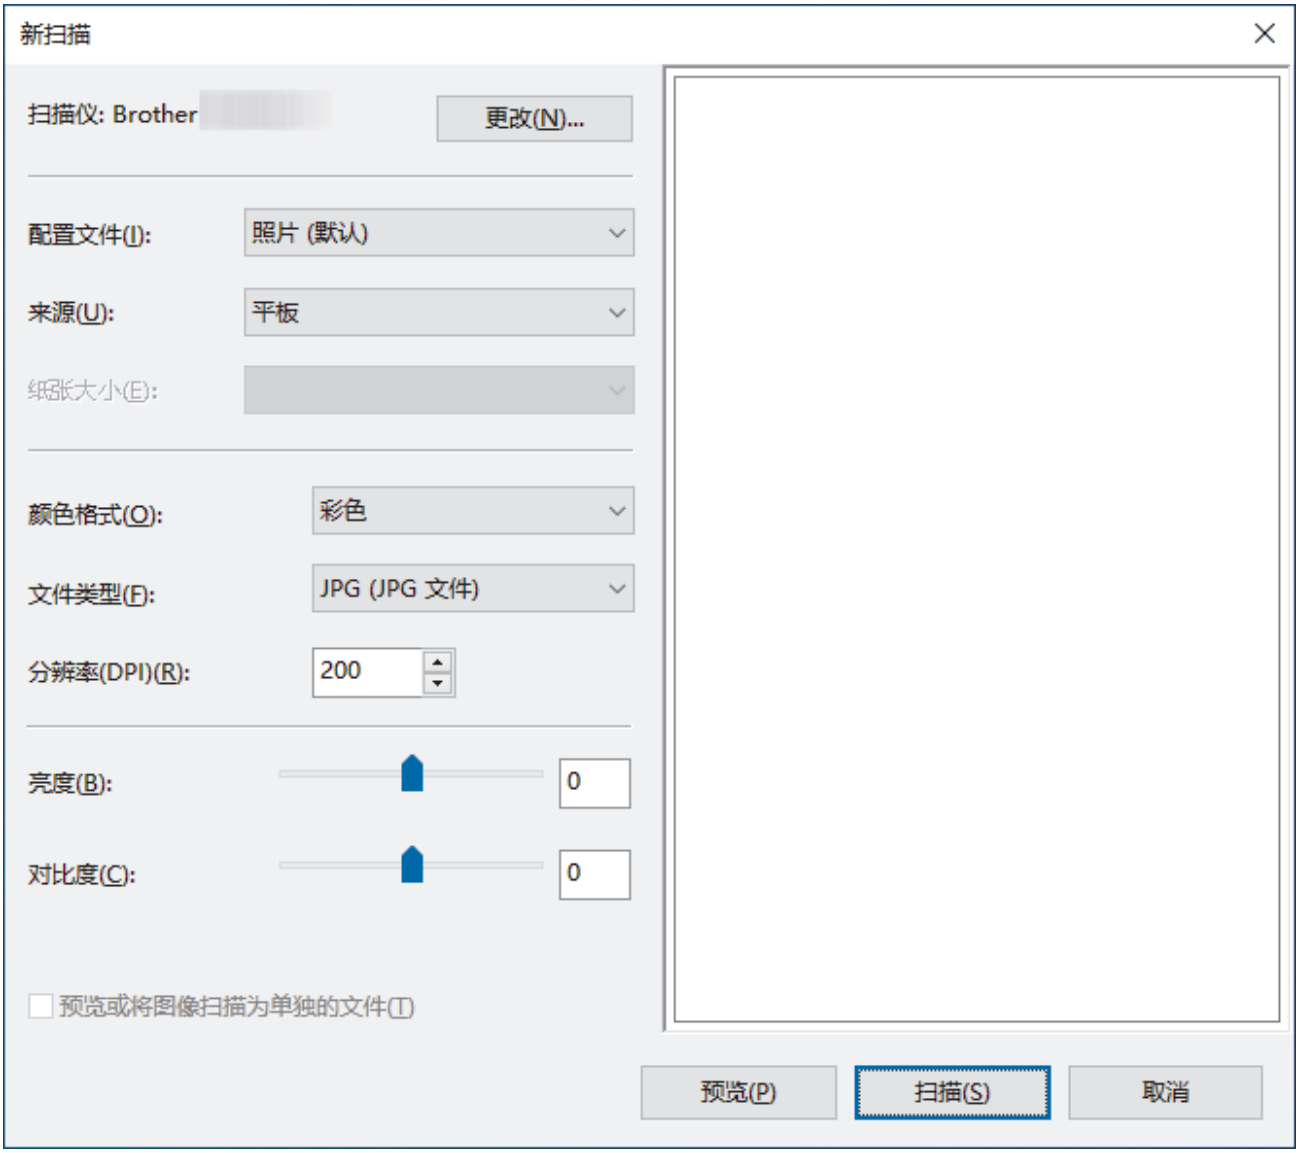


6. 如有需要，在对话框中调整设置。
   如果设备支持双面扫描，并且您想扫描文档的两面，请从**来源**下拉列表中选择**纸盒(扫描双面)**。
7. 点击**扫描**。
   设备开始扫描原稿。

相关信息

- 从计算机扫描（Windows）
  - WIA 驱动程序设置（Windows）

WIA 驱动程序设置 (Windows)

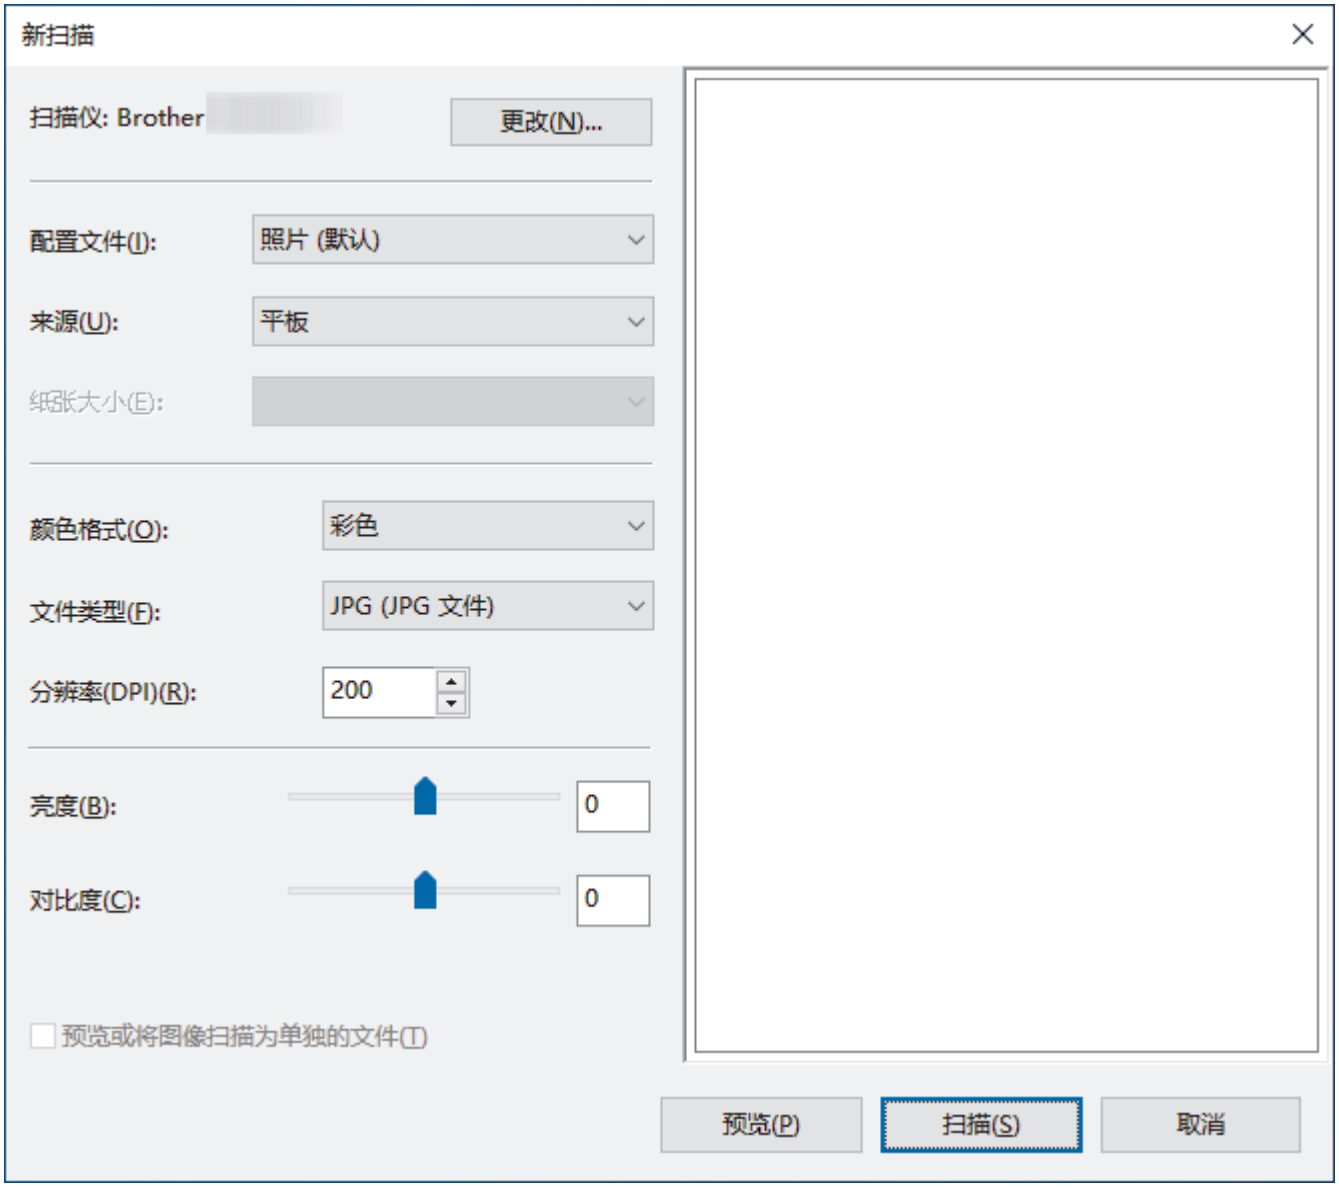

配置文件

从**配置文件**下拉列表中选择您想使用的扫描配置文件。

来源

从下拉列表中选择**平板**、**纸盒(扫描单面)**或**纸盒(扫描双面)**选项。

纸张大小

如果从**来源**下拉列表中选择**纸盒(扫描单面)**或**纸盒(扫描双面)**选项，则**纸张大小**选项可用。

颜色格式

从**颜色格式**下拉列表中选择扫描颜色格式。

文件类型

从**文件类型**下拉列表中选择文件格式。

分辨率(DPI)

在**分辨率(DPI)**字段中设置扫描分辨率。分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更高质的扫描图像。

亮度

向左或向右拖动滑块设定亮度级别，使图像变亮或变暗。如果扫描的图像太亮，请降低亮度级别后重新扫描原稿。如果扫描的图像太暗，请提高亮度级别后重新扫描原稿。您还可以在相应字段中输入数值来设定亮度级别。

对比度

向右或向左拖动滑块可提高或降低对比度级别。级别提高时可以突出图像的明暗区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。您还可以在相应字段中输入数值来设定对比度级别。

相关信息

- 使用 Windows 传真和扫描进行扫描

从计算机扫描 (Mac)

- 使用 AirPrint 扫描 (macOS)

使用网络基本管理配置扫描设置

- 使用网络基本管理设置扫描文件名称
- 使用网络基本管理设置扫描作业电子邮件报告

使用网络基本管理设置扫描文件名称

使用网络基本管理设置扫描数据的文件名称。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**扫描** > **扫描文件名称**。



如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 从下拉列表中选择**文件名类型**。
4. 如果您在**文件名类型**字段中选择了包含日期的选项，从下拉菜单中选择日期格式。
5. 在**时间**字段中，选择**开**在文件名称中插入时间信息。
6. 在**计数器**字段中，选择**连续**或**每次作业后重置**。



如果选择**每次作业后重置**，可能会出现文件名称重复。

7. 如果您想创建用户定义文件名称前缀，在各项扫描功能的用户定义字段中输入文件名称。



请勿使用以下字符：? / \ *。

8. 点击**提交**。

相关信息

- 使用网络基本管理配置扫描设置

相关主题：

- 访问网络基本管理

使用网络基本管理设置扫描作业电子邮件报告

扫描原稿时，设备将自动向注册的电子邮件地址发送一份扫描作业电子邮件报告。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**扫描** > **扫描作业电子邮件报告**。

   如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。
3. 在**管理员地址**字段中，输入电子邮件地址。
4. 对于所需扫描功能，选择**开**发送扫描作业电子邮件报告。
5. 点击**提交**。

相关信息

- 使用网络基本管理配置扫描设置

相关主题：

- 访问网络基本管理

复印

- 复印文档
- 放大或缩小复印图像
- 排序复印件
- 页面布局复印（N 合 1 或海报）
- 在纸张两面复印（双面复印）
- 复印身份证
- 使用 A3 复印快捷方式
- 复印设置

复印文档

1. 确保您在纸盒中装入了正确尺寸的纸张。
2. 装入原稿。
3. 按 [复印]。

   触摸屏显示：



4. 如有需要，更改复印设置。

放入除 A4 尺寸普通纸之外的其他纸张时，必须通过按 [选项] 更改 [纸张尺寸] 和 [纸张类型] 设置。

选项	说明
×001（复印份数）	可按以下任一方式输入所需份数： • 按触摸屏上的 [-] 或 [+]。 • 按 ×001 显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按 [确定]。
（[选项]）	按 [[选项]] 只更改下一份复印的复印设置。 设置更改完成后，按 [确定]。
[ID]	若要使用 [[2 合 1 身份证(上下)]] 布局复印身份证，选中 [[ID]] 复选框。
当前设置指示	按屏幕上所指示的区域，仅针对下一份复印更改复印设置。 • [文档尺寸] • [放大/缩小] • [纸盒选择] (MFC-J3960DW) • [纸张尺寸] (MFC-J3660DW)

新选项选择完成后，可按 [另存为快捷方式] 将其保存。

若要使其成为单键拨号快捷方式，必须在快捷方式中选择 [彩色复印] 或 [黑白复印]。按 [选项] > [One Touch 快捷方式]，选择 [彩色复印] 或 [黑白复印]，更改其他设置，然后按 [另存为快捷方式]。

5. 按 [启动黑白] 或 [启动彩色]。

若要中断复印，请按 。

相关信息


- 复印

相关主题：

- 将原稿装入自动进稿器（ADF）
- 将原稿放到平板扫描器上
- 复印设置

放大或缩小复印图像

选择放大或缩小比率以调整复印数据的大小。

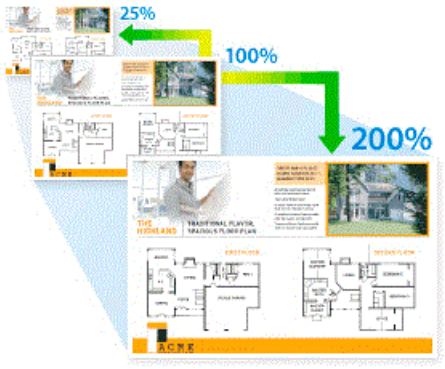

1. 装入原稿。
2. 按 [复印]。
3. 可按以下任一方式输入所需份数：
   - 按触摸屏上的 [-] 或 [+]。
   - 按 ×001 显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按[确定]。
4. 按 [选项] > [放大/缩小]。
5. 按 ▲ 或 ▼ 显示可用选项，然后按您想更改的选项。
6. 如有需要，为所选选项设定相应的值。
7. 阅读并确认所选选项的列表，然后按[确定]。
8. 设置更改完成后，按[启动黑白]或[启动彩色]。

如果选择了[适合页面]选项，本设备将调整复印尺寸以匹配在本设备上设置的纸张尺寸。

- 当平板扫描器上的原稿出现倾斜时，[适合页面]选项将无法正常使用。使用左侧与顶端的文档辅助线，将原稿正面向下放在平板扫描器的左上角。
- 对于 Legal 尺寸的文档，[适合页面]选项不可用。

相关信息

- 复印

排序复印件

对多份复印件进行排序。页面的堆叠顺序与送入的顺序相同，即：1、2、3 等。

1. 装入原稿。
2. 按  [复印]。
3. 可按以下任一方式输入所需份数：
   - 按触摸屏上的 [-]或 [+]。
   - 按  显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按[确定]。
4. 按  [选项] > [堆叠/排序] > [排序]。
5. 阅读并确认所选设置的列表，然后按[确定]。
6. 设置更改完成后，按[启动黑白]或[启动彩色]。如果原稿已放入自动进稿器，则本设备将扫描原稿并开始打印。
7. 如果正在使用平板扫描器，重复以下步骤扫描原稿的每个页面：
   - 将下一页放到平板扫描器上，然后按[继续]扫描页面。
   - 扫描完所有页面后，按[完成]。


相关信息

- 复印

页面布局复印（N 合 1 或海报）

N 合 1 复印功能可将两页或四页文档复印在一张纸上，从而有效节省纸张。海报功能可将原稿分成多个部分，然后将各个部分放大，这样您就可将它们组合起来制作成一张海报。要打印海报，请使用平板扫描器。





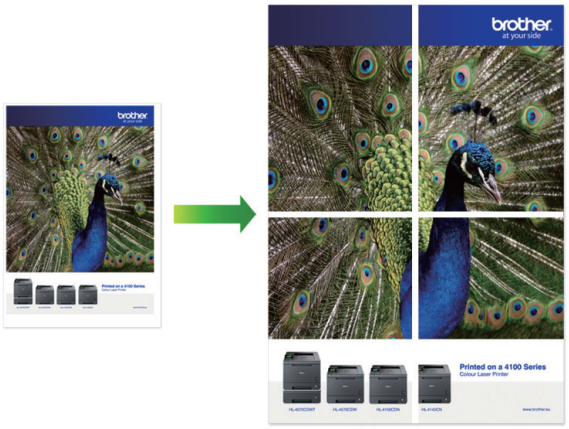


- 确保纸张尺寸设置为 A4、A3、Letter 或 Ledger。
- 一次只能制作一份海报。

使用 1 至 2 功能可将一张 A3 或 Ledger 尺寸的内容复印到两张 A4 或 Letter 尺寸的纸上。一次只能制作一份 1 至 2 复印件。

1. 装入原稿。
2. 按 [复印]。
3. 可按以下任一方式输入所需份数：
   - 按触摸屏上的 [-]或 [+]。
   - 按 ×001 显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按[确定]。
4. 按 [选项] > [页面布局]。
5. 按 ▲或 ▼ 显示选项，然后按所需选项。

选项	说明
[关(1 合 1)]	-
[2 合 1(纵向)]	

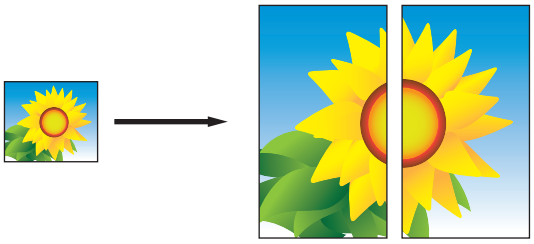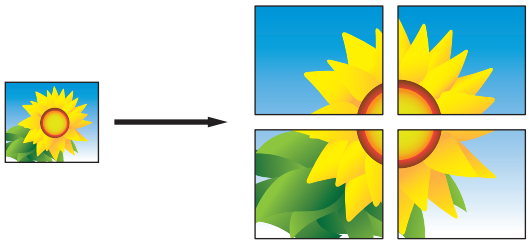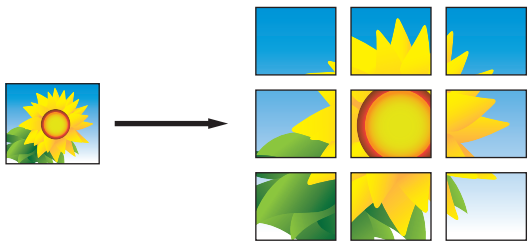选项	说明
[2 合 1 (横向)]	
[2 合 1 身份证 (上下)] (使用平板扫描器)	
[2 合 1 身份证 (左右)] (使用平板扫描器)	
[4 合 1 (纵向)]	
[4 合 1 (横向)]	
[1 至 2] (使用平板扫描器)	
[海报 (2x1)] (使用平板扫描器)	
[海报 (2x2)] (使用平板扫描器)	
[海报 (3x3)] (使用平板扫描器)	

6. 阅读并确认所选设置的列表，然后按 [确定]。
7. 设置更改完成后，按 [启动黑白] 或 [启动彩色]。 如果您将原稿放在了自动进稿器中或正在制作一张海报或一份 1 至 2 复印件，设备将扫描页面并开始打印。
8. 如果正在使用平板扫描器，重复以下步骤扫描原稿的每个页面：

- 将下一页放到平板扫描器上，然后按[继续]扫描页面。
- 扫描完所有页面后，按[完成]。

相关信息

- 复印


在纸张两面复印（双面复印）

双面复印可减少纸张的使用量。


- 必须先从以下选项中选择一个双面复印布局，方能启动双面复印。
- 原稿布局决定了应选择的双面复印布局。
- （MFC-J3960DW）
  使用自动进稿器最大可自动复印 A3 尺寸的双面原稿。
- （MFC-J3660DW）
  对双面文档进行手动双面复印时，请使用平板扫描器。
- 仅可使用 A4、Letter、A5、A3、Ledger、Legal、Folio、Mexico Legal 或 India Legal 尺寸的普通纸。

纵向


单面到双面（长边翻页）

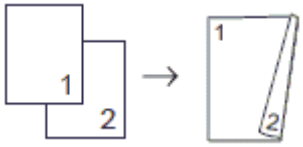


单面到双面（短边翻页）

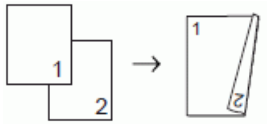


双面到双面

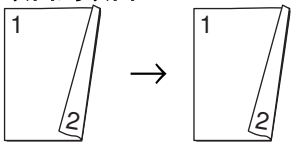

双面到单面（长边翻页）（仅限支持的型号）

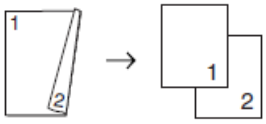


双面到单面（短边翻页）（仅限支持的型号）

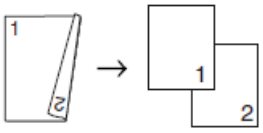


横向


单面到双面（长边翻页）




单面到双面（短边翻页）




双面到双面



双面到单面（长边翻页）（仅限支持的型号）



双面到单面（短边翻页）（仅限支持的型号）



1. 装入原稿。
2. 按 [复印]。
3. 可按以下任一方式输入所需份数：
   - 按触摸屏上的 [-] 或 [+]。
   - 按 ×001 显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按[确定]。
4. 若要排序多份复印件，按 [选项] > [堆叠/排序] > [排序]。
5. 按 ▲ 或 ▼ 显示[双面复印]选项，然后按所显示选项。
6. 执行以下操作中的一项：
   - 要对单面文档进行双面复印，请执行以下步骤：
     a. 要更改布局选项，按[布局]，然后按[长边翻页]或[短边翻页]。
     b. 按 [单面⇒双面]。
   - (MFC-J3960DW)
     要对双面文档进行自动双面复印，按[双面⇒双面]。

将文档装入自动进稿器以使用自动双面复印功能。

   - (MFC-J3660DW)
     要对双面文档进行手动双面复印，按[双面⇒双面]。

使用平板扫描器对双面文档进行手动双面复印。

   - (MFC-J3960DW)
     要将双面文档复印成单面文档，请执行以下步骤：
     a. 要更改布局选项，按[布局]，然后按[长边翻页]或[短边翻页]。
     b. 按 ▲ 或 ▼ 显示[双面⇒单面]选项，然后按所显示选项。

将文档装入自动进稿器以使用自动双面复印功能。

7. 查看触摸屏上的设置，然后按[确定]。
8. 按 [启动黑白]或[启动彩色]。如果原稿已放入自动进稿器，则本设备将扫描页面并开始打印。
9. 如果正在使用平板扫描器，重复以下步骤扫描原稿的每个页面：
   - 将下一页放到平板扫描器上，然后按[继续]扫描页面。
   - 扫描完所有页面后，按[完成]。

打印纸张未完全输出前，请勿触碰所打印的纸张。设备将打印第一面并输出纸张，然后再次进纸打印第二面。

如果遇到打印脏污或卡纸问题，按 [墨水] > [打印选项] > [减少污迹]，然后更改设置。

➤➤ *相关信息：更改打印选项以改善打印效果*

相关信息

- 复印

相关主题：

- 更改打印选项以改善打印效果

复印身份证


使用[2 合 1(ID)]功能将身份证的两面按照原始尺寸复印到同一页面上。




- 确保纸张尺寸设置为 A4 或 Letter。
- 您可以在适用法律允许的范围内复印身份证。更多详细信息 ➤➤ *产品安全手册*

1. 将身份证正面向下放在平板扫描器的左上角。

2 合 1 身份证复印（纵向）

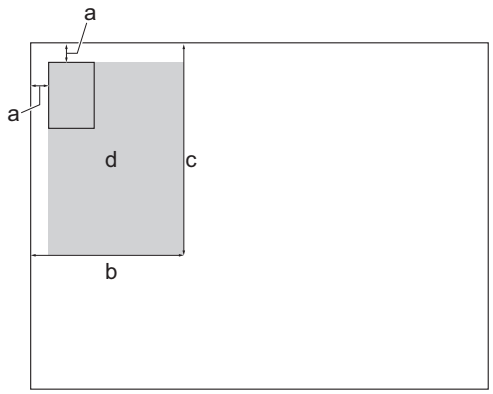

2 合 1 身份证复印（横向）

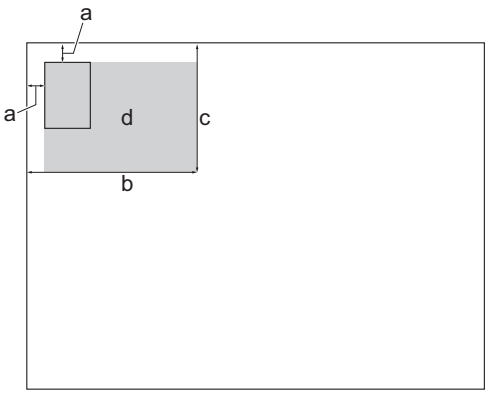

a. 3 毫米或以上（顶部、左侧）
b. 145 毫米
c. 2 合 1 身份证复印（纵向）:207 毫米
   2 合 1 身份证复印（横向）:102 毫米
d. 可扫描区域

2. 按 [复印]。

也可按 [2 合 1 身份证复印] 进行[2 合 1 身份证(上下)]设置。

3. 可按以下任一方式输入所需份数：
   - 按触摸屏上的 [-]或 [+]。
   - 按 ×001 显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按[确定]。
4. 按 [选项] > [页面布局] > [2 合 1 身份证(上下)] 或 [2 合 1 身份证(左右)]。

也可按[ID]进行[2 合 1 身份证(上下)]设置。

5. 阅读并确认所选设置的列表。设置更改完成后，按[确定]。
6. 按[启动黑白]或[启动彩色]。
   本设备开始扫描身份证的一面。
7. 设备扫描完第一面后，翻转身份证，然后按[继续]扫描另一面。









相关信息

- 复印

使用 A3 复印快捷方式

可以使用便签风格等样式在 A3 或 Ledger 尺寸的纸张上复印原稿。也可进行 2 合 1 复印、放大和缩小复印。

1. 装入原稿。
2. 按 ◀ 或 ▶ 显示[A3 复印快捷方式]选项，然后按所显示选项。
3. 如果触摸屏上出现信息提示，请阅读信息，然后按[确定]进行确认。
4. 按 ◀ 或 ▶ 显示各选项，然后按所需选项。

选项	说明
[A3 2 合 1]	
[A3]	
[A4⇒A3]	
[A3⇒A4]	
[A4+信纸(横)]	
[A4+信纸(纵)]	
[A4 + 网格]	
[A4 + 空白]	
[A4 居中]	

5. 可按以下任一方式输入所需份数：
   - 按触摸屏上的 [-]或 [+]。
   - 按 ×001 显示触摸屏上的键盘，然后使用触摸屏键盘输入所需份数。按[确定]。
6. 若要更改设置，按 [选项]。
7. 设置更改完成后，按[确定]。

8. 按[启动黑白]或[启动彩色]。
9. 如果选择了[A3 2 合 1]选项而您正在使用平板扫描器，重复以下步骤扫描原稿的每个页面：
   - 将下一页放到平板扫描器上，然后按[继续]扫描页面。
   - 扫描完所有页面后，按[完成]。

相关信息





- 复印






相关主题：

- 触摸式液晶显示屏概述

复印设置

若要更改复印设置，按 [选项]。

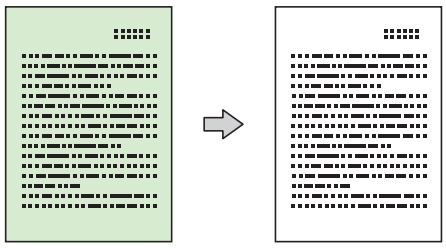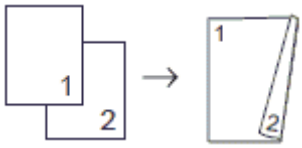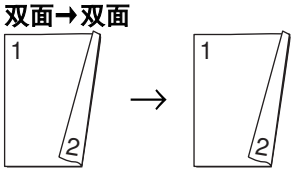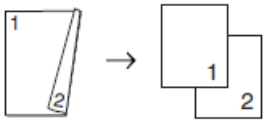选项	说明	
[质量]	选择符合原稿类型的复印分辨率。	
[One Touch 快捷方式]	注册单键拨号快捷方式时，选择[彩色复印]或者[黑白复印]选项。	
[文档尺寸]	选择所需文档尺寸。	
[纸盒选择] (MFC-J3960DW)	选择其纸张类型和纸张尺寸与原稿最匹配的纸盒。	
[纸张类型]	选择纸张类型。 若要在特殊纸张上复印，请根据您正在使用的纸张类型设置设备，以获得最佳复印效果。	
[纸张尺寸]	选择纸张尺寸。 如果您复印时用的纸张尺寸不是 A4，必须更改纸张尺寸设置。	
[放大/缩小]	[100%]	-
	[适合页面]	调整复印尺寸以匹配您设置的纸张尺寸。
	[放大]	为下一次复印选择放大比例。
	[缩小]	为下一次复印选择缩小比例。
	[自定义(25-400%)]	输入放大或缩小比例。
[浓度]	增加浓度使文本颜色变深。 减小浓度使文本颜色变浅。	
[去除背景色]	可以在复印件中去除文档的背景颜色。白色变得更显眼。此功能可节约墨水并可能使某些复印件更易读。 	
[双面复印]	选择进行双面复印。 **单面→双面**  **双面→双面**  **双面→单面** (MFC-J3960DW) 	
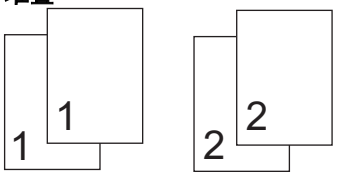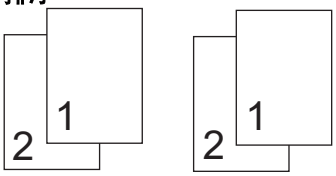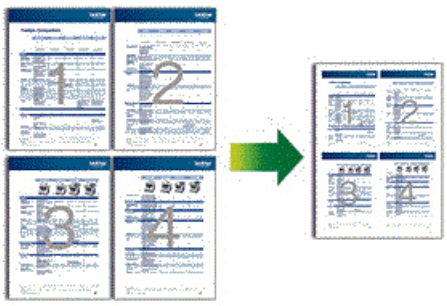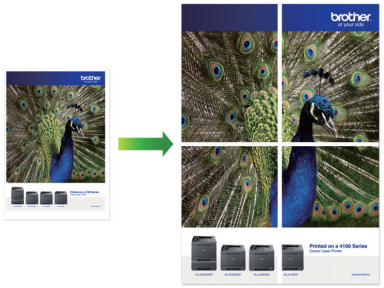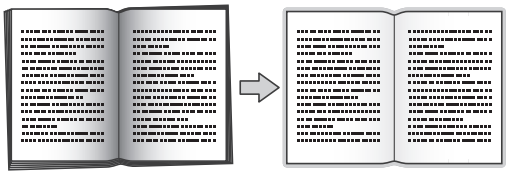
<table>
<tr><th>选项</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>[堆叠/排序]</td><td>选择堆叠或排序多份复印件。</td></tr>
<tr><td></td><td>堆叠

排序
</td></tr>
<tr><td>[页面布局]</td><td>选择 N 合 1、2 合 1 身份证、1 至 2 复印或者制作成海报。</td></tr>
<tr><td></td><td>4 合 1

海报
</td></tr>
<tr><td>[自动消除倾斜]</td><td>将设备设置为自动纠正歪斜的复印件。</td></tr>
<tr><td>[高级设置]</td><td>[书本复印]
使用平板扫描器进行复印时，可更正边框阴影和歪斜部分。
</td></tr>
<tr><td></td><td>[水印复印]
将文本作为水印打印到文档中。
</td></tr>
<tr><td>[设定新默认值]</td><td>若想保存常用的复印设置，将其设定为默认设置。</td></tr>
<tr><td>[恢复出厂设置]</td><td>将任何已更改的复印设置恢复为出厂设置。</td></tr>
</table>

按[另存为快捷方式]可保存当前设置。

若要使其成为单键拨号快捷方式，必须在快捷方式中选择[彩色复印]或[黑白复印]。按 [选项] > [One Touch 快捷方式]，选择[彩色复印]或[黑白复印]，更改其他设置，然后按[另存为快捷方式]。

相关信息

- 复印

相关主题：

- 复印文档

传真

- 初始传真设置和电话服务
- 发送传真
- 接收传真
- 传真号码
- 传真报告
- 外接设备
- PC-FAX
- I-Fax（使用因特网进行传真）

初始传真设置和电话服务

- 设置本机标识
- 设置音频或脉冲拨号模式
- 在所有传真号码前设置拨号前缀
- IP 语音（VoIP/电话线路干扰）

设置本机标识

如果您想在您发送的每份传真上显示日期和时间，请设置设备的本机标识。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [初始设置] > [本机标识]。
2. 按[传真]。
3. 使用触摸屏输入您的传真号码（最多 20 个数字），然后按[确定]。
4. 按[名称]。
5. 使用触摸屏输入您的名称（最多 20 个字符），然后按[确定]。

- 按 A 1 @ 循环显示字母、数字和特殊符号。（可用字符可能根据国家的不同而有所差异。）
- 如果输入字符错误想要更改，按 ◀ 或 ▶ 将光标移到错误字符处。按 ，然后输入正确的字符。
- 若要输入空格，请按[空格]。

6. 按 。

相关信息

- 初始传真设置和电话服务

相关主题：

- 在 Brother 设备上输入文本
- 设置日期和时间

设置音频或脉冲拨号模式

本设备设置为音频拨号服务。如果您使用的是脉冲拨号（循环）服务，必须更改拨号模式。

某些国家或地区不提供此功能。

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［初始设置］>［音频/脉冲］。
2. 按［音频］或［脉冲］。
3. 按 。

相关信息

- 初始传真设置和电话服务

在所有传真号码前设置拨号前缀

拨号前缀设置可自动在每个您拨叫的传真号码前加拨预设号码。例如：如果电话系统需要拨 9 才能拨打外线号码，即可设置拨号前缀，设备将自动在接收方号码前加拨 9。

- 使用数字 0 至 9 以及符号 # 和 *。(! 不可与其他任何数字或符号组合使用。)
- 如果电话系统需要瞬间挂机，请按液晶显示屏上的 !。
- 如果脉冲拨号模式设置为开，则 # 和 * 不可用。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [初始设置] > [拨号前缀]。
2. 按 [开]或 [关]。
   - 可以按[关]关闭前缀号码。
   - 前缀号码将一直保持关闭直到您按[开]。
3. 如果选择了[开]，请执行以下步骤：
   a. 按[拨号前缀]。
   b. 使用触摸屏输入前缀号码（最多 5 个数字），然后按[确定]。

若要更改前缀号码，按 ◀ 或 ▶ 移动光标以突出显示要删除的数字，再按退格按钮。然后按正确的数字。

重复执行此操作直到前缀号码正确，然后按[确定]。

4. 按 。


相关信息

- 初始传真设置和电话服务

IP 语音（VoIP/电话线路干扰）

VoIP 是一种电话系统，它使用因特网连接，而不是传统电话线。 电话服务供应商经常将 VoIP 与因特网和有线服务捆绑销售。

本设备可能不兼容某些 VoIP 系统。 如果您想使用本设备通过 VoIP 系统发送和接收传真，确保将电话线的一端连接至本设备上标有 LINE 字样的插口。 电话线的另一端可连接至调制解调器、电话适配器、分路器或其他类似设备。

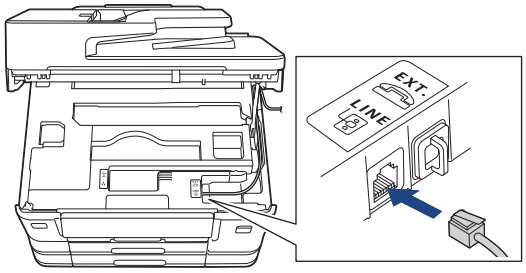

如果您对如何将本设备连接至 VoIP 系统有任何疑问，请联系您的 VoIP 供应商。

将本设备连接至 VoIP 系统后，检查拨号音。 拿起外接电话的听筒，倾听是否有拨号音。 如果没有拨号音，请联系您的 VoIP 供应商。

如果通过 VoIP 系统发送或接收传真时有任何问题，Brother 建议您将本设备的调制解调器速度更改为[基本(VoIP)]设置。

- VoIP（IP 语音）是一种电话系统，它使用因特网连接，而不是传统电话线。
- Brother 不建议使用 VoIP 线路。 VoIP 的常规限制可能导致传真设备的某些功能无法正常使用。

相关信息

- 初始传真设置和电话服务

发送传真

- 从 Brother 设备发送传真
- 手动发送传真
- 将同一份传真发送至多个接收方（多址发送）
- 传真选项

从 Brother 设备发送传真

1. 装入原稿。
2. 按 [传真]。

> 如果[传真预览]设置为[开]，按 [传真] > [发送传真]。

触摸屏显示：



3. 可按以下任一方式输入传真号码：
   - 拨号盘（手动输入传真号码。）
     使用拨号盘按下号码的所有数字。
   - 通话记录（从通话记录中选择一个号码。）
     按[通话记录]。
     按[重拨]、[拨出记录] 或 [来电显示记录]。
     如果选择[拨出记录]或[来电显示记录]，选择所需号码，然后按[应用]。
   - [地址簿](从地址簿选择一个号码。)
     按[地址簿]。
     执行以下操作中的一项：
     - 选择所需号码，然后按[应用]。
     - 按 ，然后输入名称的第一个字母，再按[确定]。按您想拨打的名称。如果该名称有两个号码，按所需号码。按[应用]。
4. 如有需要，更改传真设置。

选项	说明
[选项]	按 [选项]只更改下一份传真的传真设置。 完成后按[确定]。
[文档尺寸]	表示当前[文档尺寸]设置。按下后只更改下一份传真的设置。

5. 按[传真启动]。
   - 如果您正在使用自动进稿器，设备将开始扫描并发送文档。
   - 如果您正在使用平板扫描器并选择了[颜色设置]中的[黑白]，设备将开始扫描第一页。
     转到下一步。
   - 如果您正在使用平板扫描器并选择了[颜色设置]中的[彩色]，触摸屏上将询问您是否想发送彩色传真。
     按[是(彩色传真)]进行确认。设备开始拨号并发送文档。
6. 当触摸屏上显示[下一页?]时，执行以下操作中的一项：

- 扫描完页面后，按[否]。设备开始发送原稿。
- 按[是] 扫描下一页。将下一页放到平板扫描器上，按[确定]。设备开始扫描页面。

重复此步骤扫描其他页面。

要停止传真，请按 ，然后按 。

当液晶显示屏显示 [取消任务?] 时，按 [是]。

相关信息

- 发送传真

相关主题：

- 传真选项

手动发送传真

通过手动传真传输，发送传真时可听到拨号音、振铃声和传真接收提示音。

1. 装入原稿。
2. 按  [传真]。

> 如果[传真预览]设置为[开]，按  [传真] > [发送传真]。

3. 按[免提]，听取拨号音。
4. 输入传真号码。
5. 听到传真音时，按[传真启动]。
   如果正在使用平板扫描器，按[发送]。（当[传真模式]选项设置为[高级模式]时。）

相关信息

- 发送传真

将同一份传真发送至多个接收方（多址发送）

使用多址发送功能可将同一份传真发送至多个传真号码。

- 此功能仅适用于黑白传真。
- 在多址发送中使用地址簿号码前，必须先将它们存储到设备内存中。
- 在多址发送中使用组拨号码前，也必须先将它们存储到设备内存中。组拨号码中包含许多已存储地址簿号码，以便轻松拨号。

在同一多址发送中可设置组拨号、地址簿号码以及最多 50 个手动拨号号码。
若未使用任何地址簿号码作为组拨号码，则可将传真多址发送到多达 250 个不同的号码。

1. 装入原稿。
2. 按 [传真]。

如果[传真预览]设置为[开]，按 [传真] > [发送传真]。

3. 按 [选项] > [多址发送]。
4. 按[添加号码]。
   可按以下方式在多址发送中添加号码：
   - 按[添加号码]，然后使用拨号盘输入传真号码。按[确定]。

若要使用电子邮件地址进行多址发送，按 ，输入电子邮件地址，然后按[确定]。

   - 按[从地址簿添加]。按 ▲或▼ 显示您想添加到多址发送的号码。选中您想添加的号码的复选框。完成后按[确定]。
   - 按[在地址簿中搜索]。按名称的第一个字母，再按[确定]。按所需名称，然后按您想添加的号码。

   重复此步骤输入其他传真号码。
5. 完成后按[确定]。
6. 按[传真启动]。
7. 执行以下操作中的一项：
   - 如果您正在使用自动进稿器，设备将开始扫描并发送文档。
   - 如果您正在使用平板扫描器，设备将开始扫描第一页。
     当触摸屏上显示[下一页?]时，执行以下操作中的一项：
     - 扫描完页面后，按[否]。 设备开始发送原稿。
     - 按[是] 扫描下一页。将下一页放到平板扫描器上，按[确定]。 设备开始扫描页面。

     重复此步骤扫描其他页面。

相关信息

- 发送传真

相关主题：

- 设置多址发送组
- 在 Brother 设备上输入文本

传真选项

若要更改传真发送设置，按[选项]。

选项	说明
[传真分辨率]	设置发出传真的分辨率。 通常可通过更改传真分辨率提高传真的质量。
[对比度]	调节对比度。 如果原稿页面颜色偏浅或偏深，可以更改对比度以提高传真质量。
[双面传真] (MFC-J3960DW)	设置双面扫描格式。
[文档尺寸]	设置发出传真的文档尺寸。
[扫描长页面]	使用自动进稿器扫描较长原稿。
[发送主题]	编辑发送传真的主题。
[多址发送] (仅适用于黑白)	将同一传真信息同时发送到多个传真号码。
[预览] (仅适用于黑白)	在发送前预览传真信息。
[颜色设置]	设置发送黑白传真还是彩色传真。 • 彩色传真不可存储在设备内存中，设备会立即发送彩色传真。 • 使用自动进稿器发送多页彩色传真。 • [预览]设置为[开]时，无法发送彩色传真。
[定时传真] (仅适用于黑白)	设置要定时发送传真的时间。
[批量发送] (仅适用于黑白)	将设置为在同一时间发送至同一传真号码的所有定时传真作为一份传真作业进行发送，从而有效缩短传输时间。
[国际模式]	若发送国际传真有困难，将此设置设为开。
[通话记录]	从通话记录选择一个号码。
[地址簿]	从地址簿选择一个号码。
[设定新默认值]	将您的设置保存为默认设置。
[恢复出厂设置]	将所有设置恢复为出厂设置。

按[另存为快捷方式]可保存当前设置。
设备将询问您是否要将其设置为单键操作快捷方式。遵循液晶显示屏提示执行操作。

相关信息

- 发送传真

相关主题：

- 从 Brother 设备发送传真

接收传真

- 接收模式设置
- 设置传真检测
- 传真预览
- 内存接收选项

接收模式设置

- 接收模式概述
- 选择正确的接收模式
- 设置设备应答前的振铃次数（振铃次数）

接收模式概述

模式	功能	使用说明
[传真自动]	将对方每个呼叫判断为传真，并发出传真信号。但在振铃次数内可以接听电话。	出厂设置电话振铃四次。电话振铃四次后，传真设备自动发送传真接收信号。 如果设备上外接了电话机，需要经常接听电话时，可将振铃次数设置为四至六次。 在振铃次数内可以通过外接电话机进行通话。 [1]
[传真/电话]	将自动判断来电是语音电话或传真呼叫。 非传真呼叫时将发出伪/双振铃通知您接听电话。	出厂设置电话振铃四次。 电话振铃四次后根据来电信号： 1. 为传真呼叫时，自动接收传真； 2. 为电话呼叫时，发出伪/双振铃等待您接听电话。 如果本设备上外接有电话机，可将振铃次数设置为四至六次，以便可接听电话。 [1]
[外接应答设备]	外接应答设备（TAD）会自动应答每次呼叫。如为语音信息，会将其存储在外接 TAD 中；如为传真信息，则打印出传真。	如果已将外接应答设备连接到本设备上，请使用此模式。TAD 的设置仅对外接应答设备起作用。 振铃次数在此设置下无效。
[手动]	设备不判断对方每个呼叫，仅作为普通电话铃声，需您接听后处理。	接听电话。如对方是传真呼叫，请按[传真启动]接收传真（简易模式下）。 如果本设备上外接有电话机，可使用外接电话机接听电话。 [1]

相关信息

- 接收模式设置

1 如果通话期间呼叫方想要发送传真或者呼叫方发起的是传真呼叫，请按[传真启动]（简易模式下）或在外接电话机上按 *51（须事先激活远程代码）。发出传真接收信号。

选择正确的接收模式

接收模式的出厂设置为“传真自动”。本设备将自动接收所有发送给自己的传真。本设备有以下四种接收模式。

操作时菜单显示	出厂设置振铃次数
[传真自动]	振铃次数：四次 传真检测：开
[传真/电话]	振铃次数：四次
[外接应答设备]	
[手动]	

1. 按 [设置] > [所有设置] > [传真] > [设置接收] > [接收模式]。
2. 按 ▲或 ▼ 显示[传真自动]、[传真/电话]、[外接应答设备]或[手动]选项，然后按所需选项。
3. 按 。

相关信息

- 接收模式设置

设置设备应答前的振铃次数（振铃次数）

当有人拨打至本设备时，您将听到正常的电话振铃声。振铃的次数在振铃次数选项中设置。

- 振铃次数设置用于设定设备在[传真自动]和[传真/电话]模式下，应答来电前振铃的次数。
- 如果设备的同一线路上还有外接电话或分机，请选择最大振铃次数。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [传真] > [设置接收] > [振铃次数]。
2. 按相应数字选择您需要设备应答前线路振铃的次数。

若选择[0]，则设备会立即应答，而线路则不振铃。（仅适用于部分国家/地区）

3. 按 。

相关信息

- 接收模式设置

相关主题：

- 设置传真检测

设置传真检测

如果传真检测设置为开：即使您接听来电，设备仍会自动接收传真。液晶显示屏上的信息显示设备正在接收传真或听筒中传出“唧唧”声时，只需放回听筒，设备即可接收传真。

如果传真检测设置为关：如果您在设备旁并拿起听筒应答传真呼叫，请按启动按钮，然后选择[接收]接收传真。如果在分机或外接电话上应答来电，请按 ***51**。

- 如果传真检测设置为[开]，但是拿起分机或外接电话听筒时设备未连接传真呼叫，此时，请按远程激活代码 ***51**。
- 如果在同一条电话线上从计算机发送传真，且设备中途阻止传真发送，请将传真检测设为[关]。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [传真] > [设置接收] > [传真检测]。
2. 按[开]（或[关]）。
3. 按 。

相关信息

- 接收传真

相关主题：

- 设置设备应答前的振铃次数（振铃次数）

传真预览

使用传真预览功能在液晶显示屏上查看接收到的传真。

- 将传真预览设置为开
- 预览新传真

将传真预览设置为开

- 此功能仅适用于黑白传真。
- 传真预览功能开启时，即使已将备份打印设置为开，进行传真转发、PC-Fax 接收和转发至网络 操作时，也不会打印接收到的传真的备份。
- 虽然传真接收标识开启时打印的传真上会显示接收日期和时间，但传真预览屏幕上却不会显示接收日期和时间。

1. 按  [设置] > [传真预览]。
2. 按[开]。
   液晶显示屏上将显示信息，提示在此之后接收到的任何传真都不会被打印。
3. 按[是]。
4. 按 。

如果将传真预览设置为关时内存中存储有传真，请执行以下操作中的一项：

- 如果不要打印存储的传真，按[继续]。
  按[是]进行确认。
  您的传真将被删除。
- 要打印所有存储的传真，按[删除前打印所有传真]。
- 如果不想关闭传真预览，按[取消]。

相关信息

- 传真预览

预览新传真

接收到传真时，液晶显示屏会显示一条信息。

- 此功能仅适用于黑白传真。
- 若要查看预览过的传真，按 [传真] 和 [已接收的传真]。

1. 按 查看新传真。



2. 传真列表中包含旧传真和新传真。新传真旁边会显示一个绿色标记。
   按所需传真。



如果您想打印或删除列表中的所有传真，按 [打印/删除]。
执行以下操作中的一项：

- 按 [打印所有(新传真)] 打印您尚未查看的所有传真。
- 按 [打印所有(旧传真)] 打印您已查看的所有传真。
- 按 [全部删除(新传真)] 删除您尚未查看的所有传真。
- 按 [全部删除(旧传真)] 删除您已查看的所有传真。

3. 按下表所示按钮执行以下操作：

按键	效果
	放大传真。
	缩小传真。

按键	效果
或	垂直滚动。
或	水平滚动。
	顺时针旋转传真。
	删除传真。 按[是]进行确认。
	返回上一页。
	转到下一页。
	返回传真列表。
[启动]	打印传真。 如果为单页传真，则开始打印。触摸屏信息将询问您是否要从设备内存中删除传真。要删除传真，按[是]。要将传真保留在设备内存中，按[否]。 如果为多页传真，请执行以下操作中的一项： • 按[打印所有页]打印整条信息。触摸屏信息将询问您是否要从设备内存中删除传真。要删除传真，按[是]。要将传真保留在设备内存中，按[否]。 • 按[仅打印当前页]仅打印当前显示的页面。 • 按[从当前页打印]打印当前页及之后的所有页面。

- 如果传真为大容量文件，显示可能会有延迟。
- 触摸屏显示传真信息的当前页码和总页数。

4. 按 。

相关信息

- 传真预览

内存接收选项

当您远离设备时，使用内存接收选项管理接收到的传真。每次仅可使用一种内存接收选项。

内存接收可设置为：

- PC-Fax 接收
- 传真转发
- 传真存储
- 转发到网络（设备将您接收到的传真转发至在网络目的地。）
- 关

此功能仅适用于黑白传真。

传真号码

- 存储地址簿号码
- 更改或删除地址簿名称或号码
- 设置多址发送组

存储地址簿号码

1. 按 [传真] > [地址簿]。
2. 执行以下步骤：
   a. 按[编辑] > [添加新的地址] > [名称]。
   b. 使用触摸屏输入名称（最多 16 个字符）。 按[确定]。
   c. 按[地址 1]。
   d. 使用触摸屏输入第一个传真或电话号码（最多 20 个数字）。按[确定]。

   - 按[暂停]在号码之间插入暂停。反复按[暂停]，延长所需的暂停时间。
   - 输入传真或电话号码时，务必包含区号。如果传真或电话号码未登记区号，则来电显示名称和记录可能无法正常显示，具体取决于您所在的国家。
   - 若要存储用于网络传真或扫描到邮件服务器的电子邮件地址，按，输入电子邮件地址，然后按[确定]。

   e. 要存储第二个传真或电话号码，按[地址 2]。使用触摸屏输入第二个传真或电话号码（最多 20 个数字）。按[确定]。
   f. 按[确定]进行确认。

   要再存储一个地址簿号码，重复上述步骤。
3. 按 。

相关信息

- 传真号码

相关主题：

- 设置多址发送组

更改或删除地址簿名称或号码

1. 按  [传真] > [地址簿] > [编辑]。
2. 执行以下操作中的一项：
   - 按[更改]编辑名称或传真/电话号码。

     按 ▲ 或 ▼ 显示您想更改的号码，然后按所显示号码。

     - 要更改名称，按 [名称]。使用触摸屏输入新的名称（最多 16 个字符）。按[确定]。
     - 要更改第一个传真或电话号码，按[地址 1]。使用触摸屏输入新的传真或电话号码（最多 20 个数字）。 按[确定]。
     - 要更改第二个传真或电话号码，按[地址 2]。使用触摸屏输入新的传真或电话号码（最多 20 个数字）。 按[确定]。

     按[确定]结束操作。

   要更改字符，按 ◀ 或 ▶ 移动光标以突出显示您想更改的字符，然后按 。输入新字符。

   - 若要删除号码，按 ▲ 或 ▼ 显示[删除]，然后按所显示按钮。

     按您想删除的传真或电话号码，号码旁显示复选标记时表示已选中，然后按[确定]。
3. 按 。

相关信息

- 传真号码

设置多址发送组

通过创建并发送至可存储在地址簿中的组拨号，可将同一传真信息发送给多个传真号码，即多址发送。

首先需将传真号码逐个存储到地址簿中。然后，可将这些号码分配到所创建的群组中。每个组使用一个地址簿号码。最多可以存储六个群组，也可以为一个大组最多分配 198 个号码。

1. 按 [传真] > [地址簿]。
2. 执行以下步骤：
   a. 按[编辑] > [设置组拨号] > [名称]。
   b. 使用触摸屏输入组名称（最多 16 个字符）。按[确定]。
   c. 按[添加/删除]。
   d. 按您想添加到组中的地址簿号码，它们旁边会显示复选标记。按[确定]。
   e. 阅读并确认所选名称和号码的列表，然后按[确定]保存该组。

   若要存储其他多址发送组，重复上述步骤。



若要编辑组，请按[编辑]，然后选择以下选项中的一项：

- [更改]
  更改组名称；添加或删除组成员。
- [删除]
  删除组。

3. 按 。

相关信息

- 传真号码

相关主题：

- 将同一份传真发送至多个接收方（多址发送）
- 存储地址簿号码

传真报告

- 设置传输验证报告的样式
- 设置传真日志的间隔周期
- 打印报告

设置传输验证报告的样式

可使用传输验证报告对发送的传真进行确认。 报告中列出了接收方的名称或传真号码、传真的发送时间和日期、发送持续时间、发送页数以及发送是否成功等信息。

可对传输验证报告进行以下设置：

选项	说明
[开]	设备将为发送的每一份传真打印报告。
[开 (+图像)]	设备将为发送的每一份传真打印报告。 传真首页的部分内容出现在报告上。
[仅错误]	仅当出现发送错误而导致传真失败时打印报告。
[仅错误 (+图像)]	仅当出现发送错误而导致传真失败时打印报告。 传真首页的部分内容出现在报告上。
[关]	将不会打印报告。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [传真] > [报告设置] > [传输报告]。
2. 按所需选项。
   发送彩色传真时，报告上不会显示图像。
3. 按 。
   如果发送成功，传输验证报告中的[RESULT]旁将出现[OK]；如果发送失败，[RESULT]旁将出现[ERROR]。

相关信息

- 传真报告

设置传真日志的间隔周期

可将设备设定为按指定时间间隔（每 50 份传真，每隔 6、12 或 24 小时，每隔 2 或 7 天）打印传真日志。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [传真] > [报告设置] > [日志周期]。
2. 按[日志周期]。
3. 按 ▲ 或 ▼ 选择时间间隔。
   - 每隔 6、12 或 24 小时，每隔 2 或 7 天

     设备将按选定间隔打印报告并随后删除日志内存中的所有传真作业。如果内存中存储的作业在设定时间到达前已满 200 份，设备将提早打印日志并随后删除内存中的所有作业。如果需要在设定时间到达前打印报告，可以手动打印而无需删除作业。
   - 每 50 份传真

     设备内存中存储的传真作业达到 50 份时，将打印日志。
4. 如果选择每隔 6、12、24 小时或者 2 或 7 天，按[时间]并使用触摸屏输入时间。按[确定]。
5. 如果您选择了[每 7 天]，按[日]。按 ▲ 或 ▼ 显示[每周一]、[每周二]、[每周三]、[每周四]、[每周五]、[每周六]或[每周日]选项，然后按七天倒计时的开始日期。
6. 按 。

相关信息

- 传真报告

相关主题：

- 设置设备自动断电

外接设备

有关外接设备的更多信息，请登录以下网站，访问您型号的*外接设备说明书* support.brother.com/g/s/id/htmldoc/common/exdevs_ink/sch/index.html。

PC-FAX

有关 PC-FAX 功能的更多信息，请登录以下网站，访问您型号的 *PC-FAX 说明书* support.brother.com/g/s/id/htmldoc/common/pcfax/sch/index.html。

I-Fax（使用因特网进行传真）

有关网络传真（I-Fax）功能的更多信息，请登录以下网站，访问您型号的*网络传真说明书*
support.brother.com/g/s/id/htmldoc/common/ifax_ink/sch/index.html。

网络

- 支持的基本网络功能
- 配置网络设置
- 无线网络设置
- 网络功能
- Brother 管理工具

支持的基本网络功能

根据不同的操作系统，设备支持不同的功能。使用下表查看各操作系统所支持的网络功能和连接。

操作系统	Windows	Windows Server	macOS
打印	是	是	是
扫描	是	否	是
PC Fax 发送	是	否	是
PC Fax 接收	是	否	否
网络基本管理	是	是	是

提示

- 将本设备连接到因特网等外部网络时，请确保您的网络环境受到独立的防火墙或其他方式的保护，以防止因设置不充分或恶意第三方未经授权访问而造成信息泄露。
- 当设备连接至全局网络时，将显示警告。出现此类警告后，我们强烈建议您确认网络设置并重新连接至安全的网络。
- 启用设备的全局网络通信过滤功能会阻止来自全局网络的访问。全局网络通信过滤功能可能会阻止设备从使用全局 IP 地址的计算机或移动设备接收某些打印或扫描作业。

相关信息

- 网络

相关主题：

- 访问网络基本管理
- 使用网络基本管理更改登录密码

配置网络设置

- 使用操作面板配置网络设置
- 使用网络基本管理更改设备设置

使用操作面板配置网络设置

若要配置设备的网络设置，请使用操作面板的[网络]菜单选项。

- 有关使用操作面板配置的网络设置的信息 ➤➤ *相关信息*: *设置表*
- 您也可以使用网络基本管理等管理实用程序配置和更改本 Brother 设备的网络设置。

1. 按 [设置] > [网络]。
2. 按所需选项。重复此步骤，直到访问要配置的菜单，然后遵循触摸式液晶显示屏提示进行操作。

相关信息

- 配置网络设置

相关主题：

- 设置表（2.7" (67.5 毫米)/3.5" (87.6 毫米)触摸屏型号）

无线网络设置

- 使用无线网络
- 使用 Wi-Fi Direct®
- 启用/禁用无线局域网
- 打印无线网络报告

使用无线网络

- 配置设备无线网络前
- 从计算机使用安装向导配置设备的无线网络
- 从移动设备使用安装向导配置设备的无线网络
- 使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式方式配置设备的无线网络
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络
- 不多址发送 SSID 时配置本设备的无线网络
- 配置设备的企业无线网络

配置设备无线网络前

尝试配置无线网络前，确认以下各项：

- 如果您正在使用企业无线网络，必须知道用户 ID 和密码。
- 为实现日常文档打印的最佳效果，请将设备放置在尽量靠近无线局域网接入点/路由器的地方，并尽量减少中间的障碍物。这两台设备间的大型物体和墙壁，以及来自其他电子设备的干扰会影响文档的数据传输速度。

  由于上述因素的限制，无线连接并非所有类型文档和应用程序的最佳连接方式。若要打印大文件，比如既有文本又有大图形的多页文档，您可以考虑使用数据传送速度较快的有线以太网连接（仅限支持型号）或具有最快处理速度的 USB 连接。
- 虽然本设备可以在有线和无线网络（仅限支持型号）中使用，但是一次仅可使用一种连接方式。不过，可同时使用无线网络连接和 Wi-Fi Direct 连接，也可同时使用有线网络连接（仅限支持型号）和 Wi-Fi Direct 连接。
- 如果附近有信号，则可通过无线局域网功能畅享局域网连接。但是，如果未正确配置安全设置，则信号可能会被恶意第三方拦截，进而可能导致：
  - 窃取个人或机密信息
  - 向冒充特定个人的当事方传递不当信息
  - 传播转录的被拦截通信内容

请确保您知道自己的无线路由器/接入点网络名称（SSID）和网络密钥（密码）。如果找不到该等信息，请咨询您的无线路由器/接入点制造商、系统管理员或因特网提供商。Brother 无法提供此类信息。

相关信息

- 使用无线网络

从计算机使用安装向导配置设备的无线网络

1. 执行以下操作中的一项：
   - Windows

     从 www.95105369.com 上您设备型号的**驱动和软件**页面下载安装程序。
   - Mac

     a. 从 www.95105369.com 上您设备型号的**驱动和软件**页面下载安装程序。

     b. 启动安装程序，然后双击 **Start Here Mac** 图标。
2. 遵循屏幕提示执行操作。
3. 选择**无线网络连接（Wi-Fi）**，然后点击**下一步**。
4. 遵循屏幕提示执行操作。

无线网络设置完成。

相关信息

- 使用无线网络

从移动设备使用安装向导配置设备的无线网络

1. 执行以下操作中的一项：
   - Android™ 设备

     转到 www.95105369.com 下载 Brother Mobile Connect。
   - 所有支持 iOS 或 iPadOS 的设备，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch

     从 App Store 下载并安装 Brother Mobile Connect。
2. 启动 Brother Mobile Connect，然后遵循屏幕提示将您的移动设备连接至本 Brother 设备。

相关信息

- 使用无线网络

使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络

建议您先记下您的无线网络设置，然后再配置设备。您需要获得此信息再继续配置。

1. 检查并记录正在连接的计算机当前的无线网络设置。

网络名称（SSID）	网络密钥（密码）

例如：

网络名称（SSID）	网络密钥（密码）
HELLO	12345

- 您的接入点/路由器可能支持使用多个 WEP 密钥，但是本 Brother 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
- 设置过程中如果需要联系 Brother 客服中心寻求帮助，请务必先准备好 SSID（网络名称）和网络密钥（密码）。我们无法帮助您确定此类信息。
- 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息，将无法继续进行无线设置。

如何找到此信息？

- 检查无线接入点/路由器随附的说明书。
- 初始 SSID 可能是制造商的名称或型号名称。
- 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

2. 按 [设置] > [网络] > [无线局域网] > [查找 Wi-Fi 网络]。
3. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   无线设置向导启动。要取消，请按 [否]。
4. 设备搜索网络并显示可用的 SSID 列表。显示 SSID 列表时，按 ▲或▼ 选择所需 SSID。按[确定]。

如果未显示所需 SSID，按[再次搜索]重新搜索网络。

5. 如果需要，请输入您在第一步记下的网络密钥，然后按[确定]。
6. 设备尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，液晶显示屏上会显示[已连接]。

无线网络设置完成。若要安装使用本设备所必需的驱动程序和软件，请前往 www.95105369.com 上您设备型号的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式方式配置设备的无线网络

如果您的无线接入点/路由器支持 WPS (一键式配置)，您可以从设备的操作面板使用 WPS 配置无线网络设置。

1. 按 [设置] > [网络] > [无线局域网] > [WPS/推送按钮]。
2. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   无线设置向导启动。要取消，请按 [否]。
3. 触摸屏提示您启用 WPS 时，按无线网络接入点/路由器上的 WPS 按钮。然后，按设备上的[确定]。本设备将自动尝试连接您的无线网络。

如果已成功连接无线设备，液晶显示屏上会显示[已连接]。

无线网络设置完成。若要安装使用本设备所必需的驱动程序和软件，请前往 www.95105369.com 上您设备型号的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络


使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络

如果您的无线局域网接入点/路由器支持 WPS，您可以使用个人识别码 (PIN) 方式配置无线网络设置。

PIN 方式是由 Wi-Fi Alliance® 开发的连接方式之一。通过向注册器（管理无线局域网的设备）提交 Enrollee（您的设备）创建的 PIN，您可以设置无线网络和安全设置。有关如何访问 WPS 模式的更多信息，请参见无线接入点/路由器附带的说明书。


类型 A

无线局域网接入点/路由器 (1) 兼作注册器时的连接。

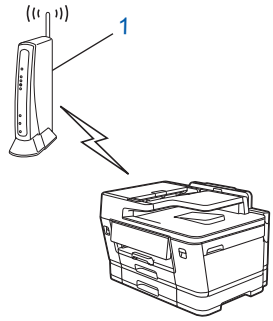

类型 B

当另一台设备 (2)（比如计算机）被用作注册器时的连接。

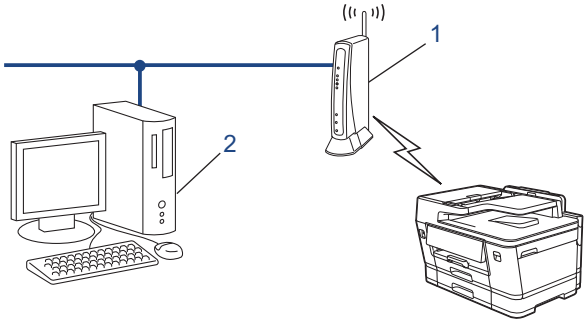

1. 按 [设置] > [网络] > [无线局域网] > [WPS/PIN 码]。
2. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   无线设置向导启动。要取消，请按 [否]。
3. 液晶显示屏显示 8 位 PIN，并且设备开始搜索无线局域网接入点/路由器。
4. 使用联网的计算机，在您的浏览器地址栏中输入用作注册器的设备的 IP 地址（例如：http://192.168.1.2）。
5. 转到 WPS 设置页面并输入 PIN，然后遵循屏幕提示操作。


- 注册器通常是无线局域网接入点/路由器。
- 根据无线局域网接入点/路由器的品牌，设置页面可能会有所不同。更多信息，请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的说明书。

如果已成功连接无线设备，液晶显示屏上会显示[已连接]。

如果您要将 Windows 10 或 Windows 11 计算机用作注册器，请完成以下步骤：

6. 按住 键，然后按计算机键盘上的 R 键启动**运行**。

7. 在**打开**:字段中输入"**control printers**"，然后点击**确定**。

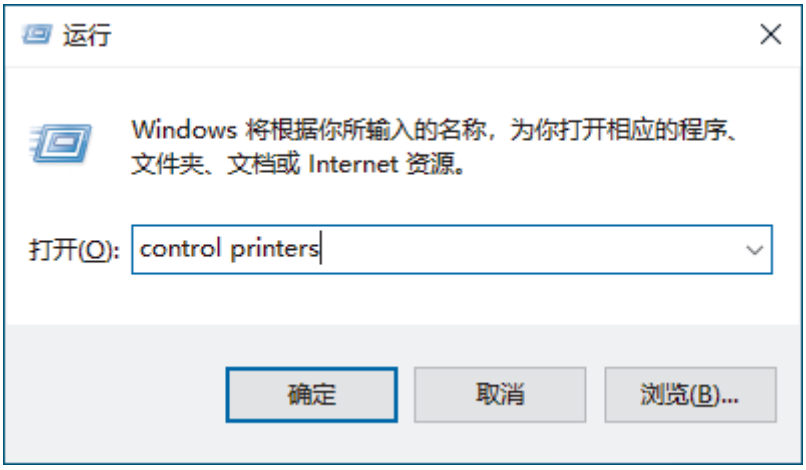

出现**设备和打印机**窗口。

如果没有出现**设备和打印机**窗口，请点击**设备** > **更多设备和打印机设置**。

8. 点击**添加设备**。

- 若要将 Windows 10 或 Windows 11 计算机用作注册器，必须预先在网络中注册。更多信息，请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的说明书。
- 如果您将 Windows 10 或 Windows 11 用作注册器，则可以在无线配置之后遵循屏幕提示安装打印机驱动程序。若要安装使用本设备所必需的驱动程序和软件，请前往 www.95105369.com 上您设备型号的**驱动和软件**页面。

9. 选择设备，然后点击**下一步**。
10. 输入设备的液晶显示屏上显示的 PIN，然后点击**下一步**。
11. 点击**关闭**。

如果已成功连接无线设备，液晶显示屏上会显示[已连接]。

相关信息

- 使用无线网络

不多址发送 SSID 时配置本设备的无线网络

建议您先记下您的无线网络设置，然后再配置设备。您需要获得此信息再继续配置。

1. 检查并记录当前无线网络设置。

网络名称（SSID）

身份验证方式	加密模式	网络密钥（密码）
开放系统	无	-
	WEP [1]	
共享密钥	WEP [1]	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	TKIP（适用于 WPA/WPA2-PSK）	
	AES	
WPA3-SAE	AES	

1 无法从操作面板上选择 WEP 选项。若要将加密模式选择为 WEP 项，请使用网络基本管理。

例如：

网络名称（SSID）
HELLO

身份验证方式	加密模式	网络密钥（密码）
WPA3-SAE	AES	12345678

2. 按 [设置] > [网络] > [无线局域网] > [查找 Wi-Fi 网络]。
3. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   无线设置向导启动。要取消，请按 [否]。
4. 设备搜索网络并显示可用的 SSID 列表。按 ▲或 ▼ 显示[添加 SSID]选项，然后按所显示选项。
5. 按[确定]。
6. 输入 SSID 名称，然后按[确定]。
7. 按 ▲ 或 ▼ 选择验证方法，然后按此按钮。
8. 遵循液晶显示屏上的提示配置设置。
9. 设备尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，液晶显示屏上会显示[已连接]。

无线网络设置完成。若要安装使用本设备所必需的驱动程序和软件，请前往 www.95105369.com 上您设备型号的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络

相关主题：

- 在 Brother 设备上输入文本

配置设备的企业无线网络

建议您先记下您的无线网络设置，然后再配置设备。您需要获得此信息再继续配置。

1. 检查并记录当前无线网络设置。

网络名称（SSID）

身份验证方式	加密模式	用户 ID	密码
EAP-FAST/无	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

例如：

网络名称（SSID）
HELLO

身份验证方式	加密模式	用户 ID	密码
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- 如果使用 EAP-TLS 验证配置本设备，在开始配置之前，您必须先安装 CA 机构颁发的客户端证书。有关客户端证书的详细信息，请联系网络管理员。如果您安装了两个或更多证书，我们建议您记录您想使用的证书名称。
- 如果您使用服务器证书的通用名称验证本设备，我们建议您在开始配置前先记录证书的通用名称。有关服务器证书的通用名称的详细信息，请联系网络管理员。

2. 按 [设置] > [网络] > [无线局域网] > [查找 Wi-Fi 网络]。
3. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   无线设置向导启动。要取消，请按 [否]。

4. 设备搜索网络并显示可用的 SSID 列表。按 ▲或 ▼ 显示[添加 SSID]选项，然后按所显示选项。
5. 按[确定]。
6. 输入 SSID 名称，然后按[确定]。
7. 按 ▲ 或 ▼ 选择验证方法，然后按此按钮。
8. 遵循液晶显示屏上的提示配置设置。
9. 设备尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，液晶显示屏上会显示[已连接]。

无线网络设置完成。若要安装使用本设备所必需的驱动程序和软件，请前往 www.95105369.com 上您设备型号的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络

相关主题：


- 在 Brother 设备上输入文本

使用 Wi-Fi Direct®

- Wi-Fi Direct 概述
- 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络
- 手动配置 Wi-Fi Direct 网络

Wi-Fi Direct 概述

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 开发的其中一种无线配置方法。通过这种方法，无需使用无线路由器/接入点即可将移动设备安全地连接至 Brother 设备。

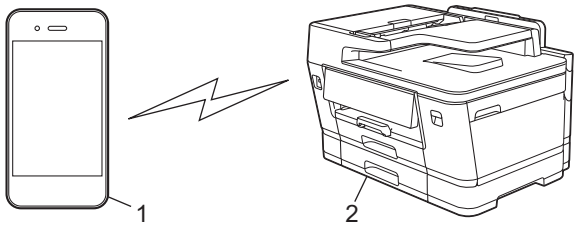

1. 移动设备
2. Brother 设备

- Wi-Fi Direct 可以与有线网络同时使用，或者与无线网络同时使用。
- 支持 Wi-Fi Direct 的设备可成为组拥有者。配置 Wi-Fi Direct 网络时，组拥有者可用作接入点。

相关信息

- 使用 Wi-Fi Direct®

相关主题：

- 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络
- 手动配置 Wi-Fi Direct 网络

使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

使用 Android™ 设备时如需使用 Wi-Fi Direct 网络设置，请安装 Brother Mobile Connect，选择 Wi-Fi Direct 作为连接至本产品的方法，然后遵循屏幕指示执行操作。

当设备接收到来自移动设备的 Wi-Fi Direct 连接请求时，液晶显示屏上将显示消息[收到 Wi-Fi Direct 连接请求按[确定]进行连接]。按[确定]连接。

1. 按 [设置] > [网络] > [Wi-Fi Direct]。
2. 如果您的移动设备不支持 Wi-Fi Direct，按[组拥有者] > [开]。

根据设备，如果您连接时将[组拥有者]设置为[开]，您的移动设备可能会从连接的无线网络断开，然后自动切换至移动数据。如有必要，使用后重新连接至原无线网络。如果设备仍然自动切换至 Wi-Fi Direct 网络，请在移动设备上关闭与本设备之间的自动连接设置。

3. 按[推送按钮]。
4. 当显示[在其他设备上启用 Wi-Fi Direct。然后按下 [确定]。]信息时，请打开移动设备的 Wi-Fi Direct 功能（如需更多信息，请参见移动设备的使用说明书）。按本 Brother 设备上的[确定]。
5. 执行以下操作中的一项：
   - 如果移动设备上显示已启用 Wi-Fi Direct 的设备列表，请选择本 Brother 设备。
   - 如果本 Brother 设备上显示已启用 Wi-Fi Direct 的移动设备列表，请选择您的移动设备。若要重新搜索可用设备，请按[重新扫描]。

已成功连接移动设备时，设备会显示[已连接]。

相关信息

- 使用 Wi-Fi Direct®

相关主题：

- Wi-Fi Direct 概述
- 手动配置 Wi-Fi Direct 网络
- Brother Mobile Connect

手动配置 Wi-Fi Direct 网络

从本设备的操作面板配置 Wi-Fi Direct 设置。

根据设备，如果您手动连接到 Wi-Fi Direct 网络，您的移动设备可能会从连接的无线网络断开，然后自动切换至移动数据。如有必要，使用后重新连接至原无线网络。如果设备仍然自动切换至 Wi-Fi Direct 网络，请在移动设备上关闭与本设备之间的自动连接设置。

1. 按 [设置] > [网络] > [Wi-Fi Direct] > [手动]。
2. 本设备将显示 SSID（网络名称）和密码（网络密钥）转到移动设备的无线网络设置屏幕，并输入 SSID 和密码。

- 您也可以使用液晶显示屏上显示的二维码配置 Wi-Fi Direct 网络。扫描二维码，然后遵循液晶显示屏提示进行操作。
- 如果无法读取二维码，请手动输入网络名称（SSID）和网络密钥（密码）进行连接。

已成功连接移动设备时，设备会显示[已连接]。

相关信息

- 使用 Wi-Fi Direct®

相关主题：

- Wi-Fi Direct 概述
- 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

启用/禁用无线局域网

1. 按 [设置] > [网络] > [无线局域网] > [启用无线网络]。
2. 执行以下操作中的一项：
   - 若要启用 Wi-Fi，选择[开]。
   - 若要禁用 Wi-Fi，选择[关]。
3. 按 。

相关信息

- 无线网络设置

打印无线网络报告

无线网络报告显示设备的无线状态。如果无线连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［打印报告］>［无线局域网报告］>［是］。

   设备将打印无线网络报告。

如果无法打印无线网络报告，请检查设备是否发生错误。如果没有发现错误，请等待一分钟，然后尝试重新打印报告。

相关信息

- 无线网络设置
  - 无线网络报告错误代码

无线网络报告错误代码

如果无线网络报告显示连接失败，请检查所打印报告上的错误代码并参见下表中的相应说明：

错误代码	问题和建议解决方案
TS-01	无线局域网（Wi-Fi）没有启用。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： • 启用设备上的无线局域网设置。 • 如果有网络电缆连接至本设备，请将其拔出。
TS-02	无法检测到无线路由器/接入点。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： • 确保无线路由器/接入点已打开。 • 配置无线设置时，请将本设备临时移至更靠近无线路由器/接入点的地方。 • 如果无线路由器/接入点正在使用 MAC 地址过滤，请确认过滤器允许设备的 MAC 地址。通过打印网络配置报告，可以找到 MAC 地址。 • 如果您是手动输入的网络名称（SSID）和安全信息（验证方法/加密方法），则这些信息可能不正确。重新检查网络名称和安全信息，然后重新输入正确的信息。 • 重新启动无线路由器/接入点。如果找不到网络名称（SSID）和安全信息，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书或咨询路由器制造商、您的系统管理员或因特网服务供应商。
TS-03	您输入的无线企业网络和安全设置可能不正确。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： 验证以下信息： - 您之前选择用于配置设备的网络名称（SSID）； - 您之前选择用于配置设备的安全信息（例如验证方法、加密方法或用户 ID）。 如果仍找不到网络名称（SSID）和安全信息，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书或咨询路由器制造商、您的系统管理员或因特网服务供应商。
TS-04	您的设备不支持所选无线路由器/接入点使用的验证和加密方法。 对于基础架构模式（最常见） 请更改无线路由器/接入点的验证和加密方法。您的设备支持以下验证和加密方法： • WPA-Personal： TKIP/AES • WPA2-Personal： TKIP/AES • WPA3-Personal： AES • OPEN： WEP/无（没有加密） • 共享密钥： WEP 如果未解决您的问题，则所输入的网络名称（SSID）或安全设置可能不正确。确保所有的无线网络设置都与所在网络相符。
TS-05	网络名称（SSID）和网络密钥（密码）不正确。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： • 确认网络名称（SSID）和网络密钥（密码）。 • 如果网络密钥中包含大写和小写字母，请确保正确输入。 • 如果找不到网络名称（SSID）和安全信息，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书或咨询路由器制造商、您的系统管理员或因特网服务供应商。 • 如果无线路由器/接入点使用的是包含多个 WEP 密钥的 WEP 加密，请记录并仅使用第一个 WEP 密钥。

错误代码	问题和建议解决方案
TS-06	无线安全信息（验证方法/加密方法/网络密钥（密码））是错误的。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： • 确认网络密钥。如果网络密钥中包含大写和小写字母，请确保正确输入。 • 检查所输入的验证方法是否与无线路由器/接入点所支持的验证方法或加密方法相同。 • 如果已确认网络密钥、验证方法和加密方法，请重新启动无线路由器/接入点和本设备。 • 如果无线路由器/接入点的隐藏方式已开启，可能需要将其禁用以连接至无线网络。 如果找不到网络名称（SSID）和安全信息，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书或咨询路由器制造商、您的系统管理员或因特网服务供应商。
TS-07	设备无法检测已启用 WPS（Wi-Fi Protected Setup）的无线路由器/接入点。 检查以下各项，然后重试： • 若要检查您的无线路由器/接入点是否支持 WPS，请查找路由器/接入点上是否带有 WPS 符号。如需更多信息，请参见无线路由器/接入点随附的说明书。 • 若要使用 WPS 设置无线连接，必须同时配置本设备和无线路由器/接入点。更多信息，请参阅使用说明书。 • 如果您不确定如何使用 WPS 设置无线路由器/接入点，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书、咨询路由器制造商、系统管理员或因特网服务供应商。
TS-08	检测到两个或多个已启用 WPS 的无线路由器或接入点。 检查以下各项，然后重试： • 确保所在范围内仅有一个无线路由器/接入点启用了 WPS，然后尝试重新连接。 • 等待几分钟后再尝试重新连接，以避免其他接入点/路由器的干扰。

如何确认无线局域网接入点/路由器的无线安全信息（SSID/验证方法/加密方法/网络密钥）：

1. 粘贴在无线局域网接入点/路由器上的标签上可能提供有默认安全设置。或者，默认安全设置可能是无线局域网接入点/路由器的制造商名称或型号。
2. 关于如何查找安全设置，请参见无线局域网接入点/路由器附带的使用说明书。

- 如果无线局域网接入点/路由器设置为不多址发送 SSID，则将无法自动检测 SSID。您将需要手动输入 SSID 名称。
- 网络密钥又称为密码、安全密钥或加密密钥。

如果您不确定无线局域网接入点/路由器的 SSID 和无线安全设置或如何更改配置，请参见无线局域网接入点/路由器附带的使用说明书、咨询接入点/路由器制造商或您的因特网供应商或网络管理员。

相关信息

- 打印无线网络报告

网络功能

- 打印网络配置报告
- 使用网络基本管理配置代理服务器设置
- 使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间
- 将拨入传真转发至网络目的地
- 千兆位以太网（仅限有线网络）
- 使用全局网络检测功能
- 将网络设置重置为出厂默认设置

打印网络配置报告

网络配置报告会列出包括网络打印服务器设置在内的网络配置。

- 节点名称会显示在网络配置报告中。对于有线网络，默认节点名称为 "BRN123456abcdef"；对于无线网络，默认节点名称为 "BRW123456abcdef"（其中，"123456abcdef" 为本设备的 MAC 地址/以太网地址）。
- 如果在网络配置报告上 IP 地址显示为 0.0.0.0，请稍等一分钟后重新打印。
- 您可以在该报告上找到设备的 IP 地址、子网掩码、节点名称和 MAC 地址等设置信息，例如：
  - IP 地址：192.168.0.5
  - 子网掩码：255.255.255.0
  - 节点名称：BRN000ca0000499
  - MAC 地址：00-0c-a0-00-04-99

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［打印报告］>［网络配置］>［是］。

   设备会打印目前的网络配置报告。

相关信息

- 网络功能

相关主题：

- 使用网络基本管理配置代理服务器设置

使用网络基本管理配置代理服务器设置

如果您的网络使用代理服务器，则必须使用网络基本管理配置以下代理服务器信息：

- 代理服务器地址
- 端口号
- 用户名
- 密码

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**网络** > **网络** > **协议**。

如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 确保已选中**代理**复选框，然后点击**提交**。
4. 在**代理**字段中，点击**高级设置**。
5. 输入代理服务器信息。
6. 点击**提交**。

相关信息

- 网络功能

相关主题：

- 访问网络基本管理

使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间

简单网络时间协议 (SNTP) 将设备验证时间与 SNTP 时间服务器保持同步。(这不是设备的液晶显示屏上显示的时间。)您可以自动或手动同步设备的时间与 SNTP 时间服务器提供的协调世界时 (UTC)。

- 使用网络基本管理配置日期和时间
- 使用网络基本管理配置 SNTP 协议

使用网络基本管理配置日期和时间

配置日期和时间以让设备使用的时间与 SNTP 时间服务器同步。

某些国家或地区不提供此功能。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**管理员** > **日期和时间**。

如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 确认**时区**设置。

从**时区**下拉列表中选择您所在位置与 UTC 的时差。例如，在美国和加拿大，东部时间的时区是 UTC-05:00。

4. 选中**与 SNTP 服务器同步**复选框。
5. 点击**提交**。

也可手动配置日期和时间。

相关信息

- 使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间

相关主题：

- 设置扫描到网络配置文件
- 访问网络基本管理

使用网络基本管理配置 SNTP 协议

配置 SNTP 协议，使设备用于认证的时间与 SNTP 时间服务器保持同步。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**网络** > **网络** > **协议**。

   如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。
3. 选中 **SNTP** 复选框以激活设置。
4. 点击**提交**。
5. 重新启动本 Brother 设备以激活配置。
6. 在 SNTP 复选框旁边，点击**高级设置**。
7. 配置设置。

选项	说明
状态	显示 SNTP 协议是已启用还是已禁用。
同步状态	确认最新的同步状态。
SNTP 服务器设置方式	选择**自动**或**静态**。 • **自动** 如果您的网络上有 DHCP 服务器，则 SNTP 服务器将自动从该服务器获取地址。 • **静态** 输入您想使用的地址。
首选 SNTP 服务器地址 **备用 SNTP 服务器地址**	输入服务器地址（不超过 64 个字符）。 辅助 SNTP 服务器地址用作主 SNTP 服务器地址的备份。如果主服务器不可用，设备将连接辅助 SNTP 服务器。
首选 SNTP 服务器端口 **备用 SNTP 服务器端口**	输入端口号（1-65535）。 辅助 SNTP 服务器端口用作主 SNTP 服务器端口的备份。如果主 SNTP 服务器端口不可用，设备将连接辅助 SNTP 服务器端口。
同步间隔	输入服务器同步尝试之间间隔的小时数（1-168 小时）。

8. 点击**提交**。

相关信息

- 使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间

相关主题：

- 访问网络基本管理

将拨入传真转发至网络目的地

设置配置文件，以将拨入传真直接转发到服务器上的文件夹中。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**管理员** > **网络配置文件**。

如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 点击配置文件号码旁边的协议选项。
4. 在**协议**字段中选择相应的服务器类型，然后点击**提交**。
5. 使用以下任一表格为您的服务器设置配置文件：

使用 ?、/、\、"、:、<、>、| 或 * 字符可能导致发送错误。

FTP

选项	说明
配置文件名称	为此服务器配置文件输入一个名称（最多 15 个字母数字字符）。设备将在液晶显示屏上显示此名称。
主机地址	输入主机地址（例如 ftp.example.com；最多 64 个字符）或 IP 地址（例如 192.23.56.189）。
端口号	更改用于访问 FTP 服务器的**端口号**设置。默认设置为端口 21。在大多数情况下，不需要更改此设置。
用户名	输入一个用户的用户名（最多 32 个字符），此用户必须拥有将数据写入 FTP 服务器的权限。
密码	输入密码（最多 32 个字符），此密码与您在**用户名**字段中输入的用户名相关联。在**再次输入密码**字段中再次输入密码。
SSL/TLS	设置 **SSL/TLS** 选项以使用 SSL/TLS 信息互通安全地转发拨入传真。如有需要，更改 **CA 证书**设置。
存储目录	输入 FTP 服务器上拨入传真的转发目标文件夹的路径。不要在路径的开头输入斜线标记。
被动模式	根据 FTP 服务器和网络防火墙配置，将**被动模式**选项设置为关或开。此选项默认设置为开。在大多数情况下，不需要更改此设置。

网络

选项	说明
配置文件名称	为此服务器配置文件输入一个名称（最多 15 个字母数字字符）。设备将在液晶显示屏上显示此名称。
网络文件夹路径	输入 CIFS 服务器上拨入传真的转发目标文件夹的路径。
验证方法	若要设置验证方法，选择**自动**、**Kerberos** 或 **NTLMv2**。
用户名	输入用户名（最多 96 个字符），此用户名必须具备将数据写入到您在**网络文件夹路径**字段中指定的文件夹中的权限。如果用户名是域的一部分，请以下列任一格式输入用户名： **用户@域** **域\用户**
密码	输入密码（最多 32 个字符），此密码与您在**用户名**字段中输入的用户名相关联。在**再次输入密码**字段中再次输入密码。
Kerberos 服务器地址	在**验证方法**选项中选择了 **Kerberos** 时，必须输入 Kerberos 服务器地址（例如：kerberos.example.com；最多 64 个字符）。

您必须配置 SNTP（网络时间服务器）或者您必须在操作面板上正确设置日期、时间和时区。此时间必须与 Kerberos 服务器和 CIFS 服务器所使用的时间相匹配。

6. 点击 **提交**。
7. 若要设置传真转发功能，在左侧导航栏中，点击**传真** > **远程传真选项**。
8. 从**转发/存储/云/网络**下拉列表中选择**转发到网络**。
9. 选择要使用的文件类型。
10. 要打印拨入传真的备份，将**备份打印**选择为**开**。
11. 从**网络配置文件**下拉列表中选择您想使用的配置文件。
12. 如有需要，在**远程访问代码**字段中输入一个三位数的远程访问代码。

- 远程访问代码中可包含数字 0 至 9、* 和 # 。
- 远程访问代码不能与传真功能的远程代码相同。

13. 点击 **提交**。

相关信息

- 网络功能

相关主题：

- 访问网络基本管理
- 内存接收选项

千兆位以太网（仅限有线网络）

本设备支持 1000BASE-T 千兆位以太网。若要连接至 1000BASE-T 千兆位以太网，必须从设备的操作面板或网络基本管理（网络浏览器）将设备的以太网链接模式设置为自动。

使用 5e 类（或更高）网络电缆。本设备可自动协商支持的最高网速。例如：若要达到 1000BASE-T 网速，包括网络交换机和电缆在内的所有连接基础设施都必须支持 1000BASE-T 网速。否则，本设备将以 10BASE-T 或 100BASE-TX 的网速通信。

相关信息

- 网络功能

使用全局网络检测功能

在专用网络上使用本设备时，使用全局网络检测功能可避免来自全局网络的意外攻击。

- 启用/禁用全局 IP 地址检测
- 阻止与全局网络通信

启用/禁用全局 IP 地址检测

使用该功能检查设备的 IP 地址。为设备分配全局 IP 地址后，设备上将显示警报消息。

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［网络］>［全局检测］>［允许检测］>［开］。
2. 按 。

相关信息

- 使用全局网络检测功能

阻止与全局网络通信

启用该功能时，它会限制从具有全局 IP 地址的设备接收作业。

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［网络］>［全局检测］>［拒绝访问］>［开］。
2. 按 。

相关信息

- 使用全局网络检测功能

将网络设置重置为出厂默认设置

您可以使用本设备的操作面板将设备的网络设置恢复为出厂默认设置。此操作将重置除管理员密码之外的所有信息。

- 此功能可将除管理员密码之外的所有网络设置恢复为出厂设置。若要重置管理员密码，请使用[所有设置]重置选项。
- 您也可以使用网络基本管理将打印服务器重置为出厂设置。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [网络] > [网络重置]。
2. 按[下一步]。
3. 将显示重置确认信息。按住[确定]两秒钟。
   设备将重新启动。

相关信息

- 网络功能

相关主题：

- 查看本设备的密码
- 重置功能概述

Brother 管理工具

使用其中一个 Brother 管理工具来配置本 Brother 设备的网络设置。

前往 www.95105369.com 网站上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面下载所需工具。

相关信息

- 网络

安全

本设备支持下列安全功能。有关每个安全功能的更多信息，请访问以下网站，查看您型号的*安全功能说明书*，support.brother.com/g/s/id/htmldoc/common/sfg/sch/index.html。

- 网络安全 > 配置设备安全性证书
- 网络安全 > 使用 SSL/TLS
- 网络安全 > 使用 SNMPv3
- 网络安全 > 使用 IPsec
- 网络安全 > 使用 IEEE 802.1x 身份验证保护您的网络
- 用户身份验证 > 使用安全功能锁 3.0
- 安全发送或接收电子邮件

移动连接

- AirPrint
- Mopria™ Print Service 和 Mopria™ Scan
- Brother Mobile Connect
- 兄弟畅享印(微信小程序)

AirPrint

- AirPrint 概述
- 使用 AirPrint 前（macOS）
- 使用 AirPrint 打印
- 使用 AirPrint 扫描（macOS）
- 使用 AirPrint 发送传真（macOS）

AirPrint 概述

AirPrint 是一款适用于 Apple 操作系统的打印解决方案，让您能够在 iPad、iPhone、iPod touch 和 Mac 计算机上以无线方式打印照片、电子邮件、网页和文档，而无需安装任何驱动程序。

使用 AirPrint，您还可直接从 Mac 计算机发送传真，无需进行打印，也可将文档扫描到 Mac 计算机上。

更多信息，请访问 Apple 网站。

使用用于 Apple 徽章表明附件设计为专用于徽章上说明的技术，并且已得到开发者认证，符合 Apple 性能标准。



相关信息

- AirPrint

使用 AirPrint 前 (macOS)

使用 macOS 打印前，先将您的设备添加到 Mac 计算机上的打印机列表中。

1. 从 Apple 菜单中选择**系统设置**。
2. 选择**打印机与扫描仪**。
3. 点击**添加打印机、扫描仪或传真机…**。
   出现**添加打印机**屏幕。
4. 选择您的设备，然后从**使用**弹出菜单中选择您设备型号的名称。
5. 点击**添加**。

相关信息

- AirPrint

使用 AirPrint 打印

- 从 iPad、iPhone 或 iPod touch 打印
- 使用 AirPrint 打印 (macOS)

从 iPad、iPhone 或 iPod touch 打印

打印步骤可能会因应用程序而异。下文以 Safari 为例进行说明。

1. 确保本设备电源已打开。
2. 在纸盒中装入纸张，然后在设备上更改纸盒设置。
3. 使用 Safari 打开您想打印的页面。
4. 点击或。
5. 点击 **打印**。
6. 确保已选择您的设备。
7. 如果选择了其他设备（或没有选择设备），请点击**打印机**。
   将显示可用设备列表。
8. 在该列表中，点击本设备的名称。
9. 选择所需选项，例如打印页数、双面打印（如设备支持）。
10. 点击 **打印**。

相关信息

- 使用 AirPrint 打印

使用 AirPrint 打印 (macOS)

打印步骤可能会因应用程序而异。下文以 Safari 为例进行说明。打印前，先确保 Mac 计算机上的打印机列表中包含您的设备。

1. 确保本设备电源已打开。
2. 在纸盒中装入纸张，然后在设备上更改纸盒设置。
3. 在 Mac 计算机上，使用 Safari 打开您想打印的页面。
4. 点击**文件**菜单，然后选择**打印**。
5. 确保已选择您的设备。如果选择了其他设备（或没有选择设备），请点击**打印机**弹出菜单，然后选择您的设备。
6. 选择所需选项，例如打印页数、双面打印（如设备支持）。
7. 点击**打印**。

相关信息

- 使用 AirPrint 打印

相关主题：

- 使用 AirPrint 前 (macOS)

使用 AirPrint 扫描 (macOS)

扫描前，先确保 Mac 计算机上的扫描仪列表中包含本设备。

1. 装入原稿。
2. 从 Apple 菜单中选择**系统设置**。
3. 选择**打印机与扫描仪**。
4. 从扫描仪列表中选择本设备。
5. 点击**打开扫描仪…**按钮。
   将出现扫描仪屏幕。
6. 如果您将原稿放入自动进稿器中，请选中**使用文稿送纸器**复选框，然后从扫描尺寸设置弹出菜单选择原稿尺寸。
7. 从目标设置弹出菜单中选择目标文件夹或目标应用程序。
8. 如有需要，点击**显示详细信息**更改扫描设置。
   从平板扫描器扫描时，可通过在目标扫描区域内拖放鼠标来手动裁剪图像。
9. 点击**扫描**。

相关信息

- AirPrint

相关主题：

- 使用 AirPrint 前 (macOS)

使用 AirPrint 发送传真 (macOS)

确保 Mac 计算机上的打印机列表中包含本设备。下文以 Apple TextEdit 为例进行说明。

- AirPrint 仅支持黑白传真文档。
- 本设备支持安全功能锁功能。如果所有用户都被限制使用传真发送功能，则无法通过 AirPrint 发送传真。

1. 确保本设备电源已打开。
2. 在 Mac 计算机上，打开您想作为传真发送的文件。
3. 点击**文件**菜单，然后选择**打印**。
4. 点击**打印机**弹出菜单，然后选择名称中包含 **Fax** 的本设备型号。
5. 输入传真接收方信息。
6. 点击**传真**。

相关信息


- AirPrint

相关主题：

- 使用 AirPrint 前 (macOS)

Mopria™ Print Service 和 Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service 和 Mopria™ Scan 均由 Mopria Alliance™ 开发，它们分别是 Android™ 移动设备上的打印功能和扫描功能。使用此服务，可连接到设备所在的网络，且无需其他设置即可进行打印和扫描。

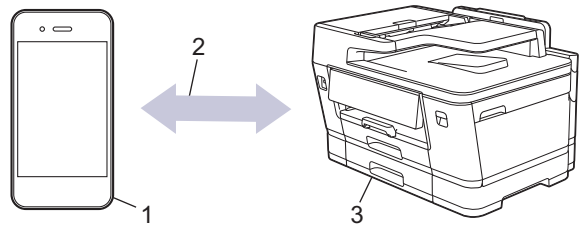

1. Android™ 移动设备
2. Wi-Fi® 连接
3. 本设备

必须从搜索引擎中下载 Mopria™ Print Service 或 Mopria™ Scan， 并将其安装到您的 Android™ 设备上。使用此服务前必须先将其打开。

有关 Mopria™ Print Service 和 Mopria™ Scan 的详细信息，请访问 https://www.mopria.org。

相关信息

- 移动连接

Brother Mobile Connect

使用 Brother Mobile Connect 从移动设备进行打印和扫描。

- 对于 Android™ 设备：

  通过 Brother Mobile Connect，可直接从 Android™ 设备使用 Brother 设备的功能。

  前往 www.95105369.com 网站上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面下载 Brother Mobile Connect。
- 对于所有支持 iOS 或 iPadOS 的设备，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch：

  通过 Brother Mobile Connect，可直接从 iOS 或 iPadOS 设备使用 Brother 设备的功能。

  从 App Store 下载并安装 Brother Mobile Connect。

相关信息

- 移动连接

兄弟畅享印(微信小程序)

本设备可通过一款名为“兄弟畅享印”的微信小程序进行打印。借助“兄弟畅享印”，无需安装应用程序或驱动程序即可以无线方式打印照片和文档。

- 首次使用“兄弟畅享印”前需先连接打印机。前往 www.brother.cn/minisite/bcnactivity/FAQ.html 了解操作说明。
- 需要在移动设备上安装并设置 Brother Mobile Connect。更多信息，➤➤ *相关信息*
- 对于使用代理服务器的网络设置，本设备还必须配置为使用代理服务器。如果您不确定网络配置，请与网络管理员联系确认。

1. 启动移动设备上的 Brother Mobile Connect。
2. 点击主页屏幕上的**畅享印设置**。
3. 遵循屏幕提示执行操作。
4. 出现**联机功能设置**屏幕时，点击**启用**按钮，然后遵循屏幕提示进行操作。

相关信息

- 移动连接

相关主题：

- Brother Mobile Connect
- 使用网络基本管理配置代理服务器设置

故障排除

如需最新版的常见问题解答与产品使用技巧，请访问 www.95105369.com。

日常维护

- 更换墨盒
- 提高打印质量
- 检查 Brother 设备
- 清洁 Brother 设备
- 更新设备固件
- 重置本设备
- 包装和运输设备

更换墨盒

您的 Brother 设备装有墨点计数器。墨点计数器将自动监测 4 个墨盒中的墨水余量。当设备检测到一个墨盒中的墨水即将用完时，将显示一条信息。

液晶显示屏上会显示需要更换的墨盒。确保遵循液晶显示屏上的提示，按照正确顺序更换墨盒。

即使设备提示需要更换墨盒，墨盒中仍有少量余墨。


⚠ 注意

如果墨水误入眼中，请立即用清水冲洗。如果置之不理，可能会造成眼睛发红或轻微发炎。如发现任何异常，请立即就医。


重要事项

- 建议使用 Brother 正品耗材，以确保稳定的打印质量和性能。尽管并非所有非正品耗材都可能会导致质量问题，但部分非正品耗材仍可能会对打印质量产生不良影响或导致设备故障。如果证实是因使用非正品耗材而导致损坏，即使设备处于保修期内，Brother 可能会收取设备维修费用。
- 耗材型号因您所在的国家和地区不同而有所差异，详情请访问 go.brother/original。

1. 打开墨盒盖（1）。

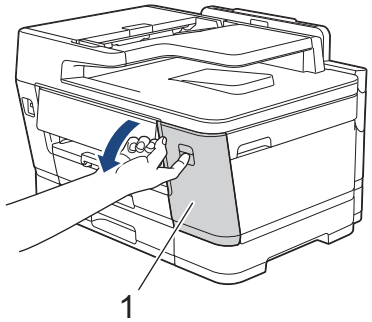


2. 如示意图所示，按下锁定释放杆松开液晶显示屏上所指示颜色的墨盒，然后从设备中取出该墨盒。

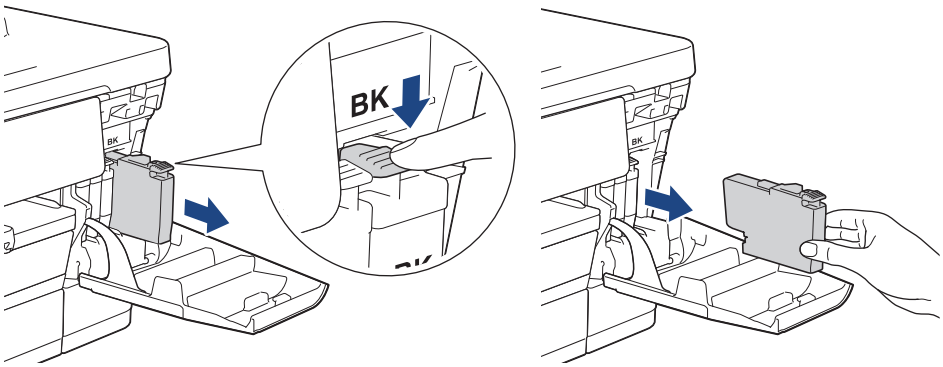


3. 拆开与液晶显示屏上指示的颜色相对应的新墨盒包装，然后取出该墨盒。

重要事项


- 切勿触摸如图所示的墨盒区域（1），否则设备可能检测不到墨盒。

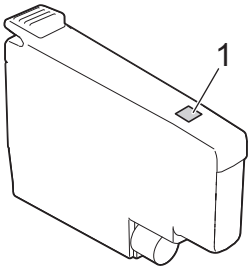


- 如图所示快速水平摇晃仅**黑色**墨盒 15 次，然后再将其插入设备。

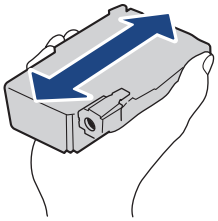

4. 将墨盒按照标签上箭头指示的方向装入。
   每种颜色都有其相应的安装位置。

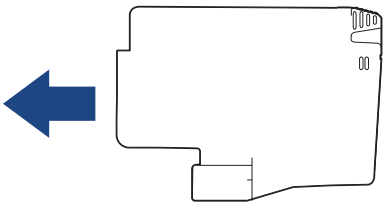

5. 轻轻推动标有“推”的位置直至墨盒锁定到位，然后合上墨盒盖。

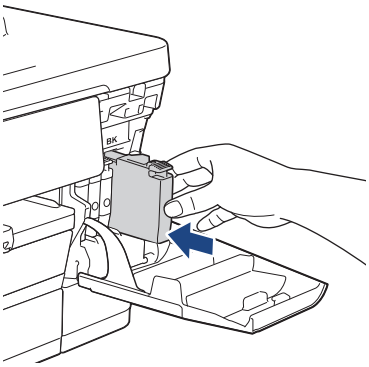

设备将重置墨点计数器。

如果安装墨盒后设备未检测到墨盒，请确保墨盒安装正确。取出墨盒，然后再将其慢慢地重新安装直至其锁定到位。

重要事项

- 一旦装入设备，切勿再摇晃墨盒。若墨水沾到您的皮肤或衣服上，请立即用肥皂或清洁剂清洗。
- 请勿在无需更换墨盒时取出墨盒，否则设备将无法得知墨盒中的墨水余量。
- 请勿触摸墨盒插槽，否则墨水可能会沾到您的皮肤上。
- 请在包装上标注的使用期限内使用未开封的墨盒。
- 请勿拆除或填塞墨盒，否则可能导致墨水从墨盒中渗漏。

相关信息

- 日常维护

相关主题：

- 包装和运输设备

提高打印质量

- 从 Brother 设备清洗打印头
- 使用网络基本管理清洗打印头
- 从计算机清洗打印头（Windows）
- 自动检测和改善打印头喷嘴状况
- 更正进纸以清除纵向线条
- 更改打印选项以改善打印效果

从 Brother 设备清洗打印头

为确保良好的打印质量，设备将根据需要自动清洗打印头。如果有打印质量问题，请手动启动清洗程序。

- 如果打印页的文本或图形上出现水平线条或空白区，请清洗打印头。
- 清洗打印头会消耗墨水。
- 过于频繁地清洗会浪费墨水。

重要事项

请勿触碰打印头。触碰打印头可能会对设备造成永久损坏，由此造成的损坏不在保修范围之内。

1. 按 [墨水] > [打印头清洁]。
2. 按[启动]。
   设备将清洗打印头。

提示

如果您已清洗打印头数次，但打印质量仍未改善，请尝试使用特殊清洗方法。特殊清洗方法使用最大强度清洁打印头，但消耗的墨水也最多。

1. 按 [墨水] > [打印头清洁]。
2. 按住  五秒钟。
   设备开始清洁。

- 特殊清洗方法需要消耗大量墨水来清洁打印头。
- 仅当您先前已清洗打印头数次，但打印质量仍未改善时，方可使用特殊清洗方法。
- 也可以从计算机执行打印头清洗操作。

相关信息

- 提高打印质量

相关主题：

- 从计算机清洗打印头（Windows）
- 使用网络基本管理清洗打印头

使用网络基本管理清洗打印头

为确保良好的打印质量，设备将根据需要自动清洗打印头。如果有打印质量问题，请手动启动清洗程序。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**常规** > **打印头清洁**。

如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 如果您遇到打印质量问题，请尝试多次清洁打印头。如果打印质量没有改观，请使用**特殊**选项。**特殊**选项使用最大强度清洁打印头，但消耗的墨水也最多。
4. 点击**启动**。

特殊选项需要消耗大量墨水来清洁打印头。

5. 点击**是**。

   设备开始清洁。

（Windows）您还可以使用打印机驱动程序清洗打印头。

相关信息

- 提高打印质量


相关主题：

- 访问网络基本管理
- 从 Brother 设备清洗打印头
- 从计算机清洗打印头（Windows）

从计算机清洗打印头（Windows）

为确保良好的打印质量，设备将根据需要自动清洗打印头。如果有打印质量问题，请手动启动清洗程序。

1. 按住 键，然后按计算机键盘上的 R 键启动**运行**。
2. 在**打开**:字段中输入"**control printers**"，然后点击**确定**。

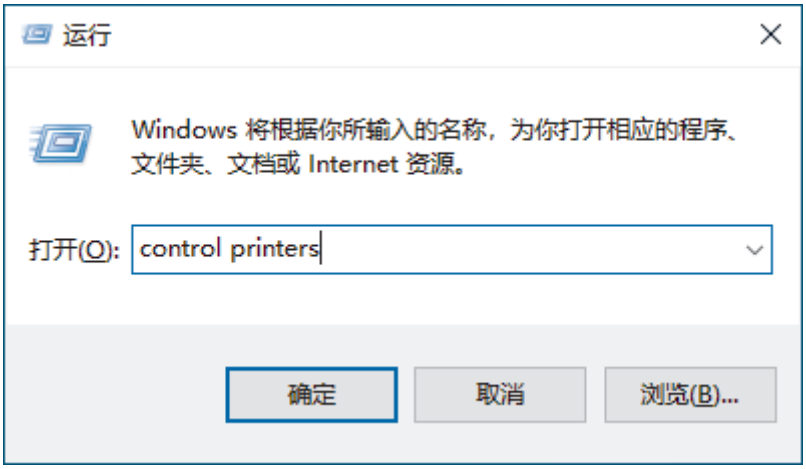

出现**设备和打印机**窗口。

如果没有出现**设备和打印机**窗口，请点击**设备** > **更多设备和打印机设置**。

3. 右击型号图标，然后选择**打印首选项**。（如果出现打印机驱动程序选项，选择您的打印机驱动程序。）
出现打印机驱动程序对话框。
4. 点击**维护**选项卡。
5. 选择以下选项中的一项：

选项	说明
检查打印质量...	用于打印测试页检查打印质量。
打印头清洁...	用于手动启动清洁程序。如果测试页的文本或图形中出现线条或空白区域，请选择此选项。

6. 点击**开始**。

相关信息

- 提高打印质量

相关主题：

- 从 Brother 设备清洗打印头
- 使用网络基本管理清洗打印头

自动检测和改善打印头喷嘴状况

若打印输出页上出现褪色或有彩色条纹和文本，或者若出现文本缺失，打印头喷嘴可能堵塞了。如果设置为［开］，设备会自动检测打印头喷嘴的状况，并在需要时清洁打印头。

- 此选项默认设置为［开］。
- 清洗打印头会消耗墨水。

1. 按［墨水］>［打印质量自动检查］。
2. 按 ［开］或 ［关］。
3. 按。

相关信息

- 提高打印质量

更正进纸以清除纵向线条

调节进纸以减少纵向线条。

调整进纸前，先按 [墨水] > [改进打印质量] > [检查打印质量]完成打印质量检查。

1. 按 [墨水] > [改进打印质量] > [更正进纸]。
2. 按[下一步]。
3. 液晶显示屏上显示是否完成打印质量检查的确认信息时，按[是]。
4. 按 [自动]或 [手动]。
   - 如果选择[自动]模式，将通过扫描测试页自动调整进纸。
   - 如果选择的是[手动]模式，则需要手动输入测试页上打印的信息。
5. 选择要调整的纸张尺寸。
6. 选择要调整的纸张类型。(仅限支持的型号)
7. 遵循液晶显示屏提示将纸张装入纸盒，然后按 [启动]。
   设备将打印测试页。
8. 遵循液晶显示屏提示完成调整。

相关信息

- 提高打印质量

更改打印选项以改善打印效果

如果打印输出与您的预期有差别，请在 Brother 设备上更改设置以改善打印输出质量。使用这些设置时打印速度可能会变慢。

- 这些说明旨在改善从介质卡或移动设备使用本设备进行复印或打印时的输出效果。
- 如果从计算机打印时打印质量较差，请在打印机驱动程序或打印应用程序中更改设置。

1. 按 [墨水] > [打印选项]。
2. 按以下选项中的一项：

选项	说明
[减少污迹]	如果发生打印件脏污或卡纸问题，请选择此选项。
[减少不均匀的线条]	如果发生线条不均匀的问题，请根据您的纸张尺寸选择此选项。
[增强打印]	如果发生打印件模糊等问题，请选择此选项。

3. 遵循液晶显示屏菜单执行操作。
4. 按 。

相关信息

- 提高打印质量

相关主题：

- 在纸张两面复印（双面复印）
- 打印机驱动程序设置（Windows）

检查 Brother 设备

- 查看设备信息
- 检查打印质量
- 从 Brother 设备检查打印对齐
- 检查墨水余量
- 使用 Brother iPrint&Scan 监控设备状态 (Windows/Mac)

查看设备信息

遵循以下说明可查看本设备的序列号或固件版本等信息。

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［设备信息］。
2. 按以下选项中的一项：

选项	说明
［序列号］	查看设备的序列号。
［固件版本］	查看设备的固件版本。
［固件更新］	将设备更新至最新固件。
［固件更新设置］	设置固件自动更新的天数和次数。
［页码计数器］	检查设备已打印的总页数。

3. 按 。

相关信息

- 检查 Brother 设备

检查打印质量

若打印输出页上出现褪色或有彩色条纹和文本，或者若出现文本缺失，打印头喷嘴可能堵塞了。请打印测试页并查看打印图样检查喷嘴。

1. 按 [墨水] > [改进打印质量] > [检查打印质量]。
2. 按[启动]。
   设备将打印测试页。
3. 检查页面上四种色块的打印质量。
4. 当液晶显示屏信息提示您检查打印质量时，请执行以下操作中的一项：
   - 如果所有线条都清晰可见，按[否]，然后按  结束打印质量测试。
   - 如果有线条缺失（请参见下面的**缺失**示意图），按[是]。

良好



不良



5. 当液晶显示屏信息提示您检查各颜色的打印质量时，按与打印效果最为匹配的图样编号（1 - 4）。
6. 执行以下操作中的一项：
   - 如果需要清洗打印头，按[启动]启动清洗程序。
   - 如果不需要清洗打印头，触摸屏上将重新显示菜单屏幕。按 。
7. 清洗程序结束后，液晶显示屏信息将提示您再次打印测试页。按[是]，然后按[启动]。
   设备将再次打印测试页。再次检查页面上四种色块的打印质量。

如果您已清洗打印头数次，但打印质量仍未改善，请尝试使用特殊清洗方法。➤➤ *相关信息*

重要事项

请勿触碰打印头。触碰打印头可能会对设备造成永久损坏，由此造成的损坏不在保修范围之内。

当打印头喷嘴堵塞时，打印图样将如下图所示：




清洗打印头喷嘴后，线条消失：



相关信息

- 检查 Brother 设备

相关主题：

- 从 Brother 设备清洗打印头
- 从 Brother 设备检查打印对齐
- 更正进纸以清除纵向线条


从 Brother 设备检查打印对齐

若运输设备后打印出的文本模糊不清或图像褪色，请调节打印对齐。

调整打印对齐前，先按[墨水] > [改进打印质量] > [检查打印质量]完成打印质量检查。

1. 按 [墨水] > [改进打印质量] > [对齐]。
2. 按[下一步]。
3. 液晶显示屏上显示是否完成打印质量检查的确认信息时，按[是]。
4. 按 [自动]或 [手动]。
   - 如果选择的是[自动]模式，将通过扫描测试页来自动调整打印对齐。
   - 如果选择的是[手动]模式，则需要手动输入测试页上打印的信息。
5. 选择要调整的纸张尺寸。
6. 选择要调整的纸张类型。(仅限支持的型号)
7. 如果选择了[手动]模式，则在下一步骤中选择[基本对齐]或[高级对齐]。
8. 遵循液晶显示屏提示将纸张装入纸盒，然后按 [启动]。
   设备将打印测试页。
9. 遵循液晶显示屏提示完成调整。

如果没有正确调整打印对齐，文本看起来就像下图一样模糊或弯曲：

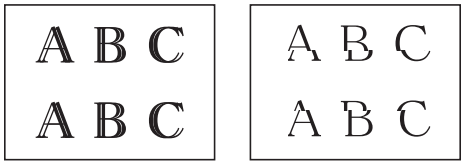

正确调整打印对齐后，文本看起来像下图一样：



相关信息


- 检查 Brother 设备

检查墨水余量

尽管本设备的液晶显示屏上显示有墨水余量图标，您还可以查看显示每个墨盒的大致墨水余量的大图形。

1. 按 [墨水] > [墨水余量]。

   触摸屏显示墨水余量。

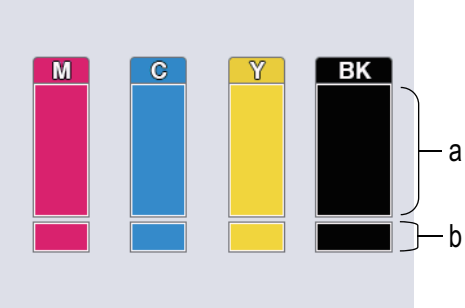

   a. 用于显示墨盒的墨水余量。

   b. 用于显示内置贮墨器的墨水余量。

   - 墨盒中的墨水即将用尽或出现问题时，将显示以下图标中的一个：

	墨水余量不足。
	需要更换墨盒。

   - 若要查看或打印墨盒型号，按 (返回) 返回 [墨水] 菜单屏幕。

     按 [墨盒型号]，然后遵循触摸屏上的提示进行操作。

2. 按 。

也可从计算机中检查墨水余量。

相关信息

- 检查 Brother 设备

相关主题：

- 触摸式液晶显示屏概述
- 设置屏幕概述
- 使用 Brother iPrint&Scan 监控设备状态 (Windows/Mac)
- 打印文档 (Windows)

使用 Brother iPrint&Scan 监控设备状态 (Windows/Mac)


通过 Brother iPrint&Scan 可监控 Brother 设备的状态。

1. 启动 Brother iPrint&Scan。
   - Windows

     双击 (**Brother iPrint&Scan**) 图标。
   - Mac

     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   此时将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。
2. 如果未选择本 Brother 设备，点击**添加设备**/**选择机器**按钮，然后从列表中选择您的型号名称。点击**确定**。

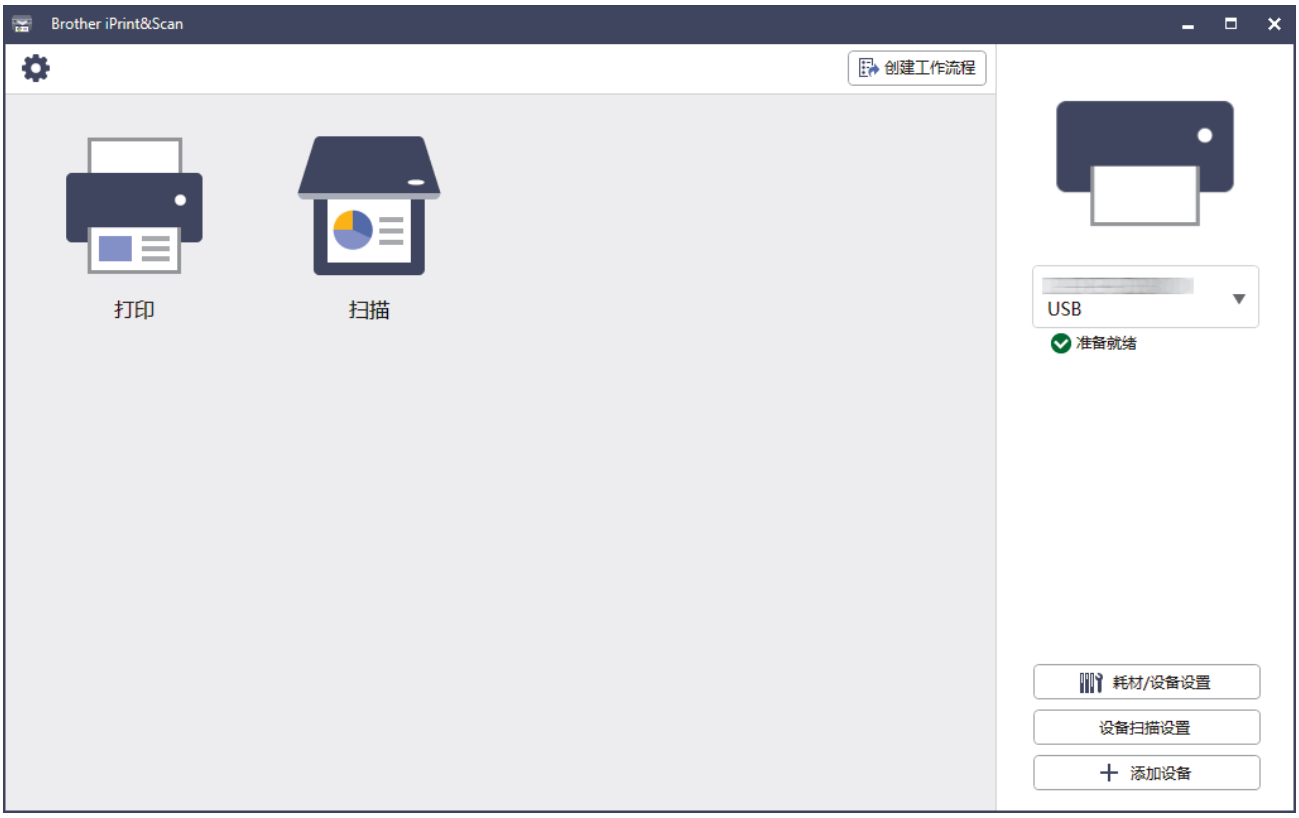

状态图标

图标	说明
	绿色图标表示正常待机状态。
	黄色图标表示警告。
	红色图标表示发生错误。
	灰色图标表示设备已脱机。

错误图标

图标	说明
	墨水余量不足。
	需要更换墨盒。

- 实际屏幕可能会因应用程序版本不同而有所差异。
- 剩余墨水量为近似值，可能与实际剩余墨水量有所不同。
- 您还可以使用网络基本管理查看剩余墨水量。

相关信息

- 检查 Brother 设备

相关主题：


- 检查墨水余量

清洁 Brother 设备


- 清洁扫描器
- 清洁设备液晶显示屏
- 清洁设备的外部
- 清洁设备打印机压辊
- 清洁进纸辊
- 清洁底垫
- 清洁纸盒 #1 的撮纸辊
- 清洁纸盒 #2 的撮纸辊

清洁扫描器


1. 从电源插座上拔出设备的电源插头。
2. 抬起原稿盖（1）。用一块柔软的无绒湿抹布清洁平板扫描器（2）和白色塑料板（3）。

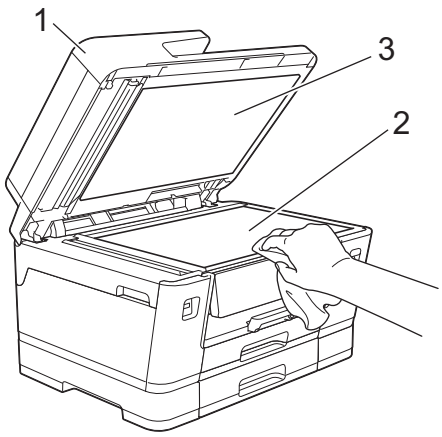

3. 在自动进稿器单元中，用一块无绒湿抹布清洁白色塑料条（1）和玻璃条（2）。

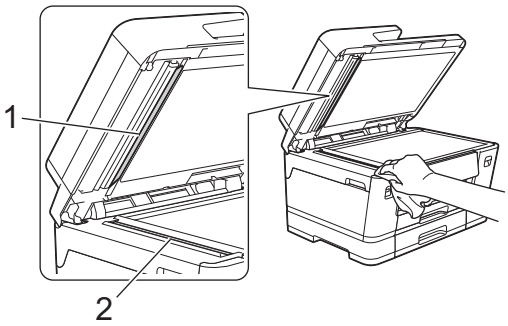

4. （MFC-J3960DW）打开平板扫描器盖板（1），用一块柔软的无绒湿抹布清洁白色塑料条（2）和玻璃条（3）。

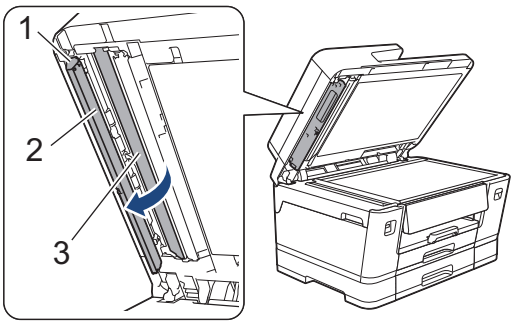

5. 合上原稿盖板。
6. 重新连接电源线。

若有灰尘或碎屑，请再次清洁玻璃。可能需要重复清洁三到四次。在每次清洁之后，进行复印以测试效果。
玻璃条上有污点或修正液时，打印样本上出现垂直线条。



清洁玻璃条后，垂直线条消失。



相关信息


- 清洁 Brother 设备

清洁设备液晶显示屏

重要事项

请勿使用液体清洁剂（包括乙醇）。

1. 按住  关闭设备电源。电源关闭前，液晶显示屏将显示[正在关机]几秒钟。
2. 用一块柔软的无绒干抹布清洁液晶显示屏。

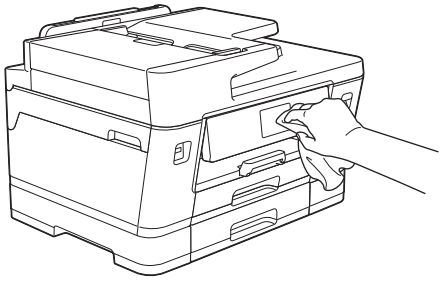

相关信息


- 清洁 Brother 设备

清洁设备的外部


重要事项

- 使用挥发性液体如稀释剂或汽油进行清洁会损坏设备的表面。
- 请勿使用含有氨的清洁材料。
- 请勿使用异丙醇擦拭操作面板上的灰尘，否则可能会使面板破裂。


1. 如果纸张支撑翼板展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板。
2. 如箭头所示，将纸盒（1）从设备中完全拉出。
   - 纸盒 #1

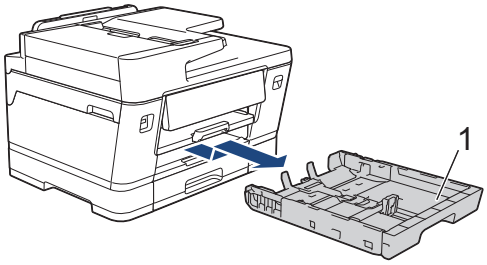


   - 纸盒 #2（MFC-J3960DW）

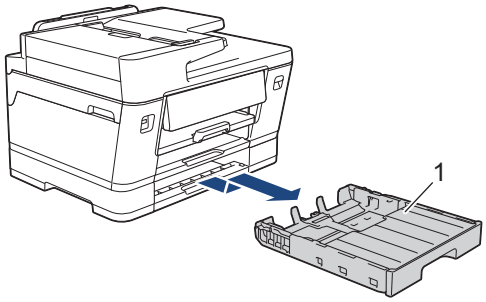


3. 抬起纸张支撑板（1），然后如箭头所示以一定角度将其从设备中完全拉出。

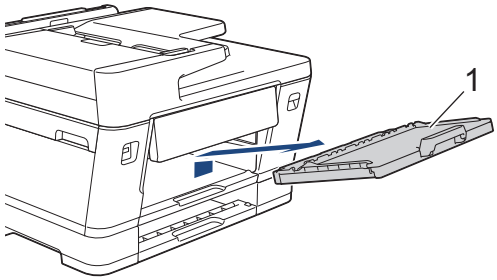


4. 用无绒干抹布擦去设备外部的灰尘。

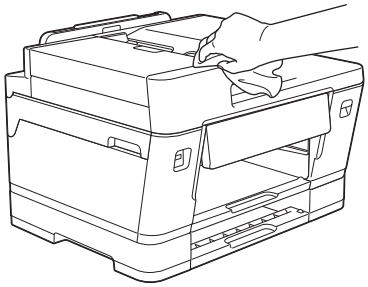


5. MFC-J3960DW：
   从纸盒#2 取下纸盒顶盖。

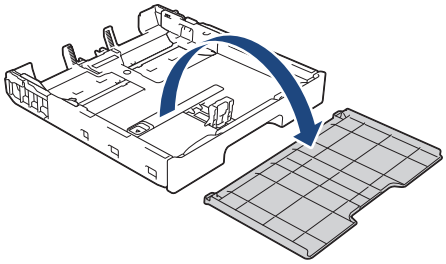


6. 取出任何粘附在纸盒内部的污物。 使用无绒干抹布擦去纸盒内外的灰尘。

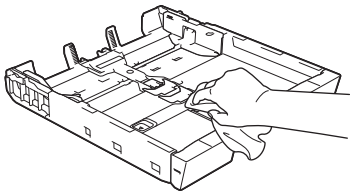

7. 用无绒干抹布擦去纸张支撑板外部的灰尘。

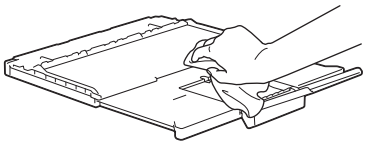

8. 将纸张支撑板紧紧地装回设备。确保将纸张支撑板嵌入凹槽内。

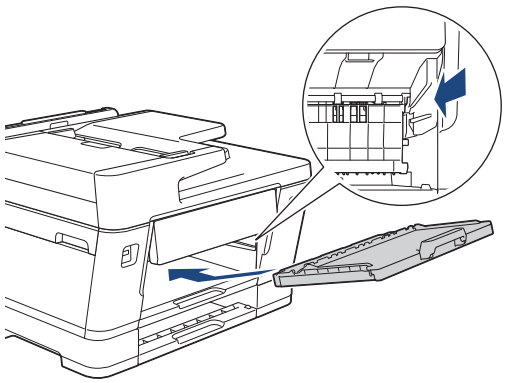

9. MFC-J3960DW：
   更换纸盒#2 的纸盒顶盖。
10. 慢慢将纸盒完全推入设备。

相关信息


- 清洁 Brother 设备

清洁设备打印机压辊

警告

清洁打印机压辊之前，请务必拔出设备的电源插头，以防触电。


1. 从电源插座上拔出设备的电源插头。
2. 用双手分别握住设备两侧，抬起扫描器盖板至打开位置。
3. 用一块柔软的无绒干抹布清洁设备的打印机压辊（1）及其周围，拭去四周的墨渍。

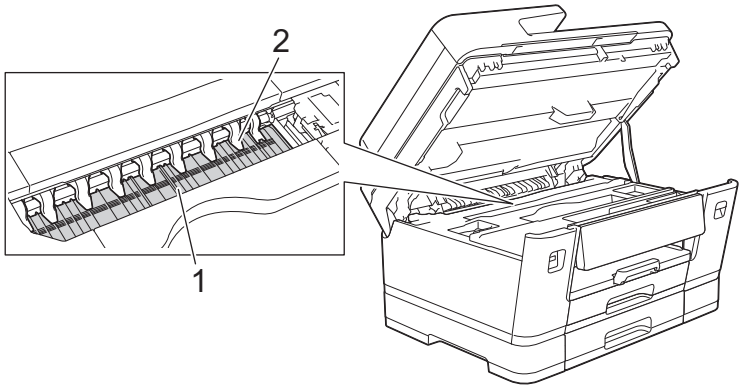

重要事项

切勿弯曲或用力按压九个卡榫（2）。否则，可能会将其损坏。

4. 用双手分别握住两侧，轻轻合上扫描器盖板。

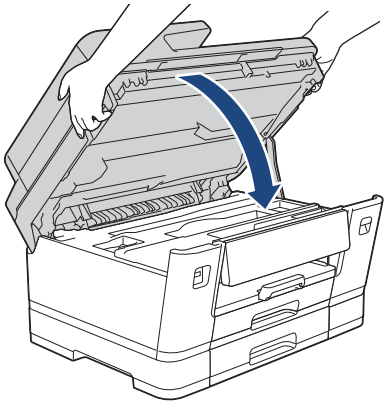

5. 重新连接电源线。


相关信息

- 清洁 Brother 设备


清洁进纸辊

如果进纸辊上沾有墨水或积有纸屑，可能会导致进纸问题。


1. 从电源插座上拔出设备的电源插头。
2. 如果纸张支撑翼板展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板。
3. 如箭头所示，将纸盒（1）从设备中完全拉出。

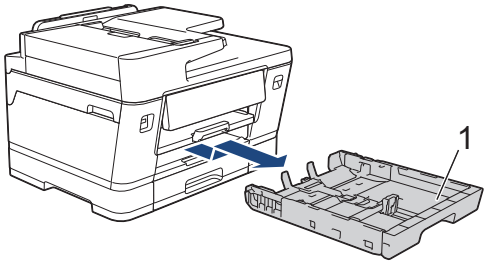


4. 抬起纸张支撑板（1），然后如箭头所示以一定角度将其从设备中完全拉出。

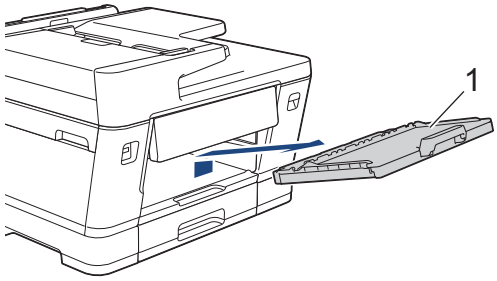


5. 用柔软的无绒湿抹布左右擦拭进纸辊（1）正面。清洁完成后，再用柔软的无绒干抹布拭去撮纸辊上的所有水渍。

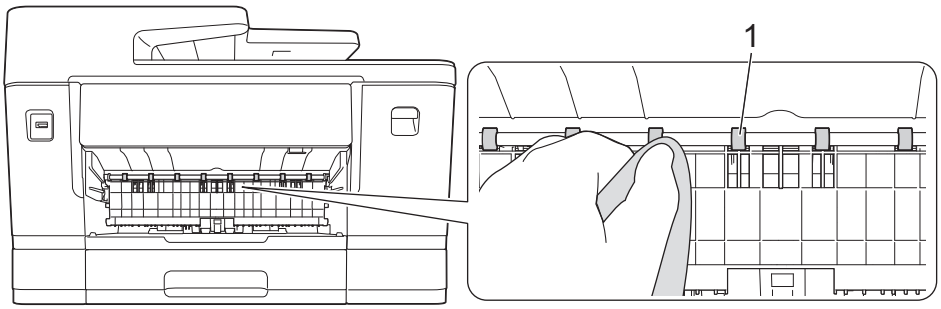

6. 抬起内部翼板（2），然后用柔软的无绒湿抹布清洁进纸辊（1）背面。清洁完成后，再用柔软的无绒干抹布拭去撮纸辊上的所有水渍。

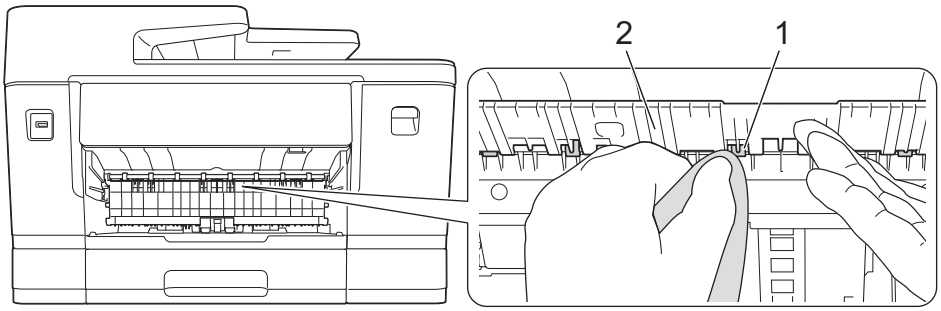

7. 将纸张支撑板紧紧地装回设备。确保将纸张支撑板嵌入凹槽内。

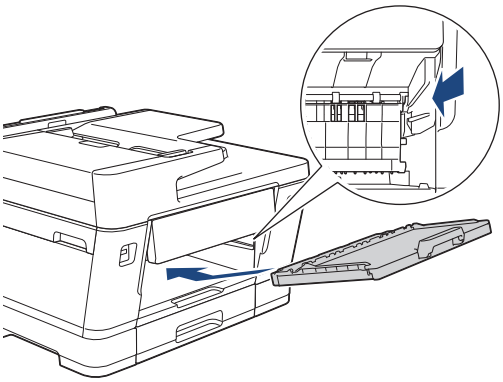

8. 慢慢将纸盒完全推入设备。
9. 重新连接电源线。

进纸辊干透前请勿使用设备，否则可能导致进纸问题。


相关信息

- 清洁 Brother 设备


清洁底垫

定期清洁底垫可防止设备在纸盒中剩余最后几张纸时一次送入多张纸。


1. 如果纸张支撑翼板展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板。
2. 如箭头所示，将纸盒（1）从设备中完全拉出。
   - 纸盒 #1

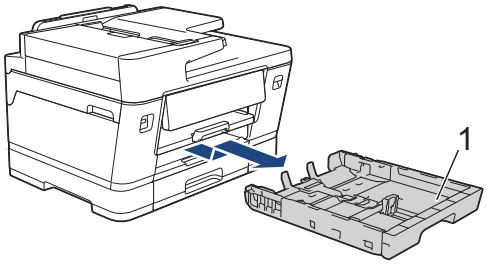

   - 纸盒 #2（MFC-J3960DW）

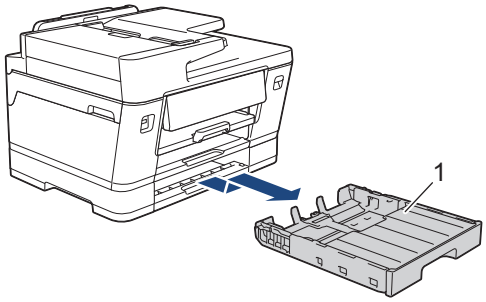

3. 用柔软的无绒湿抹布清洁底垫（1）。
   清洁完成后，再用柔软的无绒干抹布拭去底垫上的所有水渍。

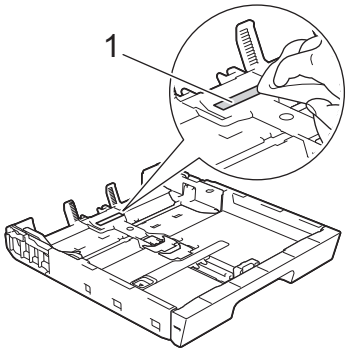

4. 慢慢将纸盒完全推入设备。


相关信息

- 清洁 Brother 设备


清洁纸盒 #1 的撮纸辊

定期清洁撮纸辊可确保正确进纸，防止卡纸。


1. 从电源插座上拔出设备的电源插头。
2. 如果纸张支撑翼板展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板。
3. 如箭头所示，将纸盒（1）从设备中完全拉出。

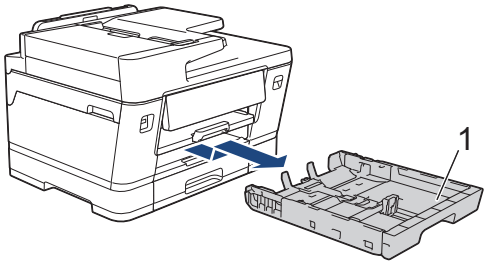


4. 抬起纸张支撑板（1），然后如箭头所示以一定角度将其从设备中完全拉出。

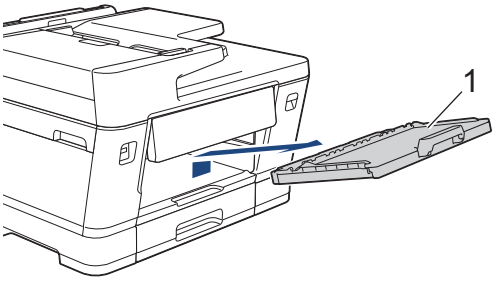

5. 用柔软的无绒湿抹布清洁撮纸辊（1）。慢慢转动撮纸辊以清洁整个表面。清洁完成后，再用柔软的无绒干抹布拭去撮纸辊上的所有水渍。

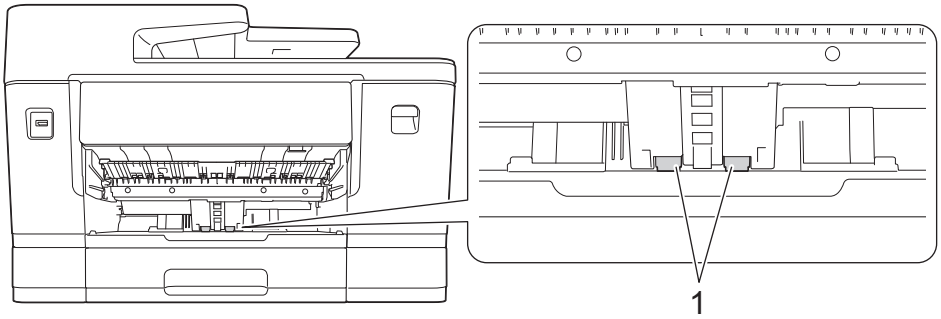

6. 将纸张支撑板紧紧地装回设备。确保将纸张支撑板嵌入凹槽内。

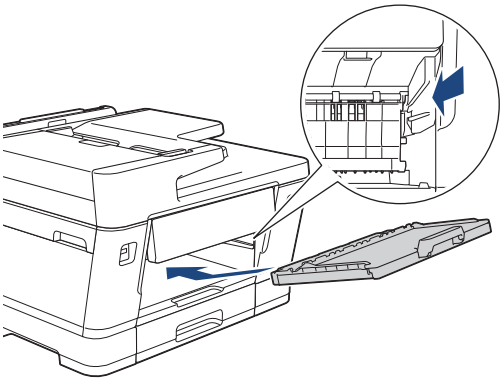

7. 慢慢将纸盒完全推入设备。
8. 重新连接电源线。


相关信息

- 清洁 Brother 设备


清洁纸盒 #2 的撮纸辊

相关型号：MFC-J3960DW

1. 从电源插座上拔出设备的电源插头。
2. 如果纸张支撑翼板展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板。
3. 如箭头所示，将纸盒 #2（1）从设备中完全拉出。

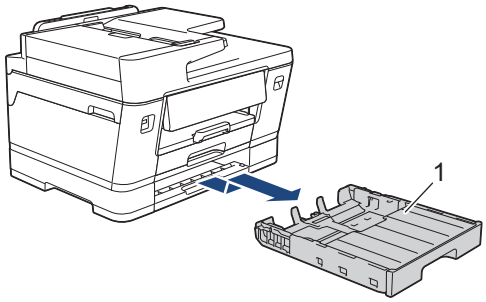

4. 用柔软的无绒湿抹布清洁纸盒 #2（1）的撮纸辊。慢慢转动撮纸辊以清洁整个表面。清洁完成后，再用柔软的无绒干抹布拭去撮纸辊上的所有水渍。

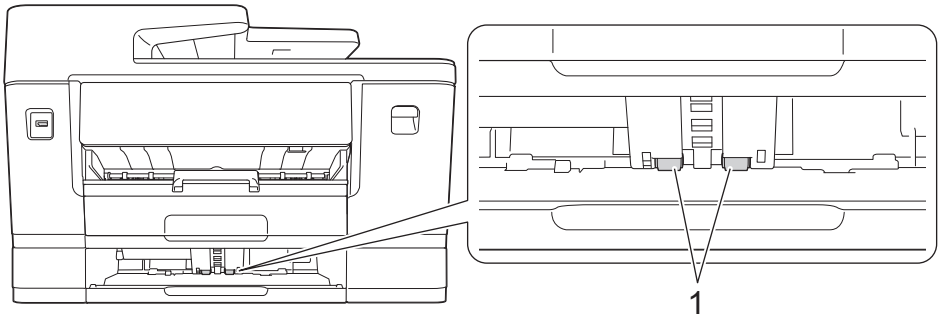

5. 慢慢将纸盒 #2 完全推入设备。
6. 重新连接电源线。

相关信息

- 清洁 Brother 设备

更新设备固件

- 必须通过因特网连接来更新固件。
- 固件更新期间，请勿拔下电源插头。

为了实时更新本设备，请定期访问 www.95105369.com 检查是否有最新的固件。如果没有升级到最新固件，本设备的某些功能可能无法使用。

您也可以通过以下步骤直接在设备上手动更新固件或将其设置为定期更新：

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［设备信息］。
2. 执行以下操作中的一项：

选项	说明
手动更新固件。	按［固件更新］。 遵循液晶显示屏提示执行操作。
设置设备以自动更新固件。	按［固件更新设置］>［更新方法］>［自动安装］，然后选择固件更新的天数并输入时间。 按 。

相关信息

- 日常维护

相关主题：

- 查看本设备的密码

重置本设备

- 重置功能概述
- 重置本设备

重置功能概述

可使用以下重置功能：

1. ［设备重置］

   您可以重置所有已更改的设备设置，例如日期和时间。

   以下各项将保持不变：

   - 地址簿、传真数据和通话记录
   - 管理员密码
   - 网络设置
   - 安全功能锁设置（适用于带安全功能锁功能的型号）

2. ［网络］

   您可以将打印服务器重置为出厂默认设置（包括所有 IP 地址信息，但管理员密码除外）。

   您可以使用［所有设置］重置选项重置管理员密码。

3. ［地址簿和传真］

   地址簿和传真可重置以下各项：

   - 地址簿和设置组拨号
   - 内存中设置的传真作业

     定时传真和定时批量传输
   - 本机标识

     名称和号码
   - 内存接收选项

     传真转发
   - 报告

     传输验证报告、地址簿和传真日志
   - 历史记录

     来电显示记录和拨出记录
   - 内存中的传真

4. ［存储的传真数据］

   存储的传真数据可重置以下各项：

   - 历史记录

     来电显示记录和拨出记录
   - 内存中的传真

5. ［所有设置］

   使用此重置功能可将所有设备设置恢复为原始的出厂设置。

   当要处理掉本设备时，我们强烈建议您执行此操作。

   先拔出接口电缆，再选择［网络］或［所有设置］。

相关信息

- 重置本设备

相关主题：

- 重置本设备

重置本设备

1. 按  [设置] > [所有设置] > [初始设置] > [重置]。
2. 按您要使用的重置选项。
3. 按 [下一步]。
4. 按住 [确定] 两秒钟重启本设备。
5. 待设备重新启动且电源 LED 指示灯亮起后，再断开设备的电源。

相关信息

- 重置本设备

相关主题：

- 重置功能概述


包装和运输设备

- 运输设备时，使用设备随附的包装材料。请勿倾斜或上下翻转本产品。如果没有正确包装设备，运输过程中造成的任何损坏可能不在保修范围之内。
- 设备应随承运人充分投保。


重要事项

打印作业后，确保设备打印头“暂停”打印。断开设备电源前请仔细辨听设备的声音，确保所有机械噪音都已消失。否则，可能会导致设备出现打印问题和打印头损坏。


1. 从电源插座上拔出设备的电源插头。
2. 用双手分别握住盖板两侧，抬起扫描器盖板至打开位置。从墙上电话插座中拔下电话线的一端，并从设备上取下此电话线的另一端。
3. 如果连接了接口电缆，将其从设备上断开。
4. 用双手分别握住两侧，轻轻合上扫描器盖板。

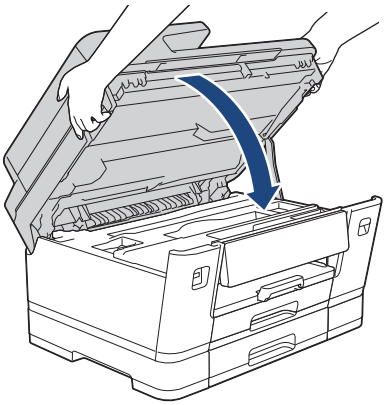

5. 打开墨盒盖。
6. 按下墨水释放杆以松开墨盒，然后取出墨盒。

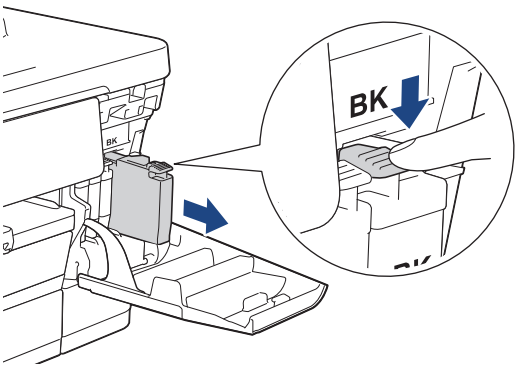


7. 合上墨盒盖。
8. 将设备装入原塑料包装袋中。

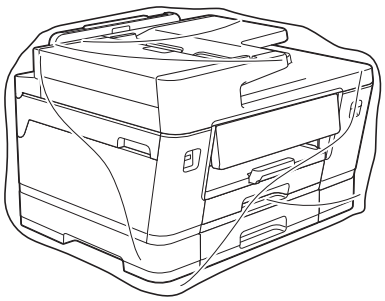

9. 如图所示，使用原始包装材料包裹设备后装入原包装箱。

请勿将用过的墨盒装入纸箱。

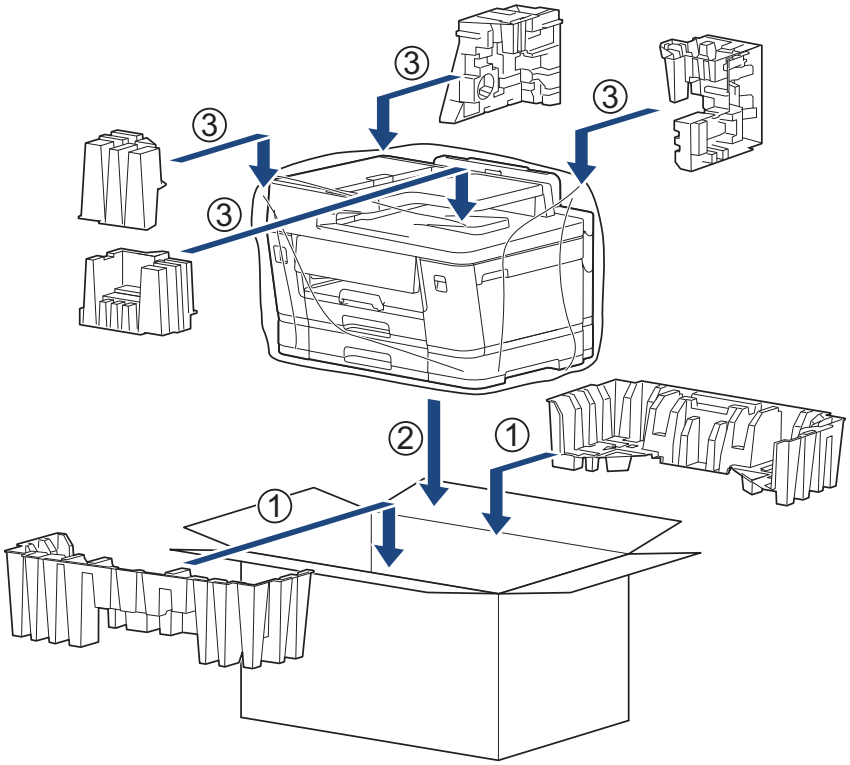

10. 合上纸箱并将其封口。

相关信息

- 日常维护

相关主题：

- 更换墨盒

设备设置

通过定制设置和功能，可将本设备变成更有效的办公工具。

- 查看本设备的密码
- 使用操作面板更改设备设置
- 使用网络基本管理更改设备设置

查看本设备的密码

如果提示您输入密码，请查看下列信息：

>> 查找默认密码
>> 更改密码
>> 重置密码

查找默认密码

用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有 “Pwd” 字样。

更改密码

我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

使用网络基本管理更改密码。
更多信息 ➤➤ *相关信息*

重置密码

如果忘记密码，请将本设备重置为出厂默认设置。密码也将被重置为默认密码。
更多信息 ➤➤ *相关信息*

相关信息

- 设备设置

相关主题：

- 使用网络基本管理更改登录密码
- 更新设备固件
- 重置本设备

使用操作面板更改设备设置

- 发生断电时（内存存储）
- 常规设置
- 将常用设置保存为快捷方式
- 打印报告
- 设置和功能表

发生断电时（内存存储）

- 菜单设置会被永久保存，不会丢失。
- 临时设定（如对比度和国际模式）将会丢失。
- 日期和时间以及设定的传真定时器作业（例如定时传真）丢失。
- 设备内存中的其他传真作业将不会丢失。

相关信息

- 使用操作面板更改设备设置

常规设置

- 设置日期和时间
- 调节设备音量
- 设置休眠模式倒计时
- 设置设备自动断电
- 减少打印噪音
- 更改液晶显示屏显示的语言

设置日期和时间

液晶显示屏上会显示日期和时间。如果不是当前日期和时间，重新输入。您可以通过设置本机标识将日期和时间添加到您发送的每份传真上。

1. 按  [设置]。
2. 按  [日期和时间]。
3. 按 [日期]。
4. 使用触摸屏输入年份的最后两位数字，然后按 [确定]。
5. 使用触摸屏输入月份的两位数字，然后按 [确定]。
6. 使用触摸屏输入日期的两位数字，然后按 [确定]。
7. 按 [时间]。
8. 使用触摸屏输入时间（24 小时制）。

   按 [确定]。

   （例如：输入 19:45 表示下午 7:45。）
9. 按 。

相关信息

- 常规设置

相关主题：

- 设置本机标识

调节设备音量

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［常规设置］>［音量］。
2. 按以下选项中的一项：

选项	说明
［振铃］	调节振铃的音量。
［蜂鸣音］	调节设备在您按按钮、出错或者发送或接收传真后所发出的提示音的音量。
［扬声器］	调节扬声器的音量。

3. 按 ▲或 ▼ 显示［关］、［低］、［中］或［高］选项，然后按所需选项。
4. 按。

相关信息

- 常规设置

设置休眠模式倒计时

休眠模式（或节能模式）设置可降低耗电量。设备处于休眠模式时，等同于电源关闭状态。接收打印作业或传真时便可激活设备开始打印。请遵循本节说明设置设备进入休眠模式前的时延（倒计时）。

- 设备上有接收传真或打印作业等任何操作进行时，定时器将被重置。
- 出厂设置为一分钟。

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［常规设置］>［环保］>［休眠时间］。
2. 输入您想在触摸屏上设置的分钟数（1 ~ 60），然后按［确定］。
3. 按 。

设备进入休眠模式后，液晶显示屏背景灯熄灭。

相关信息

- 常规设置

相关主题：

- 设置设备自动断电

设置设备自动断电

自动断电功能可降低功耗。根据您的设备型号和设置，如果设备在特定时长内未接收到任何作业，设备将自动进入断电模式。当设备连接至网络、USB 数据线、NFC、Wi-Fi Direct 或电话线路时，或者当设备内存中有加密打印数据时，设备将不会进入断电模式。可用功能和接口会因型号的不同而有所差异。

要在自动断电功能关闭设备电源后再打开设备，请按 。

1. 按 [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [环保] > [自动关机]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 显示[关]、[20 分钟]、[1 小时]、[2 小时]、[4 小时]或[8 小时]选项，然后按所需选项。
3. 按 。

相关信息

- 常规设置

相关主题：

- 设置传真日志的间隔周期
- 设置休眠模式倒计时

减少打印噪音

静音模式设置可减少打印噪音。启用静音模式时，打印速度会变慢。

出厂设置为［关］。

静音模式设置开启时，主页屏幕上显示 。

1. 按 ［设置］ > ［所有设置］ > ［常规设置］ > ［环保］ > ［静音模式］。
2. 按 ［开］或 ［关］。
3. 按 。

相关信息

- 常规设置

相关主题：

- 触摸式液晶显示屏概述

更改液晶显示屏显示的语言

如有需要，更改液晶显示屏语言。

某些国家或地区不提供此功能。

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［初始设置］>［语言］。
2. 按所需语言。
3. 按 。

相关信息

- 常规设置

将常用设置保存为快捷方式

- 添加快捷方式
- 更改或删除快捷方式
- 为 IC 卡指定快捷方式

添加快捷方式

可将复印和扫描等功能最常用的设置添加为快捷方式。此后按快捷方式即可应用这些设置，而不用手动重新输入。

有些快捷方式菜单可能不可用，具体取决于型号。

本节说明介绍如何添加复印快捷方式。添加其他功能的快捷方式的步骤非常相似。

1. 如果显示主页屏幕，按 + [快捷方式]。
2. 按[1]到[3]中的一个选项卡。
3. 按尚未添加快捷方式的设置所对应的 + 。
4. 按[复印]。
5. 按[选项]。
6. 按 ▲或 ▼ 显示可用设置，然后按您想更改的设置。
7. 按 ▲ 或 ▼ 显示该设置的可用选项，然后按所需选项。
   重复上述步骤和这些步骤，直到选择了此快捷方式的所有设置。完成后按[确定]。
8. 按[OK]。
9. 阅读并确认所选设置的列表，然后按[OK]。
10. 使用液晶显示屏输入快捷方式的名称，然后按[确定]。

- 添加传真或扫描快捷方式时，设备将询问您是否要将其设置为单键拨号快捷方式。遵循液晶显示屏提示执行操作。
- 添加复制到单键拨号快捷方式时，必须在快捷方式中选择[彩色复印]或[黑白复印]。
  按[选项] > [One Touch 快捷方式]，选择[彩色复印]或[黑白复印]，然后更改其他设置。遵循液晶显示屏提示执行操作。

相关信息

- 将常用设置保存为快捷方式

更改或删除快捷方式

可以更改快捷方式中的设置。

1. 如果显示主页屏幕，按 [快捷方式]。
2. 按[1]到[3]中的一个选项卡，以显示您想更改的快捷方式。
3. 按住您想更改的快捷方式。
4. 按[编辑]。

要删除快捷方式，按[删除]。要编辑快捷方式的名称，按[重命名]，然后遵循液晶显示屏菜单执行操作。

5. 按[选项]。
6. 按 ▲或 ▼ 显示可用设置，然后按您想更改的设置。
7. 更改所选快捷方式的设置。按[确定]。
8. 设置更改完成后，按[OK]。
9. 按[OK]进行确认。

相关信息

- 将常用设置保存为快捷方式

相关主题：

- 在 Brother 设备上输入文本
- 添加快捷方式

为 IC 卡指定快捷方式

- 通过 IC 卡读卡器为 IC 卡指定快捷方式

通过 IC 卡读卡器为 IC 卡指定快捷方式

您可以为您的 IC 卡指定一个快捷方式。当您的 IC 卡触碰到已连接至本设备的 IC 卡读卡器时，触摸屏上将自动显示您的个人快捷方式。


- 同一 IC 卡无法用于多个快捷方式。
- 要将 IC 卡用于其他快捷方式，先注销此卡，然后使用新快捷方式重新注册。

为 IC 卡指定快捷方式前，请先注册外接 IC 卡读卡器。请使用网络基本管理注册读卡器。本设备可连接支持 HID 级驱动程序的外接 IC 卡读卡器。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**管理员** > **外部读卡器**。

如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 输入必要信息，然后点击 **提交**。
4. 重新启动本 Brother 设备以激活配置。
5. 将读卡器连接到设备。

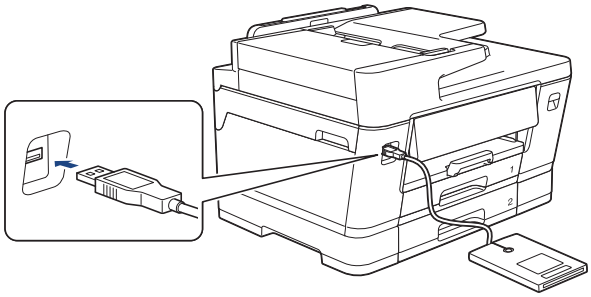

6. 如果显示主页屏幕，按液晶显示屏上的 ＋ [快捷方式]。
7. 按从 [1] 到 [3] 中的选项卡选择所需快捷方式屏幕，该屏幕上应包含您想指定到 IC 卡的快捷方式。
8. 按住所需快捷方式，直到出现选项。
9. 按 ▲或 ▼ 显示[注册卡/NFC]选项，然后按所显示选项。
10. 让 IC 卡触碰已连接至本设备的 IC 卡读卡器。
11. 按[注册]。

    此时，快捷方式指定到 IC 卡。

相关信息

- 为 IC 卡指定快捷方式

相关主题：

- 访问网络基本管理

打印报告

- 报告概述
- 打印报告
- 传真报告

报告概述

可以打印以下报告：

传输验证

传输验证用于打印上一次传输的传输验证报告。

地址簿

地址簿报告用于打印存储在地址簿内存中的名称和号码列表。

传真日志

传真日志用于打印最后 200 条拨入和外发传真的信息。（TX 表示发送；RX 表示接收。）

用户设定

用户设定报告打印当前设置清单。

网络配置（网络型号）

网络配置报告打印当前网络设置清单。

打印文件列表（适用于特定型号）

打印文件列表将打印设备中存储的字体列表和打印宏设置。

无线网络报告（无线型号）

无线网络报告打印无线局域网连接性诊断结果。

来电显示记录

来电显示记录报告打印最近接收到的 30 条传真和通话的来电显示信息列表。

相关信息

- 打印报告

打印报告

1. 按 ［设置］>［所有设置］>［打印报告］。
2. 按 ▲ 或 ▼ 显示报告选项，然后按所需选项。
3. 按［是］。
4. 按 。

相关信息

- 打印报告

设置和功能表

- 设置表（2.7"（67.5 毫米）/3.5"（87.6 毫米）触摸屏型号）
- 功能表（2.7"（67.5 毫米）/3.5"（87.6 毫米）触摸屏型号）

设置表（2.7"（67.5 毫米）/3.5"（87.6 毫米）触摸屏型号）

这些列表将帮助您了解设备的菜单选择和选项。

>> [设置]
>> [常规设置]
>> [快捷方式设置]
>> [传真]
>> [网络]
>> [打印报告]
>> [设备信息]
>> [初始设置]

[设置]

[设置]

级别 1	级别 2	级别 3	说明
（[日期和时间]）	-	-	访问日期和时间设置菜单。
[维护]	-	-	访问维护设置菜单。
[网络]	[有线局域网]	-	访问有线局域网设置菜单。
	[无线局域网]	-	访问无线局域网设置菜单。
	[Wi-Fi Direct]	-	访问 Wi-Fi Direct 设置菜单。
[纸盒设置]	-	-	访问纸盒设置菜单。
[传真预览]	-	-	在液晶显示屏上查看接收的传真。
[接收模式]	-	-	选择最适合的接收模式。
[所有设置]	-	-	配置详细设置。

[常规设置]

[所有设置] > [常规设置]

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[维护]	[改进打印质量]	[检查打印质量]	遵循液晶显示屏提示检查和更正打印质量、对齐和进纸。
		[对齐]	
		[更正进纸]	
	[打印头清洁]	-	遵循液晶显示屏提示清洗打印头。
	[取出纸屑]	-	遵循液晶显示屏提示从设备中取出碎纸。
	[墨水余量]	-	检查可用墨水余量。
	[墨盒型号]	-	检查墨盒型号。
	[打印选项]	[减少污迹]	减少打印过程中纸张上的污迹或卡纸问题。
		[减少不均匀的线条]	减少打印过程中纸张上的不均匀线条。
		[增强打印]	改善打印质量，并减少模糊感。

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[维护]	[打印质量自动检查]	–	自动检测打印头的状态，并在需要时清洁打印头。
[纸张类型] (MFC-J3660DW)	–	–	设置纸盒中所用纸张类型。
[纸张尺寸] (MFC-J3660DW)	–	–	设置纸盒的纸张尺寸。
[检查纸张] (MFC-J3660DW)	–	–	将纸盒从设备中拉出时检查纸张类型和纸张尺寸。
[纸盒设置] (MFC-J3960DW)	[纸盒 1]	[纸张类型]	设置纸盒 #1 中所用纸张的类型。
		[纸张尺寸]	设置纸盒 #1 中所用纸张的尺寸。
	[纸盒 2]	[纸张尺寸]	设置纸盒 #2 中所用纸张的尺寸。
	[进纸托板]	[纸张类型]	设置进纸托板中所用纸张的类型。
		[纸张尺寸]	设置 MP 纸盒中所用纸张的尺寸。
	[复印]	[纸盒选择]	选择要用于复印的纸盒。
		[纸盒优先顺序]	更改复印时的纸盒优先顺序。
	[传真]	[纸盒选择]	选择要用于传真的纸盒。
		[纸盒优先顺序]	更改传真时的纸盒优先顺序。
	[打印]	[纸盒优先顺序]	从计算机更改打印时的纸盒优先顺序。
	[纸盒设置:JPEG 打印(介质)]	[纸盒选择]	选择从 USB 闪存盘打印照片时要使用的纸盒。
		[纸盒优先顺序]	更改从 USB 闪存盘打印照片时的纸盒优先顺序。
	[检查纸张]	–	将纸盒从设备中拉出或将纸张装入进纸托板中时检查纸张类型和纸张尺寸。
[音量]	[振铃]	–	调节振铃的音量。
	[蜂鸣音]	–	调节蜂鸣器的音量。
	[扬声器]	–	调节扬声器的音量。
[液晶显示屏设置]	[背景灯]	–	调节液晶显示屏背景灯的亮度。
	[背景灯设置]	–	设置每次按触摸屏后背景灯亮起的时间长度。
[屏幕设置]	[主屏幕]	–	设置按  后显示的屏幕。
	[扫描界面]	–	选择默认扫描屏幕设置。
[通知设置]	[文档警告]	–	平板扫描器上留有文档时显示警报。
	[复印提示]	–	打开原稿盖时显示原稿放置指示。
	[扫描结果(跳过空白页)]	–	完成时显示跳过空白页扫描结果。
[键盘设置]	–	–	选择液晶显示屏的键盘类型。
[环保]	[节能模式]	–	打开以下设备设置： • [休眠时间]：[1] [分钟] • [背景灯设置]：[10 秒] • [静音模式]：[开] [1]
	[休眠时间]	–	设置设备进入休眠模式之前的待机时间。
	[静音模式]	–	减少打印噪音。

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[环保]	[自动关机]	–	选择设备必须等待多长时间才能自动进入断电模式。 此功能设为关时，设备不会自动断电。
[A4/Letter 纸张方向]	–	–	设置平板扫描器上 A4 或 Letter 尺寸文档的方向。

[1] 使用网络基本管理更改某些设备设置后，即可更改此设置。

[快捷方式设置]

[所有设置] > [快捷方式设置]

级别 3	级别 4	说明
（选择快捷方式按钮。）	[重命名]	更改快捷方式名称。
	[编辑]	更改快捷方式设置。
	[删除]	删除快捷方式。
	[注册卡/NFC]	为 IC 卡指定快捷方式。
	[删除卡/NFC]	从 IC 卡中删除快捷方式。

[传真]

[所有设置] > [传真]

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[设置接收]	[振铃次数]	–	设置在传真自动或传真/电话模式下设备应答前的振铃次数。
	[接收模式]	–	选择最适合的接收模式。
	[传真预览]	–	在液晶显示屏上查看接收的传真。
	[传真检测]	–	当您应答呼叫和听到传真音时，自动接收传真信息。
	[远程代码]	–	在分机或外接电话上接听电话并用代码打开或关闭远程代码。可以个性化设置这些代码。
	[自动缩小]	–	请根据纸张尺寸缩小接收的每页传真。通过使用的传真页面尺寸和设置的纸张尺寸，设备便可计算出缩小比率。
	[PC Fax 接收]	–	设置设备将传真发送到您的计算机。 可打开备份打印安全功能。
	[内存接收]	[关]	–
		[传真转发]	设置设备转发传真信息或存储接收到的传真至内存（以便您离开设备时仍可进行传真检索）。 如果选择了传真转发，可打开备份打印安全功能。
		[传真存储]	
		[转发到网络]	将接收的传真转发至网络目的地。
	[传真接收标志]	–	在接收传真的顶端打印接收时间和日期。
[报告设置]	[传输报告]	–	为传输验证报告选择初始设置。
	[日志周期]	–	设置自动打印传真日志的时间间隔。 如果您选择了除关和每 50 份传真以外的其他选项，则可以设置该选项的时间。 如果您选择了每隔 7 天，则可以设置星期几。

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[打印传真]	-	-	打印设备内存中存储的拨入传真。打印后，所有传真都将从设备内存中清除。
[远程访问]	-	-	设置远程检索代码。
[拨号限制]	[拨号盘]	-	防止拨错号码或在使用所选方法时限制拨号。
	[地址簿]	-	
	[快捷方式]	-	
[残留任务]	-	-	检查设备内存中的预定作业，并取消所选作业。
[其它]	[来电显示类型]	-	如果来电显示不能正常显示，可转换模式。您的来电显示方式是 FSK 制式，还是 DTMF 制式，请直接向您所在的电信局询问。
	[传真模式]	-	当手动发送/接收传真时，选择传输进程。

[网络]

[所有设置] > [网络]

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[有线局域网]	[TCP/IP]	[引导方式]	-	选择最适合的引导方式。
		[IP 地址]	-	输入 IP 地址。
		[子网掩码]	-	输入子网掩码。
		[网关]	-	输入网关地址。
		[节点名称]	-	输入节点名称。
		[WINS 配置]	-	选择 WINS 配置模式。
		[WINS 服务器]	-	指定首选或备用 WINS 服务器的 IP 地址。
		[DNS 服务器]	-	指定首选或备用 DNS 服务器的 IP 地址。
		[APIPA]	-	设置设备从本地链接地址范围自动分配 IP 地址。
		[IPv6]	-	启用或禁用 IPv6 协议。
	[以太网]	-	-	选择以太网链接模式。
	[有线网络状态]	-	-	查看当前的有线网络状态。
	[MAC 地址]	-	-	查看设备的 MAC 地址。
	[恢复出厂值]	-	-	将有线网络设置恢复为出厂设置。
	[启用有线网络]	-	-	手动启用或禁用有线局域网接口。
[无线局域网]	[查找 Wi-Fi 网络]	-	-	手动配置无线网络设置。
	[设置支持]	-	-	根据液晶显示屏上显示的信息配置无线网络设置。
	[WPS/推送按钮]	-	-	使用一键式方式配置无线网络设置。
	[WPS/PIN 码]	-	-	使用有 PIN 密码的 WPS 配置无线网络设置。
	[恢复无线网络]	-	-	重置并重启无线网络。
	[无线网络状态]	[状态]	-	查看当前的无线网络状态。

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[无线局域网]	[无线网络状态]	[信号]	-	查看当前的无线网络信号强度。
		[SSID]	-	查看当前的 SSID。
		[通信模式]	-	查看当前的通信模式。
	[TCP/IP]	[引导方式]	-	选择最适合的引导方式。
		[IP 地址]	-	输入 IP 地址。
		[子网掩码]	-	输入子网掩码。
		[网关]	-	输入网关地址。
		[节点名称]	-	输入节点名称。
		[WINS 配置]	-	选择 WINS 配置模式。
		[WINS 服务器]	-	指定首选或备用 WINS 服务器的 IP 地址。
		[DNS 服务器]	-	指定首选或备用 DNS 服务器的 IP 地址。
		[APIPA]	-	设置设备从本地链接地址范围自动分配 IP 地址。
		[IPv6]	-	启用或禁用 IPv6 协议。
	[MAC 地址]	-	-	查看设备的 MAC 地址。
	[恢复出厂值]	-	-	将无线网络设置恢复为出厂设置。
	[启用无线网络]	-	-	开启或关闭无线网络连接。
[Wi-Fi Direct]	[手动]	-	-	手动配置 Wi-Fi Direct 网络设置。
	[组拥有者]	-	-	将设备设置为组拥有者。
	[推送按钮]	-	-	使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络设置。
	[PIN 码]	-	-	使用有 PIN 码的 WPS 配置 Wi-Fi Direct 网络设置。
	[设备信息]	[设备名称]	-	查看设备的设备名称。
		[SSID]	-	查看组拥有者的 SSID。 设备未连接时，液晶显示屏上显示未连接。
		[IP 地址]	-	查看设备当前的 IP 地址。
	[状态信息]	[状态]	-	查看当前的 Wi-Fi Direct 网络状态。
		[信号]	-	查看当前的 Wi-Fi Direct 网络信号强度。 当本设备为组拥有者时，液晶显示屏上总是显示强信号。
	[启用接口]	-	-	打开或关闭 Wi-Fi Direct 连接。
[电子邮件/IFAX]	[邮件地址]	-	-	输入邮件地址。 （最多 60 个字符）
	[设置服务器]	[SMTP]	[服务器]	输入 SMTP 服务器名称和地址。
			[端口]	输入 SMTP 端口号。

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[电子邮件/IFAX]	[设置服务器]	[SMTP]	[SMTP 认证]	选择电子邮件通知的安全方式。
			[SSL/TLS]	通过要求安全 SSL/TLS 信息互通的电子邮件服务器收发电子邮件。
			[验证认证]	自动验证 SMTP 服务器证书。
		[POP3/IMAP4]	[协议]	选择用于从服务器接收电子邮件的协议。
			[服务器]	输入服务器名称和地址。
			[端口]	输入端口号。
			[邮箱名称]	输入邮箱名称。 (最多 60 个字符)
			[邮箱密码]	输入登录服务器的密码。 (最多 128 个字符)
			[选择文件夹]	使用 IMAP4 协议在邮箱中选择指定文件夹。
			[SSL/TLS]	通过要求安全 SSL/TLS 信息互通的电子邮件服务器收发电子邮件。
			[验证认证]	自动验证服务器证书。
			[APOP]	打开或关闭 APOP。
	[设置邮件接收]	[自动轮询]	[自动轮询]	自动检查服务器上的新信息。
			[轮询频率]	设置检查服务器上新信息的时间间隔。
		[标题]	-	选择将要打印的邮件标题的内容。
		[删除/读取错误邮件]	-	设置设备自动删除错误邮件。
		[通知]	-	接收通知信息。
	[设置邮件发送]	[大小限制]	[大小限制]	限制电子邮件文档的大小。
			[最大尺寸(MB)]	
		[通知]	-	发送通知信息。
	[设置中继功能]	[中继多址发送]	-	将文档转发至其他传真设备。
		[中继网域]	-	注册域名。
		[中继报告]	-	打印中继多址发送报告。
	[手动接收]	-	-	手动检查 POP3 或 IMAP4 服务器上的新信息。
[来自 Brother 的信息]	[来自 Brother 的信息]	-	-	显示 Brother 上的信息和通知。
	[状态]	-	-	
[基于互联网的管理]	-	-	-	启用或禁用网络基本管理。 如果启用了该功能，确保指定使用网络基本管理的连接方式。
[IPsec]	-	-	-	IPsec 是提供验证和加密服务的 IP 协议的一项可选安全功能。我们建议您更改此设置前先联系网络管理员。

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[IP 过滤器]	–	–	–	通过启用 IP 过滤器限制访问本设备。
[全局检测]	[允许检测]	–	–	启用或禁用全局检测，即在用户无意中连接至全局网络时进行检测并通知用户。
	[拒绝访问]	–	–	禁用与全局网络的连接。
[网络重置]	–	–	–	将设备的网络设置恢复为出厂设置，但管理员密码除外。

[打印报告]

[所有设置] > [打印报告]

级别 3	说明
[传输验证]	打印最后一次传输的传输验证报告。
[地址簿]	打印存储在地址簿中的接收方列表。
[传真日志]	打印最后 200 条接收和发送的传真信息。 (TX 表示发送，RX 表示接收。)
[用户设定]	打印用户设置列表。
[网络配置]	打印网络设置列表。
[无线局域网报告]	打印无线局域网连接结果。
[来电显示记录]	打印最近 30 条接收传真和电话呼叫的来电显示信息列表。

[设备信息]

[所有设置] > [设备信息]

级别 3	级别 4	说明
[序列号]	–	查看设备的序列号。
[固件版本]	[主版本]	查看设备的固件版本。
	[安全版本]	
[固件更新]	–	将设备更新至最新固件。
[固件更新设置]	–	设置固件自动更新的天数和次数。
[页码计数器]	–	检查设备已打印的总页数。

[初始设置]

[所有设置] > [初始设置]

级别 3	级别 4	说明
[日期和时间]	[日期]	在屏幕上以及在所发送传真的顶部，添加日期和时间。
	[时间]	
	[时区]	设置时区。
[本机标识]	[传真]	输入名称和传真号码，以显示在发送的每页传真上。
	[名称]	
[音频/脉冲]	–	选择拨号模式。

级别 3	级别 4	说明
(仅适用于部分国家/地区。)		
[传真自动重拨]	-	使用此设置时，如果因为线路太忙而造成传真未发送成功时，设备将自动重新拨叫最近的一个传真号码。 如果在自动发送传真时线路繁忙，设备将每隔五分钟重拨一次，最多重拨三次。
[拨号音]	-	缩短拨号音检测静音时间。
[拨号前缀]	-	设置前缀号码，每次拨号时可自动添加到传真号码前。
[兼容性]	-	调整传输问题的均衡性。 VoIP 服务供应商提供多种标准的传真支持。如果经常出现传真传输错误，请选择基本 (VoIP)。
[重置]	**[设备重置]**	重置所有已更改的设备设置，例如日期和时间。
	[网络]	将设备的网络设置恢复为出厂设置，但管理员密码除外。
	[地址簿和传真]	清除存储的所有电话号码、传真数据和传真设置。
	[存储的传真数据]	清除存储的所有传真数据和记录。
	[所有设置]	将设备的所有设置恢复为出厂设置。
[语言] (仅适用于部分国家/地区。)	-	更改液晶显示屏语言。

相关信息

- 设置和功能表

功能表（2.7"（67.5 毫米）/3.5"（87.6 毫米）触摸屏型号）

这些列表将帮助您了解设备的功能选择和临时选项。

>>  [复印]
>>  [扫描]
>>  [传真]
>>  [应用程序]
>>  [USB]
>>  [A3 复印快捷方式]
>>  [2 合 1 身份证复印]
>>  [下载软件]
>>  [打印头清洁]
>>  [快捷方式]
>>  [墨水]
>>  Wi-Fi 设置
>> 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中时

 [复印]

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[另存为快捷方式]	–	–	将当前设置保存为快捷方式。
[ID]	–	–	复印身份证。
 [选项]	[质量]	–	选择符合原稿类型的复印分辨率。
	[One Touch 快捷方式]	–	注册单键拨号快捷方式时，选择[彩色复印]或者[黑白复印]选项。
	[文档尺寸]	–	选择所需文档尺寸选项。
	[纸盒选择] (MFC-J3960DW)	–	选择要用于复印模式的纸盒。
	[纸张类型]	–	选择与纸盒中的纸张相匹配的纸张类型。
	[纸张尺寸]	–	选择与纸盒中的纸张相匹配的纸张尺寸。
	[放大/缩小]	[100%]	–
		[适合页面]	调整复印尺寸以匹配您设置的纸张尺寸。
		[放大]	为下一次复印选择放大比例。
		[缩小]	为下一次复印选择缩小比例。
		[自定义 (25-400%)]	输入放大或缩小比例。
	[浓度]	–	调节浓度。
	[去除背景色]	[黑白复印设置]	更改去除的背景颜色的色彩量。
		[彩色复印设置]	

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[选项]	[双面复印]	–	打开或关闭双面复印，并选择长边或短边翻转。
	[堆叠/排序]	–	选择堆叠或排序多份复印件。
	[页面布局]	–	选择 N 合 1、2 合 1 身份证、1 至 2 复印或者制作成海报。
	[自动消除倾斜]	–	将设备设置为自动纠正歪斜的复印件。
	[高级设置]	–	选择高级复印设置。
	[设定新默认值]	–	将您的设置保存为默认设置。
	[恢复出厂设置]	–	将所有设置恢复为出厂设置。

[扫描]

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[到介质] (USB 闪存盘插入时)	[其他扫描操作]	–	–	扫描文档，并且无需使用计算机即可将其直接保存到 USB 闪存盘。
	[选项]	–	–	
	[另存为快捷方式]	–	–	
[到计算机]	[到文件]	[其他扫描操作]	–	扫描文档并将其保存至计算机上的文件夹中。
		(选择 USB 或 PC)	[选项]	
			[另存为快捷方式]	
	[到 OCR]	[其他扫描操作]	–	将扫描文档转换成可编辑的文本文件。
		(选择 USB 或 PC)	[选项]	
			[另存为快捷方式]	
	[到图像]	[其他扫描操作]	–	将照片或图形扫描到图形应用程序中。
		(选择 USB 或 PC)	[选项]	
			[另存为快捷方式]	
	[到电子邮件]	[其他扫描操作]	–	将扫描文档作为电子邮件附件发送。
		(选择 USB 或 PC)	[选项]	
			[另存为快捷方式]	
[到邮件服务器]	[其他扫描操作]	–	–	通过允许本设备与网络和邮件服务器进行通信，将扫描数据发送到电子邮件服务器。
	[手动]	[下一步]	[另存为快捷方式]	
			[选项]	
			[目标]	
		[添加地址]	–	
		[目标]	–	
	[地址簿]	[下一步]	[另存为快捷方式]	
			[选项]	
			[目标]	

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[到邮件服务器]	[地址簿]	[添加地址]	–	通过允许本设备与网络和邮件服务器进行通信，将扫描数据发送到电子邮件服务器。
		[目标]	–	
[到 FTP]	[其他扫描操作]	–	–	将文档直接扫描到 FTP 服务器上。
	(选择配置文件名称)	[选项]	–	
		[另存为快捷方式]	–	
[到局域网]	[其他扫描操作]	–	–	将文档直接扫描到本地网络或因特网中的 CIFS 服务器上。
	(选择配置文件名称)	[选项]	–	
		[另存为快捷方式]	–	
[WS 扫描] (安装网络服务扫描器时显示在计算机的网络浏览器中。)	[其他扫描操作]	–	–	使用网络服务协议扫描数据。
	[扫描]	–	–	
	[用于电子邮件的扫描]	–	–	
	[用于传真的扫描]	–	–	
	[用于打印的扫描]	–	–	

[传真]

([传真预览]为[关]时)

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[暂停]	–	–	使用操作面板输入传真或电话号码时，液晶显示屏上显示“暂停”。拨打访问代码和信用卡号码等号码时如需延迟，请按暂停。也可以在设置地址时存储暂停。
[免提]	–	–	若要聆听以确认传真设备能作出应答，请先按此选项，再拨号，然后按传真启动。
[通话记录]	[重拨]	–	重拨最新一个拨打的号码。
	[拨出记录]	[应用]	从拨出记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
		[编辑]	
	[来电显示记录]	[应用]	从来电显示记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
		[编辑]	
[地址簿]	([搜索:])	–	在地址簿中搜索。
	[编辑]	–	存储地址簿号码、设置多址发送的组拨号以及更改和删除地址簿号码。
	(选择地址簿)	[应用]	使用地址簿开始发送传真。
[选项]	[传真分辨率]	–	设置发出传真的分辨率。
	[对比度]	–	调节对比度。
	[双面传真] (MFC-J3960DW)	–	设置双面扫描格式。

级别 3	级别 4	级别 5	说明
[选项]	[文档尺寸]	–	设置发出传真的文档尺寸。
	[扫描长页面]	–	使用自动进稿器扫描较长原稿。
	[发送主题]	–	编辑发送传真的主题。
	[多址发送]	[添加号码]	将同一传真信息发送到多个传真号码。
	[预览]	–	在发送前预览传真信息。
	[颜色设置]	–	设置发送黑白传真还是彩色传真。
	[定时传真]	[定时传真]	设置要定时发送传真的时间。
		[设置时间]	
	[批量发送]	–	将同一时间发送到同一传真号码上的定时传真一次性发送出去。
	[国际模式]	–	若发送国际传真有困难，将此设置设为开。
	[通话记录]	[重拨]	重拨最新一个拨打的号码。
		[拨出记录]	从拨出记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
		[来电显示记录]	从来电显示记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
	[地址簿]	（[搜索：]）	在地址簿中搜索。
		[编辑]	存储地址簿号码、设置多址发送的组拨号以及更改和删除地址簿号码。
	[设定新默认值]	–	将您的设置保存为默认设置。
	[恢复出厂设置]	–	将所有设置恢复为出厂设置。
[另存为快捷方式]	–	–	将当前设置保存为快捷方式。

（[传真预览]为[开]时）

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[发送传真]	[暂停]	–	–	使用操作面板输入传真或电话号码时，液晶显示屏上显示“暂停”。拨打访问代码和信用卡号码等号码时如需延迟，请按暂停。也可以在设置地址时存储暂停。
	[免提]	–	–	若要聆听以确认传真设备能作出应答，请先按此选项，再拨号，然后按传真启动。
	[通话记录]	[重拨]	–	重拨最新一个拨打的号码。
		[拨出记录]	[应用]	从拨出记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
			[编辑]	
		[来电显示记录]	[应用]	从来电显示记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
			[编辑]	
	[地址簿]	（[搜索：]）	–	在地址簿中搜索。
		[编辑]	–	存储地址簿号码、设置多址发送的组拨号以及更改和删除地址簿号码。

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[发送传真]	[地址簿]	(选择地址簿)	[应用]	使用地址簿开始发送传真。
	[选项]	[传真分辨率]	-	设置发出传真的分辨率。
		[对比度]	-	调节对比度。
		[双面传真] (MFC-J3960DW)	-	设置双面扫描格式。
		[文档尺寸]	-	设置发出传真的文档尺寸。
		[扫描长页面]	-	使用自动进稿器扫描较长原稿。
		[发送主题]	-	编辑发送传真的主题。
		[多址发送]	[添加号码]	将同一传真信息发送到多个传真号码。
		[预览]	-	在发送前预览传真信息。
		[颜色设置]	-	设置发送黑白传真还是彩色传真。
		[定时传真]	[定时传真]	设置要定时发送传真的时间。
			[设置时间]	
		[批量发送]	-	将同一时间发送到同一传真号码上的定时传真一次性发送出去。
		[国际模式]	-	若发送国际传真有困难，将此设置设为开。
		[通话记录]	[重拨]	重拨最新一个拨打的号码。
			[拨出记录]	从拨出记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
			[来电显示记录]	从来电显示记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
		[地址簿]	(搜索) ([搜索:])	在地址簿中搜索。
			[编辑]	存储地址簿号码、设置多址发送的组拨号以及更改和删除地址簿号码。
		[设定新默认值]	-	将您的设置保存为默认设置。
		[恢复出厂设置]	-	将所有设置恢复为出厂设置。
	[另存为快捷方式]	-	-	将当前设置保存为快捷方式。
[已接收的传真]	[打印/删除]	[打印所有(新传真)]	-	打印新接收到的传真。
		[打印所有(旧传真)]	-	打印之前接收到的传真。
		[全部删除(新传真)]	-	删除新接收到的传真。
		[全部删除(旧传真)]	-	删除之前接收到的传真。
[地址簿]	(搜索) ([搜索:])	-	-	在地址簿中搜索。
	[编辑]	-	-	存储地址簿号码、设置多址发送的组拨号以及更改和删除地址簿号码。
	(选择地址簿)	[应用]	-	使用地址簿开始发送传真。
[通话记录]	[重拨]	-	-	重拨最新一个拨打的号码。

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[通话记录]	[拨出记录]	[应用]	-	从拨出记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
		[编辑]	-	
	[来电显示记录]	[应用]	-	从来电显示记录中选择一个号码进行发送传真、添加到地址簿或删除操作。
		[编辑]	-	

[应用程序]

级别 1	说明
[应用程序]	将本 Brother 设备连接到 Brother 应用服务。

[USB]

级别 3	级别 4	级别 5	级别 6	说明
[JPEG 打印]	[选择文件]	[确定]	[打印设置]	使用这些选项调整照片。
		[打印所有]	-	打印 USB 闪存盘中的所有照片。
	[索引打印]	[打印索引页]	[打印设置]	打印一份缩略图页面。
		[打印照片]	[打印设置]	通过选择索引号码来打印照片。
[扫描到介质]	-	-	-	将原稿扫描到 USB 闪存盘中。

[A3 复印快捷方式]

级别 2	级别 3	级别 4	说明
[A3 2 合 1] [A3] [A4⇒A3] [A3⇒A4] [A4+信纸(横)] [A4+信纸(纵)] [A4 + 网格] [A4 + 空白] [A4 居中]	[选项]	[质量]	选择符合原稿类型的复印分辨率。
		[文档尺寸]	选择所需文档尺寸选项。
		[纸盒选择] (MFC-J3960DW)	设备将自动选择装有最合适纸张的纸盒。
		[纸张类型]	查看可用的纸张类型。
		[纸张尺寸]	设置纸盒中所用纸张的尺寸。
		[浓度]	调节浓度。
		[自动消除倾斜]	将设备设置为自动纠正歪斜的复印件。

[2 合 1 身份证复印]

级别 1	说明
[2 合 1 身份证复印]	将身份证的两面复印到同一页面上。

[下载软件]

级别 1	说明
[下载软件]	显示关于下载和安装移动设备和计算机用软件的详细信息。

[打印头清洁]

级别 1	说明
[打印头清洁]	遵循液晶显示屏提示清洗打印头。

[快捷方式]

级别 2	级别 3	级别 4	说明
[添加快捷方式]	[复印]	–	更改复印选项中的设置。
	[传真]	–	更改传真选项中的设置。
	[扫描]	[到介质]	扫描文档，并且无需使用计算机即可将其直接保存到 USB 闪存盘。
		[到计算机(文件)]	扫描文档并将其保存至计算机上的文件夹中。
		[到计算机(OCR)]	将扫描文档转换成可编辑的文本文件。
		[到计算机(图像)]	将照片或图形扫描到图形应用程序中。
		[到计算机(电子邮件)]	将扫描文档作为电子邮件附件发送。
		[到电子邮件服务器]	将黑白或彩色原稿扫描到电子邮件服务器中。
		[到局域网]	将扫描数据发送到本地网络或因特网中的 CIFS 服务器上。
		[到 FTP]	通过 FTP 发送扫描数据。
按住任一快捷方式图标 2 秒钟后显示此列表。	[重命名]	–	更改快捷方式名称。
	[编辑]	–	更改快捷方式设置。
	[删除]	–	删除快捷方式。
	[注册卡/NFC]	–	为 IC 卡指定快捷方式。
	[删除卡/NFC]	–	从 IC 卡中删除快捷方式。
[编辑/删除]	(选择快捷方式键。)	[重命名]	更改快捷方式名称。
		[编辑]	更改快捷方式设置。
		[删除]	删除快捷方式。
		[注册卡/NFC]	为 IC 卡指定快捷方式。
		[删除卡/NFC]	从 IC 卡中删除快捷方式。

[墨水]

级别 2	级别 3	说明
[墨水余量]	–	检查可用墨水余量。
[墨盒型号]	–	检查墨盒型号。
[改进打印质量]	[检查打印质量]	遵循液晶显示屏提示检查和更正打印质量、对齐和进纸。
	[对齐]	
	[更正进纸]	
[打印头清洁]	–	遵循液晶显示屏提示清洗打印头。

级别 2	级别 3	说明
[取出纸屑]	-	遵循液晶显示屏提示从设备中取出碎纸。
[打印选项]	[减少污迹]	减少打印过程中纸张上的污迹或卡纸问题。
	[减少不均匀的线条]	减少打印过程中纸张上的不均匀线条。
	[增强打印]	改善打印质量，并减少模糊感。
[打印质量自动检查]	-	自动检测打印头的状态，并在需要时清洁打印头。

Wi-Fi 设置

级别 2	说明
[查找 Wi-Fi 网络]	手动配置无线网络设置。
[设置支持]	根据液晶显示屏上显示的信息配置无线网络设置。
[WPS/推送按钮]	使用一键式方式配置无线网络设置。
[恢复无线网络]	重置并重启无线网络。

将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中时

级别 1	说明
[JPEG 打印]	选择照片菜单。
[扫描到介质]	将原稿扫描到 USB 闪存盘中。

相关信息

- 设置和功能表

使用网络基本管理更改设备设置

网络基本管理实用程序使用标准网络浏览器通过超文本传输协议（HTTP）或基于安全套接字层的超文本传输协议（HTTPS）对设备进行管理。

- 什么是网络基本管理？
- 访问网络基本管理
- 使用网络基本管理更改登录密码
- 使用网络基本管理设置设备的地址簿

什么是网络基本管理？

网络基本管理实用程序使用标准网络浏览器通过超文本传输协议 (HTTP) 或基于安全套接字层的超文本传输协议 (HTTPS) 对设备进行管理。

- 建议使用以下网络浏览器的最新版本：
  - 对于 Windows 用户：Microsoft Edge、Firefox 和 Google Chrome™
  - 对于 Mac 用户：Safari、Firefox 和 Google Chrome™
  - Android™ 用户：Google Chrome™
  - 对于 iOS 用户：Safari 和 Google Chrome™
- 无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookie。
- 确保设备已开启并与您的计算机连接至同一网络，而且您的网络支持 TCP/IP 协议。



实际屏幕可能与如上所示屏幕不同。

相关信息

- 使用网络基本管理更改设备设置

访问网络基本管理

- 建议使用以下网络浏览器的最新版本：
  - 对于 Windows 用户：Microsoft Edge、Firefox 和 Google Chrome™
  - 对于 Mac 用户：Safari、Firefox 和 Google Chrome™
  - Android™ 用户：Google Chrome™
  - 对于 iOS 用户：Safari 和 Google Chrome™
- 无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookie。
- 如果您在初始设置期间设置了新密码，请使用您为本设备指定的新密码。
- 如果尚未设置新密码，请使用用于管理本设备设置的默认密码。该默认密码位于设备背面并标有“**Pwd**”字样。还可在网络配置报告中找到默认密码。我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。
- 如果多次不正确输入密码，将会在一段时间内禁止您登录。锁定设置可以在网络基本管理中更改。
- 网络基本管理允许最多可同时登录八台计算机或移动设备。如果有第九台设备登录，则第一台设备将被退出。
- 使用“网络基本管理”配置设置时，建议使用 HTTPS 安全协议。如果通过“网络基本管理”配置设置时使用 HTTPS，请按照屏幕提示切换到安全的 HTTPS 连接。
- 将 HTTPS 用于“网络基本管理”配置时，浏览器将显示一个警告对话框。要避免显示警告对话框，您可以安装自我认定证书以使用 SSL/TLS 通信。更多详细信息 ➤➤ *安全功能说明书*

>> 从网络浏览器启动
>> 从 Brother iPrint&Scan 启动 (Windows/Mac)
>> 从 Brother 实用程序启动 (Windows)
>> 从 Brother Mobile Connect 启动

从网络浏览器启动

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入“https://设备的 IP 地址”（其中，“设备的 IP 地址”为本设备的 IP 地址）。
   例如：
   https://192.168.1.2
   本设备的 IP 地址可在网络配置报告中找到。
   ➤➤ 打印网络配置报告

   - 如果您正在使用域名系统或启用 NetBIOS 名称，则可以输入 “SharedPrinter” 等其他名称代替 IP 地址。
     例如：https://SharedPrinter
   - 如果您启用 NetBIOS 名称，您也可以使用节点名称。
     例如：https://brn123456abcdef
   - NetBIOS 名称可在“网络配置报告”中找到。

   将显示网络基本管理。
3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。
4. 如果您想将导航栏固定在屏幕左侧，点击 ☰，然后点击 。

现在，您可以更改设备的设置。

如果您更改了协议设置，则必须在点击**提交**后重新启动设备才可以激活配置。
设置配置完成后，点击**注销**。

如果设备已闲置特定时长，用户会被自动退出登录。请更改**基于 Web 的管理退出时间**菜单中的退出登录设置。

从 Brother iPrint&Scan 启动 (Windows/Mac)

1. 启动 Brother iPrint&Scan。
   - Windows

     双击 （**Brother iPrint&Scan**）图标。
   - Mac

     在**访达**菜单栏中，点击**前往** > **应用程序**，然后双击 iPrint&Scan 图标。

   此时将显示 Brother iPrint&Scan 屏幕。
2. 如果未选择本 Brother 设备，点击**添加设备/选择机器**按钮，然后从列表中选择您的型号名称。点击**确定**。
3. 点击**耗材/设备设置**按钮。

   如果出现**耗材/设备设置**窗口，点击**所有设置**链接。

   将显示网络基本管理。
4. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。
5. 如果您想将导航栏固定在屏幕左侧，点击 ☰，然后点击 。

现在，您可以更改设备的设置。

如果您更改了协议设置，则必须在点击**提交**后重新启动设备才可以激活配置。
设置配置完成后，点击**注销**。

如果设备已闲置特定时长，用户会被自动退出登录。请更改**基于 Web 的管理退出时间**菜单中的退出登录设置。

从 Brother 实用程序启动 (Windows)

1. 启动 （**Brother Utilities**(**Brother 实用程序**)），然后点击下拉列表并选择本设备的型号名称（如果尚未选择）。
2. 点击左侧导航栏中的**工具**，然后点击**设备设置**。
   将显示网络基本管理。
3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。
4. 如果您想将导航栏固定在屏幕左侧，点击 ☰，然后点击 。

现在，您可以更改设备的设置。

如果您更改了协议设置，则必须在点击**提交**后重新启动设备才可以激活配置。
设置配置完成后，点击**注销**。

如果设备已闲置特定时长，用户会被自动退出登录。请更改**基于 Web 的管理退出时间**菜单中的退出登录设置。

从 Brother Mobile Connect 启动

在移动设备上安装并设置 Brother Mobile Connect。

1. 启动移动设备上的 Brother Mobile Connect。
2. 点击屏幕顶部的型号名称。

如果移动设备上没有显示您的 Brother 设备，请滑动选择您设备的型号名称。

3. 点击 **全部设备设置**。
   将显示网络基本管理。
4. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。
5. 如果您想将导航栏固定在屏幕左侧，点击 ☰，然后点击 。

现在，您可以更改设备的设置。

如果您更改了协议设置，则必须在点击**提交**后重新启动设备才可以激活配置。
设置配置完成后，点击**注销**。

如果设备已闲置特定时长，用户会被自动退出登录。请更改**基于 Web 的管理退出时间**菜单中的退出登录设置。

相关信息

- 使用网络基本管理更改设备设置

相关主题：

- 打印网络配置报告

使用网络基本管理更改登录密码

用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 “**Pwd**” 字样。首次登录时，请遵循屏幕提示更改默认密码。我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**管理员** > **登录密码**。

> • 用于管理本设备所设置的默认密码位于设备背面并标有 “**Pwd**” 字样。
> • 如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 若要更改密码，在**输入旧密码**字段中输入当前密码。
4. 遵循**登录密码**屏幕指示，在**输入新密码**字段中输入新密码。
5. 在**确认新密码**字段中再次输入新密码。
6. 点击**提交**。

> 也可更改在**登录密码**菜单中的锁定设置。

相关信息

- 使用网络基本管理更改设备设置

相关主题：

- 查看本设备的密码
- 访问网络基本管理

使用网络基本管理设置设备的地址簿

- 使用“网络基本管理”配置设置时，建议使用 HTTPS 安全协议。
- 将 HTTPS 用于“网络基本管理”配置时，浏览器将显示一个警告对话框。

1. 启动网络基本管理。➤➤ 访问网络基本管理
2. 在左侧导航栏中，点击**地址簿**。

如果左侧导航栏不可见，请点击 ☰ 启动导航。

3. 点击目标地址号码，然后根据需要添加或更新地址簿信息。
4. 点击**提交**。

相关信息

- 使用网络基本管理更改设备设置

相关主题：

- 访问网络基本管理



附录



- 规格
- 耗材规格
- 为了创造更加美好的环境
- Brother 帮助和客户支持

规格

>> 常规规格
>> 文档尺寸规格
>> 打印介质规格
>> 传真规格
>> 复印规格
>> USB 闪存盘规格
>> 扫描规格
>> 打印规格
>> 接口规格
>> 网络规格
>> 计算机要求规格

常规规格

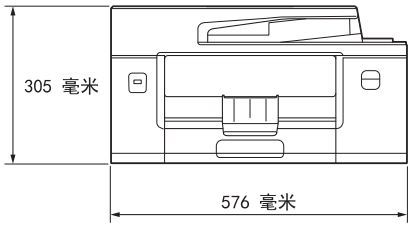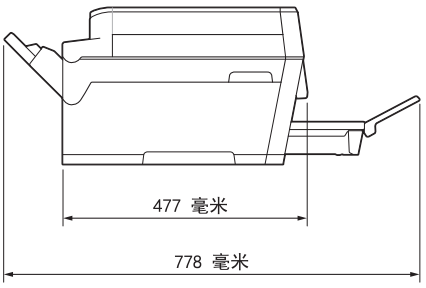打印机类型		喷墨打印机
打印头	**黑白**	420 x 1 压电喷嘴
	彩色	420 x 3 压电喷嘴
内存容量		512 MB
LCD（液晶显示屏） [1]		• MFC-J3660DW 2.7 英寸（67.5 毫米）TFT 彩色触摸式液晶显示屏 • MFC-J3960DW 3.5 英寸（87.6 毫米）TFT 彩色触摸式液晶显示屏
电源		AC 220 ～ 240V 50/60 Hz
耗电量 [2]		**复印** [3]：约 31 W **准备就绪** [4]：约 5.5 W **休眠** [4]：约 0.9 W **断电** [4] [5]：约 0.03 W
尺寸		• MFC-J3660DW  

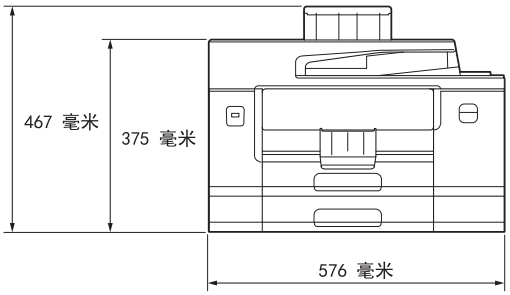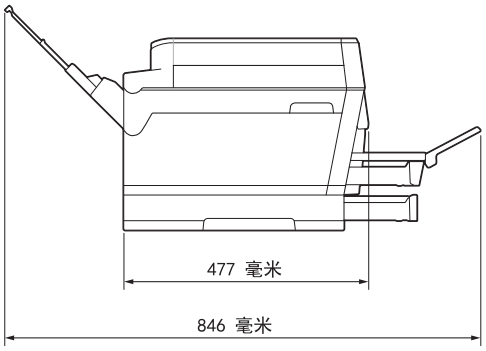			• MFC-J3960DW  
重量			• MFC-J3660DW 20.0 千克 • MFC-J3960DW 23.3 千克
噪音等级	**声压** [6]	**工作时**	• 打印 54.5 dB (A) (约) • 复印 (使用平板扫描器时) 53.0 dB (A) (约)
温度	**工作时**		10 ～ 35° C
	最佳打印质量		20 ～ 33° C
湿度	**工作时**		20 ～ 80% (无凝露)
	最佳打印质量		20 ～ 80% (无凝露)
自动进稿器 (ADF)			最多 50 页 纸张： 80 克/平方米

1 斜对角测得。

2 当设备连接到与 ENERGY STAR (能源之星) 版本相同的网络连接时测得。3.2 测试方法。耗电量根据使用环境或零件磨损情况不同而稍有差异。

3 使用自动进稿器进行单面打印和扫描时，分辨率：标准 / 原稿：ISO/IEC 24712 打印样式。

4 根据 IEC 62301 2.0 版测得。

5 即使处于关闭状态，设备也将定期自动打开电源进行打印头维护，并自动关闭。

6 噪音取决于打印环境。

文档尺寸规格

文档尺寸	**自动进稿器宽度**	105 ～ 297 毫米
	自动进稿器长度 [1]	148 ～ 431.8 毫米
	平板扫描器宽度	最大 297 毫米
	平板扫描器长度	最大 431.8 毫米

1 使用长纸功能时最长 900 毫米。

打印介质规格

<table>
<tr><td rowspan="11">纸张输入</td><td rowspan="3">纸盒 #1</td><td>纸张类型 [1]</td><td colspan="2">普通纸、喷墨专用纸（涂层纸）、照片纸、再生纸</td></tr>
<tr><td>纸张尺寸</td><td colspan="2">（横向）
A4、Letter、Executive、B5（JIS）
（纵向）
A3、Ledger、B4（JIS）、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、A5、B6（JIS）、A6、信封（C5、Com-10、DL、Monarch）、相片纸（10 x 15 厘米）、相片纸 L（9 x 13 厘米）、相片纸 2L（13 x 18 厘米）、索引卡片（13 x 20 厘米）、16K（195 x 270 毫米）</td></tr>
<tr><td>最大纸张容量</td><td colspan="2">最多 250 张 80 克/平方米的普通张</td></tr>
<tr><td rowspan="3">纸盒 #2
（MFC-J3960DW）</td><td>纸张类型</td><td colspan="2">普通纸、再生纸</td></tr>
<tr><td>纸张尺寸</td><td colspan="2">（横向）
A4、Letter
（纵向）
A3、Ledger、B4（JIS）、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio</td></tr>
<tr><td>最大纸张容量</td><td colspan="2">最多 250 张 80 克/平方米的普通张</td></tr>
<tr><td rowspan="3">进纸托板 [2]

（MFC-J3960DW）</td><td>纸张类型 [1]</td><td colspan="2">普通纸、喷墨专用纸（涂层纸）、照片纸、再生纸</td></tr>
<tr><td>纸张尺寸/最大纸张容量</td><td>（横向）
A4、Letter、Executive、B5（JIS）
（纵向）
A3、Ledger、B4（JIS）、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、A5、B6（JIS）、A6、信封（C5、Com-10、DL、Monarch）、相片纸（10 x 15 厘米）、相片纸 L（9 x 13 厘米）、相片纸 2L（13 x 18 厘米）、索引卡片（13 x 20 厘米）、16K（195 x 270 毫米）</td><td>最多 100 张 80 克/平方米的普通张</td></tr>
<tr><td>长页纸张（宽度：88.9 ～ 297 毫米 / 高度：431.9 ～ 1200 毫米）</td><td>最多 1 张</td></tr>
<tr><td rowspan="3">单张进纸托板
（MFC-J3660DW）</td><td>纸张类型 [1]</td><td colspan="2">普通纸、喷墨专用纸（涂层纸）、照片纸、再生纸</td></tr>
<tr><td>纸张尺寸</td><td colspan="2">（横向）
A4、Letter、Executive、B5（JIS）
（纵向）
A3、Ledger、B4（JIS）、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、A5、B6（JIS）、A6、信封（C5、Com-10、DL、Monarch）、相片纸（10 x 15 厘米）、相片纸 L（9 x 13 厘米）、相片纸 2L（13 x 18 厘米）、索引卡片（13 x 20 厘米）、16K（195 x 270 毫米）</td></tr>
<tr><td>最大纸张容量</td><td colspan="2">最多 1 张</td></tr>
<tr><td colspan="3">纸张输出 [1]</td><td colspan="2">• 最大 A4/Letter 尺寸纸张
最多 100 张 80 克/平方米的普通张（正面向上打印输出到出纸托板（纸盒盖））
• 大于 A4/Letter 尺寸的纸张
最多 50 张 80 克/平方米的普通张（正面向上打印输出到出纸托板（纸盒盖））</td></tr>
</table>

1 对于照片纸，当从设备中输出后，请立即从出纸托板（纸盒盖）上拿走以避免弄脏打印件。

2 我们建议照片纸使用进纸托板。

传真规格

兼容性	ITU-T Super Group 3
调制解调器速度	自动降速： 33,600 bps
扫描宽度 （单面文档）	288 毫米（A3）
扫描宽度和长度 （双面文档） （MFC-J3960DW）	宽度： 288 毫米（A3）（自动进稿器） 长度： 425.8 毫米（自动进稿器）
打印宽度	291 毫米（A3）
灰度级别	黑白： 8 位（256 级） 彩色： 24 位（每色 8 位/256 级）
分辨率 **（水平）**	203 dpi
分辨率 **（垂直）**	标准： 98 dpi（黑白） 196 dpi（彩色）
	精细： 196 dpi（黑白） 196 dpi（彩色）
	超精细： 392 dpi（黑白）
	照片： 196 dpi（黑白）
地址簿	100 个姓名 x 2 个号码或电子邮件地址
群组	最多 6 个
多址发送	250（200 个地址簿号码/50 个手动拨号号码）
自动重拨	以 5 分钟为间隔，重拨 3 次
内存传输	最多 150 页 [1]
无纸接收	最多 150 页 [1]

1 “页数”参考“ITU-T 测试表 #1”（标准商务信纸、标准分辨率、MMR 代码）。

复印规格

彩色/黑白		是/是
复印宽度		291 毫米 [1]
多份复印		最多可堆叠/排序 999 页
放大/缩小		25% ～ 400%（以 1% 为增量）
分辨率		最高以 1200 × 4800 dpi 打印
自动双面复印 （MFC-J3960DW）	**纸张类型**	普通纸、再生纸
	纸张尺寸	A3、Ledger、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、A4、A5、Letter

[1] 当在 A3 尺寸的纸张上复印时。

USB 闪存盘规格

兼容的介质卡		USB 闪存盘 [1]
JPEG 打印	**分辨率**	最高 1200 x 4800 dpi
	纸张类型	普通纸、喷墨专用纸（涂层纸）、照片纸、再生纸
	纸张尺寸	A4、Letter、A3、Ledger、相片纸（10 x 15 厘米）、相片纸 2L（13 x 18 厘米）
	文件格式	JPEG（不支持 Progressive JPEG 格式）
扫描到介质卡	**文件格式**	JPEG、PDF（彩色、灰色） TIFF、PDF（黑白）

[1] 本产品未附带 USB 闪存盘。全速 USB 2.0。USB 大容量存储器标准。支持格式：FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

扫描规格

彩色/黑白	是/是
TWAIN 适用	是 (Windows 10 / Windows 11)
WIA 适用	是 (Windows 10 / Windows 11)
色彩深度	48 位彩色处理（输入） 24 位彩色处理（输出）
灰度级别	16 位彩色处理（输入） 8 位彩色处理（输出）
分辨率	最高 19200 × 19200 dpi（插值）[1] 最高 1200 × 2400 dpi（光学）(使用平板扫描器) 最高 600 × 600 dpi（光学）(使用自动进稿器)
扫描宽度和长度 (单面文档)	(平板扫描器) 宽度： 最宽 295 毫米 长度： 最长 429.8 毫米 (自动进稿器) 宽度： 最宽 295 毫米 长度： 最长 429.8 毫米
扫描宽度和长度 (双面文档) (MFC-J3960DW)	宽度： 最宽 295 毫米（自动进稿器） 长度： 最长 429.8 毫米（自动进稿器）

[1] 仅 TWAIN 驱动程序（在 Windows 10 和 Windows 11 中使用 WIA 驱动程序进行最大 1200 × 1200 dpi 扫描。）

打印规格

分辨率		最高 1200 × 4800 dpi
打印宽度 [1]		291 毫米 满幅打印 [2]：297 毫米
满幅打印		A4、Letter、A3、Ledger、A6、相片纸（10 x 15 厘米）、相片纸 L（9 x 13 厘米）、相片纸 2L（13 x 18 厘米）、索引卡片（13 x 20 厘米）
自动双面打印	**纸张类型**	普通纸、再生纸

	纸张尺寸	A3、Ledger、B4 (JIS)、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、A4、A5、Letter、Executive、B5 (JIS)、B6 (JIS)、16K (195 x 270 毫米)
打印速度		请查看 Brother 当地官网上与您设备型号对应的页面。

1 当在 A3 尺寸的纸张上打印时。

2 满幅打印功能设为开时。

接口规格

USB [1] [2]	使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 接口电缆 (A/B 型)。
局域网	请为 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 选用直通 5e 类 (或超 5e 类) 双绞电缆。
无线局域网	IEEE 802.11a/b/g/n (基础架构) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

1 设备标配 USB 2.0 高速接口。也可将设备连接到带有 USB 1.1 接口的计算机上。

2 不支持第三方 USB 端口。

网络规格

您可以将设备连接至网络，以进行网络打印、网络扫描、PC-Fax 发送、PC-Fax 接收 (仅限 Windows)。

网络安全 (有线)		APOP、SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPP、IPPS、HTTP、HTTPS、SMTP、POP3、IMAP4、FTP、LDAP、LDAPS、TFTP、TFTPS)、SNMP v3、802.1x (EAP-MD5、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos、IPsec
网络安全 (无线)		APOP、SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPP、IPPS、HTTP、HTTPS、SMTP、POP3、IMAP4、FTP、LDAP、LDAPS、TFTP、TFTPS)、SNMP v3、802.1x (EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos、IPsec
无线网络安全 [1]		WEP 64/128 位、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)
无线安装支持实用程序	**WPS**	是

1 Wi-Fi Direct 仅支持 WPA2-PSK (AES)。

计算机要求规格

支持的操作系统和软件功能

计算机平台和操作系统版本	**计算机接口**			**处理器**	**要安装的硬盘空间** [1]	
	USB [2]	**有线 LAN**	**无线局域网**		**用于驱动程序**	**应用程序(包括驱动程序)**
Windows 10 家庭版 [3] [4] Windows 10 专业版 [3] [4] Windows 10 教育版 [3] [4] Windows 10 企业版 [3] [4]	打印 PC Fax [5] 扫描			32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器	80 MB	2.0 GB

Windows 11 家庭版 [3] [4] Windows 11 专业版 [3] [4] Windows 11 教育版 [3] [4] Windows 11 企业版 [3] [4]			64 位（x64）处理器		
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	打印 扫描	打印	64 位（x64）处理器	80 MB	80 MB
macOS v13 [6] macOS v14 [6] macOS v15 [6]	打印 PC Fax（发送）[5] 扫描		64 位处理器	N/A	500 MB
Linux （所支持的软件包管理工具：dpkg、rpm）[7]	打印 PC Fax（发送）[5] 扫描		32 位（x86）或 64 位（x64）处理器	20 MB	20 MB
银河麒麟桌面操作系统 / 统信 UOS 桌面端	打印 扫描		x64、ARM64、MIPS64 或 Loongarch64 处理器	15 MB	15 MB

1 必须通过因特网连接来安装软件。

2 不支持第三方 USB 端口。

3 对于 WIA，分辨率为 1200 x 1200。

4 PaperPort™ 14SE 支持 Windows 10 和 Windows 11。

5 PC Fax 仅支持黑白文档。

6 macOS 免责声明
支持 AirPrint：通过 macOS 进行打印、打扫或 PC 传真（发送）需要使用 AirPrint。本设备不提供 Mac 驱动程序。

7 已知此驱动程序可在以下 Linux 发行版上运行。
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 位、Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 位、Fedora 39 64 位、Mageia 9 32 位、Mageia 9 64 位、openSUSE 15.5 64 位、SUSE Enterprise15-SP4 64 位、Debian 12.2.0 32 位、Debian 12.2.0 64 位、Ubuntu MATE 18.04 32 位、Ubuntu 22.04 64 位、Ubuntu 23.10 64 位、Linux Mint 21.2 64 位、Ubuntu 24.04 64 位。

关于最新驱动程序的更新，请转到 www.95105369.com 上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面。

关于最新支持的 OS，请转到 support.brother.com/os 上与您的设备型号对应的**支持的 OS** 页面。

所有商标、品牌和产品名称都归其相应公司所有。

相关信息

- 附录

耗材规格

墨水	设备使用与打印头组件分离的独立黑色、黄色、青色和品红色墨盒。	
墨盒使用寿命	第一次安装墨盒时，设备会额外使用墨水填充墨水供给管。此一次性过程是为了保证高质量打印。由于墨水系统的初始化操作，初始墨盒的实际印量可能与更换墨盒有所不同。	
更换耗材	<黑色>LC582XLBK <黄色>LC582XLY <青色>LC582XLC <品红色>LC582XLM	黑色 — 约 3000 页 [1] 黄色、青色和品红色 — 约 1500 页 [1]

1 所有更换墨盒将根据 ISO/IEC 24711 规定提供一个大致的打印页数。有关打印页数的更多信息，请参见 go.brother/pageyield。

相关信息

- 附录

为了创造更加美好的环境

请您协作

首先对您使用 Brother 产品表示衷心的感谢！

Brother 公司致力于关爱地球环境，制定了“从产品开发到废弃，关爱地球环境”的基本方针。当地的公民在环境保护活动中也应该对当地社会、环境两方面尽每个人的微薄之力。

因此，希望您能配合这个计划，作为环境保护活动的一环，在平时处理废弃物的时候能多加注意。

1. 不用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付给当地相关回收公司进行处理。
2. 废弃耗材的处理，应遵守相关的法律和规定。请根据相关法律和规定妥当处理。
3. 产品保养或修理需要更换零部件时，有不需要的电路板和电子零件，以及产品废弃时，请作为电子废弃物处理。
4. 关闭本产品电源开关后，在拔下电源插头的情况下耗电量是零。
5. 本产品中的部分零部件可以用于同一工厂生产的同系列机型上。
   注：零部件的更换请联系 Brother 特约维修站。
6. 为了避免噪声干扰，建议将噪声大于 63dB 的设备放置于相对独立的区域。
7. 本设备可使用再生纸。
8. 确保在通风良好的地方使用本设备。
9. Brother 提供设备和耗材回收服务。关于回收方案的详细信息，请浏览网页 http://www.brother.cn/company/info/declaration/20090304.html。

相关信息

- 附录

Brother 帮助和客户支持

重要事项

为获得技术和操作上的帮助，请致电中国大陆的客服中心。

若要搜索常见问题解答（FAQ）/维修站/驱动程序/产品手册等，请访问我们的技术服务支持网站：

www.95105369.com

若要查询耗材的销售点，请登录兄弟（中国）商业有限公司的官方网站：

www.brother.cn

相关信息

- 附录

brother

Brother Earth

SCHN
版本 A